

SAMSUNG

HW-J550

HW-J551

دليل المستخدم

Wireless Audio - Soundbar

تخيل الإمكانيات

نشكرك على شراء هذا المنتج من منتجات سامسونج.
للحصول على مجموعة الخدمات الكاملة، يرجى تسجيل المنتج الخاص بك على

www.samsung.com/register

الميزات

TV SoundConnect

تتيح لك وظيفة TV SoundConnect الاستماع إلى الصوت من التلفزيون على Soundbar عبر اتصال Bluetooth، كما يسمح لك بالتحكم في الصوت.

HDMI

ينقل منفذ HDMI إشارات الصوت والصورة في نفس الوقت، ويوفر صورة أكثر وضوحًا. كما أن الوحدة مجهزة بوظيفة ARC والتي تتيح لك إمكانية الاستماع إلى الصوت من التلفزيون من خلال Soundbar عبر كبل HDMI. وتتوافر تلك الوظيفة فقط في حالة قيامك بتوصيل الوحدة بجهاز تلفزيون متوافق مع وظيفة ARC.

(الصوت المحيطي) SURROUND SOUND

تضيف ميزة الصوت المحيطي عمقًا ووضوحًا إلى تجربة الاستماع الخاصة بك.

مضخم الصوت اللاسلكي

تعمل الوحدة اللاسلكية من سامسونج بعيدًا عن الكابلات الموصلة بين الوحدة الأساسية ومضخم الصوت. وعوضًا عن ذلك، يتصل مضخم الصوت بالوحدة اللاسلكية الصغيرة التي تتصل بالوحدة الأساسية.

تأثيرات الصوت الخاصة

يمكنك الاختيار من بين أوضاع تأثيرات الصوت المختلفة - STANDARD (قياسي) (الصوت الأصلي) MUSIC (موسيقى) VOICE (صوت) SPORTS (اللعاب رياضية) CINEMA (سينما) NIGHT MODE (الوضع الليلي) - وفقًا لنوع المحتوى الذي تريد الاستماع به.

وحدة التحكم عن بعد المتعددة الوظائف

يمكن استخدام وحدة التحكم عن بعد للتحكم في العديد من العمليات باستخدام أزرار التحكم.

دعم (USB Host)

يمكنك توصيل وتشغيل ملفات الموسيقى من وحدات تخزين (USB) الخارجية مثل مشغلات (MP3)، ووحدات الذاكرة الوميضة (USB flash memory)، إلخ. باستخدام وظيفة (Soundbar's USB HOST).

وظيفة البلوتوث

يمكنك توصيل جهاز بلوتوث بجهاز Soundbar والاستمتاع بسماع الموسيقى بصوت استريو عالي الجودة، بدون توصيلات سلكية!

استخدام تطبيق SAMSUNG AUDIO REMOTE

للتحكم في المنتج باستخدام الجهاز الذكي عبر تطبيق Samsung Audio Remote، قم بتنزيل تطبيق Samsung Audio Remote من خلال الوصول إلى التطبيق عبر Google Play store.

الترخيص



مصنعة بترخيص من معامل Dolby Laboratories. Dolby ورمز double-D هي علامات تجارية مسجلة لمعامل Dolby Laboratories.



لبراءات اختراع (DTS) راجع الرابط <http://patents.dts.com>. صُنعت بترخيص من شركة DTS Licensing Limited. DTS، الرمز، و DTS 2.0 Channel هي علامة تجارية مسجلة و DTS 2.0 Channel هي علامة تجارية خاصة بشركة DTS. المنتج يتضمن برامج التشغيل.





HDMI

عبارات (HDMI) و (HDMI High-Definition Multimedia)، وشعار (HDMI) هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة (HDMI Licensing LLC) في الولايات المتحدة والنول الأخرى.

معلومات السلامة

تحذيرات السلامة

لتقليل مخاطر التعرض لصدمة كهربية، لا تتم بإزالة الغطاء (أو الغطاء الخلفي).
فلا توجد أجزاء يمكن للمستخدم صيانتها بالداخل. وإنما يرجى ترك عملية الصيانة لموظفي الصيانة المؤهلين.

يشير هذا الرمز إلى وجود "جهد كهربائي خطير" داخل المنتج يمثل خطر التعرض لصدمة كهربائية أو إصابة جسدية.			<div><div>تنبيه</div><div>خطر الإصابة بصدمة كهربائية لا تفتح</div></div>	
يشير هذا الرمز إلى وجود إرشادات هامة مرفقة مع المنتج.				

تحذير : للحد من خطر نشوب الحريق أو التعرض لصدمة كهربية، لا تعرض هذا الجهاز للأمطار أو الرطوبة.


تنبيه : للحيلولة دون وقوع الصدمات الكهربائية، قم بمطابقة الشفرة العريضة للقابس مع الفتحة العريضة ثم أحكم إدخالها.

- ينبغي أن يكون هذا الجهاز متصلاً دائماً بأخذ التيار المتردد مع وجود وصلة أرض واقية.
- لفصل الجهاز عن التيار الكهربائي الرئيسي، يجب سحب القابس من مقبس التيار الكهربائي الرئيسي ولذا ينبغي أن يكون قابس التيار الكهربائي الرئيسي جاهزاً للتشغيل.


تنبيه

- لا تعرض هذا الجهاز لقطرات السوائل أو تتأثر بها. لا تضع أشياء مليئة بالسوائل، كآنية الزهور على الجهاز.
- لإيقاف تشغيل هذا الجهاز تماماً، يجب سحب قابس التيار الكهربائي من المقبس الجداري. ولهذا، يجب أن يكون الوصول إلى قابس التيار الكهربائي سهلاً ومتاحاً دائماً.

الاحتياطات

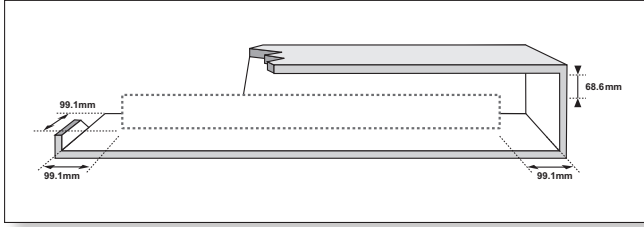


تأكد من توافق مصدر التيار المتردد الموجود في منزلك مع متطلبات الطاقة الموضحة على ملصق التعريف الموجود على ظهر المنتج. قم بتركيب المنتج بشكل أفقي، على سطح مناسب (أثاث)، مع ترك مساحة كافية حوله لتوفير التهوية ٧ إلى ١٠ سم. تأكد من عدم تغطية فتحات التهوية. لا تضع الوحدة على المكبرات أو غيرها من الأجهزة التي ربما ترتفع درجة حرارتها تم تصميم هذه الوحدة للاستخدام بشكل مستمر. لإيقاف تشغيل الوحدة بشكل كامل، افصل قابس التيار المتردد من منفذ التيار الكهربائي الموجود بالحائط. افصل التيار الكهربائي عن الوحدة في حالة الرغبة في عدم استخدامها لفترة طويلة.

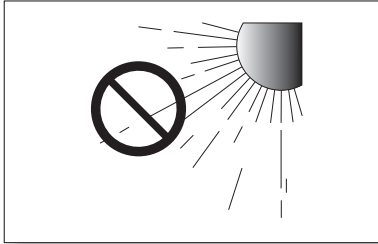


لا تعرض الوحدة إلى ضوء الشمس المباشر أو غير ذلك من مصادر الحرارة.


من الممكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة درجة الحرارة بشكل كبير مما قد يتسبب في تعطل الوحدة.

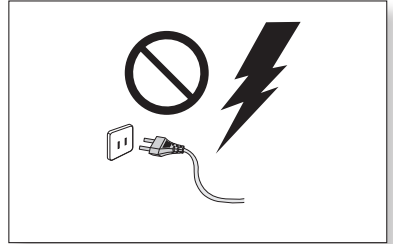

عند هبوب العواصف الرعدية، افصل قابس التيار المتردد من منفذ الكهرباء الموجود بالحائط. من الممكن أن يؤدي ارتفاع الجهد الكهربائي إلى إتلاف الوحدة.

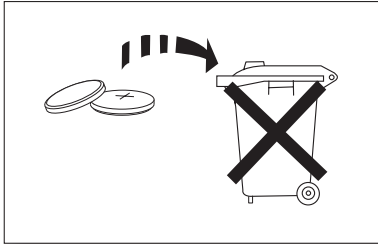

تحتوي البطاريات المستخدمة مع هذا المنتج على مواد كيميائية مضرّة بالبيئة، فلا تتخلص من البطاريات بإلقائها في سلة المهملات المنزلية العادية. هناك تحذير بعدم تعريض البطاريات (سواء كانت مجموعة البطاريات أو البطاريات المركبة) إلى الحرارة الزائدة مثل أشعة الشمس أو النار أو ما شابه ذلك. لا تقصر الدائرة الكهربائية أو تفكها أو تعرضها للسخونة الزائدة. هناك خطر من حدوث انفجار في حالة استبدال البطارية بشكل غير صحيح. لا تستبدل البطارية إلا ببطارية من نفس النوع أو نوع مكافئ.

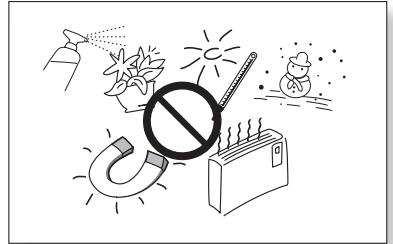

وفر الحماية للمنتج من الرطوبة (أنية الزهور)، والحرارة الزائدة (المدفأة) أو المعدات التي تصدر مجالات مغناطيسية أو كهربائية قوية. افصل كبل التيار الكهربائي من مصدر التيار المتردد في حالة تعطل الجهاز. المنتج الخاص بك غير مصمم للاستخدام الصناعي. يتم استخدام هذا المنتج لأغراض الشخصية فقط.

من الممكن أن يحدث تكاثف في حالة تخزين المنتج في درجات حرارة منخفضة. في حالة نفل الوحدة خلال فصل الشتاء، انتظر لمدة ساعتين تقريباً حتى تسد درجة حرارة الوحدة إلى درجة حرارة الغرفة قبل الاستخدام.

المحتويات

الميزات	٢	الوظائف	١٧
الترخيص	٢	وضع الإدخال	١٧
معلومات السلامة	٣	(HDMI OUT) ARC	١٧
تحذيرات السلامة	٣	البلوتوث	١٨
الاحتياطات	٤	استخدام تطبيق SAMSUNG AUDIO REMOTE	٢٠
بدء التشغيل	٦	TV SoundConnect	٢١
قبل قراءة دليل المستخدم	٦	USB	٢٢
المكونات المرفقة	٦	تحديث برامج التشغيل	٢٣
الوصف	٧	استكشاف الأعطال وإصلاحها	٢٤
اللوحة العلوية / الأمامية	٧	الملحق	٢٥
اللوحة الخلفية	٨	المواصفات	٢٦
وحدة التحكم عن بُعد	٩		
أزرار ووظائف وحدة التحكم عن بُعد	٩		
التوصيلات	١١		
تركيب رف التثبيت على الحائط	١١		
فصل رف التثبيت على الحائط	١٢		
تثبيت الكتيبة دون الرجوع إلى دليل التثبيت على الحائط	١٢		
توصيل مضخم الصوت اللاسلكي	١٣		
توصيل جهاز خارجي باستخدام كبل HDMI	١٥		
توصيل جهاز خارجي باستخدام كابل صوت (تناظري) أو كابل بصري (رقمي)	١٦		

- تم توفير الأشكال والرسومات التوضيحية في دليل المستخدم هذا كمرجع فقط وقد تختلف هذه الرسومات عن مظهر المنتج الفعلي.
- قد يتم احتساب رسوم إدارية في حالة (a) استعاء مهندس بناءً على طلب منك وعدم وجود عيب بالمنتج (مثل عدم قراءة دليل المستخدم هذا).
- (b) إحضار الوحدة لمركز التصليح وعدم وجود عيب بالمنتج (مثل عدم قراءة دليل المستخدم هذا).
- سيتم إعلامك بهذه التكاليف الإدارية قبل القيام بأي أعمال أو زيارة منزلية.

بدء التشغيل

قيل قراءة دليل المستخدم

لاحظ المصطلحات التالية قبل قراءة دليل المستخدم.

الرموز المستخدمة في هذا الدليل

الرمز	المصطلح	التعريف
	تنبيه	يشير إلى أن الوظيفة لا تعمل أو احتمال إلغاء الإعدادات.
	ملاحظة	تشير إلى التعليمات أو التلميحات على الصفحة التي تساعدك على تشغيل الوظيفة.

تعليمات السلامة واستكشاف الأعطال وإصلاحها

- (١) تأكد من الاطلاع على تعليمات السلامة قبل استخدام المنتج. (راجع صفحة ٣)
- (٢) في حالة حدوث مشكلة، راجع قسم استكشاف الأعطال وإصلاحها. (راجع صفحة ٢٤)

حقوق الطبع والنشر

حقوق الطبع والنشر لعام 2015 محفوظة لشركة سامسونج إلكترونيكس المحدودة. كافة الحقوق محفوظة؛ لا يجوز إعادة إصدار أو نسخ هذا الدليل أو أي جزء منه دون إذن كتابي مسبق من شركة سامسونج إلكترونيكس المحدودة.

المكونات المرفقة


راجع الملحقات المرفقة الموضحة أدناه.

<p>(سند الحائط الأيسر: 1EA)</p> <p>(سند الحائط الأيمن: 1EA)</p> <p>كيفية التثبيت على الحائط</p>	<p>دليل المستخدم</p> <p>(مسمار الحمل: 2EA)</p> <p>(مسمار الحمل: 2EA)</p> <p>مسمار الحامل</p>	<p>وحدة التحكم عن بعد / بطارية ليثيوم (3 فولت): CR2032</p>
<p>سلك الطاقة: 2EA</p>	<p>كبل USB</p>	<p>الكبل البصري</p>
		<p>دليل التثبيت على الحائط</p> <p>مهايئ التيار المستمر</p>

- ربما يختلف شكل الملحقات قليلاً عن الصور الموضحة أعلاه.
- استخدم كبل USB المخصص لتوصيل أجهزة USB الخارجية بالوحدة.

الوصف


اللوحة العلوية / الأمامية

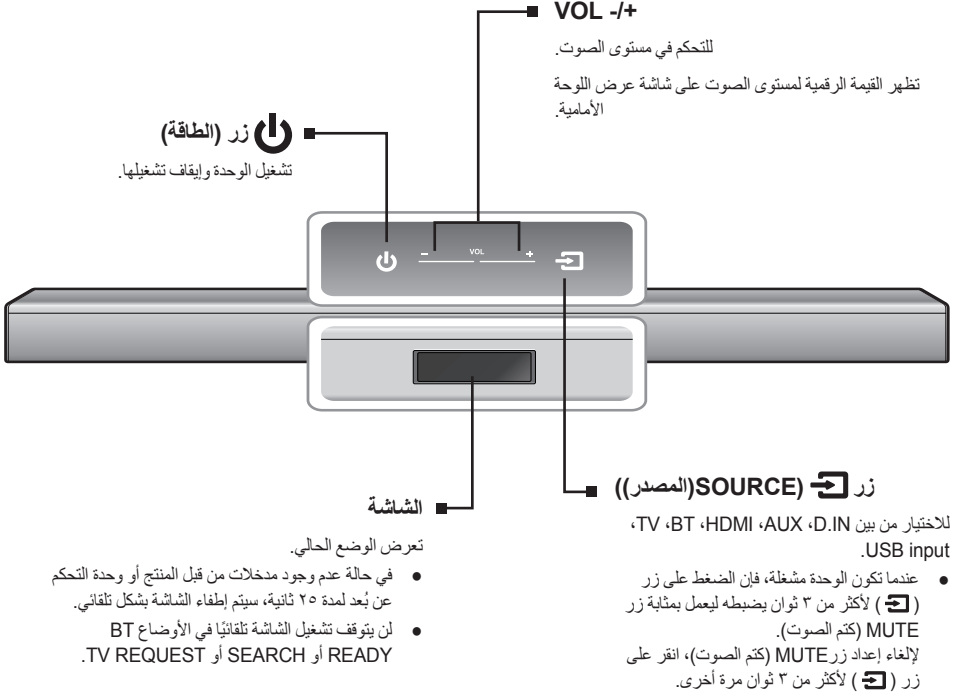

- عندما تقوم بتشغيل هذه الوحدة، سيكون هناك فترة تأخير لمدة ٤ إلى ٥ ثوانٍ قبل صدور الصوت.
- إذا كنت ترغب في الاستماع بالصوت فقط من Soundbar، فيجب عليك إيقاف تشغيل مكبرات صوت التلفزيون في قائمة Audio Setup (إعداد الصوت) الخاصة بالتلفزيون. ارجع إلى دليل المالك المرفق مع التلفزيون الخاص بك.



اللوحة الخلفية

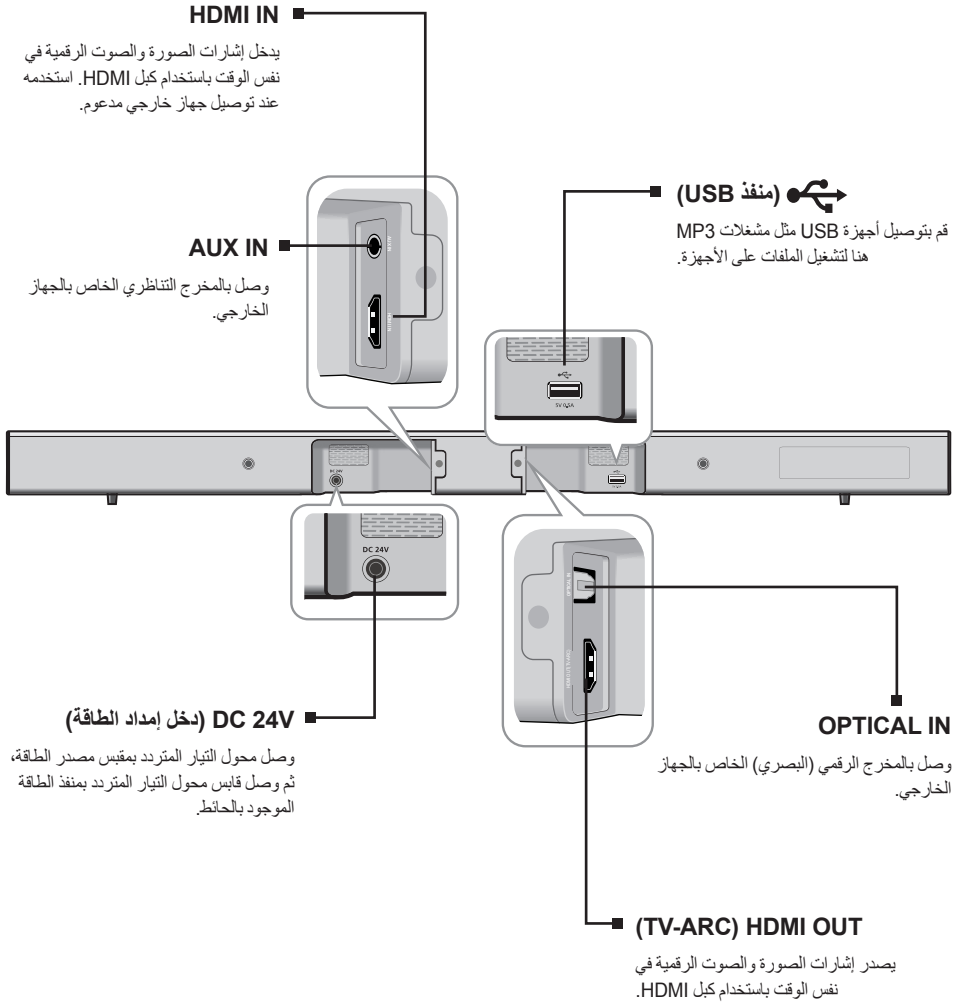



- عند فصل كبل التيار الكهربائي من محول التيار الكهربائي الموجود بالحائط، أمسك الكبل من المقبس. تجنب سحب الكبل.
- لا تقم بتوصيل هذه الوحدة أو غيرها من المكونات بمخرج التيار المتردد حتى تنتهي من توصيل كافة التوصيلات بين المكونات.




وحدة التحكم عن بُعد

أزرار ووظائف وحدة التحكم عن بُعد

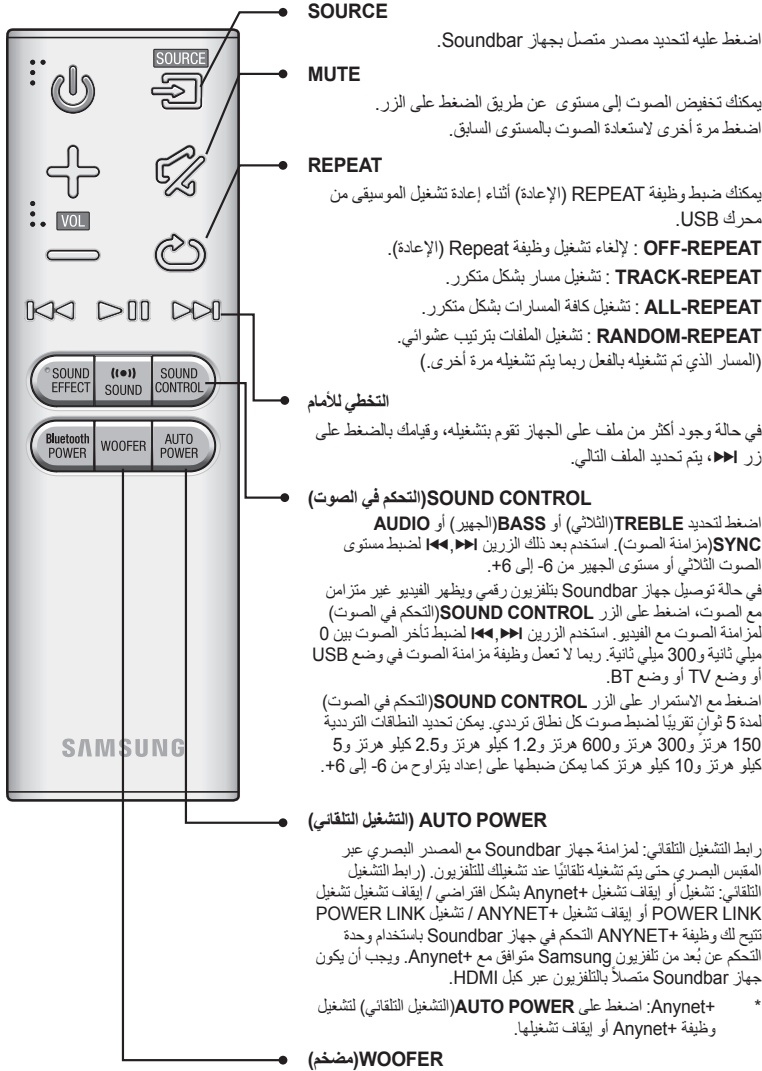

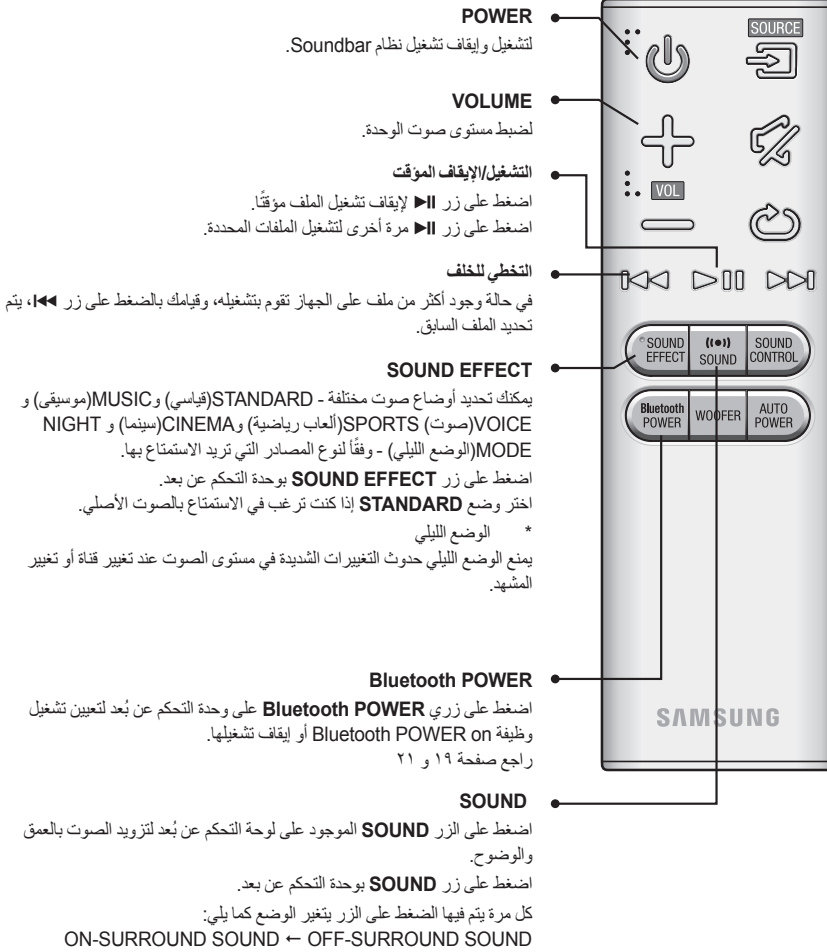

◀ تركيب البطاريات في وحدة التحكم عن بعد

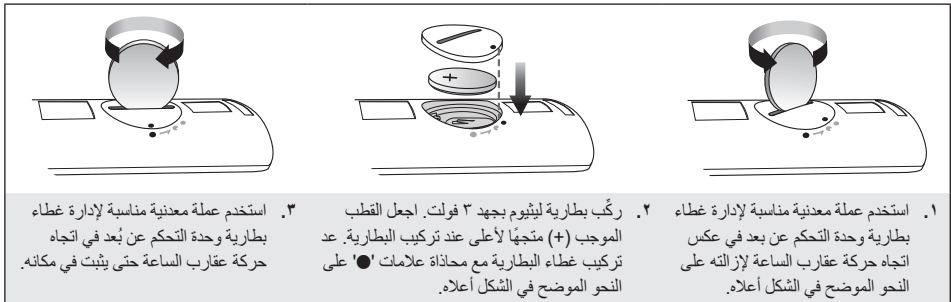

التوصيلات

تركيب رف التثبيت على الحائط

يمكنك استخدام كثيفة التثبيت على الحائط لتثبيت هذه الوحدة على الحائط.

⬅ احتياطات التركيب

- يتم التثبيت على الحوائط الرأسية فقط.
- عند التركيب، تجنب الأماكن التي ترتفع بها درجة الحرارة أو مستوى الرطوبة، أو الحوائط التي لا تتحمل ثقل المجموعة.
- تأكد من قوة الحائط. إذا لم يكن الحائط قويًا بدرجة كافية لتثبيت الوحدة، قم بتقوية الحائط أو تثبيت الوحدة على حائط آخر قادر على تحمل ثقل الوحدة.
- قم بشراء واستخدام مسامير أو نقط التثبيت المناسبة لنوع الحائط لديك (لوحة جصية، لوحة حديدية، خشبية، إلخ).
- إذا أمكن، فقم بتركيب براغي التثبيت في قوائم الحائط.
- اشتر براغي التثبيت في الحائط على حسب نوع وسمك الحائط الذي تود تثبيت نظام Soundbar عليها.

- القطر: ٥ أمتار


- الطول: يُوصى بـ ٣٥ ملم أو أكثر

- قم بتوصيل الكابلات من الوحدة إلى الأجهزة الخارجية قبل تثبيتها على الحائط.
- تأكد من إيقاف تشغيل الوحدة وفصل التيار الكهربائي عنها قبل تثبيتها. وفي حالة عدم القيام بذلك، ربما تتسبب في حدوث صدمة كهربائية.

لتركيب Soundbar على حائط، اتبع الخطوات التالية:



1. ضع دليل التركيب قبالة سطح الحائط.
 - يجب أن يكون دليل التركيب مستويًا.
 - إذا كان التلفزيون مثبتًا على الحائط، فقم بتركيب Soundbar أسفل التلفزيون بمسافة لا تقل عن بوصتين (٥ سم).
2. ضع علامة على المكان الذي ستدخل فيه البراغي إلى الحائط، ثم قم بإزالة دليل التركيب. بعد ذلك، قم بحفر ثقوب للبراغي باستخدام لقمة ثقب ذات حجم ملائم.
3. قم بتثبيت سدادات الحائط والمسامير في أماكن العلامات.
 - حامل التثبيت الأيمن والأيسر لهما شكلين مختلفين. تأكد من وضعهما بشكل صحيح.
4. ثبت مسامير الحامل في فتحات المسامير الموجودة بالجزء الخلفي من هيكل Soundbar للرئيس، مسامير بالجهة اليمنى والآخر بالجهة اليسرى.
5. أدخل كبل USB في الجزء الخلفي من نظام Soundbar قبل تثبيته على الحائط.
6. ضع مسامير الحامل الموجودة بالجزء الخلفي من Soundbar داخل ثقوب سداد الحائط. للتركيب الآمن، تأكد من دفع مسامير الحامل إلى أسفل الثقوب.

تثبيت Soundbar على الحائط




فصل رف التثبيت على الحائط

١. اسحب Soundbar لأعلى كما هو موضح في الشكل لفصله من رف التثبيت على الحائط.

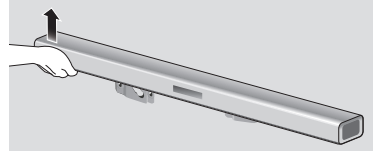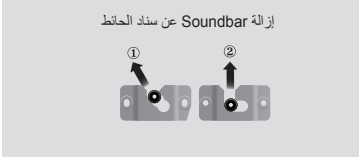

- لا تعلقه في الوحدة المثبتة وتحاش أي دق أو سقوط للوحدة.
- ثبت الوحدة بإحكام على الحائط حتى لا تسقط. في حالة سقوط الوحدة، ربما تتسبب في حدوث إصابة أو إتلاف المنتج.
- عند تثبيت الوحدة على الحائط، يرجى التأكد من عدم قيام الأطفال بسحب أي من كابلات التوصيل، فربما يؤدي ذلك إلى سقوط الوحدة.
- للحصول على الأداء المثالي لترتيب سناد الحائط، قم بتركيب نظام السماعات على مسافة ٥ سم على الأقل أسفل التلفزيون، إذا كان التلفزيون مثبتًا على الحائط.
- للحفاظ على سلامتك، إذا لم تثبت الوحدة على الحائط، فثبتها على سطح مسطح ثابت وإلا فمن المرجح أن تسقط.


تثبيت الكتيفة دون الرجوع إلى دليل التثبيت على الحائط

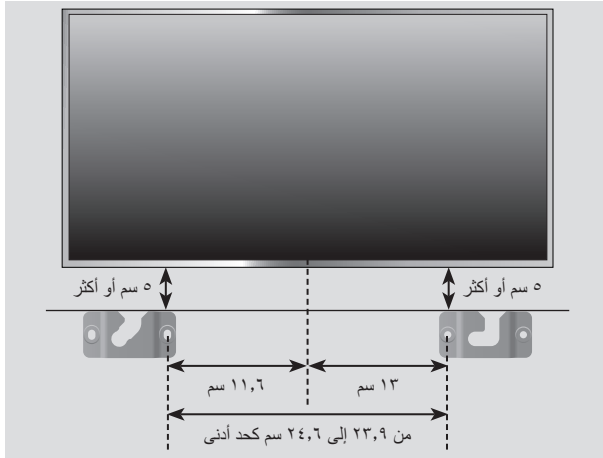

١. ضع حامل التثبيت على الحائط الأيسر على سطح الحائط المطلوب موازيًا للأرض كما هو موضح أعلاه. ضع علامة على مكان ثقب البرغيين على الحائط. قم بحفر ثقبين للبرغيين في الأماكن التي وضعت علامة عليها.
٢. طابق ثقب البرغيين على حامل التثبيت على الحائط الأيسر مع ثقب البرغيين الموجودين في الحائط ثم اربط أحد البرغيين عبر الثقب في نهاية طرفه الصحيح. اربط البرغي حتى يتم تثبيته بإحكام في الحائط.
٣. ضع حامل التثبيت على الحائط الأيمن على سطح الحائط المطلوب موازيًا للأرض وبمحاذاة حامل التثبيت على الحائط الأيسر كما هو موضح أعلاه. ضع علامة على مكان ثقب البرغيين على الحائط. قم بحفر ثقبين للبرغيين في الأماكن التي وضعت علامة عليها.
٤. طابق ثقب البرغيين على حامل التثبيت على الحائط الأيمن مع ثقب البرغيين الموجودين في الحائط ثم اربط أحد البرغيين عبر الثقب في نهاية طرفه الصحيح. اربط البرغي حتى يتم تثبيته بإحكام في الحائط.
٥. إذا كنت تقوم بتثبيت حاملي التثبيت على الحائط تحت التلفزيون، فتأكد من وضع حاملي التثبيت أسفل التلفزيون بمسافة بوصتين أو أكثر ومن محاذاة حاملي التثبيت مع منتصف التلفزيون كما هو موضح أعلاه.
٥. أدخل البرغيين في الثقوب المبتعدين ثم اربطهما.

توصيل مضخم الصوت اللاسلكي

وصلة تعريف مضخم الصوت تم ضبطها مسبقاً في المصنع ويجب أن يتم التوصيل (الاتصال اللاسلكي) بين الوحدة الأساسية والمضخم تلقائيًا عند تشغيل الوحدة الأساسية ومضخم الصوت. إذا كان مؤشر Link () غير مضيء عند تشغيل الوحدة الرئيسية ومضخم الصوت، يرجى ضبط المعرف باتباع الإجراء أدناه. أكمل تلك العملية خلال ٣٠ ثانية بعد أن يبدأ مؤشر الربط الموجود على مضخم الصوت في الوميض.

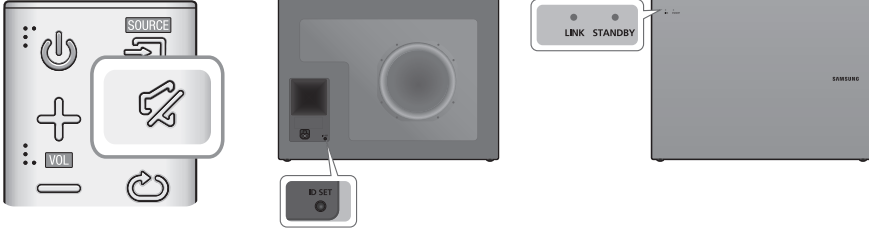

١. قم بتوصيل أسلاك التيار الكهربائي الخاصة بالوحدة الأساسية ومضخم الصوت في مخرج التيار المتردد الموجود بالحائط.
٢. اضغط على زر ID SET الموجود في الجزء الخلفي من مضخم الصوت بأداة صغيرة مدببة لمدة ٥ ثوان.
- سينطفئ مؤشر STANDBY (وضع الاستعداد) ويومض مؤشر LINK (الربط) (اللمبة الزرقاء) بسرعة.
٣. عندما يتم فصل الطاقة في الوحدة الرئيسية (في وضع STANDBY)، اضغط مع الاستمرار على MUTE () الموجود على وحدة التحكم عن بعد لمدة خمس ثوان.
٤. تظهر رسالة ID SET على شاشة Soundbar.
٥. لإتمام عملية الربط، قم بتشغيل الوحدة الأساسية أثناء وميض اللمبة الزرقاء الموجودة بمضخم الصوت.
- تمت عملية الربط (التوصيل) الآن بين الوحدة الرئيسية ومضخم الصوت.
- يجب أن يكون مؤشر LINK (الربط) (اللمبة الزرقاء) الموجود على مضخم الصوت مضيئًا.
- إذا لم يستمر مؤشر LINK في الإضاءة باللون الأزرق، فذلك يعني فشل عملية الربط. أوقف تشغيل الوحدة الرئيسية وأبدأ من الخطوة ٢ مرة أخرى.
- يمكنك الاستمتاع بالصوت المثالي من مضخم الصوت اللاسلكي من خلال اختيار المؤثرات الصوتية. (راجع صفحة ١٠)




- قبل نقل هذا المنتج أو تركيبه، تأكد من إيقاف تشغيله وفصل سلك التيار الكهربائي.
- إذا كانت الوحدة الأساسية مطفأة، سيكون مضخم الصوت اللاسلكي على وضع الاستعداد وستتم إضاءة STANDBY LED (لمبة وضع الاستعداد) بعد أن يومض مؤشر LINK (الرابط) (اللمبة الزرقاء) لمدة ٣٠ ثانية.
- في حالة استخدامك لجهاز يستخدم نفس تردد Soundbar (٢,٤ جيجا هرتز) مثل بالقرب من النظام، ربما يحدث تداخل يؤدي إلى بعض التشويش على الصوت.
- مسافة الإرسال الخاصة بالإشارة اللاسلكية بين الوحدة الأساسية والمضخم تصل إلى ١٠ أمتار تقريباً، ولكنها ربما تختلف وفقاً لبيئة التشغيل الخاصة بك. في حالة وجود حائط خرساني أو معدني صلب بين الوحدة الأساسية ومضخم الصوت اللاسلكي، ربما لا يعمل النظام على الإطلاق، لأن الإشارة اللاسلكية لا يمكنها اختراق المعادن.
- في حالة عدم إتمام الاتصال اللاسلكي بالوحدة الأساسية، اتبع الخطوات من ١ - ٥ الموضحة في إعادة ضبط التوصيل بين الوحدة الأساسية ومضخم الصوت اللاسلكي.



- هوائي الاستقبال اللاسلكي مدمج في مضخم الصوت اللاسلكي. حافظ على الوحدة بعيداً عن المياه والرطوبة.
- للحصول على الصوت الأمثل، تأكد من خلو المنطقة المحيطة بمضخم الصوت اللاسلكي من العوائق.

توصيل جهاز خارجي باستخدام كبل HDMI

يعد HDMI الواجهة الرقمية القياسية للتوصيل بتلك الأجهزة مثل أجهزة التلفزيون، أجهزة العرض، مشغلات DVD، مشغلات Blu-ray، وأجهزة الاستقبال الرقمي set top boxes، وغيرها. بما أن منفذ HDMI ينقل الإشارة الرقمية بأعلى جودة يمكنك إنز الاستمتاع بصورة وصوت فائقي الجودة كما لو أنها صادرة أصلا من مصدر رقمي.

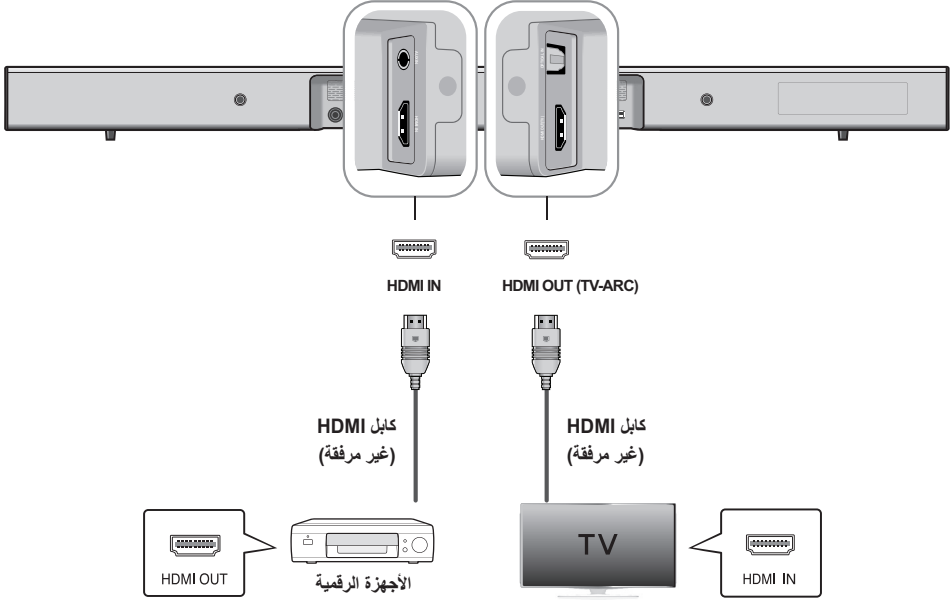

(HDMI OUT) ARC

تتيح وظيفة ARC إمكانية إخراج الصوت الرقمي من خلال منفذ (HDMI OUT) ARC.

لا يمكن تشغيل تلك الوظيفة إلا في حالة توصيل نظام Soundbar بجهاز التلفزيون الذي يدعم وظيفة ARC.

HDMI IN

قم بتوصيل كبل HDMI (غير مرفقة) من مقبس HDMI IN الموجود بالجزء الخلفي من المنتج بمقبس HDMI OUT الموجود بأجهزةك الرقمية.

و،

(TV) HDMI OUT

وصل كابل HDMI (غير مرفق) من مقبس (TV-ARC) HDMI OUT الموجود بالجزء الخلفي من المنتج بمقبس HDMI IN الموجود بالتلفزيون.




- يجب تشغيل وظيفة Anynet+.
- لن تكون هذه الوظيفة متاحة إذا كان كبل HDMI لا يدعم ARC.



- يعد HDMI هو الوسيط الذي يتيح إمكانية الإرسال الرقمي لبيانات الصورة والصوت بموصل واحد فقط.

توصيل جهاز خارجي باستخدام كابل صوت (تناظري) أو كابل بصري (رقمي)

تأتي هذه الوحدة مزودة بمقبس optical in رقمي واحد ومقبس analogue in للصوت مما يوفر لك طريقتين للتوصيل بالتلفزيون.

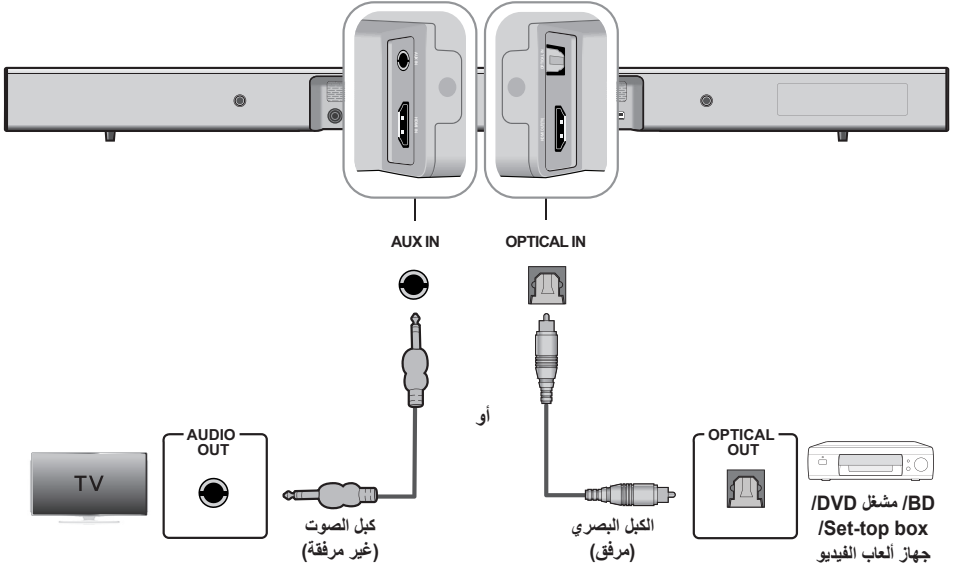

AUX IN

وصل مقبس **AUX IN** (الصوت) الموجود بالوحدة الرئيسية بمنفذ **AUDIO OUT** بالتلفزيون أو الجهاز المصدر.
قم بتغيير الوظيفة إلى **AUX**.

أو،

OPTICAL IN

وصل مقبس **OPTICAL IN** (الصوت) الموجود بالوحدة الرئيسية بمنفذ **OPTICAL OUT** بالتلفزيون أو الجهاز المصدر.
قم بتغيير الوظيفة إلى **D.IN**.


- لا تتم بتوصيل سلك التيار الكهربائي الخاص بهذا المنتج أو جهاز التلفزيون بمنفذ التيار الكهربائي الموجود بالحائط حتى إتمام كافة التوصيلات بين المكونات.
- قبل نقل هذا المنتج أو تركيبه، تأكد من إيقاف تشغيله وفصل سلك التيار الكهربائي.



الوظائف

وضع الإدخال

اضغط على الزر () الموجود باللوحة العليا للوحدة الرئيسية أو زر () (SOURCE) الموجود بوحدة التحكم عن بعد لتحديد الوضع المرغوب.

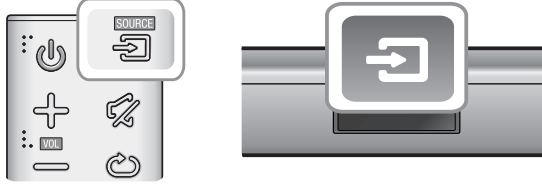


يتم إيقاف تشغيل الوحدة تلقائيًا في الحالات التالية:



- وضع USB/TV/BT/HDMI/D.IN - في حالة عدم صدور إشارة صوتية لمدة ٢٥ دقيقة.
- وضع AUX - إذا لم كابل AUX متصلاً لمدة ٢٥ دقيقة.
- في حالة عدم الضغط على أي مفتاح لمدة ٨ ساعات عندما يكون كابل AUX متصلاً في وضع تشغيل إيقاف التشغيل تلقائيًا.
- لتشغيل وظيفة إيقاف التشغيل تلقائيًا أو إيقاف تشغيلها، اضغط مع الاستمرار على الزر  لمدة ٥ ثوانٍ تظهر OFF/ON-AUTO (إيقاف تشغيل/تشغيل إيقاف التشغيل تلقائيًا) على الشاشة.

وضع الإدخال	الشاشة
المدخل الرقمي البصري	D.IN
مدخل AUX	AUX
مدخل HDMI	HDMI
وضع BLUETOOTH	BT
TV SoundConnect	TV
وضع USB	USB

(HDMI OUT) ARC

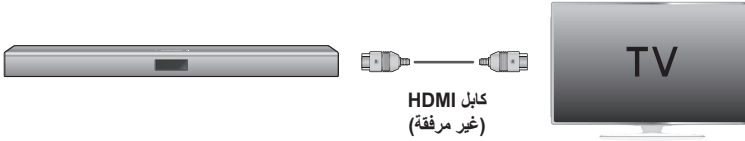تعمل ARC (قناة إرجاع الصوت) على نقل الإشارة الصوتية الرقمية إلى منفذ (HDMI OUT) (ARC).



١. قم بتوصيل تلفزيون يدعم ARC بـ Soundbar مستخدمًا كابل HDMI.
٢. قم بتشغيل التلفزيون، وتشغيل Anynet+ الخاص بـ Soundbar.
٣. اضغط على الزر () الموجود باللوحة العليا للوحدة الرئيسية أو زر () (SOURCE) الموجود بوحدة التحكم عن بعد لتحديد وضع **D.IN**.

- إذا لم يكن كابل HDMI يدعم ميزة ARC، فقد لا تعمل ARC بشكل سليم.
- لإيقاف تشغيل وظيفة ARC، قم بإيقاف تشغيل وظيفة Anynet+.



البلوتوث

يمكنك توصيل جهاز بلوتوث بجهاز Soundbar والاستمتاع بسماع الموسيقى بصوت استريو عالي الجودة، بدون توصيلات سلكية!

◀ لتوصيل نظام Soundbar بجهاز بلوتوث

تأكد من أن جهاز البلوتوث يدعم تشغيل سماعة الاستريو المتوافقة مع البلوتوث.



• إذا طلب منك رقم PIN عند الاتصال بجهاز البلوتوث، أدخل <0000>.

- لا يمكن إقران أكثر من جهاز بلوتوث في نفس الوقت.
- سيتم إلغاء اتصال البلوتوث عند إيقاف نظام Soundbar.
- لا يمكن أن يجري جهاز Soundbar البحث عن Bluetooth أو الاتصال بها بشكل صحيح تحت أي من الظروف التالية:

- في حالة وجود مجال كهربي قوي حول نظام Soundbar.

- في حالة إقران عدة أجهزة بلوتوث مع نظام Soundbar في نفس الوقت.

- في حالة إيقاف تشغيل جهاز بلوتوث، عدم وضعه في المكان المناسب، أو وجود أعطال.

- لاحظ أن أجهزة مثل أفران الميكروويف، محولات وصلات LAN اللاسلكية، مصابيح الفلوريسنت، وأفران الغاز تستخدم نفس نطاق التردد الذي يستخدمه جهاز البلوتوث، مما قد يتسبب في حدوث تداخل كهربي.

• يدعم نظام Soundbar بيانات SBC (١٠٤٤ كيلو هرتز، ٤٨ كيلو هرتز).

• قم بالتوصيل فقط بجهاز بلوتوث يدعم وظيفة A2DP (الصوت والصورة).

• لا يمكنك توصيل جهاز Soundbar بجهاز Bluetooth يدعم فقط وظيفة HF (السماعة المنفصلة).

• بمجرد اقتران الجهاز، في وضع D.IN/AUX/ HDMI/ USB/TV، حدد "J-Series" من القائمة وبذلك سيتغير الوضع تلقائيًا إلى وضع BT.

١. اضغط على الزر () الموجود باللوحة العليا للوحدة الرئيسية أو زر (SOURCE) الموجود بوحدة التحكم عن بعد لتحديد وضع BT.

• سترى BT READY على الشاشة الأمامية لنظام Soundbar.

٢. اختر قائمة البلوتوث من جهاز البلوتوث الذي ترغب في توصيله. (راجع دليل المستخدم الخاص بجهاز البلوتوث.)

٣. اختر قائمة سماعة الاستريو في جهاز البلوتوث.

• ستظهر لك قائمة بالأجهزة التي تم العثور عليها.

٤. اختر "J-Series Soundbar [Samsung]" من القائمة.

• عند توصيل Soundbar بجهاز البلوتوث، سيعرض [اسم جهاز البلوتوث] ← BT على الشاشة الأمامية.

• يمكن عرض اسم الجهاز باللغة الإنجليزية فقط. سيتم عرض " _ " وتحت خط إذا لم يكن اسم الجهاز باللغة الإنجليزية.

• في حالة فشل جهاز البلوتوث في الاقتران بنظام Soundbar، قم بحذف "J-Series Soundbar [Samsung]" التي تم العثور عليها من قبل جهاز البلوتوث وقم بالبحث عن نظام Soundbar مرة أخرى.

٥. قم بتشغيل ملفات الموسيقى على الجهاز الذي تم توصيله.

• يمكنك الاستماع إلى الموسيقى على جهاز البلوتوث المتصل عبر نظام Soundbar.

• في وضع BT (البلوتوث)، لا تتوافر وظائف Play (التشغيل) / Pause (الإيقاف المؤقت) / Next (التالي) / Prev (السابق). مع ذلك، تتوافر هذه الوظائف في أجهزة Bluetooth التي تدعم وظيفة (AVRCP).

(Bluetooth POWER) Bluetooth POWER on ◀

عندما تكون وظيفة Bluetooth Power On (تشغيل Bluetooth) قيد التشغيل، ويكون جهاز Soundbar متوقفًا، إذا حاول جهاز Bluetooth سبق إقرانه الاقتران بجهاز Soundbar، يتم تشغيل Soundbar تلقائيًا.

1. اضغط على الزر **Bluetooth POWER** الموجود على وحدة التحكم عن بُعد أثناء تشغيل جهاز Soundbar.
2. تظهر الرسالة **ON-Bluetooth POWER** على شاشة جهاز Soundbar.



- تتوفر فقط إذا كان نظام Soundbar مدرج في قائمة الأجهزة المقترنة بجهاز البلوتوث. (يجب اقتران نظام Soundbar وجهاز البلوتوث للمرة واحدة على الأقل قبل ذلك الوقت).
- سيظهر نظام Soundbar في قائمة البحث عن الأجهزة في جهاز البلوتوث فقط عندما يعرض نظام Soundbar رسالة [BT READY].
- في وضع SoundConnect TV، لا يمكن اقتران نظام Soundbar بجهاز بلوتوث آخر.

◀ لفصلجهاز البلوتوث من نظام Soundbar

يمكنك فصل جهاز البلوتوث من نظام Soundbar. للاطلاع على التعليمات، راجع دليل المستخدم الخاص بجهاز البلوتوث.

- سيتم فصل نظام Soundbar.
- عند فصل نظام Soundbar عن جهاز البلوتوث، ستظهر على شاشة نظام Soundbar رسالة **BT DISCONNECTED** على الشاشة الأمامية.

◀ لفصل نظام Soundbar عن جهاز البلوتوث

اضغط زر **(SOURCE)** الموجود بوحدة التحكم عن بعد أو على زر **(↔)** الموجود باللوحة الأمامية العلوية للتحويل من وضع **BT** إلى وضع آخر أو إيقاف تشغيل نظام Soundbar.

- سيستغرق جهاز البلوتوث المتصل مدة معينة حتى يستجيب لنظام Soundbar قبل فصل الاتصال. (ربما يختلف الوقت المطلوب لفصل الاتصال، وفقًا لنوع جهاز البلوتوث)



- في وضع توصيل البلوتوث، سيقطع الاتصال بالبلوتوث في حال تخطت المسافة بين نظام Soundbar وجهاز البلوتوث ٥ أمتار.
- يتم إيقاف تشغيل نظام Soundbar تلقائيًا بعد ٢٥ دقيقة في حالة **Ready** (التأهب).

المزيد حول Bluetooth

يعتبر البلوتوث تقنية تتيح إمكانية ربط الأجهزة المتوافقة مع البلوتوث بسهولة مع بعضها البعض من خلال اتصال لاسلكي قصير المدى.

- ربما يتسبب جهاز البلوتوث في إحداث تشويش أو عطل، وفقًا للاستخدام، في حالة:
 - جزء من جسدك ملامسًا لنظام الاستقبال/الإرسال الخاص بجهاز البلوتوث أو نظام Soundbar.
 - يخضع الأمر للتردد الكهربي من العوائق الناتجة عن وجود حائط زاوية، أو فواصل مكتبية.
 - التعرض لتداخل كهربي من أجهزة تستخدم نفس تردد النطاق بما في ذلك الأجهزة الطبية، أفران الميكروويف، ووصلات LAN اللاسلكية.
- قم بإقران نظام Soundbar مع جهاز البلوتوث عندما يكونان قريبين من بعضهما.
- كلما زادت المسافة بين نظام Soundbar وجهاز البلوتوث، كلما انخفضت الجودة.
- في حالة تخطي المسافة للنطاق التشغيلي للبلوتوث، ينقطع الاتصال.
- في المناطق التي تنسم بضعف حساسية الاستقبال، ربما لا يعمل البلوتوث بالشكل المناسب.
- يعمل اتصال البلوتوث فقط عندما يكون قريبًا من المجموعة. يتم قطع الاتصال تلقائيًا في حال تخطت المسافة هذا النطاق. حتى ضمن هذا النطاق، ربما تتأثر جودة الصوت بسبب العوائق المتمثلة في الحوائط أو الأبواب.
- ربما يتسبب الجهاز اللاسلكي في حدوث تداخل كهربي أثناء تشغيله.

استخدام تطبيق SAMSUNG AUDIO REMOTE

تثبيت تطبيق Samsung Audio Remote

للتحكم في المنتج باستخدام الجهاز الذكي عبر تطبيق Samsung Audio Remote، قم بتنزيل تطبيق Samsung Audio Remote من خلال الوصول إلى التطبيق عبر Google Play store.



الوصول إلى تطبيق Samsung Audio Remote

بعد تثبيت تطبيق Samsung Audio Remote، اتبع التعليمات الموجودة في التطبيق.



- لا تدعم وظيفة التطبيق إلا الهواتف المحمولة بنظام التشغيل Android والتي تعمل بنظام التشغيل Android OS 3.0 أو الأحدث.



TV SOUNDCONNECT

يمكنك الاستمتاع بصوت التلفزيون من خلال توصيل نظام Soundbar بتلفزيون Samsung الذي يدعم وظيفة TV SoundConnect.

◀ توصيل التلفزيون بنظام Soundbar



- إذا كانت المسافة بين جهاز التلفزيون وجهاز Soundbar تزيد عن 5 أمتار فقد لا يكون الاتصال مستقرًا أو قد يحدث تقطع في الصوت. في حالة حدوث ذلك، قم بتغيير مكان التلفزيون أو جهاز Soundbar بحيث يصبحان في نطاق التشغيل، ثم أعد إنشاء الاتصال بوظيفة TV SoundConnect.

١. قم بتشغيل التلفزيون ونظام Soundbar.

- قم بتفعيل قائمة التلفزيون.

- انتقل إلى إعدادات السماعة مع علامة التبويب "الصوت".

- اضبط القائمة "إضافة جهاز جديد" على "تشغيل".

٢. اضغط على الزر () الموجود باللوحة العليا للوحدة الرئيسية أو زر (SOURCE) الموجود بوحدة التحكم عن بعد لتحديد وضع TV.

٣. بجهاز التلفزيون، ستظهر رسالة تتسأل عما إذا كنت تريد تشغيل وظيفة TV SoundConnect. "TV SoundConnect" [Samsung] على شاشة التلفزيون.

٤. حدد <Yes> باستخدام وحدة التحكم عن بعد بالتلفزيون لإنهاء اتصال التلفزيون و Soundbar.

- نطاق تشغيل TV SoundConnect

- نطاق الاقتران الموصى به: في نطاق 50 سم

- نطاق التشغيل الموصى به: في نطاق 5 أمتار

- الأزرار Pause/Play (للتشغيل/الإيقاف المؤقت)،

- Next (التالي)، Prev (السابق) لا تعمل في وضع

TV SoundConnect

◀ استخدام وظيفة Bluetooth POWER On

تتوافر وظيفة Bluetooth POWER On بعد توصيل Soundbar بنجاح بتلفزيون مزود بخاصية البلوتوث باستخدام TV SoundConnect. عند تشغيل وظيفة Bluetooth POWER On، فإن تشغيل التلفزيون المتصل أو إيقاف تشغيله سيُقوم بتشغيل Soundbar أو إيقاف تشغيله أيضًا.

- ١. قم بتوصيل التلفزيون بـ Soundbar باستخدام وظيفة TV SoundConnect

٢. اضغط على زر Bluetooth POWER على وحدة التحكم عن بعد بجهاز Soundbar. تظهر وظيفة "ON/OFF-BLUETOOTH POWER" على شاشة Soundbar.

- ON-BLUETOOTH POWER : يتم تشغيل جهاز Soundbar وإيقاف تشغيله عند تشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله.
- OFF-BLUETOOTH POWER : يتم إيقاف تشغيل جهاز Soundbar فقط عند إيقاف تشغيل التلفزيون.

- هذه الوظيفة مدعومة فقط بواسطة بعض أجهزة التلفزيون التي أنتجتها Samsung اعتبارًا من عام 2013.

- تحويل وضع نظام Soundbar من تلفزيون إلى آخر سيوقف تلقائيًا وظيفة TV SoundConnect.

- لتوصيل جهاز Soundbar بتلفزيون آخر، يجب إنهاء الاتصال الحالي.

- لإنهاء الاتصال الحالي، اضغط مع الاستمرار على الزر II ► الموجود بوحدة التحكم عن بعد لمدة 5 ثوانٍ أو قم بالتبديل إلى وضع آخر. للاتصال بتلفزيون آخر، اتبع الخطوات من 1 حتى 4 أعلاه.


- وظيفة TV SoundConnect (SoundShare)

مدعومة من بعض تلفزيونات Samsung ابتداءً من طراز عام 2012. تحقق مما إذا كان التلفزيون الذي تستخدمه يدعم وظيفة TV SoundConnect (SoundShare) قبل البدء. (للمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى دليل المستخدم الخاص بجهاز التلفزيون.)

- إذا كان جهاز تلفزيون Samsung الخاص بك من طراز قبل عام 2014، راجع قائمة إعدادات SoundShare.

USB

يمكنك تشغيل ملفات الموسيقى الموجودة على أجهزة تخزين USB عن طريق Soundbar.

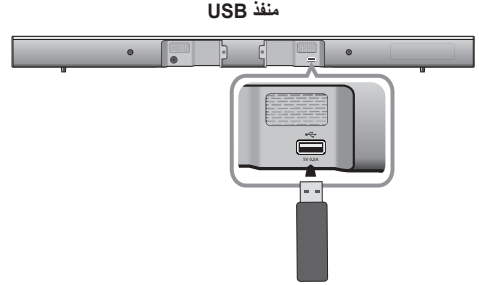

- لا تقم بإخراج جهاز USB أثناء نقله للبيانات.
- لن يتم تشغيل ملفات الموسيقى (بتنسيقي MP3 وWMA) المحمية بواسطة DRM المنزلة من المواقع الإلكترونية التجارية.
- محركات الأقراص الصلبة (HDDs) الخارجية غير مدعومة.
- أجهزة الهاتف المحمول غير مدعومة.
- قائمة التوافق

1. قم بتوصيل جهاز USB بمنفذ USB الخاص بالمنتج.
 2. اضغط على الزر () الموجود باللوحة العليا للوحدة الرئيسية أو زر (SOURCE) الموجود بوحدة التحكم عن بعد لتحديد وضع USB.
 3. تظهر كلمة USB على شاشة العرض.
- اكتمل توصيل جهاز Soundbar بجهاز USB.
 - يتم إيقاف التشغيل تلقائيًا (Auto Power Off) في حالة عدم توصيل جهاز USB لمدة تزيد عن ٢٥ دقيقة.

◀ قبل قيامك بتوصيل جهاز USB

انتبه لما يلي:

- في حالة كان اسم الملف أو المجلد الموجود على جهاز USB يزيد عن ١٠ أحرف، لن يظهر على شاشة جهاز Soundbar.
- هذا المنتج ربما لا يكون متوافقًا مع بعض أنواع وسائط تخزين USB.
- أنظمة الملفات FAT16 و FAT32 مدعومة.
- نظام الملفات NTFS غير مدعوم.
- قم بتوصيل جهاز USB مباشرة بمنفذ USB الخاص بالمنتج. خلافًا لذلك، ربما تصادف مشكلة في توافق USB.
- لا تقم بتوصيل عدة وحدات تخزين بالمنتج عبر قارئ بطاقات متعدد.
- فريما لا يعمل بشكل صحيح.
- بروتوكولات PTP الخاصة بالكاميرا الرقمية غير مدعومة.

الصيغة	نظام الترميز	معدل عمل	معدل البت
*.mp3	MPEG 1 Layer2	16 كيلوهرتز ~ 48 كيلوهرتز	80kbps~320kbps
	MPEG 1 Layer3		
	MPEG 2 Layer3		
	MPEG 2.5 Layer3		
*.wma	Wave_Format_MSAudio1	16 كيلوهرتز ~ 96 كيلوهرتز	56kbps~128kbps
	Wave_Format_MSAudio2		
*.aac	AAC	16 كيلوهرتز	48kbps~320kbps
	AAC-LC	96 كيلوهرتز	128kbps~192kbps
	HE-AAC	24 كيلوهرتز ~ 96 كيلوهرتز	48kbps~64kbps
*.wav	-	16 كيلوهرتز ~ 48 كيلوهرتز	يصل إلى 3000 كيلو بت في الثانية
*.ogg	OGG 1.1.0	50kbps~500kbps	
*.flac	FLAC 1.1.0 FLAC 1.2.1	16 كيلوهرتز ~ 96 كيلوهرتز	يصل إلى 3000 كيلو بت في الثانية

تحديث برامج التشغيل



قد توفر Samsung تحديثات للبرنامج الثابت لنظام Soundbar في المستقبل.

عند توفر التحديث، يمكنك تحديث البرنامج الثابت من خلال توصيل جهاز USB الذي يحتوي على تحديث البرنامج الثابت بمنفذ USB الموجود بـ Soundbar.

لاحظ أنه في حالة وجود عدة ملفات للتحديث، يتعين عليك تحميل كل ملف بمفرده على جهاز USB واستخدام ملفاً في كل مرة لتحديث البرنامج الثابت. يرجى زيارة الموقع الإلكتروني Samsung.com أو الاتصال بمركز خدمة العملاء بشركة سامسونج للتعرف على المزيد من المعلومات المتعلقة بتنزيل ملفات التحديث.



- أدخل جهاز USB يحتوي على ترقية البرنامج الثابت بمنفذ USB على الوحدة الرئيسية.
- قد لا يعمل تحديث البرامج الثابتة بشكل مناسب إذا كانت الملفات الصوتية المدعومة من Soundbar مخزنة في جهاز تخزين USB.
- يرجى عدم فصل التيار الكهربائي أو إزالة جهاز USB عندما تكون التحديثات قيد التطبيق. سيتم إيقاف تشغيل الوحدة الرئيسية تلقائياً بعد اكتمال تحديث البرنامج الثابت.
- بعد إعادة الضبط، يتم إعادة ضبط جميع الإعدادات على إعدادات المصنع الافتراضية. نقترح تدوين الإعدادات الخاصة بك حتى يمكنك إعادة ضبطها بسهولة بعد الانتهاء من عملية التحديث.
- لاحظ أن تحديث البرامج الثابتة يعيد ضبط اتصال مضخم الصوت أيضاً. فإذا لم يتم إنشاء الاتصال بمضخم الصوت تلقائياً بعد إعادة الضبط، فراجع صفحة ١٣.
- إذا فشلت عملية تحديث البرنامج الثابت، فإننا ننصح بتهيئة جهاز USB في FAT16 وإعادة المحاولة.
- بمجرد اكتمال تحديث البرنامج، قم بإيقاف تشغيل المنتج ثم اضغط مع الاستمرار على الزر (▶ II) (بوحة التحكم عن بُعد لمدة ٥ ثوانٍ. تظهر "INIT" على الشاشة ويتم إيقاف تشغيل الوحدة. انتهت الترقية.
- لا تقم بتهيئة جهاز USB بتهيئة NTFS. لا يدعم جهاز Soundbar نظام ملفات NTFS.
- وفقاً لجهة التصنيع، ربما يكون محرك USB غير مدعوماً.



- يحتوي هذا المنتج على وظيفة DUAL BOOT، في حالة فشل البرنامج الثابت في التحديث، يمكنك تحديث البرنامج الثابت مرة أخرى.

استكشاف الأعطال وإصلاحها

قبل طلب الخدمة، يرجى التأكد مما يلي.

لا يمكن تشغيل الوحدة.	
هل تم توصيل سلك التيار الكهربائي في منفذ التيار الكهربائي؟	← قم بتوصيل قابس التيار الكهربائي في المنفذ.

الوظيفة لا تعمل عند الضغط على الزر الخاص بها.	
هل توجد شحنة كهرباء استاتيكية في الهواء؟	← افصل قابس التيار الكهربائي وقم بتوصيله مرة أخرى.

الجهاز لا يصدر صوتًا.	
هل قمت بتشغيل وظيفة كتم الصوت؟	← اضغط على زر Mute (كتم الصوت) لإيقاف تشغيل الوظيفة.
هل تم ضبط مستوى الصوت على الحد الأدنى؟	← اضبط مستوى الصوت.

وحدة التحكم عن بعد لا تعمل.	
هل يوجد ارتشاح بالبطاريات؟	← استخدم بطاريات جديدة.
هل المسافة بين وحدة التحكم عن بعد والوحدة الأساسية كبيرة جدًا؟	← اقترب من الوحدة.

تعدّل TV SoundConnect (اقتران التلفزيون).	
هل جهاز التلفزيون الخاص بك يدعم TV SoundConnect؟	← وظيفة TV SoundConnect مدعومة من بعض طرازات تلفزيون Samsung المصنعة بعد عام 2012. افحص تلفزيونك للتأكد مما إذا كان يدعم TV SoundConnect.
هل البرنامج الثابت الخاص بتلفزيونك أحدث إصدار؟	← قم بتحديث تلفزيونك بأحدث إصدارات البرنامج الثابت.
هل يحدث خطأ عند التوصيل؟	← اتصل بمركز خدمة عملاء سامسونج.
أعد ضبط TV MODE (وضع TV) وقم بتوصيلها مرة أخرى.	← اضغط مع الاستمرار على زر II لمدة 5 ثواني لإعادة ضبط TV SoundConnect.

يومض المؤشر الأحمر الموجود بمضخم الصوت ومضخم الصوت لا يصدر صوتًا.	
هل لا يكون مضخم الصوت متصلاً بالهيكل الرئيسي للمنتج.	← حاول توصيل مضخم الصوت مرة أخرى. (راجع صفحة ١٣)

مضخم الصوت يُصدر طنينًا ويهتز بشكل ملحوظ.	
حاول ضبط اهتزاز مضخم الصوت.	← اضغط على زر WOOFER الموجود في وحدة التحكم عن بعد لضبط القيمة (بين SW-6 و SW-12).

الملحق

المواصفات

اسم الطراز		HW-J550/HW-J551	
علم	USB		٥ فولت/ ٠,٥ أمبير
	الوزن	الوحدة الأساسية	١,٧ كجم
		مضخم الصوت	٦,٨ كجم
	الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)	الوحدة الأساسية	٩٤٣,٦ × ٥٦ × ٦٥,٥ ملم
		مضخم الصوت	٤٥٢ × ٣٣٥ × ١٥٤ ملم
	درجة الحرارة المناسبة للتشغيل		من +٥ درجات مئوية إلى +٣٥ درجة مئوية
	درجة الرطوبة المناسبة للتشغيل		١٠٪ إلى ٧٥٪
	المكبر	معدل طاقة الخرج	الوحدة الأساسية
مضخم الصوت			١٦٠W، ٣ OHM، التشويش التوافقي الكلي = ١٠٪، ١٠٠ هرتز
نسبة الإشارة إلى الضجيج (الدخلات/تأطري)		٦٥ ديسيبل	
الفاصل (1 كيلو هرتز)		٦٥ ديسيبل	

* نسبة الإشارة إلى الضجيج، التشويش، الفاصل والحساسية القابلة للاستعمال تكون على أساس المعايير التي تستخدم توجيهات AES (جمعية الهندسة الصوتية).

* المواصفات الاسمية

- تحتفظ شركة سامسونج إلكترونيكس المحدودة بالحق في تعديل المواصفات دون إخطار.
- قيم الوزن والأبعاد تقريبية.
- للاطلاع على مصدر الطاقة واستهلاك الطاقة، راجع الملصق المرفق مع المنتج.

✳️ إشعار ترخيص المصدر المفتوح

- للحصول على معلومات إضافية حول المصادر المفتوحة المستخدمة في هذا المنتج، تفضل بزيارة موقع الويب:
<http://opensource.samsung.com>
- لإرسال الاستفسارات والطلبات المتعلقة بالمصادر المفتوحة، يرجى الاتصال بشركة Samsung عبر البريد الإلكتروني
(oss.request@samsung.com).



بموجب هذه الوثيقة، تعلن شركة Samsung Electronics أن هذا الجهاز متوافق مع المتطلبات الأساسية والأحكام الأخرى ذات الصلة بتوجيهات 1999/5/EC.

ويمكن الاطلاع على إعلان المطابقة الأصلي على الموقع <http://www.samsung.com>، انتقل إلى Support (دعم) < Search Product Support (البحث عن دعم المنتج) ثم أدخل اسم الطراز.

يجوز تشغيل هذا الجهاز في الأردن.



الاتصال بـسامسونج حول العالم
 إذا كان لديك أية استفسارات أو ملاحظات تتعلق بمنتجات سامسونج، يرجى الاتصال بمركز خدمة العملاء التابع لـسامسونج.

Area	Contact Centre ☎	Web Site
■ Asia Pacific		
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au/support
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com/nz/support
CHINA	400-810-5858	www.samsung.com/cn/support
HONG KONG	(852) 3698 4698	www.samsung.com/hk/support (Chinese) www.samsung.com/hk_en/support (English)
INDIA	1800 3000 8282 - Toll Free 1800 266 8282 - Toll Free 30308282 - Non Toll Free	www.samsung.com/in/support
INDONESIA	0800112888 021-56997777	www.samsung.com/id/support
JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp/support
MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my/support
PHILIPPINES	1-800-10-7267864 [PLDT] 1-800-8-7267864 [Globe landline and Mobile] 02-4222111 [Other landline]	www.samsung.com/ph/support
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sg/support
THAILAND	0-2689-3232, 1800-29-3232	www.samsung.com/th/support
TAIWAN	0800-32-9999	www.samsung.com/tw/support
VIETNAM	1800 588 889	www.samsung.com/vn/support
■ MENA		
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ae/support (English) www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
OMAN	800-SAMSUNG(726-7864)	
KUWAIT	183-2255 (183-CALL)	
BAHRAIN	8000-4726	
QATAR	800-2255 (800-CALL)	
EGYPT	08000-726786 16580	www.samsung.com/eg/support
ALGERIA	021 36 11 00	www.samsung.com/n_africa/support
PAKISTAN	0800-Samsung (72678)	www.samsung.com/pk/support
TUNISIA	80-1000-12	www.samsung.com/n_africa/support
JORDAN	0800-22273 06 5777444	www.samsung.com/Levant/support (English)
SYRIA	18252273	www.samsung.com/Levant/support (English)
IRAN	021-8255	www.samsung.com/iran/support
MOROCCO	080 100 2255	www.samsung.com/n_africa/support
SAUDI ARABIA	920021230	www.samsung.com/sa/support www.samsung.com/sa_en/support (English)
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com/tr/support
■ Africa		
NIGERIA	0800-726-7864	www.samsung.com/africa_en/support
Ghana	0800-10077 0302-200077	
Cote D' Ivoire	8000 0077	
SENEGAL	800-00-0077	www.samsung.com/africa_fr/support
CAMEROON	7095- 0077	
KENYA	0800 545 545	
UGANDA	0800 300 300	www.samsung.com/support
TANZANIA	0685 88 99 00	
RWANDA	9999	
BURUNDI	200	
DRC	499999	
SUDAN	1969	
SOUTH AFRICA	0860 SAMSUNG (726 7864)	
BOTSWANA	8007260000	www.samsung.com/support
NAMIBIA	08 197 267 864	
ZAMBIA	0211 350370	
MOZAMBIQUE	847267864 / 827267864	