



GT-I9295

# Manual de usuario

# Acerca de este manual

Este dispositivo ofrece servicios de comunicación y entretenimiento bajo los altos estándares y la experiencia tecnológica de Samsung. Este manual de usuario está diseñado específicamente para describir en detalle las funciones del dispositivo.

- Lea este manual antes de usar el dispositivo para garantizar el uso correcto y seguro.
- Las descripciones se basan en los ajustes predeterminados del dispositivo.
- Es posible que las imágenes y las capturas de pantalla no sean exactamente iguales al producto real.
- El contenido puede diferir del producto final o del software proporcionado por los proveedores de servicios o transmisores, y se encuentra sujeto a cambio sin previo aviso. Para acceder a la última versión del manual, consulte el sitio web de Samsung, [www.samsung.com](http://www.samsung.com).
- El contenido (contenido de alta calidad) que exija un alto uso del CPU y la memoria RAM afectará el rendimiento general del dispositivo. Es posible que las aplicaciones relacionadas con el contenido no funcionen correctamente dependiendo de las especificaciones del dispositivo y del entorno en el que se utilice.
- Las funciones disponibles y los servicios adicionales pueden variar según el dispositivo, el software o el proveedor de servicios.
- Las aplicaciones y sus funciones pueden variar según el país, la región o las especificaciones de hardware. Samsung no se hace responsable de los problemas de rendimiento provocados por aplicaciones de cualquier proveedor aparte de Samsung.
- Samsung no se hace responsable de los problemas de rendimiento o las incompatibilidades provocados por la edición de los ajustes de registro o la alteración del software del sistema operativo. El intento de personalizar el sistema operativo puede provocar que el dispositivo o las aplicaciones funcionen de forma incorrecta.
- El software, las fuentes de sonido, los fondos de pantalla, las imágenes y los demás contenidos multimedia que vienen con el dispositivo tienen una licencia de uso limitado. Extraer y usar estos materiales para propósitos comerciales o de otra naturaleza constituye una violación de las leyes de derechos de autor. Los usuarios son completamente responsables del uso ilegal de los recursos multimedia.
- Es posible que incurra en gastos adicionales por los servicios de datos, como los mensajes, la carga y descarga, la sincronización automática o el uso de los servicios de ubicación. Para evitar cargos adicionales, seleccione un plan de datos apropiado. Para más información, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

- Las aplicaciones predeterminadas que vienen con el dispositivo se encuentran sujetas a actualizaciones y podrían dejar de ser compatibles sin previo aviso. En caso de tener alguna pregunta sobre una de las aplicaciones incluidas en el dispositivo, póngase en contacto con el Servicio de Atención Técnica (SAT) de Samsung. En el caso de las aplicaciones instaladas por el usuario, comuníquese con los proveedores de servicios correspondientes.
- Si modifica el sistema operativo del dispositivo o instala software de fuentes no oficiales, podría provocar el mal funcionamiento del dispositivo y la corrupción o la pérdida de datos. Estas acciones constituyen una violación del acuerdo de licencia de Samsung y anularán la garantía.

## Iconos instructivos



**Advertencia:** situaciones que pueden provocar lesiones a usted o a otras personas



**Precaución:** situaciones que pueden provocar daños al dispositivo o a otros equipos



**Nota:** notas, consejos de uso o información adicional

## Copyright

Copyright © 2014 Samsung Electronics

Esta guía se encuentra protegida por las leyes internacionales de derechos de autor.

No está permitido reproducir, distribuir, traducir o transmitir ninguna parte de esta guía de ningún modo o por ningún medio, ya sea electrónico o mecánico, incluyendo fotocopias, grabaciones o almacenamiento en cualquier sistema de almacenamiento y recuperación de información, sin el permiso previo por escrito de Samsung Electronics.

## Marcas comerciales

- SAMSUNG y el logotipo de SAMSUNG son marcas comerciales registradas de Samsung Electronics.
- Bluetooth® es una marca comercial registrada de Bluetooth SIG, Inc. en todo el mundo.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, y el logotipo de Wi-Fi son marcas comerciales registradas de Wi-Fi Alliance.
- El resto de las marcas comerciales y derechos de autor son propiedad de sus respectivos dueños.

DivX®, DivX Certified® y los logotipos asociados son marcas comerciales de Rovi Corporation o sus subsidiarias y se utilizan bajo licencia.



### ACERCA DE DIVX VIDEO

DivX® es un formato de vídeo digital creado por DivX, LLC, una subsidiaria de Rovi Corporation. Este es un dispositivo oficial DivX Certified® que ha pasado pruebas rigurosas para verificar su capacidad de reproducir videos DivX. Visite [www.divx.com](http://www.divx.com) para obtener más información y herramientas de software para convertir sus archivos en vídeos DivX.

### ACERCA DE DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Este dispositivo DivX Certified® debe estar registrado para reproducir las películas DivX Video-on-Demand (VOD) adquiridas. Para generar un código de registro, ubique la sección DivX VOD en el menú de configuración del dispositivo. Visite [vod.divx.com](http://vod.divx.com) para más información acerca de cómo completar su registro.

Aprobado por DivX Certified® para reproducir vídeo DivX® en alta definición de hasta 720p, incluyendo contenidos prémium.

# Contenido

## Para empezar

- 7 Diseño del dispositivo
- 9 Botones
- 10 Contenido de la caja
- 11 Insertar la tarjeta SIM o USIM y la batería
- 14 Cargar la batería
- 16 Insertar una tarjeta de memoria
- 18 Encender y apagar el dispositivo
- 19 Sujetar el dispositivo
- 19 Bloquear y desbloquear el dispositivo
- 19 Ajustar el volumen
- 19 Cambiar al modo Silencio

## Nociones básicas

- 20 Iconos indicadores
- 21 Usar la pantalla táctil
- 24 Movimientos de control
- 27 Movimiento de palma
- 28 Air Gesture
- 31 Air View
- 31 Samsung Smart Pause
- 32 Samsung Smart Scroll
- 32 Aumentar la sensibilidad de la pantalla táctil
- 33 Activar multiwindow
- 34 Notificación
- 36 Pantalla de inicio
- 38 Pantalla de bloqueo

- 40 Utilizar las aplicaciones
- 40 Pantalla de aplicaciones
- 41 Ayuda
- 42 Introducir texto
- 44 Conectar a red Wi-Fi
- 45 Configurar cuentas
- 46 Transferir archivos
- 47 Proteger el dispositivo
- 49 Actualizar el dispositivo

## Comunicación

- 50 Teléfono
- 56 Contactos
- 60 Mensajes
- 61 Correo electrónico
- 63 Google Mail
- 65 Hangouts
- 65 Google+
- 66 Fotos
- 66 ChatON

## Redes e Internet

- 67 Internet
- 68 Chrome
- 69 Bluetooth
- 70 Screen Mirroring
- 71 Samsung Link

- 72 Group Play
- 74 NFC
- 75 S Beam
- 76 WatchON

## Recursos multimedia

- 77 Música
- 79 Cámara
- 86 Galería
- 90 Story Album
- 94 Vídeo
- 95 YouTube
- 96 Flipboard

## Tiendas de aplicaciones y contenidos multimedia

- 97 Play Store
- 98 Samsung Apps (GALAXY Apps)
- 98 Play Books
- 99 Play Movies
- 99 Play Music
- 99 Play Games
- 99 Play Kiosco

## Utilidades

- 100 S Memo
- 103 Calendario
- 105 Dropbox
- 106 Cloud
- 107 Drive
- 108 Reloj
- 110 Calculadora
- 110 S Health

- 118 S Translator
- 119 Grabadora de voz
- 121 S Voice
- 122 Google
- 123 Búsqueda por voz
- 123 Mis Archivos
- 124 Descargas
- 124 TripAdvisor
- 124 Optical reader

## Viajes e información local

- 126 Maps


## Ajustes

- 127 Acerca de los ajustes
- 127 Conexiones
- 131 Mi dispositivo
- 146 Cuentas
- 147 Más
- 150 Ajustes de Google

## Solución de problemas

# Para empezar

## Diseño del dispositivo

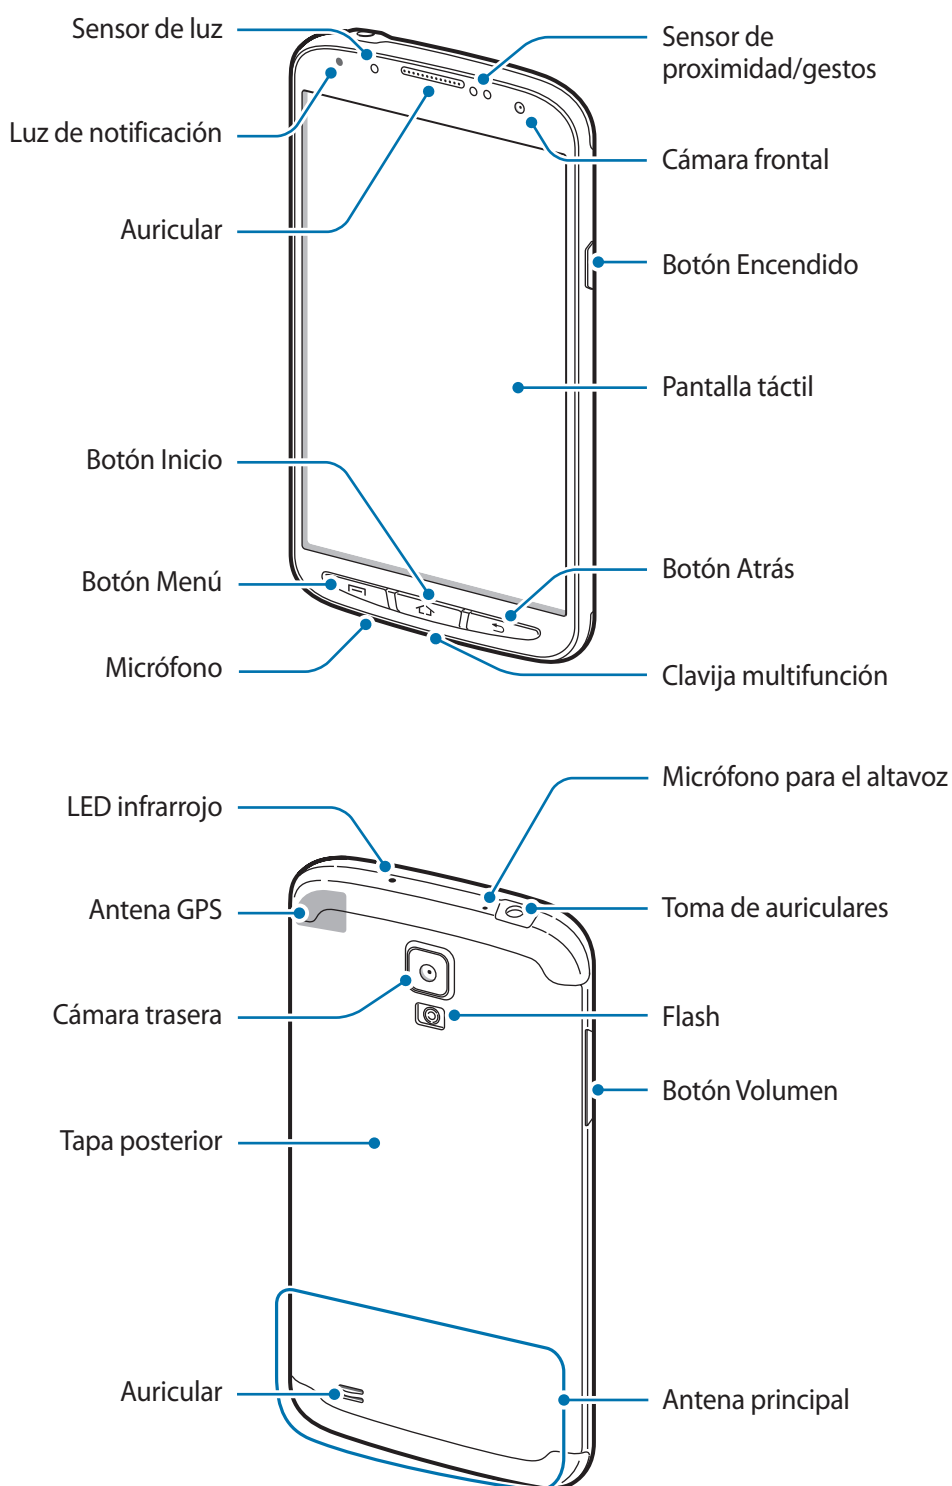

El micrófono que se encuentra en la parte superior del dispositivo sólo estará activo cuando use el altavoz o grabe vídeos.



- No cubra el área de la antena con las manos u otros objetos. Esto podría provocar problemas de conectividad o agotar la batería.
- No use un protector para la pantalla. Esto provoca fallos en el sensor.






## Mantener la resistencia al polvo y al agua

Este dispositivo es resistente al polvo y al agua cuando todos sus compartimentos están fuertemente cerrados. Ponga en práctica estas sugerencias cuidadosamente para evitar dañar el dispositivo.

- Si el dispositivo entra en contacto con agua salada o ionizada, enjuáguelo con agua limpia.
- No sumerja el dispositivo en agua a más de 1 m de profundidad ni lo mantenga sumergido durante más de 30 minutos.
- Si el dispositivo se moja, séquelo cuidadosamente con un paño seco y suave.
- Si deja caer el dispositivo o si este recibe un impacto, la tapa posterior y la cubierta de la clavija multifunción podrían aflojarse levemente. Asegúrese de que estén correctamente alineadas y cerradas. De lo contrario, podrían no proteger al dispositivo contra el agua y el polvo.
- Siempre mantenga la cubierta de la clavija multifunción limpia y evite dañarla.
- Si el dispositivo se sumerge en el agua y el micrófono se moja, es posible que los interlocutores no puedan oírlo claramente durante una llamada. Asegúrese de que el micrófono esté limpio y seco limpiándolo con un paño seco y dejándolo secar de forma natural.
- El dispositivo ha sido probado en un ambiente controlado, y demostró ser resistente al polvo y al agua en ciertas circunstancias (cumple con los requisitos de la clasificación IP67 según se describe en la norma internacional IEC 60529 - Niveles de Protección proporcionados por Carcasas [Código IP]; las condiciones de la prueba fueron las siguientes: 15-35 °C, 86-106 kPa, 1 metro, durante 30 minutos). A pesar de esta clasificación, el dispositivo no es resistente a los daños provocados por el agua en cualquier situación.



## Botones

Botón	Función
 <b>Encendido</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Manténgalo pulsado para encender o apagar el dispositivo.</li><li>• Manténgalo pulsado durante más de 7 segundos para restablecer el dispositivo si este se cuelga.</li><li>• Púlselo para bloquear o desbloquear el dispositivo. Cuando se apaga la pantalla táctil, el dispositivo entra en modo de bloqueo.</li></ul>
 <b>Menú</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Púlselo para abrir una lista de las opciones disponibles para la pantalla actual.</li><li>• Manténgalo pulsado en la pantalla de inicio para iniciar Google search.</li></ul>
 <b>Inicio</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Púlselo para volver a la pantalla de inicio.</li><li>• Manténgalo pulsado para abrir la lista de aplicaciones recientes.</li></ul>
 <b>Atrás</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Presiónelo para regresar a la pantalla anterior.</li><li>• Manténgalo pulsado para activar o desactivar multiwindow.</li></ul>
 <b>Volumen</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Púlselo para ajustar el volumen del dispositivo.</li></ul>

## Contenido de la caja

En la caja encontrará los siguientes dispositivos:

- Dispositivo
- Batería
- Guía de inicio rápido



- Los elementos que vienen con el dispositivo y cualquier accesorio disponible pueden variar según la región o el proveedor de servicios.
- Los elementos suministrados están diseñados sólo para este dispositivo y podrían no ser compatibles con otros.
- La apariencia y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
- Podrá comprar accesorios adicionales en su distribuidor local de Samsung. Asegúrese de que sean compatibles con el dispositivo antes de comprarlos.
- Otros accesorios podrían no ser compatibles con el dispositivo.
- Use sólo accesorios aprobados por Samsung. Los fallos de funcionamiento provocados por el uso de accesorios no aprobados no están cubiertos por el servicio de garantía.
- La disponibilidad de todos los accesorios se encuentra sujeta a cambio según las empresas fabricantes. Para obtener más información acerca de los accesorios disponibles, consulte el sitio web de Samsung.


## Insertar la tarjeta SIM o USIM y la batería

Inserte la tarjeta SIM o USIM que le suministró el proveedor de servicios de telefonía móvil, y la batería incluida.



- El dispositivo sólo admite tarjetas microSIM.
- Algunos servicios LTE podrían no estar disponibles según su proveedor de servicios. Para obtener detalles acerca de la disponibilidad del servicio, póngase en contacto con el proveedor de servicios.

**1** Retire la tapa posterior.

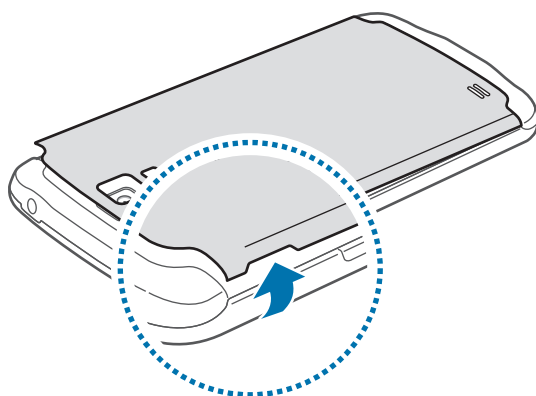


Tenga cuidado de no dañarse las uñas al retirar la tapa posterior.



- No retire la junta de goma de la parte interior de la cubierta posterior. Si lo hace, puede causar daños por agua en el dispositivo.
- No doble ni gire la tapa posterior. Si lo hace, podría dañarla.

**2** Introduzca la tarjeta SIM o USIM de manera que el chip quede orientado hacia abajo.

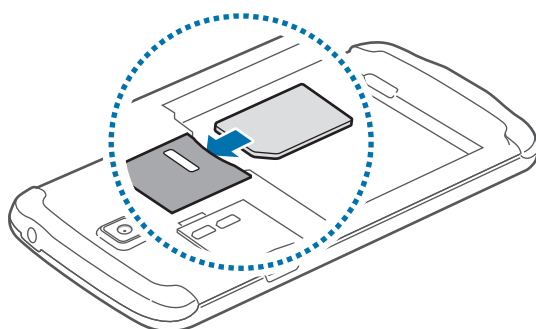


### 3 Empuje la tarjeta SIM o USIM dentro de la ranura hasta que quede fija en su lugar.




- No retire la cinta protectora que cubre la antena, ya que esto podría dañarla.
- No inserte una tarjeta de memoria en la ranura de la tarjeta SIM. Si se atasca una tarjeta de memoria en la ranura de la tarjeta SIM, lleve el dispositivo a un centro de servicios de Samsung para retirarla.
- Tenga cuidado de no perder la tarjeta SIM o USIM ni permitir que otras personas la usen. Samsung no se hace responsable de los daños o inconvenientes provocados por la pérdida o el robo de tarjetas.

### 4 Inserte la batería.

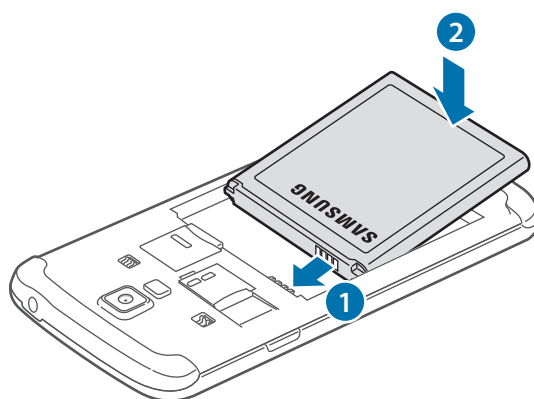

### 5 Vuelva a colocar la tapa posterior.

Para cerrar la tapa, coloque la parte superior de la cubierta posterior y presione firmemente en cada una de las piezas en orden. Asegúrese de que todos los ganchos dentro de la tapa (2) están correctamente alineados y bien cerrados.

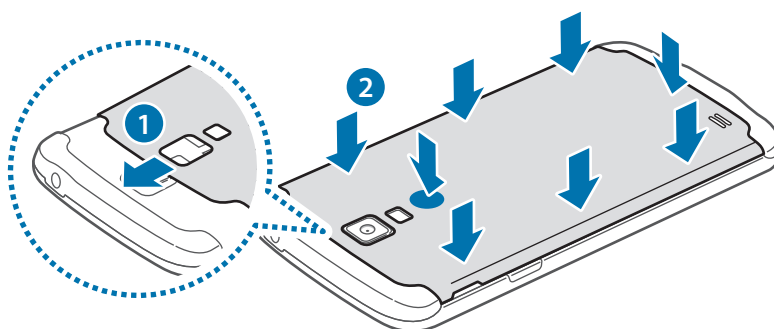


Asegúrese de que no haya materiales extraños, tales como arena o polvo, en la zona de goma antes de volver a colocar la tapa posterior.


## Retirar la tarjeta SIM o USIM y la batería

1 Retire la tapa posterior.

2 Retire la batería.

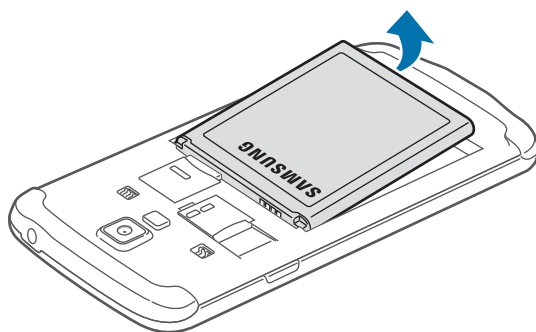

3 Empuje la tarjeta SIM o USIM hasta que salga del dispositivo, y luego retírela.

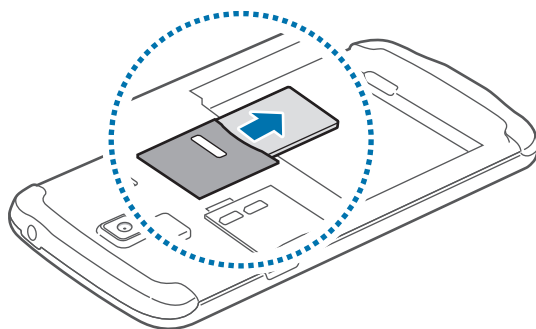

## Cargar la batería

Use el cargador para cargar la batería antes de usar el dispositivo por primera vez. También podrá usar un ordenador para cargar la batería mediante un cable USB.




Utilice sólo cargadores, baterías y cables aprobados por Samsung. Los cargadores o cables no aprobados pueden provocar que la batería explote o dañe el dispositivo.



- Cuando la batería tiene poca carga, el dispositivo emite un tono de advertencia y muestra un mensaje de batería baja.
- Si la batería está completamente descargada, no podrá encender el dispositivo inmediatamente después de conectar el cargador. Espere a que la batería agotada se cargue durante algunos minutos antes de encender el dispositivo.

## Cargar con el cargador

Conecte el cable USB al adaptador de alimentación USB, y después conecte el extremo del cable USB a la clavija multifunción.

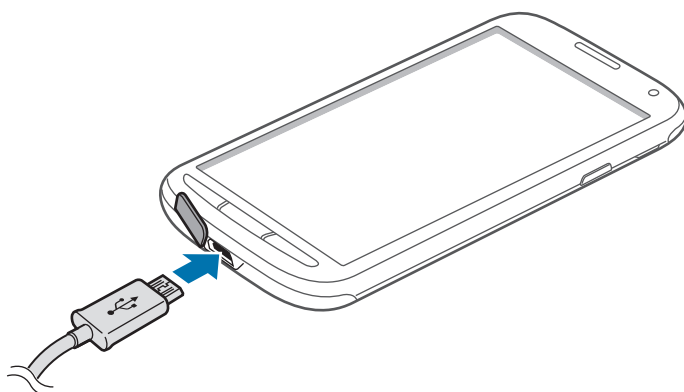

- Si conecta el cargador de forma incorrecta, podría provocar daños graves al dispositivo. La garantía no cubre ningún daño provocado por el mal uso.
- Asegúrese de que no haya materiales extraños, tales como arena o polvo, en la goma que recubre la cubierta de la clavija multifunción antes de volver a colocar la cubierta.
- Asegúrese de no dañar o retirar la cubierta de la clavija multifunción. Si la cubierta se daña o se sale, el dispositivo podría sufrir daños por agua.



- Puede utilizar el dispositivo mientras se está cargando, pero puede tardar más en cargar la batería por completo.
- Si el dispositivo recibe una alimentación inestable mientras se carga, la pantalla táctil podría no funcionar. Si esto sucede, desconecte el cargador del dispositivo.
- Es posible que el dispositivo se caliente mientras se está cargando. Esto es normal y no afecta a la vida útil ni al rendimiento del dispositivo. Si la batería se calienta más de lo normal, el cargador podría dejar de cargar.
- Si el dispositivo no se carga correctamente, llévelo junto con el cargador al Servicio de Atención Técnica (SAT) de Samsung.

Cuando la batería esté totalmente cargada, desconecte el dispositivo del cargador. Desconecte primero el cargador del dispositivo, y luego de la toma de corriente.



No retire la batería antes de retirar el cargador. Esto podría dañar el dispositivo.



El cargador no tiene interruptor de encendido y apagado, por tanto, para interrumpir el suministro eléctrico, el usuario debe quitar el cargador de la red, además cuando está conectado debe permanecer cerca del enchufe. Para ahorrar energía, desenchufe el cargador cuando no esté en uso.

## Comprobar el estado de carga de la batería

Cuando el dispositivo esté apagado o cargándose, los siguientes iconos mostrarán el estado de carga de la batería:



Cargando



Carga completa

## Reducir el consumo de batería

El dispositivo ofrece opciones que ayudan a ahorrar batería. Al personalizar estas opciones y desactivar las funciones en segundo plano, podrá utilizar el dispositivo durante más tiempo antes de volver a cargarlo:

- Cuando no esté usando el dispositivo, cambie al modo de suspensión o modo de reposo pulsando el botón Encendido.
- Cierre las aplicaciones innecesarias con el administrador de tareas.
- Desactive la función Bluetooth.
- Desactive la función Wi-Fi.
- Desactive la sincronización automática de las aplicaciones.
- Disminuya el tiempo de retroiluminación.
- Disminuya el brillo de la pantalla.

## Insertar una tarjeta de memoria

El dispositivo admite tarjetas de memoria con capacidades máximas de 64 GB. Según el fabricante y el tipo de tarjeta de memoria, algunas tarjetas podrían no ser compatibles con el dispositivo.




- Algunas tarjetas de memoria podrían no ser completamente compatibles con el dispositivo. El uso de una tarjeta de memoria no compatible puede dañar el dispositivo o la tarjeta de memoria y puede dañar los datos almacenados en la tarjeta.
- Asegúrese de insertar la tarjeta de memoria con el lado correcto hacia arriba.



- El dispositivo admite los sistemas de archivos FAT y exFAT para las tarjetas de memoria. Si inserta una tarjeta formateada con un sistema de archivos diferente, el dispositivo le solicitará que reformatee la tarjeta de memoria.
- La escritura y el borrado frecuentes de datos acortarán la vida útil de la tarjeta de memoria.
- Cuando inserte una tarjeta de memoria en el dispositivo, el directorio de archivos de la tarjeta de memoria aparecerá en la carpeta **SD memory card** bajo la memoria interna.



- 1 Retire la tapa posterior.
- 2 Inserte una tarjeta de memoria de manera que los contactos queden orientados hacia abajo.
- 3 Inserte la tarjeta de memoria en la ranura hasta que se ajuste en su sitio.

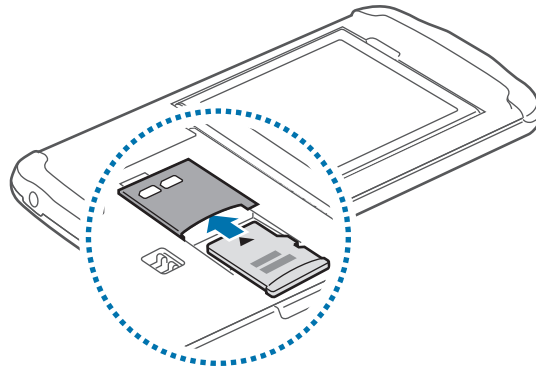

- 4 Vuelva a colocar la tapa posterior.

## Retirar la tarjeta de memoria

Antes de retirar una tarjeta de memoria, desmóntela para realizar una extracción segura. En la pantalla de inicio, pulse **Menú** → **Ajustes** → **Más** → **Almacenamiento** → **Retirar tarjeta SD**.

- 1 Retire la tapa posterior.
- 2 Empuje la tarjeta de memoria hasta que salga del dispositivo, y luego retírela.
- 3 Vuelva a colocar la tapa posterior.



No retire la tarjeta de memoria mientras el dispositivo esté transfiriendo información o accediendo a ella. Si lo hace, podría provocar la pérdida o la corrupción de los datos, o podría dañar la tarjeta de memoria o el dispositivo. Samsung no se hace responsable de pérdidas provocadas por el mal uso de tarjetas de memoria dañadas, incluyendo la pérdida de datos.

## Formatear la tarjeta de memoria

Una tarjeta de memoria formateada en un ordenador podría no ser compatible con el dispositivo. Formatee la tarjeta de memoria en el dispositivo.

En la pantalla de inicio, pulse **Menú** → **Ajustes** → **Más** → **Almacenamiento** → **Formatear tarjeta SD** → **Formatear tarjeta SD** → **Eliminar todo**.




Antes de formatear la tarjeta de memoria, recuerde realizar copias de seguridad de todos los datos importantes almacenados en el dispositivo. La garantía del fabricante no cubre la pérdida de datos ocasionada por las acciones del usuario.

## Encender y apagar el dispositivo

Cuando encienda el dispositivo por primera vez, siga las instrucciones en la pantalla para configurarlo.

Mantenga pulsado el botón Encendido durante algunos segundos para encender y apagar el dispositivo.

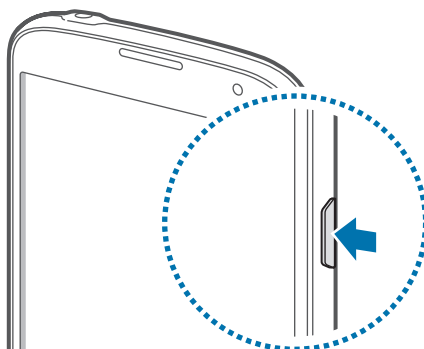

- Respete todas las advertencias publicadas y las indicaciones del personal cuando se encuentre en áreas en las que el uso de dispositivos inalámbricos esté restringido, como aviones y hospitales.
- Mantenga pulsado el botón Encendido y pulse **Modo avión** para desactivar las funciones inalámbricas.

Para apagar el dispositivo, mantenga pulsado el botón Encendido y después pulse **Apagar**.

## Sujetar el dispositivo

No cubra el área de la antena con las manos u otros objetos. Esto podría provocar problemas de conectividad o agotar la batería.

## Bloquear y desbloquear el dispositivo

Cuando no esté usándolo, bloquee el dispositivo para evitar la operación accidental. Al pulsar el botón Encendido, la pantalla se apagará y el dispositivo pasará al modo de bloqueo. Si no usa el dispositivo durante un tiempo específico, este se bloqueará automáticamente.

Para desbloquear el dispositivo, pulse el botón Encendido o el botón Inicio con la pantalla táctil apagada, toque cualquier parte de la pantalla, y después deslice el dedo en cualquier dirección.

## Ajustar el volumen

Pulse el botón Volumen hacia arriba o hacia abajo para ajustar el volumen de la melodía o el volumen del sonido mientras reproduce música o vídeos.

## Cambiar al modo Silencio























Use una de las siguientes formas:





- Mantenga pulsado el botón Volumen hacia abajo hasta que el dispositivo cambie al modo Silencio.
- Mantenga pulsado el botón Encendido, y después pulse **Silencio** o **Vibración**.
- Abra el panel de notificaciones desde la parte superior de la pantalla y después pulse **Sonido** o **Vibración**.

# Nociones básicas

## Iconos indicadores

Los iconos que aparecen en la parte superior de la pantalla contienen información acerca del estado del dispositivo. Los iconos que aparecen en la siguiente tabla son los más comunes.

Icono	Significado
	Sin señal
	Intensidad de la señal
	Itinerancia (fuera del área habitual de servicio)
	Red GPRS conectada
	Red EDGE conectada
	Red UMTS conectada
	Red HSDPA conectada
	Red HSPA+ conectada
	Red LTE conectada
	Wi-Fi conectado
	Función Bluetooth activada
	GPS activado
	Llamada en curso
	Llamada perdida
	Función Air gesture activada
	Función Smart screen activada
	Sincronizado con la Web
	Conectado con un ordenador
	Sin tarjeta SIM ni USIM
	Nuevo mensaje de texto o multimedia
	Alarma activada
	Modo Silencio activado

Icono	Significado
	Modo de vibración activado
	Modo Avión activado
	Se produjo un error o se requiere precaución
	Nivel de carga de la batería

## Usar la pantalla táctil

Para utilizar la pantalla táctil, use solo los dedos.



- No deje que la pantalla táctil entre en contacto con otros dispositivos eléctricos. Las descargas electrostáticas pueden hacer que la pantalla táctil no funcione correctamente.
- Para evitar dañar la pantalla táctil, no la toque o pulse con elementos puntiagudos ni la presione excesivamente con los dedos.




- La pantalla táctil podría no funcionar bajo el agua.
- El dispositivo podría no reconocer las entradas táctiles que realice cerca de los bordes de la pantalla, dado que estos se encuentran fuera del área de reconocimiento táctil.
- Si deja la pantalla táctil inactiva durante mucho tiempo, podrían aparecer imágenes desvirtuadas. Cuando no use el dispositivo, apague la pantalla táctil.

## Gestos con el dedo


### Pulsar

Para abrir una aplicación, seleccionar un elemento del menú, pulsar un botón de la pantalla o introducir un carácter con el teclado de la pantalla, púselos con el dedo.

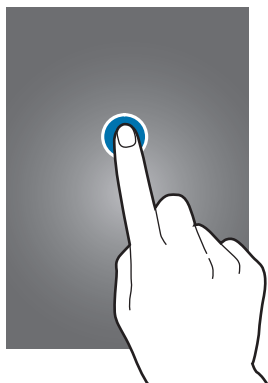


## Arrastrar

Para mover un icono, una miniatura, o para previsualizar una ubicación nueva, mantenga pulsado el elemento y arrástrelo hasta la ubicación que desee.

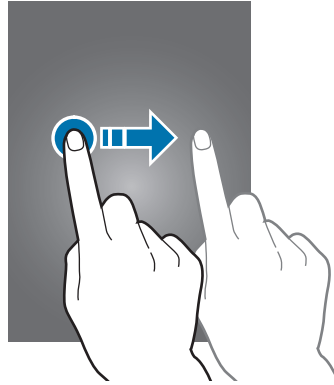


## Doble pulsación

Pulse dos veces una página web, un mapa o una imagen para aumentar el zoom. Pulse dos veces nuevamente para regresar al tamaño original.

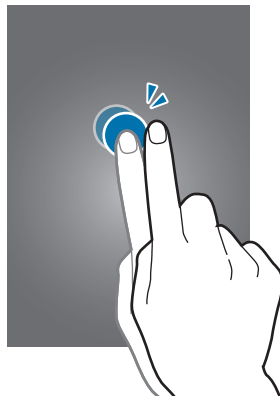


## Deslizar

Deslice la pantalla de inicio o la pantalla de aplicaciones hacia la izquierda o derecha para ver otro panel. Deslice la pantalla hacia arriba o abajo para desplazarse a lo largo de una página web o una lista, como por ejemplo la lista de contactos.

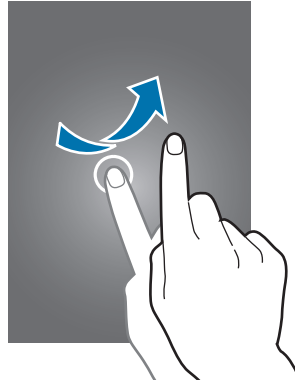

## Pellizcar

Separe dos dedos en una página web, un mapa o una imagen para aumentar el zoom. Júntelos para reducir el zoom.

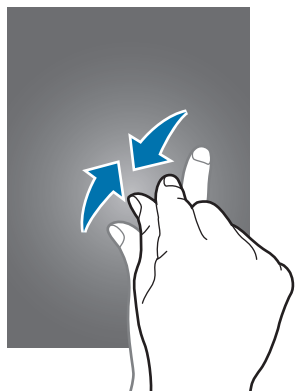

## Movimientos de control

Los movimientos simples controlan el dispositivo de forma sencilla.


Antes de usar movimientos, asegúrese de que la función de movimiento esté activada. En la pantalla de inicio, pulse **Menú** → **Ajustes** → **Mi dispositivo** → **Movimientos y gestos** → **Movimiento**, y después arrastre el interruptor **Movimiento** hacia la derecha.



Si mueve bruscamente el dispositivo o lo golpea, podría provocar un funcionamiento inesperado. Controle los movimientos correctamente.

## Girar la pantalla

Muchas aplicaciones admiten la visualización en la orientación vertical u horizontal. Si gira el dispositivo, la pantalla se ajustará automáticamente para adaptarse a la nueva orientación.

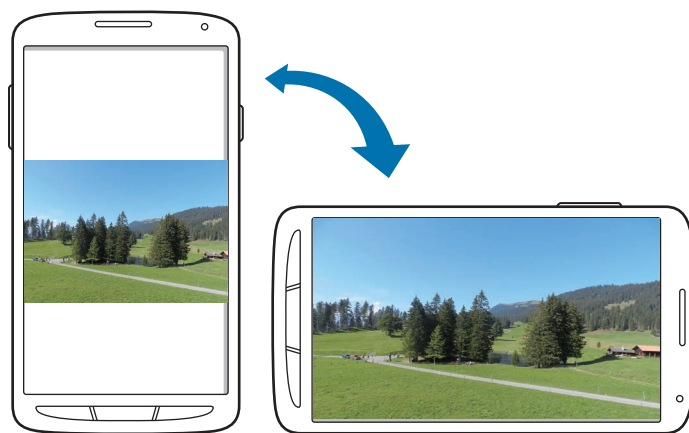

Para evitar que la pantalla gire automáticamente, abra el panel de notificaciones y anule la selección de **Rotar pantalla**.



- Algunas aplicaciones no admiten la rotación de la pantalla.
- Algunas aplicaciones muestran pantallas diferentes según la orientación. La calculadora se transforma en una calculadora científica en la vista horizontal.



## Levantar

Cuando levante el dispositivo después de haber estado inactivo durante cierto tiempo o si la pantalla se ha apagado, este vibrará si hay llamadas perdidas o mensajes nuevos.




## Sostener el dispositivo cerca del oído

Mientras ve una llamada, un mensaje o datos de un contacto, colóquese el dispositivo cerca del oído para realizar una llamada.




## Desplazar para navegar

Cuando una imagen esté ampliada, mantenga pulsado un punto de la pantalla y después mueva el dispositivo en cualquier dirección para desplazarse a lo largo de la imagen.

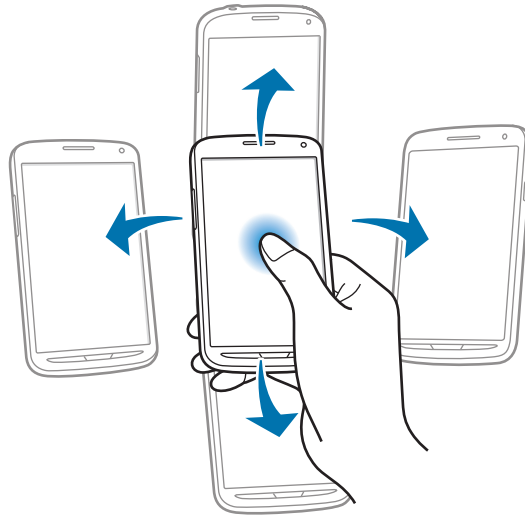


## Voltear

De la vuelta el dispositivo para silenciar la melodía o pausar la reproducción multimedia.

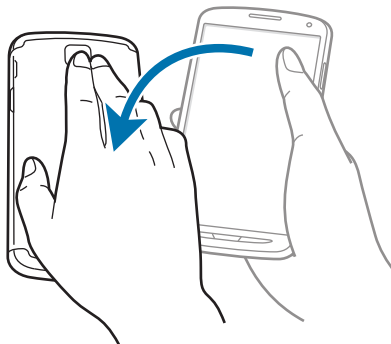

## Inclinar

Mantenga pulsados dos puntos de la pantalla y después incline el dispositivo hacia atrás y hacia adelante para aumentar o reducir el zoom.

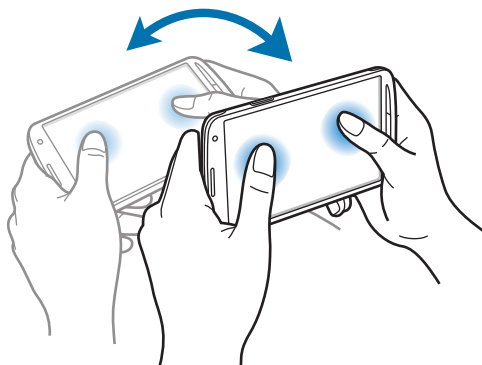


## Movimiento de palma

Use los movimientos de la palma de la mano para controlar el dispositivo tocando la pantalla.

Antes de usar estos movimientos, asegúrese de que la función de movimiento de la palma esté activada. En la pantalla de inicio, pulse **Menú** → **Ajustes** → **Mi dispositivo** → **Movimientos y gestos** → **Movimiento de palma**, y después arrastre el interruptor **Movimiento de palma** hacia la derecha.

## Deslizar

Deslice la mano a lo largo de la pantalla para hacer una captura de pantalla. La imagen se guardará en **Galería** → **Screenshots**. No se pueden hacer capturas de pantalla mientras se usan ciertas aplicaciones.

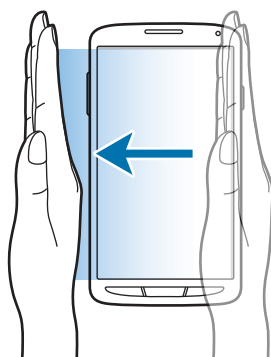

## Cubrir

Cubra la pantalla con la palma de la mano para pausar la reproducción multimedia.



## Air Gesture

Use esta función para controlar las funciones sin tocar la pantalla.


Antes de usar esta función, asegúrese de que la función Air Gesture esté activa. En la pantalla de inicio, pulse **Menú** → **Ajustes** → **Mi dispositivo** → **Movimientos y gestos** → **Air gesture**, y después arrastre el interruptor **Air gesture** hacia la derecha.



El dispositivo podría no reconocer los gestos que realiza si lo hace demasiado lejos del dispositivo, o si lleva ropa de colores oscuros, como por ejemplo guantes.


## Quick glance

Cuando la pantalla esté apagada, mueva la mano sobre el sensor para ver notificaciones, llamadas perdidas, nuevos mensajes, la fecha y la hora y mucho más.

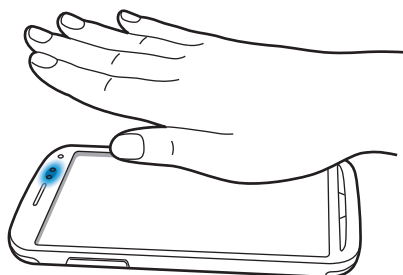


## Air jump

Mientras mira mensajes de correo electrónico o páginas Web, mueva la mano hacia arriba o hacia abajo por el sensor para subir o bajar en la página.

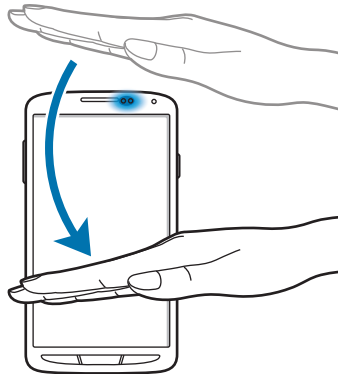

## Air browse


Mueva la mano hacia la izquierda o derecha por el sensor para pasar imágenes, páginas Web, canciones o notas.

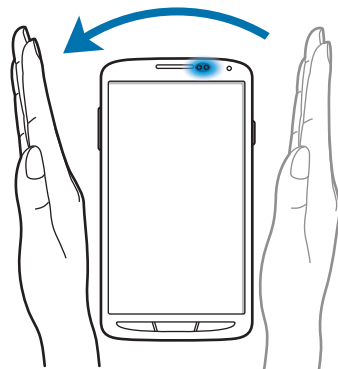

## Air move


Mantenga pulsado un icono con una mano, y después mueva la otra mano hacia la izquierda o derecha por el sensor para mover el icono a otro sitio.

Mientras usa el calendario diario o semanal, mantenga pulsado un evento y mueva la otra mano hacia la izquierda o hacia la derecha para mover el evento a otro día de la semana.

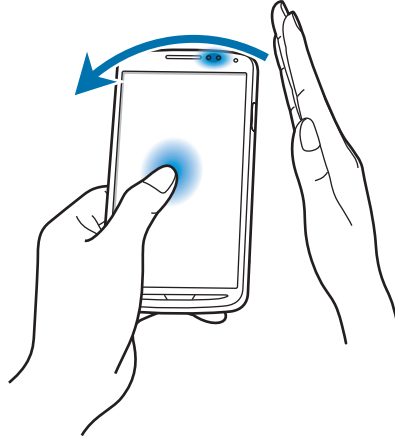

## Air call-accept

Cuando reciba una llamada, mueva la mano hacia la izquierda y después hacia la derecha por el sensor para responder.

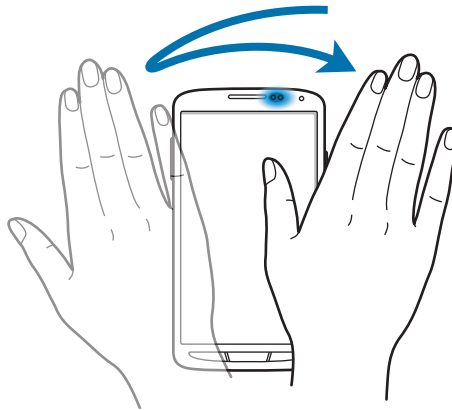

## Air View

Usa esta función para realizar varias funciones mientras desplazas el dedo sobre la pantalla.

En la pantalla de inicio, pulse **Menú** → **Ajustes** → **Mi dispositivo** → **Air view**, y después arrastre el interruptor **Air view** hacia la derecha.

Señale un elemento con el dedo para previsualizar el contenido o ver información en una ventana emergente. Al señalar un área de una página web durante algunos segundos, el dispositivo ampliará el área.




## Samsung Smart Pause

Use esta función para pausar los vídeos al retirar la vista de la pantalla.

En la pantalla de inicio, pulse **Menú** → **Ajustes** → **Mi dispositivo** → **Smart screen**, y después seleccione **Smart pause**.

Durante la reproducción de vídeo, retire la vista de la pantalla para pausar. Para reanudar la reproducción, vuelva a mirar la pantalla.

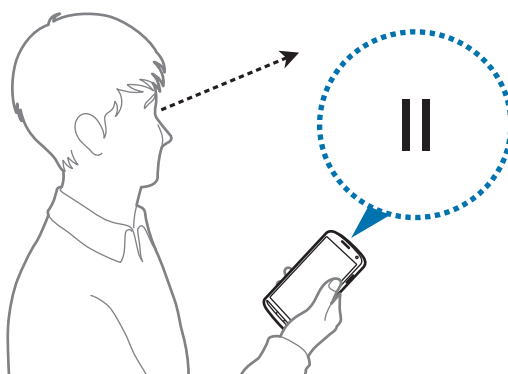


## Samsung Smart Scroll

Use esta función para desplazar la pantalla hacia arriba o hacia abajo inclinando la cabeza o el dispositivo.

En la pantalla de inicio, pulse **Menú** → **Ajustes** → **Mi dispositivo** → **Smart screen** → **Smart scroll**, y después arrastre el interruptor **Smart scroll** hacia la derecha.

Mientras ve mensajes de correo electrónico o páginas web, aparecerá el icono de tipo de desplazamiento (👁️ para la orientación de la cabeza) que muestra el estado del reconocimiento de movimiento.

Cuando el dispositivo reconozca los movimientos de su cabeza o del dispositivo, el icono cambiará a 👁️. Después, incline la cabeza hacia arriba o hacia abajo, o incline el dispositivo hacia atrás o hacia adelante para desplazarse en esa dirección.

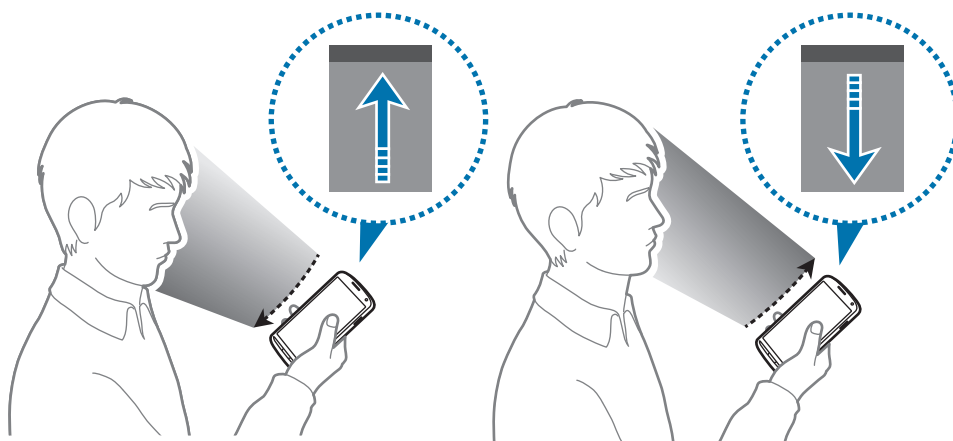

## Aumentar la sensibilidad de la pantalla táctil

Use esta función para permitir que el dispositivo aumente la sensibilidad táctil automáticamente.

En la pantalla de inicio, pulse **Menú** → **Ajustes** → **Mi dispositivo** → **Pantalla**, y después seleccione **Más sensibilidad táctil**.



- Use guantes de cuero para obtener un mejor reconocimiento al tocar la pantalla. El dispositivo podría no reconocer otro tipo de materiales.
- Para obtener mejores resultados, pulse la pantalla firmemente al usar guantes.
- En el modo de guantes, podrían producirse entradas táctiles si no se llevan guantes.



## Activar multiwindow



Use esta función para ejecutar varias aplicaciones en la pantalla a la vez.




- Sólo podrá ejecutar las aplicaciones que se encuentren en el panel de multiwindow.
- Al iniciar aplicaciones que contengan archivos multimedia, como música o vídeos, se reproducirá el sonido de ambos archivos.
- Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Para usar multiwindow, en la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Mi dispositivo** → **Pantalla**, y después seleccione **Multi window**.

## Uso del panel de multiwindow

Para mostrar el panel de multiwindow, mantenga pulsado . El panel de multiwindow aparecerá en la parte izquierda de la pantalla. Seleccione una aplicación, y después arrastre otra aplicación hacia una ubicación nueva. Podrá iniciar la misma aplicación en las dos ventanas al mismo tiempo. Para ocultar el panel de multiwindow, mantenga pulsado  nuevamente.

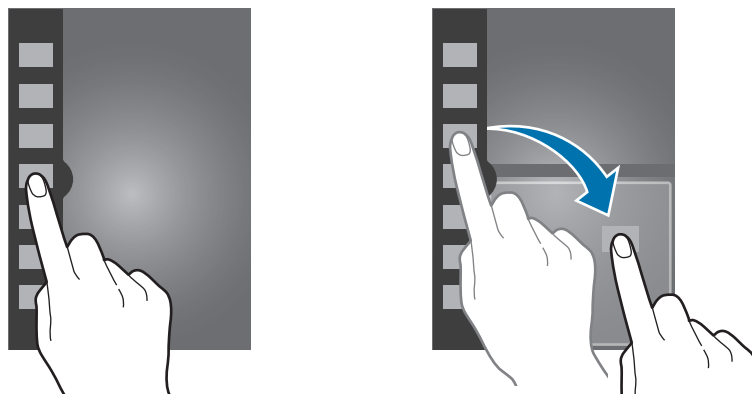





Arrastre el círculo entre las ventanas de aplicaciones hacia arriba o hacia abajo para ajustar el tamaño de las ventanas.

Pulse la solapa del panel para abrir o cerrar el panel. Cuando el panel de multiwindow esté abierto, mantenga pulsada la solapa y arrástrela hacia la izquierda o derecha de la pantalla para mover el panel. Para mover la solapa del panel cuando el panel de multiwindow esté cerrado, mantenga pulsada la solapa del panel y arrástrela hacia arriba o abajo.

## Uso de las aplicaciones de multiwindow

Mientras usa las aplicaciones de multiwindow, seleccione la ventana de una aplicación, pulse el círculo entre las ventanas de las aplicaciones, y después use una de las siguientes opciones:

- : abre una lista de las aplicaciones que usó recientemente en la ventana seleccionada.
- : alterna la ubicación de las aplicaciones de Multiwindow.
- : maximiza la ventana para que se adapte a la pantalla.
- : cierra la aplicación.

## Compartir archivos

Arrastre un elemento que desee compartir hacia la otra ventana. Algunas aplicaciones podrían no ser compatibles con esta función.


## Crear una combinación de ventanas

Use esta función para guardar la combinación de las aplicaciones que esté ejecutando actualmente en Multiwindow.

En el panel de multiwindow, pulse  → **Crear**, introduzca un título, y después pulse **Aceptar**.

## Notificación

Los iconos de notificación aparecen en la barra de estado que se encuentra en la parte superior de la pantalla para avisarle acerca de llamadas perdidas, nuevos mensajes, eventos del calendario, el estado del dispositivo, y muchas cosas más. Arrastre el cursor hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones. Desplace la lista para ver más alertas. Para cerrar el panel de notificaciones, arrastre hacia arriba la barra que se encuentra en la parte inferior de la pantalla.



Desde el panel de notificaciones, podrá ver los ajustes actuales del dispositivo. Arrastre la barra de estado hacia arriba o hacia abajo, y después pulse  para usar las siguientes opciones:

- **Wi-Fi:** activa o desactiva la función Wi-Fi.
- **GPS:** activa o desactiva la función GPS.
- **Sonido:** activa o desactiva el modo Silencio. En el modo Silencio, puede configurar el dispositivo para que vibre o para que no emita ninguna alerta.

- **Rotar pantalla:** permite o evita que la interfaz gire al girar el dispositivo.
- **Bluetooth:** activa o desactiva la función Bluetooth.
- **Datos móviles:** activa o desactiva la conexión de datos.
- **Modo bloqueo:** activa o desactiva el modo de bloqueo. En el modo de bloqueo, el dispositivo bloqueará las notificaciones. Para seleccionar las notificaciones que desea bloquear, pulse **Ajustes** → **Mi dispositivo** → **Modo de bloqueo**.
- **Ahorro energía:** activa o desactiva el modo de ahorro de energía.
- **Multi window:** abre Multi window.
- **Screen Mirroring:** activa o desactiva la función Screen Mirroring.
- **Zona Wi-Fi:** activa o desactiva la función de zona Wi-Fi.
- **S Beam:** activa o desactiva la función S Beam.
- **NFC:** activa o desactiva la función NFC.
- **Air view:** activa o desactiva la función Vista aérea.
- **Air gesture:** activa o desactiva la función Air Gesture.
- **Modo manos libres:** activa o desactiva el modo Manos libres.
- **Smart stay:** activa o desactiva la función de Smart Stay.
- **Smart pause:** activa o desactiva la función Smart pause.
- **Smart scroll:** activa o desactiva la función Smart Scroll.
- **Sinc:** activa o desactiva la sincronización automática de aplicaciones.
- **Modo avión:** activa o desactiva el modo Avión.



Las opciones disponibles pueden variar según la región o el proveedor de servicios.

Para volver a organizar las opciones del panel de notificaciones, abra el panel de notificaciones, pulse  → , mantenga pulsado un elemento, y después arrástrelo hacia otra ubicación.

## Pantalla de inicio

La pantalla de inicio es el punto de partida para acceder a todas las funciones del dispositivo. Contiene iconos indicadores, widgets, accesos directos a las aplicaciones, y muchas funciones más. La pantalla de inicio puede tener varios paneles. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ver más paneles.

## Organizar los elementos

### Añadir un icono de aplicación

En la pantalla de inicio, pulse **Menú**, mantenga pulsado el icono de una aplicación, y después arrástrelo hacia la vista previa de un panel.

### Añadir un elemento

Personalice la pantalla de inicio añadiendo widgets, carpetas o páginas.

Mantenga pulsada el área vacía de la pantalla de inicio, y después seleccione una de las siguientes categorías:

- **Aplicaciones y widgets:** añade widgets o aplicaciones a la pantalla de inicio.
- **Carpeta:** crea una nueva carpeta.
- **Página:** crea una nueva página.

### Mover un elemento

Mantenga pulsado un elemento y arrástrelo hasta una nueva ubicación. Para moverlo hacia otro panel, arrástrelo hacia uno de los lados de la pantalla.

### Eliminar un elemento

Mantenga pulsado un elemento y arrástrelo hasta la papelera de reciclaje que aparece en la parte superior de la pantalla de inicio. Cuando la papelera de reciclaje cambie a color rojo, suelte el elemento.

## Organizar los paneles

### Añadir un nuevo panel

Pulse el botón Menú, y después pulse **Editar página** → .

### Mover un panel

Pulse el botón Menú, pulse **Editar página**, mantenga pulsada la vista previa de un panel, y después arrástrelo hacia una nueva ubicación.

### Eliminar un panel

Pulse el botón Menú, pulse **Editar página**, mantenga pulsada la vista previa de un panel, y después arrástrelo hacia la papelera de reciclaje que se encuentra en la parte superior de la pantalla.

## Definir un fondo de pantalla

Defina una imagen o una foto almacenada en el dispositivo como fondo para la pantalla de inicio.

En la pantalla de inicio, pulse el botón Menú, pulse **Definir fondo** → **Pantalla de inicio**, y luego seleccione una de las siguientes opciones:

- **Galería:** muestra las fotos tomadas con la cámara del dispositivo o imágenes descargadas de Internet.
- **Fondos animados:** muestra imágenes animadas.
- **Fotos:** muestra las imágenes de la carpeta **Fotos**.
- **Fondos de pantalla:** muestra imágenes de fondo de pantalla.

Seleccione una imagen, cambie el tamaño del marco en caso de ser necesario, y después defínala como fondo de pantalla.

## Utilizar los widgets

Los widgets son pequeñas aplicaciones que proporcionan funciones prácticas e información sobre la pantalla de inicio. Para usarlos, añada widgets desde el panel de widgets en la pantalla de inicio.



- Algunos widgets se conectan a servicios web. Al usar un widget web, se podrán cobrar cargos adicionales.
- Los widgets disponibles pueden variar según la región o el proveedor de servicios.

### Añadir widgets a la pantalla de inicio

En la pantalla de inicio, pulse **Menú** → **Widgets**. Desplácese hacia la izquierda o derecha en el panel de widgets, y luego mantenga pulsado un widget para añadirlo a la pantalla de inicio. Colóquelo en la ubicación que quiera, ajuste el tamaño arrastrando el marco si es necesario, y después pulse cualquier parte de la pantalla para guardar la ubicación del widget.

### Usar el widget de acceso directo a los ajustes

En la pantalla de inicio, pulse **Menú** → **Widgets**, y después mantenga pulsado **Acceso directo a ajustes** para abrir una lista de las opciones de ajuste. Seleccione una opción de ajuste para añadirla a la pantalla de inicio en forma de acceso directo.

## Pantalla de bloqueo


La pantalla de bloqueo evita que se realicen operaciones no deseadas en el dispositivo cuando no está en uso, y también añade prácticos widgets.


### Añadir widgets

Para usar widgets con la pantalla de bloqueo, en la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Mi dispositivo** → **Pantalla de bloqueo**, y después seleccione **Varios widgets**.



En el modo sencillo o si ha activado las características de seguridad, no podrá usar widgets en la pantalla de bloqueo.

Arrastre el panel de widgets hacia abajo para expandirlo. Desplácese hacia la derecha hasta la última página, pulse , y después seleccione un widget para añadirlo a la pantalla de inicio.

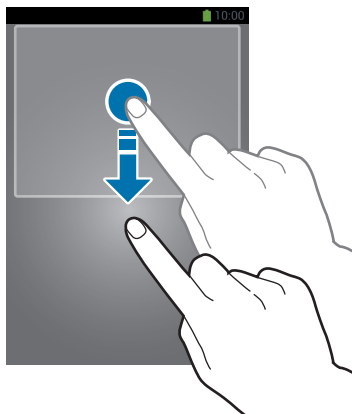

## Organizar los paneles

### Mover un panel

Arrastre el panel de widgets hacia abajo, desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha, mantenga pulsada la vista previa de un panel, y después arrástrelo hacia una nueva ubicación.

### Eliminar un panel

Arrastre el panel de widgets hacia abajo, desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha, mantenga pulsada la vista previa de un panel, y después arrástrelo hacia la papelera de reciclaje que se encuentra en la parte superior de la pantalla.

## Utilizar las aplicaciones

El dispositivo puede operar muchos tipos de aplicaciones, desde elementos multimedia hasta Internet.

### Abrir una aplicación

En la pantalla de inicio o la pantalla de aplicaciones, seleccione el icono de una aplicación para abrirla.

### Abrir desde las aplicaciones usadas recientemente

Mantenga pulsado el botón Inicio para abrir una lista de aplicaciones recientes.

Seleccione el icono de una aplicación para abrirla.

### Cerrar una aplicación

Cierre las aplicaciones que no use para ahorrar batería y preservar el rendimiento del dispositivo.

Mantenga pulsado el botón Inicio, pulse , y después pulse **Fin** junto a una aplicación para cerrarla.

Para cerrar todas las aplicaciones activas, pulse **Finalizar todo**. También puede mantener pulsado el botón Inicio, y después pulse .

## Pantalla de aplicaciones

La pantalla de aplicaciones contiene los iconos de todas las aplicaciones, incluyendo las que se han instalado recientemente.

En la pantalla de inicio, pulse **Menú** para abrir la pantalla de aplicaciones.

Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ver más paneles.

### Organizar las aplicaciones

Esta función solo está disponible en la vista de cuadrícula personalizada.

Pulse el botón Menú, pulse **Editar**, mantenga pulsada una aplicación, y después arrástrela hacia una nueva ubicación. Para moverlo hacia otro panel, arrástrelo hacia uno de los lados de la pantalla.



## Organizar las aplicaciones en carpetas

Coloque las aplicaciones relacionadas juntas en una carpeta para una mayor conveniencia.

Pulse el botón Menú, pulse **Editar**, mantenga pulsada una aplicación, y después arrástrela hacia **Crear carpeta**. Introduzca un nombre para la carpeta, y después pulse **Aceptar**. Para colocar las aplicaciones en la nueva carpeta, arrástrelas y después pulse **Guardar** para guardar la organización.

## Organizar los paneles

Junte los dedos en la pantalla, mantenga pulsada la vista previa de un panel y arrástrelo hacia una nueva ubicación.

## Instalar aplicaciones

Use las tiendas de aplicaciones, tales como **Samsung Apps (GALAXY Apps)**, para descargar e instalar aplicaciones.

## Desinstalar aplicaciones

Pulse el botón Menú, pulse **Desinstal/desactivar apps**, y después seleccione una aplicación para desinstalarla.



No es posible desinstalar las aplicaciones predeterminadas que vienen con el dispositivo.

## Ayuda

Acceda a la información para aprender a usar el dispositivo y las aplicaciones, o para configurar ajustes importantes.

Pulse **Ayuda** en la pantalla de aplicaciones. Seleccione una categoría para ver sugerencias.

Para ordenar las categorías en orden alfabético, pulse

Para buscar palabras clave, pulse

## Introducir texto

Para introducir texto, use el teclado Samsung o la función de introducción por voz.




La introducción de texto no funciona en algunos idiomas. Para introducir texto, debe cambiar el idioma de introducción a uno de los idiomas compatibles.

## Cambiar el tipo de teclado

Pulse cualquier campo de texto, abra el panel de notificaciones, pulse **Seleccionar método de entrada**, y después seleccione el tipo de teclado que desea usar.

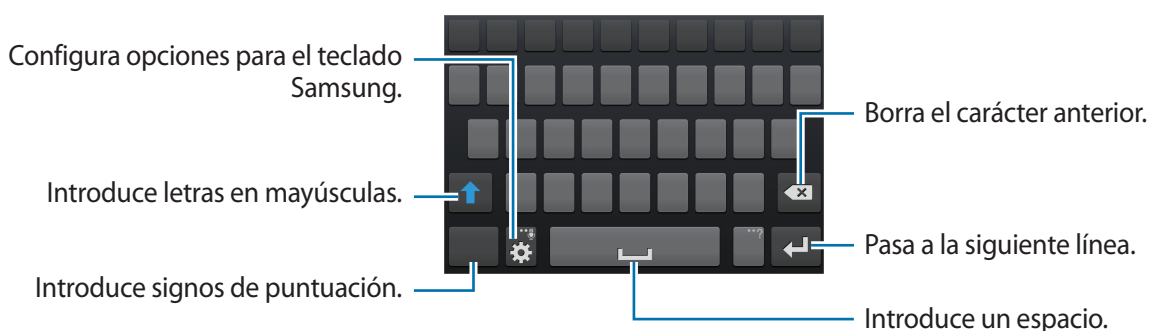


## Usar el teclado Samsung



## Introducir mayúsculas

Pulse  antes de introducir un carácter. Para colocar todas las letras en mayúsculas, púlselo dos veces.



## Cambiar el tipo de teclado


Mantenga pulsado , y después pulse  para cambiar el tipo de teclado. En el teclado flotante, mantenga pulsado  y mueva el teclado flotante hacia otra ubicación.



## Cambiar el idioma del teclado

Añada idiomas al teclado, y después deslice la barra espaciadora hacia la izquierda o hacia la derecha para cambiar de idioma.

## Escritura a mano

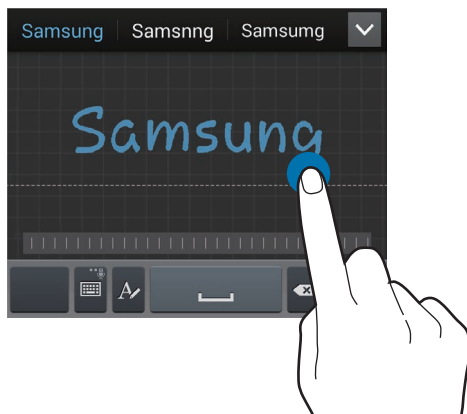Mantenga pulsado , pulse , y después escriba una palabra con el dedo. A medida que introduce caracteres, aparecerán sugerencias de palabras. Seleccione una de las sugerencias.



Use los gestos de escritura a mano para realizar acciones tales como editar o eliminar caracteres e insertar espacios. Para ver las guías gestuales, mantenga pulsado , y después pulse  → **Ayuda** → **Uso de gestos escritura manual**.



Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.



## Introducir texto por voz

Active la función de introducción de voz y hable cerca del micrófono. El dispositivo mostrará sus palabras.

Si el dispositivo no reconoce su voz correctamente, pulse el texto subrayado y seleccione una palabra o frase alternativa de la lista desplegable.

Para cambiar el idioma o añadir idiomas para el reconocimiento de voz, pulse el idioma actual.

## Copiar y pegar

Mantenga pulsado un texto, arrastre  o  para seleccionar más o menos texto, y después pulse **Copiar** para copiar o **Cortar** para cortar. El texto seleccionado se guardará en el área de transferencia.

Para pegarlo en un campo de introducción de texto, mantenga pulsado el punto en el que quiera insertar el texto, y después pulse **Pegar**.

## Conectar a red Wi-Fi

Conecte el dispositivo a una red Wi-Fi para usar Internet o compartir archivos multimedia con otros dispositivos. (pág. 127)

### Activar o desactivar la función Wi-Fi

Abra el panel de notificaciones, y después pulse **Wi-Fi** para activar o desactivar la función.



- El dispositivo utiliza una frecuencia no armonizada y está diseñado para ser usado en Europa. La red WLAN puede usarse en la Unión Europea sin restricciones pero no puede usarse fuera de la UE.
- Desactive la función Wi-Fi para ahorrar batería cuando no esté en uso.

### Conectarse con redes Wi-Fi

En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Conexiones** → **Wi-Fi**, y después arrastre el interruptor **Wi-Fi** hacia la derecha.

Seleccione una red de la lista de redes Wi-Fi detectadas, introduzca una contraseña si es necesario, y después pulse **Conectar**. Las redes que requieran una contraseña aparecerán con un icono en forma de candado. Una vez que el dispositivo esté conectado con una red Wi-Fi, se conectará a la red automáticamente cada vez que esté disponible.

## Añadir redes Wi-Fi

Si la red con la que quiere conectarse no figura en la lista de redes, pulse **Añadir red Wi-Fi** en la parte inferior de la lista. Introduzca el nombre de la red en **Red SSID**, seleccione el tipo de seguridad, introduzca la contraseña si no se trata de una red abierta, y después pulse **Conectar**.

## Borrar redes Wi-Fi

Podrá eliminar cualquier red que haya usado, incluyendo la red actual, de manera que el dispositivo no se conecte a ella automáticamente. Seleccione la red en la lista de redes, y después pulse **Olvidar**.

## Configurar cuentas

Las aplicaciones de Google, tales como **Play Store**, requieren una cuenta de Google, y **Samsung Apps (GALAXY Apps)** requiere una Samsung account. Cree cuentas de Google y Samsung para disfrutar al máximo del dispositivo.

## Añadir cuentas

Siga las instrucciones que aparecen al abrir una aplicación de Google sin iniciar sesión para configurar una cuenta de Google.

Para iniciar sesión o registrarse en una cuenta de Google, en la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Cuentas** → **Añadir cuenta** → **Google**. Después, pulse **Crear cuenta** para registrarse, o pulse **Usar cuenta**, y siga las instrucciones de la pantalla para completar la configuración de la cuenta. Podrá usar más de una cuenta de Google en el dispositivo.

También deberá configurar una Samsung account.

## Eliminar cuentas

En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Cuentas**, seleccione el nombre de una cuenta bajo **Mis cuentas**, seleccione la cuenta que desea eliminar, y después pulse **Elim cuenta**.

## Transferir archivos

Transfiera archivos de audio, vídeo, imagen o de otro tipo del dispositivo al ordenador y viceversa.

## Conectar con Samsung Kies

Samsung Kies es una aplicación informática que administra contenidos multimedia y datos personales, y los sincroniza con dispositivos Samsung. Descargue la última versión de Samsung Kies en el sitio web de Samsung.

- 1 Conecte el dispositivo al ordenador con un cable USB.  
Samsung Kies se iniciará automáticamente en el ordenador. Si Samsung Kies no se inicia, haga doble clic en el icono de Samsung Kies en el ordenador.
- 2 Transfiera archivos entre el dispositivo y el ordenador.  
Para obtener más información, consulte la ayuda de Samsung Kies.

## Conectarse con Windows Media Player

Asegúrese de que Windows Media Player esté instalado en el ordenador.

- 1 Conecte el dispositivo al ordenador con un cable USB.
- 2 Abra Windows Media Player y sincronice archivos de música.

## Conectar como dispositivo multimedia

- 1 Conecte el dispositivo al ordenador con un cable USB.
- 2 Abra el panel de notificaciones, y después pulse **Conectado como dispositivo multimedia** → **Dispositivo multimedia (MTP)**.  
Pulse **Cámara (PTP)** si el ordenador no admite el protocolo de transferencia multimedia (MTP) o si no ha instalado los controladores apropiados.
- 3 Transfiera archivos entre el dispositivo y el ordenador.

## Proteger el dispositivo

Evite que otras personas usen el dispositivo o accedan a sus datos personales y a la información almacenada en el dispositivo mediante las funciones de seguridad. El dispositivo solicitará un código cada vez que intente desbloquearlo.

### Definir el desbloqueo facial

En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Mi dispositivo** → **Pantalla de bloqueo** → **Bloqueo de pantalla** → **Desbloqueo facial**.

Coloque la cara en el marco para capturarlo. Después, defina un PIN o un patrón secundario para desbloquear la pantalla en caso de que el desbloqueo facial no funcione.

### Definir el desbloqueo facial y de voz

En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Mi dispositivo** → **Pantalla de bloqueo** → **Bloqueo de pantalla** → **Cara y voz**.


Coloque la cara en el marco para capturarlo, y después defina un comando de voz. Después, defina un PIN o un patrón secundario para desbloquear la pantalla en caso de que el desbloqueo facial y de voz no funcione.

## Definir un patrón

En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Mi dispositivo** → **Pantalla de bloqueo** → **Bloqueo de pantalla** → **Patrón**.

Dibuje un patrón conectando cuatro puntos o más, y después vuelva a dibujarlo para verificarlo.

Defina un PIN de desbloqueo secundario para desbloquear la pantalla si olvida el patrón.

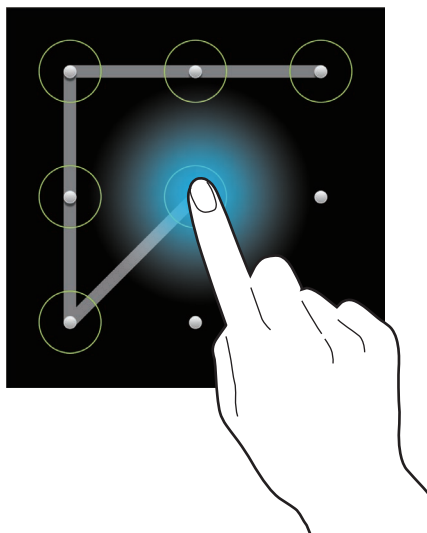

## Definir un PIN

En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Mi dispositivo** → **Pantalla de bloqueo** → **Bloqueo de pantalla** → **PIN**.

Introduzca al menos cuatro números, y después vuelva a introducir la contraseña para verificarla.

## Definir una contraseña

En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Mi dispositivo** → **Pantalla de bloqueo** → **Bloqueo de pantalla** → **Contraseña**.

Introduzca al menos cuatro caracteres, incluyendo números y símbolos, y después vuelva a introducir la contraseña para verificarla.



## Desbloquear el dispositivo

Active la pantalla pulsando el botón Encendido o el botón Inicio, y después introduzca el código de desbloqueo.



Si olvida el código de desbloqueo, lleve el dispositivo al Servicio de Atención Técnica (SAT) de Samsung para restablecerlo.

## Actualizar el dispositivo

Podrá actualizar el dispositivo con el software más reciente.



Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

## Actualizar con Samsung Kies

Inicie Samsung Kies y conecte el dispositivo al ordenador. Samsung Kies reconocerá el dispositivo automáticamente y mostrará las actualizaciones disponibles en la casilla de diálogo, en caso de haberlas. Haga clic en el botón Actualizar en la casilla de diálogo para iniciar la actualización. Para conocer más detalles acerca de la actualización, consulte la ayuda de Samsung Kies.



- No apague el ordenador ni desconecte el cable USB mientras el dispositivo se esté actualizando.
- Mientras el dispositivo se actualiza, no conecte otros dispositivos multimedia al ordenador. Si lo hace, podría interferir con el proceso de actualización.

## Actualizar mediante el servicio over-the-air

Podrá actualizar el dispositivo con la versión del software más reciente mediante el servicio de firmware over-the-air (FOTA).

En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Más** → **Acerca del dispositivo** → **Actualización de software** → **Actualizar**.

# Comunicación

## Teléfono


Use esta aplicación para realizar o responder una llamada.

Pulse **Teléfono** en la pantalla de aplicaciones.

## Realizar llamadas

### Realizar una llamada

Use una de las siguientes formas:


- **Teclado:** introduzca el número con el teclado, y después pulse .
- **Registros:** realice una llamada desde el historial de llamadas y mensajes entrantes y salientes.
- **Favoritos:** realice una llamada desde la lista de contactos favoritos.
- **Contactos:** realice una llamada desde la lista de contactos.

### Números de marcación rápida

Para los números de marcación rápida, mantenga pulsado el dígito correspondiente.

### Predicción de números


Cuando introduzca números en el teclado, aparecerán predicciones automáticas. Seleccione una de ellas para realizar una llamada.

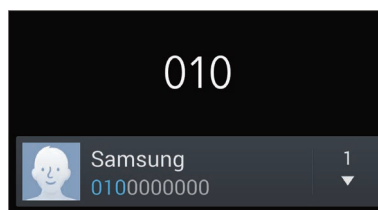

## Buscar contactos




Introduzca un nombre, un número de teléfono o una dirección de correo electrónico para buscar un contacto en la lista. A medida que introduzca caracteres, aparecerán predicciones de contactos. Seleccione uno para llamarlo.

## Realizar una llamada internacional

Mantenga pulsado el **0** hasta que aparezca el símbolo +. Introduzca el código de país, el código de área, el número de teléfono y luego pulse .

## Durante una llamada

Podrá realizar las siguientes acciones:

-  : selecciona una opción del ecualizador para usar durante una llamada.
-  : desactiva la función de reducción del ruido, que elimina el ruido de fondo de manera que el interlocutor pueda oírlo más claramente.
-  : aumenta el volumen.
- **En espera:** retiene una llamada. Pulsa **Recuperar** para recibir la llamada retenida.
- **Añadir llamada:** marca una segunda llamada.
- **Teclado:** abre el teclado.
- **Finalizar:** finaliza la llamada actual.
- **Altavoz:** activa el altavoz. Mantenga el dispositivo alejado de sus oídos cuando use el altavoz.
- **Silencio:** desactiva el micrófono de manera que el interlocutor no pueda oírte.
- **Bluetooth:** cambia a un auricular Bluetooth, si hay uno conectado al dispositivo.
- **Cambiar:** alterna entre dos llamadas.
- **Fusionar:** realiza una multiconferencia cuando hay dos llamadas conectadas. Repita este proceso para añadir más interlocutores. Esta función estará disponible sólo si el servicio de multiconferencia está activo.

- Botón Menú → **Contactos**: abre la lista de contactos.
- Botón Menú → **Nota**: crea una nota.
- Botón Menú → **Mensaje**: envía un mensaje.
- Botón Menú → **Transferir**: conecta a los interlocutores. Si hace esto, usted quedará desconectado de la conversación.
- Botón Menú → **Administrar multiconfere.**: establece una conversación privada con un interlocutor durante una multiconferencia, o desconecta a un interlocutor de la multiconferencia.

### Añadir contactos

Para añadir un número de teléfono a la lista de contactos desde el teclado, introduzca el número y pulse **Agregar a Contactos**.

### Enviar un mensaje

Pulse el botón Menú, y después pulse **Enviar mensaje** para enviar un mensaje al número que figura en la pantalla.

### Ver registros de llamadas

Pulse **Registros** para ver el historial de llamadas entrantes y salientes.

Para filtrar un registro de llamada, pulse el botón Menú, pulse **Ver**, y después seleccione una opción.

### Números de marcación fija

Puede configurar el dispositivo para restringir las llamadas salientes sólo a los números con ciertos prefijos. Estos prefijos se almacenan en la tarjeta SIM o USIM.

Pulse el botón Menú, pulse **Ajustes de llamada** → **Ajustes adicionales** → **Número de marcación fija** → **Activar FDN**, y después introduzca el PIN2 que viene con la tarjeta SIM o USIM. Pulse **Lista FDN** y añada números.

### Restricción de llamadas

Puede configurar el dispositivo para evitar que se realicen ciertas llamadas. Por ejemplo, puede desactivar las llamadas internacionales.

Pulse el botón Menú, pulse **Ajustes de llamada** → **Ajustes adicionales** → **Restricción de llamadas**, seleccione un tipo de llamada, seleccione una opción de restricción de llamadas, y después introduzca una contraseña.


## Recibir llamadas

### Responder una llamada

Cuando reciba una llamada, arrastre  fuera del círculo grande.

Si el servicio de llamada en espera está activo, podrá realizar otra llamada. Cuando el segundo interlocutor responda, la primera llamada quedará en espera.

### Rechazar una llamada


Cuando reciba una llamada, arrastre  fuera del círculo grande.

Para enviar un mensaje cuando rechace una llamada entrante, arrastre la barra del mensaje de rechazo hacia arriba. Para crear un mensaje de rechazo, pulse el botón Menú, y después pulse **Ajustes de llamada → Configurar mensajes de rechazo de llamadas**.

### Rechazar llamadas de números no deseados automáticamente

Pulse el botón Menú, pulse **Ajustes de llamada → Rechazo de llamada → Modo de rechazo automático → Núm. rechazo automático**, y después pulse **Lista de rechazos automáticos**. Pulse **Crear**, introduzca un número, asigne una categoría, y después pulse **Guardar**.

### Llamadas perdidas

Si tiene una llamada perdida, aparecerá  en la barra de estado. Para ver la lista de llamadas perdidas, abra el panel de notificaciones.

### Llamada en espera

La llamada en espera es un servicio que proporciona el proveedor de servicios. Un usuario puede usar este servicio para suspender una llamada actual y responder una llamada entrante. Este servicio no está disponible para las videollamadas.

Para usar este servicio, pulse el botón Menú, y después pulse **Ajustes de llamada → Ajustes adicionales → Llamada en espera**.


## Desvío de llamadas

Puede configurar el dispositivo para enviar las llamadas entrantes a un número específico.

Pulse el botón Menú, pulse **Ajustes de llamada** → **Ajustes adicionales** → **Desvío de llamadas**, y después seleccione un tipo de llamada y una condición. Introduzca un número y pulse **Habilitar**.

## Videollamadas

### Realizar una videollamada

Introduzca el número o seleccione un contacto de la lista, y después pulse  para realizar una videollamada.

### Durante una videollamada

Podrá realizar las siguientes acciones:

- **Cambiar cámara:** alterna entre la cámara frontal y trasera.
- **Silencio:** desactiva el micrófono de manera que el interlocutor no pueda oírle.
- **Finalizar:** finaliza la llamada actual.
- Botón Menú → **Ocultarme:** oculta su imagen al interlocutor.
- Botón Menú → **Imagen saliente:** selecciona una imagen para mostrarla al interlocutor.
- Botón Menú → **Teclado:** abre el teclado.
- Botón Menú → **Auricular:** cambia a un auricular Bluetooth, si hay uno conectado al dispositivo.
- Botón Menú → **Altavoz desactivado:** desactiva la función del altavoz.
- Botón Menú → **Emoticonos animados:** aplica emoticonos a tu imagen.
- Botón Menú → **Vista de tema:** aplica iconos decorativos a tu imagen.
- Botón Menú → **Act vista dib anim:** cambia el modo de visualización a la vista de dibujos animados.

Mantenga pulsada la imagen del interlocutor para acceder a las siguientes opciones:

- **Capturar imagen:** captura la imagen del interlocutor.



Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

- **Grabar vídeo:** graba un vídeo de las imágenes del interlocutor.




- Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.
- En muchos países es ilegal grabar una llamada sin el permiso previo del interlocutor.

Mantenga pulsada su propia imagen para acceder a las siguientes opciones:

- **Cambiar cámara:** alterna entre la cámara frontal y trasera.
- **Imagen saliente:** selecciona una imagen para mostrarla al interlocutor.

## Intercambiar imágenes

Arrastre la imagen de un interlocutor hacia la imagen del otro para intercambiarlas.

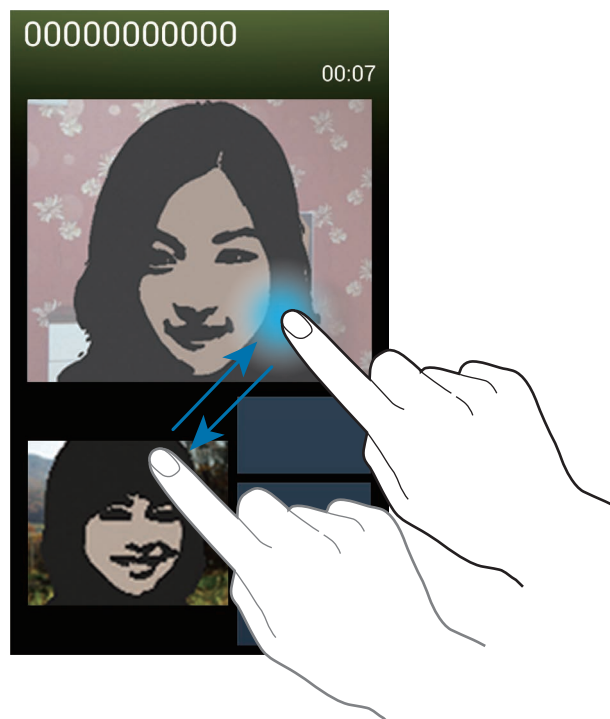

## Contactos




Use esta aplicación para administrar los contactos, incluyendo números de teléfono, direcciones de correo electrónico y otros datos.

Pulse **Contactos** en la pantalla de aplicaciones.


### Administrar contactos

#### Crear un contacto

Pulse  e introduzca la información de un contacto.

-  : añada una imagen.
-  /  : añada o elimine un campo de contacto.

#### Editar un contacto

Seleccione un contacto para editar, y después pulse .

#### Eliminar un contacto

Pulse el botón Menú, y después pulse **Eliminar**.

#### Definir un número de marcación rápida

Pulse el botón Menú, pulse **Ajustes de marcación**, seleccione un número de marcación rápida, y después seleccione un contacto para asignarle. Para eliminar un número de marcación rápida, manténgalo pulsado, y después pulse **Eliminar**.








## Buscar contactos

Use una de las siguientes formas para buscar:

- Desplácese hacia arriba o hacia abajo por la lista de contactos.
- Use el índice que se encuentra a la derecha de la lista de contactos para desplazarse rápidamente, deslizando un dedo sobre él.
- Pulse el campo de búsqueda en la parte superior de la lista de contactos e introduzca criterios de búsqueda.

Después de seleccionar un contacto, realice una de las siguientes opciones:

-  : añada a los contactos favoritos.
-  /  : realiza una llamada de voz o una videollamada.
-  : redacta un mensaje.
-  : redacta un mensaje de correo electrónico.

## Mostrar contactos

De manera predeterminada, el dispositivo mostrará todos los contactos guardados en el dispositivo, la tarjeta SIM o USIM, u otra cuenta.

Pulse el botón Menú, después pulse **Contactos a mostrar**, y después seleccione una ubicación en la cual se guardarán los contactos.

## Mover contactos

### Mover contactos a Google

Pulse el botón Menú, después pulse **Fusionar cuentas** → **Fusionar con Google**.

Los contactos que mueva a Google aparecerán con  en la lista de contactos.

## Mover contactos a Samsung

Pulse el botón Menú, después pulse **Fusionar cuentas** → **Fusionar con Samsung**.

Los contactos que mueva a Samsung aparecerán con  en la lista de contactos.

## Importar y exportar contactos

### Importar contactos

Pulse el botón Menú, y después pulse **Importar/exportar** → **Importar desde tarjeta SIM**, **Importar desde tarjeta SD**, o **Importar desde almacenamiento USB**.

### Exportar contactos

Pulse el botón Menú, y después pulse **Importar/exportar** → **Exportar a tarjeta SIM**, **Exportar a tarjeta SD**, o **Exportar a almacenamiento USB**.

### Compartir contactos

Pulse el botón Menú, pulse **Compartir tarjeta de visita**, seleccione contactos, pulse **Finalizado**, y después seleccione un medio para compartir.

## Contactos favoritos

Pulse el botón Menú y después realice una de las siguientes acciones:

- **Buscar:** busca contactos.
- **Añadir a favoritos:** añada contactos a la lista de favoritos.
- **Eliminar de favoritos:** elimina contactos de la lista de favoritos.
- **Vista de cuadrícula / Vista de lista:** muestra los contactos en forma de cuadrícula o de lista.
- **Ayuda:** accede a información de ayuda sobre el uso de los contactos.


## Grupos de contactos

### Añadir contactos a un grupo

Seleccione un grupo, y después pulse . Seleccione los contactos que quiera añadir, y después pulse **Finalizado**.

### Administrar grupos

Pulse el botón Menú y después realice una de las siguientes acciones:


- **Crear:** crea un grupo nuevo.
- **Buscar:** busca contactos.
- **Cambiar orden:** mantenga pulsado  junto al nombre del grupo, arrástrelo hacia arriba o abajo hasta otra ubicación, y después pulse **Finalizado**.
- **Eliminar grupos:** seleccione grupos que usted haya añadido, y después pulse **Eliminar**. No es posible eliminar los grupos predeterminados.
- **Ayuda:** accede a información de ayuda sobre el uso de los contactos.

### Enviar un mensaje o un correo electrónico a miembros de un grupo

Seleccione un grupo, pulse el botón Menú, pulse **Enviar mensaje** o **Enviar correo electrónico**, seleccione miembros, y después pulse **Finalizado**.

## Tarjeta de negocios

Cree una tarjeta de negocios y envíela a otras personas.

Pulse **Configurar perfil**, introduzca detalles, como un número de teléfono, una dirección de correo electrónico y una dirección postal, y después pulse **Guardar**. Si ha guardado datos del usuario al configurar el dispositivo, seleccione la tarjeta comercial, y después pulse  para editarla.

Pulse el botón Menú, pulse **Compartir tarjeta de visita**, y después seleccione un medio para compartir.

## Mensajes



Use esta aplicación para enviar mensajes de texto (SMS) o mensajes multimedia (MMS).

Pulse **Mensajes** en la pantalla de aplicaciones.




Es posible que incurra en gastos adicionales al enviar o recibir mensajes mientras se encuentra fuera del área de servicio local. Para más información, póngase en contacto con su proveedor de servicios.


### Enviar mensajes

Pulse , añada destinatarios, introduzca un mensaje, y después pulse .

Use los siguientes métodos para añadir destinatarios:

- Introduzca un número de teléfono.
- Pulse , seleccione contactos, y después pulse **Finalizado**.

Use una de las siguiente formas para crear un mensaje multimedia:

- Pulse  y adjunte imágenes, vídeos, contactos, notas, eventos y otros datos.
- Pulse el botón Menú, y después pulse **Añadir asunto** para introducir un asunto.

### Enviar mensajes programados

Mientras redactas un mensaje, pulse el botón Menú, y después pulse **Programando**. Defina una fecha y una hora, y después pulse **Finalizado**. El dispositivo enviará el mensaje en la fecha y hora especificadas.



- Si el dispositivo está apagado a la hora especificada, si no está conectado a la red, o si la red es inestable, el mensaje no se enviará.
- Esta función utiliza la fecha y hora programadas en el dispositivo. Si cambia de zona horaria y la red no actualiza los datos, la fecha y la hora podrían ser incorrectas.

## Traducir y enviar mensajes

Para usar la función de traducción, al redactar un mensaje, pulse el botón Menú, pulse **Traducir**, arrastre el interruptor **Traducir** hacia la derecha, defina un par de idiomas, y después pulse **Aceptar**.

Pulse  para traducir el mensaje, y después pulse **Finalizar**. El mensaje traducido reemplazará al mensaje del idioma de origen.

## Ver mensajes entrantes

Los mensajes entrantes se agrupan en cadenas ordenadas por contacto.

Seleccione un contacto para ver el mensaje de la persona.

## Escuchar un mensaje de voz

Mantenga pulsado **1** en el teclado, y después siga las instrucciones de su proveedor de servicios.

## Correo electrónico

Use esta aplicación para enviar o ver mensajes de correo electrónico.

Pulse **Correo electrónico** en la pantalla de aplicaciones.



## Configurar cuentas de correo electrónico

Cuando abra el **Correo electrónico** por primera vez, configure una cuenta.


Introduzca su dirección de correo electrónico y su contraseña. Pulse **Siguiente** para una cuenta de correo electrónico privado, como Google Mail, o pulse **Config manual** para una cuenta corporativa. Después, siga las instrucciones de la pantalla para completar la configuración.


Para configurar otra cuenta de correo electrónico, pulse el botón Menú, y después pulse **Ajustes** → **Añadir cuenta**.

## Enviar mensajes

Pulse la cuenta de correo electrónico que desee usar, y después pulse  en la parte inferior de la pantalla. Introduzca destinatarios, asunto y mensaje, y después pulse .

Pulse  para añadir un destinatario de la lista de contactos.

Pulse  para adjuntar imágenes, vídeos, contactos, notas, eventos y otros datos.

Pulse  para insertar imágenes, eventos, contactos, información sobre la ubicación y otros datos en el mensaje.


## Enviar mensajes programados

Mientras redactas un mensaje, pulse el botón Menú, y después pulse **Correo electrónico progr.** Seleccione **Correo electrónico programado**, defina una fecha y una hora, y después pulse **Finalizado**. El dispositivo enviará el mensaje en la fecha y hora especificadas.



- Si el dispositivo está apagado a la hora especificada, si no está conectado a la red, o si la red es inestable, el mensaje no se enviará.
- Esta función utiliza la fecha y hora programadas en el dispositivo. Si cambia de zona horaria y la red no actualiza los datos, la fecha y la hora podrían ser incorrectas.

## Leer mensajes

Seleccione una cuenta de correo electrónico que quiera usar, y se recuperarán los mensajes nuevos. Para recuperar los mensajes nuevos manualmente, pulse .

Pulse un mensaje para leerlo.



Pulse la pestaña de adjuntos para abrir los elementos adjuntos, y después pulse **Guardar** para guardarlos.

## Google Mail



Use esta aplicación para acceder rápida y directamente al servicio de Google Mail.

Pulse **Google Mail** en la pantalla de aplicaciones.



- Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.
- Es posible que esta aplicación tenga otro nombre según la región o el proveedor de servicios.

## Enviar mensajes

En cualquier casilla de correo, pulse , introduzca destinatarios, un asunto y un mensaje, y después pulse .

Pulse el botón Menú, y después pulse **Adjuntar archivo** para adjuntar imágenes, vídeos, música y otros elementos.

Pulse el botón Menú, y después pulse **Añadir Cc/Cco** para añadir más destinatarios.

Pulse el botón Menú, y después pulse **Guardar borrador** para guardar el mensaje y enviarlo en otro momento.


Pulse el botón Menú, y después pulse **Descartar** para volver a empezar.

Pulse el botón Menú, y después pulse **Ajustes** para modificar los ajustes de Google Mail.

Pulse el botón Menú, y después pulse **Danos tu opinión** para enviar tus opiniones para el desarrollo de aplicaciones.

Pulse el botón Menú, y después pulse **Ayuda** para acceder a información de ayuda acerca del uso de Google Mail.

## Leer mensajes

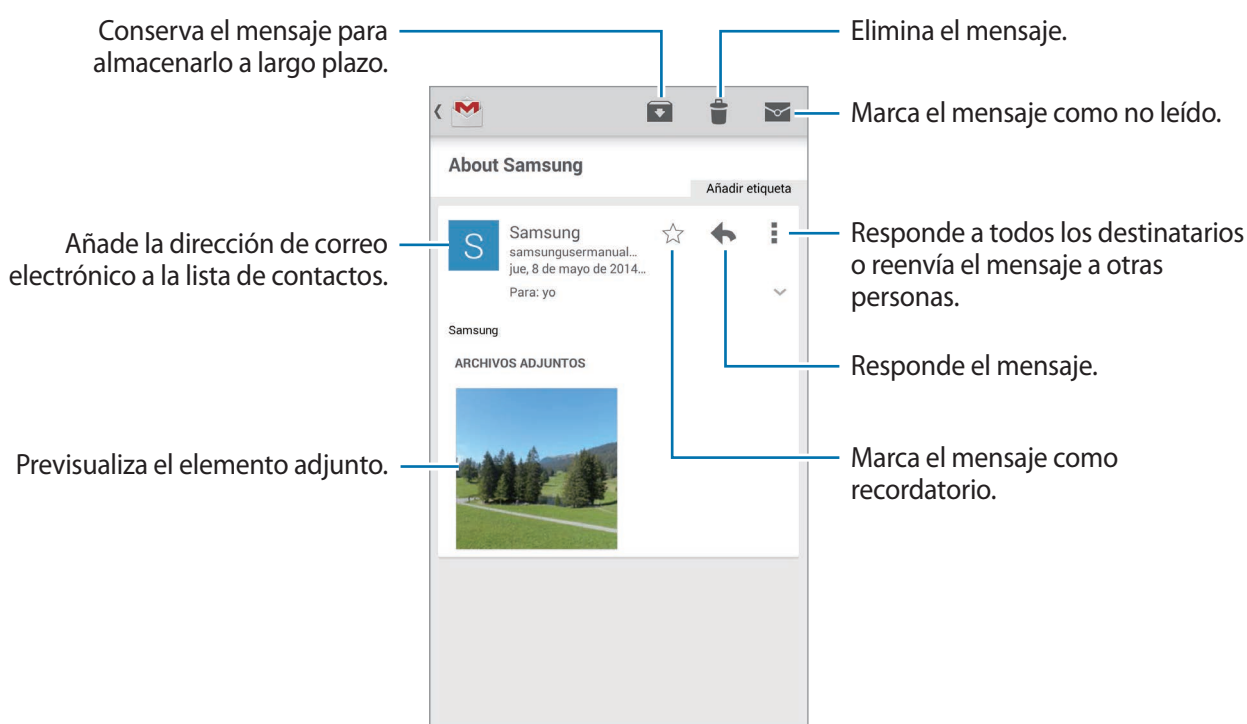



## Etiquetas

Google Mail no usa carpetas, sino etiquetas. Al iniciar Google Mail, se muestran los mensajes con la etiqueta Buzón de entrada.

Pulse el botón Menú, y después pulse **Actualizar** para recuperar los mensajes nuevos manualmente.

Pulse ☰ para ver los mensajes de otras etiquetas.

Para añadir una etiqueta a un mensaje, selecciona el mensaje, pulse el botón Menú, pulse **Cambiar etiquetas**, y después selecciona la etiqueta que quiera asignarle.

## Hangouts

Use esta aplicación para conversar con otras personas.

Pulse **Hangouts** en la pantalla de aplicaciones.



Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Seleccione un amigo en la lista de amigos o introduzca datos para buscar y elija a un amigo en los resultados para comenzar la conversación.

## Google+

Use esta aplicación para mantenerse conectado con otras personas a través del servicio de red social de Google.

Pulse **Google+** en la pantalla de aplicaciones.



Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Pulse **Todo** para cambiar de categoría, y después desplácese hacia arriba o hacia abajo para ver las publicaciones de su círculo de amigos.

## Fotos

Use esta aplicación para ver y compartir imágenes o vídeos a través del servicio de red social de Google.

Pulse **Fotos** en la pantalla de aplicaciones.






Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Seleccione una de las siguientes categorías:

- **TODAS:** muestra todas las imágenes o vídeos capturados o descargados en el dispositivo.
- **DESTACADAS:** muestra imágenes o vídeos agrupados por fecha o álbum. Pulse ► para ver todas las imágenes o vídeos del grupo.

Después, seleccione una imagen o un vídeo.

Mientras lo ve, use uno de las siguientes iconos:

- : modifica la imagen.
- : comparte la imagen o el vídeo con otras personas.
- : elimina la imagen o el vídeo.

## ChatON

Use esta aplicación para conversar con cualquier dispositivo. Para usar esta aplicación, deberá iniciar sesión en su cuenta de Samsung y verificar su número de teléfono.

Pulse **ChatON** en la pantalla de aplicaciones.



Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Cree una lista de amigos introduciendo números de teléfono o direcciones de correo electrónico de cuentas de Samsung, o seleccionando amigos desde la lista de sugerencias. O pulse el botón Menú, pulse **Ajustes** → **Sincr. de contactos** para sincronizar manualmente los contactos del dispositivo.

Selecciona amigos de la lista, y después pulse  para iniciar la conversación.

# Redes e Internet

## Internet

Use esta aplicación para navegar por Internet.

Pulse **Internet** en la pantalla de aplicaciones.

### Ver páginas web


Pulse el campo de dirección, introduzca la dirección web, y después pulse **Ir**.

Pulse el botón Menú para compartir, guardar o imprimir la página web actual mientras ve una página web.


Para cambiar el motor de búsqueda, pulse el campo de dirección, y después pulse el icono del motor de búsqueda junto a la dirección web.

### Abrir una página nueva

Pulse el botón Menú, y después pulse **Nueva ventana**.

Para ir a otra página web, pulse , desplácese hacia arriba o hacia abajo, y pulse la página para seleccionarla.

### Navegar por la web con la voz


Pulse el campo de dirección, pulse , diga una palabra clave, y después seleccione una de las palabras clave sugeridas.




Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

### Favoritos

Para marcar la página web actual como favorita, pulse  → **Añadir favorito**.

Para abrir una página web favorita, pulse , y después seleccione una.

## Historial

Pulse  → **Historial** para abrir una página web de la lista de las páginas visitadas recientemente. Para eliminar el historial, pulse el botón Menú, y después pulse **Borrar historial**.

## Enlaces

Mantenga pulsado un enlace en la página web para abrirlo en una página nueva, guardarlo o copiarlo.

Para ver los enlaces guardados, use la opción **Descargas**. (pág. 124)

## Compartir páginas web

Para compartir la dirección de una página web con otras personas, pulse el botón Menú, y después pulse **Compartir**.

Para compartir una parte de una página web, mantenga pulsado el texto que quiera, y después pulse **Compartir**.

## Chrome

Use esta aplicación para buscar información y navegar por páginas web.

Pulse **Chrome** en la pantalla de aplicaciones.



Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

## Ver páginas web


Pulse el campo de dirección, y después introduzca una dirección web o un criterio de búsqueda.

## Abrir una página nueva

Pulse  → **Nueva pestaña**.

Para ir a otra página web, pulse  → una página web.

## Navegar por la web con la voz

Pulse el campo de dirección, pulse , diga una palabra clave, y después seleccione una de las palabras clave sugeridas.

## Sincronizar con otros dispositivos

Sincronice las pestañas abiertas y los favoritos para usarlos con Chrome en otro dispositivo al iniciar sesión en la misma cuenta de Google.

Para ver las ventanas abiertas en otros dispositivos, pulse el botón Menú, y después pulse **Otros dispositivos**. Seleccione una página web para abrirla.

Para ver las páginas favoritas, pulse .

## Bluetooth

La función Bluetooth crea una conexión inalámbrica directa entre dos dispositivos en distancias cortas. Use la función Bluetooth para intercambiar datos o archivos multimedia con otros dispositivos.



- Samsung no es responsable de la pérdida, la interceptación o el uso incorrecto de los datos enviados o recibidos mediante de la función Bluetooth.
- Asegúrese siempre de compartir y recibir datos con dispositivos fiables que cuenten con la seguridad adecuada. Si hay obstáculos entre los dispositivos, es posible que se reduzca la distancia operativa.
- Es posible que algunos dispositivos, en especial aquellos que no están probados o autorizados por Bluetooth SIG, sean incompatibles con el dispositivo.
- No utilice la función Bluetooth con fines ilegales (por ejemplo, piratear copias de archivos o grabar comunicaciones de forma ilegal con fines comerciales).


Samsung no se hace responsable de la repercusión del uso ilegal de la función Bluetooth.

Para activar la función Bluetooth, en la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Conexiones** → **Bluetooth**, y después arrastre el interruptor **Bluetooth** hacia la derecha.

## Vincular con otros dispositivos Bluetooth

En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Conexiones** → **Bluetooth** → **Buscar**, y aparecerán los dispositivos detectados. Seleccione el dispositivo con el cual desea vincularse, y después acepte la contraseña generada automáticamente en ambos dispositivos para confirmar.

## Enviar y recibir datos

Muchas aplicaciones admiten la transferencia de datos mediante Bluetooth. Una de ellas es la **Galería**. Abra la **Galería**, seleccione una imagen, pulse  → **Bluetooth**, y después seleccione uno de los dispositivos Bluetooth. A continuación, acepte la solicitud de autorización para la conexión Bluetooth en el otro dispositivo para recibir la imagen. El archivo transferido se guardará en la carpeta **Bluetooth**. Si recibe un contacto, este se guardará en la lista de contactos automáticamente.

## Screen Mirroring

Use esta función para conectar el dispositivo a una pantalla grande con un dongle de AllShare Cast o HomeSync y después comparta sus contenidos. También podrá usar esta función junto con otros dispositivos que admitan la función Wi-Fi Miracast.



- Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.
- Los dispositivos habilitados para Miracast que no admitan la protección de contenidos digitales de alto ancho de banda (HDCP) podrían no ser compatibles con esta función.
- Algunos archivos podrían almacenarse en el búfer durante la reproducción, según la conexión de red.
- Para ahorrar energía, desactive esta función cuando no esté en uso.
- Si especifica una frecuencia de Wi-Fi, es posible que no se puedan descubrir los dongle de AllShare Cast o HomeSync ni conectarse a ellos.
- Si reproduce vídeos o juega en un televisor, seleccione el modo apropiado del televisor para aprovechar al máximo la experiencia de AllShare Cast.

En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Conexiones** → **Screen Mirroring**, y después arrastre el interruptor **Screen Mirroring** hacia la derecha. Seleccione un dispositivo, abra o reproduzca un archivo, y después controle la pantalla con las teclas del dispositivo. Para conectarse con un dispositivo usando un PIN, mantenga pulsado el nombre del dispositivo para introducir el PIN.

## Samsung Link

Use esta aplicación para reproducir contenidos guardados en dispositivos remotos o servicios de almacenamiento web a través de Internet. Podrá reproducir y enviar archivos multimedia del dispositivo a otro dispositivo o a un servicio de almacenamiento web.

Para usar esta aplicación, deberá iniciar sesión en su cuenta de Samsung y registrar dos o más dispositivos. Los métodos para registrarse pueden variar según el tipo de dispositivo.

Pulse **Samsung Link** en la pantalla de aplicaciones.




Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Cuando abra esta aplicación, aparecerán todos los contenidos de los dispositivos registrados y los servicios de almacenamiento. Podrá navegar a través de ellos y reproducirlos.


### Enviar archivos

Envíe archivos a otros dispositivos o cárguelos en servicios de almacenamiento web.

Pulse  Para seleccionar un dispositivo o un almacenamiento web, y desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para seleccionar una categoría multimedia.


Después, pulse , seleccione archivos, y pulse .

### Compartir archivos

Pulse  Para seleccionar un dispositivo o un almacenamiento web, y desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para seleccionar una categoría multimedia.

Después, pulse , seleccione archivos, pulse , y después seleccione un medio para compartir.

### Reproducir archivos en un dispositivo remoto

Pulse  Para seleccionar un dispositivo o un almacenamiento web, y desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para seleccionar una categoría multimedia.



Después, pulse , seleccione archivos, pulse , y después seleccione un dispositivo.




- Los formatos de archivo admitidos pueden variar según los dispositivos conectados como reproductor multimedia.
- Algunos archivos podrían almacenarse en el búfer durante la reproducción, según la conexión de red.

## Administrar contenidos en un servicio de almacenamiento web

Seleccione un servicio de almacenamiento web, y después vea y administre sus archivos.

Para transferir archivos entre el dispositivo y un servicio de almacenamiento web, pulse , seleccione archivos, y después pulse .

Para registrar servicios de almacenamiento web en el dispositivo, pulse  → **Añadir almacenamiento**, y después seleccione un servicio de almacenamiento web.

## Group Play

Use esta aplicación para disfrutar de momentos con sus amigos compartiendo y reproduciendo contenidos. Cree una sesión de Group Play o únase a una, y después comparta contenidos tales como imágenes o música.

Pulse **Group Play** en la pantalla de aplicaciones.



- Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.
- Mientras use esta aplicación, no podrá acceder a Internet a través de la red Wi-Fi.






## Crear un grupo para Group Play

Al crear una sesión de Group Play, otros dispositivos podrán unirse a la sesión para compartir contenidos.

Si usa una contraseña para una sesión de Group Play, los demás dispositivos deberán introducir la contraseña para unirse a la sesión. Para usar una contraseña, seleccione **Def contraseña grupo**.

Pulse **Crear grupo**, defina una contraseña, y después use las siguientes funciones:

- **Compartir música:** conecta dos o más dispositivos y los usa para lograr un efecto de sonido envolvente al compartir música.
- **Compartir imágenes:** selecciona imágenes para compartir.
- **Compartir vídeo:** conecta dos o más dispositivos para compartir un vídeo, o combina los dispositivos para crear una pantalla más grande. Cada dispositivo mostrará partes del vídeo al mismo tiempo, las cuales podrá reproducir a la vez para crear una pantalla grande que muestre el vídeo completo. Para activar esta función, pulse  mientras comparte un vídeo.
- **Compartir documentos:** selecciona los documentos que desea compartir.
- **Jugar a juegos y más:** juegue a juegos en línea con sus amigos.














## Unirse a Group Play

Únase a una sesión de Group Play creada por otro dispositivo.

- Pulse **Unirse a grupo**, seleccione una sesión de Group Play para unirse a ella, y después introduzca la contraseña del grupo, en caso de ser necesario. Seleccione una categoría multimedia y el contenido compartido actualmente aparecerá en el dispositivo.
- Active la función NFC y coloque la parte trasera del dispositivo en contacto con la parte trasera de otro dispositivo que esté abriendo una sesión. (pág. 74)

## Uso de las funciones adicionales en una sesión de Group Play

Mientras comparte contenidos con otros dispositivos, use las siguientes funciones:

- : cambia los ajustes del altavoz para cada dispositivo conectado.
-  → : ajusta el volumen.
-  → : configura el dispositivo para usar todos los dispositivos conectados como altavoces estéreo.
- : combina las pantallas de los dispositivos conectados para crear una pantalla más grande.
- : divide la pantalla combinada.
- : ajusta el volumen.
- : escribe una nota o dibujar en la pantalla. Todos los participantes podrán ver lo que usted haya creado.
- : muestra todas las imágenes compartidas en un diseño de mosaico. Esta función estará disponible si selecciona más de dos imágenes.
-  / : selecciona más imágenes o documentos.
- : muestra los participantes del grupo.

## NFC

El dispositivo lee etiquetas de comunicación de campos cercanos (NFC) que contengan información sobre productos. También podrá usar esta función para realizar pagos y comprar billetes de transporte o entradas para eventos después de descargar las aplicaciones correspondientes.



La batería contiene una antena NFC integrada. Manipule la batería con cuidado para evitar dañar la antena NFC.



Si la pantalla está bloqueada, el dispositivo no leerá etiquetas NFC ni podrá recibir datos.

Para activar la función NFC, en la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Conexiones** → **NFC**. Arrastre el interruptor **NFC** hacia la derecha.

## Leer información de una etiqueta NFC

Coloque la zona de la antena NFC que se encuentra en la parte trasera del dispositivo cerca de una etiqueta NFC. Aparecerá la información de la etiqueta.

## Realizar una compra con la función NFC

Antes de poder utilizar la función NFC para realizar pagos, deberá registrarse en el servicio de pagos móviles. Para registrarse o recibir detalles acerca de este servicio, comuníquese con su proveedor de servicios.

Coloque la zona de la antena NFC que se encuentra en la parte trasera del dispositivo sobre el lector de tarjetas NFC.

## Enviar datos a través de Android Beam

Use la función Android Beam para enviar datos, como páginas web y contactos, a dispositivos habilitados para NFC.

En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Conexiones** → **NFC**. Arrastre el interruptor **Android Beam** hacia la derecha.

Seleccione un elemento, localice la ubicación de la antena NFC en el otro dispositivo, póngala en contacto con la de su propio dispositivo y luego pulse la pantalla de éste.

## S Beam

Use esta función para enviar datos tales como vídeos, imágenes y documentos.



No envíe datos protegidos por las leyes de derechos de autor a través de S Beam. Al hacer esto, podría violar las leyes de derechos de autor. Samsung no será responsable del uso ilegal de los datos protegidos por parte del usuario.

En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Conexiones** → **S Beam**. Arrastre el interruptor **S Beam** hacia la derecha.

Seleccione un elemento, localice la ubicación de la antena NFC en el otro dispositivo, póngala en contacto con la de su propio dispositivo y luego pulse la pantalla de éste.



Si ambos dispositivos intentan enviar datos a la vez, la transferencia de archivos podría fallar.

## WatchON

Use esta aplicación para conectarse a un televisor y ver sus programas y películas favoritas.

Pulse **WatchON** en la pantalla de aplicaciones.




Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Primero deberá conectar el dispositivo a una red y asegurarse de que el puerto infrarrojo del dispositivo esté apuntando hacia el televisor.

### Conectarse a un televisor

Conéctese a un televisor para mostrar la pantalla del dispositivo sobre una superficie más grande y controlar el televisor de forma remota con el dispositivo. Los pasos varían según las opciones que seleccione.

Seleccione un país, una región y un servicio de transmisión. Pulse , y siga las instrucciones de la pantalla para registrar el televisor en el dispositivo.

Para conectarte con otros dispositivos, pulse el botón Menú, y después presiona **Ajustes** → **Mi habitación** → **Añadir dispositivos**.

### Ver la televisión

Seleccione una de las sugerencias de programas de TV que se basan en la opción seleccionada al registrar un televisor, o seleccione una categoría en la parte superior de la pantalla. Seleccione un programa de TV y después pulse **Ver ahora**. El programa seleccionado aparecerá en el televisor conectado.

Pulse  y abra el panel de control para controlar el televisor.

### Configurar recordatorios de programas

Pulse la hora en la parte inferior de la pantalla y seleccione el horario de un programa de TV que desee ver. Seleccione un programa, pulse **Recordar**, y después configure una alarma para recordar el programa de TV.

# Recursos multimedia

## Música

Use esta aplicación para escuchar música.

Pulse **Música** en la pantalla de aplicaciones.

## Reproducir música

Seleccione una categoría de música, y después seleccione una canción para reproducirla.



Para escuchar canciones al mismo nivel de volumen, pulse el botón Menú, y después pulse **Ajustes** → **Volumen inteligente**.



Al activar **Volumen inteligente**, el volumen podrá ser superior al nivel de volumen del dispositivo. Tenga cuidado para evitar la exposición a sonidos de alto volumen durante mucho tiempo para evitar sufrir daños en el oído.



**Volumen inteligente** podría no activarse en ciertos archivos.

Para configurar un sonido personalizado al escuchar canciones con un auricular, pulse el botón Menú, y después pulse **Ajustes** → **Adapt Sound** → **Activar**. Al aumentar el volumen al nivel 14 o superior, la opción de sonido adaptado no se aplicará a la reproducción de música. Si baja el volumen al nivel 13 o inferior, la opción se aplicará de nuevo.

## Defina una canción como melodía de llamada

Para usar la canción que se está reproduciendo actualmente como melodía de llamada, pulse el botón Menú, y después pulse **Definir como** → **Desde el principio** o **Recomendaciones automáticas** → **Melodía del teléfono**.

## Crear listas de reproducción

Realice su propia selección de canciones.

Pulse **Listas de reproducción**, pulse el botón Menú, y después pulse **Crear lista de reproducción**. Introduzca un título y pulse **Aceptar**. Pulse **Añadir música**, seleccione las canciones que desee incluir, y después pulse **Finalizado**.

Para añadir la canción que se está reproduciendo actualmente a una lista de reproducción, pulse el botón Menú, y después pulse **Añadir a lista de reproducción**.

## Reproducir música según su estado de ánimo

Reproduzca música según su estado de ánimo. El dispositivo creará automáticamente la lista de reproducción. Para usar esta función, configura el menú de music square de manera que aparezca en la parte superior de la biblioteca musical pulsando el botón Menú, y después pulsando **Ajustes** → **Menú de música** → **Music square** → **Hecho**. Después de añadir una nueva canción, pulse **Music square**, pulse el botón Menú, y después pulse **Actualizar biblioteca**.

Pulse **Music square** y seleccione una celda según su estado de ánimo. O seleccione varias celdas deslizando el dedo.

## Cámara

Use esta aplicación para sacar fotos o grabar vídeos.

Use **Galería** para ver las fotos y vídeos hechos con la cámara del dispositivo. (pág. 86)

Pulse **Cámara** en la pantalla de aplicaciones.




- La cámara se apagará automáticamente cuando no esté en uso.
- Asegúrese de que la lente esté limpia. De lo contrario, el dispositivo podría no funcionar correctamente en algunos modos que requieran resoluciones altas.
- La pantalla táctil podría no funcionar bajo el agua. Use el botón Volumen para tomar una foto o grabar un vídeo bajo el agua. (pág. 84)


### Normas para el uso de la cámara

- No saque fotos ni grabe vídeos de otras personas sin su permiso.
- No saque fotos ni grabe vídeos en lugares en los que exista una prohibición legal.
- No saque fotos ni grabe vídeos en lugares en los que pudiese invadir la privacidad de otras personas.

## Sacar fotos

### Sacar una foto

En la pantalla de vista previa, pulse la imagen que quiera enfocar con la cámara. Cuando el objetivo esté enfocado, el marco de enfoque cambiará a verde. Pulse  para sacar la foto.

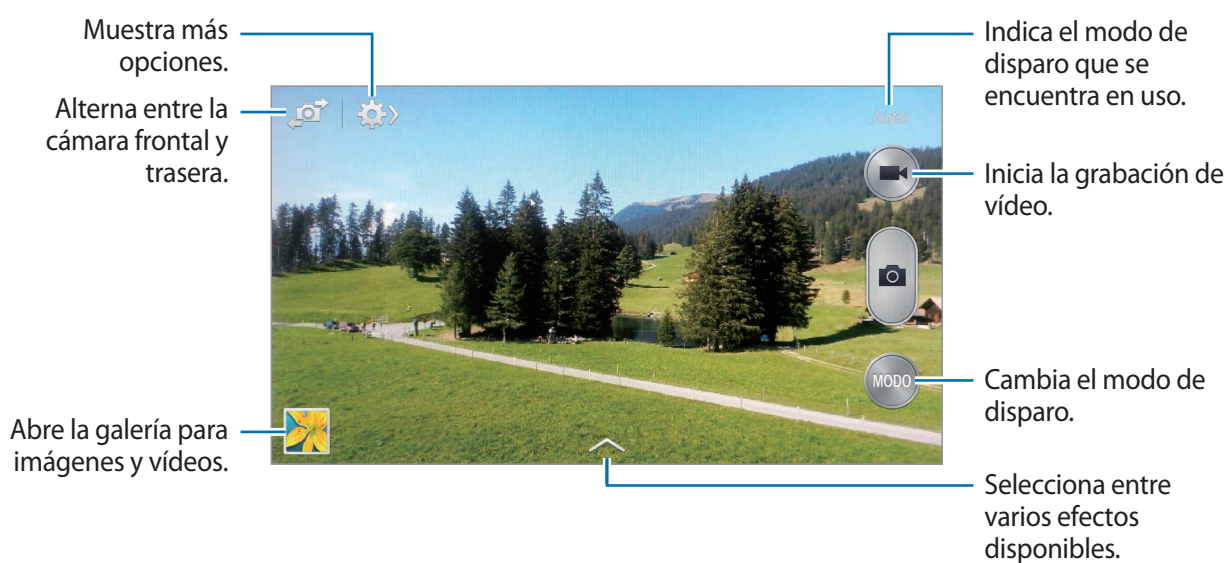


## Modo de disparo


Podrá acceder a varios efectos fotográficos.

Pulse **MODO**, y después desplácese hacia arriba o abajo en el lado derecho de la pantalla.

- **Auto:** la cámara evalúa el entorno y determina el modo más adecuado para la foto.
- **Beauty face:** saca una foto con las caras iluminadas para conseguir imágenes más suaves.
- **Best photo:** saca una serie de fotos y selecciona la mejor.
- **Disparo continuo:** saca una serie de fotos de sujetos en movimiento.
- **Best face:** use esta función para tomar varias fotos grupales a la vez y combinarlas para crear la mejor imagen posible.

Pulse  para sacar varias fotos. Para obtener la mejor foto, sostenga la cámara con estabilidad y permanezca quieto al sacar fotos. Cuando se abra la **Galería**, pulse el marco amarillo que rodea cada cara y elija la mejor pose individual para cada persona. Después de elegir una pose para cada personas, pulse **Guardar** para combinar las imágenes para crear una única foto, y guárdela.

- **Sound & shot:** saca una foto con sonido.

Pulse  para sacar una foto. El dispositivo grabará algunos segundos de audio después de sacar la foto.



Mientras saca fotos en este modo, el micrófono interno grabará el sonido.


- **Drama:** use esta función para tomar una serie de fotos y combinarlas para crear una imagen que muestre el rastro del movimiento.

Para sacar la mejor foto, siga estas sugerencias: el dispositivo podría no sacar fotos correctamente en otras condiciones de disparo.

- Sostenga la cámara con estabilidad y permanezca quieto al sacar fotos.
- Saque fotos de un sujeto que se esté moviendo en una dirección.
- Saque fotos con fondos sin objetos en movimiento.
- Evite sacar fotos de un sujeto y un fondo con colores similares.
- Evite sacar fotos de un sujeto que se encuentre demasiado cerca o demasiado lejos para entrar en el visor, o que sea demasiado largo, como un autobús o un tren.
- **Foto animada:** use esta función para crear fotos animadas a partir de un vídeo.
- **Tono rico (HDR):** use esta función para sacar una foto con un rango de contraste mejorado.



- **Borrado:** use esta opción para borrar el movimiento de los sujetos en el fondo.

Pulse  para tomar una serie de fotos. El dispositivo borrará los rastros de un sujeto en movimiento. Para restablecer la foto original, pulse **Mostrar objetos mov**, y después pulse el área resaltada.

Para sacar la mejor foto, siga estas sugerencias:

- Sostenga la cámara con estabilidad y permanezca quieto al sacar fotos.
- Evite sacar fotos de un sujeto y un fondo con colores similares.
- Al sacar fotos de un sujeto que se mueva muy lentamente o muy rápidamente, la cámara podría no reconocer todos los movimientos.
- Si hay varios sujetos moviéndose en el fondo, la cámara podría no reconocer todos los movimientos.

- **Panorámica:** saca una foto compuesta por varias fotos juntas.

Para sacar la mejor foto, siga estas sugerencias:



- Mueva la cámara lentamente en una dirección.
- Mantenga el visor de la cámara dentro del marco de la guía.
- Evite sacar fotos de algo o de alguien frente a fondos irreconocibles, como cielos vacíos o paredes lisas.

- **Deportes:** use este ajuste para objetivos en movimiento.
- **Noche:** use este ajuste para las imágenes capturadas en condiciones oscuras.
- **Agua:** use este modo para tomar una foto o grabar un vídeo bajo el agua. Pulse el botón de aumento o reducción del volumen para tomar una foto o grabar un vídeo. Podrá especificar la acción del botón Volumen.

## Fotos panorámicas

Una foto panorámica es una imagen amplia de un paisaje compuesta por varias fotos.




Pulse **MODO** → **Panorámica**.


Pulse  y mueva la cámara en una dirección. Cuando el marco azul se alinee con el visor, la cámara tomará otra foto automáticamente en una secuencia panorámica. Para dejar de sacar fotos, pulse .

Si el visor se sale de la trayectoria, el dispositivo dejará de capturar.



## Grabar vídeos

### Grabar un vídeo

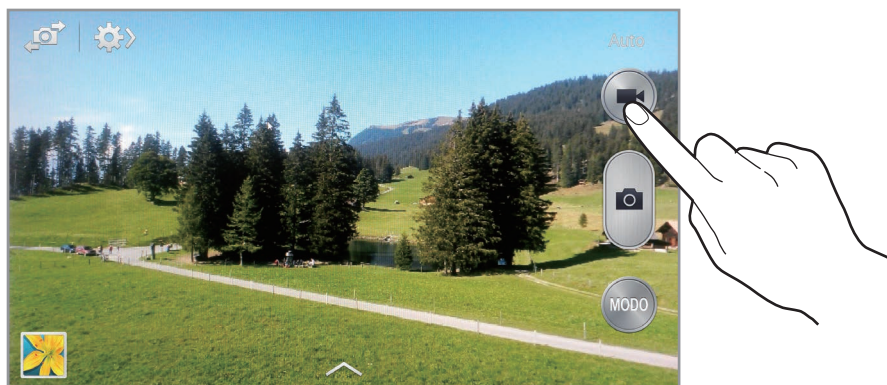Pulse  para grabar un vídeo. Para pausar la grabación, pulse . Para detener la grabación, pulse .



Mientras graba, realice las siguientes acciones:

- Para cambiar el foco, pulse el área que desee enfocar. Para enfocar el centro de la pantalla, pulse .
- Para hacer una foto del vídeo mientras graba, pulse .




La función de zoom podría no estar disponible cuando graba con la resolución más alta.

### Modo de grabación

Pulse  →  para cambiar el modo de grabación.

- **Normal:** use este modo para obtener una calidad normal.
- **Lím. de MMS:** use este modo para reducir la calidad para enviar el vídeo en forma de mensaje.

## Aumentar y reducir el zoom

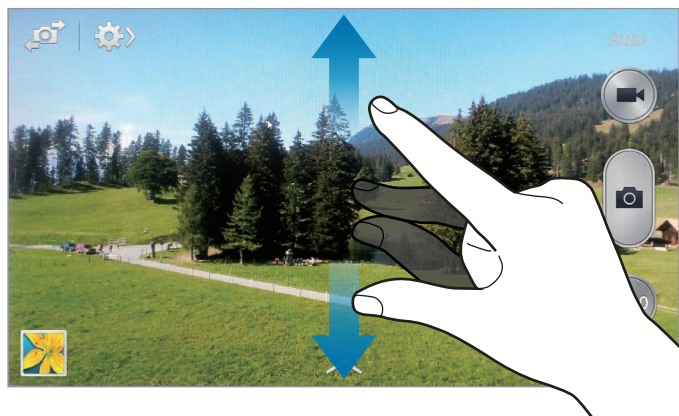

Use una de las siguientes formas:

- Pulse el botón Volumen para alejar o acercar.
- Separe dos dedos en la pantalla para aumentar el zoom, y júntelos para reducirlo.



El efecto de zoom está disponible al usar la función de zoom mientras graba un vídeo.




## Compartir captura

Pulse  → , y después seleccione una de las siguientes opciones:



- **Compartir disparo:** envía una foto directamente a otro dispositivo mediante Wi-Fi Direct o NFC.
- **Compartir foto de amigo:** configura el dispositivo para que reconozca la cara de una persona etiquetada en una foto y se la envíe a la persona correspondiente.
- **Compartir foto ChatON:** envía una foto a otro dispositivo mediante ChatON.
- **Visor remoto:** configura un dispositivo para controlar la cámara de manera remota.

## Controlar la cámara de manera remota

Configure un dispositivo como visor para controlar la cámara de manera remota.

Pulse  →  → **Visor remoto**, y conecte el dispositivo y la cámara con Wi-Fi Directo o NFC. Pulse  para sacar una foto de manera remota usando el dispositivo como visor.

## Configurar los ajustes de la cámara

Pulse  →  para configurar los ajustes de la cámara. Algunas de las siguientes opciones pueden no estar disponibles en los modos de foto y vídeo. Las opciones disponibles varían según el modo utilizado.

- **Tamaño de foto / Tamaño de vídeo:** selecciona una resolución. Use una mayor resolución para obtener una calidad más alta. Sin embargo, esto ocupará más espacio en la memoria.
- **Detección de rostro:** configura el dispositivo para que reconozca las caras de la gente y lo ayude a sacar fotos.
- **Modos de medición:** selecciona un método de medición. Esto determina cómo se calculan los valores de iluminación. **Centro-compensado** mide la luz de fondo en el centro de la escena. **Punto** mide el valor de luz en un sitio específico. **Matriz** equilibra toda la escena.
- **ISO:** selecciona un valor de ISO. Esto controla la sensibilidad que la cámara tiene ante la luz. Se mide de modo equivalente a las cámaras de carrete. Los valores bajos son para sujetos fijos o bien iluminados. Los valores más altos son para sujetos mal iluminados o que se mueven rápidamente.
- **Antivibración:** activa o desactiva la función de antimovimiento. Esta función ayuda a enfocar el objetivo cuando la cámara está en movimiento.
- **Guardar como:** configura el dispositivo para eliminar la foto original al tomar fotos con el modo de tonos ricos.
- **Etiqueta de ubicación:** añade una etiqueta de ubicación GPS a la foto. Active esta función al tomar fotos para crear álbums automáticamente en **Story Album**.



- Para mejorar las señales de GPS, evite disparar en ubicaciones en las que la señal se puede ver alterada, como entre edificios, en áreas bajas o en condiciones meteorológicas adversas.
- Su ubicación podría aparecer en las fotografías cuando las suba a Internet. Para evitar esto, desactive el ajuste de etiqueta GPS.
- **Revisar fotos/vídeo:** muestra las fotos que tomó durante un tiempo breve.
- **Tecla de volumen:** configura el dispositivo para usar el botón Volumen para controlar el disparador o el zoom.
- **Cuenta atrás:** use este ajuste para los disparos con cuenta atrás.

- **Balance de blancos:** selecciona un balance de blancos apropiado para que las imágenes tengan un rango de color similar al real. Los ajustes están diseñados para situaciones de iluminación específicas. Estos ajustes son similares al rango de calor para la exposición del balance de blancos en cámaras profesionales.
- **Valor exposic:** cambia el valor de exposición. Esto determina la cantidad de luz que recibe el sensor de la cámara. En lugares con poca luz, use una exposición más alta.
- **Guías:** muestra guías en el visor para ayudar a crear la composición al seleccionar objetivos.
- **Flash:** activa o desactiva el flash.
- **Control de voz:** configura la cámara para tomar fotos con comandos de voz.
- **Nombre de archivo contextual:** configura la cámara para que muestre etiquetas contextuales. Active esta opción para usar Tag Buddy en **Galería** y **Story Album**.
- **Guardar como volteado:** invierte la imagen para crear una imagen opuesta a la escena original.
- **Almacenamiento:** selecciona la ubicación de la memoria donde almacenar las capturas.
- **Restablecer:** restablece los ajustes de la cámara.

## Accesos directos

Reorganice los accesos directos para acceder fácilmente a las opciones de la cámara.

Pulse el botón Menú, y después pulse **Editar ajustes rápidos**.

Mantenga pulsada una opción y arrástrela hasta la ranura que se encuentra en la parte superior de la pantalla. Podrá mover los demás iconos en la lista tocándolos y arrastrándolos.

## Galería

Use esta aplicación para ver imágenes y vídeos.

Pulse **Galería** en la pantalla de aplicaciones.

### Ver imágenes

Al abrir la **Galería** aparecerán las carpetas disponibles. Cuando otra aplicación, como **Correo electrónico**, guarde una imagen, se creará una carpeta **Download** automáticamente para guardar la imagen. De igual modo, si hace una captura de pantalla, se creará la carpeta **Screenshots** automáticamente. Seleccione una carpeta para abrirla.

En una carpeta, las imágenes aparecen ordenadas según la fecha de creación. Seleccione una imagen para verla en pantalla completa.

Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ver la imagen anterior o siguiente.

### Aumentar y reducir el zoom

Use una de las siguientes formas para aumentar el zoom en una imagen:

- Toque dos veces cualquier parte de la pantalla para aumentar el zoom.
- Separe dos dedos en cualquier parte para aumentar el zoom. Junte los dedos o toque la pantalla dos veces para reducir el zoom.

### Ver imágenes con la función de movimiento



Use la función de movimiento para ejecutar una función con un movimiento en particular.

En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Mi dispositivo** → **Movimientos y gestos** → **Movimiento**, arrastre el interruptor **Movimiento** hacia la derecha, y después active el interruptor de cada función.


Para dejar de usar una función de movimiento, desactive el interruptor correspondiente.

Para configurar la sensibilidad para cada función de movimiento, seleccione una función, pulse **Ajustes avanzados**, y use el control deslizante ajustable.

## Reproducir vídeos


Los archivos de vídeo muestran el icono  en la vista previa. Seleccione un vídeo para verlo y pulse .

## Recortar segmentos de un vídeo

Seleccione un vídeo, y después pulse . Mueva el corchete inicial hasta el punto de inicio que quiera, mueva el corchete final hasta el punto de finalización que quiera, y después guarde el vídeo.

## Editar imágenes

Mientras ve una imagen, pulse el botón Menú y use las siguientes funciones:

- **Favorito:** añada la imagen a la lista de favoritos.
- **Presentación de diapositivas:** reproduce una presentación de diapositivas con las imágenes de la carpeta actual.
- **Marco de foto:** use esta función para escribir una nota debajo de la imagen. La imagen editada se guardará en la carpeta **Photo frame**.
- **Photo Note:** escribe una nota detrás de la imagen. Pulse  para editar la nota.
- **Copiar en portapapeles:** copia texto en el portapapeles.
- **Imprimir:** imprime la imagen conectando el dispositivo a una impresora. Algunas impresoras podrían no ser compatibles con el dispositivo.
- **Renombrar:** cambia el nombre del archivo.
- **Compartir foto de amigo:** envía la imagen a una persona cuya cara esté etiquetada en la imagen.
- **Girar a la izquierda:** gira hacia la izquierda.
- **Girar a la derecha:** gira hacia la derecha.
- **Recortar:** cambia el tamaño del marco azul para recortar y guarda la imagen.
- **Detectar texto:** inicia **Optical reader** para extraer texto de la imagen.
- **Definir como:** define la imagen como fondo de pantalla o imagen para un contacto.
- **Detalles:** muestra los detalles de la imagen.
- **Ajustes:** cambia los ajustes de la galería.

## Modificar imágenes


Mientras ve una imagen, pulse  para usar las siguientes funciones:

- **Rotar:** gira la imagen.
- **Recortar:** recorta la imagen.
- **Color:** ajusta la saturación o el brillo de la imagen.
- **Efecto:** aplica efectos a la imagen.
- **Vertical:** corrige los ojos rojos, ajustar y retocar los rostros o volver borroso el fondo.
- **Adhesivo:** coloca calcomanías.
- **Dibujo:** dibuja sobre la imagen.
- **Marco:** aplica marcos a la imagen.

## Imágenes favoritas

Mientras ve una imagen, pulse el botón Menú, y después pulse **Favorito** para añadir la imagen a la lista de favoritos.

## Hacer collages de imágenes

En una carpeta, pulse el botón Menú, pulse **Seleccionar elemento**, seleccione entre dos y cuatro imágenes marcando las casillas de verificación, y luego pulse el botón Menú, y pulse **Crear collage**. Seleccione un estilo en la parte inferior de la pantalla, y después pulse .



Para añadir imágenes, pulse  → **Añadir imagen**.

Para eliminar imágenes, pulse .

Para cambiar el modo de división, pulse .

## Eliminar imágenes



Use una de las siguientes formas:

- En una carpeta, pulse el botón Menú, y después pulse **Seleccionar elemento**, seleccione imágenes marcando las casillas de verificación, y después pulse .
- Mientras ve una imagen, pulse .



## Compartir imágenes

Use una de las siguientes formas:

- En una carpeta, pulse el botón Menú, y después pulse **Seleccionar elemento**, seleccione imágenes marcando las casillas de verificación, y después pulse  para enviarlas a otras personas.
- Mientras ve una imagen, pulse  para enviarla a otras personas o compartirla mediante los servicios de redes sociales.

## Definir una imagen como fondo de pantalla

Mientras ve una imagen, pulse el botón Menú, y después pulse **Definir como** para definir la imagen como fondo de pantalla o asignarla a un contacto.

## Etiquetar caras

Pulse el botón Menú, pulse **Ajustes**, y después seleccione **Etiquetado de caras**. Aparecerá un marco de color amarillo alrededor del rostro reconocido en la imagen. Pulse en la cara reconocida, pulse **Añadir nombre**, y después seleccione o añada un contacto.

Cuando aparezca la etiqueta de la cara en una imagen, pulse la etiqueta y use las opciones disponibles, como realizar llamadas o enviar mensajes.




El reconocimiento de caras podría fallar según el ángulo de la cara, el tamaño, el color de la piel, la expresión, las condiciones de luz o los accesorios que lleve puestos la persona.

## Usar Tag Buddy

Pulse el botón Menú, pulse **Ajustes** → **Tag buddy** y después arrastra el interruptor **Tag buddy** hacia la derecha para mostrar una etiqueta contextual (tiempo, ubicación, fecha y el nombre de la persona) al abrir una imagen.

## Organizar las aplicaciones en carpetas

Cree una carpeta para organizar las imágenes o los vídeos almacenados en el dispositivo. Podrá copiar o mover los archivos de una carpeta a otra.

Para crear una nueva carpeta, pulse . Introduzca un nombre para la carpeta, pulse **Aceptar**, y vea imágenes o vídeos. Mantenga pulsada cualquier imagen o vídeo seleccionados, arrástrelo hacia la nueva carpeta y pulse **Finalizado**. Pulse **Copiar** para copiar o **Mover** para mover.

## Story Album

Use esta aplicación para crear su propio álbum digital y mantener sus historias organizando las imágenes de manera automática y clara.

Pulse **Story Album** en la pantalla de aplicaciones.

### Crear álbums de historias

Cree álbums de historias seleccionando imágenes en la **Galería** o imágenes ordenadas según los datos de las etiquetas.

Pulse , y seleccione una opción.



### Crear álbums desde la Galería

Pulse **Desde Galería**, seleccione una carpeta, seleccione imágenes, y después pulse **Finalizado**. Introduzca un título para el álbum, seleccione un tema y una imagen para la cubierta, y después pulse **Crear**.

## Crear álbums según los datos de las etiquetas

Cree álbums ordenando las fotos según los datos de las etiquetas, como la ubicación en la cual capturó la imagen, los objetivos o el tiempo.

Pulse **Por información de etiqueta**, y configure las siguientes opciones de etiquetas:

- **Ubicación:** especifica una ubicación. El dispositivo ordena las imágenes de la ubicación. Para usar etiquetas de ubicación, active los ajustes de etiquetas GPS en la **Cámara** antes de tomar fotos. (pág. 84)
- **Personas:** selecciona personas en las imágenes etiquetadas. El dispositivo ordena las imágenes tomadas con las personas correspondientes. Para usar etiquetas de personas, añada etiquetas a las imágenes en la **Galería**. (pág. 89)
- **Tiempo:** especifica un período de tiempo. El dispositivo ordena las imágenes capturadas durante el período definido.

Una vez finalizada la configuración, pulse **Encontrar imágenes**. Introduzca un título para el álbum, seleccione un tema y una imagen para la cubierta, y después pulse **Crear**.

## Ver Story Album


Seleccione un Story Album. La imagen de la cubierta aparecerá en la primera página. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ver las imágenes del Story Album.

En una página del álbum, pulse el botón Menú y usa las siguientes funciones. Las opciones disponibles varían según la página.

- **Editar título:** cambia el nombre del álbum.
- **Añadir contenido:** añade más contenidos a la página actual.
- **Eliminar contenido:** borra contenidos de la página actual.
- **Editar:** cambia el diseño de la página actual.
- **Cambiar tema:** cambia el tema de la disposición de la página.
- **Cambiar imagen de portada:** cambia la imagen de cubierta del álbum.
- **Presentación de diapositivas:** inicia una presentación de diapositivas con las imágenes en el álbum actual.
- **Compartir:** envía el álbum a otras personas.
- **Exportar:** exporta el álbum a otras ubicaciones de almacenamiento.
- **Imprimir:** imprime el álbum conectando el dispositivo a una impresora. Algunas impresoras podrían no ser compatibles con el dispositivo.
- **Encargar álbum de fotos:** ordena un álbum impreso.
- **Eliminar página:** elimina la página.

## Editar imágenes

Pulse la imagen de la página en un álbum.

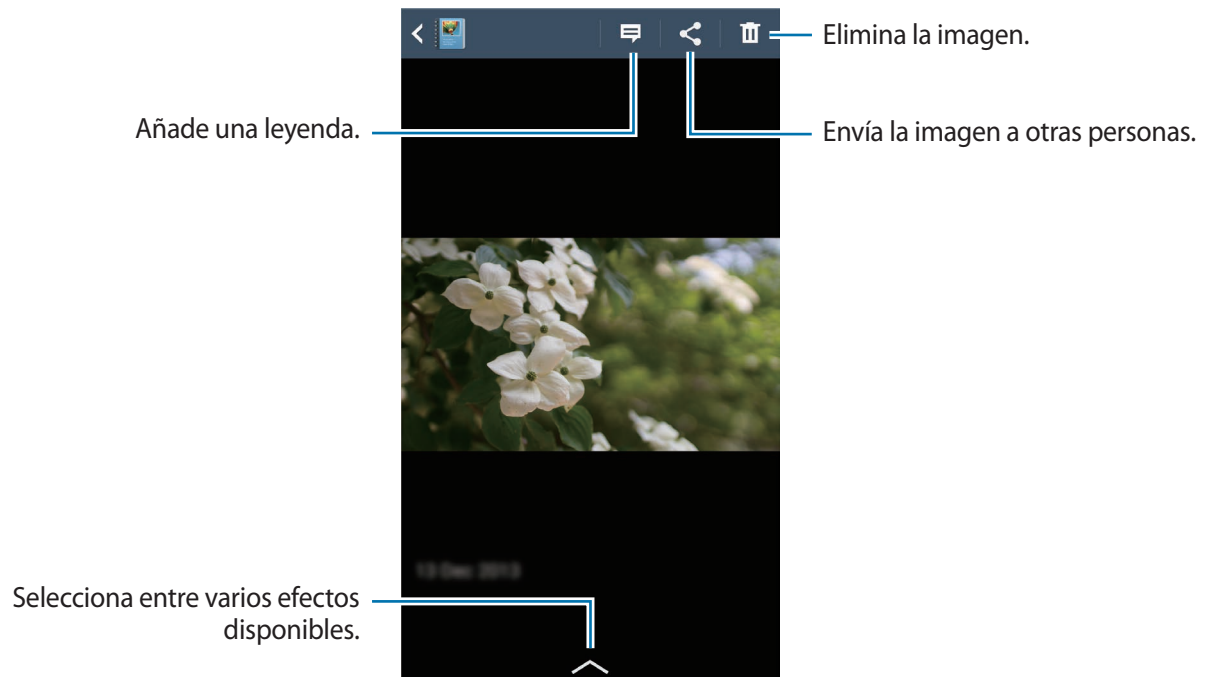

Pulse el botón Menú, y después usa las siguientes funciones:

- **Presentación de diapositivas:** inicia una presentación de diapositivas.
- **Def com portad:** define la imagen como cubierta del álbum.
- **Girar a la izquierda:** gira la imagen hacia la izquierda.
- **Girar a la derecha:** gira la imagen hacia la derecha.

## Crear álbums con fotos recomendadas

Al capturar varias fotos en un mismo lugar, el dispositivo le sugerirá que cree un nuevo álbum según la ubicación. Esta función ayuda a crear álbums de fotos cómodamente para eventos cotidianos o viajes.

### Definir su ciudad local

Defina su ciudad local para permitir que el dispositivo reconozca si se encuentra en su lugar de residencia o de viaje. El dispositivo le sugerirá que cree álbums de eventos o viajes según dónde se encuentre. Por ejemplo, al tomar fotos fuera de su ciudad de residencia, el dispositivo le sugerirá que cree un álbum de viaje.

Pulse el botón Menú, pulse **Ajustes** → **Ciudad de origen**, seleccione un método de configuración, y después pulse **Guardar**.

### Definir una cantidad mínima de fotos

Pulse el botón Menú, pulse **Ajustes**, y después arrastra el interruptor que se encuentra junto al tipo de álbum hacia la derecha. Seleccione el tipo de álbum y defina la cantidad mínima de fotos.

Al tomar fotos que cumplan con los criterios que estableció, el dispositivo le sugerirá que cree un álbum.



El dispositivo le recomendará que cree álbums de historias cuando exceda la cantidad específica predefinida de fotos en un solo día.

### Crear un álbum de evento o de viaje

Pulse **+** → **De sugerencias**. Seleccione un álbum, introduzca un título para el álbum, y después pulse **Crear**.

## Vídeo

Use esta aplicación para reproducir archivos de vídeo.


Pulse **Vídeo** en la pantalla de aplicaciones.



Evite bloquear la pantalla del dispositivo mientras reproduce un DivX Video-On-Demand. Cada vez que bloquee la pantalla mientras reproduce un DivX Video-On-Demand, se perderá una de las cuentas de alquiler disponibles.

## Reproducir vídeos

Seleccione un vídeo para reproducir.

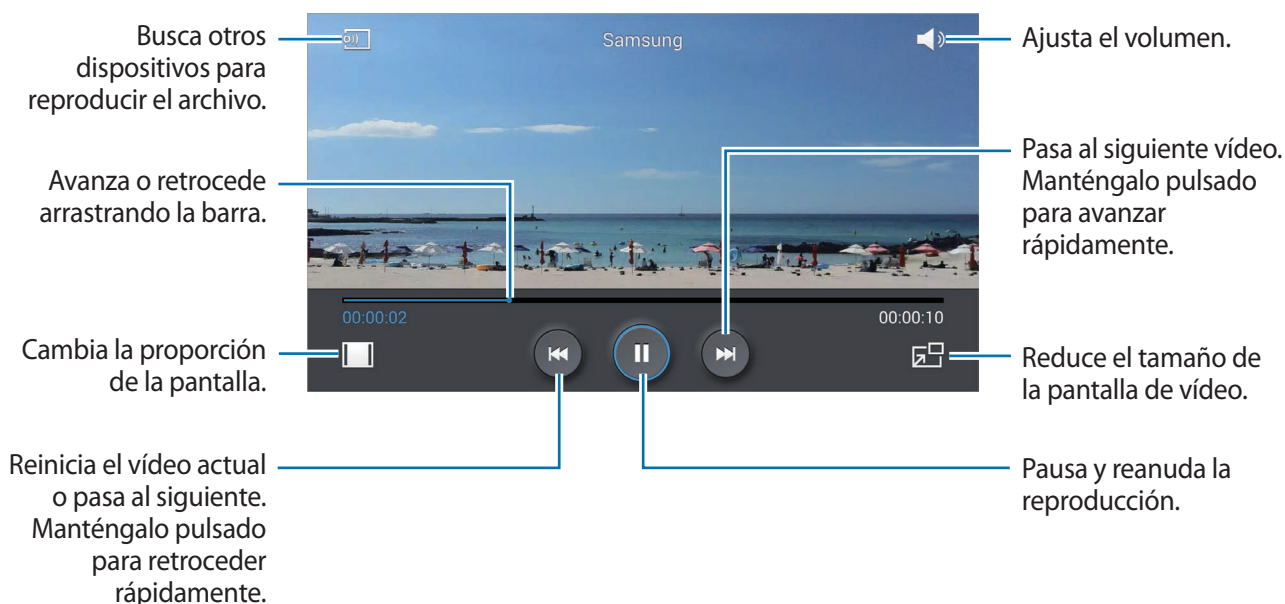


## Eliminar vídeos

Pulse el botón Menú, pulse **Eliminar**, seleccione vídeos marcando las casillas de verificación, y después pulse **Eliminar**.

## Compartir vídeos

Pulse el botón Menú, pulse **Compartir**, seleccione vídeos marcando las casillas de verificación, pulse **Fin.**, y después seleccione un medio para compartir.

## Usar Popup Video

Use esta función para usar otras aplicaciones sin cerrar el reproductor de vídeo. Mientras ve un vídeo, pulse  para usar Popup Video.

Pulse la pantalla con dos dedos y sepárelos para ampliar el reproductor, o júntelos para reducirlo. Para mover el reproductor, arrástrelo hasta otro sitio.

## YouTube


Use esta aplicación para ver vídeos en el sitio web de YouTube.

Pulse **YouTube** en la pantalla de aplicaciones.



Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

## Ver vídeos




Pulse , y después introduzca una palabra clave. Seleccione uno de los resultados de la búsqueda para ver un vídeo.

Gire el dispositivo para obtener la vista horizontal y ver el vídeo en pantalla completa.

## Compartir vídeos

Seleccione el vídeo que quiere ver, pulse , y después seleccione un medio para compartirlo.

## Cargar vídeos

Pulse  → **Vídeos subidos** → , seleccione un vídeo, introduzca los datos del vídeo, y después pulse .

## Flipboard

Use esta aplicación para acceder a sus revistas personalizadas.

Pulse **Flipboard** en la pantalla de aplicaciones.



Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Para iniciar Flipboard, deslice la página inicial hacia arriba, seleccione temas de noticias, y después pulse **Crea tu Flipboard**.

Seleccione una historia o un tema, deslice las páginas de Flipboard, y después seleccione un artículo para leerlo.



# Tiendas de aplicaciones y contenidos multimedia

## Play Store

Use esta aplicación para comprar y descargar aplicaciones y juegos que podrá ejecutar en el dispositivo.

Pulse **Play Store** en la pantalla de aplicaciones.



Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

## Instalar aplicaciones

Busque aplicaciones por categoría, o pulse  para buscar con una palabra clave.

Seleccione una aplicación para ver información. Para descargarla, pulse **INSTALAR**. Si la aplicación tiene un coste pulse el precio y siga las instrucciones de la pantalla para completar el proceso de compra.



- Cuando haya una nueva versión disponible de cualquiera de las aplicaciones instaladas, aparecerá un icono en la parte superior de la pantalla para avisarle de la actualización. Abra el panel de notificaciones y pulse el icono para actualizar la aplicación.
- Para instalar aplicaciones descargadas desde otras fuentes, en la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Más** → **Seguridad** → **Fuentes desconocidas**.

## Desinstalar aplicaciones

Desinstale las aplicaciones que compró en **Play Store**.

Pulse  → **Mis aplicaciones**, seleccione una aplicación que quiera eliminar en la lista de aplicaciones instaladas, y después pulse **DESINSTALAR**.

## Samsung Apps (GALAXY Apps)

Use esta aplicación para comprar y descargar aplicaciones específicas de Samsung. Para obtener más información, visite [apps.samsung.com](https://apps.samsung.com).


Pulse **Samsung Apps (GALAXY Apps)** en la pantalla de aplicaciones.



Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

## Instalar aplicaciones

Busque aplicaciones por categoría. Pulse **Categoría** para seleccionar una categoría.

Para buscar una aplicación, pulse  en la parte superior de la pantalla, y después introduzca una palabra clave en el campo de búsqueda.

Seleccione una aplicación para ver información. Para descargarla, pulse **Gratis**. Si la aplicación tiene un coste pulse el precio y siga las instrucciones de la pantalla para completar el proceso de compra.



Cuando haya una nueva versión disponible de cualquiera de las aplicaciones instaladas, aparecerá un icono en la parte superior de la pantalla para avisarle de la actualización. Abra el panel de notificaciones y pulse el icono para actualizar la aplicación.

## Play Books

Use esta aplicación para leer y descargar libros electrónicos.

Pulse **Play Books** en la pantalla de aplicaciones.



Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

## Play Movies

Use esta aplicación para ver, descargar y alquilar películas o series de televisión.

Pulse **Play Movies** en la pantalla de aplicaciones.



Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

## Play Music

Use esta aplicación para escuchar música desde el dispositivo o reproducirla desde el servicio de la nube de Google.

Pulse **Play Music** en la pantalla de aplicaciones.



Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

## Play Games

Use esta aplicación para descargar y jugar a juegos.

Pulse **Play Games** en la pantalla de aplicaciones.



Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

## Play Kiosco

Use esta aplicación para leer los últimos artículos de noticias.

Pulse **Play Kiosco** en la pantalla de aplicaciones.



Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

# Utilidades

## S Memo


Use esta aplicación para crear notas con imágenes y grabaciones de voz.


Pulse **S Memo** en la pantalla de aplicaciones.


### Redactar notas


Cree notas con contenido enriquecido dibujando bocetos con el dedo, o añadiendo imágenes o notas de voz.

Pulse **+📐** para escribir o dibujar en la pantalla, o pulse **+T** para introducir texto con el teclado.

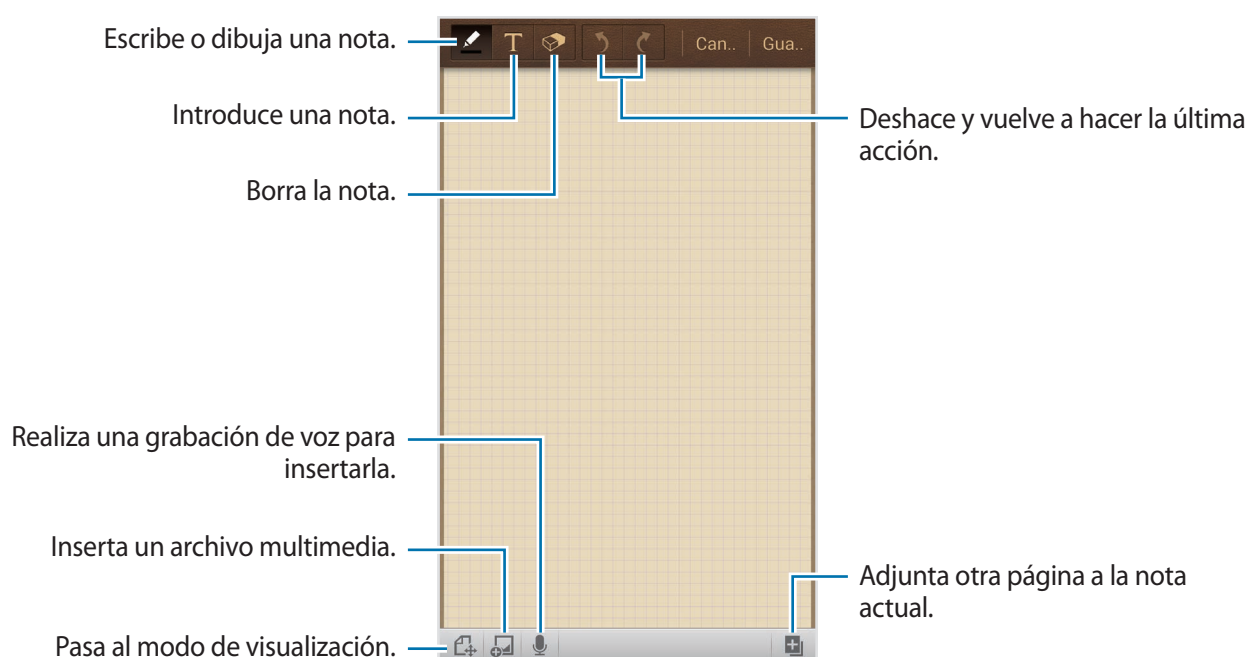

Al escribir una nota, pulse  una vez más para cambiar el tipo de bolígrafo, el grosor del trazo o el color.

Al borrar la nota manuscrita, pulse  una vez más para cambiar el tamaño de la goma, o pulse **Borrar todo** para borrar la nota.

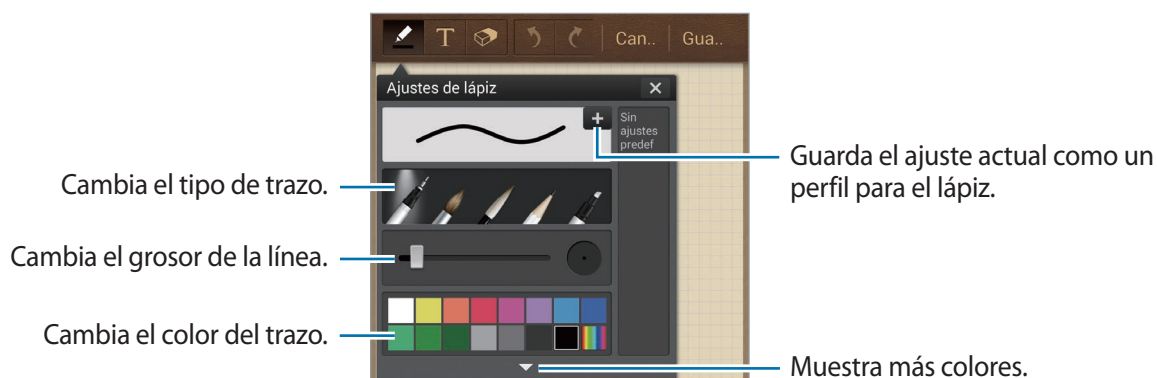

Para cambiar el fondo de la hoja, pulse el botón Menú, y después pulse **Cambiar fondo**.

Para añadir etiquetas, pulse el botón Menú, y después pulse **Añadir etiq.**

## Insertar archivos multimedia o una grabación de voz

Pulse  para insertar archivos multimedia. Pulse  para insertar una grabación de voz.

## Examinar las notas

Examine las vistas en miniatura de las notas desplazándose hacia arriba o abajo.

Para buscar una nota, pulse el botón Menú, y después pulse **Buscar**.

Para eliminar notas, pulse el botón Menú, y después pulse **Eliminar**.

Para ordenar las notas por fecha, título, etiqueta u otros criterios, pulse el botón Menú, y después pulse **Ordenar por**.

Para cambiar el fondo de visualización, pulse el botón Menú, y después pulse **Vista de lista**.

Para crear una nota importando un archivo, pulse el botón Menú, y después pulse **Importar**.

Para exportar notas con otro formato de archivo, pulse el botón Menú, y después pulse **Exportar**.

Para crear una carpeta, pulse el botón Menú, y después pulse **Crear carpeta**.

Para cambiar el orden de las notas, pulse el botón Menú, y después pulse **Cambiar orden**.

Para mover notas a otras carpetas, pulse el botón Menú, y después pulse **Mover**.

Para copiar notas, pulse el botón Menú, y después pulse **Copiar**.

Para cambiar los ajustes de S Memo, pulse el botón Menú, y después pulse **Ajustes**.

Para acceder a información de ayuda acerca del uso de S Memo, pulse el botón Menú, y después pulse **Ayuda**.

Para realizar una copia de seguridad o restablecer notas en un dispositivo de almacenamiento USB, pulse el botón Menú, y después pulse **Copia de seguridad y res.**

### Ver una nota

Pulse la vista en miniatura de la nota para abrirla.

Para eliminar notas, pulse el botón Menú, y después pulse **Eliminar**.

Para enviar notas a otras personas, pulse el botón Menú, y después pulse **Compartir**.


Para exportar la nota con otro formato de archivo, pulse el botón Menú, y después pulse **Exportar**.

Para añadir la nota a la lista de favoritos, pulse el botón Menú, y después pulse **Añadir a Favoritos**.

Para guardar la nota como un evento, pulse el botón Menú, y después pulse **Crear evento**.

Para definir la nota como fondo de pantalla o asignarla a un contacto, pulse el botón Menú, y después pulse **Definir como**.

Para imprimir la nota conectando el dispositivo con una impresora, pulse el botón Menú, y después pulse **Imprimir**. Algunas impresoras podrían no ser compatibles con el dispositivo.

Para editar la nota, pulse .

Para reproducir la grabación de voz, pulse .

## Calendario

Use esta aplicación para administrar eventos y tareas.


Pulse **Calendario** en la pantalla de aplicaciones.

### Crear eventos o tareas

Pulse , y después use una de las siguientes formas:

- **Añadir evento:** introduce un evento con un ajuste opcional de repetición.
- **Añadir tarea:** introduce una tarea con un ajuste opcional de prioridad.
- **Añadir nota:** crea una nota manuscrita para adjuntarla a la fecha.


Para añadir un evento o una tarea más rápidamente, pulse una fecha para seleccionarla y después púlsela de nuevo.

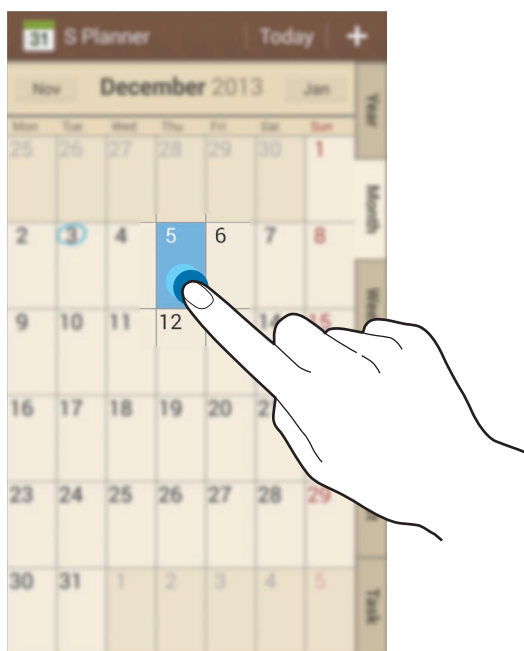

Introduzca un título y especifique el calendario que desea usar o sincronizar. Después pulse **Editar detalles de evento** o **Editar detalles de tarea** para añadir más detalles, como por ejemplo la frecuencia con la que se repite el evento, cuándo posee una alerta avanzada o dónde tendrá lugar.

## Adjuntar notas a una fecha

Mantenga pulsada una fecha para seleccionarla, y aparecerá el panel de notas.

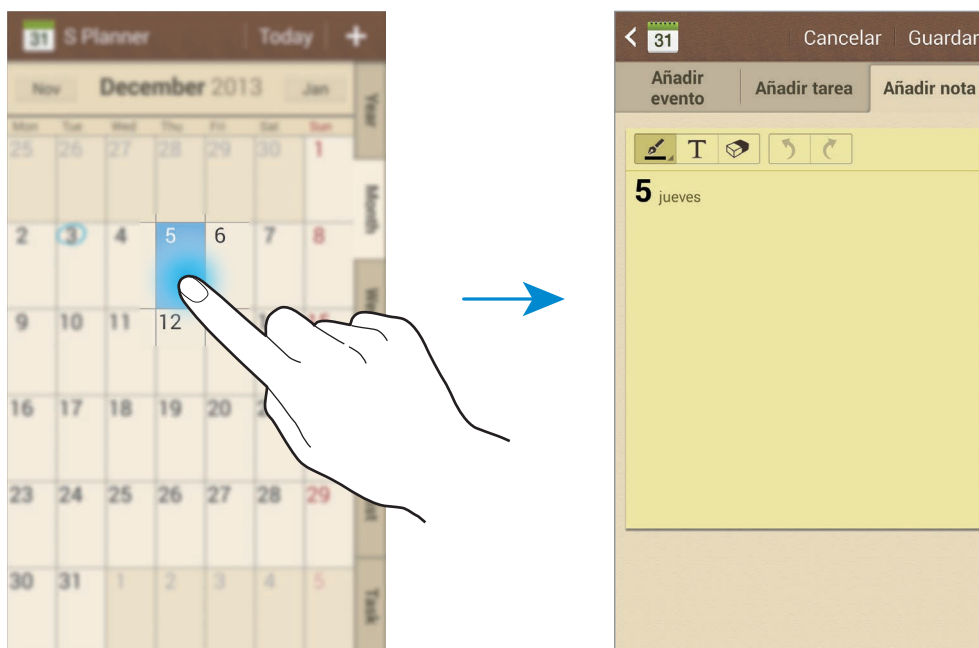

## Sincronizar con Google Calendar

En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Cuentas** → **Google** bajo **Mis cuentas** → una Cuenta de Google → **Sincronizar Calendario**. Para sincronizar manualmente las actualizaciones, en la pantalla de aplicaciones, pulse **Calendario**, pulse el botón Menú, y después pulse **Sincronizar**.

Para mostrar eventos o tareas sincronizadas, pulsea el botón Menú, pulse **Calendarios** → **Pantalla**, seleccione la cuenta de Google, y después pulse **Finalizar**.

## Cambiar el tipo de calendario

Seleccione uno entre varios tipos de calendarios, incluyendo anual, mensual, semanal, y otros en el lado derecho de la pantalla. Podrá usar un gesto de pellizco para cambiar el tipo de calendario. Por ejemplo, junte los dedos para pasar del calendario mensual al anual, y sepárelos para pasar del calendario anual al mensual nuevamente.



## Buscar eventos

Pulse el botón Menú, pulse **Buscar**, y después introduzca una palabra clave para buscarla. Para ver los eventos del día, pulse **Hoy** en la parte superior de la pantalla.

## Eliminar eventos

Seleccione una fecha o un evento, pulse el botón Menú, y después pulse **Eliminar**.

## Compartir eventos

Seleccione un evento, pulse el botón Menú, y después pulse **Compartir**, y seleccione un medio para compartir.

## Dropbox



Use esta aplicación para guardar y compartir archivos con otras personas a través del servicio de almacenamiento en la nube de Dropbox. Cuando guarde archivos en Dropbox, el dispositivo se sincronizará automáticamente con el servidor web y con cualquier otro ordenador que tenga Dropbox instalado.


Pulse **Dropbox** en la pantalla de aplicaciones.





Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Cuando abra Dropbox por primera vez, pulse **Comenzar** para activarlo. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar la configuración.

Una vez activado Dropbox, las fotos y los vídeos que capture con la cámara del dispositivo se cargarán en Dropbox automáticamente. Para ver las fotos o vídeos subidos, pulse . Para compartir o eliminar archivos, o para crear álbumes, pulse  y seleccione los archivos.

Para cargar archivos en Dropbox, pulse , pulse el botón Menú, y después pulse **Subir aquí** → **Fotos o vídeos** u **Otros archivos**. Para abrir archivos en Dropbox, seleccione un archivo.

Mientras ve imágenes o vídeos, pulse  para añadirlos a la lista de favoritos. Para abrir los archivos de la lista de favoritos, pulse .

## Cloud

Use esta función para sincronizar archivos o realizar copias de seguridad de los ajustes y los datos de las aplicaciones en su Samsung account o Dropbox.

En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Cuentas** → **Cloud**.



Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

### Sincronizar con la Samsung account

Pulse su Samsung account o **Ajustes de sincronización** para sincronizar archivos.

### Realizar copias de seguridad o restaurar datos

Pulse **Copia de seguridad** o **Restaurar** para realizar una copia de seguridad o restaurar datos con su Samsung account.

### Sincronizar con Dropbox

Pulse **Vincular cuenta de Dropbox**, y después introduzca la cuenta de Dropbox. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar la configuración.

Después de iniciar sesión, pulse **Permitir** y el dispositivo sincronizará archivos automáticamente con Dropbox siempre que realice algún cambio.

## Drive

Use esta aplicación para guardar y compartir archivos con otras personas mediante el servicio de Google Drive, seleccionando archivos desde el dispositivo, o creando o escaneando documentos. Cuando guarde archivos en Google Drive, el dispositivo se sincronizará automáticamente con el servidor web y con cualquier otro ordenador que tenga Google Drive instalado.

Pulse **Drive** en la pantalla de aplicaciones.





### Cargar archivos

Pulse **Subir**, seleccione uno de los archivos guardados en el dispositivo, y después cárguelo en Google Drive. Para crear un documento nuevo o escanear una imagen o un documento y cargarlo, pulse **Crear** o **Escanear**.

### Ver archivos

Seleccione un archivo para abrirlo.


Mientras ve un archivo, pulse ⓘ y use uno de las siguientes iconos:

-  : comparte el archivo con otras personas.
-  : mueve el archivo a otra carpeta.
-  : accede a las opciones adicionales.
-  : marca el archivo como importante.

## Reloj

Use esta aplicación para definir alarmas, comprobar la hora en las ciudades más importantes del mundo, medir la duración de un evento, configurar un temporizador o usar un despertador.

Pulse **Reloj** en la pantalla de aplicaciones.

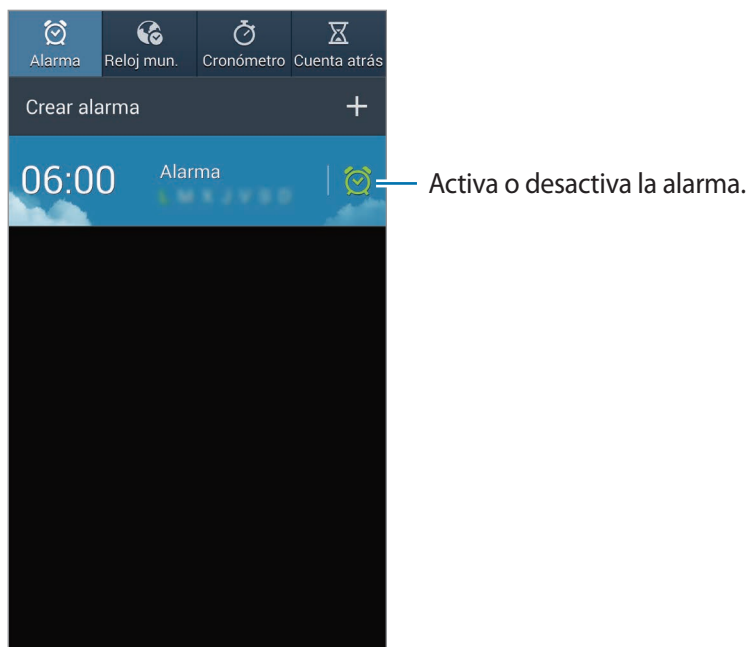



## Alarma

### Configurar alarmas

Pulse **Crear alarma**, defina una hora para que se active la alarma, seleccione los días en los que desee repetir la alarma, y después pulse **Guardar**.

- **Alarma de ubicación:** establece una ubicación. La alarma solo se activará cuando se encuentre en esa ubicación.
- **Repetir:** define un intervalo y la cantidad de veces que quiera repetir la alarma después de la hora predefinida.
- **Alarma inteligente:** define una hora de activación para la alarma antes de la hora predefinida.

## Detener alarmas

Arrastre  fuera del círculo para detener una alarma. Arrastre  fuera del círculo para repetir la alarma después de un tiempo específico.

## Eliminar alarmas

Mantenga pulsada la alarma, y después pulse **Eliminar**.

## Reloj mundial

### Crear relojes

Pulse **Añadir ciudad**, y después introduzca el nombre de una ciudad o seleccione una ciudad de la lista.

Para usar el horario de verano, mantenga pulsado un reloj y después pulse **Ajustes de horario de verano**.

### Eliminar relojes

Mantenga pulsado el reloj, y después pulse **Eliminar**.

## Cronómetro

Pulse **Iniciar** para controlar la duración de un evento. Pulse **Vuelta** para registrar el tiempo por etapas.

Pulse **Restablecer** para borrar los registros de etapas.

## Cuenta atrás

Defina la duración, y después pulse **Iniciar**.

Cuando suene el temporizador, arrastre  fuera del círculo grande.

## Despertador

Pulse  para ver el reloj en la pantalla completa.

## Calculadora

Use esta aplicación para realizar cálculos simples o complejos.

Pulse **Calculadora** en la pantalla de aplicaciones.

Gire el dispositivo para obtener una vista horizontal y mostrar la calculadora científica. Si la función **Rotar pantalla** está desactivada, pulse el botón Menú, y después pulse **Calculadora científica**.

Para ver el historial de cálculos, pulse  para ocultar el teclado.

Para eliminar el historial, pulse el botón Menú, y después pulse **Borrar historial**.


## S Health

Use esta aplicación para controlar su salud administrando las calorías que ingiere o quema.

Pulse **S Health** en la pantalla de aplicaciones.

### Comenzar a usar S Health

Cuando abra la aplicación por primera vez, siga las instrucciones de la pantalla e introduzca sus estadísticas físicas para completar la configuración. Después, aparecerá el menú de S Health en la pantalla.

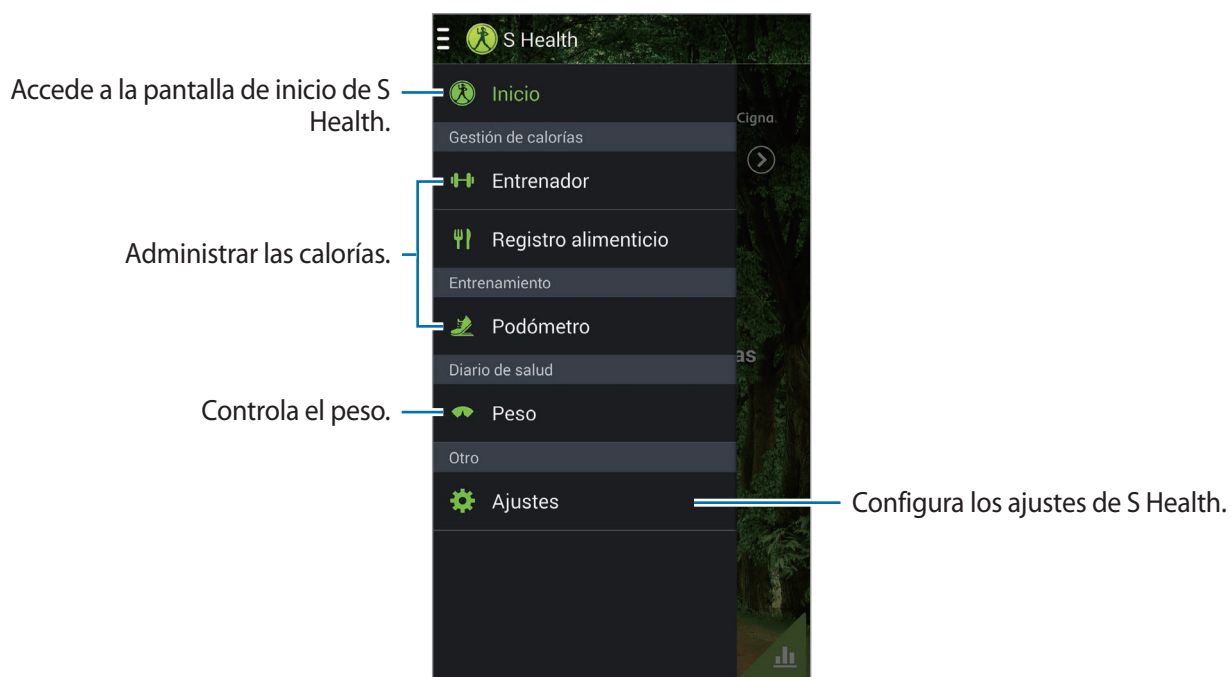

Para editar el perfil, pulse **Ajustes** → **Editar perfil**.



Según sus estadísticas físicas, el dispositivo calculará su rango metabólico basal (RMB) y recomendará un consumo diario de calorías. La recomendación podría no ser precisa para todas las edades, tipos de cuerpo y necesidades nutricionales.

## Comprobar su información de salud

Vea sus datos en la pantalla de inicio de S Health.

En la pantalla del menú de S Health, pulse **Inicio**.

Accede a la pantalla del menú de S Health.

Muestra la cantidad de calorías que ha quemado.

Muestra la cantidad de calorías que ha ingerido.

Datos de peso



Muestra los datos del tablero de salud en un gráfico.

Para introducir las calorías quemadas, pulse **Calorías quemadas**.

Para introducir las calorías ingeridas, pulse **Ingesta calórica**.

## Uso del podómetro

Defina la cantidad de pasos que desee y lleve la cuenta de los pasos que da todos los días y de las calorías quemadas.

En la pantalla de inicio de S Health, pulse  → **Podómetro**.



Pulse **Iniciar** para contar sus pasos. Pulse **Pausa** para guardar los registros.

Pulse el botón Menú y usa las siguientes funciones:

- **Definir objetivo:** cambia la cantidad de pasos que desea alcanzar.
- **Pasos totales:** muestra la cantidad de pasos que ha dado.
- **Compartir:** envía la página actual a otras personas.
- **Restablecer pasos diarios:** restablece el recuento de pasos diarios.
- **Imprimir:** imprime la página actual conectando el dispositivo a una impresora. Algunas impresoras podrían no ser compatibles con el dispositivo.
- **Ayuda:** muestra información sobre el uso de S Health.



- Es posible que se produzca un breve retraso mientras el podómetro controla sus pasos y muestra el recuento de pasos.
- Si usa el podómetro mientras viaja en automóvil o tren, la vibración podría afectar el recuento de pasos.



## Uso del programa de ejercicios

Defina un objetivo de ejercicio y controle las calorías quemadas.

En la pantalla de inicio de S Health, pulse  → **Entrenador**.



Pulse **+** para registrar el ejercicio que ha realizado. Seleccione un tipo de ejercicio, registre la duración, y después pulse **Finalizar**.

Pulse el botón Menú y usa las siguientes funciones:


- **Definir objetivo**: cambia la cantidad de calorías que desea quemar diariamente.
- **Compartir**: envía la página actual a otras personas.
- **Restablecer**: restablece los datos de los ejercicios diarios.
- **Imprimir**: imprime la página actual conectando el dispositivo a una impresora. Algunas impresoras podrían no ser compatibles con el dispositivo.
- **Ayuda**: muestra información sobre el uso de S Health.

Para definir un objetivo de ejercicio y comenzar a ejercitar, pulse **Ir a entrenam.** Defina detalles, como el tipo de ejercicio o el objetivo, y después pulse **Iniciar**.



## Uso del registro de comidas

Defina un objetivo de calorías y registre su ingesta diaria de calorías.

En la pantalla de inicio de S Health, pulse  → **Registro alimenticio**.



Pulse **Añad comida** para introducir la ingesta de calorías. Introduzca datos sobre la hora en la que comió, y después pulse **Guardar**.


Pulse el botón Menú y usa las siguientes funciones:

- **Definir objetivo:** cambia la cantidad de calorías que desea ingerir diariamente.
- **Compartir:** envía la página actual a otras personas.
- **Restablecer:** restablece los datos de ingesta diaria de calorías.
- **Imprimir:** imprime la página actual conectando el dispositivo a una impresora. Algunas impresoras podrían no ser compatibles con el dispositivo.
- **Ayuda:** muestra información sobre el uso de S Health.


## Controlar el peso

Registre sus cambios de peso y maneje los datos correspondientes.

En la pantalla de inicio de S Health, pulse  → **Peso**.

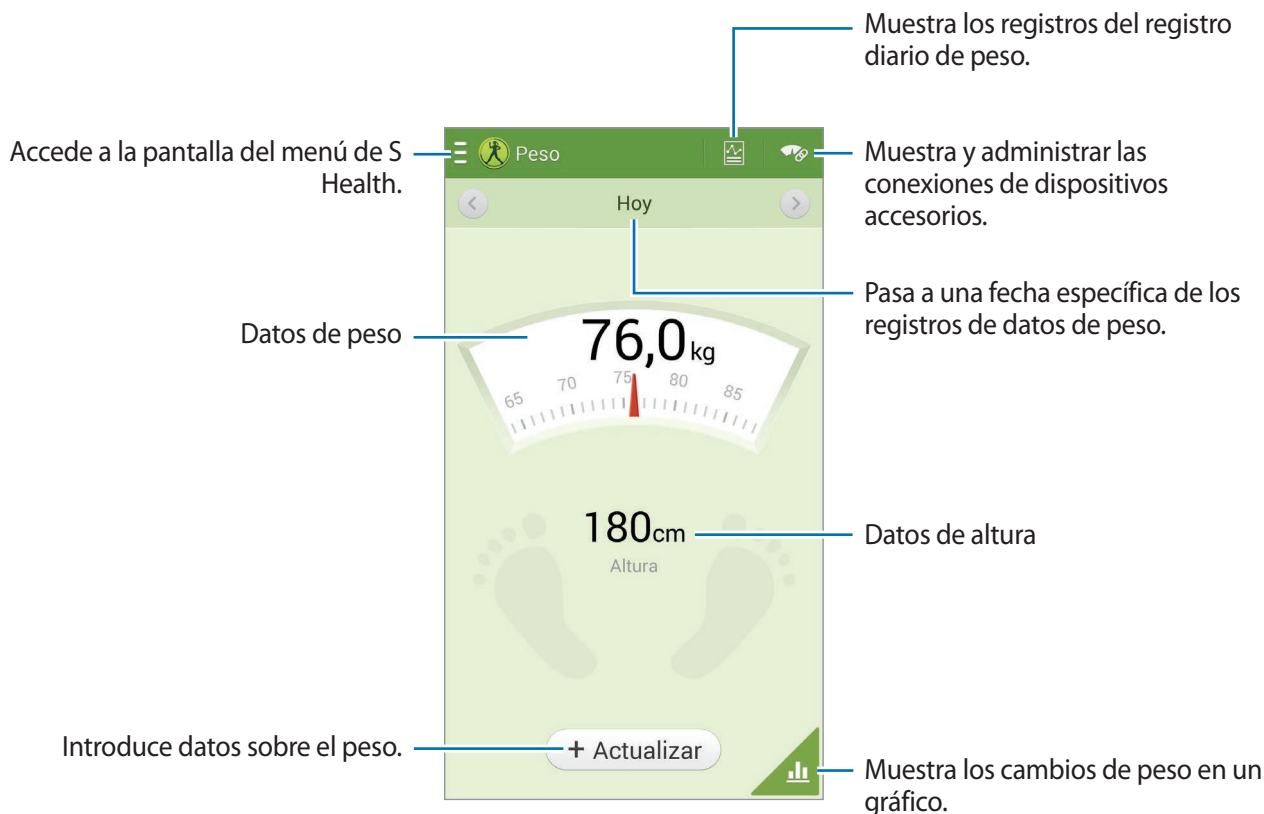

Pulse **Actualizar** para introducir los datos del peso. Introduzca un valor, y después pulse **Finalizar**. Siempre que cambie los datos del peso, el dispositivo aplicará los datos a su perfil.

Podrá conectar un dispositivo de medición para registrar su peso. Pulse  → **Buscar**, Seleccione un dispositivo de medición, y después siga las instrucciones de la pantalla para conectar el dispositivo de medición.

Pulse el botón Menú y usa las siguientes funciones:

- **Definir objetivo:** cambia el peso que desea alcanzar.
- **Compartir:** envía la página actual a otras personas.
- **Restablecer:** restablece los datos de peso diario.
- **Imprimir:** imprime la página actual conectando el dispositivo a una impresora. Algunas impresoras podrían no ser compatibles con el dispositivo.
- **Ayuda:** muestra información sobre el uso de S Health.

## Configurar los ajustes de S Health

En la pantalla de inicio de S Health, pulse  → **Ajustes**, y seleccione una de las siguientes opciones:


- **Editar perfil:** edita sus estadísticas físicas.
- **Cuentas:** administra los datos de S Health iniciando sesión en su cuenta de Samsung.
- **Seguridad:** establece un PIN para bloquear o desbloquear S Health.
- **Ajustes de unidades:** configura opciones de unidades.
- **Notificación:** configura el dispositivo para que muestre nuevos eventos.
- **Bloquear zona horaria:** mantiene los ajustes de zona horaria de manera que no cambien al moverse a lo largo de zonas horarias diferentes.
- **Seleccionar zona horaria:** define la zona horaria.
- **Mis accesorios:** muestra y administra las conexiones de dispositivos accesorios.
- **Accesorios compatibles:** muestra los accesorios que son compatibles con el dispositivo o administra los accesorios conectados.
- **Restablecer datos:** restablece los datos de S Health.
- **Comprobar actualizaciones:** comprueba la versión actual de S Health.
- **Condiciones de uso:** muestra los términos y condiciones, incluyendo los datos personales y la retención de datos.
- **Acerca de S Health:** muestra información sobre S Health.

## S Translator

Use esta aplicación para traducir texto a otros idiomas.

Pulse **S Translator** en la pantalla de aplicaciones.

### Uso de S Translator


Defina los idiomas de origen y destino, introduzca texto en el campo de entrada, y después pulse Finalizado .


Para añadir un par de idiomas a la lista de favoritos, pulse .

Para enviar un par de idiomas a otras personas, pulse .

### Iniciar una conversación con el traductor

Pulse los botones de la parte inferior de la pantalla para comunicarse con otra persona mediante traducción oral.

Pulse **Hablar** en su idioma, y después hable cerca del micrófono. El dispositivo traducirá lo que usted diga. Pulse  en el campo del idioma de destino para permitir que el dispositivo lea la traducción en voz alta.




Después, pulse **Speak** en el idioma de la persona con quien está hablando y espere hasta que la otra persona responda en su propio idioma. El dispositivo traducirá lo que la otra persona diga. Pulse  en el campo del idioma de origen para permitir que el dispositivo lea el texto.

## Grabadora de voz

Use esta aplicación de voz para grabar o reproducir notas de voz.

Pulse **Grabadora de voz** en la pantalla de aplicaciones.

### Grabar notas de voz








Pulse  para comenzar a grabar. Hable cerca del micrófono, que se encuentra en la parte inferior del dispositivo. Pulse  para pausar la grabación. Pulse  para finalizar la grabación.



Para configurar el dispositivo para que elimine el ruido de fondo, pulse el botón Menú, y después pulse **Ajustes** → **Reducción de ruido** → **Activar**.

## Reproducir notas de voz

Seleccione una nota de voz para reproducir.

-  : recorta la nota de voz.
-  : ajusta la velocidad de reproducción.
-  : pausa la reproducción.
-  /  : avanza o retrocede 60 segundos.
-  /  : pasa a la nota anterior o siguiente.

Para enviar una nota de voz a otras personas, pulse el botón Menú, pulse **Compartir** y después seleccione un medio para compartirla.

## Administrar notas de voz

En la lista de notas de voz, pulse el botón Menú y seleccione una de las siguientes opciones:

- **Compartir**: selecciona notas de voz para enviar, y después selecciona un medio para compartirlas.
- **Eliminar**: selecciona notas de voz para eliminarlas.
- **Ajustes**: cambia la configuración de la grabadora de voz.
- **Finalizar**: cierra la grabadora de voz.

## Guardar archivos con etiquetas contextuales

En la lista de notas de voz, pulse el botón Menú, y después pulse **Ajustes** → **Nombre de archivo contextual** → **Activar**.



## S Voice

Use esta aplicación para controlar el dispositivo mediante voz para marcar un número, enviar un mensaje, escribir una nota y mucho más.

Pulse **S Voice** en la pantalla de aplicaciones. También podrá pulsar dos veces el botón Inicio.



Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Los siguientes son algunos ejemplos de comandos de voz:

- Abre la música
- Inicia la Calculadora
- Llamar a Lulu al teléfono móvil
- Llama a Juan al trabajo
- Muéstrame mis eventos

Sugerencias para lograr un mejor reconocimiento de voz

- Hable con claridad.
- Hable en lugares silenciosos.
- No use palabras ofensivas o jerga.
- Utilice un castellano estándar.

El dispositivo podría no reconocer los comandos o realizar acciones no deseadas según el entorno o el modo en que hable.

## Modo de manos libres

En el modo de manos libres, el dispositivo leerá los contenidos en voz alta al recibir llamadas, mensajes y notificaciones, de manera que pueda usar el dispositivo sin usar las manos mientras conduce. Por ejemplo, el dispositivo leerá en voz alta el nombre o el número de teléfono de la persona que llama al recibir una llamada.

Para activar el modo de manos libres, diga "Activar modo de manos libres."

## Google


Use esta aplicación para navegar por Internet, así como por las aplicaciones del dispositivo y sus contenidos.

Pulse **Google** en la pantalla de aplicaciones.



Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

## Navegar por el dispositivo

Pulse el campo de búsqueda, y después introduzca una palabra clave. O pulse , y después diga una palabra clave.

Si las aplicaciones no arrojan resultados, se abrirá el navegador web con los resultados de la búsqueda.

## Alcance de la búsqueda

Para seleccionar las aplicaciones en las cuales quiera buscar, pulse el botón Menú, y después pulse **Ajustes** → **Búsqueda en teléfono**, y marque los elementos que quiera buscar.

## Google Now

Inicie la aplicación de búsqueda de Google para ver las tarjetas de Google Now, que muestran información sobre el tiempo, el estado del tráfico, su próxima reunión y otros datos que le resultarán útiles.

Active Google Now al abrir la aplicación de búsqueda de Google por primera vez. Para cambiar los ajustes de Google Now, pulse el botón Menú, y después pulse **Ajustes** → **Google Now**.

## Búsqueda por voz

Use esta aplicación para buscar páginas web con la voz.

Pulse **Búsqueda por voz** en la pantalla de aplicaciones.



Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.



Diga una palabra clave o una frase cuando aparezca **Habla ahora** en la pantalla.

## Mis Archivos

Use esta aplicación para acceder a todo tipo de archivos almacenados en el dispositivo, incluyendo imágenes, vídeos, canciones y grabaciones.

Pulse **Mis Archivos** en la pantalla de aplicaciones.

### Ver archivos

Seleccione una categoría y, después, seleccione una carpeta para abrirla. Para regresar a la carpeta principal, pulse . Para regresar al directorio raíz, pulse .

En una carpeta, pulse el botón Menú, y después use una de las siguientes opciones:

- **Seleccionar todo:** selecciona todos los archivos para aplicar la misma opción a todos a la vez.
- **Crear carpeta:** crea una carpeta.
- **Buscar:** busca archivos.
- **Ver por:** cambia el modo de visualización.
- **Ordenar por:** ordena archivos o carpetas.
- **Ajustes:** cambia los ajustes del administrador de archivos.

### Añadir accesos directos a las carpetas

Añada un acceso directo a las carpetas usadas frecuentemente en el directorio raíz. Pulse el botón Menú, pulse **Añadir acceso directo**, introduzca un nombre para el acceso directo, seleccione una carpeta, y después pulse **Definir aquí**.

## Descargas

Use esta aplicación para ver los archivos descargados a través de las aplicaciones.

Pulse **Descargas** en la pantalla de aplicaciones.



Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Seleccione un archivo para abrirlo con la aplicación que corresponda.

Para ordenar los archivos por tamaño, pulse **Ordenar por tamaño**.

Para ordenar los archivos por fecha, pulse **Ordenar por fecha**.

Para borrar el historial, pulse **Borrar lista**.

## TripAdvisor

Use esta aplicación para obtener información de viajes tales como destinos u hoteles. También podrá reservar una habitación y compartir sus comentarios con otras personas.

Pulse **TripAdvisor** en la pantalla de aplicaciones.



Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

## Optical reader

Use esta aplicación para escanear o extraer texto o datos de imágenes, documentos, tarjetas de negocios o códigos QR.

Pulse **Optical reader** en la pantalla de aplicaciones.

Para iniciar **Optical reader**, deberá descargar e instalar la aplicación. Pulsa **Aceptar**, y después siga las instrucciones de la pantalla.



Podrá incurrir en gastos adicionales al descargar esta aplicación a través de la red móvil. Para evitar gastos adicionales, comuníquese con su proveedor de servicios.

Para seleccionar idiomas para el reconocimiento, pulsa el botón Menú, y después pulse **Ajustes de idioma**.

## Escanear texto



Apunte el puntero hacia cualquier imagen, documento o código QR.


- Texto: muestra la definición de las palabras extraídas.
- Tarjetas de negocios: realiza llamadas o envía mensajes a partir de los datos de contacto escaneados.
- Códigos QR: muestra los datos de los códigos QR.




- El dispositivo podría no reconocer algunos códigos de QR.
- El dispositivo podría no reconocer los siguientes tipos de texto: manuscrito, letras pequeñas, fuentes gráficas, texto en cursiva o texto en imágenes.

## Capturar y traducir texto

Pulse , y después seleccione los idiomas que desea traducir. Apunte la cámara trasera hacia algún texto, y después pulse  para capturar una imagen del texto.

Para capturar una imagen con texto grande que no quepa en el visor, pulse  para capturar la imagen en varias secciones.

- Pulse la palabra resaltada para traducirla.
- Pulse  para extraer el texto de la imagen.

# Viajes e información local

## Maps

Use esta aplicación para ver la ubicación del dispositivo, buscar lugares u obtener direcciones.

Pulse **Maps** en la pantalla de aplicaciones.




Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

## Buscar ubicaciones

Busque lugares introduciendo una dirección o una palabra clave. Cuando haya encontrado un lugar, selecciónelo para ver los detalles. Para más información, consulte la sección de ayuda.

## Obtener direcciones para llegar a un destino

Pulse  para definir lugares de origen y destino, y después seleccione un medio de transporte. El dispositivo le mostrará las rutas que podrá elegir para llegar a su destino.

# Ajustes

## Acerca de los ajustes

Use esta aplicación para configurar el dispositivo, configurar opciones de las aplicaciones y añadir cuentas.

Pulse **Ajustes** en la pantalla de aplicaciones.

## Conexiones

### Wi-Fi

Active la función Wi-Fi para conectarse a una red Wi-Fi y acceder a Internet o a otros dispositivos de red.

Para usar las opciones, pulse el botón Menú.

- **Avanzado:** personaliza los ajustes Wi-Fi.
- **Pulsador de WPS:** se conecta a una red Wi-Fi protegida con un botón de WPS.
- **Introducir PIN WPS:** se conecta a una red Wi-Fi protegida con un PIN de WPS.
- **Ayuda:** accede a información de ayuda sobre el uso de Wi-Fi.

### Configurar la política de inactividad Wi-Fi

Pulse **Wi-Fi**, pulse el botón Menú, y después pulse **Avanzado** → **Mantener Wi-Fi encendida durante el período de reposo**.



Cuando la pantalla esté desactivada, el dispositivo desactivará las conexiones Wi-Fi automáticamente. Cuando esto sucede, el dispositivo accede automáticamente a redes de datos si está configurado para usarlas. Esto puede suponer costes de transferencia de datos. Para evitar gastos por el uso de datos, configure esta opción como **Siempre**.

## Configurar las notificaciones de red

El dispositivo puede detectar redes Wi-Fi abiertas y mostrar un icono en la barra de estado para avisarle cuando estén disponibles.

Pulse **Wi-Fi**, pulse el botón Menú, pulse **Avanzado** y seleccione **Notificación de red** para activar esta función.

## Wi-Fi Direct

La función Wi-Fi Direct conecta a dos dispositivos mediante una red Wi-Fi sin requerir un punto de acceso.

Pulse **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

## Bluetooth

Activa la función Bluetooth para intercambiar información a distancias cortas.

Para usar más opciones, pulse el botón Menú.

- **Tiempo de espera de visibilidad:** define el tiempo durante el que el dispositivo será visible.
- **Archivos recibidos:** muestra los archivos recibidos mediante la función Bluetooth.
- **Ayuda:** accede a información de ayuda sobre el uso de Bluetooth.

## Uso de datos

Lleve la cuenta del uso de datos y personalice los ajustes del límite.

- **Datos móviles:** configura el dispositivo para que use conexiones de datos en cualquier red móvil.
- **Definir límite de datos móviles:** define un límite para el uso de datos móviles.
- **Ciclo de uso de datos:** introduzca la fecha mensual de restablecimiento para controlar el uso de datos.

Para usar más opciones, pulse el botón Menú.

- **Itinerancia de datos:** configura el dispositivo para que use conexiones de datos mientras se encuentra en itinerancia.
- **Restringir datos en.:** configura el dispositivo para que desactive la sincronización en segundo plano mientras usa una red móvil.



- **Sincronización auto.:** configura el dispositivo para sincronizar los contactos, el calendario, el correo electrónico, los marcadores y las imágenes de redes sociales automáticamente.
- **Mostrar uso Wi-Fi:** configura el dispositivo para que muestre el uso de datos mediante Wi-Fi.
- **Mobile hotspots:** selecciona zonas Wi-Fi para evitar que las aplicaciones activas en segundo plano las usen.

## Más redes

Personalice la configuración para controlar las redes.

### Modo avión

Este ajuste desactiva todas las funciones inalámbricas en el dispositivo. Solo puede usar los servicios sin red.

### Aplicación de mensajería predeterminada

Seleccione la aplicación predeterminada para el servicio de mensajería.

### Imprimiendo

Configura los ajustes de los plug-ins de la impresora instalados en el dispositivo. Podrá buscar impresoras disponibles o añadir una manualmente para imprimir archivos mediante los servicios Wi-Fi o de la nube.

### Redes móviles

- **Datos móviles:** permite el uso de la transferencia de paquetes de datos en red.
- **Itinerancia de datos:** usa el dispositivo para conectarse con otra red mientras te encuentres en itinerancia.
- **Nombres de punto de acceso:** configura nombres de punto de acceso (APN).
- **Modo de red:** selecciona un tipo de red.
- **Operadores de red:** busca redes disponibles y selecciona una red cuando se encuentra en el extranjero.

## Zona Wifi y modem USB

- **Zona Wi-Fi:** comparte la conexión de red móvil del dispositivo con ordenadores u otros dispositivos a través de la red Wi-Fi.
- **Modem USB:** comparte la conexión de red móvil del dispositivo con un ordenador mediante USB. Cuando se conecta a un ordenador, el dispositivo se usa como módem inalámbrico para el ordenador.
- **Modem Bluetooth:** comparte la conexión de red móvil del dispositivo con ordenadores u otros dispositivos mediante Bluetooth.
- **Ayuda:** aporta más información acerca del anclaje USB, Wi-Fi y Bluetooth.

## VPN

Configure y conéctese a redes privadas virtuales (VPN).

## NFC

Active la función NFC para leer o escribir etiquetas NFC que contengan información.

- **Android Beam:** active la función Android Beam para enviar datos, tales como páginas Web y contactos, a dispositivos habilitados para NFC.
- **Pulsar y pagar:** establece el método de pago predeterminado.

## S Beam

Active la función S Beam para enviar datos tales como vídeos, imágenes y documentos, a dispositivos que admitan NFC y Wi-Fi Direct.

## Dispositivos cercanos

- **Contenidos compartidos:** configura el dispositivo para compartir contenidos con otros dispositivos.
- **Lista de dispositivos admitidos:** muestra la lista de dispositivos que pueden acceder al suyo.
- **Lista de dispositivos no admitidos:** muestra la lista de dispositivos que están bloqueados y no pueden acceder al suyo.
- **Descargar en:** selecciona una ubicación de memoria para guardar los archivos multimedia.
- **Cargar desde otros dispositivos:** configura el dispositivo para que acepte cargas desde otros dispositivos.

## Screen Mirroring

Active la función Screen Mirroring para compartir su pantalla en otros dispositivos.

## Mi dispositivo

### Pantalla de bloqueo

Cambie los ajustes de la pantalla de bloqueo.

- **Bloqueo de pantalla:** activa la función de bloqueo de pantalla. Las siguientes opciones pueden variar según la función de bloqueo de pantalla que esté seleccionada.
- **Varios widgets:** configura el dispositivo para habilitar el uso de widgets en la pantalla de bloqueo.
- **Widgets pantalla bloqueo:**
  - **Aplicaciones favoritas o Cámara:** configura el dispositivo para que muestre accesos directos para cada aplicación o para que inicie la cámara automáticamente al desplazar paneles hacia la izquierda en la pantalla de bloqueo.
  - **Reloj o mensaje personal:** configura el dispositivo para que muestre un reloj o un mensaje personal en la pantalla de bloqueo. Las siguientes opciones pueden variar según su selección.

Para un mensaje personal:

- **Editar mensaje personal:** edita el mensaje personal.

Para un reloj:

- **Reloj dual:** configura el dispositivo para que muestre el reloj dual.
- **Tamaño de reloj:** cambia el tamaño del reloj.
- **Mostrar fecha:** configura el dispositivo para que muestre la fecha junto con el reloj.
- **Información propietario:** introduzca su información, que aparecerá junto con el reloj.
- **Accesos directos:** configura el dispositivo para mostrar y editar los accesos directos a las aplicaciones en la pantalla de bloqueo.



Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

- **Efecto de desbloqueo:** selecciona un efecto para mostrar al desbloquear la pantalla.
- **Texto de ayuda:** configura el dispositivo para que muestre el texto de ayuda en la pantalla bloqueada.
- **Comando Despierta en pantalla de bloqueo:** configura el dispositivo para que reconozca el comando de activación cuando la pantalla esté bloqueada.
- **Definir Comando Despierta:** define el comando de activación para iniciar **S Voice** o realizar una acción específica.

## Pantalla

Cambie los ajustes de la pantalla.

- **Fondos:**
  - **Pantalla de inicio:** seleccione una imagen de fondo para la pantalla de inicio.
  - **Pantalla de bloqueo:** seleccione una imagen de fondo para la pantalla bloqueada.
  - **Pantallas de inicio y de bloqueo:** seleccione una imagen de fondo para la pantalla de inicio y la pantalla bloqueada.
- **Panel de notificaciones:** personaliza los elementos que aparecen en el panel de notificaciones.
- **Multi window:** configura el dispositivo para usar Multi window.

- **Modo de pantalla:**
  - **Optimizar pantalla:** use este modo para optimizar la pantalla según la configuración que elija.
  - **Dinámico:** use este modo para que el tono de la pantalla sea más brillante.
  - **Estándar:** use este modo para los entornos normales.
  - **Película:** use este modo para los entornos con poca luz, como un cuarto oscuro.
- **Brillo:** define el brillo de la pantalla.
- **Girar automáticamente la pantalla:** configura el contenido para que gire automáticamente al girar el dispositivo.
- **Tiempo de espera de pantalla:** define el tiempo que deberá transcurrir antes de que se apague la retroiluminación de la pantalla.
- **Salvapantallas:** configura el dispositivo para que inicie un protector de pantalla cuando lo conecte a una base de escritorio o mientras se esté cargando.
- **Tipo de fuente:** cambia el tipo de fuente del texto en pantalla.
- **Tamaño de fuente:** cambia el tamaño de la fuente.
- **Mostrar porcentaje batería:** configura el dispositivo para que muestre la batería restante.
- **Editar tras hacer la captura de pantalla:** configura el dispositivo para que edite la captura de la pantalla después de realizarla.
- **Más sensibilidad táctil:** configura el dispositivo para aumentar la sensibilidad de manera que pueda usar la pantalla táctil cuando lleva guantes.



Según le tipo de material que lleve puesto al tocar el dispositivo, algunos comandos podrían no funcionar.

## Indicador LED

- **Cargando:** configura el dispositivo para que encienda la luz de notificación cuando la batería se esté cargando.
- **Batería baja:** configura el dispositivo para que active la luz de notificación cuando el nivel de carga de la batería sea bajo.
- **Notificaciones:** configura el dispositivo para que active la luz de notificación cuando haya llamadas perdidas, mensajes o notificaciones.
- **Grabación de voz:** configura el dispositivo para que active la luz de notificación al grabar notas de voz.

## Sonido

Cambie los ajustes de los sonidos en el dispositivo.

- **Volumen:** ajusta el nivel de volumen de las melodías de llamada, la música y los vídeos, los sonidos del sistema y las notificaciones.
- **Intensidad de la vibración:** ajusta la intensidad de la notificación mediante vibración.
- **Melodías:** selecciona una melodía para reconocer las llamadas entrantes.
- **Vibraciones:** añade o selecciona un patrón de vibración.
- **Notificaciones:** selecciona una melodía para eventos, tales como mensajes y llamadas entrantes.
- **Vibrar cuando suene:** configura el dispositivo para que vibre y reproduzca una melodía cuando reciba llamadas.
- **Tono teclado de marcación:** configura el dispositivo para que emita sonidos al pulsar las teclas del teclado.
- **Sonidos táctiles:** configura el dispositivo para que emita sonidos al seleccionar una aplicación u opción en la pantalla táctil.
- **Sonido de bloqueo de pantalla:** configura el dispositivo para que emita sonidos cuando bloquea o desbloquea la pantalla táctil.
- **Vibración al pulsar:** configura el dispositivo para que vibre al pulsar las teclas.
- **Aplicaciones Samsung:** cambia los ajustes de notificación de cada aplicación.
- **Sonido al tocar teclas:** configura el dispositivo para que emita un sonido al pulsar una tecla.
- **Vibración al tocar teclas:** configura el dispositivo para que vibre al pulsar una tecla.
- **Salida de audio:** selecciona un formato de salida de sonido para usarlo al conectar el dispositivo a dispositivos HDMI. Algunos dispositivos podrían no admitir el ajuste de sonido envolvente.
- **Adapt Sound:** personaliza el sonido para el oído que más usa durante las llamadas o al escuchar música.

## Modo de pantalla de inicio

Selecciona un modo para la pantalla de inicio (estándar o sencillo).

## Llamadas

Personalice la configuración de las funciones de llamada.

- **Rechazo de llamada:** rechaza automáticamente las llamadas de números específicos. Los números de teléfono se pueden añadir a la lista de rechazados.
- **Configurar mensajes de rechazo de llamadas:** añade o edita el mensaje que se enviará al rechazar una llamada.
- **Respuesta/finalización llamadas:**
  - **La tecla de inicio contesta llamadas:** configura el dispositivo para que responda una llamada entrante al pulsar el botón Inicio.
  - **Control de voz:** configura el dispositivo para que responda o rechace una llamada entrante mediante comandos de voz.
  - **Tecla encendido y fin de llamada:** configura el dispositivo para finalizar una llamada al pulsar el botón Encendido.
- **Apagar la pantalla durante las llamadas:** configura el dispositivo para que active el sensor de proximidad durante las llamadas.
- **Alertas de llamada:**
  - **Vibración de respuesta:** configura el dispositivo para que vibre cuando el interlocutor responda una llamada.
  - **Vibración fin de llamada:** configura el dispositivo para que vibre cuando el interlocutor finalice una llamada.
  - **Tono conexión llamada:** activa o desactiva el tono de conexión de las llamadas.
  - **Minutero:** activa o desactiva el tono del recordatorio de minutos.
  - **Tono de fin de llamada:** activa o desactiva el tono de desconexión de las llamadas.
  - **Alertas durante llamada:** configura el dispositivo para que le avise de los eventos importantes durante una llamada.

- **Accesorios de llamada:**
  - **Respuesta automática:** configura el dispositivo para responder automáticamente tras un tiempo específico (sólo funciona si hay un auricular conectado).
  - **Temp. respuesta auto:** selecciona el tiempo que el dispositivo esperará antes de responder las llamadas.
  - **Condiciones llam. saliente:** configura el dispositivo para permitir llamadas salientes con un auricular Bluetooth, incluso si el dispositivo está bloqueado.
  - **Tipo de llamada saliente:** selecciona los tipos de llamadas salientes que quiere realizar al usar un auricular Bluetooth.
- **Ajustes adicionales:**
  - **ID de llamante:** muestra su identificador de llamadas a los interlocutores para las llamadas salientes.
  - **Desvío de llamadas:** desvía las llamadas entrantes a otro número.
  - **Código de área automático:** configura el dispositivo para que inserte un prefijo (código de área o de país) antes de un número de teléfono.
  - **Restricción de llamadas:** bloquea las llamadas entrantes o salientes.
  - **Llamada en espera:** recibe alertas de llamadas durante una llamada en curso.
  - **Rellamada automática:** activa la rellamada automática para llamadas que no pudieron conectarse o que se desconectaron.
  - **Número de marcación fija:** activa el modo FDN para restringir las llamadas a los números de la lista FDN. Introduzca el PIN2 que viene con la tarjeta SIM o USIM.
- **Melodías y tonos teclado:**
  - **Melodías:** selecciona una melodía para reconocer las llamadas entrantes.
  - **Vibraciones:** añade o selecciona un patrón de vibración.
  - **Vibrar cuando suene:** configura el dispositivo para que vibre y reproduzca una melodía cuando reciba llamadas.
  - **Tono teclado de marcación:** configura el dispositivo para que emita sonidos al pulsar las teclas del teclado.



- **Personalizar sonido de llamada:** selecciona un tipo de sonido de llamada para usar con un auricular.
- **Reducción de ruido:** configura el dispositivo para que elimine el ruido de fondo para que el interlocutor pueda oírlo con mayor claridad.
- **Aumentar volumen bolsillo:** configura el dispositivo para que aumente el volumen de la melodía de llamada cuando se encuentre en un sitio cerrado, como un bolso o un bolsillo.
- **Imagen de videollamada:** selecciona una imagen para que la vea el interlocutor.
- **Usar opciones de fallo de llamada:** intenta una llamada de voz si la videollamada no puede conectarse.
- **Servicio buzón de voz:** selecciona o establece el proveedor de servicios para el buzón de voz.
- **Ajustes de buzón de voz:** introduzca un número para acceder al servicio del buzón de voz. Solicite este número al proveedor de servicios.
- **Sonido:** selecciona una melodía para reconocer nuevos mensajes del correo de voz.
- **Vibración:** configura el dispositivo para que vibre al recibir mensajes del buzón de voz.
- **Cuentas:** configura el dispositivo para que acepte llamadas de IP y configurar las cuentas para los servicios de este tipo de llamadas.
- **Usar llamada por internet:** establece si quiere o no usar los servicios de llamada de IP para todas las llamadas o sólo para las llamadas de IP.

## Modo de bloqueo

Seleccione las notificaciones que se bloquearán, o permita notificaciones de llamadas de contactos específicos en el modo de bloqueo.

## Modo de manos libres

Configura el dispositivo para que lea el contenido en voz alta y especificar las aplicaciones que desea usar en el modo de manos libres.

## Asistencia de seguridad

Configura el dispositivo para que envíe un mensaje a ciertos destinatarios en caso de emergencia. Mantenga pulsado el botón de aumento y el de reducción de volumen durante 3 segundos para enviar el mensaje.

- **Editar mensaje de emergencia:** edita el mensaje que se enviará en caso de emergencia.
- **Enviar fotos emergencia:** configura el dispositivo para que tome fotos y las envía junto con el mensaje a los destinatarios.



Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

- **Intervalo de mensajes:** establece un intervalo para volver a enviar el mensaje.
- **Contactos de emergencia:** selecciona o edita los destinatarios del mensaje.

## Luz de antorcha

Activa el flash para usarlo como una linterna.

- **Tiempo de espera linterna:** define el tiempo que deberá transcurrir antes de que se apague la linterna.

## Ahorro de energía

Activa el modo de ahorro de energía y cambia los ajustes correspondientes.

- **Ahorro de energía de CPU:** configura el dispositivo para que limite el uso de ciertos recursos del sistema.
- **Ahorro de energía de pantalla:** configura el dispositivo para que disminuya el brillo de la pantalla.
- **Desactivar retroalimentación táctil:** configura el dispositivo para que desactive la vibración al pulsar las teclas.
- **Más información sobre ahorro de energía:** aprenda a reducir el consumo de batería.

## Accesorios


Cambia los ajustes de accesorios.

- **Sonido del dock:** configura el dispositivo para que reproduzca un sonido al conectar o desconectar el dispositivo en una base de escritorio.
- **Modo salida de audio:** configura el dispositivo para usar el altavoz de la base cuando el dispositivo esté conectado a una base de escritorio.
- **Pantalla de inicio de escritorio:** configura el dispositivo para que muestre el reloj de escritorio cuando el dispositivo esté conectado a una base de escritorio.
- **Salida de audio:** selecciona un formato de salida de sonido para usarlo al conectar el dispositivo a dispositivos HDMI. Algunos dispositivos podrían no admitir el ajuste de sonido envolvente.

## Accesibilidad

Los servicios de accesibilidad son funciones especiales para aquellas personas con alguna discapacidad física. Acceda y modifique los siguientes ajustes para mejorar la accesibilidad del dispositivo.

- **Girar automáticamente la pantalla:** configura la interfaz para que gire automáticamente al girar el dispositivo.
- **Tiempo de espera de pantalla:** define el tiempo que deberá transcurrir antes de que se apague la retroiluminación de la pantalla.
- **Pronunciar contraseñas:** configura el dispositivo para que lea las contraseñas que introduce con Talkback.
- **Respuesta/finalización llamadas:**
  - **La tecla de inicio contesta llamadas:** configura el dispositivo para que responda una llamada entrante al pulsar el botón Inicio.
  - **Respond llamadas pulsando:** configura el dispositivo para que responda las llamadas entrantes al pulsar dos veces el botón de respuesta de llamada.
  - **Control de voz:** configura el dispositivo para que responda o rechace una llamada entrante mediante comandos de voz.
  - **Tecla encendido y fin de llamada:** configura el dispositivo para finalizar una llamada al pulsar el botón Encendido.
- **Mostrar acceso directo:** añade un acceso directo a **Accesibilidad** o **TalkBack** en el menú rápido, que aparecerá al mantener pulsado el botón Encendido.

- **Gestionar accesibilidad:** exporta o importa los ajustes de accesibilidad para compartirlos con otros dispositivos.
- **TalkBack:** activa Talkback, que proporciona respuestas de voz.
- **Tamaño de fuente:** cambia el tamaño de la fuente.
- **Ampliación:** configura el dispositivo para aumentar y reducir el zoom al realizar gestos con los dedos.
- **Colores negativos:** invierte los colores de la pantalla para mejorar la visibilidad.
- **Ajuste de color:** ajusta el esquema de colores para la pantalla si es daltónico o tiene alguna dificultad para leer.
- **Acceso directo de accesibilidad:** configura el dispositivo para que active Talkback al mantener pulsado el botón Encendido, y después mantener pulsada la pantalla con dos dedos.
- **Opciones texto a voz:**
  - **Motor TTS preferido:** selecciona un motor de síntesis de voz. Para cambiar los ajustes de los motores de síntesis de voz, pulse .
  - **Índice de velocidad:** selecciona la velocidad de la función de texto a voz.
  - **Escuchar un ejemplo:** reproduce un ejemplo de texto leído en voz alta.
  - **Estado de idioma predet.:** muestra el estado del idioma predeterminado para la función de texto a voz.
- **Balance de sonido:** ajusta el balance de sonido al usar un auricular dual.
- **Audio mono:** activa el sonido monofónico cuando escucha audio con un auricular.
- **Desactivar todos sonidos:** silencia todos los sonidos del dispositivo.
- **Notificación de parpadeo:** configura el flash para que parpadee para reconocer las llamadas entrantes, los nuevos mensajes o las notificaciones.
- **Subtítulos de Google (CC):** configura el dispositivo para que muestre subtítulos en los contenidos admitidos por Google y cambia los ajustes de los subtítulos.
- **Subtítulos de Samsung (CC):** configura el dispositivo para que muestre subtítulos en los contenidos admitidos por Samsung y cambia los ajustes de los subtítulos.
- **Menú del asistente:** configura el dispositivo para mostrar el icono de acceso directo de ayuda para acceder a las funciones de acceso admitidas por los botones externos u opciones del panel de notificaciones. También podrá editar el menú del icono del acceso directo.
- **Retraso de mantener pulsado:** define el tiempo de reconocimiento cuando se mantiene pulsada la pantalla.
- **Control de interacción:** establece una zona de la pantalla que quedará excluida de las entradas táctiles.

## Idioma e introducción

Cambia los ajustes de entrada de texto. Algunas opciones podrían no estar disponibles, según el idioma seleccionado.

### Idioma

Seleccione un idioma de la pantalla para todos los menús y las aplicaciones.

### Predeterminado

Seleccione un tipo de teclado predeterminado para la introducción de texto.

### Teclado Samsung

Para cambiar los ajustes del teclado Samsung, pulse .



Las opciones disponibles pueden variar según la región o el proveedor de servicios.

- **Seleccionar idiomas de entrada:** selecciona idiomas para la introducción de texto.
- **Texto predictivo:** activa el modo de texto predictivo para predecir palabras según sus entradas y mostrar sugerencias de palabras. También podrá personalizar los ajustes de predicción de palabras.
- **Sustitución automática:** configura el dispositivo para que corrija las palabras mal escritas o incompletas pulsando la barra espaciadora o un signo de puntuación.
- **Uso de mayúsculas automático:** configura el dispositivo para que use mayúsculas en el primer carácter después de un signo de puntuación, como un punto final, un signo de interrogación o exclamación.
- **Espaciado automático:** configura el dispositivo para que inserte un espacio entre las palabras automáticamente.
- **Autopuntuar:** configura el dispositivo para que inserte un punto final cuando pulse dos veces la barra espaciadora.
- **Ninguno:** configura el dispositivo para desactivar la función de desplazamiento por el teclado.
- **Introducción continua:** configura el dispositivo para introducir texto desplazándose por el teclado.
- **Control del cursor:** activa o desactiva la función de navegación inteligente por el teclado para mover el cursor desplazándose por el teclado.

- **Sonido:** configura el dispositivo para que emita un sonido al pulsar una tecla.
- **Vibración:** configura el dispositivo para que vibre al pulsar una tecla.
- **Vista previa caracteres:** configura el dispositivo para que muestre una imagen grande de cada carácter al pulsarlo.
- **Ayuda:** accede a información de ayuda para utilizar el teclado Samsung.
- **Restablecer ajustes:** establece los ajustes del teclado Samsung.

## Dictado por voz de Google

Para cambiar los ajustes de entrada de voz, pulse .

- **Elegir idiomas de introducción:** selecciona idiomas de entrada para la introducción de texto.
- **Bloquear palabras ofensivas:** configura el dispositivo para evitar que reconozca palabras ofensivas en las entradas de voz.
- **Reconocimiento de voz sin conexión:** descarga e instala los datos de idioma para realizar entradas de voz sin conexión.

## Reconocimiento de voz

Seleccione un motor de reconocimiento de voz.



Esta función aparece al usar una aplicación de reconocimiento de voz.

## Búsqueda de voz

Para el reconocimiento de voz de Samsung, use las siguientes opciones:

- **Idioma:** selecciona un idioma para el reconocimiento de voz.
- **Abrir con tecla inicio:** configura el dispositivo para iniciar **S Voice** pulsando dos veces el botón Inicio.
- **Usar datos de ubicación:** configura el dispositivo para usar información de ubicación para los resultados de búsqueda por voz.
- **Ocultar palabras ofensivas:** oculta las palabras ofensivas en los resultados de búsqueda por voz.
- **Ayuda:** accede a la información de ayuda de **S Voice**.
- **Acerca de:** muestra la información de la versión.

- **Iniciar altavoz autom.:** configura el dispositivo para activar el altavoz automáticamente al realizar una llamada con **S Voice**.
- **Mostrar cuerpo del mensaje:** configura el dispositivo para ver el texto de un nuevo mensaje recibido en el modo de conducción.
- **Comando para Despertar:** configura el dispositivo para iniciar el reconocimiento de voz diciendo un comando de activación mientras usa **S Voice**.
- **Comprobar eventos perdidos:** configura el dispositivo para comprobar llamadas perdidas, mensajes o eventos al iniciar **S Voice** pulsando el botón del auricular.
- **Dirección de casa:** introduce su dirección local para usar información de ubicación con la función del comando de voz.
- **Iniciar sesión en Facebook:** introduzca los datos de su cuenta de Facebook para usar Facebook con **S Voice**.
- **Inicie sesión en Twitter:** introduzca los datos de su cuenta de Twitter para usar Twitter con **S Voice**.

Para el reconocimiento de voz de Google, use las siguientes opciones:


- **Idioma:** selecciona un idioma para el reconocimiento de voz.
- **Detección de palabras al decir "Ok Google":** configura el dispositivo para que inicie el reconocimiento de voz al pronunciar el comando de activación mientras usa la aplicación de búsqueda.



Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

- **Salida de voz:** configura el dispositivo para que proporcione respuestas de voz sobre la acción actual.
- **Bloquear palabras ofensivas:** oculta las palabras ofensivas en los resultados de búsqueda por voz.
- **Reconocimiento de voz sin conexión:** descarga e instala los datos de idioma para realizar entradas de voz sin conexión.
- **Reconocimiento personalizado:** configura el dispositivo para que utilice información de su consola de Google para mejorar la precisión del reconocimiento de voz.
- **Auriculares Bluetooth:** configura el dispositivo para permitir la búsqueda por voz con un auricular Bluetooth, cuando haya uno conectado al dispositivo.

## Opciones texto a voz

- **Motor TTS preferido:** selecciona un motor de síntesis de voz. Para cambiar los ajustes de los motores de síntesis de voz, pulse .
- **Índice de velocidad:** selecciona la velocidad de la función de texto a voz.
- **Escuchar un ejemplo:** reproduce un ejemplo de texto leído en voz alta.
- **Estado de idioma predet.:** muestra el estado del idioma predeterminado para la función de texto a voz.

## Velocidad del cursor

Ajuste la velocidad de cursor para el ratón o el panel táctil conectados al dispositivo.

## Movimientos y gestos

Active la función de reconocimiento de movimiento y cambie los ajustes que controlan el reconocimiento de movimiento en el dispositivo.

- **Air gesture:**
  - **Más sobre sensor e icono:** muestra información acerca del sensor de Air Gesture y el indicador que aparece al usar la función Air gesture.
  - **Quick glance:** cuando la pantalla esté apagada, pase la mano sobre el sensor para ver notificaciones, llamadas perdidas, nuevos mensajes, la fecha y la hora y mucho más.
  - **Air jump:** mientras mira mensajes de correo electrónico o páginas web, mueva la mano hacia arriba o hacia abajo por el sensor para subir o bajar en la página.
  - **Air browse:** mueva la mano hacia la izquierda o derecha por el sensor para buscar imágenes, páginas web, canciones o notas.
  - **Air move:** mantenga pulsado un icono con una mano, y después mueva la otra mano hacia la izquierda o derecha por el sensor para mover el icono a otro sitio.
  - **Air call-accept:** cuando reciba una llamada, mueva la mano hacia la izquierda y después hacia la derecha por el sensor para responder.



- **Movimiento:**

- **Direct call:** configura el dispositivo para realizar una llamada de voz al sostener el dispositivo cerca del oído mientras ve detalles de una llamada, un mensaje o un contacto.
- **Smart alert:** configura el dispositivo para que emita una alerta si hay llamadas perdidas o mensajes nuevos al levantar el dispositivo.
- **Zoom:** configura el dispositivo para aumentar o reducir el zoom mientras ve imágenes en la **Galería** o mientras navega en páginas web, al mantener pulsados dos puntos con los dedos y luego inclinar el dispositivo hacia atrás y hacia adelante.
- **Mover por imagen:** configura el dispositivo para desplazarse a lo largo de una imagen moviendo el dispositivo en cualquier dirección cuando la imagen está ampliada.
- **Silencio/pausa:** configura el dispositivo para que desactive el sonido de las llamadas entrantes, las alarmas y la música al colocarlo boca abajo.

- **Movimiento de palma:**

- **Captura de pantalla:** configura el dispositivo para que haga una captura de pantalla al desplazar la mano hacia la izquierda o derecha a lo largo de la pantalla.
- **Silencio/pausa:** configura el dispositivo para pausar la reproducción multimedia al tocar la pantalla con la palma de la mano.

## Smart screen

- **Smart stay:** configura el dispositivo para evitar que se apague la retroiluminación de la pantalla mientras la mira.
- **Smart rotation:** configura la interfaz para que no gire de acuerdo con la orientación de su rostro.
- **Smart pause:** configura el dispositivo para pausar la reproducción de vídeo al apartar la vista de la pantalla.
- **Smart scroll:**
  - **Desplazar con:** selecciona un medio para desplazarse hacia arriba o abajo en la pantalla.
  - **Velocidad:** ajusta la velocidad de desplazamiento de la pantalla.
  - **Pantalla de Respuesta visual:** configura el dispositivo para que muestre un icono de señal al reconocer su acción.



Esta función podría no funcionar correctamente en lugares con mucha luz, en condiciones oscuras, o si el dispositivo se está moviendo o agitando.

## Air view

Previsualiza contenidos o muestra información en una ventana emergente señalando un elemento con el dedo.

- **Vista previa información:** muestra información en una ventana emergente señalando los elementos con el dedo.
- **Vista previa de progreso:** al reproducir música o vídeos, previsualice una escena o vea el tiempo transcurrido señalando la barra de progreso con el dedo.
- **Marcación rápida:** muestra información de los contactos de los números de marcación rápida en una ventana emergente al señalar un número de marcación rápida con el dedo.
- **Lupa de página web:** mientras navega por Internet, amplíe el contenido señalando la pantalla.
- **Sonido y vibración al pulsar:** configura el dispositivo para que suene y vibre al señalar elementos con el dedo.

## Control de voz

Cambie los ajustes para controlar las opciones mediante comandos de voz.

## Cuentas

### Añadir cuenta

Añada cuentas de correo electrónico o redes sociales.

### Cloud

Cambie los ajustes para la sincronización de datos o archivos con su Samsung account o el servicio de almacenamiento en la nube de Dropbox.

## Copia de seguridad y restablecimiento

Cambie los ajustes para administrar los ajustes y los datos.

- **Hacer copia de seguridad:** configura el dispositivo para realizar una copia de seguridad de los ajustes y los datos de las aplicaciones en el servidor de Google.
- **Cuenta de copia de seguridad:** configura o edita la cuenta de copia de seguridad de Google.
- **Restauración automática:** configura el dispositivo para restaurar los ajustes y los datos de las aplicaciones cuando vuelve a instalarlas en el dispositivo.
- **Restablecer datos de fábrica:** restablece los ajustes predeterminados de fábrica y elimina todos los datos.

## Más

Personalice los ajustes de los servicios de ubicación, seguridad y otras opciones.

## Ubicaciones

Cambie los ajustes de ubicación y active permisos para permitir que las aplicaciones usen sus datos de ubicación.

- **Modo:** selecciona un medio para reunir datos de ubicación.
- **Solicitudes de ubicación reciente:** muestra las aplicaciones que solicitan sus datos de ubicación actuales y el uso de batería.
- **Ajustes de ubicación:** muestra los servicios de ubicación que usa el dispositivo.
- **Mis lugares:** configura perfiles que se usarán para ubicaciones específicas al usar las funciones GPS, Wi-Fi, o Bluetooth para buscar su ubicación actual.

## Seguridad

Cambie los ajustes para proteger el dispositivo y la tarjeta SIM o USIM.

- **Cifrar dispositivo:** define una contraseña para cifrar los datos guardados en el dispositivo. Deberá introducir la contraseña cada vez que encienda el dispositivo.



Cargue la batería antes de activar este ajuste, ya que el cifrado de los datos puede llevar más de una hora.

- **Cifrar tarjeta SD externa:** configura el dispositivo para cifrar todos los archivos de una tarjeta de memoria.



Si restablece el dispositivo con los valores predeterminados de fábrica con este ajuste activado, el dispositivo no podrá leer los archivos cifrados. Deshabilite este ajuste antes de restablecer el dispositivo.

- **Controles remotos:** configura el dispositivo para controlar el dispositivo perdido o robado de forma remota a través de Internet. Para usar esta función, deberá iniciar sesión en su Samsung account.
  - **Registro de cuenta:** añade o muestra una Samsung account.
  - **Utilizar redes:** configura el dispositivo para que permita recopilar datos y determinar la ubicación del dispositivo perdido o robado a través de Wi-Fi o la red móvil.
- **Alerta de cambio de SIM:** activa o desactiva la función Localizar mi móvil, que ayuda a ubicar el dispositivo perdido o robado.
- **Ir a la página web find my mobile:** accede al sitio web de Buscar mi móvil ([findmymobile.samsung.com](http://findmymobile.samsung.com)). Desde el sitio web de Buscar mi móvil, podrá rastrear y controlar el dispositivo perdido o robado.
- **Definir bloqueo de tarjeta SIM:**
  - **Bloquear tarjeta SIM:** activa o desactiva la función de bloqueo de PIN para que se solicite el PIN antes de poder utilizar el dispositivo.
  - **Cambiar PIN de la tarjeta SIM:** cambia el PIN utilizado para acceder a los datos SIM o USIM.
- **Hacer las contraseñas visibles:** el dispositivo oculta las contraseñas para su seguridad de forma predeterminada. Configura el dispositivo para que muestre las contraseñas a medida que las introduce.
- **Administradores de dispositivos:** muestra los administradores instalados en el dispositivo. Puede permitir a los administradores de dispositivo que apliquen nuevas políticas al dispositivo.
- **Fuentes desconocidas:** instala aplicaciones desde cualquier fuente. Si no selecciona esta opción, sólo podrá descargar aplicaciones de **Play Store**.
- **Verificar aplicaciones:** configure esta opción para permitir que Google verifique la aplicación para detectar comportamientos dañinos antes de instalarla.
- **Almacenamiento:** define un tipo de almacenamiento para los archivos de credenciales.
- **Credenciales de confianza:** usa certificados y credenciales para garantizar el uso seguro de diversas aplicaciones.
- **Instalar certificados desde SD:** instala certificados cifrados del almacenamiento USB.
- **Borrar credenciales:** borra el contenido de las credenciales del dispositivo y restablece la contraseña.

## Administrador de aplicaciones

Vea y administre las aplicaciones del dispositivo.

## Aplicaciones predetermin.

Seleccione un ajuste predeterminado para el uso de aplicaciones.

- **Inicio:** selecciona un modo de pantalla de inicio predeterminado.
- **Mensaje:** selecciona la aplicación predeterminada para el servicio de mensajería.

## Batería

Muestra la energía consumida por el dispositivo.

- **Mostrar porcentaje batería:** configura el dispositivo para que muestre la batería restante.

## Almacenamiento

Vea información sobre el dispositivo y la tarjeta de memoria, o formatee una tarjeta de memoria.



Si formatea una tarjeta de memoria, eliminará todos los datos de forma permanente.



La capacidad disponible real de la memoria interna es menor a la capacidad especificada, ya que el sistema operativo y las aplicaciones predeterminadas ocupan parte de la memoria. La capacidad disponible puede cambiar al actualizar el dispositivo.

## Fecha y hora

Acceda a los siguientes ajustes y modifíquelos para controlar el modo en que el dispositivo muestra la fecha y la hora.



Si la batería permanece completamente descargada o fuera del dispositivo, la fecha y la hora se reiniciarán.

- **Fecha y hora automáticas:** actualiza la fecha y la hora automáticamente cuando se desplaza por zonas horarias diferentes.
- **Definir fecha:** define la fecha de forma manual.
- **Definir hora:** define la hora de forma manual.
- **Zona horaria automática:** configura el dispositivo para recibir información de la zona horaria desde la red al desplazarse por zonas horarias diferentes.
- **Seleccionar zona horaria:** define la zona horaria local.
- **Usar formato de 24 Horas:** muestra la hora en el formato de 24 horas.
- **Seleccionar formato de fecha:** selecciona un formato de fecha.

## Acerca del dispositivo

Accede a información sobre el dispositivo, edita el nombre del dispositivo o actualiza el software del dispositivo.

## Ajustes de Google

Use esta aplicación para configurar los ajustes de algunas de las funciones de Google.

Pulse **Ajustes de Google** en la pantalla de aplicaciones.

# Solución de problemas

Antes de comunicarse con el Servicio de Atención Técnica (SAT) de Samsung, intente las siguientes soluciones. Algunas situaciones podrían no aplicarse a su dispositivo.

## Cuando enciende el dispositivo o cuando está usándolo, se le solicita que introduzca uno de los siguientes códigos:

- Contraseña: cuando está activada la función de bloqueo de dispositivo, debe introducir la contraseña que definió para el dispositivo.
- PIN: cuando utiliza el dispositivo por primera vez o cuando se activa la solicitud del PIN, debe introducir el PIN proporcionado con la tarjeta SIM o USIM. Podrá desactivar esta función con el menú Bloquear tarjeta SIM.
- PUK: cuando la tarjeta SIM o USIM está bloqueada, generalmente, como resultado de haber escrito el PIN incorrectamente varias veces. Debe introducir el código PUK suministrado por el proveedor de servicios.
- PIN2: al acceder a un menú que requiere el PIN2, debe introducir el PIN2 suministrado con la tarjeta SIM o USIM. Para más información, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

## Su dispositivo muestra un error de red o servicio

- Si se encuentra en áreas donde la señal o la recepción son débiles, es posible que pierda la cobertura. Desplácese hacia otro lugar y vuelva a intentarlo. Mientras se desplaza, los mensajes de error podrían aparecer varias veces.
- No puede acceder a ciertas opciones sin una suscripción. Para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

## Su dispositivo no se enciende

- Si la batería está completamente descargada, el dispositivo no se encenderá. Cargue la batería por completo antes de encender el dispositivo.
- La batería podría no estar insertada correctamente. Vuelva a insertar la batería.
- Limpie ambos contactos y vuelva a insertar la batería.

## La pantalla táctil responde de forma lenta o inadecuada

- Si coloca una cubierta protectora o accesorios opcionales en la pantalla táctil, esta podría no funcionar correctamente.
- Si usa guantes, si no tiene las manos limpias al pulsar la pantalla táctil, o si pulsa la pantalla con objetos puntiagudos o con las yemas de los dedos, la pantalla táctil podría no funcionar correctamente.
- Es posible que la pantalla táctil no funcione correctamente en ambientes húmedos o si se moja.
- Reinicie el dispositivo para eliminar cualquier error de software.
- Asegúrese de que el software del dispositivo esté actualizado a la versión más reciente.
- Si la pantalla táctil está rayada o dañada, acuda al Servicio de Atención Técnica (SAT) de Samsung.

## El dispositivo deja de responder o presenta errores graves

Si el dispositivo deja de responder o se cuelga, es posible que sea necesario cerrar las aplicaciones o volver a insertar la batería y encender el dispositivo para que vuelva a funcionar. Si el dispositivo se congela o no responde, mantenga pulsado el botón Encendido durante más de 7 segundos para reiniciarlo.

Si esto no resuelve el problema, restablezca los datos de fábrica. En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Cuentas** → **Copia de seguridad y restablecimiento** → **Restablecer datos de fábrica** → **Restablecer el dispositivo** → **Eliminar todo**. Antes de restablecer los datos de fábrica, recuerde realizar copias de seguridad de todos los datos importantes almacenados en el dispositivo.

Si el problema persiste, comuníquese con el Servicio de Atención Técnica (SAT) de Samsung.

## No se pueden realizar llamadas

- Asegúrese de haber accedido a la red móvil adecuada.
- Asegúrese de no haber definido la restricción de llamadas para el número de teléfono que quiere marcar.
- Asegúrese de no haber establecido la restricción de llamadas para el número de teléfono de la llamada entrante.

## El interlocutor no puede oírle durante una llamada

- Asegúrese de no estar tapando el micrófono incorporado en el teléfono.
- Asegúrese de mantener el micrófono cerca de la boca.
- Si utiliza auriculares, asegúrese de que estén conectados correctamente.



## Se escuchan ecos durante las llamadas

Ajuste el volumen pulsando el botón Volumen o cambie de ubicación.

## Las redes móviles o Internet se desconectan frecuentemente, o el sonido es de mala calidad

- Asegúrese de no estar bloqueando la antena interna del dispositivo.
- Si se encuentra en áreas donde la señal o la recepción son débiles, es posible que pierda la cobertura. Tal vez tenga problemas de conectividad debido a algún problema con la estación de base del proveedor de servicios. Desplácese hacia otro lugar y vuelva a intentarlo.
- Al utilizar el dispositivo mientras está en movimiento, los servicios de la red móvil podrían deshabilitarse debido a problemas en la red del proveedor de servicios.

## El icono de la batería está vacío

El nivel de batería es bajo. Vuelva a cargar la batería o reemplácela.

## La batería no se carga correctamente (para cargadores aprobados por Samsung)

- Asegúrese de que el cargador esté correctamente conectado.
- Si los terminales de la batería están sucios, la batería podría no cargarse correctamente, o el dispositivo podría apagarse. Limpie ambos contactos e intente volver a cargar la batería.
- Las baterías de algunos dispositivos no pueden ser reemplazadas por el usuario. Para reemplazar la batería, diríjase a el Servicio de Atención Técnica (SAT) de Samsung.

## La batería se descarga más rápidamente que cuando compré el dispositivo

- Al exponer la batería a temperaturas demasiado altas o bajas, la vida útil de la carga podría reducirse.
- El consumo de la batería aumenta al utilizar funciones de mensajería o ciertas aplicaciones, como los juegos o Internet.
- La batería se consume y la carga habitual se acortará con el tiempo.

## El dispositivo está caliente al tacto

El dispositivo puede estar caliente al tacto cuando se utilizan aplicaciones del dispositivo durante períodos prolongados o cuando se utilizan aplicaciones que requieren más energía. Esto es normal y no afecta la vida útil ni el rendimiento del dispositivo.

## Aparecen mensajes de error cuando inicia la cámara

El dispositivo debe tener disponible suficiente memoria y carga de batería para utilizar la aplicación de la cámara. Si recibe mensajes de error al iniciar la cámara, intente lo siguiente:

- Cargue la batería o reemplácela por una que esté completamente cargada.
- Transfiera archivos a un ordenador o elimínelos del dispositivo para liberar espacio en la memoria.
- Reinicie el dispositivo. Si aún tiene problemas con la aplicación de la cámara después de seguir estas sugerencias, póngase en contacto con un centro de servicio técnico de Samsung.

## La calidad de las fotos no es tan buena como la de la vista previa

- La calidad de las fotos puede variar, según el entorno y las técnicas fotográficas que utilice.
- Si saca fotos en lugares oscuros, por la noche o en lugares cerrados, podría producirse ruido en la imagen o las imágenes podrían estar desenfocadas.

## Aparecen mensajes de error al abrir archivos multimedia

Si recibe mensajes de error al abrir archivos multimedia, o estos archivos no se reproducen en el dispositivo, intente lo siguiente:

- Transfiera archivos a un ordenador o elimínelos del dispositivo para liberar espacio en la memoria.
- Asegúrese de que el archivo de música no esté protegido por un sistema de administración de derechos digitales (DRM). Si el archivo está protegido con DRM, asegúrese de tener la licencia o la clave correspondiente para reproducir el archivo.
- Asegúrese de que el dispositivo admita los formatos de archivo. Si un formato de archivo no es compatible, como DivX o AC3, instale una aplicación que lo admita. Para confirmar los formatos de archivo que admite el dispositivo, visite la página web [www.samsung.com](http://www.samsung.com).

- El dispositivo admite fotos y vídeos hechos con el dispositivo. Las fotos y los vídeos hechos con otros dispositivos podrían no funcionar correctamente.
- El dispositivo admite archivos multimedia autorizados por el proveedor de servicios de su red o los proveedores de servicios adicionales. Algunos de los contenidos que circulan en Internet, como melodías, vídeos o fondos de pantalla, podrían no funcionar correctamente.

### No es posible localizar otro dispositivo Bluetooth

- Asegúrese de que la función inalámbrica Bluetooth esté activada en el dispositivo.
- Asegúrese de que la función inalámbrica Bluetooth esté activada en el dispositivo al que quiera conectarse.
- Asegúrese de que el dispositivo y el otro dispositivo Bluetooth se encuentren dentro del rango máximo de alcance de Bluetooth (10 m).

Si una vez seguidas las sugerencias, el problema persiste, póngase en contacto con el Servicio de Atención Técnica (SAT) de Samsung.

### No se establece una conexión cuando conecta el dispositivo a un ordenador

- Asegúrese de que el cable USB que está utilizando sea compatible con el dispositivo.
- Asegúrese de tener el controlador correspondiente instalado y actualizado en el ordenador.
- Si eres usuario de Windows XP, asegúrate de tener Windows XP Service Pack 3 o superior instalado en el ordenador.
- Asegúrate de tener Samsung Kies o Windows Media Player 10 o superior instalado en el ordenador.

### El dispositivo no puede encontrar la ubicación actual

Las señales GPS podrían verse alteradas en algunos lugares, como por ejemplo en lugares cerrados. En estas situaciones, configure el dispositivo para utilizar Wi-Fi o una red móvil para buscar su ubicación actual.

## Se han perdido los datos almacenados en el dispositivo

Siempre realice copias de seguridad de todos los datos importantes guardados en el dispositivo. De lo contrario, no podrá restablecer los datos dañados o perdidos. Samsung no se hace responsable de la pérdida de los datos almacenados en el dispositivo.

## Aparece un pequeño espacio alrededor de la parte externa de la funda del dispositivo

- Este espacio es una característica de fabricación necesaria, y podría provocar el movimiento o la vibración de algunas partes.
- Con el tiempo, la fricción entre las partes podría provocar que este espacio se agrande levemente.

Parte del contenido puede ser diferente del dispositivo según la región, el proveedor de servicios o la versión del software, y está sujeto a cambio sin previo aviso.



## **Resumen Declaración de Conformidad**

SAMSUNG declara, bajo su responsabilidad, que este aparato cumple con lo dispuesto en la Directiva 99/05/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de Marzo de 1999, traspuesta a la legislación española mediante el Real Decreto 1890/2000, de 20 de Noviembre.