

The Samsung logo, consisting of the word "SAMSUNG" in white, uppercase letters inside a blue oval shape.

SAMSUNG

GT-I9505

Brugervejledning

Om denne vejledning

Med denne enhed er du sikret mobilkommunikation og -underholdning af fremragende kvalitet takket være Samsungs høje standarder og teknologiske ekspertise. Denne brugervejledning indeholder en detaljeret beskrivelse af enhedens funktioner.

- Du bør læse vejledningen, før du tager enheden i brug, for at opnå en sikker og korrekt brug.
- Beskrivelserne er baseret på enhedens standardindstillinger.
- Billeder og skærbilleder kan se anderledes ud end for det faktiske produkt.
- Indholdet kan afvige fra det endelige produkt eller fra den software, der leveres af tjeneste- eller teleudbydere, og kan ændres uden forudgående varsel. Du kan finde den nyeste version af vejledningen på Samsungs websted, www.samsung.com.
- Indhold (af høj kvalitet), der kræver et højt CPU- og RAM-forbrug, vil påvirke enhedens generelle ydelse. Applikationer, der er relateret til indholdet, fungerer muligvis ikke korrekt, afhængigt af enhedens specifikationer og det miljø, den anvendes i.
- De tilgængelige funktioner og yderligere tjenester kan variere alt efter enhed, software eller tjenesteudbyder.
- Applikationerne og deres funktioner kan variere afhængigt af land, geografisk område eller hardwarespecifikationer. Samsung er ikke ansvarlig for problemer med ydelsen, der forårsages af applikationer fra andre udbydere end Samsung.
- Samsung er ikke ansvarlig for ydelsesproblemer eller inkompatibilitet, der skyldes redigerede indstillinger i registreringsdatabasen eller modificeret operativsystemsoftware. Hvis du forsøger at tilpasse operativsystemet, kan det medføre, at din enhed eller dine applikationer ikke fungerer korrekt.
- Software, lydkilder, baggrunde, billeder og andet medieindhold på denne enhed er leveret med licens til begrænset brug. Det er en overtrædelse af lovene om ophavsret at kopiere eller bruge disse materialer til erhvervsmæssige eller andre formål. Brugerne er fuldt ud ansvarlige for ulovlig brug af medier.
- Der kan påløbe ekstra gebyrer for datatjenester, som f.eks. beskeder, upload og download, automatisk synkronisering eller placeringstjenester. Vælg en passende abonnementsstype for at undgå ekstra gebyrer. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til din tjenesteudbyder.

- Standardapplikationer, der følger med enheden, er underlagt opdateringer, og understøttelsen kan ophøre uden forudgående varsel. Hvis du har spørgsmål om en applikation, der leveres med enheden, kan du kontakte Samsungs servicecenter. Kontakt tjenesteudbyderen for brugerinstallerede applikationer.
- Ændring af enhedens operativsystem eller installation af software fra uofficielle kilder kan medføre, at enheden ikke fungerer korrekt samt beskadigelse eller tab af data. Disse handlinger er overtrædelser af din Samsung-licensaftale og vil ugyldiggøre din garanti.

Vejledningens ikoner



Advarsel: Situationer, hvor der er risiko for, at du eller andre kommer til skade



Forsigtig: Situationer, hvor der er risiko for, at enheden eller andet udstyr beskadiges



Bemærk: Bemærkninger, tip eller yderligere oplysninger

Ophavsret

Ophavsret © 2015 Samsung Electronics

Denne guide er beskyttet af internationale love om ophavsret.

Ingen del af denne guide må uden forudgående skriftlig tilladelse fra Samsung Electronics reproducere, distribueres, oversættes eller overføres i nogen form eller på nogen måde, elektronisk eller mekanisk, herunder ved fotokopiering, optagelse eller lagring i et søgesystem eller informationslager.

Varemærker

- SAMSUNG og SAMSUNG-logoet er registrerede varemærker tilhørende Samsung Electronics.
- Bluetooth® er et internationalt registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ og Wi-Fi-logoet er registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.
- Alle andre varemærker og ophavsrettigheder tilhører de respektive ejere.

DivX®, DivX Certified® og tilknyttede logoer er varemærker tilhørende Rovi Corporation eller dets datterselskaber og bruges under licens.



OM DIVX VIDEO

DivX® er et digitalt videoformat udviklet af DivX, LLC, som er et datterselskab af Rovi Corporation. Dette er en officiel DivX Certified®-enhed, der har gennemgået omhyggelig testning for at bekræfte, at den kan afspille DivX-video. Besøg www.divx.com for at få flere oplysninger og softwareværktøjer, der kan konvertere dine filer til DivX-videoer.

OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Denne DivX Certified®-enhed skal være registreret for at kunne afspille købte DivX Video-on-Demand-film. Find afsnittet DivX VOD i enhedens opsætningsmenu for at få registreringskoden. På vod.divx.com kan du finde yderligere oplysninger om, hvordan du gennemfører registreringen.

DivX Certified® til at afspille DivX®-video i opløsning op til HD 720p, inklusive betalingsindhold.

Indhold

Kom godt i gang

- 7 Enhedens udseende
- 8 Knapper
- 9 Pakkens indhold
- 10 Isætte SIM- eller USIM-kortet og batteriet
- 13 Oplade batteriet
- 15 Isætte et hukommelseskort
- 17 Tænde og slukke for enheden
- 18 Holde enheden
- 18 Låse og oplåse enheden
- 18 Justere lydstyrken
- 18 Skifte til lydløs tilstand

Grundlæggende brug

- 19 Indikatorikoner
- 20 Bruge touchskærmen
- 24 Kontrolbevægelser
- 27 Håndfladebevægelser
- 28 Luft-håndbevægelse
- 30 Luft-visning
- 31 Samsung smart-pause
- 31 Øge touchskærmens følsomhed
- 32 Aktivisering af Multi-vindue
- 33 Informationer
- 35 Startskærm
- 37 Bruge applikationer
- 38 Skærmen Apps

- 39 Hjælp
- 39 Angive tekst
- 41 Oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk
- 43 Oprette konti
- 43 Overføre filer
- 45 Sikre enheden
- 46 Opgradere enheden

Kommunikation

- 47 Telefon
- 52 Kontakter
- 55 Meddelelser
- 57 E-mail
- 59 Gmail
- 60 Hangouts
- 60 Google+
- 61 Fotos
- 61 ChatON

Web og netværk

- 62 Internet
- 63 Chrome
- 64 Bluetooth
- 65 Screen Mirroring
- 66 Samsung Link
- 67 Group Play

- 69 NFC
- 70 S Beam
- 71 WatchON

Medie

- 72 Musik
- 74 Kamera
- 82 Galleri
- 86 Historiealbum
- 90 Video
- 91 YouTube
- 92 Flipboard

Applikations- og mediebutikker

- 93 Play Butik
- 94 Samsung GALAXY Apps
- 94 Play Bøger
- 95 Play Film
- 95 Play Musik
- 95 Play Spil
- 95 Play Bladkiosk

Værktøjer

- 96 S Memo
- 98 S Planner
- 100 Dropbox
- 101 Sky-tjeneste
- 101 Drev
- 102 Ur

- 104 Lommeregner
- 104 S Health
- 112 S Translator
- 112 Diktafon
- 114 S Voice
- 116 Google
- 117 Stemmesøgning
- 117 Mine filer
- 118 Downloads
- 118 TripAdvisor
- 118 KNOX
- 119 Optisk læser
- 120 Samsung Wallet

Rejse og lokal

- 121 Maps



Indstillinger

- 122 Om Indstillinger
- 122 FORBINDELSE
- 125 MIN ENHED
- 137 KONTI
- 137 MERE
- 140 Google Indstillinger

Fejlsøgning

Kom godt i gang

Enhedens udseende

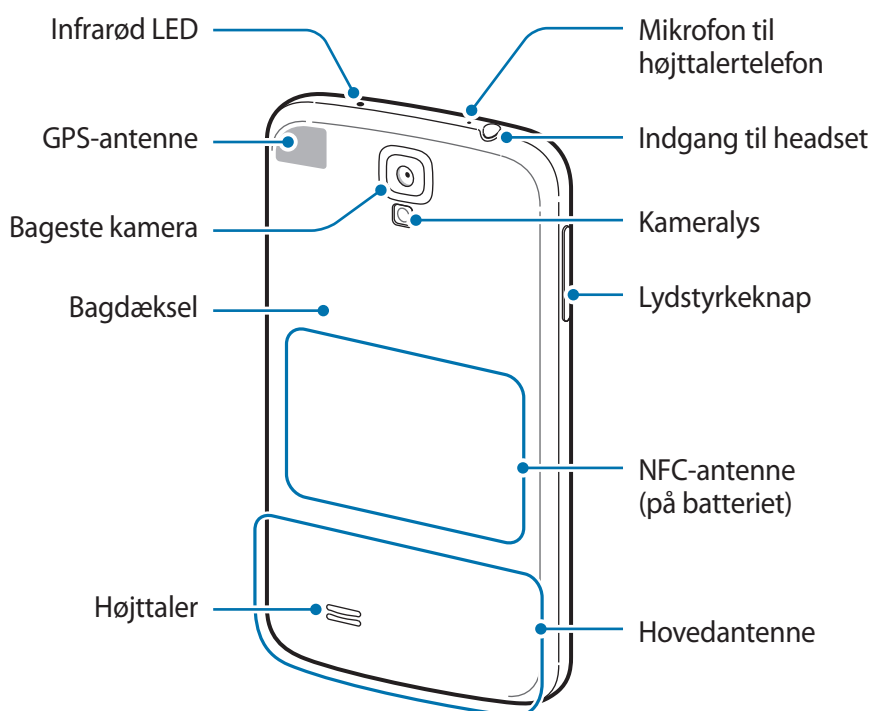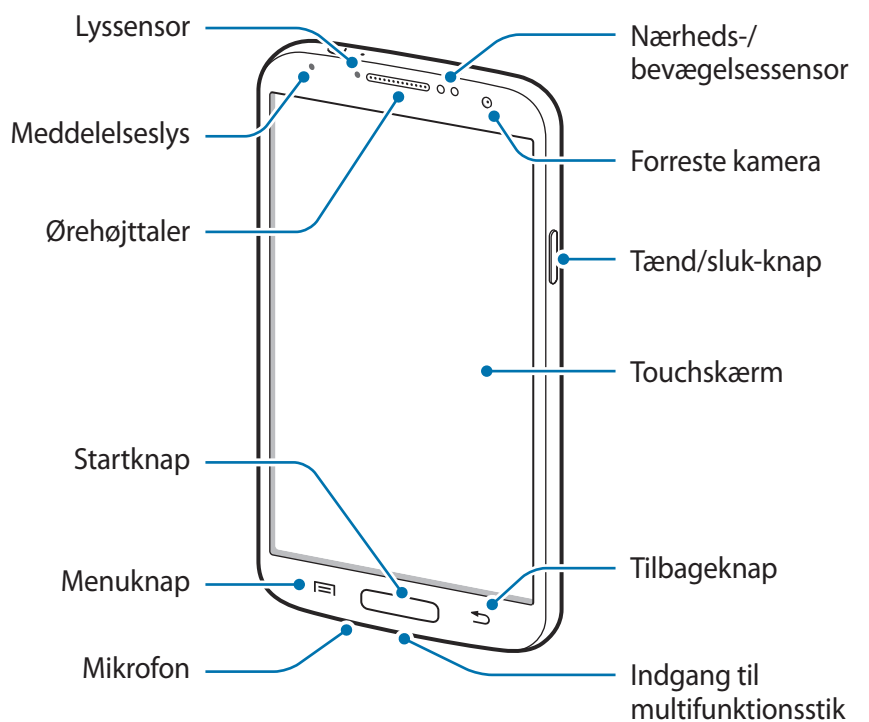






Mikrofonen øverst på enheden er kun aktiveret, når du bruger højttalertelefonen eller optager videoer.



- Dæk ikke antenneområdet med dine hænder eller andre genstande. Dette kan medføre tilslutningsproblemer eller tømme batteriet.
- Brug ikke skærmbeskytter. Dette kan medføre sensorsvigt.
- Lad ikke touchskærmen komme i kontakt med vand. Der kan opstå fejl på touchskærmen under fugtige forhold, eller hvis den udsættes for vand.

Knapper

Knap	Funktion
 Tænd/sluk	<ul style="list-style-type: none">• Tryk og hold nede for at tænde eller slukke enheden.• Tryk og hold nede i mere end 7 sekunder for at nulstille enheden, hvis der er opstået en alvorlig fejl, eller hvis den ikke reagerer eller går i baglås.• Tryk for at låse enheden eller låse den op. Enheden går i låsetilstand, når touchskærmen slukkes.
 Menu	<ul style="list-style-type: none">• Tryk for at åbne en liste med de valg, der er tilgængelige på den aktuelle skærm.• Tryk og hold nede for at starte Google-søgning.
 Startskærm	<ul style="list-style-type: none">• Tryk for at gå tilbage til Startskærmen.• Tryk og hold nede for at åbne listen over de senest anvendte applikationer.
 Tilbage	<ul style="list-style-type: none">• Tryk for at gå tilbage til den forrige skærm.
 Lydstyrke	<ul style="list-style-type: none">• Tryk for at justere enhedens lydstyrke.

Pakkens indhold

Kontroller, at følgende dele er i æsken:

- Enhed
- Batteri
- Hurtigstart



- De dele, der følger med enheden, og eventuelt tilbehør kan variere afhængigt af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
- De medfølgende dele er kun beregnet til brug sammen med denne enhed og er muligvis ikke kompatible med andre enheder.
- Udseende og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.
- Du kan købe mere tilbehør hos din lokale Samsung-forhandler. Du skal sikre dig, at det er kompatibelt med enheden, inden du køber det.
- Andet tilbehør er muligvis ikke kompatibelt med din enhed.
- Brug kun tilbehør, der er godkendt af Samsung. Fejlfunktioner, der forårsages af tilbehør, som ikke er godkendt, er ikke dækket af garantien.
- Tilgængeligheden af alt tilbehør kan variere og afhænger udelukkende af producentens ændringer. Besøg Samsungs websted, hvis du vil have flere oplysninger om tilgængeligt tilbehør.


Isætte SIM- eller USIM-kortet og batteriet

Isæt SIM- eller USIM-kortet, som du har modtaget fra teleudbyderen, og det medfølgende batteri.



- Der kan kun bruges microSIM-kort i denne enhed.
- Afhængigt af tjenesteudbyderen er visse LTE-tjenester muligvis ikke tilgængelige. Yderligere oplysninger om tilgængelige tjenester fås ved henvendelse til din tjenesteudbyder.

1 Fjern bagdækslet.

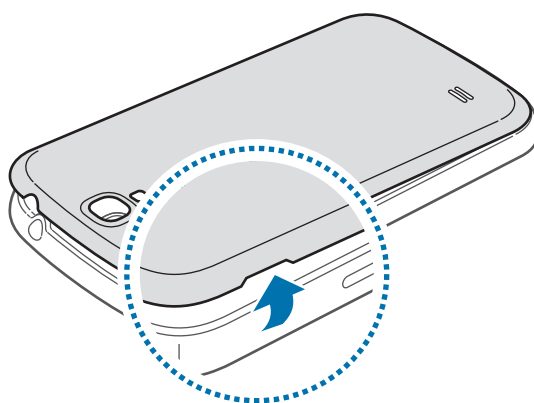


Vær forsigtig, så du ikke beskadiger dine negle, når du fjerner bagdækslet.



Undgå at bøje eller dreje bagdækslet unødigt. Hvis du gør det, kan du beskadige dækslet.

2 Isæt SIM- eller USIM-kortet med de guldfarvede kontakter vendende nedad.

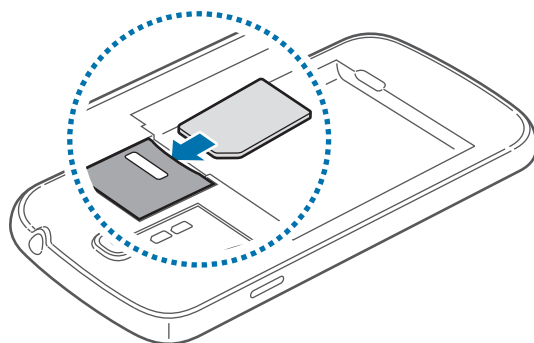


3 Tryk SIM- eller USIM-kortet ind i porten, indtil det klikker på plads.




- Sæt ikke et hukommelseskort i porten til SIM-kortet. Hvis et hukommelseskort sætter sig fast i porten til SIM-kortet, skal du aflevere enheden i et af Samsungs servicecentre for at få fjernet hukommelseskortet.
- Vær forsigtig med ikke at miste eller lade andre bruge SIM- eller USIM-kortet. Samsung er ikke ansvarlig for nogen skader eller ulemper, der forårsages af mistede eller stjålne kort.

4 Isæt batteriet.

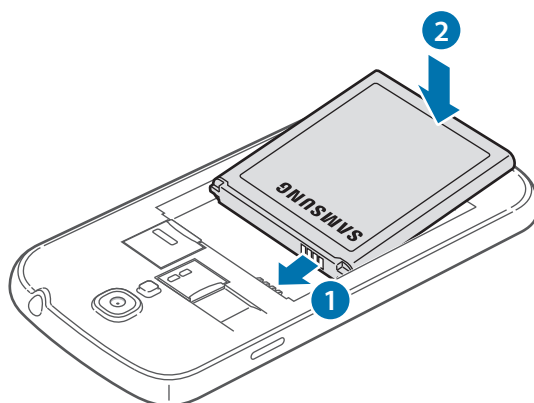


5 Sæt bagdækslet på plads igen.

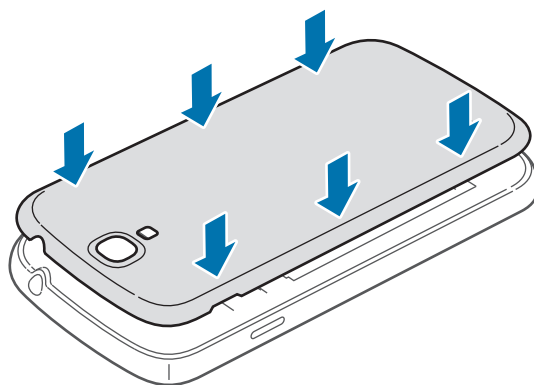


Fjerne SIM- eller USIM-kortet og batteriet

1 Fjern bagdækslet.

2 Træk batteriet ud.

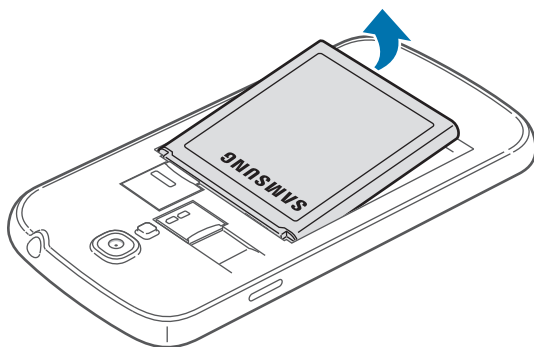

3 Skub let til SIM- eller USIM-kortet, indtil det løsner sig fra enheden, og træk det ud.

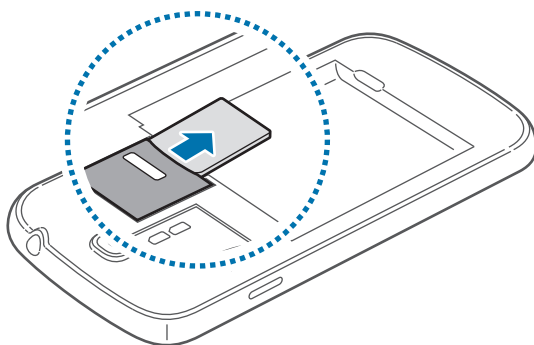

Oplade batteriet

Oplad batteriet med opladeren, før du bruger det for første gang. Du kan også oplade enheden ved hjælp af en computer ved at forbinde dem med USB-kablet.




Brug kun opladere, batterier og kabler, som er godkendte af Samsung. Ikke-godkendte opladere eller kabler kan få batteriet til at eksplodere eller beskadige enheden.



- Når batteriet er ved at løbe tør for strøm, høres en advarselstone fra enheden, og beskeden for lavt batteriniveau vises.
- Hvis batteriet er totalt afladet, kan du ikke tænde enheden, selv om opladeren er tilsluttet. Lad det tømte batteri lade op et par minutter, før du tænder for enheden.
- Hvis du kører flere applikationer samtidigt eller bruger netapplikationer eller applikationer, der skal have forbindelse til en anden enhed, bruges batteriet hurtigt op. Du bør altid lade batteriet helt op, før du bruger disse applikationer, for at undgå, at forbindelsen til netværket afbrydes, eller at batteriet løber tør under en dataoverførsel.

Bruge opladeren

Slut USB-kablet til USB-strømadapteren, og sæt derefter enden af USB-kablet ind i multifunktionsstikket.

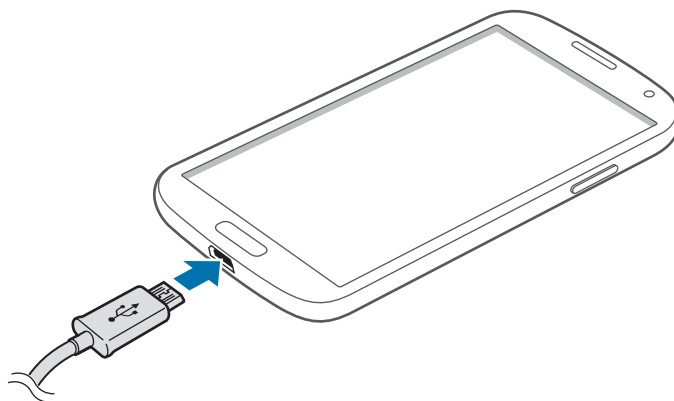

Enheden kan blive alvorligt beskadiget, hvis opladeren tilsluttes forkert. Skader, som skyldes forkert brug, dækkes ikke af garantien.



- Du kan bruge enheden, mens den oplader, men det kan tage længere tid at lade batteriet helt op.
- Hvis strømforsyningen til enheden er ustabil under opladning, fungerer touchskærmen muligvis ikke. Hvis dette sker, skal du tage opladeren ud af enheden.
- Enheden kan blive varm under opladningen. Dette er normalt og bør ikke påvirke enhedens levetid eller ydelse. Hvis batteriet bliver varmere end normalt, kan opladeren stoppe opladningen.
- Hvis enheden ikke oplader korrekt, bør du indlevere enheden og opladeren til et af Samsungs servicecentre.

Kobl enheden fra opladeren, når den er fuldt opladet. Tag først opladeren ud af enheden og derefter ud af stikkontakten.



Du må ikke fjerne batteriet, før du har frakoblet opladeren. Dette kan beskadige enheden.




Kobl opladeren fra, når den ikke er i brug, for at spare strøm. Da opladeren ikke har en tænd/sluk-kontakt, skal du tage opladeren ud af stikkontakten, når opladeren ikke er i brug, for at undgå strømspild. Opladeren skal placeres tæt på stikkontakten og være lettilgængelig under opladning.

Kontrollere batteriets ladestatus

Hvis du oplader batteriet, mens enheden er slukket, vises den aktuelle opladningsstatus ved hjælp af følgende ikoner:



Oplader



Fuldt opladet

Reducere batteriforbruget

Din enhed indeholder valgmuligheder, der hjælper dig med at spare på batteriet. Ved at tilpasse disse muligheder og deaktivere funktioner i baggrunden, kan du anvende enheden igennem længere tid mellem opladninger:

- Når du ikke bruger enheden, kan du skifte til sovetilstand ved at trykke på Tænd/sluk-knappen.
- Luk unødvendige applikationer ved brug af joblisten.
- Deaktiver Bluetooth-funktionen.
- Deaktiver Wi-Fi-funktionen.
- Deaktiver automatisk synkronisering af applikationer.
- Nedsæt tiden for baggrundsbelysning.
- Nedsæt skærmens lysstyrke.

Isætte et hukommelseskort

Enheden kan bruge hukommelseskort med en kapacitet på op til 64 GB. Nogle typer hukommelseskort og kort fra visse producenter er muligvis ikke kompatible med enheden.




- Visse hukommelseskort er muligvis ikke fuldt ud kompatible med enheden. Brug af et ikke-kompatibelt kort kan beskadige enheden eller hukommelseskortet eller ødelægge data, der er gemt på kortet.
- Vær opmærksom på, at du isætter hukommelseskortet med den rigtige side opad.



- Enheden understøtter filsystemerne FAT og exFAT for hukommelseskort. Hvis du isætter et kort, der er formateret med et andet filsystem, bliver du bedt om at omformatere hukommelseskortet.
- Hyppig skrivning og sletning af data reducerer hukommelseskortets levetid.
- Når du sætter et hukommelseskort i enheden, vises hukommelseskortets filmappe i mappen **SD-kort**.

- 1 Fjern bagdækslet.
- 2 Isæt et hukommelseskort med de guldfarvede kontaktflader vendende nedad.
- 3 Skub hukommelseskortet ind i porten, indtil det klikker på plads.

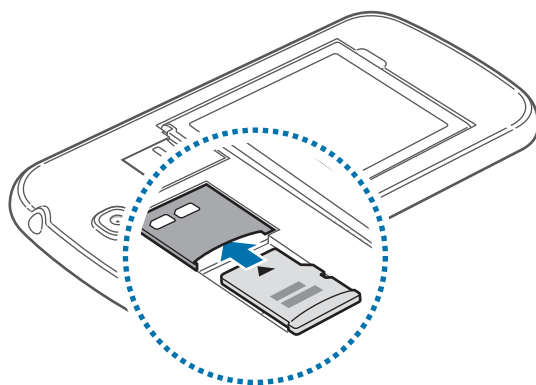

- 4 Sæt bagdækslet på plads igen.

Fjerne hukommelseskortet

Før du fjerner hukommelseskortet, skal du deaktivere det, så det kan fjernes sikkert. På Startskærmen trykkes på **Apps** → **Indstillinger** → **MERE** → **Lagring** → **Deaktiver SD-kort**.

- 1 Fjern bagdækslet.
- 2 Skub hukommelseskortet forsigtigt, indtil det løsner sig fra enheden, og tag det ud.
- 3 Sæt bagdækslet på plads igen.



Fjern ikke hukommelseskortet, mens enheden overfører eller indlæser data. Hvis du gør dette, kan du beskadige eller miste data på hukommelseskortet eller enheden. Samsung er ikke ansvarlig for tab, der forårsages af misbrug af beskadigede hukommelseskort, herunder tab af data.

Formatere hukommelseskortet

Et hukommelseskort, der er formateret på en computer, er muligvis ikke kompatibelt med enheden. Formatér hukommelseskortet på enheden.

På Startskærmen trykkes på **Apps** → **Indstillinger** → **MERE** → **Lagring** → **Formatér SD-kort** → **FORMATÉR SD-KORT** → **SLET ALT**.




Før du formaterer hukommelseskortet, skal du huske at lave sikkerhedskopier af alle vigtige data, der er gemt på enheden. Producentens garanti dækker ikke tab af data, der skyldes brugerhandling.

Tænde og slukke for enheden

Første gang, du tænder enheden, skal du opsætte den ved at følge vejledningen på skærmen.

Tryk på Tænd/sluk-knappen og hold den nede i nogle få sekunder for at tænde og slukke for enheden.

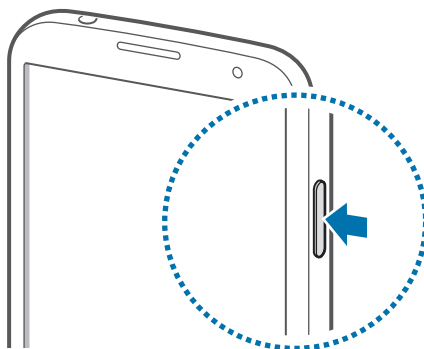

- Overhold alle skilte og anvisninger fra autoriseret personale, når du færdes i områder, hvor brug af trådløse enheder er forbudt, som f.eks. om bord på fly eller på hospitaler.
- Tryk og hold nede på Tænd/sluk-knappen, og tryk på **Flytilstand** for at deaktivere de trådløse funktioner.

Du kan slukke enheden ved at trykke på Tænd/sluk-knappen og holde den nede og herefter trykke på **Sluk**.

Holde enheden

Dæk ikke antenneområdet med dine hænder eller andre genstande. Dette kan medføre tilslutningsproblemer eller tømme batteriet.

Låse og oplåse enheden

Lås enheden, når du ikke bruger den, så du ikke utilsigtet kommer til at aktivere en funktion. Når du trykker på Tænd/sluk-knappen, slukkes skærmen, og låsetilstand aktiveres. Enheden låses automatisk, hvis den ikke bruges inden for et fastsat tidsrum.

For at låse enheden op skal du trykke på Tænd/sluk-knappen eller Startknappen og svirpe med fingeren i en valgfri retning inden for skærmoplåsningsområdet nederst på skærmen.

Justere lydstyrken

Tryk op eller ned på Lydstyrkeknappen for at justere ringetone-lydstyrken eller lydstyrken ved afspilning af musik eller video.

Skifte til lydløs tilstand




















Brug en af følgende metoder:







- Tryk på Lydstyrkeknappen og hold den nede, indtil lydløs tilstand aktiveres.
- Åbn informationspanelet øverst på skærmen, og tryk derefter på **Lyd**.

Grundlæggende brug

Indikatorikoner

Ikonerne øverst på skærmen giver oplysninger om enhedens status. Tabellen nedenfor indeholder de mest almindelige ikoner.

Ikon	Betydning
	Intet signal
	Signalstyrke
	Roaming (uden for eget dækningsområde)
	Forbundet til GPRS-netværk
	Forbundet til EDGE-netværk
	Forbundet til UMTS-netværk
	Forbundet til HSDPA-netværk
	Forbundet til HSPA+-netværk
	Forbundet til LTE-netværk
	Forbundet til Wi-Fi
	Bluetooth-funktion aktiveret
	GPS aktiveret
	Igangværende opkald
	Ubesvaret opkald
	Luft-håndbevægelse aktiveret
	Smart-skærm aktiveret
	Synkroniseret med internettet
	Forbundet til computer
	Intet SIM- eller USIM-kort

Ikon	Betydning
	Ny sms eller mms
	Alarm aktiveret
	Vibration aktiveret
	Flytilstand aktiveret
	Der opstod en fejl, eller du skal være forsigtig
	Batteriniveau

Bruge touchskærmen

Berør udelukkende touchskærmen med fingrene.



- Lad ikke touchskærmen komme i kontakt med andre elektriske enheder. Elektrostatiskke udladninger kan medføre fejl på touchskærmen.
- For at undgå beskadigelse af touchskærmen må du ikke trykke på den med skarpe genstande eller udøve et for stort tryk på den med dine fingerspidser.




- Enheden vil muligvis ikke genkende berøringsinput, der foretages tæt på skærmens kanter, da de er uden for området for berøringsinput.
- Hvis du ikke bruger touchskærmen igennem en længere periode, kan det resultere i skærmindbrænding eller spøgelsesbilleder. Sluk touchskærmen, når du ikke bruger enheden.

Fingerbevægelser

Trykke

Du kan åbne en applikation, vælge et menupunkt, trykke på en knap på skærmen eller indtaste et tegn på skærmtastaturet med et fingertryk.

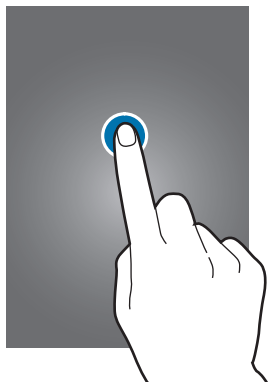


Trykke og holde nede

Tryk og hold nede på et element i mere end 2 sekunder for at få adgang til de tilgængelige valg.




Trække

Du kan flytte et ikon, en miniature eller en forhåndsvisning til en ny placering ved at trykke og holde nede på elementet og trække det til den ønskede position.

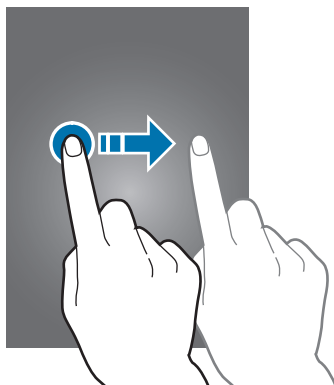


Dobbeltrykke

Dobbeltryk på en webside eller et billede for at zoome ind. Dobbeltryk igen for at vende tilbage.

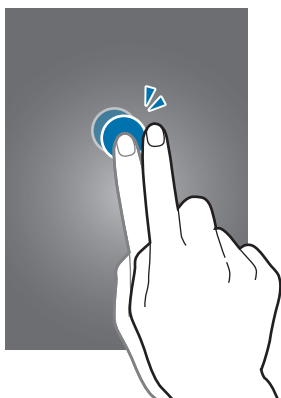


Svirpe

Svirp til højre eller venstre på Startskærmen eller skærmen Apps for at få vist et andet panel. Svirp op eller ned for at rulle gennem en webside eller en liste, såsom en kontaktliste.

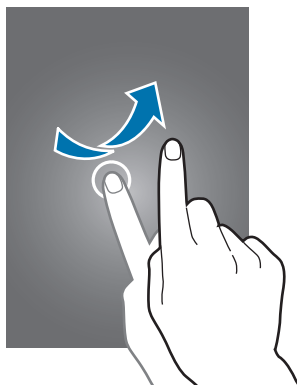

Knibe

Spred to fingre fra hinanden på en webside, et kort eller et billede for at zoome ind. Knib fingrene sammen for at zoome ud.

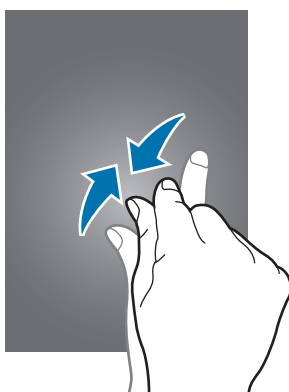

Kontrolbevægelser

Du kan styre enheden ved hjælp af enkle bevægelser.


Bevægelsesfunktionen skal være aktiveret, før du kan bruge bevægelser. På Startskærmen trykkes på **Apps** → **Indstillinger** → **MIN ENHED** → **Bevægelser og gestik** → **Bevægelse** og derefter trækkes kontakten **Bevægelse** til højre.



Overdreven rystelse eller anden påvirkning af enheden kan medføre uønsket input. Styr bevægelser korrekt.

Dreje skærmen

Mange applikationer kan bruges i enten stående eller liggende retning. Når du drejer enheden, tilpasses skærmen automatisk til den nye skærmretning.

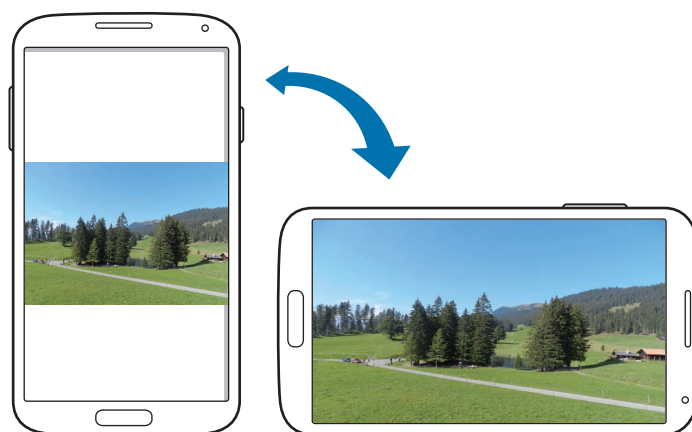

Du kan forhindre skærmen i at rotere ved at åbne informationspanelet og fravælge **Skærmrotation**.



- Ikke alle applikationer giver mulighed for skærmrotation.
- Nogle applikationer viser forskellige skærbilleder afhængigt af retningen. Regnemaskinen forvandles til en videnskabelig regnemaskine i liggende retning.

Tage op

Når du tager enheden op, efter at den har været inaktiv igennem et stykke tid, eller når skærmen er slukket, vibrerer den, hvis der er ubesvarede opkald eller nye beskeder.




Holde op til øret

Mens du får vist opkalds-, besked- eller kontaktdetaljer, kan du tage enheden op og holde den op til øret for at foretage et opkald.




Panorere for at gennemse

Når du har zoomet ind på et billede, kan du rulle gennem det ved at holde et sted på skærmen og bevæge enheden i en vilkårlig retning.

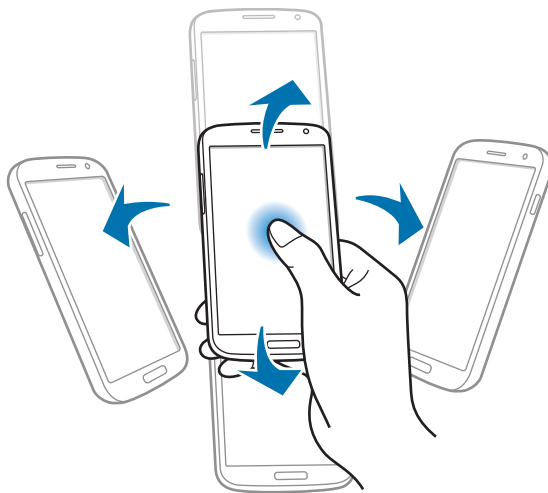


Vende

Slå enheden over på lydløs ringetone, eller sæt afspilning af medier på pause.

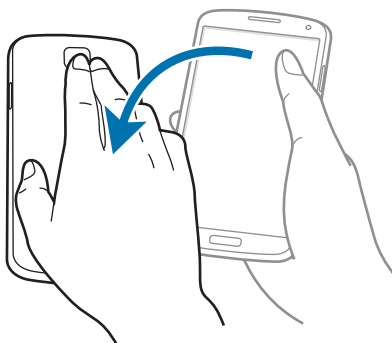

Vippe

Tryk og hold nede på to punkter på skærmen, og vip derefter enheden bagud og fremefter for at zoome ind eller ud.

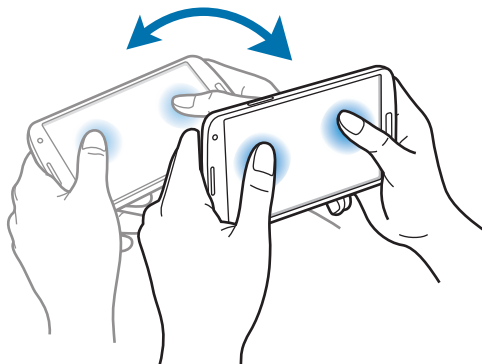


Håndfladebevægelser

Brug håndfladebevægelser til at betjene enheden ved at røre ved skærmen.

Håndfladebevægelsesfunktionen skal være aktiveret, før du kan bruge bevægelserne. På Startskærmen trykkes på **Apps** → **Indstillinger** → **MIN ENHED** → **Bevægelser og gestik** → **Håndfladebevægelse** og derefter trækkes kontakten **Håndfladebevægelse** til højre.

Stryge

Stryg hånden hen over skærmen for at kopiere et skærbillede. Billedet gemmes i **Galleri** → **Screenshots**. Ikke alle applikationer giver mulighed for at kopiere skærbilleder.

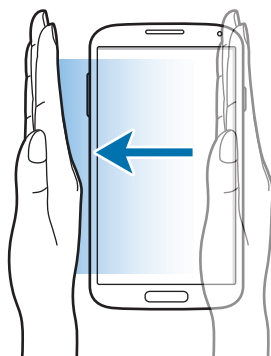

Dække

Dæk skærmen med håndfladen for at dæmpe indgående opkald eller alarmer eller for at sætte medieafspilning på pause.



Luft-håndbevægelse

Brug denne funktion til at styre funktioner uden at røre ved skærmen.

Før du bruger denne funktion, skal du sørge for, at funktionen luft-håndbevægelse er aktiveret. På Startskærmen trykkes på **Apps** → **Indstillinger** → **MIN ENHED** → **Bevægelser og gestik** → **Luft-håndbevægelse** og derefter trækkes kontakten **Luft-håndbevægelse** til højre.



Enheden genkender muligvis ikke dine bevægelser, hvis du står for langt væk fra enheden, eller hvis du har mørkt tøj på, f.eks. handsker.


Hurtigt glimt

Når skærmen er slukket, kan du bevæge din hånd over sensoren for at få vist meddelelser, mistede opkald, nye beskeder, tid og dato osv.



Luft-gennemse

Flyt hånden til venstre eller højre foran sensoren for at gennemse billeder, sange eller notater.

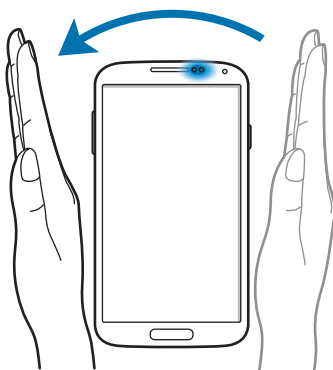

Luft-flyt


Tryk og hold nede på et ikon med den ene hånd, og bevæg derefter den anden hånd til venstre eller højre forbi sensoren for at flytte ikonet til en anden placering.

Mens du bruger dags- eller ugekalenderen, kan du trykke på en begivenhed, og holde den nede, og derefter skal du bevæge din hånd til venstre eller højre for at flytte begivenheden til en anden dag eller uge.



Luft-modtagelse af opkald

Når du modtager et opkald, skal du bevæge din hånd til venstre og derefter til højre foran sensoren for at besvare opkaldet.


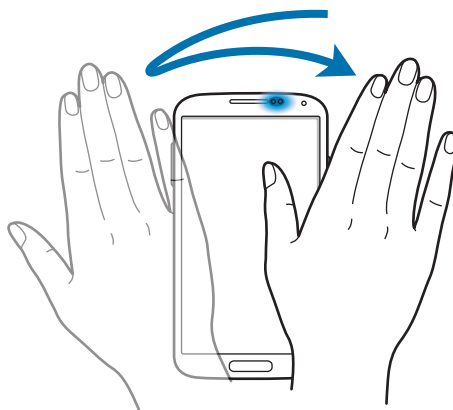


Luft-visning

Brug denne funktion til at udføre forskellige funktioner, mens du holder din finger over skærmen.

På Startskærmen trykkes på **Apps** → **Indstillinger** → **MIN ENHED** → **Luft-visning** og derefter trækkes kontakten **Luft-visning** til højre.

Peg på et element med din finger for at få vist indholdet eller for at se oplysninger i et pop op-vindue. Når du peger på et område på en webside i et par sekunder, forstørres området.

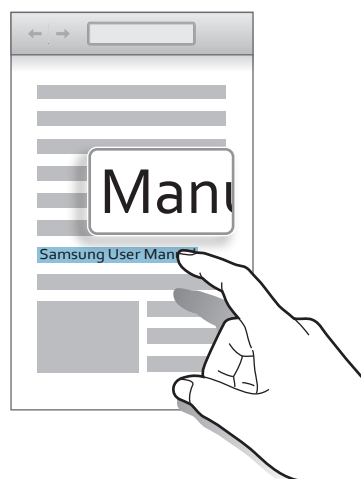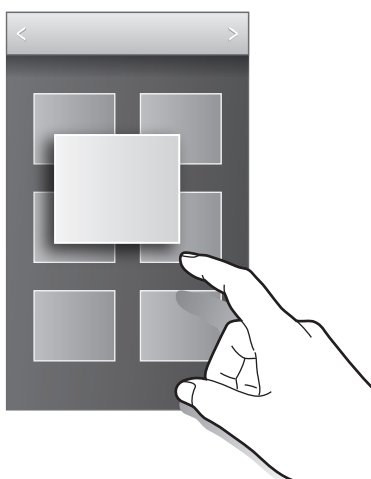


Samsung smart-pause

Brug denne funktion til at sætte videoer på pause, når du kigger væk fra skærmen.

På Startskærmen trykkes på **Apps** → **Indstillinger** → **MIN ENHED** → **Smart-skærm** og derefter markeres afkrydsningsfeltet **Smart-pause**.

Under afspilning af video, skal du se væk fra skærmen for at stoppe videoen midlertidigt. Kig på skærmen igen for at genoptage afspilningen.

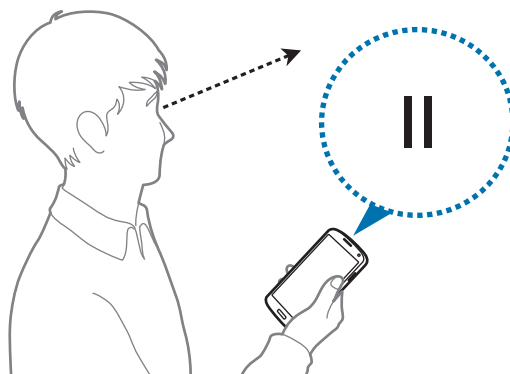

Øge touchskærmens følsomhed

Brug denne funktion til at få enheden til automatisk at justere berøringsfølsomheden.

På Startskærmen trykkes på **Apps** → **Indstillinger** → **MIN ENHED** → **Skærm**. Marker derefter **Forøg berøringsfølsomhed**.



- Skærmen er mere modtagelig for berøringer med læderhandsker. Berøringer med andre materialer bliver muligvis ikke registreret.
- For at opnå de bedste resultater skal du trykke hårdt, når du har handsker på.
- Der kan opstå utilsigtede berøringsinput, når der ikke bruges handsker i handsketilstand.

Aktivering af Multi-vindue



Brug denne funktion til at køre to applikationer på skærmen samtidigt.




- Kun applikationer i panelet Multi-vindue kan køre.
- Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Brug Multi-vindue på skærmen Apps ved at trykke på **Indstillinger** → **MIN ENHED** → **Skærm**, og derefter markere **Multi-vindue**.

Brug af panelet Multi-vindue



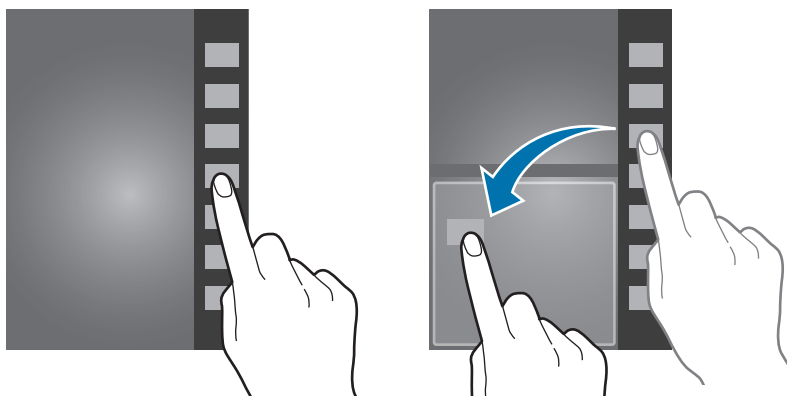

Tryk på , og hold nede, for at få vist Multi-vindue. Panelet Multi-vindue vises i højre side af skærmen. Vælg en applikation, og træk derefter en anden applikation til en ny placering. Hold nede på  for at skjule panelet Multi-vindue igen.



Træk cirklen mellem applikationsvinduerne op eller ned for at justere vinduernes størrelse.

Brug af applikationer med Multi-vindue

Mens du bruger Multi-vindueapplikationer, kan du vælge et applikationsvindue, trykke på cirklen mellem applikationsvinduerne og derefter gøre et af følgende:

-  : Skift placering mellem applikationer med Multi-vindue.
-  : Del elementer mellem applikationsvinduer. Træk et element for at dele fra ét vindue til et andet. Ikke alle applikationer understøtter denne funktion.
-  : Maksimer vinduet, så det passer til skærmen.
-  : Luk applikationen.

Dele filer

Træk det element, der skal deles, til det andet vindue. Ikke alle applikationer understøtter denne funktion.


Oprette et parret vindue

Brug denne funktion for at gemme kombinationen af aktuelt kørende Multi-vindue-applikationer.

Tryk på  → **Opret** i panelet Multi-vindue.

Informationer

På statuslinjen øverst på skærmen vises der informationsikoner for ubesvarede opkald, nye beskeder, kalenderbegivenheder, enhedsstatus m.m. Træk nedad fra statuslinjen for at åbne informationspanelet. Rul gennem listen for at få vist flere varsler. Luk informationspanelet ved at trække bjælken, der er nederst på skærmen, opad.



Fra informationspanelet kan du få vist enhedens nuværende indstillinger. Træk nedad fra statuslinjen, og tryk derefter på  for at bruge følgende indstillinger:

- **Wi-Fi:** Aktiver eller deaktiver Wi-Fi-funktionen.
- **Placer.:** Aktiver eller deaktiver GPS-funktionen.

- **Lyd:** Aktiver eller deaktiver lydløs tilstand.
- **Skærmrotation:** Tillad eller forhindr grænsefladen i at rotere, når du drejer enheden.
- **Bluetooth:** Aktiver eller deaktiver Bluetooth-funktionen.
- **Mobile data:** Aktiver eller deaktiver dataforbindelsen.
- **Multi-vindue:** Angiv brug af panelet Multi-vindue.
- **Mobilt hotspot:** Aktiver eller deaktiver Wi-Fi-internetdeling.
- **Screen Mirroring:** Aktiver eller deaktiver skærmspejlingsfunktionen.
- **S Beam:** Aktiver eller deaktiver S Beam-funktionen.
- **NFC:** Aktiver eller deaktiver NFC-funktionen.
- **Synk:** Aktiver eller deaktiver automatisk synkronisering af applikationer.
- **Læsetilstand:** Aktiver eller deaktiver læsetilstand. I læsetilstand hjælper enheden med at beskytte dine øjne, når du læser om natten. For at vælge, hvilke applikationer den skal bruges til, skal du trykke på **Indstillinger** → **MIN ENHED** → **Skærm** → **Læsetilstand**.
- **Smart sk.-st.by:** Aktiver eller deaktiver funktionen smart skærm-standby.
- **Smart-pause:** Aktiver eller deaktiver funktionen smart-pause.
- **Strømbespar.:** Aktiver eller deaktiver strømsparetilstand.
- **Flytilstand:** Aktiver eller deaktiver flytilstand.
- **Luft-visning:** Aktiver eller deaktiver funktionen luft-visning.
- **Luft-håndbev.:** Aktiver eller deaktiver funktionen luft-håndbevægelse.
- **Håndfri tilstand:** Aktiver eller deaktiver håndfri tilstand.



De tilgængelige valg kan variere alt afhængigt af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Hvis du vil flytte rundt på indstillingerne på informationspanelet, skal du åbne det og trykke på  →  og efterfølgende trykke og holde nede på et element og derefter trække det til en anden placering.

Startskærm

Startskærmen er udgangspunktet, hvorfra du kan få adgang til alle enhedens funktioner. Her vises indikatorikoner, widgets, genveje til applikationer m.v.

Startskærmen kan have flere paneler. Rul til højre eller venstre for at få vist andre paneler.

Ændre Startskærmtilstand

Startskærmen har tilstandene standard og nem. I nem tilstand kan du ved at føje genveje til Startskærmen få hurtig adgang til dine foretrukne kontakter, applikationer og indstillinger.

På Startskærmen trykkes på **Apps** → **Indstillinger** → **MIN ENHED** → **Nem tilstand** → **Nem tilstand** → **UDFØRT** for at skifte til nem tilstand.

Omarrangere elementer

Tilføje et applikationsikon

På Startskærmen trykkes på **Apps**, tryk og hold nede på et applikationsikon, og træk det ind i et paneleksempel.

Flytte et element

Tryk og hold nede på et element, og træk det til en ny placering. Træk det ud til siden af skærmen for at flytte det til et andet panel.

Fjerne et element

Tryk og hold nede på et element, og træk det til affaldsspanden øverst på Startskærmen. Slip elementet, når affaldsspanden bliver rød.

Omarrangere paneler

Tilføje et nyt panel

Knib på skærmen, rul til sidste side, og tryk derefter på .

Flytte et panel

Knib fingrene sammen på skærmen, tryk og hold nede på et paneleksempel, og træk det til en ny placering.

Fjerne et panel

Knib fingrene sammen på skærmen, tryk og hold nede på et paneleksempel, og træk det til affaldsspanden øverst på skærmen.

Angive en baggrund

Brug et billede, der ligger på enheden, som baggrund for Startskærmen.

- 1 Tryk på et tomt område på Startskærmen, hold nede på det, og tryk derefter på **Baggrunde**. Alternativt kan du på skærmen Apps trykke på **Indstillinger** → **MIN ENHED** → **Skærm** → **Baggrund**.
- 2 Rul til venstre eller højre, og vælg mellem de billeder, der vises nederst på skærmen. Du kan vælge fotos, der er optaget med enhedens kamera, eller øvrige fotos ved at trykke på **Fra Galleri**.
- 3 Tryk på **VÆLG SOM BAGGRUND** eller **GEM**.


Bruge widgets

Widgets er små applikationer, der giver praktiske funktioner og oplysninger på Startskærmen. Du kan bruge widgets ved at føje dem til Startskærmen fra widgetpanelet.




- Nogle widgets anvender internetbaserede tjenester. Du kan blive pålagt yderligere gebyrer, når du bruger en internetbaseret widget.
- De tilgængelige widgets afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Føje widgets til Startskærmen

På Startskærmen trykkes på  → **Widgets**. Rul til højre eller venstre på panelet, og tryk og hold nede på en widget for at føje den til Startskærmen. Placer den det ønskede sted, tilpas eventuelt størrelsen ved at trække i rammen, og tryk derefter et valgfrit sted på skærmen for at gemme widgettens placering.

Bruge widget som genvej til Indstillinger

På Startskærmen trykkes på  → **Widgets** → **Indstil.**, hvorefter der trykkes og holdes nede på **Genvej til Indstillinger** for at åbne en liste med indstillingsmuligheder. Vælg en indstilling for at føje den til Startskærmen som en genvej.

Bruge applikationer

Denne enhed kan køre mange forskellige typer af applikationer, lige fra medie- til internet-applikationer.

Åbne en applikation



Åbn en applikation ved at vælge et applikationsikon på Startskærmen eller skærmen Apps.

Åbne fra senest anvendte applikationer

Tryk og hold nede på Startknappen for at åbne listen over de senest anvendte applikationer. Vælg det applikationsikon, du vil åbne.

Lukke en applikation

Luk de applikationer, du ikke bruger, for at spare på batteriet og opretholde enhedens ydeevne.

Tryk og hold nede på Startknappen, tryk på  og derefter på **AFSL.** ud for en applikation for at lukke den. Tryk på **AFSLUT ALLE** for at lukke alle åbne applikationer. Du kan også trykke og holde nede på Startknappen og trykke på .

Skærmen Apps


Skærmen Apps viser ikoner for alle applikationer, herunder eventuelt nyinstallerede applikationer.

På Startskærmen trykkes på **Apps** for at åbne skærmen Apps.

Rul til højre eller venstre for at få vist andre paneler.



Omarrangere applikationer

Denne funktion er kun tilgængelig i gittervisningen, der kan tilpasses.

Tryk på  → **Redigér**, tryk og hold nede på en applikation, og træk den til en ny placering. Træk den ud til siden af skærmen for at flytte den til et andet panel.

Organisere i mapper

Skab orden i dine applikationer ved at gruppere dem i mapper.

Tryk på  → **Redigér**, tryk og hold nede på en applikation, og træk den til **Opret mappe**. Indtast et mappenavn, og tryk derefter på **Klar**. Placer applikationer i den nye mappe ved at trække dem og tryk derefter på  for at gemme den nye opsætning.

Omarrangere paneler

Knib fingrene sammen på skærmen, tryk og hold nede på et paneleksempel, og træk det til en ny placering.

Installere applikationer

Du kan bruge applikationsbutikker, f.eks. **GALAXY Apps**, til at downloade og installere applikationer.

Afinstallere applikationer

Tryk på  → **Afinstaller/deaktiver apps**, og vælg derefter en applikation for at fjerne den.



Standardapplikationer, der følger med enheden, kan ikke afinstalleres.

Deaktivere applikationer

Tryk på  → **Afinstaller/deaktiver apps**, og vælg derefter en applikation for at deaktivere den.

Hvis du vil aktivere applikationen, skal du på skærmen Apps trykke på **Indstillinger** → **MERE** → **Applikationsmanager**, rulle til **DEAKTIVERET**, vælge applikationen og derefter trykke på **AKTIVÉR**.



- Downloadede applikationer og visse standardapplikationer, der følger med enheden, kan ikke afinstalleres.
- Når du bruger denne funktion, fjernes deaktiverede applikationer fra skærmen Apps, men de er stadig gemt på enheden.

Hjælp

Få mere at vide om, hvordan du bruger enheden og applikationer eller konfigurerer vigtige indstillinger.

På skærmen Apps trykkes på **Hjælp**. Vælg en kategori for at få vist tip.

Tryk på  for at sortere kategorierne i alfabetisk orden.

Tryk på  for at søge efter nøgleord.

Angive tekst

Brug Samsung-tastaturet eller stemmeinputfunktionen for at angive tekst.




Tekstindtastning understøttes ikke på visse sprog. For at indtaste tekst skal du ændre inputsproget til et af de understøttede sprog.

Skifte tastaturtype

Tryk på et vilkårligt tekstfelt, åbn informationspanelet, tryk på **Vælg tastatur**, og vælg derefter den tastaturtype, du vil bruge.

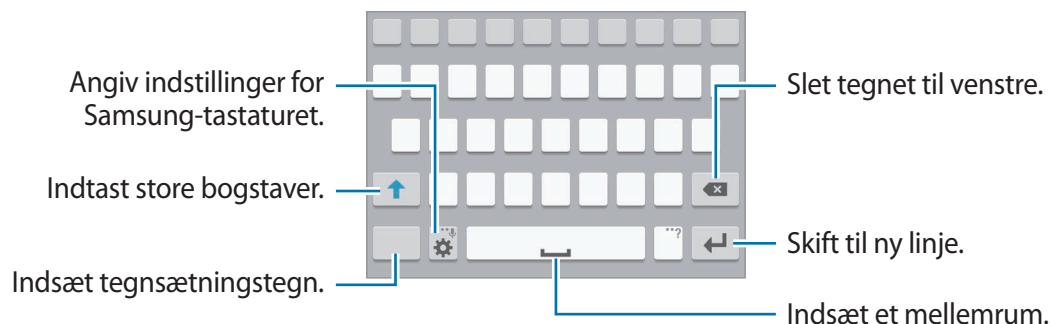

Bruge Samsung-tastaturet



Indtaste store bogstaver

Tryk på , før du indtaster et tegn. Tryk to gange, hvis du udelukkende vil bruge store bogstaver.



Skifte tastaturtype


Tryk og hold nede på , og tryk derefter på , hvis du vil ændre tastaturtypen. På det flydende tastatur trykkes og holdes nede på fanen, og herefter flyttes det flydende tastatur til en anden placering.

Skifte tastatursprog

Føj sprog til tastaturet, og skub derefter mellemrumstasten til venstre eller højre for at skifte tastatursprog.

Håndskrift

Tryk og hold nede på , tryk på , og skriv et ord med fingeren. Der vises ordforslag under skrivning. Vælg et foreslået ord.

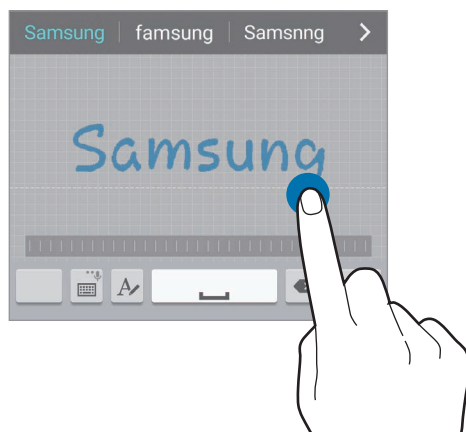

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.



Angive tekst via tale

Aktiver stemmeinputfunktionen, og tal ind i mikrofonen. Enheden viser de ord, du siger.

Hvis enheden ikke genkender ordene korrekt, skal du trykke på den understregede tekst og vælge et andet ord eller en sætning fra rullelisten.

Hvis du vil ændre sproget eller føje sprog til stemmegenkendelse, skal du trykke på det aktuelle sprog.

Kopiere og indsætte

Tryk og hold nede på et tekstudsnit, træk i  eller  for at markere mere eller mindre tekst, og tryk derefter på **Kopiér** for at kopiere eller **Klip** for at klippe ud. Den markerede tekst kopieres til udklipsholderen.

Du kan placere teksten i et tekstfelt ved at anbringe markøren på det sted, hvor teksten skal indsættes, og derefter trykke på **Indsæt**.

Oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk

Forbind enheden til et Wi-Fi-netværk for at få adgang til internettet eller dele mediefiler med andre enheder. (s. 122)

Tænde og slukke Wi-Fi

Åbn informationspanelet, og tryk på **Wi-Fi** for at slå forbindelsen til eller fra.



- Enheden benytter en ikke-harmoniseret frekvens og er beregnet til brug i alle europæiske lande. WLAN kan anvendes indendørs uden begrænsninger i EU, men kan ikke lovligt anvendes udendørs.
- Slå Wi-Fi fra, når du ikke bruger forbindelsen, for at spare på batteriet.

Forbinde til Wi-Fi-netværk

På skærmen Apps trykkes på **Indstillinger** → **FORBINDELSE** → **Wi-Fi** og derefter trækkes kontakten **Wi-Fi** til højre.


Vælg et netværk fra listen over registrerede Wi-Fi-netværk, indtast om nødvendigt en adgangskode, og tryk på **TILSLUT**. Der vises et låseikon ud for netværk, der kræver adgangskode. Når der er oprettet forbindelse til et Wi-Fi-netværk, vil enheden fremover automatisk oprette forbindelse til netværket, når det er tilgængeligt.

Tilføje et Wi-Fi-netværk

Hvis det ønskede netværk ikke vises på netværkslisten, skal du trykke på **Tilføj Wi-Fi-netværk** i bunden af listen. Indtast netværksnavnet i **Netværks-SSID**, vælg sikkerhedstypen, indtast adgangskoden, medmindre det er et åbent netværk, og tryk på **TILSLUT**.

Aktivere Wi-Fi CERTIFIED-adgangspunkt

Med Passpoint søger enheden automatisk efter tilgængelige Wi-Fi-netværk og opretter forbindelse til et af dem. Hvis du bevæger dig til et andet område, oprettes der forbindelse til et andet tilgængeligt Wi-Fi-netværk, uden at du skal angive en adgangskode.

På skærmen Apps trykkes på **Indstillinger** → **FORBINDELSE** → **Wi-Fi** →  → **Avanceret** og derefter markeres **Passpoint**.

Glemme Wi-Fi-netværk

Ethvert anvendt netværk, herunder det aktuelle, kan glemmes, så enheden ikke automatisk opretter forbindelse til det. Vælg netværket på netværkslisten, og tryk på **GLEM**.

Oprette konto

Google-applikationer, såsom **Play Butik**, kræver en Google-konto, og **GALAXY Apps** kræver en Samsung account. Opret en Google-konto og en Samsung account for at få mest ud af enheden.

Tilføj konto

Følg de retningslinier, der angives, når du åbner en Google-applikation, for at oprette en Google-konto. Du skal ikke logge ind.

Du kan logge på med eller tilmelde dig en Google-konto ved på skærmen Apps at trykke på **Indstillinger** → **KONTI** → **Tilføj konto** → **Google**. Herefter indtaster du din e-mailkonto for at logge ind, eller trykker på **DU KAN OGSÅ OPRETTE EN NY KONTO**, og følger instruktionerne på skærmen for at afslutte kontoopsætningen. Du kan anvende flere Google-konti på enheden.

Du bør også oprette en Samsung account.

Fjerne konto

På skærmen Apps trykkes på **Indstillinger** → **KONTI**, vælg et kontonavn under **Mine konti**, vælg kontoen, der skal fjernes, og tryk derefter på  → **Fjern konto**.

Overføre filer

Flyt lyd-, video-, billed- eller andre typer filer fra enheden til computeren eller omvendt.



Følgende filformater understøttes af visse applikationer. Afhængigt af enhedens softwareversion eller computerens operativsystem er visse filformater muligvis ikke understøttet.

- Musikfiler: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac og flac
- Billeder: bmp, gif, jpg og png
- Videofiler: 3gp, mp4, avi, wmv, flv og mkv
- Dokumentfiler: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf og txt

Hvis applikationerne ikke kan afspille filer i divx- eller ac3-format, skal du installere applikationer, der understøtter disse formater.

Forbinde med Samsung Kies

Samsung Kies er en computerapplikation til administration af medieindhold og personlige oplysninger med Samsung-enheder. Download den nyeste version af Samsung Kies fra Samsungs webside.

- 1 Slut enheden til computeren med et USB-kabel.
Samsung Kies starter automatisk på computeren. Hvis Samsung Kies ikke starter, skal du dobbeltklikke på Samsung Kies-ikonet på computeren.
- 2 Overfør filer mellem enheden og computeren.
Yderligere oplysninger findes i hjælpen til Samsung Kies.

Forbinde med Windows Media Player

Sørg for, at Windows Media Player er installeret på computeren.

- 1 Slut enheden til computeren med et USB-kabel.
- 2 Åbn Windows Media Player, og synkroniser musikfiler.

Forbinde som en medieenhed

- 1 Slut enheden til computeren med et USB-kabel.
- 2 Åbn informationspanelet, og tryk på **Forbundet som en medieenhed** → **Medieenhed (MTP)**.
Tryk på **Kamera (PTP)**, hvis computeren ikke understøtter MTP (Media Transfer Protocol), eller hvis der ikke er installeret en passende driver.
- 3 Overfør filer mellem enheden og computeren.


Sikre enheden

Ved hjælp af sikkerhedsfunktionerne kan du forhindre andre i at bruge eller få adgang til personlige data og oplysninger på enheden. Der skal altid indtastes en oplåsningskode for at låse enheden op.

Angive et mønster

På skærmen Apps trykkes på **Indstillinger** → **MIN ENHED** → **Låseskærm** → **Skærmlås** → **Mønster**.

Tegn et mønster ved at forbinde mindst fire punkter, og tegn derefter mønsteret igen for at bekræfte det. Angiv en backup PIN-kode til at låse skærmen op, hvis du skulle glemme mønsteret.

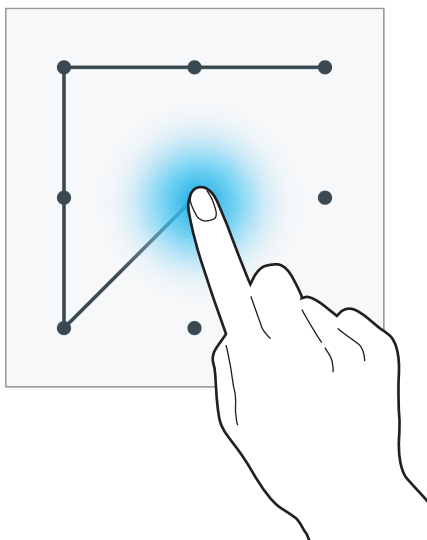

Angive en PIN-kode

På skærmen Apps trykkes på **Indstillinger** → **MIN ENHED** → **Låseskærm** → **Skærmlås** → **PIN-kode**.

Indtast mindst fire cifre, og indtast PIN-koden igen for at bekræfte.

Angive en adgangskode

På skærmen Apps trykkes på **Indstillinger** → **MIN ENHED** → **Låseskærm** → **Skærmlås** → **Adgangskode**.

Indtast mindst fire tegn, herunder cifre og symboler, og indtast adgangskoden igen for at bekræfte.

Låse enheden op

Tænd for skærmen ved at trykke på Tænd/sluk-knappen eller Startknappen, og indtast oplåsningskoden.



Hvis du glemmer oplåsningskoden, kan du få enheden nulstillet i et af Samsungs servicecentre.

Opgradere enheden

Enhedens software kan opgraderes til den seneste udgave.



Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Opgradere med Samsung Kies

Start Samsung Kies, og slut enheden til computeren. Samsung Kies genkender automatisk enheden og viser eventuelle tilgængelige opdateringer i en dialogboks. Klik på knappen Opdater i dialogboksen for at starte opgraderingen. Du kan finde yderligere oplysninger om opgradering i hjælpen til Samsung Kies.



- Sluk ikke for computeren, og frakobl ikke USB-kablet, mens enheden opgraderes.
- Under opgradering af enheden må du ikke slutte andre medieenheder til computeren. Hvis du gør dette, kan du forstyrre opdateringsprocessen.

Trådløs opgradering

Enhedens software kan opgraderes direkte ved hjælp af den trådløse FOTA-tjeneste (firmware over-the-air).

På skærmen Apps trykkes på **Indstillinger** → **MERE** → **Om enheden** → **Softwareopdateringer** → **Opdatér nu**.

Kommunikation

Telefon


Brug denne applikation til at foretage eller besvare et opkald.

På skærmen Apps trykkes på **Telefon**.

Foretage opkald

Foretage et opkald

Brug en af følgende metoder:


- **Tastatur:** Indtast nummeret ved brug af tastaturet, og tryk derefter på .
- **Logger:** Foretag et opkald fra historikken over indgående og udgående opkald og beskeder.
- **Favoritter:** Foretag et opkald fra listen over favoritkontakter.
- **Kontakter:** Foretag et opkald fra kontaktlisten.

Hurtigopkaldsnumre

For hurtigopkaldsnumre skal du trykke og holde nede på det tilsvarende ciffer.

Nummerforslag


Når du indtaster tal på tastaturet, får du automatisk vist foreslåede numre. Vælg et af dem for at foretage et opkald.

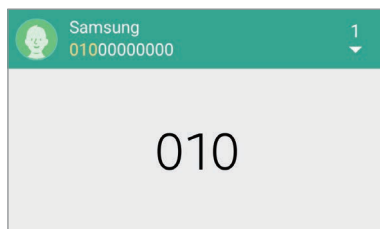

Finde kontakter




Indtast et navn, et telefonnummer eller en e-mailadresse for at finde en kontakt på kontaktlisten. Der vises foreslåede kontakter under indtastning. Vælg en kontakt for at foretage et opkald til vedkommende.




Foretage et internationalt opkald

Tryk og hold nede på **0**, indtil +-tegnet vises. Indtast landekode, områdekode og telefonnummer, og tryk på .

Under et opkald

Du kan gøre følgende:

- : Vælg den equalizerindstilling, der skal bruges under et opkald.
- : Deaktiver støjreduceringsfunktionen, der udelukker baggrundsstøj og derved gør det nemmere for den anden person at høre din stemme.
- : Skru op for lyden.
- **Sæt på hold:** Sæt et opkald på hold. Tryk på **Hent** for at hente et opkald på hold.
- **Tilf. opk.:** Foretag et andet opkald.
- **Tastatur:** Åbn tastaturet.
- **Afslut:** Afslut igangværende opkald.
- **Højtaler:** Aktiver højtalertelefonen. Hold enheden væk fra dine ører, når du bruger højtalertelefonen.
- **Lydløs:** Slå mikrofonen fra, så den anden person ikke kan høre dig.
- **Bluetooth:** Skift til et Bluetooth-headset, hvis det er tilsluttet enheden.
- **Skift:** Skift mellem to opkald.
- **Flet:** Foretag et opkald mellem flere personer, når der er ringet op til to numre. Gentag dette for at tilføje flere deltagere. Denne funktion er kun tilgængelig, hvis tjenesten til opkald mellem flere personer er aktiveret.

-  → **Kontakter**: Åbn kontaktlisten.
-  → **Notat**: Opret et notat.
-  → **Besked**: Send en besked.

Tilføje kontakter

Indtast et nummer ved brug af tastaturet og tryk på **Føj til kontakter** for at føje et telefonnummer til kontaktlisten.

Sende en besked

Tryk på  → **Send besked** for at sende en besked til nummeret på skærmen.


Se opkaldslogger

Tryk på **Logger** for at få vist historikken over indgående og udgående opkald.

Du kan filtrere opkaldsloggen ved at trykke på **Alle logger**, og derefter foretage et valg.

FDN (fixed dialling number)

Enheden kan indstilles til at begrænse udgående opkald til numre med bestemte præfikser. Disse præfikser gemmes på SIM- eller USIM-kortet.

Tryk på  → **Indstillinger** → **Opkald** → **Yderligere indstillinger** → **FDN** → **Aktivér FDN**, og indtast derefter den PIN2, der fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Tryk på **FDN-liste**, og tilføj numre.

Opkaldsspærring

Enheden kan indstilles til at spærre for visse opkald. Du kan f.eks. spærre for opkald til internationale numre.

Tryk på  → **Indstillinger** → **Opkald** → **Yderligere indstillinger** → **Opkaldsspærring**, vælg en opkaldstype, en spærrefunktion, og indtast derefter en adgangskode.

Modtage opkald


Besvare et opkald

Træk  uden for den store cirkel, når du modtager et opkald.

Hvis tjenesten Banke på er aktiveret, kan du foretage et andet opkald. Når det andet opkald besvares, sættes det første opkald på hold.

Afvis et opkald


Træk  uden for den store cirkel, når du modtager et opkald.

For at sende en besked, når du afviser et indgående opkald, skal du trække beskedlinjen opad. Du kan oprette en afvisningsbesked ved at trykke på  → **Indstillinger** → **Opkald** → **Afvisningsbeskeder**.

Afvis opkald automatisk fra uønskede numre


Tryk på  → **Indstillinger** → **Opkald** → **Opkaldsafvisning** → **Afvis automatisk** → **Autoafvis numre**, og tryk derefter på **Liste over automatisk afviste**. Tryk på , indtast et nummer, tildel en kategori, og tryk derefter på **GEM**.

Ubesvarede opkald

Ved ubesvarede opkald vises  på statuslinjen. Åbn informationspanelet for at få vist listen over ubesvarede opkald.

Banke på

Banke på er en tjeneste, der leveres af tjenesteudbyderen. Ved hjælp af tjenesten kan du afbryde et igangværende opkald og skifte til et indgående. Tjenesten kan ikke bruges ved videoopkald.

For at anvende denne tjeneste skal du trykke på  → **Indstillinger** → **Opkald** → **Yderligere indstillinger** → **Banke på**.


Viderestilling

Enheden kan indstilles til at viderestille indgående opkald til et bestemt nummer.

Tryk på  → **Indstillinger** → **Opkald** → **Yderligere indstillinger** → **Viderestilling**, og vælg derefter opkaldstype og betingelse. Indtast et nummer, og tryk på **AKTIVÉR**.








Videopkald

Foretage et videopkald

Indtast nummeret, eller vælg en kontakt fra kontaktlisten, og tryk derefter på  for at foretage et videopkald.

Under et videopkald

Du kan gøre følgende:

- **Skift:** Skift mellem forreste og bageste kamera.
- **Lydløs:** Slå mikrofonen fra, så den anden person ikke kan høre dig.
- **Afslut:** Afslut igangværende opkald.
-  → **Skjul mig:** Skjul dit billede for den anden person.
-  → **Udgående billede:** Vælg det billede, der vises for den anden person.
-  → **Optag video:** Optag en video af billederne fra den anden person.
-  → **Tastatur:** Åbn tastaturet.
-  → **Højtaler fra:** Deaktiver højtalerfunktionen.
-  → **Skift til headset:** Skift til et Bluetooth-headset, hvis det er sluttet til enheden.
-  → **Aktiver dobbelt kamera:** Brug det forreste og det bageste kamera, så de andre deltagere kan se dig og dine omgivelser.



Videopkald med dobbelt kameratilstand er mulig i op til 3 minutter. Efter 3 minutter slukkes det bageste kamera for at sikre optimal ydelse.

Kontakter




Brug denne applikation til at administrere kontakter, herunder telefonnumre, e-mailadresser m.m.

På skærmen Apps trykkes på **Kontakter**.

Administrere kontakter

Oprette en kontakt

Tryk på , og indtast kontaktoplysninger.

-  : Tilføj et billede.
-  /  : Tilføj eller slet et kontaktfelt.



Redigere en kontakt

Vælg en kontakt, der skal redigeres, og tryk på .

Slette en kontakt

Tryk på  → **Slet**.

Angive et hurtigopkaldsnummer






Tryk på  → **Hurtigopkald**, vælg et hurtigopkaldsnummer, og vælg den kontakt, det skal tilknyttes. For at fjerne et hurtigopkaldsnummer skal du trykke på .

Søge efter kontakter

Brug en af følgende søgemetoder:

- Rul op eller ned på kontaktlisten.
- Før en finger ned langs indekset i højre side for at rulle hurtigt gennem kontaktlisten.
- Tryk på søgefeltet øverst på kontaktlisten, og indtast søgekriterier.

Når en kontakt er markeret, kan du gøre et af følgende:

-  : Føj til favoritkontakter.
-  /  : Foretag et stemme- eller videoopkald.
-  : Skriv en besked.
-  : Skriv en e-mail.

Visning af kontakter

Enheden viser som standard alle kontakter gemt på enheden, SIM-kortet eller USIM-kortet eller på en anden konto.

Tryk på  → **Indstillinger** → **Kontakter** → **Kontakter, der skal vises**, og vælg derefter en placering, hvor kontakter er gemt.

Flytning af kontakter

Flytning af kontakter til Google

Tryk på  → **Flyt enhedskontakter til** → **Google**.

Flytning af kontakter til Samsung

Tryk på  → **Flyt enhedskontakter til** → **Samsung account**.

Importere og eksportere kontakter


Importere kontakter

Tryk på  → **Indstillinger** → **Kontakter** → **Importér/Eksportér kontakter** → **Importér fra SIM-kort**, **Importér fra SD-kort** eller **Importér fra enhedslager**.

Eksportere kontakter

Tryk på  → **Indstillinger** → **Kontakter** → **Importér/Eksportér kontakter** → **Eksportér til SIM-kort**, **Eksportér til SD-kort** eller **Eksportér til enhedslager**.

Dele kontakter

Tryk på  → **Del visitkort**, vælg kontakter, tryk på **UDFØRT**, og vælg derefter en delingsmetode.

Favoritkontakter

Tryk på  for at føje kontakter til favoritter.

Tryk på , og gør derefter et af følgende:

- **Søg:** Søg efter kontakter.
- **Fjern fra favoritter:** Fjern kontakter fra favoritter.
- **Hjælp:** Åbn hjælpen om brug af kontakter.

Kontaktgrupper


Tryk på **Kontakter** → .

Føje kontakter til en gruppe


Vælg en gruppe, og tryk på . Vælg kontakter, der skal tilføjes, og tryk derefter på **UDFØRT**.

Administrere grupper

Tryk på , og gør derefter et af følgende:


- **Søg:** Søg efter kontakter.
- **Slet gruppe:** Vælg brugertilføjede grupper, og tryk derefter på **UDFØRT**. Standardgrupper kan ikke slettes.
- **Skift rækkefølge:** Tryk og hold nede på  ud for gruppenavnet, træk op eller ned til en anden placering, og tryk på **UDFØRT**.
- **Hjælp:** Åbn hjælpen om brug af kontakter.

Sende en besked eller e-mail til gruppemedlemmerne

Tryk på **Kontakter** →  → **Send besked eller e-mail** → **Besked** eller **E-mail** → **GRUPPER**. Vælg en gruppe, vælg medlemmer, og tryk derefter på **UDFØRT**.

Visitkort

Opret et visitkort, og send det til andre.

Tryk på **Angiv min profil**, indtast oplysninger, såsom telefonnummer, e-mailadresse og postadresse, og tryk derefter på **GEM**. Hvis der allerede er gemt brugeroplysninger, når du konfigurerer enheden, skal du vælge visitkortet og redigere det ved at trykke på .

Tryk på  → **Del visitkort**, og vælg derefter en delingsmetode.

Meddelelser

Brug denne applikation til at sende tekstbeskeder (sms) eller multimediebeskeder (mms).

På skærmen Apps trykkes på **Meddelelser**.




Du kan blive opkrævet ekstra gebyrer for at sende eller modtage beskeder, når du er uden for dit hjemmenets dækningsområde. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til din tjenesteudbyder.



Sende beskeder

Tryk på , tilføj modtagere, skriv en besked, og tryk derefter på .


Brug følgende metoder til at tilføje modtagere:

- Indtast et telefonnummer.
- Tryk på , vælg kontakter, og tryk på **UDFØRT**.

Brug følgende metoder til at oprette en mms:

- Tryk på , og vedhæft billeder, videoer, kontakter, notater, begivenheder og andet.
- Tryk på  → **Tilføj emne** for at indtaste et emne.


Sende planlagte beskeder


Mens du skriver en besked, skal du trykke på  → **Planlæg besked**. Angiv et klokkeslæt og en dato, og tryk derefter på **UDFØRT**. Enheden sender beskeden den angivne dato på det angivne klokkeslæt.



- Hvis enheden er slukket på det planlagte tidspunkt, ikke er tilsluttet netværket, eller hvis netværket er ustabil, sendes beskeden ikke.
- Funktionen er baseret på den dato og det klokkeslæt, der er indstillet på enheden. Datoen og klokkeslættet kan være forkerte, hvis du rejser fra en tidszone til en anden, og netværket ikke opdaterer oplysningerne.

Oversætte og sende beskeder

For at bruge oversættelsesfunktionen når du skriver en besked, skal du trykke på  → **Oversæt**, trække kontakten **Oversæt** til højre, vælge et sprogpar og derefter trykke på **OK**.

Tryk på  for at oversætte beskeden, og tryk derefter på **UDFØRT**. Den oversatte besked erstatter beskeden på kildesproget.

Få vist indgående beskeder

Indgående beskeder grupperes i beskedtråde efter kontakt.

Vælg en kontakt for at se personens besked.

Aflytte en telefonsvarerbesked

Tryk og hold nede på **1** på tastaturet, og følg tjenesteudbyderens anvisninger.

E-mail



Brug denne applikation til at sende eller se e-mails.

På skærmen Apps trykkes på **E-mail**.




Oprette e-mailkonti


Opsæt en e-mailkonto, første gang du åbner **E-mail**.

Indtast e-mailadressen og adgangskoden. Tryk på **NÆSTE** for en privat e-mailkonto, såsom Google Mail, eller tryk på **MANUEL OPSÆTNING** for en arbejds-e-mailkonto. Følg derefter anvisningerne på skærmen for at fuldføre opsætningen.



Du kan opsætte endnu en e-mail-konto ved at trykke på  → **Indstillinger** → **Administrere konti** → .

Sende beskeder


Tryk på , tryk på den e-mailkonto, der skal anvendes, og tryk derefter på  nederst på skærmen. Indtast modtagere, emne og besked, og tryk derefter på .

Tryk på  for at tilføje en modtager fra kontaktlisten.

Tryk på  for at vedhæfte billeder, videoer, kontakter, begivenheder m.v.

Tryk på  →  for at indsætte billeder, begivenheder, kontakter, placeringsoplysninger og andet i beskeden.


Sende planlagte beskeder

Mens du skriver en besked, skal du trykke på  → **Planlæg e-mail**. Marker **Planlæg e-mail**, vælg klokkeslæt og dato, og tryk derefter på **UDFØRT**. Enheden sender beskeden den angivne dato på det angivne klokkeslæt.



- Hvis enheden er slukket på det planlagte tidspunkt, ikke er tilsluttet netværket, eller hvis netværket er ustabil, sendes beskeden ikke.
- Funktionen er baseret på den dato og det klokkeslæt, der er indstillet på enheden. Datoen og klokkeslættet kan være forkerte, hvis du rejser fra en tidszone til en anden, og netværket ikke opdaterer oplysningerne.

Læse beskeder

Vælg en e-mailkonto, hvorefter der hentes nye beskeder. Tryk på , hvis du vil downloade nye beskeder manuelt.

Tryk på en besked for at læse den.



Tryk på  for at åbne en vedhæftet fil, og tryk på **OVERFØR E-MAIL** for at gemme den.

Gmail



Brug denne applikation til at få hurtig og direkte adgang til Google Mail-tjenesten.

På skærmen Apps trykkes på **Gmail**.



- Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
- Denne applikation kan være mærket på anden vis, alt afhængigt af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Sende beskeder


Tryk på  i en postkasse, indtast modtagere, emne og en besked, og tryk derefter på .

Tryk på  → **Gem kladde** for at gemme beskeden til senere levering.

Tryk på  → **Slet** for at starte forfra.

Tryk på  → **Indstillinger** for ændre indstillinger for Google Mail.


Læse beskeder

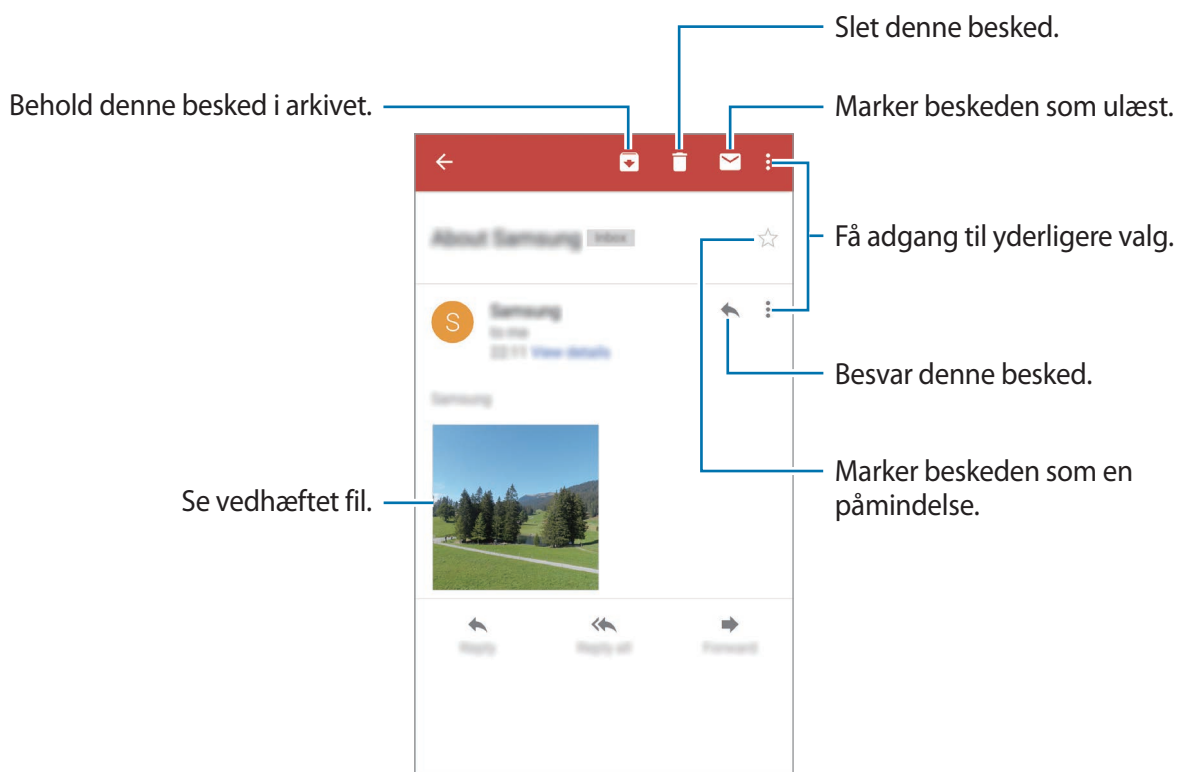

Etiketter

Google Mail bruger ikke egentlige mapper, men i stedet etiketter. Når Google Mail startes, vises beskeder med etiketten Indbakke.

Tryk på  at få vist beskeder med andre etiketter.

Hvis du vil føje en etiket til en besked, skal du vælge beskeden, trykke på  → **Skift etiketter** og derefter vælge den etiket, der skal tildeles.

Hangouts

Brug denne applikation til at chatte med andre.

På skærmen Apps trykkes på **Hangouts**.



Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Vælg en ven på vennelisten, eller indtast data for at søge efter og vælge en ven blandt de viste resultater, så du kan komme i gang med at chatte.

Google+

Brug denne applikation til at holde kontakten med folk via Googles sociale netværkstjeneste.

På skærmen Apps trykkes på **Google+**.



Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Tryk på **Alt** for at ændre kategori, og rul derefter op eller ned for at få vist indlæg fra dine cirkler.

Fotos

Brug denne applikation til at få vist og dele billeder eller videoer via Googles sociale netværkstjeneste.

På skærmen Apps trykkes på **Fotos**.






Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Vælg en af følgende kategorier:

- **ALLE:** Se alle billeder eller videoer, der er optaget eller downloadet på enheden.
- **HIGHLIGHTS:** Se billeder eller videoer grupperet efter dato eller album. Tryk på ► for at se alle billeder eller videoer i gruppen.

Vælg derefter et billede eller en video.

Brug et af følgende ikoner under visning:

- : Rediger billedet.
- : Del billedet eller videoen med andre.
- : Slet billedet eller videoen.

ChatON

Brug denne applikation til at chatte med enhver anden enhed. Hvis du vil bruge denne applikation, skal du logge på din Samsung account eller bekræfte dit telefonnummer.

På skærmen Apps trykkes på **ChatON**.



Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Opret en venneliste ved at indtaste telefonnumre eller e-mailadresser fra Samsung accounts eller vælge venner fra listen med forslag. Du kan også trykke på ☰ → **Indstillinger** → **Kontaktsynk.** → **Kontaktsynk.** for at synkronisere kontakter fra enheden manuelt.

Tryk på  → **Start samtale**, og vælg en ven for at begynde at chatte.

Web og netværk

Internet

Brug denne applikation for at gå på internettet.

På skærmen Apps trykkes på **Internet**.

Få vist websider


Tryk på adressefeltet, angiv webadressen, og tryk derefter på **Gå**.

Tryk på  for at dele, gemme eller udskrive den aktuelle webside, mens du ser på den.



Hvis du vil ændre søgemaskine, skal du trykke på adressefeltet og derefter trykke på ikonet for søgemaskinen ved siden af webadressen.

Åbne en ny side

Tryk på  → **Ny fane**.

Du kan gå til en anden webside ved at trykke på , rulle op eller ned og trykke på siden for at vælge den.

Søge på internettet via stemmen

Tryk på adressefeltet, tryk på  → , sig et nøgleord, og vælg derefter et af de foreslåede nøgleord.



Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Bogmærker

Du kan føje et bogmærke til den aktuelle side ved at trykke på  → .

Du kan åbne en webside med bogmærke ved at trykke på , og vælge et bogmærke.

Historik

Tryk på  → **Oversigt** for at åbne en webside fra listen over senest besøgte websider. Tryk på  → **Ryd historik** for at rydde historikken.

Links

Tryk og hold nede på et link på websiden for at åbne det på en ny side, gemme eller kopiere det. Tryk på **Downloads** for at se gemte links. (s. 118)

Dele websider

Tryk på  → **Del via** for at dele en websideadresse med andre.

Du kan dele et udsnit af en webside ved at trykke og holde nede på den ønskede tekst og efterfølgende trykke på **Del via**.

Chrome

Brug denne applikation til at søge efter informationer og gennemse websider.

På skærmen Apps trykkes på **Chrome**.



Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Få vist websider



Tryk på adressefeltet, og angiv derefter en webadresse eller søgekriterier.

Åbne en ny side

Tryk på  → **Ny fane**.


For at gå til en anden webside skal du trykke på  → **Seneste faner** → en webside.

Søge på internettet via stemmen

Tryk på adressefeltet, tryk på  → , sig et nøgleord, og vælg derefter et af de foreslåede nøgleord.

Synkronisere med andre enheder

Synkroniser åbne faner og bogmærker, så de kan bruges i Chrome på en anden enhed, når du er logget på med den samme Google-konto.

Du kan få vist åbne faner på andre enheder ved at trykke på  → **Seneste faner**. Vælg en webside, du vil besøge.

Tryk på  → **Bogmærker** for at få vist bogmærker.

Bluetooth

Bluetooth opretter en direkte, trådløs forbindelse mellem to enheder over korte afstande. Via Bluetooth kan du udveksle data eller mediefiler med andre enheder.



- Samsung er ikke ansvarlig for tab, opfangelse eller forkert brug af data, der er blevet sendt eller modtaget via Bluetooth-funktionen.
- Sørg altid for, at du deler og modtager data med enheder, som du ved, at du kan stole på, og som er korrekt sikrede. Hvis der er hindringer mellem enhederne, reduceres sendefastheden muligvis.
- Nogle enheder er muligvis ikke kompatible med din enhed. Det er især enheder, der ikke er afprøvede eller godkendte af Bluetooth SIG.
- Undgå at bruge Bluetooth-funktionen til ulovlige formål, f.eks. piratkopiering af filer eller ulovlig aflytning af kommunikation til kommercielle formål.


Samsung kan ikke holdes ansvarlig for konsekvenserne af ulovlig brug af Bluetooth-funktionen.

For at aktivere Bluetooth skal du på skærmen Apps trykke på **Indstillinger** → **FORBINDELSE** → **Bluetooth**, og derefter trække kontakten **Bluetooth** til højre.

Parre med andre Bluetooth-enheder

På skærmen Apps trykkes på **Indstillinger** → **FORBINDELSE** → **Bluetooth** → **SØG** for at få vist registrerede enheder. Vælg den enhed, du vil parre med, og bekræft ved at acceptere den automatisk genererede adgangskode på begge enheder.

Sende og modtage data

Mange applikationer understøtter dataoverførsel via Bluetooth. Et eksempel er **Galleri**. Åbn **Galleri**, vælg et billede, tryk på  → **Bluetooth**, og vælg derefter en af Bluetooth-enhederne. Herefter skal Bluetooth-godkendelsesanmodningen accepteres på den anden enhed, for at billedet kan modtages. Den overførte fil gemmes i mappen **Download**. Hvis der modtages en kontakt, føjes den automatisk til kontaktlisten.

Screen Mirroring

Med denne funktion kan du slutte enheden til en stor skærm med en AllShare Cast-dongle eller HomeSync og derefter dele dit indhold. Du kan også bruge denne funktion med andre enheder, som understøtter funktionen Wi-Fi Miracast.



- Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
- Miracast-aktiverede enheder, der ikke understøtter High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP), er muligvis ikke kompatible med denne funktion.
- Nogle filer gemmes i bufferen under afspilning afhængigt af netværksforbindelsen.
- Deaktiver funktionen, når du ikke bruger den, for at spare strøm.
- Hvis du angiver en Wi-Fi-frekvens, registreres eller tilsluttes AllShare Cast-dongler eller HomeSync muligvis ikke.
- Hvis du ser video eller spiller spil på et tv, skal du vælge en egnet tv-tilstand for at få den optimale oplevelse.

På skærmen Apps trykkes på **Indstillinger** → **FORBINDELSE** → **Screen Mirroring**. Vælg en enhed, åbn eller afspil en fil, og styr skærmen med tasterne på enheden. Hvis du vil oprette forbindelse til en enhed ved hjælp af PIN-koden, skal du trykke på enhedens navn og holde det nede for at indtaste PIN-koden.

Samsung Link

Brug denne applikation til at afspille indhold, der er gemt på fjernenheder eller weblagrings-tjenester via internettet. Du kan afspille og sende multimediefiler på din enhed til en anden enhed eller weblagrings-tjeneste.

For at kunne bruge denne applikation skal du logge på med din Samsung account og registrere mindst to enheder. Registreringsmetoderne kan variere afhængigt af enhedstype.

På skærmen Apps trykkes på **Samsung Link**.






Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.




Når du åbner denne applikation, vises alt indholdet fra dine registrerede enheder og lagrings-tjenester. Du kan gennemse og afspille indholdet. For at dele filer skal du rulle til venstre eller højre for at vælge en medietype, og derefter skal du vælge en fil.

Sende filer





Send filer til andre enheder, eller upload dem til weblagrings-tjenester.

Tryk på  for at vælge en enhed eller weblagrings-tjeneste, og rul til venstre eller højre for at vælge en mediekategori. Tryk derefter på  → **Vælg**, vælg filer, og tryk derefter på .

Dele filer

Tryk på  for at vælge en enhed eller weblagrings-tjeneste, og rul til venstre eller højre for at vælge en mediekategori. Tryk derefter på  → **Vælg**, vælg filer, tryk på , og vælg derefter en delingsmetode.

Afspille filer på en ekstern enhed

Tryk på  for at vælge en enhed eller weblagrings-tjeneste, og rul til venstre eller højre for at vælge en mediekategori. Tryk derefter på  → **Vælg**, vælg filer, tryk på  → **Skift afspiller**, eller tryk på  og vælg derefter en enhed.




- De understøttede filformater kan variere afhængigt af de tilsluttede enheder som medieafspiller.
- Nogle filer gemmes i bufferen under afspilning afhængigt af netværksforbindelsen.

Administrere indhold på en weblagringstjeneste

Vælg en weblagringstjeneste, og se og administrer dine filer.

Hvis du vil overføre filer mellem din enhed og en weblagringstjeneste, skal du trykke på  → **Vælg**, vælge filer og derefter trykke på .

Hvis du vil registrere weblagringstjenester til enheden, skal du trykke på  → **Tilføj lager** og derefter vælge en weblagringstjeneste.

Group Play

Brug denne applikation til at få vist indhold på flere enheder ved at dele enhedens skærm. Opret eller slut dig til en gruppeafspilningssession, og del billeder og dokumenter, eller lyt til musik. Du kan også spille onlinespil.

På skærmen Apps trykkes på **Group Play**.



- Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
- Når du bruger denne applikation, kan du ikke åbne internettet via Wi-Fi-netværket.




Oprette en gruppe til gruppeafspilning

Hvis du opretter en gruppeafspilningssession, kan andre enheder deltage i sessionen og få vist enhedens skærm.

Hvis du bruger en adgangskode til en gruppeafspilningssession, skal andre enheder angive adgangskoden for at deltage i sessionen. Marker **Angiv gruppeadg.kode** for at bruge en adgangskode.

Tryk på **OPRET GRUPPE**, angiv en adgangskode, og brug derefter følgende funktioner:

- **Del musik:** Forbind to eller flere enheder, og brug dem til at opnå en surround sound-effekt under deling af musik.
- **Del billeder:** Vælg billeder, du vil dele.
- **Del video:** Forbind to eller flere enheder for at dele en video, eller forbind enhederne for at danne en større skærm. Hver enhed viser en del af videoen samtidig, og de kan afspilles samtidig, så der kan dannes en stor skærm, der viser hele videoen. Hvis du vil aktivere denne funktion, skal du trykke på , mens du deler en video.
- **Del dokumenter:** Vælg dokumenter, du vil dele.
- **Spille spil med mere:** Spil onlinespil med venner.






Deltage i gruppeafspilning









Deltag i en gruppeafspilningssession, der er oprettet af en anden enhed.

- Tryk på **TILMELD GRUPPE**, vælg en gruppeafspilningssession, du vil deltage i, og angiv derefter adgangskoden for gruppen, hvis det er nødvendigt. Vælg en mediekategori, og herefter vil det indhold, der aktuelt bliver delt, blive vist på enheden.
- Aktiver NFC-funktionen, og hold bagsiden af din enhed op mod bagsiden af en anden enhed, som er ved at åbne en session. (s. 69)

Bruge yderligere funktioner i en gruppeafspilningssession

Brug følgende funktioner, mens du deler indhold med andre enheder:

- : Rediger højttalerindstillingerne for hver tilsluttet enhed.
-  → : Juster lydstyrken.
-  → : Indstil enheden til at bruge alle tilsluttede enheder som stereohøjttalere.

- : Kombiner tilsluttede enheders skærme for at vise en større skærm.
- : Opdel den kombinerede skærm.
- : Juster lydstyrken.
- : Skriv et notat, eller tegn på skærmen. Alle deltagere kan se, hvad du opretter.
- : Få vist alle delte billeder i mosaik-layout. Denne funktion er tilgængelig, når du vælger mindst to billeder.
-  / : Vælg flere billeder eller dokumenter.
- : Få vist gruppedeltagerne.

NFC

Med enheden kan du læse NFC-tags (near field communication), som indeholder oplysninger om produkter. Du kan også bruge denne funktion til at foretage betalinger og købe billetter til transport eller begivenheder, når du har downloadet de påkrævede applikationer.



Batteriet indeholder en indbygget NFC-antenne. Vær forsigtig med batteriet for at undgå at beskadige NFC-antennen.



Hvis skærmen er låst, læser enheden ikke NFC-tags og modtager ikke data.

Du aktiverer NFC-funktionen ved på skærmen Apps at trykke på **Indstillinger** → **FORBINDELSE** → **NFC**. Træk herefter kontakten **NFC** til højre.

Læse oplysninger fra et NFC-tag

Anbring NFC-antenneområdet på bagsiden af enheden i nærheden af et NFC-tag. Oplysningerne fra tagget vises.

Foretage køb ved hjælp af NFC-funktionen

Inden du foretager køb ved hjælp af NFC-funktionen, skal du tilmelde dig tjenesten for mobilbetaling. Kontakt din tjenesteudbyder for at tilmelde dig eller få oplysninger om tjenesten.

Tryk på NFC-antenneområdet på bagsiden af enheden i nærheden af NFC-kortlæseren.

Sende data via Android Beam

Brug funktionen Android Beam til at sende data, f.eks. websider og kontakter, til enheder, der har NFC aktiveret.

På skærmen Apps trykkes på **Indstillinger** → **FORBINDELSE** → **NFC**. Træk herefter kontakten **Android Beam** til højre.

Vælg et element, find placeringen af NFC-antennen på den anden enhed, lad antennerne på den anden enhed og din enhed røre hinanden, og tryk derefter på skærmen på din enhed.

S Beam

Brug denne funktion til at sende data, som f.eks. videoklip, billeder og dokumenter.




Send ikke ophavsretsligt beskyttede data via S Beam. Du risikerer at overtræde ophavsretslovgivningen. Samsung kan ikke drages til ansvar for ulovlig anvendelse af ophavsretsligt beskyttet materiale.

På skærmen Apps trykkes på **Indstillinger** → **FORBINDELSE** → **S Beam**. Træk herefter kontakten **S Beam** til højre.

Vælg et element, find placeringen af NFC-antennen på den anden enhed, lad antennerne på den anden enhed og din enhed røre hinanden, og tryk derefter på skærmen på din enhed.



Hvis enhederne forsøger at sende data samtidigt, kan filoverførslen mislykkes.

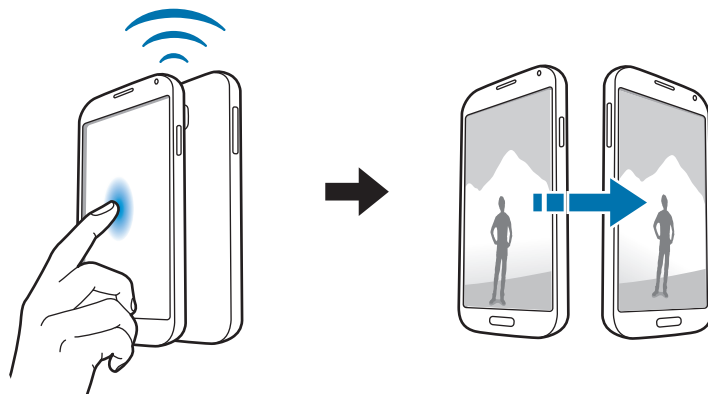

WatchON

Brug denne applikation til at oprette forbindelse til et tv for at se dine foretrukne programmer og film.


På skærmen Apps trykkes på **WatchON**.

Du skal først forbinde enheden til et netværk og sørge for, at enhedens infrarøde port er rettet mod tv'et.


Oprettelse forbindelse til et tv

Slut til et tv for at få vist enhedsskærmen på en stor flade og fjernstyre tv'et med enheden.

Vælg land, område og kanal. Følg instruktionerne på skærmen for at registrere tv'et på enheden. Trinene varierer alt efter de valgte indstillinger.


Opret forbindelse til andre enheder ved at trykke på  → **Indstillinger** → **Mit rum** → **TILFØJ ENHEDER**.

Se tv

Vælg mellem tv-programmulighederne baseret på dit valg ved registrering af tv'et, eller tryk på  for at vælge en kategori. Vælg et tv-program, og tryk derefter på **SE PÅ TV**. Det valgte program vises på det tilsluttede tv.

Tryk på  og åbn kontrolpanelet for at betjene tv'et.

Indstilling af programpåmindelser

Tryk på  nederst på skærmen, og vælg et tidspunkt for et tv-program, du vil se. Vælg et tv-program, og tryk på **PÅMIND MIG**.

Medie

Musik

Brug denne applikation til at lytte til musik.

På skærmen Apps trykkes på **Musik**.



- Afhængigt af enhedens softwareversion er visse filformater måske ikke understøttet.
- Nogle filer kan måske ikke afspilles korrekt, hvilket afhænger af den anvendte kodning.

Afspilning af musik

Vælg en musikkategori og derefter den sang, du vil afspille.

Afspil musik på DLNA-aktiverede enheder.

Juster lydstyrken.

Angiv filen som din yndlingssang.

Aktiver blanding.


Skift gentagelsestilstand.


Åbn afspilningslisten.

Genstart den sang, der afspilles, eller spring til den forrige sang. Tryk og hold nede for at spole tilbage.

Spring til næste sang. Tryk og hold nede for at spole frem.

Sæt på pause, og genoptag afspilningen.

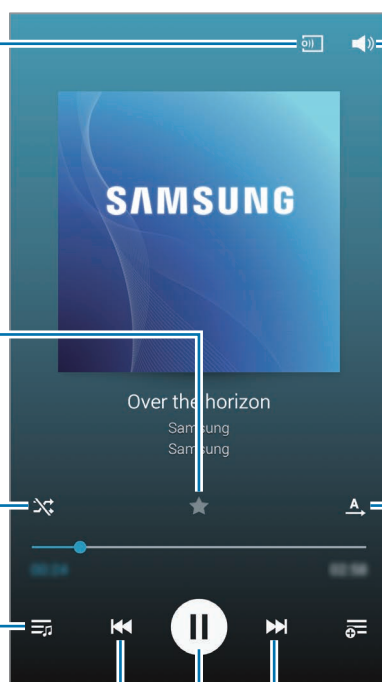


For at lytte til sange med samme lydstyrke skal du trykke på  → **Indstillinger** → **Smart-lydstyrke**.



Når **Smart-lydstyrke** aktiveres, er det muligt, at lydstyrken er højere end enhedens lydstyrkeniveau. Vær forsigtig, og undgå langvarig udsættelse for høje lyde for at undgå høreskader.



Smart-lydstyrke er muligvis ikke aktiveret for alle filer.



Indstil en personlig lyd under lytning til sange med et headset ved at trykke på  → **Indstillinger** → **Adapt Sound** → **Til**. Hvis du skruer lydstyrken op til niveau 14 eller højere, kan indstillingen Adapt Sound for lydtilpasning ikke anvendes på musikafspilning. Hvis du skruer lydstyrken ned til niveau 13 eller derunder, kan du bruge funktionen igen.

Angive en sang som ringetone

Hvis du vil bruge den sang, der spilles for øjeblikket, som ringetone, skal du trykke på  → **Vælg som** → **Fra begyndelsen** eller **Automatiske anbefalinger** → **Telefonringetone** → **KLAR**.


Oprette afspilningslister

Lav din egen gruppe af sange.

Tryk på **AFSP. LISTER**, og tryk derefter på  → **Opret afspilningsliste**. Indtast en titel, og tryk på **OPRET**. Tryk på , vælg sange, der skal medtages, og tryk derefter på **KLAR**.

Afspille musik efter humør

Afspil musik grupperet efter humør. Afspilningslisten oprettes automatisk af enheden.

Tryk på  → **Musikterning**, og vælg en humørindstilling. Du kan også vælge flere celler ved at trække med fingeren.

Kamera

Brug denne applikation til at tage billeder eller optage video.

I **Galleri** kan du se de billeder og videoklip, der er optaget med enhedens kamera. (s. 82)

På skærmen Apps trykkes på **Kamera**. Du kan også trække  et vilkårligt sted hen på den låste skærm.




- Kameraet slukker automatisk, når det ikke bruges.
- Sørg for, at linsen er ren. I modsat fald vil enheden måske ikke fungere korrekt i visse tilstande, der kræver høj opløsning.


Gode kamera-manerer

- Undlad at tage billeder af eller at filme personer uden deres tilladelse.
- Undlad at tage billeder eller at filme på steder, hvor dette er forbudt ved lov.
- Undlad at tage billeder eller at filme på steder, hvor du måske krænker andres privatliv.

Tage billeder

Tage et billede

Tryk på eksempelskærmen på den del af billedet, som kameraet skal fokusere på. Når der er fokuseret på motivet, bliver fokusrammen grøn. Tryk på  for at tage et billede.

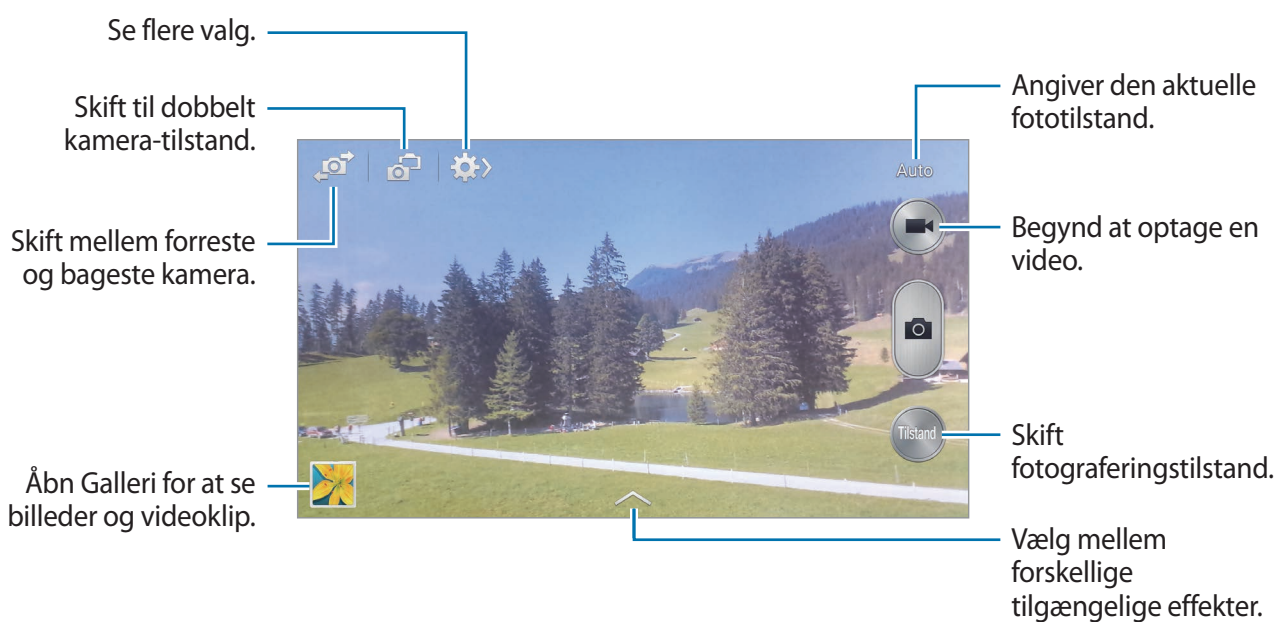



Fotograferingstilstand

Adskillige fotoeffekter er tilgængelige.

Tryk på **Tilstand**, og rul derefter op eller ned på skærmen i højre side af skærmen.

- **Auto:** Med denne funktionalitet kan kameraet vurdere forholdene og bestemme den bedste tilstand for billedet.
- **Smukt ansigt:** Tag et billede med lysere ansigter for at få et blødere billede.
- **Bedste foto:** Tag en serie af billeder, og gem derefter det bedste.
- **Bedste ansigt:** Bruges til at tage flere gruppebilleder på samme tid og kombinere dem for at skabe det bedst mulige billede.

Tryk på  for at tage flere billeder. For at få det bedste billede skal du holde kameraet i ro og ikke bevæge dig, mens du tager billeder. Når **Galleri** åbnes, skal du trykke på den gule ramme på hvert ansigt og vælge personens bedste individuelle positur. Når du har valgt en position for hver person, skal du trykke på  for at flette billederne til ét billede og gemme det.

- **Lyd & billede:** Vælg denne for at tage et billede med lyd.

Tryk på  for at tage et billede. Enheden optager nogle få sekunders lyd, efter at den har taget et billede.




Under optagelse af billeder i denne tilstand optages lyd af den interne mikrofon.

- **Drama:** Brug denne funktion til at tage en serie billeder og kombinere dem i ét billede, der viser spor af bevægelsen.

Benyt disse tip for at få det bedste billede. Enheden tager muligvis ikke ordentlige billeder under andre optagelsesforhold.

- Hold kameraet i ro og stå stille, mens du tager billeder.
- Tag billeder af et motiv, der bevæger sig i én bestemt retning.
- Tag billeder med baggrunde uden motiver i bevægelse.
- Undgå at tage billeder, hvor motivet og baggrunden har samme farve.
- Undlad at tage billeder af motiver, der er for tæt på eller for langt væk til at kunne ses i søgeren, eller som er for lange, som f.eks. en bus eller et tog.

- **Animeret foto:** Brug til at oprette animerede billeder fra en video.
- **Rig tone (HDR):** Brug denne indstilling for at tage et billede med forbedret kontrastforhold.
- **Viskelæder:** Brug denne funktion til at slette bevægelser fra motiver i bevægelse i baggrunden.

Tryk på  for at tage en serie af billeder. Enheden sletter spor af bevægelser fra et motiv i bevægelse. Tryk på **Vis obj. i bevægelse** for at gendanne det originale billede, og tryk derefter på det markerede område.



Benyt disse tip for at få det bedste billede.

- Hold kameraet i ro og stå stille, mens du tager billeder.
 - Undgå at tage billeder, hvor motivet og baggrunden har samme farve.
 - Når du tager fotos af et motiv, der bevæger sig meget lidt eller bevæger sig en hel del, genkender kameraet muligvis ikke alle bevægelserne.
 - Hvis der er flere forskellige motiver i bevægelse i baggrunden, genkender kameraet muligvis ikke alle bevægelserne.
- **Panorama:** Tag et billede, som er komponeret af mange sammensatte billeder.
Benyt disse tip for at få det bedste billede.
 - Bevæg kameraet langsomt i én bestemt retning.
 - Hold kameraets søger inden for guiderammen.
 - Undgå at tage fotos af et motiv, der befinder sig foran uigenkendelige baggrunde, såsom en ensfarvet himmel eller vægge uden farvenuancer.
 - **Sport:** Brug denne indstilling til motiver i hurtig bevægelse.
 - **Nat:** Brug denne indstilling til billeder, der tages under mørkere forhold.

Panoramabilleder

Et panoramabillede er et bredt landskabsbillede, som består af flere billeder.

Tryk på **Tilstand** → **Panorama**.

Tryk på  og bevæg kameraet i én bestemt retning. Når to skabeloner til panoramabilleder justeres til et enkelt panoramabillede, tager kameraet automatisk endnu et billede i en panoramasekvens. Tryk på  for at stoppe optagelsen.

Hvis søgeren ikke holder retningen, holder enheden op med at optage.




Bruge filtereffekter

Brug filtereffekterne til at optage unikke billeder og videoer.

Tryk på , og vælg en filtereffekt. De tilgængelige indstillinger varierer efter tilstanden.



Optage videoer

Optage en video


Tryk på  for at optage en video. Tryk på  for at sætte optagelsen på pause. Tryk på  for at stoppe optagelsen.



Under optagelse kan du bruge følgende funktioner:


- Du kan ændre fokus ved at trykke på det sted, som du vil fokusere på. Tryk på  for at fokusere på midten af skærmen.
- Tryk på  for at tage et billede fra videoen under optagelse.

Optagelsestilstand

Tryk på  →  for at skifte optagelsestilstand.

- **Normal:** Brug denne tilstand til at optage i normal kvalitet.
- **Mms-grænse:** Brug denne tilstand til at reducere kvaliteten, hvis videoen skal sendes via mms.
- **Slow motion:** Brug denne funktion til at optage en video af et motiv i bevægelse. Enheden afspiller videoen i slow motion.
- **Hurtig bevægelse:** Brug denne funktion til at optage en video af et motiv i bevægelse. Enheden afspiller videoen i hurtig bevægelse.

Zoom ind og ud

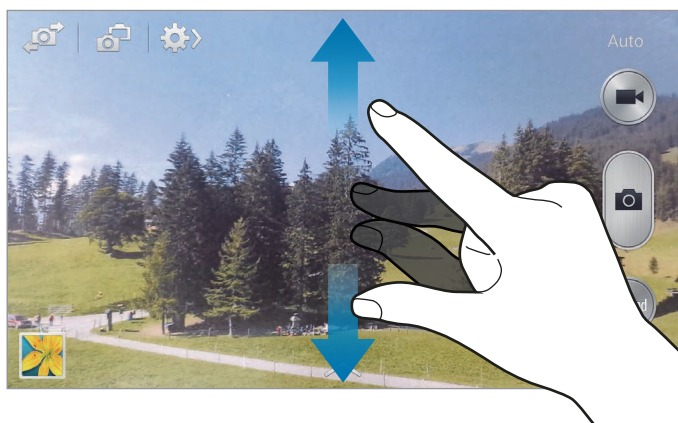

Brug en af følgende metoder:




- Brug Lydstyrkeknappen til at zoome ind eller ud.
- Spred to fingre fra hinanden på skærmen for at zoome ind, og knib dem sammen for at zoome ud.




Zoom ind/ud-effekten er tilgængelig, når du bruger zoomfunktionen under en videooptagelse.

Dobbelt kamera-tilstand

Når du tager et landskabsbillede med det bageste kamera, vises billedet eller videoen, der er optaget med det forreste kamera, i et indsat vindue eller omvendt. Brug denne funktion til at tage et smukt landskabsbillede samtidig med, at du tager et selvportræt.

Tryk på  for at skifte til dobbelt kamera-tilstand. Tryk på  for at tage et billede, eller tryk på  for at optage en video.

Tryk for at ændre størrelse eller placering.

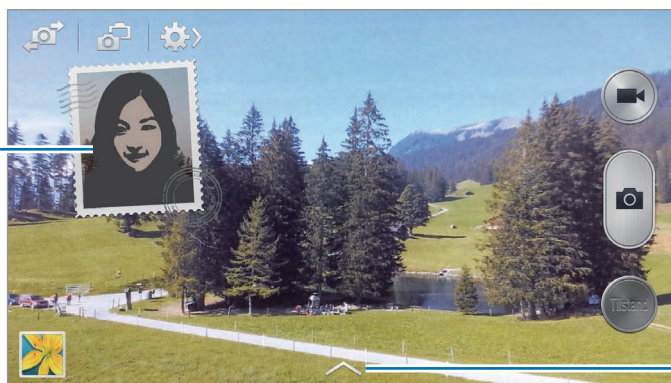

Vælg mellem forskellige tilgængelige stilarter.



- Du kan optage video i dobbelt kameratilstand i op til 5 minutter i Full HD og op til 10 minutter i HD.
- Under optagelse af videoer i denne tilstand optages lyd af den interne mikrofon.




Dele billedet

Tryk på  → , og vælg derefter en af følgende muligheder:



- **Del billede:** Send et billede direkte til en anden enhed via Wi-Fi Direct eller NFC.
- **Del foto med ven:** Indstil enheden til at genkende en persons ansigt, som du har forsynet med et tag på et billede, og sende det til den pågældende person.
- **ChatON-fotodeling:** Send et billede til en anden enhed via ChatON.
- **Ekstern søger:** Indstil enheden, så du kan fjernbetjene kameraet.

Fjernbetjening af kameraet

Indstil enheden som søger for at fjernbetjene kameraet.

Tryk på  →  → **Ekstern søger**, og forbind derefter enheden og kameraet ved hjælp af Wi-Fi Direct eller NFC. Tryk på  for at tage et billede via fjernbetjening, hvor du bruger enheden som søger.

Konfigurere indstillinger for Kamera

Tryk på  →  for at konfigurere indstillinger for kamera. Følgende valg er ikke alle tilgængelige i både kamera- og videokameratilstand. De tilgængelige valg varierer afhængigt af den anvendte tilstand.

- **Fotostørrelse/Videostørrelse:** Vælg en opløsning. Jo højere opløsning, des bedre kvalitet. Dette bruger dog også mere hukommelse.
- **Burst-billede:** Tag en serie af billeder af motiver i bevægelse.
- **Ansigtsgenkendelse:** Indstil enheden til at genkende personers ansigter og hjælpe dig med at tage billeder af dem.
- **Måling:** Vælg en målemetode. Metoden afgør, hvordan lysværdier beregnes. **Centervægtet** måler baggrundslyset i midten af billedet. **Punkt** måler lysværdier på et bestemt punkt. **Matrix** beregner gennemsnittet af hele billedet.
- **ISO:** Vælg en ISO-værdi. Denne værdi afgør kameraets lysfølsomhed. Den måles i film-kamera-ækvivalenter. Lave værdier er til stillestående eller meget belyste motiver. Højere værdier er til hurtigt bevægende eller dårligt belyste motiver.
- **Billedstabilisator/Videostabilisering:** Aktiver eller deaktiver anti-ryst. Billedstabilisator hjælper med at fokusere, når kameraet er i bevægelse.
- **Auto-registrering af nat:** Indstil enheden til automatisk at registrere mørkere forhold og justere billedets lysstyrke uden brug af kameralys.
- **Gem som:** Indstil enheden til at gemme både fotos med dyb farvetone og originalt foto eller kun foto med dyb farvetone.

- **Placeringstags:** Føj et GPS-placeringstag til billedet. Aktiver denne funktion, når du tager billeder, for at oprette albummer i **Historiealbum**.



- Hvis du vil forbedre GPS-signalerne, skal du undgå at tage billeder på steder, hvor signalet kan blive blokeret, som f.eks. mellem bygninger eller i lavtliggende områder samt under dårlige vejrforhold.
- Din placering vises muligvis på billeder, når du uploader dem til internettet. For at undgå dette, skal du deaktivere GPS-tag-indstillingen.
- **Gennemse bil./vid.:** Få en hurtig visning af de billeder, der er taget.
- **Lydstyrketast:** Indstil enheden til at bruge Lydstyrkeknappen til at styre lukker- eller zoomfunktionen.
- **Selvudløser:** Brug denne funktion til at tage billeder med tidsforsinkelse.
- **Hvidbalance:** Vælg en passende hvidbalance for at opnå en naturlig farvegengivelse på billederne. Indstillingerne er udformet til specifikke lysforhold. Disse indstillinger svarer til varmeområdet for hvidbalance i professionelle kameraer.
- **Eksponeringsværdi:** Skift eksponeringsværdi. Denne bestemmer, hvor meget lys kameraets sensor modtager. Ved dårlige lysforhold skal du øge eksponeringen.
- **Hjælpelinjer:** Få vist hjælpelinjer i søgeren for at forbedre kompositionen ved udvælgelse af motiver.
- **Kameralys:** Aktiverer eller deaktiverer kameralyset.
- **Stemmestyring:** Indstil kameraet til at tage billeder ved hjælp af stemmekommandoer.
- **Kontekstuel filnavn:** Indstil kameraet til at vise kontekstuelle tags. Aktiver denne for at bruge Tagge ven i **Galleri** og **Historiealbum**.
- **Gem som spejlvendt:** Modsætret billedet for at danne et spejlbillede af det oprindelige billede.
- **Lagring:** Vælg hukommelsesplacering til lagring.
- **Nulstil:** Nulstil kameraindstillingerne.

Genveje

Omorganisér genveje, så du har nem adgang til kameraets forskellige funktioner.

Tryk på  → **Redigér hurtigindstillinger**.

Tryk og hold nede på en funktion, og træk den til en plads øverst på skærmen.

Galleri

Brug denne applikation til at se billeder og videoklip.

På skærmen Apps trykkes på **Galleri**.



- Afhængigt af enhedens software er visse filformater måske ikke understøttet.
- Nogle filer kan måske ikke afspilles korrekt. Det afhænger af, hvorledes de er kodet.

Se billeder

Når du starter **Galleri**, vises de tilgængelige mapper. Når en anden applikation, såsom **E-mail**, gemmer et billede, oprettes mappen **Download** automatisk til billedet. På samme måde oprettes mappen **Screenshots** automatisk, når du kopierer et skærmbillede. Vælg den mappe, du vil åbne.

Billederne i en mappe vises efter oprettelsesdato. Vælg et billede for at se det i fuld skærm.

Rul til venstre eller højre for at se det næste eller det forrige billede.

Zoom ind og ud

Brug en af følgende metoder til at zoome ind på et billede:

- Dobbelttryk et vilkårligt sted for at zoome ind.
- Spred to fingre fra hinanden et vilkårligt sted for at zoome ind. Før dem sammen for at zoome ud, eller tryk to gange for at vende tilbage.

Se billeder ved hjælp af bevægelsesfunktionen

Ved hjælp af bevægelsesfunktionen kan du udføre en funktion med en bestemt bevægelse.

På skærmen Apps trykkes på **Indstillinger** → **MIN ENHED** → **Bevægelser og gestik** → **Bevægelse**, kontakten **Bevægelse** trækkes til højre, og kontakten for hver funktion aktiveres.


Hvis du ikke længere vil bruge en bevægelsesfunktion, skal du deaktivere kontakten for funktionen.

Du kan indstille følsomheden for hver enkelt bevægelsesfunktion ved at vælge funktionen, trykke på **AVANCEREDE INDSTILLINGER** og derefter bruge den justerbare skyder.

Afspille videoklip


Videofiler vises med ikonet  i eksempelvisning. Vælg den video, du vil se, og tryk på .

Beskære segmenter i en video

Vælg en video, og tryk på . Flyt startpunktet til det ønskede startsted, flyt slutpunktet til det ønskede slutsted, og gem derefter videoen.

Redigere billeder

Tryk på , og brug følgende funktioner, når du får vist et billede:


- **Foretrukne:** Føj billedet til favoritlisten.
- **Diasshow:** Start et diasshow med billederne i den aktuelle mappe.
- **Fotoramme:** Brug denne for at tilføje en ramme og et notat på et billede. Det redigerede billede gemmes i mappen **Photo frame**.
- **Fotonotat:** Brug denne til at skrive et notat bag på billedet. Tryk på  for at redigere notatet.
- **Udskriv:** Udskriv billedet ved at slutte enheden til en printer. Nogle printere er muligvis ikke kompatible med enheden.
- **Omdøb:** Giv filen et andet navn.
- **Del foto med ven:** Send billedet til den person, hvis ansigt er blevet forsynet med et tag på billedet.
- **Rotér mod venstre:** Drej mod uret.
- **Rotér mod højre:** Drej med uret.
- **Beskær:** Tilpas størrelsen af den hvide ramme for at beskære og gemme det indrammede billede.
- **Detektér tekst:** Start **Optisk læser** for at uddrage tekst fra billedet.
- **Vælg som:** Angiv billedet som baggrund eller kontaktbillede.
- **Detaljer:** Se detaljer om billedet.
- **Indstillinger:** Skift indstillingerne for Galleri.

Ændre billeder




Tryk på  og brug følgende funktioner, når du får vist et billede:

- **Rotér:** Drej billedet.
- **Beskær:** Beskær billedet.
- **Farve:** Juster billedets farvemætning eller lysstyrke.
- **Effekt:** Anvend effekter på billedet.
- **Portræt:** Korriger for røde øjne, juster og ret farver i ansigter, eller gør baggrunden sløret.
- **Mærkat:** Sæt mærkater på.
- **Tegning:** Tegn på billedet.
- **Ramme:** Anvend rammer på billedet.


Foretrukne billeder

Når du får vist et billede, kan du trykke på  → **Foretrukne** for at føje billedet til favoritlisten.

Lave billedcollager

Tryk på  → **Vælg element** i en mappe, vælg to til fire billeder ved at markere dem, og tryk derefter på  → **Opret collage**. Vælg en stilart nederst på skærmen, og tryk derefter på .




Tryk på  → **Tilføj billede** for at tilføje billeder.

Tryk på  for at slette billeder.

Tryk på  for at ændre opdelingstype.




Slette billeder

Brug en af følgende metoder:


- Tryk på  → **Vælg element** i en mappe, marker billederne, og tryk på .
- Tryk på , når du får vist et billede.

Dele billeder

Brug en af følgende metoder:

- Tryk på  → **Vælg element** i en mappe, marker billederne, og tryk på  for at sende dem til andre.
- Tryk på , når du får vist et billede, for at sende det til andre eller dele det via sociale netværkstjenester.

Angive som baggrund

Tryk på  → **Vælg som**, mens du får vist et billede, for at angive billedet som baggrund eller tildele det til en kontakt.

Tagge ansigter


Tryk på  → **Indstillinger**, og marker derefter **Ansigtstag**. Der vises en gul ramme omkring det genkendte ansigt på et billede. Tryk på ansigtet og på **Tilføj navn**, og vælg eller tilføj derefter en kontakt.

Når ansigtstagget vises på et billede, skal du trykke på tagget og vælge blandt de tilgængelige muligheder, såsom at foretage et opkald eller sende beskeder.




Ansigtsgenkendelse kan svigte afhængigt af ansigtets vinkel og størrelse, hudfarve, ansigtsudtryk, lysforhold eller evt. tilbehør, som vedkommende har på.

Brug af Tagge ven

Tryk på  → **Indstillinger** → **Tagge ven**, og træk derefter kontakten **Tagge ven** til højre for at få vist et kontekstuel tag (vejr, placering, dato og personens navn), når et billede åbnes.

Organisere i mapper

Opret en mappe til organisering af billeder eller videoer, der er gemt på enheden. Du kan kopiere eller flytte filer fra én mappe til en anden.

Tryk på  for at oprette en ny mappe. Indtast et navn til mappen, tryk på **OK**, og marker derefter billeder eller videoer. Tryk og hold nede på det ønskede billede eller den ønskede video, træk til den nye mappe, og tryk derefter på **UDFØRT**. Tryk på **KOPIÉR** for at kopiere eller på **FLYT** for at flytte.

Historiealbum


Brug denne applikation til at oprette dit eget digitale album, hvor du kan gemme dine historier og organisere billederne pænt og automatisk.

På skærmen Apps trykkes på **Historiealbum**.

Oprette historiealbummer

Opret historiealbummer ved at vælge billeder fra **Galleri** eller billeder sorteret efter tag-informationer.

Tryk på , og vælg derefter en indstilling.

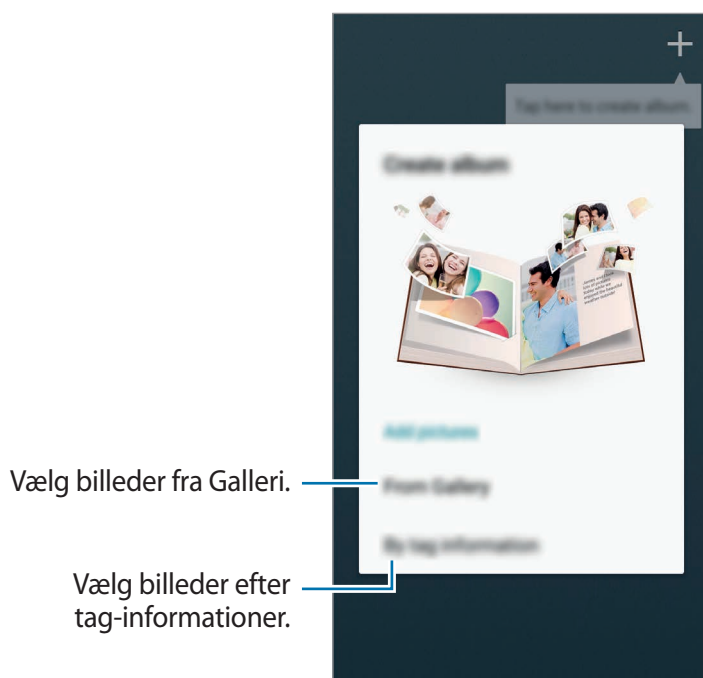

Oprette albummer fra Galleri

Tryk på **Fra Galleri**, vælg en mappe, vælg billeder, og tryk derefter på **UDFØRT**. Angiv titlen på albummet, vælg et tema og et forsidebillede, og tryk derefter på **OPRET**.

Oprette albummer efter tag-informationer

Opret albummer ved at sortere billeder efter tag-informationer, f.eks. det sted, hvor billedet er taget, motiver eller tid.


Tryk på **Efter tag-informationer**, og angiv derefter følgende tag-informationer:

- **Placering:** Angiv en placering. Enheden sorterer billeder efter placeringen. Hvis du vil bruge placeringstags skal du aktivere GPS-tagindstillingen i **Kamera**, før du tager billeder. (s. 81)
- **Personer:** Vælg personer fra taggedede billeder. Enheden sorterer billeder, der er taget med de angivne personer. Hvis du vil bruge persontags, skal du føje tags til billeder i **Galleri**. (s. 85)
- **Tid:** Angiv et tidsrum. Enheden sorterer billeder, der er taget i det angivne tidsrum.

Når du har angivet denne indstilling, skal du trykke på **FIND BILLEDER**. Angiv titlen på albummet, vælg et tema og et forsidebillede, og tryk derefter på **OPRET**.

Få vist historiealbummer


Vælg et historiealbum. Forsidebilledet vises på første side. Rul til venstre eller højre for at se billederne i historiealbummet.

På en side i albummet skal du trykke på  og bruge følgende funktioner. De tilgængelige valg varierer afhængigt af siden.

- **Redigér titel:** Omdøb albummet.
- **Tilføj indhold:** Føj mere indhold til den aktuelle side.
- **Fjern indhold:** Slet indhold på den aktuelle side.
- **Redigér:** Skift layout for den aktuelle side.
- **Skift tema:** Skift tema for sidens layout.
- **Skift forsidebillede:** Skift forsidebillede på albummet.
- **Diasshow:** Start et diasshow med billederne i det aktuelle album.
- **Del via:** Send albummet til andre.
- **Eksportér:** Eksporter albummet til andre lagringssteder.
- **Udskriv:** Udskriv albummet ved at slutte enheden til en printer. Nogle printere er muligvis ikke compatible med enheden.
- **Bestil fotobog:** Bestil en trykt fotobog.
- **Slet side:** Slet siden.

Redigere billeder

Tryk på billedet af siden i et album.

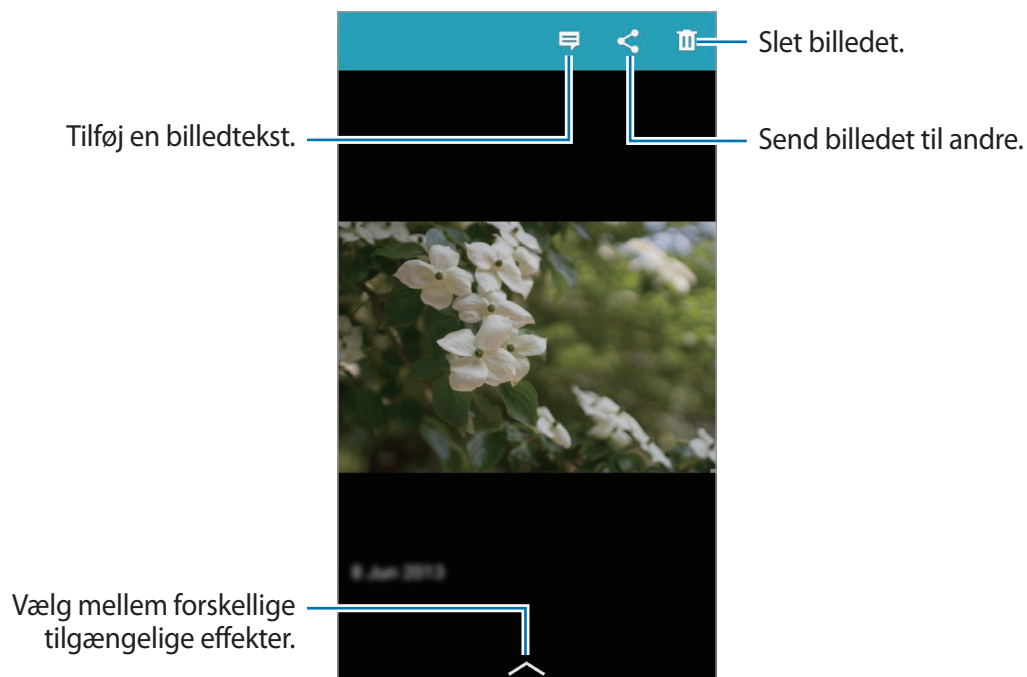

Tryk på , og brug følgende funktioner:


- **Diasshow:** Start et diasshow, eller rediger indstillingerne for diasshow.
- **Inds. som oms.:** Angiv et billede som albumforside.
- **Rotér mod venstre:** Drej billedet mod uret.
- **Rotér mod højre:** Drej med uret.

Oprette albummer med anbefalede billeder


Hvis du tager flere billeder samme sted, foreslår enheden, at du skal oprette et nyt album baseret på stedet. Med denne funktion kan du nemt oprette fotoalbummer i forbindelse med begivenheder eller rejser.

Angive hjemby

Angiv din hjemby, så enheden kan genkende, om du er hjemme eller ude at rejse. Enheden forslår dig at oprette begivenheds- eller rejsealbummer ud fra din placering. Hvis du f.eks. tager billeder et andet sted end i din hjemby, foreslår enheden, at du skal oprette et rejsealbum.

Tryk på  → **Indstillinger** → **Hjemby**, vælg en indstillingsmetode, og tryk derefter på **GEM**.

Angive minimum antal billeder

Tryk på  → **Indstillinger**, og træk derefter kontakten ud for albumtype til højre. Vælg albumtype, og angiv derefter et minimumsantal af fotos.

Når du tager fotos, der opfylder de angivne kriterier, foreslår enheden oprettelse af et album.



Enheden anbefaler oprettelse af historiealbummer, når du overskrider det forudangivne antal fotos på en enkelt dag.

Oprette et begivenheds- eller rejsealbum

Tryk på  → **Fra forslag**. Vælg et album, indtast en titel til albummet, vælg, og tryk derefter på **OPRET**.

Video

Brug denne applikation til at afspille videofiler.


På skærmen Apps trykkes på **Video**.




- Undgå at låse enhedens skærm under afspilning af DivX Video-on-Demand. Hver gang, du låser skærmen under afspilning af DivX Video-on-Demand, mister du en af dine tilgængelige lejemuligheder.
- Afhængigt af enhedens software er visse filformater måske ikke understøttede.
- Nogle filer kan måske ikke afspilles korrekt. Det afhænger af, hvorledes de er kodet.

Afspille videoklip

Vælg det videoklip, du vil afspille.

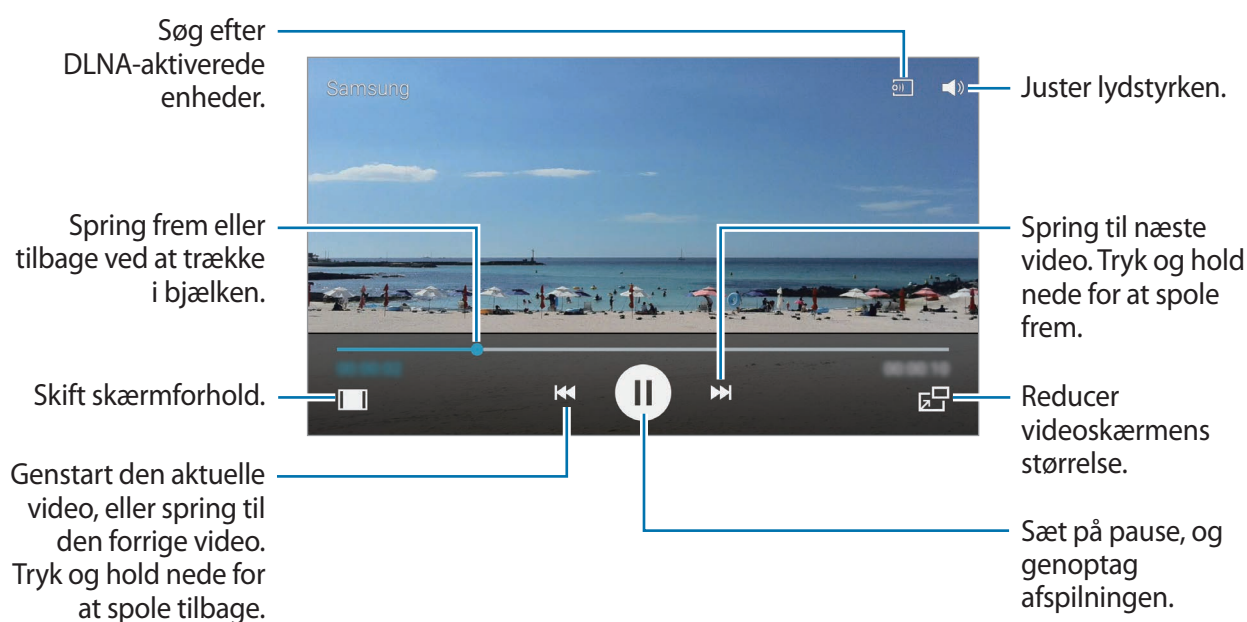

Hvis du vil tilpasse kontrolpanelets placering, skal du under afspilning trykke på  → **Indstillinger** → **Mini-controller**.



Denne funktion er kun tilgængelig i liggende format.


Slette videoer

Tryk på  → **Slet**, vælg videoer ved at markere dem, og tryk på .

Dele videoklip

Tryk under afspilning på  → **Del via**, og vælg derefter en delingsmetode.

Brug af pop op-videoafspiller

Brug denne funktion til at benytte andre applikationer uden at lukke videoafspilleren. Tryk på , mens du ser et videoklip, for at bruge pop op-videoafspilleren.

Spred to fingre fra hinanden på skærmen for at forstørre afspilleren, og knib dem sammen for at formindske den. Skal afspilleren flyttes, skal du trække den til en anden placering.

YouTube

Med denne applikation kan du se videoklip fra YouTube.

På skærmen Apps trykkes på **YouTube**.



Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Se videoklip

Tryk på , og indtast et nøgleord. Vælg et af de viste søgeresultater for at se videoklippet.

Drej enheden til liggende retning for at få vist fuld skærm.

Dele videoklip

Vælg det relevante videoklip, tryk på , og vælg derefter en delingsmetode.

Uplade videoklip

Tryk på  → **Uploads** → , vælg en video, angiv oplysninger for videoen, og tryk derefter på .

Flipboard

Brug denne applikation for at få adgang til dine personlige tidsskrifter.

På skærmen Apps trykkes på **Flipboard**.



Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Du starter Flipboard ved at svirpe op på velkomstsiden, vælge nyhedsemner og derefter trykke på **Build Your Flipboard**.

Vælg en forsidehistorie eller et emne, svirp gennem Flipboard-siderne, og vælg derefter en artikel.

Applikations- og mediebutikker

Play Butik


Med denne applikation kan du købe og downloade applikationer og spil, som kan bruges på enheden.

På skærmen Apps trykkes på **Play Butik**.



Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Installere applikationer

Gennemse applikationer efter kategori, eller tryk på  for at søge ved hjælp af et søgeord.

Vælg en applikation for at se informationer. Tryk på **INSTALLER** for at downloade den. Hvis det er en betalingsapplikation, skal du trykke på prisen og følge anvisningerne på skærmen for at gennemføre købet.



- Hvis der findes en ny version af en installeret applikation, vises der et opdateringsikon øverst på skærmen. Åbn informationspanelet, og tryk på ikonet for at opdatere applikationen.
- Du kan installere applikationer, som du har downloadet fra andre kilder, ved på skærmen Apps at trykke på **Indstillinger** → **MERE** → **Sikkerhed** → **Ukendte kilder**.

Afinstallere applikationer

Afinstaller applikationer købt i **Play Butik**.

Tryk på  → **Mine apps**, vælg den applikation, du vil slette, på listen over installerede applikationer, og tryk derefter på **AFINSTALLER**.

Samsung GALAXY Apps

Brug denne applikation til at købe og downloade dedikerede Samsung-applikationer. Du kan finde flere oplysninger på apps.samsung.com.


På skærmen Apps trykkes på **GALAXY Apps**.



Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Installere applikationer

Gennemse applikationer efter kategori. Tryk på  for at vælge en kategori.

Søg efter en applikation ved at trykke på  øverst på skærmen og indtast herefter et nøgleord i søgefeltet.

Vælg en applikation for at se informationer. Tryk på **Installér** for at downloade den. Hvis det er en betalingsapplikation, skal du trykke på prisen og følge anvisningerne på skærmen for at gennemføre købet.



Hvis der findes en ny version af en installeret applikation, vises der et opdateringsikon øverst på skærmen. Åbn informationspanelet, og tryk på ikonet for at opdatere applikationen.

Play Bøger

Brug denne applikation til at læse og downloade bogfiler.

På skærmen Apps trykkes på **Play Bøger**.



Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Play Film

Brug denne applikation til at se, downloade og leje film eller tv-serier.

På skærmen Apps trykkes på **Play Film**.



Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Play Musik

Brug denne applikation til at lytte til musik fra enheden eller til at streame musik fra Google sky-tjenesten.

På skærmen Apps trykkes på **Play Musik**.



Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Play Spil

Brug denne applikation til at downloade og spille spil.

På skærmen Apps trykkes på **Play Spil**.



Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Play Bladkiosk

Brug denne app til at købe eller abonnere på aviser eller tidsskrifter.

På skærmen Apps trykkes på **Play Bladkiosk**.



Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Værktøjer

S Memo


Brug denne applikation til at oprette et notat ved hjælp af billeder og stemmeoptagelser.


På skærmen Apps trykkes på **S Memo**.



Oprettelse af notater

Opret notater med avanceret indhold ved at tegne tegninger med fingeren eller indsætte billeder eller stemmenotater.

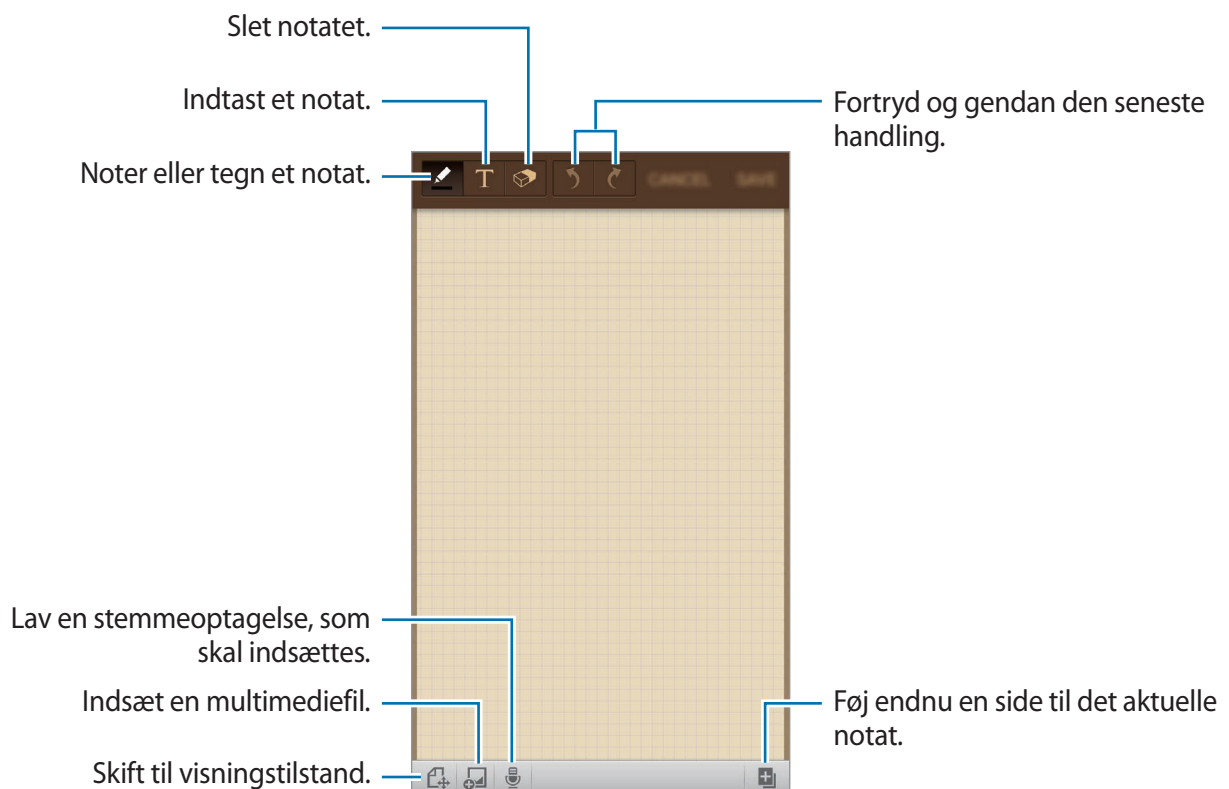
Tryk på **+📎** for at skrive eller tegne på skærmen, eller tryk på **+T** for at indtaste tekst ved brug af tastaturet.



Når du skriver et notat skal du trykke på  én gang til for at skifte pennetype, stregtykkelse eller pennefarve.

Når du sletter det håndskrevne notat, skal du trykke på  og derefter på  for at ændre størrelsen på viskelæderet eller trykke på **Slet alt** for at slette notatet.



Du kan ændre arkbaggrund ved at trykke på  → **Skift baggrund**.

Tryk på  → **Tilføj tag** for at tilføje et tag.

Indsætte multimediefiler eller en stemmeoptagelse

Tryk på  for at indsætte multimediefiler. Tryk på  for at indsætte en stemmeoptagelse.

Gennemsyn af notater

Gennemse notatminiaturer ved at rulle op eller ned.

Tryk på  → **Søgning** for at søge efter et notat.

Tryk på  → **Slet** for at slette notater.

Tryk på  → **Sortér efter** for at sortere notaterne efter bl.a. dato, titel, tag eller andet.

Tryk på  → **Listevisning** for at ændre visningstilstand.

Tryk på  → **Importér** for at oprette et notat ved at importere en fil.


Hvis du vil eksportere notater til andre lagringsplaceringer, skal du trykke på  → **Eksportér**.


Tryk på  → **Opret mappe** for at oprette en mappe.


Tryk på  → **Skift rækkefølge** for at ændre notaternes rækkefølge.

Tryk på  → **Flyt** for at flytte notater til en anden mappe.

Tryk på  → **Kopiér** for at kopiere notater.

Tryk på  → **Indstillinger** for at ændre indstillinger for S Memo.


Tryk på  → **Hjælp** for at få vist hjælp til S Memo.

Hvis du vil sikkerhedskopiere eller gendanne notater fra en lagerplacering, skal du trykke på  → **Sikkerhedskopiér og gendan**.

Få vist et notat


Tryk på notatminiaturen for at åbne den.

Tryk på  → **Slet** for at slette notater.


Tryk på  → **Del via** for at sende notatet til andre.


Hvis du vil eksportere notater til andre lagringsplaceringer, skal du trykke på  → **Eksportér**.

Tryk på  → **Føj til Favoritter** for at tilføje notatet som din favoritliste.

Tryk på  → **Opret begivenhed** for at gemme notatet som en hændelse.

Tryk på  → **Vælg som** for at bruge notatet som baggrund eller tildele det til en kontakt.

Hvis du vil udskrive notatet ved at slutte enheden til en printer, skal du trykke på  → **Udskriv**. Nogle printere er muligvis ikke kompatible med enheden.

Tryk på  for at redigere notatet.

Tryk på  for at afspille stemmeoptagelsen.

S Planner

Brug denne applikation til at administrere begivenheder og opgaver.


På skærmen Apps trykkes på **S Planner**.

Oprette begivenheder eller opgaver


Tryk på , og brug derefter en af følgende metoder:

- **Tilføj begivenhed:** Indtast en begivenhed og angiv, om den skal gentages.
- **Tilføj opgave:** Indtast en opgave, og angiv eventuelt en prioritet.
- **Tilføj notat:** Opret et håndskrevet notat, der skal knyttes til datoen.

Du kan hurtigt tilføje en begivenhed eller opgave ved at trykke på en dato for at markere den og derefter trykke på den igen.

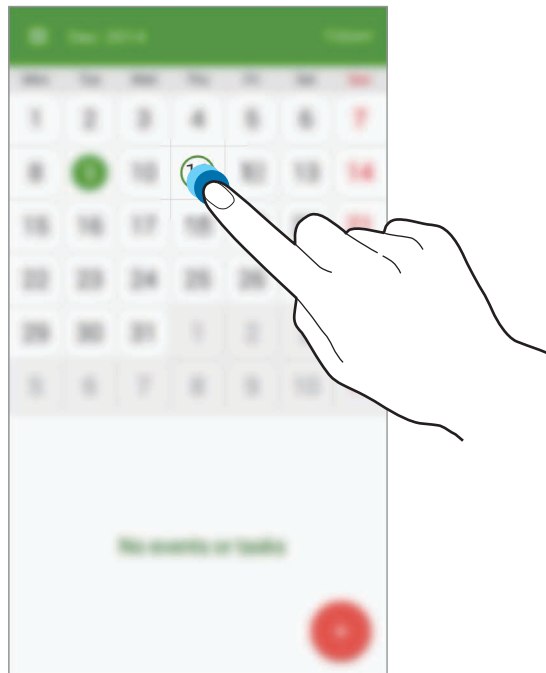

Indtast en titel og angiv, hvilken kalender der skal bruges eller synkroniseres med. Tryk derefter på **SE FLERE MULIGHEDER** for at tilføje flere detaljer, såsom hvor ofte begivenheden skal gentages, når der er angivet et varsel for den, eller hvor den finder sted.


Vedhæft et kort, der viser, hvor begivenheden finder sted. Indtast placeringen i feltet **Placering**, tryk på  ud for feltet, og angiv derefter den nøjagtige placering ved at trykke og holde nede på det viste kort.

Tilføj et notat fra S Memo. Tryk på **Notater**, og skriv derefter et nyt notat, eller vælg et af de eksisterende notater.

Vedhæft et billede. Tryk på **Billeder**, og tag et billede, eller vælg et af de eksisterende billeder.

Synkronisere med Google Kalender

På skærmen Apps trykkes på **Indstillinger** → **KONTI** → **Google** under **Mine konti** → en Google-konto → **Synkronisér Kalender**. Du kan synkronisere manuelt ved at trykke på **S Planner** →  → **Synkronisér nu** på skærmen Apps.

Du kan få vist synkroniserede begivenheder eller opgaver ved at trykke på  → **Kalendere** og derefter trykke på Google-kontoen.

Skifte kalendertype

Tryk på , og vælg derefter en af de forskellige kalendertyper, herunder år, måned, uge m.fl.

Søge efter begivenheder eller opgaver

Tryk på  → **Søg**, og indtast et nøgleord.

Tryk på **I DAG** øverst på skærmen for at få vist dagens begivenheder eller opgaver.

Slette begivenheder eller opgaver

Vælg en dato eller begivenhed, og tryk på .

Dele begivenheder eller opgaver

Vælg en begivenhed eller opgave, tryk på , og vælg derefter en delingsmetode.

Dropbox



Brug denne applikation til at gemme og dele filer med andre via Dropbox sky-lageret. Når du gemmer filer i Dropbox, synkroniserer din enhed automatisk med webserveren og andre computere, der har Dropbox installeret.

På skærmen Apps trykkes på **Dropbox**.





Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Log på din Dropbox-konto. Hvis du ikke har en Dropbox-konto, kan du oprette en.

Når Dropbox er aktiveret, skal du trykke på **Turn on Camera Upload** for automatisk at uploade billeder og videoer, der er optaget med enhedens kamera, til Dropbox. Tryk på  for at få vist uploadede billeder eller videoer. For at dele eller slette filer eller oprette albummer, skal du trykke på  og derefter vælge filer.

For at uploade filer til Dropbox, skal du trykke på  →  → **Upload here** → **Photos or videos** eller **Other files**. Vælg en fil for at åbne filer i Dropbox.

Tryk på , mens du får vist billeder eller videoer, for at føje dem til favoritlisten. Tryk på  for at åbne filer på favoritlisten.

Sky-tjeneste

Brug denne applikation til at synkronisere filer eller sikkerhedskopiere applikationsdata med din Samsung account eller Dropbox.

På skærmen Apps trykkes på **Indstillinger** → **KONTI** → **Sky-tjeneste**.



Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Synkronisere med Samsung account

Tryk på Samsung account eller **Synkroniseringsindstillinger** for at synkronisere filer.

Sikkerhedskopiere eller gendanne data

Tryk på **Sikkerhedskopi** eller **Gendan** for at sikkerhedskopiere til eller gendanne data med din Samsung account.

Synkronisere med Dropbox

Tryk på **Tilknyt Dropbox konto**, og angiv derefter Dropbox-kontoen. Følg anvisningerne på skærmen for at fuldføre opsætningen.

Når du har logget på, skal du trykke på **Allow**, hvorefter enheden automatisk synkroniserer filer med Dropbox, hvis du har foretaget ændringer.

Drev

Brug denne applikation til at oprette og redigere dokumenter og dele dem med andre via Google Drev-lagring. Når du opretter dokumenter eller uploader filer til Google Drev, synkroniseres enheden automatisk med webserveren og andre computere, der har Google Drev installeret. Åbn dine filer uden at skulle overføre eller downloade.

På skærmen Apps trykkes på **Drev**.




Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Ur

Brug denne applikation til at indstille alarmer, se hvad klokken er overalt i verden, måle varigheden af en begivenhed, indstille en timer, eller bruge uret som skrivebordsur.

På skærmen Apps trykkes på **Ur**.

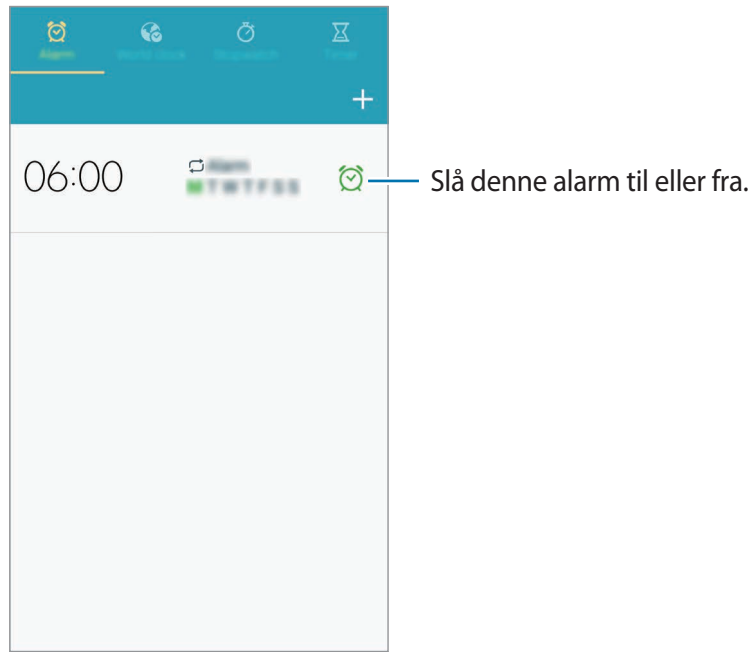



Alarm

Indstille alarmer

Tryk på **+**, indstil et tidspunkt, hvor alarmen skal aktiveres, vælg dage, hvor alarmen skal gentages, og tryk derefter på **UDFØRT**.

- **Placeringsalarm:** Angiv en placering. Alarmen aktiveres kun, når du er på den angivne placering.
- **Slumre:** Angiv et tidsinterval samt det antal gange, alarmen skal gentages efter det forudindstillede klokkeslæt.
- **Smart alarm:** Angiv et klokkeslæt, hvor alarmen skal gå i gang før det forudindstillede tidspunkt.

Stoppe alarmer


Træk  uden for den store cirkel for at stoppe en alarm. Træk  uden for den store cirkel for at gentage alarmen efter et angivet tidsrum.

Slette alarmer

Tryk og hold nede på alarmen, og tryk derefter på **Slet**.

Verdensur

Oprette ure

Tryk på , og indtast derefter et bynavn, eller vælg en by fra listen over byer.

Tryk og hold nede på et ur, og tryk derefter på **Indstillinger for sommertid** for at anvende sommertid.

Slette ure

Tryk og hold nede på uret, og tryk derefter på **Slet**.

Stopur

Tryk på **START** for at tage tid på en begivenhed. Tryk på **OMGANG** for at tage mellemtider.


Tryk på **NULSTIL** for at rydde gemte mellemtider.

Timer

Angiv varighed, og tryk på **START**.

Træk  uden for den store cirkel, når timeren lyder.


Skrivebordsur

Tryk på  for at se uret på fuld skærm.

Lommeregner

Brug denne applikation til at lave enkle eller komplicerede beregninger.

På skærmen Apps trykkes på **Lommereg.**

Drej enheden til liggende retning for at få vist den videnskabelige lommeregner. Hvis **Skærmrotation** er deaktiveret, skal du trykke på  → **Videnskabelig lommeregner**.

Tryk på  for at skjule tastaturet og få vist beregningshistorik.

Tryk på  → **Ryd historik** for at rydde historikken.


S Health

Brug denne applikation til at overvåge din sundhedstilstand ved at administrere, hvor mange kalorier du spiser og forbrænder.

På skærmen Apps trykkes på **S Health**.

Starte S Health

Når du åbner applikationen første gang, skal du følge vejledningen på skærmen, og derefter skal du angive fysiske oplysninger for at fuldføre opsætningen. Derefter vises S Health-menuen på skærmen.

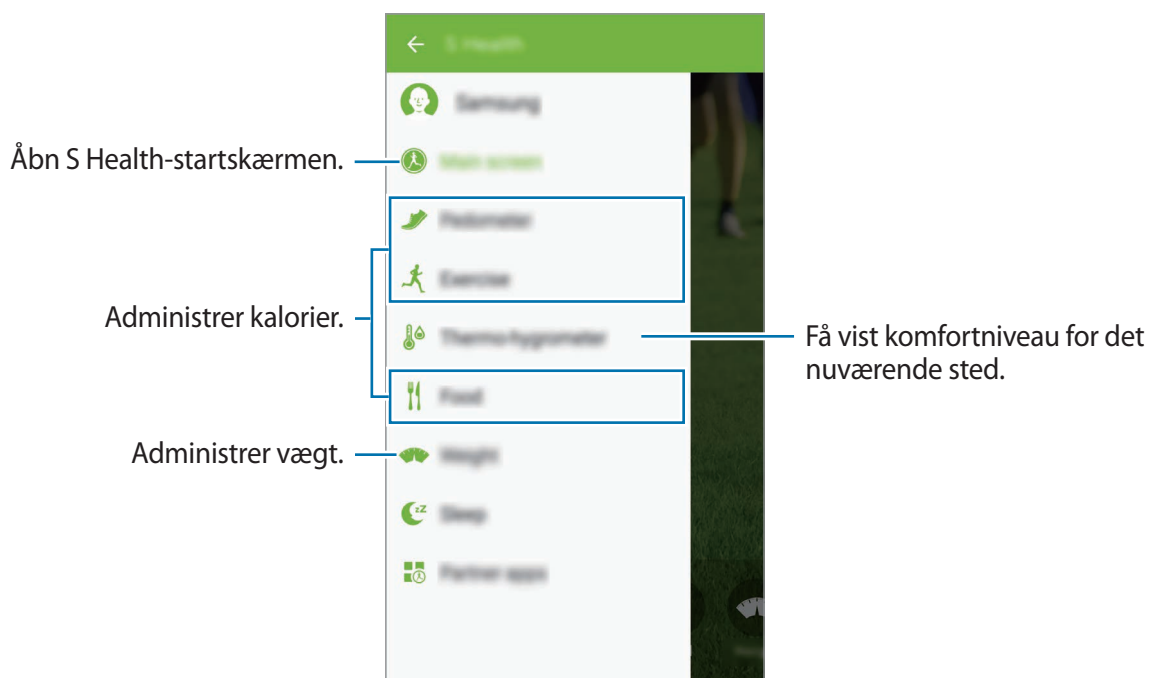



Ud fra dine fysiske mål beregner enheden dit hvilestofskifte og anbefaler, hvor mange kalorier du bør indtage dagligt. Anbefalingen er muligvis ikke nøjagtig for alle aldersgrupper, kropsstørrelser eller ernæringsbehov.

Tjekke dine helbredsoplysninger

Se dine oplysninger på S Health-startskærmen.

Tryk på **Hovedskærm** på S Health-menuskærmen.

Åbn S Health-menuskærmen.



Bruge Gangmakker

Angiv et mål for antal skridt, og mål dit daglige antal skridt og forbrændte kalorier.

Tryk på  → **Skridttæller** på S Health-startskærmen.



Tryk på , og brug følgende funktioner:

- **Dagligt skridtmål:** Skift antal skridt som mål.
- **Del via:** Send den aktuelle side til andre.
- **Hjælp:** Få vist hjælpeoplysninger til brug af S Health.




- Du oplever muligvis en kortvarig forsinkelse, mens gangmakkerens skridtberegner overvåger dine skridt, hvorefter skridttællingen vises.
- Hvis du benytter gangmakkeren på rejser i bil eller tog, kan vibrationer påvirke skridttællingen.

Bruge Træningsmakker

Angiv et træningsmål, og overvåg antallet af forbrændte kalorier.

Tryk på  → **Træning** på S Health-startskærmen.

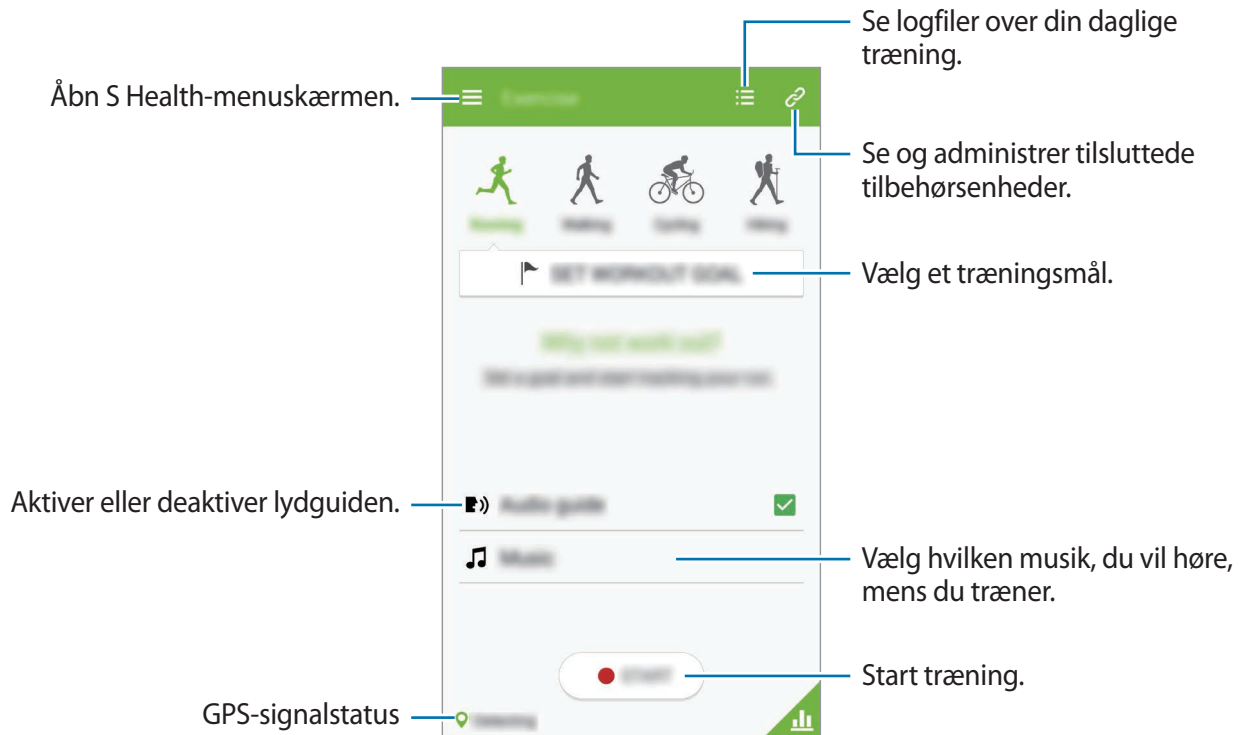

For at indstille et træningsmål skal du trykke på **INDSTIL TRÆNINGSMÅL**, vælg en mulighed og indstil og bekræft derefter detaljerne for dit mål. Tryk på **START**, når du starter træningen.

Tryk på  → **Hjælp** for at få vist hjælpeoplysninger om brug af S Health.

Bruge Kostdagbog

Angiv et kaloriemål, og registrer din daglige kalorieindtagelse.

Tryk på  → **Mad** på S Health-startskærmen.



Tryk på  for at angive kalorieindtaget. Angiv oplysninger om måltid, og tryk derefter på **GEM**.

Tryk på , og brug følgende funktioner:


- **Daglige kaloriemål:** Tilpas mål for dit daglige kalorieindtag.
- **Del via:** Send den aktuelle side til andre.
- **Hjælp:** Få vist hjælpeoplysninger til brug af S Health.

Kontrollere, hvor behageligt det nuværende sted er

Få vist temperaturen og luftfugtigheden på et sted, og sammenlign med de forudindstillede forhold.

Tryk på  → **Termo-hygrometer** på S Health-startskærmen.

Åbn S Health-menuskærmen.

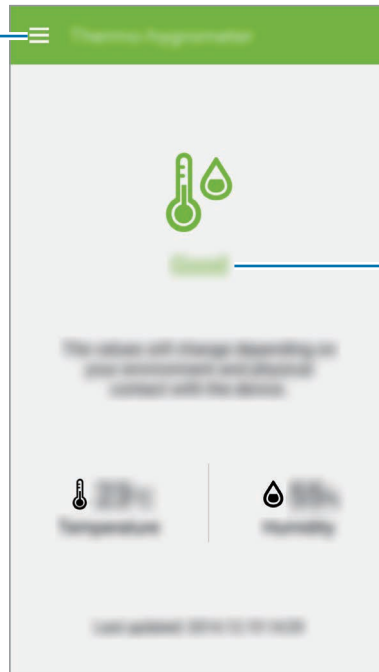

Aktuelt komfortniveau

Tryk på , og brug følgende funktioner:

- **Justér komfortinterval:** Rediger området for den ideelle temperatur og luftfugtighed.
- **Del via:** Send den aktuelle side til andre.
- **Hjælp:** Få vist hjælpeoplysninger til brug af S Health.




- Mål temperaturen og luftfugtigheden i et stabilt indendørsmiljø.
- Temperatur og luftfugtighed kan variere afhængigt af det omgivende miljø, enhedstemperatur eller din fysiske kontakt med enheden.
- Målinger kan tage nogen tid, hvis der opstår pludselige ændringer i temperatur eller luftfugtighed.
- Brug et eksternt termohygrometer for at opnå nøjagtige målinger.


Administrere vægt

Angiv dine vægtændringer, og administrer vægtdata.

Tryk på  → **Vægt** på S Health-startskærmen.

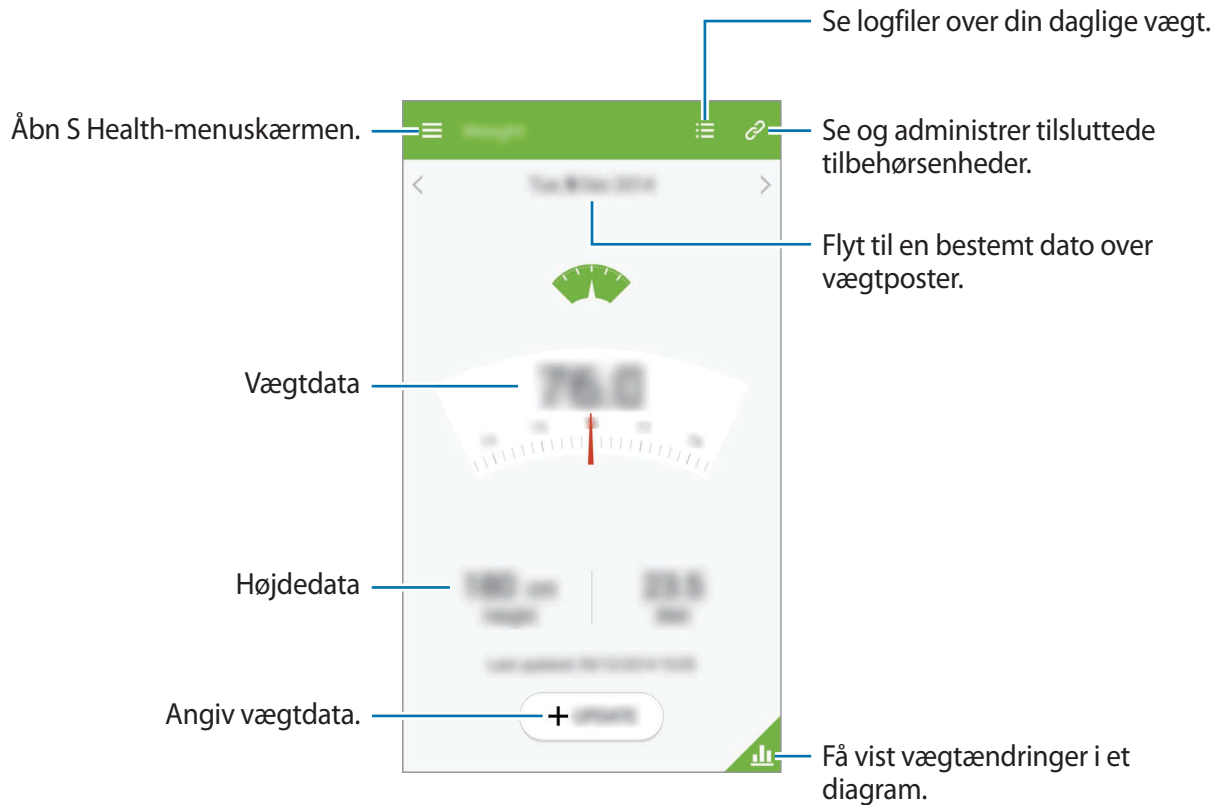

Tryk på **OPDATÉR** for at angive vægtdata. Angiv en værdi, og tryk derefter på **GEM**. Når du ændrer vægtdata, anvender enheden dataene på din profil.

Du kan tilslutte en måleenhed og registrere din vægt. Tryk på  → **SØG**, vælg måleenhed, og følg derefter vejledningen på skærmen for at tilslutte måleenheden.

Tryk på , og brug følgende funktioner:

- **Del via:** Send den aktuelle side til andre.
- **Hjælp:** Få vist hjælpeoplysninger til brug af S Health.

Konfigurere indstillinger for S Health

På S Health-startskærmen trykkes på  → **Indstillinger**, og derefter vælges en af følgende:

- **Redigér profil:** Rediger dine fysiske data.
- **Konti:** Administrer S Health-data ved at logge på din Samsung account.
- **Adgangskode:** Angiv en PIN-kode til at låse eller oplåse S Health.
- **Enhedsindstillinger:** Angiv valgmuligheder for enheden.
- **Besked:** Indstil enheden til at vise nye begivenheder.
- **Mit tilbehør:** Se og administrer tilsluttede tilbehørsenheder.
- **Kompatibelt tilbehør:** Få vist tilbehør, der er kompatibelt med enheden, eller administrer tilsluttet tilbehør.
- **Nulstil data:** Nulstil S Health-data.
- **Kontrollér for opdateringer:** Se den nyeste version af S Health.
- **Vilkår og betingelser:** Få vist vilkår og betingelser, herunder opbevaringspolitik for personlige oplysninger og data.
- **Om S Health:** Se oplysninger om brug af S Health.

S Translator


Brug denne applikation til at oversætte tekst til andre sprog.

På skærmen Apps trykkes på **S Translator**.

Bruge S Translator


Angiv kilde- og målsprog, indtast tekst i tekstfeltet, og tryk derefter på .


Hvis du vil føje et sprog til din favoritliste, skal du trykke på .

Hvis du vil sende et sprogpar til andre, skal du trykke på .

Starte en samtale med hjælp fra oversætteren

Tryk på knapperne nederst på skærmen for at kommunikere med en anden person via taleoversættelse.

Tryk på **Speak** ud for dit sprog, og tal ind i mikrofonen. Enheden oversætter, hvad du siger. Tryk på  i feltet med målsproget for at få enheden til at læse oversættelsen højt.




Tryk derefter på **Speak** ud for sproget for den person, du taler med, og lad personen svare på sit eget sprog. Enheden oversætter, hvad personen siger. Tryk på  i feltet med kildesproget for at få enheden til at læse det højt for dig.


Diktafon


Brug denne applikation til at optage eller afspille stemmenotater.

På skærmen Apps trykkes på **Diktafon**.

Optage stemmenotater



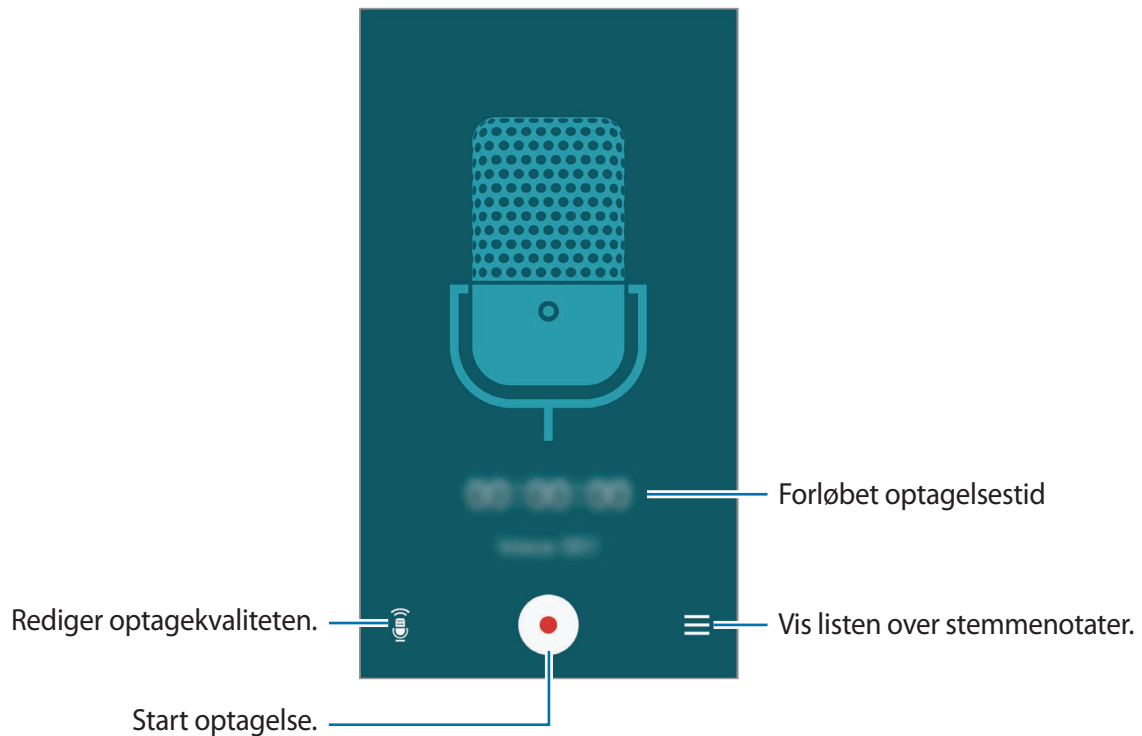



Tryk på  for at starte optagelsen. Tal ind i mikrofonen i bunden af enheden. Tryk på  for at sætte optagelsen på pause. Tryk på  for at afslutte optagelsen.




Hvis du vil indstille enheden til at fjerne baggrundsstøj, skal du trykke på  → **Indstillinger** → **Støjreducering** → **Til**.


Afspille stemmenotater

Vælg et stemmenotat, der skal afspilles.

-  : Beskær stemmenotatet.
- **x1.0** : Juster afspilningshastigheden.
-  : Sæt afspilningen på pause.
-  /  : Spring 60 sekunder tilbage eller frem.
-  /  : Spring til forrige eller næste stemmenotat.

Du kan sende et stemmenotat til andre ved at trykke på  → **Del via** og derefter vælge en delingsmetode.

Administrere stemmenotater

På listen over stemmenotater skal du trykke på  og vælge et af følgende:

- **Del via:** Vælg de stemmenotater, du vil sende, og vælg derefter en delingsmetode.
- **Slet:** Vælg de stemmenotater, du vil slette.
- **Indstillinger:** Skift indstillinger for diktafon.

Gemme filer med kontekstuelle tags

Tryk på  → **Indstillinger** → **Kontekstuel filnavn** → **Til** på listen over stemmenotater.

S Voice

Brug denne applikation til at styre enheden med stemmen til at udføre forskellige funktioner. På skærmen Apps trykkes på **S Voice**. Alternativt kan der trykkes på Startknappen to gange.



Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Her er nogle eksempler på stemmekommandoer:

- Open music
- Launch calculator
- Call Lulu mobile
- Dial Lulu work
- Check schedule


Tip til at forbedre stemmegenkendelsen

- Tal tydeligt.
- Sørg for, at der er ro omkring dig.
- Brug ikke stødende sprog eller slangord.
- Undgå at tale med dialekt.


Det er muligt, at enheden ikke genkender dine kommandoer eller udfører uønskede kommandoer på grund af støj fra omgivelserne eller den måde, du taler på.

Håndfri tilstand

I håndfri tilstand vil enheden læse indholdet højt, når du får indgående opkald, beskeder og meddelelser, hvilket gør det muligt at bruge enheden uden hænder, når du kører i bil. Eksempelvis fortæller enheden dig navnet eller telefonnummeret på den person, der ringer.

For at aktivere håndfri tilstand skal du sige "Hands-free mode on" eller trykke på  → **Turn on Hands-free mode**.



Deaktiver håndfri tilstand, når den ikke er i brug, for at forhindre at enheden læser indhold højt. Hvis du vil deaktivere håndfri tilstand, skal du trykke på  → **Turn off Hands-free mode**.

Bruge vækkekommandoer på den låste skærm

På den låste skærm kan du bruge forskellige funktioner med forudindstillede vækkekommandoer.

For at aktivere denne funktion skal du på skærmen Apps trykke på **Indstillinger** → **MIN ENHED** → **Låseskærm** og derefter markere **Vågn op med låst skærm**.

Google

Brug denne applikation til ikke alene at søge på internettet, men også blandt enhedens applikationer og i disses indhold.

På skærmen Apps trykkes på **Google**.




Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Søge på enheden


Tryk på søgefeltet, og indtast et nøgleord. Alternativt kan du trykke på  og sige et nøgleord.

Søgeområde

Du kan vælge, hvilke applikationer der skal søges i, ved at trykke på  → **Indstillinger** → **Telefonsøgning** og herefter markere de elementer, der skal søges efter.

Google Nu

Start Google-søgning for at få vist Google Nu-kort, som viser det aktuelle vejr, oplysninger om offentlig transport, din næste aftale med mere, når du sandsynligvis har mest brug for det.

Brug Google Nu, når du åbner Google-søgning første gang. Hvis du vil ændre indstillinger for Google Nu, skal du trykke på  → **Indstillinger**, og derefter skal du trække kontakten **Google Nu** til venstre eller højre.

Stemmesøgning

Brug denne applikation til at foretage søgninger på websider ved brug af stemmen.

På skærmen Apps trykkes på **Stemmesøgning**.



Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.



Sig et nøgleord eller en sætning, når **Tal nu** vises på skærmen.

Mine filer

Brug denne applikation for at få adgang til mange forskellige filer på enheden, såsom billeder, videoer, sange og lydclip.

På skærmen Apps trykkes på **Mine filer**.


Se filer

Vælg en kategori, og vælg derefter en mappe for at åbne den. Tryk på  for at gå tilbage til den overordnede mappe. Tryk på  for at vende tilbage til rodmappen.

Tryk på  i en mappe, og vælg derefter en af følgende muligheder:

- **Vælg alle:** Vælg at udføre en handling for alle filerne samtidigt.
- **Opret mappe:** Opret en mappe.
- **Søgning:** Søg efter filer.
- **Vis efter:** Skift visningstilstand.
- **Sortér efter:** Sorter filer eller mapper.
- **Indstillinger:** Skift indstillinger for filhåndtering.

Føje genveje til mapper

Føj en genvej til ofte anvendte mapper til rodmappen. Tryk på  → **Tilføj genvej**, indtast et navn på en genvej, vælg en mappe, og tryk derefter på **ANGIV HER**.

Downloads

Brug denne applikation til at se, hvilke filer der er downloadet via applikationerne.

På skærmen Apps trykkes på **Downloads**.



Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Vælg en fil for at åbne den med en egnet applikation.

Tryk på **SORTÉR EFTER STØRRELSE** for at sortere filer efter størrelse.

Tryk på **SORTÉR EFTER DATO** for at sortere filer efter dato.

TripAdvisor

Brug denne applikation for at få rejseoplysninger som f.eks. rejsemål, fly eller hotel. Du kan også reservere et værelse og dele dine anmeldelser med andre.

På skærmen Apps trykkes på **TripAdvisor**.



Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

KNOX

Brug denne applikation til at adskille personlige data og arbejdsrelaterede data og til at få adgang til virksomhedsapplikationer fra enheden.

På skærmen Apps trykkes på **KNOX**.



- Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
- For at beskytte dine data slettes **KNOX** og tilknyttede data, hvis adgangskoden indtastes forkert flere gange.
- Der kan pålægges yderligere gebyrer ved download af applikationen via mobile netværk. Kontakt tjenesteudbyderen for at undgå yderligere gebyrer.

Optisk læser

Brug denne applikation til at scanne eller udtrække tekst eller data fra billeder, dokumenter, visitkort eller QR-koder.

På skærmen Apps trykkes på **Optisk læser**.

Tryk på  → **Sprogindstillinger** for at vælge de sprog, der skal genkendes.

Scanne tekst




Peg på et billede, et dokument eller en QR-kode.


- Tekst: Få vist definitionen på udtrukne ord.
- Visitkort: Foretag opkald, eller send beskeder fra de scannede kontaktoplysninger.
- QR-koder: Få vist oplysninger til QR-koder.




- Nogle QR-koder bliver sikkert ikke genkendt.
- De følgende typer tekst bliver sikkert ikke genkendt: Håndskrevet tekst, små skrifttyper, grafiske skrifttyper, kursiv skrift eller tekst i billeder.

Udtrække og oversætte tekst

Tryk på  og vælg derefter de sprog, der skal oversættes. Tryk på , peg det bageste kamera mod et tekstudsnit, og tryk derefter på  for at tage et billede af teksten.

Hvis du vil fotografere et stort tekstbillede, der ikke kan være i søgeren, skal du trykke på  for at optage billedet i flere forskellige afsnit.

- Tryk på det understregede ord for at oversætte det.
- Tryk på  for at udtrække teksten fra billedet.

Samsung Wallet

Brug denne applikation til at holde styr på mobilbilletter, medlemskort og bilag i enheden. Du kan også tilføje oplysninger om kredit- eller debetkort for mobilbetalinger.

På skærmen Apps trykkes på **Samsung Wallet**.

Start **Samsung Wallet** ved at downloade og installere applikationen. Tryk på **INSTALLÉR**, og følg vejledningen på skærmen.



- Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
- Der kan pålægges yderligere gebyrer ved download af applikationen via mobile netværk. Kontakt tjenesteudbyderen for at undgå yderligere gebyrer.

Rejse og lokal

Maps

Brug denne applikation til at lokalisere enheden, søge efter steder, eller få rutevejledninger.

På skærmen Apps trykkes på **Maps**.



Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Søge efter steder

Søg efter steder ved at indtaste en adresse eller et søgeord. Når stedet er fundet, skal du vælge et sted for at få vist detaljerede oplysninger. Du kan finde yderligere oplysninger under hjælp.

Få rutevejledninger til en destination

Tryk på  for at angive start- og slutsteder, og vælg derefter rejsemåde. Enheden viser ruter til destinationen.

Indstillinger

Om Indstillinger

Brug denne applikation til at konfigurere enheden, indstille applikationsfunktioner og tilføje konti.

På skærmen Apps trykkes på **Indstillinger**.

FORBINDELSE

Wi-Fi

Aktiver Wi-Fi-funktionen for at oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk og få adgang til internettet eller andre netværksenheder.

Tryk på  for at bruge valgmuligheder.

- **Avanceret:** Tilpas Wi-Fi-indstillinger.
- **WPS-trykknop:** Opret forbindelse til et sikret Wi-Fi-netværk med WPS-knappen.
- **WPS PIN-indtastning:** Opret forbindelse til et sikret Wi-Fi-netværk med en WPS PIN-kode.
- **Hjælp:** Få adgang til oplysninger for Wi-Fi.

Indstille politik for Wi-Fi-dvale

På skærmen for Indstillinger trykkes på **FORBINDELSE** → **Wi-Fi** →  → **Avanceret** → **Bevar Wi-Fi aktiv under dvale**.



Når skærmen slukkes, slukkes Wi-Fi-forbindelser på enheden automatisk. Derefter opretter enheden automatisk forbindelse til datanetværk, hvis den er indstillet til at bruge sådanne. Der kan blive pålagt gebyrer for dataoverførsel. Sæt denne indstilling til **Altid** for at undgå gebyrer for dataforbrug.

Indstille netværksbesked

Enheden kan registrere åbne Wi-Fi-netværk og viser et ikon på statuslinjen, når der er fundet netværk.

På skærmen for Indstillinger trykkes på **FORBINDELSE** → **Wi-Fi** →  → **Avanceret** og markere **Netværksbesked** for at aktivere denne funktion.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct forbinder to enheder direkte via et Wi-Fi-netværk uden at kræve et adgangspunkt.

På skærmen for Indstillinger trykkes på **FORBINDELSE** → **Wi-Fi** →  → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Aktiver Bluetooth-funktionen for at udveksle oplysninger over korte afstande.

Tryk på  for at bruge flere funktioner.

- **Timeout for synlighed:** Angiv, hvor længe enheden skal være synlig.
- **Modtagne filer:** Få vist modtagne filer via Bluetooth-funktionen.
- **Hjælp:** Få adgang til oplysninger om Bluetooth.

Databrug

Hold styr på dit dataforbrug, og tilpas indstillingerne for begrænsningen.

- **Mobile data:** Indstil enheden til at bruge dataforbindelser på ethvert mobilt netværk.
- **Indstil grænse for mobile data:** Indstil en begrænsning for brug af mobile data.

Tryk på  for at bruge flere funktioner.

- **Begræns baggrundsdata:** Indstil enheden til at deaktivere synkronisering i baggrunden, når der bruges et mobilt netværk.
- **Vis Wi-Fi-brug:** Indstil enheden til at vise dit databrug via Wi-Fi.
- **Mobile hotspots:** Vælg Wi-Fi-adgangspunkter for at forhindre, at applikationer, der kører i baggrunden, bruger dem.

Flere netværk

Tilpas indstillinger for at kontrollere netværk.

Flytilstand

Denne indstilling deaktiverer alle trådløse funktioner på enheden. I flytilstand kan du kun bruge ikke-netværksbaserede tjenester.

Standard chatapplikation

Vælg standardapplikationen til beskeder.

Udskrivning

Konfigurer indstillinger for printer-plug-ins, der er installeret på enheden. Du kan søge efter tilgængelige printere eller tilføje en manuelt, så du kan udskrive filer via Wi-Fi-forbindelser eller sky-tjenester.

Mobile netværk

- **Mobile data:** Indstil for at muliggøre brug af pakkekoblede datanetværk til netværkstjenester.
- **Dataroaming:** Indstil enheden til at oprette forbindelse til andre netværk, når du roamer, eller når dit hjemmenetværk ikke er tilgængeligt.
- **Adgangspunktnavne:** Opret navne på adgangspunkter (APN'er).
- **Netværkstilstand:** Vælg en netværkstype.
- **Netværksoperatører:** Søg efter tilgængelige netværk, og vælg et netværk til roaming.

Internetdeling og Mobilt hotspot

- **Mobilt hotspot:** Brug det bærbare Wi-Fi-hotspot til at dele enhedens mobile netværksforbindelse med computere eller andre enheder via Wi-Fi-netværket.
- **USB-internetdeling:** Brug USB-internetdeling til at dele enhedens mobile netværksforbindelse med en computer via USB. Når der er forbindelse til en computer, bruges enheden som et trådløst modem for computeren.
- **Bluetooth-internetdeling:** Brug Bluetooth-internetdeling til at dele enhedens mobile netværksforbindelse med computere via Bluetooth.
- **Hjælp:** Få mere at vide om USB-, Wi-Fi- og Bluetooth-internetdeling.

VPN

Konfigurer og opret forbindelse til virtuelle private netværk (VPN).

NFC

Aktiver NFC-funktionen for at læse eller skrive NFC-tags, som indeholder oplysninger.

- **Android Beam:** Aktiver funktionen Android Beam for at sende data, f.eks. websider og kontakter, til enheder, hvor NFC er aktiveret.
- **Tryk og betal:** Angiv standardbetalingsmetoden.

S Beam

Aktiver funktionen S Beam for at sende data, f.eks. videoklip, billeder eller dokumenter, til enheder, der understøtter NFC og Wi-Fi Direct.

Enheder i nærheden

- **Enhedsnavn:** Se enhedens navn.
- **Indhold, der skal deles:** Indstil enheden til at dele dit indhold med andre enheder.
- **Tilladte enheder:** Se listen over enheder, der kan få adgang til din enhed.
- **Afviste enheder:** Se listen over enheder, der ikke kan få adgang til din enhed.
- **Download til:** Vælg en hukommelsesplacering, hvor downloadede mediefiler skal gemmes.
- **Modtag filer fra andre enheder:** Indstil enheden til at acceptere overførsler fra andre enheder.

Screen Mirroring

Aktiver skærmspejlingsfunktionen, og del din skærm med andre.

MIN ENHED

Låseskærm

Tilpas indstillingerne for den låste skærm.

- **Skærmlås:** Aktiver skærmlåsfunktionen. De følgende funktioner afhænger muligvis af den valgte skærmlåsfunktion.

- **Widgets for låst skærm:** Disse indstillinger anvendes kun, når du har indstillet låsning ved fingerstrykning.
 - **Ur eller personlig besked:** Indstil enheden til at vise uret eller den personlige besked på den låste skærm. Følgende indstillinger kan variere afhængigt af dine valg.

For et ur:

- **Dobbelt ur:** Indstil enheden til at vise dobbelt ur.
- **Urstørrelse:** Skift størrelse på uret.
- **Vis dato:** Indstil enheden til at vise datoen på uret.
- **Ejeroplysninger:** Indtast dine oplysninger, som vises på uret.

For en personlig besked:

- **Redigér personlig besked:** Rediger den personlige besked.
- **Oplåsningseffekt:** Vælg en effekt ved oplåsning af skærmen.
- **Hjælpetekst:** Indstil enheden til at vise hjælpetekst på den låste skærm.
- **Vågn op med låst skærm:** Indstil enheden til at genkende din vækkekommando, når skærmen er låst.
- **Indstil vækkekommando:** Indstil en vækkekommando for at starte **S Voice** eller udføre en bestemt funktion.

Skærm

Skift indstillinger for skærmen.

- **Baggrund:**
 - **Startskærm:** Vælg et baggrundsbillede for Startskærmen.
 - **Låseskærm:** Vælg et baggrundsbillede for den låste skærm.
 - **Start- og låseskærm:** Vælg et baggrundsbillede for Startskærmen og den låste skærm.
- **Informationspanel:** Tilpas elementerne, der ses i informationspanelet.
- **Multi-vindue:** Angiv brug af panelet Multi-vindue.

- **Skærmtilstand:**
 - **Tilpas skærm:** Brug denne tilstand til at optimere skærmen i henhold til skærmindstillingerne.
 - **Dynamisk:** Gør farvetonerne på skærmen mere levende.
 - **Standard:** Brug denne tilstand i normale omgivelser.
 - **Professionelt foto:** Brug denne tilstand for at få skærmtonen til at ligne ægte farver.
 - **Biograf:** Brug denne tilstand i mørke omgivelser, for eksempel når du opholder dig i et mørkt lokale.
- **Læsetilstand:** Vælg, hvilke applikationer der skal bruge læsetilstand. I læsetilstand hjælper enheden med at beskytte dine øjne, når du læser om natten.
- **Lysstyrke:** Juster skærmens lysstyrke.
- **Rotér skærm automatisk:** Indstil indholdet til at rotere automatisk, når du drejer enheden.
- **Skærm-timeout:** Vælg, hvor længe enheden skal vente, før skærmens baggrundsbelysning slukkes.
- **Dagdrøm:** Indstil enheden til at starte en pauseskærm, når din enhed er tilsluttet en desktop-dock eller er i gang med at oplade.
- **Skriftstil:** Skift skrifttypen for den tekst, der vises på skærmen.
- **Skriftstørrelse:** Skift skriftstørrelsen.
- **Varighed for lys i berøringstast:** Angiv varigheden af baggrundslyset for berøringsknappen.
- **Vis batteriprocent:** Indstil enheden til at vise den resterende batteritid.
- **Redigér efter optagelse af skærm:** Indstil enheden til at redigere det kopierede skærbillede, når du har taget det.
- **Justér skærmtone auto.:** Indstil enheden til at spare strøm ved at justere lysstyrken på skærmen.
- **Forøg berøringsfølsomhed:** Indstil enheden til automatisk at justere berøringsfølsomheden.



Afhængigt af, hvilket materiale du har på, når du berører enheden, bliver visse kommandoer muligvis ikke registreret.

LED-indikator

- **Oplader:** Indstil enheden til at tænde meddelelseslyset, når batteriet oplades.
- **Lavt batteriniveau:** Indstil enheden til at tænde meddelelseslyset, når batteriniveauet er lavt.
- **Meddelelser:** Indstil enheden til at tænde meddelelseslyset, når du har ubesvarede opkald, meddelelser eller beskeder.
- **Stemmenotat:** Indstil enheden til at tænde meddelelseslyset, når du optager stemmenotater.

Lyde og meddelelser

Skift indstillingerne for forskellige lyde på enheden.

- **Vibrationsintensitet:** Juster vibrationsniveauet for meddelelser.
- **Vibrer ved opkald:** Indstil enheden til at vibrere og afspille en ringetone for indgående opkald.
- **Ringetoner:** Tilføj eller vælg en ringetone til indgående opkald.
- **Vibrationer:** Tilføj eller vælg et vibrationsmønster.
- **Ringetone for meddelelser:** Vælg en ringetone for begivenheder, såsom indgående beskeder og ubesvarede opkald.
- **Applikationsmeddelelser:** Skift meddelelsesindstillinger for hver enkelt applikation.
- **Adapt Sound:** Tilpas lyden til det øre, du oftest anvender under opkald, eller når du lytter til musik.

Nem tilstand

Vælg en Startskærmtilstand (standard eller nem).

Opkald

Tilpas indstillingerne for opkaldsfunktioner.

- **Opkaldsafvisning:** Afvis opkald fra angivne telefonnumre automatisk. Føj telefonnumre til listen med afviste.
- **Afvisningsbeskeder:** Tilføj eller rediger den besked, der sendes, når du afviser et opkald.
- **Besvare og afslutte opkald:**
 - **Tryk på Starttasten:** Indstil enheden til at besvare et indgående opkald, når du trykker på Startknappen.
 - **Stemmekontrol:** Indstil enheden til at genkende stemmekommandoer til styring af enheden.
 - **Tryk på tænd/sluk-tast:** Indstil enheden til at afslutte opkald, når du trykker på Tænd/sluk-knappen.
- **Ringesignaler:**
 - **Vibrér når besvaret:** Indstil enheden til at vibrere, når den anden part besvarer et opkald.
 - **Vibrér når opkald slutter:** Indstil enheden til at vibrere, når den anden part afslutter et opkald.
 - **Forbindelsestone:** Aktiver eller deaktiver klartonen.
 - **Minutsignal:** Aktiver eller deaktiver minutsignaltonen.
 - **Tone ved afslutning af opkald:** Aktiver eller deaktiver tonen ved afbrydelse af opkald.
 - **Meddelelse under samtaler:** Indstil enheden til at underrette om begivenheder under et opkald.
- **Opkaldstilbehør:**
 - **Automatisk svar:** Indstil, om enheden besvarer opkald automatisk efter en angiven periode (kun tilgængelig, når der er tilsluttet et headset).
 - **Automatisk svartimer:** Vælg det tidsrum, som enheden venter, før den besvarer opkald.
 - **Bet. for udgående opkald:** Indstil enheden til at tillade udgående opkald med et Bluetooth-headset, også selv om enheden er låst.
 - **Udgående opkaldstyper:** Vælg den type udgående opkald, der skal få dig til at bruge et Bluetooth-headset.

- **Yderligere indstillinger:**
 - **Vis mit nummer:** Vis dit opkalds-id til andre for udgående opkald.
 - **Viderestilling:** Viderestil indgående opkald til et andet nummer.
 - **Automatisk områdekode:** Indstil enheden til automatisk at indsætte et forvalg (område- eller landekode) før et telefonnummer.
 - **Opkaldsspærring:** Bloker indgående eller udgående opkald.
 - **Banke på:** Tillad meddelelser om indgående opkald under et opkald.
 - **Automatisk genopkald:** Aktiver automatisk genopkald for opkald, der ikke fik forbindelse, eller som blev afbrudt.
 - **FDN:** Aktiver eller deaktiver FDN-tilstand for at begrænse opkaldsnumre til numrene på FDN-listen. Angiv den PIN2-kode, der fulgte med dit SIM- eller USIM-kort.
- **Ringetoner og tastaturtoner:**
 - **Ringetoner:** Vælg en ringetone, der kan informere dig om indgående opkald.
 - **Vibrationer:** Tilføj eller vælg et vibrationsmønster.
 - **Vibrér ved opkald:** Indstil enheden til at vibrere og afspille en ringetone for indgående opkald.
 - **Tastetoner:** Indstil enheden til at afgive lyd, når du trykker på knapperne på tastaturet.
- **Tilpas opkaldslyd:** Vælg en opkaldslydtype, der skal bruges med et headset.
- **Støjreducering:** Indstil enheden til at fjerne baggrundsstøj, så den, du taler med, bedre kan høre dig.
- **Forøg lydstyrke i lomme:** Indstil enheden til at øge ringetonens lydstyrke, når enheden er i et tætlukket rum som f.eks. en taske eller en lomme.
- **Skjul min video:** Vælg et billede, der skal vises til den anden part.
- **Brug funktioner for ubesvarede opkald:** Vælg, at der skal forsøges et stemmeopkald, når et videoopkald ikke får forbindelse.
- **Tjenesteudbyder:** Vælg eller indstil din telefonsvarertjeneste.
- **Indstil. for tlf.svarer:** Angiv nummeret til telefonsvarertjenesten. Du kan få dette nummer hos tjenesteudbyderen.
- **Varselslyd:** Vælg en ringetone, der kan varsle dig om nye talebeskeder.
- **Vibration:** Indstil enheden til at vibrere, når der modtages talebeskeder.

Håndfri tilstand

Indstil enheden til at læse indhold højt og angive, hvilke applikationer der skal bruges i håndfri tilstand.

Sikkerhedsassistance

Indstil enheden til at sende en besked til modtagere i en nødsituation. Tryk og hold nede på Lydstyrke op- og ned-knapperne i 3 sekunder for at sende beskeden.

- **Rediger nødsituationsbesked:** Rediger den besked, der sendes, når du befinder dig i en nødsituation.
- **Send billeder fra nødsit.:** Indstil enheden til at tage billeder og sende dem til modtagerne sammen med beskeden.



Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

- **Beskedinterval:** Indstil det interval, som afsendelsen af beskeden skal gentages med.
- **Nødsituationskontakter:** Vælg eller rediger modtagerne af beskeden.

Strømsparetilstand

Aktiver energisparetilstand, og skift indstillingerne.

- **CPU-ydelse:** Indstil enheden til at begrænse anvendelsen af visse systemressourcer.
- **Skærmoutput:** Indstil enheden til at reducere skærmens lysstyrke.
- **Deaktiver feedback ved berøring:** Indstil enheden til ikke at vibrere, når du trykker på tasterne.
- **Lær om strømbesparelse:** Få mere at vide om, hvordan du kan reducere batteriforbruget.

Tilbehør

Skift indstillinger for tilbehør.

- **Dock-lyd:** Indstil enheden til at afspille en lyd, når enheden sluttes til eller fjernes fra en desktop-dock.
- **Tilstand for lydoutput:** Indstil enheden til at bruge dock-højttaleren, når enheden er tilsluttet en desktop-dock.
- **Visning af hjemmeskærm:** Indstil enheden til at vise skrivebordsuret, når din enhed er tilsluttet en desktop-dock.
- **Lås op automatisk:** Indstil enheden til at låse op automatisk, når dækslet vippes op.
- **Vis skærm for ind. opkald:** Indstil enheden til automatisk at tænde skærmen, når du fjerner enheden fra øret under et opkald.
- **Lydoutput:** Vælg et lydoutputformat, du vil bruge, når du slutter enheden til HDMI-enheder. Nogle enheder understøtter måske ikke indstillingen for surround sound.

Tilgængelighed

Tilgængelighedstjenester er særlige funktioner for personer med visse fysiske udfordringer. Gå til og skift følgende indstillinger for at forbedre enhedens tilgængelighed.

- **Besvare og afslutte opkald:**
 - **Tryk på Starttasten:** Indstil enheden til at besvare et indgående opkald, når du trykker på Startknappen.
 - **Stemmekontrol:** Indstil enheden til at genkende stemmekommandoer til styring af enheden.
 - **Tryk på tænd/sluk-tast:** Indstil enheden til at afslutte opkald, når du trykker på Tænd/sluk-knappen.
- **Tilstanden Enkelt tryk:** Indstil for at kontrollere indgående opkald eller meddelelser ved at trykke på knappen i stedet for at trække den.
- **Adm. tilgængelighed:** Eksporter eller importer indstillingerne for tilgængelighed for at dele dem med andre enheder.

Sprog og input

Skift indstillingerne for tekstindtastning. Afhængigt af det valgte sprog er visse indstillinger muligvis ikke tilgængelige.

Sprog

Vælg det skærmsprog, som alle menuer og applikationer skal vises på.

Standard

Vælg en standardtastaturtype for tekstindtastning.

Samsung-tastatur

Skift indstillingerne for Samsung-tastatur.



De tilgængelige valg kan variere alt afhængigt af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

- **Vælg inputsprog:** Vælg sprog for indtastning af tekst.
- **Ordbog:** Aktiver ordbogstilstand til at foreslå ord på baggrund af dit input og vise forslag til ord. Du kan også tilpasse indstillingerne for forudsigelse af ord.
- **Automatisk udskiftning:** Indstil enheden til automatisk at rette stavefejl og ufuldstændige ord ved at trykke på mellemrumstasten.
- **Auto. store bogstaver:** Indstil enheden til automatisk at skrive det første bogstav med stort, når det optræder efter sidste tegnsætningstegn, som f.eks. punktum, spørgsmålstegn eller udråbstegn.
- **Automatisk mellemrum:** Indstil enheden til automatisk at indsætte et mellemrum mellem ord.
- **Automatisk tegnsætning:** Indstil enheden til at sætte et punktum, når du dobbelttrykker på mellemrumstasten.
- **Lyd:** Indstil enheden til at afgive en lyd, når du trykker på en tast.
- **Vibration:** Indstil enheden til at vibrere, når du trykker på en tast.
- **Tegneksempel:** Indstil enheden til at vise et stort billede af hvert indtastet tegn.
- **Nulstil indstillinger:** Nulstil indstillingerne for Samsung-tastaturet.

Google-stemmeindtastning

Skift indstillinger for stemmeinput.

- **Vælg inputsprog:** Vælg sprog for angivelse af tekst.
- **Bloker krænkende ord:** Indstil enheden til ikke at anerkende krænkende ord i stemmeinput.
- **Offline talegenkendelse:** Download og installer sprogdata til offline stemmeinput.


Stemmeinput

Vælg en app til stemmegenkendelse.

Skift indstillinger for stemmeinput ved at trykke på .

- **Sprog:** Vælg et sprog til stemmegenkendelse.
- **Taleoutput:** Indstil enheden til at oplyse dig om den aktuelle handling ved hjælp af stemmetilbagemeldinger.
- **Offline talegenkendelse:** Download og installer sprogdata til offline stemmeinput.
- **Bloker krænkende ord:** Skjul stødende ord i stemmesøgningsresultaterne.
- **Bluetooth-headset:** Indstil enheden til at tillade stemmesøgning med et Bluetooth-headset, hvis det er tilsluttet enheden.

Tekst-til-tale-muligheder

- **Foretrukken TTS-enhed:** Vælg et talesynteseprogram. Du kan ændre indstillinger for talesynteseprogrammer ved at trykke på .
- **Talehastighed:** Vælg en hastighed for TTS-funktionen.
- **Lyt til et eksempel:** Som eksempel kan du lytte til den talte tekst.
- **Status for standardsprog:** Se status for standardsproget for tekst-til-tale-funktionen.

Markørhastighed

Juster markørhastigheden for den mus eller det pegefelt, der er sluttet til enheden.

Bevægelser og gestik

Aktiver funktionen bevægelsesgenkendelse, og skift indstillinger for bevægelsesgenkendelse på enheden.

- **Luft-håndbevægelse:**
 - **Lær om sensor og ikon:** Se oplysninger om sensoren for luft-håndbevægelse og den indikator, der vises, når du bruger funktionen for luft-håndbevægelse.
 - **Hurtigt glimt:** Når skærmen er slukket, kan du bevæge hånden over sensoren for at få vist meddelelser, tabte opkald, nye beskeder, tid og dato, status for din enhed og andet.
 - **Luft-gennemse:** Bevæg hånden til venstre eller til højre forbi sensoren for at gennemse billeder, sange eller notater.
 - **Luft-flyt:** Tryk og hold nede på et ikon med den ene hånd, og bevæg derefter den anden hånd til venstre eller højre forbi sensoren for at flytte ikonet til en anden placering.
 - **Luft-modtagelse af opkald:** Når du modtager et opkald, skal du bevæge din hånd til venstre og derefter til højre foran sensoren for at besvare opkaldet.
- **Bevægelse:**
 - **Direkte opkald:** Indstil enheden til at foretage et stemmeopkald, når du tager enheden op og holder den tæt til øret, mens du får vist opkalds-, besked- eller kontaktdetaljer.
 - **Smart-varsel:** Indstil enheden til at give dig besked, hvis du har mistet et opkald eller har modtaget nye beskeder, når du tager enheden op.
 - **Zoom:** Indstil enheden til at zoome ind eller ud, når du ser billeder i **Galleri** eller gennemser websider, når du trykker og holder nede på to punkter med fingrene og herefter vipper enheden frem og tilbage.
 - **Gennemse et billede:** Indstil enheden til at rulle gennem et billede ved at bevæge enheden i en vilkårlig retning, når der zoomes ind på billedet.
 - **Lydløs/pause:** Indstil enheden til at gøre indgående opkald, alarmer og musik lydløse, når du placerer enheden med forsiden nedad.

- **Håndfladebevægelse:**

- **Optag skærbillede:** Indstil enheden til at kopiere skærbilledet, når du fører håndfladen hen over skærmen til venstre eller højre.
- **Lydløs/pause:** Indstil enheden til at gøre indgående opkald eller alarmer lydløse eller sætte afspilning af medier på pause ved hjælp af håndfladebevægelser.

Smart-skærm

- **Smart skærm-standby:** Indstil enheden til at forhindre, at baggrundslyset slukkes, mens du ser på skærmen.
- **Smart-rotation:** Indstil grænsefladen til ikke at rotere i forhold til din ansigtsretning.
- **Smart-pause:** Indstil enheden til at sætte videoafspilning på pause, når du ser væk fra skærmen.

Luft-visning

Se en forhåndsvisning af indhold eller oplysninger i et pop op-vindue ved at pege på et element med fingeren.

- **Informationseksempel:** Få vist oplysninger i et pop op-vindue ved at pege på et element med fingeren.
- **Statusseksempel:** Under musik- eller videoafspilning kan du gennemse en scene eller den forløbne tid ved at pege på statusbjælken med fingeren.
- **Eksempel på hurtigopkald:** Se kontaktoplysningerne for hurtigopkaldsnumre i et pop op-vindue ved at pege på hurtigopkaldsnummeret med din finger.
- **Forst.glas for website:** Mens du browser på internettet, kan du forstørre indholdet ved at pege på skærmen.
- **Feedback ved lyd og vibration:** Indstil enheden til at afgive lyde og vibrere, når du peger på elementer med fingeren.

Stemmestyring

Rediger indstillingerne for at styre valg ved hjælp af stemmekommandoer.



Hvis **Vibrer ved opkald** er aktiveret, kan enheden ikke genkende stemmekommandoer under et indgående opkald.

KONTI

Tilføj konto

Tilføj e-mail- eller SNS-konti.

Sky-tjeneste

Skift indstillinger for at synkronisere data eller filer med din Samsung account eller Dropbox sky-lageret.

Backup og nulstil

Skift indstillingerne for administration af indstillinger og data.

- **Sikkerhedskopi af data:** Indstil enheden til at sikkerhedskopiere indstillinger og applikationsdata til Google-serveren.
- **Sikkerhedskopi af konto:** Indstil eller rediger din sikkerhedskopi af din Google-konto.
- **Gendan automatisk:** Indstil enheden til at gendanne indstillinger og applikationsdata, når applikationer geninstalleres på enheden.
- **Nulstil til fabriksstandard:** Nulstil indstillingerne til fabriksindstillingerne, og slet alle data.

MERE

Tilpas indstillingerne for placeringstjenester, sikkerhed og andre indstillinger.

Placering

Skift placeringsindstillinger, og aktiver tilladelser for at tillade, at applikationer bruger dine placeringsoplysninger.

- **Tilstand:** Vælg en metode til indsamling af placeringsdata.
- **Mine steder:** Angiv profiler, der skal bruges for bestemte placeringer, når du bruger GPS-, Wi-Fi- eller Bluetooth-funktioner til at finde din aktuelle placering.

Sikkerhed

Skift indstillinger til sikring af enheden og SIM- eller USIM-kortet.

- **Enhedsadministratorer:** Se enhedsadministratorer, der er installeret på enheden. Du kan tillade, at enhedsadministratorer kan anvende nye politikker for enheden.
- **Ukendte kilder:** Vælg at kunne installere applikationer fra en hvilken som helst kilde. Hvis dette ikke er valgt, kan du kun downloade applikationer fra **Play Butik**.
- **Kryptér enhed:** Angiv en adgangskode for at kryptere data, der er gemt på enheden. Du skal indtaste adgangskoden, hver gang du tænder enheden.



Oplad batteriet, inden du aktiverer denne indstilling, da det kan tage mere end en time at kryptere data.

- **Kryptér eksternt SD-kort:** Indstil enheden til at kryptere filer på et hukommelseskort.



Hvis du nulstiller enheden til fabriksindstillingerne, når denne indstilling er aktiveret, kan enheden ikke læse dine krypterede filer. Deaktiver denne indstilling, inden du nulstiller enheden.

- **Kontrollér på afstand:** Indstil enheden til at tillade, at din enhed kan fjernbetjenes via internettet, hvis du skulle miste den, eller hvis den bliver stjålet. Du skal logge på din Samsung account for at kunne bruge denne funktion.
 - **Kontoregistrering:** Tilføj eller få vist din Samsung account.
 - **Google placeringstjeneste:** Indstil enheden til at tillade indsamling af placeringsdata og til at bestemme placeringen af din tabte eller stjålne enhed via Wi-Fi- eller mobile netværk.
- **Tyverisporing:** Aktiver eller deaktiver funktionen Find min mobil, som hjælper med at lokalisere enheden, hvis du mister den, eller den bliver stjålet.
- **Gå til websted:** Gå til webstedet Find min mobil (findmymobile.samsung.com). Du kan spore og styre din tabte eller stjålne enhed på webstedet Find min mobil.
- **Konfigurer SIM-kortlås:**
 - **Lås SIM-kort:** Aktiver eller deaktiver funktionen for PIN-lås, så den anmoder om PIN-kode, før enheden kan bruges.
 - **Skift SIM PIN-kode:** Skift den PIN-kode, der bruges til at åbne for SIM- eller USIM-data.
- **Gør adgangskoder synlige:** Indstil enheden til at vise adgangskoder, mens du indtaster dem.

- **Opdat. af sik.politik:**
 - **Automatiske opdateringer:** Indstil enheden til automatisk at kontrollere for og downloade sikkerhedsopdateringer.
 - **Foretrukne netværk:** Vælg en netværksforbindelsesindstilling for automatisk at kontrollere for og downloade sikkerhedsopdateringer.
 - **Kontrollér for opdateringer:** Kontroller for sikkerhedsopdateringer.
- **Send sikkerhedsrapporter:** Indstil enheden til automatisk at sende sikkerhedsrapporter, hvis enheden er tilsluttet et Wi-Fi-netværk.
- **Lagringstype:** Angiv en lagringstype til legitimationsoplysningsfiler.
- **Pålidelige legitimationer:** Brug certifikater og legitimationsoplysninger for at opnå sikker brug af forskellige applikationer.
- **Installér fra enhedslager:** Installer krypterede certifikater, der er gemt på USB-lageret.
- **Slet legitimationsoplysninger:** Fjern indholdet af legitimationsoplysninger fra enheden, og nulstil adgangskoden.

Applikationsmanager

Se og administrer applikationerne på enheden.

Standardapplikationer

- **Hjem:** Vælg standard Startskærmtilstand.
- **Beskeder:** Vælg standardapplikationen til beskeder.

Batteri

Se, hvor meget batteristrøm enheden forbruger.

- **Vis batteriprocent:** Indstil enheden til at vise den resterende batteritid.

Lagring

Se hukommelsesoplysninger for enheden og hukommelseskortet, eller formater et hukommelseskort.



Ved formatering af et hukommelseskort slettes alle data på kortet permanent.



Den interne hukommelses faktiske ledige kapacitet er mindre end den angivne kapacitet, da operativsystemet og standardapplikationerne optager en del af hukommelsen. Den tilgængelige kapacitet ændres muligvis, når du opgraderer enheden.

Dato og tid

Få adgang til og skift følgende indstillinger for at styre, hvordan enheden viser klokkeslæt og dato.



Hvis batteriet aflades helt eller fjernes fra enheden, nulstilles dato og klokkeslæt.

- **Automatisk dato og klokkeslæt:** Opdater automatisk dato og klokkeslæt, når du rejser mellem tidszoner.
- **Indstil dato:** Angiv dato manuelt.
- **Indstil tid:** Angiv klokkeslæt manuelt.
- **Automatisk tidszone:** Indstil enheden til at modtage oplysninger om tidszone fra netværket, når du bevæger dig mellem forskellige tidszoner.
- **Vælg tidszone:** Vælg din egen tidszone.
- **Brug 24-timersformat:** Vis klokkeslættet i 24-timersformat.
- **Vælg datoformat:** Vælg et datoformat.

Om enheden

Få adgang til enhedsoplysninger, rediger enhedsnavn, eller opdater enhedens software.

Google Indstillinger

Brug denne applikation til at konfigurere indstillingerne for nogle af de funktioner, der leveres af Google.

På skærmen Apps trykkes på **Google Indstillinger**.

Fejlsøgning

Før du kontakter et af Samsungs servicecentre, kan du forsøge en af nedenstående løsninger. Nogle situationer er muligvis ikke relevante for din enhed.

Når du tænder for eller bruger enheden, bliver du bedt om at indtaste én af følgende koder:

- Adgangskode: Når enhedens låsefunktion er slået til, skal du indtaste den adgangskode, som du har valgt for enheden.
- PIN-kode: Første gang du bruger enheden, eller hvis tvungen angivelse af PIN-kode er slået til, skal du indtaste den PIN-kode, der fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Du kan deaktivere denne funktion ved hjælp af menuen Lås SIM-kort.
- PUK-kode: Dit SIM- eller USIM-kort er blokeret. Det skyldes som regel, at du har indtastet en forkert PIN-kode flere gange. Du skal indtaste den PUK-kode, du har fået af tjenesteudbyderen.
- PIN2-kode: Når du vælger en menu, der kræver PIN2-kode, skal du indtaste den PIN2-kode, der fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til din tjenesteudbyder.

Enheden viser fejlmeddelelser vedrørende netværk eller tjenester

- Når du befinder dig i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse, kan du opleve udfald. Find et andet område, og prøv igen. Når du skifter til et andet område, kan der vises flere fejlmeddelelser.
- Nogle funktioner kræver abonnement. Kontakt din tjenesteudbyder for at få flere oplysninger.

Din enhed tænder ikke

- Når batteriet er totalt afladet, kan din enhed ikke tænde. Oplad batteriet helt, før du tænder enheden.
- Batteriet er måske ikke isat korrekt. Sæt batteriet i igen.
- Tør de guldfarvede kontakter af, og sæt batteriet i igen.

Touchskærmen reagerer langsomt eller utilsigtet

- Hvis du sætter et beskyttelsescover eller tilbehør på touchskærmen, fungerer touchskærmen muligvis ikke korrekt.
- Hvis du har handsker på, hvis dine hænder ikke er rene, når du rører touchskærmen, eller hvis du trykker på skærmen med skarpe genstande eller dine fingerspidser, kan der opstå fejl på touchskærmen.
- Der kan opstå fejl på touchskærmen under fugtige forhold, eller hvis den udsættes for vand.
- Genstart enheden for at fjerne eventuelle midlertidige softwarefejl.
- Kontroller, at enhedens software er opgraderet til den nyeste version.
- Hvis touchskærmen er ridset eller beskadiget, bør du kontakte et af Samsungs servicecentre.

Enheden går i baglås eller har alvorlige fejl

Hvis enheden er gået i baglås eller fryser, kan det være nødvendigt at lukke applikationer eller sætte batteriet i igen og tænde enheden for at få enheden til at fungere korrekt. Hvis enheden er gået i baglås og ikke reagerer, skal du trykke på Tænd/sluk-knappen og holde den nede i over 7 sekunder for at genstarte enheden.

Hvis det ikke løser problemet, skal du nulstille enheden til fabriksstandarder. På skærmen Apps skal du trykke på **Indstillinger** → **KONTI** → **Backup og nulstil** → **Nulstil til fabriksstandard** → **NULSTIL ENHED** → **SLET ALT**. Før du udfører nulstilling til fabriksstandard, skal du huske at lave sikkerhedskopier af alle vigtige data, der er gemt på enheden.

Hvis problemet stadig ikke er løst, bør du kontakte et af Samsungs servicecentre.

Opkald får ikke forbindelse

- Sørg for, at du har forbindelse til det korrekte mobilnetværk.
- Sørg for, at du ikke har aktiveret opkaldsspærring for det pågældende telefonnummer.
- Sørg for, at du ikke har aktiveret opkaldsspærring for det indgående telefonnummer.

Andre kan ikke høre dig under et opkald

- Sørg for, at du ikke dækker for den indbyggede mikrofon.
- Sørg for, at mikrofonen er tæt på din mund.
- Kontroller, at et eventuelt headset er tilsluttet korrekt.

Der er ekko på lyden under et opkald

Juster lydstyrken ved at trykke på Lydstyrkeknappen, eller find et andet område.

Mobilnetværket eller internettet bliver ofte afbrudt, eller lydkvaliteten er dårlig

- Sørg for, at du ikke blokerer enhedens interne antenne.
- Når du befinder dig i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse, kan du opleve udfald. Der kan være problemer med forbindelsen på grund af tjenesteudbyderens basisstation. Find et andet område, og prøv igen.
- Når du bruger enheden, mens du er i bevægelse, kan trådløse netværkstjenester blive deaktiveret på grund af problemer med tjenesteudbyderens netværk.

Batteriikonet er tomt

Batteriet er ved at løbe tør for strøm. Oplad eller udskift batteriet.

Batteriet lader ikke ordentligt op (for opladere godkendt af Samsung)

- Sørg for, at opladeren er tilsluttet korrekt.
- Hvis batterikontakterne er snavsede, vil batteriet muligvis ikke blive opladet korrekt, eller enheden kan slukke. Tør begge guldfarvede kontakter af, og prøv at oplade batteriet igen.
- Batterierne i visse enheder kan ikke udskiftes af brugeren. Besøg et af Samsungs servicecentre for at få batteriet udskiftet.

Batteriet tømmes hurtigere, end da du oprindelig købte det

- Når du udsætter batteriet for ekstrem varme eller kulde, kan brugstiden for en opladning blive reduceret.
- Batteriforbruget øges, når du bruger chatfunktioner eller bestemte applikationer som f.eks. spil eller internettet.
- Batteriet har en begrænset holdbarhed, og brugstiden for opladninger vil blive kortere med tiden.

Enheden føles varm

Når du bruger applikationer, der kræver mere strøm, eller bruger applikationer på enheden igennem længere tid, kan enheden føles varm. Dette er normalt og bør ikke påvirke enhedens levetid eller ydelse.

Der vises fejlmeddelelser, når du starter kameraet

Din enhed skal have tilstrækkelig ledig hukommelse og batteristrøm for at bruge kameraapplikationen. Hvis du får fejlmeddelelser, når du starter kameraet, kan du prøve følgende:

- Oplad batteriet, eller udskift det med et batteri, der er fuldt opladet.
- Frigør hukommelse ved at overføre filer til en computer eller slette nogle filer fra enheden.
- Genstart enheden. Hvis du stadig har problemer med kameraapplikationen efter at have prøvet disse tip, bør du kontakte et af Samsungs servicecentre.

Kvaliteten af fotos er dårligere end i eksemplet

- Kvaliteten af dine fotos kan variere, afhængigt af omgivelserne og af de fototeknikker, du benytter.
- Hvis du tager billeder i mørke områder, om natten eller inden døre, kan der forekomme billedstøj, eller billederne kan være ude af fokus.

Der vises fejlmeddelelser, når du åbner multimediefiler

Hvis du modtager fejlmeddelelser, eller filerne ikke afspilles, når du åbner multimediefiler på enheden, kan du prøve følgende:

- Frigør hukommelse ved at overføre filer til en computer eller slette nogle filer fra enheden.
- Sørg for, at musikfilen ikke er beskyttet med DRM (Digital Rights Management). Hvis filen er DRM-beskyttet, skal du kontrollere, at du har den nødvendige licens eller nøgle til at afspille filen.
- Kontroller, at enheden understøtter filtypen.

- Din enhed understøtter fotos og videoer, der er optaget med enheden. Fotos og videoer, der er optaget med andre enheder, vil muligvis ikke fungere korrekt.
- Din enhed understøtter multimediefiler, der er godkendt af din netværkstjenesteudbyder eller udbyderne af yderligere tjenester. Visse former for indhold, der distribueres på internettet, f.eks. ringetoner, videoer eller baggrunde, vil muligvis ikke fungere korrekt.

En anden Bluetooth-enhed registreres ikke

- Sørg for, at den trådløse Bluetooth-funktion er aktiveret på din enhed.
- Sørg for, at den trådløse Bluetooth-funktion er aktiveret på den enhed, du vil oprette forbindelse til.
- Sørg for, at din enhed og den anden Bluetooth-enhed er inden for den maksimale Bluetooth-rækkevidde (10 m).

Hvis ovenstående tip ikke løser problemet, bør du kontakte et af Samsungs servicecentre.

Der etableres ikke forbindelse, når du slutter enheden til en computer

- Sørg for, at det USB-kabel, du bruger, er kompatibelt med din enhed.
- Sørg for, at du har installeret den korrekte og opdaterede driver på din computer.
- Hvis du bruger Windows XP, skal du kontrollere, at du har Windows XP Service Pack 3 eller nyere installeret på computeren.
- Kontroller, at du har Samsung Kies eller Windows Media Player 10 eller nyere installeret på computeren.

Din enhed kan ikke finde din aktuelle placering

GPS-signaler kan blive forstyrret i nogle områder, f.eks. inden døre. Indstil enheden til at bruge Wi-Fi eller et mobilt netværk til at finde din aktuelle placering i disse situationer.

Data, der er lagret på enheden, er gået tabt

Tag altid sikkerhedskopier af alle vigtige data, der er gemt på enheden. Ellers kan du ikke gendanne data, der bliver beskadiget eller går tabt. Samsung er ikke ansvarlig for tab af data, der gemmes på enheden.

Der vises en lille åbning rundt om ydersiden af enhedens kabinet

- Denne åbning er en nødvendig produktionsfunktion og kan medføre en minimal bevægelse eller vibration af delene.
- Som tiden går, kan friktion mellem delene forårsage, at denne åbning udvides en smule.

Noget af indholdet kan variere i forhold til din enhed, afhængigt af geografisk område, tjenesteudbyder eller softwareversion og kan ændres uden forudgående varsel.



Behøver du hjælp, eller har du spørgsmål, er du velkommen til at klikke ind på www.samsung.dk.

Klik på "SUPPORT" => "Hjælp & fejlfinding", og vælg derefter produktgruppe og type.

Alternativt kan du ringe til supporten på telefon 70 70 19 70.