



GT-I9506

# Brukerhåndbok

# Om denne bruksanvisningen

Denne enheten gir deg mobilkommunikasjon og -underholdning av høy kvalitet basert på Samsungs høye standarder og teknologiske ekspertise. Denne brukerhåndboken er spesielt designet for å gi en detaljert forklaring av enhetens funksjoner og egenskaper.

- Les denne bruksanvisningen før du bruker enheten for å sikre trygg og riktig bruk.
- Beskrivelser er basert på enhetens standardinnstillinger.
- Bilder og skjermbilder kan variere i utseende fra det faktiske produktet.
- Innholdet kan variere fra det endelige produktet, eller fra programvare som tilbys av tjenesteleverandører eller operatører, og kan endres uten forvarsel. Du finner den nyeste versjonen av bruksanvisningen på nettstedet til Samsung, [www.samsung.com](http://www.samsung.com).
- Innhold (høykvalitetsinnhold) som krever høy CPU- og RAM-bruk, vil ha innvirkning på den generelle ytelsen til enheten. Det kan hende at apper som benytter slikt innhold, ikke vil fungere som tiltenkt, avhengig av enhetens spesifikasjoner og området den brukes i.
- Tilgjengelige funksjoner og ytterligere tjenester kan variere, avhengig av enhet, programvare og tjenesteleverandør.
- Appene og deres funksjoner kan variere, avhengig av land, område og maskinvarespesifikasjoner. Samsung er ikke ansvarlig for ytelsesproblemer som forårsakes av apper fra en annen leverandør enn Samsung.
- Samsung er ikke ansvarlig for ytelsesproblemer eller inkompatibiliteter som forårsakes av redigerte registerinnstillinger eller endret operativsystemprogramvare. Forsøk på å tilpasse operativsystemet kan føre til at enheten eller apper ikke fungerer som de skal.
- Programvare, lydkilder, bakgrunnsbilder, bilder og andre medier som leveres med denne enheten, er lisensiert for begrenset bruk. Uttrekking og bruk av disse materialene for kommersielle eller andre formål er et brudd på opphavsrettslovene. Brukerne er selv ansvarlige for ulovlig bruk av medier.
- Det kan påløpe ekstrakostnader for datatjenester, som for eksempel sending av e-postmeldinger, opplasting og nedlasting, automatisk synkronisering eller bruk av posisjonstjenester. For å unngå ekstrakostnader bør du velge en passende databruksplan. Kontakt din tjenesteleverandør for mer informasjon.

- Standardapper som følger med enheten kan oppdateres og ikke lenger støttes uten forvarsel. Hvis du har spørsmål om en app som tilbys med enheten, kontakter du et Samsung-servicesenter. For brukerinstallerte apper kontakter du tjenesteleverandørene.
- Endring av systemets operativsystem eller installering av programvare fra uoffisielle kilder kan føre til feil på enheten og ødeleggelse eller tap av data. Disse handlingene er brudd på Samsung-lisensavtalen og vil ugyldiggjøre garantien din.

## Instruksjonsikoner



**Advarsel:** Situasjoner som kan føre til skader på deg selv eller andre



**Forsiktig:** Situasjoner som kan skade enheten eller annet utstyr



**Merknad:** Merknader, brukstips eller ytterligere informasjon

## Opphavsrett

Copyright © 2015 Samsung Electronics

Denne bruksanvisningen er beskyttet av internasjonale lover om opphavsrett.

Ingen deler av denne bruksanvisningen kan gjengis, distribueres, oversettes eller overføres i noen form eller på noen måter, elektronisk eller manuelt, inkludert kopiering, opptak eller lagring i informasjonslagrings- og gjenopprettingssystemer, uten skriftlig forhåndsgodkjennelse fra Samsung Electronics.

## Varemerker

- SAMSUNG og SAMSUNG-logoen er registrerte varemerker som tilhører Samsung Electronics.
- Bluetooth® er et registrert varemerke som tilhører Bluetooth SIG, Inc. over hele verden.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ og Wi-Fi-logoen er registrerte varemerker for Wi-Fi Alliance.
- Alle andre varemerker og opphavsrettigheter tilhører sine respektive eiere.

DivX®, DivX Certified® og tilhørende logoer er varemerker som tilhører Rovi Corporation eller deres datterselskaper, og brukes under lisens.



### OM DIVX VIDEO

DivX® er et digitalt videoformat skapt av DivX, LLC, et datterselskap av Rovi Corporation. Dette er en offisiell DivX Certified®-enhet som har gjennomgått grundig testing for å kontrollere at den spiller av DivX-video. Gå til [www.divx.com](http://www.divx.com) for å få mer informasjon om, og programvareverktøy for, konvertering av filer til DivX-videoer.

### OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Denne DivX Certified®-enheten må være registrert for å spille av filmer som du har kjøpt av typen DivX Video-on-Demand (VOD). Gå til DivX VOD-delen i enhetens oppsettmeny for å finne registreringskoden. På [vod.divx.com](http://vod.divx.com) finner du mer informasjon om hvordan du fullfører registreringen.

DivX Certified® for avspilling av DivX®-video opptil HD 720p, inkludert premium-innhold.



# Innholdsfortegnelse

## Komme i gang

- 7 Enhetsoppsett
- 8 Taster
- 9 Innhold i produktesken
- 10 Sette inn SIM- eller USIM-kortet og batteriet
- 13 Lade batteriet
- 15 Sette inn et minnekort
- 17 Slå enheten på og av
- 18 Holde enheten
- 18 Låse og låse opp enheten
- 18 Justere volumet
- 18 Aktivere stillemodus

## Grunnleggende

- 19 Statusikoner
- 20 Bruke berøringsskjermen
- 24 Kontrollbevegelser
- 27 Håndflatebevegelser
- 28 Luftbevegelse
- 30 Luftvisning
- 31 Samsung smart pause
- 31 Øke berøringsskjermens følsomhet
- 32 Aktivere Flervindu
- 33 Varsler
- 35 Startskjermbildet
- 37 Bruke apper

- 38 Appskjermbildet
- 39 Hjelp
- 39 Angi tekst
- 41 Koble til et Wi-Fi-nettverk
- 43 Konfigurere kontoer
- 43 Overføre filer
- 45 Sikre enheten
- 46 Oppgradere enheten

## Kommunikasjon

- 47 Telefon
- 52 Kontakter
- 55 Meldinger
- 57 E-post
- 59 Gmail
- 60 Hangouts
- 60 Google+
- 61 Bilder
- 61 ChatON

## Internett og nettverk

- 62 Internett
- 63 Chrome
- 64 Bluetooth
- 65 Screen Mirroring
- 66 Samsung Link

- 67 Group Play
- 69 NFC
- 70 S Beam
- 71 WatchON

## Media

- 72 Musikk
- 74 Kamera
- 82 Galleri
- 86 Historiealbum
- 90 Video
- 91 YouTube
- 92 Flipboard

## App- og mediebutikker

- 93 Play Butikk
- 94 Samsung GALAXY Apps
- 94 Play Bøker
- 95 Play Filmer og TV
- 95 Play Musikk
- 95 Play Spill
- 95 Play Aviskiosk

## Verktøy

- 96 S Memo
- 98 S Planner
- 100 Dropbox
- 101 Nettsky
- 101 Disk

- 102 Klokke
- 104 Kalkulator
- 104 S Health
- 112 S Translator
- 112 Lydopptaker
- 114 S Voice
- 116 Google
- 117 Talesøk
- 117 Mine filer
- 118 Nedlastinger
- 118 TripAdvisor
- 118 KNOX
- 119 Optisk leser
- 120 Samsung Wallet

## Reise og lokalt

- 121 Maps


## Innstillinger

- 122 Om Innstillinger
- 122 TILKOBLINGER
- 125 MIN ENHET
- 137 KONTOER
- 137 MER
- 140 Google Innstillinger

## Feilsøking

# Komme i gang

## Enhetsoppsett

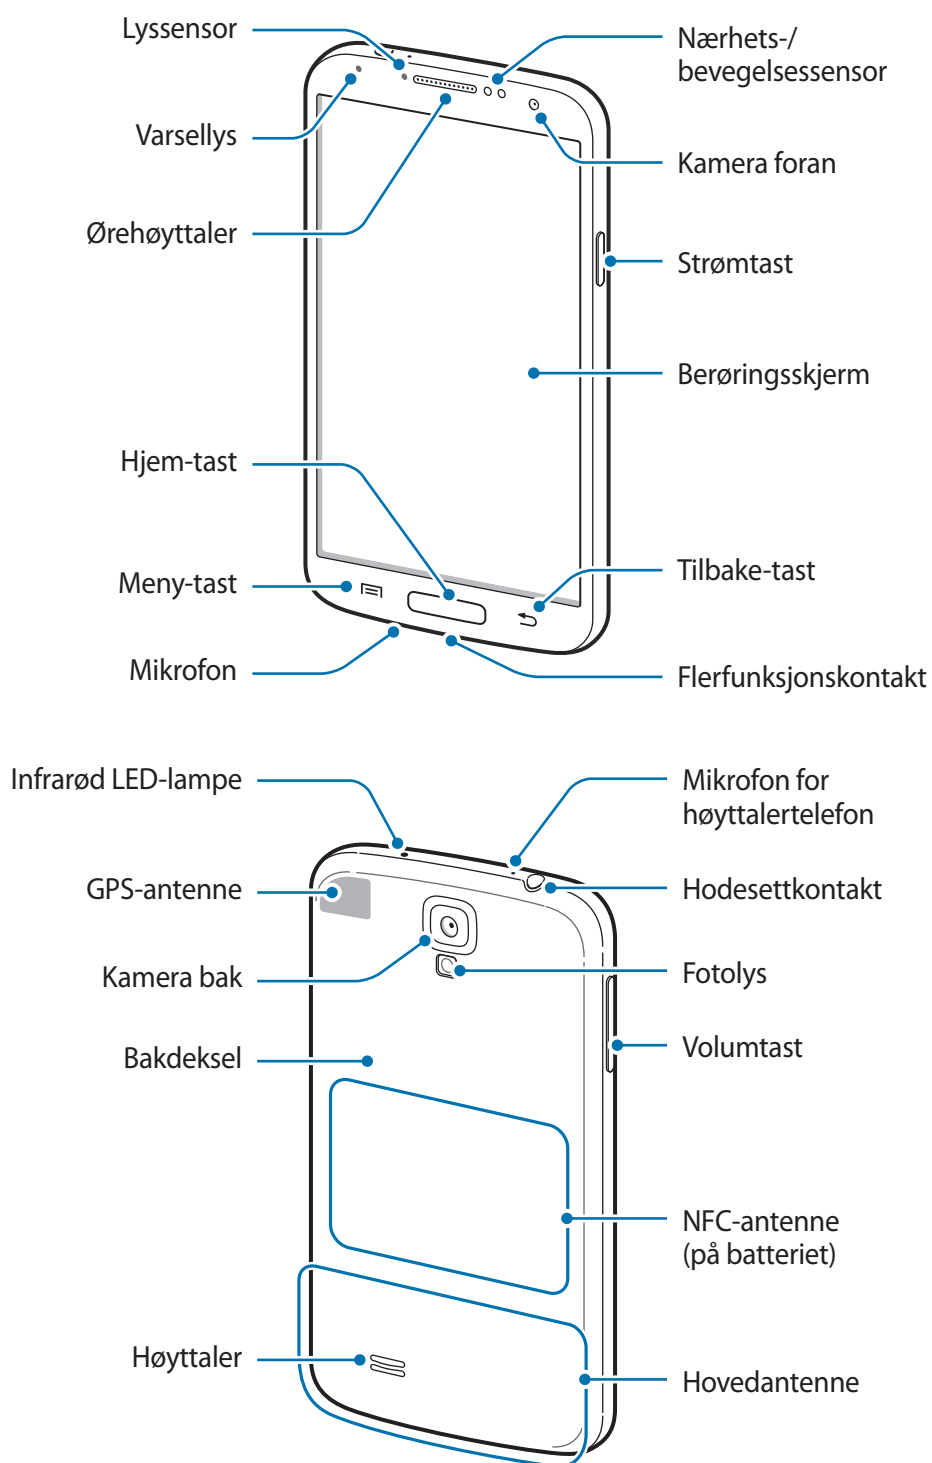






Mikrofonen på toppen av enheten er kun aktiv når du bruker høyttalerfunksjonen på enheten eller tar opp videoer.



- Ikke dekk til antenneområdet med hendene dine eller andre gjenstander. Dette kan føre til forbindelsesproblemer eller raskt tappe batteriet for strøm.
- Ikke bruk en skjermbeskytter. Dette kan føre til funksjonsfeil på sensoren.
- Unngå at det kommer vann på berøringsskjermen. Fuktige forhold eller kontakt med vann kan føre til funksjonsfeil på berøringsskjermen.

## Taster

Tast	Funksjon
 <b>Strøm</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trykk på og hold inne for å slå enheten av eller på.</li> <li>• Trykk på og hold inne i mer enn 7 sekunder for å tilbakestille enheten hvis den har alvorlige feil eller problemer, eller hvis den henger seg opp.</li> <li>• Trykk på for å låse eller låse opp enheten. Enheten går inn i låst modus når berøringsskjermen slås av.</li> </ul>
 <b>Meny</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trykk på for å åpne en liste over alternativer for det gjeldende skjermbildet.</li> <li>• Trykk på og hold inne for å starte Google Søk.</li> </ul>
 <b>Hjem</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trykk på for å returnere til startskjermbildet.</li> <li>• Trykk på og hold inne for å åpne listen over nylig brukte apper.</li> </ul>
 <b>Tilbake</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trykk på for å returnere til det forrige skjermbildet.</li> </ul>
 <b>Volum</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trykk på for å justere enhetsvolumet.</li> </ul>

## Innhold i produktesken

Kontroller at produktesken inneholder følgende:

- Enhet
- Batteri
- Hurtigstartveiledning



- Utstyret som leveres med enheten, samt annet tilgjengelig tilbehør, kan variere, avhengig av område og tjenesteleverandør.
- Det medfølgende utstyret er utformet kun for denne enheten, og det er ikke sikkert at det er kompatibelt med andre enheter.
- Utseende og spesifikasjoner kan være gjenstand for endringer uten forhåndsvarsel.
- Du kan kjøpe ytterligere tilbehør fra din lokale Samsung-forhandler. Kontroller at dette er kompatibelt med enheten før kjøp.
- Det er ikke sikkert at annet tilbehør er kompatibelt med enheten din.
- Bruk bare Samsung-godkjent tilbehør. Feil som forårsakes av bruk av tilbehør som ikke er godkjent, dekkes ikke av garantitjenesten.
- Tilgjengelighet for alt tilbehør kan endres etter produsentenes eget skjønn. Gå til nettstedet til Samsung for mer informasjon om tilgjengelig tilbehør.


## Sette inn SIM- eller USIM-kortet og batteriet

Sett inn SIM- eller USIM-kortet som tilbys av tjenesteleverandøren din, og det medfølgende batteriet.



- Bare microSIM-kort fungerer med enheten.
- Noen LTE-tjenester kan være utilgjengelige, avhengig av område eller tjenesteleverandør. Kontakt din tjenesteleverandør for mer informasjon om tilgjengelighet for tjenesten.

1 Ta av bakdekselet.

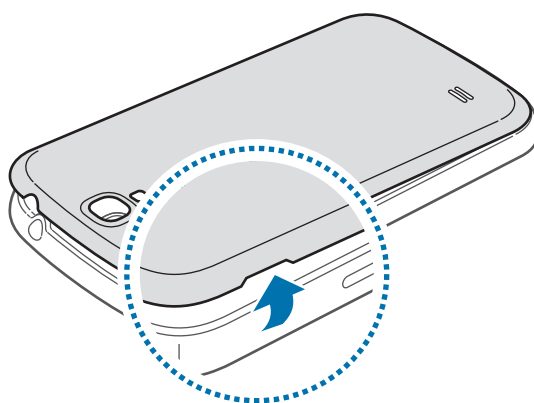


Vær forsiktig så du ikke skader fingerneglene dine når du tar av bakdekselet.



Ikke bøy eller vri bakdekselet unødvendig. Dette kan føre til skader på dekselet.

2 Sett inn SIM- eller USIM-kortet med de gullfargede kontaktene vendt nedover.

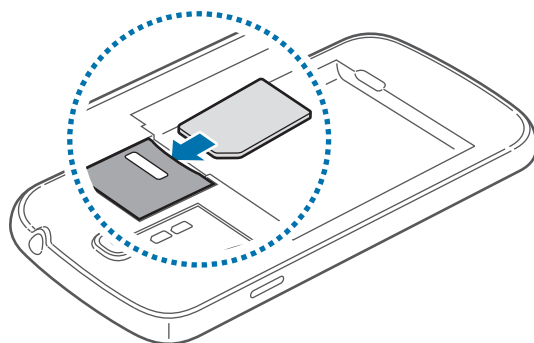


### 3 Skyv SIM- eller USIM-kortet inn i sporet til det låses på plass.




- Ikke sett inn et minnekort i SIM-kortsporet. Hvis et minnekort setter seg fast i SIM-kortsporet, må du ta med enheten til et Samsung-servicesenter for å få tatt det ut.
- Vær forsiktig så du ikke mister eller lar andre bruke SIM- eller USIM-kortet ditt. Samsung er ikke ansvarlig for skader eller uleiligheter som forårsakes av mistede eller stjålne kort.

### 4 Sett inn batteriet.

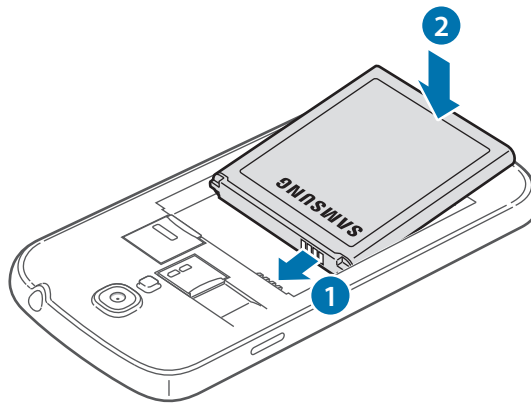


### 5 Sett bakdekselet på plass igjen.

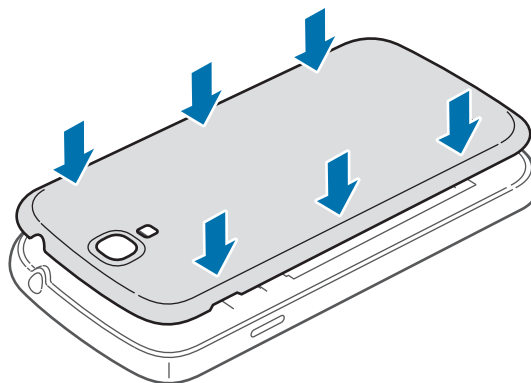


## Ta ut SIM- eller USIM-kortet og batteriet

1 Ta av bakdekselet.

2 Ta ut batteriet.

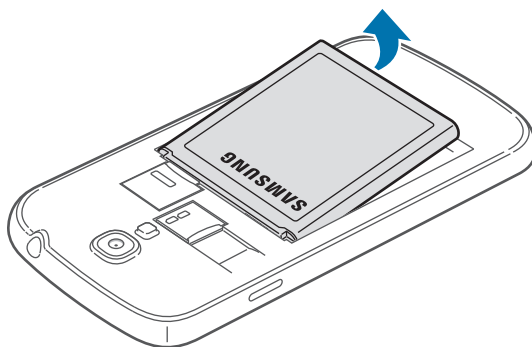

3 Dytt lett på SIM- eller USIM-kortet inntil det frigjøres fra enheten og trekk det ut.

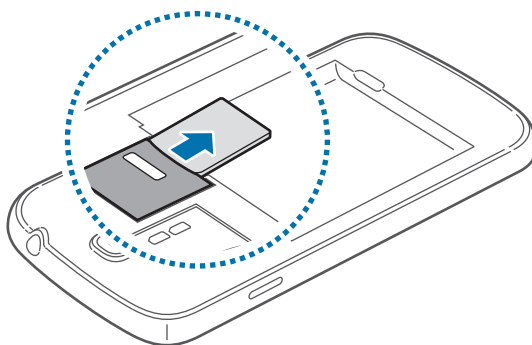



## Lade batteriet

Bruk laderen til å lade batteriet før førstegangsbruk. En datamaskin kan også brukes til å lade enheten ved å koble dem sammen via en USB-kabel.




Bruk kun Samsung-godkjente ladere, batterier og kabler. Ladere eller kabler som ikke er godkjente, kan føre til at batteriet eksploderer eller skade enheten.



- Når batteristrømmen er lav, gir enheten fra seg en varsellyd og viser en melding om at batteristrømmen er lav.
- Dersom batteriet er helt utladet, vil ikke enheten slås på umiddelbart når laderen er tilkoblet. La et utladet batteri lades i noen minutter før du forsøker å slå på enheten.
- Hvis du bruker flere apper på én gang, nettverksapper eller apper som trenger forbindelse med en annen enhet, vil batteriet tømmes raskt for strøm. For å unngå frakobling fra nettverket eller at strømmen blir borte under dataoverføring, bør batteriet alltid være fullt oppladet når du bruker disse appene.

## Lade med batteriladeren

Koble USB-kabelen til USB-strømadapteren og koble den andre enden av USB-kabelen til flerfunksjonskontakten.

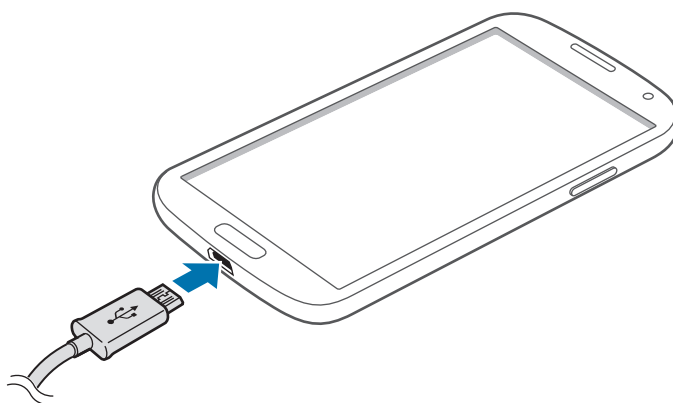

Hvis du kobler til laderen feil, kan dette føre til alvorlige skader på enheten. Skader som er forårsaket av feil bruk, dekkes ikke av garantien.



- Enheten kan brukes mens den lader, men det kan ta lenger tid å lade batteriet helt opp.
- Hvis enheten mottar en ustabil strømforsyning mens den lader, kan det hende at berøringsskjermen ikke fungerer. Koble laderen fra enheten hvis dette skjer.
- Mens enheten lader, kan den bli varmere. Dette er normalt og skal ikke påvirke enhetens levetid eller ytelse. Dersom batteriet blir varmere enn normalt, kan det hende at laderen vil stoppe oppladingen.
- Hvis enheten ikke lades på riktig måte, må du ta med enheten og laderen til et Samsung-servicesenter.

Etter fullading kobler du enheten fra laderen. Først kobler du laderen fra enheten, og deretter kobler du den fra stikkontakten.



Ikke fjern batteriet før du fjerner laderen. Dette kan skade enheten.




For å spare energi bør du koble fra laderen når den ikke er i bruk. Laderen er ikke utstyrt med en strømbryter, så du bør derfor koble den fra stikkontakten for å unngå unødvendig strømforbruk. Oppbevar laderen nær stikkontakten og lett tilgjengelig under lading.

## Kontrollere batteriets ladestatus

Dersom du lader batteriet mens enheten er slått av, viser følgende ikoner gjeldende batteriladestatus:



Lader



Fulladet

## Redusere batteriforbruket

Enheten tilbyr alternativer som hjelper deg med å spare batteristrøm. Ved å tilpasse disse alternativene og deaktivere funksjoner i bakgrunnen, kan du bruke enheten lenger mellom hver opplading:

- Bytt til hvilemodus når du ikke bruker enheten, ved å trykke på strømtasten.
- Lukk unødvendige apper ved hjelp av Oppgavebehandling.
- Deaktiver Bluetooth-funksjonen.
- Deaktiver Wi-Fi-funksjonen.
- Deaktiver automatisk synkronisering av apper.
- Forkort tiden som bakgrunnslyset skal være på.
- Reduser skjermens lysstyrke.

## Sette inn et minnekort

Du kan bruke minnekort med maksimal kapasitet på 64 GB på din enhet. Det kan hende at enkelte minnekort ikke er kompatible med enheten din, avhengig av minnekortets produsent og type.




- Det kan hende at enkelte minnekort ikke er kompatible med enheten. Bruk av et inkompatibelt minnekort kan skade enheten eller minnekortet, og kan ødelegge data som er lagret på kortet.
- Sørg for å sette inn minnekortet med riktig side opp.



- Enheten støtter FAT- og exFAT-filsystemene for minnekort. Hvis du setter inn et kort som er formatert med et annet filsystem, spør enheten deg om du vil reformatere minnekortet.
- Hyppig skriving og sletting av data forkorter minnekortets levetid.
- Når du setter inn et minnekort i enheten, vises minnekortets filkatalog i **SD-kort-**mappen.

- 1 Ta av bakdekselet.
- 2 Sett inn et minnekort med den gullfargede kontaktflaten vendt ned.
- 3 Skyv minnekortet inn i minnekortsporet til det låses på plass.

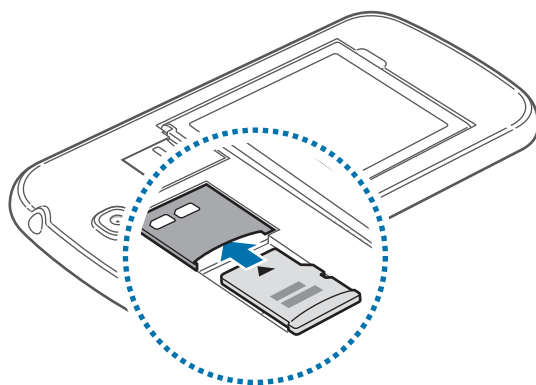

- 4 Sett bakdekselet på plass igjen.

## Ta ut minnekortet

Før du tar ut minnekortet, må du først løse det ut for trygg fjerning. På startskjermbildet trykker du på **Apper** → **Innstillinger** → **MER** → **Lagring** → **Løs ut SD-kort**.

- 1 Ta av bakdekselet.
- 2 Dytt lett på minnekortet inntil det frigjøres fra enheten, og trekk det ut.
- 3 Sett bakdekselet på plass igjen.



Ikke ta ut et minnekort mens enheten overfører eller leser informasjon. Dette kan føre til tap eller ødeleggelse av data, eller skader på minnekortet eller enheten. Samsung er ikke ansvarlig for tap som oppstår som en følge av misbruk av, eller skadede, minnekort, inkludert tap av data.

## Formatere minnekortet

Det kan hende at et minnekort som er formatert på en datamaskin ikke er kompatibelt med enheten. Formater derfor minnekortet bare på enheten.

På startskjermbildet trykker du på **Apper** → **Innstillinger** → **MER** → **Lagring** → **Formater SD-kort** → **FORMATER SD-KORT** → **SLETT ALT**.




Før du formaterer minnekortet, må du huske å ta sikkerhetskopier av alle viktige data som er lagret på enheten. Produsentens garanti dekker ikke tap av data som stammer fra brukerens handlinger.

## Slå enheten på og av

Når du slår på enheten for første gang, følger du instruksjonene på skjermen for å konfigurere den.

Trykk på og hold inne strømtasten i noen sekunder for å slå enheten på og av.

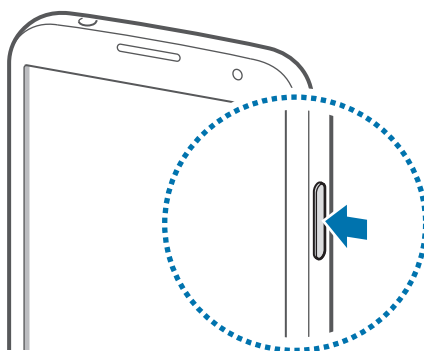

- Følg alle oppslåtte advarsler og instruksjoner fra autorisert personale når du befinner deg i områder der bruken av trådløse enheter er begrenset, som for eksempel i fly og på sykehus.
- Trykk på og hold inne strømtasten, og trykk deretter på **Flymodus** for å deaktivere trådløse funksjoner.

Slå av enheten ved å trykke på og holde inne strømtasten, og deretter trykke på **Slå av**.

## Holde enheten

Ikke dekk til antenneområdet med hendene dine eller andre gjenstander. Dette kan føre til forbindelsesproblemer eller raskt tappe batteriet for strøm.

## Låse og låse opp enheten

Når enheten ikke er i bruk bør den låses for å hindre uønskede handlinger. Du slår av skjermen ved å trykke på strømtasten, og enheten går deretter over i låst modus. I tillegg låses enheten også automatisk dersom den ikke brukes på en spesifisert tidsperiode.

Du kan låse opp enheten ved å trykke på strøm- eller Hjem-tasten, og raskt dra fingeren i en hvilken som helst retning innenfor området for opplåsing på nedre del av skjermen.

## Justere volumet

Trykk opp eller ned på volumtasten for å justere ringetonevolumet, eller for å justere lydvolume ved avspilling av musikk eller video.

## Aktivere stillemodus




















Bruk én av følgende metoder:







- Trykk på og hold inne volumtasten inntil stillemodus aktiveres.
- Åpne varselspanelet fra øverst på skjermen, og trykk deretter på **Lyd**.

# Grunnleggende

## Statusikoner

Ikonene som vises øverst på skjermen gir informasjon om enhetens status. Ikonene som er oppført i listen nedenfor, er de mest vanlige.

Ikon	Betydning
	Ingen signal
	Signalstyrke
	Roaming (utenfor vanlig dekningsområde)
	GPRS-nett tilkoblet
	EDGE-nett tilkoblet
	UMTS-nett tilkoblet
	HSDPA-nett tilkoblet
	HSPA+-nett tilkoblet
	LTE-nett tilkoblet
	Wi-Fi tilkoblet
	Bluetooth-funksjon aktivert
	GPS aktivert
	Samtale pågår
	Ubesvart anrop
	Funksjon for luftbevegelse aktivert
	Funksjon for smart hvilemodus aktivert
	Synkronisert med web
	Koblet til en datamaskin
	SIM- eller USIM-kort mangler

Ikon	Betydning
	Ny tekst- eller MMS-melding
	Alarm aktivert
	Vibrasjonsmodus aktivert
	Flymodus aktivert
	En feil har oppstått, eller forsiktighet må utvises
	Batterinivå

## Bruke berøringsskjermen

Benytt kun fingrene ved bruk av berøringsskjermen.



- Ikke la berøringsskjermen komme i kontakt med andre elektriske enheter. Statisk elektrisitet kan føre til funksjonsfeil på berøringsskjermen.
- For å unngå å skade berøringsskjermen må du ikke trykke på den med noe skarpt eller legge mye trykk på den med fingrene.




- Enheten gjenkjenner kanskje ikke berøring i nærheten av kantene av skjermen, da disse ligger utenfor området for berøringsinndata.
- Hvis du lar berøringsskjermen være på uten å bruke den i lengre perioder, kan etterbilder (innbrenning i skjermen) eller dobbeltkonturer oppstå. Slå derfor av berøringsskjermen når du ikke bruker enheten.



## Fingerbevegelser

### Trykke

Trykk lett på skjermen med fingeren for å åpne en app, velge et menyelement, velge en skjermtast eller for å angi et tegn ved hjelp av tastaturet på skjermen.

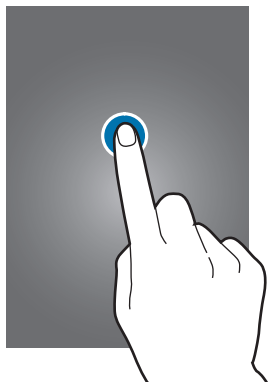


### Trykke på og holde

Trykk på og hold et element i mer enn 2 sekunder for å få tilgang til tilgjengelige alternativer.




## Dra

Flytt et ikon, miniatyrbilde, eller en forhåndsvisning til en ny plassering ved å trykke på og holde, og så dra elementet til ønsket plassering.

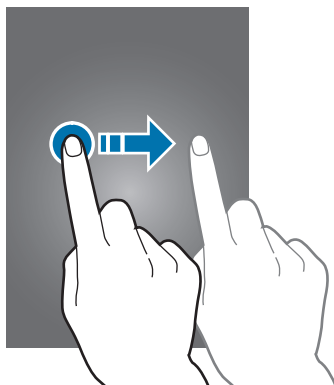


## Dobbeltrykke

Trykk raskt to ganger på en nettside eller et bilde for å zoome inn. Trykk raskt to ganger på nytt for å gå tilbake.

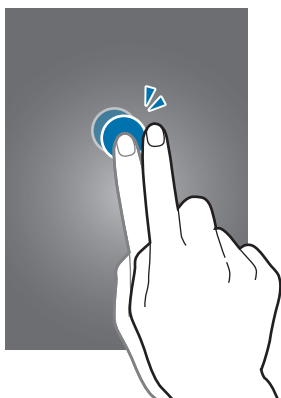


## Flikke

Dra fingeren raskt til høyre eller venstre på start- eller appskjermbildet for å vise et annet panel. Dra fingeren raskt opp- eller nedover for å bla hurtig gjennom en nettside eller en liste, slik som for eksempel kontakter.

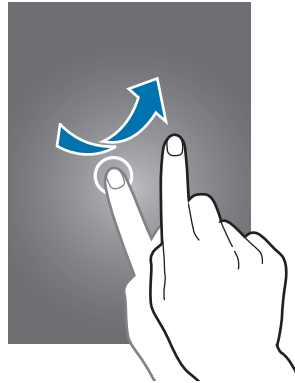

## Klype

Spre to fingre fra hverandre på en nettside, et kart eller bilde for å zoome inn. Klyp sammen for å zoome ut.

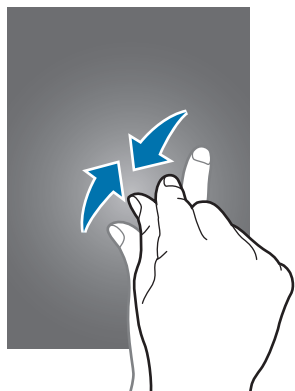

## Kontrollbevegelser

Enkle bevegelser gir en mer lettvinnt kontroll av enheten.


Før bruk av bevegelser må du sørge for at bevegelsesfunksjonen er aktivert. På startskjermbildet trykker du på **Apper** → **Innstillinger** → **MIN ENHET** → **Bevegelser og gester** → **Bevegelse**, og skyver deretter **Bevegelse**-bryteren til høyre.



Overdreven risting eller støt mot enheten kan føre til utilsiktede inndata. Kontroller derfor bevegelsene varsomt.

## Rotere skjermbildet

Mange apper tillater horisontal eller vertikal visning. Rotering av enheten gjør at skjermbildet automatisk justeres for å tilpasses den nye retningen på skjermen.

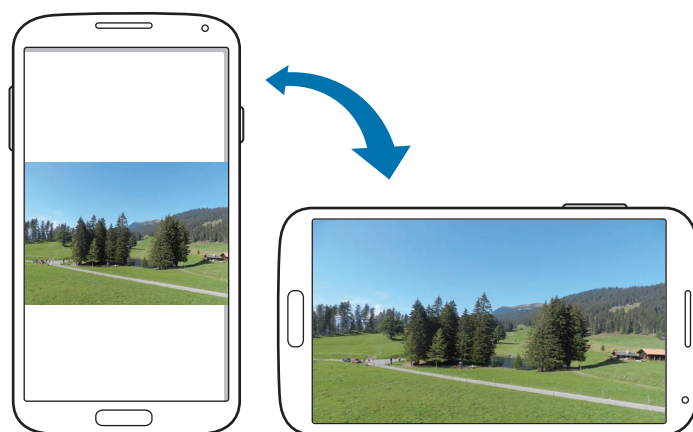

Hvis du vil hindre at skjermbildet automatisk roteres, åpner du varselspanelet og velger bort **Skjermrotasjon**.



- Enkelte apper tillater ikke skjermrotasjon.
- Enkelte apper viser et annet skjermbilde, avhengig av retningen. For eksempel vil kalkulatoren endres til vitenskapelig kalkulator når den roteres horisontalt.

## Plukke opp

Når du plukker opp enheten etter at den ikke har vært i bruk på en stund eller når skjermen er slått av, vibrerer den hvis du har tapte anrop eller nye meldinger.




## Holde mot øret

Når enheten viser anrops-, meldings- eller kontaktdetaljer, kan du løfte opp enheten og holde den mot øret for å foreta et anrop.




## Panorere for å bla gjennom

Trykk på og hold et punkt på skjermen når et bilde er zoomet inn, og skyv deretter enheten i en hvilken som helst retning for å bla gjennom bildet.

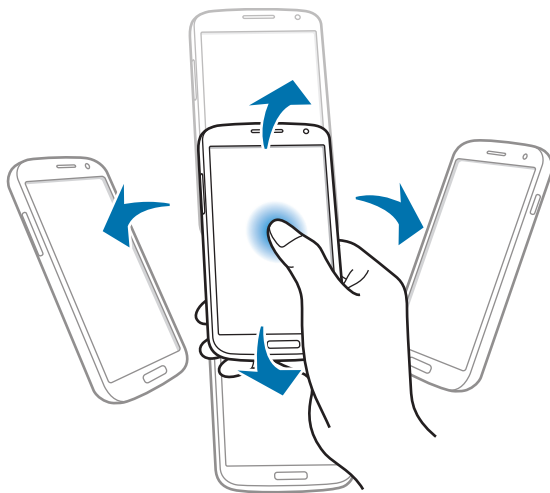


## Vende

Snu enheten for å dempe ringetonen eller sette medieavspilling på pause.

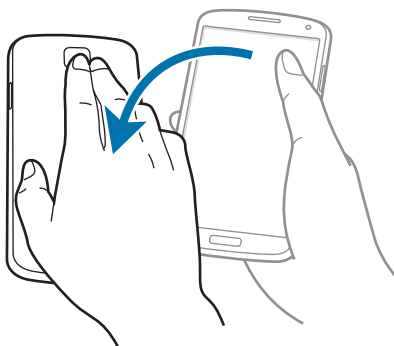

## Vippe

Trykk på og hold to punkter på skjermen. Vipp deretter enheten frem og tilbake for å zoome inn eller ut.

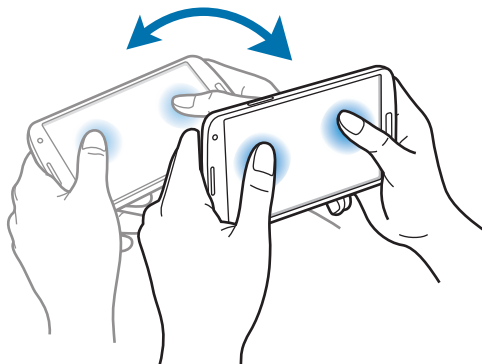


## Håndflatebevegelser

Du kan bruke håndflatebevegelser til å kontrollere enheten ved å berøre skjermen.

Før bruk av bevegelser må du sørge for at funksjonen for håndflatebevegelser er aktivert. På startskjermbildet trykker du på **Apper** → **Innstillinger** → **MIN ENHET** → **Bevegelser og gester** → **Håndflatebevegelse**, og skyver deretter **Håndflatebevegelse**-bryteren til høyre.

## Stryke

Stryk siden av håndflaten over skjermen for å ta et bilde av skjermen. Bildet blir lagret i **Galleri** → **Screenshots**. Det er ikke mulig å ta et bilde av skjermen når visse apper er i bruk.

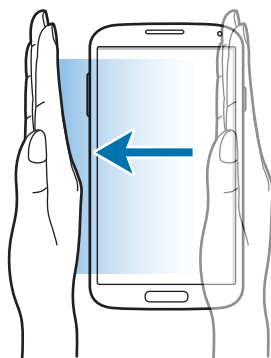

## Dekke til

Dekk til skjermen med hånden for å slå av lyden for innkommende anrop eller alarmer, eller for å sette medieavspillingen på pause.



## Luftbevegelse

Med denne funksjonen kan du benytte funksjoner uten å berøre selve skjermen.

Før du bruker denne funksjonen må du kontrollere at luftbevegelse-funksjonen er aktivert. På startskjermbildet trykker du på **Apper** → **Innstillinger** → **MIN ENHET** → **Bevegelser og gester** → **Luftbevegelse**, og skyver deretter **Luftbevegelse**-bryteren til høyre.



Enheten gjenkjenner kanskje ikke bevegelsene hvis du utfører dem for langt fra enheten eller om du har på deg mørke klesplagg, som for eksempel vanter eller hansker.

## Hurtigblikk


Når skjermen er slått av, kan du bevege hånden over bevegelsessensoren for å se varsler, tapte anrop, nye meldinger, tid og dato og annet.





## Luftnavigering


Beveg hånden til venstre eller høyre over bevegelsessensoren for å bla gjennom bilder, sanger eller notater.

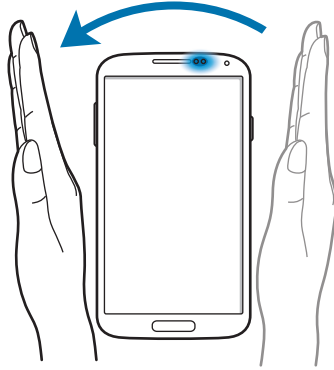

## Luftflytting


Trykk på og hold et ikon med én hånd, og beveg deretter den andre hånden til venstre eller høyre over bevegelsessensoren for å flytte ikonet til et annet sted.

Trykk på og hold en hendelse mens du bruker dags- eller ukeskalenderen, og beveg deretter den andre hånden til venstre eller høyre for å flytte hendelsen til en annen dag eller uke.

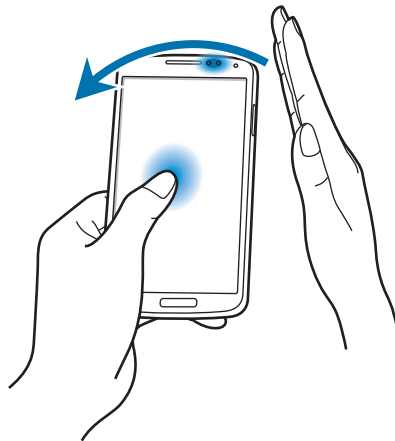

## Luftmottak av anrop

Besvar anropet ved å bevege hånden til venstre og deretter til høyre over bevegelsessensoren når noen ringer.


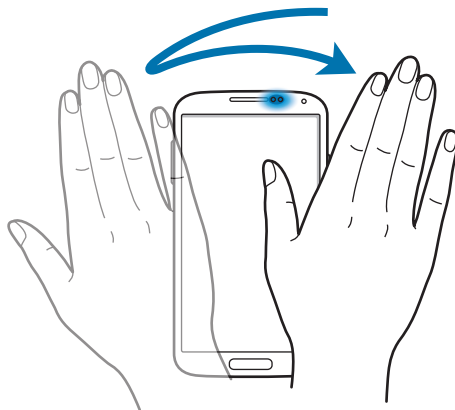


## Luftvisning

Bruk denne funksjonen til å utføre forskjellige funksjoner mens du holder fingeren din over skjermen.

På startskjermbildet trykker du på **Apper** → **Innstillinger** → **MIN ENHET** → **Luftvisning**, og skyver deretter **Luftvisning**-bryteren til høyre.

Pek på et objekt med fingeren hvis du vil forhåndsvisne innholdet eller se informasjon i et sprettoppvindu. Hvis du peker på et område på en nettside i noen sekunder, forstørrer enheten det området.

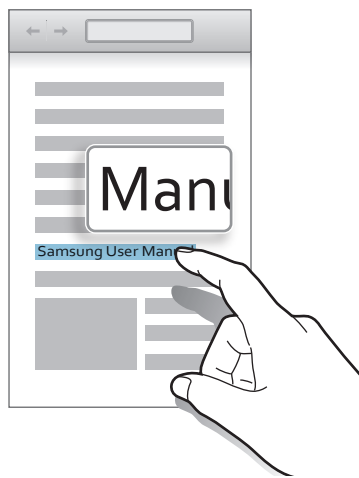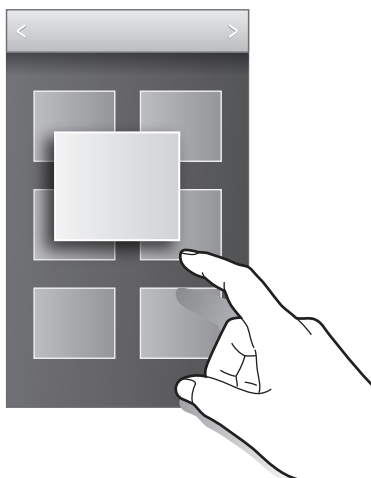


## Samsung smart pause

Bruk denne funksjonen til å sette videoer på pause når du ser bort fra skjermen.

På startskjermbildet trykker du på **Apper** → **Innstillinger** → **MIN ENHET** → **Smartskjerm**, og merker deretter av for **Smart pause**.

Under videoavspilling kan du sette videoen på pause ved å se bort fra skjermen. Avspillingen gjenopptas når du ser på skjermen igjen.

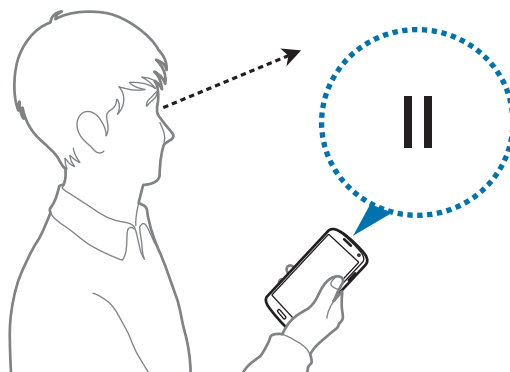

## Øke berøringsskjermens følsomhet

Bruk denne funksjonen til å la enheten justere berøringsfølsomheten automatisk.

På startskjermbildet trykker du på **Apper** → **Innstillinger** → **MIN ENHET** → **Skjerm**, og merker deretter av for **Øk berøringsfølsomhet**.



- Bruk skinnhansker for bedre gjenkjenning når du trykker på berøringsskjermen. Det kan hende at andre typer materialer ikke blir gjenkjent.
- For best mulig resultat trykker du bestemt på skjermen med hanskene eller vantene på.
- Utilsiktede inndata fra berøringer kan oppstå uten bruk av hansker i hanskemodus.

## Aktivere Flervindu



Bruk denne funksjonen til å kjøre to apper på skjermen samtidig.




- Bare apper på Flervindu-panelet kan kjøres.
- Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Du kan bruke Flervindu-funksjonen ved å trykke på **Innstillinger** → **MIN ENHET** → **Skjerm** på appskjermbildet, og deretter merke av for **Flervindu**.

## Bruke Flervindu-panelet



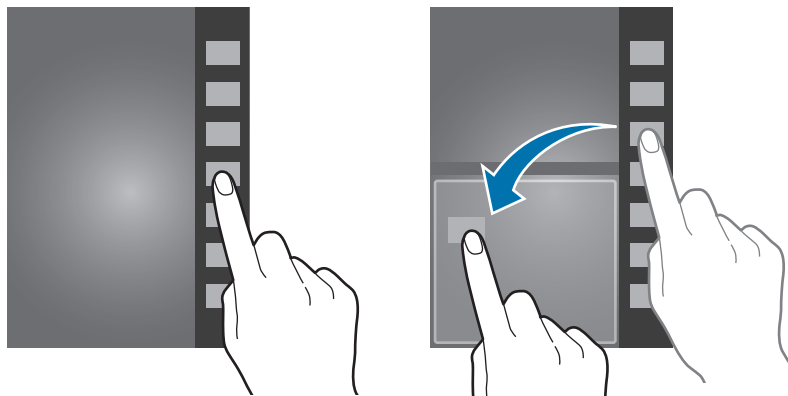

For å vise Flervindu-panelet trykker du på og holder inne . Flervindu-panelet vises på høyre side av skjermen. Velg en app og skyv deretter en annen app til en ny plassering. For å skjule Flervindu-panelet trykker du på og holder inne -tasten igjen.



Skyv sirkelen mellom appvindueene opp eller ned for å justere størrelsen på vinduene.

## Bruke Flervindu-apper


Mens du bruker Flervindu-apper, kan du velge et appvindu, trykke på sirkelen mellom appvindue og deretter bruke ett av følgende:

-  : Bytt plassering mellom Flervindu-apper.
-  : Del elementer mellom appvinduer. Dra et element for å dele fra ett vindu til et annet. Enkelte apper støtter kanskje ikke denne funksjonen.
-  : Maksimer vinduet så det dekker hele skjermen.
-  : Lukk appen.

## Dele filer


Dra et element som du vil dele, til det andre vinduet. Enkelte apper støtter kanskje ikke denne funksjonen.

## Opprette et sammenkoblet vindu

Bruk denne funksjonen til å lagre kombinasjonen av Flervindu-appene som kjører for øyeblikket. På Flervindu-panelet trykker du på  → **Opprett**.

## Varsler

Varselsikonene vises på statuslinjen øverst på skjermen for å rapportere om tapte anrop, nye meldinger, kalenderhendelser, status for enheten, og mer. Trykk på og hold statuslinjen og dra den ned for å åpne varselspanelet. Bla i listen for å se flere varsler. For å lukke varselspanelet drar du linjen som er nederst på skjermen opp igjen.



Fra varselspanelet kan du se enhetens gjeldende innstillinger. Dra statuslinjen nedover og trykk deretter på  for å bruke følgende alternativer:

- **Wi-Fi:** Aktiver eller deaktiver Wi-Fi-funksjonen.
- **Posisjon:** Aktiver eller deaktiver GPS-funksjonen.

- **Lyd:** Aktiver eller deaktiver stillemodus.
- **Skjermrotasjon:** Tillat eller hindre automatisk rotasjon av skjermbildet når du roterer enheten.
- **Bluetooth:** Aktiver eller deaktiver Bluetooth-funksjonen.
- **Mobildata:** Aktiver eller deaktiver mobildatatilkoblingen.
- **Flervindu:** Angi dette for å bruke Flervindu-funksjonen.
- **Trådløssone:** Aktiver eller deaktiver funksjonen for mobil trådløssone.
- **Screen Mirroring:** Aktiver eller deaktiver Screen Mirroring-funksjonen.
- **S Beam:** Aktiver eller deaktiver S Beam-funksjonen.
- **NFC:** Aktiver eller deaktiver NFC-funksjonen.
- **Synkroniser:** Aktiver eller deaktiver automatisk synkronisering av apper.
- **Smart hvilemod.:** Aktiver eller deaktiver smart hvilemodus-funksjonen.
- **Smart pause:** Aktiver eller deaktiver smart pause-funksjonen.
- **Strømsparing:** Aktiver eller deaktiver strømsparingsmodus.
- **Flymodus:** Aktiver eller deaktiver flymodus.
- **Luftvisning:** Aktiver eller deaktiver luftvisning-funksjonen.
- **Luftbevegelse:** Aktiver eller deaktiver luftbevegelse-funksjonen.
- **Håndfrimodus:** Aktiver eller deaktiver håndfrimodus.



Tilgjengelige alternativer kan variere, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Du kan reorganisere elementene på varselspanelet ved å trykke på  → , trykke på og holde et element, og deretter dra det til et annet sted.

## Startskjermbildet

Startskjermbildet er utgangspunktet for tilgang til alle funksjoner på enheten. Det viser statusikoner, widgeter, snarveier til apper, og annet.

Startskjermbildet kan ha flere paneler. Du kan vise andre paneler ved å bla til høyre eller venstre.

### Endre startskjermbildemodus

Startskjermbildet har en standard og en enkel modus. I enkel modus kan du lett få tilgang til dine favorittkontakter, -apper, og -innstillinger ved å legge til snarveier på startskjermbildet.

Du bytter til enkel modus ved å gå til startskjermbildet og trykke på **Apper** → **Innstillinger** → **MIN ENHET** → **Enkel modus** → **Enkel modus** → **UTFØRT**.

### Reorganisere elementer

#### Legge til et appikon

På startskjermbildet trykker du på **Apper**, trykker på og holder et appikon, og drar det til et forhåndsvisningspanel.

#### Flytte et element

Trykk på og hold et element, og dra det til en ny plassering. Flytt elementet til et annet panel ved å dra det til kanten av skjermen.

#### Fjerne et element

Trykk på og hold et element, og dra det til papirkurven som vises øverst på startskjermbildet. Du kan slippe elementet når papirkurven blir rød.

## Endre rekkefølgen på paneler

### Legge til et nytt panel

Klyp to fingre sammen på skjermen, bla til den siste siden, og trykk deretter på .

### Flytte et panel

Klyp to fingre sammen på skjermen, trykk på og hold et forhåndsvisningspanel, og dra dette til et nytt sted.

### Fjerne et panel

Klyp to fingre sammen på skjermen, trykk på og hold en panelforhåndsvisning, og dra den deretter til papirkurven øverst på skjermen.

## Angi bakgrunn

Du kan angi at et bilde eller foto som er lagret på enheten skal brukes som bakgrunn for startskjermbildet.

- 1 På startskjermbildet trykker du på og holder et tomt område, og deretter trykker du på **Bakgrunn**. Du kan også gå til appskjermbildet og trykke på **Innstillinger** → **MIN ENHET** → **Skjerm** → **Bakgrunnsbilde**.
- 2 Bla til venstre eller høyre, og velg mellom bildene som vises nederst på skjermen.  
Hvis du vil velge bilder som er tatt med kameraet på enheten, eller andre bilder, trykker du på **Fra Galleri**.
- 3 Trykk på **BRUK SOM BAKGRUNNSBILDE** eller **LAGRE**.

## Bruke widgeter


Widgeter er små apper som tilbyr praktiske funksjoner og informasjon på startskjermbildet. Du kan bruke disse ved å legge til widgeter fra widgetpanelet på startskjermbildet.




- Noen widgeter kobler til nettjenester. Bruk av en nettbasert widget kan føre til ekstrakostnader.
- Tilgjengelige widgeter kan variere, avhengig av område eller tjenesteleverandør.



## Legge til widgeter på startskjermbildet

På startskjermbildet trykker du på  → **Widgeter**. Bla til høyre eller venstre på widgetpanelet, og trykk deretter på og hold en widget for å legge den til på startskjermbildet. Plasser den på et sted som du ønsker, endre størrelsen ved å dra i rammen om nødvendig, og trykk deretter hvor som helst på skjermen for å lagre plasseringen av widgeten.

## Bruke Innstillingssnarvei-widgeten

På startskjermbildet trykker du på  → **Widgeter** → **Innstillinger**, og deretter trykker du på og holder **Innstillingssnarvei** for å åpne en liste over innstillingsalternativer. Velg et innstillingsalternativ for å legge det til på startskjermbildet som en snarvei.

## Bruke apper

Denne enheten kan kjøre mange ulike typer apper, fra medie- til Internett-apper.

### Åpne en app

På start- eller appskjermbildet velger du et appikon for å åpne det.



### Åpne fra nylig brukte apper

Trykk på og hold inne Hjem-tasten for å åpne listen over nylig brukte apper.

Velg et appikon som du vil åpne.

### Lukke en app

Lukk apper som ikke er i bruk for å spare batteristrøm og opprettholde enhetens ytelse.

Trykk på og hold inne Hjem-tasten, trykk på , og trykk deretter på **LUKK** ved siden av appen for å lukke den. Du lukker alle appene som kjører for øyeblikket ved å trykke på **LUKK ALLE**. Du kan også trykke på og holde inne Hjem-tasten, og deretter trykke på .

## Appskjermbildet


Appskjermbildet viser ikoner for alle apper, inkludert nye apper som er installerte.

På startskjermbildet trykker du på **Apper** for å åpne appskjermbildet.

Du kan vise andre paneler ved å bla til høyre eller venstre.


## Endre rekkefølgen på apper

Denne funksjonen er bare tilgjengelig i justerbar rutenettvisning.

Trykk på  → **Rediger**, trykk på og hold en app og dra den deretter til en ny plassering. Flytt appen til et annet panel ved å dra den til kanten av skjermen.

## Organisere med mapper

Du kan legge relaterte apper sammen i én mappe for enkelthets skyld.

Trykk på  → **Rediger**, trykk på og hold en app og dra den deretter til **Opprett mappe**. Angi et mappenavn, og trykk deretter på **OK**. Legg til apper ved å dra dem til den nye mappen, og trykk deretter på  for å lagre mappen.


## Endre rekkefølgen på paneler

Klyp to fingre sammen på skjermen, trykk på og hold et forhåndsvisningspanel, og dra dette til et nytt sted.

## Installere apper

Bruk appbutikker som **GALAXY Apps** til å laste ned og installere apper.

## Avinstallere apper

Trykk på  → **Avinstaller/deaktiver apper**, og velg deretter en app for å avinstallere den.



Standardapper som følger med enheten kan ikke avinstalleres.

## Deaktivere apper

Trykk på  → **Avinstaller/deaktiver apper**, og velg deretter en app for å deaktivere den.

Du kan aktivere appen igjen ved å gå til appskjermbildet, trykke på **Innstillinger** → **MER** → **Appstyring**, gå til **DEAKTIVERT**, velge appen og deretter trykke på **AKTIVER**.



- Nedlastede apper og enkelte standardapper som følger med enheten, kan ikke deaktiveres.
- Når du bruker denne funksjonen, forsvinner deaktiverte apper fra appskjermbildet, men de er fortsatt lagret på enheten.

## Hjelp

Få tilgang til hjelpeinformasjon for å lære om hvordan du bruker enheten og appene eller konfigurerer viktige innstillinger.

Trykk på **Hjelp** på appskjermbildet. Velg en kategori for å vise tips.

Du kan sortere kategorier i alfabetisk rekkefølge ved å trykke på .

Trykk på  for å søke med søkeord.

## Angi tekst

Bruk Samsung-tastaturet eller taleinndata-funksjonen for å angi tekst.




Enkelte språk støtter ikke tekstinndata. Hvis du vil skrive inn tekst, må du endre inndataspråk til ett av de støttede språkene.

## Endre tastaturtype

Trykk på et tekstfelt, åpne varselspanelet, trykk på **Velg tastatur**, og velg deretter hvilken tastaturtype som du vil bruke.

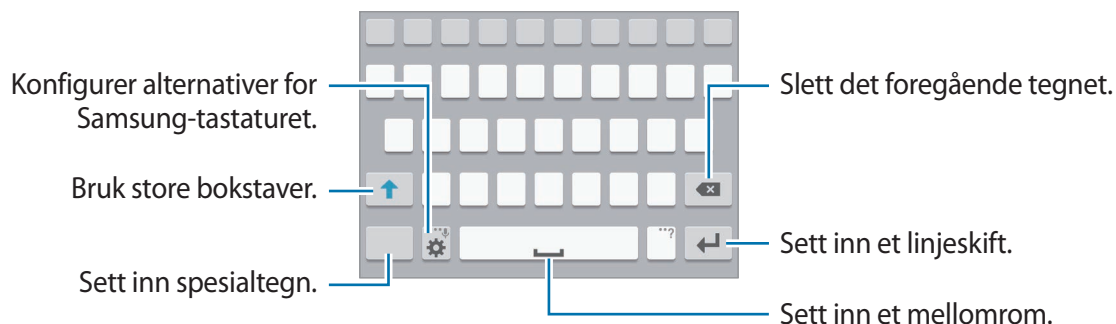

## Bruke Samsung-tastaturet



### Bruke store bokstaver

Trykk på  før du angir et tegn. Trykk to ganger for å få store bokstaver hele tiden.



### Endre tastaturtype


Trykk på og hold , og trykk deretter på  for å endre tastaturtype. Trykk på og hold fanen på det flytende tastaturet for å flytte det til en ny plassering.

### Endre tastaturspråk

Du kan legge til språk på tastaturet og deretter bytte tastaturspråk ved å skyve mellomromstasten til venstre eller høyre.

### Håndskrift

Trykk på og hold , trykk på , og skriv deretter et ord med fingeren. Foreslåtte ord vises ettersom tegnene angis. Velg et foreslått ord.

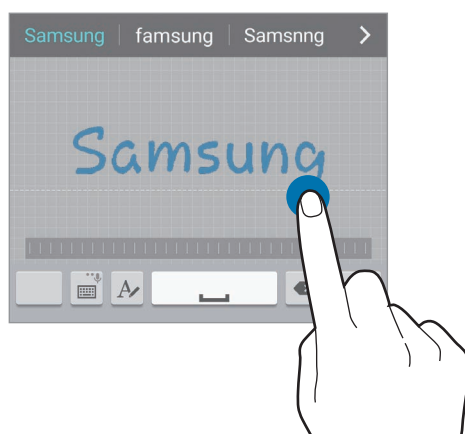

Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.



## Angi tekst ved hjelp av tale

Aktiver taleinndata-funksjonen og snakk deretter inn i mikrofonen. Enheten viser hva du sier.

Dersom enheten ikke gjenkjenner ordene dine på riktig måte, kan du trykke på den understrekede teksten og velge et alternativt ord eller uttrykk fra nedtrekkslisten.

Endre språk eller legg til språk for talegjenkjenning ved å trykke på det gjeldende språket.

## Kopiere og lime inn

Trykk på og hold et tekstområde, dra  eller  for å velge mer eller mindre tekst, og trykk deretter på **Kopier** for å kopiere eller **Klipp ut** for å klippe ut. Den valgte teksten blir kopiert til utklippstavlen.

Du kan lime teksten inn i et tekstinndatafelt ved å trykke på og holde punktet der den skal settes inn, og deretter trykke på **Lim inn**.

## Koble til et Wi-Fi-nettverk

Koble enheten til et Wi-Fi-nettverk for å bruke Internett eller dele mediefiler med andre enheter. (s. 122)

## Slå Wi-Fi av og på

Åpne varselspanelet og trykk deretter på **Wi-Fi** for å slå det av eller på.



- Enheten din bruker en ikke-harmonisert frekvens og er ment for bruk i alle europeiske land. WLAN kan brukes uten begrensninger innendørs innenfor EU, men kan ikke benyttes utendørs.
- Slå av Wi-Fi for å spare batteri når det ikke er i bruk.

## Koble til et Wi-Fi-nettverk

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **TILKOBLINGER** → **Wi-Fi**, og skyver deretter **Wi-Fi-bryteren** til høyre.


Velg et nettverk fra listen over oppdagede Wi-Fi-nettverk, angi et passord om nødvendig, og trykk deretter på **KOBLE TIL**. Nettverk som krever et passord, vises med et hengelåsikon. Etter at enheten kobles til et Wi-Fi-nettverk, vil den automatisk kobles til det samme nettverket også ved senere anledninger når nettverket er tilgjengelig.

## Legge til Wi-Fi-nettverk

Hvis ønsket nettverk ikke vises i nettverkslisten, kan du trykke på **Legg til Wi-Fi-nettverk** nederst i nettverkslisten. Angi nettverksnavnet i **Nettverks-SSID**, velg sikkerhetstypen og angi passordet hvis det ikke er et åpent nettverk, og trykk deretter på **KOBLE TIL**.

## Aktivere Wi-Fi CERTIFIED Passpoint

Med Passpoint søker enheten automatisk etter tilgjengelige Wi-Fi-nettverk og kobler seg til et nettverk. Hvis du flytter deg til et nytt område, kobler den seg til et annet tilgjengelig Wi-Fi-nettverk som ikke er passordbeskyttet.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **TILKOBLINGER** → **Wi-Fi** →  → **Avansert**, og merker deretter av for **Passpoint**.

## Glemme Wi-Fi-nettverk

Alle nettverk som du har benyttet, inkludert det gjeldende nettverket, kan glemmes, slik at enheten ikke automatisk kobles til disse. Velg nettverket i nettverkslisten, og trykk deretter på **GLEM**.

## Konfigurere kontoer

Google-apper, som for eksempel **Play Butikk**, krever en Google-konto, og **GALAXY Apps** krever en Samsung-konto. Opprett en Google- og en Samsung-konto for å få mest mulig ut av enheten din.


### Legge til kontoer

Følg instruksjonene som vises når du åpner en Google-app uten at du logger på, for å opprette en Google-konto.

Du kan logge på eller registrere deg for en Google-konto ved å gå til appskjermbildet og trykke på **Innstillinger** → **KONTOER** → **Legg til konto** → **Google**. Deretter skriver du inn e-postadressen din for å logge på, eller du trykker på **ELLER OPPRETT EN NY KONTO** og følger instruksjonene på skjermen for å fullføre konfigureringen av kontoen. Du kan bruke flere Google-kontoer på enheten.

Opprett også en Samsung-konto.

### Fjerne kontoer

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **KONTOER**. Velg et kontonavn under **Mine kontoer**, velg kontoen som skal fjernes, og trykk deretter på  → **Fjern konto**.

## Overføre filer

Du kan overføre lyd-, video-, og bildefiler samt andre filtyper fra enheten til en datamaskin, eller omvendt.



Følgende filformater støttes av enkelte apper. Det er enkelte filformater som ikke støttes, avhengig av programvaren på enheten eller dataoperativsystemet.

- Musikk: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac og flac
- Bilde: bmp, gif, jpg, og png
- Video: 3gp, mp4, avi, wmv, flv og mkv
- Dokument: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf og txt

Hvis appene ikke kan spille av filer i divx- eller ac3-format, må du installere apper som støtter disse formatene.

## Koble til med Samsung Kies

Samsung Kies er et dataprogram som administrerer medieinnhold og personlig informasjon med Samsung-enheter. Last ned den nyeste versjonen av Samsung Kies fra nettstedet til Samsung.

- 1 Koble enheten til en datamaskin med en USB-kabel.  
Samsung Kies startes automatisk på datamaskinen. Hvis Samsung Kies ikke starter, dobbeltklikker du på Samsung Kies-ikonet på datamaskinen.
- 2 Overfør filer mellom enheten og datamaskinen.  
Se hjelpefilen for Samsung Kies for nærmere informasjon.

## Koble til med Windows Media Player

Kontroller at Windows Media Player er installert på datamaskinen.

- 1 Koble enheten til en datamaskin med en USB-kabel.
- 2 Åpne Windows Media Player og synkroniser musikkfiler.

## Koble til som en medieenhet

- 1 Koble enheten til en datamaskin med en USB-kabel.
- 2 Åpne varselspanelet, og trykk deretter på **Koblet til som en medieenhet** → **Medieenhet (MTP)**.  
Trykk på **Kamera (PTP)** hvis datamaskinen din ikke støtter Media Transfer Protocol (MTP) eller ikke har installert riktig driver.
- 3 Overfør filer mellom enheten og datamaskinen.




## Sikre enheten

Forhindre at andre bruker eller får tilgang til personlige data og informasjon som er lagret på enheten ved å bruke sikkerhetsfunksjonene. Enheten vil deretter kreve en opplåsningskode hver gang som den låses opp.

### Angi et mønster

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **MINE ENHET** → **Låseskjerm** → **Skjermlås** → **Mønster**.

Tegn et mønster ved å koble sammen fire punkter eller mer, og tegn deretter mønsteret på nytt for å bekrefte det. Opprett en reserveopplåsnings-PIN-kode for å låse opp skjermen dersom du glemmer mønsteret.

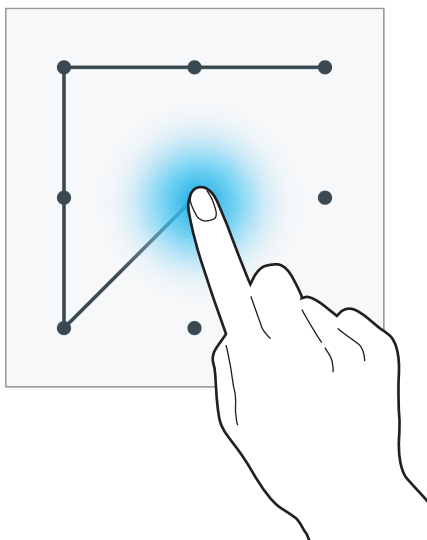

### Angi en PIN-kode

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **MIN ENHET** → **Låseskjerm** → **Skjermlås** → **PIN**.

Angi minst fire sifre, og angi deretter PIN-koden på nytt for å bekrefte den.

### Angi et passord

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **MIN ENHET** → **Låseskjerm** → **Skjermlås** → **Passord**.

Angi minst fire tegn, inkludert tall og symboler, og angi deretter passordet på nytt for å bekrefte det.

## Låse opp enheten

Slå på skjermen ved å trykke på strøm- eller Hjem-tasten, og angi opplåsingskoden.



Hvis du glemmer opplåsingskoden, tar du med enheten til et Samsung-servicesenter for å få den tilbakestilt.

## Oppgradere enheten

Enheden kan oppgraderes til den nyeste programvaren.



Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

## Oppgradere med Samsung Kies

Start Samsung Kies og koble enheten til en datamaskin. Samsung Kies gjenkjenner automatisk enheten og viser eventuelle oppdateringer som er tilgjengelige i et dialogvindu. Klikk på oppdateringstasten i dialogvinduet for å starte oppgraderingen. Gå til hjelp for Samsung Kies for detaljer om hvordan du utfører oppgraderinger.



- Ikke slå av datamaskinen eller koble fra USB-kabelen mens enheten oppgraderes.
- Mens enheten oppgraderes må du ikke koble andre medieenheter til datamaskinen. Dette kan forstyrre oppdateringsprosessen.

## Oppgradere trådløst

Enheden kan oppgraderes direkte til den nyeste programvaren trådløst gjennom FOTA-tjenesten (firmware over-the-air).

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **MER** → **Om enheten** → **Programvareoppdateringer** → **Oppdater nå**.

# Kommunikasjon

## Telefon


Bruk denne appen til å foreta eller svare på anrop.

Trykk på **Telefon** på appskjermbildet.

## Ringe

### Foreta et anrop

Bruk én av følgende metoder:


- **Tastatur:** Skriv inn nummeret med tastaturet, og trykk deretter på .
- **Logger:** Foreta et anrop fra historikk for innkommende og utgående anrop og meldinger.
- **Favoritter:** Foreta et anrop fra listen over favorittkontakter.
- **Kontakter:** Foreta et anrop fra kontaktlisten.

### Hurtigtastnumre

Trykk på og hold et siffer som representerer et hurtigtastnummer.

### Nummerforslag


Når du angir nummer på tastaturet, vil det automatisk vises forslag. Velg ett av disse for å foreta et anrop.

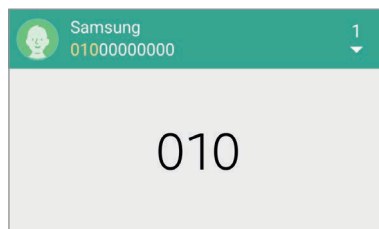

## Finne kontakter




Angi et navn, telefonnummer, eller en e-postadresse for å finne en kontakt i kontaktlisten. Forslag til kontakter vil vises, ettersom tegnene angis. Velg ett av disse for å ringe til kontakten.




## Foreta et internasjonalt anrop

Trykk på og hold **0** til +-tegnet vises. Angi landskode, retningsnummer og telefonnummer, og trykk deretter på .

## Under en samtale

Følgende handlinger er tilgjengelig:

- : Velg et equalizer-alternativ for bruk under en samtale.
- : Deaktiver støyreduksjonsfunksjonen som fjerner bakgrunnsstøy slik at den andre parten kan høre deg tydeligere.
- : Øk volumet.
- **Parker:** Sett en samtale på vent. Trykk på **Hent** for å gjenoppta en samtale som er satt på vent.
- **Nytt anrop:** Foreta et nytt anrop.
- **Tastatur:** Åpne tastaturet.
- **Avslutt:** Avslutt den gjeldende samtalen.
- **Høytaler:** Aktiver høytalerfunksjonen. Hold enheten unna ørene dine når du bruker høytalerfunksjonen.
- **Lyd av:** Slå av mikrofonen slik at den andre parten ikke kan høre deg.
- **Bluetooth:** Bytt til et Bluetooth-hodesett dersom dette er koblet til enheten.
- **Bytt:** Veksle mellom to samtaler.
- **Slå sammen:** Opprett en flerpartssamtale når du er koblet til to samtaler. Gjenta dette for å legge til flere parter. Denne funksjonen er bare tilgjengelig når flerpartssamtale er aktivert.

-  → **Kontakter**: Åpne kontaktlisten.
-  → **Notat**: Opprett et notat.
-  → **Melding**: Send en melding.

## Legge til kontakter

Legg til et telefonnummer i kontaktlisten fra tastaturet ved å angi nummeret og så trykke på **Legg til i Kontakter**.

## Sende en melding

Trykk på  → **Send melding** for å sende en melding til nummeret på skjermen.


## Vise anropslogger

Trykk på **Logger** for å vise historikk for innkommende og utgående anrop.

Du kan filtrere en anropslogg ved å trykke på **Alle logger** og deretter velge et alternativ.

## Tillatte numre

Enheten kan konfigureres til å begrense utgående anrop kun til numre som har spesifiserte prefikser. Disse prefiksene vil bli lagret på SIM- eller USIM-kortet.

Trykk på  → **Innstillinger** → **Anrop** → **Ekstra innstillinger** → **Tillatte numre** → **Aktiver Aktiver FDN**, og angi deretter PIN2-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Trykk på **FDN-liste** og legg til numre.

## Anropssperring

Enheten kan konfigureres til å hindre at visse anrop kan foretas. Du kan for eksempel deaktivere internasjonale anrop.

Trykk på  → **Innstillinger** → **Anrop** → **Ekstra innstillinger** → **Anropssperring**, velg en anropstype, velg et alternativ for anropssperring og angi deretter et passord.

## Motta anrop


### Besvare et anrop

Når du mottar et anrop, drar du  utenfor den store sirkelen.



Hvis samtale venter er aktivert, kan du foreta eller besvare et nytt anrop. Når det andre anropet kobles til, vil den første samtalen settes på vent.

### Avvise et anrop

Når du mottar et anrop, drar du  utenfor den store sirkelen.

Dra avvismeldingslinjen oppover for å sende en melding når du avviser et innkommende anrop. Du oppretter en avvismelding ved å trykke på  → **Innstillinger** → **Anrop** → **Avvisningsmeldinger**.

### Avvise anrop automatisk fra uønskede numre


Trykk på  → **Innstillinger** → **Anrop** → **Anropsavvisning** → **Autoavvisningsmodus** → **Autoavvis numre**, og trykk deretter på **Liste for automatisk avvisning**. Trykk på , angi et nummer, tildel et kriterium, og trykk deretter på **LAGRE**.

### Tapte anrop

Ved et ubesvart anrop vises  på statuslinjen. Åpne varselspanelet for å se listen over ubesvarte anrop.

### Samtale venter

Samtale venter er en tjeneste som leveres av tjenesteleverandøren. En bruker kan benytte denne tjenesten for å sette en gjeldende samtale på vent og bytte til et innkommende anrop. Denne tjenesten er ikke tilgjengelig for videosamtaler.

Du kan ta i bruk denne tjenesten ved å trykke på  → **Innstillinger** → **Anrop** → **Ekstra innstillinger** → **Samtale venter**.


### Viderekobling

Enheten kan konfigureres til å koble innkommende anrop videre til et forhåndsspesifisert nummer.

Trykk på  → **Innstillinger** → **Anrop** → **Ekstra innstillinger** → **Viderekobling av anrop**, og velg deretter en anropstype og en betingelse. Angi et nummer og trykk på **AKTIVER**.








## Videoanrop

### Foreta et videoanrop

Angi nummeret eller velg en kontakt fra kontaktlisten, og trykk deretter på  for å foreta et videoanrop.

### Under en videosamtale

Følgende handlinger er tilgjengelig:

- **Skift:** Bytt mellom kameraet foran og kameraet bak.
- **Lyd av:** Slå av mikrofonen slik at den andre parten ikke kan høre deg.
- **Avslutt:** Avslutt den gjeldende samtalen.
-  → **Skjul meg:** Skjul bildet ditt for den andre parten.
-  → **Utgående bilde:** Velg et bilde som skal vises til den andre parten.
-  → **Spill inn video:** Ta opp en video av den andre partens direktebilder.
-  → **Tastatur:** Åpne tastaturet.
-  → **Høytaler av:** Deaktiver høytalerfunksjonen.
-  → **Bytt til hodesett:** Bytt til et Bluetooth-hodesett dersom dette er koblet til enheten.
-  → **Aktiver Dobbelt kamera:** Du kan bruke kameraet foran og kameraet bak samtidig, slik at den andre parten kan se både deg og omgivelsene dine.



Videosamtaler med to kameraer er tilgjengelig i opptil 3 minutter. Etter 3 minutter vil enheten slå av kameraet bak for optimal ytelse.




## Kontakter

Bruk denne appen til å administrere kontakter, inkludert telefonnumre, e-postadresser og annet. Trykk på **Kontakter** på appskjermbildet.

### Administrere kontakter

#### Opprette en kontakt

Trykk på  og angi kontaktinformasjon.

-  : Legg til et bilde.
-  /  : Legg til eller slett et kontaktfelt.



#### Redigere en kontakt

Velg kontakten som du vil redigere, og trykk deretter på .

#### Slette en kontakt

Trykk på  → **Slett**.

#### Konfigurere et hurtigtastnummer

Trykk på  → **Hurtigtastnummer**, velg et hurtigtastnummer, og velg deretter en kontakt for nummeret. Trykk på  hvis du vil fjerne et hurtigtastnummer.






### Søke etter kontakter

Du kan bruke én av følgende søkemetoder:

- Bla opp eller ned i kontaktlisten.
- Bruk indeksen til høyre for kontaktlisten for rask blaing ved å dra fingeren langs den.
- Trykk på søkefeltet øverst på kontaktlisten og angi søkekriteriene.



Når du har valgt en kontakt, kan du utføre én av følgende handlinger:

-  : Legg til i favorittkontakter.
-  /  : Foreta et tale- eller videoanrop.
-  : Skriv en melding.
-  : Skriv en e-post.

## Vise kontakter

Som standard viser enheten alle lagrede kontakter på enheten, SIM-kortet eller USIM-kortet, eller en annen konto.

Trykk på  → **Innstillinger** → **Kontakter** → **Kontakter som skal vises**, og velg deretter et sted hvor kontakter er lagret.

## Flytte kontakter

### Flytte kontakter til Google-kontakter

Trykk på  → **Flytt enhetskontakter til** → **Google**.

### Flytte kontakter til Samsung-kontakter

Trykk på  → **Flytt enhetskontakter til** → **Samsung Account**.

## Importere og eksportere kontakter


### Importere kontakter

Trykk på  → **Innstillinger** → **Kontakter** → **Importer/eksporter kontakter** → **Importer fra SIM-kort**, **Importer fra SD-kort** eller **Importer fra enhetsminne**.

### Eksportere kontakter

Trykk på  → **Innstillinger** → **Kontakter** → **Importer/eksporter kontakter** → **Eksporter til SIM-kort**, **Eksporter til SD-kort** eller **Eksporter til enhetsminne**.

## Dele kontakter

Trykk på  → **Del visittkort**, velg kontakter, trykk på **UTFØRT**, og velg deretter en delingsmetode.

## Favorittkontakter

Trykk på  for å legge til kontakter i favoritter.


Trykk på , og utfør én av følgende handlinger:

- **Søk:** Søk etter kontakter.
- **Ta bort fra favoritter:** Fjern kontakter fra favoritter.
- **Hjelp:** Få tilgang til hjelpeinformasjon om bruk av kontakter.

## Kontaktgrupper


Trykk på **Kontakter** → .

### Legge til kontakter i en gruppe

Velg en gruppe og trykk deretter på . Velg kontaktene som du vil legge til, og trykk deretter på **UTFØRT**.

### Administrere grupper

Trykk på , og utfør én av følgende handlinger:


- **Søk:** Søk etter kontakter.
- **Slett gruppe:** Velg grupper som du har lagt til, og trykk deretter på **UTFØRT**. Standardgrupper kan ikke slettes.
- **Endre rekkefølge:** Trykk på og hold  ved siden av gruppenavnet, dra det opp eller ned til en ny posisjon, og trykk deretter på **UTFØRT**.
- **Hjelp:** Få tilgang til hjelpeinformasjon om bruk av kontakter.

### Sende en melding eller e-post til medlemmer av en gruppe

Trykk på **Kontakter** →  → **Send melding eller e-post** → **Melding** eller **E-post** → **GRUPPER**. Velg en gruppe, velg medlemmer, og trykk deretter på **UTFØRT**.

## Visittkort

Du kan opprette et visittkort og sende det til andre personer.

Trykk på **Angi min profil**, angi detaljer, slik som telefonnummer, e-postadresse og postadresse, og trykk deretter på **LAGRE**. Hvis brukerinformasjon ble lagret da du konfigurerte enheten, velger du visittkortet og trykker deretter på  for å redigere det.

Trykk på  → **Del visittkort**, og velg deretter en delingsmetode.

## Meldinger

Bruk denne appen til å sende tekst- (SMS) eller multimediemeldinger (MMS).

Trykk på **Meldinger** på appskjermbildet.




Det kan påløpe ekstrakostnader for sending eller mottak av meldinger når du befinner deg utenfor hjemmenettet ditt. Kontakt din tjenesteleverandør for mer informasjon.



## Sende meldinger

Trykk på , legg til mottakere, angi en melding, og trykk deretter på .


Bruk følgende metoder for å legge til mottakere:

- Angi et telefonnummer.
- Trykk på , velg kontakter, og trykk deretter på **UTFØRT**.

Bruk følgende metoder for å opprette en multimediamelding:

- Trykk på , og legg ved bilder, videoer, kontakter, notater, hendelser, og annet.
- Trykk på  → **Legg til emne** for å angi et emne.

## Sende planlagte meldinger


Trykk på  → **Planlegg melding** mens du skriver en melding. Angi et tidspunkt og en dato, og trykk deretter på **UTFØRT**. Enheten sender meldingen på angitt dato og tidspunkt.



- Hvis enheten er slått av eller ikke koblet til nettverket på det planlagte tidspunktet, eller hvis nettverket er ustabilt, blir ikke meldingen sendt.
- Denne funksjonen er basert på tid og dato som er angitt på enheten. Tid og dato kan være uriktig hvis du beveger deg mellom ulike tidssoner og nettverket ikke oppdaterer denne informasjonen.

## Oversette og sende meldinger

For å bruke oversetterfunksjonen når du skriver en melding, trykker du på  → **Oversett**, skyver **Oversett**-bryteren til høyre, angir et språkpar, og trykker deretter på **OK**.

Trykk på  for å oversette meldingen, og trykk deretter på **UTFØRT**. Den oversatte meldingen vil erstatte meldingen på kildespråket.

## Vise innkommende meldinger

Meldingene blir gruppert i meldingstråder etter kontakt.

Velg en kontakt for å vise meldingene fra denne kontakten.

## Lytte til en mobilsvarmelding

Trykk på og hold **1** på tastaturet, og følg deretter instruksjonene fra din tjenesteleverandør.

## E-post



Bruk denne appen til å sende eller vise e-poster.

Trykk på **E-post** på appskjermbildet.




### Konfigurere e-postkontoer

Konfigurer en e-postkonto når du åpner **E-post** for første gang.

Skriv inn e-postadresse og passord. Trykk på **NESTE** for en privat e-postkonto, slik som Google Mail, eller trykk på **MANUELT OPPSETT** for en e-postkonto for bedrifter. Deretter følger du instruksjonene på skjermen for å fullføre konfigureringen.



Hvis du vil konfigurere en annen e-postkonto, trykker du på  → **Innstillinger** → **Administrere kontoer** → .

### Sende e-poster


Trykk på , deretter på e-postkontoen som du vil bruke, og til slutt på  nederst på skjermen. Angi mottakere, emne og innhold, og trykk deretter på .

Trykk på  for å legge til en kontakt fra kontaktlisten.

Trykk på  for å legge ved bilder, videoer, kontakter, hendelser, og annet.

Trykk på  →  for å sette inn bilder, hendelser, kontakter, posisjonsinformasjon og annet i e-posten.


### Sende planlagte e-poster

Trykk på  → **Planlegg e-post** mens du skriver en e-post. Merk av for **Planlegg e-post**, angi et tidspunkt og dato, og trykk deretter på **UTFØRT**. Enheten sender e-posten på angitt dato og tidspunkt.




- Hvis enheten er slått av eller ikke koblet til nettverket på det planlagte tidspunktet, eller hvis nettverket er ustabilt, blir ikke e-posten sendt.
- Denne funksjonen er basert på tid og dato som er angitt på enheten. Tid og dato kan være uriktig hvis du beveger deg mellom ulike tidssoner og nettverket ikke oppdaterer denne informasjonen.

## Lese e-poster

Velg en e-postkonto som du vil bruke, og nye e-poster blir lastet ned. Du kan også hente nye e-poster manuelt ved å trykke på .

Trykk på en e-post for å lese den.

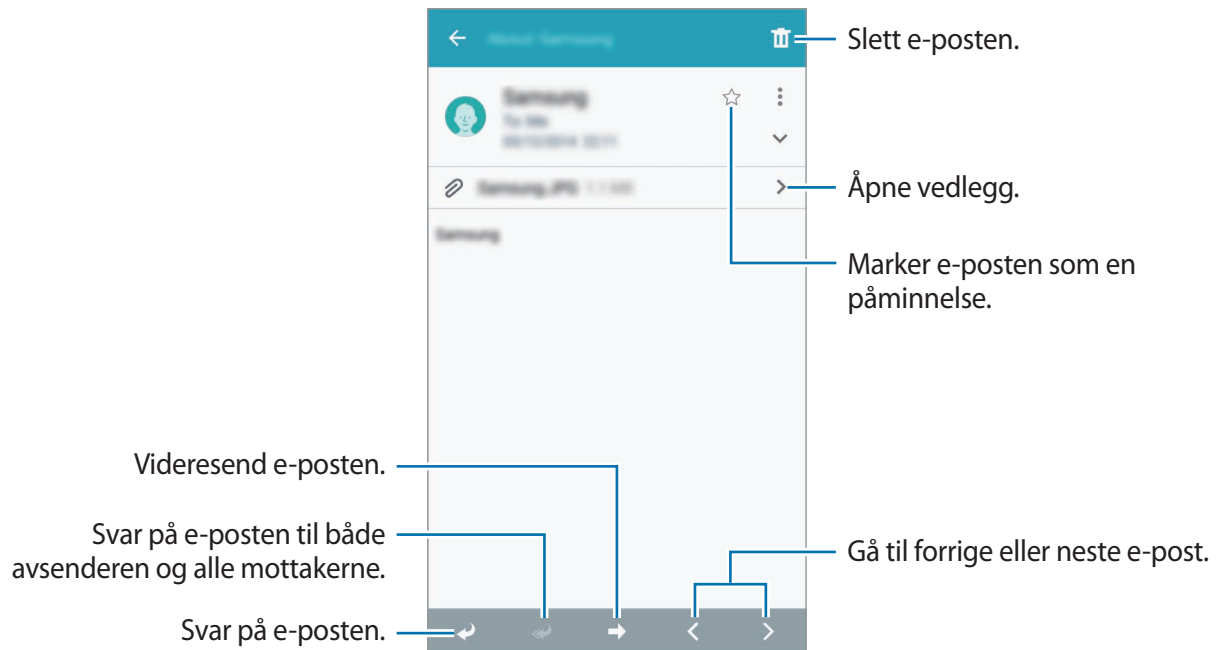

Trykk på  for å åpne et vedlegg, og trykk på **LAST NED** for å lagre det.

## Gmail



Bruk denne appen for å få rask tilgang til Google Mail-tjenesten.

Trykk på **Gmail** på appskjermbildet.



- Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.
- Denne appen kan hete noe annet, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

## Sende e-poster


Trykk på  i en e-postmappe, angi mottakere, et emne, og en e-post, og trykk deretter på .

Trykk på  → **Lagre utkast** for å lagre e-posten for å kunne sende den senere.

Trykk på  → **Forkast** for å begynne på nytt.

Trykk på  → **Innstillinger** for å endre innstillingene for Google Mail.


## Lese e-poster

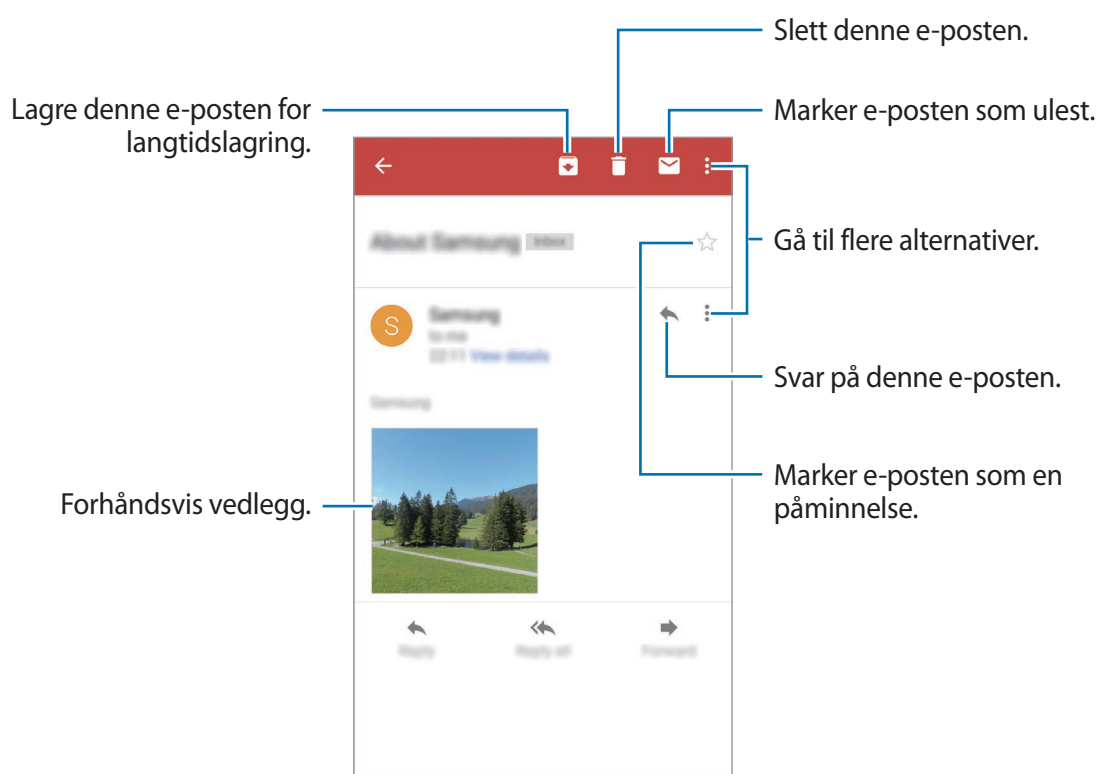

## Etiketter

Google Mail bruker etiketter i stedet for mapper. Når Google Mail blir startet, vises e-postene som har etiketten Innboks.

Trykk på  for å vise e-posten som er merket med andre etiketter.

Legg en etikett til en e-post ved å velge e-posten, trykke på  → **Endre etiketter**, og deretter velge etiketten som skal tildeles.

## Hangouts

Bruk denne appen til å chatte med andre.

Trykk på **Hangouts** på appskjermbildet.



Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Velg en venn fra vennelisten eller skriv inn et søkeord som du vil søke etter, og velg en venn fra resultatene for å begynne å chatte.

## Google+

Bruk denne appen til å holde kontakten med venner via Googles sosiale nettverkstjeneste.

Trykk på **Google+** på appskjermbildet.



Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Trykk på **Alt** for å endre kategorien, og bla deretter opp eller ned for å vise innlegg fra kretsene dine.



## Bilder


Bruk denne appen til å vise og dele bilder eller videoer via Googles sosiale nettverkstjenester.

Trykk på **Bilder** på appskjermbildet.






Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Velg én av følgende kategorier:

- **ALLE:** Vis alle bildene eller videoene som er tatt med eller lastet ned til enheten.
- **HØYDEPUNKTER:** Vis bilder eller videoer gruppert etter dato eller album. Trykk på  for å vise alle bildene eller videoene i gruppen.

Velg deretter et bilde eller en video.

Du kan bruke følgende ikoner mens du viser bildet eller videoen:

- : Endre bildet.
- : Del bildet eller videoen med andre.
- : Slett bildet eller videoen.


## ChatON

Bruk denne appen til å kommunisere med andre enheter. For å bruke denne appen må du logge på Samsung-kontoen din eller bekrefte telefonnummeret ditt.

Trykk på **ChatON** på appskjermbildet.



Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Opprett en venneliste ved å angi telefonnumre eller e-postadresser til Samsung-kontoer, eller ved å velge venner fra forslagslisten. Alternativt trykker du på  → **Innstillinger** → **Kontaktsynkron.** → **Kontaktsynkron.** hvis du vil synkronisere kontakter manuelt fra enheten.

Trykk på  → **Start samtale**, og velg en venn for å begynne å chatte.

# Internett og nettverk

## Internett

Bruk denne appen til å surfe på Internett.

Trykk på **Internett** på appskjermbildet.

## Vise nettsider

Trykk på adressefeltet, skriv inn nettsideadressen og trykk deretter på **Gå til**.

Trykk på  for å dele, lagre eller skrive ut den gjeldende nettsiden mens du ser på den.



Du kan bytte søkemotor ved å trykke på adressefeltet og deretter trykke på søkemotorikonet ved siden av nettadressen.

## Åpne en ny fane

Trykk på  → **Ny fane**.

Gå til en annen nettside ved å trykke på , bla opp eller ned, og trykke på siden for å velge den.

## Søke på Internett med stemmen


Trykk på adressefeltet, trykk på  → , si et søkeord, og velg deretter ett av de foreslåtte søkeordene som vises.





Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

## Bokmerker

Hvis du vil legge til et bokmerke for den gjeldende nettsiden, trykker du på  → .

Åpne en bokmerket nettside ved å trykke på , og velg deretter én.


## Historikk

Trykk på  → **Logg** for å åpne en nettside fra listen over nylig besøkte nettsider. Du kan tømme historikken ved å trykke på  → **Tømlogg**.

## Koblinger

Trykk på og hold en kobling på nettsiden for å åpne den i en ny fane, eller lagre eller kopiere den. Du kan se lagrede koblinger ved å bruke **Nedlastinger**. (s. 118)

## Dele nettsider

Du kan dele en nettsideadresse med andre ved å trykke på  → **Del via**.

Du kan dele en bit av en nettside ved å trykke på og holde ønsket tekst og deretter trykke på **Del via**.

## Chrome

Bruk denne appen til å søke etter informasjon og se på nettsider.

Trykk på **Chrome** på appskjermbildet.



Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

## Vise nettsider



Trykk på adressefeltet, og angi deretter en nettadresse eller et søkeord.

## Åpne en ny fane

Trykk på  → **Ny fane**.


Gå til en annen nettside ved å trykke på  → **Nylige faner** → en nettside.

## Søke på Internett med stemmen

Trykk på adressefeltet, trykk på  → , si et søkeord, og velg deretter ett av de foreslåtte søkeordene som vises.

## Synkronisere med andre enheter

Synkroniser åpne faner og bokmerker som du vil bruke med Chrome på en annen enhet når du er logget på med den samme Google-kontoen.

Vis åpne faner på andre enheter ved å trykke på  → **Nylige faner**. Velg en nettside som du vil åpne.

Vis bokmerker ved å trykke på  → **Bokmerker**.

## Bluetooth

Bluetooth oppretter en direkte trådløs kobling mellom to enheter over korte avstander. Du kan bruke Bluetooth for å utveksle data- eller mediefiler med andre enheter.




- Samsung er ikke ansvarlig for tap, sperring eller misbruk av data som er sendt eller mottatt via Bluetooth-funksjonen.
- Forsikre deg om at du alltid deler og mottar data fra enheter som du stoler på og som er ordentlig sikret. Hvis det er hindringer mellom enhetene, kan rekkevidden reduseres.
- Enkelte enheter kan være inkompatible med din enhet, særlig enheter som ikke er testet og godkjente av Bluetooth SIG.
- Ikke bruk Bluetooth-funksjonen til ulovlige formål (som for eksempel piratkopiering av filer eller ulovlig tapping av kommunikasjon for kommersielle formål).  
Samsung kan ikke holdes ansvarlig for konsekvensene ved ulovlig bruk av Bluetooth-funksjonen.

Du aktiverer Bluetooth ved å gå til appskjermbildet, trykke på **Innstillinger** → **TILKOBLINGER** → **Bluetooth**, og deretter skyve **Bluetooth**-bryteren til høyre.

## Koble sammen med andre Bluetooth-enheter

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **TILKOBLINGER** → **Bluetooth** → **Søk**, og en liste over oppdagede enheter vises. Velg enheten som du ønsker å koble sammen med, og aksepter deretter den automatisk genererte koden på begge enhetene for å bekrefte tilkoblingen.

## Sende og motta data

Mange apper støtter dataoverføring via Bluetooth. Et eksempel er **Galleri**. Åpne **Galleri**, velg et bilde, trykk på  → **Bluetooth**, og velg deretter én av de tilkoblede Bluetooth-enheterne. Deretter må godkjenningsforespørselen fra Bluetooth aksepteres på den andre enheten for å kunne motta bildet. Den overførte filen lagres i **Download**-mappen. Hvis du mottar en kontakt vil den automatisk legges til i kontaktlisten.

## Screen Mirroring

Bruk denne funksjonen til å koble enheten til en stor skjerm via en AllShare Cast-dongle eller HomeSync, og deretter dele innholdet ditt med andre. Du kan også bruke denne funksjonen med andre enheter som støtter Wi-Fi Miracast-funksjonen.



- Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.
- Miracast-aktiverte enheter som ikke støtter High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP) er kanskje ikke kompatible med denne funksjonen.
- Noen filer kan bufres under avspilling, avhengig av nettverkstilkoblingen.
- For å spare strøm bør denne funksjonen kobles fra når den ikke er i bruk.
- Hvis du spesifiserer en Wi-Fi-frekvens, kan det hende at AllShare Cast-donglen eller HomeSync ikke blir oppdaget eller koblet til.
- Hvis du ser på videoer eller spiller spill på en TV-skjerm, bør du velge riktig TV-modus for best mulig opplevelse.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **TILKOBLINGER** → **Screen Mirroring**. Velg en enhet, åpne eller spill av en fil, og kontroller deretter skjermen med tastene på enheten din. Du kan koble til en enhet med en PIN-kode ved å trykke på og holde enhetsnavnet og deretter oppgi PIN-koden.

## Samsung Link

Bruk denne appen til å spille av innhold som er lagret på eksterne enheter eller nettlagringstjenester over Internett. Du kan spille av og sende multimediafiler på din enhet til en annen enhet eller en nettlagringstjeneste.

For å bruke denne appen må du logge på Samsung-kontoen din, og registrere to eller flere enheter. Tilgjengelige registreringsmåter kan variere, avhengig av enhetstype.

Trykk på **Samsung Link** på appskjermbildet.






Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.




Når du åpner denne appen, vises alt innhold fra dine registrerte enheter og lagringstjenester. Du kan bla gjennom og spille av det. Begynn å dele filer ved å bla til venstre eller høyre for å velge en mediekategori og deretter velge en fil.

## Overføre filer





Du kan sende filer til andre enheter eller laste dem opp til nettlagringstjenesten.

Trykk på  for å velge en enhet eller nettlagring, og bla til venstre eller høyre for å velge en mediekategori. Trykk deretter på  → **Velg**, velg filer og trykk på .

## Dele filer

Trykk på  for å velge en enhet eller nettlagring, og bla til venstre eller høyre for å velge en mediekategori. Trykk deretter på  → **Velg**, velg filer, trykk på , og velg en delingsmetode.

## Spille av filer på en ekstern enhet

Trykk på  for å velge en enhet eller nettlagring, og bla til venstre eller høyre for å velge en mediekategori. Trykk deretter på  → **Velg**, velg filer, og trykk på  → **Endre spiller**, eller trykk på  og velg en enhet.




- Støttede filformater kan variere, avhengig av enhetene som er koblet til som en medieavspiller.
- Noen filer kan bufres under avspilling, avhengig av nettverkstilkoblingen.

## Administrere innhold på en nettlagringstjeneste

Velg en nettlagringstjeneste, deretter kan du vise og administrere filene dine.

Du kan overføre filer mellom enheten din og en nettlagringstjeneste ved å trykke på  → **Velg**, velge filer og deretter trykke på .

Du kan registrere nettlagringstjenester på enheten ved å trykke på  → **Legg til lager** og deretter velge en nettlagringstjeneste.


## Group Play

Bruk denne appen til å vise innhold på flere enheter ved å dele enhetens skjermbilde. Opprett eller bli med i en Group Play-økt, og del deretter bilder eller dokumenter eller lytt til musikk. Du kan også spille online-spill.

Trykk på **Group Play** på appskjermbildet.



- Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.
- Når du bruker denne appen, har du ikke tilgang til Internett via Wi-Fi-nettverket.

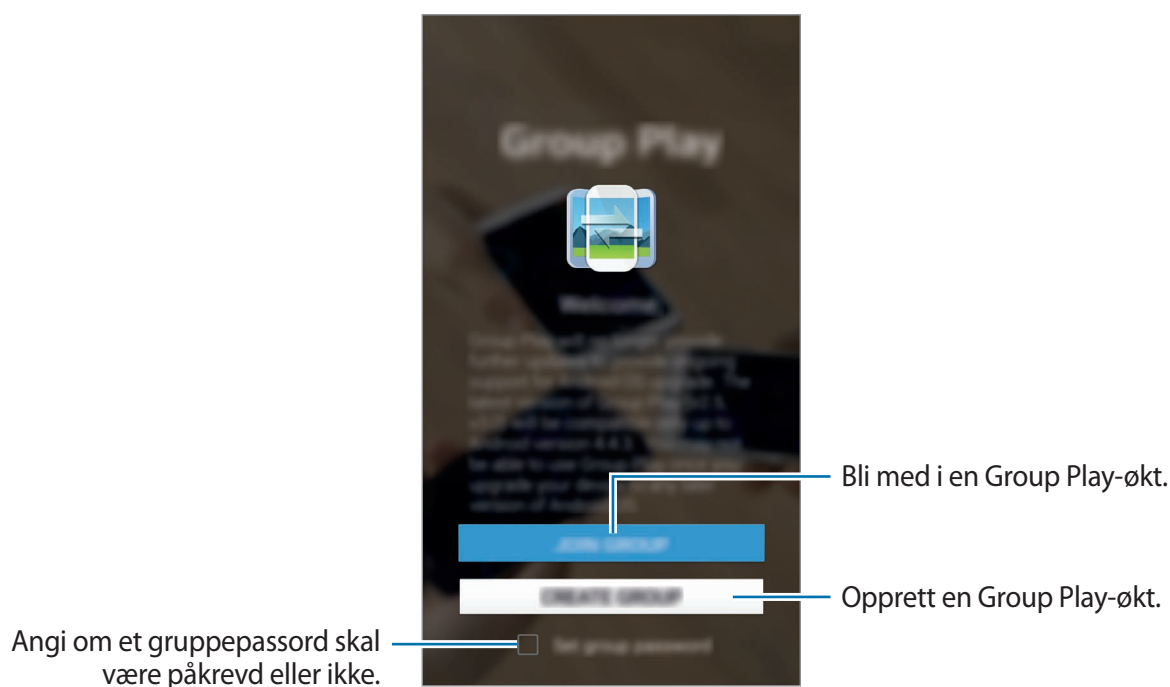


## Opprette en gruppe for Group Play

Når du oppretter en Group Play-økt, kan andre enheter bli med i økten og se enhetens skjermbilde.

Når du bruker et passord for en Group Play-økt, må andre enheter angi passordet for å bli med i økten. Merk av for **Angi gruppepassord** for å bruke et passord.

Trykk på **OPPRETT GRUPPE**, angi et passord, og bruk deretter følgende funksjoner:

- **Del musikk:** Du kan koble sammen to eller flere enheter og bruke dem til å oppnå en surroundlydeffekt når du deler musikk.
- **Del bilder:** Velg bilder som du vil dele.
- **Del video:** Koble til to eller flere enheter for å dele en video eller kombinere enhetene til en større skjerm. Hver enhet viser deler av videoen, som kan spilles sammen, samtidig og danner en stor skjerm som viser hele videoen. Aktiver denne funksjonen ved å trykke på  mens du deler en video.
- **Del dokumenter:** Velg dokumenter som du vil dele.
- **Spill spill og mer:** Spill online-spill med venner.






## Bli med i Group Play

Bli med i en Group Play-økt opprettet av en annen enhet.









- Trykk på **DELTA I GRUPPE**, velg en Group Play-økt å delta i, og angi deretter passordet for gruppen om nødvendig. Når du velger en mediekategori, vil innholdet som deles for øyeblikket, vises på enheten.
- Aktiver NFC-funksjonen, og berør baksiden av enheten med baksiden av en annen enhet i en åpen økt. (s. 69)

## Bruke flere funksjoner i en Group Play-økt

Når du deler innhold med andre enheter, kan du bruke følgende funksjoner:

- : Endre høyttalerinnstillingene for hver tilkoblede enhet.
-  → : Juster volumet.
-  → : Angi at enheten skal bruke alle tilkoblede enheter som stereohøyttalere.



- : Kombiner tilkoblede enheters skjermer for å vise en større skjerm.
- : Del opp den kombinerte skjermen.
- : Juster volumet.
- : Skriv et notat eller tegn på skjermen. Alle deltakere kan se det som du lager.
- : Vis alle delte bilder i en mosaikk. Denne funksjonen er tilgjengelig når du velger flere enn to bilder.
-  / : Velg flere bilder eller dokumenter.
- : Vis gruppedeltakerne.

## NFC

Enheten gjør det mulig å lese NFC-tagger (Near Field Communication) som inneholder informasjon om produkter. Du kan også bruke denne funksjonen til å foreta betalinger og kjøpe billetter for transport eller arrangementer etter nedlasting av de nødvendige appene.



Batteriet har en innebygd NFC-antenne. Håndter batteriet forsiktig for å unngå å skade NFC-antennen.



Hvis skjermen er låst, vil ikke enheten lese NFC-tagger eller motta data.

Du aktiverer NFC-funksjonen ved å gå til appskjermbildet og trykke på **Innstillinger** → **TILKOBLINGER** → **NFC**, og deretter skyve **NFC**-bryteren til høyre.

## Lese informasjon fra en NFC-tag

Plasser NFC-antenneområdet på baksiden av enheten din i nærheten av en NFC-tag. Informasjon fra taggen vil vises.

## Foreta kjøp med NFC-funksjonen

Før du kan bruke NFC-funksjonen til å foreta betalinger, må du registrere deg for mobilbetalingstjenesten. Kontakt tjenesteleverandøren din hvis du vil registrere deg eller få flere detaljer om tjenesten.

La NFC-antenneområdet på baksiden av enheten berøre NFC-kortleseren.

## Overføre data via Android Beam

Bruk Android Beam-funksjonen for å overføre data, som for eksempel nettsider og kontakter, til NFC-aktiverte enheter.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **TILKOBLINGER** → **NFC**, og skyver deretter **Android Beam**-bryteren til høyre.

Velg et element, finn plasseringen av NFC-antennen på den andre enheten, berør den andre enhetens antenne med antennen på enheten din, og trykk deretter på skjermen på enheten din.

## S Beam

Bruk denne funksjonen til å overføre data som videoer, bilder og dokumenter.




Ikke overfør opphavsrettbeskyttede data via S Beam. Du bryter lovene om opphavsrett hvis du gjør dette. Samsung har ikke erstatningsansvar i forbindelse med ulovlig bruk av opphavsrettbeskyttede data.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **TILKOBLINGER** → **S Beam**, og skyver deretter **S Beam**-bryteren til høyre.

Velg et element, finn plasseringen av NFC-antennen på den andre enheten, berør den andre enhetens antenne med antennen på enheten din, og trykk deretter på skjermen på enheten din.



Hvis andre enheter forsøker å overføre data samtidig, kan filoverføringen mislykkes.

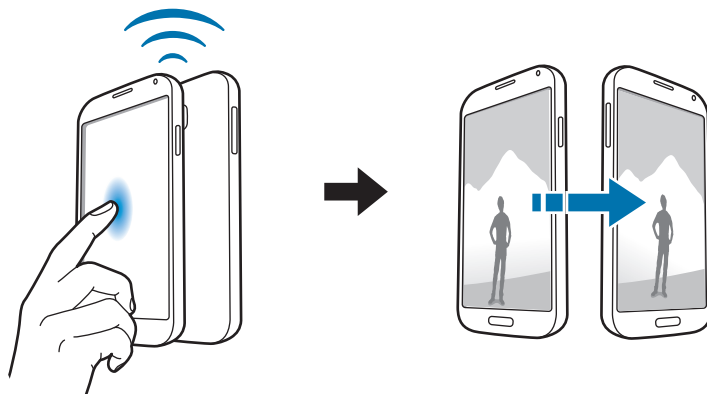

## WatchON

Denne appen brukes til å koble til en TV for å se på TV-programmer og filmer.

Trykk på **WatchON** på appskjermbildet.

Først må du koble enheten til et nettverk og påse at den infrarøde lampen på enheten vender mot TV-en.


### Koble til en TV

Koble til en TV for å vise enhetens skjerm bilde på en stor overflate og for å bruke enheten som en fjernkontroll for TV-en.

Velg et land, et område og en kringkastingstjeneste. Følg instruksjonene på skjermen for å registrere TV-en på enheten. Trinnene varierer, avhengig av de alternativene som du velger.


Koble til andre enheter ved å trykke på  → **Innstillinger** → **Mitt rom** → **LEGG TIL ENHETER**.

### Se på TV

Velg blant de foreslåtte TV-programmene basert på hva du valgte da du registrerte en TV, eller trykk på  for å velge en kategori. Velg et TV-program, og trykk deretter på **Se på TV**. Det valgte programmet vises på den tilkoblede TV-en.

Trykk på  og åpne kontrollpanelet for å kontrollere TV-en.

### Stille inn programpåminnelser

Trykk på  øverst på skjermen, og velg tidspunktet for et TV-program som du vil se på. Velg et program, og trykk deretter på **PÅMINN MEG**.

# Media

## Musikk

Bruk denne appen til å lytte til musikk.


Trykk på **Musikk** på appskjermbildet.




- Det er enkelte filformater som ikke støttes, avhengig av enhetens programvare.
- Det kan hende at enkelte filer ikke spilles av ordentlig, avhengig av hvordan de er kodet.

## Spille av musikk

Velg en musikkategori, og velg deretter en sang som du vil spille av.

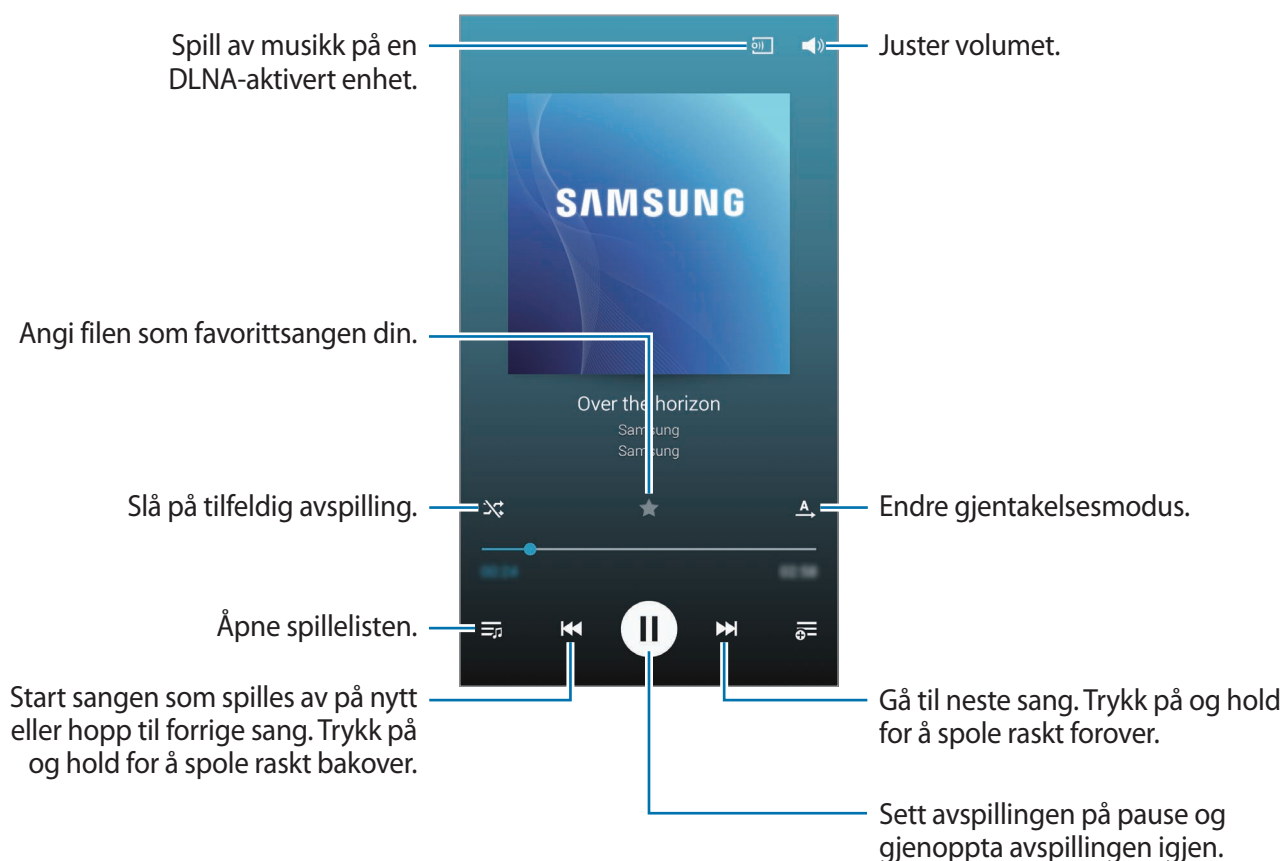


Du kan lytte til sanger med det samme volumnivået ved å trykke på  → **Innstillinger** → **Smartvolum**.




Når **Smartvolum** er aktivert, kan volumet ende opp høyere enn enhetens volumnivå. Vær forsiktig så du ikke utsetter deg selv for lenge for høye lyder for å unngå hørselsskader.



**Smartvolum** kan ikke aktiveres for enkelte filer.

Hvis du vil stille inn en tilpasset lyd mens du hører på sanger med et hodesett, trykker du på  → **Innstillinger** → **Adapt Sound** → **På**. Når du skruer volumet opp til nivå 14 eller høyere, vil ikke det tilpassede lydvalget anvendes på musikkavspillingen. Hvis du skruer ned volumet til nivå 13 eller lavere, vil valget igjen bli brukt.

## Angi at en sang skal brukes som ringetone

Hvis du vil bruke sangen som spilles av for øyeblikket som ringetone, trykker du på  → **Bruk som** → **Fra begynnelsen** eller **Automatiske anbefalinger** → **Ringetone** → **OK**.


## Opprette spillelister

Opprett et eget utvalg av sanger.

Trykk på **SPILLELISTER** og trykk deretter på  → **Opprett spilleliste**. Angi en tittel og trykk på **OPPRETT**. Trykk på , velg sanger som du vil legge til, og trykk deretter på **OK**.

## Spille av musikk etter stemning


Spill av musikk som er gruppert etter stemning. Spillelisten opprettes automatisk av enheten.

Trykk på  → **Musikk-firkant**, og velg en stemningscelle. Du kan velge flere celler ved å dra fingeren din.

## Kamera

Bruk denne appen til å ta bilder eller ta opp videoer.

Bruk **Galleri** for å vise bilder og videoer som er tatt med enhetens kamera. (s. 82)

Trykk på **Kamera** på appskjermbildet. Du kan også dra  hvor som helst på skjermen fra låseskjermen.



- Kameraet slås automatisk av når det ikke er i bruk.
- Kontroller at objektivet er rent. Hvis ikke, kan det hende at enheten ikke fungerer som den skal i enkelte modi som krever høy oppløsning.


### Etiske regler for bruk av kamera

- Ikke ta bilder eller videoer av andre mennesker uten deres tillatelse.
- Ikke ta bilder eller videoer der dette er forbudt ved lov.
- Ikke ta bilder eller videoer på steder der du kan krenke andre menneskers privatliv.

## Ta bilder

### Ta et bilde

Trykk på bildet på forhåndsvisningsskjermbildet der hvor kameraet skal fokusere. Når motivet er i fokus, vil fokusrammen lyse grønt. Trykk på  for å ta bildet.

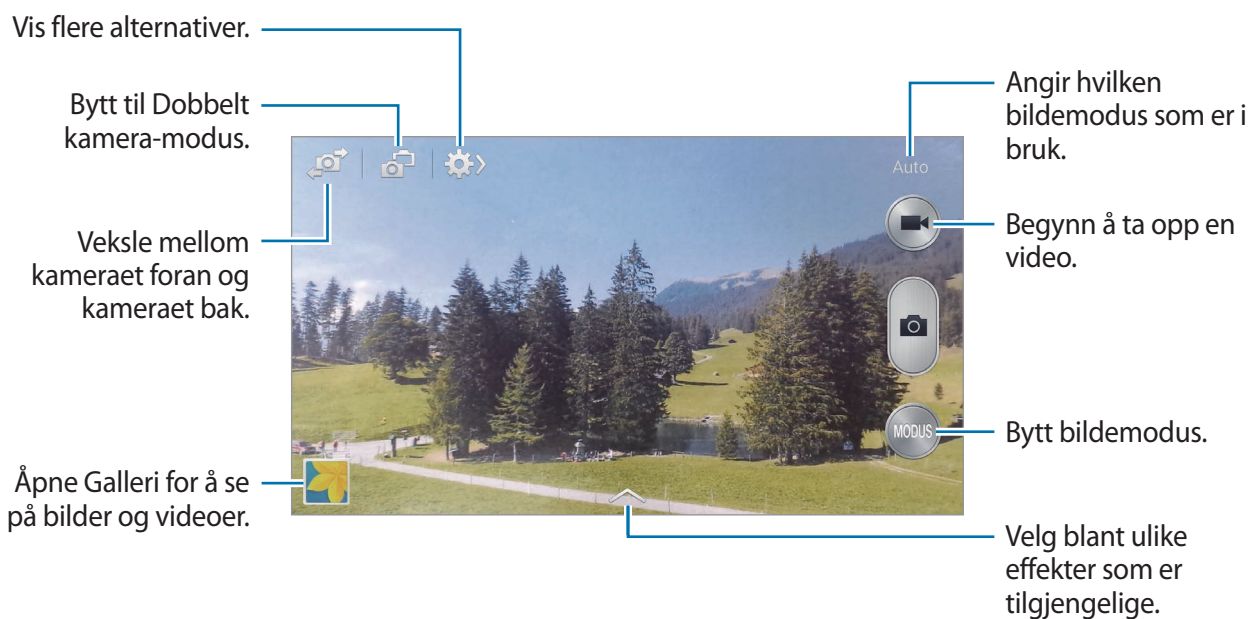



## Bildemodus

Flere fotoeffekter er tilgjengelig.

Trykk på **MODUS**, og bla deretter opp eller ned på høyre side av skjermen.

- **Auto:** Bruk dette til å la kameraet vurdere omgivelsene og bestemme den ideelle modusen for bildet.
- **Skjønnhetsansikt:** Ta et bilde med lysere ansikter for mykere bilder.
- **Beste bilde:** Ta en bildeserie, og lagre kun det beste bildet.
- **Beste ansikt:** Bruk dette til å ta flere gruppebilder samtidig og kombinere dem for å skape det best mulige bildet.

Trykk på  for å ta flere bilder. For å få det beste bildet holder du kameraet rolig og står stille mens du tar bildene. Når **Galleri** åpnes, trykker du på den gule rammen på hvert ansikt, og velger den beste individuelle poseringen for personen. Når du har valgt én posering for hver person, trykker du på  for å slå sammen bildene til ett enkelt bilde og lagre det.

- **Lyd og bilde:** Bruk dette til å ta et bilde med lyd.

Trykk på  for å ta et bilde. Enheten spiller inn et par sekunder med lyd etter at bildet tas.




Når du tar bilder i denne modusen vil det tas opp en lyd fra den interne mikrofonen.

- **Drama:** Bruk denne innstillingen til å ta en bildeserie og kombinere bildene for å opprette ett bilde som viser spor av bevegelsen.

Følg disse tipsene for å få best mulig bilder. Enheten tar kanskje ikke bilder riktig under andre fotograferingsforhold.

- Hold kameraet rolig og stå stille mens du tar bildene.
- Ta bilder av et motiv som beveger seg kun i én retning.
- Ta bilder med en bakgrunn som er uten objekter i bevegelse.
- Unngå å ta bilder av et motiv og en bakgrunn med like farger.
- Unngå å ta bilder av objekter som befinner seg altfor tett på eller altfor langt vekk for å kunne ses i kamerasøkeren, eller som er altfor lange, som for eksempel busser eller tog.

- **Animert bilde:** Bruk dette til å opprette animerte bilder fra en video.
- **Fylldig tone (HDR):** Bruk dette til å ta et bilde med forbedret kontrastforhold.
- **Viskelær:** Bruk dette til å viske ut bevegelsene til bevegelige motiver i bakgrunnen.

Trykk på  for å ta en bildeserie. Enheten sletter spor av bevegelse fra et bevegende objekt. Gjenopprett det originale bildet ved å trykke på **Vis ting i bevegelse**, og trykk deretter på det uthevede området.

Følg disse tipsene for å få best mulig bilder.

- Hold kameraet rolig og stå stille mens du tar bildene.
- Unngå å ta bilder av et motiv og en bakgrunn med like farger.
- Når du tar bilder av et motiv som beveger seg svært lite eller svært mye, kan det hende at kameraet ikke gjenkjenner alle bevegelsene.
- Hvis det er flere motiver som beveger seg i bakgrunnen, kan det hende at kameraet ikke gjenkjenner alle bevegelsene.
- **Panorama:** Ta et bilde som består av mange bilder som er satt sammen.

Følg disse tipsene for å få best mulig bilder.



  - Beveg kameraet langsomt i én retning.
  - Hold kamerasøkeren innenfor hjelperammen.
  - Ikke ta bilder av et motiv foran ugjenkjennelige bakgrunner, som for eksempel en tom himmel eller en ensfarget vegg.
- **Sport:** Bruk denne innstillingen for motiver i rask bevegelse.
- **Natt:** Bruk denne innstillingen for bilder som blir tatt i mørkere omgivelser.



## Panoramabilder

Et panoramabilde er et bredt landskapsbilde som består av flere bilder.


Trykk på **MODUS** → **Panorama**.

Trykk på , og beveg kameraet i én retning. Når to panoramarammer er på linje med hverandre, vil kameraet automatisk ta et nytt bilde i panoramasekvensen. Slutt å ta bilder ved å trykke på .

Hvis kamerasøkeren kommer ut av retning, slutter enheten å ta bilder.




## Bruke filtereffekter


Bruk filtereffektene for å ta unike bilder eller opptak.

Trykk på  og velg en filtereffekt. De tilgjengelige alternativene kan variere, avhengig av valgt modus.



## Ta opp videoer

### Ta opp en video

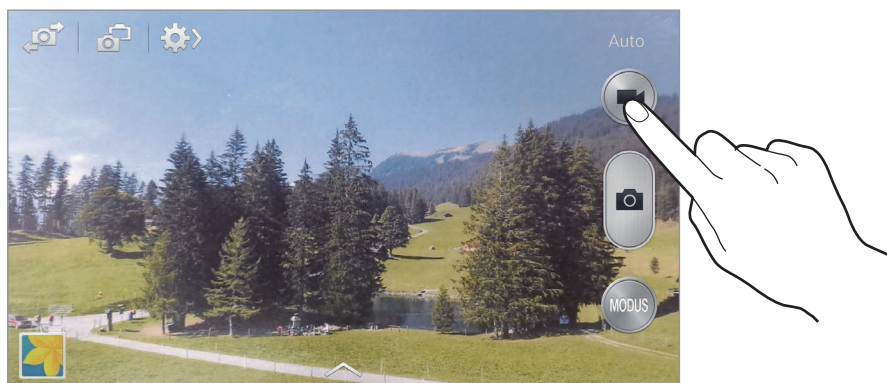

Trykk på  for å spille inn en video. Sett innspillingen på pause ved å trykke på . Stans innspillingen ved å trykke på .



Du kan bruke følgende handlinger når du spiller inn:


- Endre fokus ved å trykke der hvor du ønsker å fokusere. Fokuser på midten av skjermen ved å trykke på .
- Ta et bilde fra videoen mens du spiller inn ved å trykke på .

## Opptaksmodus

Trykk på  →  for å bytte opptaksmodus.

- **Normal:** Bruk denne modusen for normal kvalitet.
- **Grense for MMS:** Bruk denne modusen for å redusere opptakskvaliteten for å sende som en MMS-melding.
- **Sakte film:** Bruk denne modusen for å ta opp en video av et motiv i bevegelse. Enheten vil spille av videoen i sakte film.
- **Rask film:** Bruk denne modusen for å ta opp en video av et motiv i bevegelse. Enheten vil spille av videoen i rask film.

## Zoome ut og inn

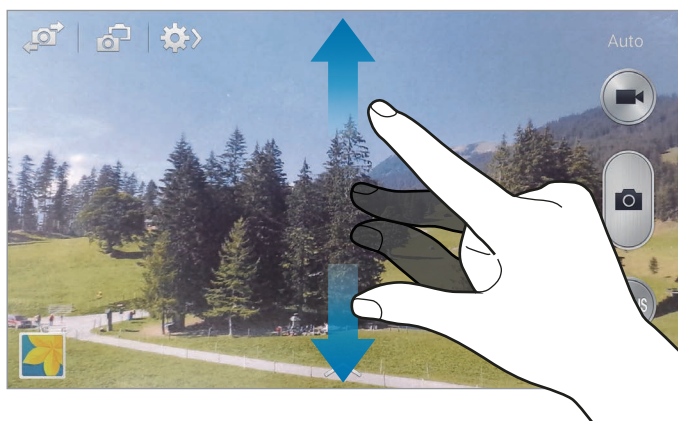

Bruk én av følgende metoder:




- Trykk på volumtasten for å zoome inn eller ut.
- Spre to fingre fra hverandre på skjermen for å zoome inn, og klyp dem sammen for å zoome ut.




Inn-/ut-zoomeffekten er tilgjengelig ved bruk av zoom-funksjonen under videoopptak.

## Dobbelt kamera-modus

Når du tar et landskapsbilde med kameraet bak, vises bildet eller videoen som tas opp av kameraet foran, i et innleggsvindu, eller omvendt. Bruk denne funksjonen til å ta et vakkert landskapsbilde og et selvportrett samtidig.

Trykk på  for å bytte til Dobbelt kamera-modus. Trykk på  for å ta et bilde eller  hvis du vil spille inn en video.

Trykk på for å endre størrelse eller plassering.

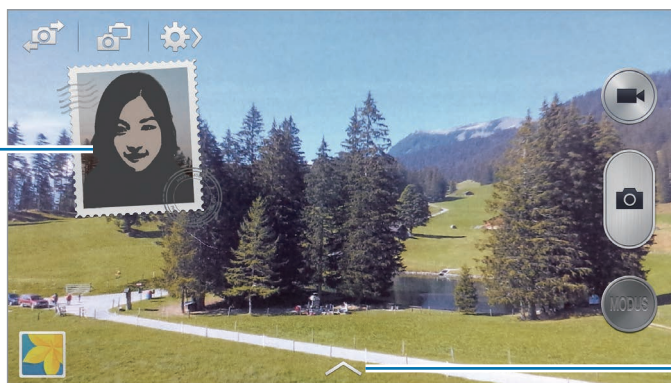

Velg blant ulike stiler som er tilgjengelige.



- Du kan spille inn videoer med to kameraer i opptil 5 minutter i Full HD og opptil 10 minutter i HD.
- Når du spiller inn videoer i denne modusen vil det tas opp en lyd fra den interne mikrofonen.




## Bildedeling

Trykk på  → , og velg ett av følgende alternativer:



- **Del bilde:** Send et bilde direkte til en annen enhet via Wi-Fi Direct eller NFC.
- **Vennebilledeling:** Angi at enheten skal gjenkjenne ansiktet til en person som du har merket på et bilde, og sende bildet til den personen.
- **ChatON-bildedeling:** Send et bilde til en annen enhet via ChatON.
- **Fjernsøker:** Still inn en enheten til å styre kameraet på avstand.

## Styre kameraet på avstand

Du kan bruke enheten som en kamerasøker som styrer kameraet eksternt.

Trykk på  →  → **Fjernsøker**, og koble deretter sammen enheten og kameraet ved hjelp av Wi-Fi Direct eller NFC. Trykk på  for å ta et bilde på avstand ved å bruke enheten som en kamerasøker.

## Konfigurere kamerainnstillinger

Trykk på  →  for å konfigurere kamerainnstillingene. Ikke alle de følgende alternativene er tilgjengelige i både bilde- og opptaksmodus. Tilgjengelige alternativer kan variere, avhengig av valgt modus.

- **Bildestørrelse/Videostørrelse:** Velg en oppløsning. Bruk høyere oppløsning for bedre kvalitet. Merk at dette tar opp mer minneplass.
- **Bildeserie:** Ta en bildeserie av motiver i bevegelse.
- **Gjenkjenn ansikter:** Angi at enheten skal gjenkjenne personers ansikter og hjelpe deg med å ta bilder av dem.
- **Lysmåling:** Velg en målemetode. Dette bestemmer hvordan lysverdiene beregnes. **Sentrert** måler bakgrunnsbelysningen i scenens sentrum. **Punkt** måler lysverdien på ett bestemt sted. **Matrise** utjevner hele scenen.
- **ISO:** Velg en ISO-verdi. Dette styrer kameraets lysfølsomhet. Det måles i filmkameraekvivalenter. Lave verdier er for gjenstander som står i ro eller er godt opplyste. Høyere verdier er for gjenstander i bevegelse eller som er dårlig opplyste.
- **Bildestabilisering/Videostabilisering:** Aktiver eller deaktiver stabiliseringsfunksjonen. Denne funksjonen hjelper til med å fokusere når kameraet er i bevegelse.
- **Automatisk nattregistrering:** Still inn enheten til automatisk gjenkjenning av mørkere forhold, og å justere bildets lysstyrke uten å bruke fotolys.
- **Lagre som:** Angi at enheten skal lagre både bildet med fyldig tone og originalbildet eller bare bildet med fyldig tone.

- **Posisjonstagg:** Legg ved en GPS-posisjonstagg i bildet. Aktiver denne funksjonen når du tar bilder for å opprette album i **Historiealbum**.



- For å forbedre GPS-signalene bør du unngå å fotografere på steder der signalet kan bli forstyrret, som for eksempel mellom bygninger eller i lavtliggende områder, eller ved dårlig vær.
- Posisjonen din kan vises på bildene dine når du laster dem opp på Internett. Hvis du vil unngå dette, deaktiverer du innstillingen for GPS-tagg.
- **Bildevisning:** Vis raskt bildene som blir tatt.
- **Volumtast:** Angi at enheten skal bruke volumtasten til å styre lukkeren eller zoom-funksjonen.
- **Selvutløser:** Bruk denne funksjonen for tidsforsinkede bilder.
- **Hvitbalanse:** Velg riktig hvitbalanse for å gi bildene livaktige farger. Innstillingene er designet for spesifikke lyssituasjoner. Disse innstillingene ligner på varmeområdet for hvitbalanseeksponering i profesjonelle kameraer.
- **Eksponeringsverdi:** Endre eksponeringsverdien. Dette avgjør hvor mye lys kamerasensoren mottar. Bruk høyere eksponering i situasjoner med svakt lys.
- **Hjelpelinjer:** Vis hjelpelinjene til kamerasøkeren for å hjelpe til med komposisjonen ved valg av motiver.
- **Fotolys:** Aktiver eller deaktiver fotolysen.
- **Talekontroll:** Angi at kameraet skal ta bilder ved hjelp av talekommandoer.
- **Kontekstuel filnavn:** Still inn kameraet til å vise kontekstavhengige tagger. Aktiver dette hvis du vil bruke Vennebilde i **Galleri** og **Historiealbum**.
- **Lagre som speilvendt:** Opprett et nytt bilde som er et speilbilde av originalscenen.
- **Lagring:** Velg minneplassering for lagring.
- **Nullstill:** Tilbakestill kamerainnstillingene.

## Snarveier

Reorganiser snarveier for enkel tilgang til kameraets ulike alternativer.

Trykk på → **Rediger hurtiginnstillinger**.

Trykk på og hold et alternativ, og dra det til sporet som vises øverst på skjermen.

## Galleri

Bruk denne appen til å se på bilder og videoer.

Trykk på **Galleri** på appskjermbildet.



- Det er enkelte filformater som ikke støttes, avhengig av programvaren på enheten.
- Det kan hende at enkelte filer ikke spilles av ordentlig, avhengig av hvordan de er kodet.

## Vise bilder

Når du starter **Galleri**, vises tilgjengelige mapper. Når en annen app, som for eksempel **E-post**, lagrer et bilde, opprettes **Download**-mappen automatisk, og bildet legges til i denne mappen. På samme måte vil et bilde som du tar av skjermen, automatisk opprette **Screenshots**-mappen. Velg en mappe for å åpne den.

Bildene i en mappe vises etter opprettelsesdato. Velg et bilde for å vise det i fullskjermmodus.

Bla til venstre eller høyre for å vise neste eller forrige bilde.

## Zoome ut og inn

Bruk én av følgende metoder for å zoome i et bilde:

- Trykk raskt to ganger hvor som helst på bildet for å zoome inn.
- Spre to fingre fra hverandre for å zoome inn. Klyp dem sammen for å zoome ut og trykk raskt to ganger for å gå tilbake.

## Vise bilder ved hjelp av bevegelsesfunksjonen

Bruk bevegelsesfunksjonen for å utføre en funksjon med en spesiell bevegelse.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **MIN ENHET** → **Bevegelser og gester** → **Bevegelse**, skyver **Bevegelse**-bryteren til høyre, og slår deretter på bryteren for hver funksjon.

Hvis du vil slutte å bruke en bevegelsesfunksjon, slår du av bryteren for funksjonen.

Angi følsomheten for hver enkelt bevegelsesfunksjon ved å velge en funksjon, trykke på **AVANSERTE INNSTILLINGER**, og deretter bruke den justerbare glidebryteren.


## Spille av videoer


Videofiler vises med -ikonet i forhåndsvisningen. Velg en video for å se på den, og trykk på .

## Beskjære segmenter i en video

Velg en video, og trykk deretter på . Flytt startbraketten til ønsket startpunkt, flytt endebraketten til ønsket slutt punkt, og lagre deretter videoen.

## Redigere bilder

Når du viser et bilde, kan du trykke på , og bruke følgende funksjoner:


- **Favoritt:** Legg til bildet i favoritter.
- **Bildefremvisning:** Start en bildefremvisning med bildene i den gjeldende mappen.
- **Bilderamme:** Bruk denne funksjonen for å legge til en ramme og et notat til et bilde. Det redigerte bildet blir lagret i **Photo frame**-mappen.
- **Bildemerknad:** Bruk denne funksjonen for å skrive en merknad på baksiden av bildet. Trykk på  for å redigere merknaden.
- **Skriv ut:** Skriv ut bildet ved å koble enheten til en skriver. Enkelte skrivere er kanskje ikke kompatible med enheten.
- **Endre navn:** Gi filen et nytt navn.
- **Vennebilledeling:** Send bildet til en person som har ansiktet sitt merket i bildet.
- **Roter mot klokken:** Roter bildet mot venstre.
- **Roter med klokken:** Roter bildet mot høyre.
- **Beskjær:** Endre størrelsen på den hvite rammen for å beskjære bildet i den og lagre det.
- **Oppdag tekst:** Start **Optisk leser** for å trekke ut tekst fra bildet.
- **Bruk som:** Angi at bildet skal brukes som bakgrunns- eller et kontaktbilde.
- **Detaljer:** Vis bildedetaljer.
- **Innstillinger:** Endre Galleri-innstillingene.

## Bilderedigering

Når du viser et bilde, kan du trykke på , og bruke følgende funksjoner:




- **Roter:** Roter bildet.
- **Beskjær:** Beskjær bildet.
- **Farge:** Juster metningen eller lysstyrken til bildet.
- **Effekt:** Legg på effekter på bildet.
- **Portrett:** Korriger røde øyne, juster og retusjer ansikter, eller gjør bakgrunnen uskarp.
- **Klistrelapp:** Fest klistremerker.
- **Tegning:** Tegn på bildet.
- **Ramme:** Legg på rammer på bildet.

## Favorittbilder

Når du viser et bilde, kan du trykke på  → **Favoritt** for å legge til bildet på favorittlisten.




## Slette bilder

Bruk én av følgende metoder:

- I en mappe trykker du på  → **Velg element**, merker av for bildene, og trykker deretter på .
- Når du viser et bilde, kan du trykke på .

## Bildedeling

Bruk én av følgende metoder:


- I en mappe trykker du på  → **Velg element**, merker av for bildene, og trykker deretter på  for å sende dem til andre.
- Når du viser et bilde, kan du trykke på  for å sende det til andre eller dele det via sosiale nettverkstjenester.



## Angi som bakgrunnsbilde

Når du viser et bilde, kan du trykke på  → **Bruk som** for å bruke bildet som et bakgrunnsbilde eller tilordne det til en kontakt.

## Merke ansikter


Trykk på  → **Innstillinger**, og merk deretter av for **Ansiktsmerking**. En gul ramme vises rundt det gjenkjente ansiktet i et bilde. Trykk på ansiktet, trykk på **Legg til navn**, og velg eller legg deretter til en kontakt.

Når ansiktsmerket vises på et bilde, kan du trykke på ansiktsmerket og bruke tilgjengelige alternativer, slik som å foreta anrop eller sende meldinger.




Ansiktsgjenkjenning kan mislykkes, avhengig av ansiktsvinkel, ansiktsstørrelse, hudfarge, ansiktsuttrykk, lysforhold eller smykker og lignende som personen har på seg.

## Bruke vennetagg

Trykk på  → **Innstillinger** → **Vennetagg**, og skyv deretter **Vennetagg**-bryteren til høyre for å vise en kontekstuell tagg (vær, posisjon, dato og personens navn) når du åpner et bilde.

## Organisere med mapper

Opprett en mappe for å organisere bilder eller videoer som er lagret på enheten. Du kan kopiere eller flytte filer fra én mappe til en annen.

Opprett en ny mappe ved å trykke på . Angi et mappenavn ved å trykke på **OK**, og merk deretter av ved bilder eller videoer. Trykk på og hold valgt bilde eller video, skyv det eller den til den nye mappen, og trykk deretter på **UTFØRT**. Trykk på **KOPIER** for å kopiere eller **FLYTT** for å flytte.


## Historiealbum


Bruk denne appen til å opprette ditt eget digitale album der du kan oppbevare minnene dine ved å organisere bildene ryddig og automatisk.

Trykk på **Historiealbum** på appskjermbildet.

### Opprette historiealbum

Opprett historiealbum ved å velge bilder fra **Galleri** eller bilder sortert etter tagginformasjon.

Trykk på , og velg et alternativ.

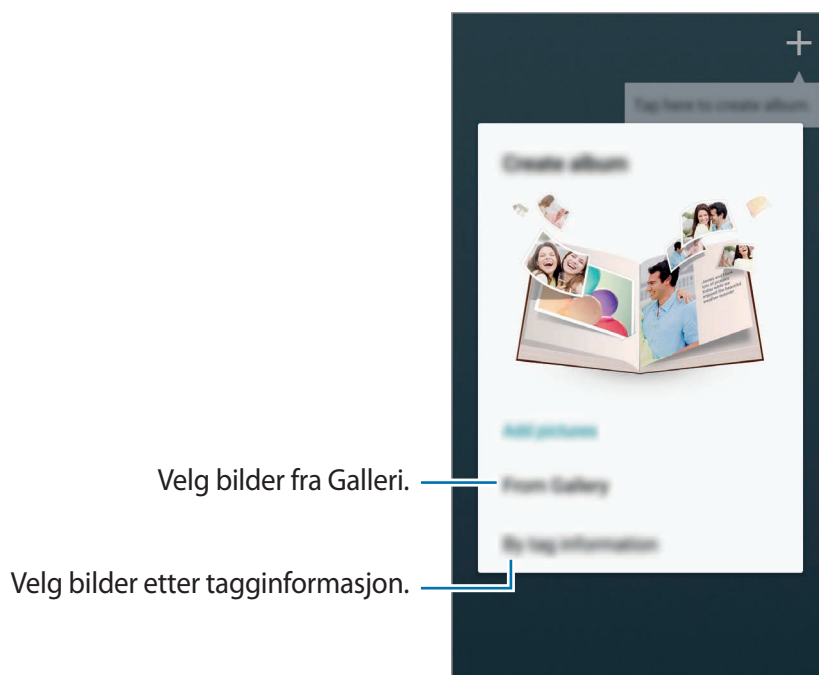

### Opprette album fra Galleri

Trykk på **Fra Galleri**, velg en mappe, velg bilder og trykk deretter på **UTFØRT**. Angi en albumtittel, velg et tema og et albumbilde, og trykk deretter på **OPPRETT**.

## Opprette album etter tagginformasjon

Opprett album ved å sortere bilder etter tagginformasjon, som stedet hvor bildet ble tatt, motiver eller tid.


Trykk på **Etter tagginformasjon**, og angi deretter følgende taggalternativer:

- **Posisjon:** Spesifiser en posisjon. Enheten sorterer bilder fra denne posisjonen. For å bruke posisjonstagger aktiverer du GPS-tagginnstillingen i **Kamera** før du tar bilder. (s. 81)
- **Mennesker:** Velg personer fra taggedde bilder. Enheten sorterer bilder som er tatt med disse personene. For å bruke persontagger legger du til tagger i bilder i **Galleri**. (s. 85)
- **Tid:** Spesifiser en tidsperiode. Enheten sorterer bilder som er tatt i perioden som du angir.

Når innstillingen er fullført trykker du på **FINN BILDER**. Angi en albumtittel, velg et tema og et albumbilde, og trykk deretter på **OPPRETT**.

## Se gjennom historiealbum


Velg et historiealbum. Omslagsbildet vises på den første siden. Bla til venstre eller høyre for å se på bildene i et historiealbum.

På en side i albumet kan du trykke på  og bruke følgende funksjoner. De tilgjengelige alternativene kan variere, avhengig av siden.

- **Rediger tittel:** Gi et nytt navn til albumet.
- **Legg til innhold:** Legg til mer innhold på den gjeldende siden.
- **Fjern innhold:** Slett innhold på den gjeldende siden.
- **Endre:** Endre oppsettet på den gjeldende siden.
- **Endre tema:** Bytt temaet for sideoppsettet.
- **Endre forsidebilde:** Endre albumomslagsbildet til albumet.
- **Lysbildefremvisning:** Start en bildefremvisning med bildene i det gjeldende albumet.
- **Del via:** Send albumet til andre.
- **Eksporter:** Eksporter albumet til andre lagringsplasseringer.
- **Skriv ut:** Skriv ut albumet ved å koble enheten til en skriver. Enkelte skrivere er kanskje ikke compatible med enheten.
- **Bestill fotoalbum:** Legg inn en bestilling på et trykt album.
- **Slett side:** Slett siden.

## Redigere bilder

Trykk på bildet på siden i et album.

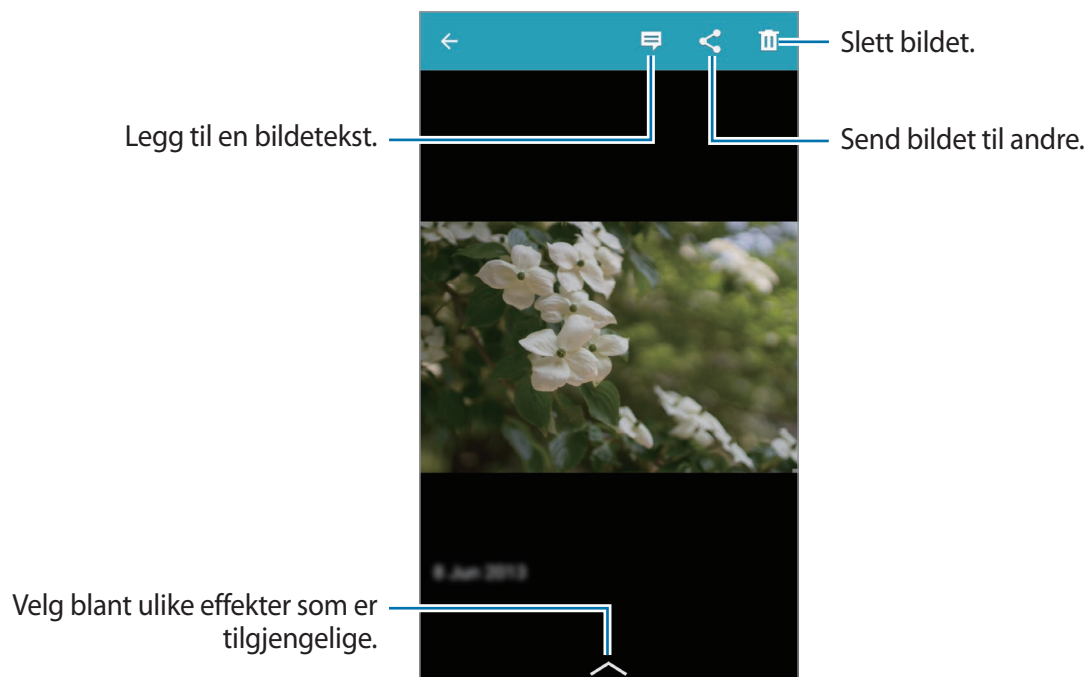

Trykk på , og bruk følgende funksjoner:

- **Lysbildeframvisning:** Start en bildeserie, eller endre innstillingene for bildeserier.
- **Angi som omsl.:** Angi bildet som et albumomslagsbilde.
- **Roter mot klokken:** Roter bildet mot klokken.
- **Roter med klokken:** Roter bildet med klokken.

## Opprette album med anbefalte bilder


Når du tar flere bilder på ett sted, foreslår enheten at du oppretter et nytt album basert på denne posisjonen. Denne funksjonen hjelper deg til enkelt å opprette fotoalbum når du har daglige hendelser eller er på reiser.

### Angi hjembyen din

Angi hjembyen din slik at enheten kan gjenkjenne om du er hjemme eller på reise. Enheten foreslår at du oppretter hendelses- eller reisealbum basert på din posisjon. Når du tar bilder utenfor hjembyen din, foreslår for eksempel enheten at du oppretter et reisealbum.

Trykk på  → **Innstillinger** → **Hjemby**, velg en innstillingsmetode og trykk deretter på **LAGRE**.

### Stille inn et minimumsantall bilder


Trykk på  → **Innstillinger**, og skyv deretter bryteren ved siden av en albumtype til høyre. Velg albumtypen, og angi minimumsantallet for bildene.

Når du tar bilder som tilfredsstiller kriteriene som du definerer, foreslår enheten at du oppretter et album.



Enheten anbefaler at du oppretter et historiealbum når du overskrider det forhåndsinnstilte spesifiserte bildeantallet på én enkelt dag.

### Opprette et hendelses- eller reisealbum

Trykk på  → **Fra forslag**. Velg et album, oppgi en tittel på albumet, og trykk deretter på **OPPRETT**.

## Video

Bruk denne appen til å spille av videofiler.

Trykk på **Video** på appskjermbildet.




- Unngå å låse skjermen på enheten mens du spiller av en DivX Video-On-Demand. Hver gang som du låser skjermen mens du spiller av en DivX Video-On-Demand, mister du én av dine leierrettigheter.
- Avhengig av enhetens programvare er det enkelte filformater som ikke støttes.
- Det kan hende at enkelte filer ikke spilles av ordentlig, avhengig av hvordan de er kodet.

## Spille av videoer

Velg en video som skal spilles av.



For å tilpasse kontrollpanelplasseringen trykker du på  → **Innstillinger** → **Minikontroll** under avspilling.



Denne funksjonen er bare tilgjengelig i liggende visning.


## Slette videoer

Trykk på  → **Slett**, merk av for de ønskede videoene, og trykk deretter på .

## Dele videoer

Trykk på  → **Del via** under avspilling, og velg deretter en delingsmetode.

## Bruke sprettoppvideospilleren

Bruk denne funksjonen for å starte andre apper uten å lukke videospilleren. Mens du ser på videoer kan du trykke på  for å bruke sprettoppavspilleren.

Spre to fingre fra hverandre på skjermen for å forstørre avspilleren eller klyp dem sammen for å forminske den. Dra avspilleren til en annen plassering for å flytte den.

## YouTube


Bruk denne appen til å se på videoer fra YouTube-nettstedet.

Trykk på **YouTube** på appskjermbildet.



Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

## Se på videoer




Trykk på , og angi deretter et søkeord. Velg ett av de returnerte søkeresultatene for å se en video.

Roter enheten til liggende stilling for fullskjermvisning.

## Dele videoer

Velg videoen som du ønsker å dele, ved å trykke på . Velg deretter en delingsmetode.

## Laste opp videoer

Trykk på  → **Opplastinger** → , velg en video, angi informasjon om videoen og trykk deretter på .

## Flipboard

Bruk denne appen til å få tilgang til de tilpassede magasinene dine.

Trykk på **Flipboard** på appskjermbildet.



Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Start ditt Flipboard ved å dra fingeren opp på velkomstsiden, velge nye emner, og deretter trykke på **Build Your Flipboard**.

Velg en hovedsak eller et emne, bla gjennom Flipboard-sidene, og velg deretter en artikkel som du ønsker å lese.



# App- og mediebutikker

## Play Butikk

Bruk denne appen til å kjøpe og laste ned apper og spill som kan kjøres på enheten.

Trykk på **Play Butikk** på appskjermbildet.



Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

## Installere apper

Se på apper etter kategori, eller trykk på  for å søke med et søkeord.


Velg en app for å vise nærmere informasjon. Last ned appen ved å trykke på **INSTALLER**. Hvis du må kjøpe appen, trykker du på prisen og følger instruksjonene på skjermen for å fullføre kjøpsprosessen.



- Dersom det finnes tilgjengelig en ny versjon av en app som du har installert, vil et oppdateringsikon øverst på skjermen varsle deg om oppdateringen. Åpne varselspanelet og trykk på ikonet for å oppdatere appen.
- Du installerer apper som du har lastet ned fra andre kilder, ved å gå til appskjermbildet og trykke på **Innstillinger** → **MER** → **Sikkerhet** → **Ukjente kilder**.

## Avinstallere apper

Du kan avinstallere appene som er lastet ned fra **Play Butikk**.

Trykk på  → **Mine apper**, velg en app som skal slettes, i listen over installerte apper, og trykk deretter på **AVINSTALLER**.

## Samsung GALAXY Apps

Bruk denne appen til å kjøpe og laste ned spesiallagede Samsung-apper. Gå til [apps.samsung.com](https://apps.samsung.com) for mer informasjon.


Trykk på **GALAXY Apps** på appskjermbildet.



Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

## Installere apper

Se på apper etter kategori. Trykk på  for å velge en kategori.

Søk etter en app ved å trykke på  øverst på skjermen, og deretter skrive inn et søkeord i søkefeltet.

Velg en app for å vise nærmere informasjon. Last ned appen ved å trykke på **Install**. Hvis du må kjøpe appen, trykker du på prisen og følger instruksjonene på skjermen for å fullføre kjøpsprosessen.



Dersom det finnes tilgjengelig en ny versjon av en app som du har installert, vil et oppdateringsikon øverst på skjermen varsle deg om oppdateringen. Åpne varselspanelet og trykk på ikonet for å oppdatere appen.

## Play Bøker

Bruk denne appen til å lese og laste ned bokfiler.

Trykk på **Play Bøker** på appskjermbildet.



Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

## Play Filmer og TV

Bruk denne appen til å se på, laste ned og leie filmer eller TV-programmer.

Trykk på **Play Filmer og TV** på appskjermbildet.



Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

## Play Musikk

Bruk denne appen til å lytte til musikk fra enheten eller streame musikk fra Googles nettskytjeneste.

Trykk på **Play Musikk** på appskjermbildet.



Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

## Play Spill

Bruk denne appen til å laste ned og kjøpe spill.

Trykk på **Play Spill** på appskjermbildet.



Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

## Play Aviskiosk

Bruk denne appen til å kjøpe eller abonnere på aviser eller tidsskrifter.

Trykk på **Play Aviskiosk** på appskjermbildet.



Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

# Verktøy



## S Memo


Bruk denne appen til å opprette et notat med bilder og lydopptak.


Trykk på **S Memo** på appskjermbildet.



### Skrive notater


Du kan opprette notater med utvidet innhold ved å tegne skisser med fingeren eller legge til bilder eller talenotater.

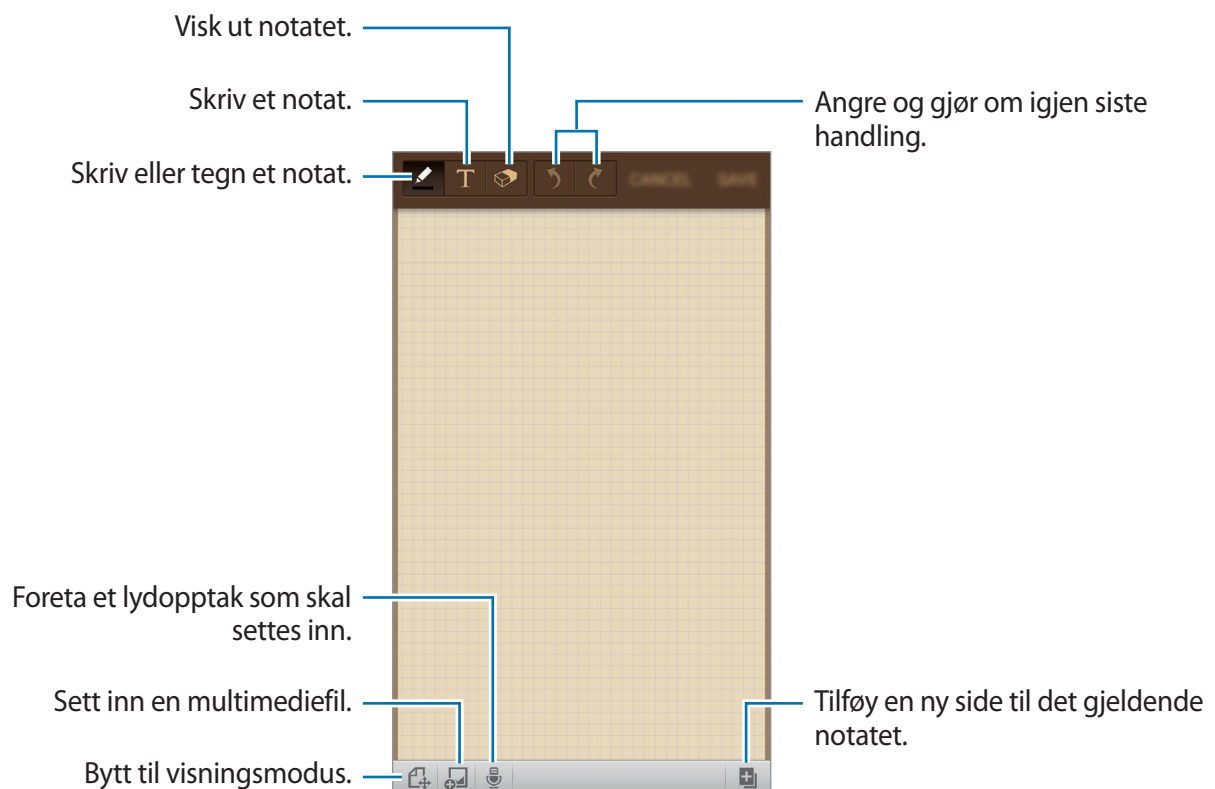Trykk på  hvis du vil skrive eller tegne på skjermen, eller trykk på  hvis du vil skrive inn tekst med tastaturet.



Når du skriver et notat, kan du trykke på  én gang til for å endre pennetype, linjetykkelse eller pennefarge.

Når du visker ut et håndskrevet notat, kan du trykke på , og deretter på  for å endre størrelsen på viskelæret, eller på **Fjern alt** for å tømme hele notatet.

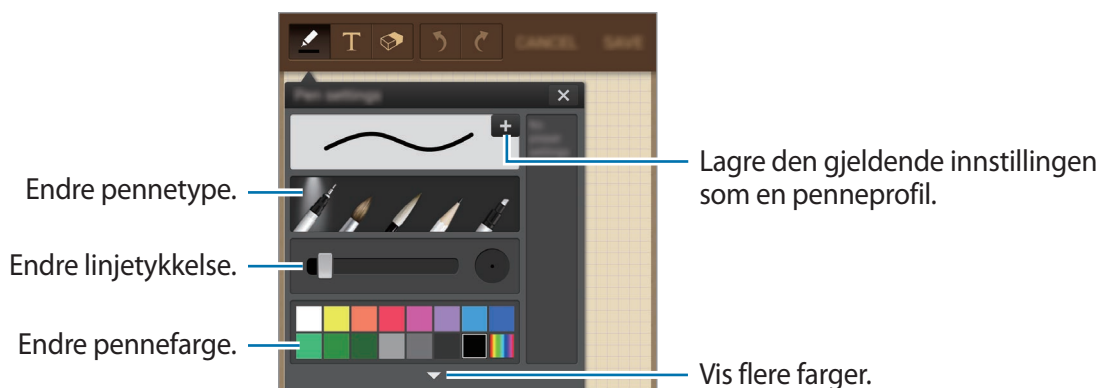

Du endrer arkbakgrunnen ved å trykke på  → **Endre bakgrunn.**


Du legger til tagger ved å trykke på  → **Legg til tagg.**

## Sette inn multimediefiler eller et lydopptak

Trykk på  for å sette inn multimediefiler. Trykk på  for å sette inn et lydopptak.

## Se gjennom notater

Se gjennom notatminiatyrbilder ved å bla opp eller ned.

Du kan søke etter et notat ved å trykke på  → **Søk.**


Du kan slette notater ved å trykke på  → **Slett.**

Du kan sortere notater etter dato, tittel, tagg eller annet ved å trykke på  → **Sorter etter.**

Du kan endre visningsmodus ved å trykke på  → **Listevisning.**

Du kan opprette et notat gjennom å importere en fil, ved å trykke på  → **Importer.**

Du kan eksportere notater til andre lagringsplasseringer ved å trykke på  → **Eksporter.**

Du kan opprette en mappe ved å trykke på  → **Opprett mappe.**


Du kan endre rekkefølgen på notater ved å trykke på  → **Endre rekkefølge.**

Du kan flytte notater til en annen mappe ved å trykke på  → **Flytt**.

Du kan kopiere notater ved å trykke på  → **Kopier**.

Du kan endre S Memo-innstillingene ved å trykke på  → **Innstillinger**.

Du kan gå til hjelpeinformasjon for S Memo ved å trykke på  → **Hjelp**.

Du kan sikkerhetskopiere eller gjenopprette notater til eller fra en lagringsplassering ved å trykke på  → **Sikkerhetskopier og gjenopprett**.

## Vise et notat

Trykk på miniatyrbildet for notatet for å åpne det.

Du kan slette notater ved å trykke på  → **Slett**.


Du kan sende notatet til andre ved å trykke på  → **Del via**.

Du kan eksportere notater til andre lagringsplasseringer ved å trykke på  → **Eksporter**.

Du kan legge til notatet i din favorittliste ved å trykke på  → **Legg til i Favoritter**.

Du kan lagre notatet som en hendelse ved å trykke på  → **Opprett hendelse**.

Du kan bruke notatet som bakgrunnsbilde eller tilordne det til en kontakt ved å trykke på  → **Bruk som**.

Du kan skrive ut notatet ved å koble enheten til en skriver og trykke på  → **Skriv ut**. Enkelte skrivere er kanskje ikke kompatible med enheten.

Du kan redigere notatet ved å trykke på .

Du kan spille av lydopptaket ved å trykke på .

## S Planner

Bruk denne appen til å planlegge hendelser og oppgaver.


Trykk på **S Planner** på appskjermbildet.

## Opprette hendelser og oppgaver


Trykk på , og bruk deretter én av følgende metoder:

- **Legg til hendelse:** Angi en hendelse med en valgfri innstilling for gjentakelse.
- **Legg til oppgave:** Angi en oppgave med en valgfri prioritetsinnstilling.
- **Legg til notat:** Opprett et håndskrevet notat som skal legges ved datoen.

Du kan legge til en hendelse eller oppgave raskere ved å trykke på en dato for å velge den og så trykke én gang til.

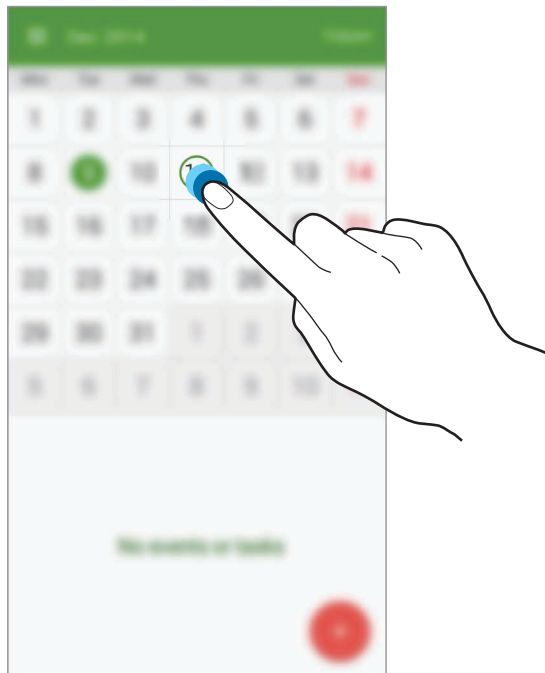


Angi en tittel og spesifiser hvilken kalender som du vil bruke eller synkronisere med. Trykk deretter på **VIS FLERE ALTERNATIVER** for å legge til flere detaljer, som for eksempel hvor ofte hendelsen skal gjentas, når den skal ha en forhåndsvarsling, eller hvor den skal finne sted.


Du kan legge ved et kart som viser hendelsens posisjon. Angi posisjonen i **Posisjon**-feltet, trykk på  ved siden av feltet, og finn den nøyaktige posisjonen ved å trykke på og holde kartet som vises.

Du kan legge ved et notat fra S Memo. Trykk på **Notater**, og skriv deretter et nytt notat eller velg ett av de eksisterende notatene.

Du kan legge ved et bilde. Trykk på **Bilder**, og ta deretter et bilde eller velg ett av de eksisterende bildene.

## Synkronisere med Google Kalender

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **KONTOER** → **Google** under **Mine kontoer** → en Google-konto → **Synkroniser Kalender**. Du kan også synkronisere manuelt ved å gå til appskjermbildet og trykke på **S Planner** →  → **Synkroniser nå**.

Vis synkroniserte hendelser eller oppgaver ved å trykke på  → **Kalendere** og deretter merke av for Google-kontoen.

## Endre kalendertype

Trykk på , og velg deretter én av de ulike kalenderne, inkludert år, måned, uke, og annet.

## Søke etter hendelser eller oppgaver

Trykk på  → **Søk** og angi deretter et søkeord som du vil søke etter.

Vis dagens hendelser eller oppgaver ved å trykke på **I DAG** øverst på skjermen.

## Slette hendelser eller oppgaver

Velg en dato eller hendelse, og trykk deretter på .

## Dele hendelser eller oppgaver

Velg en hendelse eller oppgave, trykk på , og velg deretter en delingsmetode.

## Dropbox



Bruk denne appen til å lagre filer og dele dem med andre via Dropbox-nettskylagringen. Når du lagrer filer i Dropbox-mappen, synkroniseres enheten automatisk med webserveren og andre datamaskiner som har installert Dropbox.

Trykk på **Dropbox** på appskjermbildet.





Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Logg på Dropbox-kontoen din. Hvis du ikke har en Dropbox-konto, kan du opprette en.

Når Dropbox er aktivert, kan du trykke på **Turn on Camera Upload** for å laste opp bilder og videoer som er tatt med enhetens kamera, automatisk til Dropbox. Se opplastede bilder eller videoer ved å trykke på . Hvis du vil dele eller slette filer eller opprette album, kan du trykke på , og deretter velge filene.

Last opp filer til Dropbox ved å trykke på  →  → **Upload here** → **Photos or videos** eller **Other files**. Åpne filer i Dropbox ved å velge en fil.

Mens du viser bilder eller videoer, kan du trykke på  for å legge de til i favorittlisten. Åpne filer i favorittlisten ved å trykke på .



## Nettsky

Bruk denne funksjonen til å synkronisere filer eller sikkerhetskopierte innstillinger og appdata med Samsung-kontoen din eller med Dropbox.

På appskjerm bildet trykker du på **Innstillinger** → **KONTOER** → **Nettsky**.



Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

## Synkronisere med Samsung-kontoen

Trykk på Samsung-kontoen din eller **Synkroniseringsinnstillinger** for å synkronisere filer.

## Sikkerhetskopierte eller gjenopprette data

Trykk på **Sikkerhetskopier** eller **Gjenopprett** for å sikkerhetskopierte eller gjenopprette data med Samsung-kontoen din.

## Synkronisere med Dropbox

Trykk på **Koble til Dropbox-konto**, og angi deretter Dropbox-kontoen din. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre oppsettet.

Når du har logget på, trykker du på **Allow**, og deretter vil enheten automatisk synkronisere filer med Dropbox når du gjør endringer.

## Disk

Bruk denne appen til å opprette og redigere dokumenter og dele dem med andre via Google Disk-lagring. Når du oppretter dokumenter eller laster opp filer til Google Disk, synkroniseres enheten automatisk med webserveren og andre datamaskiner som har installert Google Disk. Du kan få tilgang til filene dine uten overføring eller nedlasting.

Trykk på **Disk** på appskjerm bildet.




Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

## Klokke

Bruk denne appen til å stille inn alarmer, se hva klokken er på ulike steder i verden, måle varigheten til en hendelse, angi en nedtelling eller bruke skrivebordsklokken.

Trykk på **Klokke** på appskjermbildet.

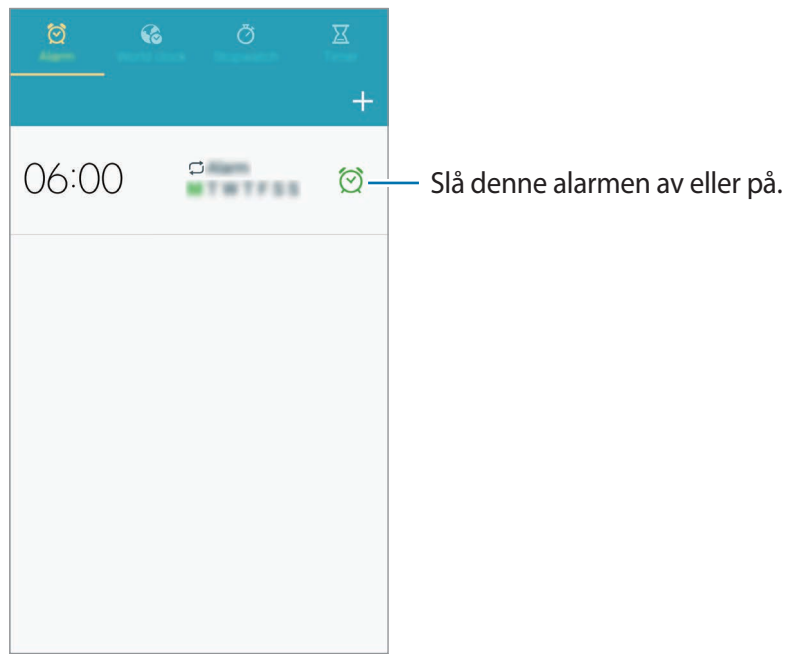



## Alarm

### Angi alarmer

Trykk på **+**, angi en alarmtid, velg hvilke dager som du vil at alarmen skal gjentas, og trykk deretter på **UTFØRT**.

- **Posisjonsalarm:** Oppgi en posisjon. Alarmen utløses kun når du befinner deg på denne posisjonen.
- **Utsett:** Angi et intervall og hvor mange ganger alarmen skal gjentas etter den forhåndsangitte tiden.
- **Smart alarm:** Angi et tidspunkt dersom alarmen skal starte før den forhåndsangitte tiden.

## Stoppe alarmer

Skyv  utenfor den store sirkelen for å stoppe en alarm. Skyv  utenfor den store sirkelen for å gjenta alarmen etter en spesifisert tidslengde.

## Slette alarmer

Trykk på og hold alarmen, og trykk deretter på **Slett**.

## Verdensklokke

### Opprette klokker

Trykk på , og angi deretter et bynavn eller velg en by fra bylisten.

Still inn sommertid ved å trykke på og holde en klokke, og deretter trykke på **Sommertid-innstillinger**.

### Slette klokker

Trykk på og hold klokken, og trykk deretter på **Slett**.

## Stoppeklokke

Trykk på **START** for å starte tidtakingen. Trykk på **RUNDE** for å registrere rundetider.

Trykk på **NULLSTILL** for å slette alle rundetidene.

## Nedtelling

Angi nedtellingsvarighet, og trykk deretter på **START**.

Skyv  utenfor den store sirkelen når nedtellingsalarmen utløses.

## Skrivebordsklokke

Trykk på  for fullskjermvisning.

## Kalkulator

Bruk denne appen for enkle eller avanserte utregninger.

Trykk på **Kalkulator** på appskjermbildet.

Roter enheten til liggende visning for å vise den vitenskapelige kalkulatoren. Hvis **Skjermrotasjon** er deaktivert, trykker du på ☰ → **Vitenskapelig kalkulator**.

Du kan vise utregningshistorikken ved å trykke på ▼ for å skjule tastaturet.

Du kan tømme historikken ved å trykke på ▼ → **Tøm logg**.


## S Health

Bruk denne appen til å overvåke helsen din ved å holde orden på inntak og forbruk av kalorier.

Trykk på **S Health** på appskjermbildet.

### Starte S Health

Når du åpner denne appen for første gang følger du instruksjonene på skjermen og deretter angir du dine fysiske verdier for å fullføre oppsettet. Deretter vises S Health-menykjermbildet på skjermen.

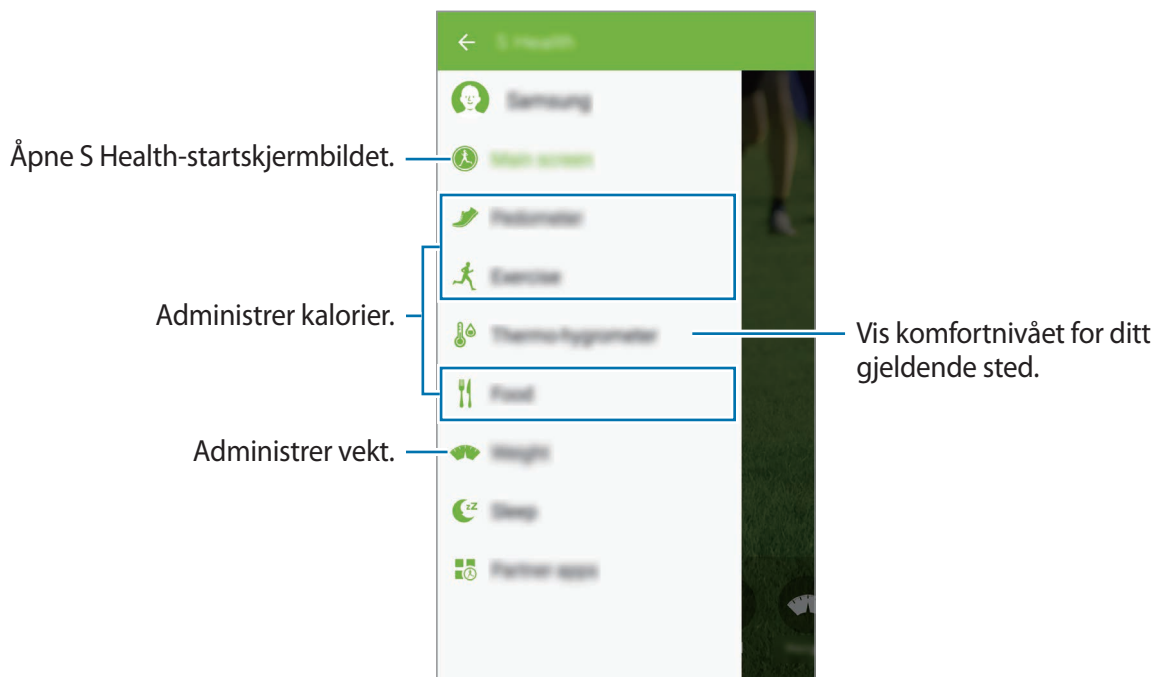



Basert på dine fysiske data vil enheten beregne ditt basalstoffskifte (BMR) og anbefale et daglig kaloriinntak. Det kan hende at anbefalingen ikke er nøyaktig for alle aldersgrupper, kroppsfasonger eller ernæringsbehov.

## Sjekke helseinformasjonen din

Vis informasjonen din på startskjermbildet til S Health.

På S Health-menyskjermbildet trykker du på **Hovedskjerm**.


Åpne S Health-menyskjermbildet.



## Bruke Vandrevenn

Du kan definere et mål for antall skritt og følge med på antall skritt per dag og forbrente kalorier. På startskjermbildet i S Health trykker du på  → **Skritteller**.



Du kan trykke på , og bruke følgende funksjoner:

- **Daglig skrittmål:** Endre mål for antall skritt.
- **Del via:** Send den gjeldende siden til andre.
- **Hjelp:** Se hjelpeinformasjon om bruk av S Health.



- Det kan hende at du opplever en kort forsinkelse mens Vandrevenn overvåker skrittene dine og deretter viser antall skritt.
- Hvis du bruker Vandrevenn mens du reiser med bil eller tog, kan vibrasjoner påvirke skrittantallet ditt.

## Bruke Treningsvenn

Du kan definere et treningsmål og følge med på antall forbrente kalorier.

På startskjermbildet i S Health trykker du på  → **Trening**.




Hvis du vil angi et treningsmål, trykker du på **ANGI TRENINGSMÅL** og velger et alternativ, og deretter stiller du inn og bekrefter detaljene for målet. Trykk på **START** når du begynner å trene.

Trykk på  → **Hjelp** for å få tilgang til hjelpeinformasjon om hvordan du bruker S Health.


## Bruke Matsporing

Du kan definere et kalorimål og registrere ditt daglige kaloriinntak.

På startskjermbildet i S Health trykker du på  → **Mat**.



Trykk på **+** for å angi kaloriinntaket. Angi informasjon om måltidet og trykk på **LAGRE**.

Du kan trykke på , og bruke følgende funksjoner:

- **Daglige kalorimål:** Endre ditt daglige mål for kaloriinntak.
- **Del via:** Send den gjeldende siden til andre.
- **Hjelp:** Se hjelpeinformasjon om bruk av S Health.




## Kontrollere komfortnivået på det gjeldende stedet


Vis temperatur og fuktighet på et sted og sammenligne komfortnivået med forhåndsinnstilte nivåer.

På startskjermbildet i S Health trykker du på  → **Termohygrometer**.

Åpne S Health-menykjernbildet.

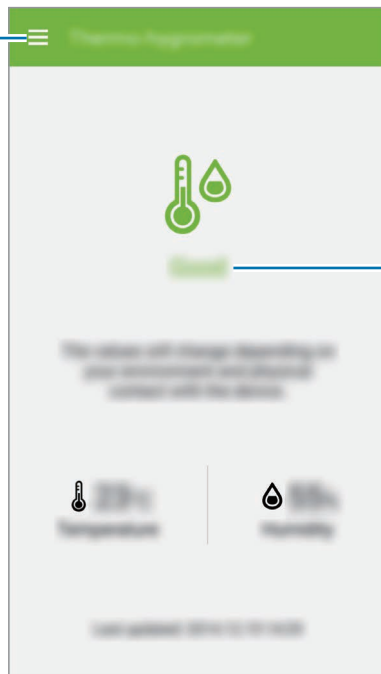

Gjeldende komfortnivå

Du kan trykke på , og bruke følgende funksjoner:

- **Juster komfortområde:** Endre område for ideell temperatur eller fuktighet.
- **Del via:** Send den gjeldende siden til andre.
- **Hjelp:** Se hjelpeinformasjon om bruk av S Health.




- Mål temperaturen og luftfuktigheten i et stabilt innendørsmiljø.
- Temperaturen og luftfuktigheten kan variere, avhengig av omgivelsene, temperaturen til enheten, eller din fysiske kontakt med enheten.
- Målingene kan ta litt tid hvis det skjer plutselige endringer i temperatur eller luftfuktighet.
- Bruk et eksternt termo-/hygrometer for nøyaktige målinger.


## Administrere vekt


Registrer dine vektendringer og administrer vektdata.

På startskjermbildet til S Health trykker du på  → **Vekt**.

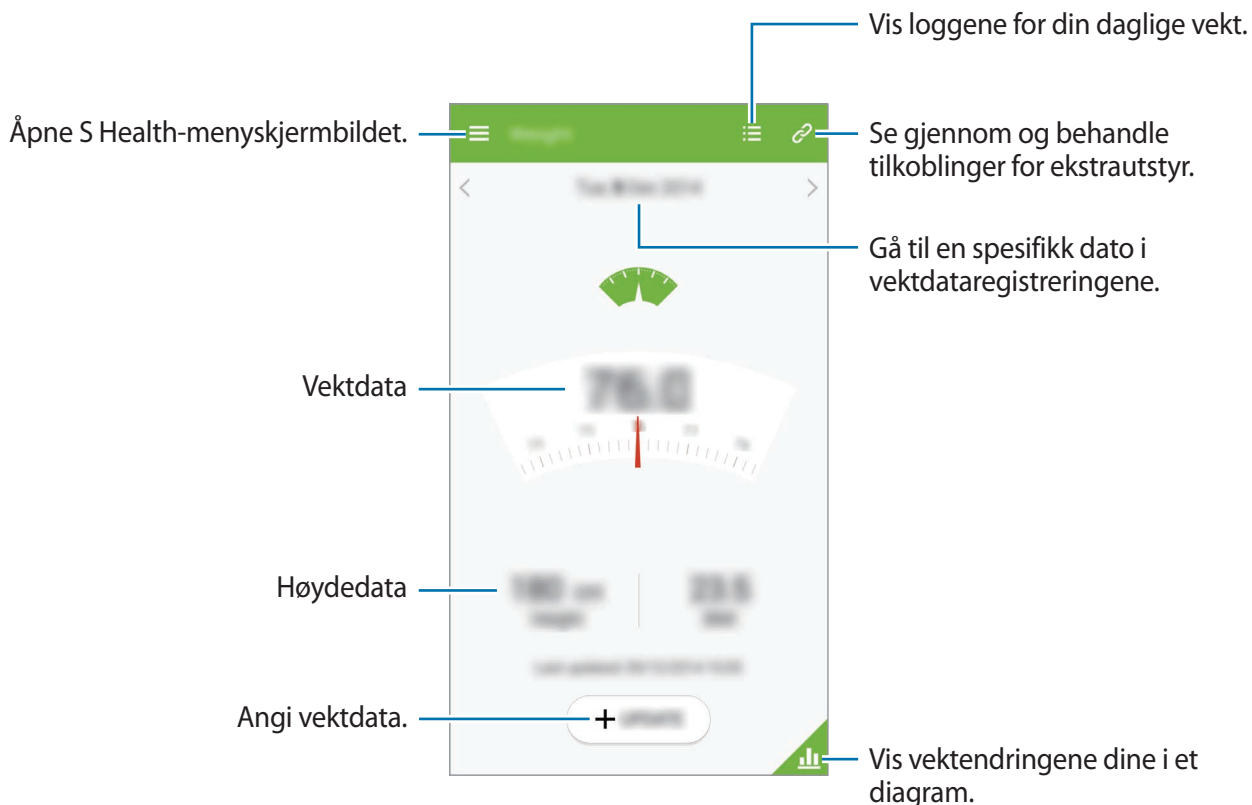


Trykk på **OPPDATER** for å angi vektdata. Angi en verdi og trykk deretter på **LAGRE**. Når du endrer vektdata, registrerer enheten dataene på profilen din.

Du kan koble til en måleenhet og registrere vekten din. Trykk på  → **SØK**, velg en måleenhet og følg deretter instruksjonene på skjermen for å koble til måleenheten.

Du kan trykke på , og bruke følgende funksjoner:

- **Del via:** Send den gjeldende siden til andre.
- **Hjelp:** Se hjelpeinformasjon om bruk av S Health.

## Konfigurere innstillinger for S Health

På startskjermbildet til S Health trykker du på  → **Innstillinger**, og velger deretter ett av følgende:

- **Rediger profil:** Rediger dine fysiske verdier.
- **Kontoer:** Administrer S Health-data ved å logge på Samsung-kontoen din.
- **Passord:** Angi en PIN-kode for å låse eller låse opp S Health.
- **Enhetsinnstillinger:** Still inn alternativene for enheten.
- **Varsel:** Angi at enheten skal vise nye hendelser.
- **Mitt tilbehør:** Se gjennom og administrer tilkoblinger for ekstraustyr.
- **Kompatibelt tilbehør:** Vis tilbehør som er kompatibelt med enheten, eller administrer tilkoblet tilbehør.
- **Tilbakestill data:** Nullstill S Health-dataene.
- **Se etter oppdateringer:** Kontroller den gjeldende versjonen av S Health.
- **Betingelser og vilkår:** Les betingelsene og vilkårene, deriblant retningslinjer for personopplysninger og oppbevaring av data.
- **Om S Health:** Se informasjon om S Health.


## S Translator

Du kan bruke denne appen til å oversette tekst til andre språk.

Trykk på **S Translator** på appskjermbildet.

### Bruke S Translator


Velg kilde- og målspråk, skriv inn teksten i tekstfeltet, og trykk deretter på .


Du kan legge til et språkpar på favorittlisten ved å trykke på .

Trykk på  hvis du vil sende et språkpar til andre.

### Innlede en samtale via S Translator

Trykk på tastene nederst på skjermen for å kommunisere med en annen person via taleoversettelse.

Trykk på **Speak** for språket ditt, og snakk deretter inn i mikrofonen. Enheten oversetter det som du sier. Trykk på  i målspråkfeltet for å la enheten lese oversettelsen høyt.




Trykk deretter på **Speak** for språket til personen som du snakker med, og la personen svare på sitt eget språk. Enheten oversetter det vedkommende sier. Trykk på  i kildespråkfeltet for å la enheten lese det for deg.


## Lydopptaker


Bruk denne appen til å ta opp eller spille av talenotater.

Trykk på **Lydopptaker** på appskjermbildet.

## Ta opp talenotater



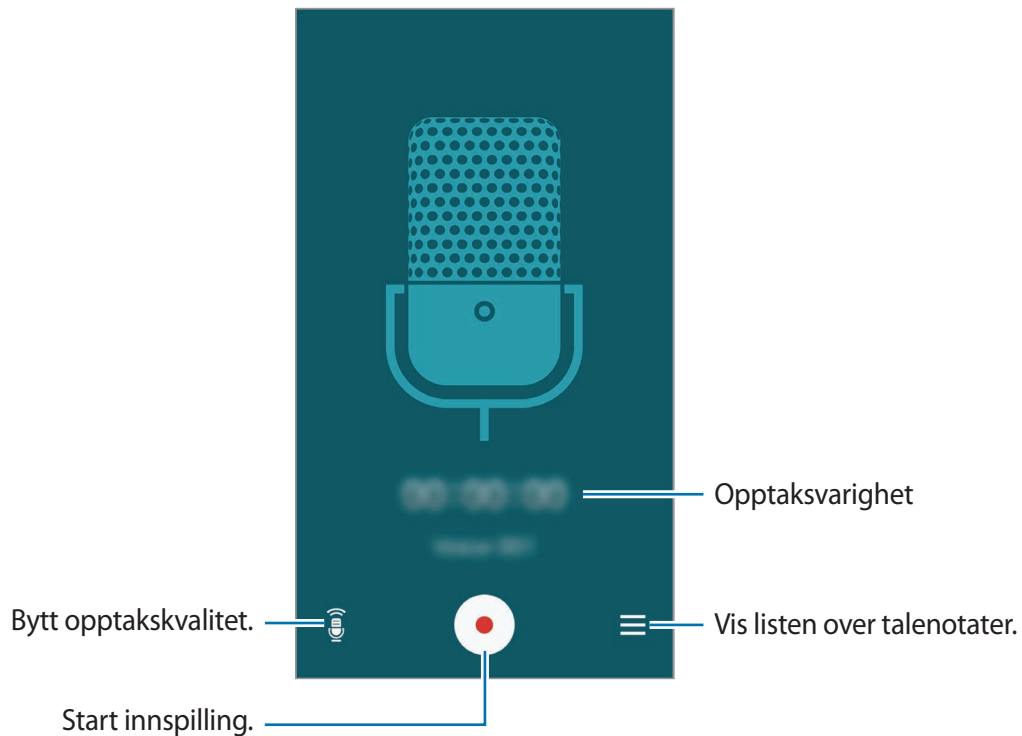



Trykk på  for å starte innspillingen. Snakk inn i mikrofonen nederst på enheten. Trykk på  for å sette innspillingen på pause. Trykk på  for å avslutte innspillingen.




Hvis du vil angi at enheten skal fjerne bakgrunnsstøy, trykker du på  → **Innstillinger** → **Støyreduksjon** → **På**.


## Spille av talenotater

Velg et talenotat som skal spilles av.

-  : Beskjær talenotatet.
- **x1.0** : Juster avspillingshastigheten.
-  : Sett avspillingen på pause.
-  /  : Hopp 60 sekunder bak- eller forover.
-  /  : Gå til det forrige eller det neste talenotatet.

Du kan sende et talenotat til andre ved å trykke på  → **Del via**, og deretter velge en delingsmetode.

## Behandle talenotater

I listen over talenotater trykker du på , og velger ett av følgende:

- **Del via:** Velg talenotater som du vil overføre, og velg deretter en delingsmetode.
- **Slett:** Velg talenotater som du ønsker å slette.
- **Innstillinger:** Endre innstillingene for lydopptakeren.

## Lagre filer med kontekstuelle tagger

I listen over talenotater trykker du på  → **Innstillinger** → **Kontekstuel filnavn** → **På**.

## S Voice

Bruk denne appen til å styre enheten med stemmen for å utføre forskjellige funksjoner.

Trykk på **S Voice** på appskjermbildet. Du kan også trykke raskt to ganger på Hjem-tasten.



Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Her finner du flere eksempler på talekommandoer:

- Open music (Åpne musikk)
- Launch calculator (Start kalkulator)
- Call Lulu mobile (Ring Lulu på mobil)
- Dial Lulu work (Ring Lulu på jobb)
- Check schedule (Sjekk timeplan)


### Tips for bedre talegjenkjenning

- Snakk tydelig.
- Snakk på stille steder.
- Ikke bruk støtende ord eller slang.
- Unngå å snakke med dialekt.


Enheten gjenkjenner kanskje ikke kommandoene dine eller kan utføre uønskede kommandoer, avhengig av dine omgivelser eller måten som du snakker på.

## Håndfrimodus

I håndfrimodus vil enheten lese innhold høyt når du har innkommende anrop, meldinger eller varsler, slik at du kan kontrollere enheten uten å bruke hendene dine mens du kjører. For eksempel vil enheten lese opp navnet eller telefonnummeret når du mottar anrop.

Si "Hands-free mode on" eller trykk på  → **Turn on Hands-free mode** for å aktivere håndfrimodus.



Deaktiver håndfrimodus når den ikke er i bruk for å hindre at enheten leser innholdet høyt. Deaktiver håndfrimodus ved å trykke på  → **Turn off Hands-free mode**.

## Bruke oppvåkningskommandoer på låseskjermen

På låseskjermen kan du bruke diverse funksjoner sammen med forhåndsdefinerte oppvåkningskommandoer.

Du aktiverer denne funksjonen ved å gå til appskjermbildet, trykke på **Innstillinger** → **MIN ENHET** → **Låseskjerm** og deretter merke av for **Aktivering fra låseskjermen**.

## Google


Bruk denne appen til å søke på Internett samt i appene og innholdet på enheten.

Trykk på **Google** på appskjermbildet.




Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

## Søke på enheten


Trykk på søkefeltet, og angi deretter et søkeord. Alternativt kan du trykke på , og deretter si et søkeord.

## Søkeområde

Du kan velge hvilke apper som du vil søke i, ved å trykke på  → **Innstillinger** → **Søk på telefonen** og deretter merke av for elementene som du vil søke i.

## Google Nå

Start Google Søk for å vise Google Nå-kort som viser været, informasjon om kollektivtransport, den neste avtalen din med mer når du trenger det.

Bli med i Google Nå når du åpner Google Søk for første gang. Hvis du vil endre innstillinger i Google Nå, trykker du på  → **Innstillinger** og skyver deretter **Google Nå**-bryteren til venstre eller høyre.



## Talesøk

Bruk denne appen til å søke etter nettsider med stemmen.

Trykk på **Talesøk** på appskjermbildet.



Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.



Si et ord eller en setning når **Snakk nå** vises på skjermen.

## Mine filer

Bruk denne appen til å få tilgang til alle typer filer som er lagret på enheten, blant annet bilder, videoer, sanger og lydklipp.

Trykk på **Mine filer** på appskjermbildet.


## Vise filer

Velg en kategori og deretter en mappe for å åpne den. Gå tilbake til hovedmappen ved å trykke på . Gå tilbake til rotkatalogen ved å trykke på .

I en mappe kan du trykke på , og deretter bruke ett av følgende alternativer:

- **Merk alle:** Velg alle filene for å utføre samme handling på alle filene samtidig.
- **Opprett mappe:** Opprett en mappe.
- **Søk:** Søk etter filer.
- **Vis:** Endre visningsmodus.
- **Sorter etter:** Sorter filer eller mapper.
- **Innstillinger:** Endre innstillinger for filbehandling.

## Legge til snarveier til mapper

Legg til en snarvei til mapper som du ofte bruker i rotkatalogen. Trykk på  → **Legg til snarvei**, angi et snarveisnavn, velg en mappe og trykk deretter på **ANGI HER**.

## Nedlastinger

Bruk denne appen til å se hvilke filer som er lastet ned via appene.

Trykk på **Nedlastinger** på appskjermbildet.



Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Velg en fil for å åpne den med riktig app.

Trykk på **SORTER ETTER STØRRELSE** for å sortere filene etter størrelse.

Trykk på **SORTER ETTER DATO** for å sortere filene etter dato.

## TripAdvisor

Du kan bruke denne appen til å innhente reiseinformasjon om for eksempel reisemål eller hoteller. Du kan også reservere et rom og dele anmeldelsene dine med andre.

Trykk på **TripAdvisor** på appskjermbildet.



Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

## KNOX

Bruk denne appen til å skille private data og jobbdato og til å få tilgang til bedriftsapper på en sikker måte fra enheten din.

Trykk på **KNOX** på appskjermbildet.



- Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.
- For å sikre dataene dine blir **KNOX** og tilknyttede data slettet hvis passordet blir angitt feil flere ganger.
- Ekstrakostnader kan påløpe dersom du laster ned denne appen via mobilnettet. Kontakt tjenesteleverandøren din for å unngå ekstrakostnader.

## Optisk leser

Bruk denne appen til å skanne eller trekke ut tekst eller data fra bilder, dokumenter, visittkort, eller QR-koder.

Trykk på **Optisk leser** på appskjermbildet.

For å velge språkene som skal gjenkjennes trykker du på  → **Språkinnstillinger**.

## Skanning av tekst




Sikt pekeren på et bilde, dokument eller en QR-kode.


- Tekst: Vis definisjonen av uttrukne ord.
- Visittkort: Foreta anrop eller send meldinger fra den skannede kontaktinformasjonen.
- QR-koder: Vis informasjon for QR-koder.




- Det kan hende at noen QR-koder ikke blir gjenkjent.
- Det kan hende at følgende teksttyper ikke kan bli gjenkjent: Håndskrift, små fonter, grafiske skrifter, kursiv tekst eller tekst i bilder.

## Uttrekking og oversetting av tekst

Trykk på  og velg deretter språkene som skal oversettes. Trykk på , sikt kameraet bak på teksten, og trykk deretter på  for å ta et bilde av teksten.

Hvis du skal ta bilde av et stort tekstområde som ikke får plass i kamerasøkeren, kan du ta bildet i flere deler ved å trykke på .

- Trykk på det understrekede ordet for å oversette det.
- Trykk på  for å trekke ut teksten fra bildet.

## Samsung Wallet

Bruk denne appen til å holde orden på mobilbilletter, medlemskapskort og kuponger på enheten. Du kan også legge til kreditt- eller debetkortinformasjon for mobilbetalinger.

Trykk på **Samsung Wallet** på appskjermbildet.

For å starte **Samsung Wallet** må du laste ned og installere appen. Trykk på **INSTALLER**, og følg instruksjonene på skjermen.



- Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.
- Ekstrakostnader kan påløpe dersom du laster ned denne appen via mobilnettet. Kontakt tjenesteleverandøren din for å unngå ekstrakostnader.

# Reise og lokalt

## Maps

Bruk denne appen til å finne posisjonen til enheten, søke etter steder eller få veibeskrivelser.

Trykk på **Maps** på appskjermbildet.




Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

### Søke etter steder

Søk etter steder ved å angi en adresse eller et søkeord. Når stedet er funnet, velger du en oppføring for å se detaljert informasjon. Se hjelpefilen for nærmere informasjon.

### Få veibeskrivelser til et reisemål

Trykk på  for å angi startsted og reisemål, og velg deretter en reisemetode. Enheten viser rutene for å komme til destinasjonen.

# Innstillinger

## Om Innstillinger

Bruk denne appen til å konfigurere enheten, angi appalternativer og legge til kontoer.

Trykk på **Innstillinger** på appskjermbildet.

## TILKOBLINGER

### Wi-Fi

Aktiver Wi-Fi-funksjonen for å koble til et Wi-Fi-nettverk og få tilgang til Internett eller andre nettverksenheter.

Du kan bruke alternativene under ved å trykke på .

- **Avansert:** Tilpass Wi-Fi-innstillingene.
- **WPS-trykknapp:** Koble til et sikret Wi-Fi-nettverk med en WPS-tast.
- **WPS-nøkkeloppføring:** Koble til et sikret Wi-Fi-nettverk med en WPS-PIN-kode.
- **Hjelp:** Vis hjelpeinformasjon for Wi-Fi.

### Konfigurasjon av Wi-Fi-hvilepolicy

Trykk på **TILKOBLINGER** → **Wi-Fi** →  → **Avansert** → **Behold Wi-Fi på under hvilemodus** på Innstillinger-skjermbildet.



Når skjermen slås av, vil enheten automatisk slå av Wi-Fi-tilkoblinger. Når dette skjer vil enheten automatisk åpne mobildatanett hvis den er angitt til å bruke disse. Dette kan føre til dataoverføringskostnader. Unngå ekstrakostnader for mobildatabruk ved å angi dette alternativet til **Alltid**.


## Konfigurasjon av nettverksvarsel

Enheten kan oppdage åpne Wi-Fi-nettverk og vise et ikon på statuslinjen for å varsle om tilgjengelighet.

Trykk på **TILKOBLINGER** → **Wi-Fi** →  → **Avansert**, på Innstillinger-skjermbildet, og merk av for **Nettverksvarsel** for å aktivere denne funksjonen.

## Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct kobler sammen to enheter direkte via Wi-Fi uten at det kreves et tilgangspunkt.

Trykk på **TILKOBLINGER** → **Wi-Fi** →  → **Wi-Fi Direct** på Innstillinger-skjermbildet.

## Bluetooth

Aktiver Bluetooth-funksjonen for å utveksle informasjon over korte avstander.


Du kan bruke flere alternativer ved å trykke på .

- **Tidsavbrudd for synlighet:** Still inn hvor lenge enheten skal være synlig.
- **Mottatte filer:** Vis filer mottatt via Bluetooth-funksjonen.
- **Hjelp:** Vis hjelpeinformasjon for Bluetooth.

## Databruk

Hold styr på din databruk, og tilpass innstillingene for en eventuell begrensning.

- **Mobildata:** Angi at enheten skal bruke datatilkoblinger på alle mobilnett.
- **Angi begrensning for mobildata:** Angi en begrensning for bruk av mobildata.

Du kan bruke flere alternativer ved å trykke på .

- **Begrens bakgrunnsdata:** Angi at enheten skal deaktivere synkronisering i bakgrunnen når du bruker et mobilnett.
- **Vis Wi-Fi-bruk:** Angi at enheten skal vise din databruk via Wi-Fi.
- **Mobile trådløssoner:** Velg mobile trådløssoner for å hindre at appene som kjører i bakgrunnen bruker dem.

## Flere nettverk

Tilpass innstillinger for administrering av nettverk.

## Flymodus

Dette deaktiverer alle trådløse funksjoner på enheten. Du kan bare bruke tjenester som ikke er avhengige av en nettverkstilkobling.

## Standard meldingsapp

Velg standardappen som skal brukes for meldinger.

## Utskrift

Konfigurer innstillinger for skrivertillegg som er installert på enheten. Du kan søke etter tilgjengelige skrivere eller legge til en skriver manuelt for å skrive ut filer via Wi-Fi eller nettskytjenester.

## Mobilnett

- **Mobildata:** Angi denne funksjonen for å tillate pakkesvitsjede datanettverk for nettverkstjenester.
- **Dataroaming:** Angi at enheten skal koble til et annet nett når du roamer eller hvis hjemmenettet ditt ikke er tilgjengelig.
- **Tilgangspunktnavn:** Konfigurer tilgangspunktnavn (APN-er).
- **Nettverksmodus:** Velg en nettverkstype.
- **Nettverksoperatører:** Søk etter tilgjengelige nettverk og velg et nettverk for roaming.

## Internettdeling

- **Mobil trådløssone:** Bruk en mobil trådløssone for å dele enhetens mobilnettilkobling med datamaskiner eller andre enheter via Wi-Fi-nettverket.
- **USB-internettdeling:** Bruk Internettdeling via USB for å dele enhetens mobilnettilkobling med datamaskiner via USB. Når enheten er koblet til en datamaskin, kan den brukes som et trådløst modem for datamaskinen.
- **Internettdeling via Bluetooth:** Angi Internettdeling via Bluetooth for å dele enhetens mobilnettilkobling med datamaskiner via Bluetooth.
- **Hjelp:** Lær mer om Internettdeling via USB, Wi-Fi og Bluetooth.

## VPN

Konfigurer og koble til virtuelle private nettverk (VPN-er).



## NFC

Aktiver NFC-funksjonen for å lese eller skrive NFC-tagger som inneholder informasjon.

- **Android Beam:** Slå på Android Beam-funksjonen for å overføre data, som for eksempel nettsider og kontakter, til NFC-aktiverte enheter.
- **Trykk på og betal:** Velg standard betalingsmåte.

## S Beam

Aktiver S Beam-funksjonen for å sende data, som for eksempel video, bilder eller dokumenter, til enheter som har støtte for NFC og Wi-Fi Direct.

## Enheter i nærheten

- **Enhetsnavn:** Vis enhetsnavnet.
- **Innhold som skal deles:** Still inn enheten til å dele innholdet ditt med andre enheter.
- **Tillatte enheter:** Vis listen over enheter som har tilgang til enheten din.
- **Avviste enheter:** Vis listen over enheter som er blokkert fra tilgang til enheten din.
- **Last ned til:** Velg en minneplassering for lagring av mediefiler.
- **Motta filer fra andre enheter:** Still inn enheten til å godta opplastinger fra andre enheter.

## Screen Mirroring

Aktiver Screen Mirroring-funksjonen og del skjermbildet ditt med andre.

## MIN ENHET

### Låseskjerm

Endre innstillinger for låseskjermen.

- **Skjermlås:** Aktiver skjermlåsfunksjonen. De følgende alternativene kan variere, avhengig av hvilken skjermlåsfunksjon som er valgt.

- **Widgeter for låseskjermer:** Disse innstillingene er bare tilgjengelige når du har aktivert strykelåsalternativet.
  - **Klokke eller pers. mld.:** Still inn enheten til å vise en klokke eller personlig melding på låseskjermer. Følgende alternativer kan variere, avhengig av ditt valg.

For en klokke:

- **Dobbel klokke:** Still inn enheten til å vise den doble klokken.
- **Klokkestørrelse:** Endre størrelsen på klokken.
- **Vis dato:** Still inn enheten til å vise datoen sammen med klokken.
- **Eierinformasjon:** Angi informasjonen som skal vises sammen med klokken.

For en personlig melding:

- **Rediger personlig melding:** Rediger den personlige meldingen.
- **Opplåsingseffekt:** Velg en effekt for når du låser opp skjermen.
- **Hjelpetekst:** Still inn enheten til å vise en hjelpetekst på låseskjermer.
- **Aktivering fra låseskjermer:** Angi at enheten skal gjenkjenne din aktiveringskommando når skjermen er låst.
- **Angi aktiveringskommando:** Angi en aktiveringskommando som skal starte **S Voice**-appen eller utføre en spesifisert funksjon.

## Skjerm

Endre innstillingene for skjermen.

- **Bakgrunnsbilde:**
  - **Startskjerm:** Velg et bakgrunnsbilde til startskjermbildet.
  - **Låseskjermer:** Velg et bakgrunnsbilde til låseskjermer.
  - **Startskjerm og låseskjermer:** Velg et bakgrunnsbilde til startskjermbildet og låseskjermer.
- **Varselspanel:** Tilpass elementene som skal vises på varselspanelet.
- **Flervindu:** Still inn enheten til å bruke Flervindu.

- **Skjermmodus:**
  - **Tilpass skjerm:** Bruk denne modusen til å optimalisere skjermen i henhold til skjerminnstillingene.
  - **Dynamisk:** Bruk denne modusen for å gjøre skjermtonen mer levende.
  - **Standard:** Bruk denne modusen for normale omgivelser.
  - **Profesjonelt bilde:** Bruk denne modusen for å få skjermtonen til å ligne på ekte farger.
  - **Kino:** Bruk denne modusen for dunkle omgivelser, som for eksempel i et mørkt rom.
- **Lysstyrke:** Angi skjermens lysstyrke.
- **Roter skjerm automatisk:** Angi at skjermbildet skal rotere automatisk når du roterer enheten.
- **Tidsavbrudd for skjerm:** Angi hvor lenge enheten skal vente før den slår av skjermens bakgrunnslys.
- **Dagdrøm:** Still inn enheten til å starte en skjermsparer når enheten lades eller er koblet til en skrivebordsdokk.
- **Skriftstill:** Endre skriftstilen.
- **Skriftstørrelse:** Endre skriftstørrelsen.
- **Lysvarighet berøringstast:** Angi varigheten for tastebakgrunnslyset.
- **Vis batteriprosent:** Still inn enheten til å vise gjenværende batteriprosent.
- **Rediger etter å ha tatt et bilde av skjermen:** Still inn enheten til å redigere bilder som er tatt av skjermen, etter at de er tatt.
- **Autojuster skjermtone:** Still inn enheten til å spare strøm ved å justere skjermens lysstyrke.
- **Øk berøringsfølsomhet:** Angi at enheten automatisk skal justere berøringsfølsomheten.



Det kan hende at enkelte kommandoer ikke vil bli gjenkjent når du berører enheten, avhengig av materialet til vantene eller hanskene.

## LED-indikator

- **Lading:** Still inn enheten til å slå på varsellyset mens du lader batteriet.
- **Lavt batterinivå:** Still inn enheten til å slå på varsellyset ved lite batteristrøm.
- **Varsler:** Still inn enheten til å slå på varsellyset når du har tapte anrop, nye meldinger eller varsler.
- **Lydopptak:** Still inn enheten til å slå på varsellyset når du tar opp talenotater.

## Lyd og varsler

Endre innstillingene for forskjellige lyder på enheten.

- **Vibrasjonsintensitet:** Juster styrken på vibrasjonsvarslingen.
- **Vibrer ved ringing:** Angi at enheten skal vibrere og spille av en ringetone ved innkommende anrop.
- **Ringetoner:** Legg til eller velg en ringetone for innkommende anrop.
- **Vibrasjoner:** Legg til eller velg et vibrasjonsmønster.
- **Varselsringetone:** Velg en ringetone for hendelser, slik som innkommende meldinger og tapte anrop.
- **Appvarsler:** Endre varslingsinnstillingene for den enkelte app.
- **Adapt Sound:** Tilpass lyden for øret som du bruker mest under samtaler eller mens du lytter til musikk.

## Enkel modus

Velg en modus for startskjermbildet (standard eller enkel).

## Anrop

Tilpass innstillingene for anropsfunksjoner.

- **Anropsavvisning:** Avvis anrop fra bestemte telefonnumre automatisk. Du kan legge til telefonnumre på avvisningslisten.
- **Avvisningsmeldinger:** Legg til eller rediger meldingen som kan sendes når du avviser et anrop.
- **Besvare anrop og avslutte samtaler:**
  - **Trykke på Hjem-tasten:** Angi at enheten skal besvare et innkommende anrop når du trykker på Hjem-tasten.
  - **Talekontroll:** Angi at enheten skal gjenkjenne talekommandoer for å kontrollere enheten din.
  - **Strømtasten:** Angi at enheten skal avslutte en samtale når du trykker på strømtasten.
- **Anropsvarsler:**
  - **Vibrer når besvart:** Still inn enheten til å vibrere når den andre parten besvarer et anrop.
  - **Vibrer når samtale avsl.:** Still inn enheten til å vibrere når den andre parten avslutter en samtale.
  - **Oppkoblingstone:** Aktiver eller deaktiver oppkoblingstonen for anrop.
  - **Minuttvarsling:** Aktiver eller deaktiver tonen for minuttvarsling.
  - **Avslutningstone for samtaler:** Aktiver eller deaktiver avslutningstonen for samtaler.
  - **Varsle under samtaler:** Still inn enheten til å varsle deg om hendelser under en samtale.
- **Anropstilbehør:**
  - **Automatisk svar:** Still inn om enheten skal svare automatisk etter en bestemt periode (bare tilgjengelig når et hodesett er tilkoblet).
  - **Tid før automatisk svar:** Angi hvor lang tid som skal gå før enheten besvarer anrop.
  - **Betingelser for utgående anrop:** Still inn enheten til å tillate utgående anrop med et Bluetooth-hodesett, selv når enheten er låst.
  - **Utgående anropstyper:** Velg utgående anropstype ved bruk av et Bluetooth-hodesett.

- **Ekstra innstillinger:**
  - **Anrops-ID:** Vis anrops-ID-en din til andre parter ved utgående anrop.
  - **Viderekobling av anrop:** Viderekoble innkommende anrop til et annet nummer.
  - **Automatisk retningsnummer:** Still inn enheten til å sette inn et prefiks (retningsnummer eller landskode) automatisk før et telefonnummer.
  - **Anropssperring:** Blokker innkommende eller utgående anrop.
  - **Samtale venter:** Tillat varsler om innkommende anrop mens en samtale pågår.
  - **Repeter anrop automatisk:** Aktiver ny oppringing automatisk for anrop som ikke ble koblet opp eller som ble avbrutt.
  - **Tillatte numre:** Aktiver eller deaktiver modus for tillatte numre for å begrense anrop til numre på tillatte numre-listen. Du må angi PIN2-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet ditt.
- **Ringe- og tastaturtoner:**
  - **Ringetoner:** Velg en ringetone for å varsle deg om innkommende anrop.
  - **Vibrasjoner:** Legg til eller velg et vibrasjonsmønster.
  - **Vibrer ved ringing:** Angi at enheten skal vibrere og spille av en ringetone ved innkommende anrop.
  - **Tastetoner:** Angi at enheten skal lage en lyd når du trykker på tastene på tastaturet.
- **Tilpass anropslyd:** Velg en anropstonetype som du kan bruke med et hodesett.
- **Støyreduksjon:** Still inn enheten til å fjerne bakgrunnsstøy, slik at den andre parten kan høre deg tydeligere.
- **Øk volum i lomme:** Still inn enheten til å øke ringevolumet når enheten er i et lukket rom, som for eksempel en veske eller lomme.
- **Skjul min video:** Velg et bilde som skal vises til den andre parten.
- **Bruk alternativer for mislykket anrop:** Angi dette for å prøve et taleanrop dersom et videoanrop ikke kan kobles til.
- **Tjenesteleverandør:** Velg eller konfigurer tjenesteleverandør for mobilsvr.
- **Innstillinger for mobilsvr:** Oppgi nummeret til mobilsvrtjenesten. Dette nummeret får du fra tjenesteleverandøren din.
- **Varsellyd:** Velg en ringetone for å varsle deg om nye mobilsvrmeldinger.
- **Vibrasjon:** Still inn enheten til å vibrere når du mottar mobilsvrmeldinger.

## Håndfrimodus

Angi at enheten skal lese innhold høyt, og spesifiser apper som skal brukes i håndfrimodus.

## Sikkerhetsassistanse

Angi at enheten skal sende en melding til mottakere i en nødsituasjon. Trykk på og hold inne volum opp- og volum ned-tastene i 3 sekunder for å sende meldingen.

- **Rediger nødmelding:** Rediger meldingen som skal sendes dersom du er i en nødsituasjon.
- **Send nødbilder:** Still inn enheten til å ta bilder og sende dem sammen med meldingen til mottakerne.



Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

- **Meldingsintervall:** Angi et intervall for sending av meldingen på nytt.
- **Nødkontakter:** Velg eller rediger mottakerne for meldingen.

## Strømsparing

Aktiver strømsparingsmodus og endre innstillingene for denne modusen.

- **CPU-ytelse:** Angi at enheten skal begrense bruk av enkelte systemressurser.
- **Skjermutdata:** Angi at enheten skal redusere lysstyrken på skjermen.
- **Deaktiver haptisk tilbakemelding:** Angi at enheten skal slå av vibrasjoner ved tastetrykk.
- **Lær om strømsparing:** Lær om hvordan du reduserer batteriforbruket.

## Tilbehør

Endre tilbehørsinnstillingene.

- **Dokklyd:** Angi at enheten skal spille av en lyd når den kobles til eller fjernes fra en skrivebordsdokk.
- **Lydutgangsmodus:** Still inn enheten til bruke dokkhøytaleren når enheten er koblet til en skrivebordsdokk.
- **Startskjermvisning skrivebord:** Angi at enheten skal vise skrivebordsklokken når enheten er koblet til en skrivebordsdokk.
- **Automatisk opplåsing:** Still inn enheten til automatisk å låses opp når dekselet åpnes.
- **Vis samtaleskjermen:** Still inn enheten til å slå på skjermen automatisk når du tar enheten bort fra øret under en samtale.
- **Lydutgang:** Velg et lydutgangformat for bruk når du kobler enheten til HDMI-enheter. Noen enheter støtter kanskje ikke surroundlydinnstillingen.

## Tilgjengelighet

Tilgjengelighetstjenester er spesialfunksjoner for personer med visse fysiske funksjonsbegrensninger. Åpne og aktiver følgende innstillinger for å bedre tilgjengeligheten til enheten.

- **Besvare anrop og avslutte samtaler:**
  - **Trykke på Hjem-tasten:** Angi at enheten skal besvare et innkommende anrop når du trykker på Hjem-tasten.
  - **Talekontroll:** Angi at enheten skal gjenkjenne talekommandoer for å kontrollere enheten din.
  - **Strømtasten:** Angi at enheten skal avslutte en samtale når du trykker på strømtasten.
- **Ettrykksmodus:** Angi dette for å styre innkommende anrop eller varsler ved å trykke på knappen i stedet for å dra den.
- **Adm. tilgjengelighet:** Eksporter eller importer tilgjengelighetsinnstillinger for å dele dem med andre enheter.



## Språk og inndata

Endre innstillingene for tekstinndata. Noen alternativer kan være utilgjengelige for det valgte språket.

### Språk

Velg et skjerspråk for alle menyer og apper.

### Standard

Velg standard tastaturtype for skriving av tekst.

### Samsung-tastatur

Du kan endre Samsung-tastaturinnstillingene.



Tilgjengelige alternativer kan variere, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

- **Velg inndataspråk:** Velg språk for tekstinndata.
- **Ordforslag:** Aktiver ordforslagmodus for å forutsi ord basert på det som du skriver inn, og vise ordforslag. Du kan også tilpasse innstillinger for ordforslag.
- **Erstatt automatisk:** Angi at enheten skal korrigere feilstavede og ufullstendige ord ved å trykke på mellomromstasten.
- **Auto. stor forbokstav:** Angi at enheten automatisk skal bruke stor bokstav for første bokstav etter et setningsavsluttende tegn, som for eksempel punktum, spørsmålstegn eller utropstegn.
- **Automatisk mellomrom:** Angi at enheten skal sette inn et mellomrom mellom ord automatisk.
- **Automatisk tegnsetting:** Angi at enheten skal sette inn punktum når du trykker raskt to ganger på mellomromstasten.
- **Lyd:** Angi at enheten skal avgi en lyd når du trykker på en tast.
- **Vibrasjon:** Angi at enheten skal vibrere når du trykker på en tast.
- **Forhåndsvis tegn:** Angi at enheten skal vise et stort bilde av hvert tegn som du trykker på.
- **Nullstill innstillinger:** Tilbakestill innstillingene for Samsung-tastaturet.

## Google taleinntasting

Endre innstillingene for taleinndata.

- **Velg inndataspråk:** Velg inndataspråk for tekstinndata.
- **Blokkér støtende ord:** Still inn enheten til å forhindre at den gjenkjenner støtende ord i taleinndata.
- **Talegjenkjenning uten nettilkobling:** Last ned og installer språkdata for frakoblet bruk av taleinndata.


## Taleinndata

Velg en talegjenkjenningsmotor.

Du kan endre innstillingene for taleinndata ved å trykke på .

- **Språk:** Velg et språk for talegjenkjenning.
- **Taleutdata:** Angi at enheten skal gi taletilbakemelding for å varsle deg om hva den foretar seg.
- **Talegjenkjenning uten nettilkobling:** Last ned og installer språkdata for frakoblet bruk av taleinndata.
- **Blokkér støtende ord:** Skjul støtende ord fra talesøkresultater.
- **Bluetooth-hodesett:** Still inn enheten slik at den tillater et stemmesøk med et Bluetooth-hodesett, når dette er koblet til enheten.

## Tekst-til-tale-alt.

- **Foretrukket TTS-motor:** Velg en talesyntesemotor. Du kan endre innstillingene for talesyntesemotorer ved å trykke på .
- **Talehastighet:** Velg en hastighet for tekst-til-tale-funksjonen.
- **Lytt til et eksempel:** Lytt til den talte teksten som et eksempel.
- **Status for standardspråk:** Vis statusen for standardspråket for tekst-til-tale-funksjonen.

## Markørhastighet

Juster markørhastigheten for musen eller styreplaten som er koblet til enheten.

## Bevegelser og gester

Du kan aktivere bevegelsesgjenkjenningsfunksjonen og endre innstillingene som styrer bevegelsesgjenkjenning på enheten din.

- **Luftbevegelse:**
  - **Mer om sensor og ikon:** Vis informasjon om bevegelsessensoren og indikatoren som vises ved bruk av luftbevegelse-funksjonen.
  - **Hurtigblikk:** Beveg hånden over bevegelsessensoren for å se varsler, tapte anrop, nye meldinger, tid og dato, og annet når skjermen er slått av.
  - **Luftnavigering:** Beveg hånden til venstre eller høyre over bevegelsessensoren for å bla gjennom bilder, sanger eller notater.
  - **Luftflytting:** Trykk på og hold et ikon med én hånd, og beveg deretter den andre hånden til venstre eller høyre over bevegelsessensoren for å flytte ikonet til et annet sted.
  - **Luftmottak av anrop:** Besvar anropet ved å bevege hånden til venstre og deretter til høyre over bevegelsessensoren når noen ringer.
- **Bevegelse:**
  - **Direkteanrop:** Still inn enheten til å foreta et taleanrop ved å plukke opp og holde enheten nær øret mens du viser anrops-, meldings- eller kontaktdetaljer.
  - **Smartvarsel:** Angi at enheten skal varsle deg hvis du har tapte anrop eller nye meldinger når du plukker opp enheten.
  - **Zoome:** Still inn enheten til å zoome inn eller ut ved visning av bilder i **Galleri** eller surfing på nettsider, ved å trykke på og holde to punkter med fingrene og deretter vippe enheten frem og tilbake.
  - **Navigere i et bilde:** Still inn enheten til å rulle gjennom et bilde ved å flytte enheten i en hvilken som helst retning når bildet er zoomet inn.
  - **Dempe / sette på pause:** Still inn enheten til å slå av lyden for innkommende anrop, alarmer og musikk ved å plassere enheten med forsiden ned.

- **Håndflatebevegelse:**
  - **Ta et bilde av skjermen:** Still inn enheten til å ta et bilde av skjermen når du drar siden av håndflaten til venstre eller høyre over skjermen.
  - **Dempe / sette på pause:** Angi at enheten skal slå av lyden for innkommende anrop eller alarmer eller sette medieavspilling på pause ved hjelp av håndflatebevegelser.

## Smartskjerm

- **Smart hvilemodus:** Still inn enheten til å hindre at skjermens bakgrunnslys slås av mens du ser på skjermen.
- **Smart rotasjon:** Angi at skjermbildet ikke skal rotere i henhold til ansiktsretningen din.
- **Smart pause:** Still inn enheten til å sette videoavspillingen på pause når du ser bort fra skjermen.

## Luftvisning

Forhåndsvis innhold eller se informasjon i et sprettoppvindu ved å peke på et objekt med fingeren.

- **Forhåndsvis informasjon:** Vis informasjon i et sprettoppvindu ved å peke på objekter med fingeren.
- **Forhåndsvis fremdrift:** Pek på fremdriftslinjen med fingeren for å forhåndsvis en scene eller vise hvor lenge elementet har blitt avspilt, mens du spiller av musikk eller videoer.
- **Forhåndsvis hurtigtastnumr.:** Vis kontaktinformasjon for hurtigtastnumre i et sprettoppvindu ved å peke på et hurtigtastnummer med fingeren.
- **Forstørrelse av nettsider:** Forstørr innholdet ved å peke på skjermen mens du navigerer på Internett.
- **Lyd- og vibreringstilbakemelding:** Still inn enheten til å lage en lyd og vibrere når du peker på objekter med fingeren.

## Talekontroll

Endre innstillinger for styring av alternativer med talekommandoer.



Hvis **Vibrer ved ringing** er aktivert, vil ikke enheten være i stand til å gjenkjenne talekommandoer ved innkommende anrop.

## KONTOER

### Legg til konto

Legg til e-post- eller SNS-kontoer.

### Nettsky

Endre innstillingene for synkronisering av data eller filer med Samsung-kontoen din eller Dropbox nettskylagring.

### Sikkerhetskopier og nullstill

Endre innstillingene for administrasjon av innstillinger og data.

- **Sikkerhetskopier data:** Still inn enheten til å sikkerhetskopiere innstillinger og appdata til Google-serveren.
- **Sikkerhetskopier konto:** Opprett eller rediger Google-sikkerhetskopikontoen din.
- **Automatisk gjenoppretting:** Still inn enheten til å gjenopprette innstillinger og appdata dersom apper reinstallerer på enheten.
- **Nullstill til fabrikkdata:** Tilbakestill innstillingene til fabrikkstandard og slett alle dataene.

## MER

Tilpass innstillinger for posisjonstjenester, sikkerhet og annet.

### Posisjon

Endre posisjonsinnstillinger og aktiver tillatelser til å la apper bruke posisjonsinformasjonen din.

- **Modus:** Velg en metode for å samle inn posisjonsdata.
- **Mine steder:** Konfigurer profiler som skal brukes for bestemte posisjoner når du bruker GPS-, Wi-Fi- eller Bluetooth-funksjoner til å finne posisjonen din.

## Sikkerhet

Endre innstillingene for sikring av enheten og SIM- eller USIM-kortet.

- **Enhetsadministratorer:** Vis enhetsadministratorene som er installerte på enheten. Du kan gi enhetsadministratorer tillatelse til å legge til nye policyer på enheten.
- **Ukjente kilder:** Angi for å installere apper fra en hvilken som helst kilde. Hvis du ikke velger denne funksjonen vil du bare kunne laste ned apper fra **Play Butikk**.
- **Krypter enhet:** Opprett et passord for å kryptere data som er lagret på enheten. Du må deretter angi passordet hver gang som du slår på enheten.



Lad batteriet før du aktiverer denne innstillingen, fordi det kan ta mer enn én time å kryptere dataene.

- **Krypter eksternt SD-kort:** Still inn enheten til å kryptere filer på et minnekort.



Hvis du tilbakestiller enheten til fabrikkens standardverdier med denne innstillingen aktivert, kan ikke enheten lese dine krypterte filer. Deaktiver derfor denne innstillingen før du tilbakestiller enheten.

- **Fjernkontroll:** Still inn enheten til å kontrollere en tapt eller stjålet enhet med fjernstyring via Internett. Du må logge på Samsung-kontoen din for å kunne bruke denne funksjonen.
  - **Kontoregistrering:** Legg til eller vis Samsung-kontoen din.
  - **Googles posisjonstjeneste:** Still inn enheten til å tillate innsamling av posisjonsdata og for å bestemme posisjonen til en tapt eller stjålet enhet via Wi-Fi- eller mobilnett.
- **Varsel om SIM-endring:** Aktiver eller deaktiver Finn min mobil-funksjonen, som hjelper deg med å finne enheten din dersom den blir stjålet eller du mister den.
- **Gå til nettsted:** Gå til Finn min mobil-nettstedet ([findmymobile.samsung.com](http://findmymobile.samsung.com)). Du kan spore og kontrollere en tapt eller stjålet enhet på Finn min mobil-nettstedet.
- **Angi SIM-kortlås:**
  - **Lås SIM-kort:** Aktiver eller deaktiver PIN-låsfunksjonen, slik at den krever en PIN-kode før du bruker enheten.
  - **Endre PIN-kode for SIM-kort:** Endre PIN-koden som brukes til å få tilgang til SIM- eller USIM-data.
- **Gjør passord synlige:** Still inn enheten til å vise passordene mens de skrives inn.

- **Sikkerhetspolicyoppd.:**
  - **Automatiske oppdateringer:** Angi at enheten skal se etter og laste ned sikkerhetsoppdateringer automatisk.
  - **Foretrukne nettverk:** Velg en nettverkstilkobling for å se etter og laste ned sikkerhetsoppdateringer automatisk.
  - **Se etter oppdateringer:** Se etter sikkerhetsoppdateringer.
- **Send sikkerhetsrapporter:** Angi at enheten skal sende sikkerhetsrapporter automatisk når enheten er koblet til et Wi-Fi-nettverk.
- **Lagringstype:** Angi en lagringstype for informasjonsfiler.
- **Klarert informasjon:** Bruk sertifikater og legitimasjon for å oppnå sikker bruk av ulike apper.
- **Installer fra enhetsminne:** Installer krypterte sertifikater som er lagret i USB-minnet.
- **Fjern informasjon:** Slett legitimasjoner fra enheten og tilbakestill passordet.

## Appstyring

Vis og administrer appene på enheten.

## Standardapper

- **Hjem:** Velg en standardmodus for startskjermbildet.
- **Meldinger:** Velg standardappen som skal brukes for meldinger.

## Batteri

Vis hvor mye batteristrøm enheten bruker.

- **Vis batteriprosent:** Still inn enheten til å vise gjenværende batteriprosent.

## Lagring

Vis minneinformasjon om enheten din og minnekortet, eller formater et minnekort.



Når et minnekort formateres, blir alle data på kortet permanent slettet.



Den faktisk tilgjengelige kapasiteten til det interne minnet er mindre enn den angitte kapasiteten, fordi operativsystemet og standardapper legger beslag på deler av minnet. Tilgjengelig kapasitet kan endres når du oppgraderer enheten.

## Dato og tid

Få tilgang til og endre følgende innstillinger for å styre hvordan enheten viser klokkeslett og dato.



Hvis batteriet lades fullstendig ut eller tas ut av enheten, vil både klokkeslettet og datoen bli tilbakestilt.

- **Automatisk dato og klokkeslett:** Oppdater klokkeslettet automatisk når du beveger deg mellom ulike tidssoner.
- **Still inn dato:** Angi gjeldende dato manuelt.
- **Angi klokkeslett:** Angi gjeldende klokkeslett manuelt.
- **Automatisk tidssone:** Still inn enheten til å motta tidssoneinformasjon fra nettverket når du beveger deg mellom tidssoner.
- **Velg tidssone:** Angi din tidssone.
- **Bruk 24-timersformat:** Vis tid i 24-timers format.
- **Velg datoformat:** Velg et datoformat.

## Om enheten

Få tilgang til enhetsinformasjon, rediger enhetsnavnet eller oppdater enhetsprogramvaren.

## Google Innstillinger

Bruk denne appen til å konfigurere innstillingene for enkelte Google-funksjoner.

Trykk på **Google Innstillinger** på appskjermbildet.



# Feilsøking

Vennligst prøv følgende løsninger før du kontakter et Samsung-servicesenter. Det kan hende at enkelte situasjoner ikke gjelder for din enhet.

## Når du slår på enheten, eller mens du bruker den, ber den deg om å angi én av følgende koder:

- **Passord:** Når enhetens låsefunksjon er aktivert, må du oppgi passordet som du valgte for enheten.
- **PIN-kode:** Når du bruker enheten for første gang, eller kontroll av PIN-kode er aktivert, må du oppgi PIN-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet ditt. Du kan deaktivere denne funksjonen ved å bruke Lås SIM-kort-menyen.
- **PUK-kode:** SIM- eller USIM-kortet ditt er blokkert, normalt sett som følge av feil inntasting av PIN-koden flere ganger. Du må angi PUK-koden som du har fått av din tjenesteleverandør.
- **PIN2-kode:** Når du åpner en meny som krever en PIN2-kode, må du angi PIN2-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet ditt. Kontakt din tjenesteleverandør for mer informasjon.

## Enheten din viser feilmeldinger for nettverk eller tjeneste

- Når du befinner deg i områder med svakt signal eller dårlig mottak, kan det hende at du mister mottakerforholdet. Forflytt deg til et annet område og forsøk på nytt. Når du forflytter deg, kan det hende at feilmeldingene gjentas flere ganger.
- Du kan ikke åpne enkelte alternativer uten et abonnement. Ta kontakt med din tjenesteleverandør for mer informasjon.

## Enheten din slår seg ikke på

- Når batteriet er fullstendig utladet, slås ikke enheten på. Lad opp batteriet helt før du slår på enheten.
- Det kan hende at batteriet er feil satt inn. Sett inn batteriet igjen.
- Tørk av begge de gullfargede kontaktene og sett inn batteriet igjen.

## Berøringsskjermen reagerer sakte eller feil

- Hvis du fester et beskyttelsesdeksel eller tilleggsutstyr på berøringsskjermen, kan det hende at berøringsskjermen ikke fungerer korrekt.
- Hvis du bruker hansker eller vanter, hvis hendene dine ikke er rene når du berører skjermen, eller hvis du trykker på skjermen med skarpe gjenstander eller med fingertuppene, kan det hende at det oppstår en funksjonsfeil på berøringsskjermen.
- Fuktige forhold eller kontakt med vann kan føre til funksjonsfeil på berøringsskjermen.
- Start enheten din på nytt for å fjerne alle midlertidige programvarefeil.
- Kontroller at enhetens programvare er oppgradert til den nyeste versjonen.
- Hvis berøringsskjermen er ripet eller skadet, går du til et Samsung-servicesenter.

## Enheden din fryser eller har uopprettelige feil

Hvis enheten stopper eller henger seg opp, kan det hende at du må lukke apper eller fjerne batteriet og sette det inn igjen, og så slå på enheten, for å gjenopprette funksjonaliteten. Hvis enheten fryser helt og ikke lengre reagerer, trykker du på og holder inne strømtasten i mer enn 7 sekunder for å starte den på nytt.

Hvis dette ikke løser problemet, kan du gjenopprette fabrikkinnstillingene. På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **KONTOER** → **Sikkerhetskopier og nullstill** → **Nullstill til fabrikkdata** → **TILBAKESTILL ENHET** → **SLETT ALT**. Før du utfører tilbakestilling til fabrikkinnstilte data, må du huske å ta sikkerhetskopier av alle viktige data som er lagret på enheten.

Hvis problemet fremdeles ikke er løst, tar du kontakt med et Samsung-servicesenter.

## Anrop kobles ikke til

- Kontroller at du bruker korrekt mobilnett.
- Forsikre deg om at du ikke har angitt anropssperring for telefonnummeret som du ringer til.
- Forsikre deg om at du ikke har angitt anropssperring for telefonnummeret som ringer til deg.

## Andre hører ikke at du snakker under en samtale

- Forsikre deg om at du ikke dekker til den innebygde mikrofonen.
- Forsikre deg om at mikrofonen er i nærheten av munnen din.
- Hvis du bruker et hodesett må du forsikre deg om at det er riktig tilkoblet.

## Det er ekko under en samtale

Tilpass lydstyrken ved å trykke på volumtasten, eller forflytt deg til et annet område.

## Tilkoblingen til et mobilnett eller Internett blir ofte frakoblet, eller lydkvaliteten er dårlig

- Forsikre deg om at du ikke blokkerer enhetens innvendige antenne.
- Når du befinner deg i områder med svakt signal eller dårlig mottak, kan det hende at du mister mottakerforholdet. Det kan også hende at du har tilkoblingsproblemer grunnet problemer med tjenesteleverandørens basestasjon. Forflytt deg til et annet område og forsøk på nytt.
- Når du bruker enheten mens du forflytter deg, kan trådløse nettverkstjenester deaktiveres grunnet problemer med tjenesteleverandørens nettverk.

## Batteriikonet er tomt

Batterinivået er lavt. Lad opp eller skift ut batteriet.

## Batteriet lader ikke korrekt (for Samsung-godkjente ladere)

- Sørg for at laderen er koblet til på riktig måte.
- Hvis batteripolene er skitne, kan det hende at batteriet ikke lader korrekt eller enheten kan slå seg av. Tørk av begge de gullfargede kontaktene og forsøk å lade batteriet igjen.
- Batteriene i enkelte enheter kan ikke skiftes ut av brukeren. For å skifte ut batteriet må du gå til et Samsung-servicesenter.

## Batteriet tømmes raskere enn da det ble kjøpt

- Dersom du utsetter batteriet for veldig lave eller veldig høye temperaturer, kan nytteladningen reduseres.
- Batteriforbruket øker når du bruker meldingsfunksjoner eller enkelte apper, slik som spill eller Internett.
- Batteriet forbrukes og nytteladningen blir kortere etter hvert.

## Enheten er varm ved berøring

Når du bruker apper som krever mer strøm, eller bruker apper på enheten over lengre tid, kan enheten føles varm ved berøring. Dette er normalt og skal ikke påvirke enhetens levetid eller ytelse.

## Feilmeldinger vises når kameraet startes

Enheten din må ha tilstrekkelig tilgjengelig minne og batteristrøm for å bruke kameraappen. Hvis det dukker opp feilmeldinger når du starter kameraet, kan du forsøke følgende:

- Lad batteriet eller skift det ut med et batteri som er fulladet.
- Frigjør minne ved å overføre filer til en datamaskin eller ved å slette filer på enheten.
- Start enheten på nytt. Hvis du fortsatt har problemer med kameraappen etter å ha fulgt disse tipsene, tar du kontakt med et Samsung-servicesenter.

## Fotokvaliteten er dårligere enn forhåndsvisningen

- Kvaliteten på bildene dine kan variere, avhengig av omgivelsene og de fotograferingsteknikkene som du bruker.
- Hvis du tar bilder i mørke områder, om natten, eller innendørs, kan det oppstå forstyrrelser i bildene eller de kan være ute av fokus.

## Feilmeldinger vises når du åpner multimediafiler

Hvis det dukker opp feilmeldinger eller filene ikke spilles av, kan du forsøke følgende når du åpner multimediafiler på enheten:

- Frigjør minne ved å overføre filer til en datamaskin eller ved å slette filer på enheten.
- Forsikre deg om at musikkfilen ikke er Digital Rights Management (DRM)-beskyttet. Hvis filen er DRM-beskyttet, må du forsikre deg om at du har korrekt lisens eller nøkkel til å spille av filen.
- Forsikre deg om at enheten din støtter filtypen.

- Enheten din støtter bilder og videoer tatt med enheten. Det kan hende at bilder og videoer som er tatt med andre enheter ikke fungerer korrekt.
- Enheten din støtter multimediafiler som er godkjente av din nettverkstjenesteleverandør eller tjenesteleverandører av tilleggstjenester. Det kan hende at noe innhold som finnes på Internett, slik som ringetoner, videoer, eller bakgrunnsbilder, ikke fungerer korrekt.

### En annen Bluetooth-enhet kan ikke lokaliseres

- Forsikre deg om at Bluetooth-funksjonen er aktivert på enheten din.
- Forsikre deg om at Bluetooth-funksjonen er aktivert på den enheten som du vil koble til.
- Forsikre deg om at enheten din og den andre Bluetooth-enheten er innenfor maksimal Bluetooth-rekkevidde (10 m).

Hvis tipsene ovenfor ikke løser problemet, tar du kontakt med et Samsung-servicesenter.

### Det blir ikke opprettet en forbindelse når du kobler enheten til en datamaskin

- Kontroller at USB-kabelen som du bruker, er kompatibel med enheten.
- Forsikre deg om at du har korrekt driver installert og oppdatert på datamaskinen din.
- Hvis du bruker Windows XP, må du kontrollere at du har Windows XP Service Pack 3 eller høyere installert på datamaskinen.
- Forsikre deg om at du har Samsung Kies eller Windows Media Player 10 eller høyere installert på datamaskinen.

### Enheten din finner ikke din gjeldende posisjon

GPS-signaler kan være hindret på enkelte steder, slik som innendørs. Still inn enheten slik at den bruker Wi-Fi eller et mobilnett for å finne din gjeldende posisjon i disse situasjonene.

## Data som er lagret på enheten er gått tapt

Ta alltid sikkerhetskopier av alle viktig data som er lagret på enheten. Hvis ikke, vil du ikke kunne gjenopprette data hvis de blir ødelagte eller går tapt. Samsung påtar seg ikke ansvar for tap av data som er lagret på enheten.

## Det er en liten åpning rundt utsiden av enhetsdekselet

- Denne åpningen er en nødvendig produksjonsfunksjon og mindre risting eller vibrering av deler kan oppstå.
- Over tid kan friksjon mellom deler føre til at denne åpningen utvides litt.

Noe innhold kan være annerledes for enheten din, avhengig av område, tjenesteleverandør eller programvareversjon og kan endres uten forvarsel.



Trenger du hjelp eller har spørsmål, henviser vi til [www.samsung.no](http://www.samsung.no).

Klikk inn på "SUPPORT" => "Hjelp og feilsøking" eller søk ved hjelp av modellnummer.

Alternativt kan du ringe vår kundesupport på telefon 815 56 480.