



SAMSUNG

SM-J100F

SM-J100G

SM-J100H/DD

SM-J100ML/DS

SM-J100FN

SM-J100H

SM-J100H/DS

SM-J100Y

Brukerhåndbok

Innholdsfortegnelse

Les dette først

Komme i gang

- 6 Innhold i produktesken
- 7 Enhetsoppsett
- 9 Bruke SIM- eller USIM-kortet og batteriet
- 16 Bruke et minnekort
- 18 Slå enheten på og av
- 18 Låse og låse opp skjermen

Grunnleggende

- 19 Bruke berøringsskjermen
- 22 Oppsett for startskjermbildet
- 26 Varselspanelet
- 28 Åpne apper
- 28 Installere eller avinstallere apper
- 30 Angi tekst
- 32 Ta et bilde av skjermen
- 32 Mine filer
- 33 Strømsparingsfunksjon
- 33 Vise hjelpeinformasjon

Nettverkstilkobling

- 34 Mobildata
- 34 Wi-Fi
- 35 Internettdeling

Tilpasning

- 37 Administrere start- og appskjermbildet
- 39 Angi bakgrunnsbilde og ringetoner
- 40 Endre skjermlåsmetoden
- 41 Overføre data fra din gamle enhet
- 41 Konfigurere kontoer

Telefon

- 42 Ringe
- 44 Motta anrop
- 44 Alternativer under samtaler

Kontakter

- 46 Legge til kontakter
- 47 Søke etter kontakter

Meldinger og e-post

- 48 Meldinger
- 50 E-post

Kamera

- 52 Grunnleggende fotografering
- 53 Bildemodi
- 55 Kamerainnstillinger

Galleri

- 57 Vise innhold på enheten

Nyttige apper og funksjoner

- 58 S Planner
- 59 Internett
- 60 Video
- 61 Klokke
- 63 Kalkulator
- 63 Notat
- 64 Lydopptaker
- 65 Radio
- 66 Google-apper

Koble til andre enheter

- 68 Bluetooth
- 70 Wi-Fi Direct
- 72 NFC (NFC-aktiverte modeller)
- 74 Mobilutskrift

Enhets- og databehandling

- 75 Oppgradere enheten
- 76 Overføre filer mellom enheten og en datamaskin
- 77 Sikkerhetskopiere og gjenopprette data
- 77 Utføre en nullstilling av dataene

Innstillinger

- 78 Om Innstillinger
- 78 TILKOBLINGER
- 82 ENHET
- 85 PERSONLIG
- 87 SYSTEM

Feilsøking

Les dette først

Les denne bruksanvisningen før du bruker enheten for å sikre trygg og riktig bruk.

- Beskrivelser er basert på enhetens standardinnstillinger.
- Noe av innholdet kan variere fra enheten din, avhengig av område, tjenesteleverandør, modellspesifikasjoner og programvare.
- Innhold (høykvalitetsinnhold) som krever høy CPU- og RAM-bruk, vil ha innvirkning på den generelle ytelsen til enheten. Det kan hende at apper som benytter slikt innhold, ikke vil fungere som tiltenkt, avhengig av enhetens spesifikasjoner og området det brukes i.
- Samsung er ikke ansvarlig for ytelsesproblemer som forårsakes av apper fra en annen leverandør enn Samsung.
- Samsung er ikke ansvarlig for ytelsesproblemer eller inkompatibiliteter som forårsakes av redigerte registerinnstillinger eller endret operativsystemprogramvare. Forsøk på å tilpasse operativsystemet kan føre til at enheten eller apper ikke fungerer som de skal.
- Programvare, lydkilder, bakgrunnsbilder, bilder og andre medier som leveres med denne enheten, er lisensiert for begrenset bruk. Uttrekking og bruk av disse materialene for kommersielle eller andre formål er et brudd på opphavsretslovene. Brukerne er selv ansvarlige for ulovlig bruk av medier.
- Det kan påløpe ekstrakostnader for datatjenester, som for eksempel sending av e-postmeldinger, opplasting og nedlasting, automatisk synkronisering eller bruk av posisjonstjenester, avhengig av abonnementet ditt. For overføring av store datamengder anbefales det å bruke Wi-Fi-funksjonen.
- Standardapper som følger med enheten, kan oppdateres og ikke lenger støttes uten forvarsel. Hvis du har spørsmål om en app som tilbys med enheten, kontakter du et Samsung-servicesenter. For brukerinstallerte apper kontakter du tjenesteleverandørene.
- Endring av systemets operativsystem eller installering av programvare fra uoffisielle kilder kan føre til feil på enheten og ødeleggelse eller tap av data. Disse handlingene er brudd på Samsung-lisensavtalen og vil ugyldiggjøre garantien din.

Instruksjonsikoner



Advarsel: Situasjoner som kan føre til skader på deg selv eller andre



Forsiktig: Situasjoner som kan skade enheten eller annet utstyr



Merknad: Merknader, brukstips eller ytterligere informasjon

Komme i gang

Innhold i produktesken


Kontroller at produktesken inneholder følgende:

- Enhet
- Batteri
- Hurtigstartveiledning



- Utstyret som leveres med enheten, samt annet tilgjengelig tilbehør, kan variere, avhengig av område og tjenesteleverandør.
- Det medfølgende utstyret er utformet kun for denne enheten, og det er ikke sikkert at det er kompatibelt med andre enheter.
- Utseende og spesifikasjoner kan være gjenstand for endringer uten forhåndsvarsel.
- Du kan kjøpe ytterligere tilbehør fra din lokale Samsung-forhandler. Kontroller at dette er kompatibelt med enheten før kjøp.
- Bruk bare Samsung-godkjent tilbehør. Bruk av tilbehør som ikke er godkjent, kan forårsake ytelsesproblemer og feil som ikke dekkes av garantien.
- Tilgjengelighet for alt tilbehør kan endres etter produsentenes eget skjønn. Gå til nettstedet til Samsung for mer informasjon om tilgjengelig tilbehør.



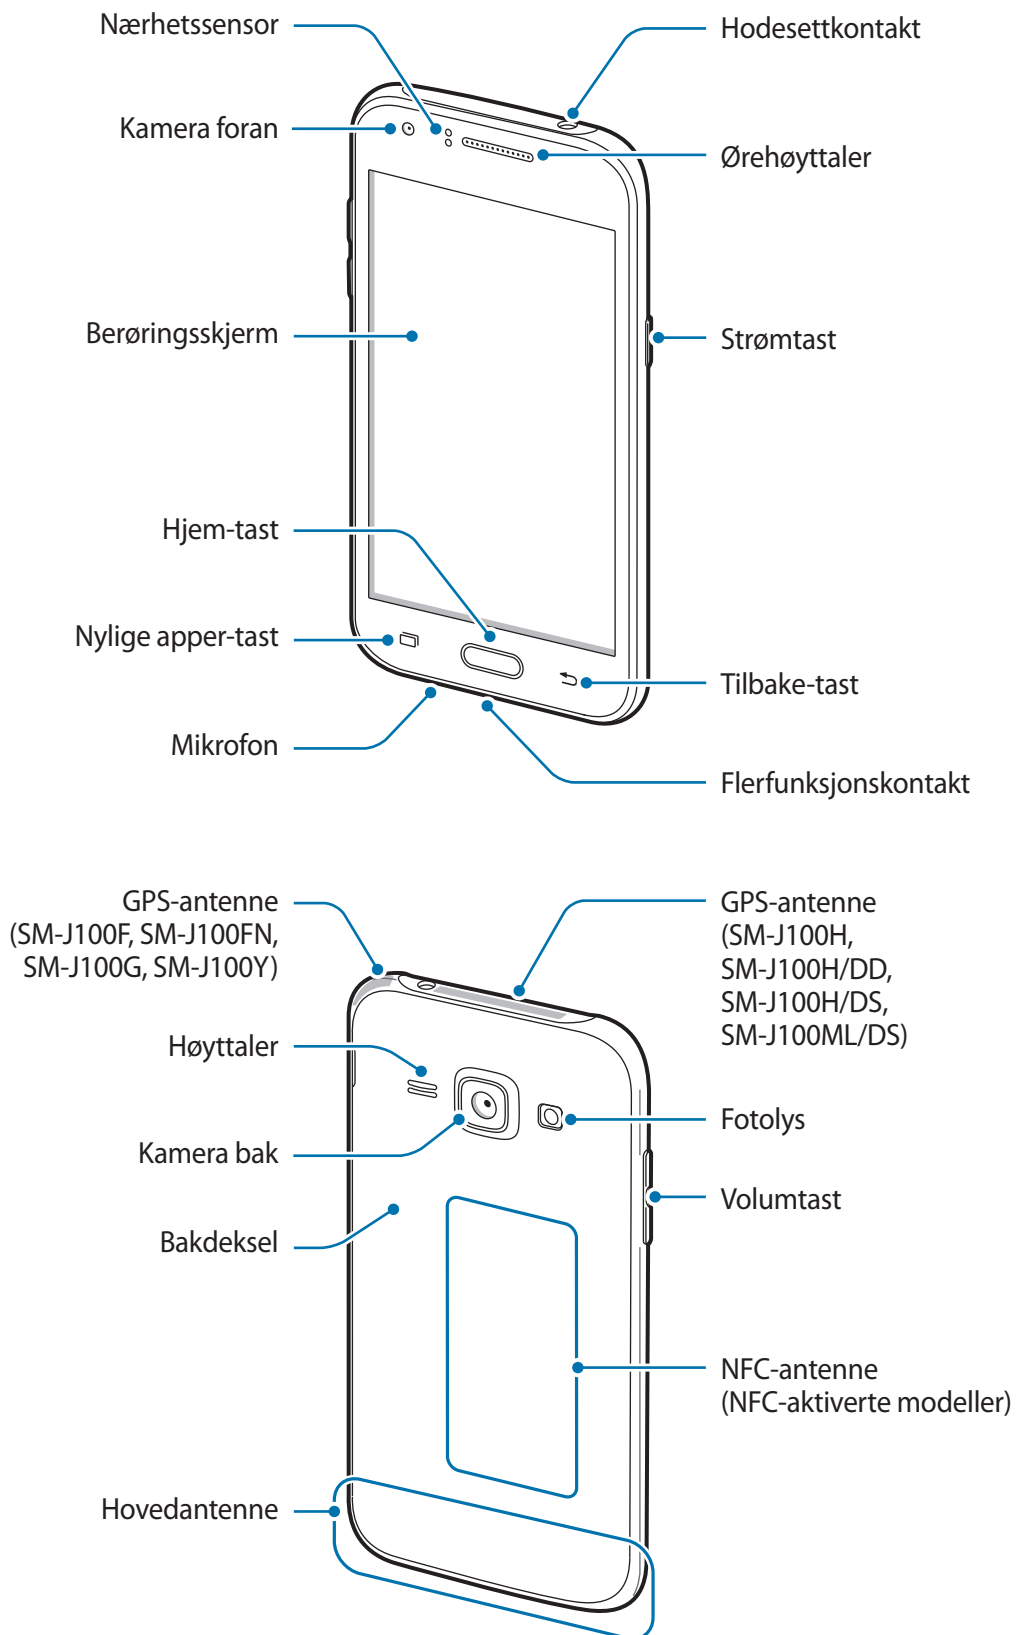


Enhetsoppsett





- Ikke dekk til antenneområdet med hendene dine eller andre gjenstander. Dette kan føre til forbindelsesproblemer eller raskt tappe batteriet for strøm.
- Det anbefales å bruke en skjermbeskytter som er godkjent av Samsung. Skjermbeskyttere som ikke er godkjente, kan forårsake feil på sensorene.
- Unngå at det kommer vann på berøringsskjermen. Fuktige forhold eller kontakt med vann kan føre til funksjonsfeil på berøringsskjermen.

Taster

Tast	Funksjon
 Strøm	<ul style="list-style-type: none"> • Trykk på og hold inne for å slå enheten av eller på. • Trykk på for å slå på eller låse skjermen.
 Nylige apper	<ul style="list-style-type: none"> • Trykk på for å åpne listen over nylig brukte apper. • Trykk på og hold inne for å få tilgang til flere valg for det gjeldende skjermbildet.
 Hjem	<ul style="list-style-type: none"> • Trykk på for å slå på skjermen mens den er låst. • Trykk på for å returnere til startskjermbildet. • Trykk på og hold inne for å starte Google.
 Tilbake	<ul style="list-style-type: none"> • Trykk på for å returnere til det forrige skjermbildet.
 Volum	<ul style="list-style-type: none"> • Trykk på for å justere enhetsvolumet.

Bruke SIM- eller USIM-kortet og batteriet


Sette inn SIM- eller USIM-kortet og batteriet

Sett inn SIM- eller USIM-kortet som tilbys av tjenesteleverandøren din, og det medfølgende batteriet.



- Bare microSIM-kort fungerer med enheten.
- Noen LTE-tjenester kan være utilgjengelige, avhengig av område eller tjenesteleverandør. Kontakt tjenesteleverandøren din for å få mer informasjon om tilgjengelighet for tjenesten.

1 Ta av bakdekselet.

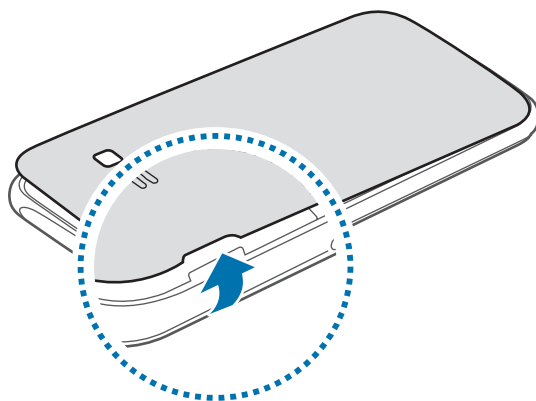


Vær forsiktig så du ikke skader fingerneglene dine når du tar av bakdekselet.




Ikke bøy eller vri bakdekselet unødvendig. Dette kan føre til skader på dekselet.

2 ► Dobbelt-SIM-kort-modeller: Sett inn SIM- eller USIM-kortet med de gullfargede kontaktene vendt nedover.

Sett inn primær-SIM-kortet eller -USIM-kortet i SIM-kortspor 1 (1), og sekundær-SIM-kortet eller -USIM-kortet i SIM-kortspor 2 (2).

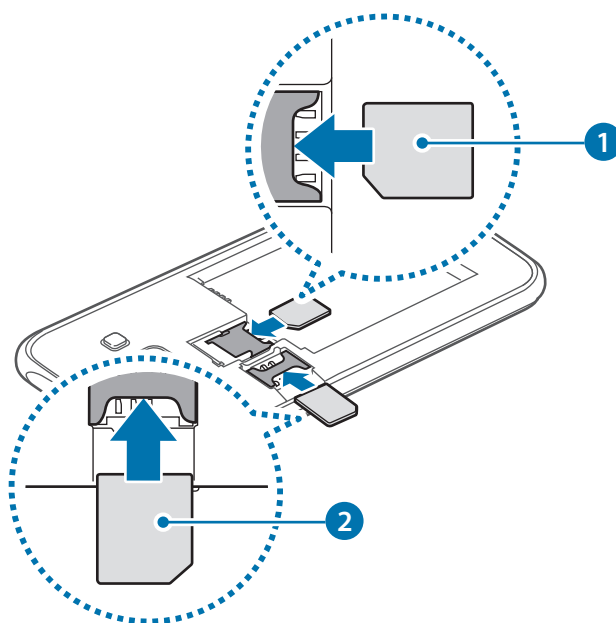


► Enkelt-SIM-kort-modeller: Sett inn SIM- eller USIM-kortet med de gullfargede kontaktene vendt nedover.

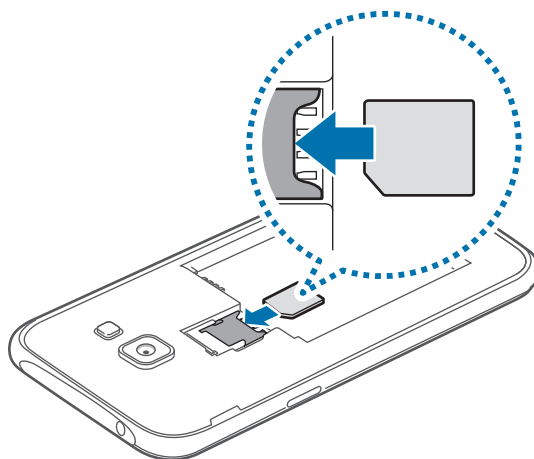


- Ikke sett inn et minnekort i SIM-kortsporet. Hvis et minnekort setter seg fast i SIM-kortsporet, må du ta med enheten til et Samsung-servicesenter for å få tatt det ut.
- Vær forsiktig så du ikke mister eller lar andre bruke SIM- eller USIM-kortet ditt. Samsung er ikke ansvarlig for skader eller uleiligheter som forårsakes av mistede eller stjålne kort.

3 Sett inn batteriet.

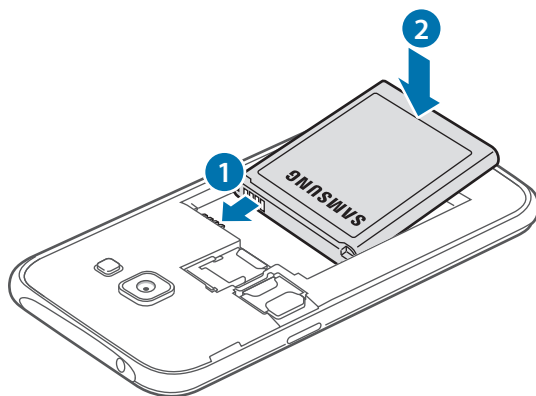


4 Sett bakdekselet på plass igjen.

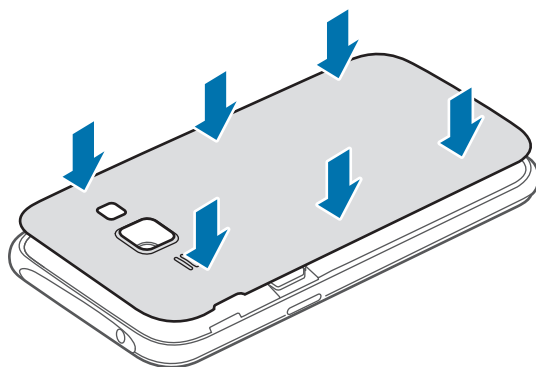


Ta ut SIM- eller USIM-kortet og batteriet

1 Ta av bakdekselet.


2 Ta ut batteriet.

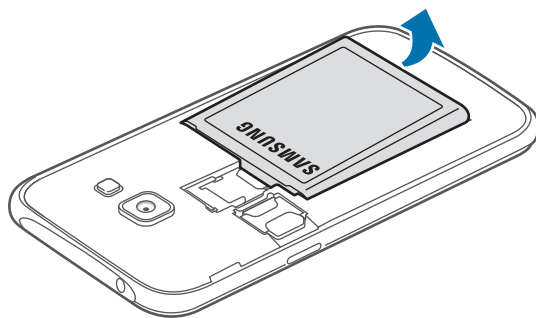

3 ► **Dobbelt-SIM-kort-modeller:** Ta ut SIM- eller USIM-kortet eller -kortene.

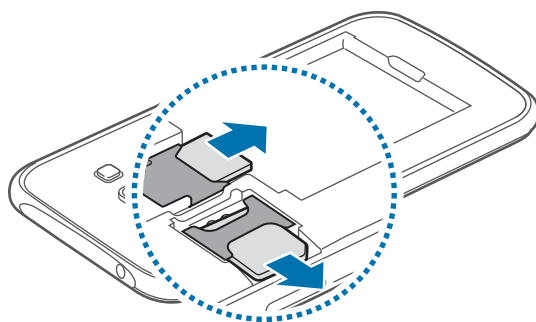

► **Enkelt-SIM-kort-modeller:** Ta ut SIM- eller USIM-kortet.

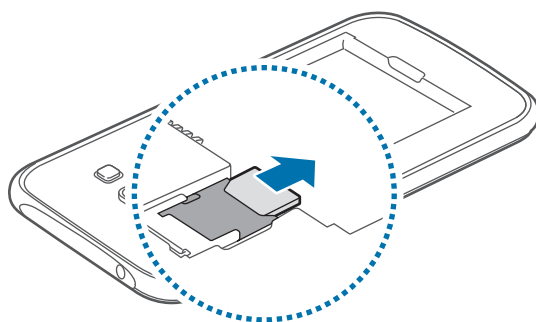

Bruke dobbelt-SIM- eller -USIM-kort (dobbelt-SIM-kort-modeller)

Hvis du setter inn to SIM- eller USIM-kort, kan du ha to telefonnumre eller tjenesteleverandører på én enkelt enhet.

Aktivere SIM- eller USIM-kort

Trykk på  → **Innstillinger** → **SIM-kortadministrator** på startskjermbildet. Trykk på én eller begge av bryterne for SIM- eller USIM-kortene for å aktivere dem.

Endre visningsnavnet og ikonet til SIM- eller USIM-kortet

Trykk på  → **Innstillinger** → **SIM-kortadministrator** på startskjermbildet. Velg et SIM- eller USIM-kort og trykk på **Registrer navn** eller **Velg ikon**. Velg et visningsnavn og ikon for kortet.

Bytte mellom kort

Når to SIM- eller USIM-kort er aktivert, vil ikonvalg for kortet vises på instrumentbordet til varselspanelet. Åpne varselspanelet, og velg deretter et SIM- eller USIM-kort.

Lade batteriet

Bruk laderen til å lade batteriet før førstegangsbruk. En datamaskin kan også brukes til å lade batteriet ved å koble dem sammen via en USB-kabel.




Bruk kun Samsung-godkjente ladere, batterier og kabler. Ladere eller kabler som ikke er godkjente, kan føre til at batteriet eksploderer eller skade enheten.



- Når batteristrømmen er lav, er batteriikonet tomt.
- Dersom batteriet er helt utladet, vil ikke enheten slås på umiddelbart når laderen er tilkoblet. La et utladet batteri lades i noen minutter før du forsøker å slå på enheten.
- Hvis du bruker flere apper på én gang, nettverksapper eller apper som trenger forbindelse med en annen enhet, vil batteriet tømmes raskt for strøm. For å unngå frakobling fra nettverket eller at strømmen blir borte under dataoverføring, bør batteriet alltid være fullt oppladet når du bruker disse appene.

Sett den lille enden av laderen inn i flerfunksjonskontakten på enheten og koble den store enden av laderen til en stikkontakt.

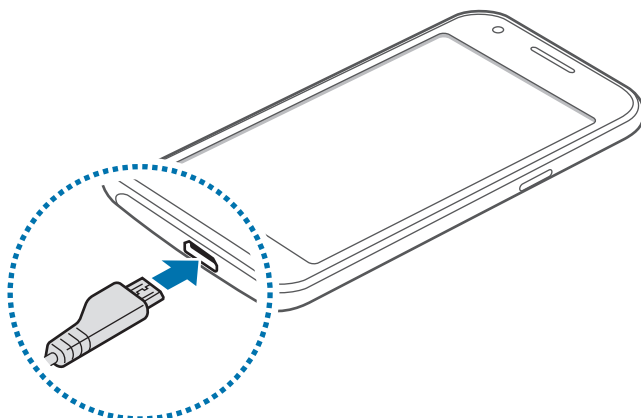

Hvis du kobler til laderen feil, kan dette føre til alvorlige skader på enheten. Skader som er forårsaket av feil bruk, dekkes ikke av garantien.



- Enheten kan brukes mens den lader, men det kan ta lenger tid å lade batteriet helt opp.
- Hvis enheten mottar en ustabil strømforsyning mens den lader, kan det hende at berøringsskjermen ikke fungerer. Koble laderen fra enheten hvis dette skjer.
- Mens enheten lader, kan den bli varmere. Dette er normalt og skal ikke påvirke enhetens levetid eller ytelse. Dersom batteriet blir varmere enn normalt, kan det hende at laderen vil stoppe oppladingen.
- Hvis enheten ikke lades på riktig måte, må du ta med enheten og laderen til et Samsung-servicesenter.

Etter fullading kobler du enheten fra laderen. Først kobler du laderen fra enheten, og deretter kobler du den fra stikkontakten.



Ikke fjern batteriet før du fjerner laderen. Dette kan skade enheten.



For å spare energi bør du koble fra laderen når den ikke er i bruk. Laderen er ikke utstyrt med en strømbryter, så du bør derfor koble den fra stikkontakten for å unngå unødvendig strømforbruk. Oppbevar laderen nær stikkontakten og lett tilgjengelig under lading.

Redusere batteriforbruket

Enheden tilbyr alternativer som hjelper deg med å spare batteristrøm. Ved å tilpasse disse alternativene og deaktivere funksjoner i bakgrunnen, kan du bruke enheten lenger mellom hver opplading:

- Bytt til hvilemodus når du ikke bruker enheten, ved å trykke på strømtasten.
- Lukk unødvendige apper ved hjelp av Oppgavebehandling.
- Deaktiver Bluetooth-funksjonen.
- Deaktiver Wi-Fi-funksjonen.
- Deaktiver automatisk synkronisering av apper.
- Forkort tiden som bakgrunnslyset skal være på.
- Reduser lysstyrken på skjermen.

Bruke et minnekort

Sette inn et minnekort

Du kan bruke minnekort med maksimal kapasitet på 128 GB på din enhet. Det kan hende at enkelte minnekort ikke er kompatible med enheten din, avhengig av minnekortets produsent og type.




- Det kan hende at enkelte minnekort ikke er kompatible med enheten. Bruk av et inkompatibelt minnekort kan skade enheten eller minnekortet, og kan ødelegge data som er lagret på kortet.
- Sørg for å sette inn minnekortet med riktig side opp.



- Enheten støtter FAT- og exFAT-filsystemene for minnekort. Hvis du setter inn et kort som er formatert med et annet filsystem, spør enheten deg om du vil reformatere minnekortet.
- Hyppig skriving og sletting av data forkorter minnekortets levetid.
- Når du setter inn et minnekort i enheten, vises minnekortets filkatalog i **Mine filer** → **SD-kort**-mappen.

1 Ta av bakdekselet.

2 Sett inn et minnekort med den gullfargede kontaktflaten vendt ned.

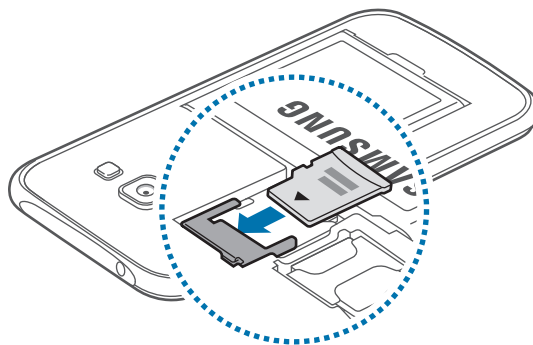

3 Sett bakdekselet på plass igjen.

Ta ut minnekortet

Før du tar ut minnekortet, må du først løse det ut for trygg fjerning. På startskjermbildet trykker du på  → **Innstillinger** → **Lagring** → **Løs ut SD-kort**.

- 1 Ta av bakdekselet.
- 2 Skyv ut minnekortet.
- 3 Sett bakdekselet på plass igjen.



Ikke ta ut et minnekort mens enheten overfører eller leser informasjon. Dette kan føre til tap eller ødeleggelse av data, eller skader på minnekortet eller enheten. Samsung er ikke ansvarlig for tap som oppstår som en følge av misbruk av, eller skadede, minnekort, inkludert tap av data.

Formatere minnekortet

Det kan hende at et minnekort som er formatert på en datamaskin ikke er kompatibelt med enheten. Formater derfor minnekortet bare på enheten.

På startskjermbildet trykker du på  → **Innstillinger** → **Lagring** → **Formater SD-kort** → **Formater SD-kort** → **Slett alt**.



Før du formaterer minnekortet, må du huske å ta sikkerhetskopier av alle viktige data som er lagret på enheten. Produsentens garanti dekker ikke tap av data som stammer fra brukerens handlinger.

Slå enheten på og av

Trykk på og hold inne strømtasten i noen sekunder for å slå enheten på.

Når du slår på enheten for første gang, eller dersom du har foretatt en tilbakestilling av data, følger du instruksjonene på skjermen for å konfigurere den.

Slå av enheten ved å trykke på og holde inne strømtasten, og deretter trykke på **Slå av**.




Følg alle oppslåtte advarsler og instruksjoner fra autorisert personale når du befinner deg i områder der bruken av trådløse enheter er begrenset, som for eksempel i fly og på sykehus.

Låse og låse opp skjermen

Du slår av og låser skjermen ved å trykke på strømtasten. Skjermen slås også av og låses dersom enheten ikke brukes på en bestemt periode.

Du kan låse opp skjermen ved å trykke på strøm- eller Hjem-tasten, og deretter raskt dra fingeren i en hvilken som helst retning innenfor området for opplåsing av skjermen.

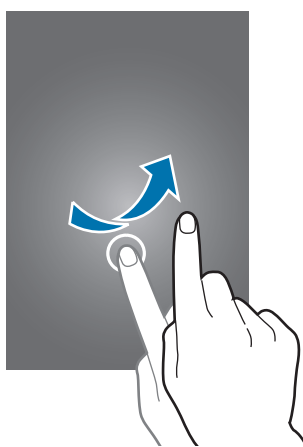

Du kan endre opplåsingskoden for å låse opp skjermen. Se [Endre skjermlåsmetoden](#) for å få mer informasjon.

Grunnleggende

Bruke berøringsskjermen




- Ikke la berøringsskjermen komme i kontakt med andre elektriske enheter. Statisk elektrisitet kan føre til funksjonsfeil på berøringsskjermen.
- For å unngå å skade berøringsskjermen må du ikke trykke på den med noe skarpt eller legge mye trykk på den med fingrene.



- Enheten gjenkjenner kanskje ikke berøring i nærheten av kantene av skjermen, da disse ligger utenfor området for berøringsinndata.
- Hvis du lar berøringsskjermen være på uten å bruke den i lengre perioder, kan etterbilder (innbrenning i skjermen) eller dobbeltkonturer oppstå. Slå derfor av berøringsskjermen når du ikke bruker enheten.
- Det anbefales å bruke fingrene når du skal betjene berøringsskjermen.

Trykke

Trykk lett på skjermen med fingeren for å åpne en app, velge et menyelement, velge en skjermtast eller angi et tegn ved hjelp av tastaturet på skjermen.

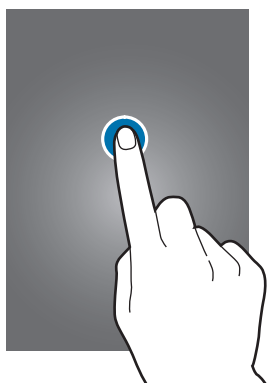


Trykke på og holde

Trykk på og hold et element eller skjermen i mer enn 2 sekunder for å få tilgang til tilgjengelige alternativer.




Dra

Trykk på og hold et element, og dra det dit som du vil ha det, for å flytte et element.

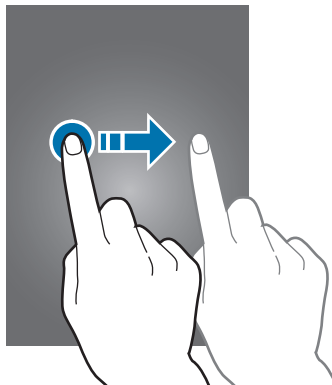


Dobbeltrykke

Trykk raskt to ganger på en nettside eller et bilde for å zoome inn. Trykk raskt to ganger på nytt for å gå tilbake.

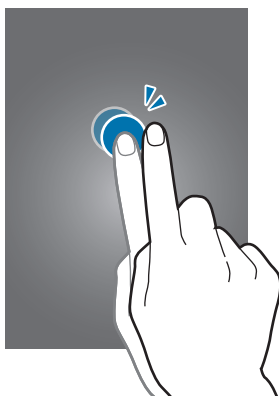



Flikke

Dra fingeren raskt til høyre eller venstre på start- eller appskjermbildet for å vise et annet panel. Dra fingeren raskt opp- eller nedover for å bla hurtig gjennom en nettside eller en liste over elementer, som for eksempel kontakter.

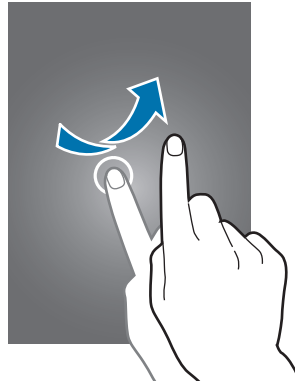

Spre og klype

Spre to fingre fra hverandre på en nettside, et kart eller bilde for å zoome inn. Klyp sammen for å zoome ut.

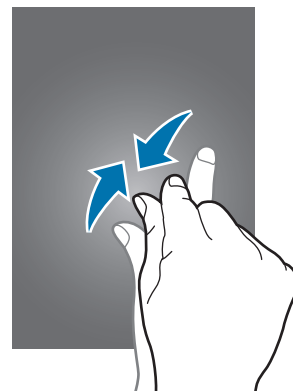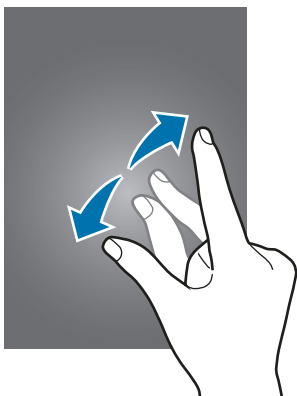


Oppsett for startskjermbildet

Startskjermbildet


Startskjermbildet er utgangspunktet for tilgang til alle funksjonene på enheten. Det viser widgeter, snarveier til apper og annet. Widgeter er små apper som starter spesifikke appfunksjoner for å vise informasjon og sørge for enkel tilgang på startskjermbildet.

Hvis du vil vise andre paneler, blar du til venstre eller høyre eller trykker på en av panelindikatorene nederst på skjermen. For å tilpasse startskjermbildet kan du se [Administrere startskjermbildet](#).

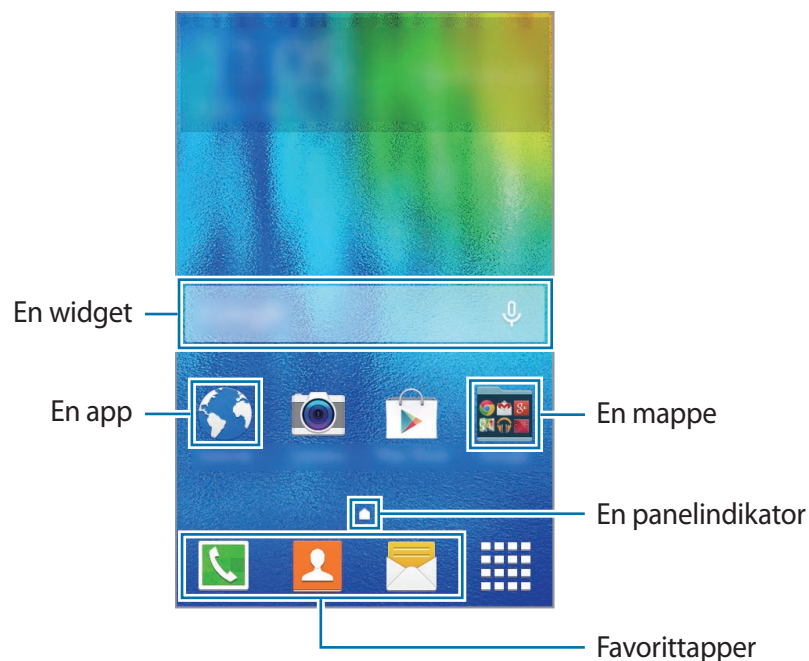


Alternativer for startskjermbildet


På startskjermbildet trykker du på og holder et tomt område eller klyper fingrene sammen for å få tilgang til de tilgjengelige alternativene.

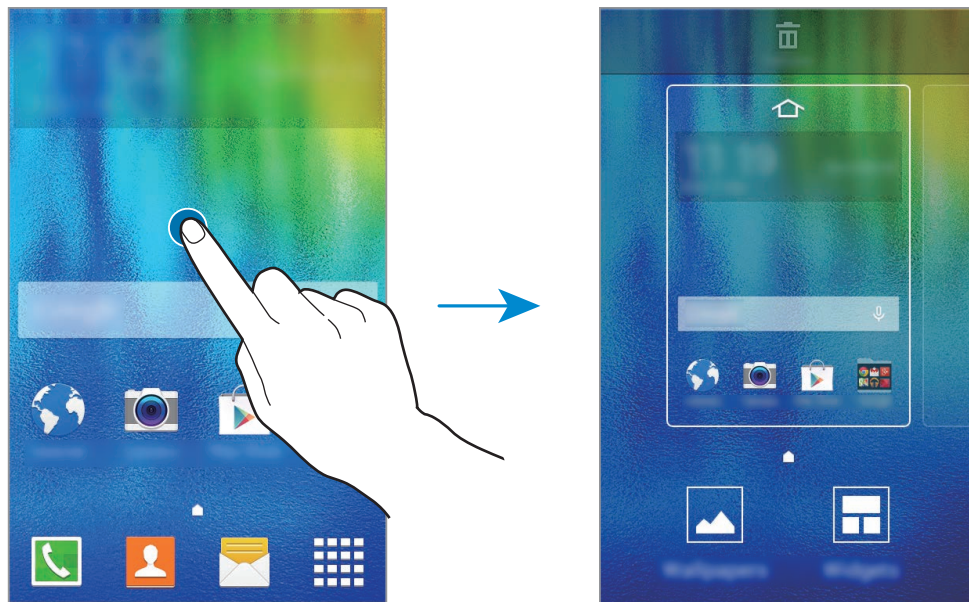

Appskjermbildet

Appskjermbildet viser ikoner for alle apper, inkludert nylig installerte apper.

På startskjermbildet trykker du på  for å åpne appskjermbildet. Hvis du vil vise andre paneler, blar du til venstre eller høyre, eller velger en panelindikator nederst på skjermen. For å tilpasse appskjermbildet kan du se [Administrere appskjermbildet](#).

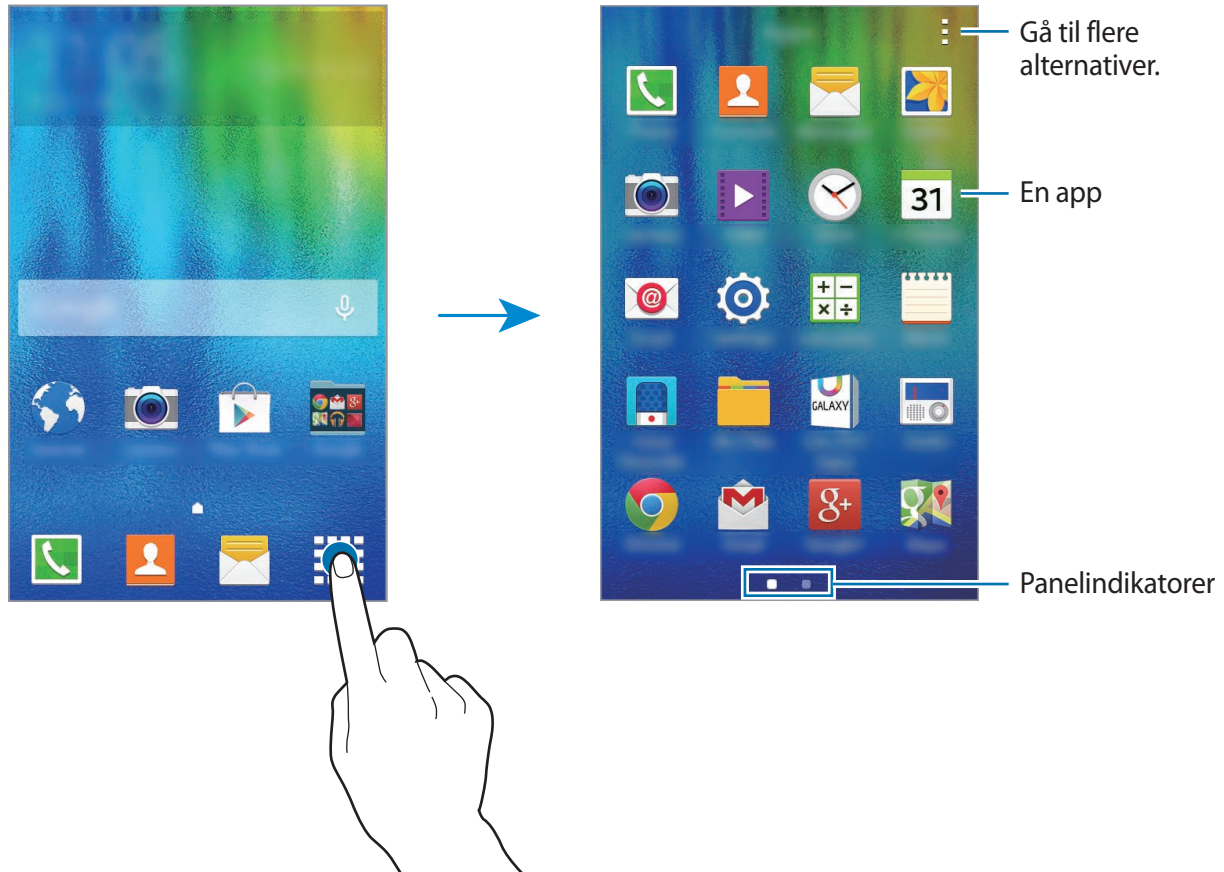

Skjermoppsettet kan variere, avhengig av modellen.





Statusikoner

Statusikonene vises på statuslinjen øverst på skjermen. Ikonene som er oppført i listen nedenfor, er de mest vanlige.



Statuslinjen vises kanskje ikke øverst på skjermen i alle apper. Hvis du vil vise statuslinjen, kan du dra fingeren nedover fra øverst på skjermen.

Ikon	Betydning
	Ingen signal
	Signalstyrke
	Hvilket SIM- eller USIM-kort som brukes for øyeblikket (dobbelt-SIM-kort-modeller)
	Roaming (utenfor vanlig dekningsområde)
	GPRS-nett tilkoblet
	EDGE-nett tilkoblet
	UMTS-nett tilkoblet
	HSDPA-nett tilkoblet
	HSPA+-nett tilkoblet
	LTE-nett tilkoblet (LTE-aktiverte modeller)
	Wi-Fi tilkoblet
	Bluetooth-funksjon aktivert
	GPS aktivert
	Samtale pågår
	Ubesvart anrop
	Koblet til en datamaskin
	SIM- eller USIM-kort mangler
	Ny tekst- eller MMS-melding
	Alarm aktivert
	Stillemodus aktivert


Ikon	Betydning
	Vibrasjonsmodus aktivert
	Flymodus aktivert
	En feil har oppstått, eller forsiktighet må utvises
	Batterinivå

Varselspanelet

Bruke varselspanelet

Når du mottar nye varsler, som for eksempel meldinger eller tapte anrop, vises statusikoner på statuslinjen. Hvis du vil vise mer informasjon om ikonene, åpner du varselspanelet og viser detaljene.

Du åpner varselspanelet ved å dra statuslinjen nedover. Du lukker varselspanelet ved å dra linjen oppover igjen fra bunnen av skjermen.

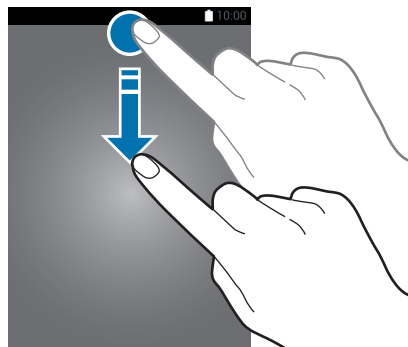


Du kan bruke følgende funksjoner på varselspanelet.

Alternativer for aktivering eller deaktivering. Trykk på og hold en knapp for å vise mer detaljerte innstillinger.

Juster lysstyrken.

Trykk på et varsel og utfør forskjellige handlinger.

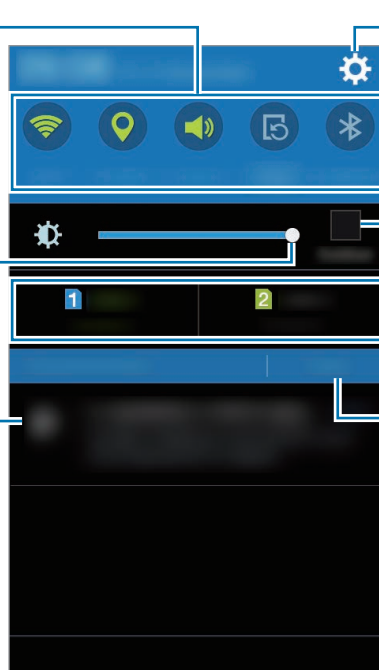

Åpne **Innstillinger**.

Maksimer lysstyrke for bedre synlighet i sterkt lys.

Velg et SIM- eller USIM-kort. (dobbelt-SIM-kort-modeller)

Fjern alle varsler.

Omorganisere hurtiginnstillingsknapper

Åpne appskjermbildet og trykk på **Innstillinger** → **Skjerm** → **Varselspanel** for å omorganisere hurtiginnstillingsknappene på varselspanelet. Trykk på og hold et element, og dra elementet til en annen plassering.

Bruke hurtiginnstillingsknappene

Du kan aktivere eller deaktivere enkelte funksjoner på varselspanelet. Trykk på følgende valg for å aktivere eller deaktivere dem. Du kan se flere detaljerte innstillinger hvis du trykker på og holder en knapp.

- **Wi-Fi:** Se [Wi-Fi](#) for å få mer informasjon.
- **Posisjon:** Se [Posisjon](#) for å få mer informasjon.
- **Lyd / Vibrasjon / Lydløs:** Velg en lydmodus.
- **Skjermrotasjon:** Tillat eller hindre automatisk rotasjon av skjermbildet når du roterer enheten.




Enkelte apper tillater ikke skjermrotasjon.




- **Bluetooth:** Se [Bluetooth](#) for å få mer informasjon.
- **Mobildata:** Se [Databruk](#) eller [Mobilnett](#) for å få mer informasjon.
- **U. strømsparing:** Se [Strømsparingsfunksjon](#) for å få mer informasjon.
- **Trådløssone:** Se [Internettdeling](#) for å få mer informasjon.
- **NFC (NFC-aktiverede modeller):** Se [NFC \(NFC-aktiverede modeller\)](#) for å få mer informasjon.
- **Synk.:** Når du aktiverer denne funksjonen, synkroniserer enheten automatisk apper, som for eksempel Kalender og E-post.
- **Flymodus:** Se [Flymodus](#) for å få mer informasjon.

Åpne apper

På start- eller appskjerm bildet velger du et appikon for å åpne det.

Hvis du vil åpne listen over nylig brukte apper, trykker du på  og velger et appikon for å åpne en app.

Lukke en app

Trykk på , og dra et appikon til venstre eller høyre for å lukke appen. Du kan lukke alle appene som kjører for øyeblikket, ved å trykke på  → .

Installere eller avinstallere apper

Samsung Galaxy Apps

Bruk denne appen til å kjøpe og laste ned apper.

Trykk på **Galaxy Apps** på appskjerm bildet.




Denne appen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Installere apper

Se på apper etter kategori, eller trykk på  for å søke med et søkeord.

Velg en app for å vise nærmere informasjon om den. Du kan laste ned gratisapper ved å trykke på **Install**. Hvis du vil kjøpe og laste ned apper som koster penger, trykker du på tasten som viser prisen på appen.



Hvis du vil endre innstillingen for automatisk oppdatering, trykker du på  → **Kontoinnstillinger** → **Oppdater apper automatisk** og velger deretter et alternativ.

Play Butikk

Bruk denne appen til å kjøpe og laste ned apper.


Trykk på **Play Butikk** på appskjermbildet.

Installere apper

Se på apper etter kategori, eller trykk på  for å søke med et søkeord.



Velg en app for å vise nærmere informasjon om den. Du kan laste ned gratisapper ved å trykke på **INSTALLER**. Hvis du vil kjøpe og laste ned apper som koster penger, trykker du på prisen og følger instruksjonene på skjermen.





Hvis du vil endre innstillingene for automatisk oppdatering, trykker du på  → **INNSTILLINGER** → **Oppdater apper automatisk** og velger deretter et alternativ.

Administrere apper

Avinstallere eller deaktivere apper

Hvis du vil deaktivere standardapper, åpner du appskjermbildet og trykker deretter på  → **Avinstaller/deaktiver apper**.  vises på appene som du kan deaktivere. Velg en app, og trykk på **OK**.

Hvis du vil avinstallere nedlastede apper, åpner du appskjermbildet og trykker deretter på  → **Nedlastede apper** →  → **Avinstaller**. På appskjermbildet kan du også trykke på **Innstillinger** → **Appstyring**, velge en app og deretter trykke på **Avinstaller**.

Aktivere apper

På appskjermbildet trykker du på **☰** → **Vis deakt. apper**, velger apper, og trykker deretter på **Utført**. Du kan også trykke på **Innstillinger** → **Appstyring**, bla til **DEAKTIVERT**, velge en app og deretter trykke på **Aktiver**.



- Skjule apper: Skjul apper bare på appskjermbildet. Du kan fortsette å bruke skjulte apper.
- Deaktivere apper: Deaktiver utvalgte standardapper som ikke kan avinstalleres fra enheten. Du kan ikke bruke deaktiverte apper.
- Avinstallere apper: Avinstaller nedlastede apper.


Angi tekst

Tastaturoppsett

Et tastatur vises automatisk når du angir tekst for å sende e-postmeldinger, opprette notater og mer.



Enkelte språk støtter ikke tekstinndata. Hvis du vil skrive inn tekst, må du endre inndataspråk til ett av de støttede språkene.

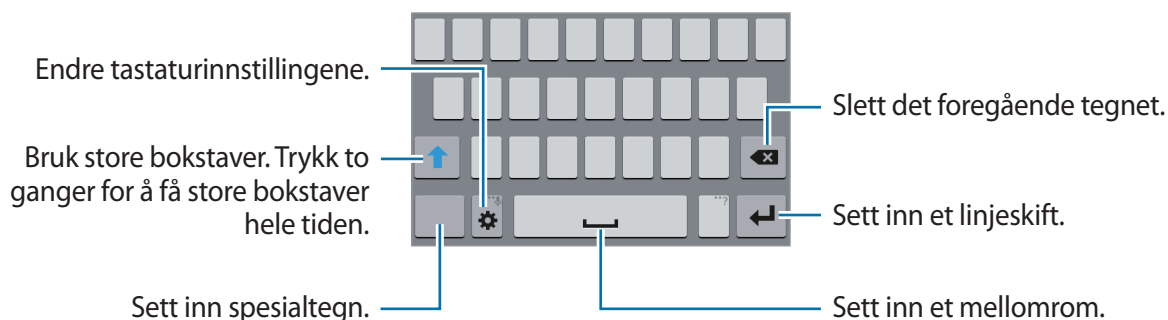

Endre inndataspråk

Trykk på **⚙️** → **Velg inndataspråk**, og velg deretter språkene som skal brukes. Hvis du velger to eller flere språk, kan du veksle mellom inndataspråkene ved å skyve mellomromstasten til venstre eller høyre.

Endre tastaturoppsett

Trykk på ⚙️, velg et språk under **INNDATASPRÅK**, og velg deretter et tastaturoppsett som du vil bruke.




På **3x4-tastatur** har hver tast tilordnet tre eller fire tegn. Du skriver inn et tegn ved å trykke på den tilsvarende tasten gjentatte ganger til det ønskede tegnet vises.

Bruke flere tastaturfunksjoner

Trykk på og hold ⚙️ for å bruke forskjellige funksjoner. Andre ikoner kan vises i stedet for ⚙️, avhengig av hvilken funksjon som sist ble brukt.

- ⚙️ : Endre tastaturinnstillingene.
- 😊 : Sett inn et uttrykksikon.
- 🗣️ : Angi tekst ved hjelp av tale.

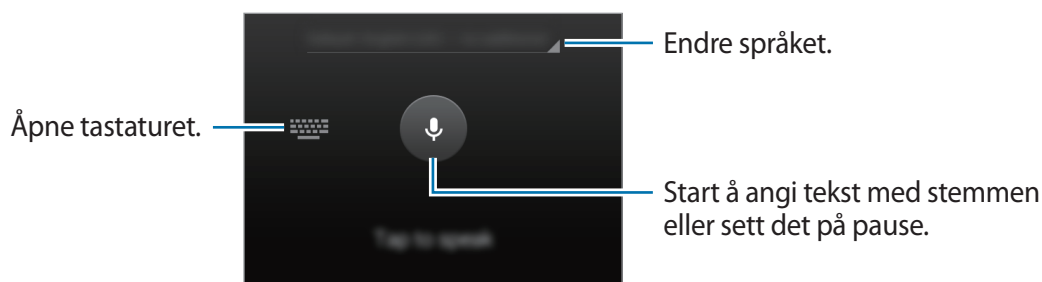

Kopiere og lime inn

- 1 Trykk på og hold teksten.
- 2 Dra 📏 eller 📏 for å velge den ønskede teksten, eller trykk på **Merk alle** for å velge hele teksten.
- 3 Trykk på **Kopier** eller **Klipp ut**. Den valgte teksten blir kopiert til utklippstavlen.
- 4 Plasser markøren der hvor teksten skal settes inn, og trykk på 🏠 → **Lim inn**.

Ta et bilde av skjermen

Du kan ta et bilde av skjermen ved hjelp av enheten.

Trykk på og hold inne Hjem- og strømtasten samtidig. Bildet blir lagret i **Galleri** → **Screenshots**-mappen. Når du har tatt et bilde av skjermen, kan du redigere bildet og dele det med andre.




Det er ikke mulig å ta et bilde av skjermen når visse apper er i bruk.

Mine filer

Bruk denne appen for å få tilgang til forskjellige filer som er lagret på enheten.

Trykk på **Mine filer** på appskjermbildet.

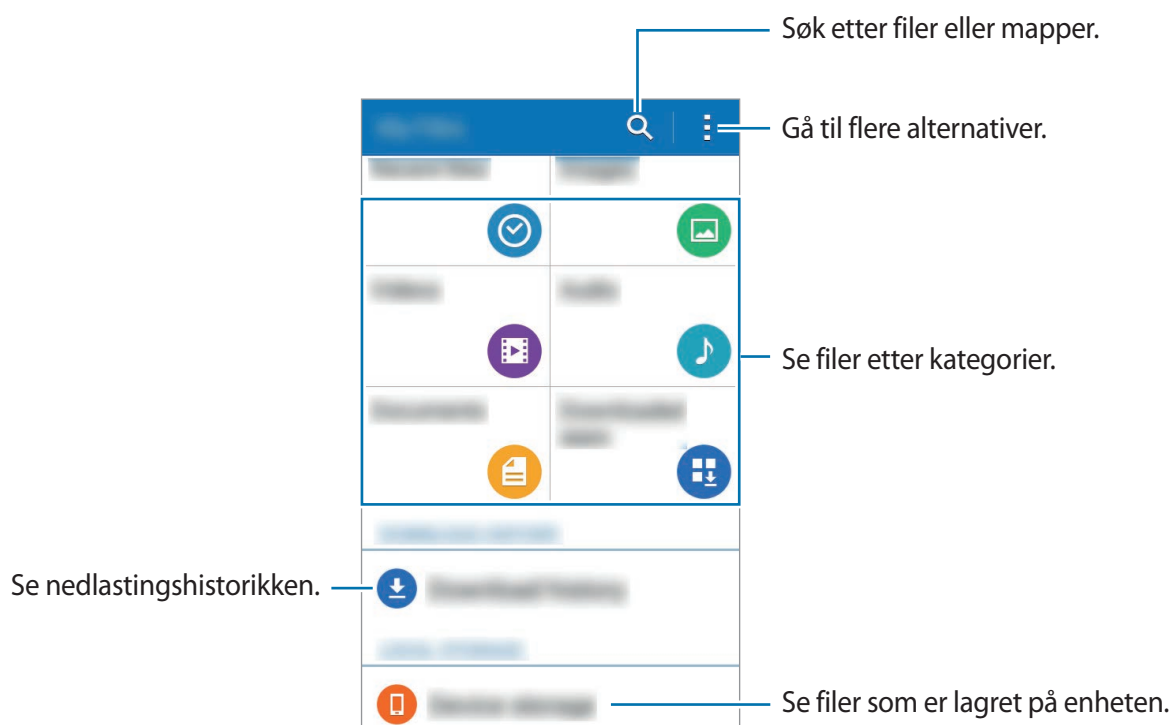




Strømsparingsfunksjon


Bruk denne modusen til å forlenge enhetens batteristrøm. I ultra strømsparingsmodus gjør enheten følgende:

- Viser fargene på skjermen som gråtoner.
- Begrenser tilgjengelige apper til viktige og utvalgte apper.
- Deaktiverer tilkoblingen til mobildata når skjermen slås av.
- Deaktiverer Wi-Fi og Bluetooth.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Ultra strømsparingsmodus** og deretter på **Ultra strømsparingsmodus**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.

Hvis du vil legge til en app på startskjermbildet, trykker du på  og velger en app.

Hvis du vil fjerne en app fra startskjermbildet, trykker du på  → **Fjern**, velger en app med  og trykker deretter på **OK**.


Hvis du vil endre innstillingene for ultra strømsparingsmodus, som for eksempel nettverkstilkobling eller lyd, trykker du på  → **Innstillinger**.

Hvis du vil deaktivere ultra strømsparingsmodus, trykker du på  → **Deaktiver Ultra strømsp.modus**.



Beregnet maksimal standby-tid viser tiden det tar før batteriet lades ut når enheten ikke brukes. Standby-tiden kan variere, avhengig av enhetsinnstillingene og driftsforholdene.

Vise hjelpeinformasjon

Du kan se hjelpeinformasjon for en app mens du bruker appen ved å trykke på  → **Hjelp**.



Enkelte apper har kanskje ikke slik hjelpeinformasjon.

Nettverkstilkobling

Mobildata

Koble enheten til et mobilnett for å bruke Internett eller dele mediefiler med andre enheter. Se [Databruk](#) for flere alternativer.

► **Dobbelt-SIM-kort-modeller:** Trykk på **Innstillinger** → **Databruk** → et SIM- eller USIM-kort, og merk deretter av for **Mobildata** på appskjermbildet.

► **Enkelt-SIM-kort-modeller:** Trykk på **Innstillinger** → **Databruk**, og merk deretter av for **Mobildata** på appskjermbildet.

Wi-Fi

Koble enheten til et Wi-Fi-nettverk for å bruke Internett eller dele mediefiler med andre enheter. Se [Wi-Fi](#) for flere alternativer.



Slå av Wi-Fi for å spare batteri når det ikke er i bruk.

- 1 På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Wi-Fi**, og deretter på **Wi-Fi-bryteren** for å aktivere denne funksjonen.
- 2 Velg et nettverk fra listen over Wi-Fi-nettverk. Nettverk som krever et passord, vises med et hengelåsikon.
- 3 Trykk på **Koble til**.



Når enheten har koblet til et Wi-Fi-nettverk, vil den koble til dette nettverket igjen hver gang det er tilgjengelig, uten å spørre om et passord først.

For å hindre at enheten kobler seg automatisk til nettverket, kan du velge det fra listen over nettverk og trykke på **Glem**.

Internettdeling

Om Internettdeling



Bruk denne funksjonen til å dele enhetens tilkobling til mobildata med datamaskiner og andre enheter hvis en Internett-tilkobling er utilgjengelig. Tilkoblinger kan foretas via Wi-Fi, USB eller Bluetooth.



Ekstra kostnader kan påløpe når du bruker denne funksjonen.


Bruke den mobile trådløssonen

Du kan bruke enheten din som en mobil trådløssone for å dele enhetens tilkobling til mobildata med andre enheter.

- 1 På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Internettdeling**.
- 2 Trykk på **Mobil trådløssone**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.
 -  vises på statuslinjen. Andre enheter kan finne enheten din i listen over Wi-Fi-nettverk.
 - Hvis du vil angi et passord for den mobile trådløssonen, trykker du på  → **Sett opp trådløssone** og velger sikkerhetsnivået. Angi deretter et passord, og trykk på **Lagre**.
- 3 Søk etter og velg enheten din fra listen over Wi-Fi-nettverk på skjermen på den andre enheten.
- 4 Bruk mobildatatilkoblingen på den tilkoblede enheten til å få tilgang til Internett.



Bruke Internettdeling via USB

Du kan dele enhetens mobildatatilkobling med andre enheter via en USB-kabel.

- 1 På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Internettdeling**.
- 2 Koble enheten din til datamaskinen via USB-kabelen.
- 3 Merk av for **USB-internettdeling**.
 vises på statuslinjen når de to enhetene er koblet sammen.
- 4 Bruk enhetens tilkobling til mobildata på datamaskinen.

Bruke Internettdeling via Bluetooth

Du kan dele enhetens mobildatatilkobling med andre enheter via Bluetooth. Sørg for at datamaskinen som du skal koble deg til, støtter Bluetooth-funksjonen.

- 1 Koble enheten sammen med den andre enheten via Bluetooth. Se [Koble sammen med andre Bluetooth-enheter](#) for å få mer informasjon.
- 2 På appskjermbildet på enheten din trykker du på **Innstillinger** → **Internettdeling**.
- 3 Merk av for **Internettdeling via Bluetooth**.
- 4 På den tilkoblede enheten åpner du skjermbildet for Bluetooth-innstillinger og trykker på  → **Internett-tilgang**.
 vises på statuslinjen når de to enhetene er koblet sammen.
- 5 Bruk mobildatatilkoblingen på den tilkoblede enheten til å få tilgang til Internett.



Tilkoblingsmetodene kan variere, avhengig av de tilkoblede enhetene.

Tilpasning

Administrere start- og appskjermbildet

Administrere startskjermbildet

Legge til elementer

Trykk på og hold en app fra appskjermbildet, og dra den deretter til startskjermbildet.

Hvis du vil legge til widgeter, åpner du startskjermbildet og trykker på og holder et tomt område, trykker på **Widgeter**, trykker på og holder en widget og drar den deretter til startskjermbildet.

Flytte og fjerne et element

Trykk på og hold et element på startskjermbildet, og dra det til en ny plassering.

Hvis du vil flytte elementet til et annet panel, drar du det til kanten av skjermen.

Du kan også flytte ofte brukte apper til snarveisområdet nederst på startskjermbildet.

Hvis du vil fjerne et element, trykker du på og holder elementet. Dra det deretter til **Fjern** som vises øverst på skjermen.

Opprette en mappe

- 1 På startskjermbildet trykker du på og holder en app, og deretter drar du den til **Opprett mappe** som vises øverst på skjermen.
- 2 Skriv inn et navn på mappen.
- 3 Trykk på **+**, velg appene som skal flyttes til mappen, og trykk deretter på **Utført**.

Administrere paneler

På startskjermbildet trykker du på og holder et tomt område for å legge til, flytte eller fjerne et panel.

Hvis du vil legge til et panel, blar du til venstre til det siste panelet og trykker på **+**.

Hvis du vil flytte et panel, trykker du på og holder en panelforhåndsvisning og drar den til en ny plassering.

Hvis du vil fjerne et panel, trykker du på og holder en panelforhåndsvisning og drar den til **Fjern** øverst på skjermen.

Hvis du vil angi et panel som hovedstartskjerm bilde, trykker du på .

Administrere appskjermbildet


Endre sorteringsmetoden

På appskjermbildet trykker du på  → **Visningstype** og velger en sorteringsmetode.


Skjule apper

Du kan skjule apper som du ikke ønsker å se på appskjermbildet.

På appskjermbildet trykker du på  → **Skjul apper**, velger apper, og trykker deretter på **Utført**.

Hvis du vil vise skjulte apper, trykker du på  → **Vis skjulte apper**, velger apper og trykker deretter på **Utført**.

Flytte elementer

På appskjermbildet trykker du på  → **Rediger**. Trykk på og hold et element, og dra det til en ny plassering.

Hvis du vil flytte elementet til et annet panel, drar du det til kanten av skjermen.

Hvis du vil flytte elementet til et nytt panel, drar du det til **Opprett side** som vises øverst på skjermen.

Angi bakgrunnsbilde og ringetoner

Angi bakgrunn

Angi at et bilde eller foto som er lagret på enheten skal brukes som bakgrunn for startskjermbildet eller låseskjermen.

- 1 På startskjermbildet trykker du på og holder et tomt område, og deretter trykker du på **Bakgrunn**. Du kan også gå til appskjermbildet og trykke på **Innstillinger** → **Skjerm** → **Bakgrunnsbilde**.
- 2 Velg et skjermbilde som du vil endre eller bruke en bakgrunn på.
- 3 Velg et alternativ og et bilde.
- 4 Trykk på **Bruk som bakgrunnsbilde** eller **Utført**. Fortsett til neste trinn hvis du bruker en dobbelt-SIM-kort-modell.
- 5 Angi bildet som bakgrunnsbilde for det ene eller begge SIM- eller USIM-kortene.

Endre ringetoner

Du kan endre ringetoner for innkommende anrop og varsler.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Lyd**.

► **Dobbelt-SIM-kort-modeller:** Du kan angi en ringetone for innkommende anrop ved å trykke på **Ringetoner** → et SIM- eller USIM-kort → **Ringetoner**, velge en ringetone og deretter trykke på **Utført**. Du kan bruke en sang som er lagret på enheten eller kontoen din som ringetone, ved å trykke på **Legg til**.

Hvis du vil angi en ringetone for varsler, trykker du på **Ringetoner** → et SIM- eller USIM-kort → **Varsler**, velger en ringetone og trykker deretter på **Utført**.

► **Enkelt-SIM-kort-modeller:** Du kan angi en ringetone for innkommende anrop ved å trykke på **Ringetoner**, velge en ringetone og deretter trykke på **Utført**. Du kan bruke en sang som er lagret på enheten eller kontoen din som ringetone, ved å trykke på **Legg til**.

Du kan stille inn en ringetone for varsler ved å trykke på **Varsler**, velge en ringetone og deretter trykke på **Utført**.

Endre skjermlåsmetoden

Du kan endre skjermlåsmetoden for å hindre andre i å få tilgang til dine personlige opplysninger. På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Låseskjerm** → **Skjermlås** og velger deretter en skjermlåsmetode. Enheten vil deretter kreve en opplåsningskode hver gang som den låses opp.



Hvis du glemmer opplåsningskoden, tar du med enheten til et Samsung-servicesenter for å få den tilbakestilt.

Mønster

Tegn et mønster ved å koble sammen fire punkter eller mer, og tegn deretter mønsteret på nytt for å bekrefte det. Opprett en reserve-PIN-kode for å låse opp skjermen dersom du glemmer mønsteret.

PIN

En PIN-kode består bare av sifre. Angi minst fire sifre, og angi deretter PIN-koden på nytt for å bekrefte den.

Passord

Et passord består av tegn og tall. Angi minst fire tegn, inkludert tall og symboler, og angi deretter passordet på nytt for å bekrefte det.

Overføre data fra din gamle enhet

Bruke sikkerhetskopikontoer

Du kan overføre sikkerhetskopierte data fra den gamle enheten til den nye enheten ved hjelp av Google-kontoen din. Se [Sikkerhetskopierte og gjenopprette data](#) for å få mer informasjon.

Bruke Samsung Kies

Du kan importere en sikkerhetskopi av dataene dine fra datamaskinen via Samsung Kies for å gjenopprette data på enheten din. Du kan også sikkerhetskopierte data til datamaskinen via Samsung Kies. Se [Koble til med Samsung Kies](#) for å få mer informasjon.

Konfigurere kontoer

Legge til kontoer

Enkelte apper som brukes på enheten, krever en registrert konto. Opprett kontoer for å få mest mulig ut av enheten din.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Kontoer** → **Legg til konto** og velger en kontotjeneste. Følg deretter instruksjonene på skjermen for å fullføre kontooppsettet.

Hvis du vil synkronisere innhold med kontoene dine, velger du en konto og merker av for elementer som skal synkroniseres.




Fjerne kontoer

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Kontoer**, velger en konto og trykker deretter på  → **Fjern konto**.



Telefon

Ringe

Trykk på **Telefon** på appskjermbildet.

► **Dobbelt-SIM-kort-modeller:** Trykk på **Tastatur**, skriv inn et telefonnummer, og trykk deretter på  eller  for å foreta et taleanrop eller på  for å foreta et videoanrop.



► **Enkelt-SIM-kort-modeller:** Trykk på **Tastatur**, skriv inn et telefonnummer, og trykk deretter på  for å foreta et taleanrop eller på  for å foreta et videoanrop.





Du kan også ringe til telefonnumre som er oppført under **Logger**, **Favoritter** og **Kontakter**.

Foreta et anrop fra anropslogger eller kontaktlisten


Trykk på **Logger** eller **Kontakter**, velg en kontakt eller et telefonnummer, og trykk deretter på  eller .

Foreta et internasjonalt anrop

Trykk på **Tastatur**.

► **Dobbelt-SIM-kort-modeller:** Trykk på og hold **0** til +-tegnet vises. Angi landskode, retningsnummer og telefonnummer, og trykk deretter på  eller .

Hvis du vil blokkere utgående internasjonale anrop, trykker du på **⋮** → **Innstillinger** → **Anrop** → **Ekstra innstillinger** → et SIM- eller USIM-kort → **Anropssperring**. Velg deretter en anropstype, og merk av for **Internasjonale anrop**.

► **Enkelt-SIM-kort-modeller:** Trykk på og hold **0** til +-tegnet vises. Angi landskode, retningsnummer og telefonnummer, og trykk deretter på .

Hvis du vil blokkere utgående internasjonale anrop, trykker du på **⋮** → **Innstillinger** → **Anrop** → **Ekstra innstillinger** → **Anropssperring**. Velg deretter en anropstype, og merk av for **Internasjonale anrop**.

Motta anrop



Besvare et anrop

Når du mottar et anrop, drar du  utenfor den store sirkelen.


Avvise et anrop

Når du mottar et anrop, drar du  utenfor den store sirkelen.

Dra avvsningsmeldingslinjen oppover for å sende en melding når du avviser et innkommende anrop.

Du kan opprette forskjellige avvsningsmeldinger ved å åpne appskjermbildet og trykke på **Telefon** →  → **Innstillinger** → **Anrop** → **Anropsavvisning** → **Sett opp anropsavvisningsmeldinger** → .

Tapte anrop

Ved et ubesvart anrop vises  på statuslinjen. Åpne varselspanelet for å se listen over ubesvarte anrop. På appskjermbildet kan du også trykke på **Telefon** → **Logger** for å vise tapte anrop.

Alternativer under samtaler

Under en talesamtale

Følgende handlinger er tilgjengelig:

- **Nytt anrop:** Foreta et nytt anrop.
- **Tastatur:** Åpne tastaturet.
- **Avslutt:** Avslutt den gjeldende samtalen.
- **Høytaler:** Aktiver eller deaktiver høytalerfunksjonen. Når du bruker høytalerfunksjonen, må du snakke inn i mikrofonen øverst på enheten og holde enheten borte fra ørene dine.
- **Lyd av:** Slå av mikrofonen slik at den andre parten ikke kan høre deg.
- **Bluetooth:** Bytt til et Bluetooth-hodesett dersom dette er koblet til enheten.

Trykk på  for å se flere alternativer.

Under en videosamtale

Trykk på skjermen for å bruke følgende alternativer:

- **Skift:** Bytt mellom kameraet foran og kameraet bak.
- **Lyd av:** Slå av mikrofonen slik at den andre parten ikke kan høre deg.
- **Avslutt:** Avslutt den gjeldende samtalen.

Trykk på  for å se flere alternativer.

Kontakter

Legge til kontakter




Flytte kontakter fra andre enheter

Du kan flytte kontakter fra andre enheter til din enhet. Se [Overføre data fra din gamle enhet](#) for å få mer informasjon.

Opprette kontakter manuelt

1 Trykk på **Kontakter** → **Kontakter** på appskjermbildet.

2 Trykk på **+** og angi kontaktinformasjon.

-  : Legg til et bilde.
-  /  : Legg til eller slett et kontaktfelt.

3 Trykk på **Lagre**.

Du kan legge til et telefonnummer i kontaktlisten fra tastaturet ved å trykke på **Tastatur**, angi nummeret og deretter trykke på **Legg til i Kontakter**.

Søke etter kontakter

Trykk på **Kontakter** → **Kontakter** på appskjermbildet.

Du kan bruke én av følgende søkemetoder:


- Bla opp eller ned i kontaktlisten.
- Dra en finger langs indeksen på den høyre siden av kontaktlisten for å bla raskt gjennom den.
- Trykk på søkefeltet øverst på kontaktlisten og angi søkekriteriene.

Når du har valgt en kontakt, kan du utføre én av følgende handlinger:

- ★ : Legg til i favorittkontakter.
- 📞 / 📹 : Foreta et tale- eller videoanrop.
- ✉ : Skriv en melding.
- ✉@ : Skriv en e-post.

Legge til snarveier for kontakter på startskjermbildet

Du kan legge til snarveier for kontakter som du ofte kommuniserer med, på startskjermbildet.

- 1 Trykk på **Kontakter** → **Kontakter** på appskjermbildet.
- 2 Velg en kontakt.
- 3 Trykk på  → **Legg til snarvei på startskjermbildet**.

Meldinger og e-post

Meldinger

Sende meldinger


Send tekst- (SMS) eller multimediemeldinger (MMS).




Det kan påløpe ekstrakostnader for sending eller mottak av meldinger når du roamer.

- 1 Trykk på **Meldinger** på appskjermbildet.
- 2 Trykk på
- 3 Legg til mottakere, og skriv en melding.

► **Dobbelt-SIM-kort-modeller:**

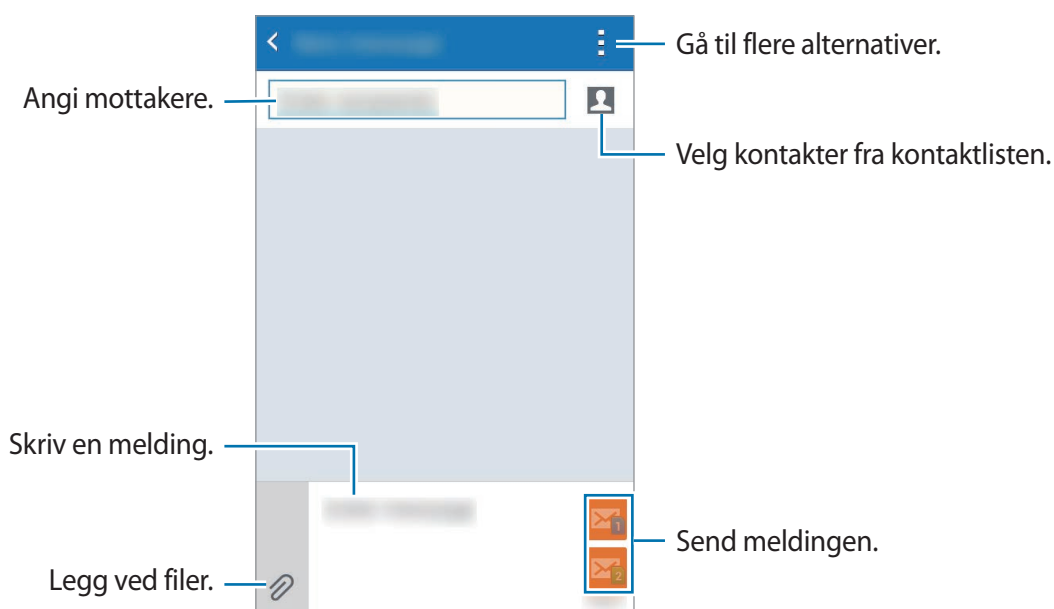

► **Enkelt-SIM-kort-modeller:**

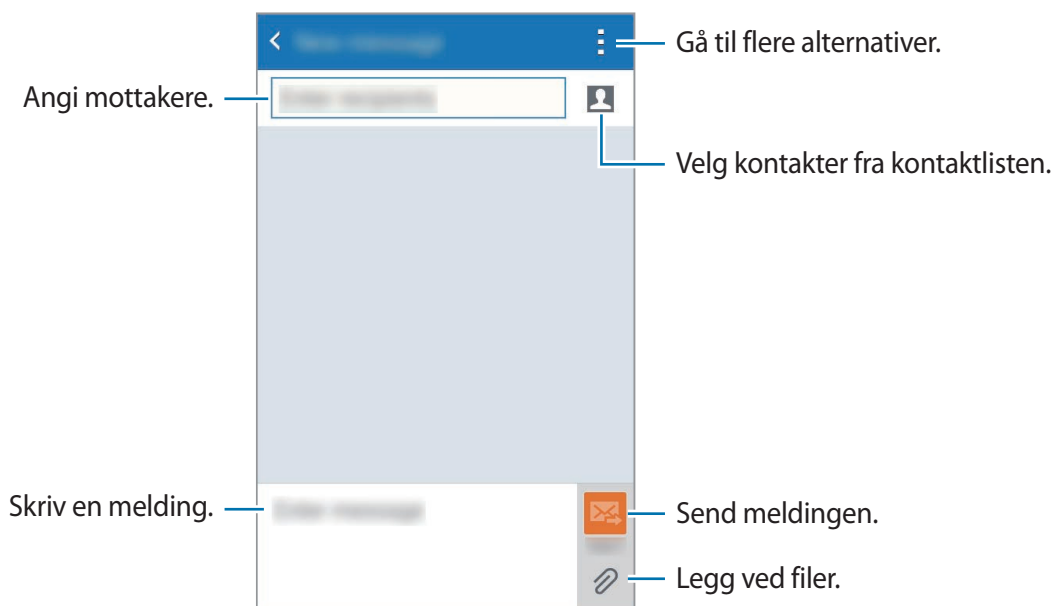

4 ► **Dobbelt-SIM-kort-modeller:** Trykk på  eller  for å sende meldingen.

► **Enkelt-SIM-kort-modeller:** Trykk på  eller for å sende meldingen.

Vise innkommende meldinger

Meldingene blir gruppert i meldingstråder etter kontakt. Velg en kontakt for å vise meldingene fra denne kontakten.



Det kan påløpe ekstrakostnader for sending eller mottak av meldinger når du roamer.

Trykk på  for å vise flere alternativer når du viser en melding.

E-post

Konfigurere e-postkontoer

Trykk på **E-post** på appskjermbildet.

Konfigurer en e-postkonto når du åpner **E-post** for første gang.

Skriv inn e-postadresse og passord. Trykk på **Neste** for en privat e-postkonto, eller trykk på **Manuelt oppsett** for en e-postkonto for bedrifter. Følg deretter instruksjonene på skjermen for å fullføre konfigureringen.


Du kan konfigurere en e-postkonto til ved å trykke på **≡** → **Administrere kontoer** → **+**.

Hvis du har flere enn én e-postkonto, kan du angi at den ene skal være standardkontoen. Trykk på **≡** → **Administrere kontoer** → **:** → **Angi som standardkonto**.

Sende e-post

Trykk på **E-post** på appskjermbildet.

Trykk på  nederst på skjermen for å skrive en e-post.

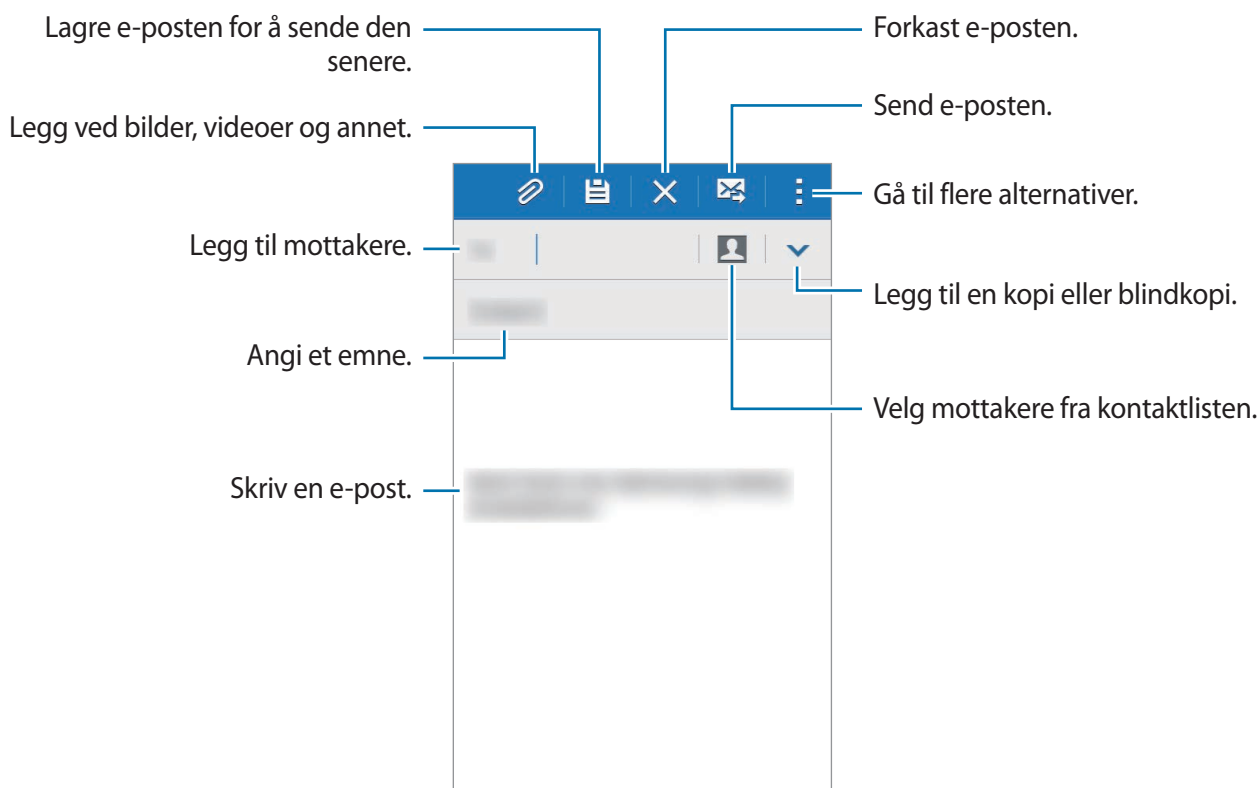


Lese e-post

Trykk på **E-post** på appskjermbildet.

Trykk på ☰, velg en e-postkonto som du vil bruke, og nye e-poster blir lastet ned. Du kan også hente nye e-poster manuelt ved å trykke på ↻.

Trykk på en e-post for å lese den.

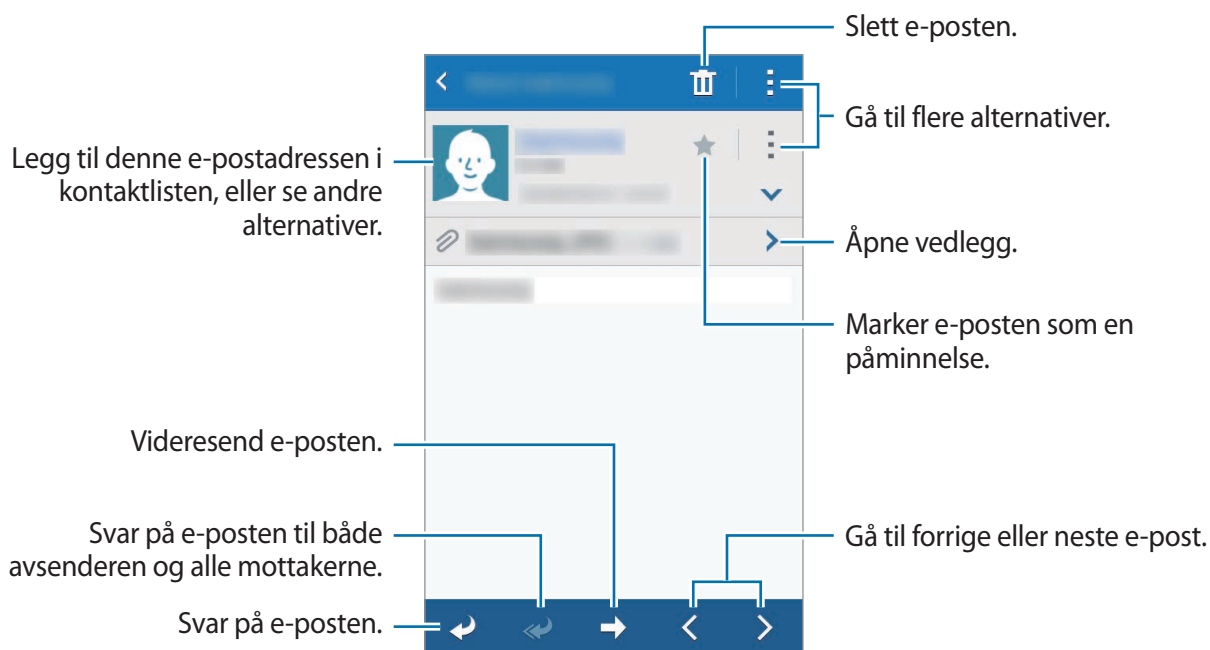


Kamera

Grunnleggende fotografering

Ta bilder eller ta opp videoer

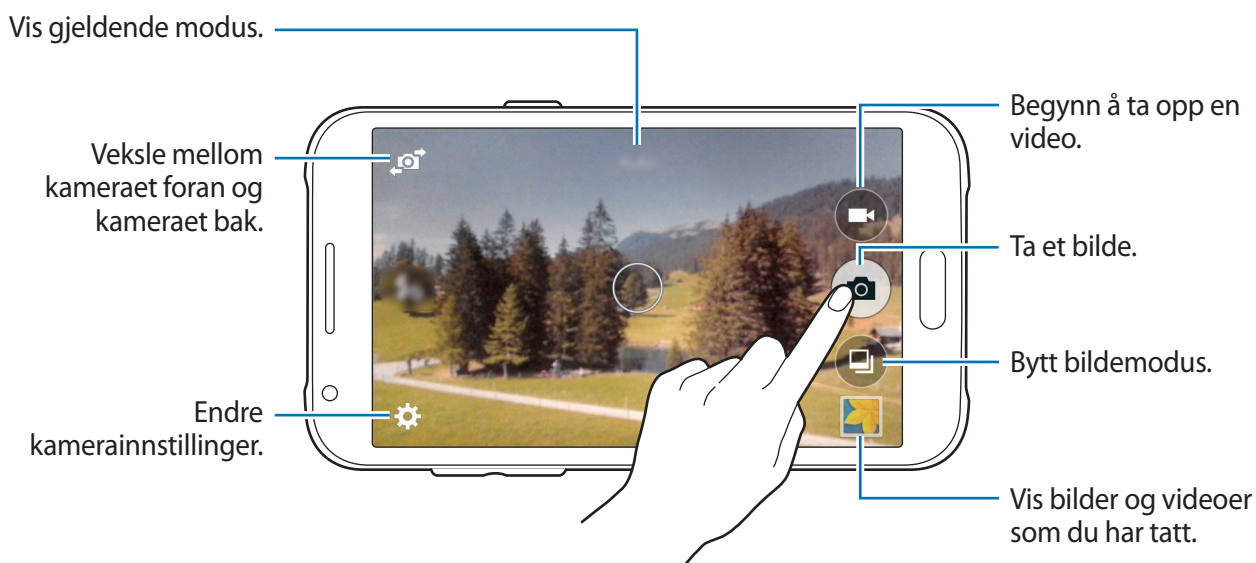

- 1 Trykk på **Kamera** på appskjermbildet.
- 2 Trykk på bildet på forhåndsvisningsskjermbildet der hvor kameraet skal fokusere.
- 3 Trykk på 📷 for å ta et bilde eller på 📹 hvis du vil ta opp en video.
Spre to fingre fra hverandre på skjermen for å zoome inn, og klyp dem sammen for å zoome ut.



- Kameraet slås automatisk av når det ikke er i bruk.
- Kontroller at objektivet er rent. Hvis ikke, kan det hende at enheten ikke fungerer som den skal i enkelte modi som krever høy oppløsning.
- Kameralinsen foran passer til å ta vidvinkelbilder. En mindre forvrengning kan inntreffe i vidvinkelbilder, men dette betyr ikke at det er problemer med ytelsen på enheten.

Starte Kamera fra låseskjermen

Hvis du raskt vil ta bilder av spesielle øyeblikk, kan du starte **Kamera** fra låseskjermen.

Dra  utenfor den store sirkelen på låseskjermen. Hvis  ikke vises, åpner du appskjermbildet, trykker på **Innstillinger** → **Låseskjerm** og merker deretter av for **Kamerasnarvei**.



Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Etiske regler for bruk av kamera

- Ikke ta bilder eller videoer av andre mennesker uten tillatelse.
- Ikke ta bilder eller videoer der dette er forbudt ved lov.
- Ikke ta bilder eller videoer på steder der du kan krenke andre menneskers privatliv.

Bildemodi

Auto

Bruk denne modusen til å la kameraet vurdere omgivelsene og bestemme den ideelle modusen for bildet.

På appskjermbildet trykker du på **Kamera** →  → **Auto**.

Skjønnhetsansikt

Bruk denne modusen for å ta bilder med lysere ansikter for å oppnå mykere bilder.

På appskjermbildet trykker du på **Kamera** →  → **Skjønnhetsansikt**.

Panorama

Bruk denne modusen til å ta ett bilde som består av mange bilder som er satt sammen.

På appskjermbildet trykker du på **Kamera** →  → **Panorama**. Enheten identifiserer bildet med  i Galleri.





Følg disse tipsene for å få best mulig bilder:


- Beveg kameraet langsomt i én retning.
- Hold bildet innenfor rammen til kamerasøkeren.
- Unngå å ta bilder av ensfargede bakgrunner som en tom himmel eller en vegg med få farger.


Selfie

Bruk denne modusen til å ta et selvportrett med kameraet foran.

- 1 På appskjermbildet trykker du på **Kamera**.
- 2 Trykk på  for å bruke kameraet foran.
- 3 Vis håndflaten mot skjermen eller trykk på  for å ta et bilde av deg selv.

Beste bilde

Bruk denne modusen til å ta en bildeserie og lagre kun det beste bildet. Du kan vise andre bilder i serien ved å bla til venstre eller høyre. Enheten anbefaler det beste bildet og identifiserer det med .

På appskjermbildet trykker du på **Kamera** →  → **Beste bilde**.

Seriebilder

Bruk denne modusen til å ta en serie med bilder av motiver i bevegelse.

På appskjermbildet trykker du på **Kamera** →  → **Seriebilder**.

Natt

Bruk denne modusen når du skal ta bilder ved svak belysning, uten å bruke fotolys.

På appskjermbildet trykker du på **Kamera** →  → **Natt**.




Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig for enkelte enheter.








Sport

Bruk denne modusen til å ta et bilde av motiver i rask bevegelse.

På appskjermbildet trykker du på **Kamera** →  → **Sport**.

Kamerainnstillinger

På appskjermbildet trykker du på **Kamera** → . Ikke alle de følgende alternativene er tilgjengelige i både bilde- og opptaksmodus.

-  /  : Aktiver eller deaktiver fotolys.
-  : Snu bildet så det blir et speilbilde av den opprinnelige scenen når du tar bilder med kameraet foran.
-  : Bruk denne funksjonen for tidsforsinkede bilder.
-  : Velg filtereffekten som du vil bruke når du tar bilder eller tar opp video.
-  /  : Velg en oppløsning. Bruk høyere oppløsning for bedre kvalitet. Merk at dette tar opp mer minneplass.

Du kan bruke flere alternativer ved å trykke på .

- **Håndfl.-selfie**: Still inn enheten til å oppdage håndflaten din, slik at du kan bruke den til å ta selvportretter.
- **Skjønnhetsansikt**: Still inn enheten til å ta bilder med lysere ansikter for å gi mykere bilder.
- **Fokusmodus**: Velg en fokusmodus. **Autofokus** kontrolleres av kameraet. **Makro** for objekter som er veldig nært.
- **Eksponering**: Endre eksponeringsverdien. Dette avgjør hvor mye lys kamerasensoren mottar. Bruk høyere eksponering i situasjoner med svakt lys.
- **ISO**: Velg en ISO-verdi. Dette styrer kameraets lysfølsomhet. Det måles i filmkameraekvivalenter. Lave verdier er for gjenstander som står i ro eller er godt opplyste. Høyere verdier er for gjenstander i bevegelse eller som er dårlig opplyste.

- **Hvitbalanse:** Velg riktig hvitbalanse for å gi bildene livaktige farger. Innstillingene er designet for spesifikke lyssituasjoner. Disse innstillingene ligner på varmeområdet for hvitbalanseeksponering i profesjonelle kameraer.
- **Lysmåling:** Velg en målemetode. Dette bestemmer hvordan lysverdiene beregnes. **Sentrert** måler bakgrunnsbelysningen i scenens sentrum. **Punkt** måler lysverdien på ett bestemt sted. **Matrise** utjevner hele scenen.
- **Trykk og ta bilder:** Trykk på bildet på forhåndsvisningsskjermbildet for å ta bilder.
- **Videostørrelse:** Velg en oppløsning. Bruk høyere oppløsning for bedre kvalitet. Merk at dette tar opp mer minneplass.
- **Opptaksmodus:** Endre opptaksmodus.
- **Posisjonstagger:** Angi at enheten skal legge ved en posisjonstagg for bildet.



- For å forbedre GPS-signalene bør du unngå å fotografere på steder der signalet kan bli forstyrret, som for eksempel mellom bygninger eller i lavtliggende områder, eller ved dårlig vær.
- Når du deler et bilde der posisjonstaggene er vedlagt, kan posisjonsinformasjonen være synlig for andre.
- **Lagringssted:** Velg minneplassering for lagring.
- **Rutenett:** Vis hjelpelinjene til kamerasøkeren for å hjelpe til med komposisjonen ved valg av motiver.
- **Volumtasten:** Angi at enheten skal bruke volumtasten til å styre lukkeren eller zoom-funksjonen.
- **Nullstill:** Tilbakestill kamerainnstillingene.



Tilgjengelige alternativer kan variere, avhengig av valgt modus.


Galleri

Vise innhold på enheten

På appskjermbildet trykker du på **Galleri** og velger et bilde eller en video.

Videofiler vises med ►-ikonet i forhåndsvisningsminatyrbildet.

For å skjule eller vise menylinjen og forhåndsvisningsminatyrbildene trykker du på skjermen.

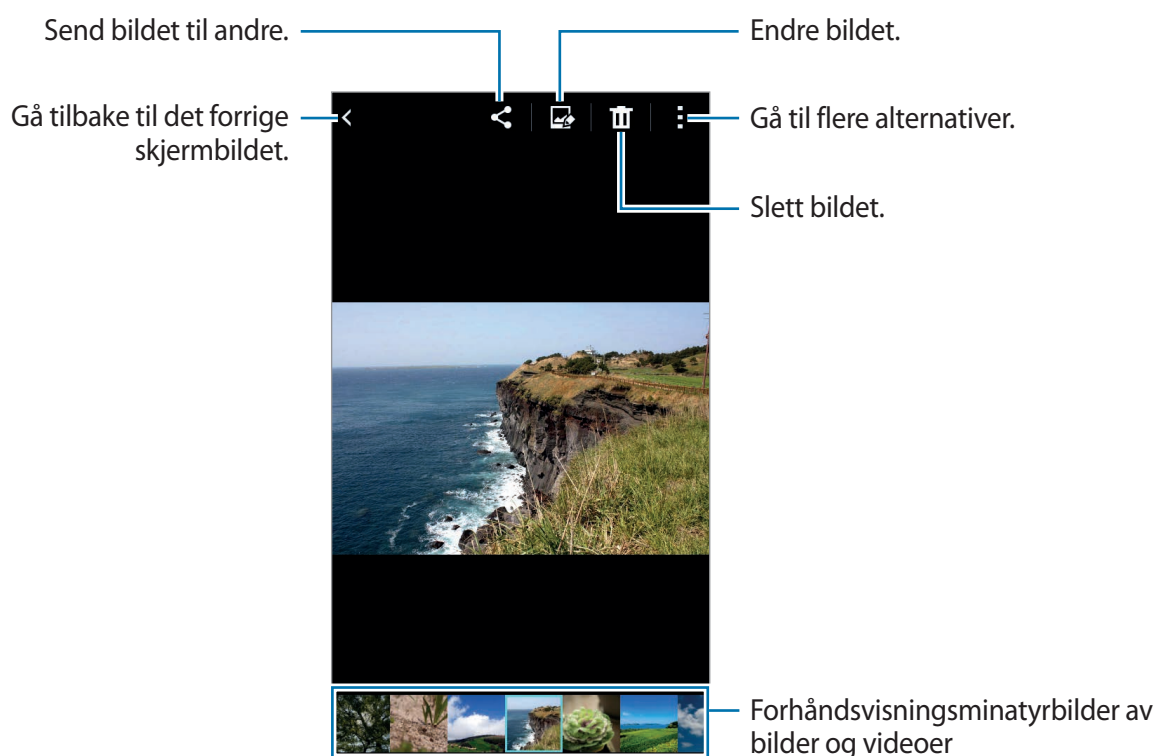

Nyttige apper og funksjoner

S Planner

Opprette hendelser og oppgaver

- 1 Trykk på **S Planner** på appskjermbildet.
- 2 Trykk på **+**. Du kan også velge en dato uten hendelser eller oppgaver og trykke på datoen på nytt.
Hvis datoen allerede har lagrede hendelser eller oppgaver, trykker du på datoen og deretter på **+**.
- 3 Velg en hendelse eller oppgave, og angi detaljer.
 - **Legg til hendelse:** Angi en start- og sluttdato for en hendelse. Du kan også angi en gjentakelsesinnstilling.
 - **Legg til oppgave:** Legg til en oppgave som skal utføres på en bestemt dato. Du kan også angi en prioritetsinnstilling.

The screenshot shows the event creation interface of the S Planner app. It includes a green header bar with 'Avbryt' and 'Lagre' buttons. Below the header, there is a 'Kalender' dropdown menu, a 'Tittel' text field, a 'Posisjon' text field, and date selection fields for 'Start' and 'Lukk' (End). A 'Hele dagen' checkbox is also present. A 'Påminnelse' section with a green plus icon is at the bottom, followed by a 'Vis flere alternativer' button. Annotations with blue lines point to various elements: 'Velg et element.' points to the calendar dropdown; 'Angi en tittel.' points to the title field; 'Angi en start- og sluttdato for hendelsen.' points to the date fields; 'Legg til flere detaljer.' points to the 'Vis flere alternativer' button; 'Velg en kalender som du vil bruke eller synkronisere med.' points to the calendar dropdown; 'Angi posisjonen til hendelsen.' points to the position field; and 'Angi en påminnelse for aktiviteten.' points to the reminder plus icon.

- 4 Trykk på **Lagre** for å lagre hendelsen eller oppgaven.

Synkronisere hendelser og oppgaver med kontoene dine

Trykk på **S Planner** på appskjermbildet.

For å synkronisere hendelser og oppgaver med kontoene dine trykker du på **☰** → **Synkroniser**.


For å legge til kontoer som du vil synkronisere med, trykker du på **☰** → **Kalendere** → **Legg til konto**. Deretter velger du en konto som du vil synkronisere med, og logger på. Når det legges til en konto, vises det en grønn sirkel ved siden av kontonavnet.

For å endre synkroniseringsalternativene for en konto åpner du appskjermbildet og trykker på **Innstillinger** → **Kontoer** og velger deretter en kontotjeneste.

Internett

- 1 Trykk på **Internett** på appskjermbildet.
- 2 Trykk på adressefeltet. Du kan bytte søkemotor ved å trykke på søkemotorikonet ved siden av nettadressefeltet.
- 3 Skriv inn nettadressen eller et søkeord, og trykk deretter på **Gå til**.

Hvis du vil vise verktøylinjene, drar du fingrene litt nedover på skjermen.

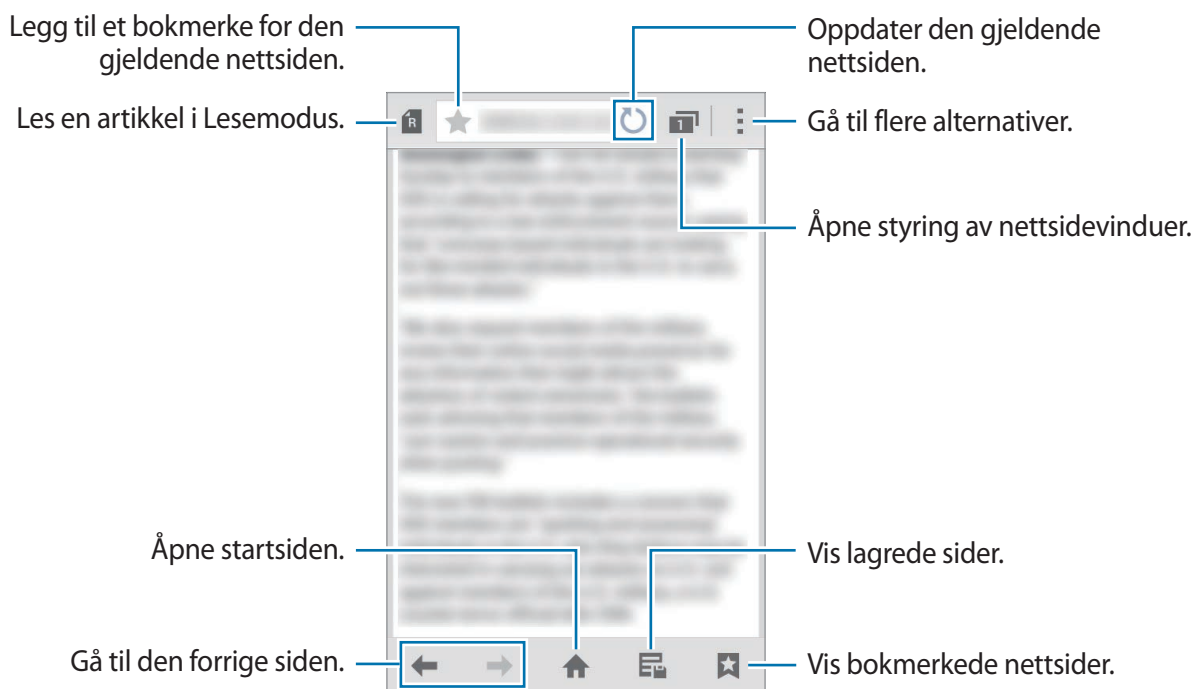


Video

Spille av videoer

Trykk på **Video** på appskjermbildet.

Velg en video som skal spilles av.

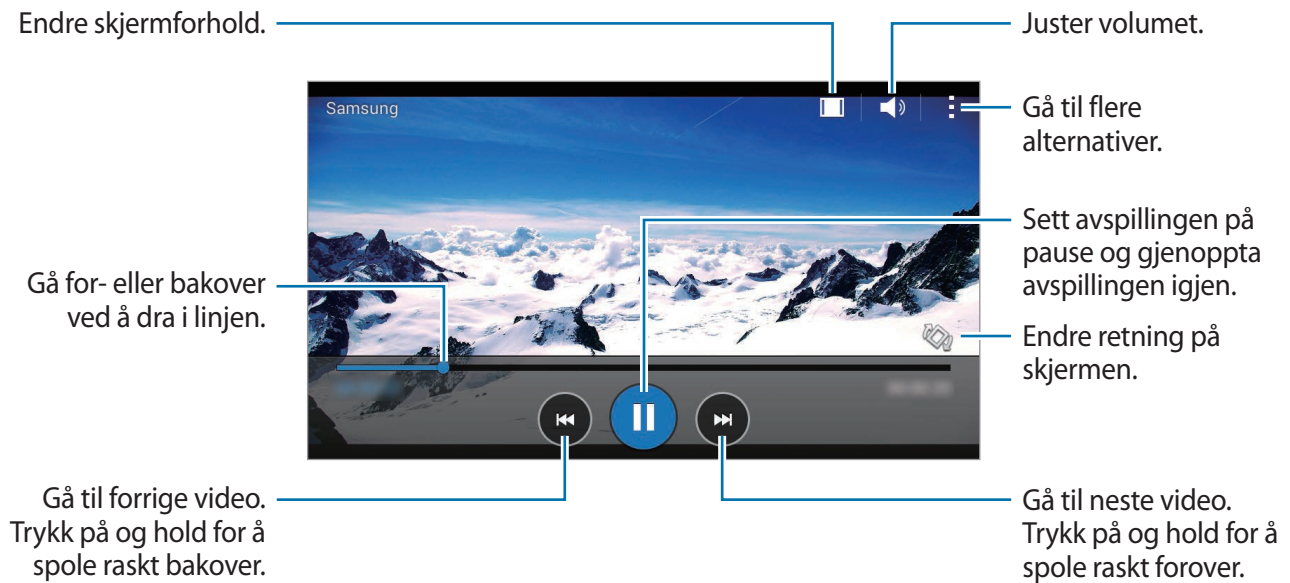


Klokke

Alarm



Trykk på **Klokke** → **Alarm** på appskjermbildet.

Angi alarmer

Trykk på **+** i alarmlisten, still inn en alarm, velg dagene som alarmen skal gjentas, angi andre alarmalternativer og trykk deretter på **Lagre**. For å aktivere eller deaktivere alarmene trykker du på  ved siden av alarmen i alarmlisten.

- **Utsett:** Angi et intervall og hvor mange ganger alarmen skal gjentas etter den forhåndsangitte tiden.
- **Smart alarm:** Angi klokkeslett og alarmtone for den smarte alarmen. En smart alarm starter med et lavt volum noen få minutter før en forhåndsinnstilt alarm skal starte. Volumet på en smart alarm øker gradvis til du slår den av eller den forhåndsinnstilte alarmen starter.

Stoppe alarmer

Skyv  utenfor den store sirkelen for å stoppe en alarm. Hvis du tidligere har aktivert utsett-alternativet, drar du  utenfor den store sirkelen for å gjenta alarmen etter et angitt antall minutter.

Slette alarmer

Trykk på  → **Velg**, velg alarmer, og trykk på .

Verdensklokke

Trykk på **Klokke** → **Verdensklokke** på appskjermbildet.

Opprette klokker

Trykk på **+**, og angi et bynavn eller velg en by fra bylisten.

Slette klokker

Trykk på **⋮** → **Velg**, velg klokker, og trykk på **✖**.

Stoppeklokke

Trykk på **Klokke** → **Stoppeklokke** på appskjermbildet.

Trykk på **Start** for å starte tidtakingen. Trykk på **Runde** for å registrere rundetider.

Trykk på **Stopp** for å avslutte tidtakingen. Trykk på **Nullstill** for å slette rundetider.

Nedtelling

Trykk på **Klokke** → **Nedtelling** på appskjermbildet.


Angi nedtellingsvarighet, og trykk deretter på **Start**.

Skyv **×** utenfor den store sirkelen når nedtellingsalarmen utløses.

Kalkulator

Bruk denne appen for enkle eller avanserte utregninger.

Trykk på **Kalkulator** på appskjermbildet.

Roter enheten til liggende visning for å vise den vitenskapelige kalkulatoren. Hvis **Skjermrotasjon** er deaktivert, trykker du på  → **Vitenskapelig kalkulator**.




Notat

Bruk denne appen til å opprette notater og organisere dem etter kategori.

Trykk på **Notat** på appskjermbildet.

Skrive notater

Trykk på **+** i notatlisten, og skriv et notat. Når du skriver et notat, kan du bruke følgende alternativer:

-  : Opprett eller angi en kategori.
-  : Sett inn bilder.
-  : Foreta et lydopptak som skal settes inn.

Du lagrer notatet ved å trykke på **Lagre**.

Hvis du vil redigere notatet, trykker du på et notat, og deretter trykker du på innholdet i det.





Søke etter notater


Trykk på **Q** i notatlisten, og angi et søkeord for å søke etter notater som inneholder søkeordet.

Lydopptaker

Ta opp talenotater

Trykk på **Lydopptaker** på appskjermbildet.



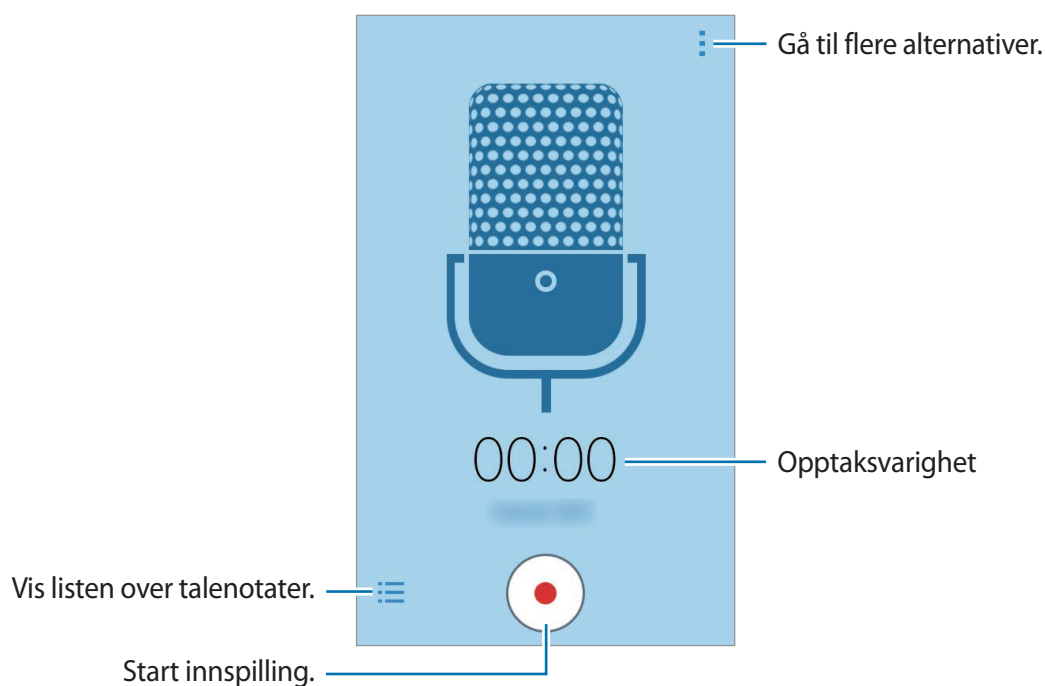

Trykk på  for å starte innspillingen. Snakk direkte inn i mikrofonen. Trykk på  for å sette innspillingen på pause. Avbryt innspillingen ved å trykke på . Trykk på  for å avslutte innspillingen.



Spille av talenotater

Trykk på **Lydopptaker** på appskjermbildet.

Trykk på , og velg et talenotat som skal spilles av.

-  /  : Sett avspillingen på pause eller gjenoppta avspillingen igjen.
-  /  : Gå til det forrige eller det neste talenotatet.

Radio



Lytte til FM-radioen


Trykk på **Radio** på appskjermbildet.

Før du bruker denne appen, må du koble til et hodesett, som fungerer som en radioantenne.




FM-radioen søker etter og lagrer tilgjengelige stasjoner automatisk når den kjøres for første gang.


Trykk på  for å slå på FM-radioen. Velg radiostasjonen som du ønsker, fra listen over alle stasjoner, og trykk på  for å gå tilbake til FM-radioskjermbildet.

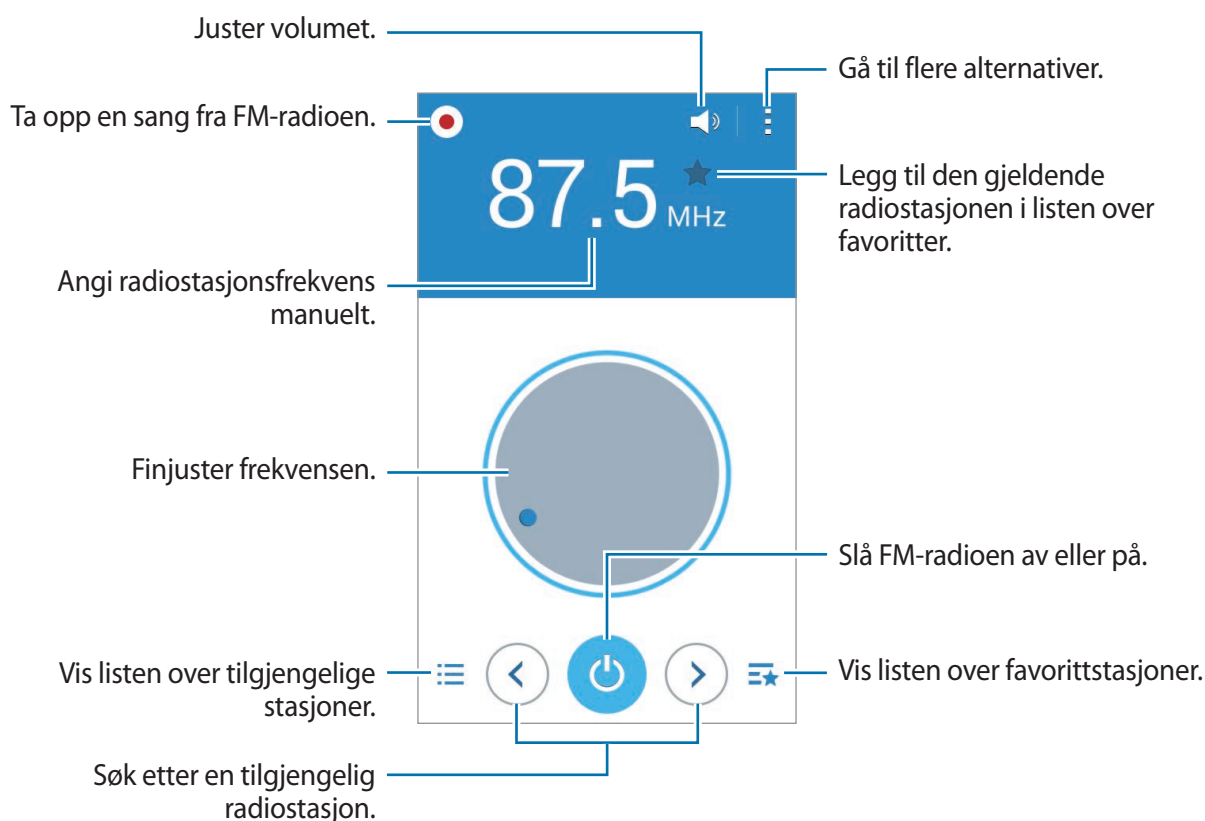

Søke etter radiostasjoner


Trykk på **Radio** på appskjermbildet.

Trykk på  → **Søk**, og velg deretter et søkealternativ. FM-radioen søker etter og lagrer tilgjengelige radiostasjoner automatisk.

Velg radiostasjonen som du ønsker, fra listen over alle stasjoner, og trykk på  for å gå tilbake til FM-radioskjermbildet.

Google-apper

Google har apper for underholdning, sosiale nettverk og bedrifter. Du trenger kanskje en Google-konto for å få tilgang til enkelte apper. Se [Konfigurere kontoer](#) for å få mer informasjon.

Hvis du vil se mer appinformasjon, åpner du hovedskjermbildet for en app og trykker på  → **Hjelp**.



Enkelte apper er kanskje ikke tilgjengelig eller kan hete noe annet, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Chrome

Søk etter informasjon og se på nettsider.

Gmail

Send eller motta e-postmeldinger via Google Mail-tjenesten.

Google+

Del nyheter og følg oppdateringer som familie, venner og andre deler. Du kan også sikkerhetskopiere bilder, videoer og annet.

Maps

Finn posisjonen din på kartet, søk etter posisjoner og se posisjonsinformasjon for ulike steder.

Play Musikk

Oppdag, lytt til og del musikk på enheten.

Play Filmer

Se videoer som er lagret på enheten, og last ned diverse innhold som du vil se på fra **Play Butikk**.

Play Bøker

Last ned forskjellige bøker fra **Play Butikk** og les dem.

Play Aviskiosk

Les nyheter og magasiner som interesserer deg, på samme plassering.

Play Spill

Last ned spill fra **Play Butikk**, og spill dem med andre.

Disk

Lagre innholdet i nettskyen, få tilgang til det fra hvor som helst og del det med andre.

YouTube

Se eller opprett videoer, og del dem med andre.

Bilder

Administrer bilder, album og videoer som du har lagret på enheten og lastet opp på **Google+**.

Hangouts

Chat med venner enkeltvis eller i grupper, og bruk bilder, uttrykksikoner og videosamtaler når du chatter.

Google

Søk raskt etter elementer på Internett eller på enheten.

Talesøk

Søk raskt etter elementer ved å si et søkeord eller et søkeuttrykk.

Google Innstillinger

Konfigurer innstillingene for enkelte Google-funksjoner.

Koble til andre enheter

Bluetooth

Om Bluetooth

Bluetooth oppretter en direkte trådløs kobling mellom to enheter over korte avstander. Du kan bruke Bluetooth for å utveksle data- eller mediefiler med andre enheter.



- Samsung er ikke ansvarlig for tap, sperring eller misbruk av data som er sendt eller mottatt via Bluetooth.
- Forsikre deg om at du alltid deler og mottar data fra enheter som du stoler på og som er ordentlig sikret. Hvis det er hindringer mellom enhetene, kan rekkevidden reduseres.
- Enkelte enheter kan være inkompatible med din enhet, særlig enheter som ikke er testet og godkjente av Bluetooth SIG.
- Ikke bruk Bluetooth-funksjonen til ulovlige formål (som for eksempel piratkopiering av filer eller ulovlig tapping av kommunikasjon for kommersielle formål).
Samsung kan ikke holdes ansvarlig for konsekvensene ved ulovlig bruk av Bluetooth-funksjonen.

Koble sammen med andre Bluetooth-enheter

- 1 På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Bluetooth**. Trykk på **Bluetooth**-bryteren for å aktivere denne funksjonen, og trykk deretter på **Søk**.

De registrerte enhetene vises i listen.

Du kan angi at enheten skal være synlig for andre enheter ved å trykke på enhetsnavnet.

2 Velg en enhet som du vil koble enheten din sammen med.

Hvis enheten din har vært koblet sammen med enheten tidligere, trykker du på enhetsnavnet uten å bekrefte den automatisk genererte koden.

Hvis enheten som du vil koble sammen med, ikke finnes i listen, må du be om at enheten aktiverer synlighetsvalget.

3 Godta Bluetooth-godkjenningsforespørselen på begge enhetene for å bekrefte.

Sende og motta data

Mange apper støtter dataoverføring via Bluetooth. Du kan dele data, som for eksempel kontakter eller mediefiler, med andre Bluetooth-enheter. Følgende handlinger er et eksempel på hvordan du sender et bilde til en annen enhet.

Sende et bilde

1 På appskjermbildet trykker du på **Galleri**.

2 Velg et bilde.

3 Trykk på → **Bluetooth**, og velg deretter en enhet som du vil overføre bildet til.


Hvis enheten som du vil koble sammen med, ikke finnes i listen, må du be om at enheten aktiverer synlighetsvalget. Du kan også angi at enheten din skal være synlig for andre enheter.

4 Godta Bluetooth-godkjenningsforespørselen på den andre enheten.

Motta et bilde

Godta Bluetooth-godkjenningsforespørselen når en annen enhet sender deg et bilde. Det mottatte bildet blir lagret i **Galleri** → **Download**-mappen.

Oppheve sammenkobling av Bluetooth-enheter




- 1 Trykk på **Innstillinger** → **Bluetooth** på appskjermbildet.
Enheten viser de sammenkoblede enhetene i listen.
- 2 Trykk på  ved siden av enhetens navn for å oppheve sammenkoblingen.
- 3 Trykk på **Avslutt sammenkobling**.

Wi-Fi Direct

Om Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct kobler sammen enheter direkte via Wi-Fi uten at det kreves et tilgangspunkt.


Koble til andre enheter

- 1 På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Wi-Fi**, og deretter på **Wi-Fi-bryteren** for å aktivere denne funksjonen.
- 2 Trykk på  → **Wi-Fi Direct**.
De registrerte enhetene vises i listen.
- 3 Velg en enhet som du vil koble til.
For å koble til flere enheter trykker du på  → **Flertilkobling**.
For å endre enhetsnavnet trykker du på  → **Gi nytt navn til enhet**.
- 4 Godta Wi-Fi Direct-godkjenningsforespørselen på den andre enheten for å bekrefte.

Sende og motta data

Du kan dele data, som for eksempel kontakter eller mediefiler, med andre enheter. Følgende handlinger er et eksempel på hvordan du sender et bilde til en annen enhet.


Sende et bilde

- 1 På appskjermbildet trykker du på **Galleri**.
- 2 Velg et bilde.
- 3 Trykk på  → **Wi-Fi Direct**, og velg deretter en enhet som du vil overføre bildet til.
- 4 Godta Wi-Fi Direct-godkjenningsforespørselen på den andre enheten.

Motta et bilde

Godta Wi-Fi Direct-godkjenningsforespørselen når en annen enhet sender deg et bilde. Det mottatte bildet blir lagret i **Galleri** → **Download**-mappen.

Avslutte enhetstilkoblingen

- 1 Trykk på **Innstillinger** → **Wi-Fi** på appskjermbildet.
- 2 Trykk på  → **Wi-Fi Direct**.
Enheden viser de tilkoblede enhetene i listen.
- 3 Trykk på **Avslutt tilkobling** → **OK** for å koble fra enhetene.

NFC (NFC-aktiverte modeller)

Om NFC

Enheden gjør det mulig å lese NFC-tagger (Near Field Communication) som inneholder informasjon om produkter. Du kan også bruke denne funksjonen til å foreta betalinger og kjøpe billetter for transport eller arrangementer etter nedlasting av de nødvendige appene.



Batteriet har en innebygd NFC-antenne. Håndter batteriet forsiktig for å unngå å skade NFC-antennen.

Bruke NFC-funksjonen

Bruk NFC-funksjonen til å sende bilder eller kontakter til andre enheter og til å lese produktinformasjon fra NFC-tagger. Hvis du setter inn et SIM- eller USIM-kort som har en betalingsfunksjon, kan du bruke enheten til å foreta betalinger på en praktisk måte.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **NFC**, og deretter på **NFC-bryteren** for å aktivere denne funksjonen.

Plasser NFC-antenneområdet på baksiden av enheten din i nærheten av en NFC-tagg. Informasjon fra taggen vises.



Kontroller at skjermen på enheten er låst opp. Hvis ikke vil ikke enheten lese NFC-tagger eller motta data.

Foreta kjøp med NFC-funksjonen

Før du kan bruke NFC-funksjonen til å foreta betalinger, må du registrere deg for mobilbetalingstjenesten. Kontakt tjenesteleverandøren din hvis du vil registrere deg eller få mer informasjon om tjenesten.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **NFC**, og deretter på **NFC-bryteren** for å aktivere denne funksjonen.

La NFC-antenneområdet på baksiden av enheten berøre NFC-kortleseren.

Du kan angi standardappen for betaling ved å trykke på **Trykk på og betal** og velge en app.



Listen over betalingstjenester omfatter ikke nødvendigvis alle tilgjengelige betalingsapper.

Overføre data

Bruk Android Beam-funksjonen for å overføre data, som for eksempel nettsider og kontakter, til NFC-aktiverte enheter.

- 1 På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **NFC**, og deretter på **NFC-bryteren** for å aktivere denne funksjonen.
- 2 Trykk på **Android Beam**, og deretter på **Android Beam-bryteren** for å aktivere denne funksjonen.
- 3 Velg et element, og berør NFC-antennen på den andre enheten med NFC-antennen på enheten din.
- 4 Når **Trykk for å overføre.** vises på skjermen, trykker du på skjermen på enheten for å overføre elementet.

Mobilutskrift

Koble enheten til en skriver via Wi-Fi eller Wi-Fi Direct, og skriv ut bilder eller dokumenter.



Enkelte skrivere er kanskje ikke kompatible med enheten.

Legge til skrivertillegg

Du kan legge til skrivertillegg for skrivere som du vil koble til enheten.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Utskrift** → **Legg til skriver**, deretter kan du søke etter et skrivertillegg i **Play Butikk**. Velg et skrivertillegg, og installer det.

Koble til en skriver

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Utskrift**, velger et skrivertillegg og trykker deretter på bryteren øverst til høyre på skjermen for å aktivere denne funksjonen. Enheten søker etter skrivere som er koblet til det samme Wi-Fi-nettverket som enheten din. Velg en skriver som du vil bruke som standardskriver.

Hvis du vil legge til skrivere manuelt, velger du et skrivertillegg, trykker på **⋮** → **Legg til skriver** → **+**, angir detaljer, og trykker deretter på **OK**.

Hvis du vil endre utskriftsinnstillinger, velger du et skrivertillegg og trykker deretter på **⋮** → **Utskriftsinnstillinger**.

Skrive ut innhold

Mens du viser innhold, som for eksempel bilder eller dokumenter, trykker du på **⋮** → **Skriv ut** og velger en skriver.

Enhets- og databehandling

Oppgradere enheten

Enheten kan oppgraderes til den nyeste programvaren.

Oppgradere trådløst

Enheten kan oppgraderes direkte til den nyeste programvaren trådløst gjennom FOTA-tjenesten (firmware over-the-air).

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Om enheten** → **Programvareoppdatering** → **Oppdater**.

Oppgradere med Samsung Kies

Last ned den nyeste versjonen av Samsung Kies fra nettstedet til Samsung. Start Samsung Kies og koble enheten til en datamaskin. Samsung Kies gjenkjenner automatisk enheten og viser eventuelle oppdateringer som er tilgjengelige i et dialogvindu. Klikk på oppdateringstasten i dialogvinduet for å starte oppgraderingen. Gå til hjelp for Samsung Kies for å få mer informasjon om hvordan du utfører oppgraderinger.



- Ikke slå av datamaskinen eller koble fra USB-kabelen mens enheten oppgraderes.
- Mens enheten oppgraderes må du ikke koble andre medieenheter til datamaskinen. Dette kan forstyrre oppdateringsprosessen.

Overføre filer mellom enheten og en datamaskin

Du kan overføre lyd-, video-, og bildefiler samt andre filtyper fra enheten til en datamaskin, eller omvendt.



Ikke koble USB-kabelen fra enheten mens du overfører filer. Dette kan føre til datatap eller skade på enheten.



- Ikke koble enheten fra datamaskinen når du spiller av filer som er lagret på enheten, på den tilkoblede datamaskinen. Når du har spilt av filen, kan du koble enheten fra datamaskinen.
- Enhetene kan kanskje ikke kobles til på riktig måte hvis de kobles til via en USB-hub. Koble enheten direkte til datamaskinens inngang for USB.

Koble til som en medieenhet

- 1 Koble enheten til en datamaskin med en USB-kabel.
- 2 Åpne varselspanelet, og trykk deretter på **Koblet til som en medieenhet** → **Medieenhet (MTP)**.
Trykk på **Kamera (PTP)** hvis datamaskinen din ikke støtter Media Transfer Protocol (MTP) eller ikke har installert riktig driver.
- 3 Overfør filer mellom enheten og datamaskinen.

Koble til med Samsung Kies

Samsung Kies er et dataprogram som behandler medieinnhold og personlig informasjon med Samsung-enheter. Last ned den nyeste versjonen av Samsung Kies fra nettstedet til Samsung.

- 1 Koble enheten til en datamaskin med en USB-kabel.
Samsung Kies startes automatisk på datamaskinen. Hvis Samsung Kies ikke starter, dobbeltklikker du på Samsung Kies-ikonet på datamaskinen.
- 2 Overfør filer mellom enheten og datamaskinen.
Se hjelpefilen for Samsung Kies for nærmere informasjon.

Sikkerhetskopierte og gjenopprette data

Oppbevar personlige opplysninger, appdata og innstillinger sikkert på enheten. Du kan sikkerhetskopierte sensitive opplysninger til en sikkerhetskopikonto og få tilgang til dem senere.

Bruke en Google-konto

- 1 Trykk på **Innstillinger** på appskjermbildet.
- 2 Trykk på **Sikkerhetskopier og nullstill**, og merk av for **Sikkerhetskopier data**.
- 3 Trykk på **Sikkerhetskopier konto**, og velg en konto som sikkerhetskopikonto.



For å gjenopprette data må du logge på Google-kontoen din via oppsettsveiviseren. Du kan starte og åpne oppsettsveiviseren ved å utføre en tilbakestilling til fabrikkinnstillingene på enheten. Hvis du ikke logger på Google-kontoen via oppsettsveiviseren, kan du ikke gjenopprette de sikkerhetskopierte dataene.

Utføre en nullstilling av dataene

Du kan slette alle innstillinger og data på enheten. Før du tilbakestiller til fabrikkinnstillingene, må du sikkerhetskopierte alle viktige data som er lagret på enheten. Se [Sikkerhetskopierte og gjenopprette data](#) for å få mer informasjon.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Sikkerhetskopier og nullstill** → **Nullstill til fabrikkdata** → **Tilbakestill enhet** → **Slett alt**. Enheten startes automatisk på nytt.

Innstillinger

Om Innstillinger

Bruk denne appen til å konfigurere enheten, angi appalternativer og legge til kontoer.

Trykk på **Innstillinger** på appskjermbildet.



Støttede funksjoner kan variere eller hete noe annet, avhengig av om enheten er en enkelt- eller dobbelt-SIM-kort-modell.

TILKOBLINGER

Wi-Fi

Aktiver Wi-Fi-funksjonen for å koble til et Wi-Fi-nettverk og få tilgang til Internett eller andre nettverksenheter.

Trykk på **Wi-Fi** på Innstillinger-skjermbildet, og deretter på **Wi-Fi**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.

Du kan bruke alternativene under ved å trykke på

- **Søk:** Søk etter tilgjengelige nettverk.
- **Wi-Fi Direct:** Aktiver Wi-Fi Direct og koble til enheter direkte via Wi-Fi for å dele filer.
- **Avansert:** Tilpass Wi-Fi-innstillingene.
- **WPS-trykknapp:** Koble til et sikret Wi-Fi-nettverk med en WPS-tast.
- **WPS-nøkkeloppføring:** Koble til et sikret Wi-Fi-nettverk med en WPS-PIN-kode.

Konfigurasjon av Wi-Fi-hvilepolicy

Trykk på → **Avansert** → **Behold Wi-Fi på under hvilemodus**.



Når skjermen slås av, vil enheten automatisk slå av Wi-Fi-tilkoblinger. Dersom dette skjer, vil enheten automatisk åpne mobilnett hvis den er angitt til å bruke disse. Dette kan føre til dataoverføringskostnader. Unngå ekstrakostnader ved å angi dette alternativet til **Alltid**.

Bluetooth

Aktiver Bluetooth-funksjonen for å utveksle informasjon over korte avstander.

Trykk på **Bluetooth** på Innstillinger-skjermbildet, og deretter på **Bluetooth**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.

Du kan bruke flere alternativer ved å trykke på ⋮.

- **Tidsavbrudd for synlighet:** Still inn hvor lenge enheten skal være synlig.
- **Mottatte filer:** Vis filer mottatt via Bluetooth.

Internettdeling

Du kan bruke enheten din som en mobil trådløssone for å dele enhetens tilkobling til mobildata med andre enheter. Se [Internettdeling](#) for å få mer informasjon.

Trykk på **Internettdeling** på Innstillinger-skjermbildet.

- **Mobil trådløssone:** Bruk en mobil trådløssone for å dele enhetens tilkobling til mobildata med datamaskiner eller andre enheter via Wi-Fi-nettverket. Du kan bruke denne funksjonen dersom nettverkstilkoblingen ikke er tilgjengelig.
- **USB-internettdeling:** Bruk Internettdeling via USB for å dele enhetens tilkobling til mobildata med datamaskiner via USB. Når enheten er koblet til en datamaskin, kan den brukes som et trådløst modem for datamaskinen.
- **Internettdeling via Bluetooth:** Bruk Internettdeling via Bluetooth for å dele enhetens tilkobling til mobildata med datamaskiner eller andre enheter via Bluetooth.

Flymodus

Dette deaktiverer alle trådløse funksjoner på enheten. Du kan bare bruke tjenester som ikke er avhengige av en nettverkstilkobling.

Merk av for **Flymodus** på Innstillinger-skjermbildet.

Databruk

Hold styr på din databruk, og tilpass innstillingene for en eventuell begrensning.

Trykk på **Databruk** på Innstillinger-skjermbildet.

- **Mobildata:** Angi at enheten skal bruke datatilkoblinger på alle mobilnett.
- **Angi begrensning for mobildata:** Angi en begrensning for bruk av mobildata.
- **Databrukssyklus:** Angi månedlig tilbakestillingsdato for å overvåke databruken i forskjellige perioder.

Du kan bruke flere alternativer ved å trykke på ⋮.

- **Dataroaming:** Angi at enheten skal bruke datatilkoblinger når du roamer.
- **Begrens bakgrunnsdata:** Angi at enheten skal deaktivere synkronisering i bakgrunnen når du bruker et mobilnett.
- **Automatisk synkronisering av data:** Aktiver eller deaktiver automatisk synkronisering av apper, for eksempel Kalender eller E-post. Du kan velge hvilken informasjon som skal synkroniseres for hver konto i **Innstillinger** → **PERSONLIG**.
- **Vis Wi-Fi-bruk:** Angi at enheten skal vise din databruk via Wi-Fi.
- **Mobile trådløssoner:** Velg mobile trådløssoner for å hindre at appene som kjører i bakgrunnen, bruker dem.

SIM-kortadministrator (dobbelt-SIM-kort-modeller)

Aktiver SIM- eller USIM-kortene og tilpass SIM-kortinnstillingene.

Trykk på **SIM-kortadministrator** på Innstillinger-skjermbildet.

- **Taleanrop:** Velg et SIM- eller USIM-kort til taleanrop.
- **Videoanrop:** Velg et SIM- eller USIM-kort til videoanrop.
- **Datatjenestenettverk:** Velg et SIM- eller USIM-kort til datatjeneste.
- **Dobbelt-SIM alltid på:** Angi at enheten skal tillate innkommende anrop fra det andre SIM- eller USIM-kortet under en samtale.



Når denne funksjonen er aktivert, kan det medføre ekstra kostnader for viderekobling av anrop, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Posisjon

Endre innstillinger for tillatelser for posisjonsinformasjon.

Trykk på **Posisjon** på Innstillinger-skjermbildet, og deretter på **Posisjon**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.

- **Modus:** Velg en metode for å samle inn posisjonsdata.
- **NYLIGE POSISJONSFORESP:** Vis hvilke apper som ber om din gjeldende posisjonsinformasjon, og deres batteribruk.
- **POSIJONSTJENESTER:** Vis posisjonstjenestene som enheten din bruker.

NFC (NFC-aktiverte modeller)

Aktiver NFC-funksjonen for å lese eller skrive NFC-tagger som inneholder informasjon.

Trykk på **NFC** på Innstillinger-skjermbildet, og deretter på **NFC**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.

- **Android Beam:** Slå på Android Beam-funksjonen for å overføre data, som for eksempel nettsider og kontakter, til NFC-aktiverte enheter.
- **Trykk på og betal:** Velg standard betalingsapp for mobilbetalinger.



Listen over betalingstjenester omfatter ikke nødvendigvis alle tilgjengelige betalingsapper.

Utskrift

Konfigurer innstillinger for skrivertillegg som er installert på enheten. Du kan søke etter tilgjengelige skrivere eller legge til en skriver manuelt for å skrive ut filer.

Trykk på **Utskrift** på Innstillinger-skjermbildet.

Flere nettverk

Tilpass innstillinger for administrering av nettverk.

Trykk på **Flere nettverk** på Innstillinger-skjermbildet.

Standard meldingsapp

Velg standardappen som skal brukes for meldinger.

Mobilnett

- **Mobildata:** Angi at enheten skal bruke datatilkoblinger på alle mobilnett.
- **Dataroaming:** Angi at enheten skal bruke datatilkoblinger når du roamer.
- **Tilgangspunktnavn:** Konfigurer tilgangspunktnavn (APN-er).
- **Nettverksmodus SIM 1 / Nettverksmodus SIM 2** (dobbel-SIM-kort-modeller): Velg en nettverkstype.
Nettverksmodus (enkelt-SIM-kort-modeller): Velg en nettverkstype.
- **Nettverksoperatører:** Søk etter tilgjengelige nettverk og registrer et nettverk manuelt.

VPN

Konfigurer og koble til virtuelle private nettverk (VPN-er).

ENHET

Lyd

Endre innstillingene for forskjellige lyder på enheten.

Trykk på **Lyd** på Innstillinger-skjermbildet.

- **Volum:** Juster volumnivået for ringetoner, musikk og videoer, systemlyder og varsler.
- **Ringetoner** (dobbelt-SIM-kort-modeller):
 - **Ringetoner:** Legg til eller velg en ringetone for innkommende anrop.
 - **Varsler:** Velg en ringetone for hendelser, slik som innkommende meldinger og tapte anrop.
- **Ringetoner** (enkelt-SIM-kort-modeller): Legg til eller velg en ringetone for innkommende anrop.
- **Varsler** (enkelt-SIM-kort-modeller): Velg en ringetone for hendelser, slik som innkommende meldinger og tapte anrop.
- **Vibrer ved ringing:** Angi at enheten skal vibrere og spille av en ringetone ved innkommende anrop.
- **Tastetoner:** Angi at enheten skal lage en lyd når du trykker på tastene på tastaturet.
- **Berøringslyder:** Angi at enheten skal lage en lyd når du velger en app eller et alternativ på berøringsskjermen.
- **Skjermlåsingslyd:** Angi at enheten skal lage en lyd når du låser eller låser opp berøringsskjermen.

Skjerm

Endre skjerminnstillingene.

Trykk på **Skjerm** på Innstillinger-skjermbildet.

- **Bakgrunnsbilde:**
 - **Startskjerm:** Velg et bakgrunnsbilde til startskjermbildet.
 - **Låseskjerm:** Velg et bakgrunnsbilde til låseskjermen.
 - **Startskjerm og låseskjerm:** Velg et bakgrunnsbilde til startskjermbildet og låseskjermen.
- **Varselspanel:** Tilpass elementene som skal vises på varselspanelet.

- **Lysstyrke:** Angi skjermens lysstyrke.
- **Utemodus:** Aktiver utendørsmodus for å gjøre skjermen lettere å se i sterkt lys.
- **Roter skjerm automatisk:** Angi at skjermbildet skal rotere automatisk når du roterer enheten.
- **Tidsavbrudd for skjerm:** Angi hvor lenge enheten skal vente før den slår av skjermens bakgrunnslys.
- **Dagdrøm:** Angi at enheten skal starte en skjermsparer når enheten lades eller er koblet til en skrivebordsdogg.
- **Skrifttype:** Endre skriftstilen.
- **Skriftstørrelse:** Endre skriftstørrelsen.

Låseskjerm

Endre innstillingene for låseskjermen.

Trykk på **Låseskjerm** på Innstillinger-skjermbildet.

- **Skjermlås:** Endre skjermlåsmetoden. De følgende alternativene kan variere, avhengig av hvilken skjermlåsfunksjon som er valgt.
- **Dobbel klokke:** Still inn enheten til å vise den doble klokken.
- **Vis dato:** Still inn enheten til å vise datoen sammen med klokken.
- **Kamerasnarvei:** Still inn enheten til å vise snarveien til kameraet på låseskjermen.



Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

- **Eierinformasjon:** Angi informasjonen som skal vises sammen med klokken.
- **Opplåsingseffekt:** Velg en effekt som skal vises når du låser opp skjermen.
- **Hjelpetekst:** Still inn enheten til å vise en hjelpetekst på låseskjermen.

Anrop

Tilpass innstillingene for anropsfunksjoner.

Trykk på **Anrop** på Innstillinger-skjermbildet.

- **Anropsavvisning:**
 - **Autoavvisningsmodus:** Avvis anrop fra bestemte telefonnumre automatisk.
 - **Liste for automatisk avvisning:** Administrer telefonnumre på listen for automatisk avvisning.
 - **Sett opp anropsavvisningsmeldinger:** Legg til eller rediger meldingen som kan sendes når du avviser et anrop.

- **Besvare/avslutte anrop:**
 - **Trykke på hjemtasten:** Angi at enheten skal besvare et anrop når du trykker på Hjemtasten.
 - **Trykke på strømtasten:** Angi at enheten skal avslutte en samtale når du trykker på strømtasten.
- **Sprettoppvarsler ved anrop:**
 - **Sprettoppvarsel om anrop:** Angi at enheten skal vise et sprettoppvindu når du mottar et innkommende anrop mens du bruker apper.
 - **Samtalestatus-sprettopp:** Angi at enheten skal vise et sprettoppvindu med statusen for en samtale mens du bruker apper.
- **Ekstra innstillinger:**
 - **Anrops-ID:** Vis anrops-ID-en din til andre parter ved utgående anrop.
 - **Viderekobling av anrop:** Viderekoble innkommende anrop til et annet nummer.
 - **Automatisk retningsnummer:** Still inn enheten til å sette inn et prefiks (retningsnummer eller landskode) automatisk før et telefonnummer.
 - **Anropssperring:** Blokker innkommende eller utgående anrop.
 - **Samtale venter:** Tillat varsler om innkommende anrop mens en samtale pågår.
 - **Tillatte numre:** Aktiver eller deaktiver modus for tillatte numre for å begrense anrop til numre på tillatte numre-listen. Du må angi PIN2-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet ditt.
- **Ringe- og tastaturtoner:**
 - **Ringetoner:** Legg til eller velg en ringetone for innkommende anrop.
 - **Vibrer ved ringing:** Angi at enheten skal vibrere og spille av en ringetone ved innkommende anrop.
 - **Tastetoner:** Angi at enheten skal lage en lyd når du trykker på tastene på tastaturet.
- **Skjul min video:** Velg et bilde som skal vises til den andre parten.

- **Mobilsvar** (dobbel-SIM-kort-modeller):
 - **Mobilsvartjeneste:** Velg tjenesteleverandør for mobilsvar.
 - **Innstillinger for mobilsvar:** Oppgi nummeret til mobilsvartjenesten. Dette nummeret får du fra tjenesteleverandøren din.
- **Mobilsvartjeneste** (enkelt-SIM-kort-modeller): Velg tjenesteleverandør for mobilsvar.
- **Innstillinger for mobilsvar** (enkelt-SIM-kort-modeller): Oppgi nummeret til mobilsvartjenesten. Dette nummeret får du fra tjenesteleverandøren din.

Appstyring

Vis og administrer appene på enheten.

Trykk på **Appstyring** på Innstillinger-skjermbildet.

PERSONLIG

Kontoer

Legg til e-post- eller SNS-kontoer.

Trykk på **Kontoer** på Innstillinger-skjermbildet.

Sikkerhetskopier og nullstill

Endre innstillingene for administrasjon av innstillinger og data.

Trykk på **Sikkerhetskopier og nullstill** på Innstillinger-skjermbildet.

- **Sikkerhetskopier data:** Still inn enheten til å sikkerhetskopiere innstillinger og appdata til Google-serveren.
- **Sikkerhetskopier konto:** Opprett eller rediger Google-sikkerhetskopikontoen din.
- **Automatisk gjenoppretting:** Still inn enheten til å gjenopprette innstillinger og appdata dersom apper reinstallerer på enheten.
- **Nullstill til fabrikkdata:** Tilbakestill innstillingene til fabrikkstandard og slett alle dataene.

Tilgjengelighet

Tilgjengelighetstjenester er spesialfunksjoner for personer med visse fysiske funksjonsbegrensninger. Åpne og aktiver følgende innstillinger for å bedre tilgjengeligheten til enheten.

- **Direkte tilgang:** Angi at enheten skal åpne utvalgte tilgjengelighetsmenyer når du trykker på Hjem-tasten tre ganger raskt etter hverandre.
- **Besvare/avslutte anrop:**
 - **Trykke på hjemtasten:** Angi at enheten skal besvare et anrop når du trykker på Hjem-tasten.
 - **Trykke på strømtasten:** Angi at enheten skal avslutte en samtale når du trykker på strømtasten.
- **Ettrykksmodus:** Velg dette hvis du vil betjene innkommende anrop eller varsler ved å trykke på knappen i stedet for å dra den.
- **TJENESTER:** Vis tilgjengelighetstjenestene som er installert på enheten.
- **TalkBack:** Aktiver TalkBack, som tilbyr taletilbakemelding. Hvis du vil se hjelpeinformasjon for å lære hvordan du bruker denne funksjonen, trykker du på **Innstillinger** → **Start veiledningen for Utforsk ved å trykke**.
- **Uttal passord:** Angi at enheten skal lese passordet høyt når du angir passordet mens TalkBack er aktivert.
- **Skriftstørrelse:** Endre skriftstørrelsen.
- **Negative farger:** Reverser skjermfargene for å forbedre synligheten.
- **Forstørrelsesbevegelser:** Still inn enheten til å zoome inn og ut med fingerbevegelser.
- **Tilgjengelighetssnarvei:** Still inn enheten til å aktivere TalkBack når du trykker på og holder inne strømtasten, og deretter trykker på og holder skjermen med to fingre.
- **Tekst-til-tale-alt.:** Endre innstillingene for tekst-til-tale-funksjonene som brukes når TalkBack er aktivert, som for eksempel språk, hastighet og mer.
- **Lysblinkvarsel:** Angi at fotolysen skal blinke ved innkommende anrop, nye meldinger eller varsler.
- **Slå av alle lyder:** Demp alle enhetslyder.
- **Google-undertekster (CC):** Angi at enheten skal vise tekster for innhold som støttes av Google, og endre innstillingene for tekster.

- **Monolyd:** Aktiver monolyd når du hører på lyd i én ørepropp.
- **Lydbalanse:** Angi at enheten skal justere lydbalansen når du bruker et hodesett.
- **Trykk på og hold-forsinkelse:** Angi gjenkjenningstiden for å trykke på og holde skjermen.
- **Samhandlingskontroll:** Angi at enheten skal justere lydbalansen når du bruker et hodesett.

SYSTEM

Språk og inndata

Endre innstillingene for tekstinndata. Noen alternativer kan være utilgjengelige for det valgte språket.

Trykk på **Språk og inndata** på Innstillinger-skjermbildet.

Språk

Velg et skjerspråk for alle menyer og apper.

Standard

Velg standard tastaturtype for skriving av tekst.

Samsung-tastatur

Du kan endre innstillingene for Samsung-tastaturet ved å trykke på .



Tilgjengelige alternativer kan variere, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

- **Norsk:** Velg et standard tastaturopssett.
- **Velg inndataspråk:** Velg språk for tekstinndata.
- **Ordforslag:** Aktiver ordforslagmodus for å forutsi ord basert på det som du skriver inn, og vise ordforslag. Du kan også tilpasse innstillinger for ordforslag.
- **Erstatt automatisk:** Angi at enheten skal korrigere feilstavede og ufullstendige ord ved å trykke på mellomromstasten eller punktum.

- **Automatisk stor forbokstav:** Angi at enheten automatisk skal bruke stor bokstav for første bokstav etter et setningsavsluttende tegn, som for eksempel punktum, spørsmålstegn eller utropstegn.
- **Automatisk mellomrom:** Angi at enheten skal sette inn et mellomrom mellom ord automatisk.
- **Automatisk punktum:** Angi at enheten skal sette inn punktum når du trykker raskt to ganger på mellomromstasten.
- **Tastaturstryking:**
 - **Ingen:** Angi at enheten skal deaktivere strykefunksjonen på tastaturet.
 - **Fortløpende inndata:** Still inn enheten til å skrive inn tekst ved å stryke på tastaturet.
- **Lyd:** Angi at enheten skal avgi en lyd når du trykker på en tast.
- **Forhåndsvis tegn:** Angi at enheten skal vise et stort bilde av hvert tegn som du trykker på.
- **Nullstill innstillinger:** Tilbakestill innstillingene for Samsung-tastaturet.

Google taleinntasting

Du kan endre innstillingene for taleinndata ved å trykke på .

- **Velg inndataspråk:** Velg språk for tekstinndata.
- **Blokkér støtende ord:** Still inn enheten til å forhindre at den gjenkjenner støtende ord i taleinndata.

Talesøk

- **Språk:** Velg et språk for talegjenkjenning.
- **Taleutdata:** Angi at enheten skal gi taletilbakemelding for å varsle deg om hva den foretar seg.
- **Gjenkjennelse av «Ok Google»:** Angi at enheten skal begynne med talegjenkjenning når du sier oppvåkingskommandoen mens du bruker søkeappen.



Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

- **Blokkér støtende ord:** Skjul støtende ord fra talesøkresultater.
- **Bluetooth-hodesett:** Angi at enheten skal tillate taleinndata for søkeord via Bluetooth-hodesettmikrofonen, når et Bluetooth-hodesett er koblet til.

Tekst-til-tale-alt.

- **FORETRUKKET TTS-MOTOR:** Velg en talesyntesemotor. Du kan endre innstillingene for talesyntesemotorer ved å trykke på ⚙️.
- **Talehastighet:** Velg en hastighet for tekst-til-tale-funksjonen.
- **Lytt til et eksempel:** Lytt til den talte teksten som et eksempel.
- **Status for standardspråk:** Vis statusen for standardspråket for tekst-til-tale-funksjonen.

Markørhastighet

Juster markørhastigheten for musen eller styreplaten som er koblet til enheten.

Dato og tid

Få tilgang til og endre følgende innstillinger for å styre hvordan enheten viser klokkeslett og dato.

Trykk på **Dato og tid** på Innstillinger-skjermbildet.



Hvis batteriet lades fullstendig ut eller tas ut av enheten, vil både klokkeslettet og datoen bli tilbakestilt.

- **Automatisk dato og klokkeslett:** Oppdater klokkeslettet automatisk når du beveger deg mellom ulike tidssoner.
- **Still inn dato:** Angi gjeldende dato manuelt.
- **Angi klokkeslett:** Angi gjeldende klokkeslett manuelt.
- **Automatisk tidssone:** Still inn enheten til å motta tidssoneinformasjon fra nettverket når du beveger deg mellom tidssoner.
- **Velg tidssone:** Angi din tidssone.
- **Bruk 24-timersformat:** Vis tid i 24-timers format.
- **Velg datoformat:** Velg et datoformat.

Tilbehør

Endre tilbehørsinnstillingene.

Trykk på **Tilbehør** på Innstillinger-skjermbildet.

- **Automatisk opplåsing:** Still inn enheten til automatisk å låses opp når dekslet åpnes. Du kan bare bruke denne funksjonen for noen skjermlåsmetoder.

Ultra strømsparingsmodus

Utvid standby-tiden og reduser batteriforbruket ved å vise et enklere oppsett og gi begrenset tilgang til en app. Se [Strømsparingsfunksjon](#) for å få mer informasjon.

Trykk på **Ultra strømsparingsmodus** på Innstillinger-skjermbildet, og deretter på **Ultra strømsparingsmodus**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.



Beregnet maksimal standby-tid viser tiden det tar før batteriet lades ut når enheten ikke brukes. Standby-tiden kan variere, avhengig av enhetsinnstillingene og driftsforholdene.

Batteri

Vis hvor mye batteristrøm enheten bruker.

Trykk på **Batteri** på Innstillinger-skjermbildet.

- **Vis batteriprosent:** Still inn enheten til å vise gjenværende batteriprosent.

Lagring

Vis minneinformasjon om enheten din og minnekortet, eller formater et minnekort.

Trykk på **Lagring** på Innstillinger-skjermbildet.



Når et minnekort formateres, blir alle data på kortet permanent slettet.



Den faktiske tilgjengelige kapasiteten til det interne minnet er mindre enn den angitte kapasiteten fordi operativsystemet og standardapper legger beslag på deler av minnet. Tilgjengelig kapasitet kan endres når du oppgraderer enheten.

Sikkerhet

Endre innstillingene for sikring av enheten og SIM- eller USIM-kortet.

Trykk på **Sikkerhet** på Innstillinger-skjermbildet.

- **Enhetsadministratorer:** Vis enhetsadministratorene som er installerte på enheten. Du kan gi enhetsadministratorer tillatelse til å legge til nye policyer på enheten.
- **Ukjente kilder:** Angi at enheten skal tillate installasjon av apper fra ukjente kilder.

- **Verifiser apper:** Angi at enheten skal sjekke apper for skadelig innhold før de installeres.
- **Krypter enhet:** Opprett et passord for å kryptere data som er lagret på enheten. Du må deretter angi passordet hver gang som du slår på enheten.



Lad batteriet før du aktiverer denne innstillingen, fordi det kan ta mer enn én time å kryptere dataene.

- **Krypter eksternt SD-kort:** Still inn enheten til å kryptere filer på et minnekort.



Hvis du tilbakestiller enheten til fabrikkens standardverdier med denne innstillingen aktivert, kan ikke enheten lese dine krypterte filer. Deaktiver derfor denne innstillingen før du tilbakestiller enheten.

- **Fjernkontroll:** Still inn enheten til å kontrollere en tapt eller stjålet enhet med fjernstyring via Internett. Du må logge på Samsung-kontoen din for å kunne bruke denne funksjonen.
- **Varsel om SIM-endring:** Aktiver eller deaktiver Finn min mobil-funksjonen, som hjelper deg med å finne enheten din dersom den blir stjålet eller du mister den.
- **Gå til nettsted:** Gå til Finn min mobil-nettstedet (findmymobile.samsung.com). Du kan spore og kontrollere en tapt eller stjålet enhet på Finn min mobil-nettsiden.
- **Angi SIM-kortlås:**
 - **Lås SIM-kort:** Aktiver eller deaktiver PIN-låsfunksjonen, slik at den krever en PIN-kode før du bruker enheten.
 - **Endre PIN-kode for SIM-kort:** Endre PIN-koden som brukes til å få tilgang til SIM-data.
- **Gjør passord synlige:** Still inn enheten til å vise passordene mens de skrives inn.
- **Lagringstype:** Angi en lagringstype for informasjonsfiler.
- **Klarert informasjon:** Bruk sertifikater og legitimasjon for å oppnå sikker bruk av ulike apper.
- **Installer fra enhetsminne:** Installer krypterte sertifikater som er lagret i USB-minnet.
- **Fjern informasjon:** Slett legitimasjoner fra enheten og tilbakestill passordet.

Om enheten

Få tilgang til enhetsinformasjon, rediger enhetsnavnet eller oppdater enhetsprogramvaren.

Trykk på **Om enheten** på Innstillinger-skjermbildet.

Feilsøking

Vennligst prøv følgende løsninger før du kontakter et Samsung-servicesenter. Det kan hende at enkelte situasjoner ikke gjelder for din enhet.

Når du slår på enheten, eller mens du bruker den, ber den deg om å angi én av følgende koder:

- **Passord:** Når enhetens låsefunksjon er aktivert, må du oppgi passordet som du valgte for enheten.
- **PIN-kode:** Når du bruker enheten for første gang, eller kontroll av PIN-kode er aktivert, må du oppgi PIN-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet ditt. Du kan deaktivere denne funksjonen ved å bruke Lås SIM-kort-menyen.
- **PUK-kode:** SIM- eller USIM-kortet ditt er blokkert, normalt sett som følge av feil inntasting av PIN-koden flere ganger. Du må angi PUK-koden som du har fått av din tjenesteleverandør.
- **PIN2-kode:** Når du åpner en meny som krever en PIN2-kode, må du angi PIN2-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet ditt. Kontakt din tjenesteleverandør for å få mer informasjon.

Enheten din viser feilmeldinger for nettverk eller tjeneste

- Når du befinner deg i områder med svakt signal eller dårlig mottak, kan det hende at du mister mottakerforholdet. Forflytt deg til et annet område og forsøk på nytt. Når du forflytter deg, kan det hende at feilmeldingene gjentas flere ganger.
- Du kan ikke åpne enkelte alternativer uten et abonnement. Kontakt din tjenesteleverandør for å få mer informasjon.

Enheten din slår seg ikke på

- Når batteriet er fullstendig utladet, slås ikke enheten på. Lad batteriet helt opp før du slår på enheten.
- Det kan hende at batteriet er feil satt inn. Sett inn batteriet igjen.
- Tørk av begge de gullfargede kontaktene og sett inn batteriet igjen.

Berøringsskjermen reagerer sakte eller feil

- Hvis du fester et beskyttelsesdeksel eller tilleggsutstyr på berøringsskjermen, kan det hende at berøringsskjermen ikke fungerer korrekt.
- Hvis du bruker hansker eller vanter, hvis hendene dine ikke er rene når du berører skjermen, eller hvis du trykker på skjermen med skarpe gjenstander eller med fingertuppene, kan det hende at det oppstår en funksjonsfeil på berøringsskjermen.
- Fuktige forhold eller kontakt med vann kan føre til funksjonsfeil på berøringsskjermen.
- Start enheten din på nytt for å fjerne alle midlertidige programvarefeil.
- Kontroller at enhetens programvare er oppgradert til den nyeste versjonen.
- Hvis berøringsskjermen er ripet eller skadet, går du til et Samsung-servicesenter.

Enheten din fryser eller har uopprettelige feil

Hvis enheten fryser eller henger seg opp, kan det hende at du må lukke apper eller slå av og på enheten igjen. Hvis enheten fryser helt og ikke lenger reagerer, trykker du på og holder inne strøm- og volumtasten samtidig i mer enn 7 sekunder for å starte den på nytt.

Hvis dette ikke løser problemet, kan du gjenopprette fabrikkinnstillingene. På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Sikkerhetskopier og nullstill** → **Nullstill til fabrikkdata** → **Tilbakestill enhet** → **Slett alt**. Før du utfører en tilbakestilling til fabrikkinnstilte data, må du huske å ta sikkerhetskopier av alle viktige data som er lagret på enheten.

Hvis problemet fremdeles ikke er løst, tar du kontakt med et Samsung-servicesenter.

Anrop kobles ikke til

- Kontroller at du bruker korrekt mobilnett.
- Forsikre deg om at du ikke har angitt anropssperring for telefonnummeret som du ringer til.
- Forsikre deg om at du ikke har angitt anropssperring for telefonnummeret som ringer til deg.

Andre hører ikke at du snakker under en samtale

- Forsikre deg om at du ikke dekker til den innebygde mikrofonen.
- Forsikre deg om at mikrofonen er i nærheten av munnen din.
- Hvis du bruker et hodesett må du forsikre deg om at det er riktig tilkoblet.

Det er ekko under en samtale

Tilpass lydstyrken ved å trykke på volumtasten, eller forflytt deg til et annet område.

Tilkoblingen til et mobilnett eller Internett blir ofte frakoblet, eller lydkvaliteten er dårlig

- Forsikre deg om at du ikke blokkerer enhetens innvendige antenne.
- Når du befinner deg i områder med svakt signal eller dårlig mottak, kan det hende at du mister mottakerforholdet. Det kan også hende at du har tilkoblingsproblemer grunnet problemer med tjenesteleverandørens basestasjon. Forflytt deg til et annet område og forsøk på nytt.
- Når du bruker enheten mens du forflytter deg, kan trådløse nettverkstjenester deaktiveres grunnet problemer med tjenesteleverandørens nettverk.

Batteriikonet er tomt

Batterinivået er lavt. Lad batteriet eller skift det ut, hvis det kan skiftes av brukeren.

Batteriet lader ikke korrekt (for Samsung-godkjente ladere)

- Sørg for at laderen er koblet til på riktig måte.
- Hvis batteripolene er skitne, kan det hende at batteriet ikke lader korrekt eller enheten kan slå seg av. Tørk av begge de gullfargede kontaktene og forsøk å lade batteriet igjen.
- Batteriene i enkelte enheter kan ikke skiftes ut av brukeren. For å skifte ut batteriet må du gå til et Samsung-servicesenter.

Batteriet tømmes raskere enn da det ble kjøpt

- Dersom du utsetter batteriet for veldig lave eller veldig høye temperaturer, kan nytteladningen reduseres.
- Batteriforbruket øker når du bruker meldingsfunksjoner eller enkelte apper, slik som spill eller Internett.
- Batteriet forbrukes og nytteladningen blir kortere etter hvert.

Enheten er varm ved berøring

Når du bruker apper som krever mer strøm, eller bruker apper på enheten over lengre tid, kan enheten føles varm ved berøring. Dette er normalt og skal ikke påvirke enhetens levetid eller ytelse.

Feilmeldinger vises når kameraet startes

Enheten din må ha tilstrekkelig tilgjengelig minne og batteristrøm for å bruke kameraappen. Hvis det dukker opp feilmeldinger når du starter kameraet, kan du forsøke følgende:

- Lad batteriet eller skift det ut, hvis det kan skiftes av brukeren.
- Frigjør minne ved å overføre filer til en datamaskin eller ved å slette filer på enheten.
- Start enheten på nytt. Hvis du fortsatt har problemer med kameraappen etter å ha fulgt disse tipsene, tar du kontakt med et Samsung-servicesenter.

Fotokvaliteten er dårligere enn forhåndsvisningen

- Kvaliteten på bildene dine kan variere, avhengig av omgivelsene og de fotograferingsteknikkene som du bruker.
- Hvis du tar bilder i mørke områder, om natten, eller innendørs, kan det oppstå forstyrrelser i bildene eller de kan være ute av fokus.

Feilmeldinger vises når du åpner multimediafiler

Hvis det dukker opp feilmeldinger eller multimediefilene ikke spilles av når du åpner dem på enheten, kan du prøve følgende:

- Frigjør minne ved å overføre filer til en datamaskin eller ved å slette filer på enheten.
- Forsikre deg om at musikkfilen ikke er Digital Rights Management (DRM)-beskyttet. Hvis filen er DRM-beskyttet, må du forsikre deg om at du har korrekt lisens eller nøkkel til å spille av filen.
- Sørg for at filformatene støttes av enheten. Hvis det er et filformat som ikke støttes, for eksempel DivX eller AC3, kan du installere en app som støtter det. Hvis du vil sjekke hvilke filformater enheten din støtter, kan du gå til www.samsung.com.

- Enheten din støtter bilder og videoer tatt med enheten. Det kan hende at bilder og videoer som er tatt med andre enheter ikke fungerer korrekt.
- Enheten din støtter multimediafiler som er godkjente av din nettverkstjenesteleverandør eller tjenesteleverandører av tilleggstjenester. Det kan hende at noe innhold som finnes på Internett, slik som ringetoner, videoer, eller bakgrunnsbilder, ikke fungerer korrekt.

En annen Bluetooth-enhet kan ikke lokaliseres

- Forsikre deg om at Bluetooth-funksjonen er aktivert på enheten din.
- Forsikre deg om at Bluetooth-funksjonen er aktivert på den enheten som du vil koble til.
- Forsikre deg om at enheten din og den andre Bluetooth-enheten er innenfor maksimal Bluetooth-rekkevidde (10 m).

Hvis tipsene ovenfor ikke løser problemet, tar du kontakt med et Samsung-servicesenter.

Det blir ikke opprettet en forbindelse når du kobler enheten til en datamaskin

- Kontroller at USB-kabelen som du bruker, er kompatibel med enheten.
- Forsikre deg om at du har korrekt driver installert og oppdatert på datamaskinen din.
- Hvis du bruker Windows XP, må du kontrollere at du har Windows XP Service Pack 3 eller høyere installert på datamaskinen.
- Forsikre deg om at du har Samsung Kies eller Windows Media Player 10 eller høyere installert på datamaskinen.

Enheten din finner ikke din gjeldende posisjon

GPS-signaler kan være hindret på enkelte steder, slik som innendørs. Still inn enheten slik at den bruker Wi-Fi eller et mobilnett for å finne din gjeldende posisjon i disse situasjonene.

Data som er lagret på enheten er gått tapt

Ta alltid sikkerhetskopier av alle viktig data som er lagret på enheten. Hvis ikke, vil du ikke kunne gjenopprette data hvis de blir ødelagte eller går tapt. Samsung påtar seg ikke ansvar for tap av data som er lagret på enheten.

Det er en liten åpning rundt utsiden av enhetsdekselet

- Denne åpningen er en nødvendig produksjonsfunksjon og mindre risting eller vibrering av deler kan oppstå.
- Over tid kan friksjon mellom deler føre til at denne åpningen utvides litt.

Trenger du hjelp eller har spørsmål, henviser vi til www.samsung.no.

Klikk inn på "SUPPORT"=>"Hjelp og feilsøking" eller søk ved hjelp av modellnummer.

Alternativt kan du ringe vår kundesupport på telefon 815 56 480.

Opphavsrett

Copyright © 2015 Samsung Electronics

Denne bruksanvisningen er beskyttet av internasjonale lover om opphavsrett.

Ingen deler av denne bruksanvisningen kan gjengis, distribueres, oversettes eller overføres i noen form eller på noen måter, elektronisk eller manuelt, inkludert kopiering, opptak eller lagring i informasjonslagrings- og gjenopprettingssystemer, uten skriftlig forhåndsgodkjennelse fra Samsung Electronics.

Varemerker

- SAMSUNG og SAMSUNG-logoen er registrerte varemerker som tilhører Samsung Electronics.
- Bluetooth® er et registrert varemerke som tilhører Bluetooth SIG, Inc. over hele verden.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ og Wi-Fi-logoen er registrerte varemerker for Wi-Fi Alliance.
- Alle andre varemerker og opphavsrettigheter tilhører sine respektive eiere.