



SM-T113

دفترچه راهنمای کاربر

فهرست مطالب

ابتدا این مطلب را مطالعه کنید

قابلیت اتصال شبکه

۳۰ Wi-Fi

آغاز به کار

- ۶ محتویات بسته
- ۷ نمای کلی دستگاه
- ۹ شارژ کردن باتری
- ۱۱ استفاده از کارت حافظه
- ۱۲ روشن و خاموش کردن دستگاه
- ۱۳ قفل کردن یا باز کردن قفل صفحه

شخصی سازی

- ۳۴ مدیریت صفحه اصلی و صفحه برنامه ها
- ۳۶ تنظیم کاغذ دیواری و آهنگ های زنگ
- ۳۷ تغییر روش قفل صفحه
- ۳۸ چندین کاربر
- ۳۹ انتقال داده از دستگاه قبلی شما
- ۴۰ تنظیم حساب ها

مقدمات

- ۱۴ استفاده از صفحه لمسی
- ۱۷ چیدمان صفحه اصلی
- ۲۱ پانل های اعلان ها و تنظیم سریع
- ۲۴ باز کردن برنامه ها
- ۲۴ نصب یا حذف برنامه ها
- ۲۶ وارد کردن متن
- ۲۸ عکسبرداری از صفحه
- ۲۸ فایل های شخصی
- ۲۹ ویژگی ذخیره نیرو
- ۲۹ مشاهده اطلاعات راهنما

مخاطبین

- ۴۱ افزودن مخاطبین
- ۴۲ وارد کردن و صادر کردن مخاطبین
- ۴۲ جستجوی مخاطبین

ایمیل

۴۳ ایمیل

دوربین

- ۴۵ تصویربرداری اصلی
- ۴۶ حالت‌های تصویربرداری
- ۴۷ تنظیمات دوربین

مدیر دستگاه و داده‌ها

- ۶۳ ارتقا دستگاه
- ۶۴ انتقال فایل‌ها بین دستگاه و یک رایانه
- ۶۵ پشتیبان‌گیری یا بازگرداندن داده‌ها
- ۶۶ اجرای بازنشانی داده‌ها

گالری

- ۴۹ مشاهده محتوا در دستگاه

تنظیمات

- ۶۷ درباره تنظیمات
- ۶۷ اتصالات
- ۶۹ دستگاه
- ۷۱ شخصی
- ۷۳ سیستم

برنامه‌ها و ویژگی‌های مفید

- ۵۰ تقویم
- ۵۱ ویدئو
- ۵۲ ساعت
- ۵۴ ماشین حساب
- ۵۴ یادداشت
- ۵۵ Hancom Office Viewer
- ۵۵ برنامه‌های Google

عیب‌یابی

اتصال به سایر دستگاه‌ها

- ۵۸ بلوتوث
- ۶۰ Wi-Fi مستقیم
- ۶۲ چاپ از طریق دستگاه همراه

ابتدا این مطلب را مطالعه کنید

لطفاً قبل از استفاده از دستگاه خود برای اطمینان از استفاده ایمن و درست، این دفترچه راهنما را به دقت بخوانید.

- شرح ها بر اساس تنظیمات پیش فرض دستگاه ارائه شده اند.
- بسته به ناحیه، ارائه دهنده سرویس یا نرم افزار دستگاه ممکن است بعضی مطالب با دستگاه شما فرق داشته باشد.
- برنامه ایمنی (محتوای کیفیت بالا) که نیازمند استفاده از بخش زیادی از CPU و RAM است را اشغال می کند، بر کارایی کلی دستگاه تأثیر می گذارد. برنامه های کاربردی که به محتوا مربوط هستند ممکن است بسته به مشخصات دستگاه و محیط استفاده بدرستی کار نکنند.
- سامسونگ در قبال مشکلات عملکردی ناشی از برنامه های کاربردی عرضه شده توسط ارائه کننده هایی بجز سامسونگ مسئولیتی ندارد.
- سامسونگ مسئول مشکلات عملکردی یا ناسازگاری های ایجاد شده توسط تنظیمات رجیستری ویرایش شده یا نرم افزار سیستم عامل تغییر یافته نیست. تلاش برای سفارشی کردن سیستم عامل ممکن است باعث شود تا دستگاه یا برنامه های کاربردی بدرستی کار نکنند.
- نرم افزار، منابع صوتی، کاغذ دیواری ها، تصاویر و سایر رسانه های ارائه شده در این دستگاه برای استفاده محدود مجوز دارد. خارج کردن استخراج و استفاده از این مطالب برای مقاصد تجاری و غیره، نقض قوانین حق نسخه برداری محسوب می شود. مسئولیت کامل استفاده غیرقانونی از رسانه بر عهده کاربران است.
- برنامه های کاربردی پیش فرض که همراه دستگاه هستند، مشمول بروزآوری بوده و ممکن است بدون اطلاع قبلی، دیگر پشتیبانی نشوند. اگر درباره برنامه های کاربردی ارائه شده همراه دستگاه سوالی دارد، با مرکز خدمات سامسونگ تماس بگیرید. در مورد برنامه های کاربردی نصب شده توسط کاربر، با ارائه دهندگان سرویس تماس بگیرید.
- تغییر در سیستم عامل دستگاه یا نصب نرم افزارها از منابع غیررسمی، ممکن است باعث عملکرد نادرست دستگاه یا مخدوش شدن و از دست رفتن داده ها شوند. این اقدامات توافقنامه مجوز سامسونگ را نقض می کند و ضمانتنامه شما را باطل می کند.
- بسته به منطقه یا مدل، لازم است بعضی از دستگاه ها از "کمیته ارتباطات فدرال" (FCC) تأییدیه دریافت کنند. اگر دستگاهتان مورد تأیید FCC باشد، می توانید شناسه FCC دستگاه را ببینید. برای مشاهده شناسه FCC، روی  →
تنظیمات → درباره دستگاه ضربه بزنید.

نمادهای دستورالعمل

اخطار: وضعیت هایی که می تواند موجب جراحت شما یا دیگران شود



هشدار: وضعیت هایی که می تواند موجب آسیب دیدن دستگاه شما یا سایر وسایل شود



نکته: نکات، ترفندهای استفاده یا سایر اطلاعات



آغاز به کار

محتویات بسته

جعبه محصول را بازبینی نمایید و مطمئن شوید اقلام زیر در آن موجود است:

- دستگاه

- راهنمای شروع سریع



- اقلام ارایه شده همراه دستگاه و هر گونه لوازم جانبی ممکن است بسته به ناحیه یا ارائه دهنده سرویس تفاوت کند.

- اقلام ارایه شده فقط برای استفاده با این دستگاه طراحی شده اند و ممکن است با دستگاه های دیگر سازگار نباشند.


- ظاهر و مشخصات می توانند بدون اطلاع قبلی تغییر کنند.

- می توانید لوازم جانبی بیشتر را از فروشگاه سامسونگ محلی خود خریداری کنید. قبل از خرید اطمینان حاصل کنید که با دستگاه شما سازگار هستند.

- فقط از لوازم جانبی مورد تایید سامسونگ استفاده کنید. استفاده از لوازم جانبی تأیید نشده ممکن است موجب عملکرد نادرست و مشکلاتی در کارکرد دستگاه شود که تحت پوشش ضمانت نامه قرار نمی گیرد.

- مهیا بودن همه لوازم جانبی کاملاً بسته به شرکت های سازنده، مشمول تغییرات است. برای اطلاعات بیشتر درباره لوازم جانبی موجود، به وب سایت سامسونگ مراجعه کنید.

نمای کلی دستگاه

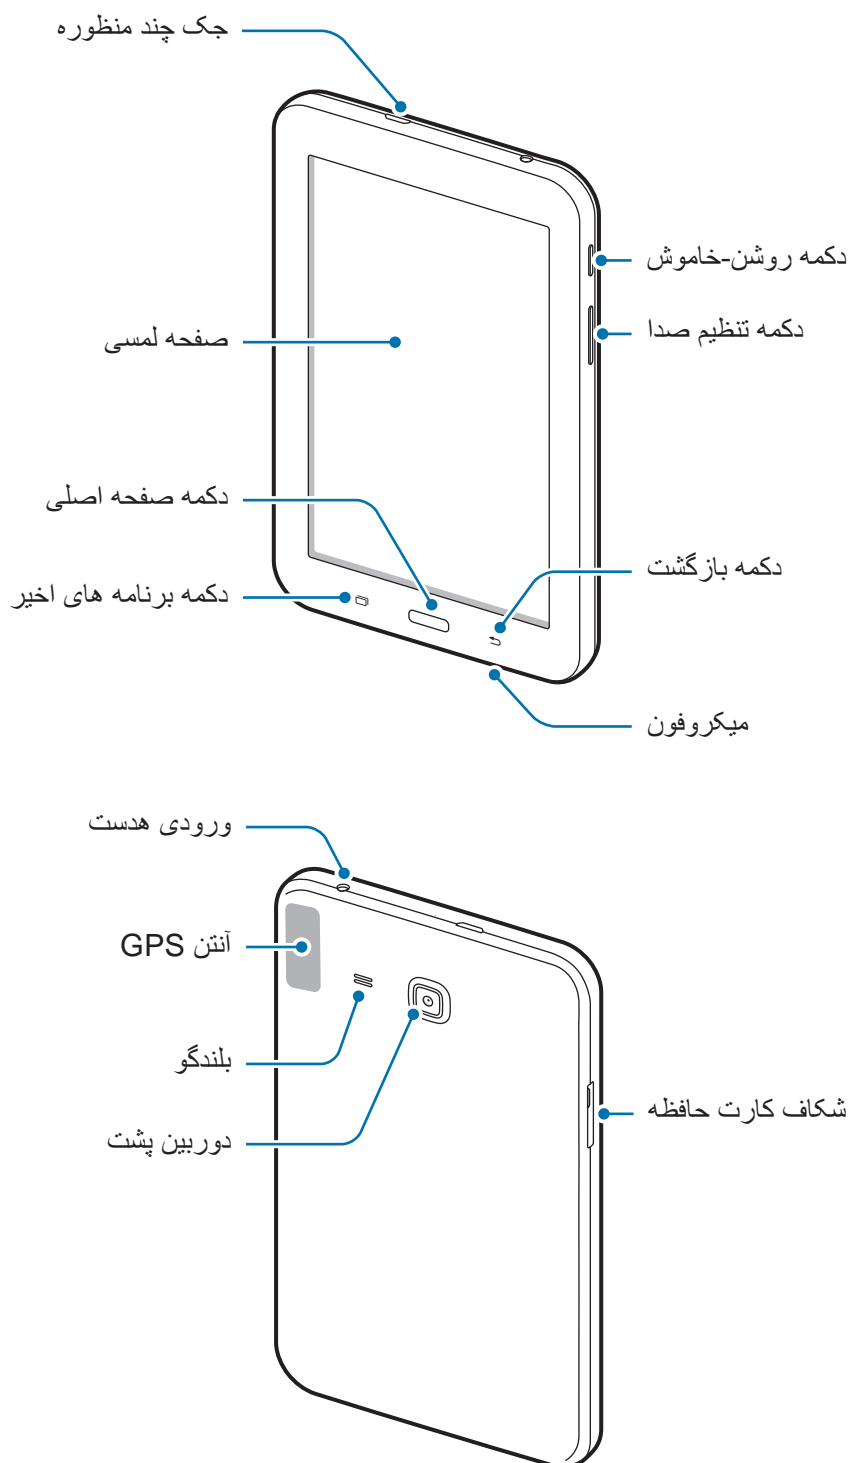



- قسمت آنتن را با دست یا اشیاء دیگر نپوشانید. این کار ممکن است باعث ایجاد مشکلات اتصال یا خالی شدن باتری شود.
- استفاده از محافظ صفحه مورد تأیید سامسونگ پیشنهاد می شود. استفاده از محافظ های صفحه تأیید نشده ممکن است باعث اختلال در عملکرد سنسورها گردد.

دکمه ها

دکمه	عملکرد
	<ul style="list-style-type: none"> • فشار داده و نگه دارید تا دستگاه روشن یا خاموش شود. • فشار دهید تا صفحه روشن یا قفل شود.
	<ul style="list-style-type: none"> • ضربه بزنید تا فهرستی از برنامه های اخیر باز شود. • ضربه بزنید و نگه دارید تا به گزینه های بیشتری در رابطه با صفحه فعلی دسترسی پیدا کنید.
	<ul style="list-style-type: none"> • هنگامی که صفحه قفل است فشار دهید تا صفحه روشن شود. • فشار دهید تا به صفحه اصلی بازگردید. • فشار داده و نگه دارید تا Google اجرا شود.
	<ul style="list-style-type: none"> • ضربه بزنید تا به صفحه قبلی بازگردید.
	<ul style="list-style-type: none"> • فشار دهید تا میزان صدا را تنظیم کنید.

شارژ کردن باتری

قبل از اولین استفاده، باتری را با استفاده از شارژر، شارژ کنید. می‌توان با استفاده از رایانه با اتصال از طریق کابل USB باتری‌ها را شارژ کرد.


فقط از شارژرها و باتری‌ها و کابل‌های مورد تایید سامسونگ استفاده کنید. شارژرها یا کابل‌های تایید نشده ممکن است باعث انفجار باتری یا آسیب رساندن به دستگاه شوند.



- هنگامی که باتری ضعیف است، نماد باتری خالی نشان داده می‌شود.
- اگر باتری بطور کامل تخلیه شود، دستگاه نمی‌تواند بلافاصله پس از اتصال شارژر روشن شود. قبل از روشن کردن دستگاه، اجازه بدهید تا باتری تخلیه شده، چند دقیقه شارژ شود.
- اگر از چندین برنامه، برنامه‌های شبکه یا از برنامه‌هایی که نیاز به اتصال به دستگاه دیگر دارند در آن واحد استفاده کنید، باتری خیلی سریع خالی می‌شود. برای اجتناب از قطع اتصال شبکه یا قطع برق در حین انتقال داده‌ها، همیشه پس از شارژ کامل باتری از این برنامه‌ها استفاده کنید.



کابل USB را به آداپتور برق USB متصل کرده و سپس انتهای کابل USB را به جک چند منظوره وصل نمایید.

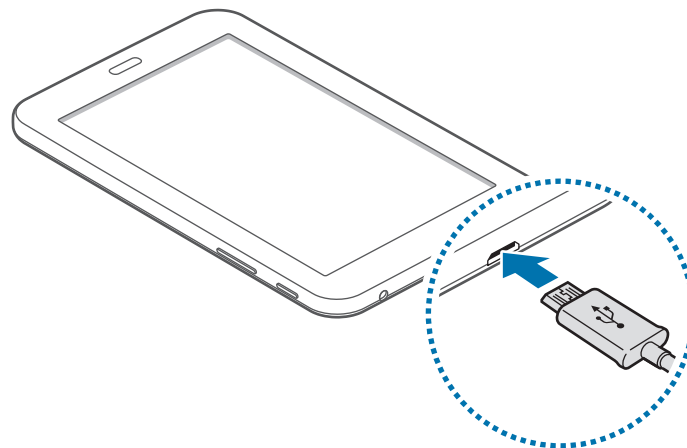

اتصال نادرست شارژر می‌تواند باعث آسیب رساندن جدی به دستگاه شود. هرگونه صدمه ناشی از استفاده نادرست مشمول ضمانت نمی‌شود.





- وقتی دستگاه در حال شارژ شدن است، می توانید از آن استفاده کنید، اما ممکن است شارژ شدن کامل باتری، مدت زمان بیشتری طول بکشد.
 - اگر هنگام شارژ شدن دستگاه تامین برق با ناپایداری مواجه شد، صفحه لمسی ممکن است کار نکند. در صورت بروز این مشکل، شارژر را از دستگاه جدا کنید.
 - هنگام شارژ کردن، ممکن است دستگاه گرم شود. این وضعیت عادی است و نباید تأثیری بر طول عمر یا کارکرد دستگاه شما داشته باشد. اگر باتری بیشتر از حد معمول گرم شد، ممکن است شارژر، شارژ کردن را متوقف کند.
 - اگر دستگاه شما درست شارژ نمی شود، دستگاه و شارژر خود را به مرکز خدمات سامسونگ ببرید.
- پس از اینکه به دقت شارژ کردید، دستگاه را از شارژر جدا کنید. ابتدا شارژر را از دستگاه جدا کرده و سپس از سوکت برق جدا کنید.



برای صرفه جویی در مصرف برق، وقتی شارژر استفاده نمی شود آن را از برق در بیاورید. شارژر دکمه خاموش، روشن ندارد پس باید وقتی در حال استفاده نیست برای جلوگیری از اتلاف انرژی برق، آن را از سوکت برق جدا کنید. شارژر باید درحین شارژ نزدیک به سوکت برق قرار گرفته و به راحتی قابل دسترس باشد.

کاهش مصرف باتری

دستگاه شما گزینه هایی را برای صرفه جویی در نیروی باتری ارائه می دهد. با سفارشی سازی این گزینه ها و غیرفعال کردن قابلیت های پس زمینه، می توانید در فاصله بین شارژها، مدت بیشتری از دستگاه استفاده کنید:

- هنگامی که از دستگاه استفاده نمی کنید با فشار دادن دکمه روشن-خاموش، به حالت خواب جابجا شوید.
- برنامه های غیرضروری را با استفاده از مدیر برنامه ببندید.
- ویژگی بلوتوث را غیرفعال کنید.
- ویژگی Wi-Fi را غیرفعال کنید.
- همگام سازی خودکار برنامه ها را غیرفعال کنید.
- مدت زمان نور پس زمینه را کاهش دهید.
- روشنایی صفحه را کاهش دهید.

استفاده از کارت حافظه

نصب کارت حافظه

دستگاه شما از کارت‌های حافظه تا حداکثر ۱۲۸ گیگابایت پشتیبانی می‌کند. بسته به سازنده و نوع کارت حافظه، بعضی از کارت‌های حافظه ممکن است با دستگاه شما سازگار نباشند.



- بعضی کارت‌های حافظه ممکن است کاملاً با دستگاه سازگار نباشند. استفاده از کارت ناسازگار ممکن است موجب آسیب دیدن دستگاه شما یا کارت حافظه شود یا می‌تواند داده‌های ذخیره شده در کارت را مخدوش کند.


- هنگام وارد کردن کارت حافظه، مراقب باشید که سمت راست آن به بالا باشد.



- این دستگاه از سیستم فایل نوع FAT و exFAT برای کارت‌های حافظه پشتیبانی می‌کند. اگر کارت حافظه فرمت شده‌ای با ساختار فایل متفاوتی نصب کنید، دستگاه از شما می‌خواهد کارت حافظه را دوباره فرمت کنید.
- نوشتن و پاک کردن مداوم داده‌ها روی کارت‌های حافظه، طول عمر آنها را کوتاه خواهد کرد.
- هنگام نصب کردن کارت حافظه در دستگاه، فهرست راهنمای فایل‌های کارت حافظه در پوشه **فایل‌های شخصی** ← **SD card** نمایش داده می‌شود.

۱ درپوش شکاف کارت حافظه را باز کنید.


۲ کارت حافظه را در حالی که پوشش طلایی رنگ آن رو به پایین قرار دارد، وارد کنید.

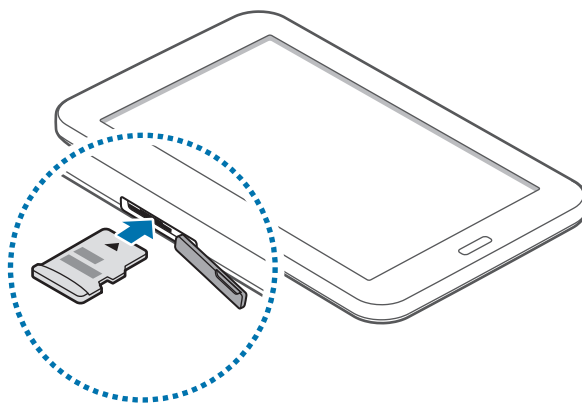

۳ کارت حافظه را درون شکاف فشار دهید تا در جای خود محکم شود.

۴ درپوش شیار کارت حافظه را ببندید.

بیرون آوردن کارت حافظه

پیش از بیرون آوردن کارت حافظه، برای بیرون آوردن ایمن، ابتدا آن را از نصب خارج کنید. در صفحه اصلی، روی  تنظیمات ← محل ذخیره ← جدا کردن کارت حافظه ضربه بزنید.

۱ درپوش شکاف کارت حافظه را باز کنید.


۲ کارت حافظه را فشار دهید تا کارت از دستگاه آزاد شود، و سپس آن را بیرون بکشید.

۳ درپوش شیار کارت حافظه را ببندید.

هنگام انتقال اطلاعات یا دسترسی دستگاه، کارت حافظه را خارج نکنید. انجام این کار ممکن است باعث از دست رفتن یا مخدوش شدن داده یا آسیب دیدن کارت حافظه یا دستگاه شود. سامسونگ در قبال از دست رفتن ها شامل از دست رفتن داده ها در اثر استفاده نادرست از کارت های حافظه آسیب دیده نیست.



فرمت کردن کارت حافظه

کارت حافظه فرمت شده با رایانه ممکن است با این دستگاه سازگار نباشد. کارت حافظه را روی دستگاه فرمت کنید. در صفحه اصلی، روی  تنظیمات ← محل ذخیره ← فرمت کردن کارت حافظه ← فرمت کردن کارت SD ← حذف همه ضربه بزنید.

قبل از فرمت کردن کارت حافظه، تهیه نسخه های پشتیبان از تمام اطلاعات مهم ذخیره شده بر روی دستگاه را فراموش نکنید. ضمانت سازنده شامل از دست رفتن اطلاعات به دلیل اقدامات کاربر، نمی شود.



روشن و خاموش کردن دستگاه

دکمه روشن-خاموش را فشار داده و چند ثانیه نگه دارید تا دستگاه روشن شود.

هنگام روشن کردن دستگاه برای اولین بار یا پس از انجام بازنشانی به داده های کارخانه، دستورالعمل های روی صفحه را برای راه اندازی دستگاهتان دنبال کنید.

برای خاموش کردن دستگاه، دکمه روشن-خاموش را فشار داده و نگه دارید و روی خاموش کردن ضربه بزنید.


وقتی در مناطقی هستید که استفاده از دستگاه های بی سیم ممنوع است، مانند هواپیماها و بیمارستان ها، از همه هشدارها و دستورات نصب شده توسط کارکنان مجاز پیروی کنید.



قفل کردن یا باز کردن قفل صفحه

فشار دادن دکمه روشن-خاموش، صفحه را خاموش می‌کند و آن را قفل می‌کند. همچنین، در صورتی که دستگاه برای مدت مشخصی استفاده نشود، صفحه خاموش شده و به صورت خودکار قفل می‌شود.

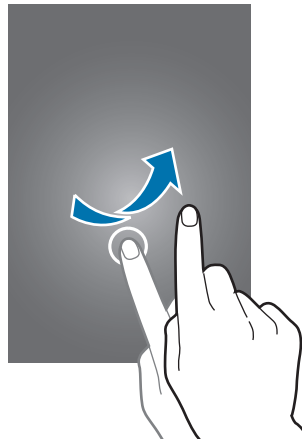

برای باز کردن قفل صفحه، دکمه روشن-خاموش یا دکمه صفحه اصلی را فشار دهید و در داخل ناحیه باز کردن قفل صفحه انگشتان را در یک جهت دلخواه بکشید.



می‌توانید کد باز کردن قفل را برای باز کردن قفل صفحه تغییر دهید. برای کسب اطلاعات بیشتر، به [تغییر روش قفل صفحه](#) مراجعه کنید.


مقدمات

استفاده از صفحه لمسی

- اجازه ندهید صفحه لمسی با دستگاه های برقی دیگر تماس داشته باشد. تخلیه الکترونیکی ممکن است موجب از کار افتادن صفحه لمسی شود. 
- برای جلوگیری از آسیب دیدن صفحه لمسی، به آن با اشیاء تیز ضربه نزنید یا با نوک انگشتان به آن فشار زیادی وارد نکنید.
- دستگاه ممکن است ورودی های لمسی که از طریق لبه های صفحه که خارج از محیط ورود لمسی است، وارد شود را شناسایی نکند. 
- قرار دادن صفحه لمسی در وضعیت آماده به کار برای مدت طولانی ممکن است باعث ایجاد پس تصویر (سایه شدن صفحه) یا تصویر سایه دار شود. وقتی از دستگاه استفاده نمی کنید صفحه لمسی را خاموش کنید.
- توصیه می شود که انگشت ها را هنگام استفاده از صفحه لمسی به کار ببرید.

ضربه زدن

برای باز کردن یک برنامه، برای انتخاب موردی از فهرست، برای فشار دادن دکمه روی صفحه یا برای وارد کردن یک نویسه از صفحه کلید روی صفحه، با انگشت روی آن ضربه بزنید.

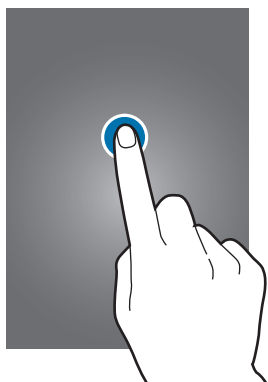


ضربه زدن و نگه داشتن

یک مورد را ضربه بزنید و بیش از ۲ ثانیه نگه دارید تا به گزینه‌های موجود دسترسی پیدا کنید.




کشیدن

برای جابجایی یک مورد، به آن ضربه بزنید و نگه دارید و آن را به موقعیت مقصد بکشید.

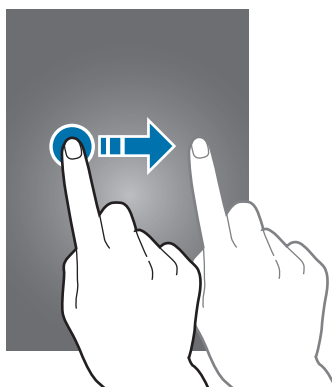


دو ضربه زدن

روی صفحه وب یا تصویر دو ضربه بزنید تا بزرگنمایی شود. برای بازگشت دوبار ضربه بزنید.

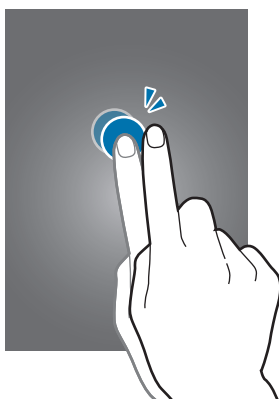


حرکت سریع دست

در صفحه اصلی یا صفحه برنامه ها برای مشاهده یک پانل دیگر، دست را سریع به چپ یا راست ببرید. برای حرکت در یک صفحه وب یا لیستی از موارد مانند مخاطبین، با انگشتان آنها را سریع به بالا یا پایین بکشید.

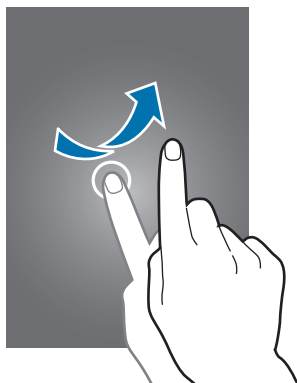

دور کردن و نزدیک کردن انگشت ها

روی صفحه وب، نقشه یا تصویر انگشت ها را (از هم) دور کنید تا بخشی از آن بزرگنمایی شود. انگشت ها را به هم نزدیک کنید تا کوچکنمایی شود.

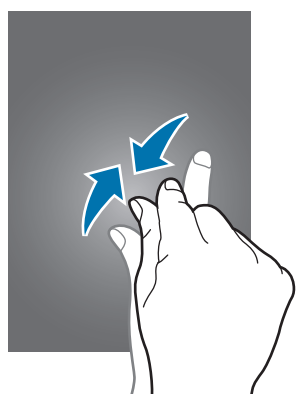

چیدمان صفحه اصلی

صفحه اصلی

صفحه اصلی نقطه شروع برای دسترسی به همه ویژگی‌های دستگاه است. ویجت‌ها، میانبرها به برنامه‌ها و غیره را نشان می‌دهد. ویجت‌ها برنامه‌های کاربردی کوچکی هستند که عملکردهای برنامه‌ای خاصی را برای ارائه اطلاعات و دسترسی آسان به صفحه اصلی اجرا می‌کنند.

برای مشاهده سایر پانل‌ها، به سمت چپ یا راست بروید یا روی یک نشانگر صفحه در پایین صفحه ضربه بزنید. برای سفارشی کردن صفحه اصلی، به [مدیریت صفحه اصلی](#) مراجعه کنید.




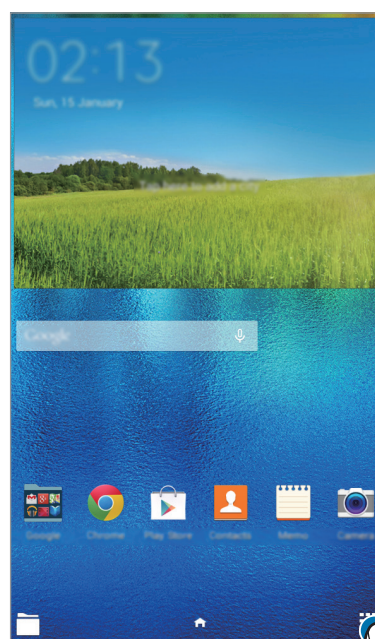
گزینه های صفحه اصلی

برای دسترسی به گزینه‌های موجود، در صفحه اصلی، روی یک ناحیه خالی ضربه بزنید و نگه دارید، یا دو انگشت خود را به هم نزدیک کنید.



صفحه برنامه ها

صفحه برنامه‌ها، نمادهایی را برای همه برنامه‌ها، از جمله برنامه‌های جدید نصب شده، نشان می‌دهد. در صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید تا صفحه برنامه‌ها باز شود. برای مشاهده سایر پانل‌ها، به سمت چپ یا راست بروید یا یک نشانگر صفحه را از پایین صفحه انتخاب کنید. برای سفارشی کردن صفحه برنامه‌ها، به [مدیریت صفحه برنامه‌ها](#) مراجعه کنید.



نمادهای نشانگر

نمادهای نشانگر در نوار وضعیت بالای صفحه نمایان می‌شوند. رایج ترین نمادها در جدول زیر فهرست شده اند.

ممکن است نوار وضعیت در بالای صفحه برخی از برنامه‌ها نمایان نشود. برای نمایان شدن نوار وضعیت، از بالای صفحه به سمت پایین بکشید.




نماد	معنا
	Wi-Fi متصل است
	ویژگی بلوتوث فعال شد
	GPS فعال شد
	همگام شده با وب
	به رایانه متصل شد
	هشدار فعال شد
	حالت بی صدا فعال شد
	حالت پرواز فعال شد
	خطا رخ داد یا توجه لازم است
	باتری ضعیف است

پانل های اعلان ها و تنظیم سریع

استفاده از پانل اعلان ها

هنگام دریافت اعلان های جدیدی نظیر پیام ها یا نمادهای نشانگر در نوار وضعیت نمایان می شوند. برای مشاهده اطلاعات بیشتر درباره نمادها، پانل اعلان ها را باز کنید و جزئیات را ببینید.

برای باز کردن پانل اعلان ها، نوار وضعیت را به سمت پایین بکشید. برای بستن پانل اعلان ها، نوار را از پایین صفحه به سمت بالا بکشید.

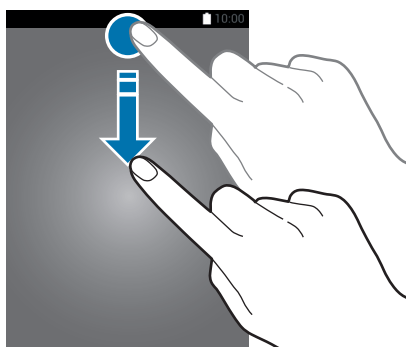

از عملکردهای زیر می توانید در پانل اعلان ها استفاده کنید.




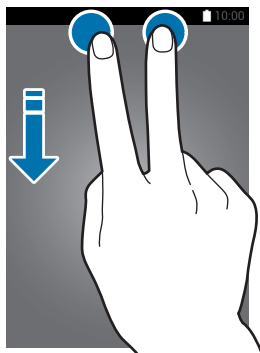
تغییر ترتیب دکمه‌های تنظیم سریع

برای تغییر دادن ترتیب دکمه‌های تنظیم سریع روی پانل اعلان ها، روی ← ضربه بزنید، روی یک مورد ضربه بزنید و نگاه دارید و سپس آن را به موقعیت دیگری بکشید.


استفاده از پانل تنظیم سریع

برخی از ویژگی‌ها را می‌توانید در پانل اعلان‌ها فعال یا غیرفعال کنید. برای فعال یا غیرفعال کردن ویژگی‌های بیشتر، پانل تنظیم سریع را باز کنید.

برای باز کردن پانل تنظیم سریع، نوار وضعیت را توسط دو انگشت خود به سمت پایین بکشید. یا، روی  در پانل اعلان‌ها ضربه بزنید. برای بستن پانل تنظیم سریع، نوار وضعیت را از پایین صفحه به سمت بالا بکشید.




روی گزینه‌های زیر ضربه بزنید تا آنها را فعال یا غیرفعال کنید. اگر روی دکمه‌ای ضربه بزنید و نگه دارید، می‌توانید تنظیماتی با جزئیات بیشتر را مشاهده کنید.


- **Wi-Fi:** برای کسب اطلاعات بیشتر، به **Wi-Fi** مراجعه کنید.
 - **مکان:** برای کسب اطلاعات بیشتر، به **مکان** مراجعه کنید.
 - **صدا / حالت سکوت:** یک حالت صدا را انتخاب کنید.
 - **چرخش صفحه:** هنگام چرخاندن دستگاه، به رابط اجازه چرخش را بدهید یا از چرخش آن جلوگیری کنید.
- بعضی برنامه‌ها اجازه چرخش صفحه را نمی‌دهند. 

- **بلوتوث:** برای کسب اطلاعات بیشتر، به **بلوتوث** مراجعه کنید.
- **ذخیره بیشتر نیرو:** برای کسب اطلاعات بیشتر، به **حالت ذخیره نیرو بیشتر** مراجعه کنید.
- **پنجره چندگانه:** برای کسب اطلاعات بیشتر، به **پنجره چندگانه** مراجعه کنید.
- **همگامسازی:** هنگامی که این ویژگی را فعال می‌کنید، دستگاه به صورت خودکار برنامه‌هایی مانند تقویم یا ایمیل را همگامسازی می‌کند.
- **حالت پرواز:** برای کسب اطلاعات بیشتر، به **حالت پرواز** مراجعه کنید.

باز کردن برنامه‌ها

در صفحه اصلی یا صفحه برنامه‌ها یک نماد برنامه را انتخاب کنید تا باز شود. برای باز کردن فهرستی از برنامه‌های اخیراً استفاده شده، روی  ضربه بزنید و یک نماد برنامه را برای باز کردن انتخاب نمایید.

بستن برنامه

روی  ضربه بزنید و یک نماد برنامه را به بالا یا پایین بکشید تا بسته شود. برای بستن همه برنامه‌های در حال اجرا، روی **بستن همه** ضربه بزنید.

نصب یا حذف برنامه‌ها

برنامه‌های Samsung GALAXY


از این برنامه برای خریداری و دانلود برنامه‌ها استفاده کنید. در صفحه برنامه‌ها روی **GALAXY Apps** ضربه بزنید.

این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.



نصب برنامه‌های کاربردی

بر حسب طبقه بندی مرور کنید یا برای جستجوی یک کلید واژه روی **Q** ضربه بزنید. یک برنامه را برای مشاهده اطلاعات آن انتخاب کنید. برای دانلود برنامه‌های رایگان، روی **نصب** ضربه بزنید. برای خریداری و دانلود برنامه‌های غیررایگان، روی دکمه ای که نشان دهنده قیمت برنامه است ضربه بزنید.

برای تغییر تنظیمات به روزرسانی خودکار، روی  **تنظیمات** ← **به روزرسانی خودکار برنامه‌ها** ضربه بزنید و سپس گزینه‌ای را انتخاب کنید.




فروشگاه Play


از این برنامه برای خریداری و دانلود برنامه‌ها استفاده کنید.

در صفحه برنامه‌ها روی **فروشگاه Play** ضربه بزنید.

نصب برنامه‌های کاربردی

بر حسب طبقه بندی مرور کنید یا برای جستجوی یک کلید واژه روی  ضربه بزنید.


یک برنامه را برای مشاهده اطلاعات آن انتخاب کنید. برای دانلود برنامه‌های رایگان، روی **نصب** ضربه بزنید. برای خریداری و دانلود برنامه‌های غیر رایگان، روی قیمت ضربه بزنید و دستورالعمل‌های روی صفحه را دنبال نمایید.

برای تغییر تنظیمات به‌روزرسانی خودکار، روی  — **تنظیمات** — به **روزرسانی خودکار برنامه‌ها** ضربه بزنید و سپس گزینه‌ای را انتخاب کنید.



مدیریت برنامه‌ها


حذف یا غیرفعال کردن برنامه‌ها

برای غیرفعال کردن برنامه‌های پیش‌فرض، صفحه برنامه‌ها را باز کنید و روی **حذف/غیرفعال کردن برنامه‌ها** ضربه بزنید.  روی برنامه‌هایی که می‌توانید غیرفعال کنید نمایان می‌شود. یک برنامه را انتخاب کنید و روی **تایید** ضربه بزنید.

برای حذف نصب برنامه‌های دانلود شده، صفحه برنامه‌ها را باز کنید و روی **حذف/غیرفعال کردن برنامه‌ها** ضربه بزنید. **نصب** ضربه بزنید. همچنین می‌توانید در صفحه برنامه‌ها روی **تنظیمات** — **مدیر برنامه‌ها** ضربه بزنید، یک برنامه را انتخاب کنید و سپس روی **لغو نصب** ضربه بزنید.

فعالسازی برنامه‌ها

در صفحه برنامه‌ها روی **نمایش برنامه غیرفعال** ضربه بزنید، برنامه‌ها را انتخاب کنید و سپس روی **انجام شد** ضربه بزنید. همچنین می‌توانید در صفحه برنامه‌ها روی **تنظیمات** — **مدیر برنامه‌ها** ضربه بزنید، به **غیرفعال شد** بروید، یک برنامه را انتخاب کنید و سپس روی **فعال** ضربه بزنید.

• مخفی کردن برنامه‌ها: برنامه‌ها را فقط در صفحه برنامه‌ها مخفی کنید. می‌توانید به استفاده از برنامه‌های مخفی ادامه دهید. 

• غیرفعال کردن برنامه‌ها: برنامه‌های پیش‌فرض انتخابی که قابل حذف کردن از دستگاه نیستند را غیرفعال کنید. نمی‌توانید از برنامه‌های غیرفعال استفاده نمایید.


• حذف برنامه‌ها: برنامه‌های دانلود شده را حذف کنید.

وارد کردن متن


چیدمان صفحه کلید

هنگامی که متنی را برای ارسال پیام، ایجاد یادداشت و موارد دیگر وارد می کنید، یک صفحه کلید به صورت خودکار نمایان می شود.



ورود متن در بعضی از زبان ها پشتیبانی نمی شود. برای وارد کردن متن، باید زبان ورودی را به یکی از زبان های پشتیبانی شده تغییر دهید.

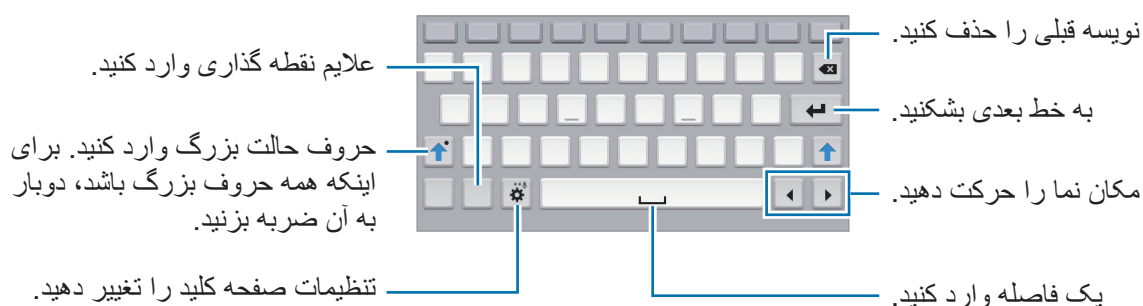


تغییر دادن زبان متن


روی  ← انتخاب زبان های ورودی ضربه بزنید و سپس زبان های مورد نظر برای استفاده را انتخاب کنید. اگر دو یا چند زبان را انتخاب کنید، می توانید با لغزاندن کلید فاصله به سمت چپ یا راست، زبان ها را تغییر دهید.

استفاده از عملکردهای دیگر صفحه کلید

برای استفاده از عملکردهای متفاوت، روی  ضربه بزنید و نگه دارید. بسته به آخرین عملکردی که استفاده شده، ممکن است سایر نمادها به جای نماد  ظاهر شوند.


•  : وارد کردن متن از طریق صدا.

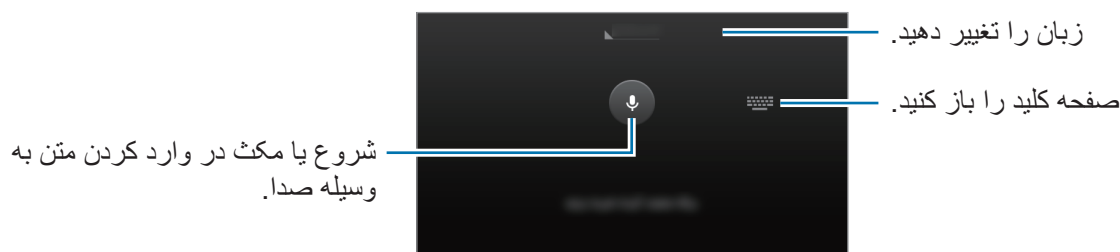

•  : تغییر تنظیمات صفحه کلید.

•  : درج صورتک ها.

•  : تغییر نوع صفحه کلید. با کشیدن  می توانید صفحه کلید را به محل دیگری جابجا کنید.

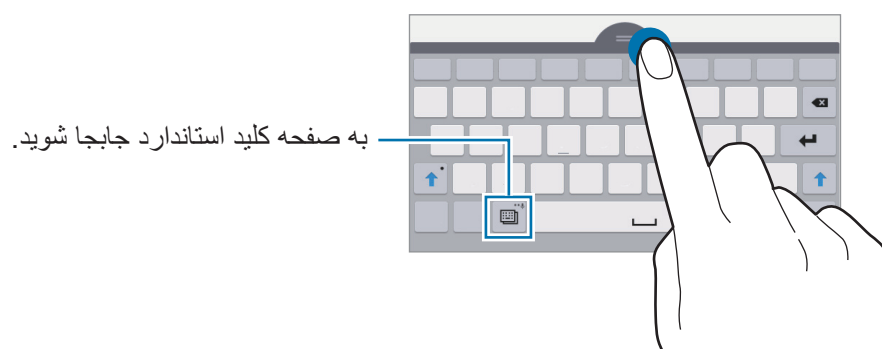

کپی کردن و جای گذاری

۱ روی متن ضربه بزنید و نگه دارید.

۲ برای انتخاب متن مورد نظر،  یا  را بکشید یا برای انتخاب کل متن، روی **انتخاب همه** ضربه بزنید.

۳ روی **کپی** یا **برش** ضربه بزنید. متن انتخاب شده در کلیپ بورد کپی می شود.

۴ مکان نما را در محل مورد نظر برای وارد کردن متن قرار دهید و روی  **الحاق** ضربه بزنید.

عکسبرداری از صفحه

هنگامی که از دستگاه استفاده می‌کنید یک عکس از صفحه نمایش بگیرید.

دکمه صفحه اصلی و دکمه روشن-خاموش را به صورت هم‌زمان فشار داده و نگه دارید. این تصویر، در پوشه **گالری** ← **آلبوم** ← **Screenshots** ذخیره می‌شود. پس از گرفتن عکس از صفحه، می‌توانید تصویر را ویرایش کنید و آن را با دیگران به اشتراک بگذارید.



هنگام استفاده از بعضی برنامه‌های کاربردی، ضبط تصویر صفحه ممکن نیست.

فایل‌های شخصی

از این برنامه، برای دسترسی به فایل‌های مختلفی که در دستگاه ذخیره شده است استفاده کنید.

در صفحه برنامه‌ها روی **فایل‌های شخصی** ضربه بزنید. یا، در صفحه اصلی، روی **ضربه بزنید**.



ویژگی ذخیره نیرو

حالت ذخیره نیروی بیشتر

از این حالت برای افزایش نیروی باتری دستگاه استفاده کنید. در حالت ذخیره نیروی فوق العاده، دستگاه موارد زیر را انجام می دهد:

- برنامه های موجود را فقط محدود به برنامه های ضروری و منتخب کنید.
- ویژگی بلوتوث را غیرفعال می کند.

در صفحه برنامه ها، روی **تنظیمات** ← **حالت ذخیره نیروی بیشتر** ضربه بزنید و سپس روی **کلید حالت ذخیره نیروی بیشتر** ضربه بزنید تا فعال شود. همچنین می توانید پائل تنظیم سریع را باز کنید و روی **ذخیره بیشتر نیرو** ضربه بزنید تا فعال شود. برای افزودن یک برنامه در صفحه اصلی، روی **+** ضربه بزنید و برنامه ای را انتخاب کنید.

برای تغییر تنظیمات حالت ذخیره نیروی فوق العاده، مانند اتصال اینترنت یا صدا، روی **تنظیمات** ضربه بزنید.

برای غیرفعال کردن ویژگی ذخیره نیروی فوق العاده، روی **غیرفعال کردن ذخیره نیروی بیشتر** ضربه بزنید.

حداکثر زمان تخمینی آماده به کار، نشان دهنده زمان باقیمانده ای است که اگر دستگاه استفاده نشود، طول می کشد تا باتری به طور کامل تخلیه شود. زمان آماده به کار ممکن است بسته به تنظیمات دستگاه تان و شرایط کارکرد متفاوت باشد.



مشاهده اطلاعات راهنما

برای مشاهده اطلاعات راهنمای یک برنامه، هنگام استفاده از آن برنامه، روی **راهنما** ضربه بزنید.

ممکن است برخی از برنامه ها دارای اطلاعات راهنما نباشند.



قابلیت اتصال شبکه

Wi-Fi

دستگاه را به یک شبکه Wi-Fi وصل کنید تا از اینترنت استفاده کنید یا فایل‌های رسانه‌ای را با سایر دستگاه‌ها به اشتراک بگذارید. برای اطلاع از سایر گزینه‌ها، به **Wi-Fi** مراجعه کنید.

وقتی استفاده نمی‌شود، Wi-Fi را خاموش کنید تا در مصرف باتری صرفه جویی شود.



۱ در صفحه برنامه‌ها، روی **تنظیمات** ← **Wi-Fi** ضربه بزنید و سپس روی کلید **Wi-Fi** برای فعال کردن آن ضربه بزنید.

۲ شبکه‌ای را از لیست Wi-Fi انتخاب کنید. شبکه‌هایی که به کلمه عبور نیاز دارند، با نماد قفل ظاهر می‌شوند.

۳ روی **اتصال** ضربه بزنید.

هنگامی که دستگاه به یک شبکه Wi-Fi متصل است، هر بار که این شبکه در دسترس باشد، بدون نیاز به وارد کردن گذرواژه، دستگاه دوباره به آن شبکه وصل می‌شود. برای جلوگیری از اتصال خودکار دستگاه به شبکه، آن را از لیست شبکه‌ها انتخاب کنید و روی **فراموش کن** ضربه بزنید.



حرکات و ویژگی های قابل استفاده


پنجره چندگانه

درباره چند پنجره ای


از این ویژگی برای اجرای دو برنامه در صفحه بطور همزمان استفاده کنید. از این ویژگی می توانید برای مشاهده ایمیل ها یا استفاده از اینترنت در هنگام پخش فیلم به صورت همزمان استفاده نمایید.

راه اندازی چند پنجره

- ۱ در صفحه برنامه ها، روی تنظیمات ← پنجره چندگانه ضربه بزنید و سپس روی کلید پنجره چندگانه ضربه بزنید تا فعال شود. همچنین می توانید پائل تنظیم سریع را باز کنید و روی پنجره چندگانه ضربه بزنید تا فعال شود.
- ۲ انگشت خود را از گوشه راست صفحه نمایش به سمت وسط صفحه نمایش بکشید تا سینی چند پنجره ای باز شود. همچنین می توانید روی ↶ ضربه زده و نگه دارید.

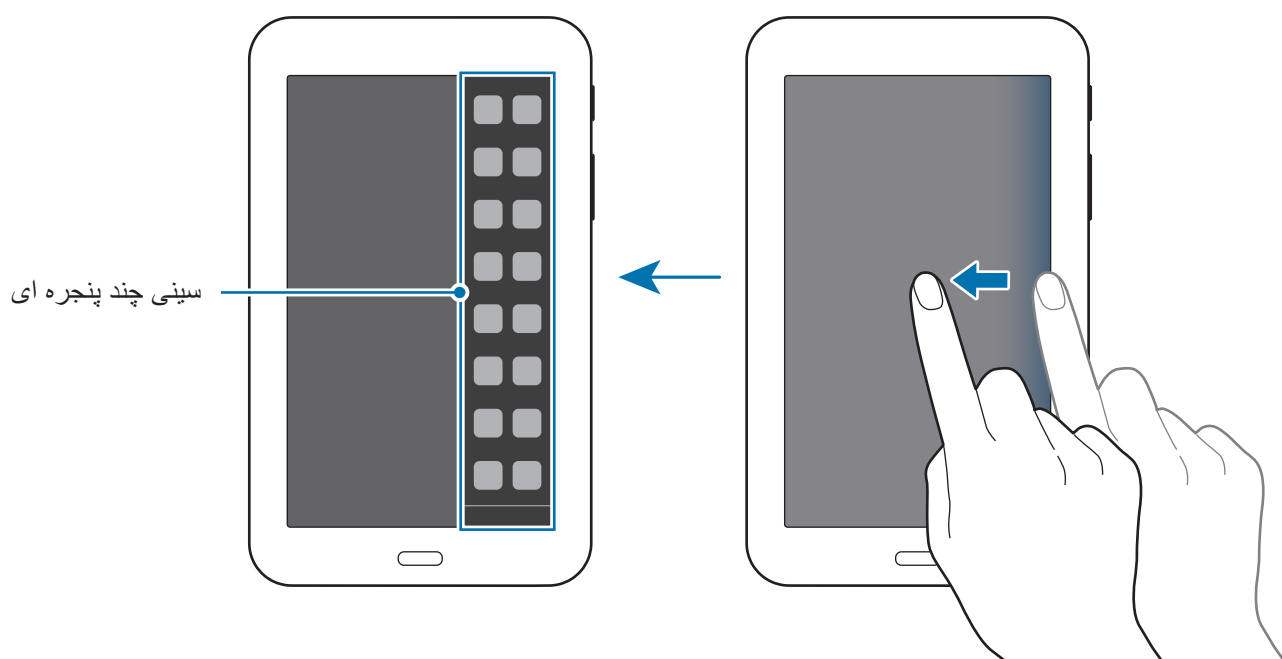


۳ روی یک نماد برنامه برای اجرا از سینی چند پنجره ضربه زده و نگه دارید و سپس آن را به صفحه نمایش بکشید. هنگامی که صفحه آبی شد، نماد برنامه را رها کنید.

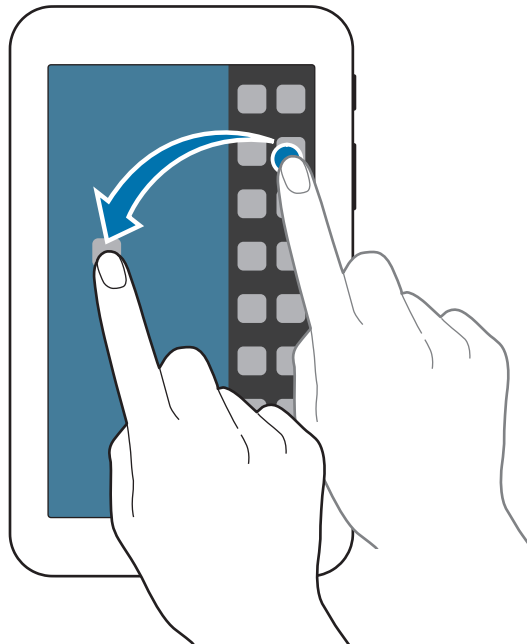

۴ روی یک نماد برنامه دیگر در سینی چند پنجره ای ضربه زده و نگه دارید و سپس آن را به یک مکان جدید بکشید.


تنظیم اندازه پنجره

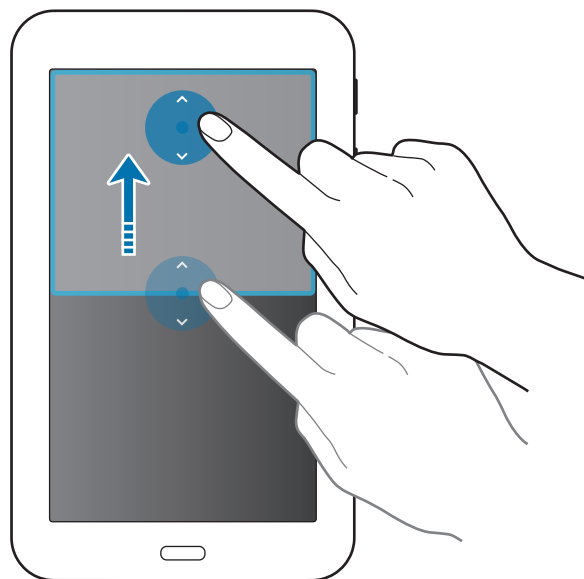


دایره بین پنجره های برنامه را بالا یا پایین بکشید تا اندازه پنجره ها را تنظیم کنید.



استفاده از گزینه های چند پنجره

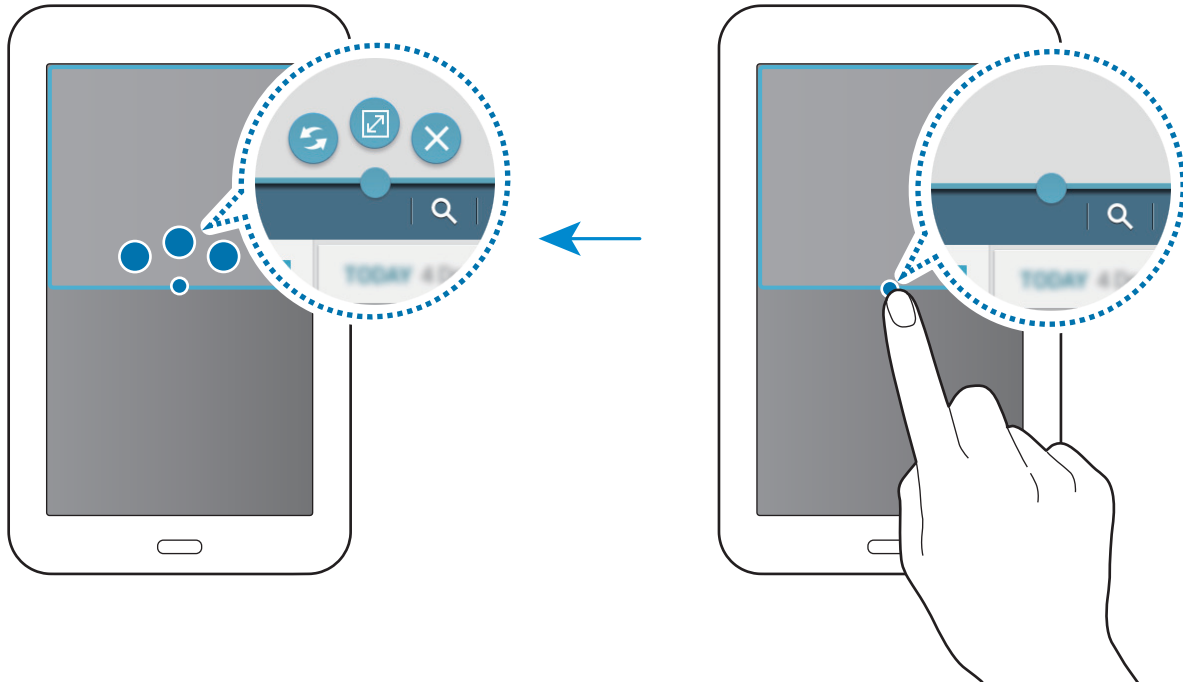هنگامی که از برنامه های چند پنجره ای استفاده می کنید، پنجره برنامه را انتخاب کنید و یک کادر آبی رنگ دور آن ظاهر می شود. برای دسترسی به گزینه های زیر، روی دایره بین پنجره های برنامه ضربه بزنید:



-  : مکان ها را بین برنامه های چند پنجره جابجا کنید.
-  : بزرگ کردن پنجره.
-  : برنامه را ببندید.

شخصی سازی

مدیریت صفحه اصلی و صفحه برنامه ها

مدیریت صفحه اصلی

افزودن موارد

روی یک برنامه از صفحه برنامه ها ضربه زده و نگه دارید و سپس آن را به صفحه اصلی بکشید. برای افزودن ویجت ها، صفحه اصلی را باز کنید و روی ناحیه خالی ضربه بزنید، روی **ویجت ها** ضربه بزنید، روی یک ویجت ضربه زده و نگه دارید و سپس آن را به صفحه اصلی بکشید.

جابجایی و حذف یک مورد

روی یک مورد در صفحه اصلی ضربه زده و نگه دارید و سپس آن را به مکان جدید بکشید. برای انتقال مورد به یک پانل دیگر، آن را به کنار صفحه بکشید. برای حذف یک مورد، روی آن ضربه زده و نگه دارید. سپس آن را به سمت **حذف** که در بالای صفحه نمایان می شود بکشید.

ایجاد یک پوشه

۱ در صفحه اصلی، روی یک برنامه ضربه زده و نگه دارید و سپس آن را به **ایجاد پوشه** که در قسمت بالای صفحه نمایان می شود بکشید.

۲ یک نام برای پوشه وارد کنید.

۳ روی **+** ضربه بزنید، برنامه های مورد نظر برای جابجایی به سمت پوشه را انتخاب کنید و سپس روی **انجام شد** ضربه بزنید.


مدیریت پانل ها

برای افزودن، جابجایی یا حذف یک پانل، در صفحه اصلی روی یک ناحیه خالی ضربه زده و نگه دارید.

برای افزودن یک پانل، به سمت چپ و آخرین پانل بروید و سپس روی **+** ضربه بزنید.

برای جابجایی یک پانل، روی پیش نمایش پانل ضربه زده و نگه دارید و سپس آن را به مکان جدید بکشید.

برای حذف یک پانل، روی پیش نمایش پانل ضربه زده و نگه دارید و سپس آن را به سمت **حذف** در بالای صفحه بکشید.

برای تنظیم یک پانل به عنوان صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید.

مدیریت صفحه برنامه ها

تغییر روش ترتیب بندی

در صفحه برنامه ها روی **⋮** ← **نمایش بعنوان** ضربه بزنید و یک روش مرتب سازی را انتخاب کنید.

مخفی کردن برنامه ها

برنامه هایی که نمی خواهید در صفحه برنامه ها ببینید را مخفی کنید.

در صفحه برنامه ها روی **⋮** ← **مخفی کردن برنامه ها** ضربه بزنید، برنامه ها را انتخاب کنید و سپس روی **انجام شد** ضربه بزنید.

برای نمایش برنامه های مخفی، روی **⋮** ← **نمایش برنامه پنهان** ضربه بزنید، برنامه ها را انتخاب کنید و سپس روی **انجام شد** ضربه بزنید.

جابجایی موارد

در صفحه برنامه ها روی **⋮** ← **ویرایش** ضربه بزنید. روی مورد ضربه زده و نگه دارید و آن را به مکان جدید بکشید.

برای انتقال مورد به یک پانل دیگر، آن را به کنار صفحه بکشید.

برای جابجایی یک مورد به یک پانل جدید، آن را به سمت **ایجاد صفحه** که در بالای صفحه نمایان می شود بکشید.

تنظیم کاغذ دیواری و آهنگ های زنگ

تنظیم کاغذ دیواری

یک تصویر یا عکس ذخیره شده در دستگاه را به عنوان کاغذ دیواری صفحه اصلی یا صفحه قفل تنظیم کنید.

۱ در صفحه اصلی روی یک ناحیه خالی ضربه زده و نگه دارید و سپس روی **کاغذ دیواری** ضربه بزنید. یا، در صفحه برنامه ها، روی **تنظیمات** ← **صفحه نمایش** ← **کاغذ دیواری** ضربه بزنید.

۲ یک صفحه را برای تغییر یا اعمال کاغذ دیواری انتخاب کنید.

۳ به چپ یا راست بروید و از میان تصاویر نشان داده شده در پایین صفحه انتخاب کنید. برای انتخاب عکس های گرفته شده توسط دوربین دستگاه یا سایر تصاویر، روی **از گالری** ضربه بزنید.

۴ روی **تنظیم بعنوان کاغذ دیواری** یا **انجام شد** ضربه بزنید.

تغییر دادن آهنگ های زنگ

زنگ های تماس را برای اعلان ها تغییر دهید.

در صفحه برنامه ها، روی **تنظیمات** ← **صدا** ضربه بزنید.

برای تنظیم یک زنگ تماس برای اعلان ها، روی **اعلانها** ضربه بزنید، یک زنگ تماس انتخاب کنید و سپس روی **انجام شد** ضربه بزنید.

تغییر روش قفل صفحه

می توانید روش قفل کردن صفحه را برای جلوگیری از دسترسی دیگران به اطلاعات شخصی خود تغییر دهید. در صفحه برنامه ها روی **تنظیمات** ← **صفحه قفل** ← **قفل صفحه** ضربه بزنید و سپس یک روش قفل صفحه را انتخاب کنید. هر وقت بخواهید قفل دستگاه را باز کنید به کد باز کردن قفل احتیاج دارید.

اگر کد باز کردن قفل را فراموش کردید، دستگاه خود را برای بازنشانی نزد مرکز خدمات سامسونگ ببرید.



الگو

با اتصال چهار نقطه یا بیشتر یک الگو رسم کنید و سپس دوباره آن را برای تایید رسم کنید. یک PIN پشتیبان تنظیم کنید تا وقتی الگو را فراموش می کنید، قفل صفحه را باز نمایید.

پین

یک PIN فقط شامل اعداد است. حداقل چهار رقم وارد کنید و سپس کلمه عبور را دوباره برای تایید وارد کنید.

رمز

یک کلمه عبور شامل نویسه ها و اعداد است. حداقل چهار نویسه شامل عدد و علائم وارد کنید و سپس کلمه عبور را دوباره برای تایید وارد کنید.

چندین کاربر

حساب‌های کاربری اضافی را برای کاربران دیگر تنظیم کنید تا از این دستگاه با تنظیمات شخصی شده، مانند حساب‌های ایمیل، ترجیحات کاغذ دیواری و غیره، استفاده کنند. انواع حساب‌های کاربری زیر در دسترس هستند.

- **مالک:** حساب مالک تنها هنگامی ایجاد می‌شود که دستگاه برای اولین بار راه‌اندازی می‌شود، و نمی‌تواند بیشتر از یکبار ایجاد شود. این حساب کنترل کامل بر دستگاه دارد، از جمله قادر به مدیریت حساب کاربری است.
- **کاربر:** این حساب به کاربران امکان می‌دهد که به برنامه‌ها و محتوای خود دسترسی داشته باشند و تنظیمات دستگاه را که بر همه حساب‌ها تأثیر می‌گذارد سفارشی کنند.
- **نمایه محدود شده:** یک حساب محدود فقط می‌تواند به برنامه‌ها و محتوایی که توسط حساب مالک مجاز شده دسترسی داشته باشد و نمی‌تواند از سرویس‌هایی که نیاز به ورود به سیستم دارند استفاده کند.


افزودن کاربران

- ۱ در صفحه برنامه‌ها، روی **تنظیمات** ← **کاربران** ضربه بزنید.
- ۲ روی **افزودن کاربر یا نمایه** ← **کاربر** ← **تایید** ← **راه اندازی شود** ضربه بزنید.
- ۳ دستورالعمل‌های روی صفحه را برای تکمیل تنظیم حساب دنبال نمایید.

افزودن نمایه محدود

- ۱ در صفحه برنامه‌ها، روی **تنظیمات** ← **کاربران** ضربه بزنید.
- ۲ روی **افزودن کاربر یا نمایه** ← **نمایه محدود شده** ← **تنظیم قفل صفحه** ضربه بزنید.
- ۳ کد باز کردن قفل را تنظیم کنید، سپس برنامه‌ها و محتوایی که کاربران محدود شده مجاز به دسترسی هستند را انتخاب کنید.

مدیریت کاربران

هنگامی که از حساب مالک استفاده می‌کنید، می‌توانید حساب‌ها را حذف کنید یا تنظیمات حساب‌ها را تغییر دهید. در صفحه برنامه‌ها روی **تنظیمات** ← **کاربران** ضربه بزنید و سپس یک حساب در **کاربران و نمایه‌ها** انتخاب کنید. سپس برنامه‌ها و محتوای مورد نظر برای مجاز یا محدود کردن دسترسی حساب به آنها را انتخاب کرده یا لغو انتخاب کنید. برای حذف حساب، روی  ضربه بزنید.


انتقال داده از دستگاه قبلی شما

استفاده از حساب‌های پشتیبان

با استفاده از حساب Google می‌توانید داده پشتیبان را از دستگاه قبلی خود به دستگاه جدیدتان منتقل کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر، به **پشتیبان‌گیری** یا **بازگرداندن داده‌ها** مراجعه کنید.

استفاده از Samsung Smart Switch

می‌توانید داده‌های دستگاه قبلی را با استفاده از Smart Switch به یک دستگاه جدید منتقل کنید. برای اطلاعات بیشتر از www.samsung.com/smartswitch دیدن فرمایید.

Samsung Smart Switch در برخی از دستگاه‌ها یا رایانه‌ها پشتیبانی نمی‌شود. 

استفاده از Smart Switch Mobile

از این برنامه برای انتقال داده‌ها از دستگاه قبلی به دستگاه جدیدتان استفاده کنید. این برنامه را می‌توانید از **GALAXY Apps** یا **فروشگاه Play** دانلود کنید.

۱ در دستگاه تان روی **Smart Switch** ضربه بزنید.

۲ بر روی دستگاه بسته به نوع دستگاه قبلی یک گزینه را انتخاب کرده و دستورالعمل‌های روی صفحه را دنبال کنید. اگر دستگاه قبلی، Android باشد مطمئن شوید که Smart Switch Mobile روی دستگاه نصب شده باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر، به راهنما مراجعه کنید.

استفاده از Smart Switch در رایانه‌ها

از این ویژگی برای وارد کردن نسخه پشتیبان داده‌هایتان (از دستگاه های تلفن همراه سازندگان منتخب) از رایانه به دستگاه خود استفاده کنید. می‌توانید این برنامه را از www.samsung.com/smartswitch دانلود کنید.

۱ از داده‌های دستگاه قبلی خود در رایانه پشتیبان‌گیری کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر، با سازنده دستگاه تماس بگیرید.

۲ در رایانه، برنامه Smart Switch را اجرا کنید.

۳ دستگاه فعلی خود را با استفاده از کابل USB به رایانه وصل کنید.

۴ در رایانه، روی سازنده دستگاه قبلی کلیک کنید و دستورالعمل‌های روی صفحه را برای انتقال داده‌ها به دستگاه خود دنبال نمایید.

استفاده از Samsung Kies

یک نسخه پشتیبان از داده‌های خود را از رایانه و از طریق Samsung Kies وارد کنید تا مخاطبین در دستگاه شما بازگردانی شوند. همچنین می‌توانید داده‌ها را از طریق Samsung Kies در رایانه پشتیبان‌گیری کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر، به [اتصال با Samsung Kies](#) مراجعه کنید.

تنظیم حساب‌ها

افزودن حساب

برخی از برنامه‌های استفاده شده در دستگاه شما، به یک حساب ثبت شده نیاز دارند. حساب‌هایی ایجاد کنید تا بهترین استفاده را از دستگاه خود تجربه کنید.

در صفحه برنامه‌ها روی **تنظیمات** ← **حساب‌ها** ← **افزودن حساب** ضربه بزنید و سپس یک سرویس اشتراک را انتخاب کنید. سپس دستورالعمل‌های روی صفحه را برای تکمیل راه اندازی حساب دنبال نمایید.

برای همگام سازی محتوا با حساب خود، یک حساب را انتخاب کنید و مواردی که باید همگام شوند را علامت بزنید.

حذف حساب‌ها

در صفحه برنامه‌ها، روی **تنظیمات** ← **حساب‌ها** انتخاب کنید، **حساب‌های من** که می‌خواهید حذف کنید را انتخاب کنید و سپس روی **حذف حساب** ضربه بزنید.


مخاطبین

افزودن مخاطبین

جابجایی مخاطبین از سایر دستگاه‌ها

می‌توانید مخاطبین را از سایر دستگاه‌ها به دستگاه خود جابجا کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر، به [انتقال داده از دستگاه قبلی شما](#) مراجعه کنید.

ایجاد مخاطبین به صورت دستی

- ۱ در صفحه برنامه‌ها، روی **مخاطبین** ← **مخاطبین** ضربه بزنید.
- ۲ روی **+** ضربه بزنید و اطلاعات مخاطب را وارد کنید.
 - : یک تصویر اضافه کنید.
 - **+** / **-**: یک فیلد اطلاعاتی مخاطب را اضافه کرده یا حذف کنید.
- ۳ روی **نخیره** ضربه بزنید.

وارد کردن و صادر کردن مخاطبین

مخاطبین را از سایر سرویس های ذخیره سازی به دستگاه خود وارد کنید یا مخاطبین را از دستگاه به سرویس های ذخیره سازی صادر کنید.

در صفحه برنامه ها، روی **مخاطبین** ← **مخاطبین** ضربه بزنید.

روی: ← **تنظیمات** ← **ورود/صادر** ضربه بزنید و سپس یک گزینه ورود یا صدور را انتخاب کنید.

جستجوی مخاطبین

در صفحه برنامه ها، روی **مخاطبین** ← **مخاطبین** ضربه بزنید.

از یکی از روشهای جستجوی زیر استفاده کنید:

- به بالا یا پایین لیست مخاطبین بروید.
- روی فیلد جستجو در بالای فهرست مخاطبین ضربه بزنید و شرایط جستجو را وارد کنید.

به محض انتخاب یک مخاطب، یکی از اقدامات زیر را انجام دهید:

- ★: به فهرست مخاطبین مورد علاقه اضافه کنید.
- ✉️: یک ایمیل بنویسید.

افزودن میانبر مخاطبین به صفحه اصلی

برای مخاطبینی که به طور مرتب با آنها مکالمه می کنید، میانبرهایی در صفحه اصلی اضافه کنید.

۱ در صفحه برنامه ها، روی **مخاطبین** ← **مخاطبین** ضربه بزنید.

۲ یک مخاطب انتخاب کنید.

۳ روی: ← **افزودن میانبر به خانه** ضربه بزنید.

ایمیل

ایمیل

تنظیم اشتراک های ایمیل

در صفحه برنامه ها روی **ایمیل** ضربه بزنید.

برای اولین بار که **ایمیل** را باز می کنید، یک اشتراک ایمیل راه اندازی کنید.

نشانی و کلمه عبور ایمیل خود را وارد کنید. برای حساب ایمیل شخصی روی **بعدی** و برای حساب ایمیل شرکتی روی **تنظیم دستی** ضربه بزنید. پس از آن از دستورالعمل روی صفحه پیروی کنید تا تنظیم را تکمیل کنید.


برای راه اندازی اشتراک ایمیل دیگری، روی **تنظیمات** ← **افزودن حساب** ضربه بزنید.

اگر بیشتر از یک حساب ایمیل دارید، می توانید یکی را به عنوان پیش فرض تنظیم کنید. روی **تنظیمات** ضربه بزنید، حسابی را انتخاب کنید، و سپس **حساب پیش فرض** را علامت بزنید.

ارسال ایمیل

در صفحه برنامه ها روی **ایمیل** ضربه بزنید.

روی  در قسمت بالای صفحه ضربه بزنید تا پیامی را بنویسید.

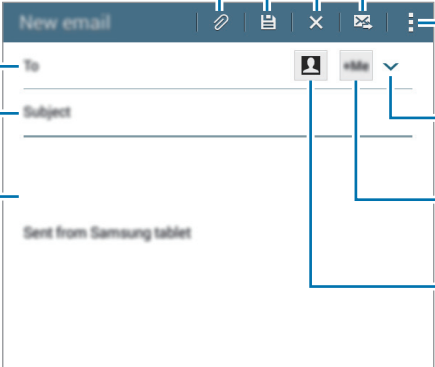

پیام را نادیده بگیرید.

پیام را ارسال کنید.

به گزینه های بیشتر دسترسی پیدا کنید.

CC یا BCC اضافه کنید.

خودتان را به عنوان گیرنده اضافه کنید.

گیرندگان را از فهرست مخاطبین انتخاب کنید.

پیام را برای تحویل در زمانی دیگر ذخیره کنید.

تصویر، ویدیو و موارد دیگر را ضمیمه کنید.

گیرندگان را اضافه کنید.


یک موضوع وارد کنید.

یک پیام وارد کنید.


Sent from Samsung tablet

خواندن ایمیل

در صفحه برنامه ها روی ایمیل ضربه بزنید.

یک اشتراک ایمیل برای استفاده انتخاب کنید تا پیام های تازه را دریافت کنید. برای دریافت دستی پیام های تازه، روی  ضربه بزنید.

روی پیام ضربه بزنید تا بخوانید.

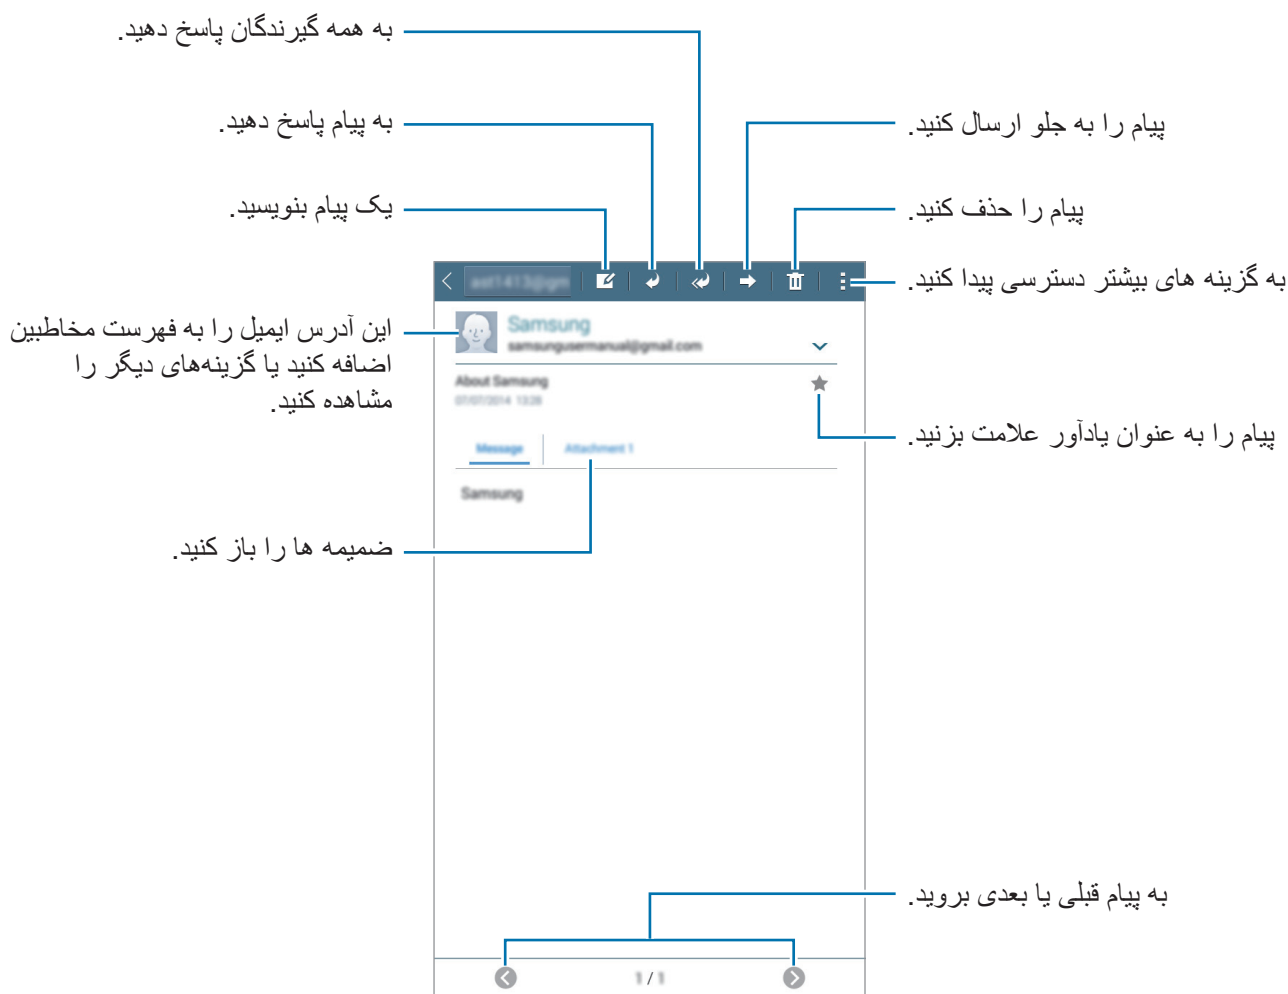

دوربین


تصویربرداری اصلی

عکس گرفتن یا ضبط ویدیو

۱ در صفحه برنامه ها روی دوربین ضربه بزنید.

۲ برای گرفتن عکس، روی  و برای ضبط ویدیو، روی  ← ضربه بزنید.

• دو انگشت را (از هم) دور کنید تا بزرگنمایی شود و دو انگشت را به هم نزدیک کنید تا کوچک نمایی شود.

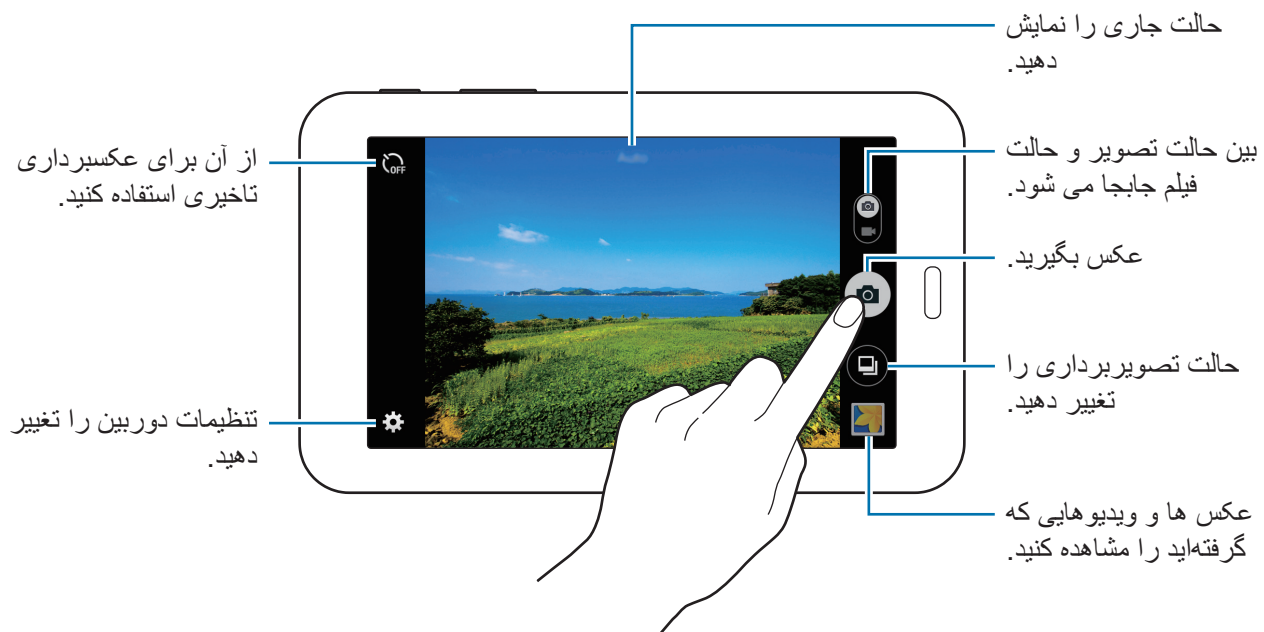

• دوربین بطور خودکار وقتی استفاده نشود، بسته می شود.

• اطمینان حاصل کنید که لنز تمیز باشد. در غیر این صورت، ممکن است در برخی از حالت هایی که به وضوح بالا نیاز دارند دستگاه به درستی کار نکند.




آداب و رسوم دوربین


- بدون اجازه سایرین از آنها عکس نگیرید یا ویدیو ضبط نکنید.
- از ضبط عکس‌ها یا ویدیوهای که از لحاظ قانونی مجاز نیستند خودداری کنید.
- از گرفتن عکس یا ضبط ویدیوهای که باعث نقض حریم خصوصی دیگران می‌شود، خودداری کنید.

حالت‌های تصویربرداری


خودکار


برای اینکه دوربین بتواند محیط اطراف را ارزیابی کرده و حالت ایده‌آل را برای عکس تعیین کند، از این گزینه استفاده کنید.
در صفحه برنامه‌ها روی **دوربین** ←  ← **خودکار** ضربه بزنید.

آرایش چهره

از این گزینه برای گرفتن عکسی با چهره‌های روشن برای داشتن تصویرهایی ملایم‌تر استفاده کنید.
در صفحه برنامه‌ها، روی **دوربین** ←  ← **آرایش چهره** ضربه بزنید.

پانوراما

از این حالت برای گرفتن عکسی که از چندین عکس کنار هم تشکیل شده استفاده کنید. این دستگاه عکس را با  در گالری مشخص می‌کند.



در صفحه برنامه‌ها روی **دوربین** ←  ← **پانوراما** ضربه بزنید.

برای گرفتن بهترین عکس، ترفندهای زیر را دنبال کنید:





- دوربین را در یک جهت به آهستگی حرکت دهید.
- در نمایاب دوربین تصویر را در داخل قاب نگه دارید.
- از گرفتن عکس‌هایی با پس زمینه نامشخص مانند آسمان خالی یا دیوار ساده خودداری کنید.

بهترین عکس

برای گرفتن یک سری عکس و ذخیره بهترین عکس از میان آنها، از این حالت استفاده کنید. برای مشاهده سایر عکس ها، به چپ یا راست بروید. دستگاه، بهترین عکس را پیشنهاد کرده و آن را با  مشخص می کند. در صفحه برنامه ها روی **دوربین** ←  ← **بهترین عکس** ضربه بزنید.


عکس متوالی





از این حالت برای عکسبرداری سری از سوژه های در حال حرکت استفاده کنید. در صفحه برنامه ها، روی **دوربین** ←  ← **عکس متوالی** ضربه بزنید. برای اینکه چند عکس به صورت متوالی بگیرید، روی  ضربه بزنید و آن را نگهدارید.

شب

از این حالت برای گرفتن عکس در شرایط کم نور، بدون استفاده از فلاش استفاده کنید. در صفحه برنامه ها روی **دوربین** ←  ← **شب** ضربه بزنید.

تنظیمات دوربین

در صفحه برنامه ها روی **دوربین** ←  ضربه بزنید. همه گزینه های زیر در هر دو حالت عکسبرداری و فیلم برداری در دسترس نیستند.

- : روشنایی را تغییر دهید.
- : از آن برای عکسبرداری تاخیری استفاده کنید.
- : یک جلوه فیلتری برای استفاده هنگام گرفتن عکس یا ضبط ویدیو ها انتخاب کنید.
- : وضوح را انتخاب کنید. برای کیفیت بالاتر از وضوح بالاتر استفاده کنید. اما باعث اشغال بیشتر حافظه می شود.

برای استفاده از گزینه های بیشتر روی ● ● ● ضربه بزنید.

- **تعادل سفیدی:** یک میزان تعادل سفیدی انتخاب کنید تا تصاویر طیف رنگی نزدیک به واقعی داشته باشند. این تنظیمات برای حالت های نوردهی خاص طراحی شده است. این تنظیمات مشابه طیف دما برای نوردهی تعادل سفیدی در دوربین های حرفه ای است.
- **حالت های اندازه گیری:** یک روش نورسنجی را انتخاب کنید. نحوه محاسبه مقادیر نور را تعیین می کند. **مرکزی نور** پس زمینه را در وسط صحنه اندازه گیری می کند. **نقطه ای** میزان نور در یک نقطه مشخص را اندازه گیری می کند. **ماتریس** تمام صحنه را میانگین گیری می کند.
- **برای عکس ضربه بزنید:** روی تصویر در صفحه پیش نمایش ضربه بزنید تا عکس گرفته شود.
- **اندازه ویدیو:** یک وضوح را انتخاب کنید. برای کیفیت بالاتر از وضوح بالاتر استفاده کنید. اما باعث اشغال بیشتر حافظه می شود.
- **حالت ضبط:** حالت ضبط را تغییر دهید.
- **برچسب های مکان:** دستگاه را تنظیم کنید تا برچسب مکان را به عکس متصل کند.
- برای افزایش سیگنال های GPS، در مکان هایی که ممکن است برای سیگنال مانعی وجود داشته باشد، مانند بین ساختمان ها یا در مناطق کم ارتفاع، یا در شرایط آب و هوایی نامساعد، از عکسبرداری خودداری کنید.
- هنگامی که عکسی را همراه با برچسب مکان به اشتراک می گذارید، اطلاعات مکان ممکن است در معرض دید دیگران قرار بگیرد.
- **محل ذخیره:** مکان حافظه برای ذخیره کردن را انتخاب کنید.
- **خطوط شطرنجی:** راهنماهای نمایاب را نشان می دهد تا به شما در ترکیب اشیا هنگام انتخاب سوژه ها کمک کند.
- **کلید میزان صدا:** برای استفاده از دکمه تنظیم صدا جهت کنترل عملکرد شاتر یا زوم، دستگاه را تنظیم کنید.
- **بازنشانی تنظیمات:** تنظیمات دوربین را بازنشانی کنید.
- گزینه های موجود ممکن است بسته به حالت مورد استفاده متفاوت باشند.



گالری

مشاهده محتوا در دستگاه

در صفحه برنامه‌ها، روی **گالری** ضربه بزنید و تصویر یا ویدیویی را انتخاب کنید.

فایل‌های فیلم، در تصویر کوچک پیش‌نمایش، نماد (▶) را نشان می‌دهند.

برای پنهان کردن یا نمایش نوار منو و پیش‌نمایش تصاویر کوچک، روی صفحه ضربه بزنید.


تصویر را برای دیگران ارسال کنید.

تصویر را اصلاح کنید.

به صفحه قبلی بروید.

به گزینه های بیشتر دسترسی پیدا کنید.

تصویر را حذف کنید.

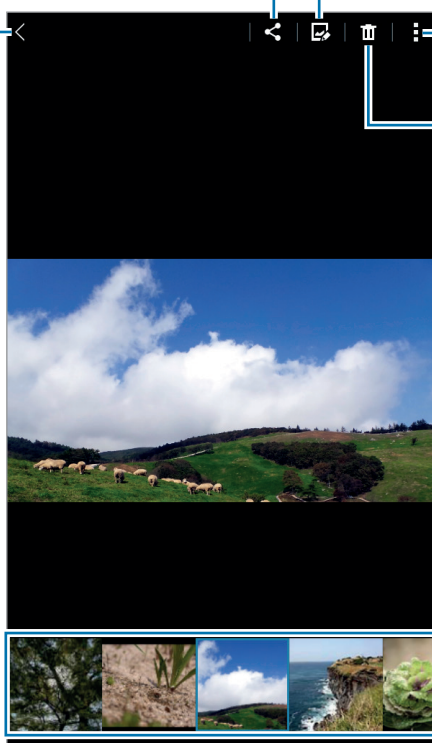

پیش‌نمایش تصاویر و ویدئوهای کوچک

برنامه‌ها و ویژگی‌های مفید

تقویم

ایجاد رویداد یا وظیفه

- ۱ در صفحه برنامه‌ها، روی **تقویم** ضربه بزنید.
- ۲ روی **+** ضربه بزنید. همچنین می‌توانید یک تاریخ بدون رویداد یا وظیفه را انتخاب کنید و دوباره روی تاریخ ضربه بزنید.
اگر تاریخ قبلاً رویدادها یا وظیفه‌ها را در خود ذخیره کرده است، روی تاریخ و **+** ضربه بزنید.
- ۳ رویداد یا وظیفه را انتخاب کنید و جزئیات را وارد نمایید.
 - **رویداد:** یک تاریخ شروع و پایان برای رویداد تنظیم کنید. می‌توانید یک تکرار اختیاری تنظیم کنید.
 - **کار:** کاری را برای انجام دادن در تاریخ خاصی اضافه کنید. می‌توانید یک اولویت اختیاری تنظیم کنید.



- ۴ برای ذخیره رویداد یا وظیفه، روی **ثبت** ضربه بزنید.

همگامسازی رویدادها و وظیفه‌ها با حساب‌ها

در صفحه برنامه‌ها، روی **تقویم** ضربه بزنید.

برای همگامسازی رویداد و وظایف با حساب‌های خود، روی **— همگامسازی ضربه بزنید**.

برای افزودن اشتراک جهت همگامسازی، روی **— تقویم‌ها** **— افزودن حساب ضربه بزنید**. سپس یک حساب را برای همگامسازی انتخاب کرده و به سیستم آن وارد شوید. هنگامی که یک حساب اضافه می‌شود، یک دایره سبز رنگ در کنار نام حساب نمایش داده می‌شود.

برای تغییر گزینه همگامسازی یک حساب، در صفحه برنامه‌های کاربردی، روی **تنظیمات** **— حساب‌ها ضربه بزنید** و سپس یک سرویس حساب را انتخاب کنید.

ویدئو

پخش فیلمها

در صفحه برنامه‌ها روی **ویدئو** ضربه بزنید.

یک فیلم را برای پخش انتخاب کنید.




ساعت

هشدار

در صفحه برنامه‌ها، روی **ساعت** ← **هشدار** ضربه بزنید.

تنظیم هشدار


روی **+** در فهرست هشدارها ضربه بزنید، یک زمان هشدار را تنظیم کنید، روزهای تکرار هشدار را انتخاب کنید، سایر گزینه‌های مختلف هشدار را تنظیم کنید و سپس روی **نخیره** ضربه بزنید. برای فعال سازی یا غیرفعال سازی هشدارها، روی  در کنار هشدار موجود در فهرست هشدارها ضربه بزنید.

- **چرت:** یک فاصله زمانی و تعداد دفعات تکرار یک هشدار پس از زمان از پیش تنظیم شده را تنظیم کنید.
- **هشدار هوشمند:** یک زمان و زنگ برای هشدار هوشمند تنظیم کنید. چند دقیقه پیش از به صدا درآمدن هشدار از پیش تعیین شده در زمان مشخص، هشدار هوشمند با میزان صدای کم شروع می‌شود. میزان صدای هشدار هوشمند به تدریج افزایش می‌یابد تا زمانی که آن را خاموش کنید یا هشدار از پیش تعیین شده به صدا درآید.

متوقف سازی هشدار

× را به بیرون از دایره بزرگ بکشید تا هشدار متوقف شود. اگر قبلاً گزینه تعویق را فعال کرده‌اید، **ZZ** را در خارج از دایره بزرگ بکشید تا هشدار پس از یک مدت زمان مشخص تکرار شود.

حذف هشدارها

روی **:** ← **انتخاب** ضربه بزنید، هشدارها را انتخاب کنید و سپس روی  ضربه بزنید.

ساعت جهانی

در صفحه برنامه‌ها، روی **ساعت** ← **ساعت جهانی** ضربه بزنید.

ایجاد ساعت

روی **+** ضربه بزنید و نام یک شهر را وارد کنید یا از فهرست شهرها، یک شهر را انتخاب کنید.
برای اعمال زمان تابستانی، روی یک ساعت ضربه بزنید و نگه دارید و سپس روی **⌚** ضربه بزنید.

حذف ساعتها

روی **:** ← **انتخاب** ضربه بزنید، ساعتها را انتخاب کنید و سپس روی **⌚** ضربه بزنید.

کرونومتر

در صفحه برنامه‌ها، روی **ساعت** ← **کرونومتر** ضربه بزنید.

برای شروع یک رویداد، روی **شروع** ضربه بزنید. روی **رکورد** ضربه بزنید تا زمان دور را ثبت کنید.
برای متوقف کردن زمان، روی **توقف** ضربه بزنید. برای پاک کردن دورها، روی **تنظیم مجدد** ضربه بزنید.

زمان سنج

در صفحه برنامه‌ها، روی **ساعت** ← **زمان سنج** ضربه بزنید.

مدت زمان را تنظیم کرده و سپس روی **شروع** ضربه بزنید.
وقتی تایمر خاموش شد، **×** را به بیرون دایره بزرگ بکشید.


ماشین حساب

از این برنامه برای محاسبات ساده یا پیچیده استفاده کنید.

در صفحه برنامه ها روی **ماشین حساب** ضربه بزنید.

برای استفاده از ماشین حساب علمی، دستگاه را بچرخانید تا به حالت نمای افقی شود. اگر **چرخش صفحه** غیرفعال شده است، روی **← ماشین حساب علمی** ضربه بزنید.

برای مشاهده تاریخچه ماشین حساب، روی  ضربه بزنید تا صفحه کلید مخفی گردد.

برای پاک کردن تاریخچه، روی  **← پاک کردن تاریخچه** ضربه بزنید.


یادداشت

از این برنامه برای ایجاد یادداشت‌ها و طبقه‌بندی آن‌ها استفاده کنید.

در صفحه برنامه ها روی **یادداشت** ضربه بزنید.

نوشتن یادداشت

روی **+** در فهرست یادداشت‌ها ضربه بزنید و یک یادداشت وارد کنید. در حین ایجاد یک یادداشت، از گزینه‌های زیر استفاده کنید:

•  : ایجاد یا تنظیم یک طبقه بندی.

•  : درج تصاویر.

•  : ضبط صدا برای درج کردن.

برای ذخیره یادداشت، روی **ثبت** ضربه بزنید.

برای ویرایش یک یادداشت، روی یادداشت ضربه بزنید و سپس روی محتوای یادداشت ضربه بزنید.

جستجوی یادداشت‌ها

روی **Q** فهرست یادداشت‌ها ضربه بزنید و یک کلید واژه برای جستجوی یادداشت‌هایی که حاوی این کلید واژه اند وارد کنید.

Hancom Office Viewer

از این برنامه برای مشاهده اسناد در قالب‌های مختلف، شامل صفحات گسترده و ارائه‌ها استفاده کنید.
در صفحه برنامه‌ها روی **Hancom Office Viewer** ضربه بزنید.
روی **اسناد اخیر**، **باز**، **تمام اسندها**، یا **اگر ضربه زده و سپس یک فایل را برای باز کردن انتخاب کنید**.
این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.



برنامه‌های Google

Google سرگرمی، شبکه اجتماعی، و برنامه‌های کسب و کار را ارائه می‌دهد. ممکن است لازم باشد یک حساب Google برای دسترسی به برخی برنامه‌ها داشته باشید. برای کسب اطلاعات بیشتر، به **تنظیم حساب‌ها** مراجعه کنید.
برای مشاهده اطلاعات بیشتر در مورد برنامه، صفحه اصلی برنامه را باز کنید و روی **راهنما** ضربه بزنید.
برخی از برنامه‌ها بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه، ممکن است در دسترس نباشند یا نام متفاوتی داشته باشند.



Chrome

اطلاعات را جستجو کنید و صفحات وب را مرور کنید.

Gmail

ایمیل‌ها را از طریق سرویس Google Mail ارسال و دریافت کنید.

Google+

اخبارتان را به اشتراک بگذارید و به‌روزرسانی‌هایی را که خانواده، دوستان و افراد دیگر به اشتراک می‌گذارند دنبال کنید.
همچنین می‌توانید عکس‌ها، ویدیوها و موارد دیگران را پشتیبانی کنید.

Maps

مکانتان را در نقشه بیابید، به دنبال مکان‌ها بگردید و اطلاعات مکان را برای مکان‌های مختلف مشاهده کنید.

Play Music

موسیقی را در دستگاهتان کاوش کنید، به آن گوش دهید و به اشتراک بگذارید.

فیلم و تلویزیون Play

ویدیوهای ذخیره شده در دستگاهتان را تماشا کنید و محتوای متنوعی را برای تماشا از فروشگاه Play دانلود کنید.

کتابخوان Play

کتاب‌های متنوعی را از فروشگاه Play دانلود کنید و آنها را بخوانید.

دکه Play

اخبار و مجلاتی را که به آنها علاقه دارید در یک مکان راحت مطالعه کنید.

بازی های Play

بازی‌ها را از فروشگاه Play دانلود کنید و آنها را با دیگران بازی کنید.

Drive

محتوایتان را در فضای ذخیره ابری ذخیره کنید، از همه جا به آنها دسترسی داشته باشید و آن را با دیگران به اشتراک بگذارید.

YouTube

ویدیوها را تماشا کرده یا ایجاد کنید و آنها را با دیگران به اشتراک بگذارید.

عکس ها

عکس‌ها، آلبوم‌ها و ویدیوهایی که در دستگاه ذخیره کرده‌اید و در Google+ آپلود کرده‌اید را مدیریت کنید.

Hangouts

با دوستان‌تان به صورت جداگانه یا گروهی گپ بزنید و از تصاویر، شکلک‌ها و تماس‌های ویدیویی در هنگام گپ زدن استفاده کنید.

Google

به سرعت به مواردی را در اینترنت و در دستگاه‌تان جستجو کنید.

جستجوی صوتی

با گفتن یک کلیدواژه یا عبارت به سرعت مواردی را جستجو کنید.

تنظیمات Google

تنظیمات مربوط به برخی از ویژگی‌های ارائه شده توسط Google را پیکربندی کنید.

اتصال به سایر دستگاه‌ها

بلوتوث

درباره بلوتوث

بلوتوث اتصال بی سیم مستقیمی بین دو دستگاه در فاصله کوتاهی برقرار می‌کند. از بلوتوث برای تبادل فایل‌های داده یا رسانه با سایر دستگاه‌ها استفاده کنید.



- سامسونگ در قبال از دست رفتن، استراق سمع، یا سوء استفاده از داده‌های ارسالی یا دریافتی از طریق بلوتوث، هیچ‌گونه مسئولیتی نمی‌پذیرد.
 - همیشه مطمئن شوید که با دستگاه‌های قابل اطمینان و کاملاً ایمن، داده‌ها را به اشتراک می‌گذارید و دریافت می‌کنید. اگر موانعی بین دستگاه‌ها وجود داشته باشد، ممکن است فاصله عملیاتی ویژگی کاهش یابد.
 - برخی از دستگاه‌ها، مخصوصاً آنهایی که به وسیله Bluetooth SIG آزمایش یا تأیید نشده‌اند، ممکن است با دستگاه شما سازگار نباشند.
 - از قابلیت بلوتوث برای مقاصد غیر قانونی استفاده نکنید (به عنوان مثال، دزدیدن کپی فایل‌ها یا ورود غیر قانونی برای مقاصد تجاری).
- سامسونگ مسئول عواقب ناشی از استفاده غیر قانونی از قابلیت بلوتوث نیست.

جفت کردن با سایر دستگاه های بلوتوث

- ۱ در صفحه برنامه ها روی **تنظیمات** — **بلوتوث** ضربه بزنید، روی **کلید بلوتوث** ضربه بزنید تا فعال شود و سپس روی **اسکن** ضربه بزنید.
دستگاه های شناسایی شده فهرست می شوند.
برای تنظیم اینکه دستگاه در معرض دید سایر دستگاه ها قرار گیرد، روی نام دستگاه ضربه بزنید.
- ۲ یک دستگاه را برای جفت شدن انتخاب کنید.
اگر قبلاً با این دستگاه جفت شده است، بدون تأیید تولید خودکار کلید عبور، روی نام دستگاه ضربه بزنید.
اگر دستگاه مورد نظر برای جفت سازی در فهرست قرار ندارد، درخواست کنید که دستگاه گزینه قابلیت دید خود را روشن کند.
- ۳ برای تأیید، درخواست مجوز بلوتوث را در هر دو دستگاه بپذیرید.

ارسال و دریافت داده

بسیاری از برنامه ها از انتقال داده از طریق بلوتوث پشتیبانی می کنند. می توانید داده هایی نظیر مخاطبین یا فایل های رسانه را با سایر دستگاه های بلوتوث به اشتراک بگذارید. کارهای زیر مثال مثالی از ارسال یک تصویر به دستگاه دیگر می باشد.


ارسال یک تصویر

- ۱ در صفحه برنامه ها روی **گالری** ضربه بزنید.
- ۲ یک تصویر را انتخاب کنید.
- ۳ روی **➦** — **بلوتوث** ضربه بزنید و سپس دستگاهی را برای انتقال تصویر به آن انتخاب کنید.
اگر دستگاه مورد نظر برای جفت سازی در فهرست قرار ندارد، درخواست کنید که دستگاه گزینه قابلیت دید خود را روشن کند. یا دستگاه خود را تنظیم کنید که در معرض دید سایر دستگاه ها قرار گیرد.
- ۴ درخواست مجوز بلوتوث را در دستگاه دیگر بپذیرید.

دریافت یک تصویر

هنگامی که دستگاه دیگر تصویری را برای شما ارسال می کند، درخواست مجوز بلوتوث را بپذیرید. تصویر دریافت شده در پوشه گالری ← **Download** ذخیره می شود.

قطع ارتباط دستگاه های بلوتوث

- ۱ در صفحه برنامه ها، روی **تنظیمات** ← **بلوتوث** ضربه بزنید.
این دستگاه، دستگاه های جفت شده را در فهرستی نشان می دهد.
- ۲ روی  در کنار نام دستگاه ضربه بزنید تا ارتباط آن قطع شود.
- ۳ روی **غیرمرتبط سازی** ضربه بزنید.

Wi-Fi مستقیم

درباره Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct دستگاه ها را بدون نیاز به نقطه دسترسی از طریق شبکه Wi-Fi به هم وصل می کند.


اتصال به سایر دستگاه ها

- ۱ در صفحه برنامه ها، روی **تنظیمات** ← **Wi-Fi** ضربه بزنید و سپس روی کلید **Wi-Fi** برای فعال کردن آن ضربه بزنید.
- ۲ روی **Wi-Fi مستقیم** ضربه بزنید.
دستگاه های شناسایی شده فهرست می شوند.
- ۳ یک دستگاه برای متصل شدن انتخاب کنید.
برای اتصال به دستگاه های متعدد، روی **اتصال همزمان** ضربه بزنید.
برای تغییر دادن نام دستگاه، روی **تغییر نام دستگاه** ضربه بزنید.
- ۴ درخواست تأیید مجوز Wi-Fi Direct را در دستگاه دیگر بپذیرید.


ارسال و دریافت داده

می‌توانید داده‌هایی نظیر مخاطبین یا فایل‌های رسانه‌ای را با سایر دستگاه‌ها به اشتراک بگذارید. کارهای زیر مثال مثالی از ارسال یک تصویر به دستگاه دیگر می‌باشد.



ارسال یک تصویر

- ۱ در صفحه برنامه‌ها روی **گالری** ضربه بزنید.
- ۲ یک تصویر را انتخاب کنید.
- ۳ روی  **Wi-Fi Direct** ضربه بزنید، دستگاهی را برای انتقال تصویر به آن انتخاب کنید و سپس روی **انجام** ضربه بزنید.
- ۴ درخواست مجوز **Wi-Fi Direct** را در دستگاه دیگر بپذیرید.

دریافت یک تصویر

هنگامی که دستگاه دیگر تصویری را برای شما ارسال می‌کند، درخواست مجوز **Wi-Fi Direct** را بپذیرید. تصویر دریافت شده در پوشه **گالری**  **Download** ذخیره می‌شود.

پایان دادن به اتصال دستگاه

- ۱ در صفحه برنامه‌ها، روی **تنظیمات**  **Wi-Fi** ضربه بزنید.
- ۲ روی **Wi-Fi** **مستقیم** ضربه بزنید.
- این دستگاه، دستگاه‌های جفت شده را در فهرستی نشان می‌دهد.
- ۳ روی **پایان اتصال**  **تایید** ضربه بزنید تا اتصال دستگاه‌ها قطع شود.

چاپ از طریق دستگاه همراه

دستگاه را از طریق Wi-Fi یا Wi-Fi Direct به یک چاپگر متصل کنید و تصاویر یا اسناد را چاپ کنید.

بعضی از چاپگرها ممکن است با دستگاه سازگار نباشند.



افزودن افزونه های چاپگر

افزونه های چاپگر را برای چاپگرهایی اضافه کنید که می خواهید دستگاه را به آنها متصل کنید.

در صفحه برنامه ها، روی **تنظیمات** ← **در حال چاپ** ← **افزودن چاپگر** ضربه بزنید، یک افزونه چاپگر را در فروشگاه **Play** جستجو کنید. یک افزونه چاپگر را انتخاب کنید و آن را نصب کنید.

اتصال به چاپگر

در صفحه برنامه ها، روی **تنظیمات** ← **در حال چاپ** ضربه بزنید، یک افزونه چاپگر را انتخاب کنید و سپس فعال سازی آن کلید موجود در بالا و سمت راست صفحه را به سمت راست بکشید. دستگاه به جستجوی چاپگرهای متصل به همان شبکه Wi-Fi که دستگاه متصل است می پردازد.

برای افزودن چاپگرها به صورت دستی، یک افزونه چاپگر را انتخاب کنید و روی **+** **افزودن چاپگر** ← **+** ضربه بزنید، سپس جزئیات را وارد کرده و روی **تایید** ضربه بزنید.

برای تغییر تنظیمات چاپ، یک افزونه چاپگر را انتخاب کنید و روی **تنظیمات چاپ** ضربه بزنید.

چاپ محتوا

هنگام مشاهده محتوا نظیر تصاویر یا اسناد، روی **+** **چاپ** ضربه بزنید و سپس یک چاپگر را انتخاب کنید.

مدیر دستگاه و داده‌ها

ارتقا دستگاه

دستگاه را می‌توان به آخرین نسخه نرم افزار ارتقا داد.

ارتقا از طریق بی سیم

دستگاه می‌تواند مستقیماً توسط خدمات **firmware-over-the-air (FOTA)** میان افزار ارتقا پیدا کند. در صفحه برنامه ها روی **تنظیمات** ← **درباره دستگاه** ← **به روزآوری نرم افزار** ← **به روزرسانی ضربه بزنید**.

ارتقا با Samsung Kies

آخرین نسخه Samsung Kies را از وب سایت سامسونگ دانلود کنید. Samsung Kies را اجرا کرده و دستگاه را به رایانه وصل کنید. Samsung Kies بطور خودکار دستگاه را شناسایی کرده و در صورت بودن، به روز رسانی های موجود را در پنجره گفتگو نشان می دهد. در پنجره گفتگو روی دکمه ارتقا کلیک کنید تا ارتقا شروع شود. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره نحوه ارتقا، به راهنمای Samsung Kies مراجعه کنید.

- هنگام ارتقا دستگاه، رایانه را خاموش نکنید یا کابل USB را قطع نکنید.
- هنگام ارتقا دستگاه، دستگاه های رسانه دیگر را به رایانه وصل نکنید. انجام این کار ممکن است باعث تداخل فرآیند به روز رسانی شود.



انتقال فایل‌ها بین دستگاه و یک رایانه

فایل‌های صوتی، فیلم، تصویر یا سایر انواع فایل‌ها را از دستگاه به رایانه و برعکس منتقل کنید.

هنگام انتقال فایل‌ها، کابل USB را از دستگاه جدا نکنید. انجام این کار ممکن است باعث از بین رفتن داده‌ها یا آسیب دیدن دستگاه شود.



- هنگام پخش فایل‌های ذخیره شده در دستگاه روی رایانه متصل، دستگاه را از رایانه جدا نکنید. پس از پایان پخش فایل، دستگاه را از رایانه جدا کنید.
- اگر از یک هاب USB استفاده شود، ممکن است دستگاه‌ها به‌درستی متصل نشوند. دستگاه را به‌صورت مستقیم به پورت USB رایانه متصل کنید.



اتصال به عنوان یک دستگاه رسانه

۱ دستگاه خود را با استفاده از کابل USB به رایانه وصل کنید.

۲ پانل اعلان‌ها را باز کنید، و سپس روی **به عنوان یک دستگاه ذخیره خارجی وصل شده** ← **دستگاه رسانه (MTP)** ضربه بزنید.

اگر رایانه از پروتکل انتقال رسانه (MTP) پشتیبانی نمی‌کند یا درایو مناسب نصب نشده است، روی **دوربین (PTP)** ضربه بزنید.

۳ فایل‌ها را بین دستگاه خود و رایانه انتقال دهید.

اتصال با Samsung Kies

Samsung Kies برنامه کامپیوتری است که محتوای مدیا و اطلاعات شخصی شما را بین دستگاه های سامسونگ همگام سازی می کند. آخرین نسخه Samsung Kies را از وب سایت سامسونگ دانلود کنید.

- ۱ دستگاه خود را با استفاده از کابل USB به رایانه وصل کنید.
Samsung Kies به طور خودکار در رایانه اجرا می شود. اگر Samsung Kies اجرا نشد، روی نماد Samsung Kies در کامپیوتر دو-کلیک کنید.
- ۲ فایل ها را بین دستگاه خود و رایانه انتقال دهید.
برای کسب اطلاعات بیشتر به راهنمای Samsung Kies مراجعه کنید.

پشتیبان گیری یا بازگردان داده ها

اطلاعات شخصی، داده های برنامه و تنظیمات را به صورت ایمن در دستگاه نگهداری کنید. می توانید از اطلاعات حساس خود در یک حساب پشتیبان گیری کنید و بعداً به آنها دسترسی پیدا کنید.

استفاده از یک حساب Google

- ۱ در صفحه برنامه ها روی **تنظیمات** ضربه بزنید.
 - ۲ روی **تهیه نسخه پشتیبان و بازنشانی** ضربه بزنید و **نسخه پشتیبان از داده من** را علامت بزنید.
 - ۳ روی **حساب پشتیبان** ضربه بزنید و یک حساب را به عنوان حساب پشتیبان انتخاب کنید.
- برای بازگردانی داده ها، باید وارد حساب Google خود از طریق برنامه راهنمای راه اندازی شوید. با اجرای بازنشانی داده های کارخانه روی دستگاه می توانید برنامه راهنمای راه اندازی را اجرا کرده و باز کنید. اگر در برنامه راهنمای راه اندازی وارد حساب Google خود نشوید، نمی توانید داده های پشتیبان را بازگردانی کنید.



اجرای بازنشانی داده‌ها

همه تنظیمات و داده‌های دستگاه را حذف کنید. قبل از اجرای بازنشانی داده‌های کارخانه، حتماً از تمام اطلاعات مهم ذخیره شده بر روی دستگاه نسخه پشتیبان تهیه کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر، به [پشتیبان‌گیری یا بازگرداندن داده‌ها](#) مراجعه کنید.

در صفحه برنامه‌ها روی **تنظیمات** ← **تهیه نسخه پشتیبان و بازنشانی** ← **بازنشانی داده کارخانه** ← **بازنشانی دستگاه** ← **حذف همه** ضربه بزنید. دستگاه به صورت خودکار دوباره راه‌اندازی می‌شود.

تنظیمات

درباره تنظیمات

از این برنامه کاربردی استفاده کنید تا دستگاه را پیکربندی کرده، گزینه های برنامه کاربردی را تنظیم کنید و حساب اضافه کنید. در صفحه برنامه ها روی **تنظیمات** ضربه بزنید.

اتصالات

Wi-Fi

ویژگی Wi-Fi را فعال کنید تا به شبکه Wi-Fi وصل شود و به اینترنت یا سایر دستگاه های شبکه دسترسی پیدا کنید. در صفحه تنظیمات، روی **Wi-Fi** ضربه بزنید و سپس روی کلید **Wi-Fi** برای فعال کردن آن ضربه بزنید. برای استفاده از گزینه ها، روی **⋮** ضربه بزنید.

- **پیشرفته:** سفارشی سازی تنظیمات Wi-Fi.
- **دکمه فشاری WPS:** به یک شبکه Wi-Fi محافظت شده با استفاده از دکمه WPS وصل شوید.
- **ورودی WPS PIN:** به یک شبکه Wi-Fi محافظت شده با استفاده از WPS PIN وصل شوید.

تنظیم شیوه نامه خواب Wi-Fi

روی **⋮** ← **پیشرفته** ← **روشن نگهداشتن Wi-Fi در طی خواب** ضربه بزنید.

بلوتوث

ویژگی بلوتوث را برای تبادل اطلاعات در فاصله کوتاه فعال کنید.

در صفحه تنظیمات، روی **بلوتوث** ضربه بزنید و سپس روی **کلید بلوتوث** برای فعال کردن آن ضربه بزنید.

برای استفاده از گزینه های بیشتر روی **ضربه بزنید**.

- **زمان قابل رؤیت بودن:** مدت زمانی که دستگاه قابل مشاهده است را تنظیم کنید.
- **فایل های دریافت شده:** فایل های دریافتی از طریق ویژگی بلوتوث را مشاهده کنید.

حالت پرواز

این حالت همه عملکردهای بی سیم را در دستگاه غیرفعال می کند. فقط می توانید از خدمات غیر شبکه ای استفاده کنید.

در صفحه تنظیمات، روی **حالت پرواز** ضربه بزنید.

استفاده از داده

میزان مصرف داده خود را ردیابی کنید.

در صفحه تنظیمات، روی **استفاده از داده** ضربه بزنید.

- **دوره کاربرد داده:** یک تاریخ بازنشانی ماهانه تنظیم کنید تا مصرف داده ها بین دوره های زمانی را نظارت کنید.

برای استفاده از گزینه های بیشتر روی **ضربه بزنید**.

- **همگام سازی خودکار داده:** همگام سازی خودکار برنامه هایی مانند تقویم یا ایمیل را فعال یا غیرفعال کنید. اطلاعات مورد نظر برای همگام سازی برای هر حساب را در **تنظیمات** ← **حساب ها** انتخاب کنید.
- **نقاط اتصال تلفن همراه:** نقاط اتصال تلفن همراه را انتخاب کنید تا برنامه های در حال اجرا در پس زمینه نتوانند از آن استفاده کنند.

مکان

تنظیمات مجوز اطلاعات مکان را تغییر دهید.

در صفحه تنظیمات، روی **مکان** ضربه بزنید و سپس روی **کلید مکان** برای فعال کردن آن ضربه بزنید.

- **حالت:** روشی را برای جمع آوری داده های مکان خود انتخاب کنید.
- **درخواست موقعیت مکانی اخیر:** مشاهده کنید که کدام برنامه ها اطلاعات مکان فعلی شما و مصرف باتری را درخواست می کنند.
- **خدمات مکان:** ببینید که دستگاه شما از چه سرویس های مکانی استفاده می کند.

در حال چاپ

تنظیمات مربوط به افزونه های نصب شده در دستگاه را پیکربندی کنید. شما می توانید چاپگرهای موجود را جستجو کرده یا یک چاپگر را به صورت دستی اضافه کنید تا فایل ها چاپ شوند. در صفحه تنظیمات، روی **در حال چاپ** ضربه بزنید.

شبکه های بیشتر

تنظیمات را برای کنترل شبکه ها سفارشی کنید. در صفحه تنظیمات، روی **شبکه های بیشتر** ضربه بزنید.

VPN

تنظیمات را انجام دهید و به شبکه های شخصی مجازی (VPN) وصل شوید.

دستگاه

صدا

تنظیمات صداها را روی دستگاه خود را تغییر دهید. در صفحه تنظیمات، روی **صدا** ضربه بزنید.

- **میزان صدا:** میزان صدا را برای موسیقی و فیلم ها، صداها و سیستم و اعلان ها تنظیم کنید.
- **اعلانها:** یک زنگ تماس را برای رویدادهایی مانند پیام های ورودی انتخاب کنید.
- **صدای لمس کردن:** دستگاه را تنظیم کنید تا وقتی یک برنامه یا گزینه را روی صفحه لمسی انتخاب می کنید به صدا در بیاید.
- **صدای قفل کردن صفحه:** دستگاه را طوری تنظیم کنید که وقتی صفحه لمسی را قفل یا قفل آن را باز می کنید، دستگاه صدا دهد.

صفحه نمایش

تنظیمات صفحه نمایش را تغییر دهید.

در صفحه تنظیمات، روی **صفحه نمایش** ضربه بزنید.

• کاغذ دیواری:

- **صفحه اصلی:** یک تصویر پس زمینه برای صفحه اصلی، انتخاب کنید.
- **صفحه قفل:** یک تصویر پس زمینه برای صفحه قفل، انتخاب کنید.
- **صفحه اصلی و صفحه قفل:** یک تصویر پس زمینه برای صفحه اصلی و صفحه قفل انتخاب کنید.
- **پنل اعلان:** گزینه هایی را که در پانل اطلاعات نمایان می شوند، سفارشی کنید.
- **روشنایی:** نور صفحه نمایش را تنظیم کنید.
- **زمان خاموش شدن صفحه:** مدت زمانی که دستگاه قبل از خاموش کردن نور پس زمینه منتظر می ماند را تنظیم کنید.
- **محافظ صفحه:** دستگاه را تنظیم کنید تا در هنگام شارژ دستگاه، یک محافظ صفحه نمایش داده شود.
- **سبک فونت:** نوع قلم برای نمایش متن را تغییر دهید.
- **اندازه فونت:** اندازه قلم را تغییر دهید.

پنجره چندگانه

دستگاه را برای استفاده از چند پنجره تنظیم کنید.

در صفحه تنظیمات، روی **پنجره چندگانه** ضربه بزنید و سپس روی **کلید پنجره چندگانه** ضربه بزنید تا فعال شود.

- **باز در نمای چند پنجره ای:** دستگاه را تنظیم کنید تا ویژگی **پنجره چندگانه** همزمان با باز شدن فایل ها از **فایل های شخصی** یا **ویدئو** فعال شود. همچنین هنگام مشاهده پیوست های پیام ها، دستگاه این ویژگی را فعال می کند.

صفحه قفل

تنظیمات صفحه قفل شده را تغییر دهید.

در صفحه تنظیمات، روی **صفحه قفل** ضربه بزنید.

- **قفل صفحه:** روش قفل صفحه را تغییر دهید. بسته به ویژگی انتخابی قفل صفحه، امکان دارد گزینه های زیر متفاوت باشند.
- **ساعت دوگانه:** دستگاه را تنظیم کنید تا ساعت دوتایی نمایش داده شود.
- **نمایش تاریخ:** دستگاه را تنظیم کنید تا تاریخ در کنار ساعت نمایش داده شود.
- **میانبرها:** دستگاه را تنظیم کنید تا میانبرها در صفحه قفل شده نشان داده شوند و ویرایش شوند.
- **اطلاعات مالک:** اطلاعاتی را وارد کنید که همراه با ساعت نمایش داده می شوند.
- **جلوه قفل گشایی:** جلوه ای را برای مشاهده در زمان قفل گشایی صفحه انتخاب کنید.
- **متن راهنما:** دستگاه را تنظیم کنید تا متن راهنما بر روی صفحه قفل شده نشان داده شود.

مدیر برنامه

برنامه های دستگاه خود را مشاهده و مدیریت کنید.

در صفحه تنظیمات، روی **مدیر برنامه** ضربه بزنید.

شخصی

حساب ها

حساب ایمیل یا SNS اضافه کنید.

در صفحه تنظیمات، روی **حساب ها** ضربه بزنید.

تهیه نسخه پشتیبان و بازنشانی

تنظیمات را برای مدیریت تنظیمات و داده ها تغییر دهید.

در صفحه تنظیمات، روی **تهیه نسخه پشتیبان و بازنشانی** ضربه بزنید.

- **نسخه پشتیبان از داده من:** دستگاه را تنظیم کنید تا از اطلاعات برنامه ها و تنظیمات شما روی سرور Google، پشتیبان گیری شود.
- **حساب پشتیبان:** حساب Google خود را برای پشتیبان گیری تنظیم یا ویرایش کنید.
- **بازیابی خودکار:** دستگاه را تنظیم کنید تا وقتی برنامه را بار دیگر روی تلفن همراه نصب کردید، این تنظیمات و اطلاعات برنامه، بازیابی شوند.
- **بازنشانی داده کارخانه:** تنظیمات شما را به مقادیر پیش فرض کارخانه بازنشانی می کند و همه داده های شما را حذف می کند.

قابلیت دسترسی

از این ویژگی برای بهبود دسترسی به دستگاه استفاده کنید.

در صفحه تنظیمات، روی **قابلیت دسترسی** ضربه بزنید.

- **چرخش خودکار صفحه:** تنظیم کنید که با چرخش دستگاه، محتویات صفحه نیز بطور خودکار بچرخد.
- **دسترسی مستقیم:** دستگاه را تنظیم کنید تا با سه بار فشردن سریع دکمه صفحه اصلی، منوهای قابلیت دسترسی باز شوند.
- **حالت تک ضربه:** دستگاه را تنظیم کنید تا با ضربه زدن روی دکمه بجای کشیدن آن، اعلان ها کنترل شوند.
- **خدمات:** سرویس های قابلیت دسترسی نصب شده در دستگاه را مشاهده نمایید.
- **TalkBack:** TalkBack را که بازخورد صوتی ارائه می کند، فعال کنید. برای مشاهده اطلاعات راهنمایی درباره نحوه استفاده از این ویژگی ها، روی **تنظیمات** ← **راه اندازی بخش آموزشی "کاوش با لمس"** ضربه بزنید.
- **رمزهای عبور گفتاری:** دستگاه را تنظیم کنید که هنگام فعال شدن TalkBack، کلمه عبوری که وارد می کنید را با صدای بلند بخواند.
- **اندازه فونت:** اندازه قلم را تغییر دهید.

- **حرکات بزرگنمایی:** دستگاه را تنظیم کنید تا روی صفحه بزرگنمایی انجام دهد و روی قسمتی خاص زوم کند.
- **میانبر قابلیت دسترسی:** دستگاه را تنظیم کنید تا با فشردن و نگهداشتن دکمه روشن-خاموش و سپس ضربه زدن و نگهداشتن صفحه با دو انگشت، Talkback فعال شود.
- **گزینه های متن به گفتار:** تنظیمات را برای ویژگی متن به گفتار تغییر دهید.
- **همه صداها را خاموش کنید:** دستگاه را تنظیم کنید که همه صداها را دستگاه، از قبیل صداها، رسانه ها، را قطع کند.
- **زیرنویس های Google (CC):** دستگاه را تنظیم کنید تا زیرنویس های مربوط به محتوای پشتیبانی شده با Google را نمایش دهد و تنظیمات زیرنویس را تغییر دهد.
- **صدای تکی:** دستگاه را تنظیم کنید تا هنگامی که هدست متصل است، خروجی صدا را از استریو به مونو تغییر دهد.
- **توازن صدا:** دستگاه را به گونه ای تنظیم کنید که هنگام استفاده از یک هدست توازن صدا را تنظیم کند.
- **تأخیر ضربه زدن و نگه داشتن:** زمان تشخیص برای ضربه و نگه داشتن صفحه نمایش را تنظیم کنید.
- **کنترل تعامل:** حالت کنترل تعامل را برای محدود کردن واکنش دستگاه به ورودی ها در هنگام استفاده از برنامه ها، فعال کنید.

سیستم

زبان و ورودی

تنظیمات را برای ورود متن تغییر دهید. بعضی از گزینه ها بسته به زبان انتخاب شده ممکن است در دسترس نباشند. در صفحه تنظیمات، روی **زبان و ورودی** ضربه بزنید.

زبان

یک زبان نمایش برای همه منوها و برنامه ها انتخاب کنید.

پیش فرض

نوع صفحه کلید پیش فرض را برای وارد کردن متن انتخاب کنید.

صفحه کلید سامسونگ

برای تغییر تنظیمات ویژگی صفحه کلید سامسونگ، روی  ضربه بزنید.



گزینه های موجود ممکن است بسته به ناحیه یا ارائه دهنده سرویس شما، فرق کند.

- **فارسی / English(US):** یک چیدمان صفحه کلید پیش فرض انتخاب کنید.
- **انتخاب زبان های ورودی:** زبان های ورود متن را انتخاب کنید.
- **متن پیشگو:** حالت متن پیشگویانه را فعال کنید تا طبق ورودی شما کلمات را پیش بینی کند و کلماتی پیشنهاد دهد. همچنین می توانید تنظیمات پیشگویی کلمه را سفارشی سازی کنید.
- **تعویض خودکار:** دستگاه را تنظیم کنید تا اشتباه های املائی و کلمه های اشتباه را با ضربه زدن روی نوار فاصله یا یک علامت نگارشی تصحیح کند.
- **حروف بزرگ نویسی خودکار:** دستگاه را تنظیم کنید تا به طور خودکار پس از آخرین علامت نقطه گذاری، مانند نقطه پایان، علامت سؤال، یا علامت تعجب اولین حرف را با حروف بزرگ بنویسد.
- **فاصله گذاری خودکار:** دستگاه را به گونه ای تنظیم کنید تا به صورت خودکار بین چندین کلمه فاصله بگذارد.
- **نقطه گذاری خودکار:** دستگاه را تنظیم کنید که وقتی بر روی نوار فاصله دو ضربه می زنید، یک نقطه وارد کند.
- **جابجایی صفحه کلید:**
 - **هیچیک:** دستگاه را تنظیم کنید تا ویژگی جابجایی صفحه کلید غیر فعال شود.
 - **ورودی پی در پی:** دستگاه را تنظیم کنید تا با کشیدن انگشت بر روی صفحه کلید، متن وارد شود.
 - **صدا:** تنظیم کنید تا وقتی کلیدی را لمس می کنید، دستگاه صدای پخش کند.
 - **پیش نمایش نویسه:** دستگاه را تنظیم کنید تا هر حرفی را که لمس می کنید به صورت یک تصویر بزرگ نمایش دهد.
 - **تنظیم مجدد:** تنظیمات صفحه کلید سامسونگ را بازنشانی کنید.

تایپ صوتی Google

برای تغییر تنظیمات ورودی صوتی، روی  ضربه بزنید.

- **انتخاب زبان های ورودی:** زبان های ورود متن را انتخاب کنید.
- **مسدود کردن کلمات توهین آمیز:** دستگاه را تنظیم کنید که دستگاه کلمات توهین آمیز را در ورودی های صوتی تشخیص ندهد.
- **تشخیص گفتار آفلاین:** داده های زبان را برای ورودی صوتی آفلاین دانلود کرده و نصب کنید.

جستجوی صوتی


- زبان: زبانی را برای تشخیص صوت انتخاب کنید.
- خروجی گفتار: دستگاه را تنظیم کنید تا بازخورد صوتی برای هشدار درباره اقدام فعلی به شما ارائه دهد.
- تشخیص «Ok Google»: دستگاه را به گونه ای تنظیم کنید که وقتی هنگام استفاده از برنامه جستجو فرمان بیدار باش را بیان می کنید، تشخیص صدا را شروع کند.



این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.

- تشخیص گفتار آفلاین: داده های زبان را برای ورودی صوتی آفلاین دانلود کرده و نصب کنید.
- مسدود کردن کلمات توهین آمیز: مخفی کردن کلمات توهین آمیز را در نتایج جستجوی صوتی تنظیم کنید.
- هدست بلوتوث: دستگاه را تنظیم کنید تا ورودی صوتی کلیدواژه های جستجو از طریق میکروفون هدست بلوتوث هنگامی که هدست بلوتوث متصل است امکان پذیر باشد.

گزینه های متن به گفتار

- موتور TTS برگزیده: یک موتور تولید گفتار را انتخاب کنید. برای تغییر تنظیمات موتورهای تولید گفتار، روی  ضربه بزنید.
- سرعت گفتار: یک سرعت برای ویژگی متن به گفتار انتخاب کنید.
- به یک مثال گوش کنید: به متن خوانده شده به عنوان نمونه گوش دهید.
- وضعیت زبان پیش فرض: وضعیت زبان پیش فرض را برای ویژگی "متن به گفتار" مشاهده کنید.

سرعت اشاره گر

سرعت اشاره گر ماوس یا صفحه جستجو متصل به دستگاه را تنظیم کنید.

تاریخ و ساعت

به تنظیمات زیر درباره چگونگی کنترل نمایش زمان و تاریخ در دستگاه دسترسی پیدا کنید یا آنها را تغییر دهید. در صفحه تنظیمات، روی **تاریخ و ساعت** ضربه بزنید.



اگر باتری کاملاً خالی بماند یا از دستگاه خارج شود، زمان و تاریخ تنظیم مجدد می شوند.

- **تنظیم تاریخ:** تاریخ کنونی را به صورت دستی تنظیم کنید.
- **تنظیم ساعت:** ساعت کنونی را به صورت دستی تنظیم کنید.
- **انتخاب منطقه زمانی:** منطقه زمانی اصلی را انتخاب کنید.
- **استفاده از قالب ۲۴ ساعته:** ساعت را به فرمت ۲۴ ساعته نمایش دهید.
- **انتخاب قالب تاریخ:** فرمت تاریخ را انتخاب کنید.

کاربران

نمایه های کاربر را برای تنظیمات شخصی شده راه اندازی و مدیریت کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر، به **چندین کاربر** مراجعه کنید.

در صفحه تنظیمات، روی **کاربران** ضربه بزنید.

حالت ذخیره نیروی بیشتر

با نمایش یک چیدمان ساده تر و اجازه دسترسی محدود به یک برنامه، زمان آماده به کار باتری را افزایش و مصرف آن را کاهش دهید. برای کسب اطلاعات بیشتر، به **حالت ذخیره نیروی بیشتر** مراجعه کنید.

در صفحه تنظیمات، روی **حالت ذخیره نیروی بیشتر** و سپس **سوییچ حالت ذخیره نیروی بیشتر** ضربه بزنید تا فعال شود.

حداکثر زمان تخمینی آماده به کار، نشان دهنده زمان باقیمانده ای است که اگر دستگاه استفاده نشود، طول می کشد تا باتری به طور کامل تخلیه شود. زمان آماده به کار ممکن است بسته به تنظیمات دستگاه تان و شرایط کارکرد متفاوت باشد.



باتری

- میزان مصرف باتری دستگاه خود را مشاهده کنید.
- در صفحه تنظیمات، روی **باتری** ضربه بزنید.
- **درصد باتری را نمایش می دهد:** دستگاه را تنظیم کنید تا میزان باتری باقیمانده نمایش داده شود.

محل ذخیره

- اطلاعات حافظه دستگاه و کارت حافظه را مشاهده کرده یا کارت حافظه را فرمت کنید.
- در صفحه تنظیمات، روی **محل ذخیره** ضربه بزنید.



فرمت کردن کارت حافظه، تمام داده های موجود در آن را برای همیشه پاک می کند.



ظرفیت واقعی حافظه داخلی کمتر از ظرفیت مشخص شده است چون سیستم عامل و برنامه های پیش فرض بخشی از حافظه را اشغال کرده اند. میزان ظرفیت حافظه موجود پس از ارتقای دستگاه ممکن است تغییر کند.

امنیت

- تنظیمات مربوط به حفظ امنیت دستگاه خود را تغییر دهید.
- در صفحه تنظیمات، روی **امنیت** ضربه بزنید.
- **سرپرست های دستگاه:** مدیران دستگاه نصب شده بر روی گوشی خود را مشاهده نمایید. می توانید به مدیران دستگاه اجازه بدهید تا ضوابط جدید بر روی دستگاه اعمال کنند.
- **منابع نامشخص:** دستگاه را تنظیم کنید که نصب برنامه ها از منابع نامشخص را مجاز کند.
- **تأیید اعتبار برنامه ها:** دستگاه را تنظیم کنید تا قبل از نصب برنامه ها، احتمال وجود محتوای مضر را بررسی کند.
- **رمزگذاری دستگاه:** یک رمز عبور برای رمز گذاری داده های ذخیره شده بر روی دستگاه وارد کنید. در هر بار روشن کردن دستگاه باید رمز عبور را وارد کنید.
- پیش از فعال کردن این تنظیم، باتری را شارژ کنید زیرا رمز گذاری داده ها ممکن است بیش از یک ساعت طول بکشد.





- **رمزگذاری کارت حافظه:** دستگاه را تنظیم کنید تا فایل های موجود در کارت حافظه رمزگذاری شوند. اگر دستگاه خود را با فعال بودن این تنظیم به تنظیمات کارخانه باز گردانید، دستگاه نخواهد توانست فایل های رمزگذاری شده را بخواند. پیش از بازنشانی دستگاه، این تنظیم را غیر فعال کنید.
- **کنترل های راه دور:** دستگاه را تنظیم کنید تا امکان کنترل دستگاه گم شده یا سرقت شده از راه دور از طریق اینترنت وجود داشته باشد. برای استفاده از این ویژگی، باید وارد حساب سامسونگ خود شوید.
- **به وبسایت بروید:** به وب سایت Find my mobile (یافتن تلفن همراه من) (findmymobile.samsung.com) بروید. می توانید دستگاه گم شده یا دزدیده شده را در وب سایت Find my mobile ردگیری کنید.
- **قابل رؤیت کردن رمزهای ورود:** دستگاه را تنظیم کنید تا کلمه های عبور شما را هنگام ورود نشان دهد.
- **نوع حافظه ذخیره سازی:** یک نوع ذخیره سازی را برای فایل های محرمانه تنظیم کنید.
- **گواهینامه های قابل اطمینان:** برای استفاده ایمن از برنامه های مختلف از گواهینامه ها و اعتبارنامه ها استفاده کنید.
- **نصب از محل ذخیره دستگاه:** گواهی نامه های رمزگذاری شده را از روی حافظه ذخیره USB نصب کنید.
- **پاک کردن اطلاعات ورود:** محتویات اعتبارنامه را از دستگاه پاک کنید و رمز عبور را بازنشانی کنید.

درباره دستگاه

به اطلاعات دستگاه دسترسی پیدا کنید، نام دستگاه را ویرایش کنید یا نرم افزار دستگاه را به روزرسانی نمایید. در صفحه تنظیمات، روی **درباره دستگاه** ضربه بزنید.

عیب یابی

پیش از تماس با مرکز خدمات سامسونگ، لطفاً راه حل های زیر را امتحان کنید. برخی از وضعیت ها ممکن است در مورد دستگاه شما کاربرد نداشته باشند.

وقتی دستگاه خود را روشن می کنید یا وقتی در حال استفاده از آن هستید، دستگاه از شما می خواهد یکی از رمزهای زیر را وارد کنید:

- کلمه عبور: وقتی ویژگی قفل دستگاه فعال است، باید کلمه عبور تنظیم شده برای دستگاه را وارد کنید.
- PIN: هنگام استفاده از دستگاه برای اولین بار یا زمانی که درخواست PIN فعال شده است، باید PIN عرضه شده به همراه سیم کارت یا USIM کارت را وارد نمایید. می توانید این ویژگی را با استفاده از فهرست قفل سیم کارت غیرفعال کنید.
- PUK: سیم کارت یا USIM کارت مسدود شده است، این وضعیت معمولاً در نتیجه وارد کردن PIN نادرست برای چند بار است. باید PUK عرضه شده توسط ارائه دهنده خدمات خود را وارد کنید.
- PIN2: وقتی می خواهید به فهرستی دسترسی پیدا کنید که به PIN2 نیاز دارد، باید PIN2 عرضه شده با سیم کارت یا USIM کارت را وارد کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر با ارائه دهنده سرویس خود تماس بگیرید.

دستگاه شما پیام های خطای شبکه یا خطای سرور نمایش می دهد

- وقتی در مناطق دارای سیگنال ضعیف یا دریافت ضعیف هستید، ممکن است ارتباط برقرار نشود. به محل دیگری بروید و دوباره سعی کنید. هنگام حرکت امکان دارد پیام های خطا به طور مرتب نمایان شود.
- بدون داشتن اشتراک نمی توانید به بعضی امکانات دسترسی داشته باشید. برای کسب اطلاعات بیشتر با ارائه دهنده سرویس خود تماس بگیرید.

دستگاه شما روشن نمی شود

اگر باتری به طور کامل تخلیه شده باشد، دستگاه شما روشن نخواهد شد. پیش از روشن کردن دستگاه، باتری آن را به طور کامل شارژ نمایید.

واکنش صفحه لمسی کُند یا نادرست است

- اگر یک پوشش محافظ یا لوازم جانبی به صفحه لمسی متصل کنید، امکان دارد صفحه لمسی به درستی عمل نکند.
- اگر دستکش بپوشید، اگر دست های شما هنگام لمس صفحه لمسی تمیز نباشد یا اگر با اشیای نوک تیز یا نوک انگشت های خود به صفحه ضربه بزنید، امکان دارد صفحه لمسی دچار نقص عملکرد شود.
- صفحه لمسی زمانی که در معرض آب یا محیط های مرطوب قرار بگیرد ممکن است درست عمل نکند.
- برای پاک کردن خطاهای موقت نرم افزار، دستگاه را دوباره راه اندازی کنید.
- مطمئن شوید نرم افزار دستگاه شما به جدیدترین نسخه ارتقاء یافته است.
- در صورتی که صفحه لمسی خراشیده یا خراب شود، به مرکز خدمات سامسونگ مراجعه کنید.

دستگاه گیر می کند یا خطاهای جدی می دهد

- اگر عملکرد دستگاه متوقف شده است یا اینکه قفل کرده است، ممکن است لازم باشد که برنامه ها را ببندید یا اینکه دستگاه را خاموش کنید و سپس دوباره آن را روشن کنید. اگر دستگاه شما از کار افتاد یا واکنش نشان نداد، دکمه روشن-خاموش و دکمه تنظیم صدا را به صورت همزمان به مدت بیش از ۷ ثانیه فشار داده و نگه دارید تا دوباره راه اندازی شود.
- اگر این کار مشکل را حل نکرد، بازنشانی داده های کارخانه را انجام دهید. در صفحه برنامه ها روی **تنظیمات** ← **تهیه نسخه پشتیبان و بازنشانی** ← **بازنشانی داده کارخانه** ← **بازنشانی دستگاه** ← **حذف همه ضربه بزنید**. قبل از اجرای بازنشانی به داده های کارخانه، تهیه نسخه های پشتیبان از تمام اطلاعات مهم ذخیره شده بر روی دستگاه را فراموش نکنید.
- اگر مشکل هنوز برطرف نشده است، با مرکز خدمات سامسونگ تماس بگیرید.

اینترنت اغلب قطع است

- مطمئن شوید که جلوی آنتن داخلی دستگاه را مسدود نکرده اید.
- وقتی در مناطق دارای سیگنال ضعیف یا دریافت ضعیف هستید، ممکن است ارتباط برقرار نشود. امکان دارد به دلیل وجود اشکالاتی در ایستگاه ارائه دهنده سرویس، ارتباط شما دچار مشکل شده باشد. به محل دیگری بروید و دوباره سعی کنید.
- هنگام استفاده از دستگاه در حین حرکت، امکان دارد سرویس های شبکه بی سیم به دلیل وجود اشکالاتی در شبکه ارائه دهنده سرویس غیرفعال شوند.

نماد باتری خالی است

باتری تلفن شما ضعیف است. باتری را شارژ کنید.

باتری به درستی شارژ نمی شود (در مورد شارژرهای دارای تأیید سامسونگ)

- اطمینان حاصل کنید که شارژر به درستی متصل شده باشد.
- به یک مرکز خدمات Samsung مراجعه کنید و باتری را تعویض کنید.

باتری سریع تر از زمان خرید خالی می شود

- اگر دستگاه یا باتری را در معرض دماهای بسیار سرد یا بسیار گرم قرار دهید، امکان دارد شارژ مفید کاهش یابد.
- اگر از ویژگی های پیام رسانی یا برخی از برنامه ها نظیر بازی یا اینترنت استفاده کنید، مصرف باتری افزایش می یابد.
- باتری یک ماده مصرفی است و به مرور زمان شارژ مفید آن کاهش می یابد.

دستگاه شما داغ کرده است

هنگام استفاده از برنامه هایی که به نیروی بیشتری نیاز دارند، یا استفاده از برنامه ها در دستگاه خود به مدت طولانی، ممکن است دستگاه شما گرم شود. این وضعیت عادی است و نباید تاثیری بر طول عمر یا کارکرد دستگاه شما داشته باشد.

هنگام راه اندازی دوربین، پیام های خطا ظاهر می شوند

- دستگاه شما باید حافظه و نیروی باتری کافی برای راه اندازی برنامه دوربین داشته باشد. اگر هنگام راه اندازی دوربین، پیام های خطا ظاهر شدند، کارهای زیر را امتحان کنید:
- باتری را شارژ کنید.
 - با انتقال فایل ها به رایانه یا حذف فایل ها از دستگاه، مقداری از فضای حافظه را آزاد کنید.
 - دستگاه را دوباره راه اندازی کنید. در صورتی که بعد از انجام این کارها همچنان برای استفاده از برنامه دوربین مشکل دارید، با مرکز خدمات سامسونگ تماس بگیرید.

کیفیت عکس پایین تر از پیش نمایش است

- بسته به محیط و تکنیک های عکسبرداری امکان دارد کیفیت عکس ها متفاوت باشد.
- اگر عکس ها را در محیط های تاریک، در شب یا فضای بسته بگیرید، امکان دارد تصویر دچار نویز شده یا وضوح آن از بین برود.

هنگام باز کردن فایل های چندرسانه ای، پیام های خطا ظاهر می شوند

- اگر هنگام باز کردن فایل های چندرسانه روی دستگاه خود فایل های پخش نشدند یا با پیام های خطا روبرو شدید، کارهای زیر را امتحان کنید:
- با انتقال فایل ها به رایانه یا حذف فایل ها از دستگاه، مقداری از فضای حافظه را آزاد کنید.
 - اطمینان حاصل کنید که فایل موسیقی با مدیریت حقوق دیجیتال (DRM) محافظت نشده باشد. اگر فایل موسیقی با مدیریت حقوق دیجیتال (DRM) محافظت شده است، اطمینان حاصل کنید که مجوز یا کلید مناسب را برای پخش فایل در اختیار دارید.
 - اطمینان حاصل کنید که فرمت های فایل توسط دستگاه پشتیبانی می شود. اگر از یک فرمت فایل نظیر DivX یا AC3 پشتیبانی نمی شود، برنامه ای را نصب کنید که از آن پشتیبانی کند. برای تایید اینکه دستگاه شما از چه فرمت های فایلی پشتیبانی می کند به www.samsung.com مراجعه کنید.
 - دستگاه شما از عکس ها و فیلم هایی که توسط این دستگاه گرفته شده پشتیبانی می کند. امکان دارد عکس ها و فیلم های گرفته شده توسط سایر دستگاه ها به درستی نشان داده نشود.
 - دستگاه شما از فایل های چندرسانه ای که توسط ارائه دهنده سرویس شبکه یا ارائه دهنده های سایر سرویس ها مجاز هستند پشتیبانی می کند. امکان دارد برخی از محتویات رایج در اینترنت نظیر زنگ تماس، فیلم یا تصویر زمینه به درستی عمل نکنند.

یک دستگاه بلوتوث دیگر یافت نشد

- مطمئن شوید ویژگی بی سیم بلوتوث روی دستگاه شما فعال شده باشد.
 - مطمئن شوید که ویژگی بی سیم بلوتوث روی دستگاهی که می خواهید به آن وصل شوید فعال باشد.
 - مطمئن شوید که دستگاه شما و دستگاه بلوتوث دیگر در حداکثر محدوده برد بلوتوث (۱۰ متر) قرار دارند.
- اگر نکته های بالا مشکل را رفع نکرد، با یک مرکز خدمات سامسونگ تماس بگیرید.

وقتی دستگاه را به رایانه وصل می کنید، اتصال برقرار نمی شود

- مطمئن شوید کابل USB که شما استفاده می کنید با دستگاه شما سازگار است.
- مطمئن شوید که درایور مناسب در رایانه شما نصب شده و به روزرسانی شده است.
- اگر شما کاربر Windows XP هستید، مطمئن شوید که نسخه Windows XP Service Pack 3 یا بالاتر آن روی رایانه شما نصب شده است.
- مطمئن شوید که نسخه Samsung Kies یا Windows Media Player 10 یا بالاتر روی رایانه شما نصب شده است.

دستگاه شما نمی تواند مکان فعلی را پیدا کند

امکان دارد سیگنال های GPS در برخی از مکان ها نظیر فضاهای بسته محدود شده باشند. دستگاه را تنظیم کنید تا از Wi-Fi یا شبکه تلفن همراه استفاده کند تا مکان فعلی شما را در این شرایط پیدا کند.

داده های ذخیره شده در دستگاه از بین رفته است

همیشه از تمام داده های مهم ذخیره شده در دستگاه خود نسخه پشتیبان تهیه کنید. در غیر این صورت، نمی توانید داده ها را در صورت آسیب دیدگی یا از بین رفتن بازبازی کنید. سامسونگ در قبال از دست رفتن داده های ذخیره شده در دستگاه مسئولیتی ندارد.

یک حفره کوچک روی بدنه خارجی دستگاه قابل مشاهده است

- این حفره یک ویژگی ضروری طراحی کارخانه است و ممکن است باعث تاب خوردن جزیی یا لرزش قطعات شود.
- به مرور زمان، اصطکاک بین قطعات ممکن است باعث گسترش اندک این حفره شود.

حق نسخه برداری

Copyright © ۲۰۱۵ Samsung Electronics

این دفترچه راهنما تحت حفاظت قوانین بین المللی حق نسخه برداری می باشد.

هیچ بخشی از این دفترچه راهنما نمی تواند بدون اجازه کتبی قبلی از Samsung Electronics بازتولید، توزیع، ترجمه یا به هر شکل و وسیله الکترونیکی یا مکانیکی شامل فتوکپی، ضبط، یا ذخیره در حافظه های اطلاعاتی و سیستم های بازیابی اطلاعات منتقل شود.

علائم تجاری

- سامسونگ و لوگوی سامسونگ علائم تجاری ثبت شده Samsung Electronics هستند.
- Bluetooth® علامت تجاری ثبت شده Bluetooth SIG, Inc. در سراسر جهان است.
- Wi-Fi®، Wi-Fi Protected Setup™، Wi-Fi Direct™، Wi-Fi CERTIFIED™ و لوگوی Wi-Fi علائم تجاری ثبت شده Wi-Fi Alliance می باشند.
- سایر علائم تجاری و حق نسخه برداری ها متعلق به صاحبان خود می باشند.