



SM-G850F

# Brukerhåndbok

# Innholdsfortegnelse

## Les dette først

## Komme i gang

- 7 Innhold i produktesken
- 8 Enhetsoppsett
- 10 Bruke SIM- eller USIM-kortet og batteriet
- 15 Slå enheten på og av
- 16 Låse og låse opp skjermen

## Grunnleggende

- 17 Bruke berøringsskjermen
- 20 Oppsett for startskjermbildet
- 25 Varsels- og hurtigvalgpanelet
- 28 Åpne apper
- 29 Installere eller avinstallere apper
- 31 Angi tekst
- 33 Ta et bilde av skjermen
- 34 Mine filer
- 36 Strømsparing
- 37 Vise hjelpeinformasjon

## Nettverkstilkobling

- 38 Mobildata
- 38 Wi-Fi

- 39 Download booster
- 40 Internettdeling
- 42 Internett

## Bevegelser og bruksfunksjoner

- 44 Bevegelser og gester
- 48 Luftvisning
- 48 Flervindu
- 53 Verktøykasse
- 54 Øke berøringsskjermens følsomhet

## Tilpasning

- 55 Administrere start- og appskjermbildet
- 58 Angi bakgrunnsbilde og ringetoner
- 59 Endre skjermlåsmetoden
- 60 Fingerskanner
- 63 Privatmodus
- 64 Enkel modus
- 65 Overføre data fra din gamle enhet
- 66 Konfigurere kontoer

## Telefon

- 67 Ringe
- 70 Motta anrop
- 71 Alternativer under samtaler

## Kontakter

- 73 Legge til kontakter
- 74 Administrere kontakter

## Meldinger og e-post

- 77 Meldinger
- 80 E-post

## Kamera

- 83 Grunnleggende fotografering
- 87 Bildemodi
- 91 Kamerainnstillinger

## Galleri

- 94 Vise bilder eller videoer
- 96 Galleri-innstillinger

## Studio

- 97 Fotostudio
- 98 Bildemontasjestudio
- 99 Bilde og mer
- 100 Videoklippstudio
- 101 Videobeskjæring

## Multimedia

- 102 Musikk
- 105 Video

## S Health

- 107 Om S Health
- 108 Konfigurere en brukerprofil
- 109 S Health-hovedskjermbildet
- 111 Vandrevenn
- 113 Treningsvenn
- 120 Registrere matinntak
- 122 Administrere vekt
- 124 Installere flere S Health-apper
- 125 S Health-innstillinger

## Sikkerhetsfunksjoner

- 127 Nødmodus
- 128 Hjelp-melding
- 129 Varsler om ekstremvær (Geo News)

## Nyttige apper og funksjoner

- 131 S Finder
- 132 S Planner
- 135 S Voice
- 136 Klokke
- 138 Kalkulator
- 138 Notat
- 140 Lydopptaker
- 142 Dropbox
- 143 Flipboard
- 144 Lommelykt
- 144 Forstørrelse
- 145 Google-apper

## Koble til andre enheter

- 147 Bluetooth
- 149 Wi-Fi Direct
- 151 NFC
- 153 S Beam
- 154 Rask tilkobling
- 156 Screen Mirroring
- 158 Mobilutskrift

## Enhets- og databehandling

- 159 Oppgradere enheten
- 160 Overføre filer mellom enheten og en datamaskin
- 161 Sikkerhetskopiere og gjenopprette data
- 162 Utføre en nullstilling av dataene

## Innstillinger

- 163 Om Innstillinger
- 163 Hurtiginnstillinger
- 163 Nettverkstilkoblinger
- 167 Koble til og del
- 168 Lyd og skjerm
- 172 Personalisering
- 173 Bevegelse
- 174 Bruker og sikkerhetskopi
- 175 System
- 182 Apper

## Tilgjengelighet

- 189 Om Tilgjengelighet
- 190 Bruke Hjem-tasten for å åpne tilgjengelighetsmenyer
- 190 Taletilbakemelding (TalkBack)
- 201 Endre skriftstørrelsen
- 201 Forstørre skjermbildet
- 201 Stille inn varselspåminnelser
- 202 Reversere visningsfargene
- 202 Fargejustering
- 203 Stille inn fotolysvarsel
- 203 Slå av alle lyder
- 203 Innstillinger for undertekster
- 204 Justere lydbalansen
- 204 Monolyd
- 204 Automatisk haptikk
- 205 Assistentmeny
- 207 Angi forsinkelsesalternativer for å trykke på og holde
- 207 Samhandlingskontroll
- 208 Besvare anrop og avslutte samtaler
- 208 Bruke ettrykksmodus
- 209 Administrere tilgjengelighetsinnstillinger
- 210 Bruke andre nyttige funksjoner

## Feilsøking



# Les dette først

Les denne bruksanvisningen før du bruker enheten for å sikre trygg og riktig bruk.

- Beskrivelser er basert på enhetens standardinnstillinger.
- Noe av innholdet kan variere fra enheten din, avhengig av område, tjenesteleverandør og programvare.
- Innhold (høykvalitetsinnhold) som krever høy CPU- og RAM-bruk, vil ha innvirkning på den generelle ytelsen til enheten. Det kan hende at apper som benytter slikt innhold, ikke vil fungere som tiltenkt, avhengig av enhetens spesifikasjoner og området den brukes i.
- Samsung er ikke ansvarlig for ytelsesproblemer som forårsakes av apper fra en annen leverandør enn Samsung.
- Samsung er ikke ansvarlig for ytelsesproblemer eller inkompatibiliteter som forårsakes av redigerte registerinnstillinger eller endret operativsystemprogramvare. Forsøk på å tilpasse operativsystemet kan føre til at enheten eller apper ikke fungerer som de skal.
- Programvare, lydkilder, bakgrunnsbilder, bilder og andre medier som leveres med denne enheten, er lisensiert for begrenset bruk. Uttrekking og bruk av disse materialene for kommersielle eller andre formål er et brudd på opphavsretslovene. Brukerne er selv ansvarlige for ulovlig bruk av medier.
- Det kan påløpe ekstrakostnader for datatjenester, som for eksempel sending av e-postmeldinger, opplasting og nedlasting, automatisk synkronisering eller bruk av posisjonstjenester, avhengig av abonnementet ditt. For overføring av store datamengder anbefales det å bruke Wi-Fi-funksjonen.
- Standardapper som følger med enheten, kan oppdateres og ikke lenger støttes uten forvarsel. Hvis du har spørsmål om en app som tilbys med enheten, kontakter du et Samsung-servicesenter. For brukerinstallerte apper kontakter du tjenesteleverandørene.
- Endring av systemets operativsystem eller installering av programvare fra uoffisielle kilder, kan føre til feil på enheten og ødeleggelse eller tap av data. Disse handlingene er brudd på Samsung-lisensavtalen og vil ugyldiggjøre garantien din.

## Instruksjonsikoner



**Advarsel:** Situasjoner som kan føre til skader på deg selv eller andre



**Forsiktig:** Situasjoner som kan skade enheten eller annet utstyr



**Merknad:** Merknader, brukstips eller ytterligere informasjon

# Komme i gang

## Innhold i produktesken



Kontroller at produktesken inneholder følgende:

- Enhet
- Batteri
- Hurtigstartveiledning



- Utstyret som leveres med enheten, samt annet tilgjengelig tilbehør, kan variere, avhengig av område og tjenesteleverandør.
- Det medfølgende utstyret er utformet kun for denne enheten, og det er ikke sikkert at det er kompatibelt med andre enheter.
- Utseende og spesifikasjoner kan være gjenstand for endringer uten forhåndsvarsel.
- Du kan kjøpe ytterligere tilbehør fra din lokale Samsung-forhandler. Kontroller at dette er kompatibelt med enheten før kjøp.
- Bruk bare Samsung-godkjent tilbehør. Bruk av tilbehør som ikke er godkjent, kan forårsake ytelsesproblemer og feil som ikke dekkes av garantien.
- Tilgjengelighet for alt tilbehør kan endres etter produsentenes eget skjønn. Gå til nettstedet til Samsung for mer informasjon om tilgjengelig tilbehør.



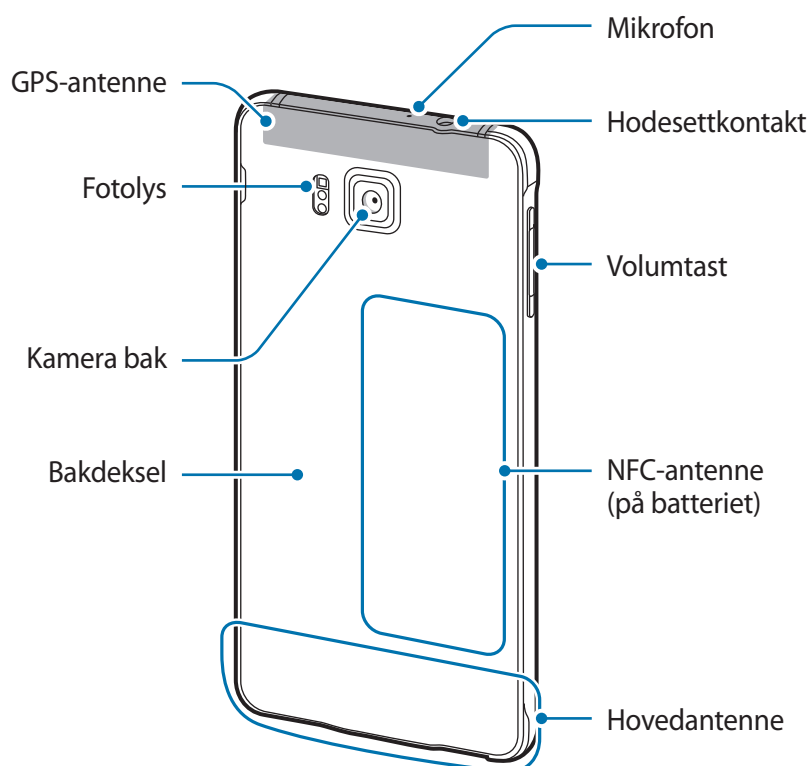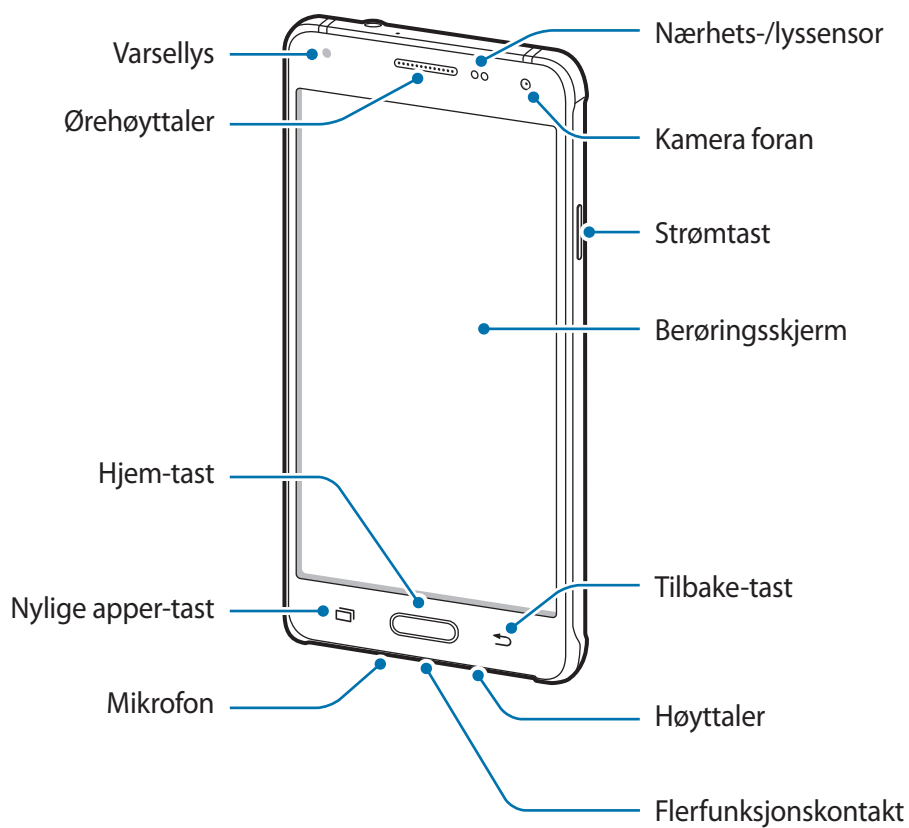


## Enhetsoppsett





- Ikke dekk til antenneområdet med hendene dine eller andre gjenstander. Dette kan føre til forbindelsesproblemer eller raskt tappe batteriet for strøm.
- Det anbefales å bruke en skjermbeskytter som er godkjent av Samsung. Skjermbeskyttere som ikke er godkjente, kan forårsake feil på sensorene.
- Unngå at det kommer vann på berøringsskjermen. Fuktige forhold eller kontakt med vann kan føre til funksjonsfeil på berøringsskjermen.

## Taster

Tast	Funksjon
 <b>Strøm</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trykk på og hold inne for å slå enheten av eller på.</li> <li>• Trykk på for å slå på eller låse skjermen.</li> </ul>
 <b>Nylige apper</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trykk på for å åpne listen over nylig brukte apper.</li> <li>• Trykk på og hold inne for å få tilgang til flere valg for det gjeldende skjermbildet.</li> </ul>
 <b>Hjem</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trykk på for å slå på skjermen mens den er låst.</li> <li>• Trykk på for å returnere til startskjermbildet.</li> <li>• Trykk på raskt to ganger for å starte <b>S Voice</b>.</li> <li>• Trykk på og hold inne for å starte <b>Google</b>.</li> </ul>
 <b>Tilbake</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trykk på for å returnere til det forrige skjermbildet.</li> </ul>
 <b>Volum</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trykk på for å justere enhetsvolumet.</li> </ul>

## Bruke SIM- eller USIM-kortet og batteriet


### Sette inn SIM- eller USIM-kortet og batteriet

Sett inn SIM- eller USIM-kortet som tilbys av tjenesteleverandøren din, og det medfølgende batteriet.



- Bare nano-SIM-kort fungerer med enheten.
- Noen LTE-tjenester kan være utilgjengelige, avhengig av område eller tjenesteleverandør. Kontakt tjenesteleverandøren din for å få mer informasjon om tilgjengelighet for tjenesten.

**1** Ta av bakdekselet.

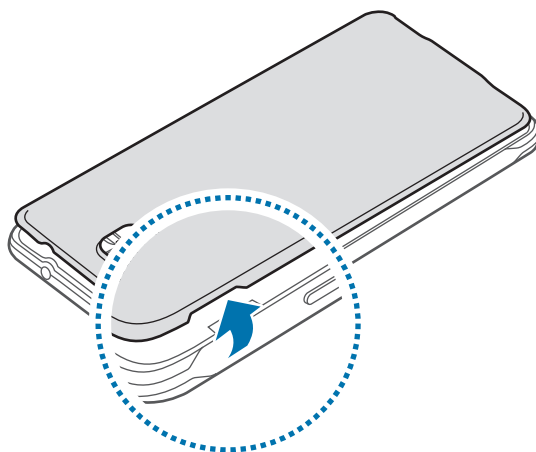


Vær forsiktig så du ikke skader fingerneglene dine når du tar av bakdekselet.




Ikke bøy eller vri bakdekselet unødvendig. Dette kan føre til skader på dekselet.

- 2 Sett inn SIM- eller USIM-kortet med de gullfargede kontaktene vendt nedover.

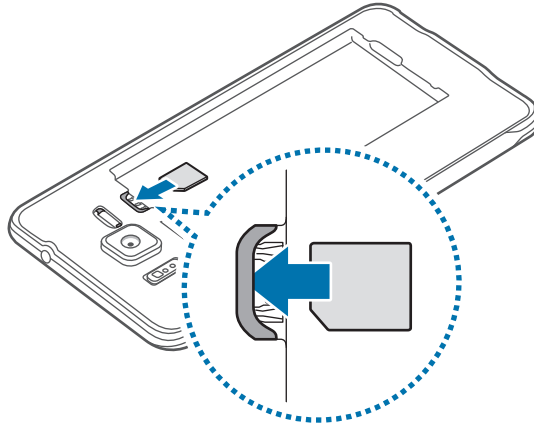


Vær forsiktig så du ikke mister eller lar andre bruke SIM- eller USIM-kortet ditt. Samsung er ikke ansvarlig for skader eller uleiligheter som forårsakes av mistede eller stjålne kort.

- 3 Sett inn batteriet.

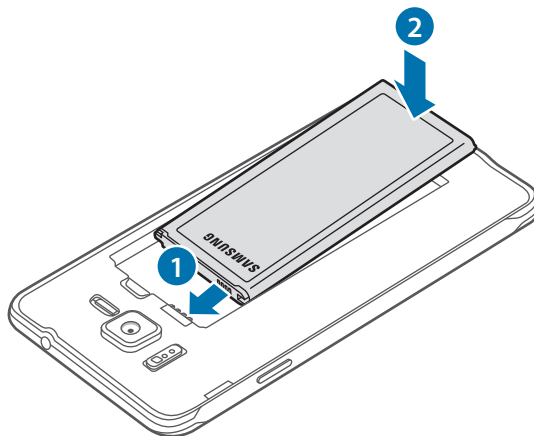


- 4 Sett bakdekselet på plass igjen.

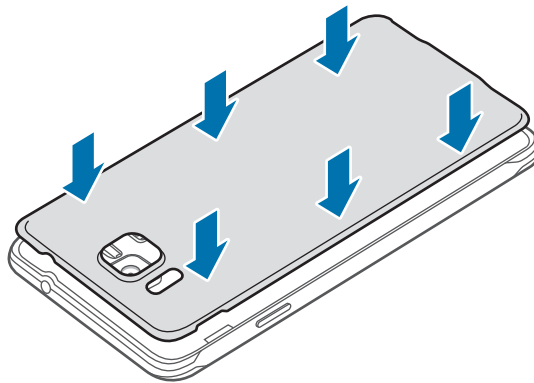


## Ta ut SIM- eller USIM-kortet og batteriet

- 1 Ta av bakdekselet.
- 2 Ta ut batteriet.

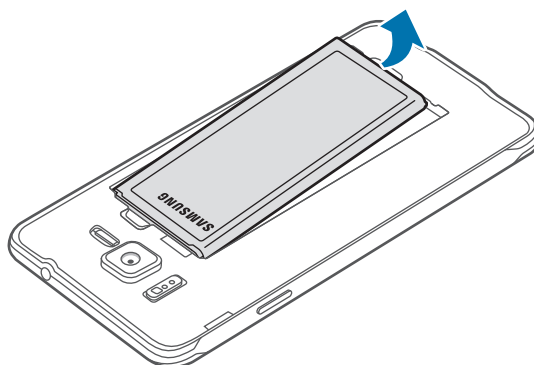

- 3 Trykk på SIM- eller USIM-kortet med en finger, og dra det ut.

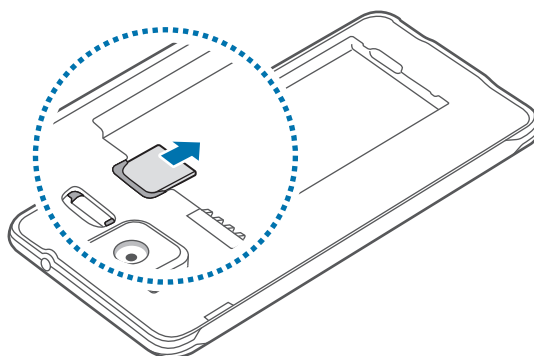



## Lade batteriet

Bruk laderen til å lade batteriet før førstegangsbruk. En datamaskin kan også brukes til å lade batteriet ved å koble dem sammen via en USB-kabel.




Bruk kun Samsung-godkjente ladere, batterier og kabler. Ladere eller kabler som ikke er godkjente, kan føre til at batteriet eksploderer eller skade enheten.



- Når batteristrømmen er lav, er batteriikonet tomt.
- Dersom batteriet er helt utladet, vil ikke enheten slås på umiddelbart når laderen er tilkoblet. La et utladet batteri lades i noen minutter før du forsøker å slå på enheten.
- Hvis du bruker flere apper på én gang, nettverksapper eller apper som trenger forbindelse med en annen enhet, vil batteriet tømmes raskt for strøm. For å unngå frakobling fra nettverket eller at strømmen blir borte under dataoverføring, bør batteriet alltid være fullt oppladet når du bruker disse appene.

Koble USB-kabelen til USB-strømadapteren og koble den andre enden av USB-kabelen til flerfunksjonskontakten.

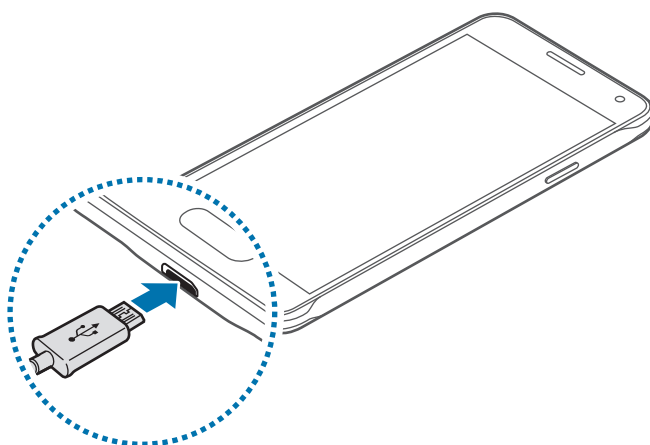

Hvis du kobler til laderen feil, kan dette føre til alvorlige skader på enheten. Skader som er forårsaket av feil bruk, dekkes ikke av garantien.



- Enheten kan brukes mens den lader, men det kan ta lenger tid å lade batteriet helt opp.
- Hvis enheten mottar en ustabil strømforsyning mens den lader, kan det hende at berøringsskjermen ikke fungerer. Koble laderen fra enheten hvis dette skjer.
- Mens enheten lader, kan den bli varmere. Dette er normalt og skal ikke påvirke enhetens levetid eller ytelse. Dersom batteriet blir varmere enn normalt, kan det hende at laderen vil stoppe oppladingen.
- Hvis enheten ikke lades på riktig måte, må du ta med enheten og laderen til et Samsung-servicesenter.

Etter fullading kobler du enheten fra laderen. Først kobler du laderen fra enheten, og deretter kobler du den fra stikkontakten.



Ikke fjern batteriet før du fjerner laderen. Dette kan skade enheten.



For å spare energi bør du koble fra laderen når den ikke er i bruk. Laderen er ikke utstyrt med en strømbryter, så du bør derfor koble den fra stikkontakten for å unngå unødvendig strømforbruk. Oppbevar laderen nær stikkontakten og lett tilgjengelig under lading.

## Redusere batteriforbruket

Enheten din tilbyr alternativer som hjelper deg med å spare batteristrøm. Ved å tilpasse disse alternativene og deaktivere funksjoner i bakgrunnen, kan du bruke enheten lenger mellom hver opplading:


- Bytt til hvilemodus når du ikke bruker enheten, ved å trykke på strømtasten.
- Lukk unødvendige apper ved hjelp av Oppgavebehandling.
- Deaktiver Bluetooth-funksjonen.
- Deaktiver Wi-Fi-funksjonen.
- Deaktiver automatisk synkronisering av apper.
- Forkort tiden som bakgrunnslyset skal være på.
- Reduser lysstyrken på skjermen.

## Slå enheten på og av

Trykk på og hold inne strømtasten i noen sekunder for å slå enheten på.

Når du slår på enheten for første gang, eller dersom du har foretatt en tilbakestilling av data, følger du instruksjonene på skjermen for å konfigurere den.

Slå av enheten ved å trykke på og holde inne strømtasten, og deretter trykke på **Slå av**.

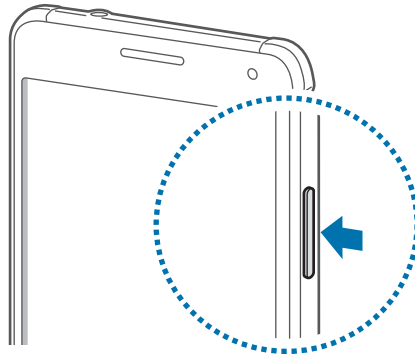


Følg alle oppslåtte advarsler og instruksjer fra autorisert personale når du befinner deg i områder der bruken av trådløse enheter er begrenset, som for eksempel i fly og på sykehus.

## Låse og låse opp skjermen

Du slår av og låser skjermen ved å trykke på strømtasten. Skjermen slås også av og låses dersom enheten ikke brukes på en bestemt periode.

Du kan låse opp skjermen ved å trykke på strøm- eller Hjem-tasten, og deretter raskt dra fingeren i en hvilken som helst retning innenfor området for opplåsing av skjermen.

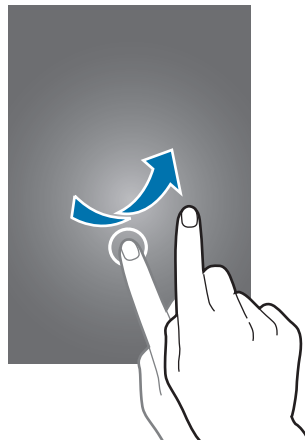

Du kan endre opplåsingskoden for å låse opp skjermen. Se [Endre skjermlåsmetoden](#) for å få mer informasjon.

# Grunnleggende

## Bruke berøringsskjermen




- Ikke la berøringsskjermen komme i kontakt med andre elektriske enheter. Statisk elektrisitet kan føre til funksjonsfeil på berøringsskjermen.
- For å unngå å skade berøringsskjermen må du ikke trykke på den med noe skarpt eller legge mye trykk på den med fingrene.



- Enheten gjenkjenner kanskje ikke berøring i nærheten av kantene av skjermen, da disse ligger utenfor området for berøringsinndata.
- Hvis du lar berøringsskjermen være på uten å bruke den i lengre perioder, kan etterbilder (innbrenning i skjermen) eller dobbeltkonturer oppstå. Slå derfor av berøringsskjermen når du ikke bruker enheten.
- Det anbefales å bruke fingrene når du skal betjene berøringsskjermen.

### Trykke

Trykk lett på skjermen med fingeren for å åpne en app, velge et menyelement, velge en skjermtast eller angi et tegn ved hjelp av tastaturet på skjermen.

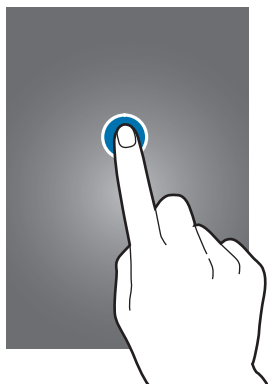


## Trykke på og holde

Trykk på og hold et element eller skjermen i mer enn 2 sekunder for å få tilgang til tilgjengelige alternativer.




## Dra

Trykk på og hold et element, og dra det dit du vil ha det, for å flytte et element.

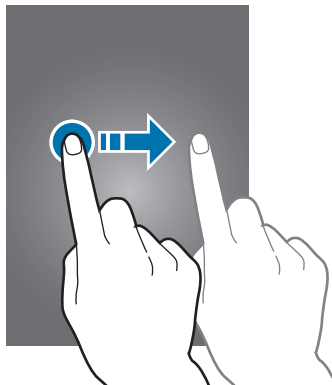


## Dobbeltrykke

Trykk raskt to ganger på en nettside eller et bilde for å zoome inn. Trykk raskt to ganger på nytt for å gå tilbake.

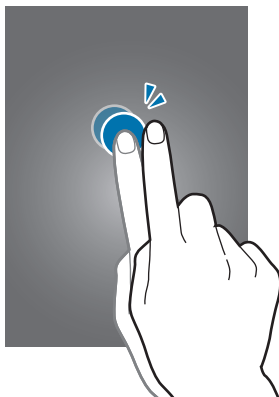



## Flikke

Dra fingeren raskt til høyre eller venstre på start- eller appskjermbildet for å vise et annet panel. Dra fingeren raskt opp- eller nedover for å bla hurtig gjennom en nettside eller en liste over elementer, som for eksempel kontakter.

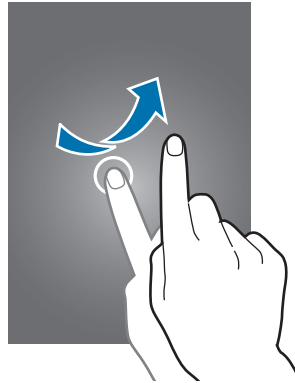

## Spre og klype

Spre to fingre fra hverandre på en nettside, et kart eller bilde for å zoome inn. Klyp sammen for å zoome ut.

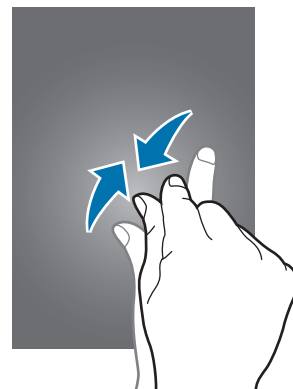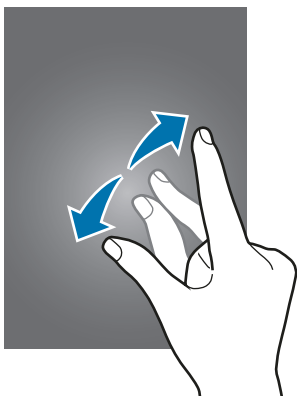

# Oppsett for startskjermbildet

## Startskjermbildet

Startskjermbildet er utgangspunktet for tilgang til alle funksjonene på enheten. Det viser widgeter, snarveier til apper og annet. Widgeter er små apper som starter spesifikke appfunksjoner for å vise informasjon og sørge for enkel tilgang på startskjermbildet.


Hvis du vil vise andre paneler, blar du til venstre eller høyre eller trykker på en av panelindikatorene nederst på skjermen. For å tilpasse startskjermbildet kan du se [Administrere startskjermbildet](#).





## Alternativer for startskjermbildet

På startskjermbildet trykker du på og holder et tomt område eller klyper fingrene sammen for å få tilgang til de tilgjengelige alternativene.

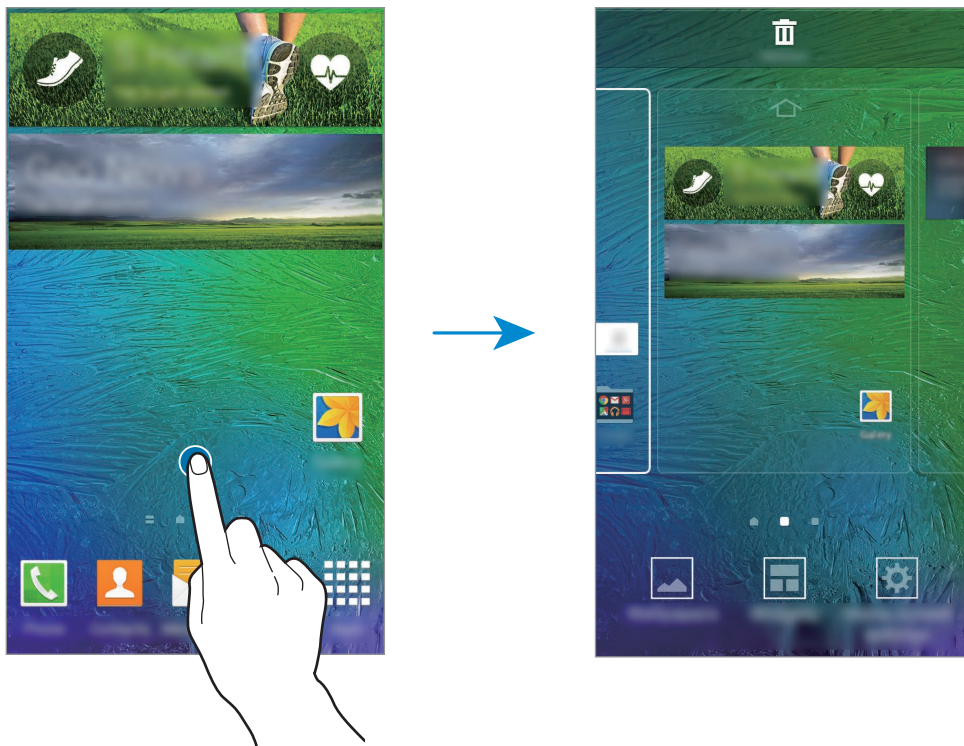

## Bruke Mitt tidsskrift


**Mitt tidsskrift** viser direkteoppdateringer fra sosiale nettverk og nyheter som du er interessert i.


Du aktiverer **Mitt tidsskrift** ved å trykke på og holde et tomt område på startskjermbildet.

Deretter trykker du på **Startskjerm-innstillinger** og merker av for **Mitt tidsskrift**.

På startskjermbildet trykker du på  eller blar til høyre for å åpne **Mitt tidsskrift**.



Du kan velge hvilket innhold som skal vises, ved å trykke på  → **Innstillinger** og deretter velge kategoriene som interesserer deg.

Hvis du vil oppdatere innholdet automatisk når **Mitt tidsskrift** åpnes, trykker du på  → **Innstillinger** og merker deretter av for **Autooppdater ved åpning**.

Du deaktiverer **Mitt tidsskrift** ved å trykke på og holde et tomt område på startskjermbildet. Deretter trykker du på **Startskjerm-innstillinger** og fjerner merket for **Mitt tidsskrift**.

## Appskjermbildet

Appskjermbildet viser ikoner for alle apper, inkludert nylig installerte apper.

På startskjermbildet trykker du på **Apper** for å åpne appskjermbildet. Hvis du vil vise andre paneler, blar du til venstre eller høyre, eller velger en panelindikator nederst på skjermen. For å tilpasse appskjermbildet kan du se [Administrere appskjermbildet](#).



## Statusikoner

Statusikonene vises på statuslinjen øverst på skjermen. Ikonene som er oppført i listen nedenfor, er de mest vanlige.



Statuslinjen vises kanskje ikke øverst på skjermen i alle apper. Hvis du vil vise statuslinjen, kan du dra fingeren nedover fra øverst på skjermen.

Ikon	Betydning
	Ingen signal
	Signalstyrke
	Roaming (utenfor vanlig dekningsområde)
	GPRS-nett tilkoblet
	EDGE-nett tilkoblet
	UMTS-nett tilkoblet
	HSDPA-nett tilkoblet
	HSPA+-nett tilkoblet
	LTE-nett tilkoblet
	Wi-Fi tilkoblet
	Bluetooth-funksjon aktivert
	GPS aktivert
	Samtale pågår
	Ubesvart anrop
	Funksjon for smart hvilemodus eller smart pause aktivert
	Synkronisert med Internett
	Ny tekst- eller MMS-melding
	Alarm aktivert
	Stillemodus aktivert
	Vibrasjonsmodus aktivert
	Flymodus aktivert


Ikon	Betydning
⚠	En feil har oppstått, eller forsiktighet må utvises
🔋	Batterinivå

## Varsels- og hurtigvalgpanelet

### Bruke varselspanelet

Når du mottar nye varsler, som for eksempel meldinger eller tapte anrop, vises statusikoner på statuslinjen. Hvis du vil vise mer informasjon om ikonene, åpner du varselspanelet og viser detaljene.

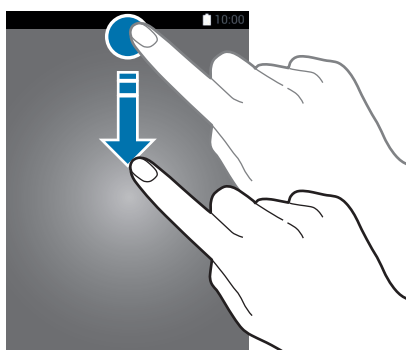

Du åpner varselspanelet ved å dra statuslinjen nedover. Du lukker varselspanelet ved å dra linjen oppover igjen fra bunnen av skjermen.



Du kan bruke følgende funksjoner på varselspanelet.




## Omorganisere hurtigvalgknapper

Du kan omorganisere hurtigvalgknappene på varselspanelet ved å trykke på  → , trykke på og holde et element og deretter dra elementet til en annen plassering.

## Bruke hurtigvalgpanelet

Du kan aktivere eller deaktivere enkelte funksjoner på varselspanelet. For å aktivere eller deaktivere flere funksjoner kan du åpne hurtigvalgpanelet.

Du åpner hurtigvalgpanelet ved å dra statuslinjen nedover med to fingre. Du kan også trykke på  på varselspanelet. Du lukker hurtigvalgpanelet ved å dra linjen oppover igjen fra bunnen av skjermen.

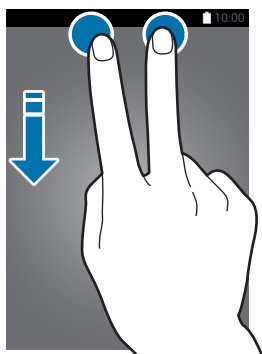

Trykk på følgende valg for å aktivere eller deaktivere dem. Du kan se flere detaljerte innstillinger hvis du trykker på og holder en knapp.

- **Wi-Fi:** Se [Wi-Fi](#) for å få mer informasjon.
- **Posisjon:** Se [Posisjon](#) for å få mer informasjon.
- **Lyd/Vibrasjon/Lydløs:** Velg en lydmodus.
- **Skjermrotasjon:** Tillat eller hindre automatisk rotasjon av skjermbildet når du roterer enheten.



Enkelte apper tillater ikke skjermrotasjon.


- **Bluetooth:** Se [Bluetooth](#) for å få mer informasjon.
- **Mobildata:** Se [Databruk](#) eller [Mobilnett](#) for å få mer informasjon.
- **Download booster:** Se [Download booster](#) for å få mer informasjon.
- **U. strømsparing:** Se [Ultra strømsparingsmodus](#) for å få mer informasjon.
- **Flervindu:** Se [Flervindu](#) for å få mer informasjon.
- **Verktøykasse:** Se [Verktøykasse](#) for å få mer informasjon.







- **Trådløssone:** Se [Internettddeling](#) for å få mer informasjon.
- **Screen Mirroring:** Se [Screen Mirroring](#) for å få mer informasjon.
- **NFC:** Se [NFC](#) for å få mer informasjon.
- **Synkroniser:** Når du aktiverer denne funksjonen, synkroniserer enheten automatisk apper, som for eksempel Kalender og E-post.
- **Smart hvilemod.:** Når du aktiverer denne funksjonen, er skjermen på så lenge som du ser på den.
- **Smart pause:** Når du aktiverer denne funksjonen, settes avspillingen på pause når du ser bort fra skjermen.
- **Strømsparing:** Se [Strømsparing](#) for å få mer informasjon.
- **Flymodus:** Se [Flymodus](#) for å få mer informasjon.
- **Privatmodus:** Se [Privatmodus](#) for å få mer informasjon.
- **Skjermfølsomhet:** Se [Øke berøringsskjermens følsomhet](#) for å få mer informasjon.

## Åpne apper

På start- eller appskjermbildet velger du et appikon for å åpne det.

Hvis du vil åpne listen over nylig brukte apper, trykker du på  og velger et appikon for å åpne en app.

## Lukke en app

Trykk på  → , og trykk deretter på **AVSLUTT** ved siden av en app for å lukke den. Du kan lukke alle apper som kjører for øyeblikket, ved å trykke på **LUKK ALLE**. Du kan også trykke på  → .



# Installere eller avinstallere apper

## Samsung Galaxy Apps

Bruk denne appen til å kjøpe og laste ned apper.

Trykk på **Galaxy Apps** på appskjermbildet.



Denne appen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

### Installere apper

Se på apper etter kategori, eller trykk på **Q** for å søke med et søkeord.

Velg en app for å vise nærmere informasjon om den. Du kan laste ned gratisapper ved å trykke på **Installer**. Hvis du vil kjøpe og laste ned apper som koster penger, trykker du på knappen som viser prisen på appen.



Hvis du vil endre innstillingen for automatisk oppdatering, trykker du på **≡** → **Kontoinnstillinger** → **Oppdater apper automatisk** og velger deretter et alternativ.

## Play Butikk

Bruk denne appen til å kjøpe og laste ned apper.

Trykk på **Play Butikk** på appskjermbildet.

### Installere apper

Se på apper etter kategori, eller trykk på **Q** for å søke med et søkeord.

Velg en app for å vise nærmere informasjon om den. Du kan laste ned gratisapper ved å trykke på **INSTALLER**. Hvis du vil kjøpe og laste ned apper som koster penger, trykker du på prisen og følger instruksjonene på skjermen.



Hvis du vil endre innstillingene for automatisk oppdatering, trykker du på **≡** → **Innstillinger** → **Oppdater apper automatisk** og velger deretter et alternativ.



## Laste ned foreslåtte apper



Du kan vise og laste ned spesiallagde Galaxy-apper.

På appskjermbildet trykker du på  → **Galaxy-tilbehør**. Du kan eventuelt gå til startskjermbildet, trykke på **GALAXY Essentials**-widgeten og deretter trykke på  ved siden av en app.


## Administrere apper

### Avinstallere eller deaktivere apper

Hvis du vil deaktivere standardapper, åpner du appskjermbildet og trykker på  → **Avinstaller/deaktiver apper**.  vises på appene som du kan deaktivere. Velg en app, og trykk på **DEAKTIVER**.

Hvis du vil avinstallere nedlastede apper, åpner du appskjermbildet og trykker deretter på  → **Nedlastede apper** →  → **Avinstaller**. Du kan også gå til appskjermbildet og trykke på **Innstillinger** → **Appstyring**, velge en app og deretter trykke på **AVINSTALLER**.

### Aktivere apper

På appskjermbildet trykker du på  → **Vis deaktiverte apper**, velger apper og trykker deretter på **FULLFØRT**. På appskjermbildet kan du også trykke på **Innstillinger** → **Appstyring**, bla til **DEAKTIVERT**, velge en app og deretter trykke på **AKTIVER**.



- Skjule apper: Skjul apper bare på appskjermbildet. Du kan fortsette å bruke skjulte apper.
- Deaktivere apper: Deaktiver utvalgte standardapper som ikke kan avinstalleres fra enheten. Du kan ikke bruke deaktiverte apper.
- Avinstallere apper: Avinstaller nedlastede apper.


## Angi tekst

### Tastaturoppsett


Et tastatur vises automatisk når du angir tekst for å sende e-postmeldinger, opprette notater og mer.




Enkelte språk støtter ikke tekstinndata. Hvis du vil skrive inn tekst, må du endre inndataspråk til ett av de støttede språkene.

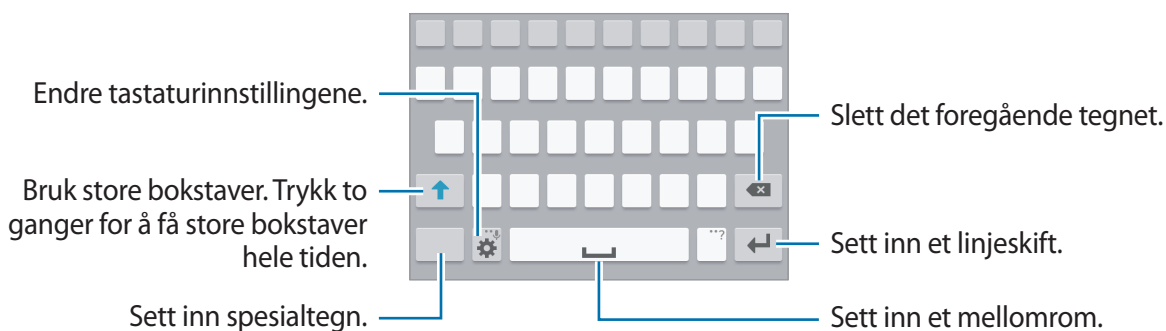

### Endre inndataspråk

Trykk på  → **Velg inndataspråk**, og velg deretter språkene som skal brukes. Hvis du velger to eller flere språk, kan du veksle mellom inndataspråkene ved å skyve mellomromstasten til venstre eller høyre.



### Endre tastaturoppsett

Trykk på , velg et språk under **Inndataspråk**, og velg deretter et tastaturoppsett som du vil bruke.




På **3x4-tastatur** har hver tast tilordnet tre eller fire tegn. Du skriver inn et tegn ved å trykke på den tilsvarende tasten gjentatte ganger til det ønskede tegnet vises.


## Bruke flere tastaturfunksjoner

Trykk på og hold  for å bruke forskjellige funksjoner. Andre ikoner kan vises i stedet for , avhengig av hvilken funksjon som sist ble brukt.

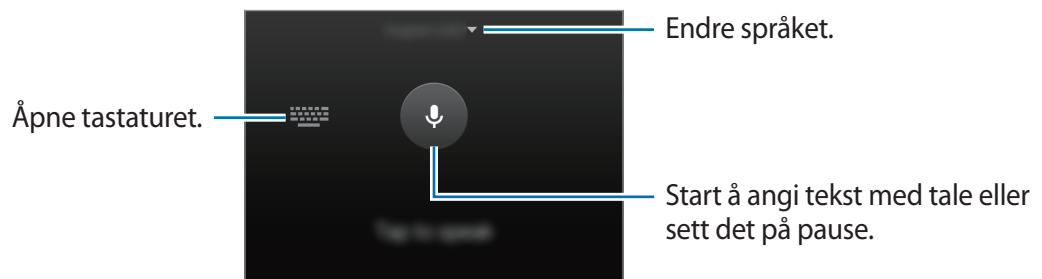


-  : Angi tekst ved hjelp av tale.

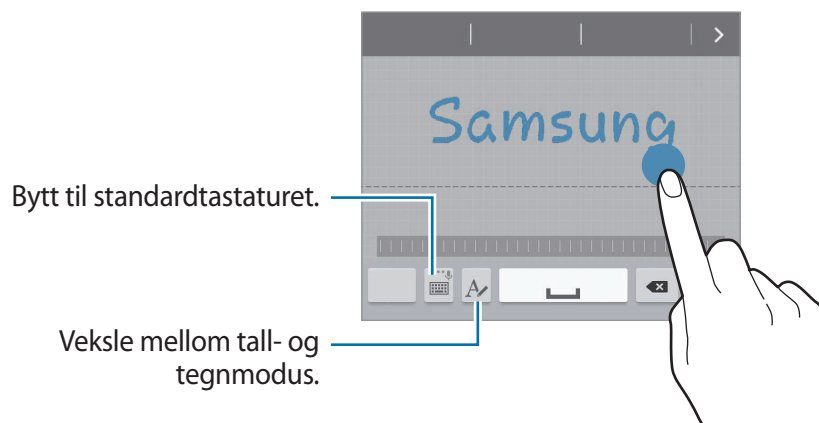


-  : Bytt til håndskriftmodus.







Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

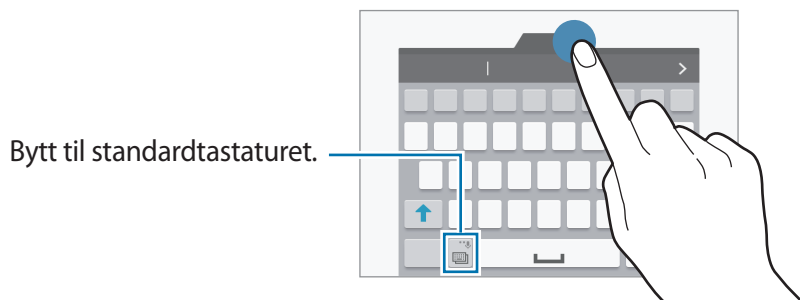-  : Legg til et element fra utklippstavlen.
-  : Endre tastaturinnstillingene.
-  : Sett inn et uttrykksikon.

- : Bytt til det flytende tastaturet. Du kan flytte tastaturet til et annen sted ved å dra i fanen.




## Kopiere og lime inn

- 1 Trykk på og hold teksten.
- 2 Dra  eller  for å velge den ønskede teksten, eller trykk på **Merk alt** for å velge hele teksten.
- 3 Trykk på **Kopier** eller **Klipp ut**. Den valgte teksten blir kopiert til utklippstavlen.
- 4 Plasser markøren der hvor teksten skal settes inn, og trykk på  → **Lim inn**. Du kan lime inn tekst som du har kopiert tidligere, ved å trykke på  → **Utklippstavle** og velge teksten.

## Ta et bilde av skjermen

Du kan ta et bilde av skjermen ved hjelp av enheten.

Trykk på og hold inne Hjem- og strømtasten samtidig. Bildet lagres i **Galleri** →  → **Album** → **Screenshots**-mappen. Når du har tatt et bilde av skjermen, kan du redigere bildet og dele det med andre.

Du kan også ta bilder av skjermen på andre måter. Se [Dra håndflaten over for å ta et bilde](#) for å få mer informasjon.



Det er ikke mulig å ta et bilde av skjermen når visse apper er i bruk.

# Mine filer

## Om Mine Filer

Bruk denne appen for å få tilgang til forskjellige filer som er lagret på enheten eller andre steder, for eksempel på nettskytjenester.

Trykk på **Mine filer** på appskjermbildet.





Du kan trykke på  og bruke følgende alternativer:

- **Legg til snarvei:** Legg til en snarvei til en mappe på hovedskjermbildet i Mine filer.
- **Legg til FTP-server:** Legg til en snarvei til en FTP-tjener på hovedskjermbildet i Mine filer.
- **Søk etter enheter i nærheten:** Søk etter enheter i nærheten som har mediedeling aktivert.
- **Innstillinger:** Endre innstillinger for filbehandling.

## Vise filer










Trykk på **Mine filer** på appskjermbildet.

Velg en mappe for å åpne den. Hvis du vil gå opp ett nivå i katalogen, trykker du på . Du kan gå tilbake til hovedskjermbildet for Mine filer ved å trykke på .

Du kan velge en mappe, trykke på , og deretter bruke følgende alternativer:

- **Velg:** Velg filer eller mapper som alternativet skal brukes for.
- **Slett:** Slett filer eller mapper.
- **Opprett mappe:** Opprett en mappe.
- **Vis som:** Endre visningsmodus.
- **Sorter etter:** Sorter filer eller mapper.
- **Legg til snarvei:** Legg til en snarvei til en mappe på hovedskjermbildet i Mine filer eller på startskjermbildet.
- **Innstillinger:** Endre innstillinger for filbehandling.

Du kan trykke på og holde en fil eller mappe, og deretter bruke ett av følgende valg:

- : Del filer med andre.
- : Slett filer eller mapper.
-  → **Flytt:** Flytt filer eller mapper til en annen mappe.
-  → **Kopier:** Kopier filer eller mapper til en annen mappe.
-  → **Flytt til Privat:** Flytt filer til Privat-mappen. Dette alternativet vises når du aktiverer **Privatmodus**. Se [Privatmodus](#) for å få mer informasjon.
-  → **Endre navn:** Endre navn på en fil eller mappe.
-  → **Legg til snarvei:** Legg til en snarvei til en mappe på hovedskjermbildet i Mine filer eller på startskjermbildet.
-  → **Zip fil:** Komprimer filer eller mapper for å opprette en zip-fil.
-  → **Detaljer:** Vis fil- eller mappedetaljer.

# Strømsparing

## Strømsparing

Spar batteristrøm ved å begrense enhetens funksjoner.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Strømsparing** → **Strømsparing** og deretter på **Strømsparing**-bryteren for å aktivere denne funksjonen. Du kan også åpne hurtigvalgpanelet og trykke på **Strømsparing** for å aktivere den.

Du kan velge blant følgende alternativer:

- **Begrens bakgrunnsdata:** Hindre apper som kjører i bakgrunnen fra å bruke en mobildatatilkobling.
- **Begrens ytelse:** Begrens forskjellige valg, for eksempel å slå av bakgrunnslyset for nylige apper- og tilbaketastene.
- **Gråskalamodus:** Vis fargene på skjermen som gråtoner.

## Ultra strømsparingsmodus

Bruk denne modusen til å forlenge enhetens batteristrøm. I Ultra strømsparingsmodus gjør enheten følgende:

- Viser fargene på skjermen som gråtoner.
- Begrenser tilgjengelige apper til viktige og utvalgte apper.
- Deaktiverer tilkoblingen til mobildata når skjermen slås av.
- Deaktiverer Wi-Fi og Bluetooth.



På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Strømsparing** → **Ultra strømsparingsmodus** og deretter på **Ultra strømsparingsmodus**-bryteren for å aktivere denne funksjonen. Du kan også åpne hurtigvalgpanelet og trykke på **U. strømsparing** for å aktivere den.

Hvis du vil legge til en app på startskjermbildet, trykker du på ⊕ og velger en app.

Hvis du vil fjerne en app fra startskjermbildet, trykker du på ⋮ → **Fjern**, velger en app som er merket med ⊖ og trykker deretter på **OK**.

Hvis du vil endre innstillingene for Ultra strømsparingsmodus, som for eksempel nettverkstilkobling eller lyd, trykker du på ⋮ → **Innstillinger**.

Hvis du vil deaktivere Ultra strømsparingsmodus, trykker du på ⋮ → **Deaktiver Ultra strømsp.modus**.



Beregnet maksimal standby-tid viser tiden det tar før batteriet lades ut når enheten ikke brukes. Standby-tiden kan variere, avhengig av enhetsinnstillingene og driftsforholdene.

## Vise hjelpeinformasjon

Du kan vise hjelpeinformasjon for å lære om hvordan du bruker enheten og appene ved å åpne appskjermbildet og trykke på **Innstillinger** → **Hjelp**.

Du kan se hjelpeinformasjon for en app mens du bruker appen ved å trykke på ⋮ → **Hjelp**.



Enkelte apper har kanskje ikke slik hjelpeinformasjon.

# Nettverkstilkobling

## Mobildata

Koble enheten til et mobilnett for å bruke Internett eller dele mediefiler med andre enheter. Se [Databruk](#) for flere alternativer.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Databruk** og merker deretter av for **Mobildata**. Du kan også åpne hurtigvalgpanelet og trykke på **Mobildata** for å aktivere denne funksjonen.

## Wi-Fi

Koble enheten til et Wi-Fi-nettverk for å bruke Internett eller dele mediefiler med andre enheter. Se [Wi-Fi](#) for flere alternativer.



- Enheten din bruker en ikke-harmonisert frekvens og er ment for bruk i alle europeiske land. WLAN kan brukes uten begrensninger innendørs innenfor EU, men kan ikke benyttes utendørs.
- Slå av Wi-Fi for å spare batteri når det ikke er i bruk.

- 1 På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Wi-Fi**, og deretter på **Wi-Fi**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.
- 2 Velg et nettverk fra listen over Wi-Fi-nettverk. Nettverk som krever et passord, vises med et hengelåsikon.
- 3 Trykk på **KOBLE TIL**.



Når enheten har koblet til et Wi-Fi-nettverk, vil den koble til dette nettverket igjen hver gang som det er tilgjengelig, uten å spørre om et passord først.

For å hindre at enheten kobler seg automatisk til nettverket, kan du velge det fra listen over nettverk og trykke på **GLEM**.

## Legge til Wi-Fi-nettverk

Hvis ønsket nettverk ikke vises i Wi-Fi-nettverkslisten, kan du trykke på **Legg til Wi-Fi-nettverk** nederst i listen. Angi nettverksnavnet i **Nettverks-SSID**, velg sikkerhetstypen og angi passordet hvis det ikke er et åpent nettverk, og trykk deretter på **KOBLE TIL**.

## Bruke Smart nettverksbytte

Bruk denne funksjonen til å opprettholde en stabil nettverkstilkobling når du ser på nettsider, laster ned innhold og mer.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Wi-Fi** og merker deretter av for **Smart nettverksbytte**. Enheten bytter automatisk fra et Wi-Fi- til et mobilnett dersom det gjeldende Wi-Fi-nettverket er svakt eller ustabilt. Dersom Wi-Fi-nettverkssignalet igjen blir sterkt, bytter enheten fra mobil- og tilbake til Wi-Fi-nettet.

## Download booster

Bruk denne funksjonen til å laste ned store filer raskere via Wi-Fi- og mobilnettet samtidig. Et sterkere Wi-Fi-signal gir raskere nedlastingshastighet.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Download booster** og deretter på **Download booster**-bryteren for å aktivere denne funksjonen. Du kan også åpne hurtigvalgpanelet og trykke på **Download booster** for å aktivere den.



- Ekstrakostnader kan påløpe når du laster ned filer via et mobilnett.
- Når du laster ned store filer, kan enheten bli oppvarmet. Hvis enheten blir varmere enn en angitt temperatur, blir funksjonen slått av.
- Hastigheten og ytelsen til denne funksjonen kan bli påvirket hvis nettverkssignalene er ustabile.
- Hvis Wi-Fi- og mobilnettilkoblingen har svært ulik dataoverføringshastighet, kan enheten bare bruke den raskeste tilkoblingen.
- Denne funksjonen støtter bare Hypertext Transmission Protocol (HTTP) 1.1. Denne funksjonen kan ikke brukes sammen med andre protokoller, som for eksempel FTP.

# Internettdeling

## Om Internettdeling



Bruk denne funksjonen til å dele enhetens tilkobling til mobildata med datamaskiner og andre enheter hvis en Internett-tilkobling er utilgjengelig. Tilkoblinger kan foretas via Wi-Fi, USB eller Bluetooth.



Ekstrakostnader kan påløpe når du bruker denne funksjonen.


## Bruke den mobile trådløssonen

Du kan bruke enheten din som en mobil trådløssone for å dele enhetens tilkobling til mobildata med andre enheter.

- 1 På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Internettdeling** → **Mobil trådløssone**.
- 2 Trykk på **Mobil trådløssone**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.
  -  vises på statuslinjen. Andre enheter kan finne enheten din i listen over Wi-Fi-nettverk.
  - Hvis du vil angi et passord for den mobile trådløssonen, trykker du på  → **Sett opp trådløssone** og velger sikkerhetsnivået. Angi deretter et passord, og trykk på **LAGRE**.
- 3 Søk etter og velg enheten din fra listen over Wi-Fi-nettverk på skjermen på den andre enheten.
- 4 Bruk mobildatatilkoblingen på den tilkoblede enheten til å få tilgang til Internett.


## Bruke Internettdeling via USB

Du kan dele enhetens mobildatatilkobling med andre enheter via en USB-kabel.

- 1 På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Internettdeling**.
- 2 Koble enheten din til datamaskinen via USB-kabelen.
- 3 Merk av for **USB-internettdeling**.
  -  vises på statuslinjen når de to enhetene er koblet sammen.
- 4 Bruk enhetens tilkobling til mobildata på datamaskinen.

## Bruke Internettdeling via Bluetooth

Du kan dele enhetens mobildatatilkobling med andre enheter via Bluetooth. Sørg for at datamaskinen som du skal koble deg til, støtter Bluetooth-funksjonen.


- 1 Koble enheten sammen med den andre enheten via Bluetooth. Se [Koble sammen med andre Bluetooth-enheter](#) for å få mer informasjon.
- 2 På appskjermbildet på enheten din trykker du på **Innstillinger** → **Internettdeling**.
- 3 Merk av for **Internettdeling via Bluetooth**.
- 4 På den tilkoblede enheten åpner du skjermbildet for Bluetooth-innstillinger og trykker på  → **Internett-tilgang**.
  - ✱ vises på statuslinjen når de to enhetene er koblet sammen.
- 5 Bruk mobildatatilkoblingen på den tilkoblede enheten til å få tilgang til Internett.




Tilkoblingsmetodene kan variere, avhengig av de tilkoblede enhetene.

# Internett

## Se på nettsider

- 1 Trykk på **Internett** på appskjermbildet.
- 2 Trykk på adressefeltet. Du kan bytte søkemotor ved å trykke på søkemotorikonet ved siden av nettadressefeltet.
- 3 Skriv inn nettadressen eller et søkeord, og trykk deretter på **Gå til**. Hvis du vil søke på Internett med stemmen, trykker du på .

Hvis du vil vise verktøylinjene, drar du fingeren litt nedover på skjermen.

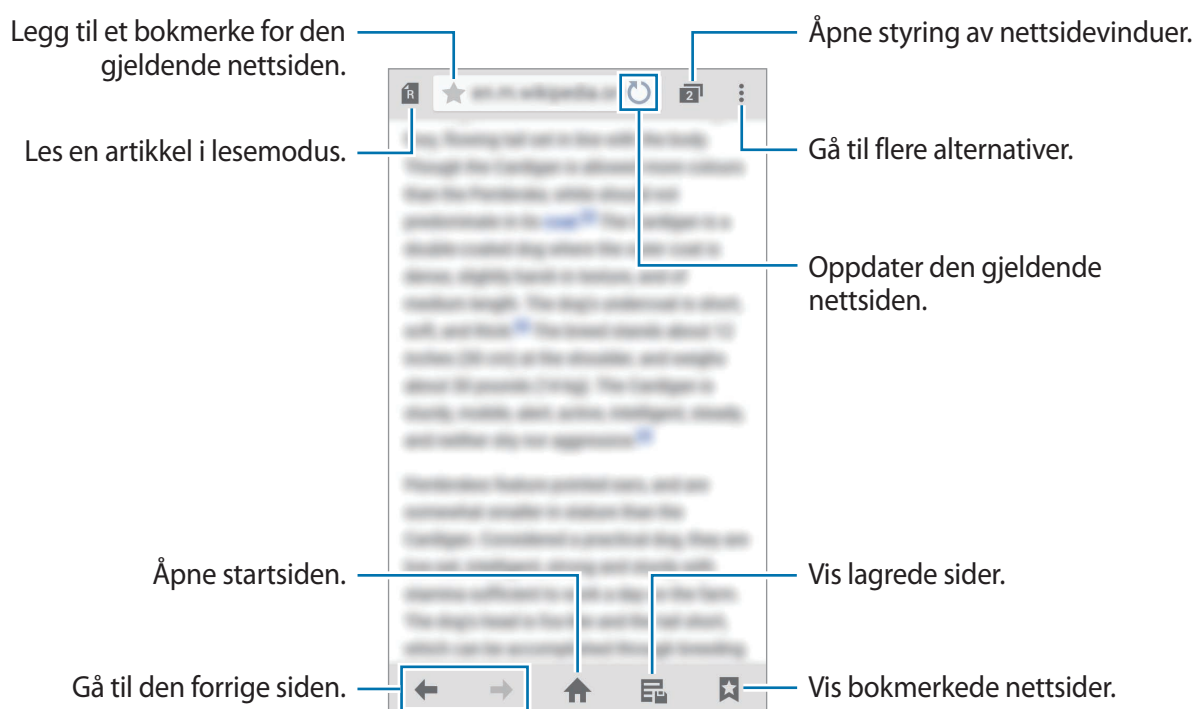

## Angi startside

Trykk på **Internett** på appskjermbildet.


Trykk på  → **Innstillinger** → **Angi startside**, og velg deretter ett av følgende alternativer:

- **Hurtigtilgang:** Angi hurtigtilgangslisten som din egen startside.
- **Gjeldende side:** Angi den gjeldende nettsiden som din egen startside.
- **Mest besøkte sider:** Angi listen over de mest besøkte nettsidene som din egen startside.
- **Annet:** Angi en forhåndsinnstilt nettside som din egen startside.

Når du er inne på en nettside, kan du trykke på  for å åpne startsidene.

## Administrere hurtigtilgangslisten

Du kan få hurtig tilgang til nettsider som du ofte besøker, ved å legge dem til i hurtigtilgangslisten.

Hvis du vil legge til en nettside i hurtigtilgangslisten, åpner du nettsiden du vil legge til. Deretter trykker du på  → **Legg til for hurtigtilgang**.

Hvis du vil slette en nettside fra hurtigtilgangslisten, trykker du på og holder ikonet for nettsiden som du vil slette. Dra det deretter til **Slett** øverst på skjermen.

## Administrere nettsidehistorikken

Trykk på **Internett** på appskjermbildet.

Trykk på  → **Logg** for å åpne en nettside fra listen over nylig besøkte nettsider.

Du sletter nettsider ved å trykke på  → **Tøm logg**.

# Bevegelser og bruksfunksjoner

## Bevegelser og gester



Overdreven risting eller støt mot enheten kan føre til utilsiktede inndata. Kontroller derfor bevegelsene varsomt.

### Direkteanrop

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Bevegelser og gester** → **Direkteanrop** og deretter på **Direkteanrop**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.

Når enheten viser anrops-, meldings- eller kontaktdetaljer, kan du løfte opp enheten og holde den mot øret for å foreta et anrop.






## Smartvarsel

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Bevegelser og gester** → **Smartvarsel** og deretter på **Smartvarsel**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.

Hvis du har tapte anrop eller nye meldinger, vil enheten vibrere når du plukker den opp.



Denne funksjonen virker kanskje ikke hvis skjermen er slått på eller hvis enheten ikke ligger på en flat overflate.

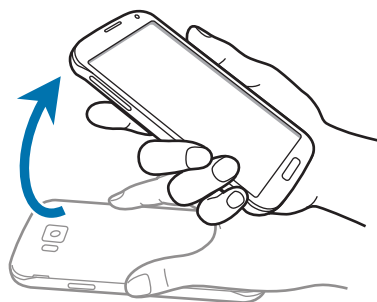

## Dempe / sette på pause

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Bevegelser og gester** → **Dempe / sette på pause** og deretter på **Dempe / sette på pause**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.


### Legge håndflaten på skjermen

Dekk til skjermen med hånden for å slå av lyden for innkommende anrop eller alarmer, eller for å sette medieavspillingen på pause.




## Snu enheten rundt

Snu enheten rundt for å slå av lyden for innkommende anrop eller alarmer, eller for å sette medieavspillingen på pause.

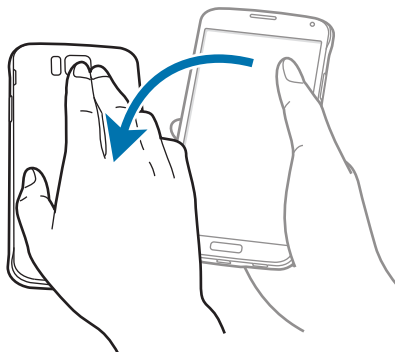

## Smart pause

Avspillingen settes automatisk på pause når du ser bort fra skjermen. Avspillingen gjenopptas når du ser på skjermen igjen.

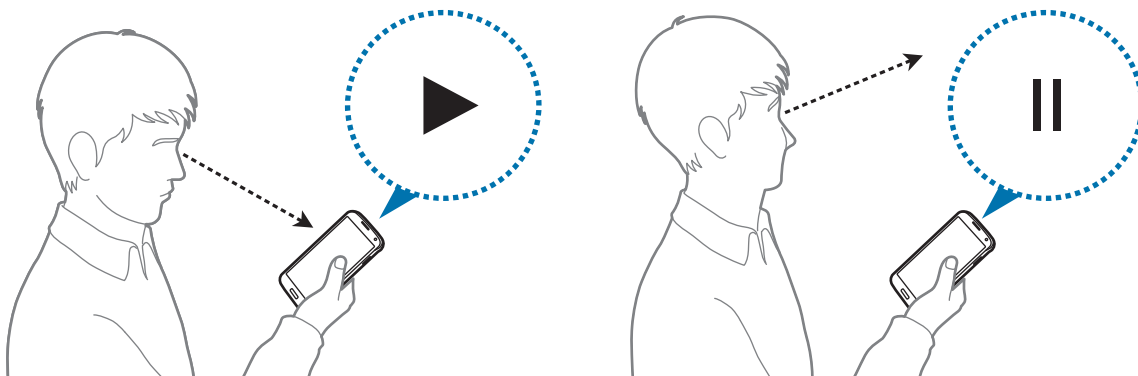


## Dra håndflaten over for å ta et bilde

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Bevegelser og gester** → **Dra håndflaten over for å ta et bilde** og deretter på **Dra håndflaten over for å ta et bilde**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.

Legg siden av håndflaten på skjermen, og stryk den over skjermen fra høyre til venstre eller omvendt for å ta et bilde av skjermen. Bildet lagres i **Galleri** → **≡** → **Album** → **Screenshots**-mappen. Når du har tatt et bilde av skjermen, kan du redigere bildet og dele det med andre.




Det er ikke mulig å ta et bilde av skjermen når visse apper er i bruk.

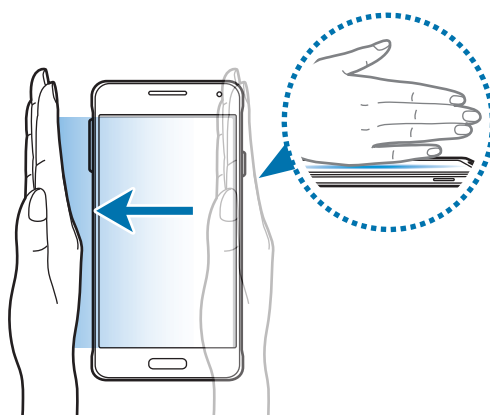

## Luftvisning

Hold fingeren over et objekt eller skjermen hvis du vil forhåndsvisne innholdet eller se informasjon i et sprettoppvindu.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Luftvisning** og deretter på **Luftvisning**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.

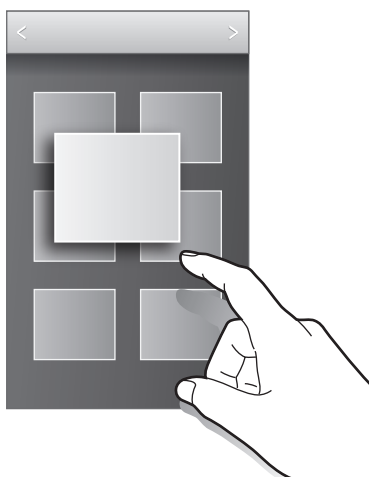


## Flervindu

### Om Flervindu


Bruk denne funksjonen til å kjøre to apper på skjermen samtidig. Du kan bruke denne funksjonen til å lese e-post eller bruke Internett samtidig som du spiller av en video.

### Starte Flervindu

- 1 På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Flervindu** og deretter på **Flervindu**-bryteren for å aktivere denne funksjonen. Du kan også åpne hurtigvalgpanelet og trykke på **Flervindu** for å aktivere den.

- 2 Trykk på og hold inne  for å åpne Flervindu-skuffen.
- 3 Trykk på og hold et appikon og dra det til skjermen fra skuffen. Dra deretter et annet appikon til en ny plassering på skjermen.

Appikoner som er merket med , kan startes samtidig i ulike vinduer på skjermen.

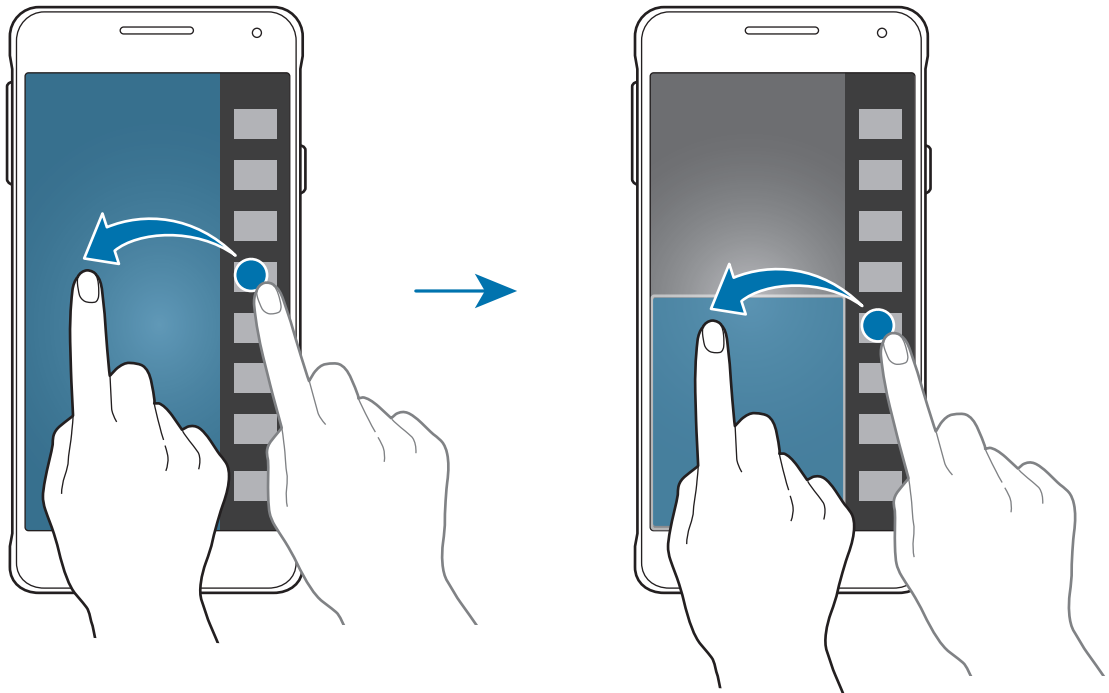

## Opprette en Flervindu-kombinasjon

Bruk denne funksjonen til å lagre kombinasjonen av Flervindu-appene som kjører for øyeblikket.

**1** Du kan starte to apper i et delt skjerm-Flervindu.


**2** Åpne Flervindu-skuffen og trykk på **...** → **Opprett**.

Flervindu-kombinasjonen legges til øverst i Flervindu-skuffen.

Hvis du vil slette Flervindu-kombinasjoner, åpner du Flervindu-skuffen, trykker på **...** → **Red.**, velger en Flervindu-kombinasjon og trykker deretter på **SLETT**.


## Justere vindusstørrelsen


Skyv sirkelen mellom appvindueene opp eller ned for å justere størrelsen på vinduene.

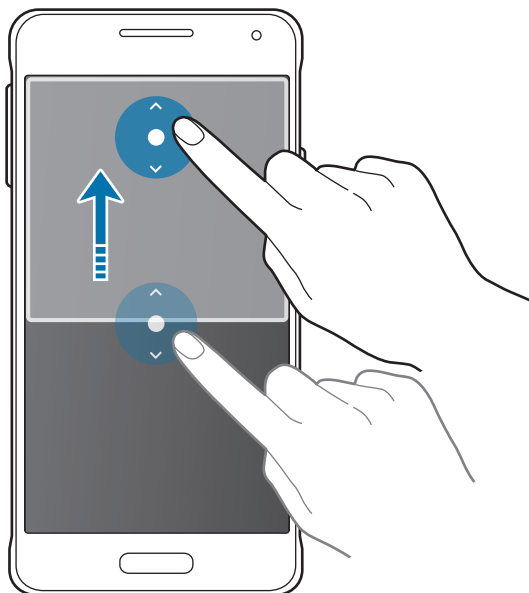


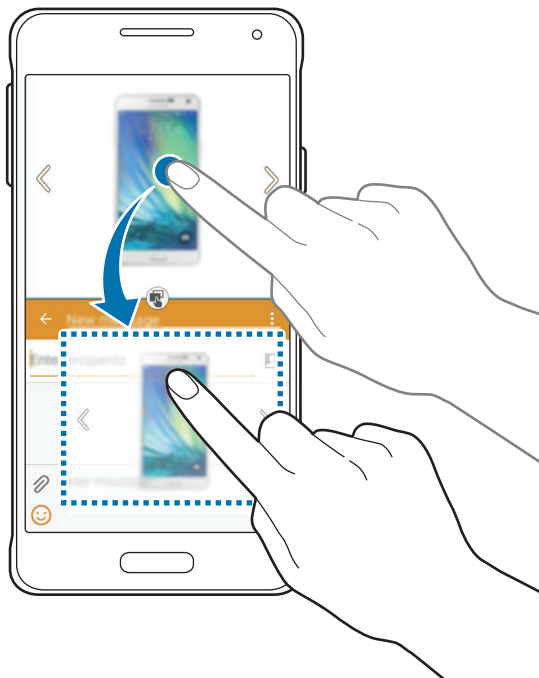
## Bruke Flervindu-valg

Når du bruker Flervindu-apper, kan du velge appvinduet. Da vises en blå ramme rundt det. Trykk på sirkelen mellom appvinduene for å få tilgang til følgende valg:

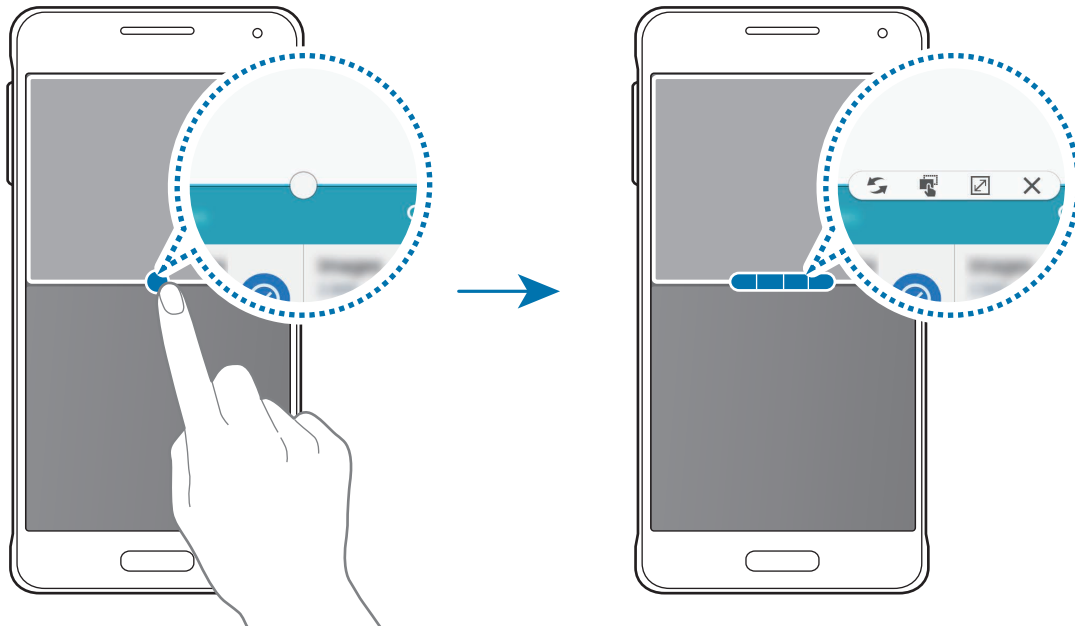

-  : Bytt plassering mellom Flervindu-apper.

-  : Dra og slipp tekst eller kopierte bilder fra ett vindu til et annet. Trykk på og hold et element i det valgte vinduet, og dra det til en plassering i et annet vindu.



Enkelte apper støtter kanskje ikke denne funksjonen.

- ✕ : Lukk appen.


## Reorganisere apper i Flervindu-skuffen

Du kan reorganisere appene i Flervindu-skuffen.

- 1 På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Flervindu** og deretter på **Flervindu**-bryteren for å aktivere denne funksjonen. Du kan også åpne hurtigvalgpanelet og trykke på **Flervindu** for å aktivere den.
- 2 Åpne Flervindu-skuffen og trykk på **.:::** → **Red**.  
Enheten viser de tilgjengelige appene som du kan bruke, i Flervindu-skuffen.



**3** Trykk på og hold en app, og dra den til Flervindu-skuffen.

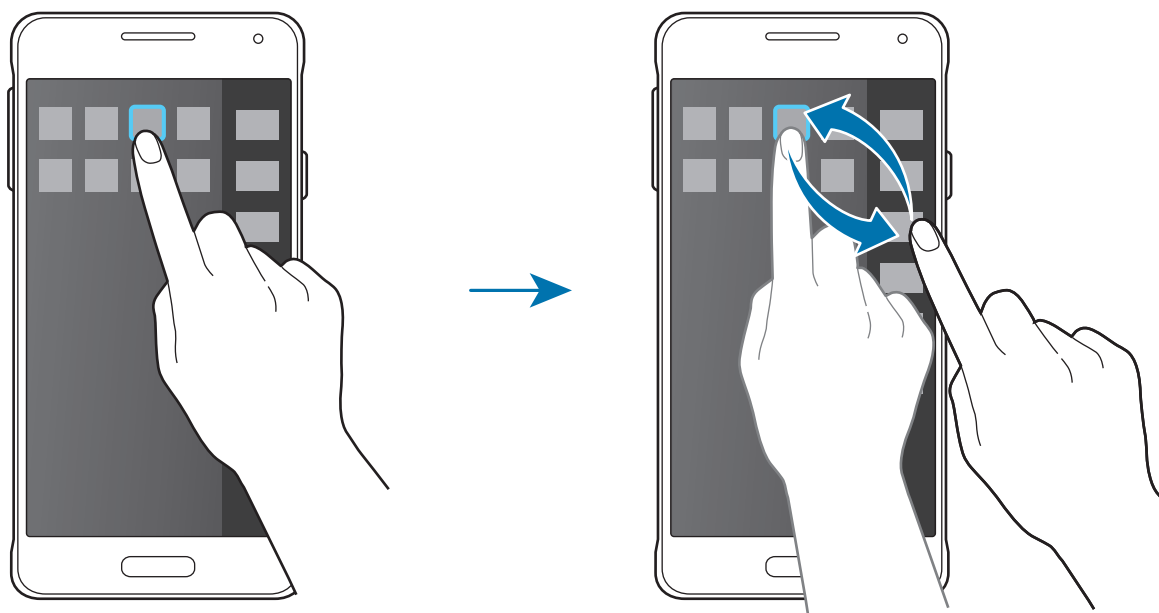

**4** Trykk på **OK**.

## Verktøykasse

Det er enkelt å starte forskjellige apper fra verktøykassen mens du bruker andre apper.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Verktøykasse** og deretter på **Verktøykasse**-bryteren for å aktivere denne funksjonen. Du kan også åpne hurtigvalgpanelet og trykke på **Verktøykasse** for å aktivere den. ●●● vises på skjermen.

Du kan starte en app ved å trykke på ●●● og velge en app.

Du kan flytte verktøykassen ved å trykke på og holde ●●● og dra ikonet til en annen plassering.

Hvis du vil endre appene i verktøykassen, trykker du på og holder ●●● og drar deretter ikonet til **Endre**.

Du kan skjule verktøykassen ved å trykke på og holde ●●● og deretter dra ikonet til **Fjern**.

## Øke berøringsskjermens følsomhet

Bruk denne funksjonen for å kunne styre skjermen når du har på deg hansker eller vanter.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Skjerm** og merker deretter av for **Øk berøringsfølsomhet**. Du kan også åpne hurtigvalgpanelet og trykke på **Skjermfølsomhet** for å aktivere den.



- Bruk skinnhansker for bedre gjenkjenning når du trykker på berøringsskjermen. Det kan hende at andre typer materialer ikke blir gjenkjent.
- For best mulig resultat trykker du bestemt på skjermen med hanskene eller vantene på.
- Denne funksjonen virker kanskje ikke som den skal når du bruker S View.

# Tilpasning

## Administrere start- og appskjermbildet

### Administrere startskjermbildet

#### Legge til elementer

Trykk på og hold en app eller en mappe fra appskjermbildet, og dra den deretter til startskjermbildet.

Hvis du vil legge til widgeter, åpner du startskjermbildet og trykker på og holder et tomt område, trykker på **Widgeter**, trykker på og holder en widget og drar den deretter til startskjermbildet.

#### Flytte og fjerne et element


Trykk på og hold et element på startskjermbildet, og dra det til en ny plassering.

Hvis du vil flytte elementet til et annet panel, drar du det til kanten av skjermen.

Du kan også flytte ofte brukte apper til snarveisområdet nederst på startskjermbildet.

Hvis du vil fjerne et element, trykker du på og holder elementet. Dra det deretter til **Fjern** som vises øverst på skjermen.


#### Opprette en mappe


- 1 På startskjermbildet trykker du på og holder en app, og deretter drar du den til **Opprett mappe** som vises øverst på skjermen.
- 2 Skriv inn et navn på mappen.
- 3 Trykk på , velg appene som skal flyttes til mappen, og trykk deretter på **FULLFØRT**.

## Administrere mapper


For å endre navn på en mappe velger du mappen og trykker på det eksisterende mappenavnet. Angi et nytt navn for mappen, og trykk på **OK**.

For å endre farge på en mappe velger du mappen, trykker på  og velger deretter en farge.


Hvis du vil flytte flere apper til en mappe, trykker du på  og holder en app og drar den deretter til mappen.


For å flytte en app fra en mappe velger du mappen, trykker på  og holder appen og drar den deretter til en ny plassering.

## Administrere paneler

På startskjermbildet trykker du på  og holder et tomt område for å legge til, flytte eller fjerne et panel.

Hvis du vil legge til et panel, blar du til venstre til det siste panelet og trykker på .

Hvis du vil flytte et panel, trykker du på  og holder en panelforhåndsvisning og drar den til en ny plassering.

Hvis du vil fjerne et panel, trykker du på  og holder en panelforhåndsvisning og drar den til **Fjern** øverst på skjermen.

Hvis du vil angi et panel som hovedstartskjerm bilde, trykker du på .

## Administrere appskjermbildet


### Endre sorteringsmetoden

På appskjermbildet trykker du på  → **Visningstype** og velger en sorteringsmetode.

### Skjule apper

Du kan skjule apper som du ikke ønsker å se på appskjermbildet.

På appskjermbildet trykker du på  → **Skjul apper**, velger apper og trykker deretter på **FULLFØRT**.

Hvis du vil vise skjulte apper, trykker du på  → **Vis skjulte apper**, velger apper og trykker deretter på **FULLFØRT**.

## Flytte elementer

På appskjermbildet trykker du på  → **Rediger**. Trykk på og hold et element, og dra det til en ny plassering.




Hvis du vil flytte elementet til et annet panel, drar du det til kanten av skjermen.

Hvis du vil flytte elementet til et nytt panel, drar du det til **Opprett side** som vises øverst på skjermen.



Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.


## Opprette mapper


- 1 På appskjermbildet trykker du på  → **Opprett mappe**. Du kan også trykke på  → **Rediger**, trykke på og holde en app og deretter dra den til **Opprett mappe**, som vises øverst på skjermen.
- 2 Skriv inn et navn på mappen.
- 3 Trykk på , velg appene som skal flyttes til mappen, og trykk deretter på **FULLFØRT**.

## Administrere mapper

For å endre navn på en mappe velger du mappen og trykker på det eksisterende mappenavnet. Angi et nytt navn for mappen, og trykk på **OK**.

For å endre farge på en mappe velger du mappen, trykker på  og velger deretter en farge.

Hvis du vil flytte flere apper til en mappe, trykker du på  → **Rediger**, trykker på og holder en app og drar den deretter til mappen.

For å flytte en app fra en mappe trykker du på  → **Rediger**, velger en mappe, trykker på og holder appen og drar den deretter til en ny plassering.

## Angi bakgrunnsbilde og ringetoner

### Angi bakgrunn

Angi at et bilde eller foto som er lagret på enheten skal brukes som bakgrunn for startskjermbildet eller låseskjermen.

- 1 På startskjermbildet trykker du på og holder et tomt område, og deretter trykker du på **Bakgrunn**. Du kan også trykke på **Innstillinger** → **Bakgrunnsbilde** på appskjermbildet.
- 2 Velg et skjermbilde som du vil endre eller bruke en bakgrunn på.
- 3 Bla til venstre eller høyre, og velg mellom bildene som vises nederst på skjermen.  
Hvis du vil velge bilder som er tatt med kameraet på enheten, eller andre bilder, trykker du på **Fra Galleri**.
- 4 Trykk på **BRUK SOM BAKGRUNNSBILDE** eller **LAGRE**.

### Endre ringetoner

Du kan endre ringetoner for innkommende anrop og varsler.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Lyd og varsler**.

Du kan stille inn en ringetone for innkommende anrop ved å trykke på **Ringetoner**, velge en ringetone og deretter trykke på **OK**. Du kan bruke en sang som er lagret på enheten eller kontoen din som ringetone, ved å trykke på **LEGG TIL**.

Du kan stille inn en ringetone for varsler ved å trykke på **Varselsringetone**, velge en ringetone og deretter trykke på **OK**.

## Endre skjermlåsmetoden


Du kan endre skjermlåsmetoden for å hindre andre i å få tilgang til dine personlige opplysninger. På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Låseskjerm** → **Skjermlås** og velger deretter en skjermlåsmetode. Enheten vil deretter kreve en opplåsingskode hver gang som den låses opp.



Hvis du glemmer opplåsingskoden, tar du med enheten til et Samsung-servicesenter for å få den tilbakestilt.

### Mønster

Tegn et mønster ved å koble sammen fire punkter eller mer, og tegn deretter mønsteret på nytt for å bekrefte det. Opprett en reserve-PIN-kode for å låse opp skjermen dersom du glemmer mønsteret.

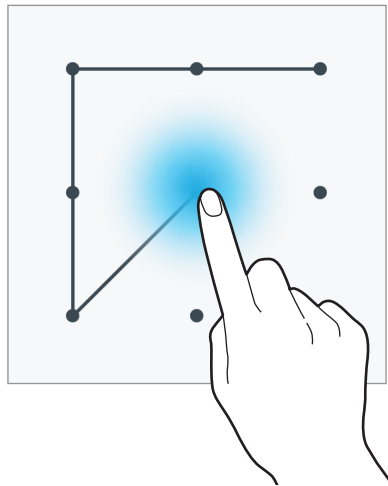

### PIN

En PIN-kode består bare av sifre. Angi minst fire sifre, og angi deretter PIN-koden på nytt for å bekrefte den.

### Passord

Et passord består av tegn og tall. Angi minst fire tegn, inkludert tall og symboler, og angi deretter passordet på nytt for å bekrefte det.

### Fingeravtrykk

Du må registrere fingeravtrykket ditt for å låse opp skjermen. Se [Fingerskanner](#) for å få mer informasjon.

# Fingerskanner

## For bedre gjenkjenning av fingeravtrykk

Når du skanner fingeravtrykkene dine på enheten, må du være oppmerksom på følgende forhold som kan virke inn på funksjonen:

- Hjem-tasten har en sensor for gjenkjenning av fingeravtrykk. Sørg for at Hjem-tasten ikke er ripet eller skadet av metallobjekter, som for eksempel mynter, nøkler eller smykker.
- Skjermbeskytteren som følger med enheten kan gjøre at fingeravtrykkssensoren ikke virker. Fjern skjermbeskytteren for å øke følsomheten for fingeravtrykk.
- Sørg for at området for gjenkjenning av fingeravtrykk og fingrene dine er rene og tørre.
- Enheten gjenkjenner kanskje ikke fingeravtrykk som er påvirket av rynker eller arr.
- Enheten gjenkjenner kanskje ikke fingeravtrykk fra små eller tynne fingre.
- Du kan oppnå bedre gjenkjenning ved å registrere fingeravtrykk på hånden som oftest brukes til å utføre oppgaver på enheten.
- Ikke dra fingeren for raskt eller for sakte. Dra fingeren i moderat hastighet, slik at enheten kan gjenkjenne den.
- I tørre miljøer kan statisk elektrisitet bygge seg opp i enheten. Unngå å bruke denne funksjonen i tørre miljøer. Før du bruker funksjonen, bør du lade ut statisk elektrisitet ved å berøre et metallobjekt.

## Registrere fingeravtrykk

- 1 På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Fingerskanner** → **Fingeravtrykkbehandler**.
- 2 Les informasjonen på skjermen, og trykk på **OK**.




- 3 Plasser fingeren på fingeravtrykksområdet i midten nederst på skjermen.
- 4 Trykk på og hold skjermen med en finger på fingeravtrykksområdet, og dra deretter fingeren nedover over Hjem-tasten.

Gjenta denne handlingen med samme finger til fingeravtrykket er registrert.



Hvis du bøyer fingeren eller bruker fingertuppen, kan det hende at enheten ikke gjenkjenner fingeravtrykkene.

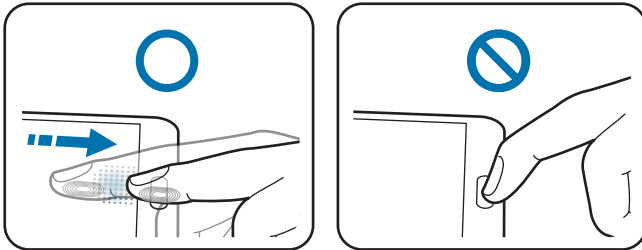

- 5 Trykk på **UTFØRT** for å fullføre skanningen av fingeravtrykket. Du kan også trykke på **REGISTRER** for å registrere tommelavtrykket når du holder enheten i én hånd.
- 6 Når det vises et skjermbilde der du blir bedt om å oppgi et reservepassord, skriver du inn reservepassordet og trykker på **FORTSETT**.
- 7 Skriv inn reservepassordet på nytt for å bekrefte det, og trykk deretter på **OK**.  
Du kan bruke reservepassordet i stedet for å skanne fingeravtrykkene dine.
- 8 Hvis det vises et sprettoppvindu for fingeravtrykkslås, trykker du på **OK**. Du kan bruke fingeravtrykk til å låse opp skjermen.

## Administrere registrerte fingeravtrykk

Du kan slette eller gi nytt navn til dine registrerte fingeravtrykk.


På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Fingerskanner** → **Fingeravtrykkbehandler**.

Hvis du vil slette fingeravtrykk, trykker du på **⋮** → **Avregistrer**, velger fingeravtrykk og trykker deretter på **UTFØRT** → **OK**.

Hvis du vil gi et nytt navn til et fingeravtrykk, trykker du på og holder et fingeravtrykk, trykker på **◆**, angir et nytt navn og trykker deretter på **OK**.

## Endre reservepassordet

Du kan endre reservepassordet som du bruker når du skanner fingeravtrykk.

- 1 På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Fingerskanner** → **Endre reservepassord**.
- 2 Les av et registrert fingeravtrykk eller trykk på .
- 3 Skriv inn et nytt passord, og trykk på **FORTSETT**.
- 4 Skriv inn passordet på nytt, og trykk på **OK**.

## Låse opp skjermen med fingeravtrykk

Du kan låse opp skjermen med de registrerte fingeravtrykkene.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Fingerskanner** → **Skjermlås** → **Fingeravtrykk**. På appskjermbildet kan du også trykke på **Innstillinger** → **Låseskjerm** → **Skjermlås** → **Fingeravtrykk**.

## Verifisere passordet for Samsung-kontoen din

Du kan bruke fingeravtrykk til å verifisere passordet for Samsung-kontoen din. Du kan bruke et fingeravtrykk i stedet for å angi passordet, for eksempel når du kjøper innhold fra **Galaxy Apps**.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Fingerskanner** → **Bekreft Samsung-kontoen** og deretter på **Bekreft Samsung-kontoen**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.

## Bruke fingeravtrykk til kjøp via PayPal

Du kan foreta kjøp ved å skanne fingeravtrykkene dine.



Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

- 1 På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Fingerskanner** → **Betal med PayPal**.
- 2 Merk av for **FIDO Ready™-støtte** og **PayPal**, og trykk deretter på **INSTALLER**.




- 3 Trykk på **LINK MY ACCOUNT** når installasjonen er fullført.
- 4 Følg instruksjonene på skjermen for å logge på PayPal-nettstedet og registrere fingeravtrykkene dine.

## Privatmodus

### Om Privatmodus

Bruk denne modusen til å hindre andre fra å bruke eller få tilgang til spesifikt innhold, som for eksempel bilder eller dokumenter, som er lagret på enheten. Du kan lagre innhold på en bestemt plassering og deretter deaktivere Privatmodus for å skjule elementer på en sikker måte.

### Skjule innhold

- 1 På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Privatmodus**, og deretter på **Privatmodus**-bryteren for å aktivere denne funksjonen. Du kan også åpne hurtigvalgpanelet og trykke på **Privatmodus** for å aktivere den.  
Når du aktiverer Privatmodus første gang, må du angi en opplåsningskode og en reserve-PIN-kode.
- 2 Angi opplåsningskoden for Privatmodus.  
Når denne modusen er aktivert, vises  øverst på skjermen.
- 3 For å velge elementer som du vil skjule, trykker du på og holder et element i listen, merker av for elementene som du vil velge, og trykker deretter på  → **Flytt til Privat**.  
Elementer som flyttes til Privatmodus, vises sammen med .
- 4 Når du har valgt elementene som skal skjules, åpner du appskjermbildet og trykker på **Innstillinger** → **Privatmodus** og deretter på **Privatmodus**-bryteren for å deaktivere denne funksjonen. Du kan også åpne hurtigvalgpanelet og trykke på **Privatmodus** for å den.  
De valgte elementene forsvinner fra skjermen.

## Vise skjult innhold

Du kan bare vise skjulte elementer når Privatmodus er aktivert.

- 1 På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Privatmodus**, og deretter på **Privatmodus**-bryteren for å aktivere denne funksjonen. Du kan også åpne hurtigvalgpanelet og trykke på **Privat modus** for å aktivere den.
- 2 Angi opplåsingskoden for Privatmodus.
- 3 På appskjermbildet trykker du på **Mine filer** → **Privat**.  
Alle elementer som er flyttet til Privatmodus, vises på skjermen.

## Enkel modus


Enkel modus gir en enklere brukeropplevelse ved å bruke et enklere oppsett og større ikoner på startskjermbildet. Du kan få tilgang til de mest populære appene og innstillinger som du ofte bruker, og legge til snarveier til favorittkontaktene dine.



På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Enkel modus** → **Enkel modus**, velger apper som skal ha et enklere oppsett og trykker deretter på **UTFØRT**.

Hvis du vil gå tilbake til standardmodus, åpner du startskjermbildet og trykker på **Enkle innstillinger** → **Enkel modus** → **Standardmodus** → **UTFØRT**.

## Administrere snarveier

Hvis du vil legge til en snarvei til en app på startskjermbildet, blar du mot høyre, trykker på **+** og velger en app.

Hvis du vil legge til en snarvei til en app på startskjermbildet, blar du mot venstre og trykker på .

Hvis du vil slette en snarvei fra startskjermbildet, trykker du på **:** → **Rediger**. Velg deretter en app med  eller en kontakt med .

## Overføre data fra din gamle enhet

### Bruke sikkerhetskopikontoer

Du kan overføre sikkerhetskopierte data fra den gamle enheten til den nye enheten ved hjelp av Google- eller Samsung-kontoen din. Se [Sikkerhetskopierte og gjenopprette data](#) for å få mer informasjon.

### Bruke Samsung Smart Switch

Du kan overføre data fra den gamle enheten til en ny enhet via Smart Switch (for mobiler og datamaskiner). Gå til [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch) for å få mer informasjon.



Samsung Smart Switch støttes ikke på alle enheter og datamaskiner.

### Bruke Smart Switch Mobile

Bruk denne appen til å overføre data fra din gamle iPhone- eller Android-enhet til den nye enheten. Du kan laste ned appen fra **Galaxy Apps** eller **Play Butikk**.

- 1 Trykk på **Smart Switch** på enheten din.
- 2 Velg et alternativ på enheten din, avhengig av den gamle enhetstypen, og følg instruksjonene på skjermen.  
  
Hvis den gamle enheten er en Android-enhet, må du sørge for at Smart Switch Mobile-appen er installert på enheten. Se hjelpefilen for nærmere informasjon.

### Bruke Smart Switch med datamaskiner

Bruk denne funksjonen til å importere en sikkerhetskopi av dataene dine fra en datamaskin til enheten din (bare for enkelte mobilmerker). Du kan laste ned appen fra [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch).

- 1 Sikkerhetskopier data fra en gammel enhet til datamaskinen. Du kan kontakte produsenten av enheten for å få mer informasjon.
- 2 Start Smart Switch på datamaskinen.

- 3 Koble den gjeldende enheten til datamaskinen med en USB-kabel.
- 4 På datamaskinen klikker du på produsenten for den gamle enheten og følger instruksjonene på skjermen for å overføre data til enheten din.

## Bruke Samsung Kies

Du kan importere en sikkerhetskopi av dataene dine fra datamaskinen via Samsung Kies for å gjenopprette data på enheten din. Du kan også sikkerhetskopiere data til datamaskinen via Samsung Kies. Se [Koble til med Samsung Kies](#) for å få mer informasjon.

## Konfigurere kontoer

### Legge til kontoer

Enkelte apper som brukes på enheten, krever en registrert konto. Opprett kontoer for å få mest mulig ut av enheten din.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Kontoer** → **Legg til konto** og velger en kontotjeneste. Følg deretter instruksjonene på skjermen for å fullføre kontooppsettet.

Hvis du vil synkronisere innhold med kontoene dine, velger du en konto og merker av for elementer som skal synkroniseres.



### Fjerne kontoer


På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Kontoer**, velger en konto og trykker deretter på  → **Fjern konto**.

# Telefon

## Ringe

Trykk på **Telefon** på appskjermbildet.


Trykk på **Tastatur**, skriv inn et telefonnummer, og trykk deretter på  for å foreta et taleanrop eller på  for å foreta et videoanrop. Du kan også ringe til telefonnumre som er oppført under **Logger**, **Favoritter** og **Kontakter**.

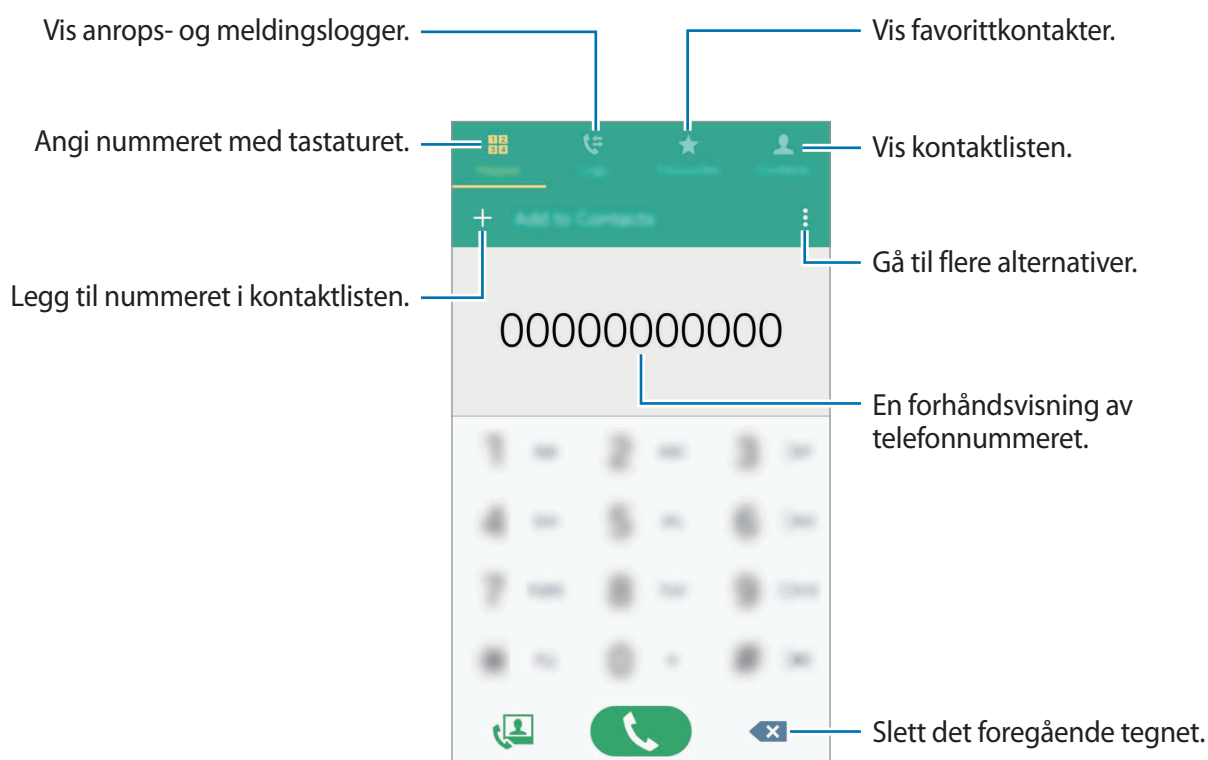

## Foreta et anrop fra anropslogger eller kontaktlisten

Trykk på **Logger** eller **Kontakter**, og dra deretter en kontakt eller et telefonnummer til høyre for å ringe.

Hvis du vil deaktivere funksjonen for å ringe ved å dra et ikon til høyre, trykker du på **⋮** → **Innstillinger** → **Kontakter** og opphever valget av **Stryk for å ringe/melding**.

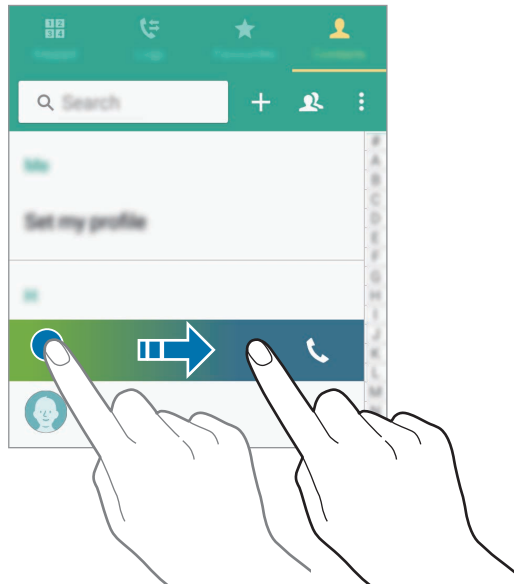

## Foreta et anrop fra favorittlisten

Det er enkelt å ringe til kontakter som du ofte kommuniserer med, ved å legge dem til i listen over favorittkontakter.

Hvis du vil legge til kontakter i favorittlisten, trykker du på **Kontakter**, velger en kontakt og trykker deretter på **★**.


Hvis du vil ringe til en favorittkontakt, trykker du på **Favoritter** og velger en kontakt.



## Nummerforslag

Trykk på **Tastatur**.

Når du angir nummer på tastaturet, vil det automatisk vises forslag. Velg ett av disse for å foreta et anrop.

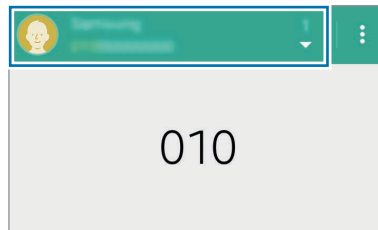

## Hurtigtastnumre

Trykk på **Tastatur**.

Trykk på og hold et siffer som representerer et hurtigtastnummer.

Hvis du vil tilordne et hurtigtastnummer til en kontakt, trykker du på og holder et tilgjengelig hurtigtastnummer på tastaturet, trykker på **OK** og velger deretter en kontakt. Du kan også trykke på **⋮** → **Hurtigtastnummer**, velge et nummer og deretter velge en kontakt.

## Foreta et internasjonalt anrop

Trykk på **Tastatur**.

Trykk på og hold **0** til **+**-tegnet vises. Angi landskode, retningsnummer og telefonnummer, og trykk deretter på **📞**.

Hvis du vil blokkere utgående internasjonale anrop, trykker du på **⋮** → **Innstillinger** → **Anrop** → **Flere innstillinger** → **Anropssperring**. Velg deretter en anropstype, og merk av for **Internasjonale anrop**.

## Motta anrop

### Besvare et anrop

Når du mottar et anrop, drar du  utenfor den store sirkelen.

Hvis et sprettoppvindu med et anropsvarsel vises når du bruker en app, kan du trykke på **SVAR** i sprettoppvinduet.

Hvis samtale venter er aktivert, kan du besvare et nytt anrop. Når det andre anropet kobles til, vil den første samtalen settes på vent.

### Avvise et anrop



Når du mottar et anrop, drar du  utenfor den store sirkelen.

Hvis et sprettoppvindu med et anropsvarsel vises når du bruker en app, kan du trykke på **AVVIS** i sprettoppvinduet.


Dra avvismingsmeldingslinjen oppover for å sende en melding når du avviser et innkommende anrop.

Du kan opprette forskjellige avvismingsmeldinger ved å åpne appskjermbildet og trykke på **Telefon** →  → **Innstillinger** → **Anrop** → **Anropsavvisning** → **Avvismingsmeldinger** → .

### Avvise anrop automatisk fra uønskede numre

- 1 Trykk på **Telefon** på appskjermbildet.
- 2 Trykk på  → **Innstillinger** → **Anrop** → **Anropsavvisning** → **Autoavvismingsmodus** → **Autoavvis numre**.
- 3 Trykk på **Liste for automatisk avvisming** → , oppgi et nummer og tildel en kategori.
- 4 Trykk på **LAGRE**.








### Tapte anrop


Ved et ubesvart anrop vises  på statuslinjen. Åpne varselspanelet for å se listen over ubesvarte anrop. På appskjermbildet kan du også trykke på **Telefon** → **Logger** for å vise tapte anrop.

## Alternativer under samtaler

### Under en talesamtale

Følgende handlinger er tilgjengelig:

-  : Øk volumet.
- **Nytt anrop:** Foreta et nytt anrop.
- **Tastatur:** Åpne tastaturet.
- **Avslutt:** Avslutt den gjeldende samtalen.
- **Høytaler:** Aktiver eller deaktiver høytalerfunksjonen. Når du bruker høytalerfunksjonen, må du snakke inn i mikrofonen øverst på enheten og holde enheten borte fra ørene dine.
- **Lyd av:** Slå av mikrofonen slik at den andre parten ikke kan høre deg.
- **Bluetooth:** Bytt til et Bluetooth-hodesett dersom dette er koblet til enheten.
-  → **Parker:** Sett en samtale på vent. Trykk på **Gjenoppta samtale** for å hente en samtale som er satt på vent.
-  → **Kontakter:** Åpne kontaktlisten.
-  → **Notat:** Opprett et notat.
-  → **Melding:** Send en melding.
-  → **Tilpass ringelyd:** Velg eller tilpass lyd kvaliteten som brukes under samtaler, når et hodesett er tilkoblet.
-  → **Innstillinger:** Endre anropsinnstillingene.

Når du starter apper under en samtale, åpnes det et sprettoppvindu for samtaleskjermbildet (). Du kan fortsette telefonsamtalen samtidig som du bruker apper.











Dra sprettoppvinduet til en annen plassering for å flytte det.

Hvis du vil slette sprettoppvinduet, trykker du på og holder det, og deretter trykker du på **OK**.

Du kan gå tilbake til samtaleskjermbildet ved å trykke på sprettoppvinduet.

## Under en videosamtale


Følgende handlinger er tilgjengelig:

-  → **Skjul meg**: Skjul bildet ditt for den andre parten.
-  → **Utgående bild**: Velg et bilde som skal vises til den andre parten.
-  → **Ta bilde**: Ta et bilde av den andre partens direktebilder.
-  → **Spill inn video**: Spill inn en video av den andre partens direktebilder.
-  → **Notat**: Opprett et notat.
-  → **Melding**: Send en melding.
-  → **Tastatur**: Åpne tastaturet.
-  → **Høytaler av / høytaler på**: Aktiver eller deaktiver høytalerfunksjonen. Når du bruker høytalerfunksjonen, må du snakke inn i mikrofonen øverst på enheten og holde enheten borte fra ørene dine.
-  → **Bytt til hodesett**: Bytt til et Bluetooth-hodesett dersom dette er koblet til enheten.
-  → **Aktiver dobbelt kamera / Deaktiver dobbelt kamera**: Aktiver eller deaktiver Dobbelt kamera-funksjonen. Du kan bruke kameraet foran og kameraet bak samtidig, slik at den andre personen kan se både deg og omgivelsene dine.



Videosamtaler med to kameraer er tilgjengelig i opptil 3 minutter. Etter 3 minutter vil enheten slå av kameraet bak for optimal ytelse.

Trykk på skjermen for å bruke følgende alternativer:

-  : Legg til humørikoner i bildet.
- **Bytt**: Bytt mellom kameraet foran og kameraet bak.
- **Lyd av**: Slå av mikrofonen slik at den andre parten ikke kan høre deg.
- **Avslutt samtale**: Avslutt den gjeldende samtalen.

# Kontakter

## Legge til kontakter




### Flytte kontakter fra andre enheter

Du kan flytte kontakter fra andre enheter til din enhet. Se [Overføre data fra din gamle enhet](#) for å få mer informasjon.

### Opprette kontakter manuelt

1 På appskjermbildet trykker du på **Kontakter** → **Kontakter**.

2 Trykk på **+** og angi kontaktinformasjon.

-  : Legg til et bilde.
-  /  : Legg til eller slett et kontaktfelt.


3 Trykk på **LAGRE**.

Du kan legge til et telefonnummer i kontaktlisten fra tastaturet ved å trykke på **Tastatur**, angi nummeret og deretter trykke på **Legg til i Kontakter**.




### Opprette kontakter fra visittkort

Ta et bilde av et visittkort og hent ut kontaktinformasjon fra det.

1 På appskjermbildet trykker du på **Kontakter** → **Kontakter**.


2 Trykk på  → **Visittkort** → **+**.

Du kan velge eller legge til språkene som skal gjenkjennes, ved å trykke på  → **Målspråk**.


- 3 Legg et visittkort på en jevn overflate, og roter enheten til liggende retning.
- 4 Juster enheten slik at kortet får plass innenfor rammene på skjermen. Når rammene blir grønne, tar enheten et bilde automatisk. Enheten leser også kontaktinformasjonen fra visittkortet og konverterer den til en kontaktoppføring.
  - Hvis enheten ikke tar bildet automatisk, trykker du på .
  - For å ta bilder av visittkort manuelt, trykker du på  → **Ta automatisk** → **Av**.
  - For å hente ut tekst fra et lagret bilde trykker du på  → **Last inn bilde**.
- 5 Rediger eller legg til mer informasjon, og trykk på **LAGRE**.

## Administrere kontakter


### Redigere en kontakt

- 1 På appskjermbildet trykker du på **Kontakter** → **Kontakter**.
- 2 Velg en kontakt som skal redigeres, og trykk deretter på .
- 3 Rediger kontaktinformasjonen eller trykk på **LEGG TIL NYTT FELT** for å legge til mer kontaktinformasjon.
- 4 Trykk på **LAGRE**.

### Slette en kontakt

Velg kontakten som du vil slette, og trykk på  → **Slett**.

### Dele en kontakt

Velg en kontakt som skal deles, trykk på  → **Del visittkort** og velg en delingsmetode.

## Administrere grupper

På appskjermbildet trykker du på **Kontakter** → **Kontakter**.

Trykk på .

### Opprette en ny gruppe

Trykk på **+**, skriv inn et gruppenavn, og trykk deretter på **LAGRE**.

### Legge til kontakter i en gruppe

Velg en gruppe og trykk deretter på **+**. Velg kontaktene som du vil legge til, og trykk deretter på **UTFØRT**.

### Slette en gruppe

Trykk på  → **Slett gruppe**, velg grupper som er lagt til av brukere, og trykk deretter på **UTFØRT**.

## Slå sammen kontakter med kontoer

Slå sammen kontakter som er lagret på enheten, med kontoene dine.

På appskjermbildet trykker du på **Kontakter** → **Kontakter**.

Trykk på  → **Flytt enhetskontakter til** → **Google** eller **Samsung Account**.

## Importere og eksportere kontakter

Du kan importere kontakter fra lagringstjenester til enheten din eller eksportere kontakter fra enheten til lagringstjenester.

På appskjermbildet trykker du på **Kontakter** → **Kontakter**.

Trykk på  → **Innstillinger** → **Kontakter** → **Importer/eksporter kontakter**, og velg deretter et alternativ for import eller eksport.

## Søke etter kontakter

På appskjermbildet trykker du på **Kontakter** → **Kontakter**.

Du kan bruke én av følgende søkemetoder:

- Bla opp eller ned i kontaktlisten.
- Dra en finger langs indeksen på den høyre siden av kontaktlisten for å bla raskt gjennom den.
- Trykk på søkefeltet øverst på kontaktlisten og angi søkekriteriene.

Når du har valgt en kontakt, kan du utføre én av følgende handlinger:

- ★ : Legg til i favorittkontakter.
- 📞 / 📷 : Foreta et tale- eller videoanrop.
- ✉ : Skriv en melding.
- ✉@ : Skriv en e-post.

## Legge til snarveier for kontakter på startskjermbildet

Du kan legge til snarveier for kontakter som du ofte kommuniserer med, på startskjermbildet.

- 1 På appskjermbildet trykker du på **Kontakter** → **Kontakter**.
- 2 Velg en kontakt.
- 3 Trykk på ⋮ → **Legg til snarvei på startskjermbildet**.



# Meldinger og e-post

## Meldinger


### Sende meldinger

Send tekst- (SMS) eller multimediemeldinger (MMS).



Det kan påløpe ekstrakostnader for sending eller mottak av meldinger ved roaming.

- 1 Trykk på **Meldinger** på appskjermbildet.
- 2 Trykk på ✍️.
- 3 Legg til mottakere, og skriv en melding.

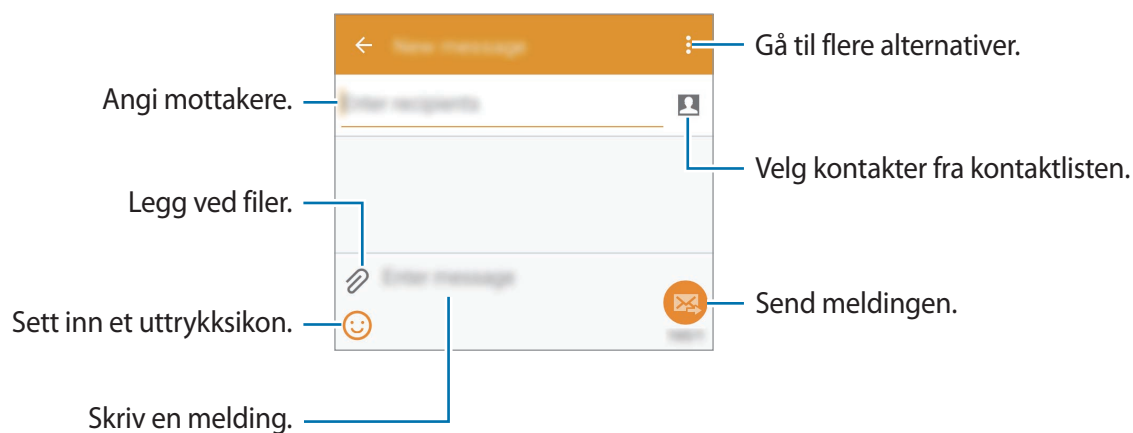


- 4 Trykk på ✉️ for å sende meldingen.

Mens du skriver en melding, kan du trykke på  og bruke ett av følgende alternativer:

- **Hurtig svar:** Velg en meldingsmal og skriv en melding.
- **Sett inn smiley:** Angi uttrykksikoner.
- **Legg til emne:** Angi et emne.
- **Legg til lysbilde:** Legg til bilder i meldingen.
- **Planlegg melding:** Angi et spesifikt tidspunkt og en dato for å sende meldingen.
- **Forkast:** Avbryt skrivingen av meldingen.
- **Skriftstørrelse:** Endre skriftstørrelsen for tekst i tekstfeltet.

### Sende planlagte meldinger


Trykk på  → **Planlegg melding** mens du skriver en melding. Angi et klokkeslett og en dato, og trykk på **UTFØRT**.




- Hvis enheten er slått av eller ikke koblet til nettverket på det planlagte tidspunktet, eller hvis nettverket er ustabil, blir ikke meldingen sendt.
- Denne funksjonen er basert på tid og dato som er angitt på enheten. Meldinger kan sendes på feil tidspunkt dersom du beveger deg mellom ulike tidssoner og nettverket ikke oppdaterer denne informasjonen.

### Legge til kontakter i listen over prioriterte avsendere

Angi kontakter som du ofte kommuniserer med som prioriterte avsendere. Send meldinger til dem ved å velge et kontaktikon over meldingslisten.

Trykk på **Trykk for å legge til prioriterte avsendere**. → **INNBOKS** eller **KONTAKTER**, velg kontakter som skal legges til, og trykk deretter på **UTFØRT**. Hvis du vil legge til flere kontakter, trykker du på .

Hvis du vil fjerne kontakter fra listen over prioriterte avsendere, trykker du på og holder en kontakt, trykker du på  for hver kontakt og trykker deretter på **UTFØRT**.

## Vise innkommende meldinger

Meldingene blir gruppert i meldingstråder etter kontakt. Velg en kontakt for å vise meldingene fra denne kontakten.




Det kan påløpe ekstrakostnader for sending eller mottak av meldinger ved roaming.

Mens du viser en melding, kan du trykke på  og bruke ett av følgende alternativer:

- **Videoanrop:** Foreta et videoanrop til kontakten.
- **Vis kontakter:** Vis informasjon om kontakten.
- **Legg til i Kontakter:** Legg til kontakten i kontaktlisten.
- **Hurtigsvar:** Angi en melding ved å velge en fra meldingsmalene.
- **Legg til mottaker:** Legg til mottakere som meldingen skal sendes til.
- **Sett inn smiley:** Angi uttrykksikoner.
- **Legg til emne:** Angi et emne.
- **Legg til lysbilde:** Legg til bilder i meldingen.
- **Planlegg melding:** Angi et spesifikt tidspunkt og en dato for å sende meldingen.
- **Legg til i prioritert avsendere / Fjern fra Priorit. avsendere:** Legg til kontakter i, eller fjern dem fra, listen over prioriterte avsendere.
- **Legg til i søppelpostnumre / Fjern fra søppelpostnumre:** Identifiser et telefonnummer som søppelpostnummer, eller fjern et telefonnummer fra søppelpostlisten.
- **Forkast:** Avbryt skrivingen av meldingen.
- **Skriftstørrelse:** Endre skriftstørrelsen for tekst i tekstfeltet.

## Behandle meldinger

Når du viser listen over meldinger, kan du trykke på  og bruke følgende alternativer:

- **Velg:** Velg meldinger som alternativer skal brukes for.
- **Kladdemeldinger:** Vis meldinger som er lagret for å sendes senere.
- **Låste meldinger:** Vis låste meldinger.
- **Planlagte meldinger:** Vis planlagte meldinger.
- **Søppelpostmeldinger:** Vis søppelpostmeldinger.
- **Skriftstørrelse:** Endre skriftstørrelsen for tekst i tekstfeltet.
- **Innstillinger:** Endre meldingsinnstillinger.
- **Hjelp:** Vis hjelpeinformasjon om sending og administrering av meldinger.

## E-post



### Konfigurere e-postkontoer

Trykk på **E-post** på appskjermbildet.

Konfigurer en e-postkonto når du åpner **E-post** for første gang.

Skriv inn e-postadresse og passord. Trykk på **NESTE** for en privat e-postkonto, eller trykk på **MANUELT OPPSETT** for en e-postkonto for bedrifter. Følg deretter instruksjonene på skjermen for å fullføre konfigureringen.


Du kan konfigurere en e-postkonto til ved å trykke på  → **ADMINISTRERE KONTOER** → .

Hvis du har flere enn én e-postkonto, kan du angi at den ene skal være standardkontoen. Trykk på  → **ADMINISTRERE KONTOER** →  → **Angi standardkonto**.


## Sende e-poster

Trykk på **E-post** på appskjermbildet.

Trykk på  nederst på skjermen for å skrive en e-post.

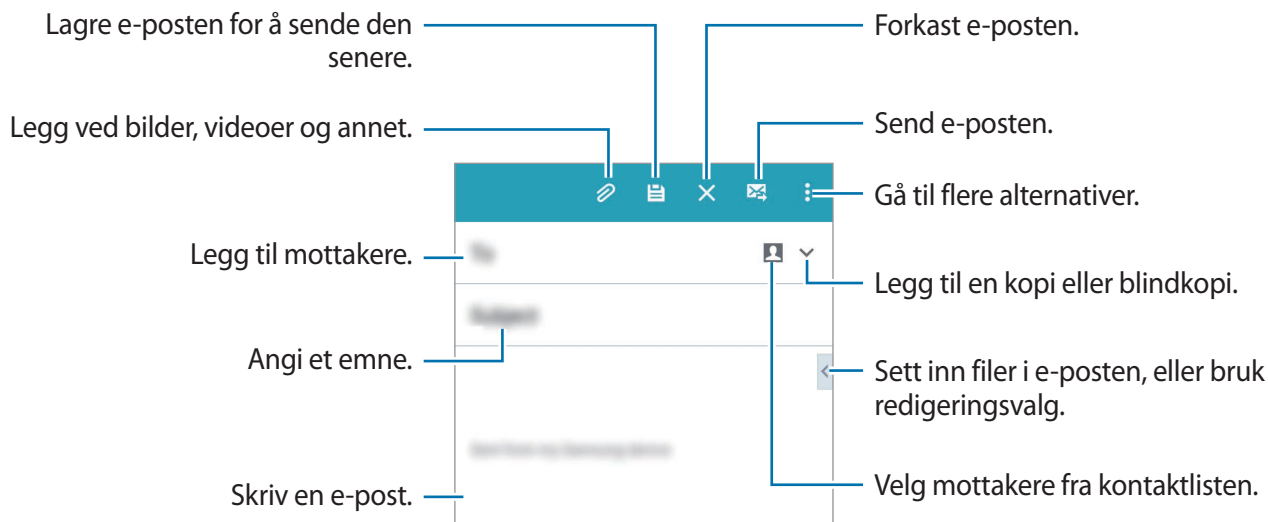

### Få tilgang til flere alternativer

Når du skriver en e-post, kan du trykke på  for å få tilgang til flere alternativer.

- **Send e-post til meg:** Send e-posten til deg selv.
- **Planlegg e-post:** Send e-posten på et planlagt tidspunkt.



- Hvis enheten er slått av eller ikke koblet til nettverket på det planlagte tidspunktet, eller hvis nettverket er ustabilt, blir ikke e-posten sendt.
- Denne funksjonen er basert på tid og dato som er angitt på enheten. E-poster kan sendes på feil tidspunkt dersom du beveger deg mellom ulike tidssoner og nettverket ikke oppdaterer denne informasjonen.


- **Prioritet:** Velg prioritetsnivå for e-posten.
- **Sikkerhetsalternativer:** Angi sikkerhetsvalg for e-posten.

## Lese e-poster

Trykk på **E-post** på appskjermbildet.

Trykk på ☰, velg en e-postkonto som du vil bruke, og nye e-poster blir lastet ned. Du kan også hente nye e-poster manuelt ved å trykke på ↻.

Trykk på en e-post for å lese den.

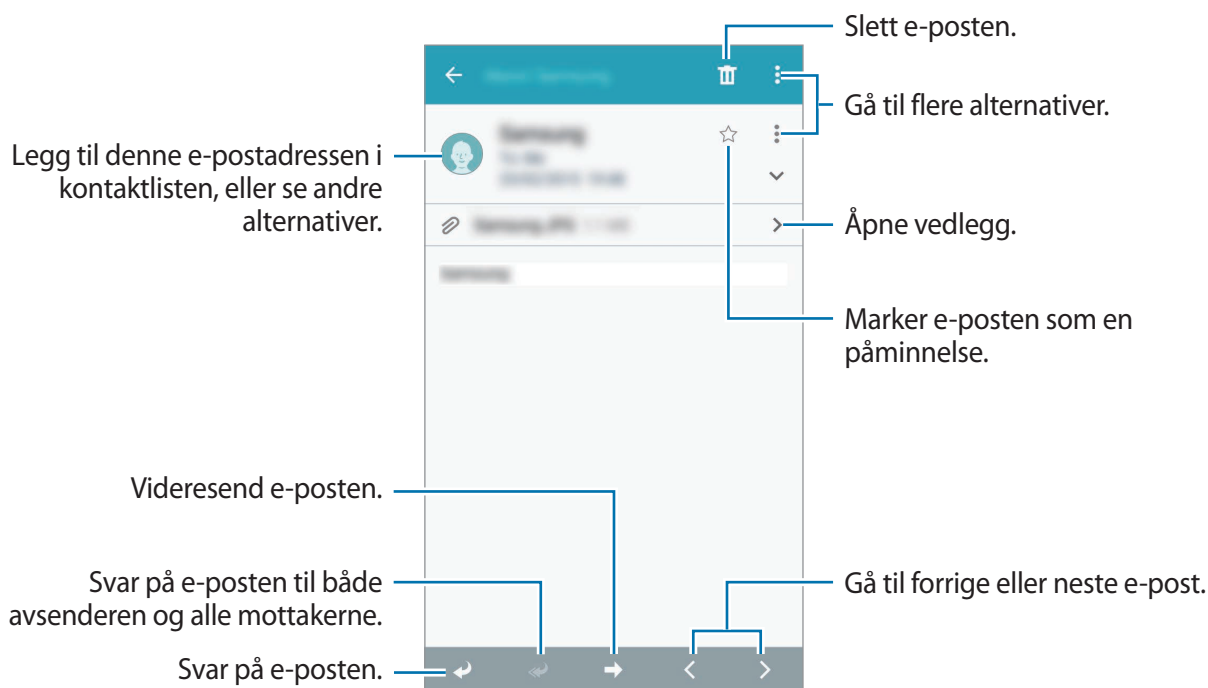

## Legge til kontakter i listen over prioriterte avsendere

Angi kontakter som du ofte kommuniserer med som prioriterte avsendere.

Trykk på ☰ → **Prioriterte avsendere** → Trykk for å legge til prioriterte avsendere. → **ANGI E-POST** eller **KONTAKTER**, angi e-postadresser eller velg kontakter som du vil legge til, og trykk deretter på **OK** eller **UTFØRT**.

Hvis du vil legge til flere kontakter i listen over prioriterte avsendere, trykker du på +.


Hvis du vil fjerne kontakter fra listen over prioriterte avsendere, trykker du på og holder en kontakt, trykker du på - for hver kontakt og trykker deretter på **UTFØRT**.

# Kamera

## Grunnleggende fotografering

### Ta bilder eller ta opp videoer

- 1 Trykk på **Kamera** på appskjermbildet.
- 2 Trykk på bildet på forhåndsvisningsskjermbildet der hvor kameraet skal fokusere.
- 3 Trykk på 📷 for å ta et bilde eller 📹 hvis du vil ta opp en video.
  - Spre to fingre fra hverandre på skjermen for å zoome inn, og klyp dem sammen for å zoome ut.
  - Ta et bilde fra videoen mens du spiller inn ved å trykke på 📷.
  - Hvis du vil endre fokus når du tar opp en video, kan du trykke der du ønsker å fokusere. Fokuser på midten av skjermen ved å trykke på (AF).

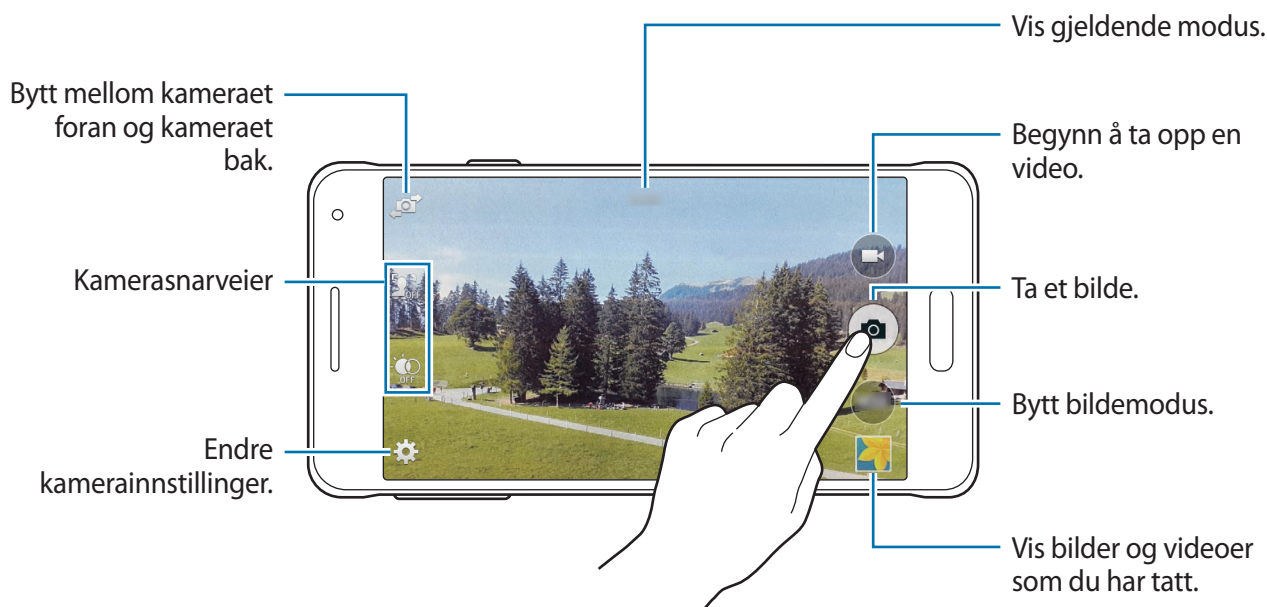





- Kameraet slås automatisk av når det ikke er i bruk.
- Kontroller at objektivet er rent. Hvis ikke, kan det hende at enheten ikke fungerer som den skal i enkelte modi som krever høy oppløsning.
- Kameralinsen foran passer til å ta vidvinkelbilder. En mindre forvrengning kan inntreffe i vidvinkelbilder, men dette betyr ikke at det er problemer med ytelsen på enheten.
- Den maksimale opptakstiden kan reduseres når du tar opp video i høy oppløsning.

## Starte Kamera fra låseskjermen


Hvis du raskt vil ta bilder av spesielle øyeblikk, kan du starte **Kamera** fra låseskjermen.


Dra  utenfor den store sirkelen på låseskjermen. Hvis  ikke vises, åpner du appskjermbildet, trykker på **Innstillinger** → **Låseskjerm** og merker deretter av for **Kamerasnarvei**.



Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

## Omorganisere kamerasnarveier

Du kan omorganisere kamerasnarveier for rask og enkel tilgang på forhåndsvisningsskjermbildet. Trykk på  på forhåndsvisningsskjermbildet. Trykk på og hold et element, og dra det til et spor på venstre side av skjermen.

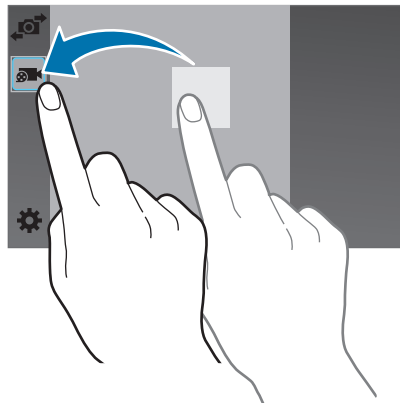




## Etiske regler for bruk av kamera

- Ikke ta bilder eller videoer av andre mennesker uten tillatelse.
- Ikke ta bilder eller videoer der dette er forbudt ved lov.
- Ikke ta bilder eller videoer på steder der du kan krenke andre menneskers privatliv.

## Selektiv fokus

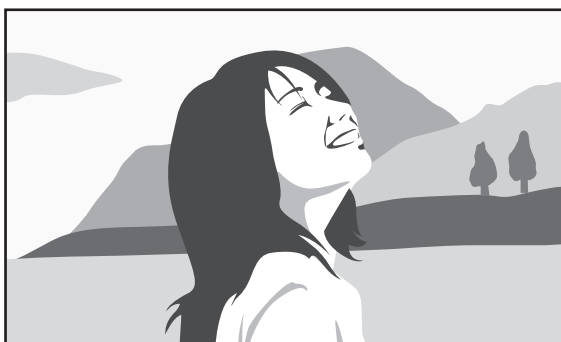

Bruk ut av fokus-effekten til å gjøre bakgrunnen uskarp og få motivet til å skille seg ut.



Uten effekt



Med effekt

- 1 Trykk på **Kamera** på appskjermbildet.
- 2 Trykk på  → **Selektiv fokus** for å aktivere det.
- 3 Trykk på bildet på forhåndsvisningsskjermbildet der hvor kameraet skal fokusere.
- 4 Trykk på  for å ta et bilde.
- 5 Trykk på miniatyrbildet nederst til høyre på skjermen for å redigere bildet.

6 Trykk på  og velg ett av følgende:

- **Nær fokus:** Få motivet til å skille seg ut, og gjør bakgrunnen rundt motivet uskarp.
- **Fjern fokus:** Gjør motivet uskarpt, og få bakgrunnen rundt motivet til å skille seg ut.
- **Pan.fokus:** Få både motivet og bakgrunnen i fokus.

7 Trykk på .



- Det anbefales at du plasserer motiver mellom 10–50 cm fra enheten. Plasser motivet som du vil fokusere på, nær enheten.
- Når du tar bilder, må du sørge for at det er nok avstand mellom motivet og bakgrunnen. Avstanden må være mer enn to ganger avstanden mellom enheten og motivet.
- Kvaliteten på bildene som tas av enheten, kan bli påvirket i følgende situasjoner:
  - Enheten eller motivet beveger seg.
  - Det er kraftig bakgrunnsbelysning, lite lys eller du tar bilder innendørs.
  - Motivets eller bakgrunnens mønster eller farge består av en ensartet farge.

## Bildemodi

### Auto

Bruk denne modusen til å la kameraet vurdere omgivelsene og bestemme den ideelle modusen for bildet.


På appskjermbildet trykker du på **Kamera** → **MODUS** → **Auto**.

### Skjønnhetsansikt

Bruk denne modusen for å ta bilder med lysere ansikter for å oppnå mykere bilder.

På appskjermbildet trykker du på **Kamera** → **MODUS** → **Skjønnhetsansikt**.

### Bilde og mer

Bruk denne modusen til å ta en serie med bilder, og endre dem ved å bruke forskjellige effekter ved hjelp av bildemodiene. Enheten identifiserer bildene med  i **Galleri**.



Zoom-funksjonen er ikke tilgjengelig når du tar bilder i denne modusen.

1 Trykk på **Kamera** på appskjermbildet.

2 Trykk på **MODUS** → **Bilde og mer**.

3 Trykk på .

Enheten tar en serie med bilder og viser de tilgjengelige bildemodiene.

## 4 Velg en bildemodus, og bruk en effekt på bildene.

- **Beste bilde:** Ta en bildeserie, og lagre kun det beste bildet. Du kan vise andre bilder i serien ved å bla til venstre eller høyre. Enheten anbefaler det beste bildet og identifiserer det med 🏆.
- **Beste ansikt:** Ta flere gruppebilder samtidig og kombiner dem for å skape det best mulige bildet. Trykk på den gule rammen rundt hvert ansikt, og velg den beste enkeltposituren for hvert motiv fra positurene som vises nederst på skjermen. Enheten anbefaler det beste bildet og identifiserer det med 👑.
- **Dramabilde:** Ta en bildeserie, og kombiner bildene for å opprette ett bilde som viser spor av bevegelse. Utvid bevegelsessporene i bildet ved å velge flere bilder fra bunnen av skjermen. Hvis du vil redigere bevegelsessporene for de valgte bildene, trykker du på ✎ og velger et bilde. Trykk på ✎ for å vise motivets bevegelsesspor, eller trykk på 🗑️ for å fjerne bevegelsessporene. Rediger bildet etter behov, og trykk på **UTFØRT**.
- **Viskelær:** Fjern uønskede objekter i bevegelse. Trykk på ➖ for å slette uønskede objekter i bevegelse. Trykk på ➕ for å gjenopprette originalbildet.
- **Panoreringsbilde:** Bruk en effekt på motivets bakgrunn som gjør at det virker som om motivet beveger seg raskt. Trykk på **Gj.stander** for å velge et motiv. Trykk på **Uskarp bev** for å endre uskarphetsvinkelen som skal brukes på bakgrunnen. Trykk på ●, og tegn en sirkel med fingeren rundt den store sirkelen for å justere uskarphetsvinkelen. Du kan justere uskarphetsnivået for bakgrunnen ved å dra til venstre eller høyre på skjermen.

## 5 Trykk på 📁 når du er ferdig med å redigere bilder.

### Panorama

Bruk denne modusen til å ta et bilde som består av mange bilder som er satt sammen. Enheten identifiserer bildet med 📁 i **Galleri**.


På appskjerm bildet trykker du på **Kamera** → **MODUS** → **Panorama**.



Følg disse tipsene for å få best mulig bilder:


- Beveg kameraet langsomt i én retning.
- Hold bildet innenfor rammen til kamerasøkeren.
- Unngå å ta bilder av ensfargede bakgrunner som en tom himmel eller en vegg med få farger.

## Virtuell tur


Bruk denne fotograferingsmodusen til å ta bilder på et sted ved å bevege deg fremover eller rotere til venstre eller høyre. Bilder av stedet blir tatt fra forskjellige vinkler. Du kan vise bildene i en bildeserie og simulere at du faktisk beveger deg på stedet. Enheten identifiserer bildet med  i **Galleri**.

- 1 Trykk på **Kamera** på appskjermbildet.
- 2 Trykk på **MODUS** → **Virtuell tur**.
- 3 Beveg deg med enheten for å plassere prikken inne i den store sirkelen midt i forhåndsvisningsskjermbildet.

Når sirkelens kantlinje blir blå, begynner enheten å ta bilder.

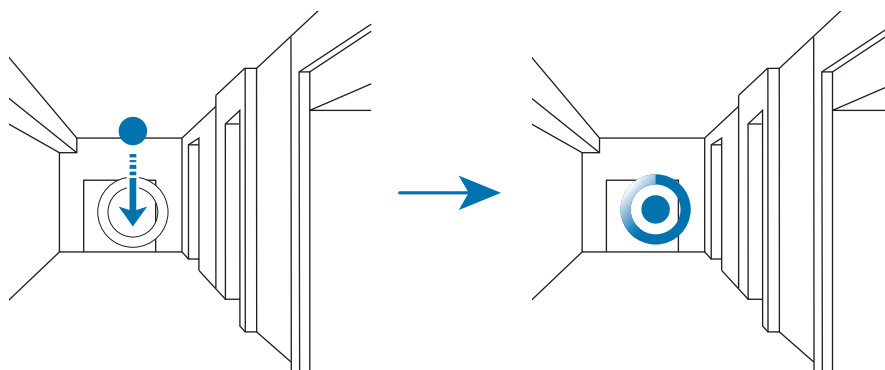

- 4 Beveg deg sakte fremover, eller roter til venstre eller høyre mens du tar bilder. Hver gang prikken er inne i den store sirkelen, tar enheten et bilde automatisk.

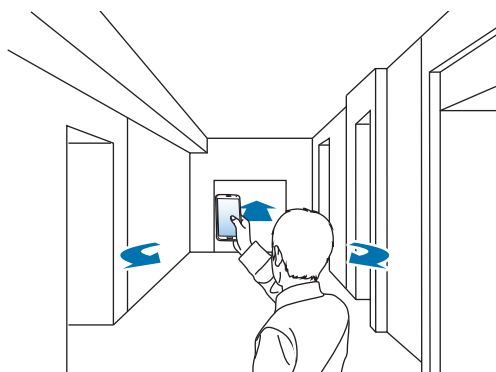

## 5 Gjenta denne handlingen for å ta flere bilder.

Hvis du vil se en forhåndsvisning av bildet, trykker du på > nederst til venstre på skjermen. Retningen der bildene ble tatt, vises på hvert miniatyrbilde.


Hvis du vil slette det siste bildet som ble tatt, trykker du på **Angre**.

## 6 Trykk på ■ for å fullføre.

### Dob. kamera

Når du tar et landskapsbilde med kameraet bak, vises bildet eller videoen som tas opp av kameraet foran i et innleggsvindu, eller omvendt. Bruk denne funksjonen til å ta et vakkert landskapsbilde og et selvportrett samtidig.

På appskjerm bildet trykker du på **Kamera** → **MODUS** → **Dob. kamera** for å bytte til Dobbelt kamera-modus. Trykk på 📷 for å ta et bilde eller 📹 hvis du vil ta opp en video.

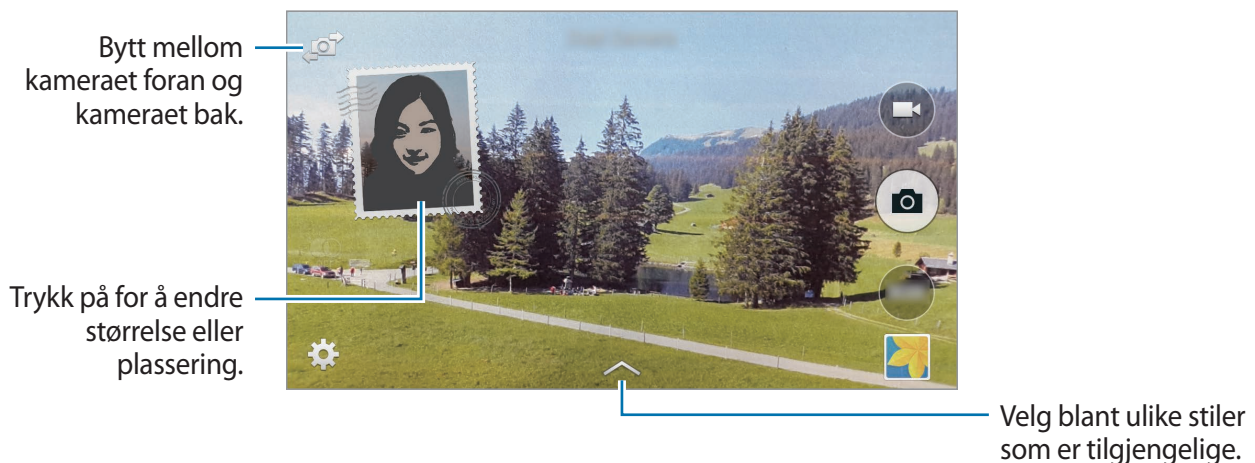

- Du kan spille inn videoer med to kameraer i opptil 5 minutter i Full HD og opptil 10 minutter i HD eller VGA.
- Når du tar opp videoer i denne modusen, tas det opp en lyd fra den interne mikrofonen.

## Administrere bildemodi

Du kan velge bildemodiene som skal vises på skjermbildet for modusvalg.


På appskjermbildet trykker du på **Kamera** → **MODUS** → **Adm. modi**.

## Laste ned bildemodi

Last ned flere bildetakingsmodi fra **Galaxy Apps**.

På appskjermbildet trykker du på **Kamera** → **MODUS** → **Last ned**.

## Kamerainnstillinger

På appskjermbildet trykker du på **Kamera** → . Ikke alle de følgende alternativene er tilgjengelige i både bilde- og opptaksmodus.

- **Bildestørrelse/Videostørrelse:** Velg en oppløsning. Bruk høyere oppløsning for bedre kvalitet. Merk at dette tar opp mer minneplass.
- **Serieopptak:** Ta en bildeserie av motiver i bevegelse.
- **Automatisk nattregistrering:** Still inn enheten til automatisk gjenkjenning av mørkere forhold, og å justere bildets lysstyrke uten å bruke fotolys.



Dette valget er ikke tilgjengelig når du tar opp video.

- **Gjenkjennansikter:** Angi at enheten skal gjenkjenne personers ansikter og hjelpe deg med å ta bilder av dem.
- **ISO:** Velg en ISO-verdi. Dette styrer kameraets lysfølsomhet. Det måles i filmkameraekvivalenter. Lave verdier er for gjenstander som står i ro eller er godt opplyste. Høyere verdier er for gjenstander i bevegelse eller som er dårlig opplyste.
- **Lysmåling:** Velg en målemetode. Dette bestemmer hvordan lysverdiene beregnes. **Sentrert** måler bakgrunnsbelysningen i scenens sentrum. **Punkt** måler lysverdien på ett bestemt sted. **Matrise** jevner ut hele scenen.

- **Trykk og ta bilder:** Trykk på bildet på forhåndsvisningsskjermbildet for å ta bilder.
- **Selektiv fokus:** Bruk dette til å ta et bilde med en ute av fokus-effekt. Se [Selektiv fokus](#) for å få mer informasjon.
- **Opptaksmodus:** Endre opptaksmodus.
- **Videostabilisering:** Aktiver eller deaktiver stabiliseringsfunksjonen. Denne funksjonen hjelper til med å fokusere når kameraet er i bevegelse.
- **Effekter:** Velg en filtereffekt som du vil bruke når du tar bilder eller tar opp video. Hvis du vil laste ned flere effekter, trykker du på **Last ned**. Hvis du vil endre rekkefølgen på effektene eller skjule effekter fra listen, trykker du på **Adm. effekt**.
- **Fotolys:** Aktiver eller deaktiver fotolysen.
- **Selvutløser:** Bruk denne funksjonen for tidsforsinkede bilder.
- **HDR (fyl. tone):** Bruk denne funksjonen til å ta bilder med rike farger og gjengi detaljer selv i lyse og mørke områder.



Uten effekt



Med effekt

- **Posisjonstagger:** Legg ved en GPS-posisjonstagg på bildet.



- For å forbedre GPS-signalene bør du unngå å fotografere på steder der signalet kan bli forstyrret, som for eksempel mellom bygninger eller i lavtliggende områder, eller ved dårlig vær.
- Posisjonen din kan vises på bildene dine når du laster dem opp på Internett. Hvis du vil unngå dette, deaktiverer du innstillingen for GPS-tagg.



- **Bildevisning:** Angi at enheten skal vise bilder eller videoer etter at du har tatt dem.
- **Hvitbalanse:** Velg riktig hvitbalanse for å gi bildene livaktige farger. Innstillingene er designet for spesifikke lyssituasjoner. Disse innstillingene ligner på varmeområdet for hvitbalanseeksponering i profesjonelle kameraer.
- **Eksponering:** Endre eksponeringsverdien. Dette avgjør hvor mye lys kamerasensoren mottar. Bruk høyere eksponering i situasjoner med svakt lys.
- **Rutenett:** Vis hjelpelinjene til kamerasøkeren for å hjelpe til med komposisjonen ved valg av motiver.
- **Volumtasten:** Angi at enheten skal bruke volumtasten til å styre lukkeren eller zoom-funksjonen.
- **Talekontroll:** Angi at enheten skal ta bilder ved hjelp av talekommandoer.
- **Hjelp:** Se hjelpeinformasjon for bruk av kameraet.
- **Nullstill:** Tilbakestill kamerainnstillingene.



Tilgjengelige alternativer kan variere, avhengig av valgt modus.

# Galleri


## Vise bilder eller videoer

### Vise innhold på enheten

På appskjermbildet trykker du på **Galleri** og velger et bilde eller en video.

Videofiler vises med ▶-ikonet i miniatyrbildet med forhåndsvisningen.

For å skjule eller vise menylinjen og miniatyrbildene med forhåndsvisning, trykker du på skjermen.

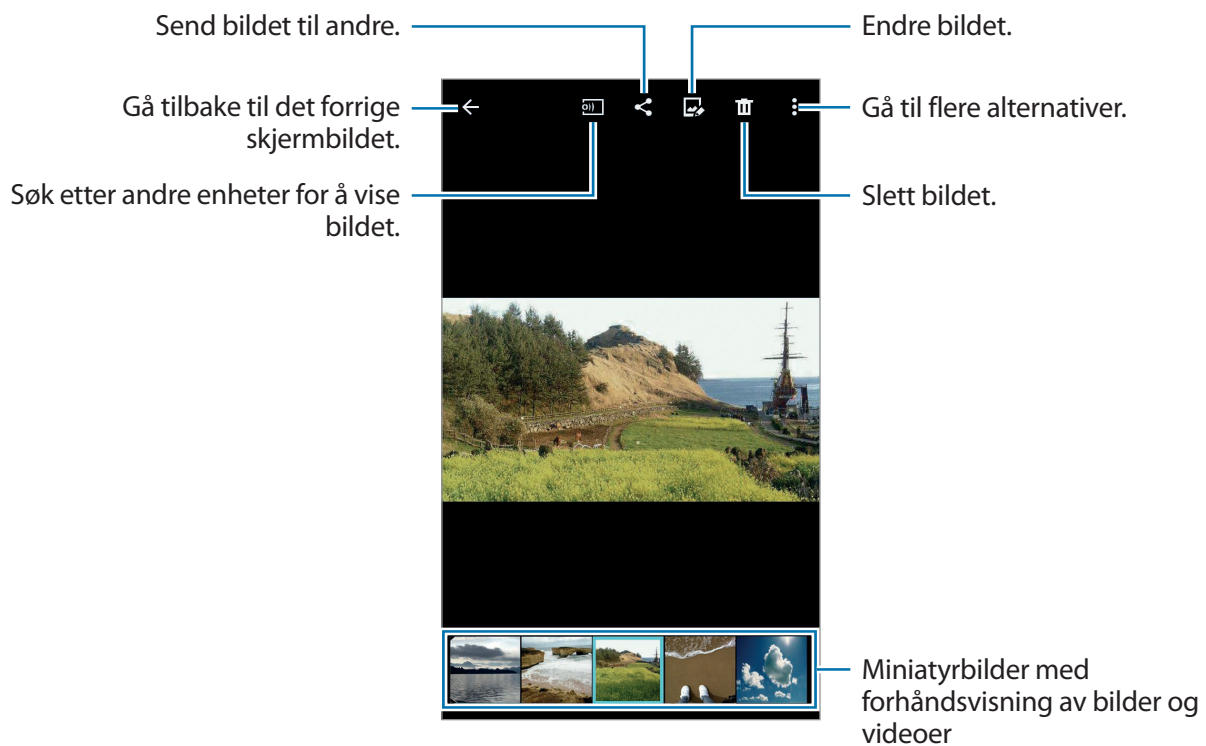

## Vise innhold som er lagret på andre enheter

Du kan søke etter innhold som er lagret på andre enheter, og vise det på enheten din.

Trykk på **Galleri** på appskjermbildet.



Alle enheter må støtte Wi-Fi Direct eller være koblet til det samme tilgangspunktet.

## Få tilgang til innhold på en enhet i nærheten

Du kan bruke denne funksjonen ved å åpne appskjermbildet, trykke på **Innstillinger** → **Enheter i nærheten** og deretter på **Enheter i nærheten**-bryteren for å aktivere denne funksjonen. Se [Enheter i nærheten](#) for flere innstillinger.

Trykk på **≡**, og velg en enhet under **Enheter i nærheten** for å få tilgang til innhold. Du kan vise innhold på enheter som har aktivert innholdsdelingsfunksjonen.

## Endre sorteringsmetoden

Bildene eller videoene kan sorteres etter tid og album. Du kan også filtrere bilder og videoer etter kategori, for eksempel personer eller landskap.

På appskjermbildet trykker du på **Galleri** → **≡**, og deretter velger du en sorteringsmetode.

## Få tilgang til flere alternativer

På appskjermbildet trykker du på **Galleri** og velger et bilde eller en video. Trykk på **⋮** og bruk følgende alternativer.

- **Mer info:** Vis mer informasjon om filen.
- **Studio:** Rediger bilder eller videoer i studiomodus. Se [Studio](#) for å få mer informasjon.
- **Roter mot klokken:** Roter bildet mot venstre.
- **Roter med klokken:** Roter bildet mot høyre.
- **Beskjær:** Beskjær bildet.
- **Endre navn:** Gi filen et nytt navn.

- **Bildefremvisning:** Start en bildefremvisning med bildene i den gjeldende mappen.
- **Bruk som:** Angi at bildet skal brukes som bakgrunns- eller et kontaktbilde.
- **Skriv ut:** Skriv ut bildet ved å koble enheten til en skriver. Se [Mobilutskrift](#) for å få mer informasjon.
- **Flytt til Privat:** Flytt filer til privatmappen. Dette alternativet vises når du aktiverer **Privatmodus**. Se [Privatmodus](#) for å få mer informasjon.
- **Innstillinger:** Endre Galleri-innstillingene.



De tilgjengelige valgene kan variere, avhengig av den valgte filen.

For å velge flere filer fra fillisten trykker du på og holder en fil, og deretter trykker du på de andre filene. Når filene er valgt, kan du dele eller slette dem eller trykke på for å få tilgang til flere alternativer.

## Galleri-innstillinger

1 Trykk på **Galleri** på appskjermbildet.

2 Trykk på → **Innstillinger**.

3 Du kan bruke følgende alternativer:

- **Synk. bare via Wi-Fi:** Angi at enheten bare skal synkronisere innhold når Wi-Fi-tilkoblingen er aktivert.
- **Vennetagg:** Tagg bilder med informasjon, for eksempel dato og plassering. For å redigere tagger trykker du på informasjonen for et bilde, trykker på , redigerer detaljene og trykker deretter på **UTFØRT**.
- **Ansiktsmerking:** Tilordne merker til ansikter i et bilde. Når et ansikt oppdages, vises det en gul ramme rundt det. Velg ansiktet, trykk på **Legg til navn** og velg deretter en kontakt for å identifisere ansiktsmerket. Når ansiktsmerket vises på et bilde, kan du trykke på det for å få flere valg, slik som å ringe til eller sende en melding til personen.




Når du bruker **Ansiktsmerking**, kan det hende at denne funksjonen mislykkes, avhengig av ansiktsvinkel, ansiktsstørrelse, hudfarge, ansiktsuttrykk, lysforhold eller smykker og lignende som personen har på seg.

# Studio

## Fotostudio

Rediger bilder ved å bruke forskjellige effekter.

- 1 Trykk på **Studio** på appskjermbildet.
- 2 Trykk på **Fotostudio**.
- 3 Velg et bilde som skal redigeres.
- 4 Rediger bildet ved å bruke forskjellige effekter.

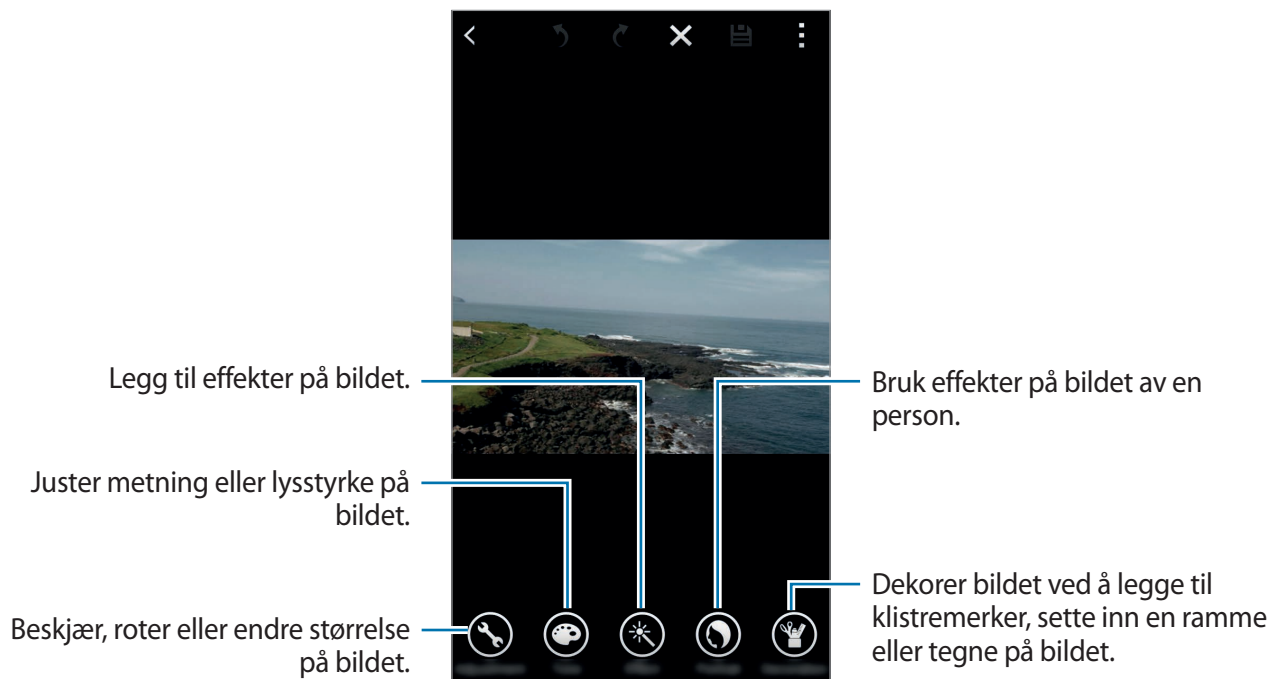

- 5 Trykk på **UTFØRT** →  når du er ferdig med å redigere bildet.


## 6 Velg et lagringsalternativ, og trykk deretter på **LAGRE**.

Det redigerte bildet lagres i **Studio**-mappen. Du åpner mappen ved å trykke på **Galleri** → ☰ → **Album** → **Studio**.

## Bildemontasjestudio

Slå sammen flere bilder for å lage en fotomontasje.

- 1 Trykk på **Studio** på appskjermbildet.
- 2 Trykk på **Bildemontasjestudio**.
- 3 Velg bilder som skal slås sammen, og trykk på **UTFØRT**.
- 4 Rediger bildet ved å bruke forskjellige effekter.

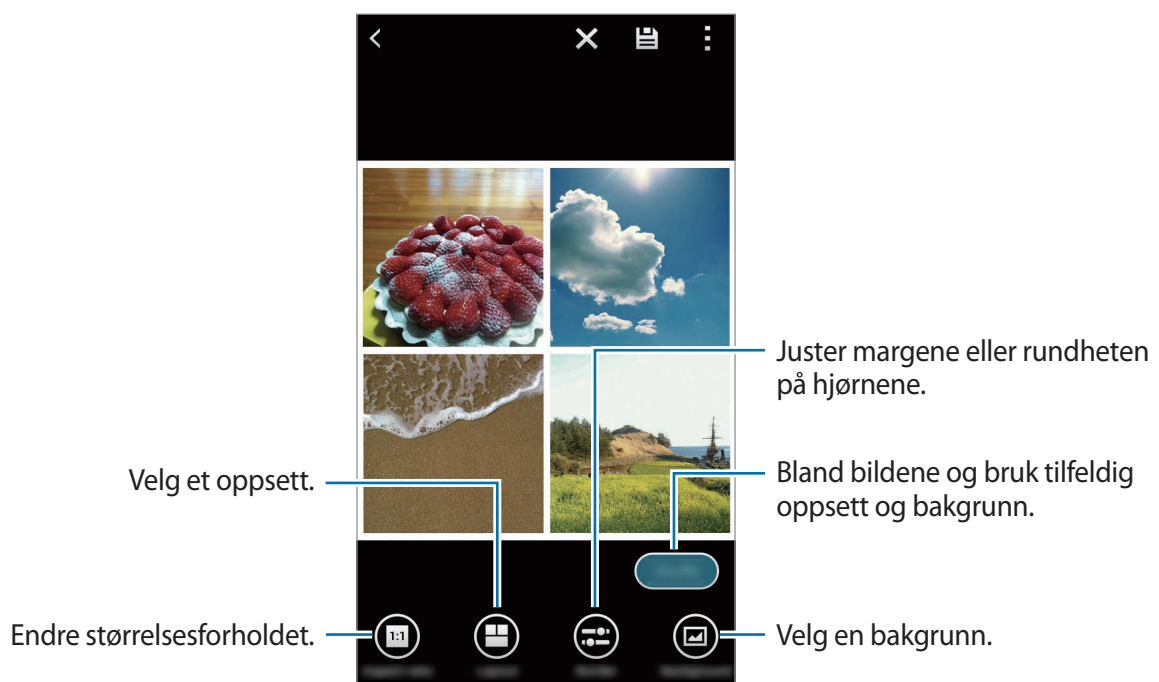

## 5 Trykk på ☰ når du er ferdig med å redigere bildene.

Det redigerte bildet lagres i **Studio**-mappen. Du åpner mappen ved å trykke på **Galleri** → ☰ → **Album** → **Studio**.


## Bilde og mer

Bruk forskjellige effekter på bildene som du har tatt.



Bare bildene som du har tatt i Bilde og mer-modusen kan velges.

- 1 Trykk på **Studio** på appskjermbildet.
- 2 Trykk på **Bilde og mer**.
- 3 Velg et bilde som skal redigeres.
- 4 Rediger bildet ved å bruke forskjellige effekter.

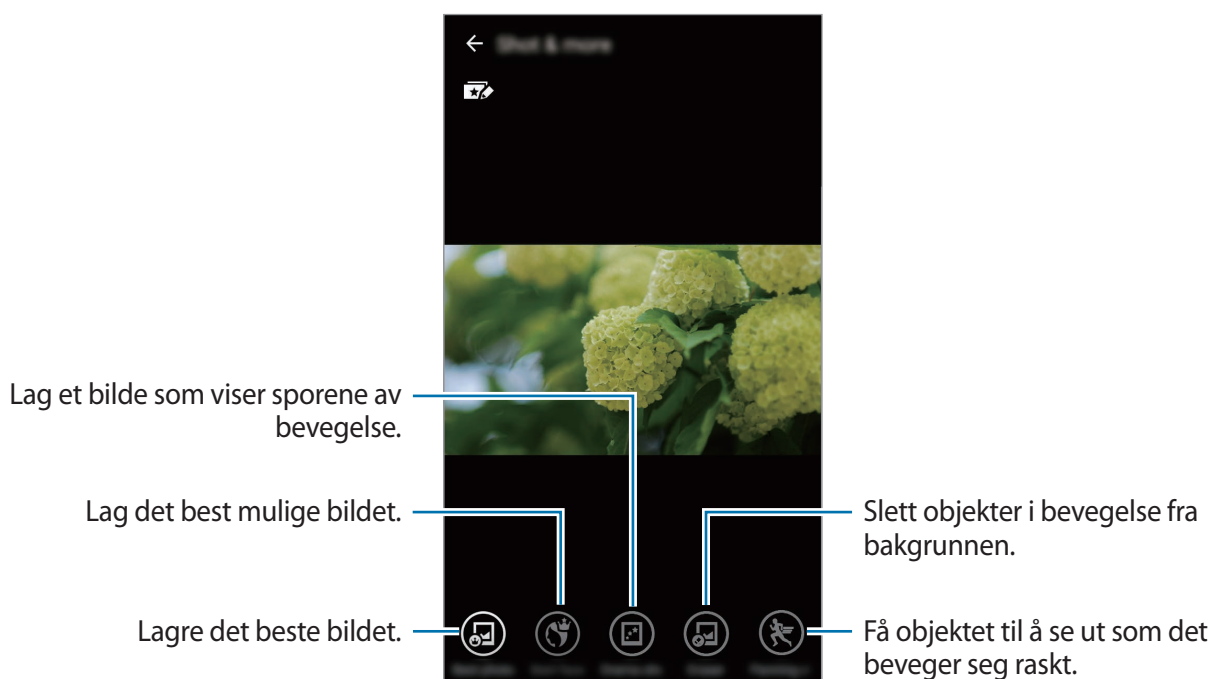

- 5 Trykk på  når du er ferdig med å redigere bildet.

Det redigerte bildet lagres i **Studio**-mappen. Du åpner mappen ved å trykke på **Galleri** → **Album** → **Studio**.


# Videoklippstudio

Rediger eller lag videoer med flere bilder og videoer.





For å bruke denne funksjonen må du laste ned og installere den nødvendige appen.

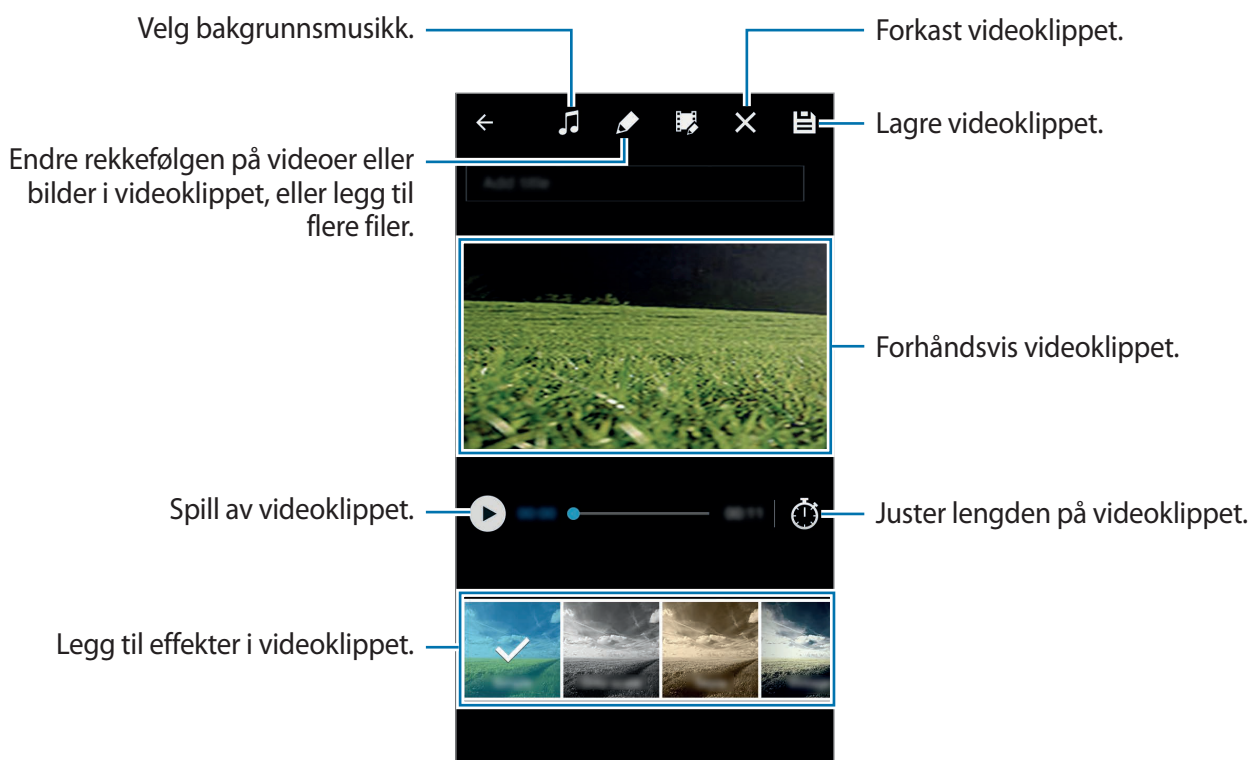- 1 Trykk på **Studio** på appskjermbildet.
- 2 Trykk på **Videoklippstudio**.
- 3 Velg videoer som skal redigeres, og trykk på **UTFØRT**.  
Du kan også velge bilder for å opprette en video.
- 4 Rediger videoen ved å bruke forskjellige effekter.






- 5 Trykk på  når du er ferdig med å redigere videoen.
- 6 Velg et lagringsalternativ, og trykk deretter på **LAGRE**.  
Den redigerte videoen lagres i **Studio**-mappen. Du åpner mappen ved å trykke på **Galleri** →  → **Album** → **Studio**.

## Videobeskjæring

Beskjær videosegmenter.

- 1 Trykk på **Studio** på appskjermbildet.
- 2 Trykk på **Videobeskjæring**.
- 3 Velg en video som du vil redigere.
- 4 Flytt startbraketten til ønsket startpunkt, flytt endebraketten til ønsket sluttunkt, og trykk deretter på **UTFØRT**.

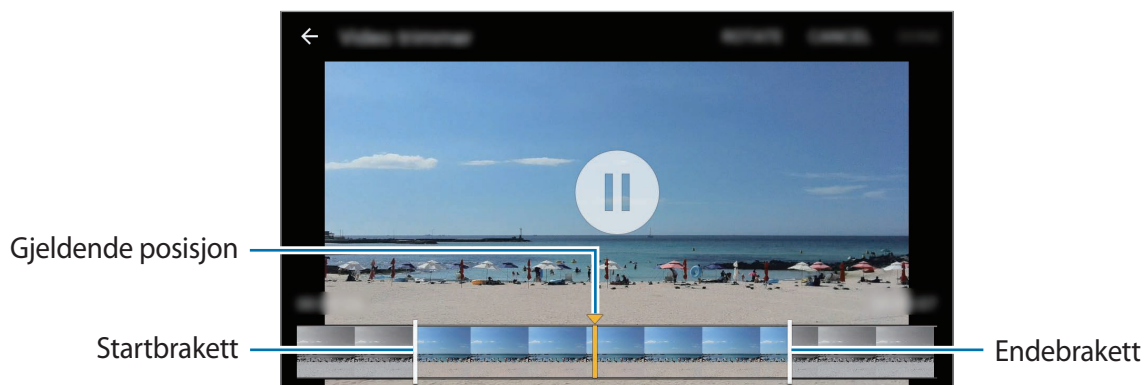

- 5 Skriv et filnavn, og trykk deretter på **OK** for å lagre videoen.


# Multimedia

## Musikk

### Spille av musikk

Trykk på **Musikk** på appskjermbildet.

Velg en musikkategori, og velg deretter en sang som du vil spille av.

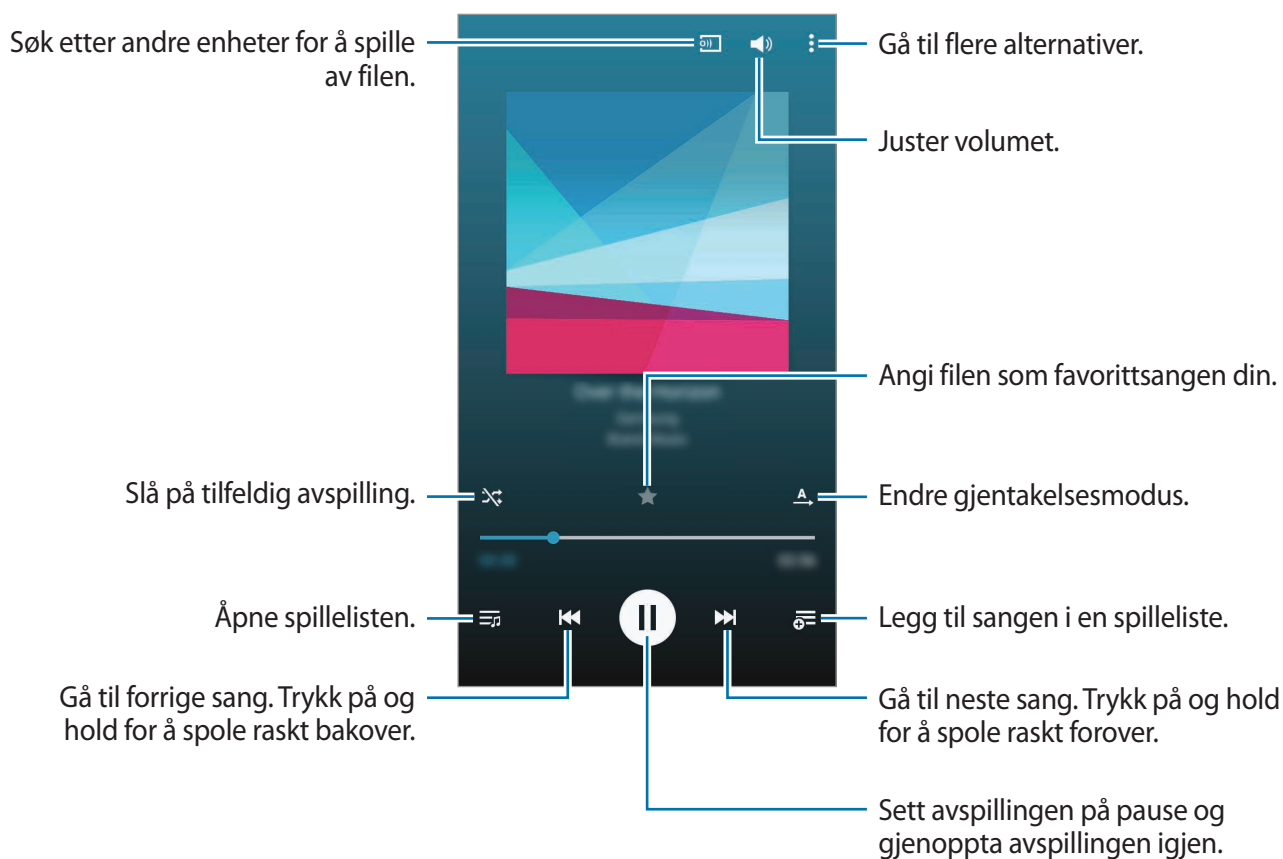


Du kan lytte til sanger med det samme volumnivået ved å trykke på  → **Innstillinger**, og deretter merke av for **Smartvolum**.



Når **Smartvolum** er aktivert, kan volumet ende opp høyere enn enhetens volumnivå. Vær forsiktig så du ikke utsetter deg selv for lenge for høye lyder for å unngå hørselsskader.



**Smartvolum** kan ikke aktiveres for enkelte filer.


Hvis du vil stille inn en tilpasset lyd mens du hører på sanger med et hodesett, trykker du på  → **Innstillinger** → **Adapt Sound** → **På**.

Når du aktiverer dette alternativet første gang, må du trykke på **START** for å justere lyden. Enheten starter en rekke lydtester for å justere lydnivået, og den begynner å pipe. Trykk på **JA** hvis du kan høre pipet, eller **NEI** hvis du ikke kan høre det. Gjenta dette trinnet for hver test helt til lydjusteringen er ferdig. Merk deretter av for **Musikklyd** for å ta i bruk alternativet når du lytter til musikk.



Når du skruer volumet opp til nivå 14 eller høyere, vil ikke det tilpassede lydvalget anvendes på musikkavspillingen. Hvis du skruer ned volumet til nivå 13 eller lavere, vil valget igjen bli brukt.

## Angi at en sang skal brukes som ringe- eller alarmtone

Hvis du vil bruke sangen som spilles av, som ringe- eller alarmtone, trykker du på  → **Bruk som** → **Fra begynnelsen** eller **Automatiske anbefalinger**, velger et alternativ og trykker deretter på **UTFØRT**.

## Opprette spillelister

Opprett et eget utvalg av sanger.

Trykk på **Musikk** på appskjermbildet.


Trykk på **SPILLELISTER** →  → **Opprett spilleliste**. Angi en tittel og trykk på **OPPRETT**. Trykk på **+**, velg sanger som du vil legge til, og trykk deretter på **OK**.

Du kan legge til sangen som spilles av, i en spilleliste, ved å trykke på  og velge spillelisten.

## Spille av musikk etter stemning

Bruk denne funksjonen til å spille av musikk som passer til humøret ditt.

Trykk på **Musikk** på appskjermbildet.

Trykk på  → **Musikk-firkant**. Sangene er automatisk kategorisert etter stemning. Trykk på en stemningscelle, eller dra flere celler for å høre på musikken i cellene.



Sangkategoriene er basert på tilgjengelig informasjon om sangen. Enkelte sanger er kanskje ikke kategorisert i stemningsceller.

## Spille av musikk som er lagret på andre enheter

Du kan søke etter musikk som er lagret på andre enheter, og spille den av på enheten din.

Trykk på **Musikk** på appskjermbildet.



Alle enheter må støtte Wi-Fi Direct eller være koblet til det samme tilgangspunktet.

## Få tilgang til musikk på en enhet i nærheten

Du kan bruke denne funksjonen ved å åpne appskjermbildet, trykke på **Innstillinger** → **Enheter i nærheten** og deretter på **Enheter i nærheten**-bryteren for å aktivere denne funksjonen. Se [Enheter i nærheten](#) for flere innstillinger.

Trykk på **ENHETER**, og velg en enhet under **Enheter i nærheten** for å få tilgang til og spille av musikken. Du kan spille av sangen på enheter som har aktivert innholdsdelingsfunksjonen.

## Video

### Spille av videoer

Trykk på **Video** på appskjermbildet.

Velg en video som skal spilles av.



For å tilpasse kontrollpanelplasseringen under avspilling, trykker du på **⋮** → **Innstillinger**, merker av for **Minikontroll** og trykker deretter på **LUKK**. Trykk deretter på **◀** eller **▶** for å flytte kontrollpanelet til en av sidene på skjermen.



Denne funksjonen er bare tilgjengelig i liggende visning.

### Bruke sprettoppvideospilleren

Bruk denne funksjonen for å starte andre apper uten å lukke videospilleren. Mens du ser på videoer, kan du trykke på **📺** for å bruke sprettoppvideospilleren.

Spre to fingre fra hverandre på skjermen for å forstørre avspilleren eller klyp dem sammen for å forminske den. Dra avspilleren til en annen plassering for å flytte den.

## Ta bilder

For å bruke denne funksjonen under avspilling trykker du på **⋮** → **Innstillinger**, merker av for **Ta opp** og deretter trykker du på **LUKK**.

Trykk på **📷** for å ta et bilde fra videoen under avspilling.

## Dele eller slette videoer

Trykk på **Video** på appskjermbildet.

Trykk på og hold en video, trykk på **🔗** og velg deretter en delingsmetode.

Trykk på **⋮** → **Slett**, velg videoer og trykk deretter på **OK**.

## Redigere videoer

Trykk på **Video** på appskjermbildet.

Velg en video, trykk på **⋮** → **Rediger** → **Studio** → **Videobeskjæring**. Flytt startbraketten til ønsket startpunkt, flytt endebraketten til ønsket sluttspunkt, trykk på **UTFØRT**, angi et filnavn og trykk deretter på **OK** for å lagre videoen.

For å redigere videoer med en videoredigeringsapp velger du en video og trykker på **⋮** → **Rediger** → **Videoredigering**.

## Spille av videoer som er lagret på andre enheter

Du kan søke etter videoer som er lagret på andre enheter, og spille dem av på enheten din.

Trykk på **Video** på appskjermbildet.



Alle enheter må støtte Wi-Fi Direct eller være koblet til det samme tilgangspunktet.

## Få tilgang til en video på en enhet i nærheten

Du kan bruke denne funksjonen ved å åpne appskjermbildet, trykke på **Innstillinger** → **Enheter i nærheten** og deretter på **Enheter i nærheten**-bryteren for å aktivere denne funksjonen. Se [Enheter i nærheten](#) for flere innstillinger.

Trykk på **ENHETER**, og velg en enhet under **Enheter i nærheten** for å få tilgang til og spille av videoen. Du kan spille av videoen på enheter som har aktivert innholdsdelingsfunksjonen.

# S Health

## Om S Health

Bruk denne appen til å angi kaloriinntaket ditt og kaloriforbrenningsnivåer basert på dine fysiske data. Du kan bruke den til å registrere de faktiske kaloriene som du spiser og forbrenner. Appen anbefaler også treningsøvelser og gir deg helsetips som kan bidra til at du fører en balansert livsstil.

Trykk på **S Health** på appskjermbildet.


## S Health-funksjoner

Når du bruker S Health, kan du få tilgang til følgende funksjoner:

- **Skritteller:** Tell skrittene som du tar.
- **Trening:** Angi og administrer dine treningsmål. Du kan registrere og sjekke treningsinformasjon, som for eksempel mengde, hastighet og forbrante kalorier. Når du trener utendørs, kan du også bruke Trening-funksjonen til å ta bilder, høre på musikk og sjekke hvor du befinner deg.
- **Mat:** Styr kaloriinntaket ditt.
- **Vekt:** Registrer og hold orden på vektendringer.

## Konfigurere en brukerprofil



Når du starter denne appen for første gang, må du lese og godta vilkårene og betingelsene og deretter konfigurere en brukerprofil.

- 1 Trykk på **S Health** på appskjermbildet.
  - 2 Les informasjonen på skjermen om appen, og trykk på **NESTE**.
  - 3 Les og godta vilkårene og betingelsene, og trykk deretter på **NESTE**.
  - 4 Logg på Samsung-kontoen din. Du kan også trykke på **NESTE** for å hoppe over denne prosedyren.
  - 5 Angi et brukernavn og fødselsdatoen din, velg kjønn og trykk deretter på **NESTE**.  
Hvis du vil hindre at profilen din kan bli sett av andre S Health-brukere, merker du av for **Skjul profilbildet mitt fra andre S Health-brukere**.
  - 6 Oppgi dine fysiske data, og trykk på **NESTE**.
  - 7 Velg et aktivitetsnivå, og trykk på **NESTE**.  
Når du er ferdig med å konfigurere profilen, vises profilinformasjonen som du har oppgitt.
-  Basert på dine fysiske data vil enheten beregne ditt basalstoffskifte (BMR) og anbefale et daglig kaloriinntak. Det kan hende at anbefalingen ikke er nøyaktig for alle aldersgrupper, kroppsfasonger eller ernæringsbehov.
- 8 Kontroller profilinformasjonen, og trykk på **START**.  
S Health-hovedskjermbildet vises.




## S Health-hovedskjermbildet

Se et sammendrag som viser gjeldende skrittantall og kaloriene som du har forbrent eller spist. Du kan også omorganisere snarveier for enkel tilgang til S Health-menyene og endre bakgrunnsbildet på S Health-hovedskjermbildet.

På S Health-hovedskjermbildet trykker du på  → **Rediger favoritter** og deretter på  for å legge til snarveier på S Health-hovedskjermbildet.

Hvis du vil slette snarveier, trykker du på .

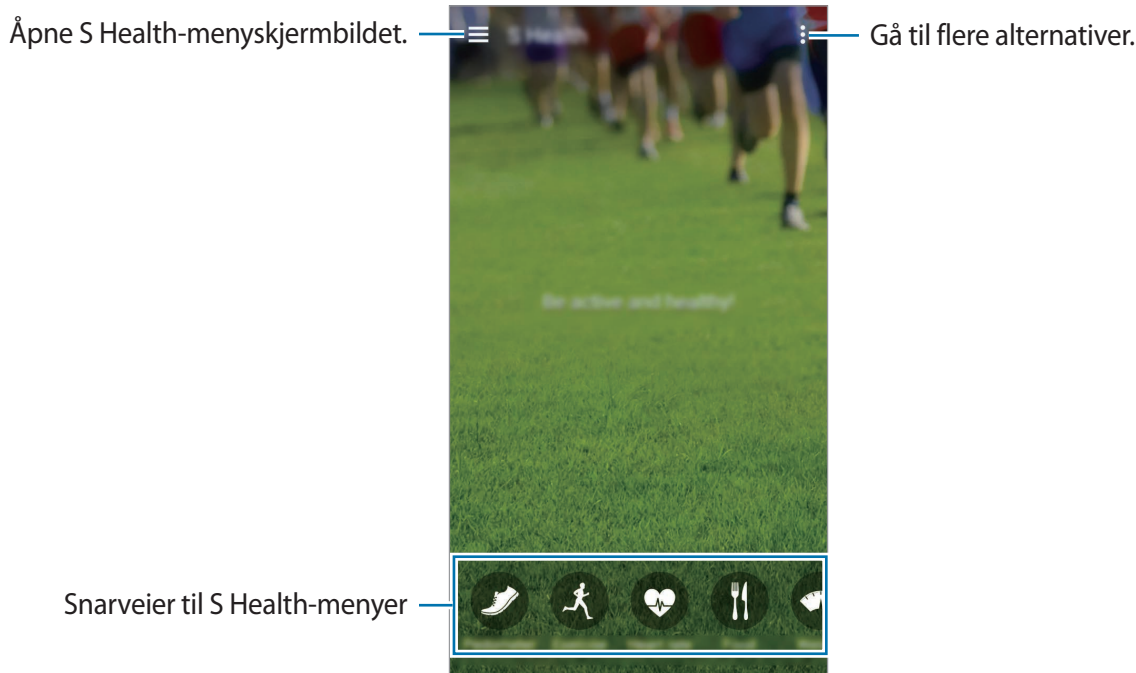


Du kan trykke på  og bruke følgende funksjoner:

- **Rediger favoritter:** Legg til eller rediger snarveier på S Health-menyen.
- **Angi bakgrunn:** Velg et bakgrunnsbilde.
- **Sikkerhetskopier og gjenopprett:** Sikkerhetskopier eller gjenopprett S Health-data.
- **Innstillinger:** Konfigurer innstillinger for S Health.
- **Hjelp:** Se hjelpeinformasjon om bruk av S Health.

## Bruke S Health-menyer

Trykk på ☰ for å få tilgang til de ulike menyene.

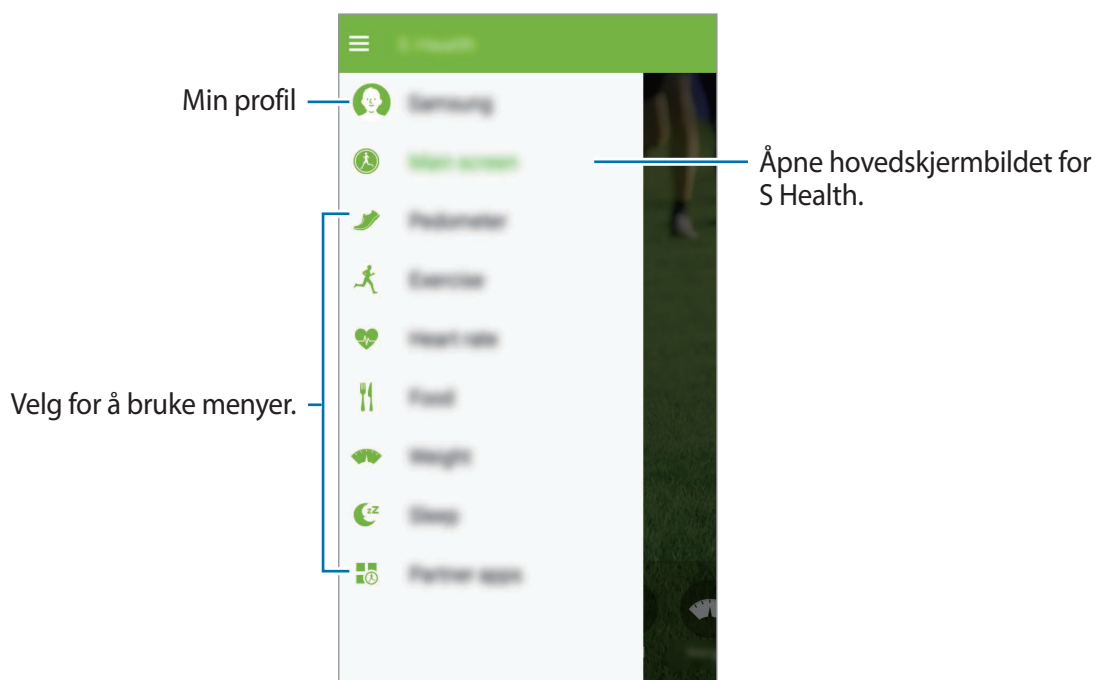


- **Skritteller:** Mål skrittantallet, og sjekk forbrante kalorier. Se [Vandrevenn](#) for å få mer informasjon.
- **Trening:** Registrer treningens varighet, og sjekk forbrante kalorier. Se [Treningsvenn](#) for å få mer informasjon.
- **Mat:** Registrer og hold orden på kaloriinntaket. Se [Registrere matinntak](#) for å få mer informasjon.
- **Vekt:** Registrer og hold orden på vektendringer. Se [Administrere vekt](#) for å få mer informasjon.
- **Partnerapper:** Søk etter og last ned apper som kan synkroniseres med **S Health**.




Ytterligere informasjon om S Health-funksjoner eller apper som er lastet ned via **Partnerapper**, er tilgjengelig. Du får mer informasjon om en funksjon eller app ved å åpne den. Trykk deretter på ⓘ → **Hjelp**.

## Vandrevenn

Enheten teller antallet skritt som du har tatt, og måler hvor langt du har gått. Den måler også kaloriene som du har forbrent, ved hjelp av en sensor.

Trykk på  → **Skritteller**.

Enheten måler antall skritt, hvor langt du har gått, og forbrente kalorier og viser dette i sanntid. Målingene lagres.

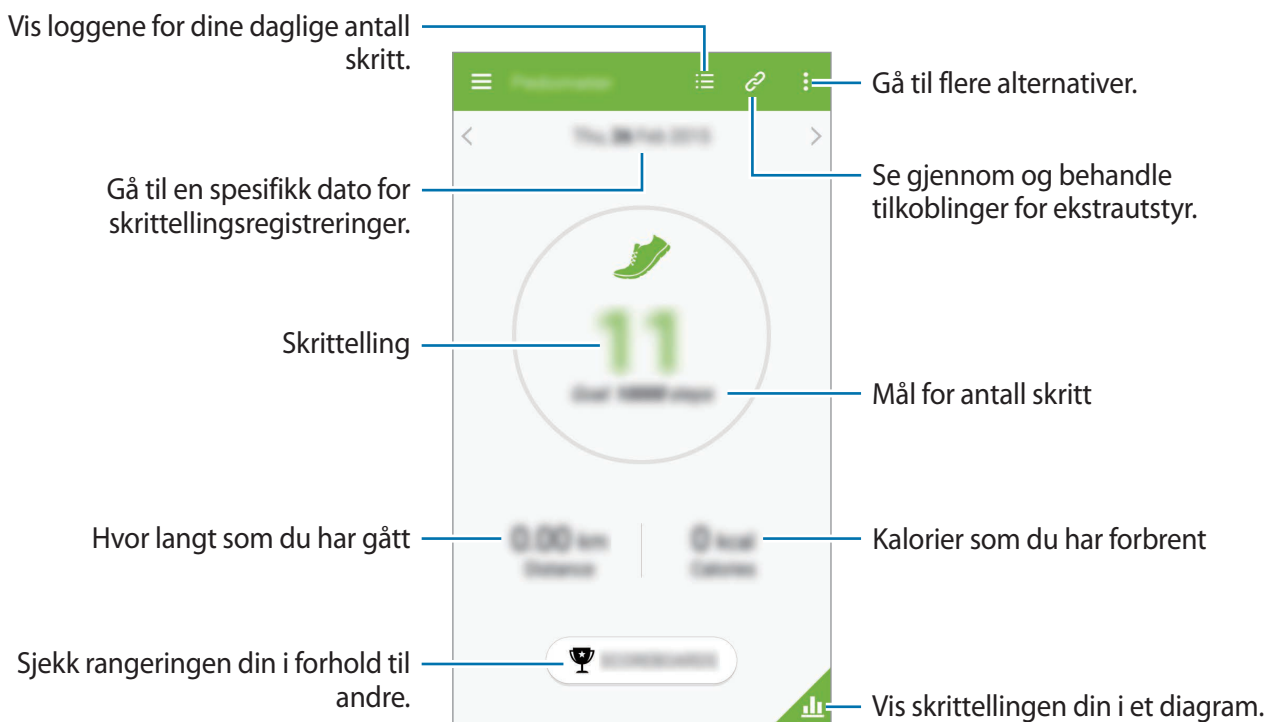

Du kan trykke på  og bruke følgende funksjoner:

- **Daglig skrittmål:** Endre mål for antall skritt.
- **Del via:** Send den gjeldende siden til andre.
- **Innstillinger:** Konfigurer innstillinger for S Health.
- **Hjelp:** Vis mer informasjon om bruken av denne funksjonen.




- Det kan hende at du opplever en kort forsinkelse mens skrittelleren følger med på skrittene dine og deretter viser antall skritt.
- Hvis du bruker skrittelleren mens du reiser med bil eller tog, kan vibrasjoner påvirke skrittantallet ditt.

## Vise skrittellingen din i et diagram


Du kan vise skrittantallet ditt for en periode i et diagram.

Gå til skrittellerskjermbildet, og trykk på .

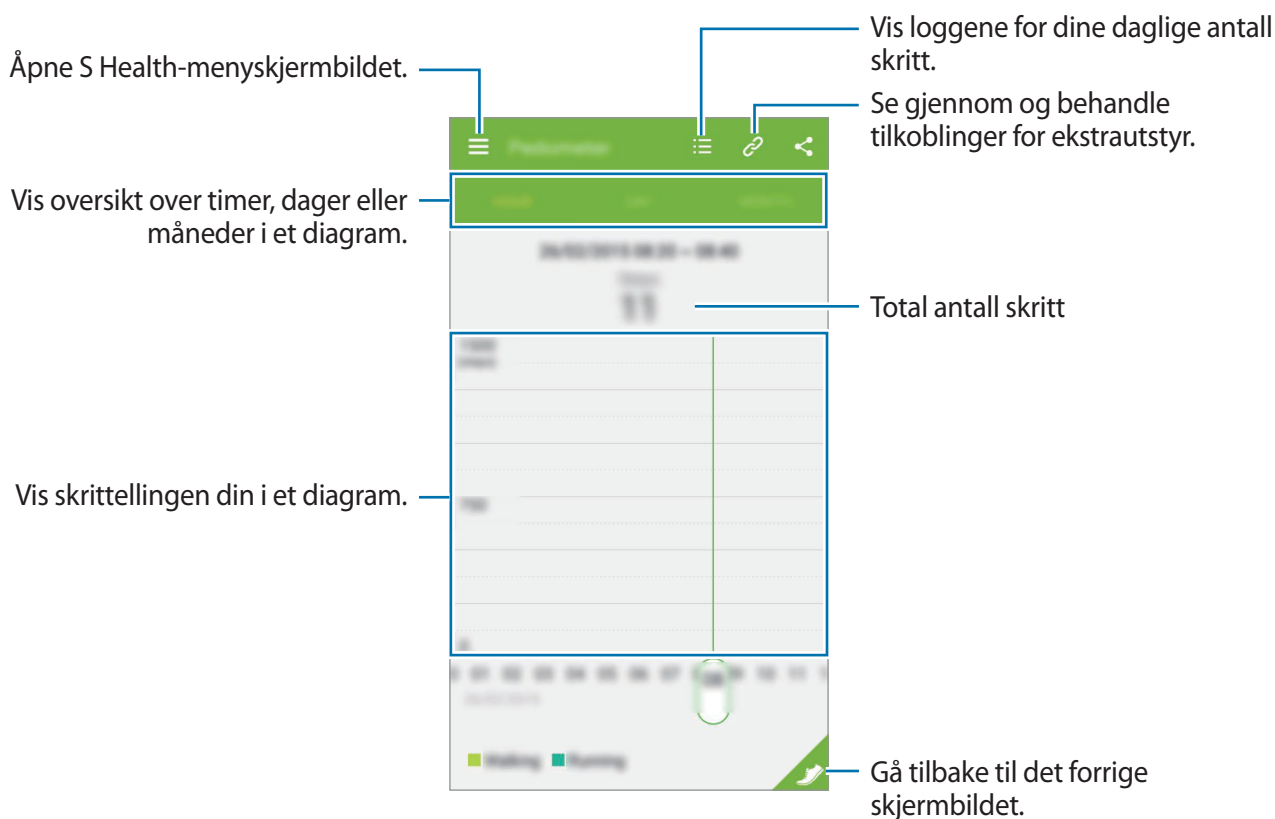


## Tilbakestill daglige skrittall

Enheten samler opp registreringene av antall skritt for hver dag.

For å tilbakestille daglige skrittall trykker du på  → **Innstillinger** → **Tilbakestill data**, og merk deretter av for **Skritteller**.

## Treningsvenn

Registrer treningsinformasjon og forbrante kalorier med S Healths treningsfunksjon. Du kan se oversikt over trening og forbrante kalorier i et diagram og dele dataene dine med andre.

Trykk på  → **Trening**.





- Før bruk av denne funksjonen anbefales det at gravide, eldre, små barn og brukere som lider av tilstander som kronisk hjertesykdom eller høyt blodtrykk, oppsøker en lege.
- Hvis du blir svimmel, får smerter eller pusteproblemer under trening, slutter du å bruke denne funksjonen og oppsøker en lege.


## Begynne å trene

- 1 Angi treningstypen, aktiver eller deaktiver taleveiledningen, velg bakgrunnsmusikk, og trykk deretter på **START**.

Enheten registrerer treningstiden og viser fremdrift mot å oppnå treningsmål.

## 2 Start treningen, og bruk de ulike funksjonene på skjermen.

Trykk på  hvis du vil låse skjermen og bare vise treningsinformasjon. Trykk på og hold  for å låse opp skjermen.

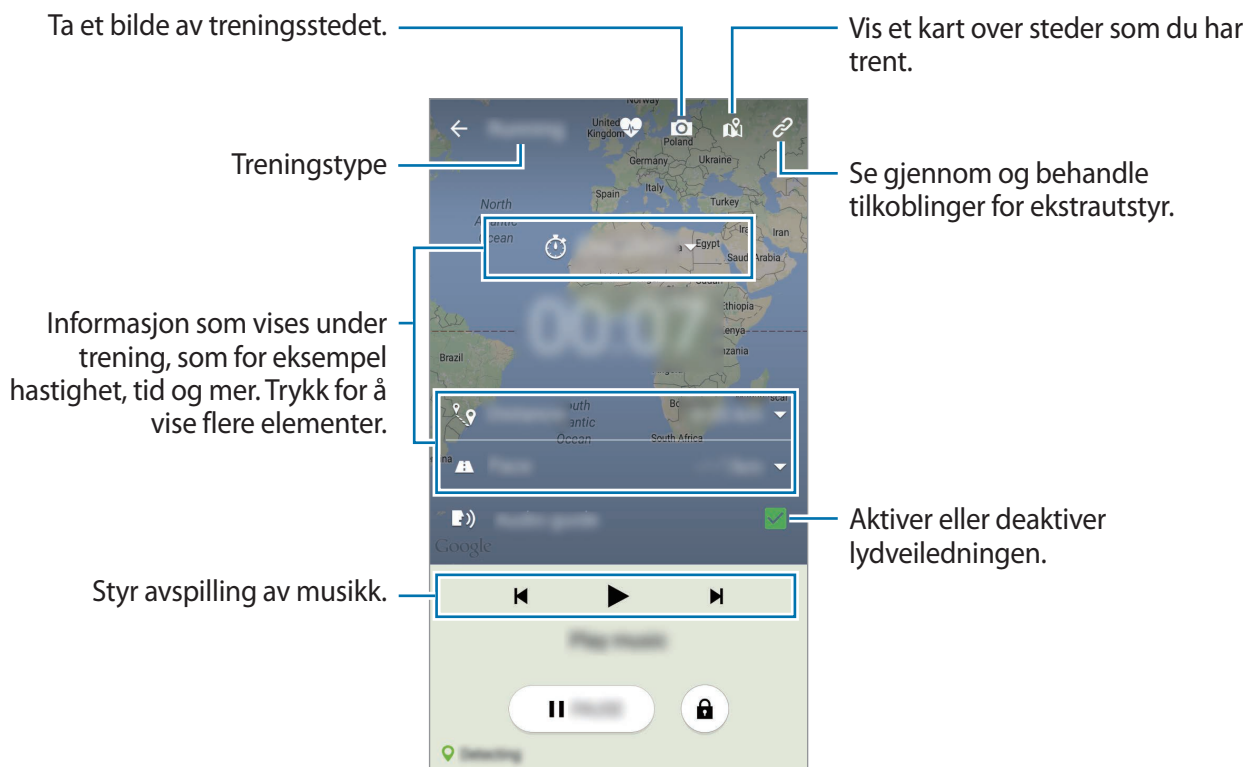

## 3 Hvis du vil avslutte treningen, kan du trykke på **PAUSE** → **STOPP**.

Treningsinformasjonen, distansen og bildene som du har tatt, vises på skjermen.

## 4 Angi ytterligere informasjon, og trykk på **LAGRE**.

Enheten lagrer treningsinformasjonen.

Du kan trykke på  og bruke følgende funksjoner:


- **Angi makspuls:** Still inn enheten til å oppdatere makspuls automatisk ut fra profilen din og tidligere pulsmålinger. Du kan også angi at pulsen skal bli oppdatert manuelt, og legge den inn selv.
- **Innstillinger:** Konfigurer innstillinger for S Health.
- **Hjelp:** Vis mer informasjon om bruken av denne funksjonen.

## Bruke trenerfunksjonen mens du trener i løpemodus

Bruk den personlige trenerfunksjonen til å trene trygt og effektivt. Du mottar trenerveiledning i sanntid som leder deg gjennom en trygg og effektiv treningsøkt som holder deg i form.

Koble enheten til pulsmåleren for å bruke trenerfunksjonen.



Du kan se hvilke pulsmålere som er tilgjengelige, ved å trykke på  → **Innstillinger** → **Kompatibelt tilbehør** → **Trening**.

## Om trenerfunksjonen


Trenerfunksjonen inkluderer Firstbeat-teknologi som tilbyr tilpasset treningsveiledning. Firstbeat bruker treningseffektanalyse (TE) som måler samlet fysisk belastning under en treningsøkt og vurderer effekten på formen din. Treningseffektnivåer er basert på din fysiske profil og pulsinformasjonen som registreres mens du trener. Treningseffektnivået ditt øker når du trener effektivt, og trenerfunksjonen bruker treningseffekt til å gi deg tilbakemeldinger.


Tilbakemeldingene gis av funksjonen via beskjeder, som "raskere", "hold dette tempoet" og "saktere". Når du begynner å bruke trenerfunksjonen, beregner den et passende treningseffektnivå basert på profilen din. Når du trener, analyserer den treningshistorikken din og gir mer tilpasset veiledning. En typisk treningsøkt begynner med lavere intensitet og øker i intensitet mot slutten.

Gå til [www.firstbeat.fi/te](http://www.firstbeat.fi/te) for mer informasjon.



Når du trener, kan det hende at pulsmåleren ikke fungerer som den skal, hvis enheten blir utsatt for mye svette eller hvis du flytter den.


- 1 Ta på deg pulsmåleren.
- 2 Gå til hovedskjermbildet for Trening, og trykk på  → **SØK**.

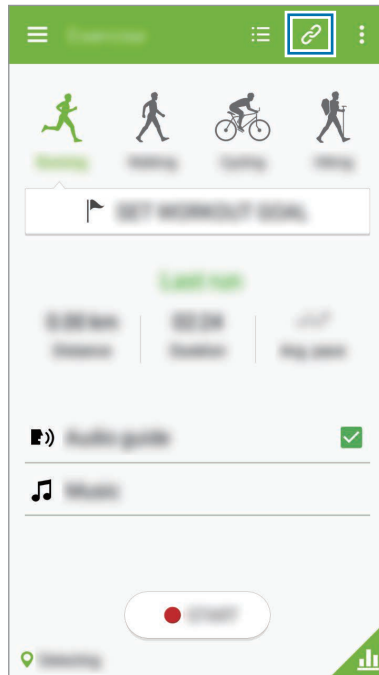

- 3 Velg pulsmåleren din på listen over oppdagede enheter.
- 4 Følg instruksjonene på skjermen for å koble pulsmåleren til enheten din.



5 Når forbindelsen er opprettet, trykker du på **Løping** på hovedskjermbildet for Trening.

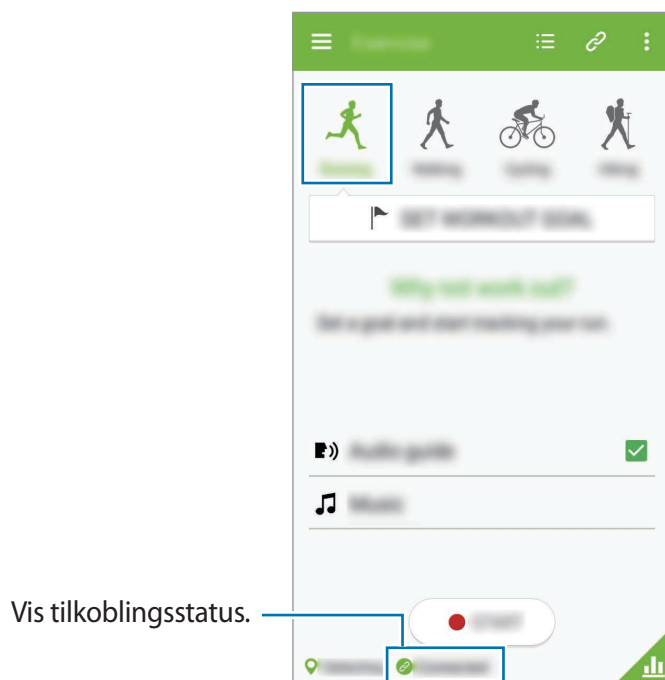


6 Trykk på **ANGI TRENINGSMÅL** → **Treningsmål**.

7 Trykk på **AUTO** i sprettoppvinduet for å stille inn makspuls automatisk.



Makspuls er den raskeste pulsen en person kan oppnå via trening. Hvis du kjenner makspulsen din, angir du den manuelt. Hvis du stiller inn makspuls til å bli målt automatisk, vil enheten beregne den med formelen "210–0,65 x alder".

8 Angi treningsintensitet, og trykk deretter på **NESTE**.

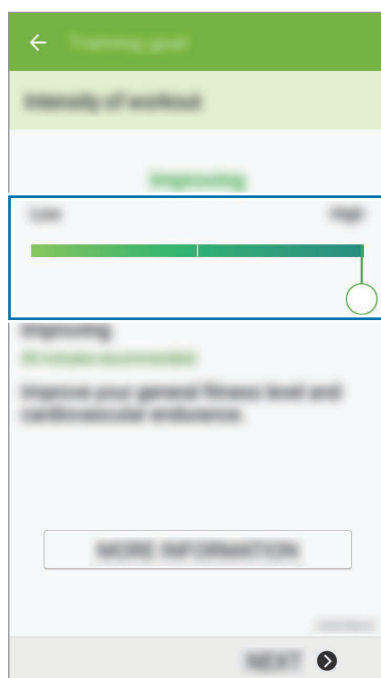

Angi treningsintensitet til ett av de tre tilgjengelige nivåene.

9 Angi treningens varighet, og trykk deretter på **OK** → **UTFØRT**.



Hvis du stiller inn varigheten til kortere tid enn det som er anbefalt, vil treningsintensiteten øke for å oppnå den ønskede treningseffekten.

10 Gå til hovedskjermbildet for Trening, aktiver eller deaktiver taleveiledningen, velg bakgrunnsmusikk og trykk deretter på **START**.

11 Start treningen.




Hvis du føler smerter eller ubehag mens du trener, må du stoppe øyeblikkelig og kontakte en lege.


12 Hvis du vil avslutte treningen, kan du trykke på **PAUSE** → **STOPP**.

13 Kontroller treningens varighet, avstand og antall forbrante kalorier, og trykk på **LAGRE** for å lagre treningsinformasjonen på enheten.

## Vise en logg over forbrente kalorier

Du kan sammenligne oppføringene dine over forbrente kalorier i en periode ved å vise dem i et diagram.


Gå til hovedskjermbildet for trening og trykk på .

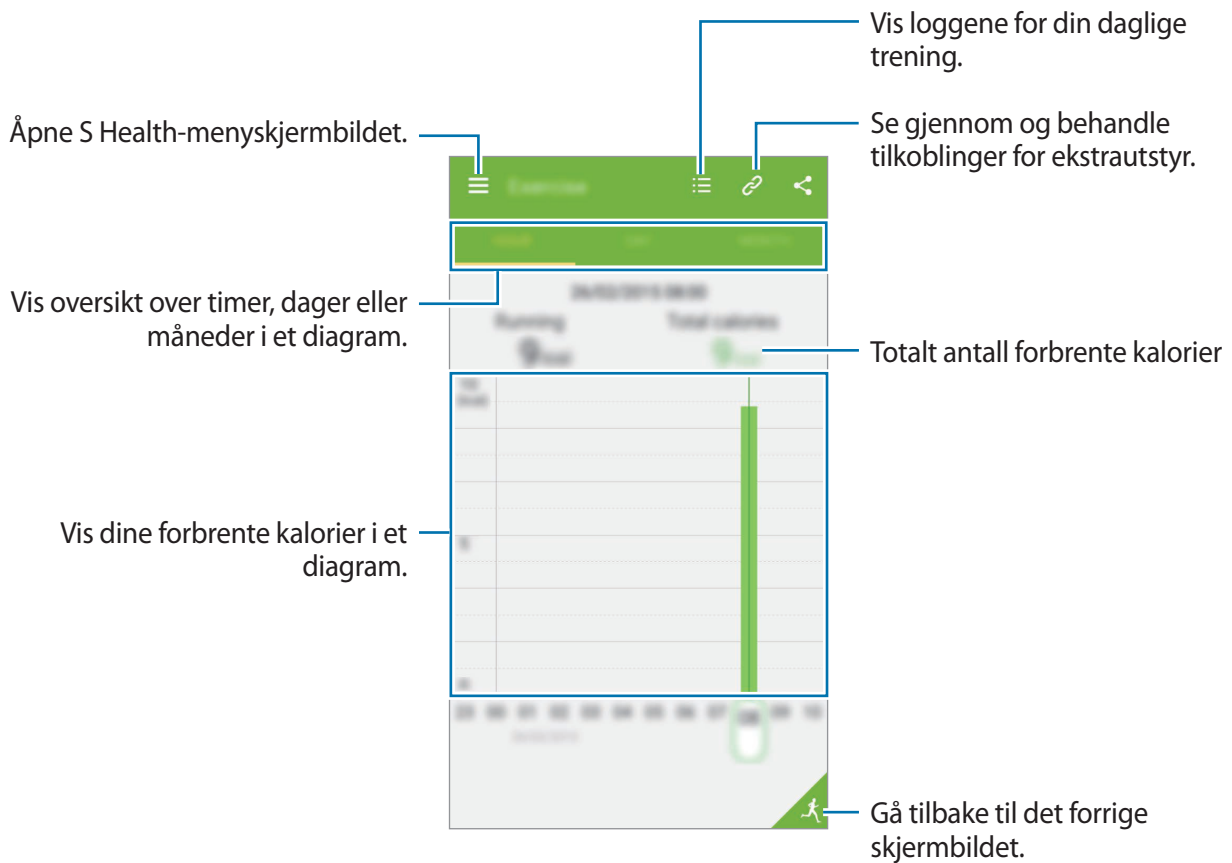

## Registrere matinntak

Registrer ditt daglige matinntak, og hold orden på kaloriinntaket ditt.

- 1 Trykk på **≡** → **Mat**.
- 2 Trykk på **+** ved siden av måltidet.
- 3 Angi informasjon om måltidet, og trykk på **UTFØRT**.
  - Hvis du vil søke etter en matvare, trykker du på **Søk** og velger den fra søkeresultatene.
  - Hvis du vil velge fra en matliste sortert i kategorier, trykker du på **KATEGORI**.
  - Hvis du vil velge mellom matvarer som du ofte spiser, trykker du på **HYPPIG**.
  - Hvis du vil velge fra Min mat-listen, trykker du på **MIN MAT**.
- 4 Angi mer informasjon om maten, og trykk på **LAGRE**.  
Matinformasjonen lagres som kaloriinntaket ditt for måltidet.

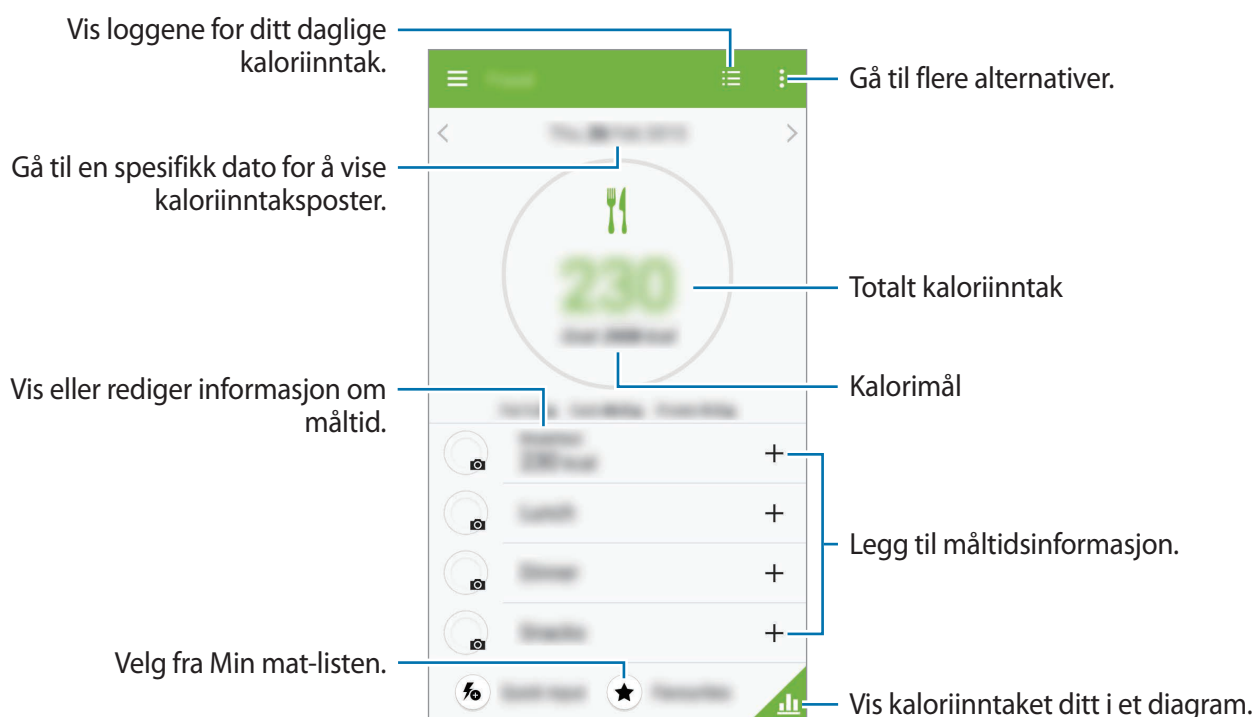

Du kan trykke på  og bruke følgende funksjoner:

- **Daglige kalorimål:** Endre ditt daglige mål for kaloriinntak.
- **Min mat:** Angi matvarer som du ofte spiser.
- **Del via:** Send den gjeldende siden til andre.
- **Innstillinger:** Konfigurer innstillinger for S Health.
- **Hjelp:** Vis mer informasjon om bruken av denne funksjonen.




Bruk kaloriinformasjonen i **Mat** bare som en personlig målestokk. De oppgitte dataene er kanskje ikke alltid nøyaktige og kan endres. Noe matinformasjon kan variere fra de faktiske kalornivåene.

## Vise kaloriinntaket i et diagram

Du kan sammenligne oppføringene dine over kaloriinntak i en periode ved å vise dem i et diagram.

Gå til matskjermbildet, og trykk på .

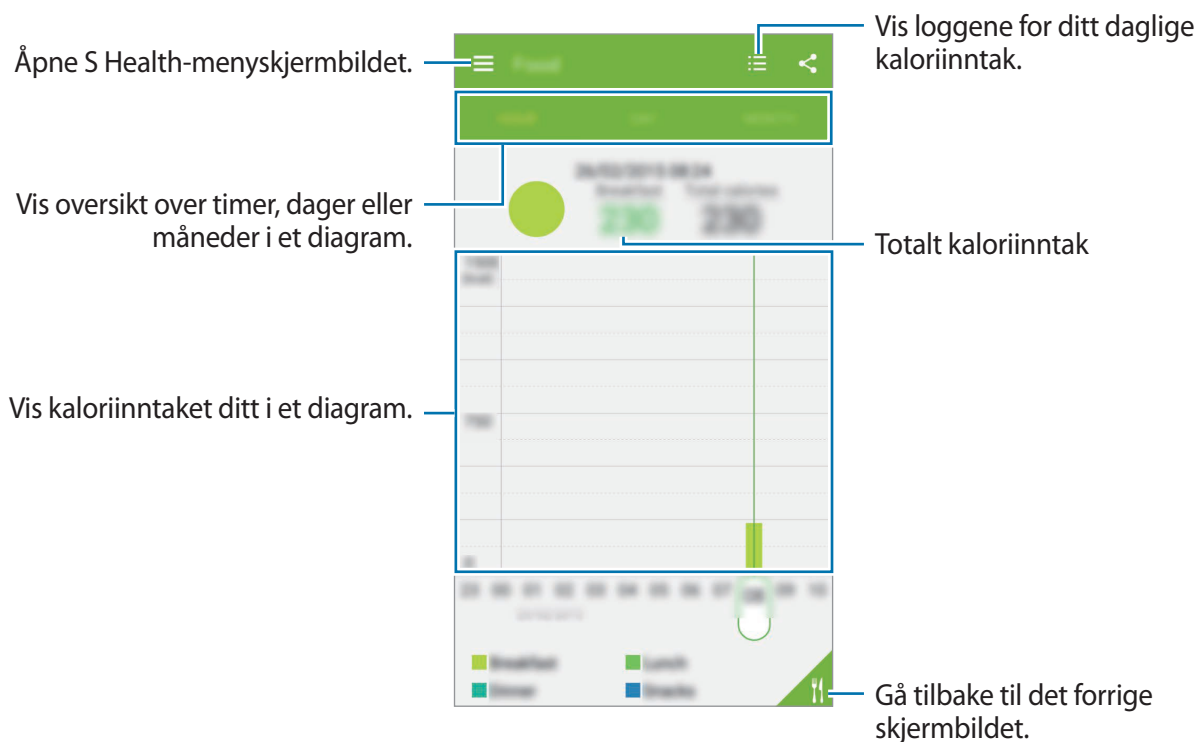

## Angi informasjon om matvarer som du ofte spiser

Lagre informasjon om matvarer som du ofte spiser. Du kan raskt oppdatere kaloriinntaket ditt ved å legge til lagret matinformasjon i stedet for å angi informasjonen hver gang som du spiser maten.

- 1 Trykk på **+** → **MIN MAT**.
- 2 Trykk på **Legg til matvare**, angi navn på matvaren og informasjon om kalorier, og trykk deretter på **LAGRE**.
- 3 Angi mengden som du spiser, og trykk på **UFØRT**.  
Matinformasjonen legges til i Min mat-listen.
- 4 Hvis du vil registrere informasjon om matinntak fra listen over matvarer som du ofte spiser, trykker du på **MIN MAT**, velger matvaren som du har lagt til, og trykker deretter på **UTFØRT**.
- 5 Trykk på **LAGRE**.


## Administrere vekt

Du kan registrere vektinformasjonen din og holde orden på vektendringer.

- 1 Trykk på **≡** → **Vekt**.
- 2 Trykk på **OPPDATER**.

### 3 Angi vekten din, og trykk på **LAGRE**.

Når du endrer vekten din, registrerer enheten det i profilen din.

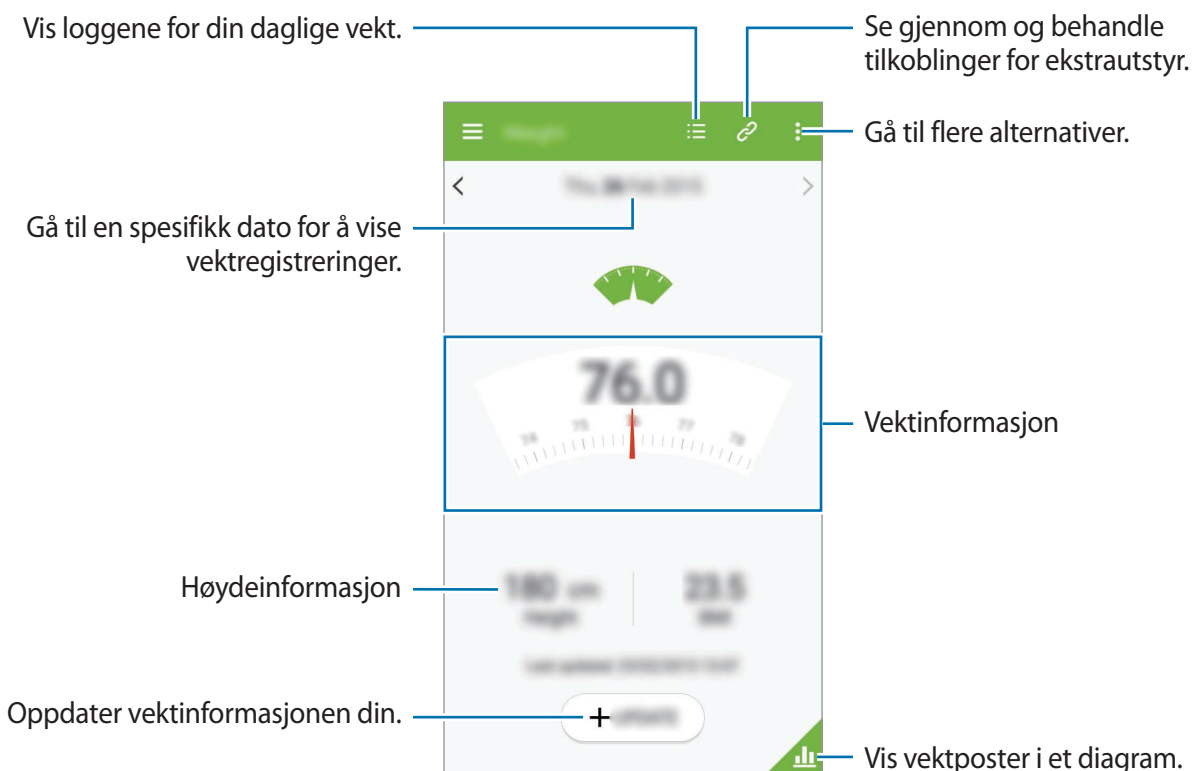

Du kan trykke på og bruke følgende funksjoner:

- **Del via:** Send den gjeldende siden til andre.
- **Innstillinger:** Konfigurer innstillinger for S Health.
- **Hjelp:** Vis mer informasjon om bruken av denne funksjonen.

### Registrere data ved hjelp av ekstraustyr

Du kan importere vektinformasjon fra en tilkoblet enhet.

Trykk på → **SØK**, og velg en enhet fra listen over oppdagede enheter. Følg instruksjonene på skjermen for å koble enheten til enheten din.


### Tilbakestill vektdata

For å tilbakestille daglige vektdata trykker du på → **Innstillinger** → **Tilbakestill data**, og merker deretter av for **Vekt**.

## Vise din registrerte vekt i et diagram


Du kan sammenligne vektregistreringene dine i en periode ved å vise dem i et diagram.

Trykk på  på hovedskjermbildet for vekt.

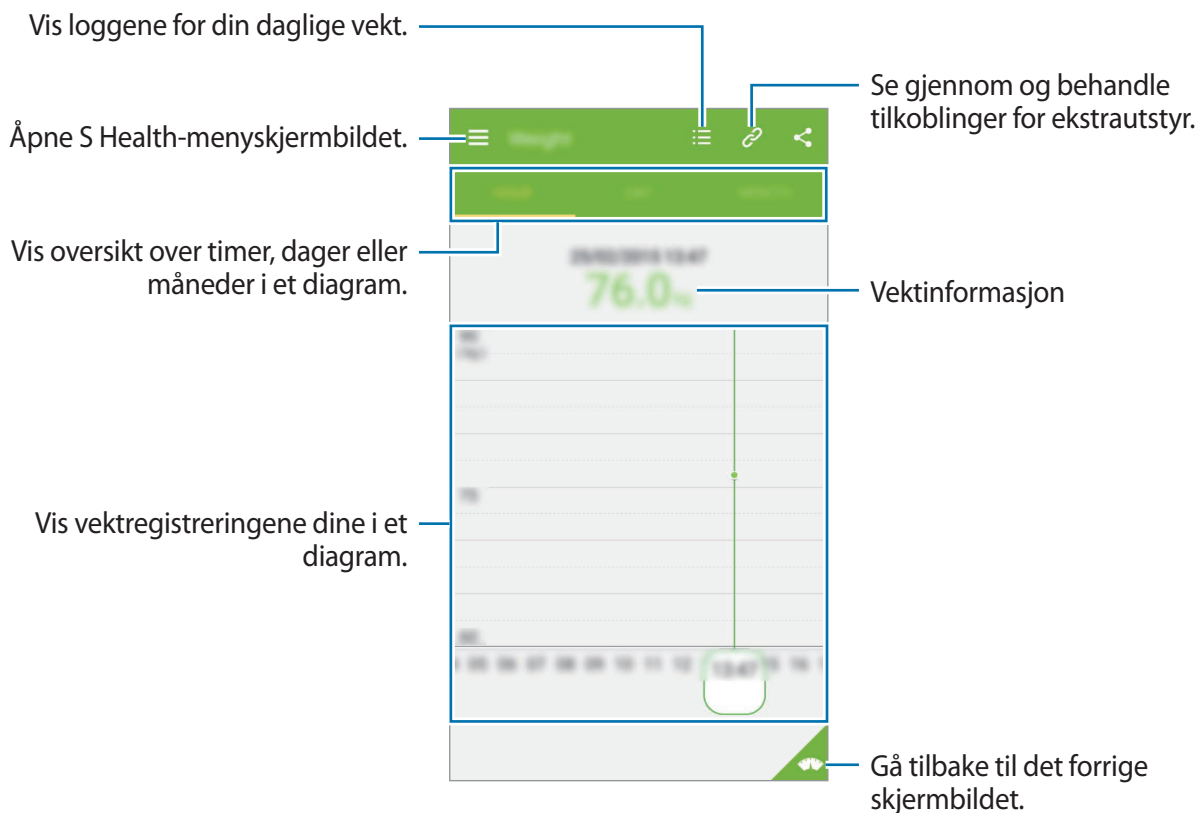


## Installere flere S Health-apper

Du kan laste ned og installere forskjellige apper som er kompatible med denne appen.

- 1 Trykk på  → **Partnerapper**.
- 2 Velg en app.
- 3 Følg instruksjonene på skjermen, og installer appen.



## S Health-innstillinger

På hovedskjermbildet til S Health trykker du på  → **Innstillinger** og velger deretter ett av følgende:

- **Rediger profil:** Rediger dine fysiske verdier.
- **Kontoer:** Logg på Samsung-kontoen din for å styre S Health-data via Internett.
- **Passord:** Angi en PIN-kode for å låse eller låse opp S Health.
- **Enhetsinnstillinger:** Still inn alternativene for enheten.
- **Varsel:** Angi at enheten skal vise nye hendelser og oppnådde mål.
- **Mitt tilbehør:** Se gjennom og administrer tilkoblinger for ekstrautstyr.
- **Kompatibelt tilbehør:** Vis tilbehør som er kompatibelt med enheten, eller administrer tilkoblet tilbehør.
- **Tilbakestill data:** Nullstill S Health-dataene.
- **Se etter oppdateringer:** Kontroller den gjeldende versjonen av S Health.
- **Betingelser og vilkår:** Les betingelsene og vilkårene, deriblant retningslinjer for personopplysninger og oppbevaring av data.
- **Om S Health:** Se informasjon om S Health.



- Personopplysningene som samles inn av S Health, lagres på enheten utelukkende til informasjonsformål. Samsung verken mottar, lagrer eller overfører personopplysningene dine. (Men hvis du logger på Samsung-kontoen din fra S Health, kan det hende at dataene dine lagres på serveren som en sikkerhetskopi.) Personopplysninger kan lagres til formålet med opplysningene ikke lenger er til stede. Du kan slette de personlige opplysningene som er lagret av S Health, med alternativet Tilbakestill data på innstillingsmenyen eller ved å avinstallere appen. Tilbakestilling av dataene vil slette all informasjon som er lagret på serveren. Hvis du vil slette data som du har delt med sosiale nettverk eller overført til lagringsenheter, må du slette dem separat.
- Du påtar deg det fulle ansvaret for upassende bruk av data som deles på sosiale nettverk eller overføres til andre. Utvis forsiktighet når du deler personopplysningene dine med andre.
- Du kan sikre dine personlige opplysninger ved å åpne hovedskjermbildet i S Health, trykke på **⋮** → **Innstillinger** → **Passord**, merke av for **Angi passord** og deretter angi et passord.
- Hvis enheten er koblet til måleenheter, må du verifisere kommunikasjonsprotokollen for å bekrefte riktig drift. Hvis du bruker en trådløs tilkobling, som for eksempel Bluetooth eller ANT+, kan enheten bli påvirket av elektroniske forstyrrelser fra andre enheter. Ikke bruk enheten i nærheten av andre enheter som sender radiobølger.
- Innholdet som brukes i S Health-appen, kan variere, avhengig av programvareversjonen til appen. Tjenestene som tilbys med appen, kan endres, eller støtten kan opphøre uten forhåndsvarsel.

# Sikkerhetsfunksjoner


## Nødmodus

### Om Nødmodus

Bruk denne modusen til å utvide enhetens standby-tid når du er i en nødsituasjon. Når denne modusen aktiveres, reduseres lysstyrken på skjermen, og batteriforbruket går ned ved å begrense enkelte funksjoner. Du kan også slå på fotolyset, sette på alarmer og sende posisjonsinformasjonen din til andre i en melding.

### Aktivere Nødmodus

Trykk på og hold inne strømtasten, og trykk deretter på **Nødmodus**. På appskjermbildet kan du også trykke på **Innstillinger** → **Sikkerhetsassistanse** → **Nødmodus** og deretter på **Nødmodus**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.

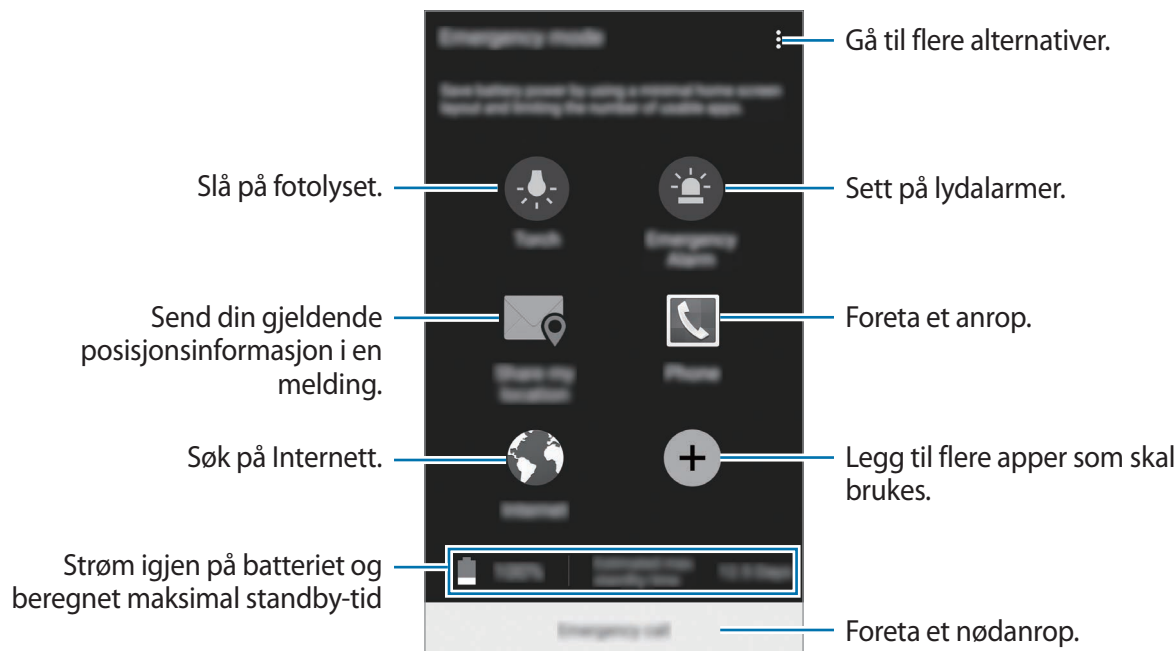



Beregnet maksimal standby-tid viser tiden det tar før batteriet lades ut når enheten ikke brukes. Standby-tiden kan variere, avhengig av enhetsinnstillingene og driftsforholdene.

## Deaktivere Nødmodus

Du deaktiverer Nødmodus ved å trykke på og holde inne strømtasten og deretter trykke på **Nødmodus**. Du kan også trykke på **⋮** → **Deaktiver Nødmodus**. Nødmodus blir deaktivert.

## Hjelp-melding

### Om Hjelp-melding

Du kan forhåndsdefinere kontakter som du vil sende en melding til i et nødstilfelle. Send meldinger til primærkontaktene ved å trykke raskt tre ganger på strømtasten.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Sikkerhetsassistanse**.

### Legge til primærkontakter

- 1 På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Sikkerhetsassistanse**.
- 2 Trykk på **Administrer primærkontakter** → **Opprett primærkontakt**.
- 3 Trykk på **Opprett kontakt** og angi kontaktinformasjon, eller trykk på **Velg fra kontakter** for å legge til en eksisterende kontakt som primærkontakt.

### Stille inn hjelp-meldinger

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Sikkerhetsassistanse** → **Send hjelp-meldinger** og deretter på **Send hjelp-meldinger**-bryteren for å aktivere denne funksjonen. Velg innhold som skal inkluderes i hjelp-meldinger.

## Sende hjelp-meldinger

Trykk raskt tre ganger på strømtasten i et nødstilfelle. Enheten sender meldinger til primærkontaktene dine. Meldingene inkluderer informasjon om hvor du befinner deg.

## Varsler om ekstremvær (Geo News)

### Om Varsler om ekstremvær (Geo News)

Bruk denne funksjonen til å motta varsler om ekstremvær i nærheten av deg.



- Funksjonen finner ut hvor du befinner deg og gir deg informasjon om alvorlige værforhold hvis de inntreffer i området ditt. Den oppgitte informasjonen kan variere, avhengig av tjenesteleverandøren der du befinner deg.

Hvis du vil vise informasjon om ekstremvær, samt regionene og språkene informasjonen er tilgjengelig for, kan du gå til [www.samsung.com/geonews](http://www.samsung.com/geonews).

- Du kan motta varsel om ekstremvær ved å koble enheten til et Wi-Fi- eller mobilnett.
- Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

### Motta varsler

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Sikkerhetsassistanse** → **Geo News** og deretter på **Geo News**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.

### Sprettoppvarsler



Merk av for **Sprettoppvarsler for Geo News**.

Enheten viser flere værvarslinger i et sprettoppvindu. Du kan foreta et nødanrop eller sende hjelp-meldinger til forhåndsangitte kontakter fra sprettoppvinduet.

## Bruke Geo News-widgeten

Du kan se din gjeldende posisjon og informasjon om ekstremvær i området ditt i **Geo News**-widgeten.

På startskjermbildet blar du til venstre og trykker på **Geo News**-widgeten.

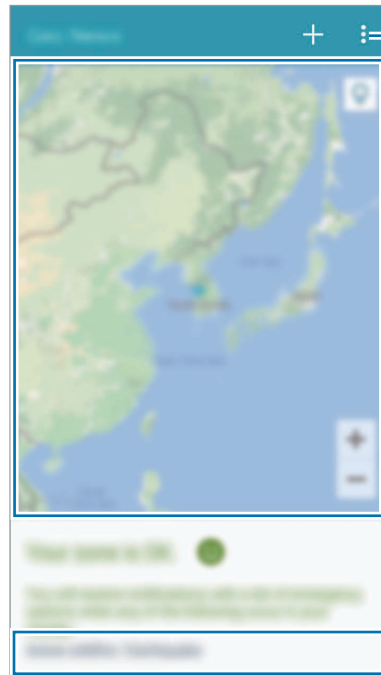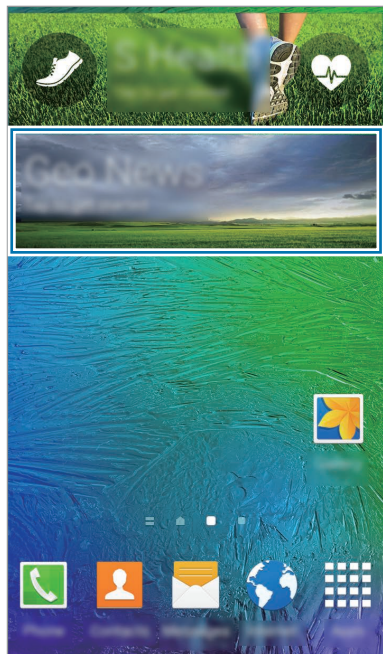

Gå til flere alternativer.

Gjeldende posisjon

Informasjon om ekstremvær for din posisjon

# Nyttige apper og funksjoner

## S Finder


Bruk denne appen til å søke etter innhold på enheten. Du kan bruke forskjellige filtre og vise søkeloggen.

Åpne varselspanelet, og trykk på **S Finder**.

### Søke etter innhold

Trykk på søkefeltet og skriv inn et søkeord, eller trykk på  og si et søkeord.


For mer avgrensede resultater trykker du på filtrene under søkefeltet.

Du kan angi søkeparameterne ved å bruke de tilgjengelige filtrene, eller du kan velge søke kategorier. Trykk på  → **Innstillinger** → **Velg søkekategori**.

### Administrere søkehistorikken

Du kan kontrollere eller slette tidligere søk. Velg et tidligere søkeelement for å utføre søket på nytt.

Trykk på  ved siden av et element for å slette søkehistorikken.


Hvis du vil angi at enheten ikke skal lagre søkehistorikken, trykker du på  → **Innstillinger** og opphever valget av **Bruk søkehistorikk**.

## S Planner

### Starte S Planner

Bruk denne appen til å planlegge hendelser og oppgaver.

Trykk på **S Planner** på appskjermbildet.

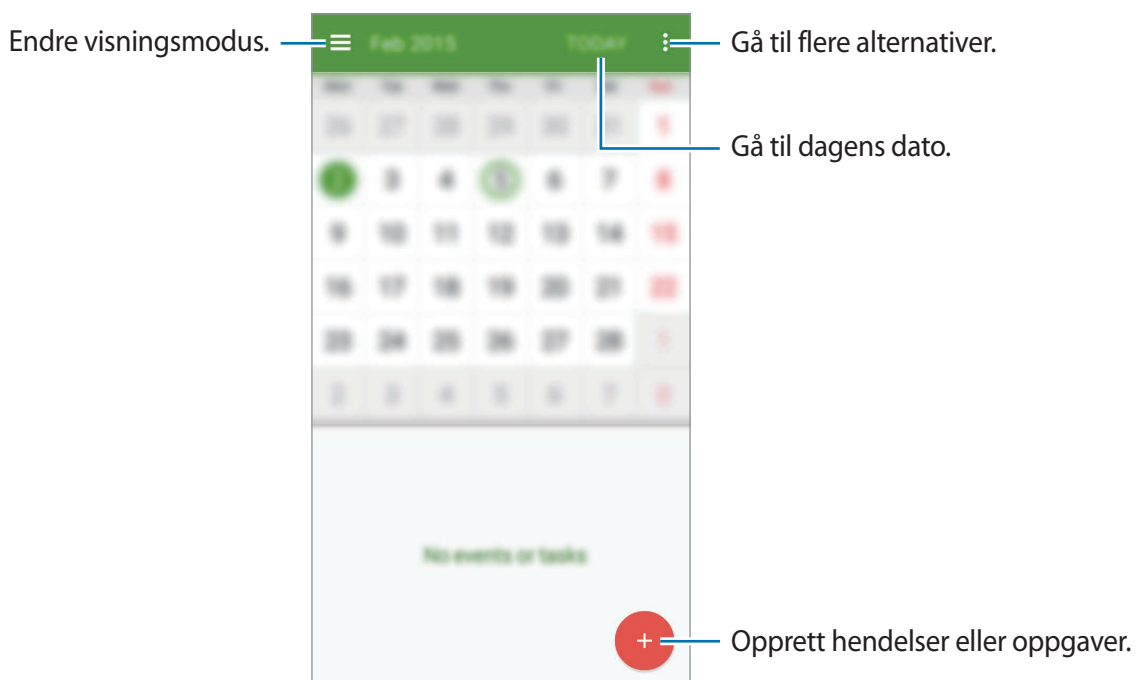


Du kan trykke på  og bruke følgende:

- **Velg dato for visning:** Gå til en angitt dato.
- **Slett:** Slett hendelser eller oppgaver.
- **Søk:** Søk etter hendelser eller oppgaver.
- **Kalendere:** Velg kalenderne som skal vises.
- **Synkroniser nå:** Synkroniser hendelser og oppgaver med kontoene dine.
- **Innstillinger:** Endre innstillinger for S Planner.



## Opprette hendelser og oppgaver


- 1 Trykk på **S Planner** på appskjermbildet.
- 2 Trykk på **+**. Du kan også velge en dato uten hendelser eller oppgaver og trykke på datoen på nytt.
- 3 Velg en hendelse eller oppgave, og angi detaljer.
  - **Legg til hendelse:** Angi en start- og sluttdato for en hendelse. Du kan også angi en gjentakelsesinnstilling.
  - **Legg til oppgave:** Legg til en oppgave som skal utføres på en bestemt dato. Du kan også angi en prioritetsinnstilling.

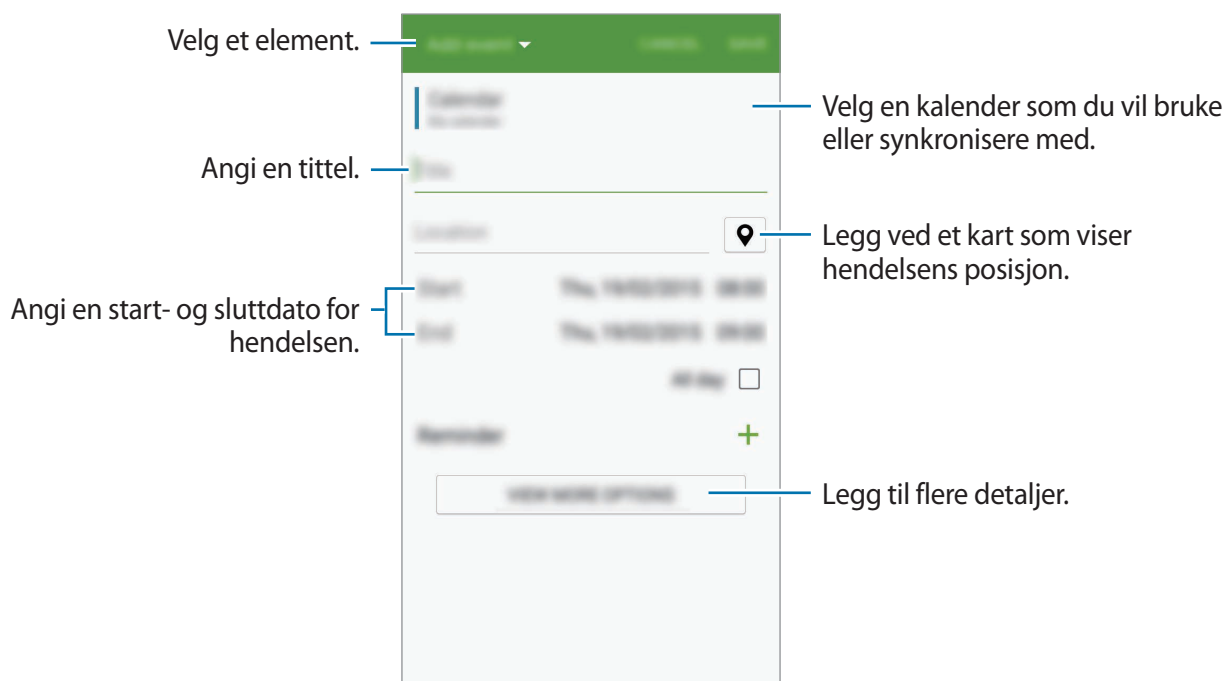


- 4 Trykk på **LAGRE** for å lagre hendelsen eller oppgaven.

## Synkronisere hendelser og oppgaver med kontoene dine

Trykk på **S Planner** på appskjermbildet.


For å synkronisere hendelser og oppgaver med kontoene dine, trykker du på  → **Synkroniser nå**.

For å legge til kontoer som du vil synkronisere med, trykker du på  → **Kalendere** → **Legg til konto**. Deretter velger du en konto som du vil synkronisere med, og logger på. Når det legges til en konto, vises det en grønn sirkel ved siden av kontonavnet.

For å endre synkroniseringsalternativene for en konto åpner du appskjermbildet og trykker på **Innstillinger** → **Konto** og velger deretter en kontotjeneste.

## Slette hendelser eller oppgaver

Trykk på **S Planner** på appskjermbildet.


Du kan slette hendelser eller oppgaver ved å trykke på  → **Slett**, velge hendelsene eller oppgavene og deretter trykke på **UTFØRT** → **SLETT**.

Trykk på  → **SLETT** for å slette en hendelse eller oppgave mens du viser den.

Du kan markere oppgaver som fullførte ved å trykke på en dato som har oppgaver, og deretter merke av for fullførte oppgaver.

## Dele hendelser eller oppgaver

Trykk på **S Planner** på appskjermbildet.

Hvis du vil dele en hendelse eller oppgave mens du viser den, trykker du på  og velger en delingsmetode.

## S Voice

### Om S Voice

Bruk denne appen til å styre enheten med stemmen for å utføre forskjellige funksjoner.

Trykk på **S Voice** på appskjermbildet. Du kan også trykke raskt to ganger på Hjem-tasten.

For å deaktivere tilgangen ved å trykke på Hjem-tasten, trykker du på **⋮** → **Settings** og fjerner merket for **Open via the home key**.



Denne appen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

### Angi språk

Trykk på **⋮** → **Settings** → **Language**, og velg deretter et språk.



Det valgte språket gjelder bare for **S Voice**, ikke for visningsspråket på enheten.

### Bruke S Voice

Når du starter **S Voice**, starter talegjenkjenning på enheten og mikrofonikonet blir blått.

Si en talekommando.

Hvis du sier en kommando og enheten gjenkjenner den, blinker mikrofonikonet nederst på skjermen grønt. Deretter utfører enheten kommandoen.

Tips for bedre talegjenkjenning:

- Snakk tydelig.
- Snakk på stille steder.
- Ikke bruk støtende ord eller slang.
- Unngå å snakke med dialekt.

Enheten gjenkjenner kanskje ikke kommandoene dine eller kan utføre uønskede kommandoer, avhengig av dine omgivelser eller måten som du snakker på.

## Vekke S Voice fra standby-modus


Hvis S Voice ikke brukes i løpet av en bestemt periode, går appen automatisk i standby-modus. Trykk på mikrofonikonet eller si "Hi Galaxy" til enheten for å gjenoppta talegjenkjenning.

## Endre oppvåkningskommandoen

Du kan endre oppvåkningskommandoen fra "Hi Galaxy". Oppvåkningskommandoen brukes til å starte **S Voice** når enheten er i standby-modus.

Trykk på  → **Settings** → **Voice wake-up** → **Set wake-up command**.

## Deaktivere taletilbakemelding

Trykk på  → **Disable Voice feedback**. Enheten slutter å gi tilbakemelding når du sier kommandoer.

## Korrigerer uønskede talekommandoer

Du kan redigere talekommandoer hvis enheten ikke gjenkjenner dem korrekt.


Hvis du vil korrigerer en talekommando, trykker du på den siste taleboblen som inneholder taleteksten, og redigerer teksten med tastaturet.

# Klokke

## Alarm

På appskjermbildet trykker du på **Klokke** → **Alarm**.



## Angi alarmer

Trykk på **+** i alarmlisten, still inn en alarm, velg dagene som alarmen skal gjentas, angi andre alarmalternativer og trykk deretter på **UTFØRT**. For å aktivere eller deaktivere alarmer, trykker du på  ved siden av en alarm i alarmlisten.

- **Utsett:** Angi et intervall og hvor mange ganger alarmen skal gjentas etter den forhåndsangitte tiden.

- **Smart alarm:** Angi klokkeslett og alarmtone for den smarte alarmen. En smart alarm starter med et lavt volum noen få minutter før en forhåndsinnstilt alarm skal starte. Volumet på en smart alarm øker gradvis til du slår den av eller den forhåndsinnstilte alarmen starter.

### Stoppe alarmer

Skyv  utenfor den store sirkelen for å stoppe en alarm. Hvis du tidligere har aktivert utsett-alternativet, drar du  utenfor den store sirkelen for å gjenta alarmen etter et angitt antall minutter.

### Slette alarmer


Trykk på  → **Slett**, velg klokke og trykk deretter på **UTFØRT**.

### Verdensklokke

På appskjermbildet trykker du på **Klokke** → **Verdensklokke**.

### Opprette klokke

Trykk på **+**, og angi et bynavn eller velg en by fra bylisten.

Still inn sommertid ved å trykke på og holde en klokke, og deretter trykke på .

### Slette klokke

Trykk på  → **Slett**, velg klokke og trykk deretter på **UTFØRT**.

### Stoppeklokke

På appskjermbildet trykker du på **Klokke** → **Stoppeklokke**.

Trykk på **START** for å starte tidtakingen. Trykk på **RUNDE** for å registrere rundetider.

Trykk på **STOPP** for å avslutte tidtakingen. Trykk på **NULLSTILL** for å slette rundetider.

### Nedtelling

På appskjermbildet trykker du på **Klokke** → **Nedtelling**.

Angi nedtellingsvarighet, og trykk deretter på **START**.


Skyv  utenfor den store sirkelen når nedtellingsalarmen utløses.

Du kan endre innstillingene for alarmringetonen ved å trykke på  → **Innstillinger**.

## Kalkulator

Bruk denne appen for enkle eller avanserte utregninger.

Trykk på **Kalkulator** på appskjermbildet.

Roter enheten til liggende visning for å vise den vitenskapelige kalkulatoren. Hvis **Skjermrotasjon** er deaktivert, trykker du på  → **Vitenskapelig kalkulator**.

Du kan vise utregningshistorikken ved å trykke på  for å skjule tastaturet.

Du kan tømme historikken ved å trykke på  → **Tøm logg**.




## Notat

Bruk denne appen til å opprette notater og organisere dem etter kategori.

Trykk på **Notat** på appskjermbildet.

### Skrive notater


Trykk på **+** i notatlisten, og skriv et notat. Når du skriver et notat, kan du bruke følgende alternativer:

-  : Opprett eller angi en kategori.
-  : Sett inn bilder.
-  : Foreta et lydopptak som skal settes inn.

Du lagrer notatet ved å trykke på **LAGRE**.


Hvis du vil redigere notatet, trykker du på et notat, og deretter trykker du på innholdet i det.


### Søke etter notater

Trykk på  i notatlisten, og angi et søkeord for å søke etter notater som inneholder søkeordet.


## Legge til og administrere kategorier


Du kan opprette kategorier for å sortere og administrere notatene dine.

I notatlisten trykker du på  → **ADMINISTRER KATEGORIER**.

Hvis du vil legge til en ny kategori, trykker du på , skriver inn et kategorinavn og trykker deretter på **OK**.


Hvis du vil slette en kategori, trykker du på  ved siden av kategorien.

Hvis du vil gi nytt navn til en kategori, trykker du på  og holder et kategorinavn, skriver inn et nytt navn på kategorien og trykker deretter på **ENDRE NAVN**.

Hvis du vil endre kategorirekkefølgen, trykker du på  ved siden av en kategori og drar den opp eller ned til en annen plassering.

## Få tilgang til flere alternativer

Du kan få tilgang til flere alternativer i notatlisten og mens du viser notater.

Trykk på  i notatlisten, og bruk følgende alternativer:

- **Velg:** Velg notater som alternativer skal brukes for.
- **Slett:** Slett notater.
- **Konto:** Synkroniser notater med Samsung-kontoen din.



Trykk på  mens du viser et notat, og bruk følgende alternativer:

- **Slett:** Slett notatet.
- **Del via:** Del notatet med andre.
- **Skriv ut:** Skriv ut notatet ved å koble enheten til en skriver. Se [Mobilutskrift](#) for å få mer informasjon.

## Lydopptaker


### Ta opp talenotater

Trykk på **Lydopptaker** på appskjermbildet.

Trykk på  for å starte innspillingen. Snakk direkte inn i mikrofonen. Trykk på **||** for å sette innspillingen på pause. Avbryt innspillingen ved å trykke på **X**. Trykk på  for å avslutte innspillingen.



Mens du tar opp et talenotat, kan du trykke på  for å sette inn et bokmerke.



Hvis du vil angi at enheten skal fjerne bakgrunnsstøy, trykker du på  → **Innstillinger** og merker av for **Støyreduksjon**.

### Lagre filer med kontekstuelle tagger


Legg til kontekstuelle tagger, som for eksempel steder og datoer, i filnavn når du lagrer talenotater.










Trykk på  → **Innstillinger**, og merk deretter av for **Kontekstuel filnavn**. Enheten legger til innspillingsdatoen i et filnavn. Hvis du vil legge til posisjonen der et talenotat er spilt inn, trykker du på  → **Innstillinger** og merker av for **Posisjonstagger**.



## Spille av talenotater


Trykk på **Lydopptaker** på appskjermbildet.

Trykk på , og velg et talenotat som skal spilles av.


-  : Beskjær talenotatet.
-  : Angi en del av talenotatet for gjentatt avspilling.
-  **x1.0** : Juster avspillingshastigheten.
-  : Hopp over en stille del i talenotatet.
-  : Sett inn bokmerker i talenotatet.
-  /  : Sett avspillingen på pause eller gjenoppta avspillingen igjen.
-  /  : Gå til det forrige eller det neste talenotatet.

## Bruke bokmerkelisten

Du kan merke spesifikke punkter i et talenotat med bokmerker. Hvert bokmerke er markert med et bokmerkeikon i talenotatet.

Hvis du vil vise bokmerkedetaljene mens et talenotat spilles av, trykker du på  → **Bokmerker**. Velg et bokmerke fra bokmerkelisten for å spille av talenotatet fra denne posisjonen.

## Behandle talenotater

Trykk på **Lydopptaker** →  på appskjermbildet.

Trykk på  for å søke etter talenotater.

Trykk på  for å slette talenotater.


Trykk på  og velg ett av følgende:

- **Velg**: Velg talenotater som alternativer skal brukes for.
- **Sorter etter**: Endre sorteringsmetoden.
- **Filtrer etter kategori**: Vis talenotater filtrert etter en kategori.
- **Rediger kategorier**: Legg til, slett eller gi nye navn til kategorier.
- **Innstillinger**: Endre innstillingene for lydopptakeren.


## Gi nytt navn til et talenotat

Trykk på og hold talenotatet, trykk på  → **Endre navn**, angi et nytt navn for talenotatet, og trykk deretter på **ENDRE NAVN**.

## Administrere kategorier

Trykk på  → **Rediger kategorier** → , angi et kategorinavn, velg en farge og trykk deretter på **OK**.

Hvis du vil endre eller tilordne talenotatkategorier i listen over talenotater, trykker du på og holder talenotatet. Trykk deretter på  → **Endre kategori**, og velg kategorien.

Hvis du vil filtrere talenotater etter kategori, trykker du på  → **Filtrer etter kategori** og velger kategorien.

## Dropbox

Bruk denne appen til å lagre filer og dele dem med andre via Dropbox-nettskylagringen. Når du lagrer filer i Dropbox, synkroniseres enheten automatisk med webserveren og andre enheter som har installert Dropbox.









Denne appen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Trykk på **Dropbox** på appskjermbildet.

Når du starter denne appen for første gang, eller du starter den på nytt etter en datagjenoppretting, følger du instruksjonene på skjermen for å fullføre konfigureringen.

Du kan bruke følgende funksjoner:

-  : Last opp eller åpne filer. Trykk på  → **Upload here** for å laste opp filer.
-  : Vis de opplastede bildene eller videoene. Trykk på  for å dele eller slette filer eller opprette album.
-  : Åpne filer i favorittlisten.
-  : Vis varsler.

## Flipboard

Bruk denne appen til å se oppdateringer i sosiale nettverk og nyheter i sanntid i et tilpasset magasinformat.

Trykk på **Flipboard** på appskjermbildet.



Denne appen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.


Når du starter denne appen for første gang, eller du starter den på nytt etter en datagjenoppretting, følger du instruksjonene på skjermen for å fullføre konfigureringen.

På hovedskjermbildet for Flipboard kan du velge blant ulike nyhetsartikler og abonnementer.

### Redigere abonnementer


På hovedskjermbildet til Flipboard trykker du på  for å se abonnementene dine.


For å slette abonnementer eller endre plassering for dem trykker du på og holder et element. Deretter drar du elementet til papirkurven eller til en ny plassering.

For å legge til flere abonnement trykker du på , velger et abonnement, og trykker deretter på **Follow**.

### Lage tilpassede magasiner

Lagre forskjellige typer innhold ved å opprette ditt eget magasin som du kan lese senere eller dele med andre. Du må logge på Flipboard- eller SNS-kontoen din for å kunne bruke denne funksjonen.

Når du leser innholdet, kan du trykke på  for å lage et magasin. Du kan opprette et nytt magasin eller lagre det valgte innholdet til et eksisterende magasin.

For å vise magasinene dine trykker du på .



For å vise hjelpeinformasjon trykker du på  →  → **Help & Feedback**. Du kan gå til nettstedet for Flipboard for å få mer informasjon.

## Lommelykt

Bruk denne widgeten til å slå fotolyset på eller av for å bedre synligheten.

Hvis du vil legge den til på startskjermbildet, åpner du startskjermbildet og trykker på og holder et tomt område, trykker på **Widgeter**, trykker på og holder **Lommelykt**-widgeten og drar den deretter til startskjermbildet.

Trykk på **Lommelykt**-widgeten på startskjermbildet for å slå den på eller av.


## Forstørrelse


Bruk denne widgeten til å forstørre tekst eller objekter med kameraet bak.

Hvis du vil legge den til på startskjermbildet, åpner du startskjermbildet og trykker på og holder et tomt område, trykker på **Widgeter**, trykker på og holder **Forstørrelse**-widgeten og drar den deretter til startskjermbildet.

Trykk på **Forstørrelse**-widgeten på startskjermbildet.

Trykk på **+** eller **—** for å justere forstørrelsen.

Fokuser på midten av skjermen ved å trykke på . Du kan også justere fokus manuelt ved å trykke der hvor du vil fokusere.

Hvis du vil slå på fotolyset for å vise tekst eller objekter under mørke forhold, trykker du på .

Hvis du vil ta et bilde av tekst eller objekter, trykker du på .

## Google-apper

Google har apper for underholdning, sosiale nettverk og bedrifter. Du trenger kanskje en Google-konto for å få tilgang til enkelte apper. Se [Konfigurere kontoer](#) for å få mer informasjon.

Du kan gå inn på hver enkelt app sin meny for å se mer informasjon om den.



Enkelte apper er kanskje ikke tilgjengelig eller kan hete noe annet, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

### Chrome

Søk etter informasjon og se på nettsider.

### Gmail

Send eller motta e-postmeldinger via Google Mail-tjenesten.

### Google+

Del nyheter og følg oppdateringer som familie, venner og andre deler. Du kan også sikkerhetskopiere bilder, videoer og annet.

### Maps

Finn posisjonen din på kartet, søk etter posisjoner og se posisjonsinformasjon for ulike steder.

### Play Musikk

Oppdag, lytt til og del musikk på enheten.

### Play Filmer og TV

Se videoer som er lagret på enheten, og last ned diverse innhold som du vil se på fra **Play Butikk**.

### Play Bøker

Last ned forskjellige bøker fra **Play Butikk** og les dem.

## **Play Aviskiosk**

Les både nyheter og magasiner som interesserer deg, på samme plassering.

## **Play Spill**

Last ned spill fra **Play Butikk**, og spill dem med andre.

## **Disk**

Lagre innholdet i nettskyen, få tilgang til det fra hvor som helst og del det med andre.

## **YouTube**

Se eller opprett videoer, og del dem med andre.

## **Bilder**

Administrer bilder, album og videoer som du har lagret på enheten og lastet opp på **Google+**.

## **Hangouts**

Chat med venner enkeltvis eller i grupper, og bruk bilder, uttrykksikoner og videosamtaler når du chatter.

## **Google**

Søk raskt etter elementer på Internett eller på enheten.

## **Talesøk**

Søk raskt etter elementer ved å si et søkeord eller et søkeuttrykk.

## **Google Innstillinger**

Konfigurer innstillingene for enkelte Google-funksjoner.

# Koble til andre enheter

## Bluetooth

### Om Bluetooth

Bluetooth oppretter en direkte trådløs kobling mellom to enheter over korte avstander. Du kan bruke Bluetooth for å utveksle data- eller mediefiler med andre enheter.



- Samsung er ikke ansvarlig for tap, sperring eller misbruk av data som er sendt eller mottatt via Bluetooth.
- Forsikre deg om at du alltid deler og mottar data fra enheter som du stoler på og som er ordentlig sikret. Hvis det er hindringer mellom enhetene, kan rekkevidden reduseres.
- Enkelte enheter kan være inkompatible med din enhet, særlig enheter som ikke er testet og godkjente av Bluetooth SIG.
- Ikke bruk Bluetooth-funksjonen til ulovlige formål (som for eksempel piratkopiering av filer eller ulovlig tapping av kommunikasjon for kommersielle formål).

Samsung kan ikke holdes ansvarlig for konsekvensene ved ulovlig bruk av Bluetooth-funksjonen.


## Koble sammen med andre Bluetooth-enheter

- 1 På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Bluetooth**. Trykk på **Bluetooth**-bryteren for å aktivere denne funksjonen, og trykk deretter på **SØK**.  
De registrerte enhetene vises i listen.  
Du kan angi at enheten skal være synlig for andre enheter ved å trykke på enhetsnavnet.
- 2 Velg en enhet som du vil koble enheten din sammen med.  
Hvis enheten din har vært koblet sammen med den andre enheten tidligere, trykker du på enhetsnavnet uten å bekrefte den automatisk genererte koden.  
Hvis enheten som du vil koble sammen med, ikke finnes i listen, må du be om at enheten aktiverer synlighetsvalget.
- 3 Godta Bluetooth-godkjenningsforespørselen på begge enhetene for å bekrefte.

## Sende og motta data

Mange apper støtter dataoverføring via Bluetooth. Du kan dele data, som for eksempel kontakter eller mediefiler, med andre Bluetooth-enheter. Følgende handlinger er et eksempel på hvordan du sender et bilde til en annen enhet.

### Sende et bilde


- 1 På appskjermbildet trykker du på **Galleri**.
- 2 Velg et bilde.
- 3 Trykk på  → **Bluetooth**, og velg deretter en enhet som du vil overføre bildet til.  
Hvis enheten som du vil koble sammen med, ikke finnes i listen, må du be om at enheten aktiverer synlighetsvalget. Du kan også angi at enheten din skal være synlig for andre enheter.
- 4 Godta Bluetooth-godkjenningsforespørselen på den andre enheten.



## Motta et bilde

Godta Bluetooth-godkjenningsforespørselen når en annen enhet sender deg et bilde. Det mottatte bildet blir lagret i **Galleri** → **Download**-mappen.

## Oppheve sammenkobling av Bluetooth-enheter



- 1 Trykk på **Innstillinger** → **Bluetooth** på appskjermbildet.  
Enheteren viser de sammenkoblede enhetene i listen.
- 2 Trykk på  ved siden av enhetens navn for å oppheve sammenkoblingen.
- 3 Trykk på **Avslutt sammenkobling**.

## Wi-Fi Direct

### Om Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct kobler sammen enheter direkte via Wi-Fi uten at det kreves et tilgangspunkt.


## Koble til andre enheter

- 1 På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Wi-Fi**, og deretter på **Wi-Fi-bryteren** for å aktivere denne funksjonen.
- 2 Trykk på  → **Wi-Fi Direct**.  
De registrerte enhetene vises i listen.
- 3 Velg en enhet som du vil koble til.  
For å endre enhetsnavnet trykker du på  → **Gi nytt navn til enhet**.
- 4 Godta Wi-Fi Direct-godkjenningsforespørselen på den andre enheten for å bekrefte.

## Sende og motta data

Du kan dele data, som for eksempel kontakter eller mediefiler, med andre enheter. Følgende handlinger er et eksempel på hvordan du sender et bilde til en annen enhet.


### Sende et bilde

- 1 På appskjermbildet trykker du på **Galleri**.
- 2 Velg et bilde.
- 3 Trykk på  → **Wi-Fi Direct**, og velg deretter en enhet som du vil overføre bildet til.
- 4 Godta Wi-Fi Direct-godkjenningsforespørselen på den andre enheten.

### Motta et bilde

Godta Wi-Fi Direct-godkjenningsforespørselen når en annen enhet sender deg et bilde. Det mottatte bildet blir lagret i **Galleri** → **Download**-mappen.

## Avslutte enhetstilkoblingen

- 1 Trykk på **Innstillinger** → **Wi-Fi** på appskjermbildet.
- 2 Trykk på  → **Wi-Fi Direct**.  
Enheden viser de tilkoblede enhetene i listen.
- 3 Trykk på **AVSLUTT TILKOBLING** → **OK** for å koble fra enhetene.

## NFC

### Om NFC

Enheden gjør det mulig å lese NFC-tagger (Near Field Communication) som inneholder informasjon om produkter. Du kan også bruke denne funksjonen til å foreta betalinger og kjøpe billetter for transport eller arrangementer etter nedlasting av de nødvendige appene.




Batteriet har en innebygd NFC-antenne. Håndter batteriet forsiktig for å unngå å skade NFC-antennen.

### Bruke NFC-funksjonen

Bruk NFC-funksjonen til å sende bilder eller kontakter til andre enheter og til å lese produktinformasjon fra NFC-tagger. Hvis du setter inn et SIM- eller USIM-kort som har en betalingsfunksjon, kan du bruke enheten til å foreta betalinger på en praktisk måte.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **NFC**, og deretter på **NFC-bryteren** for å aktivere denne funksjonen. Du kan også åpne hurtigvalgpanelet og trykke på **NFC** for å aktivere den.

Plasser NFC-antenneområdet på baksiden av enheten din i nærheten av en NFC-tagg. Informasjon fra taggen vises.

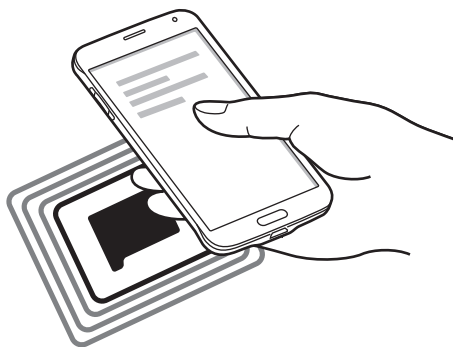

Kontroller at skjermen på enheten er låst opp. Hvis ikke vil ikke enheten lese NFC-tagger eller motta data.

## Foreta kjøp med NFC-funksjonen

Før du kan bruke NFC-funksjonen til å foreta betalinger, må du registrere deg for mobilbetalingstjenesten. Kontakt tjenesteleverandøren din hvis du vil registrere deg eller få mer informasjon om tjenesten.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **NFC**, og deretter på **NFC**-bryteren for å aktivere denne funksjonen. Du kan også åpne hurtigvalgpanelet og trykke på **NFC** for å aktivere den.

La NFC-antenneområdet på baksiden av enheten berøre NFC-kortleseren.

Du kan angi standardappen for betaling ved å trykke på **Trykk på og betal** og velge en app.



Listen over betalingstjenester omfatter ikke nødvendigvis alle tilgjengelige betalingsapper.

## Overføre data

Bruk Android Beam-funksjonen for å overføre data, som for eksempel nettsider og kontakter, til NFC-aktiverte enheter.

- 1 På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **NFC**, og deretter på **NFC**-bryteren for å aktivere denne funksjonen. Du kan også åpne hurtigvalgpanelet og trykke på **NFC** for å aktivere den.
- 2 Trykk på **Android Beam**, og deretter på **Android Beam**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.
- 3 Velg et element, og berør NFC-antennen på den andre enheten med NFC-antennen på enheten din.
- 4 Når **Trykk for å overføre** vises på skjermen, trykker du på skjermen på enheten for å overføre elementet.


## S Beam

Bruk denne funksjonen til å overføre data som videoer, bilder og dokumenter.

- 1 Aktiver S Beam-funksjonen på mottakerenheten.
- 2 På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **NFC**, og deretter på **NFC**-bryteren for å aktivere denne funksjonen. Du kan også åpne hurtigvalgpanelet og trykke på **NFC** for å aktivere den.
- 3 Trykk på **S Beam**, og deretter på **S Beam**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.
- 4 Velg en fil, og berør NFC-antennen på den andre enheten med NFC-antennen på enheten din.
- 5 Når **Trykk for å overføre.** vises på skjermen, trykker du på skjermen på enheten for å overføre filen.



- Ikke overfør opphavsrettbeskyttede data via S Beam. Du bryter lovene om opphavsrett hvis du gjør dette. Samsung har ikke erstatningsansvar i forbindelse med ulovlig bruk av opphavsrettbeskyttede data.
- Hvis andre enheter forsøker å overføre data samtidig, kan filoverføringen mislykkes.

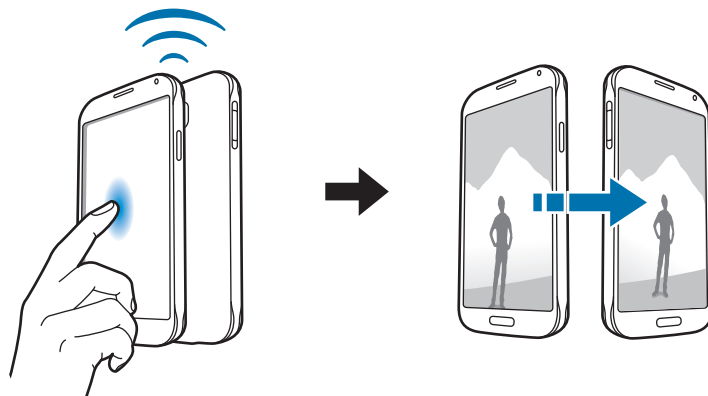

## Rask tilkobling

### Om Rask tilkobling

Bruk denne funksjonen til å søke etter og koble til enheter i nærheten på en enkel måte. Det er også enkelt å dele innhold som er lagret på enheten din, med datamaskiner.



- Tilkoblingsmetoder kan variere, avhengig av enhetstypene som er sammenkoblet eller det delte innholdet.
- Enhetsnavnet kan variere, avhengig av Bluetooth-enheterne som skal kobles sammen. Enhetsnavnet kan for eksempel vises som BT MAC.

### Før du bruker denne funksjonen

- Når du kobler til en enhet som støtter Rask tilkobling-funksjonen, må du slå på enhetens skjerm for at den skal kunne oppdages.
- Når du kobler til en enhet som ikke støtter Rask tilkobling-funksjonen, må du sørge for at Wi-Fi Direct eller Bluetooth-funksjonen er aktivert.

### Koble til andre enheter

#### 1 Åpne varselspanelet, og trykk på **Rask tilkobling**.

Når panelet åpnes, aktiveres Wi-Fi og Bluetooth-funksjonen automatisk, og enheten søker etter enheter i nærheten.

#### 2 Velg en enhet som du vil koble til.

De neste trinnene kan variere, avhengig av den tilkoblede enheten. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre tilkoblingen mellom enhetene.



For å tillate andre enheter i nærheten å søke etter enheten og koble til den, trykker du på ⋮ → **Angi enhetssynlighet** → **Gjør enheten synlig**, og velger et alternativ.

## Søke etter enheter på nytt

Hvis den ønskede enheten ikke vises i listen, kan du søke etter enheten.

Trykk på  og velg enheten fra listen over oppdagede enheter.

## Koble fra enheter

Hvis du vil deaktivere Rask tilkobling-funksjonen, trykker du på  øverst på skjermen. Du kan også trykke på .

## Dele innhold

Du kan dele innhold med de tilkoblede enhetene.

- 1 Åpne varselspanelet, og trykk på **Rask tilkobling**.
- 2 Velg en enhet fra listen over enheter som ble funnet.
- 3 Velg en mediekategori.
- 4 Velg innholdet som skal deles, og trykk på **UTFØRT**.  
Enheter din sender innholdet til den tilkoblede enheten.

## Bli med i Group Play

Du kan dele innhold med andre enheter ved å bruke Group Play-funksjonen. Installer Group Play-appen på begge enhetene. Du kan laste ned appen fra **Galaxy Apps** eller **Play Butikk**.

- 1 Åpne varselspanelet, og trykk på **Rask tilkobling**.
- 2 Velg en enhet fra listen over enheter som ble funnet.  
Bare enheter som er verter for Group Play-økter, vises i listen.
- 3 Velg en Group Play-økt som du vil bli med i.
- 4 Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre tilkoblingen mellom enhetene.

## Utforske datamaskiner


Start Samsung Link-appen for å bruke innhold som er lagret på eksternt tilkoblede datamaskiner. Du må logge på Samsung-kontoen din for å kunne bruke denne funksjonen. Installer Samsung Link-appen på begge enhetene. Du kan laste ned appen fra **Galaxy Apps** eller **Play Butikk**.

- 1 Åpne varselspanelet, og trykk på **Rask tilkobling**.
- 2 Velg en datamaskin fra listen over enheter som ble funnet.  
Bare tilgjengelige datamaskiner vises i listen.
- 3 Velg en mediekategori, og velg innholdet som du vil ha tilgang til.

## Screen Mirroring

### Om Screen Mirroring

Bruk denne funksjonen til å koble enheten til en stor skjerm via en AllShare Cast-dongle eller HomeSync, og deretter dele innholdet ditt med andre.

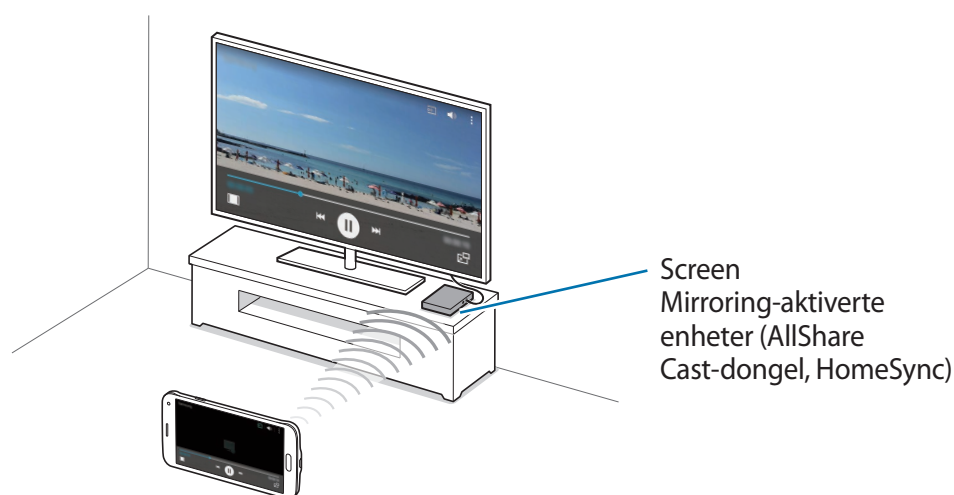





- Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.
- Noen filer kan bufres under avspilling, avhengig av nettverkstilkoblingen.
- For å spare strøm bør denne funksjonen kobles fra når den ikke er i bruk.
- Hvis du spesifiserer en Wi-Fi-frekvens, kan det hende at AllShare Cast-dongler eller HomeSync ikke blir oppdaget eller koblet til.
- Hvis du ser på videoer eller spiller spill på en TV-skjerm, bør du velge riktig TV-modus for best mulig opplevelse.

## Vise innhold på en TV

Før du kobler en TV til enheten din, må du koble til TV-en og enheten som er aktivert for skjerm speiling. Se i brukerhåndboken for enheten når du skal konfigurere tilkoblingen. Følgende handlinger er et eksempel på hvordan du viser innhold på en TV som er koblet til via en AllShare Cast-dongle.

- 1 Koble enheten som er aktivert for skjerm speiling, til TV-en med en HDMI-kabel.
- 2 Velg en tilkoblingsmodus på TV-en, som for eksempel HDMI-modus, for å koble til en ekstern enhet.
- 3 På appskjerm bildet trykker du på **Innstillinger** → **Screen Mirroring**.  
De registrerte enhetene vises i listen.
- 4 Velg en enhet som du vil koble til.  
Skjerm bildet på enheten din vises på TV-skjermen.  
Hvis du kobler til enheten for første gang, trykker du på og holder navnet til donglen i listen og angir PIN-koden som vises på TV-skjermen.
- 5 Åpne eller spill av en fil, og styr deretter skjermen med tastene på enheten din.

## Slutte å vise innholdet

På appskjerm bildet trykker du på **Innstillinger** → **Screen Mirroring**.

## Mobilutskrift

Koble enheten til en skriver via Wi-Fi eller Wi-Fi Direct, og skriv ut bilder eller dokumenter.



Enkelte skrivere er kanskje ikke kompatible med enheten.

## Legge til skrivertillegg

Du kan legge til skrivertillegg for skrivere som du vil koble til enheten.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Utskrift** → **Last ned tillegg**. Deretter kan du søke etter skrivertillegg i **Play Butikk**. Velg et skrivertillegg, og installer det.

## Koble til en skriver

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Utskrift**, velger et skrivertillegg og trykker deretter på bryteren øverst til høyre på skjermen for å aktivere denne funksjonen. Enheten søker etter skrivere som er koblet til det samme Wi-Fi-nettverket som enheten din. Velg en skriver som du vil bruke som standardskriver.

Hvis du vil legge til skrivere manuelt, velger du et skrivertillegg, trykker på ⋮ → **Legg til skriver** → **ADD PRINTER**, angir detaljer, og trykker deretter på **OK**.

Hvis du vil endre innstillinger, velger du et skrivertillegg og trykker på ⋮ → **Innstillinger**.

## Skrive ut innhold

Mens du viser innhold, som for eksempel bilder eller dokumenter, trykker du på ⋮ → **Skriv ut** og velger en skriver.

# Enhets- og databehandling

## Oppgradere enheten

Enheten kan oppgraderes til den nyeste programvaren.

### Oppgradere trådløst

Enheten kan oppgraderes direkte til den nyeste programvaren trådløst gjennom FOTA-tjenesten (firmware over-the-air).

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Om enheten** → **Programvareoppdateringer** → **Oppdater nå**.

### Oppgradere med Samsung Kies

Last ned den nyeste versjonen av Samsung Kies fra nettstedet til Samsung. Start Samsung Kies og koble enheten til en datamaskin. Samsung Kies gjenkjenner automatisk enheten og viser eventuelle oppdateringer som er tilgjengelige i et dialogvindu. Klikk på oppdateringsknappen i dialogvinduet for å starte oppgraderingen. Gå til hjelp for Samsung Kies for å få mer informasjon om hvordan du utfører oppgraderinger.



- Ikke slå av datamaskinen eller koble fra USB-kabelen mens enheten oppgraderes.
- Mens enheten oppgraderes må du ikke koble andre medieenheter til datamaskinen. Dette kan forstyrre oppdateringsprosessen.

## Overføre filer mellom enheten og en datamaskin

Du kan overføre lyd-, video-, og bildefiler samt andre filtyper fra enheten til en datamaskin, eller omvendt.



Ikke koble USB-kabelen fra enheten mens du overfører filer. Dette kan føre til datatap eller skade på enheten.



- Ikke koble enheten fra datamaskinen når du spiller av filer som er lagret på enheten, på den tilkoblede datamaskinen. Når du har spilt av filen, kan du koble enheten fra datamaskinen.
- Enhetene kan kanskje ikke kobles til på riktig måte hvis de kobles til via en USB-hub. Koble enheten direkte til datamaskinens USB-inngang.

### Koble til som en medieenhet

- 1 Koble enheten til en datamaskin med en USB-kabel.
- 2 Åpne varselspanelet, og trykk deretter på **Koblet til som en medieenhet** → **Medieenhet (MTP)**.  
Trykk på **Kamera (PTP)** hvis datamaskinen din ikke støtter Media Transfer Protocol (MTP) eller ikke har installert riktig driver.
- 3 Overfør filer mellom enheten og datamaskinen.

## Koble til med Samsung Kies

Samsung Kies er et dataprogram som behandler medieinnhold og personlig informasjon med Samsung-enheter. Last ned den nyeste versjonen av Samsung Kies fra nettstedet til Samsung.

- 1 Koble enheten til en datamaskin med en USB-kabel.  
Samsung Kies startes automatisk på datamaskinen. Hvis Samsung Kies ikke starter, dobbeltklikker du på Samsung Kies-ikonet på datamaskinen.
- 2 Overfør filer mellom enheten og datamaskinen.  
Se hjelpefilen for Samsung Kies for nærmere informasjon.

## Sikkerhetskopiere og gjenopprette data

Oppbevar personlige opplysninger, appdata og innstillinger sikkert på enheten. Du kan sikkerhetskopiere sensitive opplysninger til en sikkerhetskopikonto og få tilgang til dem senere.

### Bruke en Google-konto

- 1 Trykk på **Innstillinger** på appskjermbildet.
- 2 Trykk på **Sikkerhetskopier og nullstill**, og merk av for **Sikkerhetskopier data**.
- 3 Trykk på **Sikkerhetskopier konto**, og velg en konto som sikkerhetskopikonto.



For å gjenopprette data må du logge på Google-kontoen din via oppsettsveiviseren. Du kan starte og åpne oppsettsveiviseren ved å utføre en tilbakestilling til fabrikkinnstillingene på enheten. Hvis du ikke logger på Google-kontoen via oppsettsveiviseren, kan du ikke gjenopprette de sikkerhetskopierte dataene.

## Bruke en Samsung-konto

- 1 På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Kontoer** → **Legg til konto** → **Samsung-konto** og logger deretter på Samsung-kontoen din.
- 2 Trykk på **Innstillinger** på appskjermbildet.
- 3 Trykk på **Nettsky** → **Sikkerhetskopier**, merk av for elementene som skal sikkerhetskopieres, og trykk deretter på **SIKKERHETSKOPIER NÅ** → **SIKKERHETSKOPIER**.



Du kan gjenopprette data ved å åpne appskjermbildet, trykke på **Innstillinger** → **Nettsky** → **Gjenopprett**, velge elementene og deretter trykke på **GJENOPPRETT NÅ**.

## Utføre en nullstilling av dataene

Du kan slette alle innstillinger og data på enheten. Før du tilbakestiller til fabrikkinnstillingene, må du sikkerhetskopiere alle viktige data som er lagret på enheten. Se [Sikkerhetskopiere og gjenopprette data](#) for å få mer informasjon.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Sikkerhetskopier og nullstill** → **Nullstill til fabrikkdata** → **TILBAKESTILL ENHET** → **SLETT ALT**. Enheten startes automatisk på nytt.

# Innstillinger

## Om Innstillinger

Bruk denne appen til å konfigurere enheten, angi appalternativer og legge til kontoer.

Trykk på **Innstillinger** på appskjermbildet.

Hvis du vil søke etter innstillinger ved å skrive inn søkeord, kan du trykke på **Q**.

Du kan endre visningsmodusen til et rutenettoppsett, separate faner eller en liste. Trykk på **⋮** → **Visningstype** og velg en visningsmodus.

## Hurtiginnstillinger

Vis listen over dine favorittvalg for innstillinger.

Hvis du vil redigere listen over dine favorittvalg for innstillinger, trykker du på **⋮** → **Rediger hurtiginnstillinger**, velger et innstillingsvalg og trykker deretter på **UTFØRT**.

## Nettverkstilkoblinger

### Wi-Fi

Aktiver Wi-Fi-funksjonen for å koble til et Wi-Fi-nettverk og få tilgang til Internett eller andre nettverksenheter.

Trykk på **Wi-Fi** på Innstillinger-skjermbildet, og deretter på **Wi-Fi**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.

Enheten kan opprettholde en stabil nettverkstilkobling ved at du velger å bruke det sterkeste signalet av Wi-Fi- eller mobilnettet automatisk. Hvis du vil bytte automatisk mellom nett, merker du av for **Smart nettverksbytte**.

Du kan bruke alternativene under ved å trykke på .

- **Søk:** Søk etter tilgjengelige nettverk.
- **Wi-Fi Direct:** Aktiver Wi-Fi Direct og koble til enheter direkte via Wi-Fi for å dele filer.
- **Avansert:** Tilpass Wi-Fi-innstillingene.
- **WPS-trykknapp:** Koble til et sikret Wi-Fi-nettverk med en WPS-tast.
- **WPS-nøkkeloppløsning:** Koble til et sikret Wi-Fi-nettverk med en WPS-PIN-kode.
- **Hjelp:** Vis hjelpeinformasjon for Wi-Fi.

### Konfigurasjon av Wi-Fi-hvilepolicy

Trykk på  → **Avansert** → **Behold Wi-Fi på under hvilemodus**.



Når skjermen slås av, vil enheten automatisk slå av Wi-Fi-tilkoblinger. Dersom dette skjer, vil enheten automatisk åpne mobilnett hvis den er angitt til å bruke disse. Dette kan føre til dataoverføringskostnader. Unngå ekstrakostnader ved å angi dette alternativet til **Alltid**.

### Konfigurasjon av nettverksvarsel

Enheten kan oppdage åpne Wi-Fi-nettverk og vise et ikon på statuslinjen for å varsle om tilgjengelighet.

Trykk på  → **Avansert** og merk av for **Nettverksvarsel** for å aktivere denne funksjonen.

### Download booster

Angi at enheten skal laste ned filer både via Wi-Fi- og mobilnettet samtidig.

Trykk på **Download booster** på Innstillinger-skjermbildet, og deretter på **Download booster**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.



Ekstrakostnader kan påløpe når du laster ned filer via mobilnettet.



## Bluetooth

Aktiver Bluetooth-funksjonen for å utveksle informasjon over korte avstander.

Trykk på **Bluetooth** på Innstillinger-skjermbildet, og deretter på **Bluetooth**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.

Du kan bruke flere alternativer ved å trykke på ⋮.

- **Tidsavbrudd for synlighet:** Still inn hvor lenge enheten skal være synlig.
- **Mottatte filer:** Vis filer mottatt via Bluetooth.
- **Gi nytt navn til enhet:** Endre enhetsnavnet.
- **Hjelp:** Vis hjelpeinformasjon for Bluetooth.

## Internettdeling

Du kan bruke enheten din som en mobil trådløssone for å dele enhetens tilkobling til mobildata med andre enheter. Se [Internettdeling](#) for å få mer informasjon.

Trykk på **Internettdeling** på Innstillinger-skjermbildet.

- **Mobil trådløssone:** Bruk en mobil trådløssone for å dele enhetens tilkobling til mobildata med datamaskiner eller andre enheter via Wi-Fi-nettverket. Du kan bruke denne funksjonen dersom nettverkstilkoblingen ikke er tilgjengelig.
- **USB-internettdeling:** Bruk Internettdeling via USB for å dele enhetens tilkobling til mobildata med datamaskiner via USB. Når enheten er koblet til en datamaskin, kan den brukes som et trådløst modem for datamaskinen.
- **Internettdeling via Bluetooth:** Bruk Internettdeling via Bluetooth for å dele enhetens tilkobling til mobildata med datamaskiner eller andre enheter via Bluetooth.

## Flymodus

Dette deaktiverer alle trådløse funksjoner på enheten. Du kan bare bruke tjenester som ikke er avhengige av en nettverkstilkobling.

Trykk på **Flymodus** på Innstillinger-skjermbildet.

## Databruk

Hold styr på din databruk, og tilpass innstillingene for en eventuell begrensning.

Trykk på **Databruk** på Innstillinger-skjermbildet.

- **Mobildata:** Angi at enheten skal bruke datatilkoblinger på alle mobilnett.
- **Angi begrensning for mobildata:** Angi en begrensning for bruk av mobildata.

Du kan bruke flere alternativer ved å trykke på ⋮.

- **Begrens bakgrunnsdata:** Angi at enheten skal deaktivere synkronisering i bakgrunnen når du bruker et mobilnett.
- **Vis Wi-Fi-bruk:** Angi at enheten skal vise din databruk via Wi-Fi.
- **Mobile trådløssoner:** Velg mobile trådløssoner for å hindre at appene som kjører i bakgrunnen, bruker dem.

## Posisjon

Endre innstillinger for tillatelser for posisjonsinformasjon.

Trykk på **Posisjon** på Innstillinger-skjermbildet, og deretter på **Posisjon**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.

- **Modus:** Velg en metode for å samle inn posisjonsdata.
- **Nylige forespørsler om posisjon:** Vis hvilke apper som ber om din gjeldende posisjonsinformasjon, og deres batteribruk.
- **Posisjonstjenester:** Vis posisjonstjenestene som enheten din bruker.
- **Mine steder:** Konfigurer profiler som skal brukes for bestemte posisjoner når du bruker GPS-, Wi-Fi- eller Bluetooth-funksjoner til å finne posisjonen din.

## Flere nettverk

Tilpass innstillinger for administrering av nettverk.

Trykk på **Flere nettverk** på Innstillinger-skjermbildet.

## Standard meldingsapp

Velg standardappen som skal brukes for meldinger.

## Mobilnett

- **Mobildata:** Angi at enheten skal bruke datatilkoblinger på alle mobilnett.
- **Dataroaming:** Angi at enheten skal bruke datatilkoblinger ved roaming.
- **Tilgangspunktnavn:** Konfigurer tilgangspunktnavn (APN-er).
- **Nettverksmodus:** Velg en nettverkstype.
- **Nettverksoperatører:** Søk etter tilgjengelige nettverk og registrer et nettverk manuelt.

## VPN

Konfigurer og koble til virtuelle private nettverk (VPN-er).

# Koble til og del

## NFC

Aktiver NFC-funksjonen for å lese eller skrive NFC-tagger som inneholder informasjon.

Trykk på **NFC** på Innstillinger-skjermbildet, og deretter på **NFC**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.

- **Android Beam:** Slå på Android Beam-funksjonen for å overføre data, som for eksempel nettsider og kontakter, til NFC-aktiverte enheter.
- **S Beam:** Aktiver S Beam-funksjonen for å overføre data, som for eksempel videoer, bilder eller dokumenter, til enheter som støtter NFC og Wi-Fi Direct.
- **Trykk på og betal:** Velg standard betalingsapp for mobilbetalinger.



Listen over betalingstjenester omfatter ikke nødvendigvis alle tilgjengelige betalingsapper.

## Enheter i nærheten

Du kan endre innstillinger for deling av innhold når du kobler enheten til enheter i nærheten.

Trykk på **Enheter i nærheten** på Innstillinger-skjermbildet, og deretter på **Enheter i nærheten**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.

- **Enhetsnavn:** Vis medieservernavnet for enheten.
- **Innhold som skal deles:** Velg innholdet som skal deles med andre enheter.
- **Tillatte enheter:** Vis listen over enheter som har tilgang til enheten din.
- **Avviste enheter:** Vis listen over enheter som er blokkert fra tilgang til enheten din.
- **Motta filer fra andre enheter:** Still inn enheten til å godta opplastinger fra andre enheter.

## Utskrift

Konfigurer innstillinger for skrivertillegg som er installert på enheten. Du kan søke etter tilgjengelige skrivere eller legge til en skriver manuelt for å skrive ut filer via Wi-Fi.

Trykk på **Utskrift** på Innstillinger-skjermbildet.

## Screen Mirroring

Aktiver Screen Mirroring-funksjonen og del skjermbildet ditt med andre.

Trykk på **Screen Mirroring** på Innstillinger-skjermbildet.

## Lyd og skjerm

### Lyd og varsler

Endre innstillingene for forskjellige lyder på enheten.

Trykk på **Lyd og varsler** på Innstillinger-skjermbildet.

- **Lydmodus:** Angi at enheten skal bruke lyd- eller stillemodus.
- **Vibrasjonsintensitet:** Juster styrken på vibrasjonsvarslingen.
- **Vibrer ved ringing:** Angi at enheten skal vibrere og spille av en ringetone ved innkommende anrop.

- **Ringetoner:** Legg til eller velg en ringetone for innkommende anrop.
- **Vibrasjoner:** Legg til eller velg et vibrasjonsmønster.
- **Varselsringetone:** Velg en ringetone for hendelser, slik som innkommende meldinger og tapte anrop.

## Skjerm

Endre skjerminnstillingene.

Trykk på **Skjerm** på Innstillinger-skjermbildet.

- **Lysstyrke:** Angi skjermens lysstyrke.
- **Skrifttype:**
  - **Skrifttype:** Endre skriftstilen.
  - **Skriftstørrelse:** Endre skriftstørrelsen.
- **Skjermrotasjon:** Angi at innholdet skal rotere automatisk når du snur på enheten.
  - **Smart rotasjon:** Angi at skjermbildet ikke skal rotere i henhold til ansiktsretningen din.
- **Smart hvilemodus:** Still inn enheten til å hindre at skjermens bakgrunnslys slås av mens du ser på skjermen.
- **Tidsavbrudd for skjerm:** Angi hvor lenge enheten skal vente før den slår av skjermens bakgrunnslys.
- **Skjermmodus:**
  - **Tilpasset skjerm:** Når du aktiverer denne funksjonen, optimeres skjermen automatisk for forskjellige apper.
  - **AMOLED-kino:** Bruk denne modusen for mørke omgivelser, som for eksempel i et mørkt rom.
  - **AMOLED-bilde:** Bruk denne modusen for å få skjermtonen til å ligne på ekte farger.
  - **Grunnleggende:** Bruk denne modusen for normale omgivelser.
- **Autojuster skjermtone:** Still inn enheten til å spare strøm ved å justere skjermens lysstyrke.
- **Dagdrøm:** Angi at enheten skal starte en skjermsparer når enheten lades eller er koblet til en skrivebordsdokk.

- **LED-indikator:**
  - **Lading:** Still inn enheten til å slå på varsellyset når batteriet lader.
  - **Lavt batterinivå:** Still inn enheten til å slå på varsellyset ved lite batteristrøm.
  - **Varsler:** Still inn enheten til å slå på varsellyset når du har tapte anrop, nye meldinger eller varsler.
  - **Lydopptak:** Still inn enheten til å slå på varsellyset når du tar opp talenotater.
- **Lysvarighet berøringstast:** Angi hvor lenge bakgrunnslyset for nylige apper-tasten og tilbake-tasten skal være på.
- **Øk berøringsfølsomhet:** Still inn enheten til å tillate bruk av berøringsskjermen med vanter eller hansker på.



Det kan hende at enkelte kommandoer ikke vil bli gjenkjent når du berører enheten, avhengig av materialet til vantene eller hanskene.

## Bakgrunnsbilde

Endre innstillingene for bakgrunnsbildet.

Trykk på **Bakgrunnsbilde** på Innstillinger-skjermbildet.

- **Startskjerm:** Velg et bakgrunnsbilde til startskjermbildet.
- **Låseskjerm:** Velg et bakgrunnsbilde til låseskjermen.
- **Startskjerm og låseskjerm:** Velg et bakgrunnsbilde til startskjermbildet og låseskjermen.

## Låseskjerm

Endre innstillingene for låseskjermen.

Trykk på **Låseskjerm** på Innstillinger-skjermbildet.

- **Skjermlås:** Endre skjermlåsmetoden. De følgende alternativene kan variere, avhengig av hvilken skjermlåsmetode som er valgt.
- **Dobbel klokke:** Still inn enheten til å vise den doble klokken.

- **Klokkestørrelse:** Endre klokkestørrelsen.
- **Vis dato:** Still inn enheten til å vise datoen sammen med klokken.
- **Kamerasnarvei:** Still inn enheten til å vise snarveien til kameraet på låseskjermen.



Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

- **Eierinformasjon:** Angi informasjonen som skal vises sammen med klokken.
- **Opplåsingseffekt:** Velg en effekt som skal vises når du låser opp skjermen.
- **Ekstra informasjon:** Angi at enheten skal vise informasjon på låseskjermen for å vise været eller skrittelling når du bruker Vandrevenn i **S Health**.
- **Hjelpetekst:** Still inn enheten til å vise en hjelpetekst på låseskjermen.

## Flervindu

Still inn enheten til å bruke Flervindu.

Trykk på **Flervindu** på Innstillinger-skjermbildet, og deretter på **Flervindu**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.

- **Åpne i Flervindu-visning:** Angi at enheten skal aktivere Flervindu-funksjonen når du åpner filer fra **Mine filer** eller **Video**. Enheten aktiverer også denne funksjonen når du viser vedlegg i meldinger eller e-poster.

## Varselspanel

Tilpass elementene som skal vises på varselspanelet.

Trykk på **Varselspanel** på Innstillinger-skjermbildet.

- **Lysstyrkejustering:** Angi at enheten skal vise glidebryteren for lysstyrke på varselspanelet.
- **Anbefalte apper:** Angi at enheten skal vise en liste over anbefalte apper på varselspanelet basert på handlingene dine, som for eksempel å koblet et hodesett til enheten.
- **Angi hurtigvalgknapper:** Endre rekkefølgen på hurtigvalgknappene som vises på varselspanelet.

## Verktøykasse

Still inn enheten til å bruke verktøykassen.

Trykk på **Verktøykasse** på Innstillinger-skjermbildet, og deretter på **Verktøykasse**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.

Du kan se på applisten som skal vises i verktøykassen. Hvis du vil redigere applisten, trykker du på **REDIGER**.

## Personalisering

### Enkel modus

Still inn enheten til enkel modus.

Trykk på **Enkel modus** på Innstillinger-skjermbildet.

- **Standardmodus:** Still inn enheten til standardmodus.
- **Enkel modus:** Still inn enheten til enkel modus.
- **Enkle apper:** Velg apper der du vil bruke et enklere oppsett.

### Tilgjengelighet

Bruk denne funksjonen for å få bedre tilgang til enheten. Se [Om Tilgjengelighet](#) for å få mer informasjon.

Trykk på **Tilgjengelighet** på Innstillinger-skjermbildet.

### Privatmodus

Aktiver Privatmodus for å hindre at andre får tilgang til ditt personlige innhold.

Trykk på **Privatmodus** på Innstillinger-skjermbildet, og deretter på **Privatmodus**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.

- **Tilg.type for Privatmodus:** Angi eller endre opplåsningsmetode for å aktivere Privatmodus.
- **Deaktiver automatisk:** Angi at enheten skal avslutte Privatmodus automatisk når skjermen slås av.



## Fingerskanner

Registrer fingeravtrykket ditt for å sikre enheten eller logge på Samsung-kontoen din.

Trykk på **Fingerskanner** på Innstillinger-skjermbildet.

- **Fingeravtrykkbehandler:** Registrer eller slett informasjon om fingeravtrykk.
- **Endre reservepassord:** Endre reservepassordet som skal brukes hvis enheten ikke gjenkjenner fingeravtrykket.
- **Skjermlås:** Endre skjermlåsmetoden.
- **Nettpålogging:** Angi at enheten skal logge på nettsider.
- **Bekreft Samsung-kontoen:** Angi at enheten skal verifisere Samsung-kontoen din med fingeravtrykk.
- **Betal med PayPal:** Angi at enheten skal verifisere PayPal-kontoen din og godkjenne kjøp med fingeravtrykkene dine.



Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

## Bevegelse

### Bevegelser og gester

Aktiver bevegelsesgjenkjenningsfunksjonen og endre innstillingene som styrer bevegelsesgjenkjenning på enheten din.

Trykk på **Bevegelser og gester** på Innstillinger-skjermbildet.

- **Direkteanrop:** Still inn enheten til å foreta et taleanrop ved å plukke opp og holde enheten nær øret mens du viser anrops-, meldings- eller kontaktdetaljer.
- **Smartvarsel:** Angi at enheten skal varsle deg hvis du har tapte anrop eller nye meldinger når du plukker opp enheten.

- **Dempe / sette på pause:** Angi at enheten skal slå av lyden for innkommende anrop eller alarmer, eller sette medieavspilling på pause ved å bruke håndflatebevegelser eller se bort fra skjermen.
  - **Legge håndflaten på skjermen:** Angi at enheten skal slå av lyden for innkommende anrop eller alarmer eller sette medieavspillingen på pause når du dekker til skjermen med håndflaten.
  - **Snu enheten rundt:** Angi at enheten skal slå av lyden for innkommende anrop eller alarmer eller sette medieavspillingen på pause når enheten plasseres med forsiden ned.
  - **Smart pause:** Still inn enheten til å sette videoavspillingen på pause når du ser bort fra skjermen.
- **Dra håndflaten over for å ta et bilde:** Angi at enheten skal ta et bilde av skjermen når du drar håndflaten til venstre eller høyre over skjermen.

## Luftvisning

Hold fingeren over et objekt eller skjermen hvis du vil forhåndsvisne innholdet eller se informasjon i et sprettoppvindu.

Trykk på **Luftvisning** på Innstillinger-skjermbildet, og deretter på **Luftvisning**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.

## Bruker og sikkerhetskopi

### Kontoer

Legg til e-post- eller SNS-kontoer.

Trykk på **Kontoer** på Innstillinger-skjermbildet.

### Nettsky

Endre innstillingene for synkronisering av data eller filer med Samsung-kontoen din eller Dropbox nettskylagring.

Trykk på **Nettsky** på Innstillinger-skjermbildet.

## Sikkerhetskopier og nullstill

Endre innstillingene for administrasjon av innstillinger og data.

Trykk på **Sikkerhetskopier og nullstill** på Innstillinger-skjermbildet.

- **Sikkerhetskopier data:** Still inn enheten til å sikkerhetskopiere innstillinger og appdata til Google-serveren.
- **Sikkerhetskopier konto:** Opprett eller rediger Google-sikkerhetskopikontoen din.
- **Automatisk gjenoppretting:** Still inn enheten til å gjenopprette innstillinger og appdata dersom apper reinstallerer på enheten.
- **Nullstill til fabrikkdata:** Tilbakestill innstillingene til fabrikkstandard og slett alle dataene.

## System

### Språk og inndata

Endre innstillingene for tekstinndata. Noen alternativer kan være utilgjengelige for det valgte språket.

Trykk på **Språk og inndata** på Innstillinger-skjermbildet.

#### Språk

Velg et skjerspråk for alle menyer og apper.

#### Standard

Velg standard tastaturtype for skriving av tekst.

## Samsung-tastatur

Du kan endre Samsung-tastaturinnstillingene.



Tilgjengelige alternativer kan variere, avhengig av område eller tjenesteleverandør.


- **English(UK):** Velg et standard tastaturopsett.
- **Velg inndataspråk:** Velg språk for tekstinndata.
- **Ordforslag:** Aktiver ordforslagmodus for å forutsi ord basert på det som du skriver inn, og vise ordforslag. Du kan også tilpasse innstillinger for ordforslag.
- **Erstatt automatisk:** Angi at enheten skal korrigere feilstavede og ufullstendige ord ved å trykke på mellomromstasten eller punktum.
- **Mine hurtigtaster:** Angi tallsnarveier til ofte brukt tekst. Du kan trykke på og holde en talltast for å sette inn den forhåndsdefinerte teksten.
- **Auto. stor forbokstav:** Angi at enheten automatisk skal bruke stor bokstav for første bokstav etter et setningsavsluttende tegn, som for eksempel punktum, spørsmålstegn eller utropstegn.
- **Automatisk mellomrom:** Angi at enheten skal sette inn et mellomrom mellom ord automatisk.
- **Automatisk tegnsetting:** Angi at enheten skal sette inn punktum når du trykker raskt to ganger på mellomromstasten.
- **Tastaturstryking:**
  - **Ingen:** Angi at enheten skal deaktivere strykefunksjonen på tastaturet.
  - **Fortløpende inndata:** Still inn enheten til å skrive inn tekst ved å stryke på tastaturet.
  - **Markørkontroll:** Aktiver smarttastaturets navigasjonsfunksjon for å flytte markøren ved å rulle på tastaturet.
- **Lyd:** Angi at enheten skal avgi en lyd når du trykker på en tast.
- **Vibrasjon:** Angi at enheten skal vibrere når du trykker på en tast.
- **Forhåndsvis tegn:** Angi at enheten skal vise et stort bilde av hvert tegn som du trykker på.
- **Nullstill innstillinger:** Tilbakestill innstillingene for Samsung-tastaturet.

## Google taleinntasting

Endre innstillingene for taleinndata.

- **Velg inndataspråk:** Velg språk for tekstinndata.
- **Blokkér støtende ord:** Still inn enheten til å forhindre at den gjenkjenner støtende ord i taleinndata.
- **Talegjenkjenning uten nettilkobling:** Last ned og installer språkdata for frakoblet bruk av taleinndata.

## Tekst-til-tale-alt.

- **Foretrukket TTS-motor:** Velg en talesyntesemotor. Du kan endre innstillingene for talesyntesemotorer ved å trykke på .
- **Talehastighet:** Velg en hastighet for tekst-til-tale-funksjonen.
- **Lytt til et eksempel:** Lytt til den talte teksten som et eksempel.
- **Status for standardspråk:** Vis statusen for standardspråket for tekst-til-tale-funksjonen.

## Varselslesing

Angi at enheten skal lese varsler høyt når du har innkommende anrop, meldinger eller hendelser.

## Markørhastighet

Juster markørhastigheten for musen eller styreplaten som er koblet til enheten.

## Dato og tid

Få tilgang til og endre følgende innstillinger for å styre hvordan enheten viser klokkeslett og dato.

Trykk på **Dato og tid** på Innstillinger-skjermbildet.



Hvis batteriet lades fullstendig ut eller tas ut av enheten, vil både klokkeslettet og datoen bli tilbakestilte.

- **Automatisk dato og klokkeslett:** Oppdater klokkeslettet automatisk når du beveger deg mellom ulike tidssoner.
- **Still inn dato:** Angi gjeldende dato manuelt.
- **Angi klokkeslett:** Angi gjeldende klokkeslett manuelt.
- **Automatisk tidssone:** Still inn enheten til å motta tidssoneinformasjon fra nettverket når du beveger deg mellom tidssoner.
- **Velg tidssone:** Angi din tidssone.
- **Bruk 24-timersformat:** Vis tid i 24-timers format.
- **Velg datoformat:** Velg et datoformat.

## Sikkerhetsassistanse

Aktiver Nødmodus og angi primærkontakter og meldinger. Se [Nødmodus](#) for å få mer informasjon.

Trykk på **Sikkerhetsassistanse** på Innstillinger-skjermbildet.

- **Nødmodus:** Angi at enheten skal aktivere Nødmodus og redusere batteriforbruket ved bare å bruke basis-funksjoner, som for eksempel anrop.
- **Geo News:** Angi at enheten skal motta varsler om ekstremvær.



Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

- **Send hjelp-meldinger:** Angi at enheten skal sende hjelp-meldinger ved å trykke raskt tre ganger på strømtasten.
  - **Send bilder:** Angi at enheten skal sende bilder tatt med kameraet foran og med kameraet bak sammen med hjelp-meldinger.



Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

- **Send lydopptak:** Angi at enheten skal spille inn lyd og sende den sammen med meldingen til mottakerne.
- **Administrer primærkontakter:** Velg eller rediger mottakerne for hjelp-meldinger.

## Batteri

Vis hvor mye batteristrøm enheten bruker.

Trykk på **Batteri** på Innstillinger-skjermbildet.

- **Vis batteriprosent:** Still inn enheten til å vise gjenværende batteriprosent.

## Strømsparing

Aktiver strømsparingsmodus og endre innstillingene for denne modusen. Se [Strømsparing](#) for å få mer informasjon.

Trykk på **Strømsparing** på Innstillinger-skjermbildet.

- **Strømsparing:** Aktiver strømsparingsmodus og endre innstillingene for denne modusen.
  - **Begrens bakgrunnsdata:** Angi at enheten skal hindre apper som kjører i bakgrunnen, fra å bruke en mobildatatilkobling.
  - **Begrens ytelse:** Angi at enheten skal begrense forskjellige valg, som for eksempel å slå av bakgrunnslys for nylige apper-tasten og tilbake-tasten.
  - **Gråskalamodus:** Angi at enheten skal vise farger på skjermen som gråtoner.

- **Ultra strømsparingsmodus:** Utvid standby-tiden og reduser batteriforbruket ved å vise et enklere oppsett og gi begrenset tilgang til en app.



Beregnet maksimal standby-tid viser tiden det tar før batteriet lades ut når enheten ikke brukes. Standby-tiden kan variere, avhengig av enhetsinnstillingene og driftsforholdene.

## Lagring

Vis minneinformasjon for enheten.

Trykk på **Lagring** på Innstillinger-skjermbildet.



Den faktiske tilgjengelige kapasiteten til det interne minnet er mindre enn den angitte kapasiteten fordi operativsystemet og standardapper legger beslag på deler av minnet. Tilgjengelig kapasitet kan endres når du oppgraderer enheten.

## Sikkerhet

Endre innstillingene for sikring av enheten og SIM- eller USIM-kortet.

Trykk på **Sikkerhet** på Innstillinger-skjermbildet.

- **Enhetsadministratorer:** Vis enhetsadministratorene som er installerte på enheten. Du kan gi enhetsadministratorer tillatelse til å legge til nye policyer på enheten.
- **Ukjente kilder:** Angi at enheten skal tillate installasjon av apper fra ukjente kilder.
- **Krypter enhet:** Opprett et passord for å kryptere data som er lagret på enheten. Du må deretter angi passordet hver gang som du slår på enheten.



Lad batteriet før du aktiverer denne innstillingen, fordi det kan ta mer enn én time å kryptere dataene.

- **Fjernkontroll:** Still inn enheten til å kontrollere en tapt eller stjålet enhet med fjernstyring via Internett. Du må logge på Samsung-kontoen din for å kunne bruke denne funksjonen.
  - **Kontoreregistrering:** Legg til eller vis Samsung-kontoen din.
  - **Googles posisjonstjeneste:** Still inn enheten til å tillate innsamling av posisjonsdata eller for å bestemme posisjonen til en tapt eller stjålet enhet via Wi-Fi- eller mobilnett.



- **Varsel om SIM-endring:** Aktiver eller deaktiver Finn min mobil-funksjonen, som hjelper deg med å finne enheten din dersom den blir stjålet eller du mister den.
- **Gå til nettsted:** Gå til Finn min mobil-nettstedet ([findmymobile.samsung.com](http://findmymobile.samsung.com)). Du kan spore og kontrollere en tapt eller stjålet enhet på Finn min mobil-nettstedet.
- **Reaktiveringslås:** Angi at enheten skal kreve at du angir Samsung-kontoen din etter at enheten har blitt tilbakestillt, for å hindre andre fra å reaktivere enheten.
- **Angi SIM-kortlås:**
  - **Lås SIM-kort:** Aktiver eller deaktiver PIN-låsfunksjonen, slik at den krever en PIN-kode før du bruker enheten.
  - **Endre PIN-kode for SIM-kort:** Endre PIN-koden som brukes til å få tilgang til SIM- eller USIM-data.
- **Gjør passord synlige:** Still inn enheten til å vise passordene mens de skrives inn.
- **Sikkerhetspolicyoppd.:** Angi at enheten skal se etter og laste ned sikkerhetsoppdateringer.
- **Send sikkerhetsrapporter:** Angi at enheten skal sende oppdaterte sikkerhetsrapporter til Samsung automatisk.
- **Lagringstype:** Angi en lagringstype for informasjonsfiler.
- **Klarert informasjon:** Bruk sertifikater og legitimasjon for å oppnå sikker bruk av ulike apper.
- **Installer fra enhetsminne:** Installer krypterte sertifikater som er lagret i USB-minnet.
- **Fjern informasjon:** Slett legitimasjoner fra enheten og tilbakestill passordet.

## Hjelp

Vis hjelpeinformasjon for å lære om hvordan du bruker enheten og appene eller konfigurerer viktige innstillinger.

Trykk på **Hjelp** på Innstillinger-skjermbildet.

## Om enheten

Få tilgang til enhetsinformasjon, rediger enhetsnavnet eller oppdater enhetsprogramvaren.

Trykk på **Om enheten** på Innstillinger-skjermbildet.

## Apper

### Appstyring

Vis og administrer appene på enheten.

Trykk på **Appstyring** på Innstillinger-skjermbildet.

### Standardapper

Velg en standardinnstilling for å bruke apper.

Trykk på **Standardapper** på Innstillinger-skjermbildet.

### Anrop

Tilpass innstillingene for anropsfunksjoner.

Trykk på **Anrop** på Innstillinger-skjermbildet.

- **Anropsavvisning:** Avvis anrop fra bestemte telefonnumre automatisk. Du kan legge til telefonnumre på avvisningslisten.
- **Besvare anrop og avslutte samtaler:**
  - **Trykke på Hjem-tasten:** Angi at enheten skal besvare et anrop når du trykker på Hjem-tasten.
  - **Bruke talekommandoer:** Angi at et anrop skal besvares eller avvises med talekommandoer.
  - **Trykke på strømtasten:** Angi at enheten skal avslutte en samtale når du trykker på strømtasten.

- **Sprettoppvarsler ved anrop:**
  - **Sprettoppvarsel om anrop:** Angi at enheten skal vise et sprettoppvindu når du mottar et innkommende anrop mens du bruker apper.
  - **Samtalestatus-sprettopp:** Angi at enheten skal vise et sprettoppvindu med statusen for en samtale mens du bruker apper.
- **Vis anropsinformasjon:** Angi at enheten skal vise anroperens nylige aktiviteter på sosiale nettverk når du mottar et anrop.
- **Anropsvarsler:**
  - **Vibrer når besvart:** Still inn enheten til å vibrere når den andre parten besvarer et anrop.
  - **Vibrer når samtale avsl.:** Still inn enheten til å vibrere når den andre parten avslutter en samtale.
  - **Oppkoblingstone:** Aktiver eller deaktiver oppkoblingstonen for anrop.
  - **Minuttvarsling:** Aktiver eller deaktiver tonen for minuttvarsling.
  - **Avslutningstone for samtaler:** Aktiver eller deaktiver avslutningstonen for samtaler.
  - **Varsle under samtaler:** Still inn enheten til å varsle deg om hendelser under en samtale.
- **Anropstilbehør:**
  - **Automatisk svar:** Angi om enheten skal svare på et anrop automatisk når et hodesett er koblet til.
  - **Tid før automatisk svar:** Angi hvor lang tid som skal gå før enheten besvarer et anrop.
  - **Betingelser for utgående anrop:** Still inn enheten til å tillate utgående anrop med et Bluetooth-hodesett når enheten er låst.
  - **Utgående anropstyper:** Velg utgående anropstype ved bruk av et Bluetooth-hodesett.

- **Flere innstillinger:**
  - **Vis min anrops-ID:** Vis anrops-ID-en din til andre parter ved utgående anrop.
  - **Viderekobling av anrop:** Viderekoble innkommende anrop til et annet nummer.
  - **Automatisk retningsnummer:** Still inn enheten til å sette inn et prefiks (retningsnummer eller landskode) automatisk før et telefonnummer.
  - **Anropssperring:** Blokker innkommende eller utgående anrop.
  - **Samtale venter:** Tillat varsler om innkommende anrop mens en samtale pågår.
  - **Repeter anrop automatisk:** Aktiver ny oppringing automatisk for anrop som ikke ble koblet opp eller som ble avbrutt.
  - **Tillatte numre:** Aktiver eller deaktiver modus for tillatte numre for å begrense anrop til numre på tillatte numre-listen. Du må angi PIN2-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet ditt.
- **Ringe- og tastaturtoner:**
  - **Ringetoner:** Legg til eller velg en ringetone for innkommende anrop.
  - **Vibrasjoner:** Legg til eller velg et vibrasjonsmønster.
  - **Vibrer ved ringing:** Angi at enheten skal vibrere og spille av en ringetone ved innkommende anrop.
  - **Tastetoner:** Angi at enheten skal lage en lyd når du trykker på tastene på tastaturet.
- **Tilpass ringelyd:** Velg eller tilpass lydkvaliteten som brukes under samtaler, når et hodesett er tilkoblet.
- **Støyreduksjon:** Still inn enheten til å fjerne bakgrunnsstøy, slik at den andre parten kan høre deg tydeligere.
- **Skjul min video:** Velg et bilde som skal vises til den andre parten.
- **Tjenesteleverandør:** Velg tjenesteleverandør for mobilsvartjenesten.
- **Innstillinger for mobilsvartjenesten:** Oppgi nummeret til mobilsvartjenesten. Dette nummeret får du fra tjenesteleverandøren din.
- **Varsellyd:** Velg en ringetone for nye mobilsvarmeldinger.
- **Vibrasjon:** Still inn enheten til å vibrere når du mottar mobilsvarmeldinger.

## Kontakter

Endre innstillingene for å bruke kontakter.

Trykk på **Kontakter** på Innstillinger-skjermbildet.

- **Importer/eksporter kontakter:** Importer eller eksporter kontakter.
- **Kontakter som skal vises:** Velg hvilke kontakter som skal vises.
- **Stryk for å ringe/melding:** Angi at enheten skal ringe eller sende en melding når du drar en kontakt til venstre eller høyre i kontaktlisten.
- **Bare kontakter med tlf.:** Angi at enheten bare skal vise kontakter som har et telefonnummer.
- **Sorter etter:** Velg et alternativ for å sortere kontakter.
- **Vis kontakter etter:** Velg et alternativ for å vise kontaktnavn.
- **Send flere visittkort:** Velg en metode for å dele kontakter.
- **Kontoer:** Legg til eller rediger kontoer som du vil synkronisere kontakter med.

## E-post

Endre innstillingene for å administrere og sende e-post.

Trykk på **E-post** på Innstillinger-skjermbildet.

- **Administrere kontoer:** Administrer eksisterende e-postkontoer, eller legg til nye kontoer.
- **Vis:** Endre innstillingene for å vise e-postmeldinger.
- **Standardvisning:** Angi at enheten skal åpne et spesifikt skjermbilde etter at du sletter e-postmeldinger.
- **Prioritert avsender-innstillinger:** Endre innstillingene for prioriterte avsendere.
- **Søppelpostadresser:** Legg til e-postadresser som skal blokkeres.
- **Forsinket e-postsending:** Angi hvor lenge enheten skal vente med å sende e-postmeldinger etter at du trykker på sendeknappen.

## Galleri

Endre innstillingene for å bruke **Galleri**.

Trykk på **Galleri** på Innstillinger-skjermbildet.

- **Synk. bare via Wi-Fi:** Angi at enheten bare skal synkronisere innhold når Wi-Fi-tilkoblingen er aktivert.
- **Vennetagg:** Angi at enheten skal vise kontekstuelle tagger.
- **Ansiktsmerking:** Registrer ansiktene i bildet med ansiktstagger.

## Internett

Endre innstillingene for å bruke Internett.

Trykk på **Internett** på Innstillinger-skjermbildet.

- **Angi startside:** Angi en startside.
- **Personvern:** Administrer personlige data når du besøker nettsider.

## Meldinger

Endre innstillingene for å bruke meldinger.

Trykk på **Meldinger** på Innstillinger-skjermbildet.

- **Standard meldingsapp:** Velg standardappen som skal brukes for meldinger.
- **Skjerm:** Endre innstillingene for meldingsvinduet, som for eksempel skriftstørrelse, bakgrunnsfarge og mer.
- **Hurtig svar:** Legg til eller rediger meldingsmalen.
- **Tekstmeldinger:** Endre innstillinger for tekstmeldinger.
- **MMS-meldinger:** Endre innstillinger for multimediemeldinger.
- **Slett gamle meldinger:** Angi at enheten skal slette gamle meldinger når maksimalt antall meldinger er overskredet.
- **Prioriterte avsendere:** Angi at enheten skal vise listen over prioriterte avsendere.
- **Tjenestemeldinger:** Angi et intervall for sprettoppvarsler som varsler deg om nye meldinger.
- **Cellebroadcast:** Angi at enheten skal motta cellekringkastingsmeldinger.

- **Varsler:** Angi at enheten skal varsle deg om nye meldinger.
- **Signatur:** Angi at enheten skal vise signaturen din i meldingen.
- **Søppelpostfilter:** Angi at enheten skal blokkere meldinger fra spesifikke numre, eller meldinger som inneholder bestemte ord.
- **Forsink meldingssending:** Angi hvor lenge enheten skal vente med å sende meldinger etter at du trykker på sendeknappen.

## S Planner

Endre innstillingene for å bruke **S Planner**.

Trykk på **S Planner** på Innstillinger-skjermbildet.

- **Første dag i uken:** Velg den første dagen i uken.
- **Vis ukenumre:** Angi at enheten skal vise numrene for ukene i et år.
- **Skjul avslåtte hendelser:** Angi at enheten skal skjule hendelser hvis du har avvist invitasjonene til dem.
- **Skjul fullførte oppgaver:** Angi at enheten skal skjule fullførte oppgaver.
- **7-dagers værmelding:** Angi at enheten skal vise værmeldingen.
- **Lås tidssone:** Angi at enheten skal la innstillingen for tidssone være uendret når du beveger deg på tvers av tidssoner.
- **Velg tidssone:** Velg tidssonen.
- **Vis i dag i henhold til:** Angi at kalenderen skal bruke tidssonen din eller en valgt tidssone.
- **Velg varselstype:** Velg varselsinnstillingene for hendelser.
- **Varslingslyd:** Velg en ringetone for hendelser eller oppgaver.
- **Vibrasjon:** Angi at enheten skal vibrere for å varsle deg om hendelser eller oppgaver.
- **Hurtig svar:** Opprett maler for å sende meldinger til deltakere i hendelser.

## S Voice

Endre innstillinger for talegjenkjenning.

Trykk på **S Voice** på Innstillinger-skjermbildet.

- **Language:** Velg et språk for talegjenkjenning.
- **Hide offensive words:** Skjul støtende ord fra talesøkresultater.
- **About S Voice:** Vis versjonsinformasjon.
- **Open via the home key:** Angi at enheten skal starte **S Voice** når du trykker raskt to ganger på Hjem-tasten.
- **Voice wake-up:** Angi at talegjenkjenning skal starte når du uttaler en taleoppvåkingskommando når du bruker **S Voice**.
- **Auto start speakerphone:** Still inn enheten til å slå på høyttalertelefonen automatisk når du foretar et anrop med **S Voice**.
- **Show body of message:** Still inn enheten til å vise teksten i en ny melding som er mottatt.
- **Check missed events:** Angi at enheten skal starte **S Voice** og varsle deg om tapte varsler når et hodesett kobles til og du trykker på hodesett-knappen.
- **Personal briefing:** Angi at enheten skal vise hendelser som er lagret i **S Planner** når du bruker **S Voice**.
- **Erase S Voice data:** Slett dataene som brukes av **S Voice**, fra S Voice-tjeneren.
- **Home address:** Angi hjemadressen din for å bruke posisjonsinformasjonen din med talekommandofunksjonen.
- **Log in to Facebook:** Legg inn informasjon om Facebook-kontoen din for å bruke Facebook med **S Voice**.
- **Sign in to Twitter:** Legg inn informasjon om Twitter-kontoen din for å bruke Twitter med **S Voice**.



# Tilgjengelighet

## Om Tilgjengelighet

Tilgjengelighetsmenyer er spesialfunksjoner for personer med visse typer nedsatt funksjonsevne, som for eksempel dårlig syn eller nedsatt hørsel.

[Bruke Hjem-tasten for å åpne tilgjengelighetsmenyer](#)

[Taletilbakemelding \(TalkBack\)](#)

[Endre skriftstørrelsen](#)

[Forstørre skjermbildet](#)

[Stille inn varselspåminnelser](#)

[Reversere visningsfargene](#)

[Fargejustering](#)

[Stille inn fotolysvarsel](#)

[Slå av alle lyder](#)

[Innstillinger for undertekster](#)

[Justere lydbalansen](#)

[Monolyd](#)

[Automatisk haptikk](#)

[Assistentmeny](#)

[Angi forsinkelsesalternativer for å trykke på og holde](#)

[Samhandlingskontroll](#)

[Besvare anrop og avslutte samtaler](#)

[Bruke ettrykksmodus](#)

[Administrere tilgjengelighetsinnstillinger](#)

[Bruke andre nyttige funksjoner](#)

Hvis du vil bruke tilgjengelighetsmenyer, åpner du appskjermbildet og trykker på **Innstillinger** → **Tilgjengelighet**.

## Bruke Hjem-tasten for å åpne tilgjengelighetsmenyer

Du kan få tilgang til følgende tilgjengelighetsmenyer ved å trykke raskt tre ganger på Hjem-tasten.

- Tilgjengelighet
- TalkBack
- Negative farger
- Samhandlingskontroll

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Tilgjengelighet** → **Direkte tilgang** og deretter på **Direkte tilgang**-bryteren for å aktivere denne funksjonen. Velg deretter en tilgjengelighetsmeny som du vil åpne når du trykker raskt tre ganger på Hjem-tasten.

Hvis du velger mer enn én meny, viser enheten et sprettoppvindu som spør deg om hvilken meny som skal brukes, hver gang som du trykker raskt tre ganger på Hjem-tasten. Hvis du vil aktivere **Samhandlingskontroll** i tilgjengelighetsmenyene, må du aktivere denne funksjonen. På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Tilgjengelighet** → **Smidighet og samhandling** → **Samhandlingskontroll** og deretter på **Samhandlingskontroll**-bryteren for å aktivere den.

## Taletilbakemelding (TalkBack)

### Aktivere eller deaktivere TalkBack

Når du aktiverer TalkBack, leser enheten høyt teksten på skjermen eller for utvalgte funksjoner. Denne funksjonen er nyttig hvis du har problemer med å se skjermen.

- 1 På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Tilgjengelighet** → **Syn** → **TalkBack**.
- 2 Trykk på **TalkBack**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.  
For å deaktivere TalkBack trykker du på **TalkBack**-bryteren og deretter raskt to ganger hvor som helst på skjermen.
- 3 Trykk på **OK**.  
For å deaktivere TalkBack trykker du på **OK** og deretter raskt to ganger hvor som helst på skjermen.

Når du aktiverer TalkBack, gir enheten taletilbakemelding og leser høyt funksjonene som du velger. Enheten gir også taletilbakemelding når skjermen slås av, når du har nye varsler og mer.

Når du aktiverer **Berøringsutforskning** mens du bruker TalkBack, leser enheten utvalgte elementer høyt. Først leser enheten høyt elementer på skjermen når du trykker på dem. Deretter utfører enheten funksjonen eller åpner appen hvis du trykker to ganger raskt et annet sted på skjermen. Hvis **Berøringsutforskning** er deaktivert, kan du ikke utføre fingerbevegelser på enheten.

Du aktiverer **Berøringsutforskning** ved å åpne appskjermbildet og trykke på **Innstillinger** → **Tilgjengelighet** → **Syn** → **TalkBack** → **INNSTILLINGER** og deretter merke av for **Berøringsutforskning**.



Enkelte funksjoner er ikke tilgjengelige når du bruker TalkBack.

## Styre skjermen med fingerbevegelser

Du kan bruke forskjellige fingerbevegelser for å styre skjermen mens du bruker TalkBack. Hvis **Berøringsutforskning** er deaktivert, kan ikke enheten utføre enkelte av funksjonene som krever fingerbevegelser.

Du aktiverer **Berøringsutforskning** ved å åpne appskjermbildet og trykke på **Innstillinger** → **Tilgjengelighet** → **Syn** → **TalkBack** → **INNSTILLINGER** og deretter merke av for **Berøringsutforskning**.

- Utforske skjermen: Plasser en finger på skjermen, og beveg fingeren for å utforske skjermen. Trykk på og hold et element, så leser enheten elementet høyt. Når du slipper fingeren, velges elementet under fingeren.
- Utheve elementer: Trykk på et element for å velge det. Du kan eventuelt trykke på og holde et element når du utforsker skjermen, og deretter slippe fingeren.
- Åpne det valgte elementet: Når det valgte elementet leses høyt, og du hører elementet som du ønsker, slipper du fingeren fra elementet. Deretter trykker du raskt to ganger hvor som helst på skjermen.
- Velge forrige element: Bla raskt oppover eller til venstre på skjermen med én finger.

- Velge neste element: Bla raskt nedover eller til høyre på skjermen med én finger.
- Rulle i listene: Bla opp- eller nedover på skjermen med to fingre.
- Gå tilbake til forrige side: Bla til høyre på skjermen med to fingre.
- Gå til neste side: Bla til venstre på skjermen med to fingre.
- Låse opp skjermen: Bla i en hvilken som helst retning på skjermen i området for låseskjermen med to fingre.
- Åpne varselspanelet: Dra toppen av skjermen nedover med to fingre.

Du kan konfigurere fingerbevegelsesinnstillinger for TalkBack under **Administrer bevegelser**. Se [Konfigurere fingerbevegelsesinnstillinger](#) for å få mer informasjon.

## Konfigurere fingerbevegelsesinnstillinger

Når du bruker TalkBack, kan du utføre handlinger ved hjelp av fingerbevegelser. Du kan utføre handlinger som å gå tilbake til det forrige skjermbildet, åpne startskjermbildet og mer. Konfigurer fingerbevegelser før du bruker dem.

### Konfigurere innstillinger for loddrette bevegelser

Du kan bruke loddrette bevegelser med to deler ved å dra fingeren først opp- og så nedover fra bunnen av skjermen, eller motsatt.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Tilgjengelighet** → **Syn** → **TalkBack** → **INNSTILLINGER** → **Administrer bevegelser** → **Todelte vertikale bevegelser**. Velg deretter én av følgende funksjoner:

- **Flytt til første og siste element på skjermen:** Når du drar fingeren først opp- og så nedover på skjermen, velges det første elementet øverst på skjermen. Når du drar fingeren først ned- og så oppover på skjermen, velges det siste elementet nederst på skjermen.
- **Bla gjennom lesedetaljnivåene:** Når du drar fingeren først opp- og så nedover på skjermen, endres leseenheten. Leseenheten endres til side, avsnitt, linje, ord, tegn og standard. Når du drar fingeren først ned- og så oppover på skjermen, endres leseenhetene i motsatt rekkefølge.

## Konfigurere innstillinger for snarveisbevegelser

Bruk denne funksjonen til å konfigurere åtte snarveisbevegelser. Du kan konfigurere fingerbevegelser som blant annet å dra fingeren først oppover og så til høyre uten å slippe den. Du kan endre snarveisbevegelser eller tilordne funksjoner til tomme snarveier.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Tilgjengelighet** → **Syn** → **TalkBack** → **INNSTILLINGER** → **Administrer bevegelser**. Velg en bevegelse, og tilordne deretter en funksjon til den.

Følgende funksjoner er tilgjengelig:

- **Tilbakeknapp:** Gå tilbake til det forrige skjermbildet.
- **Startside-knapp:** Åpne startskjermbildet.
- **Nylige apper-knappen:** Åpne listen over nylig brukte apper.
- **Åpne varsler:** Åpne varselspanelet.
- **Åpne den globale hurtigmenyen:** Åpne den globale hurtigmenyen. Trykk på og hold skjermen for å åpne den sirkelformede globale hurtigmenyen. Du kan bruke funksjoner, som for eksempel **Hurtignavigering**, **Les fra toppen**, **Stav siste ytring** og **Les fra neste element**. Deretter kan du utforske menyer ved å tegne en sirkel med fingeren uten å slippe den. Når du finner menyen som du vil ha, slipper du fingeren fra menyen for å velge den.

Trykk på **Stopp tilbakemeldinger midlertidig** øverst til venstre på skjermen for å stanse tilbakemelding midlertidig.

Trykk på **TalkBack-innstillinger** øverst til høyre på skjermen for å få tilgang til TalkBack-innstillingene. Se [Konfigurere innstillinger for TalkBack](#) for å få mer informasjon.

- **Åpne den lokale hurtigmenyen:** Åpne den lokale hurtigmenyen. Du kan velge en enhet for å lese tekst på skjermen. Når du bruker denne funksjonen mens du skriver inn tekst, er hurtigmenyer, som for eksempel menyen for markørkontroll, tilgjengelige. Trykk på og hold skjermen for å åpne den sirkelformede hurtigmenyen. Deretter kan du utforske menyer ved å tegne en sirkel med fingeren uten å slippe den. Når du finner menyen som du vil ha, slipper du fingeren fra menyen for å velge den.
- **Les fra toppen:** Les elementer høyt fra første til siste element i rekkefølge.
- **Les fra neste element:** Les elementer høyt fra elementet ved siden av det valgte elementet i rekkefølge.

## Endre leseenheter

Når du bruker TalkBack, kan du lytte til teksten på skjermen. Du kan dra fingeren oppover, nedover, til venstre eller til høyre for å velge ønsket tekst. Som standard leser enheten tekst høyt på det valgte området. Du kan også angi at enheten skal lese tekst basert på andre leseenheter, som for eksempel linjer eller avsnitt.

### Endre leseenheter ved å bruke den lokale hurtigmenyen

- 1 Velg litt tekst som skal leses.
- 2 Dra fingeren først oppover og så til høyre uten å slippe for å åpne den lokale hurtigmenyen.
- 3 Trykk på og hold skjermen, og tegn en sirkel med fingeren for å vise menyer. Deretter slipper du opp fingeren når du hører **Endre detaljnivå**.
- 4 Trykk på og hold skjermen på nytt, og tegn en sirkel med fingeren for å vise menyer. Deretter slipper du opp fingeren når du hører leseenheten som du ønsker.

Hvis du vil endre snarveisbevegelsen for å åpne den lokale hurtigmenyen, kan du se [Konfigurere innstillinger for snarveisbevegelser](#).

### Endre leseenheter ved å bruke de todelte vertikale bevegelsene

Når du drar fingeren først opp- og så nedover på skjermen, endres leseenheten. Leseenheten endres til side, avsnitt, linje, ord, tegn og deretter standard. Når du drar fingeren først ned- og så oppover på skjermen, endres leseenheterne i motsatt rekkefølge.

På appskjerm bildet trykker du på **Innstillinger** → **Tilgjengelighet** → **Syn** → **TalkBack** → **INNSTILLINGER** → **Administrer bevegelser** → **Todelte vertikale bevegelser** → **Bla gjennom lesedetaljnivåene**.

Du kan lytte til teksten ved siden av den valgte teksten ved hjelp av den gjeldende leseenheten. Hvis du vil lytte til den neste tekstdelen, drar du fingeren nedover eller til høyre på skjermen. Du kan også lytte til teksten før den valgte teksten ved å bruke den gjeldende leseenheten. Hvis du vil lytte til den forrige tekstdelen, drar du fingeren oppover eller til venstre på skjermen.

## Sette TalkBack på pause

Åpne den globale hurtigmenyen ved å dra fingeren først nedover og så til høyre på skjermen uten å slippe den. Når du velger **Stopp tilbakemeldinger midlertidig** øverst til venstre på skjermen, stanser TalkBack midlertidig.

Når TalkBack er satt på pause, kan du gjenoppta denne funksjonen blant annet ved å slå på skjermen. Hvis du vil endre metoden for å gjenoppta TalkBack, åpner du appskjermbildet og trykker på **Innstillinger** → **Tilgjengelighet** → **Syn** → **TalkBack** → **INNSTILLINGER** → **Aktivér TalkBack på nytt**. Velg deretter et alternativ.

Hvis du vil endre snarveisbevegelsen for å åpne den globale hurtigmenyen, kan du se [Konfigurere innstillinger for snarveisbevegelser](#).

## Bruke Hurtignavigering-funksjonen

Med Hurtignavigering-funksjonen kan du få tilgang til menyer ved å tegne en sirkel på skjermen uten at du må bla opp eller ned for å velge et element.

Åpne den globale hurtigmenyen ved å dra fingeren først nedover og så til høyre på skjermen uten å slippe den. Trykk på og hold skjermen, og tegn en sirkel rundt menyen med fingeren for å vise menyene. Slipp deretter fingeren når du hører **Hurtignavigering**. Trykk på skjermen på nytt, og tegn en sirkel rundt menyen med fingeren for å vise menyene. Slipp deretter fingeren når du hører menyen som du ønsker.

## Legge til og behandle bildeetiketter

Du kan tilordne etiketter til bilder på skjermen. Enheten leser etikettene høyt når bildene velges. Du kan legge til etiketter for bilder ved å bruke den lokale hurtigmenyen.

Åpne den lokale hurtigmenyen ved å dra fingeren først oppover og så til høyre på skjermen uten å slippe den. Trykk på og hold skjermen, og tegn en sirkel rundt menyen med fingeren for å vise menyene. Når du hører legge til etikett-menyen, slipper du fingeren for å legge til etiketter.

Hvis du vil vise etikettene, åpner du appskjermbildet og trykker på **Innstillinger** → **Tilgjengelighet** → **Syn** → **TalkBack** → **INNSTILLINGER** → **Administrer tilpassede etiketter**.

## Konfigurere innstillinger for TalkBack

Du kan konfigurere innstillinger for TalkBack etter behov.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Tilgjengelighet** → **Syn** → **TalkBack** → **INNSTILLINGER**. Du kan også åpne den globale hurtigmenyen ved å dra fingeren først nedover og så til høyre på skjermen uten å slippe den. Dra deretter fingeren mot øverst til høyre på skjermen og slipp når du hører **TalkBack-innstillinger**.

- **Talevolum:** Juster volumnivået for taletilbakemelding.

Volumet på taletilbakemeldingene kan variere, avhengig av medievolumet. Du kan justere medievolumet ved å trykke opp eller ned på volumtasten når du lytter til taletilbakemeldinger. Alternativt kan du gå til appskjermbildet og trykke på **Innstillinger** → **Lyd og varsler**, og deretter dra glidebryteren for volumet for medieinnhold mot venstre eller høyre.

- **Bruk tonehøydeendringer:** Angi at enheten skal lese opp tekst med et lavt toneleie når teksten skrives inn med tastaturet.
- **Tastatur-ekko:** Angi at enheten skal lese opp tekst med lav tonehhøyde når du angir tekst med et tastatur.
- **Snakk når skjermen er av:** Angi at enheten skal gi taletilbakemelding når skjermen er slått av.
- **Bruk avstandssensor:** Angi at enheten skal stanse taletilbakemelding midlertidig når du plasserer hånden over nærhetssensoren øverst på enheten. Du kan gjenoppta taletilbakemelding ved å trykke på skjermen.
- **Rist for å starte kontinuerlig lesing:** Angi at enheten skal lese høyt tekst som er på skjermen når du rister enheten. Du kan velge mellom forskjellige ristehastigheter.
- **Les opp anrops-ID:** Angi at enheten skal lese høyt anroperens navn når du mottar et innkommende anrop.
- **Vibrasjonstilbakemelding:** Angi at enheten skal vibrere når du utforsker skjermen.
- **Tilbakemelding med lyd:** Angi at enheten skal avgi en lyd når du utfører handlinger på skjermen, for eksempel når du blar på skjermen, og mer.



- **Fokus på lyd for taleutdata:** Angi at enheten skal skru ned medievolument når enheten leser et element høyt.
- **Lydvolum:** Juster volumet på lyden når du berører skjermen for å styre enheten. Denne funksjonen er tilgjengelig når **Tilbakemelding med lyd** er valgt.
- **Berøringsutforskning:** Angi at enheten skal lese høyt elementene som du trykker på med fingeren. Når du hører elementet som du ønsker, hever du fingeren fra det og trykker raskt to ganger hvor som helst på skjermen for å åpne det. Du kan gå til ønsket side ved å bla til venstre eller høyre på skjermen med to fingre. Du kan få mer informasjon om hvordan du kontrollerer skjermen med Berøringsutforskning-funksjonen, ved å se [Styre skjermen med fingerbevegelser](#).
- **Bla gjennom lister automatisk:** Angi at enheten automatisk skal bla gjennom resten av listen som ikke vises på skjermen, og lese elementene høyt.
- **Ettrykksvalg:** Angi at enheten skal åpne det valgte element ved å trykke én gang på det.
- **Start veiledningen for Utforsk ved å trykke:** Vis opplæringen om hvordan du bruker Berøringsutforskning-funksjonen.
- **Administrer bevegelser:** Tilordne handlinger som skal utføres med fingerbevegelser. Se [Konfigurere fingerbevegelsesinnstillinger](#) for å få mer informasjon.
- **Administrer tilpassede etiketter:** Vis etikettene som du har lagt til.
- **Aktivér TalkBack på nytt:** Velg en metode for å gjenoppta taletilbakemeldingen.
- **Utviklerinnstillinger:** Angi alternativer for apputvikling.

## Bruke enheten med skjermen avslått

Angi at enheten alltid skal slå av skjermen for å holde innholdet på skjermen privat. Skjermen slår seg ikke på når du trykker på de fysiske tastene eller trykker på skjermen. Funksjoner som for øyeblikket er aktivert, blir ikke slått av.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Tilgjengelighet** → **Syn** og merker deretter av for **Mørk skjerm**. Du kan aktivere eller deaktivere denne funksjonen ved å trykke raskt to ganger på strømtasten.

## Bruke funksjonen for hurtigtastinndata

Angi at enheten skal skrive et tegn når du slipper fingeren fra tegnet på tastaturet. Du kan bruke denne funksjonen til å angi tegn i stedet for å slippe fingeren og trykke raskt to ganger på skjermen.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Tilgjengelighet** → **Syn** og merker deretter av for **Rask tasteangivelse**.

## Lese passord høyt


Angi at enheten skal lese passordet høyt når du angir passordet mens TalkBack er aktivert. Du kan bruke denne funksjonen til å sørge for at du angir riktig passord.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Tilgjengelighet** → **Syn** og merker deretter av for **Uttal passord**.

## Angi tekst-til-tale-funksjoner

Du kan endre innstillingene for tekst-til-tale-funksjonene som brukes når TalkBack er aktivert, som for eksempel språk, hastighet og mer.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Tilgjengelighet** → **Syn** → **Tekst-til-tale-alt.** og bruker deretter følgende funksjoner:

- **Samsung tekst-til-tale-motor / Tekst-til-tale-motor fra Google:** Velg en motor for tekst-til-tale-funksjonen.
- **Talehastighet:** Velg en hastighet for tekst-til-tale-funksjonen.
- **Lytt til et eksempel:** Lytt til den talte teksten som et eksempel. Hvis enheten ikke kan lese eksempler høyt, trykker du på  → **Installer taledata** for å laste ned og installere taledata for tekst-til-tale-funksjonen.
- **Status for standardspråk:** Vis statusen for det gjeldende språket som er angitt for tekst-til-tale-funksjonen.

## Skrive inn tekst med tastaturet

Du kan vise tastaturet ved å trykke på tekstinnatafeltet og deretter trykke raskt to ganger hvor som helst på skjermen.

Når du berører tastaturet med fingeren, leser enheten høyt tegntastene under fingeren. Når du hører tegnet som du vil ha, slipper du fingeren fra skjermen for å velge det. Tegnet skrives inn, og enheten leser teksten høyt.

Hvis **Rask tasteangivelse** ikke er aktivert, slipper du fingeren fra tegnet som du ønsker, og trykker deretter raskt to ganger hvor som helst på skjermen. Hvis du vil aktivere hurtiginndatafunksjonen, åpner du appskjermbildet, trykker på **Innstillinger** → **Tilgjengelighet** → **Syn** og merker deretter av for **Rask tasteangivelse**.

## Angi flere tegn

Trykk på og hold en tast på tastaturet. Hvis flere tegn er tilgjengelige via tasten, vises et sprettoppvindu med tegnene over tastaturet. Hvis du vil velge et tegn, drar du fingeren på skjermen til du hører tegnet som du ønsker, og deretter slipper du den.

## Endre inndataspråk

Hvis du vil legge til inndataspråk, åpner du appskjermbildet og trykker på **Innstillinger** → **Språk og inndata**. Trykk deretter på **Samsung-tastatur** → **Velg inndataspråk**, og velg språkene som du vil bruke.

Du kan redigere inndataspråket ved å trykke på .

## Redigere tekst

Bruk den lokale hurtigmenyen til å flytte markøren eller kopiere og lime inn tekst.

Åpne den lokale hurtigmenyen ved å dra fingeren først oppover og så til høyre på skjermen uten å slippe den. Trykk på og hold skjermen, og tegn en sirkel rundt menyen med fingeren for å vise menyen. Slipp deretter fingeren når du hører **Endre detaljnivå**. Trykk på skjermen på nytt, og tegn en sirkel rundt menyen for å vise menyene. Slipp deretter fingeren når du hører leseenheten som du ønsker.



Når du redigerer tekst, kan du angi leseenheten til ord eller tegn. I valgmodus velger enheten tekst i henhold til leseenheten som du har valgt.

Dra fingeren oppover, nedover, til venstre eller høyre for å lytte til teksten. Når teksten som du vil redigere, leses høyt, kan du bruke følgende handlinger:

- Slette tekst: Trykk på slettetasten på tastaturet.
- Velge tekst med valgmodus: Aktiver valgmodus for å velge tekst og høre på den. Du aktiverer valgmodus ved å åpne den lokale hurtigmenyen og velge **Markørkontroll** → **Start valgmodusen**. Bla til venstre eller høyre for å høre på teksten før eller ved siden av teksten som er valgt for øyeblikket. Du deaktiverer valgmodus ved å åpne den lokale hurtigmenyen og velge **Markørkontroll** → **Avslutt valgmodusen**.
- Velge hele teksten: Åpne den lokale hurtigmenyen, og velg **Markørkontroll** → **Markér alle**. All tekst i dokumentet velges.
- Kopiere eller beskjære tekst: Velg tekst ved hjelp av den lokale hurtigmenyen. Åpne deretter den lokale hurtigmenyen og velg **Markørkontroll**. Velg **Kopier** for å kopiere den valgte teksten, eller velg **Klipp ut** for å klippe ut den valgte teksten. Den valgte teksten blir kopiert til utklippstavlen.
- Lime inn tekst: Plasser markøren der hvor teksten skal settes inn, åpne den lokale hurtigmenyen, og velg deretter **Markørkontroll** → **Lim inn**.

## Angi tekst ved hjelp av tale

Du kan angi tekst ved hjelp av tale. Du kan vise tastaturet ved å trykke på tekstinndatafeltet og deretter trykke raskt to ganger hvor som helst på skjermen.

Når du trykker på og holder , viser enheten et sprettoppvindu med tastaturalternativene. Dra fingeren på skjermen uten å slippe opp. Slipp fingeren når  er valgt. Si deretter ordene som du vil angi i tekstfeltet. Ordene som du sa, vises som tekst på skjermen, og enheten leser dem høyt. Hvis du vil angi mer tekst, velger du mikrofontasten og sier ordene.

## Endre inndataspråk

Når du angir tekst med stemmen, velger du **Norsk bokmål (Norge)** og velger et språk for å endre inndataspråket.

Hvis du vil legge til språk i listen, velger du **Norsk bokmål (Norge)** → **Legg til flere språk**, opphever valget av **Automatisk** og velger deretter ønskede språk.

## Endre skriftstørrelsen

Bruk denne funksjonen til å endre skriftstørrelsen. Det er forskjellige skriftstørrelser på enheten for å gjøre det mer praktisk for brukere med svekket syn. Enkelte apper støtter kanskje ikke skriftstørrelsen **Veldig stor**.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Tilgjengelighet** → **Syn** → **Skriftstørrelse**.

## Forstørre skjermbildet

Bruk denne funksjonen til å forstørre skjermbildet og zoome inn på et bestemt område.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Tilgjengelighet** → **Syn** → **Forstørrelsesbevegelser** og deretter på **Forstørrelsesbevegelser**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.

- Zoome inn og ut: Trykk tre ganger raskt på skjermen for å zoome inn på et bestemt område. Trykk tre ganger raskt på skjermen igjen for å gå tilbake.
- Utforske skjermen ved rulling: Bruk to fingre til å bla rundt på det forstørrede skjermbildet.
- Justere zoomforhold: Trykk på det forstørrede skjermbildet med to fingre. Spre deretter de to fingrene eller klyp dem sammen for å justere forholdet.



- Tastaturer på skjermen kan ikke forstørres.
- Når denne funksjonen er aktivert, kan ytelsen i enkelte apper, som for eksempel **Telefon** og **Kalkulator**, bli påvirket.

## Stille inn varselspåminnelser

Bruk denne funksjonen til å bli minnet på varsler som du ikke har sjekket etter en viss tid.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Tilgjengelighet** → **Syn** → **Varselspåminnelse** og deretter på **Varselspåminnelse**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.

Hvis du vil angi et intervall mellom varsler, trykker du på **Påminnellesintervall**.

## Reversere visningsfargene

Bruk denne funksjonen til å bedre synligheten på skjermen og til å gjøre det enklere for brukerne å gjenkjenne tekst på skjermen. Når denne funksjonen er aktivert, viser enheten et negativt bilde som reverserer fargene på skjermen. Ved reversering av fargene økes kontrasten mellom svart og hvit.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Tilgjengelighet** → **Syn** og merker deretter av for **Negative farger**.

## Fargejustering

Bruk denne funksjonen til å justere hvordan farger vises på skjermen, hvis du har problemer med å skille mellom farger. Enheten endrer fargene til farger som er lettere å kjenne igjen.

- 1 På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Tilgjengelighet** → **Syn** → **Fargejustering**.
- 2 Trykk på **Fargejustering**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.
- 3 Trykk på **START**.
- 4 Ordne fargeflisene etter hvor mye de ligner på hverandre, med start fra basisfargen.
- 5 Trykk på **OK** når du er ferdig med å justere fargene.  
Hvis du kan skille mellom fargene, trenger du ikke justere mer.
- 6 Hvis det er vanskelig å skille mellom fargene, trykker du på **Kamera** eller **Bilde**.
- 7 Dra glidebryteren for fargejustering til venstre eller høyre, og trykk på **OK**.  
Hvis du vil justere fargen på nytt, trykker du på **⋮** → **Juster farge på nytt**.

## Stille inn fotolysvarsel

Angi at fotolysset skal blinke ved innkommende anrop, nye meldinger eller varsler.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Tilgjengelighet** → **Hørsel** og merker deretter av for **Lysblinkvarsel**.

## Slå av alle lyder

Angi at alle lyder på enheten skal dempes, som for eksempel medielyder og stemmen til anroperen under en samtale.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Tilgjengelighet** → **Hørsel** og merker deretter av for **Slå av alle lyder**.

## Innstillinger for undertekster

### Samsung-undertekster

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Tilgjengelighet** → **Hørsel** → **Samsung-undertekster (CC)** og deretter på **Samsung-undertekster (CC)**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.

Du kan bruke følgende alternativer:

- **Tekstinnstilling:** Endre plasseringen for undertekstingen.
- **Skrifttype:** Endre skrifttypen.
- **Skriftstørrelse:** Endre skriftstørrelsen.
- **Kant:** Endre kanten for undertekstingen.
- **Skrifttype:** Endre farge og gjennomsiktighet for teksten.
- **Bakgrunn:** Endre farge og gjennomsiktighet på bakgrunnen for undertekstingsboksen.
- **Tekstvindu:** Endre farge og gjennomsiktighet på undertekstingsvinduet.

## Google-undertekster

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Tilgjengelighet** → **Hørsel** → **Google-undertekster (CC)** og deretter på **Google-undertekster (CC)**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.

Du kan bruke følgende alternativer:

- **Språk:** Velg et visningsspråk for undertekstingen.
- **Tekststørrelse:** Endre skriftstørrelsen.
- **Bildetekststil:** Endre undertekststilen.

## Justere lydbalansen

Angi at enheten skal justere lydbalansen når du bruker et hodesett.

Koble et hodesett til enheten for å justere lydbalansen. På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Tilgjengelighet** → **Hørsel** → **Lydbalanse**. Dra glidebryteren til venstre eller høyre for å justere lydbalansen, og trykk deretter på **OK**.

## Monolyd

Angi at enheten skal endre lyden fra stereo til mono når et hodesett er koblet til. Monolyd kombinerer stereolyd i ett signal som spilles i alle hodesetthøytalerne. Bruk dette alternativet hvis du har nedsatt hørsel eller hvis det er mer praktisk for deg å bruke bare én øreplugg.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Tilgjengelighet** → **Hørsel** og merker deretter av for **Monolyd**.

## Automatisk haptikk

Angi at enheten skal vibrere ved avspilling av lyder i nedlastede apper, som for eksempel spill.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Tilgjengelighet** → **Hørsel** og merker deretter av for **Automatisk haptikk**.



Enkelte apper støtter kanskje ikke denne funksjonen.



## Assistentmeny

### Vise ikonet for assistentsnarvei

Angi at enheten skal vise ikonet for assistentsnarvei. Du kan bruke ikonet for å få tilgang til apper, funksjoner og innstillinger ved å trykke på assistentmenyer på ikonet. Du kan styre enheten ved å trykke på assistentmenyer på ikonet uten å utforske skjermen. Når denne funksjonen startes, blir **Ettrykksmodus** aktivert.

- 1 På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Tilgjengelighet** → **Smidighet og samhandling** → **Assistentmeny**.
- 2 Trykk på **Assistentmeny**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.  
Ikonet for assistentsnarvei vises nederst til høyre på skjermen.
- 3 Trykk på **Dominerende hånd** for å flytte ikonet for assistentsnarvei til en passende plassering.

### Få tilgang til assistentmenyer







Ikonet for assistentsnarvei vises som et flytende ikon for å gi enkel tilgang til assistentmenyer fra alle skjermbilder.

Når du trykker på ikonet for assistentsnarvei, utvides ikonet litt, og assistentmenyene vises på ikonet. Trykk på opp- eller nedpilen for å gå til andre paneler, eller bla opp eller ned på skjermen for å velge andre menyer.

## Bruke markøren

Trykk på **Markør** på assistentmenyen. En markør og et berøringsområde der markøren kan styres, vises på skjermen. Du kan styre skjermen med små fingerbevegelser på berøringsområdet. Dra fingeren på berøringsområdet for å flytte markøren. Du kan også trykke på skjermen for å velge elementer under markøren.

Du kan bruke følgende alternativer:

-  /  : Velg et element, eller bla til venstre eller høyre på skjermen.
-  /  : Bla opp eller ned på skjermen.
-  : Flytt berøringsområdet til en annen plassering.
-  : Lukk berøringsområdet.

Du kan endre markørinnstillingene ved å åpne appskjermbildet, trykke på **Innstillinger** → **Tilgjengelighet** → **Smidighet og samhandling** → **Assistentmeny** og deretter på **Assistentmeny**-bryteren for å aktivere denne funksjonen. Bruk deretter valgene under **Styreplate- og markørinnst.**



## Bruke utvidede assistentmenyer

Angi at enheten skal vise utvidede assistentmenyer for utvalgte apper. Når du for eksempel starter **Meldinger**, vises funksjoner for å søke og skrive på assistentmenyen.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Tilgjengelighet** → **Smidighet og samhandling** → **Assistentmeny** → **Assistent pluss** og deretter på **Assistent pluss**-bryteren for å aktivere denne funksjonen. Deretter kan du velge apper.

## Redigere assistentmenyene

Du kan bruke denne funksjonen til å redigere menyer på ikonet for assistentsnarvei.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Tilgjengelighet** → **Smidighet og samhandling** → **Assistentmeny** og deretter på **Assistentmeny**-bryteren for å aktivere denne funksjonen. Deretter kan du trykke på **Rediger**. Du kan legge til eller slette menyer ved å trykke på  eller .

## Angi forsinkelsesalternativer for å trykke på og holde

Angi gjenkjenningstiden for å trykke på og holde skjermen.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Tilgjengelighet** → **Smidighet og samhandling** → **Trykk på og hold-forsinkelse** og velger deretter et alternativ.

## Samhandlingskontroll

Aktiver modus for samhandlingskontroll for å begrense enhetens reaksjon på inndata mens du bruker apper. Bruk denne modusen når du ønsker å gi andre begrenset tilgang til, og kontroll over, dine medier eller data.

- 1 På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Tilgjengelighet** → **Smidighet og samhandling** → **Samhandlingskontroll**.
- 2 Trykk på **Samhandlingskontroll**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.
- 3 Trykk på og hold inne Hjem-tasten og volumtasten samtidig mens du bruker en app.
- 4 Juster størrelsen på rammen, eller tegn en linje rundt området som du vil begrense.
- 5 Trykk på **OK**.

Enheter viser det begrensede området. Hvis du trykker på skjermen eller på taster, som for eksempel Hjem-tasten, vil de ikke virke i dette området.

Hvis du vil deaktivere modus for samhandlingskontroll, trykker du på og holder inne Hjem-tasten og volumtasten samtidig.

## Besvare anrop og avslutte samtaler

Endre metoden for å besvare anrop eller avslutte samtaler.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Tilgjengelighet** → **Besvare anrop og avslutte samtaler**.

Du kan bruke følgende alternativer:

- **Trykke på Hjem-tasten:** Angi at enheten skal besvare et anrop når du trykker på Hjem-tasten.
- **Bruke talekommandoer:** Angi at et anrop skal besvares med talekommandoer.
- **Trykke på strømtasten:** Angi at enheten skal avslutte en samtale når du trykker på strømtasten.

## Bruke ettrykksmodus

Angi at enheten skal kontrollere innkommende anrop eller varsler når du trykker på knappen i stedet for å dra den. Når en alarm starte eller du har et innkommende anrop, kan du trykke på knappen for å stoppe alarmen eller besvare anropet i stedet for å dra den.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Tilgjengelighet** og merker deretter av for **Ettrykksmodus**.

## Administrere tilgjengelighetsinnstillinger

### Lagre tilgjengelighetsinnstillinger i en fil

Eksporter de gjeldende tilgjengelighetsinnstillingene i en fil.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Tilgjengelighet** → **Adm. tilgjengelighet** → **Importer/Eksporter** og velger deretter et eksportalternativ. Filen med tilgjengelighetsinnstillingene lagres på valgt lagringsplassering.

### Importere en fil med tilgjengelighetsinnstillinger

Importer en fil med tilgjengelighetsinnstillinger, og oppdater gjeldende innstillinger.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Tilgjengelighet** → **Adm. tilgjengelighet** → **Importer/Eksporter** og velger deretter et importalternativ. Velg en fil som skal importeres, og trykk på **FULLFØRT** → **OK**. Tilgjengelighetsinnstillingene oppdateres i henhold til den importerte filen.

### Dele filer med tilgjengelighetsinnstillinger

Del filene med tilgjengelighetsinnstillinger med andre via e-post, Wi-Fi Direct, Bluetooth og annet.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Tilgjengelighet** → **Adm. tilgjengelighet** → **Del via**. Velg deretter tilgjengelighetsfiler, og trykk på **FULLFØRT**. Velg en delingsmetode, og følg instruksjonene på skjermen for å dele filene.

### Vise tilgjengelighetstjenester

Vis tilgjengelighetstjenester som er installert på enheten.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Tilgjengelighet**, og deretter kan du se listen over tilgjengelighetstjenester som er tilgjengelig under **Tjenester**.

## Bruke andre nyttige funksjoner

- Bruke S Voice: Du kan bruke **S Voice** til å utføre forskjellige funksjoner med talekommandoer. Start **S Voice** og foreta anrop, send meldinger og vis oppgaver. Se [S Voice](#) for å få mer informasjon.
- Søke med stemmen: Bruk talekommandoer til å søke etter innhold på nettsider. Bruk denne funksjonen når du er på farten og ikke kan bruke hendene til å angi tekst.
- Bruke varselspanelet: Dra statuslinjen nedover for å åpne varselspanelet. Du kan vise tapte anrop, nye meldinger, justere lysstyrken på skjermen og mer. Se [Varsels- og hurtigvalgpanelet](#) for å få mer informasjon.
- Aktivere enkel modus: I enkel modus brukes et enklere oppsett og store ikoner, for å sørge for en enkel brukeropplevelse. Du kan legge til apper som du ofte bruker eller snarveier på startskjermbildet for enklere tilgang. Se [Enkel modus](#) for å få mer informasjon.
- Bruke kontrollbevegelser: Kontroller enheten med håndflatebevegelser eller gester. Se [Bevegelser og gester](#) for å få mer informasjon.
- Bruke fingerskanneren: Registrer fingeravtrykkene dine på enheten for å låse opp skjermen eller verifisere passordet til Samsung-kontoen din. Se [Fingerskanner](#) for å få mer informasjon.
- Bruke snarveier til kontakter: Legg til snarveier til kontakter på startskjermbildet for å enklere kunne foreta anrop eller sende meldinger. Se [Legge til snarveier for kontakter på startskjermbildet](#) for å få mer informasjon.
- Bruke lydopptakeren: Ta opp eller spill av talenotater. Se [Lydopptaker](#) for å få mer informasjon.

# Feilsøking

Vennligst prøv følgende løsninger før du kontakter et Samsung-servicesenter. Det kan hende at enkelte situasjoner ikke gjelder for din enhet.

## Når du slår på enheten, eller mens du bruker den, ber den deg om å angi én av følgende koder:

- **Passord:** Når enhetens låsefunksjon er aktivert, må du oppgi passordet som du valgte for enheten.
- **PIN-kode:** Når du bruker enheten for første gang, eller kontroll av PIN-kode er aktivert, må du oppgi PIN-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet ditt. Du kan deaktivere denne funksjonen ved å bruke Lås SIM-kort-menyen.
- **PUK-kode:** SIM- eller USIM-kortet ditt er blokkert, normalt sett som følge av feil inntasting av PIN-koden flere ganger. Du må angi PUK-koden som du har fått av din tjenesteleverandør.
- **PIN2-kode:** Når du åpner en meny som krever en PIN2-kode, må du angi PIN2-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet ditt. Kontakt din tjenesteleverandør for å få mer informasjon.

## Enheten din viser feilmeldinger for nettverk eller tjeneste

- Når du befinner deg i områder med svakt signal eller dårlig mottak, kan det hende at du mister mottakerforholdet. Forflytt deg til et annet område og forsøk på nytt. Når du forflytter deg, kan det hende at feilmeldingene gjentas flere ganger.
- Du kan ikke åpne enkelte alternativer uten et abonnement. Kontakt din tjenesteleverandør for å få mer informasjon.

## Enheten din slår seg ikke på

- Når batteriet er fullstendig utladet, slås ikke enheten på. Lad batteriet helt opp før du slår på enheten.
- Det kan hende at batteriet er feil satt inn. Sett inn batteriet igjen.
- Tørk av begge de gullfargede kontaktene og sett inn batteriet igjen.

## Berøringsskjermen reagerer sakte eller feil

- Hvis du fester et beskyttelsesdeksel eller tilleggsutstyr på berøringsskjermen, kan det hende at berøringsskjermen ikke fungerer korrekt.
- Hvis du bruker hansker eller vanter, hvis hendene dine ikke er rene når du berører skjermen, eller hvis du trykker på skjermen med skarpe gjenstander eller med fingertuppene, kan det hende at det oppstår en funksjonsfeil på berøringsskjermen.
- Fuktige forhold eller kontakt med vann kan føre til funksjonsfeil på berøringsskjermen.
- Start enheten din på nytt for å fjerne alle midlertidige programvarefeil.
- Kontroller at enhetens programvare er oppgradert til den nyeste versjonen.
- Hvis berøringsskjermen er ripet eller skadet, går du til et Samsung-servicesenter.

## Enheden din fryser eller har uopprettelige feil

Hvis enheten fryser eller henger seg opp, kan det hende at du må lukke apper eller fjerne batteriet og sette det inn igjen, og så slå på enheten, for å gjenopprette funksjonaliteten. Hvis enheten fryser helt og ikke lenger reagerer, trykker du på og holder inne strømtasten og volumtasten samtidig i mer enn 7 sekunder for å starte den på nytt.

Hvis dette ikke løser problemet, kan du gjenopprette fabrikkinnstillingene. På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Sikkerhetskopier og nullstill** → **Nullstill til fabrikkdata** → **TILBAKESTILL ENHET** → **SLETT ALT**. Før du utfører en tilbakestilling til fabrikkinnstilte data, må du huske å ta sikkerhetskopier av alle viktige data som er lagret på enheten.

Hvis problemet fremdeles ikke er løst, tar du kontakt med et Samsung-servicesenter.

## Anrop kobles ikke til

- Kontroller at du bruker korrekt mobilnett.
- Forsikre deg om at du ikke har angitt anropssperring for telefonnummeret som du ringer til.
- Forsikre deg om at du ikke har angitt anropssperring for telefonnummeret som ringer til deg.

## Andre hører ikke at du snakker under en samtale

- Forsikre deg om at du ikke dekker til den innebygde mikrofonen.
- Forsikre deg om at mikrofonen er i nærheten av munnen din.
- Hvis du bruker et hodesett må du forsikre deg om at det er riktig tilkoblet.



## Det er ekko under en samtale

Tilpass lydstyrken ved å trykke på volumtasten, eller forflytt deg til et annet område.

## Tilkoblingen til et mobilnett eller Internett blir ofte frakoblet, eller lydkvaliteten er dårlig

- Forsikre deg om at du ikke blokkerer enhetens innvendige antenne.
- Når du befinner deg i områder med svakt signal eller dårlig mottak, kan det hende at du mister mottakerforholdet. Det kan også hende at du har tilkoblingsproblemer grunnet problemer med tjenesteleverandørens basestasjon. Forflytt deg til et annet område og forsøk på nytt.
- Når du bruker enheten mens du forflytter deg, kan trådløse nettverkstjenester deaktiveres grunnet problemer med tjenesteleverandørens nettverk.

## Batteriikonet er tomt

Batterinivået er lavt. Lad opp eller skift ut batteriet.

## Batteriet lader ikke korrekt (for Samsung-godkjente ladere)

- Sørg for at laderen er koblet til på riktig måte.
- Hvis batteripolene er skitne, kan det hende at batteriet ikke lader korrekt eller enheten kan slå seg av. Tørk av begge de gullfargede kontaktene og forsøk å lade batteriet igjen.
- Batteriene i enkelte enheter kan ikke skiftes ut av brukeren. For å skifte ut batteriet må du gå til et Samsung-servicesenter.

## Batteriet tømmes raskere enn da det ble kjøpt

- Dersom du utsetter batteriet for veldig lave eller veldig høye temperaturer, kan nytteladningen reduseres.
- Batteriforbruket øker når du bruker meldingsfunksjoner eller enkelte apper, slik som spill eller Internett.
- Batteriet forbrukes og nytteladningen blir kortere etter hvert.

## Enheten er varm ved berøring

Når du bruker apper som krever mer strøm, eller bruker apper på enheten over lengre tid, kan enheten føles varm ved berøring. Dette er normalt og skal ikke påvirke enhetens levetid eller ytelse.

## Feilmeldinger vises når kameraet startes

Enheten din må ha tilstrekkelig tilgjengelig minne og batteristrøm for å bruke kameraappen. Hvis det dukker opp feilmeldinger når du starter kameraet, kan du forsøke følgende:

- Lad batteriet eller skift det ut med et batteri som er fulladet.
- Frigjør minne ved å overføre filer til en datamaskin eller ved å slette filer på enheten.
- Start enheten på nytt. Hvis du fortsatt har problemer med kameraappen etter å ha fulgt disse tipsene, tar du kontakt med et Samsung-servicesenter.

## Fotokvaliteten er dårligere enn forhåndsvisningen

- Kvaliteten på bildene dine kan variere, avhengig av omgivelsene og de fotograferingsteknikkene som du bruker.
- Hvis du tar bilder i mørke områder, om natten, eller innendørs, kan det oppstå forstyrrelser i bildene eller de kan være ute av fokus.

## Feilmeldinger vises når du åpner multimediafiler

Hvis det dukker opp feilmeldinger eller multimediefilene ikke spilles av når du åpner dem på enheten, kan du prøve følgende:

- Frigjør minne ved å overføre filer til en datamaskin eller ved å slette filer på enheten.
- Forsikre deg om at musikkfilen ikke er Digital Rights Management (DRM)-beskyttet. Hvis filen er DRM-beskyttet, må du forsikre deg om at du har korrekt lisens eller nøkkel til å spille av filen.
- Sørg for at filformatene støttes av enheten. Hvis det er et filformat som ikke støttes, for eksempel DivX eller AC3, kan du installere en app som støtter det. Hvis du vil sjekke hvilke filformater enheten din støtter, kan du gå til [www.samsung.com](http://www.samsung.com).

- Enheten din støtter bilder og videoer som er tatt med enheten. Det kan hende at bilder og videoer som er tatt med andre enheter ikke fungerer korrekt.
- Enheten din støtter multimediafiler som er godkjente av din nettverkstjenesteleverandør eller tjenesteleverandører av tilleggstjenester. Det kan hende at noe innhold som finnes på Internett, slik som ringetoner, videoer, eller bakgrunnsbilder, ikke fungerer korrekt.

## En annen Bluetooth-enhet kan ikke lokaliseres

- Forsikre deg om at Bluetooth-funksjonen er aktivert på enheten din.
- Forsikre deg om at Bluetooth-funksjonen er aktivert på den enheten som du vil koble til.
- Forsikre deg om at enheten din og den andre Bluetooth-enheten er innenfor maksimal Bluetooth-rekkevidde (10 m).

Hvis tipsene ovenfor ikke løser problemet, tar du kontakt med et Samsung-servicesenter.

## Det blir ikke opprettet en forbindelse når du kobler enheten til en datamaskin

- Kontroller at USB-kabelen som du bruker, er kompatibel med enheten.
- Forsikre deg om at du har korrekt driver installert og oppdatert på datamaskinen din.
- Hvis du bruker Windows XP, må du kontrollere at du har Windows XP Service Pack 3 eller høyere installert på datamaskinen.
- Forsikre deg om at du har Samsung Kies eller Windows Media Player 10 eller høyere installert på datamaskinen.

## Enheten din finner ikke din gjeldende posisjon

GPS-signaler kan være hindret på enkelte steder, slik som innendørs. Still inn enheten slik at den bruker Wi-Fi eller et mobilnett for å finne din gjeldende posisjon i disse situasjonene.

## Data som er lagret på enheten er gått tapt

Ta alltid sikkerhetskopier av alle viktig data som er lagret på enheten. Hvis ikke, vil du ikke kunne gjenopprette data hvis de blir ødelagte eller går tapt. Samsung påtar seg ikke ansvar for tap av data som er lagret på enheten.

## Det er en liten åpning rundt utsiden av enhetsdekselet

- Denne åpningen er en nødvendig produksjonsfunksjon og mindre risting eller vibrering av deler kan oppstå.
- Over tid kan friksjon mellom deler føre til at denne åpningen utvides litt.

Trenger du hjelp eller har spørsmål, henviser vi til [www.samsung.no](http://www.samsung.no).

Klikk inn på "SUPPORT"=>"Hjelp og feilsøking" eller søk ved hjelp av modellnummer.

Alternativt kan du ringe vår kundesupport på telefon 815 56 480.

## Opphavsrett

Copyright © 2015 Samsung Electronics

Denne bruksanvisningen er beskyttet av internasjonale lover om opphavsrett.

Ingen deler av denne bruksanvisningen kan gjengis, distribueres, oversettes eller overføres i noen form eller på noen måter, elektronisk eller manuelt, inkludert kopiering, opptak eller lagring i informasjonslagrings- og gjenopprettingssystemer, uten skriftlig forhåndsgodkjennelse fra Samsung Electronics.

## Varemerker

- SAMSUNG og SAMSUNG-logoen er registrerte varemerker som tilhører Samsung Electronics.
- Bluetooth® er et registrert varemerke som tilhører Bluetooth SIG, Inc. over hele verden.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ og Wi-Fi-logoen er registrerte varemerker for Wi-Fi Alliance.
- Alle andre varemerker og opphavsrettigheter tilhører sine respektive eiere.