

**SAMSUNG
ELECTRONICS**



دليل المستخدم

SM-R321

SAMSUNG

Printed in Korea
GH68-43857S Rev.1.0
Arabic. 04/2015



المحتويات

الملف التمهيدي

٦ تحذيرات الصحة والسلامة

الأساسيات

٣٨ استخدام شاشة اللمس

٤١ شاشة الصفحة الرئيسية لـ Oculus وشاشة

تطبيق VR

٤٤ تحريك المؤشر أو الشاشة

٤٥ تحديد العناصر

٤٨ إدارة التطبيقات

٤٩ تلقي المكالمات

٥١ عرض الإخطارات

٥٢ استخدام القوائم العامة

بدء التشغيل

١٥ عن استخدام Gear VR for S6

١٦ محتويات العبوة

١٧ تصميم الجهاز

٢٢ تحذير بخصوص استخدام Gear VR for S6

٣٥ تثبيت برنامج Gear VR for S6

تطبيقات

Oculus متجر	٥٤
Oculus Cinema	٥٦
VR Gallery	٥٨
Videos ٣٦٠ Oculus	٦٠
Photos ٣٦٠ Oculus	٦١


حل المشكلات


معلومات الأمان

الملف التمهيدي

- الرجاء قراءة هذا الدليل قبل استخدام Gear VR for S6 لضمان الاستخدام الآمن والصحيح.
- Gear VR for S6 وهو جهاز Innovator Edition يهدف في الأساس المطورين وأوائل المتبنين للتكنولوجيا.
- استخدام Gear VR for S6 للغرض المقصود منه فقط. قد يؤدي استخدام Gear VR for S6 لأجل أغراض أخرى إلى حدوث إصابات.
- يجب توصيل Gear VR for S6 بجهاز Samsung GALAXY S6 عندما يكون قيد الاستخدام. لا يمكن تشغيل Gear VR for S6 من تلقاء نفسه.
- Gear VR for S6 متوافق مع جهاز Samsung GALAXY S6 وجهاز Samsung GALAXY S6 Edge.
- تستند عمليات الوصف على الإعدادات الافتراضية لجهاز Samsung GALAXY S6.
- بعض اللغات أو المحتويات قد لا تتوفر حسب المنطقة أو الشبكة.
- لفتح الترخيص مفتوح المصدر الخاص بـ Gear VR for S6، راجع opensource.samsung.com.

الرموز الإرشادية

 **تحذير:** المواقف التي قد تؤدي إلى إصابتك أنت أو الآخرين

 **تنبيه:** المواقف التي قد تتسبب في تلف الجهاز أو أي معدات أخرى

 **إشعار:** الملاحظات، أو تلميحات الاستخدام، أو أي معلومات إضافية

تحذيرات الصحة والسلامة

- يُرجى ضمان أن كل قيام جميع مستخدمي Gear VR for S6 بقراءة التحذيرات أدناه بعناية قبل استخدام جهاز Gear VR for S6 للحد من مخاطر وقوع إصابة للأفراد، أو شعور بعدم الراحة أو تلف بالملابس.
- يتم تحديث تحذيرات الصحة والسلامة بشكل منتظم من أجل الدقة والاكتمال. راجع oculus.com/warnings للحصول على أحدث الإصدارات.

قبل استخدام Gear VR for S6

- اقرأ واتبع كل تعليمات الإعداد والتشغيل المرفقة مع Gear VR for S6.
- يجب تعديل Gear VR for S6 لكل مستخدم على حدة، ويتم معانيته باستخدام برنامج التهيئة (إذا كان متوفرًا) قبل تجربة الواقع الافتراضي. قد يتسبب فشل اتباع تلك التعليمات في زيادة مخاطر عدم الشعور بالراحة.
- نوصي باستشارة طبيب قبل استخدام جهاز Gear VR for S6 إذا كنت حاملاً، كبير السن، إذا كنت تعاني من تشوهات بصرية بالعينين أو اضطرابات نفسية، أو تعاني من مرض بالقلب أو ظروف صحية خطيرة.

نوبات مرضية

بعض الناس (حوالي ١ في ٤٠٠٠) قد يعانون من الدوخة الشديدة، والنوبات المرضية ونوبات الصرع أو تعتيم ناجم عن ومضات الضوء أو أنماط، وهذا قد يحدث بينما يشاهدون التلفزيون أو عند ممارسة ألعاب الفيديو أو خوض تجربة الواقع الافتراضي، حتى لو لم يسبق لهم حدوث نوبة أو تعتيم من قبل أو ليس لديهم تاريخ من نوبات الصرع أو التشنجات. تعتبر مثل هذه النوبات المرضية شائعة بين الأطفال والشباب صغر السن أقل من ٢٠ عامًا. أي شخص يعاني من أي نوبة مرضية، أو فقدان للوعي، أو أعراض أخرى مرتبطة بحالة صرع يجب عليه استشارة طبيب قبل استخدام جهاز Gear VR for S6.

الأطفال

يحظر استخدام Gear VR for S6 بواسطة الأطفال دون سن ١٣. يجب على الكبار مراقبة الأطفال (في عمر ١٣ أو أكبر) الذين يستخدمون أو قد استخدموا جهاز Gear VR for S6 لأي عرض من الأعراض التي تم ذكرها أدناه، ويجب تحديد الفترة الزمنية التي يقضيها الأطفال في استخدام جهاز Gear VR for S6 وضمن حصولهم على فترات زمنية فاصلة أثناء الاستخدام. يجب تجنب الاستعمال لفترة طويلة، لأن ذلك قد يؤثر سلبيًا على التنسيق بين اليد والعين، والتوازن، والقدرة على تعدد المهام. يجب على الكبار مراقبة أطفالهم عن قرب أثناء وبعد استخدام جهاز Gear VR for S6 تحسبًا لأي نقص في تلك القدرات.

تعليمات وإحتياطات عامة

يجب عليك اتباع تلك التعليمات دائماً وملاحظة تلك الإحتياطات أثناء استخدام جهاز Gear VR for S6 للحد من خطر عدم الشعور بالراحة.

استخدم المنتج فقط في بيئة آمنة

- يتسبب Gear VR for S6 في خلق تجربة واقع افتراضي غامرة قد تصرف انتباهك منها وتعتم بصرك عن الأشياء الواقعية المحيطة بك. من أجل الحصول على تجربة أكثر سلامة، ابقى على وضعك جالساً عند استخدام جهاز Gear VR for S6. الاهتمام بشكل خاص بضمان عدم تواجدك بالقرب من أشخاص، أو أغراض، أو سلالم، أو شرفات، أو نوافذ، أو أثاث أو أى عناصر أخرى يمكن أن تصطدم بها أو تسقط عند استخدام، أو فور استخدامك لجهاز Gear VR for S6. لا تتعامل مع أى أغراض ذات أطراف حادة أو خطيرة أثناء استخدام جهاز Gear VR for S6. لا تقم بارتداء جهاز Gear VR for S6 في موقف يتطلب التركيز، مثل السير، أو ركوب الدراجة أو القيادة.
- تأكد من وجود جهاز Gear VR for S6 على مستوى ومؤمن بشكل مريح على رأسك، وأنك ترى صورة واحدة وواضحة.

- سهولة في استخدام Gear VR for S6 للسماح لجسمك بتعديل موضعه. استخدمه لدقائق معدودة في المرة الواحدة أول مرة، وقم بزيادة الوقت باستخدام جهاز Gear VR for S6 تدريجيًا حتى تصبح معتادًا على الواقع الافتراضي. النظر حولك عند دخول الواقع الافتراضي لأول مرة يساعدك على تعديل أى اختلافات صغيرة بين حركات عالمك الواقعية وتجربة الواقع الافتراضي الناتجة.
- تتطلب تجربة الواقع الافتراضي المريحة إحساس لا يتأثر بالحركة والتوازن. لا تستخدم جهاز Gear VR for S6 عندما تشعر بالإجهاد، أو الحاجة للنوم، أو تكون تحت تأثير الكحول أو المخدرات، أو مفرط الشرب، أو تعاني من مشاكل بالهضم، أو تحت ضغط نفسي أو شعور بالقلق، أو تعاني من نزلة البرد، أو الانفلونزا، أو الصداع، أو الصداع النصفي، أو آلام بالأذن، وهذا يمكن أن يزيد القابلية لأعراض سلبية.
- لا تستخدم جهاز Gear VR for S6 أثناء استقلال مركبة مثل سيارة، أو أنتوبيس، أو قطار حيث يمكن أن يزيد ذلك من قابليتك للشعور بأعراض سلبية.
- خذ على الأقل ما بين ١٠ إلى ١٥ دقيقة فترة زمنية فاصلة كل ٣٠ دقيقة، حتى لو لم تعتقد أنك بحاجة إليها. كل شخص يختلف عن الآخر، لذا خذ فترات زمنية فاصلة وأطول إذا شعرت بعدم الراحة. يجب عليك أن تقرر ما يعمل بالشكل الأفضل.

- ربما يكون جهاز Gear VR for S6 مجهزًا بخاصية "العبور" التي تسمح لك برؤية الأشياء المحيطة بك مؤقتًا من أجل الحصول على تفاعل موجز للعالم الحقيقي. يجب عليك دائمًا التخلص من جهاز Gear VR for S6 لأي موقف يحتاج منك التركيز أو التنسيق.
- توقف عن استخدام جهاز Gear VR for S6 إذا شعرت بسخونته. الاتصال الدائم بجهاز مفرط السخونة قد يتسبب في حدوث حروق.
- لا ترتدي جهاز Gear VR for S6 بدون ارفاق جهاز Samsung GALAXY S6.
- يمكن أن يتسبب الاستماع إلى أصوات عالية إلى حدوث ضرر للسمع لا يمكن علاجه. الضوضاء المحيطة، بجانب التعرض الدائم لمستويات صوت عالية، يجعل الأصوات المسموعة أهدأ بكثير عن ما هي في الحقيقة. نتيجة طبيعة الواقع الافتراضي الغامرة، فلا تستخدم جهاز Gear VR for S6 بصوت عال حتى يمكنك الاحتفاظ بإدراك ما حولك والحد من خطر حدوث ضرر للسمع.

الشعور بعدم الراحة

- قم بفصل جهاز Gear VR for S6 على الفور في حالة استخدامه من جانب أى شخص أصبح يعاني من الأعراض التالية: نوبات مرضية، أو فقدان الوعي، أو إجهاد العين، أو العين أو وخز بالعضلات، أو حركات لا إرادية أو رؤية غير واضحة، أو الرؤية المزدوجة أو تشوهات بصرية أخرى، أو شعور بالدوار، أو الارتباك، أو اختلال التوازن، أو ضعف التنسيق بين اليد والعين، أو التعرق المفرط، أو زيادة إفراز اللعاب، أو الغثيان، أو الدوار، أو عدم الشعور بالراحة أو ألم في الرأس أو العينين، أو الخمول، أو الشعور بالتعب، أو أي أعراض مشابهة لدوار الحركة.
- فقط كما هو الحال مع أعراض قد يشعر بها الناس بعد النزول من سفينة سياحية، يمكن أن تستمر أعراض التعرض للواقع الافتراضي وتصبح أكثر وضوحاً بعد ساعات من الاستخدام. تشمل هذه الأعراض بعد الاستخدام الأعراض الموضحة أعلاه، بجانب النعاس المفرط وانخفاض القدرة على تعدد المهام. قد تعرضك تلك الأعراض إلى خطر متزايد لحدوث إصابات عند الإنخراط في الأنشطة الطبيعية بالعالم الواقعي.

- لت تمارس القيادة، أو تقوم بتشغيل ماكينة أو تنخرط في أنشطة تحتاج لنشاط عضلي أو بصري قد يكون لها عواقب وخيمة (مثل الأنشطة التي قد تعاني فيها من أعراض قد تؤدي إلى الوفاة، أو الإصابة الشخصية أو حدوث تلفيات بالممتلكات)، أو أنشطة أخرى تتطلب توازن لا يتأثر والتنسيق بين حركة اليد والعين (مثل ممارسة الرياضة أو ركوب الدراجات، أو ما شابه) حتى تسترد عافيتك تمامًا من تلك الأعراض.
- لا تستخدم جهاز Gear VR for S6 حتى تهدأ كل تلك الأعراض تمامًا لعدة ساعات. تأكد من تهيئة جهاز Gear VR for S6 بشكل سليم قبل إعادة استخدامه.
- كن مدركًا لنوع المحتوى الذي تستخدمه قبل بداية أى أعراض بسبب أنك ربما تكون عرضة لأعراض تنتج عن هذا المحتوى المستخدم.
- قم باستشارة طبيب إذا كنت تعاني من أعراض خطيرة و/أو مستمرة.

إصابة ضغط متكررة

الاستخدام المتواصل لجهاز Gear VR for S6 وأجهزة الإدخال (مثل أدوات التحكم) يمكن أن تسبب الألم لعضلاتك، أو مفاصلك أو بشرتك. إذا أصبح أى جزء من جسدك مجهد أو محتقن أثناء اللعب، أو إذا شعرت بأعراض مثل الوخز، أو خدر، أو الحرق أو الصلابة، توقف وخذ راحة لعدة ساعات قبل أن تلعب مرة أخرى. إذا استمر شعورك بأحد من تلك الأعراض أو أى شعور بعد الراحة أثناء أو بعد اللعب، فتوقف عن استخدام جهاز Gear VR for S6 واستشر طبيبك.

تداخل تردد اللاسلكي

قد ينبعث من جهاز Gear VR for S6 موجات لاسلكية يمكنها أن تؤثر على تشغيل الأجهزة الإلكترونية القريبة بما في ذلك جهاز تنظيم ضربات القلب. إذا كان لديك جهاز لتنظيم ضربات القلب أو جهاز طبي مزروع، فلا تستخدم جهاز Gear VR for S6 دون استشارة الطبيب أولاً أو الشركة المنتجة لجهازك الطبي.

الصدمة الكهربائية

للحد من حدوث صدمة كهربائية، اتبع التحذيرات أدناه.

- يُحظر تعديل أو فك أى من المكونات المرفقة.
- لا تستخدم جهاز Gear VR for S6 في حالة حدوث تلف بأى كابل أو إنكشاف أى أسلاك.

أضرار أشعة الشمس

لا تترك جهاز Gear VR for S6 في ضوء الشمس المباشر. التعرض لأشعة الشمس المباشرة قد يحدث تلفاً بجهازك Gear VR for S6 أو الأشياء المحيطة الأخرى.

بدء التشغيل

عن استخدام Gear VR for S6


Samsung Gear VR Innovator Edition for S6 (كما هو معروف أيضًا بـ Gear VR for S6) هو جهاز يُثبت على الرأس، جهاز للواقع الافتراضي يتيح تجربة غامرة لنطاق واسع من المستخدمين.

عند توصيل جهاز Samsung GALAXY S6 بجهاز Gear VR for S6 فيمكنك الاستمتاع بـ 2D أو 3D المحتوى والتمتع بالألعاب من خلال تشغيل التطبيقات على جهاز Samsung GALAXY S6. استخدم جهاز Gear VR for S6 مع Samsung GALAXY S6 وصله بالأجهزة الأخرى، مثل أداة التحكم في الألعاب أو سماعة رأس البلوتوث.

محتويات العبوة


تحقق من وجود الأشياء التالية داخل علبة المنتج:


- Gear VR for S6، شريط علوي للرأس، وشريط رئيسي، ورغوة للتخفيف، قطعة قماش لتنظيف العدسة، وحقيبة للحمل ودليل المستخدم

- قد تختلف العناصر المرفقة بجهازك وأي ملحقات متوفرة حسب منطقتك ومزود الخدمة الخاص بك. 

- يتم تصميم العناصر المرفقة خصيصًا لهذا الجهاز، وقد لا تكون متوافقة مع أجهزة أخرى.
- المظاهر والموصفات تخضع للتغير بدون إشعار مسبق.
- استخدم الملحقات المعتمدة من سامسونج فقط. قد يتسبب استخدام الملحقات غير المعتمدة في مشكلات أداء وأعطال لا يغطيها الضمان.
- يخضع مدى توفر جميع الملحقات للتغير حسب الشركات المصنعة بالكامل. لمزيد من المعلومات حول مدى توفر الملحقات، راجع موقع سامسونج على الويب.

تصميم الجهاز

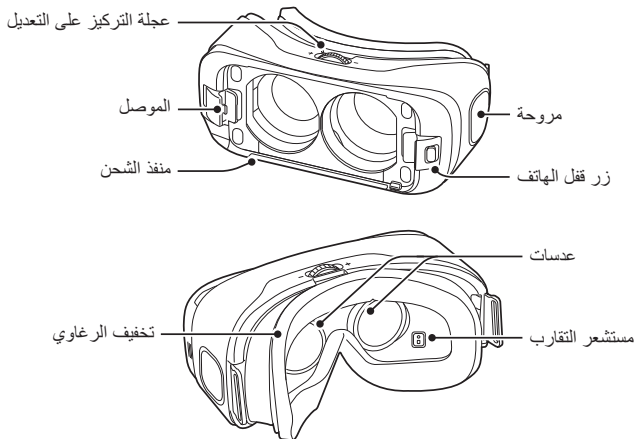

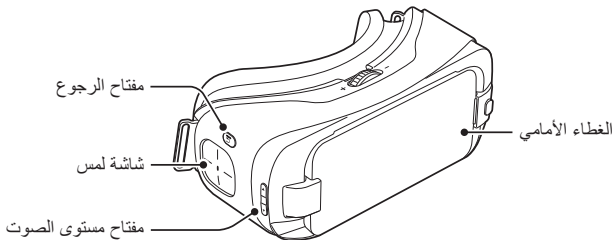

• تأكد من أن منفذ هواء المروحة على الجانب الأيسر من جهاز Gear VR for S6 نظيفة ودون عائق.



- قد تسبب المروحة حدوث ضوضاء أثناء التشغيل. يعتبر ذلك الأمر طبيعي ولا ينبغي أن يؤثر على العمر الافتراضي أو مستوى أداء Gear VR for S6.
- لا يحتاج جهاز Gear VR for S6 شحن حيث أنه يقوم بالشحن أثناء استخدام بطارية جهاز Samsung GALAXY S6.



• يمكنك توصيل الشاحن بمنفذ الشحن على Gear VR for S6. استخدم كبلات USB المعتمدة من سامسونج فقط ومهايئات الطاقة ٢A.

- إذا كنت تستخدم Gear VR for S6 أثناء اتصال الشاحن، فيتم شحنه بالطاقة بواسطة الشاحن ولا يستخدم البطارية الخاصة بـ Samsung GALAXY S6. عندما تستخدم محتوى له طلب عالي على الطاقة (أكثر من ١A) أثناء اتصال الشاحن، يقوم جهاز Gear VR for S6 باستخدام مصدرين للطاقة. بالنسبة للمواقف التي تتطلب طاقة كبيرة، يتم شحن جهاز Gear VR for S6 بواسطة الشاحن وبطارية جهاز Samsung GALAXY S6 في نفس الوقت.
- إذا كان Gear VR for S6 مفصول عن الشاحن بينما Gear VR for S6 يجري استخدامه، فإن الصورة الموجودة على الشاشة قد تصبح غير نشطة لفترة زمنية قصيرة. خلال هذه الفترة، يتم إعادة معايرة الشاشة وقد لا يتعرف Gear VR for S6 على حركات رأسك.
- في حالة عدم استخدام Gear VR for S6 أثناء اتصال الشاحن، سيتم شحن بطارية Samsung GALAXY S6.

- لتوفير الطاقة، افصل الشاحن في حالة عدم استخدامه. لا يتوفر بالشاحن مفتاح التشغيل، لذا يجب عليك فصل الشاحن عن المقبس الكهربائي في حالة عدم الاستخدام لتجنب استنفاد التيار. ينبغي أن يظل الشاحن قريباً من المقبس الكهربائي بحيث يسهل الوصول إليه أثناء الشحن.
- استبدل الغطاء الأمامي عند الإنتهاء من استخدام جهاز Gear VR for S6.

المفاتيح

المفتاح	الوظيفة
رجوع 	<ul style="list-style-type: none"> • اضغط للعودة إلى الشاشة السابقة. • اضغط واستمر بالضغط لفتح القائمة العامة. يمكنك استعراض حالة جهاز Gear VR for S6 وتهيئة الإعدادات.
مستوى الصوت 	<ul style="list-style-type: none"> • اضغط لتعديل حجم صوت Gear VR for S6.
قفل الهاتف 	<ul style="list-style-type: none"> • اضغط لفصل جهاز Samsung GALAXY S6 عن جهاز Gear VR for S6.
عجلة التركيز على التعديل 	<ul style="list-style-type: none"> • قم بالدوران للتركيز بتعديل المسافة بين جهاز Samsung GALAXY S6 وعدسات جهاز Gear VR for S6.

تحذير بخصوص استخدام Gear VR for S6

لا ترتدي Gear VR for S6 أثناء ارتدائك للنظارات الطبية. قد يتسبب القيام بذلك في التعرض لحدوث إصابات بالوجه. إذا كنت في حاجة لارتداء نظارات لتصحيح النظر، فيُوصى بارتدائك لعدسات تلامس عند استخدام جهاز Gear VR for S6.



• Gear VR for S6 متوافق مع جهاز Samsung GALAXY S6 و Samsung GALAXY S6 Edge.




• يتم تثبيت أوقية عدسات المصنع مسبقاً على جهاز Gear VR for S6. تخلص من أوقية العدسات قبل استخدام جهاز Gear VR for S6 حتى يمكنك الرؤية بوضوح.

• حافظ على نظافة العدسات وحمايتها من الخدوش. في حالة اتساخ العدسات أو وجود بخار عليها، فقم بتنظيفها باستخدام قطعة القماش المختصة بالتنظيف.




- قد تتسخ الرغوة في حالة تعرق وجهك أثناء ارتداء جهاز Gear VR for S6. قد يؤدي ذلك إلى تلف أداة تخفيف الرغوي. تأكد من الحفاظ على وجهك نظيف وجاف عند ارتداء جهاز Gear VR for S6.
- عند إزالة جهاز Gear VR for S6 من على رأسك، تغلق شاشة جهاز Samsung GALAXY S6 وتتوقف شاشة اللمس عن العمل.
- عند عدم ارتدائك لجهاز Gear VR for S6 فلا تضع أغراض على مستشعر التقارب داخل Gear VR for S6. القيام بذلك سوف يتسبب في بقاء مستشعر التقارب على وضعه وتصريف شحنة بطارية Samsung GALAXY S6.


- ١ قم بتحديد موضع الشريط الرئيسي حتى يصبح خطاف الشريط بالأعلى. عندئذ، أدخل كل طرف للشريط الرئيسي عبر خطاف الشريط الموجود على Gear VR for S6 واستخدم الفيلكرو لربط كل طرف على حدة.

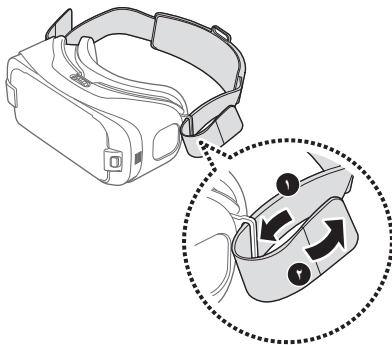


٢ صل الخطاف بأعلى Gear VR for S6 في الجزء الأمامي منه واجذبه لأعلى حتى يغلق في مكانه.

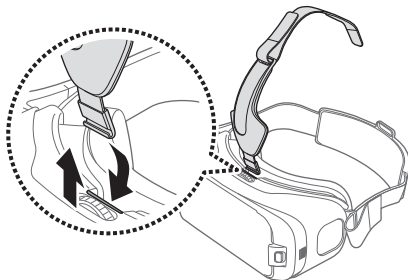


٣ قم بزلق طرف الشريط العلوي عبر خطاف الشريط على الشريط الرئيسي واستخدم الفيلكرو لإحكام ربطه.

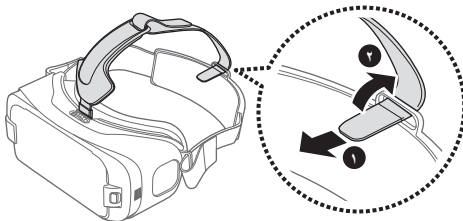

٤ اضغط على زر غلق الهاتف، وأزل الغطاء الأمامي.

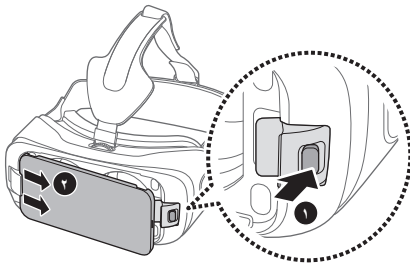

- ٥ قم بتوصيل المقبس المتعدد الاستخدامات الخاص بجهاز Samsung GALAXY S6 بالموصل. بعد صدور صوت من جهاز Samsung GALAXY S6 اجذبه بثبات حتى يغلق في مكانه.

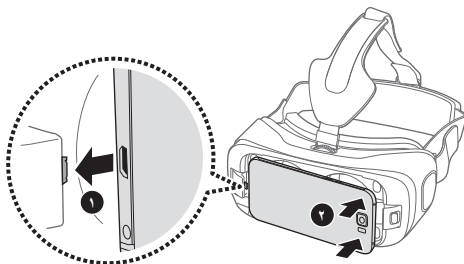

• قم بشد جهاز Samsung GALAXY S6 داخل جهاز Gear VR for S6 بثبات حتى يستقر في مكانه. في حالة عدم غلقة بثبات، فقد ينفصل Samsung GALAXY S6 مصادفةً من جهاز Gear VR for S6 وقد يتلف.




• لا تدخل الموصل عنوة داخل جهاز Samsung GALAXY S6. فإن ذلك قد يتلف الموصل.

• لا تدّر أو تنثني موصل Gear VR for S6 عند الاتصال أو الفصل عن جهاز Samsung GALAXY S6. فإن ذلك قد يتلف الموصل.

في حالة عدم سماع صوت عند ادخال الموصل داخل جهاز Samsung GALAXY S6، فقد لا يتم التعرف على جهاز Gear VR for S6. أعد اتصال الأجهزة حتى تسمع الصوت.



- ٦ قم بتأمين Gear VR for S6 على رأسك باستخدام الأشرطة وضعها بوضع مريح أعلى وجهك.
- ٧ قم بتعديل طول الشريط العلوي والشريط الرئيسي.

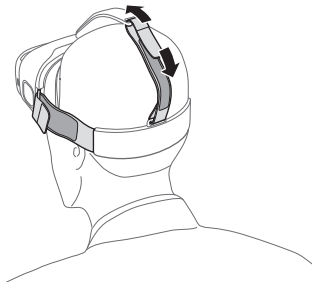

بدء التشغيل



لا تسري أو تقود أثناء ارتدائك لجهاز Gear VR for S6. كن مدركاً دائماً للأشياء المحيطة بك أثناء استخدام جهاز Gear VR for S6 لتجنب حدوث إصابة لك أو للآخرين.




• قم بارتداء Gear VR for S6 بالشكل المناسب. في حالة ارتداء جهاز Gear VR for S6 بوضع مائل على أحد الجانبين، فقد يتسبب ذلك في الشعور بعدم الراحة.

• عند إمالة الشاشة، فقم بتعديل Gear VR for S6 حتى تتضح الشاشة.

فصل الأجهزة

قم بفصل جهاز Samsung GALAXY S6 عن جهاز Gear VR for S6 عند الإنتهاء من استخدامه.


اضغط على زر غلق الهاتف، ثم أزل جهاز Samsung GALAXY S6.

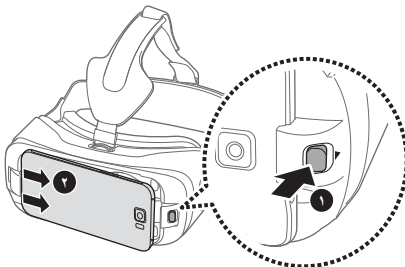

توصيل سماعة الرأس

يمكنك توصيل سماعة رأس أو سماعة رأس بلوتوث بجهاز Samsung GALAXY S6 عند استخدام جهاز Gear VR for S6. سماعة الرأس أو سماعة رأس البلوتوث غير مرفقة مع جهاز Gear VR for S6. لمزيد من المعلومات عن توصيل سماعة رأس بلوتوث، راجع دليل مستخدم Samsung GALAXY S6.


قم بتوصيل سماعة الرأس بمدخل سماعة الرأس Samsung GALAXY S6.

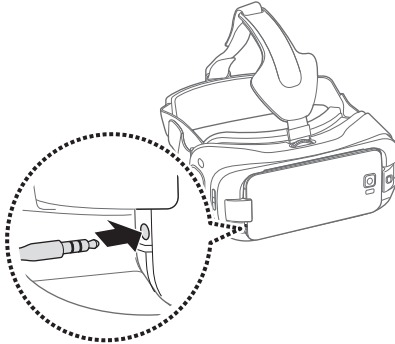

استبدال أداة تخفيف الرغوة

يمكنك استبدال أداة تخفيف الرغوة في حالة تلفه بمرور الوقت. أو، يمكنك تغييره بنوع آخر من أدوات تخفيف الرغواوي يتناسب مع أنفك بشكل مريح.

١ نزع أداة تخفيف الرغواوي من Gear VR for S6.

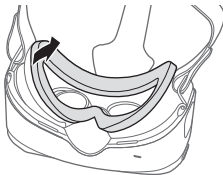


٢ محاذاة أداة تخفيف الرغواوي المستبدلة لـ Gear VR for S6.

٣ اضغط على أداة تخفيف الرغواوي بلطف في مكانها.

- عندما تعيد وضع حشية الفوم، أمسك الفوم والفيلكرو معًا بقوة وقم بإزالته ببطء. في حالة قيامك بإزالة حشية الفوم بواسطة الإمساك بالفوم، فقد تنتشوه حشية الفوم أو تتمزق. 
- لا تستخدم جهاز Gear VR for S6 بدون أداة تخفيف الرغاوي. فبدون وجود أداة تخفيف الرغاوي، فلن يتم تثبيت جهاز Gear VR for S6 على وجهك بالشكل السليم وقد يتسبب لك في شعور بعدم الراحة.

تثبيت برنامج Gear VR for S6

لاستخدام جهاز Gear VR for S6، يتعين عليك تثبيت برنامج Gear VR for S6 يدويًا. عند توصيلك جهاز Samsung GALAXY S6 بجهاز Gear VR for S6 للمرة الأولى، سيتم بدء تشغيل تثبيت البرنامج تلقائيًا.

- قبل تثبيت البرنامج، تأكد من اتصال جهاز Samsung GALAXY S6 بـ Wi-Fi أو شبكة محمول. 
- قد تختلف طريقة التثبيت أو الشاشات وفقًا لإصدار البرنامج.

- ١ صل جهاز Samsung GALAXY S6 بجهاز Gear VR for S6.
- ٢ عندما يطلب توجيه صوتي منك فصل جهاز Samsung GALAXY S6 من جهاز Gear VR for S6، فقم بفصل جهاز Samsung GALAXY S6. ثم قم بالخطوات من ٣ - ١٠ خلال Samsung GALAXY S6.
- ٣ اضغط على التالي.
- ٤ اقرأ ووافق على شروط وبنود الموجودة في إتفاق ترخيص المستخدم النهائي (EULA) واضغط على التالي.
- ٥ اقرأ تحذيرات الصحة والسلامة واضغط على تأكيد.
- ٦ اضغط على تثبيت.
- ٧ اختر لغة واضغط على **Continue ← Continue**. يمكنك تغيير اللغة لاحقاً. (ص. ٥٥)
- ٨ اضغط على **Create Account** وتتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإنشاء حساب Oculus.
- إذا كان لديك بالفعل حساب Oculus، فاضغط على **Log In** وقم بتسجيل دخولك.

٩ اضغط على **Install Apps** لتنشيط تطبيقات VR الافتراضية.

١٠ صل جهاز Samsung GALAXY S6 بجهاز Gear VR for S6. أو اضغط على **Browse Oculus Store** لبدء تشغيل تطبيق متجر Oculus.

عند تثبيت البرنامج، سيظهر تطبيق متجر Oculus على شاشة التطبيقات الخاصة بجهاز Samsung GALAXY S6.



• يكتشف مستشعر التقارب الموجود في Gear VR for S6 موضع وجهك. عند ارتدائك لجهاز Gear VR for S6، ستقوم الشاشة بالفتح ويمكنك استخدام شاشة اللمس.

• قد تختلف تجربة الاستعراض 3D وفقاً لدقة الرؤية لديك.

• قبل استخدام جهاز Gear VR for S6 فقم بإلغاء تنشيط خاصية غلق الشاشة من على جهاز Samsung GALAXY S6.

• إذا ظهرت الشاشة مائلة أثناء استخدام جهاز Gear VR for S6، فقم بخلعه. ثم ضع جهاز Gear VR for S6 سطح مستو مع العدسات مواجهة للأمام وعجلة تعديل بؤرة التركيز في الأعلى. انتظر ٥ - ٧ ثوان قبل إعادة استخدامه مرة أخرى.

الأساسيات


استخدام شاشة اللمس

تقع شاشة اللمس على الجانب الأيمن في جهاز Gear VR for S6. تستخدم شاشة اللمس لإختيار العناصر أو التحكم في Gear VR for S6.

عند عدم ارتدائك لجهاز Gear VR for S6، فلن تعمل شاشة اللمس. 


الضغط

لاختيار عنصر من القائمة، اضغط على شاشة اللمس بواسطة اصبع يدك.

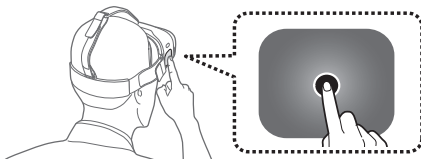


السحب


للتنقل للعنصر التالي، قم بالسحب بعرض شاشة اللمس.

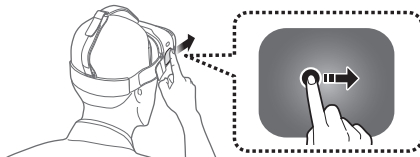


للتنقل للعنصر السابق، قم بالسحب للوراء على شاشة اللمس.

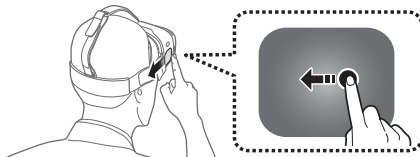

للتنقل للعنصر التالي، قم بالسحب لأسفل شاشة اللمس.

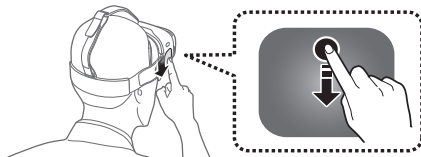

للتنقل للعنصر السابق، قم بالسحب لأعلى شاشة اللمس.

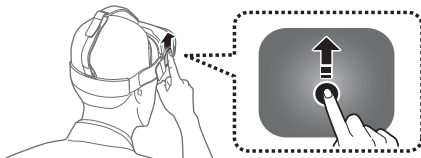


قد لا تدعم بعض التطبيقات لأعلى أو لأسفل أثناء إجراءات السحب.



شاشة الصفحة الرئيسية لـ Oculus وشاشة تطبيق VR

الشاشة الرئيسية لـ Oculus

تعتبر الشاشة الرئيسية لـ Oculus هي نقطة البدء للدخول على التطبيقات والميزات. يمكنك البدء في تشغيل أو تنزيل تطبيقات VR من على الشاشة الرئيسية لـ Oculus. قبل فتح الشاشة الرئيسية لـ Oculus للمرة الأولى، ستظهر الشاشة التعليمية موضحة كيفية استخدام Gear VR for S6 والتحكم فيه بأمان. اقرأ تحذيرات السلامة واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة. يمكنك عرض الجزء التعليمي مرة أخرى إذا كنت في حاجة إليه. على الشاشة الرئيسية لـ Oculus، اختر **Library** ← **Installed**. قم بالسحب للوراء أو للأمام خلال شاشة العرض للتنقل إلى **Tutorial** واختر **START**.

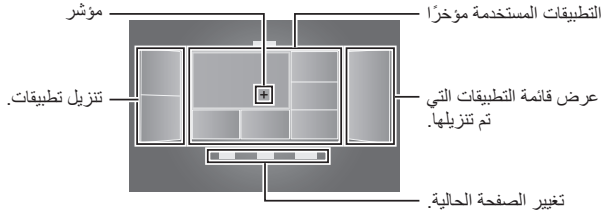


شاشة تطبيق VR

يمكنك بدء تشغيل التطبيق، عرض معلومات التطبيق، والمزيد. على الشاشة الرئيسية لـ Oculus، اختر **Library** ← **Installed**. قم بالسحب للوراء أو للأمام خلال شاشة العرض للتنقل إلى التطبيق. عند التنقل إلى التطبيق، اختر **View Details**.



تحريك المؤشر أو الشاشة

يتعرف Gear VR for S6 على حركات رأسك. قم بتحريك رأسك في أى اتجاه لتحريك المؤشر أو الشاشة.

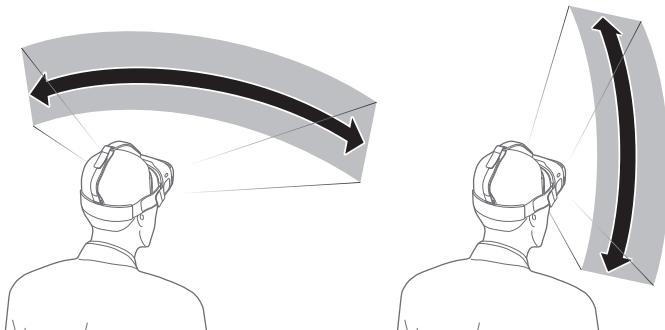

يقع المؤشر في منتصف الشاشة. قد لا تظهر بعض التطبيقات المؤشر في كل الأوقات.




تحديد العناصر


يمكنك اختيار العناصر أو التطبيقات بتحريك رأسك ثم اضغط على شاشة اللمس. توضح الأمثلة التالية خطوات القيام لاختيار صورة من تطبيقات معرض VR.

الشاشة، طريقة اختيار، وقد يختلف المؤشر وفقاً للتطبيق الذي تستخدمه. 


١ على الشاشة الرئيسية لـ **Oculus Library** بتحريك رأسك. عند تحديد الحد الخاص به، اضغط على شاشة اللمس للاختيار.

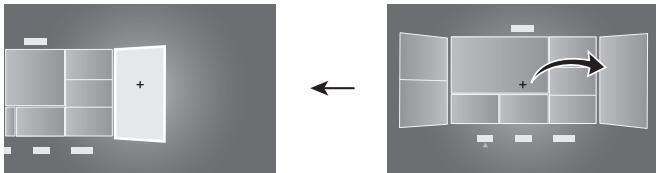

- ٢ تحريك المؤشر إلى **Installed** بتحريك رأسك، والضغط على شاشة اللمس للتحديد.
- ٣ قم بالسحب للوراء أو للأمام خلال شاشة العرض للتنقل إلى **VR Gallery**.
- ٤ تحريك المؤشر إلى **START** بتحريك رأسك، والضغط على شاشة اللمس للتحديد.
- ٥ حرك المؤشر إلى مجلد بالقائمة بتحريك رأسك. عند تحديد الحد الخاص بالمجلد، اضغط على شاشة اللمس للاختيار.

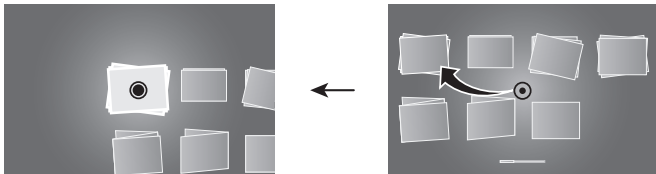

٦ حرك المؤشر إلى صورة بالقائمة بتحريك رأسك. عند تحديد الحد الخاص بالصورة، اضغط على شاشة اللمس للاختيار.

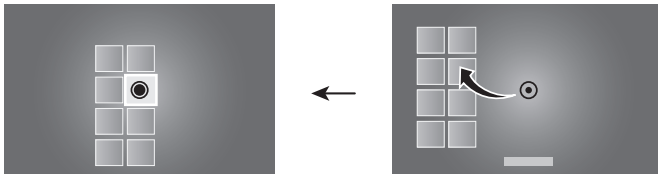

أثناء عرض الصورة، يمكنك سحب بعرض شاشة اللمس للوراء أو للخلف لعرض المزيد من الصور.

إدارة التطبيقات

تشغيل التطبيقات

على الشاشة الرئيسية لـ Oculus، اختر **Library** ← **Installed**. انتقل للتطبيق الذي ترغب في بدء تشغيله وحدد **START**.

تثبيت التطبيقات

يمكنك تثبيت تطبيقات VR على جهاز Samsung GALAXY S6 أثناء ارتداء جهاز Gear VR for S6.

على الشاشة الرئيسية لـ Oculus، اختر **Store** أو **Samsung**، ثم حدد التطبيق. اختر **FREE** أو **INSTALL**، ثم حدد **Continue** لتأكيد التثبيت.

- قد تقوم بتغييرات إضافية عند تنزيل التطبيقات عند وجود مصاريف.
- يمكنك تثبيت تطبيقات VR على جهاز Samsung GALAXY S6 أثناء عدم ارتداء جهاز Gear VR for S6. (ص. ٥٤)



تحديث التطبيقات

يمكنك تحديث التطبيقات الافتراضية والتطبيقات المثبتة.
على الشاشة الرئيسية لـ Oculus، اختر **Library** ← **Updates**. انتقل للتطبيق الذي ترغب في تحديثه وحدد **UPDATE**.

تلقي المكالمات

إذا تلقت مكالمة أثناء استخدامك لجهاز Gear VR for S6، تظهر رسالة منبثقة على الشاشة. يمكنك عرض بيانات المتصل أو رفض المكالمة.

 Samsung GALAXY S6 قد يصبح أكثر سخونة من الوضع العادي عند استخدامه مع جهاز Gear VR for S6. يحدث هذا الموقف خصوصاً في حالة استخدام الأجهزة لمشاهدة الفيديو أو ممارسة الألعاب لفترات ممتدة. الرد على مكالمة عندما يكون جهاز Samsung GALAXY S6 ساخناً قد يتسبب في حدوث حروق بوجهك أو أذنك. لتفادي ذلك، أزل جهاز Samsung GALAXY S6 وانتظر حتى يبرد. إذا كان عليك الرد على المكالمة بينما لا يزال ساخناً، صل سماعة الرأس أو استخدم مكبرات الصوت.



- يتعذر عليك الرد على المكالمات باستخدام جهاز Gear VR for S6. للرد على مكالمة، افصل جهاز Samsung GALAXY S6 عن جهاز Gear VR for S6 وقم بالرد على المكالمة.
- يقوم جهاز Gear VR for S6 بغلق خاصية الرسائل المنبثقة الصادرة من المكالمات الواردة عند تنشيط خاصية "عدم الإزعاج". يمكنك تشغيل الرسائل المنبثقة من قائمة العامة. (ص. ٥٢)

الرد على مكالمة


- ١ عندما يكون هناك مكالمة واردة، تظهر رسالة منبثقة على الشاشة توضح بيانات المتصل.
 - ٢ تخلص من Gear VR for S6.
 - ٣ افصل جهاز Samsung GALAXY S6 عن جهاز Gear VR for S6.
 - ٤ الرد على مكالمة عبر جهاز Samsung GALAXY S6.
- عند الرد على مكالمة، سيتم غلق التطبيق الحالي VR. 

رفض مكالمة

- ١ عندما يكون هناك مكالمة واردة، تظهر رسالة منبثقة على الشاشة توضح بيانات المتصل.
- ٢ قم بالسحب للوراء أو للأمام خلال شاشة العرض لرفض مكالمة.

عرض الإخطارات

عند استخدام جهاز Gear VR for S6، فيمكنك تفحص الإخطارات العامة مثل الأحداث، أو الرسائل أو التنبيهات. عند وصول إخطار، تظهر رسالة منبثقة على الشاشة. لمشاهدة المزيد من تفاصيل الإخطارات، قم بمراجعتها على جهاز Samsung GALAXY S6 بعد فصله عن جهاز Gear VR for S6.

يقوم جهاز Gear VR for S6 بخلق خاصية الرسائل المنبثقة الخاصة بالإخطارات عند تنشيط خاصية "عدم الإزعاج". يمكنك تشغيل الرسائل المنبثقة من قائمة العامة.  (ص. ٥٢)

استخدام القوائم العامة

يمكنك استخدام القوائم العامة لتهيئة الإعدادات بالنسبة لـ Gear VR for S6. أيضاً، يمكنك عرض الوقت الحالي، و طاقة البطارية المتبقية، والمزيد.

اضغط واستمر بالضغط على مفتاح الرجوع لفتح القائمة العامة. للانتقال إلى الشاشة السابقة، اضغط على مفتاح الرجوع.

• **Oculus Home**: العودة إلى شاشة الصفحة الرئيسية Oculus.

• **Passthrough Camera: On / Passthrough Camera: Off**

تنشيط أو إلغاء تنشيط Samsung GALAXY S6 الكاميرا الخلفية للجهاز لرؤية ما هو خارج نطاق Gear VR for S6.

• **Reorient**: محاذاة الشاشة مع الاتجاه الحالي المواجه لك.

• **Do Not Disturb: On / Do Not Disturb: Off**: ضبط Gear VR for

S6 لتشغيل خاصية الرسائل المنبثقة للمكالمات الواردة والإخطارات.

• **Brightness**: اضبط السطوع.

• **Comfort Mode: On / Comfort Mode: Off**: إستعادة إعدادات الألوان الافتراضية أو استخدام إعدادات اللون الدافئة.

قد لا تتوفر هذه الميزات في بعض التطبيقات. 

تطبيقات

متجر Oculus


تحكم في تطبيقات جهاز Gear VR for S6 على جهاز Samsung GALAXY S6.

على جهاز Samsung GALAXY S6، قم بفتح شاشة التطبيقات واضغط على **Oculus**.

عند بدء تشغيل تطبيق متجر Oculus للمرة الأولى، فيجب عليك تسجيل الدخول لحساب على Oculus. اضغط على **Log In** لتسجيل الدخول إليه. إذا لم يكن لديك حساب، اضغط على **Create Account** واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإنشاء حساب.

تثبيت التطبيقات

اضغط على **≡** حدد فئة، ثم حدد تطبيق. اضغط على **FREE** أو **INSTALL**، ثم حدد **Accept** لتأكيد التثبيت.

قد تقوم بتغييرات إضافية عند تنزيل التطبيقات عند وجود مصاريف. 


إلغاء تثبيت التطبيقات

اضغط على **Library** ← **UNINSTALL**. اسحب لليسار أو اليمين لتحديد فئة، انتقل للتطبيق الذي ترغب في إلغاء تثبيته، ثم اضغط على **UNINSTALL**.

في حالة إلغاء تثبيت التطبيق بطريقة غير مقصودة، فيمكنك إعادة تثبيته. اضغط على **Library** ← **INSTALL**. اسحب لليسار أو اليمين لتحديد فئة، انتقل للتطبيق الذي ترغب في إعادة تثبيته، ثم اضغط على **INSTALL**. 

ضبط اللغة

لتغيير اللغة، اضغط على **Settings** ← **Language**، ثم حدد لغة.

يتم تطبيق اللغة المحددة فقط على تطبيق متجر Oculus و Gear VR for S6، وليس على اللغة الظاهرة على جهاز Samsung GALAXY S6. 

Oculus Cinema

استمتع بالفيديوهات على شاشة في جهاز العرض المسرحي للواقع الافتراضي.

١ على الشاشة الرئيسية لـ Oculus، اختر **Library** ← **Installed**.

٢ انتقل إلى **Oculus Cinema** واختر **START**.

٣ حدد فئة شاشة.

سيتم فرز الفيديوهات وفقاً لنوع الشاشة.

• **Shorts**: اعرض لقطات فيديو مجانية أو قم بتنزيلها من Oculus المخصص للشاشة القياسية.

• **My Videos**: عرض فيديو مخزن في جهاز Samsung GALAXY S6 على شاشة قياسية.

٤ حدد فيديو.

• يمكنك تغيير الأشياء المحيطة بك عند استعراض الفيديو على الشاشة القياسية.



• عند غنتهاء الفيديو، سوف يتم تشغيل الفيديو التالي تلقائيًا بعد ثوان معدودة.

أثناء مشاهدة الفيديو، يمكنك التحكم في إعادة تشغيل لقطات من الفيديو. اضغط على شاشة اللمس لكي تستخدم الخيارات التالية:

• **|| / ►** : إيقاف العرض مؤقتًا و استئنافه.

• **◀ / ►►** : إعادة تشغيل على الاسراع للأمام للفيديو. يمكنك أيضًا سحب شاشة اللمس للوراء لإرجاع فيديو أو السحب للأمام لتسريع الفيديو.

• **■ ■** : عرض قائمة الفيديو.

VR Gallery

عرض الصور والفيديو من جهاز Samsung GALAXY S6. على الشاشة الرئيسية لـ Oculus، اختر **Library** ← **Installed**. انتقل إلى **VR Gallery** واختر **START**.

تشغيل الفيديو

- حدد مجلد الفيديو. حدد فيديو لمشاهدته واختره (▶).
- أثناء مشاهدة الفيديو، يمكنك التحكم في إعادة تشغيل لقطات من الفيديو. اضغط على شاشة اللمس لكي تستخدم الخيارات التالية:
 - **|| / ▶** : إيقاف العرض مؤقتاً و استئنافه.
 - **◀ / ▶** : انتقل إلى الرسالة التالية أو السابقة.
- لإعادة تشغيل فيديو، اسحب للخلف عبر شاشة اللمس.
- لتسريع فيديو، اسحب للأمام عبر شاشة اللمس.

عرض الصور

حدد مجلد صورة ثم اختر صورة.

لعرض الصورة السابقة، قم بالسحب للوراء على شاشة اللمس.

لعرض الصورة التالية، قم بالسحب للأمام على شاشة اللمس.

لتكبير حجم صورة، اسحب لأعلى من على شاشة اللمس.

لتصغير حجم صورة، اسحب لأسفل من على شاشة اللمس.

لبدء تشغيل عرض الشرائح من الصورة التي تعرضها حاليًا، اضغط على **Play**
.slideshow

اضغط على مفتاح الرجوع مرتين لمحاذاة الشاشة مع الاتجاه الحالي المواجه لك.

Oculus 360 Videos

عرض ٣٦٠ درجة الفيديو بشكل بانورامي.

١ على الشاشة الرئيسية لـ Oculus، اختر **Library** ← **Installed**.

٢ انتقل إلى **Oculus 360 Videos** واختر **START**.

٣ حدد فيديو. أدر رأسك واستعرض الفيديو بشكل بانورامي.

أثناء عرض الفيديو، يمكنك الضغط على شاشة اللمس لاستخدام الميزات التالية:

• ☰ : عرض قائمة الفيديو.

• © : إعادة تشغيل الفيديو الحالي.

Oculus 360 Photos

عرض ٣٦٠ درجة الصور بشكل بانورامي.

- ١ على الشاشة الرئيسية لـ Oculus، اختر **Library ← Installed**.
 - ٢ انتقل إلى **Oculus 360 Photos** واختر **START**.
 - ٣ اسحب للأعلى أو لأسفل عبر شاشة اللمس لتحديد فئة صورة.
 - ٤ حدد صورة. أدر رأسك واستعرض الصورة بشكل بانورامي.
- أثناء عرض الصورة، يمكنك الضغط على شاشة اللمس لاستخدام الميزات التالية:
- ☰ : عرض قائمة الصور.
 - ★ : ضبط صورة كاحد المفضلات.
- لعرض الصورة السابقة، قم بالسحب للوراء على شاشة اللمس.
- لعرض الصورة التالية، قم بالسحب للأمام على شاشة اللمس.

حل المشكلات

قبل الاتصال بمركز خدمة سامسونج، يُرجى تجربة الحلول التالية. قد لا تنطبق بعض المواقف على الجهاز.
إذا لم تعمل هذه النصائح على حل المشكلة، اتصل بمركز خدمة سامسونج.

لا تظهر الشاشة الرئيسية لـ Oculus عند اتصال جهاز Gear VR for S6 Samsung GALAXY S6

- تأكد من اتصال جهاز Samsung GALAXY S6 بالشكل الصحيح مع جهاز Gear VR for S6.
- تأكد من تشغيل جهاز Samsung GALAXY S6.
- تتأكد من تثبيت البرنامج الخاص بجهاز Gear VR for S6 على جهاز Samsung GALAXY S6 (ص. ٣٥)
- تأكد من شحن بطارية جهاز Samsung GALAXY S6 بشكل تام.

Samsung GALAXY S6 ساخن لدرجة لا يمكن لمسه

عند استخدام تطبيقات تتطلب كمية أكبر من الطاقة عن الوضع العادي أو عند استخدام تطبيقات على جهازك لفترة متواصلة، Samsung GALAXY S6 قد تشعر بسخونة لا تمكنك من لمسها. عندما يكتشف جهاز Gear VR for S6 درجة حرارة عالية، تظهر رسالة على الشاشة تحذرك من ارتداء جهاز Gear VR for S6 وأن عليك الانتظار حتى يبرد. توقف عن استخدام Gear VR for S6 حتى تبرد درجة حرارة Samsung GALAXY S6 ثم أعد استخدامه مرة أخرى. يعتبر ذلك الأمر طبيعي ولا ينبغي أن يؤثر على العمر الافتراضي أو مستوى أداء Samsung GALAXY S6.

تظهر الصورة على الشاشة مائلة أو منحرفة

أزل جهاز Gear VR for S6 وضعه على سطح مستو مع العدسات مواجهة للأمام وعجلة تعديل التركيز في الأعلى. إنتظر ٥ - ٧ ثوان قبل إعادة استخدامه مرة أخرى.

الصورة تتحرك بعشوائية على الشاشة

يُتأثر Gear VR for S6 بالتدخلات المغناطيسية الناتجة عن عناصر مثل جهاز الكمبيوتر، أو التلفزيون أو الكبلات الكهربائية. تجنب استخدام Gear VR for S6 في مناطق متأثرة بالتداخل المغناطيسي.

الشاشة خارج بؤرة التركيز

- تأكد من وضع جهاز Gear VR for S6 بشكل سليم على وجهك.
- أدر تعديل بؤرة التركيز حتى تظهر الشاشة واضحة.

إهتزاز الصورة على الشاشة

- قم بفصل جهاز Samsung GALAXY S6 عن جهاز Gear VR for S6 وأعد توصيله مرة أخرى.
- أعد تشغيل Samsung GALAXY S6.

أداة التحكم في اللعبة أو سماعة رأس البلوتوث غير متصلة

- تأكد من اتصال جهاز البلوتوث بجهاز Samsung GALAXY S6.
- تأكد من تواجد كلاً من جهاز Samsung GALAXY S6 وأجهزة البلوتوث الأخرى داخل أقصى نطاق البلوتوث (١٠ م).
- تأكد من شحن بطارية جهاز البلوتوث المتصل به بشكل تام.

معلومات الأمان

لكي تمنع تعريض نفسك وآخرين للإصابة، أو لتجنب إتلاف الجهاز، اقرأ معلومات الأمان الخاصة بجهازك قبل استخدامه.

استخدم الجهاز لغرض الغرض المقصود منه فقط.

لا تسقط أو تتسبب في حدوث تأثير على الشاحن أو الجهاز.

لا تستخدم جهازك ولا تخزنه في مناطق تتسم بتركيزات عالية من الأتربة أو المواد العالقة في الهواء.

فمن الممكن أن يؤدي التراب أو المواد الغريبة إلى تعطل الجهاز.

لا تسمح باتصال موصل الجهاز بموصلات الاتصال، مثل السوائل، أو الغبار، أو البقايا المعدنية ورؤوس الأقلام الرصاص.

قد يتسبب الاتصال بالموصلات إلى حدوث ماس كهربائي أو تآكل في الموصل مما يؤدي إلى الانفجار، أو اشتعال الحريق أو تلف الجهاز.

تجنب ثني الجهاز أو التواءه.

قد يبتلع الأطفال أو الحيوانات الأجزاء الصغيرة.

لا تدخل الجهاز أو الملحقات المرفقة به في عينيك، أو أذنيك، أو في فمك.
فقد يؤدي ذلك للتعرض للإختناق أو التعرض لإصابات خطيرة.

لا تعرض الجهاز لرغوة أو دخان كثيف.
فقد يتسبب القيام بذلك في تلف السطح الخارجي للجهاز أو يتسبب في تعطل الجهاز.

حافظ على جفاف جهازك.
الرطوبة والسوائل قد تتلف الأجزاء أو الدارات الإلكترونية الموجودة داخل الجهاز.

لا تخزن جهازك في مناطق ساخنة للغاية أو مناطق باردة للغاية. يُوصى باستخدام جهازك في درجات حرارة ما بين ٥ إلى ٣٥ درجة مئوية.
لا تخزن الجهاز في مناطق ساخنة مثل داخل السيارة في الصيف. فقد يتسبب ذلك في تعطل الشاشة، وبالتالي تلف الجهاز، أو انفجار البطارية.

لا تنتظر مباشرةً في ضوء المصباح أثناء ارتدائك للجهاز بدون ادخال جهاز محمول. فإن ذلك قد يضر ببصرك.

تجنب استخدام الجهاز في حالة حدوث أعطال. الاستخدام المتصل للجهاز بعد حدوث أعطال قد ينتج عنه شعور بعدم الراحة أو إصابات شخصية.

إذا كنت تعاني من الحساسية ضد الطلاء، أو ضد لمس الأجزاء المعدنية الخاصة بالجهاز، فقد تتعرض للحكة، أو الإكزيما، أو تورم الجلد. وفي حالة حدوث ذلك، توقف عن استخدام الجهاز واستشر الطبيب.

لا تستخدم الجهاز في مستشفى أو في طائرة أو في مركبة يمكن أن تتداخل في التردد اللاسلكي. قد يؤدي القيام بذلك إلى أعطال في الجهاز وينتج عنه إصابة أو تلف بالممتلكات.

عند توصيل الجهاز بأجهزة أخرى عبر البلوتوث، فتجنب استخدام جهازك في نطاق ١٥ سم لأجهزة تنظيم ضربات القلب، إذا أمكن، حيث قد يتداخل جهازك مع أجهزة تنظيم ضربات القلب.

قم بحماية قدراتك السمعية وأذنيك من خلال استخدام سماعة الرأس.

- التعرض الزائد للأصوات الصاخبة قد يؤدي إلى فقد السمع.
- أخفض الصوت دائماً قبل توصيل السماعات إلى مصدر الصوت واستخدام فقط ضبط الصوت الأدنى اللازم لسماع الحديث أو الموسيقى.
- تأكد من عدم التقاف كابل سماعة الرأس بالقرب من أغراض أخرى.



لا تستخدم الجهاز في حالة تعرضه للتلف أو الكسر.

قد يتسبب الزجاج المكسور في إصابة يدك ووجهك بالجروح. أعرض الجهاز على مركز خدمة سامسونج لإصلاحه.

استخدم البطاريات وأجهزة الشحن والملحقات واللوازم المعتمدة من الشركة المصنعة.

سامسونج لا يمكن أن تكون مسؤولة عن سلامة المستخدم عند استخدام الملحقات أو اللوازم التي لا تعتمد عليها سامسونج.

لا تحاول فك أو تعديل أو إصلاح الجهاز.

فأي تغيير أو تعديل بالجهاز قد يفقد صلاحية ضمان الجهاز. إذا احتاج جهازك للإصلاح، يرجى أخذه إلى مركز خدمة سامسونج.

عند تنظيف الجهاز، راعي ما يلي.

- امسح الجهاز وعدساته باستخدام قطعة قماش لينة نظيفة أو من القطن.
- لا تستخدم مواد كيميائية أو منظفات. بالقيام بذلك، قد يحدث تغيير للون للسطح الخارجي للجهاز.
- لا تغسل أداة تخفيف الرغوي. قد يؤدي ذلك إلى تلف أداة تخفيف الرغوي.

تعامل مع الجهاز الشاحن و تخلص منها بحرص.

- لا تضع البطارية أو الجهاز على أو بالقرب من أجهزة تسخين، مثل أفران الميكروويف، أو المواقد، أو المشعات الحرارية.
- لا تحطم أو تنقب الجهاز على الإطلاق.

اترك مسؤولية صيانة الجهاز إلى المختصين بهذا الأمر.
فالسماح لأشخاص غير مختصين بصيانة الجهاز قد يسفر عن تلف الجهاز، وسيبطل ذلك
صلاحية الضمان.

التخلص السليم من هذا المنتج

(نفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية)

(مطبق في البلدان التي تستخدم أنظمة تجميع منفصلة)

إن ظهرت هذه العلامة على أي من مطبوعات المنتج أو كمالياته، فهذا يعني أنه
لا يمكن التخلص من هذا المنتج أو كمالياته الإلكترونية (مثل الشاحن، السماعة،
كابل USB) مع غيره ضمن الفضلات المنزلية.



ولمنع أي احتمال للتأثير على البيئة أو على صحة الأفراد من التخلص غير السليم من
النفايات، يُرجى فصل هذا النوع عن غيره من النفايات وإعادة تدويره بشكل مسؤول للتشجيع
على إعادة استخدام المواد.

على مستخدمي الأجهزة المنزلية الاتصال إما بالموزع أو بمكان شراء المنتج، أو مكتب الحكومة المحلية، للحصول على تفاصيل حول مكان وكيفية إعادة تدوير المنتج بشكل آمن للبيئة.

المستخدمين من رجال الأعمال عليهم الاتصال بالمورد ومراجعة الشروط الواردة في عقد الشراء. لا بد من عدم خلط هذا المنتج مع غيره من النفايات عند التخلص منه.

حقوق الطبع والنشر

حقوق الطبع والنشر © ٢٠١٥ سامسونج للإلكترونيات

هذا الدليل محمي بموجب قوانين حقوق الطبع والنشر الدولية.

لا يجوز نسخ أي جزء من هذا الدليل أو توزيعه أو ترجمته أو نقله بأي شكل أو بأي وسيلة، إلكترونية أو ميكانيكية، بما في ذلك التصوير والتسجيل، أو تخزين أي من المعلومات بأي نظام تخزين أو استرجاع، دون الحصول على إذن خطي مسبق من سامسونج للإلكترونيات.

العلامات التجارية

- سامسونج وشعار سامسونج عبارة عن علامتين تجاريتين مسجلتين لشركة سامسونج للإلكترونيات.
- جميع العلامات التجارية الأخرى وحقوق الطبع والنشر هي ملك لأصحابها.