

The Samsung logo, consisting of the word "SAMSUNG" in a bold, sans-serif font, is enclosed within a dark, horizontally-oriented oval shape.

HW-J260

Brugervejledning

Wireless Audio - Soundbar

Forestil dig mulighederne

Tak, fordi du valgte at købe et Samsung-produkt.
For at modtage komplet service bedes du registrere dit produkt på
www.samsung.com/register

FINESSER

TV SoundConnect (Tilslut TV-lyd)

Med TV SoundConnect kan du lytte til lyd fra TV'et på din Soundbar via en Bluetooth-forbindelse, og du kan styre lyden.

Særlige lydeffekter

Du kan vælge forskellige lydeffekter - Voice (Stemme) (Rød ) / Sports (Sport) (Grøn ) / 3D Sound Plus (3D Sound Plus) (Hvid ) / STANDARD (Original Sound) (STANDARD (original lyd)) - afhængigt af den type indhold, du vil nyde.

Multifunktionsfjernbetjening

Du kan anvende den medfølgende fjernbetjening til at styre forskellige handlinger med et enkelt tryk på en knap.

Understøttelse for USB-vært

Du kan tilslutte og afspille filer fra eksterne USB-lagringsenheder, som f.eks. MP3-afspillere, USB-flash-hukommelse mv., vha. din Soundbars USB-værtsfunktion.

Bluetooth-funktion

Du kan slutte en Bluetooth-enhed til din Soundbar og nyde musik med stereolyd i høj kvalitet, helt uden ledninger!

Brug af appen Samsung Audio Remote

For at styre produktet med din smartenhed via appen Samsung Audio Remote skal du downloade appen Samsung Audio Remote ved at tilgå appen gennem Google Play Store.

LICENS



Produceret under licens fra Dolby Laboratories. Dolby og double-D-symbolet er varemærker tilhørende Dolby Laboratories.







Se <http://patents.dts.com> for mere om DTS-patenter. Fremstillet på licens fra DTS Licensing Limited. DTS, symbolet og DTS og symbolet sammen er registrerede varemærker, og DTS 2.0 Channel er et varemærke tilhørende DTS, Inc. © DTS, Inc. Alle rettigheder forbeholdt.

SIKKERHEDSINFORMATIONER

SIKKERHEDSADVARSLER

FOR AT MINDSKE RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ BAGBEKLÆDNINGEN IKKE AFTAGES. ENHEDENS INDVENDIGE DELE MÅ KUN EFTERSES AF FAGKYNDIGE. OVERLAD ALT REPARATIONSARBEJDE TIL AUTORISEREDE SERVICEFORHANDLERE.

 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> FORSIGTIG RI SIKO FOR ELEKTRISK STØD. MÅ IKKE ÅBNES </div> 		Dette symbol angiver, at der er farlig spænding inde i enheden, som kan forårsage elektrisk stød.
		Dette symbol advarer dig om, at der følger vigtige betjenings- og vedligeholdelsesinstruktioner med denne enhed.

ADVARSEL : For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må enheden ikke udsættes for regn eller fugt.


FORSIGTIG : FOR AT FORHINDRE ELEKTRISK STØD, SKAL STIKKETS BREDE FLADE STIKBEN PASSE I DEN BREDE ÅBNING OG SÆTTES HELT IND.

- Dette apparat skal altid tilsluttes en stikkontakt med jordforbindelse.
- For at afbryde apparatet fra strømmen skal stikket fjernes fra stikkontakten. Derfor skal stikkontakten være tilgængelig.


FORSIGTIG

- Udsæt ikke apparatet for dryp eller sprøjt. Anbring ikke objekter, der er fyldt med væske, såsom vaser, på apparatet.
- For at slukke helt for apparatet, skal du trække strømstikket ud af stikkontakten. Derfor bør der altid være klar og let adgang til strømstikket.


FORHOLDSREGLER

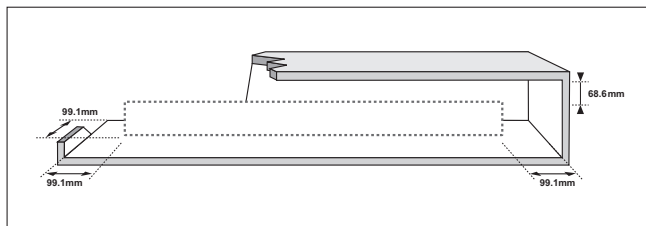


Kontroller, at strømforsyningen i dit hjem er i overensstemmelse med den identifikationsmærkat, der findes på bagsiden af dit produkt. Installer dit produkt vandret på et forsvarligt underlag (møbel) med tilstrækkelig plads omkring til ventilation 7~10 cm. Sørg for, at ventilationshullerne ikke er blokeret. Anbring ikke enheden på forstærkere eller andet udstyr, der kan blive varmt. Denne enhed er konstrueret til vedvarende brug. For at afbryde enheden helt skal du fjerne stikket fra stikkontakten. Fjern enheden, hvis du har planer om, at den ikke skal bruges i lang tid.

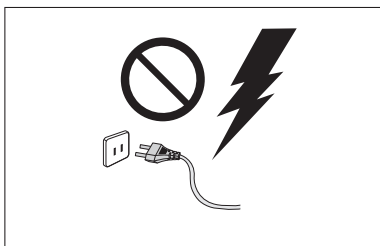

Fjern stikket fra stikkontakten i tordenvejr. Strømspidser pga. lyn kan beskadige enheden.

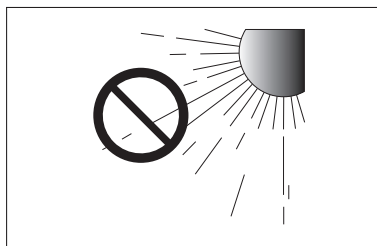


Udsæt ikke enheden for direkte sollys eller andre varmekilder. Dette kan medføre, at enheden overophedes og ikke fungerer korrekt.

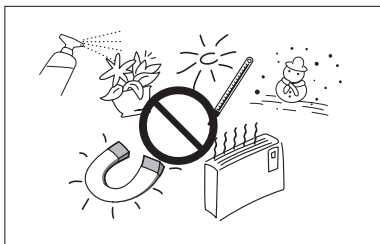

Beskyt produktet mod fugt (f.eks. fra vaser) og stærk varme (f.eks. varm apparater) eller udstyr, der skaber stærke magnetiske eller elektriske felter. Kobl strømkablet fra stikkontakten, hvis enheden ikke fungerer korrekt. Dit produkt er ikke beregnet til kommerciel anvendelse. Dette produkt er kun beregnet til personligt brug.

Der kan forekomme fugtdannelse, hvis dit produkt eller din disk har været opbevaret ved lave temperaturer. Hvis du transporterer enheden om vinteren, skal du vente ca. 2 timer, indtil den har opnået rumtemperatur, inden du anvender den.

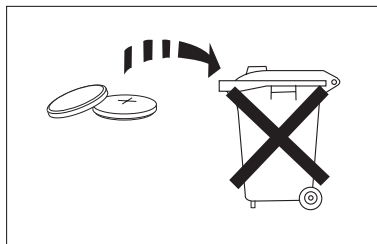

Batterierne, der anvendes i dette produkt, indeholder kemikalier, der er miljøskadelige. Bortskaf ikke batterier sammen med almindeligt husholdningsaffald. En advarsel om, at batterier (batteripakke eller isatte batterier) ikke må udsættes for stærk varme, som f.eks. solskin, ild eller lignende. Du må ikke kortslutte, adskille eller opvarme batterierne. Fare for eksplosion, hvis batteriet sættes forkert i. Udskift altid kun med samme eller tilsvarende type.

INDHOLD

2 FINESSER

- 2 Licens

3 SIKKERHEDSINFORMATIONER

- 3 Sikkerhedsadvarsler
- 4 Forholdsregler

6 KOM GODT I GANG

- 6 Inden du læser brugervejledningen
- 6 Hvad er inkluderet

7 BESKRIVELSER

- 7 Top/Frontpanel
- 8 Bagpanel

9 FJERNBETJENING

- 9 Fjernbetjeningens knapper og funktioner

11 TILSLUTNINGER

- 11 Installation af Vægbeslaget
- 12 Fjernelse af Vægbeslaget
- 13 Installation af beslaget uden at se i vejledningen til montering af vægbeslag
- 14 Tilslutning af en ekstern enhed med et Lyd kabel (analogt) eller et Optisk kabel (digitalt)

15 FUNKTIONER

- 15 Indgangstilstand
- 16 Bluetooth
- 18 BRUG AF APPEN SAMSUNG AUDIO REMOTE
- 19 TV SoundConnect (Tilslut TV-Lyd)
- 20 USB
- 21 Softwareopdatering

22 PROBLEMLØSNING

23 APPENDIKS

- 23 Specifikationer



- Figurer og illustrationer i denne brugervejledning bringes kun for reference og kan være anderledes end på det virkelige produkt.
- Der opkræves muligvis et administrationsgebyr,
 - (a) hvis en tekniker tilkaldes på din foranledning, og der ikke er nogen fejl ved produktet (f.eks. hvis du ikke har læst denne brugervejledning)
 - (b) hvis du indleverer enheden til et servicecenter, og der ikke er nogen fejl ved produktet (f.eks. hvis du ikke har læst denne brugervejledning).
- Du får oplyst administrationsgebyrets størrelse, inden noget arbejde eller besøg i hjemmet udføres.

KOM GODT I GANG

INDEN DU LÆSER BRUGERVEJLEDNINGEN

Bemærk følgende udtryk, inden du læser brugervejledningen.

► Ikoner der anvendes i vejledningen

Icon	Udtryk	Definition
	Forsigtig	Angiver en situation, hvor en funktion ikke virker, eller indstillinger måske bliver annulleret.
	Bemærk	Dette omhandler tips eller instruktioner på siden, der medvirker til at få den enkelte funktion til at fungere.

► Sikkerhedsinstruktioner og fejlfinding

- 1) Sørg for at kende sikkerhedsinstruktionerne, inden du anvender dette produkt. (Se side 3)
- 2) Hvis der opstår et problem, skal du se Problemløsning. (Se side 22)


► Copyright

©2015 Samsung Electronics Co.,Ltd.


Alle rettigheder forbeholdes. Denne brugervejledning – hverken helt eller delvist – må reproduceres eller kopieres uden forudgående skriftlig tilladelse fra Samsung Electronics Co., Ltd.

HVAD ER INKLUDERET

Kontrollér det følgende medfølgende tilbehør herunder.



Fjernbetjening /
Litiumbatteri
(3 V : CR2032)



Brugervejledning



(Vægmontering V: 1EA)



(Vægmontering H: 1EA)



(Holderskrue 1: 2EA)



(Holderskrue 2: 2EA)

Beslagvægmontering

Holderskrue



Vægmonteringsguide



Strømkabel



Jævnstrømsadapter



Optisk kabel




USB-kabel



- Tilbehørets udseende kan være lidt anderledes end på illustrationerne herover.
- Brug det dertil indrettede USB-kabel for at slutte eksterne USB-enheder til enheden.

BESKRIVELSER

TOP/FRONTPANEL

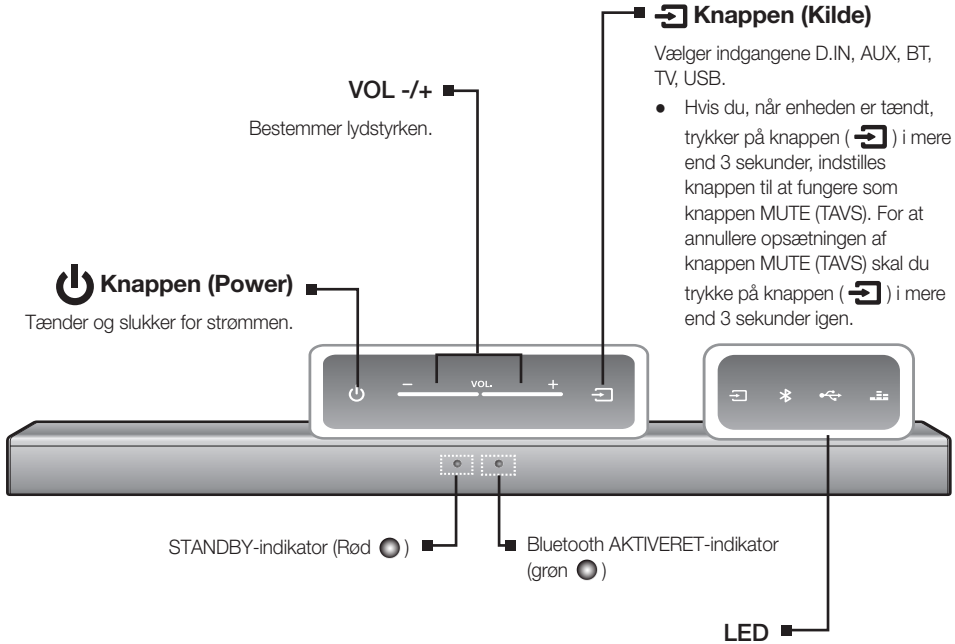


Viser den aktuelle tilstand.

Display	Farve	Indgangstilstand
	Hvid	D.IN (Optisk digital indgangs) tilstand
	Rød	AUX-indgangstilstand
	Grøn	TV SoundConnect
	Hvid	BLUETOOTH-tilstand
	Hvid	USB-tilstand
	Rød	Tilstanden Voice (Stemme)
	Grøn	Tilstanden Sports (Sport)
	Hvid	Tilstanden 3D Sound Plus



- Når du tænder for strømmen til denne enhed, er der en forsinkelse på 4-5 sekunder, inden den kan afspille lyd.
- Hvis du kun vil nyde lyd fra din Soundbar, skal du slukke for TV'ets højtalere i menuen til lydopsætning på dit TV. Se i brugervejledningen, der fulgte med til dit TV.


BAGPANEL

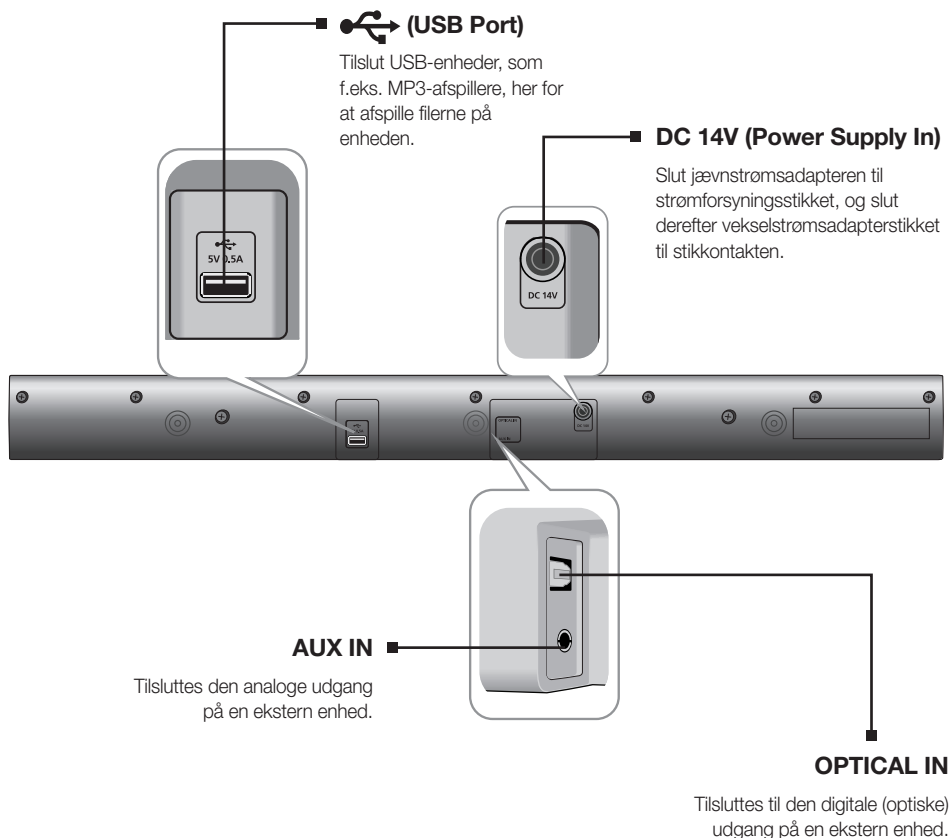

- Når du kobler strømkablet fra AC-strømadapteren fra stikkontakten, skal du tage fat i stikket. Ne tirez pas sur le câble.
- Slut ikke denne enhed eller andre komponenter til en stikkontakt, før alle tilslutninger mellem komponenterne er udført.

FJERNBETJENING

FJERNBETJENINGENS KNAPPER OG FUNKTIONER



POWER
Tænder og slukker for din soundbar.

D.IN
Tryk på knappen **D.IN** for at vælge Digital ind.

LYDSTYRKE
Justerer lydstyrken på enheden.
Hvis du indstiller lydstyrken til Maks. eller Min. tændes indikatorerne

AUX
Tryk på knappen **AUX** for at vælge tilstanden AUX.


Bluetooth
Tryk på knappen **Bluetooth** for at vælge tilstanden Bluetooth.

Spring tilbage
Hvis der er mere end én fil på en enhed, du afspiller, og du trykker på knappen **⏮**, vælges den forrige fil.

Afspilning/pause
Tryk på knappen **⏮** for at holde midlertidig pause i filen.
Tryk på knappen **⏮** igen for at afspille den valgte fil.

Bluetooth POWER
Tryk på knappen **Bluetooth POWER** på fjernbetjeningen for at aktivere og deaktivere funktionen Bluetooth Power (Bluetooth-tænd/sluk).
Se side 17 og 19 for flere detaljer.

► Installation af batteriet i fjernbetjeningen

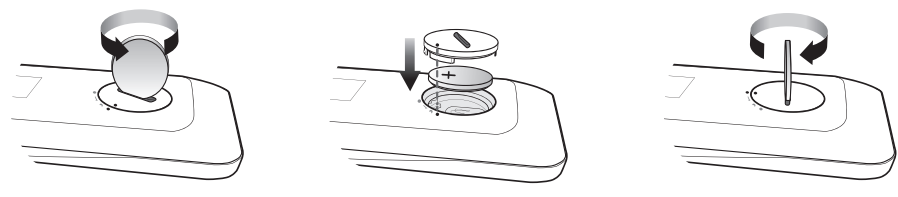

1. Brug en velegnet mønt til at dreje fjernbetjeningens batteridæksel mod uret for at fjerne det som vist på figuren herover.
2. Isæt et 3 V litium-batteri. Sørg for, at den positive (+) pol vender op, når du sætter batteriet i. Sæt batteridækslet på, og juster mærkerne '●' ved siden af hinanden som vist på figuren herover.
3. Brug en velegnet mønt til at dreje fjernbetjeningens batteridækslet med uret så langt, det kan komme, for at holde det på plads.



MUTE

Tryk på knappen Mute (Tavs) for at skruer lydstyrken ned til 0. Tryk igen for at gendanne den tidligere lydstyrke. Hvis du aktiverer Mute (Tavs), blinker den aktuelle funktionsindikator.

WOOFER LEVEL

Du kan styre wooferens lydstyrke.

Tryk på knappen ▲ eller ▼ på knappen **WOOFER LEVEL** for at øge eller mindske woofer-lydstyrken. Du kan vælge SW (-12, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6). Når du vælger SW -12 eller SW +6, lyser funktionsindikatoren.

- For at justere woofer-niveauet med den mobile APP (Samsung Audio Remote) skal du bruge knapperne ◀◀, ▶▶ til at formindske eller forøge woofer-niveauet i løbet af 3 sekunder, når du trykker på knappen WOOFER.

USB

Tryk på knappen **USB** for at vælge tilstanden USB.

REPEAT

Tryk for at indstille funktionen **REPEAT** (GENTAG) under afspilning af musik fra en USB-enhed.

OFF-REPEAT : Annullerer gentagelse af afspilning (hvid ↔).

TRACK-REPEAT : Gentager afspilning af et spor (rød ↔).

ALL-REPEAT : Gentager afspilning af et spor (rød ↔).

RANDOM-REPEAT : Afspiller spor i tilfældig rækkefølge. (Et nummer, der allerede er blevet afspillet, afspilles måske igen.) (Rød ↔ og grøn ↔ blinker skiftevis.)

TV SOUND CONNECT

Tryk på knappen **TV SOUND CONNECT** for at vælge tilstanden TV Sound Connect.

Spring fremad

Hvis der er mere end én fil på den enhed, du afspiller, og du trykker på knappen ▶▶, vælges den næste fil.

AUTO POWER

Auto Power Link (Automatisk tænd/sluk-link): Synkroniserer din soundbar med en tilsluttet optisk kilde via det optiske stik, så den automatisk tændes, når du tænder for dit tv.

Tryk på knappen **AUTO POWER**. Hver gang du trykker på knappen, skifter valget således:

AUTO POWER Link ON: Grøn ● og hvid ↔ blinker.

AUTO POWER Link OFF: Rød ● og hvid ↔ blinker.

SOUND EFFECT

Tryk på knappen **SOUND EFFECT** på fjernbetjeningen for at vælge en lydtilstand (Voice (Stemme), Sports (Sport), 3D Sound Plus (3D Sound Plus), STANDARD (STANDARD)). Vælg tilstanden STANDARD, hvis du vil nyde den originale lyd. Det anbefales, at du vælger en lydeffekttilstand baseret på kildematerialet og din personlige smag.

- **Voice** (Stemme): (Rød ■■■)
- **Sports** (Sport): (Grøn ■■■)
- **3D Sound Plus** : (Hvid ■■■)



- Soundbar er en navn tilhørende Samsung.
- Betjen TV'et med TV'ets fjernbetjening.




TILSLUTNINGER

INSTALLATION AF VÆGBESLAGET

Du kan anvende vægmonteringsbeslaget til at montere denne enhed på væggen.

► Forholdsregler vedr. installation

- Installer kun på en lodret væg.
 - Undgå høj temperatur eller fugtighed på installationsstedet, ellers kan væggen ikke bære enhedens vægt.
 - Kontroller væggens styrke. Hvis væggen ikke er stærk nok til at holde enheden, skal du forstærke væggen eller installere enheden på en anden væg, der understøtter enhedens vægt.
 - Køb og brug fikseringsskruerne eller anden forankring, der er relevant til din vægtype (gips, metal, træ osv.). Hvis det er muligt, skal støtteskruerne fastgøres i vægstrukturen.
 - Køb vægbeslagskruer, der passer til den væg (type og tykkelse), du vil montere din Soundbar på.
 - Diameter: M5
 - Længde: L 35 mm eller længere anbefales
 - Slut kabler fra enheden til eksterne enheder, inden du monterer den på væggen.
 - Sørg for at slukke for enheden og trække stikket ud inden installation. Ellers kan der forekomme elektriske stød.
1. Anbring installationsguiden mod væggens overflade.
 - Installationsguiden skal være vandret.
 - Installér mindst 5 cm under TV'et, hvis TV'et monteres på væggen.
 2. Markér med en pen placeringen til skruenhullerne på væggen, og fjern derefter installationsguiden.
 3. Fastgør vægbeslagene og skruerne på den markerede placering.
 - De venstre og højre monteringsbeslag har forskellige former.
 4. Fastgør de to holderskruer i skruenhuller bag på din soundbars hovedenhed, én til venstre og én til højre.
 5. Sæt USB-kablet i på bagsiden af din Soundbar, inden den installeres på væggen.
 6. Anbring holderskruerne bag på din soundbar i rillerne i vægmonteringen. For sikker installation skal du huske at trække holderskruerne hele vejen ned til rillernes bund.

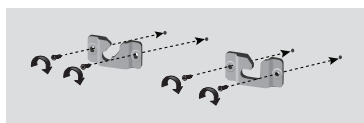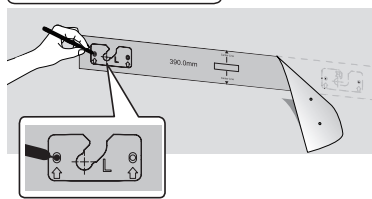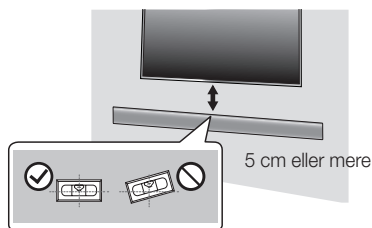


Vægmontering af en Soundbar




FJERNELSE AF VÆGBESLAGET

1. Træk din Soundbar opad som vist i figuren for at adskille den fra vægbeslaget.

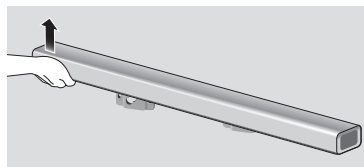


Fjernelse af en Soundbar fra vægbeslaget



- Hæng ikke på den monterede enhed, og undgå at støde til eller tabe enheden.
- Fastgør enheden forsvarligt til væggen, så den ikke falder ned. Hvis enheden falder ned, kan det medføre kvæstelse eller beskadigelse af produktet.
- Når enheden er installeret på væggen, skal du sørge for, at børn ikke trækker i de tilsluttede kabler, da dette kan få den til at falde ned.
- For optimal ydeevne for en vægmontering skal du installere højttalersystemer mindst 5 cm under TV'et, hvis TV'et er monteret på væggen.
- Af hensyn til din sikkerhed bør enheden anbringes på en sikker, flad overflade, hvor der ikke er sandsynlighed for, at den falder ned, hvis den ikke monteres på væggen.


INSTALLATION AF BESLAGET UDEN AT SE I VEJLEDNINGEN TIL MONTERING AF VÆGBESLAG

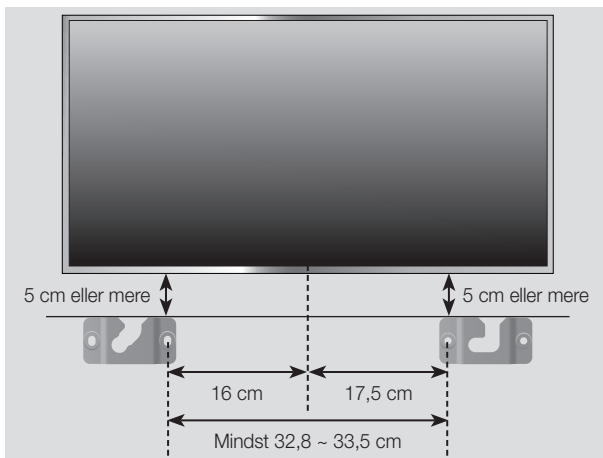

1. Anbring venstre vægbeslag (L) på den ønskede vægflade, så den er parallel med gulvet, som vist ovenfor. Marker placeringen til skruehullerne på væggen. Bor huller til skrueerne på de markerede steder.
2. Tilpas skruehullerne på venstre vægbeslag (L) med skruehullerne i væggen, og skru derefter en skrue i hullet i højre side. Spænd skruen, indtil den sidder godt fast i væggen.
3. Anbring højre vægbeslag (R) på den ønskede vægflade, så den er parallel med gulvet og på linje med venstre vægbeslag (L), som vist ovenfor. Marker placeringen til skruehullerne på væggen. Bor huller til skrueerne på de markerede steder.
4. Tilpas skruehullerne på højre vægbeslag (R) med skruehullerne i væggen, og skru derefter en skrue i hullet i højre side. Spænd skruen, indtil den sidder godt fast i væggen.
 - Hvis du monterer vægbeslagene under tv'et, skal du sørge for at placere beslagene mindst 5 cm under tv'et og justere beslagene i forhold til midten af tv'et som vist ovenfor.
5. Skru skrueerne i de sidste huller, og spænd dem derefter.

TILSLUTNING AF EN EKSTERN ENHED MED ET LYD KABEL (ANALOGT) ELLER ET OPTISK KABEL (DIGITALT)

Denne enhed er udstyret med et optisk digitalt indgangsstik og et analogt indgangsstik, hvilket giver dig to måder til at slutte den til et TV.

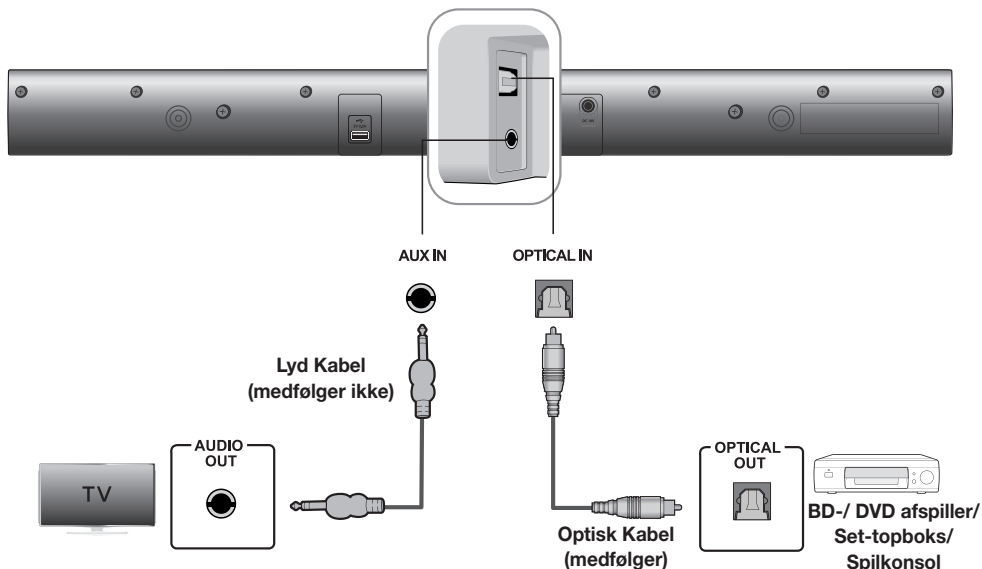

AUX IN

Tilslut **AUX IN** (lyd) på hovedenheden til AUDIO OUT på TV'et eller kildeenheden. Skift funktionen til **AUX**.

eller,

OPTICAL IN


Slut **OPTICAL IN** (lyd) på hovedenheden til OPTICAL OUT på TV'et eller kildeenheden. Skift funktionen til **D.IN**.








- Tilslut ikke strømkablet på dette produktet eller på dit TV til stikkontakten, før alle tilslutninger mellem komponenterne er udført.
- Inden du flytter eller installerer dette produkt, skal du huske at afbryde for strømmen og fjerne strømkablet.

FUNKTIONER

INDGANGSTILSTAND

Tryk på hver tilstandsknap på fjernbetjeningen eller på knappen () på hovedenhedens toppanel for at vælge den ønskede tilstand.








Indgangstilstand	Display
D.IN (Optisk digital indgang)	 (hvid)
AUX-indgang	 (rød)
TV SoundConnect	 (grøn)
BLUETOOTH-tilstand	 (hvid)
USB-tilstand	 (hvid)



- Brug det medfølgende kabel, hvis en enhed med USB-flashhukommelse ikke kan sluttes direkte til enheden.

Enheden slukker automatisk under følgende omstændigheder:

- D.IN/BT/TV/USB-tilstand
 - Hvis der ikke er noget lydssignal i 25 minutter.
- AUX-tilstand
 - Hvis AUX-kablet ikke er tilsluttet i 25 minutter.
 - Hvis tilstanden Automatisk sluk er aktiveret, og hvis der ikke trykkes på nogen TAST i 8 timer, mens AUX-kablet er tilsluttet.
 - For at indstille funktion Auto Power Down (Automatisk slukning) til ON (TIL) eller OFF (FRA), skal du trykke og holde på knappen  i 5 sekunder.


Auto Power Down	LED
ON (TIL)	Grøn  og rød  blinker
OFF (FRA)	Rød  og rød  blinker


BLUETOOTH

Du kan slutte en Bluetooth-enhed til din Soundbar og nyde musik med stereolyd i høj kvalitet, helt uden ledninger!

► Sådan slutter du din Soundbar til en Bluetooth-enhed

Kontroller, om Bluetooth-enheden understøtter den Bluetooth-kompatible stereohovedtelefonfunktion.

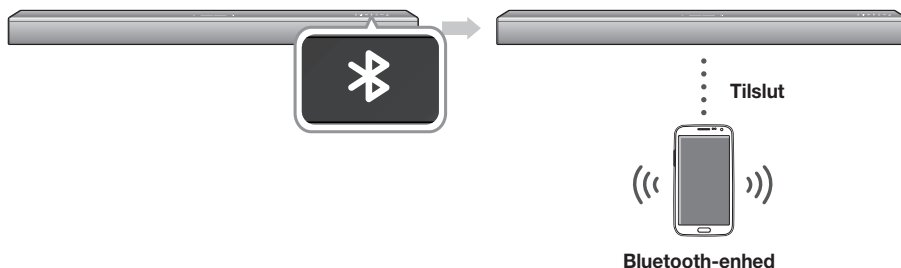

- Tryk på knappen () på hovedenhedens toppanel eller tryk på knappen **Bluetooth**  på fjernbetjeningen for at vise indikatorikonet  .
 - Indikatoren  blinker og indikerer, at Bluetooth-enheden endnu ikke er tilsluttet.
- Vælg menuen Bluetooth på den Bluetooth-enhed, du vil tilslutte. (Se i Bluetooth-enhedens brugervejledning)
- Vælg menuen til stereohovedtelefonen i Bluetooth-enheden.
 - Du kan se en liste med tilsluttede enheder.
- Vælg "[**Samsung**] Soundbar J-Series" på listen.
 - Hvis Bluetooth-enheden slutes korrekt til din soundbar, ophører indikatoren  med at blinke.
 - Hvis Bluetooth-enheden ikke kunne parres med din Soundbar, så slet den tidligere "[**Samsung**] Soundbar J-Series", der blev fundet af Bluetooth-enheden, og få den til at søge efter din Soundbar igen.
- Afspil musik på den tilsluttede enhed.
 - Du kan lytte til musik, der afspilles på den tilsluttede Bluetooth-enhed, over dit Soundbar-system.
 - I BT-tilstand er funktionerne Play (Afspil) / Pause / Next (Næste) / Prev (Forrige) ikke tilgængelige. Disse funktioner er dog tilgængelige i Bluetooth-enheder, der understøtter AVRCP.



- Hvis du bliver bedt om en PIN-kode, når du tilslutter en Bluetooth-enhed, så indtast <0000>.
- Der kan kun parres med én Bluetooth-enhed ad gangen.
- Bluetooth-forbindelsen afsluttes, når den drejes til Soundbar Off (Soundbar Fra).
- Din Soundbar udfører muligvis ikke Bluetooth-søgning eller tilslutning korrekt i følgende tilfælde:
 - Hvis der er et stærkt elektrisk felt omkring din Soundbar.
 - Hvis flere Bluetooth-enheder samtidigt parres med din Soundbar.
 - Hvis Bluetooth-enheden er slukket, ikke på plads eller ikke er i orden.
 - Bemærk, at enheder, som f.eks. mikrobølgeovne, trådløse netværksadapters, fluorescerende lys og gasovne, bruger samme frekvensområde som Bluetooth-enheden, og det kan skabe elektrisk interferens.
- Din Soundbar understøtter SBC-data (44,1 kHz, 48 kHz).
- Slut kun til en Bluetooth-enhed, der understøtter funktionen A2DP (AV).
- Du kan ikke slutte din Soundbar til en Bluetooth-enhed, der kun understøtter funktionen HF (HF-håndfri).
- Efter paring skal du, hvis din soundbar er i D.IN-, AUX- eller USB-tilstand, vælge "[**Samsung**] Soundbar J-Series" fra listen på din Bluetooth-enhed for automatisk at skifte din soundbars tilstand til Bluetooth.

► Bluetooth POWER on (Bluetooth TÆND/SLUK Til)

Når funktionen Bluetooth Power On (Bluetooth-tænd) er aktiveret, og din Soundbar er slukket, og en tidligere parret Bluetooth-enhed forsøger at parre med din Soundbar, så slukkes din Soundbar automatisk.

1. For at aktivere Bluetooth Power (Bluetooth-tænd/sluk) skal du trykke på knappen **Bluetooth POWER** på fjernbetjeningen, når din soundbar er tændt.
2. De grønne eller røde ●, hvide ✖, og grønne ⇄ indikatorer vises på displayet på din soundbar.

Bluetooth POWER	LED
ON (TIL)	Grøn ●, grøn ⇄ og hvid ✖ blinker
OFF (FRA)	Rød ●, grøn ⇄ og hvid ✖ blinker



- Kun tilgængelig, hvis din Soundbar er på listen med Bluetooth-enhedens parrede enheder. (Bluetooth-enheden og din Soundbar skal være parret mindst én gang tidligere.)
- Din soundbar vises kun på Bluetooth-enhedens liste med søgte enheder, når Bluetooth-indikatoren blinker.
- I tilstanden TV SoundConnect kan din Soundbar ikke parres med en anden Bluetooth-enhed.

► Sådan kobler du Bluetooth-enheden fra din Soundbar

Sådan kobler du Bluetooth-enheden fra din Soundbar. Se i Bluetooth-enhedens brugervejledning

- Din Soundbar bliver frakoblet.
- Når din soundbar er koblet fra Bluetooth-enheden, blinker ✖ på topdisplayet på din soundbar.

► Sådan kobler du din Soundbar fra Bluetooth-enheden

Tryk på en af de andre tilstandsknapper på fjernbetjeningen eller på knappen (⇄) på hovedenhedens toppanel for at skifte fra ✖ til en anden tilstand eller slukke for din soundbar.

- Den tilsluttede Bluetooth-enhed venter nogle sekunder på svar fra din Soundbar, inden forbindelsen afbrydes. (Tiden for frakobling kan variere, afhængigt af Bluetooth-enheden)



- I Bluetooth-tilslutningstilstand mistes Bluetooth-forbindelsen, hvis afstanden mellem din Soundbar og Bluetooth-enheden overstiger 5 m.
- Din Soundbar slukker automatisk efter 25 minutter i tilstanden Ready (Parat).

Mere om Bluetooth

Bluetooth er en teknologi, hvormed Bluetooth-kompatible eksterne enheder nemt kan tilsluttes med hinanden vha. en kort, trådløs forbindelse.

- En Bluetooth-enhed kan medføre støj eller fejlfunktion, afhængigt af anvendelsen, når:
 - En del af kroppen er i kontakt med modtage/sendesystemet på Bluetooth-enheden eller din Soundbar.
 - Der forekommer elektriske variationer fra forhindringer, der skyldes en væg, et hjørne eller kontorskillevægge.
 - Der forekommer elektrisk støj fra enheder med samme frekvensområde, herunder medicinsk udstyr, mikrobølgeovne og trådløse lokale netværk.
- Par din Soundbar med Bluetooth-enheden, mens enheden er tæt på.
- Jo længere afstand mellem din Soundbar og Bluetooth-enheden, des ringere er kvaliteten. Hvis afstanden overstiger Bluetooth-driftsafstanden, mistes forbindelsen.
- I områder med ringe modtagelse fungerer Bluetooth-forbindelsen muligvis ikke korrekt.
- Bluetooth-forbindelsen fungerer kun, når den er tæt på apparatet. Forbindelsen afbrydes automatisk, hvis afstanden overskrider denne afstand. Selv med denne afstand kan lyd kvaliteten forringes af genstande, som f.eks. vægge eller døre.
- Denne trådløse enhed kan medføre elektrisk interferens under dens brug.

BRUG AF APPEN SAMSUNG AUDIO REMOTE

Installer appen Samsung Audio Remote

For at styre produktet med din smartenhed via appen Samsung Audio Remote skal du downloade appen Samsung Audio Remote ved at tilgå appen gennem Google Play Store.

Market search :
Samsung Audio Remote



Adgang til appen Samsung Audio Remote

Når du har installeret appen Samsung Audio Remote, skal du følge instruktionerne i appen.



- APP-funktionen understøtter kun Android-mobiltelefoner, der kører Android OS 3.0 eller nyere.

TV SOUNDCONNECT (TILSLUT TV-LYD)

Du kan nyde TV-lyd gennem din Soundbar sluttet til et Samsung-TV, der understøtter funktionen TV SoundConnect (Tilslut TV-lyd).

► Tilslutning af et TV til din Soundbar



1. Tænd for TV'et og din Soundbar.
 - Indstil menuvalget "Add New Device (Tilføj ny enhed)" på tv'et til "On (Til)".
2. Tryk på knappen (↔) på hovedenhedens toppanel eller på knappen TV SOUND CONNECT på fjernbetjeningen for at vælge tilstanden TV.
 - Den grønne indikator ↔ blinker og indikerer, at tv'et endnu ikke er tilsluttet.
3. På TV'et vises en meddelelse, der spørger, om du vil aktivere funktionen TV SoundConnect (Tilslut TV-lyd). "[Samsung] Soundbar" vises på TV-skærmen.
4. Vælg <Yes> (Ja) for at færdiggøre forbindelsen mellem TV'et og din Soundbar med TV'ets fjernbetjening.
 - Den grønne indikator ↔ ophører med at blinke, når tv'et er tilsluttet korrekt.



- Skifter du fra Soundbar-tilstanden til en anden på TV'et, afsluttes TV SoundConnect (Tilslut TV-lyd) automatisk.
- For at slutte din Soundbar til et andet TV skal den eksisterende forbindelse afsluttes.
- Afslut forbindelsen på det eksisterende TV, og tryk derefter på knappen ►► på fjernbetjeningen i 5 sekunder for at slutte til et andet TV.



- Funktionen TV SoundConnect (SoundShare) understøttes af visse Samsung-TV'er lanceret fra 2012. Tjek, om dit TV understøtter funktionen TV SoundConnect (SoundShare), inden du starter. (Se TV'ets brugervejledning for yderligere oplysninger.)
- Hvis dit Samsung-TV er lanceret før 2014, så tjek menuindstillingen SoundShare.

- Hvis afstanden mellem TV'et og din Soundbar er større end 5 m, er forbindelsen måske ikke stabil, eller lyden kan hakke. Hvis dette sker, så flyt TV'et eller din Soundbar, så de er inden for driftsområdet, og genetabler derefter TV SoundConnect-forbindelsen.



- Driftsområde for TV SoundConnect :
 - Anbefalet parringsområde: højst 50 cm
 - Anbefalet driftsområde: højst 5 m
- Knapperne **Play (Afspil) / Pause, Next (Næste), Prev (Forrige)** fungerer ikke i tilstanden TV SoundConnect.

► Brug af funktionen Bluetooth POWER On (Bluetooth TÆND/SLUK Til)

Funktionen Bluetooth POWER On er tilgængelig, når du har tilsluttet din Soundbar til et Bluetooth-kompatibelt TV ved hjælp af TV SoundConnect. Når funktionen Bluetooth POWER On er TIL, slukkes eller tændes din Soundbar, når du tænder eller slukker for det tilsluttede TV.

1. Tilslut TV'et til din Soundbar ved hjælp af funktionen TV SoundConnect.

2. Tryk på knappen Bluetooth POWER på fjernbetjeningen til din soundbar. De grønne eller røde ●, ✖ og grønne ↔ indikatorer vises på displayet på din soundbar.



- Grøn ● : Din soundbar tændes og slukkes, når du tænder og slukker dit tv.
- Rød ● : Din soundbar slukkes kun, når du slukker for tv'et.






- Denne funktion understøttes på Samsung TV'er, der lanceres fra 2013.

USB

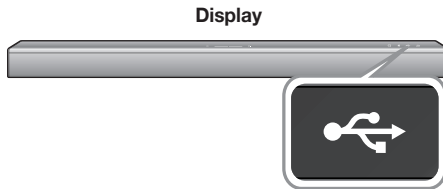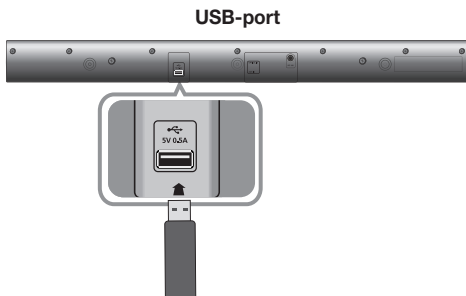Du kan afspille musikfiler, der findes på USB-lagringenheder, ved hjælp af din Soundbar.



1. Slut USB-enheden til USB-porten på produktet.
2. Tryk på knappen () på hovedenhedens toppanel eller på knappen USB på fjernbetjeningen for at vælge tilstanden USB.
 - Indikatoren  blinker og indikerer, at USB-enheden endnu ikke er tilsluttet, eller at din soundbar er i tilstanden stop/pause.
 - Indikatoren  ophører med at blinke, når USB-enheden er tilsluttet korrekt.
 - Din soundbar slukker automatisk , hvis der ikke har været tilsluttet en USB-enhed i mere end 25 minutter.

► Inden du tilslutter en USB-enhed


Vær opmærksom på følgende:

- Dette produkt er muligvis ikke kompatibel med visse typer USB-lagringsmedier.
- Filsystemerne FAT16 og FAT32 er understøttet.
- NTFS-filsystemet understøttes ikke.
- Slut en USB-enhed direkte til USB-porten på produktet. Ellers kan du komme ud for et USBkompatibilitetsproblem.

- Slut ikke flere lagringsenheder til produktet pga. En multikortlæser. Det fungerer sikkert ikke korrekt.
- PTP-protokoller (digitale kameraer) understøttes ikke.
- Fjern ikke USB-enheden, mens den overfører filer.
- DRM-beskyttede musikfiler (MP3, WMA) fra et kommercielt websted kan ikke afspilles.
- Eksterne harddiske understøttes ikke.
- Mobiltelefonenheder er ikke understøttet.
- Kompatibilitetsliste:

Format	Codec	Samplingshastigheder	Bit hastighed
*.mp3	MPEG 1 Layer2	16KHz ~ 48KHz	80kbps-320kbps
	MPEG 1 Layer3		
	MPEG 2 Layer3		
	MPEG 2.5 Layer3		
*.wma	Wave_Format_MSAudio1	16KHz ~ 96KHz	56kbps-128kbps
	Wave_Format_MSAudio2		
*.aac	AAC	16KHz ~ 96KHz	48kbps-320kbps
	AAC-LC		128kbps-192kbps
	HE-AAC	24KHz ~ 96KHz	48kbps-64kbps
*.wav	-	16KHz ~ 48KHz	op til 3000 kbps
*.ogg	OGG 1.1.0		50kbps-500kbps
*.flac	FLAC 1.1.0,	16KHz ~ 96KHz	op til 3000 kbps
	FLAC 1.2.1		

SOFTWAREOPDATERING

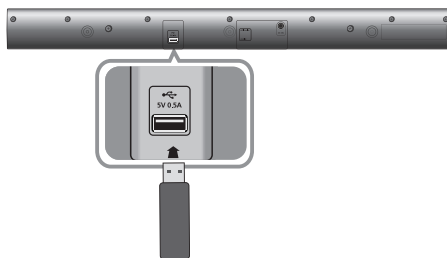

Samsung tilbyder muligvis fremtidige opdateringer af systemfirmwaren i din Soundbar.

Når der foreligger en opdatering, kan du opdatere firmwaren ved at slutte et USB-drev, hvor firmwareopdateringen er gemt, til USB-porten på din Soundbar.

Bemærk, at hvis der er flere opdateringsfiler, så skal du indlæse dem på USB-enheden enkeltvis og bruge dem til at opdatere firmwaren, én ad gangen.

Besøg Samsung.com eller kontakt Samsungs callcenter for at få flere informationer om download af opdateringsfiler.



- Produktet indeholder funktionen DUAL BOOT. Hvis opdatering af firmwaren mislykkes første gang, kan du opdatere firmwaren igen.



- Sæt en USB-enhed, der indeholder firmwareopdateringen, i USB-porten på hovedenheden.
- Opdatering af firmware fungerer muligvis ikke korrekt, hvis lydfiler, der understøttes af din Soundbar, er lagret på USB-lagringen.
- Du må ikke slukke for strømmen eller fjerne USB-enheden, mens opdateringer er i gang. Hovedenheden slukker automatisk, når firmwareopdateringen er udført.
- Efter nulstilling er alle indstillinger nulstillet til deres fabriksstandardindstillinger. Vi anbefaler, at du noterer dine indstillinger, så du nemt kan genindstille dem efter opdateringen. Hvis opdateringen af firmwaren mislykkes, anbefaler vi, at du formaterer USB-enheden som FAT16 og prøver igen.
- Når softwareopdateringen er udført, skal du slukke for produktet og derefter trykke på knappen (▶||) på fjernbetjeningen og holde den nede i mere end 5 sekunder. Den røde indikator ● blinker, og enheden slukker. Opgraderingen er udført.
- Formater ikke USB-drevet med NTFS-formatet. Din Soundbar understøtter ikke NTFS-filsystemet.
- Afhængigt af producenten understøttes visse USB-lagerenheder muligvis ikke.

PROBLEMLØSNING

Kontroller følgende, inden du anmoder om service.

Enheden vil ikke tænde.

- | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| • Er strømkablet sat i stikkontakten? | → Tilslut stikket til stikkontakten. |
|---------------------------------------|--------------------------------------|

En fungerer virker ikke, når der trykkes på en knap.

- | | |
|---|---|
| • Er der statisk elektricitet i luften? | → Fjern strømkablet, og sæt det til igen. |
|---|---|

Der er ingen lyd.

- | | |
|----------------------------------|---|
| • Er funktionen Mute aktiveret? | → Tryk på knappen Mute for at annullere funktionen. |
| • Er lydstyrken skruet helt ned? | → Justér lydstyrken. |

Fjernbetjeningen fungerer ikke.

- | | |
|--|------------------------------|
| • Er batterierne brugt op? | → Udskift med nye batterier. |
| • Er afstanden mellem fjernbetjeningen og hovedenheden for stor? | → Flyt tættere på enheden. |

TV SoundConnect (Tilslut TV-lyd) (TV-parring) mislykkedes.

- | | |
|---|--|
| • Understøtter dit TV TV SoundConnect (Tilslut TV-lyd)? | → TV SoundConnect (Tilslut TV-lyd) understøttes af visse Samsung- TV'er lanceret efter 2012. Tjek dit TV for at se, om dit TV understøtter TV SoundConnect (Tilslut TV-lyd). |
| • Har TV'et den nyeste firmwareversion? | → Opdater dit TV med den nyeste firmware. |
| • Opstår der en fejl ved tilslutning? | → Kontakt Samsungs callcenter. |
| • Nulstil tilstanden TV MODE, og tilslut igen. | → Tryk og hold på knappen ► i 5 sekunder for at nulstille TV SoundConnect (Tilslut TV-lyd)-forbindelsen. |

APPENDIKS

SPECIFIKATIONER

Modelnavn	HW-J260	
GENERELT	USB	5 V/ 0,5 A
	Vægt	1,8 kg
	Dimensioner (B x H x D)	720 x 67 x 75 mm
	Driftstemperatur	+5 °C til +35 °C
	Driftsfugtighed	10 % til 75 %
FORSTÆRKER	Angivet udgangseffekt	80 W(TWT= 4 OHM, THD = 10 %, 1 kHz, WOOFER = 4 OHM, THD = 10 %, 100Hz)
	Signal/støjforhold (analogt input)	65 dB
	Kanalseparation (1 KHz)	65 dB

* Signal/støjforhold, forvrængning, kanalseparation og anvendelig følsomhed er baseret på måling efter retningslinjer fra AES (Audio Engineering Society).

* Nominel specifikation

- Samsung Electronics Co., Ltd forbeholder sig ret til at ændre specifikationerne uden varsel.
- Værdierne for vægt og størrelse er omtrentlige.
- For strømforsyning og strømforbrug henvises der til mærkaten, der er påsat produktet.

※ Bemærkning vedr. Open Source-licens

- For flere informationer om Open Sources anvendt i dette produkt kan du besøge dette websted: <http://opensource.samsung.com>
- For at sende forespørgsler og anmodninger vedrørende Open Source kan du kontakte Samsung via e-mail (oss.request@samsung.com).



Samsung Electronics erklærer hermed, at dette udstyr er i overensstemmelse med de obligatoriske krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF.

Den originale overensstemmelseserklæring kan findes på <http://www.samsung.com>. Gå til Support (Support) > Search Product Support (Søg produktsupport), og indtast modelnavnet.

Dette udstyr må anvendes i alle EU-lande.

SAMSUNG

Kontakt SAMSUNG

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende Samsung produkter, venligst kontakte SAMSUNG Support.

Area	Contact Centre ☎	Web Site
■ Europe		
AUSTRIA	0800 - SAMSUNG (0800 - 7267864)	www.samsung.com/at/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/ support (French)
BOSNIA	051 331 999	www.samsung.com/support
BULGARIA	07001 33 11 , sharing cost	www.samsung.com/bg/support
CROATIA	062 726 786	www.samsung.com/hr/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	www.samsung.com/de/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	http://www.samsung.com/hu/ support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support

Area	Contact Centre ☎	Web Site
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/si/support
SLOVENIA	080 697 267 090 726 786	www.samsung.com/si/support
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl/support
NORWAY	815 56480	www.samsung.com/no/support
POLAND	0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 ** * (calkowity koszt połączenia jak za 1 impuls według taryfy operatora ** (koszt połączenia według taryfy operatora)	www.samsung.com/pl/support
PORTUGAL	808 20 7267	www.samsung.com/pt/support
ROMANIA	08008 SAMSUNG (08008 726 7864) TOLL FREE No.	www.samsung.com/ro/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG(0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
SPAIN	0034902172678	www.samsung.com/es/support
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND	0848 726 78 64 (0848-SAMSUNG)	www.samsung.com/ch_fr/ support (French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk/support
EIRE	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support



[Korrekt bortskaffelse af batterierne i dette produkt]

(Gælder i lande med systemer til affaldssortering)

Denne mærkning på batteriet, i manualen eller på emballagen betyder, at batterierne i dette produkt ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. Er batterierne mærket med de kemiske symboler Hg, Cd eller Pb, betyder det, at deres indhold af kviksølv, cadmium eller bly ligger over de grænseværdier, som er fastsat i EU-direktiv 2006/66.

Hvis batterierne ikke bortskaffes korrekt, kan disse stoffer være skadelige for menneskers helbred eller miljøet.

Hjælp til med at beskytte naturens ressourcer og fremme genbrug ved at holde batterierne adskilt fra andre typer af affald og ved at indlevere dem på en genbrugsplads.



Korrekt bortskaffelse af dette produkt (elektrisk & elektronisk udstyr)

(Gælder i lande med systemer til affaldssortering)

Denne mærkning på produktet, på tilbehør eller i manualen betyder, at produktet og elektronisk tilbehør hertil (f.eks. oplader, headset og USB-kabel) ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at forebygge skadelige virkninger på menneskers helbred eller miljøet skal disse genstande bortskaffes adskilt fra andre typer af affald og indleveres på en genbrugsplads med henblik på genindvinding.

Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller kommunen for nærmere oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere produkt og tilbehør med henblik på miljøvenlig genindvinding.

Virksomheder bedes kontakte leverandoren og følge anvisningerne i købekontrakten. Dette produkt og elektronisk tilbehør hertil må ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.

