

The Samsung logo, consisting of the word "SAMSUNG" in a bold, sans-serif font, is enclosed within a dark, horizontally-oriented oval shape.

**HW-J260**

Brukerhåndbok

# Wireless Audio - Soundbar

## Se for deg mulighetene

Takk for at du har kjøpt Dette Samsung-produktet.

Hvis du ønsker å motta en mer omfattende service, må du registrere produktet på

[www.samsung.com/register](http://www.samsung.com/register)

# EGENSKAPER

## TV SoundConnect

TV SoundConnect lar deg høre lyden fra TV-apparatet ditt på Soundbar via en Bluetooth-forbindelse, og lar deg samtidig styre lyden.

## Spesielle lydeffekter

Du kan velge forskjellige lydeffekter - Tale (Rød  ) / Sport (Grønn  ) / 3D Sound Plus (Hvit  ) / STANDARD (Originallyden) - avhengig av innholdet du skal lytte til.

## Flerfunksjons fjernkontroll

Du kan bruke den inkluderte fjernkontrollen til å styre flere operasjoner ved hjelp av knappene.

## USB Host-støtte

Du kan koble til og spille musikkfiler fra eksterne USB lagringsenheter som f.eks. MP3-spillere, USB flashminne, osv. ved hjelp av Soundbar's USB HOST-funksjon.

## Bluetooth-funksjon

Du kan koble en Bluetooth-enhet til Soundbar og høre på musikk i høykvalitets stereo, helt trådløst!

## Bruke appen Samsung Audio Remote

Hvis du vil styre produktet ditt fra smartenhetendin ved hjelp av appen Samsung Audio Remote, må du laste ned appen Samsung Audio Remote fra Google Play.

## LISENS



Produsert på lisens fra Dolby Laboratories. Dolby og dobbel D-symbolet er varemerker for Dolby Laboratories.







For DTS-patenter, se <http://patents.dts.com>. Produsert under lisens fra DTS Licensing Limited. DTS, symbolet og DTS sammen med symbolet er registrerte varemerker, mens DTS 2.0 Channel er et varemerke som tilhører DTS, Inc. © DTS, Inc. Med enerett.

# SIKKERHETSINFORMASJON

## SIKKERHETSFORANSTALTNINGER

FOR Å REDUSERE FAREN FOR ELEKTRISK STØT, TA IKKE AV BAKDEKSLET.

INNVEDIGE DELER KAN IKKE REPARERES AV BRUKEREN. OVERLAT ALL SERVICE TIL KVALIFISERT PERSONELL.

|   |  |   |   |
|---|--|---|---|
|  | <b>FORSIKTIG</b><br>FARE FOR ELEKTRISK STØT<br>IKKE ÅPNE |  |  Dette symbolet indikerer at farlig spenning som kan forårsake elektrisk støt, er til stede inni denne enheten.  |
|   |  |   |  Dette symbolet gjør deg oppmerksom på viktige betjenings - og vedlikeholdsinstruksjoner som følger med enheten. |

**ADVARSEL** : For å redusere faren for brann eller elektrisk støt, utsett ikke denne enheten for regn eller fuktighet.


**FORSIKTIG** : FOR Å UNNGÅ ELEKTRISK STØT, INNRETT DET BREDE BLADET PÅ PLUGGEN ETTER DEN BREDE ÅPNINGEN I KONTAKTEN, OG STIKK PLUGGEN HELT INN.

- Dette apparat skal alltid tilsluttes til en stikkontakt med jordforbindelse.
- For å bryte strømmen til apparatet må stikket fjernes fra stikkontakten, av den grunn må alltid strømkontakten være klar til bruk.


### FORSIKTIG

- Ikke utsett apparatet for dryppende vann eller vannsprut. Ikke plasser gjenstander fylt med væske, f.eks. vaser, på apparatet.
- For å slå av apparatet helt, må du trekke ut pluggen fra stikkontakten. Derfor må pluggen til enhver tid være lett tilgjengelig.


## FORHOLDSREGLER

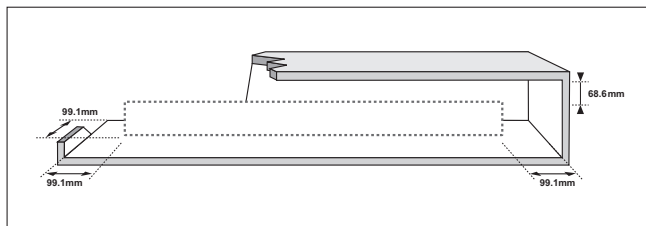

Kontroller at strømnettet i huset ditt er i henhold til informasjonen på baksiden av produktet. Monter produktet horisontalt, på en egnet base (møbel), med tilstrekkelig rom rundt enheten for ventilasjon 7~10 cm. Sørg for at ventilasjonsåpningene ikke er tildekket. Ikke plasser enheten eller annet utstyr på toppen av utstyr som kan bli varmt. Enheten er konstruert for kontinuerlig bruk. For å slå enheten helt av trekker du støpslet helt ut av stikkontakten. Trekk støpslet ut av enheten hvis du har til hensikt å la den stå ubrukt over lengre tid.

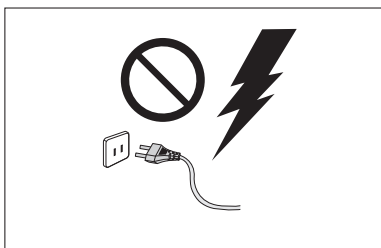


Under tordenvær må du trekke støpslet ut av stikkontakten. Overspenninger som skyldes lynnedslag kan skade enheten.

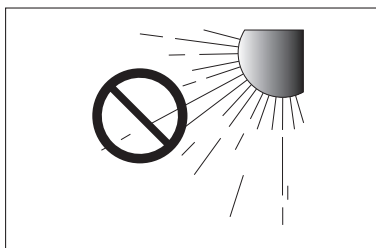


Ikke utsett enheten for direkte sollys eller andre varmekilder.

Dette kan føre til overoppheting og føre til feil på enheten.

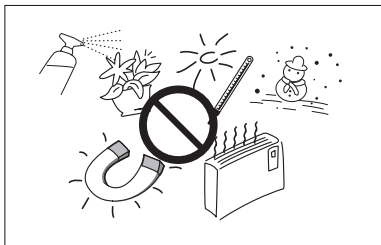

Beskytt produktet mot fuktighet (f.eks. vaser) og varmekilder (f.eks. ovner) eller utstyr som utstråler kraftige magnetfelt eller elektriske felter. Trekk støpslet ut av stikkontakten hvis det oppstår feil på enheten. Produktet er ikke beregnet på industriell bruk. Produktet er kun beregnet på personlig bruk.

Det kan oppstå kondens hvis enheten eller platen lagret i lave temperaturer. Hvis man transporterer enheten om vinteren, må man vente omtrent 2 timer til enheten har nådd romtemperatur før man bruker den.

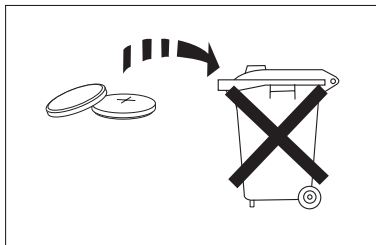

Batteriene som er brukt i dette produktet inneholder kjemikalier som er miljøskadelige. Ikke kast batteriene i restavfallet. Batteriene (Batteripakker eller monterte batterier) må ikke utsettes for ekstrem varme som f.eks. sollys, brann el.l. Ikke kortslutt, demonter eller overoppheter batteriene. Eksplosjonsfare ved feil bytte av batteri. Bytt bare ut med samme eller tilsvarende type.



# INNHold

## 2 EGENSKAPER

- 2 Lisens

## 3 SIKKERHETSINFORMASJON

- 3 Sikkerhetsforanstaltninger
- 4 Forholdsregler

## 6 KOMME I GANG

- 6 Før du leser brukerhåndboken
- 6 Hva er inkludert

## 7 BESKRIVELSER

- 7 Topp-/Frontpanel
- 8 Bakpanel

## 9 FJERNKONTROLL

- 9 Fjernkontrollknapper og funksjoner

## 11 TILKOBLINGER

- 11 Montere veggfestet
- 12 Demontere Veggfestet
- 13 Montering av braketten uten å referere til monteringsanvisningen til veggbraketten
- 14 Koble til en ekstern enhet ved hjelp av en Lyd (analog) kabel eller Optisk (digital) kabel

## 15 FUNKSJONER

- 15 Bruke inngangsmodus
- 16 Bluetooth
- 18 BRUKE APPEN SAMSUNG AUDIO REMOTE
- 19 TV SoundConnect
- 20 USB
- 21 Programvareoppdatering

## 22 FEILSØKING

## 23 TILLEGG

- 23 Spesifikasjoner



- Figurer og illustrasjonen i denne brukerhåndboken er kun for referanse, og kan avvike fra hvordan de er på produktet.
- Du kan bli belastet med et administrasjonsgebyr hvis
  - (a) En reparatør blir sendt ut til deg på din forespørsel og det ikke er noe galt med produktet (dvs. du har ikke lest denne brukerhåndboken).
  - (b) Du tar med deg enheten til et serviceverksted, og det ikke er noe galt med produktet (dvs. du har ikke lest denne brukerhåndboken).
- Vi vil opplyse deg om hvor stort dette administrasjonsgebyret er før vi besøker deg eller starter å jobbe med spillet.

# KOMME I GANG

## FØR DU LESER BRUKERHÅNDBOKEN

Vær oppmerksom på følgende terminologi før du leser brukerhåndboken.

### ► Ikoner som brukes i håndboken

| Ikon  | Term             | Definisjon   |
|---|------------------|--|
|  | <b>Forsiktig</b> | Henviser til en situasjon hvor en funksjon ikke fungerer eller hvor innstillinger kan bli avbrutt. |
|  | <b>Merk</b>      | Involverer tips eller instruksjoner på siden som kan bidra til å få hver funksjon til å fungere.   |

### ► Sikkerhetsinstruksjoner og feilsøking

- 1) Sørg for å gjøre deg kjent med sikkerhetsinstruksjonene før du bruker dette produktet. (se side 3)
- 2) Hvis det oppstår et problem, se Feilsøking. (se side 22)


### ► Copyright

©2015 Samsung Electronics Co.,Ltd.

Med enerett. Denne brukerhåndboken kan ikke reproduseres eller kopieres, helt eller delvis, uten forutgående skriftlig tillatelse fra Samsung Electronics Co., Ltd.

## HVA ER INKLUDERT


Kontroller at tilbehøret under følger med.

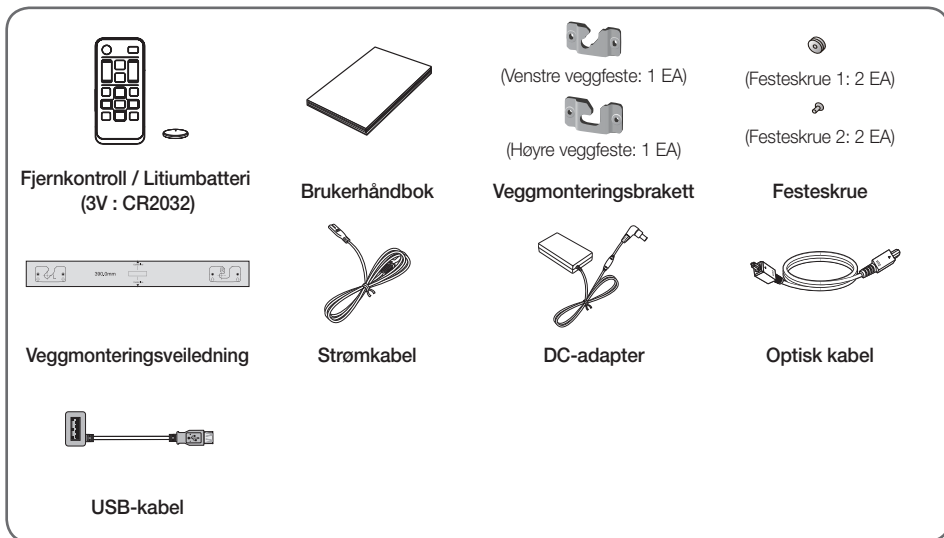

- Tilbehøret kan se annerledes ut enn illustrasjonene ovenfor.
- Bruk den dedikerte USB-kabelen når du skal koble eksterne USB-enheter til enheten.

# BESKRIVELSER

## TOPP-/FRONTPANEL

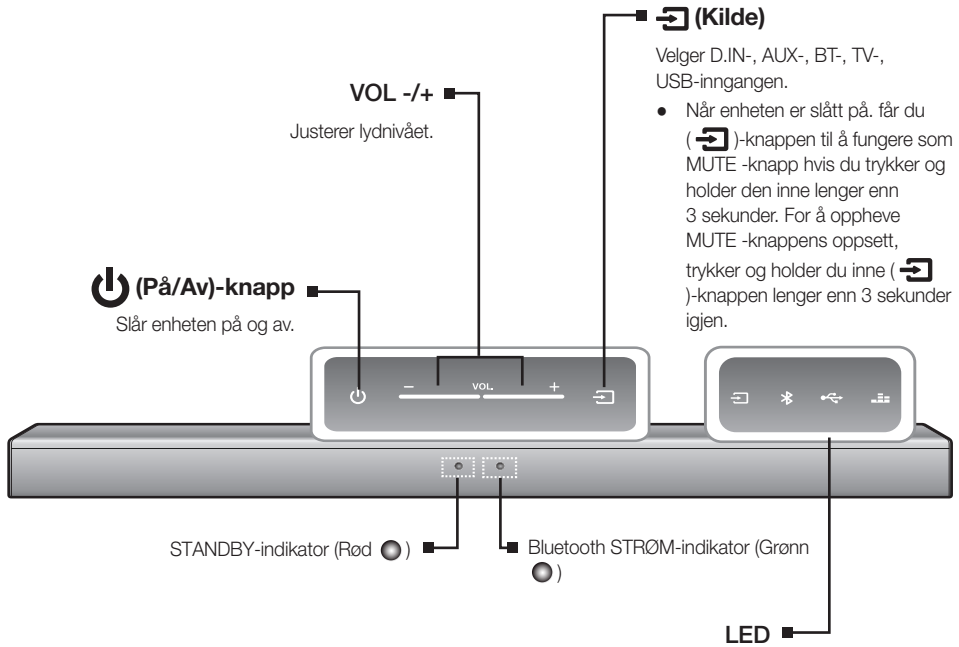


Viser gjeldende modus.

| Skjerm | Farge | Inngangsmodus                       |
|--------|-------|-------------------------------------|
|        | Hvit  | D.IN (Optisk digital) inngangsmodus |
|        | Rød   | AUX inngangsmodus                   |
|        | Grønn | TV SoundConnect                     |
|        | Hvit  | BLUETOOTH-modus                     |
|        | Hvit  | USB-modus                           |
|        | Rød   | Talemodus                           |
|        | Grønn | Sportsmodus                         |
|        | Hvit  | 3D Sound Plus-modus                 |



- Når du slår på strømmen på denne enheten, vil det være en forsinkelse på 4 til 5 sekunder før den kan reproducere lyd.
- Hvis du ønsker å høre lyden fra Soundbar, må du slå av høyttalerne til TV-apparatet i menyen for lydoppsettet på TV-apparatet. Se i TV-håndboken som fulgte med TV-apparatet.


## BAKPANEL

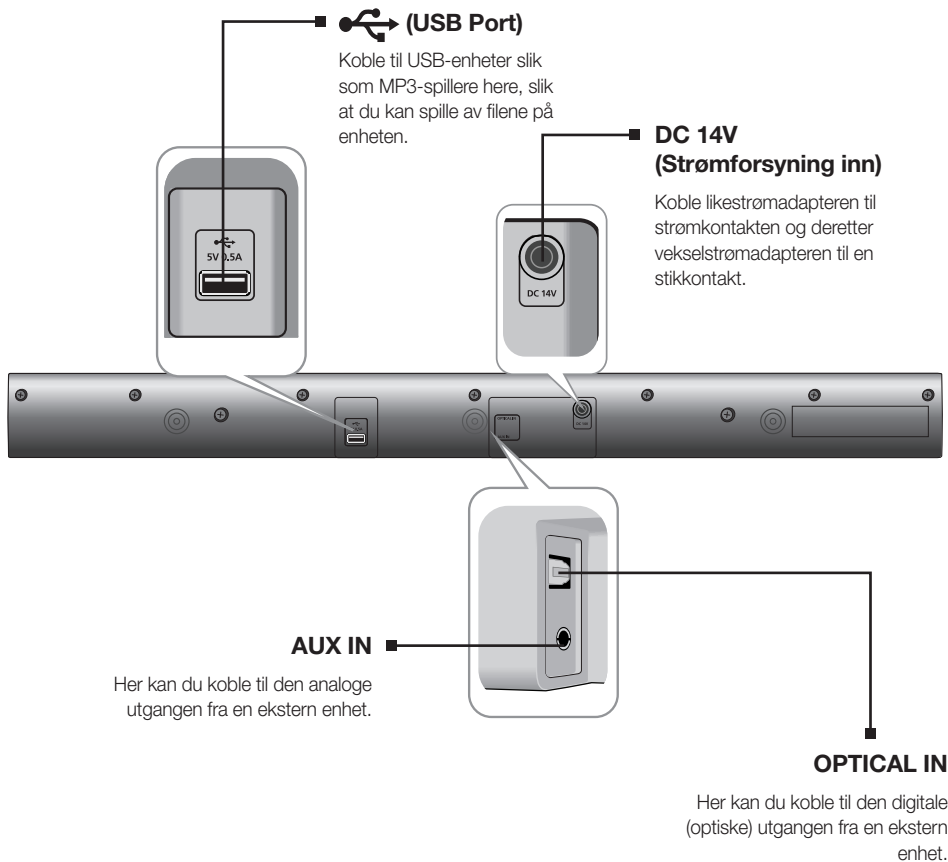

- Når du kobler fra strømkabelen til adapteren fra stikkontakten, må du ta tak i støpselet. Ikke trekk i kabelen.
- Du må ikke koble denne enheten eller andre enheter til strømmettet før alle ledningene mellom komponentene er rett tilkoblet.


# FJERNKONTROLL

## FJERNKONTROLLKNAPPER OG FUNKSJONER




**STRØM**  
Slår Soundbar på og av.



**D.IN**  
Trykk **D.IN** for å velge den digitale inngangen.

**VOLUME**  
Justerer lydnivået til enheten.  
Hvis du setter lydnivået til maks eller min, vil lysdiodeene  slå seg på.

**AUX**  
Trykk **AUX** for å velge AUX-modus.


**Bluetooth**  
Trykk **Bluetooth** for å velge Bluetooth-modus.

**Hopp tilbake**  
Hvis det er flere enn en fil på enheten du spiller av fra og du trykker , blir den forrige filen valgt.

**Spill av / Pause**  
Trykk  for å pause avspillingen av filen midlertidig.  
Trykk  igjen for å spille av den valgte filen.

**Bluetooth POWER**  
Trykk **Bluetooth POWER** på fjernkontrollen for å slå funksjonen Bluetooth Power ON av og på.  
Se sidene 17 og 19 for flere detaljer.

### ► Installere batterier i fjernkontrollen

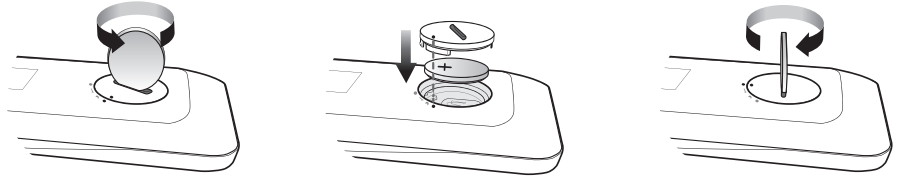

1. Bruk en egnet mynt til å åpne batteridekslet på fjernkontrollen, og fjern det som vist i figuren ovenfor.
2. Sett inn et 3V litiumbatteri. Sørg for at den positive (+) siden peker opp når du setter inn batteriet. Trykk på plass batteridekslet og sørg for at indikatorene '●' er side ved side, som vist på figuren ovenfor.
3. Bruk en egnet mynt til å vri batteridekslet på fjernkontrollen så langt det lar seg gjøre med klokken da dette vil låse det på plass.



## MUTE

Trykk **demp** for å skru lydstyrken ned til 0. Trykk igjen for å gjenopprette lyden til det forrige lydnivået. Hvis du slår på Mute, vil lysdioden til den aktuelle funksjonen blinke.

## WOOFER LEVEL

Du kan kontrollere lydstyrken til bassen.

Bruk **▲** eller **▼** på knappen **WOOFER LEVEL** til å øke eller redusere lydstyrken til basselementet. Du kan velge SW (-12, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6). Når du velger SW -12 eller SW +6, vil funksjonslysene (LED) lyse.

- Hvis du vil justere bassnivået ved hjelp av APPEN (Samsung Audio Remote), må du bruke **◀▶** til å øke eller redusere bassnivået i løpet av 3 sekunder etter at knappen merket WOOFER ble trykket.

## USB

Trykk **USB** for å velge USB-modus.

## GJENTA

Trykk for å velge REPEAT-funksjonen (Gjenta) under avspilling av musikk fra en USB-enhet.

**OFF-REPEAT** : Stopper all repeterende avspilling (Hvit ).

**TRACK-REPEAT** : Spiller av et spor gjentatte ganger (Rød ).

**ALL-REPEAT** : Spiller av alle sporene gjentatte ganger (Grønn ).

**RANDOM-REPEAT** : Spiller av i tilfeldig rekkefølge (Et spor som allerede er avspilt kan spilles av igjen.) (Den røde og grønne blinker annenhver gang).

## TV SOUND CONNECT

Trykk **TV SOUND CONNECT** for å velge TV SoundConnect-modus.

## Hoppe framover

Hvis det er flere enn en fil på enheten du spiller av fra og du trykker **▶▶**, blir den neste filen valgt.

## AUTO POWER

Auto Power Link: Synkroniserer Soundbar med en tilkoblet optisk kilde via den optiske kontakten, slik at den slås på automatisk når du slår på TV-apparatet.

Trykk **AUTO POWER** (Automatisk oppstart). Hver gang knappen trykkes, endres utvalget på følgende måte:

**AUTO POWER Link ON**: Grønn og hvit blinker.

**AUTO POWER Link OFF**: Rød og hvit blinker.

## SOUND EFFECT

Trykk **SOUND EFFECT** på fjernkontrollen for å velge en lydmodus (Tale , Sport, 3D Sound Plus, STANDARD). Velg modusen **STANDARD** hvis du ønsker å nyte den originale lyden. Vi anbefaler at du velger en lydeffekt som er basert på kildematerialet og dine personlige preferanser.

- Voice** : (Rød )
- Sports** : (Grønn )
- 3D Sound Plus** : (Hvit )



- Soundbar er et varemerke som eies av Samsung.
- Betjen TV-apparatet med fjernkontrollen til TV-apparatet.





# TILKOBLINGER

## MONTERE VEGGFESTET

Du kan bruke veggbraketten til å montere enheten på veggen.


### ► Forholdsregler ved montering

- Må kun installeres på en loddrett vegg.
  - Husk at du må montere på steder hvor du ikke er utsatt for høy temperatur eller fuktighet, eller på vegger som ikke kan bære vekten av enheten.
  - Kontroller veggens styrke. Hvis veggen ikke er sterk nok til å kunne bære enheten, må du forsterke veggen eller montere enheten på en annen vegg, som kan bære den.
  - Kjøp og bruk festeskruer eller gipspluggar alt etter hvilken type vegg du har (gips, jernplate, tre el.l.). Hvis det er mulig bør du feste skruene i ev. dragere.
  - Kjøp skruer til veggfestet i samsvar med typen og tykkelsen på veggen du skal montere Soundbar på.
    - Diameter: M5
    - Lengde: L 35 mm eller lengre anbefales
  - Koble kabler fra enheten til eksterne enheter før du monterer den på veggen.
  - Husk at enheten må slås av og kobles fra strømmen før montering. Hvis ikke dette gjøres, kan det føre til støt.
1. Plasser installasjonsveiledningen mot veggens overflate.
    - Installasjonsveiledningen må være i vater.
    - Installer minst 5 cm under TV-apparatet hvis TV-apparatet er montert på veggen.
  2. Merk plasseringen der skruene skal gå gjennom veggen med en penn, og fjern deretter installasjonsveiledningen.
  3. Fest veggfestene og skruene i de merkede plasseringene.
    - Venstre og høyre feste har forskjellig fasong.
  4. Fest de to festeskruene i skrueshullene på baksiden av Soundbars hoveddel, én på venstre side og én på høyre side.
  5. Sett USB-kabelen inn bak på Soundbar før du monterer denne på veggen.
  6. Plasser festeskruene på baksiden av Soundbar i sporene på veggfestet. For sikker installasjon må du sørge for å dytte festeskruene helt inn i bunnen av sporene.

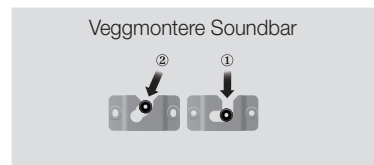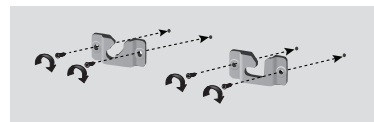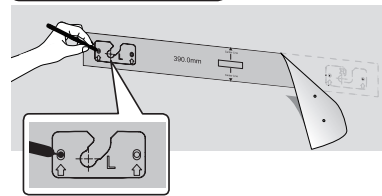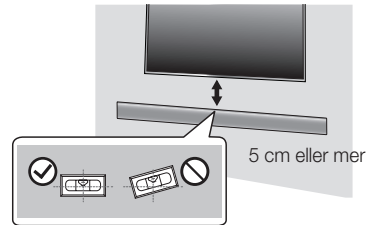


## DEMONTERE VEGGFESTET

1. Trekk Soundbar opp som vist i figuren for å skille den fra veggfestet.

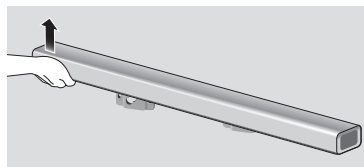


Løsne Soundbar fra veggbraketten



- Ikke heng på den monterte enheten, og unngå støt eller slag.
- Fest enheten godt på veggen slik at den ikke faller av. Hvis enheten faller av, kan dette føre til personskader eller skader på produkter.
- Når enheten er installert på veggen, må du sørge for at barn ikke trekker i noen av kablene.
- For at et veggfeste skal fungere optimalt bør du installere høyttalersystemet minst 5 cm nedenfor TV-apparatet dersom TV-apparatet er festet på veggen.
- For din egen sikkerhet må du, hvis du ikke monterer enheten på veggen, plassere den på et stabilt og flatt underlag hvor det er liten sansynlighet for at den vil falle.




## INSTALLING THE BRACKET WITHOUT REFERRING TO THE WALL-MOUNT INSTALLATION GUIDE

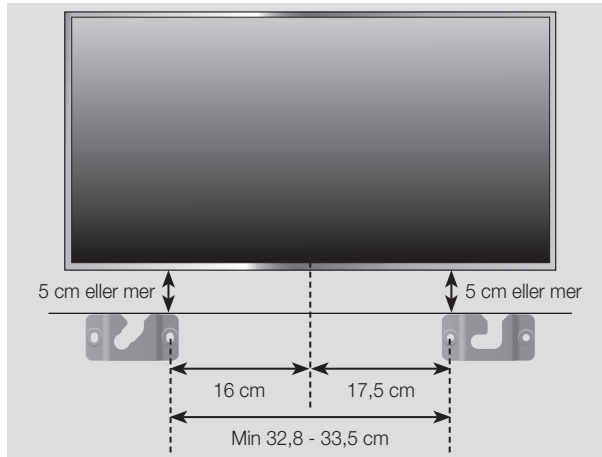

1. Plasser veggbrakett L på ønsket veggoverflate parallelt med gulvet, som vist ovenfor. Marker plasseringen av skru hullene på veggen. Bor hull til skruene på de stedene du har markert.
2. Plasser veggbrakett L i henhold til skru hullene på veggen, og sett en skrue inn i hullet til høyre. Stram til skruen slik at braketten er godt festet til veggen.
3. Plasser veggbrakett R på ønsket veggoverflate parallelt med gulvet og på linje med veggbrakett L, som vist ovenfor. Marker plasseringen av skru hullene på veggen. Bor hull til skruene på de stedene du har markert.
4. Plasser veggbrakett R i henhold til skru hullene på veggen, og sett en skrue inn i hullet til høyre. Stram til skruen slik at braketten er godt festet til veggen.
  - Hvis du monterer veggbrakettene under TV-apparatet må du sørge for at brakettene er minst 5 cm eller mer under TV-apparatet, og at brakettene er plassert i henhold til TV-apparatets midtpunkt som vist ovenfor.
5. Sett inn skruer i den gjenværende hullene og stram til.

## KOBLE TIL EN EKSTERN ENHET VED HJELP AV EN LYD (ANALOG) KABEL ELLER OPTISK (DIGITAL) KABEL

Denne enheten er utstyrt med én optisk digital inngang og én analog lydinngang, slik at du kan koble den til et TV-apparat på to måter.

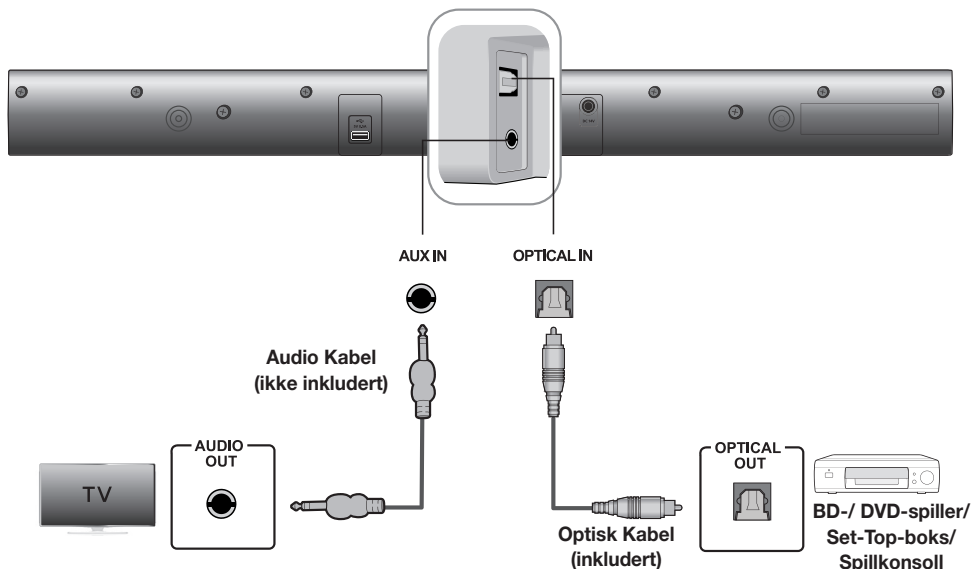

### AUX IN

Koble **AUX IN** (Audio) på hovedenheten til **AUDIO OUT** på TV-apparatet eller kildeenheten. Endre funksjonen til **AUX**.

eller,

### OPTICAL IN

Koble **OPTICAL IN** (Audio) på hovedenheten til **OPTICAL OUT** på TV-apparatet eller kildeenheten. Endre funksjonen til **D.IN**.









- Du må ikke koble strømledningen fra dette produktet eller TV-apparatet ditt til strømmettet før alle ledningene mellom komponentene er rett tilkoblet.
- Før du monterer produktet, må du slå av enheten og trekke ut strømledningen.

# FUNKSJONER
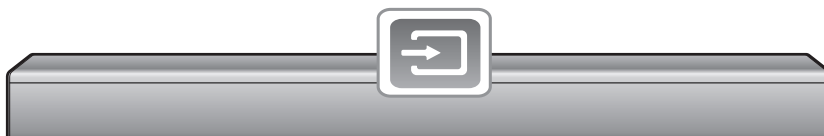
## BRUKE INNGANGSMODUS

Trykk hver av modusknappene på fjernkontrollen, eller (  ) på hovedenhetens topppanel for å velge modusen du ønsker å benytte.






| Inngangsmodus                 | Skjerm  |
|-------------------------------|---|
| D.IN (Optisk digital inngang) |  (Hvit)  |
| AUX input                     |  (Rød)   |
| TV SoundConnect               |  (Grønn) |
| BLUETOOTH-modus               |  (Hvit)  |
| USB-modus                     |  (Hvit)  |



- Bruk kabelen som følger med hvis en USB-basert flashenhet ikke kan kobles rett i enheten.

Enheden slås av automatisk under følgende forhold:

- D.IN/BT/TV/USB-Modus
  - Hvis det ikke kommer noe lydsignal i løpet av 25 minutter.
- AUX-Modus
  - Hvis AUX-kabelen ikke kobles til på 25 minutter.
  - Hvis Auto Power Down er slått på, og det ikke trykkes noen TAST i løpet av 8 timer når AUX-kabelen er koblet til.
  - Hvis du vil slå denne funksjonen AV og PÅ, trykk  i 5 sekunder.


| Auto Power Down | LED   |
|-----------------|---|
| PÅ              | Grønn ● og rød  blinker |
| AV              | Rød ● og rød  blinker  |

## BLUETOOTH

Du kan koble en Bluetooth-enhet til Soundbar og høre på musikk i høykvalitets stereo, helt trådløst!

### ► Koble Soundbar til en Bluetooth-enhet

Kontroller om Bluetooth-enheten støtter den Bluetooth-kompatible stereo hodesett-funksjonen.

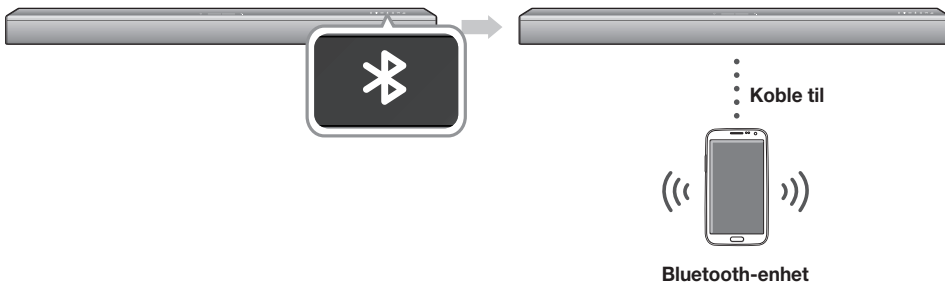

1. Trykk (↶) på hovedenhetens toppanel, eller **Bluetooth** på fjernkontrollen for å vise lysdioden (LED) med -ikonet.
  - -ikonet (LED) vil blinke for å vise at Bluetooth-enheten ikke er koblet til ennå.
2. Velg Bluetooth-menyen på Bluetooth-enheten du vil koble til. (se i Bluetooth-enhetens brukerhåndbok)
3. Velg menyen for stereo hodesett på Bluetooth-enheten.
  - Du kan se en liste over skannede enheter.
4. Velg "[Samsung] Soundbar J-Series" på listen.
  - Hvis tilkoblingen av Bluetooth-enheten er vellykket, vil -ikonet (LED) ikke lenger blinke.
  - Hvis Bluetooth-enheten ikke har lyktes i å bli paret med Soundbar, sletter du forrige "[Samsung] Soundbar J-Series" som Bluetooth-enheten fant og lar den søke etter Soundbar igjen.
5. Spill av musikk på den tilkoblede enheten.
  - Du kan lytte til musikken som spilles på den tilkoblede Bluetooth-enheten via Soundbar systemet.
  - I BT-modus er ikke funksjonene Play(Spill av)/Pause/Next(Neste)/Prev(Forrige) tilgjengelige. Men disse funksjonene er tilgjengelige på Bluetooth-enheter som støtter AVRCP.



- Hvis du blir bedt om en PIN-kode når du skal koble til en Bluetooth-enhet, tast inn <0000>.
- Bare én Bluetooth-enhet kan pares om gangen.
- Bluetooth-tilkoblingen vil bli terminert når Soundbar blir slått av.
- Det er mulig at Soundbar ikke kan utføre et Bluetooth-søk, eller koble til korrekt, i følgende tilfeller:
  - Hvis det er et kraftig elektrisk felt rundt Soundbar.
  - Hvis flere Bluetooth-enheter pares samtidig med Soundbar.
  - Hvis Bluetooth-enheten er slått av, ikke er på plass eller hvis den ikke fungerer som den skal.
  - Vær oppmerksom på at mikrobølgeovner, trådløse LAN-adaptere, fluorescerende lys og gasskomfyrer bruker samme frekvensområde som Bluetooth-enheten, noe som kan forårsake elektriske forstyrrelser.
- Soundbar støtter SBC-data (44,1kHz, 48kHz).
- Må kun tilkobles en Bluetooth-enhet som støtter A2DP (AV)-funksjonen.
- Du kan ikke koble Soundbar til en Bluetooth-enhet som bare støtter håndfrifunksjonen (HF).
- Når enhetene er paret vil du ved å velge "[Samsung] Soundbar J-Series" på listen til Bluetooth-enheten når Soundbar allerede er i modusen D.IN, AUX eller USB, automatisk bytte modus på Soundbar til BT.

## ► Bluetooth-styrt oppstart (Bluetooth POWER)

Når funksjonen Bluetooth Power er slått på, og Soundbar er slått av, vil Soundbar slå seg på automatisk hvis en tidligere paret enhet prøver å koble seg til Soundbar via Bluetooth.

1. Hvis du vil aktivere Bluetooth Power må du trykke **Bluetooth POWER** på fjernkontrollen mens Soundbar er slått på.
2. Den grønne og røde ●, hvite ✖, og grønne og røde ⇄ lyser på skjermen til Soundbar.

| Bluetooth POWER | LED                                |
|-----------------|------------------------------------|
| PÅ              | Grønn ●, grønn ⇄ og hvit ✖ blinker |
| AV              | Rød ●, grønn ⇄ og hvit ✖ blinker   |



- Kun tilgjengelig hvis Soundbar er listet opp som en av Bluetooth-enhetens parede enheter. (Bluetooth-enheten og Soundbar må ha vært paret minst en gang tidligere.)
- Soundbar vil først vises på Bluetooth-enhetens liste over tilgjengelige enheter når Bluetooth-dioden lyser.
- I modusen TV SoundConnect, kan ikke Soundbar pares med en annen Bluetooth-enhet.

## ► Koble Bluetooth-enheten fra Soundbar

Du kan koble Bluetooth-enheten fra Soundbar. For instruksjoner, se i Bluetooth-enhetens brukerhåndbok.

- Soundbar vil bli frakoblet.
- Når Soundbar kobles fra Bluetooth-enheten, vil ✖ blinke på Soundbars toppskjerm.

## ► Koble Soundbar fra Bluetooth-enheten

Trykk en av de andre modusknappene på fjernkontrollen, eller (✖) på hovedenhetens topppanel for å bytte fra (⇄) til en annen modus, eller for å slå av Soundbar.

- Den tilkoblede Bluetooth-enheten vil vente en viss tid på respons fra Soundbar før den avbryter koblingen. (Hvor lang tid det tar før enhetene er frakoblet kan variere etter Bluetooth-enhet)



- I Bluetooth tilkoblingsmodus vil koblingen gå tapt hvis avstanden mellom Soundbar og Bluetooth-enheten overskrider 5 meter.
- Soundbar slås av automatisk etter 25 minutter i Ready (Klar)-status.

## Mer Om Bluetooth

Bluetooth er en teknologi som lar Bluetooth-kompatible enheter samarbeide med hverandre ved hjelp av trådløse signaler.

- En Bluetooth-enhet kan skape støy eller feil, avhengig av bruken, når:
  - En del av kroppen er i kontakt med mottaker/sender på en Bluetooth-enhet eller Soundbar.
  - Utsettes for elektriske variasjoner fra elektronisk støy ved en vegg, i et hjørne eller ved en kontordeler.
  - Utsettes for elektroniske forstyrrelser fra det samme frekvensområdet, inkludert medisinsk utstyr, mikrobølgeovner og trådløst LAN.
- Par Soundbar med Bluetooth-enheten med kort avstand mellom enhetene.
- Jo lengre avstand det er mellom Soundbar og Bluetooth-enheten, jo dårligere er kvaliteten. Hvis avstanden er lengre enn rekkevidden for Bluetooth-utstyret, mistes forbindelsen.
- I områder med dårlige mottaksforhold kan det oppstå problemer med Bluetooth-tilkoblingen.
- Bluetooth-forbindelsen bare fungerer når den er i nærheten av settet. Tilkoblingen blir koblet fra automatisk hvis avstanden blir for lang. Selv innenfor dette området kan lyd kvaliteten bli forringet av hindringer som vegger eller dører.
- Denne trådløse enheten kan forårsake elektrisk forstyrrelser under bruk.

## BRUKE APPEN SAMSUNG AUDIO REMOTE

### Installer Samsung Audio Remote

---

Hvis du vil styre produktet ditt fra smartenhetendin ved hjelp av appen Samsung Audio Remote, må du laste ned appen Samsung Audio Remote fra Google Play.

Market search :  
Samsung Audio Remote



### Bruke Samsung Audio Remote

---

Etter at du har installert Samsung Audio Remote må du følge instruksjonene i appen.



- Funksjonene i appen støtter bare Android-enheter med Android versjon 3.0 eller nyere.

## TV SOUNDCONNECT

Du kan nyte TV-lyden på din Soundbar som er koblet til et TV-apparat fra Samsung som støtter funksjonen TV SoundConnect.

### ► Koble et TV-apparat til Soundbar



Koble til



- Slå Soundbar og TV-apparatet på.
  - Sett menyen "Add New Device" (Legg til ny enhet) på TV-apparatet til "On" (På).
- Trykk (↵) på hovedenhetsens toppanel, eller **TV SOUNDCONNECT** på fjernkontrollen for å velge TV-modusen.
  - Den grønne ↵ vil blinke for å vise at TV-apparatet ikke er tilkoblet ennå.
- På TV-apparatet vil du se en melding som spør om du vil aktivere funksjonen TV SoundConnect. "[Samsung] Soundbar" vises på TV-skjermen.
- Velg <Yes> (Ja) hvis du vil fullføre sammenkoblingen av TV-apparatet og Soundbar ved hjelp av TV-apparatets fjernkontroll.
  - Den grønne ↵ vil stoppe å blinke når TV-apparatet er tilkoblet.



- Hvis du bytter fra TV-modus på Soundbar, termineres TV SoundConnect automatisk.
- Hvis du vil koble Soundbar til et annet TV-apparat enn det som i øyeblikket er tilkoblet, må den eksisterende tilkoblingen termineres.
- Terminer den eksisterende tilkoblingen til et TV-apparat og trykk deretter ►► på fjernkontrollen i 5 sekunder for å koble Soundbar til et nytt TV-apparat.



- Funksjonen TV SoundConnect (SoundShare) støttes av enkelte TV-apparater fra Samsung som er lansert fra 2012. Kontroller om TV-apparatet støtter TV SoundConnect (SoundShare) før du starter. (Se i bruksanvisningen til TV-apparatet for mer informasjon.)
- Hvis ditt Samsung TV-apparat er lansert før 2014, må du se etter menyen med SoundShare-innstillinger.

- Hvis avstanden mellom TV-apparatet og Soundbar overstiger 5 meter, kan det hende at tilkoblingen ikke er stabil, eller at lyden hakker. Hvis dette oppstår må du endre plasseringen av TV-apparatet eller Soundbar slik at de befinner seg innenfor dekningsområdet, og deretter reetablere TV SoundConnect-tilkoblingen.



- Rekkevidde for TV SoundConnect:
  - Anbefalt paringsavstand: Innenfor 50 cm
  - Anbefalt driftsavstand: Innenfor 5 meter
- Knappene **Play(Spill av)/Pause, Next(Neste), Prev(Forrige)** kan ikke brukes i TV SoundConnect-modus.

### ► Bruke funksjonen Bluetooth POWER On

Funksjonen Bluetooth POWER On er tilgjengelig etter at du ha koblet til Soundbar til et Bluetooth-kompatibelt TV-apparat ved hjelp av TV SoundConnect. Når funksjonen Bluetooth POWER On er slått på, vil du ved å slå det tilkoblede TV-apparatet av og på, også slå Soundbar av og på samtidig.


- Koble TV-apparatet til din Soundbar ved hjelp av funksjonen TV SoundConnect.
- Trykk **Bluetooth POWER** på fjernkontrollen til Soundbar. Den grønne og røde ●, ✖ og grønne ↵ lyser på skjermen til Soundbar.
  - Grønn ● : Soundbar slår seg av og på samtidig med at du slår TV-apparatet av og på.
  - Rød ● : Soundbar slår seg av samtidig med at du slår av TV-apparatet.



- Denne funksjonen er bare støttet av enkelte TV-apparat fra Samsung som er sluppet i 2013 og senere.

## USB

Du kan spille av musikkfiler som befinner seg på USB-lagringenheter gjennom Soundbar.

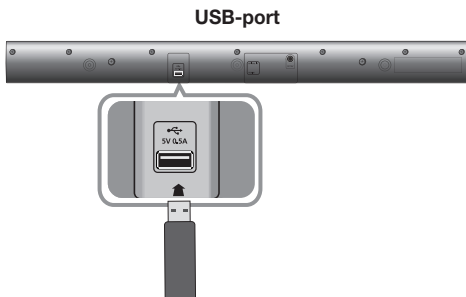

1. Koble den USB-baserte lagringenheden til USB-porten på dette produktet.
2. Trykk (↵) på hovedenhetens toppanel, eller **USB** på fjernkontrollen for å velge **USB**-modusen.
  - Lysdioden (LED) vil blinke for å vise at USB-enheten ikke er koblet til ennå, at Soundbar er i stopp/pause-modus eller at USB er i modusen "no data".
  - USB-ikonet vil stoppe å blinke når USB-enheten er tilkoblet.
  - Soundbar slås av automatisk hvis ingen USB-enhet har vært tilkoblet i mer enn 25 minutter.

### ► Før du kobler til en USB-enhet

Vær oppmerksom på følgende:


- Det er ikke sikkert at dette produktet er kompatibelt med visse typer USB-baserte lagringsmedia.
- Filsystemene FAT16 og FAT32 støttes.  
- Filsystemet NTFS støttes ikke.
- Koble en USB-enhet direkte til USB-porten på produktet. I motsatt fall kan du få problem med USBkompatibiliteten.

- Ikke koble flere lagringenheter til produktet via en kortleser med flere kortspor. Det er ikke sikkert at det vil fungere som det skal.
- PTP-protokoller for digitale kameraer støttes ikke.
- Ikke fjern USB-enheten mens den overfører filer.
- DRM-beskyttede musikkfiler (MP3, WMA) fra et kommersielt nettsted vil ikke kunne bli spilt av.
- Eksterne harddisker støttes ikke.
- Mobiltelefoner er ikke støttet.
- Kompatibilitetsliste:

| Format | Codec           | Samplingsrate | Bitthastighet    |
|--------|-----------------|---------------|------------------|
| *.mp3  | MPEG 1 Layer2   | 16KHz ~ 48KHz | 80kbps~320kbps   |
|        | MPEG 1 Layer3   |               |                  |
|        | MPEG 2 Layer3   |               |                  |
|        | MPEG 2,5 Layer3 |               |                  |
| *.wma  | Wave_Format_1   | 16KHz ~ 48KHz | 56kbps~128kbps   |
|        | MSAudio1        |               |                  |
|        | Wave_Format_2   |               |                  |
| *.aac  | AAC             | 16KHz ~ 96KHz | 48kbps~320kbps   |
|        | AAC-LC          | 16KHz ~ 96KHz | 128kbps~192kbps  |
|        | HE-AAC          | 24KHz ~ 96KHz | 48kbps~64kbps    |
| *.wav  | -               | 16KHz ~ 48KHz | opp til 3000kbps |
| *.ogg  | OGG 1.1.0       |               | 50kbps~500kbps   |
| *.flac | FLAC 1.1.0,     | 16KHz ~ 96KHz | opp til 3000kbps |
|        | FLAC 1.2.1      |               |                  |



## PROGRAMVAREOPPDATERING

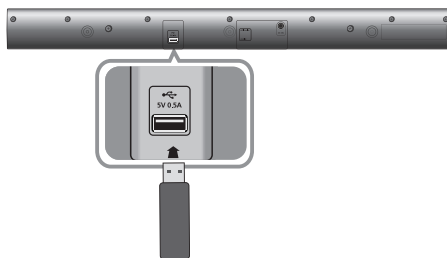

Samsung kan komme med oppdateringer til Soundbars fastvare i framtiden.

Hvis det finnes en oppdatering, kan du oppdatere fastvaren ved å lagre den på en USB-enhet, og deretter koble USB-enheten inn i USB-porten på Soundbar.

Vær oppmerksom på at hvis det er flere oppgraderingsfiler, må du laste de på USB-enheten enkeltvis, og bruke de til å oppgradere fastvaren en etter en.

Se [Samsung.com](http://Samsung.com) eller kontakt Samsungs servicesenter for å få mer informasjon om nedlasting av oppgraderingsfiler.



- Dette produktet har en DUAB BOOT-funksjon. Hvis noe skjer under oppdatering av fastvaren på enheten kan du oppdatere den på nytt.



- Sett en USB-enhet som inneholder fastvareoppdateringen inn i USB-porten på hovedenheten.
- Oppdatering av fastvare fungerer kanskje ikke skikkelig hvis lydfiler som støttes av Soundbar, lagres på USB-lagringenheten.
- Du må ikke koble fra strømtilførselen eller ta ut USB-enheten mens oppdateringen pågår. Hovedenheten slår seg av automatisk etter at oppdateringen av fastvaren er ferdig.
- Etter en tilbakestilling vil alle innstillinger bli satt tilbake til fabrikkoppsettet. Vi anbefaler at du skriver ned innstillingene slik at du enkelt kan tilbakestille disse etter oppdateringen. Hvis du ikke får til å oppdatere fastvaren, anbefaler vi at du formaterer USB-enheten med filsystemet FAT16 og forsøker igjen.
- Når programvareoppdateringen er fullført, må du slå av produktet og deretter trykke (▶||) på fjernkontrollen i 5 sekunder. Den røde ● vil blinke og enheten vil slå seg av. Oppgraderingen er fullført.
- Ikke formater USB-enheten med NTFS-formatet. Soundbar støtter ikke filsystemet NTFS.
- Det er ikke sikkert at USB-lagringenheter støttes, dette avhenger av produsenten.

# FEILSØKING

Før du tar rekvirerer service, må du kontrollere følgende.

| Enheten vil ikke slå seg på.   |                            |
|--|----------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Er støpselet satt inn i kontakten?</li> </ul> | → Sett inn strømledningen. |

| En funksjon virker ikke når en knapp trykkes.   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Er det statisk elektrisitet i luften?</li> </ul> | → Trekk ut støpselet og sett det inn igjen. |

| Det kommer ikke noen lyd.  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Er MUTE-funksjonen aktivert?</li> <li>• Er lydstyrken satt til laveste nivå?</li> </ul> | → Trykk MUTE for å avbryte funksjonen.<br>→ Juster Volumet. |

| Fjernkontrollen fungerer ikke.  |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Er batteriene oppbrukte?</li> <li>• Er det for stor avstand mellom fjernkontrollen og hovedenheten?</li> </ul> | → Sett inn nye batterier.<br>→ Gå nærmere enheten. |

| TV SoundConnect (TV-paring) mislyktes.  |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Støtter TV-apparatet ditt TV SoundConnect?</li> <li>• Er maskinvaren til TV-apparatet av nyeste versjon?</li> <li>• Oppstår det en fil under tilkobling?</li> <li>• Tilbakestill TV-MODUS og koble til på nytt.</li> </ul> | → TV SoundConnect støttes av enkelte TV-apparater fra Samsung som er lansert etter 2012. Kontroller om TV-apparatet ditt støtter TV SoundConnect.<br>→ Oppdater TV-apparatet med den nyeste fastvaren.<br>→ Kontakt Samsungs kundeservice.<br>→ Trykk ►   i 5 sekunder for å tilbakestille TV SoundConnect-tilkoblingen. |

# TILLEGG

## SPESIFIKASJONER

|                   |                              |  |
|-------------------|------------------------------|--|
| <b>Modellnavn</b> | HW-J260                      |  |
| <b>GENERELT</b>   | USB                          | 5V/0,5A  |
|                   | Vekt                         | 1,8 kg   |
|                   | Dimensjoner (B x H x D)      | 720 x 67 x 75 mm   |
|                   | Driftstemperaturområde       | +5 °C til +35 °C   |
|                   | Fuktighetsområde drift       | 10 % til 75 %  |
| <b>FORSTERKER</b> | Nominell utgangseffekt       | 80 W(TWT= 4 OHM, THD = 10 %, 1 kHz, WOOFER = 4 OHM, THD = 10 %, 100Hz) |
|                   | S/N-forhold (analog inngang) | 65 dB  |
|                   | Separasjon (1kHz)            | 65 dB  |

\* S/N-forhold, forvrengning, separasjon og ustabil følsomhet er basert på målinger ved hjelp av retningslinjene til AES (Audio Engineering Society).

\* Nominell spesifisering

- Samsung Electronics Co., Ltd reserverer seg retten til å endre spesifikasjonene uten varsel.
- Vekt og dimensjoner er omtrentlige.
- Se i tabellen som er montert på produktet for informasjon om strømforsyningen og strømforbruk.

### ※ Lisensmerknader om åpen kildekode

- Hvis du vil ha mer informasjon hva slags åpen kildekode som er benyttet i dette produktet, gå til nettsiden: <http://opensource.samsung.com>
- Hvis du har spørsmål eller kommentarer rundt åpen kildekode kan du ta kontakt med Samsung på e-post ([oss.request@samsung.com](mailto:oss.request@samsung.com)).



Samsung Electronics erklærer med dette at denne dette utstyret er i samsvar med de grunnleggende kravene og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF.

Den originale konformitetserklæringen finner du på <http://www.samsung.com>, gå til Support > Search Product Support og skriv inn modellnavnet.

Dette utstyret kan brukes i alle EU-land.

# SAMSUNG

## Kontakt SAMSUNG

Om du har spørsmål eller synspunkter om Samsungs produkter, er du velkommen å kontakte Samsung Support.

| Area     | Contact Centre ☎  | Web Site   |
|----------|---|--|
| ■ Europe |   |  |
| AUSTRIA  | 0800 - SAMSUNG (0800 - 7267864)   | <a href="http://www.samsung.com/at/support">www.samsung.com/at/support</a>   |
| BELGIUM  | 02-201-24-18  | <a href="http://www.samsung.com/be/support">www.samsung.com/be/support</a><br>(Dutch)<br><a href="http://www.samsung.com/be_fr/support">www.samsung.com/be_fr/support</a> (French) |
| BOSNIA   | 051 331 999   | <a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>   |
| BULGARIA | 07001 33 11 , sharing cost  | <a href="http://www.samsung.com/bg/support">www.samsung.com/bg/support</a>   |
| CROATIA  | 062 726 786   | <a href="http://www.samsung.com/hr/support">www.samsung.com/hr/support</a>   |
| CZECH    | 800 - SAMSUNG (800-726786)  | <a href="http://www.samsung.com/cz/support">www.samsung.com/cz/support</a>   |
| DENMARK  | 70 70 19 70   | <a href="http://www.samsung.com/dk/support">www.samsung.com/dk/support</a>   |
| FINLAND  | 030-6227 515  | <a href="http://www.samsung.com/fi/support">www.samsung.com/fi/support</a>   |
| FRANCE   | 01 48 63 00 00  | <a href="http://www.samsung.com/fr/support">www.samsung.com/fr/support</a>   |
| GERMANY  | 0180 6 SAMSUNG bzw.<br>0180 6 7267864*<br>(*0,20 €/Anruf aus dem dt.<br>Festnetz, aus dem Mobilfunk<br>max. 0,60 €/Anruf) | <a href="http://www.samsung.com/de/support">www.samsung.com/de/support</a>   |
| CYPRUS   | 8009 4000 only from landline, toll free   | <a href="http://www.samsung.com/gr/support">www.samsung.com/gr/support</a>   |
| GREECE   | 80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line<br>(+30) 210 6897691 from mobile<br>and land line                      |  |
| HUNGARY  | 0680SAMSUNG (0680-726-786)<br>0680PREMIUM (0680-773-648)  | <a href="http://www.samsung.com/hu/support">http://www.samsung.com/hu/support</a>  |
| ITALIA   | 800-SAMSUNG (800.7267864)   | <a href="http://www.samsung.com/it/support">www.samsung.com/it/support</a>   |

| Area        | Contact Centre ☎  | Web Site  |
|-------------|---|---|
| LUXEMBURG   | 261 03 710  | <a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>  |
| MONTENEGRO  | 020 405 888   | <a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>  |
| SLOVENIA    | 080 697 267<br>090 726 786  | <a href="http://www.samsung.com/si/support">www.samsung.com/si/support</a>  |
| NETHERLANDS | 0900-SAMSUNG (0900-7267864)<br>(€ 0,10/Min)   | <a href="http://www.samsung.com/nl/support">www.samsung.com/nl/support</a>  |
| NORWAY      | 815 56480   | <a href="http://www.samsung.com/no/support">www.samsung.com/no/support</a>  |
| POLAND      | 0 801-172-678* lub +48 22<br>607-93-33 **<br>* (całkowity koszt połączenia jak za<br>1 impuls według taryfy operatora<br>** (koszt połączenia według taryfy<br>operatora) | <a href="http://www.samsung.com/pl/support">www.samsung.com/pl/support</a>  |
| PORTUGAL    | 808 20 7267   | <a href="http://www.samsung.com/pt/support">www.samsung.com/pt/support</a>  |
| ROMANIA     | 08008 SAMSUNG (08008 726<br>7864) TOLL FREE No.   | <a href="http://www.samsung.com/ro/support">www.samsung.com/ro/support</a>  |
| SERBIA      | 011 321 6899  | <a href="http://www.samsung.com/rs/support">www.samsung.com/rs/support</a>  |
| SLOVAKIA    | 0800 - SAMSUNG(0800-726 786)  | <a href="http://www.samsung.com/sk/support">www.samsung.com/sk/support</a>  |
| SPAIN       | 0034902172678   | <a href="http://www.samsung.com/es/support">www.samsung.com/es/support</a>  |
| SWEDEN      | 0771 726 7864 (SAMSUNG)   | <a href="http://www.samsung.com/se/support">www.samsung.com/se/support</a>  |
| SWITZERLAND | 0848 726 78 64 (0848-SAMSUNG)   | <a href="http://www.samsung.com/ch/support">www.samsung.com/ch/support</a><br>(German)<br><a href="http://www.samsung.com/ch_fr/support">www.samsung.com/ch_fr/support</a> (French) |
| U.K         | 0330 SAMSUNG (7267864)  | <a href="http://www.samsung.com/uk/support">www.samsung.com/uk/support</a>  |
| EIRE        | 0818 717100   | <a href="http://www.samsung.com/ie/support">www.samsung.com/ie/support</a>  |
| LITHUANIA   | 8-800-77777   | <a href="http://www.samsung.com/lt/support">www.samsung.com/lt/support</a>  |
| LATVIA      | 8000-7267   | <a href="http://www.samsung.com/lv/support">www.samsung.com/lv/support</a>  |
| ESTONIA     | 800-7267  | <a href="http://www.samsung.com/ee/support">www.samsung.com/ee/support</a>  |



**[Korrekt avhending av batterier i dette produktet]**

### (Gjelder i land med avfallssortering)

Denne merkingen på batteriet, håndboken eller emballasjen angir at batteriene i dette produktet ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av sin levetid. Der det er merket, angir de kjemiske symbolene Hg, Cd eller Pb at batteriet inneholder kvikksølv, kadmiump eller bly over referansenivåene i EUDirektiv 2006/66.

Hvis batteriene ikke avhendes på riktig måte, kan disse stoffene skade menneskers helse eller miljøet.

For å beskytte naturressursene og for å fremme gjenbruk av materialer ber vi deg holde batterier adskilt fra andre typer avfall og resirkulere dem ved å levere dem på din lokale mottaksstasjon.



**Korrekt avhending av dette produktet  
(Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr)**

### (Gjelder i land med avfallssortering)

Denne merkingen som vises på produktet, dets tilbehør eller dokumentasjon, indikerer at produktet eller det elektroniske tilbehøret (for eksempel lader, headset, USB-kabel) ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av levetiden. For å hindre potensiell skade på miljøet eller helseskader grunnet ukontrollert avfallsavhending ber vi om at dette avfallet holdes adskilt fra andre typer avfall og resirkuleres på ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser.

Private forbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter for detaljer om hvor og hvordan disse artiklene kan resirkuleres på en miljøvennlig måte.

Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpskontrakten. Dette produktet og det elektroniske tilbehøret skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal kastes.



AH68-02839J-00