

The Samsung logo, consisting of the word "SAMSUNG" in a bold, sans-serif font, is enclosed within a dark, horizontally-oriented oval shape.

HW-J260

Bruksanvisning

Wireless Audio - Soundbar

Föreställ dig möjligheterna

Tack för att du har köpt den här produkten från Samsung.
För att få en mer komplett tjänst, registrera produkten på adressen
www.samsung.com/register

EGENSKAPER

TV SoundConnect

Med TV SoundConnect kan du spela upp och styra ljudet från TV:n på Soundbar via en Bluetooth-anslutning.

Specialljudeffekter

Du kan välja olika ljudeffekter – Röst (röd ) / Sport (grön ) / 3D Sound Plus (vit ) / STANDARD (originalljud) – beroende på vilken typ av innehåll du vill spela upp.

Fjärrkontroll med flera funktioner

Fjärrkontrollen som medföljer kan användas för att styra olika funktioner med en enkel knapptryckning.

Stöder USB-värd

Du kan ansluta och spela upp musikfiler från externa USB-lagringsenheter, som MP3-spelare, USB-minnen etc., med hemmabioanläggningens funktion Soundbar USB HOST.

Bluetooth-funktion

Du kan använda en Bluetooth-enhet för Soundbar-enheten när du vill lyssna på musik med hög stereokvalitet, utan att använda kablar!

Använda programmet Samsung Audio Remote

Om du vill styra produkten med din smarta enhet via programmet Samsung Audio Remote, ska du hämta programmet Samsung Audio Remote genom att gå till programmet på Google Play.

LICENS



Tillverkat på licens från Dolby Laboratories. Dolby- och den dubbla D-symbolen är varumärken som tillhör Dolby Laboratories.







För DTS-patent, se <http://patents.dts.com>. Tillverkat under licens från DTS Licensing Limited. DTS, symbolen & DTS och symbolen tillsammans är registrerade varumärken och DTS 2.0 Channel är ett varumärke som tillhör DTS, Inc. © DTS, Inc. Alla rättigheter förbehålles.

SÄKERHETSINFORMATION

VARNING

FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISKA STÖTAR SKALL DU INTE TA BORT HÖLJET (ELLER BAKSIDAN). DET FINNS INGA DELAR INUTI SOM DU KAN REPARERA. ÖVERLÄMNA SERVICEÅTAGANDEN TILL KVALIFICERAD PERSONAL.

	VAR FÖRSIKTIG RISK FÖR ELEKTRISK STÖT, ÖPPNA INTE			Den här symbolen varnar för att högspänningskomponenter som kan orsaka elstötar finns inuti enheten.
				Den här symbolen anger att viktiga bruks- och skötselanvisningar medföljer.

VARNING : Utsätt inte enheten för regn eller fukt, eftersom det kan orsaka eldsvåda eller elstötar.


VAR FÖRSIKTIG : FÖR IN DET BREDA STIFTET SÅ LÅNGT DET GÅR I DEN BREDA SKÅRAN SÅ UNDVIKER DU ELSTÖTAR.

- Den här enheten ska alltid anslutas till ett växelströmsuttag med en jordad kontakt.
- Eftersom kontakten ska dras ur uttaget när enheten ska kopplas bort från huvudström, ska strömkontakten vara lättåtkomlig.


VAR FÖRSIKTIG

- Utsätt inte den här apparaten för droppar eller skvätt. Ställ inga föremål fyllda med vätskor, exempelvis vaser, på apparaten.
- Om du vill slå av apparaten helt måste du dra ur strömkontakten ur vägguttaget. Följaktligen måste strömkontakten alltid vara lätt att komma åt.


SÄKERHETSANVISNINGAR

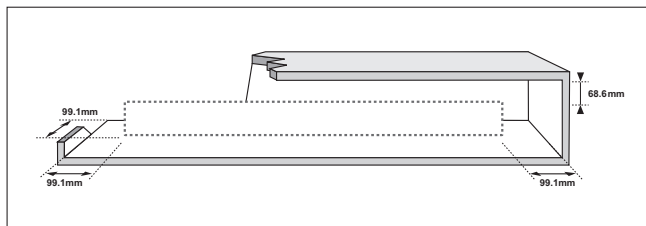


Kontrollera att strömuttaget i ditt hem överensstämmer med märketiketten som finns på baksidan av din produkt. Installera produkten horisontellt på ett lämpligt underlag (möbel) med tillräckligt ventilationsutrymme runt om 7-10 cm. Kontrollera att ventilationsöppningarna inte är täckta. Placera inte enheten på högtalare eller annan utrustning där den kan bli varm. Enheten är utformad för kontinuerlig användning. För att helt stänga av enheten ska du koppla från den från vägguttaget. Koppla ur enheten om du har tänkt lämna den oanvänd under en längre tid.

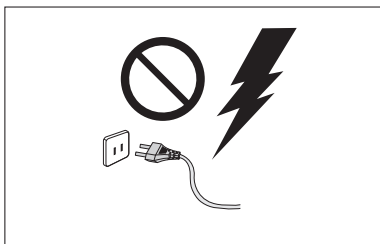

Vid åskväder ska enheten omedelbart kopplas ur vägguttaget. Blixtnedslag kan skada enheten.

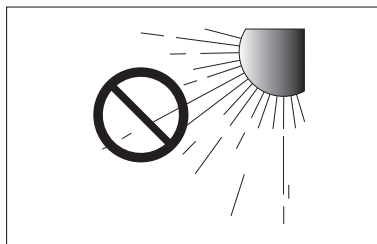


Utsätt inte enheten för direkt sol eller andra värmekällor. Detta kan leda till överhettning och felfunktion för enheten.

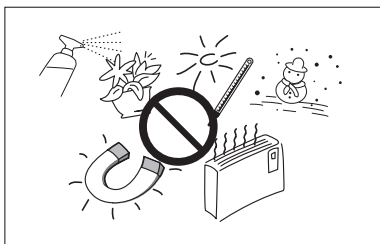

Skydda enheten från fukt (exempelvis vaser med vatten) och överdriven hetta (exempelvis öppen spis), eller utrustning som alstrar starka magnetiska eller elektriska fält. Koppla ur strömkabeln från strömkällan om enheten inte fungerar korrekt. Produkten är inte avsedd för industriell användning. Den här produkten är endast avsedd för hemmabruk.

Det kan uppstå kondens om produkten eller skivan har förvarats i låga temperaturer. Om produkten transporteras under vintern ska du vänta cirka 2 timmar innan du använder enheten, för att den ska uppnå rumstemperatur.

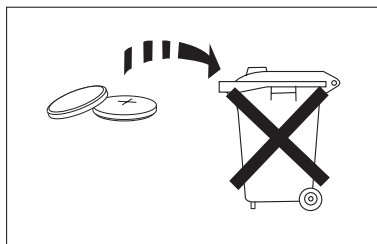

Batterierna som används med den här produkten innehåller kemikalier som är skadliga för miljön. Släng inte batterierna i hushållssoporna. En varning att batterierna (externt batteri eller installerade batterier) inte får utsättas för direkt hetta, t.ex. solljus, brand eller liknade. Batterierna får inte kortslutas, tas isär eller överhettas. Det finns risk för explosion om batteriet byts ut på fel sätt. Byt bara ut mot samma eller liknande typ.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

2 EGENSKAPER

- 2 Licens

3 SÄKERHETSINFORMATION

- 3 Varning
- 4 Säkerhetsanvisningar

6 KOMMA IGÅNG

- 6 Innan du använder bruksanvisningen
- 6 Vad ingår

7 BESKRIVNINGAR

- 7 Övre/Främre Panel
- 8 Bakre Panel

9 FJÄRRKONTROLL

- 9 Knappar och funktioner på fjärrkontrollen

11 ANSLUTNINGAR

- 11 Installera Väggfästet
- 12 Montera Bort Väggfästet
- 13 Montera fästet utan att använda guiden för att montera väggfästet
- 14 Ansluta en extern enhet med Ljud (analog) kabel eller Optisk (digital) kabel

15 FUNKTIONER

- 15 Ingångsläge
- 16 Bluetooth
- 18 ANVÄNDA PROGRAMMET SAMSUNG AUDIO REMOTE
- 19 TV SoundConnect
- 20 USB
- 21 Programvaruuppdatering

22 FELSÖKNING

23 BILAGA

- 23 Specifikationer

- Bilder och illustrationer i den här bruksanvisningen erbjuds endast för referens och kan variera från faktiskt produktutseende.
- En administrationsavgift kan debiteras om antingen
 - (a) en tekniker tillkallas och det inte finns något produktfel (dvs. du har underlåtit att läsa den här bruksanvisningen).
 - (b) du tar med enheten till ett reparationscenter och det inte finns något produktfel (dvs. du har underlåtit att läsa den här bruksanvisningen).
- Beloppet på en sådan administrationsavgift meddelas innan något arbete eller hembesök genomförs.

KOMMA IGÅNG

INNAN DU ANVÄNDER BRUKSANVISNINGEN

Observera följande regler innan du läser bruksanvisningen.

► Ikoner som används i bruksanvisningen

Ikon	Term	Definition
	Var försiktig	Indikerar en situation där en funktion inte fungerar eller inställningar kan avbrytas.
	Obs	Denna behandlar tips eller instruktioner på sidan som gör det enklare för varje funktion att fungera.

► Säkerhetsinstruktioner och felsökning

- 1) Läs igenom säkerhetsinformationen innan du använder produkten. (Se sidan 3)
- 2) Se avsnittet Felsökning om det inträffar ett problem. (Se sidan 22)


► Upphovsrätt

©2015 Samsung Electronics Co.,Ltd.

Med ensamrätt; Ingen del eller delar av den här bruksanvisningen får reproduceras eller kopieras utan föregående skriftligt samtycke av Samsung Electronics Co., Ltd.

VAD INGÅR


Se medföljande tillbehör nedan.

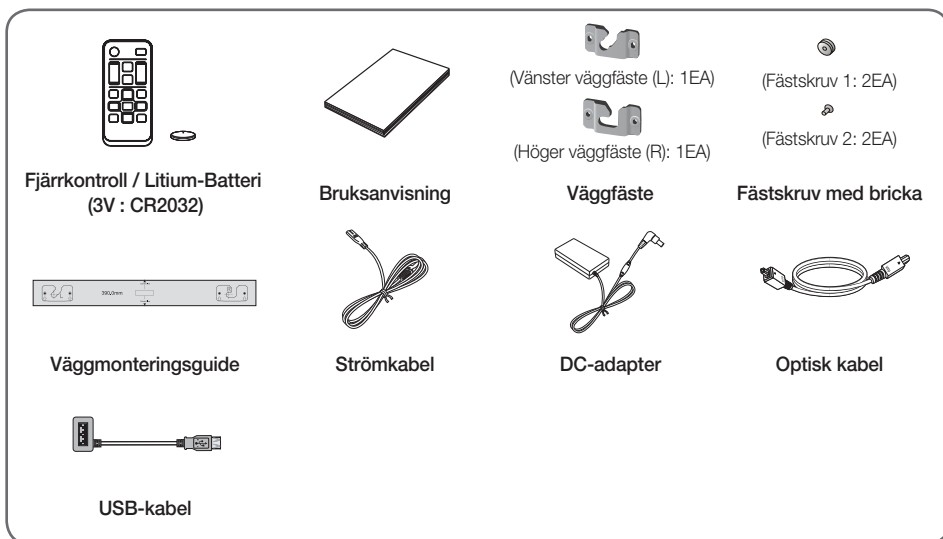





- Utseendet hos tillbehören kan variera något från illustrationerna ovan.
- Använd den avsedda USB-kabeln för att ansluta externa USB-enheter till enheten.

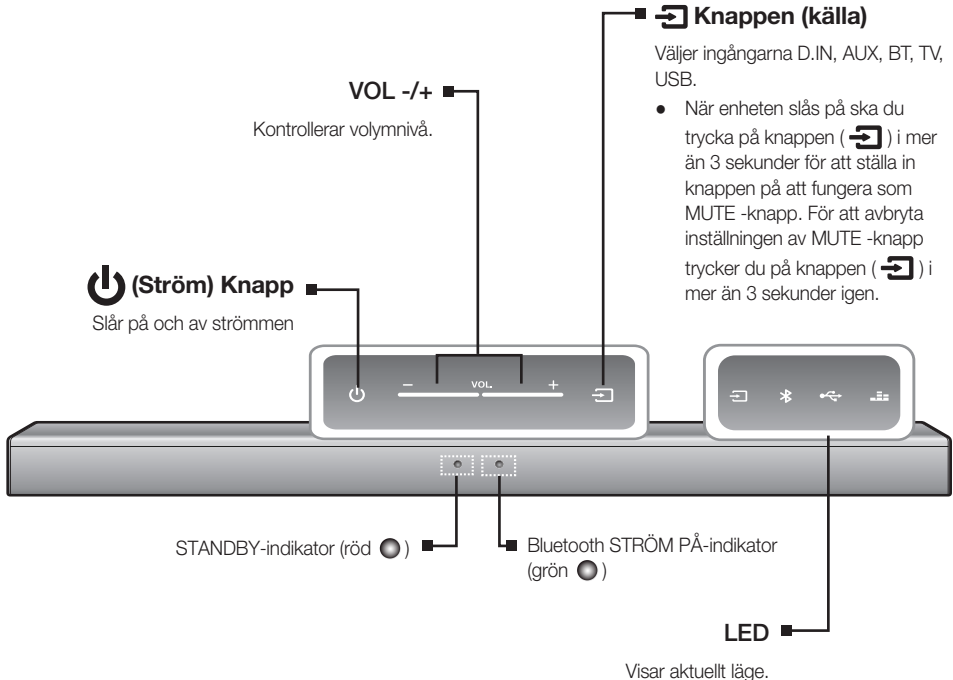BESKRIVNINGAR

ÖVRE/FRÄMRE PANEL




Display	Färg	Ingångsläge
	Vit	D.IN (Optisk digital)-ingångsläge
	Röd	AUX-ingångsläge
	Green	TV SoundConnect
	Vit	BLUETOOTH-läge
	Vit	USB-läge
	Röd	Röst-läge
	Grön	Sport-läge
	Vit	3D-Sound Plus-läge



- När du slår på strömmen till enheten tar det 4 till 5 sekunder innan den kan reproducera ljud.
- Om du endast vill lyssna på ljudet från Soundbar måste du stänga av TV-högtalarna i menyn Audio Setup (Ljudkonfiguration) på din TV. Se den bruksanvisning som medföljer din TV.


BAKRE PANEL

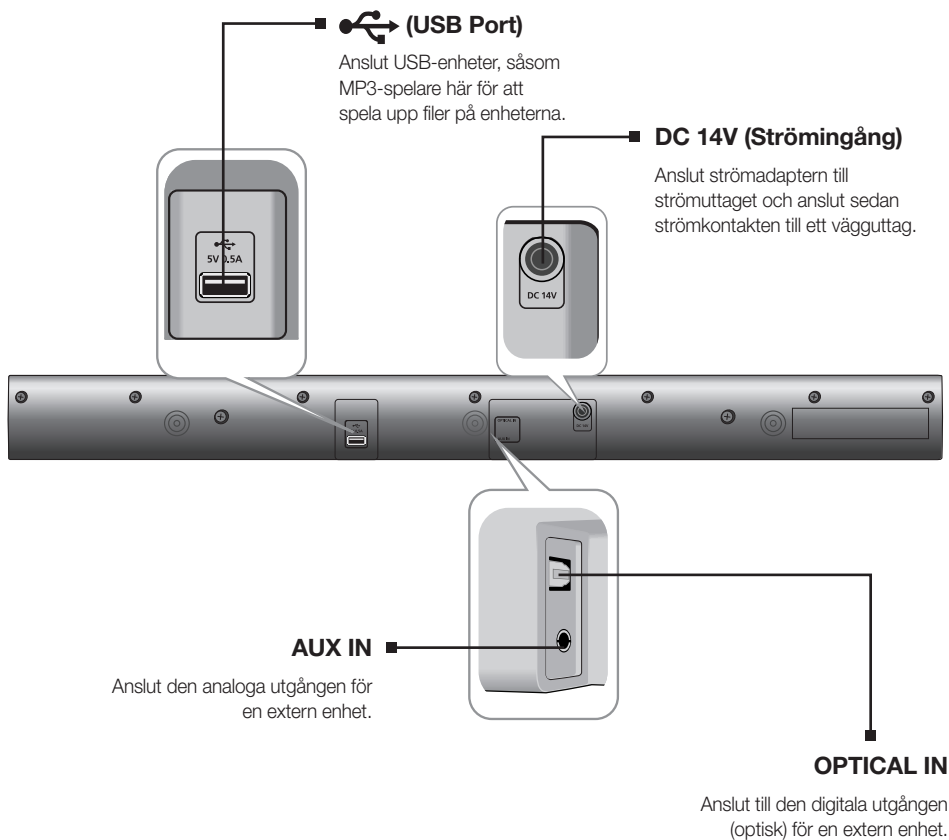

- Håll i kontakten när du kopplar ur strömadaptern ur vägguttaget. Dra inte i kabeln.
- Anslut inte den här enheten eller andra komponenter till huvudenheten förrän alla anslutningar mellan komponenterna är slutförda.




FJÄRRKONTROLL

KNAPPAR OCH FUNKTIONER PÅ FJÄRRKONTROLLEN




POWER
Slår på och stänger av din Soundbar.



D.IN
Tryck på knappen **D.IN** för att välja Digital in-läget.

VOLUME
Ändrar enhetens volymnivå.
Om du ställer in volymen på Max. eller Min. tänds lysdioderna , , .

AUX
Tryck på **AUX**-knappen för att välja AUX-läget.


Bluetooth
Tryck på knappen **Bluetooth** för att välja Bluetooth-läget.

Hoppa bakåt
När det finns fler än en fil på den USB-enhet som du spelar upp från och du trycker på knappen  så väljs föregående fil.

Spela upp/pausa
Tryck på knappen  för att pausa en fil tillfälligt.
Tryck på knappen  igen för att spela upp den valda filen.

Bluetooth POWER
Tryck på knappen **Bluetooth POWER** på fjärrkontrollen för att slå på och av Bluetooth Power On-funktionen.
Se sidorna 17 och 19 för ytterligare information.

► Installera batterierna i fjärrkontrollen

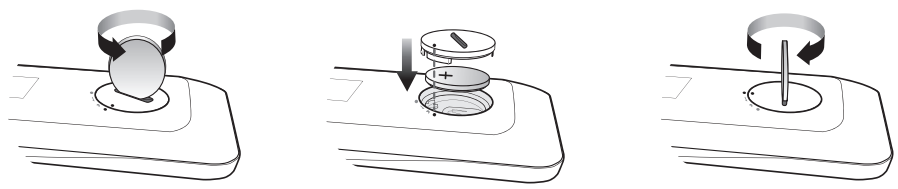

1. Använd ett lämpligt mynt för att vrida fjärrkontrollens batterilucka moturs så att den kan tas bort så som visas på bilden ovan.
2. Sätt i ett litiumbatteri 3 V. Pluspolen (+) ska peka uppåt när du sätter i batteriet. Sätt på batterilocket igen och rikta in '●'-markeringarna sida vid sida som visas i bilden ovan.
3. Använd ett lämpligt mynt för att vrida fjärrkontrollens batterilucka medurs så långt som det går för att fästa den på plats.



MUTE

Tryck på knappen MUTE (tyst) för att sänka volymen till 0. Tryck igen för att återställa ljudet till föregående volymnivå. Om du slår på tyst blinkar aktuell lysdiod.

WOOFER LEVEL

Du kan kontrollera woofer-volymen.

Tryck på knappen ▲ eller ▼ på knappen **WOOFER LEVEL** för att höja eller sänka woofer-volymen. Du kan välja SW (-12, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6). När du väljer SW -12 eller SW +6 tänds lysdiодerna.

- Om du vill justera woofer-nivån med en mobil-APP (Samsung Audio Remote) ska du använda knapparna ◀▶ för att öka eller minska woofer-nivån inom 3 sekunder efter att knappen **WOOFER** har tryckts in.

USB

Tryck på knappen **USB** för att välja USB-läget.

UPPREPA

Tryck för att ställa in upprepningsfunktionen under musikuppspelning från en USB-enhet.

OFF-REPEAT : Avbryter upprepad uppspelning (vit ↺).

TRACK-REPEAT : Upprepar uppspelningen av ett spår (röd ↺).

ALL-REPEAT : Upprepar uppspelningen av alla spår (grön ↺).

RANDOM-REPEAT : Spelar upp spårerna i slumpvis ordning. (Ett spår som redan har spelats upp kan spelas upp igen.) (Röd ↺ och grön ↺ blinkar växelvis.)

TV SOUND CONNECT

Tryck på knappen **TV SOUND CONNECT** för att välja TV SoundConnect-läget.

Hoppa framåt

När det finns fler än en fil på den enhet du spelar upp från och om du trycker på knappen ▶▶ så väljs nästa fil.

AUTO POWER

Autopåslagningslänk: Synchroniserar Soundbar med en ansluten optisk källa via det optiska uttaget så att den slås på automatiskt när du slår på TV:n.

Tryck på knappen **AUTO POWER**. Varje gång knappen trycks in ändras valet enligt följande:

AUTO POWER Link ON: Grön ● och vit ↺ blinkar.

AUTO POWER Link OFF: Röd ● och vit ↺ blinkar.

LJUDEFFEKTER

Tryck på knappen **SOUND EFFECT** på fjärrkontrollen för att välja ett ljudläge (Röst, Sport, 3D Sound Plus, STANDARD). Välj läget **STANDARD** om du vill lyssna på originalljudet. Vi rekommenderar att du väljer ett ljudeffektläge baserat på källmaterialet och din personliga smak.

- Voice** : (Röd ■■■)
- Sports** : (Grön ■■■)
- 3D Sound Plus** : (Vit ■■■)



- Soundbar är ett Samsung varumärkesskyddat namn.
- Använd TV:n med fjärrkontrollen för TV:n.


ANSLUTNINGAR

INSTALLERA VÄGGFÄSTET

Du kan använda väggfästet för att montera den här enheten på väggen.


► Installationsanvisningar

- Installera på en vertikal vägg.
 - Installera inte på en plats där produkten utsätts för hög temperatur eller luftfuktighet, eller på en vägg som inte klarar dess vikt.
 - Kontrollera att väggen håller. Om väggen inte är tillräckligt stark för att bära enheten ska den förstärkas eller också ska enheten installeras på en annan vägg som kan hantera enhetens vikt.
 - Köp och använd fixerskruvar eller fästen som passar för den typ av vägg du har (gips, plywood, trä etc.). Om möjligt ska du fixera skruvarna i väggfästen.
 - Köp skruvar till väggfästet i enlighet med typ av och tjocklek på den vägg som du vill montera Soundbar på.
 - Diameter: M5
 - Längd: L 35 mm eller längre rekommenderas
 - Anslut kablar från enheten till externa enheter innan du installerar på väggen.
 - Se till att slå av och dra ur kontakten på enheten innan installation. Annars kan det leda till kortslutning.
1. Placera monteringsguiden mot väggytan.
 - Monteringsguiden måste ligga plant vågrätt.
 - Om TV:n är monterad på väggen måste enheten monteras minst 5 cm under TV:n.
 2. Markera platsen med en penna där skruvarna ska sättas in i väggen och ta sedan bort monteringsguiden.
 3. Sätt fast väggfästena och skruvarna på den markerade platsen.
 - Vänster och höger fäste har olika former.
 4. Trä igenom de bågige fästskruvarna genom skruvhålen på Soundbars baksida, en till vänster och en till höger.
 5. Sätt i USB-kabeln bak i din Soundbar innan du monterar den på väggen.
 6. Fästskruvarna ska sedan träs från Soundbars baksida och vidare in i spåren i väggfästena. För säker montering ska du se till att trycka in fästskruvarna hela vägen in i spåret.

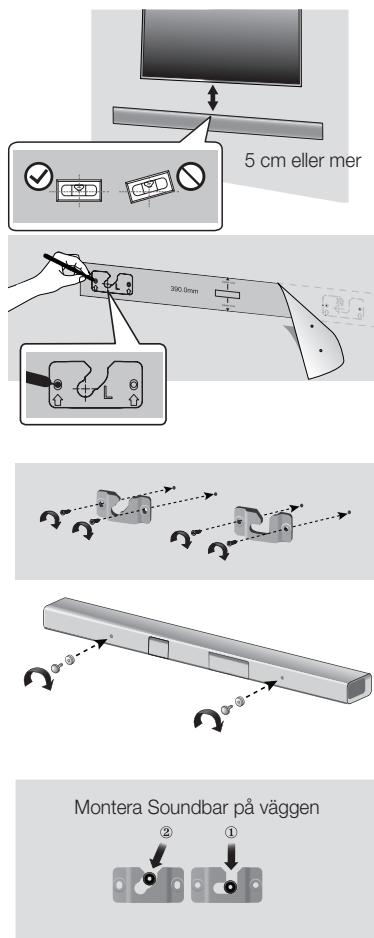


MONTERA BORT VÄGGFÄSTET

1. Dra Soundbar uppåt så som visas på bilden för att separera den från väggfästet.

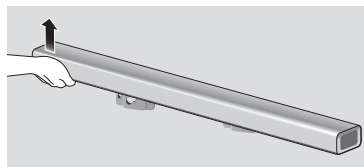


Demontera Soundbar från väggstativet



- Häng inget på den installerade enheten och undvik att slå på eller tappa enheten.
- Montera produkten ordentligt så att den inte ramlar ned. Om den ramlar ned kan det orsaka skada på person eller produkten.
- När hemmabiosystemet är monterat på en vägg ska du se till att inga barn är i närheten så att de kan dra i kablarna, eftersom det kan göra att enheten ramlar ned.
- För optimala prestanda vid väggmontering ska högtalarsystemet befinna sig minst 5 cm under TV:n om TV:n är monterad på väggen.
- Om du inte monterar enheten på väggen ska du för din egen säkerhet montera den på en säker, platt yta där den inte ramlar.


MONTERA FÄSTET UTAN ATT ANVÄNDA GUIDEN FÖR ATT MONTERA VÄGGFÄSTET

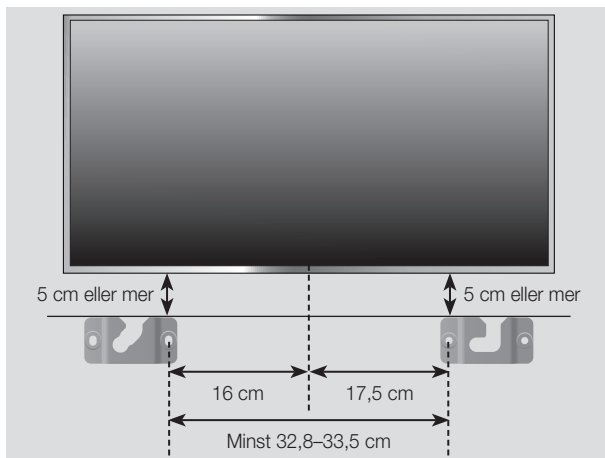

1. Placera väggfäste L (vänster) på önskad väggyta parallellt med golvet, så som visas ovan. Markera platsen för skruvhålen på väggen. Borra hål för skruvarna på de platser du har markerat.
2. Matcha skruvhålen på väggfäste L (vänster) med skruvhålen på väggen och skruva sedan en skruv genom hålet i högra änden. Dra åt skruven tills den sitter ordentligt fast i väggen.
3. Placera väggfäste R (höger) på önskad väggyta parallellt med golvet och i linje med väggfäste L (vänster), så som visas ovan. Markera platsen för skruvhålen på väggen. Borra hål för skruvarna på de platser du har markerat.
4. Matcha skruvhålen på väggfäste R (höger) till skruvhålen på väggen och skruva sedan en skruv genom hålet i högra änden. Dra åt skruven tills den sitter ordentligt fast i väggen.
 - Om du monterar väggfästena nedanför tv:n ska du se till att placera fästena 5 cm eller mer under tv:n och att passa in fästena till mitten av tv:n som så som visas ovan.
5. Sätt i skruvar genom de återstående hålen och dra sedan åt.

ANSLUTA EN EXTERN ENHET MED LJUD (ANALOG) KABEL ELLER OPTISK (DIGITAL) KABEL

Den här enheten levereras utrustad med ett digitalt optiskt in-uttag och ett analogt in-ljuduttag vilket ger dig två möjliga sätt att ansluta den till en TV.

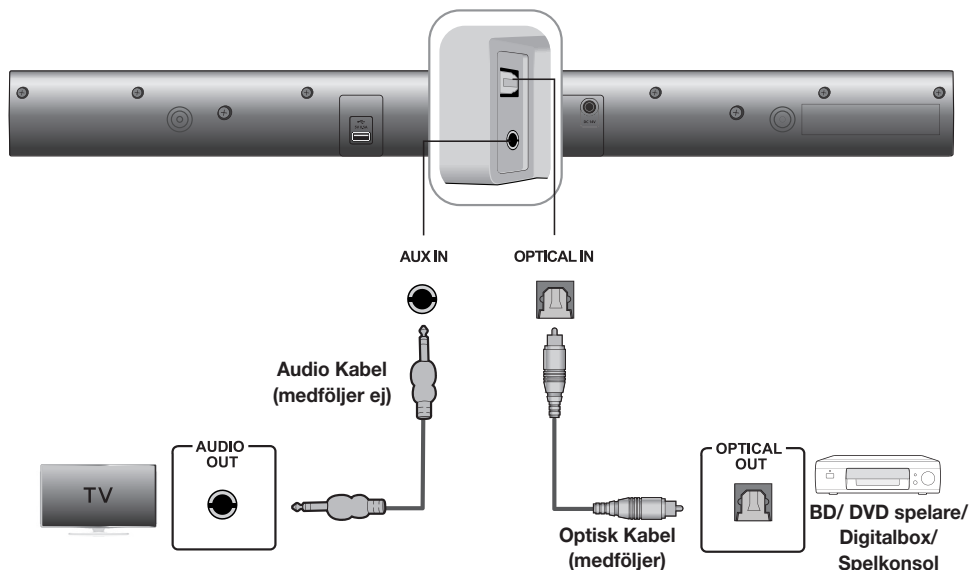

AUX IN

Anslut **AUX IN** (Audio) på huvudenheten till **AUDIO OUT** på TV:n eller källenheten. Ändra funktionen till **AUX**.

eller,

OPTICAL IN


Anslut **OPTICAL IN** (Audio) på huvudenheten till **OPTICAL OUT** på TV:n eller källenheten. Ändra funktionen till **D.IN**.








- Anslut inte strömsladden på den här produkten eller din TV till vägguttaget förrän alla anslutningar mellan komponenterna är kompletta.
- Stäng av enheten och koppla ur strömmen innan du flyttar eller installerar produkten.

FUNKTIONER

INGÅNGSLÄGE

Tryck på varje lägesknapp på fjärrkontrollen eller på knappen () på huvudenhetens övre panel för att välja det läge du vill ha.






Ingångsläge	Skärm
D.IN (Optisk digital ingång)	 (vit)
AUX-ingång	 (röd)
TV SoundConnect	 (grön)
BLUETOOTH-läge	 (vit)
USB-läge	 (vit)



- Använd den medföljande kabeln om ett USB-flashminne inte är tillgängligt direkt på enheten.

Enheten slås av automatiskt under följande förhållanden:

- Läget D.IN/BT/TV/USB
 - Om ingen ljudsignal hörs 25 minuter.
- AUX-läge
 - Om AUX-kabeln inte är ansluten på 25 minuter.
 - I läget Automatisk avstängning på, om ingen knappinmatning sker under 8 timmar när AUX-kabeln är inkopplad.
 - Om du vill slå PÅ eller AV autoavstängningsfunktionen håller du knappen  intryckt i 5 sekunder.


Auto Power Down	LED
PÅ	Grön ● och röd  blinkar
AV	Röd ● och röd  blinkar

BLUETOOTH

Du kan använda en Bluetooth-enhet för Soundbar-enheten när du vill lyssna på musik med hög stereokvalitet, utan att använda kablar!

► Ansluta Soundbar till en Bluetooth-enhet

Kontrollera att Bluetooth-enheten stöder den Bluetooth-kompatibla stereoheadsetsfunktionen.

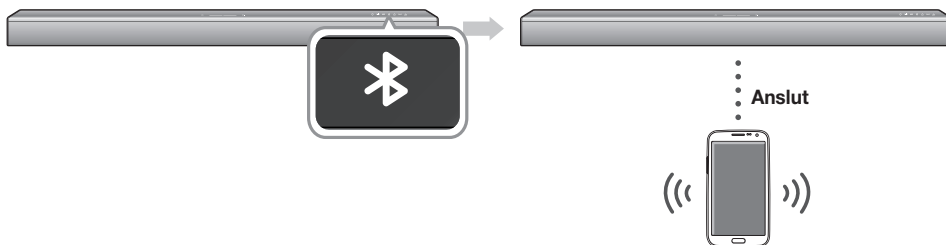

Bluetooth-enhet

- Tryck på knappen (🔌) på huvudenhetens övre panel eller på knappen **Bluetooth** 📶 på fjärrkontrollen för att visa lysdioden för ikonen 📶.
 - Lysdioden 📶 blinkar för att indikera att Bluetooth-enheten inte är ansluten ännu.
- Välj Bluetooth-menyn på Bluetooth-enheten du vill ansluta. (se Bluetooth-enhetens bruksanvisning)
- Välj menyn för stereoheadset i Bluetooth-enheten.
 - Du ser en lista över skannade enheter.
- Välj "[Samsung] Soundbar J-Series" från listan.
 - Om Bluetooth-enheten är ansluten till Soundbar slutar lysdioden 📶 LED att blinka.
 - Om Bluetooth-enheten inte har kunnat paras ihop med Soundbar, raderar du tidigare "[Samsung] Soundbar J-Series" som återfinns på Bluetooth-enheten och gör så att den söker efter Soundbar igen.
- Spela musik på den anslutna enheten.
 - Du kan lyssna på musikuppspelning i den anslutna Bluetooth-enheten via Soundbar system.
 - I BT-läge är funktionerna Play (Spela upp)/Pause (Pausa)/Next (Nästa)/Prev (Föreg.) inte tillgängliga. Dock är dessa funktioner tillgängliga i Bluetooth-enheter som stöder AVRCP.



- Om PIN-kod efterfrågas vid anslutning av en Bluetooth-enhet, ange <0000>.
- Endast en Bluetooth-enhet kan paras ihop i taget.
- Bluetooth-anslutningen kommer att avslutas när inställd på Soundbar off.
- Under följande omständigheter kan Soundbar inte söka efter eller ansluta till Bluetooth-enheter:
 - Om det finns ett kraftigt elektriskt fält runt Soundbar.
 - Om flera Bluetooth-enheter paras ihop simultant med Soundbar.
 - Om Bluetooth-enheten slås av, inte finns tillgänglig eller inte fungerar som den ska.
 - Observera att exempelvis mikrovågsugnar, trådlösa nätverksadaptorer, fluorescerande ljus och gasspisar använder samma frekvensområde som Bluetooth-enheten, vilket kan orsaka elektriska störningar.
- Soundbar stöder SBC-data (44.1kHz, 48kHz).
- Anslut endast till en Bluetooth-enhet som stöder A2DP-funktionen (AV).
- Du kan inte ansluta Soundbar till en Bluetooth-enhet som endast stöder handsfreefunktionen (HF).
- När den har parats ihop, om din Soundbar är i läget D.IN, AUX eller USB, kommer Soundbar-läget att ändras automatiskt till BT om du väljer "[Samsung] Soundbar J-Series" i listan på din Bluetooth-enhet.

► Bluetooth POWER på (Bluetooth POWER)

När Bluetooth Power On-funktionen är påslagen och Soundbar avstängd kan Soundbar aktiveras automatiskt så fort som en tidigare parkopplad Bluetooth-enhet försöker ansluta.

1. Om du vill slå PÅ Bluetooth-strömmen trycker du på knappen **Bluetooth POWER** på fjärrkontrollen medan din Soundbar är påslagen.
2. De gröna eller röda ●, vita ✖ och gröna ⇄ lysdiодerna visas på din Soundbars display.

Bluetooth POWER	LED
PÅ	Grön ●, grön ⇄ och vit ✖ blinkar
AV	Röd ●, grön ⇄ och vit ✖ blinkar



- Tillgängligt endast om Soundbar är listad under Bluetooth-enhetens parade enheter. (Bluetooth-enheten och Soundbar måste paras korrekt åtminstone en gång.)
- Din Soundbar kommer endast att visas i Bluetooth-enhetens lista över sökta enheter när lysdiодen för Bluetooth blinkar.
- I läget TV SoundConnect kan Soundbar inte paras med en annan Bluetooth-enhet.

► Så här kopplar du från Bluetooth-enheten från Soundbar

Så här kopplar du från Bluetooth-enheten från Soundbar. För instruktioner, se Bluetooth-enhetens bruksanvisning.

- Soundbar kopplas från.
- Om Soundbar kopplas bort från Bluetooth-enheten blinkar ✖ på din Soundbars övre display.

► Så här kopplar du från Soundbar från Bluetooth-enheten

Tryck på en av de andra lägesknapparna på fjärrkontrollen eller på knappen (⇄) på huvudenhetens övre panel för att växla från ✖ till ett annat läge eller stänga av din Soundbar.

- Den anslutna Bluetooth-enheten väntar en viss tid på gensvar från Soundbar innan anslutningen bryts. (Tiden till fränkopplingen kan variera beroende på Bluetooth-enhet)



- I Bluetooth-anslutningsläge kan Bluetooth-anslutningen stängas av om avståndet mellan Soundbar och Bluetooth-enheten överskrider 5 m.
- Soundbar slås automatisk av efter 25 minuter i statusen Redo.

Mer om Bluetooth

Bluetooth är en ny teknik som gör att Bluetooth-kompatibla enheter enkelt kan ansluta till varandra med en kort trådlös anslutning.

- En Bluetooth-enhet kan orsaka ljud eller tekniskt fel, beroende på användning, i följande fall:
 - När en del av kroppen är i kontakt med mottagnings-/överföringssystemet för Bluetooth-enheten eller Soundbar.
 - Elektrisk variation på grund av hinder i form av vägg, hörn eller företagspartition.
 - Vid exponering för elektrisk störning från enheter inom samma frekvensband, som exempelvis medicinsk utrustning, mikrovågsugnar och trådlöst nätverk.
- Para ihop Soundbar med Bluetooth-enheten och håll ett kort avstånd.
- Ju längre avstånd mellan Soundbar och Bluetooth-enheten, desto sämre kvalitet. Om avståndet överskrider Bluetooth-enhetens användarintervall förloras anslutningen.
- I områden med dåliga mottagningsförhållanden kanske inte Bluetooth-anslutningen fungerar som den ska.
- Bluetooth-anslutningen fungerar bara när den är nära enheten. Anslutningen bryts automatiskt om avståndet ligger utanför det här intervallet. Även inom det här intervallet kan ljudkvaliteten försämrats av hinder, såsom väggar eller dörrar.
- Den här trådlösa enheten kan orsaka elektrisk störning under användningen.

ANVÄNDA PROGRAMMET SAMSUNG AUDIO REMOTE

Installera programmet Samsung Audio Remote

Om du vill styra produkten med din smarta enhet via programmet Samsung Audio Remote ska du hämta programmet Samsung Audio Remote genom att gå till programmet på Google Play.

Market search :
Samsung Audio Remote



Öppna programmet Samsung Audio Remote

När du har installerat programmet Samsung Audio Remote ska du följa instruktionerna i programmet.



- APP-funktionen stöder endast Android-mobiltelefoner som kör Android OS 3.0 eller senare.

TV SOUNDCONNECT

Du kan lyssna på TV-ljud genom din Soundbar ansluten till en Samsung TV som stöder funktionen TV SoundConnect.

► Ansluta en TV till Soundbar



Anslut



1. Sätt på TV:n och Soundbar.
 - Ställ in menyvalet "Lägg till ny enhet" på TV:n till "På".
2. Tryck på knappen (↔) på huvudenhetens övre panel eller på knappen **TV SOUND CONNECT** på fjärrkontrollen för att välja TV-läget.
 - Den gröna lysdioden ↔ blinkar för att indikera att TV:n inte är ansluten ännu.
3. På TV:n visas frågan om funktionen TV SoundConnect ska anslutas. "[Samsung] Soundbar" visas på TV-skärmen.
4. Välj <Yes> för att avsluta anslutningen mellan TV:n och Soundbar med TV:ns fjärrkontroll.
 - Den gröna lysdioden ↔ slutar blinka när TV:n är ansluten.



- Att växla Soundbar's läge från TV till ett annat avslutar automatiskt TV SoundConnect.
- För att ansluta Soundbar till en annan TV måste existerande anslutning avslutas.
- Avsluta anslutningen till nuvarande TV och tryck sedan på knappen ►|| på fjärrkontrollen i 5 sekunder för att ansluta till en annan TV.



- Funktionen TV SoundConnect (SoundShare) stöds av vissa Samsung TV:s släppta från 2012. Kontrollera om din TV stöder TV SoundConnect (SoundShare) innan du börjar. (Mer information finns i handboken för TV:n.)
- Om din Samsung TV släpptes innan 2014, kontrollera SoundShares inställningsmeny.

- Om avståndet mellan TV:n och Soundbar överstiger 5 m kan anslutningen bli instabil eller också kan ljudet hacka. Om detta skulle inträffa kan du flytta TV:n eller Soundbar så att de befinner sig på korrekt avstånd från varandra och försöka återupprätta TV SoundConnect-anslutningen.



- TV SoundConnect driftavstånd:
 - Rekommenderat parningsavstånd: inom 50 cm
 - Rekommenderat funktionsområde: inom 5 m
- Knapparna **Play (Spela upp)/Pause (Pausa)**, **Next (Nästa)**, **Prev (Föreg.)** kan inte användas i läget TV SoundConnect.

► Använda Bluetooth POWER On (Strömkivering via Bluetooth)

Bluetooth POWER On-funktionen är tillgänglig efter att du har anslutit din Soundbar till en Bluetooth-kompatibel TV med TV SoundConnect. När Bluetooth POWER On-funktionen är PÅ kommer Soundbar att slås på och av när den anslutna TV:n slås på eller av.


1. Anslut TV:n till din Soundbar med TV SoundConnect-funktionen.
2. Tryck på knappen **Bluetooth POWER** på fjärrkontrollen till din Soundbar. De gröna eller röda ●, ✱ och gröna ↔ lysdioderna visas på din Soundbars display.
 - Grön ●: Din Soundbar slås på och av när du slår på och av TV:n.
 - Röd ●: Din Soundbar stängs endast av när du stänger av TV:n.






- Den här funktionen stöds endast av vissa av Samsungs TV-apparater som lanserats från och med 2013.

USB

Du kan spela upp musikfiler som finns på en ansluten USB-enhet via Soundbar.

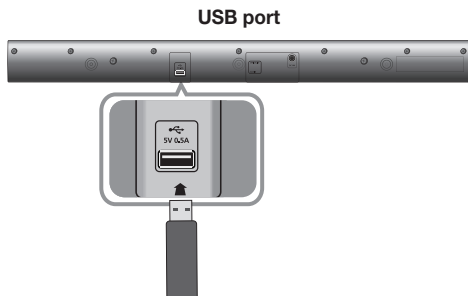

1. Anslut USB-enheten direkt till USB-porten på produkten.
2. Tryck på knappen () på huvudenhetens övre panel eller på knappen **(SOURCE)** på fjärrkontrollen för att välja **USB-läge**.
 - Lysdioden  blinkar och indikerar att USB-enheten inte är ansluten ännu eller att din Soundbar är i läget stoppad/pausad eller att USB-enheten är i läget "inga data".
 - Lysdioden  slutar att blinka när USB-enheten är ansluten.
 - Din Soundbar slås automatiskt av om ingen USB-enhet har anslutits på mer än 25 minuter.

► Innan du ansluter en USB-enhet


Observera följande:

- Den här produkten kanske inte är kompatibel med vissa typer av USB-lagringsmedia.
- Filsystemen FAT16 och FAT32 stöds.
- NTFS-filsystemet stöds ej.
- Anslut USB-enheten direkt till USB-porten på produkten. Annars kan du påträffa USBkompatibilitetsproblem.

- Anslut inte flera lagringsenheter till produkten via en multikortläsare. Det är inte säkert att detta fungerar.
- PTP-protokoll för digitalkameror stöds inte.
- Ta inte bort USB-enheten när den överför filer.
- DRM-skyddade musikfiler (MP3, WMA) från en kommersiell webbplats kan inte spelas upp.
- Externa hårddiskar stöds inte.
- Mobiltelefoner stöds inte.
- Kompatibilitetslista:

Format	Codec	Samplingsfrekvenser	Bitrate
*.mp3	MPEG 1 Layer2	16KHz ~ 48KHz	80kbps~320kbps
	MPEG 1 Layer3		
	MPEG 2 Layer3		
	MPEG 2,5 Layer3		
*.wma	Wave_Format_	16KHz ~ 96KHz	56kbps~128kbps
	MSAudio1		
	Wave_Format_		
*.aac	MSAudio2		
	AAC	16KHz ~ 96KHz	48kbps~320kbps
	AAC-LC	16KHz ~ 96KHz	128kbps~192kbps
	HE-AAC	24KHz ~ 96KHz	48kbps~64kbps
*.wav	-	16KHz ~ 48KHz	upp till 3 000 kbps
*.ogg	OGG 1.1.0		50kbps~500kbps
*.flac	FLAC 1.1.0,	16KHz ~ 96KHz	upp till 3 000 kbps
	FLAC 1.2.1		

PROGRAMVARUUPPDATERING

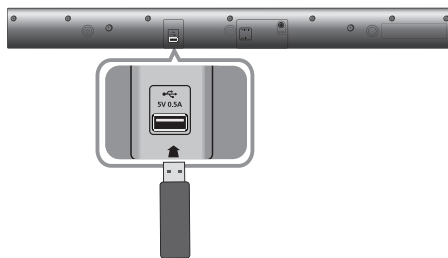

Samsung kan erbjuda uppdateringar för Soundbar-systemets fasta programvara i framtiden.

Om en uppdatering finns kan du uppdatera den fasta programvaran genom att ansluta en USB-enhet med programuppdateringen för den fasta programvaran till USB-porten på Soundbar.

Observera att om det finns flera uppdateringsfiler måste du hämta dem till USB-enheten en i taget och använda dem för att uppdatera den fasta programvaran en fil i taget.

Besök sidan Samsung.com eller kontakta ditt Samsung-kundcenter för mer information om hur du hämtar uppdateringsfiler.



- Produkten har funktionen DUAL BOOT, om uppdateringen av den fasta programvaran misslyckas, kan du uppdatera den fasta programvaran igen.



- För in en USB-enhet, som innehåller firmware-uppdateringen, i USB-porten på baksidan av huvudenheten.
- Uppdateringen av den inbyggda programvaran kanske misslyckas om det även finns ljudfiler på USB-enheten som kan spelas upp på Soundbar.
- Koppla inte bort strömmen eller ta bort USB-enheten när en uppdatering verkställs. Huvudenheten stängs av automatiskt efter uppdateringen av den fasta programvaran.
- Efter en återställning har alla inställningar återställts till fabriksinställningarna. Vi rekommenderar att du skriver ned de inställningar du har gjort så att du enkelt kan återställa dem efter uppdateringen. Om uppdateringen av den fasta programvaran misslyckas rekommenderar vi att du formaterar USB-enheten i FAT16 och försöker igen.
- När programvaruuppdateringen har slutförts stänger du av produkten och håller sedan knappen (▶||) på fjärrkontrollen intryckt i mer än 5 sekunder. Den röda lysdioden ● blinkar och enheten stängs av. Uppgraderingen har slutförts.
- USB-enheten får inte formateras i NTFS-formatet. Soundbar stöder inte NTFS-filsystemet.
- Vissa USB-enheter kanske inte stöds, beroende på tillverkare.

FELSÖKNING

Kontrollera följande innan du begär service.

Enheten slås inte på.	
<ul style="list-style-type: none"> • Är strömsladden inkopplad i uttaget? 	→ Koppla in kontakten i vägguttaget.

En funktion fungerar inte när knappen trycks in.	
<ul style="list-style-type: none"> • Finns det statisk elektricitet i luften? 	→ Koppla från strömkontakten och anslut igen.

Det hörs inget ljud.	
<ul style="list-style-type: none"> • Är Mute-funktionen på? • Är volymen inställd på minimum? 	→ Tryck på Mute-knappen för att avbryta funktionen. → Höj Volymen.

Bilderna visas inte på TV:n när funktionen är vald.	
<ul style="list-style-type: none"> • Är batterierna slut? • Är det för stort avstånd mellan fjärrkontrollen och huvudenheten? 	→ Byt ut mot nya batterier. → Gå närmare enheten.

TV SoundConnect (TV-parningen) misslyckades.	
<ul style="list-style-type: none"> • Stöder din TV TV SoundConnect? • Har TV:n firmware senaste version? • Uppstod något fel vid anslutningen? • Återställ TV MODE och anslut igen. 	→ TV SoundConnect stöds av vissa Samsung TV:s släppta efter 2012. Kontrollera din TV för att se om den stöder TV SoundConnect. → Uppdatera TV:n till senaste firmware. → Kontakta Samsungs kundcenter. → Tryck och håll knappen ► i 5 sekunder för att återställa anslutningen TV SoundConnect.

BILAGA

SPECIFIKATIONER

Modellnamn	HW-J260	
ALLMÄNT	USB	5V/0,5A
	Vikt	1,8 kg
	Mått (B x H x D)	720 x 67 x 75 mm
	Driftstemperaturintervall	+5 °C till +35 °C
	Intervall för luftfuktighet	10 % till 75 %
FÖRSTÄRKARE	Utgångseffekt	80 W(TWT= 4 OHM, THD = 10 %, 1 kHz, WOOFER = 4 OHM, THD = 10 %, 100Hz)
	S/N-förhållande (analog ingång)	65 dB
	Separation (1kHz)	65 dB

* S/N-förhållande, förvriddning, separation och tillämplig känslighet baseras på mått enligt AES-17-filter (Audio Engineering Society).

* Nominell specifikation

- Samsung Electronics Co., Ltd förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.
- Vikt och mått är ungefärliga.
- För strömförsörjning och strömförbrukning, se etiketten på produkten.

※ Licensmeddelande för Open Source

- Mer information om Open Sources som används med denna produkt finns på webbsidan:
<http://opensource.samsung.com>
- För att skicka förfrågningar och begäran angående öppna källor ska du kontakta Samsung via e-post (oss.request@samsung.com).



Härmed intygar Samsung Electronics att denna utrustning uppfyller de viktigaste kraven och andra relevanta regler i direktivet 1999/5/EG.

Den ursprungliga deklarationen om överensstämmelse finns på <http://www.samsung.com>, under sökvägen Support > Search Product Support (Sök produktsupport), där du anger modellnamnet.

Den här utrustningen kan användas i alla EU-länder.

SAMSUNG

Kontakta Samsung

Om du har några frågor eller synpunkter om Samsungs produkter, är du välkommen att kontakta Samsung Support.

Area	Contact Centre ☎	Web Site
■ Europe		
AUSTRIA	0800 - SAMSUNG (0800 - 7267864)	www.samsung.com/at/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
BOSNIA	051 331 999	www.samsung.com/support
BULGARIA	07001 33 11, sharing cost	www.samsung.com/bg/support
CROATIA	062 726 786	www.samsung.com/hr/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	www.samsung.com/de/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	http://www.samsung.com/hu/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support

Area	Contact Centre ☎	Web Site
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 090 726 786	www.samsung.com/si/support
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl/support
NORWAY	815 56480	www.samsung.com/no/support
POLAND	0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 ** * (całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls według taryfy operatora) ** (koszt połączenia według taryfy operatora)	www.samsung.com/pl/support
PORTUGAL	808 20 7267	www.samsung.com/pt/support
ROMANIA	08008 SAMSUNG (08008 726 7864) TOLL FREE No.	www.samsung.com/ro/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG(0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
SPAIN	0034902172678	www.samsung.com/es/support
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND	0848 726 78 64 (0848-SAMSUNG)	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk/support
EIRE	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support



[Korrekt avfallshantering av batterierna i produkten]

(Gäller i länder med separata insamlingssystem)

Denna symbol på batteriet, i manualen eller på förpackningen anger att batterierna i denna produkt inte bör kastas tillsammans med annat hushållsavfall. De kemiska symbolerna Hg, Cd eller Pb visar i förekommande fall att batterierna innehåller kvicksilver, kadmium eller bly i mängder överstigande de gränsvärden som anges i EU-direktivet 2006/66/EG.

Om batterierna inte kastas på ett ansvarsfullt sätt kan dessa substanser utgöra en fara för hälsa eller miljö.

Hjälp till att skydda miljön och bidra till materialåtervinning genom att sortera batterierna separat från annat avfall och lämna in dem på en återvinningsstation.



Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska produkter)

(Gäller i länder med separata insamlingssystem)

Denna symbol på produkten, tillbehören och i manualen anger att produkten och de elektroniska tillbehören (t.ex. laddare, headset, USB-kabel) inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när de kasseras. Dessa föremål bör hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av beståndsdelarna för att förhindra fara för hälsa och miljö.

Hushållsanvändare bör kontakta återförsäljaren som sålt produkten eller kommunen för vidare information om var och hur produkten och tillbehören kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.

Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten och de elektroniska tillbehören bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.

