

GT-S5611V

Manual de usuario

Resumen Declaración de Conformidad
SAMSUNG declara, bajo su responsabilidad, que este aparato cumple con lo dispuesto en la Directiva 99/05/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de Marzo de 1999, trasladada a la legislación española mediante el Real Decreto 1690/2000, de 20 de Noviembre.


- Es posible que parte del contenido sea distinto en su dispositivo, en función de la región o el proveedor de servicios.
- Los servicios de terceros pueden finalizar o interrumpirse en cualquier momento y Samsung no ofrece representación ni garantía respecto de la disponibilidad de contenido o servicio para ningún período de tiempo.
- Este producto incluye software gratuito o de código abierto. Los términos exactos de las licencias, exenciones de responsabilidad, reconocimientos y avisos están disponibles en el sitio Web de Samsung en opensource.samsung.com.

www.samsung.com

Printed in Korea
GH68-43717F Rev.1.0
Spanish. 04/2015



Diseño del dispositivo

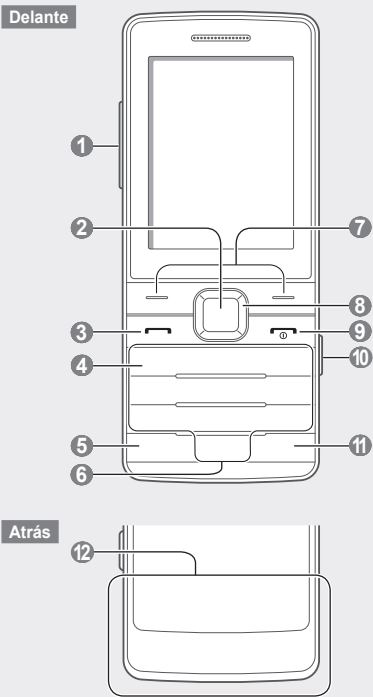


- Botón Volumen**
En la pantalla Inicio, ajusta el volumen del teléfono. Envía un mensaje de emergencia.
- Botón Confirmar**
Desde la pantalla Inicio, accede a la Pantalla de menú; En la Pantalla de menú, selecciona la opción de menú resaltada o confirma la información introducida.
Es posible que la tecla funcione de otra forma en función de la región
- Tecla de llamada**
Hace o responde una llamada; desde la pantalla Inicio, recupera los últimos números marcados y las llamadas perdidas o recibidas.
- Tecla del servicio de buzón de voz**
Desde la pantalla Inicio, accede a los mensajes del buzón de voz (al mantenerla pulsada).
- Tecla de bloqueo del teclado**
Desde la pantalla Inicio, bloquea o desbloquea el teclado al mantenerla pulsada.
- Teclas alfanuméricas**
- Teclas de función**
Realizan las acciones indicadas en la parte inferior de la pantalla.
- Tecla de navegación**
En la pantalla Menú, le permite desplazarse por las opciones del menú.
- Tecla de encendido**
Enciende o apaga el dispositivo al mantenerla pulsada; finaliza una llamada; en la pantalla Menú, cancela una entrada y vuelve a la pantalla Inicio.
- Botón Cámara**
Desde la pantalla Inicio, enciende la cámara la cámara; En el modo de cámara, permite tomar una fotografía o grabar un video.
- Tecla de modo Silencio**
Desde la pantalla inicio, activa o desactiva el modo Silencio al mantenerla pulsada.
- Antena interna**
No cubra el área de la antena con las manos u otros objetos. Esto podría provocar problemas de conectividad o agotar la batería.

El dispositivo muestra los siguientes indicadores de estado en la parte superior de la pantalla:

Icono	Descripción	Icono	Descripción
	No hay tarjeta SIM		Función de mensaje de emergencia activada
	Sin señal		Modo Normal activado
	Intensidad de la señal		Modo Silencio activado
	Buscando red		Conectado a un ordenador
	Red GPRS conectada		Función Bluetooth activada
	Red EDGE conectada		Alarma activada
	Red UMTS conectada		Reproducción de música en curso
	Nivel de carga de la batería		Reproducción de música en pausa
	Llamada en curso		Radio FM encendida
	Desvío de llamadas activado		Itinerancia (fuera del área habitual de servicio)
	Nuevo mensaje de texto (SMS)		Tarjeta de memoria insertada
	Nuevo mensaje multimedia (MMS)		Modo Avión
	Nuevo mensaje en el buzón de voz		10:00
	Nuevo mensaje push		

Cargar la batería

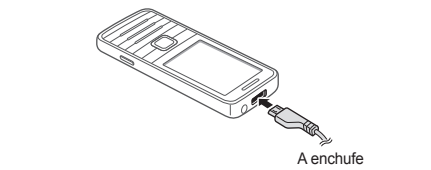


- Conecte el extremo pequeño del cargador a la clavija multifunción del dispositivo, y el extremo grande a una toma de corriente.
- Cuando el dispositivo esté totalmente cargado, desconéctelo del cargador. Desconecte el cargador primero del dispositivo y luego del enchufe.

- Use únicamente cargadores, baterías y cables aprobados por Samsung. Los cargadores y los cables no aprobados por Samsung pueden provocar la explosión de la batería o dañar el dispositivo.
- No quite la batería antes de desconectar el cargador. De hacerlo, podría dañar el dispositivo.

El cargador no tiene interruptor de encendido y apagado, por tanto, para detener el suministro eléctrico, el usuario debe desenchufar el cargador de la red. Además, cuando esté conectado debe permanecer cerca del enchufe. Para ahorrar energía, desenchufe el cargador cuando no esté en uso.

Insertar una tarjeta de memoria (opcional)

Este dispositivo acepta tarjetas de memoria con capacidad máxima de 16 GB. Es posible que algunas tarjetas de memoria no sean compatibles con el dispositivo en función del fabricante y del tipo de tarjeta de memoria.

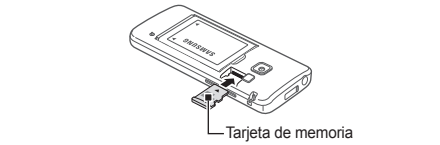

Inserte la tarjeta de memoria como se muestra en la ilustración.

- Si se formatea la tarjeta de memoria en un ordenador, es posible que se produzca una incompatibilidad con el dispositivo. Formatee la tarjeta de memoria solamente en el dispositivo.
- La escritura y el borrado frecuentes de datos acortarán la vida útil de la tarjeta de memoria.
- No utilice herramientas afiladas para quitar la tarjeta de memoria del dispositivo.

Encender y apagar el dispositivo

Encender el dispositivo
Mantenga pulsada la tecla [**Encendido**] y, a continuación, introduzca el PIN y pulse <Aceptar>, si fuera necesario.

Apagar dispositivo
Mantenga pulsada la tecla [**Encendido**].

Si la batería se descarga por completo o se saca del dispositivo, se restablecerán la hora y la fecha.

Acceder a los menús

Tecla de navegación	Le permite desplazarse a cada menú.
Botón Confirmar	Ejecuta un menú o una aplicación.
<Menú>	Abre la pantalla Menú.
<Atrás>	Vuelve a la pantalla anterior.
[*#]	Cierra el menú o aplicación y vuelve a la pantalla Inicio.

- Cuando acceda a un menú que le solicite el PIN2, debe introducir el PIN2 suministrado por la tarjeta SIM. Para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor de servicios.
- Samsung no se responsabiliza por cualquier pérdida de contraseñas o información privada o por otros daños causados por software ilegal.

Introducir texto

Cambiar el modo de introducción de texto	
Pulse [#]	Alterna entre mayúsculas y minúsculas o cambiar al modo Números.
Mantenga pulsada la tecla [#]	Alterna entre los modos T9 y ABC. La disponibilidad del acceso al modo de introducción para un idioma específico variará en función de la región.
Pulse [*]	Cambia al modo Símbolos.
Mantenga pulsada la tecla [*]	Selecciona un modo de entrada, cambiar el idioma de entrada o seleccionar palabras en la lista de palabras.

Modo T9

- Pulse los botones alfanuméricos correspondientes para escribir una palabra completa.
- Cuando la palabra se muestre correctamente, pulse la tecla de navegación hacia la derecha, o [0] para insertar un espacio. Si no aparece la palabra, pulse la tecla de navegación hacia arriba o hacia abajo para seleccionar una palabra alternativa.

Modo ABC

Pulse la tecla alfanumérica correspondiente hasta que aparezca el carácter en la pantalla.


Instalación de la tarjeta SIM y de la batería

- Extraiga la cubierta trasera e inserte la tarjeta SIM.



No doble ni fuerza demasiado la cubierta trasera. De hacerlo, podría dañarla.

- Inserte la batería y vuelva a colocar la cubierta trasera.

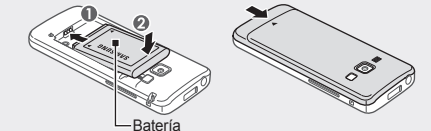

Modo Números

Pulse la tecla numérica correspondiente para introducir un número.

Modo Símbolos

Pulse la tecla alfanumérica correspondiente para introducir un símbolo.

Otras funciones para entrada de texto

Pulse la tecla de navegación	Mueve el cursor.
Pulse <Borrar>	Elimina caracteres uno a uno.
Mantenga pulsada <Borrar>	Elimina varios caracteres rápidamente.
Pulse [0]	Inserta un espacio.
Pulse [1]	Introduce signos de puntuación.

Hacer o responder llamadas

- Para hacer una llamada, introduzca un número de teléfono y pulse [**Encendido**].
- Para finalizar una llamada, pulse [**Encendido**].
- Para llamar a un número marcado recientemente, pulse [**Encendido**] para seleccionar un número, y pulse otra vez [**Encendido**] para marcarlo.
- Para hacer una llamada desde Contactos, pulse <Menú> → **Contactos**, seleccione un contacto y pulse [**Encendido**].
- Para responder a una llamada entrante, pulse [**Encendido**].

Enviar y ver mensajes

<Menú> → **Mensajes**

Enviar mensajes

- Pulse **Crear mensaje**.
- Pulse **Añadir** para abrir la agenda de teléfonos.
- Seleccione un contacto y pulse **Añadir**.
O bien introduzca directamente un número de contacto.
- Desplácese hacia abajo y escriba el texto del mensaje. Consulte "Introducción de texto".
- Para adjuntar archivos al mensaje, pulse <Opciones> → **Añadir multimedia** y seleccione los archivos.
- Pulse **Enviar**.

Ver mensajes

Pulse **Entrada** y seleccione el mensaje que quiera leer.

Gestionar contactos

En la memoria del dispositivo o la tarjeta SIM puede guardar datos, como nombres, números de teléfono e información personal.

<Menú> → **Contactos**

Los usuarios pueden cambiar la ubicación de memoria; para ello deben pulsar <Menú> → **Contactos** → <Opciones> → **Ajustes** → **Guardar los contactos nuevos en** y seleccionar una ubicación de memoria.

Añadir nuevos contactos

- Pulse el Botón Confirmar → una ubicación de memoria (si fuera necesario).
- Introduzca la información de contacto y pulse el Botón Confirmar.

Editar contactos

- Seleccione un contacto y pulse el Botón Confirmar.
- Edite los elementos y pulse el Botón Confirmar para guardar.

Eliminar contactos

Seleccione un contacto y pulse <Opciones> → **Eliminar**.

Usar la cámara

<Menú> → **Cámara**

Hacer fotos

- Enfoque el objetivo con la cámara y realice los ajustes necesarios; para ello, presione <Opc.>.
- Pulse el Botón Confirmar para hacer una foto. Las fotos se guardan automáticamente.

Grabar vídeos

- Pulse <Opc.> y seleccione **Videocámara**.
O bien pulse [1] para cambiar de **Cámara** a **Videocámara**.
- Enfoque el objetivo con la cámara y realice los ajustes necesarios; para ello, presione <Opc.>.
- Pulse el botón Confirmar para comenzar la grabación.
- Pulse [2] para finalizar la grabación. Los vídeos se guardan automáticamente.

Ver fotografías y vídeos

Desde la pantalla Inicio, pulse <Menú> → **Mis Archivos** → **Imágenes** o **Videos** y seleccione el elemento que quiera ver.

Reproducir música

<Menú> → **Música**

Botones / teclas	Función
Botón Confirmar	Inicia, interrumpe o reanuda la reproducción de música.
Tecla de navegación	<ul style="list-style-type: none">Izquierda: pista anterior (pulsar); retrocede dentro del mismo archivo (manténgala pulsada).Derecha: pista siguiente (pulsar); avanza dentro del mismo archivo (manténgala pulsada).Arriba: abre la lista de reproducción.Abajo: cambia el modo de repetición.
1	Permite calificar la pista actual.
2	Cambia el efecto de sonido.
3	Cambia la pantalla de música.
4	Cambia el modo de repetición.
5	Enciende o apaga el modo de orden aleatorio.

Navegar por la Web

<Menú> → **Opera Mini**

Cuando acceda a **Opera Mini** por primera vez, es posible que deba crear un perfil de Internet.

Navegar por páginas web

Botones / teclas	Función
Tecla de navegación	Le permite desplazarse hacia arriba o hacia abajo en una página web.
Botón Confirmar	Selecciona un elemento.
<Atrás>	Vuelve a la página anterior.
<Menú>	Abre las opciones del navegador.

Añadir páginas web a la barra de marcadores

- Abra una página web que quiera añadir a marcadores.
- Pulse <Menú> → Seleccione **Icono** para acceder a la lista desplegable.
- Seleccione **Marcadores** → **<Añadir>**.
- Introduzca los detalles y pulse <Guardar>.

Usar la alarma

<Menú> → **Alarmas**

Configurar alarmas

- Pulse <Crear>.
- Introduzca los detalles y pulse <Guardar>.

Detener alarmas

Cuando suena una alarma,

- Pulse <Confirmar> para detener la alarma.
- Pulse <Repetir> para silenciar la alarma durante el período de repetición.

Eliminar alarmas

Desplácese hasta una alarma y pulse <Opciones> → **Eliminar**.

Gestionar Calendario

<Menú> → **Calendario**

Crear eventos

- Pulse <Opciones> → **Crear** y seleccione un tipo de evento.
- Introduzca los detalles del evento y pulse **Guardar**.

Ver eventos

Seleccione una fecha y pulse el Botón Confirmar. Para cambiar la vista de calendario, pulse <Opciones> → **Ver por** → **Mes** o **Semana**.

Usar la radio FM

<Menú> → **Radio FM**

Activar la radio FM

- Conecte un auricular al dispositivo.
- Pulse el Botón Confirmar para encender la radio FM.
- Pulse <Si> para comenzar la sintonización automática. Es posible sea necesario iniciar la sintonización automática al acceder a la radio FM por primera vez.
- Utilice los siguientes botones para controlar la radio FM:

Botones / teclas	Función
Botón Confirmar	Enciende o apaga la radio FM.
Tecla de navegación	Izquierda/Derecha: sintoniza la frecuencia; busca la siguiente emisora disponible al mantenerla pulsada.

Añadir emisoras de radio a la lista de favoritos

- Conecte un auricular al dispositivo.
- Pulse <Opciones> → **Añadir a** → **Favoritos**.
- Asigne un botón y pulse <Seleccionar>.

Usar la función Bluetooth

<Menú> → **Bluetooth**

Encender el Bluetooth

- Pulse <Opciones> → **Ajustes** y configure **Bluetooth** como **Activado**.
- Configure **Visibilidad de mi teléfono** para permitir que otros dispositivos encuentren su dispositivo.

Buscar otros dispositivos Bluetooth y vincularse con ellos

- Pulse el botón Confirmar para encontrar otros dispositivos Bluetooth.
- Seleccione un dispositivo y pulse el botón Confirmar.
- Pulse <Si> para aceptar el PIN entre los dispositivos.
- Cuando el otro dispositivo acepte la conexión, la vinculación se habrá completado.

Es posible que los usuarios deban introducir un PIN, dependiendo del dispositivo.

Apagar el Bluetooth

Seleccione <Opciones> → **Ajustes** y configure **Bluetooth** como **Desactivado**.

Enviar datos mediante Bluetooth

- Seleccione los elementos que quiera enviar desde una de las aplicaciones del dispositivo.
- Pulse <Opciones> → **Enviar por** → **Bluetooth**.

Personalizar dispositivo


La configuración controla las aplicaciones y funciones. Cámbiela para personalizar el dispositivo. Puede personalizar la apariencia, los perfiles de sonido, las acciones de llamada y muchos otros aspectos.

<Menú> → **Ajustes**

Menú	Descripción
Perfiles	Cambia el tipo de aviso, las melodías, el volumen, etc.
Pantalla	Cambia el fondo, los temas, el brillo, etc.
Fecha y hora	Cambia la hora y la fecha del dispositivo.
Teléfono	Cambia el idioma del dispositivo, entre otras cosas.
Llamadas	Configura el rechazo automático, el modo de respuesta, el desvío de llamadas, la llamada falsa, etc.
Administrador de copia de seguridad	Hace copias de seguridad y restaura datos.
Seguridad	Define bloqueos o cambia contraseñas.
Conexiones de PC	Configura la conexión con un ordenador.
Red	Cambia la configuración de los perfiles de red.
Memoria	Libera memoria o comprueba el estado de la memoria.
Restablecer	Restablece el dispositivo.

Ajustar los perfiles de sonido

 <Menú> → Ajustes → Perfiles

 Para cambiar a otro perfil, selecciónelo de la lista.

Cambiar la melodía

- Seleccione un perfil y pulse <Editar>.
- Pulse **Tono de llamada**.
- Seleccione una melodía y pulse el Botón Confirmar.

Cambiar tono de aviso de mensaje

- Seleccione un perfil y pulse <Editar>.
- Pulse **Tono de mensaje**.
- Seleccione un tono y pulse el Botón Confirmar.

Ajustar el volumen de la melodía

- Seleccione un perfil y pulse <Editar>.
- Pulse **Volumen** → **Alerta llamada**.
- Ajuste el volumen y pulse <Guardar>.


Ajustar el volumen de voz durante una llamada

Durante la llamada, pulse el botón de navegación hacia arriba o hacia abajo para ajustar el volumen.

Usar el Rastreador móvil

La función del rastreador móvil le permite localizar y recuperar el dispositivo en caso de robo o pérdida. Cuando alguien inserte una tarjeta SIM diferente, se enviará un mensaje de seguimiento a los destinatarios preestablecidos. Es posible que la disponibilidad de esta función esté sujeta a que su proveedor de servicios admita ciertas funciones.

 <Menú> → Ajustes → Seguridad → Rastreador móvil

 Es posible que los usuarios tengan que confirmar la contraseña al acceder al rastreador móvil.

Activar el Rastreador móvil

- Escriba la contraseña y pulse <Aceptar>.
- Pulse el Botón Confirmar para seleccionar **Activado**.
- Escriba los datos de los destinatarios y el remitente.
- Pulse <Guardar> → <Aceptar>.

Desactivar el Rastreador móvil

- Escriba la contraseña y pulse <Aceptar>.
- Pulse el botón Confirmar y seleccione **Desactivado**.

Usar la función Mensajes de emergencia

Puede enviar mensajes de emergencia a sus familiares o amigos en caso de emergencia.

 <Menú> → Mensajes → Ajustes → Mensajes de emergencia

Activar la función de mensajes de emergencia


- Pulse **Opciones de envío** → <Cambiar> y configure **Envío de mensaje de emergencia** como **Activado**.
- Introduzca el destinatario y pulse el Botón Confirmar.
- Configure el número de veces que se repetirá el mensaje.
- Modifique el mensaje de emergencia (si fuera necesario).
- Pulse <Atrás> → <Sí>.

Enviar mensajes de emergencia

- Con el teclado bloqueado, pulse el botón Volumen cuatro veces para enviar un mensaje de emergencia a los números predefinidos.
- Para salir del modo Mensajes de emergencia, pulse ⌂.

Hacer una copia de seguridad de datos

Haga copias de seguridad de datos (como contactos, mensajes, calendario y tareas) en la tarjeta de memoria. Para usar esta función, es necesario que haya una tarjeta de memoria insertada.

 <Menú> → Ajustes → Administrador de copia de seguridad

Hacer una copia de seguridad de datos


Pulse **Copia de seguridad**, seleccione los elementos que quiera copiar y pulse <**Copia de seguridad**>.

Restaurar datos


Pulse **Restaurar**, seleccione los elementos que quiera restaurar y pulse <**Restaurar**>.


Información de seguridad

	<p>Este producto cumple con los límites nacionales de SAR de 2,0 W/kg. Los valores máximos de SAR figuran en la sección Información sobre la certificación de la tasa de absorción específica (SAR, Specific Absorption Rate) de este manual.</p> <p>Cuando lleve el producto de un lado a otro o lo utilice sobre el cuerpo, manténgalo a una distancia de 1,5 cm del cuerpo para garantizar el cumplimiento con los requisitos de exposición a radiofrecuencia.</p>
	

Marcas comerciales
<ul style="list-style-type: none">SAMSUNG y el logotipo de SAMSUNG son marcas registradas de Samsung Electronics. Bluetooth® es una marca comercial registrada de Bluetooth SIC, Inc. en todo el mundo. El resto de las marcas comerciales y los derechos de autor son propiedad de sus respectivos dueños.


Antes de usar el dispositivo, lea esta información importante sobre seguridad. Contiene información general de seguridad sobre los dispositivos, y podría incluir contenidos que no rijan sobre este dispositivo en particular. Respete las precauciones y advertencias para evitar hacerse daño a usted mismo y a otras personas e impedir que el dispositivo sufra daños.

 El término "dispositivo" se refiere al producto y la batería, el cargador, los elementos que vienen con el producto, y cualquier accesorio aprobado por Samsung que use con el producto.

- No use el dispositivo en puntos de carga de combustible (gasolineras) ni cerca de combustibles o químicos, o en áreas de demolición.
- No almacene ni lleve líquidos inflamables, gases o materiales explosivos en el mismo compartimento en el que está el dispositivo, sus piezas o sus accesorios.

Si percibe que el dispositivo o la batería emite olores o sonidos raros, o si ve humo o líquidos salir del dispositivo o la batería, interrumpa el uso del dispositivo inmediatamente y llévelo al Servicio de Atención Técnica (SAT) de Samsung. Si no lo hace, podría provocar un incendio o una explosión.

Cumpla con todas las advertencias y normas de seguridad relacionadas con el uso de dispositivos móviles mientras conduce un vehículo.

Mientras conduce, su responsabilidad principal es controlar el vehículo de forma segura. Si la ley lo prohíbe, no utilice el dispositivo móvil mientras conduce. Por su seguridad y la de los demás, utilice su sentido común y recuerde los siguientes consejos:

- Conozca el dispositivo y las funciones que facilitan su uso, como la marcación rápida y la rellamada. Estas funciones reducen el tiempo necesario para realizar o recibir llamadas con el dispositivo móvil.
- Coloque el dispositivo en un lugar de fácil alcance. Asegúrese de poder tener acceso al dispositivo inalámbrico sin quitar los ojos de la carretera. Si recibe una llamada en un momento inapropiado, deje que el buzón de voz conteste por usted.
- Interrumpa las llamadas en situaciones de tráfico denso o en condiciones meteorológicas adversas. La lluvia, el aguanieve, la nieve, el hielo o el tráfico denso pueden ser peligrosos.
- No anote ni busque números de teléfono. Anotar alguna tarea o mirar la agenda le distrae de su responsabilidad principal que es conducir de forma segura.
- Marque prudentemente y evalúe el tráfico. Realice llamadas cuando no se esté desplazando o antes de incorporarse al tráfico. Intente programar las llamadas cuando el vehículo se encuentre estacionado.
- No mantenga conversaciones estresantes ni emotivas que puedan distraerle. Hágale saber a su interlocutor que está conduciendo y termine las conversaciones que puedan desviar su atención de la carretera.

Uso y mantenimiento correctos del dispositivo

Mantenga el dispositivo seco.

- La humedad y los líquidos pueden dañar las partes o los circuitos electrónicos del dispositivo.
- No encienda el dispositivo si está mojado. Si ya está encendido, apáguelo y quite inmediatamente la batería (si no puede apagarlo ni quitarle la batería, déjelo como está). Después, seque el dispositivo con una toalla y llévelo al Servicio de Atención Técnica (SAT) de Samsung.
- El dispositivo tiene indicadores de líquido incorporados. Si el agua causara daños en su dispositivo, la garantía del fabricante podría quedar anulada.

Guarde el dispositivo sólo sobre superficies planas. Si se cae, el dispositivo puede dañarse.

No guarde el dispositivo en áreas de mucho calor o frío. Se recomienda utilizar el dispositivo a temperaturas de entre 5 °C y 35 °C.

- No almacene el dispositivo en zonas de temperaturas muy elevadas, como por ejemplo dentro de un automóvil en verano. Si lo hace, podría provocar el mal funcionamiento de la pantalla, daños al dispositivo, o la explosión de la batería.
- No exponga el dispositivo a la luz directa del sol durante largos períodos (por ejemplo, sobre el salpicadero de un automóvil).
- Guarde la batería a temperaturas de entre 0 °C y 45 °C.

No guarde el dispositivo con objetos metálicos, tales como monedas, llaves y collares.

- El dispositivo podría rayarse o funcionar de forma incorrecta.
- Si los terminales de la batería entran en contacto con objetos metálicos, puede producirse un incendio.

No guarde el dispositivo cerca de campos magnéticos.

- Es posible que el dispositivo comience a funcionar mal y que se descargue la batería a causa de la exposición a estos.
- Las tarjetas con banda magnética, como tarjetas de crédito, tarjetas de teléfono, libretas de ahorros y pases de embarque, pueden dañarse a causa de los campos magnéticos.

Si el dispositivo se calienta, interrumpa el uso del dispositivo o las aplicaciones durante un tiempo.

La exposición prolongada de la piel a un dispositivo caliente puede provocar síntomas de quemaduras con baja temperatura, como manchas rojas y pigmentación.

No utilice el dispositivo si la tapa posterior no está colocada.

La batería podría salirse del dispositivo, lo que podría provocar daños o el funcionamiento incorrecto.

Si su dispositivo tiene linterna o flash para la cámara, no lo utilice cerca de los ojos de personas o mascotas.

Puede producir una pérdida temporal de la visión o dañar los ojos.

Tenga cuidado al exponerse a luces intermitentes.

- Cuando utilice el dispositivo, deje algunas luces encendidas en la habitación y no sostenga la pantalla demasiado cerca de los ojos.
- Pueden producirse convulsiones o desmayos debido a la exposición a luces intermitentes cuando se ven vídeos o se juega a juegos con luces intermitentes durante mucho tiempo, sujételo suavemente, pulse el dispositivo inmediatamente.
- Si cualquier persona cercana a usted ha sufrido convulsiones o desmayos al utilizar un dispositivo similar, consulte a un médico antes de utilizar el dispositivo.
- Si siente molestias, tales como calambres musculares, o si se siente desorientado, interrumpa el uso del dispositivo inmediatamente y consulte a un médico.
- Para evitar el cansancio de la vista, interrumpa el uso del dispositivo con frecuencia.

Reduzca el riesgo de lesiones por movimientos repetitivos.

Cuando realice repetidamente acciones como pulsar teclas, dibujar caracteres en la pantalla táctil con los dedos o jugar, puede sentir ocasionalmente molestias en las manos, cuello, hombros u otras partes del cuerpo. Cuando utilice el dispositivo durante mucho tiempo, sujételo suavemente, pulse ligeramente las teclas y descanse frecuentemente. Si sigue sintiendo malestar durante o después de realizar estas acciones, deje de utilizar el dispositivo y consulte a un médico.

Cuando utilice auriculares proteja su audición y sus oídos.



- La exposición excesiva a sonidos fuertes puede ocasionar lesiones auditivas.
- La exposición a sonidos altos mientras camina puede distraer su atención y provocar un accidente.
- Siempre baje el volumen antes de conectar los auriculares a una fuente de audio y use la configuración de volumen mínimo necesaria para escuchar música o una conversación.
- En ambientes secos se puede acumular electricidad estática en los auriculares. Evite utilizar auriculares en ambientes secos o toque algún objeto metálico para descargar la electricidad estática antes de conectar los auriculares al dispositivo.
- No utilice un auricular mientras conduce o monta en bicicleta. Si lo hace, podría distraerse y provocar un accidente, o podría incurrir en acciones ilegales, según su región.
- Para evitar posibles daños auditivos al usar un auricular, no escuche sonidos muy altos durante mucho tiempo.

Use el dispositivo con precaución mientras camina o se mueve.

- Siempre preste atención a los alrededores para evitar provocar lesiones físicas a usted y a los demás.
- Asegúrese de que el cable del auricular no se le enrede en los brazos o en objetos cercanos.

No pinte su dispositivo ni le coqueque autoadhesivos.

- La pintura y los autoadhesivos pueden obstruir las partes móviles y evitar un funcionamiento adecuado.
- Si es alérgico a la pintura o a las partes metálicas del dispositivo, podrá sufrir picazón, ecema o hinchazón en la piel. Si esto sucede, deje de utilizar el dispositivo y consulte a un médico.

No utilice el dispositivo si está resquebrajado o roto.

El vidrio roto puede causar lesiones en las manos y el rostro. Lleve el dispositivo al Servicio de Atención Técnica (SAT) de Samsung para hacerlo reparar.


Instale los dispositivos móviles y el equipo con cuidado.

- Asegúrese de que todo dispositivo móvil o equipo relacionado que se instale en su vehículo esté montado de manera segura.
- Evite colocar el dispositivo y los accesorios en el área de despliegue del airbag o cerca de él. Los equipos inalámbricos instalados incorrectamente pueden provocar lesiones graves cuando los airbags se inflan rápidamente.


<p>Algunas organizaciones, como la Organización Mundial de la Salud o la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, han sugerido que, si las personas desean reducir la exposición, podrían utilizar un accesorio de manos libres para mantener el dispositivo inalámbrico lejos de su cabeza y su cuerpo mientras lo utilizan, o reducir la cantidad de tiempo que pasan utilizando el dispositivo. Para conocer más información, entre en www.samsung.com/sar y busque su dispositivo con el número de modelo.</p>
--

Eliminación correcta de este producto

(Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)

 (Se aplica en países con sistemas de recolección por separado)


La presencia de este símbolo en el producto, accesorios o material informativo que lo acompañan indica que ni el producto ni sus accesorios electrónicos (como el cargador, auriculares, cable USB) deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos.

 Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, separe estos productos de otros tipos de residuos y reciclelos correctamente. De esta forma se promueve la reutilización sostenible de recursos materiales.

Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto o con las autoridades locales pertinentes para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro.

Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra. Este producto y sus accesorios electrónicos no deben eliminarse junto a otros residuos comerciales.

Eliminación correcta de las baterías de este producto

 (Se aplica en países con sistemas de recolección por separado)

La presencia de esta imagen en las baterías, el manual o el paquete del producto indica que cuando haya finalizado su vida útil no deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos.

Los símbolos químicos Hg, Cd o Pb, si aparecen, indican que la batería contiene mercurio, cadmio o plomo en niveles superiores a los valores de referencia admitidos por la Directiva 2006/66 de la EC. Si las baterías no se desechan convenientemente, estas sustancias podrían provocar lesiones personales o dañar el medioambiente.

Para proteger los recursos naturales y promover el reciclaje, separe las baterías de los demás residuos y recíclelas mediante el sistema de recogida gratuito de su localidad.

Hacer llamadas falsas

 <Menú> → Ajustes → Llamadas → Llamada falsa

Activar la función Llamada falsa

- Configure **Tecla de función de llamada falsa** como **Activado**.
- Cambie el nombre o el número de la llamada entrante (si fuera necesario).

Hacer llamadas falsas

- Mantenga pulsado hacia abajo la tecla de navegación.
- Con el teclado bloqueado, pulse el Botón de navegación hacia abajo cuatro veces.

No utilice el dispositivo en un hospital, en un avión o en automóvil que pudiese sufrir interferencias causadas por radiofrecuencia.

- Si es posible, evite usar el dispositivo a una distancia inferior a 15 cm de un marcapasos, ya que el dispositivo puede interferir con él.
- Para minimizar la posible interferencia con un marcapasos, utilice el dispositivo sólo del lado opuesto del cuerpo respecto de la posición del marcapasos.
- Si utiliza equipos médicos, póngase en contacto con el fabricante de los equipos antes de utilizar el dispositivo, para determinar si el equipo se verá afectado por la radiofrecuencia emitida por el dispositivo.
- Si se utilizan dispositivos electrónicos en un avión, estos pueden interferir con los instrumentos electrónicos de navegación. Asegúrese de que el dispositivo se encuentre apagado durante los procedimientos de despegue y aterrizaje. Después del despegue, podrá utilizar el dispositivo en modo Avión, siempre y cuando se lo permita el personal del avión.
- Los dispositivos electrónicos de su automóvil pueden funcionar de forma incorrecta a causa de la interferencia de radio del dispositivo. Póngase en contacto con el fabricante para obtener más información.

No exponga el dispositivo al humo o a emanaciones de gas. Si lo hace, podría dañar la parte externa del dispositivo o provocar su mal funcionamiento.

Si utiliza un audifono, póngase en contacto con el fabricante para obtener información sobre la interferencia de radio.

La radiofrecuencia que el dispositivo emite puede interferir con algunos audífonos. Antes de utilizar el dispositivo, póngase en contacto con el fabricante para determinar si el audífono se verá afectado por la radiofrecuencia emitida por el dispositivo.

No utilice el dispositivo cerca de otros dispositivos o aparatos que emitan frecuencia de radio, como sistemas de sonido o torres de radiotransmisión.

Las frecuencias de radio pueden provocar el mal funcionamiento del dispositivo.

Apague el dispositivo en entornos donde puedan producirse explosiones.

- En estos entornos, apague el dispositivo en lugar de quitarle la batería.
- Respete siempre las normas, las instrucciones y las señales de aviso en entornos potencialmente explosivos.

No deje que el producto se caiga ni lo someta a golpes fuertes.

- El dispositivo podría dañarse o funcionar de forma incorrecta.
- Si lo dobla o deforma, el dispositivo puede dañarse y sus piezas pueden funcionar de forma incorrecta.

Garantice la máxima duración de la batería y el cargador.

- Evite cargar el dispositivo durante más de una semana, ya que la sobrecarga puede acortar la vida útil de la batería.
- Con el tiempo, un dispositivo sin usar se descarga y es necesario volver a cargarlo para usarlo.
- Desconecte el cargador de las fuentes de alimentación cuando no esté en uso.
- Use la batería sólo para los fines para los que fue diseñada.
- Si no utiliza la batería durante mucho tiempo, podría acortar su vida útil y su rendimiento. También podría provocar el funcionamiento incorrecto o la explosión de la batería, o un incendio.
- Siga todas las instrucciones de este manual para garantizar la mayor vida útil posible del dispositivo y la batería. Los daños o los fallos de funcionamiento provocados por la falta de cumplimiento con estas advertencias e instrucciones podrían anular la garantía del fabricante.
- Con el tiempo, el dispositivo puede desgastarse. Algunas piezas y reparaciones están cubiertas por la garantía dentro del período de validez. Sin embargo, los daños o el deterioro provocados por el uso de accesorios no aprobados no están incluidos.

Tenga en cuenta la siguiente información al utilizar el dispositivo.

- Manténgalo en posición vertical, tal como lo haría con un teléfono tradicional.
- Hable directamente cerca del micrófono.

No desarme, modifique ni repare el dispositivo.

- Cualquier cambio o modificación en el dispositivo puede anular la garantía del fabricante. Si necesita reparar el dispositivo, llévelo al Servicio de Atención Técnica (SAT) de Samsung.

- No desarme ni perforo la batería, esto puede provocar una explosión o un incendio.

Apague el dispositivo antes de retirar la batería. Si retira la batería mientras el dispositivo está encendido, podría provocar fallos en el funcionamiento.

Tenga en cuenta la siguiente información al limpiar el dispositivo.

- Utilice una toalla o un paño suave para limpiar el dispositivo o el cargador.
- Limpie los terminales de la batería con algodón o con una toalla.
- No utilice sustancias químicas ni detergentes. Si lo hace, podría provocar la decoloración o la corrosión de la parte externa del dispositivo, o podría provocar una descarga eléctrica o un incendio.

Declaración de conformidad
<p>Visite www.samsung.com/mobile_doc para acceder a la declaración de conformidad.</p>

	
---	--