



SM-G850F

Brugervejledning

Indhold

Læs dette først

Kom godt i gang

- 7 Pakkens indhold
- 8 Enhedens udseende
- 10 Bruge SIM- eller USIM-kortet og batteriet
- 15 Tænde og slukke for enheden
- 16 Låse og oplåse skærmen

Grundlæggende brug

- 17 Bruge touchskærmen
- 20 Startskærmlayout
- 25 Paneler til informationer og hurtigindstillinger
- 28 Åbne apps
- 29 Installere eller afinstallere apps
- 31 Angive tekst
- 33 Skærbillede
- 34 Mine filer
- 36 Energibesparende funktion
- 37 Se hjælpeoplysninger

Netværksforbindelse

- 38 Mobile data
- 38 Wi-Fi

- 39 Download booster
- 40 Internetdeling og Mobilt hotspot
- 42 Internet

Bevægelses- og brugbarhedsfunktioner

- 44 Bevægelser og gestik
- 48 Luft-visning
- 48 Multi-vindue
- 53 Værktøjskasse
- 54 Øge touchskærmens følsomhed

Tilpasning

- 55 Administrere Startskærm og skærmen Apps
- 58 Angive baggrund og ringetoner
- 59 Skifte skærmlåsemetode
- 60 Fingerscanner
- 63 Privat tilstand
- 64 Nem tilstand
- 65 Overføre data fra din forrige enhed
- 66 Oprette konti

Telefon

- 67 Foretage opkald
- 70 Modtage opkald
- 71 Valgmuligheder under samtaler

Kontakter

- 73 Tilføje kontakter
- 74 Administrere kontakter

Beskeder og e-mail

- 77 Beskeder
- 80 E-mail

Kamera

- 83 Grundlæggende optagelse
- 87 Optagelsestilstande
- 91 Kameraindstillinger

Galleri

- 94 Se fotos eller videoer
- 96 Galleriindstillinger

Studio

- 97 Fotostudio
- 98 Collage-studio
- 99 Foto & mere
- 100 Videoklip-studio
- 101 Videobeskærer

Multimedier

- 102 Musik
- 105 Video

S Health

- 107 Om S Health
- 108 Oprette en brugerprofil
- 109 S Health-hovedskærmen
- 111 Gangmakker
- 113 Træningsmakker
- 120 Registrere madindtag
- 122 Administrere vægt
- 124 Installation af yderligere S Health-apps
- 125 S Health-indstillinger

Sikkerhedsfunktioner

- 127 Nødsituation
- 128 Hjælpebesked
- 129 Meddelelser om alvorlige vejrforhold (Geo News)

Nyttige apps og funktioner

- 131 S Finder
- 132 S Planner
- 135 S Voice
- 136 Ur
- 138 Lommereg.
- 138 Notat
- 140 Diktafon
- 142 Dropbox
- 143 Flipboard
- 144 Lommelygte
- 144 Forstørrelsesglas
- 145 Google-apps

Forbinde til andre enheder

- 147 Bluetooth
- 149 Wi-Fi Direct
- 151 NFC
- 153 S Beam
- 154 Hurtig tilsl.
- 156 Screen Mirroring
- 158 Mobiludskrivning

Enheds- og dataadministrator

- 159 Opgradere enheden
- 160 Overføre filer mellem enheden og en computer
- 161 Sikkerhedskopiere og gendanne data
- 162 Foretage nulstilling af data

Indstillinger

- 163 Om Indstillinger
- 163 Hurtigindstillinger
- 163 Netværksforbindelser
- 167 Opret forbindelse og del
- 168 Lyd og billede
- 172 Tilpasning
- 173 Bevægelse
- 174 Bruger og sikkerhedskopi
- 175 System
- 182 Applikationer

Tilgængelighed

- 189 Om Tilgængelighed
- 190 Bruge Startknappen til at åbne tilgængelighedsmenuer
- 190 Stemmetilbage melding (TalkBack)
- 201 Tilpasse skriftstørrelsen
- 201 Forstørre skærmen
- 201 Indstille meddelelspåmindelser
- 202 Vise skærmfarver negativt
- 202 Farvejustering
- 203 Indstille kameralys ved meddelelse
- 203 Deaktivere alle lyde
- 203 Indstillinger for billedtekster
- 204 Justere lydbalancen
- 204 Monolyd
- 204 Autovibrér ved lyd
- 205 Assistentmenu
- 207 Indstillinger for forsinkelse af tryk og hold
- 207 Interaktionskontrol
- 208 Besvare og afslutte opkald
- 208 Bruge enkelt tryk-tilstand
- 209 Administrere tilgængelighedsindstillinger
- 210 Bruge andre nyttige funktioner

Fejlsøgning

Læs dette først

Du bør læse vejledningen, før du tager enheden i brug, for at opnå en sikker og korrekt brug.

- Beskrivelserne er baseret på enhedens standardindstillinger.
- Noget indhold kan variere i forhold til din enhed, afhængigt af det geografiske område, tjenesteudbyderen eller enhedens software.
- Indhold (af høj kvalitet), der kræver et højt CPU- og RAM-forbrug, vil påvirke enhedens generelle ydelse. Apps, der er relaterede til indholdet, fungerer muligvis ikke korrekt, afhængigt af enhedens specifikationer og det miljø, den anvendes i.
- Samsung er ikke ansvarlig for ydelsesproblemer, der skyldes apps fra andre udbydere end Samsung.
- Samsung er ikke ansvarlig for ydelsesproblemer eller inkompatibilitet, der skyldes redigerede indstillinger i registreringsdatabasen eller modificeret operativsystemsoftware. Hvis du forsøger at tilpasse operativsystemet, kan det medføre, at din enhed eller dine apps ikke fungerer korrekt.
- Software, lydkilder, baggrunde, billeder og andet medieindhold på denne enhed er leveret med licens til begrænset brug. Det er en overtrædelse af lovene om ophavsret at kopiere eller bruge disse materialer til erhvervsmæssige eller andre formål. Brugere er fuldt ud ansvarlige for ulovlig brug af medier.
- Der kan påløbe ekstra gebyrer for datatjenester, som f.eks. beskeder, upload og download, automatisk synkronisering eller placeringstjenester, afhængigt af dit dataabonnement. Til store dataoverførsler anbefales det at bruge Wi-Fi-funktionen.
- Standardapps, der følger med enheden, er underlagt opdateringer, og understøttelsen af disse kan ophøre uden forudgående varsel. Hvis du har spørgsmål om en app, der leveres med enheden, kan du kontakte et af Samsungs servicecentre. Kontakt tjenesteudbyderen angående brugerinstallerede apps.
- Ændring af enhedens operativsystem eller installation af software fra uofficielle kilder kan medføre, at enheden ikke fungerer korrekt samt beskadigelse eller tab af data. Disse handlinger er overtrædelser af din Samsung-licensaftale og vil ugyldiggøre din garanti.

Vejledningens ikoner



Advarsel: Situationer, hvor der er risiko for, at du eller andre kommer til skade



Forsigtig: Situationer, hvor der er risiko for, at enheden eller andet udstyr beskadiges



Bemærk: Bemærkninger, tip eller yderligere oplysninger

Kom godt i gang

Pakkens indhold



Kontroller, at følgende dele er i æsken:

- Enhed
- Batteri
- Hurtigstart



- De dele, der følger med enheden, og eventuelt tilbehør kan variere afhængigt af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
- De medfølgende dele er kun beregnet til brug sammen med denne enhed og er muligvis ikke kompatible med andre enheder.
- Udseende og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.
- Du kan købe mere tilbehør hos din lokale Samsung-forhandler. Du skal sikre dig, at det er kompatibelt med enheden, inden du køber det.
- Brug kun tilbehør, der er godkendt af Samsung. Brug af tilbehør, der ikke er godkendt, kan medføre ydelsesproblemer og funktionsfejl der ikke dækkes af garantien.
- Tilgængeligheden af alt tilbehør kan variere og afhænger udelukkende af producentens ændringer. Besøg Samsungs websted, hvis du vil have flere oplysninger om tilgængeligt tilbehør.



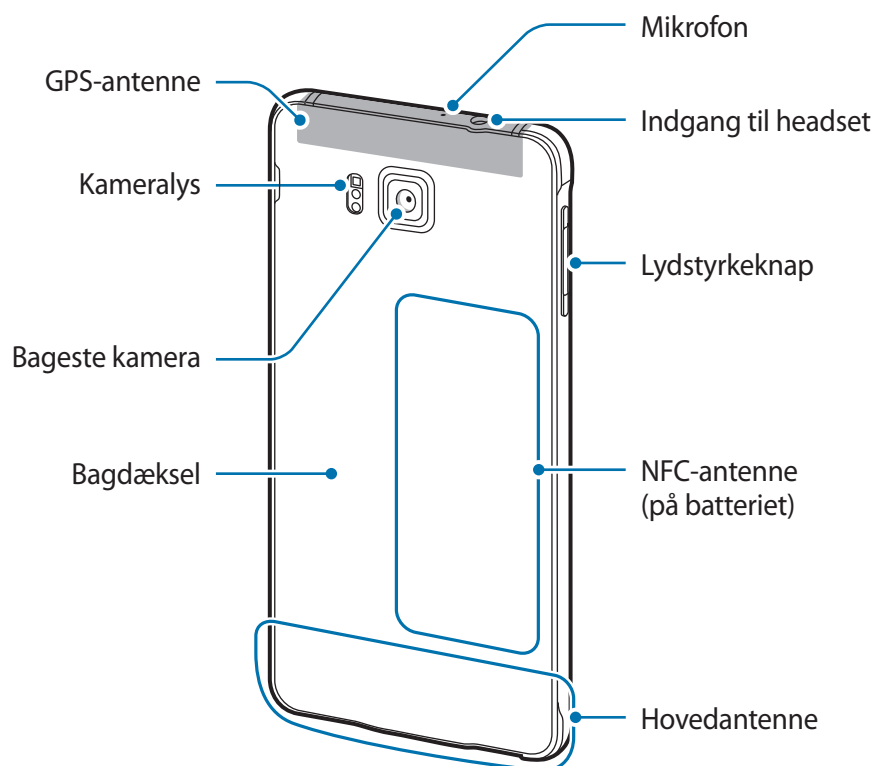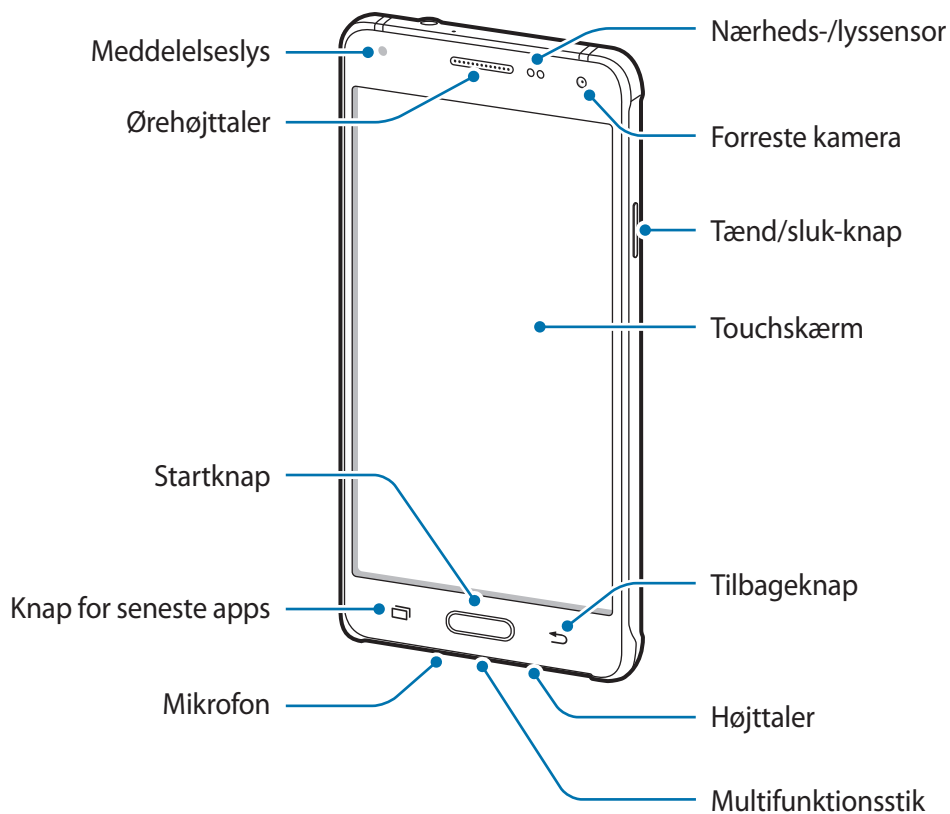


Enhedens udseende





- Dæk ikke antenneområdet med dine hænder eller andre genstande. Dette kan medføre tilslutningsproblemer eller tømme batteriet.
- Det anbefales at bruge en skærmbeskytter, der er godkendt af Samsung. Ikke-godkendte skærmbeskyttere kan medføre funktionsfejl på sensorerne.
- Lad ikke touchskærmen komme i kontakt med vand. Der kan opstå fejl på touchskærmen under fugtige forhold, eller hvis den udsættes for vand.

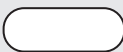Knapper

Knap	Funktion
 Tænd/sluk	<ul style="list-style-type: none"> • Tryk og hold for at tænde eller slukke enheden. • Tryk for at aktivere eller låse skærmen.
 Seneste apps	<ul style="list-style-type: none"> • Tryk for at åbne listen over de seneste apps. • Tryk og hold for at få adgang til yderligere indstillinger for den aktuelle skærm.
 Startskærm	<ul style="list-style-type: none"> • Tryk for at aktivere skærmen, mens den er låst. • Tryk for at gå tilbage til Startskærmen. • Tryk to gange for at starte S Voice. • Tryk og hold for at starte Google.
 Tilbage	<ul style="list-style-type: none"> • Tryk for at gå tilbage til den forrige skærm.
 Lydstyrke	<ul style="list-style-type: none"> • Tryk for at justere enhedens lydstyrke.

Bruge SIM- eller USIM-kortet og batteriet


Isætte SIM- eller USIM-kortet og batteriet

Isæt SIM- eller USIM-kortet, som du har modtaget fra teleudbyderen, og det medfølgende batteri.



- Der kan kun bruges nano-SIM-kort i denne enhed.
- Afhængigt af tjenesteudbyderen er visse LTE-tjenester muligvis ikke tilgængelige. Yderligere oplysninger om tilgængelige tjenester fås ved henvendelse til din tjenesteudbyder.

1 Fjern bagdækslet.

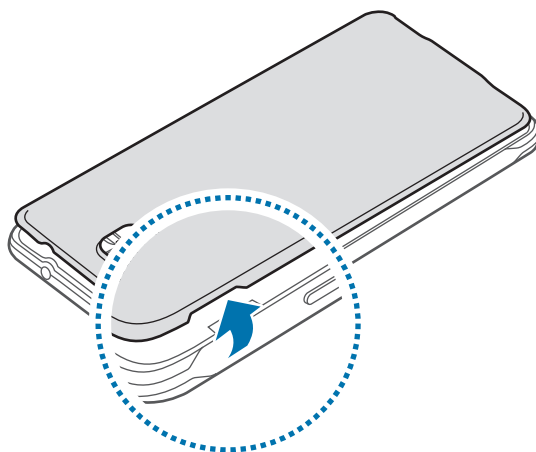


Vær forsigtig, så du ikke beskadiger dine negle, når du fjerner bagdækslet.




Undgå at bøje eller dreje bagdækslet unødigt. Hvis du gør det, kan du beskadige dækslet.

- 2 Isæt SIM- eller USIM-kortet med de guldfarvede kontakter vendende nedad.

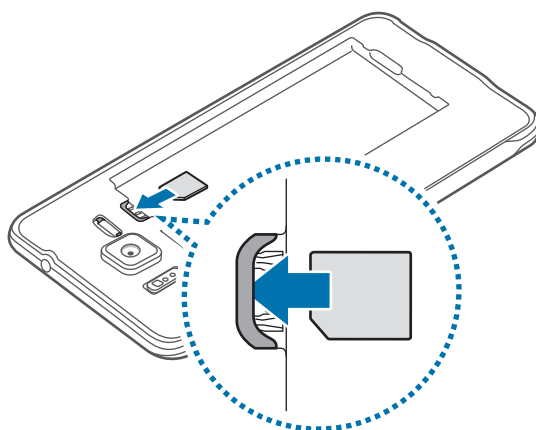


Vær forsigtig med ikke at miste eller lade andre bruge SIM- eller USIM-kortet. Samsung er ikke ansvarlig for nogen skader eller ulemper, der forårsages af mistede eller stjålne kort.

- 3 Isæt batteriet.

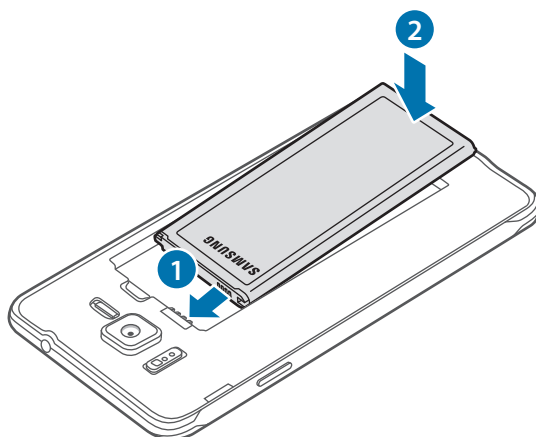


- 4 Sæt bagdækslet på plads igen.

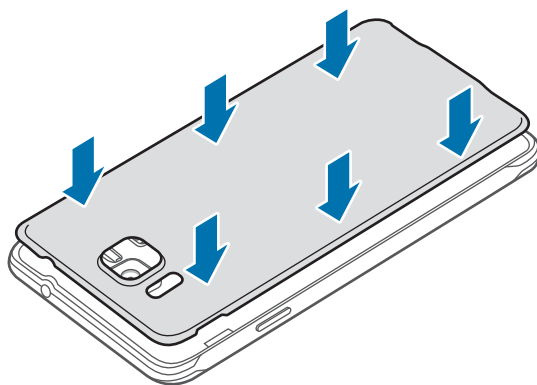


Fjerne SIM- eller USIM-kortet og batteriet

- 1 Fjern bagdækslet.
- 2 Træk batteriet ud.

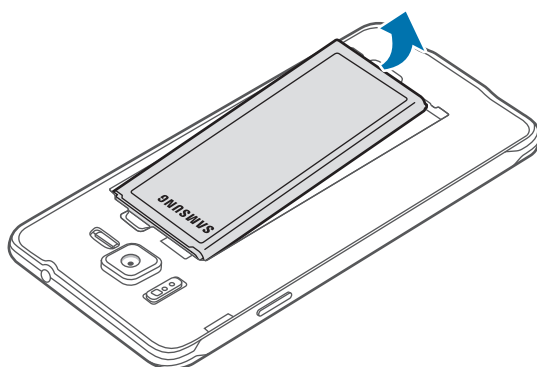

- 3 Tryk på SIM- eller USIM-kortet med din finger, og træk det derefter ud.

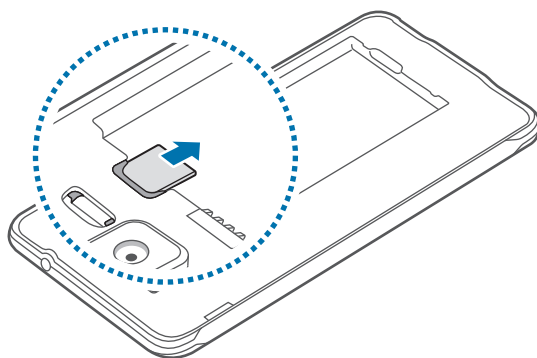

Oplade batteriet

Oplad batteriet med opladeren, før du bruger det for første gang. Du kan også oplade batteriet ved hjælp af en computer ved tilslutning med USB-kablet.




Brug kun opladere, batterier og kabler, som er godkendte af Samsung. Ikke-godkendte opladere eller kabler kan få batteriet til at eksplodere eller beskadige enheden.



- Når batteriet er ved at løbe tør for strøm, er batteriikonet tomt.
- Hvis batteriet er totalt afladet, kan du ikke tænde enheden, selv om opladeren er tilsluttet. Lad det tømte batteri lade op i et par minutter, før du tænder for enheden.
- Hvis du kører flere apps samtidigt eller bruger netværks-apps eller apps, der skal have forbindelse til en anden enhed, aflades batteriet hurtigt. Du bør altid lade batteriet helt op, før du bruger disse apps for at undgå, at forbindelsen til netværket afbrydes, eller at batteriet løber tør under en dataoverførsel.

Slut USB-kablet til USB-strømadapteren, og sæt derefter enden af USB-kablet ind i multifunktionsstikket.

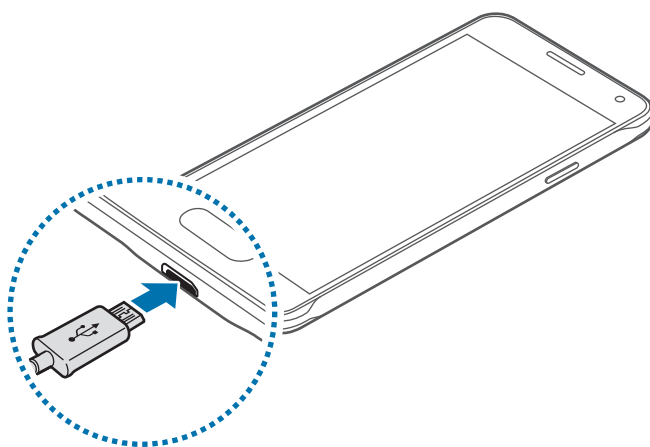

Enheden kan blive alvorligt beskadiget, hvis opladeren tilsluttes forkert. Skader, som skyldes forkert brug, dækkes ikke af garantien.



- Du kan bruge enheden, mens den oplader, men det kan tage længere tid at lade batteriet helt op.
- Hvis strømforsyningen til enheden er ustabil under opladning, fungerer touchskærmen muligvis ikke. Hvis dette sker, skal du tage opladeren ud af enheden.
- Enheden kan blive varm under opladningen. Dette er normalt og bør ikke påvirke enhedens levetid eller ydelse. Hvis batteriet bliver varmere end normalt, kan opladeren stoppe opladningen.
- Hvis enheden ikke oplader korrekt, bør du indlevere enheden og opladeren til et af Samsungs servicecentre.

Kobl enheden fra opladeren, når den er fuldt opladet. Tag først opladeren ud af enheden og derefter ud af stikkontakten.



Du må ikke fjerne batteriet, før du har frakoblet opladeren. Dette kan beskadige enheden.



Kobl opladeren fra, når den ikke er i brug, for at spare strøm. Da opladeren ikke har en tænd/sluk-kontakt, skal du tage opladeren ud af stikkontakten, når opladeren ikke er i brug, for at undgå strømspild. Opladeren skal placeres tæt på stikkontakten og være lettilgængelig under opladning.

Reducere batteriforbruget

Din enhed indeholder valgmuligheder, der hjælper dig med at spare på batteriet. Ved at tilpasse disse muligheder og deaktivere funktioner i baggrunden, kan du anvende enheden igennem længere tid mellem opladninger:


- Når du ikke bruger enheden, kan du skifte til sovetilstand ved at trykke på Tænd/sluk-knappen.
- Luk unødvendige apps ved brug af joblisten.
- Deaktiver Bluetooth-funktionen.
- Deaktiver Wi-Fi-funktionen.
- Deaktiver automatisk synkronisering af apps.
- Nedsæt tiden for baggrundsbelysning.
- Nedsæt skærmens lysstyrke.

Tænde og slukke for enheden

Tryk og hold på Tænd/sluk-knappen i nogle få sekunder for at tænde enheden.

Første gang, du tænder enheden, eller efter at du har udført en datanulstilling, skal du opsætte den ved at følge vejledningen på skærmen.

Du kan slukke enheden ved at trykke og holde på Tænd/sluk-knappen og herefter trykke på **Sluk**.

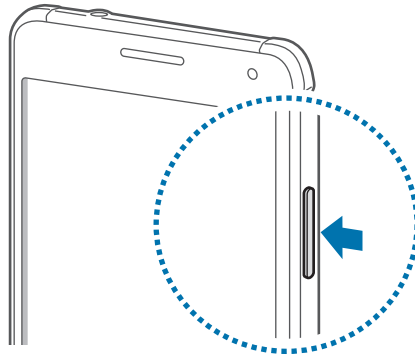


Overhold alle skilte og anvisninger fra autoriseret personale, når du færdes i områder, hvor brug af trådløse enheder er forbudt, f.eks. om bord på fly eller på hospitaler.

Låse og oplåse skærmen

Når du trykker på Tænd/sluk-knappen, slukkes og låses skærmen. Skærmen slukkes og låses også automatisk, hvis enheden ikke har været i brug i en bestemt periode.

For at låse skærmen op skal du trykke på Tænd/sluk-knappen eller Startknappen og svirpe med fingeren i en valgfri retning inden for skærmoplåsningsområdet.

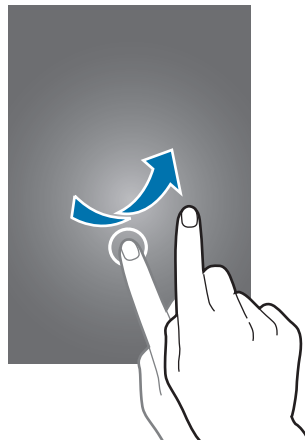

Du kan ændre oplåsningskoden for at låse skærmen op. Se [Skifte skærmlåsemetode](#) for flere oplysninger.

Grundlæggende brug

Bruge touchskærmen




- Lad ikke touchskærmen komme i kontakt med andre elektriske enheder. Elektrostatiskke udladninger kan medføre fejl på touchskærmen.
- For at undgå beskadigelse af touchskærmen må du ikke trykke på den med skarpe genstande eller udøve et for stort tryk på den med dine fingerspidser.



- Enheden vil muligvis ikke genkende berøringsinput, der foretages tæt på skærmens kanter, da de er uden for området for berøringsinput.
- Hvis du ikke bruger touchskærmen igennem en længere periode, kan det resultere i skærmindbrænding eller spøgelsesbilleder. Sluk touchskærmen, når du ikke bruger enheden.
- Det anbefales at bruge fingrene, når du benytter touchskærmen.

Trykke

Du kan åbne en app, vælge et menupunkt, trykke på en knap på skærmen eller indtaste et tegn på tastaturet på skærmen ved at trykke på det med fingeren.

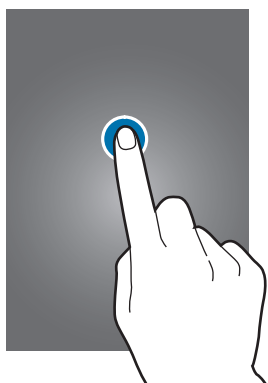


Trykke og holde

Tryk og hold på et element på skærmen i mere end 2 sekunder for at få adgang til de tilgængelige valg.




Trække

Du kan flytte et element ved at trykke og holde på det og trække det til den ønskede position.

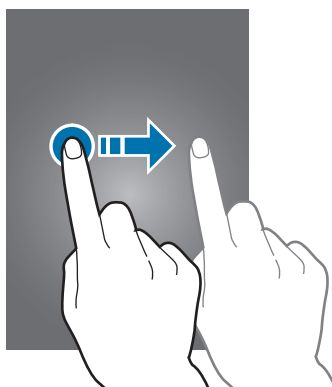


Dobbeltrykke

Dobbeltryk på en webside eller et billede for at zoome ind. Dobbeltryk igen for at vende tilbage.

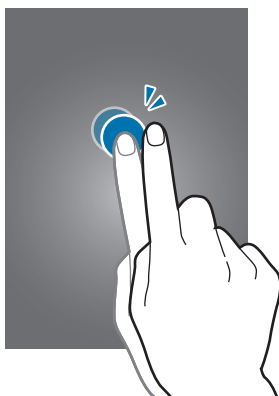



Svirpe

Svirp til højre eller venstre på Startskærmen eller skærmen Apps for at få vist et andet panel. Svirp op eller ned for at rulle gennem en webside eller en liste over elementer, såsom en kontaktliste.

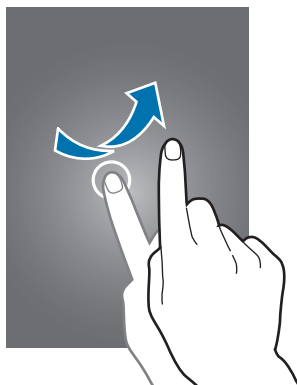

Sprede og knibe

Spred to fingre fra hinanden på en webside, et kort eller et billede for at zoome ind. Knib fingrene sammen for at zoome ud.

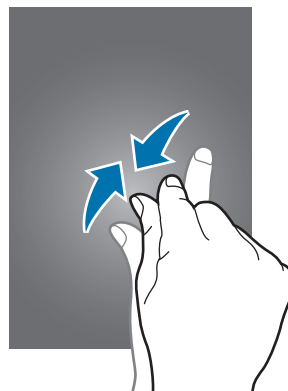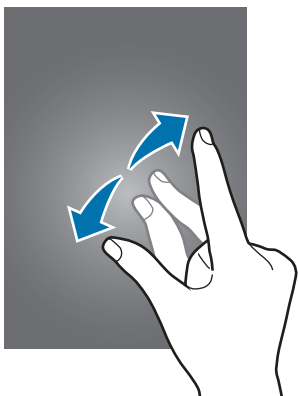

Startskærmlayout

Startskærm


Startskærmen er udgangspunktet, hvorfra du kan få adgang til alle enhedens funktioner. Her vises widgets, genveje til apps og andet. Widgets er små apps, der starter bestemte app-funktioner for at give oplysninger og praktisk adgang til din Startskærm.

Hvis du vil se andre paneler, skal du rulle til venstre eller højre eller trykke på en skærmindikator nederst på skærmen. Se [Administrere Startskærmen](#) for at tilpasse Startskærmen.



Indstillinger for Startskærm

Tryk og hold på et tomt område på Startskærmen, eller knib fingrene sammen på skærmen for at få adgang til de tilgængelige indstillinger.

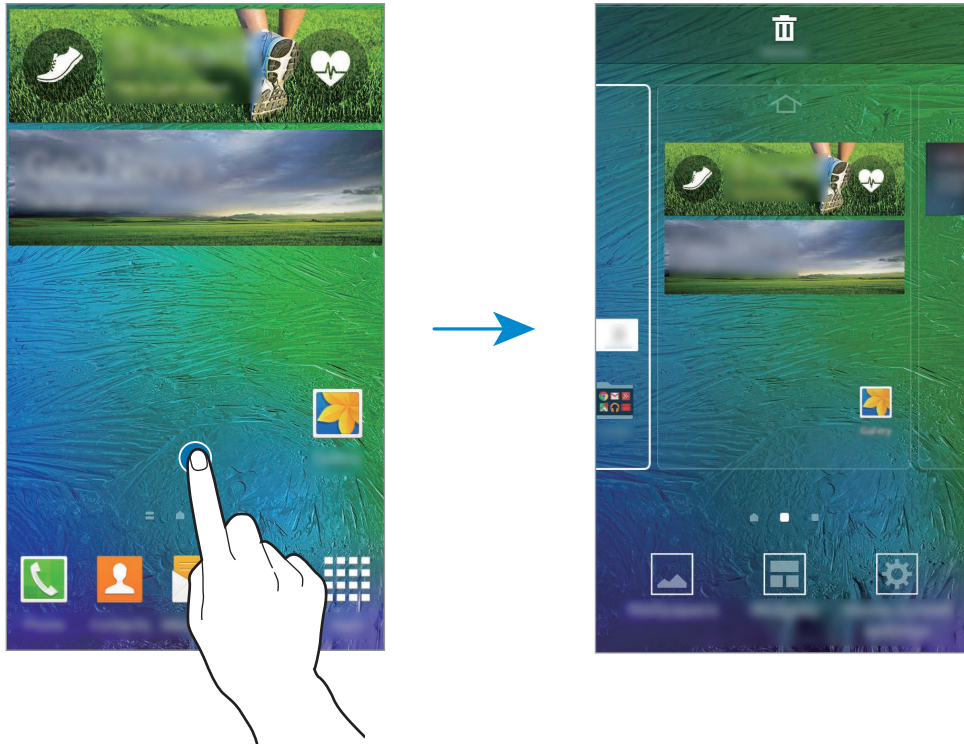



Bruge Mit tidsskrift


Mit tidsskrift viser liveopdateringer af sociale netværk og nyheder, som du er interesseret i.

For at aktivere **Mit tidsskrift** skal du trykke og holde fingeren på et tomt område på Startskærmen. Tryk derefter på **Indst. for startskærm**, og marker **Mit tidsskrift**.

På Startskærmen skal du trykke på  eller rulle til højre for at åbne **Mit tidsskrift**.

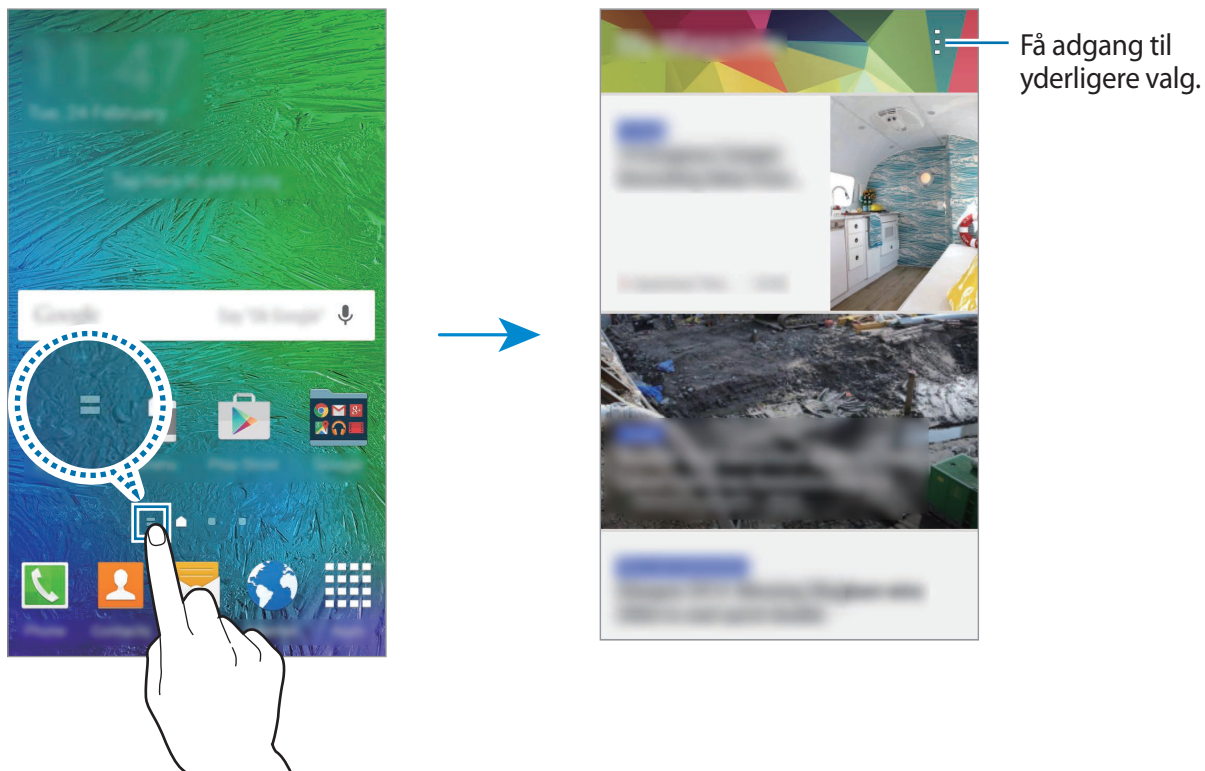

For at vælge indhold, der skal vises, skal du trykke på  → **Indstillinger**, og derefter vælge de kategorier, der interesserer dig.

Hvis du vil opdatere indholdet automatisk, når **Mit tidsskrift** åbnes, skal du trykke på  → **Indstillinger**, og derefter markere **Automatisk opdatering ved åbning**.

For at deaktivere **Mit tidsskrift** skal du trykke og holde fingeren på et tomt område på Startskærmen. Tryk derefter på **Indst. for startskærm**, og fravælg **Mit tidsskrift**.

Skærmen Apps

Skærmen Apps viser ikoner for alle apps, herunder nyinstallerede apps.

Tryk på **Apps** på Startskærmen for at åbne skærmen Apps. Hvis du vil se andre paneler, skal du rulle til venstre eller højre eller vælge en skærmindikator nederst på skærmen. Se [Administrere skærmen Apps](#) for at tilpasse skærmen Apps.



Indikatorikoner

Indikatorikoner vises på statusbjælken øverst på skærmen. Tabellen nedenfor indeholder de mest almindelige ikoner.



Statusbjælken vises muligvis ikke øverst på skærmen i nogle apps. Træk ned fra skærmens overkant for at få vist statusbjælken.

Ikon	Betydning
	Intet signal
	Signalstyrke
	Roaming (uden for eget dækningsområde)
	Forbundet til GPRS-netværk
	Forbundet til EDGE-netværk
	Forbundet til UMTS-netværk
	Forbundet til HSDPA-netværk
	Forbundet til HSPA+-netværk
	Forbundet til LTE-netværk
	Forbundet til Wi-Fi
	Bluetooth-funktion aktiveret
	GPS aktiveret
	Igangværende opkald
	Ubesvaret opkald
	Smart standby- eller smart pause-funktionen aktiveret
	Synkroniseret med internettet
	Ny sms eller mms
	Alarm aktiveret
	Lydløs tilstand aktiveret
	Vibration aktiveret
	Flytilstand aktiveret


Ikon	Betydning
⚠	Der opstod en fejl, eller du skal være forsigtig
🔋	Batteriniveau

Paneler til informationer og hurtigindstillinger


Bruge informationspanelet

Når du modtager nye informationer, som f.eks. beskeder eller ubesvarede opkald, vises indikatorikoner på statusbjælken. Hvis du vil se flere oplysninger om ikonerne, skal du åbne informationspanelet og se detaljerne.

Træk statusbjælken nedad for at åbne informationspanelet. Træk bjælken fra bunden af skærmen opad for at lukke informationspanelet.

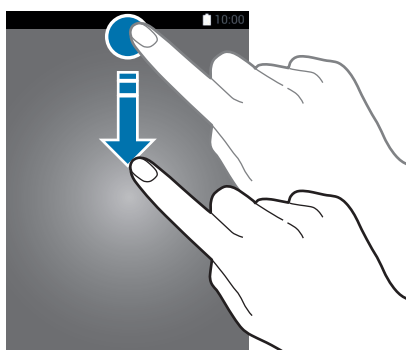

Du kan bruge følgende funktioner på informationspanelet.

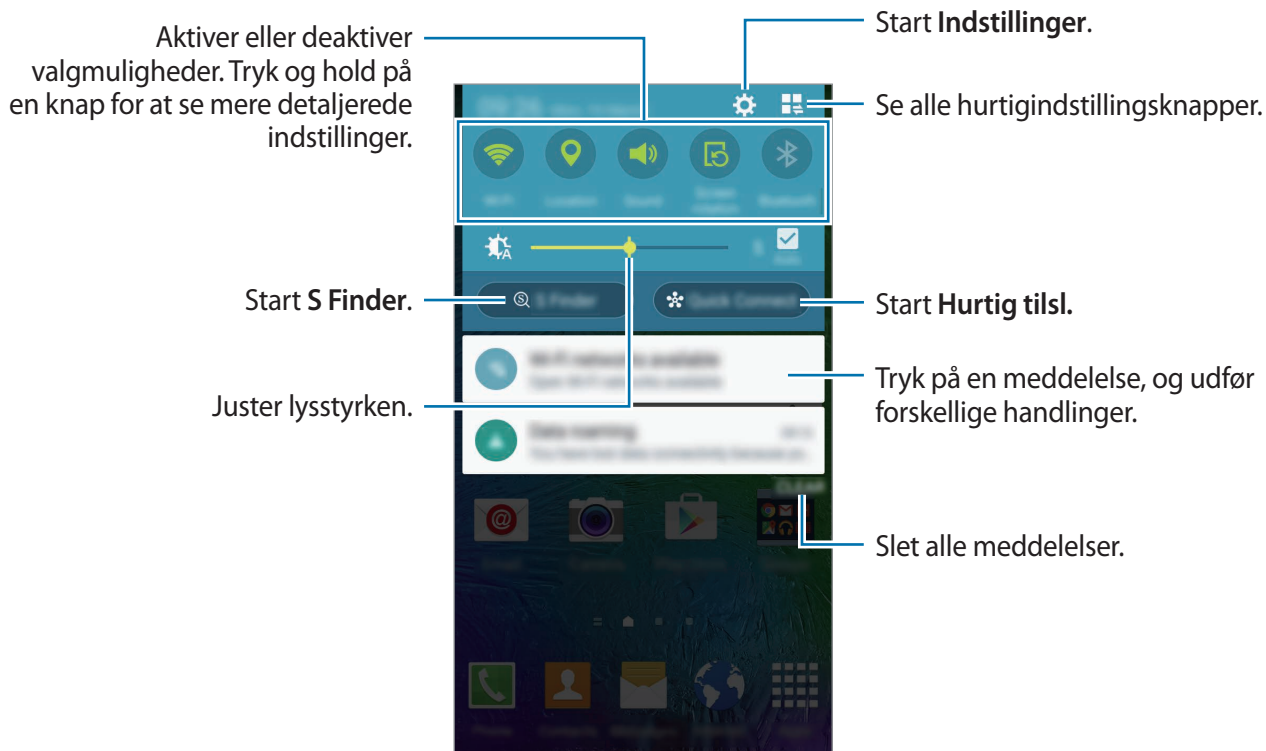


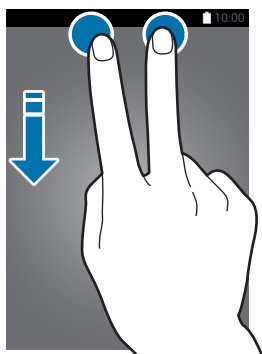
Omarrangering af hurtigindstillingsknapper

Hvis du vil omarrangere knapperne for hurtigindstillinger i informationspanelet skal du trykke på  → , trykke og holde på et element og derefter trække elementet til en anden placering.

Bruge panelet for hurtigindstillinger

Du kan aktivere eller deaktivere visse funktioner i informationspanelet. For at aktivere eller deaktivere flere funktioner, skal du åbne hurtigindstillingspanelet.

Træk statusbjælken nedad med to fingre for at åbne panelet for hurtigindstillinger. Du kan også trykke på  i informationspanelet. Træk bjælken fra bunden af skærmen opad for at lukke panelet for hurtigindstillinger.



Tryk på følgende indstillinger for at aktivere eller deaktivere dem. Du kan få vist flere detaljerede indstillinger, hvis du trykker og holder på en knap.

- **Wi-Fi:** Se [Wi-Fi](#) for at få flere oplysninger.
- **Placer.:** Se [Placering](#) for at få flere oplysninger.
- **Lyd/Vibration/Lydløs:** Vælg en lydtilstand.
- **Skærmrotation:** Tillad eller forhindr grænsefladen i at rotere, når du drejer enheden.



Ikke alle apps giver mulighed for skærmrotation.

- **Bluetooth:** Se [Bluetooth](#) for at få flere oplysninger.
- **Mobile data:** Se [Databrug](#) eller [Mobile netværk](#) for flere oplysninger.
- **Download booster:** Se [Download booster](#) for flere oplysninger.
- **U.strømbespar.:** Se [Ultrastrømbesparende tilstand](#) for at få flere oplysninger.
- **Multi-vindue:** Se [Multi-vindue](#) for at få flere oplysninger.
- **Værktøjskasse:** Se [Værktøjskasse](#) for at få flere oplysninger.





- **Mobilt hotspot:** Se [Internetdeling og Mobilt hotspot](#) for flere oplysninger.
- **Screen Mirroring:** Se [Screen Mirroring](#) for at få flere oplysninger.
- **NFC:** Se [NFC](#) for at få flere oplysninger.
- **Synk:** Når du aktiverer denne funktion, synkroniserer enheden automatisk apps, f.eks. kalender eller e-mail.
- **Smart sk.st.by:** Når du aktiverer denne funktion, forbliver skærmen tændt, så længe du ser på den.
- **Smart-pause:** Når du aktiverer denne funktion, forbliver skærmen tændt, så længe du ser på den.
- **Strømbespar.:** Se [Strømsparetilstand](#) for at få flere oplysninger.
- **Flytilstand:** Se [Flytilstand](#) for at få flere oplysninger.
- **Privat tilstand:** Se [Privat tilstand](#) for at få flere oplysninger.
- **Berør.følsomhed:** Se [Øge touchskærmens følsomhed](#) for at få flere oplysninger.

Åbne apps

Åbn en app ved at vælge et app-ikon på Startskærmen eller skærmen Apps.

Tryk på , og vælg et app-ikon for at åbne listen over de apps, som er blevet brugt for nyligt.

Lukke en app

Tryk på  → , og tryk derefter på **AFSLUT** ud for en app for at lukke den. Tryk på **AFSLUT ALLE** for at lukke alle åbne apps. Alternativt kan du trykke på  → .

Installere eller afinstallere apps

Galaxy Apps

Brug denne app til at købe og downloade apps.

Tryk på **Galaxy Apps** på skærmen Apps.



Om denne app er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Installere apps

Gennemse apps efter kategori, eller tryk på **Q** for at søge ved hjælp af et søgeord.

Vælg en app for at se oplysninger om den. Tryk på **Installér** for at downloade gratis apps. Hvis du vil købe og downloade apps, der er pålagt gebyrer, skal du trykke på den knap, der viser appens pris.



Hvis du vil ændre indstillingerne for automatisk opdatering, skal du trykke på **≡** → **Indstillinger** → **Opdater apps automatisk** og derefter vælge en indstilling.

Play Butik

Brug denne app til at købe og downloade apps.

Tryk på **Play Butik** på skærmen Apps.

Installere apps

Gennemse apps efter kategori, eller tryk på **Q** for at søge ved hjælp af et søgeord.

Vælg en app for at se oplysninger om den. Tryk på **INSTALLER** for at downloade gratis apps. Hvis du vil købe og downloade apps, der er pålagt gebyrer, skal du trykke på prisen og følge instruktionerne på skærmen.



Hvis du vil ændre indstillingerne for automatisk opdatering, skal du trykke på **≡** → **Indstillinger** → **Opdater apps automatisk** og derefter vælge en indstilling.

Downloadede foreslåede apps

Du kan se og downloade dedikerede apps til Galaxy-enheder.

Tryk på **☰** → **GALAXY Essentials** på skærmen Apps. Du kan også trykke på widgetten **GALAXY Essentials** på Startskærmen og derefter trykke på **⬇** ud for en app.

Administrere apps

Afinstallere eller deaktivere apps

Hvis du vil deaktivere standard-apps, skal du åbne skærmen Apps og trykke på **☰** → **Afinstaller/deaktiver apps**. **⚙** vises på de apps, som kan deaktiveres. Vælg en app, og tryk på **DEAKTIVÉR**.

Hvis du vil afinstallere downloadede apps, skal du åbne skærmen Apps og trykke på **☰** → **Downloadede apps** → **☰** → **Afinstallér**. Alternativt kan du trykke på **Indstillinger** → **Applikationsmanager** på skærmen Apps, vælge en app og derefter trykke på **AFINSTALLÉR**.

Aktivere apps

Tryk på **☰** → **Vis deaktiverede apps** på skærmen Apps, vælg apps, og tryk derefter på **UDFØRT**. Tryk på **Indstillinger** → **Applikationsmanager**, rul til **DEAKTIVERET**, vælg en app, og tryk derefter på **AKTIVÉR** på skærmen Apps.



- Skjule apps: Skjul kun apps på skærmen Apps. Du kan fortsætte med at bruge skjulte apps.
- Deaktivere apps: Deaktiver valgte standard-apps, der ikke kan afinstalleres på enheden. Du kan ikke bruge deaktiverede apps.
- Afinstallation af apps: Afinstaller downloadede apps.


Angive tekst

Tastaturlayout


Der vises automatisk et tastatur, når du indtaster tekst for at sende beskeder, oprette notater osv.



Tekstangivelse understøttes ikke på visse sprog. For at indtaste tekst skal du ændre inputsproget til et af de understøttede sprog.

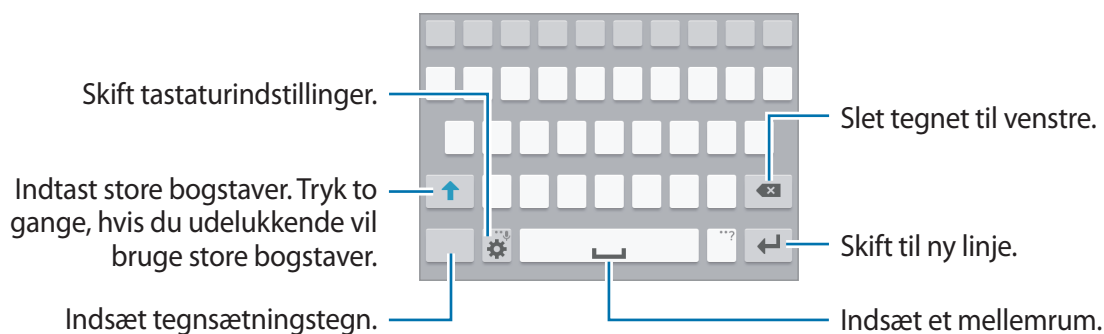

Skifte inputsprog

Tryk på  → **Vælg inputsprog**, og vælg derefter de sprog, du vil bruge. Hvis du vælger to eller flere sprog, kan du skifte mellem indtastningssprog ved at skyde mellemrumstasten til venstre eller højre.



Skifte tastaturlayoutet

Tryk på , vælg et sprog under **Indtastningssprog**, og vælg derefter det ønskede tastaturlayout.




På **3x4-tastatur** har hver tast tre eller fire tegn. Du kan indtaste et tegn ved at trykke på den pågældende tast gentagne gange, indtil det ønskede tegn vises.


Brug af yderligere tastaturfunktioner

Tryk og hold på  for at anvende forskellige funktioner. Der vises muligvis andre ikoner i stedet for , alt efter den seneste funktion, der blev anvendt.

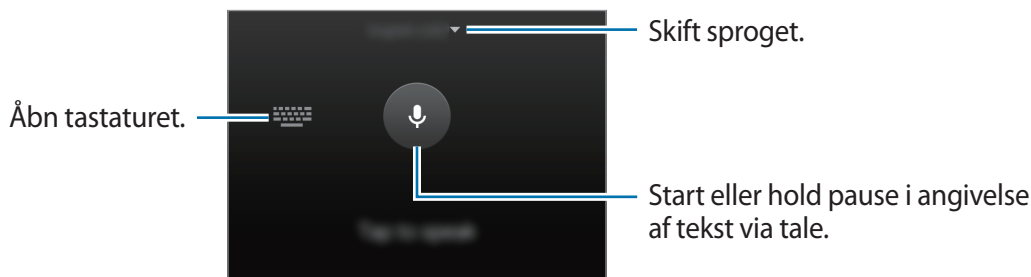


-  : Angiv tekst via tale.

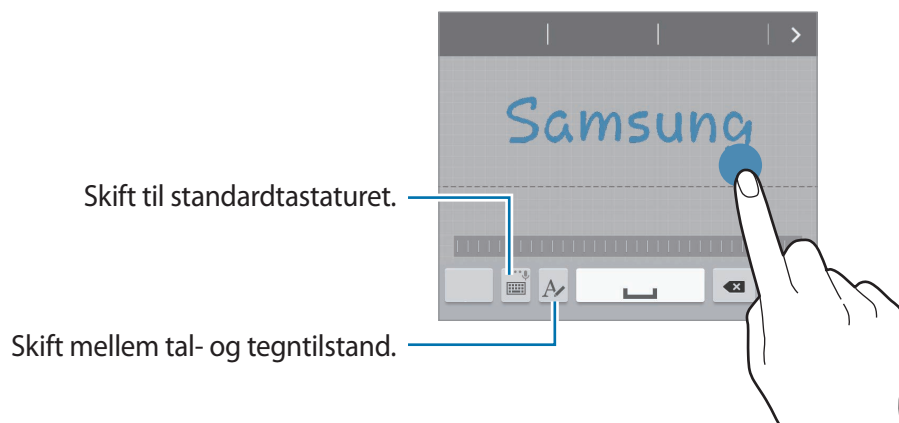


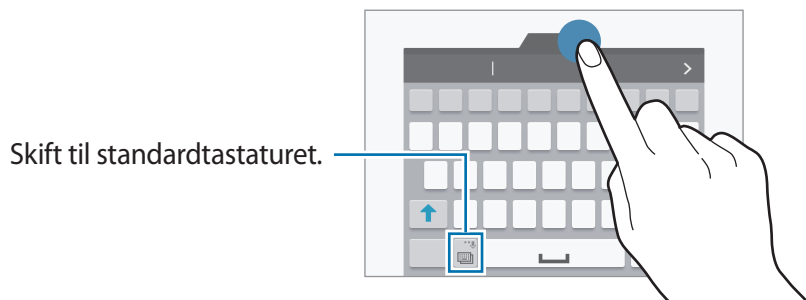
-  : Skift til håndskriftstilstand.







Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

-  : Tilføj et element fra udklipsholderen.
-  : Skift tastaturindstillinger.
-  : Indsæt humørikoner.

- : Skift til det flydende tastatur. Du kan flytte tastaturet til en anden placering ved at trække i fanen.




Kopiere og indsætte

- 1 Tryk og hold på teksten.
- 2 Træk i  eller  for at vælge den ønskede tekst, eller tryk på **Vælg alle** for at vælge al tekst.
- 3 Tryk på **Kopier** eller **Klip**. Den markerede tekst kopieres til udklipsholderen.
- 4 Placer markøren det sted, hvor teksten skal indsættes, og tryk på  → **Indsæt**. Hvis du vil indsætte tekst, som du har kopieret tidligere, skal du trykke på  → **Udklipsholder** og vælge teksten.

Skærbillede

Tag et skærbillede, mens du bruger enheden.

Tryk og hold på Startknappen og Tænd/sluk-knappen samtidigt. Billedet gemmes i mappen **Galleri** →  → **Album** → **Screenshots**. Når du har taget et skærbillede, kan du redigere det og dele det med andre.

Du kan også tage skærbilleder på andre måder. Se [Stryge med hånden for skærbillede](#) for flere oplysninger.




Ikke alle apps giver mulighed for at kopiere skærbilleder.

Mine filer

Om Mine filer

Brug denne app til at få adgang til forskellige filer, der er gemt på enheden eller andre steder, f.eks. på skyagringsenheder.

Tryk på **Mine filer** på skærmen Apps.

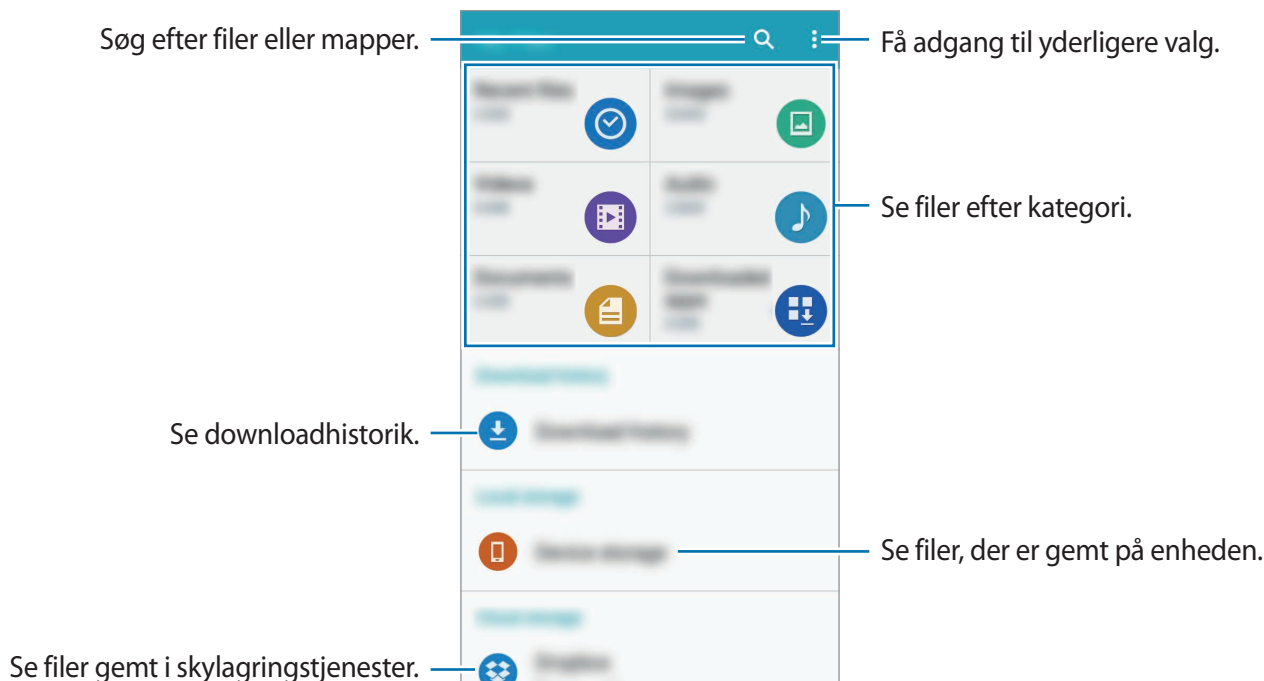



Tryk på **⋮**, og brug følgende valgmuligheder:

- **Tilføj genvej:** Føj en genvej til en mappe på hovedskærmbilledet for Mine filer.
- **Tilføj FTP-server:** Føj en genvej til en FTP-server på hovedskærmbilledet for Mine filer.
- **Scan efter enheder i nærheden:** Søg efter enheder, der har mediedeling aktiveret.
- **Indstillinger:** Skift indstillinger for filhåndtering.

Se filer










Tryk på **Mine filer** på skærmen Apps.

Vælg den mappe, du vil åbne. Tryk på  for at gå et niveau op i mappehierarkiet. Tryk på  for at vende tilbage til hovedskærmen for Mine filer.

Vælg en mappe, tryk på  og vælg derefter følgende muligheder:

- **Vælg:** Vælg filer eller mapper for at anvende indstillinger.
- **Slet:** Slet filer eller mapper.
- **Opret mappe:** Opret en mappe.
- **Vis som:** Skift visningstilstand.
- **Sortér efter:** Sorter filer eller mapper.
- **Tilføj genvej:** Føj en genvej til en mappe på hovedskærmbilledet for Mine filer eller til Startskærmen.
- **Indstillinger:** Skift indstillinger for filhåndtering.

Tryk og hold på en fil eller en mappe, og brug derefter følgende indstillinger:

- : Del filer med andre.
- : Slet filer eller mapper.
-  → **Flyt:** Flyt filer eller mapper til en anden mappe.
-  → **Kopiér:** Kopier filer eller mapper til en anden mappe.
-  → **Flyt til Privat:** Flyt filer til den private mappe. Denne mulighed fremkommer, når du aktiverer **Privat tilstand**. Se [Privat tilstand](#) for flere oplysninger.
-  → **Omdøb:** Giv en fil eller en mappe et andet navn.
-  → **Tilføj genvej:** Føj en genvej til en mappe på hovedskærmbilledet for Mine filer eller til Startskærmen.
-  → **Pak:** Komprimer filer eller mapper for at oprette en zip-fil.
-  → **Detaljer:** Se detaljer om filen eller mappen.

Energibesparende funktion

Strømsparetilstand

Spar på batteriet ved at begrænse enhedens funktioner.

Tryk på **Indstillinger** → **Strømbesparelse** → **Strømsparetilstand** på skærmen Apps, og tryk derefter på kontakten **Strømsparetilstand** for at aktivere dette. Du kan også åbne panelet for hurtigindstillinger og trykke på **Strømbespar.** for at aktivere den.

Vælg mellem følgende indstillinger:

- **Begræns baggrundsdata:** Forhindr apps, der kører i baggrunden, i at bruge en mobil dataforbindelse.
- **Begræns ydeevne:** Begræns diverse funktioner, f.eks. slukning af baggrundslyset for Knappen for seneste apps og Tilbageknappen.
- **Gråtonetilstand:** Viser farver på skærmen som gråtoner.

Ultrastrømbesparende tilstand

Benyt denne tilstand til at forlænge enhedens batterilevetid. I ultrastrømbesparende tilstand udfører enheden følgende:

- Viser farver på skærmen som gråtoner.
- Begrænser tilgængelige apps til kun at omfatte vigtige og udvalgte apps.
- Deaktiverer den mobile dataforbindelse, når skærmen slukkes.
- Deaktiverer funktionerne Wi-Fi og Bluetooth.

Tryk på **Indstillinger** → **Strømbesparelse** → **Ultrastrømbesparende tilstand** på skærmen Apps, og tryk derefter på kontakten **Ultrastrømbesparende tilstand** for at aktivere dette. Du kan også åbne panelet for hurtigindstillinger og trykke på **U.strømbespar.** for at aktivere den.

Du kan føje en app til Startskærmen ved at trykke på ⊕ og vælge en app.

Du kan fjerne en app fra Startskærmen ved at trykke på ⋮ → **Fjern**, vælge en app med ⊖ og derefter trykke på **OK**.

Hvis du vil ændre indstillingerne for ultrastrømbesparende tilstand, f.eks. netværksforbindelse eller lyd, skal du trykke på ⋮ → **Indstillinger**.

Du kan deaktivere ultrastrømbesparende tilstand ved at trykke på ⋮ → **Deaktivér Ultrastrømbes. tilst.**



Den anslåede maksimale standbytid viser den tid, der er tilbage, før batteriet løber tørt, når enheden ikke er i brug. Standbytid afhænger af dine enhedsindstillinger og driftsforholdene.

Se hjælpeoplysninger

For at få adgang til Hjælp og lære, hvordan du skal bruge enheden og apps, skal du åbne skærmen Apps og trykke på **Indstillinger** → **Hjælp**.

For at se hjælpefunktionen til en app, mens du bruger den, skal du trykke på ⋮ → **Hjælp**.



Ikke alle apps indeholder hjælpeoplysninger.

Netværksforbindelse

Mobile data

Forbind enheden til et mobilt netværk for at få adgang til internettet eller dele mediefiler med andre enheder. Se [Databrug](#) for yderligere indstillinger.

Tryk på **Indstillinger** → **Databrug** på skærmen Apps, og marker derefter **Mobile data**. Du kan også åbne informationspanelet eller panelet for hurtigindstillinger og trykke på **Mobile data** for at aktivere den.

Wi-Fi

Forbind enheden til et Wi-Fi-netværk for at få adgang til internettet eller dele mediefiler med andre enheder. Se [Wi-Fi](#) for yderligere indstillinger.



- Enheden benytter en ikke-harmoniseret frekvens og er beregnet til brug i alle europæiske lande. WLAN kan anvendes indendørs uden begrænsninger i EU, men kan ikke lovligt anvendes udendørs.
- Slå Wi-Fi fra, når du ikke bruger forbindelsen, for at spare på batteriet.

- 1 Tryk på **Indstillinger** → **Wi-Fi** på skærmen Apps, og tryk derefter på kontakten **Wi-Fi** for at aktivere den.
- 2 Vælg et netværk fra listen over registrerede Wi-Fi-netværk. Der vises et låseikon ud for netværk, der kræver adgangskode.
- 3 Tryk på **TILSLUT**.



Når enheden først har oprettet forbindelse til et Wi-Fi-netværk, vil enheden igen oprette forbindelse til netværket, hver gang det er tilgængeligt, uden at kræve en adgangskode. For at forhindre, at enheden automatisk opretter forbindelse til netværket, skal du vælge det på listen over netværk og trykke på **GLEM**.

Tilføje et Wi-Fi-netværk

Hvis det ønskede netværk ikke vises på netværkslisten Wi-Fi, skal du trykke på **Tilføj Wi-Fi-netværk** nederst på listen. Indtast netværksnavnet i **Netværks-SSID**, vælg sikkerhedstypen, indtast adgangskoden, medmindre det er et åbent netværk, og tryk på **TILSLUT**.

Bruge smart-netværksskift

Brug denne funktion til at opretholde en stabil netværksforbindelse, når du gennemser websider, downloader indhold osv.

Tryk på **Indstillinger** → **Wi-Fi** på skærmen Apps, og marker derefter **Skift til smart-netværk**. Enheden skifter automatisk fra et Wi-Fi-netværk til et mobilt netværk, når det aktuelle Wi-Fi-netværk er svagt eller ustabil. Når Wi-Fi-netværkets signal bliver stærkt, skifter enheden tilbage fra det mobile netværk til Wi-Fi-netværket.

Download booster

Brug denne funktion til at downloade store filer hurtigere via Wi-Fi og mobile netværk samtidigt. Et stærkere Wi-Fi-signal giver en hurtigere downloadhastighed.

På skærmen Apps skal du trykke på **Indstillinger** → **Download booster** og derefter trykke på kontakten **Download booster** for at aktivere dette. Du kan også åbne informationspanelet eller panelet for hurtigindstillinger og trykke på **Download booster** for at aktivere den.



- Der kan blive pålagt yderligere gebyrer ved download af filer via et mobilt netværk.
- Når du downloader filer, kan enheden blive varm. Hvis enheden overskrider en bestemt temperatur, slukker den.
- Hvis netværkssignalerne er ustabile, kan det påvirke hastigheden og ydelsen af denne funktion.
- Hvis Wi-Fi- og den mobile netværksforbindelse har meget forskellige dataoverførselshastigheder, bruger enheden muligvis kun den hurtigste forbindelse.
- Denne funktion understøtter kun Hypertext Transmission Protocol (HTTP) 1.1. Denne funktion kan ikke anvendes med andre protokoller, såsom FTP.

Internetdeling og Mobilt hotspot

Om internetdeling og mobile hotspots


Brug denne funktion til at dele enhedens mobile dataforbindelse med computere og andre enheder, hvis der ikke er nogen internetforbindelse tilgængelig. Forbindelser kan oprettes via Wi-Fi, USB eller Bluetooth.



Du kan blive opkrævet ekstra gebyrer for brug af denne funktion.


Bruge det mobile hotspot

Brug din enhed som et mobilt hotspot til at dele enhedens mobile dataforbindelse med andre enheder.

- 1 Tryk på **Indstillinger** → **Internetdeling og Mobilt hotspot** → **Mobilt hotspot** på skærmen Apps.
- 2 Tryk herefter på kontakten **Mobilt hotspot** for at aktivere det.
 -  vises på statusbjælken. Andre enheder kan finde din enhed på listen over Wi-Fi-netværk.
 - For at angive en adgangskode for det mobile hotspot skal du trykke på **⋮** → **Konfigurer hotspot** og vælge sikkerhedsniveau. Indtast derefter en adgangskode, og tryk på **GEM**.
- 3 På den anden enheds skærm skal du søge efter og vælge din enhed fra listen over Wi-Fi-netværk.
- 4 Brug enhedens mobile dataforbindelse på den tilsluttede enhed for at få adgang til internettet.



Bruge USB-internetdeling

Del enhedens mobile dataforbindelse med andre enheder via et USB-kabel.

- 1 Tryk på **Indstillinger** → **Internetdeling og Mobilt hotspot** på skærmen Apps.
- 2 Slut enheden til computeren via USB-kablet.
- 3 Marker **USB-internetdeling**.
 vises på statusbjælken, når der er oprettet forbindelse mellem de to enheder.
- 4 Brug enhedens mobile dataforbindelse på computeren.

Bruge Bluetooth-internetdeling

Del enhedens mobile dataforbindelse med andre enheder via Bluetooth. Sørg for, at den computer, du vil oprette forbindelse til, understøtter Bluetooth-funktionen.


- 1 Par din enhed med den anden enhed via Bluetooth. Se [Parre med andre Bluetooth-enheder](#) for flere oplysninger.
- 2 Tryk på **Indstillinger** → **Internetdeling og Mobilt hotspot** på skærmen Apps for din enhed.
- 3 Marker **Bluetooth-internetdeling**.
- 4 Åbn skærmen for Bluetooth-indstillinger på den tilsluttede enhed, tryk på  → **Internetadgang**.
 vises på statusbjælken, når der er oprettet forbindelse mellem de to enheder.
- 5 Brug enhedens mobile dataforbindelse på den tilsluttede enhed for at få adgang til internettet.




Forbindelsesmetoderne kan variere afhængigt af de forbundne enheder.

Internet

Visning af websider

- 1 Tryk på **Internet** på skærmen Apps.
- 2 Tryk på adressefeltet. Hvis du vil ændre søgemaskine, skal du trykke på ikonet for søgemaskinen ved siden af webadressen.
- 3 Indtast webadressen eller et søgeord, og tryk derefter på **Gå**. Tryk på  for at søge på internettet ved brug af stemmen.

Træk fingeren let nedad på skærmen for at få vist værktøjslinjerne.

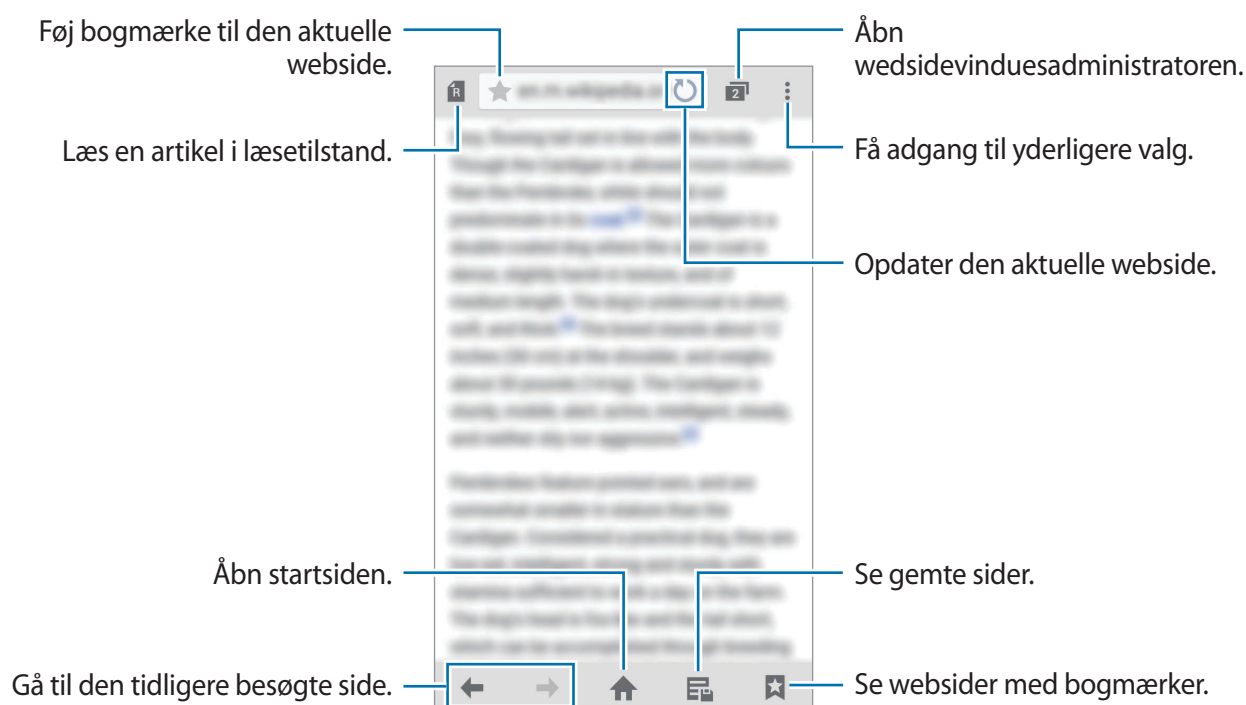

Angive startside

Tryk på **Internet** på skærmen Apps.


Tryk på  → **Indstillinger** → **Angiv hjemmeside**, og vælg derefter en af følgende:

- **Hurtig adgang:** Angiv listen med hurtig adgang som din startside.
- **Aktuel side:** Angiv enhedens aktuelle webside som din startside.
- **Mest besøgte steder:** Angiv listen over mest besøgte websider som din startside.
- **Anden:** Angiv en foruddefineret webside som din startside.

Når du får vist en webside, skal du trykke på  for at åbne hjemmesiden.

Administration af listen med hurtig adgang

Du får hurtig adgang til dine ofte besøgte websider ved at føje dem til listen med hurtig adgang.

Du kan føje en webside til listen med hurtig adgang ved at åbne websiden, som du vil tilføje. Tryk derefter på  → **Føj til Hurtig adgang**.

Du kan slette en webside fra listen med hurtig adgang ved at trykke og holde fingeren på websideikonet, som du vil slette. Træk det derefter til **Slet** øverst på skærmen.

Administrere websidehistorikken

Tryk på **Internet** på skærmen Apps.

Tryk på  → **Oversigt** for at åbne en webside fra listen over senest besøgte websider.

Tryk på  → **Ryd historik** for at slette websider.

Bevægelses- og brugbarhedsfunktioner

Bevægelser og gestik



Overdreven rystelse eller anden påvirkning af enheden kan medføre uønsket input. Styr bevægelser korrekt.

Direkte opkald

Tryk på **Indstillinger** → **Bevægelser og gestik** → **Direkte opkald** på skærmen Apps, og tryk derefter på kontakten **Direkte opkald** for at aktivere dette.

Mens du får vist opkalds-, besked- eller kontaktdetaljer, kan du tage enheden op og holde den op til øret for at foretage et opkald.




Smart-varsel

Tryk på **Indstillinger** → **Bevægelser og gestik** → **Smart-varsel** på skærmen Apps, og tryk derefter på kontakten **Smart-varsel** for at aktivere dette.

Hvis du har ubesvarede opkald eller nye beskeder, vibrerer enheden, når du tager den op.



Denne funktion fungerer muligvis ikke, hvis skærmen er tændt, eller hvis enheden ikke ligger på en plan overflade.

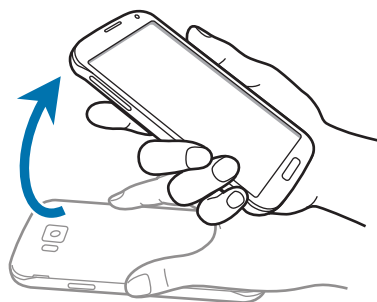

Lydløs/pause

Tryk på **Indstillinger** → **Bevægelser og gestik** → **Lydløs/pause** på skærmen Apps, og tryk derefter på kontakten **Lydløs/pause** for at aktivere dette.


Placere håndfladen på skærmen

Dæk skærmen med håndfladen for at dæmpe indgående opkald eller alarmer eller for at sætte medieafspilning på pause.




Vende enheden om

Vend enheden for at dæmpe indgående opkald eller alarmer eller for at sætte medieafspilning på pause.

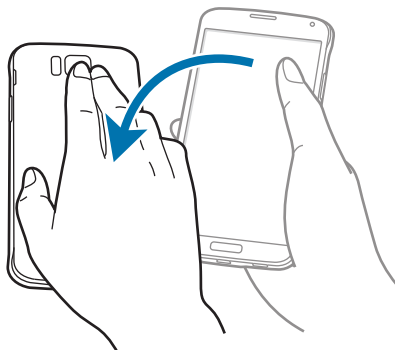

Smart-pause

Afspilning sættes automatisk på pause, når du ser væk fra skærmen. Den genoptages, når du kigger på skærmen igen.

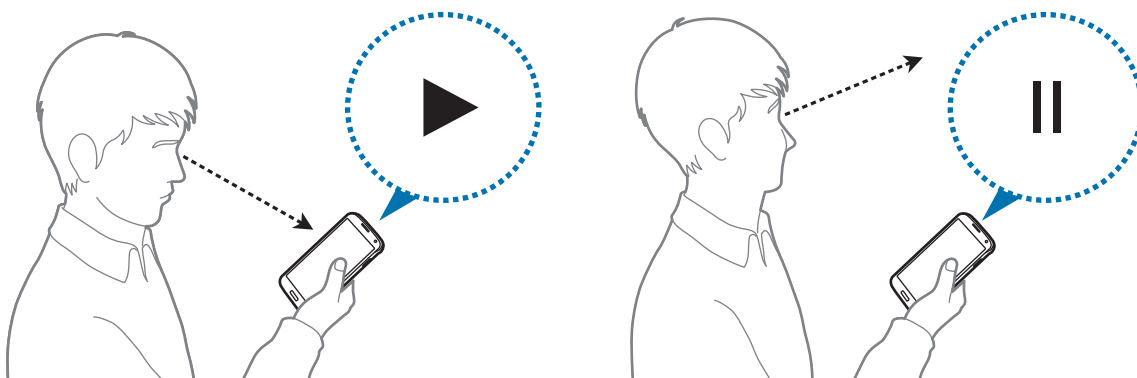


Stryge med hånden for skærbillede

Tryk på **Indstillinger** → **Bevægelser og gestik** → **Stryg med hånden for skærbillede** på skærmen Apps, og tryk derefter på kontakten **Stryg med hånden for skærbillede** for at aktivere dette.

Placer siden af din hånd på skærmen, og før den hen over skærmen fra højre mod venstre eller omvendt for at optage et skærbillede. Billedet gemmes i mappen **Galleri** → **≡** → **Album** → **Screenshots**. Når du har taget et skærbillede, kan du redigere det og dele det med andre.




Ikke alle apps giver mulighed for at kopiere skærbilleder.

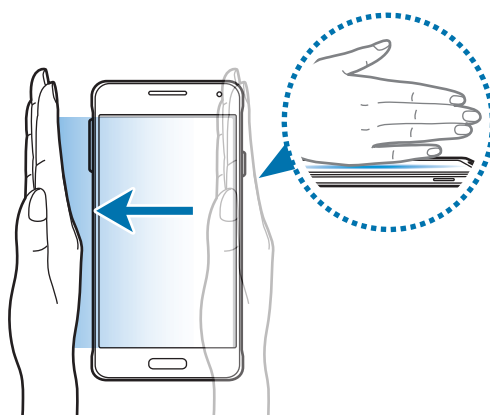

Luft-visning

Bevæg din finger over et element for at få vist indholdet eller for at se oplysninger i et pop op-vindue.

Tryk på **Indstillinger** → **Luft-visning** på skærmen Apps, og tryk derefter på kontakten **Luft-visning** for at aktivere dette.

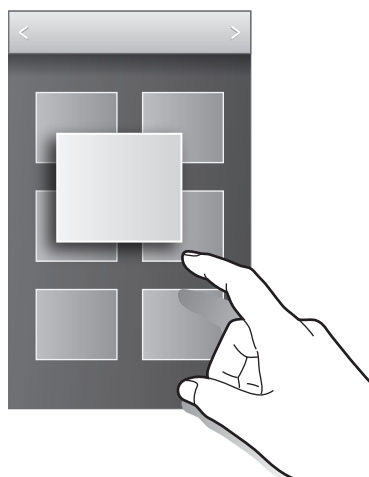


Multi-vindue

Om Multi-vindue


Brug denne funktion til at køre to apps på skærmen samtidigt. Du kan anvende denne funktion til at se e-mails eller anvende internettet, samtidigt med at du afspiller en video.

Starte Multi-vindue

- 1 Tryk på **Indstillinger** → **Multi-vindue**, på skærmen Apps og tryk derefter på kontakten **Multi-vindue** for at aktivere den. Du kan også åbne informationspanelet eller panelet for hurtigindstillinger og trykke på **Multi-vindue** for at aktivere den.

- 2 Tryk og hold på  for at åbne bakken Multi-vindue.
- 3 Tryk og hold på et app-ikon, og træk det fra bakken til skærmen. Træk derefter et andet app-ikon til en ny placering på skærmen.

App-ikoner, der er markeret med , kan startes samtidigt i separate vinduer på skærmen.

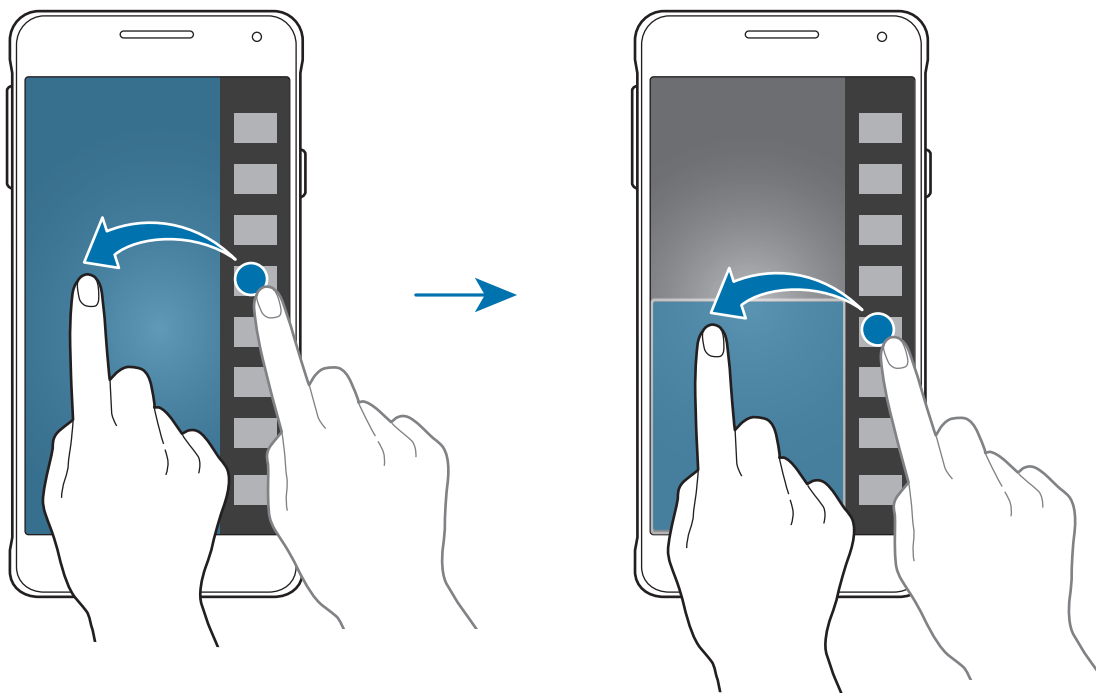

Oprette en Multi-vindueskombination

Brug denne funktion for at gemme kombinationen af aktuelt kørende Multi-vindues-apps.

1 Start to apps i et Multi-vindue med delt skærm.


2 Åbn bakken Multi-vindue, og tryk på **...** → **Opret**.

Multi-vindueskombinationen tilføjes øverst i bakken Multi-vindue.

For at slette Multi-vindueskombinationer skal du åbne bakken Multi-vindue, trykke på **...** → **Redigér**, vælge en Multi-vindueskombination og derefter trykke på **SLET**.


Justere vinduesstørrelsen

Træk cirklen mellem app-vinduerne op eller ned for at justere vinduernes størrelse.

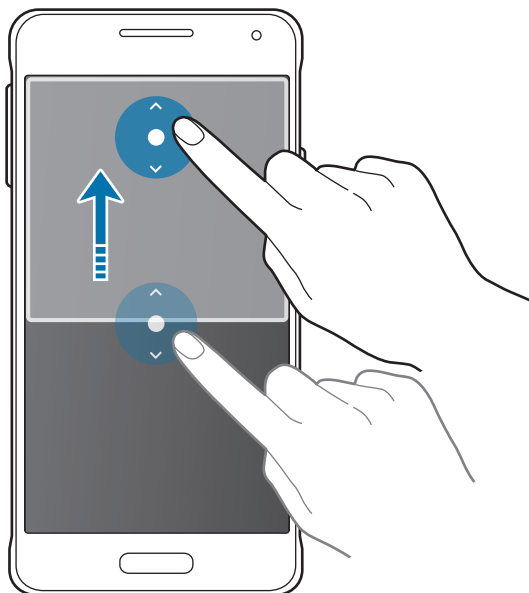


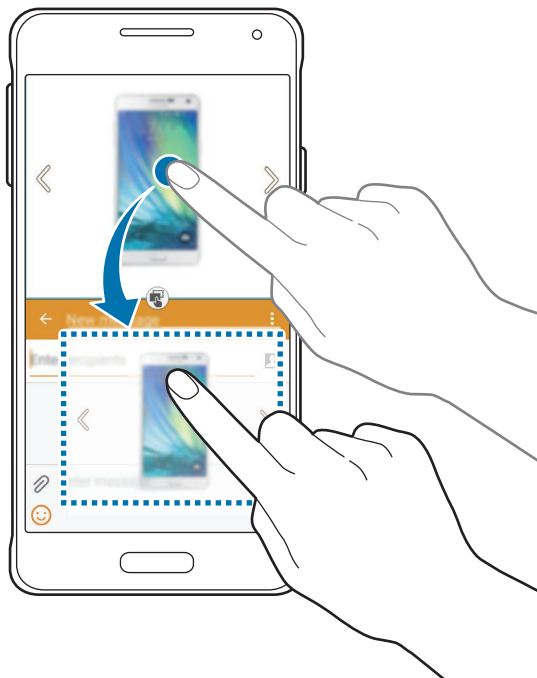
Bruge indstillinger for Multi-vindue

Når du bruger Multi-vindues-apps, skal du vælge app-vinduet for at få vist en blå ramme omkring det. Tryk på cirklen mellem app-vinduerne for at få adgang til følgende indstillinger:

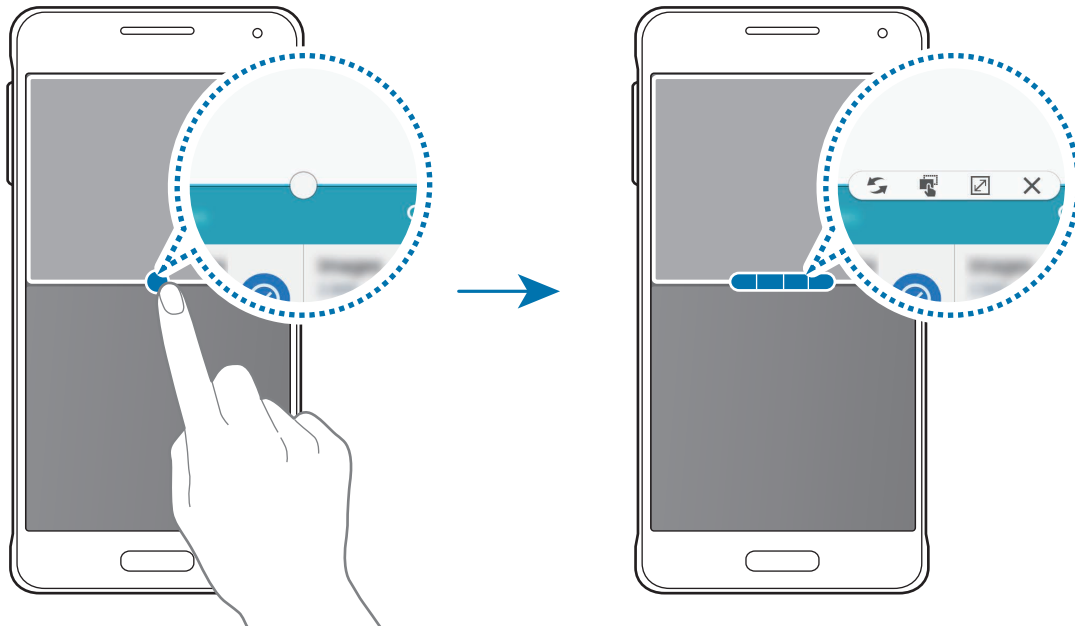

-  : Skift placering mellem Multi-vindues-apps.

- : Træk og slip tekst eller kopierede billeder fra et vindue til et andet. Tryk og hold på et element i det valgte vindue, og træk det til en placering i et andet vindue.



Ikke alle apps understøtter denne funktion.


- ✕: Luk appen.

Omarrangere apps i bakken Multi-vindue

Du kan omarrangere apps i bakken Multi-vindue.

- 1 Tryk på **Indstillinger** → **Multi-vindue**, på skærmen Apps og tryk derefter på kontakten **Multi-vindue** for at aktivere den. Du kan også åbne informationspanelet eller panelet for hurtigindstillinger og trykke på **Multi-vindue** for at aktivere den.
- 2 Åbn bakken Multi-vindue, og tryk på **⋮** → **Redigér**.
Enheden viser de tilgængelige apps, du kan anvende på bakken Multi-vindue.

3 Tryk og hold på en app, og træk den til bakken Multi-vindue.

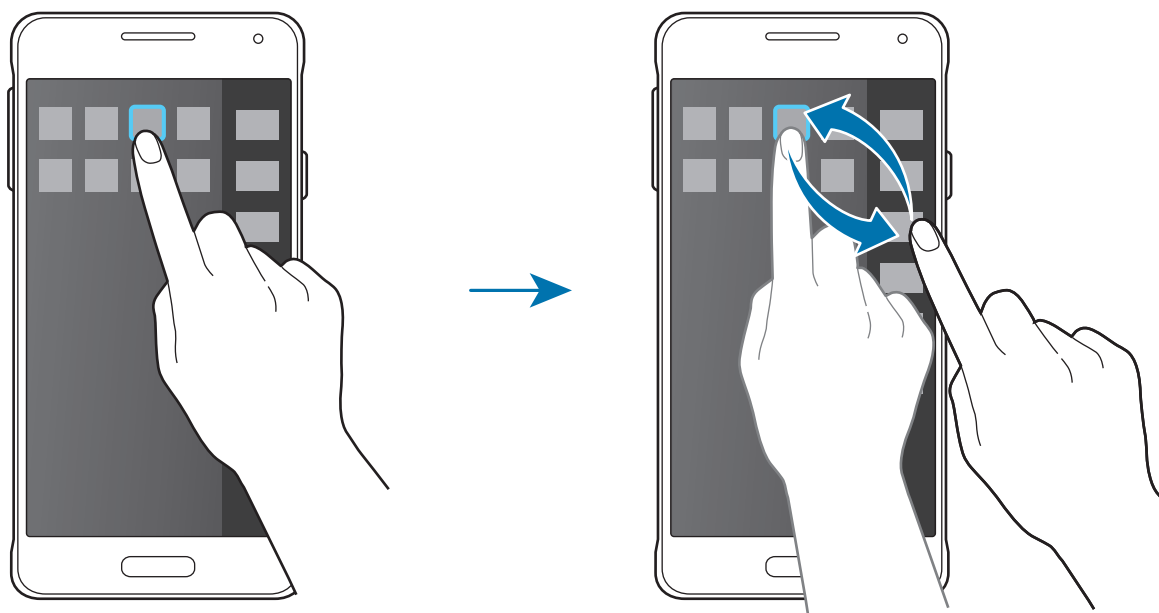

4 Tryk på **Klar**.

Værktøjskasse

Du kan nemt starte forskellige apps fra værktøjskassen, mens du anvender andre apps.

Tryk på **Indstillinger** → **Værktøjskasse** på skærmen Apps, og tryk derefter på kontakten **Værktøjskasse** for at aktivere den. Du kan også åbne panelet for hurtigindstillinger og trykke på **Værktøjskasse** for at aktivere den. ☰ vises på skærmen.

For at starte en app skal du trykke på ☰ og vælge en app.

Du kan flytte værktøjskassen ved at trykke på ☰ og derefter trække den til en anden placering.

Hvis du vil ændre de apps, som findes i værktøjskassen, skal du trykke og holde på ☰ og derefter trække den til **Red**.

Du kan skjule værktøjskassen ved at trykke og holde på ☰ og derefter trække den til **Fjern**.

Øge touchskærmens følsomhed

Brug denne funktion til at betjene skærmen med handsker på.

Tryk på **Indstillinger** → **Skærm** på skærmen Apps, og marker derefter **Forøg berøringsfølsomhed**. Du kan også åbne informationspanelet eller panelet for hurtigindstillinger og trykke på **Berøringsfølsomhed** for at aktivere den.



- Skærmen er mere modtagelig for berøringer med læderhandsker. Berøringer med andre materialer bliver muligvis ikke registreret.
- For at opnå de bedste resultater skal du trykke hårdt, når du har handsker på.
- Denne funktion fungerer muligvis ikke korrekt, når du anvender S View.

Tilpasning

Administrere Startskærm og skærmen Apps

Administrere Startskærmen

Tilføje elementer

Tryk og hold på en app eller en mappe på skærmen Apps, og træk den derefter til Startskærmen. Hvis du vil tilføje widgets, skal du åbne Startskærmen, trykke og holde på et tomt område, trykke på **Widgets**, trykke og holde på en widget og derefter trække den til Startskærmen.

Flytte og fjerne et element


Tryk og hold på et element på Startskærmen, og træk det derefter til en ny placering.

Træk elementet til siden af skærmen for at flytte det til et andet panel.

Du kan også flytte apps, der bruges ofte, til genvejsområdet nederst på Startskærmen.


Hvis du vil fjerne et element, skal du trykke og holde på elementet. Træk det derefter til **Fjern**, som vises øverst på skærmen.

Oprette en mappe

- 1 Tryk og hold på en app på Startskærmen, og træk den derefter til **Opret mappe**, der vises øverst på skærmen.
- 2 Angiv et mappenavn.
- 3 Tryk på , vælg de apps, du vil flytte til mappen, og tryk derefter på **UDFØRT**.

Administrere mapper

Hvis du vil omdøbe en mappe, skal du vælge en mappe og derefter trykke på det eksisterende mappenavn. Indtast et nyt navn til mappen, og tryk på **Klar**.

Hvis du vil ændre farven på en mappe, skal du vælge mappen, trykke på  og derefter vælge en farve.

Hvis du vil flytte flere apps til en mappe, skal du trykke og holde på en app og derefter trække den til mappen.

Hvis du vil flytte en app fra en mappe, skal du vælge en mappe, trykke og holde på appen og derefter trække den til en ny placering.

Administrere paneler

Tryk og hold på et tomt område på Startskærmen for at tilføje, flytte eller fjerne et panel.

Hvis du vil tilføje et panel, skal du rulle til venstre til det sidste panel og derefter trykke på .

Hvis du vil flytte et panel, skal du trykke og holde på et paneleksempel og derefter trække det til en ny placering.

Hvis du vil fjerne et panel, skal du trykke og holde på et paneleksempel og derefter trække det til **Fjern** øverst på skærmen.

Hvis du vil angive et panel som Hovedstartskærm, skal du trykke på .

Administrere skærmen Apps

Ændre sorteringsmetoden

Tryk på  → **Vis som** på skærmen Apps, og vælg en sorteringsmetode.


Skjule apps

Skjul apps, som du ikke vil have vist på skærmen Apps.

Tryk på  → **Skjul apps** på skærmen Apps, vælg apps, og tryk derefter på **UDFØRT**.

Du kan få vist skjulte apps ved at trykke på  → **Vis skjulte apps**, vælge apps, og derefter trykke på **UDFØRT**.

Flytte elementer

Tryk på  → **Redigér** på skærmen Apps. Tryk og hold på et element, og træk det til en ny placering.




Træk elementet til siden af skærmen for at flytte det til et andet panel.

Hvis du vil flytte et element til et nyt panel, skal du trække det til **Opret side**, som vises øverst på skærmen.




Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.


Oprette mapper


- 1 Tryk på  → **Opret mappe** på skærmen Apps. Du kan også vælge at trykke på  → **Redigér**, holde på en app og derefter trække den til **Opret mappe**, som vises øverst på skærmen.
- 2 Angiv et mappenavn.
- 3 Tryk på , vælg de apps, du vil flytte til mappen, og tryk derefter på **UDFØRT**.

Administrere mapper

Hvis du vil omdøbe en mappe, skal du vælge en mappe og derefter trykke på det eksisterende mappenavn. Indtast et nyt navn til mappen, og tryk på **Klar**.

Hvis du vil ændre farven på en mappe, skal du vælge mappen, trykke på  og derefter vælge en farve.

Hvis du vil flytte flere apps til en mappe, skal du trykke på  → **Redigér**, trykke og holde på en app og derefter trække den til mappen.

Hvis du vil flytte en app fra en mappe, skal du trykke på  → **Redigér**, vælge en mappe, trykke og holde på en app og derefter trække den til en ny placering.

Angive baggrund og ringetoner

Angive en baggrund

Angiv et billede eller foto, der er gemt på enheden, som baggrund for Startskærmen eller den låste skærm.

- 1 Tryk og hold på et tomt område på Startskærmen, og tryk derefter på **Baggrunde**. Du kan også trykke på **Indstillinger** → **Baggrund** på skærmen Apps.
- 2 Vælg den skærm, du vil ændre eller anvende en baggrund til.
- 3 Rul til venstre eller højre, og vælg mellem de billeder, der vises nederst på skærmen.
Du kan vælge fotos, der er optaget med enhedens kamera, eller øvrige fotos ved at trykke på **Fra Galleri**.
- 4 Tryk på **VÆLG SOM BAGGRUND** eller **GEM**.

Ændre ringetoner

Skift ringetoner for indgående opkald og meddelelser.

Tryk på **Indstillinger** → **Lyde og meddelelser** på skærmen Apps.

For at indstille en ringetone for indgående opkald skal du trykke på **Ringetoner**, vælge en ringetone og derefter trykke på **OK**. Hvis du vil bruge en sang, der er gemt i enheden eller på din konto, som ringetone, skal du trykke på **TILFØJ**.

For at indstille en ringetone for meddelelser skal du trykke på **Ringetone for meddelelser**, vælge en ringetone og derefter trykke på **OK**.

Skifte skærmlåsemetode

Du kan ændre, hvordan du låser skærmen for at forhindre andre i at få adgang til dine personlige oplysninger.


Tryk på **Indstillinger** → **Låseskærm** → **Skærmlås** på skærmen Apps, og vælg derefter en skærmlåsemetode. Der skal altid indtastes en oplåsningskode for at låse enheden op.



Hvis du glemmer oplåsningskoden, kan du få enheden nulstillet i et af Samsungs servicecentre.

Mønster

Tegn et mønster ved at forbinde mindst fire punkter, og tegn derefter mønsteret igen for at bekræfte det. Angiv en PIN-reservekode til at låse skærmen op, hvis du skulle glemme mønsteret.

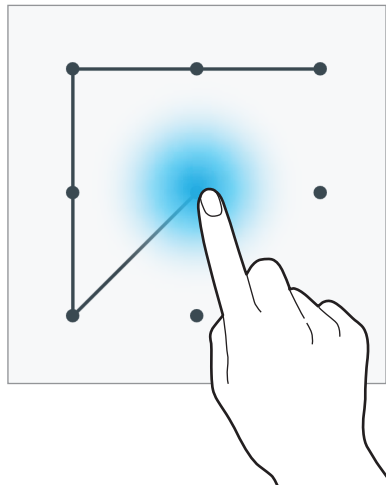

PIN-kode

En PIN-kode består kun af cifre. Indtast mindst fire cifre, og indtast PIN-koden igen for at bekræfte.

Adgangskode

En adgangskode består af tegn og cifre. Indtast mindst fire tegn, herunder cifre og symboler, og indtast adgangskoden igen for at bekræfte.

Fingeraftryk

Registrer dine fingeraftryk for at låse skærmen op. Se [Fingerscanner](#) for flere oplysninger.

Fingerscanner

For bedre genkendelse af fingeraftryk

Når du scanner dine fingeraftryk på enheden, skal du være opmærksom på, at følgende forhold kan påvirke funktionens effektivitet:

- Startknappen indeholder en sensor til genkendelse af fingeraftryk. Sørg for, at Startknappen ikke er ridset eller beskadiget af metalgenstande, såsom mønter, nøgler og halskæder.
- Den skærmbeskytter, der fulgte med enheden, kan få sensoren til genkendelse af fingeraftryk til at fungere forkert. Fjern skærmbeskytteren for at forbedre følsomheden for fingeraftryk.
- Sørg for, at området for genkendelse af fingeraftryk og dine fingre er rene og tørre.
- Enheden kan muligvis ikke genkende fingeraftryk, der er påvirket af rynker eller ar.
- Enheden genkender eventuelt ikke fingeraftryk fra små eller tynde fingre.
- Hvis du vil forbedre ydeevnen for genkendelse, skal du registrere fingeraftrykkene på den hånd, der anvendes oftest til at udføre opgaver på enheden.
- Træk ikke fingeren for hurtigt eller for langsomt. Træk fingeren ved en moderat hastighed, således at enheden kan genkende den.
- I tørre omgivelser kan der opbygges statisk elektricitet i enheden. Undgå at bruge denne funktion i tørre omgivelser, sørg for at aflade statisk elektricitet ved at berøre en metalgenstand, før du benytter funktionen.

Registrering af fingeraftryk

- 1 Tryk på **Indstillinger** → **Fingerscanner** → **Fingeraftryksmanager** på skærmen Apps.
- 2 Læs oplysningerne på skærmen, og tryk på **OK**.


3 Placer fingeren på fingeraftryksområdet nederst i midten af skærmen.

4 Tryk og hold på skærmen i fingeraftryksområdet, og træk derefter fingeren nedad over Startknappen.

Gentag denne handling med den samme finger, indtil dit fingeraftryk er blevet registreret.



Hvis du bøjer fingeren eller bruger en fingerspids, genkender enheden muligvis ikke dine fingeraftryk.

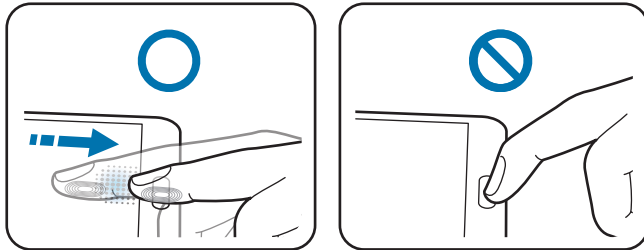

5 Tryk på **UDFØRT** for at fuldføre scanning af dine fingeraftryk. Du kan også trykke på **REGISTRÉR** for at registrere dit fingeraftryk, når du holder enheden i én hånd.

6 Når du får vist et skærbillede, hvor du bliver bedt om at registrere en backupadgangskode, skal du angive backupadgangskoden og derefter trykke på **FORTSÆT**.

7 Indtast backupadgangskoden igen for at bekræfte den, og tryk derefter på **OK**.

Du kan bruge backupadgangskoden i stedet for at scanne dine fingeraftryk.

8 Hvis du får vist et pop op-vindue for fingeraftrykslås, skal du trykke på **OK**. Du kan bruge dine fingeraftryk til at låse skærmen op.

Administration af registrerede fingeraftryk

Du kan slette eller omdøbe dine registrerede fingeraftryk.


Tryk på **Indstillinger** → **Fingerscanner** → **Fingeraftryksmanager** på skærmen Apps.

Slet fingeraftryk ved at trykke på **⋮** → **Ophæv registrering**, vælge fingeraftryk og derefter trykke på **UDFØRT** → **OK**.

Hvis du vil omdøbe et fingeraftryk, skal du trykke og holde på et fingeraftryk, trykke på **✎** og indtaste et nyt navn og trykke på **OK**.

Ændring af den alternative adgangskode

Du kan ændre den adgangskode, du bruger som alternativ til scanning af dine fingeraftryk.

- 1 Tryk på **Indstillinger** → **Fingerscanner** → **Skift sik.kop.adgangskode** på skærmen Apps.
- 2 Scan et registreret fingeraftryk, eller tryk på .
- 3 Indtast en ny adgangskode, og tryk på **FORTSÆT**.
- 4 Indtast den nye adgangskode igen, og tryk på **OK**.

Oplåsning af skærmen med fingeraftryk

Du kan låse skærmen op med de registrerede fingeraftryk.

Tryk på **Indstillinger** → **Fingerscanner** → **Skærmlås** → **Fingeraftryk** på skærmen Apps. Du kan også trykke på **Indstillinger** → **Låseskærm** → **Skærmlås** → **Fingeraftryk** på skærmen Apps.

Verifikation af adgangskode til Samsung account

Brug fingeraftryk til at bekræfte adgangskoden til din Samsung account. Du kan bruge et fingeraftryk i stedet for at indtaste en adgangskode, f.eks. når du køber indhold fra **Galaxy Apps**.

Tryk på **Indstillinger** → **Fingerscanner** → **Verificer Samsung account** på skærmen Apps, og tryk derefter på kontakten **Verificer Samsung account** for at aktivere dette.

Bruge fingeraftryk til køb via PayPal

Du kan foretage køb ved at scanne dine fingeraftryk.



Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

- 1 Tryk på **Indstillinger** → **Fingerscanner** → **Betal med PayPal** på skærmen Apps.
- 2 Vælg **FIDO Ready™**-understøttelse og **PayPal**, og tryk derefter på **INSTALLÉR**.




- 3 Tryk på **LINK TIL PAYPAL-KONTO**, når installationen er fuldført.
- 4 Følg instruktionerne på skærmen for at logge på PayPal-webstedet og registrere dine fingeraftryk.

Privat tilstand

Om privat tilstand

Brug denne tilstand til at forhindre andre i at bruge eller få adgang til særligt indhold, som f.eks. billeder og dokumenter, der er lagret på enheden. Du kan gemme indhold på en bestemt placering og derefter deaktivere privat tilstand for at skjule elementer på sikker vis.

Skjule indhold

- 1 Tryk på **Indstillinger** → **Privat tilstand** på skærmen Apps og tryk derefter på kontakten **Privat tilstand** for at aktivere den. Du kan også åbne informationspanelet eller panelet for hurtigindstillinger og trykke på **Privat tilstand** for at aktivere den.
Når du aktiverer privat tilstand første gang, skal du angive en oplåsningskode og en reserve-PIN-kode.
- 2 Indtast oplåsningskoden for privat tilstand.
Når denne tilstand er aktiveret, vises  øverst på skærmen.
- 3 Hvis du vil vælge elementer, der skal skjules, skal du trykke og holde på et element på listen, markere de elementer, der skal vælges, og derefter trykke på  → **Flyt til Privat**.
Elementer, der er flyttet til privat tilstand, vises med  på dem.
- 4 Når du har valgt de elementer, der skal skjules, skal du åbne skærmen Apps, trykke på **Indstillinger** → **Privat tilstand** og derefter trykke på kontakten **Privat tilstand** for at deaktivere dette. Du kan også åbne informationspanelet eller panelet for hurtigindstillinger og trykke på **Privat tilstand** for at deaktivere den.
De valgte elementer fjernes fra skærmen.

Se skjult indhold

Du kan kun se skjult indhold, når privat tilstand er aktiveret.

- 1 Tryk på **Indstillinger** → **Privat tilstand** på skærmen Apps og tryk derefter på kontakten **Privat tilstand** for at aktivere den. Du kan også åbne informationspanelet eller panelet for hurtigindstillinger og trykke på **Privat tilstand** for at aktivere den.
- 2 Indtast oplåsningskoden for privat tilstand.
- 3 Tryk på **Mine filer** → **Privat** på skærmen Apps.
Alle elementer, der er flyttet til privat tilstand, vises på skærmen.

Nem tilstand

Nem tilstand giver en nemmere brugeroplevelse ved at anvende et mere enkelt layout og større ikoner på Startskærmen. Du har adgang til de mest populære apps, ofte anvendte indstillinger, ligesom du kan tilføje genveje til dine favoritkontakter.

Tryk på **Indstillinger** → **Nem tilstand** → **Nem tilstand** på skærmen Apps, vælg de apps, der skal have et enklere layout, og tryk derefter på **UDFØRT**.

For at vende tilbage til standardtilstand skal du åbne Startskærmen, trykke på **Nemme indstillinger** → **Nem tilstand** → **Standardtilstand** → **UDFØRT**.

Administrere genveje

Du kan føje en genvej til en app til Startskærmen ved at rulle til højre, trykke på **+** og derefter vælge en app.

Du kan føje en genvej til en kontakt på Startskærmen ved at rulle til venstre og trykke på **👤**.

For at slette en genvej fra Startskærmen skal du trykke på **⋮** → **Redigér**. Vælg derefter en app med **⊖** eller en kontakt med **⊖**.

Overføre data fra din forrige enhed

Brug af backupkonti

Du kan overføre backupdata fra din forrige enhed til den nye enhed ved hjælp af din Google-konto eller din Samsung account. Se [Sikkerhedskopiere og gendanne data](#) for flere oplysninger.

Brug af Samsung Smart Switch

Du kan overføre data fra den tidligere enhed til en ny enhed via Smart Switch (på mobilenheder og computere). Besøg www.samsung.com/smartswitch for at få flere oplysninger.



Samsung Smart Switch understøttes ikke på alle enheder eller computere.

Brug af Smart Switch Mobile

Brug denne app til at overføre data fra din forrige iPhone- eller Android-enhed til din nye enhed. Du kan downloade appen fra **Galaxy Apps** eller **Play Butik**.

- 1 Tryk på **Smart Switch** på din enhed.
- 2 Vælg en indstilling afhængigt af den forrige enhedstype på din enhed, og følg vejledningen på skærmen.

Hvis den forrige enhed er en Android-enhed, skal du kontrollere, at appen Smart Switch Mobile er installeret på enheden. Du kan finde yderligere oplysninger under hjælp.

Brug af Smart Switch med computere

Brug denne funktion til at importere en sikkerhedskopi af dine data (fra den valgte producents mobilenheder) fra en computer til din enhed. Du kan downloade appen fra www.samsung.com/smartswitch.

- 1 Sikkerhedskopier data fra en tidligere enhed til computeren. Du kan få yderligere oplysninger hos producenten af enheden.
- 2 Start Smart Switch på computeren.

- 3 Slut din aktuelle enhed til computeren med et USB-kabel.
- 4 Klik på producenten af den tidligere enhed på computeren, og følg instruktionerne på skærmen for at overføre data til enheden.

Bruge Samsung Kies

Importer en backupkopi af dine data fra din computer via Samsung Kies for at gendanne data på din enhed. Du kan også sikkerhedskopiere data til computere via Samsung Kies. Se [Forbinde med Samsung Kies](#) for flere oplysninger.

Oprette konti

Tilføje konti

Nogle apps på din enhed kræver en registreret konto. Opret konti for at få mest ud af enheden.

Tryk på **Indstillinger** → **Konti** → **Tilføj konto** på skærmen Apps, og vælg en kontotjeneste. Følg derefter anvisningerne på skærmen for at fuldføre kontoopsætningen.

Hvis du vil synkronisere indhold med dine konti, skal du vælge en konto og markere de elementer, du vil synkronisere.



Fjerne konti

Tryk på **Indstillinger** → **Konti** på skærmen Apps, vælg en konto og tryk derefter på **⋮** → **Fjern konto**.

Telefon

Foretage opkald

Tryk på **Telefon** på skærmen Apps.


Tryk på **Tastatur**, indtast et telefonnummer, og tryk derefter på  for at foretage et opkald, eller tryk på  for at foretage et videoopkald. Du kan også foretage opkald til telefonnumre, der er anført i **Logger**, **Favoritter** og **Kontakter**.



Foretage opkald fra opkaldslogfiler eller kontaktliste

Tryk på **Logger** eller **Kontakter**, og træk derefter en kontakt eller et telefonnummer til højre for at foretage et opkald.

Hvis du vil deaktivere opkaldet ved at trække et ikon til funktionen til højre, skal du trykke på **⋮** → **Indstillinger** → **Kontakter** og derefter fjerne markeringen af **Stryg for opkald/medd.**

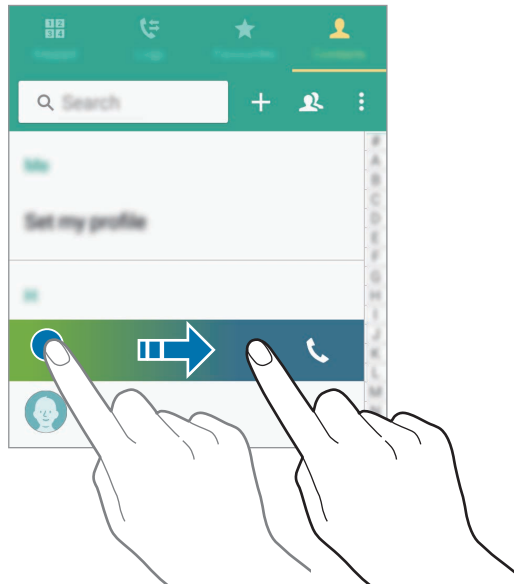

Foretage opkald fra favoritlisten

Du kan let ringe til kontakter, som du kommunikerer hyppigt med, ved at føje dem til listen over favoritkontakter.


Hvis du vil føje kontakter til favoritlisten, skal du trykke på **Kontakter**, vælge en kontakt og derefter trykke på **★**.

Hvis du vil foretage et opkald til en favoritkontakt, skal du trykke på **Favoritter** og vælge en kontakt.

Nummerforslag

Tryk på **Tastatur**.

Når du indtaster tal på tastaturet, får du automatisk vist foreslåede numre. Vælg et af dem for at foretage et opkald.

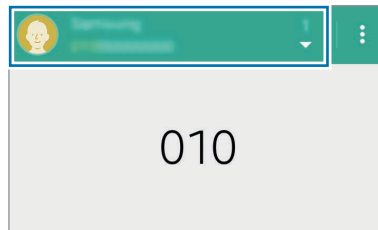

Hurtigopkaldsnumre

Tryk på **Tastatur**.

For hurtigopkaldsnumre skal du trykke og holde på det tilsvarende ciffer.

Du kan knytte en kontaktperson til et hurtigopkaldsnummer ved at trykke og holde på et tilgængeligt hurtigopkaldsnummer på tastaturet, trykke på **OK** og derefter vælge en kontaktperson. Du kan også trykke på **:** → **Hurtigopkald**, vælge et nummer og derefter vælge en kontakt.

Foretage et internationalt opkald

Tryk på **Tastatur**.

Tryk og hold på **0**, indtil tegnet **+** vises. Indtast landekode, områdekode og telefonnummer, og tryk på **☎**.

Hvis du vil blokere udgående internationale opkald, skal du trykke på **:** → **Indstillinger** → **Opkald** → **Flere indstillinger** → **Opkaldsspærring**. Vælg derefter en opkaldstype, og marker **Internationale opkald**.

Modtage opkald

Besvare et opkald

Træk  uden for den store cirkel, når du modtager et opkald.

Hvis der vises et pop op-vindue med en opkaldsmeddelelse, mens du bruger en app, skal du trykke på **BESVAR** i pop op-vinduet.



Hvis tjenesten Banke på er aktiveret, kan du besvare et andet opkald. Når det andet opkald besvares, sættes det første opkald på hold.

Afvis et opkald



Træk  uden for den store cirkel, når du modtager et opkald.

Hvis der vises et pop op-vindue med en opkaldsmeddelelse, mens du bruger en app, skal du trykke på **AFVIS** i pop op-vinduet.


For at sende en besked, når du afviser et indgående opkald, skal du trække beskedafvisningslinjen opad.

Hvis du vil oprette forskellige afvisningsbeskeder, skal du åbne skærmen Apps, trykke på **Telefon** →  → **Indstillinger** → **Opkald** → **Opkaldsafvisning** → **Afvisningsbeskeder** → .

Afvis opkald automatisk fra uønskede numre

- 1 Tryk på **Telefon** på skærmen Apps.
- 2 Tryk på  → **Indstillinger** → **Opkald** → **Opkaldsafvisning** → **Afvis automatisk** → **Autoafvis numre**.
- 3 Tryk på **Liste over automatisk afviste** → , indtast et nummer, og tildel derefter en kategori.
- 4 Tryk på **GEM**.








Ubesvarede opkald


Ved ubesvarede opkald vises  på statuslinjen. Åbn informationspanelet for at få vist listen over ubesvarede opkald. Du kan også trykke på **Telefon** → **Logger** på skærmen Apps for at få vist mistede opkald.

Valgmuligheder under samtaler

Under et stemmeopkald

Du kan gøre følgende:

-  : Skru op for lyden.
- **Tilf. opk.:** Foretag et andet opkald.
- **Tastatur:** Åbn tastaturet.
- **Afslut:** Afbryd samtalen.
- **Højttaler:** Aktiver eller deaktiver højttalertelefonen. Når du bruger højttalertelefonen, skal du tale ind i mikrofonen øverst på din enhed og holde enheden væk fra dine ører.
- **Lydløs:** Slå mikrofonen fra, så den anden person ikke kan høre dig.
- **Bluetooth:** Skift til et Bluetooth-headset, hvis det er tilsluttet enheden.
-  → **Sæt på hold:** Sætter et opkald på hold. Tryk på **Genoptag samtale** for at hente et opkald på hold.
-  → **Kontakter:** Åbn kontaktlisten.
-  → **Notat:** Opret et notat.
-  → **Besked:** Send en besked.
-  → **Tilpas opkaldslyd:** Vælg eller tilpas lydkvaliteten ved opkald, når et headset er tilsluttet.
-  → **Indstillinger:** Skifter opkaldsindstillinger.

Når du kører apps under et opkald, vises der et pop op-vindue for opkaldsskærmen (). Du kan fortsætte din telefonsamtale, mens du bruger apps.











Skal pop op-vinduet flyttes, skal du trække det til en anden placering.

Du kan slette pop op-vinduet ved at trykke og holde på det og derefter trykke på **OK**.

Tryk på genvejen for at vende tilbage til pop op-vinduet.

Under et videoopkald


Du kan gøre følgende:

-  → **Skjul mig:** Skjul dit billede for den anden person.
-  → **Udgående billede:** Vælg det billede, der vises for den anden person.
-  → **Tag billede:** Tag et billede af den anden person.
-  → **Optag video:** Optag en video af billederne fra den anden person.
-  → **Notat:** Opret et notat.
-  → **Meddelelse:** Send en besked.
-  → **Tastatur:** Åbn tastaturet.
-  → **Højtaler fra/Højtaler til:** Slå højtalertelefonen til eller fra. Når du bruger højtalertelefonen, skal du tale ind i mikrofonen øverst på din enhed og holde enheden væk fra dine ører.
-  → **Skift til headset:** Skift til et Bluetooth-headset, hvis det er sluttet til enheden.
-  → **Aktivere dobbelt kamera/Deaktivere dobbelt kamera:** Aktiver eller deaktiverer den dobbelte kamerafunktion. Brug det forreste og det bageste kamera, så de andre deltagere kan se dig og dine omgivelser.



Videopkald med dobbelt kameratilstand er mulig i op til 3 minutter. Efter 3 minutter slukkes det bageste kamera for at sikre optimal ydelse.

Tryk på skærmen for at bruge følgende valgmuligheder:

-  : Føj animerede humørikoner til dit billede.
- **Skift:** Skift mellem forreste og bageste kamera.
- **Lydløs:** Slå mikrofonen fra, så den anden person ikke kan høre dig.
- **Afslut:** Afbryd samtalen.

Kontakter

Tilføje kontakter




Flytte kontakter fra andre enheder

Du kan flytte kontakter fra andre enheder til din enhed. Se [Overføre data fra din forrige enhed](#) for flere oplysninger.

Oprette kontakter manuelt

1 Tryk på **Kontakter** → **Kontakter** på skærmen Apps.

2 Tryk på **+**, og indtast kontaktoplysninger.

-  : Tilføj et billede.
-  /  : Tilføj eller slet et kontaktfelt.


3 Tryk på **GEM**.

Hvis du vil føje et telefonnummer til kontaktlisten fra tastaturet, skal du trykke på **Tastatur**, indtaste nummeret og derefter trykke på **Føj til kontakter**.




Opret kontakter fra visitkort

Tag et foto af et visitkort, og kopier kontaktoplysningerne fra det.

1 Tryk på **Kontakter** → **Kontakter** på skærmen Apps.


2 Tryk på  → **Visitkort** → **+**.

Tryk på  → **Målsprog** for at vælge eller tilføje de sprog, der skal genkendes.

- 3 Placer et visitkort på den plane flade, og drej enheden til liggende retning.
- 4 Juster enheden, således at kortet passer ind i rammen på skærmen. Når rammen bliver grøn, tager enheden automatisk et foto. Enheden aflæser også kontaktoplysningerne fra visitkortet og konverterer dem til en kontaktpost.
 - Tryk på , hvis enheden ikke tager fotoet automatisk.
 - For at tage fotos af visitkort manuelt skal du trykke på  → **Hent automatisk** → **Fra**.
 - For at aflæse tekst fra et lagret billede, skal du trykke på  → **Indlæs billede**.
- 5 Rediger eller tilføj yderligere oplysninger, og tryk på **GEM**.

Administrere kontakter

Redigere en kontakt

- 1 Tryk på **Kontakter** → **Kontakter** på skærmen Apps.
- 2 Vælg en kontakt, der skal redigeres, og tryk på .
- 3 Rediger kontaktoplysningerne, eller tryk på **TILFØJ ENDNU ET FELT** for at tilføje yderligere kontaktoplysninger.
- 4 Tryk på **GEM**.

Slette en kontakt

Vælg en kontakt, der skal slettes, og tryk på  → **Slet**.

Dele en kontakt

Vælg en kontakt, der skal deles, tryk på  → **Del visitkort**, og vælg derefter en delingsmetode.

Administrere grupper

Tryk på **Kontakter** → **Kontakter** på skærmen Apps.

Tryk på .

Oprette en ny gruppe

Tryk på **+**, indtast et gruppenavn, og tryk derefter på **GEM**.

Føje kontakter til en gruppe

Vælg en gruppe, og tryk på **+**. Vælg kontakter, der skal tilføjes, og tryk derefter på **UDFØRT**.

Slette en gruppe

Tryk på  → **Slet gruppe**, vælg grupper, der er tilføjet af brugere, og tryk derefter på **UDFØRT**.

Flet kontaktpersoner sammen med konti

Flettede kontaktpersoner gemmes i enheden sammen med dine konti.

Tryk på **Kontakter** → **Kontakter** på skærmen Apps.

Tryk på  → **Flyt enhedskontakter til** → **Google** eller **Samsung account**.

Importere og eksportere kontakter

Importer kontakter fra lagertjenester til enheden, eller eksporter kontakter fra enheden til lagertjenester.

Tryk på **Kontakter** → **Kontakter** på skærmen Apps.

Tryk på  → **Indstillinger** → **Kontakter** → **Importer/eksporter kontakter**, og vælg derefter en indstilling for import eller eksport.

Søge efter kontakter

Tryk på **Kontakter** → **Kontakter** på skærmen Apps.

Brug en af følgende søgemetoder:

- Rul op eller ned på kontaktlisten.
- Træk en finger langs indekset i højre side af kontaktlisten for at rulle gennem den hurtigt.
- Tryk på søgefeltet øverst på kontaktlisten, og indtast søgekriterier.

Når en kontakt er markeret, kan du gøre et af følgende:

- ★ : Føj til favoritkontakter.
- 📞 / 📷 : Foretag et stemme- eller videoopkald.
- ✉ : Skriv en besked.
- ✉@ : Skriv en e-mail.

Føje genveje for kontakter til Startskærmen

Føj genveje til kontakter, som du ofte kommunikerer med, på Startskærmen.

- 1 Tryk på **Kontakter** → **Kontakter** på skærmen Apps.
- 2 Vælg en kontakt.
- 3 Tryk på ⋮ → **Føj genvej til startskærm**.

Beskeder og e-mail

Beskeder


Sende beskeder

Send tekstbeskeder (sms) eller multimediebeskeder (mms).



Du kan blive opkrævet ekstra gebyrer for at sende eller modtage beskeder, når du roamer.

- 1 Tryk på **Beskeder** på skærmen Apps.
- 2 Tryk på
- 3 Tilføj modtagere, og skriv en besked.

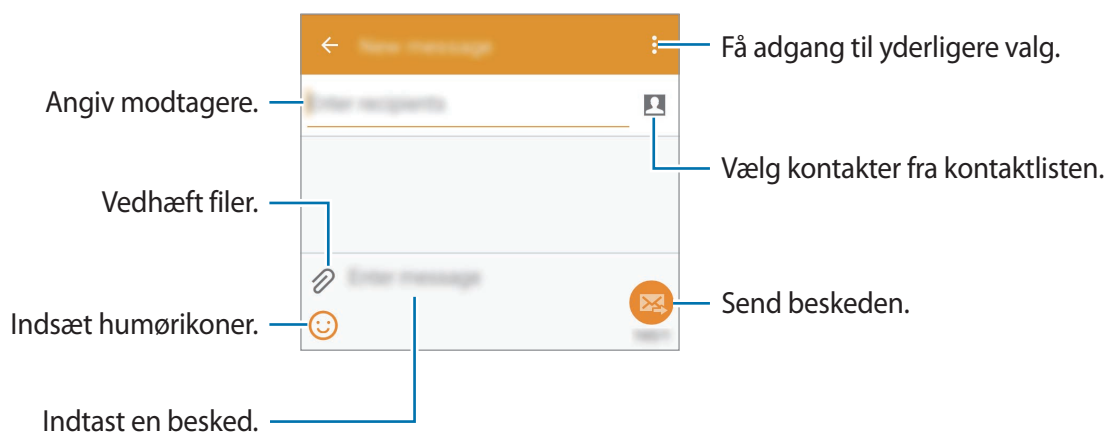


- 4 Tryk på for at sende beskeden.

Tryk på , mens du skriver en besked, og brug derefter en af følgende indstillinger:

- **Hurtige svar:** Vælg en beskeds-kabelon, og indtast en besked.
- **Indsæt humørikon:** Indsæt humørikoner.
- **Tilføj emne:** Angiv et emne.
- **Tilføj dias:** Tilføj beskeddias.
- **Planlæg besked:** Indstil et specificeret tidspunkt og en dato for afsendelse af en besked.
- **Slet:** Annuller beskeden.
- **Skriftstørrelse:** Skift størrelsen på skriften i tekstfeltet.

Sende planlagte beskeder

Mens du skriver en besked, skal du trykke på  → **Planlæg besked**. Angiv et klokkeslæt og en dato, og tryk derefter på **UDFØRT**.




- Hvis enheden er slukket på det planlagte tidspunkt, ikke er tilsluttet netværket, eller hvis netværket er ustabil, sendes beskeden ikke.
- Funktionen er baseret på den dato og det klokkeslæt, der er indstillet på enheden. Beskeder bliver muligvis sendt på forkerte tidspunkter, hvis du rejser fra en tidszone til en anden, og netværket ikke opdaterer oplysningerne.

Føje kontakter til prioritetslisten

Angiv kontakter, som du kommunikerer hyppigt med, som prioritetskontakter. Send beskeder ved at vælge et kontaktikon over beskedlisten.

Tryk på **Tryk for at tilføje prioritetsafsendere**. → **INDBAKKE** eller **KONTAKTER**, vælg de kontakter, du vil tilføje, og tryk derefter på **UDFØRT**. Tryk på  for at tilføje flere kontakter.

Hvis du vil fjerne kontakter fra prioritetslisten, skal du trykke og holde på en kontakt, trykke på  på hver enkelt kontakt, og derefter trykke på **UDFØRT**.

Få vist indgående beskeder

Indgående beskeder grupperes i beskedtråde efter kontakt. Vælg en kontakt for at få vist personens beskeder.




Du kan blive opkrævet ekstra gebyrer for at sende eller modtage beskeder, når du roamer.

Tryk på mens du får vist en besked, og brug derefter en af følgende indstillinger:

- **Videoopkald:** Foretag et videoopkald til kontakten.
- **Vis kontakter:** Se kontaktens oplysninger.
- **Føj til kontakter:** Føj kontakten til kontaktlisten.
- **Hurtige svar:** Indtast en besked ved at vælge en fra beskedskabelonerne.
- **Tilføj modtager:** Tilføj de modtagere, som beskeden skal sendes til.
- **Indsæt humørikon:** Indsæt humørikoner.
- **Tilføj emne:** Angiv et emne.
- **Tilføj dias:** Tilføj beskeddias.
- **Planlæg besked:** Indstil et specificeret tidspunkt og dato for afsendelse af en besked.
- **Føj til prioritetsafsendere/Fjern fra Prior.afsendere:** Føj kontakter til eller fjern dem fra prioritetsafsenderlisten.
- **Føj til spamnumre/Fjern fra spamnumre:** Identificer et telefonnummer som spam, eller fjern et telefonnummer fra spamlisten.
- **Slet:** Annuller beskeden.
- **Skriftstørrelse:** Skift størrelsen på skriften i tekstfeltet.

Administrere beskeder

Tryk på , mens du ser listen over beskeder, og brug derefter en af følgende indstillinger:

- **Vælg:** Vælg beskeder for at anvende indstillinger.
- **Kladdebeskeder:** Se beskeder, der er gemt til senere levering.
- **Låste beskeder:** Se låste beskeder.
- **Planlagte beskeder:** Se planlagte beskeder.
- **Spambeskeder:** Se spambeskeder.
- **Skriftstørrelse:** Skift størrelsen på skriften i tekstfeltet.
- **Indstillinger:** Skift beskedindstillinger.
- **Hjælp:** Få vist hjælpeoplysninger om afsendelse og administration af beskeder.


E-mail



Oprette e-mailkonti

Tryk på **E-mail** på skærmen Apps.

Opsæt en e-mailkonto, første gang du åbner **E-mail**.

Indtast e-mailadressen og adgangskoden. Tryk på **NÆSTE** for en privat e-mailkonto, eller tryk på **MANUEL OPSÆTNING** for en arbejds-e-mailkonto. Følg derefter anvisningerne på skærmen for at fuldføre opsætningen.


Du kan opsætte endnu en e-mailkonto ved at trykke på  → **ADMINISTRERE KONTI** → .

Hvis du har mere end én e-mailkonto, kan du angive den ene som standardkonto. Tryk på  → **ADMINISTRER KONTI** →  → **Angiv standardkonto**.

Sende beskeder

Tryk på **E-mail** på skærmen Apps.

Tryk på ✍ nederst på skærmen for at skrive en besked.

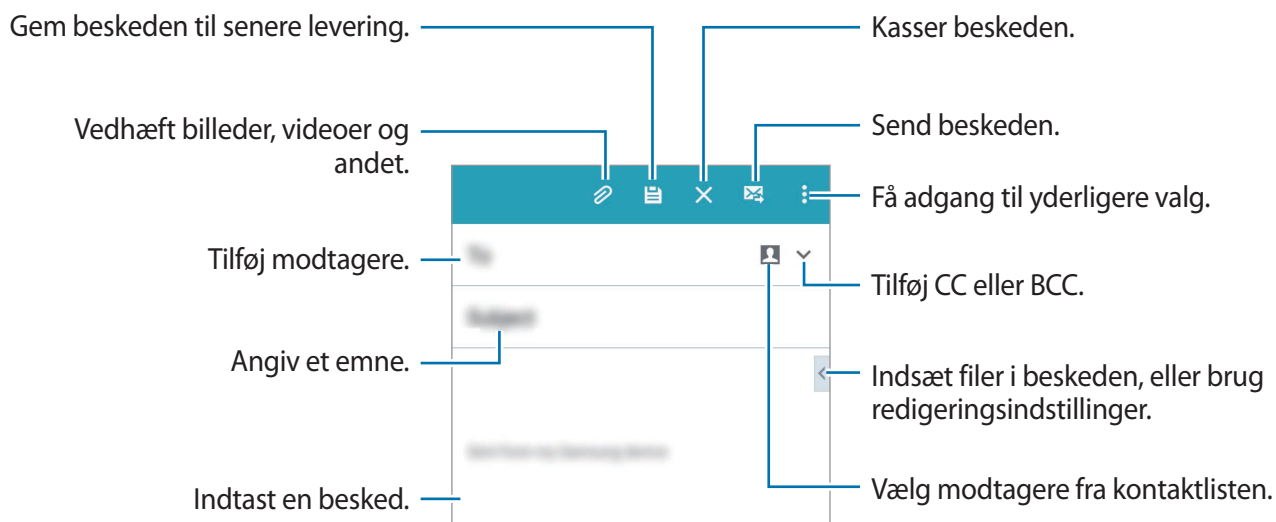

Få adgang til yderligere indstillinger

Under skrivning af en besked, skal du trykke på ⋮ for at få adgang til flere indstillinger.

- **Send e-mail til mig:** Send beskeden til dig selv.
- **Planlæg e-mail:** Send beskeden på et planlagt tidspunkt.



- Hvis enheden er slukket på det planlagte tidspunkt, ikke er tilsluttet netværket, eller hvis netværket er ustabil, sendes beskeden ikke.
- Funktionen er baseret på den dato og det klokkeslæt, der er indstillet på enheden. Beskeder bliver muligvis sendt på forkerte tidspunkter, hvis du rejser fra en tidszone til en anden, og netværket ikke opdaterer oplysningerne.

- **Prioritet:** Vælg prioritetsniveau for en besked.
- **Sikkerhedsindstillinger:** Angiv sikkerhedsindstillinger for beskeden.

Læse beskeder

Tryk på **E-mail** på skærmen Apps.

Tryk på ☰, vælg en e-mailkonto, der skal bruges, og herefter hentes der nye beskeder. Tryk på ↺, hvis du vil downloade nye beskeder manuelt.

Tryk på en besked for at læse den.



Føje kontakter til prioritetslisten

Angiv kontakter, som du kommunikerer hyppigt med, som prioritetskontakter.

Tryk på ☰ → **Prioritetsafsendere** → Tryk for at tilføje prioritetsafsendere. → **INDT. E-MAIL** eller **KONTAKTER**, vælg e-mailadresser eller kontakter, der skal tilføjes, og tryk derefter på **OK** eller **UDFØRT**.

Hvis du vil tilføje flere kontakter til prioritetslisten, skal du trykke på +.


Hvis du vil fjerne kontakter fra prioritetslisten, skal du trykke og holde på en kontakt, trykke på − på hver enkelt kontakt, og derefter trykke på **UDFØRT**.

Kamera

Grundlæggende optagelse

Tage fotos eller optage videoer

- 1 Tryk på **Kamera** på skærmen Apps.
- 2 Tryk på eksempelskærmen på den del af billedet, som kameraet skal fokusere på.
- 3 Tryk på 📷 for at tage et billede, eller tryk på 📹 for at optage en video.
 - Spred to fingre fra hinanden på skærmen for at zoome ind, og knib dem sammen for at zoome ud.
 - Tryk på 📷 for at tage et billede fra videoen under optagelse.
 - Du kan ændre fokus, mens du optager en video, ved at trykke på det sted, som du vil fokusere på. Tryk på Ⓐ for at fokusere på midten af skærmen.

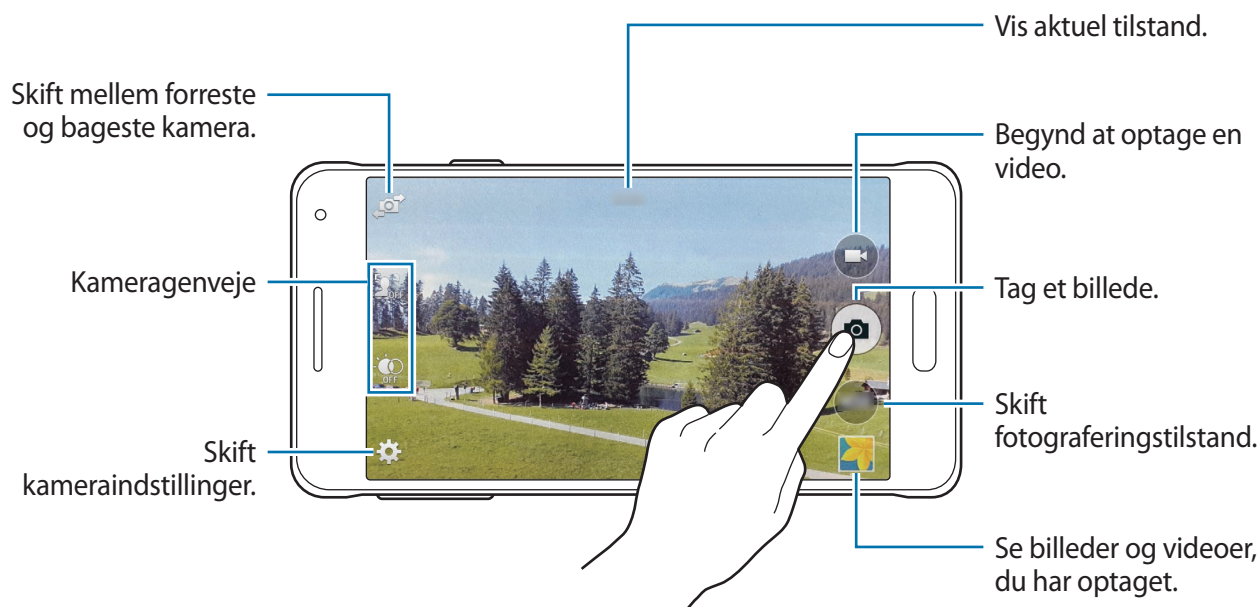





- Kameraet slukker automatisk, når det ikke bruges.
- Sørg for, at linsen er ren. I modsat fald vil enheden måske ikke fungere korrekt i visse tilstande, der kræver høj opløsning.
- Det forreste kameraobjektiv er egnet til at tage vidvinkelfotos. Der kan forekomme mindre forvrængninger på vidvinkelfotos, hvilket ikke angiver problemer med enhedens ydeevne.
- Den maksimale optagelsestid kan blive reduceret, når du optager video med høj opløsning.

Starte kameraet på den låste skærm


Hvis du hurtigt vil tage fotos af særlige øjeblikke, skal du starte **Kamera** på den låste skærm.


Træk  uden for den store cirkel på den låste skærm. Hvis  ikke vises, skal du åbne skærmen Apps, trykke på **Indstillinger** → **Låseskærm** og derefter markere **Kameragenvej**.



Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Omorganisere kameragenveje

Du kan omorganisere kameragenveje for hurtig og nem adgang på eksempelskærmen. Tryk på  på eksempelskærmen. Tryk og hold på et element, og træk det til en plads til venstre på skærmen.

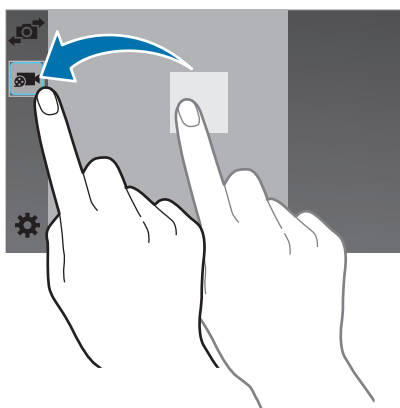


Gode kamera-manerer

- Undlad at tage billeder af eller optage videoer med personer uden deres tilladelse.
- Undlad at tage billeder eller optage video på steder, hvor dette er forbudt ved lov.
- Undlad at tage billeder eller optage video på steder, hvor du måske krænker andres privatliv.

Selektiv fokus

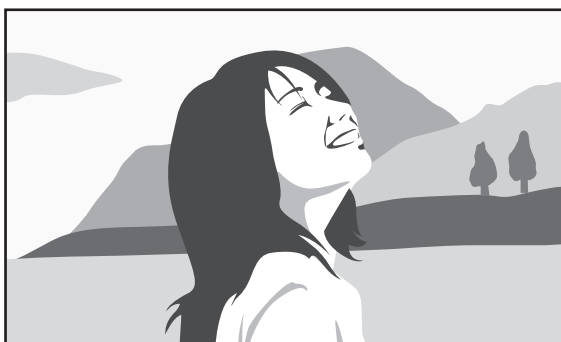

Brug effekten til flytning af fokus for at sløre baggrunden og få motivet til at træde frem.



Uden effekt



Med effekt

- 1 Tryk på **Kamera** på skærmen Apps.
- 2 Tryk på  → **Selektiv fokus** for at aktivere dette.
- 3 Tryk på eksempelskærmen på den del af billedet, som kameraet skal fokusere på.
- 4 Tryk på  for at tage et billede.
- 5 Tryk på miniaturevisningen nederst til højre på skærmen for at redigere billedet.

6 Tryk på , og vælg et af følgende:

- **Nær fokus:** Fremhæv motivet, og slør baggrunden omkring motivet.
- **Fjern fokus:** Slør motivet, og fremhæv baggrunden rundt om motivet.
- **Panoreringsfokus:** Fremhæv motivet og baggrunden.

7 Tryk på .



- Det anbefales, at du placerer motiver mellem 10 og 50 cm fra enheden. Sørg for, at motivet, som du vil fokusere på, er tæt på enheden.
- Når du tager fotos, skal du sikre dig, at der er tilstrækkelig afstand mellem emnet og baggrunden. Afstanden skal være mere end to gange afstanden mellem enheden og motivet.
- Kvaliteten af de billeder, der tages med enheden, kan blive påvirket af følgende forhold:
 - Enheden eller motivet bevæger sig.
 - Der er kraftig baggrundsbelysning, utilstrækkelig belysning eller du tager billeder indendørs.
 - Motivets eller baggrundens mønster eller farve.

Optagelsestilstande

Auto

Med denne tilstand kan kameraet vurdere forholdene og bestemme den bedste fototilstand.


Tryk på **Kamera** → **Tilstand** → **Auto** på skærmen Apps.

Smukt ansigt

Brug denne tilstand til at tage blidere fotos med belyste ansigter.

Tryk på **Kamera** → **Tilstand** → **Smukt ansigt** på skærmen Apps.

Foto & mere

Brug denne tilstand til at tage en række fotos og modificere dem ved at anvende forskellige effekter ved hjælp af optagelsestilstandene. Enheden identificerer billederne med  i **Galleri**.



Zoomfunktionen er ikke tilgængelig, når der tages fotos i denne tilstand.









1 Tryk på **Kamera** på skærmen Apps.

2 Tryk på **Tilstand** → **Foto & mere**.

3 Tryk på .


Enheden tager en række fotos og viser de tilgængelige optagelsestilstande.

4 Vælg en optagelsestilstand, og anvend en effekt på billederne.

- **Bedste foto:** Tager en serie af billeder og gemmer det bedste. Rul til højre eller venstre for at få vist andre fotos i serien. Enheden anbefaler det bedste foto og identificerer det med .
- **Bedste ansigt:** Tager flere gruppebilleder på samme tid og kombinerer dem for at skabe det bedst mulige billede. Tryk på den gule ramme omkring hvert ansigt, og vælg det billede, der er bedst for hvert motiv, blandt de billeder, der vises nederst på skærmen. Enheden anbefaler det bedste foto og identificerer det med .
- **Dramabillede:** Tager en række fotos og kombinerer dem for at skabe et billede, der viser bevægelsessporene. Udvid bevægelsessporet i billedet ved at vælge flere billeder nederst på skærmen. For at redigere bevægelsessporene på valgte billeder skal du trykke på  og vælge et billede. Tryk på  for at få vist motivets bevægelsesspor, eller tryk på  for at slette bevægelsessporene. Rediger fotoet, som du vil, og tryk på **UDFØRT**.
- **Viskelæder:** Sletter uønskede motiver i bevægelse. Tryk på  for at udviske uønskede motiver, der bevæger sig. Tryk på  for at gendanne det originale foto.
- **Panorering i optagelse:** Anvender en effekt på motivets baggrund, der får motivet til at se ud som om, det bevæger sig hurtigt. Tryk på **Objekter** for at vælge et motiv. Tryk på **Bev.slør** for at ændre sløringsvinklen, der skal anvendes på baggrunden. Tryk på , og træk en cirkel med fingeren omkring den store cirkel for at justere vinklen for sløringen. Hvis du vil justere niveauet af baggrundssløring, skal du trække skærmen til venstre eller højre.

5 Når du er færdig med at redigere billeder, skal du trykke på .

Panorama

Brug denne tilstand til at tage et billede, som er komponeret af mange sammensatte billeder. Enheden identificerer billedet med  i **Galleri**.


Tryk på **Kamera** → **Tilstand** → **Panorama** på skærmen Apps.




Benyt disse tip for at få det bedste billede:

- Bevæg kameraet langsomt i én bestemt retning.
- Sørg for, at billedet er inden for rammen i kameraets søger.
- Undgå at tage billeder af utydelige baggrunde, såsom en ensfarvet himmel eller vægge uden farvenuancer.


Virt. rundv.

Brug denne optagelsestilstand til at tage fotos i et rum ved at gå fremad eller dreje til højre eller venstre. Fotos af rummet tages fra forskellige vinkler. Du kan få vist billeder i et diasshow og simulere faktisk bevægelse gennem stedet. Enheden identificerer billedet med  i **Galleri**.

- 1 Tryk på **Kamera** på skærmen Apps.
- 2 Tryk på **Tilstand** → **Virt. rundv.**
- 3 Bevæg enheden for at placere den lille cirkel i den store cirkel i midten af eksempelskærmen. Når cirkelens omkreds bliver blå, begynder enheden at tage billeder.

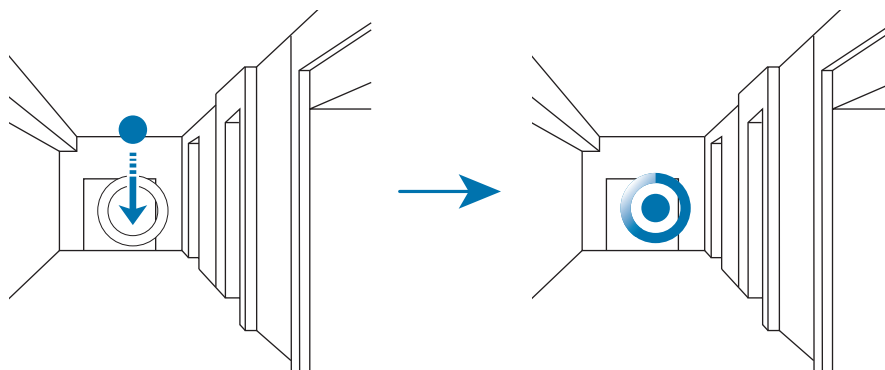

- 4 Gå langsomt fremad, eller drej til højre eller venstre, mens der tages billeder. Når den lille cirkel er inde i den store prik, tager enheden automatisk et billede.

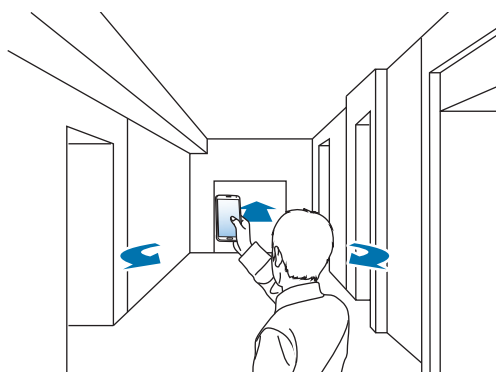

5 Gentag denne handling for at tage flere fotos.

For at se et eksempel på fotoet skal du trykke på > nederst til venstre på skærmen. Retningen, hvor billederne er taget, vises på hver enkelt miniaturevisning.


Hvis du vil slette det sidste foto, der blev taget, skal du trykke på **Fortryd**.

6 Hvis du vil afslutte, skal du trykke på ■.

Dob. kamera

Når du tager et landskabsbillede med det bageste kamera, vises billedet eller videoen, der er optaget med det forreste kamera, i et indsat vindue eller omvendt. Brug denne funktion til at tage et smukt landskabsbillede samtidigt med, at du tager et selvportræt.

Tryk på **Kamera** → **Tilstand** → **Dob. kamera** på skærmen Apps for at skifte til dobbelt kameratilstand. Tryk på 📷 for at tage et billede, eller tryk på 📹 for at optage en video.

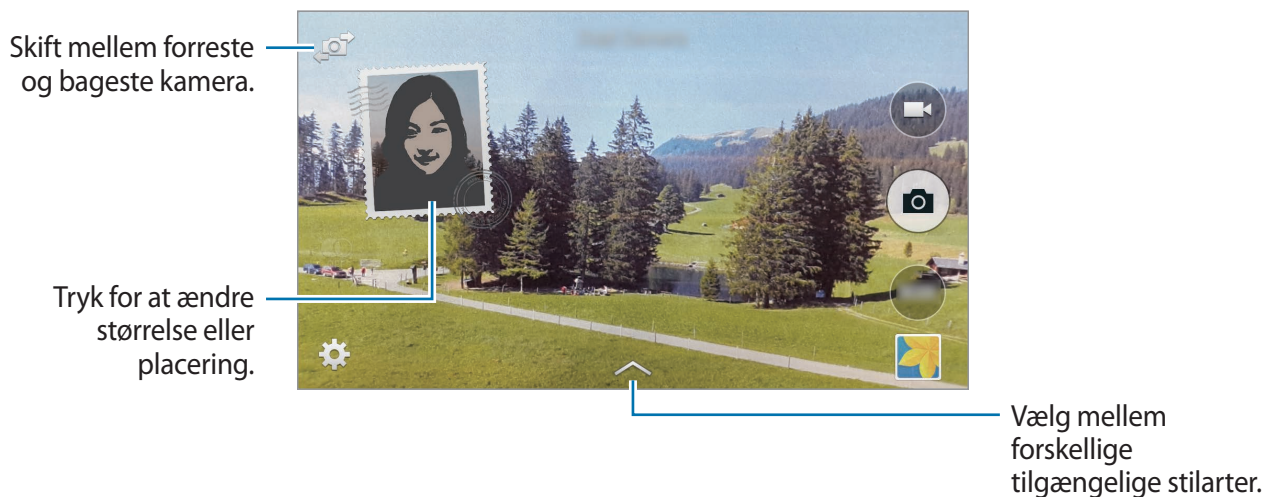

- Du kan optage video i dobbelt kameratilstand i op til 5 minutter i Full HD og op til 10 minutter i HD eller VGA.
- Under optagelse af videoer i denne tilstand optages lyd af den interne mikrofon.

Administration af optagelsestilstande

Vælg de optagelsestilstande, der skal vises på skærmen til valg af tilstand.


Tryk på **Kamera** → **Tilstand** → **Adm. tilst.** på skærmen Apps.

Hent optagelsestilstande

Download flere optagelsestilstande fra **Galaxy Apps**.

Tryk på **Kamera** → **Tilstand** → **Download** på skærmen Apps.

Kameraindstillinger

Tryk på **Kamera** →  på skærmen Apps. Følgende valg er ikke alle tilgængelige i både kamera- og videokameratilstand.

- **Fotostørrelse/Videostørrelse:** Vælg en opløsning. Jo højere opløsning, des bedre kvalitet. Dette bruger dog også mere hukommelse.
- **Burstoptagelse:** Tager en serie af billeder af motiver i bevægelse.
- **Auto-registrering af nat:** Indstil enheden til automatisk at registrere mørkere forhold og justere billedets lysstyrke uden brug af kameralys.



Denne indstilling er ikke tilgængelig, når du optager videoer.

- **Ansichtsregistr.:** Indstil enheden til at genkende personers ansigter og hjælpe dig med at tage billeder af dem.
- **ISO:** Vælg en ISO-værdi. Denne værdi afgør kameraets lysfølsomhed. Den måles i film-kamera-ækvivalenter. Lave værdier er til stillestående eller meget belyste motiver. Højere værdier er til hurtigt bevægende eller dårligt belyste motiver.
- **Måletilstand:** Vælg en målemetode. Metoden afgør, hvordan lysværdier beregnes. **Centervægtet** måler baggrundslyset i midten af billedet. **Punkt** måler lysværdier på et bestemt punkt. **Matrix** beregner gennemsnittet af hele motivet.

- **Tryk for at tage bill.:** Tryk på billedet i eksempelvisning for at tage billeder.
- **Selektiv fokus:** Brug denne funktion til at tage et foto med en effekt med flyttet fokus. Se [Selektiv fokus](#) for flere oplysninger.
- **Optagelsestilstand:** Skift optagelsestilstand.
- **Videostabilisering:** Aktiverer eller deaktiverer antiryst. Billedstabilisator hjælper med at fokusere, når kameraet er i bevægelse.
- **Effekter:** Vælger en filtereffekt til optagelse af billeder eller videoer. Tryk på **Download** for at downloade flere effekter. Du kan ændre rækkefølgen af effekter eller slette effekter fra listen ved at trykke på **Adm. effekt**.
- **Kameralys:** Aktiverer eller deaktiverer kameralyset.
- **Timer:** Brug denne funktion til at tage billeder med tidsforsinkelse.
- **HDR (Rig tone):** Brug denne tilstand til at tage billeder med flotte farver og gengive detaljer selv i lyse og mørke omgivelser.



Uden effekt



Med effekt

- **Placeringstags:** Føj et GPS-placeringstag til billedet.



- Hvis du vil forbedre GPS-signalerne, skal du undgå at tage billeder på steder, hvor signalet kan blive blokeret, som f.eks. mellem bygninger eller i lavtliggende områder samt under dårlige vejrforhold.
- Din placering vises muligvis på billeder, når du uploader dem til internettet. For at undgå dette, skal du deaktivere GPS-tag-indstillingen.

- **Gennemse bill./vid.:** Indstil enheden til at vise billeder eller videoer, efter at de er taget/optaget.
- **Hvidbalance:** Vælg en passende hvidbalance for at opnå en naturlig farvegengivelse på billederne. Indstillingerne er udformet til specifikke lysforhold. Disse indstillinger svarer til varmeområdet for hvidbalance i professionelle kameraer.
- **Eksp.værdi:** Skift eksponeringsværdi. Denne bestemmer, hvor meget lys kameraets sensor modtager. Ved dårlige lysforhold skal du øge eksponeringen.
- **Gitterlinier:** Få vist hjælpelinjer i søgeren for at forbedre kompositionen ved udvælgelse af motiver.
- **Lydstyrketasten:** Indstil enheden til at bruge Lydstyrkeknappen til at styre lukkeren eller zoomfunktionen.
- **Stemmecontrol:** Indstil enheden til at tage fotos ved hjælp af stemmekommandoer.
- **Hjælp:** Få hjælp til, hvordan du bruger kameraet.
- **Nulstil indstill.:** Nulstil kameraindstillingerne.




De tilgængelige valg varierer afhængigt af den anvendte tilstand.

Galleri


Se fotos eller videoer

Se indhold på enheden

Tryk på **Galleri** på skærmen Apps og vælg derefter et billede eller en video.

Videofiler vises med ikonet  i eksempelvisning.

Tryk på skærmen for at få vist eller skjule menulinjen og eksempelminiaturerne.

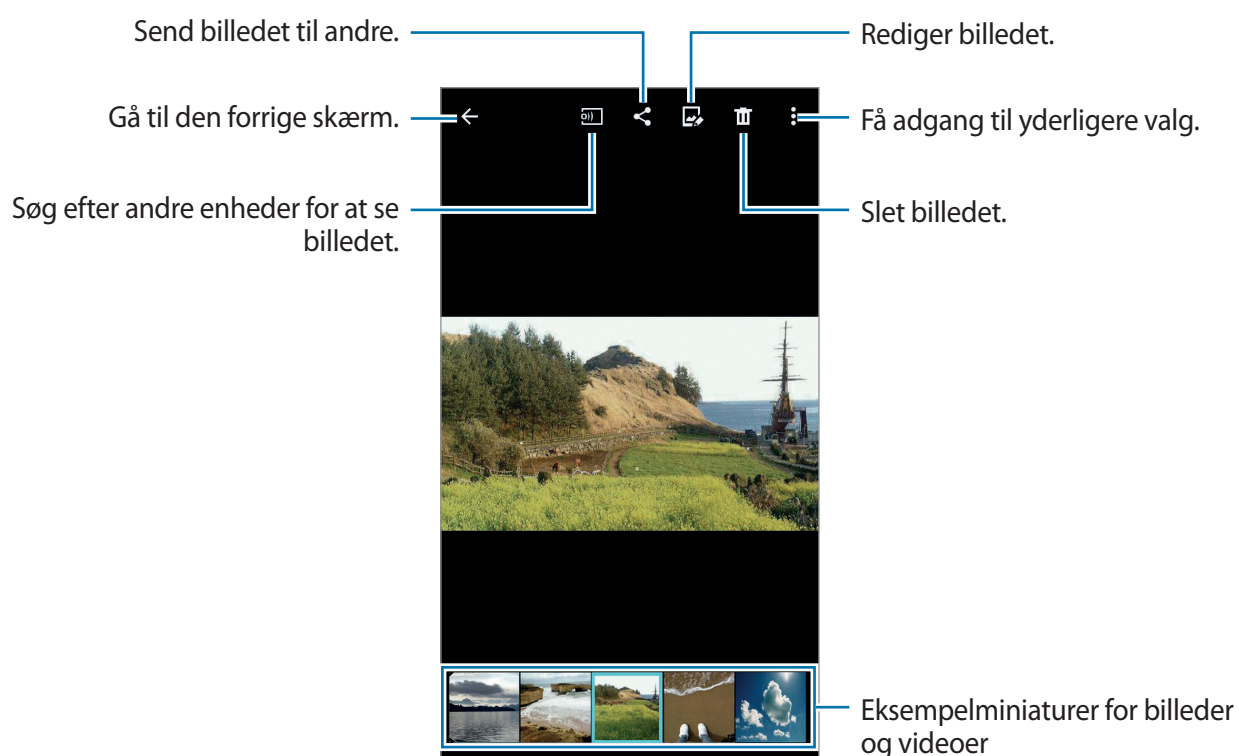

Visning af indhold, der er gemt på andre enheder

Søg efter indhold, der er gemt på andre enheder, og se det på din enhed.

Tryk på **Galleri** på skærmen Apps.



Alle enheder skal understøtte Wi-Fi Direct eller være tilsluttet samme adgangspunkt.

Få adgang til indhold på en enhed i nærheden

For at anvende funktionen skal du åbne skærmen Apps, trykke på **Indstillinger** → **Enheder i nærheden** og derefter trykke på kontakten **Enheder i nærheden** for at aktivere dette. Se [Enheder i nærheden](#) angående flere indstillinger.

Tryk på **≡**, og vælg en enhed i **Enheder i nærheden** for at få adgang til indhold. Du kan se indhold på enhederne, hvor funktionen til deling af indhold er aktiveret.

Ændre sorteringsmetoden

Billederne og videoerne på din enhed kan sorteres efter tid eller i album. Du kan også filtrere billeder og videoer efter kategori, f.eks. personer eller omgivelser.

Tryk på **Galleri** → **≡** på skærmen Apps og vælg derefter en sorteringsmetode.

Få adgang til yderligere indstillinger

Tryk på **Galleri** på skærmen Apps og vælg derefter et billede eller en video. Tryk på **⋮** og brug følgende indstillinger.

- **Flere oplysninger:** Se flere oplysninger om filen.
- **Studio:** Rediger billeder eller videoer i studiotilstand. Se [Studio](#) for flere oplysninger.
- **Rotér mod venstre:** Drej mod uret.
- **Rotér mod højre:** Drej med uret.
- **Beskær:** Beskær billedet.
- **Omdøb:** Giv filen et andet navn.

- **Diasshow:** Start et diasshow med billederne i den aktuelle mappe.
- **Vælg som:** Angiv billedet som baggrund eller kontaktbillede.
- **Udskriv:** Udskriv billedet ved at slutte enheden til en printer. Se [Mobiludskrivning](#) for flere oplysninger.
- **Flyt til Privat:** Flyt filer til den private mappe. Denne mulighed fremkommer, når du aktiverer **Privat tilstand**. Se [Privat tilstand](#) for flere oplysninger.
- **Indstillinger:** Skift indstillingerne for Galleri.



De tilgængelige indstillinger kan variere afhængigt af den valgte fil.

Hvis du vil vælge flere filer fra fillisten, skal du trykke og holde på en fil og derefter trykke på de andre filer. Når du har valgt filerne, kan du dele eller slette dem samtidigt, eller du kan trykke på **⋮** for at få adgang til flere indstillinger.

Galleriindstillinger

1 Tryk på **Galleri** på skærmen Apps.

2 Tryk på **⋮** → **Indstillinger**.

3 Brug følgende funktioner:

- **Synkronisér Kun via Wi-Fi:** Indstil enheden til kun at synkronisere indhold, når Wi-Fi-forbindelsen er aktiveret.
- **Tagge ven:** Tag billeder med oplysninger, f.eks. dato og sted. Hvis du vil redigere tags, skal du trykke på oplysningerne på billedet, trykke på **✎**, redigere detaljerne og derefter trykke på **UDFØRT**.
- **Ansigtstag:** Tildel tags til ansigter på et billede. Der vises en gul ramme omkring et ansigt, når det registreres. Vælg ansigtet, tryk på **Tilføj navn**, og vælg derefter en kontaktperson til at identificere ansigtstagget. Når ansigtstagget vises på et billede, skal du trykke på det for at få adgang til forskellige indstillinger, f.eks. at ringe til eller sende en besked til personen.




Når du bruger **Ansigtstag**, kan ansigtsgenkendelse svigte afhængigt af ansigtets vinkel og størrelse, hudfarve, ansigtsudtryk, lysforhold eller evt. tilbehør, som vedkommende har på.

Studio

Fotostudio

Rediger billeder ved at anvende forskellige effekter.

- 1 Tryk på **Studio** på skærmen Apps.
- 2 Tryk på **Fotostudio**.
- 3 Vælg et billede, du vil redigere.
- 4 Rediger billedet ved at anvende forskellige effekter.

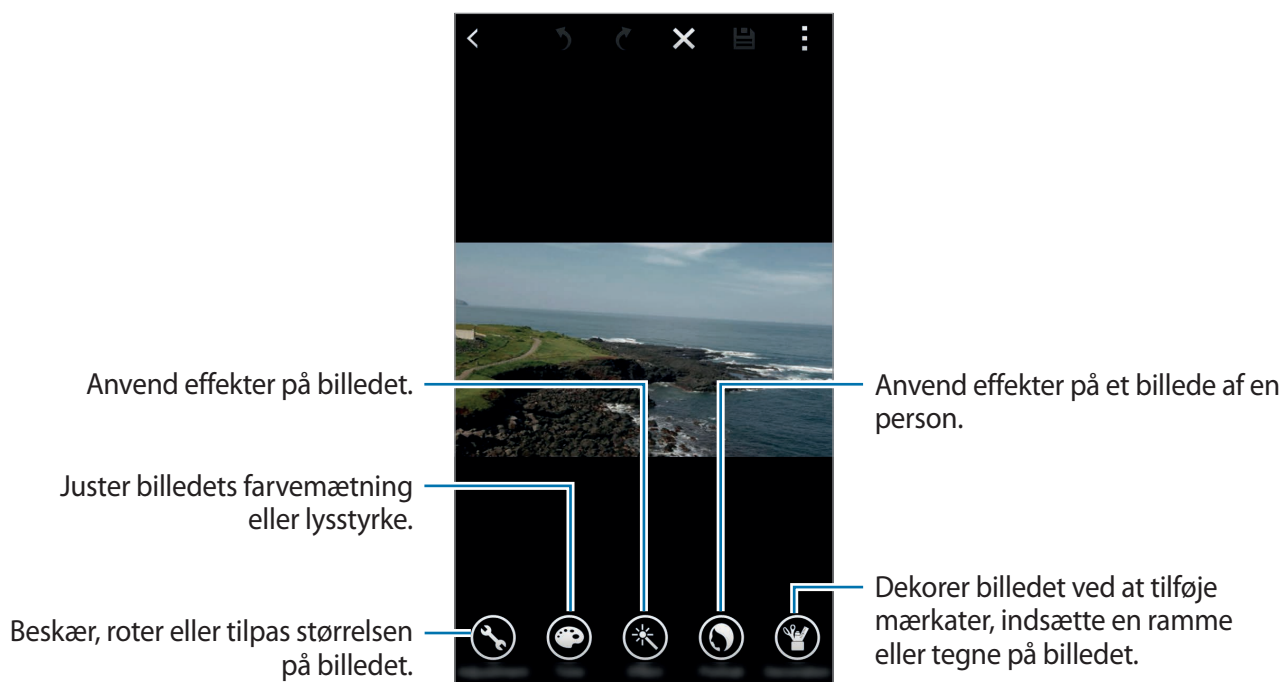

- 5 Når du er færdig med at redigere billedet, skal du trykke på **UDFØRT** → .


6 Vælg en lagringsmulighed, og tryk på **GEM**.

Det redigerede foto gemmes i mappen **Studio**. Du kan åbne mappen ved at trykke på **Galleri** → ☰ → **Album** → **Studio**.

Collage-studio

Kombiner forskellige billeder for at lave en collage.

- 1 Tryk på **Studio** på skærmen Apps.
- 2 Tryk på **Collage-studio**.
- 3 Vælg billeder, der skal kombineres, og tryk på **UDFØRT**.
- 4 Rediger billedet ved at anvende forskellige effekter.

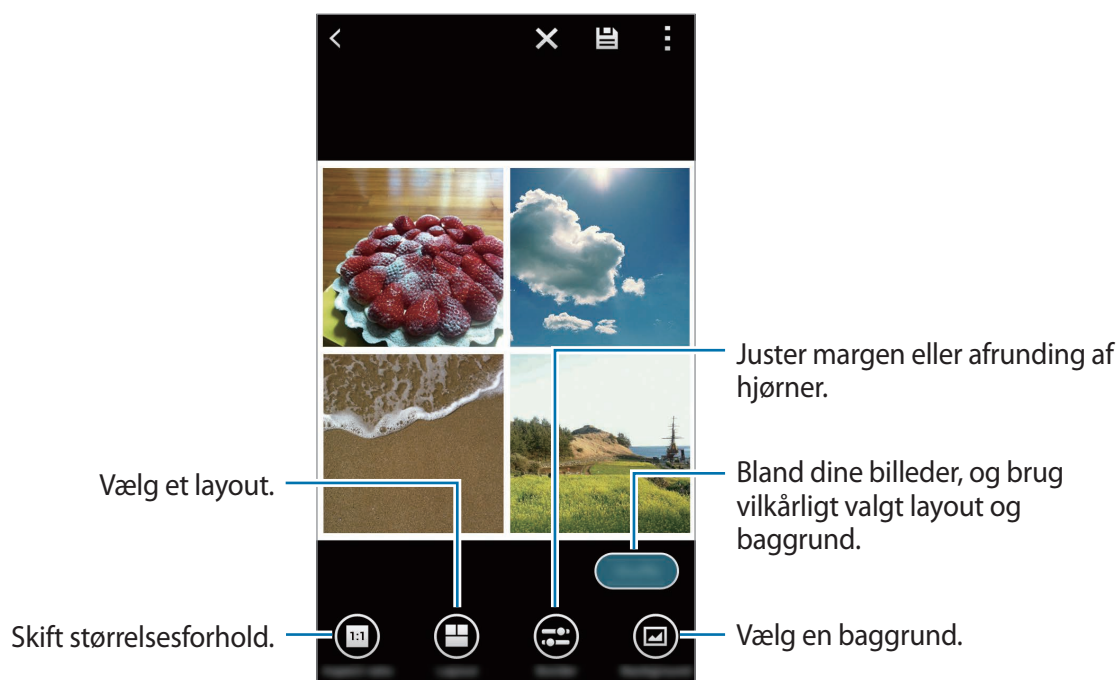

5 Når du er færdig med at redigere billederne, skal du trykke på ☰.

Det redigerede foto gemmes i mappen **Studio**. Du kan åbne mappen ved at trykke på **Galleri** → ☰ → **Album** → **Studio**.


Foto & mere

Anvend forskellige effekter på de billeder, du har taget.



Det er kun muligt at vælge billeder, der er optaget med tilstanden Foto & mere.

- 1 Tryk på **Studio** på skærmen Apps.
- 2 Tryk på **Foto & mere**.
- 3 Vælg et billede, du vil redigere.
- 4 Rediger billedet ved at anvende forskellige effekter.

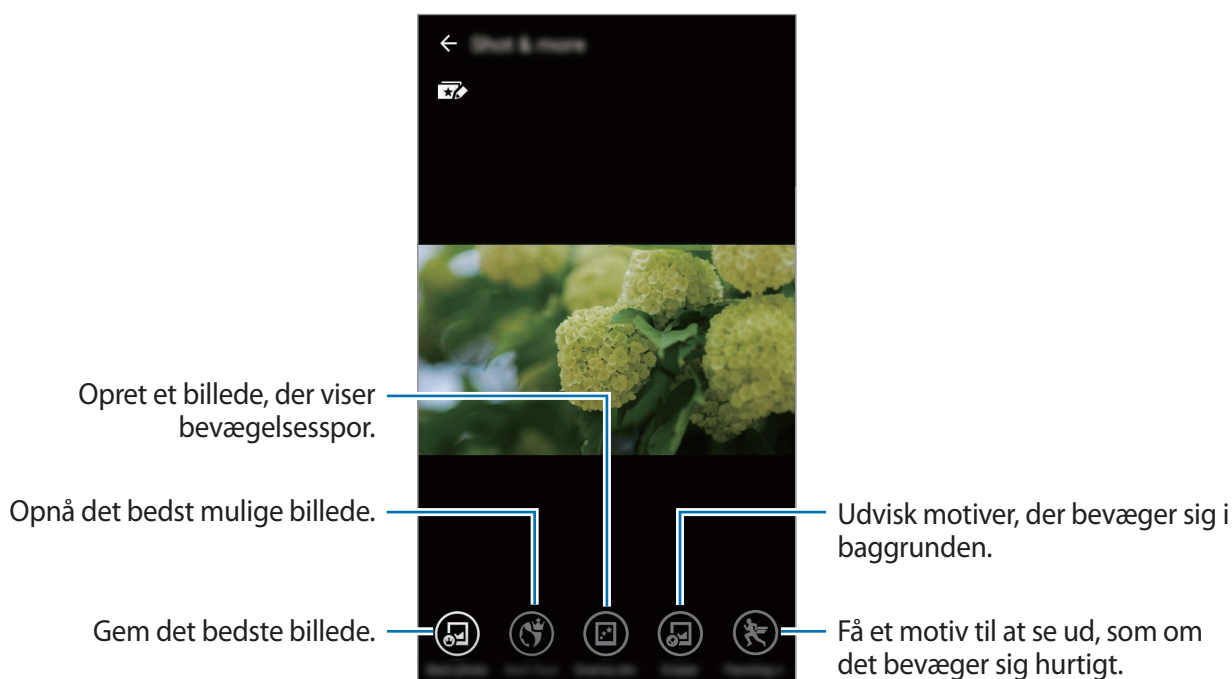

- 5 Når du er færdig med at redigere billedet, skal du trykke på

Det redigerede foto gemmes i mappen **Studio**. Du kan åbne mappen ved at trykke på **Galleri** → → **Album** → **Studio**.


Videoklip-studio

Rediger eller opret videoer med flere billeder og videoer.



For at bruge denne funktion skal du downloade og installere den påkrævede app.

- 1 Tryk på **Studio** på skærmen Apps.
- 2 Tryk på **Videoklip-studio**.
- 3 Vælg videoer, der skal redigeres, og tryk på **UDFØRT**.
Du kan også vælge billeder for at oprette en video.
- 4 Rediger videoen ved at anvende forskellige effekter.

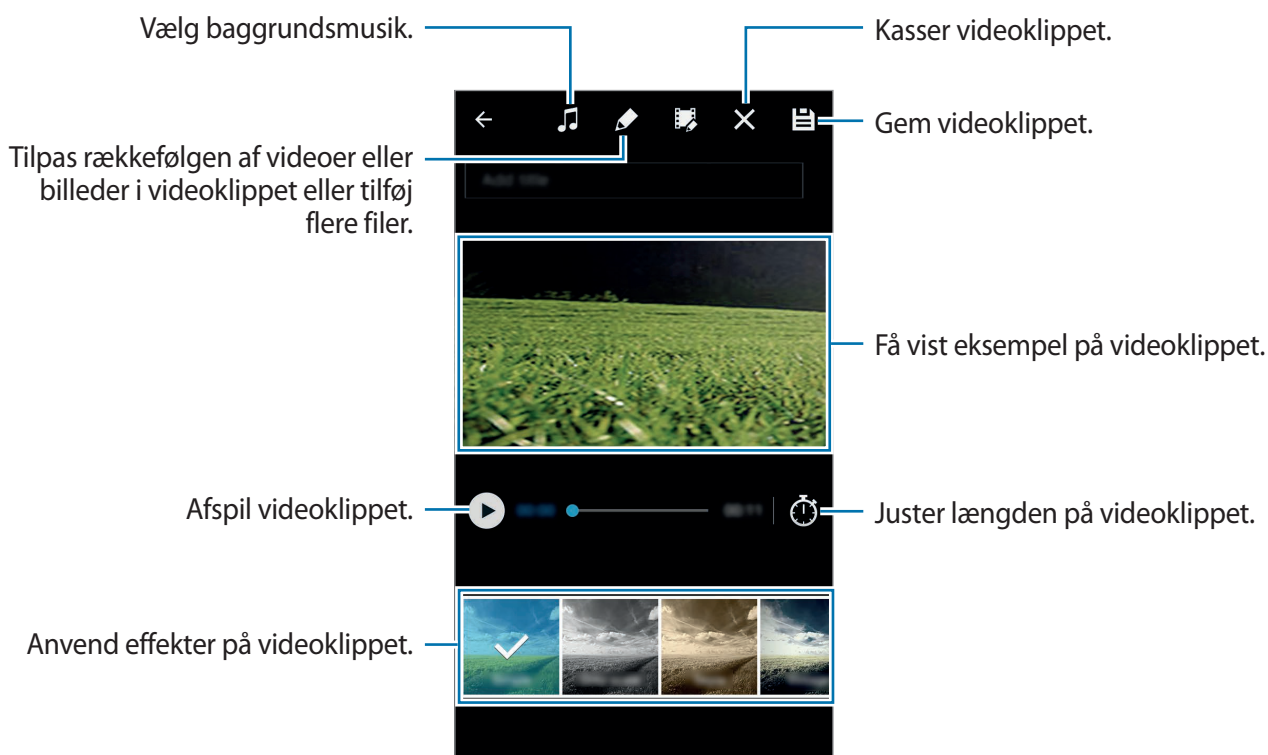

5 Når du er færdig med at redigere videoen, skal du trykke på .

6 Vælg en lagringsmulighed, og tryk på **GEM**.

Den redigerede video gemmes i mappen **Studio**. Du kan åbne mappen ved at trykke på **Galleri** →  → **Album** → **Studio**.

Videobeskærer


Beskær videosegmenter.

1 Tryk på **Studio** på skærmen Apps.

2 Tryk på **Videobeskærer**.

3 Vælg en video, du vil redigere.

4 Flyt startpunktet til det ønskede startsted, flyt slutpunktet til det ønskede slutsted, og tryk derefter på **UDFØRT**.

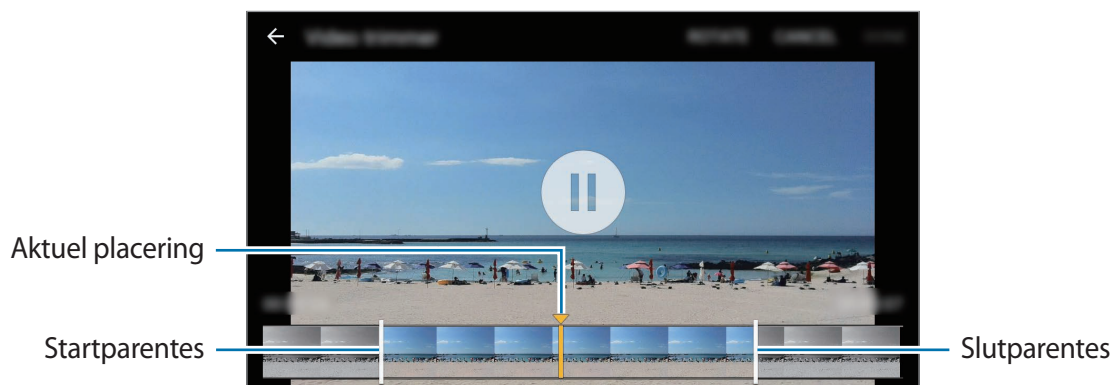

5 Angiv et filnavn, og tryk derefter på **OK** for at gemme videoen.


Multimedier

Musik

Afspilning af musik

Tryk på **Musik** på skærmen Apps.

Vælg en musikkategori og derefter den sang, du vil afspille.

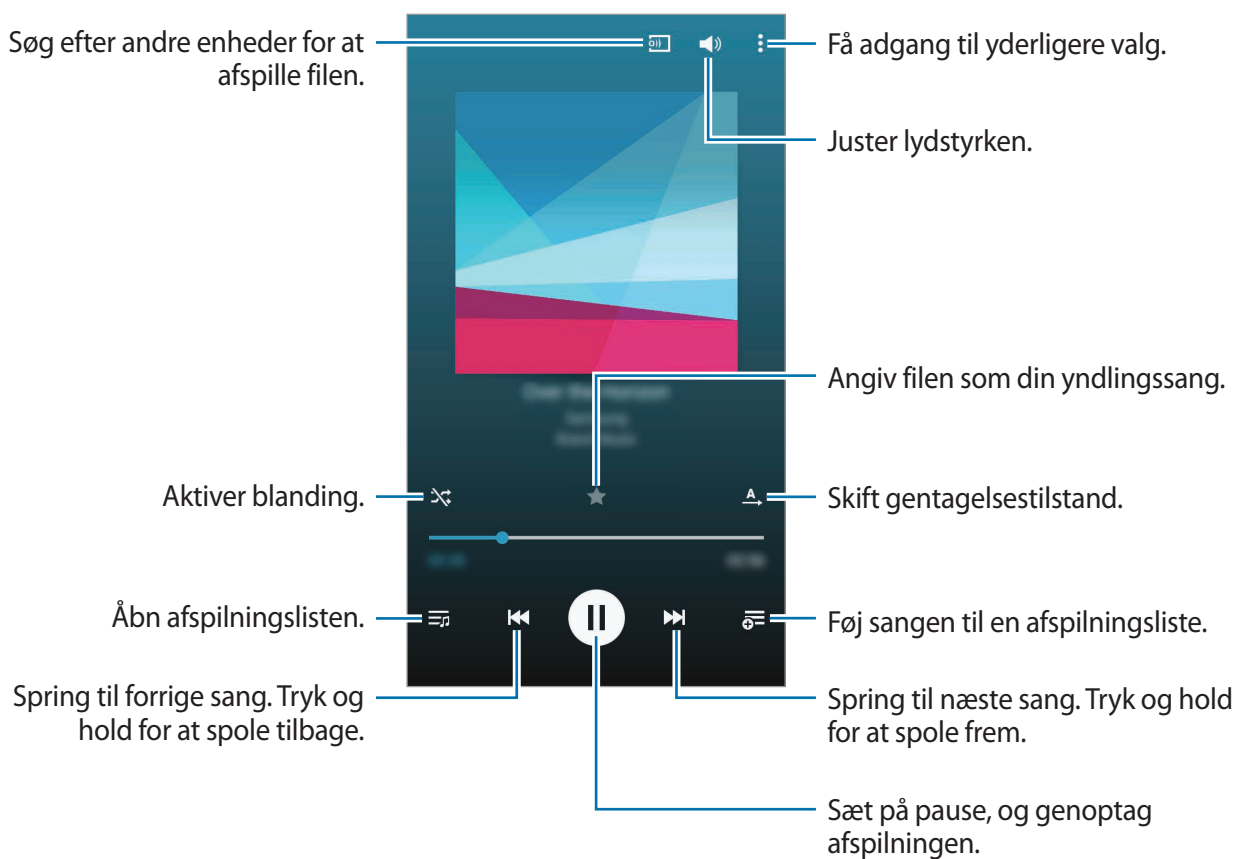

For at lytte til sange med samme lydstyrker skal du trykke på **⋮** → **Indstillinger** og derefter markere **Smart-lydstyrke**.



Når **Smart-lydstyrke** aktiveres, er det muligt, at lydstyrken er højere end enhedens lydstyrkeniveau. Vær forsigtig, og undgå langvarig udsættelse for høje lyde for at undgå høreskader.



Smart-lydstyrke er muligvis ikke aktiveret for alle filer.

Indstil en personlig lyd under lytning til sange med et headset ved at trykke på **⋮** → **Indstillinger** → **Adapt Sound** → **Til**.

Når du aktiverer denne indstilling for første gang, skal du trykke på **START** for at justere lyden. Enheden udsender en række lydtests for at justere lydniveauet og begynder at bippe. Tryk på **JA**, hvis du kan høre bippet, eller **NEJ** hvis du ikke kan høre det. Gentag dette trin for hver test, indtil justeringen af lyden er gennemført. Marker derefter **Musiklyd** for at aktivere indstillingen, når du lytter til musik.



Hvis du skruer lydstyrken op til niveau 14 eller højere, kan indstillingen Adapt Sound for lydtilpasning ikke anvendes på musikafspilning. Hvis du skruer lydstyrken ned til niveau 13 eller derunder, kan du bruge funktionen igen.

Angive en sang som ringetone eller alarmtone

Hvis du vil bruge den sang, der spilles for øjeblikket, som ringetone eller alarmtone, skal du trykke på **⋮** → **Vælg som** → **Fra begyndelsen** eller **Automatiske anbefalinger**, vælge en indstilling og derefter trykke på **KLAR**.

Oprette afspilningslister

Lav dit eget udvalg af sange.

Tryk på **Musik** på skærmen Apps.


Tryk på **AFSP. LISTER** → **⋮** → **Opret afspilningsliste**. Indtast en titel, og tryk på **OPRET**. Tryk på **+**, vælg sange, der skal medtages, og tryk derefter på **KLAR**.

Du kan føje den sang, du afspiller i øjeblikket, til en afspilningsliste, ved at trykke på **⋮** og vælge afspilningslisten.

Afspille musik efter humør

Brug denne funktion til at afspille musik, der passer til dit humør.

Tryk på **Musik** på skærmen Apps.

Tryk på  → **Musikterning**. Sange kategoriseres automatisk efter humør. Tryk på en humørcelle, eller træk flere celler for at lytte til musik i cellerne.



Sangkategorier er baseret på de oplysninger om sangen, der er tilgængelige. Nogle sange er muligvis ikke kategoriseret i humørceller.

Afspil musik, der er gemt på andre enheder

Søg efter musik, der er gemt på andre enheder, og afspil den på din enhed.

Tryk på **Musik** på skærmen Apps.



Alle enheder skal understøtte Wi-Fi Direct eller være tilsluttet samme adgangspunkt.

Få adgang til en sang på en enhed i nærheden

For at anvende funktionen skal du åbne skærmen Apps, trykke på **Indstillinger** → **Enheder i nærheden** og derefter trykke på kontakten **Enheder i nærheden** for at aktivere dette. Se [Enheder i nærheden](#) angående flere indstillinger.

Tryk på **ENHEDER**, og vælg en enhed i **Enheder i nærheden** for at få adgang til og afspille musik. Du kan afspille sangen på enheder, hvor funktionen til deling af indhold er aktiveret.

Video

Afspille videoklip

Tryk på **Video** på skærmen Apps.

Vælg det videoklip, du vil afspille.



Hvis du vil tilpasse kontrolpanelets placering under afspilning, skal du trykke på **⋮ →** **Indstillinger**, markere **Mini-controller** og derefter trykke på **LUK**. Tryk derefter på **◀** eller **▶** for at flytte kontrolpanelet til enten højre eller venstre på skærmen.



Denne funktion er kun tilgængelig i liggende format.

Brug pop op-videoafspilleren

Brug denne funktion til at benytte andre apps uden at lukke videoafspilleren. Tryk på **⌂**, mens du ser et videoklip, for at bruge pop op-videoafspilleren.

Spred to fingre fra hinanden på skærmen for at forstørre afspilleren, og knib dem sammen for at formindske den. Skal afspilleren flyttes, skal du trække den til en anden placering.

Tag billeder

Hvis du vil bruge denne funktion, skal du under afspilningen trykke på **⋮** → **Indstillinger**, markere **Tag billede** og derefter trykke på **LUK**.

Tryk på **📷** for at tage et billede fra videoen under afspilning.

Dele eller slette videoer

Tryk på **Video** på skærmen Apps.

Tryk og hold på en video, tryk på **🔗**, og vælg derefter en delingsmetode.

Tryk på **⋮** → **Slet**, vælg videoer, og tryk derefter på **KLAR**.

Redigering af videoer

Tryk på **Video** på skærmen Apps.

Vælg en video, tryk på **⋮** → **Redigér** → **Studio** → **Videobeskærer**. Flyt startpunktet til det ønskede startsted, flyt slutpunktet til det ønskede slutsted, og tryk derefter på **UDFØRT**, indtast et filnavn, og tryk derefter på **OK** for at gemme videoen.

Vælg en video, og tryk på **⋮** → **Redigér** → **Video Editor** for at redigere videoer ved hjælp af en videoredigerings-app.

Afspil videoer, der er gemt på andre enheder

Søg efter videoer, der er gemt på andre enheder, og afspil dem på din enhed.

Tryk på **Video** på skærmen Apps.



Alle enheder skal understøtte Wi-Fi Direct eller være tilsluttet samme adgangspunkt.

Få adgang til en video på en enhed i nærheden

For at anvende funktionen skal du åbne skærmen Apps, trykke på **Indstillinger** → **Enheder i nærheden** og derefter trykke på kontakten **Enheder i nærheden** for at aktivere dette. Se [Enheder i nærheden](#) angående flere indstillinger.

Tryk på **ENHEDER**, og vælg en enhed i **Enheder i nærheden** for at få adgang til og afspille videoen. Du kan afspille videoen på enheder, hvor funktionen til deling af indhold er aktiveret.

S Health

Om S Health

Brug denne app til at angive niveauer for dit kalorieindtag og din kalorieforbrænding baseret på din fysiske statistik. Du kan bruge den til at registrere de faktiske kalorier, du indtager og forbrænder. Appen anbefaler ligeledes øvelser og giver sundhedstips, der hjælper dig med at bevare en afbalanceret livsstil.

Tryk på **S Health** på skærmen Apps.


S Health-funktioner

Når du bruger S Health, har du adgang til følgende funktioner:

- **Skridttæller:** Tæller de skridt, du tager.
- **Træning:** Indstil og administrer dine træningsmål. Du kan registrere og kontrollere træningsoplysninger, såsom mængde, hastighed og forbrændte kalorier. Ligeledes kan du anvende træningsfunktionen, hvis du træner udendørs, til at tage fotos, lytte til musik og kontrollere din placering.
- **Mad:** Administrer dit kalorieindtag.
- **Vægt:** Registrer og administrer vægtændringer.



Oprette en brugerprofil


Når appen kører første gang, skal du læse og acceptere vilkår og betingelser og derefter oprette en brugerprofil.

- 1 Tryk på **S Health** på skærmen Apps.
 - 2 Læs information vedrørende appen på skærmen, og tryk på **NÆSTE**.
 - 3 Læs og accepter betingelserne og vilkårene, og tryk derefter på **NÆSTE**.
 - 4 Log på din Samsung account. Du kan også trykke på **NÆSTE** for at springe denne procedure over.
 - 5 Indtast et brugernavn og din fødselsdato, vælg dit køn, og tryk derefter på **NÆSTE**.
For at forhindre, at din profil ses af andre S Health-brugere, skal du markere **Skjul mine profiloplysninger for S Health-brugere**.
 - 6 Indtast dine fysiske data, og tryk derefter på **NÆSTE**.
 - 7 Vælg et aktivitetsniveau, og tryk på **NÆSTE**.
Når du er færdig med at oprette profilen, vises de angivne profiloplysninger.
-  Ud fra dine fysiske mål beregner enheden dit hvilestofskifte og anbefaler, hvor mange kalorier du bør indtage dagligt. Anbefalingen er muligvis ikke nøjagtig for alle aldersgrupper, kropsstørrelser eller ernæringsbehov.
- 8 Tjek dine profiloplysninger, og tryk på **START**.
S Health-hovedskærmen vises.

S Health-hovedskærmen

Se en opsummering, der viser din aktuelle skridttælling og de kalorier, du har forbrændt eller indtaget. Du kan også omorganisere genveje for nem adgang til S Health-menuer og ændre baggrundsbilledet på S Health-hovedskærmen.

På S Health-hovedskærmen skal du trykke på  → **Redigér favoritter** og derefter trykke på  for at føje genveje til S Health-hovedskærmen.

Tryk på  for at slette genveje.




Tryk på , og brug følgende funktioner:

- **Redigér favoritter:** Tilføj eller rediger S Health-menugenveje.
- **Angiv baggrund:** Vælg et baggrundsbillede.
- **Sikkerhedskopiér og gendan:** Sikkerhedskopier eller gendan dine S Health-data.
- **Indstillinger:** Konfigurer indstillinger for S Health.
- **Hjælp:** Få vist hjælpeoplysninger om brugen af S Health.

Bruge S Health-menuer

Tryk på ☰ for at få adgang til de forskellige menuer.

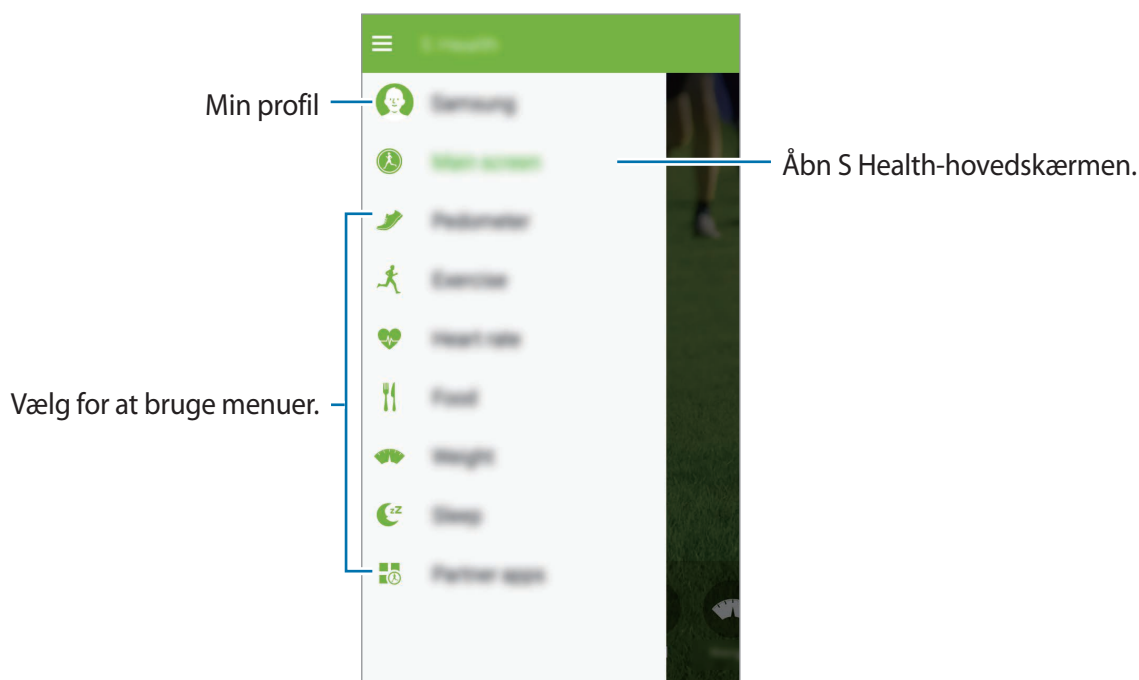


- **Skridttæller:** Tæl dine skridt og se hvor mange kalorier, du forbrænder. Se [Gangmakker](#) for flere oplysninger.
- **Træning:** Registrer træningsvarighed og se hvor mange kalorier, du forbrænder. Se [Træningsmakker](#) for flere oplysninger.
- **Mad:** Registrer og administrer kalorieindtaget. Se [Registrere madindtag](#) for flere oplysninger.
- **Vægt:** Registrer og administrer vægtændringer. Se [Administrere vægt](#) for flere oplysninger.
- **Partner-apps:** Søg efter og download de apps, der kan synkroniseres med **S Health**.



Du kan få yderligere oplysninger om S Health-funktioner eller -apps, som er downloadet via **Partner-apps**. Du kan få adgang til flere oplysninger om en app eller funktion ved at åbne den. Tryk derefter på ⋮ → **Hjælp**.


Gangmakker

Enheden tæller de skridt, du har taget, og måler afstanden, du har gået. Den måler også de kalorier, du har forbrændt, ved hjælp af en sensor.

Tryk på  → **Skridttæller**.

Enheden tæller dine skridt, afstanden, du har gået, og forbrændte kalorier, og viser dem i realtid.

Målingerne lagres.

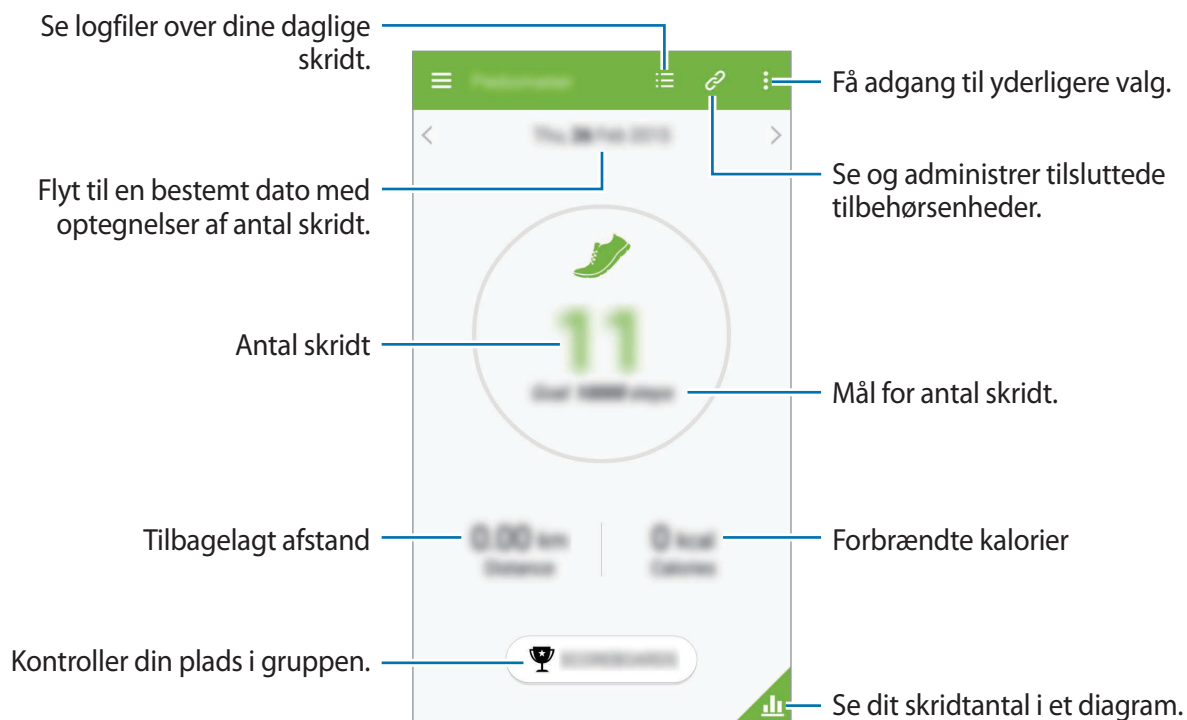

Tryk på , og brug følgende funktioner:

- **Dagligt skridtmål:** Skift antal skridt som mål.
- **Del via:** Send den aktuelle side til andre.
- **Indstillinger:** Konfigurer indstillinger for S Health.
- **Hjælp:** Vis flere hjælpeoplysninger om brug af denne funktion.




- Du oplever muligvis en kortvarig forsinkelse, mens skridttælleren overvåger dine skridt, hvorefter skridttællingen vises.
- Hvis du benytter skridttælleren på rejser i bil eller tog, kan vibrationer påvirke skridttællingen.

Se antal skridt i et diagram


Få vist antal skridt for en periode i et diagram.

Tryk på  på Skridttællerhovedskærmen.

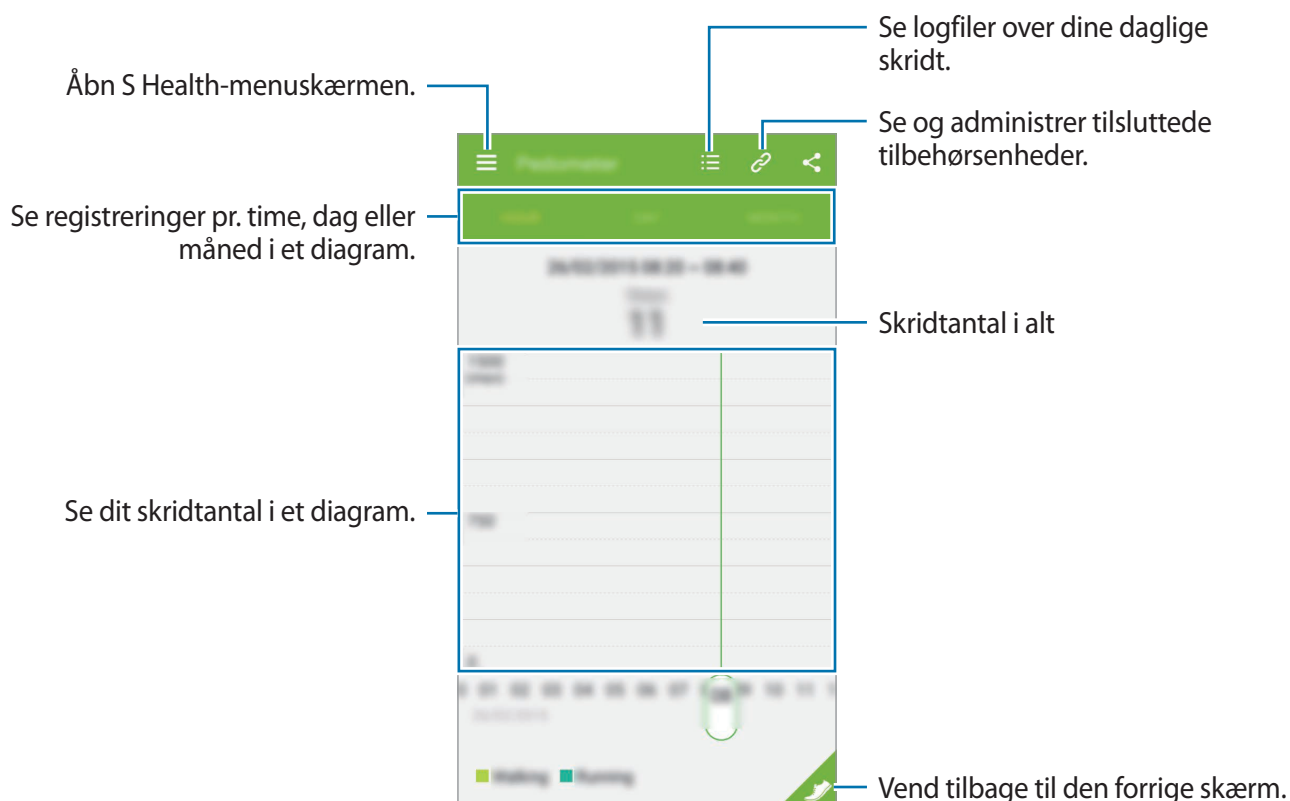


Nulstille antal skridt pr. dag

Enheden akkumulerer skridttællingen for hver dag.

For at nulstille det daglige skridtantal skal du trykke på  → **Indstillinger** → **Nulstil data** og derefter markere **Skridttæller**.

Træningsmakker

Registrer dine træningsoplysninger og forbrændte kalorier med S Healths træningsfunktion. Du kan se dine registrerede øvelser og forbrændte kalorier i et diagram og dele dine data med andre.

Tryk på  → **Træning**.




- Før denne funktion anvendes, tilrådes det gravide kvinder, ældre personer og mindre børn eller brugere, der lider af f.eks. kroniske hjertesygdomme eller forhøjet blodtryk, at rådføre sig med en praktiserende læge.
- Hvis du føler dig svimmel, får smerter eller åndedrætsbesvær under øvelserne, skal du stoppe med at bruge funktionen og konsultere din praktiserende læge.


Start træning

- 1 Angiv træningstypen, aktiver eller deaktiver stemmevejledningen, vælg baggrundsmusik, og tryk derefter på **START**.

Enheden registrerer træningstiden og viser fremskridtet mod opfyldelsen af træningsmålene.

2 Start træningen, og anvend forskellige funktioner på skærmen.

Tryk på  for at låse skærmen og udelukkende få vist træningsinformation. Tryk og hold på  for at oplåse skærmen.

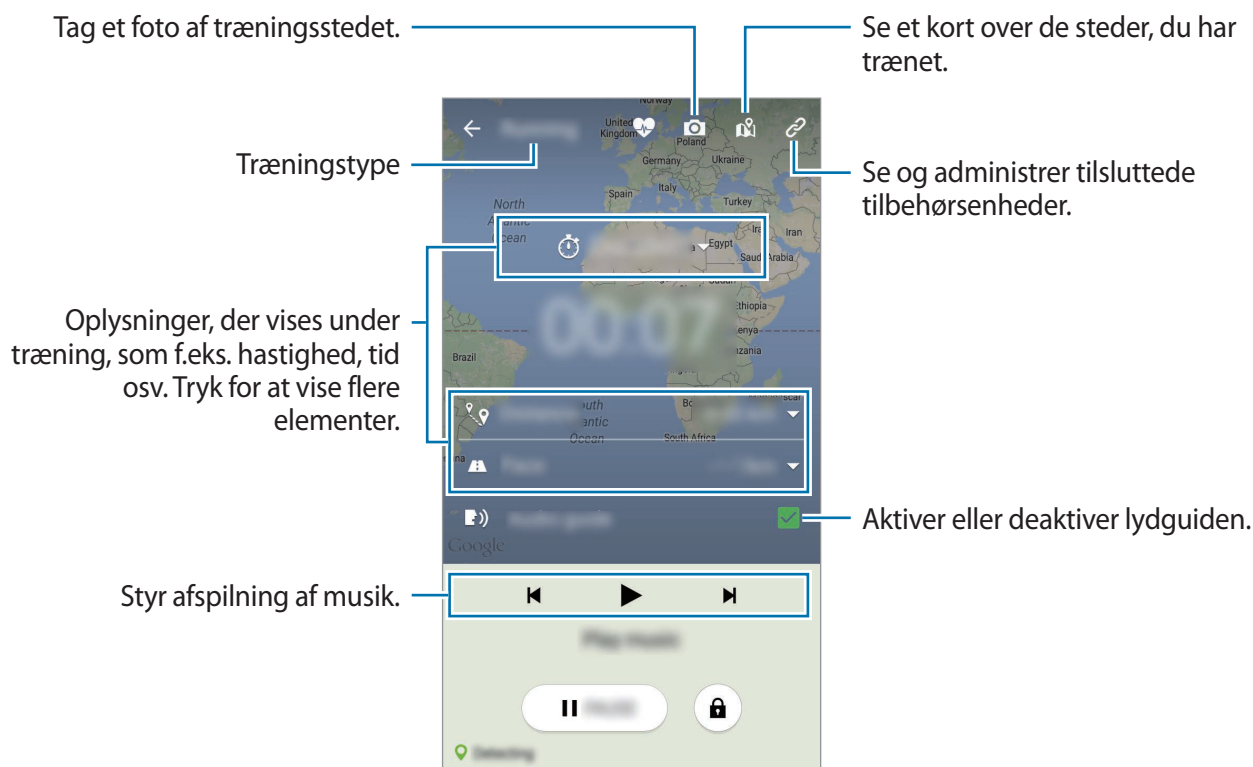

3 Tryk på **PAUSE** → **STOP** for at afslutte træningen.

Træningsoplysningerne, afstand og fotos, du har taget, vises på skærmen.

4 Angiv yderligere oplysninger, og tryk på **GEM**.

Enheden gemmer træningsoplysningerne.

Tryk på , og brug følgende funktioner:


- **Angiv maksimalpuls:** Indstil enheden til automatisk at opdatere din maksimale puls på baggrund af din profil og tidligere pulsmålinger. Alternativt kan du indstille din puls til manuel opdatering og indtaste den selv.
- **Indstillinger:** Konfigurer indstillinger for S Health.
- **Hjælp:** Vis flere hjælpeoplysninger om brug af denne funktion.

Brug af coachingfunktionen under træning i løbetilstand

Brug den personligt tilpassede coachingfunktion til at træne sikkert og effektivt. Du vil modtage coachingråd i realtid, der leder dig gennem en sikker og effektiv træning, der holder dig i form.

Forbind enheden til pulsmåleren for at anvende coachingfunktionen.



For at se tilgængelige pulsmålere skal du trykke på  → **Indstillinger** → **Kompatibelt tilbehør** → **Træning**.

Om coachingfunktionen

Coachingfunktionen indeholder Firstbeat-teknologi, der giver personlig træningshjælp. Firstbeat anvender træningseffektanalyse (TE), der måler den akkumulerede fysiske belastning under et træningsforløb og vurderer effekten på din kondition. Træningseffektniveau er baseret på din fysiske profil og de oplysninger, der registreres om din puls under træningsforløbet. Dit træningseffektniveau øges, når du træner effektivt, og når coachingfunktionen anvender træningseffektanalysen til at give dig feedback.


Funktionen giver dig feedback via talemeddelelser, såsom "sæt farten op", "hold tempoet" og "sæt farten ned". Første gang du anvender coachingfunktionen, vil den anslå et passende træningseffektniveau ud fra din profil. I takt med at du træner, analyserer funktionen din træningshistorik og giver dig en mere personlig hjælp. Et typisk træningsforløb starter måske ved lav intensitet og øges kraftigt hen imod slutningen.

Besøg www.firstbeat.fi/te for at få flere oplysninger.




Mens du træner, kan pulsmåleren risikere ikke at virke korrekt, hvis enheden udsættes for meget sved, eller hvis den ændrer placering.

- 1 Tag pulsmåleren på.
- 2 Tryk på  → **SCANNING** på Træningshovedskærmen.

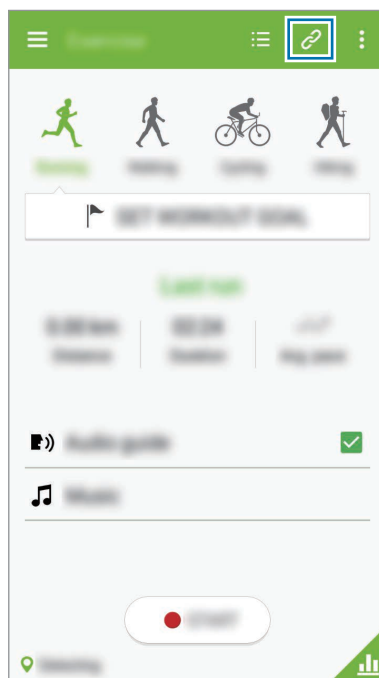

- 3 Vælg din pulsmåler på listen over fundne enheder.
- 4 Følg instruktionerne på skærmen for at forbinde pulsmåleren til din enhed.

5 Når forbindelsen er oprettet, skal du trykke på **Løb** på Træningshovedskærmen.

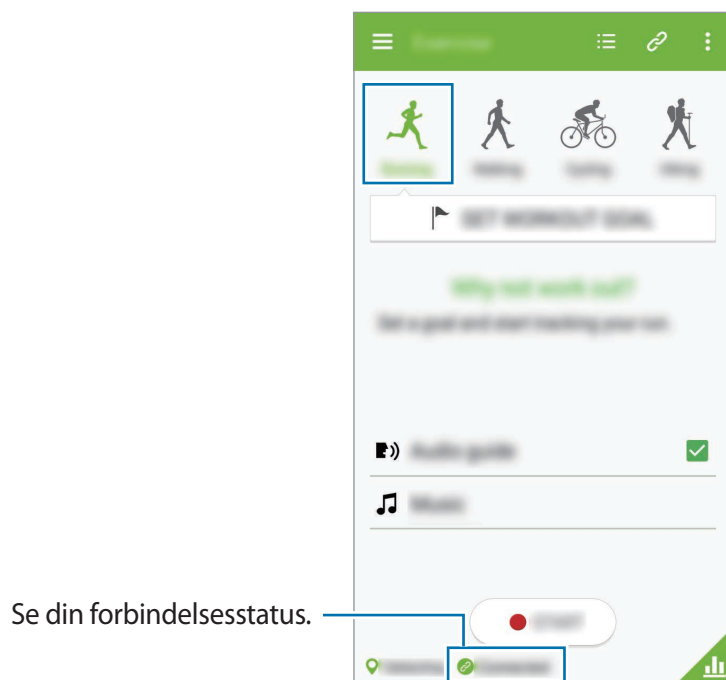

Se din forbindelsesstatus.


6 Tryk på **INDSTIL TRÆNINGSMÅL** → **Træningsmål**.

7 Tryk på **AUTOM.** i pop op-vinduet for automatisk indstilling af maksimal puls.



Den maksimale puls er den hurtigste puls, en person kan opnå under træning. Hvis du kender din maksimale puls, kan du indtaste den manuelt. Hvis du indstiller den maksimale puls til automatisk måling, beregner enheden den ved brug af "210-0,65 x alder".

8 Indstil træningsintensitet, og tryk på **NÆSTE**.

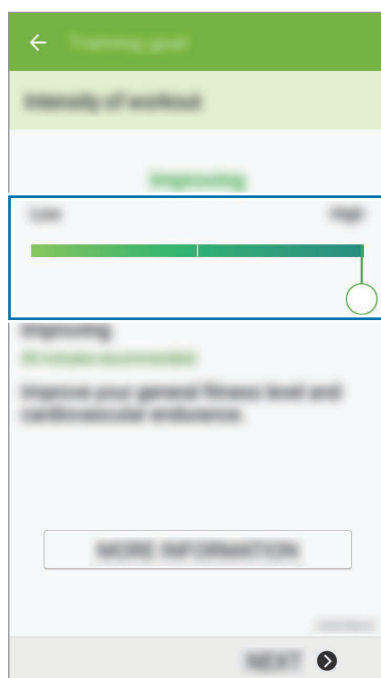

Indstil træningsintensiteten til et af de tre tilgængelige niveauer.

9 Indstil træningstid, og tryk på **Klar** → **UDFØRT**.



Hvis du indstiller træningstiden til at være kortere end den anbefalede tid, øges træningsintensiteten for at opnå træningseffekten.

10 På Træningshovedskærmen skal du aktivere eller deaktivere stemmevejledningen, vælge baggrundsmusik og derefter trykke på **START**.

11 Start træning.



Hvis du oplever smerter eller ubehag under træningen, skal du stoppe straks og konsultere din læge.


12 Tryk på **PAUSE** → **STOP** for at afslutte træningen.

13 Tjek træningstiden, distancen og brændte kalorier, og tryk på **GEM** for at gemme træningsoplysningerne på enheden.

Se en log over forbrændte kalorier

Sammenlign de registrerede forbrændte kalorier for en periode ved at få dem vist i et diagram.


Tryk på  på Træningshovedskærmen.

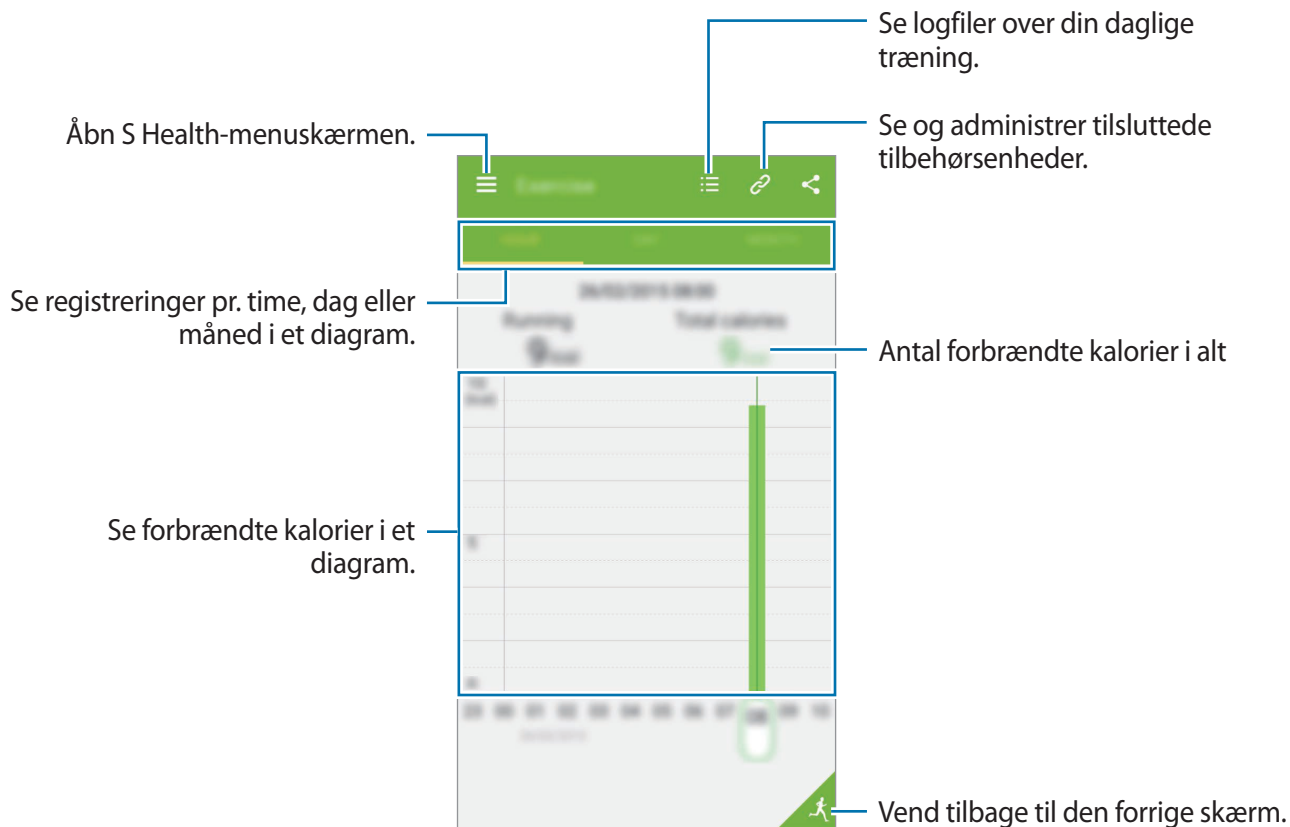

Registrere madindtag

Registrer dit daglige madindtag, og administrer kalorieforbruget.

- 1 Tryk på **≡** → **Mad**.
- 2 Tryk på **+** ud for måltidet.
- 3 Indtast oplysninger om måltidet, og tryk på **UDFØRT**.
 - For at søge efter mad skal du trykke på **Søg** og vælge maden fra søgeresultaterne.
 - For at vælge fra mad, der er sorteret i kategorier, skal du trykke på **KATEGORI**.
 - For at vælge madvarer, der ofte spises, skal du trykke på **HYPPIG**.
 - Du kan vælge fra listen Min mad ved at trykke på **MIN MAD**.
- 4 Angiv yderligere oplysninger om mad, og tryk på **GEM**.
Madoplysningerne registreres som dit kalorieindtag for måltidet.

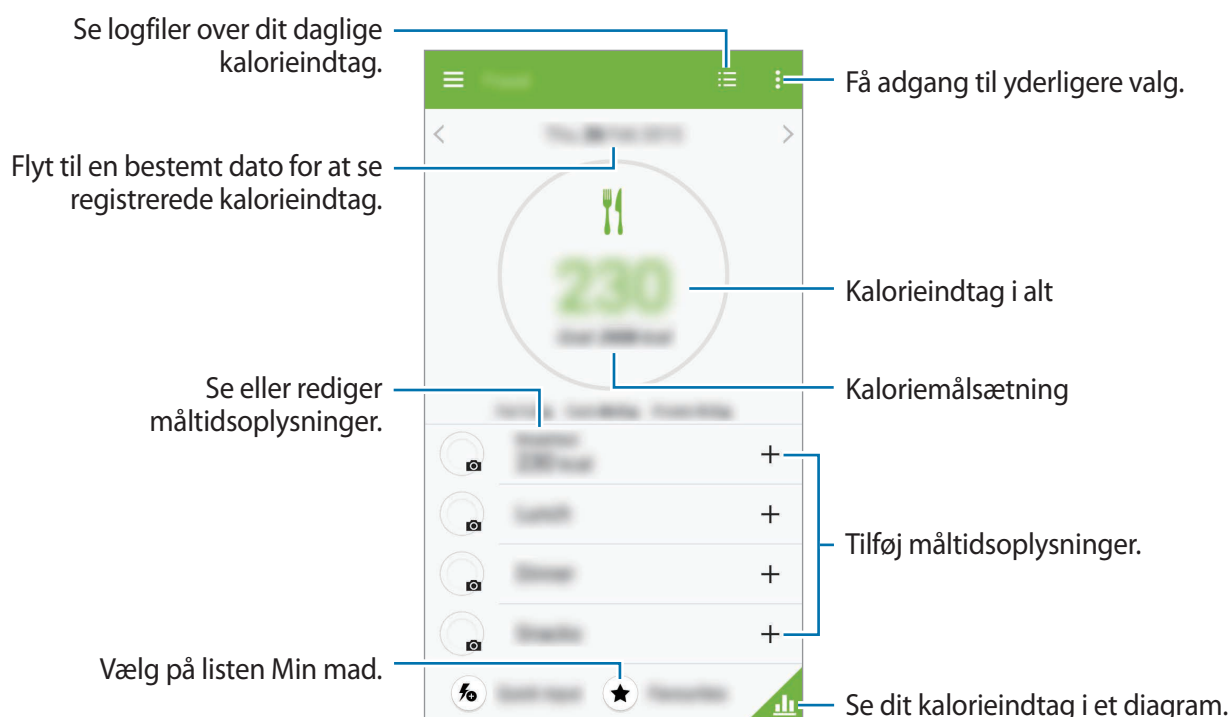

Tryk på , og brug følgende funktioner:

- **Daglige kaloriemål:** Tilpas målet for dit daglige kalorieindtag.
- **Min mad:** Angiv de madvarer, du ofte spiser.
- **Del via:** Send den aktuelle side til andre.
- **Indstillinger:** Konfigurer indstillinger for S Health.
- **Hjælp:** Vis flere hjælpeoplysninger om brug af denne funktion.



Brug kalorieoplysningerne i **Mad** udelukkende til personlig orientering. De leverede data er muligvis ikke nøjagtige på alle tidspunkter, og kan ændre sig. Nogle fødevareoplysninger kan variere i forhold til faktiske kalorieniveauer.

Se dit kalorieindtag i et diagram

Sammenlign det registrerede kalorieindtag for en periode ved at få dem vist i et diagram.

Tryk på  på Madhovedskærmen.



Angive oplysninger om madvarer, du ofte spiser

Gem information om mad, du ofte spiser. Du kan hurtigt opdatere dit kalorieindtag ved at tilføje lagrede madoplysninger i stedet for at registrere oplysningerne, hver gang du spiser maden.

- 1 Tryk på **+** → **MIN MAD**.
- 2 Tryk på **Tilføj fødevareelem.**, angiv navnet på maden og dens kalorieoplysninger, og tryk derefter på **GEM**.
- 3 Angiv den mængde, du har indtaget, og tryk på **UDFØRT**.
Madoplysningerne føjes til listen Min mad.
- 4 For at registrere madoplysninger fra listen over madvarer, der ofte spises, skal du trykke på **MIN MAD**, vælge de tilføjede madvarer og derefter trykke på **UDFØRT**.
- 5 Tryk på **GEM**.

Administrere vægt

Registrer dine vægtoplysninger, og overvåg vægtændringer.

- 1 Tryk på **≡** → **Vægt**.
- 2 Tryk på **OPDATÉR**.

3 Indtast din vægt, og tryk på **GEM**.

Når du ændrer din vægt, anvender enheden dataene på din profil.



Tryk på **⋮**, og brug følgende funktioner:

- **Del via:** Send den aktuelle side til andre.
- **Indstillinger:** Konfigurer indstillinger for S Health.
- **Hjælp:** Vis flere hjælpeoplysninger om brug af denne funktion.

Angive data ved hjælp af ekstra enheder

Importer vægtoplysninger fra den tilsluttede enhed.

Tryk på **🔗** → **SCANNING**, og vælg en enhed fra listen over registrerede enheder. Følg instruktionerne på skærmen for at forbinde enheden til din enhed.

Nulstilling af vægtregistrering

For at nulstille den daglige vægtregistrering skal du trykke på **⋮** → **Indstillinger** → **Nulstil data** og derefter klikke på **Vægt**.

Se din registrerede vægt i et diagram


Sammenlign dine vægtregistreringer for en periode ved at se dem i et diagram.

Tryk på  på Vægthovedskærmen.



Installation af yderligere S Health-apps

Du kan downloade og installere forskellige apps, der er kompatible med denne app.

- 1 Tryk på  → **Partner-apps**.
- 2 Vælg en app.
- 3 Følg anvisningerne på skærmen, og installer appen.

S Health-indstillinger

På S Health-hovedskærmen trykkes på  → **Indstillinger**, og vælg derefter en af følgende:

- **Redigér profil:** Rediger dine fysiske data.
- **Konti:** Log på din Samsung account for at administrere S Health-data online.
- **Adgangskode:** Angiv en PIN-kode til at låse eller oplåse S Health.
- **Enhedsindstillinger:** Angiv valgmuligheder for enheden.
- **Besked:** Indstil enheden til at vise nye begivenheder og resultater.
- **Mit tilbehør:** Se og administrer tilsluttede tilbehørsenheder.
- **Kompatibelt tilbehør:** Få vist tilbehør, der er kompatibelt med enheden, eller administrer tilsluttet tilbehør.
- **Nulstil data:** Nulstil S Health-data.
- **Kontrollér for opdateringer:** Se den nyeste version af S Health.
- **Vilkår og betingelser:** Få vist vilkår og betingelser, herunder opbevaringspolitik for personlige oplysninger og data.
- **Om S Health:** Se oplysninger om brug af S Health.



- De personlige oplysninger, der indsamles af S Health, gemmes måske på enheden (kun til information). Samsung modtager, gemmer eller sender ikke dine personlige oplysninger. (Men hvis du logger på din Samsung account fra S Health, gemmes dine data måske på serveren med henblik på sikkerhedskopiering.) Personlige oplysninger gemmes måske, indtil dette formål er fuldført. Du kan slette personlige data, der er gemt i S Health, ved hjælp af funktionen Nulstil data i menuen Indstillinger eller ved at afinstallere appen. Nulstilling af dataene sletter alle oplysninger, der er gemt på serveren. Hvis du vil slette data, som du har gemt på sociale netværk eller overført til lagerenheder, skal du slette dem særskilt.
- Du har det fulde ansvar for uhensigtsmæssig brug af data, der deles på sociale netværk eller overføres til andre. Vær forsigtig med at dele dine personlige oplysninger med andre.
- Hvis du vil beskytte dine personlige oplysninger, skal du trykke på **⋮** → **Indstillinger** → **Adgangskode** på S Health-hovedskærmen, markere **Indstil adgangskode** og derefter angive en adgangskode.
- Hvis enheden er tilsluttet måleenheder, skal du kontrollere kommunikationsprotokollen for at sikre korrekt drift. Hvis du bruger en trådløs forbindelse som f.eks. Bluetooth eller ANT+, kan enheden blive påvirket af elektronisk interferens fra andre enheder. Undlad at bruge enheden i nærheden af andre enheder, der udsender radiobølger.
- Det indhold, der anvendes i S Health-appen, kan variere afhængigt af appens softwareversion. De tjenester, der leveres med appen, kan blive ændret, eller understøttelsen af dem kan blive ophævet uden forudgående varsel.

Sikkerhedsfunktioner


Nødsituation

Om nødsituation

Brug denne tilstand til at forlænge enhedens standbytid, når du er i en nødsituation. Når denne tilstand er aktiveret, reduceres skærmens lysstyrke, og batteriforbruget reduceres ved at begrænse nogle funktioner. Du kan også aktivere kameralyset, lydalarmer og sende dine placeringsoplysninger til andre i en besked.

Aktivere nødsituation

Tryk og hold på Tænd/sluk-knappen, og tryk derefter på **Nødsituation**. Du kan også trykke på **Indstillinger** → **Sikkerhedsassistance** → **Nødsituation** på skærmen Apps og derefter trykke på kontakten **Nødsituation** for at aktivere dette.

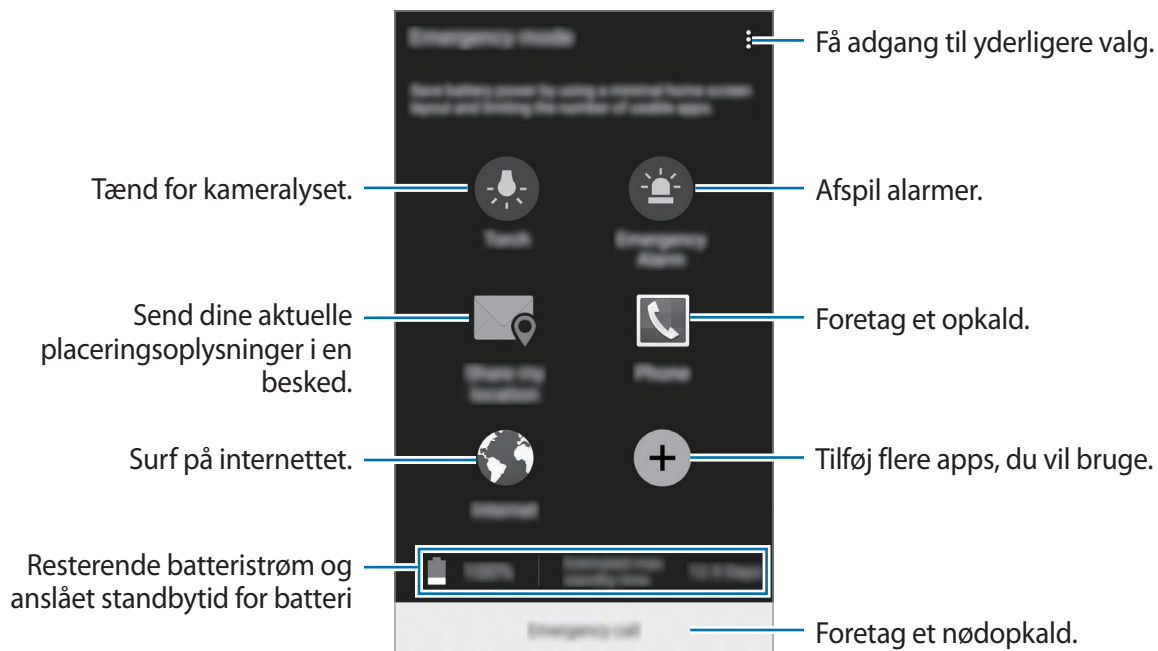



Den anslåede maksimale standbytid viser den tid, der er tilbage, før batteriet løber tørt, når enheden ikke er i brug. Standbytid afhænger af dine enhedsindstillinger og driftsforholdene.

Deaktivere nødsituation

Du kan deaktivere nødsituation ved at trykke og holde på Tænd/sluk-knappen, og derefter trykke på **Nødsituation**. Du kan også trykke på **⋮** → **Deaktiver Nødsituation**. Nødsituation er deaktiveret.

Hjælpebesked

Om hjælpebeskeder

Du kan forudindstille kontakter, der skal sendes en besked til i nødsituationer. Send beskeder til dine primære kontakter ved at trykke hurtigt på Tænd/sluk-knappen tre gange.

Tryk på **Indstillinger** → **Sikkerhedsassistance** på skærmen Apps.

Tilføje primære kontakter

- 1 Tryk på **Indstillinger** → **Sikkerhedsassistance** på skærmen Apps.
- 2 Tryk på **Administrér primære kontakter** → **Opret primær kontakt**.
- 3 Tryk på **Opret kontakt**, og indtast kontaktoplysningerne, eller tryk på **Vælg fra Kontakter** for at tilføje en eksisterende kontakt som en primær kontakt.

Angive hjælpebeskeder

Tryk på **Indstillinger** → **Sikkerhedsassistance** → **Send hjælpebeskeder** på skærmen Apps, og tryk derefter på kontakten **Send hjælpebeskeder** for at aktivere dette. Vælg indhold, der skal inkluderes i hjælpebeskederne.

Sende hjælpebeskeder

I en nødsituation skal du trykke hurtigt på Tænd/sluk-knappen tre gange. Enheden sender beskeder til dine primære kontakter. Beskeden inkluderer dine placeringsoplysninger.

Meddelelser om alvorlige vejrforhold (Geo News)

Om Meddelelser om alvorlige vejrforhold (Geo News)

Brug denne funktion til at modtage meddelelser, når der forekommer alvorlige vejrforhold i nærheden af din aktuelle placering.



- Funktionen identificerer din placering og giver dig oplysninger om alvorlige vejrforhold, hvis de forekommer i dit område. De leverede oplysninger kan variere, afhængigt af tjenesteudbyderen på din aktuelle placering.
Du kan få vist oplysninger om alvorlige vejrforhold og områder samt de sprog, oplysningerne er tilgængelige på, ved at besøge www.samsung.com/geonews.
- For at modtage meddelelser om alvorlige vejrforhold skal du oprette forbindelse mellem enheden og et Wi-Fi- eller mobilnetværk.
- Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Modtage meddelelser

Tryk på **Indstillinger** → **Sikkerhedsassistance** → **Geo News** på skærmen Apps, og tryk derefter kontakten **Geo News** for at aktivere dette.

Pop op-meddelelser



Marker **Pop op-meddelelser for Geo News**.

Enheden afspiller alvorlige vejrforhold i et pop op-vindue. Du kan foretage nødopkald og sende hjælpebeskeder til forudindstillede kontakter fra pop op-vinduet.

Bruge Geo News-widgetten

Du kan se din aktuelle placering og oplysninger om alvorlige vejrforhold i dit område i **Geo News**-widgetten.

Rul til venstre, og tryk på **Geo News**-widgetten på Startskærmen.

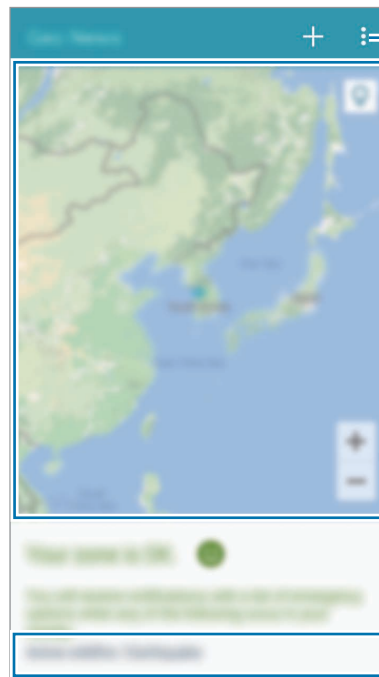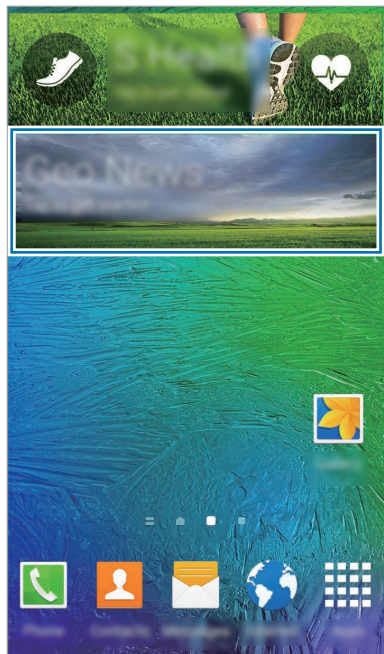

Få adgang til yderligere valg.

Aktuel placering

Oplysninger om alvorlige vejrforhold i dit område

Nyttige apps og funktioner

S Finder

Brug denne app til at søge efter indhold på enheden. Du kan anvende forskellige filtre og få vist søgehistorikken.

Åbn informationspanelet, og tryk på **S Finder**.

Søge efter indhold

Tryk på søgefeltet, og indtast et nøgleord, eller tryk på , og sig et nøgleord.


Tryk på filtre under søgefeltet for mere indskrænkede resultater.

Du kan indstille søgeparametrene ved hjælp af de tilgængelige filtre eller vælge søgekategorier.

Tryk på  → **Indstillinger** → **Vælg søgekategori**.

Administration af søgehistorikken

Du kan få vist eller slette dine tidligere søgninger. Vælg et tidligere søgeelement for at udføre søgningen igen.

For at slette søgehistorikken skal du trykke på  ved siden af et element.

Hvis du vil indstille enheden til ikke at gemme søgehistorikken, skal du trykke på  →


Indstillinger og fjerne markeringen af **Brug søgeoversigt**.

S Planner

Starte S Planner

Brug denne app til at administrere begivenheder og opgaver.

Tryk på **S Planner** på skærmen Apps.

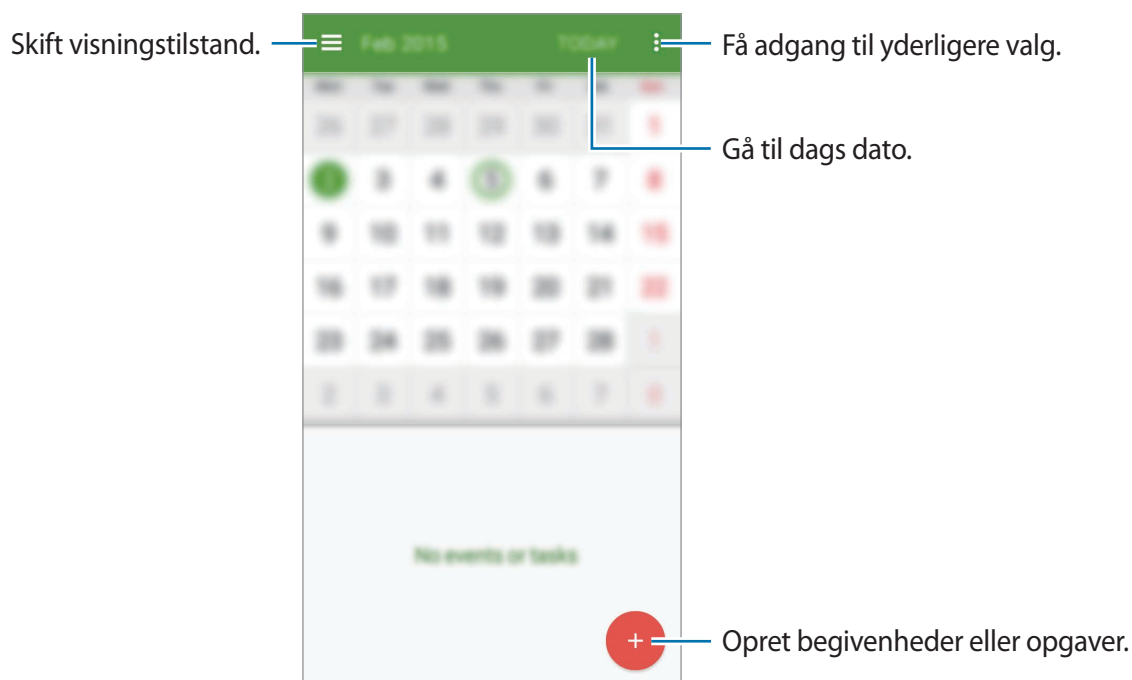


Tryk på ☰, og brug følgende:

- **Vælg, hvilken dato du vil se:** Gå til en angivet dato.
- **Slet:** Slet begivenheder eller opgaver.
- **Søg:** Søg efter begivenheder eller opgaver.
- **Kalendere:** Vælg de kalendere, der skal vises.
- **Synkronisér nu:** Synkroniser begivenheder og opgaver med dine konti.
- **Indstillinger:** Rediger indstillinger for S Planner.

Oprette begivenheder eller opgaver


- 1 Tryk på **S Planner** på skærmen Apps.
- 2 Tryk på **+**. Du kan også vælge en dato uden begivenheder eller opgaver og trykke på datoen igen.
- 3 Vælg enten en begivenhed eller opgave og indtast oplysningerne.
 - **Tilføj begivenhed:** Angiv en start- og slutdato for en begivenhed. Du kan angive en valgfri indstilling for gentagelse.
 - **Tilføj opgave:** Tilføj en opgave, som skal udføres på en bestemt dato. Du kan angive en valgfri indstilling for prioritering.

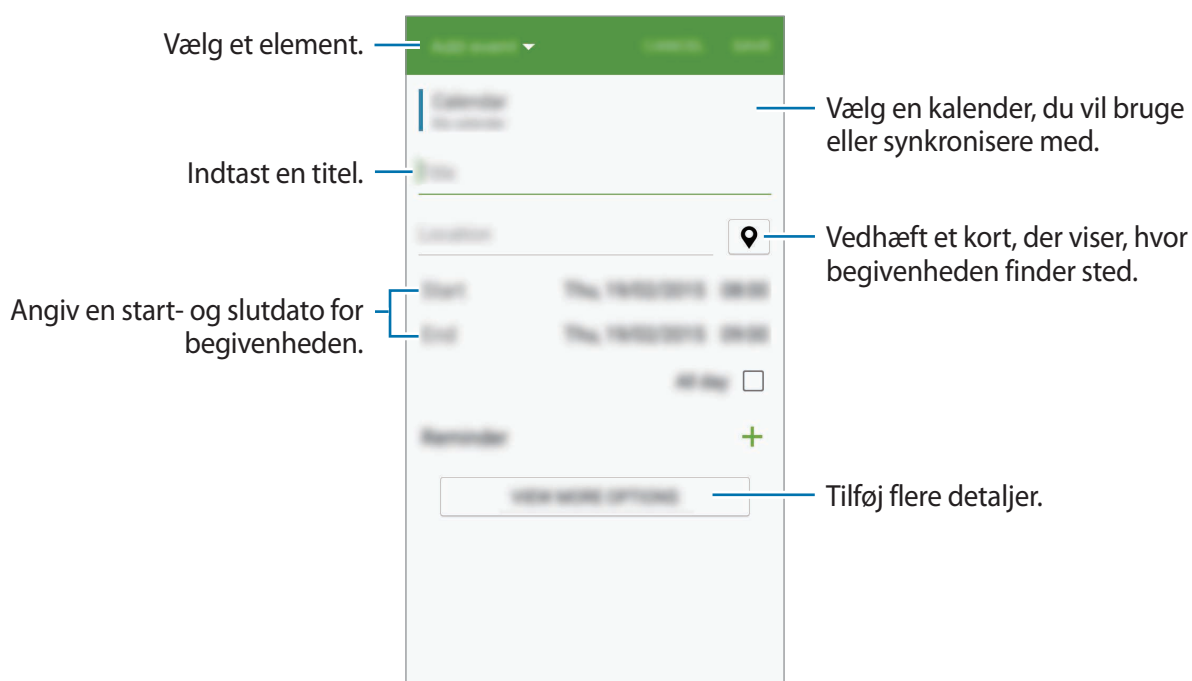


- 4 Tryk på **GEM** for at gemme begivenheden eller opgaven.

Synkronisere begivenheder og opgaver med dine konti

Tryk på **S Planner** på skærmen Apps.


Du kan synkronisere begivenheder og opgaver med dine konti ved at trykke på  → **Synkronisér nu**.


Du kan tilføje konti, der skal synkroniseres, ved at trykke på  → **Kalendere** → **Tilføj konto**. Vælg derefter en konto, der skal synkroniseres med, og log på. Når der tilføjes en konto, vises den med en grøn cirkel ud for kontonavnet.

Du kan ændre synkroniseringsindstillingerne for en konto ved at åbne skærmen Apps, trykke på **Indstillinger** → **Konti** og derefter vælge en kontotjeneste.

Slette begivenheder eller opgaver

Tryk på **S Planner** på skærmen Apps.


Hvis du vil slette begivenheder eller opgaver, skal du trykke på  → **Slet**, vælge begivenheder eller opgaver og derefter trykke på **UDFØRT** → **SLET**.

Hvis du vil slette en begivenhed eller en opgave, mens du får den vist, skal du trykke på  → **SLET**.

Hvis du vil markere opgaver som fuldførte, skal du trykke på en dato med opgaver og markere de fuldførte opgaver.

Dele begivenheder eller opgaver

Tryk på **S Planner** på skærmen Apps.

Hvis du vil dele en begivenhed eller en opgave, mens du får den vist, skal du trykke på  og derefter vælge en delingsmetode.

S Voice

Om S Voice

Brug denne app til at styre enheden med stemmen til at udføre forskellige funktioner.

Tryk på **S Voice** på skærmen Apps. Alternativt kan der trykkes på Startknappen to gange.

Du kan deaktivere adgangen ved at trykke på Startknappen, trykke på **⋮** → **Settings** og fjerne markeringen fra **Open via the home key**.



Om denne app er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Angiv sproget

Tryk på **⋮** → **Settings** → **Language**, og vælg derefter et sprog.



Det valgte sprog gælder kun for **S Voice**, ikke enhedens visningssprog.

Brug S Voice

Når du starter **S Voice**, starter enheden stemmegenkendelse, og mikrofonikonet lyser blå.

Sig en kommando.

Hvis du siger en kommando, og enheden genkender den, blinker mikrofonikonet nederst på skærmen grønt. Enheden udfører derefter kommandoen.

Tip til forbedring af stemmegenkendelsen:

- Tal tydeligt.
- Sørg for, at der er ro omkring dig.
- Brug ikke stødende sprog eller slangord.
- Undgå at tale med dialekt.

Det er muligt, at enheden ikke genkender dine kommandoer eller udfører uønskede kommandoer på grund af støj fra omgivelserne eller den måde, du taler på.

Start af S Voice i standbytilstand

Hvis S Voice ikke anvendes i en vis periode, skiftes der automatisk til standbytilstand.


Tryk på mikrofonikonet, eller sig "Hi Galaxy" til enheden for at genoptage stemmegenkendelse.

Ændring af vækningskommandoen

Du kan ændre vækningskommandoen fra "Hi Galaxy". Vækningskommandoen anvendes til at starte **S Voice**, når enheden er i standbytilstand.

Tryk på  → **Settings** → **Voice wake-up** → **Set wake-up command**.

Deaktivering af stemmetilbage melding

Tryk på  → **Disable Voice feedback**. Enheden holder op med at give stemmetilbage meldinger, når du siger kommandoer.

Redigering af uønskede stemmekommandoer

Du kan redigere stemmekommandoerne, hvis enheden ikke genkender dem korrekt.


For at redigere en stemmekommando skal du trykke på den sidste taleboble, der indeholder din udtalte tekst, og redigere teksten ved brug af tastaturet.

Ur

Alarm

Tryk på **Ur** → **Alarm** på skærmen Apps.



Indstille alarmer

Tryk på **+** på alarmlisten, indstil et alarmtidspunkt, vælg de dage, hvor alarmen skal gentages, angiv øvrige alarmindstillinger, og tryk derefter på **UDFØRT**. Du kan aktivere eller deaktivere alarmer ved at trykke på  ud for alarmen på alarmlisten.

- **Slumre:** Angiv et tidsinterval samt det antal gange, alarmen skal gentages efter det forudindstillede klokkeslæt.

- **Smart alarm:** Indstil klokkeslæt og tone for smart alarm. En smart alarm starter ved lav lydstyrke nogle få minutter, før en planlagt alarm er indstillet til at gå i gang. Lydstyrken for smart alarm stiger gradvist, indtil du enten slukker for alarmen eller de forudindstillede alarmlyde.

Stoppe alarmer

Træk  uden for den store cirkel for at stoppe en alarm. Hvis du tidligere har aktiveret en slumrefunktion, skal du trække  uden for den store cirkel for at gentage alarmen efter et bestemt stykke tid.

Slette alarmer

Tryk på  → **Slet**, vælg alarmer, og tryk derefter på **UDFØRT**.

Verdensur


Tryk på **Ur** → **Verdensur** på skærmen Apps.

Oprette ure

Tryk på **+**, og indtast et bynavn, eller vælg en by fra listen over byer.

Tryk og hold på et ur, og tryk derefter på  for at anvende sommertid.

Slette ure

Tryk på  → **Slet**, vælg ure, og tryk derefter på **UDFØRT**.

Stopur

Tryk på **Ur** → **Stopur** på skærmen Apps.

Tryk på **START** for at tage tid på en begivenhed. Tryk på **OMGANG** for at tage mellemtider.

Tryk på **STOP** for at stoppe tidtagningen. Hvis du vil slette omgangstiderne, skal du trykke på **NULSTIL**.

Timer

Tryk på **Ur** → **Timer** på skærmen Apps.

Angiv varighed, og tryk på **START**.

Træk  uden for den store cirkel, når timeren lyder.

Tryk på  → **Indstillinger** for at ændre indstillinger for alarmringetone.

Lommereg.

Brug denne app til at udføre enkle eller komplicerede beregninger.

Tryk på **Lommereg.** på skærmen Apps.

Drej enheden til liggende retning for at få vist den videnskabelige lommeregner. Hvis **Skærmrotation** er deaktiveret, skal du trykke på  → **Videnskabelig lommeregner**.

Tryk på  for at skjule tastaturet og se beregningshistorikken.

Tryk på  → **Ryd historik** for at rydde historikken.




Notat

Brug denne app til at oprette notater og arrangere dem efter kategori.

Tryk på **Notat** på skærmen Apps.

Oprettelse af notater


Tryk på **+** på notatlisten, og indtast et notat. Brug en af følgende indstillinger, når du opretter et notat:

-  : Opret eller angiv en kategori.
-  : Indsæt billeder.
-  : Lav en stemmeoptagelse, som skal indsættes.

Tryk på **GEM** for at gemme notatet.

Hvis du vil redigere et notat, skal du trykke på et notat og derefter trykke på notatets indhold.


Søge efter notater


Tryk på  på notatlisten, og indtast et nøgleord for at søge efter notater, der indeholder nøgleordet.

Tilføje og administrere kategorier


Opret kategorier for at sortere og administrere dine notater.

Tryk på  → **ADMINISTRÉR KATEGORIER** på notatlisten.

Hvis du vil tilføje en ny kategori, skal du trykke på , indtaste et kategorinavn og derefter trykke på **OK**.


Hvis du vil slette en kategori, skal du trykke på  ved siden af kategorien.

Hvis du vil omdøbe en kategori, skal du trykke og holde på et kategorinavn, indtaste et nyt navn til kategorien og derefter trykke på **OMDØB**.

Hvis du vil ændre rækkefølgen af kategorien, skal du trykke på  ved siden af en kategori og trække den op eller ned til en anden position.

Få adgang til yderligere indstillinger

Du kan få adgang til yderligere indstillinger på notatlisten samt under visning af notater.

Tryk på  på notatlisten, og brug derefter følgende indstillinger:

- **Vælg:** Vælg notater for at anvende indstillinger.
- **Slet:** Slet notater.
- **Konto:** Synkroniser notater med din Samsung account.

Under visning af et notat skal du trykke på  og bruge følgende indstillinger:


- **Slet:** Slet notatet.
- **Del via:** Del notatet med andre.
- **Udskriv:** Udskriv notatet ved at slutte enheden til en printer. Se [Mobiludskrivning](#) for flere oplysninger.


Diktafon


Optage stemmenotater

Tryk på **Diktafon** på skærmen Apps.

Tryk på  for at starte optagelsen. Tal ind i mikrofonen. Tryk på  for at sætte optagelsen på pause. Tryk på  for at annullere optagelsen. Tryk på  for at afslutte optagelsen.

Mens du hører et stemmenotat, skal du trykke på  for at indsætte et bogmærke.

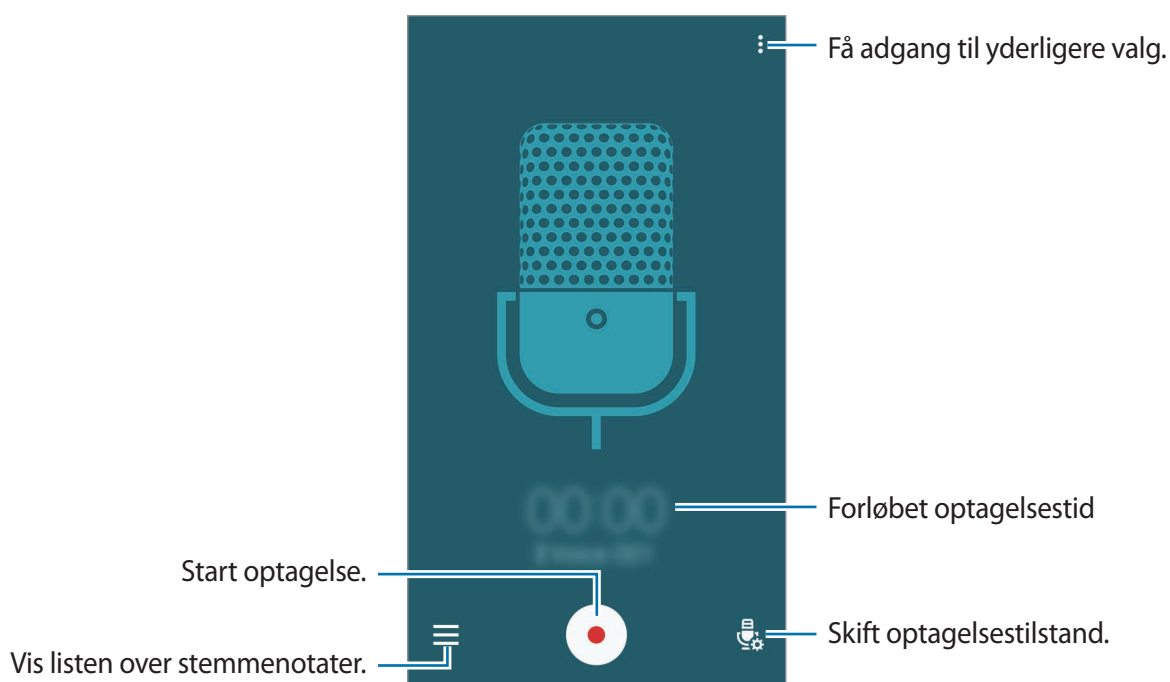

Hvis du vil indstille enheden til at fjerne baggrundsstøj, skal du trykke på  → **Indstillinger** og derefter markere **Støjreducering**.

Gemme filer med kontekstuelle tags









Føj kontekstuelle tags, såsom placeringer og data, til filnavne, når der lagres stemmenotater.

Tryk på  → **Indstillinger**, og marker derefter **Kontekstuel filnavn**. Enheden føjer optagelsesdatoen til et filnavn. Hvis du vil tilføje en placering, hvor stemmenotatet skal optages, skal du trykke på  → **Indstillinger** og derefter markere **Placeringstags**.

Afspille stemmenotater


Tryk på **Diktafon** på skærmen Apps.

Tryk på , og vælg et stemmenotat, der skal afspilles.


-  : Beskær stemmenotatet.
-  : Indstil en del af stemmenotatet til afspilning i løkke.
- **x1.0** : Juster afspilningshastigheden.
-  : Spring over en lydløs del af stemmenotatet.
-  : Indsæt bogmærker i stemmenotatet.
-  /  : Afbryd afspilning midlertidigt eller genoptag afspilning.
-  /  : Spring til forrige eller næste stemmenotat.

Bruge liste over bogmærker

Du kan markere bestemte punkter i et stemmenotat med bogmærker. Hvert bogmærke markeres med et bogmærkeikon på stemmenotatet.

Hvis du vil se bogmærkeoplysningerne, mens et stemmenotat afspilles, skal du trykke på  → **Bogmærker**. Vælg et bogmærke fra listen over bogmærker for at afspille stemmenotatet fra den pågældende placering.

Administrere stemmenotater

Tryk på **Diktafon** →  på skærmen Apps.

Tryk på  for at søge efter stemmenotater.

Tryk på  for at slette stemmenotater.



Tryk på , og vælg et af følgende:


- **Vælg**: Vælg stemmenotater for at anvende indstillinger.
- **Sortér efter**: Ændre sorteringsmetoden.
- **Filtrér efter kategori**: Se notater filtreret efter en kategori.
- **Redigér kategorier**: Tilføj, slet eller omdøb kategorier.
- **Indstillinger**: Skift indstillinger for diktafon.


Omdøbe stemmenotater

Tryk og hold på stemmenotatet, tryk på  → **Omdøb**, indtast navnet på stemmenotatet, og tryk derefter på **OMDØB**.

Administrere kategorier

Tryk på  → **Redigér kategorier** → , indtast et kategorinavn, vælg en farve, og tryk derefter på **OK**.

Hvis du vil ændre eller tildele stemmenotatkategorier, skal du på listen over stemmenotater trykke og holde på stemmenotatet. Tryk derefter på  → **Skift kategori**, og vælg derefter kategorien.

Hvis du vil filtrere stemmenotater efter kategori, skal du trykke på  → **Filtrér efter kategori**, og vælg derefter kategorien.

Dropbox

Brug denne app til at gemme og dele filer med andre via Dropbox sky-lageret. Når du gemmer filer i Dropbox, synkroniserer din enhed automatisk med webserveren og andre enheder, der har Dropbox installeret.








Om denne app er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Tryk på **Dropbox** på skærmen Apps.

Første gang, du starter denne app eller genstarter den efter nulstilling af data, skal du følge vejledningen på skærmen for at fuldføre konfigurationen.

Brug følgende funktioner:

-  : Overfør eller åbn filer. Tryk på  → **Upload here** for at overføre filer.
-  : Se de overførte fotos eller videoer. Tryk på  for at dele eller slette filer eller oprette albummer.
- ★ : Åbn filer i favoritlisten.
-  : Se meddelelser.

Flipboard

Brug denne app til at få vist liveopdateringer fra sociale netværk og nyheder i et personligt tidsskriftformat.

Tryk på **Flipboard** på skærmen Apps.



Om denne app er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Første gang, du starter denne app eller genstarter den efter nulstilling af data, skal du følge vejledningen på skærmen for at fuldføre konfigurationen.

På hovedskærmen i Flipboard kan du vælge forskellige nyhedsartikler og abonnementer.

Redigering af abonnementer

På hovedskærmen i Flipboard skal du trykke på ■■ for at få vist dine abonnementer.

Hvis du vil slette abonnementer eller ændre deres placeringer, skal du trykke og holde på dem. Træk dem derefter til affaldskurven eller til en ny placering.

Hvis du vil tilføje flere abonnementer, skal du trykke på Q, vælge et abonnement og derefter trykke på **Follow**.

Opret tilpassede tidsskrifter

Gem forskelligt indhold ved at oprette dit eget tidsskrift, som du kan læse senere eller dele med andre. Du skal logge på din Flipboard- eller SNS-konto for at kunne bruge denne funktion.

Når du læser indhold, skal du trykke på + for at oprette et tidsskrift. Du kan oprette et nyt tidsskrift eller gemme det valgte indhold i et eksisterende tidsskrift.

Tryk på 👤 for at få vist dine tidsskrifter.



Tryk på 👤 → ⚙️ → **Help & Feedback**. for at få vist hjælpeoplysninger. Du kan gå til Flipboard-webstedet for at få flere oplysninger.

Lommelygte

Brug denne widget til at slå kameralyset til eller fra for at forbedre synligheden.

Hvis du vil føje den til Startskærmen, skal du åbne Startskærmen, trykke og holde på et tomt område, trykke på **Widgets**, trykke og holde på widgetten **Lommelygte** og derefter trække den til Startskærmen.

Tryk på widgetten **Lommelygte** på Startskærmen for at tænde eller slukke for funktionen.


Forstørrelsesglas

Brug denne widget til at forstørre tekst eller objekter med det bageste kamera.

Hvis du vil føje den til Startskærmen, skal du åbne Startskærmen, trykke og holde på et tomt område, trykke på **Widgets**, trykke og holde på widgetten **Forstørrelsesglas** og derefter trække den til Startskærmen.

Tryk på **Forstørrelsesglas**-widgetten på Startskærmen.

Tryk på **+** eller **—** for at justere forstørrelsen.

Tryk på  for at fokusere på midten af skærmen. Du kan også justere fokus manuelt ved at trykke på det sted, hvor du vil have fokus.

Hvis du vil slå kameralyset til for at se tekst eller objekter på mørke steder, skal du trykke på .

Hvis du vil tage et foto af tekst eller objekter, skal du trykke på .

Google-apps

Google tilbyder apps til underholdning, sociale netværk og erhvervsbrug. Du skal have en Google-konto for at kunne bruge visse apps. Se [Oprette konti](#) for flere oplysninger.

For at se flere app-informationer skal du gå til hver apps hjælpemenu.



Visse apps er muligvis ikke tilgængelige, eller de kan hedde noget forskelligt afhængigt af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Chrome

Søg efter oplysninger, og gennemse websider.

Gmail

Send eller modtag e-mails via Google Mail-tjenesten.

Google+

Del dine nyheder, og følg opdateringer fra familie, venner og andre. Du kan også sikkerhedskopiere dine billeder og videoer osv.

Maps

Find din placering på kortet, søg efter steder, og se placeringsoplysninger for forskellige steder.

Play Musik

Opdag, lyt til og del musik på din enhed.

Play Film

Se videoer, der er gemt på din enhed, og download forskelligt indhold, du gerne vil se, fra **Play Butik**.

Play Bøger

Download forskellige bøger fra **Play Butik**.

Play Bladkiosk

Læs nyheder og tidsskrifter, du finder interessante.

Play Spil

Download spil fra **Play Butik**, og spil dem sammen med andre.

Drev

Gem dit indhold i skyen, få adgang til det, uanset hvor du er, og del det med andre.

YouTube

Se eller opret videoer, og del dem med andre.

Fotos

Administrer billeder, albummer og videoer, du har gemt på enheden og overført til **Google+**.

Hangouts

Chat med dine venner enkeltvis eller sammen, og brug billeder, humørikoner og videoopkald, mens du chatter.

Google

Søg hurtigt efter emner på internettet eller på din enhed.

Stemmesøgning

Søg hurtigt efter emner ved at sige et søgeord eller en sætning.

Google Indstillinger

Konfigurer indstillingerne for nogle af de funktioner, der leveres af Google.

Forbinde til andre enheder

Bluetooth

Om Bluetooth

Bluetooth opretter en direkte, trådløs forbindelse mellem to enheder over korte afstande. Via Bluetooth kan du udveksle data eller mediefiler med andre enheder.



- Samsung er ikke ansvarlig for tab, opfangelse eller forkert brug af data, der er blevet sendt eller modtaget via Bluetooth.
- Sørg altid for, at du deler og modtager data med enheder, som du ved, at du kan stole på, og som er korrekt sikrede. Hvis der er hindringer mellem enhederne, reduceres sendeafstanden muligvis.
- Nogle enheder er muligvis ikke kompatible med din enhed. Det er især enheder, der ikke er afprøvede eller godkendte af Bluetooth SIG.
- Undgå at bruge Bluetooth-funktionen til ulovlige formål, f.eks. piratkopiering af filer eller ulovlig aflytning af kommunikation til kommercielle formål.

Samsung kan ikke holdes ansvarlig for konsekvenserne af ulovlig brug af Bluetooth-funktionen.

Parre med andre Bluetooth-enheder

- 1 Tryk på **Indstillinger** → **Bluetooth** på skærmen Apps, tryk på kontakten **Bluetooth**, og tryk derefter på **SØG**.

De registrerede enheder angives.

Tryk på enhedens navn for at angive den som synlig for andre enheder.

- 2 Vælg en enhed til parring.

Hvis din enhed tidligere er blevet parret med enheden, skal du trykke på enhedens navn uden at bekræfte den automatisk genererede adgangsnøgle.

Hvis enheden, du vil parre med, ikke er på listen, så sørg for, at enheden er indstillet til at være synlig.

- 3 Accepter Bluetooth-tilladelsesanmodningen på begge enheder for at bekræfte.

Sende og modtage data

Mange apps understøtter dataoverførsel via Bluetooth. Du kan dele data såsom kontakter eller mediefiler med andre Bluetooth-enheder. Følgende trin er et eksempel på afsendelse af et billede til en anden enhed.

Sende et billede

- 1 Tryk på **Galleri** på skærmen Apps.

- 2 Vælg et billede.

- 3 Tryk på  → **Bluetooth**, og vælg derefter en enhed, billedet skal overføres til.


Hvis enheden, du vil parre med, ikke er på listen, så sørg for, at enheden er indstillet til at være synlig. Du kan også angive din enhed som synlig for andre enheder.

- 4 Accepter Bluetooth-tilladelsesanmodningen på den anden enhed.

Modtage et billede

Når en anden enhed sender dig et billede, skal du acceptere Bluetooth-tilladelsesanmodningen. Det modtagne billede gemmes i mappen **Galleri** → **Download**.

Ophæve parringen mellem Bluetooth-enheder



- 1 Tryk på **Indstillinger** → **Bluetooth** på skærmen Apps.
Enheden viser de parrede enheder på listen.
- 2 Tryk på  ud for enhedens navn for at ophæve parringen.
- 3 Tryk på **Ophæv parring**.

Wi-Fi Direct

Om Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct forbinder enheder direkte via et Wi-Fi-netværk uden behov for adgangspunkt.


Slutte til andre enheder

- 1 Tryk på **Indstillinger** → **Wi-Fi** på skærmen Apps, og tryk derefter på kontakten **Wi-Fi** for at aktivere den.
- 2 Tryk på  → **Wi-Fi Direct**.
De registrerede enheder angives.
- 3 Vælg en enhed til oprettelse af forbindelse.
Tryk på  → **Omdøb enhed** for at ændre enhedens navn.
- 4 Accepter Wi-Fi Direct-anmodningen om godkendelse på den anden enhed for at bekræfte.

Sende og modtage data

Du kan dele data, såsom kontakter eller mediefiler, med andre enheder. Følgende trin er et eksempel på afsendelse af et billede til en anden enhed.


Sende et billede

- 1 Tryk på **Galleri** på skærmen Apps.
- 2 Vælg et billede.
- 3 Tryk på  → **Wi-Fi Direct**, og vælg derefter en enhed, billedet skal overføres til.
- 4 Accepter Wi-Fi Direct-anmodningen om godkendelse på den anden enhed.

Modtage et billede

Når en anden enhed sender dig et billede, skal du acceptere Wi-Fi Direct-godkendelses-anmodningen. Det modtagne billede gemmes i mappen **Galleri** → **Download**.

Afslutte enhedsforbindelse

- 1 Tryk på **Indstillinger** → **Wi-Fi** på skærmen Apps.
- 2 Tryk på  → **Wi-Fi Direct**.
Enheden viser de tilsluttede enheder på listen.
- 3 Tryk på **AFSLUT FORBINDELSE** → **OK** for at afbryde forbindelsen mellem enhederne.

NFC

Om NFC

Med enheden kan du læse NFC-tags (near field communication), som indeholder oplysninger om produkter. Du kan også bruge denne funktion til at foretage betalinger og købe billetter til transport eller begivenheder, når du har downloadet de påkrævede apps.




Batteriet indeholder en indbygget NFC-antenne. Vær forsigtig med batteriet for at undgå at beskadige NFC-antennen.

Brug af NFC-funktionen

Brug NFC-funktionen til at sende billeder eller kontakter til andre enheder og læse produktoplysninger fra NFC-tags. Hvis du indsætter et SIM- eller USIM-kort, der har en betalingsfunktion, kan du anvende enheden til at foretage betalinger.

Tryk på **Indstillinger** → **NFC** på skærmen Apps, og tryk derefter på kontakten **NFC** for at aktivere den. Du kan også åbne panelet for hurtigindstillinger og trykke på **NFC** for at aktivere funktionen.

Anbring NFC-antenneområdet på bagsiden af enheden i nærheden af et NFC-tag. Oplysningerne fra tagget vises.

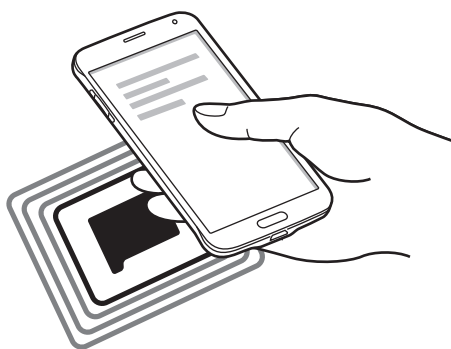

Kontroller, at enhedens skærm er ulåst. Ellers vil enheden ikke kunne læse NFC-tags eller modtage data.

Foretage køb ved hjælp af NFC-funktionen

Inden du foretager køb ved hjælp af NFC-funktionen, skal du tilmelde dig tjenesten for mobilbetaling. Kontakt din tjenesteudbyder for at tilmelde dig eller få oplysninger om tjenesten.

Tryk på **Indstillinger** → **NFC** på skærmen Apps, og tryk derefter på kontakten **NFC** for at aktivere den. Du kan også åbne panelet for hurtigindstillinger og trykke på **NFC** for at aktivere funktionen.

Tryk på NFC-antenneområdet på bagsiden af enheden i nærheden af NFC-kortlæseren.

Hvis du vil indstille standard-appen for betaling, skal du trykke på **Tryk og betal** og vælge en app.



Listen over betalingstjenester omfatter muligvis ikke alle tilgængelige betalings-apps.

Send data

Brug funktionen Android Beam til at sende data, f.eks. websider og kontakter, til enheder, der har NFC aktiveret.

- 1 Tryk på **Indstillinger** → **NFC** på skærmen Apps, og tryk derefter på kontakten **NFC** for at aktivere den. Du kan også åbne panelet for hurtigindstillinger og trykke på **NFC** for at aktivere funktionen.
- 2 Tryk på **Android Beam**, og tryk på kontakten **Android Beam** for at aktivere den.
- 3 Vælg et element, og lad den anden enheds NFC-antenne berøre din enheds NFC-antenne.
- 4 Når **Berør for at overføre** vises på skærmen, skal du trykke på enhedens skærm for at sende elementet.


S Beam

Brug denne funktion til at sende data, som f.eks. videoklip, billeder og dokumenter.

- 1 Aktiver funktionen S Beam på den modtagende enhed.
- 2 Tryk på **Indstillinger** → **NFC** på skærmen Apps, og tryk derefter på kontakten **NFC** for at aktivere den. Du kan også åbne panelet for hurtigindstillinger og trykke på **NFC** for at aktivere funktionen.
- 3 Tryk på **S Beam**, og tryk på kontakten **S Beam** for at aktivere den.
- 4 Vælg en fil, og tryk på den anden enheds NFC-antenne til din enheds NFC-antenne.
- 5 Når **Berør for at overføre** vises på skærmen, skal du trykke på enhedens skærm for at sende filen.



- Send ikke ophavsretsligt beskyttede data via S Beam. Du risikerer at overtræde ophavsretslovgivningen. Samsung kan ikke drages til ansvar for ulovlig anvendelse af ophavsretsligt beskyttet materiale.
- Hvis enhederne forsøger at sende data samtidigt, kan filoverførslen mislykkes.

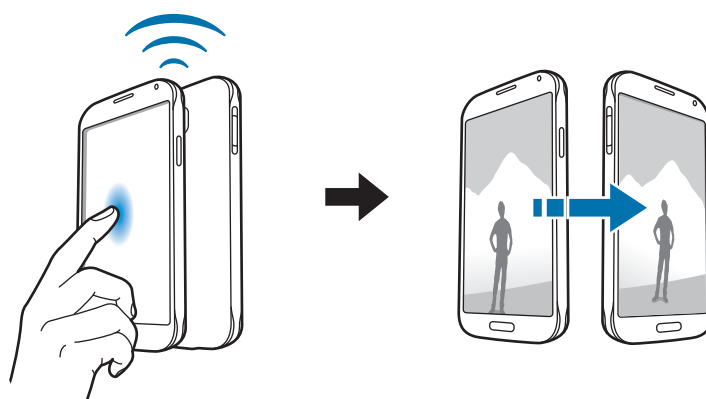

Hurtig tilsl.

Om Hurtig tilslutning

Brug denne funktion til at søge efter og oprette forbindelse med enheder i nærheden på nem vis. Du kan også dele indhold, der er lagret på enheden, med computere.



- Forbindelsesmetoderne kan variere alt efter typen af forbundne enheder eller det delte indhold.
- Enhedsnavnet varierer, afhængigt af de Bluetooth-enheder der parres med. Enhedsnavnet kan f.eks. blive vist som BT MAC.

Inden du bruger denne funktion

- Når du opretter forbindelse til en enhed, der understøtter funktionen Hurtig tilslutning, skal du tænde for enhedens skærm, så den kan registreres.
- Hvis du opretter forbindelse til en enhed, der ikke understøtter funktionen Hurtig tilslutning, skal du sørge for, at Wi-Fi Direct eller Bluetooth-funktionen er aktiveret.

Slutte til andre enheder

1 Åbn informationspanelet, og tryk på **Hurtig tilsl.**

Når panelet åbnes, aktiveres Wi-Fi- og Bluetooth-funktionerne automatisk, og enheden søger efter enheder i nærheden.


2 Vælg en enhed til oprettelse af forbindelse.

De næste trin kan variere afhængigt af den forbundne enhed. Følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre forbindelsen mellem enhederne.



For at tillade enheder i nærheden at søge efter din enhed og oprette forbindelse til den skal du trykke på **⋮** → **Angiv synlighed for enheden** → **Gør din enhed synlig** og derefter vælge en mulighed.

Ny søgning efter enheder

Hvis den ønskede enhed ikke vises på listen, skal du søge efter enheden.

Tryk på , og vælg enheden fra listen over registrerede enheder.

Afbryde forbindelsen til enheder

Hvis du vil deaktivere Hurtig tilslutning-funktionen, skal du trykke på  øverst på skærmen. Alternativt kan du trykke på .

Deling af indhold

Del indhold med de enheder, der er oprettet forbindelse til.

- 1 Åbn informationspanelet, og tryk på **Hurtig tilsl.**
- 2 Vælg en enhed fra listen over registrerede enheder.
- 3 Vælg en mediekategori.
- 4 Vælg det indhold, der skal deles, og tryk på **UDFØRT**.

Din enhed sender indholdet til den enhed, der er oprettet forbindelse til.

Deltage i Group Play

Del indhold med andre enheder ved hjælp af gruppeafspilningsfunktionen. Installer appen Group Play på begge enheder. Du kan downloade appen fra **Galaxy Apps** eller **Play Butik**.

- 1 Åbn informationspanelet, og tryk på **Hurtig tilsl.**
- 2 Vælg en enhed fra listen over registrerede enheder.
Kun enheder, der er vært for gruppeafspilningssessioner, vises på listen.
- 3 Vælg en gruppeafspilningssession, du vil deltage i.
- 4 Følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre forbindelsen mellem enhederne.

Udforske computere


Start appen Samsung Link for at anvende indhold, der er lagret på eksternt tilsluttede computere. Du skal logge på din Samsung account for at kunne bruge denne funktion. Installer appen Samsung Link på begge enheder. Du kan downloade appen fra **Galaxy Apps** eller **Play Butik**.

- 1 Åbn informationspanelet, og tryk på **Hurtig tilsl.**
- 2 Vælg en computer fra listen over registrerede enheder.
Kun tilgængelige computere vises på listen.
- 3 Vælg en mediekategori, og vælg det indhold, du vil have adgang til.

Screen Mirroring

Om Screen Mirroring

Med denne funktion kan du slutte enheden til en stor skærm med en AllShare Cast-dongle eller HomeSync og derefter dele dit indhold.

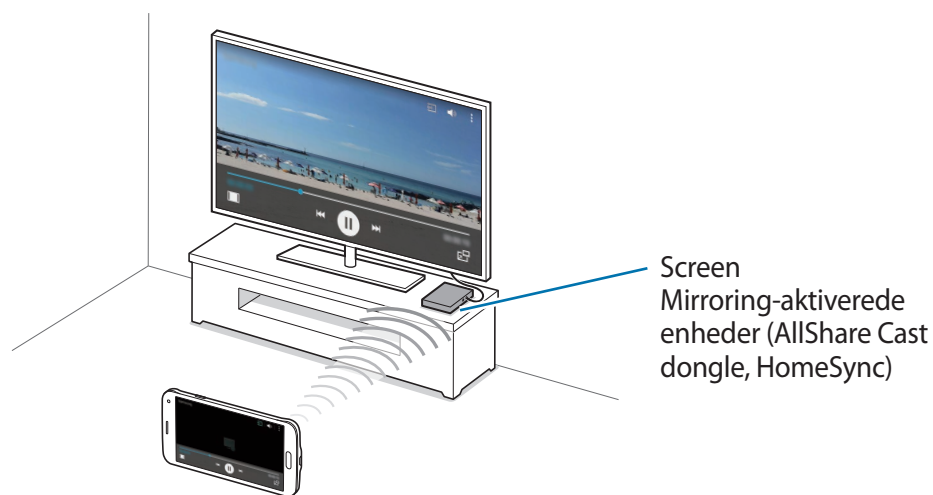



- Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
- Nogle filer gemmes i bufferen under afspilning afhængigt af netværksforbindelsen.
- Deaktiver funktionen, når du ikke bruger den, for at spare strøm.
- Hvis du angiver en Wi-Fi-frekvens, registreres eller tilsluttes AllShare Cast-dongler eller HomeSync muligvis ikke.
- Hvis du ser video eller spiller spil på et tv, skal du vælge en egnet tv-tilstand for at få den optimale oplevelse.

Se indhold på et tv

Før du slutter et tv til enheden, skal du tilslutte tv'et og enheden, der har skærmspejlingsfunktionen aktiveret. For opsætning af en forbindelse henvises der til brugervejledningen for enheden. Følgende handlinger er et eksempel på visning af indhold på et tv, der er tilsluttet via en AllShare Cast-dongle.

- 1 Slut enheden, der har skærmspejlingsfunktionen aktiveret, til tv'et ved hjælp af et HDMI-kabel.
- 2 Vælg en forbindelsestilstand på tv'et, såsom HDMI-tilstand, for at tilslutte en ekstern enhed.
- 3 Tryk på **Indstillinger** → **Screen Mirroring** på skærmen Apps.
De registrerede enheder angives.
- 4 Vælg en enhed til oprettelse af forbindelse.
Din enheds skærm vises på tv-skærmen.
Hvis det er første gang, du forbinder enheden, skal du trykke og holde på donglens navn på listen og indtaste den PIN-kode, der vises på tv-skærmen.
- 5 Åbn eller afspil en fil, og kontroller skærmen med tasterne på enheden.

Stop visning af indholdet

Tryk på **Indstillinger** → **Screen Mirroring** på skærmen Apps.

Mobiludskrivning

Slut enheden til en printer via Wi-Fi eller Wi-Fi Direct, og udskriv billeder eller dokumenter.



Nogle printere er muligvis ikke kompatible med enheden.

Tilføjelse af plug-ins til printere

Tilføj plug-ins til printere, som du vil forbinde enheden til.

Tryk på **Indstillinger** → **Udskrivning** → **Download plug-in** på skærmen Apps, og søg efterfølgende efter et printer-plug-in i **Play Butik**. Vælg et printer-plug-in, og installer det.

Oprette forbindelse til en printer

Tryk på **Indstillinger** → **Udskrivning** på skærmen Apps, vælg en printertype, og tryk derefter på kontakten øverst til højre på skærmen for at aktivere den. Enheden søger efter printere, der er tilsluttet samme Wi-Fi-netværk som enheden. Vælg den printer, du vil bruge som standardprinter.

Hvis du vil tilføje printere manuelt, skal du vælge et printer-plug-in, trykke på ⋮ → **Tilføj printer** → **ADD PRINTER**, indtaste detaljer, og tryk derefter på **OK**.

Du kan ændre udskrivningsindstillinger ved at vælge et printer-plug-in og trykke på ⋮ → **Indstillinger**.

Udskrive indhold

Under visning af indhold som f.eks. billeder eller dokumenter skal du trykke på ⋮ → **Udskriv** og derefter vælge en printer.

Enheds- og dataadministrator

Opgradere enheden

Enhedens software kan opgraderes til den seneste udgave.

Trådløs opgradering

Enhedens software kan opgraderes direkte ved hjælp af den trådløse FOTA-tjeneste (firmware over-the-air).

Tryk på **Indstillinger** → **Om enheden** → **Softwareopdateringer** → **Opdatér nu** på skærmen Apps.

Opgradere med Samsung Kies

Download den nyeste version af Samsung Kies fra Samsungs webside. Start Samsung Kies, og slut enheden til computeren. Samsung Kies genkender automatisk enheden og viser eventuelle tilgængelige opdateringer i en dialogboks. Klik på knappen Opdater i dialogboksen for at starte opgraderingen. Du kan finde yderligere oplysninger om opgradering i hjælpen til Samsung Kies.



- Sluk ikke for computeren, og frakobl ikke USB-kablet, mens enheden opgraderes.
- Under opgradering af enheden må du ikke slutte andre medieenheder til computeren. Hvis du gør dette, kan du forstyrre opdateringsprocessen.

Overføre filer mellem enheden og en computer

Flyt lyd-, video-, billed- eller andre typer filer fra enheden til computeren eller omvendt.



Undgå at fjerne USB-kablet fra enheden, når du overfører filer. Hvis du gør dette, kan du miste data eller beskadige enheden.



- Kobl ikke enheden fra computeren, når du afspiller filer, der er gemt på enheden, på den tilsluttede computer. Når du er færdig med at afspille filen, kan du koble enheden fra computeren.
- Enhederne kan muligvis ikke forbindes korrekt, hvis de forbindes via en USB-hub. Slut enheden direkte til computerens USB-port.

Forbinde som en medieenhed

- 1 Slut enheden til computeren med et USB-kabel.
- 2 Åbn informationspanelet, og tryk på **Forbundet som en medieenhed** → **Medieenhed (MTP)**.

Tryk på **Kamera (PTP)**, hvis computeren ikke understøtter MTP (Media Transfer Protocol), eller hvis der ikke er installeret en passende driver.

- 3 Overfør filer mellem enheden og computeren.

Forbinde med Samsung Kies

Samsung Kies er en computer-app til administration af medieindhold og personlige oplysninger på Samsung-enheder. Download den nyeste version af Samsung Kies fra Samsungs webside.

- 1 Slut enheden til computeren med et USB-kabel.

Samsung Kies starter automatisk på computeren. Hvis Samsung Kies ikke starter, skal du dobbeltklikke på Samsung Kies-ikonet på computeren.

- 2 Overfør filer mellem enheden og computeren.

Yderligere oplysninger findes i hjælpen til Samsung Kies.

Sikkerhedskopiere og gendanne data

Beskyt dine personlige oplysninger, app-data og indstillinger på din enhed. Du kan sikkerhedskopiere følsomme oplysninger til en sikkerhedskopikonto og få adgang til dem senere.

Bruge en Google-konto

- 1 Tryk på **Indstillinger** på skærmen Apps.

- 2 Tryk på **Backup og nulstil**, og marker **Sikkerhedskopi af data**.

- 3 Tryk på **Sikkerhedskopi af konto**, og vælg en konto som sikkerhedskopikonto.



Hvis du vil gendanne data, skal du logge på din Google-konto via konfigurationsguiden. Du kan starte og åbne konfigurationsguiden ved at udføre en nulstilling til fabriksstandarder på enheden. Hvis du ikke logger på din Google-konto via konfigurationsguiden, kan du ikke gendanne de sikkerhedskopierede data.

Bruge en Samsung account

- 1 Tryk på **Indstillinger** → **Konti** → **Tilføj konto** → **Samsung account** på skærmen Apps, og log derefter på din Samsung account.
- 2 Tryk på **Indstillinger** på skærmen Apps.
- 3 Tryk på **Sky-tjeneste** → **Sikkerhedskopi**, marker de elementer, du vil sikkerhedskopiere, og tryk derefter på **SIKERHEDSKOPIÉR NU** → **SIK.HEDSKOPI**.



Hvis du vil gendanne data, skal du åbne skærmen Apps og trykke på **Indstillinger** → **Sky-tjeneste** → **Gendan**, vælge elementerne og derefter trykke på **GENDAN NU**.

Foretage nulstilling af data

Slet alle indstillinger og data på enheden. Før du udfører en nulstilling til fabriksstandard, skal du sørge for at lave sikkerhedskopier af alle vigtige data, der er gemt på enheden. Se [Sikkerhedskopiere og gendanne data](#) for flere oplysninger.

Tryk på **Indstillinger** → **Backup og nulstil** → **Nulstil til fabriksstandard** → **NULSTIL ENHED** → **SLET ALT** på skærmen Apps. Enheden genstarter automatisk.

Indstillinger

Om Indstillinger

Brug denne app til at konfigurere enheden, indstille app-funktioner og tilføje konti.

Tryk på **Indstillinger** på skærmen Apps.

Tryk på **Q** for at søge efter indstillinger ved at indtaste nøgleord.

Du kan ændre visningstilstand til et gitterlayout, separate faner eller en liste. Tryk på **⋮** → **Vis som**, og vælg en visningstilstand.

Hurtigindstillinger

Se listen over dine favoritindstillinger.

For at redigere listen over favoritindstillinger skal du trykke på **⋮** → **Redigér hurtigindstillinger**, vælge en indstilling og derefter trykke på **UDFØRT**.

Netværksforbindelser

Wi-Fi

Aktiver Wi-Fi-funktionen for at oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk og få adgang til internettet eller andre netværksenheder.

Tryk på **Wi-Fi** på Indstillingsskærmen, og tryk derefter på kontakten **Wi-Fi** for aktivere funktionen.

Enheden kan opretholde en stabil netværksforbindelse ved automatisk at vælge Wi-Fi eller det mobile netværk for at bruge det stærkeste signal. Hvis du vil skifte automatisk mellem netværk, skal du markere **Skift til smart-netværk**.

Tryk på  for at bruge valgmuligheder.

- **Søg:** Søg efter tilgængelige netværk.
- **Wi-Fi Direct:** Aktiver Wi-Fi Direct, og tilslut enheder direkte via Wi-Fi for at dele filer.
- **Avanceret:** Tilpas Wi-Fi-indstillinger.
- **WPS-trykknapp:** Opret forbindelse til et sikret Wi-Fi-netværk med WPS-knappen.
- **WPS PIN-indtastning:** Opret forbindelse til et sikret Wi-Fi-netværk med en WPS PIN-kode.
- **Hjælp:** Se hjælpeoplysninger for Wi-Fi.

Indstille politik for Wi-Fi-dvale

Tryk på  → **Avanceret** → **Bevar Wi-Fi aktiv under dvale**.



Når skærmen slukkes, slukkes Wi-Fi-forbindelser på enheden automatisk. Derefter opretter enheden automatisk forbindelse til et mobilt netværk, hvis den er indstillet til at bruge sådanne. Der kan blive pålagt gebyrer for dataoverførsel. Angiv denne indstilling til **Altid** for at undgå yderligere gebyrer.

Indstille netværksmeddelelse

Enheden kan registrere åbne Wi-Fi-netværk og viser et ikon på statuslinjen, når der er fundet netværk.

Tryk på  → **Avanceret**, og marker **Netværksmeddelelse** for at aktivere denne funktion.

Download booster

Indstil enheden til at downloade filer via både Wi-Fi og mobile netværk samtidigt.

Tryk på **Download booster** på Indstillingsskærmen, og tryk derefter på kontakten **Download booster** for at aktivere den.



Der kan pålægges yderligere gebyrer ved download af filer via mobile netværk.

Bluetooth

Aktiver Bluetooth-funktionen for at udveksle oplysninger over korte afstande.

Tryk på **Bluetooth** på Indstillingsskærmen, og tryk derefter på kontakten **Bluetooth** for aktivere funktionen.

Tryk på  for at bruge flere funktioner.

- **Timeout for synlighed:** Angiv, hvor længe enheden skal være synlig.
- **Modtagne filer:** Se filer modtaget via Bluetooth.
- **Omdøb enhed:** Rediger enhedens navn.
- **Hjælp:** Se hjælpeoplysninger til Bluetooth.

Internetdeling og Mobilt hotspot

Brug enheden som et mobilt hotspot til at dele enhedens mobile dataforbindelse med andre enheder. Se [Internetdeling og Mobilt hotspot](#) for flere oplysninger.

Tryk på **Internetdeling og Mobilt hotspot** på Indstillingsskærmen.

- **Mobilt hotspot:** Brug det mobile hotspot til at dele enhedens mobile dataforbindelse med computere eller andre enheder via Wi-Fi-netværket. Du kan bruge denne funktion, hvis netværksforbindelsen ikke er tilgængelig.
- **USB-internetdeling:** Brug USB-internetdeling til at dele enhedens mobile dataforbindelse med en computer via USB. Når der er forbindelse til en computer, bruges enheden som et trådløst modem for computeren.
- **Bluetooth-internetdeling:** Brug Bluetooth-internetdeling til at dele enhedens mobile dataforbindelse med computere eller andre enheder via Bluetooth.

Flytilstand

Denne indstilling deaktiverer alle trådløse funktioner på enheden. I flytilstand kan du kun bruge ikke-netværksbaserede tjenester.

Tryk på **Flytilstand** på Indstillingsskærmen.

Databrug

Hold styr på dit dataforbrug, og tilpas indstillingerne for begrænsningen.

Tryk på **Databrug** på Indstillingsskærmen.

- **Mobile data:** Indstil enheden til at bruge dataforbindelser på ethvert mobilt netværk.
- **Indstil grænse for mobile data:** Indstil en begrænsning for brug af mobile data.

Tryk på  for at bruge flere funktioner.

- **Begræns baggrundsdata:** Indstil enheden til at deaktivere synkronisering i baggrunden, når der bruges et mobilt netværk.
- **Vis Wi-Fi-brug:** Indstil enheden til at vise dit databrug via Wi-Fi.
- **Mobile hotspots:** Vælg mobile hotspots for at forhindre, at apps, der kører i baggrunden, bruger dem.

Placering

Skift indstillinger for tilladelser til placeringsoplysninger.

Tryk på **Placering** på Indstillingsskærmen, og tryk derefter på kontakten **Placering** for aktivere funktionen.

- **Tilstand:** Vælg en metode til indsamling af placeringsdata.
- **Seneste placeringsanmodninger:** Se, hvilke apps, der anmoder om oplysninger om din aktuelle placering og deres batteriforbrug.
- **Placeringstjenester:** Se den placeringstjeneste, som enheden anvender.
- **Mine steder:** Angiv profiler, der skal bruges for bestemte placeringer, når du bruger GPS-, Wi-Fi- eller Bluetooth-funktioner til at finde din aktuelle placering.

Flere netværk

Tilpas indstillinger for at kontrollere netværk.

Tryk på **Flere netværk** på Indstillingsskærmen.

Standardbeskedapp

Vælg standard-appen, som du vil bruge til beskeder.

Mobile netværk

- **Mobile data:** Indstil enheden til at bruge dataforbindelser på ethvert mobilt netværk.
- **Dataroaming:** Indstil enheden til at bruge dataforbindelser, når du benytter roaming.
- **Adgangspunktnavne:** Opret navne på adgangspunkter (APN).
- **Netværkstilstand:** Vælg en netværkstype.
- **Netværksoperatører:** Søg efter tilgængelige netværk, og registrer et netværk manuelt.

VPN

Konfigurer og opret forbindelse til virtuelle private netværk (VPN).

Opret forbindelse og del

NFC

Aktiver NFC-funktionen for at læse eller skrive NFC-tags, som indeholder oplysninger.

Tryk på **NFC** på Indstillingsskærmen, og tryk derefter på kontakten **NFC** for aktivere funktionen.

- **Android Beam:** Aktiver funktionen Android Beam for at sende data, f.eks. websider og kontakter, til enheder, hvor NFC er aktiveret.
- **S Beam:** Aktiver funktionen S Beam for at sende data, f.eks. videoklip, billeder eller dokumenter, til enheder, der understøtter NFC og Wi-Fi Direct.
- **Tryk og betal:** Indstil standardbetalingsmetoden for mobilbetalinger.



Listen over betalingstjenester omfatter muligvis ikke alle tilgængelige betalings-apps.

Enheder i nærheden

Skift indstillinger for indholdsdeling, når du slutter enheden til enheder i nærheden.

Tryk på **Enheder i nærheden** på Indstillingsskærmen og tryk derefter på kontakten **Enheder i nærheden** for at aktivere den.

- **Enhedsnavn:** Se medieservernavnet for din enhed.
- **Indhold, der skal deles:** Vælg indhold at dele med andre enheder.
- **Tilladte enheder:** Se listen over enheder, der kan få adgang til din enhed.
- **Afviste enheder:** Se listen over enheder, der ikke kan få adgang til din enhed.
- **Modtag filer fra andre enheder:** Indstil enheden til at acceptere overførsler fra andre enheder.

Udskrivning

Konfigurer indstillinger for printer-plug-ins, der er installeret på enheden. Du kan søge efter tilgængelige printere eller tilføje en manuelt, så du kan udskrive filer via Wi-Fi.

Tryk på **Udskrivning** på Indstillingsskærmen.

Screen Mirroring

Aktiver skærmspejlingsfunktionen, og del din skærm med andre.

Tryk på **Screen Mirroring** på Indstillingsskærmen.

Lyd og billede

Lyde og meddelelser

Skift indstillingerne for forskellige lyde på enheden.

Tryk på **Lyde og meddelelser** på Indstillingsskærmen.

- **Lydtilstand:** Indstil enheden til at være i lydtilstand eller lydløs tilstand.
- **Vibrationsintensitet:** Juster vibrationsniveauet for meddelelser.
- **Vibrer ved opkald:** Indstil enheden til at vibrere og afspille en ringetone for indgående opkald.

- **Ringetoner:** Tilføj eller vælg en ringetone til indgående opkald.
- **Vibrationer:** Tilføj eller vælg et vibrationsmønster.
- **Ringetone for meddelelser:** Vælg en ringetone for begivenheder, såsom indgående beskeder og ubesvarede opkald.

Skærm

Skift skærmindstillinger.

Tryk på **Skærm** på Indstillingsskærmen.

- **Lysstyrke:** Juster skærmens lysstyrke.
- **Skrifttype:**
 - **Typografi:** Skift skrifttypen for den tekst, der vises på skærmen.
 - **Skriftstørrelse:** Skift skriftstørrelsen.
- **Skærmrotation:** Indstil indholdet til at rotere automatisk, når du drejer enheden.
 - **Smart-rotation:** Indstil grænsefladen til ikke at rotere i forhold til din ansigtsretning.
- **Smart skærm-standby:** Indstil enheden til at forhindre, at baggrundslyset slukkes, mens du ser på skærmen.
- **Skærm-timeout:** Vælg, hvor længe enheden skal vente, før skærmens baggrundsbelysning slukkes.
- **Skærmtilstand:**
 - **Tilpasset skærm:** Når du aktiverer denne funktion, optimeres skærmen automatisk til forskellige apps.
 - **AMOLED-biograf:** Brug denne tilstand i mørke omgivelser, for eksempel når du opholder dig i et mørkt lokale.
 - **AMOLED-foto:** Brug denne tilstand for at få skærmtonen til at ligne ægte farver.
 - **Grundlæggende:** Brug denne tilstand i normale omgivelser.
- **Juster skærmtone auto.:** Indstil enheden til at spare strøm ved at justere lysstyrken på skærmen.
- **Dagdrøm:** Indstil enheden til at starte en pauseskærm, når enheden oplader eller er tilsluttet en desktop-dock.

- **LED-indikator:**
 - **Oplader:** Indstil enheden til at tænde meddelelseslyset, når batteriet oplades.
 - **Lavt batteriniveau:** Indstil enheden til at tænde meddelelseslyset, når batteriniveauet er lavt.
 - **Meddelelser:** Indstil enheden til at tænde meddelelseslyset, når du har ubesvarede opkald, beskeder eller meddelelser.
 - **Stemmenotat:** Indstil enheden til at tænde meddelelseslyset, når du optager stemmenotater.
- **Varighed for lys i berøringstast:** Indstil varigheden for baggrundsbelysning af knappen for Seneste apps og Tilbageknappen.
- **Forøg berøringsfølsomhed:** Indstil enheden til at tillade brug af touchskærmen med handsker.



Afhængigt af, hvilket materiale du har på, når du berører enheden, bliver visse kommandoer muligvis ikke registreret.

Baggrund

Skift indstillinger for baggrund.

Tryk på **Baggrund** på Indstillingsskærmen.

- **Startskærm:** Vælg et baggrundsbillede for Startskærmen.
- **Låseskærm:** Vælg et baggrundsbillede for den låste skærm.
- **Start- og låseskærm:** Vælg et baggrundsbillede for Startskærmen og den låste skærm.

Låseskærm

Rediger indstillingerne for den låste skærm.

Tryk på **Låseskærm** på Indstillingsskærmen.

- **Skærmlås:** Ændring af metode til låsning af skærm. De følgende funktioner afhænger muligvis af den valgte metode til låsning af skærm.
- **Dobbelt ur:** Indstil enheden til at vise dobbelt ur.

- **Urstørrelse:** Skift urstørrelsen.
- **Vis dato:** Indstil enheden til at vise datoen på uret.
- **Kameragenvej:** Indstil enheden til at vise kameragenvejen på den låste skærm.



Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

- **Ejeroplysninger:** Indtast dine oplysninger, som vises på uret.
- **Oplåsningseffekt:** Vælg en effekt, der skal vises, ved oplåsning af skærmen.
- **Yderligere oplysninger:** Indstil enheden til at vise oplysninger på den låste skærm for at vise vejr eller skridttæller, når du anvender gangmakkeren i **S Health**.
- **Hjælpetekst:** Indstil enheden til at vise hjælpetekst på den låste skærm.

Multi-vindue

Indstil enheden til at bruge Multi-vindue.

Tryk på **Multi-vindue** på Indstillingsskærmen, og tryk derefter på kontakten **Multi-vindue** for at aktivere funktionen.

- **Åbn i Multi-vinduesvisning:** Indstil enheden til at aktivere Multi-vinduesfunktionen, når du åbner filer fra **Mine filer** eller **Video**. Enheden aktiverer også denne funktion, når du får vist vedhæftede filer i beskeder.

Informationspanel

Tilpas elementerne, der ses i informationspanelet.

Tryk på **Informationspanel** på Indstillingsskærmen.

- **Justering af lysstyrke:** Indstil enheden til at vise justeringsbjælkerne for lysstyrke på informationspanelet.
- **Anbefalede apps:** Indstil enheden til at vise en liste over anbefalede apps i informationspanelet baseret på dine handlinger, f.eks. ved tilslutning af et headset til enheden.
- **Indst. hurtigindst.kn.:** Omarranger hurtigindstillingsknapperne på informationspanelet.

Værktøjskasse

Indstil enheden til at bruge værktøjskassen.

Tryk på **Værktøjskasse** på Indstillingsskærmen, og tryk derefter på kontakten **Værktøjskasse** for at aktivere funktionen.

Se listen over apps, der vises i værktøjskassen. Tryk på **REDIGÉR** for at redigere listen over apps.

Tilpasning

Nem tilstand

Indstil enheden til nem tilstand.

Tryk på **Nem tilstand** på Indstillingsskærmen.

- **Standardtilstand:** Indstil enheden til standardtilstand.
- **Nem tilstand:** Indstil enheden til nem tilstand.
- **Nemme applikationer:** Vælg apps for at anvende enklere layout.

Tilgængelighed

Brug denne funktion til at forbedre tilgængeligheden til enheden. Se [Om Tilgængelighed](#) for flere oplysninger.

Tryk på **Tilgængelighed** på Indstillingsskærmen.

Privat tilstand

Indstil enheden til at forhindre andre i at få adgang til personligt indhold ved at aktivere privat tilstand.

Tryk på **Privat tilstand** på Indstillingsskærmen, og tryk derefter på kontakten **Privat tilstand** for at aktivere funktionen.

- **Adg.typen Privat tilstand:** Angiv eller skift adgangsmetode for at aktivere privat tilstand.
- **Automatisk deaktivering:** Indstil enheden til at forlade privat tilstand automatisk, når skærmen er slukket.

Fingerscanner

Registrer dit fingeraftryk på enheden for at sikre enheden eller til at logge på din Samsung account.

Tryk på **Fingerscanner** på Indstillingsskærmen.

- **Fingeraftryksmanager:** Registrer eller slet oplysninger om fingeraftryk.
- **Skift sik.kop.adgangskode:** Skift den alternative adgangskode, du vil bruge, hvis enheden ikke genkender fingeraftrykket.
- **Skærmlås:** Ændring af metode til låsning af skærm.
- **Log på internettet:** Indstil enheden til at logge ind på websider.
- **Verificer Samsung account:** Indstil enheden til at verificere din Samsung account med fingeraftryk.
- **Betal med PayPal:** Indstil enheden til at kontrollere din PayPal-konto og autorisere indkøb ved hjælp af dine fingeraftryk.



Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Bevægelse

Bevægelser og gestik

Aktiver funktionen bevægelsesgenkendelse, og skift indstillinger for bevægelsesgenkendelse på enheden.

Tryk på **Bevægelser og gestik** på Indstillingsskærmen.

- **Direkte opkald:** Indstil enheden til at foretage et stemmeopkald, når du tager enheden op og holder den tæt til øret, mens du får vist opkalds-, besked- eller kontaktdetaljer.
- **Smart-varsel:** Indstil enheden til at give dig besked, hvis du har mistet et opkald eller har modtaget nye beskeder, når du tager enheden op.

- **Lydløs/pause:** Indstil enheden til at gøre indgående opkald eller alarmer lydløse eller sætte afspilning af medier på pause ved hjælp af håndfladebevægelser eller ved at se væk fra skærmen.
 - **Placere håndfladen på skærmen:** Indstil enheden til at gøre indgående opkald eller alarmer lydløse eller sætte afspilning af medier på pause, når du berører skærmen med håndfladen.
 - **Vende enheden om:** Indstil enheden til at gøre indgående opkald eller alarmer lydløse eller sætte afspilning af medier på pause, når du placerer enheden med forsiden nedad.
 - **Smart-pause:** Indstil enheden til at sætte videoafspilning på pause, når du ser væk fra skærmen.
- **Stryg med hånden for skærbillede:** Indstil enheden til at tage et skærbillede, når du fører håndfladen hen over skærmen til venstre eller højre.

Luft-visning

Bevæg din finger over et element for at få vist indholdet eller for at se oplysninger i et pop op-vindue.

Tryk på **Luft-visning** på Indstillingsskærmen, og tryk derefter på kontakten **Luft-visning** for at aktivere dette.

Bruger og sikkerhedskopi

Konti

Tilføj e-mail- eller SNS-konti.

Tryk på **Konti** på Indstillingsskærmen.

Sky-tjeneste

Skift indstillinger for at synkronisere data eller filer med din Samsung account eller Dropbox sky-lageret.

Tryk på **Sky-tjeneste** på Indstillingsskærmen.

Backup og nulstil

Skift indstillingerne for administration af indstillinger og data.

Tryk på **Backup og nulstil** på Indstillingsskærmen.

- **Sikkerhedskopi af data:** Indstil enheden til at sikkerhedskopiere indstillinger og app-data til Google-serveren.
- **Sikkerhedskopi af konto:** Indstil eller rediger din sikkerhedskopi af din Google-konto.
- **Gendan automatisk:** Indstil enheden til at gendanne indstillinger og app-data, når apps geninstalleres på enheden.
- **Nulstil til fabriksstandard:** Nulstil indstillingerne til fabriksindstillingerne, og slet alle data.

System

Sprog og input

Skift indstillingerne for tekstindtastning. Afhængigt af det valgte sprog er visse indstillinger muligvis ikke tilgængelige.

Tryk på **Sprog og input** på Indstillingsskærmen.

Sprog

Vælg et skærmsprog for alle menuer og apps.

Standard

Vælg en standardtastaturtype for tekstindtastning.

Samsung-tastatur

Skift indstillingerne for Samsung-tastatur.



De tilgængelige valg kan variere alt afhængigt af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.


- **English(UK):** Vælg et standardlayout for tastaturet.
- **Vælg inputsprog:** Vælg sprog for angivelse af tekst.
- **Ordbog:** Aktiver ordbogstilstand til at foreslå ord på baggrund af dit input og vise forslag til ord. Du kan også tilpasse indstillingerne for forudsigelse af ord.
- **Automatisk udskiftning:** Indstil enheden til automatisk at rette stavfejl og ufuldstændige ord ved at trykke på mellemrumstasten eller tegnsætningstegn.
- **Mine hurtigtaster:** Indstil antal genveje til hyppigt anvendt tekst. Du kan trykke og holde på en taltast for at indsætte den forudindstillede tekst.
- **Auto. store bogstaver:** Indstil enheden til automatisk at skrive det første bogstav med stort, når det optræder efter sidste tegnsætningstegn, som f.eks. punktum, spørgsmålstegn eller udråbstegn.
- **Automatisk mellemrum:** Indstil enheden til automatisk at indsætte et mellemrum mellem ord.
- **Automatisk tegnsætning:** Indstil enheden til at sætte et punktum, når du dobbelttrykker på mellemrumstasten.
- **Tastaturstrygning:**
 - **Ingen:** Indstil enheden til at deaktivere tastaturstrygefunktionen.
 - **Kontinuerligt input:** Indstil enheden til at kunne angive tekst, når der stryges på tastaturet.
 - **Markørkontrol:** Aktiver funktionen til smart tastaturnavigering, så du kan flytte markøren ved at rulle på tastaturet.
- **Lyd:** Indstil enheden til at afgive en lyd, når du trykker på en tast.
- **Vibration:** Indstil enheden til at vibrere, når du trykker på en tast.
- **Tegneksempel:** Indstil enheden til at vise et stort billede af hvert indtastet tegn.
- **Nulstil indstillinger:** Nulstil indstillingerne for Samsung-tastaturet.

Google-stemmeindtastning

Skift indstillinger for stemmeinput.

- **Vælg inputsprog:** Vælg sprog for angivelse af tekst.
- **Bloker krænkende ord:** Indstil enheden til ikke at anerkende krænkende ord i stemmeinput.
- **Offline talegenkendelse:** Download og installer sprogdata til offline stemmeinput.

Tekst-til-tale-muligheder

- **Foretrukken TTS-enhed:** Vælg et talesynteseprogram. Du kan ændre indstillinger for talesynteseprogrammer ved at trykke på .
- **Talehastighed:** Vælg en hastighed for TTS-funktionen.
- **Lyt til et eksempel:** Som eksempel kan du lytte til den talte tekst.
- **Status for standardsprog:** Se status for standardsproget for tekst-til-tale-funktionen.

Læs meddelelse højt

Indstil enheden til at oplæse meddelelser, når du har indgående opkald, beskeder eller begivenheder.

Markørhastighed

Juster markørhastigheden for den mus eller det pegefelt, der er sluttet til enheden.

Dato og tid

Få adgang til og skift følgende indstillinger for at styre, hvordan enheden viser klokkeslæt og dato.

Tryk på **Dato og tid** på Indstillingsskærmen.



Hvis batteriet aflades helt eller fjernes fra enheden, nulstilles dato og klokkeslæt.

- **Automatisk dato og klokkeslæt:** Opdater automatisk dato og klokkeslæt, når du rejser mellem tidszoner.
- **Indstil dato:** Angiv dato manuelt.
- **Indstil tid:** Angiv klokkeslæt manuelt.
- **Automatisk tidszone:** Indstil enheden til at modtage oplysninger om tidszone fra netværket, når du bevæger dig mellem forskellige tidszoner.
- **Vælg tidszone:** Vælg din egen tidszone.
- **Brug 24-timersformat:** Vis klokkeslættet i 24-timersformat.
- **Vælg datoformat:** Vælg et datoformat.

Sikkerhedsassistance

Aktiver nødsituationstilstanden, og indstil primære kontakter og beskeder. Se [Nødsituation](#) for flere oplysninger.

Tryk på **Sikkerhedsassistance** på Indstillingsskærmen.

- **Nødsituation:** Indstil enheden til at aktivere nødsituation og reducere batteriforbruget ved at anvende grundlæggende funktioner som f.eks. opkald.
- **Geo News:** Indstil enheden til at modtage meddelelser om alvorlige vejrforhold.



Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

- **Send hjælpebeskeder:** Indstil enheden til at sende hjælpebeskeder ved at trykke tre gange på Tænd/sluk-knappen.

- **Send billeder:** Indstil enheden til at sende fotos, der er taget af det forreste og det bageste kamera med hjælpebeskeden.



Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

- **Send lydoptagelse:** Indstil enheden til at optage lyd og sende den til modtagerne sammen med beskeden.
- **Administrér primære kontakter:** Vælg eller rediger modtagerne af hjælpebeskeder.

Batteri

Se, hvor meget batteristrøm enheden forbruger.

Tryk på **Batteri** på Indstillingsskærmen.

- **Vis batteriprocent:** Indstil enheden til at vise den resterende batteritid.

Strømbesparelse

Aktiver energisparetilstand, og skift indstillingerne. Se [Energibesparende funktion](#) for flere oplysninger.

Tryk på **Strømbesparelse** på Indstillingsskærmen.

- **Strømsparetilstand:** Aktiver strømsparetilstand, og skift indstillingerne for strømsparetilstand.
 - **Begræns baggrundsdata:** Indstil enheden til at forhindre apps, der kører baggrunden, i at bruge en mobil dataforbindelse.
 - **Begræns ydeevne:** Indstil enheden til at begrænse diverse funktioner såsom slukning af baggrundslyset for Knappen seneste apps og Tilbageknappen.
 - **Gråtonetilstand:** Indstil enheden til at vise alle farver på skærmen som gråtoner.

- **Ultrastrømbesparende tilstand:** Udvid standbytiden, og reducer batteriforbruget ved at vise et enklere layout og tillade begrænset adgang til apps.



Den anslåede maksimale standbytid viser den tid, der er tilbage, før batteriet løber tørt, når enheden ikke er i brug. Standbytid afhænger af dine enhedsindstillinger og driftsforholdene.

Lagring

Få vist hukommelsesoplysninger for enheden.

Tryk på **Lagring** på Indstillingsskærmen.



Den interne hukommelses faktiske ledige kapacitet er mindre end den angivne kapacitet, da operativsystemet og standard-apps optager en del af hukommelsen. Den tilgængelige kapacitet ændres muligvis, når du opgraderer enheden.

Sikkerhed

Skift indstillinger til sikring af enheden og SIM- eller USIM-kortet.

Tryk på **Sikkerhed** på Indstillingsskærmen.

- **Enhedsadministratorer:** Se enhedsadministratorer, der er installeret på enheden. Du kan tillade, at enhedsadministratorer kan anvende nye politikker for enheden.
- **Ukendte kilder:** Indstil enheden til at tillade installation af apps fra ukendte kilder.
- **Kryptér enhed:** Angiv en adgangskode for at kryptere data, der er gemt på enheden. Du skal indtaste adgangskoden, hver gang du tænder enheden.



Oplad batteriet, inden du aktiverer denne indstilling, da det kan tage mere end en time at kryptere data.

- **Kontrollér på afstand:** Indstil enheden til at tillade, at din enhed kan fjernbetjenes via internettet, hvis du skulle miste den, eller hvis den bliver stjålet. Du skal logge på din Samsung account for at kunne bruge denne funktion.
 - **Kontoreregistrering:** Tilføj eller få vist din Samsung account.
 - **Google placeringstjeneste:** Indstil enheden til at tillade indsamling af placeringsdata eller til at bestemme placeringen af din tabte eller stjålne enhed via Wi-Fi eller mobile netværk.

- **Tyverisporing:** Aktiver eller deaktiver funktionen Find min mobil, som hjælper med at lokalisere enheden, hvis du mister den, eller den bliver stjålet.
- **Gå til websted:** Gå til webstedet Find min mobil (findmymobile.samsung.com). Du kan spore og kontrollere din tabte eller stjålne enhed på webstedet Find min mobil.
- **Genaktiveringslås:** Indstil enheden til at kræve din Samsung account, når enheden er blevet nulstillet, for at forhindre andre i at genaktivere enheden.
- **Konfigurer SIM-kortlås:**
 - **Lås SIM-kort:** Aktiver eller deaktiver funktionen for PIN-lås, så enheden anmoder om PIN-kode, før den kan bruges.
 - **Skift SIM PIN-kode:** Skift den PIN-kode, der bruges til at åbne for SIM- eller USIM-data.
- **Gør adgangskoder synlige:** Indstil enheden til at vise adgangskoder, mens du indtaster dem.
- **Opdat. af sik.politik:** Indstil enheden til automatisk at kontrollere for og downloade sikkerhedsopdateringer.
- **Send sikkerhedsrapporter:** Indstil enheden til at sende de opdaterede sikkerhedsrapporter til Samsung automatisk.
- **Lagringstype:** Angiv en lagringstype til legitimationsoplysningsfiler.
- **Pålidelige legitimationer:** Brug certifikater og legitimationsoplysninger for at opnå sikker brug af forskellige apps.
- **Installér fra enhedslager:** Installer krypterede certifikater, der er gemt på USB-lageret.
- **Slet legitimationsoplysninger:** Fjern indholdet af legitimationsoplysninger fra enheden, og nulstil adgangskoden.

Hjælp

Få mere at vide om, hvordan du bruger enheden og apps eller konfigurerer vigtige indstillinger.

Tryk på **Hjælp** på Indstillingsskærmen.

Om enheden

Få adgang til enhedsoplysninger, rediger enhedsnavn, eller opdater enhedens software.

Tryk på **Om enheden** på Indstillingsskærmen.

Applikationer

Applikationsmanager

Se og administrer dine apps på enheden.

Tryk på **Applikationsmanager** på Indstillingsskærmen.

Standardapplikationer

Vælg en standardindstilling til brug af apps.

Tryk på **Standardapplikationer** på Indstillingsskærmen.

Opkald

Tilpas indstillingerne for opkaldsfunktioner.

Tryk på **Opkald** på Indstillingsskærmen.

- **Opkaldsafvisning:** Afvis opkald fra angivne telefonnumre automatisk. Føj telefonnumre til listen med afviste.
- **Besvare og afslutte opkald:**
 - **Tryk på Starttasten:** Indstil enheden til at besvare opkald, når du trykker på Startknappen.
 - **Brug stemmekommandoer:** Indstil enheden til at besvare eller afvise et indgående opkald ved brug af stemmekommandoer.
 - **Tryk på tænd/sluk-tast:** Indstil enheden til at afslutte opkald, når du trykker på Tænd/sluk-knappen.

- **Opkaldsrelaterede pop op-medd.:**
 - **Pop op-meddelelse om opkald:** Indstil enheden til at vise et pop op-vindue, når du modtager et indgående opkald under brug af apps.
 - **Opkaldsstatus-pop op'er:** Indstil enheden til at vise et pop op-vindue med status for et opkald under brug af apps.
- **Vis opkaldsoplysninger:** Indstil enheden til at vise den opkaldende persons seneste sociale netværksaktivitet, når der modtages et opkald.
- **Ringesignaler:**
 - **Vibrér når besvaret:** Indstil enheden til at vibrere, når den anden part besvarer et opkald.
 - **Vibrér når opkald slutter:** Indstil enheden til at vibrere, når den anden part afslutter et opkald.
 - **Forbindelsestone:** Aktiver eller deaktiver klartonen.
 - **Minutsignal:** Aktiver eller deaktiver minutsignaltonen.
 - **Tone ved afslutning af opkald:** Aktiver eller deaktiver tonen ved afbrydelse af opkald.
 - **Meddelelse under samtaler:** Indstil enheden til at underrette om begivenheder under et opkald.
- **Opkaldstilbehør:**
 - **Automatisk svar:** Indstil enheden til at besvare et opkald automatisk, når der er tilsluttet et headset.
 - **Automatisk svartimer:** Vælg det tidsrum, som enheden venter, før den besvarer opkald.
 - **Bet. for udgående opkald:** Indstil enheden til at tillade udgående opkald med et Bluetooth-headset, når enheden er låst.
 - **Udgående opkaldstyper:** Vælg den type udgående opkald, du vil foretage, når du bruger et Bluetooth-headset.

- **Flere indstillinger:**
 - **Vis mit opkalds-id:** Vis dit opkalds-id til andre for udgående opkald.
 - **Viderestilling:** Viderestil indgående opkald til et andet nummer.
 - **Automatisk områdekode:** Indstil enheden til automatisk at indsætte et forvalg (område- eller landekode) før et telefonnummer.
 - **Opkaldsspærring:** Bloker indgående eller udgående opkald.
 - **Banke på:** Tillad meddelelser om indgående opkald under et opkald.
 - **Automatisk genopkald:** Aktiver automatisk genopkald for opkald, der ikke fik forbindelse, eller som blev afbrudt.
 - **FDN:** Aktiver eller deaktiver FDN-tilstand for at begrænse opkaldsnumre til numrene på FDN-listen. Angiv den PIN2-kode, der fulgte med dit SIM- eller USIM-kort.
- **Ringetoner og tastaturtoner:**
 - **Ringetoner:** Tilføj eller vælg en ringetone til indgående opkald.
 - **Vibrationer:** Tilføj eller vælg et vibrationsmønster.
 - **Vibrér ved opkald:** Indstil enheden til at vibrere og afspille en ringetone for indgående opkald.
 - **Tastetoner:** Indstil enheden til at afgive lyd, når der trykkes på knapperne på tastaturet.
- **Tilpas opkaldslyd:** Vælg eller tilpas lydkvaliteten ved opkald, når et headset er tilsluttet.
- **Støjreducering:** Indstil enheden til at fjerne baggrundsstøj, så den, du taler med, bedre kan høre dig.
- **Skjul min video:** Vælg et billede, der skal vises til den anden part.
- **Tjenesteudbyder:** Vælg din telefonsvarertjeneste.
- **Indstil. for tlf.svarer:** Angiv nummeret til telefonsvarertjenesten. Du kan få dette nummer hos tjenesteudbyderen.
- **Varselslyd:** Vælg en ringetone for nye talebeskeder.
- **Vibration:** Indstil enheden til at vibrere, når der modtages talebeskeder.

Kontakter

Skift indstillinger for brug af kontakter.

Tryk på **Kontakter** på Indstillingsskærmen.

- **Importer/eksporter kontakter:** Importer eller eksporter kontakter.
- **Kontakter, der skal vises:** Vælg de kontakter, du vil have vist.
- **Stryg for opkald/medd.:** Indstil enheden til at foretage et opkald eller sende en besked, når du trækker en kontakt til venstre eller højre på listen over kontakter.
- **Kun kontakter med telef.:** Indstil enheden til at vise kontakter, der kun har et telefonnummer.
- **Sortér efter:** Vælg en indstilling til sortering af kontakter.
- **Vis kontakter efter:** Vælg en indstilling til visning af kontaktnavne.
- **Send flere navnekort:** Vælg en metode til at dele kontakter.
- **Konti:** Tilføj eller rediger konti, kontakter skal synkroniseres med.

E-mail

Skift indstillinger for administration og afsendelse af e-mails.

Tryk på **E-mail** på Indstillingsskærmen.

- **Administrere konti:** Administrer eksisterende e-mailkonti eller tilføj nye konti.
- **Visning:** Skift indstillingerne for visning af e-mails.
- **Standardvisning:** Indstil enheden til at åbne en specifik skærm, når du sletter e-mails.
- **Indstillinger for prioritetsafsender:** Skift indstillinger for prioritetsafsendere.
- **Spamadresser:** Tilføj e-mailadresser, der skal blokeres.
- **Forsink afsendelse af e-mail:** Indstil den tid, enheden venter, før den sender e-mails, efter du har trykket på send-knappen.

Galleri

Skift indstillinger for brug af **Galleri**.

Tryk på **Galleri** på Indstillingsskærmen.

- **Synkronisér Kun via Wi-Fi:** Indstil enheden til kun at synkronisere indhold, når Wi-Fi-forbindelsen er aktiveret.
- **Tagge ven:** Indstil enheden til at vise kontekstuelle tags.
- **Ansigtstag:** Registrer ansigterne på billedet som ansigtstags.

Internet

Skift indstillinger for brug af internettet.

Tryk på **Internet** på Indstillingsskærmen.

- **Angiv hjemmeside:** Angiv en standardhjemmeside.
- **Fortrolighed:** Administrer personlige oplysninger, når du besøger websider.

Beskeder

Skift indstillinger for brug af beskeder.

Tryk på **Beskeder** på Indstillingsskærmen.

- **Standardbeskedapp:** Vælg standard-appen for sms.
- **Skærm:** Skift indstillinger for beskedvinduet, såsom skriftstørrelse, baggrundsfarve m.m.
- **Hurtige svar:** Tilføj eller rediger beskedskabelonen.
- **Sms-beskeder:** Skift indstillinger for sms.
- **Mms-beskeder:** Skift indstillinger for mms.
- **Slet gamle beskeder:** Indstil enheden til at slette gamle beskeder, når det maksimale antal beskeder er overskredet.
- **Prioritetsafsendere:** Indstil enheden til at vise en prioriteret liste over afsendere.
- **Push-beskeder:** Indstil et interval for pop op-meddelelser, der informerer om nye beskeder.
- **Cell Broadcast:** Indstil enheden til at modtage beskeder fra mobiltjenester.

- **Meddelelser:** Indstil enheden til at informere dig om nye beskeder.
- **Signatur:** Indstil enheden til at vise din signatur på beskeden.
- **Spamfilter:** Indstil enheden til at blokere beskeder fra specifikke numre eller beskeder, der indeholder bestemte ord.
- **Forsinket afsendelse:** Indstil den tid, enheden venter, før den sender beskeder, efter du har trykket på send-knappen.

S Planner

Skift indstillinger for brug af **S Planner**.

Tryk på **S Planner** på Indstillingsskærmen.

- **Første dag i ugen:** Vælg den første dag i ugen.
- **Vis ugenumre:** Indstil enheden til at vise ugenumrene i et år.
- **Skjul afviste begivenheder:** Indstil enheden til at skjule begivenheder, hvis du har afvist invitationerne dertil.
- **Skjul udførte opgaver:** Indstil enheden til at skjule fuldførte opgaver.
- **Vejrudsigte for syv dage:** Indstil enheden til at vise vejrudsigten.
- **Lås tidszone:** Indstil enheden til at lade indstillingen af tidszonen være uændret, når du rejser igennem tidszoner.
- **Vælg tidszone:** Vælg tidszone.
- **Se i dag i henhold til:** Angiv den kalender, du vil bruge til din hjemmetidszone eller en valgt tidszone.
- **Vælg varselsstype:** Vælg meddelelsesindstillingerne for begivenheder.
- **Meddelelseslyd:** Vælg en ringetone for begivenheder eller opgaver.
- **Vibration:** Indstil enheden til at vibrere for at informere dig om begivenheder eller opgaver.
- **Hurtige svar:** Opret skabeloner til afsendelse af beskeder til begivenhedsdeltagere.

S Voice

Skift indstillinger for stemmegenkendelse.

Tryk på **S Voice** på Indstillingsskærmen.

- **Language:** Vælg et sprog til stemmegenkendelse.
- **Hide offensive words:** Skjul stødende ord i stemmesøgningsresultaterne.
- **About S Voice:** Se oplysninger om version.
- **Open via the home key:** Indstil enheden til at starte **S Voice**, når du trykker to gange på Startknappen.
- **Voice wake-up:** Indstil enheden til at starte stemmegenkendelse ved at sige en vækkekommando, mens du anvender **S Voice**.
- **Auto start speakerphone:** Indstil enheden til at tænde højttalertelefonen automatisk, når der foretages opkald ved hjælp af **S Voice**.
- **Show body of message:** Indstil enheden til at vise teksten i en ny besked.
- **Check missed events:** Indstil enheden til at starte **S Voice** og advare dig om mistede meddelelser, når et headset er tilsluttet, og du trykker på headsetknappen.
- **Personal briefing:** Indstil enheden til at vise begivenheder, der er lagret i **S Planner**, mens du anvender **S Voice**.
- **Erase S Voice data:** Slet de data, der bruges af **S Voice**, fra S Voice-serveren.
- **Home address:** Indtast din hjemadresse for at bruge placeringsoplysninger med stemmekommandofunktionen.
- **Log in to Facebook:** Angiv oplysningerne for din Facebook-konto for at bruge Facebook med **S Voice**.
- **Sign in to Twitter:** Angiv oplysningerne for din Twitter-konto for at bruge Twitter med **S Voice**.

Tilgængelighed

Om Tilgængelighed

Tilgængelighedsmenuer er specielle funktioner for personer med visse fysiske handicaps, såsom dårligt syn eller nedsat hørelse.

[Bruge Startknappen til at åbne tilgængelighedsmenuer](#)

[Stemmetilbage melding \(TalkBack\)](#)

[Tilpasse skriftstørrelsen](#)

[Forstørre skærmen](#)

[Indstille meddelelspåmindelser](#)

[Vise skærmfarver negativt](#)

[Farvejustering](#)

[Indstille kameralys ved meddelelse](#)

[Deaktivere alle lyde](#)

[Indstillinger for billedtekster](#)

[Justere lydbalancen](#)

[Monolyd](#)

[Autovibrér ved lyd](#)

[Assistentmenu](#)

[Indstillinger for forsinkelse af tryk og hold](#)

[Interaktionskontrol](#)

[Besvare og afslutte opkald](#)

[Bruge enkelt tryk-tilstand](#)

[Administrere tilgængelighedsindstillinger](#)

[Bruge andre nyttige funktioner](#)

Hvis du vil benytte tilgængelighedsmenuer, skal du åbne skærmen Apps og trykke på **Indstillinger** → **Tilgængelighed**.

Bruge Startknappen til at åbne tilgængelighedsmenuer

Du kan få adgang til følgende tilgængelighedsmenuer ved at trykke tre gange på Startknappen.

- Tilgængelighed
- TalkBack
- Negative farver
- Interaktionskontrol

Tryk på **Indstillinger** → **Tilgængelighed** → **Direkte adgang** på skærmen Apps, og tryk derefter på kontakten **Direkte adgang** for at aktivere den. Vælg derefter en tilgængelighedsmenu, der skal vises, når du trykker tre gange hurtigt på Startknappen.

Hvis du vælger mere end én menu, viser enheden et pop op-vindue, hvor du bliver spurgt, hvilken menu der skal bruges, hver gang du trykker hurtigt tre gange på Startknappen. Hvis du vil aktivere **Interaktionskontrol** på tilgængelighedsmenuerne, skal du aktivere funktionen. Tryk på **Indstillinger** → **Tilgængelighed** → **Færdighed og interaktion** → **Interaktionskontrol** på skærmen Apps, og tryk derefter på kontakten **Interaktionskontrol** for at aktivere det.

Stemmetilbage melding (TalkBack)

Aktivere eller deaktivere TalkBack

Når du aktiverer TalkBack, læser enheden teksten på skærmen eller udvalgte funktioner højt. Denne funktion er nyttig, hvis du har problemer med at se skærmen.

- 1 Tryk på **Indstillinger** → **Tilgængelighed** → **Syn** → **TalkBack** på skærmen Apps.
- 2 Tryk herefter på kontakten **TalkBack** for at aktivere funktionen.
For at deaktivere TalkBack, skal du trykke på kontakten **TalkBack** og derefter trykke to gange hurtigt efter hinanden et vilkårligt sted på skærmen.
- 3 Tryk på **OK**.
For at deaktivere TalkBack, skal du trykke på **OK** og trykke to gange hurtigt efter hinanden et vilkårligt sted på skærmen.

Når du aktiverer TalkBack, giver enheden stemmetilbage melding og oplæser de funktioner, du vælger. Ligeledes giver enheden stemmetilbage melding, når der slukkes for skærmen, når du har nye meddelelser m.m.

Når du aktiverer **Udforsk ved berøring** under brug af TalkBack, læser enheden udvalgte elementer højt. Enheden læser først elementer på skærmen højt, når du trykker på dem. Enheden udfører derefter funktionen eller åbner appen, hvis du trykker hurtigt to gange et vilkårligt sted på skærmen. Hvis **Udforsk ved berøring** er deaktiveret, kan enheden ikke udføre forskellige funktioner, der kræver fingerbevægelser.

Hvis du vil aktivere **Udforsk ved berøring**, skal du åbne skærmen Apps, trykke på **Indstillinger** → **Tilgængelighed** → **Syn** → **TalkBack** → **INDSTILLINGER** og derefter markere **Udforsk ved berøring**.



Nogle funktioner er ikke tilgængelige, når du anvender TalkBack.

Kontrollere skærmen med fingerbevægelser

Du kan bruge diverse fingerbevægelser til at styre skærmen, når du benytter TalkBack. Hvis **Udforsk ved berøring** er deaktiveret, kan enheden ikke udføre nogle af de funktioner, der kræver fingerbevægelser.

Hvis du vil aktivere **Udforsk ved berøring**, skal du åbne skærmen Apps, trykke på **Indstillinger** → **Tilgængelighed** → **Syn** → **TalkBack** → **INDSTILLINGER** og derefter markere **Udforsk ved berøring**.

- **Udforskning af skærmen:** Placer en finger på skærmen, og flyt den for at udforske skærmen. Vælg et element og hold på det, hvorefter enheden læser navnet på elementet højt. Når du slipper med fingeren, er elementet under din finger valgt.
- **Valg af elementer:** Tryk på et element for at vælge det. Du kan også vælge et element, mens du undersøger skærmen, og derefter slippe med din finger.
- **Åbn det valgte element:** Mens valgte elementer læses højt, skal du slippe med din finger, når du hører navnet på det ønskede element. Tryk derefter hurtigt to gange på skærmen.
- **Vælg det forrige element:** Rul hurtigt opad eller til venstre på skærmen med én finger.

- Vælg det næste element: Rul hurtigt nedad eller til højre på skærmen med én finger.
- Bladring i listerne: Rul skærmen opad eller nedad med to fingre.
- Retur til forrige side: Rul skærmen til højre med to fingre.
- Gå til næste side: Rul skærmen til venstre med to fingre.
- Oplåsning af skærmen: Rul skærmen i en hvilken som helst retning inden for området for den låste skærm med to fingre.
- Åbning af informationspanelet: Træk toppen af skærmen nedad med to fingre.

Du kan konfigurere indstillinger for fingerbevægelser for TalkBack i **Administration af bevægelser**. Se [Konfigurere indstillinger for fingerbevægelser](#) for flere oplysninger.

Konfigurere indstillinger for fingerbevægelser

Når du bruger TalkBack, kan du bruge fingerbevægelser til at udføre handlinger. Du kan udføre handlinger såsom returnering til den forrige skærm, åbning af Startskærmen m.v. Konfigurer fingerbevægelser, før du bruger dem.

Konfigurere indstillinger for lodrette bevægelser

Du kan anvende lodrette bevægelser i to dele ved at trække din finger opad eller nedad fra bunden af skærmen, eller omvendt.

Tryk på **Indstillinger** → **Tilgængelighed** → **Syn** → **TalkBack** → **INDSTILLINGER** → **Administration af bevægelser** → **Todelte lodrette bevægelser** på skærmen Apps. Vælg derefter en af følgende funktioner:

- **Gå til første og sidste element på skærmen:** Når du trækker din finger opad og derefter hurtigt nedad på skærmen, vælges det første element øverst på skærmen. Når du trækker din finger nedad og derefter opad på skærmen vælges det sidste element nederst på skærmen.
- **Gennemgå læsegranulariteter:** Når du trækker din finger opad og derefter nedad på skærmen, ændres læseenheden. Læseenheden ændres til side, sætning, linje, ord, tegn og derefter standard. Hvis du trækker din finger nedad og derefter opad på skærmen, vendes rækkefølgen på læseenhederne.

Konfigurere indstillinger for genvejsbevægelser

Brug denne funktion til at konfigurere otte genvejsbevægelser. Du kan konfigurere bevægelser såsom at trække fingeren opad og derefter til højre uden at slippe den m.v. Du kan ændre genveje for bevægelser eller tildele funktioner til tomme genveje.

Tryk på **Indstillinger** → **Tilgængelighed** → **Syn** → **TalkBack** → **INDSTILLINGER** → **Administration af bevægelser** på skærmen Apps. Vælg en bevægelse, og tildel den derefter en funktion.

Følgende funktioner er tilgængelige:

- **Knappen Tilbage:** Retur til den forrige skærm.
- **Knappen Startskærm:** Åbner Startskærmen.
- **Knappen Seneste apps:** Åbner listen over de seneste apps.
- **Åbn underretninger:** Åbner informationspanelet.
- **Åbn global genvejsmenu:** Åbner den globale kontekstuelle menu. Tryk og hold på skærmen for at åbne den runde, globale kontekstuelle menu. Du kan bruge funktioner som f.eks. **Hurtig navigation**, **Læs fra toppen**, **Stav sidste udsagn** og **Læs fra det næste element**. Udforsk derefter menuer ved at tegne en cirkel med din finger uden at slippe den. Når du finder den menu, du ønsker, skal du slippe menuen med fingeren for at vælge den.
Tryk på **Sæt feedback på pause** øverst til venstre på skærmen for at standse stemmetilbagemelding midlertidigt.
Tryk på **Indstillinger for TalkBack** øverst til højre på skærmen for at få adgang til TalkBack-indstillingerne. Se [Konfigurere indstillinger for TalkBack](#) for flere oplysninger.
- **Åbn lokal genvejsmenu:** Åbner den lokale kontekstuelle menu. Du kan vælge en enhed til læsning af tekst på skærmen. Hvis du anvender denne funktion, mens du indtaster tekst, er kontekstuelle menuer, såsom markørstyringsmenuen, tilgængelige. Tryk og hold på skærmen for at åbne den runde, lokale kontekstuelle menu. Udforsk derefter menuer ved at tegne en cirkel med din finger uden at slippe den. Når du finder den menu, du ønsker, skal du slippe menuen med fingeren for at vælge den.
- **Læs fra toppen:** Oplæs elementer fra det første element til det sidste element i rækkefølge.
- **Læs fra det næste element:** Oplæs elementer ved at starte fra elementet ved siden af det valgte element i rækkefølge.

Ændre læseenheder

Når du benytter TalkBack, kan du lytte til teksten på skærmen. Du kan trække fingeren opad, nedad, mod venstre og mod højre for at vælge den ønskede tekst. Som standard læses enhedens tekst højt i det valgte område. Du kan også indstille enheden til at læse tekst i større dele, f.eks. som linjer eller sætninger.

Skifte læseenheder ved hjælp af den lokale kontekstuelle menu

- 1 Vælg den tekst, der skal læses.
- 2 Træk din finger opad og derefter til højre uden at slippe for at åbne den lokale kontekstuelle menu.
- 3 Tryk og hold på skærmen, og tegn en cirkel med din finger for at udforske menuerne. Slip derefter med fingeren, når du hører **Skift granularitet**.
- 4 Tryk og hold på skærmen igen, og tegn en cirkel med din finger for at udforske menuerne. Slip derefter med fingeren, når du hører den ønskede læseenhed.

For ændring af genvejsbevægelsen til at åbne den lokale kontekstuelle menu henvises der til [Konfigurere indstillinger for genvejsbevægelser](#).

Skifte læseenheder ved hjælp af lodrette bevægelser i to dele

Hvis du trækker din finger opad og derefter nedad på skærmen, ændres læseenheden. Læseenheden ændres til side, sætning, linje, ord, tegn og derefter standard. Hvis du trækker din finger nedad og derefter opad på skærmen, vendes rækkefølgen på læseenhederne.

Tryk på **Indstillinger** → **Tilgængelighed** → **Syn** → **TalkBack** → **INDSTILLINGER** → **Administration af bevægelser** → **Todelte lodrette bevægelser** → **Gennemgå læsegranulariteter** på skærmen Apps.

Du kan lytte til teksten ud for den aktuelt valgte tekst ved brug af den aktuelle læseenhed. Du kan lytte til det næste afsnit af teksten ved at trække fingeren nedad eller mod højre del af skærmen. Du kan også lytte til teksten før den aktuelt valgte tekst ved brug af den aktuelle læseenhed. Du kan lytte til det forrige afsnit af teksten ved at trække fingeren opad eller til venstre del af skærmen.

Stoppe TalkBack midlertidigt

Åbn den globale kontekstuelle menu ved at trække din finger nedad og derefter til højre på skærmen uden at slippe. Når du vælger **Sæt feedback på pause** øverst til venstre på skærmen, stoppes TalkBack midlertidigt.

Når TalkBack er standset midlertidigt, kan du genoptage den ved at tænde for skærmen eller øvrige metoder. Hvis du vil genoptage TalkBack, skal du åbne skærmen Apps, trykke på **Indstillinger** → **Tilgængelighed** → **Syn** → **TalkBack** → **INDSTILLINGER** → **Fortsæt fra suspension**. Vælg derefter en mulighed.

For ændring af genvejsbevægelsen til at åbne den globale kontekstuelle menu henvises der til [Konfigurere indstillinger for genvejsbevægelser](#).

Bruge hurtignavigationsfunktionen

Med hurtignavigationsfunktionen kan du få adgang til menuer ved at tegne en cirkel på skærmen uden at skulle rulle op eller ned for at vælge et element.

Åbn den globale kontekstuelle menu ved at trække din finger nedad og derefter til højre på skærmen uden at slippe. Tryk og hold på skærmen, og tegn en cirkel om menuen med din finger for at udforske menuerne. Slip derefter med fingeren, når du hører **Hurtig navigation**. Tryk på skærmen igen, og tegn en cirkel om menuen med din finger for at udforske menuerne. Slip derefter med fingeren, når du hører den ønskede menu.

Tilføje og administrere billedetiketter

Du kan føje etiketter til billederne på skærmen. Enheden læser etiketterne højt, når billederne er valgt. Føj etiketter til billeder uden etiketter ved hjælp af den lokale kontekstuelle menu.

Åbn den lokale kontekstuelle menu ved at trække din finger opad og derefter til højre på skærmen uden at slippe den. Tryk og hold på skærmen, og tegn en cirkel om menuen med din finger for at udforske menuerne. Når du kan høre menuen Tilføjelse af etiketter, skal du slippe med fingeren for at tilføje etiketter.

Hvis du vil se etiketterne, skal du åbne skærmen Apps, trykke på **Indstillinger** → **Tilgængelighed** → **Syn** → **TalkBack** → **INDSTILLINGER** → **Administrer tilpassede etiketter**.

Konfigurere indstillinger for TalkBack

Konfigurer indstillinger for TalkBack for nemheds skyld.

Tryk på **Indstillinger** → **Tilgængelighed** → **Syn** → **TalkBack** → **INDSTILLINGER** på skærmen Apps. Du kan også åbne den globale kontekstuelle menu ved at trække din finger nedad og derefter til højre på skærmen uden at slippe den. Træk derefter din finger til øverste højre hjørne af skærmen, og slip, når du hører **Indstillinger for TalkBack**.

- **Talelydstyrke:** Juster lydstyrken for stemmetilbage melding.
Lydstyrken for stemmetilbage melding afhænger muligvis af medielydstyrken. For at justere medielydstyrken trykkes Lydstyrkeknappen op eller ned, mens du lytter til stemmetilbage melding. Du kan også på skærmen Apps trykke på **Indstillinger** → **Lyde og meddelelser** og derefter trække bjælken til justering af lydstyrke for medieindholdet til venstre eller højre.
- **Brug ændringer i tonehøjde:** Indstil enheden til at læse tekst højt med en lav stemme, når den indtastes ved brug af et tastatur.
- **Tastaturekko:** Indstil enheden til at læse den tekst, som du taster med tastaturet, højt, når du trykker på mellemrumstasten.
- **Oplæs ved slukket skærm:** Indstil enheden til at give stemmetilbage melding, når skærmen er slukket.
- **Brug nærhedssensor:** Indstil enheden til at stoppe stemmetilbage melding midlertidigt, hvis du placerer din hånd over sensoren øverst på enheden. Tryk på skærmen for at genoptage stemmetilbage melding.
- **Ryst for at starte kontinuerlig læsning:** Indstil enheden til at starte oplæsning af tekst på skærmen, når du ryster enheden. Du kan vælge mellem forskellige indstillinger for vibrationshastighed.
- **Oplæs opkalds-id:** Indstil enheden til at oplæse den opkaldende persons navn, når du modtager et opkald.
- **Vibrationsfeedback:** Indstil enheden til at vibrere, når du udforsker skærmen.
- **Lydfedback:** Indstil enheden til at udsende en lyd, når du anvender skærmen, såsom når du ruller med skærmen m.m.

- **Fokuser på talt lyd:** Indstil enheden til at skrue ned for medielydstyrken, når enheden oplæser et element.
- **Lydstyrke:** Juster lydstyrken for den lyd, der afspilles, når du berører skærmen for at styre den. Denne funktion er tilgængelig, hvis **Lydfeedback** er valgt.
- **Udforsk ved berøring:** Indstil enheden til at oplæse elementerne under din finger. Når du hører det element, du ønsker, skal du fjerne fingeren og trykke et sted på skærmen to gange hurtigt for at åbne det. Du kan flytte den ønskede side ved at rulle skærmen til venstre eller højre med to fingre. For at lære mere om skærmstyring ved hjælp af funktionen Udforsk ved berøring henvises der til [Kontrollere skærmen med fingerbevægelser](#) for yderligere oplysninger.
- **Rul lister automatisk:** Indstil enheden til automatisk at rulle gennem resten af listen, der ikke ses på skærmen, og oplæse elementerne.
- **Valg med ét tryk:** Indstil enheden til at åbne det valgte element ved at trykke på det én gang.
- **Start selvstudiet "Udforsk ved berøring":** Se selvstudiet vedrørende brug af funktionen Udforsk ved berøring.
- **Administration af bevægelser:** Tildel funktioner, der skal udføres med fingerbevægelser. Se [Konfigurere indstillinger for fingerbevægelser](#) for flere oplysninger.
- **Administrer tilpassede etiketter:** Se de etiketter, du har tilføjet.
- **Fortsæt fra suspension:** Vælg en metode, der skal bruges til at genoptage stemmetilbage melding.
- **Indstillinger for udviklere:** Indstil valgmuligheder for appudvikling.

Bruge enheden med skærmen slukket

Indstil enheden til at slukke for skærmen hele tiden, således at indholdet på skærmen forbliver privat. Skærmen tænder ikke, når du trykker på udvendige knapper eller trykker på skærmen. Funktioner, der er aktuelt er aktiveret, bliver heller ikke deaktiveret.

Tryk på **Indstillinger** → **Tilgængelighed** → **Syn** på skærmen Apps, og marker derefter **Mørk skærm**. Du kan aktivere eller deaktivere denne funktion ved at trykke to gange på Tænd/sluk-knappen.

Brug funktionen til hurtig indtastning

Indstil enheden til at indtaste et tegn, når du slipper med fingeren fra tegnet på tastaturet. Du kan bruge denne funktion til at indtaste tegn i stedet for at slippe med fingeren og dobbelttrykke på skærmen.

Tryk på **Indstillinger** → **Tilgængelighed** → **Syn** på skærmen Apps, og marker derefter **Hurtigt tastinput**.

Oplæse adgangskoder


Indstil enheden til at oplæse adgangskoder, når du indtaster adgangskoden, mens TalkBack er aktiveret. Brug denne funktion til at sikre dig, at du har indtastet den rette adgangskode.

Tryk på **Indstillinger** → **Tilgængelighed** → **Syn** på skærmen Apps, og marker derefter **Sig adgangskoder**.

Indstille tekst-til-tale-funktioner

Skift indstillingerne for tekst-til-tale-funktioner, der anvendes, når TalkBack er aktiveret, såsom sprog, hastighed m.m.

Tryk på **Indstillinger** → **Tilgængelighed** → **Syn** → **Tekst-til-tale-muligheder** på skærmen Apps, og anvend følgende funktioner:

- **Samsung tekst-til-tale-program/Google Tekst til tale-indstillinger:** Vælg en maskine til tekst-til-tale-funktionen.
- **Talehastighed:** Vælg en hastighed for TTS-funktionen.
- **Lyt til et eksempel:** Som eksempel kan du lytte til den talte tekst. Hvis enheden ikke kan oplæse eksempler, skal du trykke på  → **Installér stemmedata** for at downloade og installere stemmedata til tekst-til-tale-funktionen.
- **Status for standardsprog:** Se status for det aktuelle sprog for tekst-til-tale-funktionen.

Indtaste tekst ved brug af tastaturet

For at få vist tastaturet, skal du trykke på tekstindtastningsfeltet og derefter trykke hurtigt to gange et vilkårligt sted på skærmen.

Når du trykker på tastaturet med fingeren, oplæser enheden tegnknapperne under din finger. Når du hører det ønskede tegn, skal du slippe med fingeren for at vælge det. Tegnet indtastes, og enheden oplæser teksten.

Hvis **Hurtigt tastinput** ikke er aktiveret, skal du slippe det ønskede tegn med fingeren og derefter trykke to gange et vilkårligt sted på skærmen. Hvis du vil aktivere den hurtige indtastningsfunktion, skal du åbne skærmen Apps, trykke på **Indstillinger** → **Tilgængelighed** → **Syn** og derefter markere **Hurtigt tastinput**.

Indtastning af yderligere tegn

Tryk og hold på en knap på tastaturet. Hvis der er ekstra tegn tilgængelige via knappen, vises et pop op-vindue over tastaturet, der viser tegnene. Træk med fingeren på skærmen og slip skærmen, når du hører det ønskede tegn.

Skifte inputsprog

Hvis du vil tilføje indtastningssprog, skal du åbne skærmen Apps og trykke på **Indstillinger** → **Sprog og input**. Tryk derefter på **Samsung-tastatur** → **Vælg inputsprog**, og vælg derefter sproget, der skal anvendes.

Skift indtastningssprog ved at trykke på .

Redigere tekst

Brug den lokale kontekstuelle menu til at flytte markøren eller kopiere og indsætte tekst.

Åbn den lokale kontekstuelle menu ved at trække din finger opad og derefter til højre på skærmen uden at slippe den. Tryk og hold på skærmen, og tegn en cirkel om menuen med din finger for at udforske menuen. Slip derefter med fingeren, når du hører **Skift granularitet**. Tryk på skærmen igen, og tegn en cirkel omkring menuen for at udforske menuerne. Slip derefter med fingeren, når du hører den ønskede læseenhed.



Når du redigerer tekst, skal du indstille læseenheden til enten ord eller tegn efter behov. I valgtilstand vælger enheden tekst i henhold til den valgte læseenhed.

Træk din finger opad, nedad, til venstre eller til højre for at lytte til teksten. Når den tekst, du vil redigere, oplæses, kan du foretage følgende handlinger:

- Slet tekst: Tryk på slet-knappen på tastaturet.
- Vælg tekst med valgtilstand: Aktiver valgtilstanden for at vælge og lytte til teksten. For at aktivere valgtilstanden skal du åbne den lokale kontekstuelle menu og vælge **Markørkontrol** → **Start markeringstilstanden**. Rul til venstre eller højre for at lytte til teksten før eller efter den aktuelt valgte tekst. For at deaktivere valgtilstanden, skal du åbne den lokale kontekstuelle menu og vælge **Markørkontrol** → **Afslut markertilstanden**.
- Vælg hele teksten: Åbn den lokale kontekstuelle menu, og vælg **Markørkontrol** → **Markér alle**. Al tekst i dokumentet vælges.
- Kopiering og beskæring af tekst: Vælg tekst ved hjælp af den lokale kontekstuelle menu. Åbn derefter den lokale kontekstuelle menu, og vælg **Markørkontrol**. Vælg **Kopiér** for at kopiere den valgte tekst, eller tryk på **Klip** for at klippe den valgte tekst. Den markerede tekst kopieres til udklipsholderen.
- Indsætte tekst: Placer markøren det sted, hvor teksten skal indsættes, åbn den lokale kontekstuelle menu, og vælg derefter **Markørkontrol** → **Indsæt**.

Angive tekst via tale

Du kan angive tekst via tale. For at få vist tastaturet, skal du trykke på tekstindtastningsfeltet og derefter trykke hurtigt to gange et vilkårligt sted på skærmen.

Når du trykker og holder på , viser enheden et pop op-vindue med tastaturindstillingerne. Træk med fingeren på skærmen uden at slippe den. Når  er valgt, skal du slippe med fingeren. Sig derefter de ord, du vil indtaste i tekstfeltet. De talte ord vises som tekst på skærmen, og enheden læser dem højt.

Hvis du vil angive yderligere tekst, skal du vælge mikrofonknappen og sige ordene.

Skifte inputsprog

Når du angiver tekst via tale, skal du vælge **Dansk (Danmark)** og vælge et sprog for at ændre inputsproget.

Hvis du vil føje sprog til listen, skal du vælge **Dansk (Danmark)** → **Tilføj flere sprog**, fjerne markeringen af **Automatisk** og derefter vælge de ønskede sprog.

Tilpasse skriftstørrelsen

Brug denne funktion til at ændre skriftstørrelsen. Enheden inkluderer diverse skriftstørrelser, der kan gøre betjeningen mere praktisk for synshæmmede personer. Det er eventuelt ikke muligt at indstille skriftstørrelsen til **Meget stor** i visse apps.

Tryk på **Indstillinger** → **Tilgængelighed** → **Syn** → **Skriftstørrelse** på skærmen Apps.

Forstørre skærmen

Brug denne funktion til at forstørre skærmen og zoome ind på et bestemt område.

Tryk på **Indstillinger** → **Tilgængelighed** → **Syn** → **Bevægelser til forstørrelse** på skærmen Apps, og tryk derefter på kontakten **Bevægelser til forstørrelse** for at aktivere funktionen.

- Zoom ind og ud: Tryk hurtigt tre gange på skærmen for at zoome ind på et bestemt område. Tryk hurtigt tre gange på skærmen igen for at vende tilbage.
- Udforsk skærmen ved at rulle: Brug to fingre til at rulle gennem den forstørrede skærm.
- Justering af zoomforholdet: Tryk på skærmen med to fingre på den forstørrede skærm. Spred derefter de to fingre fra hinanden, eller knib dem sammen for at justere forholdet.



- Tastaturer på skærmen kan ikke forstørres.
- Når denne funktion er aktiveret, kan ydeevnen for nogle apps som f.eks. **Telefon** og **Lommereg.** blive påvirket.

Indstille meddelelspåmindelser

Brug denne funktion til at varsle dig, når du ikke har kontrolleret dine meddelelser inden for et givet interval.

Tryk på **Indstillinger** → **Tilgængelighed** → **Syn** → **Informationspåmindelse** på skærmen Apps, og tryk derefter på kontakten **Informationspåmindelse** for at aktivere dette.

For at indstille et interval mellem påmindelser, skal du trykke på **Påmindelsesinterval**.

Vise skærmfarver negativt

Brug denne funktion til at forbedre skærmsynligheden og hjælpe brugere til nemmere at genkende tekst på skærmen. Når denne funktion er aktiveret, viser enheden et negativt billede, der viser farverne modsat på skærmen. Visning af farver omvendt øger kontrasten mellem sort og hvid.

Tryk på **Indstillinger** → **Tilgængelighed** → **Syn** på skærmen Apps, og marker derefter **Negative farver**.

Farvejustering

Brug denne funktion til at justere, hvordan farver vises på skærmen, hvis du har svært ved at skelne farver fra hinanden. Enheden ændrer farverne til mere genkendelige farver.

- 1 Tryk på **Indstillinger** → **Tilgængelighed** → **Syn** → **Farvejustering** på skærmen Apps.
- 2 Tryk derefter på kontakten **Farvejustering** for at aktivere den.
- 3 Tryk på **START**.
- 4 Arranger farvefelterne efter lighed ved at starte fra basefarven.
- 5 Tryk på **KLAR**, når du er færdig med at justere farverne.
Hvis du kan skelne farverne fra hinanden, behøver du ikke foretage yderligere justeringer.
- 6 Hvis farverne stadig er svære at skelne fra hinanden, kan du trykke på **Kamera** eller **Billede**.
- 7 Træk farvejusteringsbjælken til venstre eller højre, og tryk på **KLAR**.
Hvis du vil justere farven igen, skal du trykke på **⋮** → **Justér farve**.

Indstille kameralys ved meddelelse

Indstil kameralysen til at blinke, når du får indgående opkald, nye beskeder eller meddelelser.

Tryk på **Indstillinger** → **Tilgængelighed** → **Hørelse** på skærmen Apps, og marker derefter **Kameralys ved meddelelse**.

Deaktivere alle lyde

Indstil enheden til at deaktivere alle lyde, såsom medielyde, herunder den opkaldende persons stemme under et opkald.

Tryk på **Indstillinger** → **Tilgængelighed** → **Hørelse** på skærmen Apps, og marker derefter **Deaktivér alle lyde**.

Indstillinger for billedtekster

Samsung-billedtekst

Tryk på **Indstillinger** → **Tilgængelighed** → **Hørelse** → **Samsung-undertekster (CC)** på skærmen Apps, og tryk derefter på kontakten **Samsung-undertekster (CC)** for at aktivere dette.

Brug følgende funktioner:

- **Tekstjustering:** Skift positionen for billedteksten.
- **Skrifttype:** Skift skrifttypen.
- **Skriftstørrelse:** Skift skriftstørrelsen.
- **Kant:** Skift kanten på underteksten.
- **Skrifttype:** Skift farve og gennemsigtighed for teksten.
- **Baggrund:** Skift farve og gennemsigtighed for baggrunden for billedtekstfeltet.
- **Vindue med undertekster:** Skift farve og gennemsigtighed for billedtekstvinduet.

Google-undertekster

Tryk på **Indstillinger** → **Tilgængelighed** → **Hørelse** → **Google-undertekster (CC)** på skærmen Apps, og tryk derefter på kontakten **Google-undertekster (CC)** for at aktivere dette.

Brug følgende funktioner:

- **Sprog:** Vælg et sprog til billedteksterne.
- **Tekststørrelse:** Skift skriftstørrelsen.
- **Billedtekststil:** Rediger billedteksternes skrifttype.

Justere lydbalancen

Indstil enheden til at justere lydbalancen, når du bruger et headset.

For at justere lydbalancen, skal du slutte et headset til enheden. Tryk på **Indstillinger** → **Tilgængelighed** → **Hørelse** → **Lydbalance** på skærmen Apps. Træk justeringsbjælken til venstre eller højre, juster lydbalancen, og tryk derefter på **OK**.

Monolyd

Indstil enheden til at skifte lydoutput fra stereo til mono, når der er tilsluttet et headset.

Monooutput kombinerer stereolyd i ét signal, der afspilles via alle headsethøjttalere. Brug denne funktion, hvis du har nedsat hørelse, eller hvis du vil nøjes med kun at bruge ét ørestykke fra headsettet.

Tryk på **Indstillinger** → **Tilgængelighed** → **Hørelse** på skærmen Apps, og marker derefter **Monolyd**.

Autovibrér ved lyd

Indstil enheden til at vibrere, når der afspilles lyde i downloadede apps såsom spil.

Tryk på **Indstillinger** → **Tilgængelighed** → **Hørelse** på skærmen Apps, og marker derefter **Autovibrér ved lyd**.



Ikke alle apps understøtter denne funktion.

Assistentmenu

Vise hjælpegenvejsikonet

Indstil enheden til at vise genvejsikonet for hjælp. Du kan bruge ikonet til at få adgang til apps, funktioner og indstillinger ved at trykke på hjælpemenuerne i ikonet. Betjen enheden ved at trykke på hjælpemenuer i ikonet uden at udforske skærmen. Når denne funktion er startet, er **Tilstanden Enkelt tryk** aktiveret.

- 1 Tryk på **Indstillinger** → **Tilgængelighed** → **Færdighed og interaktion** → **Assistentmenu** på skærmen Apps.
- 2 Tryk derefter på kontakten **Assistentmenu** for at aktivere den.
Hjælpegenvejsikonet vises nederst til højre på skærmen.
- 3 Tryk på **Styrende hånd** for at flytte hjælpegenvejsikonet til en bekvem placering.

Åbne hjælpemenuer







Hjælpegenvejsikonet vises som et flydende ikon, der giver nem adgang hjælpemenuerne fra en hvilken som helst skærm.

Når du trykker på hjælpegenvejsikonet, forstørres ikonet en smule og viser de tilgængelige menuer. Tryk på pil op eller ned for at gå til andre paneler eller rulle skærmen op eller ned for at vælge andre menuer.

Bruge markøren

Tryk på **Markør** på hjælpemenuen. En markør og et berøringsområde, hvor markøren kan styres, vises på skærmen. Du kan betjene skærmen med små fingerbevægelser på berøringsområdet. Træk derefter fingeren over det berøringsfølsomme område for at bevæge markøren. Du kan også trykke på skærmen for at vælge elementer under markøren.

Brug følgende funktioner:

-   : Vælg et element, eller rul til venstre eller højre på skærmen.
-   : Rul op eller ned på skærmen.
-  : Flyt berøringsområdet til en anden placering.
-  : Luk berøringsområdet.

Rediger markørindstillinger ved at åbne skærmen Apps, trykke på **Indstillinger** → **Tilgængelighed** → **Færdighed og interaktion** → **Assistentmenu** og trykke på kontakten **Assistentmenu** for at aktivere dette. Anvend derefter valgene under **Indst. for touchpad og markør**.



Bruge udvidede hjælpemenuer

Indstil enheden til at vise udvidede hjælpemenuer for udvalgte apps. Når du f.eks. starter **Beskeder**, vises der søge- og skrivefunktioner på hjælpemenuen.

Tryk på **Indstillinger** → **Tilgængelighed** → **Færdighed og interaktion** → **Assistentmenu** → **Assistant plus** på skærmen Apps, tryk på kontakten **Assistant plus** for at aktivere dette, og vælg derefter apps.

Rediger hjælpemenuer

Du kan bruge denne funktion til at redigere menuer på genvejsikonet for hjælp.

Tryk på **Indstillinger** → **Tilgængelighed** → **Færdighed og interaktion** → **Assistentmenu** på skærmen Apps, tryk på kontakten **Assistentmenu** for at aktivere dette, og tryk derefter på **Redigér**. Tryk på  eller  for at tilføje eller slette menuer.

Indstillinger for forsinkelse af tryk og hold

Indstil genkendelsestiden for at trykke og holde på skærmen.

Tryk på **Indstillinger** → **Tilgængelighed** → **Færdighed og interaktion** → **Tryk og hold-forsinkelse** på skærmen Apps, og vælg en indstilling.

Interaktionskontrol

Aktiver tilstanden for interaktionsstyring for at begrænse enhedens reaktion på indtastninger, mens der anvendes apps. Brug denne tilstand, hvis du vil give andre begrænset adgang til og kontrol over dine medier eller data.

- 1 Tryk på **Indstillinger** → **Tilgængelighed** → **Færdighed og interaktion** → **Interaktionskontrol** på skærmen Apps.
- 2 Tryk herefter på kontakten **Interaktionskontrol** for at aktivere funktionen.
- 3 Tryk og hold på Startknappen og Lydstyrkeknappen samtidigt, mens der anvendes en app.
- 4 Juster størrelsen på rammen eller tegn en linje rundt om et område, du vil begrænse.
- 5 Tryk på **KLAR**.
Enheden viser det begrænsede område. Hvis du trykker på skærmen eller på knapper, såsom Startknappen, vil de ikke virke i dette område.

For at deaktivere tilstanden for interaktionsstyring skal du trykke og holde på Startknappen og Lydstyrkeknappen samtidigt.

Besvare og afslutte opkald

Skift metode til at besvare eller afslutte opkald.

Tryk på **Indstillinger** → **Tilgængelighed** → **Besvare og afslutte opkald** på skærmen Apps.

Brug følgende funktioner:

- **Tryk på Starttasten:** Indstil enheden til at besvare opkald, når du trykker på Startknappen.
- **Brug stemmekommandoer:** Indstil enheden til at besvare et indgående opkald ved brug af stemmekommandoer.
- **Tryk på tænd/sluk-tast:** Indstil enheden til at afslutte opkald, når du trykker på Tænd/sluk-knappen.

Bruge enkelt tryk-tilstand

Indstil enheden til at kontrollere indgående opkald eller meddelelser ved at trykke på knappen i stedet for at trække den. Når der lyder en alarm, eller der modtages et opkald, skal du trykke på knappen for at stoppe alarmen eller besvare opkaldet i stedet for at trække knappen.

Tryk på **Indstillinger** → **Tilgængelighed** på skærmen Apps, og marker derefter **Tilstanden Enkelt tryk**.

Administrere tilgængelighedsindstillinger

Gemme tilgængelighedsindstillinger i en fil

Eksporter de aktuelle tilgængelighedsindstillinger i en fil.

Tryk på **Indstillinger** → **Tilgængelighed** → **Adm. tilgængelighed** → **Importér/Eksportér** på skærmen Apps, og vælg derefter en eksportindstilling. Tilgængelighedsindstillingsfilen lagres på det valgte sted på enheden.

Importere en tilgængelighedsindstillingsfil

Importer en tilgængelighedsindstillingsfil, og opdater de aktuelle indstillinger.

Tryk på **Indstillinger** → **Tilgængelighed** → **Adm. tilgængelighed** → **Importér/Eksportér** på skærmen Apps, og vælg derefter en importindstilling. Vælg en fil, der skal importeres, og tryk på **UDFØRT** → **OK**. Tilgængelighedsindstillingerne overføres i henhold til den importerede fil.

Dele tilgængelighedsindstillingsfiler

Del tilgængelighedsindstillingsfiler med andre via e-mail, Wi-Fi Direct, Bluetooth og andet.

Tryk på **Indstillinger** → **Tilgængelighed** → **Adm. tilgængelighed** → **Del via** på skærmen Apps. Vælg derefter tilgængelighedsfiler, og tryk på **UDFØRT**. Vælg en delingsmetode, og følg vejledningen på skærmen for at dele filerne.

Se tilgængelighedstjenester

Se de tilgængelighedstjenester, der er installeret på enheden.

Tryk på **Indstillinger** → **Tilgængelighed** på skærmen Apps, og få vist listen over mulige tilgængelighedstjenester i **Tjenester**.

Bruge andre nyttige funktioner

- Bruge S Voice: Du kan bruge **S Voice** til at udføre forskellige funktioner ved hjælp af stemmekommandoer. Start **S Voice** og foretag opkald, send beskeder og se opgaver. Se [S Voice](#) for flere oplysninger.
- Søge via stemme: Brug stemmekommandoer til at søge efter websideindhold. Brug denne funktion, når du bevæger dig og ikke kan bruge hænderne til at indtaste tekst.
- Bruge informationspanelet: Træk statusbjælken nedad for at åbne informationspanelet. Du kan se ubesvarede opkald og nye beskeder og justere skærmens lysstyrke m.v. Se [Paneller til informationer og hurtigindstillinger](#) for flere oplysninger.
- Skifte til Nem tilstand: Nem tilstand bruger et enklere layout og større ikoner, så funktionerne er lettere at bruge. Du kan tilføje hyppigt anvendte apps eller genveje til Startskærmen for at få lettere adgang. Se [Nem tilstand](#) for flere oplysninger.
- Bruge kontrolbevægelser: Styr enheden med håndfladebevægelser eller bevægelser. Se [Bevægelser og gestik](#) for flere oplysninger.
- Bruge fingerscanneren: Registrer dine fingeraftryk med henblik på at låse enheden op eller bekræfte adgangskoden til Samsung account. Se [Fingerscanner](#) for flere oplysninger.
- Bruge genveje til kontakter: Tilføj genveje til kontakter på Startskærmen for at foretage opkald eller sende beskeder nemmere. Se [Føj genveje for kontakter til Startskærmen](#) for flere oplysninger.
- Bruge diktafonen: Optag eller afspil stemmenotater. Se [Diktafon](#) for flere oplysninger.

Fejlsøgning

Før du kontakter et af Samsungs servicecentre, kan du forsøge en af nedenstående løsninger. Nogle situationer er muligvis ikke relevante for din enhed.

Når du tænder for eller bruger enheden, bliver du bedt om at indtaste én af følgende koder:

- Adgangskode: Når enhedens låsefunktion er slået til, skal du indtaste den adgangskode, som du har valgt for enheden.
- PIN-kode: Første gang du bruger enheden, eller hvis tvungen angivelse af PIN-kode er slået til, skal du indtaste den PIN-kode, der fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Du kan deaktivere denne funktion ved hjælp af menuen Lås SIM-kort.
- PUK-kode: Dit SIM- eller USIM-kort er blokeret. Det skyldes som regel, at du har indtastet en forkert PIN-kode flere gange. Du skal indtaste den PUK-kode, du har fået af tjenesteudbyderen.
- PIN2-kode: Når du vælger en menu, der kræver PIN2-kode, skal du indtaste den PIN2-kode, der fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til din tjenesteudbyder.

Enheden viser fejlmeddelelser vedrørende netværk eller tjenester

- Når du befinder dig i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse, kan du opleve udfald. Find et andet område, og prøv igen. Når du skifter til et andet område, kan der vises flere fejlmeddelelser.
- Nogle funktioner kræver abonnement. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til din tjenesteudbyder.

Din enhed tænder ikke

- Når batteriet er totalt afladet, kan din enhed ikke tænde. Oplad batteriet helt, før du tænder enheden.
- Batteriet er måske ikke isat korrekt. Sæt batteriet i igen.
- Tør de guldfarvede kontakter af, og sæt batteriet i igen.

Touchskærmen reagerer langsomt eller utilsigtet

- Hvis du sætter et beskyttelsescover eller tilbehør på touchskærmen, fungerer touchskærmen muligvis ikke korrekt.
- Hvis du har handsker på, hvis dine hænder ikke er rene, når du rører touchskærmen, eller hvis du trykker på skærmen med skarpe genstande eller dine fingerspidser, kan der opstå fejl på touchskærmen.
- Der kan opstå fejl på touchskærmen under fugtige forhold, eller hvis den udsættes for vand.
- Genstart enheden for at fjerne eventuelle midlertidige softwarefejl.
- Kontroller, at enhedens software er opgraderet til den nyeste version.
- Hvis touchskærmen er ridset eller beskadiget, bør du kontakte et af Samsungs servicecentre.

Enheden går i baglås eller har alvorlige fejl

Hvis enheden fryser eller er gået i baglås, kan det være nødvendigt at lukke apps eller sætte batteriet i igen og tænde enheden for at få den til at fungere korrekt. Hvis enheden er gået i baglås og ikke reagerer, skal du trykke og holde på Tænd/sluk-knappen og Lydstyrkeknappen samtidigt i over 7 sekunder for at genstarte enheden.

Hvis det ikke løser problemet, skal du nulstille enheden til fabriksstandarder. Tryk på **Indstillinger** → **Backup og nulstil** → **Nulstil til fabriksstandard** → **NULSTIL ENHED** → **SLET ALT** på skærmen Apps. Før du udfører nulstilling til fabriksstandard, skal du huske at lave sikkerhedskopier af alle vigtige data, der er gemt på enheden.

Hvis problemet stadig ikke er løst, bør du kontakte et af Samsungs servicecentre.

Opkald får ikke forbindelse

- Sørg for, at du har forbindelse til det korrekte mobilnetværk.
- Sørg for, at du ikke har aktiveret opkaldsspærring for det pågældende telefonnummer.
- Sørg for, at du ikke har aktiveret opkaldsspærring for det indgående telefonnummer.

Andre kan ikke høre dig under et opkald

- Sørg for, at du ikke dækker for den indbyggede mikrofon.
- Sørg for, at mikrofonen er tæt på din mund.
- Kontroller, at et eventuelt headset er tilsluttet korrekt.

Der er ekko på lyden under et opkald

Juster lydstyrken ved at trykke på Lydstyrkeknappen, eller find et andet område.

Mobilnetværket eller internettet bliver ofte afbrudt, eller lydkvaliteten er dårlig

- Sørg for, at du ikke blokerer enhedens interne antenne.
- Når du befinder dig i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse, kan du opleve udfald. Der kan være problemer med forbindelsen på grund af tjenesteudbyderens basisstation. Find et andet område, og prøv igen.
- Når du bruger enheden, mens du er i bevægelse, kan trådløse netværkstjenester blive deaktiveret på grund af problemer med tjenesteudbyderens netværk.

Batteriikonet er tomt

Batteriet er ved at løbe tør for strøm. Oplad eller udskift batteriet.

Batteriet lader ikke ordentligt op (for opladere godkendt af Samsung)

- Sørg for, at opladeren er tilsluttet korrekt.
- Hvis batterikontakterne er snavsede, vil batteriet muligvis ikke blive opladet korrekt, eller enheden kan slukke. Tør begge guldfarvede kontakter af, og prøv at oplade batteriet igen.
- Batterierne i visse enheder kan ikke udskiftes af brugeren. Besøg et af Samsungs servicecentre for at få batteriet udskiftet.

Batteriet tømmes hurtigere, end da du oprindelig købte det

- Når du udsætter batteriet for ekstrem varme eller kulde, kan brugstiden for en opladning blive reduceret.
- Batteriforbruget øges, når du bruger beskedfunktioner eller bestemte apps som f.eks. spil eller internettet.
- Batteriet har en begrænset holdbarhed, og brugstiden for opladninger vil blive kortere med tiden.

Enheden føles varm

Når du bruger apps, der kræver mere strøm, eller bruger apps på enheden i længere tid ad gangen, kan enheden føles varm. Dette er normalt og bør ikke påvirke enhedens levetid eller ydelse.

Der vises fejlmeddelelser, når du starter kameraet

Din enhed skal have tilstrækkelig ledig hukommelse og batteristrøm for at bruge kamera-appen. Hvis du får fejlmeddelelser, når du starter kameraet, kan du prøve følgende:

- Oplad batteriet, eller udskift det med et batteri, der er fuldt opladet.
- Frigør hukommelse ved at overføre filer til en computer eller slette nogle filer fra enheden.
- Genstart enheden. Hvis du stadig har problemer med kamera-appen efter at have prøvet disse tip, bør du kontakte et af Samsungs servicecentre.

Kvaliteten af fotos er dårligere end i eksemplet

- Kvaliteten af dine fotos kan variere, afhængigt af omgivelserne og af de fototeknikker, du benytter.
- Hvis du tager billeder i mørke områder, om natten eller inden døre, kan der forekomme billedstøj, eller billederne kan være ude af fokus.

Der vises fejlmeddelelser, når du åbner multimediefiler

Hvis du modtager fejlmeddelelser, eller multimediefilerne ikke afspilles, når du åbner dem på enheden, kan du prøve følgende:

- Frigør hukommelse ved at overføre filer til en computer eller slette nogle filer fra enheden.
- Sørg for, at musikfilen ikke er beskyttet med DRM (Digital Rights Management). Hvis filen er DRM-beskyttet, skal du kontrollere, at du har den nødvendige licens eller nøgle til at afspille filen.
- Sørg for, at filformaterne understøttes af enheden. Hvis et filformat ikke understøttes, f.eks. DivX eller AC3, skal du installere en app, der understøtter det. For at se de filformater din enhed understøtter, kan du besøge www.samsung.com.

- Din enhed understøtter fotos og videoer, der er optaget med enheden. Fotos og videoer, der er optaget med andre enheder, vil muligvis ikke fungere korrekt.
- Din enhed understøtter multimediefiler, der er godkendt af din netværkstjenesteudbyder eller udbyderne af yderligere tjenester. Visse former for indhold, der distribueres på internettet, f.eks. ringetoner, videoer eller baggrunde, vil muligvis ikke fungere korrekt.

En anden Bluetooth-enhed registreres ikke

- Sørg for, at den trådløse Bluetooth-funktion er aktiveret på din enhed.
- Sørg for, at den trådløse Bluetooth-funktion er aktiveret på den enhed, du vil oprette forbindelse til.
- Sørg for, at din enhed og den anden Bluetooth-enhed er inden for den maksimale Bluetooth-rækkevidde (10 m).

Hvis ovenstående tip ikke løser problemet, bør du kontakte et af Samsungs servicecentre.

Der etableres ikke forbindelse, når du slutter enheden til en computer

- Sørg for, at det USB-kabel, du bruger, er kompatibelt med din enhed.
- Sørg for, at du har installeret den korrekte og opdaterede driver på din computer.
- Hvis du bruger Windows XP, skal du kontrollere, at du har Windows XP Service Pack 3 eller nyere installeret på computeren.
- Kontroller, at du har Samsung Kies eller Windows Media Player 10 eller nyere installeret på computeren.

Din enhed kan ikke finde din aktuelle placering

GPS-signaler kan blive forstyrret i nogle områder, f.eks. inden døre. Indstil enheden til at bruge Wi-Fi eller et mobilt netværk til at finde din aktuelle placering i disse situationer.

Data, der er lagret på enheden, er gået tabt

Tag altid sikkerhedskopier af alle vigtige data, der er gemt på enheden. Ellers kan du ikke gendanne data, der bliver beskadiget eller går tabt. Samsung er ikke ansvarlig for tab af data, der gemmes på enheden.

Der vises en lille åbning rundt om ydersiden af enhedens kabinet

- Denne åbning er en nødvendig produktionsfunktion og kan medføre en minimal bevægelse eller vibration af delene.
- Med tiden, kan friktion mellem delene forårsage, at denne åbning udvides en smule.

Behøver du hjælp, eller har du spørgsmål, er du velkommen til at klikke ind på www.samsung.dk.

Klik på "SUPPORT" => "Hjælp & fejlfinding", og vælg derefter produktgruppe og type.

Alternativt kan du ringe til supporten på telefon 70 70 19 70.

Ophavsret

Ophavsret © 2015 Samsung Electronics

Denne manual er beskyttet af internationale love om ophavsret.

Ingen del af denne vejledning må uden forudgående skriftlig tilladelse fra Samsung Electronics reproduceres, distribueres, oversættes eller overføres i nogen form eller på nogen måde, elektronisk eller mekanisk, herunder ved fotokopiering, optagelse eller lagring i et søgesystem eller informationslager.

Varemærker

- SAMSUNG og SAMSUNG-logoet er registrerede varemærker tilhørende Samsung Electronics.
- Bluetooth® er et internationalt registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ og Wi-Fi-logoet er registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.
- Alle andre varemærker og ophavsrettigheder tilhører de respektive ejere.