



SM-T335

Manual de usuario

Acerca de este manual

Este dispositivo ofrece servicios de comunicación y entretenimiento bajo los altos estándares y la experiencia tecnológica de Samsung. Este manual de usuario está diseñado específicamente para describir en detalle las funciones del dispositivo.

- Lea este manual antes de usar el dispositivo a fin de garantizar el uso correcto y seguro.
- Las descripciones se basan en los ajustes predeterminados del dispositivo.
- Es posible que las imágenes y las capturas de pantalla no sean exactamente iguales al producto real.
- El contenido puede diferir del producto final o del software proporcionado por los proveedores de servicios o transmisores, y se encuentra sujeto a cambio sin previo aviso. Para acceder a la última versión del manual, consulte el sitio web de Samsung, www.samsung.com.
- El contenido (contenido de alta calidad) que exija un alto uso del CPU y la memoria RAM afectará el rendimiento general del dispositivo. Las aplicaciones relacionadas con el contenido podrían no funcionar correctamente, según las especificaciones del dispositivo y el entorno en el que lo use.
- Las funciones disponibles y los servicios adicionales pueden variar según el dispositivo, el software o el proveedor de servicios.
- Las aplicaciones y sus funciones pueden variar según el país, la región o las especificaciones de hardware. Samsung no se hace responsable de los problemas de rendimiento provocados por aplicaciones de cualquier proveedor aparte de Samsung.
- Samsung no se hace responsable de los problemas de rendimiento o las incompatibilidades provocados por la edición de los ajustes de registro o la alteración del software del sistema operativo. El intento de personalizar el sistema operativo puede provocar que el dispositivo o las aplicaciones funcionen de forma incorrecta.
- El software, las fuentes de sonido, los fondos de pantalla, las imágenes y los demás contenidos multimedia que vienen con el dispositivo poseen una licencia de uso limitado. Extraer y usar estos materiales para propósitos comerciales o de otra naturaleza constituye una violación a las leyes de derechos de autor. Los usuarios son completamente responsables por el uso ilegal de los recursos multimedia.
- Es posible que incurra en gastos adicionales por los servicios de datos, como los mensajes, la carga y descarga, la sincronización automática o el uso de los servicios de ubicación. Para evitar cargos adicionales, seleccione un plan de datos apropiado. Para más detalles, póngase en contacto con el proveedor de servicios.

- Las aplicaciones predeterminadas que vienen con el dispositivo se encuentran sujetas a actualizaciones y podrían dejar de ser compatibles sin previo aviso. En caso de tener alguna pregunta acerca de una de las aplicaciones incluidas con el dispositivo, comuníquese con un centro de servicios de Samsung. En el caso de las aplicaciones instaladas por el usuario, comuníquese con los proveedores de servicios correspondientes.
- Si modifica el sistema operativo del dispositivo o instala software de fuentes no oficiales, podría provocar el mal funcionamiento del dispositivo y la corrupción o la pérdida de datos. Estas acciones constituyen una violación del acuerdo de licencia de Samsung y anularán la garantía.

Iconos instructivos



Advertencia: situaciones que pueden provocar lesiones a usted o a otras personas



Precaución: situaciones que pueden provocar daños al dispositivo o a otros equipos



Nota: notas, consejos de uso o información adicional

Copyright

Copyright © 2014 Samsung Electronics

Esta guía se encuentra protegida por las leyes internacionales de derechos de autor.

No está permitido reproducir, distribuir, traducir o transmitir ninguna parte de esta guía de ningún modo o por ningún medio, ya sea electrónico o mecánico, incluyendo fotocopias, grabaciones o almacenamiento en cualquier sistema de almacenamiento y recuperación de información, sin el permiso previo por escrito de Samsung Electronics.

Marcas comerciales

- SAMSUNG y el logotipo de SAMSUNG son marcas comerciales registradas de Samsung Electronics.
- Bluetooth® es una marca comercial registrada de Bluetooth SIG, Inc. en todo el mundo.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, y el logotipo de Wi-Fi son marcas comerciales registradas de Wi-Fi Alliance.
- El resto de las marcas comerciales y derechos de autor son propiedad de sus respectivos dueños.

Contenido

Para comenzar

- 7 Diseño del dispositivo
- 8 Botones
- 9 Contenidos de la caja
- 10 Insertar la tarjeta SIM o USIM
- 11 Cargar la batería
- 14 Insertar una tarjeta de memoria
- 16 Encender y apagar el dispositivo
- 16 Sujetar el dispositivo
- 17 Bloquear y desbloquear el dispositivo
- 17 Ajustar el volumen
- 17 Cambiar al modo Silencio

Nociones básicas

- 18 Iconos indicadores
- 19 Usar la pantalla táctil
- 23 Movimientos de control
- 25 Uso de multiwindow
- 29 Notificaciones
- 30 Pantalla de inicio
- 32 Pantalla de aplicaciones
- 33 Utilizar las aplicaciones
- 34 Ayuda
- 34 Introducir texto

- 36 Conectarse a una red Wi-Fi
- 37 Configurar cuentas
- 38 Usuarios múltiples
- 40 Transferir archivos
- 42 Proteger el dispositivo
- 43 Actualizar el dispositivo

Comunicación

- 44 Teléfono
- 50 Contactos
- 54 Mensajes
- 55 Correo electrónico
- 58 Google Mail
- 60 Hangouts
- 60 Google+
- 61 Fotos

Redes e Internet

- 62 Internet
- 63 Chrome
- 64 Bluetooth
- 65 Screen Mirroring

Recursos multimedia

- 66 Música
- 68 Cámara
- 74 Galería
- 77 Vídeo
- 78 YouTube

Tiendas de aplicaciones y contenidos multimedia

- 79 Play Store
- 80 Samsung Apps
- 80 Play Books
- 81 Play Movies
- 81 Play Music
- 81 Play Games
- 81 Play Kiosco

Utilidades

- 82 Notas
- 83 Calendario
- 85 Dropbox
- 86 Cloud
- 87 Drive
- 87 Hancom Office Viewer
- 90 Alarma
- 91 Reloj mundial
- 91 Calculadora
- 92 S Voice
- 93 Google
- 93 Búsqueda por voz
- 94 Mis Archivos

Viajes e información local

- 97 Maps

Ajustes


- 98 Acerca de los ajustes
- 98 Conexiones
- 102 Dispositivo
- 109 Controles
- 113 General
- 117 Ajustes de Google

Apéndice

- 118 Solución de problemas
- 123 Extracción de la batería

Para comenzar

Diseño del dispositivo

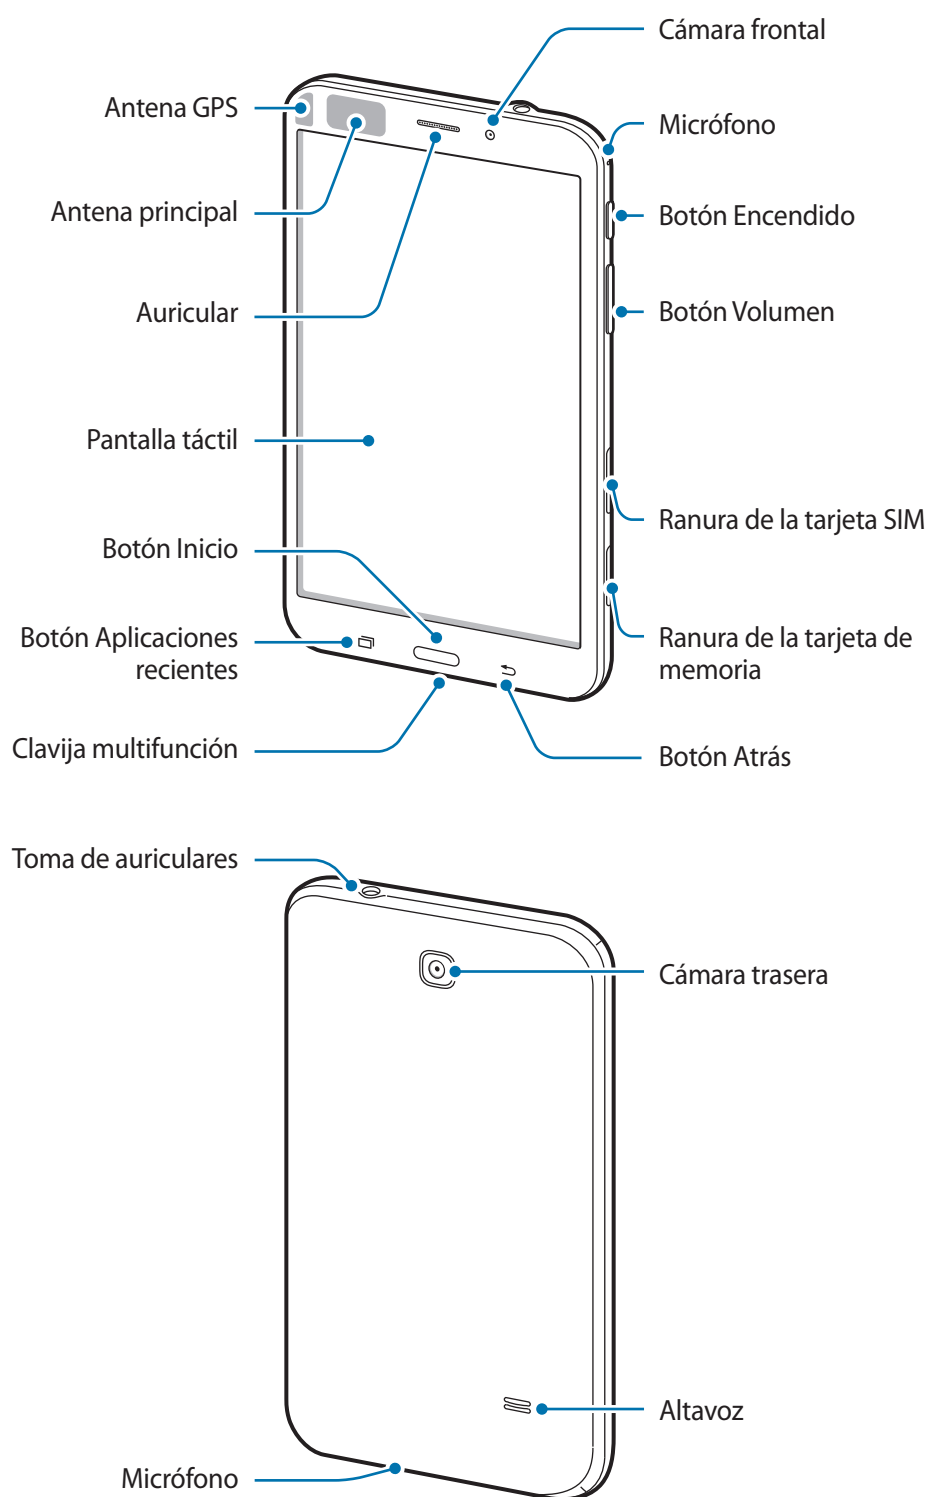






El micrófono que se encuentra en la parte superior del dispositivo sólo estará activo cuando use el altavoz o grabe vídeos.



- No cubra el área de la antena con las manos u otros objetos. Esto podría provocar problemas de conectividad o agotar la batería.
- Se recomienda usar un protector de pantalla aprobado por Samsung. Los protectores de pantalla no aprobados podrán provocar errores de funcionamiento en los sensores.
- No permita que la pantalla táctil entre en contacto con el agua. Es posible que la pantalla táctil no funcione correctamente en ambientes húmedos o si se moja.

Botones

Botón	Función
 Encendido	<ul style="list-style-type: none">• Manténgalo pulsado para encender o apagar el dispositivo.• Manténgalo pulsado durante más de 7 segundos para restablecer el dispositivo si este se congela o se cuelga.• Púlselo para bloquear o desbloquear el dispositivo. Cuando se apaga la pantalla táctil, el dispositivo entra en modo de bloqueo.
 Aplicaciones recientes	<ul style="list-style-type: none">• Púlselo para abrir la lista de aplicaciones recientes.
 Inicio	<ul style="list-style-type: none">• Púlselo para volver a la pantalla de inicio.• Manténgalo pulsado en la pantalla de inicio para iniciar Google search.
 Atrás	<ul style="list-style-type: none">• Púlselo para volver a la pantalla anterior.
 Volumen	<ul style="list-style-type: none">• Púlselo para ajustar el volumen del dispositivo.

Contenidos de la caja

Busque los siguientes elementos en la caja del producto:

- Dispositivo
- Guía de inicio rápido



- Los elementos que vienen con el dispositivo y cualquier accesorio disponible pueden variar según la región o el proveedor de servicios.
- Los elementos suministrados están diseñados sólo para este dispositivo y podrían no ser compatibles con otros.
- La apariencia y las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.
- Podrá comprar accesorios adicionales en su distribuidor local de Samsung. Asegúrese de que sean compatibles con el dispositivo antes de comprarlos.
- Otros accesorios podrían no ser compatibles con el dispositivo.
- Use sólo accesorios aprobados por Samsung. Los fallos de funcionamiento provocados por el uso de accesorios no aprobados no están cubiertas por el servicio de garantía.
- La disponibilidad de todos los accesorios se encuentra sujeta a cambio según las empresas fabricantes. Para obtener más información acerca de los accesorios disponibles, consulte el sitio web de Samsung.

Insertar la tarjeta SIM o USIM


Inserte la tarjeta SIM o USIM que le suministró el proveedor de servicios de telefonía móvil.



- El dispositivo sólo admite tarjetas microSIM.
- Algunos servicios LTE podrían no estar disponibles según su proveedor de servicios. Para obtener detalles acerca de la disponibilidad del servicio, póngase en contacto con el proveedor de servicios.

1 Abra la ranura de la tarjeta SIM.

2 Inserte la tarjeta SIM o USIM de modo que el chip quede orientado hacia abajo.

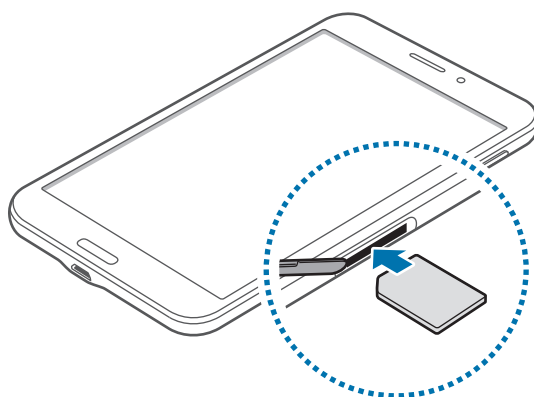

3 Empuje la tarjeta SIM o USIM dentro de la ranura hasta que quede fija en su lugar.




- No inserte una tarjeta de memoria en la ranura de la tarjeta SIM. Si se atasca una tarjeta de memoria en la ranura de la tarjeta SIM, lleve el dispositivo a un centro de servicios de Samsung para retirar la tarjeta de memoria.
- Tenga cuidado de no perder la tarjeta SIM o USIM ni permitir que otras personas la usen. Samsung no se hace responsable de los daños o inconvenientes provocados por la pérdida o el robo de tarjetas.

4 Cierre la cubierta de la ranura de la tarjeta SIM.

Retirar la tarjeta SIM o USIM

- 1 Abra la cubierta de la ranura de la tarjeta SIM.
- 2 Empuje la tarjeta SIM o USIM hasta que salga del dispositivo, y luego retírela.

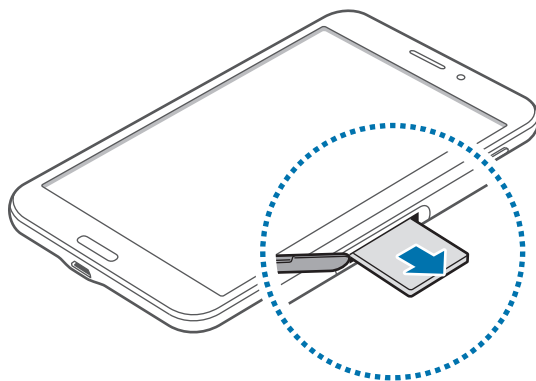

- 3 Cierre la cubierta de la ranura de la tarjeta SIM.

Cargar la batería

Use el cargador para cargar la batería antes de usarla por primera vez.




Utilice sólo cargadores, baterías y cables aprobados por Samsung. Los cargadores o cables no aprobados pueden provocar que la batería explote o dañe el dispositivo.



- Cuando el nivel de batería sea bajo, el icono de la batería estará vacío.
- Si la batería está completamente descargada, no podrá encender el dispositivo inmediatamente después de conectar el cargador. Espere a que la batería agotada se cargue durante algunos minutos antes de encender el dispositivo.
- Si utiliza varias aplicaciones a la vez, aplicaciones de red o aplicaciones que requieran una conexión con otro dispositivo, la batería se agotará rápidamente. Para evitar desconectarse de la red o perder energía durante la transferencia de datos, siempre use estas aplicaciones después de cargar la batería por completo.

Cargar con el cargador

Conecte el cable USB al adaptador de alimentación USB, y después conecte el extremo del cable USB a la clavija multifunción.

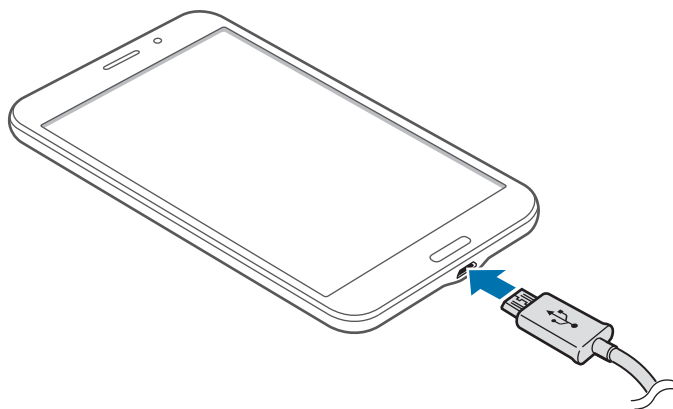

Si conecta el cargador de forma incorrecta, podría provocar daños serios al dispositivo. La garantía no cubre ningún daño provocado por el mal uso.



- Puede utilizar el dispositivo mientras se está cargando, pero puede tardar más en cargar la batería por completo.
- Si el dispositivo recibe una alimentación inestable mientras se carga, la pantalla táctil podría no funcionar. Si esto sucede, desconecte el cargador del dispositivo.
- Es posible que el dispositivo se caliente mientras se está cargando. Esto es normal y no afecta la vida útil ni el rendimiento del dispositivo. Si la batería se calienta más de lo normal, el cargador podría dejar de cargar.
- Si el dispositivo no se carga correctamente, llévelo junto con el cargador a un centro de servicios de Samsung.

Después de cargarlo por completo, desconecte el dispositivo del cargador. Desconecte el cargador del dispositivo primero, y luego de la toma eléctrica.



El cargador no tiene interruptor de encendido y apagado, por tanto, para cortar el suministro eléctrico, el usuario debe quitar el cargador de la red, además cuando está conectado debe permanecer cerca del enchufe. Para ahorrar energía, desenchufe el cargador cuando no esté en uso.

Comprobar el estado de carga de la batería

Cuando el dispositivo esté apagado o cargándose, los siguientes iconos mostrarán el estado de carga actual de la batería:



Reducir el consumo de batería

El dispositivo ofrece opciones que ayudan a ahorrar batería. Al personalizar estas opciones y desactivar las funciones en segundo plano, podrá utilizar el dispositivo durante más tiempo entre una carga y otra:

- Cuando no esté usando el dispositivo, cambie al modo inactivo pulsando el botón Encendido.
- Cierre las aplicaciones innecesarias con el administrador de tareas.
- Desactive la función Bluetooth.
- Desactive la función Wi-Fi.
- Desactive la sincronización automática de las aplicaciones.
- Disminuya el tiempo de retroiluminación.
- Disminuya el brillo de la pantalla.

Insertar una tarjeta de memoria

El dispositivo admite tarjetas de memoria con capacidades máximas de 64 GB. Según el fabricante y el tipo de tarjeta de memoria, algunas tarjetas podrían no ser compatibles con el dispositivo.




- Algunas tarjetas de memoria podrían no ser completamente compatibles con el dispositivo. El uso de una tarjeta de memoria no compatible puede dañar el dispositivo o la tarjeta de memoria y puede dañar los datos almacenados en la tarjeta.
- Asegúrese de insertar la tarjeta de memoria del lado correcto hacia arriba.



- El dispositivo admite los sistemas de archivos FAT y exFAT para las tarjetas de memoria. Si inserta una tarjeta formateada con un sistema de archivos diferente, el dispositivo le solicitará que reformatee la tarjeta de memoria.
- La escritura y el borrado frecuentes de datos acortarán la vida útil de la tarjeta de memoria.
- Cuando inserte una tarjeta de memoria en el dispositivo, el directorio de archivos de la tarjeta de memoria aparecerá en la carpeta **SD card**.

- 1 Abra la cubierta de la ranura de la tarjeta de memoria.
- 2 Inserte una tarjeta de memoria de modo que los conectores queden orientados hacia abajo.
- 3 Inserte la tarjeta de memoria en la ranura hasta que se ajuste en su sitio.

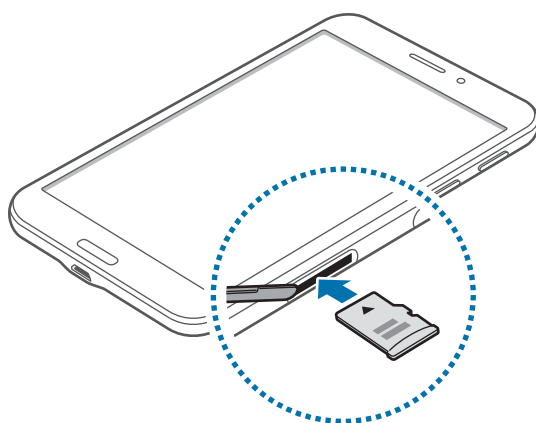

- 4 Cierre la cubierta de la ranura de la tarjeta de memoria.

Retirar la tarjeta de memoria

Antes de retirar una tarjeta de memoria, desmóntela para realizar una extracción segura. En la pantalla de inicio, pulse  → **Ajustes** → **General** → **Almacenamiento** → **Retirar tarjeta SD**.


- 1 Abra la cubierta de la ranura de la tarjeta de memoria.
- 2 Empuje la tarjeta de memoria hasta que salga del dispositivo, y luego retírela.
- 3 Cierre la cubierta de la ranura de la tarjeta de memoria.



No retire la tarjeta de memoria mientras el dispositivo esté transfiriendo información o accediendo a ella. Si lo hace, podría provocar la pérdida o la corrupción de los datos, o podría dañar la tarjeta de memoria o el dispositivo. Samsung no se hace responsable de pérdidas provocadas por el mal uso de tarjetas de memoria dañadas, incluyendo la pérdida de datos.

Formatear la tarjeta de memoria

Una tarjeta de memoria formateada en un ordenador podría no ser compatible con el dispositivo. Formatee la tarjeta de memoria en el dispositivo.

En la pantalla de inicio, pulse  → **Ajustes** → **General** → **Almacenamiento** → **Formatear tarjeta SD** → **Formatear tarjeta SD** → **Eliminar todo**.




Antes de formatear la tarjeta de memoria, recuerde realizar copias de seguridad de todos los datos importantes almacenados en el dispositivo. La garantía del fabricante no cubre la pérdida de datos ocasionada por las acciones del usuario.

Encender y apagar el dispositivo

Cuando encienda el dispositivo por primera vez, siga las instrucciones de la pantalla para configurarlo.

Mantenga pulsado el botón Encendido durante algunos segundos para encender el dispositivo.

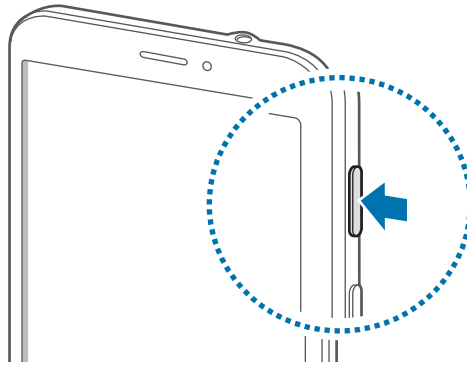

- Respete todas las advertencias publicadas y las indicaciones del personal oficial cuando se encuentre en áreas en las que el uso de dispositivos inalámbricos esté restringido, como aviones y hospitales.
- Mantenga pulsado el botón Encendido y pulse **Modo avión** para desactivar las funciones inalámbricas.

Para apagar el dispositivo, mantenga pulsado el botón Encendido y después pulse **Apagar**.

Sujetar el dispositivo

No cubra el área de la antena con las manos u otros objetos. Esto podría provocar problemas de conectividad o agotar la batería.

Bloquear y desbloquear el dispositivo

Cuando no esté usándolo, bloquee el dispositivo para evitar la operación accidental. Al pulsar el botón Encendido, la pantalla se apagará y el dispositivo pasará al modo de bloqueo. Si no usa el dispositivo durante un tiempo específico, este se bloqueará automáticamente.

Para desbloquear el dispositivo, pulse el botón Encendido o el botón Inicio con la pantalla táctil apagada, toque cualquier parte de la pantalla, y después deslice la pantalla en cualquier dirección.

Ajustar el volumen

Pulse el botón Volumen hacia arriba o hacia abajo para ajustar el volumen de la melodía o el volumen del sonido mientras reproduce música o vídeos.

Cambiar al modo Silencio




Use una de las siguientes formas:










- Mantenga pulsado el botón Volumen hacia abajo hasta que el dispositivo cambie al modo Silencio.
- Mantenga pulsado el botón Encendido, y después pulse **Silencio** o **Vibración**.
- Abra el panel de notificaciones desde la parte superior de la pantalla y después pulse **Sonido** o **Vibración**.

Nociones básicas

Iconos indicadores

Los iconos que aparecen en la parte superior de la pantalla contienen información acerca del estado del dispositivo. Los iconos que aparecen en la siguiente tabla son los más comunes.

Icono	Significado
	Sin señal
	Intensidad de la señal
	Itinerancia (fuera del área habitual de servicio)
	Red GPRS conectada
	Red EDGE conectada
	Red UMTS conectada
	Red HSDPA conectada
	Red HSPA+ conectada
	Red LTE conectada
	Wi-Fi conectado
	Función Bluetooth activada
	GPS activado
	Llamada en curso
	Llamada perdida
	Sincronizado con la Web

Icono	Significado
	Conectado con un ordenador
	Sin tarjeta SIM ni USIM
	Nuevo mensaje de texto o multimedia
	Alarma activada
	Modo Silencio activado
	Modo de vibración activado
	Modo avión activado
	Se produjo un error o se requiere precaución
	Nivel de carga de la batería

Usar la pantalla táctil

Para utilizar la pantalla táctil, use solo los dedos.



- Impida que la pantalla táctil entre en contacto con otros dispositivos eléctricos. Las descargas electrostáticas pueden hacer que la pantalla táctil no funcione correctamente.
- Para evitar dañar la pantalla táctil, no la toque o pulse con elementos puntiagudos ni la presione excesivamente con los dedos.




- El dispositivo podría no reconocer las entradas táctiles que realice cerca de los bordes de la pantalla, dado que estos se encuentran fuera del área de entradas táctiles.
- Si deja la pantalla táctil inactiva durante mucho tiempo, podrían aparecer imágenes desvirtuadas. Cuando no use el dispositivo, apague la pantalla táctil.

Gestos con el dedo

Tocar

Para abrir una aplicación, seleccionar un elemento del menú, pulsar un botón de la pantalla o introducir un carácter con el teclado de la pantalla, tóquela con el dedo.

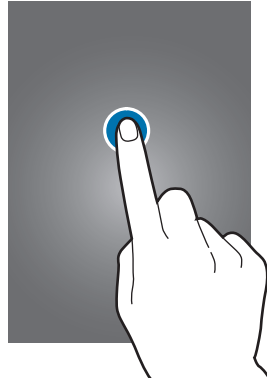


Mantener pulsado

Mantenga pulsado un elemento durante más de 2 segundos para acceder a las opciones disponibles.




Arrastrar

Para mover un icono, una miniatura, o para previsualizar una ubicación nueva, mantenga pulsado el elemento y arrástrelo hasta la ubicación que quiera.

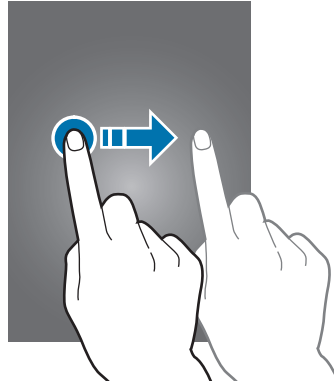


Doble pulsación

Pulse dos veces una página web o una imagen para aumentar el zoom. Pulse dos veces nuevamente para regresar al tamaño original.

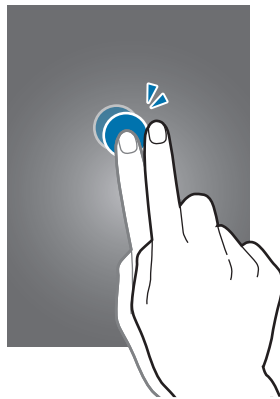


Deslizar

Deslice la pantalla de inicio o la pantalla de aplicaciones hacia la izquierda o derecha para ver otro panel. Deslice la pantalla hacia arriba o abajo para desplazarse a lo largo de una página web o una lista, como por ejemplo la lista de contactos.

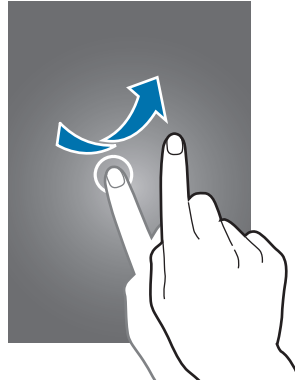


Pellizcar

Separe dos dedos en una página web, un mapa o una imagen para aumentar el zoom. Júntelos para reducir el zoom.

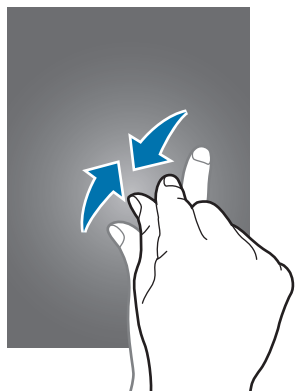

Movimientos de control

Los movimientos simples permiten controlar el dispositivo de forma sencilla.


Antes de usar movimientos, asegúrese de que la función de movimiento esté activada. En la pantalla de inicio, pulse  → **Ajustes** → **Controles** → **Movimiento de palma**, y después arrastre el interruptor **Movimiento de palma** hacia la derecha.



Si agita demasiado el dispositivo o lo somete a impactos, podría provocar movimientos accidentales. Controle los movimientos correctamente.

Girar la pantalla

Muchas aplicaciones permiten la visualización en la orientación vertical u horizontal. Si gira el dispositivo, la pantalla se ajustará automáticamente para adaptarse a la nueva orientación.

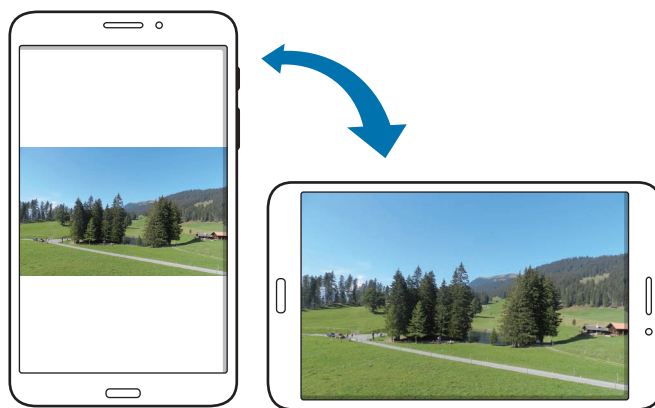


Para evitar que la pantalla gire automáticamente, abra el panel de notificaciones y anule la selección de **Rotar pantalla**.



- Algunas aplicaciones no permiten la rotación de la pantalla.
- Algunas aplicaciones muestran pantallas diferentes según la orientación. La calculadora se transforma en una calculadora científica en la vista horizontal.


Deslizar

Deslice la mano a lo largo de la pantalla para capturar una imagen. La imagen se guardará en **Galería** → **Screenshots**. No se pueden capturar imágenes de la pantalla mientras se usan ciertas aplicaciones.

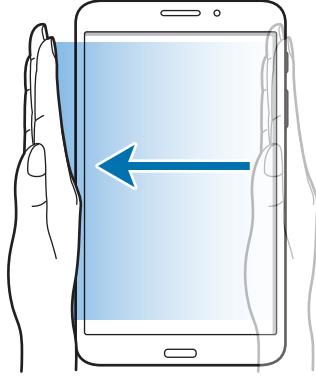

Cubrir

Cubra la pantalla con la palma para pausar la reproducción multimedia.

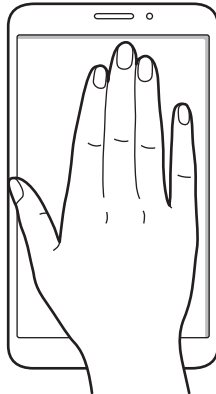


Uso de multiwindow

Use esta función para ejecutar varias aplicaciones en la pantalla a la vez.




- Sólo podrá ejecutar las aplicaciones que se encuentren en el panel de multiwindow.
- Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Para usar multiwindow, en la pantalla de inicio, pulse  → **Ajustes** → **Dispositivo** → **Multi window**, y después arrastre el interruptor **Multi window** hacia la derecha.


Usar multiwindow dividida

Use esta función para ejecutar aplicaciones en una pantalla dividida.

Iniciar aplicaciones en multiwindow dividida


- 1 Arrastre el dedo desde el extremo derecho hacia el centro de la pantalla. O mantenga pulsado .

El panel de multiwindow aparecerá en la parte derecha de la pantalla.

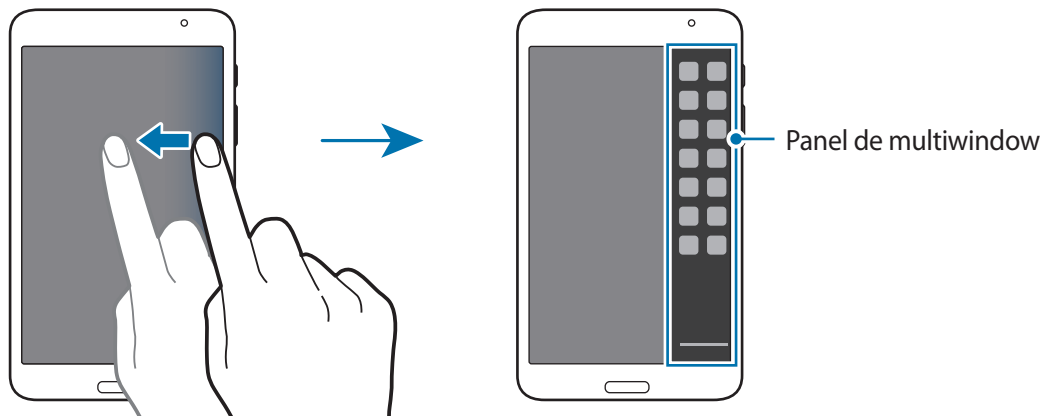

- 2 Mantenga pulsado el icono de una aplicación en el panel multiwindow, y después arrástrela hacia la pantalla.

Suelte el icono de la aplicación cuando la pantalla se vuelva azul.

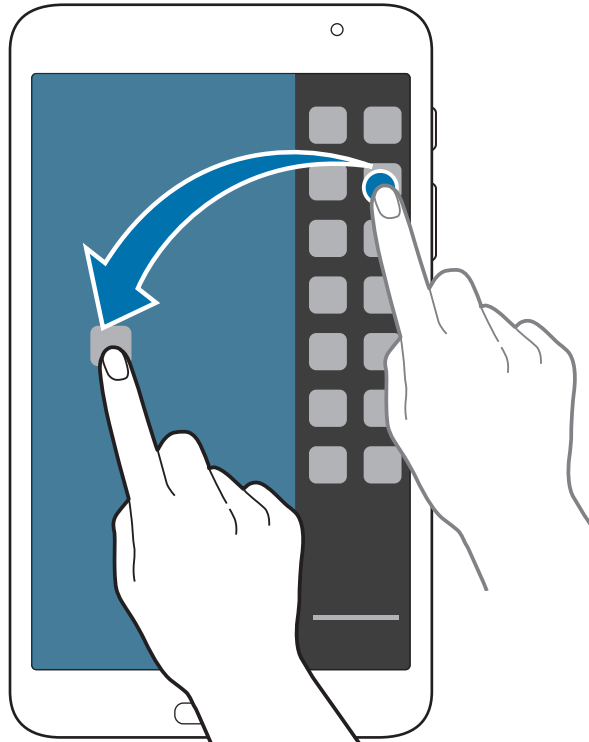

- 3 Mantenga pulsado el icono de otra aplicación en el panel multiwindow, y después arrástrelo hacia una nueva ubicación.


Compartir contenidos entre las aplicaciones

Podrá compartir contenido fácilmente entre las aplicaciones tales como **Correo electrónico** e **Internet** arrastrando y soltando elementos.



Algunas aplicaciones podrían no ser compatibles con esta función.

1 Inicie el **Correo electrónico** e **Internet** en multiwindow dividida.

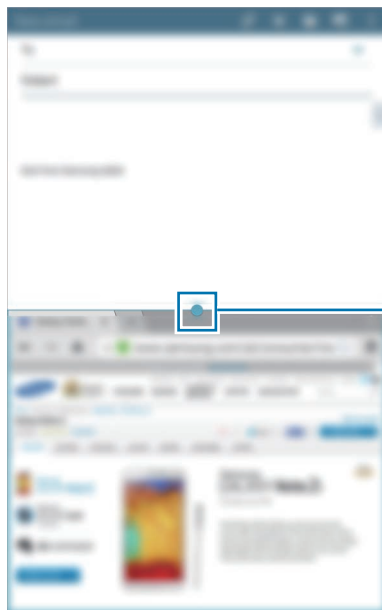

Accede a las opciones de multiwindow

2 Pulse el círculo entre las ventanas de las aplicaciones, y después pulse



Pulse el círculo entre las ventanas de las aplicaciones para acceder a las siguientes opciones:


- : alterna la ubicación de las aplicaciones multiwindow.
- : comparte elementos tales como imágenes, texto o enlaces entre las ventanas de las aplicaciones arrastrándolos y soltándolos.
- : maximiza la ventana.
- : cierra la aplicación.

- 3 Mantenga pulsado un elemento en la ventana de Internet y arrástrelo hasta una ubicación en la ventana de Correo electrónico.



Notificaciones



Los iconos de notificación aparecen en la barra de estado que se encuentra en la parte superior de la pantalla para avisarle acerca de llamadas perdidas, nuevos mensajes, eventos del calendario, el estado del dispositivo, y muchas cosas más. Arrastre el cursor hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones. Desplace la lista para ver más alertas. Para cerrar el panel de notificaciones, arrastre hacia arriba la barra que se encuentra en la parte inferior de la pantalla.

Desde el panel de notificaciones, podrá ver los ajustes actuales del dispositivo. Arrastre la barra de estado hacia arriba o hacia abajo, y después pulse  para usar las siguientes opciones:

- **Wi-Fi:** activa o desactiva la función Wi-Fi.
- **Ubicación:** activa o desactiva la función GPS.
- **Sonido:** activa o desactiva el modo Silencio. En el modo Silencio, puede definir el dispositivo para que vibre o para que no emita ninguna alerta.
- **Rotar pantalla:** permite o evita que la interfaz gire al girar el dispositivo.
- **Bluetooth:** activa o desactiva la función Bluetooth.
- **Datos móviles:** activa o desactiva la conexión de datos.
- **Multi window:** configura el dispositivo para usar multiwindow.
- **Zona Wi-Fi:** activa o desactiva la función de zona Wi-Fi.
- **Screen Mirroring:** activa o desactiva la función Screen Mirroring.
- **Sinc:** activa o desactiva la sincronización automática de aplicaciones.
- **Smart stay:** activa o desactiva la función de Smart Stay.
- **Ahorro energía:** activa o desactiva el modo de ahorro de energía.
- **Modo bloqueo:** activa o desactiva el modo de bloqueo. En el modo de bloqueo, el dispositivo bloqueará las notificaciones. Para seleccionar las notificaciones que desea bloquear, pulse **Ajustes** → **Dispositivo** → **Modo de bloqueo**.
- **Modo avión:** activa o desactiva el modo avión.



Las opciones disponibles pueden variar según la región o el proveedor de servicios.


Para volver a organizar las opciones del panel de notificaciones, abra el panel de notificaciones, pulse  → , mantenga pulsado un elemento, y después arrástrelo hacia otra ubicación.

Pantalla de inicio

La pantalla de inicio es el punto de partida para acceder a todas las funciones del dispositivo. Contiene iconos indicadores, widgets, accesos directos a las aplicaciones, y muchas funciones más. La pantalla de inicio puede tener varios paneles. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ver más paneles.

Organizar los elementos

Añadir un icono de aplicación

En la pantalla de inicio, pulse , mantenga pulsado el icono de una aplicación, y después arrástrelo hacia la vista previa de un panel.

Mover un elemento

Mantenga pulsado un elemento y arrástrelo hasta una nueva ubicación. Para moverlo hacia otro panel, arrástrelo hacia uno de los lados de la pantalla.

Eliminar un elemento

Mantenga pulsado un elemento y arrástrelo hasta la papelera de reciclaje que aparece en la parte superior de la pantalla de inicio. Cuando la papelera de reciclaje cambie al color rojo, suelte el elemento.

Organizar los paneles

Añadir un nuevo panel

Junte los dedos en la pantalla y pulse .

Mover un panel

Junte los dedos en la pantalla, mantenga pulsada la vista previa de un panel y arrástrelo hacia una nueva ubicación.

Eliminar un panel

Junte los dedos en la pantalla, mantenga pulsada la vista previa de un panel, y después arrástrelo hacia la papelera de reciclaje que se encuentra en la parte superior de la pantalla.

Definir un fondo de pantalla

Defina una imagen o una foto almacenada en el dispositivo como fondo para la pantalla de inicio.

En la pantalla de inicio, mantenga pulsada el área vacía, pulse **Definir fondo** → **Pantalla de inicio**, y después seleccione una de las siguientes opciones:

- **Galería:** muestra las fotos tomadas con la cámara del dispositivo o imágenes descargadas de Internet.
- **Fondos animados:** muestra imágenes animadas.
- **Fotos:** muestra las imágenes de la carpeta **Fotos**.
- **Fondos de pantalla:** muestra imágenes de fondo de pantalla.


Seleccione una imagen, cambie el tamaño del marco en caso de ser necesario, y después defínala como fondo de pantalla.

Utilizar los widgets

Los widgets son pequeñas aplicaciones que proporcionan funciones prácticas e información sobre la pantalla de inicio. Para usarlos, añada widgets desde el panel de widgets en la pantalla de inicio.



- Algunos widgets se conectan a servicios web. Al usar un widget web, se podrán cobrar cargos adicionales.
- Los widgets disponibles pueden variar según la región o el proveedor de servicios.

En la pantalla de inicio, pulse  → **Widgets**. Desplácese hacia la izquierda o derecha en el panel de widgets, y luego mantenga pulsado un widget para añadirlo a la pantalla de inicio. Colóquelo en la ubicación que quiera, ajuste el tamaño arrastrando el marco si es necesario, y después pulse cualquier parte de la pantalla para guardar la ubicación del widget.

Pantalla de aplicaciones


La pantalla de aplicaciones contiene los iconos de todas las aplicaciones, incluyendo las que se han instalado recientemente.

En la pantalla de inicio, pulse  para abrir la pantalla de aplicaciones.

Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ver más paneles.


Organizar las aplicaciones

Esta función solo está disponible en la vista de cuadrícula personalizada.

Pulse  → **Editar**, mantenga pulsada una aplicación, y después arrástrela hacia una nueva ubicación. Para moverlo hacia otro panel, arrástrelo hacia uno de los lados de la pantalla.

Organizar las aplicaciones en carpetas

Coloque las aplicaciones relacionadas juntas en una carpeta para una mayor conveniencia.

Pulse  → **Editar**, mantenga pulsada una aplicación, y después arrástrela hacia **Crear carpeta**. Introduzca un nombre para la carpeta, y después pulse **Aceptar**. Para colocar las aplicaciones en la nueva carpeta, arrástrelas y después pulse **Guardar** para guardar la organización.

Organizar los paneles

Junte dos dedos en la pantalla, mantenga pulsada la vista previa de un panel y arrástrelo hacia una nueva ubicación.

Instalar aplicaciones

Use las tiendas de aplicaciones, tales como **Samsung Apps**, para descargar e instalar aplicaciones.

Desinstalar aplicaciones

Pulse  → **Desinstal/desactivar apps**, y después seleccione una aplicación para desinstalarla.



No es posible desinstalar las aplicaciones predeterminadas que vienen con el dispositivo.

Deshabilitar aplicaciones

Pulse  → **Desinstal/desactivar apps**, y después seleccione una aplicación para deshabilitarla.

Para habilitar la aplicación, en la pantalla de aplicaciones, pulse  → **Ver apps desactivadas**, seleccione las aplicaciones, y después pulse **Finalizado**.



- No es posible deshabilitar las aplicaciones descargadas y algunas aplicaciones predeterminadas que vienen con el dispositivo.
- Al usar esta función, las aplicaciones deshabilitadas desaparecerán de la pantalla de aplicaciones, pero seguirán almacenadas en el dispositivo.

Utilizar las aplicaciones

El dispositivo puede operar muchos tipos de aplicaciones, desde elementos multimedia hasta Internet.

Abrir una aplicación

En la pantalla de inicio o la pantalla de aplicaciones, seleccione el icono de una aplicación para abrirla.



Abrir desde las aplicaciones usadas recientemente

Pulse  para abrir la lista de aplicaciones recientes.

Seleccione el icono de una aplicación para abrirla.

Cerrar una aplicación


Cierre las aplicaciones que no use para ahorrar batería y preservar el rendimiento del dispositivo.


Pulse  → **Admin tareas**, y después pulse **Fin** junto a una aplicación para cerrarla. Para cerrar todas las aplicaciones activas, pulse **Finalizar todo**. O pulse  → **Cerrar todo**.

Ayuda

Acceda a la información para aprender a usar el dispositivo y las aplicaciones, o para configurar ajustes importantes.

Pulse **Ayuda** en la pantalla de aplicaciones. Seleccione una categoría para ver sugerencias.

Para ordenar las categorías en orden alfabético, pulse .

Para buscar palabras clave, pulse .

Introducir texto

Para introducir texto, use el teclado Samsung o la función de introducción por voz.




La introducción de texto no funciona en algunos idiomas. Para introducir texto, debe cambiar el idioma de introducción a uno de los idiomas compatibles.

Cambiar el tipo de teclado

Pulse cualquier campo de texto, abra el panel de notificaciones, pulse **Seleccionar método de entrada**, y después seleccione el tipo de teclado que desea usar.

Usar el teclado Samsung

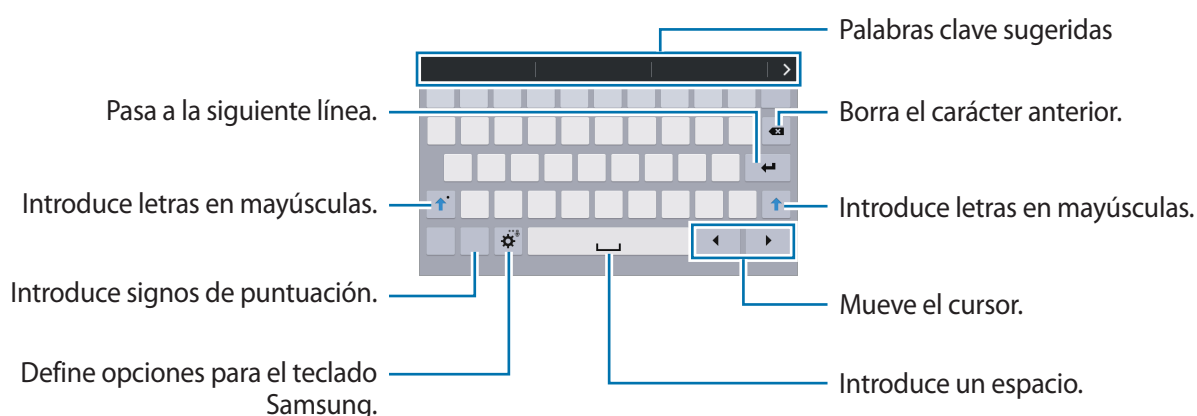

Introducir mayúsculas

Pulse  antes de introducir un carácter. Para colocar todas las letras en mayúsculas, púlselo dos veces.

Cambiar el tipo de teclado



Mantenga pulsado , y después pulse  para cambiar el tipo de teclado.


En el teclado flotante, mantenga pulsado  y mueva el teclado flotante hacia otra ubicación.



Cambiar el idioma del teclado

Añada idiomas al teclado, y después deslice la barra espaciadora hacia la izquierda o hacia la derecha para cambiar de idioma.

Escritura a mano

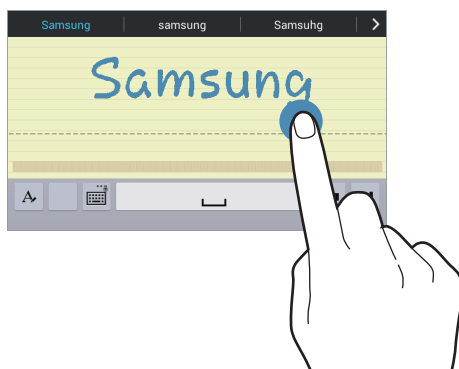Mantenga pulsado , pulse , y después escriba una palabra con el dedo. A medida que introduce caracteres, aparecerán sugerencias de palabras. Seleccione una de las sugerencias.



Use los gestos de escritura a mano para realizar acciones tales como editar o eliminar caracteres e insertar espacios. Para ver las guías gestuales, mantenga pulsado , y después pulse  → **Ayuda** → **Uso de gestos de escritura manual**.



Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.



Introducir texto por voz

Active la función de introducción de voz y hable cerca del micrófono. El dispositivo mostrará sus palabras.

Si el dispositivo no reconoce su voz correctamente, pulse el texto subrayado y seleccione una palabra o frase alternativa de la lista desplegable.

Para cambiar el idioma o añadir idiomas para el reconocimiento de voz, pulse el idioma actual.

Copiar y pegar

Mantenga pulsado un texto, arrastre  o  para seleccionar más o menos texto, y después pulse **Copiar** para copiar o **Cortar** para cortar. El texto seleccionado se guardará en el área de transferencia.

Para pegarlo en un campo de introducción de texto, mantenga pulsado el punto en el que quiera insertar el texto, y después pulse **Pegar**.

Conectarse a una red Wi-Fi

Conecte el dispositivo a una red Wi-Fi para usar Internet o compartir archivos multimedia con otros dispositivos. (pág. 98)

Activar o desactivar la función Wi-Fi

Abra el panel de notificaciones, y después pulse **Wi-Fi** para activar o desactivar la función.



- El dispositivo utiliza una frecuencia no armonizada y está diseñado para ser utilizado en todos los países de Europa. La red WLAN puede operarse en la Unión Europea sin restricciones en interiores, pero no puede operarse en el exterior.
- Desactive la función Wi-Fi para ahorrar batería cuando no esté en uso.

Conectarse con redes Wi-Fi

En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Conexiones** → **Wi-Fi**, y después arrastre el interruptor **Wi-Fi** hacia la derecha.

Seleccione una red de la lista de redes Wi-Fi detectadas, introduzca una contraseña si es necesario, y después pulse **Conectar**. Las redes que requieran una contraseña aparecerán con un icono en forma de candado. Una vez que el dispositivo esté conectado con una red Wi-Fi, se conectará a la red automáticamente cada vez que esté disponible.

Añadir redes Wi-Fi

Si la red con la cual desea conectarse no figura en la lista de redes, pulse **Añadir red Wi-Fi** en la parte inferior de la lista. Introduzca el nombre de la red en **Red SSID**, seleccione el tipo de seguridad, introduzca la contraseña si no se trata de una red abierta, y después pulse **Conectar**.

Olvidar redes Wi-Fi

Podrá eliminar cualquier red que haya usado, incluyendo la red actual, de modo que el dispositivo no se conecte a ella automáticamente. Seleccione la red en la lista de redes, y después pulse **Olvidar**.

Configurar cuentas

Las aplicaciones de Google, tales como **Play Store**, requieren una cuenta de Google, y **Samsung Apps** requiere una Samsung account. Cree cuentas de Google y Samsung para disfrutar al máximo del dispositivo.

Añadir cuentas

Siga las instrucciones que aparecen al abrir una aplicación de Google sin iniciar sesión para configurar una cuenta de Google.

Para iniciar sesión o registrarse en una cuenta de Google, en la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **General** → **Cuentas** → **Añadir cuenta** → **Google**. Después, pulse **Crear cuenta** para registrarse, o pulse **Usar cuenta**, y siga las instrucciones de la pantalla para completar la configuración de la cuenta. Podrá usar más de una cuenta de Google en el dispositivo.

También deberá configurar una Samsung account.

Eliminar cuentas


En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **General** → **Cuentas**, seleccione el nombre de una cuenta bajo **MIS CUENTAS**, seleccione la cuenta que desea eliminar, y después pulse **Eliminar cuenta**.

Usuarios múltiples


Configure cuentas de usuario adicionales para que otros usuarios utilicen el dispositivo con ajustes personalizados, como cuentas de correo electrónico, preferencias de fondo y más. Están disponibles los siguientes tipos de cuentas de usuario.

- **Propietario:** la cuenta de propietario se crea únicamente cuando se configura el dispositivo por primera vez, y no se puede crear más de una. Esta cuenta tiene un control total del dispositivo, incluso de la gestión de la cuenta de usuario.
- **Usuario:** esta cuenta permite a los usuarios acceder a sus propias aplicaciones y contenido, y personalizar los ajustes del dispositivo que afectan a todas las cuentas.
- **Perfil restringido:** una cuenta restringida puede acceder solamente a las aplicaciones y al contenido permitido por la cuenta de propietario, y no puede utilizar los servicios que requieren registro.

Añadir usuarios

- 1 En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **General** → **Usuarios**.
- 2 Pulse  → **Usuario** → **Aceptar** → **Config ahora**.
- 3 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar la configuración de la cuenta.

Añadir perfiles restringidos

- 1 En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **General** → **Usuarios**.
- 2 Pulse  → **Perfil restringido**.
- 3 Defina un código de desbloqueo y después seleccione las aplicaciones y los contenidos a los que podrán acceder los usuarios restringidos.


Cambiar usuarios

Seleccione la cuenta a la que desea cambiar, y luego desbloquee el dispositivo.



Gestionar usuarios

Al utilizar la cuenta de propietario, puede borrar las cuentas o cambiar los ajustes de cuentas.

- 1 En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **General** → **Usuarios**.
- 2 Seleccione una cuenta debajo de **OTROS USUARIOS** . Luego, seleccione o elimine aplicaciones y contenidos para permitir o impedir que la cuenta acceda a ellos.
Para eliminar la cuenta, pulse .

Transferir archivos

Mueva archivos de audio, vídeo, imagen o de otro tipo del dispositivo al ordenador y viceversa.



Algunas aplicaciones admiten los siguientes formatos de archivo. Es posible que no se admitan algunos formatos de archivo en función de la versión del software del dispositivo o el sistema operativo del ordenador.

- Música: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, y flac
- Imagen: bmp, gif, jpg, y png
- Vídeo: avi, wmv, asf, flv, mkv, mp4, 3gp, webm, y m4v
- Documento: doc, docx, xls,xlsx, ppt, pptx, pdf, y txt

Si las aplicaciones no pueden reproducir archivos en formato divx o ac3, instale aplicaciones que admitan estos formatos.

Conectarse con Samsung Kies

Samsung Kies es una aplicación informática que administra contenidos multimedia y datos personales, y los sincroniza con dispositivos Samsung. Descargue la última versión de Samsung Kies en el sitio web de Samsung.

- 1 Conecte el dispositivo al ordenador con un cable USB.

Samsung Kies se iniciará automáticamente en el ordenador. Si Samsung Kies no se inicia, haga doble clic en el icono de Samsung Kies en el ordenador.

- 2 Transfiera archivos entre el dispositivo y el ordenador.

Para obtener más información, consulte la ayuda de Samsung Kies.

Conectarse con Windows Media Player

Asegúrese de que Windows Media Player esté instalado en el ordenador.

- 1 Conecte el dispositivo al ordenador con un cable USB.
- 2 Abra Windows Media Player y sincronice archivos de música.

Conectar como dispositivo multimedia

- 1 Conecte el dispositivo al ordenador con un cable USB.
- 2 Abra el panel de notificaciones, y después **Conectado como dispositivo multimedia** → **Dispositivo multimedia (MTP)**.
Pulse **Cámara (PTP)** si el ordenador no admite el protocolo de transferencia multimedia (MTP) o si no ha instalado los controladores apropiados.
- 3 Transfiera archivos entre el dispositivo y el ordenador.


Proteger el dispositivo

Evite que otras personas usen el dispositivo o accedan a sus datos personales y a la información almacenada en el dispositivo mediante las funciones de seguridad. El dispositivo solicitará un código cada vez que intente desbloquearlo.

Definir un patrón

En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Dispositivo** → **Pantalla de bloqueo** → **Bloqueo de pantalla** → **Patrón**.

Dibuje un patrón conectando cuatro puntos o más, y después vuelva a dibujarlo para verificarlo. Defina un PIN de desbloqueo secundario para desbloquear la pantalla si olvida el patrón.

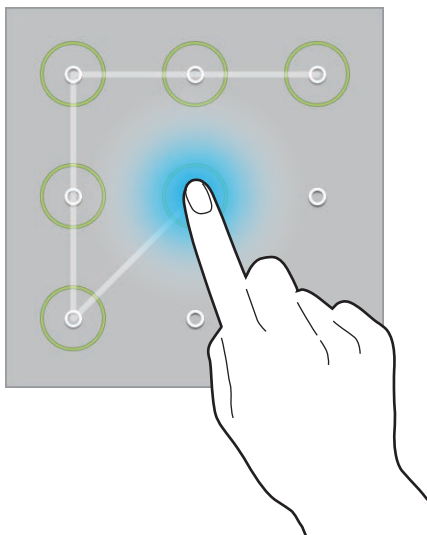

Definir un PIN

En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Dispositivo** → **Pantalla de bloqueo** → **Bloqueo de pantalla** → **PIN**.

Introduzca al menos cuatro números, y después vuelva a introducir la contraseña para verificarla.

Definir una contraseña

En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Dispositivo** → **Pantalla de bloqueo** → **Bloqueo de pantalla** → **Contraseña**.

Introduzca al menos cuatro caracteres, incluyendo números y símbolos, y después vuelva a introducir la contraseña para verificarla.

Desbloquear el dispositivo

Active la pantalla pulsando el botón Encendido o el botón Inicio, y después introduzca el código de desbloqueo.



Si olvida el código de desbloqueo, lleve el dispositivo a un centro de servicios de Samsung para restablecerlo.

Actualizar el dispositivo

Podrá actualizar el dispositivo con el software más reciente.



Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Actualizar con Samsung Kies

Inicie Samsung Kies y conecte el dispositivo al ordenador. Samsung Kies reconocerá el dispositivo automáticamente y mostrará las actualizaciones disponibles en la casilla de diálogo, en caso de haberlas. Haga clic en el botón Actualizar en la casilla de diálogo para iniciar la actualización. Para conocer más detalles acerca de la actualización, consulte la ayuda de Samsung Kies.



- No apague el ordenador ni desconecte el cable USB mientras el dispositivo se esté actualizando.
- Mientras el dispositivo se actualiza, no conecte otros dispositivos multimedia al ordenador. Si lo hace, podría interferir con el proceso de actualización.

Actualizar mediante el servicio over-the-air

Podrá actualizar el dispositivo con la versión del software más reciente mediante el servicio de firmware over-the-air (FOTA).

En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **General** → **Acerca del dispositivo** → **Actualización de software** → **Actualizar ahora**.

Comunicación

Teléfono

Use esta aplicación para realizar o responder una llamada.

Pulse **Teléfono** en la pantalla de aplicaciones.

Realizar llamadas

Realizar una llamada

Use una de las siguientes formas:


- **Teléfono:** introduzca el número con el teclado, y después pulse 📞.
- **Grupos:** realice una llamada desde la lista de grupos de contactos.
- **Favoritos:** realice una llamada desde la lista de contactos favoritos.
- **Contactos:** realice una llamada desde la lista de contactos.

Números de marcación rápida

Para los números de marcación rápida, mantenga pulsado el dígito correspondiente.

Predicción de números


Cuando introduzca números en el teclado, aparecerán predicciones automáticas. Seleccione una de ellas para realizar una llamada.

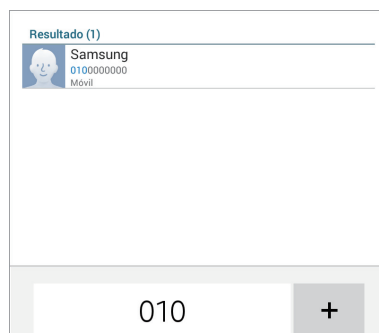

Buscar contactos


Introduzca un nombre, un número de teléfono o una dirección de correo electrónico para buscar un contacto en la lista. A medida que introduzca caracteres, aparecerán predicciones de contactos. Seleccione uno para llamarlo.








Realizar una llamada internacional

Mantenga pulsado el **0** hasta que aparezca el símbolo +. Introduzca el código de país, el código de área y el número de teléfono, y después pulse .


Durante una llamada

Podrá realizar las siguientes acciones:

-  : ajusta el volumen.
- **Añadir llamada:** marca una segunda llamada.
- **Finalizar:** finaliza la llamada actual.
- **Altavoz:** activa el altavoz. Mantenga el dispositivo alejado de sus oídos cuando use el altavoz.
- **Teclado:** abre el teclado.
- **Silencio:** desactiva el micrófono de modo que el interlocutor no pueda oírlo.
- **Cambiar:** alterna entre dos llamadas.
- **Fusionar:** realiza una multiconferencia cuando hay dos llamadas conectadas. Repita este proceso para añadir más interlocutores. Esta función estará disponible sólo si el servicio de multiconferencia está activo.

-  → **Activar vol. extra:** aumenta el volumen.
-  → **En espera:** retiene una llamada. Pulse **Recuperar** para recibir la llamada retenida.
-  → **Contactos:** abre la lista de contactos.
-  → **Notas:** crea una nota.
-  → **Mensaje:** envía un mensaje.
-  → **Transferir:** conecta al primer interlocutor con el segundo. Si hace esto, usted quedará desconectado de la conversación.
-  → **Administrar multiconferencia:** tenga una conversación privada con un interlocutor durante una multiconferencia, o desconecte a un interlocutor de la multiconferencia.

Añadir contactos


Para añadir un número de teléfono a la lista de contactos desde el teclado, introduzca el número y pulse  → **Agregar a Contactos**.

Enviar un mensaje

Pulse  → **Enviar mensaje** para enviar un mensaje al número de la pantalla.


Números de marcación fija

Puede configurar el dispositivo para restringir las llamadas salientes sólo a los números con ciertos prefijos. Estos prefijos se almacenan en la tarjeta SIM o USIM.

Pulse  → **Ajustes de llamada** → **Ajustes de llamada** → **Ajustes adicionales** → **Número de marcación fija** → **Activar FDN**, y después introduzca el PIN2 que viene con la tarjeta SIM o USIM. Pulse **Lista FDN** y añada números.


Restricción de llamadas

Puede definir el dispositivo para evitar que se realicen ciertas llamadas. Por ejemplo, puede desactivar las llamadas internacionales.

Pulse  → **Ajustes de llamada** → **Ajustes de llamada** → **Ajustes adicionales** → **Restricción de llamadas**, seleccione un tipo de llamada, seleccione una opción de restricción de llamadas, y después introduzca una contraseña.

Recibir llamadas


Responder una llamada

Cuando reciba una llamada, arrastre  fuera del círculo grande.



Si el servicio de llamada en espera está activo, podrá realizar otra llamada. Cuando el segundo interlocutor responda, la primera llamada quedará en espera.

Rechazar una llamada


Cuando reciba una llamada, arrastre  fuera del círculo grande.

Para enviar un mensaje cuando rechace una llamada entrante, arrastre la barra del mensaje de rechazo hacia arriba. Para crear el mensaje de rechazo, pulse  → **Ajustes de llamada** → **Ajustes de llamada** → **Configurar mensajes de rechazo de llamadas**.

Rechazar llamadas de números no deseados automáticamente

Pulse  → **Ajustes de llamada** → **Ajustes de llamada** → **Rechazo de llamada** → **Modo de rechazo automático** → **Núm. rechazo automático** → **Lista de rechazos automáticos**. Pulse , introduzca un número, asigne una categoría, y después pulse **Guardar**.

Llamadas perdidas

Si tiene una llamada perdida, aparecerá  en la barra de estado. Para ver la lista de llamadas perdidas, abra el panel de notificaciones.


Llamada en espera

La llamada en espera es un servicio que proporciona el proveedor de servicios. Un usuario puede usar este servicio para suspender una llamada actual y responder una llamada entrante. Este servicio no está disponible para las videollamadas.

Para usar este servicio, pulse  → **Ajustes de llamada** → **Ajustes de llamada** → **Ajustes adicionales** → **Llamada en espera**.

Desvío de llamadas

Puede definir el dispositivo para enviar las llamadas entrantes a un número específico.

Pulse  → **Ajustes de llamada** → **Ajustes de llamada** → **Ajustes adicionales** → **Desvío de llamadas**, y después seleccione un tipo de llamada y una condición. Introduzca un número y pulse **Habilitar**.








Videollamadas

Realizar una videollamada

Introduzca el número o seleccione un contacto de la lista, y después pulse .

Durante una videollamada

Podrá realizar las siguientes acciones:

-  : ajusta el volumen.
-  : alterna entre la cámara frontal y trasera.
- **Silencio:** desactiva el micrófono de modo que el interlocutor no pueda oírlo.
- **Finalizar:** finaliza la llamada actual.
-  → **Teclado:** abre el teclado.
-  → **Altavoz desactivado:** desactiva la función del altavoz.
-  → **Emoticonos animados:** aplica emoticonos a su imagen.
-  → **Vista de tema:** aplica iconos decorativos a su imagen.
-  → **Act vista dib anim:** cambia el modo de visualización a la vista de dibujos animados.

Mantenga pulsada la imagen del interlocutor para acceder a las siguientes opciones:

- **Capturar imagen:** captura la imagen del interlocutor.
- **Grabar vídeo:** graba un vídeo de las imágenes del interlocutor.




En muchos países es ilegal grabar una llamada sin el permiso previo del interlocutor.

Mantenga pulsada su propia imagen para acceder a las siguientes opciones:

- **Ocultarme:** oculta su imagen al interlocutor.
- **Imagen saliente:** selecciona una imagen para mostrarla al interlocutor.

Intercambiar imágenes

Arrastre la imagen de un interlocutor hacia la imagen del otro para intercambiarlas.

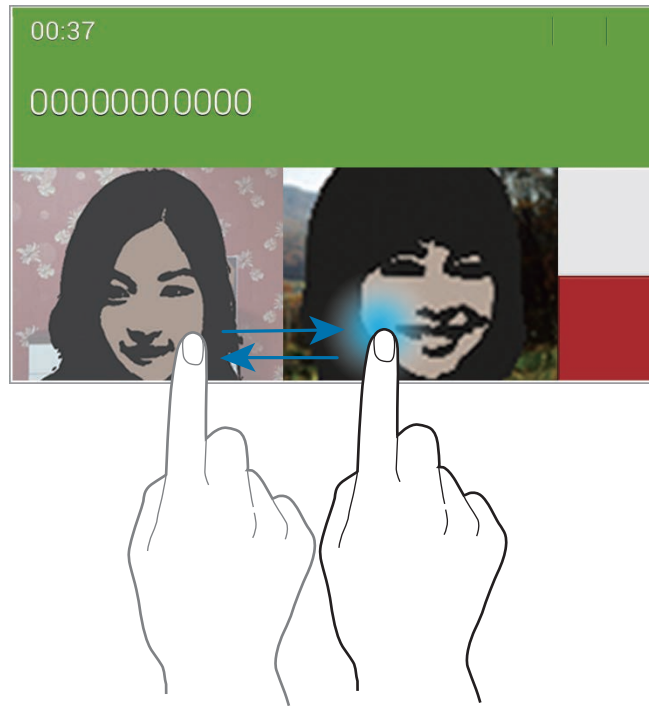

Escuchar un mensaje de voz

Mantenga pulsado 1 en el teclado, y después siga las instrucciones de su proveedor de servicios.

Contactos

Use esta aplicación para administrar los contactos, incluyendo números de teléfono, direcciones de correo electrónico y otros datos.




Pulse **Contactos** en la pantalla de aplicaciones.

Administrar contactos


Pulse **Contactos**.

Crear un contacto

Pulse  e introduzca la información de un contacto.

-  : añada una imagen.
-  /  : añada o elimine un campo de contacto.


Editar un contacto

Seleccione un contacto para editar, y después pulse .

Eliminar un contacto

Pulse .

Definir un número de marcación rápida

Pulse  → **Ajustes** → **Ajustes de marcación**, seleccione un número de marcación rápida, y después seleccione un contacto para asignarle. Para eliminar un número de marcación rápida, manténgalo pulsado, y después pulse **Eliminar**.

Buscar contactos

Pulse **Contactos**.

Use una de las siguientes formas para buscar:

- Desplácese hacia arriba o hacia abajo por la lista de contactos.
- Use el índice que se encuentra a la izquierda de la lista de contactos para desplazarse rápidamente, arrastrando un dedo sobre él.
- Pulse el campo de búsqueda en la parte superior de la lista de contactos e introduzca criterios de búsqueda.


Después de seleccionar un contacto, realice una de las siguientes opciones:

- ★ : añade a los contactos favoritos.
- 📞 / 📠 : realiza una llamada de voz o una videollamada.
- ✉ : redacta un mensaje.
- ✉@ : redacta un mensaje de correo electrónico.

Mostrar contactos

Pulse **Contactos**.

El dispositivo muestra todos los contactos guardados en forma predeterminada.

Pulse  → **Ajustes** → **Contactos a mostrar**, y después seleccione una ubicación en la cual se guardarán los contactos.

Mover contactos

Pulse **Contactos**.

Mover contactos a Google

Pulse  → **Fusionar cuentas** → **Fusionar con Google**.

Los contactos que mueva a Google aparecerán con  en la lista de contactos.

Mover contactos a Samsung

Pulse  → **Fusionar cuentas** → **Fusionar con Samsung**.

Los contactos que mueva a Samsung aparecerán con  en la lista de contactos.

Importar y exportar contactos

Pulse **Contactos**.


Importar contactos

Pulse  → **Ajustes** → **Importar/exportar**, y seleccione una opción de importación.

Exportar contactos

Pulse  → **Ajustes** → **Importar/exportar**, y seleccione una opción de exportación.


Compartir contactos

Pulse  → **Compartir tarjeta de visita** → **Contactos múltiples**, seleccione contactos, pulse **Finalizado**, y después seleccione un medio para compartir.

Contactos favoritos

Pulse **Favoritos**.

Pulse  para añadir contactos a la lista de favoritos.

Pulse , y después realice una de las siguientes acciones:

- **Buscar:** busca contactos.
- **Eliminar de favoritos:** elimina contactos de la lista de favoritos.
- **Vista de lista / Vista de cuadrícula:** muestra los contactos en forma de cuadrícula o de lista.
- **Ayuda:** accede a información de ayuda sobre el uso de los contactos.

Grupos de contactos

Pulse **Grupos**.

Crear un grupo


Pulse , defina los detalles del grupo, añada contactos, y después pulse **Guardar**.

Añadir contactos a un grupo

Seleccione un grupo, y después pulse  → **Añadir miembro**. Seleccione los contactos que quiera añadir, y después pulse **Finalizado**.

Administrar grupos

Pulse , y después realice una de las siguientes acciones:

- **Buscar:** busca contactos.
- **Eliminar grupos:** seleccione grupos que usted haya añadido, y después pulse **Finalizado**. No es posible eliminar los grupos predeterminados.
- **Editar:** cambia los ajustes del grupo.
- **Añadir miembro:** añada miembros al grupo.
- **Eliminar miembro:** elimina miembros del grupo.
- **Enviar mensaje:** envía un mensaje a los miembros de un grupo.
- **Enviar correo electrónico:** envía un mensaje de correo electrónico a los miembros de un grupo.
- **Cambiar orden:** mantenga pulsado  junto al nombre del grupo, arrástrelo hacia arriba o abajo hasta otra ubicación, y después pulse **Finalizado**.
- **Ayuda:** accede a información de ayuda sobre el uso de los contactos.


Enviar un mensaje o un correo electrónico a miembros de un grupo

Seleccione un grupo, pulse  → **Enviar mensaje** o **Enviar correo electrónico**, seleccione miembros, y después pulse **Finalizado**.

Tarjeta de negocios

Pulse **Contactos**.

Cree una tarjeta de negocios y envíela a otras personas.

Pulse **Configurar perfil**, introduzca detalles, como un número de teléfono, una dirección de correo electrónico y una dirección postal, y después pulse **Guardar**. Si ha guardado datos del usuario al configurar el dispositivo, seleccione la tarjeta comercial, y después pulse  para editarla.

Pulse  → **Compartir tarjeta de visita** → **Contacto seleccionado**, y después seleccione un medio para compartir.

Mensajes



Use esta aplicación para enviar mensajes de texto (SMS) o mensajes multimedia (MMS).

Pulse **Mensajes** en la pantalla de aplicaciones.




Es posible que incurra en gastos adicionales por enviar o recibir mensajes mientras se encuentra fuera del área de servicio local. Para obtener detalles, póngase en contacto con el proveedor de servicios.



Enviar mensajes

Pulse , añada destinatarios, introduzca un mensaje, y después pulse .


Use los siguientes métodos para añadir destinatarios:

- Introduzca un número de teléfono.
- Pulse , seleccione contactos, y después pulse **Finalizado**.

Use una de las siguiente formas para crear un mensaje multimedia:

- Pulse  y adjunte imágenes, vídeos, contactos, notas, eventos y otros datos.
- Pulse  → **Añadir asunto** para introducir un asunto.

Enviar mensajes programados

Mientras redacta un mensaje, pulse  → **Programando**. Defina una fecha y una hora, y después pulse **Aceptar**. El dispositivo enviará el mensaje en la fecha y hora especificadas.



- Si el dispositivo está apagado a la hora especificada, si no está conectado a la red, o si la red es inestable, el mensaje no se enviará.
- Esta función se basa en la fecha y hora programadas en el dispositivo. Si cambia de zona horaria y la red no actualiza los datos, la fecha y la hora podrían ser incorrectas.

Ver mensajes entrantes

Los mensajes entrantes se agrupan en cadenas por contacto.

Seleccione un contacto para ver el mensaje de la persona.


Correo electrónico

Use esta aplicación para enviar o ver mensajes de correo electrónico.

Pulse **Correo electrónico** en la pantalla de aplicaciones.



Configurar cuentas de correo electrónico


Cuando abra el **Correo electrónico** por primera vez, configure una cuenta.

Introduzca su dirección de correo electrónico y su contraseña. Pulse  para una cuenta de correo electrónico privado, como Google Mail, o pulse **Config manual** para una cuenta corporativa. Después, siga las instrucciones de la pantalla para completar la configuración.

Para configurar otra cuenta de correo electrónico, pulse  → **Ajustes** → **Añadir cuenta**.



Enviar mensajes

Pulse la cuenta de correo electrónico que quiera usar, y después pulse  en la parte superior de la pantalla. Introduzca destinatarios, asunto y mensaje, y después pulse .


Pulse  para añadir un destinatario de la lista de contactos.

Pulse **+Yo** para añadirse a usted mismo como destinatario.

Pulse  para adjuntar imágenes, vídeos, contactos, eventos y otros datos.

Pulse  →  para insertar imágenes, eventos, contactos, información sobre la ubicación y otros datos en el mensaje.


Enviar mensajes programados

Mientras redacta un mensaje, pulse  → **Planificar envío**. Seleccione **Planificar envío**, defina una fecha y una hora, y después pulse **Finalizar**. El dispositivo enviará el mensaje en la fecha y hora especificadas.




- Si el dispositivo está apagado a la hora especificada, si no está conectado a la red, o si la red es inestable, el mensaje no se enviará.
- Esta función se basa en la fecha y hora programadas en el dispositivo. Si cambia de zona horaria y la red no actualiza los datos, la fecha y la hora podrían ser incorrectas.

Leer mensajes

Seleccione una cuenta de correo electrónico que quiera usar, y se recuperarán los mensajes nuevos. Para recuperar los mensajes nuevos manualmente, pulse .

Pulse un mensaje para leerlo.

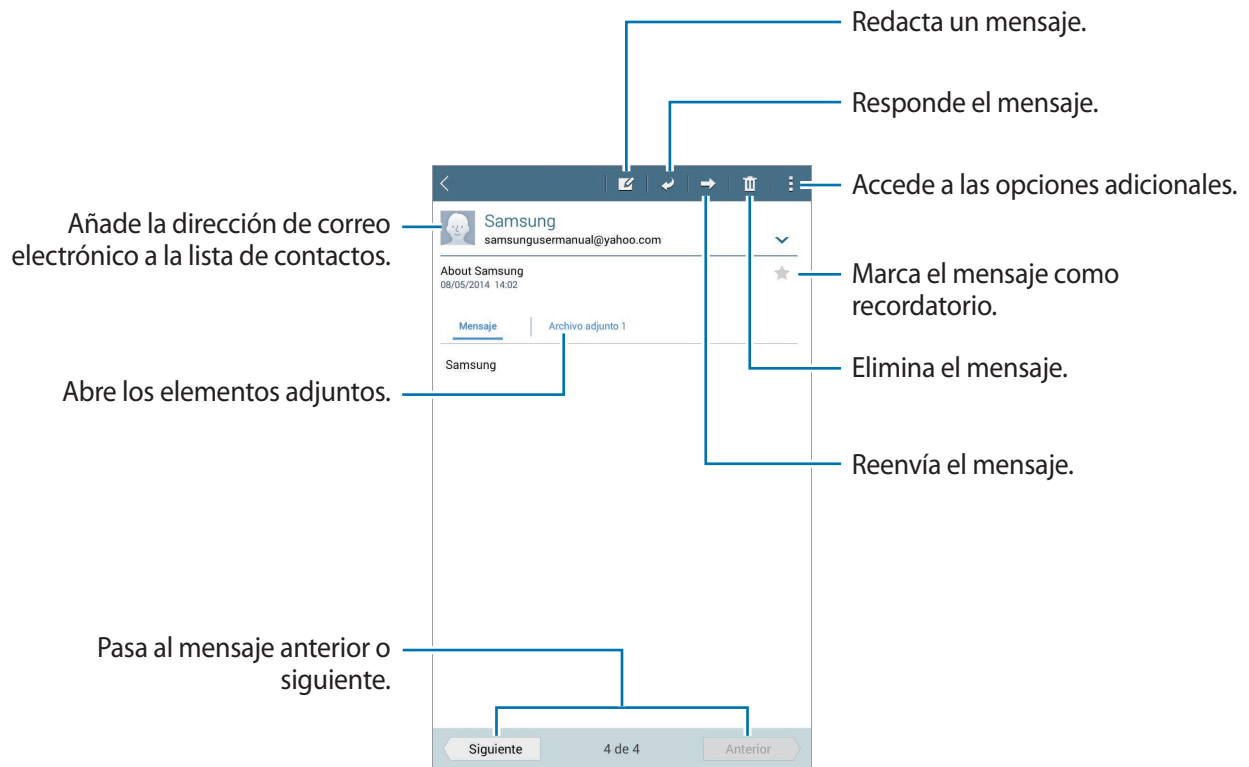

Pulse la pestaña de adjuntos para abrir los elementos adjuntos, y después pulse **Guardar** para guardarlos.

Google Mail


Use esta aplicación para acceder rápida y directamente al servicio de Google Mail.


Pulse **Google Mail** en la pantalla de aplicaciones.



- Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.
- Es posible que esta aplicación tenga otro nombre según la región o el proveedor de servicios.

Enviar mensajes

En cualquier casilla de correo, pulse , introduzca destinatarios, un asunto y un mensaje, y después pulse **ENVIAR**.

Pulse  → **Guardar borrador** para guardar el mensaje y enviarlo en otro momento.

Pulse  → **Adjuntar archivo** para adjuntar imágenes, videos, música y otros elementos.


Pulse  → **Descartar** para volver a empezar.

Pulse  → **Ajustes** para cambiar los ajustes de Google Mail.

Pulse  → **Danos tu opinión** para comunicar sus opiniones para el desarrollo de aplicaciones.

Pulse  → **Ayuda** para acceder a la información de ayuda de Google Mail.

Leer mensajes

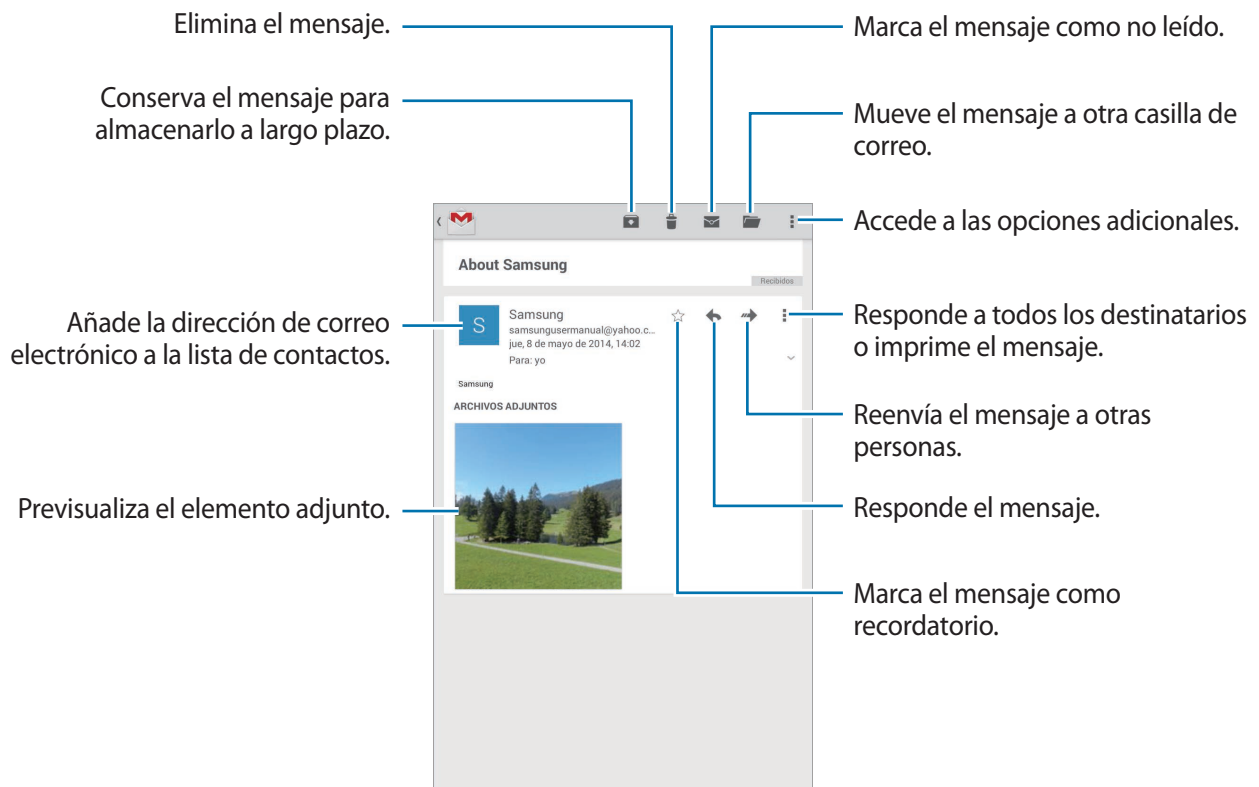

Etiquetas

Google Mail no usa carpetas, sino etiquetas. Al iniciar Google Mail, se muestran los mensajes con la etiqueta Buzón de entrada.

Pulse para ver los mensajes de otras etiquetas.

Para añadir una etiqueta a un mensaje, seleccione el mensaje, pulse → **Cambiar etiquetas**, y después seleccione la etiqueta que quiera asignarle.

Hangouts

Use esta aplicación para conversar con otras personas.

Pulse **Hangouts** en la pantalla de aplicaciones.



Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Seleccione un amigo en la lista de amigos o introduzca datos para buscar y seleccione un amigo en los resultados para comenzar la conversación.

Google+

Use esta aplicación para mantenerse conectado con otras personas a través del servicio de red social de Google.

Pulse **Google+** en la pantalla de aplicaciones.



Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Pulse **Todo** para cambiar de categoría, y después desplácese hacia arriba o hacia abajo para ver las publicaciones de su círculo de amigos.

Fotos

Use esta aplicación para ver y compartir imágenes o vídeos a través del servicio de red social de Google.

Pulse **Fotos** en la pantalla de aplicaciones.






Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Seleccione una de las siguientes categorías:

- **TODAS:** muestra todas las imágenes o vídeos capturados o descargados en el dispositivo.
- **DESTACADAS:** muestra imágenes o vídeos agrupados por fecha o álbum. Pulse ► para ver todas las imágenes o vídeos del grupo.

Después, seleccione una imagen o un vídeo.

Mientras lo ve, use uno de las siguientes iconos:

- : modifica la imagen.
- : comparte la imagen o el vídeo con otras personas.
- : elimina la imagen o el vídeo.

Redes e Internet

Internet

Use esta aplicación para navegar por Internet.

Pulse **Internet** en la pantalla de aplicaciones.

Ver páginas web

Pulse el campo de dirección, introduzca la dirección web, y después pulse **Ir**.

Pulse  para acceder a las opciones adicionales mientras ve una página web.



Para cambiar el motor de búsqueda, pulse el campo de dirección, y después pulse el icono del motor de búsqueda junto a la dirección web.

Abrir una página nueva

Pulse  → **Pestaña nueva**.

Para ir a otra página web, desplácese hacia la izquierda o derecha en el campo del título, y pulse el título para seleccionarlo.

Navegar por la web con la voz


Pulse el campo de dirección, pulse  → , diga una palabra clave, y después seleccione una de las palabras clave sugeridas.





Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Favoritos

Para marcar la página web actual como favorita, pulse  → .

Para abrir una página web favorita, pulse , y después seleccione una.

Historial

Pulse  → **Favoritos** → **Historial** para abrir una página web en la lista de páginas web que visitó recientemente. Para borrar el historial, pulse .

Páginas guardadas

Para ver las páginas web guardadas, pulse  → **Favoritos** → **Pág guardad.**

Enlaces

Mantenga pulsado un enlace en la página web para abrirlo en una página nueva, guardarlo o copiarlo.

Para ver enlaces guardados, en la pantalla de Aplicaciones, pulse **Mis Archivos** → **Almacenam de dispositivo** → **Download**.

Compartir páginas web

Para compartir la dirección de una página web con otras personas, pulse  → **Compartir**.

Para compartir una parte de una página web, mantenga pulsado el texto que quiera, y después pulse **Compartir**.

Chrome

Use esta aplicación para buscar información y navegar por páginas web.

Pulse **Chrome** en la pantalla de aplicaciones.



Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Ver páginas web

Pulse el campo de dirección, y después introduzca una dirección web o un criterio de búsqueda.

Abrir una página nueva

Pulse  → **Nueva pestaña**.

Para ir a otra página web, desplácese hacia la izquierda o derecha en el campo del título, y pulse el título para seleccionarlo.

Favoritos

Para marcar la página web actual como favorita, pulse ☆ → **Guardar**.

Para abrir una página web favorita, pulse ☰ → **Marcadores**, y después seleccione una.

Navegar por la web con la voz

Pulse 🗣️, diga una palabra clave, y después seleccione una de las palabras clave sugeridas.

Sincronizar con otros dispositivos

Sincronice las pestañas abiertas y los favoritos para usarlos con Chrome en otro dispositivo al iniciar sesión en la misma cuenta de Google.

Para ver las pestañas abiertas en otros dispositivos, pulse ☰ → **Otros dispositivos**. Seleccione una página web para abrirla.

Para ver los favoritos, pulse **MARCADORES**.

Bluetooth

La función Bluetooth crea una conexión inalámbrica directa entre dos dispositivos a lo largo de distancias cortas. Use la función Bluetooth para intercambiar datos o archivos multimedia con otros dispositivos.



- Samsung no es responsable de la pérdida, la interceptación o el uso incorrecto de los datos enviados o recibidos mediante de la función Bluetooth.
- Asegúrese siempre de compartir y recibir datos con dispositivos fiables que cuenten con la seguridad adecuada. Si hay obstáculos entre los dispositivos, es posible que se reduzca la distancia operativa.
- Es posible que algunos dispositivos, en especial aquellos que no están probados o autorizados por Bluetooth SIG, sean incompatibles con el dispositivo.
- No utilice la función Bluetooth con fines ilegales (por ejemplo, piratear copias de archivos o grabar comunicaciones en forma ilegal con fines comerciales).


Samsung no se hace responsable de la repercusión del uso ilegal de la función Bluetooth.

Para activar la función Bluetooth, en la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Conexiones** → **Bluetooth**, y después arrastre el interruptor **Bluetooth** hacia la derecha.

Vincular con otros dispositivos Bluetooth

En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Conexiones** → **Bluetooth** → **Buscar**, y aparecerán los dispositivos detectados. Seleccione el dispositivo con el cual desea vincularse, y después acepte la contraseña generada automáticamente en ambos dispositivos para confirmar.

Enviar y recibir datos

Muchas aplicaciones admiten la transferencia de datos mediante Bluetooth. Una de ellas es la **Galería**. Abra la **Galería**, seleccione una imagen, pulse  → **Bluetooth**, y después seleccione uno de los dispositivos Bluetooth. A continuación, acepte la solicitud de autorización para la conexión Bluetooth en el otro dispositivo a fin de recibir la imagen.

Cuando otro dispositivo le envíe datos, acepte la solicitud de autorización Bluetooth del otro dispositivo. Los archivos recibidos se guardarán en la carpeta **Download**. Si recibe un contacto, este se guardará en la lista de contactos automáticamente.

Screen Mirroring

Use esta función para conectar el dispositivo a una pantalla grande con un dongle de AllShare Cast o HomeSync y después comparta sus contenidos. También podrá usar esta función junto con otros dispositivos que admitan la función Wi-Fi Miracast.



- Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.
- Los dispositivos habilitados para Miracast que no admitan la protección de contenidos digitales de alto ancho de banda (HDCP 2.X) podrían no ser compatibles con esta función.
- Algunos archivos podrían almacenarse en el búfer durante la reproducción, según la conexión de red.
- Para ahorrar energía, desactive esta función cuando no esté en uso.
- Si especifica una frecuencia de Wi-Fi, es posible que no se pueda descubrir los dongle de AllShare Cast o HomeSync ni conectarse a ellos.
- Si reproduce vídeos o juega juegos en un TV, seleccione el modo apropiado del TV a fin de aprovechar al máximo la experiencia de AllShare Cast.

En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Conexiones** → **Screen Mirroring**, y después arrastre el interruptor **Screen Mirroring** hacia la derecha. Seleccione un dispositivo, abra o reproduzca un archivo, y después controle la pantalla con las teclas del dispositivo. Para conectarse con un dispositivo usando un PIN, mantenga pulsado el nombre del dispositivo para introducir el PIN.

Recursos multimedia

Música

Use esta aplicación para escuchar música.

Pulse **Música** en la pantalla de aplicaciones.





- Es posible que no se admitan algunos formatos de archivo en función del software instalado en el dispositivo.
- Algunos archivos podrían no reproducirse correctamente según el método de cifrado utilizado.

Reproducir música

Seleccione una categoría de música, y después seleccione una canción para reproducirla.

Pulse la imagen del álbum en la parte inferior de la pantalla para abrir la pantalla del reproductor de música.

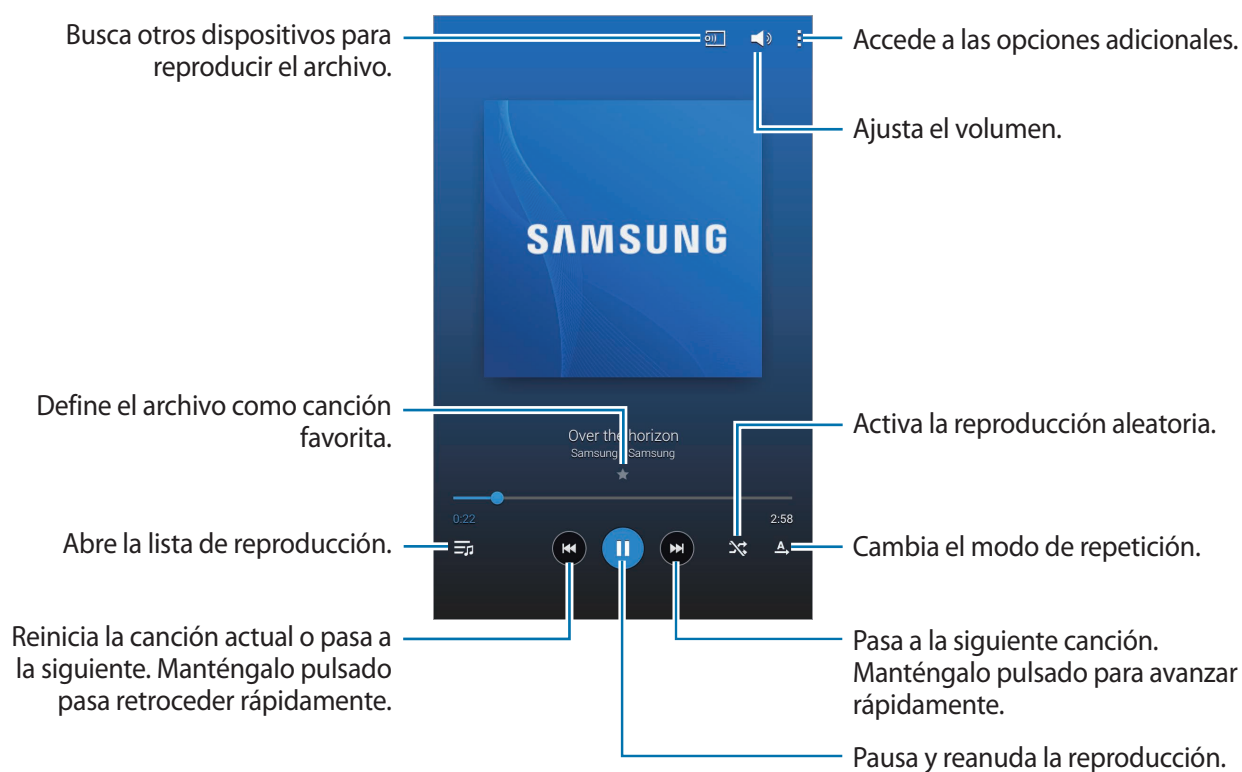


Para escuchar canciones a un mismo nivel de volumen, pulse  → **Ajustes** → **Reprod** → **Smart volume**.




Al activar **Smart volume**, el volumen podrá ser superior al nivel de volumen del dispositivo. Tenga cuidado para evitar la exposición a sonidos de alto volumen durante mucho tiempo a fin de evitar sufrir daños en el oído.



Smart volume podría no activarse en ciertos archivos.


Para definir un sonido personalizado al escuchar canciones con un auricular, pulse  → **Ajustes** → **Reprod** → **Adapt Sound** → **Activar**. Al aumentar el volumen al nivel 14 o superior, la opción de sonido adaptado no se aplicará a la reproducción de música. Si baja el volumen al nivel 13 o inferior, la opción se aplicará de nuevo.


Defina una canción como melodía de llamada

Para usar la canción que se está reproduciendo actualmente como melodía de llamada, pulse  → **Definir como** → **Melodía del teléfono** → **Finalizado**.

Crear listas de reproducción


Realice su propia selección de canciones.

Pulse **Listas**, y después pulse  → **Crear lista de reproducción**. Introduzca un título y pulse **Aceptar**. Pulse **Añada pistas**, seleccione las canciones que quiera incluir, y después pulse **Fin**.

Para añadir la canción que se está reproduciendo actualmente a una lista de reproducción, pulse  → **Añad a lista rep.**

Reproducir música según su estado de ánimo

Reproduzca música según su estado de ánimo. El dispositivo creará automáticamente la lista de reproducción.

Pulse  → **Music square**, y seleccione una celda según su estado de ánimo. O seleccione varias celdas arrastrando el dedo.

Cámara

Use esta aplicación para sacar fotos o grabar vídeos.

Use **Galería** para ver las fotos y vídeos capturados con la cámara del dispositivo. (pág. 74)

Pulse **Cámara** en la pantalla de aplicaciones.



- La cámara se apagará automáticamente cuando no esté en uso.
- Asegúrese de que la lente esté limpia. De lo contrario, el dispositivo podría no funcionar correctamente en algunos modos que requieran resoluciones altas.


Normas para el uso de la cámara

- No saque fotos ni grabe vídeos de otras personas sin su permiso.
- No saque fotos ni grabe vídeos en lugares en los que exista una prohibición legal.
- No saque fotos ni grabe vídeos en lugares en los que pudiese invadir la privacidad de otras personas.

Sacar fotos

Sacar una foto

Pulse  para sacar una foto.

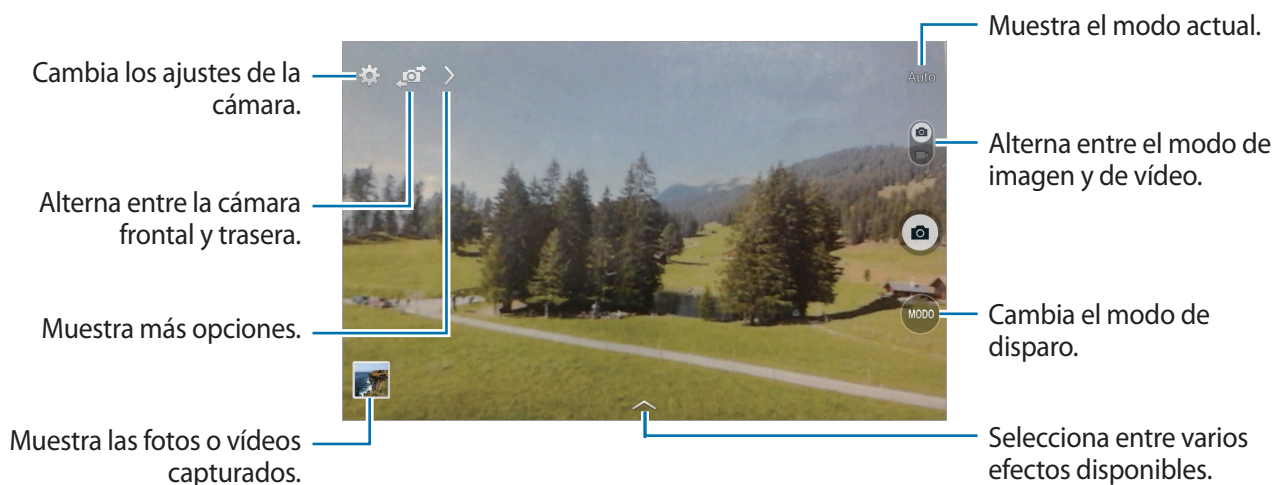


Modo de disparo

Podrá acceder a varios efectos fotográficos.

Pulse **MODO**, y después desplácese hacia arriba o abajo en el lado derecho de la pantalla.

- **Auto:** la cámara evalúa el entorno y determina el modo más adecuado para la foto.
- **Beauty face:** saca una foto las caras iluminadas para conseguir imágenes más suaves.
- **Sound & shot:** saca una foto con sonido.

Pulse  para sacar una foto. El dispositivo grabará algunos segundos de audio después de sacar la foto.



Mientras saca fotos en este modo, el micrófono interno grabará el sonido.

- **Panorámica:** saca una foto compuesta por varias fotos juntas.



Para sacar la mejor foto, siga estas sugerencias.

- Mueva la cámara lentamente en una dirección.
- Mantenga el visor de la cámara dentro del marco de la guía.
- Evite sacar fotos de algo o de alguien frente a fondos irreconocibles, como cielos vacíos o paredes lisas.
- **Deportes:** use este ajuste para objetivos en movimiento.
- **Noche:** use este ajuste para las imágenes capturadas en condiciones oscuras.

Fotos panorámicas

Una foto panorámica es una imagen amplia de un paisaje compuesta por varias fotos.

Pulse **MODO** → **Panorámica**.

Pulse  y mueva la cámara en una dirección. Cuando se alineen dos marcos panorámicos, la cámara sacará otra foto automáticamente en una secuencia panorámica. Para dejar de sacar fotos, pulse .

Si el visor se sale de la trayectoria, el dispositivo dejará de capturar.




Aplicar efectos de filtro


Use los efectos de filtro para sacar fotos o vídeos únicos.

Pulse  y seleccione un efecto de filtro. Las opciones disponibles varían según el modo.

Grabar vídeos


Grabar un vídeo

Deslice el interruptor imagen-vídeo hacia el icono de vídeo, y después pulse  para grabar un vídeo. Para pausar la grabación, pulse . Para detener la grabación, pulse .

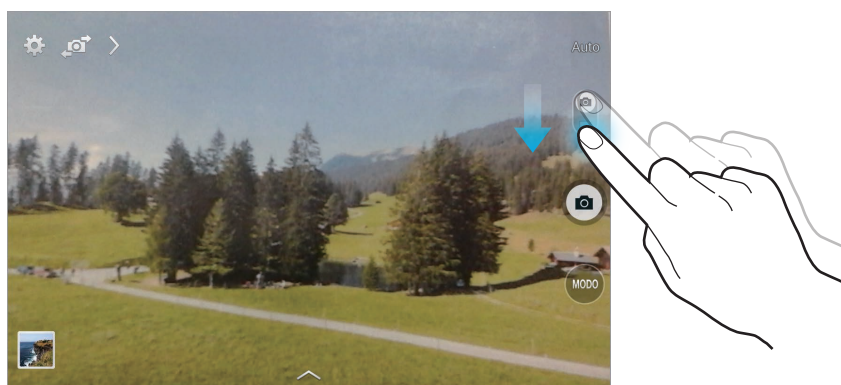

- El enfoque manual no está disponible en el modo de vídeo.
- La función de zoom podría no estar disponible cuando graba con la resolución más alta.


Modo de grabación

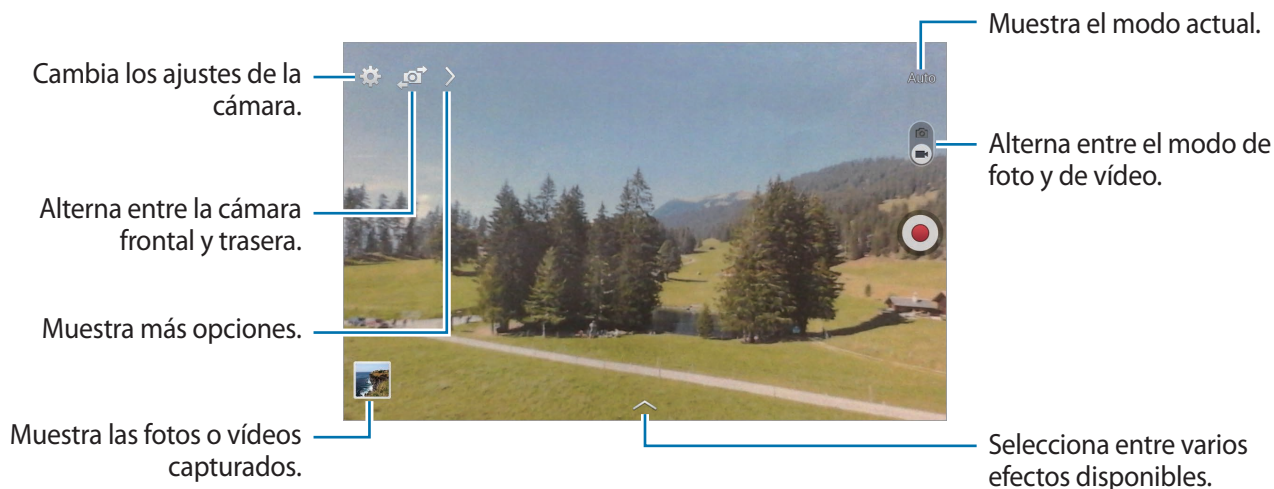

Pulse ► → 📹 para cambiar el modo de grabación.

- **Normal:** use este modo para obtener una calidad normal.
- **Lím. de MMS:** use este modo para reducir la calidad de grabación para envíos mediante mensajería.

Aumentar y reducir el zoom

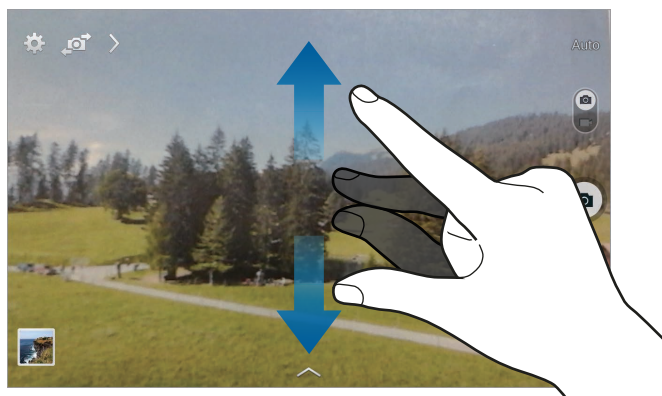

Use una de las siguientes formas:

- Pulse el botón Volumen para alejar o acercar.
- Separe dos dedos en la pantalla para aumentar el zoom, y júntelos para reducirlo.



El efecto de zoom está disponible al usar la función de zoom mientras graba un vídeo.




Compartir captura

Pulse  → , y después seleccione una de las siguientes opciones:


- **Compartir disparo:** envía una foto directamente a otro dispositivo mediante Wi-Fi Direct.
- **Compartir foto de amigo:** define el dispositivo para que reconozca la cara de una persona etiquetada en una foto y se la envíe a la persona correspondiente.
- **Visor remoto:** configura un dispositivo para controlar la cámara de manera remota.

Controlar la cámara de manera remota

Configure un dispositivo como visor para controlar la cámara de manera remota.

Pulse  →  → **Visor remoto**, y después conecte el dispositivo y la cámara con Wi-Fi Direct. Pulse  para sacar una foto de manera remota usando el dispositivo como visor.

Configurar los ajustes de la cámara

Pulse  para configurar los ajustes de la cámara. Algunas de las siguientes opciones pueden no estar disponibles en los modos de foto y vídeo. Las opciones disponibles varían según el modo utilizado.

- **Tamaño de foto / Tamaño de vídeo:** selecciona una resolución. Use una mayor resolución para obtener una calidad más alta. Sin embargo, esto ocupará más espacio en la memoria.
- **Medición:** selecciona un método de medición. Esto determina cómo se calculan los valores de iluminación. **Centro-compensado** mide la luz de fondo en el centro de la escena. **Punto** mide el valor de luz en un sitio específico. **Matriz** equilibra toda la escena.
- **Etiqueta de ubicación:** añade una etiqueta de ubicación GPS a la foto.




- Para mejorar las señales de GPS, evite disparar en ubicaciones en las que la señal se puede ver alterada, como entre edificios, en áreas bajas o en condiciones meteorológicas adversas.
- Su ubicación podría aparecer en las fotografías cuando las suba a Internet. Para evitar esto, desactive el ajuste de etiqueta GPS.

- **Revisar:** configura el dispositivo para mostrar las fotos o los vídeos después de capturarlos.
- **Tecla de volumen:** configura el dispositivo para usar el botón Volumen para controlar el disparador o el zoom.
- **Temporizador:** use este ajuste para los disparos con cuenta atrás.
- **Balance de blancos:** seleccione un balance de blancos apropiado para que las imágenes tengan un rango de color similar al real. Los ajustes están diseñados para situaciones de iluminación específicas. Estos ajustes son similares al rango de calor para la exposición del balance de blancos en cámaras profesionales.
- **Brillo:** cambia el brillo.
- **Instrucciones:** muestra guías en el visor para ayudar a crear la composición al seleccionar objetivos.
- **Control de voz:** configura la cámara para sacar fotos con comandos de voz.
- **Nombre de archivo contextual:** configura la cámara para que muestre etiquetas contextuales. Active esta opción para usar Tag Buddy en **Galería**.
- **Guardar como volteado:** invierte la imagen para crear una imagen opuesta a la escena original.
- **Almacenamiento:** selecciona la ubicación de la memoria donde almacenar las capturas.
- **Restablecer:** restablece los ajustes de la cámara.
- **Ayuda:** accede a información de ayuda para usar la cámara.

Accesos directos

Reorganice los accesos directos para acceder fácilmente a las opciones de la cámara.

Pulse  y mantenga pulsado el icono de un acceso directo.

Mantenga pulsada una opción y arrástrela hasta la ranura que se encuentra en la parte superior de la pantalla.

Galería

Use esta aplicación para ver imágenes y vídeos.

Pulse **Galería** en la pantalla de aplicaciones.



- Es posible que no se admitan algunos formatos de archivo en función del software instalado en el dispositivo.
- Algunos archivos podrían no reproducirse correctamente según el método de cifrado utilizado.

Ver imágenes

Al abrir la **Galería** aparecerán las carpetas disponibles. Cuando otra aplicación, como **Correo electrónico**, guarde una imagen, se creará una carpeta **Download** automáticamente para guardar la imagen. De igual modo, si hace una captura de pantalla, se creará la carpeta **Screenshots** automáticamente. Seleccione una carpeta para abrirla.

En una carpeta, las imágenes aparecen ordenadas según la fecha de creación. Seleccione una imagen para verla en pantalla completa.



Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ver la imagen anterior o siguiente.

Aumentar y reducir el zoom


Use una de las siguientes formas para aumentar el zoom en una imagen:

- Toque dos veces cualquier parte de la pantalla para aumentar el zoom.
- Ponga dos dedos sobre cualquier parte de la pantalla y sepárelos para aumentar el zoom. Junte los dedos o toque la pantalla dos veces para reducir el zoom.

Reproducir vídeos


Los archivos de vídeo muestran el icono  en la vista previa. Seleccione un vídeo para verlo y pulse .

Recortar segmentos de un vídeo

Seleccione un vídeo y pulse . Mueva el corchete inicial hasta el punto de inicio que quiera, mueva el corchete final hasta el punto de finalización que quiera, y después guarde el vídeo.

Editar imágenes

Mientras ve una imagen, pulse  para usar las siguientes funciones:

- **Favorito:** añade la imagen a la lista de favoritos.
- **Presentación de diapositivas:** reproduce una presentación de diapositivas con las imágenes en de carpeta actual.
- **Marco de foto:** añade un marco y una nota a una imagen. La imagen editada se guardará en la carpeta **Photo frame**.
- **Photo Note:** escribe una nota detrás de la imagen. Pulse  para editar la nota.
- **Copiar en portapapeles:** copia texto en el portapapeles.
- **Imprimir:** imprime la imagen conectando el dispositivo a una impresora. Algunas impresoras podrían no ser compatibles con el dispositivo.
- **Renombrar:** cambia el nombre del archivo.
- **Compartir foto de amigo:** envía la imagen a una persona cuya cara esté etiquetada en la imagen.
- **Girar a la izquierda:** gira hacia la izquierda.
- **Girar a la derecha:** gira hacia la derecha.
- **Recortar:** cambia el tamaño del marco azul para recortar y guardar la imagen.
- **Definir como:** define la imagen como fondo de pantalla o imagen para un contacto.
- **Detalles:** muestra los detalles de la imagen.
- **Ajustes:** cambia los ajustes de la galería.

Imágenes favoritas

Mientras ve una imagen, pulse  → **Favorito** para añadirla a la lista de favoritos.




Eliminar imágenes

Use una de las siguientes formas:


- En una carpeta, pulse  → **Seleccionar elemento**, seleccione imágenes, y después pulse .
- Mientras ve una imagen, pulse .

Compartir imágenes


Use una de las siguientes formas:

- En una carpeta, pulse  → **Seleccionar elemento**, seleccione imágenes, y después pulse  para enviarlas a otras personas o compartirlas en las redes sociales.
- Mientras ve una imagen, pulse  para enviarla a otras personas o compartirla mediante los servicios de redes sociales.

Definir una imagen como fondo de pantalla

Mientras ve una imagen, pulse  → **Definir como** para definir la imagen como fondo de pantalla o asignarla a un contacto.

Etiquetar caras


Mientras ve una imagen, pulse  → **Ajustes** → **Etiquetas**, y después seleccione **Etiquetado de caras**. Aparecerá un marco de color amarillo alrededor de la cara reconocida. Toque en la cara reconocida, pulse **Añadir nombre**, y después seleccione o añada un contacto.

Cuando aparezca la etiqueta de la cara en una imagen, pulse la etiqueta y use las opciones disponibles, como realizar llamadas o enviar mensajes.




El reconocimiento de caras podría fallar según el ángulo de la cara, el tamaño, el color de la piel, la expresión, las condiciones de luz o los accesorios que lleve puestos la persona.

Usar Tag Buddy

Pulse  → **Ajustes** → **Etiquetas** → **Tag buddy**, y después arrastre el interruptor **Tag buddy** hacia la derecha para mostrar una etiqueta contextual (tiempo, ubicación, fecha y el nombre de la persona) al abrir una imagen.

Organizar las aplicaciones en carpetas

Cree una carpeta para organizar las imágenes o los vídeos almacenados en el dispositivo. Podrá copiar o mover los archivos de una carpeta a otra.

Para crear una nueva carpeta, pulse . Introduzca un nombre para la carpeta, pulse **Aceptar**, y vea imágenes o vídeos. Mantenga pulsada cualquier imagen o vídeo seleccionados, arrástrelo hacia la nueva carpeta y pulse **Finalizado**. Pulse **Copiar** para copiar o **Mover** para mover.

Vídeo

Use esta aplicación para reproducir archivos de vídeo.


Pulse **Vídeo** en la pantalla de aplicaciones.



- Es posible que no se admitan algunos formatos de archivo en función del software instalado en el dispositivo.
- Algunos archivos podrían no reproducirse correctamente según el método de cifrado utilizado.

Reproducir vídeos


Seleccione un vídeo para reproducir.

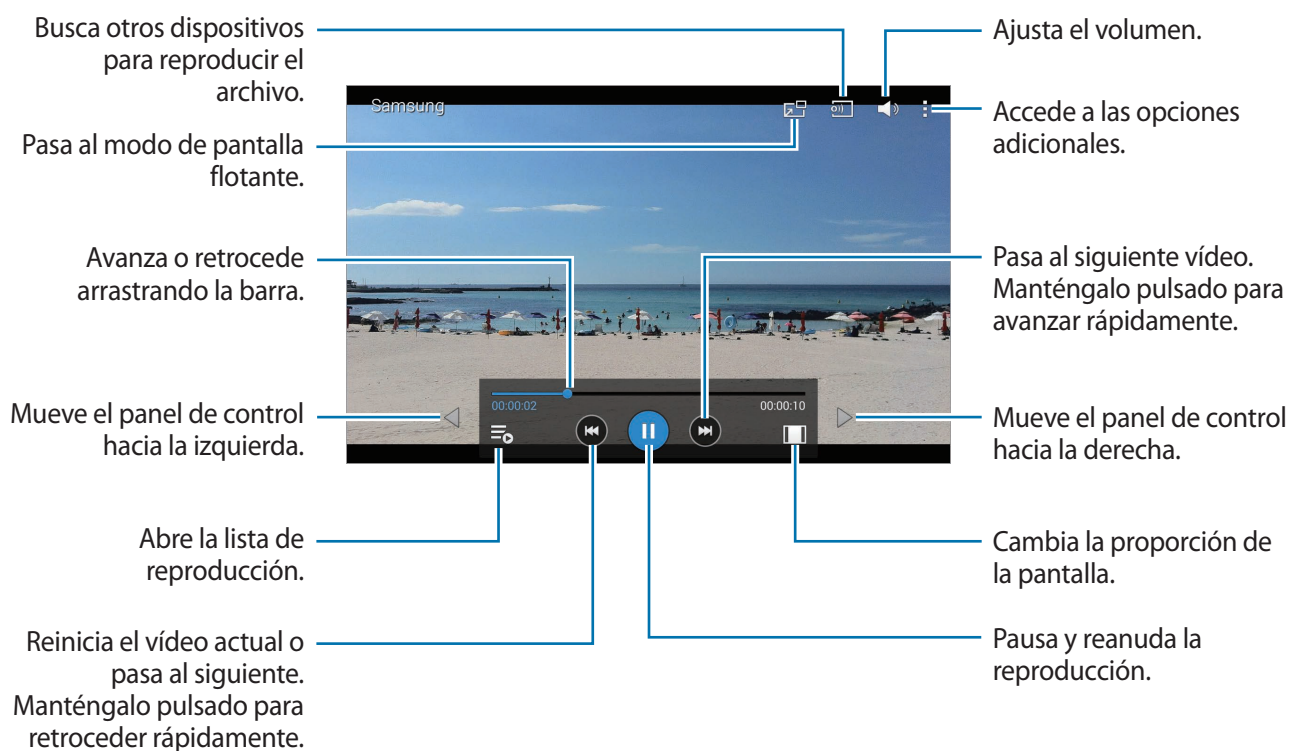


Eliminar vídeos

Pulse **Eliminar**, seleccione vídeos, y después pulse **Eliminar**.

Compartir vídeos

Pulse  → **Compartir**, seleccione vídeos, pulse **Fin.**, y después seleccione un medio para compartirlos.

Usar Popup Video

Use esta función para usar otras aplicaciones sin cerrar el reproductor de vídeo. Mientras mira un vídeo, pulse  para usar Popup video.

Toque la pantalla con dos dedos y sepárelos para ampliar el reproductor, o júntelos para reducirlo. Para mover el reproductor, arrástrelo hasta otro sitio.

YouTube


Use esta aplicación para ver vídeos en el sitio web de YouTube.


Pulse **YouTube** en la pantalla de aplicaciones.



Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Ver vídeos



Pulse , y después introduzca una palabra clave. Seleccione uno de los resultados de la búsqueda para ver un vídeo.

Toque la pantalla, pulse , y después gire el dispositivo hacia la orientación horizontal para poner el vídeo en pantalla completa.

Compartir vídeos

Seleccione el vídeo que quiere ver, pulse , y después seleccione un medio para compartirlo.

Cargar vídeos

Pulse  → **Vídeos subidos** → , seleccione un vídeo, introduzca los datos del vídeo, y después pulse **SUBIR**.

Tiendas de aplicaciones y contenidos multimedia

Play Store

Use esta aplicación para comprar y descargar aplicaciones y juegos que podrá ejecutar en el dispositivo.

Pulse **Play Store** en la pantalla de aplicaciones.



Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Instalar aplicaciones

Busque aplicaciones por categoría, o pulse  para buscar con una palabra clave.

Seleccione una aplicación para ver información. Para descargarla, pulse **INSTALAR**. Si la aplicación tiene un coste, pulse el precio y siga las instrucciones de la pantalla para completar el proceso de compra.



- Cuando haya una nueva versión disponible de cualquiera de las aplicaciones instaladas, aparecerá un icono en la parte superior de la pantalla para avisarle de la actualización. Abra el panel de notificaciones y pulse el icono para actualizar la aplicación.
- Para instalar aplicaciones descargadas desde otras fuentes, en la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **General** → **Seguridad** → **Fuentes desconocidas**.

Desinstalar aplicaciones

Desinstale las aplicaciones que compró en **Play Store**.

Pulse  → **Mis aplicaciones**, seleccione una aplicación que quiera eliminar en la lista de aplicaciones instaladas, y después pulse **DESINSTALAR**.

Samsung Apps

Use esta aplicación para comprar y descargar aplicaciones específicas de Samsung. Para obtener más información, visite apps.samsung.com.

Pulse **Samsung Apps** en la pantalla de aplicaciones.



Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Instalar aplicaciones

Busque aplicaciones por categoría. Pulse **CATEGORÍA** para seleccionar una categoría.

Para buscar una aplicación, pulse  en la parte superior de la pantalla, y después introduzca una palabra clave en el campo de búsqueda.

Seleccione una aplicación para ver información. Para descargarla, pulse **Gratis**. Si la aplicación tiene un coste, pulse el precio y siga las instrucciones de la pantalla para completar el proceso de compra.



Cuando haya una nueva versión disponible de cualquiera de las aplicaciones instaladas, aparecerá un icono en la parte superior de la pantalla para avisarle de la actualización. Abra el panel de notificaciones y pulse el icono para actualizar la aplicación.

Play Books

Use esta aplicación para leer y descargar libros electrónicos.

Pulse **Play Books** en la pantalla de aplicaciones.



Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Play Movies

Use esta aplicación para ver, descargar y alquilar películas o series de televisión.

Pulse **Play Movies** en la pantalla de aplicaciones.



Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Play Music

Use esta aplicación para escuchar música desde el dispositivo o reproducirla desde el servicio de la nube de Google.

Pulse **Play Music** en la pantalla de aplicaciones.



Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Play Games

Use esta aplicación para descargar y jugar a juegos.

Pulse **Play Games** en la pantalla de aplicaciones.



Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Play Kiosco

Use esta aplicación para leer los últimos artículos de noticias.

Pulse **Play Kiosco** en la pantalla de aplicaciones.



Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Utilidades


Notas

Use esta aplicación para registrar información importante que quiera guardar y ver en otro momento.


Pulse **Notas** en la pantalla de aplicaciones.



Añadir y administrar categorías

Cree categorías para clasificar y administrar sus notas.


Para añadir una categoría nueva, pulse  → **Añadir categoría**, introduzca el nombre de una categoría, y después pulse **Aceptar**.




Para eliminar una categoría, pulse  → **Editar categorías**, y después pulse  junto a la categoría.

Para cambiar el nombre de una categoría, seleccione una categoría, pulse  → **Cambiar nombre de categoría**, introduzca un nombre nuevo para la categoría, y después pulse **Aceptar**.

Para cambiar el orden de las categorías, pulse  → **Editar categorías**, y después pulse  junto a una categoría y arrástrela hacia arriba o hacia abajo hasta otra posición.

Redactar notas

Pulse  en la lista de notas e introduzca una nota. Mientras redacta una nota, use una de las siguientes opciones:


-  : crea o define una categoría.
-  : inserta imágenes.
-  : realiza una grabación de voz para insertarla.

Para guardar la nota, pulse **Guardar**.



Para editar una nota, pulse una nota, y después pulse el contenido.

Examinar las notas

Examine las vistas en miniatura de las notas desplazándose hacia arriba o abajo.

Para buscar una nota, pulse .

Para enviar una nota a otras personas, pulse  → **Seleccionar**, seleccione una nota, y después pulse .

Para imprimir notas conectando el dispositivo a una impresora, pulse  → **Seleccionar**, seleccione notas, y luego pulse . Algunas impresoras podrían no ser compatibles con el dispositivo.


Para eliminar notas, pulse  → **Seleccionar**, seleccione notas, y después pulse .

Ver una nota

Pulse la vista en miniatura de una nota para abrirla.

Para eliminar la nota, pulse .

Para enviar la nota a otras personas, pulse .

Para imprimir la nota conectando el dispositivo a una impresora, pulse . Algunas impresoras podrían no ser compatibles con el dispositivo.

Calendario

Use esta aplicación para administrar eventos y tareas.


Pulse **Calendario** en la pantalla de aplicaciones.


Crear eventos o tareas

Pulse , y después use una de las siguientes formas:

- **Evento:** introduce un evento con un ajuste opcional de repetición.
- **Tarea:** introduce una tarea con un ajuste opcional de prioridad.


Para añadir un evento o una tarea más rápidamente, pulse una fecha para seleccionarla y después púlsela de nuevo.

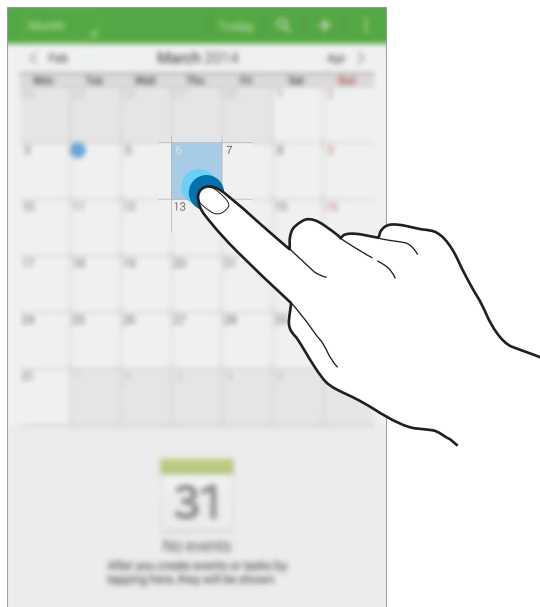


Introduzca un título y especifique el calendario que desea usar o sincronizar. Después pulse **Editar detalles de evento** o **Editar detalles de tarea** para añadir más detalles, como por ejemplo la frecuencia con la que se repite el evento, cuándo posee una alerta avanzada o dónde tendrá lugar. Adjunte un mapa con la ubicación del evento. Introduzca la ubicación en el campo **Ubicación**, pulse  junto al campo, y después señale la ubicación precisa manteniéndola pulsada en el mapa.

Sincronizar con Google Calendar

En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **General** → **Cuentas** → **Google** bajo **MIS CUENTAS**, seleccione la cuenta de Google, y después seleccione **Sincronizar Calendario**.


Para sincronizar manualmente y actualizar, en la pantalla de aplicaciones, pulse **Calendario** →  → **Sincronizar**.

Para mostrar los eventos o las tareas sincronizados, pulse  → **Calendarios**, y después seleccione la cuenta de Google.

Cambiar el tipo de calendario

Pulse la parte superior izquierda de la pantalla, y después seleccione uno entre diferentes tipos de calendario, incluyendo anual, mensual, semanal, y otros.

Buscar eventos o tareas

Pulse  y, luego, introduzca la palabra clave que quiera buscar.

Para ver los eventos o las tareas del día, pulse **Hoy** en la parte superior de la pantalla.

Eliminar eventos o tareas

Seleccione un evento o una tarea, y después pulse  → **Eliminar**.

Compartir eventos o tareas

Seleccione un evento o una tarea, pulse  → **Compartir**, y después seleccione un medio para compartir.

Dropbox



Use esta aplicación para guardar y compartir archivos con otras personas a través del servicio de almacenamiento en la nube de Dropbox. Cuando guarde archivos en Dropbox, el dispositivo se sincronizará automáticamente con el servidor web y con cualquier otro ordenador que tenga Dropbox instalado.



Pulse **Dropbox** en la pantalla de aplicaciones.





Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Inicie sesión en su cuenta de Dropbox. Si no tiene una cuenta de Dropbox, cree una.

Después de activar Dropbox, pulse **Activar Subidas desde cámara** para subir a Dropbox automáticamente fotos y vídeos capturados con la cámara del dispositivo. Para ver las fotos o vídeos subidos, pulse . Para compartir o eliminar archivos, o para crear álbumes, pulse  y seleccione los archivos.

Para subir archivos a Dropbox, pulse  →  → **Subir aquí** → **Fotos o vídeos** u **Otros archivos**. Para abrir archivos en Dropbox, seleccione un archivo.

Mientras ve imágenes o vídeos, pulse  para añadirlos a la lista de favoritos. Para abrir los archivos de la lista de favoritos, pulse .

Cloud

Use esta función para sincronizar archivos o realizar copias de seguridad de los datos de las aplicaciones en su Samsung account o Dropbox.

En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **General** → **Cloud**.



Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Sincronizar con la Samsung account

Pulse su Samsung account o **Ajustes de sincronización** para sincronizar archivos.

Realizar copias de seguridad o restaurar datos

Pulse **Copia de seguridad** o **Restaurar** para realizar una copia de seguridad o restaurar datos con su Samsung account.

Sincronizar con Dropbox

Pulse **Vincular cuenta de Dropbox**, y después introduzca la cuenta de Dropbox. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar la configuración.

Después de iniciar sesión, pulse **Permitir** y el dispositivo sincronizará archivos automáticamente con Dropbox siempre que realice algún cambio.

Drive

Use esta aplicación para crear y editar documentos y compartirlos con otras personas a través del almacenamiento de Google Drive. Cuando cree documentos o cargue archivos en Google Drive, el dispositivo se sincronizará automáticamente con el servidor web y con cualquier otro ordenador que tenga Google Drive instalado. Acceda a sus archivos sin transferirlos o descargarlos.

Pulse **Drive** en la pantalla de aplicaciones.



Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Hancom Office Viewer






Use esta aplicación para ver documentos en varios formatos, incluyendo hojas de cálculo y presentaciones.

Pulse **Hancom Office Viewer** en la pantalla de aplicaciones.

Buscar documentos

Pulse **Abrir** para buscar un documento.

Mientras busca un documento, use una de las siguientes opciones:

-  : crea una carpeta.
-  : recupera nuevos documentos.
-  : clasifica documentos y carpetas.
-  : cambia el modo de visualización.
-  : selecciona documentos o carpetas.

Para buscar documentos usados recientemente, pulse **Documentos recientes**.

Leer documentos

Pulse un documento en **Documentos recientes** o en una carpeta.

Pulse  o , para usar una de las siguientes funciones:

Procesador de palabras

- **Buscar:** busca texto.
- **Zoom:** cambia el tamaño de visualización.
- **Información del documento:** muestra detalles del documento, como el título, la fecha y el autor.
- **Imprimir:** imprime el documento conectando el dispositivo a una impresora. Algunas impresoras podrían no ser compatibles con el dispositivo.
- **Enviar:** envía el documento a otras personas o lo comparte.
- **Editar:** edita el documento. Para usar esta función, deberá descargar e instalar la aplicación correspondiente.
- **Ayuda:** muestra información acerca de Hancom Viewer.

Presentación

- **Buscar:** busca texto.
- **Zoom:** cambia el tamaño de visualización.
- **Información del documento:** muestra detalles del documento, como el título, la fecha y el autor.
- **Presentación:** reproduce la presentación de diapositivas desde la primera página.
- **Desde diapositiva actual:** reproduce la presentación de diapositivas desde la página actual.
- **Mostrar vista del moderador:** muestra las herramientas de presentación en el dispositivo al conectarlo con un monitor externo.
- **Imprimir:** imprime el documento conectando el dispositivo a una impresora. Algunas impresoras podrían no ser compatibles con el dispositivo.
- **Enviar:** envía el documento a otras personas o lo comparte.
- **Editar:** edita el documento. Para usar esta función, deberá descargar e instalar la aplicación correspondiente.
- **Ayuda:** muestra información acerca de Hancom Viewer.

Hoja de cálculo

- **Buscar:** busca texto.
- **Zoom:** cambia el tamaño de visualización.
- **Información del documento:** muestra detalles del documento, como el título, la fecha y el autor.
- **Ordenar:** ordena las celdas según criterios específicos.
- **Mostrar fórmulas:** muestra las fórmulas dentro de las celdas en lugar de los resultados calculados.
- **Inmovilizar paneles:** mantiene la fila seleccionada en su lugar.
- **Líneas de división:** muestra u oculta las líneas de división.
- **Mostrar todos los comentarios:** muestra u oculta las notas del documento.
- **Área de impresión:** selecciona un área para imprimirla.
- **Imprimir:** imprime el documento conectando el dispositivo a una impresora. Algunas impresoras podrían no ser compatibles con el dispositivo.
- **Enviar:** envía el documento a otras personas o lo comparte.
- **Editar:** edita el documento. Para usar esta función, deberá descargar e instalar la aplicación correspondiente.
- **Ayuda:** muestra información acerca de Hancom Viewer.

PDF

- **Buscar:** busca texto.
- **Enviar:** envía el documento a otras personas o lo comparte.
- **Propiedades:** muestra detalles del documento, como el título, la fecha y el autor.
- **Zoom:** cambia el tamaño de visualización.
- **Ocultar comentarios:** muestra u oculta los comentarios del documento.
- **Desplaz. vert. página / Vista continua / Desplaz. horiz. página:** cambia el modo de visualización.
- **Vista lectura:** muestra el contenido del documento sin los márgenes.
- **Ir a página:** va a una página específica.
- **Marcadores:** muestra los favoritos en el documento.
- **Imprimir:** imprime el documento conectando el dispositivo a una impresora. Algunas impresoras podrían no ser compatibles con el dispositivo.

Alarma

Use esta aplicación para configurar alarmas para eventos importantes.

Pulse **Alarma** en la pantalla de aplicaciones.





Configurar alarmas

Pulse **+**, defina una hora para que se active la alarma, seleccione los días en los que quiera repetir la alarma, y después pulse **Guardar**.

- **Alarma de ubicación:** establece una ubicación. La alarma solo se activará cuando se encuentre en esa ubicación.
- **Repetir:** define un intervalo y la cantidad de veces que quiera repetir la alarma después de la hora predefinida.
- **Alarma inteligente:** define una hora de activación para la alarma antes de la hora predefinida.

Detener alarmas

Arrastre  fuera del círculo para detener una alarma. Arrastre  fuera del círculo para repetir la alarma después de un tiempo específico.

Eliminar alarmas

Pulse  → **Eliminar**, seleccione alarmas, y después pulse **Finalizado**.

Reloj mundial

Use esta aplicación para comprobar la hora en muchas ciudades del mundo.

Pulse **Reloj mundial** en la pantalla de aplicaciones.

Crear relojes

Pulse  e introduzca el nombre de una ciudad o seleccione una ciudad de la lista.

Para aplicar el horario de verano, pulse  → **Seleccionar**, seleccione un reloj, y después pulse .

Eliminar relojes

Pulse  → **Seleccionar**, seleccione los relojes, y después pulse .

Calculadora

Use esta aplicación para realizar cálculos simples o complejos.

Pulse **Calculadora** en la pantalla de aplicaciones.

Gire el dispositivo para obtener una vista horizontal y mostrar la calculadora científica.

Para ver el historial de cálculos, pulse  para ocultar el teclado.

Para borrar el historial, pulse  → **Borrar historial**.

S Voice

Use esta aplicación para usar varias funciones del dispositivo mediante la voz.

Pulse **S Voice** en la pantalla de aplicaciones. También podrá pulsar dos veces el botón Inicio.



- Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.
- Algunos idiomas no admiten esta aplicación.

Los siguientes son algunos ejemplos de comandos de voz:

- Abre la música
- Inicia la Calculadora
- Llama al móvil de María
- Llama a Juan al trabajo
- Muéstrame mis eventos

Sugerencias para conseguir un mejor reconocimiento de voz:

- Hable con claridad.
- Hable en lugares silenciosos.
- No use palabras ofensivas o jergas.
- Utilice un castellano estándar.

El dispositivo podría no reconocer los comandos o realizar acciones no deseadas según el entorno o el modo en que hable.

Google


Use esta aplicación para navegar por Internet, así como por las aplicaciones del dispositivo y sus contenidos.

Pulse **Google** en la pantalla de aplicaciones.




Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Navegar por el dispositivo

Pulse el campo de búsqueda, y después introduzca una palabra clave. O pulse , y después diga una palabra clave.

Google Now

Inicie la aplicación de búsqueda de Google para ver las tarjetas de Google Now, que muestran información sobre el tiempo, el estado del tráfico, su próxima reunión y otros datos que le resultarán útiles.

Active Google Now al abrir la aplicación de búsqueda de Google por primera vez. Para cambiar los ajustes de Google Now, pulse  → **Ajustes**, y después arrastre el interruptor **Google Now** hacia la izquierda o hacia la derecha.

Búsqueda por voz

Use esta aplicación para buscar páginas web con la voz.

Pulse **Búsqueda por voz** en la pantalla de aplicaciones.



Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Diga una palabra clave o una frase cuando aparezca **Habla ahora** en la pantalla.

Mis Archivos

Use esta aplicación para acceder a todo tipo de archivos almacenados en el dispositivo, incluyendo imágenes, vídeos, canciones y grabaciones.

Pulse **Mis Archivos** en la pantalla de aplicaciones.

Ver archivos


Los archivos almacenados en el dispositivo estarán clasificados según ciertos criterios. En el panel izquierdo de la pantalla, seleccione una de las siguientes categorías:










- **Diario:** muestra los archivos agrupados por fecha.
- **Carpetas favoritas:** muestra los accesos directos a las carpetas.
- **Carpetas:** muestra los archivos almacenados en la memoria interna o en una tarjeta de memoria, y los accesos directos a servidores FTP.
- **Categorías:** muestra los archivos ordenados por tipo.
- **Aplicaciones:** muestra los almacenados o creados en aplicaciones específicas.

Seleccione una categoría y, después, seleccione un archivo o una carpeta para abrirla.

Después de seleccionar una categoría, pulse , para usar una de las siguientes opciones:

- **Seleccionar:** selecciona archivos o carpetas.
- **Ordenar por:** ordena archivos o carpetas.
- **Añadir a Carpetas favoritas:** añade un acceso directo a la carpeta en las **Carpetas favoritas**.
- **Añadir acceso directo a inicio:** añade un acceso directo a un archivo o una carpeta en la pantalla de inicio.
- **Añadir FTP:** añade un acceso directo a un servidor FTP en las **Carpetas**.
- **Buscar dispositivos cercanos:** busca dispositivos que tienen la función multimedia para compartir activada.
- **Opciones de pantalla:** cambia las opciones para mostrar los archivos.


Pulse  → **Seleccionar**, seleccione un archivo o una carpeta, y después use una de las siguientes funciones:

-  : envía archivos a otras personas o los comparte.
-  : elimina archivos o carpetas.
-  : mueve los archivos o carpetas a otra carpeta.
-  : copia los archivos o carpetas a otra carpeta.
-  → **Cambiar nombre**: cambia el nombre de un archivo o una carpeta.
-  → **Añadir a Carpetas favoritas**: añade un acceso directo a la carpeta en las carpetas favoritas.
-  → **Añadir acceso directo a inicio**: añade un acceso directo a un archivo o una carpeta en la pantalla de inicio.
-  → **Comprimir**: comprime archivos o carpetas para crear un archivo zip.
-  → **Detalles**: muestra los detalles de un archivo o una carpeta.

Buscar un archivo

Pulse , y después introduzca los criterios de búsqueda.

Ver información de almacenamiento

Pulse  para ver información sobre la memoria del dispositivo y la tarjeta de memoria.

Cambiar el modo de visualización

Pulse  para cambiar el modo de visualización.

Crear carpetas

Pulse , introduzca un nombre para la carpeta, y después pulse **Aceptar**.

Añadir accesos directos a las carpetas

Añada un acceso directo a las carpetas que usa frecuentemente en las **Carpetas favoritas**.
Seleccione una carpeta y pulse  → **Añadir a Carpetas favoritas**.

Añadir accesos directos a servidores FTP en el dispositivo

Añada un acceso directo a un servidor FTP en las **Carpetas**. Pulse  → **Añadir FTP**, introduzca los detalles del servidor FTP, y después pulse **Finalizado**.

Viajes e información local

Maps

Use esta aplicación para ver la ubicación del dispositivo, buscar lugares u obtener direcciones.

Pulse **Maps** en la pantalla de aplicaciones.




Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Buscar ubicaciones

Busque lugares introduciendo una dirección o una palabra clave. Cuando haya encontrado un lugar, selecciónelo para ver los detalles. Para obtener más información, consulte la sección de ayuda.

Obtener direcciones para llegar a un destino

Pulse  para definir lugares de origen y destino, y después seleccione un medio de transporte. El dispositivo le mostrará las rutas que podrá tomar para llegar a su destino.

Ajustes

Acerca de los ajustes

Use esta aplicación para configurar el dispositivo, definir opciones de las aplicaciones y añadir cuentas.

Pulse **Ajustes** en la pantalla de aplicaciones.

Conexiones

Wi-Fi

Active la función Wi-Fi para conectarse a una red Wi-Fi y acceder a Internet o a otros dispositivos de red.

Para usar las opciones, pulse .

- **Avanzado:** personaliza los ajustes Wi-Fi.
- **Botón WPS:** se conecta a una red Wi-Fi protegida con un botón de WPS.
- **Introducir PIN WPS:** se conecta a una red Wi-Fi protegida con un PIN de WPS.
- **Ayuda:** accede a información de ayuda sobre el uso de Wi-Fi.

Configurar la política de inactividad Wi-Fi

En la pantalla de Ajustes, pulse **Conexiones** → **Wi-Fi** →  → **Avanzado** → **Mantener Wi-Fi durante reposo**.



Cuando la pantalla esté desactivada, el dispositivo desactivará las conexiones Wi-Fi automáticamente. Cuando esto sucede, el dispositivo accede automáticamente a redes de datos si está configurado para usarlas. Esto puede suponer costes de transferencia de datos. Para evitar gastos por el uso de datos, configure esta opción como **Siempre**.

Configurar las notificaciones de red

El dispositivo puede detectar redes Wi-Fi abiertas y mostrar un icono en la barra de estado para avisarle cuando estén disponibles.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Conexiones** → **Wi-Fi** →  → **Avanzado** y marque **Notificación de red** para activar esta función.

Wi-Fi Direct

La función Wi-Fi Direct conecta a dos dispositivos mediante una red Wi-Fi sin requerir un punto de acceso.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Conexiones** → **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Active la función Bluetooth para intercambiar información a distancias cortas.

Para usar más opciones, pulse .

- **Tiempo de espera de visibilidad:** define el tiempo durante el que el dispositivo será visible.
- **Archivos recibidos:** muestra los archivos recibidos mediante la función Bluetooth.
- **Cambiar nombre:** cambia el nombre del dispositivo.
- **Ayuda:** accede a información de ayuda sobre el uso de Bluetooth.

Tethering y Zona Wi-Fi

- **Zona Wi-Fi:** comparte la conexión de red móvil del dispositivo con ordenadores u otros dispositivos a través de la red Wi-Fi.
- **Modem USB:** comparte la conexión de red móvil del dispositivo con un ordenador mediante USB. Cuando se conecta a un ordenador, el dispositivo se usa como módem inalámbrico para el ordenador.
- **Modem Bluetooth:** comparte la conexión de red móvil del dispositivo con ordenadores u otros dispositivos mediante Bluetooth.

Modo avión

Este ajuste desactiva todas las funciones inalámbricas en el dispositivo. Solo puede usar los servicios sin red.

Uso de datos

Lleve la cuenta del uso de datos y personalice los ajustes del límite.

- **Datos móviles:** configura el dispositivo para que use conexiones de datos en cualquier red móvil.
- **Definir límite de datos móviles:** define un límite para el uso de datos móviles.
- **Ciclo de uso de datos:** introduce la fecha mensual de restablecimiento para controlar el uso de datos.

Para usar más opciones, pulse .

- **Itinerancia de datos:** configura el dispositivo para que use conexiones de datos mientras se encuentra en itinerancia.
- **Restringir datos en segundo plano:** configura el dispositivo para que desactive la sincronización en segundo plano mientras usa una red móvil.
- **Sincronización automática de datos:** activa o desactiva la sincronización automática de aplicaciones. Podrá seleccionar la información que quiere sincronizar para cada cuenta en **Ajustes** → **General** → **Cuentas**.
- **Mostrar uso Wi-Fi:** configura el dispositivo para que muestre el uso de datos mediante Wi-Fi.
- **Mobile hotspots:** selecciona zonas Wi-Fi para evitar que las aplicaciones activas en segundo plano las usen.

Ubicación

Cambie los ajustes de los permisos de información de ubicación.

- **Modo:** selecciona un método para reunir datos de ubicación.
- **SOLICITUDES DE UBICACIÓN RECIENTE:** muestra las aplicaciones que usan sus datos de ubicación actuales y el uso de batería.
- **AJUSTES DE UBICACIÓN:** muestra los servicios de ubicación que usa el dispositivo.
- **Mis lugares:** configura perfiles que se usarán para ubicaciones específicas al usar las funciones GPS, Wi-Fi, o Bluetooth para buscar su ubicación actual.

Más redes

Personalice los ajustes para controlar la conexión con otros dispositivos o redes.

Aplicación de mensajería predeterminada

Seleccione la aplicación predeterminada para el servicio de mensajería.

Imprimir

Configure los ajustes de los plug-ins de la impresora instalados en el dispositivo. Podrá buscar impresoras disponibles o añadir una manualmente para imprimir archivos mediante los servicios Wi-Fi o de la nube.

Redes móviles

- **Datos móviles:** permite el uso de la transferencia de paquetes de datos en red.
- **Itinerancia de datos:** configura el dispositivo para que use conexiones de datos mientras se encuentra en itinerancia.
- **Nombres de punto de acceso:** configura nombres de punto de acceso (APN).
- **Modo de red:** selecciona un tipo de red.
- **Operadores de red:** busca redes disponibles y selecciona una red cuando se encuentra en el extranjero.

VPN

Configure y conéctese a redes privadas virtuales (VPN).

Ethernet

La opción de Ethernet estará disponible cuando haya un adaptador de Ethernet conectado al dispositivo. Utilice esta opción para activar la función de Ethernet y configurar los ajustes de red.

Dispositivos cercanos

- **NOMBRE DEL DISPOSITIVO:** muestra el nombre del dispositivo.
- **Contenidos compartidos:** configura el dispositivo para compartir contenidos con otros dispositivos.
- **Dispositivos permitidos:** muestra la lista de dispositivos que pueden acceder al suyo.
- **Dispositivos denegados:** muestra la lista de dispositivos que están bloqueados y no pueden acceder al suyo.
- **Descargar en:** selecciona una ubicación de memoria para guardar los archivos multimedia.
- **Descargar de otros disp:** configura el dispositivo para que acepte descargas desde otros dispositivos.

Screen Mirroring

Active la función Screen Mirroring para compartir su pantalla en otros dispositivos.

Dispositivo

Sonido

Cambie los ajustes de varios sonidos en el dispositivo.

- **Volumen:** ajusta el nivel de volumen de las melodías de llamada, la música y los vídeos, los sonidos del sistema y las notificaciones.
- **Melodías:** añade o selecciona una melodía para reconocer las llamadas entrantes.
- **Vibraciones:** añade o selecciona un patrón de vibración.
- **Notificaciones:** selecciona una melodía para eventos, tales como mensajes y llamadas entrantes.
- **Vibrar cuando suene:** configura el dispositivo para que vibre y reproduzca una melodía cuando reciba llamadas.
- **Tono teclado de marcación:** configura el dispositivo para que emita sonidos al pulsar las teclas del teclado.
- **Sonidos táctiles:** configura el dispositivo para que emita sonidos al seleccionar una aplicación u opción en la pantalla táctil.

- **Sonido de bloqueo de pantalla:** define el dispositivo para que emita sonidos cuando bloquea o desbloquea la pantalla táctil.
- **APLICACIONES SAMSUNG:** cambia los ajustes de notificación de cada aplicación.
- **Sonido al pulsar teclas:** configura el dispositivo para que suene al pulsar una tecla.
- **Adapt Sound:** personaliza el sonido para el oído que más usa al escuchar música.

Pantalla

Cambie los ajustes de la pantalla.

- **Brillo:** define el brillo de la pantalla.
- **Tiempo de espera de pantalla:** define el tiempo que deberá transcurrir antes de que se apague la retroiluminación de la pantalla.
- **Salvapantallas:** configura el dispositivo para que inicie un protector de pantalla cuando lo conecte a una base de escritorio o mientras se esté cargando.
- **Mostrar porcentaje batería:** configura el dispositivo para que muestre la batería restante.

Multi window

Active la función multiwindow para ejecutar varias aplicaciones en la pantalla a la vez.

- **Abrir vista Multi window:** configura el dispositivo para que active la función multiwindow al abrir archivos de **Mis Archivos** o **Vídeo**. Además, el dispositivo activará esta función al ver los elementos adjuntos de los mensajes.

Pantalla de bloqueo

Cambie los ajustes de la pantalla bloqueada.

- **Bloqueo de pantalla:** activa la función de bloqueo de pantalla. Las siguientes opciones pueden variar según la función de bloqueo de pantalla que esté seleccionada.
- **Opciones del widget de reloj:** configura los ajustes del widget de reloj.
 - **Reloj dual:** configura el dispositivo para que muestre el reloj dual.
 - **Tamaño de reloj:** cambia el tamaño del reloj.
 - **Mostrar fecha:** configura el dispositivo para que muestre la fecha junto con el reloj.

- **Accesos directos:** configura el dispositivo para mostrar y editar los accesos directos a las aplicaciones en la pantalla bloqueada.



Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

- **Mensaje personal:** edita el mensaje personal.
- **Información propietario:** le permite introducir su información, que aparece junto con el reloj.
- **Efecto de desbloqueo:** selecciona un efecto para mostrar al desbloquear la pantalla.
- **Texto de ayuda:** configura el dispositivo para que muestre el texto de ayuda en la pantalla bloqueada.

Fondos

Cambie los ajustes del fondo de pantalla.

- **Pantalla de inicio:** selecciona una imagen de fondo para la pantalla de inicio.
- **Pantalla de bloqueo:** selecciona una imagen de fondo para la pantalla bloqueada.
- **Pantallas de inicio y de bloqueo:** selecciona una imagen de fondo para la pantalla de inicio y la pantalla bloqueada.

Fuente

Cambie los ajustes de la fuente.

- **Tipo de fuente:** cambia el tipo de fuente del texto en pantalla.
- **Tamaño de fuente:** cambia el tamaño de la fuente.

Panel de notificaciones


Personalice los elementos que aparecen en el panel de notificaciones.

- **Brillo y volumen:** configure el dispositivo para mostrar las barras de ajuste de brillo y volumen en el panel de notificaciones.
- **Aplicaciones recomendadas:** configure el dispositivo para que muestre una lista de aplicaciones recomendadas en el panel de notificaciones según sus acciones, como por ejemplo al conectar un auricular al dispositivo.
- **Definir ajustes rápidos:** reorganice los botones de ajustes rápidos que aparecerán en el panel de notificaciones.

Accesibilidad

Los servicios de accesibilidad son funciones especiales para aquellas personas con alguna discapacidad física. Acceda y modifique los siguientes ajustes para mejorar la accesibilidad del dispositivo.

- **Girar automáticamente la pantalla:** define la interfaz para que gire automáticamente al girar el dispositivo.
- **Tiempo de espera de pantalla:** define el tiempo que deberá transcurrir antes de que se apague la retroiluminación de la pantalla.
- **Pronunciar contraseñas:** configura el dispositivo para que lea en alto las contraseñas que introduce con TalkBack.
- **Respuesta y finalización de llamadas:**
 - **La tecla de inicio contesta llamadas:** configura el dispositivo para que responda una llamada al pulsar el botón Inicio.
 - **Tecla encendido y fin de llamada:** configura el dispositivo para finalizar una llamada al pulsar el botón Encendido.
- **Modo de un solo toque:** controla las llamadas entrantes o las notificaciones tocando el botón en lugar de arrastrarlo.
- **Mostrar acceso directo:** añade un acceso directo a **Accesibilidad** o **TalkBack** en el menú rápido, que aparecerá al mantener pulsado el botón Encendido.
- **Gestionar accesibilidad:** exporta o importa los ajustes de accesibilidad para compartirlos con otros dispositivos.
 - **Exportar:** exporta la configuración de accesibilidad actual como un archivo.
 - **Activar:** importa la configuración de accesibilidad actual como un archivo.
 - **Compartir:** envía el archivo de ajustes de accesibilidad a otras personas.
- **TalkBack:** activa TalkBack, que proporciona respuestas de voz.
- **Tamaño de fuente:** cambia el tamaño de la fuente.
- **Gestos de ampliación:** configura el dispositivo para aumentar y reducir el zoom al realizar gestos con los dedos.
- **Colores negativos:** invierte los colores de la pantalla para mejorar la visibilidad.
- **Ajuste de color:** ajusta el esquema de colores para la pantalla si es daltónico o tiene alguna dificultad para leer.

- **Recordar notificación:** configura el dispositivo para reconocer notificaciones perdidas y definir un intervalo para repetir la alerta.
- **Acceso directo de accesibilidad:** configura el dispositivo para que active TalkBack al mantener pulsado el botón Encendido, y después mantener pulsada la pantalla con dos dedos.
- **Opciones texto a voz:**
 - **MOTOR TTS PREFERIDO:** selecciona un motor de síntesis de voz. Para cambiar los ajustes de los motores de síntesis de voz, pulse .
 - **Índice de velocidad:** selecciona la velocidad de la función de texto a voz.
 - **Escuchar un ejemplo:** reproduce un ejemplo de texto leído en voz alta.
 - **Estado de idioma predet.:** muestra el estado del idioma predeterminado para la función de texto a voz.
- **Balance de sonido:** ajusta el balance de sonido al usar un auricular dual.
- **Audio mono:** activa el sonido monofónico cuando escucha audio con un auricular.
- **Desactivar todos sonidos:** silencia todos los sonidos del dispositivo.
- **Subtítulos de Google (CC):** configura el dispositivo para que muestre subtítulos en los contenidos admitidos por Google y cambia los ajustes de los subtítulos.
- **Subtítulos de Samsung (CC):** configura el dispositivo para que muestre subtítulos en los contenidos admitidos por Samsung y cambia los ajustes de los subtítulos.
- **Menú del asistente:** configura el dispositivo para mostrar el icono de acceso directo al asistente, que le ayudará a acceder a las funciones compatibles con los botones externos o a las funciones del panel de notificaciones. También podrá editar el menú del icono del acceso directo.
 - **Mano dominante:** selecciona la mano izquierda o derecha para utilizar el menú del asistente fácilmente.
 - **Editar:** personaliza los elementos que aparecen en el menú del asistente
- **Retraso de mantener pulsado:** define el tiempo de reconocimiento cuando se mantiene pulsada la pantalla.
- **Control de interacción:** activa el modo de control de interacción para restringir la reacción del dispositivo ante el uso de la pantalla.

Llamadas

Ajustes de llamada

- **Rechazo de llamada:** rechaza automáticamente las llamadas de números específicos. Los números de teléfono se pueden añadir a la lista de rechazados.
- **Configurar mensajes de rechazo de llamadas:** añade o edita el mensaje que se enviará al rechazar una llamada.
- **Respuesta/finalización llamadas:**
 - **La tecla de inicio contesta llamadas:** define el dispositivo para que responda una llamada al pulsar el botón Inicio.
 - **Tecla encendido y fin de llamada:** define el dispositivo para finalizar una llamada al pulsar el botón Encendido.
- **Alertas de llamada:**
 - **Vibración de respuesta:** configura el dispositivo para que vibre cuando el interlocutor responda una llamada.
 - **Vibración fin de llamada:** configura el dispositivo para que vibre cuando el interlocutor finalice una llamada.
 - **Tono conexión llamada:** activa o desactiva el tono de conexión de las llamadas.
 - **Minutero:** activa o desactiva el tono del recordatorio de minutos.
 - **Tono de fin de llamada:** activa o desactiva el tono de desconexión de las llamadas.
 - **Alertas durante llamada:** configura el dispositivo para que le avise de los eventos importantes durante una llamada.
- **Accesorios de llamada:**
 - **Respuesta automática:** configura el dispositivo para responder una llamada automáticamente tras un tiempo específico (solo funciona si el auricular está conectado).
 - **Tiempo de respuesta auto.:** define el tiempo que el dispositivo esperará antes de responder una llamada.
 - **Condiciones llam. saliente:** configura el dispositivo para permitir llamadas salientes con un auricular Bluetooth, incluso si el dispositivo está bloqueado.
 - **Tipo de llamada saliente:** selecciona los tipos de llamadas salientes que quiere realizar al usar un auricular Bluetooth.

- **Ajustes adicionales:**
 - **ID de llamante:** muestra su identificador de llamadas a los interlocutores para las llamadas salientes.
 - **Desvío de llamadas:** desvía las llamadas entrantes a otro número.
 - **Código de área automático:** configura el dispositivo para que inserte un prefijo (código de área o de país) antes de un número de teléfono.
 - **Restricción de llamadas:** bloquea las llamadas entrantes o salientes.
 - **Llamada en espera:** recibe alertas de llamadas durante una llamada en curso.
 - **Rellamada automática:** activa la rellamada automática para llamadas que no pudieron conectarse o que se desconectaron.
 - **Número de marcación fija:** activa el modo FDN para restringir las llamadas a los números de la lista FDN. Introduzca el PIN2 que viene con la tarjeta SIM o USIM.

Ajustes de melodía y sonido

- **Melodías y tonos teclado:**
 - **Melodías:** añade o selecciona una melodía para las llamadas entrantes.
 - **Vibraciones:** añade o selecciona un patrón de vibración.
 - **Vibrar cuando suene:** configura el dispositivo para que vibre y reproduzca una melodía cuando reciba llamadas.
 - **Tono teclado de marcación:** configura el dispositivo para que emita sonidos al pulsar las teclas del teclado.
- **Reducción de ruido:** configura el dispositivo para que elimine el ruido de fondo de modo que el interlocutor pueda oírlo con mayor claridad.

Ajustes de videollamada

- **Imagen de videollamada:** selecciona una imagen para que la vea el interlocutor.
- **Vídeo propio en videollamada recibida:** define si quiere mostrar su imagen en vivo o una imagen predefinida al interlocutor.
- **Usar opciones de fallo de llamada:** intenta una llamada de voz si la videollamada no puede conectarse.

Buzón de voz

- **Servicio buzón de voz:** selecciona o establece el proveedor de servicios para el buzón de voz.
- **Ajustes de buzón de voz:** introduce un número para acceder al servicio del buzón de voz. Solicite este número al proveedor de servicios.
- **Sonido:** selecciona una melodía para los nuevos mensajes de voz.
- **Vibración:** configura el dispositivo para vibre al recibir mensajes del buzón de voz.

Ajustes de llamada de Internet

- **Cuentas:** configura el dispositivo para que acepte llamadas de IP y configurar las cuentas para los servicios de este tipo de llamadas.
- **Usar llamada por internet:** establece si quiere o no usar los servicios de llamada de IP para todas las llamadas o sólo para las llamadas de IP.

Modo de bloqueo

Seleccione las notificaciones que se bloquearán, o permita notificaciones de llamadas de contactos específicos en el modo de bloqueo.

Controles

Idioma e introducción

Cambie los ajustes de entrada de texto. Algunas opciones podrían no estar disponibles, según el idioma seleccionado.

Idioma

Seleccione un idioma de la pantalla para todos los menús y las aplicaciones.

Predeterminado

Seleccione un tipo de teclado predeterminado para la introducción de texto.

Teclado Samsung

Para cambiar los ajustes del teclado Samsung, pulse .



Las opciones disponibles pueden variar según la región o el proveedor de servicios.

- **Seleccionar idiomas de entrada:** selecciona idiomas para la introducción de texto.
- **Texto predictivo:** activa el modo de texto predictivo para predecir palabras según sus entradas y mostrar sugerencias de palabras. También podrá personalizar los ajustes de predicción de palabras.
- **Sustitución automática:** configura el dispositivo para que corrija las palabras mal escritas o incompletas pulsando la barra espaciadora o un signo de puntuación.
- **Uso de mayúsculas automático:** configura el dispositivo para que use mayúsculas en el primer carácter después de un signo de puntuación, como un punto final, un signo de interrogación o exclamación.
- **Espaciado automático:** configura el dispositivo para que inserte un espacio entre las palabras automáticamente.
- **Autopuntuar:** configura el dispositivo para que inserte un punto final cuando pulse dos veces la barra espaciadora.
- **Ninguno:** configura el dispositivo para desactivar la función de desplazamiento por el teclado.
- **Introducción continua:** configura el dispositivo para introducir texto desplazándose por el teclado.
- **Control del cursor:** activa la función de navegación inteligente por el teclado para mover el cursor desplazándose por el teclado.
- **Sonido:** configura el dispositivo para que emita un sonido al pulsar una tecla.
- **Vista previa caracteres:** configura el dispositivo para que muestre una imagen grande de cada carácter al tocarlos.
- **Ayuda:** accede a información de ayuda para utilizar el teclado Samsung.
- **Restablecer ajustes:** establece los ajustes del teclado Samsung.

Dictado por voz de Google

Para cambiar los ajustes de entrada de voz, pulse .

- **Elegir idiomas de introducción:** selecciona idiomas de entrada para la introducción de texto.

- **Bloquear palabras ofensivas:** configura el dispositivo para evitar que reconozca palabras ofensivas en las entradas de voz.
- **Reconocimiento de voz sin conexión:** descarga e instala los datos de idioma para realizar entradas de voz sin conexión.

Reconocimiento de voz

Seleccione un motor de reconocimiento de voz.



Esta función aparece al usar una aplicación de reconocimiento de voz.

Búsqueda de voz

Para el reconocimiento de voz de Samsung, use las siguientes opciones:

- **Idioma:** selecciona un idioma para el reconocimiento de voz.
- **Ocultar palabras ofensivas:** oculta las palabras ofensivas en los resultados de búsqueda por voz.
- **Acerca de:** muestra la información de la versión.
- **Abrir con tecla inicio:** configura el dispositivo para iniciar **S Voice** pulsando dos veces el botón Inicio.
- **Voz Despertar:** configura el dispositivo para iniciar el reconocimiento de voz diciendo un comando de activación mientras usa **S Voice**.
- **Iniciación automática de altavoz:** configura el dispositivo para activar el altavoz automáticamente al realizar una llamada con **S Voice**.
- **Mostrar cuerpo del mensaje:** configura el dispositivo para que muestre el texto de un nuevo mensaje recibido.
- **Comprobar eventos perdidos:** configura el dispositivo para comprobar llamadas perdidas, mensajes o eventos al iniciar **S Voice** pulsando el botón del auricular.
- **Dirección de casa:** introduce su dirección local para usar información de ubicación con la función del comando de voz.
- **Iniciar sesión en Facebook:** introduce los datos de su cuenta de Facebook para usar Facebook con **S Voice**.
- **Inicie sesión en Twitter:** introduce los datos de su cuenta de Twitter para usar Twitter con **S Voice**.

Para el reconocimiento de voz de Google, use las siguientes opciones:

- **Idioma:** selecciona un idioma para el reconocimiento de voz.
- **“Ok Google” hotword detection:** configura el dispositivo para que inicie el reconocimiento de voz al pronunciar el comando de activación mientras usa la aplicación de búsqueda.



Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

- **Salida de voz:** configura el dispositivo para que proporcione respuestas de voz para avisarle acerca de la acción actual.
- **Bloquear palabras ofensivas:** oculta las palabras ofensivas en los resultados de búsqueda por voz.
- **Reconocimiento de voz sin conexión:** descarga e instala los datos de idioma para realizar entradas de voz sin conexión.
- **Auriculares Bluetooth:** configura el dispositivo para permitir la búsqueda por voz con un auricular Bluetooth, cuando haya uno conectado al dispositivo.

Opciones texto a voz

- **MOTOR TTS PREFERIDO:** selecciona un motor de síntesis de voz. Para cambiar los ajustes de los motores de síntesis de voz, pulse ⚙.
- **Índice de velocidad:** selecciona la velocidad de la función de texto a voz.
- **Escuchar un ejemplo:** reproduce un ejemplo de texto leído en voz alta.
- **Estado de idioma predet.:** muestra el estado del idioma predeterminado para la función de texto a voz.

Velocidad del cursor

Ajuste la velocidad de cursor para el ratón o el panel táctil conectados al dispositivo.

Movimiento de palma

Active la función de movimientos de la palma de la mano para controlar el dispositivo pulsando la pantalla.

- **Captura de pantalla:** configura el dispositivo para que capture una imagen de la pantalla al desplazar la mano hacia la izquierda o derecha a lo largo de la pantalla.
- **Silencio/pausa:** configura el dispositivo para pausar la reproducción multimedia al tocar la pantalla con la palma de la mano.

Smart screen

- **Smart stay:** configura el dispositivo para evitar que se apague la retroiluminación de la pantalla mientras la mira.

General

Cuentas

Añade cuentas de correo electrónico o redes sociales.

Cloud

Cambia los ajustes para la sincronización de datos o archivos con su Samsung account o el servicio de almacenamiento en la nube de Dropbox.

Copia de seguridad y restablecimiento

Cambia los ajustes para administrar los ajustes y los datos.

- **Hacer copia de seguridad:** configura el dispositivo para realizar una copia de seguridad de los ajustes y los datos de las aplicaciones en el servidor de Google.
- **Cuenta de copia de seguridad:** configura o edita la cuenta de copia de seguridad de Google.
- **Restauración automática:** configura el dispositivo para restaurar los ajustes y los datos de las aplicaciones cuando vuelve a instalarlas en el dispositivo.
- **Restablecer datos de fábrica:** restablece los ajustes predeterminados de fábrica y elimina todos los datos.

Fecha y hora

Acceda a los siguientes ajustes y modifíquelos para controlar el modo en que el dispositivo muestra la fecha y la hora.



Si la batería permanece completamente descargada o fuera del dispositivo, la fecha y la hora se reiniciarán.

- **Fecha y hora automáticas:** actualiza la fecha y la hora automáticamente cuando se desplaza por zonas horarias diferentes.
- **Definir fecha:** define la fecha de forma manual.
- **Definir hora:** define la hora de forma manual.
- **Zona horaria automática:** configura el dispositivo para recibir información de la zona horaria desde la red al desplazarse por zonas horarias diferentes.
- **Seleccionar zona horaria:** define la zona horaria local.
- **Usar formato de 24 Horas:** muestra la hora en el formato de 24 horas.
- **Seleccionar formato de fecha:** selecciona un formato de fecha.

Accesorios

Cambie los ajustes de accesorios.

- **Sonido del dock:** define el dispositivo para que reproduzca un sonido al conectar o desconectar el dispositivo en una base de escritorio.
- **Modo salida de audio:** configura el dispositivo para usar el altavoz de la base cuando el dispositivo esté conectado a una base de escritorio.
- **Desbloqueo automático:** configura el dispositivo para que se desbloquee automáticamente al abrir la cubierta.

Administrador de aplicaciones

Vea y administre las aplicaciones del dispositivo.

Aplicaciones predetermin.

Seleccione un ajuste predeterminado para el uso de aplicaciones.

Usuarios

Configure y administre perfiles de usuario con ajustes personalizados.

Batería

Vea la energía consumida por el dispositivo.

- **Mostrar porcentaje batería:** configura el dispositivo para que muestre la batería restante.

Ahorro de energía

Active el modo de ahorro de energía y cambie los ajustes correspondientes.

- **Rendimiento de CPU:** define el dispositivo para que limite el uso de ciertos recursos del sistema.
- **Salida de la pantalla:** define el dispositivo para que disminuya el brillo de la pantalla.
- **Más información sobre ahorro de energía:** aprende a reducir el consumo de batería.

Almacenamiento

Vea información sobre el dispositivo y la tarjeta de memoria, o formatee una tarjeta de memoria.



Si formatea una tarjeta de memoria, eliminará todos los datos de forma permanente.



La capacidad disponible real de la memoria interna es menor a la capacidad especificada, ya que el sistema operativo y las aplicaciones predeterminadas ocupan parte de la memoria. La capacidad disponible puede cambiar al actualizar el dispositivo.

Seguridad

Cambie los ajustes para proteger el dispositivo.

- **Cifrar dispositivo:** define una contraseña para cifrar los datos guardados en el dispositivo. Deberá introducir la contraseña cada vez que encienda el dispositivo.



Cargue la batería antes de activar este ajuste, ya que el cifrado de los datos puede llevar más de una hora.

- **Cifrar tarjeta SD externa:** configura el dispositivo para cifrar todos los archivos de una tarjeta de memoria.



Si restablece el dispositivo con los valores predeterminados de fábrica con este ajuste activado, el dispositivo no podrá leer los archivos cifrados. Deshabilite este ajuste antes de restablecer el dispositivo.

- **Controles remotos:** configura el dispositivo para controlar el dispositivo perdido o robado en forma remota a través de Internet. Para usar esta función, deberá iniciar sesión en su Samsung account.
 - **REGISTRO DE CUENTA:** añade o muestra su Samsung account.
 - **Utilizar redes:** configura el dispositivo para que permita reunir datos y determinar la ubicación del dispositivo perdido o robado a través de Wi-Fi o la red móvil.
- **Alerta de cambio de SIM:** activa o desactiva la función Buscar mi móvil, que ayuda a localizar el dispositivo perdido o robado.
- **Ir al sitio web:** accede al sitio web de Buscar mi móvil (findmymobile.samsung.com). Desde el sitio web de Buscar mi móvil, podrá rastrear y controlar el dispositivo perdido o robado.
- **Definir bloqueo de tarjeta SIM:**
 - **Bloquear tarjeta SIM:** activa o desactiva la función de bloqueo de PIN para que se solicite el PIN antes de poder utilizar el dispositivo.
 - **Cambiar PIN de la tarjeta SIM:** cambia el PIN utilizado para acceder a los datos SIM o USIM.
- **Hacer las contraseñas visibles:** define el dispositivo para que muestre las contraseñas a medida que las introduce.
- **Administradores de dispositivos:** muestra los administradores instalados en el dispositivo. Puede permitir a los administradores de dispositivo que apliquen nuevas políticas al dispositivo.

- **Fuentes desconocidas:** instala aplicaciones desde cualquier fuente. Si no selecciona esta opción, sólo podrá descargar aplicaciones de **Play Store**.
- **Verificar aplicaciones:** configura el dispositivo para permitir que Google verifique la aplicación para detectar comportamientos dañinos antes de instalarla.
- **Actualizaciones pol. seg:**
 - **Actualizaciones automáticas:** configura el dispositivo para verificar y descargar las actualizaciones de seguridad de forma automática.
 - **Redes preferidas:** selecciona un tipo de conexión de red para comprobar y descargar actualizaciones de seguridad automáticamente.
 - **Comprobar actualizaciones:** comprueba las actualizaciones de seguridad.
- **Enviar informes de seguridad:** configura el dispositivo para enviar informes de seguridad automáticamente cuando el dispositivo se conecta a una red Wi-Fi.
- **Almacenamiento:** define un tipo de almacenamiento para los archivos de credenciales.
- **Credenciales de confianza:** usa certificados y credenciales para garantizar el uso seguro de diversas aplicaciones.
- **Instalar certificados desde SD:** instala certificados cifrados del almacenamiento USB.
- **Borrar credenciales:** borra el contenido de las credenciales del dispositivo y restablece la contraseña.

Acerca del dispositivo

Acceda a información sobre el dispositivo, edite el nombre del dispositivo o actualice el software del dispositivo.

Ajustes de Google

Use esta aplicación para configurar los ajustes de algunas de las funciones de Google.

Pulse **Ajustes de Google** en la pantalla de aplicaciones.

Apéndice

Solución de problemas

Antes de comunicarse con un Centro de Servicios de Samsung, intente las siguientes soluciones. Algunas situaciones podrían no aplicarse a su dispositivo.

Cuando enciende el dispositivo o cuando está usándolo, se le solicita que introduzca uno de los siguientes códigos:

- Contraseña: cuando está activada la función de bloqueo de dispositivo, debe introducir la contraseña que definió para el dispositivo.
- PIN: cuando utiliza el dispositivo por primera vez o cuando se activa la solicitud del PIN, debe introducir el PIN proporcionado con la tarjeta SIM o USIM. Podrá desactivar esta función con el menú Bloquear tarjeta SIM.
- PUK: La tarjeta SIM o USIM está bloqueada, generalmente, como resultado de haber escrito el PIN incorrectamente varias veces, debe introducir el código PUK suministrado por el proveedor de servicios.
- PIN2: al acceder a un menú que requiere el PIN2, debe introducir el PIN2 suministrado con la tarjeta SIM o USIM. Para obtener detalles, póngase en contacto con el proveedor de servicios.

Su dispositivo muestra un error de red o servicio

- Si se encuentra en áreas donde la señal o la recepción son débiles, es posible que pierda la cobertura. Desplácese hacia otro lugar y vuelva a intentarlo. Mientras se desplaza, los mensajes de error podrían aparecer varias veces.
- No puede acceder a ciertas opciones sin una suscripción. Para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

Su dispositivo no se enciende

- Si la batería está completamente descargada, el dispositivo no se encenderá. Cargue la batería por completo antes de encender el dispositivo.
- La batería podría no estar insertada correctamente. Vuelva a insertar la batería.
- Limpie ambos contactos y vuelva a insertar la batería.

La pantalla táctil responde de forma lenta o inadecuada

- Si coloca una cubierta protectora o accesorios opcionales en la pantalla táctil, esta podría no funcionar correctamente.
- Si lleva guantes, si no tiene las manos limpias al pulsar la pantalla táctil, o si toca la pantalla con objetos puntiagudos o con las yemas de los dedos, la pantalla táctil podría no funcionar correctamente.
- Es posible que la pantalla táctil no funcione correctamente en ambientes húmedos o si se moja.
- Reinicie el dispositivo para eliminar cualquier error de software.
- Asegúrese de que el software del dispositivo esté actualizado a la versión más reciente.
- Si la pantalla táctil está rayada o dañada, acuda a un Centro de Servicio de Samsung.

El dispositivo deja de responder o presenta errores graves

Si el dispositivo deja de responder o se cuelga, es posible que sea necesario cerrar las aplicaciones o volver a insertar la batería y encender el dispositivo a fin de que vuelva a funcionar. Si el dispositivo se congela o no responde, mantenga pulsado el botón Encendido durante más de 7 segundos para reiniciarlo.

Si esto no resuelve el problema, restablezca los datos de fábrica. En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **General** → **Copia de seguridad y restablecimiento** → **Restablecer datos de fábrica** → **Restablecer el dispositivo** → **Eliminar todo**. Antes de restablecer los datos de fábrica, recuerde realizar copias de seguridad de todos los datos importantes almacenados en el dispositivo.

Si el problema persiste, comuníquese con un Centro de Servicio de Samsung.

No se pueden realizar llamadas

- Asegúrese de haber accedido a la red móvil adecuada.
- Asegúrese de no haber definido la restricción de llamadas para el número de teléfono que quiere marcar.
- Asegúrese de no haber establecido la restricción de llamadas para el número de teléfono de la llamada entrante.

El interlocutor no puede oírle durante una llamada

- Asegúrese de no estar tapando el micrófono incorporado en el dispositivo.
- Asegúrese de mantener el micrófono cerca de la boca.
- Si utiliza auriculares, asegúrese de que estén conectados correctamente.

Se escuchan ecos durante las llamadas

Ajuste el volumen pulsando el botón Volumen o cambie de ubicación.

Las redes móviles o Internet se desconectan frecuentemente, o el sonido es de mala calidad

- Asegúrese de no estar bloqueando la antena interna del dispositivo.
- Si se encuentra en áreas donde la señal o la recepción son débiles, es posible que pierda la cobertura. Tal vez tenga problemas de conectividad debido a algún problema con la estación de base del proveedor de servicios. Desplácese hacia otro lugar y vuelva a intentarlo.
- Al utilizar el dispositivo mientras está en movimiento, los servicios de la red móvil podrían deshabilitarse debido a problemas en la red del proveedor de servicios.

El icono de la batería está vacío

El nivel de batería es bajo. Vuelva a cargar la batería o reemplácela.

La batería no se carga correctamente (para cargadores aprobados por Samsung)

- Asegúrese de que el cargador esté correctamente conectado.
- Si los terminales de la batería están sucios, la batería podría no cargarse correctamente, o el dispositivo podría apagarse. Limpie ambos contactos e intente volver a cargar la batería.
- Las baterías de algunos dispositivos no pueden ser reemplazadas por el usuario. Para reemplazar la batería, diríjase a un Centro de Servicio de Samsung.

La batería se descarga más rápidamente que cuando compré el dispositivo

- Al exponer la batería a temperaturas demasiado altas o bajas, la vida útil de la carga podría reducirse.
- El consumo de la batería aumenta al utilizar funciones de mensajería o ciertas aplicaciones, como los juegos o Internet.
- La batería se consume y la carga habitual se acortará con el tiempo.

El dispositivo está caliente al tacto

El dispositivo puede estar caliente al tacto cuando se utilizan aplicaciones del dispositivo durante períodos prolongados o cuando se utilizan aplicaciones que requieren más energía. Esto es normal y no afecta la vida útil ni el rendimiento del dispositivo.

Aparecen mensajes de error cuando inicia la cámara

El dispositivo debe tener disponible suficiente memoria y carga de batería para utilizar la aplicación de la cámara. Si recibe mensajes de error al iniciar la cámara, intente lo siguiente:

- Cargue la batería o reemplácela por una que esté completamente cargada.
- Transfiera archivos a un ordenador o elimínelos del dispositivo para liberar espacio en la memoria.
- Reinicie el dispositivo. Si aún tiene problemas con la aplicación de la cámara después de seguir estas sugerencias, póngase en contacto con un centro de servicio técnico de Samsung.

La calidad de las fotos no es tan buena como la de la vista previa

- La calidad de las fotos puede variar, según el entorno y las técnicas fotográficas que utilice.
- Si saca fotos en lugares oscuros, por la noche o en lugares cerrados, podría producirse ruido en la imagen o las imágenes podrían estar desenfocadas.

Aparecen mensajes de error al abrir archivos multimedia

Si recibe mensajes de error o los archivos no se reproducen al abrir archivos multimedia en el dispositivo, intente lo siguiente:

- Transfiera archivos a un ordenador o elimínelos del dispositivo para liberar espacio en la memoria.
- Asegúrese de que el archivo de música no esté protegido por un sistema de administración de derechos digitales (DRM). Si el archivo está protegido con DRM, asegúrese de tener la licencia o la clave correspondiente para reproducir el archivo.
- Asegúrese de que el dispositivo admita el tipo de archivo.

- El dispositivo admite fotos y vídeos capturados con el dispositivo. Las fotos y los vídeos capturados con otros dispositivos podrían no funcionar correctamente.
- El dispositivo admite archivos multimedia autorizados por el proveedor de servicios de su red o los proveedores de servicios adicionales. Algunos de los contenidos que circulan en Internet, tales como melodías, vídeos o fondos de pantalla, podrían no funcionar correctamente.

No es posible localizar otro dispositivo Bluetooth

- Asegúrese de que la función inalámbrica Bluetooth esté activada en el dispositivo.
- Asegúrese de que la función inalámbrica Bluetooth esté activada en el dispositivo al que quiere conectarse.
- Asegúrese de que el dispositivo y el otro dispositivo Bluetooth se encuentren dentro del rango máximo de alcance de Bluetooth (10 m).

Si una vez seguidas las sugerencias, el problema persiste, póngase en contacto con un centro de servicio técnico de Samsung.

No se establece una conexión cuando conecta el dispositivo a un ordenador

- Asegúrese de que el cable USB que está utilizando sea compatible con el dispositivo.
- Asegúrese de tener el controlador correspondiente instalado y actualizado en el ordenador.
- Si usted es usuario de Windows XP, asegúrese de tener Windows XP Service Pack 3 o superior instalado en el ordenador.
- Asegúrese de tener Samsung Kies o Windows Media Player 10 o superior instalado en el ordenador.

El dispositivo no puede encontrar la ubicación actual

Las señales GPS podrían verse obstruidas en algunos lugares, como por ejemplo en lugares cerrados. En estas situaciones, configure el dispositivo para utilizar Wi-Fi o una red móvil para buscar su ubicación actual.

Se han perdido los datos almacenados en el dispositivo

Siempre realice copias de seguridad de todos los datos importantes guardados en el dispositivo. De lo contrario, no podrá restablecer los datos dañados o perdidos. Samsung no se hace responsable de la pérdida de los datos almacenados en el dispositivo.

Aparece un pequeño espacio alrededor de la parte externa de la funda del dispositivo

- Este espacio es una característica de fabricación necesaria, y podría provocar el movimiento o la vibración de algunas partes.
- Con el tiempo, la fricción entre las partes podría provocar que este espacio se agrande levemente.

Extracción de la batería

- Para extraer la batería **visite** un Servicio de Atención Técnica (SAT) con las instrucciones proporcionadas.
- Por su seguridad, **no intente extraer** la batería. Si la batería no se extrae adecuadamente, podrían ocasionarse daños tanto en la batería como en el dispositivo, provocar lesiones personales o hacer que el dispositivo no resulte seguro.
- Samsung no acepta responsabilidad alguna de los daños o pérdidas (ya sean contractuales o extracontractuales, incluida la negligencia) que pudieran surgir a raíz de no seguir con precisión estas advertencias e instrucciones; quedan excluidas la muerte y las lesiones personales provocadas por negligencias de Samsung.

1 Inserte la herramienta de apertura del dispositivo en el espacio que queda entre la pantalla y la tapa posterior.

A continuación, separe la pantalla de la tapa posterior haciendo palanca.

2 Continúe reinsertando la herramienta y abriendo la pantalla y la tapa posterior con intervalos cortos alrededor del dispositivo.

3 Cuando la pantalla se bloquee, separe la pantalla y la tapa posterior.

Luego, ponga la tapa posterior a un lado y coloque la pantalla boca abajo en una superficie de trabajo plana.

4 Retire la cinta y desconecte el conector de la batería.

5 Retire la batería.

Parte del contenido puede ser diferente del dispositivo según la región, el proveedor de servicios o la versión del software, y está sujeto a cambio sin previo aviso.



Resumen Declaración de Conformidad

SAMSUNG declara, bajo su responsabilidad, que este aparato cumple con lo dispuesto en la Directiva 99/05/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de Marzo de 1999, traspuesta a la legislación española mediante el Real Decreto 1890/2000, de 20 de Noviembre.