




SM-P905

# Manual de usuario

# Acerca de este manual

Este dispositivo ofrece servicios de comunicación y entretenimiento bajo los altos estándares y la experiencia tecnológica de Samsung. Este manual de usuario está diseñado específicamente para describir en detalle las funciones del dispositivo.

- Lea este manual antes de usar el dispositivo para garantizar su uso correcto y seguro.
- Las descripciones se basan en los ajustes predeterminados del dispositivo.
- Es posible que las imágenes y las capturas de pantalla no sean exactamente iguales al producto real.
- El contenido puede diferir del producto final o del software proporcionado por los proveedores de servicios u operadores, y se encuentra sujeto a cambios sin previo aviso. Para acceder a la última versión del manual, consulte el sitio web de Samsung, [www.samsung.com](http://www.samsung.com).
- El contenido (contenido de alta calidad) que exija un alto uso del CPU y la memoria RAM afectará al rendimiento general del dispositivo. Es posible que las aplicaciones relacionadas con el contenido no funcionen correctamente dependiendo de las especificaciones del dispositivo y del entorno en el que se utilice.
- Las funciones disponibles y los servicios adicionales pueden variar según el dispositivo, el software o el proveedor de servicios.
- Las aplicaciones y sus funciones pueden variar según el país, la región o las especificaciones de hardware. Samsung no se hace responsable de los problemas de rendimiento provocados por aplicaciones de cualquier proveedor aparte de Samsung.
- Samsung no se hace responsable de los problemas de rendimiento o las incompatibilidades provocadas por la edición de los ajustes de registro o la alteración del software del sistema operativo. El intento de personalizar el sistema operativo puede provocar que el dispositivo o las aplicaciones funcionen de forma incorrecta.
- El software, las fuentes de sonido, los fondos de pantalla, las imágenes y los demás contenidos multimedia que vienen con el dispositivo tienen una licencia de uso limitado. Extraer y usar estos materiales para propósitos comerciales o de otra naturaleza constituye una violación de las leyes de derechos de autor. Los usuarios son completamente responsables del uso ilegal de los recursos multimedia.
- Es posible que incurra en gastos adicionales por los servicios de datos, como los mensajes, la carga y descarga, la sincronización automática o el uso de los servicios de ubicación. Para evitar cargos adicionales, seleccione un plan de datos apropiado. Para más información, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

- Las aplicaciones predeterminadas que vienen con el dispositivo se encuentran sujetas a actualizaciones y podrían dejar de ser compatibles sin previo aviso. En caso de tener alguna pregunta sobre una de las aplicaciones incluidas en el dispositivo, póngase en contacto con el Servicio de Atención Técnica (SAT) de Samsung. En el caso de aplicaciones instaladas por el usuario, póngase en contacto con los proveedores de servicios correspondientes.
- Si modifica el sistema operativo del dispositivo o instala software de fuentes no oficiales, podría provocar el mal funcionamiento del dispositivo y la corrupción o pérdida de datos. Estas acciones constituyen una violación del acuerdo de licencia de Samsung y anularán la garantía.
- Dependiendo de la región o del modelo, algunos dispositivos pueden precisar la aprobación de la FCC (Federal Communications Commission). Si el dispositivo goza de la aprobación de la FCC, podrá ver el ID de la FCC correspondiente. Para ver el ID de la FCC, pulse  → **Ajustes** → **GENERAL** → **Acerca del dispositivo**.

## Iconos instructivos



**Advertencia:** situaciones que pueden provocar lesiones a usted o a otras personas



**Precaución:** situaciones que pueden provocar daños al dispositivo o a otros equipos



**Nota:** notas, consejos de uso o información adicional

## Copyright

Copyright © 2015 Samsung Electronics

Esta guía se encuentra protegida por las leyes internacionales de derechos de autor.

No está permitido reproducir, distribuir, traducir o transmitir ninguna parte de esta guía de ningún modo o por ningún medio, ya sea electrónico o mecánico, incluyendo fotocopias, grabaciones o almacenamiento en cualquier sistema de almacenamiento y recuperación de información, sin el permiso previo por escrito de Samsung Electronics.

## Marcas comerciales

- SAMSUNG y el logotipo de SAMSUNG son marcas comerciales registradas de Samsung Electronics.
- Bluetooth® es una marca comercial registrada de Bluetooth SIG, Inc. en todo el mundo.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, y el logotipo de Wi-Fi son marcas comerciales registradas de Wi-Fi Alliance.
- El resto de las marcas comerciales y derechos de autor son propiedad de sus respectivos dueños.



# Contenido

## Para empezar

- 8 Diseño del dispositivo
- 9 Botón
- 10 S Pen
- 10 Contenido de la caja
- 11 Insertar la tarjeta SIM o USIM
- 12 Cargar la batería
- 15 Insertar una tarjeta de memoria
- 17 Cambiar la punta del S Pen
- 18 Encender y apagar el dispositivo
- 18 Sujetar el dispositivo
- 19 Bloquear y desbloquear el dispositivo
- 19 Ajustar el volumen
- 19 Cambiar al modo Silencio

## Nociones básicas

- 20 Iconos indicadores
- 21 Usar la pantalla táctil
- 25 Movimientos de control
- 27 Movimiento de palma
- 28 Samsung Smart Pause
- 29 Usar Multiwindow
- 34 Usar el S Pen
- 37 Air view

- 38 Notificaciones
- 39 Pantalla Inicio
- 45 Pantalla Aplicaciones
- 46 Utilizar las aplicaciones
- 47 Ayuda
- 47 Introducir texto
- 50 Conectarse a una red Wi-Fi
- 51 Configurar cuentas
- 52 Configurar perfiles de usuario
- 52 Transferir archivos
- 53 Proteger el dispositivo
- 54 Actualizar el dispositivo

## Comunicación

- 56 Teléfono
- 61 Contactos
- 65 Mensajes
- 66 Correo electrónico
- 68 Gmail
- 70 Hangouts
- 70 Google+
- 71 Fotos
- 71 Twitter

## Redes e Internet

- 72 Internet
- 73 Chrome
- 74 Bluetooth
- 75 Screen Mirroring
- 76 e-Meeting
- 82 WebEx
- 91 Remote PC
- 95 SideSync 3.0

## Recursos multimedia

- 101 Música
- 103 Cámara
- 110 Galería
- 114 Vídeo
- 115 YouTube
- 116 Flipboard
- 116 Businessweek+
- 117 NYTimes
- 117 SketchBook for Galaxy

## Tiendas de aplicaciones y contenidos multimedia

- 118 Play Store
- 119 Galaxy Apps
- 119 Play Libros
- 120 Play Películas
- 120 Play Music
- 120 Play Games
- 120 Play Kiosco

## Utilidades

- 121 S Note
- 127 Action memo
- 129 Calendario
- 131 Dropbox
- 131 Cloud
- 132 Drive
- 132 Hancom Office Viewer
- 135 Alarma
- 136 Reloj mundial
- 137 Calculadora
- 137 S Voice
- 138 Google
- 139 Búsqueda por voz
- 139 Scrapbook
- 140 Mis Archivos
- 142 Evernote
- 142 KNOX

## Viajes e información local

- 143 Maps

## Ajustes

- 144 Acerca de los ajustes
- 144 CONEXIONES
- 148 DISPOSITIVO
- 154 CONTROLES
- 158 GENERAL
- 162 Ajustes de Google


## Apéndice

163 Solución de problemas

168 Extracción de la batería

# Para empezar



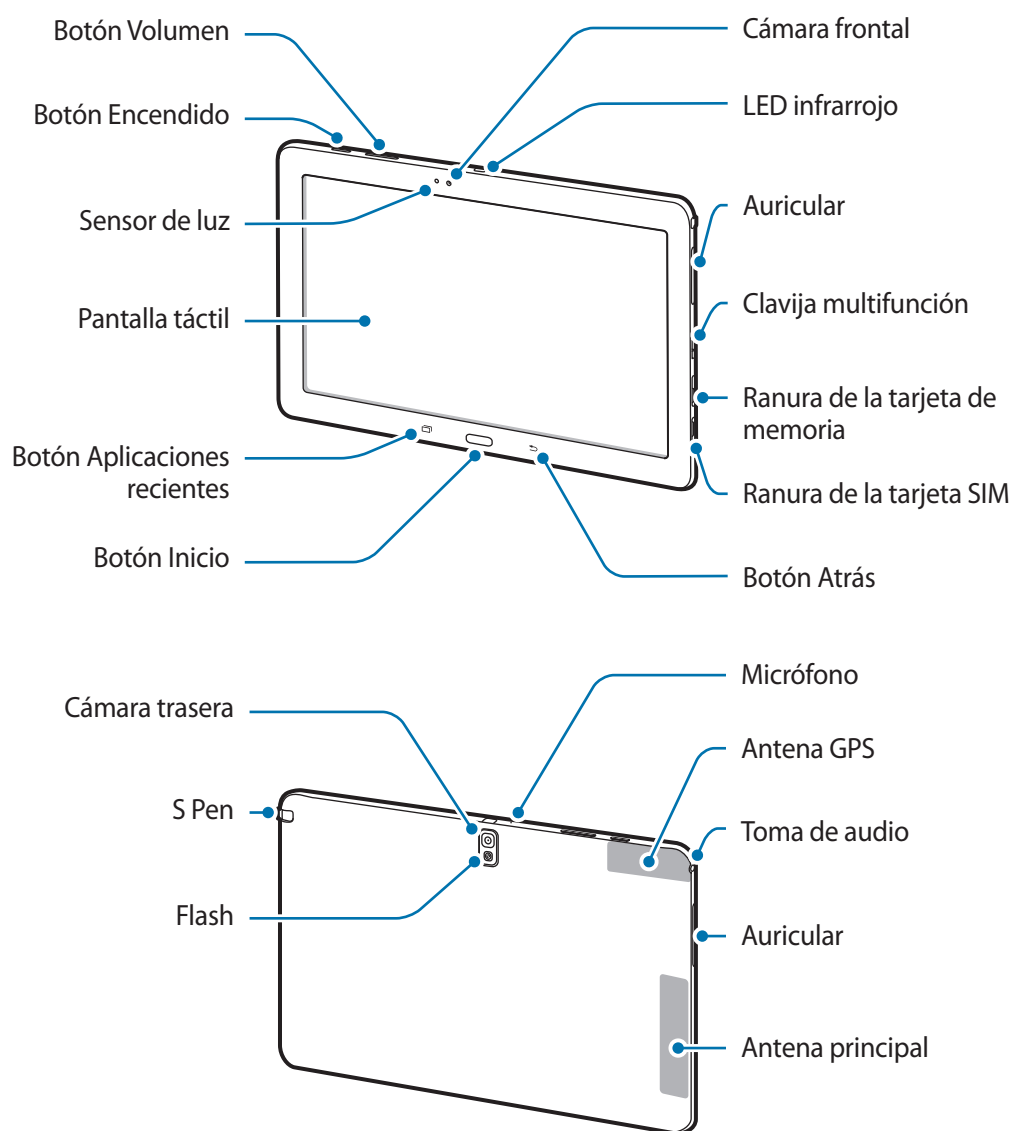


## Diseño del dispositivo






- No cubra el área de la antena con las manos u otros objetos. Esto podría provocar problemas de conectividad o agotar la batería.
- Se recomienda usar un protector de pantalla aprobado por Samsung. Los protectores de pantalla no aprobados por Samsung podrán provocar errores de funcionamiento en los sensores.
- No deje que la pantalla táctil entre en contacto con el agua. Es posible que la pantalla táctil no funcione correctamente en ambientes húmedos o si se moja.

## Botón

Botón	Función
 <b>Encendido</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Manténgalo pulsado para encender o apagar el dispositivo.</li><li>• Manténgalo pulsado durante más de 7 segundos para restablecer el dispositivo si este se cuelga.</li><li>• Púlselo para bloquear o desbloquear el dispositivo. Cuando se apaga la pantalla táctil, el dispositivo entra en modo Bloqueo.</li></ul>
 <b>Aplicaciones recientes</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Púlsela para abrir la lista de aplicaciones recientes.</li></ul>
 <b>Inicio</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Púlselo para volver a la pantalla Inicio.</li><li>• Manténgalo pulsado para iniciar la búsqueda de Google.</li></ul>
 <b>Atrás</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Púlsela para volver a la pantalla anterior.</li></ul>
 <b>Volumen</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Púlselo para ajustar el volumen del dispositivo.</li></ul>

## S Pen

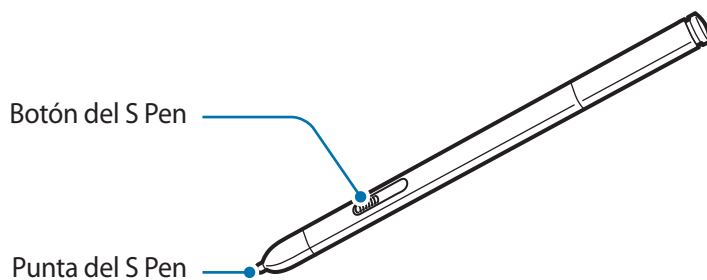

Nombre	Función
Punta del S Pen	• Realiza acciones básicas con el S Pen. (pág. 21)
Botón del S Pen	• Realiza acciones avanzadas con el S Pen. (pág. 34)

## Contenido de la caja

En la caja encontrará los siguientes artículos:

- Dispositivo
- Guía de inicio rápido



- Los elementos que vienen con el dispositivo y cualquier accesorio disponible pueden variar según la región o el proveedor de servicios.
- Los elementos suministrados están diseñados sólo para este dispositivo y podrían no ser compatibles con otros.
- La apariencia y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
- Podrá comprar accesorios adicionales en su distribuidor local de Samsung. Asegúrese de que sean compatibles con el dispositivo antes de comprarlos.
- Otros accesorios podrían no ser compatibles con el dispositivo.
- Use sólo accesorios aprobados por Samsung. Los fallos de funcionamiento provocados por el uso de accesorios no aprobados no están cubiertos por el servicio de garantía.
- La disponibilidad de todos los accesorios se encuentra sujeta a cambios según las empresas fabricantes. Para obtener más información sobre los accesorios disponibles, consulte el sitio web de Samsung.

## Insertar la tarjeta SIM o USIM


Inserte la tarjeta SIM o USIM que le suministró el proveedor de servicios de telefonía móvil.



- El dispositivo sólo admite tarjetas microSIM.
- Algunos servicios LTE podrían no estar disponibles según su proveedor de servicios. Para obtener detalles sobre la disponibilidad del servicio, póngase en contacto con el proveedor de servicios.

1 Abra la ranura de la tarjeta SIM.

2 Introduzca la tarjeta SIM o USIM de manera que el chip quede orientado hacia abajo.

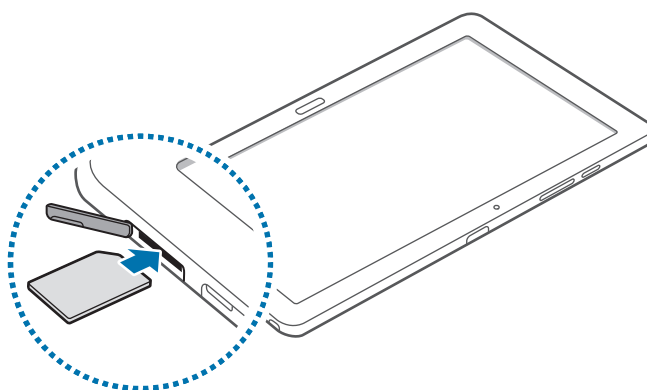

3 Empuje la tarjeta SIM o USIM dentro de la ranura hasta que quede fija en su lugar.




- No inserte una tarjeta de memoria en la ranura de la tarjeta SIM. Si se atasca una tarjeta de memoria en la ranura de la tarjeta SIM, lleve el dispositivo al Servicio de Atención Técnica (SAT) de Samsung para retirarla.
- Tenga cuidado de no perder la tarjeta SIM o USIM ni dejar que otras personas la usen. Samsung no se hace responsable de los daños o inconvenientes provocados por la pérdida o el robo de tarjetas.

4 Cierre la ranura de la tarjeta SIM.

## Retirar la tarjeta SIM o USIM

- 1 Abra la ranura de la tarjeta SIM.
- 2 Empuje la tarjeta SIM o USIM hasta que salga del dispositivo, y luego retírela.

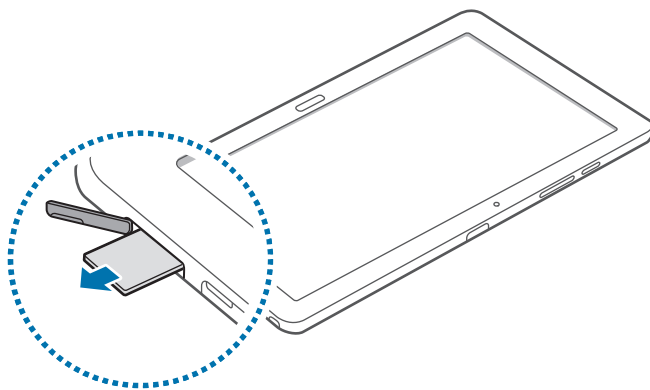

- 3 Cierre la ranura de la tarjeta SIM.

## Cargar la batería

Use el cargador para cargar la batería antes de usar el dispositivo por primera vez.



Utilice sólo cargadores, baterías y cables aprobados por Samsung. Los cargadores o cables no aprobados pueden provocar que la batería explote o estropee el dispositivo.




- Cuando el nivel de batería sea bajo, el icono de la batería estará vacío.
- Si la batería está completamente descargada, no podrá encender el dispositivo inmediatamente después de conectar el cargador. Espere a que la batería agotada se cargue durante algunos minutos antes de encender el dispositivo.
- Si utiliza varias aplicaciones a la vez, aplicaciones de red o aplicaciones que requieran una conexión con otro dispositivo, la batería se agotará rápidamente. Para evitar desconectarse de la red o perder energía durante la transferencia de datos, siempre use estas aplicaciones después de cargar la batería por completo.



## Cargar con el cargador

Conecte el cable USB al adaptador de alimentación USB, y después conecte el extremo del cable USB a la clavija multifunción.

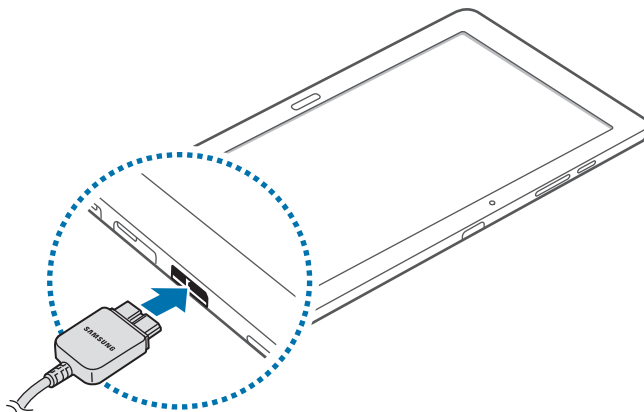

Si conecta el cargador de forma incorrecta, podría provocar daños graves al dispositivo. La garantía no cubre ningún daño provocado por mal uso.



- Puede utilizar el dispositivo mientras se está cargando, pero puede tardar más en cargarse la batería por completo.
- Si el dispositivo recibe una alimentación inestable mientras se carga, la pantalla táctil podría no funcionar. Si esto sucede, desconecte el cargador del dispositivo.
- Es posible que el dispositivo se caliente mientras se está cargando. Esto es normal y no afecta a la vida útil ni al rendimiento del dispositivo. Si la batería se calienta más de lo normal, el cargador podría dejar de cargar.
- Si el dispositivo no se carga correctamente, llévelo junto con el cargador a un Servicio de Atención Técnica (SAT) de Samsung.

Cuando la batería esté totalmente cargada, desconecte el dispositivo del cargador. Desconecte primero el cargador del dispositivo, y luego de la toma de corriente.



El cargador no tiene interruptor de encendido y apagado, por tanto, para detener el suministro eléctrico, el usuario debe desenchufar el cargador de la red. Además, cuando esté conectado, el cargador debe permanecer cerca del enchufe. Para ahorrar energía, desenchufe el cargador cuando no esté en uso.

## Comprobar el estado de carga de la batería

Cuando el dispositivo esté apagado o cargándose, los siguientes iconos mostrarán el estado de carga de la batería:



Cargando



Carga completa

## Reducir el consumo de batería

El dispositivo ofrece opciones que ayudan a ahorrar batería. Al personalizar estas opciones y desactivar las funciones en segundo plano, podrá utilizar el dispositivo durante más tiempo antes de volver a cargarlo:

- Cuando no esté usando el dispositivo, bloquéelo pulsando el botón Encendido.
- Cierre las aplicaciones innecesarias con el administrador de tareas.
- Desactive la función Bluetooth.
- Desactive la función Wi-Fi.
- Desactive la sincronización automática de las aplicaciones.
- Disminuya el tiempo de retroiluminación de la pantalla.
- Disminuya el brillo de la pantalla.

## Insertar una tarjeta de memoria

El dispositivo admite tarjetas de memoria con capacidades máximas de 64 GB. Según el fabricante y el tipo de tarjeta de memoria, algunas tarjetas podrían no ser compatibles con el dispositivo.




- Algunas tarjetas de memoria podrían no ser completamente compatibles con el dispositivo. Usar una tarjeta de memoria no compatible puede dañar el dispositivo o la tarjeta de memoria y puede dañar los datos almacenados en la tarjeta.
- Asegúrese de insertar la tarjeta de memoria con el lado correcto hacia arriba.




- El dispositivo admite los sistemas de archivos FAT y exFAT para las tarjetas de memoria. Si inserta una tarjeta formateada con un sistema de archivos diferente, el dispositivo le solicitará que reformatee la tarjeta de memoria.
- La escritura y el borrado frecuentes de datos acortarán la vida útil de la tarjeta de memoria.
- Cuando inserte una tarjeta de memoria en el dispositivo, el directorio de archivos de la tarjeta de memoria aparecerá en la carpeta **Tarjeta SD**.

- 1 Abra la cubierta de la ranura de la tarjeta de memoria.
- 2 Inserte una tarjeta de memoria de forma que los contactos queden orientados hacia abajo.
- 3 Inserte la tarjeta de memoria en la ranura hasta que se ajuste en su sitio.

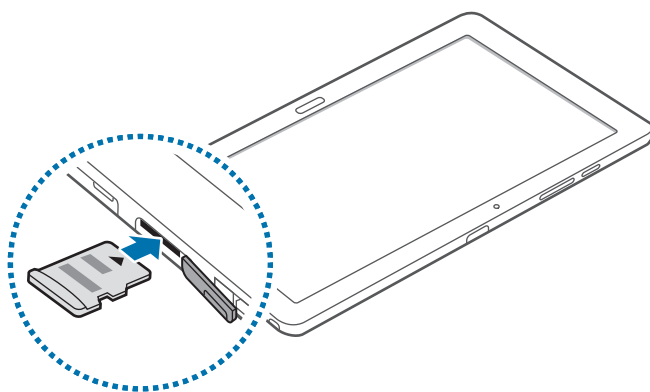

- 4 Cierre la cubierta de la ranura de la tarjeta de memoria.

## Extraer la tarjeta de memoria

Antes de extraer una tarjeta de memoria, deshabilítela para hacer una extracción segura. En la pantalla Inicio, pulse  → **Ajustes** → **GENERAL** → **Almacenamiento** → **Retirar tarjeta SD**.


- 1 Abra la cubierta de la ranura de la tarjeta de memoria.
- 2 Empuje la tarjeta de memoria hasta que salga del dispositivo, y luego retírela.
- 3 Cierre la cubierta de la ranura de la tarjeta de memoria.



No extraiga la tarjeta de memoria mientras el dispositivo esté transfiriendo información o accediendo a ella. Si lo hace, podría provocar la pérdida o la corrupción de los datos, o podría dañar la tarjeta de memoria o el dispositivo. Samsung no se hace responsable de pérdidas provocadas por el mal uso de tarjetas de memoria dañadas, incluyendo la pérdida de datos.

## Formatear la tarjeta de memoria

Una tarjeta de memoria formateada en un ordenador podría no ser compatible con el dispositivo. Formatee la tarjeta de memoria en el dispositivo.

En la pantalla Inicio, pulse  → **Ajustes** → **GENERAL** → **Almacenamiento** → **Formatear tarjeta SD** → **FORMATEAR** → **ELIMINAR TODO**.




Antes de formatear la tarjeta de memoria, recuerde hacer copias de seguridad de todos los datos importantes almacenados en el dispositivo. La garantía del fabricante no cubre la pérdida de datos ocasionada por las acciones del usuario.


## Cambiar la punta del S Pen

Con el uso del S Pen, la punta del S Pen podría desgastarse. Si la punta se desgasta demasiado, cámbiela por una nueva.

- 1 Sostenga la punta firmemente con una pinza, y después tire de ella para retirarla.

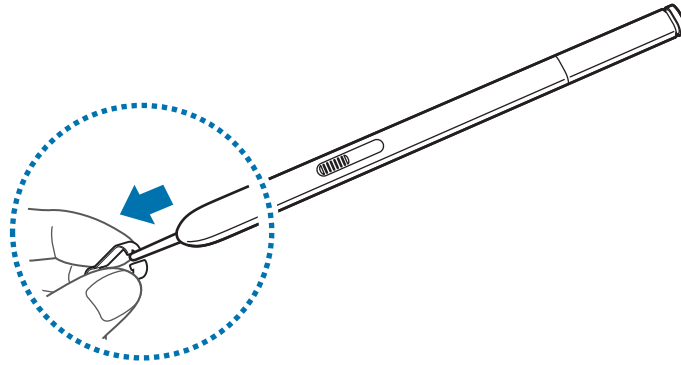

- 2 Inserte una punta nueva en el S Pen hasta escuchar un clic.

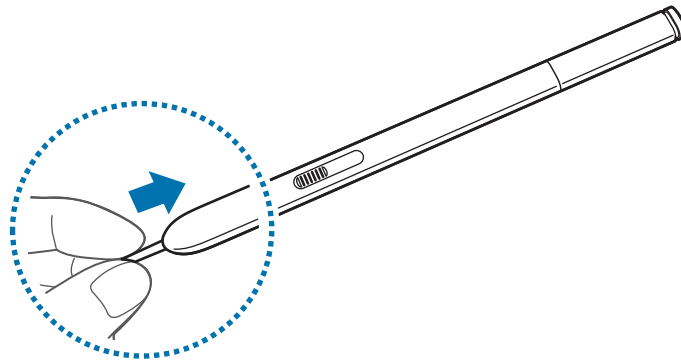

Evite lastimarse el dedo colocándolo entre la pinza y la punta.




- No vuelva a usar puntas ya utilizadas. Si lo hace, podría provocar el mal funcionamiento del S Pen.
- No ejerza demasiada presión sobre la punta al insertarla en el S Pen.
- No inserte el extremo redondeado de la punta en el S Pen. Esto podría provocar daños al S Pen o al dispositivo.

## Encender y apagar el dispositivo

Cuando encienda el dispositivo por primera vez, siga las instrucciones en la pantalla para configurarlo.

Mantenga pulsado el botón Encendido durante algunos segundos para encenderlo.

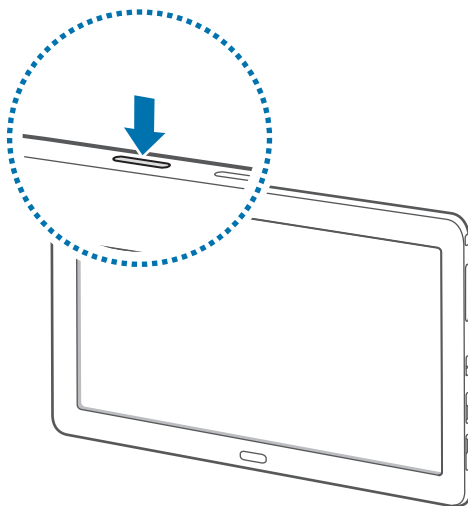

- Respete todas las advertencias publicadas y las indicaciones del personal cuando se encuentre en áreas en las que el uso de dispositivos inalámbricos esté restringido, como aviones y hospitales.
- Mantenga pulsado el botón Encendido y pulse **Modo Avión** para desactivar las funciones inalámbricas.

Para apagar el dispositivo, mantenga pulsado el botón Encendido y después pulse **Apagar**.

## Sujetar el dispositivo

No cubra el área de la antena con las manos u otros objetos. Esto podría provocar problemas de conectividad o agotar la batería.

## Bloquear y desbloquear el dispositivo

Cuando no esté usándolo, bloquee el dispositivo para evitar su uso accidental. Al pulsar el botón Encendido, la pantalla se apagará y el dispositivo se bloqueará. Si no usa el dispositivo durante un tiempo específico, este se bloqueará automáticamente.

Para desbloquear el dispositivo, pulse el botón Encendido o el botón Inicio con la pantalla táctil apagada, toque cualquier parte de la pantalla, y después deslice el dedo en cualquier dirección.

## Ajustar el volumen

Pulse el botón Volumen hacia la izquierda o hacia la derecha para ajustar el volumen de la melodía o el volumen del sonido mientras reproduce música o vídeos.

## Cambiar al modo Silencio




















Use una de las siguientes opciones:

- Mantenga pulsado el botón Volumen hacia la izquierda hasta que cambie al modo Silencio.
- Abra el panel de notificaciones desde la parte superior de la pantalla y después pulse **Sonido** o **Vibración**.






# Nociones básicas

## Iconos indicadores

Los iconos que aparecen en la parte superior de la pantalla contienen información sobre estado del dispositivo. Los iconos que aparecen en la siguiente tabla son los más comunes.

Icono	Significado
	Sin señal
	Intensidad de la señal
	Itinerancia (Roaming)
	Red GPRS conectada
	Red EDGE conectada
	Red UMTS conectada
	Red HSDPA conectada
	Red HSPA+ conectada
	Red LTE conectada
	Wi-Fi conectado
	Función Bluetooth activada
	GPS activado
	Llamada en curso
	Llamada perdida
	Función Smart screen activada
	Sincronizado con la Web
	Nuevo mensaje de texto o multimedia
	Alarma activada
	S Pen extraído



Icono	Significado
	Modo Silencio activado
	Modo Vibración activado
	Modo Avión activado
	Se produjo un error o hay un mensaje de aviso.
	Nivel de carga de la batería

## Usar la pantalla táctil

Para utilizar la pantalla táctil, use solo los dedos o el S Pen.



- No deje que la pantalla táctil entre en contacto con otros dispositivos eléctricos. Las descargas electrostáticas pueden hacer que la pantalla táctil no funcione correctamente.
- Para evitar dañar la pantalla táctil, no la toque o pulse con elementos puntiagudos ni la presione excesivamente con los dedos.




- El dispositivo podría no reconocer las entradas táctiles que realice cerca de los bordes de la pantalla, dado que estos se encuentran fuera del área de reconocimiento táctil.
- Si deja la pantalla táctil inactiva durante mucho tiempo, podrían aparecer imágenes superpuestas (quemado de pantalla) o desvirtuadas. Cuando no use el dispositivo, apague la pantalla táctil.

## Gestos con el dedo


### Pulsar

Para abrir una aplicación, seleccione un elemento del menú, pulse un botón de la pantalla o introduzca un carácter con el teclado de la pantalla, púlsela con el dedo.

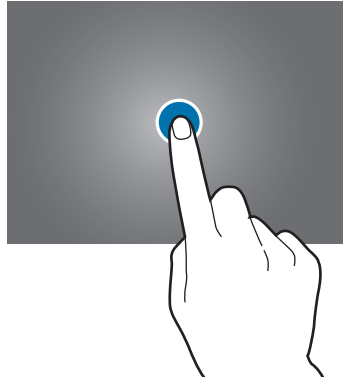


### Pulsación larga

Mantenga pulsado un elemento durante más de 2 segundos para acceder a las opciones disponibles.

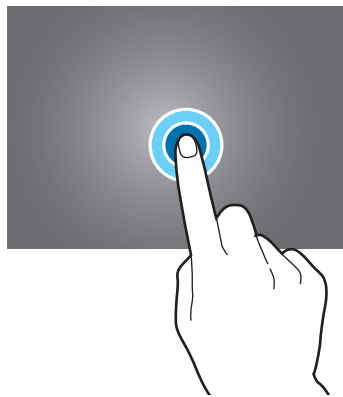


## Mover

Para mover un icono, una miniatura, o para previsualizar una ubicación nueva, mantenga pulsado el elemento y muévelo hasta la ubicación que quiera.

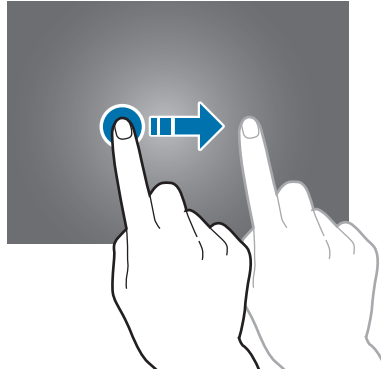


## Doble pulsación

Pulse dos veces una página web o una imagen para aumentar el zoom. Vuelva a pulsar dos veces para volver al tamaño original.

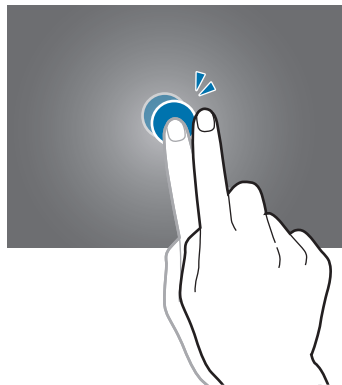


## Deslizar

Deslice la pantalla Inicio o la pantalla Aplicaciones hacia la izquierda o derecha para ver otro panel. Deslice la pantalla hacia arriba o abajo para desplazarse por una página web o una lista de contactos.

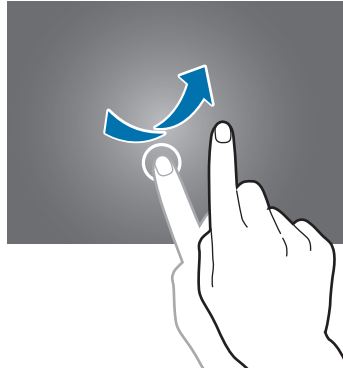


## Pellizcar

Separe dos dedos en una página web, un mapa o una imagen para aumentar el zoom. Júntelos para reducir el zoom.

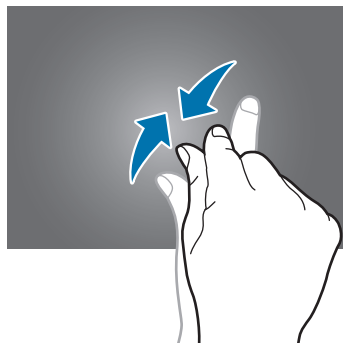

## Movimientos de control

Los movimientos simples controlan el dispositivo de forma sencilla.


Antes de usar movimientos, asegúrese de que la función de movimiento esté activada. En la pantalla Inicio, pulse  → **Ajustes** → **CONTROLES** → **Movimientos** y, a continuación, arrastre el interruptor **Movimientos** hacia la derecha.



Si mueve bruscamente el dispositivo o lo golpea, podría provocar un funcionamiento inesperado. Controle los movimientos correctamente.

## Girar la pantalla

Muchas aplicaciones admiten la visualización en orientación vertical u horizontal. Si gira el dispositivo, la pantalla se ajustará automáticamente para adaptarse a la nueva orientación.

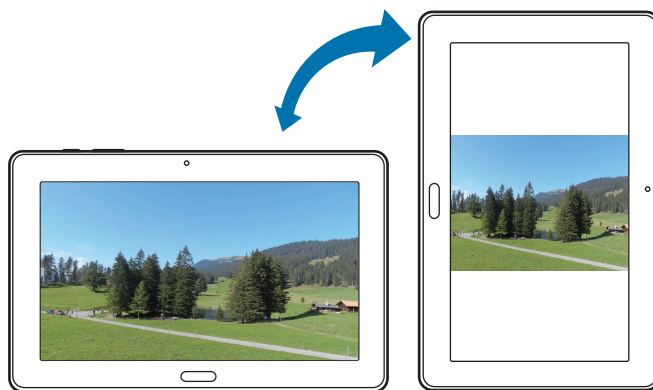


Para evitar que la pantalla gire automáticamente, abra el panel de notificaciones y anule la selección de **Rotar pantalla**.



- Algunas aplicaciones no admiten la rotación de la pantalla.
- Algunas aplicaciones muestran pantallas diferentes según su orientación.


## Desplazar para navegar

Cuando una imagen esté ampliada, mantenga pulsado un punto de la pantalla y después mueva el dispositivo en cualquier dirección para desplazarse a lo largo de la imagen.

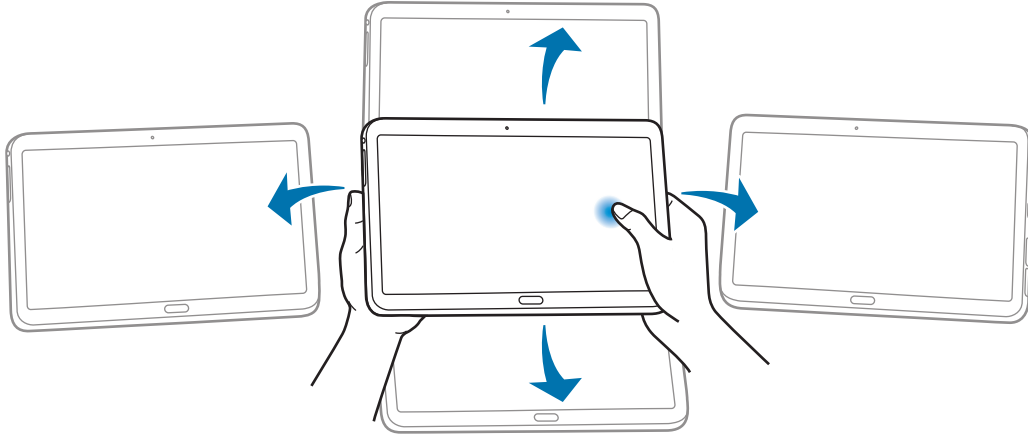


## Inclinar

Mantenga pulsados dos puntos de la pantalla y después incline el dispositivo hacia atrás y hacia adelante para aumentar o reducir el zoom.

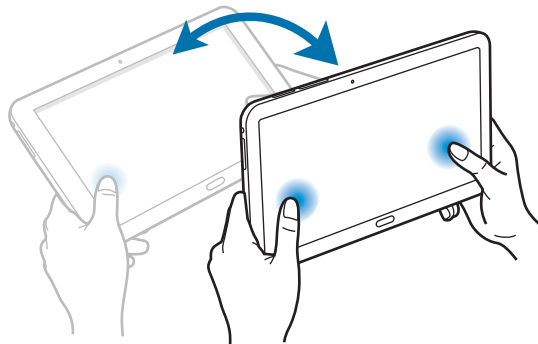


## Movimiento de palma

Use los movimientos de la palma de la mano para manejar el dispositivo tocando la pantalla.

Antes de usar estos movimientos, asegúrese de que la función de movimiento de la palma esté activada. En la pantalla Inicio, pulse  → **Ajustes** → **CONTROLES** → **Movimiento de palma**, y después deslice el interruptor **Movimiento de palma** hacia la derecha.


### Deslizar

Deslice la mano a lo largo de la pantalla para hacer una captura de pantalla. La imagen se guardará en **Galería** → **Screenshots**. No se pueden hacer capturas de pantalla mientras se usan ciertas aplicaciones.

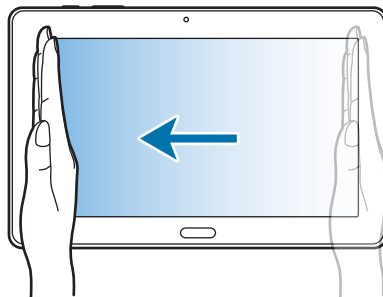

### Cubrir

Cubra la pantalla con la palma de la mano para pausar la reproducción multimedia.

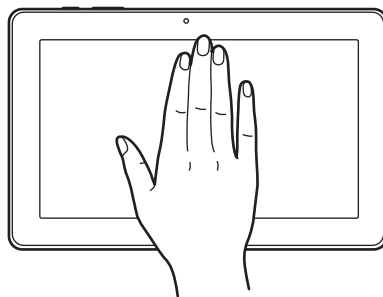


## Samsung Smart Pause

Use esta función para pausar los vídeos al retirar la vista de la pantalla.

En la pantalla Inicio, pulse  → **Ajustes** → **CONTROLES** → **Smart screen** y, a continuación, seleccione **Smart pause**.

Durante la reproducción de vídeo, retire la vista de la pantalla para pausar. Para reanudar la reproducción, vuelva a mirar la pantalla.

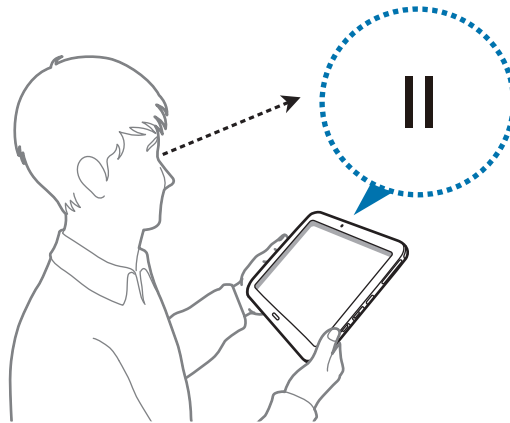



## Usar Multiwindow


Use esta función para ejecutar varias aplicaciones en la pantalla a la vez.




- Sólo podrá ejecutar las aplicaciones que se encuentren en el panel de Multiwindow.
- Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Para usar Multiwindow, en la pantalla Inicio, pulse  → **Ajustes** → **DISPOSITIVO** → **Multiwindow** y, a continuación, arrastre el interruptor **Multiwindow** hacia la derecha.

Podrá usar dos tipos de Multiwindow.

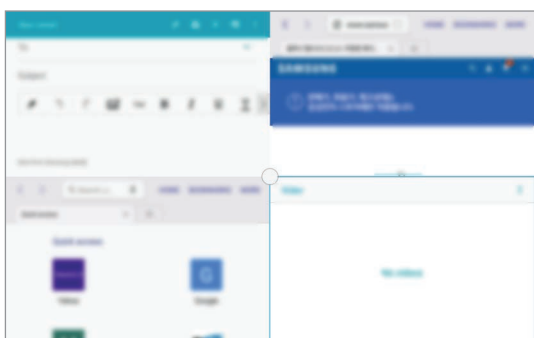

<Multiwindow dividida>

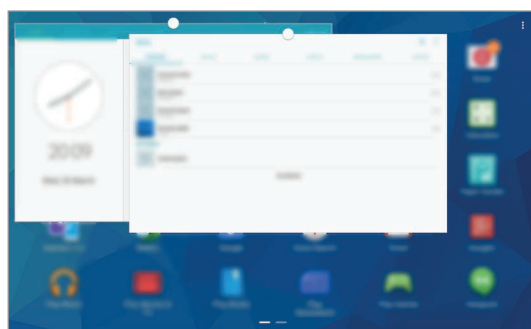

<Multiwindow emergente>


## Usar Multiwindow dividida

Use esta función para ejecutar aplicaciones en una pantalla dividida.




Podrá usar hasta cuatro aplicaciones en la pantalla a la vez.

## Iniciar aplicaciones en Multiwindow dividida


- 1 Deslice el dedo desde el extremo derecho hacia el centro de la pantalla. O mantenga pulsado .

El panel de Multiwindow aparecerá en la parte derecha de la pantalla.

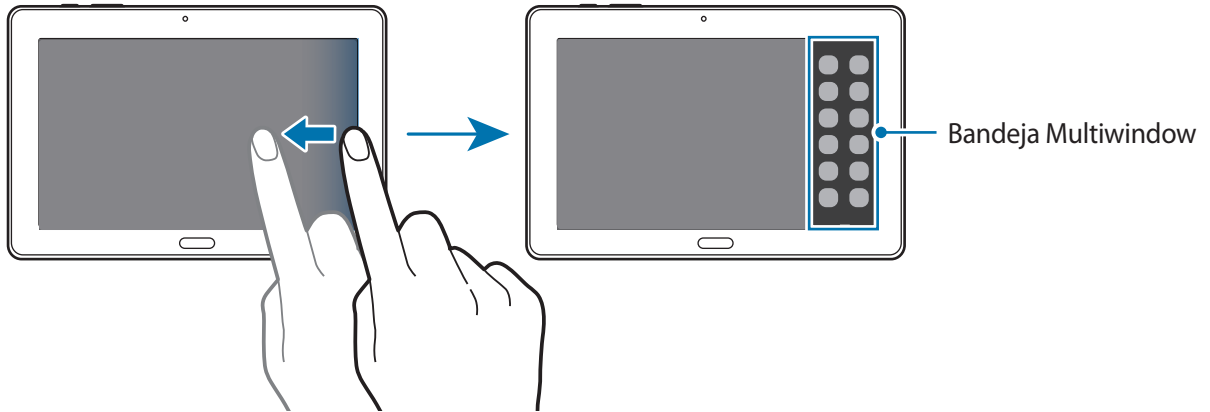


- 2 Mantenga pulsado el icono de una aplicación en el panel Multiwindow, y después muévela hacia la pantalla.

Suelte el icono de la aplicación cuando la pantalla se vuelva azul.

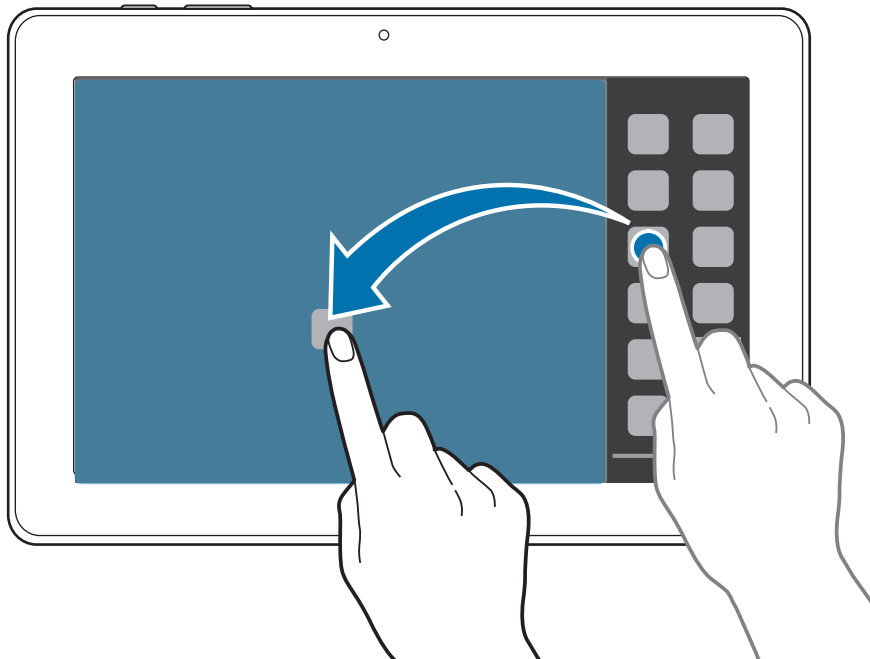

- 3 Mantenga pulsado el icono de otra aplicación en el panel Multiwindow, y después muévelo hasta una nueva ubicación.



Podrá iniciar la misma aplicación en una ventana dividida al mismo tiempo. Solo las aplicaciones con el símbolo  junto al icono admiten esta función.


## Compartir contenidos entre las aplicaciones

Podrá compartir contenido fácilmente entre las aplicaciones tales como **Correo electrónico** e **Internet** moviendo y soltando elementos.



Algunas aplicaciones podrían no ser compatibles con esta función.

- 1 Inicia **Correo electrónico** e **Internet** en Multiwindow dividida.

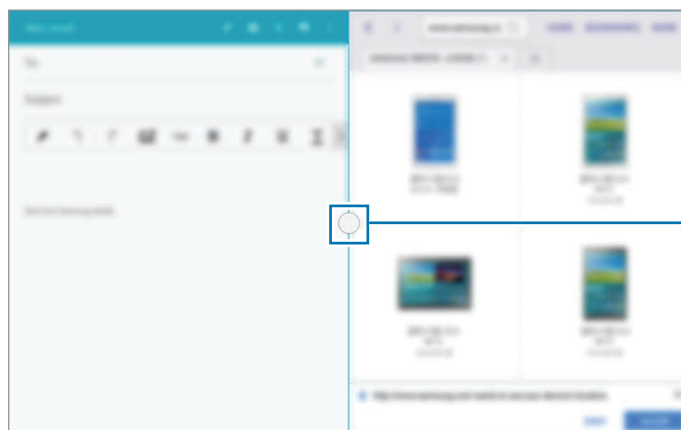





Usar las opciones de Multiwindow


- 2 Pulse el círculo entre las ventanas de las aplicaciones, y después pulse .



Pulse el círculo entre las ventanas de las aplicaciones para acceder a las siguientes opciones:

-  : alterna la ubicación de las aplicaciones de Multiwindow.
-  : comparte elementos tales como imágenes, texto o enlaces entre las ventanas de las aplicaciones moviéndolos y soltándolos.
-  : maximiza la ventana.
-  : cierra la aplicación.

- 3 Mantenga pulsado un elemento en la ventana de Internet y muévelo hasta una ubicación en la ventana de Correo electrónico.

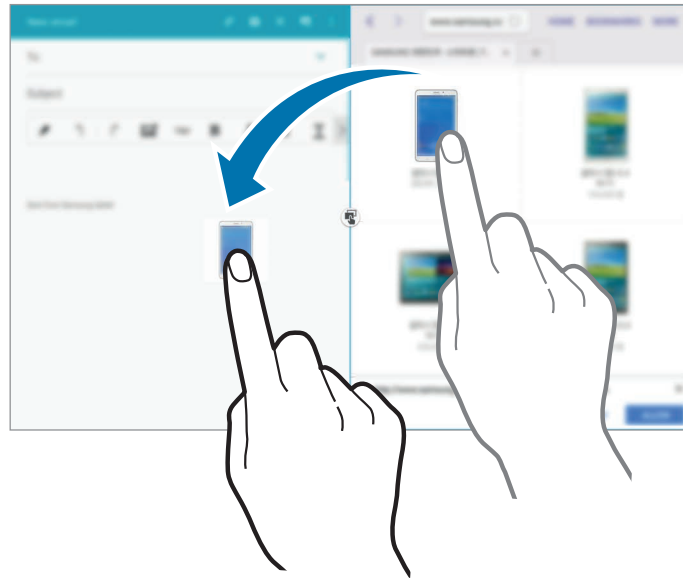

## Crear una combinación de Multiwindow

Use esta función para guardar las aplicaciones que se estén ejecutando en Multiwindow como combinación.

- 1 Inicie varias aplicaciones en Multiwindow dividida.


- 2 Abra el panel de Multiwindow y pulse  → **Crear**.

La combinación de Multiwindow que se esté ejecutando actualmente se añadirá a la bandeja Multiwindow.


Para iniciar aplicaciones con una combinación guardada, seleccione la combinación desde la bandeja Multiwindow.

## Usar Multiwindow emergente


Use esta función para iniciar aplicaciones en ventanas emergentes.


- 1 Deslice el dedo desde el extremo derecho hacia el centro de la pantalla. O mantenga pulsado .

La bandeja Multiwindow aparecerá en la parte derecha de la pantalla.

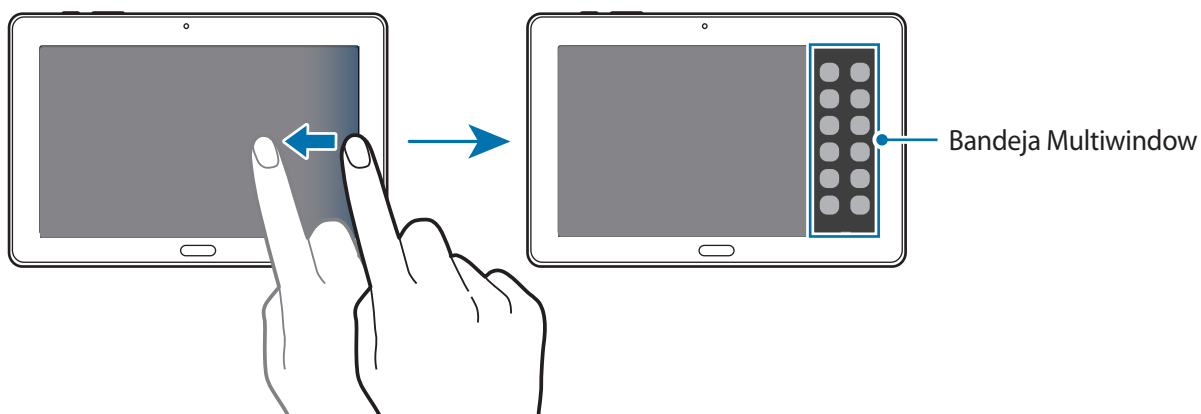

- 2 Pulse el icono de una aplicación en la bandeja Multiwindow.  
Aparecerá una ventana emergente en la pantalla.

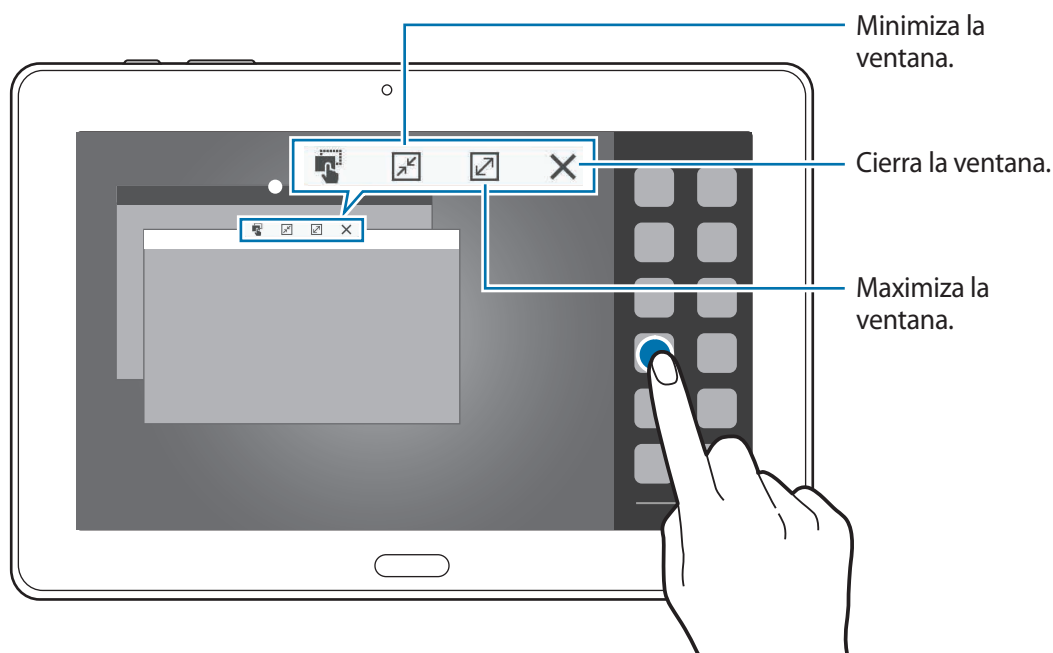


Podrá iniciar la misma aplicación en varias pantallas emergentes al mismo tiempo. Solo las aplicaciones con el símbolo  junto al icono admiten esta función.

## Usar el S Pen

Podrá utilizar el S Pen incorporado para seleccionar elementos o usar funciones fácilmente. Las acciones que realiza con el S Pen mientras pulsa el botón proporcionan otras funciones prácticas, como por ejemplo, la captura de pantalla.

Para utilizar el S Pen, sáquelo de la ranura.

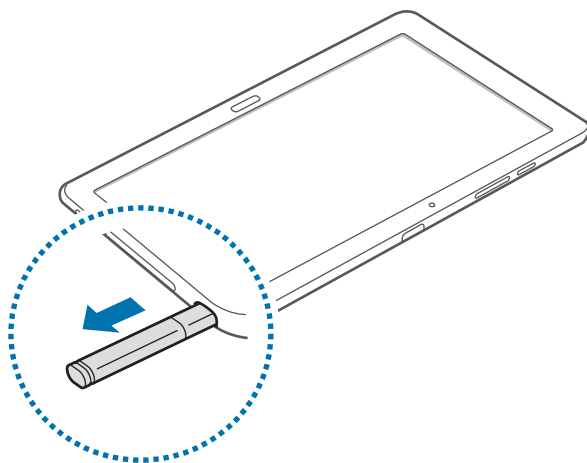

Al sacar el S Pen de la ranura, el dispositivo lo detecta y realiza las siguientes acciones:

- Activa la pantalla táctil (si está desactivada).
- Inicia la función Action Memo, o muestra el comando de Air command.




- La punta del S Pen puede sustituirse. Si la punta se vuelve demasiado suave, reemplácela por una nueva.
- Si el S Pen no funciona correctamente, llévelo a un centro de Servicio de Atención Técnica (SAT) de Samsung. Consulte el sitio web de Samsung para obtener más información acerca del S Pen.
- Para obtener los mejores resultados posibles, mantenga el S Pen en posición perpendicular a la pantalla táctil y evite usarlo en ángulos demasiado agudos.

## Air command

Pulse el botón del S Pen mientras desplaza el S Pen sobre la pantalla para mostrar Air command.

Con esta función, podrá realizar directamente las siguientes acciones:

- **Action memo:** convierte la letra manuscrita en un enlace activo que ofrecerá acceso a una amplia variedad de funciones útiles.
- **Escritura de pantalla:** realiza una captura de la pantalla y la edita.
- **Pen Window:** usa el S Pen para dibujar una ventana y abrir aplicaciones útiles dentro de ella.

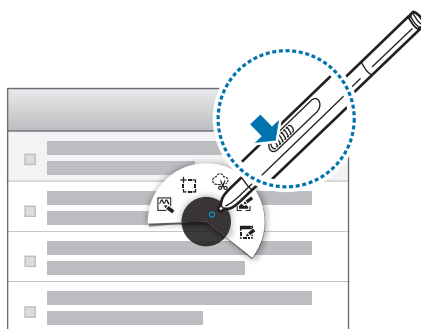

### Escribir un Action memo

Pulse **Action memo** en Air command. También podrá tocar dos veces la pantalla mientras pulsa el botón del S Pen. Escriba una nota y pulse 🗑️ para seleccionarla. Cuando aparezca el menú de funciones, seleccione una función para usar la información de la nota que escribió.

- 📞 : realiza una llamada.
- 👤 : crea un contacto.
- ✉️ : envía un mensaje.
- @ : envía un mensaje de correo electrónico.
- 🌐 : busca en Internet.
- 📍 : localiza un lugar.
- ☑️ : crea una tarea.

Si desea usar información específica para la nota, tóquela para retirar la selección y dibuje un círculo alrededor de la información correspondiente.

## Capturar una imagen de la pantalla

Pulse **Escritura de pantalla** en Air command. Podrá dibujar, escribir o recortar una captura de pantalla.

Se guardará la captura de pantalla en la carpeta **Galería** → **Screenshots**.



No se pueden hacer capturas de pantalla mientras se usan ciertas aplicaciones.

## Iniciar aplicaciones en el área seleccionada

Pulse **Pen Window** en Air command. Dibuje una línea alrededor de un área, y después seleccione una aplicación. La aplicación se iniciará en el área que haya marcado.


Para minimizar la aplicación, pulse . Las aplicaciones minimizadas aparecerán como iconos flotantes.

Para maximizar la aplicación, pulse .

Para cerrar las aplicaciones, pulse .

## Abrir las opciones disponibles

Algunos elementos cuentan con menús contextuales que hacen resaltar el puntero del S Pen. Pulse el botón del S Pen para mostrar el menú mientras lo desliza sobre el elemento.

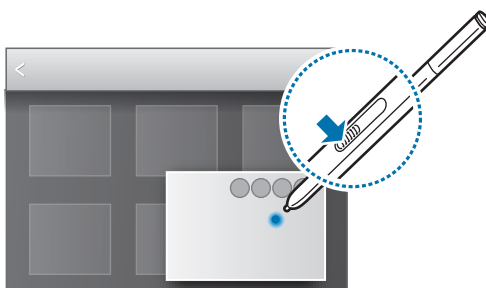








## Seleccionar y capturar una imagen

Pulse **Clip de imagen** en Air command.

De ser necesario, use una de las siguientes opciones:

-  : restaura la selección original.
-  : convierte la selección a una forma circular.
-  : convierte la selección a una forma rectangular.
-  : personaliza la selección.

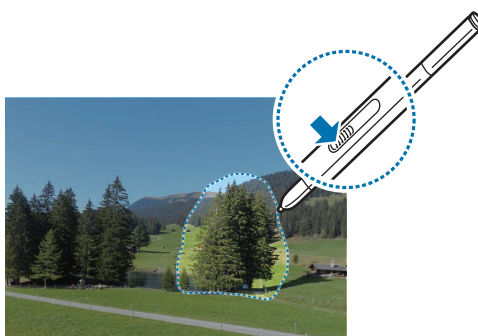


## Air view

Use esta función para realizar varias funciones mientras desplaza el S Pen sobre la pantalla.

En la pantalla Inicio, pulse  → **Ajustes** → **CONTROLES** → **S Pen** → **Air view** y, a continuación, desplace el interruptor que se encuentra en la parte superior derecha de la pantalla hacia la derecha.


Señale un elemento con el S Pen para previsualizar el contenido o ver información en una ventana emergente.

Podrá desplazarse por los paneles o las listas moviendo el puntero del S Pen hacia uno de los extremos de la pantalla (superior/inferior/izquierdo/derecho).

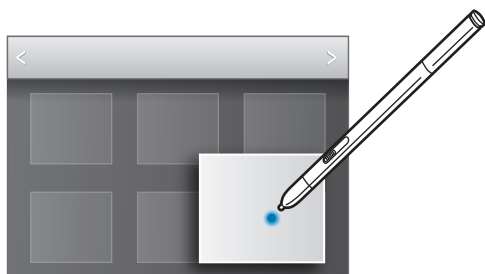

## Notificaciones

Los iconos de notificación aparecen en la barra de estado que se encuentra en la parte superior de la pantalla para avisarle de llamadas perdidas, nuevos mensajes, eventos del calendario, el estado del dispositivo, y muchas cosas más. Deslice el cursor hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones. Desplace la lista para ver más alertas. Para cerrar el panel de notificaciones, deslice el dedo hacia arriba en la pantalla.



Desde el panel de notificaciones, podrá ver los ajustes del dispositivo. Desplace la barra de estado hacia arriba o hacia abajo, y después pulse  para usar las siguientes opciones:

- **Wi-Fi:** activa o desactiva la función Wi-Fi.
- **Ubicación:** activa o desactiva la función GPS.
- **Sonido:** activa o desactiva el modo Silencio. En el modo Silencio, puede configurar el dispositivo para que vibre o para que no emita ninguna alerta.
- **Rotar pantalla:** permite o evita que la interfaz gire al girar el dispositivo.
- **Bluetooth:** activa o desactiva la función Bluetooth.
- **Datos móviles:** activa o desactiva la conexión de datos.
- **Multi window:** configura el dispositivo para usar Multiwindow.
- **Conexión compartida:** activa o desactiva la función Zona Wi-Fi.
- **Screen mirroring:** activa o desactiva la función Screen Mirroring.
- **Sinc:** activa o desactiva la sincronización automática de aplicaciones.
- **Modo lectura:** activa o desactiva el modo de lectura. En el modo de lectura, el dispositivo protege sus ojos al leer por la noche. Para seleccionar las aplicaciones que se utilizarán, pulse **Ajustes** → **DISPOSITIVO** → **Pantalla** → **Modo de lectura**.
- **Smart stay:** activa o desactiva la función de Smart stay.
- **Smart pause:** activa o desactiva la función Smart pause.
- **Ahorro energía:** activa o desactiva el modo Ahorro de energía.

- **Modo Avión:** activa o desactiva el modo Avión.
- **Air view:** activa o desactiva la función Vista aérea.



Las opciones disponibles pueden variar según la región o el proveedor de servicios.


Para volver a organizar las opciones del panel de notificaciones, abra el panel de notificaciones, pulse  → , mantenga pulsado un elemento, y después muévalo a otra ubicación.

## Pantalla Inicio


La pantalla Inicio es el punto de partida para acceder a todas las funciones del dispositivo.

La pantalla Inicio tiene dos tipos de paneles diferentes. El panel de la pantalla de inicio clásica exhibe accesos directos a aplicaciones y widgets, y el panel de la pantalla de inicio de Contenidos exhibe widgets de contenido.

La pantalla Inicio puede tener varios paneles. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para verlos.

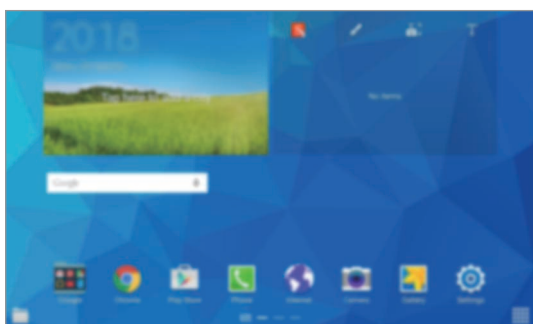


<Pantalla de inicio clásica>

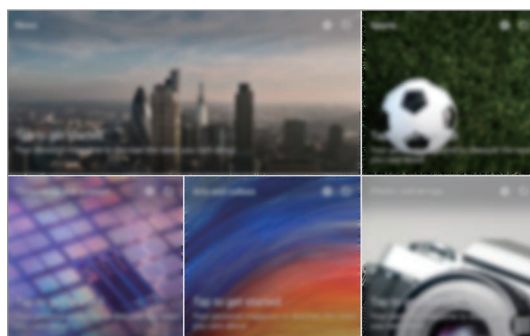


<Pantalla de inicio de contenidos>

## Ver todas las aplicaciones

En la pantalla Inicio, pulse  para ver todas las aplicaciones.

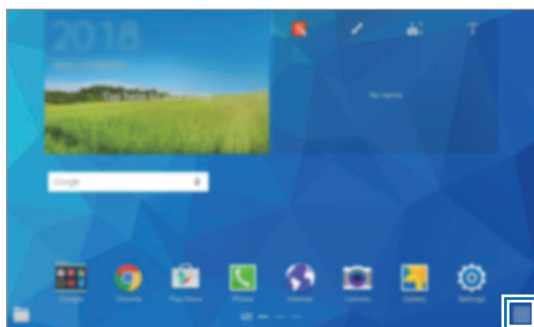


<Pantalla Inicio>

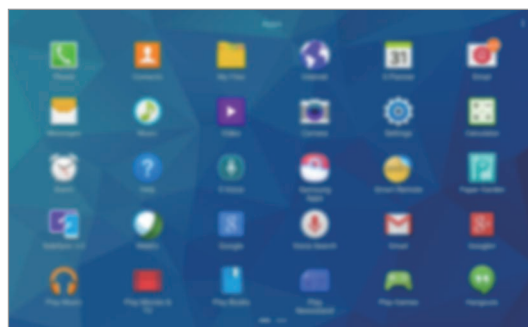

<Pantalla de aplicaciones>


Para volver a la pantalla Inicio, pulse el botón Inicio.

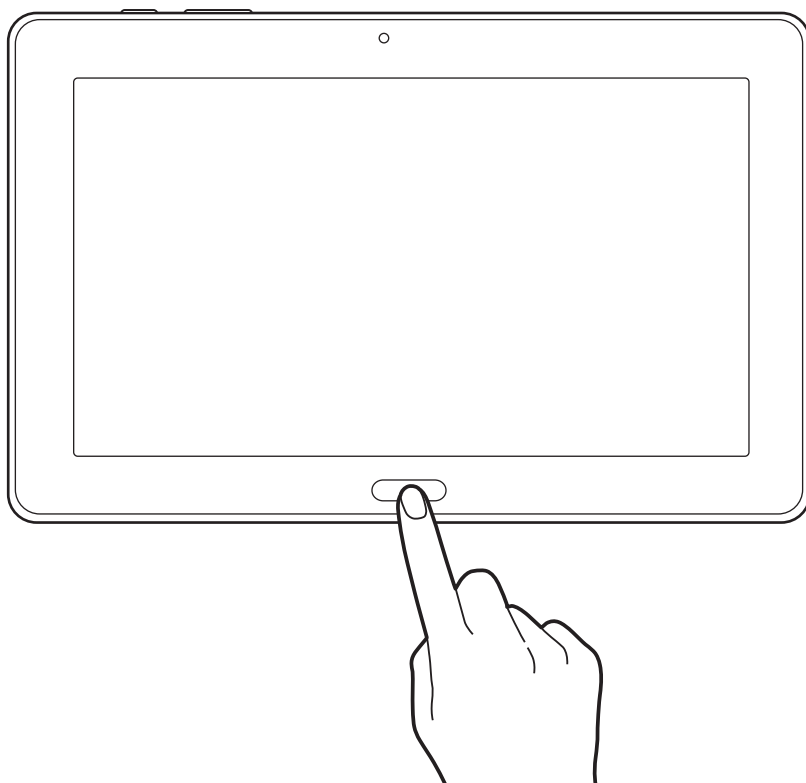


## Uso de la pantalla de inicio clásica

La pantalla de inicio clásica muestra iconos indicadores, widgets, accesos directos a las aplicaciones, y otros elementos.

### Añadir un elemento

- 1 Pulse  en la pantalla Inicio.
- 2 Mantenga pulsado el icono de una aplicación y, a continuación, deslícelo hasta el lugar deseado.

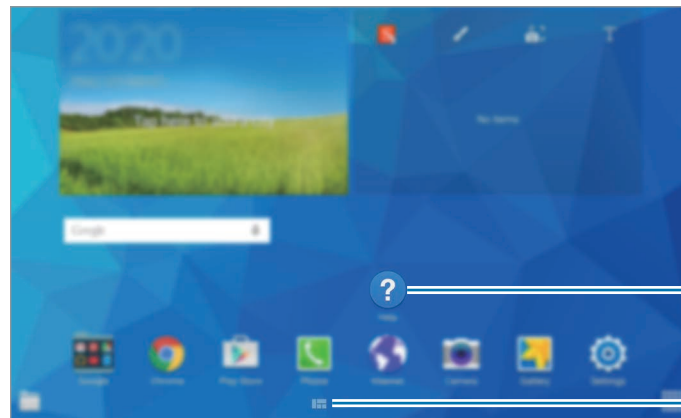



Añadir icono

Pasa a la pantalla de inicio de contenidos.

## Añadir o eliminar un panel de la pantalla de inicio clásica

- 1 Junte los dedos en la pantalla de inicio clásica.

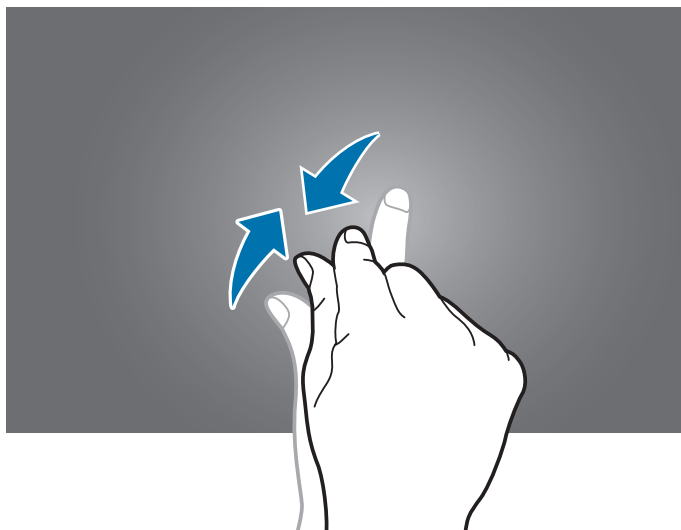

- 2 Pulse  para añadir un panel.

Para eliminar un panel, mantenga pulsado un panel, y después muévalo hacia la papelera de reciclaje que se encuentra en la parte superior de la pantalla.

## Seleccionar un fondo de pantalla

Defina una imagen o una foto almacenada en el dispositivo como fondo para la pantalla de inicio clásica.


- 1 En la pantalla Aplicaciones, pulse **Ajustes** → **DISPOSITIVO** → **Fondos**. De forma alternativa, mantenga pulsada un área vacía de la pantalla de inicio clásica y, a continuación, pulse **Fondos** → **Pantalla de inicio**.
- 2 Seleccione una pantalla para modificar o aplicar un fondo de pantalla.
- 3 Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha y seleccione de entre las imágenes que figuran en la parte inferior de la pantalla.  
  
Para seleccionar las fotos hechas con la cámara del dispositivo u otras imágenes, pulse **Desde Galería**.
- 4 Pulse **ESTABLECER COMO FONDO DE PANTALLA** o **HECHO**.


## Uso de la pantalla de inicio de contenidos


La pantalla de inicio de contenidos muestra widgets. Podrá acceder a una aplicación directamente seleccionando un widget de contenido en la pantalla de inicio de contenidos.

### Añadir un widget o un panel

- 1 Pellizque en la pantalla de inicio de contenidos.

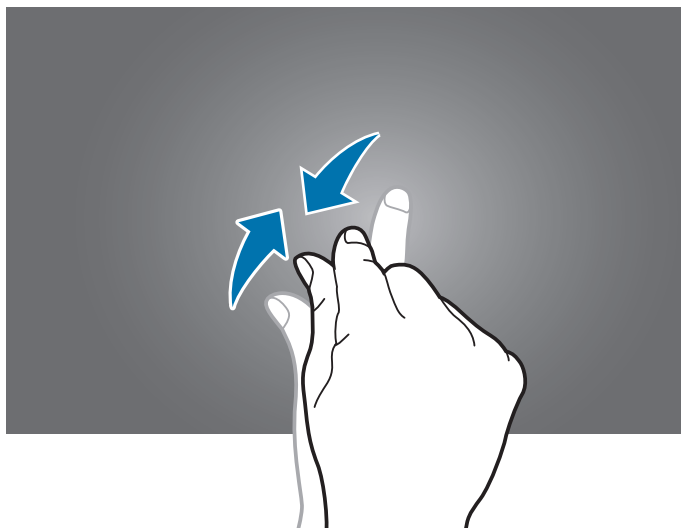

- 2 En la pantalla de widgets, seleccione un panel para editarlo o pulse  para crear un panel nuevo (1). Seleccione widgets para añadir al panel desde el panel inferior de la pantalla (2).

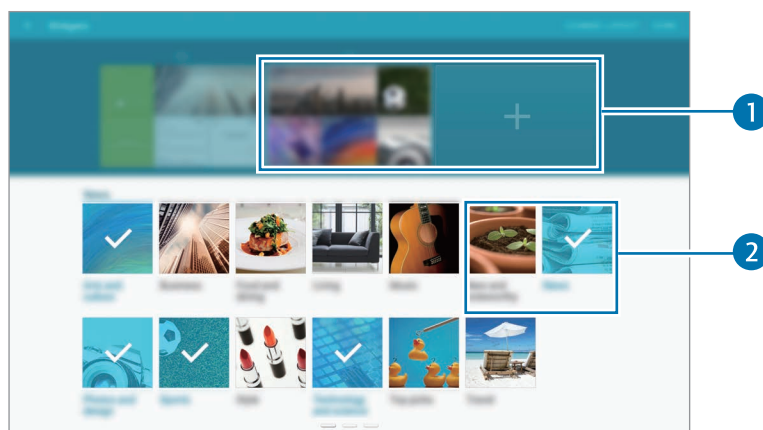


Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha desde el panel inferior de la pantalla para ver más widgets.

**3** Pulse **HECHO**.

## Ajustar el tamaño de los widgets

- 1 En la pantalla de inicio de contenidos, mantenga pulsado un widget para modificar su tamaño.
- 2 Ajuste el tamaño del widget desplazando el marco que lo rodea.

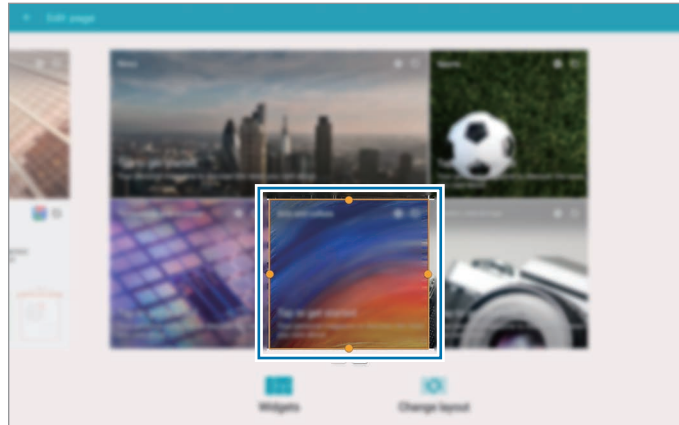

**3** Pulse ↶ para guardar los cambios.

## Retirar un panel de la pantalla de inicio de contenidos

- 1 Pellizque en la pantalla de inicio de contenidos.
- 2 En la pantalla de widgets, mantenga pulsado el panel que desea eliminar.
- 3 Mueva el panel hacia la papelera de reciclaje en la parte superior de la pantalla.  
Cuando la papelera de reciclaje cambie al color rojo, suelte el panel.



Al menos un panel deberá permanecer en la pantalla de inicio de contenidos.



## Pantalla Aplicaciones


La pantalla Aplicaciones contiene los iconos de todas las aplicaciones, incluyendo las que se han instalado recientemente.

En la pantalla Inicio, pulse  para abrir la pantalla Aplicaciones.

Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para verlos.


### Organizar las aplicaciones

Esta función solo está disponible en la vista de cuadrícula personalizada.

Pulse  → **Editar**, mantenga pulsada una aplicación, y después muévela a una nueva ubicación. Para cambiarlo a otro panel, muévelo hacia uno de los lados de la pantalla.

### Organizar las aplicaciones en carpetas

Coloque las aplicaciones relacionadas juntas en carpeta para una mayor comodidad.

Pulse  → **Editar**, mantenga pulsada una aplicación, y después muévela a **Crear carpeta**. Introduce un nombre para la carpeta, y después pulse **Fin**. Para colocar las aplicaciones en la nueva carpeta, muévalas dentro y, a continuación, pulse **GUARDAR** para guardar la organización.

### Organizar los paneles

Junte los dedos en la pantalla, mantenga pulsada la vista previa de un panel y muévela a una nueva ubicación.

### Instalar aplicaciones

Use las tiendas de aplicaciones, como **Galaxy Apps** para descargar e instalar aplicaciones.

### Desinstalar aplicaciones

Pulse  → **desinstalar aplicaciones** y, a continuación, seleccione una aplicación para desinstalarla.



No es posible desinstalar las aplicaciones predeterminadas que vienen con el dispositivo.

## Deshabilitar aplicaciones

Pulse  → **desinstalar aplicaciones** y, a continuación, seleccione una aplicación para deshabilitarla.

Para habilitar la aplicación, en la pantalla Aplicaciones, pulse **Ajustes** → **GENERAL** → **Administrador de aplicaciones**, desplácese hasta **DESHABILITADO**, seleccione la aplicación y, a continuación, pulse **HABILITAR**.



- No es posible deshabilitar las aplicaciones descargadas y algunas aplicaciones predeterminadas que vienen con el dispositivo.
- Al usar esta función, las aplicaciones deshabilitadas desaparecerán de la pantalla Aplicaciones, pero seguirán almacenadas en el dispositivo.

## Utilizar las aplicaciones

El dispositivo puede usar muchos tipos de aplicaciones, desde elementos multimedia hasta Internet.

### Abrir una aplicación

En la pantalla Inicio o la pantalla Aplicaciones, seleccione el icono de una aplicación para abrirla.



Algunas aplicaciones se agrupan en carpetas. Pulse una carpeta, y después seleccione una aplicación para abrirla.



### Abrir desde las aplicaciones usadas recientemente

Pulse  para abrir la lista de aplicaciones recientes.

Seleccione el icono de una aplicación para abrirla.

### Cerrar una aplicación

Cierre las aplicaciones que no use para ahorrar batería y proteger el rendimiento del dispositivo.

Pulse  → **Admin tareas**, y después pulse **FIN** junto a una aplicación para cerrarla. Para cerrar todas las aplicaciones activas, pulse **FINALIZAR TODO**. O pulse  → **Cerrar todo**.

## Ayuda

Acceda a la información para aprender a usar el dispositivo y las aplicaciones, o para configurar ajustes importantes.

Pulse **Ayuda** en la pantalla Aplicaciones. Seleccione una categoría para ver sugerencias.

Para ordenar las categorías en orden alfabético, pulse **⋮** → **Ordenar por nombre**.

Para buscar palabras clave, pulse **🔍**.

## Introducir texto

Para introducir texto, use el teclado Samsung o la función de introducción de texto por voz.




La introducción de texto por voz no funciona en algunos idiomas. Para introducir texto, debe cambiar el idioma de entrada a uno de los idiomas compatibles.

## Cambiar el tipo de teclado

Pulse cualquier campo de texto, abra el panel de notificaciones, pulse **Seleccionar teclado**, y después seleccione el tipo de teclado que quiere usar.

## Usar el teclado Samsung

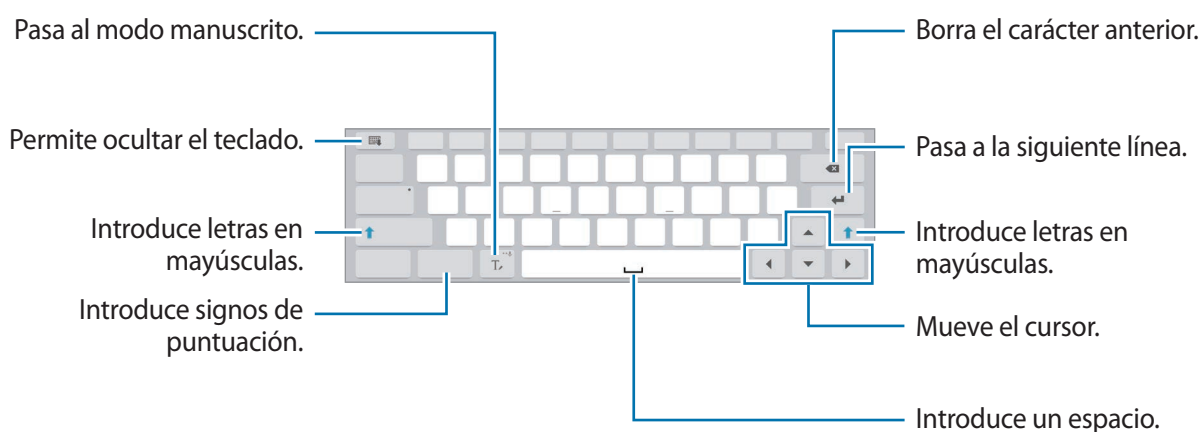

## Introducir mayúsculas

Pulse **Shift** antes de introducir un carácter. Para escribir todas las letras en mayúsculas, pulse **Caps Lock**.

## Cambiar el tipo de teclado


Mantenga pulsado , y después pulse  para cambiar el tipo de teclado.


En el teclado flotante, mantenga pulsada la pestaña y mueva el teclado flotante hacia otra ubicación.

## Cambiar el idioma del teclado

Añada idiomas al teclado, y después deslice la barra espaciadora hacia la izquierda o hacia la derecha para cambiar de idioma.

## Escritura a mano

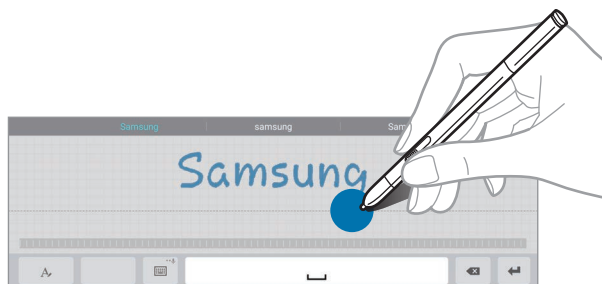

Pulse , y, a continuación, escriba una palabra con el dedo o con el S Pen. A medida que introduce caracteres, aparecerán sugerencias de palabras. Seleccione una de las sugerencias.



Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.


## Escritura directa con el S Pen

En la pantalla Aplicaciones, pulse **Ajustes** → **CONTROLES** → **S Pen** → **Direct Pen** y, a continuación, deslice el interruptor que se encuentra en la parte superior derecha de la pantalla hacia la derecha.

Al desplazar el S Pen sobre un campo de texto, aparecerá  en la esquina superior izquierda del campo de texto. Pulse  para escribir con el S Pen. Para hacer correcciones simples, cambiar los idiomas de entrada o introducir un espacio entre los caracteres, pulse la herramienta de corrección que aparece en el panel de escritura a mano.

Cuando esta función esté activa, podrá realizar las siguientes acciones:

- Enviar un mensaje manuscrito.
- Realizar una llamada escribiendo el nombre de un contacto o un número de teléfono en el teclado.
- Definir una alarma escribiendo números.
- Navegar por Internet escribiendo direcciones de páginas web.

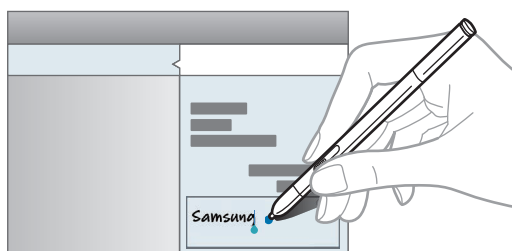



## Introducir texto por voz

Active la función de introducción de voz y hable cerca del micrófono. El dispositivo transcribirá sus palabras.

Si el dispositivo no reconoce su voz correctamente, pulse el texto subrayado y seleccione una palabra o frase alternativa de la lista desplegada.

Para cambiar el idioma o añadir idiomas para el reconocimiento de voz, pulse el idioma actual.

## Copiar y pegar

Mantenga pulsado un texto, mueva  o  para seleccionar más o menos texto, y después pulse **Copiar** para copiar o **Cortar** para cortar. El texto seleccionado se guardará en el portapapeles.

Para pegarlo en un campo de introducción de texto, mantenga pulsado el punto en el que quiera insertarlo, y después pulse  → **Pegar**.

## Conectarse a una red Wi-Fi

Conecte el dispositivo a una red Wi-Fi para usar Internet o compartir archivos multimedia con otros dispositivos. (pág. 144)

### Activar o desactivar la función Wi-Fi

Abra el panel de notificaciones, y después pulse **Wi-Fi** para activar o desactivar la función.



- El dispositivo utiliza una frecuencia no armonizada y está diseñado para ser usado en todos los países de Europa. La red WLAN puede usarse en la Unión Europea sin restricciones en interiores, pero no puede usarse en el exterior.
- Desactive la función Wi-Fi para ahorrar batería cuando no esté en uso.

### Conectarse con redes Wi-Fi

En la pantalla Aplicaciones, pulse **Ajustes** → **CONEXIONES** → **Wi-Fi**, y después desplace el interruptor **Wi-Fi** hacia la derecha.

Seleccione una red de la lista de redes Wi-Fi detectadas, introduzca una contraseña si es necesario, y después pulse **CONECTAR**. Las redes que requieran una contraseña aparecerán con un icono en forma de candado. Una vez que el dispositivo esté conectado con una red Wi-Fi, se conectará a la red automáticamente cada vez que esté disponible.

### Añadir redes Wi-Fi

Si la red con la que quiere conectarse no figura en la lista de redes, pulse **Añadir red Wi-Fi** en la parte inferior de la lista. Introduzca el nombre de la red en **Red SSID**, seleccione el tipo de seguridad, introduzca la contraseña si no se trata de una red abierta, y después pulse **CONECTAR**.

## Activar Wi-Fi CERTIFIED Passpoint

Con Passpoint, el dispositivo busca automáticamente las redes Wi-Fi disponible y se conectará a una. Si se mueve hacia un área nueva, se conectará con otra red Wi-Fi disponible sin solicitar una contraseña.

En la pantalla de Aplicaciones, pulse **Ajustes** → **CONEXIONES** → **Wi-Fi** →  → **Avanzado**, y después seleccione **Passpoint**.

## Borrar redes Wi-Fi

Podrá eliminar cualquier red que haya usado, incluyendo la red actual, de manera que el dispositivo no se conecte a ella automáticamente. Seleccione la red en la lista de redes, y después pulse **OLVIDAR**.

## Configurar cuentas


Las aplicaciones de Google, como **Play Store**, requieren una cuenta de Google, y **Galaxy Apps** requiere una Samsung account. Cree cuentas de Google y Samsung para disfrutar al máximo del dispositivo.

## Añadir cuentas

Siga las instrucciones que aparecen al abrir una aplicación de Samsung Apps sin iniciar sesión para configurar una cuenta de Samsung.

Para iniciar sesión en una cuenta de Samsung o registrar una cuenta nueva, en la pantalla Aplicaciones, pulse **Ajustes** → **GENERAL** → **Cuentas** → **Añadir cuenta** → **Samsung account**. Después, pulse **CREAR CUENTA** para registrarse, o pulse **INICIAR SESIÓN** y siga las instrucciones de la pantalla para completar la configuración de la cuenta.

## Eliminar cuentas

En la pantalla Aplicaciones, pulse **Ajustes** → **GENERAL** → **Cuentas**, seleccione el nombre de una cuenta en **Mis cuentas**, seleccione la cuenta que desea eliminar, y después pulse  → **Eliminar cuenta**.

## Configurar perfiles de usuario

Configure perfiles de usuario y seleccione uno al desbloquear el dispositivo para usar ajustes personalizados. Al configurar varios perfiles de usuario, varios usuarios podrán compartir el dispositivo sin afectar los ajustes personales de los demás, como las cuentas de correo electrónico, los fondos de pantalla, etc.

En la pantalla Aplicaciones, pulse **Ajustes** → **GENERAL** → **Usuarios** → **Añadir usuario** → **ACEPTAR** → **CONFIG AHORA** y siga las instrucciones de la pantalla para configurar un nuevo perfil de usuario. Para acceder al dispositivo con un perfil de usuario, en la pantalla Aplicaciones, pulse **Ajustes** → **GENERAL** → **Usuarios** y, a continuación, seleccione un perfil.

## Transferir archivos

Transfiera archivos de audio, vídeo, imagen o de otro tipo del dispositivo al ordenador y viceversa.

### Conectar con Samsung Kies

Samsung Kies es una aplicación informática que administra contenidos multimedia y datos personales, y los sincroniza con dispositivos Samsung. Descargue la última versión de Samsung Kies en el sitio web de Samsung.

- 1 Conecte el dispositivo al ordenador con un cable USB.  
Samsung Kies se iniciará automáticamente en el ordenador. Si Samsung Kies no se inicia, haga doble clic en el icono de Samsung Kies en el ordenador.
- 2 Transfiera archivos entre el dispositivo y el ordenador.  
Para obtener más información, consulte la ayuda de Samsung Kies.

### Conectarse con Reproductor de Windows Media

Asegúrese de que Reproductor de Windows Media esté instalado en el ordenador.

- 1 Conecte el dispositivo al ordenador con un cable USB.
- 2 Abra Reproductor de Windows Media y sincronice los archivos de música.



## Conectar como dispositivo multimedia

- 1 Conecte el dispositivo al ordenador con un cable USB.
- 2 Abra el panel de notificaciones, y después pulse **Conectado como dispositivo multimedia** → **Dispositivo multimedia (MTP)**.  
Pulse **Cámara (PTP)** si el ordenador no admite el protocolo de transferencia multimedia (MTP) o si no ha instalado los controladores apropiados.
- 3 Transfiera archivos entre el dispositivo y el ordenador.


## Proteger el dispositivo

Evite que otras personas usen el dispositivo o accedan a sus datos personales y a la información almacenada en el dispositivo mediante las funciones de seguridad. El dispositivo solicitará un código cada vez que intente desbloquearlo.

### Establecer un patrón

En la pantalla Aplicaciones, pulse **Ajustes** → **DISPOSITIVO** → **Pantalla Bloqueo** → **Desbloqueo de pantalla** → **Patrón**.

Dibuje un patrón conectando cuatro puntos o más, y después vuelva a dibujarlo para verificarlo. Establezca un PIN de desbloqueo secundario para desbloquear la pantalla si olvida el patrón.

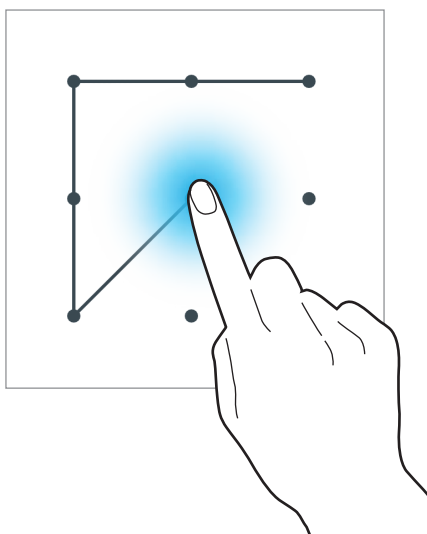

## Establecer un PIN

En la pantalla Aplicaciones, pulse **Ajustes** → **DISPOSITIVO** → **Pantalla Bloqueo** → **Desbloqueo de pantalla** → **Número secreto**.

Introduzca al menos cuatro números, y después vuelva a introducir el código para verificarlo.

## Establecer una contraseña

En la pantalla Aplicaciones, pulse **Ajustes** → **DISPOSITIVO** → **Pantalla Bloqueo** → **Desbloqueo de pantalla** → **Contraseña**.

Introduzca al menos cuatro caracteres, incluyendo números y símbolos, y después vuelva a introducir la contraseña para verificarla.

## Desbloquear el dispositivo

Active la pantalla pulsando el botón Encendido o el botón Inicio, y después introduzca el código de desbloqueo.



Si olvida el código de desbloqueo, lleve el dispositivo a un centro de Servicio de Atención Técnica (SAT) de Samsung para restablecerlo.

## Actualizar el dispositivo

Podrá actualizar el dispositivo con el software más reciente.



Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

## Actualizar con Samsung Kies

Inicie Samsung Kies y conecte el dispositivo al ordenador. Samsung Kies reconocerá el dispositivo automáticamente y mostrará las actualizaciones disponibles en un cuadro de diálogo, en caso de haberlas. Haga clic en el botón Actualizar en el cuadro de diálogo para iniciar la actualización. Para obtener más detalles sobre la actualización, consulte la ayuda de Samsung Kies.



- No apague el ordenador ni desconecte el cable USB mientras el dispositivo se esté actualizando.
- Mientras el dispositivo se actualiza, no conecte otros dispositivos multimedia al ordenador. Si lo hace, podría interferir en el proceso de actualización.

## Actualizar mediante el servicio Firmware over-the-air

Podrá actualizar el dispositivo con la versión del software más reciente mediante el servicio de firmware over-the-air (FOTA).

En la pantalla Aplicaciones, pulse **Ajustes** → **GENERAL** → **Acerca del dispositivo** → **Actualizaciones software** → **Actualizar ahora**.

# Comunicación

## Teléfono


Use esta aplicación para hacer o responder llamadas.

Pulse **Teléfono** en la pantalla Aplicaciones.

## Llamar

### Hacer una llamada

Use una de las siguientes opciones:

- **TELÉFONO**: introduzca el número con el teclado y, a continuación, pulse .
- **GRUPOS**: realice una llamada desde la lista de grupos de contactos.
- **FAVORITOS**: llame desde la lista de contactos favoritos.
- **CONTACTOS**: llame desde la lista de contactos.

### Números de marcación rápida

Para los números de marcación rápida, mantenga pulsado el dígito correspondiente.

### Predicción de números


Cuando introduzca números en el teclado, aparecerán predicciones automáticas. Seleccione una de ellas para llamar.



## Buscar contactos





Introduzca un nombre, un número de teléfono o una dirección de correo electrónico para buscar un contacto en la lista. A medida que introduzca caracteres, aparecerán predicciones de contactos. Seleccione uno para llamarlo.

## Hacer una llamada internacional

Mantenga pulsado el **0** hasta que aparezca el símbolo +. Escriba el código del país, el código del área, y número de teléfono, y luego pulse .

## Durante una llamada

Podrá realizar las siguientes acciones:


- **Añadir llamada:** marca una segunda llamada.
- **Teclado:** abre el teclado numérico.
- **Finalizar llamada:** finaliza la llamada actual.
- **Volumen extra:** sube el volumen.
- **Silencio:** desactiva el micrófono para que el interlocutor no pueda escucharle.
- **Bluetooth:** cambia a un auricular Bluetooth, si está conectado al dispositivo.
-  → **En espera:** retiene una llamada. Pulse  → **Reanudar llamada** para recuperar la llamada retenida.
-  → **Contactos:** abre la lista de contactos.
-  → **Mensajes:** envía un mensaje.

## Añadir contactos

Para añadir un número de teléfono a la lista de contactos desde el teclado, introduzca el número y pulse **Añadir a Contactos**.


## Números de marcación fija

Puede configurar el dispositivo para restringir las llamadas salientes sólo a los números con ciertos prefijos. Estos prefijos se almacenan en la tarjeta SIM o USIM.

Pulse  → **Ajustes de llamada** → **Ajustes de llamada** → **Más ajustes** → **Número de marcación fija** → **Activar FDN**, y después introduzca el PIN2 que viene con la tarjeta SIM o USIM. Pulse **Lista FDN** y añada números.

## Restricción de llamadas

Puede configurar el dispositivo para evitar que se hagan ciertas llamadas. Por ejemplo, puede desactivar las llamadas internacionales.

Pulse  → **Ajustes de llamada** → **Ajustes de llamada** → **Más ajustes** → **Restricción de llamadas**, seleccione un tipo de llamada, seleccione una opción de restricción de llamadas, y después introduzca una contraseña.

## Recibir llamadas


### Responder una llamada

Cuando reciba una llamada, pulse **RESPONDER**.



Si el servicio de llamada en espera está activo, podrá hacer otra llamada. Al responder una segunda llamada, la primera quedará en espera.

### Rechazar una llamada


Cuando reciba una llamada, pulse **RECHAZAR**.

Para enviar un mensaje cuando rechace una llamada entrante, mueva la barra del mensaje de rechazo hacia arriba. Para crear un mensaje de rechazo, pulse  → **Ajustes de llamada** → **Ajustes de llamada** → **Rechazo de llamada** → **Mensajes de rechazo**.

### Rechazar llamadas de números no deseados automáticamente

Pulse  → **Ajustes de llamada** → **Ajustes de llamada** → **Rechazo de llamada** → **Modo de rechazo automático** → **Núm. rechazo automático** → **Lista de rechazos automáticos**. Pulse , introduzca un número, asigne una categoría, y después pulse **GUARDAR**.

### Llamadas perdidas

Si tiene una llamada perdida, aparecerá  en la barra de estado. Para ver la lista de llamadas perdidas, abra el panel de notificaciones.

## Llamada en espera

La llamada en espera es un servicio que proporciona el proveedor de servicios. Un usuario puede usar este servicio para suspender una llamada actual y responder una llamada entrante. Este servicio no está disponible para las videollamadas.

Para usar este servicio, pulse  → **Ajustes de llamada** → **Ajustes de llamada** → **Más ajustes** → **Llamada en espera**.

## Desvío de llamadas

Puede configurar el dispositivo para desviar las llamadas entrantes a un número específico.

Pulse  → **Ajustes de llamada** → **Ajustes de llamada** → **Más ajustes** → **Desvío de llamadas**, y después seleccione un tipo de llamada y una condición. Introduzca un número y pulse **HABILITAR**.


## Videollamadas

### Hacer una videollamada

Introduzca el número o seleccione un contacto de la lista, y después pulse .

### Durante una videollamada



Podrá realizar las siguientes acciones:

-  : alterna entre la cámara frontal y trasera.
- **CAPTURAR IMAGEN**: captura la imagen del interlocutor.
- **GRABAR VÍDEO**: graba un vídeo de las imágenes del interlocutor.



En muchos países es ilegal grabar una llamada sin el permiso previo del interlocutor.

- **OCULTARME**: oculta su imagen al interlocutor.
- **IMAGEN SALIENTE**: selecciona una imagen para mostrarla al interlocutor.
- **Silencio**: desactiva el micrófono para que el interlocutor no pueda escucharle.
- **Finalizar**: finaliza la llamada actual.


-  → **Teclado**: abre el teclado numérico.
-  → **Activar cámara doble**: usa la cámara frontal y la trasera de modo que el interlocutor pueda verlo a usted y a sus alrededores.



En el modo de cámara dual podrá hacer videollamadas de hasta 3 minutos. Después de 3 minutos el dispositivo apagará la cámara trasera para optimizar el rendimiento.

## Intercambiar imágenes

Arrastre la imagen de un interlocutor hacia la imagen del otro para intercambiarlas.

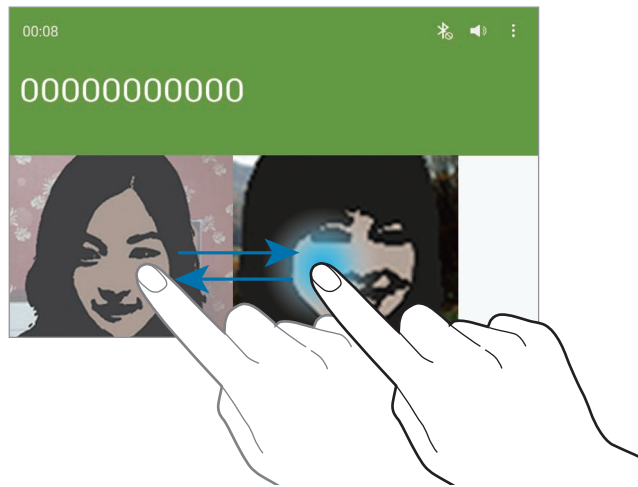

## Escuchar un mensaje de voz

Mantenga pulsado 1 en el teclado, y después siga las instrucciones de su proveedor de servicios.



## Contactos

Use esta aplicación para administrar los contactos, incluyendo números de teléfono, direcciones de correo electrónico y otros datos.

Pulse **Contactos** en la pantalla Aplicaciones.


### Administrar contactos

Pulse **CONTACTOS**.

#### Crear un contacto

Pulse  e introduzca la información de un contacto.



#### Editar un contacto

Seleccione un contacto para editar, y después pulse .

#### Eliminar un contacto

Pulse .

#### Definir un número de marcación rápida

Pulse  → **Ajustes de marcación**, seleccione un número de marcación rápida, y después seleccione un contacto para asignarle. Para eliminar un número de llamada rápida, pulse .

### Buscar contactos

Pulse **CONTACTOS**.

Use una de las siguientes formas para buscar:

- Desplácese hacia arriba o hacia abajo por la lista de contactos.
- Use el índice que se encuentra a la izquierda de la lista de contactos para desplazarse rápidamente, deslizando un dedo sobre él.
- Pulse el campo de búsqueda en la parte superior de la lista de contactos e introduzca criterios de búsqueda.

Después de seleccionar un contacto, realice una de las siguientes acciones:

- ★ : añada a los contactos favoritos.
- 📞 / 📠 : hace una llamada de voz o una videollamada.
- ✉️ : redacta un mensaje.
- ✉️@ : redacta un mensaje de correo electrónico.

## Mostrar contactos

Pulse **CONTACTOS**.

El dispositivo muestra todos los contactos guardados de forma predeterminada.

Pulse **⋮** → **Ajustes** → **Contactos a mostrar**, y después seleccione una ubicación en la que se guardarán los contactos.

## Mover contactos

Pulse **CONTACTOS**.

### Mover contactos a Google

Pulse **⋮** → **Mover contactos del dispositivo a** → **Google**.

### Mover contactos a Samsung

Pulse **⋮** → **Mover contactos del dispositivo a** → **Samsung account**.

## Importar y exportar contactos

Pulse **CONTACTOS**.



### Importar contactos

Pulse **⋮** → **Ajustes** → **Importar/exportar contactos** y, a continuación, seleccione una opción de importación.

## Exportar contactos

Pulse  → **Ajustes** → **Importar/exportar contactos** y, a continuación, seleccione una opción de exportación.

## Compartir contactos

Pulse  → **Seleccionar**, seleccionar contactos, pulse , y después seleccione un medio de para compartirlos.

## Contactos favoritos

Pulse **FAVORITOS**.

Pulse  para añadir contactos a la lista de favoritos.

Pulse , y después realice una de las siguientes acciones:

- **Eliminar de favoritos:** elimina contactos de la lista de favoritos.
- **Ayuda:** accede a información de ayuda sobre el uso de los contactos.

## Grupos de contactos

Pulse **GRUPOS**.

### Crear un grupo


Pulse , establezca los detalles del grupo, añada contactos y, a continuación, pulse **GUARDAR**.

### Añadir contactos a un grupo

Seleccione un grupo, y después pulse  → **Añadir miembro**. Seleccione los contactos que quiera añadir, y después pulse **HECHO**.

## Administrar grupos

Seleccione un grupo, pulse  y después realice una de las siguientes acciones:

- **Eliminar grupos:** seleccione grupos que haya añadido y, a continuación, pulse **HECHO**. No es posible eliminar los grupos predeterminados.
- **Editar grupo:** cambia los ajustes del grupo.
- **Añadir miembro:** añade miembros al grupo.
- **Borrar del grupo:** elimina miembros del grupo.
- **Enviar mensaje:** envía un mensaje a los miembros de un grupo.
- **Enviar correo electrónico:** envía un mensaje de correo electrónico a los miembros de un grupo.
- **Cambiar orden:** pulse y mantenga pulsado  junto al nombre del grupo, muévelo hacia arriba o abajo hacia otra ubicación, y después pulse **HECHO**.
- **Ayuda:** accede a información de ayuda sobre el uso de los contactos.


## Enviar un mensaje o un correo electrónico a miembros de un grupo

Seleccione un grupo, pulse  → **Enviar mensaje** o **Enviar correo electrónico**, seleccione miembros, y después pulse **HECHO**.

## Tarjeta de visita

Pulse **CONTACTOS**.

Cree una tarjeta de negocios y envíela a otras personas.

Pulse **Configurar perfil**, introduzca detalles, como un número de teléfono, una dirección de correo electrónico y una dirección postal y, a continuación, pulse **GUARDAR**. Si ha guardado datos del usuario al configurar el dispositivo, seleccione la tarjeta comercial, y después pulse  para editarla.

Pulse  → **Compartir tarjeta de visita**, y después seleccione un medio para compartir.

## Mensajes


Use esta aplicación para enviar mensajes de texto (SMS) o mensajes multimedia (MMS).

Pulse **Mensajes** en la pantalla Aplicaciones.




Es posible que incurra en gastos adicionales al enviar o recibir mensajes mientras se encuentra fuera del área de servicio local. Para más información, póngase en contacto con su proveedor de servicios.



### Enviar mensajes

Pulse , añada destinatarios, introduzca un mensaje, y después pulse .




Use una de las siguientes formas para añadir destinatarios:

- Introduzca un número de teléfono.
- Pulse , seleccione contactos, y después pulse **HECHO**.


Use una de las siguiente opciones para crear un mensaje multimedia:

- Pulse , y adjunte imágenes, vídeos, contactos, notas, eventos y otros datos.
- Pulse  → **Añadir asunto** para introducir un asunto.

### Enviar mensajes manuscritos

Al desplazar el S Pen sobre un campo de texto, aparecerá  en la esquina superior izquierda del campo de texto. Pulse  y pulse  para introducir un mensaje manuscrito con el S Pen.

## Enviar mensajes programados

Mientras redacta un mensaje, pulse  → **Programar mensaje**. Introduzca una fecha y una hora y, a continuación, pulse **DEFINIR**. El dispositivo enviará el mensaje en la fecha y hora especificadas.



- Si el dispositivo está apagado a la hora especificada, si no está conectado a la red, o si la red es inestable, el mensaje no se enviará.
- Esta función utiliza la fecha y hora programadas en el dispositivo. Si cambia de zona horaria y la red no actualiza los datos, la fecha y la hora podrían ser incorrectas.

## Ver mensajes entrantes

Los mensajes entrantes se agrupan en cadenas ordenadas por contacto.

Seleccione un contacto para ver el mensaje de la persona.

## Correo electrónico

Use esta aplicación para enviar o ver mensajes de correo electrónico.

Pulse **Correo electrónico** en la pantalla Aplicaciones.



## Configurar cuentas de correo electrónico

Cuando abra el **Correo electrónico** por primera vez, configure una cuenta.


Introduzca su dirección de correo electrónico y su contraseña. Pulse **SIGUIENTE** para una cuenta de correo electrónico privada, como Google Mail, o pulse **CONFIG MANUAL** para una cuenta corporativa. Después, siga las instrucciones de la pantalla para completar la configuración.



Para configurar otra cuenta de correo electrónico, pulse  → **Ajustes** → **Añadir cuenta**.

## Enviar mensajes


Pulse la cuenta de correo electrónico que quiere usar, y después pulse  en la parte superior de la pantalla. Introduzca destinatarios, asunto y mensaje, y después pulse .

Pulse  para añadir un destinatario de la lista de contactos.

Pulse  para adjuntar imágenes, vídeos, contactos, notas, eventos y otros datos.

Pulse  →  para insertar imágenes, eventos, contactos, información sobre la ubicación y otros datos en el mensaje.


## Enviar mensajes programados

Mientras redacta un mensaje, pulse  → **Planificar envío**. Seleccione **Planificar envío**, configure una fecha y una hora y, a continuación, pulse **HECHO**. El dispositivo enviará el mensaje en la fecha y hora especificadas.




- Si el dispositivo está apagado a la hora especificada, si no está conectado a la red, o si la red es inestable, el mensaje no se enviará.
- Esta función utiliza la fecha y hora programadas en el dispositivo. Si cambia de zona horaria y la red no actualiza los datos, la fecha y la hora podrían ser incorrectas.

## Leer mensajes

Seleccione la cuenta de correo electrónico que quiera usar, y se recuperarán los mensajes nuevos. Para recuperar los mensajes nuevos manualmente, pulse .

Pulse un mensaje para leerlo.

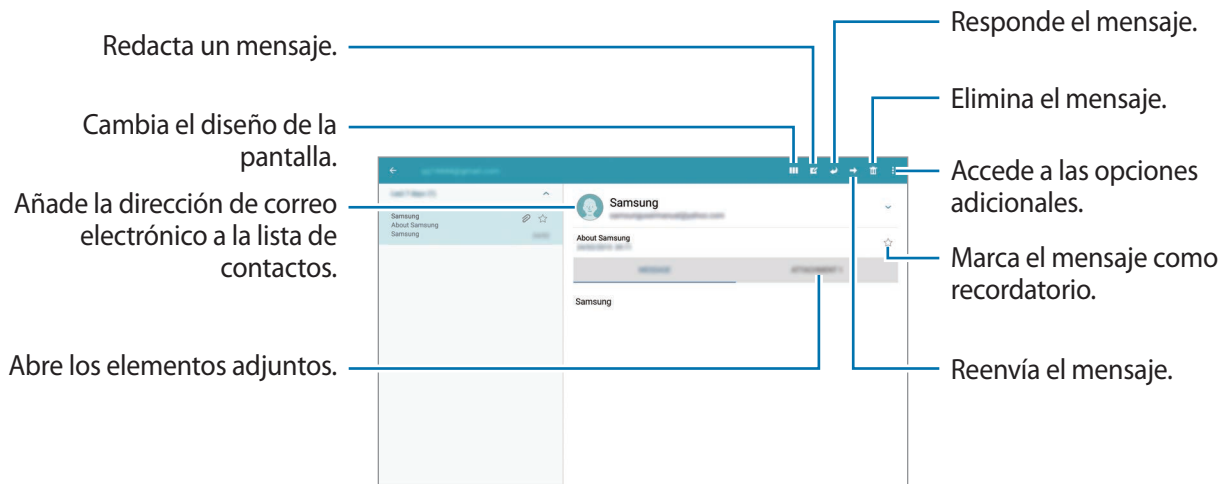

Pulse la pestaña de adjuntos para abrir los elementos adjuntos y, a continuación, pulse **GUARDAR** para guardarlos.

## Gmail

Use esta aplicación para acceder rápida y directamente al servicio de Google Mail.

Pulse **Gmail** en la pantalla Aplicaciones.




- Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.
- Es posible que esta aplicación tenga otro nombre según la región o el proveedor de servicios.




## Enviar mensajes


En cualquier casilla de correo, pulse , introduzca destinatarios, un asunto y un mensaje, y después pulse .

Pulse  → **Guardar borrador** para guardar el mensaje y enviarlo en otro momento.

Pulse  → **Descartar** para volver a empezar.

Pulse  → **Ajustes** para cambiar los ajustes de Google Mail.


## Leer mensajes

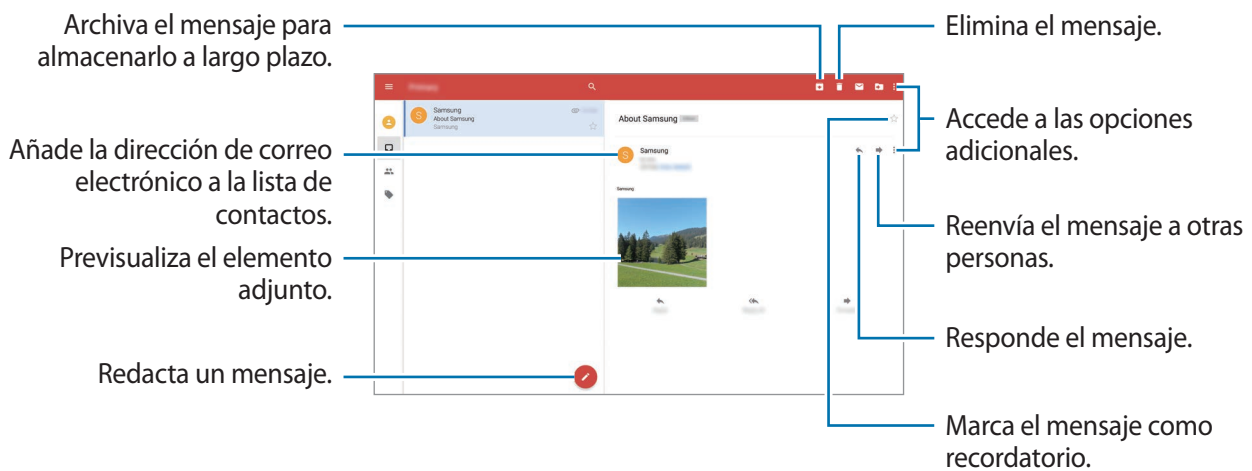

## Etiquetas

Google Mail no usa carpetas, sino etiquetas. Al iniciar Google Mail, se muestran los mensajes con la etiqueta Buzón de entrada.

Pulse  para ver los mensajes de otras etiquetas.

Para añadir una etiqueta a un mensaje, seleccione el mensaje, pulse  → **Cambiar etiquetas**, y después seleccione la etiqueta que quiera asignarle.

## Hangouts

Use esta aplicación para conversar con otras personas.

Pulse **Hangouts** en la pantalla Aplicaciones.



Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Seleccione un amigo en la lista de amigos o introduzca datos para buscar y elija a un amigo en los resultados para comenzar la conversación.

## Google+

Use esta aplicación para mantenerse conectado con otras personas a través del servicio de red social de Google.

Pulse **Google+** en la pantalla Aplicaciones.



Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Pulse **Todo** para cambiar de categoría, y después desplácese hacia arriba o hacia abajo para ver las publicaciones de su círculo de amigos.

## Fotos

Use esta aplicación para ver y compartir imágenes o vídeos a través del servicio de red social de Google.

Pulse **Fotos** en la pantalla Aplicaciones.






Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Seleccione una de las siguientes categorías:

- **TODAS:** muestra todas las imágenes o vídeos capturados o descargados en el dispositivo.
- **DESTACADAS:** muestra imágenes o vídeos agrupados por fecha o álbum. Pulse ► para ver todas las imágenes o vídeos del grupo.

Después, seleccione una imagen o un vídeo.

Mientras lo ve, use uno de los siguientes iconos:

- : modifica la imagen.
- : comparte la imagen o el vídeo con otras personas.
- : elimina la imagen o el vídeo.

## Twitter

Use esta aplicación para mantenerse conectado con su red social en Twitter.

Pulse **Twitter** en la pantalla Aplicaciones.



Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

# Redes e Internet

## Internet

Use esta aplicación para navegar por Internet.

Pulse **Internet** en la pantalla Aplicaciones.

### Ver páginas web

Pulse el campo de dirección, introduzca la dirección web, y después pulse **Ir**.

Pulse **MÁS** para compartir, guardar o imprimir la página web actual mientras ve una página web.



Para cambiar el motor de búsqueda, pulse **MÁS** → **Ajustes** → **Motor de búsqueda predet.**

### Abrir una página nueva

Pulse .

Para ir a otra página web, desplácese hacia la izquierda o derecha en el campo del título, y pulse el título para seleccionarlo.

### Navegar por la Web con la voz

Pulse el campo de dirección, pulse  → , diga una palabra clave, y después seleccione una de las búsquedas sugeridas.



Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

### Favoritos

Para añadir la página web actual a marcadores, pulse **FAVORITOS** → **AÑADIR**.

Para abrir una página web que se ha añadido a marcadores, pulse **FAVORITOS** y, a continuación, seleccione un marcador.

## Historial

Pulse **FAVORITOS** → **HISTORIAL** para abrir una página web desde la lista de páginas web que ha visitado recientemente. Para borrar el historial, pulse **MÁS** → **Borrar historial**.

## Páginas guardadas

Para ver las páginas web guardadas, pulse **FAVORITOS** → **PÁGINAS GUARDADAS**.

## Enlaces

Mantenga pulsado un enlace en la página web para abrirlo en una página nueva, guardarlo o copiarlo.

Para ver enlaces guardados, en la pantalla Aplicaciones, pulse **Mis archivos** → **Dispositivo** → **Download**.

## Compartir páginas web

Para compartir la dirección de una página web con otras personas, pulse **MÁS** → **Compartir**.

Para compartir una parte de una página web, mantenga pulsado el texto que desee, y después pulse **Compartir**.

## Chrome

Use esta aplicación para buscar información y navegar por páginas web.

Pulse **Chrome** en la pantalla Aplicaciones.



Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

## Ver páginas web

Pulse el campo de dirección, y después introduzca una dirección web o un criterio de búsqueda.

## Abrir una página nueva

Pulse **⋮** → **Nueva pestaña**.

Para ir a otra página web, desplácese hacia la izquierda o derecha en el campo del título, y pulse el título para seleccionarlo.

## Favoritos

Para marcar la página web actual como favorita, pulse ☆ → **Guardar**.

Para abrir una página web favorita, pulse ⋮ → **Marcadores**, y después seleccione una.

## Navegar por la Web con la voz

Pulse 🗣️, diga una palabra clave, y después seleccione una de las palabras clave sugeridas.

## Sincronizar con otros dispositivos

Sincronice las pestañas abiertas y los favoritos para usarlos con Chrome en otro dispositivo al iniciar sesión en la misma cuenta de Google.

Para ver las pestañas abiertas en otros dispositivos, pulse ⋮ → **Pestañas recientes**. Seleccione una página web para abrirla.

Para ver los favoritos, pulse ⋮ → **Marcadores**.

## Bluetooth

La función Bluetooth crea una conexión inalámbrica directa entre dos dispositivos en distancias cortas. Use la función Bluetooth para intercambiar datos o archivos multimedia con otros dispositivos.



- Samsung no es responsable de la pérdida, la interceptación o el uso incorrecto de los datos enviados o recibidos mediante de la función Bluetooth.
- Asegúrese siempre de compartir y recibir datos con dispositivos fiables que cuenten con la seguridad adecuada. Si hay obstáculos entre los dispositivos, es posible que se reduzca la distancia operativa.
- Es posible que algunos dispositivos, en especial aquellos que no están probados o autorizados por Bluetooth SIG, sean incompatibles con el dispositivo.
- No utilice la función Bluetooth con fines ilegales (por ejemplo, piratear copias de archivos o grabar comunicaciones de forma ilegal con fines comerciales).


Samsung no se hace responsable de la repercusión del uso ilegal de la función Bluetooth.

Para activar la función Bluetooth, en la pantalla Aplicaciones, pulse **Ajustes** → **CONEXIONES** → **Bluetooth**, y después arrastre el interruptor **Bluetooth** hacia la derecha.

## Vincular con otros dispositivos Bluetooth

En la pantalla Aplicaciones, pulse **Ajustes** → **CONEXIONES** → **Bluetooth** → **BUSCAR**, y aparecerán los dispositivos detectados. Seleccione el dispositivo con el que quiere vincularse, y después acepte la contraseña generada automáticamente en ambos dispositivos para confirmar.

## Enviar y recibir datos

Muchas aplicaciones admiten la transferencia de datos mediante Bluetooth. Una de ellas es la **Galería**. Abra la **Galería**, seleccione una imagen, pulse  → **Bluetooth**, y después seleccione uno de los dispositivos Bluetooth. A continuación, acepte la solicitud de autorización para la conexión Bluetooth en el otro dispositivo para recibir la imagen.

Cuando otro dispositivo le envíe datos, acepte la solicitud de autorización Bluetooth del otro dispositivo. Los archivos recibidos se guardarán en la carpeta **Download**. Si recibe un contacto, este se guardará en la lista de contactos automáticamente.

## Screen Mirroring

Use esta función para conectar el dispositivo a una pantalla grande con un dongle de AllShare Cast o HomeSync y después comparta sus contenidos. También podrá usar esta función con otros dispositivos que admitan la función Wi-Fi Miracast.



- Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.
- Los dispositivos habilitados para Miracast que no admitan la protección de contenidos digitales de alto ancho de banda (HDCP 2.X) podrían no ser compatibles con esta función.
- Algunos archivos podrían almacenarse en el búfer durante la reproducción, según la conexión de red.
- Para ahorrar energía, desactive esta función cuando no esté en uso.
- Si especifica una frecuencia de Wi-Fi, es posible que no se puedan descubrir los dongle de AllShare Cast o HomeSync ni conectarse a ellos.
- Si reproduce vídeos o juega en un televisor, seleccione el modo apropiado del televisor para aprovechar al máximo la experiencia.

En la pantalla de Aplicaciones, pulse **Ajustes** → **CONEXIONES** → **Screen Mirroring**. Seleccione un dispositivo, abra o reproduzca un archivo, y después controle la pantalla con las teclas del dispositivo. Para conectarse a un dispositivo usando un PIN, mantenga pulsado el nombre del dispositivo para introducirlo.

## e-Meeting

Use esta aplicación para dirigir o asistir a una reunión por Internet. Podrá compartir archivos con los participantes durante una reunión.




Para usar esta aplicación, todos los dispositivos que se usen en la reunión deberán estar conectados al mismo punto de acceso.

### Crear una sesión para una reunión

Cree una reunión para dirigirla.

- 1 Pulse **e-Meeting** en la pantalla Aplicaciones.
- 2 Pulse **Siguiente**.
- 3 Lea y acepte los términos y condiciones y, a continuación, pulse **Iniciar**.
- 4 Pulse **CREAR REUNIÓN**.

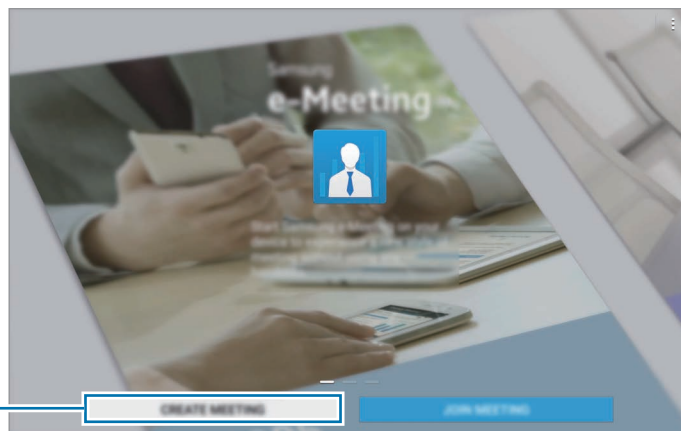


Crea una sesión para una reunión.



**5** Compruebe la información de red para compartirla con otras personas, configure los detalles de la reunión, y, a continuación, pulse **HECHO**.

Para añadir archivos a la reunión, pulse **+**.

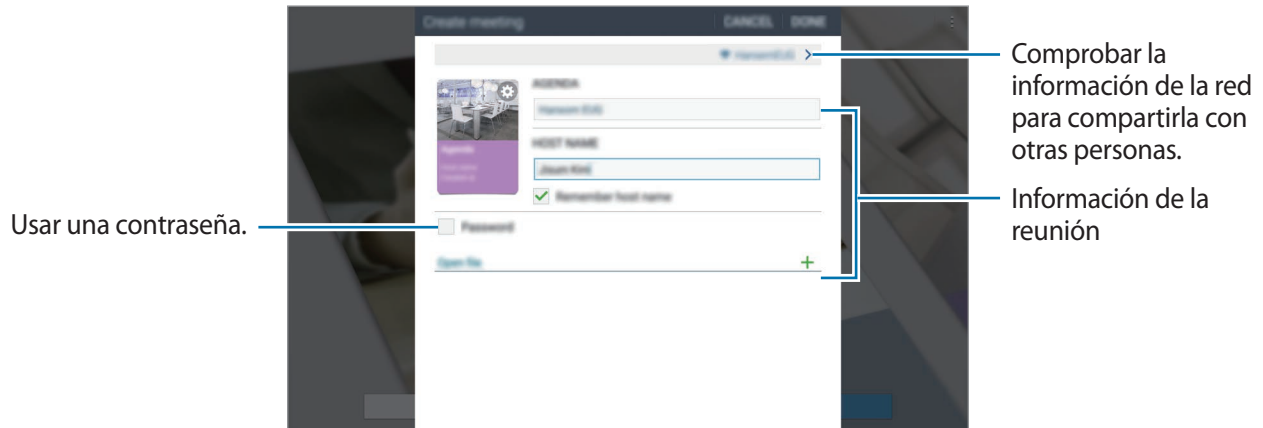


Configure una contraseña y el nivel de seguridad de la reunión.

- **Mostrar contraseña:** permite mostrar la contraseña que los participantes deberán introducir para unirse a la reunión.
- **Permitir unión automática:** permite que los participantes se unan a la reunión al introducir la contraseña sin la aprobación del director.
- **Permitir guardar el archivo:** permite que los participantes realicen capturas de pantalla y guarden los archivos de la reunión durante la reunión.

## 6 Se creará una sesión de reunión.

El archivo añadido al crear la sesión de reunión aparecerá en la pantalla, o, si no ha añadido ningún archivo, la pizarra aparecerá en la pantalla.

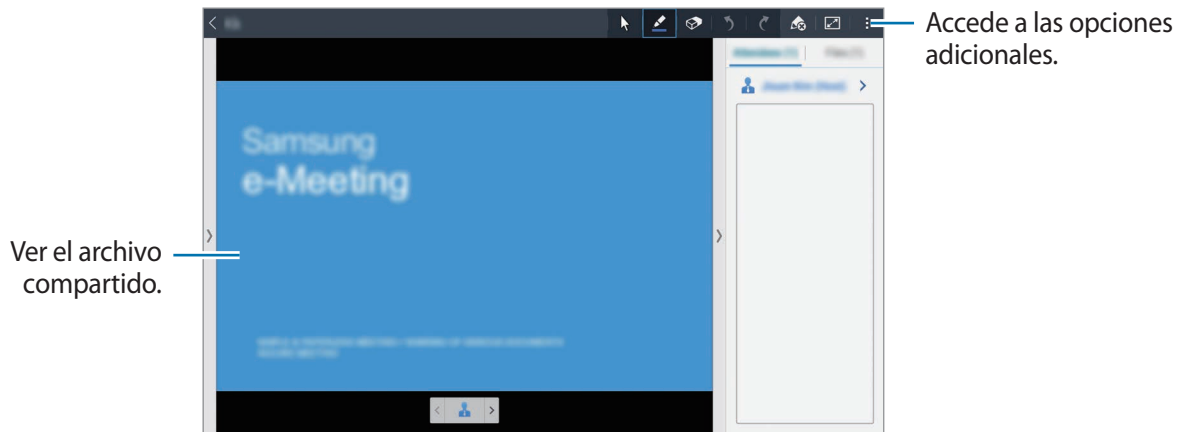

<Sesión de reunión con un archivo>


## 7 Comparta la información de red y la contraseña de la reunión creada con los participantes para permitirles que se unan a la reunión.

### Unirse a una reunión

Si recibe los datos de red de una reunión, podrá unirse a ella.

1 Pulse **e-Meeting** en la pantalla Aplicaciones.

2 Pulse **UNIRSE A LA REUNIÓN**.

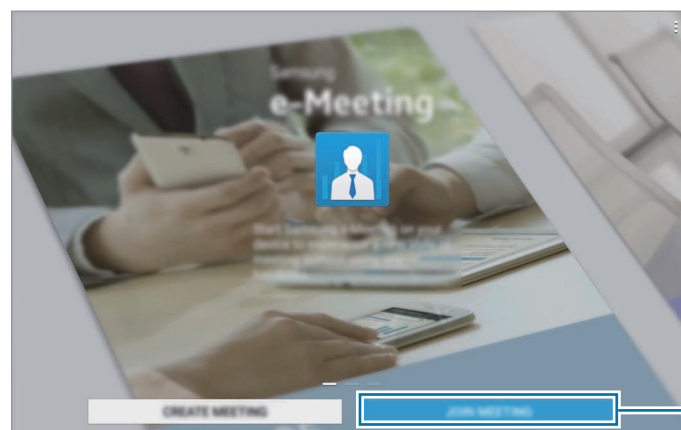

Permite unirse a una reunión.

- 3 Seleccione la reunión para unirse a ella.
- 4 Escriba su nombre e introduzca una contraseña en caso necesario.
- 5 Pulse **HECHO** o **ACEPTAR**. Después, podrá unirse a la sesión de reunión.  
Podrá ver archivos o contenidos que el director comparta.

## Uso de la pantalla de sesión de reunión


### Pantalla del director

Si usted es el director, podrá abrir un archivo y pasar a las páginas siguientes, o mostrar la pizarra y escribir en ella.


La pantalla del director aparecerá en las pantallas de los participantes.

### Abrir archivos

- 1 Pulse **Archivos** (1) → **AÑADIR** (2) y, a continuación, seleccione un archivo.

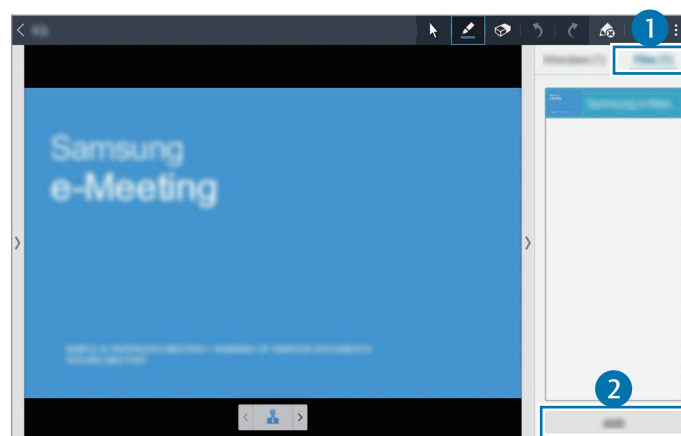

2 El archivo seleccionado se añadirá a la lista de archivos. Pulse un archivo para abrirlo.

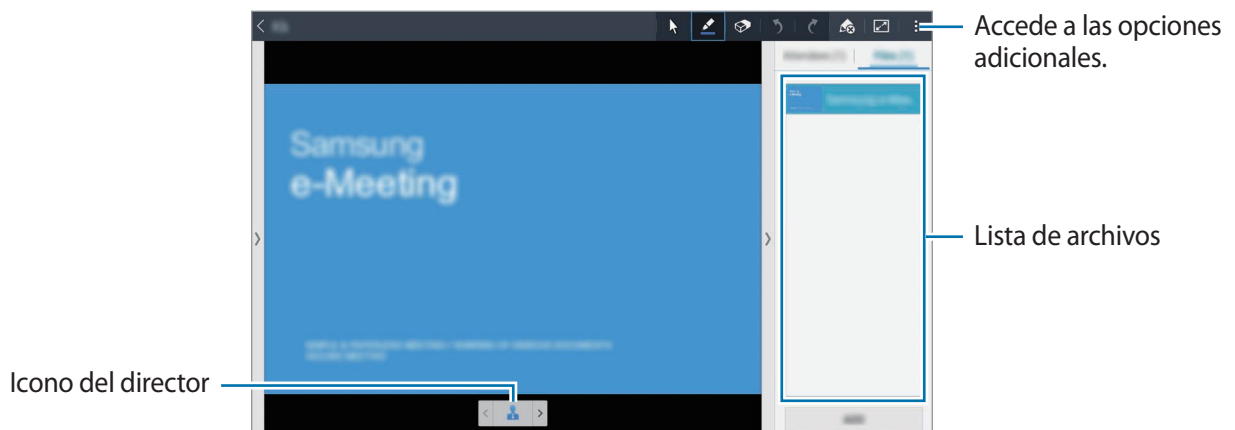


### Mostrar la pizarra

Pulse  → **MOSTRAR PIZARRA.**

La pizarra aparecerá en la pantalla.

### Uso de las opciones adicionales

Pulse  para usar una de las siguientes opciones:

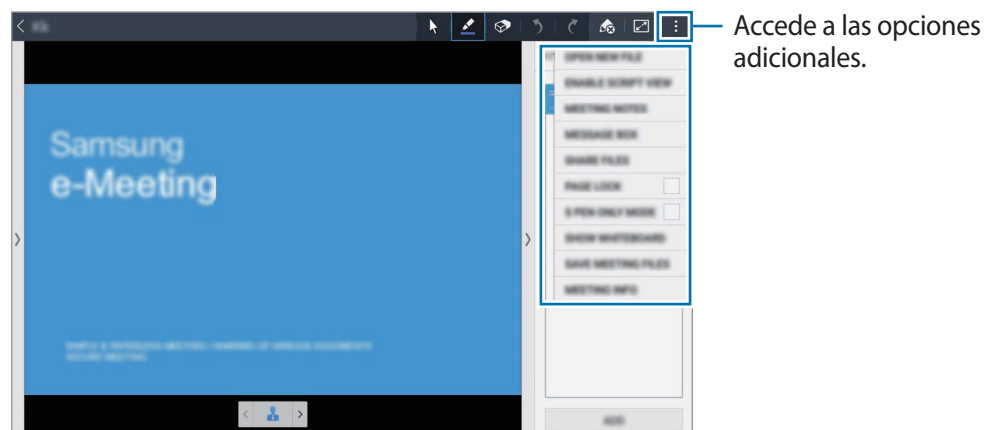



- **ABRIR ARCHIVO NUEVO:** abre archivos nuevos.
- **HABILITAR VISTA DE ESCRITURA:** muestra el panel de notas de la presentación.

- **NOTAS DE REUNIÓN:** crea actas de reunión con S Note.
- **BUZÓN DE MENSAJES:** envía mensajes a los participantes.
- **ENVIAR ARCHIVOS:** envía archivos a los participantes.
- **COMPARTIR ARCHIVOS:** comparte archivos con los participantes.
- **BLOQUEO DE PÁGINA:** bloquea la página de modo que los participantes solo puedan ver la página que el director está presentando.
- **MODO SOLO S PEN:** configura la pantalla para reconocer solo el S Pen.
- **CAMBIAR ANFITRIÓN:** cambia de director.
- **GUARDAR ARCHIVOS DE REUNIÓN:** guarda los archivos de una reunión y todas las notas que se tomaron.
- **INFORMACIÓN DE REUNIÓN:** muestra los datos de una reunión.
- **AYUDA:** accede a información de ayuda sobre e-Meeting.
- **CERRAR REUNIÓN:** cierra la sesión de la reunión actual.

## Pantalla del participante

Vea en la pantalla lo que el presentador escribe y comparte.

Para ser el presentador, pulse . La pantalla pasará al modo del presentador. Pulse  para regresar al modo del participante.

## Cerrar o salir de la reunión

Pulse  o  → CERRAR REUNIÓN o SALIR DE LA REUNIÓN.

## Si la conexión de red falla durante una reunión

### Si el director se desconecta

Finalice la reunión o vuelva a conectarse a la misma red para continuar la reunión.

Los participantes podrán guardar los archivos y salir de la reunión, o esperar hasta que la reunión se reanude.

### Si los participantes se desconectan

Inicie **e-Meeting** y vuelva a unirse a la reunión.

## WebEx

Use esta aplicación para dirigir y asistir a teleconferencias. Podrá usar varias funciones, como por ejemplo opciones para compartir contenidos y reuniones en vídeo HD.

### Antes de usar esta aplicación


- Asegúrese de que el dispositivo esté conectado a una red Wi-Fi o de datos móviles. Podrá incurrir en gastos adicionales al usar esta aplicación a través de la red.
- Asegúrese de tener una cuenta de WebEx.



- Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.
- Esta aplicación podrá no funcionar correctamente, según el firewall y el estado de la red.

## Abrir una cuenta

- 1 Pulse **WebEx** en la pantalla Aplicaciones.
- 2 Pulse **Crear cuenta** en la pantalla de inicio de sesión.

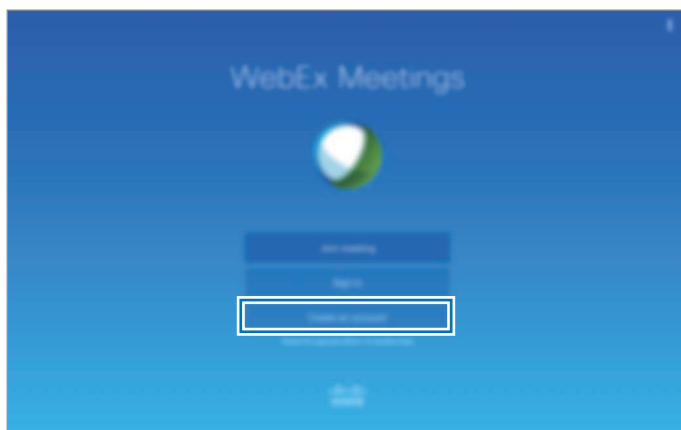

- 3 Aparecerá la página web para unirse a WebEx en la pantalla.



No podrá usar esta aplicación si aparece una ventana emergente en la pantalla para comunicarle que WebEx no está disponible en su región.

- 4 Siga las instrucciones de la pantalla para configurar la cuenta.




Algunas funciones no estarán disponibles una vez finalizado el período de prueba. Cambie a una cuenta de pago para usar todas las funciones de WebEx. Para obtener más detalles, consulte el sitio web de WebEx.

## Crear una sesión para una reunión

- 1 Pulse **WebEx** en la pantalla Aplicaciones, y pulse **Iniciar sesión**.
- 2 Introduzca la dirección de correo electrónico registrada y pulse **Siguiente**.
- 3 Introduzca la contraseña y pulse **Iniciar sesión**.

#### 4 Aparecerá la pantalla de WebEx en el dispositivo.

Crea una sesión para una reunión.

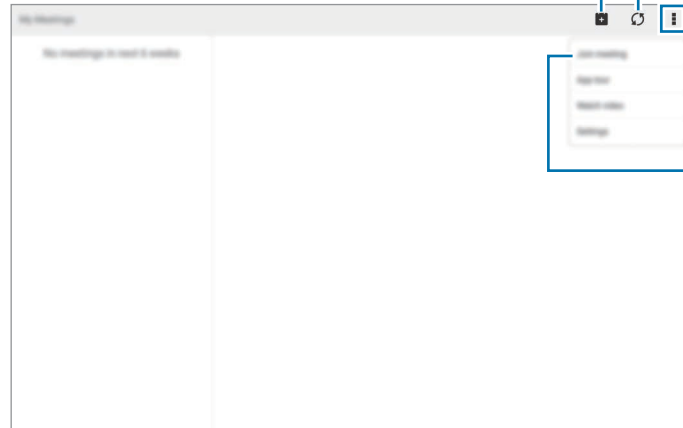


Actualiza la lista de la reunión.

Únase a una sesión de reunión introduciendo un número de sesión.


#### 5 Pulse para crear una sesión de reunión.


#### 6 Introduzca un tema para la reunión, defina una contraseña, y después pulse **Comenzar ahora**.

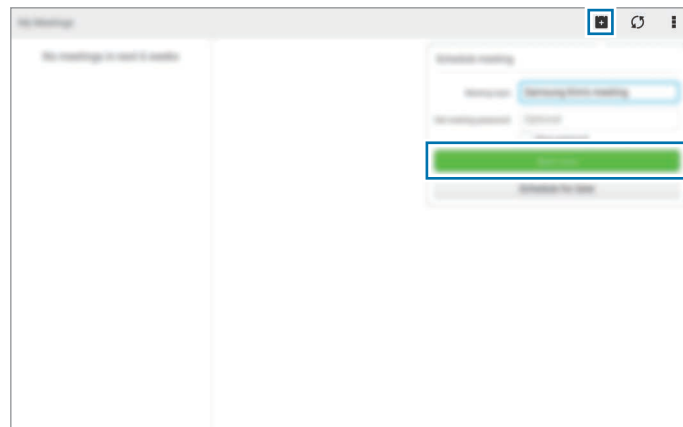

#### 7 Pulse → **Conectar usando internet**.



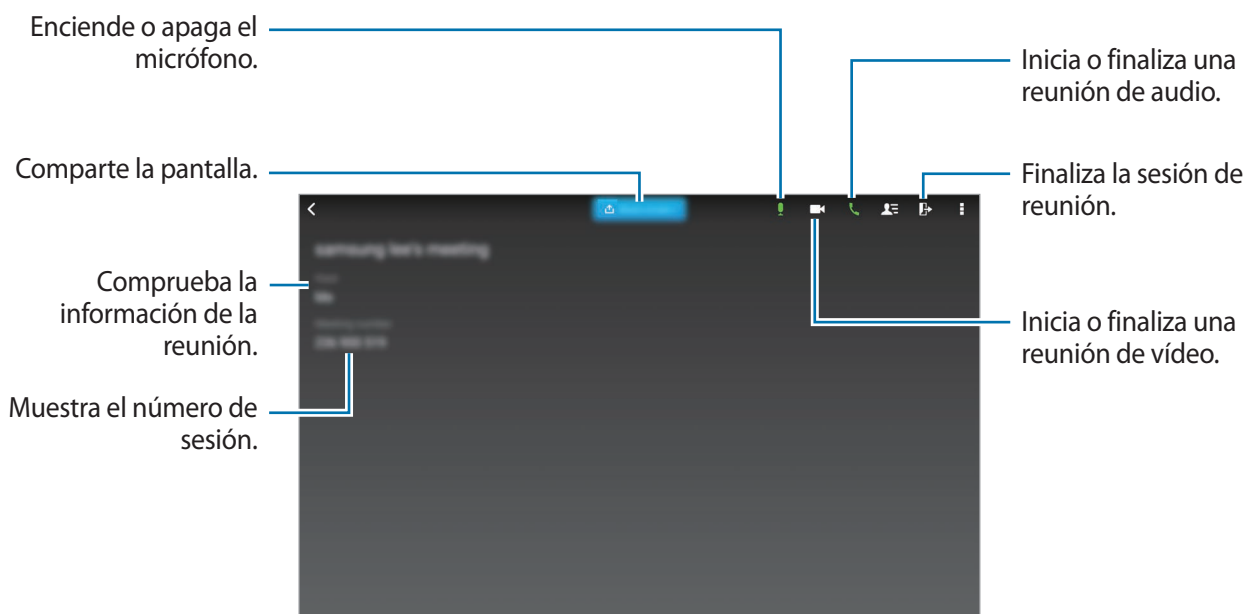

- 8 El micrófono se encenderá y aparecerá  en la parte superior derecha de la pantalla. Podrá realizar una reunión de audio con otras personas.



## Invitar a otras personas a la reunión

Invite a otras personas a una reunión enviando una invitación por correo electrónico. También podrá compartir el número de la sesión o el número de teléfono de la sesión con otras personas para invitarlas a una reunión.

### Invitar a otras personas por correo electrónico

- 1 Pulse  →  → **Invitar por correo electrónico**.
- 2 Introduzca una dirección de correo electrónico y pulse **Enviar invitación**.

### Invitar a personas enviando el número de teléfono de una sesión

Podrá invitar a otras personas a una reunión compartiendo el número de teléfono de la sesión. Se creará un número de teléfono de la sesión cuando se cree una sesión de reunión. Estará incluido en el correo electrónico de invitación junto con los demás datos de la reunión.




Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

## Unirse a una sesión de reunión


Para unirse a una reunión, use uno de los siguientes métodos.

### Unirse a una reunión con el número de sesión

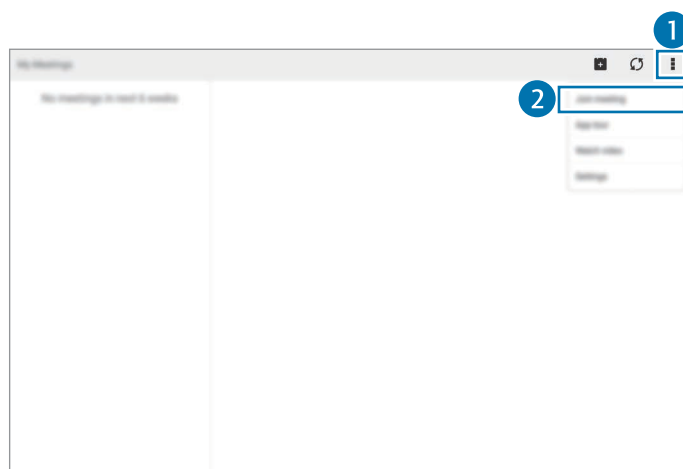

- 1 Pulse **WebEx** en la pantalla Aplicaciones.
- 2 Inicie sesión en su cuenta de WebEx.
- 3 Pulse **→ Unirse a la reunión**.

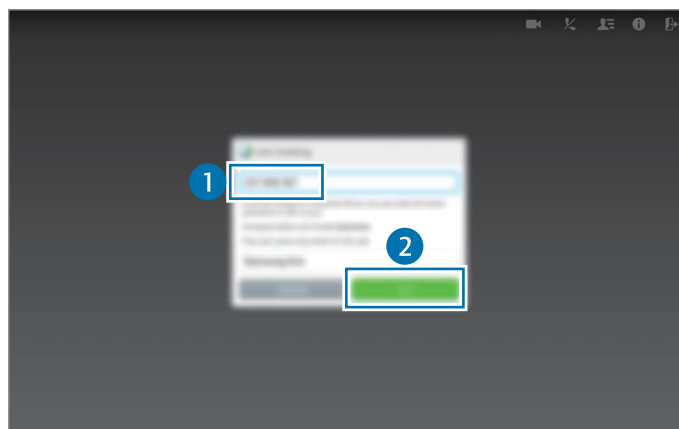

- 4 Introduzca un número de sesión para unirse y pulse **Unirse**.






Se creará un número de sesión cuando un director cree una sesión de reunión. Si no conoce el número, comuníquese con el director.

- 5 Pulse  → **Conectar usando internet**.
- 6 El micrófono se encenderá y aparecerá  en la parte superior derecha de la pantalla. Podrá realizar una reunión de audio con otras personas.

## Unirse a una reunión seleccionándola en Mis reuniones

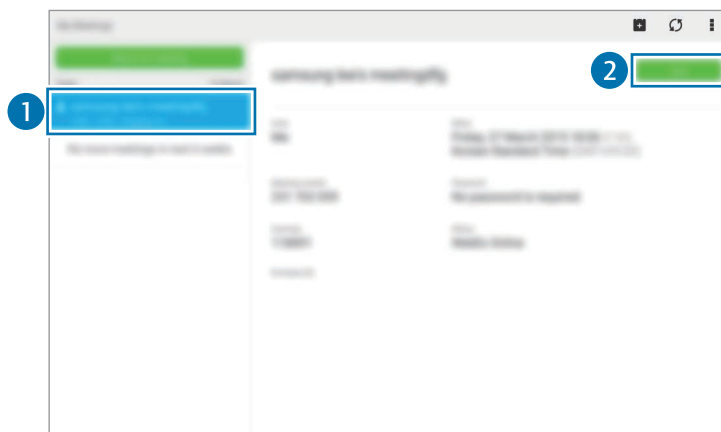

- 1 Pulse **WebEx** en la pantalla Aplicaciones.
- 2 Inicie sesión en su cuenta de WebEx.
- 3 Seleccione una reunión en **Mis reuniones** y pulse **Inicio**.



- 4 Pulse  → **Conectar usando internet**.
- 5 El micrófono se encenderá y aparecerá  en la parte superior derecha de la pantalla. Podrá unirse a la reunión de audio.

## Unirse a una reunión desde una invitación por correo electrónico

Si alguien lo invita a una reunión, recibirá una invitación por correo electrónico.

- 1 Abra el correo electrónico de invitación y pulse el enlace del correo electrónico.
- 2 Se iniciará WebEx y aparecerá la pantalla de inicio de sesión.
- 3 Inicie sesión en su cuenta de WebEx.  
Si ya ha iniciado sesión en su cuenta, aparecerá una pantalla de reunión en la pantalla.
- 4 Pulse  → **Conectar usando internet**.
- 5 El micrófono se encenderá y aparecerá  en la parte superior derecha de la pantalla. Podrá realizar una reunión de audio con otras personas.

## Unirse a una reunión llamando al número de teléfono de una sesión



Podrá unirse a una reunión llamando al número de teléfono de la sesión con un smartphone. Llame al número de teléfono de la sesión, que figura en el correo electrónico de invitación.








Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

## Dirigir una reunión



### Dirigir una reunión de vídeo

- 1 Pulse  → **Iniciar mi vídeo**.
- 2 Su imagen aparecerá en la parte inferior izquierda de la pantalla.  
Para detener la reunión de vídeo, pulse  → **Detener mi vídeo**.

## Dirigir una reunión de audio


- 1 Pulse  → **Conectar usando internet**.
- 2 El micrófono se encenderá y aparecerá  en la parte superior derecha de la pantalla.  
Para desactivar su sonido, pulse . El icono cambiará a .  
Para detener la reunión de audio, pulse  → **Abandonar audio conferencia**.

## Conversar con los participantes


- 1 Pulse  para ver la lista de participantes.
- 2 Seleccione el nombre de la cuenta.
- 3 La ventana de conversación aparecerá en la pantalla.  
Para conversar con todos los participantes, pulse .

## Compartir la pantalla

Comparta la pantalla actual del dispositivo con los participantes. Solo la persona designada como presentador podrá compartir su pantalla. La persona que cree una reunión será designada como presentador al comienzo de la reunión.

- 1 Si usted es el presentador, pulse **Compartir pantalla** en la parte superior de la pantalla.
- 2 Al usar esta función por primera vez, siga las instrucciones de la pantalla.
- 3 Pulse **Compartir pantalla** en la ventana emergente.
- 4 Al activar la función para compartir la pantalla,  aparecerá en la parte superior derecha de la pantalla.  
El contenido que figure en la pantalla del dispositivo del presentador aparecerá en las pantallas de los participantes.

## Desactivar la función para compartir la pantalla


Pulse  → **Dejar de compartir**. El dispositivo dejará de compartir la pantalla y mostrará la pantalla de la reunión.

## Cambiar de presentador

El director de la reunión y el presentador actual podrán cambiar el presentador.

1 Pulse  y seleccione un participante para designarlo como presentador.

2 Pulse **Convertir en presentador**.

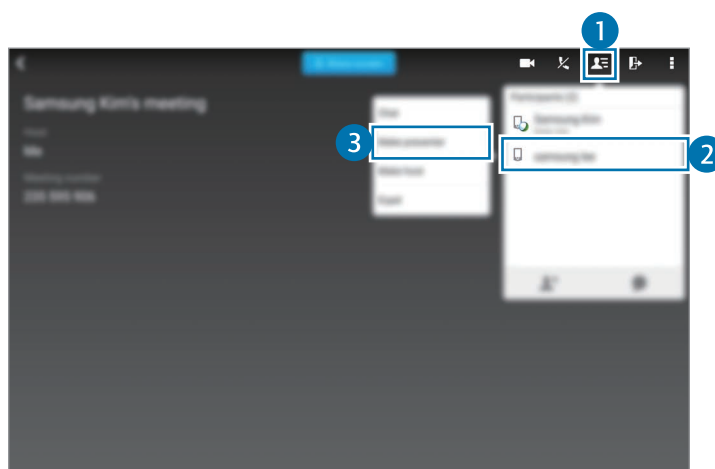

3  aparecerá junto al nombre de la cuenta del presentador.

## Cerrar o salir de la reunión

Pulse  → **Terminar la reunión** o **Abandonar la reunión**.

## Si la conexión de red falla durante una reunión

Si la reunión continúa activa, vuelva a conectarse a ella.

Si la reunión ha finalizado, reiníciela.

## Remote PC


Use esta aplicación para ver y controlar la pantalla de su ordenador desde el dispositivo conectando el dispositivo y el ordenador mediante una red Wi-Fi o una red de área local. También podrá ver y transferir archivos entre el dispositivo y el ordenador de manera sencilla.

### Antes de usar esta aplicación

- Asegúrese de tener una Samsung account registrada.
- Asegúrese de que el ordenador esté encendido.
- Asegúrese de que el Agente esté instalado en el ordenador.
- Para usar esta función, realice las siguientes acciones en orden numérico:
  1. Registre el dispositivo con su Samsung account.
  2. Registre el ordenador con su Samsung account.
  3. Conecte el dispositivo y el ordenador en forma remota.

### Registrar el dispositivo

- 1 Pulse **Remote PC** en la pantalla Aplicaciones.
- 2 Pulse **Siguiente** en la página principal.

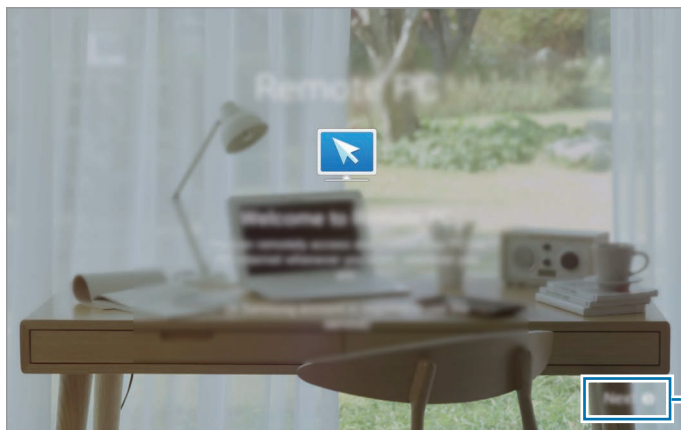

Permite iniciar la aplicación.

- 3 Pulse **INICIAR SESIÓN**, introduzca su cuenta de Samsung y su contraseña y, a continuación, pulse **INICIAR SESIÓN** nuevamente.

Si no ha registrado una cuenta de Samsung, pulse **CREAR CUENTA** y siga las instrucciones de la pantalla para crear una cuenta de Samsung.

## Registrar un ordenador


- 1 En el ordenador, abra el navegador web y acceda a *remotepc.rview.com*.

- 2 Inicie sesión en su Samsung account.


Deberá iniciar sesión con la misma Samsung account que usa en el dispositivo.

- 3 Si el Agente no está instalado en el ordenador, instálelo.

Siga las instrucciones de la pantalla para introducir un nombre para el ordenador, configuración de proxy y una contraseña. Para conocer detalles acerca de la configuración de proxy, comuníquese con el administrador de red.

 aparecerá en la barra de tareas cuando el proceso de instalación haya finalizado.

- 4 Pulse **Comprobar conexión (Refresh)**.

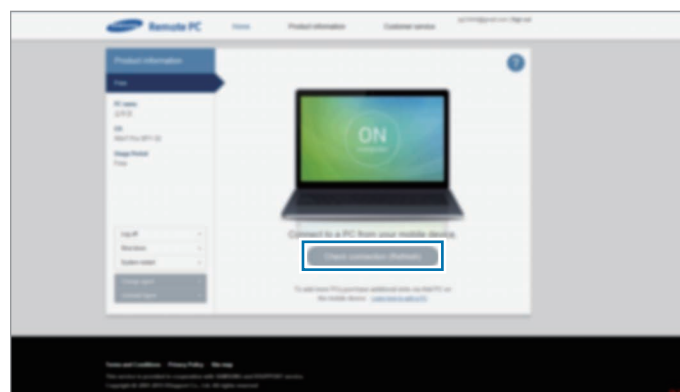




## Conectar el dispositivo y el ordenador en forma remota

1 Pulse **Remote PC** en la pantalla Aplicaciones.

2 Pulse **Actualizar**.

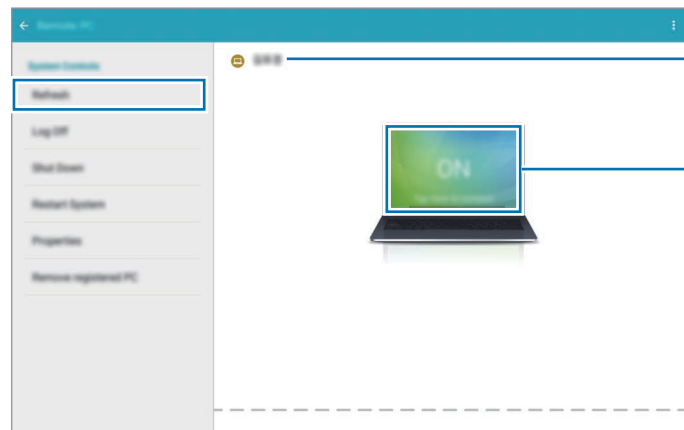

Muestra el nombre del ordenador.

Conecta el dispositivo y el ordenador en forma remota.

3 Pulse **ON**.

4 Introduzca la contraseña de conexión y pulse **ACEPTAR**.



Si no recuerda la contraseña, pulse **¿Ha olvidado su contraseña?**.


5 Se establecerá la conexión, y podrá controlar el ordenador en forma remota desde el dispositivo.

## Controlar el ordenador desde el dispositivo

Después de conectar los dispositivos, podrá ver y controlar la pantalla del ordenador desde el dispositivo. También podrá abrir o editar archivos en el ordenador y transferirlos al dispositivo.




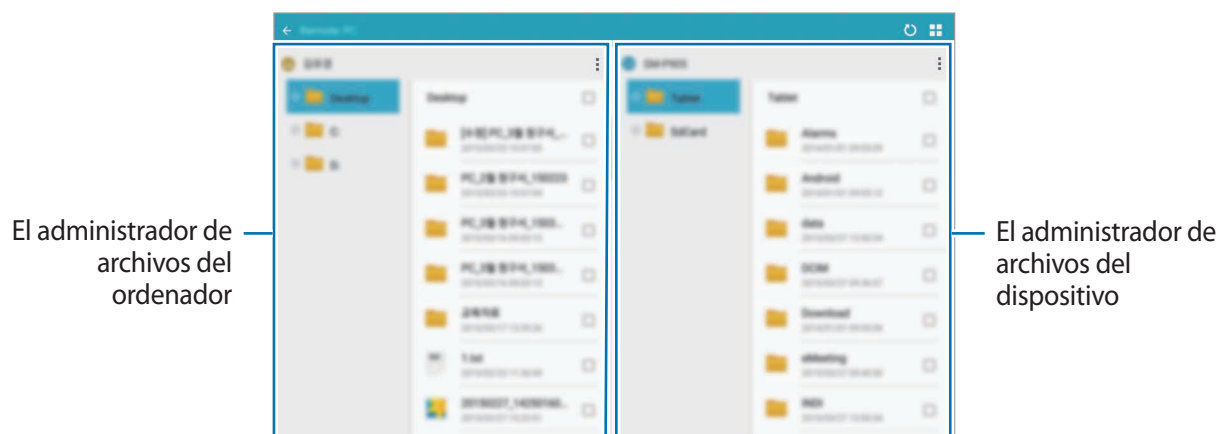
Pulse la pantalla y pulse  en la parte inferior de la pantalla para usar una de las siguientes opciones:



- **Ratón:** muestra el puntero del ratón en la pantalla del dispositivo.
- **Teclado:** abre el teclado para introducir texto en el campo de texto seleccionado.
- **Explorador remoto:** abre el administrador de archivos para buscar archivos y transferirlos entre los dispositivos conectados.
- **Cambiar ventana:** alterna entre dos monitores si el ordenador estuviera conectado a dos monitores.

## Transferir archivos entre el dispositivo y el ordenador

- 1 Pulse  → **Explorador remoto**.
- 2 Mantenga pulsado un archivo en el panel del administrador de archivos del ordenador. Después, muévelo hasta el panel del administrador de archivos del dispositivo. También podrá mover un archivo en la dirección opuesta.



## SideSync 3.0

Use esta aplicación para controlar la pantalla de un smartphone con una pantalla virtual del smartphone.


- En la tableta, vea mensajes o use la sala de chat del smartphone.
- En la tableta, vea un vídeo que se esté reproduciendo en el smartphone, en una pantalla más grande.
- Transfiera archivos de manera sencilla entre la tableta y el ordenador.

### Antes de usar esta aplicación

- La tableta y el smartphone deberán admitir Wi-Fi Direct. De lo contrario, ambos dispositivos deberán estar conectados al mismo punto de acceso.
- Deberá instalar SideSync 3.0 en la tableta y el smartphone.  
Si no está instalado en ninguno de los dispositivos, descárguelo e instálelo desde **Galaxy Apps** o **Play Store**.
- SideSync 3.0 funciona solo en dispositivos con la versión de Android 4.4 o superior.

## Conectar una tableta y un smartphone

- 1** Pulse **SideSync 3.0** en la pantalla Aplicaciones de la tableta.  
Para iniciar **SideSync 3.0**, deberá descargar e instalar la aplicación. Pulse **Instalar**, y siga las instrucciones de la pantalla.
- 2** Inicie **SideSync 3.0** en un smartphone.
- 3** La tableta buscará smartphones disponibles automáticamente.  
Seleccione uno de los smartphones detectados.

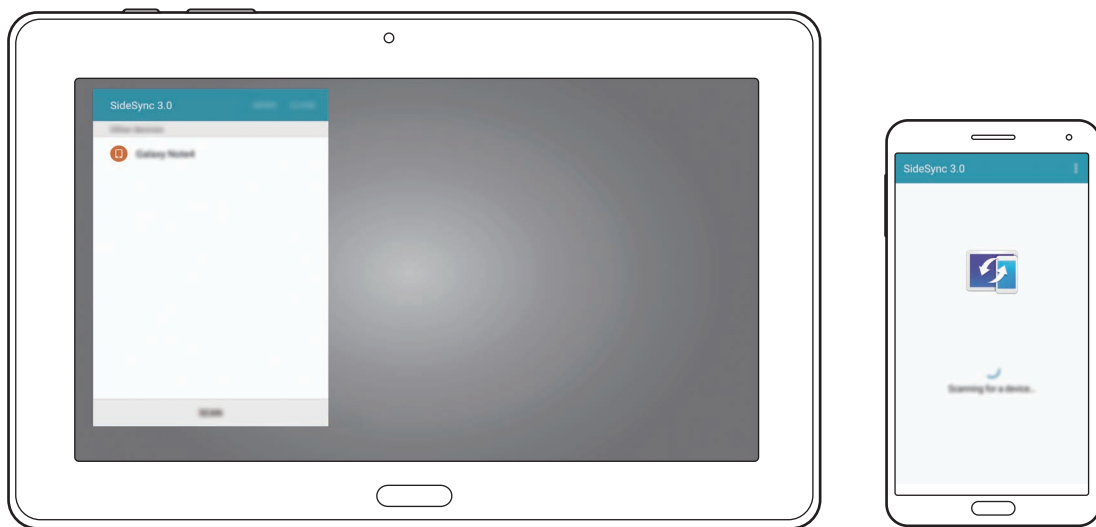

- 4 Pulse **Aceptar** en la pantalla del smartphone.
- 5 La pantalla virtual del smartphone aparecerá en la tableta, y la pantalla del smartphone se apagará.




## Uso de la pantalla virtual del smartphone

Desplácese por la pantalla y use aplicaciones en la pantalla virtual del smartphone. Podrá enviar o recibir mensajes, o conversar con amigos.




Algunas funciones tales como **Screen Mirroring** podrían no funcionar en la pantalla virtual del smartphone.

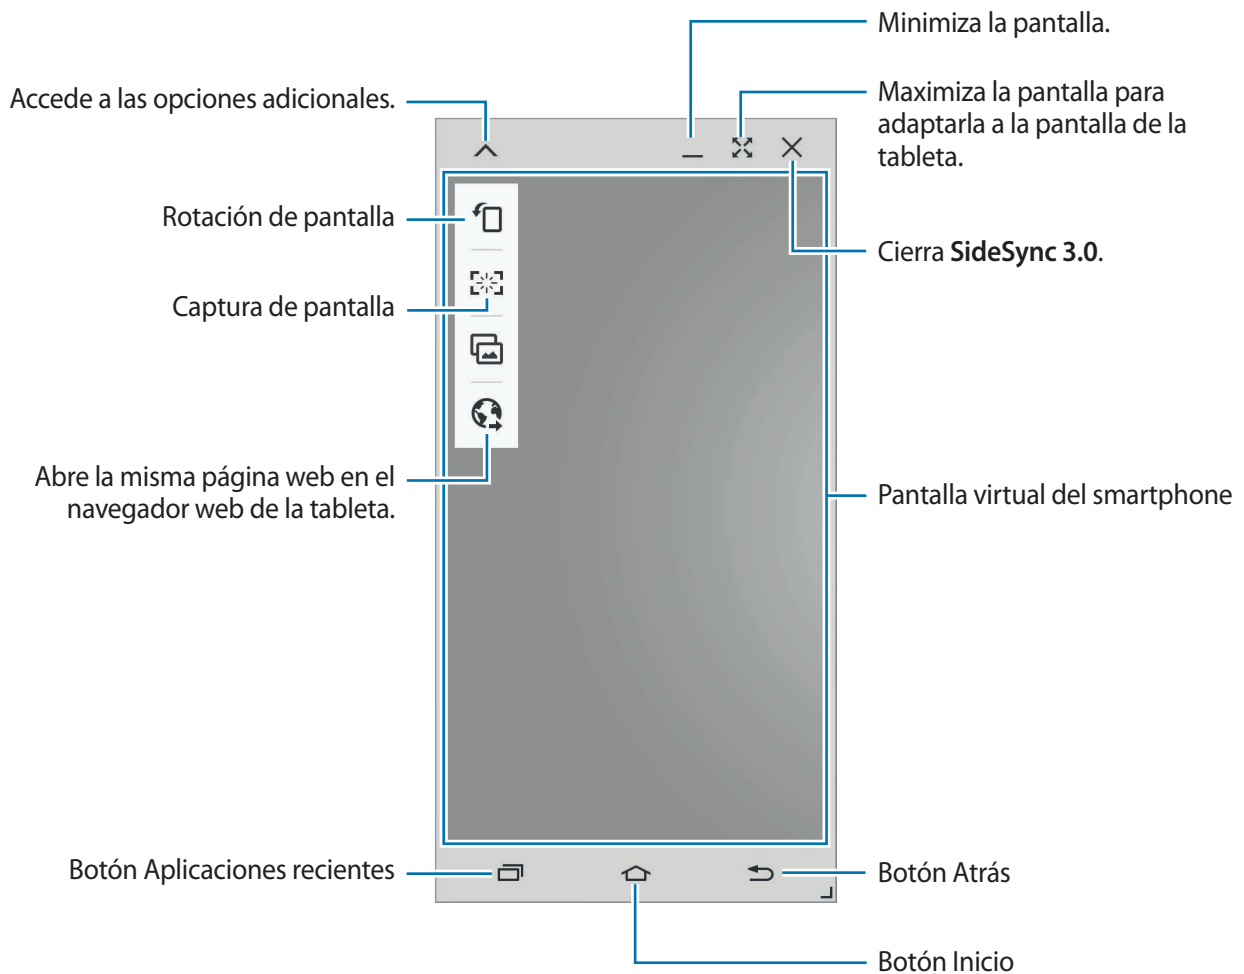


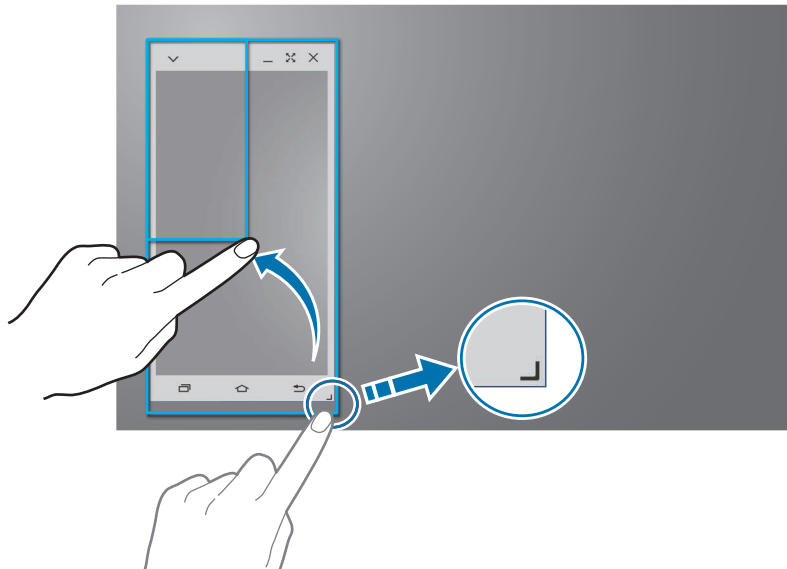
## Mover la pantalla virtual del smartphone

Pulse y deslice el borde superior de la pantalla virtual del smartphone para moverla hacia otra ubicación.

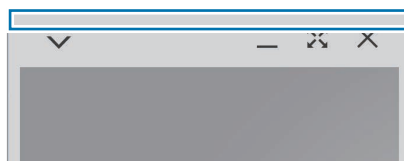

## Ajustar el tamaño de la pantalla virtual del smartphone

- 1 Mantenga pulsado  en la parte inferior derecha de la pantalla virtual del smartphone.
- 2 Cuando aparezca el marco, arrastre el marco para ajustar el tamaño.



## Introducir texto

Al introducir texto en la pantalla virtual del smartphone, aparecerá el teclado de la tableta. Introduzca texto con el teclado.

## Alternar entre la pantalla del smartphone y la pantalla virtual del smartphone

No es posible usar la pantalla del smartphone y la pantalla virtual del smartphone a la vez. Al usar la pantalla virtual del smartphone en la tableta, la pantalla del smartphone se apagará.

### Uso de la pantalla del smartphone

Pulse el botón Inicio en el smartphone para encender la pantalla del smartphone y apagar la pantalla virtual del smartphone en la tableta.

## Uso de la pantalla virtual del smartphone

Pulse **CAMBIAR A TABLETA** en la pantalla de la tableta para encender la pantalla virtual del smartphone y apagar la pantalla del smartphone.

## Reproducir música o vídeos en la tableta

Reproduzca música o vídeos almacenados en el smartphone a través de la pantalla y el auricular de la tableta.

- 1 Abra un archivo de música o de vídeo en la pantalla virtual del smartphone en la tableta.
- 2 El archivo seleccionado se reproducirá con la pantalla y el auricular de la tableta.

Ajuste el volumen de la pantalla virtual del smartphone o la tableta durante la reproducción.

## Copiar archivos entre los dispositivos

### Copiar archivos del smartphone a la tableta

- 1 Mantenga pulsado un archivo en la pantalla virtual del smartphone.
- 2 Seleccione los archivos que quiera copiar, mantenga pulsado cualquier archivo seleccionado, y después muévalo hasta la pantalla de la tableta.
- 3 **Mis Archivos** se iniciará en la pantalla de la tableta. Seleccione una carpeta para guardar el archivo y pulse **HECHO**.

### Copiar archivos de la tableta al smartphone

- 1 Mantenga pulsado un archivo en la pantalla de la tableta.
- 2 Seleccione los archivos que desee copiar, mantenga pulsado cualquier archivo seleccionado, y después muévalo hasta la pantalla virtual del smartphone.
- 3 **Mis Archivos** se iniciará en la pantalla virtual del smartphone. Seleccione una carpeta para guardar el archivo y pulse **HECHO**.



# Recursos multimedia

## Música

Use esta aplicación para escuchar música.

Pulse **Música** en la pantalla Aplicaciones.





- Es posible que no se admitan algunos formatos de archivo en función del software instalado en el dispositivo.
- Algunos archivos podrían no reproducirse correctamente según el método de cifrado utilizado.

## Reproducir música

Seleccione una categoría de música, y después seleccione una canción para reproducirla.

Pulse la imagen del álbum en la parte inferior de la pantalla para abrir la pantalla del reproductor de música.

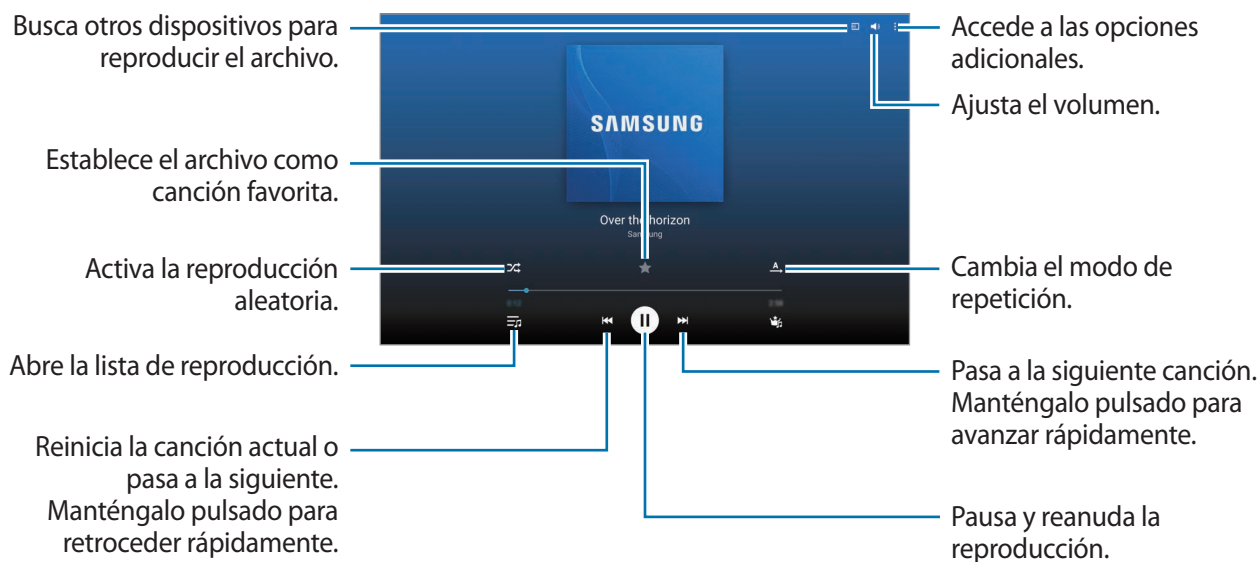


Para escuchar canciones en niveles de volumen iguales, pulse  → **Ajustes** → **Avanzado** → **Volumen inteligente**.




Al activar **Volumen inteligente**, el volumen podría ser superior al nivel de volumen del dispositivo. Tenga cuidado para evitar la exposición a sonidos muy elevados durante mucho tiempo para evitar sufrir daños en el oído.



**Volumen inteligente** podría no activarse en ciertos archivos.



Para definir un sonido personalizado al escuchar canciones con auriculares, pulse  → **Ajustes** → **Avanzado** → **Adapt Sound** → **Activado**. Al aumentar el volumen al nivel 14 o superior, la opción de sonido adaptado no se aplicará a la reproducción de música. Si baja el volumen al nivel 13 o inferior, la opción se aplicará de nuevo.


## Establezca una canción como tono de llamada

Para utilizar la canción que se está reproduciendo como tono de llamada, pulse  → **Definir como** → **Tono de alarma** → **FIN**.

## Crear listas de reproducción

Realice su propia selección de canciones.

Pulse **LISTAS**, y después pulse  → **Crear lista de reproducción**. Introduzca un título y pulse **ACEPTAR**. Pulse , seleccione las canciones que quiera incluir, y después pulse **FIN**.

Para añadir la canción que se está reproduciendo actualmente a una lista de reproducción, pulse  → **Añadir a lista rep.**

## Reproducir música según su estado de ánimo

Reproduzca música según su estado de ánimo. El dispositivo creará automáticamente una lista de reproducción.

Pulse **MUSIC SQUARE** y seleccione una celda según su estado de ánimo. O seleccione varias celdas deslizando el dedo.

## Cámara

Use esta aplicación para sacar fotos o grabar vídeos.

Use **Galería** para ver las fotos y vídeos hechos con la cámara del dispositivo. (pág. 110)

Pulse **Cámara** en la pantalla Aplicaciones.




- La cámara se apagará automáticamente cuando no esté en uso.
- Asegúrese de que la lente esté limpia, de lo contrario, el dispositivo podría no funcionar correctamente en algunos modos que requieran resoluciones altas.


### Normas para usar la cámara

- No saque fotos ni grabe vídeos de otras personas sin su permiso.
- No saque fotos ni grabe vídeos en lugares en los que exista una prohibición legal.
- No saque fotos ni grabe vídeos en lugares en los que pudiese invadir la privacidad de otras personas.

## Sacar fotos

### Sacar una foto

En la pantalla de vista previa, pulse en la imagen que quiera enfocar con la cámara. Cuando el sujeto esté enfocado, el marco de enfoque cambiará a verde. Pulse  para sacar la foto.

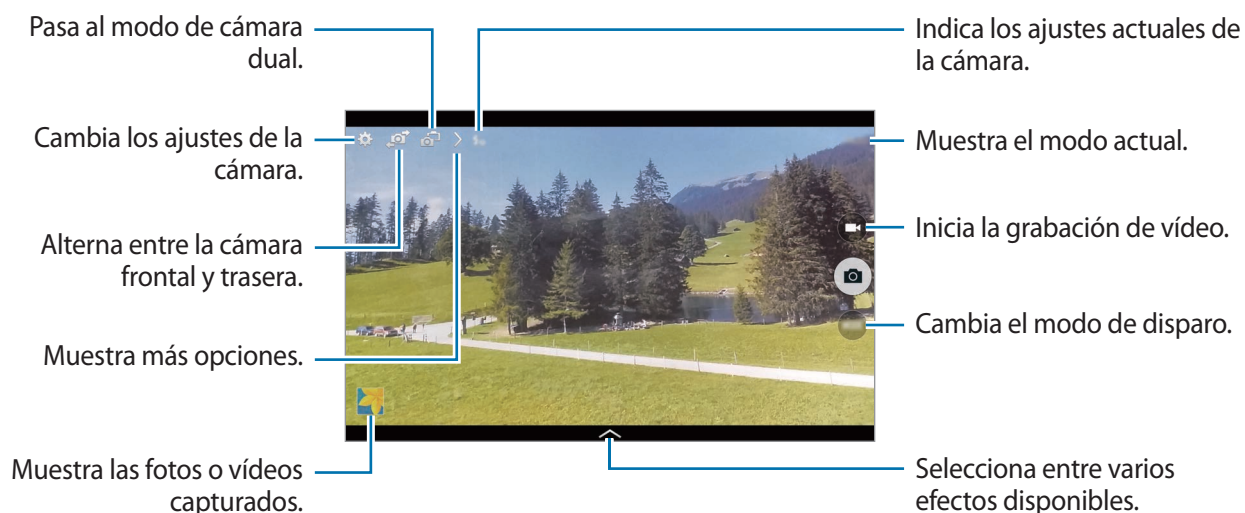



## Modo de disparo


Podrá acceder a varios efectos fotográficos.

Pulse **MODO**, y después desplácese hacia arriba o abajo en el lado derecho de la pantalla.

- **Auto:** la cámara evalúa el entorno y determina el modo más adecuado para la foto.
- **Beauty face:** saca una foto con las caras iluminadas para conseguir imágenes más suaves.
- **Best photo:** saca una serie de fotos y selecciona la mejor.
- **Best face:** use esta función para sacar varias fotos grupales a la vez y combínalas para crear la mejor imagen posible.

Pulse  para sacar varias fotos. Para obtener la mejor foto, sujete la cámara con estabilidad y permanezca quieto al sacar fotos. Cuando se abra la **Galería**, pulse el marco amarillo que rodea a cada cara y elija la mejor pose individual para cada persona. Después de elegir una pose para cada persona, pulse  para combinar las imágenes para crear una única foto, y guárdela.

- **Sound & shot:** saca una foto con sonido.

Pulse  para sacar una foto. El dispositivo grabará algunos segundos de audio después de sacar la foto.



Mientras saca fotos en este modo, el micrófono interno grabará el sonido.



- **Drama:** use esta función para sacar una serie de fotos y combinarlas para crear una imagen que muestre el rastro del movimiento.

Para obtener el mejor resultado, siga estas sugerencias. El dispositivo podría no sacar fotos correctamente en otras condiciones de disparo.

- Sujete la cámara con estabilidad y permanezca quieto al sacar fotos.
- Saque fotos de un sujeto que se esté moviendo en una dirección.
- Saque fotos con fondos sin objetos en movimiento.
- Evite sacar fotos de un sujeto y un fondo con colores similares.
- Evite sacar fotos de un sujeto que se encuentre demasiado cerca o demasiado lejos para entrar en el visor, o que sea demasiado largo, como un autobús o un tren.

- **Tono enriquecido (HDR):** use esta función para sacar una foto con un rango de contraste mejorado.

- **Borrador:** use esta opción para borrar el movimiento de los sujetos en el fondo.

Pulse  para sacar una serie de fotos. El dispositivo borrará los rastros de un sujeto en movimiento. Para restablecer la foto original, pulse , y después pulse el área resaltada.



Para obtener el mejor resultado, siga estas sugerencias.

- Sujete la cámara con estabilidad y permanezca quieto al sacar fotos.
  - Al sacar fotos de un objeto y un fondo de colores similares, la cámara podría no reconocer todo el movimiento.
  - Al sacar fotos de un sujeto que se mueva muy lentamente o muy rápidamente, la cámara podría no reconocer todos los movimientos.
  - Si hay varios sujetos moviéndose en el fondo, la cámara podría no reconocer todos los movimientos.
- **Panorámica:** saca una foto compuesta por varias fotos juntas.  
Para obtener el mejor resultado, siga estas sugerencias.
    - Mueva la cámara lentamente en una dirección.
    - Mantenga el visor de la cámara dentro del marco de la guía.
    - Evite sacar fotos de algo o de alguien frente a fondos irreconocibles, como cielos vacíos o paredes lisas.
  - **Deportes:** use este ajuste para hacer fotos de sujetos en movimiento.

## Fotos panorámicas

Una foto panorámica es una imagen amplia de un paisaje compuesta por varias fotos.

Pulse **MODOS** → **Panorámica**.

Pulse  y mueva la cámara en una dirección. Cuando se alineen dos marcos panorámicos, la cámara sacará otra foto automáticamente en una secuencia panorámica. Para dejar de sacar fotos, pulse .

Si el visor se sale de la trayectoria, el dispositivo dejará de sacar la foto.




## Aplicar efectos de filtro


Use los efectos de filtro para sacar fotos o vídeos únicos.

Pulse  y seleccione un efecto de filtro. Las opciones disponibles varían según el modo.



## Grabar vídeos

### Grabar un vídeo

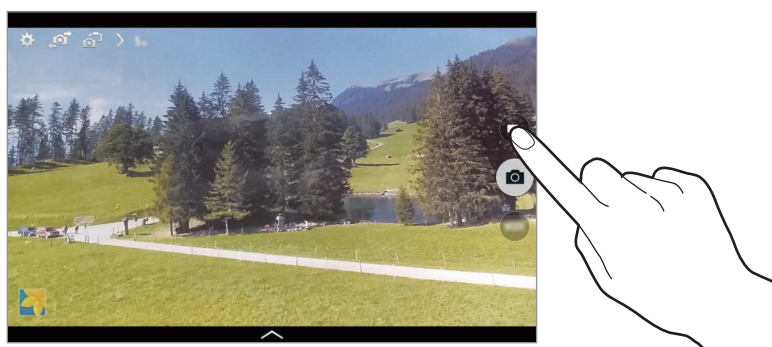Pulse  para grabar un vídeo. Para pausar la grabación, pulse . Para detener la grabación, pulse .



Mientras graba, realice las siguientes acciones:


- Para cambiar el foco, pulse el área que quiera enfocar. Para enfocar el centro de la pantalla, pulse .
- Para hacer una foto del vídeo mientras graba, pulse .

### Modo de grabación

Pulse  →  para cambiar el modo de grabación.

- **Normal:** use este modo para obtener una calidad normal.
- **Límite de MMS:** use este modo para reducir la calidad de grabación para envíos mediante mensajería.
- **Cámara rápida:** use este modo para grabar un vídeo de un objetivo en movimiento. El dispositivo reproducirá el vídeo en cámara rápida.

## Aumentar y reducir el zoom

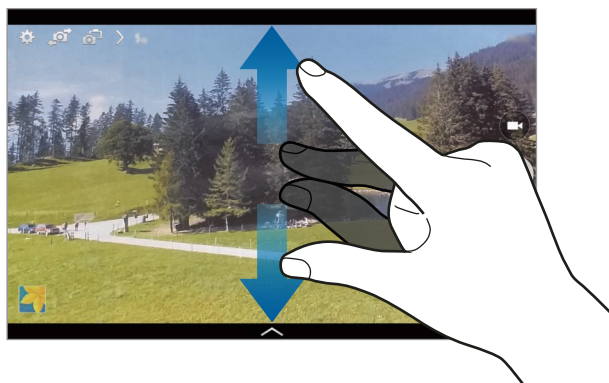

Use una de las siguientes opciones:

- Pulse el botón Volumen para alejar o acercar el zoom.
- Separe dos dedos en la pantalla para aumentar el zoom, y júntelos para reducirlo.



El efecto de zoom está disponible al usar la función de zoom mientras graba un vídeo.

## Modo de cámara dual

Al sacar la foto de un paisaje con la cámara trasera, la foto o el vídeo capturado por la cámara frontal aparecerá en una ventana integrada o viceversa. Use esta función para sacar fotos de bonitos paisajes y un selfie simultáneamente.

Pulse  para pasar al modo de cámara dual. Pulse  para sacar una foto, o pulse  para grabar un vídeo.

Pulse para cambiar el tamaño o mover la ubicación.



Selecciona entre varios estilos disponibles.




- En el modo de cámara dual, podrá grabar vídeos de hasta 5 minutos en Full HD y de hasta 10 minutos en HD.
- Mientras graba vídeos en este modo, el micrófono interno grabará el sonido.

## Compartir foto

Pulse  → , y después seleccione una de las siguientes opciones:

- **Compartir foto:** envía una foto directamente a otro dispositivo mediante Wi-Fi Direct.
- **Compartir foto de amigo:** configura el dispositivo para que reconozca la cara de una persona etiquetada en una foto y se la envíe a la persona correspondiente.

## Configurar los ajustes de la cámara

Pulse  para configurar los ajustes de la cámara. Algunas de las siguientes opciones pueden no estar disponibles en los modos de foto y vídeo. Las opciones disponibles varían según el modo utilizado.

- **Tamaño de foto / Tamaño de vídeo:** selecciona una resolución. Use una mayor resolución para obtener una calidad más alta. Sin embargo, esto ocupará más espacio en la memoria.
- **Disparo continuo:** saca una serie de fotos de objetivos en movimiento.
- **Pulsar para hacer foto:** pulse la imagen en la pantalla de vista previa para sacar fotos.
- **Detección de rostro:** configura el dispositivo para que reconozca las caras de la gente y le ayude a sacar fotos.
- **Modos de medición:** seleccione un método de medición. Esto determina cómo se calculan los valores de iluminación. **Centrado compensado** mide la luz de fondo en el centro de la escena. **Punto** mide el valor de luz en un sitio específico. **Matriz** determina la media de la escena entera.
- **ISO:** selecciona un valor de ISO. Esto controla la sensibilidad que la cámara tiene ante la luz. Se mide de modo equivalente a las cámaras de carrete. Los valores bajos son para sujetos fijos o bien iluminados. Los valores más altos son para sujetos mal iluminados o que se mueven rápidamente.
- **Smart stabilis:** permite configurar el dispositivo para que detecte automáticamente las condiciones más oscuras y ajuste el brillo de la foto sin el flash.



- **Estabilización de vídeo:** activa o desactiva la función de antimovimiento. Esta función ayuda a enfocar el sujeto cuando la cámara está en movimiento.
- **Guardar como:** configura el dispositivo para guardar la foto enriquecida y la foto original, o solo la foto enriquecida.
- **Etiqueta de ubicación:** adjunte una etiqueta de ubicación GPS a la foto.



- Para mejorar las señales de GPS, evite disparar en ubicaciones en las que la señal se puede ver alterada, como entre edificios, en áreas bajas o en condiciones meteorológicas adversas.
  - Su ubicación podría aparecer en las fotografías cuando las suba a internet. Para evitar esto, desactive el ajuste de etiqueta GPS.
- **Revisar fotos/vídeos:** configura el dispositivo para mostrar las fotos o los vídeos después de sacarlos.
  - **Botón Volumen:** configura el dispositivo para usar el botón Volumen para controlar el obturador o el zoom.
  - **Cuenta atrás:** use este ajuste para los disparos con cuenta atrás.
  - **Balance de blancos:** selecciona un balance de blancos apropiado para que las imágenes tengan un rango de color similar al real. Los ajustes están diseñados para situaciones de iluminación específicas. Estos ajustes son similares al rango de calor para la exposición del balance de blancos en cámaras profesionales.
  - **Valor exposición:** cambia el valor de exposición. Esto determina la cantidad de luz que recibe el sensor de la cámara. En lugares con poca luz, use una exposición más alta.
  - **Instrucciones:** muestra guías en el visor para ayudar a crear la composición al seleccionar sujetos.
  - **Flash:** activa o desactiva el flash.
  - **Control de voz:** configura la cámara para sacar fotos con comandos de voz.
  - **Nombre de archivo contextual:** configura la cámara para que muestre etiquetas contextuales. Active esta opción para usar Tag Buddy en **Galería**.
  - **Guardar girado:** invierte la imagen para crear una imagen opuesta a la escena original.
  - **Almacenamiento:** selecciona la ubicación de la memoria donde almacenar las capturas.
  - **Restablecer:** restablece los ajustes de la cámara.
  - **Ayuda:** accede a información de ayuda para usar la cámara.

## Accesos directos

Reorganice los accesos directos para acceder fácilmente a las opciones de la cámara.

Pulse  y mantenga pulsado el icono de un acceso directo.

Mantenga pulsada una opción y muévala hasta la ranura que se encuentra en la parte superior de la pantalla.

## Galería

Use esta aplicación para ver imágenes y vídeos.

Pulse **Galería** en la pantalla Aplicaciones.



- Es posible que no se admitan algunos formatos de archivo en función del software instalado en el dispositivo.
- Algunos archivos podrían no reproducirse correctamente según el método de cifrado utilizado.

## Ver imágenes

Al abrir la **Galería** aparecerán las carpetas disponibles. Cuando otra aplicación, como **Correo electrónico**, guarde una imagen, se creará una carpeta **Download** automáticamente para guardar la imagen. De igual modo, si hace una captura de pantalla, se creará la carpeta **Screenshots** automáticamente. Seleccione una carpeta para abrirla.

En una carpeta, las imágenes aparecen ordenadas según la fecha de creación. Seleccione una imagen para verla en pantalla completa.

Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ver la imagen anterior o siguiente.

## Aumentar y reducir el zoom

Use una de las siguientes opciones para aumentar el zoom en una imagen:

- Pulse dos veces cualquier parte de la pantalla para aumentar el zoom.
- Separe dos dedos en cualquier parte para aumentar el zoom. Junte los dedos o pulse la pantalla dos veces para reducir el zoom.



## Ver imágenes con la función de movimiento

Use la función de movimiento para ejecutar una función con un movimiento en particular.


En la pantalla Aplicaciones, pulse **Ajustes** → **CONTROLES** → **Movimientos**, arrastre el interruptor **Movimientos** hacia la derecha y, a continuación, active el interruptor de cada función.

Para dejar de usar una función de movimiento, deshabilite el interruptor correspondiente.

## Reproducir vídeos

Los archivos de vídeo muestran el icono  en la vista previa. Seleccione un vídeo para verlo y pulse .

## Recortar segmentos de un vídeo

Seleccione un vídeo y pulse . Desplace el corchete inicial hasta el punto de inicio que quiera, desplace el corchete final hasta el punto de finalización que quiera, y después guarde el vídeo.

## Editar imágenes

Mientras ve una imagen, pulse  para usar las siguientes funciones:

- **Favorito:** añade la imagen a la lista de favoritos.
- **Presentación de diapositivas:** reproduce una presentación de diapositivas con las imágenes de la carpeta actual.
- **Imprimir:** imprime la imagen conectando el dispositivo a una impresora. Algunas impresoras podrían no ser compatibles con el dispositivo.
- **Cambiar nombre:** cambia el nombre del archivo.
- **Compartir foto de amigo:** envía la imagen a una persona cuya cara esté etiquetada en la imagen.
- **Recortar:** cambia el tamaño del marco blanco para recortar y guardar la imagen en él.
- **Definir como:** establece la imagen como fondo de pantalla o imagen para un contacto.
- **Detalles:** muestra los detalles de la imagen.
- **Ajustes:** cambia los ajustes de la galería.

## Modificar imágenes

Mientras ve una imagen, pulse  para usar las siguientes funciones:

- **Rotar:** gira la imagen.
- **Recortar:** recorta la imagen.
- **Color:** ajusta la saturación o el brillo de la imagen.
- **Efecto:** aplica efectos a la imagen.
- **Adhesivo:** coloca calcomanías.
- **Dibujo:** dibuja sobre la imagen.
- **Marcos:** aplica marcos a la imagen.

## Imágenes favoritas

Mientras ve una imagen, pulse  → **Favorito** para añadirla a la lista de favoritos.




## Eliminar imágenes

Use una de las siguientes opciones:

- En una carpeta, pulse  → **Seleccionar elemento**, seleccione imágenes, y después pulse .
- Mientras ve una imagen, pulse .

## Compartir imágenes

Use una de las siguientes opciones:

- En una carpeta, pulse  → **Seleccionar elemento**, seleccione imágenes, y después pulse  para enviarlas a otras personas o compartirlas en las redes sociales.
- Mientras ve una imagen, pulse  para enviarla a otras personas o compartirla mediante los servicios de redes sociales.

## Establecer una imagen como fondo de pantalla

Mientras ve una imagen, pulse  → **Definir como** para seleccionar la imagen como fondo de pantalla o asignarla a un contacto.

## Etiquetar caras

Mientras ve una imagen, pulse **⌘** → **Ajustes** → **Etiquetas**, y después seleccione **Etiquetado de caras**. Aparecerá un marco de color amarillo alrededor de la cara reconocida. Pulse en la cara reconocida, pulse **Añadir nombre**, y después seleccione o añada un contacto.

Cuando aparezca la etiqueta de la cara en una imagen, pulse la etiqueta y use las opciones disponibles, como hacer llamadas o enviar mensajes.



El reconocimiento de caras podría fallar según el ángulo de la cara, el tamaño, el color de la piel, la expresión, las condiciones de luz o los accesorios que lleve puestos la persona.

## Usar Tag Buddy

Pulse **⌘** → **Ajustes** → **Etiquetas** → **Tag buddy**, y después deslice el interruptor **Tag buddy** hacia la derecha para mostrar una etiqueta contextual (tiempo, ubicación, fecha y el nombre de la persona) al abrir una imagen.

## Organizar las aplicaciones en carpetas

Cree una carpeta para organizar las imágenes o los vídeos almacenados en el dispositivo. Podrá copiar o mover los archivos de una carpeta a otra.

Para crear una nueva carpeta, pulse **+**. Introduzca un nombre para la carpeta, pulse **ACEPTAR**, y vea imágenes o vídeos. Mantenga pulsada cualquier imagen o vídeo seleccionados, muévelo a la nueva carpeta y pulse **HECHO**. Pulse **COPIAR** para copiar o **MOVER** para mover.

## Vídeo

Use esta aplicación para reproducir archivos de vídeo.


Pulse **Vídeo** en la pantalla Aplicaciones.




- Es posible que no se admitan algunos formatos de archivo en función del software instalado en el dispositivo.
- Algunos archivos podrían no reproducirse correctamente según el método de cifrado utilizado.

## Reproducir vídeos

Seleccione un vídeo para reproducir.

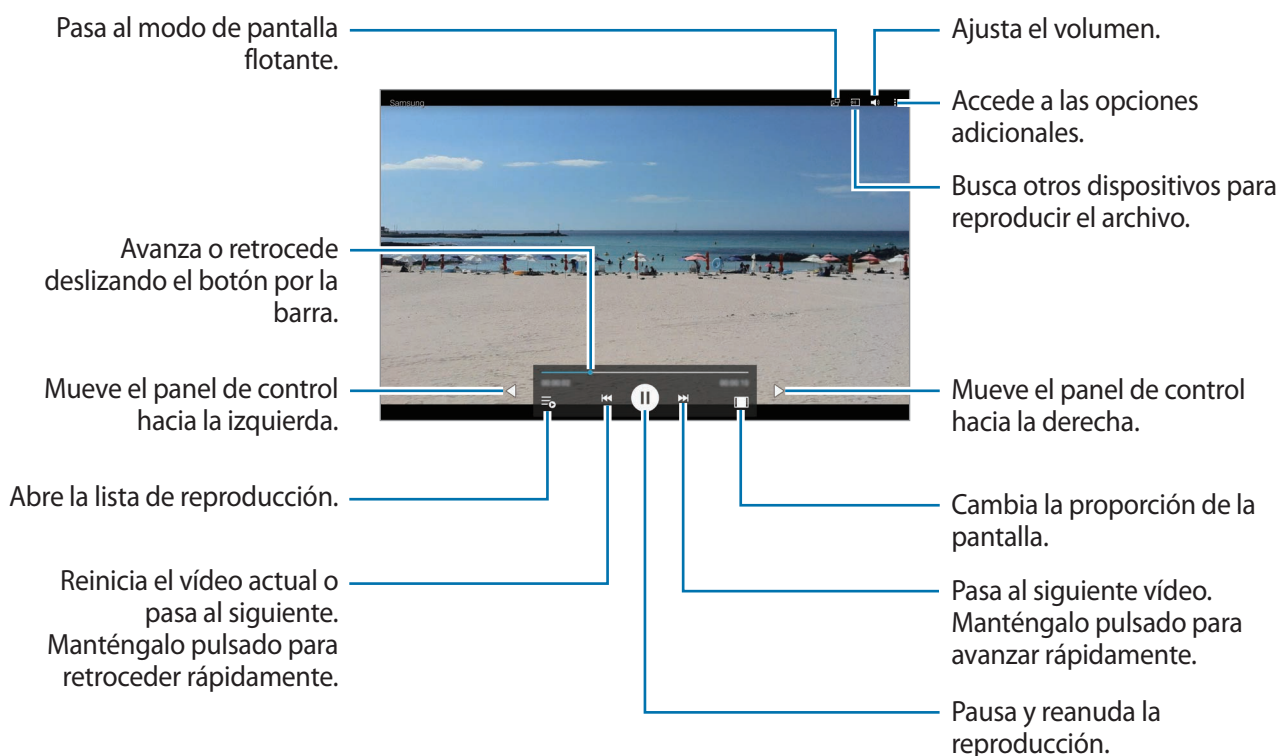


## Eliminar vídeos

Pulse  → **Eliminar**, seleccione vídeos, y después pulse **FIN**.

## Compartir vídeos

Pulse  → **Seleccionar**, seleccione vídeos, pulse , y después seleccione un medio para compartir.

## Usar Popup Video

Use esta función para utilizar otras aplicaciones sin cerrar el reproductor de vídeo. Mientras ve un vídeo, pulse  para usar Popup Video.

Pulse la pantalla con dos dedos y sepárelos para ampliar el reproductor, o júntelos para reducirlo. Para mover el reproductor, desplácelo hasta otro sitio.

## YouTube


Use esta aplicación para ver vídeos en el sitio web de YouTube.

Pulse **YouTube** en la pantalla Aplicaciones.



Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

## Ver vídeos



Pulse , y después introduzca una palabra clave. Seleccione uno de los resultados de la búsqueda para ver un vídeo.

Pulse la pantalla, y después pulse  para mostrar la pantalla completa.

## Compartir vídeos

Seleccione el vídeo que quiere ver, pulse , y después seleccione un medio para compartirlo.

## Cargar vídeos

Pulse  → **Vídeos subidos** → , seleccione un vídeo, introduzca los datos del vídeo, y después pulse **SUBIR**.

## Flipboard

Use esta aplicación para acceder a sus revistas personalizadas.

Pulse **Flipboard** en la pantalla Aplicaciones.



Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Para iniciar Flipboard, deslice la página inicial hacia la izquierda, seleccione temas de noticias, y después pulse **Crea tu Flipboard**.

Seleccione una historia o un tema, deslice las páginas de Flipboard, y después seleccione un artículo para leerlo.

## Businessweek+

Use esta aplicación para acceder a las últimas noticias sobre finanzas, empresas, datos del mercado y muchas cosas más.

Pulse **Businessweek+** en la pantalla Aplicaciones.



Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.




## NYTimes

Use esta aplicación para buscar y navegar por artículos y otros contenidos.

Pulse **NYTimes** en la pantalla Aplicaciones.



Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Para buscar artículos, pulse , y después introduzca una palabra clave en el campo de búsqueda.

## SketchBook for Galaxy

Use esta aplicación para crear un concepto rápido o dibujar un boceto para un proyecto.

Pulse **SketchBook for Galaxy** en la pantalla Aplicaciones.

Para iniciar **SketchBook for Galaxy**, deberá descargar e instalar la aplicación. Pulse **Instalar**, y siga las instrucciones de la pantalla.



- Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.
- Podrá incurrir en gastos adicionales al descargar esta aplicación a través de la red móvil. Para evitar gastos adicionales, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

# Tiendas de aplicaciones y contenidos multimedia

## Play Store

Use esta aplicación para comprar y descargar aplicaciones y juegos que podrá ejecutar en el dispositivo.

Pulse **Play Store** en la pantalla Aplicaciones.



Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

## Instalar aplicaciones

Busque aplicaciones por categoría, o pulse el campo de búsqueda para buscarlas con una palabra clave.


Seleccione una aplicación para ver información. Para descargarla, pulse **INSTALAR**. Si la aplicación tiene un coste, pulse en el precio y siga las instrucciones de la pantalla para completar el proceso de compra.



Cuando haya una nueva versión disponible de cualquiera de las aplicaciones instaladas, aparecerá un icono en la parte superior de la pantalla para avisarle de la actualización. Abra el panel de notificaciones y pulse el icono para actualizar la aplicación.

## Desinstalar aplicaciones

Desinstale las aplicaciones que compró en **Play Store**.

Pulse  → **Mis aplicaciones**, seleccione una aplicación que quiera eliminar en la lista de aplicaciones instaladas, y después pulse **DESINSTALAR**.

## Galaxy Apps

Use esta aplicación para comprar y descargar aplicaciones específicas de Samsung. Para obtener más información, visite [apps.samsung.com](https://apps.samsung.com).

Pulse **Galaxy Apps** en la pantalla Aplicaciones.



Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

## Instalar aplicaciones

Busque aplicaciones por categoría o pulse **BUSCAR** para buscar una palabra clave.

Seleccione una aplicación para ver información sobre ella. Para descargar aplicaciones gratuitas, pulse **INSTALAR**. Para comprar y descargar aplicaciones de pago, pulse en el precio y siga las instrucciones de la pantalla.



Para cambiar la configuración de actualización automática, pulse **Galaxy Apps** → **Ajustes** → **Actualizar automáticamente aplicaciones** y, a continuación, seleccione una opción.

## Play Libros

Use esta aplicación para leer y descargar libros electrónicos.

Pulse **Play Libros** en la pantalla Aplicaciones.



Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

## Play Películas

Use esta aplicación para ver, descargar y alquilar películas o series de televisión.

Pulse **Play Películas** en la pantalla Aplicaciones.



Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

## Play Music

Use esta aplicación para escuchar música desde el dispositivo o reproducirla desde el servicio de la nube de Google.

Pulse **Play Music** en la pantalla Aplicaciones.



Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

## Play Games

Use esta aplicación para descargar y jugar a juegos.

Pulse **Play Games** en la pantalla Aplicaciones.



Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

## Play Kiosco

Use esta aplicación para leer los últimos artículos de noticias.

Pulse **Play Kiosco** en la pantalla Aplicaciones.



Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

# Utilidades

## S Note

Use esta aplicación para crear una nota con archivos multimedia o notas de voz.

Pulse **S Note** en la pantalla Aplicaciones.


### Crear notas

Al ejecutar S Note por primera vez, pulse **SIGUIENTE** para configurar la cubierta y la plantilla predeterminadas. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar la configuración.

### Crear notas


Cree notas con contenidos enriquecidos añadiendo archivos multimedia o notas de voz.


Pulse  para escribir o dibujar en la pantalla, o pulse  para introducir texto con el teclado.

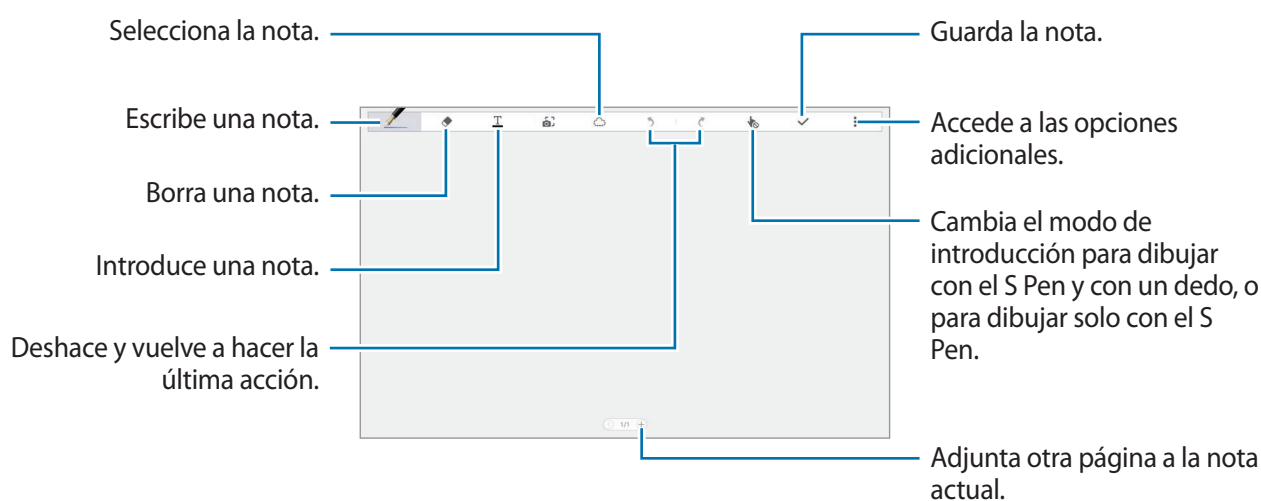

Al usar las plantillas con fotogramas, mantenga pulsado el marco de una imagen, y después pulse **Imágenes** o **Hacer foto** para añadir una imagen.

Para eliminar un fotograma, manténgalo pulsado y después pulse **Eliminar**.

Al escribir una nota, pulse  para cambiar el tipo de bolígrafo, el grosor del trazo o el color.

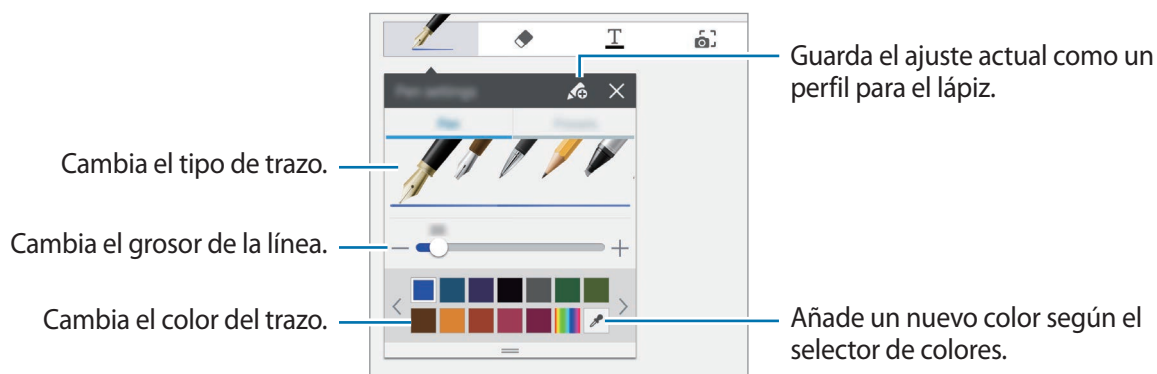

Para aumentar o reducir el zoom, separe o junte dos dedos.

Para añadir una nueva página, pulse **⋮** → **Añadir página**.

Para cambiar la plantilla de la página, pulse **⋮** → **Añadir plantilla**.

Para eliminar la página, pulse **⋮** → **Eliminar página**.

Para modificar la disposición de las páginas o importar páginas de otras notas, pulse **⋮** → **Editar páginas**.

Para registrar sus acciones al dibujar una nota, pulse **⋮** → **Registrar boceto**.

Para añadir etiquetas a la página o eliminarlas, pulse **⋮** → **Opc. de página** → **Editar etiquetas**.

Para añadir un índice a la página o editarlo, pulse **⋮** → **Opc. de página** → **Editar índice**.

Para cambiar el fondo de la página, pulse **⋮** → **Opc. de página** → **Cambiar fondo**.

Para mostrar una cuadrícula en la página, pulse **⋮** → **Opc. de página** → **Cuías**.

## Uso de la herramienta para borrar

Las líneas no se reconocen como una serie de puntos sino como trazos cortos. Es por ello que podrá seleccionar una línea completa y eliminarla, moverla o modificarla. Sin embargo, es posible que elimine parte de una línea sin quererlo, o tal vez no pueda eliminar líneas intensas o superpuestas al usar la herramienta para borrar.


Para evitar borrar partes sin quererlo, ajuste el tamaño de la herramienta tocando  → .

Para borrar la nota, pulse **BORRAR TODOS**.




Incluso con una herramienta pequeña, es posible que no logre borrar el área que desee en forma precisa.

## Editar notas manuscritas

Seleccione una nota manuscrita para cortarla, moverla, cambiar su tamaño o modificarla. Al anotar o dibujar una nota, pulse . Después, pulse la nota o dibuje una línea alrededor de ella para seleccionarla y editarla.

Para mover la nota hacia otro lugar, selecciónela, y después arrástrela hacia una ubicación nueva.

Para cambiar el tamaño de la nota, selecciónela, y después arrastre borde del marco.

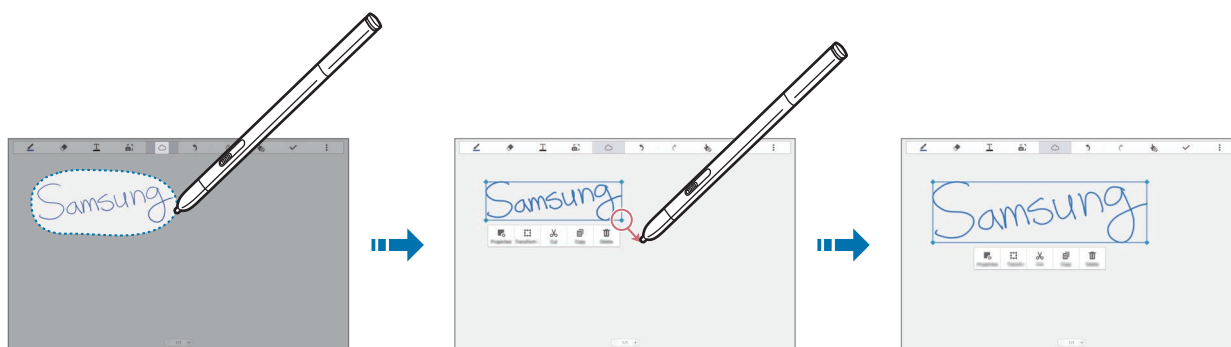

Después de seleccionar la nota manuscrita, use las siguientes opciones:

- **Propied:** permite cambiar las propiedades de la nota, como el diseño, el tamaño, el color o el grosor.
- **Transformar en:** permite convertir una forma dibujada o una nota manuscrita en una nota bien organizada.
- **Cortar:** permite cortar la nota. Para pegarla en otro lugar, mantenga pulsado el lugar, y después pulse **Pegar**.
- **Copiar:** permite copiar la nota. Para pegarla en otro lugar, mantenga pulsado el lugar, y después pulse **Pegar**.
- **Eliminar:** permite eliminar la nota.

## Insertar archivos multimedia

Pulse **:** → **Insertar** para insertar imágenes, vídeos, notas de voz y muchos otros elementos.

### Insertar un boceto de idea

Pulse **:** → **Insertar** → **Idea Sketch** y escriba una palabra clave o seleccione una categoría para buscar imágenes.


Para añadir sus propios bocetos a la lista, pulse **:** → **Crear** y, a continuación, dibuje una imagen en el panel de bocetos.

### Insertar una imagen o un vídeo con un marco


Pulse **:** → **Insertar** → **Imagen o Vídeo** → **Hacer fotos en un marco dibujado** o **Grabar vídeo en lienzo**.

Dibuje un marco en la nota y, a continuación, pulse el interior del marco con el S Pen o con el dedo para tomar una foto o grabar un vídeo.

### Insertar datos del mapa

Pulse **:** → **Insertar** → **Maps**, desplácese por los mapas, o pulse **Buscar** para buscar un lugar y, a continuación, pulse .


Para ver el lugar en la pantalla completa, mantenga pulsado el mapa, y después pulse **Abrir mapa**.

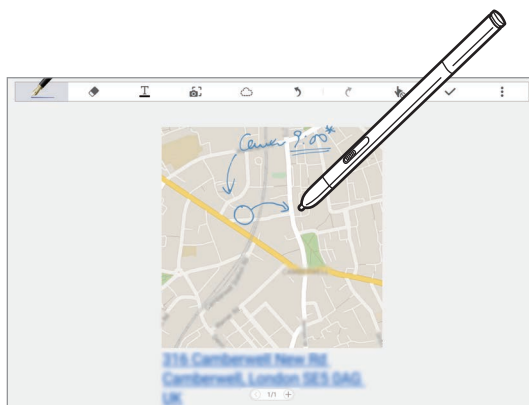



## Crear y administrar gráficas

### Realizar una tabla

Pulse  → **Insertar** → **Gráfico fácil** → **Tabla**, defina la cantidad de filas y columnas de la tabla y, a continuación, pulse **FIN**.


Para introducir datos en la tabla, pulse una celda de la tabla.

Para añadir o eliminar columnas, pulse  → **Añadir columna** o **Eliminar columna**.




Para añadir o eliminar filas, pulse  → **Añadir fila** o **Eliminar fila**.

### Realizar una gráfica

Para trazar una gráfica, pulse  → **Insertar** → **Gráfico fácil** y seleccione un tipo de gráfica. Después, dibuje barras, líneas o separadores en la gráfica.



Para trazar una gráfica a partir de los datos de la tabla, mantenga pulsada la tabla, pulse **Editar gráfico** → , y después seleccione un tipo de gráfica.

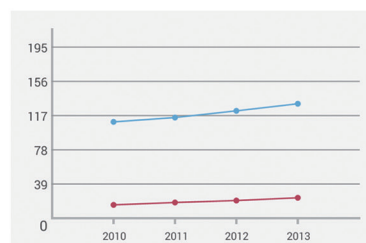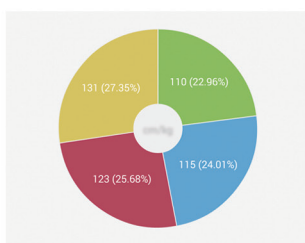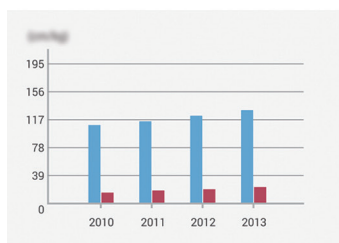	Weight	Weight
2010	110	15
2011	115	18
2012	123	20
2013	131	23



## Editar una gráfica

Para editar una gráfica, mantenga pulsada una gráfica o una tabla, pulse **Editar gráfico**, y después use una de las siguientes opciones:

- Pulse  en la parte superior izquierda de la pantalla para cambiar el tipo de gráfica.
- Pulse un elemento, pulse , y después edite los valores.



Las opciones disponibles pueden variar según el tipo de gráfica.



## Ver páginas de notas


Mientras ve páginas, pulse  y use las siguientes funciones:

- **Eliminar página:** elimina la página.
- **Añadir acc direc a inicio:** permite añadir un acceso directo a la página en la pantalla Inicio.
- **Imprimir:** permite imprimir la página conectando el dispositivo a una impresora. Algunas impresoras podrían no ser compatibles con el dispositivo.
- **Guardar como:** permite guardar la página con un nombre diferente.
- **Definir como:** permite definir la página como fondo de pantalla o imagen para un contacto.

## Previsualizar páginas

Arrastre una nota hacia abajo para previsualizar las páginas por encima de la nota.

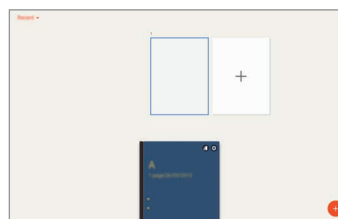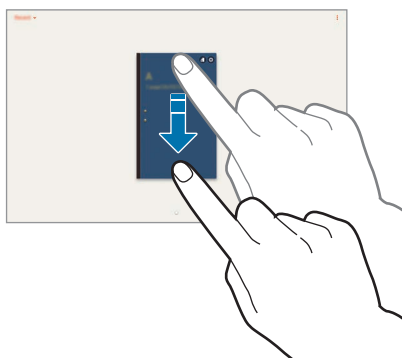

Pulse  en la cubierta de la nota para acceder a las siguientes opciones:

- **Eliminar:** permite eliminar la nota.
- **Compartir:** comparta la nota con otras personas.

- **Exportar:** permite exportar la nota como un archivo de imagen o un archivo PDF.
- **Renombrar:** permite cambiar el nombre de la nota.
- **Editar portada:** permite modificar la cubierta de la nota.
- **Añadir a Favoritos:** permite añadir la nota a la lista de favoritos.
- **Bloquear:** permite bloquear la nota de modo que las demás personas no puedan verla.


## Editar notas

Pulse una nota para abrirla. La nota aparecerá en el modo de visualización. Para editar la nota, pulse



## Buscar notas

Use esta función para buscar una nota introduciendo criterios de búsqueda, como nombres, etiquetas, categorías o tiempo.



Pulse  → **Buscar**, pulse el campo de búsqueda en la parte superior de la pantalla e introduzca criterios de búsqueda.





## Action memo




Use esta aplicación para crear una nota manuscrita y usar una de las funciones útiles de Action Memo rápidamente.

Pulse **Action memo** en la pantalla Aplicaciones.


## Redactar notas

Pulse , escriba una nota, y después pulse . Cuando aparezca el menú de funciones, seleccione una función para usar la información de la nota que tomó.

-  : permite realizar una llamada.
-  : permite crear un contacto.
-  : envía un mensaje.
-  : permite enviar un mensaje de correo electrónico.

-  : permite buscar en Internet.
-  : permite buscar un lugar.
-  : permite crear una tarea.


Si desea usar información específica para la nota, tóquela para retirar la selección y dibuje un círculo alrededor de la información correspondiente.

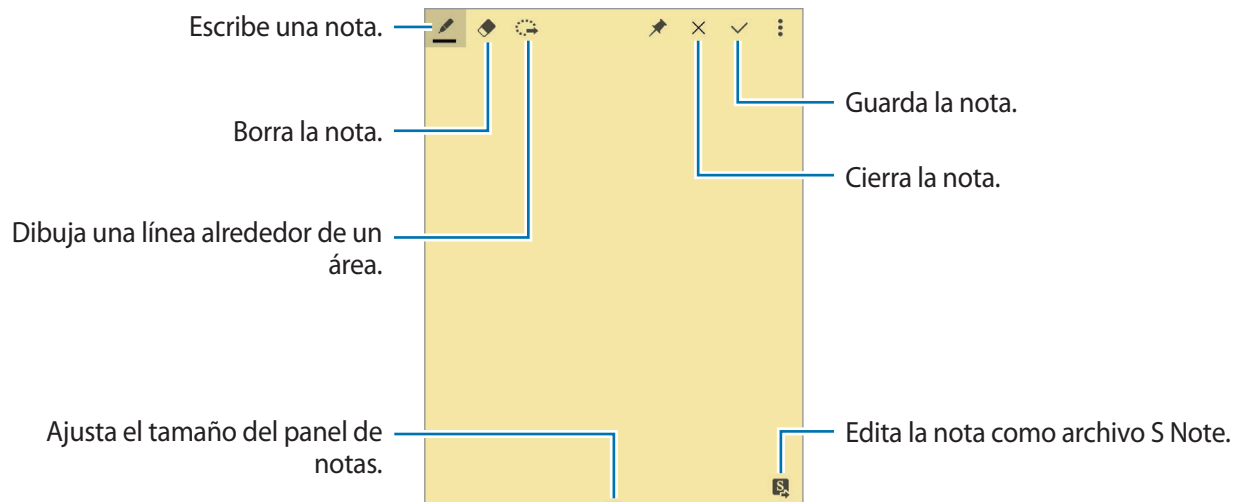


## Examinar notas

Examine las vistas en miniatura de las notas desplazándose hacia arriba o abajo.

Para editar la nota, pulse la nota.

Para crear una nota, pulse .

Para buscar una nota, pulse  → **Buscar**.


Para obtener información de ayuda sobre Action Memo, pulse  → **Ayuda**.

## Calendario

Use esta aplicación para administrar eventos y tareas.


Pulse **Calendario** en la pantalla Aplicaciones.

### Crear eventos o tareas


Pulse , y después use una de las siguientes opciones:

- **EVENTO:** introduce un evento con un ajuste opcional de repetición.
- **TAREA:** introduce una tarea con un ajuste opcional de prioridad.

Para añadir un evento o una tarea más rápidamente, pulse una fecha para seleccionarla y después púlsela de nuevo.

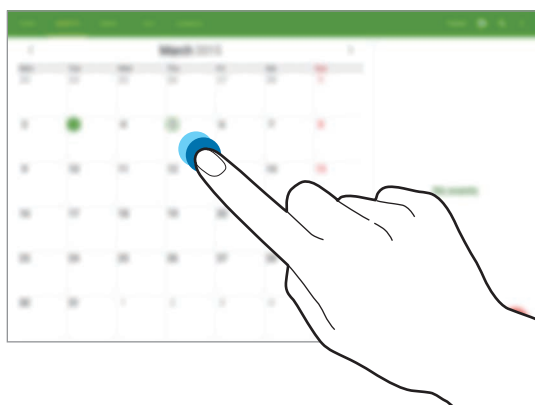



Introduzca un título y especifique el calendario que quiere usar o sincronizar. Después pulse **VER MÁS OPCIONES** para añadir más detalles, como por ejemplo la frecuencia con la que se repite el evento, cuándo posee una alerta avanzada o dónde tendrá lugar.

Adjunta un mapa con la ubicación del evento. Introduzca la ubicación en el campo **Ubicación**, pulse  junto al campo, y después señale la ubicación precisa manteniéndola pulsada en el mapa.


## Sincronizar con Google Calendar

En la pantalla Aplicaciones, pulse **Ajustes** → **GENERAL** → **Cuentas** → **Google** en **Mis cuentas**, seleccione la cuenta de Google y, a continuación, seleccione **Sincronizar Calendario**.

Para sincronizar manualmente y actualizar, en la pantalla Aplicaciones, pulse **Calendario** →  → **Sincronizar ahora**.

Para mostrar los eventos o las tareas sincronizados, pulse  → **Calendarios**, y después seleccione la cuenta de Google.


## Escritura a mano en la vista mensual

En la pantalla de la vista mensual, pulse  para activar esta función. Esta función solo estará disponible en la vista mensual.

## Cambiar el tipo de calendario

Seleccione uno entre varios tipos de calendarios, incluyendo anual, mensual, semanal, y otros en la parte superior de la pantalla.

## Buscar eventos o tareas


Pulse , y, luego, introduzca la palabra clave que quiera buscar.

Para ver los eventos o las tareas del día, pulse **HOY** en la parte superior de la pantalla.

## Eliminar eventos o tareas

Seleccione una fecha, seleccione un evento o una tarea y, a continuación, pulse  → **Eliminar**.

## Compartir eventos o tareas

Seleccione una fecha, seleccione un evento o una tarea, pulse  → **Compartir** y, a continuación, seleccione un método para compartir.

## Dropbox



Use esta aplicación para guardar y compartir archivos con otras personas a través del servicio de almacenamiento en la nube de Dropbox. Cuando guarde archivos en Dropbox, el dispositivo se sincronizará automáticamente con el servidor web y con cualquier otro ordenador que tenga Dropbox instalado.



Pulse **Dropbox** en la pantalla Aplicaciones.





Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Inicie sesión en su cuenta de Dropbox. Si no tiene una cuenta de Dropbox, cree una.

Después de activar Dropbox, pulse **Activar Subidas desde cámara** para subir a Dropbox automáticamente fotos y vídeos hechos con la cámara del dispositivo. Para ver las fotos o vídeos subidos, pulse . Para compartir o eliminar archivos, o para crear álbumes, pulse  y seleccione los archivos.

Para subir archivos a Dropbox, pulse  →  → **Subir aquí** → **Fotos o vídeos** u **Otros archivos**. Para abrir archivos en Dropbox, seleccione un archivo.

Mientras ve imágenes o vídeos, pulse  para añadirlos a la lista de favoritos. Para abrir los archivos de la lista de favoritos, pulse .

## Cloud

Use esta función para sincronizar archivos o realizar copias de seguridad de los datos de las aplicaciones en su Samsung account o Dropbox.

En la pantalla Aplicaciones, pulse **Ajustes** → **GENERAL** → **Cloud**.



Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

## Sincronizar con la Samsung account

Pulse su Samsung account o **Ajustes de sincronización** para sincronizar archivos.

## Hacer copias de seguridad o restaurar datos

Pulse **Copia de seguridad** o **Restaurar** para realizar una copia de seguridad o restaurar datos con su Samsung account.

## Sincronizar con Dropbox

Pulse **Vincular cuenta de Dropbox**, y después introduzca la cuenta de Dropbox. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar la configuración.

Después de iniciar sesión, pulse **Permitir** y el dispositivo sincronizará archivos automáticamente con Dropbox siempre que realice algún cambio.

## Drive

Use esta aplicación para crear y editar documentos y compartirlos con otras personas a través del almacenamiento de Google Drive. Cuando cree documentos o cargue archivos en Google Drive, el dispositivo se sincronizará automáticamente con el servidor web y con cualquier otro ordenador que tenga Google Drive instalado. Acceda a sus archivos sin transferirlos o descargarlos.

Pulse **Drive** en la pantalla Aplicaciones.



Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

## Hancom Office Viewer

Use esta aplicación para ver documentos en varios formatos, incluyendo hojas de cálculo y presentaciones.






Pulse **Hancom Office Viewer** en la pantalla Aplicaciones.



## Buscar documentos

Pulse **Abrir** para buscar un documento.

Mientras busca un documento, use una de las siguientes opciones:

-  : crea una carpeta.
-  : recupera nuevos documentos.
-  : clasifica documentos y carpetas.
-  : cambia el modo de visualización.
-  : selecciona documentos o carpetas.

Para buscar documentos usados recientemente, pulse **Documentos recientes**.

## Leer documentos

Pulse un documento en **Documentos recientes** o en una carpeta.

Pulse  o  para usar una de las siguientes funciones:

### Procesador de texto

- **Buscar:** busca texto.
- **Zoom:** cambia el tamaño de visualización.
- **Información del documento:** muestra detalles del documento, como el título, la fecha y el autor.
- **Imprimir:** imprime el documento conectando el dispositivo a una impresora. Algunas impresoras podrían no ser compatibles con el dispositivo.
- **Enviar:** envía el documento a otras personas o lo comparte.
- **Acerca de:** muestra información sobre Hancom Viewer.

## Presentación

- **Buscar:** busca texto.
- **Zoom:** cambia el tamaño de visualización.
- **Información del documento:** muestra detalles del documento, como el título, la fecha y el autor.
- **Presentación:** reproduce la presentación de diapositivas desde la primera página.
- **Desde diapositiva actual:** reproduce la presentación de diapositivas desde la página actual.
- **Mostrar vista del moderador:** muestra las herramientas de presentación en el dispositivo al conectarlo con un monitor externo.
- **Imprimir:** imprime el documento conectando el dispositivo a una impresora. Algunas impresoras podrían no ser compatibles con el dispositivo.
- **Enviar:** envía el documento a otras personas o lo comparte.
- **Acerca de:** muestra información sobre Hancom Viewer.

## Hoja de cálculo

- **Buscar:** busca texto.
- **Zoom:** cambia el tamaño de visualización.
- **Información del documento:** muestra detalles del documento, como el título, la fecha y el autor.
- **Ordenar:** ordena las celdas según criterios específicos.
- **Mostrar fórmulas:** muestra las fórmulas dentro de las celdas en lugar de los resultados calculados.
- **Inmovilizar paneles:** mantiene la fila seleccionada en su lugar.
- **Líneas de división:** muestra u oculta las líneas de división.
- **Mostrar todos los comentarios:** muestra u oculta las notas del documento.
- **Área de impresión:** selecciona un área para imprimirla.
- **Imprimir:** imprime el documento conectando el dispositivo a una impresora. Algunas impresoras podrían no ser compatibles con el dispositivo.
- **Enviar:** envía el documento a otras personas o lo comparte.
- **Acerca de:** muestra información sobre Hancom Viewer.


## PDF

- **Buscar:** busca texto.
- **Enviar:** envía el documento a otras personas o lo comparte.
- **Propiedades:** muestra detalles del documento, como el título, la fecha y el autor.
- **Zoom:** cambia el tamaño de visualización.
- **Ocultar comentarios:** muestra u oculta los comentarios del documento.
- **Desplazamiento de página vertical / Vista continua / Desplazamiento de página horizontal:** cambia el modo de visualización.
- **Vista de redistribución:** muestra el contenido del documento sin los márgenes.
- **Ir a página:** va a una página específica.
- **Marcadores:** muestra los favoritos en el documento.
- **Imprimir:** imprime el documento conectando el dispositivo a una impresora. Algunas impresoras podrían no ser compatibles con el dispositivo.

## Alarma


Use esta aplicación para configurar alarmas para eventos importantes.

Pulse **Alarma** en la pantalla Aplicaciones.

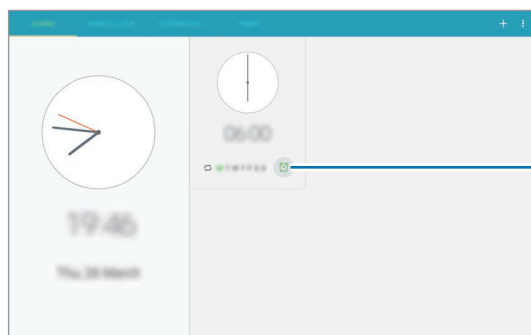



Activa o desactiva la alarma.

## Configurar alarmas

Pulse , configure una hora para que se active la alarma, seleccione los días en los que quiera repetir la alarma y, a continuación, pulse **GUARDAR**. También podrá escribir números con el S Pen para definir una alarma.

- **Repetir:** establece un intervalo y la cantidad de veces que quiera repetir la alarma después de la hora preestablecida.
- **Alarma inteligente:** establece una hora de activación para la alarma antes de la hora preestablecida.

## Detener alarmas

Mueva  fuera del círculo grande para detener una alarma. Saque  fuera del círculo para repetir la alarma después de un tiempo específico.

## Eliminar alarmas

Pulse  → **Eliminar**, seleccione alarmas y, a continuación, pulse .

## Reloj mundial

Use esta aplicación para comprobar la hora en muchas ciudades del mundo.

Pulse **Reloj mundial** en la pantalla Aplicaciones.

## Crear relojes

Pulse  e introduzca el nombre de una ciudad o seleccione una ciudad de la lista.

Para aplicar el horario de verano, pulse  → **Seleccionar**, seleccione un reloj, y después pulse .

## Eliminar relojes

Pulse  → **Seleccionar**, seleccione relojes, y después pulse .

## Calculadora

Use esta aplicación para realizar cálculos simples o complejos.

Pulse **Calculadora** en la pantalla Aplicaciones.

Para borrar el historial, pulse **ELIMINAR HISTORIAL**.

## S Voice

Use esta aplicación para usar varias funciones del dispositivo mediante la voz.

Pulse **S Voice** en la pantalla Aplicaciones. Para activarlo también podrá pulsar dos veces el botón Inicio.



- Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.
- Algunos idiomas no admiten esta aplicación.

Los siguientes son algunos ejemplos de comandos de voz:

- Abre la música
- Inicia la Calculadora
- Llama al móvil de María
- Llama a Juan al trabajo
- Muéstrame mis eventos

Sugerencias para lograr un mejor reconocimiento de voz

- Hable con claridad.
- Hable en lugares silenciosos.
- No use palabras ofensivas o jerga.
- Utilice un castellano estándar.

El dispositivo podría no reconocer los comandos o realizar acciones no deseadas según el entorno o la forma en que hable.

## Uso de los comandos de activación en la pantalla Bloqueo

En la pantalla Bloqueo, podrá usar varias funciones con comandos de activación preestablecidos. Para activar esta función, en la pantalla Aplicaciones, pulse **Ajustes** → **DISPOSITIVO** → **Pantalla Bloqueo** y, a continuación, desplace el interruptor **Comando Despierta en pantalla de bloqueo** hacia la derecha.

## Google


Use esta aplicación para navegar por Internet, así como por las aplicaciones del dispositivo y sus contenidos.

Pulse **Google** en la pantalla Aplicaciones.




Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

## Navegar por el dispositivo


Pulse el campo de búsqueda, y después introduzca una palabra clave. O pulse , y después diga una palabra clave.

## Alcance de la búsqueda

Para seleccionar las aplicaciones en las que quiera buscar, pulse  → **Ajustes** → **Búsqueda en tablet**, y después marque los elementos que quiere buscar.

## Google Now

Inicie la aplicación de búsqueda de Google para ver las tarjetas de Google Now, que muestran información sobre el tiempo, el estado del tráfico, su próxima reunión y otros datos que le resultarán útiles.

Active Google Now al abrir la aplicación de búsqueda de Google por primera vez. Para cambiar los ajustes de Google Now, pulse  → **Ajustes**, y después desplace el interruptor **Google Now** hacia la izquierda o hacia la derecha.

## Búsqueda por voz

Use esta aplicación para buscar páginas web con la voz.

Pulse **Búsqueda por voz** en la pantalla Aplicaciones.



Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Diga una palabra clave o una frase cuando aparezca **Habla ahora** en la pantalla.

## Scrapbook

Use esta aplicación para crear su propio libro de recortes digital con contenidos de páginas web, vídeos y muchas cosas más.

Pulse **Scrapbook** en la pantalla Aplicaciones.



Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

## Crear categorías

Pulse **:** → **Administrar categorías** → **+**, introduzca un nombre y pulse **FIN**.

## Reunir elementos

Mientras visualiza una página web o un vídeo, pulse **Clip de imagen** en Air command y dibuje una línea alrededor del elemento deseado. Luego, pulse **📌** → **GUARDAR**.

## Ver elementos

Seleccione una categoría y, después, un elemento. Mientras visualiza un elemento, pulse el enlace para acceder al origen.

## Mis Archivos

Use esta aplicación para acceder a todo tipo de archivos almacenados en el dispositivo, incluyendo imágenes, vídeos, canciones y grabaciones.

Pulse **Mis Archivos** en la pantalla Aplicaciones.

### Ver archivos


Los archivos almacenados en el dispositivo estarán clasificados según ciertos criterios. En el panel izquierdo de la pantalla, seleccione una de las siguientes categorías:





- **Diario:** muestra los archivos agrupados por fecha.
- **Carpetas favoritas:** muestra los accesos directos a las carpetas.
- **Carpetas:** muestra los archivos almacenados en la memoria interna o en una tarjeta de memoria, y los accesos directos a servidores FTP.
- **Categorías:** muestra los archivos ordenados por tipo.
- **Aplicaciones:** muestra los archivos almacenados o creados en aplicaciones específicas.

Seleccione una categoría y, después, seleccione un archivo o una carpeta para abrirla.






Después de seleccionar una categoría, pulse  para usar una de las siguientes opciones:

- **Seleccionar:** selecciona archivos o carpetas.
- **Añadir FTP:** añade un acceso directo a un servidor FTP en las **Carpetas**.
- **Buscar dispositivos cercanos:** busca dispositivos que tienen la función multimedia para compartir activada.
- **Opciones de pantalla:** cambia las opciones para mostrar los archivos.

Pulse  → **Seleccionar**, seleccione un archivo o una carpeta, y después use una de las siguientes funciones:

- : envía archivos a otras personas o los comparte.
- : elimina archivos o carpetas.
- : mueve los archivos o carpetas a otra carpeta.
- : copia los archivos o carpetas a otra carpeta.




-  → **Cambiar nombre**: cambia el nombre de un archivo o una carpeta.
-  → **Añadir a Carpetas favoritas**: añade un acceso directo a la carpeta en las **Carpetas favoritas**.
-  → **Añadir acceso directo a inicio**: añade un acceso directo a un archivo o una carpeta en la pantalla Inicio.
-  → **Comprimir**: comprime archivos o carpetas para crear un archivo zip.
-  → **Detalles**: muestra los detalles de un archivo o una carpeta.

## Buscar un archivo

Pulse , y después introduzca los criterios de búsqueda.

## Ver información de almacenamiento

Pulse  para ver información sobre la memoria del dispositivo y la tarjeta de memoria.


## Cambiar el modo de visualización

Pulse  para cambiar el modo de visualización.


## Crear carpetas

Pulse , introduzca un nombre para la carpeta y pulse **CREAR**.

## Añadir accesos directos a las carpetas

Añada un acceso directo a las carpetas que usa frecuentemente en las **Carpetas favoritas**.  
Seleccione una carpeta y pulse  → **Añadir a Carpetas favoritas**.

## Añadir accesos directos a servidores FTP en el dispositivo

Añada un acceso directo a un servidor FTP en las **Carpetas**. Pulse  → **Añadir FTP**, introduzca los detalles del servidor FTP y, a continuación, pulse **HECHO**.

## Evernote

Use esta aplicación para crear, sincronizar y compartir notas multimedia. Podrá añadir etiquetas a las notas, u ordenar las notas en una agenda para poder administrar sus ideas en forma eficiente.

Pulse **Evernote** en la pantalla Aplicaciones.



Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

## KNOX

Use esta aplicación para separar los datos personales y laborales y para acceder a aplicaciones empresariales de forma segura desde el dispositivo.

Pulse **KNOX** en la pantalla Aplicaciones.



- Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.
- Para proteger sus datos, los datos de **KNOX** y los demás datos asociados se eliminarán si introduce la contraseña de forma incorrecta varias veces.
- Podrá incurrir en gastos adicionales al descargar esta aplicación a través de la red móvil. Para evitar gastos adicionales, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

# Viajes e información local

## Maps

Use esta aplicación para ver la ubicación del dispositivo, buscar lugares u obtener direcciones.

Pulse **Maps** en la pantalla Aplicaciones.




Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

## Buscar ubicaciones

Busque lugares introduciendo una dirección o una palabra clave. Cuando haya encontrado un lugar, selecciónelo para ver los detalles. Para más información, consulte la sección de ayuda.

## Obtener direcciones para llegar a un destino

Pulse  para seleccionar los lugares de origen y destino, y después seleccione un medio de transporte. El dispositivo le mostrará las rutas que podrá elegir para llegar a su destino.

# Ajustes

## Acerca de los ajustes

Use esta aplicación para configurar el dispositivo, configurar opciones de las aplicaciones y añadir cuentas.

Pulse **Ajustes** en la pantalla Aplicaciones.

## CONEXIONES

### Wi-Fi

Active la función Wi-Fi para conectarse a una red Wi-Fi y acceder a internet o a otros dispositivos de red.

Para usar las opciones, pulse .

- **Avanzado:** personaliza los ajustes Wi-Fi.
- **Botón WPS:** se conecta a una red Wi-Fi protegida con un botón de WPS.
- **Introducir PIN WPS:** se conecta a una red Wi-Fi protegida con un PIN de WPS.
- **Ayuda:** accede a información de ayuda sobre el uso de Wi-Fi.

### Configurar la política de inactividad Wi-Fi

En la pantalla Ajustes, pulse **CONEXIONES** → **Wi-Fi** →  → **Avanzado** → **Mantener Wi-Fi encendida durante el período de reposo**.



Cuando la pantalla esté desactivada, el dispositivo desactivará las conexiones Wi-Fi automáticamente. Cuando esto sucede, el dispositivo accede automáticamente a redes de datos si está configurado para usarlas. Esto puede suponer costes de transferencia de datos. Para evitar gastos por el uso de datos, configure esta opción como **Siempre**.

## Configurar las notificaciones de red

El dispositivo puede detectar redes Wi-Fi abiertas y mostrar un icono en la barra de estado para avisarle cuando estén disponibles.

En la pantalla Ajustes, pulse **CONEXIONES** → **Wi-Fi** →  → **Avanzado** y marque **Notificación de red** para activar esta función.

## Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct conecta dos dispositivos directamente mediante una red Wi-Fi sin requerir un punto de acceso.

En la pantalla Ajustes, pulse **CONEXIONES** → **Wi-Fi** →  → **Wi-Fi Direct**.

## Bluetooth

Active la función Bluetooth para intercambiar información a distancias cortas.

Para usar más opciones, pulse .

- **Tiempo de espera de visibilidad:** establece el tiempo durante el que el dispositivo será visible.
- **Archivos recibidos:** muestra los archivos recibidos mediante la función Bluetooth.
- **Ayuda:** accede a información de ayuda sobre el uso de Bluetooth.

## Módem USB/Bluetooth y Conexión compartida

- **Conexión compartida:** use la conexión compartida para compartir la conexión de red móvil del dispositivo con ordenadores u otros dispositivos mediante la red Wi-Fi.
- **Módem USB:** comparte la conexión de red móvil del dispositivo con un ordenador mediante USB. Cuando se conecta a un ordenador, el dispositivo se usa como módem inalámbrico para el ordenador.
- **Módem Bluetooth:** comparte la conexión de red móvil del dispositivo con ordenadores u otros dispositivos mediante Bluetooth.

## Modo Avión

Este ajuste desactiva todas las funciones inalámbricas en el dispositivo. Solo puede usar los servicios sin red.

## Download booster

Configure el dispositivo para que descargue archivos mediante Wi-Fi y las redes móviles al mismo tiempo.



Podrá incurrir en gastos adicionales al descargar archivos a través de la red móvil.

## Uso de datos

Lleve la cuenta del uso de datos y personalice los ajustes del límite.

- **Datos móviles:** configura el dispositivo para que use conexiones de datos en cualquier red móvil.
- **Establecer límite de datos móviles:** define un límite para el uso de datos móviles.

Para usar más opciones, pulse

- **Restringir datos en segundo plano:** configura el dispositivo para que desactive la sincronización en segundo plano mientras usa una red móvil.
- **Mostrar uso Wi-Fi:** configura el dispositivo para que muestre el uso de datos mediante Wi-Fi.
- **Zonas Wi-Fi:** seleccione las conexiones compartidas para evitar que las aplicaciones activas en segundo plano las usen.

## Ubicación

Cambie los ajustes de los permisos de información de ubicación.

- **Modo:** selecciona un medio para recopilar datos de ubicación.
- **Solicitudes de ubicación reciente:** muestra cuáles son las aplicaciones que solicitan sus datos de ubicación y su uso de la batería.
- **Ajustes de ubicación:** muestra cuáles son las aplicaciones que usan sus datos de ubicación.
- **Mis lugares:** configura perfiles que se usarán para ubicaciones específicas al usar las funciones GPS, Wi-Fi, o Bluetooth para buscar su ubicación actual.
- **Etiquetar ubicación actual:** permite seleccionar aplicaciones para permitirles usar los datos de su ubicación actual.

## Más redes

Personalice los ajustes para controlar la conexión con otros dispositivos o redes.

### Aplicación de mensajería predeterminada

Seleccione la aplicación predeterminada para el servicio de mensajería.

### Imprimir

Configure los ajustes de los plug-ins de la impresora instalados en el dispositivo. Podrá buscar impresoras disponibles o añadir una manualmente para imprimir archivos mediante Wi-Fi o servicios en la nube.

### Redes móviles

- **Datos móviles:** permite el uso de la transferencia de paquetes de datos en red.
- **Itinerancia de datos:** configura el dispositivo para que use conexiones de datos mientras se encuentra en itinerancia.
- **Nombres de punto de acceso:** configura nombres de punto de acceso (APN).
- **Modo de red:** selecciona un tipo de red.
- **Operadores de red:** busque redes disponibles y seleccione una red manualmente.

### VPN

Configure y conéctese a redes privadas virtuales (VPN).

### Ethernet

La opción de Ethernet estará disponible cuando haya un adaptador de Ethernet conectado al dispositivo. Utilice esta opción para activar la función de Ethernet y configurar los ajustes de red.

## Dispositivos cercanos

- **Nombre del disp.:** muestra el nombre del dispositivo.
- **Tipo de contenido:** configura el dispositivo para compartir contenidos con otros dispositivos.
- **Dispositivos permitidos:** muestra la lista de dispositivos que pueden acceder al suyo.
- **Dispositivos denegados:** muestra la lista de dispositivos que están bloqueados y no pueden acceder al suyo.
- **Descargar en:** selecciona una ubicación de memoria para guardar los archivos multimedia.
- **Recibir archivos de otros dispo:** configura el dispositivo para que acepte cargas desde otros dispositivos.

## Screen Mirroring

Active la función Screen Mirroring para compartir su pantalla en otros dispositivos.

## DISPOSITIVO

## Sonidos y notificaciones

Cambie los ajustes de los distintos sonidos en el dispositivo.

- **Intensidad de la vibración:** ajusta la intensidad de la notificación mediante vibración.
- **Melodías:** añade o selecciona una melodía para las llamadas entrantes.
- **Vibraciones:** añade o selecciona un patrón de vibración.
- **Melodía de notificación:** selecciona una melodía para eventos, tales como mensajes y llamadas perdidas.
- **Notificaciones de aplicación:** cambia los ajustes de notificación de cada aplicación.

## Pantalla

Cambie los ajustes de la pantalla.

- **Brillo:** configura el brillo de la pantalla.
- **Tiempo de espera de pantalla:** elije el tiempo que deberá transcurrir antes de que se apague la retroiluminación de la pantalla.
- **Pantalla activa:** define la duración de la retroiluminación de las teclas táctiles.



- **Modo de pantalla:**
  - **Adapt display:** use este modo para optimizar la pantalla según los ajustes de pantalla.
  - **Dinámico:** use este modo para que el tono de la pantalla sea más brillante.
  - **Estándar:** use este modo para los entornos normales.
  - **Cine:** use este modo para los entornos con poca luz, como un cuarto oscuro.
- **Modo Lectura:** selecciona las aplicaciones que utilizarán el modo Lectura. En el modo Lectura, el dispositivo protege sus ojos al leer por la noche.
- **Salvapantallas:** configura el dispositivo para que inicie un protector de pantalla cuando se esté cargando.
- **Mostrar porcentaje batería:** configura el dispositivo para que muestre la batería restante.

## Multiwindow

Active la función Multiwindow para ejecutar varias aplicaciones en la pantalla a la vez.

- **Abrir en vista pant divid:** configura el dispositivo para que active la función Multiwindow al abrir archivos de **Mis Archivos** o **Vídeo**.

## Pantalla Bloqueo

Cambie los ajustes de la pantalla Bloqueo.

- **Desbloqueo de pantalla:** activa el método de desbloqueo de la pantalla. Las siguientes opciones pueden variar según el método de desbloqueo de la pantalla que esté seleccionada.
- **Opciones del widget de reloj:** configura los ajustes del widget de reloj.
  - **Reloj dual:** configura el dispositivo para que muestre el reloj dual.
  - **Tamaño del reloj:** cambia el tamaño del reloj.
  - **Mostrar fecha:** configura el dispositivo para que muestre la fecha junto con el reloj.
- **Accesos directos:** configura el dispositivo para mostrar y editar los accesos directos a las aplicaciones en la pantalla de bloqueo.



Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

- **Información propietario:** introduzca su información, que aparecerá junto con el reloj.
- **Action memo en pant bloq:** configura el dispositivo para que inicie Nota de acción al tocar dos veces la pantalla bloqueada mientras pulsa el botón del S Pen.
- **Efecto de desbloqueo:** selecciona un efecto para mostrar al desbloquear la pantalla.
- **Comando Despierta en pantalla de bloqueo:** configura el dispositivo para que reconozca el comando de activación cuando la pantalla esté bloqueada.
- **Texto de ayuda:** configura el dispositivo para que muestre el texto de ayuda en la pantalla de bloqueo.

## Fondos

Cambie los ajustes del fondo de pantalla.

- **Pantalla Inicio:** seleccione una imagen de fondo para la pantalla Inicio.
- **Pantalla Bloqueo:** seleccione una imagen de fondo para la pantalla de bloqueo.
- **Pantalla Inicio y Bloqueo:** seleccione una imagen de fondo para la pantalla Inicio y la pantalla bloqueada.

## Fuente

Cambie los ajustes de la fuente.

- **Tipo de fuente:** cambia el tipo de fuente del texto en pantalla.
- **Tamaño de fuente:** cambia el tamaño de la fuente.

## Panel de notificaciones

Personalice los elementos que aparecen en el panel de notificaciones.

- **Aplicaciones recomendadas:** configure el dispositivo para que muestre una lista de aplicaciones recomendadas en el panel de notificaciones según sus acciones, como por ejemplo al conectar un auricular al dispositivo.
- **Config ajustes rápidos:** reorganiza los botones de ajustes rápidos que aparecerán en el panel de notificaciones.

## Accesibilidad

Los servicios de accesibilidad son funciones especiales para aquellas personas con alguna discapacidad física. Acceda y modifique los siguientes ajustes para mejorar la accesibilidad del dispositivo.

- **Respuesta y finalización de llamadas:**
  - **Pulsar el botón Inicio:** configura el dispositivo para que responda una llamada al pulsar el botón Inicio.
  - **Usar comandos de voz:** configura el dispositivo para que responda o rechace una llamada mediante comandos de voz.
  - **Pulsar el botón Encendido:** configura el dispositivo para que finalice una llamada al pulsar el botón Encendido.
- **Gestionar accesibilidad:** exporta o importa los ajustes de accesibilidad para compartirlos con otros dispositivos.

## Llamadas

Personalice la configuración de las funciones de llamada.

### Ajustes de llamada

- **Rechazo de llamada:** rechaza automáticamente las llamadas de números específicos. Los números de teléfono se pueden añadir a la lista de rechazados.
- **Respuesta y finalización de llamadas:**
  - **Pulsar el botón Inicio:** configura el dispositivo para que responda una llamada al pulsar el botón Inicio.
  - **Usar comandos de voz:** configura el dispositivo para que responda o rechace una llamada mediante comandos de voz.
  - **Pulsar el botón Encendido:** configura el dispositivo para que finalice una llamada al pulsar el botón Encendido.

- **Alertas de llamada:**
  - **Vibrar al responder:** configura el dispositivo para que vibre cuando el interlocutor responda una llamada.
  - **Vibrar al finalizar llamada:** configura el dispositivo para que vibre cuando el interlocutor finalice una llamada.
  - **Tono conexión llamada:** activa o desactiva el tono de conexión de las llamadas.
  - **Minutero:** activa o desactiva el tono del recordatorio de minutos.
  - **Tono de fin de llamada:** activa o desactiva el tono de desconexión de las llamadas.
  - **Notificar durante llamada:** configura el dispositivo para que le avise acerca de los eventos durante una llamada.
- **Accesorios de llamada:**
  - **Respuesta automática:** configura el dispositivo para responder una llamada automáticamente tras un tiempo específico (solo funciona si el auricular está conectado).
  - **Tiempo de respuesta auto.:** define el tiempo que el dispositivo esperará antes de responder una llamada.
  - **Condiciones llam. saliente:** configura el dispositivo para permitir llamadas salientes con un auricular Bluetooth, incluso si el dispositivo está bloqueado.
  - **Tipos de llamada saliente:** selecciona los tipos de llamadas salientes que quiere realizar al usar un auricular Bluetooth.
- **Más ajustes:**
  - **Mostrar mi ID de llamante:** muestra el identificador de quien llama a los interlocutores para las llamadas salientes.
  - **Desvío de llamadas:** desvía las llamadas entrantes a otro número.
  - **Código de área automático:** configura el dispositivo para que inserte un prefijo (código de área o de país) antes de un número de teléfono.
  - **Restricción de llamadas:** bloquea las llamadas entrantes o salientes.
  - **Llamada en espera:** recibe alertas de llamadas durante una llamada en curso.
  - **Rellamada automática:** activa la rellamada automática para llamadas que no pudieron conectarse o que se desconectaron.
  - **Número de marcación fija:** activa o desactiva el modo FDN para restringir las llamadas a los números de la lista FDN. Introduzca el PIN2 que viene con la tarjeta SIM o USIM.

## Melodías y sonidos

- **Melodías y tonos teclado:**
  - **Melodías:** añade o selecciona una melodía para las llamadas entrantes.
  - **Vibraciones:** añade o selecciona un patrón de vibración.
  - **Vibrar cuando suene:** configura el dispositivo para que vibre y reproduzca una melodía cuando reciba llamadas.
  - **Tono teclado de marcación:** configura el dispositivo para que emita sonidos al pulsar las teclas del teclado.

## Videollamadas

- **Ocultar mi vídeo:** selecciona una imagen para que la vea el interlocutor.

## Buzón de voz

- **Proveedor de servicios:** selecciona o establece el proveedor de servicios para el correo de voz.
- **Ajustes de buzón de voz:** introduzca un número para acceder al servicio del buzón de voz. Solicite este número al proveedor de servicios.
- **Sonido de alerta:** selecciona una melodía para reconocer nuevos mensajes del correo de voz.
- **Vibración:** configura el dispositivo para que vibre al recibir mensajes del buzón de voz.

## Llamada por Internet

- **Ajustes de la cuenta de llamadas:** personaliza ajustes para las llamadas a través de Internet.

## CONTROLES

### Idioma e introducción

Cambie los ajustes de entrada de texto. Algunas opciones podrían no estar disponibles, según el idioma seleccionado.

#### Idioma

Seleccione un idioma de la pantalla para todos los menús y las aplicaciones.

#### Predeterminado

Seleccione un tipo de teclado predeterminado para la introducción de texto.

#### Teclado Samsung

Cambie los ajustes del teclado Samsung.



Las opciones disponibles pueden variar según la región o el proveedor de servicios.

- **Seleccionar idiomas de entrada:** selecciona idiomas para la introducción de texto.
- **Texto predictivo:** activa el modo de texto predictivo para predecir palabras según sus entradas y mostrar sugerencias de palabras. También podrá personalizar los ajustes de predicción de palabras.
- **Sustitución automática:** configura el dispositivo para que corrija las palabras mal escritas o incompletas pulsando la barra espaciadora o un signo de puntuación.
- **Mayúsculas automáticas:** configura el dispositivo para que use mayúsculas en el primer carácter después de un signo de puntuación, como un punto final, un signo de interrogación o exclamación.
- **Espaciado automático:** configura el dispositivo para que inserte un espacio entre las palabras automáticamente.
- **Puntuar automáticamente:** configura el dispositivo para que inserte un punto final cuando pulse dos veces la barra espaciadora.
- **Sonido:** configura el dispositivo para que emita un sonido al pulsar una tecla.
- **Vibración:** configura el dispositivo para que vibre al pulsar una tecla.

- **Vista previa caracteres:** configura el dispositivo para que muestre una imagen grande de cada carácter al pulsarlos.
- **Detección de lápiz:** define el dispositivo para que abra el panel de escritura a mano al tocar el campo con el S Pen.
- **Restablecer ajustes:** restablece los ajustes del teclado Samsung.

## Dictado por voz de Google


Cambia la configuración de la entrada de voz.

- **Elegir idiomas de introducción:** selecciona idiomas de entrada para la introducción de texto.
- **Bloquear palabras ofensivas:** configura el dispositivo para evitar que reconozca palabras ofensivas en las entradas de voz.
- **Reconocimiento de voz sin conexión:** descarga e instala los datos de idioma para hacer entradas de voz sin conexión.

## Entrada de voz

Cambia los ajustes del reconocimiento de voz.

## Opciones texto a voz

- **Motor TTS preferido:** selecciona un motor de síntesis de voz. Para cambiar los ajustes de los motores de síntesis de voz, pulse .
- **Índice de velocidad:** seleccione la velocidad de la función de texto a voz.
- **Escuchar un ejemplo:** reproduzca un ejemplo de texto leído en voz alta.
- **Estado de idioma predet.:** muestra el estado del idioma predeterminado para la función de texto a voz.

## Velocidad del cursor

Ajuste la velocidad de cursor para el ratón o el panel táctil conectados al dispositivo.

## Control de voz

Configura el dispositivo para que reconozca los comandos de voz para controlar el dispositivo. Podrá seleccionar las funciones que quiere controlar con los comandos de voz.

## S Pen

Cambio de los ajustes para usar el S Pen.

- **Desact. detección de S Pen:** configura la pantalla para que no responda al insertar o retirar el S Pen.
- **Cursor:** configura el dispositivo para que muestre el cursor del S Pen al desplazar el S Pen por la pantalla.
- **Direct Pen:** configura el dispositivo para iniciar el panel de escritura a mano al desplazar el S Pen sobre un campo de entrada de texto.
- **Air view:** configura el dispositivo para activar la función Air view para previsualizar contenidos o ver información en una ventana emergente al señalar un elemento con el S Pen.
  - **Vista previa información:** muestra información en una ventana emergente al señalar los elementos con el S Pen.
  - **Vista previa de progreso:** al reproducir música o vídeos, previsualiza una escena o muestra el tiempo transcurrido cuando se señala la barra de progreso con el S Pen.
  - **Marcación rápida:** muestra información de los contactos de los números de marcación rápida en una ventana emergente al señalar un número de marcación rápida con el dedo.
  - **Etiquetas de icono:** muestra información sencilla sobre un elemento en una ventana emergente cuando se señala el elemento con el S Pen.
  - **Desplazamiento de lista:** mientras visualiza mensajes de correo electrónico o páginas web, sostenga el S Pen sobre el borde de la pantalla para desplazarse por la página.
- **Air Command:** configura el dispositivo para que active la función Air command para realizar distintas acciones con el botón del S Pen.
- **Sonido y vibración al pulsar:** permite definir el dispositivo para que suene y vibre al desplazarse sobre archivos, asuntos u opciones.
- **Opciones al desenganchar:** configura el dispositivo para que inicie Action memo o muestre Air command al retirar el S Pen de la ranura.
- **Sonido de eng./deseng.:** ajusta el dispositivo para que emita un sonido al insertar o retirar el S Pen de la ranura.
- **Vibrar al eng./deseng:** ajusta el dispositivo para que vibre al insertar o retirar el S Pen de la ranura.



## Movimientos

Active la función de reconocimiento de movimiento y cambie los ajustes que controlan el reconocimiento de movimiento en el dispositivo.

- **Zoom:** configura el dispositivo para aumentar o reducir el zoom mientras ve imágenes en la **Galería** o mientras navega en páginas web, al mantener pulsados dos puntos con los dedos y luego inclinar el dispositivo hacia atrás y hacia adelante.
- **Mover por imagen:** configura el dispositivo para desplazarse a lo largo de una imagen moviendo el dispositivo en cualquier dirección cuando la imagen está ampliada.

## Movimiento de palma

Active la función de movimientos de la palma de la mano para controlar el dispositivo pulsando la pantalla.

- **Captura de pantalla:** configura el dispositivo para que haga una captura de pantalla al desplazar la mano hacia la izquierda o derecha a lo largo de la pantalla.
- **Silencio/pausa:** configura el dispositivo para pausar la reproducción multimedia al pulsar la pantalla con la palma de la mano.

## Smart screen

- **Smart Stay:** configura el dispositivo para evitar que se apague la retroiluminación de la pantalla mientras la mira.
- **Smart rotation:** establece que la interfaz no gire, en función de la orientación de su cara.
- **Smart pause:** configura el dispositivo para pausar la reproducción de vídeo al apartar la vista de la pantalla.

## GENERAL

### Cuentas

Añada cuentas de correo electrónico o redes sociales.

### Cloud

Cambie los ajustes para la sincronización de datos o archivos con su Samsung account o el servicio de almacenamiento en la nube de Dropbox.

### Copia de seguridad y restablecimiento

Cambie los ajustes para administrar los ajustes y los datos.

- **Hacer copia de seguridad:** configura el dispositivo para hacer una copia de seguridad de los ajustes y los datos de las aplicaciones en el servidor de Google.
- **Cuenta de copia de seguridad:** configura o edita la cuenta de copia de seguridad de Google.
- **Restauración automática:** configura el dispositivo para restaurar los ajustes y los datos de las aplicaciones cuando vuelve a instalarlas en el dispositivo.
- **Restablecer datos de fábrica:** restablece los ajustes predeterminados de fábrica y elimina todos los datos.

### Fecha y hora

Acceda a los siguientes ajustes y modifíquelos para configurar la forma en que el dispositivo muestra la fecha y la hora.



Si la batería permanece completamente descargada o fuera del dispositivo, la fecha y la hora se reiniciarán.

- **Fecha y hora automáticas:** actualiza la fecha y la hora automáticamente cuando cambia de zona horaria.
- **Configurar fecha:** configura la fecha de forma manual.
- **Configurar hora:** configura la hora de forma manual.

- **Zona horaria automática:** configura el dispositivo para recibir información de la zona horaria desde la red al desplazarse por otras zonas horarias.
- **Seleccionar zona horaria:** selecciona la zona horaria local.
- **Usar formato de 24 Horas:** muestra la hora en el formato de 24 horas.
- **Seleccionar formato de fecha:** selecciona un formato de fecha.

## Accesorios

Cambie los ajustes de accesorios.

- **Salida de audio:** seleccione un formato de salida de sonido para usarlo al conectar el dispositivo a dispositivos HDMI. Algunos dispositivos podrían no admitir el ajuste de sonido envolvente.
- **Desbloqueo automático:** configura el dispositivo para que se desbloquee automáticamente al abrir la cubierta.
- **Daynote:** permite configurar el dispositivo para que muestre una nota diaria con la fecha, el clima, el tiempo y los eventos al abrir la cubierta.
- **Unidad:** permite seleccionar la unidad de temperatura predeterminada al mostrar información del tiempo en Daynote.

## Administrador de aplicaciones

Vea y administre las aplicaciones del dispositivo.

## Aplicaciones predeterminadas

Seleccione un ajuste predeterminado para el uso de aplicaciones.

- **Inicio:** selecciona un modo de pantalla Inicio predeterminado.
- **Mensajes:** selecciona la aplicación predeterminada para el servicio de mensajería.

## Usuarios

Configura y administra los perfiles de usuario para ajustar configuraciones personalizadas.

## Batería

Vea la energía consumida por el dispositivo.

## Ahorro de energía

Active el modo Ahorro de energía y cambie los ajustes correspondientes.

- **Rendimiento de CPU:** configura el dispositivo para que limite el uso de ciertos recursos del sistema.
- **Rendimiento de pantalla:** configura el dispositivo para que disminuya el brillo de la pantalla.
- **Deshabilitar vibración al pulsar:** configura el dispositivo para que desactive la vibración al tocar las teclas.
- **Más información sobre ahorro de energía:** aprende a reducir el consumo de batería.

## Almacenamiento

Vea información sobre el dispositivo y la tarjeta de memoria, o formatee una tarjeta de memoria.



Si formatea una tarjeta de memoria, eliminará todos los datos de forma permanente.



La capacidad disponible real de la memoria interna es menor a la capacidad especificada, ya que el sistema operativo y las aplicaciones predeterminadas ocupan parte de la memoria. La capacidad disponible puede cambiar al actualizar el dispositivo.

## Seguridad

Cambie los ajustes para proteger el dispositivo y la tarjeta SIM o USIM.

- **Administradores de dispositivos:** muestra los administradores instalados en el dispositivo. Puede permitir a los administradores de dispositivo que apliquen nuevas políticas al dispositivo.
- **Fuentes desconocidas:** configura el dispositivo para permitir la instalación de aplicaciones de orígenes desconocidos.
- **Cifrar dispositivo:** establece una contraseña para cifrar los datos guardados en el dispositivo. Deberá introducir la contraseña cada vez que encienda el dispositivo.



Cargue la batería antes de activar este ajuste, ya que el cifrado de los datos puede llevar más de una hora.

- **Cifrar tarjeta SD externa:** configure el dispositivo para cifrar todos los archivos de una tarjeta de memoria.



Si restablece el dispositivo con los valores predeterminados de fábrica con este ajuste activado, el dispositivo no podrá leer los archivos cifrados. Deshabilite este ajuste antes de restablecer el dispositivo.

- **Controles remotos:** configure el dispositivo para manejarlo a distancia en caso de pérdida o robo a través de internet. Para usar esta función, deberá iniciar sesión en su Samsung account.
  - **Registro de cuenta:** añada o muestre su Samsung account.
- **Alerta de cambio de SIM:** active o desactive la función Buscar mi móvil, que ayuda a localizar el dispositivo perdido o robado.
- **Ir al sitio web:** acceda al sitio web de Buscar mi móvil ([findmymobile.samsung.com](http://findmymobile.samsung.com)). Desde el sitio web de Buscar mi móvil, podrá rastrear y manejar el dispositivo perdido o robado.
- **Configurar bloqueo de tarjeta SIM:**
  - **Bloquear tarjeta SIM:** activa o desactiva la función de bloqueo de PIN para que se solicite el PIN antes de poder utilizar el dispositivo.
  - **Cambiar PIN de la tarjeta SIM:** cambia el PIN utilizado para acceder a los datos SIM o USIM.
- **Hacer las contraseñas visibles:** configure el dispositivo para que muestre las contraseñas a medida que las introduce.
- **Actualización de políticas de seguridad:**
  - **Actualizaciones automáticas:** configura el dispositivo para verificar y descarga las actualizaciones de seguridad de forma automática.
  - **Redes preferidas:** selecciona una opción de conexión de red para comprobar y descargar actualizaciones de seguridad automáticamente.
  - **Comprobar actualizaciones:** comprueba las actualizaciones de seguridad.
- **Enviar informes de seguridad:** configura el dispositivo para enviar informes de seguridad automáticamente cuando el dispositivo se conecta a una red Wi-Fi.
- **Almacenamiento:** selecciona un tipo de almacenamiento para los archivos de credenciales.
- **Credenciales de confianza:** usa certificados y credenciales para garantizar el uso seguro de diversas aplicaciones.
- **Instalar certificados desde SD:** permite instalar certificados cifrados desde la ubicación o el servicio en el cual estén almacenados.
- **Borrar credenciales:** borre el contenido de las credenciales del dispositivo y restablece la contraseña.

## Acerca del dispositivo

Acceda a información sobre el dispositivo, edite el nombre del dispositivo o actualice el software del dispositivo.

## Ajustes de Google

Use esta aplicación para configurar los ajustes de algunas de las funciones de Google.

Pulse **Ajustes de Google** en la pantalla Aplicaciones.

# Apéndice

## Solución de problemas

Antes de ponerse en contacto con un centro de Servicio de Atención Técnica (SAT) de Samsung, intente las siguientes soluciones. Algunas situaciones podrían no aplicarse a su dispositivo.

### Cuando enciende el dispositivo o cuando está usándolo, se le solicita que introduzca uno de los siguientes códigos:

- Contraseña: cuando está bloqueado el dispositivo, debe introducir la contraseña que estableció.
- PIN: cuando utiliza el dispositivo por primera vez o cuando la solicitud del PIN está habilitada, debe introducir el PIN proporcionado con la tarjeta SIM o USIM. Podrá desactivar esta función con el menú Bloquear tarjeta SIM.
- PUK: su tarjeta SIM o USIM está bloqueada, generalmente como resultado de haber introducido el PIN incorrectamente varias veces. Debe introducir el código PUK suministrado por el proveedor de servicios.
- PIN2: al acceder a un menú que requiere el PIN2, debe introducir el PIN2 suministrado con la tarjeta SIM o USIM. Para más información, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

### Su dispositivo muestra mensajes de error de red o de servicio

- Si se encuentra en áreas donde la señal o la recepción son débiles, es posible que pierda la cobertura. Desplácese hacia otro lugar y vuelva a intentarlo. Mientras se desplaza, los mensajes de error podrían aparecer varias veces.
- No puede acceder a ciertas opciones sin una suscripción. Para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

### Su dispositivo no se enciende

- Si la batería está completamente descargada, el dispositivo no se encenderá. Cargue la batería por completo antes de encender el dispositivo.
- La batería podría no estar insertada correctamente. Vuelva a insertar la batería.
- Limpie ambos contactos y vuelva a insertar la batería.

## La pantalla táctil responde de forma lenta o inadecuada

- Si coloca una cubierta protectora o accesorios opcionales en la pantalla táctil, esta podría no funcionar correctamente.
- Si usa guantes, si no tiene las manos limpias al pulsar la pantalla táctil, o si pulsa la pantalla con objetos puntiagudos o con las yemas de los dedos, la pantalla táctil podría no funcionar correctamente.
- Es posible que la pantalla táctil no funcione correctamente en ambientes húmedos o si se moja.
- Reinicie el dispositivo para eliminar cualquier error de software temporal.
- Asegúrese de que el software del dispositivo esté actualizado a la versión más reciente.
- Si la pantalla táctil está rayada o dañada, acuda a un centro de servicio de Atención Técnica (SAT) de Samsung.

## El dispositivo deja de responder o presenta errores graves

Si el dispositivo deja de responder o se cuelga, es posible que sea necesario cerrar las aplicaciones o volver a insertar la batería y encender el dispositivo para que vuelva a funcionar. Si el dispositivo se congela o no responde, mantenga pulsado el botón Encendido durante más de 7 segundos para reiniciarlo.

Si esto no resuelve el problema, restablezca los datos de fábrica. En la pantalla Aplicaciones, pulse **Ajustes** → **GENERAL** → **Copia de seguridad y restablecimiento** → **Restablecer datos de fábrica** → **RESTABLECER DISPOSITIVO** → **ELIMINAR TODO**. Antes de restablecer los datos de fábrica, recuerde hacer copias de seguridad de todos los datos importantes almacenados en el dispositivo. Si el problema persiste, póngase en contacto con el Servicio de Atención Técnica (SAT) de Samsung.

## No se puede llamar

- Asegúrese de haber accedido a la red móvil adecuada.
- Asegúrese de no haber definido la restricción de llamadas para el número de teléfono que quiere marcar.
- Asegúrese de no haber establecido la restricción de llamadas para el número de teléfono de la llamada entrante.

## El interlocutor no puede oírle durante una llamada

- Asegúrese de no estar tapando el micrófono incorporado en el dispositivo.
- Asegúrese de mantener el micrófono cerca de la boca.
- Si utiliza auriculares, asegúrese de que estén conectados correctamente.



## Se escuchan ecos durante las llamadas

Ajuste el volumen pulsando el botón Volumen o cambie de ubicación.

## Las redes móviles o Internet se desconectan frecuentemente, o el sonido es de mala calidad

- Asegúrese de no estar bloqueando la antena interna del dispositivo.
- Si se encuentra en áreas donde la señal o la recepción son débiles, es posible que pierda la cobertura. Tal vez tenga problemas de conectividad debido a algún problema con la estación base del proveedor de servicios. Desplácese hacia otro lugar y vuelva a intentarlo.
- Al utilizar el dispositivo mientras está en movimiento, los servicios de redes inalámbricas podrían deshabilitarse debido a problemas en la red del proveedor de servicios.

## El icono de la batería está vacío

El nivel de batería es bajo. Vuelva a cargar la batería o reemplácela.

## La batería no se carga correctamente (para cargadores aprobados por Samsung)

- Asegúrese de que el cargador esté correctamente conectado.
- Si los terminales de la batería están sucios, la batería podría no cargarse correctamente, o el dispositivo podría apagarse. Limpie ambos contactos e intente volver a cargar la batería.
- Las baterías de algunos dispositivos no pueden ser reemplazadas por el usuario. Para reemplazar la batería, diríjase a un centro Servicio de Atención Técnica (SAT) de Samsung.

## La batería se descarga más rápidamente que cuando compré el dispositivo

- Al exponer la batería a temperaturas demasiado altas o bajas, la vida útil de la carga podría reducirse.
- El consumo de la batería aumenta al utilizar funciones de mensajería o ciertas aplicaciones, como los juegos o Internet.
- La batería se consume y la carga útil se acortará con el tiempo.

## El dispositivo está caliente al tacto

El dispositivo puede estar caliente al tacto cuando se utilizan aplicaciones del dispositivo durante períodos prolongados o cuando se utilizan aplicaciones que requieren más energía. Esto es normal y no afecta a la vida útil ni al rendimiento del dispositivo.

## Aparecen mensajes de error cuando se inicia la cámara

El dispositivo debe tener disponible suficiente memoria y carga de batería para utilizar la aplicación de la cámara. Si recibe mensajes de error al iniciar la cámara, intente lo siguiente:

- Cargue la batería o reemplácela por una que esté completamente cargada.
- Transfiera archivos a un ordenador o elimínelos del dispositivo para liberar espacio en la memoria.
- Reinicie el dispositivo. Si aún tiene problemas con la aplicación de la cámara después de seguir estas sugerencias, póngase en contacto con el Servicio de Atención Técnica (SAT).

## La calidad de las fotos no es tan buena como la de la vista previa

- La calidad de las fotos puede variar, según el entorno y las técnicas fotográficas que utilice.
- Si saca fotos en lugares oscuros, por la noche o en lugares cerrados, podría producirse ruido en la imagen o las imágenes podrían estar desenfocadas.

## Aparecen mensajes de error al abrir archivos multimedia

Si recibe mensajes de error al abrir archivos multimedia, o estos archivos no se reproducen en el dispositivo:

- Transfiera archivos a un ordenador o elimínelos del dispositivo para liberar espacio en la memoria.
- Asegúrese de que el archivo de música no esté protegido por un sistema de administración de derechos digitales (DRM). Si el archivo está protegido con DRM, asegúrese de tener la licencia o la clave correspondiente para reproducir el archivo.
- Asegúrese de que el dispositivo admita el tipo de archivo.
- El dispositivo admite fotos y vídeos hechos con el dispositivo. Las fotos y los vídeos hechos con otros dispositivos podrían no funcionar correctamente.
- El dispositivo admite archivos multimedia autorizados por el proveedor de servicios de red o los proveedores de servicios adicionales. Algunos de los contenidos que circulan en Internet, como melodías, vídeos o fondos de pantalla, podrían no funcionar correctamente.

## No es posible localizar otro dispositivo Bluetooth

- Asegúrese de que la función inalámbrica Bluetooth esté activada en el dispositivo.
- Asegúrese de que la función inalámbrica Bluetooth esté activada en el dispositivo al que quiera conectarse.
- Asegúrese de que el dispositivo y el otro dispositivo Bluetooth se encuentren dentro del rango máximo de alcance de Bluetooth (10 m).

Si una vez seguidas las sugerencias, el problema persiste, póngase en contacto con un centro Servicio de Atención Técnica (SAT) de Samsung.

## No se establece una conexión al conectar el dispositivo a un ordenador

- Asegúrese de que el cable USB que está utilizando sea compatible con el dispositivo.
- Asegúrese de tener el controlador correspondiente instalado y actualizado en el ordenador.
- Si es usuario de Windows XP, asegúrese de tener Windows XP Service Pack 3 o superior instalado en el ordenador.
- Asegúrese de tener Samsung Kies o Windows Media Player 10 o superior instalado en el ordenador.

## El dispositivo no puede encontrar la ubicación actual

Las señales GPS podrían verse alteradas en algunos lugares, como por ejemplo en lugares cerrados. En estas situaciones, configure el dispositivo para utilizar Wi-Fi o una red móvil para buscar su ubicación actual.

## Se han perdido los datos almacenados en el dispositivo

Haga siempre copias de seguridad de todos los datos importantes guardados en el dispositivo. De lo contrario, no podrá restablecer los datos dañados o perdidos. Samsung no se hace responsable de la pérdida de los datos almacenados en el dispositivo.

## Aparece un pequeño espacio alrededor de la parte externa de la funda del dispositivo

- Este espacio es una característica de fabricación necesaria, y podría provocar el movimiento o la vibración de algunas partes.
- Con el tiempo, la fricción entre las partes podría provocar que este espacio se agrande levemente.

## Extracción de la batería

- Para extraer la batería **visite** un Servicio de Atención Técnica (SAT) con las instrucciones proporcionadas.
- Por su seguridad, **no intente extraer** la batería. Si la batería no se extrae adecuadamente, podrían ocasionarse daños tanto en la batería como en el dispositivo, provocar lesiones personales o hacer que el dispositivo no resulte seguro.
- Samsung no acepta responsabilidad alguna de los daños o pérdidas (ya sean contractuales o extracontractuales, incluida la negligencia) que pudieran surgir a raíz de no seguir con precisión estas advertencias e instrucciones; quedan excluidas la muerte y las lesiones personales provocadas por negligencias de Samsung.

- 1 Saque el S Pen de la ranura.
- 2 Inserte la herramienta de apertura del dispositivo en el hueco situado junto a la ranura del S Pen. A continuación, empiece a separar la tapa posterior del dispositivo utilizando la herramienta haciendo palanca para desacoplar.



Tenga cuidado cuando inserte la herramienta para evitar dañar los componentes internos del dispositivo.

- 3 Vuelva a insertar la herramienta a intervalos regulares alrededor del dispositivo y haga palanca con la tapa posterior para separarla del dispositivo.



Gire la tapa posterior cuidadosamente y asegúrese de que los ganchos no están dañados.

- 4 Quite la tapa posterior y coloque el dispositivo hacia abajo en una superficie de trabajo plana.
- 5 Afloje los tornillos del dispositivo y extraígalos.
- 6 Desconecte el conector de la batería y retire la cinta.
- 7 Retire la batería.

Parte del contenido puede ser diferente del dispositivo según la región, el proveedor de servicios o la versión del software, y está sujeto a cambios sin previo aviso.



## **Resumen Declaración de Conformidad**

SAMSUNG declara, bajo su responsabilidad, que este aparato cumple con lo dispuesto en la Directiva 99/05/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de Marzo de 1999, trasladada a la legislación española mediante el Real Decreto 1890/2000, de 20 de Noviembre.