

E-MANUAL

Merci d'avoir acheté ce produit Samsung.
Afin de bénéficier d'un service plus complet, veuillez
enregistrer votre produit à l'adresse

www.samsung.com/register

Modèle _____ N° de série _____

Contenu

Guides de démarrage

Utilisation du mode Smart Hub

- 1 Connexion à Internet
- 1 Configuration de Smart Hub
- 1 Utilisation du mode Smart Hub

Commande vocale du téléviseur

- 2 Configuration de Reconnaissance vocale
- 3 Commande vocale du téléviseur

Commande par mouvement du téléviseur

- 4 Configuration de Commande par mouv.
- 5 Contrôle du téléviseur à l'aide de gestes

Utilisation du Samsung Smart Control

- 6 Utilisation du téléviseur avec le bouton POINTER
- 7 Configuration du Samsung Smart Control
- 7 Pairage du téléviseur au Samsung Smart Control

Amélioration de l'expérience visuelle des événements sportifs

- 8 Activation de la fonction Mode Sport

Modification des chaînes

- 9 Activation de la fonction Modifier la chaîne
- 9 Réorganisation ou suppression de chaînes

Lecture de plusieurs écrans

Connexions

Raccordement d'une Antenne

Connexion à Internet

- 12 Mise en place d'une connexion câblée à Internet
- 13 Mise en place d'une connexion sans fil à Internet

Connexion à un réseau au moyen d'un dongle mobile

Résolution des problèmes de connectivité Internet

- 16 Résolution des problèmes de connectivité Internet câblée
- 17 Résolution des problèmes de connectivité Internet sans fil

Connexion de périphériques vidéo

- 18 Connexion à l'aide d'un câble HDMI
- 19 Connexion à l'aide d'un câble composant
- 19 Connexion à l'aide d'un câble composite (A/V)

Connexions d'entrée et de sortie audio

- 20 Connexion à l'aide d'un câble HDMI (ARC)
- 21 Connexion à l'aide d'un câble audio numérique (optique)
- 21 Connexion à l'aide d'un câble audio stéréo

Connexion à un ordinateur

- 22 Connexion via le port HDMI
- 23 Connexion à l'aide d'un câble HDMI vers DVI
- 23 Connexion via votre réseau domestique

Connexion d'un périphérique mobile

- 24 Connexion à l'aide d'un câble MHL vers HDMI
- 25 Utilisation du mode Réplication de l'écran
- 26 Connexion de périphériques mobiles sans routeur sans fil (Wi-Fi Direct)
- 26 Connexion d'un périphérique mobile via Samsung Smart View 2.0

Modification du signal d'entrée avec des périphériques externes

Remarques sur la connexion

- 28 Remarque sur la connexion HDMI
- 29 Remarques sur la connexion de périphériques audio
- 29 Remarques sur la connexion d'ordinateurs
- 29 Remarques sur la connexion de périphériques mobiles

Télécommande et périphériques

À propos du Samsung Smart Control

Utilisation du Samsung Smart Control

- 32 Utilisation du téléviseur avec le bouton POINTER
- 32 Utilisation du téléviseur avec les touches de direction et le bouton Entrer
- 33 Affichage et utilisation de la télécommande visuelle
- 34 Pairage du téléviseur au Samsung Smart Control

Commande des périphériques externes à l'aide de la télécommande du téléviseur - Utilisation de la télécommande universelle

35 Réglage de la télécommande universelle

Commande du téléviseur à l'aide d'un clavier

36 Connexion d'un clavier

37 Utilisation du clavier

Commande du téléviseur à l'aide d'une souris

38 Connexion d'une souris USB

38 Utilisation d'une souris

Connexion d'une manette de jeu Bluetooth

Saisie de texte à l'aide du clavier QWERTY à l'écran

39 Utilisation des autres fonctions

Fonctions Smart

Affichage de plusieurs écrans ou de fonctions en mode Multi-Link Screen

40 Utilisation du mode Multi-Link Screen

Smart Hub

42 Supprimer ou épingler un élément dans le groupe Récente

42 Lancement automatique de Smart Hub

42 Test des connexions Smart Hub

43 Utilisation du didacticiel Smart Hub

43 Réinitialisation de Smart Hub

Utilisation de Smart Hub avec un Compte Samsung

44 Création d'un compte Samsung

45 Ouverture d'un compte Samsung

45 Association de votre compte Samsung à vos comptes de services externes

46 Modification et ajout d'informations à un compte Samsung

46 Suppression d'un compte Samsung du téléviseur

Utilisation du service Mes Applications

47 Gestion des applications via le menu contextuel Options

48 Installation d'une application

48 Activation des mises à jour automatiques des applications

49 Suppression d'une application du téléviseur

49 Verrouillage et déverrouillage des applications

49 Mise à jour des applications

49 Réorganisation des applications

49 Utilisation des autres caractéristiques et fonctions de l'application

Utilisation du e-Manual

50 Lancement de l'e-Manual

50 Utilisation des boutons dans l'e-Manual

Utilisation du navigateur Web.

51 Préférences de navigation

Utilisation du service MON CONTENU

52 À lire avant de lire du contenu multimédia

53 Lecture de contenu multimédia sur un ordinateur ou un périphérique mobile

53 Lecture de contenu multimédia enregistré sur un périphérique USB

54 Boutons et fonctions disponibles pendant le visionnage de photos

55 Boutons et fonctions disponibles pendant le visionnage de vidéos

57 Boutons et fonctions disponibles pendant la lecture de musique

58 Écoute de musique en qualité HD

58 Fonctions de l'écran de liste de contenu multimédia

Utilisation du service NewsON

59 Actualités

59 Météo

Commande vocale du téléviseur

61 À lire avant d'utiliser la fonction de reconnaissance vocale

61 Apprentissage des principes de base de la reconnaissance vocale

62 Évaluation de la réactivité de la Reconnaissance vocale

63 Utilisation de la reconnaissance vocale impérative

63 Utilisation de la reconnaissance vocale interactive à une courte distance

63 Utilisation de la reconnaissance vocale longue distance

64 Utilisation du didacticiel de reconnaissance vocale

Contrôle du téléviseur à l'aide de gestes (Commande par mouv.)

65 Test de la luminosité ambiante à l'aide de la caméra du téléviseur

66 Activation de la commande par mouvement

69 Modification de la présentation de l'écran de commande par mouvement

Utilisation de la reconnaissance faciale

- 71 Enregistrement de votre visage sur votre compte Samsung
- 72 Modification du mode de connexion pour la reconnaissance faciale
- 72 Connexion à un compte Samsung à l'aide de la reconnaissance faciale

Visionnage du téléviseur

Configuration d'un Programme visionnage

- 73 Configuration du visionnage des programmes d'une chaîne
- 73 Modification d'un visionnage programmé
- 73 Annulation d'un visionnage programmé

Utilisation du Liste des chaînes

Enregistrement, suppression et modification de chaînes

- 75 Enregistrement et suppression de chaînes
- 76 Modification de chaînes enregistrées
- 76 Activation/désactivation de la protection par mot de passe sur des chaînes
- 76 Verrouillage/déverrouillage des chaînes

Création d'une liste de chaînes favorites personnalisée

- 77 Enregistrement des chaînes dans la liste de chaînes favorites
- 77 Affichage et sélection des chaînes dans les listes de favoris uniquement

Modification d'une liste de chaînes favorites

- 78 Utilisation des options de menu de l'écran Modif. favoris

Des programmes sportifs plus réalistes avec Mode Sport

- 80 Activation du mode Sports
- 80 Extraction automatique des moments forts

Fonctions de prise en charge du visionnage de programmes télévisés

- 81 Recherche des chaînes disponibles

Utilisation des paramètres de chaînes

- 81 Configuration de la Zone
- 82 Réglage manuel des signaux de diffusion
- 83 Réglage précis de l'écran
- 83 Transfert de la liste des chaînes

Image et son

Réglage de la qualité des images

- 84 Sélection du mode d'image
- 85 Réglage de la qualité des images
- 86 Réglage des paramètres avancés
- 88 Réglage des options d'image

Affichage en 3D

- 90 Lancement du contenu 3D
- 91 Réglage des effets 3D

Fonctions de prise en charge des images

- 92 Affichage d'une image incrustée dans l'image (PIP)
- 93 Modification de la taille et de la position de l'image
- 94 Écoute d'un son audio uniquement (Image désactivée)
- 94 Réinitialisation des paramètres du mode d'image

Réglage de la qualité du son

- 95 Sélection du mode son
- 96 Application des effets sonores
- 97 Personnalisation du son

Utilisation des fonctions de prise en charge du son

- 98 Choix des haut-parleurs
- 98 Spécification du type d'installation du téléviseur
- 98 Écoute du son du téléviseur via un périphérique audio Bluetooth Samsung
- 99 Diffusion du son du téléviseur via un casque Bluetooth
- 99 Écoute du son du téléviseur via un haut-parleur compatible Samsung Multiroom Link
- 101 Activation de la sortie audio numérique
- 102 Écoute d'un son audio 3D en mode 3D
- 102 Réinitialisation de tous les paramètres sonores

Système et assistance

Réglage de l'heure et utilisation de la minuterie

103 Réglage de l'heure actuelle

104 Utilisation des minuteries

Utilisation des fonctions de protection contre les brûlures d'écran et d'économie d'énergie

106 Protection contre les brûlures d'écran

106 Réduction de la consommation d'énergie du téléviseur

Utilisation du mode Anynet+ (HDMI-CEC)

107 Configuration de Anynet+ (HDMI-CEC)

107 Utilisation du mode Anynet+ (HDMI-CEC)

Mise à jour du logiciel du téléviseur

109 Mise à niveau du logiciel du téléviseur vers la dernière version

109 Mise à jour automatique du téléviseur

Protection du téléviseur contre le piratage et les programmes malveillants

110 Recherche de programmes malveillants dans le téléviseur et les supports de stockage connectés

111 Configuration des autres fonctions

Utilisation d'autres fonctions

112 Exécution rapide des fonctions d'accessibilité

112 Activation de guides vocaux pour les malvoyants

113 Réglage de la transparence du menu

113 Texte blanc sur fond noir (contraste élevé)

113 Agrandissement de la police (pour les personnes malvoyantes)

113 Découverte de la télécommande (pour les personnes malvoyantes)

113 Diffusion du son du téléviseur via un casque Bluetooth (pour les personnes malentendantes)

114 Utilisation du Mode Cinéma indien

114 Modification de la langue des menus

114 Configuration d'un mot de passe

114 Consultation des notifications

115 Activation du mode de jeu

115 Couleurs riches et qualité d'image supérieure (BD Wise)

115 Activation/Désactivation du retour son

116 Verrouillage/déverrouillage du contrôleur

116 Affichage/masquage du logo Samsung au démarrage

116 Activation du démarrage plus rapide du téléviseur

116 Activation/désactivation des indicateurs avant

116 Suppression du scintillement

117 Enregistrement du téléviseur comme appareil certifié DivX (visionnage de films DivX payants)

117 Rétablissement des paramètres d'usine du téléviseur

117 Utilisation du téléviseur comme modèle de présentation (réservé aux magasins de détail)

117 Sauvegarde des données du téléviseur avec l'UHD Evolution Kit

Fonction Télétexte

Résolution des problèmes

Obtention d'une Assistance

120 Assistance via Gestion à distance

121 Recherche des coordonnées du service

Vous rencontrez un problème d'image

122 Test de l'image

Le son n'est pas clairement perceptible

124 Test du son

Les images 3D ne sont pas clairement visibles

125 Test de la qualité de l'image 3D

Vous rencontrez un problème d'émission

L'ordinateur ne se connecte pas

Impossible de me connecter à Internet

Anynet+ (HDMI-CEC) ne fonctionne pas

Impossible de lancer ou d'utiliser des applications

Impossible de lire mon fichier

Je veux réinitialiser le téléviseur

Autres problèmes

Précautions et notes

À lire avant d'utiliser le mode 3D

131 Précautions relatives à la fonction 3D

Résolutions prises en charge pour les modes 3D

134 HDMI

134 Composant

134 Vidéos/Photos

Réceptions prises en charge pour les signaux d'entrée UHD

135 Si l'option HDMI UHD Color est définie sur Arrêt

135 Si l'option HDMI UHD Color est définie sur Activé

À lire avant d'utiliser les fonctions Voix, Mouvement, ou Reconnaissance faciale

136 Précautions relatives à la reconnaissance vocale, par mouvement et faciale

137 Exigences relatives à la reconnaissance vocale, par mouvement et faciale

À lire avant d'utiliser les Mes Applications

À lire avant d'utiliser le Web Browser

À lire avant d'utiliser des fichiers photo, vidéo et audio

142 Restrictions d'utilisation de fichiers photo, vidéo et audio

143 Sous-titres externes pris en charge

143 Sous-titres internes pris en charge

144 Formats d'image et résolutions pris en charge

144 Formats musicaux et codecs pris en charge

145 Codecs vidéo pris en charge

À lire après l'installation du téléviseur

147 Format de l'image et signaux d'entrée

147 Installation d'un verrou antivol

148 À lire avant la configuration d'une connexion à Internet sans fil

À lire avant de connecter un ordinateur (résolutions prises en charge)

149 IBM

149 MAC

150 VESA DMT

Résolutions prises en charge pour les signaux vidéos

151 CEA-861

À lire avant d'utiliser les appareils Bluetooth

152 Restrictions d'utilisation du Bluetooth

Licence


Glossaire

Utilisation du mode Smart Hub


Connexion à Internet

[MENU/123](#) > [MENU](#) > [Réseau](#) > [Paramètres réseau](#)

Connectez le téléviseur à Internet au moyen d'une connexion avec ou sans fil.

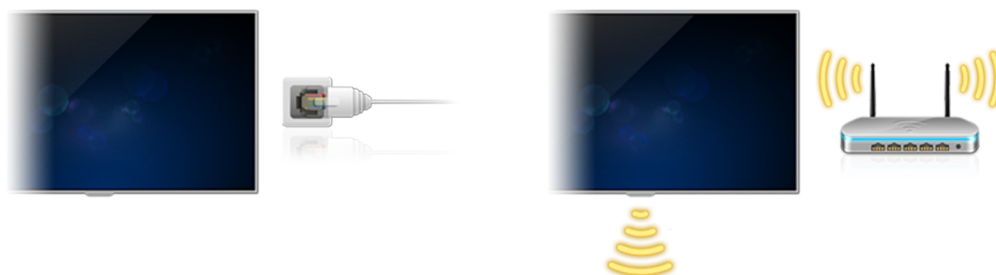

Configuration de Smart Hub

Appuyez sur le bouton  de votre télécommande. Lors du premier démarrage de **Smart Hub**, l'écran **Configurer Smart Hub** apparaît. Suivez les instructions à l'écran pour configurer les paramètres requis et terminer la configuration.



Utilisation du mode Smart Hub

Tirez profit des nombreuses fonctions fournies par Smart Hub sur un seul écran.

 Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Smart Hub ».

Commande vocale du téléviseur

Configuration de Reconnaissance vocale

MENU/123 > **MENU** > **Système** > **Reconnaissance vocale**


Renseignez les paramètres de reconnaissance vocale requis, comme la langue à utiliser et si l'utilisation de **Voix TV** est prévue ou non.





Le menu de votre téléviseur peut être différent de l'illustration ci-dessus, en fonction du modèle.

Commande vocale du téléviseur

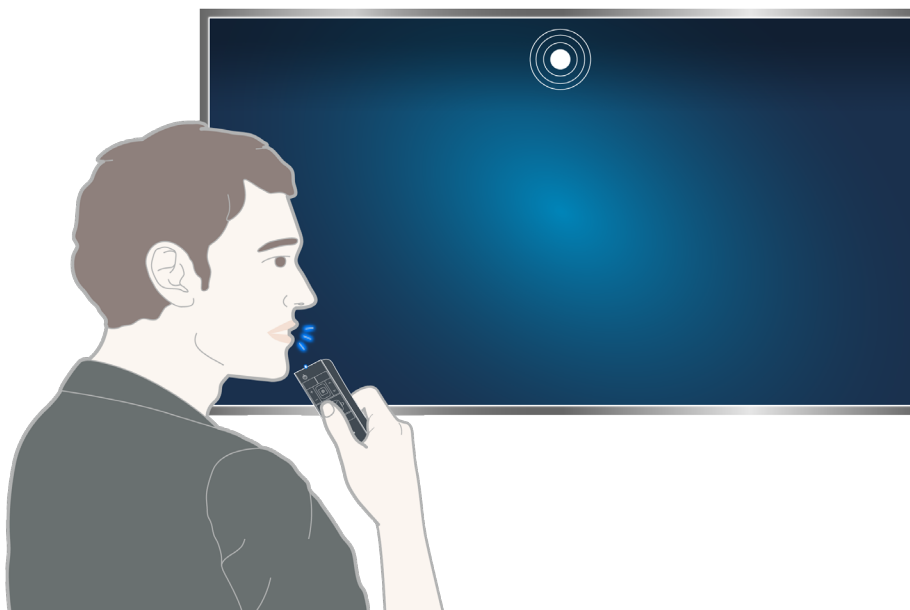Maintenez le bouton **MENU/123** enfoncé sur le Samsung Smart Control. L'écran Reconnaissance vocale s'affiche. Lorsque l'icône Reconnaissance vocale s'affiche à l'écran, énoncez lentement et d'une voix assez forte les commandes dans le microphone du Samsung Smart Control.




-  Pour les modèles de la série 9500, vous pouvez utiliser la fonction de reconnaissance vocale avec la caméra intégrée au téléviseur et Samsung Smart Control. Définissez **Micros activés** sur **TV et télécommande**.
-  Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Commande vocale du téléviseur ».

Commande par mouvement du téléviseur

Configuration de Commande par mouv.

MENU/123 > **MENU** > **Système** > **Commande par mouv.**

Exécutez **Test environnement Commande par mouv.**, puis terminez la configuration requise pour utiliser la commande par mouvement, comme le réglage de **Vitesse curseur** et l'affichage du **Guide animé des mouvements**.

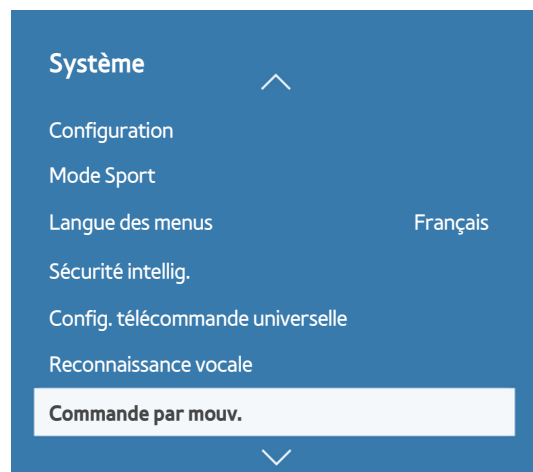







Le menu de votre téléviseur peut être différent de l'illustration ci-dessus, en fonction du modèle.

Contrôle du téléviseur à l'aide de gestes

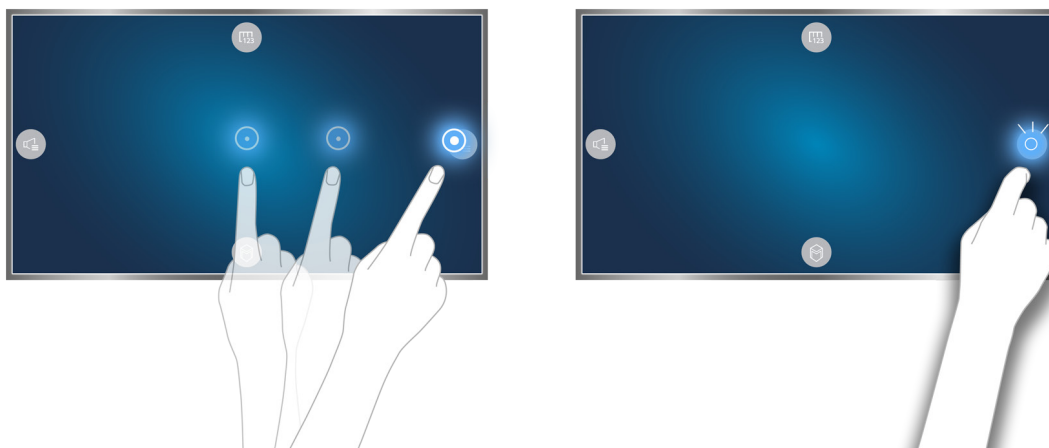MENU/123 > MENU > Système > Commande par mouv. > Commande par mouv.


1. Définissez **Commande par mouv.** sur **Activé**.
2. Placez-vous face à la caméra du téléviseur, levez la main dans une position confortable avec l'index tendu vers le haut et déplacez-le lentement vers la gauche ou vers la droite.
3. Déplacez lentement votre main vers la gauche ou la droite pour placer le pointeur sur une fonction.
4. Pliez l'index pour sélectionner une fonction, puis redressez-le pour l'exécuter.







-  Cette fonction n'est pas disponible sur tous les modèles dans des zones géographiques spécifiques.
-  **Commande par mouv.** est disponible en mode de commande de direction ou de pointage par mouvement.
-  Vous devez connecter les modèles 9000 à la caméra TV pour pouvoir utiliser la fonctionnalité Commande par mouv..
-  Lorsque vous utilisez les modèles de la série SEK-3500 du UHD Evolution Kit, achetez une caméra en option si votre téléviseur n'en intègre pas.
-  Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Contrôle du téléviseur à l'aide de gestes (Commande par mouv.) ».

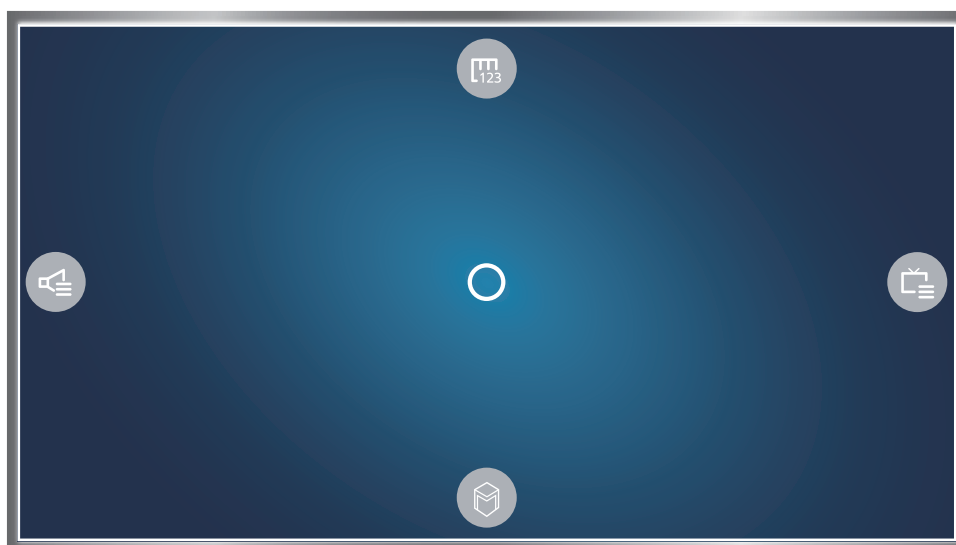Utilisation du Samsung Smart Control

Utilisation du téléviseur avec le bouton POINTER



Posez un doigt sur le bouton **POINTER** et déplacez le Samsung Smart Control. Le pointeur se déplace sur l'écran dans la même direction que le Samsung Smart Control. Déplacez le pointeur vers l'une des icônes suivantes, puis appuyez sur le bouton **POINTER**.

-  : permet d'afficher la télécommande visuelle.
-  : permet de régler le volume ou de sélectionner les haut-parleurs.
-  : permet d'afficher la liste de chaînes.
-  : permet de démarrer Smart Hub.

Configuration du Samsung Smart Control

MENU/123 > **MENU** > **Système** > **Paramètres Smart Control**


Configurez les paramètres de base pour l'utilisation du Samsung Smart Control.



Le menu de votre téléviseur peut être différent de l'illustration ci-dessus, en fonction du modèle.

Pairage du téléviseur au Samsung Smart Control

Lorsque vous allumez le téléviseur, le Samsung Smart Control est automatiquement païré au téléviseur. Pour le païrer à nouveau au téléviseur, appuyez simultanément sur les boutons ① et ② sur le Samsung Smart Control pendant au moins 3 secondes.


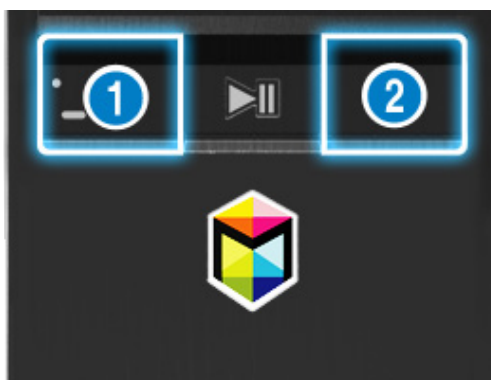






Amélioration de l'expérience visuelle des événements sportifs

Activation de la fonction Mode Sport

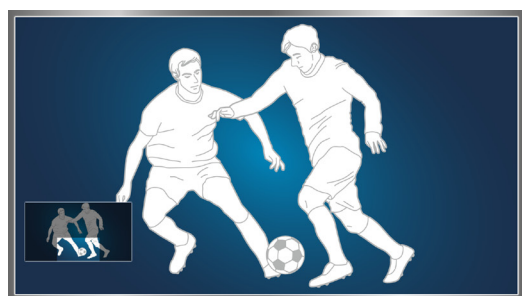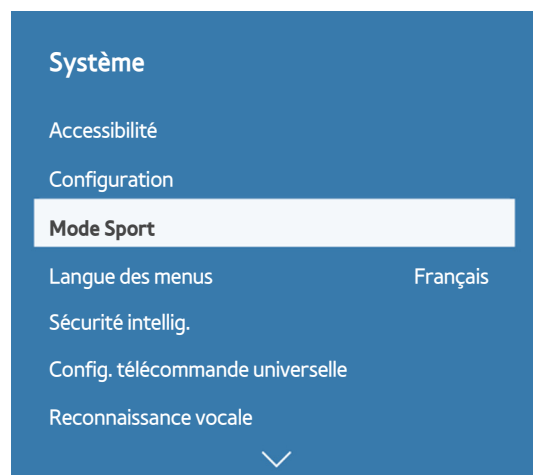MENU/123 > **MENU** > **Système** > **Mode Sport**

Définissez **Mode Sport** sur **Activé**. Le téléviseur configure automatiquement les paramètres d'image et de son afin qu'ils soient adaptés aux matchs de football.




-  Vous pouvez effectuer un zoom avant sur l'écran lorsque vous êtes en mode Sports. Déplacez la sélection sur la partie de l'écran à agrandir.
-  Le menu de votre téléviseur peut être différent de l'illustration ci-dessus, en fonction du modèle.
-  Le nom réel peut varier en fonction des zones géographiques spécifiques.
-  Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Des programmes sportifs plus réalistes avec Mode Sport ».

Modification des chaînes

Activation de la fonction Modifier la chaîne

MENU/123 > MENU > Diffusion > Modifier la chaîne

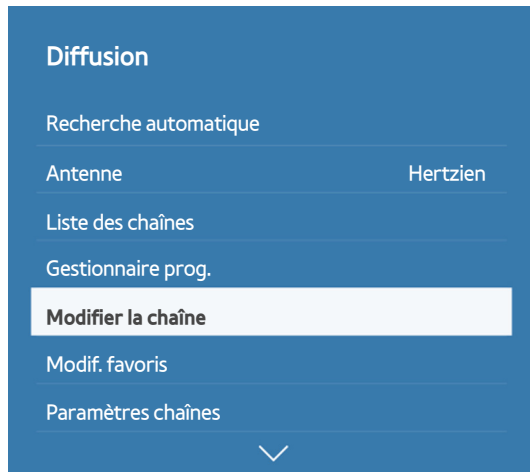

 Le menu de votre téléviseur peut être différent de l'illustration ci-dessus, en fonction du modèle.

Réorganisation ou suppression de chaînes


MENU/123 > MENU > Diffusion > Modifier la chaîne > Changer numéro ou Supprimer

Vous pouvez réorganiser l'ordre des chaînes ou supprimer des chaînes. Pour modifier l'ordre d'une chaîne, sélectionnez-la, puis choisissez **Changer numéro**. Pour supprimer une chaîne, sélectionnez-la, puis choisissez **Supprimer**.



Lecture de plusieurs écrans

Vous pouvez, par exemple, surfer sur Internet ou exécuter une application tout en regardant la télévision. Vous pouvez modifier la taille de chaque écran en faisant glisser le cercle au centre de l'écran vers la gauche ou la droite.

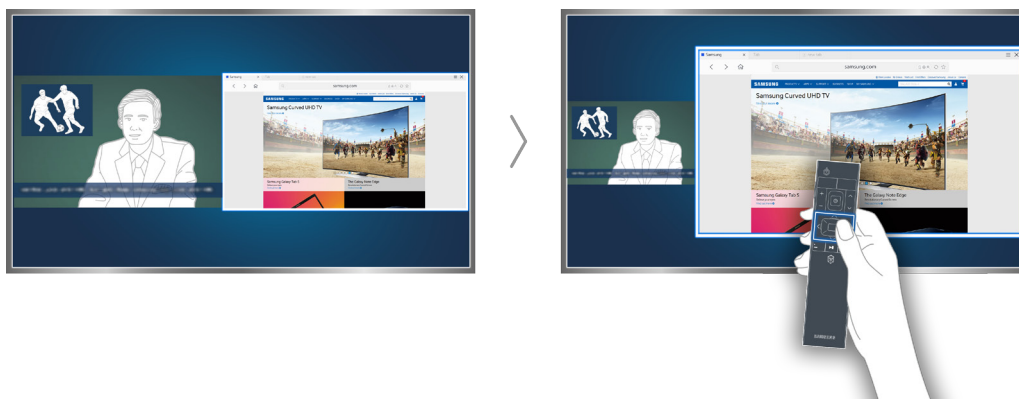


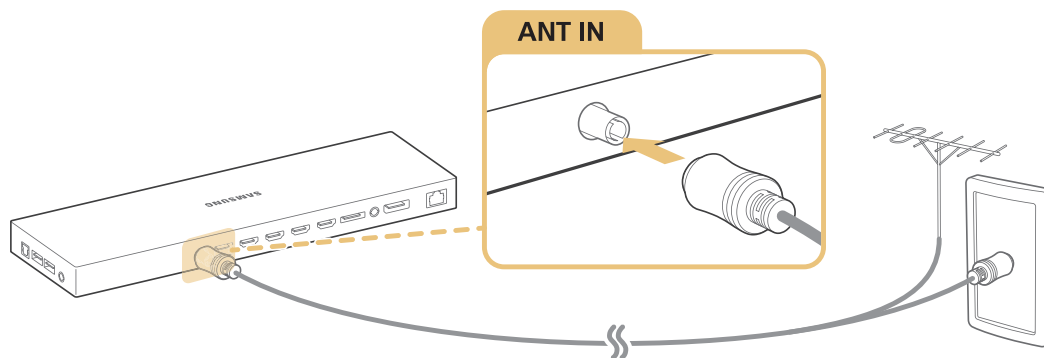
 Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Affichage de plusieurs écrans ou de fonctions en mode Multi-Link Screen ».

Raccordement d'une Antenne

Reliez le téléviseur à un câble aérien ou à une sortie de câble pour recevoir les signaux de diffusion.

Branchez le câble relié à un câble aérien ou à une sortie de câble sur le connecteur ANT IN, comme illustré ci-dessous.

 Il n'est pas nécessaire de connecter un câble aérien si vous branchez un décodeur ou un récepteur satellite.




Connexion à Internet

Mise en place d'une connexion câblée à Internet


Utilisation de câbles LAN

Vous pouvez connecter le téléviseur à vos points d'accès Internet de trois manières différentes, comme illustré ci-après :


- Prise LAN murale

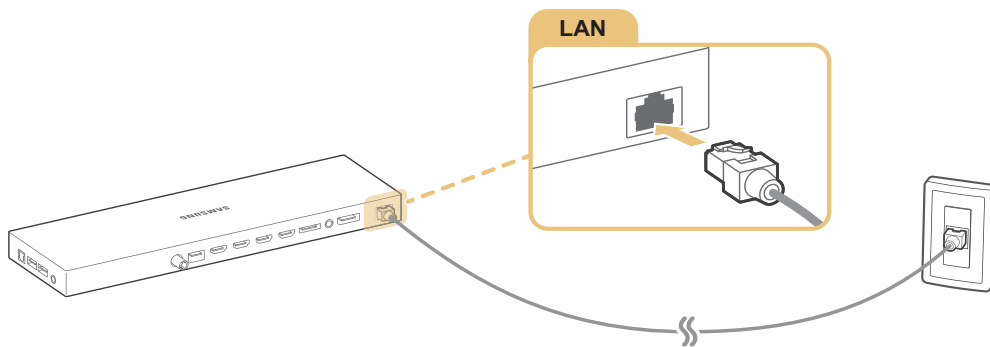

- Modem externe

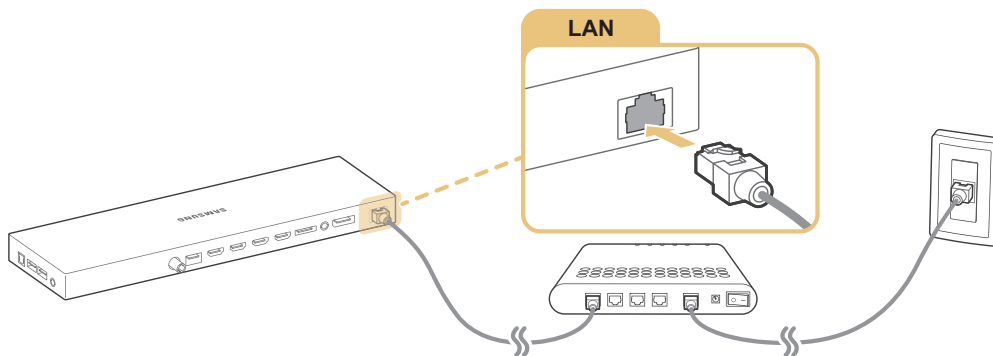

- ① Routeur IP + ② Modem externe

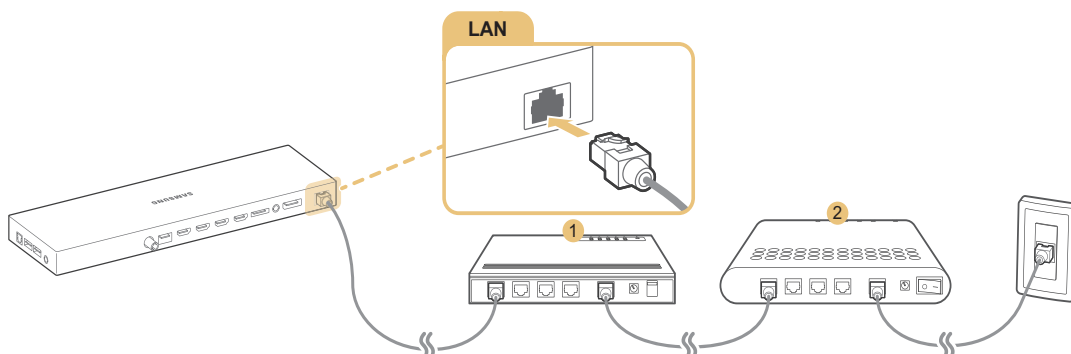

 Nous recommandons l'utilisation de câbles LAN catégorie 7 pour relier votre téléviseur aux points d'accès à Internet.

 Le téléviseur ne pourra pas se connecter à Internet si la vitesse du réseau est inférieure à 10 Mbit/s.


Connexion automatique à un réseau Internet câblé

MENU/123 > MENU > Réseau > Paramètres réseau [Essayer](#)

Connectez-vous automatiquement à un réseau disponible.

1. Sélectionnez **Câble**.
2. Une fois la connexion réseau établie, un message de confirmation s'affiche. En cas d'échec, réessayez ou établissez la connexion manuellement.

Mise en place d'une connexion sans fil à Internet

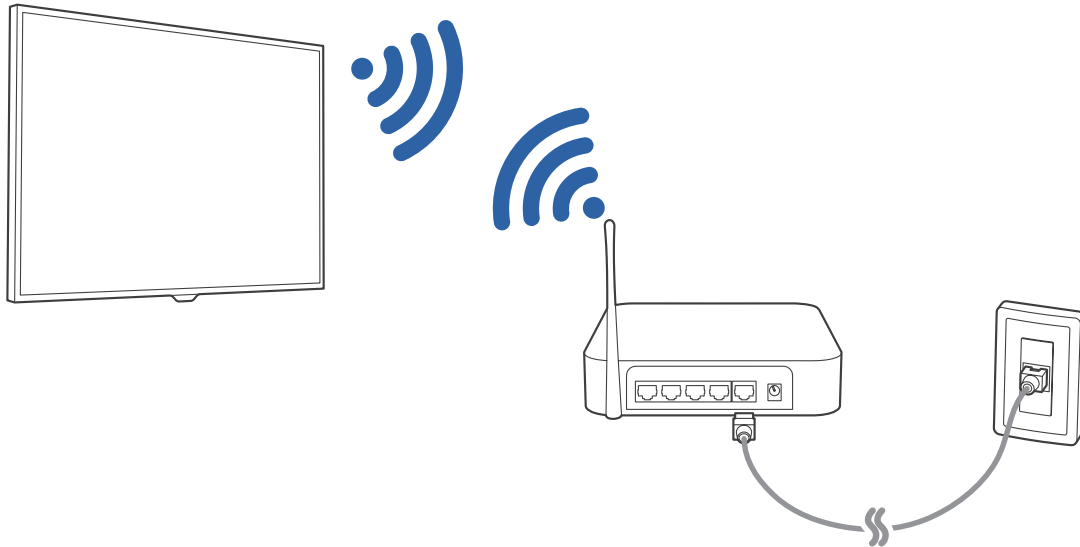

Connexion automatique à un réseau Internet sans fil

MENU/123 > MENU > Réseau > Paramètres réseau

Avant de tenter d'établir la connexion, vérifiez le SSID (nom) et les paramètres de mot de passe du routeur sans fil.

1. Sélectionnez **Sans fil**. Le téléviseur affiche automatiquement une liste des réseaux sans fil disponibles.
2. Sélectionnez un réseau. Si le réseau souhaité ne figure pas dans la liste, sélectionnez **Ajouter réseau**, puis entrez manuellement le SSID (nom) du réseau.
3. Si votre réseau est sécurisé, entrez le mot de passe. Si le réseau n'est pas sécurisé, le téléviseur ignore le clavier à l'écran et tente immédiatement de se connecter.

Connexion à un réseau Internet sans fil avec WPS


MENU/123 > MENU > Réseau > Paramètres réseau

Si le routeur est équipé d'un bouton WPS (Wi-Fi Protected Setup), vous pouvez utiliser ce dernier pour connecter automatiquement le téléviseur au routeur.

1. Sélectionnez **Sans fil**. Le téléviseur affiche automatiquement une liste des réseaux sans fil disponibles.
2. Sélectionnez **Arrêter**, puis **WPS**.
3. Appuyez sur le bouton WPS ou PBC sur votre routeur sans fil dans les deux minutes.
4. Le téléviseur est automatiquement connecté au réseau.

Vérification de l'état de la connexion Internet

MENU/123 > MENU > Réseau > État du réseau **Essayer**

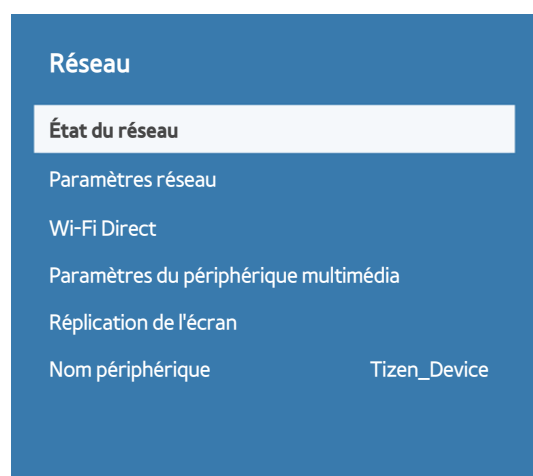

Le menu de votre téléviseur peut être différent de l'illustration ci-dessus, en fonction du modèle.

Vérifiez l'état actuel du réseau et de la connexion Internet.

Modification du nom du téléviseur sur un réseau





MENU/123 > MENU > Réseau > Nom périphérique **Essayer**


Vous pouvez modifier le nom du téléviseur qui apparaîtra sur les périphériques mobiles et les ordinateurs portables.

1. Sélectionnez **Nom périphérique** dans le menu **Réseau**.
2. Sélectionnez un nom dans la liste qui apparaît. Vous pouvez également sélectionner **Entrée util.** pour saisir un nom manuellement.

Connexion à un réseau au moyen d'un dongle mobile

Vous pouvez connecter le téléviseur à un réseau au moyen d'un périphérique mobile en raccordant un dongle mobile au téléviseur. Branchez le dongle mobile sur le port USB du téléviseur.

-  Cette fonction n'est pas disponible sur tous les modèles dans des zones géographiques spécifiques.
-  En cas d'utilisation d'un grand dongle mobile (carte de données), il se peut que les périphériques USB ne fonctionnent pas correctement en raison d'interférences entre les ports USB ou que le réseau sans fil ne fonctionne pas correctement en raison d'interférences provenant des périphériques et de l'environnement. Dans ce cas, utilisez un câble d'extension USB.
-  L'option **Téléscrip. auto** n'est pas disponible lorsque vous sélectionnez le réseau mobile.
-  Si vous rencontrez des problèmes pour l'utilisation des services en ligne, contactez votre fournisseur d'accès à Internet.

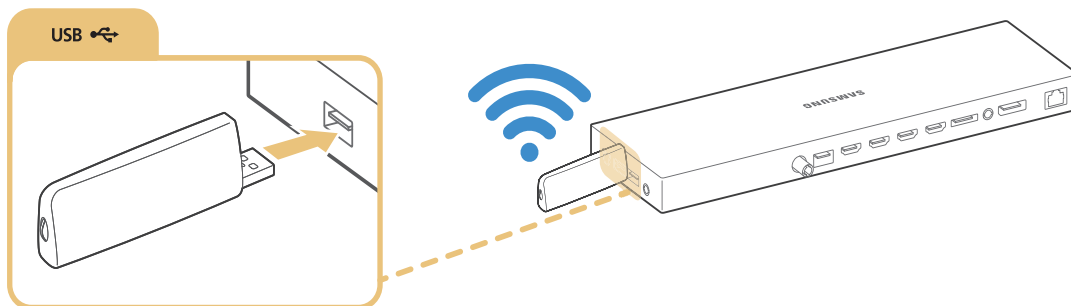

Les fournisseurs de services mobiles et les périphériques prenant en charge cette fonction sont les suivants :

- Glo Bolt (référence : E303)
- Etisalat (référence : E303)
- Smart Communication (référence : E3131S-3)
- Globe Telecom (référence : E3331, E359S-2)
- Viettel (référence : E173Eu-1)
- Vinaphone (référence : E303u-1, E303s-1)
- DTAC (référence : E3131)
- AIS (référence : E3131, E303)
- Telcomsel (référence : E303)
- Indosat (référence : E303)
- Airtel (référence : E1731, E3276S, E3276s-920, E3272, E8231)
- Idea (référence : E1732, E8231)
- Tata Docomo (référence : E177, E8231)
- Dongles ouverts - Airtel, Idea, TataDocomo, Aircel, Vodafone (référence : E303C, E303U, E3121B, E3131B, E369 mini, E8221)
- Zain (référence : E367u-1, E303s-1)
- Orange (référence : E367u-1, E3131s-2)

Résolution des problèmes de connectivité Internet

Résolution des problèmes de connectivité Internet câblée [Essayer](#)

Câble réseau introuvable

Vérifiez que le câble réseau est branché. Le cas échéant, vérifiez que le routeur est sous tension. Le cas échéant, essayez de l'éteindre, puis de le rallumer.

Échec de la configuration automatique de l'adresse IP

Suivez les instructions ci-dessous ou configurez les **Param. IP** manuellement.

1. Vérifiez si le serveur DHCP est activé sur le routeur, puis réinitialisez ce dernier.
2. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur d'accès Internet (FAI).

Impossible de se connecter au réseau

1. Vérifiez tous les **Param. IP**.
2. Vérifiez si le serveur DHCP est activé sur le routeur. Ensuite, débranchez, puis rebranchez ce dernier.
3. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur d'accès Internet (FAI).

Connecté à un réseau local, mais pas à Internet

1. Vérifiez si le câble LAN Internet est connecté au port LAN externe du routeur.
2. Vérifiez les valeurs DNS dans les **Param. IP**.
3. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur d'accès Internet (FAI).

Configuration du réseau terminée, mais connexion à Internet impossible

Si le problème persiste, contactez votre fournisseur d'accès Internet (FAI).

Résolution des problèmes de connectivité Internet sans fil

Échec de la connexion au réseau sans fil

Si le routeur sans fil sélectionné est introuvable, accédez aux [Paramètres réseau](#) et sélectionnez le routeur approprié.

Impossible de se connecter à un routeur sans fil

1. Vérifiez que le routeur est sous tension. Si tel est le cas, mettez-le hors tension, puis sous tension.
2. Au besoin, entrez le mot de passe approprié.

Échec de la configuration automatique de l'adresse IP

Suivez les instructions ci-dessous ou configurez les [Param. IP](#) manuellement.

1. Vérifiez si le serveur DHCP est activé sur le routeur. Ensuite, débranchez, puis rebranchez ce dernier.
2. Au besoin, entrez le mot de passe approprié.
3. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur d'accès Internet (FAI).

Impossible de se connecter au réseau

1. Vérifiez tous les [Param. IP](#).
2. Au besoin, entrez le mot de passe approprié.
3. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur d'accès Internet (FAI).

Connecté à un réseau local, mais pas à Internet

1. Vérifiez si le câble LAN Internet est connecté au port LAN externe du routeur.
2. Vérifiez les valeurs DNS dans les [Param. IP](#).
3. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur d'accès Internet (FAI).

Configuration du réseau terminée, mais connexion à Internet impossible

Si le problème persiste, contactez votre fournisseur d'accès Internet (FAI).

Connexion de périphériques vidéo

Votre téléviseur intègre de nombreux connecteurs d'entrée vidéo à partir de périphériques externes. Ci-dessous figure une liste de connecteurs spécifiques, classés par ordre décroissant de qualité d'image.

- HDMI
- Composant
- Composite (A/V)


Pour obtenir une qualité d'image optimale sur le téléviseur, connectez le périphérique vidéo via un connecteur HDMI. Si aucun connecteur HDMI n'est disponible sur le périphérique, essayez le connecteur de type composant.

Connexion à l'aide d'un câble HDMI

Nous recommandons les types de câbles HDMI suivants :

- Câble HDMI haute vitesse
- Câble HDMI haute vitesse avec Ethernet

Raccordez le câble HDMI au connecteur d'entrée HDMI du One Connect et au connecteur de sortie HDMI du périphérique, comme illustré ci-dessous.

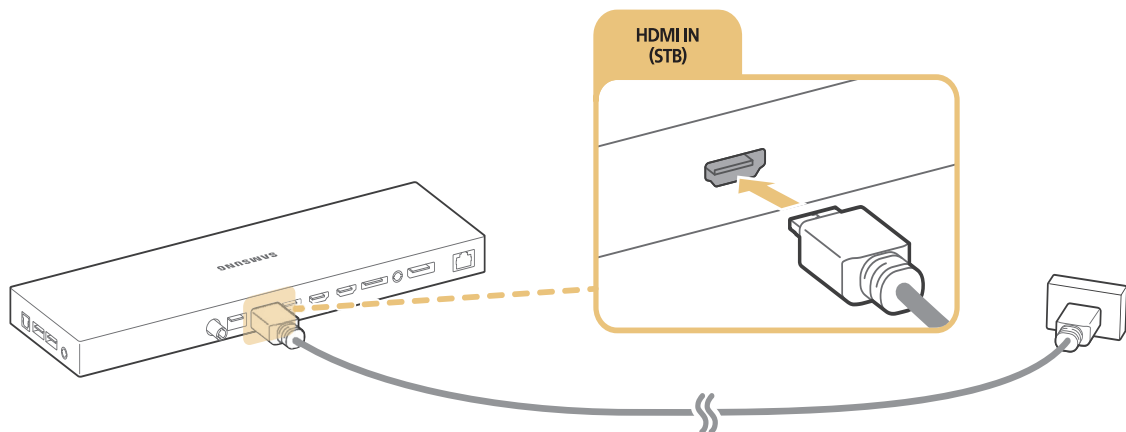


 Définissez **Modifier le type de périphérique** sur **DVI PC** pour un ordinateur connecté à l'aide d'un câble HDMI vers DVI, et sur **PC** pour un ordinateur connecté à l'aide d'un câble HDMI. Ensuite, définissez **Modifier le type de périphérique** sur **Périph. DVI** pour un périphérique A/V connecté à l'aide d'un câble HDMI vers DVI.

Connexion à l'aide d'un câble composant


Raccordez le câble composant aux connecteurs d'entrée composant du One Connect et aux connecteurs de sortie composant du périphérique, comme illustré ci-dessous.

Assurez-vous que les couleurs des câbles correspondent à celles des connecteurs.

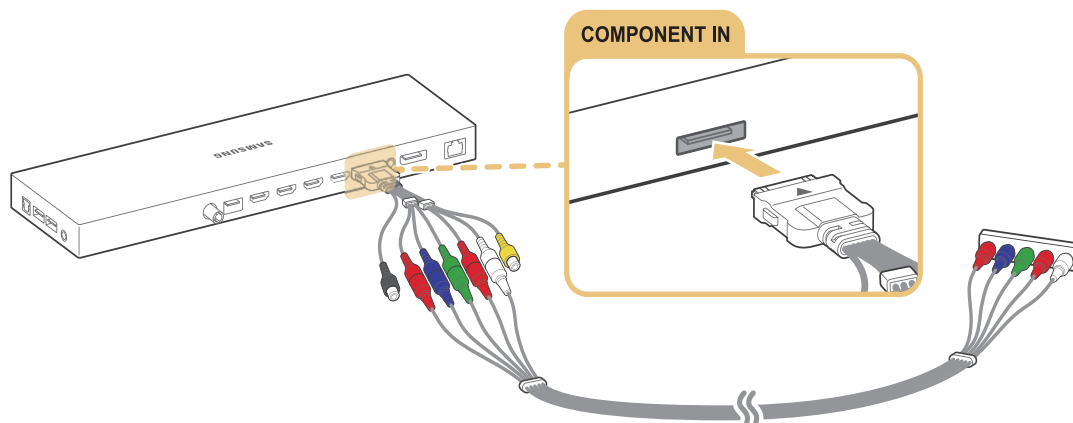

Connexion à l'aide d'un câble composite (A/V)

Si vous utilisez les connecteurs AUDIO OUT/COMPONENT IN/AV IN 1 du One Connect, reliez le câble AV à l'adaptateur AUDIO / COMPONENT / AV (accessoire), puis raccordez-le aux connecteurs AUDIO OUT/COMPONENT IN/AV IN 1 du One Connect et aux connecteurs de sortie AV du périphérique, comme illustré ci-dessous.

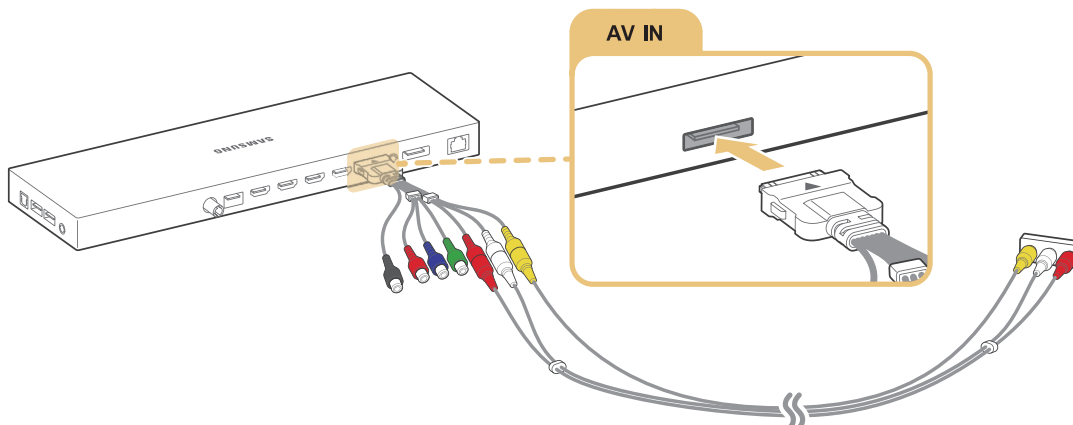

Connexions d'entrée et de sortie audio


Votre téléviseur est doté de nombreux connecteurs d'entrée audio pour des périphériques externes. Les connecteurs figurent dans la liste suivante.

- HDMI/ARC (canal de retour audio)
- Audio numérique (optique)
- Audio (analogique)

Connexion à l'aide d'un câble HDMI (ARC)

Grâce à la fonction ARC (canal de retour audio), un seul câble HDMI prend en charge la sortie de son numérique du téléviseur vers un périphérique audio et l'entrée de son numérique vers ce même périphérique. Elle n'est disponible que via le port HDMI (ARC), et uniquement quand le téléviseur est connecté à un récepteur AV compatible ARC.


Raccordez un câble HDMI au connecteur d'entrée HDMI (ARC) du One Connect et au connecteur de sortie HDMI du périphérique, comme illustré ci-dessous.

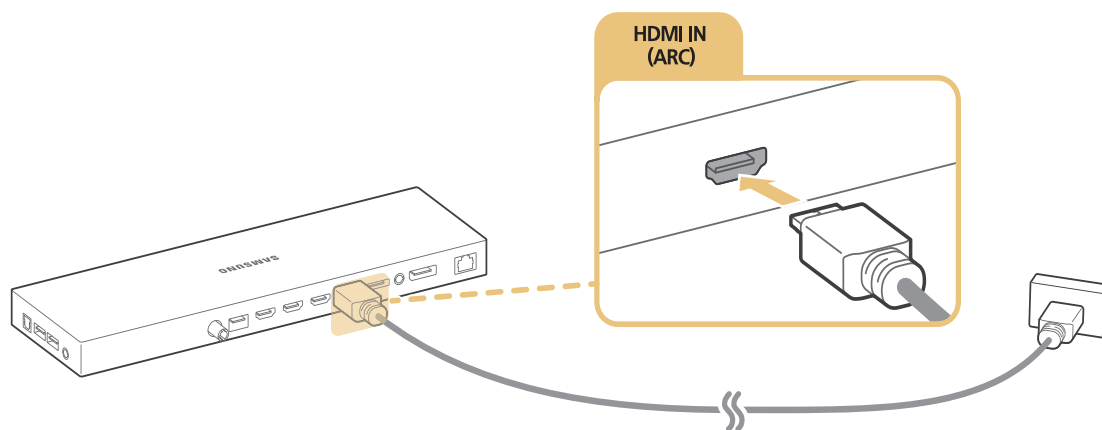

Connexion à l'aide d'un câble audio numérique (optique)


Vous pouvez écouter des sons numériques en reliant un récepteur AV au téléviseur via un connecteur audio numérique (optique).

Raccordez le câble optique au connecteur de sortie audio numérique du One Connect et au connecteur d'entrée audio numérique du périphérique, comme illustré ci-dessous.

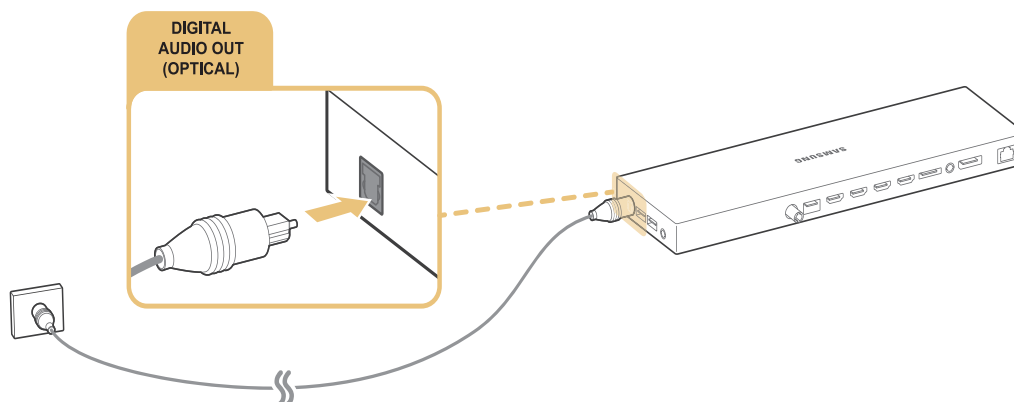

Connexion à l'aide d'un câble audio stéréo

Si vous utilisez les connecteurs AUDIO OUT/COMPONENT IN/AV IN 1 du One Connect, reliez un câble audio à l'adaptateur AUDIO / COMPONENT / AV (accessoire), puis raccordez-le aux connecteurs AUDIO OUT/COMPONENT IN/AV IN 1 du One Connect et aux connecteurs de sortie audio du périphérique, comme illustré ci-dessous.

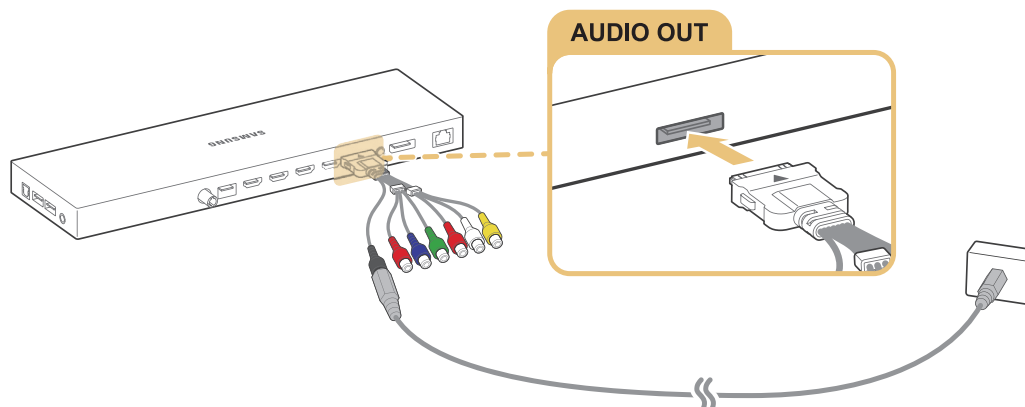

Connexion à un ordinateur

Les types de raccordement pris en charge sont énumérés ci-après.

Pour utiliser le téléviseur comme un moniteur d'ordinateur

- Connexion via le port HDMI au moyen d'un câble HDMI.
- Connexion via le port HDMI (DVI) au moyen d'un câble HDMI vers DVI.

Pour visionner ou lire sur le téléviseur le contenu enregistré sur un ordinateur


- Connexion via votre réseau domestique.

Connexion via le port HDMI

Dans le cas d'une connexion HDMI, nous recommandons d'utiliser l'un des types de câbles HDMI suivants :

- Câble HDMI haute vitesse
- Câble HDMI haute vitesse avec Ethernet


Raccordez un câble HDMI au connecteur d'entrée HDMI du One Connect et au connecteur de sortie HDMI du périphérique, comme illustré ci-dessous.

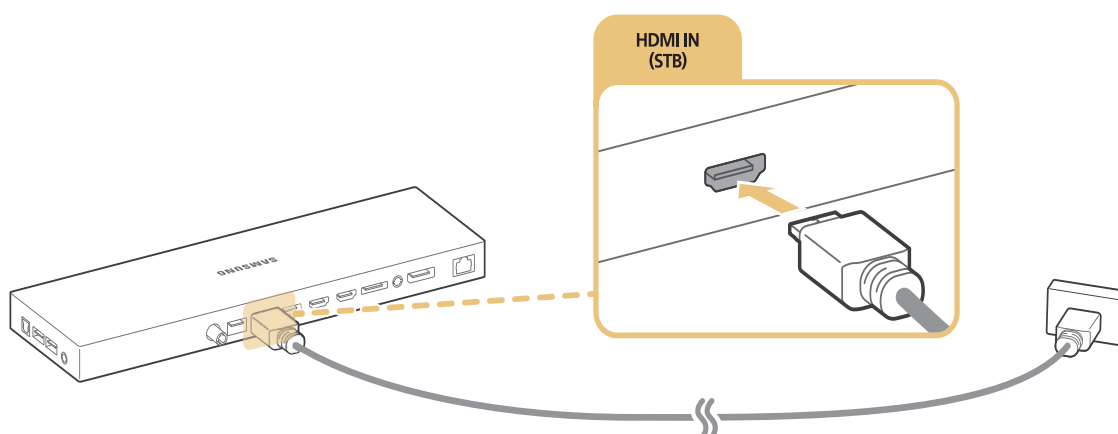

Connexion à l'aide d'un câble HDMI vers DVI

Si l'adaptateur graphique dont votre téléviseur est équipé ne prend pas en charge l'interface HDMI, connectez l'ordinateur au téléviseur à l'aide d'un câble DVI (Digital Visual Interactive) vers HDMI. Notez que la connexion HDMI vers DVI n'est prise en charge que par le port HDMI (DVI) et qu'elle ne transmet pas les signaux audio. Pour diffuser le son de l'ordinateur, raccordez les haut-parleurs externes au connecteur de sortie audio de l'ordinateur.

Raccordez le câble HDMI vers DVI au port HDMI (DVI) du One Connect et au port de sortie DVI de l'ordinateur, comme illustré ci-dessous.

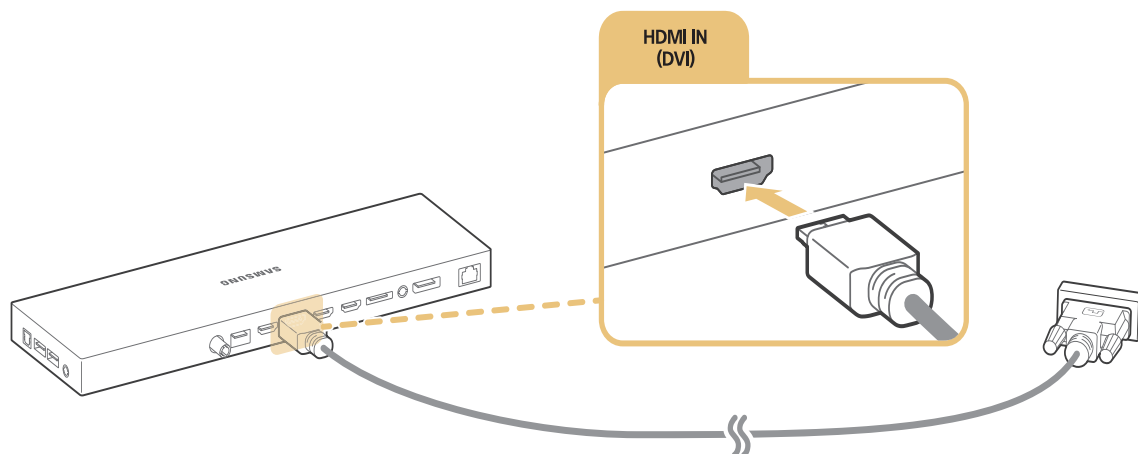

Pour plus d'informations sur les résolutions prises en charge par le téléviseur, consultez la section « À lire avant de connecter un ordinateur (résolutions prises en charge) ».

Connexion via votre réseau domestique

Sur le téléviseur, vous pouvez rapidement accéder aux fichiers audio, vidéo et photo stockés sur un ordinateur et les lire.

1. Connectez le téléviseur et l'ordinateur au même routeur ou point d'accès. Une fois la connexion établie sur le même routeur ou point d'accès, un réseau domestique est configuré.
2. Sur l'ordinateur, sélectionnez [Panneau de configuration] > [Réseau et Internet] > [Centre Réseau et partage] > [Modifier les paramètres de partage avancés], puis sélectionnez [Choisir les options de diffusion de contenu multimédia...] pour activer la diffusion multimédia en continu.
3. Dans la liste, définissez le téléviseur sur [Autorisé].
4. Lancement de Windows Media Player sur un ordinateur. Sélectionnez [Paramètres] > [Gestion de bibliothèque], puis ajoutez l'emplacement de stockage des fichiers audio, photo et vidéo pour les lire sur le téléviseur. Pour plus d'informations sur la lecture de contenu, consultez la section « Lecture de contenu multimédia sur un ordinateur ou un périphérique mobile ».



Vous pouvez également déplacer des fichiers vers le dossier par défaut spécifié par Windows Media Player, puis les lire ou les afficher sur le téléviseur.


Connexion d'un périphérique mobile

Établissez une connexion directe ou via un réseau entre un périphérique mobile, tel qu'un smartphone ou une tablette, et le téléviseur afin d'afficher le contenu ou l'écran du périphérique en question sur le téléviseur. Les types de raccordement pris en charge sont énumérés ci-après.


- Visionner l'écran d'un périphérique mobile sur l'écran du téléviseur à l'aide d'un câble MHL vers HDMI.
- Raccorder l'écran du périphérique mobile au téléviseur par réplique (Réplique de l'écran).
- Raccorder des périphériques mobiles sans routeur sans fil (Wi-Fi Direct).
- Connecter un périphérique mobile via Samsung Smart View 2.0.

Connexion à l'aide d'un câble MHL vers HDMI

Vous pouvez utiliser la fonction MHL (Mobile High-definition Link) pour afficher l'écran d'un périphérique mobile sur le téléviseur. Elle n'est cependant disponible que par l'intermédiaire du port HDMI (MHL) du téléviseur et uniquement lorsqu'elle est utilisée conjointement à un périphérique mobile compatible MHL. Consultez le manuel d'utilisation du périphérique pour plus d'informations sur la configuration de la fonction MHL sur votre périphérique mobile.

 Si vous connectez un périphérique mobile au téléviseur à l'aide d'un câble MHL vers HDMI, le téléviseur affiche automatiquement le format d'image original de tous les éléments enregistrés sur le périphérique mobile.

Raccordez le câble MHL vers HDMI au connecteur d'entrée HDMI (MHL) du One Connect et au port USB du périphérique mobile, comme illustré ci-dessous.

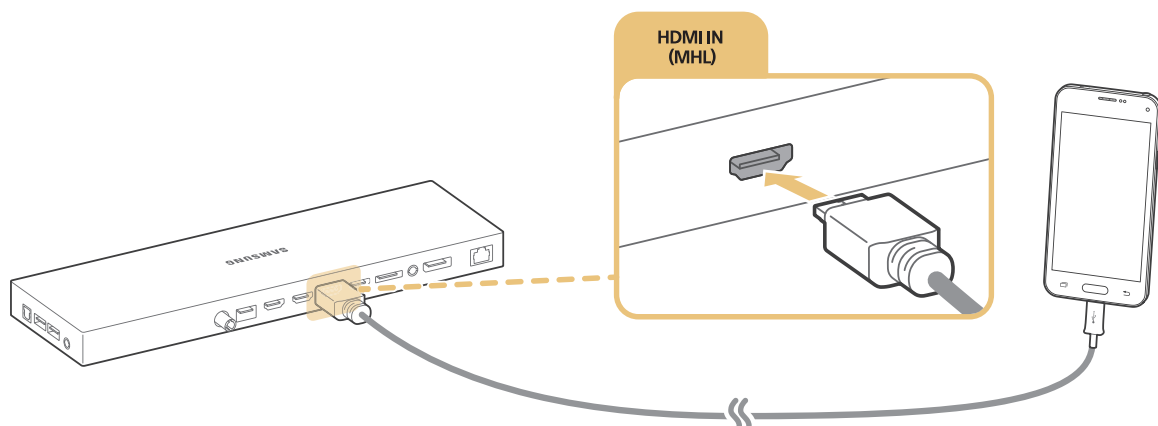

Utilisation du mode Réplication de l'écran

MENU/123 > MENU > Réseau > Réplication de l'écran **Essayer**

Vous pouvez connecter sans fil au téléviseur un périphérique mobile compatible avec la réplication en mode sans fil et lire sur le téléviseur des fichiers vidéo ou audio conservés sur le périphérique. La réplication consiste en une fonction de lecture sur un téléviseur et sur un périphérique mobile de fichiers vidéo et audio enregistrés sur le périphérique mobile.

Connexion à l'aide d'un périphérique mobile

1. Lancez la fonction **Réplication de l'écran** sur votre périphérique mobile. Le périphérique mobile commence à rechercher les périphériques disponibles pour s'y connecter.
2. Sélectionnez le téléviseur dans la liste. Le téléviseur autorise automatiquement la connexion et le périphérique se connecte.
3. Sélectionnez **Autor.** pour raccorder le périphérique mobile.



Tous les périphériques mobiles précédemment autorisés sont automatiquement connectés sans qu'une approbation ne soit nécessaire.



Si vous sélectionnez **Refuser**, le périphérique ne peut pas se connecter. Pour modifier l'état de la connexion d'un périphérique refusé, sélectionnez **MENU/123 > MENU > Réseau > Gestionnaire de périphériques multimédia**, puis sélectionnez le périphérique et **Autor..** **Essayer**

Connexion par acceptation automatique

1. Sélectionnez **MENU/123 > MENU > Réseau > Réplication de l'écran**. Vous pouvez également activer la réplication de l'écran en appuyant sur le bouton **SOURCE** de la télécommande et en sélectionnant **Réplication de l'écran** dans la liste en haut de l'écran.
2. Lancez la fonction Réplication de l'écran sur votre périphérique mobile. Le périphérique mobile commence à rechercher les périphériques disponibles pour s'y connecter.
3. Sélectionnez le téléviseur dans la liste. Le téléviseur autorise automatiquement la connexion et le périphérique se connecte.



Si la connexion du périphérique mobile est impossible, mettez le téléviseur et le périphérique mobile hors tension, puis sous tension.

Connexion de périphériques mobiles sans routeur sans fil (Wi-Fi Direct)




[MENU/123](#) > [MENU](#) > [Réseau](#) > [Wi-Fi Direct](#) [Essayer](#)

Avec la fonction Wi-Fi Direct, vous pouvez connecter un périphérique mobile directement au téléviseur sans passer par un routeur sans fil ou un point d'accès. En connectant un périphérique mobile au téléviseur au moyen de la fonction **Wi-Fi Direct**, vous pouvez lire sur le téléviseur des fichiers photo, vidéo et audio stockés sur le périphérique mobile.

Activez la fonction Wi-Fi Direct sur le périphérique mobile, puis exécutez **Wi-Fi Direct** sur le téléviseur. Le téléviseur recherche et affiche automatiquement la liste des périphériques disponibles. Le nom du téléviseur s'affiche également sur le périphérique mobile.

Pour établir une connexion, sélectionnez le périphérique dans la liste. Si le téléviseur effectue une demande de connexion, un message d'autorisation s'affiche sur le périphérique mobile et inversement.

Autorisez la connexion. Le téléviseur et le périphérique mobile se connectent.

-  Pour plus d'informations sur le contenu multimédia, consultez la section « Lecture de contenu multimédia sur un ordinateur ou un périphérique mobile ».
-  Pour valider les périphériques mobiles qui autorisent ou refusent la connexion, sélectionnez [MENU/123](#) > [MENU](#) > [Réseau](#) > [Gestionnaire de périphériques multimédia](#).
-  Lorsque vous placez le périphérique mobile près du téléviseur sur lequel la fonction Wi-Fi Direct est activée, la fenêtre de confirmation d'autorisation de connexion apparaît dans la partie inférieure gauche de l'écran pour faciliter sa connexion.

Gestion de l'état de connexion des périphériques mobiles précédemment connectés

1. Sélectionnez [MENU/123](#) > [MENU](#) > [Réseau](#) > [Gestionnaire de périphériques multimédia](#). Le téléviseur affiche une liste de périphériques qui étaient précédemment connectés au téléviseur ou qui ont essayé de s'y connecter sans y parvenir. L'état de la connexion (Autorisation/Refus) est également indiqué. [Essayer](#)
2. Sélectionnez un périphérique.
3. Sélectionnez le type de connexion ou supprimez le périphérique de la liste.

-  Cette fonction n'est disponible que si les périphériques étaient précédemment connectés au téléviseur ou ont essayé de s'y connecter sans y parvenir.

Connexion d'un périphérique mobile via Samsung Smart View 2.0

Vous pouvez lire le contenu multimédia (vidéos, photos et musique, par exemple) du périphérique mobile lorsque vous installez et exécutez Samsung Smart View 2.0 sur un périphérique mobile connecté au téléviseur. Vous pouvez envoyer des messages texte et commander le téléviseur à l'aide du périphérique mobile.

Modification du signal d'entrée avec des périphériques externes


Appuyez sur le bouton **SOURCE** pour basculer entre les différents périphériques externes connectés au téléviseur.

- **Options**

Pour afficher le menu Options, appuyez sur la touche de direction bas. Le menu Options peut proposer les fonctions suivantes :



Les noms des connecteurs peuvent varier en fonction du produit.

- **Modifier le type de périphérique** : permet de modifier les types de périphériques externes. Sélectionnez un périphérique externe à modifier. Par exemple, vous pouvez sélectionner le nom **PC** pour un ordinateur branché sur un port HDMI et **Blu-ray** pour un lecteur Blu-ray raccordé à un autre port HDMI. Lorsque vous affichez la liste des sources, le téléviseur affiche le nom de chaque connecteur, ainsi que le nom du périphérique qui y est raccordé.
 - **Modif. Nom** : vous pouvez renommer les périphériques connectés au téléviseur pour identifier plus facilement les sources externes.
 - **Anynet+ (HDMI-CEC)** : affiche la liste des appareils compatibles Anynet+ (HDMI-CEC) connectés au téléviseur.
 -  Cette option est uniquement disponible lorsque **Anynet+ (HDMI-CEC)** est défini sur **Activé**.
 - **Information** : permet d'afficher des informations sur les périphériques connectés.
 - **Supprimer le périphérique USB** : permet de supprimer un périphérique USB connecté au téléviseur.
 - **Supprimer la miniature de la source** : permet de supprimer les images capturées de la vidéo que vous avez regardée en dernier et qui est enregistrée sur le périphérique externe connecté au téléviseur.
 - **Supprimer télécommande universelle** : permet de supprimer le périphérique externe connecté au téléviseur via la fonction de télécommande universelle.
- **Config. télécommande universelle** : permet d'utiliser la télécommande du téléviseur pour contrôler des périphériques externes.



Pour plus d'informations sur l'utilisation de la fonction de télécommande universelle, reportez-vous à la section « Commande des périphériques externes à l'aide de la télécommande du téléviseur - Utilisation de la télécommande universelle ».

Remarques sur la connexion



Le nombre, les noms et les emplacements des connecteurs peuvent varier en fonction du modèle.



Consultez le manuel d'utilisation du périphérique externe pour le connecter au téléviseur. Le nombre, les noms et les emplacements des connecteurs de périphériques externes peuvent varier en fonction du fabricant.

Remarque sur la connexion HDMI

- Utilisez un câble HDMI de 14 mm de diamètre maximum.
- L'utilisation d'un câble HDMI non certifié peut entraîner l'affichage d'un écran vide ou une erreur de connexion.
- Il se peut que certains périphériques et câbles HDMI ne soient pas compatibles avec le téléviseur en raison de spécifications HDMI différentes.
- Ce téléviseur ne prend pas en charge la fonctionnalité HDMI Ethernet Channel. Ethernet est un réseau local (LAN, Local Area Network) intégrant des câbles coaxiaux normalisés par l'IEEE.
- Utilisez un câble d'une longueur inférieure à 3 mètres pour bénéficier d'une qualité d'image UHD optimale.
- HDCP 2.2 est pris en charge uniquement par le port HDMI (MHL) du téléviseur. HDCP est l'acronyme de « High bandwidth Digital Content Protection » ; ce système vise à protéger les droits d'auteur des contenus vidéo.
- De nombreuses cartes graphiques d'ordinateur intègrent uniquement des ports DVI et ne possèdent pas de ports HDMI. Si c'est le cas de votre carte graphique, utilisez un câble HDMI vers DVI pour connecter l'ordinateur au téléviseur. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Connexion à l'aide d'un câble HDMI vers DVI ».
- Si vous utilisez un adaptateur HDMI, le téléviseur reconnaît le signal comme un signal HDMI et peut réagir différemment de ce qu'il ferait lors du branchement d'un câble MHL vers HDMI.
- Il se peut que certaines fonctions telles que Smart Hub ne soient pas disponibles lorsque **Source** est défini sur HDMI alors que **Affichage 3D auto** se trouve en mode **Auto.1** ou **Auto.2**. Dans ce cas, définissez **Affichage 3D auto** ou **Mode 3D** sur **Arrêt**.

Remarques sur la connexion de périphériques audio

- Pour bénéficier d'une meilleure qualité audio, il est conseillé d'utiliser un récepteur AV.
- La connexion d'un périphérique à l'aide d'un câble optique ne désactive pas automatiquement les haut-parleurs du téléviseur. Pour désactiver les haut-parleurs du téléviseur, définissez **Sélection Haut-parleur** (**MENU/123 > MENU > Son > Paramètres haut-parleur > Sélection Haut-parleur**) sur un paramètre autre que Haut-parleur TV.
- L'émission d'un bruit inhabituel par le périphérique audio en cours d'utilisation peut indiquer un problème au niveau de ce dernier. Dans ce cas, demandez l'assistance du fabricant du périphérique audio.
- Le son numérique est disponible uniquement avec les programmes prenant en charge la norme canal 5.1.
- Utilisez uniquement un casque équipé d'une prise de type TRS à 3 conducteurs.
- Les volumes du casque et du téléviseur se règlent indépendamment l'un de l'autre.
- Lorsque le casque est connecté, les haut-parleurs du téléviseur sont muets et certaines options de **Son** sont désactivées.

Remarques sur la connexion d'ordinateurs






- Pour plus d'informations sur les résolutions prises en charge par le téléviseur, consultez la section « À lire avant de connecter un ordinateur (résolutions prises en charge) ».
- Tant que le partage de fichiers est activé, un accès non autorisé peut se produire. Si vous n'avez pas besoin d'accéder aux données, désactivez le partage de fichiers.
- Votre ordinateur et votre Smart TV doivent être connectés au même réseau.




Remarques sur la connexion de périphériques mobiles

- Pour utiliser la fonction de réplication de l'écran, le périphérique mobile doit prendre en charge une fonction de réplication comme AllShare Cast ou Screen Mirroring. Pour vérifier si votre périphérique mobile supporte la réplication, visitez le site Web du fabricant correspondant.
- Pour utiliser Wi-Fi Direct, le périphérique mobile doit prendre en charge la fonction Wi-Fi Direct. Vérifiez si votre périphérique mobile prend en charge Wi-Fi Direct.
- Le périphérique mobile et votre Smart TV doivent être connectés l'un à l'autre sur le même réseau.
- Suivant les conditions réseau, la lecture vidéo ou audio peut être saccadée.

À propos du Samsung Smart Control




Bouton	Description
	Permet de couper temporairement le son. Appuyez longuement sur ce bouton pour afficher les Raccourcis d'accessibilité qui activent ou désactivent les menus Accessibilité (MENU/123 > MENU > Système > Accessibilité).
MENU/123	Permet d'afficher à l'écran les boutons numériques, le bouton de contrôle du contenu et d'autres boutons de fonction pour que vous puissiez facilement exécuter une fonction. Appuyez longuement sur ce bouton pour exécuter la fonction Reconnaissance vocale .  Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Affichage et utilisation de la télécommande visuelle ».
POINTER	Posez un doigt sur le bouton POINTER et déplacez le Samsung Smart Control. Le pointeur se déplace sur l'écran dans la même direction que le Samsung Smart Control. Appuyez sur le bouton POINTER pour sélectionner ou exécuter l'option sélectionnée.  Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Utilisation du téléviseur avec le bouton POINTER ».
4 touches de direction	Permet de déplacer la sélection et de modifier les valeurs affichées sur le menu du téléviseur.
Entrer	Permet de sélectionner ou d'exécuter l'option sélectionnée.
RETURN / EXIT	Permet de revenir à la chaîne ou au menu précédent. Maintenez ce bouton appuyé pour quitter la fonction en cours d'exécution sur l'écran du téléviseur.
	Permet de lancer les applications Smart Hub .
	Permet de contrôler le contenu lors de l'affichage de contenu multimédia (films, images ou musique).
EXTRA	Permet d'afficher des informations sur le programme actuel.
SOURCE	Permet d'afficher et de sélectionner les sources vidéo disponibles.

-  Les illustrations du Samsung Smart Control peuvent varier en fonction du modèle.
-  Les boutons et fonctions du Samsung Smart Control peuvent varier en fonction du modèle.
-  Utilisez le Samsung Smart Control à une distance inférieure à 6 m. La distance d'utilisation peut varier en fonction des conditions de l'environnement sans fil.

Utilisation du Samsung Smart Control

Utilisation du téléviseur avec le bouton POINTER

Posez un doigt sur le bouton **POINTER** et déplacez le Samsung Smart Control. Le pointeur se déplace sur l'écran dans la même direction que le Samsung Smart Control. Déplacez le pointeur pour sélectionner une option sur l'écran.

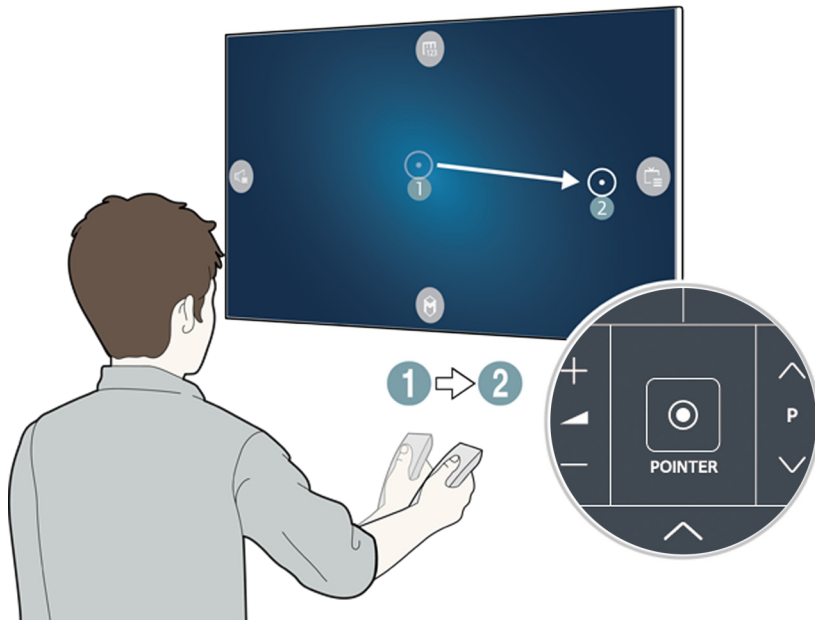


Utilisation du téléviseur avec les touches de direction et le bouton Entrer



Appuyez sur les touches de direction (haut, bas, gauche et droite) pour déplacer le pointeur, la sélection ou le curseur dans la direction voulue ou pour modifier la configuration de l'option sélectionnée. Appuyez sur le bouton Entrée pour sélectionner ou exécuter l'option sélectionnée. Appuyez longuement sur le bouton Entrée pour afficher le **Guide** pendant que vous regardez la télévision.

-  Pour régler la vitesse du pointeur, sélectionnez **MENU/123 > MENU > Système > Paramètres Smart Control > Sensibilité du mouvement. Essayer**
-  Pour commander le téléviseur avec le bouton **POINTER** et en déplaçant le Samsung Smart Control, **Guide vocal** doit être défini sur **Arrêt**.
-  Pour afficher le didacticiel sur l'utilisation du bouton **POINTER**, sélectionnez **MENU/123 > MENU > Assistance > Didacticiel Smart Control. Essayer**

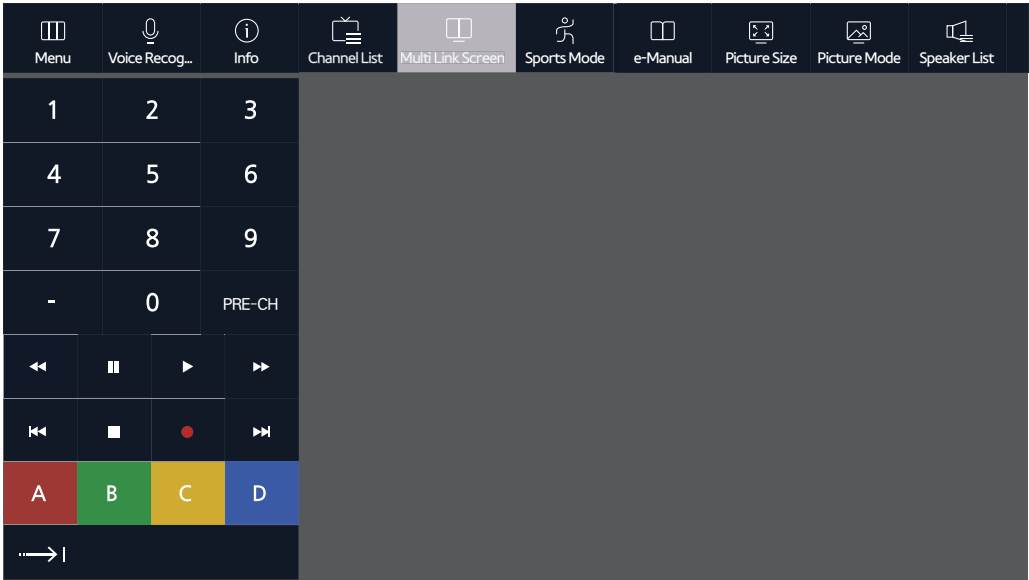


Affichage et utilisation de la télécommande visuelle

Vous pouvez afficher et utiliser la télécommande visuelle sur l'écran du téléviseur en appuyant sur le bouton **MENU/123** du Samsung Smart Control.




Bouton	Description
Menu	Permet d'afficher le menu à l'écran.
Reconnaissance vocale	Permet d'exécuter la fonction Reconnaissance vocale.
Info	Permet d'afficher des informations sur le programme ou contenu actuel.
Liste des chaînes	Permet de lancer la Liste des chaînes .
Multi-Link Screen	Permet de partager l'écran du téléviseur et d'utiliser simultanément plusieurs fonctions telles que regarder la télévision, naviguer sur le Web, visionner des vidéos, etc.  Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Affichage de plusieurs écrans ou de fonctions en mode Multi-Link Screen ».
Mode Sport	Permet d'activer ou de désactiver le Mode Sport .  Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Des programmes sportifs plus réalistes avec Mode Sport ».
e-Manual	Permet d'ouvrir l'e-Manual.
Format de l'image	Permet de modifier le format de l'image.
Mode Image	Permet de modifier le mode d'image.

Bouton	Description
Haut-parleurs	Permet de choisir les haut-parleurs pour la lecture du son du téléviseur.
Double	Lorsque vous appuyez sur le bouton Double pour la première fois, le système bimode actuel s'affiche à l'écran. Appuyez de nouveau sur le bouton Double pour changer de système bimode.
3D	Permet d'activer ou de désactiver la fonction 3D.
Veille	Permet d'éteindre automatiquement le téléviseur après une période déterminée.
Outils	Permet d'afficher le menu Outils à l'écran.
Source	Permet d'afficher et de sélectionner les sources vidéo disponibles.
Alimentation	Permet d'éteindre le téléviseur.
A B C D	Ces boutons de couleur permettent d'accéder à des options supplémentaires propres à la fonction en cours d'utilisation.
Déplacer le pavé numérique vers la droite / Déplacer le pavé numérique vers la gauche	Permet de déplacer le pavé numérique vers la gauche ou vers la droite.

-  Cette fonction est uniquement disponible dans des zones géographiques spécifiques.
-  Les boutons de la télécommande à l'écran peuvent varier en fonction du modèle de téléviseur et des fonctions du téléviseur utilisées.
-  Pour modifier l'ordre des options de menu sur la première ligne, sélectionnez une option de menu à déplacer, appuyez longuement sur la touche Entrer, puis sélectionnez les touches de directions affichées pour spécifier une nouvelle position.

Pairage du téléviseur au Samsung Smart Control

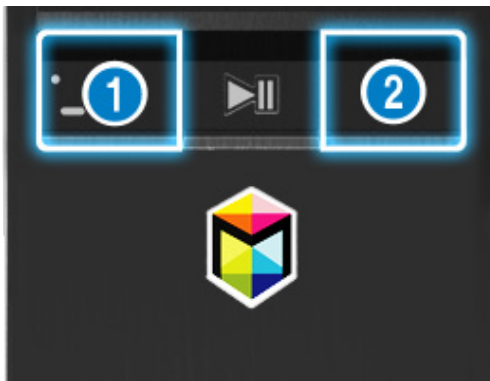

Lorsque vous allumez le téléviseur, le Samsung Smart Control est automatiquement païré au téléviseur. Pour le païrer à nouveau au téléviseur, appuyez simultanément sur les boutons ① et ② sur le Samsung Smart Control pendant au moins 3 secondes.





Commande des périphériques externes à l'aide de la télécommande du téléviseur - Utilisation de la télécommande universelle

[MENU/123](#) > [MENU](#) > [Système](#) > [Config. télécommande universelle](#) [Essayer](#)

Vous pouvez commander les périphériques externes connectés au téléviseur à l'aide de la télécommande du téléviseur.

-  Vous pouvez également utiliser la fonction Anynet+ (HDMI-CEC) pour commander des périphériques Samsung externes à l'aide de la télécommande du téléviseur sans devoir préalablement effectuer de configuration supplémentaire. Reportez-vous à la section « Utilisation du mode Anynet+ (HDMI-CEC) » pour plus d'informations.
-  Il se peut que certains périphériques externes connectés au téléviseur ne prennent pas en charge la fonctionnalité de télécommande universelle.

Réglage de la télécommande universelle

1. Reliez le périphérique externe à contrôler avec la télécommande universelle au port HDMI du One Connect, puis mettez-le sous tension.
2. Appuyez sur le bouton **SOURCE** de votre télécommande pour afficher l'écran **Source**.
3. Sélectionnez **Config. télécommande universelle**.
4. Suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration et l'enregistrement du périphérique. Ces instructions varient en fonction du périphérique à commander.
 -  Si le périphérique externe ne répond pas après son enregistrement, enregistrez-le de nouveau en utilisant son numéro de modèle.
 -  Le téléviseur mémorise le périphérique externe et sa connexion (HDMI 1, HDMI 2, etc.).

Commande du téléviseur à l'aide d'un clavier

[MENU/123](#) > [MENU](#) > [Système](#) > [Gest. périph.](#) > [Paramètres clavier](#) [Essayer](#)




Certains modèles ne sont pas compatibles avec les claviers de classe HID USB.

Connexion d'un clavier

Connexion d'un clavier USB






Connectez le câble du clavier sur le port USB du One Connect.

Connexion d'un clavier Bluetooth

1. Mettez le clavier Bluetooth en veille.
2. Sélectionnez [MENU/123](#) > [MENU](#) > [Système](#) > [Gest. périph.](#) > [Paramètres clavier](#) > [Ajouter un clavier Bluetooth](#). Le téléviseur recherche automatiquement les claviers disponibles. [Essayer](#)
 En cas de non-détection de votre clavier, placez-le près du téléviseur, puis sélectionnez [Rafraîchir](#). Le téléviseur recherche à nouveau les claviers disponibles.
3. Choisissez le clavier Bluetooth dans la liste de résultats, puis sélectionnez [Associer et connecter](#). Un numéro apparaît alors sur l'écran.
4. Entrez le numéro à l'aide du clavier Bluetooth. Cela paire le clavier Bluetooth au téléviseur.

Utilisation du clavier

Vous pouvez utiliser les fonctions suivantes de la télécommande à l'aide du clavier USB ou Bluetooth connecté au téléviseur.

Clavier	Fonctions de la télécommande
Touches de direction	Permet de déplacer la sélection
Touche Windows	Permet d'afficher le menu
Touche Liste du menu	Permet d'afficher la télécommande visuelle
Touche Entrer	Permet de sélectionner ou d'exécuter l'option sélectionnée
Touche ESC	Permet de revenir à l'écran précédent
Touches F1/F2/F3/F4	 /  /  / 
Touche F5	Permet d'activer le bouton 
Touche F6	Permet d'afficher l'écran source
Touche F7	Permet d'afficher la Liste des chaînes
Touche F8	Permet de désactiver le son
Touche F9 / F10	Permet de régler le volume
Touche F11 / F12	Permet de changer de chaîne

Modification des paramètres du clavier

Sélectionnez [MENU/123](#) > [MENU](#) > [Système](#) > [Gest. périph.](#) > [Paramètres clavier](#) > [Options clavier](#). [Essayer](#)

- **Langue du clavier**

Affiche les langues que vous pouvez utiliser pour votre clavier et vous permet d'en sélectionner une.

- **Type de clavier**

Affiche la liste des types de clavier et vous permet de sélectionner celui correspondant à la langue du clavier que vous avez sélectionnée.



La liste des types de claviers varie en fonction de la langue sélectionnée sous [Langue du clavier](#).

- **Changer langue saisie**

Affiche la liste des touches que vous pouvez utiliser pour passer d'une langue à une autre et qui vous permet d'en sélectionner une.

Commande du téléviseur à l'aide d'une souris

[MENU/123](#) > [MENU](#) > [Système](#) > [Gest. périph.](#) > [Paramètres souris](#) [Essayer](#)



Certains modèles ne sont pas compatibles avec les souris de classe HID USB.

Connexion d'une souris USB

Connectez le câble de la souris sur le port USB du One Connect.

Connexion d'une souris Bluetooth

1. Mettez la souris Bluetooth en veille.
2. Sélectionnez [MENU/123](#) > [MENU](#) > [Système](#) > [Gest. périph.](#) > [Paramètres souris](#) > [Aj. souris Bluetooth](#).
[Essayer](#)
3. Choisissez la souris Bluetooth dans la liste de résultats, puis sélectionnez [Associer et connecter](#). Cela paire la souris Bluetooth au téléviseur.

Utilisation d'une souris

Vous pouvez utiliser un pointeur pour commander le téléviseur de la même manière que vous utilisez un pointeur sur un ordinateur.

- **Sélection et exécution d'une option**

Cliquez sur le bouton gauche de la souris.

- **Défilement du menu ou de l'écran du téléviseur**

Faites tourner la molette de la souris vers le haut ou le bas.

- **Sortie du menu ou d'une fonction du téléviseur**

Placez le pointeur sur n'importe quel point vide de l'écran, puis cliquez sur le bouton gauche de la souris.

Changement des boutons de la souris et de la vitesse du pointeur

[MENU/123](#) > [MENU](#) > [Système](#) > [Gest. périph.](#) > [Paramètres souris](#) > [Options de souris](#) [Essayer](#)

- **Bouton principal**

Choisissez le bouton (gauche ou droit) à utiliser pour sélectionner et exécuter des options.


- **Vitesse curseur**

Réglez la vitesse de déplacement du pointeur.

Connexion d'une manette de jeu Bluetooth

[MENU/123](#) > [MENU](#) > [Système](#) > [Gest. périph.](#) > [Paramètres de la manette Bluetooth](#) [Essayer](#)

Vous pouvez jouer aux jeux téléchargés et installés sur le service [Smart Hub](#) avec une manette de jeu Bluetooth. Sélectionnez [Paramètres de la manette Bluetooth](#), puis rapprochez votre manette de jeu Bluetooth de votre téléviseur. Le téléviseur recherche automatiquement les manettes de jeu Bluetooth disponibles. (Nous vous recommandons d'utiliser la manette de jeu DualShock®4, optimisée pour PlayStation.) Une fois la recherche terminée, vous pouvez utiliser la manette de jeu Bluetooth pour jouer.

 Si le téléviseur ne parvient pas à détecter votre manette de jeu Bluetooth, rapprochez-la davantage du téléviseur, puis sélectionnez [Rafraîchir](#). Pour plus d'informations sur le pairage, consultez le mode d'emploi de la manette de jeu Bluetooth.

Saisie de texte à l'aide du clavier QWERTY à l'écran

Utilisation des autres fonctions

Sélectionnez  sur l'écran du clavier QWERTY. Les options disponibles sont les suivantes :

- **Texte suggéré**

Permet d'activer/désactiver la fonctionnalité de texte suggéré. Le clavier affiche les mots suggérés de sorte que vous pouvez saisir le texte plus facilement.

- **Réinitialiser les données de texte recommandées**

Permet de supprimer les mots suggérés et les mots mémorisés pour effacer le contenu de la liste.

- **Suggérer le prochain caractère (en utilisant les boutons directionnels)**

Permet d'activer/désactiver la fonction de prédiction de texte.

- **Langue**

Permet de sélectionner une langue dans la liste.

 Cette fonction n'est pas disponible sur tous les modèles dans des zones géographiques spécifiques.

Affichage de plusieurs écrans ou de fonctions en mode Multi-Link Screen

MENU/123 > MENU > Image > Ouvrir Multi-Link Screen

Vous pouvez effectuer des recherches sur le Web, utiliser des applications et bien d'autres choses simultanément tout en regardant la télévision.

Utilisation du mode Multi-Link Screen

Découverte des fonctions de base


- **Changement de chaîne et de réglage du volume d'un écran Multi-Link Screen**

Pour changer les chaînes en mode Multi-Link Screen, appuyez sur les boutons des chaînes lorsque vous regardez la télévision. Pour régler le volume en mode Multi-Link Screen, sélectionnez l'écran dont vous voulez régler le volume, puis appuyez sur les boutons de réglage du volume.

- **Changement de navigateur Web et d'applications**

En mode **Multi-Link Screen**, le dernier navigateur Web et les dernières applications utilisés apparaissent dans la partie droite de l'écran. Vous pouvez basculer sur d'autres applications grâce à **Smart Hub**.

- **Réglage de la taille d'un écran Multi-Link Screen**

Pour modifier la taille d'un écran Multi-Link Screen, déplacez la sélection sur l'écran dont vous voulez modifier la taille, puis utilisez la touche de direction haut ou bas. Vous pouvez aussi faire glisser la ligne au centre de l'écran vers la gauche ou la droite. Pour que l'écran Multi-Link Screen sélectionné soit affiché en mode Plein écran, sélectionnez .

- **Sélection d'un dispositif à haut-parleur pour un écran Multi-Link Screen**

Appuyez sur le bouton de volume, puis sur la touche de direction gauche. La liste des haut-parleurs s'affiche à l'écran. Sélectionnez **Personnalisé** pour activer ou désactiver le son de l'écran sélectionné. En cas de connexion d'un casque Bluetooth, vous pouvez uniquement sélectionner l'option **Casque Bluetooth**.



Appuyez sur le bouton **MENU/123** sur le Samsung Smart Control, puis sélectionnez **Haut-parleurs** pour définir le haut-parleur de chaque écran.

À lire avant d'utiliser le mode Multi-Link Screen



Avant d'utiliser le mode Multi-Link Screen, vérifiez que le téléviseur est connecté à Internet.



Il est impossible de visionner simultanément des chaînes et du contenu UHD.




Il se peut que le mode Multi-Link Screen ne prenne pas en charge certaines fonctionnalités et applications du téléviseur. Si tel est le cas, quittez le mode Multi-Link Screen et utilisez ensuite la fonctionnalité souhaitée.



En mode Multi-Link Screen, vous pouvez lire la piste audio sélectionnée tout en écoutant la piste audio de l'autre écran sur le casque Bluetooth.


Smart Hub

[MENU/123](#) > [MENU](#) > [Smart Hub](#) > [Ouvrir Smart Hub](#) [Essayer](#)

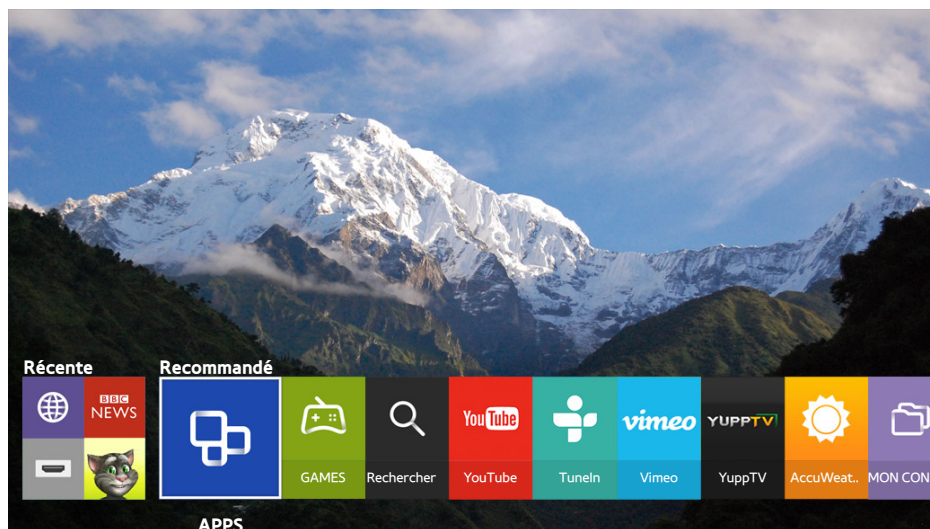

 L'image peut varier en fonction du modèle et de la zone géographique.





Vous pouvez surfer sur le Web et télécharger des applications grâce à Smart Hub. Vous pouvez, en outre, profiter des fichiers photo, vidéo et audio stockés sur des périphériques de stockage externes.

Posez un doigt sur le bouton **POINTER** pour afficher le pointeur à l'écran. Pour lancer **Smart Hub**, sélectionnez  au bas de l'écran.

 Pour exécuter **Smart Hub** tout en utilisant un service fourni par Smart Hub, sélectionnez le chemin indiqué ci-dessus.

Supprimer ou épingler un élément dans le groupe Récente

Pour supprimer ou épingler un élément dans le groupe **Récente**, sélectionnez le signe  qui s'affiche au-dessus de l'élément. Les icônes disponibles sont les suivantes :

- : permet de supprimer l'élément. Un élément supprimé du groupe **Récente** n'est pas supprimé du téléviseur.
- : permet d'épingler l'élément en première position. Pour annuler l'épingle, sélectionnez à nouveau .
- : permet d'exécuter l'élément sur plusieurs écrans avec la fonction Multi-Link Screen. (**MENU/123 > MENU > Image > Ouvrir Multi-Link Screen**)

  peut ne pas s'afficher, en fonction de l'élément.

Lancement automatique de Smart Hub


MENU/123 > MENU > Smart Hub > Paramètres de démarrage automatique > Smart Hub **Essayer**

Vous pouvez lancer Smart Hub automatiquement lors de la mise sous tension du téléviseur.

Test des connexions Smart Hub

MENU/123 > MENU > Assistance > Diagnost. auto. > Test de connexion Smart Hub **Essayer**

Lorsque Smart Hub ne fonctionne pas, sélectionnez **Test de connexion Smart Hub**. Le test de connexion diagnostique le problème en vérifiant la connexion Internet, votre FAI, le serveur Samsung et le service d'applications.

 Une fois le test effectué, si les problèmes au niveau de Smart Hub persistent, contactez votre fournisseur d'accès à Internet ou un centre de services après-vente Samsung.

Utilisation du didacticiel Smart Hub








[MENU/123](#) > [MENU](#) > [Assistance](#) > [Didacticiel Smart Hub](#)

Vous pouvez découvrir les principes de base du Smart Hub et le service Smart Hub dans le détail.

Réinitialisation de Smart Hub

[MENU/123](#) > [MENU](#) > [Smart Hub](#) > [Réinitialiser Smart Hub](#) [Essayer](#)

Vous pouvez supprimer des comptes Samsung enregistrés sur le téléviseur et tout ce qui leur est associé, notamment les applications.

-  Certains services Smart Hub sont payants. Pour utiliser un service payant, vous devez posséder un compte chez le fournisseur de services ou un compte Samsung. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Utilisation de Smart Hub avec un Compte Samsung ».
-  Pour utiliser cette fonction, le téléviseur doit être connecté à Internet.
-  Certaines fonctions Smart Hub peuvent ne pas être disponibles en fonction du fournisseur de services, de la langue ou de la région.
-  Les pannes du service Smart Hub peuvent être causées par des interruptions de votre service Internet.
-  Pour utiliser Smart Hub, vous devez accepter les conditions d'utilisation et la politique de confidentialité. Dans le cas contraire, vous ne pourrez pas accéder aux fonctions et services correspondants. Vous pouvez afficher l'intégralité du texte des [Conditions d'utilisation & politique](#) en accédant à [MENU/123](#) > [MENU](#) > [Smart Hub](#) > [Conditions d'utilisation & politique](#). Si vous souhaitez cesser d'utiliser Smart Hub, vous pouvez annuler les conditions d'utilisation. [Essayer](#)
-  Pour afficher des informations d'aide sur Smart Hub, sélectionnez le bouton  dans l'écran [Récente](#).



Utilisation de Smart Hub avec un Compte Samsung

Création d'un compte Samsung

[MENU/123](#) > [MENU](#) > [Smart Hub](#) > [Compte Samsung](#) [Essayer](#)

Certains services Smart Hub sont payants. Pour utiliser un service payant, vous devez posséder un compte chez le fournisseur de services ou un compte Samsung.




Vous pouvez créer un compte Samsung en utilisant votre adresse e-mail comme identifiant.

-  Pour créer un compte Samsung, vous devez accepter les conditions d'utilisation et la politique de confidentialité Samsung. Pour afficher l'intégralité du contenu des conditions d'utilisation, sélectionnez [MENU/123](#) > [MENU](#) > [Smart Hub](#) > [Compte Samsung](#) > [Conditions générales, politique de confidentialité](#).
-  Vous pouvez également créer un compte Samsung sur <http://content.samsung.com>. Une fois le compte créé, vous pouvez utiliser le même identifiant sur le téléviseur et le site Web de Samsung.

Création d'un compte Samsung

[MENU/123](#) > [MENU](#) > [Smart Hub](#) > [Compte Samsung](#) > [Créer compte](#) > [Créer un compte Samsung](#)

Vous pouvez créer un compte Samsung en suivant les instructions à l'écran. Dès le compte Samsung créé, une session correspondante s'ouvre automatiquement.

-  Si vous souhaitez revoir les conditions générales, sélectionnez [Voir détails](#).
-  Si vous souhaitez protéger votre compte avec un mot de passe, sélectionnez [MDP \(Sécurité : élevée\)](#) dans le champ situé sous le champ du mot de passe.
-  Si vous souhaitez que le téléviseur se connecte automatiquement à votre compte lors de sa mise sous tension, cochez [Connexion auto](#).

Création d'un compte Samsung en utilisant un compte Facebook

[MENU/123](#) > [MENU](#) > [Smart Hub](#) > [Compte Samsung](#) > [Créer compte](#) > [Create a Samsung account using Facebook](#)

Entrez vos identifiant et mot de passe Facebook, puis suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration du compte. Dès le compte Samsung créé, une session correspondante s'ouvre automatiquement.

-  Les comptes Samsung et Facebook sont automatiquement liés lorsque vous créez votre compte Samsung avec votre compte Facebook.

Ouverture d'un compte Samsung

[MENU/123](#) > [MENU](#) > [Smart Hub](#) > [Compte Samsung](#) > [Ouv sess](#)

Vous pouvez vous connecter automatiquement à votre compte Samsung et utiliser la fonction Smart Hub.

Enregistrement de votre compte Samsung sur le téléviseur

Si vous disposez déjà d'un compte Samsung, vous pouvez l'enregistrer sur le téléviseur. Sélectionnez **+** > [Ouv sess](#) sur l'écran du compte Samsung et suivez les instructions affichées à l'écran.

Connexion à un compte Samsung enregistré sur le téléviseur

Si vous enregistrez un compte Samsung, ce dernier est sauvegardé sur le téléviseur. Pour vous connecter à un compte Samsung enregistré, sélectionnez-le simplement sur le téléviseur.

Association de votre compte Samsung à vos comptes de services externes

Vous pouvez vous connecter automatiquement aux comptes des applications liées lorsque vous connectez à votre compte Samsung en associant ce dernier à vos comptes de services externes.



Pour utiliser [Associer comptes du service](#), vous devez vous connecter préalablement à votre compte Samsung.

Association ou déconnexion d'un compte de service

[MENU/123](#) > [MENU](#) > [Smart Hub](#) > [Compte Samsung](#) > [Associer comptes du service](#)

- **Association d'un compte de service**

Sélectionnez un compte dans la liste et connectez-vous en suivant les instructions affichées à l'écran. Le compte de service est lié au compte Samsung.

- **Déconnexion d'un compte lié**

Sélectionnez un compte dans la liste et dissociez-le en suivant les instructions affichées à l'écran.

Modification et ajout d'informations à un compte Samsung

[MENU/123](#) > [MENU](#) > [Smart Hub](#) > [Compte Samsung](#) > [Modifier profil](#)

Vous pouvez gérer votre compte Samsung. Entrez votre mot de passe à l'aide du clavier affiché sur l'écran du téléviseur, puis sélectionnez **Terminé**. Vous pouvez effectuer les fonctions suivantes sur l'écran.



Pour modifier les informations du compte, vous devez être connecté à votre compte Samsung.

- **Modification de votre photo de profil**
- **Enregistrement de votre visage sur votre compte Samsung**
Le visage enregistré est utilisé par les [Méth. connex.](#)
- **Sélection d'une méthode de création d'un compte Samsung**
- **Connexion ou déconnexion automatique**
- **Saisie d'informations utilisateur de base**
- **Abonnement à la e-Newsletter de Samsung**

Suppression d'un compte Samsung du téléviseur

[MENU/123](#) > [MENU](#) > [Smart Hub](#) > [Compte Samsung](#) > [Supprimer comptes de la TV](#)


Vous pouvez supprimer un compte Samsung et les informations relatives aux mots de passe du téléviseur. Les informations concernant les comptes externes associés au compte sont également supprimées du téléviseur.



Pour supprimer les informations du compte, vous devez être connecté à votre compte Samsung.

Utilisation du service Mes Applications


 > **Recommandé** > **Mes Applications**

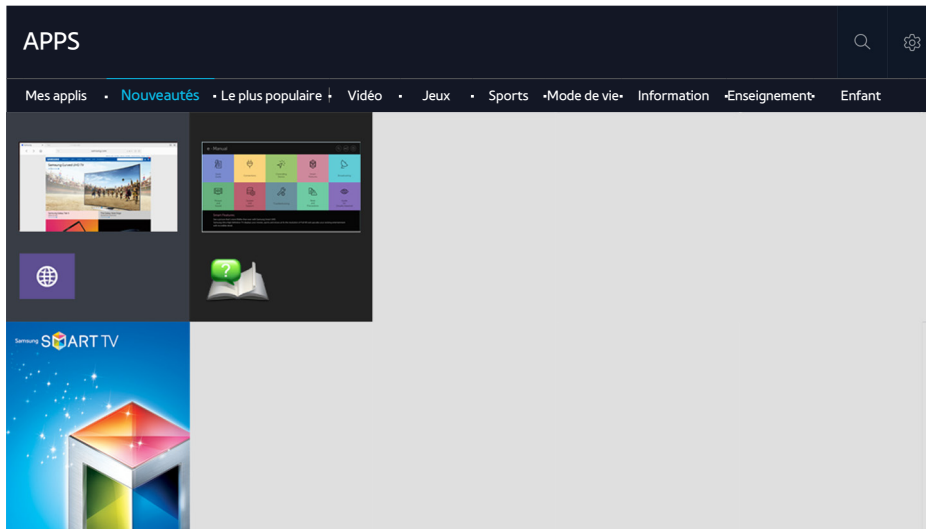

 L'image peut varier en fonction du modèle et de la zone géographique.

Vous avez accès à du contenu très diversifié, dont les actualités, le sport, la météo et des jeux, en installant les applications correspondantes sur votre téléviseur. Vous pouvez télécharger les applications depuis Smart Hub. Sélectionnez une catégorie dans la partie supérieure de l'écran. Vous pouvez installer et exécuter les applications classées par genre. Par exemple : **Nouveautés**, **Le plus populaire**.

 Pour utiliser cette fonction, le téléviseur doit être connecté à Internet.

 Lors du lancement initial de Smart Hub, les applications par défaut sont automatiquement installées. Les applications par défaut peuvent varier en fonction de la région.

Gestion des applications via le menu contextuel Options

Déplacez la zone de surbrillance sur une application et appuyez longuement sur le bouton Entrer. Vous pouvez utiliser les fonctions suivantes.






- **Supprimer**
- **Détail**
- **Réinstaller**

 Le menu contextuel peut varier en fonction des applications.

Installation d'une application




Installation rapide d'une application

1. Sélectionnez une catégorie sur l'écran **Mes Applications**.
2. Déplacez la zone de surbrillance sur une application et appuyez longuement sur le bouton Entrer. Le menu contextuel apparaît.
3. Sélectionnez **Téléch..** L'application sélectionnée est installée sur le téléviseur.

-  Vous pouvez afficher les applications installées sur l'écran **Mes Applications**.
-  Vous pouvez également installer l'application depuis l'écran d'informations détaillées
-  Lorsque la mémoire interne du téléviseur est insuffisante, vous pouvez installer une application sur un périphérique USB.
-  Vous ne pouvez exécuter une application installée sur un périphérique USB que si ce dernier est connecté au téléviseur. Si le périphérique USB est déconnecté lors de l'exécution d'une application, celle-ci s'arrête.
-  Une application installée sur le périphérique USB ne peut pas être exécutée sur un ordinateur ou un autre téléviseur.

Lancement d'une application

Vous pouvez lancer une application en la sélectionnant sur l'écran **Mes Applications**. Les icônes ci-après apparaissent dans les applications sélectionnées et fournissent les informations suivantes :

-  : l'application est installée sur un périphérique USB.
-  : l'application est protégée par un mot de passe.
-  : l'application est installée.

Activation des mises à jour automatiques des applications

MENU/123 > MENU > Smart Hub > Mise à jour auto. des applications

Pour mettre les applications à jour automatiquement, définissez **Mise à jour auto. des applications** sur **Activé**. Les applications sont mis à jour automatiquement dès qu'une mise à jour est disponible.

Suppression d'une application du téléviseur

Sélectionnez dans l'écran **Mes Applications** une application à supprimer et appuyez longuement sur le bouton Entrer pour confirmer la suppression. Si vous souhaitez supprimer plusieurs applications, sélectionnez toutes les applications à supprimer, choisissez **Options** en haut de l'écran, puis sélectionnez **Supprimer Mes applis**.



Assurez-vous que les données connexes sont également supprimées lors de la suppression d'une application.

Verrouillage et déverrouillage des applications

Sélectionnez **Options** > **Verrouiller/Déverrouiller Mes applis** dans l'écran **Mes Applications**. L'écran de saisie du mot de passe s'affiche. Entrez votre mot de passe, puis sélectionnez les applications à verrouiller ou déverrouiller. Une fois la sélection effectuée, sélectionnez **Enregistrer**. Toutes les applications sélectionnées sont verrouillées ou déverrouillées.

Mise à jour des applications

Sélectionnez **Options** > **Mettre à jour les applications** dans l'écran **Mes Applications**. Le téléviseur affiche la liste des mises à jour d'application disponibles. Une fois la recherche terminée, vous pouvez mettre à jour certaines ou toutes les applications.

Réorganisation des applications

Sélectionnez **Options** > **Trier par** dans l'écran **Mes Applications**, puis triez les applications par date, heure ou un autre paramètre en sélectionnant des critères.

Utilisation des autres caractéristiques et fonctions de l'application

MENU/123 > **MENU** > **Smart Hub** > **Paramètres de démarrage automatique** > **Applications et téléscripteur associés à la chaîne**

Vous pouvez configurer les autres caractéristiques et fonctions de l'application.

Utilisation de la connexion Internet TV

Vous pouvez recevoir des informations sur les programmes télévisés et d'autres services appropriés tout en regardant la télévision grâce à une application installée sur le téléviseur et associée à une chaîne spécifique.







Cette fonction n'est disponible qu'avec une application prenant en charge les **Applications et téléscripteur associés à la chaîne** installées sur le téléviseur.

Utilisation du e-Manual





Lancement de l'e-Manual

MENU/123 > MENU > Assistance > e-Manual




Vous pouvez afficher l'e-Manual intégré qui contient des informations sur les principales fonctionnalités de votre téléviseur. Appuyez sur le bouton **MENU/123**, puis sélectionnez **e-Manual**.

1. Sélectionnez une catégorie dans l'écran **e-Manual**. Le contenu de la catégorie sélectionnée apparaît sur le côté gauche de l'écran.
2. Dans la liste, sélectionnez une option. La rubrique correspondante de l'e-Manual apparaît.
 -  Sur la télécommande standard, appuyez sur le bouton **E-MANUAL**.
 -  Vous pouvez aussi télécharger une copie de l'e-Manual sur le site Web de Samsung.
 -  Les termes en bleu (par exemple, **Mode Image**) indiquent une option de menu.
 -  Les flèches dans le navigateur de menu indiquent le chemin d'accès du menu. Par exemple, **MENU/123 > MENU > Image > Mode Image** signifie que vous avez appuyé sur le bouton **MENU/123** sur le Samsung Smart Control, puis sélectionné les éléments OSD **Menu**, **Image**, et **Mode Image**.

Utilisation des boutons dans l'e-Manual

-  (**Rechercher**) : permet d'afficher l'écran de recherche. Entrez un terme de recherche, puis sélectionnez **Terminé**. Choisissez un élément parmi les résultats de la recherche pour charger la page correspondante.
-  (**Index**) : permet d'afficher l'écran d'index. Sélectionnez une rubrique dans la liste pour accéder à la page appropriée.
 -  La disponibilité dépend de la région ou de la langue.
-  (**Page ouverte**) : permet d'afficher la liste des pages consultées précédemment. Sélectionnez une page. L'e-Manual s'ouvre à la page sélectionnée.

Accès à l'écran de menu associé depuis la page d'une rubrique de l'e-Manual

-  (**Essayer**) : permet d'accéder à l'option de menu correspondante et de l'exécuter instantanément.
-  (**Associer**) : permet d'accéder à la page de référence correspondante.
 -  L'e-Manual n'est pas accessible depuis tous les écrans de menu.


Mise à jour de l'e-Manual vers la dernière version

Vous pouvez mettre à jour l'e-Manual de la même manière que vous mettez à jour des applications.


Utilisation du navigateur Web.

Vous pouvez surfer sur Internet avec votre téléviseur comme vous le feriez avec un ordinateur, même lorsque vous regardez un programme télévisé en mode PIP. Sélectionnez **Aide** pour afficher les informations du navigateur Internet.

 Pour faciliter la navigation sur le Web, servez-vous d'un clavier et d'une souris.

 La page de navigation peut différer de celle d'un ordinateur.

Préférences de navigation

Sélectionnez  > **Paramètres**. Configurez les paramètres de navigation en fonction de vos besoins.

- **Général**

Permet de masquer les frappes ou les barres de menus automatiquement après une période d'inactivité ou de réinitialiser tous les paramètres utilisateur.

 Les signets et les historiques de navigation que vous avez créés ne sont pas réinitialisés.

- **Page d'accueil**

Permet de définir la page d'accueil au lancement du navigateur Internet.

- **Moteur rech.**

Permet de rechercher les informations que vous avez saisies et d'afficher les pages Web de résultat.

- **Confidentialité et sécurité**

Permet de bloquer l'accès aux pages Web inappropriées ou l'enregistrement de l'historique de navigation.

- **Pages bloquées**

Permet de bloquer ou de débloquer des pages. Vous pouvez gérer une liste de pages à bloquer.

- **Pages approuvées**

Permet de limiter l'accès aux pages que vous avez approuvées uniquement. Pour utiliser cette option, définissez un mot de passe. Vous pouvez ajouter ou supprimer des pages approuvées.

- **Encodage**


Définissez le codage sur **Auto.** ou sélectionnez une méthode de codage à partir de la liste.

- **A propos de**

Permet d'afficher la version actuelle du navigateur Web.



Utilisation du service MON CONTENU

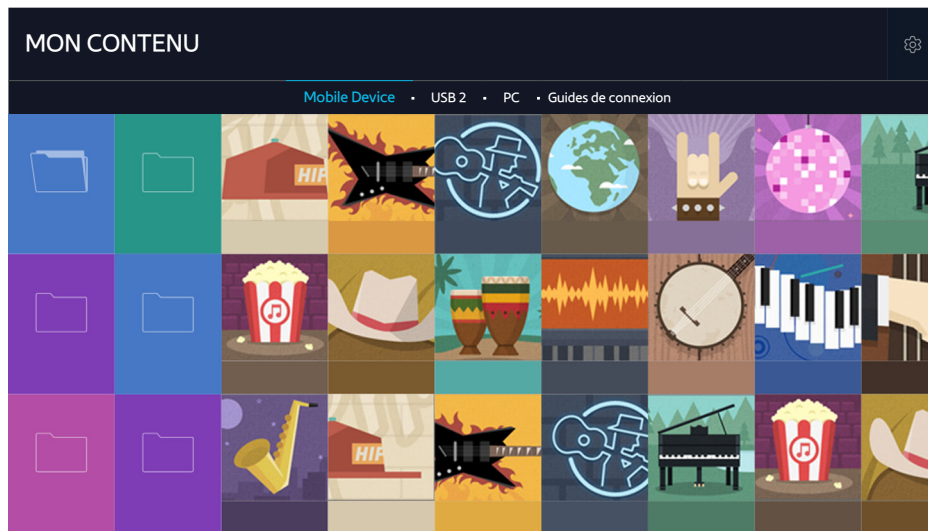 > **Recommandé** > **MON CONTENU** [Essayer](#)






 L'image peut varier en fonction du modèle et de la zone géographique.

Vous pouvez lire sur le téléviseur le contenu multimédia enregistré sur des périphériques de stockage comme une clé USB, un périphérique mobile et un appareil photo. Lorsque vous connectez un périphérique de stockage au téléviseur, un onglet mentionnant le nom de l'appareil connecté apparaît. Sélectionnez cet onglet pour valider le contenu enregistré sur le périphérique de stockage.

-  Vous ne pouvez pas lire de contenu multimédia si le contenu ou le périphérique de stockage n'est pas pris en charge par le téléviseur. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « À lire avant d'utiliser des fichiers photo, vidéo et audio ».
-  Sauvegardez les fichiers importants avant de connecter un périphérique USB. Samsung ne saurait être tenue responsable de la perte ou de l'endommagement de fichiers.

À lire avant de lire du contenu multimédia

-  Pour connecter le téléviseur à un ordinateur, consultez la section « Connexion à un ordinateur ».
-  Pour connecter le téléviseur à un périphérique de stockage USB ou externe, reliez le périphérique au port USB du téléviseur.
-  Pour connecter le téléviseur à un périphérique mobile, consultez la section « Connexion d'un périphérique mobile ».

Lecture de contenu multimédia sur un ordinateur ou un périphérique mobile




Avant de vous connecter à un ordinateur ou à un périphérique mobile, configurez les paramètres réseau.

Lecture de contenu multimédia enregistré sur un ordinateur ou un périphérique mobile



> **Recommandé** > **MON CONTENU**

Pour lire du contenu multimédia enregistré sur un ordinateur ou un périphérique mobile sur le téléviseur, vous devez autoriser la connexion entre le téléviseur et l'ordinateur ou le périphérique mobile.

1. Connectez un ordinateur ou un périphérique mobile. Le téléviseur affiche le nom des périphériques et la liste des fichiers multimédias enregistrés sur ces derniers.
2. Sélectionnez le contenu multimédia que vous souhaitez lire dans la liste. La lecture du contenu multimédia commence.
3. Pour arrêter la lecture du contenu multimédia, appuyez sur le bouton  ou **RETURN**.



Vous pouvez également accéder au contenu multimédia à lire et appuyer sur le bouton  pour le lire.



Pour connecter un ordinateur via le réseau domestique, reportez-vous à la section « Connexion à un ordinateur ».



Selon le type de codage et le format de fichier du contenu, il est possible que le contenu partagé par un ordinateur ou un périphérique mobile ne puisse pas être lu.




La lecture du contenu peut être saccadée en fonction de l'état du réseau. Dans ce cas, transférez le contenu vers un périphérique de stockage USB, puis lisez le contenu à partir du périphérique.



Pour connecter un périphérique mobile via Smart View 2.0, consultez la section « Connexion d'un périphérique mobile ».

Lecture de contenu multimédia enregistré sur un périphérique USB

1. Sélectionnez le nom d'un périphérique USB dans l'écran **MON CONTENU**. Le téléviseur affiche la liste des miniatures des contenus multimédias enregistré sur un périphérique USB.
2. Sélectionnez le contenu multimédia que vous souhaitez lire dans la liste. La lecture du contenu multimédia commence.
3. Pour arrêter la lecture du contenu multimédia, appuyez sur le bouton  ou **RETURN**.



Lorsqu'une vidéo de résolution UHD est en cours de lecture, **Commande par mouv.** n'est pas disponible.



Sinon, si vous sélectionnez un périphérique USB sur l'écran **Source**, le téléviseur affiche automatiquement l'écran **MON CONTENU**.

Retrait d'un périphérique USB en toute sécurité

1. Appuyez sur le bouton **SOURCE**. L'écran Source s'affiche.
2. Déplacez la sélection sur le périphérique USB à supprimer, puis appuyez sur la touche de direction bas.
3. Dans la liste, sélectionnez **Supprimer le périphérique USB**.

Boutons et fonctions disponibles pendant le visionnage de photos

Appuyez sur le bouton Enter pendant le visionnage de photos pour afficher les options disponibles. Vous pouvez également afficher les miniatures des photos enregistrées sur le téléviseur tout en regardant les photos. Les options disparaissent lorsque vous appuyez sur le bouton **RETURN**.

- **Pause / Lecture**

Permet de lancer ou d'arrêter le diaporama. À l'aide du diaporama, vous pouvez lire une à une toutes les photos d'un dossier.




- **Précédent / Suivant**

Permet d'afficher les photos suivantes ou précédentes.

- **PAUSE BGM / Lire BGM**

Démarrez ou arrêtez la musique de fond.

- **Options**



Fonction	Description
Vitesse du diaporama	Permet de définir la vitesse du diaporama.
Effet diaporama	Permet d'appliquer des effets de transition au diaporama.
Zoomer et pivoter	Permet d'effectuer un zoom avant jusqu'à 4x. Permet de faire pivoter la photo.
Fond musical	Permet de diffuser de la musique de fond pendant le visionnage de photos sur le téléviseur.  Les fichiers audio peuvent être enregistrés sur le même périphérique USB que le fichier photo.  Lors de la lecture de la musique de fond, l'icône de musique apparaît à l'écran. À l'aide de l'icône de musique, vous pouvez interrompre le fichier de musique actuel ou lire un autre fichier de musique.
Mode Son	Permet d'afficher la liste des modes son et d'en sélectionner un.  Ce mode est uniquement pris en charge lors de la lecture de la musique de fond.
Liste des haut-parleurs	Permet de choisir les haut-parleurs pour la lecture de la musique de fond. Haut-parleur TV : permet de lire la musique de fond avec les haut-parleurs du téléviseur. Sortie audio : permet de lire la musique de fond avec les haut-parleurs externes. Paramètres haut-parleur : permet de lire la musique de fond avec le haut-parleur de votre choix. Mode Son : permet de modifier le mode audio pendant la lecture de musique avec les haut-parleurs du téléviseur. Egaliseur : Permet de régler l'intensité de plages de fréquences spécifiques pour contrôler la richesse des sons. Pour rétablir les valeurs par défaut, sélectionnez Réinit..
Mode Image	Permet d'afficher la liste des modes d'image et d'en sélectionner un.
Format de l'image	Permet de modifier le format de l'écran. Les tailles d'image prises en charge varient en fonction de la photo.
Information	Permet d'afficher des informations détaillées sur la photo actuelle.

Boutons et fonctions disponibles pendant le visionnage de vidéos


Appuyez sur le bouton Entrer pendant le visionnage de vidéos pour afficher les options disponibles. Des aperçus des images suivant le même intervalle de temps sont affichés pour vous permettre d'accéder facilement à une image spécifique. Les options disparaissent lorsque vous appuyez sur le bouton **RETURN**.

- **Pause / Lecture**



Permet de suspendre ou de lire la vidéo. Vous pouvez utiliser les fonctions suivantes lorsque la vidéo est suspendue. Lorsque la vidéo est suspendue, le téléviseur ne diffuse pas le son.

- **Étape** : appuyez sur le bouton  pour balayer image par image la vidéo suspendue.
- **Lecture lente** : appuyez sur le bouton  pour lire la vidéo à vitesse lente (1/8, 1/4, 1/2).

- **Rembobiner / Avance rapide**

Permet de rembobiner la vidéo ou d'effectuer une avance rapide. Sélectionnez plusieurs fois le bouton pour accélérer jusqu'à 3 fois la vitesse de rembobinage ou d'avance rapide. Pour revenir à la vitesse de lecture normale, appuyez sur le bouton .

- **Précédent / Suivant**

Permet de lire la vidéo précédente ou suivante. Appuyez deux fois sur le bouton  pour lire la vidéo précédente. Appuyez une fois sur le bouton  pour commencer la lecture de la vidéo actuelle du début.

Appuyez sur le bouton  pour lire la vidéo suivante.

- **Répétition**

Permet de lire en boucle le fichier vidéo actuel ou tous les fichiers vidéo contenus dans le même dossier.

- Options



Fonction	Description
Format de l'image	Permet de modifier le format de l'écran. Les tailles d'image prises en charge varient en fonction de la vidéo.
Sous-titres	<p>Permet de contrôler les sous-titres de la vidéo.</p> <p>Sous-titres : permet d'activer ou de désactiver les sous-titres.</p> <p>Langue : définit la langue des sous-titres.</p> <p>Synchroniser : permet de régler la synchronisation lorsque la vidéo et les sous-titres ne sont pas synchronisés.</p> <p>Réinitialiser la synchronisation : permet de réinitialiser le réglage de la synchronisation des sous-titres.</p> <p>Taille : permet de modifier la taille de la police des sous-titres.</p> <p>Encodage : permet de modifier la langue d'encodage si les sous-titres ne s'affichent pas correctement.</p>
Pivoter	Permet de faire pivoter la vidéo.
Mode Image	Permet d'afficher la liste des modes d'image et d'en sélectionner un.
Mode Son	Permet d'afficher la liste des modes son et d'en sélectionner un.
Liste des haut-parleurs	<p>Haut-parleur TV : permet de lire la musique de fond avec les haut-parleurs du téléviseur.</p> <p>Sortie audio : permet de lire la musique de fond avec les haut-parleurs externes.</p> <p>Paramètres haut-parleur : permet de lire la musique de fond avec le haut-parleur de votre choix.</p> <p>Mode Son : permet de modifier le mode audio pendant la lecture de musique avec les haut-parleurs du téléviseur.</p> <p>Egaliseur : Permet de régler l'intensité de plages de fréquences spécifiques pour contrôler la richesse des sons. Pour rétablir les valeurs par défaut, sélectionnez Réinit..</p>
Langue audio	Permet de sélectionner une langue audio. Cette fonction est uniquement disponible lorsque la vidéo prend en charge le son multipiste.
Information	Permet d'afficher des informations détaillées sur la vidéo actuelle.

Boutons et fonctions disponibles pendant la lecture de musique

- **Pause / Lecture**

Permet de suspendre ou de reprendre la lecture de la musique.

- **Précédent / Suivant**

Permet de lire le fichier précédent ou suivant. Appuyez deux fois sur le bouton  pour lire le fichier de musique précédent. Appuyez une fois sur le bouton  pour commencer la lecture du fichier musical actuel du début.

Appuyez sur le bouton  pour lire le fichier musical suivant.

- **Répétition**

Permet de lire en boucle le fichier de musique actuel ou tous les fichiers de musique contenus dans le même dossier.

- **Aléatoire**

Permet de lire les fichiers de musique de manière aléatoire.

- **Liste des haut-parleurs**

- **Haut-parleur TV** : permet de lire la musique avec les haut-parleurs du téléviseur.
- **Sortie audio** : permet de lire la musique avec les haut-parleurs externes.
- **Paramètres haut-parleur** : permet de lire la musique avec le haut-parleur de votre choix.
- **Mode Son** : permet de modifier le mode audio pendant la lecture de musique avec les haut-parleurs du téléviseur.
- **Egaliseur** : Permet de régler l'intensité de plages de fréquences spécifiques pour contrôler la richesse des sons. Pour rétablir les valeurs par défaut, sélectionnez **Réinit..**








- **Image désactivée**

Permet de lire les fichiers de musique uniquement lorsque l'écran est éteint.

Écoute de musique en qualité HD





Vous pouvez profiter d'une qualité audio HD native. Accédez au service **MON CONTENU** et sélectionnez un fichier audio à lire en qualité HD.

Définissez **Audio HD** (**MENU/123** > **MENU** > **Son** > **Paramètres supplém.** > **Audio HD**) sur **Activé** avant de lancer la lecture au format audio HD.

-  Les signaux audio standard sont échantillonnés à 48 kHz, alors que les signaux audio HD le sont à 96 kHz.
-  Il est possible que certains récepteurs S/PDIF ne soient pas compatibles. Pour ceux-là, désactivez l'option **Audio HD** et utilisez le mode audio normal à la place.
-  Certains lecteurs audio externes connectés via des réseaux HDMI, Bluetooth ou Wi-Fi ne peuvent pas lire les signaux audio HD.
-  Si un fichier de musique prend en charge le format audio HD, l'icône HD apparaît dans la liste.
-  Sélectionnez le fichier musical, puis ► pour le lire.
-  Lorsque vous configurez le mode **Audio HD** sur **Arrêt** pendant la lecture, le fichier de musique suivant est lu avec les signaux audio standard.
-  Si vous lisez un fichier musical HD en mode **Multi-Link Screen**, le mode **Multi-Link Screen** est automatiquement interrompu.


Fonctions de l'écran de liste de contenu multimédia


Vous pouvez utiliser les fonctions suivantes sur l'écran de liste de contenu multimédia d'un périphérique de stockage.

- **Filtrer par**
Permet de filtrer le contenu multimédia pour afficher le type multimédia souhaité.
 -  Cette fonction n'est pas disponible si **Filtrer par** est défini sur **Tout**.
- **Trier par**
Permet de trier la liste des chaînes. Les méthodes de tri varient en fonction du type de contenu sélectionné.
 -  Cette fonction n'est pas disponible si **Filtrer par** est défini sur **Tout**.
- **Supprimer**
Permet de supprimer le contenu multimédia sélectionné de la liste correspondante.
 -  Cette fonction n'est pas disponible si **Filtrer par** est défini sur **Tout**.
- **Lire élém. sél.**
Permet de lire le contenu multimédia sélectionné dans la liste correspondante.
 -  Cette fonction n'est pas disponible si **Filtrer par** est défini sur **Tout**.

Utilisation du service NewsON

 > **Recommandé** > **NewsON**

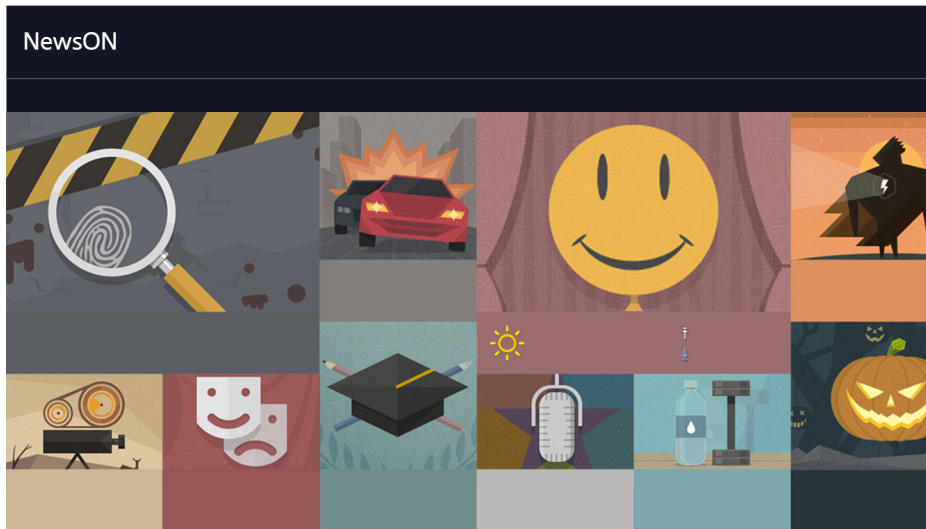

 L'image peut varier en fonction du modèle et de la zone géographique.

Vous pouvez trouver des informations quotidiennes et actualisées en temps réel sur une grande variété de sujets, de façon intelligente et pratique. **NewsON** vous informe des gros titres, des meilleurs articles, des sujets les plus populaires et des prévisions météo.

 Avant d'utiliser le service **NewsON**, vérifiez que le téléviseur est connecté à Internet.

 Ce service est entièrement ou partiellement indisponible dans certains pays ou régions.

Actualités

Sélectionnez un article sur l'écran. L'article sélectionné apparaît en détail sur l'écran. Les articles sont mis à jour en temps réel.


Météo



Sélectionnez un élément concernant la météo sur l'écran. L'élément sélectionné apparaît en détail.

 Les prévisions météo sont fournies pour les plus grandes villes de votre pays.

Commande vocale du téléviseur

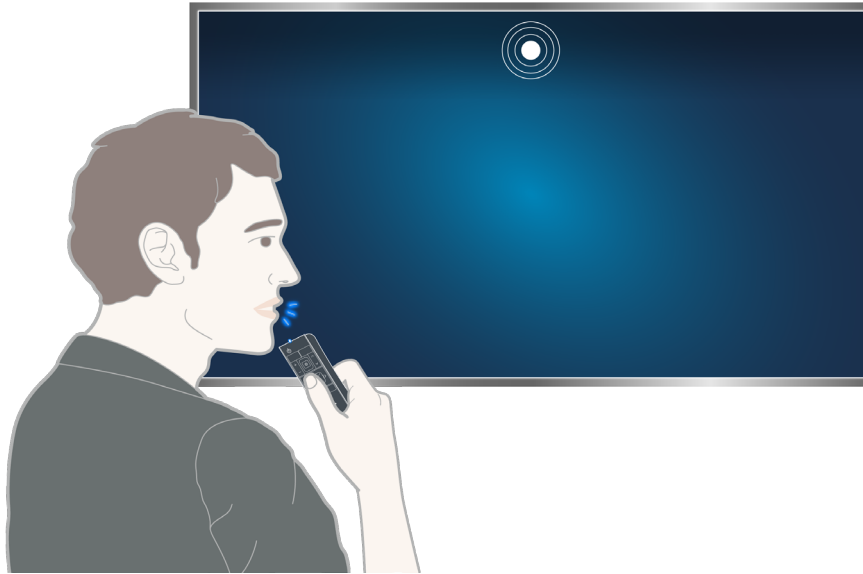



MENU/123 > Reconnaissance vocale



-  L'écran Reconnaissance vocale peut varier de l'illustration ci-dessus en fonction du modèle.
-  Lorsque vous exécutez la Reconnaissance vocale, le guide d'utilisation de la Reconnaissance vocale apparaît dans la partie supérieure de l'écran. Il peut varier en fonction de la langue dans laquelle la Reconnaissance vocale est prise en charge.

Deux modes sont disponibles pour la fonction Reconnaissance vocale :

- Le mode de reconnaissance courte distance utilise le micro intégré au Samsung Smart Control :
 - Appuyez sur le bouton **MENU/123**, puis sélectionnez **Reconnaissance vocale**.
 - Ou, maintenez le bouton **MENU/123** enfoncé.
- Le mode de reconnaissance longue distance utilise le micro intégré au téléviseur :

-  Ce mode n'est pris en charge que par les modèles de la série 9500.
-  Lorsque vous utilisez les modèles de la série SEK-3500 du UHD Evolution Kit, le téléviseur doit intégrer une caméra pour utiliser ce mode.
 - Regardez l'écran du téléviseur et énoncez une commande, par exemple « **Hi TV** ».
-  Le mot déclencheur «**Smart TV**» n'est pas pris en charge dans certaines zones géographiques spécifiques. Cependant, si vous définissez le **Langue des menus** sur **English**, le mot déclencheur «**Smart TV**» est disponible.
-  Les modèles 9500 peuvent ne pas reconnaître votre voix avec le micro intégré au téléviseur à cause des bruits environnants à proximité du micro et de la caméra TV. Le cas échéant, utilisez le mode de reconnaissance courte distance : Appuyez longuement sur le bouton **MENU/123** et énoncez la commande à 10-15 cm du microphone du Samsung Smart Control. Le niveau de volume optimal pour les commandes vocales est compris entre 75 dB et 80 dB.

À lire avant d'utiliser la fonction de reconnaissance vocale

MENU/123 > MENU > Système > Reconnaissance vocale [Essayer](#)

Vous pouvez accéder à certaines fonctions et options de menu, et les sélectionner à l'aide de commandes vocales. Pour garantir une reconnaissance vocale plus efficace, parlez lentement et de manière intelligible dans la langue spécifiée dans l'option **MENU/123 > MENU > Système > Reconnaissance vocale**.

 Pour plus d'informations sur la reconnaissance vocale, consultez la section « À lire avant d'utiliser les fonctions Voix, Mouvement, ou Reconnaissance faciale ».


Apprentissage des principes de base de la reconnaissance vocale

- **Affichage de toutes les commandes vocales :**

Appuyez sur la touche de direction bas du Samsung Smart Control pour afficher la liste complète des commandes vocales par catégorie. Vous pouvez également dire « **Aide** ».

- **Désactivation de la reconnaissance vocale :**

Dites « **Fermer** » ou appuyez sur le bouton **RETURN** pour terminer la reconnaissance vocale.

 Le téléviseur ne reconnaît que les commandes vocales prédéfinies. De plus, les commandes vocales peuvent différer de celles figurant dans le manuel en fonction de la version du téléviseur.

Activation ou désactivation de la fonction Voix TV

MENU/123 > MENU > Système > Reconnaissance vocale > Voix TV [Essayer](#)

Activez ou désactivez la fonction Voix TV avec vos commandes vocales.

Sélection d'un genre pour la commande vocale du téléviseur.

MENU/123 > MENU > Système > Reconnaissance vocale > Genre de la voix [Essayer](#)

Vous pouvez sélectionner le genre de la commande vocale du téléviseur lorsque vous utilisez la fonction Reconnaissance vocale.

Modification de la langue de reconnaissance vocale

MENU/123 > MENU > Système > Reconnaissance vocale > Langue [Essayer](#)

Vous pouvez choisir la langue à utiliser avec la fonction Reconnaissance vocale.

 La fonction de reconnaissance vocale interactive n'est pas disponible dans toutes les langues. Si la langue sélectionnée n'est pas disponible, sélectionnez-en une autre.

Ajout ou suppression des mots déclencheurs

MENU/123 > MENU > Système > Reconnaissance vocale > Mot déclencheur

Vous pouvez ajouter ou supprimer des mots déclencheurs. Un mot déclencheur est un mot ou une phrase que vous prononcez pour exécuter la fonction **Reconnaissance vocale**. Pour ajouter un nouveau mot déclencheur à la liste, sélectionnez **Ajouter des mots déclencheurs**. Pour supprimer un mot déclencheur de la liste, sélectionnez-le, puis sélectionnez **Supprimer des mots déclencheurs**.

 Cette fonction n'est prise en charge que par les modèles de la série 9500.

 Lorsque vous utilisez les modèles de la série SEK-3500 du UHD Evolution Kit, le téléviseur doit intégrer une caméra pour utiliser cette fonction.

Évaluation de la réactivité de la Reconnaissance vocale

MENU/123 > MENU > Système > Reconnaissance vocale > Sensibilité voc.

Vous pouvez définir le degré de résonance de votre voix dans la pièce et les niveaux de sensibilité entraînant une réaction de reconnaissance.

 Cette fonction n'est prise en charge que par les modèles de la série 9500.

 Lorsque vous utilisez les modèles de la série SEK-3500 du UHD Evolution Kit, le téléviseur doit intégrer une caméra pour utiliser cette fonction.

Utilisation de la reconnaissance vocale impérative

1. Prononcez le mot déclencheur à 4 m du téléviseur. Ou, appuyez sur le bouton **MENU/123** du Samsung Smart Control. Lorsque l'icône du micro s'affiche sur l'écran, vous pouvez utiliser la fonction **Reconnaissance vocale**.
2. Énoncez une commande. Vous pouvez utiliser la fonction de reconnaissance vocale pour commander le téléviseur lorsque vous regardez une émission télévisée ou d'autres vidéos.

Utilisation de la reconnaissance vocale interactive à une courte distance

Vous pouvez configurer l'affichage des programmes, l'accès à la VOD (vidéos à la demande), la recherche et le lancement des applications, ainsi que l'exécution de diverses fonctions supplémentaires à l'aide des commandes vocales, sans avoir à mémoriser de commandes ou de mots-clés spécifiques.

Activez la fonction **Interaction vocale** et énoncez une commande. Voir les exemples ci-dessous :

- **Pour trouver un contenu spécifique :**
« *******(Titre) » / « Rechercher *******(titre) »
- **Pour connaître des informations spécifiques :**
« Quel temps fait-il à *******(nom du lieu) ? » / « Quel est le cours des actions de *******(entreprise) ? »
- **Pour utiliser la fonction du téléviseur :**
« Définir la mise en veille après 30 minutes »



Cette fonction n'est prise en charge que par les modèles de la série 9500.

Utilisation de la reconnaissance vocale longue distance

MENU/123 > MENU > Système > Reconnaissance vocale > Micros activés

Vous pouvez utiliser le micro intégré au téléviseur. Sélectionnez **Micros activés**, puis le nom du modèle de la télécommande et du micro.



Cette fonction n'est prise en charge que par les modèles de la série 9500.





Lorsque vous utilisez les modèles de la série SEK-3500 du UHD Evolution Kit, le téléviseur doit intégrer une caméra pour utiliser cette fonction.

Test sonore pour le microphone intégré au téléviseur

MENU/123 > MENU > Système > Reconnaissance vocale > Test environnement reconnaissance vocale

Ce test permet de déterminer avec quelle efficacité la reconnaissance vocale fonctionnera dans l'environnement actuel du téléviseur. Exécutez le test Voice Recognition Environment avant d'utiliser la reconnaissance vocale pour vous assurer qu'elle fonctionne correctement.

-  Cette fonction n'est prise en charge que par les modèles de la série 9500.
-  Lorsque vous utilisez les modèles de la série SEK-3500 du UHD Evolution Kit, le téléviseur doit intégrer une caméra pour utiliser cette fonction.
- 1. Exécutez le **Test environnement reconnaissance vocale** et tenez-vous à une distance maximale de 3,5 m du téléviseur.
- 2. Sélectionnez **Démarrer** pour mesurer le niveau d'écho. Si le niveau d'écho est adapté, le test passe à l'étape suivante. En cas d'échec de cette partie du test, ne faites pas de bruit et réessayez.
- 3. Sélectionnez **Démarrer** pour mesurer le bruit ambiant. Si le niveau de bruit ambiant est adapté, le test passe à l'étape suivante. En cas d'échec de cette partie du test, ne faites pas de bruit et réessayez.
- 4. Mesurez le volume et la clarté de votre voix. Dites « **Hi TV** », puis énoncez la commande distinctement à haute voix dans les 30 secondes. Si le téléviseur reconnaît votre voix, le test passe à l'étape suivante. En cas d'échec de cette partie du test, réessayez.

Vérification du bruit ambiant et de l'éclairage (Vérif. envir. commande voc. et par mouv.)

MENU/123 > MENU > Assistance > Diagnost. auto. > Vérif. envir. commande voc. et par mouv. ou **Vérif. environnement Commande par mouv.** 

Vous pouvez tester le bruit ambiant et les niveaux de luminosité affectant la caméra TV et le microphone afin de déterminer s'ils sont adaptés à l'utilisation de la fonction de reconnaissance vocale et par mouvement.

-  Le nom réel peut varier en fonction des zones géographiques spécifiques.

Utilisation du didacticiel de reconnaissance vocale

MENU/123 > MENU > Assistance > Didacticiel reconnaissance vocale 

Le didacticiel vous permet de vous familiariser avec les principes de base de la fonction **Reconnaissance vocale**. Exécutez le **Didacticiel reconnaissance vocale** à partir du menu **Assistance** ou exécutez la **Reconnaissance vocale** et dites « **Didacticiel** ».

Contrôle du téléviseur à l'aide de gestes (Commande par mouv.)

[MENU/123](#) > [MENU](#) > [Système](#) > [Commande par mouv.](#) [Essayer](#)

La commande par mouvement n'est pas disponible.

- Lorsque vous lisez une vidéo UHD enregistrée sur un périphérique USB
- Lorsque vous visionnez une chaîne numérique avec une résolution UHD
- Lorsque vous utilisez le Samsung Smart Control ou une souris



Cette fonction n'est pas disponible sur tous les modèles dans des zones géographiques spécifiques.



Certaines applications ne prennent pas en charge cette fonction.



Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « À lire avant d'utiliser les fonctions Voix, Mouvement, ou Reconnaissance faciale ».



Si vous possédez un téléviseur de la série 9000 ou si votre téléviseur n'intègre pas de caméra avec le UHD Evolution Kit de la série SEK-3500, vous devez le raccorder à une caméra en option pour utiliser cette fonction. La caméra TV en option doit être connectée au port USB dédié à l'arrière du téléviseur. Les autres ports USB ne prennent pas en charge la caméra TV ou la commande par mouvement.

Test de la luminosité ambiante à l'aide de la caméra du téléviseur

[MENU/123](#) > [MENU](#) > [Système](#) > [Commande par mouv.](#) > [Test environnement Commande par mouv.](#) [Essayer](#)

Exécutez ce test avant d'utiliser la commande par mouvement pour vérifier qu'elle fonctionne correctement.

1. Placez-vous entre 1,5 et 3,5 m de l'écran du téléviseur. Démarrez **Test environnement Commande par mouv.**, puis sélectionnez **Démarrer**.





Si l'écran du téléviseur réfléchit la lumière ou si des objets bougent en arrière-plan, il se peut que le téléviseur ne reconnaisse pas le mouvement de votre main.

2. Placez-vous face à la caméra et suivez les instructions à l'écran.

Activation de la commande par mouvement

MENU/123 > MENU > Système > Commande par mouv. > Commande par mouv. [Essayer](#)

Faites face à la caméra du téléviseur. Abaissez la main dans une position confortable. Levez la main avec l'index tendu vers le haut et déplacez-la lentement vers la gauche ou vers la droite. Une fois votre main détectée par la caméra du téléviseur, la commande par mouvements est activée. Un pointeur et des icônes de commande par mouvement s'affichent à l'écran.

-  Pour désactiver la commande par mouvement, faites sortir votre main de la plage de reconnaissance de la caméra du téléviseur. Pour la réactiver, placez simplement votre main en direction de la caméra du téléviseur dans un délai de 3 secondes.
-  La commande par mouvement peut être annulée si votre index n'est pas complètement tendu ou si vous le bougez trop rapidement.

Utilisation du didacticiel de commande par mouvement

MENU/123 > MENU > Assistance > Didacticiel contrôle par mouvement [Essayer](#)

Vous pouvez découvrir les principes de base de l'utilisation de la commande par mouvement.

Apprentissage des principes de base de la commande par mouvement

Les actions disponibles sont les suivantes :

Déplacement du pointeur



Déplacez votre main pour déplacer le pointeur dans le même sens.

Sélection d'une option



Pliez et levez l'index pour sélectionner des options. Vous pouvez sélectionner un menu du téléviseur ou exécuter une fonction. Lorsque vous gardez votre index baissé, l'effet est le même que lorsque vous maintenez enfoncé un bouton de la télécommande.

Retour au menu précédent



Pour revenir au menu de l'écran précédent, effectuez un mouvement circulaire avec votre main dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Affichage du menu contextuel/Affichage des informations sur les émissions



Maintenez votre index plié pendant 1 seconde, puis levez-le. Cette action affiche le menu contextuel. Pendant la diffusion d'une émission, pliez l'index pendant 1 seconde et levez-le sur n'importe quel point vide de l'écran. Vous pouvez afficher les informations sur les émissions enregistrées automatiquement pour l'ensemble des chaînes.

Affichage et masquage du guide animé des mouvements

MENU/123 > MENU > Système > Commande par mouv. > Guide animé des mouvements [Essayer](#)

Vous pouvez afficher un guide animé lorsque la commande par mouvement est activée.

 Lorsque vous exécutez pour la première fois une application utilisant la commande par mouvement, un guide animé apparaît.

Réglage de la vitesse du pointeur


MENU/123 > MENU > Système > Commande par mouv. > Vitesse curseur [Essayer](#)

Sélectionnez un pointeur et réglez sa vitesse.


Modification de la présentation de l'écran de commande par mouvement

Affichage des écrans de commande par mouvements pendant la diffusion d'une émission

Vous pouvez afficher les icônes suivantes de l'écran en activant la commande par mouvement tout en regardant la télévision. Sélectionnez une icône pour effectuer l'action ou la fonction correspondante.

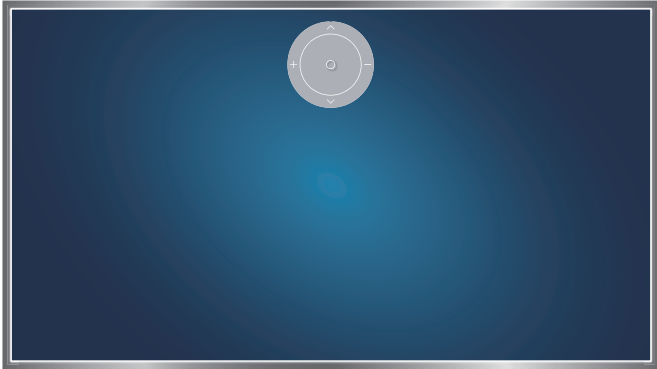

Mode de commande de direction

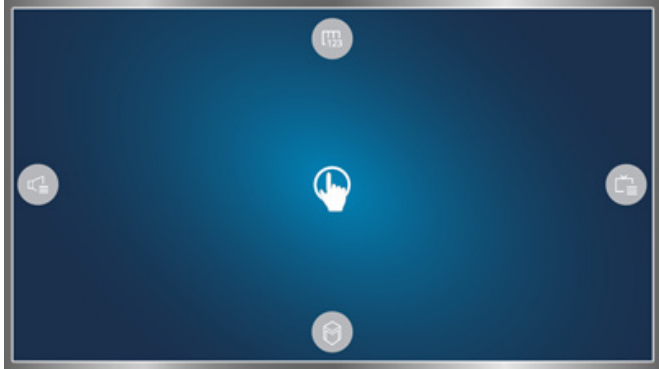

Mode de pointage par mouvement

- Mode de commande de direction**



Si vous exécutez la Commande par mouv. pour la première fois en levant la main pendant la diffusion d'une émission, l'écran Mode de commande de direction apparaît. Il contient les icônes de commande de direction.


- Mode de pointage par mouvement**

Pointez sur le point au centre de l'icône de commande de direction avec votre index, puis pliez ce dernier. Les quatre icônes permettant d'exécuter les fonctions principales de votre téléviseur apparaissent. Pour passer à l'écran Mode de commande de direction, éloignez votre main de l'écran et levez votre index sur l'écran.

Icône	Description
	Sélectionnez + et - pour régler le volume. Sélectionnez ^ et v pour changer de chaîne. Sélectionnez le point au centre de cette icône pour basculer sur l'écran Mode de pointage par mouvement.
	Permet de régler le volume ou de sélectionner les haut-parleurs à utiliser.
	Permet d'afficher la liste des chaînes ou des informations détaillées sur le programme actuel.
	Permet de lancer Smart Hub .
	Permet d'afficher la télécommande visuelle.

Affichage de l'icône de commande de direction alors que vous ne regardez aucune émission

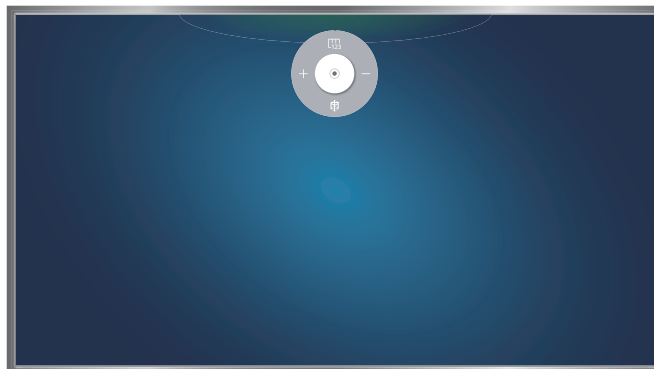

Pour afficher l'icône de commande de direction alors que vous ne regardez aucune émission, effectuez un mouvement vers le centre en haut de l'écran, puis pliez l'index. Une fois que l'icône de commande de direction apparaît, déplacez la sélection vers  ou , puis pliez l'index pour afficher la Télécommande à l'écran ou lancer **Smart Hub**. L'icône de commande de direction disparaît si vous n'effectuez aucune action pendant au moins 5 secondes.




Affichage de l'icône de commande de direction masquée lors de l'utilisation de divers services alors que vous ne regardez aucune émission





Utilisation de la reconnaissance faciale

Vous pouvez enregistrer votre visage à l'aide de la caméra du téléviseur et vous connecter à votre compte Samsung via la fonction de reconnaissance faciale. Un seul visage peut être enregistré par compte. En fonction du niveau d'éclairage ambiant et/ou de la présence d'ombres sur le visage, il est possible que le téléviseur ait des difficultés à effectuer la reconnaissance.

-  Cette fonction n'est pas disponible sur tous les modèles dans des zones géographiques spécifiques.
-  Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « À lire avant d'utiliser les fonctions Voix, Mouvement, ou Reconnaissance faciale ».
-  **Si vous possédez un téléviseur de la série 9000 ou si votre téléviseur n'intègre pas de caméra avec le UHD Evolution Kit de la série SEK-3500, vous devez le raccorder à une caméra en option pour utiliser cette fonction. La caméra TV en option doit être connectée au port USB dédié à l'arrière du téléviseur. Les autres ports USB ne prennent pas en charge la caméra TV ou la reconnaissance faciale.**

Enregistrement de votre visage sur votre compte Samsung

Sélectionnez  après la saisie du mot de passe de votre compte pour créer un compte Samsung si vous n'en possédez pas encore, puis sélectionnez **Prendre photo** et alignez votre visage dans le cercle rouge. Le téléviseur a reconnu votre visage lorsque le cercle devient vert.

-  Pour utiliser cette fonction, vous devez vous connecter à votre compte Samsung.
-  La caméra doit pouvoir voir l'ensemble de votre visage. Évitez les ombres sur votre visage. Les ombres empêchent la caméra de reconnaître votre visage avec précision.
-  Gardez une expression aussi neutre que possible. De même, fermez votre bouche et adoptez une expression neutre.
-  Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Création d'un compte Samsung ».

Modification du mode de connexion pour la reconnaissance faciale

MENU/123 > MENU > Smart Hub > Compte Samsung > Modifier profil




Vous pouvez modifier le mode de connexion pour la reconnaissance faciale. Pour modifier le mode de connexion, procédez comme suit :

1. Entrez votre mot de passe, puis sélectionnez **OK**.
2. Sur l'écran de modification du profil, sélectionnez **Méth. connexion..** Sélectionnez **Sélection de la photo de profil et reconnaissance faciale (Sécurité moyenne)** dans la liste déroulante qui apparaît.
3. Sélectionnez **Terminé**.

Connexion à un compte Samsung à l'aide de la reconnaissance faciale


MENU/123 > MENU > Smart Hub > Compte Samsung > Modifier profil

Pour vous connecter avec **Reconnaissance faciale**, procédez comme suit :

1. Sélectionnez votre compte Samsung.
2. Si vous avez défini l'option de connexion à votre compte Samsung sur la reconnaissance faciale, le téléviseur reconnaît automatiquement votre visage. En cas d'échec de la reconnaissance, réessayez.
 -  La caméra doit pouvoir voir l'ensemble de votre visage. Évitez les ombres sur votre visage. Les ombres empêchent la caméra de reconnaître votre visage avec précision.
 -  Gardez une expression aussi neutre que possible. De même, fermez votre bouche et adoptez une expression neutre.
 -  En cas de réussite de la reconnaissance, le téléviseur se connecte automatiquement au Smart Hub. Si le téléviseur reconnaît plus d'un visage enregistré, la liste des comptes correspondants s'affiche. Sélectionnez le compte approprié. Si le téléviseur détecte un visage qui n'a pas été enregistré, le message « Non enregistré » s'affiche à l'écran.

Configuration d'un Programmer visionnage

 s'affiche en regard des programmes pour lesquels l'option Programmer visionnage est configurée.

 Pour configurer le visionnage des programmes, vous devez avoir réglé préalablement l'horloge du téléviseur (**MENU/123** > **MENU** > **Système** > **Heure** > **Horloge**).

Configuration du visionnage des programmes d'une chaîne

Configuration du visionnage des programmes d'une chaîne analogique

MENU/123 > **MENU** > **Diffusion** > **Gestionnaire prog.** **Essayer**

Vous pouvez configurer un visionnage planifié pour une chaîne analogique. Sélectionnez **Programme** > **Programmer visionnage**. Spécifiez les options **Source**, **Canal**, **Répétition** et **Heure de début** pour le programme que vous voulez regarder, puis sélectionnez **OK** pour terminer.

Modification d'un visionnage programmé

MENU/123 > **MENU** > **Diffusion** > **Gestionnaire prog.**

Sur l'écran **Programmé**, sélectionnez le visionnage planifié. Un menu contextuel s'affiche. Sélectionnez **Editer**. Modifiez l'heure, les jours ou la chaîne. Sélectionnez **OK** lorsque vous avez terminé.

Annulation d'un visionnage programmé


MENU/123 > **MENU** > **Diffusion** > **Gestionnaire prog.**

Sur l'écran **Programmé**, sélectionnez le visionnage planifié. Un menu contextuel s'affiche. Sélectionnez **Supprimer**. Sélectionnez **OK** dans le menu contextuel. Le visionnage planifié est supprimé.




 Vous pouvez définir jusqu'à 30 entrées de **Programmer visionnage**.

Utilisation du Liste des chaînes


MENU/123 > MENU > Diffusion > Liste des chaînes [Essayer](#)



La **Liste des chaînes** vous permet de changer de chaîne ou de consulter le programme d'autres chaînes tout en regardant la télévision. Pour afficher la **Liste des chaînes**, placez un doigt sur le bouton **POINTER** du Samsung Smart Control, puis sélectionnez l'icône  qui apparaît à droite de l'écran.

L'écran **Liste des chaînes** contient les icônes suivantes :

-  : chaîne analogique
-  : chaîne favorite.
-  : chaîne verrouillée

Appuyez sur le bouton . Les fonctions disponibles sont les suivantes :



- **Historique**
Permet d'afficher une liste des chaînes regardées récemment.
- **Ajouter une nouvelle liste**
Permet de créer une nouvelle liste de chaînes en ajoutant des chaînes à partir d'une liste de chaînes favorites.
 Cette option n'est disponible que si vous avez enregistré une ou plusieurs chaînes dans au moins une liste de chaînes favorites.
- **Tout / Gratuit / Analogique / Données/autres / Favoris 1 ~ Favoris 5**
Permet d'afficher la liste de chaînes sélectionnée.
- **Options**

Option	Description
Antenne	Permet de choisir entre Hertzien ou Câble .  Cette option n'est disponible que sur certains modèles dans des zones géographiques spécifiques.
Modifier les listes de chaînes	Permet de réorganiser l'ordre des chaînes dans la liste des chaînes ou de supprimer des chaînes de la liste des chaînes.
Modifier la chaîne	Permet de supprimer des chaînes de l'index, restaurer des chaînes supprimées et renommer des chaînes analogiques.
Modif. favoris	Permet de configurer les chaînes favorites.  Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Création d'une liste de chaînes favorites personnalisée ».

Enregistrement, suppression et modification de chaînes

[MENU/123](#) > [MENU](#) > [Diffusion](#) > [Modifier la chaîne](#) [Essayer](#)

Les icônes de l'écran [Modifier la chaîne](#) indiquent ce qui suit :

- **A** : chaîne analogique
-  : chaîne favorite.
-  : chaîne verrouillée

Enregistrement et suppression de chaînes

Suppression de chaînes enregistrées

Vous pouvez supprimer une chaîne ou toutes les chaînes figurant dans l'index des chaînes. Pour supprimer une chaîne, sélectionnez-la, puis choisissez [Supprimer](#). Pour supprimer toutes les chaînes, sélectionnez [Options](#) > [Sélectionner tout](#), puis [Supprimer](#).

Modification de chaînes enregistrées

Vous pouvez utiliser les options suivantes en sélectionnant **Options** sur l'écran. Les options disponibles peuvent varier en fonction du signal de diffusion.

- **Sélectionner tout / Tout désélectionner**

Permet de sélectionner ou désélectionner toutes les chaînes affichées sur l'écran **Modifier la chaîne**.

- **Catégorie**

Permet d'afficher les chaînes d'une catégorie sélectionnée dans la liste. Les chaînes enregistrées sur le téléviseur sont regroupées dans les catégories suivantes : **Tout**, **TV**, **Radio**, **Analogique**, **Gratuit**, et **Crypté**.

- **Modif. favoris**

Permet de configurer les chaînes favorites.



Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Création d'une liste de chaînes favorites personnalisée ».

- **Renom. chaîne**

Permet de renommer des chaînes analogiques. La longueur maximale du nouveau nom est de 5 caractères.

- **Information**

Permet d'afficher des informations détaillées sur le programme actuel.

Activation/désactivation de la protection par mot de passe sur des chaînes

MENU/123 > MENU > Diffusion > Modifier la chaîne

Vous pouvez activer la protection par mot de passe sur les chaînes auxquelles vous ne voulez pas que vos enfants puissent accéder.




Avant d'activer la protection par mot de passe, vérifiez que **Verr. chaîne** (**MENU/123 > MENU > Diffusion > Verr. chaîne**) est défini sur **Activé**.

Verrouillage/déverrouillage des chaînes

Vous pouvez verrouiller ou déverrouiller des chaînes. Sélectionnez des chaînes dans l'écran **Modifier la chaîne**, puis sélectionnez **Verrouil.** ou **Déverr.** au bas de l'écran. Lorsque la fenêtre de saisie du mot de passe s'affiche, entrez le mot de passe.

Création d'une liste de chaînes favorites personnalisée

Les chaînes favorites sont en surbrillance dans les écrans **Modifier la chaîne** et **Liste des chaînes** avec le symbole . Vous pouvez créer jusqu'à 5 listes de chaînes favorites.

Enregistrement des chaînes dans la liste de chaînes favorites

MENU/123 > **MENU** > **Diffusion** > **Modif. favoris** 


Vous pouvez enregistrer en même temps plusieurs chaînes comme chaînes favorites.

1. Sélectionnez les chaînes à ajouter à votre ou vos listes de chaînes favorites dans la liste à l'écran.
2. Sélectionnez **Modif. fav.** à l'écran pour sélectionner une liste de favoris.
3. Sélectionnez **Ajouter** sur l'écran. Le téléviseur ajoute les chaînes sélectionnées à la liste de chaînes favorites choisie.

Affichage et sélection des chaînes dans les listes de favoris uniquement

MENU/123 > **MENU** > **Diffusion** > **Liste des chaînes**

Vous pouvez ne parcourir que les chaînes des listes de favoris et sélectionner une chaîne avec les boutons haut/bas.

1. Appuyez sur le bouton . Une liste des chaînes favorites s'affiche.
2. Placez le curseur sur une chaîne de la liste sélectionnée à l'aide des boutons haut/bas, puis sélectionnez-la. La chaîne change.



Vous ne pouvez sélectionner une liste de chaînes favorites que si elle contient au moins une chaîne.

Modification d'une liste de chaînes favorites

[MENU/123](#) > [MENU](#) > [Diffusion](#) > [Modif. favoris](#)

Utilisation des options de menu de l'écran Modif. favoris

Vous pouvez utiliser les options suivantes en sélectionnant **Options** sur l'écran **Modif. favoris**.

- **Sélectionner tout / Tout désélectionner**

Permet de sélectionner ou désélectionner toutes les chaînes enregistrées sur le téléviseur.

- **Copier dans Favoris**

Permet de copier des chaînes d'une liste de chaînes favorites dans une autre liste.



Cette option n'est disponible que si vous avez enregistré une ou plusieurs chaînes dans au moins une liste de chaînes favorites.

- **Renommer favoris**

Renommez une liste existante de chaînes favorites.



Cette option n'est disponible que si vous avez enregistré une ou plusieurs chaînes dans au moins une liste de chaînes favorites.

- **Antenne**

Permet de choisir entre **Hertzien** ou **Câble**.



Cette option n'est disponible que sur certains modèles dans des zones géographiques spécifiques.

- **Modifier la chaîne**

Permet de gérer les chaînes enregistrées sur le téléviseur.



Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Enregistrement, suppression et modification de chaînes ».

Suppression des chaînes enregistrées d'une liste de chaînes favorites

Sélectionnez **Modif. favoris** > **Modif. fav.** pour accéder à la liste des chaînes favorites contenant les chaînes que vous voulez supprimer. Sélectionnez les chaînes, puis sélectionnez **Supprimer**.

Réorganisation d'une liste de chaînes favorites

Sélectionnez **Modif. favoris** > **Modif. fav.** pour accéder à la liste des chaînes favorites contenant les chaînes que vous voulez réorganiser. Sélectionnez les chaînes, puis sélectionnez **Modif. ordre**. La sélection **Modif. ordre** s'affiche. Appuyez sur les boutons haut/bas pour indiquer le nouvel emplacement des chaînes. Appuyez sur le bouton **Entrée** pour configurer les chaînes à leur nouvel emplacement.

Modification du nom d'une liste de chaînes favorites

Sélectionnez **Modif. favoris** > **Options** > **Renommer favoris**. Sélectionnez la liste des chaînes favorites que vous voulez renommer. Entrez un nouveau nom à l'aide du clavier qui apparaît à l'écran, puis sélectionnez **Terminé**. Sélectionnez **OK**.

Copie de chaînes d'une liste de chaînes favorites dans une autre liste

Sélectionnez **Modif. favoris** > **Modif. fav.** pour accéder à la liste des chaînes favorites source, puis sélectionnez les chaînes à copier. Sélectionnez **Options** > **Copier dans Favoris**. Sélectionnez la liste de chaînes favorites de destination, puis **OK**. Sélectionnez **OK** à nouveau.

 +L'option **Copier dans Favoris** est uniquement disponible lorsque des chaînes figurent dans la liste des chaînes favorites.

Des programmes sportifs plus réalistes avec Mode Sport

[MENU/123](#) > [MENU](#) > [Système](#) > [Mode Sport](#) [Essayer](#)

Vous pouvez utiliser l'option **Mode Sport** pour bénéficier de paramètres d'image et de son optimaux pour les événements sportifs et avoir ainsi l'impression d'être sur place.



Cette fonction n'est pas disponible sur tous les modèles dans des zones géographiques spécifiques.

Activation du mode Sports

[MENU/123](#) > [MENU](#) > [Système](#) > [Mode Sport](#) > [Mode Sport](#)

Vous pouvez configurer **Mode Sport** sur **Activé** afin d'optimiser automatiquement l'image et le son du téléviseur pour les événements sportifs.



L'activation du **Mode Sport** définit le **Mode Image** sur **Stade** et le **Mode Son** sur **Stade** tout en désactivant certains menus **Image** et **Son**.

Extraction automatique des moments forts

[MENU/123](#) > [MENU](#) > [Système](#) > [Mode Sport](#) > [Temps forts auto](#) [Essayer](#)

Vous pouvez définir **Temps forts auto** sur **Activé** pour configurer le téléviseur afin d'extraire automatiquement les moments forts d'un match.

La fonction **Temps forts auto** n'est toutefois pas disponible avec les fonctions télévisuelles suivantes :

- Basculement du signal d'entrée à l'aide du bouton **SOURCE**
- Lorsque le mode 3D est actif
- Lorsque l'option **Description audio** est active
- Lorsque vous visionnez le contenu dans **MON CONTENU**
- Lorsque la fonction **Réplication de l'écran** est en cours d'exécution
- Lorsque vous regardez les moments forts du match de football en cours en résolution UHD avec la fonction **Lecteur de temps forts**



Cette fonction n'est pas disponible sur tous les modèles dans des zones géographiques spécifiques.



La bonne exécution de la fonction **Temps forts auto** dépend des caractéristiques du signal transmis.



Il est conseillé d'utiliser la fonction **Temps forts auto** uniquement lorsque vous regardez un match de football. Son utilisation pendant d'autres événements sportifs pourrait afficher des formats d'image inappropriés.

Fonctions de prise en charge du visionnage de programmes télévisés

Recherche des chaînes disponibles

[MENU/123](#) > [MENU](#) > [Diffusion](#) > [Recherche automatique](#) > [Recherche automatique](#) [Essayer](#)

Vous pouvez configurer le téléviseur pour qu'il recherche et indexe automatiquement toutes les chaînes réceptionnées via son connecteur d'entrée d'antenne. Sélectionnez **Démarrer**.



Cette fonction n'est pas disponible sur tous les modèles dans des zones géographiques spécifiques.



Si le téléviseur est connecté à un décodeur câble ou un récepteur satellite, ceci ne vous concerne pas.

Utilisation des paramètres de chaînes

Configuration de la Zone

[MENU/123](#) > [MENU](#) > [Diffusion](#) > [Paramètres chaînes](#) > [Zone](#)

Lorsque vous entrez votre code PIN, vous pouvez sélectionner votre pays afin que le téléviseur règle correctement et automatiquement les chaînes de diffusion.



Cette fonction n'est pas disponible dans toutes les zones géographiques.



La liste des pays (zones) affichée sur l'écran du téléviseur peut varier en fonction de la zone géographique.

Réglage manuel des signaux de diffusion

MENU/123 > MENU > Diffusion > Paramètres chaînes > Recherche manuelle [Essayer](#)

Vous pouvez rechercher manuellement toutes les chaînes et mémoriser les chaînes trouvées sur le téléviseur. Pour interrompre la recherche, sélectionnez **Arrêter**.



Cette fonction n'est pas disponible sur tous les modèles dans des zones géographiques spécifiques.

Réglage des chaînes analogiques

MENU/123 > MENU > Diffusion > Paramètres chaînes > Recherche manuelle > Réglage des chaînes analogiques

Sélectionnez **Nouveau** et configurez **Programme**, **Système de Couleur**, **Système Sonore**, **Canal** et **Rechercher** pour rechercher les chaînes analogiques. Sélectionnez ensuite **Mémoriser** pour mémoriser les chaînes trouvées sur le téléviseur.



Cette fonction est disponible uniquement pour les diffusions analogiques.

Mode de chaîne

- **P** (mode de programme)

À la fin du réglage, des numéros de position compris entre P0 et P99 sont attribués aux stations de diffusion de votre région. Dans ce mode, vous pouvez sélectionner une chaîne en entrant son numéro de position.

- **C** (mode chaîne antenne) / **S** (mode de chaîne câble)

Ces deux modes vous permettent de sélectionner une chaîne en entrant le numéro attribué à chaque chaîne câblée ou station de diffusion hertzienne.

Réglage précis de l'écran


MENU/123 > MENU > Diffusion > Paramètres chaînes > Réglage fin **Essayer**

Lorsque les images analogiques sont de mauvaise qualité ou contiennent des parasites, vous pouvez affiner le signal pour éclaircir les images.

 Cette fonction est disponible uniquement pour les diffusions analogiques.

Transfert de la liste des chaînes

MENU/123 > MENU > Diffusion > Paramètres chaînes > Transf. liste chaînes

 Vous pouvez importer ou exporter la liste des chaînes sur un périphérique USB.

- **Importer depuis le périphérique USB** : permet d'importer la liste des chaînes à partir d'un périphérique USB.
- **Exporter vers le périphérique USB** : permet d'exporter la liste des chaînes enregistrée sur le téléviseur vers un périphérique USB.

 Cette fonction n'est pas disponible sur tous les modèles dans des zones géographiques spécifiques.

 Cette fonction est disponible quand un périphérique USB est connecté.

Réglage de la qualité des images

Sélection du mode d'image

[MENU/123](#) > [MENU](#) > [Image](#) > [Mode Image](#) [Essayer](#)

Vous pouvez sélectionner un mode d'image qui offre une expérience de diffusion optimale.

- **Dynamique**

Permet d'améliorer la netteté des images lorsque l'éclairage ambiant est si lumineux qu'il est difficile de voir les images.

- **Standard**

Il s'agit du mode par défaut approprié pour la plupart des environnements.

- **Naturel**

Permet de réduire la fatigue oculaire.

- **Cinéma**

Permet de réduire la luminosité de l'écran, de le rendre moins éblouissant et de soulager la fatigue oculaire. Utilisez ce mode lorsque vous regardez la télévision dans une pièce sombre ou lors du visionnage d'un film.

- **Loisirs**

Ce mode améliore la netteté des images pour une expérience de visionnage plus dynamique.



Lorsque la source d'entrée est définie sur PC, seuls les modes **Standard** et **Loisirs** sont disponibles.



Lorsqu'un PC est connecté au téléviseur alors que le mode **Loisirs** n'est pas disponible, définissez **Modifier le type de périphérique** sur **DVI PC** ou **PC**.

- **Stade**

Lorsque vous définissez **Mode Sport** ([MENU/123](#) > [MENU](#) > [Système](#) > [Mode Sport](#)) sur **Activé**, **Mode Image** est automatiquement défini sur **Stade** pour configurer les paramètres d'image appropriés aux événements sportifs.

Réglage de la qualité des images

MENU/123 > MENU > Image

Vous pouvez régler manuellement les paramètres de qualité d'image suivants pour chaque combinaison de source d'entrée et de mode d'image.

- **Rétroéclairage** Essayer

Permet de régler la luminosité de pixels individuels. Diminuez la luminosité pour réduire la consommation électrique.

- **Contraste** Essayer

Permet de régler le contraste de l'écran.

- **Luminosité** Essayer

Permet de régler la luminosité globale.

- **Netteté** Essayer

Permet de rendre les contours des objets plus ou moins nets.

- **Couleur** Essayer

Permet de régler la saturation globale des couleurs.

- **Teinte (V/R)** Essayer

Permet de régler les proportions de vert et de rouge. Augmentez la valeur de vert pour saturer les verts, et celle de rouge pour saturer les rouges.



Le téléviseur enregistre les valeurs réglées pour la source et le mode d'image actuels et les applique à chaque fois que vous sélectionnez la source et le mode d'image.



Les paramètres **Couleur** et **Teinte (V/R)** ne peuvent pas être réglés lorsque le téléviseur est connecté à un ordinateur au moyen d'un câble HDMI vers DVI.

Application des paramètres d'image actuelle à d'autres sources d'entrée

MENU/123 > MENU > Image > Appliquer mode Image Essayer

Vous pouvez appliquer les paramètres de qualité d'image à la source actuelle et à d'autres sources d'entrée.

- **Toutes sources**

Permet d'appliquer les paramètres à tous les périphériques externes connectés au téléviseur.

- **Source actuelle**

Permet d'appliquer les paramètres à la source actuelle uniquement.

Réglage des paramètres avancés

MENU/123 > MENU > Image > Paramètres avancés [Essayer](#)

Vous pouvez régler avec précision la manière dont les images s'affichent sur l'écran du téléviseur en mode standard et film.

- **Contraste Dyn.** [Essayer](#)

Permet de régler automatiquement le contraste de l'écran pour obtenir un contraste optimal.

- **Nuance de noir** [Essayer](#)

Permet de régler la profondeur de couleur noire.

- **Carnation** [Essayer](#)

Permet de foncer ou d'éclaircir les teints.

- **RVB uniquement** [Essayer](#)

Permet de régler séparément les niveaux de rouge, vert et bleu.

- **Espace de couleur** [Essayer](#)

Permet de régler la plage de couleurs affichable à l'écran.

- **Auto.** : permet de régler automatiquement l'espace colorimétrique par rapport au signal d'entrée.
- **Natif** : permet d'appliquer une plage de couleurs plus large que le signal d'entrée.
- **Personnalisé** : permet de régler manuellement l'espace colorimétrique. Sélectionnez une couleur, puis modifiez la saturation des couleurs **Rouge**, **Vert** et **Bleu**. L'option **Réinit.** permet de restaurer les paramètres par défaut de l'**Espace de couleur**.



Vous pouvez uniquement configurer la fonction **Couleur** si l'**Espace de couleur** est défini sur **Personnalisé**.



La disponibilité de l'option **Personnalisé** dépend du modèle et de la zone.

- **Balance blancs** [Essayer](#)

Règle la température des couleurs de sorte que les objets blancs apparaissent blancs et que la couleur d'ensemble de l'image paraisse naturelle.

- **2 Points** : permet de régler la luminosité et la clarté des rouge, vert et bleu à l'aide des menus correspondants. La réinitialisation permet de restaurer les paramètres par défaut.
- **10 Points** : permet de diviser les couleurs rouge, vert et bleu en 10 sections et de modifier la balance des blancs en ajustant la luminosité de chaque section. Le niveau permet de sélectionner la section à ajuster.



Vous pouvez uniquement utiliser la fonction **10 Points** quand le **Mode Image** est défini sur **Cinéma**. Cette fonction peut ne pas prendre en charge certains périphériques externes.

Réglez l'éclat de chaque couleur à l'aide du menu Aj. et la luminosité à l'aide du menu Régl. Pour rétablir les valeurs par défaut, sélectionnez Réinit.

- **Aj. Rouge / Aj. Vert / Aj. Bleu** : permet de régler la profondeur de chaque couleur (rouge, vert, bleu).
- **Régl. Rouge / Régl. vert / Régl. bleu** : permet de régler la luminosité de chaque couleur (rouge, vert, bleu).



Cette fonction n'est pas disponible sur tous les modèles dans des zones géographiques spécifiques.

- **Gamma** [Essayer](#)

Permet de régler l'intensité des couleurs primaires.



Paramètres avancés est uniquement disponible lorsque **Mode Image** est défini sur **Standard** ou sur **Cinéma**.



Les paramètres **Balance blancs** et **Gamma** sont uniquement disponibles lorsque le téléviseur est connecté à un ordinateur au moyen d'un câble HDMI vers DVI.

Réglage des options d'image

MENU/123 > MENU > Image > Options d'image [Essayer](#)

Vous pouvez régler les options d'image pour optimiser votre expérience de diffusion. Sélectionnez un mode d'image, puis ajustez les options d'image.

- **Nuance Couleurs** [Essayer](#)

Permet de régler la nuance des couleurs. La nuance des couleurs que vous sélectionnez est enregistrée dans la mémoire du téléviseur. Lorsque vous modifiez le mode d'image actuel, la nuance des couleurs enregistrée est automatiquement appliquée au nouveau mode d'image.



Froide et **Standard** sont uniquement disponibles lorsque **Mode Image** est défini sur **Dynamique**



Nuance Couleurs est uniquement disponible lorsque le téléviseur est connecté à un ordinateur au moyen d'un câble HDMI vers DVI.

- **Digital Clean View** [Essayer](#)

Permet de réduire les images statiques ou fantômes dues à un signal faible. Lorsque vous sélectionnez **Visualisation auto**, l'intensité du signal est indiquée en bas de l'écran. Le vert indique le meilleur signal possible.



Cette fonction est disponible uniquement pour les chaînes analogiques.

- **Filtre Bruit MPEG** [Essayer](#)

Permet de réduire le bruit MPEG et d'améliorer la qualité vidéo.

- **Niv. noir HDMI** [Essayer](#)




Permet de compenser les effets induits par un faible niveau de noir, comme de faibles contrastes et des couleurs ternes.



Cette fonction n'est disponible que si le signal d'entrée, relié au téléviseur via un connecteur HDMI, est défini sur RGB444.

- **HDMI UHD Color** [Essayer](#)

Permet de configurer le mode **HDMI UHD Color** sur **Activé** ou **Arrêt** pour chaque connecteur HDMI du téléviseur. Lorsqu'il est défini sur **Activé**, le téléviseur optimise le traitement des signaux UHD 50P/60P.

-  Si vous définissez la connexion HDMI sur **Activé**, le téléviseur s'éteint puis se rallume automatiquement.
-  La connexion HDMI avec l'option **HDMI UHD Color** définie sur **Arrêt** prend en charge les signaux d'entrée UHD 50P/60P jusqu'à la version 4:2:0, tandis que la connexion avec l'option **HDMI UHD Color** définie sur **Activé** prend en charge les signaux d'entrée UHD 50P/60P jusqu'aux versions 4:4:4 et 4:2:2. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Réceptions prises en charge pour les signaux d'entrée UHD ».
-  Chaque connexion HDMI peut être optimisée individuellement pour l'option **HDMI UHD Color**. Lorsque vous connectez le téléviseur à un périphérique externe prenant en charge uniquement les fréquences UHD de 24 ou 30 Hz ou n'importe quelle fréquence FHD, la fonction **HDMI UHD Color** peut être indisponible. Dans ce cas, réglez **HDMI UHD Color** sur **Arrêt**.



- **Mode Film** [Essayer](#)

Permet d'optimiser la qualité de l'image des films.

-  Cette fonction est disponible uniquement avec le signal d'entrée TV, AV, Composant (480i, 1 080i) ou HDMI (1 080i).


- **Auto Motion Plus** [Essayer](#)

Permet de supprimer l'effet de flou et les tremblements des scènes très animées. Si vous sélectionnez **Personnalisé**, vous pouvez configurer manuellement les paramètres **Réduction de flou** et **Réduc. vibrations**, puis définir **Mouvement net LED** sur **Activé** pour obtenir une image LED plus nette. Pour restaurer les paramètres par défaut, sélectionnez **Réinit..**

-  Lorsque **Mouvement net LED** est défini sur **Activé**, l'écran semble plus sombre que lorsqu'il est **Arrêt**.
-  Si **Mouvement net LED** est défini sur **Activé** à 60 Hz, l'écran risque de scintiller.

- **Vue analogique nette**

Permet de réduire le bruit sous la forme d'une ligne diagonale résultant des interférences entre les signaux.

-  Cette fonction est uniquement prise en charge pour les diffusions analogiques.

- **Smart LED**

Permet de régler la luminosité de zones individuelles sur l'écran afin d'obtenir automatiquement un contraste maximum.

- **Détec. LetterBox**





En mode **Cinéma**, cette fonction assombrit les zones inférieure et supérieure de l'image pour une expérience vidéo plus immersive.

-  Cette fonction n'est pas disponible sur tous les modèles dans des zones géographiques spécifiques.

Affichage en 3D





MENU/123 > MENU > Image > 3D **Essayer**


Vous pouvez afficher du contenu multimédia et des programmes en 3D. Pour visionner du contenu 3D, vous devez porter les lunettes actives 3D de Samsung. Les lunettes actives 3D Samsung de type IR et les lunettes 3D d'autres fabricants ne sont pas compatibles.

-  Cette fonction n'est pas prise en charge par les modèles de la série S9W.
-  Avant de regarder un contenu 3D, lisez attentivement les informations en matière de santé et de sécurité avec les images 3D. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Précautions relatives à la fonction 3D ».
-  La disponibilité de vidéo 3D en Full HD dépend généralement de la qualité et du format de la vidéo.
-  Pour utiliser la fonction 3D, vous devez acheter les lunettes 3D.

Lancement du contenu 3D

Activez et mettez les lunettes 3D Samsung, puis sélectionnez le **Mode 3D** spécifié. Notez que les modes 3D disponibles varient en fonction du format du contenu 3D que vous regardez.

-  (Désactivé)
Permet de désactiver l'affichage en 3D.
-  (Normal)
Permet de convertir des images normales en images 3D.
-  (G/D)
Permet de fractionner une image simple en images gauches et droites se chevauchant pour créer l'effet 3D.
-  (H/B)
Permet de fractionner une image simple en images hautes et basses se chevauchant pour créer l'effet 3D.

-  Les résolutions prises en charge varient pour chaque mode. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Résolutions prises en charge pour les modes 3D ».

La distance de visionnage 3D idéale doit être au moins trois fois supérieure à la hauteur de l'écran. Il se peut que les images 3D n'apparaissent pas si vous ne respectez pas la distance ou l'angle de visionnage recommandé.

Il se peut que la fonction 3D ne fonctionne pas correctement si un autre appareil 3D ou un appareil électronique est allumé à proximité. En cas de problème, placez les autres appareils électroniques le plus loin possible des lunettes actives 3D.

Les images 3D gauche et droite peuvent initialement être superposées lors de la mise sous tension du téléviseur. Quelques instants sont nécessaires pour que l'affichage soit optimisé et que le chevauchement disparaisse.

Tenez compte des restrictions suivantes lorsque vous choisissez d'utiliser le mode 3D :

- Le mode 3D est automatiquement désactivé lorsque vous lancez Smart Hub.
- L'option PIP est inutilisable.
- Certaines options d'image sont désactivées.

Réglage des effets 3D

MENU/123 > MENU > Image > 3D

Vous pouvez configurer le point de vue, la profondeur et d'autres paramètres 3D pour une expérience de visionnage personnalisée.

 Tous les effets 3D, à l'exception de la fonction **Affichage 3D auto**, ne peuvent être utilisés qu'en regardant du contenu 3D.

- **Perspective 3D** [Essayer](#)

Permet de régler la perspective 3D globale des images à l'écran.

- **Prof. 3D**

Permet de régler la profondeur 3D globale des images à l'écran.

 Cette fonction ne peut pas être utilisée si le **Mode 3D** est défini sur  (G/D) ou  (H/B).

- **Modification G/D** [Essayer](#)

Permet de basculer de l'image de gauche sur l'image de droite et inversement.


- **3D → 2D** [Essayer](#)

Permet de convertir les images 3D en images 2D.

 Cette fonction n'est pas disponible si le **Mode 3D** est défini sur  (Normal) ou  (Désactivé).

- **Affichage 3D auto** [Essayer](#)

Active automatiquement le **Affichage 3D auto** chaque fois qu'un contenu ou des programmes 3D sont détectés.

 Il se peut que vous ne puissiez pas basculer le téléviseur en mode 3D pendant le fonctionnement de certaines applications. Pour regarder la télévision en mode 3D, quittez ces applications.

- **Optimisation 3D** [Essayer](#)

Permet d'optimiser les images 3D grâce à une barre de réglage.

 Tous les effets 3D, à l'exception de **Affichage 3D auto**, ne sont disponibles que lors du visionnement de contenu 3D.

Fonctions de prise en charge des images

Affichage d'une image incrustée dans l'image (PIP)

MENU/123 > MENU > Image > PIP [Essayer](#)

Lors du visionnage d'une vidéo à partir d'un périphérique externe comme un lecteur Blu-ray sur l'écran principal, vous pouvez regarder une émission télévisée dans une fenêtre PIP.

- **PIP**

Permet d'activer ou de désactiver la fonction PIP.

- **Source**

Permet de sélectionner la source de sous-image de la fonction PIP.



Cette fonction n'est pas disponible sur tous les modèles dans des zones géographiques spécifiques.

- **Canal**

Permet de sélectionner la chaîne PIP.

- **Taille**

Permet de définir la taille de la fenêtre PIP.

- **Position**

Permet de définir l'emplacement de la fenêtre PIP.

- **Sélection du son**

Permet de sélectionner la source audio.



La fonction PIP ne peut pas être utilisée lorsque les fonctionnalités **Smart Hub** ou **3D** sont actives.



Jouer ou utiliser la fonction de karaoké sur l'écran d'accueil peut entraîner une dégradation de la qualité de l'image PIP.



La fonction PIP est uniquement disponible dans les conditions suivantes : 1) La source de l'écran principal est une connexion Composant ou HDMI. 2) La résolution d'entrée est inférieure à FHD (Full HD).

Modification de la taille et de la position de l'image

Modification du format de l'image

MENU/123 > MENU > Image > Format de l'image > Format de l'image [Essayer](#)

Vous pouvez modifier le format de l'image affichée sur l'écran TV.


- **21:9**

Permet de régler le format de l'image sur le format d'écran large 21:9.

 Ce mode n'est pris en charge que par les modèles de la série S9W.

- **Auto.**

Règle automatiquement le format de l'image selon les signaux d'entrée de la vidéo. Cependant, le format de l'image peut être modifié en fonction des sous-titres, logos ou autres affichés à l'écran.

 Ce mode n'est pris en charge que par les modèles de la série S9W.

 Ce mode est susceptible de ne pas fonctionner correctement selon les signaux d'entrée.

- **16:9**

Permet de régler le format de l'image sur le format d'écran large 16:9.

- **Sous-titres**

Vous permet de modifier les paramètres des sous-titres pour un visionnage plus agréable, tout en visualisant des vidéos comportant des sous-titres.

 Ce mode n'est pris en charge que par les modèles de la série S9W.

- **Zoom**


Permet d'agrandir l'image verticalement au format 16:9. Une image agrandie peut être déplacée vers le haut et le bas.


- **Personnalisé**


Permet d'agrandir ou de réduire les images verticalement et/ou horizontalement au format 16:9. Une image agrandie ou réduite peut être déplacée vers la gauche, la droite, le haut et le bas.

- **4:3**

Permet de régler le format de l'image sur le mode 4:3 de base.

 **Ne regardez pas le téléviseur en mode 4:3 pendant une période prolongée. Cette action peut entraîner l'apparition plus ou moins prolongée de bandes noires en haut, en bas, à gauche et à droite de l'écran. Notez que cette information ne figure pas sur la garantie.**


 Les formats d'image pris en charge varient en fonction du signal d'entrée. Pour plus d'informations sur les formats d'image pris en charge, consultez la section « Format de l'image et signaux d'entrée ».

 La fonction **Format de l'image** n'est pas disponible avec les images ayant une résolution de 3 840 x 2 160 p, car la taille d'écran prise en charge est fixe et non modifiable.

Adaptation de l'image à l'écran

MENU/123 > MENU > Image > Format de l'image > Ajuster à écran [Essayer](#)

Vous pouvez configurer le téléviseur pour que l'image s'adapte à la taille de l'écran sans modification du format choisi.

 Cette fonction n'est pas prise en charge selon **Format de l'image**.

Réglage de la position de l'image

MENU/123 > MENU > Image > Format de l'image > Zoom/Position [Essayer](#)


Permet d'agrandir ou de réduire les images verticalement et/ou horizontalement au format 16:9. Une image agrandie ou réduite peut être déplacée vers la gauche, la droite, le haut et le bas.


 Cette fonction n'est pas prise en charge selon **Format de l'image**. Vous ne pouvez toutefois pas modifier la position de l'image lorsque **Format de l'image** est configuré sur **Personnalisé**.

Utilisation du Panorama Plus

MENU/123 > MENU > Image > Format de l'image > Panorama Plus

Le téléviseur effectue un réglage précis du format du centre aux bords de l'écran pour que vous puissiez plonger davantage dans l'image.

 Ce mode n'est pris en charge que par les modèles de la série S9W.

 Cette fonction n'est pas prise en charge selon **Format de l'image**.

Écoute d'un son audio uniquement (Image désactivée)

MENU/123 > MENU > Image > Image désactivée [Essayer](#)

Vous pouvez désactiver l'écran et écouter uniquement le son via les haut-parleurs. Pour rallumer l'écran, appuyez sur n'importe quel bouton de votre télécommande, à l'exception des boutons de mise sous tension et de volume.

Réinitialisation des paramètres du mode d'image

MENU/123 > MENU > Image > Réinit. param. img [Essayer](#)

Vous pouvez réinitialiser le mode d'image actuel sur ses paramètres par défaut. Cette action n'a aucune incidence sur les paramètres des autres modes d'image.

Réglage de la qualité du son

Sélection du mode son

[MENU/123](#) > [MENU](#) > [Son](#) > [Mode Son](#) [Essayer](#)

Vous pouvez sélectionner un mode son pour optimiser votre expérience d'écoute.

- **Standard**

Il s'agit du mode par défaut approprié pour la plupart des environnements.

- **Musique**

Permet d'accentuer la musique par rapport aux voix.

- **Cinéma**

Permet d'offrir le meilleur son pour les films.

- **Voix claire**

Permet d'accentuer les voix.

- **Amplifier**

Permet d'augmenter l'intensité globale des sons aigus pour améliorer l'écoute des personnes malentendantes.

- **Stade**

Lorsque vous définissez **Mode Sport** ([MENU/123](#) > [MENU](#) > [Système](#) > [Mode Sport](#)) sur **Activé**, **Mode Son** est automatiquement défini sur **Stade** ; ainsi, les paramètres sonores les plus appropriés sont configurés pour les événements sportifs.



Ce mode est réglé automatiquement par le téléviseur. Vous ne pouvez pas le définir manuellement.



Cette fonction n'est pas disponible lorsque vous écoutez du son via les haut-parleurs externes.

Application des effets sonores

MENU/123 > MENU > Son > Effet sonore [Essayer](#)

Vous pouvez appliquer des effets sonores pour modifier les sons diffusés par le téléviseur.

- **Virtual Surround** [Essayer](#)

Permet de produire un son analogue à celui d'une salle de cinéma ou de concert.

- **Dialog Clarity** [Essayer](#)

Permet d'accentuer l'intensité des voix afin de rendre les dialogues plus audibles.

- **Son surround - Casque**

Permet de diffuser dans votre casque un son analogue à celui d'un système home cinéma.

- **Balance** [Essayer](#)

Permet de régler les paramètres de son des haut-parleurs gauche et droit pour profiter d'un meilleur équilibre audio. Pour rétablir les valeurs par défaut, sélectionnez **Réinit..**

- **Egaliseur** [Essayer](#)

Permet de régler l'intensité de plages de fréquences spécifiques pour contrôler la richesse des sons. Pour rétablir les valeurs par défaut, sélectionnez **Réinit..**



Cette fonction n'est pas disponible lorsque vous écoutez du son via les haut-parleurs externes.



Cette fonction est uniquement disponible si le **Mode Son** est défini sur **Standard**.

Personnalisation du son

MENU/123 > MENU > Son > Personnalisation son Essayer

Vous pouvez étalonner le téléviseur pour obtenir une qualité de son optimale basée sur les capacités auditives de l'utilisateur et les conditions ambiantes.

Application d'un profil sonore personnalisé

MENU/123 > MENU > Son > Personnalisation son > Profil son perso. Essayer

En présence de plusieurs profils sonores personnalisés, vous pouvez sélectionner celui que vous souhaitez appliquer dans la liste.

Création d'un profil sonore personnalisé

MENU/123 > MENU > Son > Personnalisation son > Ajout. un son perso. Essayer

Une analyse en 6 étapes démarre. Suivez les instructions affichées à l'écran pour terminer l'analyse.

Modification d'un son personnalisé

MENU/123 > MENU > Son > Personnalisation son > Modif. son perso Essayer

Vous pouvez modifier un profil sonore personnalisé. Sélectionnez le **Profil son perso.** que vous voulez modifier. Une analyse en 6 étapes démarre. Suivez les instructions affichées à l'écran pour terminer l'analyse.

Changement de nom ou suppression d'un profil sonore personnalisé

MENU/123 > MENU > Son > Personnalisation son > Gestion son perso. Essayer

Vous pouvez renommer ou supprimer un profil sonore personnalisé depuis la liste correspondante.


1. Choisissez un **Profil son perso.** que vous souhaitez renommer ou supprimer.
2. Sélectionnez **Renommer** ou **Supprimer**. Sélectionner **Renommer** permet d'afficher le clavier à l'écran. Utilisez le clavier pour modifier le nom.

Utilisation des fonctions de prise en charge du son

Choix des haut-parleurs

[MENU/123](#) > [MENU](#) > [Son](#) > [Paramètres haut-parleur](#) > [Sélection Haut-parleur](#) [Essayer](#)

Vous pouvez choisir les haut-parleurs que le téléviseur utilise pour la sortie audio.

 Si **Sélection Haut-parleur** est configuré pour que le son provienne uniquement des haut-parleurs externes, les boutons Volume et Muet, ainsi que certaines fonctions sonores, sont désactivés.

Spécification du type d'installation du téléviseur

[MENU/123](#) > [MENU](#) > [Son](#) > [Paramètres haut-parleur](#) > [Type installation TV](#)

Vous pouvez préciser le type d'installation du téléviseur, **Fixation murale** ou **Support** pour optimiser automatiquement le son sur le téléviseur.

Écoute du son du téléviseur via un périphérique audio Bluetooth Samsung

[MENU/123](#) > [MENU](#) > [Son](#) > [Paramètres haut-parleur](#) > [Connexion son TV](#)


Vous pouvez connecter des périphériques audio Samsung Bluetooth au téléviseur. Vous devez les paier au moyen de la fonction Bluetooth du téléviseur. Consultez le mode d'emploi du périphérique audio Bluetooth Samsung pour plus d'informations sur le pairage.

- **Ajouter nv. périph.**


Permet d'ajouter un nouveau périphérique à la liste des périphériques pairés. Les signaux de connexion en provenance de nouveaux périphériques sont ignorés si l'option **Ajouter nv. périph.** est définie sur **Arrêt**.

- **Liste des périph. audio Samsung**

Permet d'afficher une liste de périphériques audio Samsung pairés. Sélectionnez un périphérique pour afficher ses options de menu. Vous pouvez activer/désactiver le périphérique audio ou le supprimer de la liste.

 Cette fonction n'est disponible que pour les périphériques audio Samsung prenant en charge la fonction **Connexion son TV**.


 Vous ne pouvez pas utiliser simultanément **Connexion son TV**, **Surround** et un casque Bluetooth.

 Avant d'utiliser un périphérique Bluetooth, consultez la section « À lire avant d'utiliser les appareils Bluetooth ».

Diffusion du son du téléviseur via un casque Bluetooth


MENU/123 > MENU > Son > Paramètres haut-parleur > Casque Bluetooth

Vous pouvez connecter un casque Bluetooth au téléviseur. Vous devez les paier au moyen de la fonction Bluetooth du téléviseur. Pour plus d'informations sur le pairage, consultez le mode d'emploi du casque Bluetooth.

 Cette fonction n'est pas disponible sur tous les modèles dans des zones géographiques spécifiques.

- **Liste Casque Bluetooth**


Permet d'afficher une liste de casques Bluetooth qui peuvent être associés au téléviseur. Sélectionnez un casque Bluetooth pour afficher ses options de menu. Depuis ce menu, vous pouvez activer/désactiver (c'est-à-dire paier/déconnecter) le casque Bluetooth ou le supprimer de la liste.


 Si le téléviseur ne parvient pas à détecter le casque, placez ce dernier plus près du téléviseur, puis sélectionnez **Rafraîchir**.


 Si vous activez le casque Bluetooth associé, le téléviseur le détecte automatiquement, puis affiche une fenêtre contextuelle. Utilisez cette fenêtre contextuelle pour activer/désactiver le casque Bluetooth.

- **Sortie audio multiple**

Permet de diffuser le son simultanément sur les haut-parleurs du téléviseur et dans le casque Bluetooth connecté.

 Si le téléviseur ne parvient pas à détecter le casque, placez ce dernier plus près du téléviseur, puis sélectionnez **Rafraîchir**.

 Si vous activez le casque Bluetooth associé, le téléviseur le détecte automatiquement, puis affiche une fenêtre contextuelle. Utilisez cette fenêtre contextuelle pour activer/désactiver le casque Bluetooth.

 Avant d'utiliser un périphérique Bluetooth, consultez la section « À lire avant d'utiliser les appareils Bluetooth ».

Écoute du son du téléviseur via un haut-parleur compatible Samsung Multiroom Link

MENU/123 > MENU > Son > Paramètres haut-parleur > Multiroom Link > Multiroom Link Settings

Vous pouvez connecter un haut-parleur compatible Samsung Multiroom Link au téléviseur pour profiter d'un son plus riche.

 Cette fonction n'est pas disponible sur tous les modèles dans des zones géographiques spécifiques.

- **Paramètres**

Configurez le ou les haut-parleurs compatibles Samsung Multiroom Link à l'une des options suivantes.

- **Surround**

Sélectionnez cette option lorsque vous voulez profiter d'un système surround avec plusieurs haut-parleurs compatibles Samsung Multiroom Link dans un même endroit ou dans une seule pièce.

- **SoundBar+Surround**

Sélectionnez cette option lorsque vous voulez profiter d'un système audio surround en raccordant une barre de son et deux haut-parleurs au téléviseur dans un même endroit ou dans une seule pièce.

- **Niveau du volume**










Permet de régler le volume des haut-parleurs sélectionnés dans la liste.

- **Test haut-parleurs**

Permet d'envoyer un son test à chaque haut-parleur afin de vérifier que votre système Multiroom Link fonctionne correctement.

- **Modif. Nom**

Permet d'attribuer un nom à chaque haut-parleur.

-  Cette fonction n'est pas disponible sur tous les modèles dans des zones géographiques spécifiques.
-  La fonction **Multiroom Link** est uniquement disponible lorsqu'au moins un haut-parleur compatible Samsung Multiroom Link est connecté au téléviseur.
-  La fonction **Multiroom Link** est désactivée lorsque vous activez **Réplication de l'écran**.
-  Selon l'environnement réseau, une déconnexion des haut-parleurs interconnectés est possible.
-  L'état de votre réseau sans fil peut influencer sur la qualité du son.
-  Selon le modèle de téléviseur, il est possible que les sorties audio et vidéo soient désynchronisées.
-  Le son du ou des périphériques secondaires peut être décalé par rapport à l'image et au son du périphérique principal qui lit le contenu source.
-  En mode **Multi-Link Screen**, vous pouvez lire la piste audio sélectionnée tout en écoutant la piste audio de l'autre écran sur le casque Bluetooth.
-  Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel sur Multiroom Link sur le site Web de Samsung. (www.samsung.com > TITULAIRES & SUPPORT > Manuels & Téléchargements)

Activation de la sortie audio numérique

MENU/123 > MENU > Son > Paramètres supplém. [Essayer](#)

Comme cette Smart TV est compatible avec la technologie S/PDIF (Sony/Philips Digital Interface Format), vous pouvez faire en sorte que le téléviseur offre une sortie audio numérique à divers périphériques audio numériques comme des haut-parleurs, des récepteurs A/V et des systèmes home cinéma en réglant les paramètres suivants.

- **Niveau Audio DTV**

Permet de régler le volume lorsque vous visionnez des émissions numériques sur le téléviseur via un récepteur A/V.



Vous pouvez régler le volume entre 0 db et 10 db. Cependant, cette plage de volume peut varier en fonction du signal de diffusion.



Pour le signal de diffusion MPEG/HE-AAC, vous pouvez régler le volume entre 0 db et 10 db.

- **Format audio HDMI**

Permet de régler le format de signal d'entrée audio approprié du périphérique externe connecté au port HDMI du téléviseur.

- **Format Audio** [Essayer](#)

Permet de sélectionner le format de sortie audio numérique (S/PDIF). Les formats disponibles dépendent de la source d'entrée.

- **Retard Audio** [Essayer](#)

Permet de corriger le décalage de synchronisation entre les pistes audio et vidéo lorsque vous regardez la télévision ou écoutez le son sur un périphérique audio numérique. Vous pouvez ajuster le décalage jusqu'à 250 ms.

- **Comp Dolby Digital** [Essayer](#)

Permet de définir le mode compression Dolby Digital.

- **Audio HD**

Permet de rééchantillonner le son du téléviseur pour obtenir une qualité audio HD.



Les signaux audio standard sont échantillonnés à 48 kHz, alors que les signaux audio HD le sont à 96 kHz.



Il est possible que certains récepteurs S/PDIF ne soient pas compatibles. Le cas échéant, désactivez ce mode et utilisez le mode audio normal à la place.



Les signaux audio HD disponibles sur le téléviseur ne sont pas disponibles sur des lecteurs audio externes connectés via des réseaux HDMI, Bluetooth ou Wi-Fi.

- **Volume auto** [Essayer](#)

Permet de régler automatiquement le niveau de volume du téléviseur lorsque vous changez de chaîne, de source vidéo ou de contenu. Le volume reste ainsi identique pour toutes les sources. La fonction **Volume auto** peut modifier le volume jusqu'à 12 dB pour équilibrer le son. Le mode **Normal** applique un niveau de volume normal et le mode **Nuit** un niveau de volume légèrement inférieur. Cette option est idéale pour regarder la télévision la nuit.



Si vous souhaitez utiliser le contrôle du volume d'un périphérique source connecté pour contrôler le son, désactivez **Volume auto**. Si vous utilisez **Volume auto** avec un périphérique source, il se peut que le contrôle du volume du périphérique ne fonctionne pas correctement.

Écoute d'un son audio 3D en mode 3D

MENU/123 > MENU > Son > Audio 3D [Essayer](#)

Vous pouvez régler la profondeur du son pour que le téléviseur offre un environnement sonore immersif correspondant à l'effet de relief de la vidéo 3D que vous regardez.



Cette fonction n'est pas prise en charge par les modèles de la série S9W.



Cette fonction n'est disponible qu'en mode 3D.

Réinitialisation de tous les paramètres sonores

MENU/123 > MENU > Son > Réinit. son [Essayer](#)

Permet de rétablir tous les paramètres sonores par défaut.

Réglage de l'heure et utilisation de la minuterie

Réglage de l'heure actuelle

MENU/123 > MENU > Système > Heure > Horloge [Essayer](#)

Vous pouvez régler l'horloge automatiquement ou manuellement.

Réglez **Date** et **Heure** automatiquement ou manuellement. Vous pouvez utiliser votre télécommande pour régler la date et l'heure.

 Cette fonction n'est pas disponible sur tous les modèles dans des zones géographiques spécifiques.

Pour afficher l'heure après l'avoir réglée :

- Samsung Smart Control : appuyez sur le bouton **MENU/123** et sélectionnez **INFO** sur la télécommande visuelle.
- Télécommande standard : Appuyez sur le bouton **INFO**.


 Vous devez régler l'horloge après chaque coupure de l'alimentation.

Réglage de l'horloge à l'aide des informations relatives à la diffusion numérique

MENU/123 > MENU > Système > Heure > Horloge > Mode Horloge [Essayer](#)

Vous pouvez configurer le téléviseur pour qu'il télécharge automatiquement les informations relatives à l'heure à partir d'une chaîne numérique et qu'il règle l'heure actuelle. Pour activer cette fonction, définissez **Mode Horloge** sur **Auto..** Si le téléviseur est connecté à un décodeur ou à un récepteur satellite via des connecteurs HDMI ou Composant, vous devez régler l'heure manuellement.

 Cette fonction n'est pas disponible sur tous les modèles dans des zones géographiques spécifiques.

 Cette fonction est uniquement disponible lorsque la prise de l'antenne du téléviseur est connectée à une antenne ou à une sortie de câble et qu'elle reçoit des diffusions numériques.

 La précision des informations relatives à l'heure reçues peut varier en fonction de la chaîne et du signal.

Réglage manuel de l'horloge

MENU/123 > MENU > Système > Heure > Horloge > Réglage Horloge [Essayer](#)


Vous pouvez régler l'horloge manuellement. Définissez **Mode Horloge** sur **Manuel**, puis saisissez la date et l'heure actuelles dans le champ correspondant.


 Cette fonction n'est pas disponible sur tous les modèles dans des zones géographiques spécifiques.


Si l'horloge est incorrecte en mode auto..

MENU/123 > MENU > Système > Heure > Horloge > Décalage horaire [Essayer](#)

Vous pouvez décaler l'heure par incrément d'une heure à concurrence de -/+ 12 heures si le téléviseur ne parvient pas à afficher l'heure définie automatiquement, pour une raison quelconque.

 Cette fonction n'est pas disponible sur tous les modèles dans des zones géographiques spécifiques.

 **Décalage horaire** permet de régler l'heure via la connexion réseau. Cette fonction n'est disponible que si **Mode Horloge** est définie sur **Auto.** et que le téléviseur est connecté à Internet via un réseau local.

 L'heure actuelle est réglée par le biais d'un réseau si le téléviseur ne parvient pas à recevoir les informations relatives à l'heure, y compris le signal de radiodiffusion des chaînes de télévision. (par exemple : en cas d'utilisation d'un décodeur, récepteur satellite, etc.)

Utilisation des minuteries

Utilisation de la veille

MENU/123 > MENU > Système > Heure > Veille **Essayer**

Vous pouvez utiliser cette fonction pour éteindre automatiquement le téléviseur après une période prédéterminée. Vous pouvez régler la minuterie par incrément de 30 minutes jusqu'à 3 heures.

Mise sous tension du téléviseur à l'aide de la minuterie de mise en marche

MENU/123 > MENU > Système > Heure > Progr. activ. **Essayer**

Vous pouvez définir **Progr. activ.** pour mettre automatiquement le téléviseur sous tension à une heure spécifique. Vous pouvez utiliser jusqu'à trois configurations distinctes : **Progr. activ. 1**, **2** et **3**. **Progr. activ.** est uniquement disponible lorsque **Réglage Horloge** a déjà été configuré.

- **Configuration**

Si vous sélectionnez **Manuel**, vous pouvez sélectionner les jours spécifiques pendant lesquels vous souhaitez que **Progr. activ.** mette le téléviseur sous tension.

- **Heure**

- **Volume**

- **Source**







Dans la liste, sélectionnez la source de signal utilisée par le téléviseur à sa mise sous tension. Si vous souhaitez lire du contenu sauvegardé sur un périphérique USB ou du contenu provenant d'une source HDMI ou Composant, comme un lecteur DVD, un lecteur Blu-ray ou un décodeur, connectez le périphérique au téléviseur avant de démarrer la configuration de la fonction Progr. activ. Veillez à ne pas déconnecter le périphérique du téléviseur.

- **Canal**

Permet de sélectionner une chaîne, lorsque **Source** est configuré sur **TV**.

- **Musique / Photo**

Permet de définir un dossier de périphérique USB contenant les fichiers de musique dans le champ Musique et/ou un dossier contenant des photos dans le champ Photo, lorsque **Source** est défini sur **USB**. Si vous sélectionnez un dossier contenant des fichiers de musique et un dossier contenant des photos, le téléviseur diffuse la musique tout en affichant les photos.

-  Si le dossier choisi comprend des sous-dossiers, vous pouvez sélectionner un sous-dossier de la même manière.
-  Cette fonctionnalité ne s'exécute pas correctement si le périphérique USB sélectionné ne contient pas de contenu multimédia ou si aucun dossier n'est spécifié.
-  Aucun diaporama ne démarre si le périphérique USB ne contient qu'un seul fichier d'image.
-  Vous ne pouvez pas sélectionner des dossiers dont le nom est long.
-  Veillez à toujours utiliser des noms de dossier différents pour plusieurs périphériques USB.
-  Utilisez une clé USB ou un lecteur de cartes multiformat. Il se peut que la fonction **Progr. activ.** ne soit pas opérationnelle avec certains périphériques USB, lecteurs MP3 ou lecteurs multimédias portables alimentés par batterie, si leur reconnaissance par le téléviseur prend trop de temps.

Mise hors tension du téléviseur à l'aide de la minuterie d'arrêt

MENU/123 > MENU > Système > Heure > Progr. désact. **Essayer**

Vous pouvez définir **Progr. désact.** pour mettre automatiquement hors tension le téléviseur à une heure définie. Vous pouvez définir jusqu'à trois configurations distinctes : **Progr. désact. 1**, **2** et **3**. **Progr. désact.** est uniquement disponible lorsque **Réglage Horloge** a déjà été configuré.

- **Configuration**

Permet de régler les jours de la semaine pendant lesquels le téléviseur se met automatiquement hors tension. Si vous sélectionnez **Manuel**, vous pouvez sélectionner chaque jour de votre choix.

- **Heure**

Permet de définir l'heure de mise hors tension automatique du téléviseur.

Utilisation des fonctions de protection contre les brûlures d'écran et d'économie d'énergie

Protection contre les brûlures d'écran

MENU/123 > MENU > Système > Temps protection auto [Essayer](#)

Vous pouvez utiliser la fonction Protec. brûl. écran pour protéger l'écran. Les images fixes peuvent entraîner l'apparition d'images résiduelles sur l'écran si celui-ci reste inutilisé pendant une période prolongée. Sélectionnez un paramètre d'heure dans la liste. Si une image fixe reste affichée à l'écran plus longtemps que le temps sélectionné, le téléviseur active automatiquement la fonction Protec. brûl. écran.

Réduction de la consommation d'énergie du téléviseur

MENU/123 > MENU > Système > Solution Eco [Essayer](#)

Vous pouvez ajuster le niveau de luminosité du téléviseur et empêcher toute surchauffe pour réduire la consommation globale d'énergie.

- **Mode éco.** [Essayer](#)

Permet de sélectionner un paramètre de luminosité dans la liste pour réduire la consommation d'énergie du téléviseur.

- **Capteur Eco** [Essayer](#)

Permet de régler automatiquement le niveau de luminosité du téléviseur en fonction du niveau de luminosité ambiante afin de réduire la consommation d'énergie. Si le capteur Eco a réglé le niveau de luminosité de l'écran, vous pouvez régler le **Rétro-écl. min** pour ajuster manuellement la luminosité minimale de l'écran.



Lorsque **Capteur Eco** est défini sur **Activé**, l'écran est plus sombre que d'habitude.

- **Veille si aucun signal** [Essayer](#)

Permet de sélectionner une heure dans la liste. Si aucun signal n'a été reçu au cours de la période spécifiée, le téléviseur coupe automatiquement l'alimentation pour réduire la consommation d'énergie.

- **Hors ten. auto** [Essayer](#)

Permet de mettre le téléviseur automatiquement hors tension afin d'éviter toute surchauffe, lorsqu'il reste sous tension pendant la période définie sans interaction de l'utilisateur.

- **Lumin./Mouvement** [Essayer](#)

Permet de régler de la luminosité en fonction des mouvements à l'écran afin de réduire la consommation d'énergie.



Cette fonction est uniquement disponible si le **Mode Image** est défini sur **Standard**.



Cette fonction n'est pas disponible si le téléviseur est en mode 3D.



Cette fonction est désactivée lorsque vous réglez un paramètre de qualité d'image, comme **Contraste** et **Luminosité**.

Utilisation du mode Anynet+ (HDMI-CEC)

Vous pouvez utiliser la télécommande du téléviseur pour contrôler les périphériques externes connectés au téléviseur via un câble HDMI et prenant en charge Anynet+ (HDMI-CEC). Notez qu'Anynet+ (HDMI-CEC) ne peut être configuré qu'avec la télécommande.

Configuration de Anynet+ (HDMI-CEC)

MENU/123 > MENU > Système > Anynet+ (HDMI-CEC) [Essayer](#)

- **Anynet+ (HDMI-CEC)** [Essayer](#)

Vous pouvez activer ou désactiver Anynet+ (HDMI-CEC). Sélectionnez **Arrêt** ou **Activé** pour désactiver ou activer toutes les fonctionnalités liées à Anynet+.

- **Arrêt automatique** [Essayer](#)

Sélectionner **Oui** permet de mettre les périphériques externes compatibles Anynet+ hors tension lorsque le téléviseur est mis hors tension.



Certains périphériques compatibles Anynet+ ne prennent pas en charge cette fonction.

- **Recherche de périphériques** [Essayer](#)

Permet de rechercher et d'identifier automatiquement les périphériques externes compatibles Anynet+ (HDMI-CEC) connectés au téléviseur.

Utilisation du mode Anynet+ (HDMI-CEC)

Affichage des périphériques compatibles Anynet+ (HDMI-CEC)

Après avoir connecté les périphériques externes au téléviseur, sélectionnez **MENU/123 > MENU > Système > Anynet+ (HDMI-CEC) > Recherche de périphériques**. Le téléviseur présente une liste de périphériques compatibles Anynet+ (HDMI-CEC) que vous pouvez configurer en tant que périphériques Anynet+ (HDMI-CEC) (que vous pouvez commander avec la télécommande du téléviseur). Pour configurer un périphérique compatible Anynet+ (HDMI-CEC) en tant que périphérique Anynet+ (HDMI-CEC), vous devez le sélectionner sur l'écran Source. Suivez les instructions figurant dans la section suivante.

Configuration d'un périphérique Anynet+ (HDMI-CEC)









1. Appuyez sur le bouton **SOURCE**. L'écran **Source** s'affiche. Sélectionnez un périphérique connecté, puis appuyez sur la touche de direction bas.
2. Sélectionnez **Anynet+ (HDMI-CEC)** dans la liste **Outils**. Le périphérique sélectionné est configuré en tant que périphérique Anynet+ (HDMI-CEC). Les options de menu disponibles sont les suivantes.

 Les options disponibles dans le menu contextuel peuvent varier en fonction du périphérique externe.

- **Anynet+ (HDMI-CEC)**

Permet de configurer le périphérique sélectionné en tant que périphérique Anynet+ (HDMI-CEC), puis d'afficher une liste de périphériques compatibles Anynet+ (HDMI-CEC) raccordés au téléviseur. Sélectionnez **Voir télévision** pour quitter Anynet+ (HDMI-CEC) et commencer à regarder la télévision.

À lire avant de connecter un Anynet+ (HDMI-CEC)

-  Vous pouvez configurer la fonction de télécommande universelle du téléviseur pour commander des décodeurs câble, des lecteurs Blu-ray et des systèmes home cinéma tiers ne prenant pas en charge le protocole HDMI-CEC. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Commande des périphériques externes à l'aide de la télécommande du téléviseur - Utilisation de la télécommande universelle ».
-  Anynet+ ne peut pas être utilisé pour commander des périphériques externes ne prenant pas en charge HDMI-CEC.
-  Les périphériques Anynet+ doivent être connectés au téléviseur à l'aide d'un câble HDMI. Notez que certains câbles HDMI ne sont pas compatibles avec Anynet+ (HDMI-CEC).
-  Il se peut que la télécommande du téléviseur ne fonctionne pas dans certaines situations. Dans ce cas, sélectionnez de nouveau le périphérique Anynet+.
-  Anynet+ (HDMI-CEC) fonctionne uniquement avec des périphériques externes prenant en charge le protocole HDMI-CEC, et uniquement si ces derniers sont en mode veille ou allumés.
-  Anynet+ (HDMI-CEC) peut contrôler jusqu'à 12 périphériques externes compatibles (jusqu'à 3 du même type). Toutefois, avec certains systèmes home cinéma, il n'est possible de commander qu'un seul système.
-  Pour écouter de l'audio canal 5.1 d'un périphérique externe, connectez ce dernier au téléviseur à l'aide d'un câble HDMI, et le connecteur de sortie audio numérique du périphérique directement au système home cinéma.
-  Un système home cinéma doit être connecté au téléviseur à l'aide d'un câble HDMI, et un câble optique prend uniquement en charge l'audio canal 2. L'audio canal 5.1 est néanmoins disponible pour les diffusions numériques avec l'audio canal 5.1.

Mise à jour du logiciel du téléviseur



[MENU/123](#) > [MENU](#) > [Assistance](#) > [Mise à jour du logiciel](#) [Essayer](#)

Vous pouvez afficher la version du logiciel de votre téléviseur et le mettre à jour si nécessaire.

Mise à niveau du logiciel du téléviseur vers la dernière version

[MENU/123](#) > [MENU](#) > [Assistance](#) > [Mise à jour du logiciel](#) > [MàJ maintenant](#) [Essayer](#)

Vous pouvez mettre à jour le logiciel de votre téléviseur en téléchargeant la mise à jour directement sur le téléviseur à partir d'Internet ou en la copiant sur un périphérique USB pour l'installer ensuite sur votre téléviseur.




-  Cette fonction nécessite une connexion Internet.
-  Sauvegardez le module de mise à jour dans le dossier de niveau supérieur du périphérique USB. Dans le cas contraire, le téléviseur ne parviendra pas à localiser le module de mise à jour.

⚠ Ne mettez PAS le téléviseur hors tension tant que la procédure de mise à jour n'est pas terminée. Une fois la mise à jour du logiciel terminée, le téléviseur s'éteint et se rallume automatiquement. Après une mise à jour du logiciel, tous les réglages audio et vidéo sont réinitialisés.

Mise à jour automatique du téléviseur

[MENU/123](#) > [MENU](#) > [Assistance](#) > [Mise à jour du logiciel](#) > [Mise à jour auto](#) [Essayer](#)

Si le téléviseur est connecté à Internet, vous pouvez le configurer pour qu'il mette automatiquement à jour le logiciel pendant que vous regardez une émission. Une fois la mise à jour en arrière-plan terminée, elle est appliquée lors de la prochaine utilisation du téléviseur.

-  Cette fonction peut nécessiter plus de temps si une autre fonction d'interconnexion réseau est exécutée simultanément.
-  Cette fonction nécessite une connexion Internet.
-  Si vous acceptez les conditions générales de Smart Hub, la fonction **Mise à jour auto** est automatiquement configurée sur **Activé**. Si vous ne souhaitez pas que le téléviseur se mette automatiquement à jour de manière autonome, définissez **Mise à jour auto** sur **Arrêt**.

Protection du téléviseur contre le piratage et les programmes malveillants

[MENU/123](#) > [MENU](#) > [Système](#) > [Sécurité intellig.](#) [Essayer](#)

Vous pouvez utiliser [Sécurité intellig.](#) pour protéger le téléviseur contre le piratage et les programmes malveillants lorsqu'il est connecté à Internet.

Recherche de programmes malveillants dans le téléviseur et les supports de stockage connectés

[MENU/123](#) > [MENU](#) > [Système](#) > [Sécurité intellig.](#) > [Recher.](#) [Essayer](#)

Vous pouvez analyser le téléviseur et les supports connectés pour détecter les programmes malveillants. Si aucun programme malveillant n'est détecté, une fenêtre de notification s'affiche à l'écran.

En cas de détection d'un programme malveillant.

Si un programme malveillant est détecté, les résultats de la recherche s'affichent à l'écran. La fenêtre de résultat présente tous les programmes malveillants détectés. Vous pouvez mettre en quarantaine (isoler) le code pour l'empêcher de s'exécuter.

1. Sélectionnez les programmes malveillants à placer en quarantaine.
2. Sélectionnez [Isoler](#). Ces options déplacent le programme malveillant sélectionné dans [Liste isolée](#).



La [Liste isolée](#) affiche tous les programmes malveillants en quarantaine.

Configuration des autres fonctions

MENU/123 > MENU > Système > Sécurité intellig. > Paramètres [Essayer](#)

- **Antivirus**

Permet de surveiller le téléviseur en temps réel pour empêcher les virus de l'infecter.

- **Sécurité réseau**

Permet de protéger le téléviseur contre le piratage en minimisant les fuites d'informations confidentielles.

- **App. ph.**

Permet d'utiliser les caméras connectées au téléviseur.

- **Micro**

Permet d'utiliser les microphones connectés au téléviseur.

- **Analyse auto**

Permet de rechercher automatiquement le téléviseur et les supports de stockage connectés à celui-ci lorsque le téléviseur est sous tension.


- **Isoler automatiquement**


Permet d'ajouter automatiquement les programmes malveillants détectés à la liste des programmes isolés.

Utilisation d'autres fonctions

Exécution rapide des fonctions d'accessibilité

MENU/123 > MENU > Système > Accessibilité [Essayer](#)


Vous pouvez utiliser le menu **Raccourcis d'accessibilité** pour exécuter rapidement les fonctions d'accessibilité dédiées aux personnes souffrant d'un handicap. Appuyez longuement sur le bouton  du Samsung Smart Control. Le menu **Raccourcis d'accessibilité** propose les options suivantes : **Guide vocal**, **Transparence menu**, **Contraste élevé**, **Agrandir** et **Sortie audio multiple**.


 Même si **Guide vocal** est défini sur **Arrêt** ou que le mode Muet est activé, vous pouvez exécuter la fonction Guide vocal à partir du menu **Raccourcis d'accessibilité**.


Activation de guides vocaux pour les malvoyants

MENU/123 > MENU > Système > Accessibilité > Guide vocal [Essayer](#)

Les personnes malvoyantes peuvent activer les guides vocaux de description des options de menu. Pour activer cette fonction, définissez **Guide vocal** sur **Activé**. Le téléviseur propose des guides vocaux pour effectuer des sélections, changer de chaîne, régler le volume, fournir des informations sur les programmes et programmer le visionnage ou un enregistrement ainsi que pour exécuter d'autres fonctions du téléviseur et accéder à divers contenus sur **Web Browser** ou dans **Rechercher** ou **MON CONTENU**.

 Le guide vocal est fourni uniquement dans la langue définie sur l'écran dans **Langue des menus**. Notez toutefois que certaines langues ne sont pas prises en charge par le guide vocal, même si elles sont répertoriées sur l'écran **Langue des menus**. L'**English** est toujours pris en charge.

 Le capteur de mouvement du Samsung Smart Control ne fonctionne pas si **Guide vocal** est défini sur **Activé**. Pour utiliser le capteur de sensibilité au mouvement, définissez **Guide vocal** sur **Arrêt**.

 Si **Guide vocal** est défini sur **Activé**, la fonction Commande par mouv. est désactivée. Pour réactiver cette fonction, définissez **Guide vocal** sur **Arrêt**.

Réglage du volume, de la vitesse et du ton du guide vocal

Vous pouvez configurer le volume, la vitesse, le ton et le niveau du guide vocal.

- **Volume**

Permet de modifier le niveau de volume du guide vocal.

- **Son**

Permet de régler le ton du guide vocal.


- **Vitesse**

Permet de modifier le rythme du guide vocal.

Réglage de la transparence du menu

MENU/123 > MENU > Système > Accessibilité > Transparence menu [Essayer](#)

Vous pouvez régler la transparence du menu.

 Si vous définissez **Contraste élevé** sur **Activé**, le téléviseur bascule automatiquement le mode d'affichage du menu sur opaque. Vous ne pouvez pas modifier manuellement les paramètres de **Transparence menu**.

Texte blanc sur fond noir (contraste élevé)

MENU/123 > MENU > Système > Accessibilité > Contraste élevé [Essayer](#)

Vous pouvez modifier les principaux écrans de service pour afficher du texte blanc sur un fond noir ou rendre opaques les menus transparents du téléviseur afin de permettre une meilleure lisibilité du texte. Pour activer cette fonction, définissez **Contraste élevé** sur **Activé**.

Agrandissement de la police (pour les personnes malvoyantes)

MENU/123 > MENU > Système > Accessibilité > Agrandir [Essayer](#)

Vous pouvez agrandir la police à l'écran. Pour activer cette fonction, définissez **Agrandir** sur **Activé**.

Découverte de la télécommande (pour les personnes malvoyantes)


MENU/123 > MENU > Assistance > e-Manual > Plus d'informations sur la télécommande [Essayer](#)

Cette fonction aide les personnes souffrant d'une déficience visuelle à apprendre le positionnement des touches sur la télécommande. Lorsque cette fonction est activée, il suffit d'appuyer sur une touche de la télécommande pour entendre son nom sur le téléviseur. Pour revenir à l'écran précédent, appuyez deux fois sur le bouton **RETURN**. Pour quitter, appuyez deux fois sur le bouton **EXIT**.

Diffusion du son du téléviseur via un casque Bluetooth (pour les personnes malentendantes)

MENU/123 > MENU > Son > Paramètres haut-parleur > Casque Bluetooth > Sortie audio multiple

Vous pouvez activer le haut-parleur du téléviseur et le casque Bluetooth simultanément. Les personnes malentendantes peuvent ajuster le volume du téléviseur, vous pouvez régler le volume du casque Bluetooth sur une valeur plus élevée que celle du volume du téléviseur.

 Lorsque vous connectez le casque Bluetooth au téléviseur, le menu **Sortie audio multiple** est activé. Pour plus d'informations sur le raccordement du casque Bluetooth au téléviseur, consultez la section « Diffusion du son du téléviseur via un casque Bluetooth ».

Utilisation du Mode Cinéma indien

MENU/123 > MENU > Système > Mode Cinéma indien

Lorsque vous réglez la fonction **Mode Cinéma indien** sur **Activé**, le téléviseur offre une qualité d'image et de son optimale pour le contenu populaire.



Cette fonction est uniquement disponible dans des zones géographiques spécifiques.

Modification de la langue des menus

MENU/123 > MENU > Système > Langue des menus **Essayer**

Vous pouvez utiliser cette fonction pour modifier la langue des menus. Sélectionnez une langue dans la liste.

Configuration d'un mot de passe

MENU/123 > MENU > Système > Modifier PIN **Essayer**

Vous pouvez définir un code PIN (Numéro d'Identification Personnel) pour verrouiller les chaînes, réinitialiser le téléviseur et modifier ses paramètres.

La fenêtre de saisie du code PIN s'affiche. Entrez le code PIN. Entrez-le à nouveau pour confirmation. Le code PIN par défaut est 0000.



En cas d'oubli de votre code PIN, vous pouvez le réinitialiser à l'aide de la télécommande. Lorsque le téléviseur est sous tension, appuyez sur les boutons suivants de la télécommande pour réinitialiser le code PIN sur 0000 : **MUTE** → **+** (Augmenter volume) → **RETURN** → **—** (Baisser volume) → **RETURN** → **+** → **RETURN**.

Consultation des notifications

MENU/123 > MENU > Système > Notifications **Essayer**

Vous pouvez afficher la liste des messages d'événement générés par le téléviseur. Des **Notifications** apparaissent sur l'écran, notamment pour annoncer la disponibilité d'une mise à jour pour une application ou la connexion ou déconnexion du compte Samsung.



Pour supprimer toutes les notifications, sélectionnez **Supprimer tout**.



Pour consulter les notifications service de SMART TV dans un navigateur Web, sélectionnez **Notification service**.

Réglage de l'angle de vision

MENU/123 > MENU > Système > Ajustement support auto

Vous pouvez visualiser l'écran de manière plus conviviale en le déplaçant vers la gauche ou la droite.







Ce mode n'est pris en charge que par les modèles de la série S9W.

Activation du mode de jeu

MENU/123 > MENU > Système > Général > Mode Jeu [Essayer](#)

Vous pouvez activer le mode de jeu pour optimiser les paramètres du téléviseur pour l'utilisation de jeux vidéo sur une console telle que PlayStation™ ou Xbox™.

-  Le mode de jeu ne peut pas être utilisé pour regarder la télévision normalement.
-  L'écran peut osciller légèrement.
-  Lorsque le **Mode Jeu** est activé, le **Mode Image** et le **Mode Son** basculent automatiquement sur **Jeux**.
-  Pour utiliser un autre périphérique externe, déconnectez d'abord la console de jeu et désactivez le **Mode Jeu**.

Couleurs riches et qualité d'image supérieure (BD Wise)

MENU/123 > MENU > Système > Général > BD Wise [Essayer](#)

Vous pouvez améliorer la richesse des couleurs et la qualité d'image en connectant un lecteur DVD Samsung, un lecteur Blu-ray ou un système home cinéma prenant en charge la fonction **BD Wise**. L'activation de la fonction BD Wise optimise automatiquement la résolution du téléviseur.

-  Cette fonction est disponible uniquement lorsque le périphérique externe est connecté au moyen d'un câble HDMI.

Activation/Désactivation du retour son

MENU/123 > MENU > Système > Général > Retour son [Essayer](#)

Vous pouvez utiliser le retour son pour obtenir un signal audio lorsque vous naviguez dans les menus et que vous sélectionnez des options de menu. Vous pouvez définir cette option sur **Bas**, **Moyen**, **Elevé** ou **Arrêt**.

Verrouillage/déverrouillage du contrôleur

MENU/123 > MENU > Système > Général > Verr. Touches [Essayer](#)

Vous pouvez verrouiller et déverrouiller les boutons du panneau avant (menu, chaîne et volume) du téléviseur, ainsi que le contrôleur situé à l'arrière du téléviseur.

Affichage/masquage du logo Samsung au démarrage

MENU/123 > MENU > Système > Général > Affich. logo [Essayer](#)

Vous pouvez activer ou désactiver l'affichage du logo Samsung au démarrage du téléviseur.



Cette fonction n'est pas disponible si **Activ. instantanée Samsung** est défini sur **Activé**.

Activation du démarrage plus rapide du téléviseur

MENU/123 > MENU > Système > Général > Activ. instantanée Samsung [Essayer](#)

Vous pouvez définir **Activ. instantanée Samsung** sur **Activé** pour que le téléviseur démarre plus rapidement.



Lorsque **Activ. instantanée Samsung** est défini sur **Activé**, l'historique d'utilisation des applications que vous avez utilisées sur le téléviseur peut être enregistré sur le téléviseur.



La fonction **Activ. instantanée Samsung** s'exécute lorsque vous allumez le téléviseur et que son câble d'alimentation est toujours connecté après avoir réglé la fonction **Activ. instantanée Samsung** sur **Activé**. Si vous déconnectez et reconnectez le câble d'alimentation, puis allumez le téléviseur, cette fonction ne s'exécute pas.



Même si la fonction **Activ. instantanée Samsung** est activée, l'énergie consommée lorsque le téléviseur est éteint correspond aux spécifications de consommation d'énergie en mode veille qui figurent sur l'étiquette du produit.

Activation/désactivation des indicateurs avant

MENU/123 > MENU > Système > Général > Effet lumineux [Essayer](#)

Vous pouvez activer ou désactiver les indicateurs à l'avant du téléviseur. Lorsque vous configurez **Effet lumineux** sur **Arrêt**, la consommation d'énergie du téléviseur est réduite.



Cette fonction n'est pas disponible sur tous les modèles dans des zones géographiques spécifiques.



La couleur du voyant du téléviseur peut varier selon le modèle.

Suppression du scintillement

MENU/123 > MENU > Système > Général > Anti-clignot.

Modifiez la fréquence d'énergie pour le câble afin d'arrêter le clignotement de la caméra.



Cette fonction n'est pas disponible sur tous les modèles dans des zones géographiques spécifiques.

Activation/Désactivation du son d'accueil

MENU/123 > MENU > Système > Général > Son de bienvenue

Vous pouvez activer ou désactiver le son d'accueil du téléviseur lorsqu'il est allumé.



Ce mode n'est pris en charge que par les modèles de la série S9W.

Activation/Désactivation de la lumière du support

MENU/123 > MENU > Système > Général > Illumination du cube

Vous pouvez activer ou désactiver la lumière émise par le côté supérieur du support du téléviseur.



Ce mode n'est pris en charge que par les modèles de la série S9W.

Enregistrement du téléviseur comme appareil certifié DivX (visionnage de films DivX payants)

MENU/123 > MENU > Système > DivX® Vidéo à la demande

Vous ne pouvez visionner des films DivX protégés par des droits numériques (DRM) sur le téléviseur que si vous l'avez préalablement enregistré comme un appareil certifié DivX.



La fonction DRM (Digital Rights Management) est un mécanisme de sécurité technique qui protège les droits d'auteur des fournisseurs de contenu.



Vous pouvez regarder des films enregistrés ou des films DivX gratuits sans enregistrement.



Visitez le site Web DivX (<http://www.divx.com>) et connectez-vous à votre compte utilisateur avant d'enregistrer le téléviseur comme un appareil certifié DivX. Si vous ne disposez pas de compte, créez-en un.

Rétablissement des paramètres d'usine du téléviseur

MENU/123 > MENU > Assistance > Diagnost. auto. > Réinit. [Essayer](#)

Vous pouvez restaurer tous les paramètres d'usine par défaut du téléviseur (à l'exception des paramètres Internet et réseau).

1. Sélectionnez **Réinit.** La fenêtre de saisie du code PIN de sécurité s'affiche.
2. Entrez le code PIN de sécurité, puis sélectionnez **Oui**. Tous les paramètres sont réinitialisés. Le téléviseur s'éteint et se rallume automatiquement, puis affiche l'écran **Configuration**.



Consultez le manuel d'utilisation fourni avec le téléviseur pour plus d'informations sur la **Configuration**.

Utilisation du téléviseur comme modèle de présentation (réservé aux magasins de détail)

MENU/123 > MENU > Assistance > Mode Utilisation [Essayer](#)

Vous pouvez transformer le téléviseur en modèle de présentation à utiliser en magasin en basculant ce mode sur **Util. magasin**.



Pour tous les autres usages, sélectionnez **Util. domicile**.



En mode **Util. magasin**, certaines fonctions sont désactivées et le téléviseur se réinitialise automatiquement après un laps de temps prédéfini.

Sauvegarde des données du téléviseur avec l'UHD Evolution Kit

MENU/123 > MENU > Système > Sauvegarde Kit Evolution UHD [Essayer](#)

Vous pouvez mettre votre téléviseur Samsung à niveau avec l'Evolution Kit 2016 ou une version supérieure pour débloquer de nouvelles fonctions et de nouveaux services proposés par Samsung Electronics. Pour effectuer la mise à niveau, vous devez tout d'abord sauvegarder et convertir les données et applications actuelles disponibles sur votre téléviseur afin de les rendre compatibles avec l'Evolution Kit.

Pour sauvegarder les données du téléviseur,

1. Sélectionnez **Démarrer**. Les données sur le téléviseur sont sauvegardées.



N'éteignez pas le téléviseur et ne débranchez pas le câble d'alimentation du téléviseur pendant cette sauvegarde.

2. Une fois l'opération terminée, sélectionnez **Terminé**.

Fonction Télétex



Cette fonction n'est pas disponible sur tous les modèles dans des zones géographiques spécifiques.

La page d'index du télétex contient des instructions sur l'utilisation du service. Pour que les informations du télétex s'affichent correctement, la réception des chaînes doit être stable. Autrement, des informations pourraient manquer ou certaines pages ne pas s'afficher.



Vous pouvez changer de page de télétex en appuyant sur les boutons numériques de la télécommande.



Télétex activé / mixte / désactivé : permet d'activer le mode de télétex pour la chaîne actuelle. Appuyez deux fois sur ce bouton pour superposer le mode Télétex à l'émission en cours de diffusion. Appuyez une nouvelle fois sur le bouton pour quitter le télétex.



Enregistrer : permet d'enregistrer les pages de télétex.




Taille : permet d'afficher le télétex sur la moitié supérieure de l'écran en caractères deux fois plus grands. Pour afficher le texte dans la moitié inférieure de l'écran, appuyez une nouvelle fois sur ce bouton. Pour rétablir l'affichage normal, appuyez dessus une fois de plus.



En attente : permet de garder l'affichage sur la page en cours, au cas où plusieurs pages secondaires suivraient automatiquement. Pour annuler, appuyez de nouveau sur ce bouton.

Boutons de couleur (rouge, vert, jaune, bleu) : si la société de diffusion utilise le système FASTEXT, les différents sujets traités dans la page de télétex disposent d'un code couleur, et peuvent être sélectionnés à l'aide des boutons colorés de la télécommande. Appuyez sur la couleur correspondant au sujet de votre choix. Une nouvelle page avec code couleur s'affiche. Les éléments peuvent être sélectionnés de la même manière. Pour afficher la page précédente ou suivante, sélectionnez le bouton de couleur correspondant.



Mode : permet de sélectionner le mode de télétex (LISTE / FLOF). Si vous appuyez sur ce bouton alors que le mode LISTE est sélectionné, le mode d'enregistrement de liste est activé. Dans ce mode, vous pouvez enregistrer une page de télétex dans une liste à l'aide du bouton  (enregistrer).



Page secondaire : permet d'afficher la page secondaire disponible.



Page haut : permet d'afficher la page suivante du télétex.



Page bas : permet d'afficher la page précédente du télétex.



Index : permet d'afficher, à tout moment, la page d'index (sommaire) du télétex.




Afficher : permet d'afficher le texte masqué (par exemple, réponses à un questionnaire). Appuyez de nouveau sur ce bouton pour rétablir le mode d'affichage normal.



Annuler : permet de réduire l'écran du télétex pour le superposer à celui du programme actuel.

Page de télétexte type

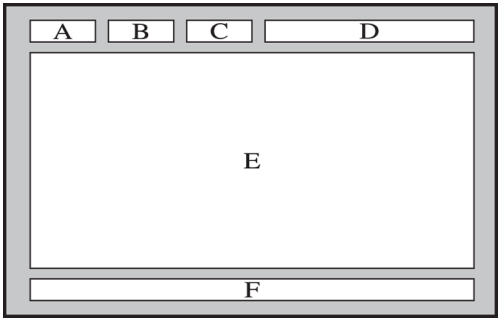

Pièce	Sommaire
A	Numéro de la page sélectionnée.
B	Identité de la chaîne de diffusion.
C	Numéro de la page actuelle ou indications de recherche.
D	Date et heure.
E	Texte.
F	Informations sur l'état. Informations FASTEXT.

Obtention d'une Assistance

Assistance via Gestion à distance

[MENU/123](#) > [MENU](#) > [Assistance](#) > [Gestion à distance](#) [Essayer](#)

Si vous avez besoin d'aide concernant l'utilisation de votre téléviseur, cette fonctionnalité permet à Samsung Electronics de diagnostiquer l'appareil à distance. Pour pouvoir l'utiliser, vous devez avoir lu et accepté le contrat de service. Ensuite, un technicien de Samsung Electronics diagnostiquera, réparera et mettra à jour votre téléviseur à distance.



Cette option nécessite une connexion Internet.

Quel est le rôle du service à distance ?

Le service de support technique à distance de Samsung vous permet de bénéficier de l'aide personnalisée d'un technicien de Samsung en mesure d'effectuer à distance les actions suivantes :

- **Diagnostic** de votre téléviseur
- **Réglage des paramètres du téléviseur** à votre place
- **Réinitialisation des paramètres par défaut** de votre téléviseur
- Installation des **mise à jour de micrologiciel recommandées**

Comment cela fonctionne-t-il ?

Pour bénéficier d'une intervention à distance du service technique de Samsung sur votre téléviseur, rien de plus simple.



Appelez le centre de contact Samsung et demandez une opération de support technique à distance.



Ouvrez le menu de votre téléviseur, puis accédez à la section Assistance.



Sélectionnez Gestion à distance, puis lisez et acceptez les contrats de service. Lorsque l'écran de saisie du code PIN s'ouvre, communiquez-le à l'agent.



Ce dernier a alors accès à votre téléviseur.

Recherche des coordonnées du service

MENU/123 > MENU > Assistance > Contacter Samsung

Grace à cette option, vous obtenez toutes les informations dont vous pouvez avoir besoin pour contacter un agent du centre d'appel ou obtenir de l'aide sur le site Web de Samsung : adresse du site Web de Samsung, numéro de téléphone du centre d'appels, numéro du modèle de votre téléviseur et version de son logiciel et informations concernant Smart Hub.



Pour afficher la licence libre, appuyez sur le bouton **A**.

Vous rencontrez un problème d'image




Test de l'image

[MENU/123](#) > [MENU](#) > [Assistance](#) > [Diagnost. auto.](#) > [Test de l'image](#) [Essayer](#)

Avant de consulter la liste des problèmes et des solutions suivante, exécutez le **Test de l'image** afin de déterminer si le problème provient du téléviseur. Le **Test de l'image** affiche une image haute définition vous permettant d'examiner les défauts.

Le problème	Solution possible
Scintillement et assombrissement	Si votre téléviseur Samsung scintille ou s'assombrit occasionnellement, vous devez peut-être désactiver certaines fonctions d'économie d'énergie. Désactivez Mode éco. (MENU/123 > MENU > Système > Solution Eco > Mode éco.) ou Capteur Eco (MENU/123 > MENU > Système > Solution Eco > Capteur Eco).
Connexions de composants/Couleur d'écran	Si les couleurs affichées sur votre téléviseur Samsung sont incorrectes ou si l'affichage en noir et blanc est désactivé, exécutez un Test de l'image (MENU/123 > MENU > Assistance > Diagnost. auto. > Test de l'image). Si les résultats du test indiquent que le problème ne provient pas du téléviseur, procédez comme suit : <ul style="list-style-type: none">• Vérifiez que les connecteurs d'entrée vidéo du One Connect sont branchés aux connecteurs de sortie vidéo du périphérique externe appropriés.• Vérifiez également les autres connexions. Si le téléviseur est connecté à un périphérique externe à l'aide d'un câble composant, vérifiez que les prises Pb, Pr et Y sont branchées sur les connecteurs appropriés.
Luminosité de l'écran	Si vous trouvez que les couleurs affichées sur votre téléviseur Samsung sont correctes, mais un peu trop sombres ou trop lumineuses, commencez par essayer de régler les paramètres suivants. <ul style="list-style-type: none">• Accédez au menu Image et réglez les paramètres Rétroéclairage, Contraste, Luminosité, Netteté, Couleur et Teinte (V/R).
Image fantôme, floue ou tremblante	Si vous constatez la présence d'images fantômes ou floues sur l'écran, vous pouvez résoudre ce problème en utilisant la fonction Auto Motion Plus (MENU/123 > MENU > Image > Options d'image > Auto Motion Plus).
Mise sous tension non souhaitée	Si votre téléviseur Samsung semble se mettre hors tension tout seul, essayez de désactiver certaines fonctions d'économie d'énergie. Vérifiez si le Veille (MENU/123 > MENU > Système > Heure > Veille) est activé. L'option Veille met automatiquement le téléviseur hors tension après une période définie. Si l'option Sleep Timer (Mise en veille) n'est pas activée, vérifiez si l'option Veille si aucun signal (MENU/123 > MENU > Système > Solution Eco > Veille si aucun signal) ou Hors ten. auto (MENU/123 > MENU > Système > Solution Eco > Hors ten. auto) a été activée, puis désactivez-la.
Problèmes lors de la mise sous tension	Lors de la mise sous tension du téléviseur, le récepteur de télécommande clignote à 5 reprises avant que l'écran s'allume. Si vous rencontrez des problèmes lors de la mise sous tension de votre téléviseur Samsung, vous pouvez vérifier un certain nombre de choses avant d'appeler le centre de service. Vérifiez que le cordon d'alimentation du téléviseur est connecté correctement à chaque extrémité et que la télécommande fonctionne normalement. Assurez-vous que le câble d'antenne ou le câble du téléviseur est correctement connecté. Si vous disposez d'un décodeur câble ou d'un récepteur satellite, vérifiez s'ils sont branchés et sous tension.
Chaîne introuvable	Si votre téléviseur n'est pas connecté à un décodeur câble ou un récepteur satellite, exécutez Configuration (MENU/123 > MENU > Système > Configuration) ou Recherche automatique (Diffusion > Recherche automatique).

Le problème	Solution possible
Moins bonne qualité d'image qu'au magasin	<p>Les affichages en magasin sont tous réglés sur des chaînes HD (haute définition) numériques. Si vous êtes équipé d'un décodeur câble/boîtier analogique, procédez à une mise à niveau vers un décodeur numérique. Utilisez des câbles HDMI ou Composant pour bénéficier d'une qualité d'image HD (haute définition).</p> <p>De nombreuses chaînes HD sont mises à niveau à partir d'un contenu SD (définition standard). Recherchez une chaîne qui diffuse un vrai contenu HD.</p> <ul style="list-style-type: none"> Abonnés au câble/satellite : essayez les chaînes HD figurant dans la liste des chaînes. Connexion avec antenne : Essayez les chaînes HD après avoir exécuté la fonction Recherche automatique. <p>Réglez la résolution de sortie vidéo du décodeur câble ou du récepteur satellite sur 1 080i ou 720p.</p>
Image déformée	<p>La compression de contenu vidéo peut engendrer une déformation de l'image, en particulier pour les mouvements rapides (lors des événements sportifs et dans les films d'action, par exemple).</p> <p>Un signal faible ou de mauvaise qualité peut également entraîner une déformation de l'image. Il ne s'agit pas d'un problème lié au téléviseur.</p> <p>Utiliser un téléphone portable à proximité du téléviseur (moins d'un mètre) peut être source de parasites visuels sur les chaînes analogiques.</p>
Couleur incorrecte ou manquante	<p>Si vous utilisez une connexion Composant, vérifiez si les câbles Composant sont connectés aux prises adéquates. Des connexions lâches ou incorrectes peuvent engendrer des problèmes au niveau de la couleur ou un écran vide.</p>
Couleur de qualité médiocre ou image pas assez lumineuse	<p>Accédez au menu Image, puis réglez les paramètres Mode Image, Luminosité, Netteté et Couleur.</p> <p>Vérifiez si le Mode éco. (MENU/123 > MENU > Système > Solution Eco > Mode éco.) est activé.</p> <p>Essayez de réinitialiser l'image. (MENU/123 > MENU > Image > Réinit. param. img)</p>
Ligne pointillée sur le pourtour de l'écran	<p>Basculez Format de l'image sur 16:9.</p> <p>Changez la résolution du décodeur câble ou du récepteur satellite.</p>
Image en noir et blanc	<p>Si vous utilisez une entrée AV composite, connectez le câble vidéo (jaune) à la prise Composant verte du téléviseur.</p>

-  Si l'image de test ne s'affiche pas ou si elle est altérée par des parasites ou des déformations, cela signifie que le téléviseur a peut-être un problème. Contactez le centre d'appel de Samsung pour obtenir de l'aide.
-  Si l'image de test s'affiche correctement, le problème est peut-être dû à un périphérique externe. Vérifiez les connexions.
-  Si le problème persiste, vérifiez l'intensité du signal ou consultez le manuel d'utilisation du périphérique externe.

Le son n'est pas clairement perceptible

Test du son

[MENU/123](#) > [MENU](#) > [Assistance](#) > [Diagnost. auto.](#) > [Test du son](#) [Essayer](#)

 Cette fonction n'est pas disponible sur tous les modèles dans des zones géographiques spécifiques.

Si le téléviseur lit la mélodie du test du son sans déformation, il se peut que l'un des périphériques externes soit défaillant ou que l'intensité du signal de diffusion soit erronée.

Le problème	Solution possible
Aucun son ou son trop faible lorsque le niveau du volume est au maximum	Vérifiez le réglage du volume du périphérique (décodeur câble ou récepteur satellite, DVD, Blu-ray, etc.) connecté à votre téléviseur.
Image correcte mais pas de son	Définissez MENU/123 > MENU > Son > Paramètres haut-parleur > Sélection Haut-parleur sur Haut-parleur TV . Si vous utilisez un périphérique externe, vérifiez son option de sortie audio. (Par exemple, il se peut que vous deviez changer l'option audio de votre décodeur câble en HDMI si celui-ci est connecté au téléviseur à l'aide d'un câble HDMI). Pour diffuser le son de l'ordinateur, raccordez le haut-parleur externe au connecteur de sortie audio de l'ordinateur. Si votre téléviseur est équipé d'une prise casque, assurez-vous qu'aucun périphérique n'y est connecté. Redémarrez le périphérique connecté en déconnectant puis en reconnectant son câble d'alimentation.
Son étrange émis par les haut-parleurs	Assurez-vous que le câble audio est raccordé au connecteur de sortie audio approprié du périphérique externe. Pour les connexions avec câble ou antenne, vérifiez les informations du signal. Un niveau de signal faible peut provoquer une distorsion du son. Exécutez Test du son (MENU/123 > MENU > Assistance > Diagnost. auto. > Test du son).

Les images 3D ne sont pas clairement visibles

Test de la qualité de l'image 3D

[MENU/123](#) > [MENU](#) > [Assistance](#) > [Diagnost. auto.](#) > [Test image 3D](#) [Essayer](#)

Si l'image de test ne s'affiche pas ou si elle est altérée par des parasites ou des déformations, cela signifie que le téléviseur a peut-être un problème. Contactez le centre d'appel de Samsung pour obtenir de l'aide.



Cette fonction n'est pas prise en charge par les modèles de la série S9W.



Afin de tester la qualité de l'image 3D, vous devez porter des lunettes 3D pairées au téléviseur.

Le problème	Solution possible
Dysfonctionnement des lunettes 3D	Vérifiez si les lunettes sont sous tension. Il se peut que la fonction 3D ne fonctionne pas correctement si un autre appareil 3D ou un appareil électronique est allumé à proximité. En cas de problème, placez les autres appareils électroniques le plus loin possible des lunettes actives 3D.
Images 3D non clairement visibles	La distance de visualisation 3D idéale doit être au moins trois fois supérieure à la hauteur de l'écran. Il est également recommandé de regarder du contenu 3D de manière à ce que les yeux soient au niveau de l'écran.
Les piles des lunettes 3D sont déchargées.	Éteignez les lunettes 3D lorsque vous ne les utilisez pas. Si vous les laissez allumées, les piles s'épuisent plus vite.

Vous rencontrez un problème d'émission

Le problème	Solution possible
Le téléviseur ne reçoit pas toutes les chaînes	<ul style="list-style-type: none">• Vérifiez que le câble coaxial est correctement connecté au téléviseur.• Exécutez Configuration (MENU/123 > MENU > Système > Configuration) ou Recherche automatique (MENU/123 > MENU > Diffusion > Recherche automatique).• Si vous utilisez une antenne, vérifiez qu'elle est positionnée correctement et que toutes les connexions sont correctes.
Image déformée	La compression de contenu vidéo peut engendrer une déformation de l'image. C'est le cas notamment pour les mouvements rapides comme les programmes sportifs et les films d'action. Un signal faible peut également entraîner une déformation de l'image. Il ne s'agit pas d'un problème lié au téléviseur.

L'ordinateur ne se connecte pas

Le problème	Solution possible
Message « Mode non pris en charge »	Réglez la résolution de sortie du PC de sorte qu'elle corresponde à une résolution prise en charge par le téléviseur.
La vidéo fonctionne correctement, mais il n'y a pas de son.	Si vous utilisez une connexion HDMI, vérifiez le paramètre de sortie audio sur le PC. Si vous utilisez un câble HDMI vers DVI, un câble audio distinct est requis.

Impossible de me connecter à Internet

Le problème	Solution possible
Échec de la connexion au réseau sans fil	Vérifiez que le modem/routeur sans fil est allumé et relié à Internet.
Échec de la mise à jour du logiciel sur Internet	Vérifiez l'état de la connexion réseau (MENU/123 > MENU > Réseau > État du réseau). Si le téléviseur n'est pas connecté à un réseau, connectez-le. La mise à niveau est interrompue si vous avez déjà la dernière version du logiciel.

Anynet+ (HDMI-CEC) ne fonctionne pas

Le problème	Solution possible
Non-fonctionnement d'Anynet+	<p>Vérifiez si le périphérique est compatible Anynet+. Le système Anynet+ ne prend en charge que les périphériques compatibles Anynet+.</p> <p>Vérifiez si le cordon d'alimentation du périphérique Anynet+ est connecté correctement.</p> <p>Vérifiez les connexions par câble du périphérique Anynet+.</p> <p>Accédez à Anynet+ (HDMI-CEC) (MENU/123 > MENU > Système > Anynet+ (HDMI-CEC)) pour voir si Anynet+ (HDMI-CEC) a été défini sur Activé.</p> <p>Vérifiez si la télécommande du téléviseur est en mode TV.</p> <p>Vérifiez si la télécommande est compatible avec Anynet+.</p> <p>Anynet+ peut ne pas fonctionner lorsque d'autres fonctions sont actives, y compris Recherche de chaînes, Smart Hub, Plug & Play, etc.</p> <p>Si vous avez déconnecté puis reconnecté le câble HDMI, recommencez la recherche de périphériques ou mettez hors tension puis sous tension votre téléviseur.</p>
Démarrage d'Anynet+	<p>Assurez-vous que le périphérique Anynet+ est correctement connecté au téléviseur, puis sélectionnez le menu Anynet+ (HDMI-CEC) (MENU/123 > MENU > Système > Anynet+ (HDMI-CEC)) pour voir si l'option Anynet+ (HDMI-CEC) est définie sur Activé.</p>
Fermeture d'Anynet+	<p>Sélectionnez Voir télévision dans le menu Anynet+.</p> <p>Sélectionnez un périphérique non Anynet+ dans la liste Source.</p>
Message « Connexion à un périphérique Anynet+ » ou « Déconnexion d'un périphérique Anynet+ » affiché à l'écran	<p>Vous ne pouvez pas utiliser la télécommande lorsque vous configurez Anynet+ ou changez de mode d'affichage. La télécommande n'est utilisable qu'après configuration d'Anynet+ ou changement de mode d'affichage.</p>
Non-fonctionnement du périphérique Anynet+	<p>Vous ne pouvez pas utiliser la fonction de lecture pendant la Configuration.</p>
Périphérique connecté non affiché	<p>Vérifiez si le périphérique est compatible avec Anynet+.</p> <p>Vérifiez si le câble HDMI est connecté correctement.</p> <p>Accédez à Anynet+ (HDMI-CEC) (MENU/123 > MENU > Système > Anynet+ (HDMI-CEC)) pour voir si Anynet+ (HDMI-CEC) a été défini sur Activé.</p> <p>Lancez une nouvelle recherche de périphériques Anynet+.</p> <p>Les périphériques Anynet+ doivent être connectés au téléviseur à l'aide d'un câble HDMI.</p> <p>Vérifiez si le périphérique est connecté à votre téléviseur à l'aide d'un câble HDMI. Certains câbles HDMI ne sont pas compatibles avec Anynet+.</p> <p>En cas d'interruption de la connexion résultant d'une déconnexion du câble HDMI ou d'une panne de courant, effectuez une nouvelle recherche de périphériques.</p>
Non-émission du son par le récepteur	<p>Connectez le téléviseur au récepteur à l'aide d'un câble optique.</p> <p>La fonction ARC permet la sortie du son numérique via le port HDMI (ARC) sur le téléviseur. Toutefois, elle est uniquement accessible lorsque le téléviseur est connecté à un récepteur audio compatible.</p>

Impossible de lancer ou d'utiliser des applications

Le problème	Solution possible
J'ai lancé une application, mais elle est en anglais. Comment changer la langue ?	Les langues prises en charge par l'application et celle de l'interface utilisateur peuvent être différentes. La possibilité de changer de langue dépend du fournisseur de services.
Mon application ne fonctionne pas.	Contactez le fournisseur de services. Consultez la section d'aide du site Web du fournisseur de services de l'application.

Impossible de lire mon fichier

Le problème	Solution possible
Impossibilité de lire certains fichiers	Ce problème peut se poser avec des fichiers à débit binaire élevé. La plupart des fichiers sont lisibles, mais il se peut que vous rencontriez des problèmes avec les fichiers à débit binaire élevé.

Je veux réinitialiser le téléviseur

Réinitialiser	Chemin	Description
Réinitialisation des paramètres	MENU/123 > MENU > Assistance > Diagnost. auto. > Réinit.	Rétablissez les valeurs par défaut des paramètres Image , Son , Canal , Smart Hub , ainsi que de tous les autres paramètres, à l'exception des paramètres du réseau.
Réinitialisation de Smart Hub	MENU/123 > MENU > Smart Hub > Réinitialiser Smart Hub	Permet de restaurer tous les paramètres usine par défaut de Smart Hub et de supprimer toutes les informations relatives aux comptes Samsung, aux comptes de service liés, aux accords de service Smart Hub et aux applications Smart Hub.

Autres problèmes

Le problème	Solution possible
Téléviseur chaud	Si vous regardez la télévision pendant une période prolongée, le téléviseur chauffe. La chaleur dégagée est dissipée par des fentes d'aération situées le long de la partie supérieure du téléviseur. Toutefois, après une utilisation prolongée, la partie inférieure peut sembler chaude au toucher. Les enfants regardant la télévision doivent être surveillés en permanence par un adulte afin d'éviter qu'ils touchent le téléviseur. Cette chaleur n'est cependant pas liée à un défaut du téléviseur, et n'affecte en rien son fonctionnement.
L'image ne s'affiche pas en plein écran	Des barres noires apparaissent de part et d'autre de l'écran des chaînes HD lors de l'affichage de contenu SD (4:3) mis à niveau. Des barres noires apparaissent en haut et en bas de l'écran lorsque vous regardez des films dont le format d'image diffère de celui du téléviseur. Réglez le format d'image de votre périphérique externe ou celui du téléviseur sur Plein écran.
Message « Mode non pris en charge »	La résolution de sortie du périphérique connecté n'est pas prise en charge par le téléviseur. Vérifiez les résolutions prises en charge par le téléviseur et réglez la résolution de sortie du périphérique externe en conséquence.
Option Sous-titres du menu du téléviseur grisée	Le menu Sous-titres est inaccessible si vous avez sélectionné une source reliée au téléviseur via le connecteur HDMI ou Composant. Pour afficher les sous-titres, activez la fonction de sous-titres du périphérique externe.
Odeur de plastique	Cette odeur est normale et disparaîtra peu à peu.
Téléviseur penchant sur le côté	Retirez la base du support du téléviseur et assemblez-la de nouveau.
L'option Diffusion a été désactivée.	Diffusion est uniquement disponible lorsque Source est définie sur TV . Le menu Diffusion est inaccessible quand le téléviseur utilise un décodeur câble ou un récepteur satellite.
Perte des paramètres après 5 minutes ou à chaque mise hors tension du téléviseur	Si l'option Mode Utilisation est définie sur Util. magasin , les paramètres audio et vidéo du téléviseur sont automatiquement réinitialisés toutes les 5 minutes. Définissez l'option Mode Utilisation (MENU/123 > MENU > Assistance > Mode Utilisation) sur Util. domicile .
Perte intermittente du signal audio ou vidéo	Vérifiez les connexions des câbles et reconnectez-vous. Cette perte peut résulter de l'utilisation de câbles trop rigides ou épais. Veillez à ce que les câbles soient suffisamment souples pour une utilisation à long terme. En cas d'installation du téléviseur en position murale, nous vous recommandons d'utiliser des câbles munis de connecteurs à 90 degrés.

Le problème	Solution possible
Présence de petites particules sur l'encadrement du téléviseur	Elles font partie de la fabrication du produit et ne constituent pas un défaut.
Menu PIP indisponible	La fonctionnalité PIP est disponible uniquement lorsque vous regardez une vidéo à partir d'une source HDMI ou Composant sur l'écran principal.
POP (bandeau publicitaire interne du téléviseur) affiché à l'écran	Définissez l'option Mode Utilisation (MENU/123 > MENU > Assistance > Mode Utilisation) sur Util. domicile .
Émission de craquements	La dilatation et la contraction du boîtier du téléviseur peuvent entraîner l'émission de craquements. Cela n'indique pas un dysfonctionnement du produit. Vous pouvez utiliser le téléviseur en toute sécurité.
Émission d'un bourdonnement	<p>Votre téléviseur utilise des circuits de commutation à grande vitesse et des niveaux élevés de courant électrique. Selon le niveau de luminosité du téléviseur, ce dernier peut sembler un peu plus bruyant qu'un téléviseur classique.</p> <p>Votre téléviseur a fait l'objet de procédures de contrôle de qualité rigoureuses, conformes à nos exigences élevées en matière de performances et de fiabilité.</p> <p>L'émission d'un bruit discret par le téléviseur est un phénomène normal ne pouvant pas constituer un motif recevable d'échange ou de remboursement.</p>

À lire avant d'utiliser le mode 3D



Cette fonction n'est pas prise en charge par les modèles de la série S9W.

Précautions relatives à la fonction 3D

Avertissement

- Si vous regardez une vidéo 3D sous une lampe fluorescente (50 - 60 Hz) ou une lampe à 3 longueurs d'onde, il se peut que l'image vacille quelque peu.



Si tel est le cas, atténuez l'intensité de l'éclairage ou éteignez la lumière.

- Si vous changez le mode d'entrée pendant le visionnage d'un film 3D, vous risquez de désactiver la fonction 3D sur le téléviseur.



Si vous rencontrez ce problème, il est possible que les lunettes 3D soient automatiquement déconnectées.

- Si vous êtes couché sur le côté lorsque vous regardez la télévision avec des lunettes 3D actives, l'image risque de paraître sombre ou de ne pas être visible. L'effet 3D peut être perçu différemment d'une personne à l'autre. Celui-ci peut ne pas être visible si la vision de votre œil gauche varie considérablement par rapport à la vision de votre œil droit.
- Si une partie des lentilles ou des lunettes 3D est défectueuse ou endommagée, il est impossible de les réparer et vous devez les remplacer. Si les lunettes sont endommagées pendant la période de garantie, vous pouvez les réparer ou les remplacer gratuitement. En cas de dommages dus à une mauvaise manipulation de l'utilisateur ou en cas d'expiration de la période de garantie, une nouvelle paire de lunettes doit être achetée.
- Si la différence de vision entre vos deux yeux est importante, il se peut que vous ne perceviez pas totalement, voire pas du tout, les effets 3D.
- Veillez à vous trouver dans la plage de distance de fonctionnement des lunettes lorsque vous regardez une vidéo 3D.



Les images peuvent ne pas être visibles en 3D si vous placez au-delà de la distance de fonctionnement pendant 3 secondes.



Si vous placez au-delà de la distance de fonctionnement des lunettes 3D, le signal entre ces dernières et le téléviseur est interrompu et la fonction 3D des lunettes est désactivée au bout de quelques secondes. Le cas échéant, la LED rouge s'allume pendant 3 secondes.

- Les lunettes 3D peuvent ne pas fonctionner correctement en raison de l'émission d'interférences d'autres produits ou appareils électroniques 3D utilisant la fréquence 2,4 GHz, comme un micro-ondes ou un point d'accès Internet. Si des interférences nuisent au bon fonctionnement de la fonction 3D, éloignez le plus possible des lunettes et du téléviseur tout autre appareil électronique ou à communication sans fil.
- Si vous regardez une vidéo 3D dans un endroit exposé à un éclairage puissant ou à la lumière directe du soleil, la qualité de l'image pourrait paraître dégradée.
- Les lunettes 3D peuvent ne pas fonctionner correctement si un champ électrique ou un objet métallique (par exemple, une plaque en acier) se trouve à proximité. Éloignez le plus possible les lunettes de champs électriques ou d'objets métalliques.
- Si vous regardez une vidéo 3D sans bouger avec les modèles de lunettes SSG-3570, celles-ci peuvent s'éteindre au bout d'un certain temps.
- Si les modèles de lunettes 3D SSG-3570 ne fonctionnent pas immédiatement lorsque vous les mettez alors que le téléviseur est en mode 3D, enlevez-les puis remettez-les.

 **Avertissement**

INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LA SÉCURITÉ ET LA PROTECTION DE LA SANTÉ CONCERNANT LES IMAGES EN 3D. LISEZ LES AVERTISSEMENTS SUIVANTS AVANT QUE VOUS OU VOTRE ENFANT N'UTILISIEZ LA FONCTION 3D.

- Des adultes doivent régulièrement vérifier que tout se passe bien pour les enfants qui utilisent la fonction 3D. Si un enfant vous dit qu'il a les yeux fatigués ou qu'il souffre de maux de tête, de vertiges ou de nausées, ne le laissez pas continuer à regarder la télévision en 3D et veillez à ce qu'il se repose.
- N'utilisez pas les lunettes 3D à d'autres fins (par exemple, lunettes de vue, de soleil ou de protection, etc.).
- Certaines personnes peuvent être victimes de vertiges, nausées et maux de tête lorsqu'elles regardent la télévision en 3D. Si vous présentez l'un de ces symptômes, arrêtez immédiatement de regarder la télévision en 3D, retirez les lunettes 3D et reposez-vous un moment.
- Le fait de regarder des images 3D pendant une période prolongée peut causer une fatigue oculaire. Si vous ressentez une fatigue oculaire, arrêtez immédiatement de regarder la télévision en 3D, retirez les lunettes 3D et reposez-vous un moment.
- N'utilisez pas la fonction 3D ou les lunettes 3D lorsque vous marchez ou vous déplacez. Si vous utilisez la fonction 3D ou les lunettes 3D actives en vous déplaçant, vous pouvez vous blesser en trébuchant, en chutant et/ou en percutant des objets.
- Ne vous endormez pas avec les lunettes 3D sous peine d'endommager ou de casser les branches.
- Les branches des lunettes 3D ne peuvent pas être pliées. Vous risquez d'endommager les lunettes 3D si vous forcez sur les branches pour les plier.
- Ne secouez pas inutilement les modèles de lunettes 3D SSG-3570. Sinon, les lunettes seront activées et la pile se déchargera plus vite que d'habitude.
- Avec les modèles de lunettes SSG-5100GB et SSG-5150GB, un risque d'explosion est possible si la pile est mal remplacée.
- Avec les modèles de lunettes SSG-5100GB et SSG-5150GB, assurez-vous de remplacer une pile du même type.



Précautions de sécurité

Les consignes de sécurité ci-dessous visent à garantir votre sécurité et à éviter tout endommagement du produit.

Lisez-les attentivement afin d'utiliser correctement le produit.

- Ne placez pas le produit dans des endroits exposés à la lumière directe du soleil, à la chaleur, au feu ou à l'eau. Cela pourrait engendrer un dysfonctionnement du produit ou provoquer un incendie.
- N'exercez pas de pression sur les lunettes 3D. Veillez à ne pas faire tomber ni plier le produit. Exercer une pression sur les lunettes 3D, les jeter ou les plier pourrait provoquer un dysfonctionnement.
- Tenez les composants des lunettes 3D hors de portée des enfants. Veillez plus particulièrement à ce que les enfants n'ingèrent aucun composant. Consultez immédiatement un médecin en cas d'ingestion d'un composant.
- Lors du nettoyage du produit, ne vaporisez pas directement de l'eau ou du nettoyant sur la surface du produit. La vaporisation d'eau ou de nettoyant directement sur les lunettes peut provoquer un incendie ou une décharge électrique, endommager la surface du produit ou entraîner le décollement des étiquettes de la surface du produit.
- N'appliquez pas de substances chimiques contenant de l'alcool, du solvant ou du détergent, tels que de la cire, du benzène, un diluant, un pesticide, un désodorisant, un lubrifiant ou un agent nettoyant, sur le produit. Dans le cas contraire, l'extérieur du produit pourrait se décolorer ou se craqueler, les étiquettes pourraient se détacher ou bien les instructions pourraient s'effacer. Utilisez uniquement un chiffon doux (chiffon aux fibres ultrafines ou flanelle de coton) pour nettoyer le produit, étant donné que sa surface et ses lentilles se craquellent facilement. Le produit pouvant être facilement rayé par des particules étrangères, veillez à les éliminer du chiffon avant de l'utiliser.
- Ne démontez pas les lunettes 3D actives et n'essayez pas de les réparer ou de les modifier vous-même.
- Veillez à ne pas vous blesser avec les branches des lunettes 3D actives.
- Ne vous endormez pas avec les lunettes 3D sous peine de casser les branches.
- Mettez ou enlevez les lunettes 3D avec les mains.
- Avec les modèles de lunettes SSG-5100 et SSG-5150, n'utilisez que les piles standard spécifiées. Lors du remplacement des piles, insérez-les de manière à respecter les polarités (+, -). Vous risqueriez en effet d'endommager les piles ou de provoquer un incendie, de vous blesser ou de polluer l'environnement en raison d'une fuite de liquide provenant de la pile.
- Avec les modèles de lunettes SSG-5100 et SSG-5150, conservez la pile usagée hors de portée des enfants afin qu'ils ne l'avalent pas par accident. Consultez immédiatement un médecin en cas d'ingestion de la pile.
- L'ingestion de la pile cylindrique (de type bouton) peut causer des lésions graves au niveau des organes internes. Si c'est le cas, contactez immédiatement votre médecin.

Résolutions prises en charge pour les modes 3D

-  Cette fonction n'est pas prise en charge par les modèles de la série S9W.
-  Les spécifications suivantes s'appliquent uniquement au format d'image 16:9.

HDMI

- Mode 3D :  (G/D),  (H/B)

Résolution	Fréquence (Hz)
1 280 x 720p	50 / 60
1 920 x 1 080i	50 / 60
1 920 x 1 080p	24 / 25 / 30 / 50 / 60
3 840 x 2 160p	24 / 25 / 30 / 50 / 60

Composant

Résolution	Fréquence (Hz)
1 280 x 720p	59.94 / 60
1 920 x 1 080i	59.94 / 60
1 920 x 1 080p	23.98 / 24 / 29.97 / 30 / 59.94 / 60

Vidéos/Photos

Consultez la section « À lire avant d'utiliser des fichiers photo, vidéo et audio ».

Réceptions prises en charge pour les signaux d'entrée UHD

- Résolution : 3 840 x 2 160 x 4 096 x 2 160p



Le connecteur HDMI avec l'option **HDMI UHD Color** définie sur **Arrêt** prend en charge les signaux d'entrée UHD 50P/60P jusqu'à la version 4:2:0, tandis que la connexion avec l'option **HDMI UHD Color** définie sur **Activé**, prend en charge les signaux d'entrée UHD 50P/60P jusqu'aux versions 4:4:4 et 4:2:2.

Si l'option HDMI UHD Color est définie sur Arrêt

Fréquence d'images (i/s)	Profondeur des couleurs / Échantillonnage de la chrominance	RVB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
50 / 60	8 bits	-	-	-	O

Si l'option HDMI UHD Color est définie sur Activé

Fréquence d'images (i/s)	Profondeur des couleurs / Échantillonnage de la chrominance	RVB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
50 / 60	8 bits	O	O	O	O
	10 bits	-	-	O	O
	12 bits	-	-	O	O

À lire avant d'utiliser les fonctions Voix, Mouvement, ou Reconnaissance faciale

Précautions relatives à la reconnaissance vocale, par mouvement et faciale

Reconnaissance faciale

- Ce produit enregistre des images miniatures des visages des utilisateurs durant le processus de Login facial.
- La connexion au Smart Hub à l'aide de la reconnaissance faciale peut être moins sécurisée que l'utilisation d'un identifiant et d'un mot de passe.

Utilisation de la caméra TV

- Dans certaines circonstances et sous certaines législations, l'utilisation de la caméra TV peut engager votre responsabilité juridique. Il se peut que la législation locale prescrive certaines obligations en matière de protection des personnes, des données personnelles et de la libre circulation de ces dernières, voire d'autres lois (y compris pénales) régissant la vidéosurveillance sur le lieu de travail ou ailleurs.
- En utilisant la caméra TV, l'utilisateur s'engage à ne pas l'utiliser (i) dans des lieux où les caméras sont généralement interdites (salles de bain, vestiaires, cabines d'essayage, etc.), (ii) de manière irrespectueuse pour la vie privée des personnes ou (iii) en violation des lois, réglementations et règlements en vigueur.
- Lorsque vous n'utilisez plus la caméra, laissez-la à l'intérieur du téléviseur. Cela permet d'éviter tout fonctionnement accidentel ou involontaire de la caméra.

Commande par mouvement

- La fonction **Commande par mouv.** utilise la caméra connectée au téléviseur. Pour que **Commande par mouv.** fonctionne, vous devez vous trouver dans le champ de vision de la caméra. Le champ de vision de la caméra varie en fonction du niveau de luminosité ambiante et d'autres facteurs.
- Avant d'utiliser la commande par mouvement pour déterminer la plage de reconnaissance de la caméra, exécutez un **Test environnement Commande par mouv..**
- L'utilisateur peut ressentir une certaine fatigue physique après une utilisation prolongée de la fonction **Commande par mouv..**

Reconnaissance vocale

- Si vous possédez un téléviseur de la série 9000 ou si votre téléviseur n'intègre pas de caméra avec le UHD Evolution Kit de la série SEK-3500, nous vous recommandons d'utiliser le Samsung Smart Control pour utiliser cette fonction.
- **Reconnaissance vocale** n'est pas disponible dans toutes les langues, tous les dialectes ou tous les pays. Les performances varient en fonction de la langue choisie, de la puissance de la voix et du niveau de bruit ambiant de l'environnement.
- La saisie vocale de texte nécessite que l'utilisateur accepte la politique de confidentialité en matière de conversations des applications tierces.
- La saisie vocale de texte permet aux utilisateurs d'entrer du texte à l'aide de commandes vocales plutôt que d'une souris, d'un clavier ou d'une télécommande. Cette fonction est particulièrement utile pour effectuer des recherches, surfer et utiliser des applications.
- Vous devez accepter les avis de confidentialité suivants avant d'utiliser la **Reconnaissance vocale** interactive :
 - Avis de confidentialité relatif à la reconnaissance vocale et avis de confidentialité relatif aux nuances

Exigences relatives à la reconnaissance vocale, par mouvement et faciale

Spécifications relatives à l'utilisation de la fonction de reconnaissance vocale

- Le taux de reconnaissance vocale varie en fonction du volume/signal, de la prononciation et de l'environnement ambiant (son du téléviseur et bruit ambiant).
- Énoncez une commande à une distance comprise entre 1,2 et 1,8 m du microphone situé sur le Samsung Smart Control. Le niveau de volume optimal pour les commandes vocales est compris entre 75 dB et 80 dB.

Spécifications relatives à l'utilisation de la fonction de reconnaissance par mouvement

- Veillez à respecter les distances recommandées pour l'utilisation de la fonction de commande par mouvement :
 - Caméra TV intégrée : entre 1,5 m et 3,5m
 - Caméra TV vendue séparément : entre 1,5 m et 4m
- Le champ de reconnaissance réel peut varier en fonction de l'angle de la caméra et d'autres facteurs.
- Vous devez vous trouver à portée de l'objectif de la caméra, car la commande par mouvement utilise la caméra intégrée du téléviseur. Réglez l'angle de la caméra à l'aide de la molette située à l'arrière de l'appareil. N'orientez pas la caméra directement en direction du soleil ou d'une autre source lumineuse, et n'obstruez pas son champ.
- Pour que la caméra puisse détecter vos mouvements, vous devez vous détacher de l'arrière-plan.
- La luminosité ambiante appropriée est comprise entre 50 et 500 lux (100 lux : salle de bains, 400 lux : salon)
- Lors de l'utilisation de la fonction de commande par mouvement, évitez toute exposition directe à la lumière du soleil.
- Pour évaluer le champ de reconnaissance de la caméra avant d'utiliser la fonction de commande par mouvement, exécutez un **Test environnement Commande par mouv..**

Spécifications relatives à l'utilisation de la fonction de reconnaissance faciale

- Veillez à respecter les distances recommandées pour l'utilisation de la fonction de reconnaissance faciale :
 - Caméra TV intégrée : entre 1,5 m et 3,5m
 - Caméra TV vendue séparément : entre 1,5 m et 4m
- Le champ de reconnaissance réel peut varier en fonction de l'angle de la caméra et d'autres facteurs.
- La luminosité ambiante appropriée est comprise entre 50 et 500 lux (100 lux : salle de bains, 400 lux : salon)
- La fonction de reconnaissance faciale peut reconnaître jusqu'à 5 utilisateurs différents en même temps.
- Il est possible que le téléviseur distingue mal les jumeaux et les personnes dont les visages se ressemblent.
- Gardez à l'esprit les informations suivantes lorsque vous utilisez la fonction de reconnaissance faciale :
 - Ne cachez pas votre visage en portant un chapeau, des lunettes de soleil ou avec vos cheveux.
 - La caméra doit pouvoir voir l'ensemble de votre visage. Évitez les ombres sur votre visage. Les ombres empêchent la caméra de reconnaître les visages avec précision.
 - Gardez une expression aussi neutre que possible. De même, fermez votre bouche et adoptez une expression neutre.
 - Lors de votre connexion à votre compte Samsung, l'expression de votre visage doit être identique à celle que vous arboriez durant le processus d'enregistrement.

À lire avant d'utiliser les Mes Applications

- En raison des caractéristiques des produits proposés sur Samsung Smart Hub, ainsi que des limitations quant au contenu disponible, il se peut que certains services, fonctionnalités et applications ne soient pas disponibles sur tous les appareils ou dans toutes les régions. Certaines fonctionnalités proposées sur Smart Hub peuvent également nécessiter des frais d'adhésion ou des périphériques supplémentaires. Pour plus d'informations sur des périphériques spécifiques et la disponibilité de certains contenus, visitez le site <http://www.samsung.com>. La disponibilité des services et contenus est sujette à modification sans préavis.
- Samsung Electronics ne peut en aucun cas être tenu responsable de toute interruption des services relatifs aux applications causée par le fournisseur de services.
- Il est possible que les services d'application soient uniquement fournis en anglais, et le contenu disponible peut varier selon la région.
- Pour plus d'informations sur les applications, visitez le site Web du fournisseur de services concerné.
- Une connexion Internet instable peut occasionner des retards ou des interruptions. En outre, certaines applications peuvent s'arrêter automatiquement en fonction de l'environnement réseau. Dans ce cas, vérifiez votre connexion Internet, puis réessayez.
- Des services et mises à jour d'applications peuvent devenir disponibles.
- Le contenu des applications est sujet à modification par le fournisseur de services sans préavis.
- Les services spécifiques peuvent varier selon la version de l'application installée sur le téléviseur.
- La fonction d'une application peut varier dans ses versions ultérieures. Dans ce cas, exécutez le didacticiel de l'application ou visitez le site Web du fournisseur de services.
- Selon les pratiques du fournisseur de services, il se peut que certaines applications ne prennent pas en charge le multitâche.

À lire avant d'utiliser le Web Browser

- L'écran de navigation peut varier d'un ordinateur à l'autre.
- Le navigateur Web n'est pas compatible avec les applications Java.
- Vous ne pouvez pas télécharger de fichiers. Si vous tentez de télécharger un fichier, un message d'erreur s'affiche.
- Il se peut que le navigateur Web ne puisse pas accéder à certains sites.
- La lecture de vidéos Flash peut être restreinte.
- Le commerce électronique pour les achats en ligne n'est pas pris en charge.
- Sur les sites Web affichant des fenêtres déroulantes, le défilement de celles-ci peut altérer l'affichage des caractères.
- ActiveX n'est pas pris en charge.
- Certaines options sont inaccessibles en mode de navigation par lien (basculez en mode de navigation par pointeur pour activer ces options).
- Le nombre de polices prises en charge est limité. Il se peut que certains symboles et caractères ne s'affichent pas correctement.
- La réaction aux impulsions de la télécommande et l'affichage à l'écran peuvent être retardés lors du chargement d'une page Web.
- Le téléchargement d'une page Web peut être retardé ou totalement suspendu avec certains systèmes d'exploitation.
- La fonction copier/coller n'est pas prise en charge.
- Lors de la rédaction d'un e-mail ou d'un simple message, il se peut que certaines fonctions telles que la taille de police et la sélection de couleur ne soient pas disponibles.

- Le nombre de signets et la taille des fichiers journaux pouvant être sauvegardés sont limités.
- Le nombre de fenêtres pouvant être ouvertes simultanément varie en fonction des conditions de recherche et du modèle de téléviseur.
- La vitesse de navigation sur le Web dépend de l'environnement réseau.
- La lecture de vidéo incorporée désactive automatiquement la fonction PIP. Il se peut que la lecture d'une vidéo ne commence pas après désactivation de la fonction PIP. Dans ce cas, vous devez recharger la page.
- Le navigateur Web prend en charge uniquement les fichiers audio .mp3.
- Si l'option **Réglage Horloge** (**MENU/123 > MENU > Système > Heure > Horloge**) n'a pas été définie, l'historique de navigation n'est pas sauvegardé.
- L'ordre d'enregistrement de l'historique de navigation va de l'entrée la plus récente à l'entrée la plus ancienne, les entrées les plus anciennes étant remplacées avant les plus récentes.
- Selon les types de codecs vidéo/audio pris en charge, il peut être impossible de lire certains fichiers vidéo et audio durant la lecture d'un contenu Flash.
- Il se peut que certaines sources vidéo provenant de fournisseurs de services de diffusion en continu optimisés pour ordinateur ne soient pas lues correctement sur notre navigateur Web propriétaire.
- L'utilisation du clavier QWERTY affiché sur l'écran désactive automatiquement la fonction PIP (sauf lors de la saisie d'une URL).

À lire avant d'utiliser des fichiers photo, vidéo et audio

Restrictions d'utilisation de fichiers photo, vidéo et audio

- Le téléviseur prend uniquement en charge les périphériques USB MSC (Mass Storage Class). MSC désigne une classe de périphériques de stockage de masse. Les types de périphériques MSC incluent les lecteurs de disque dur externes, les lecteurs de cartes Flash et les appareils photos numériques. (les concentrateurs USB ne sont pas pris en charge). Les périphériques de ce type doivent être connectés directement au port USB du téléviseur. Il se peut que le téléviseur ne puisse pas reconnaître le périphérique USB ou lire les fichiers qui y sont stockés, si ce dernier est raccordé au téléviseur au moyen d'un câble d'extension USB. Ne déconnectez pas le périphérique USB tant qu'un transfert de fichiers est en cours.
- Pour connecter un lecteur de disque dur externe, utilisez le port USB (HDD). Nous vous recommandons d'utiliser un lecteur de disque dur externe avec l'adaptateur d'alimentation qui lui est propre.
- Certains périphériques audio et appareils photos numériques ne sont pas compatibles avec le téléviseur.
- Si plusieurs périphériques USB sont connectés au téléviseur, il se peut que ce dernier ne puisse en reconnaître que certains, voire aucun. Les périphériques USB qui utilisent une puissance élevée doivent être connectés au port USB [5 V, 1 A].
- Le téléviseur prend en charge les systèmes de fichiers FAT, exFAT et NTFS.
- Après le tri des fichiers en mode d'aperçu dossier, le téléviseur peut afficher jusqu'à 1 000 fichiers par dossier. Toutefois, si le périphérique USB contient plus de 8 000 fichiers et dossiers, il se peut que certains d'entre eux ne soient pas accessibles.
- Le mode de connexion PTP (Picture Transfer Protocol) est disponible uniquement avec les appareils photos numériques. Si vous connectez un smartphone ou une tablette au téléviseur à l'aide du mode PTP, le téléviseur ne reconnaîtra pas le périphérique.
- Assurez-vous de connecter un disque dur externe ou USB, prenant en charge le protocole USB 3.0 sur le port USB 3.0.
- Il se peut que le téléviseur ne puisse pas lire certains fichiers, en fonction de leur codage.
- Certains fichiers ne sont pas disponibles, en fonction du modèle.

Sous-titres externes pris en charge

Nom	Format
Texte MPEG-4 synchronisé	.txt
SAMI	.smi
SubRip	.srt
SubViewer	.sub
Micro DVD	.sub ou .txt
SubStation Alpha	.ssa
Advanced SubStation Alpha	.ass
Powerdivx	.psb
Texte SMPTE-TT	.xml

Sous-titres internes pris en charge

Nom	Support
Xsub	AVI
SubStation Alpha	MKV
Advanced SubStation Alpha	MKV
SubRip	MKV
VobSub	MKV
Texte MPEG-4 synchronisé	MP4
TTML en diffusion en continu lisse	MP4
Texte SMPTE-TT	MP4
PNG SMPTE-TT	MP4

Formats d'image et résolutions pris en charge

Extension de fichier	Format	Résolution
*.jpg *.jpeg	JPEG	15 360 x 8 640
*.png	PNG	4 096 x 4 096
*.bmp	BMP	4 096 x 4 096
*.mpo	MPO	15 360 x 8 640

Formats musicaux et codecs pris en charge

Extension de fichier	Format	Codec	Remarque
*.mp3	MPEG	MPEG1 Audio Layer 3	
*.m4a *.mpa *.aac	MPEG4	AAC	
*.flac	FLAC	FLAC	Prend en charge jusqu'à 2 canaux
*.ogg	OGG	Vorbis	Prend en charge jusqu'à 2 canaux
*.wma	WMA	WMA	Prend en charge jusqu'à 10 canaux 5.1 Pro Le format audio sans perte WMA n'est pas pris en charge. Prend en charge jusqu'au profil M2.
*.wav	wav	wav	
*.mid *.midi	midi	midi	Prend en charge le type 0 et le type 1. Seek n'est pas pris en charge. Prise en charge des périphériques USB uniquement.
*.ape	ape	ape	
*.aif *.aiff	AIFF	AIFF	
*.m4a	ALAC	ALAC	

Codecs vidéo pris en charge

Format de fichier	Support	Codecs vidéo	Résolution	Fréquence d'images (i/s)	Débit binaire (Mbit/s)	Codecs audio	
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.mov *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts *.divx	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS SVAF	H.264 BP/MP/HP	4 096 x 2 160	4 096 x 2 160 : 30 3 840 x 2 160 : 60	60	Dolby Digital LPCM ADPCM (IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital Plus MPEG (MP3) DTS (Core, LBR) G.711 (A-Law, μ-Law)	
		HEVC (H.265 - Main, Main10, Main4:2:2 10)		60	80		
		Motion JPEG		30	80		
		MVC	1 920 x 1 080	60	20		
		Divx 3.11 / 4 / 5 / 6					
		MPEG4 SP / ASP					
		Window Media Video v9(VC1)					
		MPEG2					
		MPEG1					
		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3		30			
		Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)					
		H.263 Sorrenson					
		VP6					
		VP8	1 920 x 1 080	60	20		Vorbis
		VP9	4 096 x 2 160	4 096 x 2 160 : 30 3 840 x 2 160 : 60	40		

Autres restrictions

- Les codecs peuvent ne pas fonctionner correctement en cas de problème avec le contenu.
- Des problèmes de lecture peuvent survenir si une erreur est présente dans le contenu ou sur le support.
- Il se peut que le son ou la vidéo ne fonctionne pas si le débit binaire/la fréquence d'image standard du contenu est supérieur aux normes de compatibilité du téléviseur.
- Si la table d'index est incorrecte, la fonction Recherche (Saut) n'est pas disponible.
- La lecture d'une vidéo sur une connexion réseau risque d'être saccadée en raison des vitesses de transmission des données.
- Il est possible que certains périphériques USB/appareils photos numériques ne soient pas compatibles avec le téléviseur.
- Le codec HEVC est uniquement disponible sur des supports MKV/MP4/TS.

Décodeurs vidéo

- Norme H.264 FHD prise en charge jusqu'au niveau 4.1. (FMO/ASO/RS non pris en charge)
- Norme H.264 UHD prise en charge jusqu'au niveau 5.1
- Norme HEVC FHD prise en charge jusqu'au niveau 4.1, norme HEVC UHD prise en charge jusqu'au niveau 5.1
- Norme VC1/AP L4 non prise en charge
- Tous les codecs vidéo à l'exception de WMV v7, v8, MSMPEG4 v3, MVC et VP6 :
inférieur à 1 280 x 720 : 60 images max. ;
supérieur à 1 280 x 720 : 30 images max. ;
- GMC 2 ou version supérieure non pris en charge
- Prise en charge de SVAf pour les types de séquence de visionnage Haut/Bas, Côte à côte et Gauche/Droite (2ES) uniquement
- Prise en charge des spécifications BD MVC uniquement

Décodeurs audio

- Le codec WMA 10 Pro prend en charge les canaux jusqu'à la version 5.1. Prend en charge jusqu'au profil M2. Le format audio sans perte WMA n'est pas pris en charge.
- QCELP et AMR NB/WB ne sont pas pris en charge.
- Le codec Vorbis est pris en charge jusqu'aux canaux 5.1.
- Dolby Digital Plus est pris en charge jusqu'aux canaux 5.1.
- Le codec LBR DTS est uniquement disponible pour des supports MKV/MP4/TS.
- Les taux d'échantillonnage pris en charge sont les suivants : 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 et 48 KHz, et varient en fonction du codec.

À lire après l'installation du téléviseur

Format de l'image et signaux d'entrée

Le paramètre **Format de l'image** est appliqué à la source actuelle. Le paramètre **Format de l'image** appliqué reste effectif lors de la sélection de la source, sauf si vous le modifiez.


 La fonction **Format de l'image** n'est pas disponible avec les images ayant une résolution de 3 840 x 2 160 p, car la taille d'écran prise en charge est fixe et non modifiable.

Signal d'entrée	Format de l'image
Composant	21:9, 16:9, Zoom, Sous-titres, Personnalisé, 4:3
HDMI (720p)	21:9, 16:9, Zoom, Sous-titres, Personnalisé, 4:3
HDMI (1080i, 1080p)	21:9, Auto., 16:9, Zoom, Sous-titres, Personnalisé, 4:3
HDMI (3840 x 2160p)	21:9, Auto., 16:9, Zoom, Sous-titres, Personnalisé
HDMI (4096 x 2160p)	21:9, 16:9, Zoom, Sous-titres, Personnalisé
USB (720p)	21:9, 16:9, Zoom, Sous-titres, Personnalisé, 4:3
USB (1080i/p @ 60Hz)	21:9, 16:9, Zoom, Sous-titres, Personnalisé, 4:3
USB (3840 x 2160p @ 24/30Hz)	21:9, 16:9, Zoom, Sous-titres, Personnalisé
USB (3840 x 2160p @ 60Hz) USB (4096 x 2160p @ 24/30/60Hz)	21:9, 16:9, Zoom, Sous-titres, Personnalisé

 **21:9, Auto., Sous-titres** sont uniquement pris en charge par les modèles de la série S9W.

 **Auto.** est susceptible de ne pas fonctionner correctement selon les signaux d'entrée.

Installation d'un verrou antivol

- Un verrou antivol est un dispositif physique permettant de protéger le téléviseur contre le vol. Repérez la fente de verrouillage à l'arrière du téléviseur. Une icône  figure à côté de celle-ci. Pour utiliser le verrou, enroulez le câble du verrou autour d'un objet trop lourd pour être emporté, puis faites-le passer dans la fente de verrouillage du téléviseur. Le verrou est vendu séparément.
- La méthode d'utilisation d'un verrou antivol peut varier en fonction du modèle de téléviseur. Consultez le manuel d'utilisation du verrou pour plus d'informations.

 Cette fonction n'est pas disponible sur tous les modèles dans des zones géographiques spécifiques.

À lire avant la configuration d'une connexion à Internet sans fil

Précautions relatives à Internet sans fil

- Ce téléviseur prend en charge les protocoles de communication IEEE 802.11a/b/g/n/ac. Samsung vous conseille d'utiliser le protocole IEEE 802.11n. Il se peut que la lecture de fichiers vidéo stockés sur un périphérique connecté au téléviseur via un réseau domestique soit saccadée.
- Pour utiliser Internet sans fil, vous devez connecter le téléviseur à un routeur ou à un modem sans fil. Si le routeur sans fil prend en charge le protocole DHCP, le téléviseur peut utiliser ce dernier ou une adresse IP statique pour se connecter au réseau sans fil.
- Sélectionnez un canal non utilisé pour le routeur sans fil. Si le canal affecté au routeur sans fil est utilisé par un autre périphérique, cela occasionne généralement des interférences ou des problèmes de communication.
- La plupart des réseaux sans fil disposent d'un système de sécurité en option. Pour activer le système de sécurité d'un réseau sans fil, vous devez créer un mot de passe composé de lettres et de chiffres. Ce dernier est ensuite requis pour se connecter à un point d'accès sécurisé.

Protocoles de sécurité du réseau sans fil

- Le téléviseur prend uniquement en charge les protocoles de sécurité de réseau sans fil suivants :
 - Modes d'authentification : WEP, WPAPSK, WPA2PSK
 - Types de chiffrement : WEP, TKIP, AES
- Conformément aux nouvelles spécifications de certification Wi-Fi, les téléviseurs Samsung ne prennent pas en charge le chiffrement de sécurité WEP ou TKIP dans les réseaux s'exécutant en mode 802.11n.
- Si le routeur sans fil prend en charge la norme WPS (Wi-Fi Protected Setup), vous pouvez connecter le téléviseur au réseau à l'aide d'une PBC (Push Button Configuration) ou d'un code PIN. La norme WPS configure automatiquement le SSID et la clé WPA.
- Le téléviseur ne peut pas se connecter à des routeurs sans fil non certifiés.

À lire avant de connecter un ordinateur (résolutions prises en charge)

- Lorsque vous connectez votre téléviseur à un ordinateur, définissez la carte vidéo de l'ordinateur sur l'une des résolutions standard énumérées dans les tableaux suivants. Le téléviseur réglera automatiquement la résolution choisie. Veuillez noter que la résolution optimale et recommandée est de 3 840 x 2 160 à 60 Hz.
- Le choix d'une résolution absente des tableaux peut entraîner l'affichage d'un écran vide ou simplement l'allumage du témoin d'alimentation.
- Consultez le manuel de l'utilisateur de votre carte graphique pour plus d'informations sur les résolutions compatibles.

IBM

Résolution (points x lignes)	Format d'affichage	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)	Fréquence d'horloge (MHz)	Polarité (horizontale/ verticale)
720 x 400	70 Hz	31.469	70.087	28.322	- / +

MAC

Résolution (points x lignes)	Format d'affichage	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)	Fréquence d'horloge (MHz)	Polarité (horizontale/ verticale)
640 x 480	67 Hz	35.000	66.667	30.240	- / -
832 x 624	75 Hz	49.726	74.551	57.284	- / -
1152 x 870	75 Hz	68.681	75.062	100.000	- / -

VESA DMT

Résolution (points x lignes)	Format d'affichage	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)	Fréquence d'horloge (MHz)	Polarité (horizontale/ verticale)
640 x 480	60 Hz	31.469	59.940	25.175	- / -
640 x 480	72 Hz	37.861	72.809	31.500	- / -
640 x 480	75 Hz	37.500	75.000	31.500	- / -
800 x 600	60 Hz	37.879	60.317	40.000	+ / +
800 x 600	72 Hz	48.077	72.188	50.000	+ / +
800 x 600	75 Hz	46.875	75.000	49.500	+ / +
1024 x 768	60 Hz	48.363	60.004	65.000	- / -
1024 x 768	70 Hz	56.476	70.069	75.000	- / -
1024 x 768	75 Hz	60.023	75.029	78.750	+ / +
1152 x 864	75 Hz	67.500	75.000	108.000	+ / +
1280 x 720	60 Hz	45.000	60.000	74.250	+ / +
1280 x 800	60 Hz	49.702	59.810	83.500	- / +
1280 x 1024	60 Hz	63.981	60.020	108.000	+ / +
1280 x 1024	75 Hz	79.976	75.025	135.000	+ / +
1366 x 768	60 Hz	47.712	59.790	85.500	+ / +
1440 x 900	60 Hz	55.935	59.887	106.500	- / +
1 600 x 900 RB	60 Hz	60.000	60.000	108.000	+ / +
1680 x 1050	60 Hz	65.290	59.954	146.250	- / +
1920 x 1080	60 Hz	67.500	60.000	148.500	+ / +
*2560 x 1080	60 Hz	112.500	60.000	594.000	+ / +



*: Cette résolution n'est prise en charge que par les modèles de la série S9W.

Résolutions prises en charge pour les signaux vidéos

CEA-861

Résolution (points x lignes)	Format d'affichage	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)	Fréquence d'horloge (MHz)	Polarité (horizontale/ verticale)
720 (1 440) x 576i	50 Hz	15.625	50.000	27.000	- / -
720 (1 440) x 480i	60 Hz	15.734	59.940	27.000	- / -
720 x 576	50 Hz	31.250	50.000	27.000	- / -
720 x 480	60 Hz	31.469	59.940	27.000	- / -
1280 x 720	50 Hz	37.500	50.000	74.250	+ / +
1280 x 720	60 Hz	45.000	60.000	74.250	+ / +
1 920 x 1 080i	50 Hz	28.125	50.000	74.250	+ / +
1 920 x 1 080i	60 Hz	33.750	60.000	74.250	+ / +
1920 x 1080	24 Hz	27.000	24.000	74.250	+ / +
1920 x 1080	25 Hz	28.125	25.000	74.250	+ / +
1920 x 1080	30 Hz	33.750	30.000	74.250	+ / +
1920 x 1080	50 Hz	56.250	50.000	148.500	+ / +
1920 x 1080	60 Hz	67.500	60.000	148.500	+ / +
3840 x 2160	24 Hz	54.000	24.000	297.000	+ / +
3840 x 2160	25 Hz	56.250	25.000	297.000	+ / +
3840 x 2160	30 Hz	67.500	30.000	297.000	+ / +
3840 x 2160	50 Hz	112.500	50.000	594.000	+ / +
3840 x 2160	60 Hz	135.000	60.000	594.000	+ / +
4096 x 2160	24 Hz	54.000	24.000	297.000	+ / +
4096 x 2160	25 Hz	56.250	25.000	297.000	+ / +
4096 x 2160	30 Hz	67.500	30.000	297.000	+ / +
4096 x 2160	50 Hz	112.500	50.000	594.000	+ / +
4096 x 2160	60 Hz	135.000	60.000	594.000	+ / +

À lire avant d'utiliser les appareils Bluetooth

Restrictions d'utilisation du Bluetooth

- Le haut-parleur Samsung Bluetooth est uniquement disponible en cas de prise en charge de **Connexion son TV**.
- Vous ne pouvez pas utiliser de périphériques Bluetooth en même temps que les fonctionnalités **Sélection Haut-parleur** (**MENU/123 > MENU > Son > Paramètres haut-parleur > Sélection Haut-parleur**) et Surround.
- En fonction des appareils Bluetooth, des problèmes de compatibilité peuvent survenir. (En fonction de l'environnement, il se peut qu'un casque exclusif mobile ne soit pas disponible.)
- Un décalage entre le son et l'image peut survenir.
- Le téléviseur et les appareils Bluetooth peuvent se déconnecter en fonction de la distance qui les sépare.
- Un périphérique Bluetooth peut émettre un léger bruit ou ne pas fonctionner correctement :
 - en cas de contact physique entre vous et le système de réception ou de transmission du périphérique Bluetooth ou du téléviseur ;
 - si le périphérique est soumis à des variations électriques suite à des obstructions causées par un mur, un angle ou une cloison ;
 - si le périphérique est exposé à des interférences électriques provenant d'appareils utilisant la même bande de fréquence, comme du matériel médical, un four à micro-ondes ou un réseau LAN sans fil.
- Si le problème persiste, veuillez à utiliser un port Digital Sound Output (optique) ou HDMI (ARC).

Licence



This DivX Certified® device has passed rigorous testing to ensure it plays DivX® video.

To play purchased DivX movies, first register your device at vod.divx.com. Find your registration code in the DivX VOD section of your device setup menu.

DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium content.

DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX, LLC and are used under license.

Covered by one or more of the following U.S. patents: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274.

This device supports DivX Plus Streaming® for enjoying HD movies and TV shows with advanced features (multi-language subtitles, multiple audio tracks, chapters, smooth FF/RW, etc.) streamed to your device.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. DTS, the Symbol, DTS in combination with the Symbol, DTS Premium Sound|5.1, DTS Digital Surround, DTS Express, and DTS Neo2:5 are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and/or other countries.

© DTS, Inc. All Rights Reserved.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks, and HEADPHONE:X and the DTS HEADPHONE:X logo are trademarks of DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved.



Fabriqu   sous licence de Dolby Laboratories.

Dolby et le symbole du double D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

Open Source License Notice

Open Source used in this product can be found on the following webpage.

(<http://opensource.samsung.com>) Open Source License Notice is written only English.



Glossaire

- **480i/480p/720p/1 080i/1 080p**

En général, cela fait référence au nombre de lignes de balayage effectives déterminant la résolution de l'écran. Il existe deux méthodes de balayage : entrelacé et progressif.

- Balayage

Projection successive de pixels pour former des images. Plus le nombre de pixels est élevé, plus les images seront nettes et réalistes.

- Progressif

Une méthode de balayage séquentiel permet de balayer toutes les lignes, l'une après l'autre.

- Entrelacé

Une méthode de balayage progressif permet de balayer une ligne sur deux jusqu'à la fin de l'écran, puis de combler les lignes restantes.

Exemple) Si le nombre de lignes de balayage horizontales est de 480i

Balayage de 240 lignes du début à la fin, puis balayage des 240 lignes restantes, soit un total de 480 lignes.

* Les différences générales entre 480i et 480p sont les suivantes :

	480i	480p
Fréquence horizontale	15,75 Khz	31,5 Khz
FPS	30	60
Lignes à l'écran	480	480

- **ARC (canal de retour audio)**

Grâce à la fonction ARC, un seul câble HDMI prend en charge la sortie de son numérique du téléviseur vers un périphérique audio et l'entrée de son numérique vers ce même périphérique. Elle n'est cependant disponible que via le port HDMI (ARC), et uniquement quand le téléviseur est connecté à un récepteur AV compatible ARC.

- **DVI (Digital Visual Interface)**

Le raccordement du connecteur DVI du téléviseur au connecteur DVI d'un ordinateur au moyen d'un câble HDMI-DVI vous permet d'utiliser le téléviseur comme un moniteur d'ordinateur. Les câbles HDMI-DVI ne transmettent cependant que des signaux vidéo. Vous devez connecter des haut-parleurs à l'ordinateur à l'aide d'un câble séparé pour entendre les sons émis par l'ordinateur.

- **HDMI (High Definition Multimedia Interface)**

HDMI est une méthode de transmission de signaux vidéo et audio via un seul et même câble.

- **Adresses IP dynamiques ou statiques**

Si le réseau nécessite une adresse IP dynamique, vous devez utiliser un routeur ou un modem ADSL prenant en charge le protocole DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Les modems et routeurs de ce type fournissent automatiquement l'adresse IP, le masque de sous-réseau, la passerelle et les valeurs DNS dont le téléviseur a besoin pour accéder à Internet. Aucune saisie manuelle n'est donc requise. La plupart des réseaux domestiques utilisent une adresse IP dynamique.

Si le réseau requiert une adresse IP statique, entrez manuellement l'adresse IP, le masque de sous-réseau, la passerelle et les valeurs DNS lors de la configuration de la connexion réseau. Pour obtenir l'adresse IP, le masque de sous-réseau, la passerelle et les valeurs DNS, contactez votre fournisseur d'accès Internet (FAI).

Si le réseau nécessite une adresse IP statique, utilisez un modem ADSL prenant en charge le protocole DHCP. Les modems ADSL prenant en charge ce protocole permettent également d'utiliser des adresses IP statiques.

- **Bluetooth**

La technologie Bluetooth est un protocole de communication sans fil à courte distance permettant l'échange d'informations entre des téléphones portables, ordinateurs portables, écouteurs et casques connectés avec des appareils compatibles Bluetooth. Elle est principalement utilisée pour les connexions sans fil à faible consommation et à courte distance (moins de 10 m).

- **Ethernet**

Ethernet est un réseau local (LAN, Local Area Network) qui utilise des câbles coaxiaux normalisés par l'IEEE.

- **Connexion Composant**

Les connexions Composant sont principalement utilisées pour les consoles de jeux et transmettent le signal vidéo en le divisant en un signal de luminance (Y) et deux signaux de couleur (Pb et Pr). Le connecteur est marqué comme [Component IN]_(Pr, Pb, Y) à l'arrière du téléviseur. Sur certains périphériques, il est parfois marqué comme Cr, Cb, ou Y. Cb et Cr sont les conversions numériques des signaux Pb et Pr.

Le code couleur des connecteurs est normalement rouge (R), bleu (B) et vert (V) et permet de profiter de la meilleure qualité d'image possible pour une connexion analogique.