

# E-MANUAL

Kiitos, että hankit Samsungin valmistaman tuotteen.  
Saat enemmän palveluita käyttöösi rekisteröimällä  
tuotteesi osoitteessa

[www.samsung.com/register](http://www.samsung.com/register)

Malli \_\_\_\_\_ Sarjanumero \_\_\_\_\_



## Pikaoppaat

### Smart Hub -sovelluksen käyttäminen

- 1 Internet-yhteyden muodostaminen
- 1 Smart Hub -asetukset
- 1 Smart Hub -sovelluksen käyttäminen

### Television hallinta puheella

- 2 Puheentunnistus -asetukset
- 3 Television hallinta puheella

### Television hallinta liikeohjauksella

- 4 Liikeohjaus -asetukset
- 5 Television hallinta liikeohjauksella

### Samsung Smart Control-toiminnon käyttäminen

- 6 Television käyttäminen POINTER-painikkeella
- 7 Samsung Smart Control -säätimen asetukset
- 7 Television ja Samsung Smart Control -säätimen välinen parikytkentä

### Urheilutapahtumien katselukokemuksen parantaminen

- 8 Aktivoi Urheilutila

### Kanavien muokkaaminen

- 9 Kanavien muokkaustoiminnon käynnistäminen
- 9 Kanavien uudelleenjärjestäminen ja poistaminen

### Useiden näyttöjen näyttäminen

## Liitännät

### Antennin kytkeminen (Antenni)

#### Internet-yhteyden muodostaminen

- 12 Kiinteän Internet-yhteyden muodostaminen
- 13 Langattoman Internet-yhteyden muodostaminen

#### Verkkoyhteyden muodostaminen matkapuhelinverkon lukkomoduulin avulla

#### Internet-yhteysongelmien vianmääritys

- 16 Kiinteän Internet-yhteyden ongelmien vianmääritys
- 17 Langattoman Internet-yhteyden ongelmien vianmääritys

### Videolaitteiden kytkeminen

- 18 Kytkeminen HDMI-kaapelilla
- 19 Kytkeminen komponenttikaapelilla
- 19 Kytkeminen komposiittikaapelilla (A/V)

### Äänen tulo- ja lähtöliitännät

- 20 Kytkeminen HDMI (ARC) -kaapelilla
- 21 Kytkeminen digitaalisen äänen (optisella) kaapelilla
- 21 Kytkeminen stereokaapelilla

### Tietokoneen kytkeminen

- 22 Kytkeminen HDMI-portin kautta
- 23 Kytkeminen HDMI-DVI-kaapelilla
- 23 Yhdistäminen kotiverkon kautta

### Mobiililaitteen kytkeminen

- 24 Kytkeminen MHL-HDMI-kaapelilla
- 25 Näytön peilaus -sovelluksen käyttäminen
- 26 Mobiililaitteiden yhdistäminen ilman langatonta reititintä (Wi-Fi Direct)
- 26 Mobiililaitteen yhdistäminen Samsung Smart View 2.0 -sovelluksella

### Kannettavan tietokoneen ja television välinen parikytkentä – tietokoneen langaton peilaus (tai KINO TV)

### Ulkoisten laitteiden tulosignaalin vaihtaminen

### Kytkeästä koskevia huomautuksia

- 29 Huomioitavaa HDMI-kytkennöissä
- 30 Äänilaitteiden kytkeästä koskevia huomautuksia
- 30 Tietokoneiden kytkeästä koskevia huomautuksia
- 31 Mobiililaitteiden kytkeästä koskevia huomautuksia
- 31 tietokoneen langaton peilaus (tai KINO TV) koskevia huomautuksia

## Kaukosäädin ja oheislaitteet

### Samsung Smart Control – tietoja

#### Samsung Smart Control-toiminnon käyttäminen

- 34 Television käyttäminen POINTER-painikkeella
- 34 Television käyttäminen suuntapainikkeilla ja Enter-painikkeella
- 35 Näyttösäätimen näyttäminen ja käyttäminen
- 36 Television ja Samsung Smart Control -säätimen välinen parikytkentä



Ulkoisten laitteiden hallinta television kaukosäätimellä – yleiskaukosäätimen käyttäminen

37 Yleiskaukosäätimen käyttöönotto

Television hallinta näppäimistöllä

38 Näppäimistön kytkeminen

39 Näppäimistön käyttäminen

Television hallinta hiirellä

40 USB-hiiren kytkeminen

40 Hiiren käyttäminen

Bluetooth-peliohjaimen kytkeminen

Tekstinsyöttö QWERTY-näyttönäppäimistöllä

41 Lisätoimintojen käyttäminen

## Smart-ominaisuudet

Useiden näyttöjen tai toimintojen käyttäminen Multi-Link Screen -toiminnolla

42 Multi-Link Screen -toiminnon käyttäminen

Smart Hub

44 Viimeaikaiset-ryhmässä olevien kohteiden poistaminen tai kiinnittäminen

44 Smart Hubin käynnistäminen automaattisesti

44 Smart Hubin yhteyksien testaaminen

45 Smart Hubin opetusohjelman käyttäminen

45 Smart Hubin nollaus

Smart Hub ja Samsung-tili

46 Samsung-tilin luominen

47 Kirjautuminen Samsung-tilille

47 Samsung-tilin yhdistäminen muiden palvelujen käyttäjätileihin

48 Samsung-tilin tietojen muuttaminen ja täydentäminen

48 Samsung-tilin poistaminen televisiosta

GAMES-palvelun käyttäminen

49 Pelien hallinta Asetukset-ponnahdusvalikon kautta

49 Tietoikkunan näyttäminen

50 Pelien asentaminen ja käynnistäminen

50 Ladattujen ja ostettujen pelien hallinta

Sovellukset-palvelun käyttäminen

52 Ladattujen sovellusten hallinta Valinnat-valikosta

53 Sovelluksen asentaminen

53 Sovelluksen poistaminen televisiosta

54 Sovellusten siirtäminen

54 Sovellusten lukitseminen ja avaaminen

54 Sovellusten päivittäminen

54 Sovellusten järjestäminen uudelleen

54 Ostettujen sovellusten arviointi

54 Sovellusten muiden ominaisuuksien ja toimintojen käyttäminen

e-Manual-toiminnon käyttäminen

55 e-Manual-toiminnon käynnistäminen

55 Painikkeiden käyttäminen e-Manualissa

Verkkoselaimen käyttäminen

56 Selausasetukset

OMA SISÄLTÖ-palvelun käyttäminen

57 Lue tämä ennen mediatiedostojen toistamista

58 Tietokoneen tai mobiililaitteen multimediatiedostojen toistaminen

58 USB-laitteeseen tallennettujen mediatiedostojen toistaminen

59 Valokuvien katselun aikana käytettävissä olevat painikkeet ja toiminnot

61 Videoiden katselun aikana käytettävissä olevat painikkeet ja toiminnot

63 Musiikin toiston aikana käytettävissä olevat painikkeet ja toiminnot

64 HD-laatuksen musiikin kuunteleminen

64 Mediatiedostoluettelon toiminnot

NewsON-palvelun käyttäminen

65 Uutiset

65 Sää

Television hallinta puheella

67 Lue tämä ennen puheentunnistuksen käyttämistä

67 Puheentunnistuksen perusteiden opetteleminen

69 Puheentunnistuksen käyttäminen

69 Interaktiivisen äänentunnistuksen käyttö lähietäisyydeltä

69 Puheentunnistuksen käyttäminen etäältä

70 Puheentunnistuksen opetusohjelman käyttäminen

Television hallinta liikeohjauksella (Liikeohjaus)

71 Ympäristön valaistuksen testaaminen television kameralla

72 Aktivoi liikeohjaus

75 Liikeohjausikkunan ulkoasun muuttaminen

Kasvojentunnistuksen käyttäminen

77 Kasvokuvan tallentaminen Samsung-tilille

78 Kirjautumistavan muuttaminen kasvojentunnistukseksi

78 Samsung-tilille kirjautuminen kasvojentunnistuksella



# Television katselu

## Digitaalisten lähetysten lyhyiden tietojen näyttäminen

- 79 Oppaan käyttäminen
- 80 Parhailaan esitettävän ohjelman tietojen näyttäminen
- 80 Lähetysignaalin vaihtaminen
- 80 Digitaalisen kanavan signaalin tietojen ja voimakkuuden tarkistaminen

## Ohjelmien tallentaminen

- 81 Ohjelmien tallentaminen
- 82 Ohjelman tallennuksen aikana käytettävissä olevien toimintojen käyttäminen
- 83 Kaukosäätimen painikkeiden käyttäminen ohjelman tallennuksen aikana
- 84 Ajastetun tallennuksen luettelon hallinta
- 84 Tallennettujen ohjelmien katseleminen
- 86 Tallenteiden hallinta

## Ajoita katselu-asetukset

- 87 Kanavan ajastetun katselun asettaminen
- 88 Ajastetun katselun muokkaaminen
- 88 Ajastetun katselun peruminen

## Timeshift -sovelluksen käyttäminen

- 89 Kaukosäätimen painikkeiden käyttäminen Timeshift-toiminnon käytön aikana

## Kanavaluettelo-toiminnon käyttäminen

### Kanavien tallentaminen, poistaminen ja muokkaus

- 91 Kanavien tallentaminen ja poistaminen
- 91 Tallennettujen kanavien muokkaaminen
- 92 Kanavien salasanasuojauksen ottaminen käyttöön tai pois käytöstä
- 92 Kanavien lukitseminen ja lukituksen poistaminen
- 92 Kanavanumeroiden vaihtaminen

### Oman suosikkiluettelon luominen

- 93 Kanavien tallentaminen suosikeiksi
- 93 Vain Suosikit-luetteloissa olevien kanavien katseleminen ja valitseminen

### Suosikkiluettelon muokkaaminen

- 94 Muokkaa suos. -näytön valikkojen käyttäminen

### Urheiluohjelmien tekeminen realistisemmiksi Urheilutila-toiminnolla

- 96 Urheilutilan ottaminen käyttöön
- 96 Urheilulajin valitseminen

- 97 Ilmoitus ottelun alkamisesta
- 97 Kohokohtien automaattinen poiminta
- 98 Urheilutilassa käytettävissä olevien toimintojen käyttäminen urheiluohjelmaa katseltaessa
- 100 Urheilutilassa tallennetun ottelun katseleminen

## Elokuvien katseleminen optimoiduilla kuva- ja ääniasetuksilla – afrikkalainen elokuvatila

### Television katselua tukevat toiminnot

- 101 Palveluntarjoajan asettaminen
- 101 Televisio-ohjelmien katseleminen tekstityksen kanssa
- 102 Digitaalisen tekstin lukeminen
- 102 Saatavilla olevien kanavien hakeminen
- 102 Antenniliitännän tyypin valitseminen
- 103 Lähetysäänen valitseminen
- 103 Audiokuvaus
- 103 Tyyliä valinta
- 103 Aikuisille tarkoitettujen palvelujen käyttäminen

### Kanava-asetusten käyttäminen

- 104 Maan (alueen) asettaminen
- 104 Lähetysignaalin manuaalinen virittäminen
- 105 Kuvan hienosäätö
- 105 Kanavaluettelon siirtäminen
- 105 CAM-operaattorin profiilin poistaminen
- 106 Satelliittijärjestelmän asettaminen
- 106 Tekstitelevision kielen vaihtaminen
- 106 Yhteisten liittymien valikon näyttäminen

# Kuva ja ääni

### Kuvanlaadun säätäminen

- 107 Kuvatilan valitseminen
- 108 Kuvanlaadun säätäminen
- 109 Lisäasetusten säätäminen
- 110 Kuva-asetusten säätäminen

### Television katseleminen 3D-tilassa

- 113 3D-tilan käynnistäminen
- 114 3D-tehosteiden säätäminen

### Kuvan tukitoiminnot

- 115 Kuva kuvassa -toiminnolla katseleminen (PIP)
- 116 Kuvan koon ja paikan muuttaminen
- 118 Pelkän äänen kuunteleminen (Kuva pois)
- 118 Kuvatila-asetusten palauttaminen



## Äänenlaadun säätäminen

- 119 Äänitilan valitseminen
- 120 Äänitehosteiden käyttäminen
- 121 Äänen mukauttaminen

## Äänen tukitoimintojen käyttäminen

- 122 Kaiuttimien valitseminen
- 122 Television asennustyyppin asettaminen
- 122 Äänen toistaminen Samsungin Bluetooth-äänilaitteesta
- 123 Television äänen toistaminen Bluetooth-kuulokkeista
- 123 Äänen toistaminen Samsung Multiroom Linkin kanssa yhteensopivista kaiuttimista
- 125 Digitaalisen äänilähdön ottaminen käyttöön
- 126 3D-äänen käyttäminen 3D-tilassa
- 126 Kaikkien ääniasetusten palauttaminen

# Järjestelmä ja tuki

## Kellonajan asettaminen ja ajastimen käyttäminen

- 127 Nykyisen kellonajan asettaminen
- 129 Ajastinten käyttäminen

## Palamisenesto- ja energiansäästöominaisuuksien käyttäminen

- 131 Kuvan palamisen estäminen
- 131 Television virrankulutuksen vähentäminen

## Anynet+ (HDMI-CEC) -sovelluksen käyttäminen

- 132 Anynet+ (HDMI-CEC) -asetukset
- 132 Anynet+ (HDMI-CEC) -sovelluksen käyttäminen

## Television ohjelmiston päivittäminen

- 134 Television ohjelmistoversion päivittäminen uusimpaan versioon
- 134 Television päivittäminen automaattisesti
- 135 Television päivittäminen manuaalisesti

## Television suojaaminen hakkeroinnilta ja haittakoodeilta

- 135 Television ja siihen kytketyn tallennuslaitteen tarkistaminen haittakoodin varalta
- 136 Lisätoimintojen asettaminen

## Muiden toimintojen käyttö

- 137 Helppokäyttötoimintojen nopea käyttäminen
- 137 Näkövammaisille tarkoitetun ääniopastuksen ottaminen käyttöön
- 138 Valikkojen läpinäkyvyyden säätäminen
- 138 Valkoinen teksti mustalla taustalla (suuri kontrasti)

- 138 Kirjasinkoon suurentaminen (näkövammaisille)

- 138 Lisätietoa kaukosäätimestä (näkövammaisille)

- 139 Television äänen toistaminen Bluetooth-kuulokkeista (kuulovammaisille)

- 139 Valikkojen kielen vaihtaminen

- 139 Salasanan asettaminen

- 139 Ilmoitusten tarkistaminen

- 140 Katselukulman säätäminen

- 140 Ohjelmaluok. lukitus

- 140 Pelitilan ottaminen käyttöön

- 140 Vivahteikkaammat värit ja parempi kuvanlaatu (BD Wise)

- 141 Äänipalautteen ottaminen käyttöön tai pois käytöstä

- 141 Ohjaimen lukitseminen tai lukituksen poistaminen

- 141 Samsungin logon näyttäminen tai piilottaminen käynnistyksen aikana

- 141 Television nopeampi käynnistäminen

- 141 Etuosan merkivalojen ottaminen käyttöön tai pois käytöstä

- 142 Välkkymisen poistaminen

- 142 Aloitusäänen ottaminen käyttöön tai pois käytöstä

- 142 Jalustan valon ottaminen käyttöön tai pois käytöstä

- 142 Television rekisteröiminen DivX-sertifioiduksi laitteeksi (maksullisten DivX-elokuvien katselua varten)

- 143 Television palauttaminen oletusasetuksiin

- 143 Television käyttäminen esittelylaitteena (myymälöissä)

- 143 Television tietojen varmuuskopioiminen UHD Evolution Kit -pakkauksella

- 144 Tallennettujen ohjelmien päivittäminen

## Datapalvelujen käynnistäminen automaattisesti

## HbbTV

## Television katselukortin (CI- tai CI+-kortin) käyttäminen

- 146 CI- tai CI+-kortin kytkeminen COMMON INTERFACE -korttipaikan kautta

- 146 CI- tai CI+-kortin käyttäminen

## Tekstitelevisio-ominaisuus

# Vianmääritys

## Tuki

- 149 Tuki Etähallinta -palvelun kautta

- 150 Palvelun yhteystietojen etsiminen



Kuvan kanssa on ongelmia

151 Kuvan testaaminen

Ääni ei kuulu selkeästi

153 Äänen testaaminen

3D-toiminnon kuva ei ole selkeä

154 3D-toiminnon kuvanlaadun testaaminen

Televisiolähetyksen kanssa on ongelmia

Tietokoneen yhdistäminen ei onnistu

Internet-yhteys ei toimi

Datapalvelu

Ajoita tallennus- tai Timeshift-toiminto ei toimi

Anynet+ (HDMI-CEC) ei toimi

Sovellusten käynnistämisessä tai käytössä on ongelmia

Tiedoston toistaminen ei onnistu

Haluan palauttaa television oletusasetukset

Muut ongelmat

## Turvaohjeita ja huomautuksia

Ennen tallennus- ja Timeshift-toimintojen käyttämistä

161 Ennen tallennuksen ja ajastetun tallennuksen käyttämistä

162 Ennen Timeshift-toiminnon käyttämistä

Lue tämä ennen 3D-tilan käyttämistä

163 3D-toimintoa koskevia varotoimenpiteitä

S Recommendation – vastuuvapauslauseke

167 S Recommendation ja interaktiivinen puhetoiminto

167 S Recommendation

3D-tilojen tukemat resoluutiot

168 HDMI

168 Komponentti

168 Digitaalinen kanava

168 Videot/valokuvat

UHD-tulosignaalien tukemat resoluutiot

169 Jos HDMI UHD Color on tilassa Pois

169 Jos HDMI UHD Color on tilassa Käytössä

Lue tämä, ennen kuin käytät Ääni-, Liike- tai Kasvontunnistus-toimintoa

170 Puheen-, liikkeen- ja kasvojentunnistusta koskevia varotoimenpiteitä

171 Puheen-, liikkeen- ja kasvojentunnistuksen käyttöedellytykset

Lue tämä, ennen kuin käytät Sovellukset -palveluita

Lue tämä, ennen kuin käytät Web Browser -sovellusta

Lue tämä ennen valokuva-, video- ja musiikkitiedostojen toistamista

176 Valokuva-, video- ja musiikkitiedostojen käyttöä koskevia rajoituksia

177 Tuetut ulkoiset tekstitykset

177 Tuetut sisäiset tekstitykset

178 Tuetut kuvatiedostotyytit ja resoluutiot

178 Tuetut musiikkitiedostotyytit ja koodekit

179 Tuetut videokoodekit

Rajoitukset

181 PIP-toiminnon (kuva kuvassa) rajoituksia

181 Joustava CI

Lue tämä television asennuksen jälkeen

182 Kuvakoot ja tulosignaalit

182 Varkaudenestolukon asentaminen

183 Lue tämä ennen langattoman Internet-yhteyden asettamista

Lue tämä, ennen kuin kytket televisioon tietokoneen (tuetut resoluutiot)

184 IBM

184 MAC

185 VESA DMT

Videosignaalien tukemat resoluutiot

186 CEA-861

Lue tämä ennen Bluetooth-laitteiden käyttämistä

187 Bluetoothin käyttörajoituksia

Lisenssi

Sanasto




# Smart Hub -sovelluksen käyttäminen

## Internet-yhteyden muodostaminen


(MENU/123) > MENU > Verkko > Verkkoasetukset

Yhdistä televisio Internetiin kiinteän tai langattoman yhteyden kautta.

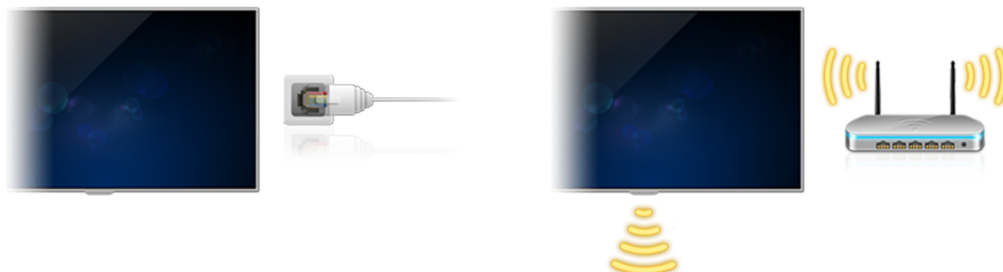

## Smart Hub -asetukset

Paina kaukosäätimen  -painiketta. Kun käynnistät **Smart Hub** -toiminnon ensimmäistä kertaa, **Määritä Smart Hub** -näyttö avautuu. Tee vaaditut asetukset ja päätä asennus noudattamalla kuvaruudulla annettuja ohjeita.

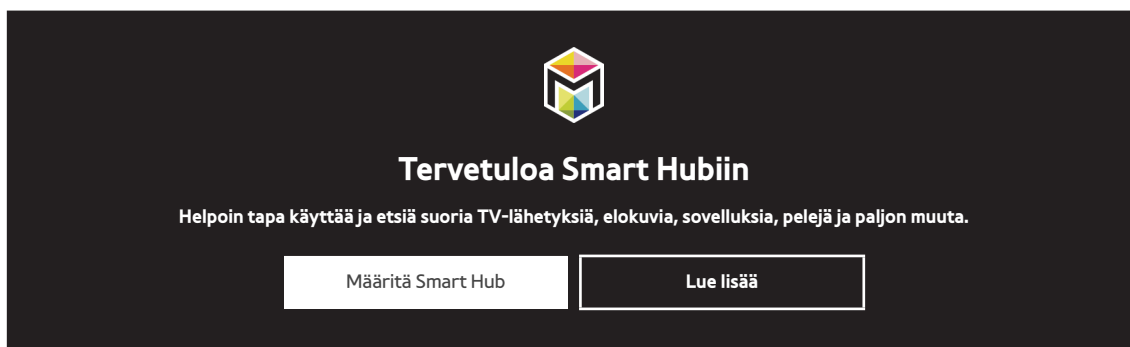

## Smart Hub -sovelluksen käyttäminen

Hyödynnä Smart Hubin monipuoliset toiminnot yhden näytön kautta.

 Saat lisätietoja kohdasta "Smart Hub".




# Television hallinta puheella

## Puheentunnistus -asetukset

(MENU/123) > MENU > Järjestelmä > Puheentunnistus

Viimeistele puheentunnistuksen edellyttämät asetukset, esimerkiksi käytettävä kieli ja **Television puhe** -toiminnon käyttö.

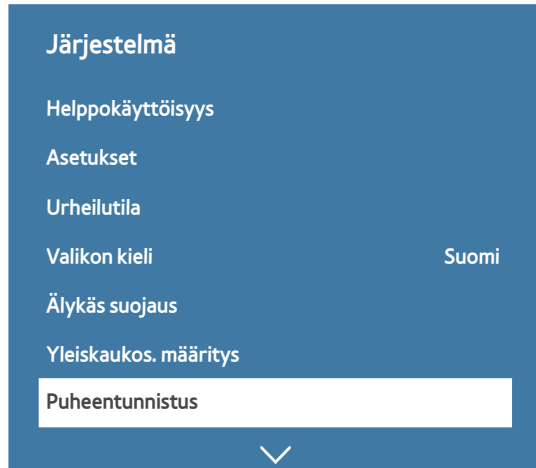


Television valikko voi mallista riippuen olla erilainen kuin yllä olevassa kuvassa.






## Television hallinta puheella

(MENU/123) > MENU > Järjestelmä > Puheentunnistus > Käytössä olevat mikrofonit

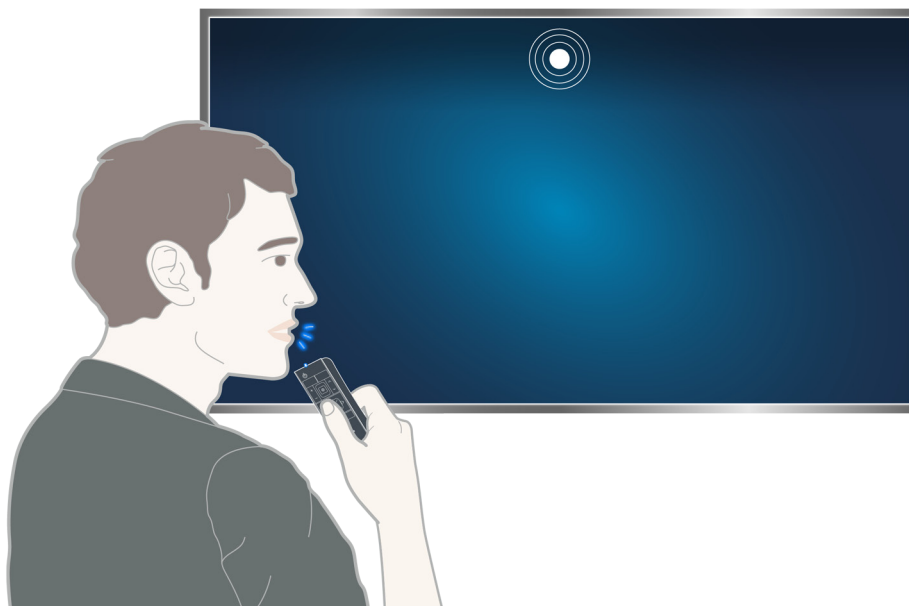Valitse käytettävä mikrofoni ja sano television sisäiseen mikrofoniin: ”Hej TV” tai ”Moi TV” (9500-sarjan malleissa) tai pidä Samsung Smart Controlin MENU/123-painiketta painettuna. Puheentunnistus-näyttö avautuu. Kun Puheentunnistus -kuvake ilmestyy näkyviin, lausu komennot hitaasti ja kohtalaisen kuuluvalla äänellä Samsung Smart Control -säätimen mikrofoniin.



-  9500-sarjan malleissa voidaan käyttää puheentunnistustoimintoa television sisäisen kameran ja Samsung Smart Controlin avulla. Valitse **Käytössä olevat mikrofonit** -asetukseksi **TV ja kaukosäädin**.
-  Tämä toiminto on käytettävissä vain tietyissä malleissa ja tietyillä maantieteellisillä alueilla.
-  Saat lisätietoja kohdasta ”Television hallinta puheella”.




# Television hallinta liikeohjauksella

## Liikeohjaus -asetukset

(MENU/123) > MENU > Järjestelmä > Liikeohjaus

Suorita **Liikeohjausympäristön testi** ja tee sen jälkeen liikeohjauksen edellyttämät asetukset, esimerkiksi **Osoitt. nopeus**, ja valitse, näytetäänkö **Animoitujen liikkeiden opas**.

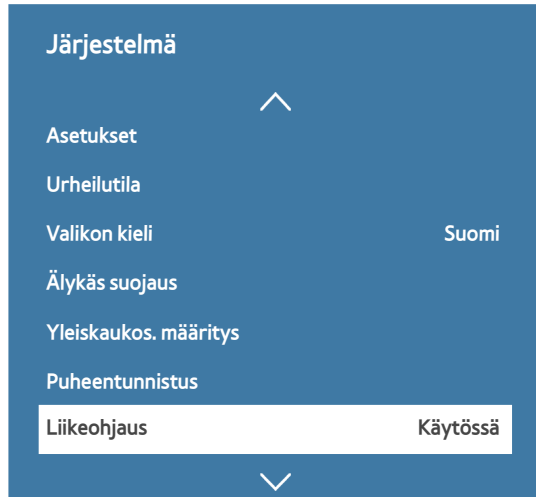


Television valikko voi mallista riippuen olla erilainen kuin yllä olevassa kuvassa.








## Television hallinta liikeohjauksella

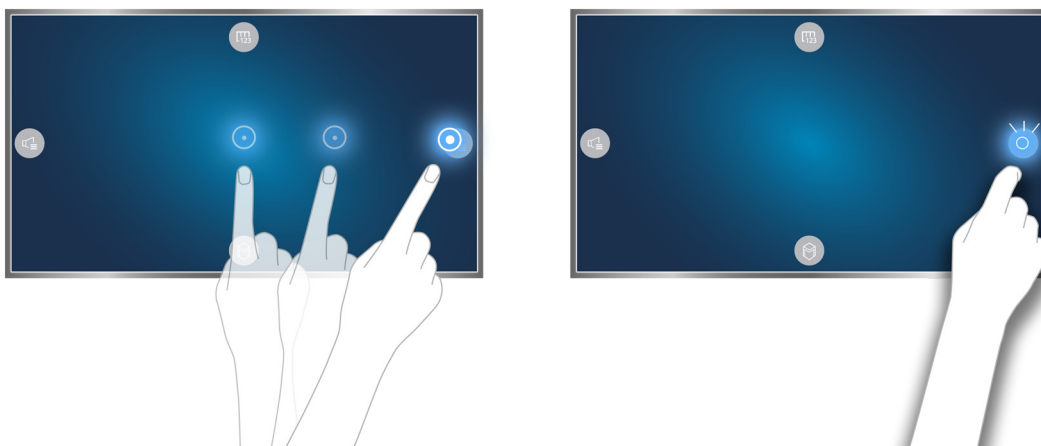(MENU/123) > MENU > Järjestelmä > Liikeohjaus > Liikeohjaus

1. Valitse **Liikeohjaus**-asetukseksi **Käytössä**.
2. Katso television kameraan, nosta kätesi mukavaan asentoon, nosta etusormi täysin pystyyn ja siirrä sitä hitaasti joko vasemmalle tai oikealle.
3. Siirrä osoitin jonkin toiminnon kohdalle liikuttamalla kättäsi hitaasti vasemmalle tai oikealle.
4. Valitse toiminto koukistamalla etusormi, ja suorita valittu toiminto nostamalla sormi takaisin pystyyn.




-  Tämä toiminto on käytettävissä vain tietyissä malleissa ja tietyillä maantieteellisillä alueilla.
-  **Liikeohjaus** -toimintoon kuuluu sekä suunnan ohjauksen että osoitusohjauksen tila.
-  9000-malleihin täytyy kytkeä television kamera, jotta Liikeohjaus toimisi.
-  Jos käytössäsi on SEK-3500-sarjan UHD Evolution Kit -malli ja jos televisiossa ei ole sisäistä kameraa, hanki lisävarusteena myytävä kamera.
-  Saat lisätietoja kohdasta ”Television hallinta liikeohjauksella (Liikeohjaus)”.





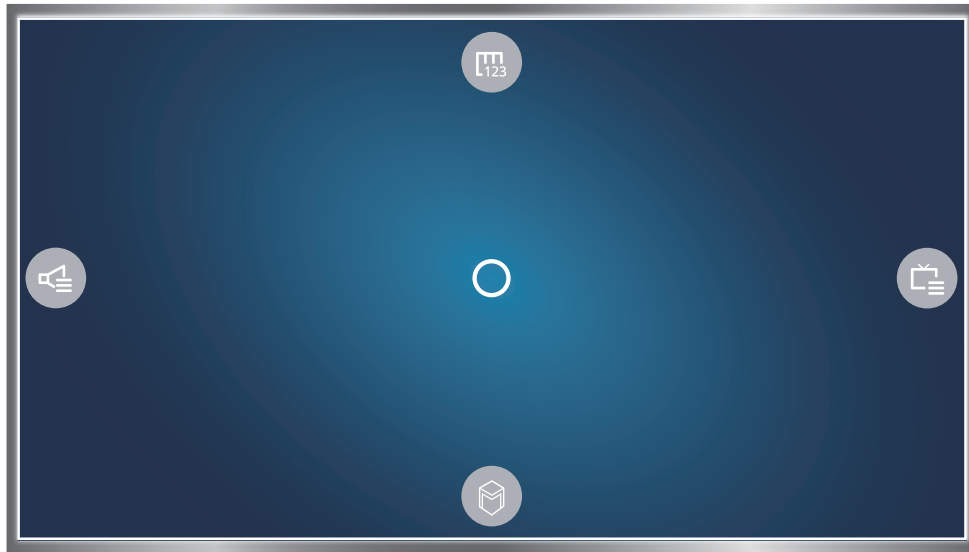

# Samsung Smart Control-toiminnon käyttäminen

## Television käyttäminen POINTER-painikkeella



Aseta sormi **POINTER**-painikkeelle ja siirrä Samsung Smart Control -ohjainta. Osoitin siirtyy kuvaruudulla Samsung Smart Control -säätimen liikkeiden mukaisesti. Siirrä osoitin yhden kuvaruudussa olevan kuvakkeen päälle ja paina **POINTER**-painiketta.


- : Näyttää näyttösäätimen kuvaruudulla.
- : Voit säätää äänenvoimakkuutta tai valita kaiuttimet.
- : Näyttää kanavaluettelon.
- : Käynnistää Smart Hub -toiminnon.



## Samsung Smart Control -säätimen asetukset

(MENU/123) > MENU > Järjestelmä > Smart Controlin asetukset


Määritä Samsung Smart Control -säätimen perusasetukset.

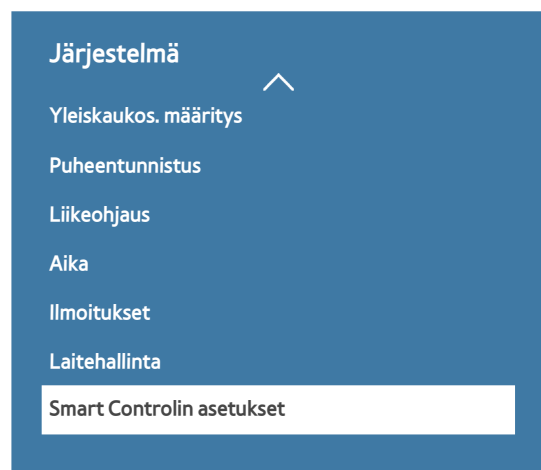

 Television valikko voi mallista riippuen olla erilainen kuin yllä olevassa kuvassa.

## Television ja Samsung Smart Control -säätimen välinen parikytkentä

Kun käynnistät television ensimmäistä kertaa, Samsung Smart Control muodostaa automaattisesti parikytkennän television kanssa. Jos Samsung Smart Control ei muodosta parikytkentää television kanssa automaattisesti, osoita säätimellä televisiossa olevaan kaukosäätimen anturiin ja paina Samsung Smart Control -säätimen ①- ja ②-painikkeita samanaikaisesti vähintään 3 sekuntia.

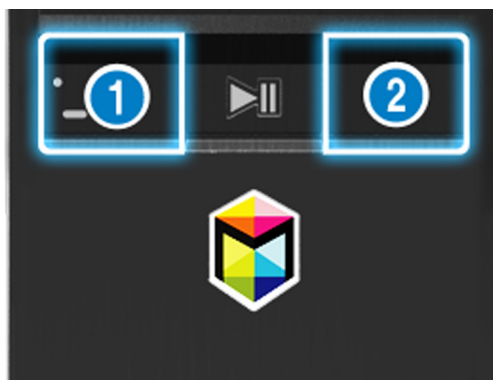




# Urheilutapahtumien katselukokemuksen parantaminen


## Aktivoi Urheilutila

(MENU/123) > MENU > Järjestelmä > Urheilutila

Valitse **Urheilutila** -asetukseksi **Käytössä**. Televisio määrittää kuva- ja ääniasetukset automaattisesti jalkapallo-otteluille sopiviksi.

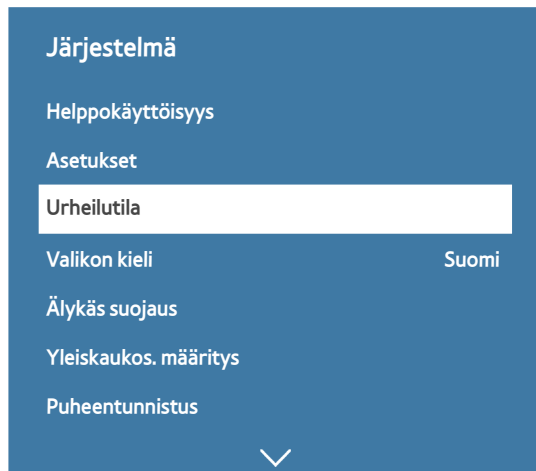

Television valikko voi mallista riippuen olla erilainen kuin yllä olevassa kuvassa.

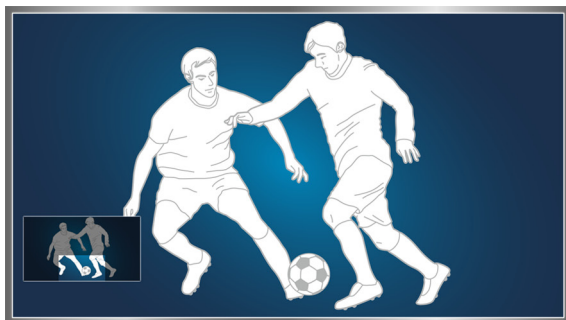

Voit lähentää kuvaa urheilutilan käytön aikana. Siirrä kohdistus siihen kohtaan kuvaa, jonka haluat suurentaa.



Saat lisätietoja kohdasta "Urheiluohjelmien tekeminen realistisemmiksi Urheilutila-toiminnolla".




Tämä toiminto on käytettävissä vain tietyissä malleissa ja tietyillä maantieteellisillä alueilla.



# Kanavien muokkaaminen

## Kanavien muokkaustoiminnon käynnistäminen

(MENU/123) > MENU > Lähetys > Muokkaa kanavaa

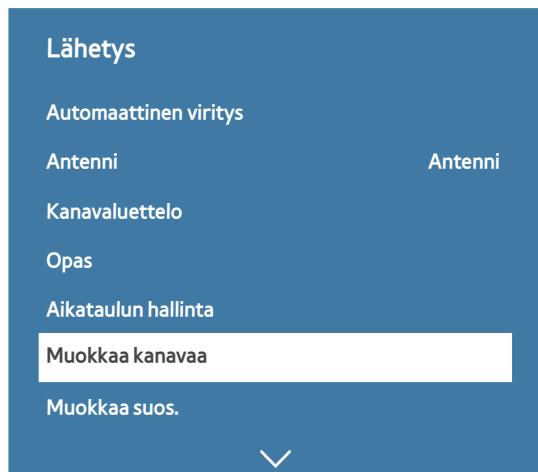

 Television valikko voi mallista riippuen olla erilainen kuin yllä olevassa kuvassa.

## Kanavien uudelleenjärjestäminen ja poistaminen

(MENU/123) > MENU > Lähetys > Muokkaa kanavaa > Vaihda numero tai Poista

Voit järjestää kanavat uudelleen tai poistaa niitä. Vaihda kanavan paikkaa valitsemalla se, ja valitse **Vaihda numero**. Poista kanava valitsemalla se, ja valitse **Poista**.




 Jotkin kanavatyyppit eivät ole saatavilla.



## Useiden näyttöjen näyttäminen

Voit selailla Internetiä tai käynnistää sovelluksen samalla, kun katselet televisiota. Voit muuttaa kummankin näytön kokoa vetämällä kuvaruudun keskellä olevaa ympyrää vasemmalle tai oikealle.

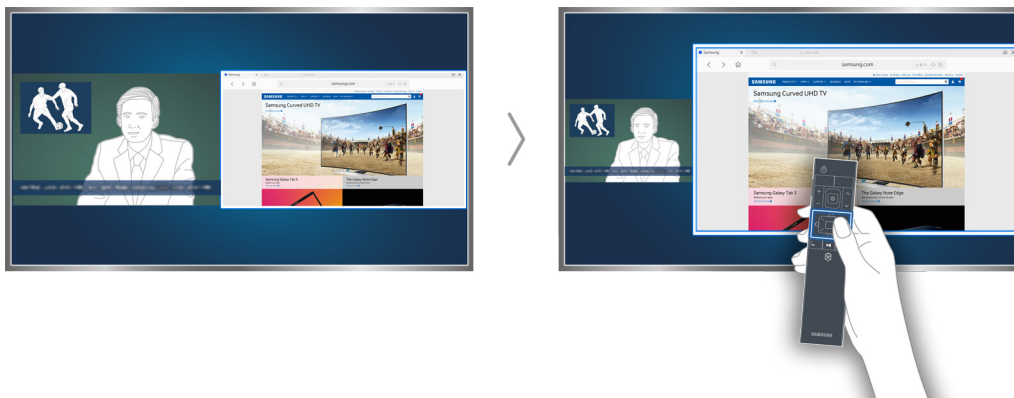

Saat lisätietoja kohdasta ”Useiden näyttöjen tai toimintojen käyttäminen Multi-Link Screen -toiminnolla”.




## Antennin kytkeminen (Antenni)

Kytke televisio antenni- tai kaapeliverkkoon, jotta televisio voisi vastaanottaa lähetyssignaalia.

Kytke antenni- tai kaapeliverkon johto ANT IN -liitimeen alla olevassa kuvassa näytetyllä tavalla.

 Antenniliitäntä ei ole välttämätön, jos käytät kaapeli- tai satelliittivastaanotinta.

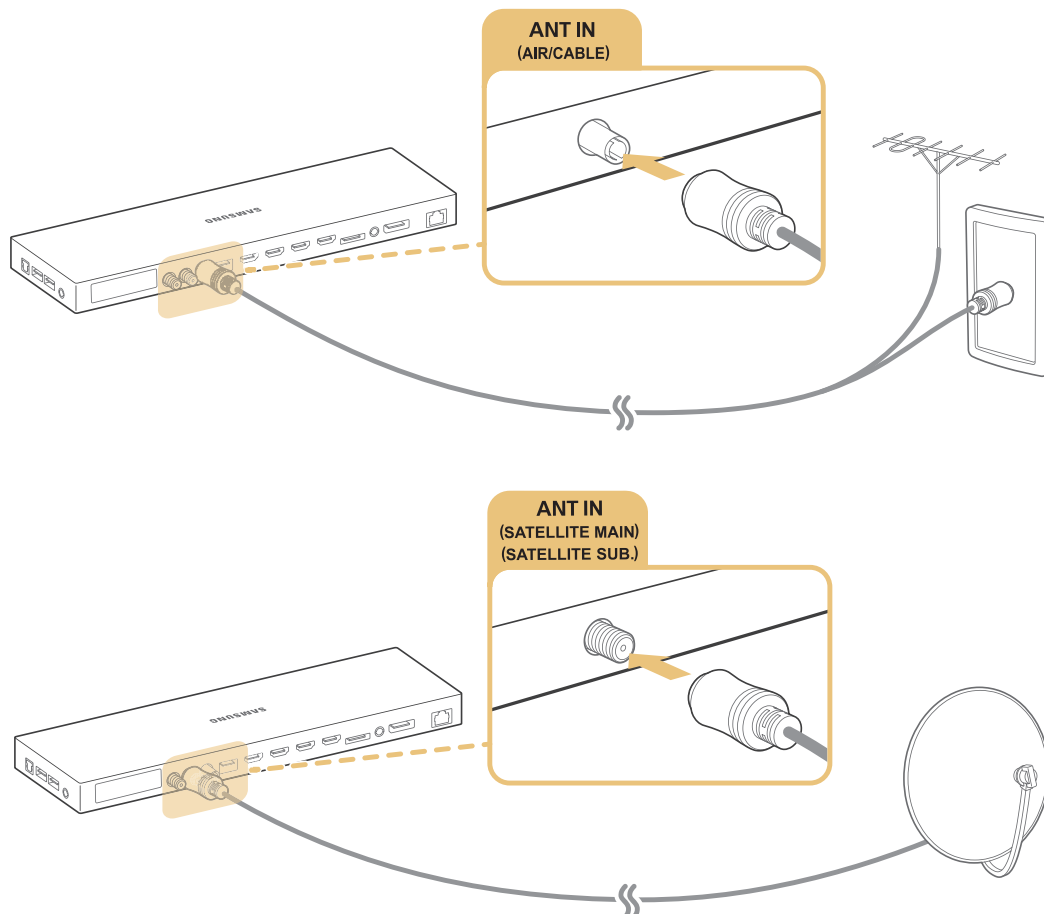

Kumpikin liitin on suositeltavaa kytkeä Multi-Switchin tai DiSEqC:n avulla, ja **Antennin liitostapa** -asetukseksi tulisi valita **Kaksi oskillaattoria**.

 Järjestystapa voi olla erilainen eri malleissa.

 DVB-T2-järjestelmä ei saata olla käytettävissä joillakin maantieteellisillä alueilla.




# Internet-yhteyden muodostaminen

## Kiinteän Internet-yhteyden muodostaminen


### Lähiverkkokaapelien käyttäminen

Televisio voidaan kytkeä Internet-liityntäpisteeseen kolmella eri tavalla, kuten seuraavista kuvista käy ilmi:


- Seinässä oleva lähiverkkorasialla

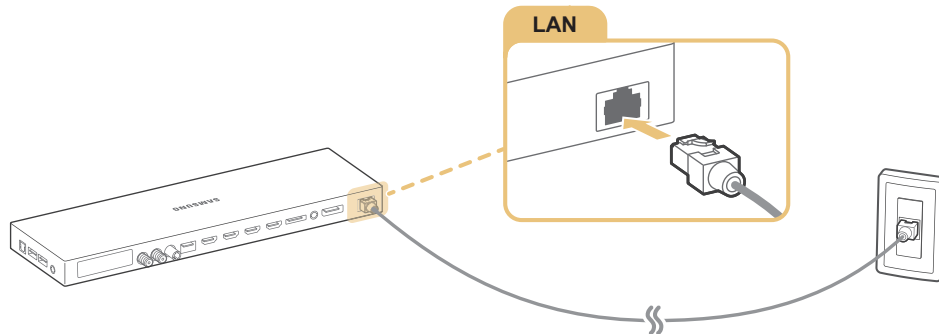

- Ulkoinen modeemi

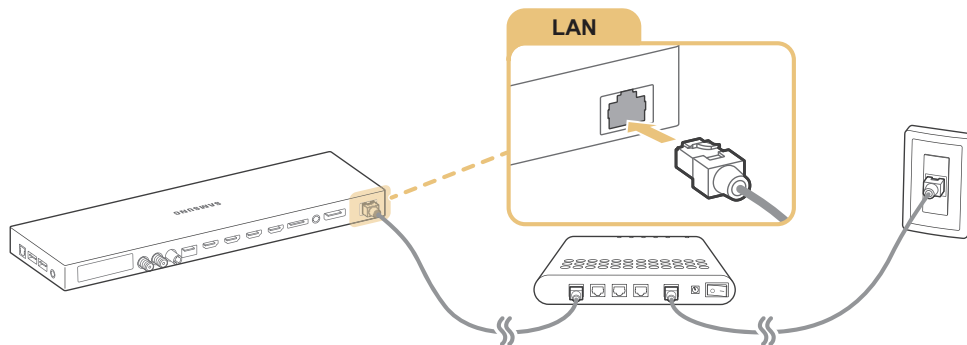

- ① IP-reititin + ② ulkoinen modeemi

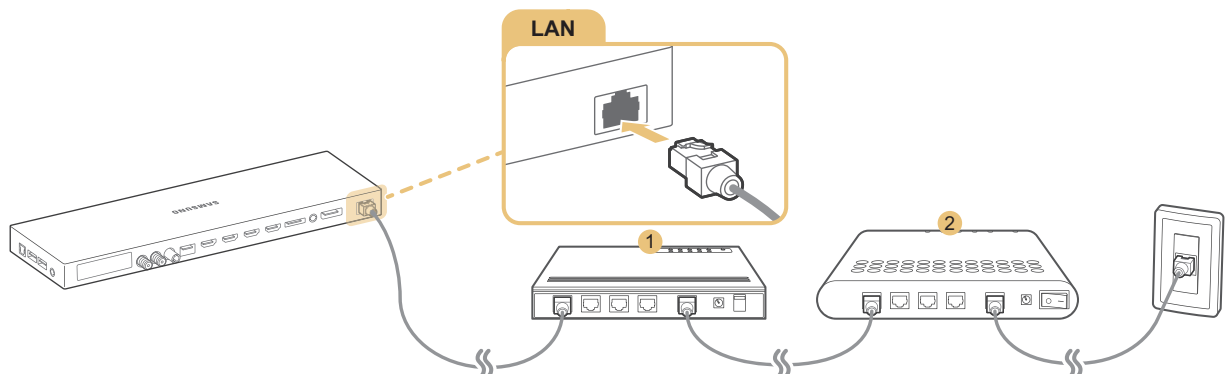

 Suosittelemme kytkemään television Internet-liityntäpisteeseen Cat 7 -lähiverkkokaapelilla.

 Televisio ei voi muodostaa Internet-yhteyttä, jos verkkoyhteyden nopeus on alle 10 Mbps.




## Kiinteään Internet-verkkoon yhdistäminen automaattisesti

(MENU/123) > MENU > Verkko > Verkoasetukset **Yritä nyt**

Muodosta yhteys automaattisesti johonkin saatavilla olevaan verkkoon.

1. Valitse **Kaapeli**.
2. Kun verkkoyhteys on muodostettu, esiin ilmestyy vahvistusviesti. Jos yhteyden muodostaminen epäonnistuu, yritä uudelleen tai muodosta yhteys manuaalisesti.

## Langattoman Internet-yhteyden muodostaminen

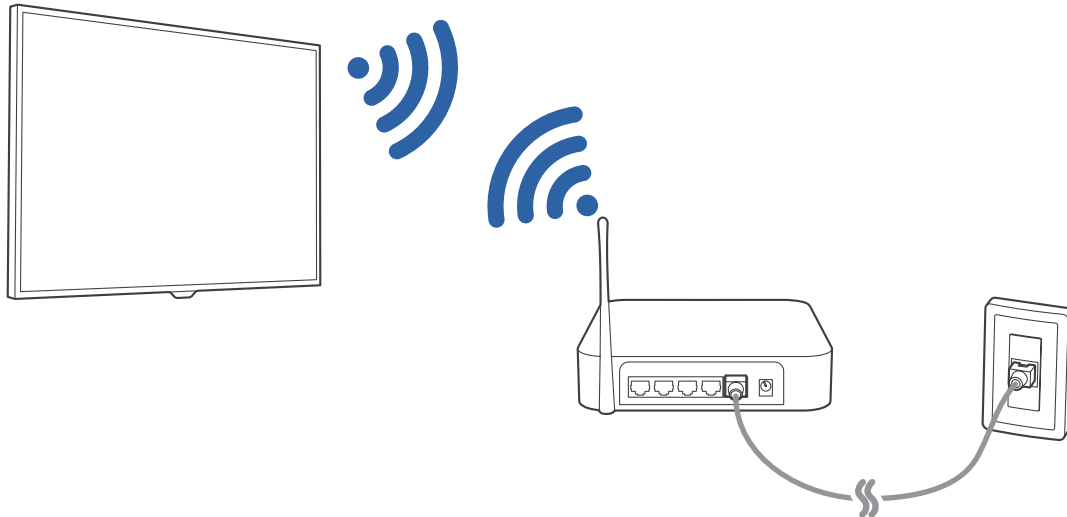

## Langattomaan Internet-verkkoon yhdistäminen automaattisesti

(MENU/123) > MENU > Verkko > Verkoasetukset

Varmista ennen yhteyden muodostamista, että langattoman reitittimen SSID- (nimi) ja salasana-asetukset ovat tiedossasi.

1. Valitse **Langaton**. Televisio näyttää saatavilla olevien langattomien verkkojen luettelon automaattisesti.
2. Valitse verkko. Jos haluamaasi verkkoa ei ole luettelossa, valitse **Lisää verkko** ja anna verkon SSID-tiedot (nimi) manuaalisesti.
3. Jos verkko on suojattu, anna sen salasana. Jos verkkoa ei ole suojattu, televisio ohittaa näytönäppäimistön ja yrittää muodostaa yhteyden suoraan.



## Langattomaan Internet-verkkoon yhdistäminen WPS:llä


(MENU/123) > MENU > Verkko > Verkkoasetukset

Jos reitittimessä on WPS-painike (Wi-Fi Protected Setup), voit yhdistää television reitittimeen automaattisesti sen avulla.

1. Valitse **Langaton**. Televisio näyttää saatavilla olevien langattomien verkkojen luettelon automaattisesti.
2. Valitse ensin **Pysäytä** ja sen jälkeen **WPS**.
3. Paina reitittimen WPS- tai PBC-painiketta 2 minuutin sisällä.
4. Televisio muodostaa verkkoyhteyden automaattisesti.

## Internet-yhteyden tilan tarkistaminen

(MENU/123) > MENU > Verkko > Verkon tila **Yritä nyt**

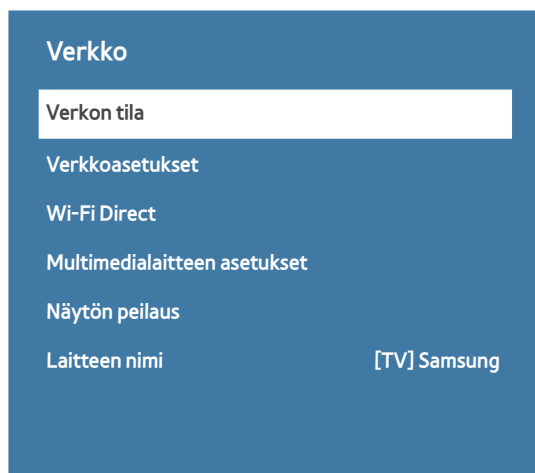

Television valikko voi mallista riippuen olla erilainen kuin yllä olevassa kuvassa.

Näytä verkon ja Internetin nykyinen tila.

## Verkossa näytettävän television nimen muuttaminen

(MENU/123) > MENU > Verkko > Laitteen nimi **Yritä nyt**





Voit muuttaa mobiililaitteissa ja kannettavissa tietokoneissa näytettävää television nimeä.


1. Valitse **Laitteen nimi**-valikosta **Verkko**.
2. Valitse nimi esiin ilmestyvästä luettelosta. Voit asettaa nimen itse valitsemalla kohdan **Syöte**.



# Verkkoyhteyden muodostaminen matkapuhelinverkon lukkomoduulin avulla

Voit asettaa television muodostamaan yhteyden verkkoon mobiililaitteen kautta kytkemällä televisioon matkapuhelinverkon lukkomoduulin. Kytke matkapuhelinverkon lukkomoduuli television USB-porttiin.

-  Tämä toiminto on käytettävissä vain tietyissä malleissa ja tietyillä maantieteellisillä alueilla.
-  Jos käytät suurta nettitikkaa, USB-laitteet eivät ehkä toimi oikein USB-porttien välisten häiriöiden vuoksi tai langaton verkko ei ehkä toimi oikein oheislaitteista ja ympäristöstä tulevien häiriöiden vuoksi. Käytä tässä tapauksessa USB-jatkokaapelia.
-  **Kanavasidonnaiset sovellukset ja laskuri** ei ole käytettävissä, kun matkapuhelinverkko otetaan käyttöön.
-  Jos verkkopalvelujen käytön kanssa ilmenee ongelmia, ota yhteyttä Internet-palveluntarjoajaan.

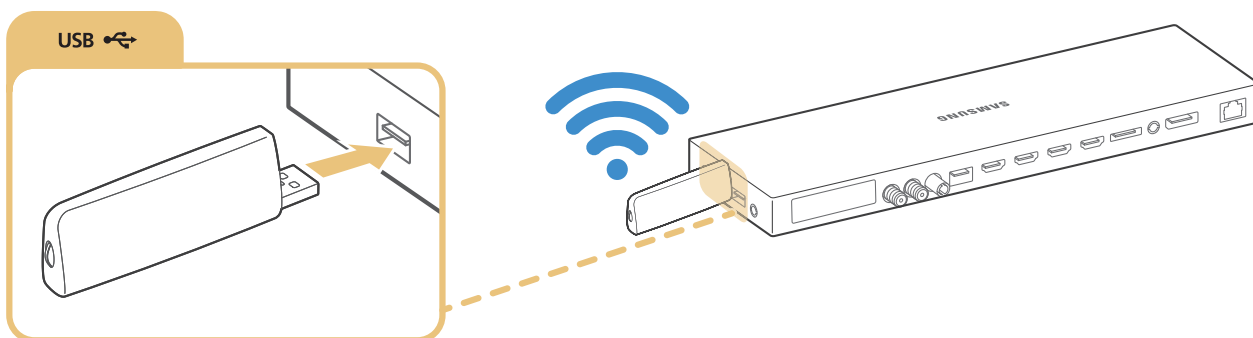

Tätä toimintoa tukevat seuraavat matkapuhelinpalvelujen tarjoajat ja laitteet:

- Vodacom (mallinro K4605)
- MTN (mallinro E3131S, E3251)
- Safaricom (mallinro E303)



# Internet-yhteysongelmien vianmääritys

## Kiinteän Internet-yhteyden ongelmien vianmääritys Yritä nyt

### Verkkokaapelia ei löydy

Varmista, että verkkokaapeli on kytketty. Jos se on kytketty, varmista, että reititin on käynnissä. Jos se on päällä, sammuta se ja käynnistä se uudelleen.

### IP-osoitteen automaattinen asetus epäonnistui

Toimi seuraavasti tai tee **IP-asetukset** manuaalisesti.

1. Varmista, että reitittimen DHCP-palvelin on otettu käyttöön, ja nollaa reititin.
2. Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä Internet-palveluntarjoajaan.

### Verkkoon ei saada yhteyttä

1. Tarkista kaikki **IP-asetukset**.
2. Varmista, että reitittimen DHCP-palvelin on otettu käyttöön. Irrota sitten reitittimen johto ja kytke se uudelleen paikoilleen.
3. Jos tämä ei auta, ota yhteyttä Internet-palveluntarjoajaan.

### Lähiverkkoyhteys toimii, mutta Internet-yhteys ei

1. Varmista, että Internet-lähiverkkokaapeli on kytketty reitittimen ulkoiseen lähiverkkoporttiin.
2. Tarkista kohdan **IP-asetukset** nimipalvelintiedot.
3. Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä Internet-palveluntarjoajaan.

### Verkkoasetukset on tehty, mutta Internet-yhteys ei toimi

Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä Internet-palveluntarjoajaan.



# Langattoman Internet-yhteyden ongelmien vianmääritys

## Langattoman verkon yhteysvirhe

Jos valittua langatonta reititintä ei löydy, siirry kohtaan [Verkkoasetukset](#) ja valitse oikea reititin.

## Langattomaan reitittimeen ei saada yhteyttä

1. Tarkista, onko reititin kytketty päälle. Jos se on päällä, sammuta se ja käynnistä se uudelleen.
2. Anna tarvittaessa oikea salasana.

## IP-osoitteen automaattinen asetus epäonnistui

Toimi seuraavasti tai tee [IP-asetukset](#) manuaalisesti.

1. Varmista, että reitittimen DHCP-palvelin on otettu käyttöön. Irrota sitten reitittimen johto ja kytke se uudelleen paikoilleen.
2. Anna tarvittaessa oikea salasana.
3. Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä Internet-palveluntarjoajaan.

## Verkkoon ei saada yhteyttä

1. Tarkista kaikki [IP-asetukset](#).
2. Anna tarvittaessa oikea salasana.
3. Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä Internet-palveluntarjoajaan.

## Lähiverkkoyhteys toimii, mutta Internet-yhteys ei

1. Varmista, että Internet-lähiverkkokaapeli on kytketty reitittimen ulkoiseen lähiverkkoporttiin.
2. Tarkista kohdan [IP-asetukset](#) nimipalvelintiedot.
3. Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä Internet-palveluntarjoajaan.

## Verkkoasetukset on tehty, mutta Internet-yhteys ei toimi

Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä Internet-palveluntarjoajaan.



# Videolaitteiden kytkeminen

Televisiossa on useita kuvan tuloliittimiä ulkoisille laitteille. Alla on lueteltu tärkeimmät liittimet laskevassa järjestyksessä kuvanlaadun mukaisesti.

- HDMI
- Komponentti
- Komposiitti (A/V)


Kuvanlaatu on paras mahdollinen, jos kytket videolaitteen televisioon HDMI-liittimellä. Jos laitteessa ei ole HDMI-liitintä, käytä komponenttiliitintä.

## Kytkeminen HDMI-kaapelilla

Suosittellemme seuraavantyyppisiä HDMI-kaapeleita:

- suurinopeuksinen HDMI-kaapeli
- suurinopeuksinen HDMI-kaapeli, jossa on Ethernet-tuki.

Kytke HDMI-kaapeli One Connectin HDMI-tuloliittimeen ja laitteen HDMI-lähtöliittimeen alla olevassa kuvassa näytetyllä tavalla.

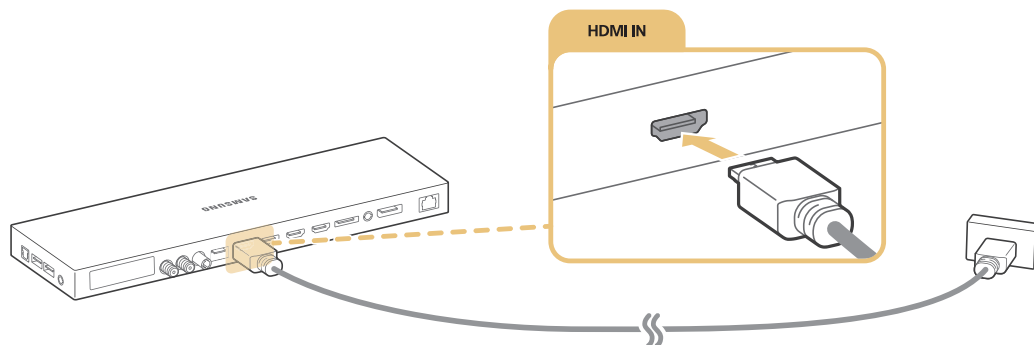


Aseta **Muokkaa laitetyyppiä** tilaan **DVI PC** HDMI-DVI-kaapelilla kytketylle tietokoneelle, ja tilaan **PC** HDMI-kaapelilla kytketylle tietokoneelle. Aseta myös **Muokkaa laitetyyppiä** tilaan **DVI-laitteet** HDMI-DVI-kaapelia käyttävälle A/V-laitteelle.



## Kytkeminen komponenttikaapelilla


Kytke komponenttikaapeli One Connectin komponenttituloliittimiin ja laitteen komponenttilähtöliittimiin alla olevassa kuvassa näytetyllä tavalla.

Varmista, että kaapelien värit vastaavat niiden liitinten värejä, joihin ne on kytketty.

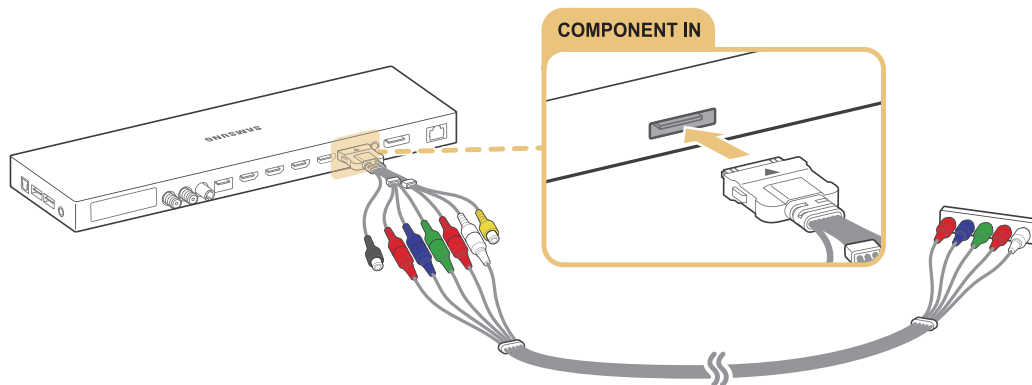

## Kytkeminen komposiittikaapelilla (A/V)

Jos käytät One Connectin AUDIO OUT- / COMPONENT IN- / AV IN 1 -liittimiä, kytke AV-kaapeli AUDIO- / COMPONENT- / AV-sovittimeen (lisävaruste) ja kytke se One Connectin AUDIO OUT- / COMPONENT IN- / AV IN 1 -liittimiin sekä laitteen AV-lähtöliittimiin alla olevassa kuvassa näytetyllä tavalla.

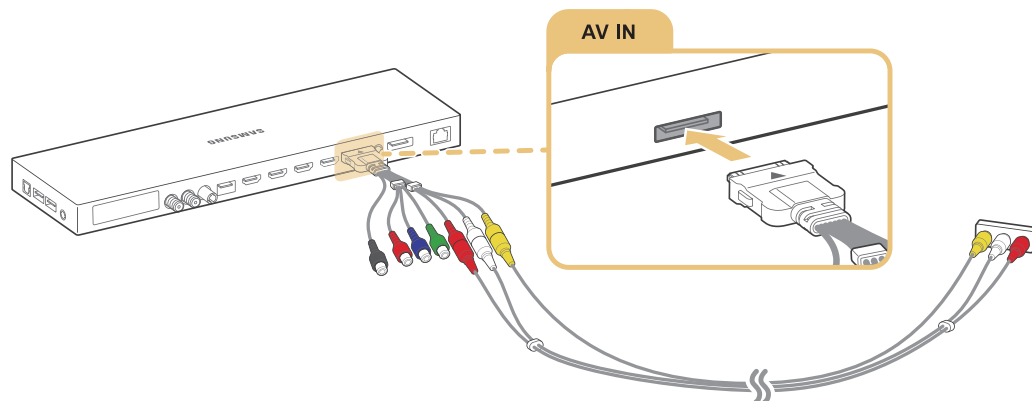



# Äänen tulo- ja lähtöliitännät


Televisiossa on useita äänen tuloliitäntöjä ulkoisille laitteille. Liitännät on lueteltu alla.


- HDMI/ARC (äänen paluukanava)
- Digitaalinen ääni (optinen)
- Ääni (analoginen)

## Kytkeminen HDMI (ARC) -kaapelilla

ARC:n (äänen paluukanavan) avulla televisio voi siirtää digitaalista ääntä äänilaitteen kautta ja toistaa samasta äänilaitteesta peräisin olevaa digitaalista ääntä yhtä HDMI-kaapelia käyttäen. ARC on käytettävissä ainoastaan HDMI (ARC) -portin kautta ja vain silloin, kun televisio on kytketty ARC:tä tukevaan AV-vastaanottimeen.

Kytke HDMI-kaapeli One Connectin HDMI (ARC) -tuloliittimeen ja laitteen HDMI-lähtöliittimeen alla olevassa kuvassa näytetyllä tavalla.

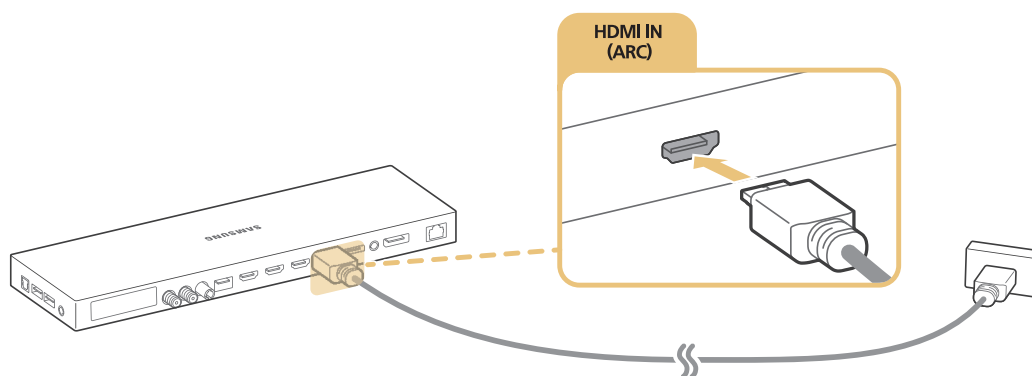


 Jotkin toiminnot, esimerkiksi Smart Hub, eivät ehkä ole saatavilla, jos lähteeksi on asetettu HDMI ja **Autom. 3D-näkymä** on tilassa **Auto1** tai **Auto2**. Jos näin käy, aseta **Autom. 3D-näkymä** tai **3D-tila** tilaan **Pois**.



## Kytkeminen digitaalisen äänen (optisella) kaapelilla


Voit käyttää digitaalista ääntä kytkemällä televisioon AV-vastaanottimen digitaalisen äänen (optisen) liitännän kautta.

Kytke optinen kaapeli One Connectin digitaalisen äänen lähtöliittimiin ja laitteen digitaalisen äänen tuloliittimiin alla olevassa kuvassa näytetyllä tavalla.

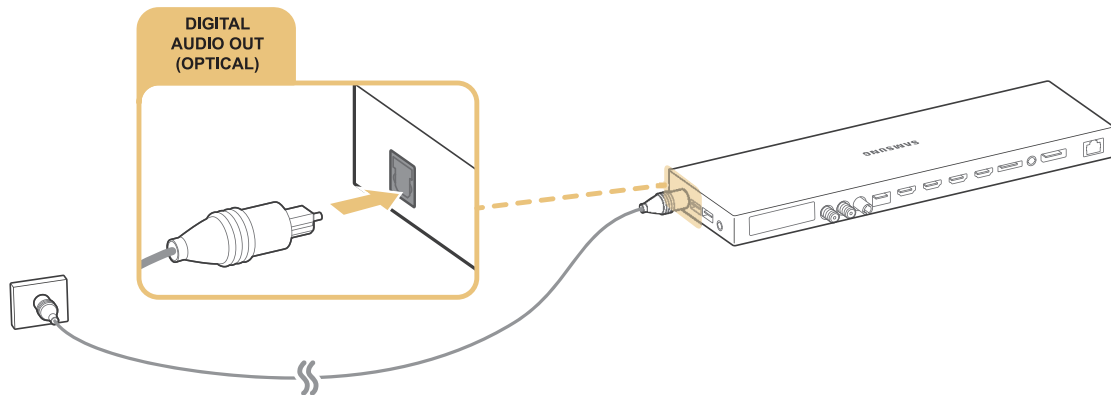

## Kytkeminen stereokaapelilla

Jos käytät One Connectin AUDIO OUT- / COMPONENT IN- / AV IN 1 -liittimiä, kytke äänijohto AUDIO- / COMPONENT- / AV-sovittimeen (lisävaruste) ja kytke se One Connectin AUDIO OUT- / COMPONENT IN- / AV IN 1 -liittimiin sekä laitteen äänen lähtöliittimiin alla olevassa kuvassa näytetyllä tavalla.

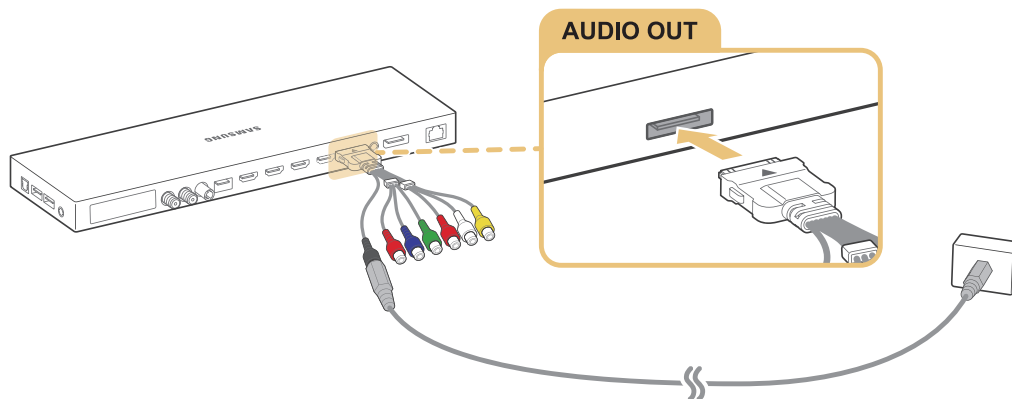



# Tietokoneen kytkeminen

Alla on lueteltu eri kytkentämahdollisuudet.

## Television käyttäminen tietokoneen näyttönä

- Kytke HDMI-kaapeli HDMI-porttiin.
- Kytke HDMI-DVI-kaapeli HDMI (DVI) -porttiin.

## Tietokoneelle tallennetun sisällön näyttäminen ja toistaminen


- Yhdistä kotiverkon kautta.

## Kytkeminen HDMI-portin kautta

Suosittelimme HDMI-liitännälle seuraavantyyppisiä HDMI-kaapeleita:

- suurinopeuksinen HDMI-kaapeli
- suurinopeuksinen HDMI-kaapeli, jossa on Ethernet-tuki.


Kytke HDMI-kaapeli One Connectin HDMI-tuloliittimeen ja laitteen HDMI-lähtöliittimeen alla olevassa kuvassa näytetyllä tavalla.

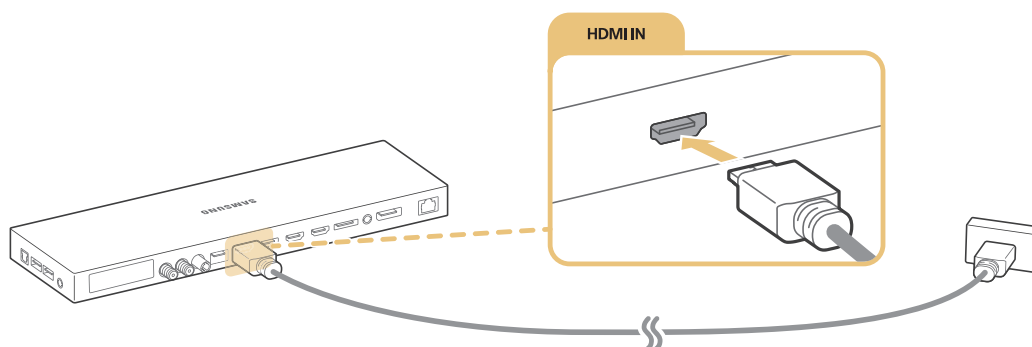




## Kytkeminen HDMI-DVI-kaapelilla

Jos television näytönohjain ei tue HDMI-liitäntää, kytke tietokone televisioon DVI-HDMI-kaapelilla (DVI tulee sanoista Digital Visual Interactive). Huomaathan, että vain HDMI (DVI) -portti tukee DVI-HDMI-liitäntää, ja se ei siirrä ääntä. Jos haluat toistaa tietokoneen ääntä, kytke tietokoneen äänen lähtöliittimeen ulkoiset kaiuttimet. Kytke HDMI-DVI-kaapeli One Connectin HDMI (DVI) -porttiin ja tietokoneen DVI-lähtöliittimeen alla olevassa kuvassa näytetyllä tavalla.

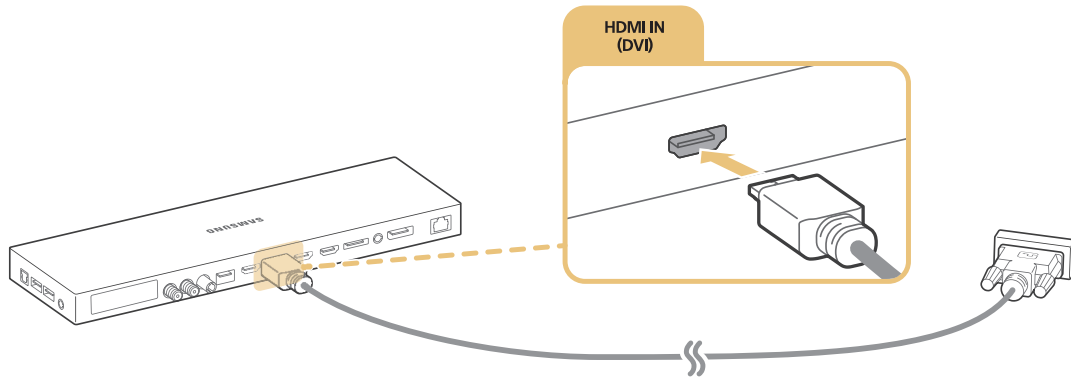


 Saat lisätietoja television tukemista resoluutioista kohdasta ”Lue tämä, ennen kuin kytket televisioon tietokoneen (tuetut resoluutiot)”.

## Yhdistäminen kotiverkon kautta

Voit käyttää televisioon yhdistettyyn tietokoneeseen tallennettuja valokuva-, video- ja musiikkitiedostoja.

1. Yhdistä televisio ja tietokone samaan reitittimeen tai tukiasemaan. Kun olet yhdistänyt ne samaan reitittimeen tai tukiasemaan, voit määrittää kotiverkon.
2. Valitse tietokoneesta [Ohjauspaneeli] > [Verkko ja Internet] > [Verkko- ja jakamiskeskus] > [Muuta jakamisen lisäasetuksia] ja ota mediavirtaus käyttöön valitsemalla [Valitse median suoratoiston asetukset...].
3. Aseta luettelossa TV tilaan [Sallittu].
4. Käynnistä tietokoneella oleva Windows Media Player. Valitse [Asetukset] > [Kirjaston hallinta] ja lisää se kohde, johon valokuva-, video- ja musiikkitiedostot on tallennettu. Nyt voit näyttää ja toistaa kyseisiä tiedostoja televisiossa. Saat lisätietoja sisällön toistamisesta kohdasta ”Tietokoneen tai mobiililaitteen multimediatiedostojen toistaminen”.

 Vaihtoehtoisesti voit siirtää tiedostot Windows Media Playeriin määritettyyn oletuskansioon ja sen jälkeen näyttää ja toistaa niitä televisiossa.



# Mobiililaitteen kytkeminen

Voit yhdistää mobiililaitteen, kuten älypuhelimien tai taulutietokoneen, suoraan televisioon, tai yhdistää laitteen verkkoon ja näyttää laitteen näytön tai toistaa sen sisältöä televisiossa. Alla on lueteltu eri kytkentämahdollisuudet.


- Näytä mobiililaitteen näyttö television kuvaruudulla MHL–HDMI-kaapelin avulla.
- Yhdistä mobiililaitte televisioon peilaamalla laitteen näyttö (Näytön peilaus).
- Yhdistä mobiililaitteet ilman langatonta reititintä (Wi-Fi Direct).
- Yhdistä mobiililaitte Samsung Smart View 2.0 -sovelluksella.

## Kytkeminen MHL–HDMI-kaapelilla

Voit näyttää mobiililaitteen näytön televisiossa käyttämällä Mobile High-definition Link (MHL) -toimintoa. MHL:ää voidaan käyttää vain television HDMI (MHL) -portin kautta ja ainoastaan silloin, kun käytössä on MHL-yhteensopiva mobiililaitte. Saat lisätietoja mobiililaitteen MHL-asetusten säätämisestä laitteen omasta käyttöoppaasta.

 Jos kytket televisioon mobiililaitteen MHL–HDMI-kaapelilla, televisio vaihtaa kuvakoon automaattisesti mobiililaitteeseen tallennetun tiedoston alkuperäiseen kuvakokoon.

Kytke MHL–HDMI-kaapeli One Connectin HDMI (MHL) -tuloliittimeen ja mobiililaitteen USB-porttiin alla olevassa kuvassa näytetyllä tavalla.

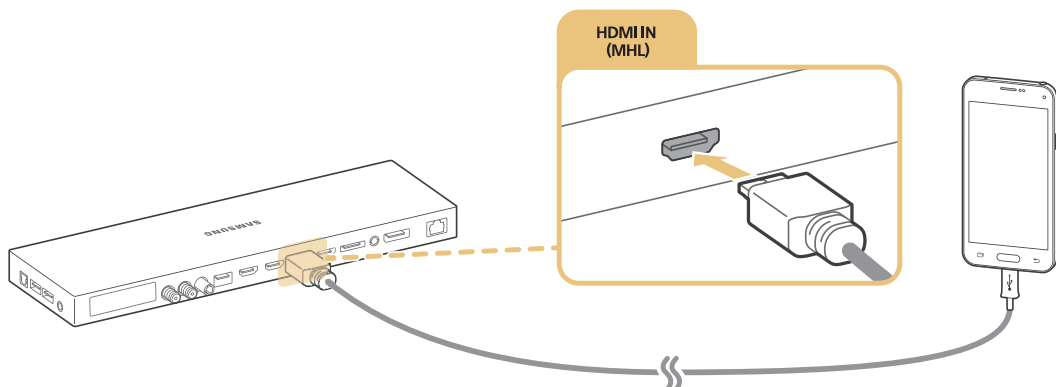



# Näytön peilaus -sovelluksen käyttäminen

(MENU/123) > MENU > Verkko > Näytön peilaus **Yritä nyt**

Voit yhdistää peilaustoimintoa käyttävän mobiililaitteen langattomasti televisioon ja toistaa laitteeseen tallennettuja video- ja äänitiedostoja televisiossa. Peilaamisella tarkoitetaan toimintoa, jonka avulla mobiililaitteeseen tallennettuja video- ja äänitiedostoja toistetaan samanaikaisesti sekä mobiililaitteessa että televisiossa.

## Yhteyden muodostaminen mobiililaitteen kautta

1. Käynnistä **Näytön peilaus** mobiililaitteessa. Mobiililaitte etsii laitteita, joihin se voi muodostaa yhteyden.
2. Valitse televisio luettelosta. Televisio sallii yhteyden automaattisesti ja laite yhdistetään.
3. Yhdistä mobiililaitte valitsemalla **Salli**.



Kaikkiin aiemmin sallittuihin mobiililaitteisiin muodostetaan yhteys automaattisesti ilman erillistä hyväksyntää.



Jos valitset asetuksen **Estä**, laitetta ei voida yhdistää. Voit muuttaa aiemmin estetyn laitteen yhteyden tilaa siirtymällä kohtaan (MENU/123) > MENU > Verkko > **Multimedialaitteiden hallinta**, valitsemalla laitteen ja valitsemalla sitten asetuksen **Salli**.

## Yhdistäminen sallimalla yhteys automaattisesti

1. Valitse (MENU/123) > MENU > Verkko > **Näytön peilaus**. Voit käynnistää näytön peilauksen myös painamalla kaukosäätimen **SOURCE**-painiketta ja valitsemalla kuvaruudun yläosassa näytetystä luettelosta kohdan **Näytön peilaus**.
2. Käynnistä näytön peilaustoiminto mobiililaitteessa. Mobiililaitte etsii laitteita, joihin se voi muodostaa yhteyden.
3. Valitse televisio luettelosta. Televisio sallii yhteyden automaattisesti ja laite yhdistetään.



Jos mobiililaitte ei voi muodostaa yhteyttä televisioon, sammuta sekä televisio että mobiililaitte ja käynnistä ne uudelleen.



## Mobiililaitteiden yhdistäminen ilman langatonta reititintä (Wi-Fi Direct)


(MENU/123) > MENU > Verkko > Wi-Fi Direct > Wi-Fi Direct **Yritä nyt**

Voit yhdistää Wi-Fi Directiä tukevan mobiililaitteen televisioon suoraan ilman langatonta reititintä tai liityntäpistettä. Kun yhdistät mobiililaitteen televisioon **Wi-Fi Direct** -toiminnon kautta, voit toistaa mobiililaitteessa olevia kuvia, videoita ja musiikkitiedostoja televisiossa.

1. Ota Wi-Fi Direct käyttöön mobiililaitteessa ja käynnistä **Wi-Fi Direct** televisiossa. Televisio etsii saatavilla olevia laitteita automaattisesti ja näyttää luettelon niistä. Television nimi taas näytetään mobiililaitteessa.
2. Aloita yhteyden muodostaminen valitsemalla haluamasi laite luettelosta. Jos televisiosta tehdään yhteydenmuodostamispyyntö, mobiililaitteeseen ilmestyy lupapyyntö ja päinvastoin.
3. Salli yhteys. Televisio ja mobiililaitteet yhdistetään toisiinsa.


 Saat lisätietoja multimediasisällöstä kohdasta ”Tietokoneen tai mobiililaitteen multimediatiedostojen toistaminen”.

 Vahvista yhteyden sallivat tai kieltävät mobiililaitteet valitsemalla (MENU/123) > MENU > Verkko > **Multimedialaitteiden hallinta**.

 Kun asetat mobiililaitteen television lähelle Wi-Fi Direct -toiminnon ollessa käytössä, yhteyden sallimisen vahvistusikkuna avautuu kuvaruudun vasempaan alalaitaan. Tämä helpottaa yhteyden muodostamista.

### Aiemmin yhdistettyjen mobiililaitteiden yhteyden tilan hallinta

1. Valitse (MENU/123) > MENU > Verkko > Wi-Fi Direct > **Multimedialaitteiden hallinta**. Televisio näyttää luettelon niistä laitteista, jotka on aiemmin yhdistetty siihen tai joita on yritetty yhdistää, mutta yhteys on estetty. Myös yhteyden tila (sallittu/estetty) näytetään.
2. Valitse laite.
3. Valitse yhteystyyppi tai poista laite luettelosta.

 Tämä toiminto on käytettävissä vain, jos laite on aiemmin yhdistetty televisioon tai yritetty yhdistää siihen, mutta yhteys on estetty.





## Mobiililaitteen yhdistäminen Samsung Smart View 2.0 -sovelluksella

Voit toistaa mobiililaitteeseen tallennettua multimediamaateriaalia, esimerkiksi videoita, valokuvia ja musiikkia, kun asennat ja käynnistät Samsung Smart View 2.0 -sovelluksen televisioon kytketyssä mobiililaitteessa. Voit lähettää tekstiviestejä ja hallita televisiota mobiililaitteella.



# Kannettavan tietokoneen ja television välinen parikytkentä – tietokoneen langaton peilaus (tai KINO TV)

Voit näyttää kannettavan tietokoneen kuvan televisiossa tehostetussa tai kaksoiskäyttötilassa muodostamalla television ja kannettavan tietokoneen välille langattoman parikytkennän. Kytke tietokoneen langattoman peilauksen sovitin (tai KINO KIT, VG-SWD1000) kannettavan tietokoneen HDMI-porttiin, ja kytke pakkaukseen sisältyvä USB-johto langattoman peilauksen sovittimen (tai KINO KITin, VG-SWD1000:n) ja kannettavan tietokoneen USB-portteihin. Television kuvaruudulla näytetään parikytkentää koskeva ilmoitus. Jos sallit parikytkennän, kannettavan tietokoneen näyttö näytetään television kuvaruudulla.


-  Tietokoneen langaton peilaus, KINO TV ja KINO KIT käyttävät samaa teknologiaa ja nimitykset voivat vaihdella alueittain.
-  Tämä toiminto ei ole käytettävissä joissakin malleissa ja joillakin maantieteellisillä alueilla.
-  Tämä toiminto ei ole käytettävissä muiden valmistajien televisioissa tai muissa kuin kannettavissa tietokoneissa.
-  Jos lähistöllä on kaksi Samsungin televisiota, sammuta se, johon et halua muodostaa parikytkentää, ja tee parikytkentä vasta tämän jälkeen.

## Ulkoisten laitteiden tulosignaalin vaihtaminen

Voit vaihtaa televisioon kytkettyjen ulkoisten laitteiden välillä painamalla **SOURCE**-painiketta.

- **Valinnat**

Voit näyttää asetusvalikon painamalla -painiketta. Asetusvalikossa voidaan näyttää seuraavia toimintoja:

-  Liitinten nimet voivat vaihdella eri laitteissa.
- **Muokkaa laitetyyppiä:** Vaihtaa ulkoisten laitteiden tyyppiä. Valitse vaihdettava ulkoinen laite. Voit esimerkiksi antaa HDMI-kaapelilla televisioon kytketyn tietokoneen nimeksi **PC**. Voit myös antaa HDMI-DVI-kaapelilla kytkettyjen AV-laitteiden nimeksi **DVI-laitteet**.



- **Nimen muokkaus:** Voit nimetä televisioon kytkettyjä laitteita uudelleen, jotta ulkoisten lähteiden tunnistaminen olisi helpompaa.
- **Tiedot:** Näyttää kytkettyjen laitteiden tiedot.
- **Anynet+ (HDMI-CEC):** Näyttää luettelon televisioon kytketyistä Anynet+ (HDMI-CEC) -yhteensopivista laitteista.



Tämä toiminto on käytettävissä vain, kun **Anynet+ (HDMI-CEC)** on tilassa **Käytössä**.

- **Poista USB-laite:** Poistaa televisioon kytketyn USB-laitteen.
- **Poista lähteen pienoiskuva:** Poistaa viimeksi katselemasi, televisioon kytketylle ulkoiselle laitteelle tallennetun videon kuvat.
- **Poista yleiskaukosäädin:** Poistaa televisioon kytketyn ulkoisen laitteen yleiskaukosäädintoiminnolla.
- **Yleiskaukos. määrittäminen:** Voit käyttää television kaukosäädintä ulkoisten laitteiden hallintaan.





Saat lisätietoja yleiskaukosäädintoiminnosta kohdasta ”Ulkoisten laitteiden hallinta television kaukosäätimellä – yleiskaukosäätimen käyttäminen”.



Tämä toiminto on käytettävissä vain tietyissä malleissa ja tietyillä maantieteellisillä alueilla.



# Kytkemistä koskevia huomautuksia

-  Liittimien määrä sekä niiden sijaintipaikat ja nimet voivat vaihdella eri malleissa.
-  Tutustu ulkoisen laitteen käyttöohjeisiin, kun kytket sen televisioon. Ulkoisten laitteiden liittimien määrä sekä niiden nimet ja sijaintipaikat voivat vaihdella eri valmistajien malleissa.

## Huomioitavaa HDMI-kytkennöissä

- Käytä enintään 14 mm:n paksuista HDMI-kaapelia.
- Sertifioimattoman HDMI-kaapelin käyttö voi aiheuttaa yhteysvirheen tai sen, että kuvaa ei näy.
- Osa HDMI-kaapeleista ja -laitteista saattaa olla yhteensopimattomia television kanssa laitteiden erilaisten teknisten HDMI-ominaisuuksien vuoksi.
- Tämä televisio ei tue HDMI Ethernet -kanavia. Ethernet on IEEE:n standardisoima, koaksiaalikaapeleihin perustuva LAN- eli lähiverkkotekniikka.
- Käytä alle 3 metrin mittaista johtoa parhaan UHD-kuvanlaadun takaamiseksi.
- HDCP 2.2:ta tukee vain television HDMI (MHL) -portti. HDCP on lyhenne sanoista "High-bandwidth Digital Content Protection" ja sitä käytetään videoiden tekijänoikeuksien suojaamiseen.
- Monien tietokoneiden näytönohjaimissa ei ole HDMI-portteja, vaan DVI-portit. Jos oman tietokoneesi näytönohjaimessa on DVI-portti, kytke tietokone televisioon HDMI-DVI-kaapelilla. Saat lisätietoja kohdasta "Kytkeminen HDMI-DVI-kaapelilla".
- Jos käytössä on HDMI-sovitin, televisio tunnistaa signaalin HDMI-signaaliksi ja voi reagoida eri tavalla kuin MHL-HDMI-kaapelia käytettäessä.
- Jotkin toiminnot, esimerkiksi Smart Hub, eivät ehkä ole saatavilla, jos lähteeksi on asetettu HDMI ja **Autom.** **3D-näkymä** on tilassa **Auto1** tai **Auto2**. Jos näin käy, aseta **Autom.** **3D-näkymä** tai **3D-tila** tilaan **Pois**.



## Äänilaitteiden kytkemistä koskevia huomautuksia

- AV-vastaanottimen käyttö on suositeltavaa, jos pyritään korkealaatuiseen äänentoistoon.
- Kun laite kytketään optisella kaapelilla, television kaiuttimia ei oteta automaattisesti pois päältä. Poista television kaiuttimet käytöstä asettamalla **Valitse kaiutin**-asetukseksi ((**MENU/123**) > **MENU** > **Ääni** > **Kaiutinasetukset** > **Valitse kaiutin**) jokin muu asetus kuin TV-kaiutin.
- Jos äänilaitteesta kuuluu epätavallista ääntä sen käytön aikana, laitteessa saattaa olla vikaa. Jos näin käy, pyydä ohjeita äänilaitteen valmistajalta.
- Digitaalinen ääni on käytettävissä vain 5.1-kanavaisissa lähetyksissä.
- Käytä vain sellaisia kuulokkeita, joissa on 3-napainen TRS-liitin.
- Kuulokkeiden ja television äänenvoimakkuutta säädetään toisistaan erillään.
- Kun televisioon kytketään kuulokkeet, television kaiuttimet mykistetään ja jotkin **Ääni**-valikon toiminnot otetaan pois käytöstä.

## Tietokoneiden kytkemistä koskevia huomautuksia

- Saat lisätietoja television tukemista resoluutioista kohdasta ”Lue tämä, ennen kuin kytket televisioon tietokoneen (tuetut resoluutiot)”.
- Kun tiedostojen jakaminen on käytössä, tiedostojen luvaton käyttö on mahdollista. Kun sinun ei tarvitse käyttää tiedostoja, poista tiedostojen jakaminen käytöstä.
- Television ja Smart TV:n tulee olla samassa verkossa.



## Mobiililaitteiden kytkemistä koskevia huomautuksia


- Jotta voisit käyttää näytön peilaustoimintoa, mobiililaitteen on tuettava sitä. Esimerkkejä peilaustoiminnoista ovat AllShare Cast ja Screen Mirroring. Jos haluat tarkistaa, tukeeko käyttämäsi mobiililaitte peilaustoimintoa, vieraile laitteen valmistajan verkkosivuilla.
- Jotta voisit käyttää Wi-Fi Direct -toimintoa, mobiililaitteen on tuettava sitä. Tarkista, tukeeko mobiililaitte Wi-Fi Direct -toimintoa.
- Mobiililaitteen ja Smart TV:n täytyy muodostaa yhteys toisiinsa saman verkon kautta.
- Kuva ja ääni saattavat katkeilla verkon tilasta riippuen.

## tietokoneen langaton peilaus (tai KINO TV) koskevia huomautuksia





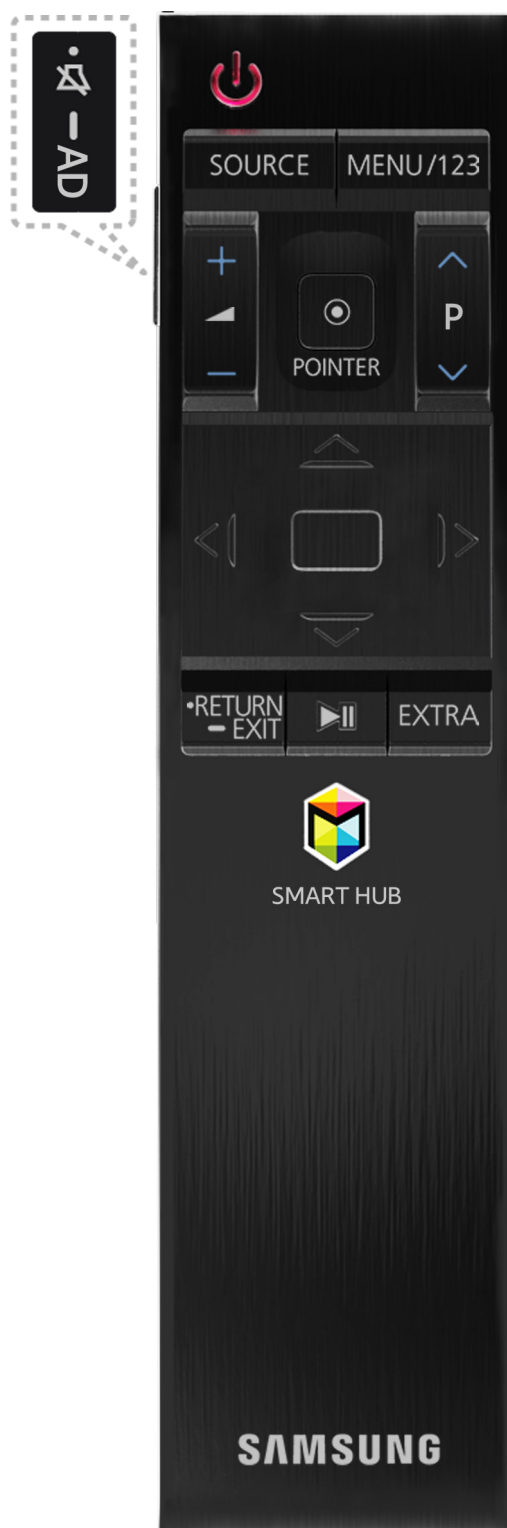


- Käyttöetäisyys voi vaihdella tiloissa olevien esteiden (esim. ihmiset, metalliesineet tai seinät) ja sähkömagneettisen ympäristön mukaisesti. Jotta yhteys toimisi vakaasti, suosittelemme pitämään langattoman peilauksen sovittimen (tai KINO KITin, VG-SWD1000:n) samassa paikassa kuin televisio.
- Kun langattoman peilauksen sovitin (tai KINO KIT, VG-SWD1000) kytketään, televisio ei saata toistaa videoita kunnolla, jos lähettyvillä on jokin muu radiosignaaleja lähettävä laite.
- Älä aseta langattoman peilauksen sovittinta (tai KINO KITiä, VG-SWD1000:ta) minkään lämmönlähteen lähelle, kosteisiin tiloihin tai suoraan auringonvaloon. Seurauksena voi olla laitevika tai tulipalo.
- Älä käytä langattoman peilauksen sovittimeen (tai KINO KITiin, VG-SWD1000:een) mitään näistä: kemikaalit (esim. vaha, bentseeni, ohennin, hyönteismyrkky, ilmanraikastin, voiteluaine), alkoholia tai liuottimia sisältävät tai pinta-aktiiviset pesuaineet. Sovittimen pinta saattaa haalistua tai siinä olevat merkit voivat irrota.
- Älä pura, korjaa tai muuntele langattoman peilauksen sovittinta (tai KINO KITiä, VG-SWD1000:ta) itse. Lopeta sovittimen käyttö, jos se on vaurioitunut tai rikki.
- Käytä ainoastaan Samsung Electronicsin toimittamaa aitoa langattoman peilauksen sovittinta (tai KINO KITiä, VG-SWD1000:ta).






## Samsung Smart Control – tietoja





Painike	Kuvaus
 / AD	Mykistä ääni väliaikaisesti painamalla tätä painiketta. Avaa <b>Helppokäyttötoimintojen pikanäppäimet</b> , joka ottaa <b>Helppokäyttöisyys</b> ((MENU/123) > MENU > Järjestelmä > Helppokäyttöisyys) -valikot käyttöön tai poistaa käytöstä, pitämällä tätä painiketta painettuna.
MENU/123	Näyttää numeropainikkeet, sisällönhallintapainikkeen ja muiden toimintojen painikkeet kuvaruudulla, jotta niiden käyttäminen olisi helpompaa. Käynnistä <b>Puheentunnistus</b> pitämällä tätä painiketta painettuna.  Saat lisätietoja kohdasta ”Näyttösäätimen näyttäminen ja käyttäminen”.
POINTER	Aseta sormi <b>POINTER</b> -painikkeelle ja siirrä Samsung Smart Controlia. Osoitin siirtyy kuvaruudulla Samsung Smart Controlin liikkeiden mukaisesti. Valitse tai käynnistä korostettu kohde painamalla <b>POINTER</b> -painiketta.  Saat lisätietoja kohdasta ”Television käyttäminen POINTER-painikkeella”.
	Siirtää kohdistusta ja muuttaa television valikkojen asetuksia.
Enter	Valitsee tai käynnistää korostetun kohteen. Käynnistä <b>Opas</b> pitämällä tätä painiketta painettuna television katselun aikana.
RETURN / EXIT	Palauttaa edelliseen valikkoon tai kanavalle. Poistu parhaillaan käynnissä olevasta toiminnosta pitämällä tämä painike painettuna.
	Käynnistää <b>Smart Hub</b> -sovellukset.
	Hallitsee mediatiedostoja, esimerkiksi elokuvia, kuvia tai musiikkia, niiden toiston aikana.
EXTRA	Näyttää parhaillaan esitettävään ohjelmaan liittyviä tietoja.
M.SCREEN	Jakaa kuvaruudun osiin, jolloin voit käyttää useita eri toimintoja samanaikaisesti, esimerkiksi katsella televisiota, selailla verkkosivuja ja toistaa videota.  Saat lisätietoja kohdasta ”Useiden näyttöjen tai toimintojen käyttäminen Multi-Link Screen -toiminnolla”.
SOURCE	Näyttää ja valitsee käytettävissä olevat kuvalähteet.


-  Samsung Smart Controlin kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
-  Samsung Smart Controlin painikkeet ja toiminnot voivat olla erilaisia eri malleissa.
-  Käytä Samsung Smart Controlia alle 6 metrin etäisyydeltä. Toimintaetäisyys voi vaihdella langattoman ympäristön tilan mukaisesti.



# Samsung Smart Control-toiminnon käyttäminen

## Television käyttäminen POINTER-painikkeella

Aseta sormi **POINTER**-painikkeelle ja siirrä Samsung Smart Control -ohjainta. Osoitin siirtyy kuvaruudulla Samsung Smart Control -säätimen liikkeiden mukaisesti. Valitse kohde kuvaruudussa siirtämällä osoitinta.

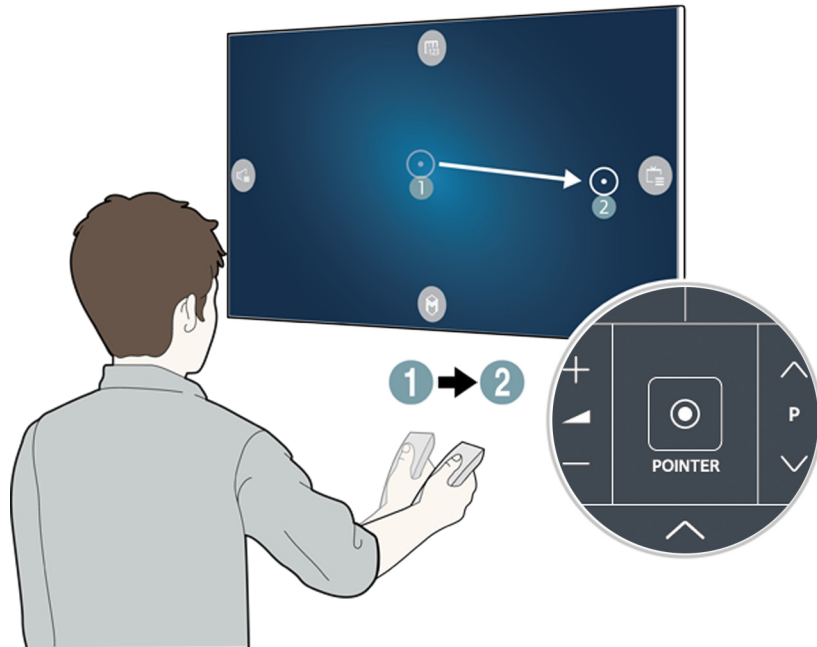

- : Näyttää näyttösäätimen kuvaruudulla.
- : Voit säätää äänenvoimakkuutta tai valita kaiuttimet.
- : Näyttää kanavaluettelon.
- : Käynnistää Smart Hub -toiminnon.

## Television käyttäminen suuntapainikkeilla ja Enter-painikkeella


Siirrä osoitinta, korostusta tai kohdistinta haluamaasi suuntaan tai muuta korostettua asetusta painamalla -, -, - ja -painikkeita. Paina Enter-painiketta valitsemaan tai käynnistämään korostettu kohde. Näytä **Opas** television katselun aikana pitämällä Enter-painiketta painettuna.



- Voit säätää osoittimen nopeutta valitsemalla kohdan (MENU/123) > MENU > Järjestelmä > Smart Controlin asetukset > Liikeherkkyys. **Yritä nyt**
- Jotta voit käyttää **POINTER**-painiketta ja Samsung Smart Controlin liikettä television hallintaan, **Puheopastus** on asetettava tilaan **Pois**.
- Katso **POINTER**-painikkeen käyttöä käsittelevä opetusohjelma valitsemalla (MENU/123) > MENU > Tuki > Smart Controlin op.ohj.. **Yritä nyt**



## Näyttösäätimen näyttäminen ja käyttäminen

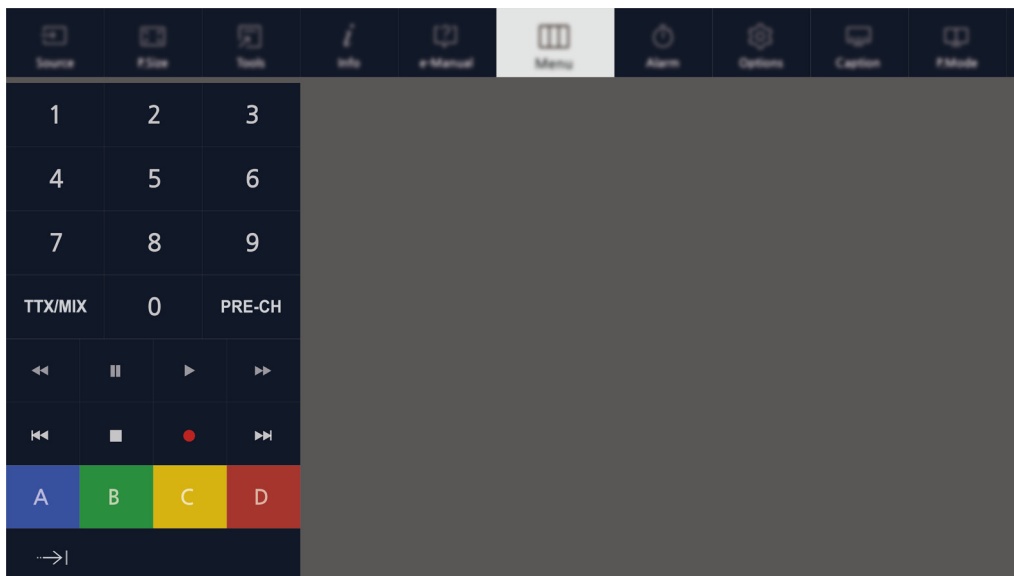
Voit näyttää näyttösäätimen television kuvaruudulla ja käyttää sitä painamalla Samsung Smart Controlin **MENU/123**-painiketta.



Painike	Kuvaus
<b>Valikko</b>	Näyttää kuvaruutuvalikon.
<b>Puheentunnistus</b>	Käynnistää Puheentunnistus-toiminnon.
<b>Opas</b>	Näyttää elektronisen ohjelmaoppaan (EPG).
<b>Tietoja</b>	Näyttää tietoja parhaillaan esitettävästä ohjelmasta tai sisällöstä.
<b>Kanavaluettelo</b>	<b>Kanavaluettelo</b> avautuu.
<b>Multi-Link Screen</b>	Jakaa kuvaruudun osiin, jolloin voit käyttää useita eri toimintoja samanaikaisesti, esimerkiksi katsella televisiota, selailla verkkosivuja ja toistaa videota.  Saat lisätietoja kohdasta ”Useiden näyttöjen tai toimintojen käyttäminen Multi-Link Screen -toiminnolla”.
<b>Urheilutila</b>	Kytkee <b>Urheilutila</b> -toiminnon päälle tai pois päältä.  Saat lisätietoja kohdasta ”Urheiluohjelmien tekeminen realistisemmiksi Urheilutila-toiminnolla”.
<b>EXTRA</b>	Näyttää parhaillaan esitettävään ohjelmaan liittyviä tietoja.
<b>African Cinema Mode</b>	Ottaa <b>African Cinema Mode</b> -toiminnon käyttöön tai pois käytöstä.
<b>e-Manual</b>	Avaa e-Manualin.
<b>Kuvakoko</b>	Muuttaa kuvan kokoa.
<b>Kuvatila</b>	Vaihtaa kuvatilaa.
<b>Kaiutinluettelo</b>	Voit valita ne kaiuttimet, joista television ääni toistetaan.




Painike	Kuvaus
<b>D</b>	Siirtyy katseltavan lähetyksen yhteydessä tarjolla oleviin lisätoimintoihin ja -ominaisuuksiin. Jotta tätä painiketta voitaisiin käyttää, kohdan <b>Autom. tietopalvelu</b> asetuksena on oltava <b>Käytössä</b> ja lähetyksen täytyy tukea datapalveluita.
<b>Dual</b>	Kun painat <b>Dual</b> -painiketta ensimmäisen kerran, kuvaruudulla näkyy parhaillaan käytössä oleva dual-tila. Voit vaihtaa dual-tilaa painamalla <b>Dual</b> -painiketta uudelleen.
<b>Audiokuvaus/tekstitys</b>	Avaa <b>Helppokäyttötoimintojen pikanäppäimet</b> -ikkunan. Ota toimintoja käyttöön tai pois käytöstä valitsemalla ne.
<b>Äänen kieli</b>	Valitsee äänen kielen.
<b>3D</b>	Kytkee 3D-toiminnon päälle tai pois päältä.
<b>Uniajastin</b>	Sammuttaa television automaattisesti, kun ennalta asetettu aika on kulunut umpeen.
<b>Työkalut</b>	Näyttää työkaluvalikon.
<b>Virta</b>	Sammuttaa television.
<b>Lähde</b>	Näyttää ja valitsee käytettävissä olevat kuvalähteet.
<b>A B C D</b>	Käytä väripainikkeita käytössä olevan toiminnon lisäasetuksille.
<b>Siirrä numeronäppäimistöä oikealle / Siirrä numeronäppäimistöä vasemmalle</b>	Siirtää numeropaneelin vasemmalle tai oikealle.

 Näyttösäätimen painikkeet voivat vaihdella television mallin, käyttöalueen ja käyttäjäsi television toimintojen mukaisesti.

 Vaihda ensimmäisen rivin valikon kohtien järjestystä valitsemalla siirrettävä valikon kohta. Pidä sen jälkeen Enter-painiketta painettuna ja valitse uusi paikka esiin ilmestyvillä suuntapainikkeilla.

## Television ja Samsung Smart Control -säätimen välinen parikytkentä

Kun käynnistät television ensimmäistä kertaa, Samsung Smart Control muodostaa automaattisesti parikytkennän television kanssa. Jos Samsung Smart Control ei muodosta parikytkentää television kanssa automaattisesti, osoita säätimellä televisiossa olevaan kaukosäätimen anturiin ja paina Samsung Smart Control -säätimen ①- ja ②-painikkeita samanaikaisesti vähintään 3 sekuntia.

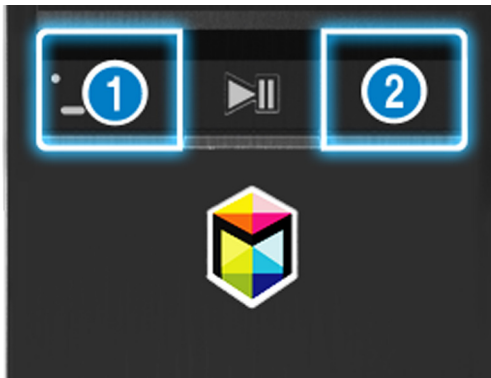







# Ulkoisten laitteiden hallinta television kaukosäätimellä – yleiskaukosäätimen käyttäminen

(MENU/123) > MENU > Järjestelmä > Yleiskaukos. määrittäminen **Yritä nyt**

Voit hallita televisioon kytkettyjä ulkoisia laitteita television kaukosäätimellä.

-  Voit käyttää myös Anynet+ (HDMI-CEC) -toimintoa Samsungin valmistamien ulkoisten laitteiden hallintaan television kaukosäätimellä ilman mitään lisäasetuksia. Lisätietoja on kohdassa "Anynet+ (HDMI-CEC) -sovelluksen käyttäminen".
-  Jotkin televisioon kytketyt ulkoiset laitteet eivät saata tukea yleiskaukosäädintoimintaa.

## Yleiskaukosäätimen käyttöönotto

1. Kytke yleiskaukosäätimellä hallittava ulkoinen laite One Connectin HDMI-porttiin ja käynnistä ulkoinen laite.
2. Avaa **Lähde**-näyttö painamalla kaukosäätimen **SOURCE**-painiketta.
3. Valitse **Yleiskaukos. määrittäminen**.
4. Ota laite käyttöön ja rekisteröi se kuvaruudulla annettujen ohjeiden mukaisesti. Ohjeet ovat erilaiset erityyppisille laitteille.
  -  Jos ulkoinen laite ei reagoi komentoihin rekisteröinnin jälkeen, rekisteröi laite uudelleen käyttämällä sen mallinumeron.
  -  Televisio muistaa sekä ulkoisen laitteen että liittimen (esim. HDMI 1 tai HDMI 2), johon se on kytketty.



# Television hallinta näppäimistöllä

(MENU/123) > MENU > Järjestelmä > Laitehallinta > Näppäimistön aset. [Yritä nyt](#)




Jotkin mallit eivät ole yhteensopivia USB HID -tyyppisten näppäimistöjen kanssa.

## Näppäimistön kytkeminen

### USB-näppäimistön kytkeminen

Kytke näppäimistön johto One Connectin USB-porttiin.



### Bluetooth-näppäimistön kytkeminen

1. Aseta Bluetooth-näppäimistö valmiustilaan.
2. Valitse (MENU/123) > MENU > Järjestelmä > Laitehallinta > Näppäimistön aset. > Lisää Bluetooth-näppäimistö. Televisio etsii käytettävissä olevia näppäimistöjä automaattisesti. [Yritä nyt](#)  
 Jos käyttämäsi näppäimistöä ei löydy, siirrä näppäimistö lähemmäs televisiota ja valitse **Päivitä**. Televisio etsii käytettävissä olevia näppäimistöjä uudelleen.
3. Valitse ensin hakuluettelosta Bluetooth-näppäimistö ja sen jälkeen **M. pariliitos ja yhd..** Esiin ilmestyy numero.
4. Kirjoita numero Bluetooth-näppäimistöllä. Tämä käynnistää Bluetooth-näppäimistön ja television välisen parikytkennän.



## Näppäimistön käyttäminen

Voit käyttää alla kuvattuja kaukosäätimen toimintoja televisioon kytketyllä USB- tai Bluetooth-näppäimistöllä.

Näppäimistö	Kaukosäätimen toiminnot
Suuntanäppäimet	Siirtää korostusta.
Windows-näppäin	Avaa valikon.
Valikkoluettelopainike	Näyttää näyttösäätimen.
Enter-näppäin	Valitsee tai käynnistää korostetun kohteen.
ESC-näppäin	Palaa edelliseen näyttöön
F1-/F2-/F3-/F4-näppäin	
F5-näppäin	Suorittaa  -painikkeen toiminnon
F6-näppäin	Näyttää lähdenäytön.
F7-näppäin	Avaa <b>Kanavaluettelo</b> -valikon.
F8-näppäin	Mykistää äänen.
F9-/F10-näppäin	Säätää äänenvoimakkuutta.
F11-/F12-näppäin	Vaihtaa kanavaa.

## Näppäimistön asetusten muuttaminen

Valitse (**MENU/123**) > **MENU** > **Järjestelmä** > **Laitehallinta** > **Näppäimistön aset.** > **Näppäimistöasetukset.** **Yritä**

**nyt**

- **Näppäimistön kieli**

Näyttää näppäimistön käytettävissä olevat kielet ja asettaa näppäimistön kielen.

- **Näppäimistön tyyppi**

Näyttää näppäimistötyyppien luettelon, josta voit valita valitsemaasi näppäimistön kieltä vastaavan tyyppin.



Näppäimistötyyppiluettelo vaihtelee kohdassa **Näppäimistön kieli** valitun kielen mukaisesti.

- **Vaihda syöttökieltä**

Näyttää luettelon näppäimistä, joita voit käyttää kielten välillä vaihtamiseen, ja voit myös valita näppäimen.



# Television hallinta hiirellä

(MENU/123) > MENU > Järjestelmä > Laittehallinta > Hiiren asetukset [Yritä nyt](#)



Jotkin mallit eivät ole yhteensopivia USB HID -tyyppisten hiirten kanssa.

## USB-hiiren kytkeminen

Kytke hiiren johto One Connectin USB-porttiin.

## Bluetooth-hiiren kytkeminen

1. Aseta Bluetooth-hiiri valmiustilaan.
2. Valitse (MENU/123) > MENU > Järjestelmä > Laittehallinta > Hiiren asetukset > Lisää Bluetooth-h.. [Yritä nyt](#)
3. Valitse ensin hakuluettelosta Bluetooth-hiiri ja sen jälkeen **M. pariliitos ja yhd..** Tämä käynnistää Bluetooth-hiiren ja television välisen parikytkennän.

## Hiiren käyttäminen

Voit käyttää osoitinta television hallitsemiseen samalla tavoin kuin tietokoneessa.

- **Kohteiden valitseminen ja käynnistäminen**

Paina hiiren vasemmanpuoleista painiketta.

- **Television valikon tai näytön vierittäminen**

Vieritä hiiren kiekkopainiketta ylös- tai alaspäin.

- **Television valikosta tai toiminnosta poistuminen**

Siirrä osoitin mihin tahansa tyhjään kohtaan kuvaruudulla ja napsauta hiiren vasemmanpuoleista painiketta.



## Hiiren painikkeiden ja osoittimen nopeuden muuttaminen

(MENU/123) > MENU > Järjestelmä > Laitehallinta > Hiiren asetukset > Hiiren asetukset **Yritä nyt**

- **Ensisijainen painike**

Valitse, kumpaa <- tai >-painiketta käytetään kohteiden valitsemiseen ja käynnistämiseen.


- **Osoitt. nopeus**

Säädä osoittimen nopeutta.

## Bluetooth-peliohjaimen kytkeminen

(MENU/123) > MENU > Järjestelmä > Laitehallinta > Bluetooth-ristiohjaimen asetukset **Yritä nyt**

Voit pelata **Smart Hub**-palveluun ladattuja ja asennettuja pelejä Bluetooth-peliohjaimella. Valitse **Bluetooth-ristiohjaimen asetukset** ja siirrä Bluetooth-peliohjain lähelle televisiota. Televisio etsii käytettävissä olevia Bluetooth-peliohjaimia automaattisesti. (Suosittelemme käyttämään PlayStationille optimoitua DualShock®4-peliohjainta.) Kun haku on tehty, voit käyttää Bluetooth-peliohjainta pelaamiseen.

 Jos hakutoiminto ei löydä Bluetooth-peliohjainta, siirrä ohjain lähemmäksi televisiota ja valitse **Päivitä**. Saat lisätietoja parikytkennästä Bluetooth-peliohjaimen käyttöoppaasta.

## Tekstinsyöttö QWERTY-näyttönäppäimistöllä

### Lisätoimintojen käyttäminen

Valitse QWERTY-näyttönäppäimistöstä . Valittavissa ovat seuraavat vaihtoehdot:

- **Ehdotettu teksti**

Otaa tekstiehdotukset käyttöön tai pois käytöstä. Näppäimistö näyttää sanaehdotuksia tekstinsyötön nopeuttamiseksi.

- **Palauta suositellut tekstitiedot**

Tyhjentää luettelon poistamalla siitä sekä sanaehdotukset että muistiin tallennetut sanat.

- **Ennakoi seuraava merkki (suuntapainikkeita käytettäessä)**

Otaa ennakoivan tekstinsyötön käyttöön tai pois käytöstä.

- **Kieli**

Valitsee kielen luettelosta.

 Tätä toimintoa ei tueta kaikissa maissa.



# Useiden näyttöjen tai toimintojen käyttäminen Multi-Link Screen -toiminnolla

(MENU/123) > MENU > Kuva > Avaa Multi-Link Screen

Voit tehdä Internet-hakuja, käyttää sovelluksia yms. samalla, kun katselet televisiota.

## Multi-Link Screen -toiminnon käyttäminen

### Perustoimintojen opetteleminen




- **Kanavan vaihtaminen ja äänenvoimakkuuden säätäminen monilinkkinäytössä**

Voit vaihtaa Multi-Link Screen -toiminnon näyttämää kanavaa painamalla kanavapainikkeita television katselun aikana. Voit säätää Multi-Link Screen -toiminnon äänenvoimakkuutta siirtymällä haluamaasi näyttöön ja painamalla äänenvoimakkuuspainikkeita.

- **Selaimen ja sovellusten vaihtaminen**

Kun käytät **Multi-Link Screen** -toimintoa, hiljattain käyttämäsi selain tai sovellukset näytetään kuvaruudun oikeassa reunassa. Voit vaihtaa sovellukset toisiin käyttämällä **Smart Hub** -toimintoa.

- **Monilinkkinäytön koon muuttaminen**

Voit muuttaa monilinkkinäytön kokoa. Siirrä kohdistus haluamasi näytön kohdalle ja paina sitten  - tai  -painiketta. Voit vaihtoehtoisesti vetää kuvaruudun keskellä olevaa viivaa vasemmalle tai oikealle. Voit näyttää valitun monilinkkinäytön koko kuvaruudun kokoisena valitsemalla .

- **Kaiuttimen valitseminen monilinkkinäytölle**






Paina äänenvoimakkuuden painiketta ja paina sitten  -painiketta. Kaiuttimien luettelo näytetään ruudussa. Ota valitun näytön ääni käyttöön tai poista käytöstä valitsemalla **Muunneltu**. Bluetooth-kuulokkeita liitettäessä voit valita vain kohdan **Bluetooth-kuulokkeet**.



Paina Samsung Smart Controlin **MENU/123**-painiketta ja aseta jokaisen näytön kaiuttimet valitsemalla **Kaiutinluettelo**.




## Lue tämä, ennen kuin käytät Multi-Link Screen -toimintoa


-  Varmista ennen monilinkkinäytön käyttöä, että televisio on yhdistetty Internetiin.
-  UHD-sisältöä ja -kanavia ei voi katsella samanaikaisesti.
-  Jotkin television toiminnot ja sovellukset eivät saata tukea monilinkkinäyttöä. Jos näin käy, poistu ensin monilinkkinäytöstä ja käytä toimintoa vasta sen jälkeen.
-  Voit toistaa haluamaasi ääntä monilinkkinäytön käytön aikana ja kuunnella toisen näytön ääntä Bluetooth-kuulokkeilla.
-  Toistonsiirtotoiminto ei ole saatavilla monilinkkinäytön käytön aikana. Saat lisätietoja kohdasta ”Timeshift -sovelluksen käyttäminen”.

## Smart Hub


(MENU/123) > MENU > Smart Hub > Avaa Smart Hub [Yritä nyt](#)

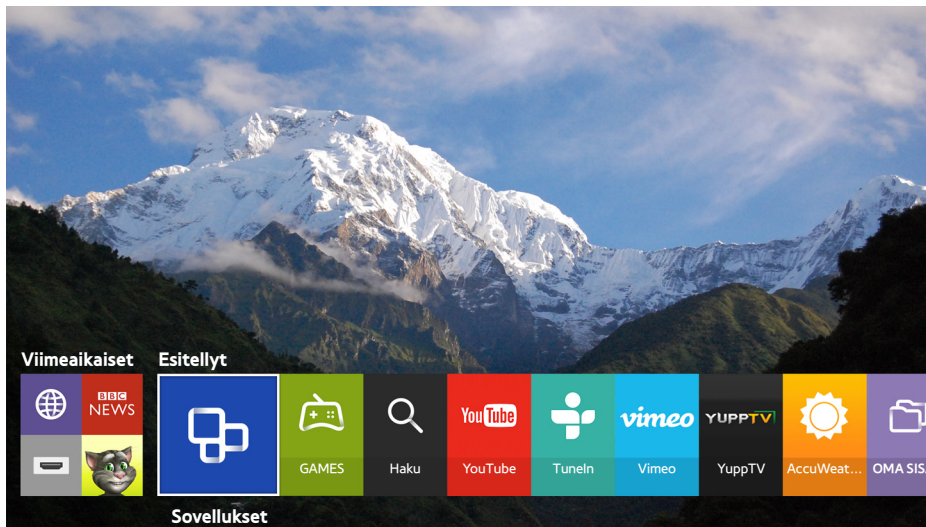

-  Kuva voi vaihdella malleittain ja alueittain.

Smart Hubin avulla voit selailla Internetiä ja ladata sovelluksia. Sen avulla voi myös näyttää ulkoisiin laitteisiin tallennettuja kuva-, video- ja musiikkitiedostoja. Näytä osoitin ruudussa asettamalla sormi **POINTER**-painikkeelle. Käynnistä  valitsemalla kuvaruudun alaosasta **Smart Hub**.





Paina tavallisen kaukosäätimen -painiketta.


-  Jos haluat käynnistää **Smart Hub** -toiminnon jonkin sen tarjoaman palvelun käytön aikana, käytä yllä mainittua valikkopolkua.



## Viimeaikaiset-ryhmässä olevien kohteiden poistaminen tai kiinnittäminen

Voit poistaa tai kiinnittää **Viimeaikaiset**-ryhmässä olevan kohteen painamalla kaukosäätimen -painiketta. Seuraavat kuvakkeet näytetään:

- : Poistaa kohteen. Vaikka poistaisit kohteen **Viimeaikaiset**-ryhmästä, sitä ei poisteta televisiosta.
- : Kiinnittää kohde ensimmäiseksi. Poista kiinnitys valitsemalla  uudelleen.
- : Käynnistää kohteen useassa näytössä Multi-Link Screen -toiminnolla. ((**MENU/123**) > **MENU** > **Kuva** > **Avaa Multi-Link Screen**)

  näytetään vain joillekin kohteille.

## Smart Hubin käynnistäminen automaattisesti


(**MENU/123**) > **MENU** > **Smart Hub** > **Automaattisen käynnistykseen asetukset** > **Smart Hub**

Voit käynnistää Smart Hubin automaattisesti television käynnistämisen yhteydessä.

## Smart Hubin yhteyksien testaaminen

(**MENU/123**) > **MENU** > **Tuki** > **Itsediagnoosi** > **Smart Hubin yhteystesti** **Yritä nyt**

Kun Smart Hub ei toimi, valitse **Smart Hubin yhteystesti**. Connection Test -yhteystesti selvittää ongelman syyn tarkistamalla Internet-yhteyden tilan, Internet-palveluntarjoajan tiedot, Samsungin palvelimen ja Sovellukset-palvelun.

 Jos Smart Hubin käytössä esiintyy ongelmia vielä testin jälkeen, ota yhteyttä Internet-palveluntarjoajaan tai Samsungin huoltoon.



# Smart Hubin opetusohjelman käyttäminen








(MENU/123) > MENU > Tuki > Smart Hubin opetusohjelma

Voit opetella käyttämään Smart Hubia ja sen palveluita tarkemmin.

## Smart Hubin nollaus

(MENU/123) > MENU > Smart Hub > Palauta Smart Hub [Yritä nyt](#)

Voit poistaa televisioon tallennetut Samsung-tilit ja kaikki niihin liittyvät tiedot, myös sovellukset.

-  Jotkin Smart Hubin palveluista ovat maksullisia. Maksullisten palvelujen käyttö edellyttää Samsung-tiliä tai käyttäjätiliä kyseisessä palvelussa. Saat lisätietoja kohdasta ”Smart Hub ja Samsung-tili”.
-  Voit käyttää tätä toimintoa vain, jos televisio on yhdistetty Internetiin.
-  Jotkin Smart Hubin toiminnot eivät ehkä ole saatavilla palveluntarjoajasta, kielestä tai alueesta riippuen.
-  Smart Hub -palvelun katkokset saattavat johtua Internet-yhteyden katkeamisesta.
-  Sinun on hyväksyttävä käyttöoikeussopimus ja tietosuojakäytäntö, ennen kuin voit käyttää Smart Hubia. Muutoin et pääse käyttämään eri ominaisuuksia ja palveluita. Voit näyttää [Käyttöehdot ja käytäntö](#)-tekstit kokonaisuudessaan siirtymällä kohtaan (MENU/123) > MENU > Smart Hub > [Käyttöehdot ja käytäntö](#). Voit perua sopimuksen, jos haluat lopettaa Smart Hubin käytön. [Yritä nyt](#)
-  Voit näyttää ohjeita Smart Hubista valitsemalla -painikkeen Viimeisin-näytöstä.




# Smart Hub ja Samsung-tili


## Samsung-tilin luominen

(MENU/123) > MENU > Smart Hub > Samsung-tili **Yritä nyt**

Jotkin Smart Hubin palveluista ovat maksullisia. Maksullisten palvelujen käyttö edellyttää Samsung-tiliä tai käyttäjätiliä kyseisessä palvelussa.

Voit luoda Samsung-tilin käyttämällä sähköpostiosoitettasi käyttäjätunnuksena.

 Sinun on hyväksyttävä Samsung-tilin käyttöoikeussopimus ja tietosuojakäytäntö, ennen kuin voit luoda Samsung-tilin. Jos et tee näin, et voi luoda Samsung-tiliä. Voit näyttää sopimuksen kokonaisuudessaan siirtymällä kohtaan (MENU/123) > MENU > Smart Hub > Samsung-tili > **Käyttöehdot ja tietosuojakäytäntö**.

 Voit luoda Samsung-tilin myös osoitteessa <http://content.samsung.com>. Kun tili on luotu, voit käyttää samaa käyttäjätunnusta televisiossa ja Samsungin sivustolla.

## Samsung-tilin luominen

(MENU/123) > MENU > Smart Hub > Samsung-tili > Luo tili > Luo Samsung-tili

Voit luoda Samsung-tilin noudattamalla kuvaruudulla annettuja ohjeita. Kun Samsung-tili on luotu, sinut kirjataan tilille automaattisesti.

 Jos haluat lukea käyttöehdot kokonaisuudessaan, valitse **Näytä tiedot**.

 Jos haluat suojata tilin, valitse salasanakentän alta kohta **Profiilikuvan valinta ja salasanan antaminen (vahva suojaus)**.

 Jos haluat kirjautua tilille automaattisesti, kun avaat television, merkitse kohta **Kirjaa minut autom. sisään**.

## Samsung-tilin luominen Facebook-tiliä käyttämällä

(MENU/123) > MENU > Smart Hub > Samsung-tili > Luo tili > Luo Samsung-tili Facebook-tilisi avulla.

Anna Facebook-tunnuksesi ja salasanasasi ja määritä tili noudattamalla kuvaruudulla annettuja ohjeita. Kun Samsung-tili on luotu, sinut kirjataan tilille automaattisesti.

 Samsung-tili ja Facebook-tili yhdistetään toisiinsa automaattisesti, jos luot Samsung-tilin Facebook-tilisi avulla.



## Kirjautuminen Samsung-tilille

(MENU/123) > MENU > Smart Hub > Samsung-tili > Kirjaudu

Voit kirjautua Samsung-tilillesi automaattisesti ja käyttää Smart Hub -ominaisuutta.

### Samsung-tilin tallentaminen televisioon

Jos sinulla on jo Samsung-tili, voit tallentaa sen tiedot televisioon. Valitse Samsung-tili-näytöstä + > Kirjaudu ja noudata kuvaruudulla annettuja ohjeita.

### Televisioon tallennetulle Samsung-tilille kirjautuminen

Kun rekisteröit Samsung-tilin, se tallennetaan televisioon. Voit kirjautua rekisteröidylle Samsung-tilille valitsemalla sen televisiosta.



Jos haluat lisätietoja kirjautumistavan vaihtamisesta, tutustu osioon ”Samsung-tilin tietojen muuttaminen ja täydentäminen”.

## Samsung-tilin yhdistäminen muiden palvelujen käyttäjätileihin

Voit kirjautua linkitettyjen sovellusten käyttäjätileille automaattisesti samalla, kun kirjaudut Samsung-tilillesi, jos yhdistät Samsung-tilisi kyseisten ulkoisten palvelujen tileihin.



Jotta voisit käyttää **Liitä palvelutilit** -toimintoa, sinun on ensin kirjauduttava Samsung-tilillesi.

### Palvelutilin yhdistäminen ja yhteyden katkaiseminen

(MENU/123) > MENU > Smart Hub > Samsung-tili > Liitä palvelutilit

- **Palvelutilin linkittäminen**

Valitse tili luettelosta ja kirjaudu tilille noudattamalla kuvaruudulla annettuja ohjeita. Palvelutili yhdistetään Samsung-tiliin.

- **Tilien yhdistämisen peruminen**

Valitse tili luettelosta ja katkaise tiliyhteys noudattamalla kuvaruudulla annettuja ohjeita.




# Samsung-tilin tietojen muuttaminen ja täydentäminen

(MENU/123) > MENU > Smart Hub > Samsung-tili > Muokkaa profiilia

Voit hallinnoida Samsung-tiliä. Anna salasanasasi kuvaruutunäppäimistön avulla ja valitse **Valmis**. Voit käyttää näytössä seuraavia toimintoja:



Jos haluat muuttaa Samsung-tilin tietoja, sinun täytyy ensin kirjautua sisään.

- **Vaihda profiilikuva**
- **Tallenna kasvokuvasi Samsung-tilille**  
Tallennettua kasvokuvaa käytetään kohdassa .
- **Samsung-tilin kirjautumistavan valitseminen**
- **Automaattisen kirjautumisen ottaminen käyttöön tai pois käytöstä**
- **Käyttäjän perustietojen antaminen**
- **Samsung e-Newsletter-uutiskirjeen tilaaminen**

## Samsung-tilin poistaminen televisiosta

(MENU/123) > MENU > Smart Hub > Samsung-tili > Poista tilit TV:stä

Voit poistaa Samsung-tilin ja salasاناتiedot televisiosta. Samalla televisiosta poistetaan tiliin mahdollisesti yhdistetyt ulkoiset tilit.




Jos haluat poistaa Samsung-tilin tiedot, sinun täytyy ensin kirjautua sisään kyseiselle tilille.



# GAMES-palvelun käyttäminen

 > Esitellyt > GAMES

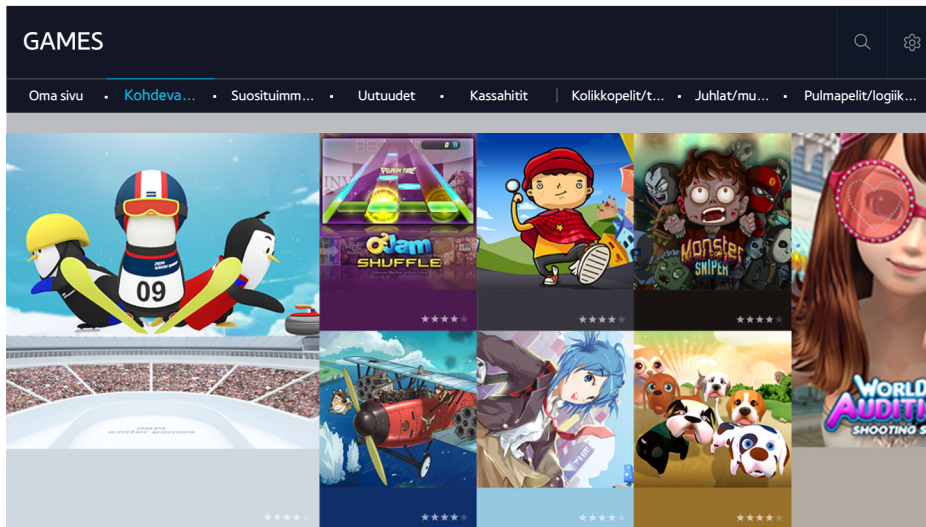

 Kuva voi vaihdella malleittain ja alueittain.

Voit ladata ja pelata televisiolle optimoituja pelejä. Valitse luokka kuvaruudun yläosasta. Voit asentaa ja käyttää tyyllilajin mukaisesti järjestettyjä sovelluksia. Voit myös hallita ladattuja pelejä **Oma sivu** -valikossa.

 Voit käyttää tätä toimintoa vain, jos televisio on yhdistetty Internetiin.

## Pelien hallinta Asetukset-ponnahdusvalikon kautta

Siirrä kohdistus haluamasi pelin kohdalle ja pidä Enter-painiketta painettuna. Voit käyttää seuraavia toimintoja:

- **Lataa/poista**
- **Näytä tiedot**
- **Päivitä**

 Ponnahdusvalikko voi olla erilainen valitusta pelistä riippuen.

## Tietoikkunan näyttäminen





Siirrä kohdistus haluamasi pelin kohdalle ja paina Enter- tai **POINTER**-painiketta. Voit myös valita Näytä tiedot -toiminnon. Katso ohjeet edeltä.



# Pelien asentaminen ja käynnistäminen

## Pelien asentaminen

Valitse asennettava peli ja pidä Enter-painiketta painettuna. Valitse tilannekohtaisesta ikkunasta **Lataa** tai asenna peli pelin tietoikkunasta.

-  Näytä ladatun pelin kanssa yhteensopivien peliohjaimien tiedot valitsemalla **GAMES > Valinnat > Peliohjaimen opas**.
-  Jos television sisäisessä muistissa ei ole riittävästi tilaa, voit asentaa pelin USB-laitteelle.
-  Voit pelata USB-laitteelle asennettuja pelejä ainoastaan silloin, kun kyseinen USB-laite on kytketty televisioon. Jos USB-laite irrotetaan pelaamisen aikana, peli suljetaan.
-  Et voi pelata USB-laitteelle asennettuja pelejä muissa televisioissa tai tietokoneissa.

## Asennetun pelin käynnistäminen

Pelin pelaaminen edellyttää Samsung-tilille kirjautumista. Valitse ensin peli **GAMES > Oma sivu GAMES**-ikkunasta. Valitsemasi pelin tietoikkuna avautuu. Valitse **Toista**. Peli alkaa.

## Ladattujen ja ostettujen pelien hallinta

Valitse **GAMES**-palvelusta **Oma sivu**.

## Pelin päivittäminen

Valitse **Oma sivu > Valinnat > Päivitä omat pelit**. Voit päivittää televisioon asennetut pelit.

## Lempinimen muokkaaminen

1. Valitse **GAMES**-palvelunäytöstä ensin  ja sen jälkeen **Muokkaa lempinimeä**.
2. Kirjoita lempinimi näytönäppäimistöllä ja valitse **Valmis**.

 Lempinimi näytetään **Oma sivu** -näytössä.



## Pelien automaattisten päivitysten ottaminen käyttöön



(MENU/123) > MENU > Smart Hub > Sovellusten ja pelien automaattinen päivitys tai Sovellusten automaattinen päivitys

Jos haluat päivittää pelit automaattisesti, aseta **Sovellusten ja pelien automaattinen päivitys** tai **Sovellusten automaattinen päivitys** tilaan **Käytössä**. Pelit päivitetään automaattisesti aina, kun päivityksiä on saatavilla.



Nimet voivat vaihdella alueittain.

## Pelin poistaminen

1. Valitse ensin **Oma sivu** -näytöstä  ja sen jälkeen **Poista omat pelit**.
2. Valitse poistettava peli ja paina Enter-painiketta. Voit valita kaikki pelit valitsemalla kohdan **Val.kaikki**.  
 Voit poistaa pelin pitämällä Enter-painiketta painettuna pelin ollessa valittuna.
3. Kun valinta on tehty, valitse **Poista**.

## Pelien arviointi

Voit arvioida pelin sen tietoikkunassa.



Tämä toiminto on käytettävissä vain televisioon asennetuille peleille.


## Tarjouskupongin lunastaminen

Lunasta tarjouskupongi kirjoittamalla sen numero valikkoon **Oma sivu**.



# Sovellukset-palvelun käyttäminen


 > [Esitellyt](#) > [Sovellukset](#)

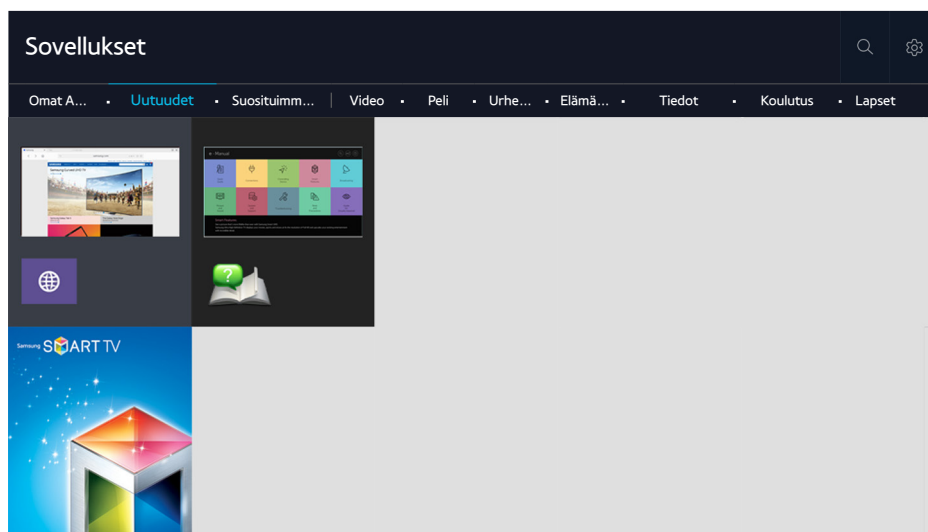

 Kuva voi vaihdella malleittain ja alueittain.

Voit käyttää monenlaisia uutis-, urheilu- ja säätietoja sekä pelejä asentamalla niitä näyttäviä sovelluksia televisioon. Sovellukset ovat ladattavissa Smart Hub -palvelusta. Valitse luokka kuvaruudun yläosasta. Voit asentaa ja käynnistää lajityypeittäin järjestettyjä pelejä. Lajityyppejä ovat esimerkiksi [Uutuudet](#) ja [Suosituimmat](#).

 Voit käyttää tätä toimintoa vain, jos televisio on yhdistetty Internetiin.

 Kun Smart Hub käynnistetään ensimmäistä kertaa, oletussovellukset asennetaan automaattisesti. Oletussovellukset voivat vaihdella alueittain.

## Ladattujen sovellusten hallinta Valinnat-valikosta

Siirrä korostus haluamasi sovelluksen kohdalle ja pidä Enter-painiketta painettuna. Voit käyttää seuraavia toimintoja:

- [Poista](#)
- [Yksityiskohdat](#)
- [As. uudelleen](#)






 Pikavalikko voi olla erilainen eri sovelluksissa.



# Sovelluksen asentaminen




## Sovelluksen nopea asentaminen

1. Valitse **Sovellukset**-näytöstä jokin luokka.
2. Siirrä korostus haluamasi sovelluksen kohdalle ja pidä Enter-painiketta painettuna. Tilannekohtainen valikko avautuu.
3. Valitse **Lataa**. Valittu sovellus asennetaan televisioon.

-  Näet asennetut sovellukset **Sovellukset** -ikkunassa.
-  Voit asentaa sovelluksen myös sen tietokunasta.
-  Jos television sisäisessä muistissa ei ole riittävästi tilaa, voit asentaa sovelluksen USB-laitteelle.
-  Voit käyttää USB-laitteeseen asennettuja sovelluksia ainoastaan silloin, kun kyseinen USB-laite on kytketty televisioon. Jos USB-laite irrotetaan sovelluksen käytön aikana, sovellus suljetaan.
-  Et voi käyttää USB-laitteeseen asennettuja sovelluksia muissa televisioissa tai tietokoneissa.

## Sovelluksen käynnistäminen

Voit käynnistää sovelluksen valitsemalla sen **Sovellukset**-näytöstä. Alla näytetyt kuvakkeet näytetään sovellusnäytössä ja ne tarkoittavat seuraavaa:

-  : Sovellus on asennettu USB-laitteeseen.
-  : Sovelluksessa on salasana.
-  : Sovellus on asennettu.

## Sovellusten automaattisten päivitysten ottaminen käyttöön

(**MENU/123**) > **MENU** > **Smart Hub** > **Sovellusten automaattinen päivitys**

Jos haluat päivittää sovellukset automaattisesti, aseta **Sovellusten automaattinen päivitys** tilaan **Käytössä**.  
Sovellukset päivitetään automaattisesti aina, kun päivityksiä on saatavilla.

## Sovelluksen poistaminen televisiosta

Valitse **Sovellukset**-näytöstä poistettava sovellus ja vahvista poistaminen pitämällä Enter-painiketta painettuna. Jos haluat poistaa useita sovelluksia, valitse ensin kaikki poistettavat sovellukset, sen jälkeen näytön yläosasta **Valinnat** ja lopuksi **Poista Omat Appit**.

-  Varmista, että myös sovellukseen liittyvät tiedot poistetaan sovelluksen poistamisen yhteydessä.



## Sovellusten siirtäminen

Voit siirtää sovelluksia haluamiisi kohtiin **Omat Appit** -luokassa.

Valitse **Valinnat** > **Siirrä Omat Appit Sovellukset**-näytöstä. Valitse siirrettävä sovellus. Sovelluksen ympärille ilmestyy 4 nuolta. Siirrä sovellus nuolten avulla haluamaasi kohtaan ja paina Enter-painiketta.



Tämä toiminto ei ole käytettävissä joissakin malleissa ja joillakin maantieteellisillä alueilla.

## Sovellusten lukitseminen ja avaaminen

Valitse **Valinnat** > **Lukitse/avaa Omat Appit Sovellukset**-ikkunasta. Salasan syöttöikkuna avautuu. Anna salasana, valitse lukittavat tai avattavat sovellukset ja valitse sitten **Tallenna**. Kaikki valitut sovellukset joko lukitaan tai niiden lukitus avataan.

## Sovellusten päivittäminen

Valitse **Sovellukset**-näytöstä **Valinnat** > **Päivitä sovellukset**. Televisio etsii sovelluspäivityksiä ja näyttää niiden luettelon. Haun jälkeen voit päivittää jotkin tai kaikki sovellukset.

## Sovellusten järjestäminen uudelleen

Valitse **Sovellukset**-näytöstä **Valinnat** ja järjestä sovellukset päivämäärän, kellonajan tai jonkin muun kriteerin mukaiseen järjestykseen valitsemalla **Lajitteluper..**

## Ostettujen sovellusten arviointi

Voit antaa haluamasi määrän tähtiä tietoikkunassa <- tai >-painiketta.

## Sovellusten muiden ominaisuuksien ja toimintojen käyttäminen

(MENU/123) > MENU > Smart Hub > Automaattisen käynnistyksen asetukset > Kanavasidonnaiset sovellukset ja laskuri

Voit tehdä sovellusten lisäasetuksia ja asettaa niiden toimintoja.

## Kanavakohtaisten sovellusten käyttäminen

Saat tietoja televisio-ohjelmista ja muista vastaavista palveluista television katselun aikana käyttämällä jotakin televisioon asennettua, tiettyyn kanavaan yhdistettyä sovellusta.



Tämä toiminto on käytettävissä vain, jos televisioon on asennettu jokin sellainen sovellus, joka tukee **Kanavasidonnaiset sovellukset ja laskuri** -toimintoa.



# e-Manual-toiminnon käyttäminen

## e-Manual-toiminnon käynnistäminen

(MENU/123) > MENU > Tuki > e-Manual

Voit tutustua television sisäiseen e-Manual-oppaaseen, jossa on tietoja television tärkeimmistä ominaisuuksista. Paina Samsung Smart Control -säätimen MENU/123-painiketta ja valitse e-Manual. Paina tavallisen kaukosäätimen E-MANUAL-painiketta.

1. Valitse e-Manual-näytöstä jokin luokka. Valitun luokan luettelo ilmestyy kuvaruutuun.
2. Valitse luettelosta haluamasi kohta. Sitä vastaava e-Manual-aihe ilmestyy näkyviin.



Voit vaihtoehtoisesti ladata e-Manualin kopion Samsungin sivustolta.



Sinisellä merkityt sanat (esim. Kuvatila) viittaavat valikkojen kohtiin.

Valikkonavigaattori nuolet osoittavat valikon reitin. Esimerkiksi (MENU/123) > MENU > Kuva > Kuvatila tarkoittaa, että painat Samsung Smart Controlin MENU/123-painiketta ja valitset sitten järjestyksessä ruudussa näkyvät kohteet Valikko, Kuva ja Kuvatila.

## Painikkeiden käyttäminen e-Manualissa

(Haku): Avaa hakuikkunan. Anna jokin hakusana ja valitse Valmis. Avaa hakua vastaava sivu valitsemalla haluamasi kohta hakutuloluettelosta.

(Hakemisto): Avaa hakemistoikkunan. Kun valitset luettelosta jonkin aiheen, opas siirtyy sitä vastaavalle sivulle.

(Avattu sivu): Näyttää aiemmin luettujen sivujen luettelon. Valitse sivu. e-Manual siirtyy valitulle sivulle.

## e-Manualin aihesivua vastaavaan valikkoon siirtyminen

(Yritä nyt): Voit avata vastaavaan valikkokokohdan ja kokeilla ominaisuutta heti.

(Liitä): Voit avata vastaavan viitesivun.



E-Manualiin ei pääse kaikista valikoista.

## E-Manualin päivittäminen uusimpaan versioon

E-Manual voidaan päivittää samalla tavoin kuin sovellukset.



# Verkkoselaimen käyttäminen

Voit selailla televisiolla Internetiä samalla tavoin kuin tietokoneella. Näytä Internet-selaimen tiedot valitsemalla **Ohje**.

 Verkon selailu on miellyttävämpää, jos käytät näppäimistöä ja hiirtä.


 Selaussivu voi olla erilainen kuin tietokoneessa.

## Selausasetukset

Valitse ☰ > **Asetukset**. Säädä selausasetukset mieleisiksesi.

- **Yleiset**

Piilottaa välilehdet tai valikkorivit automaattisesti, jos televisiota ei ole käytetty tietyn ajan kuluessa, tai palauttaa kaikki käyttäjäasetukset.

 Kirjanmerkkejä ja selaushistoriaa ei nollata.

- **Kotisivu**

Asettaa kotisivun, kun käynnistät selaimen.

- **Hakukone**

Hakee pyytämäsi tiedot ja näyttää haun tuloksena saatavat verkkosivut.

- **Tietosuoja ja suojaus**

Estää sopimattomille verkkosivuille joutumisen tai määrittää, ettei selaushistoriaa tallenneta.

- **Estetyt sivut**

Estää sivuja tai poistaa niiden eston. Voit hallinnoida estettävien sivujen luetteloa.

- **Hyväksytyt sivut**

Rajoittaa käytön vain hyväksytyihin sivuihin. Tämä asetus edellyttää salasanan määrittämistä. Voit lisätä tai poistaa hyväksytyjä sivuja.

- **Koodaus**

Aseta koodaustavaksi **Autom.** tai valitse koodaustapa luettelosta.

- **Tietoja**

Näyttää selaimen nykyisen version.







# Tietokoneen tai mobiililaitteen multimediatiedostojen toistaminen




Tee verkkoasetukset, ennen kuin kytket televisioon tietokoneen tai mobiililaitteen.

## Tietokoneeseen tai mobiililaitteeseen tallennettujen multimediatiedostojen toistaminen



### > Esitellyt > OMA SISÄLTÖ

Tietokoneen tai mobiililaitteen ja television välille on muodostettava yhteys, ennen kuin voit toistaa televisiossa tietokoneen tai mobiililaitteen multimediatiedostoja.

1. Kytke televisioon tietokone tai mobiililaite. Televisio näyttää laitteen nimen ja siihen tallennetut mediatiedostot.
2. Valitse luettelosta toistettava mediatiedosto. Valittu mediatiedosto toistetaan.
3. Lopeta mediatiedostojen toistaminen painamalla  tai **RETURN**-painiketta.



Vaihtoehtoisesti voit siirtyä toistettavan mediatiedoston kohdalle ja toistaa tiedoston painamalla -painiketta.



Saat lisätietoja tietokoneen kytkemisestä kotiverkon kautta kohdasta ”Tietokoneen kytkeminen”.



Saat lisätietoja mobiililaitteen kytkemisestä Smart View 2.0 -sovelluksen kautta kohdasta ”Mobiililaitteen kytkeminen”.




Tietokoneen tai mobiililaitteen kautta jaettua sisältöä ei voida toistaa, jos sen koodausta tai tiedostomuotoa ei tueta.



Sisällön toistossa saattaa esiintyä häiriöitä, jos verkon tilassa on ongelmia. Jos näin käy, siirrä tiedostot USB-tallennuslaitteeseen ja toista ne sen kautta.

## USB-laitteeseen tallennettujen mediatiedostojen toistaminen

1. Valitse USB-laitteen nimi **OMA SISÄLTÖ**-ikkunasta. USB-laitteelle tallennetusta mediasisällöstä näytetään pikkukuvien luettelo.
2. Valitse luettelosta toistettava mediatiedosto. Valittu mediatiedosto toistetaan.
3. Lopeta mediatiedostojen toistaminen painamalla  tai **RETURN**-painiketta.




Kun UHD-tarkkuutta käyttävää videota toistetaan, **Liikeohjaus** ei ole käytettävissä.



Jos valitset USB-laitteen **Lähde**-näytöstä, televisio siirtyy **OMA SISÄLTÖ**-näyttöön automaattisesti.



## USB-laitteen turvallinen poistaminen

1. Paina **SOURCE**-painiketta. Lähde-ikkuna avautuu.
2. Siirrä kohdistus poistettavaan USB-laitteeseen ja paina -painiketta.
3. Valitse luettelosta **Poista USB-laite**.

## Valokuvien katselun aikana käytettävissä olevat painikkeet ja toiminnot

Voit näyttää käytettävissä olevat asetukset painamalla Enter-painiketta valokuvien katselun aikana. Voit myös näyttää televisioon tallennettujen valokuvien pienoiskuvat valokuvien katselun aikana. Saat asetukset pois näkyvistä painamalla **RETURN**-painiketta.

- **Tauko / Toista**

Pysäyttää tai käynnistää diaesityksen. Diaesityksessä kaikki tietyssä kansiossa olevat kuvat näytetään yksitellen.

- **Edell. / Seuraava**




Näytä edellinen tai seuraava valokuva.

- **Keskeytä taustamusiikin toisto / Toista taustamusiikkia**

Keskeyttää taustamusiikin toiston tai jatkaa sitä.



- **Valinnat**

Toiminto	Kuvaus
<b>Diaesityksen nopeus</b>	Asettaa diaesityksen nopeuden.
<b>Kuvaesitystehoste</b>	Käyttää diaesityksessä siirtymätehosteita.
<b>Zoomaa ja kierrä</b>	Lähentää kuvaa enintään nelinkertaiseksi. Kääntää kuvaa.
<b>Taustamusiikki</b>	Soittaa taustamusiikkia, kun televisiosta katsellaan kuvia.  Musiikkitiedostojen on oltava kuvatiedoston kanssa samassa USB-laitteessa.  Taustamusiikin soidessa kuvaruudulla näkyy musiikkikuvake. Musiikkikuvakkeen avulla voit pysäyttää parhaillaan soivan kappaleen tai toistaa jonkin muun musiikkitiedoston.
<b>Äänitila</b>	Muuttaa äänitila-asetusta.  Tämä tila on käytettävissä vain taustamusiikin toiston aikana.
<b>Kaiutinluettelo</b>	Voit hallita kaiuttimiin liittyviä toimintoja, esimerkiksi valita, mistä kaiuttimesta taustamusiikki soitetaan, muuttaa yksittäisten kaiuttimien asetuksia tai säätää kaiuttimien toistaman äänen kirkkautta ja voimakkuutta.
<b>Kuvatila</b>	Muuttaa kuvatila-asetusta.
<b>Kuvakoko</b>	Muuttaa kuvan kokoa. Tuetut kuvakoot vaihtelevat kuvien mukaisesti.
<b>Tiedot</b>	Näyttää lisätietoja parhaillaan näytetystä kuvasta.





## Videoiden katselun aikana käytettävissä olevat painikkeet ja toiminnot


Voit näyttää käytettävissä olevat asetukset painamalla Enter-painiketta videoiden katselun aikana. Samalla aikavälillä olevien kuvien esikatselukuvat näytetään, jotta kuvasta toiseen siirtyminen olisi helpompaa. Saat asetukset pois näkyvistä painamalla **RETURN**-painiketta.

- **Tauko / Toista**



Pysäyttää tai toistaa videon. Voit käyttää seuraavia toimintoja videon ollessa pysäytettynä. Televisio ei toista ääntä, kun video on pysäytetty.

- **Askel:** Voit selata pysäytettyä videota kehys kerrallaan painamalla -painiketta.
- **Hidastus:** Voit toistaa videon hidastettuna (1/8, 1/4, 1/2) painamalla -painiketta.

- **Pikak. taaksepäin / Pikak. eteenpäin**

Kelaa videota eteen- tai taaksepäin. Voit nopeuttaa eteen- tai taaksepäinkelausta enimmillään kolminkertaiseksi painamalla painiketta toistuvasti. Palaa tavalliseen toistonopeuteen painamalla -painiketta.

- **Edell. / Seuraava**

Toistaa edellisen tai seuraavan videon. Toista edellinen video painamalla -painiketta kaksi kertaa. Aloita nykyisen videon toistaminen alusta painamalla -painiketta kerran.


Toista seuraava video painamalla -painiketta.

- **Toisto**

Asettaa nykyisen tiedoston tai kaikki samassa kansiossa olevat tiedostot toistumaan jatkuvasti.



- **Valinnat**

Toiminto	Kuvaus
<b>Kuvakoko</b>	Muuttaa kuvan kokoa. Tuetut kuvakoot vaihtelevat videoittain.
<b>Tekstitys</b>	Voit hallita tekstityksiin liittyviä toimintoja, esimerkiksi valita kielen, muuttaa tekstityksen kirjasinkokoa tai säätää tekstityksen synkronointia.
<b>Käännä</b>	Kääntää videota.
<b>Kuvatila</b>	Muuttaa kuvatila-asetusta.
<b>Äänitila</b>	Muuttaa äänitila-asetusta.
<b>Kaiutinluettelo</b>	Voit hallita kaiuttimiin liittyviä toimintoja, esimerkiksi muuttaa yksittäisten kaiuttimien asetuksia tai säätää kaiuttimien toistaman äänen kirkkautta ja voimakkuutta.
<b>Äänen kieli</b>	Valitsee äänen kielen.  Tämä asetusta on käytettävissä vain, jos video tukee moniraitaääntä.
<b>Tiedot</b>	Näyttää lisätietoja videosta.





## Musiikin toiston aikana käytettävissä olevat painikkeet ja toiminnot

- **Tauko / Toista**

Keskeyttää musiikin toiston tai jatkaa sitä.

- **Edell. / Seuraava**

Toistaa edellisen tai seuraavan musiikkitiedoston. Toista edellinen musiikkitiedosto painamalla -painiketta kaksi kertaa. Aloita nykyisen musiikkitiedoston toistaminen alusta painamalla -painiketta kerran.

Toista seuraava musiikkitiedosto painamalla -painiketta.

- **Toisto**

Asettaa nykyisen musiikkitiedoston tai kaikki samassa kansiossa olevat musiikkitiedostot toistumaan jatkuvasti.

- **Sekoita**

Toistaa musiikkitiedostot satunnaisessa järjestyksessä.

- **Kaiutinluettelo**

Voit hallita kaiuttimiin liittyviä toimintoja, esimerkiksi muuttaa yksittäisten kaiuttimien asetuksia tai säätää kaiuttimien toistaman äänen kirkkautta ja voimakkuutta.









- **Kuva pois**

Sammuttaa näytön ja toistaa vain musiikkitiedostoja.



## HD-laatuksen musiikin kuunteleminen

Voit kuunnella HD-musiikkia aidolla HD-laadulla. Siirry **OMA SISÄLTÖ** -palveluun ja valitse HD-laatusena toistettava musiikkitiedosto.

-  Aseta **HD-ääni** ((**MENU/123**) > **MENU** > **Ääni** > **Lisäasetukset** > **HD-ääni**) tilaan **Käytössä** ennen kuin toistat ääntä HD-muodossa.
-  Jos musiikkitiedosto tukee HD-ääntä, HD-kuvake ilmestyy luetteloon.
-  Valitse haluamasi musiikkitiedosto ja toista se valitsemalla ►.
-  Kun asetat **HD-ääni** -tilaksi **Pois** toiston aikana, seuraava musiikkitiedosto toistetaan perusäänisignaalia käyttäen.
-  Jos aloitat HD-musiikkitiedoston toistamisen, kun **Multi-Link Screen** on käytössä, **Multi-Link Screen** suljetaan automaattisesti.
-  Standardienmukaisten äänisignaalien näytteenottotaajuus on 48 kHz, kun taas HD-äänisignaalien taajuutena on 96 kHz.
-  Jotkin S/PDIF-vastaanottimet eivät ehkä tue tätä toimintoa. Jos vastaanotin ei ole yhteensopiva, ota **HD-ääni**-tila pois käytöstä ja käytä tavallista äänitilaa.
-  Jotkin HDMI:n, Bluetoothin tai Wi-Fi-verkon kautta kytketyt ulkoiset äänentoistolaitteet eivät toista HD-äänisignaaleja.

## Mediatiedostoluettelon toiminnot

Voit käyttää tallennuslaitteen mediatiedostoluettelossa seuraavia toimintoja:

- **Suodatusper.**

Suodattaa mediatiedostot ja näyttää vain haluamasi tyyppiset tiedostot.

- **Lajitteluper.**

Järjestää tiedostoluettelon. Lajittelutavat vaihtelevat valittujen tiedostojen mukaisesti.

 Tämä toiminto ei ole käytettävissä, kun **Suodatusper.** on tilassa **Kaikki**.

- **Poista**

Poistaa mediatiedostoluettelosta tallennetun mediatiedoston.

 Tämä toiminto on käytettävissä vain, kun **Suodatin** on asetettu tilaan **Tallennettu**.

- **Toista valitut**


Toistaa mediatiedostoluettelosta valitun mediatiedoston.

 Tämä toiminto ei ole käytettävissä, kun **Suodatusper.** on tilassa **Kaikki**.



# NewsON-palvelun käyttäminen

 > Esitellyt > NewsON

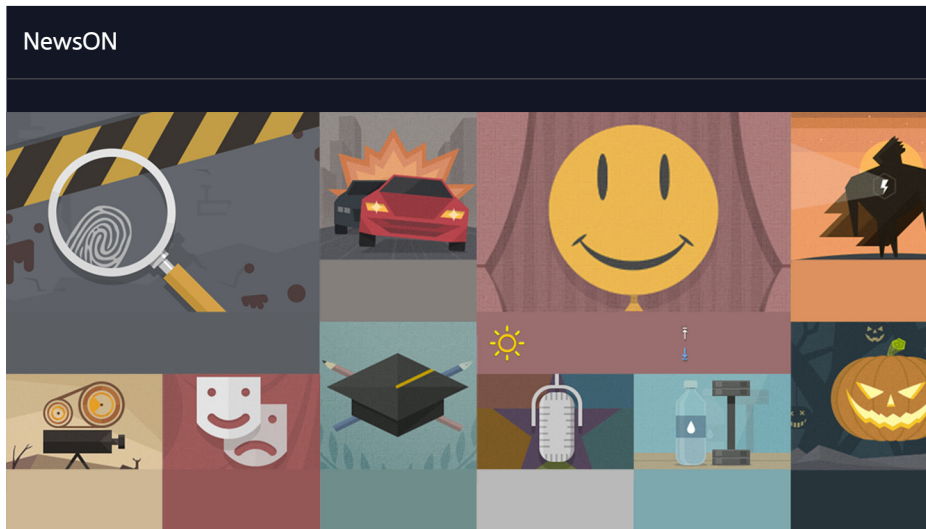

 Kuva voi vaihdella malleittain ja alueittain.

Voit näyttää tuoreita, jatkuvasti päivittyviä tietoja useista eri aiheista helposti. **NewsON** näyttää uusimmat otsikot, pääuutiset, suosituimmat aiheet ja säätiedotukset.

 Varmista, että televisio on yhdistetty Internetiin, ennen kuin käytät **NewsON**-palvelua.

 Tämä palvelu tai jotkin sen toiminnoista eivät ole käytettävissä kaikissa maissa ja alueilla.

## Uutiset

Valitse näytöstä haluamasi artikkeli. Valittu artikkeli näytetään kokonaisuudessaan. Artikkelit päivittyvät reaaliaikaisesti.

## Sää


Valitse näytössä säähän liittyvä kohde. Valitun kohteen tiedot näytetään.



 Säätiedot kattavat käyttömaan suurimmat kaupungit.



# Television hallinta puheella

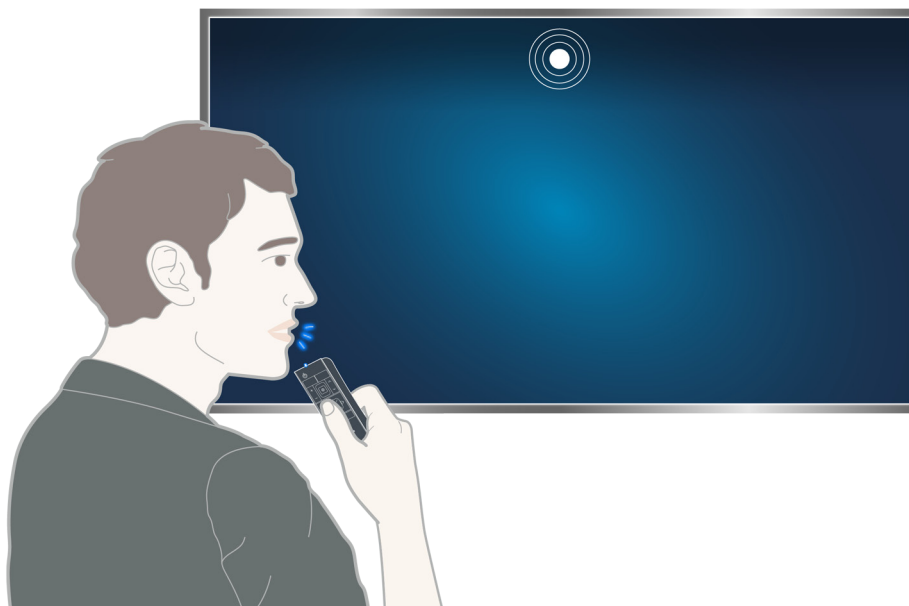**MENU/123 > Puheentunnistus**




-  Puheentunnistusnäyttö voi mallista riippuen olla erilainen kuin yllä olevassa kuvassa.
-  Kun käynnistät puheentunnistuksen, puheentunnistuksen käyttöopas ilmestyy kuvaruudun yläosaan. Oppaan sisältö riippuu puheentunnistuksen käyttämästä kielestä.

**Voit käyttää puheentunnistusta kahdessa eri tilassa:**

- Lähitunnistustilassa käytetään Samsung Smart Controlin sisäistä mikrofonia:
  - Paina **MENU/123**-painiketta ja valitse **Puheentunnistus**.
  - Vaihtoehtoisesti voit pitää **MENU/123**-painiketta painettuna.
- Etätunnistustilassa käytetään television sisäistä mikrofonia:
  - Katso television kuvaruutuun päin ja sano jokin komento, esimerkiksi **"Hej TV"** tai **"Moi TV"**.

 Tätä tilaa tukevat vain 9500-sarjan mallit.

 Käynnistinsanaa **"Moi TV"** ei tueta joillakin maantieteellisillä alueilla. Jos kohdan **Valikon kieli ((MENU/123) > MENU > Järjestelmä > Valikon kieli)** asetukseksi kuitenkin valitaan **English**, käynnistinsana **"Moi TV"** on käytettävissä.

 9500-mallit eivät saata tunnistaa ääntäsi television sisäänrakennetulla mikrofonilla television kameraa ja mikrofonia ympäröivän melun vuoksi.- Jos näin käy, käytä lähitunnistustilaa: Pidä **MENU/123**-painiketta painettuna ja anna komento 10–15 cm:n etäisyydeltä Samsung Smart Controlin mikrofonista. Ihanteellinen äänenvoimakkuus puhekomennolle on 75–80 dB.

 Jos käytössäsi on SEK-3500-sarjan UHD Evolution Kit -malli, televisiossa on oltava sisäinen kamera, jotta tätä tilaa voitaisiin käyttää.



## Lue tämä ennen puheentunnistuksen käyttämistä


(MENU/123) > MENU > Järjestelmä > Puheentunnistus **Yritä nyt**

Voit käyttää ja valita tiettyjä valikkoja ja toimintoja puhekomennoilla. Jotta puheentunnistus toimisi paremmin, puhu hitaasti ja selvästi kohdassa (MENU/123) > MENU > Järjestelmä > Puheentunnistus > Kieli valitulla kielellä.

 Saat lisätietoja puheentunnistuksesta kohdasta ”Lue tämä ennen valokuva-, video- ja musiikkitiedostojen toistamista”.

## Puheentunnistuksen perusteiden opetteleminen

- **Näytä kaikki puhekomennot:**

Näytä kaikki puhekomennot luokittain painamalla Samsung Smart Controlin -painiketta. Vaihtoehtoisesti voit sanoa ”Ohje”.

- **Puheentunnistuksen poistaminen käytöstä**

Päätä puheentunnistus sanomalla: ”Sulje”, tai paina RETURN-painiketta.

 Televisio tunnistaa vain ennalta asetetut puhekomennot. Joissakin televisiomalleissa puhekomennot voivat olla erilaisia kuin käyttöoppaassa.

## Television puheen ottaminen käyttöön tai pois käytöstä

(MENU/123) > MENU > Järjestelmä > Puheentunnistus > Television puhe

Ota television puhe käyttöön tai pois käytöstä puhekomennoille.



## Television äänen sukupuolen valitseminen



(MENU/123) > MENU > Järjestelmä > Puheentunnistus > Puheen sukupuoli **Yritä nyt**

Voit valita television äänen sukupuolen puheentunnistustoiminnolle.

## Käynnistinsanojen lisääminen tai poistaminen

(MENU/123) > MENU > Järjestelmä > Puheentunnistus > Laukaiseva sana


Voit lisätä tai poistaa käynnistinsanoja. Käynnistinsana on sana tai lause, jonka sanominen käynnistää **Puheentunnistus** -toiminnon. Lisää uusi käynnistinsana luetteloon valitsemalla **Lisää laukaisevia sanoja**. Poista käynnistinsana luettelosta valitsemalla ensin **Poista laukaisevia sanoja** ja sen jälkeen poistettava sana.

-  Tämä toiminto on tuettu vain 9500 -sarjan televisioissa.
-  Jos käytössäsi on SEK-3500-sarjan UHD Evolution Kit -malli, televisiossa on oltava sisäinen kamera, jotta tätä toimintoa voitaisiin käyttää.

## Puheentunnistuksen kielen vaihtaminen

(MENU/123) > MENU > Järjestelmä > Puheentunnistus > Kieli **Yritä nyt**



Voit valita Puheentunnistus-toiminnossa käytettävän kielen.

-  Interaktiivinen puheentunnistus ei ole käytettävissä joillakin kielillä. Jos haluamasi kieli ei ole käytettävissä, valitse jokin muu kieli.

## Puheentunnistuksen reagoitiherkkyden mittaaminen

(MENU/123) > MENU > Järjestelmä > Puheentunnistus > Puheen herkkyys

Voit asettaa äänesi voimakkuuden ja puheentunnistuksen reagoitiherkkyden.

-  Tämä toiminto on tuettu vain 9500 -sarjan televisioissa.
-  Jos käytössäsi on SEK-3500-sarjan UHD Evolution Kit -malli, televisiossa on oltava sisäinen kamera, jotta tätä toimintoa voitaisiin käyttää.



## Puheentunnistuksen käyttäminen

1. Sano käynnistinsana 4 metrin etäisyydellä televisiosta. Vaihtoehtoisesti voit pitää Samsung Smart Controlin **MENU/123**-painiketta painettuna. Voit käyttää **Puheentunnistus**-toimintoa, kun mikrofonicuvake ilmestyy näkyviin.
2. Sano komento. Voit käyttää televisiota puhekomennoina samalla, kun katselet ohjelmia tai videoita.

## Interaktiivisen äämentunnistuksen käyttö lähietäisyydeltä

Voit ajastaa katselun, käyttää VOD-palveluita (tilausvideot), etsiä ja käynnistää sovelluksia ja käynnistää monia muita toimintoja tiettyjen puhekomentojen avulla ilman, että sinun tarvitsisi opetella komentoja tai avainsanoja ulkoa.

Aktivoi Interaktiivinen **Puhetoiminto** ja sano jokin komento. Alla on esimerkkejä komennoina:

- **Jos haluat löytää tiettyä sisältöä:**

"\*\*\* (Nimi)" / "Etsi nimellä \*\*\* (Nimi)"

- **Jos haluat saada tietoja:**

"\*\*\* (paikannimi) sää" / "What is the \*\*\* (company) stock price?"

- **Jos haluat käyttää television toimintoja:**

"Ajasta ohjelman \*\*\* (Nimi) katselu."



Joitakin yllä mainituista komennoina ei tueta kaikissa maissa.

## Puheentunnistuksen käyttäminen etäältä

(**MENU/123**) > **MENU** > **Järjestelmä** > **Puheentunnistus** > **Käytössä olevat mikrofonit**

Voit käyttää television sisäänrakennettua mikrofonia. Valitse ensin **Käytössä olevat mikrofonit** ja sen jälkeen kaukosäätimen ja mikrofonin malli.



Tätä toimintoa tukevat vain 9500-sarjan mallit.





Jos käytössäsi on SEK-3500-sarjan UHD Evolution Kit -malli, televisiossa on oltava sisäinen kamera, jotta tätä toimintoa voitaisiin käyttää.



## Sisäisen mikrofonin taustamelun testaaminen

(MENU/123) > MENU > Järjestelmä > Puheentunnistus > Puheentunnistusympäristön testi

Testissä tarkastetaan, kuinka hyvin puheohjaus toimii television nykyisessä käyttöympäristössä. Testaa, toimiiko puheentunnistus oikein tekemällä puheentunnistusympäristön testi ennen toiminnon käyttöä.

-  Tätä toimintoa tukevat vain 9500-sarjan mallit.
-  Jos käytössäsi on SEK-3500-sarjan UHD Evolution Kit -malli, televisiossa on oltava sisäinen kamera, jotta tätä toimintoa voitaisiin käyttää.
- 1. Käynnistä **Puheentunnistusympäristön testi** ja seiso enintään 3,5 metrin etäisyydellä televisiosta.
- 2. Käynnistä kaikutason mittaus valitsemalla **Aloita**. Jos kaikutaso on sopiva, testi siirtyy seuraavaan vaiheeseen. Jos testin tämä osa epäonnistuu, älä sano mitään ja yritä uudelleen.
- 3. Käynnistä taustamelun mittaus valitsemalla **Aloita**. Jos taustamelua ei ole liikaa, testi siirtyy seuraavaan vaiheeseen. Jos testin tämä osa epäonnistuu, älä sano mitään ja yritä uudelleen.
- 4. Mittaa äänesi voimakkuus ja selkeys. Sano **"Hej TV"** tai **"Moi TV"** ja sano sitten kuvaruudussa oleva komento kuuluvalla äänellä ja selkeästi 30 sekunnin kuluessa. Jos televisio tunnistaa puheen, testi siirtyy seuraavaan vaiheeseen. Jos testin tämä osa epäonnistuu, yritä uudelleen.

## Puheentunnistuksen opetusohjelman käyttäminen

(MENU/123) > MENU > Tuki > Puheentunnistuksen opetusohjelma **Yritä nyt**

Tämä opetusohjelma tutustuttaa sinut **Puheentunnistus** -toiminnon perustoimintoihin. Käynnistä **Puheentunnistuksen opetusohjelma** -valikosta **Tuki** tai käynnistä **Puheentunnistus** ja sano: **"Opetusohjelma"**.



# Television hallinta liikeohjauksella (Liikeohjaus)

(MENU/123) > MENU > Järjestelmä > Liikeohjaus [Yritä nyt](#)

Liikeohjaus ei ole käytettävissä.

- Kun toistat UHD-tasoisia videoita USB-laitteelta.
- Kun katselet digitaalista kanavaa UHD-tarkkuudella.
- Kun käytät Samsung Smart Controlia tai hiirtä



Tämä toiminto ei ole käytettävissä joissakin malleissa ja joillakin maantieteellisillä alueilla.



Jotkin sovellukset eivät tue tätä toimintoa.



Saat lisätietoja kohdasta ”Lue tämä ennen valokuva-, video- ja musiikkiedostojen toistamista”.

**⚠ Jos käytössäsi on 9000-sarjan televisiomalli tai jos televisiossa ei ole sisäistä kameraa ja siihen on asennettu SEK-3500-sarjan UHD Evolution Kit -malli, televisioon on kytkettävä lisävarusteena myytävä kamera, jotta tätä toimintoa voitaisiin käyttää. Valinnainen television kamera on kytkettävä sille varattuun, television takana olevaan USB-porttiin. Muut USB-portit eivät tue television kameraa ja Liikeohjaus-toimintoa.**

## Ympäristön valaistuksen testaaminen television kameralla

(MENU/123) > MENU > Järjestelmä > Liikeohjaus > Liikeohjausympäristön testi [Yritä nyt](#)

Tee testi ennen liikeohjauksen käyttöä, jotta voisit varmistaa, että se toimii oikein.

1. Seiso 1,5–3,5 metrin etäisyydellä televisiosta. Käynnistä **Liikeohjausympäristön testi** ja valitse **Aloita**.



Jos television kuvaruudulta heijastuu valoa tai jos takanasi on liikkuvia kohteita, televisio ei ehkä havaitse kätesi liikkeitä.

2. Katso television kameraan ja noudata kuvaruudulla annettuja ohjeita.



## Taustamelun ja -valaistuksen tarkistaminen

(MENU/123) > MENU > Tuki > Itsediagnoosi > Puhe- ja liikeohjausympäristön tarkistus tai Liikeohjausympäristön tarkistus

Voit testata ympäristön äänten ja valon määrän television kameran ja mikrofoniin ympärillä ja tarkistaa, voidaanko puhe- ja liikeohjausta käyttää näissä olosuhteissa.

## Aktivoi liikeohjaus

(MENU/123) > MENU > Järjestelmä > Liikeohjaus > Liikeohjaus **Yritä nyt**

Katso television kameraan. Laske käsi mukavaan asentoon. Nosta käsi ylös etusormen ollessa täysin pystyssä ja siirrä kättä hitaasti vasemmalle tai oikealle. Kun television kamera tunnistaa kätesi, liikeohjaus otetaan käyttöön ja osoitin ja liikeohjauksen kuvakkeet ilmestyvät näkyviin.



Voit ottaa liikeohjauksen pois käytöstä siirtämällä kätesi kameran toiminta-alueen ulkopuolelle. Voit ottaa ohjauksen takaisin käyttöön nostamalla kätesi television kameraa kohti 3 sekunnin sisällä.



Liikeohjaus saatetaan keskeyttää, jos etusormesi ei ole täysin pystyssä tai jos liikutat sitä liian nopeasti.

## Liikeohjauksen opetusohjelman käyttäminen

(MENU/123) > MENU > Tuki > Liikeohjauksen opetusohjelma **Yritä nyt**

Opettele liikeohjauksen perusteet.



## Liikeohjauksen perusteiden opetteleminen

Käytettävissä ovat seuraavat toiminnot:

### Osoittimen siirtäminen




Liikuta kättäsi, ja osoitin siirtyy liikkeiden mukaisesti.

### Kohteen valinta



Valitse kohteita koukistamalla etusormesi ja nostamalla se pystyyn. Voit valita television valikkoja tai käynnistää toimintoja. Etusormen pitäminen alhaalla vastaa kaukosäätimen painikkeen pitämistä painettuna.

### Edelliseen valikkoon palaaminen

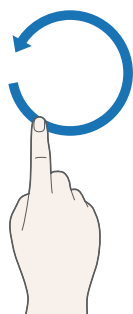

Palaa edelliseen valikkoon pyörittämällä kättäsi ympyrässä vastapäivään.



## Tilannekohtaisen valikon näyttäminen / lähetyksen tietojen tarkasteleminen



Koukista etusormesi sekunniksi ja nosta se pystyyn. Tämä avaa tilannekohtaisen valikon. / Koukista tv-lähetyksen katselun aikana etusormesi sekunniksi kuvaruudun tyhjässä kohdassa ja nosta sormi pystyyn. Voit tarkastella kanaville automaattisesti tallennettuja lähetystietoja.

## Animoidun liikeoppaan näyttäminen ja piilottaminen

(MENU/123) > MENU > Järjestelmä > Liikeohjaus > Animoitujen liikkeiden opas **Yritä nyt**

Animoitu opas näytetään, kun liikeohjaus otetaan käyttöön.



Kun käynnistät sovelluksen liikeohjauksella ensimmäistä kertaa, animoitu opas avautuu.

## Osoittimen nopeuden säätäminen


(MENU/123) > MENU > Järjestelmä > Liikeohjaus > Osoitt. nopeus **Yritä nyt**


Valitse osoitin ja säädä sen nopeutta.



# Liikeohjausikkunan ulkoasun muuttaminen

## Liikeohjausnäytön näyttäminen televisiölähetysten katselun aikana

Voit näyttää seuraavat kuvakkeet kuvaruudulla ottamalla liikeohjauksen käyttöön television katselun aikana. Käynnistä haluamasi toiminto valitsemalla sen kuvake. Suunnanohjausnäyttö avataan, kun asetat kohdan **Liikeohjaus** tilaan **Käytössä**. Kun valitset -kuvakkeen keskellä olevan pisteen, televisio näyttää alla olevassa kuvassa näkyvän osoitustapanäytön.

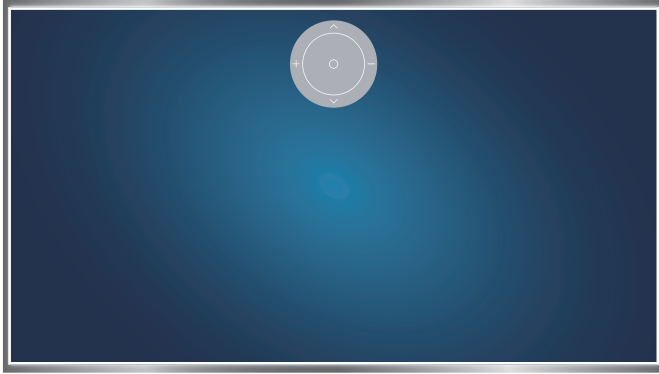

Suunnan ohjaustila








Osoitusohjaustila

- Suunnanohjaustila**

Kun käynnistät liikeohjauksen ensimmäistä kertaa nostamalla kätesi ylös tv-lähetysten katselun aikana, suunnanohjaustilan näyttö avautuu. Näytössä on suunnanohjauksen kuvake.



- Osoitusohjaustila**


Siirrä etusormesi suunnanohjauksen kuvakkeen keskelle ja koukista sormi. Esiin ilmestyy neljä kuvaketta, joiden avulla voit käyttää television tärkeimpiä toimintoja. Siirry suunnanohjaustilan näyttöön siirtämällä kätesi pois kuvaruudulta ja nostamalla etusormesi pystyyn käsi kuvaruutua kohti.

Kuvake	Kuvaus
	Voit säätää äänenvoimakkuutta <b>+</b> ja <b>—</b> painikkeilla. Voit vaihtaa kanavaa <b>▲</b> ja <b>▼</b> painikkeilla. Voit siirtyä osoitustapanäyttöön valitsemalla tämän kuvakkeen keskikohdan.
	Voit säätää äänenvoimakkuutta tai valita käytettävät kaiuttimet.
	Näyttää kanavaluettelon tai parhaillaan katseltavan ohjelman tiedot.
	Käynnistää <b>Smart Hub</b> -palvelun.
	Näyttää näyttösäätimen kuvaruudulla.



## Suunnan ohjauksen kuvakkeen näyttäminen, kun lähetystä ei katsota

Jos haluat näyttää suunnanohjauksen kuvakkeen, kun et katsele tv-lähetystä, siirry kuvaruudun yläosan keskikohtaan ja koukista etusormi. Kun suunnanohjauksen kuvake ilmestyy näkyviin, siirrä kohdistus kohtaan  tai  ja tuo näyttösäädin tai **Smart Hub** esiin koukistamalla etusormesi. Liikeohjauksen kuvake katoaa, jos et käytä laitetta 5 sekuntiin.

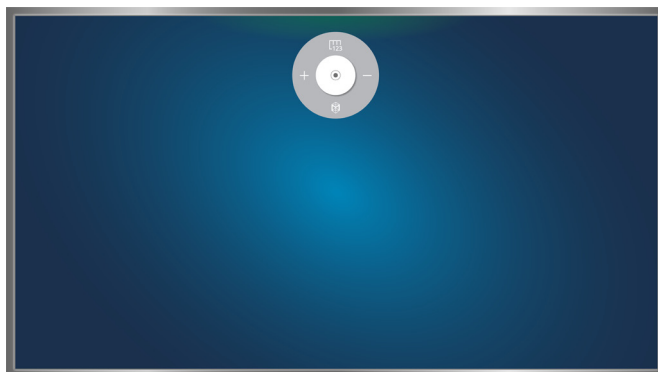




Piilotetun suunnanohjauksen kuvakkeen näyttäminen eri palveluiden käyttämisen aikana muulloin kuin tv-lähetyksiä katseltaessa




# Kasvojentunnistuksen käyttäminen





Voit tallentaa kasvokuvasi television kameran avulla ja kirjautua Samsung-tilille kasvojentunnistuksella. Tiliä kohden voidaan tallentaa vain yksi kasvokuva. Ympäristön valaistuksen kirkkaus ja/tai käyttäjän kasvoilla näkyvät varjot voivat vaikeuttaa kasvojentunnistusta.

-  Tämä toiminto ei ole käytettävissä joissakin malleissa ja joillakin maantieteellisillä alueilla.
-  Saat lisätietoja kohdasta ”Lue tämä ennen valokuva-, video- ja musiikkiedostojen toistamista”.

 **Jos käytössäsi on 9000-sarjan televisiomalli tai jos televisiossa ei ole sisäistä kameraa ja siihen on asennettu SEK-3500-sarjan UHD Evolution Kit -malli, televisioon on kytkettävä lisävarusteena myytävä kamera, jotta tätä toimintoa voitaisiin käyttää. Valinnainen television kamera on kytkettävä sille varattuun, television takana olevaan USB-porttiin. Muut USB-portit eivät tue television kameraa ja Kasvontunnistus-toimintoa.**

## Kasvokuvan tallentaminen Samsung-tilille

Valitse salasanan antamisen jälkeen . Jos sinulla ei vielä ole Samsung-tiliä, luo sellainen, valitse **Ota kuva** ja kohdista kasvosi punaisen ympyrän sisälle. Kun televisio tunnistaa kasvosi, ympyrä muuttuu vihreäksi.

-  Tämän toiminnon käyttö edellyttää Samsung-tilille kirjautumista.
-  Kameran on voitava nähdä kasvot kokonaan. Estä varjojen muodostuminen kasvoille. Varjot estävät kameraa tunnistamasta kasvoja tarkkaan.
-  Pidä kasvosi mahdollisimman ilmeettöminä. Pidä suu suljettuna ja ilme mahdollisimman luonnollisena.
-  Saat lisätietoja kohdasta ”Samsung-tilin luominen”.



## Kirjautumistavan muuttaminen kasvojentunnistukseksi

(MENU/123) > MENU > Smart Hub > Samsung-tili > Muokkaa profiilia

Voit muuttaa kirjautumistavan kasvojentunnistukseksi. Vaihda kirjautumistapa seuraavien ohjeiden mukaisesti:

1. Anna salasana ja valitse **OK**.
2. Valitse profiilinmuokkausikkunasta **Kirj.tapa**. Valitse avattavasta luettelosta **Profiilikuvan valinta ja kasvontunnistus (keskitason suojaus)**.
3. Valitse **Valmis**.

## Samsung-tilille kirjautuminen kasvojentunnistuksella

(MENU/123) > MENU > Smart Hub > Samsung-tili > Muokkaa profiilia

Kirjaudu **Kasvontunnistus**-toimintoa käyttäen seuraavien ohjeiden mukaisesti:

1. Valitse Samsung-tilisi.
2. Jos Samsung-tilin kirjautumisasetuksena on kasvojentunnistus, televisio tunnistaa kasvosi automaattisesti. Jos tunnistus epäonnistuu, yritä uudelleen.



Kameran on voitava nähdä kasvot kokonaan. Estä varjojen muodostuminen kasvoille. Varjot estävät kameraa tunnistamasta kasvoja tarkkaan.



Pidä kasvosi mahdollisimman ilmeettöminä. Pidä suu suljettuna ja ilme mahdollisimman luonnollisena.



Kun tunnistus on tehty, televisio kirjautuu Smart Hubiin automaattisesti. Jos televisio tunnistaa kahdet tai useammat tallennetut kasvot, kasvoihin liittyvien tilien luettelo ilmestyy näkyviin. Valitse oikea tili. Jos televisio tunnistaa tallentamattomat kasvot, kuvaruudulla näytetään viesti: ”Rekisteröimätön”.



# Digitaalisten lähetysten lyhyiden tietojen näyttäminen

## Oppaan käyttäminen

(MENU/123) > MENU > Lähetys > Opas Yritä nyt Yritä nyt

Ohjelmaoppaassa näet yhteenvedon digitaalisten kanavien ohjelmistosta.

Voit siirtyä oppaassa 24 tuntia eteen- tai taaksepäin jokaisella ◀◀ tai ▶▶-painikkeen painalluksella.

Voit valita kuvaruudun alalaidassa näkyvät painikkeet Samsung Smart Controlin POINTER-painikkeella.

 **Opas** näyttää vain digitaalisten kanavien tiedot. Analogisia kanavia ei tueta.

 Voit näyttää ohjelmaoppaan, kun television kellon asetukset on tehty ((MENU/123) > MENU > Järjestelmä > Aika > Kello).

Voit käyttää oppaan toimintoja sen avaamisen jälkeen pitämällä kaukosäätimen Enter-painiketta painettuna. Esiin ilmestyy ikkuna, jossa on lueteltu seuraavassa kuvatut toiminnot.

- **Kanavasuodatin**

Suodattaa **Opas**-näytössä näytetyt kanavat valitun suodattimen mukaisesti.

- **Aikataulun hallinta**

Näyttää aikataulun hallinnan.

 Saat lisätietoja aikataulun hallinnasta kohdasta "Ajoita katselu-asetukset".

- **Muokkaa suosikkikanavia**

Voit asettaa haluamasi kanavan suosikiksi **Opas**-valikossa.

- **Näytä tiedot**

Näyttää lisätietoja valitusta ohjelmasta. Ohjelmatiedot voivat vaihdella lähetysignaalin mukaisesti, ja joillekin ohjelmille niitä ei ole saatavilla lainkaan.

- Valitse jollakin toisella kanavalla parhaillaan esitettävä ohjelma ja valitse **Näytä tiedot** -valikosta **Katso** tai **Tallenna**.

- Aseta **Ajoita katselu** tai **Ajoita tallennus** valitsemalla ensin jokin tuleva ohjelma ja sen jälkeen **Näytä tiedot**.

 Paina tavallisen kaukosäätimen **INFO**-painiketta.

 Saat lisätietoja katselusta tai **Ajoita katselu** -toiminnosta kohdasta "Ajoita katselu-asetukset".

 Saat lisätietoja **Ajoita tallennus** -toiminnosta kohdasta "Ohjelmien tallentaminen".

 Voit tarkastella vain nykyisen kellonajan jälkeen tulevia ohjelmatietoja.

- **Tallenna**

Aloittaa valitun ohjelman tallennuksen välittömästi.





## Parhaillaan esitettävän ohjelman tietojen näyttäminen

Saat lisätietoja parhaillaan katsomastasi ohjelmasta painamalla Enter- tai **INFO**-painiketta.

Jos haluat katsoa parhaillaan esitettävän ohjelman tietoja, käynnistää sen pikatallennuksen tai käyttää siihen Timeshift-toimintoa, valitse se ohjelmatietoikkunassa.

Voit näyttää tulevien ohjelmien tiedot **<**- ja **>**-painikkeilla. Aseta ohjelmalle **Ajoita katselu** tai **Ajoita tallennus** valitsemalla ohjelma.

 Voit näyttää ohjelmatiedot, kun television kellon asetukset on tehty ((**MENU/123**) > **MENU** > **Järjestelmä** > **Aika** > **Kello**).

 Ohjelmatiedot voivat vaihdella tulosignaalin tyypistä riippuen, ja joillekin ohjelmille niitä ei ole saatavilla lainkaan.

 Saat lisätietoja **Ajoita tallennus** -toiminnosta kohdasta ”Ohjelmien tallentaminen”.

 Saat lisätietoja **Ajoita katselu** -toiminnosta kohdasta ”Ajoita katselu-asetukset”.

## Lähetysignaalin vaihtaminen

(**MENU/123**) > **MENU** > **Lähetys** > **Antenni** **Yritä nyt**


Voit valita haluamasi digitaalisten lähetysten vastaanottotavan.

 Tätä toimintoa ei tarvita, jos televisioon on kytketty kaapeli- tai satelliittivastaanotin.

## Digitaalisen kanavan signaalin tietojen ja voimakkuuden tarkistaminen

(**MENU/123**) > **MENU** > **Tuki** > **Itsediagnoosi** > **Signaalitiedot** **Yritä nyt**

Voit näyttää digitaalisen kanavan signaalin tiedot ja vahvuuden.

 Jos televisioon on kytketty erillinen antenni, voit säätää antennia ja parantaa sen signaalin vahvuutta sekä HD-kanavien vastaanottoa signaalin vahvuustietojen avulla.

 Tämä toiminto on käytettävissä vain digitaalisilla kanavilla.



# Ohjelmien tallentaminen

Ajastettua tallennusta käyttävien ohjelmien ja kanavien kohdalla näytetään .



Tämä toiminto on käytettävissä vain tietyissä malleissa ja tietyillä maantieteellisillä alueilla.



Lue kaikki varotoimenpiteitä koskevat ohjeet ennen tallennustoiminnon käyttöä. Lisätietoja on kohdassa "Ennen tallennus- ja Timeshift-toimintojen käyttämistä".

## Ohjelmien tallentaminen

Voit tallentaa nykyisiä ja tulevia ohjelmia.

### Pikatallennus

Voit aloittaa parhaillaan lähetettävän ohjelman tallennuksen painamalla tavallisen kaukosäätimen -painiketta.

Vaihtoehtoisesti voit painaa Samsung Smart Controlin **MENU/123**-painiketta ja valita sen jälkeen näyttösäätimestä -painikkeen.





### Suoran ja ajastetun tallennuksen asetusten käyttäminen ohjelmaoppaassa

Jos haluat käynnistää parhaillaan esitettävän ohjelman pikatallennuksen, avaa **Opas**, valitse tallennettava ohjelma ja valitse sen jälkeen **Tallenna**. Jos haluat käynnistää myöhemmin esitettävän ohjelman ajastetun tallennuksen, avaa **Opas**, pidä Enter-painiketta painettuna, valitse **Näytä tiedot** ja valitse sen jälkeen **Ajoita tallennus**.



## Suoran ja ajastetun tallennuksen käyttäminen ohjelmatietojen ikkunassa

Jos haluat käynnistää ohjelman pikatallennuksen tai ajastetun tallennuksen, paina Enter-painiketta. Ohjelmatietojen ikkuna ilmestyy.

Käynnistä parhaillaan lähetettävän ohjelman pikatallennus valitsemalla . Jos haluat käynnistää myöhemmin esitettävän ohjelman ajastetun tallennuksen, siirry kyseisen ohjelman kohdalle painamalla - tai -painiketta, paina Enter-painiketta ja valitse sitten .

## Ajastetun tallennuksen käyttäminen tallentamiseen tietyinä ajankohtana

(MENU/123) > MENU > Lähetys > Aikataulun hallinta > Aikataulu

1. Valitse **Ajoita tallennus**.
2. Tee tallennettavan ohjelman **Lähde**-, **Kanava**-, **Toisto**-, **Aloitusaika**- ja **Päätymisaika**-asetukset ja valitse lopuksi **OK**.

## Ohjelman tallennuksen aikana käytettävissä olevien toimintojen käyttäminen

Paina Enter-painiketta ohjelman tallennuksen aikana. Seuraavat painikkeet ja tallennuksen edistymispalkki ilmestyvät näkyviin.

- **Lisätietoja**

Näyttää lisätietoja tallennettavasta ohjelmasta.



Ohjelmatiedot voivat vaihdella lähetyssignaalin mukaisesti, ja joillekin ohjelmille niitä ei ole saatavilla lainkaan.

- **Tallenn. kesto**

Asettaa tallennusajan.

- **Pys. tallennus / Siirry suoraan TV-läh.**

Lopettaa tallennuksen. / Näyttää televisiolähetysten.



## Kaukosäätimen painikkeiden käyttäminen ohjelman tallennuksen aikana

- Tauko / Toista

Pysäytä tallennusnäyttö tai jatka samasta kohdasta painamalla ►- tai II-painiketta.

Kun tallennus on pysäytetty, voit käyttää seuraavia toimintoja. Ääntä ei kuitenkaan kuulu, kun tallennus on pysäytetty.

- **Askel:** Paina Samsung Smart Controlin MENU/123-painiketta ja selaa videota kuva kuvalta painamalla III-painiketta.

 Paina tavallisen kaukosäätimen II-painiketta.

- **Hidastus:** Paina Samsung Smart Controlin MENU/123-painiketta ja toista videota 1/2-nopeudella painamalla ►►-painiketta.

 Paina tavallisen kaukosäätimen ►►-painiketta.

- Pikak. taaksepäin / Pikak. eteenpäin

Paina Samsung Smart Controlin MENU/123-painiketta ja nopeuta eteen- tai taaksepäinkelausta 7 vaiheessa painamalla ◀◀- tai ▶▶-painiketta.

 Paina tavallisen kaukosäätimen ◀◀- tai ▶▶-painiketta.

 Tämä toiminto ei ole käytettävissä parhaillaan lähetettävän ohjelman katselun aikana.



## Ajastetun tallennuksen luettelon hallinta

(MENU/123) > MENU > Lähetys > Aikataulun hallinta

Voit muuttaa tallennusistuntojen asetuksia tai perua ne kokonaan.

## Tallennettujen ohjelmien katselu

 > Esitellyt > OMA SISÄLTÖ

1. Valitse USB-tallennuslaite. SISÄLTÖ-kansio ilmestyy näkyviin.
2. Toista tallennettu ohjelmatiedosto valitsemalla se SISÄLTÖ-kansiosta.

 Tämä toiminto on käytettävissä vain tietyissä malleissa ja tietyillä maantieteellisillä alueilla.

## Tallenteen toistamisen aikana käytettävissä olevien toimintojen käyttäminen



Paina Enter-painiketta. Alla kuvatut painikkeet ilmestyvät näkyviin. Voit piilottaa painikkeet painamalla RETURN-painiketta.

 Näkyviin tulevat painikkeet vaihtelevat toistettavan tiedoston mukaan.


- **Tauko / Toista**

Keskeyttää tiedoston (tallenteen) toistamisen tai jatkaa pysäytetyn tiedoston toistoa.

Kun video on pysäytetty, voit käyttää seuraavia toimintoja. Ääntä ei kuitenkaan kuulu, kun video on pysäytetty.

- **Askel:** Selaa pysäytettyä videota kehys kerrallaan valitsemalla .
- **Hidastus:** Toista videota 1/2-nopeudella valitsemalla .

- **Edell. / Seuraava**

Katso nykyinen video uudelleen alusta painamalla -painiketta.

Voit toistaa seuraavan tiedoston (tallennetun ohjelman) painamalla -painiketta.



- **Pikak. taaksepäin / Pikak. eteenpäin**

Nopeuttaa eteen- ja taaksepäinkelauksen enimmäisnopeuteen 3 vaiheessa. Palauta normaali toistonopeus valitsemalla ►.

 Tämä toiminto ei ole käytettävissä parhaillaan lähetettävän ohjelman katselun aikana.

- **Toisto**

Asettaa nykyisen tiedoston tai kaikki samassa kansiossa olevat tiedostot toistumaan jatkuvasti.

- **Kohokohtasoin**

Näyttää nykyisen tallenteen kohokohdat.

 Voit käyttää tätä toimintoa vain, jos ohjelman tallennustilana on ollut **Urheilutila** ja kohokohdat on tallennettu.

- **Valinnat**

Toiminto	Kuvaus
<b>Kuvakoko</b>	Muuttaa kuvan kokoa. Tuetut kuvakoot vaihtelevat videoittain.
<b>Tekstitysasetykset</b>	<b>Tekstitys:</b> Ottaa tekstityksen käyttöön tai pois käytöstä. <b>Tekstityskieli:</b> Vaihtaa kieltä.
<b>Kuvatila</b>	Vaihtaa kuvatila.
<b>Äänitila</b>	Muuttaa äänitila.
<b>Kaiutinluettelo</b>	Voit valita ne kaiuttimet, joista ääntä toistetaan.  Tämä toiminto on käytettävissä vain, kun televisioon on kytketty kotiteatterijärjestelmä tai vastaanotin.
<b>Äänen kieli</b>	Voit vaihtaa äänen kieltä.  Tämä toiminto on käytettävissä vain moniraitaääntä tukevilla tiedostoissa.
<b>Tiedot</b>	Näyttää nykyisen tiedoston tarkat tiedot.



# Tallenteiden hallinta

 > **Esitellyt** > **OMA SISÄLTÖ**

Valitse tallennuksia sisältävä USB-laite. Esiin ilmestyy tallenneluettelo.



Tämä toiminto on käytettävissä vain tietyissä malleissa ja tietyillä maantieteellisillä alueilla.

## Tallennettujen tiedostojen luettelon toimintojen käyttäminen

- **Suodatin**

Näyttää vain tiedostot, jotka vastaavat valittua suodatinta.

- **Lajitteluper.**

Järjestää tiedostot valitun katselutilan mukaan.



Tämä toiminto ei ole käytettävissä, jos **Suodatin**-asetuksena on **Kaikki**.

- **Poista**

Poistaa valitut tiedostot lukittuja tiedostoja lukuun ottamatta.



Tämä toiminto ei ole käytettävissä, jos **Suodatin**-asetuksena on **Kaikki**.

- **Toista valitut**

Toistaa valitut tiedostot. Valitse ensin luettelosta haluamasi tiedostot ja sen jälkeen **Toista**.

Jos näyttötavaksi on asetettu **Kansio**, voit valita vain samassa kansiossa olevia tiedostoja. Jos haluat lisätä jossakin muussa kansiossa olevan tiedoston toistoluetteloon, vaihda ensin näyttötapaa.




Tämä toiminto ei ole käytettävissä, jos **Suodatin**-asetuksena on **Kaikki**.



# Ajoita katselu-asetukset

Ajoita katselu -toimintoa käyttävien ohjelmien viereen ilmestyy -kuvake.

 Voit asettaa ajastetun katselun, kun television kellon asetukset on tehty ((**MENU/123**) > **MENU** > **Järjestelmä** > **Aika** > **Kello**).

## Kanavan ajastetun katselun asettaminen




### Digitaalisen kanavan ajastetun katselun asettaminen

Voit ajastaa digitaalisen kanavan katselun **Opas**-näytöstä tai tietoikkunasta.

- **Opasnäyttö**

Korosta ja valitse katseltava ohjelma kaukosäätimellä **Opas**-näytöstä ja pidä Enter-painiketta painettuna. Valitse esiin ilmestyvästä pikavalikosta **Ajoita katselu**. Ohjelman katselu on ajastettu. Opasnäyttö avautuu uudelleen.

- **Ohjelmatietonäyttö**

Paina Enter-painiketta television katselun aikana. Ohjelmatietojen ikkuna ilmestyy. Siirry katseltavaan ohjelmaan - tai -painikkeella ja paina sitten Enter-painiketta. Valitse ohjelmatietojen ikkunaan ilmestyvä . Ohjelman katselu on ajastettu.

### Analogisen kanavan ajastetun katselun asettaminen

(**MENU/123**) > **MENU** > **Lähetys** > **Aikataulun hallinta** 

Voit asettaa ajastetun katselun analogiselle kanavalle. Valitse **Aikataulu** > **Ajoita katselu**. Tee katseltavan ohjelman **Lähde**-, **Kanava**-, **Toisto**- ja **Aloitusaika**-asetukset ja valitse lopuksi **OK**.



## Ajastetun katselun muokkaaminen

(MENU/123) > MENU > Lähetys > Aikataulun hallinta

Valitse ajastettu katselu **Ajastettu**-näytöstä. Pikavalikko avautuu. Valitse **Muokkaa**. Muuta kellonaikaa, päiviä tai kanavaa. Valitse **OK**, kun olet valmis.

## Ajastetun katselun peruminen

(MENU/123) > MENU > Lähetys > Aikataulun hallinta

Valitse ajastettu katselu **Ajastettu**-näytöstä. Pikavalikko avautuu. Valitse **Poista**. Valitse pikavalikosta **OK**. Ajastettu katselu poistetaan.



**Ajoita katselu**- ja **Ajoita tallennus**-toiminnoille voidaan asettaa yhteensä enintään 30 istuntoa.

## Timeshift -sovelluksen käyttäminen

Voit pysäyttää televisiolähetysten ja kelata sitä taaksepäin samaan tapaan kuin DVD-elokuvaa käyttämällä **Timeshift**-toimintoa.


Kun tämä toiminto otetaan käyttöön, **Lähetys** otetaan pois käytöstä.



Lue kaikki varotoimenpiteitä koskevat ohjeet ennen Timeshift-toiminnon käyttöä. Saat lisätietoja kohdasta ”Ennen tallennus- ja Timeshift-toimintojen käyttämistä”.



Tämä toiminto on käytettävissä vain tietyissä malleissa ja tietyillä maantieteellisillä alueilla.

Aktivoi Timeshift-toiminto televisiota katseltaessa painamalla Enter-painiketta ja valitse sitten ohjelmatietojen ikkunassa . Kuvaruudun yläosassa näytetään edistymispalkki ja seuraavat painikkeet:

- **Lisätietoja**

Näyttää lisätietoja parhaillaan esitettävästä ohjelmasta.



Ohjelmatiedot voivat vaihdella tulosignaalin tyypistä riippuen, ja joillekin ohjelmille niitä ei ole saatavilla lainkaan.



Tämä painike on käytettävissä vain parhaillaan lähetettävän ohjelman katselun aikana.

- **Tallenna**

Aloittaa nykyisen ohjelman tallennuksen välittömästi.

- **Siirry suoraan TV-läh. / Pysäytä Timeshift**

Siirtyy televisiolähetykseen tai poistuu Timeshift-toiminnosta.



## Kaukosäätimen painikkeiden käyttäminen Timeshift-toiminnon käytön aikana

- **Tauko / Toista**

Pysäyttää kuvan.

Keskeytä nykyisen ohjelman toisto tai jatka toistoa pysäytyskohdasta Timeshift-toiminnon käytön aikana painamalla ►- tai ||-painiketta. Alla kuvatut toiminnot ovat käytettävissä, kun nykyisen ohjelman toisto on keskeytetty. Ääntä ei kuitenkaan toisteta, kun nykyinen ohjelma on pysäytetty.

- **Askel:** Paina Samsung Smart Controlin MENU/123-painiketta ja selaa nykyistä ohjelmaa kuva kerrallaan painamalla ||-painiketta.



Paina tavallisen kaukosäätimen ||-painiketta.

- **Hidastus:** Paina Samsung Smart Controlin MENU/123-painiketta ja toista parhaillaan katsottavaa ohjelmaa 1/2-nopeudella valitsemalla ◀◀ tai ▶▶.



Paina tavallisen kaukosäätimen ◀◀- tai ▶▶-painiketta.

- **Pikak. taaksepäin / Pikak. eteenpäin**

Paina Samsung Smart Controlin MENU/123-painiketta ja nopeuta eteen- tai taaksepäinkelausta 7 vaiheessa painamalla ◀◀- tai ▶▶-painiketta.




Paina tavallisen kaukosäätimen ◀◀- tai ▶▶-painiketta.





Eteenpäinkelaus ei ole käytettävissä parhaillaan lähetettävän ohjelman katselun aikana.

## Kanavaluettelo-toiminnon käyttäminen

(MENU/123) > MENU > Lähetys > Kanavaluettelo **Yritä nyt**

Voit vaihtaa kanavaa tai näyttää muiden digitaalisten kanavien ohjelmatiedot television katselun aikana käyttämällä Kanavaluettelo-toimintoa. Avaa Kanavaluettelo asettamalla sormesi Samsung Smart Controlin POINTER-painikkeelle ja valitse kuvaruudun oikealle puolelle ilmestynvä -kuvake.

Kanavaluettelo -näytössä on seuraavat kuvakkeet:

- : analoginen kanava
- : suosikkikanava
- : lukittu kanava



Paina -painiketta. Valittavissa ovat seuraavat toiminnot:

- **Historia**

Näyttää hiljattain katseltujen kanavien luettelon.

- **Lisää uusi luettelo**

Voit luoda uuden kanavaluettelon lisäämällä suosikkiluettelossa olevia kanavia, tietyn lajityypin kanavia tai niitä, joista olet kiinnostunut.





Luettelo voi vaihdella alueittain.

- **Kaikki**

Näyttää kaikki televisioon tallennetut kanavat.

- **Valinnat**



Vaihtoehto	Kuvaus
<b>Antenni</b>	Voit valita seuraavista: <b>Antenni</b> , <b>Kaapeli</b> ja <b>Satelliitti</b> .  Tämä asetus on käytettävissä vain tietyissä malleissa ja tietyillä maantieteellisillä alueilla.
<b>Lajittelu</b>	Järjestää luettelon kanavan <b>Numero</b> - tai <b>Nimi</b> -tiedon mukaan (koskee vain digitaalisia kanavia).
<b>Laji</b>	Järjestää luettelon niin, että siinä näytetään vain valitun tyyllilajin kanavat. <b>Laji</b> on kuitenkin käytettävissä vain sellaisilla kanavilla, joilla on tyyllilajitiedot. Tarkista verkkoyhteyden tila ja varmista, että televisio on yhdistetty Internetiin. Television on oltava yhteydessä Internetiin, jotta kanavien tyyllilajitiedot näkyisivät.
<b>Muokkaa kanavaluetteloita</b>	Voit järjestää kanavaluettelon kanavat uudelleen tai poistaa kanavia luettelosta.
<b>Muokkaa kanavaa</b>	Voit poistaa kanavia kanavahakemistosta, palauttaa poistettuja kanavia ja nimetä analogisia kanavia uudelleen.
<b>Muokkaa suos.</b>	Asettaa suosikkikanavat.  Saat lisätietoja kohdasta ”Oman suosikkiluettelon luominen”.



# Kanavien tallentaminen, poistaminen ja muokkaus

(MENU/123) > MENU > Lähetys > Muokkaa kanavaa **Yritä nyt** **Yritä nyt**

**Muokkaa kanavaa** -ikkunan kuvakkeilla on seuraavat merkitykset:

- **A** : analoginen kanava
-  : suosikkikanava
-  : lukittu kanava

## Kanavien tallentaminen ja poistaminen

### Tallennettujen kanavien poistaminen

Voit poistaa joitakin tai kaikki kanavahakemistoon tallennetut kanavat. Poista kanava valitsemalla se, ja valitse **Poista**. Poista kaikki kanavat valitsemalla ensin **Valinnat** > **Val.kaikki** ja sen jälkeen **Poista**.

### Tallennettujen kanavien muokkaaminen

Voit käyttää alla kuvattuja toimintoja valitsemalla kohdan **Valinnat**. Käytettävissä olevat asetukset riippuvat valitusta lähetysignaalista.

- **Val.kaikki** / **Poista valinnat**

Valitsee kaikki **Muokkaa kanavaa** -näytössä näytetyt kanavat tai poistaa niiden valinnan.

- **Lajittelu**

Järjestä luettelo **Numero**- tai **Nimi**-tiedon mukaan.



Tämä vaihtoehto on käytettävissä vain digitaalisilla kanavilla.

- **Antenni**

Voit valita seuraavista: **Antenni**, **Kaapeli** tai **Satelliitti**.



Tämä toiminto on käytettävissä vain tietyissä malleissa ja tietyillä maantieteellisillä alueilla.



- **Luokka**

Näyttää valittuun luokkaan tallennetut kanavat.

- **Muokkaa suos.**

Asettaa suosikkikanavat.



Saat lisätietoja kohdasta ”Oman suosikkiluettelon luominen”.

- **Nimeä kanava uud.**

Nimeää analogisia kanavia uudelleen. Uudessa nimessä saa olla enintään 5 merkkiä.

- **Tiedot**

Näyttää lisätietoja parhaillaan esitettävästä ohjelmasta.

## Kanavien salasanasuojauksen ottaminen käyttöön tai pois käytöstä

(MENU/123) > MENU > Lähetys > Muokkaa kanavaa

Voit ottaa salasanasuojauksen käyttöön niille kanaville, joita et halua lasten katselevan.



Varmista ennen salasanasuojauksen käyttöönottoa, että kohdan **Kanavalukitus** ((MENU/123) > MENU > Lähetys > Kanavalukitus) asetuksena on **Käytössä**.

## Kanavien lukitseminen ja lukituksen poistaminen

Voit lukita kanavia tai poistaa niiden lukituksia. Valitse **Muokkaa kanavaa** -ikkunasta haluamasi kanavat ja valitse kuvaruudun alaosasta **Lukko** tai **Lukituksen poisto**. Kun salasanaikkuna avautuu, anna salasana.

## Kanavanumeroiden vaihtaminen

(MENU/123) > MENU > Lähetys > Muokkaa kanavanum.

Voit muuttaa kanavanumeroita. Valitse **Muokkaa kanavanum.**-asetukseksi **Ota käyttöön**.



Tämä toiminto on käytettävissä vain tietyissä malleissa ja tietyillä maantieteellisillä alueilla.



Kun kanavanumero on vaihdettu, kyseisen kanavan kanavatiedot eivät päivitty automaattisesti.



# Oman suosikkiluettelon luominen

Suosikkikanavat on merkitty **Muokkaa kanavaa**- ja **Kanavaluettelo**-näytöissä -merkillä. Voit luoda enintään 5 suosikkikanavaluetteloa.

## Kanavien tallentaminen suosikeiksi

(MENU/123) > MENU > Lähetys > Muokkaa suos.


Voit tallentaa useita kanavia suosikeiksi samanaikaisesti.

1. Valitse suosikkiluetteloon tai -luetteloihin lisättävät kanavat kuvaruudulla näytetystä luettelosta.
2. Valitse suosikkiluettelo valitsemalla näytöstä **Vaihda suos.**.
3. Valitse näytöstä **Lisää**. Televisio lisää valitsemasi kanavat valitsemaasi suosikkiluetteloon.

## Vain Suosikit-luetteloissa olevien kanavien katseleminen ja valitseminen

(MENU/123) > MENU > Lähetys > Kanavaluettelo

Voit selata pelkkää suosikkiluetteloa ja valita kanavia kanavanvaihtopainikkeilla.

1. Paina -painiketta. Suosikkiluettelo avataan.
2. Korosta kanava kanavanvaihtopainikkeilla valitusta suosikkiluettelosta ja valitse se. Kanavaa vaihdetaan.



Suosikkiluettelon voi valita vain, jos siinä on vähintään yksi suosikkikanava.



# Suosikkiluettelon muokkaaminen

(MENU/123) > MENU > Lähetys > Muokkaa suos. Yritä nyt Yritä nyt

## Muokkaa suos. -näytön valikkojen käyttäminen

Voit käyttää alla kuvattuja toimintoja valitsemalla **Muokkaa suos.** -näytöstä kohdan **Valinnat**.

- **Val.kaikki / Poista valinnat**

Valitsee kaikki televisioon tallennetut kanavat tai poistaa niiden valinnan.

- **Kopioi suosikkeihin**

Kopioi kanavat suosikkikanavaluettelosta toiseen.



Saat lisätietoja kohdasta ”Kanavien kopioiminen suosikkiluettelosta toiseen”.



Tämä asetus on käytettävissä vain, jos olet tallentanut vähintään yhden kanavan yhteen suosikkiluetteloon.

- **Nimeä suosikit uud.**

Nimeä jokin olemassa oleva suosikkikanavaluettelo uudelleen.



Saat lisätietoja kohdasta ”Suosikkiluettelon nimeäminen uudelleen”.



Tämä asetus on käytettävissä vain, jos olet tallentanut vähintään yhden kanavan yhteen suosikkiluetteloon.

- **Lajittelu**

Järjestä luettelo **Numero-** tai **Nimi-**tiedon mukaan.



Tämä vaihtoehto on käytettävissä vain digitaalisilla kanavilla.

- **Antenni**

Voit valita seuraavista: **Antenni**, **Kaapeli** tai **Satelliitti**.



Tämä toiminto on käytettävissä vain tietyissä malleissa ja tietyillä maantieteellisillä alueilla.

- **Muokkaa kanavaa**

Voit hallita televisioon tallennettuja kanavia.



Saat lisätietoja kohdasta ”Kanavien tallentaminen, poistaminen ja muokkaus”.



## Tallennettujen kanavien poistaminen suosikkiluettelosta

Valitse **Muokkaa suos.** > **Vaihda suos.** ja siirry siihen suosikkiluetteloon, jossa poistettavat kanavat ovat. Valitse ensin kanavat ja sen jälkeen **Poista**.

## Suosikkiluettelon järjestäminen uudelleen

Valitse **Muokkaa suos.** > **Vaihda suos.** ja siirry siihen suosikkiluetteloon, jossa järjestettävät kanavat ovat. Valitse ensin kanavat ja sen jälkeen **Vaihda järj.** Vaihda järj. -korostus ilmestyy näkyviin. Aseta kanavien uusi paikka painamalla ylös- ja alaspäin osoittavia nuolipainikkeita. Vahvista kanavien uusi paikka painamalla Enter-painiketta.

## Suosikkiluettelon nimeäminen uudelleen

Valitse **Muokkaa suos.** > **Valinnat** > **Nimeä suosikit uud.** Valitse se suosikkiluettelo, jonka haluat nimetä uudelleen. Anna uusi nimi esiin ilmestyvän näytönäppäimistön avulla ja valitse **Valmis**. Valitse **OK**.

## Kanavien kopioiminen suosikkiluettelosta toiseen

Siirry kopioinnin lähteenä toimivaan suosikkiluetteloon valitsemalla **Muokkaa suos.** > **Vaihda suos.** ja valitse kopioitavat kanavat. Valitse **Valinnat** > **Kopioi suosikkeihin**. Valitse ensin kopioinnin kohteena toimiva suosikkiluettelo ja sen jälkeen **OK**. Valitse **OK** uudelleen.



**Kopioi suosikkeihin** on käytettävissä vain, jos vähintään yhdessä suosikkiluettelossa on kanavia.



# Urheiluohjelmien tekeminen realistisemmiksi Urheilutila-toiminnolla

(MENU/123) > MENU > Järjestelmä > Urheilutila **Yritä nyt**

Voit käyttää **Urheilutila**-toimintoa kuva- ja ääniasetusten optimointiin urheilutapahtumille, jolloin ne näyttävät ja kuulostavat lähes samalta kuin jos olisit paikan päällä. Jos televisioon on lisäksi kytketty tallennuslaite, kun **Urheilutila** on käytössä, voit käyttää ottelun katselun aikana samanaikaisesti sekä videotallennus- että toistonsiirtotoimintoja sekä katsoa tallennetusta ottelusta automaattisesti tai manuaalisesti otettuja kohokohtia.



Tämä toiminto on käytettävissä vain tietyissä malleissa ja tietyillä maantieteellisillä alueilla.



Saat lisätietoja ohjelmien tallentamisesta ja tallennuslaitteen käyttämisestä kohdasta ”Ohjelmien tallentaminen”.



Saat lisätietoja Timeshift-toiminnosta kohdasta ”Timeshift -sovelluksen käyttäminen”.

## Urheilutilan ottaminen käyttöön

(MENU/123) > MENU > Järjestelmä > Urheilutila > Urheilutila

Optimoi television kuva- ja ääniasetukset urheilutapahtumille automaattisesti asettamalla **Urheilutila** tilaan **Käytössä**.



Kun **Urheilutila** otetaan käyttöön, **Kuvatila** asetetaan tilaan **Stadion** ja **Äänitila** tilaan **Stadion**, ja jotkin **Kuva**- ja **Ääni**-valikkojen asetuksista otetaan pois käytöstä.

## Urheilulajin valitseminen

(MENU/123) > MENU > Järjestelmä > Urheilutila > Urheilulaji

Voit käyttää urheilulajille optimoituja kuva- ja ääniasetuksia.



Tämä toiminto on käytettävissä vain tietyissä malleissa ja tietyillä maantieteellisillä alueilla.



**Urheilulaji**-valikon asetusten määrä riippuu maantieteellisestä alueesta.



## Ilmoitus ottelun alkamisesta

(MENU/123) > MENU > Järjestelmä > Urheilutila > Peli-ilmoitukset **Yritä nyt**

Ilmoittaa urheilutapahtumien jatkumisesta näyttämällä viestin kuvaruudun alaosassa. Viesti näytetään toisen kanavan katselun aikana esimerkiksi silloin, kun urheilutapahtuma jatkuu mainoskatkon jälkeen.

**Peli-ilmoitukset** ei kuitenkaan ole käytettävissä seuraavien television toimintojen kanssa:

- Tulosignaalin vaihtaminen **SOURCE**-painikkeella
- Kun 3D-tila on käytössä
- Kun **Audiokuvaus** on käytössä
- Kun kaksi viritinmallia tallentaa kahta kanavaa samanaikaisesti.
- Kun katselet **OMA SISÄLTÖ** -valikon sisältöä.
- Kun **Näytön peilaus** -toiminto on käytössä.
- Kun katselet parhaillaan näytettävän jalkapallo-ottelun kohokohtia UHD-tarkkuudella **Kohokohtasoitin**-toimintoa käyttäen.

## Kohokohtien automaattinen poiminta

(MENU/123) > MENU > Järjestelmä > Urheilutila > Automaattiset kohokohdat **Yritä nyt**

Voit asettaa television etsimään pelin kohokohtia automaattisesti asettamalla kohdan **Automaattiset kohokohdat** asetukseksi **Käytössä**.

**Automaattiset kohokohdat** ei kuitenkaan ole käytettävissä seuraavien television toimintojen kanssa:

- Tulosignaalin vaihtaminen **SOURCE**-painikkeella
- Kun 3D-tila on käytössä
- Kun **Audiokuvaus** on käytössä
- Kun kaksi viritinmallia tallentaa kahta kanavaa samanaikaisesti.
- Kun katselet **OMA SISÄLTÖ** -valikon sisältöä.
- Kun **Näytön peilaus** -toiminto on käytössä.
- Kun katselet parhaillaan näytettävän jalkapallo-ottelun kohokohtia UHD-tarkkuudella **Kohokohtasoitin**-toimintoa käyttäen.



Tämä toiminto on käytettävissä vain tietyissä malleissa ja tietyillä maantieteellisillä alueilla.



**Automaattiset kohokohdat** -toiminnon suorituskyky riippuu lähetyssignaalista.



Suosittellemme käyttämään **Automaattiset kohokohdat** -toimintoa vain jalkapalloa katseltaessa. Jos tätä käytetään muihin urheilutapahtumiin, kuvat eivät välttämättä ole aitoja kohokohtia.



# Urheilutilassa käytettävissä olevien toimintojen käyttäminen urheiluohjelmaa katseltaessa

Voit käyttää alla kuvattuja toimintoja, kun painat Enter-painiketta urheilutilassa.

- **Zoom**

Pysäyttää kuvan, jolloin jotakin sen osaa voidaan lähentää , ,  ja -painikkeilla.



Voit käynnistää tämän toiminnon helposti valitsemalla tai painamalla **A**-painiketta.



Tämä toiminto ei ole käytettävissä 3D-kanavia katseltaessa tai kun **PIP** tai **OMA SISÄLTÖ** on käytössä.



Tämä toiminto ei ole käytettävissä, kun **Datapalvelu** on käytössä.

- **Manuaaliset kohokohdat**

Tallentaa kohokohdaksi videon, joka alkaa 10 sekuntia ennen painikkeen painamista ja päättyy 10 sekuntia sen jälkeen.



Voit käynnistää tämän toiminnon helposti valitsemalla tai painamalla **B**-painiketta.



Tämä toiminto on käytettävissä vain tallennuksen aikana.



Voit asettaa television tallentamaan kohokohtia automaattisesti ilman käyttäjän toimenpiteitä. Valitse (**MENU/123**) > **MENU** > **Järjestelmä** > **Urheilutila** ja aseta **Automaattiset kohokohdat** tilaan **Käytössä**.

- **Tallenn. kesto**

Asettaa tallennusajan.



Tämä toiminto on käytettävissä vain tallennuksen aikana.

- **Pys. tallennus / Siirry suoraan TV-läh.**

– Pysäyttää tallennuksen parhaillaan lähetettävän ohjelman katselun aikana.

– Siirtyy televisiolähetykseen tallennetun ohjelman katselun aikana.



Tämä toiminto on käytettävissä vain tallennuksen aikana.



- **Tallenna**

Aloittaa välittömästi parhaillaan katseltavan ottelun tallennuksen.



Tämä toiminto on käytettävissä vain, jos tallennustoimintoa tuetaan.

- **Pikak. taaksepäin / Pikak. eteenpäin**

Paina Samsung Smart Controlin **MENU/123**-painiketta ja nopeuta eteen- tai taaksepäinkelausta 7 vaiheessa painamalla ◀◀- tai ▶▶-painiketta.



Paina tavallisen kaukosäätimen ◀◀- tai ▶▶-painiketta.



Eteenpäinkelaus ei ole käytettävissä parhaillaan lähetettävän ohjelman katselun aikana.

- **Tauko / Toista**

Keskeyttää videon toiston tai jatkaa sitä.



Tämä toiminto on käytettävissä vain tallennuksen aikana.

- **Kohokohtasointin**

Avaa **Kohokohtasointin** -näytön ja toistaa tallennettuun tiedostoon automaattisesti tai manuaalisesti tallennetut kohokohdat. **Kohokohtasointin** ei kuitenkaan ole käytettävissä seuraavien television toimintojen kanssa:

- Tulosignaalin vaihtaminen **SOURCE**-painikkeella
- Kun 3D-tila on käytössä
- Kun **Audiokuvaus** on käytössä
- Kun kaksi viritinmallia tallentaa kahta kanavaa samanaikaisesti.



Tämä toiminto on käytettävissä vain tallennuksen aikana.



- **Katso suoraa TV-lähetystä samaan aikaan**

Voit katsella lähetystä PIP-ikkunasta tallennetun ohjelman katselun aikana. Poistu PIP-toiminnosta painamalla painiketta uudelleen. **Katso suoraa TV-lähetystä samaan aikaan** ei kuitenkaan ole käytettävissä seuraavien television toimintojen kanssa:

- Tulosignaalin vaihtaminen **SOURCE**-painikkeella
- Kun 3D-tila on käytössä
- Kun **Audiokuvaus** on käytössä
- Kun kaksi viritinmallia tallentaa kahta kanavaa samanaikaisesti.
- Kun katselet jalkapallo-ottelua UHD-tarkkuudella.

 Tämä toiminto on käytettävissä vain tallennuksen aikana.

 Tämä toiminto on käytettävissä vain tallennetun ohjelman katselun aikana.

- **Lisätietoja**

Näyttää lisätietoja parhaillaan esitettävästä ohjelmasta.

 Tämä toiminto on käytettävissä vain parhaillaan lähetettävän ohjelman katselun aikana.

## Urheilutilassa tallennetun ottelun katseleminen

Voit katsella tallennettua ottelua **TV-tallenteet** -näytön kohdasta **OMA SISÄLTÖ**.

 Tämä toiminto on käytettävissä vain tietyissä malleissa ja tietyillä maantieteellisillä alueilla.

 Saat lisätietoja kohdasta ”Tallennettujen ohjelmien katseleminen”.

## Elokuvien katseleminen optimoiduilla kuva- ja ääniasetuksilla – afrikkalainen elokuvatila

**(MENU/123) > MENU > Järjestelmä > African Cinema Mode**

Kun **African Cinema Mode** asetetaan tilaan **Käytössä**, television kuva ja ääni optimoidaan suosituille sisällöille.

Voit myös optimoida television kuvan koon ja paikan mukautustilassa. Vaihda kuvan kokoa tai paikkaa painamalla Samsung Smart Controlin **MENU/123**-painiketta ja valitsemalla näyttösäätimestä **A**. Paina tavallisen kaukosäätimen **A**-painiketta.

 Tämä toiminto on käytettävissä vain tietyissä malleissa ja tietyillä maantieteellisillä alueilla.



# Television katselua tukevat toiminnot

## Palveluntarjoajan asettaminen

[MENU/123](#) > [MENU](#) > [Smart Hub](#) > [Määritä palveluntarjoaja](#)

Voit valita käytettävän palveluntarjoajan. Aseta signaalilähde ja palveluntarjoaja kuvaruudulla näytettyjen ohjeiden mukaisesti.



Tämä toiminto ei ole käytettävissä joissakin malleissa ja joillakin maantieteellisillä alueilla.

## Televisio-ohjelmien katseleminen tekstityksen kanssa

[\(MENU/123\)](#) > [MENU](#) > [Järjestelmä](#) > [Helppokäyttöisyys](#) > [Tekstitys](#)

Voit näyttää ohjelmissa tekstityksen.



Tämä toiminto on käytettävissä vain tietyissä malleissa ja tietyillä maantieteellisillä alueilla.



DVD-tekstitykset ovat käytettävissä vain, kun DVD-laite on kytketty ulkoiseen tuloliittimeen.

- **Tekstitys**

Otaa tekstityksen käyttöön tai poistaa sen.

- **Tekstitystila**

Asettaa tekstitystilan toiminnon.

- **Tekstityskieli**

Asettaa tekstityskielen.



Televisiolla ei voida hallita DVD- tai Blu-ray-laitteiden tekstitysasetuksia. Jos haluat hallita DVD- tai Blu-ray-elokuvien tekstitystä, käytä DVD- tai Blu-ray-laitteen omaa valikkoa ja kaukosäädintä.

## Lähetyksen tekstityskielen valinta

[\(MENU/123\)](#) > [MENU](#) > [Järjestelmä](#) > [Helppokäyttöisyys](#) > [Tekstitys](#)

Voit valita oletusarvoisen tekstityskielen. Tilaluettelon sisältö voi vaihdella lähetyksestä riippuen.

- **Ensisijainen tekstitys**

Asettaa tekstityksen ensisijaisen kielen.

- **Toissijainen tekstitys**



Asettaa tekstityksen toissijaisen kielen.



## Digitaalisen tekstin lukeminen

(MENU/123) > MENU > Lähetys > Kanava-asetukset > Digitaalinen teksti




Voit käyttää tätä toimintoa, kun katselet lähetystä, jossa on sekä tekstiä että multimediasisältöä.

-  Tämä toiminto on käytettävissä vain Yhdistyneessä kuningaskunnassa.
-  Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group (MHEG) on multi- ja hypermediassa käytetty tietojenkoodausjärjestelmien kansainvälinen standardi. Koodaus tapahtuu MPEG-järjestelmää ylemmällä tasolla, sillä MPEG-järjestelmä kattaa sellaisten tietojen kuten kuvien, merkistön, animaatioiden, grafiikan ja videotiedostojen linkityksen hypermediaan. MHEG on interaktiivinen tekniikka, jota käytetään monilla aloilla, esim. tilausvideoissa (VOD), vuorovaikutteisessa televisiossa (ITV), sähköisessä kaupankäynnissä (EC), etäopetuksessa, videokonferensseissa, digitaalisissa kirjastoissa ja verkkopeleissä.

## Saatavilla olevien kanavien hakeminen

(MENU/123) > MENU > Lähetys > Automaattinen viritys > Automaattinen viritys **Yritä nyt** **Yritä nyt**



Voit asettaa television etsimään ja indeksoimaan automaattisesti kaikki antennin tuloliittimen kautta vastaanotettavat kanavat. Valitse **Aloita**.

-  Tämä toiminto on käytettävissä vain tietyissä malleissa ja tietyillä maantieteellisillä alueilla.
-  Jos televisio on kytketty kaapeli- tai satelliittivastaanottoon, tätä ei tarvitse tehdä.
-  DVB-T2-järjestelmä ei saata olla käytettävissä joillakin maantieteellisillä alueilla.

## Antenniliitännän tyypin valitseminen

(MENU/123) > MENU > Lähetys > Antennin liitostapa

Voit katsella televisiota soveltuvalla antenniliitännän tyypillä. Valitse **Yksi oskillaattori** tai **Kaksi oskillaattoria**.

-  Tämä toiminto on käytettävissä, kun **Antenni** on asetettu tilaan **Satelliitti**.
-  Tämä toiminto on käytettävissä vain tietyissä malleissa ja tietyillä maantieteellisillä alueilla.



## Lähetysäänen valitseminen

(MENU/123) > MENU > Lähetys > Ääniasetukset **Yritä nyt**

Voit valita lähetykselle parhaiten soveltuvan ääniasetuksen.

- **Äänen kieli**

Muuttaa äänen oletuskieliä.

- **Ensisijainen ääni:** Asettaa äänen ensisijaisen kielen.
- **Toissijainen ääni:** Asettaa äänen toissijaisen kielen.



Käytettävissä olevat kielet saattavat vaihdella ohjelmien mukaisesti.

- **Äänimuoto**

Muuttaa äänimuotoa.



Tuetut äänimuodot voivat vaihdella lähetettävien ohjelmien mukaisesti.



Tämä asetus on käytettävissä vain digitaalisilla kanavilla.

## Audiokuvaus

(MENU/123) > MENU > Järjestelmä > Helppokäyttöisyys > Audiokuvaus

Voit käyttää kuvailutulkkauksen ääntä, jos televisioyhtiö lähettää sitä varsinaisen ääniraidan ohella. Voit säätää kuvailutulkkauksen äänenvoimakkuutta **Äänenv.**-painikkeella.



Tämä toiminto on käytettävissä vain digitaalisilla kanavilla.

- **Audiokuvaus**

Otaa kuvailutulkkauksen käyttöön tai pois käytöstä.

- **Äänenv.**

Säätää kuvailutulkkauksen äänenvoimakkuutta.

## Tyyllilajin valinta

(MENU/123) > MENU > Lähetys > Tyyllilajin valinta

Voit ottaa kanavatyyppivalinta käyttöön tai pois käytöstä opasta käytettäessä.



Tämä toiminto on käytettävissä vain tietyissä malleissa ja tietyillä maantieteellisillä alueilla.

## Aikuisille tarkoitettujen palvelujen käyttäminen

(MENU/123) > MENU > Lähetys > Aikuisohj. käyttö

Voit ottaa kaikki aikuisille suunnatut palvelut käyttöön tai pois käytöstä. Jos toiminto on otettu pois käytöstä, aikuisille tarkoitetut palvelut eivät ole käytettävissä.



Tämä toiminto on käytettävissä vain tietyissä malleissa ja tietyillä maantieteellisillä alueilla.



# Kanava-asetusten käyttäminen

## Maan (alueen) asettaminen

(MENU/123) > MENU > Lähetys > Kanava-asetukset > Maa (Alue)

Voit valita asuinmaasi, jotta televisio voisi virittää kanavat automaattisesti.

1. Anna PIN-koodi.
2. Vaihda aluetta. Vaihda digitaalisten kanavien maata valitsemalla **Digi-kanava**. Vaihda analogisten kanavien maata valitsemalla **Analoginen kanava**.

 Tämä toiminto ei ole käytettävissä joillakin maantieteellisillä alueilla.

 Kuvaruudulla näytetyt maat (alueet) voivat olla erilaisia eri maantieteellisillä alueilla.

## Lähetyssignaalien manuaalinen virittäminen Yritä nyt

(MENU/123) > MENU > Lähetys > Kanava-asetukset > Manuaalinen viritys

Voit hakea kaikki kanavat manuaalisesti ja tallentaa ne televisioon. Lopeta haku valitsemalla **Pysäytä**.

 Tämä toiminto on käytettävissä vain tietyissä malleissa ja tietyillä maantieteellisillä alueilla.

 Tämä toiminto on käytettävissä vain, kun **Antenni** on tilassa **Antenni** tai **Kaapeli**.

## Digitaalisten kanavien virittäminen

(MENU/123) > MENU > Lähetys > Kanava-asetukset > Manuaalinen viritys > Digitaalinen kanavaviritys

Hae digitaalisia kanavia automaattisesti ja tallenna ne television kanavaluetteloon valitsemalla **Uusi** > **Haku**.



## Analogisten kanavien virittäminen

(MENU/123) > MENU > Lähetys > Kanava-asetukset > Manuaalinen viritys > Analoginen kanavaviritys

Hae analogisia kanavia valitsemalla **Uusi** ja asettamalla **Muistipaikka**, **Värijärjestelmä**, **Äänijärjestelmä**, **Kanava** ja **Haku**. Tallenna löydetyt kanavat televisioon valitsemalla **Kauppa**.

 Tämä toiminto on käytettävissä vain analogisille lähetyksille.

## Kuvan hienosäätö Yritä nyt

(MENU/123) > MENU > Lähetys > Kanava-asetukset > Hienosäätö

Jos analogisessa kuvassa esiintyy värinää tai kohinaa, selvennä kuva signaalin hienosäädöllä.


 Tämä toiminto on käytettävissä vain analogisille lähetyksille.

## Kanavaluettelon siirtäminen

(MENU/123) > MENU > Lähetys > Kanava-asetukset > Siirrä kanaval.

Voit viedä kanavaluettelon USB-laitteeseen tai tuoda sen sieltä.

- **Tuo USB-laitteesta:** Tuo kanavaluettelon USB-laitteesta.
- **Vie USB-laitteeseen:** Vie televisioon tallennetun kanavaluettelon USB-laitteeseen.

 Tämä toiminto on käytettävissä, kun televisioon on kytketty USB-laite.

## CAM-operaattorin profiilin poistaminen

(MENU/123) > MENU > Lähetys > Kanava-asetukset > Poista CAM-operaattorin profiili

Voit poistaa CAM-operaattorin.

 Tämä toiminto on käytettävissä vain tietyissä malleissa ja tietyillä maantieteellisillä alueilla.



## Satelliittijärjestelmän asettaminen

(MENU/123) > MENU > Lähetys > Kanava-asetukset > Satelliittijärj.

Voit tehdä satelliittiantennin asetukset ennen kanavahakua.



Tämä toiminto on käytettävissä vain tietyissä malleissa ja tietyillä maantieteellisillä alueilla.

## Tekstitelevisiion kielen vaihtaminen

(MENU/123) > MENU > Lähetys > Kanava-asetukset > Teksti-tv:n kieli

Voit asettaa tai vaihtaa tekstitelevisiion kielen. Näytä tekstitelevisio haluamallasi kielellä valitsemalla kieli kohdasta **Ensisijainen teksti-TV**. Jos kyseistä kieltä ei tueta, voit näyttää tekstitelevisiion kohdassa **Toissijainen teksti-TV** asettamallasi toissijaisella kielellä.



Tämä toiminto on käytettävissä vain tietyissä malleissa ja tietyillä maantieteellisillä alueilla.

## Yhteisten liittymien valikon näyttäminen

(MENU/123) > MENU > Lähetys > Yl. liitäntä

Voit näyttää yhteisten liittymien tiedot.

- **CI-valikko**

Tämän avulla voit valita CAM-moduulin valikon kohtia. Valitse CI-valikko PC-kortin valikon mukaisesti.

- **CAM-videon koodimuunnos**

Säätää asetuksen, jolla CAMin videokoodi muunnetaan automaattisesti. Ota asetukset pois käytöstä, jos et halua käyttää sitä.



Sinun on käytettävä sellaista CAMia, joka tukee videokoodin muuntaa.

- **Sovelluksen tiedot**

Näyttää CI-paikkaan asetetun CAM-moduulin ja CAM-moduulin sisällä olevan CI- tai CI+-kortin tiedot. Voit asentaa CAM-moduulin milloin tahansa, olipa televisio sitten käynnissä tai ei.

- **CICAM PIN -hallinta**

Common Interface Common Access Modulen (CICAM:n) PIN-koodin hallintaan. Tallenna PIN-koodi tai muuta tallennettua PIN-koodia ja tee muita PIN-koodin asetuksia.



# Kuvanlaadun säätäminen

## Kuvatilan valitseminen

(MENU/123) > MENU > Kuva > Kuvatila **Yritä nyt**

Voit parantaa katseluelämystä valitsemalla haluamasi kuvatilan.

- **Dynaaminen**

Selkeyttää kuvaa, kun ympäröivä valaistus on niin kirkas, että kuvaa on vaikea nähdä.

- **Vakio**

Tämä on oletustila ja soveltuu useimpiin käyttöympäristöihin.

- **Luonnollinen**

Vähentää silmien rasittumista.

- **Elokuva**

Tummentaa kuvaa ja vähentää heijastumista, jolloin silmät eivät rasitu niin paljon. Käytä tätä tilaa elokuvien katselun aikana tai katsellessasi televisiota hämärässä huoneessa.

- **Viihde**

Terävöittää kuvia ja tekee katselusta dynaamisempaa.

- **Stadion**

Jos **Urheilutila** ((MENU/123) > MENU > **Järjestelmä** > **Urheilutila**) asetetaan tilaan **Käytössä**, **Kuvatila** asetetaan automaattisesti tilaan **Stadion**. Tämä optimoi kuva-asetukset urheilutapahtumille.



Kun tietokone on asetettu kuvalähteeksi, vain **Vakio** ja **Viihde**tilat ovat käytettävissä.



Jos televisioon on kytketty tietokone, mutta **Viihde**-tila ei ole silti käytettävissä, aseta **Muokkaa laitetyyppiä** tilaan **DVI PC** tai **PC**.



## Kuvanlaadun säätäminen

(MENU/123) > MENU > Kuva

Voit säätää alla kuvatut kuvanlaadun asetukset manuaalisesti kullekin kuvalähteen ja kuvatilän yhdistelmälle.

- **Taustavalo** Yritä nyt

Säätää yksittäisten pikselien kirkkautta. Voit vähentää virrankulutusta pienentämällä kuvan kirkkautta.

- **Kontrasti** Yritä nyt

Säätää kuvan kontrastia.

- **Kirkkaus** Yritä nyt

Säätää kirkkauden yleisasetuksia.

- **Terävyys** Yritä nyt

Terävöittää tai sumentaa kohteiden reunoja.

- **Väri** Yritä nyt

Säätää värien yleistä kylläisyyttä.

- **Sävy (V/P)** Yritä nyt

Säätää vihreän ja punaisen suhdetta. Voit kyllästä vihreän sävyjä kasvattamalla vihreän arvoa ja punaisen sävyjä kasvattamalla punaisen arvoa.



Televisio tallentaa parhaillaan käytössä olevalle kuvalähteelle ja kuvatilalle tehdyt asetukset ja käyttää niitä aina, kun valitset saman kuvalähteen ja -tilan.



**Väri**- ja **Sävy (V/P)** -asetuksia ei voida säätää, jos televisioon on kytketty tietokone HDMI-DVI-kaapelilla.

## Nykyisten kuva-asetusten käyttäminen muille kuvalähteille

(MENU/123) > MENU > Kuva > Käytä kuvatilaa Yritä nyt

Voit käyttää kuvanlaadun asetuksia nykyiseen tai muihin kuvalähteisiin.

- **Kaikki lähteet**

Käyttää asetuksia kaikkiin televisioon kytkettyihin ulkoisiin laitteisiin.

- **Nykyinen lähde**

Käyttää asetuksia vain nykyiseen lähteeseen.



# Lisäasetusten säätäminen

(MENU/123) > MENU > Kuva > Lisäasetukset **Yritä nyt**

Voit hienosäätää kuvan asetuksia vakio- ja elokuvatiloissa.

- **Dyn. kontrasti** **Yritä nyt**

Optimoi kuvan kontrastin säätämällä sitä automaattisesti.

- **Mustan sävy** **Yritä nyt**

Säätää mustan syvyyttä.

- **Ihonsävy** **Yritä nyt**

Tummentaa tai vaalentaa ihonväreä.

- **Vain RGB -tila** **Yritä nyt**

Säätää punaisen, vihreän ja sinisen tasot erikseen.

- **Väriavaruus** **Yritä nyt**

Säätää kuvassa näytettävien värien määrää.

- **Autom.:** säätää värialueen automaattisesti tulosignaalin mukaiseksi.
- **Luonnollinen:** käyttää tulosignaalia suurempaa värivalikoimaa.
- **Muunneltu:** voit säätää värialueita manuaalisesti. Valitse haluamasi väri ja muuta kohtien **Punainen**, **Vihreä** ja **Sininen** kylläisyysasetuksia. Valitse **Palauta**, jos haluat palauttaa **Väriavaruus**-asetukset oletusarvoihinsa.



Voit muuttaa **Väri**-asetuksia vain, kun **Väriavaruus** on tilassa **Muunneltu**.

- **Valkotasapaino** **Yritä nyt**

Säätää kuvan värilämpötilaa niin, että valkoiset kohteet näyttävät oikeasti valkoisilta ja kuvan värit yleisesti ottaen luonnollisemmilta.

- **2 pistettä:** Voit säätää punaisen, vihreän ja sinisen valoisuutta siirtymävalikosta ja kirkkautta tasoalvikosta. Palautustoiminnon avulla voit palauttaa asetukset oletusarvoihin.
- **10 pistettä:** Jakaa punaisen, vihreän ja sinisen kymmeneen osaan kutakin väriä kohden, ja voit muokata valkotasapainoa säätämällä kunkin osan kirkkautta. Voit valita säädettävän osan tasoasetuksen kautta.



**10 pistettä** on käytettävissä vain, kun **Kuvatila** on tilassa **Elokuva**. Jotkin ulkoiset laitteet eivät saata tukea tätä toimintoa.

- **Gamma** **Yritä nyt**

Säätää päävärin intensiteettiä.



**Lisäasetukset** on käytettävissä vain, kun **Kuvatila** on tilassa **Vakio** tai **Elokuva**.



**Valkotasapaino** ja **Gamma** ovat käytettävissä vain, jos televisioon on kytketty tietokone HDMI-DVI-kaapelilla.



# Kuva-asetusten säätäminen

(MENU/123) > MENU > Kuva > Kuvavalinnat Yritä nyt

Voit optimoida katseluelämyksen säätämällä kuva-asetuksia. Valitse kuvatila ja säädä kuva-asetukset.

- **Värisävy** Yritä nyt

Säätää värisävyjä. Valitsemasi värisävy tallennetaan television muistiin. Kun vaihdat kuvatilaa, tallennettua värisävyä käytetään uuteen kuvatilaan automaattisesti.

 **Viileä** ja **Vakio** ovat käytettävissä vain, kun **Kuvatila** on tilassa **Dynaaminen**.

 **Värisävy** on käytettävissä vain, kun televisio on kytketty tietokoneeseen HDMI-DVI-kaapelilla.

- **Digitaalinen selkeä kuva** Yritä nyt

Vähentää heikon signaalin aiheuttamaa staattisuutta ja haamukuvia. Kun valitset kohdan **Autom. visualisointi**, signaalin voimakkuus näytetään kuvaruudun alareunassa. Vihreä väri tarkoittaa parasta mahdollista signaalia.

 Tämä toiminto on käytettävissä vain analogisilla kanavilla.

- **MPEG-koh.suodatin** Yritä nyt

Vähentää MPEG-kohinaa ja parantaa videokuvan laatua.

- **HDMI musta** Yritä nyt


Kompensoi alhaisen mustatasapainon aiheuttamia hättävaiikutuksia eli pientä kontrastia ja haaleita värejä.

 Tämä toiminto on käytettävissä vain, kun televisioon HDMI-liittimen kautta kytketyn laitteen tulosaali on RGB444.



- **HDMI UHD Color** [Yritä nyt](#)

Voit asettaa television kunkin HDMI-liittimen **HDMI UHD Color** -tilaksi **Käytössä** tai **Pois**. Jos asetuksena on **Käytössä**, televisio optimoi UHD 50P/60P -signaalien käsittelyn.

-  Jos HDMI-liitin asetetaan tilaan **Käytössä**, televisio sammutetaan ja käynnistetään automaattisesti.
-  Kukin HDMI-liitin voidaan optimoida erikseen **HDMI UHD Color** -asetukselle. Kun kytket televisioon ulkoisen laitteen, joka tukee vain UHD 24- tai 30 Hz -taajuutta tai mitä tahansa FHD-taajuutta, **HDMI UHD Color** -toiminto ei saata olla saatavilla. Jos näin käy, aseta **HDMI UHD Color** tilaan **Pois**.
-  Jos HDMI-liittimen **HDMI UHD Color** on tilassa **Pois**, liitin tukee enintään UHD 50P/60P 4:2:0 -tulosignaaleja, ja jos HDMI-liittimen **HDMI UHD Color** on tilassa **Käytössä**, liitin tukee enintään UHD 50P/60P 4:4:4- ja 4:2:2-tulosignaaleja. Saat lisätietoja kohdasta ”UHD-tulosignaalien tukemat resoluutiot”.



- **Elokuvatila** [Yritä nyt](#)

Optimoi kuvanlaadun elokuville sopivaksi.

-  Tämä toiminto on käytettävissä vain, kun tulosignaalina on TV, AV, komponentti (480i, 1080i) tai HDMI (1080i).

- **Auto Motion Plus** [Yritä nyt](#)

Toiminto poistaa epätarkkuutta ja värinää nopealiikkeisistä kuvista. Jos valitset asetuksen **Muunneltu**, voit säätää kohtia **Epätarkk. vähent.** ja **Värinän vähent.** manuaalisesti ja asettaa **LED Selkeä liike** -tilaksi **Käytössä**, jotta LED-kuva olisi terävämpi. Voit palauttaa oletusasetukset valitsemalla kohdan **Palauta**.

-  Kun **LED Selkeä liike** on tilassa **Käytössä**, kuva näyttää tummemmalta kuin silloin, kun asetus on tilassa **Pois**.
-  Jos **LED Selkeä liike** on **Käytössä** 60 Hz:n videosignaalilla, kuvaruutu saattaa vilkkua.



- **Analoginen selkeä kuva**

Tämä toiminto vähentää signaalien häiriöistä johtuvaa kuvan diagonaalista kohinaa.



Tätä toimintoa tuetaan vain analogisille lähetyksille.

- **Smart LED**

Tällä säädetään automaattisesti kuvan eri alueiden kirkkautta siten, että niiden kontrasti on suurin mahdollinen.

- **Elokuvamusta**

**Elokuva**-tilassa tämä ominaisuus himmentää videokuvan ylä- ja alaosaa syvyysvaikutelman lisäämiseksi.



Tämä toiminto ei ole käytettävissä joissakin malleissa ja joillakin maantieteellisillä alueilla.

## Television katseleminen 3D-tilassa

(MENU/123) > MENU > Kuva > 3D **Yritä nyt**

Voit katsella kolmiulotteista kuvaa ja 3D-lähetyksiä. Kolmiulotteisen kuvan katselemiseen tarvitaan Samsungin 3D-aktiivilasit. Infrapunatyyppejä Samsungin 3D-aktiivilaseja ja muiden valmistajien 3D-laseja ei tueta.



S9W-sarjan mallit eivät tue tätä toimintoa.



Sinun on ostettava 3D-lasit, jotta voisit käyttää tätä toimintoa.



Ennen kuin aloitat 3D-tilan käytön, tutustu kaikkiin kolmiulotteisen kuvan katselua koskeviin suosituksiin ja varoituksiin. Saat lisätietoja kohdasta ”3D-toimintoa koskevia varotoimenpiteitä”.



Kolmiulotteisen videokuvan näkyminen aitona teräväpiirtokuvana riippuu tavallisesti kuvanlaadusta ja tiedostomuodosta.







Tämä toiminto ei ole käytettävissä maksullista UHD-materiaalia katseltaessa.



## 3D-tilan käynnistäminen

(MENU/123) > MENU > Kuva > 3D > 3D-tila **Yritä nyt**

Aseta Samsungin 3D-lasit silmillesi, käynnistä ne ja valitse **3D-tila**. Huomaa, että käytettävissä olevat 3D-tilat riippuvat siitä, mitä tiedostomuotoa katseltava 3D-sisältö käyttää.

-  (ei käytössä)  
Ottaa kolmiulotteisen kuvan katselun pois käytöstä.
-  (normaali)  
Muuntaa tavallisen kuvan kolmiulotteiseksi.
-  (V/O)  
Luo kolmiulotteisen vaikutelman jakamalla kuvan kahtia vaakasuunnassa ja asettamalla vasemman- ja oikeanpuoleisen kuvan päällekkäin.
-  (Y/A)  
Luo kolmiulotteisen vaikutelman jakamalla kuvan kahtia pystysuunnassa ja asettamalla ylä- ja alaosan kuvat päällekkäin.



Eri tiloissa tuetaan eri resoluutioita. Saat lisätietoja kohdasta ”3D-tilojen tukemat resoluutiot”.

Ihanteellinen katseluetaisyys on vähintään kolme kertaa kuvaruudun korkeuden verran. Kolmiulotteinen kuva ei saata näkyä oikein, jos et noudata katselukulmaa ja -etäisyyttä koskevia suosituksia.

3D-toiminto ei ehkä toimi oikein, jos lähistöllä käytetään jotakin toista 3D-laitetta tai muuta elektroniikkalaitetta. Jos ongelmia esiintyy, pidä muut elektroniset laitteet mahdollisimman kaukana 3D-aktiivilaseista.

Vasemman- ja oikeanpuoleiset kolmiulotteiset kuvat saattavat aluksi mennä päällekkäin television käynnistyessä. Kuvan optimointiin ja päällekkäisyyksien häviämiseen kuluu hetken aikaa.

Huomaa seuraavat 3D-tilaa koskevat rajoitukset:

- 3D-tila otetaan automaattisesti pois käytöstä, kun käynnistät Smart Hubin.
- PIP-toimintoa ei voi käyttää.
- Jotkin kuva-asetukset otetaan pois käytöstä.



## 3D-tehosteiden säätäminen

(MENU/123) > MENU > Kuva > 3D

Voit säätää katselukulman, syvyyden ja muut 3D-asetukset mieleisiksesi.

- **3D-perspektiivi** Yritä nyt

Säätää kuvan yleistä 3D-perspektiiviä.

- **3D-syvyys**

Säätää kuvan yleistä 3D-syvyyttä.



Tätä toimintoa ei voi käyttää, jos **3D-tila** on asetettu tilaan  (V/O) tai  (Y/A).

- **V/O-vaihto** Yritä nyt

Vaihtaa vasemmanpuoleisen kuvan oikealle ja toisinpäin.

- **3D → 2D** Yritä nyt

Muuntaa kolmiulotteiset kuvat kaksiulotteisiksi.



Tämä toiminto ei ole käytettävissä, jos **3D-tila** on asetettu tilaan  (normaali) tai  (ei käytössä).

- **Autom. 3D-näkymä** Yritä nyt

**Auto1** siirtää television automaattisesti 3D-tilaan toistettavalle 3D-materiaalille tai -lähetykselle, kun televisio havaitsee, että lähetys tai materiaali sisältää 3D-tietoja.

**Auto2** siirtää television automaattisesti 3D-tilaan toistettavalle 3D-materiaalille tai -lähetykselle, vaikka lähetys tai materiaali ei sisältäisikään 3D-tietoja.



Televisiota ei voi ehkä katsella 3D-tilassa joidenkin sovellusten käytön aikana. Tällöin voit käyttää 3D-tilaa sulkemalla kyseiset sovellukset.

- **3D-optimointi** Yritä nyt

Voit optimoida kolmiulotteisen kuvan säätöpalkin avulla.



Kaikki muut 3D-tehosteet paitsi **Autom. 3D-näkymä** ovat käytettävissä vain 3D-sisältöä katseltaessa.



# Kuvan tukitoiminnot

## Kuva kuvassa -toiminnolla katseleminen (PIP)

(MENU/123) > MENU > Kuva > PIP **Yritä nyt**

Kun katselet ulkoisesta laitteesta, esimerkiksi Blu-ray-laitteesta tulevaa videokuvaa päänäytössä, voit näyttää televisiolähetyksen kuva kuvassa (PIP) -ikkunassa.

- **PIP**

Ottaa PIP-toiminnon käyttöön tai pois käytöstä.

- **Antenni**

Valitsee PIP-ikkunan kuvalähteen.

- **Kanava**

Valitsee PIP-kanavan.

- **Koko**

Asettaa PIP-ikkunan koon.

- **Sijainti**

Asettaa PIP-ikkunan paikan.

- **Äänivalinta**

Valitsee äänen lähteen.



PIP-toimintoa ei voida käyttää, kun **Smart Hub** tai **3D** on käytössä.



PIP-kuvan laatu saattaa heiketä, jos päänäytössä pelataan jotakin peliä tai käytetään karaoke-toimintoa.



PIP-toiminto on käytettävissä vain seuraavissa tilanteissa: 1) Pääkuvan lähteenä on komponentti- tai HDMI-liitäntä. 2) Tulotarkkuus on alle FHD:n (täysteräväpiirto).



PIP-ikkuna tukee vain digitaalisia kanavia. Se ei tue UHD-kanavia.



# Kuvan koon ja paikan muuttaminen

## Kuvan koon muuttaminen

(MENU/123) > MENU > Kuva > Kuvakoko > Kuvakoko Yritä nyt

Voit muuttaa television kuvan kokoa.

- **21:9**

Asettaa kuvan laajakuvamuotoon, jonka kuvasuhde on 21:9.



Tätä tilaa tukevat vain S9W-sarjan mallit.

- **Autom.**

Säätää kuvakoon automaattisesti kuvan tulosignaalin mukaisesti. Kuvan paikka saattaa kuitenkin vaihtua tekstityksestä tai kuvaruudulla näytetyistä logoista riippuen.



Tätä tilaa tukevat vain S9W-sarjan mallit.



Tämä tila ei saata toimia oikein joidenkin tulosignaalien kanssa.

- **16:9**

Asettaa kuvan laajakuvamuotoon, jonka kuvasuhde on 16:9.

- **Zoom**

Suurentaa kuvaa pystysuunnassa suhteessa 16:9. Suurennettua kuvaa voi siirtää ylös- ja alaspäin.

- **Kuvateksti**

Kun katselet tekstitettyjä videoita, voit muuttaa tekstityasetukset mielesi mukaisiksi.



Tätä tilaa tukevat vain S9W-sarjan mallit.


- **Muunneltu**


Suurentaa tai pienentää 16:9-kuvasuhdetta käyttävää kuvaa pysty- ja/tai vaakasuunnassa. Suurennettua tai pienennettyä kuvaa voidaan siirtää ylös, alas, vasemmalle ja oikealle.



- **4:3**

Asettaa kuvakooksi 4:3-perustilan.

 **Älä katsele televisiota pitkän aikaa 4:3-tilassa. Tämä voi aiheuttaa mustien palkkien ilmestymisen kuvaruudun ylä- ja alaosaan sekä vasemmalle ja oikealle, ja ne voivat näkyä kuvaruudussa jonkin aikaa. Huomaathan, että takuu ei kata tällaisia tilanteita.**

 Tuetut kuvakoot vaihtelevat tulospääntälin mukaisesti. Saat lisätietoja tuetuista kuvakoot'ista kohdasta ”Kuvakoot ja tulospääntälit”.

## Kuvan koon muuttaminen automaattisesti

(MENU/123) > MENU > Kuva > Kuvakoko > Autom. leveys

Kun asetuksena on Käytössä, televisio käyttää automaattisesti ohjelman tarjoajan suosittellemaa kuvakokoa.

## Kuvan koon muuttaminen 4:3- tai Mukautettu ruutu -tilassa

(MENU/123) > MENU > Kuva > Kuvakoko > Näyttökoko 4:3

Voit valita oman maantieteellisen alueesi mukaisen kuvakoon, kun katselet televisiota **4:3-** tai **Sovita näyttöön** -tilassa. Eri maissa tuetaan eri kuvakokoja, ja tämän toiminnon avulla voit säätää kuvakokoasetuksia.

 **4:3-**tila ei ole käytettävissä, kun television komponentti- tai HDMI-liittimeen on kytketty jokin ulkoinen laite.



## Kuvan sovittaminen kuvaruutuun

(MENU/123) > MENU > Kuva > Kuvakoko > Sovita näyttöön

Televisio voidaan asettaa näyttämään koko kuvan niin, että valitussa kuvakoossa kuvasta ei jää mitään ruudun ulkopuolelle.



Tätä toimintoa ei tueta kaikissa Kuvakoko-asetuksissa.

## Kuvan paikan säätäminen

(MENU/123) > MENU > Kuva > Kuvakoko > Zoomaus/asento **Yritä nyt**

Suurentaa tai pienentää 16:9-kuvasuhdetta käyttävää kuvaa pysty- ja/tai vaakasuunnassa. Suurennettua tai pienennettyä kuvaa voidaan siirtää ylös, alas, vasemmalle ja oikealle.



Tätä toimintoa ei tueta kaikissa Kuvakoko-asetuksissa. Kuvaa ei voida kuitenkaan siirtää silloin, kun televisio on digitaalisella kanavalla ja Kuvakoko on tilassa Muunneltu.

## Panoraama plus-toiminnon käyttäminen

MENU/123 > MENU > Kuva > Kuvakoko > Panoraama plus

Televisio hienosäätää kuvan keskiosan ja reunojen välisen suhteen, jotta katselu olisi mukaansatempaavampaa.



Tätä toimintoa tukevat vain S9W-sarjan mallit.



Tätä toimintoa ei tueta kaikissa Kuvakoko-asetuksissa.

## Pelkän äänen kuunteleminen (Kuva pois)

(MENU/123) > MENU > Kuva > Kuva pois **Yritä nyt**

Voit sammuttaa kuvaruudun ja toistaa vain ääntä kaiuttimista. Voit ottaa kuvaruudun takaisin käyttöön painamalla mitä tahansa muuta kuin virta- tai äänenvoimakkuuspainiketta.

## Kuvatila-asetusten palauttaminen

(MENU/123) > MENU > Kuva > Palauta kuva **Yritä nyt**

Voit palauttaa parhaillaan käytössä olevan kuvatilan oletusasetuksiin. Tämä ei vaikuta muiden kuvatilojen asetuksiin.



# Äänenlaadun säätäminen

## Äänitilan valitseminen

(MENU/123) > MENU > Ääni > Äänitila **Yritä nyt**

Voit optimoida äänenlaadun valitsemalla haluamasi äänitilan.

- **Vakio**

Tämä on oletustila ja soveltuu useimpiin käyttöympäristöihin.

- **Musiikki**

Korostaa musiikkia puheen sijaan.

- **Elokuva**

Käyttää parasta mahdollista ääntä elokuville.

- **Kirkas ääni**

Korostaa puhetta.

- **Vahvista**

Lisää korkeataajuisen äänen yleistä intensiteettiä, jotta huonokuuloisten olisi helpompi kuulla ääntä.

- **Stadion**

Jos **Urheilutila** ((MENU/123) > MENU > **Järjestelmä** > **Urheilutila**) asetetaan tilaan **Käytössä, Äänitila** asetetaan automaattisesti tilaan **Stadion**. Tämä optimoi ääniasetukset urheilutapahtumille.



Televisio tekee tämän tilan asetukset automaattisesti. Tilan asetuksia ei voi muuttaa manuaalisesti.



Tämä toiminto ei ole käytettävissä, jos käytät äänentoistoon ulkoisia kaiuttimia.



# Äänitehosteiden käyttäminen

(MENU/123) > MENU > Ääni > Äänitehoste [Yritä nyt](#)

Voit käyttää äänitehosteita muuttamaan television toistamaa ääntä.

- **Virtual Surround** [Yritä nyt](#)

Toistaa ääntä, joka antaa elokuvateatteri- tai konserttisolimaisten vaikutelman.

- **Dialog Clarity** [Yritä nyt](#)

Tämä toiminto lisää puheäänten voimakkuutta, jotta keskustelut kuuluisivat paremmin.

- **Kuulokkeiden tilääni** [Yritä nyt](#)

Voit kuunnella surround-teatteria ääntä kuulokkeilla.



Tätä toimintoa tukevat vain S9W-sarjan mallit.

- **Balanssi** [Yritä nyt](#)

Voit säätää vasemman ja oikean kaiuttimen ääniasetukset äänen tasapainon parantamiseksi. Voit palauttaa oletusasetukset valitsemalla **Palauta**.

- **Taajuuskorjain** [Yritä nyt](#)

Voit säätää äänenvoimakkuutta tietyille taajuusalueelle hallitsemaan äänen rikkautta. Voit palauttaa oletusasetukset valitsemalla **Palauta**.



Tämä toiminto ei ole käytettävissä, jos käytät äänentoistoon ulkoisia kaiuttimia.



Tämä toiminto on käytettävissä vain, kun **Äänitila** on asetettu tilaan **Vakio**.



## Äänen mukauttaminen

(MENU/123) > MENU > Ääni > Äänen mukautus Yritä nyt

Voit kalibroida television äänen optimaaliseksi kuulosi ja ympäristöolosuhteiden mukaisesti.

### Mukautetun ääniprofiilin käyttäminen

(MENU/123) > MENU > Ääni > Äänen mukautus > Mukautettu ääniprof. Yritä nyt Yritä nyt

Jos mukautettuja ääniprofiileita on useita, voit valita haluamasi luettelosta.

### Mukautetun ääniprofiilin luominen

(MENU/123) > MENU > Ääni > Äänen mukautus > Lisää muk. ääni Yritä nyt

Kuusivaiheinen testi käynnistyy. Tee testi kuvaruudulla annettujen ohjeiden mukaisesti.

### Mukautetun äänen muokkaaminen

(MENU/123) > MENU > Ääni > Äänen mukautus > Muokkaa muk. ääntä Yritä nyt

Voit muokata mukautettua ääniprofiilia. Valitse muokattava **Mukautettu ääniprof.**. Kuusivaiheinen testi käynnistyy. Tee testi kuvaruudulla annettujen ohjeiden mukaisesti.

### Mukautettujen ääniprofiilien uudelleennimeäminen ja poistaminen

(MENU/123) > MENU > Ääni > Äänen mukautus > Hallitse muk. ääntä Yritä nyt

Voit nimetä jonkin mukautettujen ääniprofiilien luettelossa olevan profiilin uudelleen tai poistaa sen.

1. Valitse uudelleennimettävä tai poistettava **Mukautettu ääniprof.**
2. Valitse **Nimeä uud.** tai **Poista**. Kun valitset kohdan **Nimeä uud.**, näyttönäppäimistö avataan. Muuta nimeä näppäimistöllä.



# Äänen tukitoimintojen käyttäminen

## Kaiuttimien valitseminen

(MENU/123) > MENU > Ääni > Kaiutinasetukset > Valitse kaiutin **Yritä nyt**

Voit valita, mitä kaiuttimia television äänentoistoon käytetään.

 Jos **Valitse kaiutin** on asetettu niin, että vain ulkoiset kaiuttimet ovat käytössä, äänenvoimakkuus- ja mykistyspainikkeet ovat pois käytöstä samoin, kuin jotkin ääniasetukset.

## Television asennustyyppin asettaminen

(MENU/123) > MENU > Ääni > Kaiutinasetukset > TV:n asennustyyppi

Voit asettaa television asennustyyppiksi joko **Seinäkiinnike** tai **Jalusta**, jolloin television ääni optimoidaan automaattisesti kyseiselle tyyppille.

## Äänen toistaminen Samsungin Bluetooth-äänilaitteesta

(MENU/123) > MENU > Ääni > Kaiutinasetukset > TV-ääniyhteys

Voit kytkeä televisioon Bluetooth-äänilaitteita. Laitteen ja television välille on muodostettava parikytkentä television Bluetooth-toiminnolla. Saat lisätietoja parikytkennästä Samsungin Bluetooth-äänilaitteen käyttöoppaasta.

- **Lisää uusi laite**

Lisää laitepariluetteloon uuden laitteen. Jos **Lisää uusi laite** on tilassa **Pois**, uusista laitteista tulevat yhteyssignaalit ohitetaan.

- **Samsung-äänilaitteiden luettelo**

Näyttää parikytketyt Samsungin äänilaitteet. Valitse laite, jonka valikkoasetukset näytetään. Voit ottaa äänilaitteen käyttöön tai pois käytöstä tai poistaa sen luettelosta.

 Tämä toiminto on käytettävissä vain sellaisille Samsungin äänilaitteille, jotka tukevat **TV-ääniyhteys**-toimintoa.

 **TV-ääniyhteys, Surround** ja Bluetooth-kuulokkeet eivät voi olla käytössä samanaikaisesti.

 Tutustu ennen Bluetooth-laitteen käyttöä kohtaan ”Lue tämä ennen Bluetooth-laitteiden käyttämistä”.



## Television äänen toistaminen Bluetooth-kuulokkeista

(MENU/123) > MENU > Ääni > Kaiutinasetukset > Bluetooth-kuulokkeet

Voit kytkeä televisioon Bluetooth-kuulokkeet. Laitteen ja television välille on muodostettava parikytkentä television Bluetooth-toiminnolla. Saat lisätietoja parikytkennästä Bluetooth-kuulokkeiden käyttöoppaasta.

- **Bluetooth-kuulokkeiden luettelo**

Näyttää luettelon niistä Bluetooth-kuulokkeista, jotka voidaan kytkeä pariksi television kanssa. Näytä Bluetooth-kuulokkeiden valikkoasetukset valitsemalla haluamasi kuulokkeet. Voit ottaa Bluetooth-kuulokkeet käyttöön tai pois käytöstä (eli tehdä parikytkennän tai poistaa sen) tai poistaa kuulokkeet luettelosta.



Jos televisio ei löydä kuulokkeita, siirrä ne lähemmäksi televisiota ja valitse **Päivitä**.



Kun käynnistät pariin kytketyt Bluetooth-kuulokkeet, televisio tunnistaa ne automaattisesti ja avaa viesti-ikkunan. Voit ottaa Bluetooth-kuulokkeet käyttöön tai pois käytöstä kyseisen viesti-ikkunan kautta.

- **Monilähtöinen ääni**

Voit toistaa ääntä television kaiuttimista ja televisioon kytketyistä Bluetooth-kuulokkeista samanaikaisesti.



Tutustu ennen Bluetooth-laitteen käyttöä kohtaan ”Lue tämä ennen Bluetooth-laitteiden käyttämistä”.

## Äänen toistaminen Samsung Multiroom Linkin kanssa yhteensopivista kaiuttimista

(MENU/123) > MENU > Ääni > Kaiutinasetukset > Multiroom Link > Multiroom Link Settings

Jos haluat, että ääni kuuluu vivahteikkaampana, voit kytkeä televisioon Samsung Multiroom Linkin kanssa yhteensopivan kaiuttimen.

- **Asetukset**

Asettaa Samsung Multiroom Linkin kanssa yhteensopivan kaiuttimen tai kaiuttimet käyttämään jotakin seuraavista asetuksista:

- **Surround**

Valitse tämä vaihtoehto, kun haluat käyttää Surround-järjestelmää Samsung Multiroom Linkin kanssa yhteensopivien kaiuttimien kanssa yhdessä tilassa tai huoneessa.

- **SoundBar+Surround**

Valitse tämä vaihtoehto, kun haluat Surround-äänijärjestelmän yhdessä tilassa tai huoneessa yhdistämällä äänipalkin ja kaksi kaiutinta televisioon.



- **Äänenvoimakkuus**


Säätää luettelosta valittujen kaiuttimien äänenvoimakkuutta.

- **Kaiutintesti**

Lähetää kaikkiin kaiuttimiin testiään, jonka avulla voit varmistaa, että Multiroom Link -järjestelmä toimii oikein.

- **Nimen muokkaus**

Voit nimetä jokaisen kaiuttimen.


 **Multiroom Link** -toiminto on käytettävissä vain, jos televisioon on kytketty vähintään yksi Samsung Multiroom Linkin kanssa yhteensopiva kaiutin.

 **Multiroom Link** -toiminto ei ole käytettävissä, kun **Näytön peilaus** otetaan käyttöön.

 Yhteys verkon kautta kytkettyihin kaiuttimiin saattaa katketa verkkoympäristöstä riippuen.

 Langattoman verkon tila voi vaikuttaa äänenlaatuun.

 Äänen ja videokuvan synkronointihäiriöitä saattaa esiintyä joissakin malleissa.

 Toissijaisesta laitteesta tai laitteista tuleva ääni voi kuulua viiveellä lähdemateriaalia toistavan laitteen videokuvaan ja ääneen verrattuna.

 Voit toistaa haluamaasi ääntä **Multi-Link Screen** -toiminnon käytön aikana ja kuunnella toisen näytön ääntä Bluetooth-kuulokkeilla.

 Saat lisätietoja Samsungin verkkosivuilla olevasta Multiroom Linkin käyttöoppaasta ([www.samsung.com](http://www.samsung.com)) > TUKI > Käyttöohjeet ja lataukset).



# Digitaalisen äänilähdön ottaminen käyttöön

(MENU/123) > MENU > Ääni > Lisäasetukset [Yritä nyt](#)

Koska tämä Smart TV tukee Sonyn ja Philipsin Digital Interface -muotoa (S/PDIF), voit asettaa television digitaalisen äänen toistumaan erilaisista digitaalisista äänilaitteista – esimerkiksi kaiuttimista, A/V-vastaanottimista tai kotiteatterijärjestelmistä – alla kuvattujen asetusten avulla.

- **DTV-äänentaso** [Yritä nyt](#)

Voit säätää äänenvoimakkuutta A/V-vastaanottimen kautta, kun katselet digitaalista lähetystä televisiosta.



Tämä toiminto on käytettävissä vain digitaalisilla kanavilla.



Voit säätää äänenvoimakkuutta välillä 0–10 dB. Äänenvoimakkuuden rajat saattavat vaihdella lähetysignaalin mukaisesti.



MPEG-/HE-AAC-lähetysignaalin äänenvoimakkuutta voidaan säätää välillä 0–10 dB.

- **HDMI-äänimuoto**

Valitsee television HDMI-porttiin liitetylle ulkoiselle laitteelle sopivan äänen tulosignaalin muodon.

- **Äänimuoto** [Yritä nyt](#)

Valitsee digitaalisen äänilähdön muodon (S/PDIF). Käytettävissä oleva muodot riippuvat tulolähteestä.

- **Äänen viive** [Yritä nyt](#)

Säätää ääni- ja kuvaraitojen välistä viivettä television katselun aikana ja kuunneltaessa ääntä jostakin digitaalisesta äänilaitteesta. Voit säätää viivettä 250 ms:iin asti.

- **Dolby Digital -p.** [Yritä nyt](#)

Asettaa Dolby Digital -pakkaustilan.



- **HD-ääni**

Toistaa television ääntä interpoloituna HD-laatuiseksi.



Standardienmukaisten äänisignaalien näytteenottotaajuus on 48 kHz, kun taas HD-äänisignaalien taajuutena on 96 kHz.



Jotkin S/PDIF-vastaanottimet eivät ehkä tue tätä toimintoa. Jos vastaanotin ei ole yhteensopiva, ota tämä tila pois käytöstä ja käytä tavallista äänitilaa.



Televisiossa käytettävissä olevia HD-äänisignaaleja ei voida käyttää HDMI:n, Bluetoothin tai Wi-Fi-yhteyden kautta kytketyissä ulkoisissa äänentoistolaitteissa.

- **Aut. voimak.** [Yritä nyt](#)

Säätää television äänenvoimakkuutta automaattisesti, kun kanavia, kuvalähdettä tai sisältöä vaihdetaan, jotta äänenvoimakkuus pysyisi samana kaikille lähteille. **Aut. voimak.** voi tasapainottaa äänen säätämällä äänenvoimakkuutta jopa 12 dB. **Normaali** asettaa äänenvoimakkuuden säädön normaalitilaan ja **Yö** hieman hiljaisemmaksi. Tämä asetus soveltuu hyvin television katseluun myöhään illalla.



Jos haluat käyttää televisioon kytketyn lähdelaitteen äänenvoimakkuuden säätimiä äänenvoimakkuuden säätämiseen, ota **Aut. voimak.** pois käytöstä. Kun automaattista **Aut. voimak.** -toimintoa käytetään jonkin lähdelaitteen kanssa, laitteen äänenvoimakkuuden säätö ei saata toimia oikein.

## 3D-äänen käyttäminen 3D-tilassa

(MENU/123) > MENU > **Ääni** > **3D-ääni** [Yritä nyt](#)

Voit säätää äänen syvyyttä, jolloin televisio toistaa ääntä kolmiulotteiseen kuvaan paremmin sopivalla tavalla.



S9W-sarjan mallit eivät tue tätä toimintoa.



Tämä toiminto on käytettävissä vain 3D-tilassa.

## Kaikkien ääniasetusten palauttaminen

(MENU/123) > MENU > **Ääni** > **Palauta ääni** [Yritä nyt](#)

Palauttaa kaikki ääniasetukset oletusarvoihin.



# Kellonajan asettaminen ja ajastimen käyttäminen

## Nykyisen kellonajan asettaminen

(MENU/123) > MENU > Järjestelmä > Aika > Kello **Yritä nyt**

Voit tehdä kellon asetukset manuaalisesti tai automaattisesti.

Kellonajan näyttäminen sen asettamisen jälkeen:

- Samsung Smart Control: Paina **MENU/123**-painiketta ja valitse näytösäätimeistä **Tietoja**.
- Tavallinen kaukosäädin: Paina **INFO**-painiketta.



Kello on asetettava aikaan uudelleen aina, kun virransyöttö katkaistaan.

## Kellon asettaminen digitaalisten lähetysten tietojen avulla

(MENU/123) > MENU > Järjestelmä > Aika > Kello > Kellon tila **Yritä nyt**

Voit tehdä aika-asetukset asettamalla television lataamaan aikatiedot automaattisesti joltakin digitaaliselta kanavalta. Ota tämä toiminto käyttöön asettamalla **Kellon tila** tilaan **Autom.**. Jos televisioon on kytketty digisovitin tai satelliittivastaanotin HDMI- tai komponenttiliitännällä, aika-asetukset on tehtävä manuaalisesti.



Tämä toiminto toimii vain, jos television antennin liitin on kytketty antenni- tai kaapeliverkkoon ja televisio vastaanottaa digitaalisia lähetyskkeitä.



Aikatietojen tarkkuus voi vaihdella kanavan ja signaalin mukaisesti.



## Kellon asettaminen manuaalisesti


(MENU/123) > MENU > Järjestelmä > Aika > Kello > Kellon asetus **Yritä nyt**

Voit tehdä kellon asetukset manuaalisesti. Aseta **Kellon tila** tilaan **Manuaal.** ja anna oikea päivämäärä ja kellonaika niille varattuihin kenttiin.

## Kellon asettaminen automaattisesti

(MENU/123) > MENU > Järjestelmä > Aika > Kello > Aikavyöhyke

Asettaa kellon oikeaan aikaan valitsemalla kesäaika-asetuksen ja paikallisen aikavyöhykkeen.

 Tämä toiminto on käytettävissä vain, kun **Kellon tila** on asetettu tilaan **Autom.**

- **Kesäaika**

Ottaa kesäaikatoiminnon käyttöön tai pois käytöstä.

 Tämä toiminto on käytettävissä vain, kun **Kellon tila** on asetettu tilaan **Autom.**

- **GMT**


Valitsee aikavyöhykkeen.


 Voit käyttää tätä toimintoa, kun **Maa**-asetuksena on Muut.

## Jos kellonaika on väärä automaattitilassa...

(MENU/123) > MENU > Järjestelmä > Aika > Kello > Aikapoikkeama **Yritä nyt**

Voit säätää kellonaikaa tunnin jaksoissa +/-12 tuntia, jos television automaattisesti asettama aika ei jostakin syystä ole oikea.

 **Aikapoikkeama** asettaa ajan verkkoyhteyden kautta. Tämä toiminto on käytettävissä vain, jos **Kellon tila** on tilassa **Autom.** ja televisio on yhdistetty Internetiin lähiverkon kautta.

 **Aikapoikkeama** asettaa ajan, jos televisio ei pysty vastaanottamaan aikatietoja tavallisen digitaalisen lähetyssignaalin kautta.



# Ajastinten käyttäminen

## Uniajastimen käyttäminen

(MENU/123) > MENU > Järjestelmä > Aika > Uniajastin **Yritä nyt**

Tämän toiminnon avulla voit sammuttaa television automaattisesti tietyn ajan kuluttua. Voit säätää ajastinta 30 minuutin jaksoissa. Enimmäisasetus on 3 tuntia.

## Television käynnistäminen käynnistysajastimella

(MENU/123) > MENU > Järjestelmä > Aika > Käynnistysajastin **Yritä nyt**

Televisio käynnistetään asettamanasi ajankohtana automaattisesti, jos otat **Käynnistysajastin**-toiminnon käyttöön. Voit valita kolmesta eri asetuksesta: **Käynnistysajastin 1**, **2** ja **3**. **Käynnistysajastin** on käytettävissä vain, jos **Kello** on asetettu.

- **Asetukset**

Jos valitset kohdan **Manuaal.**, voit korostaa ja valita ne päivät, joina **Käynnistysajastin** käynnistää television.

- **Aika**

- **Äänenv.**

- **Lähde**

Valitse luettelosta se signaalilähde, jota televisio käyttää käynnistyessään. Jos haluat toistaa USB-laitteeseen tallennettua sisältöä tai käyttää HDMI- tai komponenttilähdettä, esimerkiksi DVD- tai Blu-ray-laitetta tai digiboksia, kytke kyseinen laite televisioon ennen käynnistysajastimen asettamista. Älä irrota laitetta televisiosta.

- **Antenni**

Voit valita lähetyssignaalin lähteen, kun **Lähde** on tilassa **TV**.

- **Kanava**

Voit valita kanavan, kun **Lähde** on tilassa **TV**.



- **Musiikki / Valokuva**

Voit asettaa USB-laitteessa olevan, musiikkitiedostoja sisältävän kansion musiikkikentässä, ja/tai kuvia sisältävän kansion kuvakentässä, kun **Lähde** on tilassa **USB**. Jos valitset sekä musiikki- että kuvatiedostoja sisältävät kansiot, televisio näyttää kuvat ja toistaa musiikkia samanaikaisesti.



Jos valitulla kansiolla on alikansioita, voit valita alikansion samalla tavoin kuin edellä.



Tämä toiminto ei toimi oikein, jos valitussa USB-laitteessa ei ole mediatiedostoja tai jos kansiota ei ole asetettu.



Diaesitys ei käynnisty, jos USB-laitteessa on vain yksi kuva.



Pitkiä kansionnimiä ei voida valita.



Muista käyttää eri kansionnimiä eri USB-laitteissa.



Käytä USB-muistitikkua tai monikortinlukijaa. **Käynnistysajastin** ei saata toimia joidenkin sisäisellä akulla varustettujen USB-laitteiden, MP3-soittimien tai kannettavien mediasoittimien kanssa, koska näiden laitteiden tunnistus voi kestää kauan.

## Television sammuttaminen sammutusajastimella

(MENU/123) > **MENU** > **Järjestelmä** > **Aika** > **Sammutusajastin** **Yritä nyt**

Televisio sammutetaan asettamanasi ajankohtana automaattisesti, jos otat **Sammutusajastin**-toiminnon käyttöön. Voit säätää kolme eri asetusta: **Sammutusajastin 1**, **2** ja **3**. **Sammutusajastin** on käytettävissä vain, jos **Kello** on asetettu.

- **Asetukset**

Asettaa ne viikonpäivät, jolloin televisio sammuu automaattisesti. Jos valitset kohdan **Manuaal.**, voit korostaa ja valita päivät erikseen.

- **Aika**

Asettaa television automaattisen sammutusajankohdan.



# Palamisenesto- ja energiansäästöominaisuuksien käyttäminen

## Kuvan palamisen estäminen

(MENU/123) > MENU > Järjestelmä > Autom. suojausaika **Yritä nyt**

Voit suojata kuvaruutua käyttämällä palamisestotoimintoa. Pysäytetyt kuvat voivat jättää jälkikuvia kuvaruutuun, jos niitä näytetään pitkän aikaa. Valitse luettelosta jokin aika-asetus. Jos pysäytettyä kuvaa näytetään televisiossa asettamaasi aikaa kauemmin, televisio ottaa palamisestotoiminnon käyttöön automaattisesti.

## Television virrankulutuksen vähentäminen

(MENU/123) > MENU > Järjestelmä > Ekoratkaisu **Yritä nyt**

Voit säätää television kuvan kirkkautta ja estää television ylikuumenemisen virrankulutuksen vähentämiseksi.

- **Energiansäästö** **Yritä nyt**

Voit vähentää television virrankulutusta valitsemalla luettelosta jonkin kirkkausasetuksen.

- **Ekotunnistin** **Yritä nyt**

Säätää television kuvan kirkkautta automaattisesti ympäristövalaistuksen mukaisesti ja vähentää näin virrankulutusta. Jos kuvan kirkkautta on säädetty ekotunnistimella, voit säätää vähimmäiskirkkautta manuaalisesti valitsemalla kohdan **Väh.taustavalo**.



Jos kohdan **Ekotunnistin** asetuksena on **Käytössä**, kuva näyttää tavallista tummemmalta.

- **Ei sign., v.tila** **Yritä nyt**

Voit valita luettelosta haluamasi ajan. Jos valitun ajan kuluessa ei vastaanoteta signaalia, televisio katkaisee virransyötön automaattisesti virrankulutuksen vähentämiseksi.

- **Aut. sammutus** **Yritä nyt**

Jos televisio on käynnissä ja käyttämättömänä ennalta määritellyn ajan, se sammutetaan automaattisesti, jotta se ei ylikuumenisi.

- **Liikevalaisu** **Yritä nyt**

Säätää virrankulutuksen vähentämiseksi kuvan kirkkautta siinä näkyvien liikkeiden mukaisesti.



Tämä toiminto on käytettävissä vain, kun **Kuvatila** on asetettu tilaan **Vakio**.



Tämä toiminto ei ole käytettävissä, kun televisio on 3D-tilassa.



Toiminto otetaan pois käytöstä, jos säädät kuvanlaadun asetuksia, esimerkiksi kohdasta **Kontrasti** tai **Kirkkaus**.



# Anynet+ (HDMI-CEC) -sovelluksen käyttäminen

Voit hallita televisioon kytkettyjä ulkoisia laitteita television kaukosäätimellä, jos kytkentään käytetty HDMI-kaapeli tukee Anynet+ (HDMI-CEC) -toimintoa. Huomaa, että Anynet+ (HDMI-CEC) voidaan asettaa vain kaukosäätimellä.

## Anynet+ (HDMI-CEC) -asetukset

(MENU/123) > MENU > Järjestelmä > Anynet+ (HDMI-CEC) Yritä nyt

- Anynet+ (HDMI-CEC) Yritä nyt

Voit ottaa Anynet+ (HDMI-CEC) -toiminnon käyttöön tai pois käytöstä. Ota kaikki Anynet+:aan liittyvät toiminnot käyttöön tai pois käytöstä valitsemalla **Pois** tai **Käytössä**.

- Autom. sammutus Yritä nyt

Kun asetuksena on **Kyllä**, Anynet+-yhteensopivat ulkoiset laitteet sammutetaan samanaikaisesti television kanssa.

 Jotkin Anynet+-yhteensopivat laitteet eivät tue tätä toimintoa.


- Laitehaku Yritä nyt

Etsii ja tunnistaa televisioon kytketyt Anynet+ (HDMI-CEC) -yhteensopivat ulkoiset laitteet automaattisesti.

## Anynet+ (HDMI-CEC) -sovelluksen käyttäminen

### Ulkoisen laitteen valitseminen

Kun olet yhdistänyt ulkoisia laitteita televisioon, valitse (MENU/123) > MENU > Järjestelmä > Anynet+ (HDMI-CEC) > Laitehaku. Televisio näyttää luettelon Anynet+ (HDMI-CEC) -yhteensopivista laitteista, jotka voidaan asettaa Anynet+ (HDMI-CEC) -ominaisuutta käyttäviksi laitteiksi (eli laitteiksi, joita voidaan hallita television kaukosäätimellä). Aseta Anynet+ (HDMI-CEC) -yhteensopiva laite Anynet+ (HDMI-CEC) -ominaisuutta käyttäväksi laitteeksi valitsemalla kyseinen laite Lähde-ikkunassa. Noudata seuraavan osion ohjeita.

 Jos ulkoinen laite on asetettu Anynet+-ominaisuutta käyttäväksi laitteeksi (eli laitteeksi, jota voidaan hallita television kaukosäätimellä) ja yleiskaukosäädintä käyttäväksi laitteeksi (eli laitteeksi, jota voidaan hallita yleiskaukosäätimellä), laitetta voidaan hallita vain yleiskaukosäätimellä.



## AnyNet+ (HDMI-CEC) -ominaisuutta käyttävän laitteen asettaminen









1. Paina kaukosäätimen **SOURCE**-painiketta. Valitse **Lähde**-näytöstä laite ja paina **✓**-painiketta.
2. Valitse **Työkalut**-luettelosta **AnyNet+ (HDMI-CEC)**. Valittu laite on asetettu AnyNet+ (HDMI-CEC) -ominaisuutta käyttäväksi laitteeksi. Valittavissa ovat seuraavat valikon asetukset:

 Pikavalikon asetukset voivat olla erilaisia eri laitteille.

- **AnyNet+ (HDMI-CEC)**

Asettaa valitun laitteen AnyNet+ (HDMI-CEC) -ominaisuutta käyttäväksi laitteeksi ja näyttää sitten luettelon televisioon liitetystä AnyNet+ (HDMI-CEC) -yhteensopivista laitteista. Poistu AnyNet+ (HDMI-CEC)-toiminnosta valitsemalla **Näytä TV** ja aloita television katselu.

## Lue, ennen kuin kytket AnyNet+ (HDMI-CEC) -laitteen

-  Voit asettaa television yleiskaukosäätimen käyttämään sellaisia muiden valmistajien kaapelivastaanottimia, Blu-ray-laitteita ja kotiteatterijärjestelmiä, jotka eivät tue HDMI-CEC:tä. Saat lisätietoja kohdasta ”Ulkoisten laitteiden hallinta television kaukosäätimellä – yleiskaukosäätimen käyttäminen”.
-  AnyNet+-toimintoa ei voida käyttää sellaisten ulkoisten laitteiden hallintaan, jotka eivät tue HDMI-CEC:tä.
-  AnyNet+-laitteet on kytkettävä televisioon HDMI-kaapelilla. Huomaa, että jotkin HDMI-kaapelit eivät saata tukea AnyNet+ (HDMI-CEC) -ominaisuutta.
-  Television kaukosäädin ei saata toimia kaikissa olosuhteissa. Jos näin käy, valitse AnyNet+-laite uudelleen.
-  AnyNet+ (HDMI-CEC) toimii ainoastaan AnyNet+ (HDMI-CEC) -ominaisuutta tukevien ulkoisten laitteiden kanssa ja vain, kun kyseiset laitteet ovat joko käynnissä tai valmiustilassa.
-  AnyNet+ (HDMI-CEC) -ominaisuudella voi hallita jopa 12 yhteensopivaa ulkoista laitetta (joista enintään 3 voi olla samantyyppisiä). Joidenkin kotiteatterijärjestelmien tapauksessa hallittavien laitteiden määrä on kuitenkin rajattu yhteen.
-  Voit toistaa 5.1-kanavaista ääntä jostakin ulkoisesta laitteesta kytkemällä kyseisen laitteen televisioon HDMI-kaapelilla ja kytkemällä kotiteatterijärjestelmän suoraan television digitaalisen äänen lähtöliitintään.
-  Jos kotiteatterijärjestelmä on kytketty televisioon HDMI-kaapelilla ja optisella kaapelilla, se tukee ainoastaan 2-kanavaista ääntä. 5.1-kanavainen ääni on kuitenkin käytettävissä 5.1-kanavaista ääntä käyttäville digitaalisille lähetyksille.



# Television ohjelmiston päivittäminen

(MENU/123) > MENU > Tuki > Ohjelmistopäivitys **Yritä nyt**

Voit näyttää television ohjelmistoversio ja päivittää sen tarvittaessa.

## Television ohjelmistoversion päivittäminen uusimpaan versioon

(MENU/123) > MENU > Tuki > Ohjelmistopäivitys > Päivitä nyt **Yritä nyt**

Voit päivittää television ohjelmiston lataamalla päivityksen Internetistä suoraan televisioosi tai kopiaimalla päivityksen USB-muistista televisioon.



Tämän toiminnon käyttö edellyttää Internet-yhteyttä.



Tallenna päivityspaketti USB-laitteen ylimpään kansioon. Muutoin televisio ei löydä päivityspakettia.



**ÄLÄ katkaise television virtaa, ennen kuin päivitys on tehty. Televisio sammutetaan ja käynnistetään uudelleen automaattisesti, kun ohjelmistopäivitys on tehty. Kaikki kuva- ja ääniasetukset palautetaan oletusasetuksiin ohjelmistopäivityksen jälkeen.**

## Television päivittäminen automaattisesti

(MENU/123) > MENU > Tuki > Ohjelmistopäivitys > Autom. päivitys **Yritä nyt**

Jos televisiossa on Internet-yhteys, televisio voi päivittää ohjelmiston automaattisesti samalla, kun katsot televisiota. Kun taustalla tapahtuva päivitys on valmis, se otetaan käyttöön, kun televisiota käytetään seuraavan kerran.



Tämä toiminto voi kestää kauemmin, jos muita verkkotoimintoja on käynnissä samanaikaisesti.



Tämän toiminnon käyttö edellyttää Internet-yhteyttä.





Jos hyväksyt Smart Hubin käyttöehdot, **Autom. päivitys** asetetaan automaattisesti tilaan **Käytössä**. Jos et halua päivittää television ohjelmistoa automaattisesti, aseta **Autom. päivitys** tilaan **Pois**.



## Television päivittäminen manuaalisesti

Päivitä televisio manuaalisesti USB-muistitikun kautta noudattamalla näitä ohjeita:

-  Merkitse asetukset muistiin ennen päivitystä, jotta ne olisi helpompi ottaa uudelleen käyttöön päivityksen jälkeen. Kaikki kuva- ja ääniasetukset palautetaan oletusasetuksiin ohjelmistopäivityksen jälkeen.
- 1. Vieraile tietokoneen avulla Samsungin verkkosivuilla ja lataa päivityspaketti USB-laitteeseen.
  -  Tallenna päivityspaketti USB-laitteen pääkansioon. Muutoin televisio ei löydä päivityspakettia.
- 2. Kytke päivityspaketin sisältävä USB-laite televisioon.
- 3. Valitse television valikosta **Tuki** > **Ohjelmistopäivitys** > **Päivitä nyt**. Televisio etsii ohjelmiston USB-laitteesta. Kun ohjelmisto löytyy, esiin ilmestyy päivityspyyntöikkuna.
- 4. Valitse **OK**. Television ohjelmisto päivitetään, televisio sammuu ja käynnistyy uudelleen automaattisesti.

 **ÄLÄ katkaise television virtaa, ennen kuin päivitys on tehty. Television virta katkaistaan ja kytketään uudelleen päälle automaattisesti, kun ohjelmiston päivitys on valmis. Kaikki kuva- ja ääniasetukset palautetaan oletusasetuksiin ohjelmistopäivityksen jälkeen.**

## Television suojaaminen hakkeroinnilta ja haittakoodeilta

(MENU/123) > MENU > Järjestelmä > Älykäs suojaus **Yritä nyt**

Voit suojata televisiota hakkeroinnilta ja haittakoodeilta Internet-yhteyden aikana käyttämällä **Älykäs suojaus** -toimintoa.

## Television ja siihen kytketyn tallennuslaitteen tarkistaminen haittakoodin varalta

(MENU/123) > MENU > Järjestelmä > Älykäs suojaus > Skannaus **Yritä nyt**

Voit tarkistaa television ja siihen kytketyn tallennuslaitteen haittakoodien varalta. Jos haittakoodeja ei löydy, esiin ilmestyy tätä koskeva ilmoitus.



## Jos haittakoodia löytyy...

Jos haittakoodi löytyy, esiin ilmestyvät tarkistuksen tulokset. Tulosikkunassa näytetään kaikki löydetyt haittakoodit. Voit asettaa koodin karanteeniin tai eristää sen.

1. Valitse kaikki ne haittakoodit, jotka haluat asettaa karanteeniin tai estää.
2. Valitse **Eristä** tai **Torju**. Nämä asetukset siirtävät haittakoodin kohtaan **Eristysluettelo** tai **Estoluettelo**.



**Eristysluettelo** näyttää kaikki karanteeniin asetetut haittakoodit.



**Estoluettelo** näyttää kaikki estetyt haittakoodit. Voit asettaa koodit karanteeniin tai sallia ne luettelosta.

## Lisätoimintojen asettaminen

(MENU/123) > MENU > Järjestelmä > Älykäs suojaus > Asetukset **Yritä nyt**

Voit tarkistaa television virusten varalta tai ottaa ylimääräisiä turvatoimintoja käyttöön. Tällainen on esimerkiksi verkkosuojaustoiminto.

- **Virustorjunta**

Valvoo televisiota reaaliajassa ja estää näin viruksia saastuttamasta televisiota.

- **Verkon suojaus**

Suojaa televisiota hakkeroinnilta, jotta henkilötietosi pysyisivät yksityisinä.

- **Kamera**

Sallii televisioon kytkettyjen kameroiden käytön.

- **Mikrofoni**

Sallii televisioon kytkettyjen mikrofoniin käytön.

- **Aut. tarkistus**

Asettaa television tarkistamaan itsensä ja siihen kytketyt talletuslaitteet, kun televisio käynnistetään.


- **Eristä automaattisesti**


Lisää tarkistuksessa löytyneet haittakoodit eristettyjen luetteloon automaattisesti.



# Muiden toimintojen käyttö

## Helppokäyttötoimintojen nopea käyttäminen

Voit käynnistää vammaisille tarkoitetut helppokäyttötoiminnot nopeasti **Helppokäyttötoimintojen pikanäppäimet** -valikon avulla. Pidä Samsung Smart Controlin -painiketta painettuna. Vaihtoehtoisesti voit painaa tavallisen kaukosäätimen **AD/SUBT.**-painiketta. **Helppokäyttötoimintojen pikanäppäimet** -valikossa on seuraavat asetukset: **Puheopastus**, **Audiokuvaus**, **Tekstitys**, **Valikon läpinäk.**, **Suuri kontrasti**, **Suurennä**, **Opetä kaukosäädintä** ja **Monilähtöinen ääni**.

 Vaikka **Puheopastus**-asetuksena olisi **Pois** tai televisio olisi Mykistys-tilassa, voit silti suorittaa Puheopastus-toiminnon **Helppokäyttötoimintojen pikanäppäimet** -valikosta.

## Näkövammaisille tarkoitetun ääniopastuksen ottaminen käyttöön

(MENU/123) > MENU > Järjestelmä > Helppokäyttöisyys > Puheopastus **Yritä nyt**

Valikon asetusten puheopastus voidaan ottaa käyttöön näkövammaisten avuksi. Ota tämä toiminto käyttöön asettamalla **Puheopastus** tilaan **Käytössä**. Nyt televisio käyttää puheopastusta, kun kohdistusta siirretään, kanavaa vaihdetaan, äänenvoimakkuutta säädetään, ohjelmatiedot näytetään, katselu ajastetaan, ohjelmia tallennetaan tai kun muita television toimintoja tai **Web Browser**-, **Hae**- ja **OMA SISÄLTÖ** -toimintojen kautta saatavilla olevaa sisältöä käytetään.

 Ääniopastus käyttää kohdassa **Valikon kieli** asetettua kieltä. Ääniopastus ei kuitenkaan tue kaikkia kohdassa **Valikon kieli** näytettyjä kieliä. **English** on aina tuettuna.

 Jos **Puheopastus** asetetaan tilaan **Käytössä**, Samsung Smart Controlin liikeanturi ei toimi. Jos haluat käyttää liikeanturia, aseta **Puheopastus** tilaan **Pois**.

 Liikeohjaus otetaan pois käytöstä, kun **Puheopastus** asetetaan tilaan **Käytössä**. Ota toiminto takaisin käyttöön asettamalla **Puheopastus** tilaan **Pois**.

## Ääniopastuksen äänenvoimakkuuden, nopeuden ja äänenkorkeuden muuttaminen

Voit muuttaa ääniopastuksen äänenvoimakkuutta, nopeutta, äänenkorkeutta ja tasoa.

- **Äänenv.**

Muuttaa ääniopastuksen äänenvoimakkuutta.

- **Sävelkorkeus**

Säätää ääniopastuksen äänenkorkeutta.

- **Nopeus**


Muuttaa ääniopastuksen puherytmiä.



## Valikkojen läpinäkyvyyden säätäminen

(MENU/123) > MENU > Järjestelmä > Helppokäyttöisyys > Valikon läpinäk. Yritä nyt

Voit säätää valikkojen läpinäkyvyyttä.

 Valikot näytetään automaattisesti läpinäkymättöminä, jos asetat kohdan **Suuri kontrasti** tilaan **Käytössä**. **Valikon läpinäk.**-asetuksia ei voida muuttaa manuaalisesti.

## Valkoinen teksti mustalla taustalla (suuri kontrasti)

(MENU/123) > MENU > Järjestelmä > Helppokäyttöisyys > Suuri kontrasti Yritä nyt

Voit vaihtaa tärkeimpien näyttöjen taustan mustaksi ja tekstin valkoiseksi. Voit myös asettaa television läpinäkyvät valikot läpinäkymättömiksi, jotta tekstin lukeminen olisi helpompaa. Ota tämä toiminto käyttöön asettamalla **Suuri kontrasti** tilaan **Käytössä**.

## Kirjasinkoon suurentaminen (näkövammaisille)

(MENU/123) > MENU > Järjestelmä > Helppokäyttöisyys > Suurennä Yritä nyt

Voit lähentää kuvaruudun tekstiä. Ota tämä toiminto käyttöön asettamalla **Suurennä** tilaan **Käytössä**.

## Lisätietoa kaukosäätimestä (näkövammaisille)

(MENU/123) > MENU > Järjestelmä > Helppokäyttöisyys > Opeta kaukosäädintä Yritä nyt

Tämän toiminnon avulla näkövammaiset käyttäjät voivat opetella kaukosäätimen painikkeiden paikat. Kun toiminto on käytössä ja painat jotakin kaukosäätimen painiketta, televisio ilmoittaa painikkeen nimen. **Opeta kaukosäädintä**-toiminnosta poistutaan painamalla **RETURN**-painiketta kaksi kertaa.



## Television äänen toistaminen Bluetooth-kuulokkeista (kuulovammaisille)

(MENU/123) > MENU > Järjestelmä > Helppokäyttöisyys > Monilähtöinen ääni **Yritä nyt**

Voit ottaa television kaiuttimen ja Bluetooth-kuulokkeet käyttöön samanaikaisesti. Kun toiminto on käytössä ja säädät television äänenvoimakkuutta, voit asettaa Bluetooth-kuulokkeiden äänenvoimakkuuden television kaiuttimien ääntä voimakkaammaksi.

 Kun kytket Bluetooth-kuulokkeet televisioon, **Monilähtöinen ääni** -valikko otetaan käyttöön. Saat lisätietoja Bluetooth-kuulokkeiden kytkemisestä televisioon kohdasta ”Television äänen toistaminen Bluetooth-kuulokkeista”.

## Valikkojen kielen vaihtaminen

(MENU/123) > MENU > Järjestelmä > Valikon kieli **Yritä nyt**


Voit vaihtaa valikkojen kieltä tämän asetuksen avulla. Valitse haluamasi kieli luettelosta.

## Salasanan asettaminen

(MENU/123) > MENU > Järjestelmä > Vaihda PIN **Yritä nyt**

Aseta kanavien lukitsemiseen sekä television oletusasetusten palauttamiseen ja muuttamiseen tarvittava henkilökohtainen tunnusluku (PIN-koodi).

PIN-koodin syöttöikkuna avautuu. Anna PIN-koodi. Vahvista se antamalla se uudelleen. Oletuskoodi on 0000. (Ranskassa ja Italiassa: 1111)

 Jos unohdat PIN-koodin, voit palauttaa sen oletusasetuksiin kaukosäätimellä. Palauta PIN-koodiksi 0000 painamalla seuraavia painikkeita television ollessa käynnissä (Ranskassa ja Italiassa: 1111): **MUTE** → **+** (ääni ylös) → **RETURN** → **—** (ääni alas) → **RETURN** → **+** → **RETURN**.

## Ilmoitusten tarkistaminen

(MENU/123) > MENU > Järjestelmä > Ilmoitukset **Yritä nyt**

Voit näyttää television antamien tapahtumaviestien luettelon. **Ilmoitukset** ilmestyvät näkyviin, kun jonkin sovelluksen päivitys julkaistaan tai kun Samsung-tilille kirjaudutaan tai tililtä poistutaan.

 Poista kaikki ilmoitukset valitsemalla **Poista kaikki**.

 Näytä SMART TV:n palveluilmotukset verkkoselaimessa valitsemalla **Huoltoilmoitus**.



## Katselukulman säätäminen

**MENU/123** > **MENU** > **Järjestelmä** > **Automaattinen telineen säätö**

Voit siirtää kuvaa vasemmalle tai oikealle mieltymystesi mukaisesti.



Tätä toimintoa tukevat vain S9W-sarjan mallit.

## Ohjelmaluok. lukitus

**(MENU/123)** > **MENU** > **Lähetys** > **Ohjelmaluok. lukitus**



Tämä toiminto on malli- ja aluekohtainen.

**Ohjelmaluok. lukitus** estää ohjelmat, jotka on luokiteltu korkeammalle kuin haluttu luokitus. Näin voidaan valvoa, mitä lapset katsovat televisiosta. Tämä ei toimi sellaisten ohjelmien kohdalla, jotka toistetaan ulkoisista lähteistä, esimerkiksi DVD- tai USB-laitteessa olevista tiedostoista.

Estettyjen ohjelmien katsomiseen tarvitaan PIN-koodi.



**Ohjelmaluok. lukitus** ei ole käytettävissä HDMI- tai komponenttitilassa.

## Pelitilan ottaminen käyttöön

**(MENU/123)** > **MENU** > **Järjestelmä** > **Yleiset** > **Pelitila** **Yritä nyt**

Voit ottaa pelitilan käyttöön, jolloin television asetukset optimoidaan video- ja konsolipelien pelaamiseen esimerkiksi PlayStation™- tai Xbox™-konsolilla.



Pelitila ei ole käytettävissä tavalliseen televisionkatseluun.



Näyttö saattaa väristä jonkin verran.



Kun **Pelitila** otetaan käyttöön, **Kuvatila** ja **Äänitila** siirretään automaattisesti **Peli**-tilaan.



Jos haluat käyttää jotakin toista ulkoista laitetta, katkaise ensin yhteys pelikonsoliin ja ota **Pelitila** pois käytöstä.

## Vivahteikkaammat värit ja parempi kuvanlaatu (BD Wise)

**(MENU/123)** > **MENU** > **Järjestelmä** > **Yleiset** > **BD Wise** **Yritä nyt**

Voit parantaa kuvanlaatua ja värejä, jos kytket televisioon sellaisen Samsungin DVD- tai Blu-ray-laitteen tai kotiteatterijärjestelmän, joka tukee **BD Wise** -toimintoa. Television resoluutio optimoidaan automaattisesti, kun BD Wise otetaan käyttöön.



Tämä toiminto on käytettävissä vain, kun ulkoinen laite on kytketty televisioon HDMI-kaapelilla.



## Äänipalautteen ottaminen käyttöön tai pois käytöstä

(MENU/123) > MENU > Järjestelmä > Yleiset > Äänipalaute **Yritä nyt**

Äänipalautteen avulla saat äänimerkkejä selatessasi valikkoja ja valitessasi asetuksia. Voit asettaa sen tilaan **Pieni**, **Keskikoko**, **Suuri** tai **Pois**.

## Ohjaimen lukitseminen tai lukituksen poistaminen

(MENU/123) > MENU > Järjestelmä > Yleiset > Paneelin lukitus **Yritä nyt**

Voit lukita television etupaneelin painikkeet (valikko, kanava ja äänenvoimakkuus) ja television takana olevan ohjaimen tai avata niiden lukituksen.

## Samsungin logon näyttäminen tai piilottaminen käynnistytksen aikana

(MENU/123) > MENU > Järjestelmä > Yleiset > Käynnistyslogo **Yritä nyt**

Voit näyttää tai piilottaa television käynnistymisen yhteydessä näytettävän Samsungin logon.



Tämä toiminto ei ole käytettävissä, kun **Samsungin pikakäynnistys** on asetettu tilaan **Käytössä**.

## Television nopeampi käynnistäminen

(MENU/123) > MENU > Järjestelmä > Yleiset > Samsungin pikakäynnistys **Yritä nyt**

Televisio käynnistyy nopeammin, jos asetat kohdan **Samsungin pikakäynnistys** tilaan **Käytössä**.



Kun **Samsungin pikakäynnistys** on tilassa **Käytössä**, televisiossa käytettyjen sovellusten käyttöhistoria saatetaan tallentaa televisioon.



Vaikka **Samsungin pikakäynnistys** -toiminto olisi käytössä, television virrankulutus sammutettuna vastaa laitteen merkissä mainittua valmiustilan virrankulutusta.



**Samsungin pikakäynnistys** -toiminto toimii, kun käynnistät television sen virtajohdon ollessa edelleen kytkettynä **Samsungin pikakäynnistys** -toiminnon **Käytössä**-tilaan asettamisen jälkeen. Toiminto ei toimi, jos irrotat virtajohdon, kytket sen uudelleen ja käynnistät television tämän jälkeen.



Tämä toiminto ei ole käytettävissä joissakin malleissa ja joillakin maantieteellisillä alueilla.

## Etuosan merkkivalojen ottaminen käyttöön tai pois käytöstä

(MENU/123) > MENU > Järjestelmä > Yleiset > Valoefekti **Yritä nyt**

Voit ottaa television etuosan merkkivalot käyttöön tai pois käytöstä. Kun **Valoefekti** on asetettu tilaan **Pois**, televisio kuluttaa vähemmän virtaa.



Tämä toiminto on käytettävissä vain tietyissä malleissa ja tietyillä maantieteellisillä alueilla.



Merkkivalon väri voi olla erilainen eri malleissa.



## Välkkymisen poistaminen

(MENU/123) > MENU > Järjestelmä > Yleiset > Välkynnäesto

Estä kameran välkkyminen muuttamalla kaapelin verkkotaajuutta.



Tämä toiminto on käytettävissä vain tietyissä malleissa ja tietyillä maantieteellisillä alueilla.

## Aloitusäänen ottaminen käyttöön tai pois käytöstä

MENU/123 > MENU > Järjestelmä > Yleiset > Tervetuliaisääni

Voit ottaa television käynnistyessään soittaman aloitusäänen käyttöön tai pois käytöstä.



Tätä toimintoa tukevat vain S9W-sarjan mallit.

## Jalustan valon ottaminen käyttöön tai pois käytöstä

MENU/123 > MENU > Järjestelmä > Yleiset > Kuution valaistus

Voit ottaa television jalustan yläosassa olevan valon käyttöön tai pois käytöstä.



Tätä toimintoa tukevat vain S9W-sarjan mallit.

## Television rekisteröiminen DivX-sertifioituksi laitteeksi (maksullisten DivX-elokuvien katselua varten)

(MENU/123) > MENU > Järjestelmä > DivX®-tilausvideo

Voit katsella televisiossa DivX DRM -suojattuja elokuvia vain, jos televisio on rekisteröity DivX-sertifioituksi laitteeksi.



Digitaalisten oikeuksien hallinta (DRM) -toiminnot ovat tekninen turvaominaisuus, jonka avulla suojataan sisällöntuottajien tekijänoikeuksia.



Voit katsella tallentamiasi elokuvia ja ilmaisia DivX-elokuvia ilman rekisteröintiä.



Vieraile DivX:n sivustolla (<http://www.divx.com>) ja kirjaudu käyttäjättilillesi, ennen kuin rekisteröit television DivX-sertifioituksi laitteeksi. Jos sinulla ei ole tiliä, luo sellainen.



## Television palauttaminen oletusasetuksiin

(MENU/123) > MENU > Tuki > Itsediagnoosi > Palauta [Yritä nyt](#)

Tämä asetus palauttaa kaikki television asetukset oletusarvoihinsa (Internet- ja verkkoasetuksia lukuun ottamatta).

1. Valitse **Palauta**. PIN-turvakoodin syöttöikkuna tulee näkyviin.
2. Anna PIN-koodi ja valitse **Kyllä**. Tämän jälkeen kaikki asetukset palautetaan. Televisio sammutetaan ja käynnistetään uudelleen automaattisesti. **Asetukset**-näyttö avautuu.



Saat lisätietoja **Asetukset**-näytön asetuksista television mukana tulleesta käyttöoppaasta.

## Television käyttäminen esittelylaitteena (myymälöissä)

(MENU/123) > MENU > Tuki > Käyttötila [Yritä nyt](#)

Televisiota voidaan käyttää myymälän esittelylaitteena asettamalla tämä kohta tilaan **Myymälädemo**.



Valitse kaikkiin muihin käyttötarkoituksiin **Kotikäyttö**.



**Myymälädemo**-tilassa jotkin toiminnot on poistettu käytöstä ja television asetukset palautetaan oletuksiin automaattisesti tietyn ajan kuluttua.

## Television tietojen varmuuskopioiminen UHD Evolution Kit -pakkauksella

(MENU/123) > MENU > Järjestelmä > UHD-päivityspakk. varm.kopio [Yritä nyt](#)

Voit päivittää Samsungin television vuoden 2016 Evolution Kitillä tai uudemmalla, jos haluat käyttää Samsung Electronicsin tarjoamia uusia palveluita ja ominaisuuksia. Sinun on ennen päivitystä otettava varmuuskopiot televisiossa olevista tiedoista ja sovelluksista ja muunnettava ne Evolution Kitin tukemaan muotoon.

Television tietojen varmuuskopioiminen

1. Valitse **Aloita**. Televisiossa olevat tiedot varmuuskopioidaan.



Älä sammuta televisiota äläkä irrota virtajohtoa pistorasiasta varmuuskopioinnin aikana.

2. Kun olet valmis, valitse **Valmis**.



## Tallennettujen ohjelmien päivittäminen

(MENU/123) > MENU > Järjestelmä > Päivitä tallennetut ohjelmat

Voit katsella USB-laitteeseen aiemmin tallennettuja ohjelmia vuoden 2016 Evolution Kitillä tai uudemmalla päivitetystä Samsungin televisiosta.

Aiemmin tallennetun ohjelman muuntaminen

1. Kytke aiemmin tallennetun ohjelman sisältävä USB-laite USB HDD 5V 1A -porttiin.
2. Valitse **Järjestelmä**-valikosta **Päivitä tallennetut ohjelmat**. **Päivitä tallennetut ohjelmat** -näyttö avautuu kuvaruudulle.
3. Valitse **Aloita**. Aloita muunto, jotta televisio voisi näyttää aineiston oikein.

 Älä sammuta televisiota äläkä irrota television virtajohtoa pistorasiasta muunnon aikana.

 Älä irrota USB-muistilaitetta televisiosta muunnon aikana.

4. Kun olet valmis, valitse **Valmis**.

 Tämä toiminto on käytettävissä vain tietyissä malleissa ja tietyillä maantieteellisillä alueilla.

## Datapalvelujen käynnistäminen automaattisesti

 Tämä toiminto on käytettävissä vain tietyissä malleissa ja tietyillä maantieteellisillä alueilla.

(MENU/123) > MENU > Lähetys > Kanava-asetukset > Autom. tietopalvelu

Voit valita, käynnistetäänkö datapalvelut automaattisesti. Jos katsomasi kanava tarjoaa datapalveluita, voit käyttää niitä **A**-painikkeella.

 Tämä toiminto ei ole käytettävissä, jos jokin toissijainen toiminto on käytössä samanaikaisesti.

 Datapalvelut voivat olla erilaisia eri lähetyksissä.

 Joissakin datapalveluissa television kanavia ei voida vaihtaa numeronäppäimillä.

 Jos **Autom. tietopalvelu** on tilassa **Käytössä**, latausnäyttö näytetään ja toiminto otetaan väliaikaisesti pois käytöstä.





Joissakin maissa HbbTV on datapalvelu.



Tämä toiminto on käytettävissä vain tietyissä malleissa ja tietyillä maantieteellisillä alueilla.



Jotkin lähetykset eivät tue HbbTV:tä.

Käytä HbbTV:tä lataamalla, asentamalla ja käynnistämällä HbbTV-pikkuohjelma SAMSUNG APPS -palvelusta ja noudattamalla kuvaruudulla annettuja ohjeita.

HbbTV on oletuksena pois käytöstä. Käytä HbbTV:tä siirtymällä kohtaan **(MENU/123) > MENU > Järjestelmä > Datapalvelu** ja vaihda tilaksi **Ota käyttöön**. (Maakohtainen.)



- HbbTV ei ole käytettävissä, kun Timeshift-toiminto on käytössä tai kun tallennettua videota toistetaan.
- Jokin HbbTV:n sovellus voi toimia hetkellisesti väärin lähetysaseman tilasta tai sovelluksen toimittajasta johtuvista seikoista.
- HbbTV:ssä voi käyttää sovelluksia vain silloin, kun televisioverkko on kytketty ulkoiseen verkkoon. Sovellus voi toimia väärin verkon tilasta johtuvista syistä.
- Jos parhaillaan katseltava kanava on yhteensopiva sekä HbbTV- että ei-HbbTV-tekstinsyöttötilojen kanssa, ota TTX käyttöön valitsemalla TTX-näppäimen kahdesti.

## HbbTV:n käyttäminen:

- Kun kuvaruudulla ilmoitetaan (esimerkiksi **A**-merkillä), että HbbTV:tä käytetään.
- Siirry HbbTV-tekstinsyöttötilaan valitsemalla kaukosäätimellä TTX.
- Siirry ei-HbbTV-tekstinsyöttötilaan valitsemalla kaukosäätimellä kaksi kertaa TTX.




# Television katselukortin (CI- tai CI+-kortin) käyttäminen

-  Joissakin malleissa on 2 CI-korttipaikkaa.
-  Sammuta televisio ennen CI- tai CI+-kortin kiinnittämistä tai irrottamista.

## CI- tai CI+-kortin kytkeminen COMMON INTERFACE -korttipaikan kautta

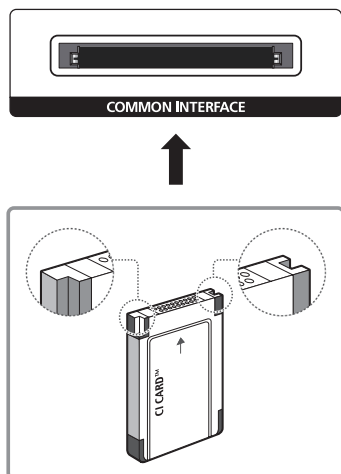


Kiinnitä CI- tai CI+-kortti COMMON INTERFACE -korttipaikkaan alla olevassa kuvassa näytetyllä tavalla.







## CI- tai CI+-kortin käyttäminen

Jos haluat katsella maksullisia kanavia, CI- tai CI+-kortti on asetettava sille varattuun paikkaan.

- Samsungin televisiot noudattavat CI+ 1.3 -standardia. Jos televisio näyttää salatun signaalin viestiä, syynä voi olla CI+ 1.3 -version yhteensopivuusongelma. Jos ongelmia esiintyy, ota yhteyttä Samsungin asiakaspalveluun.
- Jos et aseta CI- tai CI+-korttia korttipaikkaan, joillakin kanavilla näytetään salatun signaalin viesti.
- Parikytentätiedot eli puhelinnumero, CI- tai CI+-kortin tunnus, isäntälaitteen tunnus ja muita tietoja näytetään 2–3 minuutin kuluessa. Jos näet virheviestin, ota yhteyttä palveluntarjoajaan.
- Kun kanavatiedot on asetettu, kuvaruudulle ilmestyy viesti: ”Päivitys suoritettu”. Tämä tarkoittaa, että kanavaluettelo on päivitetty.

-  CI- tai CI+-kortti hankitaan paikalliselta kaapeliyhtiöltä.
-  Kun poistat CI- tai CI+-korttia, vedä se varovasti käsin ulos, sillä se voi vaurioitua, jos se putoaa.
-  Aseta CI- tai CI+-kortti paikoilleen siihen merkityssä suunnassa.




-  COMMON INTERFACE-korttipaikka voi olla eri paikoissa eri malleissa.
-  CI- tai CI+-kortteja ei tueta joissakin maissa ja alueilla. Tarkista tiedot valtuutetulta jälleenmyyjältä.
-  Jos ongelmia esiintyy, ota yhteyttä palveluntarjoajaan.
-  Käytä sellaista CI- tai CI+-korttia, joka tukee käytössä olevia antenniasetuksia. Kuva näkyy vääristyneenä tai sitä ei ole lainkaan.


## Tekstitelevisio-ominaisuus


-  Tämä toiminto on käytettävissä vain tietyissä malleissa ja tietyillä maantieteellisillä alueilla.


Tekstitelevision sisältsivulta löytyy palvelun käyttöön liittyviä ohjeita. Kanavan vastaanoton on oltava häiriötöntä, jotta tekstitelevision tiedot näkyisivät oikein. Muutoin tietoja saattaa puuttua tai jotkin sivut eivät näy kuvaruudulla.

-  Voit vaihtaa tekstitelevision sivua painamalla kaukosäätimen numeropainikkeita.



 **Tekstitelevisio käytössä / mix / pois käytöstä:** Ottaa teksti-TV-tilan käyttöön senhetkiselällä kanavalla. Paina painiketta kaksi kertaa, jos haluat katsella tekstitelevisiota ja televisiolähetystä samanaikaisesti. Poistu tekstitelevisiosta painamalla painiketta vielä kerran.

 **Tallenna:** Tallentaa tekstitelevision sivuja.

 **Koko:** Näyttää teksti-TV:n tekstin kaksi kertaa suurempana näytön yläosassa. Paina painiketta uudelleen, kun haluat siirtyä näytön alaosaan. Paina painiketta vielä kerran, kun haluat palata normaalinäyttöön.

 **Pidä:** Pitää nykyisen sivun näkyvissä, jos sitä muutoin seuraisivat automaattisesti vaihtuvat lisäsivut. Peru painamalla samaa painiketta uudelleen.

**Väripainikkeet (punainen, vihreä, keltainen, sininen):** Jos televisioyhtiö käyttää FASTEXT-järjestelmää, tekstitelevision sivujen eri aiheet on merkitty väreillä. Voit valita aiheita painamalla väripainikkeita. Paina haluamaasi aihetta vastaavaa väriä. Uusi, värein merkitty sivu avautuu. Eri kohteita voi valita samalla tavoin. Voit siirtyä edelliselle tai seuraavalle sivulle valitsemalla vastaavan väripainikkeen.

 **Tila:** Valitsee tekstitelevisiotilan (LIST/FLOF). Jos tätä painiketta painetaan LIST-tilassa, se vaihtaa tilan luettelon tallennustilaan. Luettelon tallennustilassa voit tallentaa tekstitelevision sivun luetteloon -painikkeella (tallenna).

 **Alasivu:** Näyttää saatavilla olevat alasivut.

 **Sivu ylös:** Näyttää teksti-TV:n seuraavan sivun.

 **Sivu alas:** Näyttää teksti-TV:n edellisen sivun.


 **Hakemisto:** Näyttää hakemistosivun (sisältsivun) milloin tahansa teksti-TV:n katselun aikana.

 **Reveal (Näytä):** Näyttää piilotetun tekstin (esimerkiksi tietokilpailujen vastaukset). Paina tätä painiketta uudelleen, kun haluat palata normaalinäyttöön.

 **Peruuta:** Pienentää teksti-TV:n näytön ja näyttää sen käynnissä olevan televisiolähetysten päällä.



Tyypillinen tekstitelevision sivu

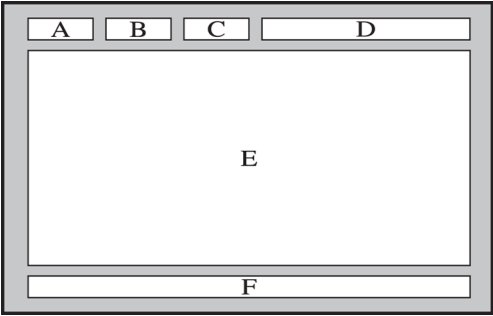

Osa	Sisällysluettelo
A	Valittu sivunumero.
B	Lähetysaseman tunnus.
C	Nykyisen sivun numero tai hakutiedot.
D	Päivämäärä ja kellonaika.
E	Teksti.
F	Tilatiedot. FASTEXT-tiedot.



## Tuki Etähallinta -palvelun kautta

(MENU/123) > MENU > Tuki > Etähallinta [Yritä nyt](#)

Jos tarvitset apua television käytössä, voit antaa Samsung Electronicsin diagnosoida television etäältä käsin käyttämällä tätä toimintoa. Sinun täytyy lukea ja hyväksyä palvelusopimus ennen toiminnon käyttöä. Tämän jälkeen Samsung Electronicsin teknikko diagnosoi, korjaa ja päivittää television etäältä käsin.



Tämän toiminnon käyttö edellyttää Internet-yhteyttä.

### Mitä etätuki tekee?

Samsungin etätukipalvelu antaa sinulle henkilökohtaista tukea, jossa Samsungin teknikko auttaa sinua etäältä käsin

- **diagnosoimaan** television
- **säätämään** television asetukset
- **palauttamaan** television oletusasetuksiin
- asentamaan suositellut **laiteohjelmistopäivitykset**.



## Miten se toimii?

Samsungin teknikon antaman etätuen pyytäminen on helppoa.



Soita Samsungin asiakaspalveluun ja pyydä etätukea sieltä.



Avaa television valikko ja siirry sen Tuki-osioon.



Valitse Remote Management (Etähallinta), lue palvelusopimus ja hyväksy se. Kun PIN-koodin syöttöikkuna avautuu, anna asiakaspalvelijalle PIN-koodi.



Asiakaspalvelija ryhtyy käyttämään televisiota.

## Palvelun yhteystietojen etsiminen

**(MENU/123) > MENU > Tuki > Samsung-yhteystiedot**

Voit näyttää Samsungin verkkosivujen osoitteet, asiakaspalvelun puhelinnumeron, television mallinumeron ja ohjelmistoversion, Smart Hub -tiedot ja muita tietoja, joita saatetaan tarvita, kun otat yhteyttä Samsungin asiakaspalveluun puhelimitse tai Samsungin sivuston kautta.



Voit näyttää avoimen lähdekoodin lisenssin painamalla **A**-painiketta.



# Kuvan kanssa on ongelmia

## Kuvan testaaminen

(MENU/123) > MENU > Tuki > Itsediagnoosi > Kuvatesti **Yritä nyt**

Ennen kuin tutustut alla oleviin ongelma- ja ratkaisutietoihin, käynnistä **Kuvatesti**, jotta voisit selvittää, onko ongelma television aiheuttama. **Kuvatesti** näyttää teräväpiirtokuvan, josta voit etsiä virheitä.

Ongelma	Kokeile tätä
Välkkyminen ja himmeneminen	Jos Samsungin television kuvaruutu välkkyä tai himmenee satunnaisesti, sinun täytyy ehkä ottaa joitakin laitteen energiansäästötoimintoja pois käytöstä. Ota <b>Energiansäästö</b> ((MENU/123) > MENU > <b>Järjestelmä</b> > <b>Ekoratkaisu</b> > <b>Energiansäästö</b> ) tai <b>Ekotunnistin</b> ((MENU/123) > MENU > <b>Järjestelmä</b> > <b>Ekoratkaisu</b> > <b>Ekotunnistin</b> ) pois käytöstä.
Komponenttiliitännät / kuvan värit	Jos Samsungin television kuvaruudun värit ovat vääränlaiset tai jos musta ja valkoinen eivät näy oikein, käynnistä <b>Kuvatesti</b> ((MENU/123) > MENU > Tuki > <b>Itsediagnoosi</b> > <b>Kuvatesti</b> ). Jos testin tuloksista käy ilmi, että ongelman aiheuttaja ei ole televisio, toimi seuraavasti: <ul style="list-style-type: none"><li>• Varmista, että One Connectin kuvan tuloliittimet on kytketty oikean ulkoisen laitteen kuvan lähtöliittimiin.</li><li>• Tarkista myös muut liitännät. Jos televisioon on kytketty jokin ulkoinen laite komponenttikaapelilla, varmista, että Pb-, Pr- ja Y-liittimet on kytketty oikeisiin liitäntöihin.</li></ul>
Kuvaruudun kirkkaus	Jos Samsungin television kuvaruudun värit näyttävät mielestäsi muutoin oikeilta, mutta tuntuvat hieman liian tummilta tai kirkkailta, säädä seuraavia asetuksia: <ul style="list-style-type: none"><li>• Siirry valikkoon <b>Kuva</b> ja säädä <b>Taustavalo</b>-, <b>Kontrasti</b>-, <b>Kirkkaus</b>-, <b>Terävyys</b>-, <b>Väri</b>- ja <b>Sävy (V/P)</b> -asetuksia.</li></ul>
Haamukuvat, epätarkkuus tai värinä	Jos kuvaruudulla näkyy haamukuvia tai kuva on epätarkka, ratkaise ongelma <b>Auto Motion Plus</b> -toiminnolla ((MENU/123) > MENU > <b>Kuva</b> > <b>Kuvavalinnat</b> > <b>Auto Motion Plus</b> ).
Televisio sammuu itsestään	Jos Samsungin televisio tuntuu sammuvan itsestään, ota osa television energiansäästötoiminnoista pois käytöstä. Tarkista, onko <b>Uniajastin</b> ((MENU/123) > MENU > <b>Järjestelmä</b> > <b>Aika</b> > <b>Uniajastin</b> ) käytössä. <b>Uniajastin</b> sammuttaa television automaattisesti tietyn ajan kuluttua. Jos uniajastin ei ole käytössä, tarkista, onko <b>Ei sign., v.tila</b> ((MENU/123) > MENU > <b>Järjestelmä</b> > <b>Ekoratkaisu</b> > <b>Ei sign., v.tila</b> ) tai <b>Aut. sammutus</b> ((MENU/123) > MENU > <b>Järjestelmä</b> > <b>Ekoratkaisu</b> > <b>Aut. sammutus</b> ) käytössä, ja jos näin on, ota ne pois käytöstä.
Käynnistymisongelmat	Kun televisio käynnistetään, kaukosäätimen vastaanotin vilkahtaa 5 kertaa, ennen kuin kuvaruutu otetaan käyttöön. Jos Samsungin television käynnistämisen kanssa on ongelmia, sinun tulisi tehdä joitakin tarkistuksia, ennen kuin soitat huoltoon. Varmista, että television virtajohdon molemmat päät on kytketty oikein ja että kaukosäädin toimii normaalisti. Varmista, että antennijohto tai kaapelitelevision johto on kytketty kunnolla. Jos käytät kaapeli- tai satelliittivastaanotinta, varmista, että se on kytketty ja käynnistetty.
Kanavaa ei löydy	Jos televisioon ei ole kytketty kaapeli- tai satelliittivastaanotinta, käynnistä <b>Asetukset</b> ((MENU/123) > MENU > <b>Järjestelmä</b> > <b>Asetukset</b> ) tai <b>Automaattinen viritys</b> ( <b>Lähetys</b> > <b>Automaattinen viritys</b> ).



Ongelma	Kokeile tätä
Television kuva ei näytä yhtä hyvältä kuin myymälässä.	<p>Myymälöissä kaikki laitteet käyttävät HD- eli teräväpiirtokanavia. Jos sinulla on analoginen kaapelisovitin, hanki digisovitin. Käytä HDMI- tai komponenttikaapeleita, jos haluat teräväpiirtokuvanlaadun. Monet HD-kanavat on skaalattu SD-ohjelmasisällöstä (vakiopiirto). Etsi sellainen kanava, joka lähettää aitoja teräväpiirtolähetyksiä.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kaapeli- tai satelliittiverkon käyttäjä: Kokeile kanavavalikoimasta löytyviä HD-kanavia.</li> <li>• Antenni- tai kaapeliyhteys: Käytä ensin automaattista viritystä ja kokeile sen jälkeen HD-kanavia.</li> </ul> <p>Aseta kaapeli- tai satelliittivastaanottimen kuvan resoluutioksi 1080i tai 720p.</p>
Kuva on vääristynyt.	<p>Videotiedostojen pakkaaminen voi aiheuttaa kuvan vääristymistä erityisesti nopealiikkeisissä kuvissa, esim. urheiluohjelmissa ja toimintaelokuissa. Signaalin heikkous tai huono laatu voivat aiheuttaa vääristymiä kuvassa. Televisiossa ei ole vikaa.</p> <p>Jos käytät matkapuhelinta liian lähellä televisiota (lähempänä kuin noin metrin päässä), se saattaa aiheuttaa kohinaa analogisilla ja digitaalisilla kanavilla.</p>
Värit ovat vääränlaiset tai niitä ei ole lainkaan.	<p>Jos käytät komponenttiliitintä, varmista, että komponenttikaapelit on kytketty oikeisiin liittämiin. Väärät tai löysät liitännät voivat aiheuttaa väriongelmiä tai saada kuvaruudun näkymään tyhjänä.</p>
Värien laatu on huono tai kuva ei ole riittävän kirkas.	<p>Siirry kohtaan <b>Kuva</b> ja säädä <b>Kuvatila</b>-, <b>Kirkkaus</b>-, <b>Terävyys</b>- ja <b>Väri</b>-asetukset. Tarkista, onko <b>Energiansäästö</b> ((<b>MENU/123</b>) &gt; <b>MENU</b> &gt; <b>Järjestelmä</b> &gt; <b>Ekoratkaisu</b> &gt; <b>Energiansäästö</b>) käytössä.</p> <p>Palauta kuvan asetukset. ((<b>MENU/123</b>) &gt; <b>MENU</b> &gt; <b>Kuva</b> &gt; <b>Palauta kuva</b>)</p>
Kuvan reunassa on pisteiviiva.	<p>Muuta <b>Kuvakoko</b> -asetukseksi <b>16:9</b>.</p> <p>Vaihda kaapeli- tai satelliittivastaanottimen resoluutiota.</p>
Kuva on mustavalkoinen.	<p>Jos käytät AV-komposiittituloa, yhdistä (keltainen) videokaapeli television vihreään komponenttiliitimeen.</p>

 Jos testikuva ei aukea tai jos siinä esiintyy kohinaa tai vääristymiä, televisiossa saattaa olla vikaa. Ota yhteys Samsungin asiakaspalveluun avun saamiseksi.

 Jos testikuva näkyy oikein, ulkoisessa laitteessa saattaa olla vikaa. Tarkista liitännät.

 Jos ongelma jatkuu, tarkista signaalin voimakkuus tai tutustu ulkoisen laitteen käyttöoppaaseen.



# Ääni ei kuulu selkeästi

## Äänen testaaminen

(MENU/123) > MENU > Tuki > Itsediagnoosi > Äänitesti **Yritä nyt**

Jos televisio toistaa äänitestin äänen vääristymättömänä, ulkoisessa laitteessa saattaa olla vikaa tai lähetyssignaalin voimakkuus ei ole riittävä.

Ongelma	Kokeile tätä
Ei ääntä tai ääni on suurimmallakin äänenvoimakkuudella liian hiljainen.	Tarkista televisioon kytketyn laitteen (kaapeli- tai satelliittivastaanotin, DVD- tai Blu-ray-laite jne.) äänenvoimakkuusasetukset.
Kuva on hyvä, mutta ääni puuttuu.	Aseta (MENU/123) > MENU > Ääni > Kaiutinasetukset > Valitse kaiutin tilaan <b>TV-kaiutin</b> . Jos käytät jotakin ulkoista laitetta, tarkista kyseisen laitteen äänilähtöasetukset. (Sinun saattaa esimerkiksi täytyä muuttaa kaapelivastaanottimen ääniasetukseksi HDMI, jos vastaanotin on kytketty televisioon HDMI-kaapelilla.) Jos haluat toistaa tietokoneen ääntä, kytke ulkoinen kaiutin tietokoneen äänen lähtöliittimeen. Jos televisiossa on kuulokeliitäntä, varmista, ettei siihen ole kytketty kuulokkeita. Käynnistä kytketty laite uudelleen kiinnittämällä sen virtajohto uudelleen.
Kaiuttimista kuuluu outoa ääntä.	Varmista, että äänijohto on kytketty oikeaan äänilähtöliittimeen ulkoisessa laitteessa. Jos käytät antenni- tai kaapeliverkkoa, tarkista signaalin tiedot. Heikko signaali voi aiheuttaa äänen säröilyä. Käynnistä <b>Äänitesti</b> ((MENU/123) > MENU > Tuki > Itsediagnoosi > <b>Äänitesti</b> ).






# 3D-toiminnon kuva ei ole selkeä

## 3D-toiminnon kuvanlaadun testaaminen

(MENU/123) > MENU > Tuki > Itsediagnoosi > 3D-kuvatesti **Yritä nyt**

Jos testikuva ei aukea tai jos siinä esiintyy kohinaa tai vääristymiä, televisiossa saattaa olla vikaa. Ota yhteys Samsungin asiakaspalveluun avun saamiseksi.

-  S9W-sarjan mallit eivät tue tätä toimintoa.
-  Jotta voisit testata 3D-toiminnon kuvanlaadun, sinun on käytettävä television kanssa pariaksi kytkettyjä 3D-laseja.
-  Sinun on ostettava 3D-lasit, jotta voisit käyttää 3D-toimintoa.

Ongelma	Kokeile tätä
3D-lasit eivät toimi oikein.	Varmista, että lasit ovat käynnissä. 3D-toiminto ei ehkä toimi oikein, jos lähistöllä käytetään jotakin toista 3D-laitetta tai muuta elektroniikkalaitetta. Jos ongelmia esiintyy, pidä muut elektroniset laitteet mahdollisimman kaukana 3D-aktiivilaseista.
3D-toiminnon kuva ei näy selkeänä.	lhanteellinen katseluetaisyys on vähintään kolme kertaa kuvaruudun korkeuden verran. Suosittelemme katselemaan 3D-sisältöä niin, että silmät ovat kuvaruudun korkeudella.
3D-lasien paristot ovat tyhjt.	Sammuta 3D-lasit, kun et käytä niitä. Jos jätät 3D-lasien virran päälle, paristojen käyttöikä lyhenee.

## Televisiolähetysten kanssa on ongelmia

Ongelma	Kokeile tätä
Televisio ei vastaanota kaikkia kanavia.	<ul style="list-style-type: none"><li>Varmista, että koaksiaalikaapeli on kytketty kunnolla televisioon.</li><li>Käynnistä <b>Asetukset</b> ((MENU/123) &gt; MENU &gt; <b>Järjestelmä</b> &gt; <b>Asetukset</b>) tai <b>Automaattinen viritys</b> ((MENU/123) &gt; MENU &gt; <b>Lähetys</b> &gt; <b>Automaattinen viritys</b>).</li><li>Jos käytät antenniverkkoa, varmista, että antenni on oikeassa asennossa ja kaikki johdot kytketty kunnolla.</li></ul>
Tekstitys ei näy digitaalisilla kanavilla.	Siirry kohtaan <b>Tekstitys</b> ((MENU/123) > MENU > <b>Järjestelmä</b> > <b>Helppokäyttöisyys</b> > <b>Tekstitys</b> ) ja vaihda <b>Tekstitystila</b> -asetusta. Joillakin kanavilla ei saata olla tekstitystä.
Kuva on vääristynyt.	Videokuvan pakkaaminen voi aiheuttaa kuvan vääristymistä. Tämä koskee erityisesti paljon liikettä sisältäviä kuvia, esimerkiksi urheiluohjelmia ja toimintaelokuvia. Heikko signaali saattaa aiheuttaa kuvan vääristymistä. Televisiossa ei ole vikaa.



## Tietokoneen yhdistäminen ei onnistu

Ongelma	Kokeile tätä
Esiin ilmestyy viesti: ”Tilaa ei tueta”.	Aseta tietokoneen kuvan resoluutio johonkin television tukemista resoluutioista.
Videon kuva on hyvä, mutta ääni puuttuu.	Jos käytät HDMI-yhteyttä, tarkista tietokoneen äänen lähtöasetukset. Jos käytät DVI-HDMI-kaapelia, käytä erillistä äänijohtoa.

## Internet-yhteys ei toimi

Ongelma	Kokeile tätä
Langattoman verkon yhteysvirhe.	Varmista, että langaton modeemi/reititin on yhdistetty Internetiin.
Ohjelmistopäivitys Internetin kautta epäonnistui.	Tarkista verkkoyhteyden tila (( <a href="#">MENU/123</a> ) > <a href="#">MENU</a> > <a href="#">Verkko</a> > <a href="#">Verkon tila</a> ). Jos televisiota ei ole kytketty verkkoon, muodosta verkkoyhteys. Päivitystä ei jatketa, jos televisiossa on jo viimeisin ohjelmistoversio.



# Datapalvelu

Ongelma	Kokeile tätä
Miksi kuvaruudulla näkyy viestejä, vaikka en ole valinnut datapalvelua?	Jos kohdan <b>Autom. tietopalvelu</b> asetuksena on <b>Käytössä</b> , kuvaruudulla näkyy automaattisia viestejä, kun katselet datapalvelua tukevia lähetyksiä. Jos lähetys ei tue datapalvelua, viestejä ei näytetä. Jos et halua nähdä datapalveluviestejä, ota <b>Autom. tietopalvelu</b> pois käytöstä.
Miten datapalveluviestit piilotetaan?	Paina <b>RETURN</b> -painiketta ja pidä sitä painettuna. Jos et halua nähdä datapalveluviestejä, ota <b>Autom. tietopalvelu</b> pois käytöstä.
Miten datapalvelua käytetään?	Jos otat automaattisen tietopalvelun käyttöön, kuvaruudulla näytetään viesti aina, kun katsot datapalvelua tukevia lähetyksiä. Pääset käyttämään lähetykseen liittyviä lisäpalveluita painamalla kuvaruudulla näytettyjä painikkeita.
Mitä interaktiivinen palvelu tarkoittaa ja kuinka se toimii?	Interaktiivisiin palveluihin kuuluu katsojille suunnattuja kyselyitä, tietokilpailuja, lippupalveluita, erilaisten tuotteiden myyntipalveluita ja muita katsojien ja televisioyhtiöiden välisiä palveluita. Katsojan täytyy tavallisesti avata käyttäjätili ja kirjautua sille, jotta hän voisi käyttää televisioyhtiön tarjoamia interaktiivisia palveluita. Huomaathan, että interaktiivisia palveluita voidaan käyttää ainoastaan silloin, kun televisio on yhdistetty Internetiin. T-Commerce-palvelu edellyttää lisäksi sertifiointia. Sertifikaatti kopioidaan tietokoneelta USB-laitteeseen ja laite kytketään televisioon. (Interaktiivisia palveluita ei ole vielä tarjolla. Palvelujen saatavuusajankohta riippuu televisioyhtiöstä.)
”Vastaanotetaan”-ilmoitus näkyy, mutta mitään muutosta ei tapahdu.	Tämä tarkoittaa, että tietojen vastaanoton aikana on tapahtunut jokin virhe. Kuvaruudulle ilmestyy myös virheviesti. Jos näin käy, yritä uudelleen.
Kuvaruudulla ei näy mitään datapalvelun käynnistämisen jälkeen.	Datapalvelun käynnistyminen saattaa vielä olla kesken tai televisioyhtiön lähetys on voinut katketa.

## Ajoita tallennus- tai Timeshift-toiminto ei toimi

Ongelma	Kokeile tätä
<b>Ajoita tallennus</b> -toiminto ei ole käytettävissä.	Varmista, että USB-laite on kytketty televisioon. Tallennus keskeytetään automaattisesti, jos signaali heikkenee liikaa. Timeshift-toiminto ei toimi, jos USB-laitteessa ei ole riittävästi tallennustilaa.



## Anynet+ (HDMI-CEC) ei toimi

Ongelma	Kokeile tätä
Anynet+ ei toimi.	<p>Varmista, että kytketty laite on Anynet+-laite. Anynet+-järjestelmä tukee vain Anynet+-laitteita.</p> <p>Varmista, että Anynet+-laitteen virtajohto on kytketty oikein.</p> <p>Tarkista Anynet+-laitteen johtojen kytkennät.</p> <p>Siirry kohtaan <b>Anynet+ (HDMI-CEC)</b> ((MENU/123) &gt; MENU &gt; Järjestelmä &gt; Anynet+ (HDMI-CEC)) ja tarkista, onko <b>Anynet+ (HDMI-CEC)</b> asetettu tilaan <b>Käytössä</b>.</p> <p>Tarkista, onko television kaukosäädin TV-tilassa.</p> <p>Tarkista, onko kaukosäädin Anynet+-yhteensopiva.</p> <p>Anynet+ ei saata toimia, kun jokin muu toiminto on käytössä. Tällaisia toimintoja ovat esimerkiksi kanavahaku, Smart Hub ja Plug &amp; Play.</p> <p>Jos olet irrottanut HDMI-kaapelin ja kytkenyt sen uudelleen, toista laitehaku tai sammuta ja käynnistä televisio uudelleen.</p>
Haluan käynnistää Anynet+-järjestelmän.	<p>Varmista, että Anynet+-laite on kytketty televisioon oikein ja siirry <b>Anynet+ (HDMI-CEC)</b> ((MENU/123) &gt; MENU &gt; Järjestelmä &gt; Anynet+ (HDMI-CEC)) -valikkoon. Varmista sieltä, että kohdan <b>Anynet+ (HDMI-CEC)</b> asetuksena on <b>Käytössä</b>.</p>
Haluan poistua Anynet+-järjestelmästä.	<p>Valitse Anynet+-valikosta <b>Näytä TV</b>.</p> <p>Valitse <b>Lähde</b>-luettelosta jokin muu kuin Anynet+-laite.</p>
Esiin ilmestyy viesti: "Muodostetaan yhteyttä Anynet+-laitteeseen..." tai "Katkaistaan yhteyttä Anynet+-laitteeseen".	<p>Kaukosäädintä ei voi käyttää katselutilaan siirryttäessä tai Anynet+-asetuksia tehtäessä. Käytä kaukosäädintä sen jälkeen, kun televisio on tehnyt Anynet+-asetukset tai siirtynyt katselutilaan.</p>
Anynet+-laitteen toisto ei toimi.	<p>Toistotoiminto ei ole käytettävissä, kun <b>Asetukset</b> on käynnissä.</p>
Kytetty laite ei näy valikossa.	<p>Varmista, että laite tukee Anynet+-toimintoa.</p> <p>Varmista, että HDMI-kaapeli on kytketty oikein.</p> <p>Siirry kohtaan <b>Anynet+ (HDMI-CEC)</b> ((MENU/123) &gt; MENU &gt; Järjestelmä &gt; Anynet+ (HDMI-CEC)) ja tarkista, onko <b>Anynet+ (HDMI-CEC)</b> asetettu tilaan <b>Käytössä</b>.</p> <p>Hae Anynet+-laitteita uudelleen.</p> <p>Anynet+-laitteet on kytkettävä televisioon HDMI-kaapelilla. Varmista, että laite on kytketty televisioon HDMI-kaapelilla. Jotkin HDMI-kaapelit eivät välttämättä tue Anynet+-toimintoa.</p> <p>Jos yhteys katkeaa sähkökatkoksen tai HDMI-kaapelin irtoamisen vuoksi, tee laitehaku uudelleen.</p>
Televisio-ohjelman ääni ei kuulu vastaanottimen kautta.	<p>Kytke vastaanotin televisioon optisella kaapelilla.</p> <p>ARC:n avulla televisio voi toistaa digitaalista ääntä HDMI (ARC) -portin kautta.</p> <p>ARC on kuitenkin käytettävissä vain, jos televisio on kytketty ARC:tä tukevaan äänivastaanottimeen.</p>



# Sovellusten käynnistämisessä tai käytössä on ongelmia

Ongelma	Kokeile tätä
Käynnistin sovelluksen, mutta se on englanniksi. Miten kieli vaihdetaan?	Sovellus saattaa tukea eri kieliä kuin käyttöliittymä. Se, onko kielen vaihtaminen mahdollista, riippuu palveluntarjoajasta.
Sovellus ei toimi.	Pyydä lisätietoja palveluntarjoajalta. Tarkista sovelluspalvelun toimittajan tiedot ohjeosiosta.

# Tiedoston toistaminen ei onnistu

Ongelma	Kokeile tätä
Joitakin tiedostoja ei voida toistaa.	Näin voi käydä suurta bittinopeutta käyttävien tiedostojen kanssa. Useimpia tiedostoja voidaan toistaa, mutta suurta bittinopeutta käyttävien tiedostojen kanssa voi esiintyä ongelmia.

# Haluan palauttaa television oletusasetukset

Palauta	Polku	Kuvaus
Palauta asetukset	(MENU/123) > MENU > Tuki > Itsediagnoosi > Palauta	Palauta Kuva, Ääni, Kanava, Smart Hub ja kaikki muut asetukset verkkoasetuksia lukuun ottamatta.
Smart Hubin nollaus	(MENU/123) > MENU > Smart Hub > Palauta Smart Hub	Palauttaa kaikki Smart Hubin asetukset oletusarvoihinsa ja poistaa kaikki Samsung-tileihin liittyvät tiedot, yhdistetyt palvelutilit, Smart Hub -palvelusopimukset ja Smart Hub -sovellukset.



## Muut ongelmat

Ongelma	Kokeile tätä
Televisio on kuuma.	Kun televisiota katsellaan pitkään, sen paneeli lämpenee. Paneelista tuleva lämpö poistuu television yläosassa olevista ilmanvaihtoaukoista. Television alaosa saattaa kuitenkin tuntua kuumalta, kun televisiota on käytetty kauan aikaa. Aikuisen on valvottava televisiota katselevia lapsia jatkuvasti, jotta lapset eivät koskisi televisioon. Kuumuus ei johdu valmistusvirheestä eikä vaikuta television toimintaan.
Kuva ei näy koko kuvaruudun kokoisena.	HD-kanavilla näkyy mustat palkit molemmilla reunoilla skaalattua SD-sisältöä (4:3) katsottaessa. Ylä- ja alareunassa näkyvät mustat palkit, kun katsot elokuvia, joissa on erilainen kuvasuhde kuin televisiossa. Säädä ulkoisen laitteen kuvakoon asetuksia tai aseta television kuva koko kuvaruudun kokoiseksi.
Esiin ilmestyy viesti: ”Tilaa ei tueta”.	Televisioon kytketyn laitteen kuvan resoluutiota ei tueta. Tarkista television tukemat resoluutiot ja aseta ulkoisen laitteen tarkkuus niiden mukaiseksi.
Television tekstitysvaihtokuvakke on himmennetty.	Et voi valita <b>Tekstitys</b> -valikkoon, jos olet valinnut lähteen, joka on kytketty televisioon HDMI- tai komponenttikaapelilla. Käytä tekstitystä ulkoisen laitteen tekstitystoiminnon kautta.
Televisio tuoksuu muoville.	Tämä tuoksu on normaalia ja se poistuu ajan myötä.
Kohdan <b>Signaalitiedot</b> <b>Itsediaagnosi</b> -toiminto ei ole käytettävissä.	Varmista, että katsomasi kanava on digitaalinen. <b>Signaalitiedot</b> -toiminto on käytettävissä vain digitaalisilla kanavilla.
Televisio on kallellaan sivusuuntaan.	Irrota television jalusta ja asenna se uudelleen.
<b>Lähetys</b> -asetus ei ole käytettävissä.	<b>Lähetys</b> on käytettävissä vain, kun kohdan <b>Lähde</b> asetuksena on <b>TV</b> . <b>Lähetys</b> -valikkoon ei voida käyttää, kun televisiota katsellaan kaapeli- tai satelliittivastaanotinta käyttäen. <b>Lähetys</b> -valikkoon ei voida siirtyä, kun tallennus on kesken tai kun Timeshift-toiminto on käytössä.



Ongelma	Kokeile tätä
Asetukset katoavat 5 minuutin välein tai aina, kun televisio sammutetaan.	Jos <b>Käyttötila</b> -asetuksena on <b>Myymälädemo</b> , television ääni- ja kuva-asetukset palautetaan oletusarvoihin 5 minuutin välein. Vaihda kohdan <b>Käyttötila</b> (( <b>MENU/123</b> ) > <b>MENU</b> > <b>Tuki</b> > <b>Käyttötila</b> ) tilaksi <b>Kotikäyttö</b> .
Ääni tai kuva katkeilee.	Tarkista kaapelien kytkennät ja kytke ne uudelleen. Ääni tai kuva voi katkeilla, jos käytät liian jäykkiä tai paksuja kaapeleita. Varmista, että kaapelit ovat riittävän joustavia pitkäaikaiseen käyttöön. Jos asennat television seinälle, suosittelemme, että käytät sellaisia johtoja, joiden liittimet ovat 90 asteen kulmassa.
Television etulevyssä näkyy pieniä hiukkasia.	Tämä kuuluu osana laitteen rakenteeseen eikä ole valmistusvirhe.
PIP-valikko ei ole käytettävissä.	<b>PIP</b> -toiminto on käytettävissä vain, kun päänäytössä katsellaan HDMI- tai komponenttilähteestä peräisin olevaa kuvaa.
Kuvaruutuun tulee POP (television sisäinen mainospalkki).	Vaihda kohdan <b>Käyttötila</b> (( <b>MENU/123</b> ) > <b>MENU</b> > <b>Tuki</b> > <b>Käyttötila</b> ) tilaksi <b>Kotikäyttö</b> .
Televisiosta kuuluu poksahdeltua.	Televisiosta saattaa kuulua poksahdeltua, kun sen kuori laajenee tai supistuu. Tämä ei tarkoita sitä, että laite toimisi väärin. Television käyttö on turvallista.
Televisiosta kuuluu surinaa.	Televisiossa on nopeita kytkentäpiirejä ja sen sähkövirran taso on korkea. Television kirkkausasetuksista riippuen siitä saattaa kuulua hieman enemmän ääntä kuin tavallisesta televisiosta. Televisio on läpäissyt tiukat laatutarkastukset, jotta se vastaisi korkeita suorituskyky- ja luotettavuusvaatimuksiamme. On normaalia, että televisiosta kuuluu jonkin verran ääntä, eivätkä tällaiset äänet ole perusteltu syy vaihtoihin tai palautuksiin.



# Ennen tallennus- ja Timeshift-toimintojen käyttämistä



Tämä toiminto on käytettävissä vain tietyissä malleissa ja tietyillä maantieteellisillä alueilla.

## Ennen tallennuksen ja ajastetun tallennuksen käyttämistä

- Jotta ajastettua tallennusta voisi käyttää, television kello on asetettava oikeaan aikaan. Aseta **Kello** ((**MENU/123**) > **MENU** > **Järjestelmä** > **Aika** > **Kello**).
- **Ajoita katselu**- ja **Ajoita tallennus** -toiminnoille voidaan asettaa yhteensä enintään 30 istuntoa.
- Tallenteet on DRM-suojattu, joten niitä ei voi katsella tietokoneella tai missään muussa televisiossa. Tallenteita ei voi myöskään toistaa tässä televisiossa, jos television videopiiri vaihdetaan.
- Suosittelemme käyttämään sellaisia USB-kiintolevyjä, joiden nopeus on vähintään 5 400 kierr./min. RAID-tyyppisiä USB-kiintolevyjä ei kuitenkaan tueta.
- USB-muistitikkuja ei tueta.
- Kokonaistallennuskapasiteetti voi vaihdella kiintolevyllä olevan vapaan tilan ja tallennuslaadun mukaisesti.
- **Ajoita tallennus** edellyttää vähintään 100 megatavua vapaata tilaa USB-tallennuslaitteessa. Tallennus lopetetaan, jos vapaana olevan tallennustilan määrä putoaa alle 50 megatavuun tallennuksen aikana.
- Jos vapaana olevan tallennustilan määrä putoaa alle 500 megatavuun ajastetun tallennuksen ja Timeshift-toiminnon käytön aikana, vain tallennus lopetetaan.
- Tallennusajaksi voidaan asettaa enintään 720 minuuttia.
- Video toistetaan television asetusten mukaan.
- Jos tulosignaalia vaihdetaan tallennuksen aikana, kuvaruutu tyhjenee ja kuva palaa vasta, kun vaihto on tehty. Tallennus jatkuu, mutta ● ei ole käytettävissä.
- Tallennusta tai ajastettua tallennusta käytettäessä tallennus saattaa alkaa sekunnin tai pari asetetun ajan jälkeen.



- Jos ajastettu tallennus on käytössä samanaikaisesti HDMI-CEC-laitteeseen tehtävän tallennuksen kanssa, ajastettu tallennus asetetaan etusijalle.
- Kun televisioon kytketään tallennuslaite, virheellisesti tallentuneet tallenteet poistetaan automaattisesti.
- Jos **Sammutusajastin** tai **Aut. sammutus** on käytössä, televisio ohittaa nämä asetukset, jatkaa tallennusta ja kytkeytyy pois päältä tallennuksen päätyttyä.

## Ennen Timeshift-toiminnon käyttämistä

- Suosittelemme käyttämään sellaisia USB-kiintolevyjä, joiden nopeus on vähintään 5 400 kierr./min. RAID-tyyppisiä USB-kiintolevyjä ei kuitenkaan tueta.
- USB-muistitikkuja tai Flash-muisteja ei tueta.
- Kokonaistallennuskapasiteetti voi vaihdella kiintolevyllä olevan vapaan tilan ja tallennuslaadun mukaisesti.
- Jos vapaana olevan tallennustilan määrä putoaa alle 500 megatavuun ajastetun tallennuksen ja Timeshift-toiminnon käytön aikana, vain tallennus lopetetaan.
- Timeshift-toiminnossa käytössä oleva enimmäisaika on 90 minuuttia.
- Timeshift-toimintoa ei voida käyttää lukituilla kanavilla.
- Toistonsiirrolla tallennettu video toistetaan television asetusten mukaan.
- Timeshift-toiminto voi päättyä automaattisesti, kun sen enimmäiskapasiteetti tulee täyteen.
- Timeshift-toiminto edellyttää vähintään 1,5 gigatavua vapaata tilaa USB-tallennuslaitteessa.



# Lue tämä ennen 3D-tilan käyttämistä

 S9W-sarjan mallit eivät tue tätä toimintoa.

## 3D-toimintoa koskevia varotoimenpiteitä

### **Varoitus**


- Kun katselet kolmiulotteista videokuvaa loisteputkivalaisimen (50–60 Hz) tai kolmea aallonpituutta käyttävän lampun valossa, kuva saattaa välkkyä jonkin verran.


 Jos näin käy, himmennä valoa tai sammuta se.

- Kuvalähteen vaihtaminen 3D-elokuvaa katseltaessa saattaa poistaa television 3D-toiminnon käytöstä.

 Jos näin käy, 3D-lasit voivat sammua automaattisesti.

- Jos olet kyljelläsi, kun katselet televisiota 3D-aktiivilaseilla, kuva saattaa näyttää tummalta tai sitä ei ehkä näy lainkaan. Kolmiulotteinen vaikutelma saattaa näyttää erilaiselta eri katsojille. Kolmiulotteinen vaikutelma ei ehkä näy, jos vasemman silmän näkökyky on hyvin erilainen kuin oikean.
- Jos jokin 3D-lasien osa tai niiden linssit vioittuvat tai vaurioituvat takuuajan päätyttyä, emme voi korjata niitä, vaan ne tulee vaihtaa. Jos lasit eivät toimi ja takuuaikaa on vielä jäljellä, voimme korjata tai vaihtaa lasit veloitusetta. Jos lasit ovat vaurioituneet asiakkaan omasta syystä tai jos takuu aika on kulunut umpeen, asiakkaan tulee hankkia uudet lasit.
- Jos toisen silmäsi näkökyky on heikompi kuin toisen, 3D-tehosteet saattavat näkyä tavallista heikompina tai et näe niitä lainkaan.
- Varmista, että olet lasien toimintaetäisyydellä, kun katsot kolmiulotteista videokuvaa.

 Et välttämättä näe kuvan kolmiulotteista vaikutelmaa, jos siirryt toimintaetäisyyden ulkopuolelle kolmea sekuntia pidemmäksi ajaksi.

 Jos siirrät 3D-lasit niiden toiminta-alueen ulkopuolelle, television signaali katkaistaan ja lasien 3D-toiminto kytketään pois päältä joidenkin sekuntien kuluttua. Jos näin käy, punainen merkkivalo syttyy kolmeksi sekunniksi.



- 3D-lasit eivät ehkä toimi oikein, jos muut 2.4 GHz:n taajuutta käyttävät 3D- tai elektroniikkalaitteet, esim. mikroaaltouuni tai Internet-tukiasema aiheuttavat niissä häiriöitä. Jos 3D-toiminto ei toimi kunnolla häiriöiden vuoksi, siirrä kaikki muut elektroniikkalaitteet ja langattomat viestintälaitteet mahdollisimman kauas lasista ja televisiosta.
- Kuvan kirkkaus saattaa heiketä, jos katselet kolmiulotteista videokuvaa suorassa auringonvalossa tai kirkkaassa valaistuksessa.
- Jos lähistöllä on sähkökenttä tai metalliesineitä, esim. teräslevy, 3D-lasit saattavat toimia väärin. Pidä lasit mahdollisimman kaukana sähkökentistä ja metalliesineistä.
- SSG-3570-mallin lasien virta voi sammua, jos pysyt liikkumattomana pitkän aikaa kolmiulotteista videokuvaa katsellessasi.
- Jos SSG-3570-mallin 3D-lasit eivät toimi heti, kun laitat ne silmillesi television ollessa 3D-tilassa, ota lasit hetkeksi pois silmiltäsi ja laita ne sitten takaisin.

### **Huomio**

#### **TÄRKEITÄ KOLMIULOTTEISIIN KUVIIN LIITTYVIÄ TERVEYS- JA TURVALLISUUSTIETOJA. LUE SEURAAVAT HUOMAUTUKSET, ENNEN KUIN SINÄ TAI LAPSESI KÄYTÄTTE 3D-TOIMINTOA.**

- Aikuisen tulee valvoa 3D-toimintoa käyttäviä lapsia. Jos lapsi kertoo, että hänen silmänsä ovat väsyneet tai jos hänellä esiintyy päänsärkyä, huimausta tai pahoinvointia, káske lasta lopettamaan 3D-television katselu ja laita hänet lepäämään.
- Älä käytä 3D-laseja mihinkään muihin tarkoituksiin, esim. silmälaseina, aurinkolaseina tai suojalaseina.
- 3D-television katselu saattaa tuntua joistakin katsojista epämukavalta ja se voi aiheuttaa huimausta, pahoinvointia tai päänsärkyä. Jos sinulla esiintyy tällaisia oireita, lopeta 3D-television ja 3D-lasien käyttö ja lepää hetki.
- Kolmiulotteisten kuvien pitkäaikainen katselu voi rasittaa silmiä. Jos silmäsi rasittuvat, lopeta 3D-television ja 3D-lasien käyttö ja lepää hetki.



- Älä käytä 3D-toimintoa tai 3D-laseja, kun kävelet tai liikut. 3D-toiminnon tai 3D-aktiivilasien käyttäminen liikkeessä saattaa aiheuttaa vahinkoja, sillä voit kompastua esineisiin, liukastua tai kaatua.
- Älä nuku 3D-lasit silmilläsi. Sangat saattavat vaurioitua tai mennä rikki.
- 3D-lasien sangat eivät ole taitettavat. 3D-lasit vaurioituvat, jos niiden sangat taitetaan väkisin.
- Älä ravistele SSG-3570-mallin 3D-laseja. Lasien ravistaminen käynnistää ne, ja tällöin paristo voi kulua loppuun tavallista nopeammin.
- SSG-5100GB- ja SSG-5150GB-mallien laseissa on olemassa räjähdysvaara, jos paristoa ei vaihdeta oikeantyyppiseen paristoon.
- Varmista SSG-5100GB- ja SSG-5150GB-mallien laseissa, että paristo vaihdetaan varmasti samantyyppiseen paristoon.

### **Varotoimenpiteet**

**Nämä turvallisuusohjeet on tarkoitettu turvallisuutesi takaamiseen ja omaisuusvahinkojen estämiseen. Lue nämä ohjeet, jotta voisit varmistaa, että laitetta käytetään oikein.**

- Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon äläkä altista sitä kuumuudelle, tulelle tai vedelle. Seurauksena voi olla laitteen vioittuminen tai tulipalo.
- Älä kohdista 3D-lasien linssihin voimaa. Älä pudota äläkä taivuta laitetta. Voiman käyttäminen, pudottaminen tai taivuttaminen voivat aiheuttaa toimintahäiriöitä 3D-laseissa.
- Säilytä kaikki 3D-lasien osat poissa lasten ulottuvilta. Varmista erityisesti, että lapset eivät pääse nielemään osia. Jos lapsi on nielaissut jonkin lasien osan, ota välittömästi yhteyttä lääkäriin.



- Kun puhdistat laitetta, älä suihkuta vettä tai puhdistusainetta suoraan sen pinnalle. Veden tai puhdistusaineen suihkuttaminen suoraan lasihin saattaa aiheuttaa tulipalon, sähköiskun, laitteen pinnan vaurioitumisen tai laitteeseen kiinnitettyjen tarrojen irtoamisen.
- Älä käytä laitteeseen kemikaaleja, jotka sisältävät alkoholia, liuottimia tai pinta-aktiivisia aineita, kuten vahaa, bentseeniä, tinneriä, hyönteismyrkkyä, ilmanraikastimia, voiteluaineita tai puhdistusaineita. Tällaiset kemikaalit saattavat haalistaa tai rikkoa laitteen ulkopintaa ja aiheuttaa laitteeseen kiinnitettyjen tarrojen tai ohjeiden irtoamisen. Käytä laitteen puhdistamiseen vain pehmeää liinaa, kuten hienokuiduista tai puuvillaflanellista valmistettua liinaa, jotta et rikkoisi laitteen pintaa tai linssejä. Koska vieraat aineet voivat helposti naarmuttaa laitteen pintaa, puistelee liina ennen käyttöä.
- Älä pura tai yritä korjata tai muunnella 3D-aktiivilaseja itse.
- Varo, etteivät 3D-aktiivilasien sangat vahingoita silmiäsi.
- Älä nuku 3D-lasit silmilläsi. Sangat voivat mennä rikki.
- Aseta 3D-lasit päähäsi ja ota ne pois käsin.
- Käytä SSG-5100- ja SSG-5150-mallin lasissa ainoastaan teknisten tietojen mukaisia vakioparistoja. Kun vaihdat paristoa, aseta sen navat oikein päin (+, -). Ohjeiden vastainen toiminta saattaa vaurioittaa paristoa tai aiheuttaa tulipalon, henkilövahinkoja tai ympäristön saastumista, jos paristosta vuotaa nestettä.
- Pidä SSG-5100- ja SSG-5150-mallien lasien käytetyt paristot poissa lasten ulottuvilta, jotteivät lapset nielaisisi niitä vahingossa. Jos lapsi nielaisee pariston, ota välittömästi yhteyttä lääkäriin.
- Lieriömäisen pariston (eli nappipariston) nielaiseminen voi aiheuttaa vakavia vaurioita sisäelimille. Jos näin käy, ota välittömästi yhteyttä lääkäriin.



# S Recommendation – vastuuvapauslauseke



Jotkin S Recommendationin suosittelemat toiminnot eivät ole saatavilla kaikissa malleissa.

## S Recommendation ja interaktiivinen puhetoiminto

Tavanomaisia puhekomentoja koskevat suositukset:

Interaktiivinen puhetoiminto toimii ainoastaan laitteen ostomaan virallisella kielellä. Toiminnon suorituskyky voi vaihdella sisällön saatavuuden, äänen selkeyden ja ympäristömelun tason mukaisesti. Laite ei saata tunnista murteita.

Et voi käyttää joitakin Samsung Smart TV:n ominaisuuksia, jollet anna erillistä suostumusta henkilötietojen keräämiseen ja käyttöön.

Jotkin S Recommendation -toiminnon ominaisuudet edellyttävät Internet-yhteyttä, ja jotkin toiminnot eivät ole saatavilla palveluntarjoajasta, kielestä tai alueesta riippuen.

Oma kaukosäätimesi voi olla erilainen kuin tämän oppaan kuvissa oleva säädin.

## S Recommendation

Television katselutottumusten mukaiset sisältösuositukset:

Et voi käyttää joitakin Samsung Smart TV:n ominaisuuksia, jollet anna erillistä suostumusta henkilötietojen keräämiseen ja käyttöön.

Jotkin S Recommendation -toiminnon ominaisuudet edellyttävät Internet-yhteyttä, ja jotkin toiminnot eivät ole saatavilla palveluntarjoajasta, kielestä tai alueesta riippuen.

Oma kaukosäätimesi voi olla erilainen kuin tämän oppaan kuvissa oleva säädin.



# 3D-tilojen tukemat resoluutiot



Tämä toiminto ei ole käytettävissä joissakin malleissa ja joillakin maantieteellisillä alueilla.



Nämä tiedot koskevat vain kuvasuhdetta 16:9.

## HDMI

- 3D-tila:  (V/O),  (Y/A)

Tarkkuus	Taajuus (Hz)
1 280 x 720 p	50 / 60
1 920 x 1 080 i	50 / 60
1 920 x 1 080 p	24 / 25 / 30 / 50 / 60
3 840 x 2 160 p	24 / 25 / 30 / 50 / 60

## Komponentti

Tarkkuus	Taajuus (Hz)
1 280 x 720 p	59.94 / 60
1 920 x 1 080 i	59.94 / 60
1 920 x 1 080 p	23.98 / 24 / 29.97 / 30 / 59.94 / 60

## Digitaalinen kanava


Tarkkuus	Taajuus (Hz)
1 280 x 720 p	59.94 / 60
1 920 x 1 080 i	59.94 / 60

## Videot/valokuvat

Katso kohtaa ”Lue tämä ennen valokuva-, video- ja musiikkitiedostojen toistamista”.



# UHD-tulosignaalien tukemat resoluutiot

- Resoluutio: 3840 x 2160p, 4096 x 2160p
-  Jos HDMI-liittimen **HDMI UHD Color** on tilassa **Pois**, liitin tukee enintään UHD 50P/60P 4:2:0 -tulosignaaleja, ja jos HDMI-liittimen **HDMI UHD Color** on tilassa **Käytössä**, liitin tukee enintään UHD 50P/60P 4:4:4- ja 4:2:2-tulosignaaleja.

## Jos HDMI UHD Color on tilassa Pois

Kuvanopeus (fps)	Värien määrä / Chroma-näytteenotto	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
50 / 60	8-bittinen	–	–	–	O

## Jos HDMI UHD Color on tilassa Käytössä

Kuvanopeus (fps)	Värien määrä / Chroma-näytteenotto	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
50 / 60	8-bittinen	O	O	O	O
	10-bittinen	–	–	O	O
	12-bittinen	–	–	O	O



# Lue tämä, ennen kuin käytät Ääni-, Liike- tai Kasvontunnistus-toimintoa

## Puheen-, liikkeen- ja kasvojentunnistusta koskevia varotoimenpiteitä

### Kasvojentunnistus

- Laite tallentaa pikkukuvat käyttäjien kasvoista, ja niitä käytetään kasvojen avulla kirjautumiseen.
- Smart Hub -palveluun kirjautuminen kasvojentunnistuksella ei välttämättä ole yhtä turvallista kuin käyttäjätunnuksen ja salasanan käyttäminen.

### Television kameran käyttäminen

- Joissakin tilanteissa ja tietyillä lainkäyttöalueilla television kameran käyttö tai väärinkäyttö voi johtaa oikeudelliseen vastuuseen. Paikalliset yksityisyydensuojalait saattavat asettaa velvoitteita, joiden avulla suojataan henkilötietoja ja niiden siirtämistä. Myös jotkin muut lait, esimerkiksi rikoslaki, saattavat säädellä kameravalvontaa työpaikoilla ja muissa tiloissa.
- Kun käytät television kameraa, suostut samalla siihen, että et käytä kameraa (i) sellaisissa paikoissa, joissa kameran käyttö on yleensä kiellettyä (esim. kylpy- ja pukuhuoneet), (ii) millään sellaisella tavalla, joka voi loukata jonkun toisen henkilön yksityisyyttä, tai (iii) millään sellaisella tavalla, joka rikkoo jotakin sovellettavaa lakia, säännöstä tai säädöstä.
- Kun et käytä television kameraa, pidä se television sisään painettuna. Näin voit estää sen käytön vahingossa.

### Liikeohjaus

- **Liikeohjaus** toimii televisioon kytketyn kameran kautta. Jotta **Liikeohjaus** toimisi, sitä on käytettävä kameran tunnistusetäisyydeltä. Kameran tunnistusetäisyys vaihtelee ympäristön valaistuksen ja joidenkin muiden tekijöiden mukaisesti.
- Testaa kameran tunnistusetäisyys käynnistämällä **Liikeohjausympäristön testi** ennen liikeohjauksen käyttöä.
- **Liikeohjaus**-toiminnon pitkäaikainen käyttö voi aiheuttaa väsymystä.



## Puheentunnistus

- Jos käytössäsi on 9000-sarjan televisiomalli tai jos televisiossa ei ole sisäistä kameraa ja siihen on asennettu SEK-3500-sarjan UHD Evolution Kit -malli, suosittelemme käyttämään tämän toiminnon kanssa Samsung Smart Control -säädintä.
- **Puheentunnistus** ei ole käytettävissä kaikilla kielillä, murteilla tai alueilla. Toiminnon suorituskyky vaihtelee valitun kielen, puheäänien voimakkuuden ja taustamelun mukaisesti.
- Puheella tapahtuva tekstinsyöttö edellyttää kolmannen osapuolen sovellusten puhepalveluiden tietosuojakäytännön hyväksymistä.
- Puheella tapahtuvan tekstinsyötön avulla voit syöttää tekstiä puhekomennoin sen sijaan, että käyttäisit hiirtä, näppäimistöä tai kaukosäädintä. Tämä ominaisuus on käytännöllinen etenkin verkkohauissa ja -selailussa sekä sovellusten käytön aikana.
- Sinun on hyväksyttävä seuraavat tietosuojailmoitukset ennen interaktiivisen **Puheentunnistus**-toiminnon käyttöä:
  - Puheentunnistuksen tietosuojailmoitus ja Nuancen tietosuojailmoitus

## Puheen-, liikkeen- ja kasvojentunnistuksen käyttöedellytykset

### Puheentunnistuksen käyttöedellytykset

- Puheentunnistuksen onnistumisaste vaihtelee puheäänien voimakkuuden ja sävyn, ääntämisen ja ympäristön äänen (television äänen ja taustamelun) mukaisesti.
- Anna komento 1,2–1,8 metrin etäisyydeltä Samsung Smart Controlin mikrofoniin. Ihanteellinen äänenvoimakkuus puhekomennolle on 75–80 dB.



## Liikkeentunnistuksen käyttöedellytykset

- Muista käyttää liikeohjausta suositeltujen etäisyyksien sisällä:
  - Television kamera (sisäinen): 1,5–3,5 m
  - Television kamera (erikseen myytävä): 1,5–4 m
- Varsinainen tunnistusetäisyys saattaa vaihdella kameran kuvakulman ja muiden tekijöiden mukaisesti.
- Sinun on oltava kameran linssin toiminta-alueella, sillä liikeohjaus käyttää television sisäistä kameraa. Säädä kameran kuvakulmaa kameran takaosassa olevan säätöpyörän avulla. Älä osoita kameraa suoraan auringonvaloon tai muuhun valonlähteeseen äläkä peitä sen näkymää.
- Jotta kamera tunnistaisi liikkeesi, sen on voitava erottaa hahmosi taustasta.
- Soveltuva ympäristövalaistuksen kirkkaus on 50–500 luksia. (100 luksia: kylpyhuone, 400 luksia: olohuone)
- Vältä liikeohjauksen käyttöä suorassa auringonvalossa.
- Arvioi kameran tunnistusetäisyys ennen liikeohjauksen käyttöä tekemällä [Liikeohjausympäristön testi](#).

## Kasvojentunnistuksen käyttöedellytykset

- Muista käyttää kasvojentunnistusta suositeltujen etäisyyksien sisällä:
  - Television kamera (sisäinen): 1,5–3,5 m
  - Television kamera (erikseen myytävä): 1,5–4 m
- Varsinainen tunnistusetäisyys saattaa vaihdella kameran kuvakulman ja muiden tekijöiden mukaisesti.
- Soveltuva ympäristövalaistuksen kirkkaus on 50–500 luksia. (100 luksia: kylpyhuone, 400 luksia: olohuone)
- Kasvojentunnistus tunnistaa jopa 5 samanaikaista käyttäjää.
- Television voi olla vaikea erottaa kaksosia tai toisiaan muistuttavia ihmisiä toisistaan.



- Muista alla olevat ohjeet, kun käytät kasvojentunnistusta.
  - Älä peitä kasvojasi hatulla, aurinkolaseilla tai hiuksillasi.
  - Kameran on voitava nähdä kasvot kokonaan. Estä varjojen muodostuminen kasvoille. Varjot estävät kameraa tunnistamasta kasvoja tarkkaan.
  - Pidä kasvosi mahdollisimman ilmeettöminä. Älä avaa suutasi ja pidä ilmeesi mahdollisimman luonnollisena.
  - Kun kirjautut Samsung-tilillesi, ilmeesi tulee olla sama kuin rekisteröitymisen aikana.

## Lue tämä, ennen kuin käytät Sovellukset -palveluita

- Samsung Smart Hubin ominaisuuksien ja sisältöä koskevien rajoitusten vuoksi jotkin ominaisuudet, sovellukset ja palvelut eivät ole saatavilla kaikissa laitteissa tai kaikilla alueilla. Jotkin Smart Hubin ominaisuudet saattavat lisäksi edellyttää oheislaitteiden käyttöä tai jäsenmaksujen maksamista. Tarkista tiettyyn laitteeseen ja saatavilla olevaan sisältöön liittyvät tiedot osoitteesta <http://www.samsung.com>. Palvelun ja sisällön saatavuus voi muuttua ilman ennakkoilmoitusta.
- Samsung Electronics ei vastaa mistään sellaisista sovelluspalvelun keskeytyksistä, jotka johtuvat sovelluspalvelun tarjoajasta, olipa keskeytysten syy mikä tahansa.
- Sovelluspalvelut saattavat olla vain englanninkielisiä ja käytettävissä oleva sisältö voi vaihdella alueittain.
- Saat lisätietoja sovelluksista vieraillemalla niiden toimittajien verkkosivuilla.
- Epävakaa Internet-yhteys voi aiheuttaa viiveitä tai keskeytyksiä. Sovellukset voivat myös sulkeutua automaattisesti verkkoympäristöstä riippuen. Jos näin käy, tarkista Internet-yhteys ja yritä uudelleen.
- Sovelluspalvelut ja päivitykset eivät välttämättä ole aina käytettävissä.
- Palveluntarjoajat voivat muuttaa sovellusten sisältöä ilman ennakkoilmoitusta.
- Palvelut voivat vaihdella sen mukaisesti, mikä sovelluksen versio on asennettu televisioon.
- Sovellusten toiminnot voivat muuttua niiden myöhemmissä versioissa. Jos näin käy, tutustu sovelluksen opetusohjelmaan tai vieraile palveluntarjoajan verkkosivuilla.
- Palveluntarjoajan käytännöistä riippuen jotkin sovellukset eivät ehkä tue moniajtoa.



# Lue tämä, ennen kuin käytät Web Browser -sovellusta

- Selausikkuna voi olla erilainen kuin tietokoneessa.
- Verkkoselain ei ole yhteensopiva Java-sovellusten kanssa.
- Tiedostoja ei ole mahdollista ladata. Jos yrität ladata tiedostoa, näet virheviestin.
- Verkkoselain ei ehkä pysty käyttämään joitakin sivustoja.
- Flash-videoiden toistoa on voitu rajoittaa.
- Verkkokauppoja ei tueta.
- Jos verkkosivuilla on vieritettäviä ikkunoita, vieritettävässä tekstissä saattaa esiintyä merkistövirheitä.
- ActiveX:ää ei tueta.
- Joitakin toimintoja ei voida käyttää linkkiselauksessa. (Ota toiminnot käyttöön siirtymällä Osoitinselaus-tilaan.)
- Vain joitakin kirjasintyyppejä tuetaan. Tietyt symbolit ja merkit saattavat näkyä väärin.
- Etäkomentoihin reagointi ja halutun ikkunan ilmestyminen kuvaruutuun voivat viivästyä, jos sivuston lataus on kesken.
- Sivuston lataaminen voi olla hidasta tai se saattaa keskeytyä kokonaan tietyissä käyttöjärjestelmissä.
- Kopiointia ja liittämistä ei tueta.



- Sähköposti- tai muun viestin kirjoittamisen aikana jotkin toiminnot, esimerkiksi kirjasinkoon tai tekstin värin vaihtaminen, eivät ehkä ole käytettävissä.
- Kirjanmerkkejä voi tallentaa vain rajoitetun määrän ja tallennettavan lokitiedoston koolla on yläraja.
- Kerrallaan avattavien ikkunoiden määrä riippuu hakuolosuhteista ja television mallista.
- Selausnopeus riippuu verkon tilasta.
- Selain tukee vain mp3-muotoisia äänitiedostoja.
- Jos **Kello**-asetusta ((**MENU/123**) > **MENU** > **Järjestelmä** > **Aika** > **Kello**) ei ole tehty, selaushistoriaa ei tallenneta.
- Selaushistoria tallennetaan uusimmasta vanhimpaan, ja vanhimmat tiedot korvataan uusilla muistin täyttyessä.
- Tuetuista video- ja äänikoodikeista riippuen tiettyjä video- ja äänitiedostoja ei ehkä voida toistaa Flash-sisällön toiston aikana.
- Tietokoneille optimoiduista virtautuspalveluista saatavat kuvalähteet eivät välttämättä toistu oikein television omassa selaimessa.



# Lue tämä ennen valokuva-, video- ja musiikkitiedostojen toistamista

## Valokuva-, video- ja musiikkitiedostojen käyttöä koskevia rajoituksia

- Televisio tukee vain MSC (Mass Storage Class) USB -laitteita. MSC:llä tarkoitetaan tietyn tyyppisiä massamuistilaitteita. MSC-laitteisiin lukeutuvat ulkoiset kiintolevyt, flash-kortinlukijat ja digikamerat. (USB-keskittimiä ei tueta.) Tällaiset laitteet on kytkettävä suoraan television USB-porttiin. Televisio ei ehkä pysty tunnistamaan USB-laitetta tai lukemaan siihen tallennettuja tiedostoja, jos laite kytketään televisioon USB-jatkojohdon avulla. Älä irrota USB-laitetta tiedonsiirron aikana.
- Jos kytket televisioon ulkoisen kiintolevyn, käytä USB (HDD) -porttia. Suosittelemme käyttämään sellaisia ulkoisia kiintolevyjä, joilla on oma virtalähteensä.
- Jotkin digikamerat ja äänilaitteet eivät välttämättä ole yhteensopivia tämän television kanssa.
- Jos televisioon on kytketty useita USB-laitteita, televisio ei saata tunnistaa joitakin tai mitään niistä. Suurta tehoa käyttävät USB-laitteet tulee kytkeä USB [5V, 1A] -porttiin.
- Televisio tukee FAT-, exFAT- ja NTFS-tiedostojärjestelmiä.
- Kansionäkymässä näytetään tiedostojen järjestämisen jälkeen enintään 1 000 tiedostoa kansiota kohden. Jos USB-laitteessa kuitenkin on yli 8 000 tiedostoa ja kansiota, jotkin tiedostot ja kansiot eivät saata olla käytettävissä.
- PTP-yhteys (kuvansiirtoprotokolla) on käytettävissä vain digikameroiden kanssa. Jos kytket televisioon älypuhelimien tai taulutietokoneen PTP-tilassa, televisio ei tunnista laitetta.
- Kytke USB 3.0 -liitäntää tukevat USB-laitteet ja ulkoiset kiintolevyt USB 3.0 -porttiin.
- Televisio ei saata pystyä toistamaan tietyllä tavalla koodattuja tiedostoja.
- Jotkin tiedostot eivät ole saatavilla kaikissa malleissa.



## Tuetut ulkoiset tekstitykset

Nimi	Muoto
MPEG-4 Timed text	.txt
SAMI	.smi
SubRip	.srt
SubViewer	.sub
Micro DVD	.sub tai .txt
SubStation Alpha	.ssa
Advanced SubStation Alpha	.ass
Powerdivx	.psb
SMPTE-TT-teksti	.xml

## Tuetut sisäiset tekstitykset

Nimi	Tallennusmuoto
Xsub	AVI
SubStation Alpha	MKV
Advanced SubStation Alpha	MKV
SubRip	MKV
VobSub	MKV
MPEG-4 Timed text	MP4
TTML katkeilemattomassa suoratoistossa	MP4
SMPTE-TT-teksti	MP4
SMPTE-TT-PNG	MP4



## Tuetut kuvatiedostotyypit ja resoluutiot

Tiedostopääte	Muoto	Tarkkuus
*.jpg *.jpeg	JPEG	15 360 x 8 640
*.png	PNG	4 096 x 4 096
*.bmp	BMP	4 096 x 4 096
*.mpo	MPO	15 360 x 8 640

## Tuetut musiikkitiedostotyypit ja koodekit

Tiedostopääte	Muoto	Koodekki	Huom.
*.mp3	MPEG	MPEG1 Audio Layer 3	
*.m4a *.mpa *.aac	MPEG4	AAC	
*.flac	FLAC	FLAC	Tukee enintään kahta kanavaa.
*.ogg	OGG	Vorbis	Tukee enintään kahta kanavaa.
*.wma	WMA	WMA	Tukee enintään kymmentä Pro 5.1 -kanavaa. Häviötöntä WMA-ääntä ei tueta. Tuetaan enintään M2-profiilia.
*.wav	wav	wav	
*.mid *.midi	midi	midi	Tukee tyyppejä 0 ja 1. Hakua ei tueta. Tukee vain USB-laitteita.
*.ape	ape	ape	
*.aif *.aiff	AIFF	AIFF	
*.m4a	ALAC	ALAC	



## Tuetut videokoodekit

Tiedostomuoto	Tallennusmuoto	Videokoodekit	Tarkkuus	Kuvanopeus (fps)	Bittinopeus (Mbps)	Äänikoodekit	
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.mov *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts *.divx	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS SVAF	H.264 BP/MP/HP	4 096 x 2 160	4 096 X 2 160: 30 3 840 x 2 160: 60	60	Dolby Digital LPCM ADPCM (IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital Plus MPEG (MP3) DTS (Core, LBR) G.711 (A-Law, µ-Law)	
		HEVC (H.265 – Main, Main10, Main4:2:2 10)		60	80		
		Motion JPEG		30	80		
		MVC	1 920 x 1 080	60	20		
		DivX 3.11 / 4 / 5 / 6					
		MPEG4 SP/ASP					
		Windows Media Video v9(VC1)					
		MPEG2					
		MPEG1					
		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3		30			
		Windows Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)					
		H.263 Sorrenson					
		VP6					
		VP8	1 920 x 1 080	60	20		Vorbis
		VP9	4 096 x 2 160	4 096 X 2 160: 30 3 840 x 2 160: 60	40		



## Muita rajoituksia

- Koodekit eivät välttämättä toimi oikein, jos sisällössä on ongelmia.
- Videosisältö ei toistu tai toistuu virheellisenä, jos sisällössä tai tallennusmuodossa on virhe.
- Ääni ja kuva eivät ehkä toimi, jos niiden normaali bitti- tai kuvanopeus on suurempi kuin television kanssa yhteensopiva nopeus.
- Jos indeksitaulukossa on virhe, haku- eli siirtymistoiminto ei toimi.
- Jos toistat videota verkkoyhteyden kautta, kuvassa saattaa esiintyä datan lähetysnopeudesta aiheutuvaa nykimistä.
- Kaikki USB-laitteet tai digitaaliset kamerat eivät välttämättä ole yhteensopivia television kanssa.
- HEVC-koodekki on käytettävissä vain MKV-/MP4-/TS-tallennusmuodoissa.

## Videodekoderit

- H.264 FHD:tä tuetaan tasolle 4.1. (ei tue seuraavia: FMO/ASO/RS)
- H.264 UHD:tä tuetaan tasolle 5.1
- HEVC FHD:tä tuetaan tasolle 4.1 ja HEVC UHD:tä tasolle 5.1.
- Ei tueta: VC1 AP L4.
- Kaikki videokodekit paitsi WMV v7, v8, MSMPEG4 v3, MVC ja VP6:  
**Alle 1280 x 720:** Enint. 60 kuvakehystä  
**Yli 1280 x 720:** Enint. 30 kuvakehystä
- Ei tueta: yli GMC 2.
- SVAF tukee ylhäällä-/alhaalla-, vierekkäin- ja vasemmalla-/oikealla -näyttöjärjestystyyppäjä (2ES).
- Tukee vain BD MVC -määritelmiä.

## Äänidekoderit

- WMA 10 Pro tukee enintään 5.1-äänijärjestelmää. Tuetaan enintään M2-profiilia. Häviötöntä WMA-ääntä ei tueta.
- Ei tueta: QCELP, AMR NB/WB.
- Vorbis tukee enintään 5.1-kanavaista ääntä.
- Dolby Digital Plus tukee enintään 5.1-kanavaista ääntä.
- DTS LBR -koodekki on käytettävissä vain MKV-/MP4-/TS-tallennusmuodoissa.
- Tuetut näytteenottotaajuudet ovat 8; 11,025; 12; 16; 22,05; 24; 32; 44,1 ja 48 kHz ja ne vaihtelevat koodekkien mukaisesti.



# Rajoitukset

## PIP-toiminnon (kuva kuvassa) rajoituksia

- PIP-toimintoa ei voida käyttää, kun **Smart Hub** tai **3D** on käytössä.
- Kun televisio sammutetaan, PIP-toiminto otetaan automaattisesti pois käytöstä.
- PIP-kuvan laatu saattaa heiketä, jos varsinaisessa kuvaruudussa pelataan jotakin peliä tai käytetään karaoke-toimintoa.
- PIP-toimintoa ei tueta, kun lähteenä on UHD.

1 virittimen malli	Päätelevisio				
PIP	DTV	ATV	HDMI	AV	Komponentti
DTV	X	X	○	X	○
ATV	X	X	○	X	○

 Tämä toiminto on malli- ja aluekohtainen.

2 virittimen malli	Päätelevisio				
PIP	DTV	ATV	HDMI	AV	Komponentti
DTV	○	○	○	○	○
ATV	X	X	○	X	○

 Tämä toiminto on malli- ja aluekohtainen.

## Joustava CI

Ei tuettu: 2 salattua kanavaa

Viritin 1	Viritin 2	Yhteensopivuus
Katso (maksullinen)	Katso (maksullinen)	X
Katso (maksullinen)	Katso (ilmainen)	○
Katso (ilmainen)	Katso (maksullinen)	○
Katso (ilmainen)	Katso (ilmainen)	○




# Lue tämä television asennuksen jälkeen

## Kuvakoot ja tulosignaalit


**Kuvakoko**-asetusta käytetään nykyiseen lähteeseen. Käytetty **Kuvakoko** otetaan käyttöön aina, kun siirryt käyttämään kyseistä lähdettä, jollet muuta asetuksia.

Tulosignaali	Kuvakoko
Komponentti	21:9, 16:9, Zoom, Kuvateksti, Muunneltu, 4:3
Digitaalinen kanava (720p)	21:9, 16:9, Zoom, Kuvateksti, Muunneltu, 4:3
Digitaalinen kanava (1080i, 1080p)	21:9, Autom., 16:9, Zoom, Kuvateksti, Muunneltu, 4:3
Digitaalinen kanava (3840 x 2160p / 24/30 Hz)	21:9, Autom., 16:9, Zoom, Kuvateksti, Muunneltu
Digitaalinen kanava (3840 x 2160p / 50/60 Hz)	21:9, 16:9, Zoom, Kuvateksti, Muunneltu
Digitaalinen kanava (4096 x 2160p)	21:9, 16:9, Zoom, Kuvateksti, Muunneltu
HDMI (720p)	21:9, 16:9, Zoom, Kuvateksti, Muunneltu, 4:3
HDMI (1080i, 1080p)	21:9, Autom., 16:9, Zoom, Kuvateksti, Muunneltu, 4:3
HDMI (3840 x 2160p)	21:9, Autom., 16:9, Zoom, Kuvateksti, Muunneltu
HDMI (4096 x 2160p)	21:9, 16:9, Zoom, Kuvateksti, Muunneltu
USB (720p)	21:9, 16:9, Zoom, Kuvateksti, Muunneltu, 4:3
USB (1080i/p / 60 Hz)	21:9, 16:9, Zoom, Kuvateksti, Muunneltu, 4:3
USB (3840 x 2160p / 24/30 Hz)	21:9, 16:9, Zoom, Kuvateksti, Muunneltu
USB (3840 x 2160p / 60 Hz) USB (4096 x 2160p / 24/30/60 Hz)	21:9, 16:9, Zoom, Kuvateksti, Muunneltu

 Vain S9W-sarjan mallit tukevat asetuksia **21:9**, **Autom.** ja **Kuvateksti**.

 Autom. ei saata toimia oikein joidenkin tulosignaalien kanssa.

## Varkaudenestolukon asentaminen

- Varkaudenestolukko on fyysinen laite, jolla televisio voidaan suojata varastamiselta. Lukkopaikka on television takana. Paikka on merkitty -kuvakkeella. Käytä lukkoa kiertämällä se sellaisen esineen ympärille, joka on liian painava kannettavaksi, ja pujota lukko lukkopaikan läpi. Lukko myydään erikseen.
- Varkaudenestolukon käyttötapa voi vaihdella eri malleissa. Saat lisätietoja lukon käyttöoppaasta.

 Tämä toiminto on käytettävissä vain tietyissä malleissa ja tietyillä maantieteellisillä alueilla.



# Lue tämä ennen langattoman Internet-yhteyden asettamista

## Langatonta Internet-yhteyttä koskevia varotoimenpiteitä

- Tämä televisio tukee IEEE 802.11a/b/g/n/ac-tietoliikenneprotokollia. Samsung suosittelee IEEE 802.11n:n käyttöä. Televisioon kotiverkon kautta kytketyssä laitteessa olevat videotiedostot eivät saata toistua häiriöttä.
- Jotta langatonta verkkoa voitaisiin käyttää, televisio on kytkettävä langattomaan reitittimeen tai modeemiin. Jos käytössäsi on DHCP:tä tukeva langaton reititin, voit asettaa television käyttämään DHCP:tä tai kiinteää IP-osoitetta.
- Valitse langattomalle reitittimelle kanava, joka ei ole vielä käytössä. Jos langattomalle reitittimelle asetettua kanavaa käyttää jokin toinen laite, seurauksena on yleensä häiriöitä ja/tai tiedonsiirto saattaa epäonnistua.
- Useimmissa langattomissa verkoissa on valinnainen suojausjärjestelmä. Jos haluat ottaa langattoman verkon suojausjärjestelmän käyttöön, sinun on luotava kirjaimista ja numeroista muodostuva salasana. Kun salasana on luotu, sitä tarvitaan, jotta suojattuun liityntäpisteeseen voitaisiin muodostaa yhteys.

## Langattoman verkon suojausprotokollat

- Televisio tukee vain seuraavia langattoman verkon suojausprotokollia:
  - Todennustavat: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
  - Salaustyyppit: WEP, TKIP, AES
- Samsungin televisiot noudattavat uusimpia Wi-Fi-sertifiointimääritelmiä eivätkä tästä syystä tue WEP- tai TKIP-salausta 802.11n-tilaa käyttävissä verkoissa.
- Jos langaton reititin tukee WPS-asetusta (Wi-Fi Protected Setup), television voi yhdistää verkkoon käyttämällä PBC:tä (Push Button Configuration) tai PINiä (Personal Identification Number). WPS asettaa SSID:n ja WPA-avaimen automaattisesti.
- Televisio ei voi muodostaa yhteyttä sertifioimattomiin langattomiin reitittämiin.



# Lue tämä, ennen kuin kytket televisioon tietokoneen (tuetut resoluutiot)

- Kun kytket televisioon tietokoneen, aseta tietokoneen videokortti johonkin alla tai seuraavalla sivulla mainituista perusresoluutioista. Televisio sovittaa kuvan valitsemaasi resoluutioon automaattisesti. Huomaathan, että ihanteellinen ja suositeltu resoluutio on 3840 x 2160 / 60 Hz.
- Jos valitset jonkin muun kuin taulukossa mainitun resoluution, kuvaruutu saattaa näkyä tyhjänä tai vain virtavallo syttyy.
- Tarkista yhteensopivat resoluutiot näytönohjaimen käyttöoppaasta.

## IBM

Tarkkuus (pisteet x viivat)	Näyttötapa	Vaakataajuus (KHz)	Pystytaajuus (Hz)	Kellotaajuus (MHz)	Polarisaatio (vaaka/pysty)
720 x 400	70 Hz	31469	70087	28322	- / +

## MAC

Tarkkuus (pisteet x viivat)	Näyttötapa	Vaakataajuus (KHz)	Pystytaajuus (Hz)	Kellotaajuus (MHz)	Polarisaatio (vaaka/pysty)
640 x 480	67 Hz	35,000	66,667	30,240	- / -
832 x 624	75 Hz	49,726	74,551	57,284	- / -
1152 x 870	75 Hz	68,681	75,062	100,000	- / -



## VESA DMT

Tarkkuus (pisteet x viivat)	Näyttötapa	Vaakataajuus (KHz)	Pystytaajuus (Hz)	Kellotaajuus (MHz)	Polarisaatio (vaaka/pysty)
640 x 480	60 Hz	31469	59,940	25,175	- / -
640 x 480	72 Hz	37,861	72,809	31,500	- / -
640 x 480	75 Hz	37,500	75,000	31,500	- / -
800 x 600	60 Hz	37,879	60,317	40,000	+ / +
800 x 600	72 Hz	48,077	72,188	50,000	+ / +
800 x 600	75 Hz	46,875	75,000	49,500	+ / +
1 024 x 768	60 Hz	48,363	60,004	65,000	- / -
1 024 x 768	70 Hz	56,476	70,069	75,000	- / -
1 024 x 768	75 Hz	60,023	75,029	78,750	+ / +
1 152 x 864	75 Hz	67,500	75,000	108,000	+ / +
1 280 x 720	60 Hz	45,000	60,000	74,250	+ / +
1 280 x 800	60 Hz	49,702	59,810	83,500	- / +
1 280 x 1 024	60 Hz	63,981	60,020	108,000	+ / +
1 280 x 1 024	75 Hz	79,976	75,025	135,000	+ / +
1 366 x 768	60 Hz	47,712	59,790	85,500	+ / +
1 440 x 900	60 Hz	55,935	59,887	106,500	- / +
1 600 x 900 RB	60 Hz	60,000	60,000	108,000	+ / +
1 680 x 1 050	60 Hz	65,290	59,954	146,250	- / +
1 920 x 1 080	60 Hz	67,500	60,000	148,500	+ / +
*2560 x 1080	60 Hz	112.500	60,000	594.000	+ / +



\*: Tätä tarkkuutta tukevat vain S9W-sarjan mallit.



# Videosignaalien tukemat resoluutiot

## CEA-861

Tarkkuus (pisteet x viivat)	Näyttötapa	Vaakataajuus (KHz)	Pystytaajuus (Hz)	Kellotaajuus (MHz)	Polarisaatio (vaaka/pysty)
720 (1440) x 576i	50 Hz	15,625	50,000	27,000	- / -
720 (1440) x 480i	60 Hz	15,734	59,940	27,000	- / -
720 x 576	50 Hz	31,250	50,000	27,000	- / -
720 x 480	60 Hz	31,469	59,940	27,000	- / -
1 280 x 720	50 Hz	37,500	50,000	74,250	+ / +
1 280 x 720	60 Hz	45,000	60,000	74,250	+ / +
1 920 x 1 080 i	50 Hz	28,125	50,000	74,250	+ / +
1 920 x 1 080 i	60 Hz	33,750	60,000	74,250	+ / +
1 920 x 1 080	24 Hz	27,000	24,000	74,250	+ / +
1 920 x 1 080	25 Hz	28,125	25,000	74,250	+ / +
1 920 x 1 080	30 Hz	33,750	30,000	74,250	+ / +
1 920 x 1 080	50 Hz	56,250	50,000	148,500	+ / +
1 920 x 1 080	60 Hz	67,500	60,000	148,500	+ / +
3 840 x 2 160	24 Hz	54,000	24,000	297,000	+ / +
3 840 x 2 160	25 Hz	56,250	25,000	297,000	+ / +
3 840 x 2 160	30 Hz	67,500	30,000	297,000	+ / +
3 840 x 2 160	50 Hz	112,500	50,000	594,000	+ / +
3 840 x 2 160	60 Hz	135,000	60,000	594,000	+ / +
4096 x 2160	24 Hz	54,000	24,000	297,000	+ / +
4096 x 2160	25 Hz	56,250	25,000	297,000	+ / +
4096 x 2160	30 Hz	67,500	30,000	297,000	+ / +
4096 x 2160	50 Hz	112,500	50,000	594,000	+ / +
4096 x 2160	60 Hz	135,000	60,000	594,000	+ / +



# Lue tämä ennen Bluetooth-laitteiden käyttämistä

## Bluetoothin käyttörajoituksia

- Samsungin Bluetooth-kaiutin on käytettävissä vain, jos laite tukee **TV-ääniyhteys** -toimintoa.
- Bluetooth-laitteita ei voida käyttää samanaikaisesti **Valitse kaiutin** ((**MENU/123**) > **MENU** > **Ääni** > **Kaiutinasetukset** > **Valitse kaiutin**) Surround-toimintojen kanssa.
- Joissakin Bluetooth-laitteissa saattaa esiintyä yhteensopivuusongelmia. (Yksinomaan mobiililaitteille tarkoitetut kuulokkeet eivät saata olla käytettävissä joissakin käyttöympäristöissä.)
- Huulenliikkeiden synkronoinnissa voi esiintyä virheitä.
- Television ja Bluetooth-laitteen välinen yhteys saattaa katketa, jos laitteet ovat liian kaukana toisistaan.
- Bluetooth-laite saattaa humista tai toimia väärin seuraavissa tilanteissa:
  - Jos jokin ruumiinosasi on kosketuksissa Bluetooth-laitteen lähettimen/vastaanottimen tai television kanssa.
  - Jos seinien, nurkkien tai väliseinien aiheuttamat esteet aiheuttavat vaihteluita sähkönsyöttöön.
  - Jos samaa taajuusaluetta käyttävät muut laitteet aiheuttavat laitteeseen sähköisiä häiriöitä. Häiriöitä voivat aiheuttaa esimerkiksi terveydenhoitolaitteet, mikroaaltouunit tai langaton lähiverkko.
- Jos ongelma jatkuu, varmista, että käytät joko digitaalisen äänen lähtöliitaintä (optista porttia) tai HDMI (ARC) -porttia.



**Lisenssi**



This DivX Certified® device has passed rigorous testing to ensure it plays DivX® video.

To play purchased DivX movies, first register your device at [vod.divx.com](http://vod.divx.com). Find your registration code in the DivX VOD section of your device setup menu.

DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium content.

DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX, LLC and are used under license.

Covered by one or more of the following U.S. patents: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274.

This device supports DivX Plus Streaming® for enjoying HD movies and TV shows with advanced features (multi-language subtitles, multiple audio tracks, chapters, smooth FF/RW, etc.) streamed to your device.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. DTS, the Symbol, DTS in combination with the Symbol, DTS Premium Sound|5.1, DTS Digital Surround, DTS Express, and DTS Neo2:5 are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and/or other countries.

© DTS, Inc. All Rights Reserved.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks, and HEADPHONE:X and the DTS HEADPHONE:X logo are trademarks of DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved.



Valmistettu Dolby Laboratories myöntämällä lisenssillä.

Dolby ja kaksois-D-symboli ovat Dolby Laboratories rekisteröimiä tavaramerkkejä.





The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



Tavaramerkki: Rovi ja Rovi Guide ovat Rovi Corporationin ja/tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä.

Lisenssi: Rovi Guide -järjestelmä valmistetaan Rovi Corporationin ja/tai sen tytäryhtiöiden lisenssillä.

Patentti: Rovi Guide -järjestelmä on suojattu patentein ja patenttihakemuksin Yhdysvalloissa, Euroopassa ja muissa maissa. Patentteihin sisältyy yksi tai useampia Rovi Corporationille ja tai sen tytäryhtiöille myönnettyjä yhdysvaltalaisia patentteja 6,396,546; 5,940,073; 6,239,794.

Vastuuvapauslauseke: Rovi Corporation ja/tai sen tytäryritykset ja yhteistyökumppanit eivät ole millään tavalla vastuussa Rovi Guide -järjestelmän ohjelmätietojen oikeellisuudesta eivätkä takaa palvelun saatavuutta kaikilla maantieteellisillä alueilla. Rovi Corporation ja/tai sen yhteistyökumppanit eivät ole missään olosuhteissa vastuussa mistään vahingoista Rovi Guide -järjestelmän ohjelmätietojen oikeellisuuteen tai muihin järjestelmässä oleviin tietoihin liittyen.

#### Open Source License Notice

Open Source used in this product can be found on the following webpage.

(<http://opensource.samsung.com>) Open Source License Notice is written only English.





# Sanasto

- **480i/480p/720p/1080i/1080p**

Viittaa tavallisesti kuvaruudun resoluution määrittelevien pyyhkäisyviivojen määrään. Pyyhkäisytapoja on kaksi: lomitettu ja asteittainen.

- Pyyhkäisy

Pikseleiden asettaminen peräkkäin kuvien muodostamiseksi. Mitä enemmän pikseleitä, sitä selkeämpinä ja kirkkaampina kuvat näkyvät.

- Asteittainen

Asteittainen pyyhkäisy tapa, jossa viivat skannataan yksitellen.

- Lomitettu

Porrastettu pyyhkäisy tapa, jossa kuvaruudun joka toinen viiva skannataan ja joka toinen täytetään.

Esim. jos vaakaviivojen määrä on 480i

240 viivaa skannataan ensin alusta loppuun ja tämän jälkeen skannataan jäljelle jäävät 240 viiva, jolloin viivojen määräksi tulee 480.

\* 480i:n ja 480p:n välillä on seuraavat peruserot:

	480i	480p
Vaakataajuus	15,75 kHz	31,5 kHz
FPS	30	60
Rivejä ruudulla	480	480

- **ARC (äänen paluukanava)**

ARC:n avulla televisio voi siirtää digitaalista ääntä äänilaitteen kautta ja toistaa samasta äänilaitteesta peräisin olevaa digitaalista ääntä yhtä HDMI-kaapelia käyttäen. ARC on kuitenkin käytettävissä ainoastaan HDMI (ARC) -portin kautta ja vain silloin, kun televisio on kytketty ARC:tä tukevaan AV-vastaanottimeen.

- **DVI (Digital Visual Interface)**

Jos television DVI-liitin kytketään tietokoneen DVI-liittimeen HDMI-DVI-kaapelilla, televisiota voidaan käyttää tietokoneen näyttöpäätteenä. HDMI-DVI-kaapelit kuitenkin siirtävät vain videosignaaleja. Jotta tietokoneen ääni kuuluisi, siihen on kytkettävä kaiuttimet erillisellä johdolla.



- **HDMI (High Definition Multimedia Interface)**

HDMI:n avulla sekä video- että audiosignaaleja voidaan siirtää saman johdon kautta.

- **Dynaamiset ja kiinteät IP-osoitteet**

Jos verkko edellyttää dynaamisen IP-osoitteen käyttöä, käytä DHCP:tä tukevaa ADSL-modeemia tai reititintä. DHCP:tä tukevat modeemit ja reitittimet antavat televisiolle automaattisesti sen tarvitsemat IP-osoitteen, aliverkon peitteen, yhdyskäytävän ja nimipalvelimen tiedot, jotta televisio voisi muodostaa yhteyden Internetiin ilman, että näitä tietoja tarvitsee syöttää manuaalisesti. Useimmat kotiverkot käyttävät dynaamista IP-osoitetta.

Jos verkko edellyttää kiinteän IP-osoitteen käyttöä, anna IP-osoitteen, aliverkon peitteen, yhdyskäytävän ja nimipalvelimen tiedot manuaalisesti, kun muodostat verkkoyhteyttä. Saat IP-osoitteen, aliverkon peitteen, yhdyskäytävän ja nimipalvelimen tiedot Internet-palveluntarjoajalta.

Jos verkko edellyttää kiinteän IP-osoitteen käyttöä, käytä DHCP:tä tukevaa ADSL-modeemia. DHCP:tä tukevien ADSL-modeemien kanssa voi käyttää kiinteitäkin IP-osoitteita.

- **Bluetooth**

Bluetooth on lyhyen kantaman langaton tiedonsiirtoprotokolla, jonka avulla matkapuhelinten, kannettavien tietokoneiden, kuulokkeiden ja kuulokemikrofonien sekä muiden Bluetooth-yhteensopivien laitteiden välillä voidaan siirtää tietoja. Sitä käytetään tavallisesti vähän virtaa kuluttaviin langattomiin yhteyksiin alle 10 metrin säteellä.

- **Ethernet**

Ethernet on IEEE:n standardisoima, koaksiaalikaapeleihin perustuva LAN- eli lähiverkkotekniikka.

- **Komponenttiliitäntä**

Komponenttiliitäntöjä käytetään tavallisesti pelikonsoleissa, ja niiden avulla videosaanaa siirretään jakamalla se luminanssisignaaliin (Y) ja kahteen värisignaaliin (Pb ja Pr). Tämä liitin on merkitty television taakse seuraavasti: [Component IN]\_(Pr, Pb, Y). Joissakin laitteissa merkintänä voi olla Cr, Cb, Y. Cb ja Cr ovat Pb- ja Pr-signaalien digitaalisia muunnoksia.

Liittimet on tavallisesti värikoodattu punaisella (R), sinisellä (B) ja vihreällä (G), ja niiden avulla analogisen yhteyden kuvanlaatu on paras mahdollinen.