

E-MANUAL

Takk for at du kjøpte dette Samsung-produktet. For å motta en mer fullstendig service bør du registrere produktet på

www.samsung.com/register

Modellen _____ Serienr. _____

Innhold

Hurtigveiledninger

Bruke Smart Hub

- 1 Koble til Internett
- 1 Konfigurere Smart Hub
- 1 Bruke Smart Hub

Kontrollere TV-en med stemmen

- 2 Konfigurere Talegjenkjenning
- 3 Kontrollere TV-en med stemmen

Kontrollere TV-en med bevegelser

- 4 Konfigurere Bevegelseskontroll
- 5 Kontrollere TV-en ved hjelp av bevegelser

Bruke Samsung Smart Control

- 6 Betjene TV-en med POINTER-tasten
- 7 Konfigurere Samsung Smart Control
- 7 Pare TV-en med Samsung Smart Control

Forbedre visningen av sportsbegivenheter

- 8 Aktivere Sportsmodus

Redigere kanaler

- 9 Kjøre funksjonen Rediger kanal
- 9 Omorganisere eller slette kanaler

Spille av på flere skjermer

Tilkoblinger

Koble til en antenne (Antenne)

Koble til Internett

- 12 Opprette en kablet Internett-tilkobling
- 13 Opprette en trådløs Internett-tilkobling

Koble til et nettverk via en mobildongle

Feilsøke problemer med Internett-tilkoblingen

- 16 Feilsøke problemer med kablet Internett-tilkobling
- 17 Feilsøke problemer med trådløs Internett-tilkobling

Koble til videoenheter

- 18 Koble til med en HDMI-kabel
- 19 Koble til med en komponentkabel
- 19 Koble til med en komposittkabel (A/V)

Lydinganger og -utganger

- 20 Koble til med en HDMI-kabel (ARC)
- 21 Koble til med en digital (optisk) lydkabel
- 21 Koble til med en stereolydkabel

Koble til en datamaskin

- 22 Koble til via HDMI-porten
- 23 Koble til med en HDMI-til-DVI-kabel
- 23 Kobler til ved å bruke hjemmenettverket.

Koble til en mobilenhet

- 24 Koble til med en MHL-til-HDMI-kabel
- 25 Bruke Skjermseiling
- 26 Koble til mobilenheter uten en trådløs ruter (Wi-Fi Direct)
- 26 Koble til en mobilenhet via Samsung Smart View 2.0

Koble en bærbar datamaskin til TV-en – Trådløs PC-seiling (eller KINO TV)

Endre inngangssignalet med eksterne enheter

Tilkoblingsmerknader!

- 29 Merknader om tilkobling med HDMI
- 30 Merknader for tilkobling av lydenheter
- 30 Merknader om tilkobling av datamaskiner
- 31 Merknader om tilkobling av mobile enheter
- 31 Tilkoblingsnotater for Trådløs PC-seiling (eller KINO TV)

Fjernkontroll og ekst. enheter

Om Samsung Smart Control

Bruke Samsung Smart Control

- 34 Betjene TV-en med knappen POINTER
- 34 Betjene TV-en med retningstastene og Enter-tasten
- 35 Vise og bruke skjermfjernkontrollen
- 36 Pare TV-en med Samsung Smart Control

Kontrollere eksterne enheter med TV-ens fjernkontroll – bruke universalfjernkontrollen

37 Konfigurere universalfjernkontrollen

Styre TV-en med et tastatur

38 Koble til et tastatur

39 Bruke tastaturet

Styre TV-en med en mus

40 Koble til en USB-mus

40 Bruke en mus

Koble til en Bluetooth-kontroller

Skrive inn tekst ved hjelp av QWERTY-tastaturet på skjermen

41 Bruke tilleggsfunksjoner

Smartfunksjoner

Viser flere skjermbilder eller funksjoner med Multi-Link Screen

42 Bruke Multi-Link Screen

Smart Hub

44 Fjerne eller feste et element i gruppen Nylig.

44 Starte Smart Hub automatisk

44 Teste Smart Hub-tilkoblinger

45 Bruke Smart Hub-opplæringen

45 Tilbakestille Smart Hub

Bruke Smart Hub med en Samsung-konto

46 Opprette en Samsung-konto

47 Logge på en Samsung-konto

47 Knytte Samsung-kontoen din til eksterne tjenestekontoer

48 Endre og legge til informasjon for en Samsung-konto

48 Slette en Samsung-konto fra TV-en

Bruke tjenesten GAMES

49 Administrere spill med popup-menyen Alternativer

49 Vise skjermbildet med detaljert informasjon

50 Installere og kjøre et spill

50 Administrere nedlastede eller kjøpte spill

Bruke Apper-tjenesten

52 Administrere nedlastede apper med alternativsmenyen

53 Installere en app

53 Fjerne en app fra TV-en

54 Flytte apper

54 Låse og låse opp apper

54 Oppdatere apper

54 Omorganisere apper

54 Gi en vurdering til apper du har kjøpt

54 Bruke andre appfunksjoner

Bruke e-Manual

55 Starte E-brukerveiledningen

55 Bruke knappene i e-Manual

Bruke nettleseren

56 Nettleserpreferanser

Bruke tjenesten MITT INNHOLD

57 Les følgende før du spiller av medieinnhold

58 Spille av multimedieinnhold på en datamaskin eller mobilenhet

58 Spille av medieinnhold lagret på en USB-enhet

59 Tilgjengelige knapper og funksjoner når du ser på bilder

61 Tilgjengelige knapper og funksjoner når du ser på videoer

63 Tilgjengelige knapper og funksjoner når du spiller musikk

64 Lytte til musikk i HD-kvalitet

64 Funksjoner på skjermen med listen over medieinnhold

Bruke NewsON-tjenesten

65 Nyheter

65 Vær

Kontrollere TV-en med stemmen

67 Les dette før du bruker talegjenkjenning

67 Lære det grunnleggende om talegjenkjenning

69 Bruke imperativ talegjenkjenning

69 Bruke interaktiv talegjenkjenning på kort avstand

69 Bruke talegjenkjenning på lengre avstand

70 Bruke opplæringen for talegjenkjenning

Kontrollere TV-en ved hjelp av bevegelser (Bevegelseskontroll)

71 Teste belysningen i rommet ved hjelp av TV-kameraet

72 Aktivere bevegelseskontroll

75 Endre skjermoppsettet for bevegelseskontroll

Bruke ansiktsgjenkjenning

77 Registrere ansiktet ditt på Samsung-kontoen

78 Endre påloggingsmetoden til ansiktsgjenkjenning

78 Logge på en Samsung-konto ved hjelp av ansiktsgjenkjenning

TV-titting

Vise oversikt over informasjon om digital kringkasting

- 79 Bruke guiden
- 80 Sjekke informasjon om gjeldende program
- 80 Endre kringkastingssignal
- 80 Sjekke signalinformasjon og signalstyrke for den digitale kanalen

Ta opp programmer

- 81 Ta opp programmer
- 82 Bruke tilgjengelige funksjoner under opptak av et program
- 83 Bruke knappene på fjernkontrollen mens det tas opp et program
- 84 Administrere listen over planlagte opptak
- 84 Vise programmer som er tatt opp
- 86 Administrere filer som er tatt opp

Konfigurere en Planlegg visning

- 87 Konfigurere en planlagt visning for en kanal
- 88 Redigere en planlagt visning
- 88 Kansellere en planlagt visning

Bruke Timeshift

- 89 Bruke knappene på fjernkontrollen ved bruk av Timeshift

Bruke Kanalliste

Registrere, fjerne og redigere kanaler

- 91 Registrere og fjerne kanaler
- 91 Redigere registrerte kanaler
- 92 Aktivere/deaktivere passordbeskyttelse for kanaler
- 92 Låse/låse opp kanaler
- 92 Endre kanalnumre

Opprette en personlig favorittliste

- 93 Registrere kanaler som favoritter
- 93 Vise og velge kanaler bare i favorittliste

Redigere en favorittliste

- 94 Bruke menyelementene på Rediger favoritter-skjermen

Gjøre sportsprogrammer mer realistiske med Sportsmodus

- 96 Aktivere sportsmodus
- 96 Velge sportstype
- 97 Varsle når en kamp starter
- 97 Trekke ut høydepunkter automatisk
- 98 Bruke tilgjengelige funksjoner mens du ser på sport i sportsmodus
- 100 Vise en kamp som er tatt opp i sportsmodus

Se en film med optimalisert bilde og lyd - Afrikansk kinomodus

Funksjoner for å støtte TV-visning

- 101 Angi en tjenesteleverandør
- 101 Se på TV-sendinger med undertekster
- 102 Lese digital tekst
- 102 Skanne etter tilgjengelige kanaler
- 102 Velge antennetilkoblingstype
- 103 Velge lydspåket for kringkastingen
- 103 Lydbeskrivelse
- 103 Sjangervalg
- 103 Bruke voksensjanger

Bruke kanalinnstillingene

- 104 Angi land (område)
- 104 Stille inn kringkastingssignaler manuelt
- 105 Finjustere skjermen
- 105 Overføre kanallisten
- 105 Slette CAM-brukerprofil
- 106 Angi satellittsystemet
- 106 Endre språk for tekst-TV
- 106 Vise menyen for felles grensesnitt

Bilde og lyd

Justere bildekvaliteten

- 107 Velge en bildemodus
- 108 Justere bildekvaliteten
- 109 Justere avanserte innstillinger
- 110 Justere bildealternativer

Vise i 3D

- 113 Komme i gang med 3D
- 114 Justere 3D-effekter

Funksjoner for å støtte bilder

- 115 Vise et bilde i bildet (PIP)
- 116 Endre bildestørrelsen og plasseringen
- 118 Bare høre på lyd (Bilde av)
- 118 Tilbakestille innstillinger for bildemodus

Justere lydkvaliteten

- 119 Velge en lydmodus
- 120 Bruke lydeffekter
- 121 Tilpasse lyd

Bruke funksjoner for å støtte lyd

- 122 Velge høyttalere
- 122 Angi hvordan TV-en er montert
- 122 Høre på TV-lyd via en Samsung Bluetooth-lydenhet
- 123 Lytte til TV-en gjennom Bluetooth-hodetelefoner
- 123 Høre på TV-lyd gjennom en Samsung Multiroom Link-kompatibel høyttaler
- 125 Aktivere digital lyd
- 126 Høre på 3D-lyd i 3D-modus
- 126 Tilbakestille alle lydinnstillinger

System og støtte

Stille inn klokkeslettet og bruke timeren

- 127 Stille inn gjeldende klokkeslett
- 129 Bruke timerne

Bruke funksjonene for beskyttelse mot fastbrent bilde og energisparing

- 131 Forhindre fastbrent bilde
- 131 Redusere strømforbruket til TV-en

Bruke Anynet+ (HDMI-CEC)

- 132 Konfigurere Anynet+ (HDMI-CEC)
- 132 Bruke Anynet+ (HDMI-CEC)

Oppdatere programvaren på TV-en

- 134 Oppgrader TV-ens programvare til nyeste versjon
- 134 Oppdatere TV-en automatisk
- 135 Oppdatere TV-en manuelt

Beskytte TV-en fra hacking og ondsinnet kode

- 135 Kontrollere TV-en og tilkoblede lagringsenheter for ondsinnet kode
- 136 Konfigurere tilleggsfunksjoner

Bruke andre funksjoner

- 137 Kjøre tilgjengelighetsfunksjonene raskt
- 137 Aktivere taleveiledninger for synshemmede
- 138 Justere menygjennomsiktigheten
- 138 Hvit tekst på svart bakgrunn (høy kontrast)
- 138 Forstørre skrift (for synshemmede)
- 138 Lære om fjernkontrollen (for synshemmede)
- 139 Høre på TV-en gjennom Bluetooth-hodetelefoner (for hørselshemmede)

- 139 Endre menyspråket

- 139 Konfigurere et passord

- 139 Sjekke varsler

- 140 Justere visningsvinkelen

- 140 Programrangeringslås

- 140 Aktivere spillmodus

- 140 Fyldigere farger og førsteklasses bildekvalitet (BD Wise)

- 141 Aktivere/deaktivere lydtilbakemelding

- 141 Låse / låse opp kontrollspaken

- 141 Vise/skjule Samsung-logoen under oppstart

- 141 Gjøre TV-en i stand til å starte opp raskere

- 141 Aktivere/deaktivere frontindikatorene

- 142 Fjerne flimring

- 142 Aktivere/deaktivere velkomstlyden

- 142 Aktivere/deaktivere stativlyset

- 142 Registrere TV-en som en DivX-sertifisert enhet (se på DivX-betalingsfilmer)

- 143 Tilbakestille TV-en til fabrikkinnstillingene

- 143 Bruke TV-en som en utstillingsmodell (for forhandlere)

- 143 Sikkerhetskopiere TV-data med UHD Evolution Kit

- 144 Oppdatere programmer som er tatt opp

Kjøre datatjeneste automatisk

HbbTV

Bruke et TV-visningskort ("CI- eller CI+-kort")

- 146 Koble til CI- eller CI+-kortet via COMMON INTERFACE-sporet
- 146 Bruke CI- eller CI+-kortet

Tekst-TV-funksjon

Feilsøking

Få Kundesupport

- 149 Kundestøtte via Ekstern styring
- 150 Finne kontaktinformasjon for service

Det er et problem med bildet

- 151 Teste bildet

Jeg hører ikke lyden tydelig

- 153 Teste lyden

Jeg ser ikke 3D-bilder tydelig

154 Teste 3D-bildekvaliteten

Det er et problem med kringkastingen

Datamaskinen kan ikke kobles til

Jeg kan ikke koble til Internett

Datatjeneste

Planlagt opptak / Timeshift virker ikke

Anynet+ (HDMI-CEC) virker ikke

Det er problemer med å starte/bruke apper

Filen spilles ikke av

Jeg ønsker å tilbakestille TV-en

Andre problemer

Forholdsregler og merknader

Før du bruker opptaksfunksjonen og Timeshift-funksjonen

161 Før du bruker opptaksfunksjonen og funksjonen for planlagt opptak

162 Før du bruker Timeshift-funksjonen

Les dette før du bruker 3D-modus

163 Forholdsregler ved 3D

Fraskrivelse for S-Recommendation

167 S Recommendation med stemmeinteraksjon

167 S Recommendation

Støttede oppløsninger for 3D-moduser

168 HDMI

168 Komponent

168 Digital kanal

168 Videoer/bilder

Støttede oppløsninger for hver type UHD-inngangssignaler

169 Hvis HDMI UHD Color er satt til Av

169 Hvis HDMI UHD Color er satt til På

Les før du bruker Tale, Bevegelse eller Ansiktsgjenkjenning

170 Forholdsregler for tale-, bevegelses- og ansiktsgjenkjenning

171 Krav for bruk av tale-, bevegelses- eller ansiktsgjenkjenning

Les før du bruker Apper

Les før du bruker Web Browser

Les før du spiller av bilde-, video- eller musikkfiler

176 Begrensninger ved bruk av bilde-, video- og musikkfiler

177 Eksterne undertekster som støttes

177 Interne undertekster som støttes

178 Bildeformater og oppløsninger som støttes

178 Musikkformater og kodeker som støttes

179 Videokodeker som støttes

Begrensninger

181 Begrensninger for PIP (bilde-i-bilde)

181 Fleksibel CI

Les etter at TV-en er installert

182 Bilde størrelser og inngangssignaler

182 Installere en antityverilås

183 Les før du konfigurerer en trådløs Internett-tilkobling

Les før du kobler til en datamaskin (støttede oppløsninger)

184 IBM

184 MAC

185 VESA DMT

Støttede oppløsninger for videosignaler

186 CEA-861

Les før bruk av Bluetooth-enheter

187 Begrensninger for bruk av Bluetooth

Lisens

Ordliste

Bruke Smart Hub


Koble til Internett

(MENU/123) > MENU > Nettverk > Nettverksinnstillinger

Du kan koble TV-en til Internett via kabel eller trådløst.



Konfigurere Smart Hub

Trykk på -knappen på fjernkontrollen. Første gang du starter **Smart Hub**, vises skjermbildet **Konfigurer Smart Hub**. Følg instruksjonene på skjermen for å konfigurere de nødvendige innstillingene og fullføre oppsettet.



Bruke Smart Hub

Nyt de forskjellige funksjonene som leveres av Smart Hub på én enkelt skjerm.

 Du finner mer informasjon under "Smart Hub".

Kontrollere TV-en med stemmen

Konfigurere Talegjenkjenning

(MENU/123) > MENU > System > Talegjenkjenning

Fullfør de nødvendige innstillingene for talegjenkjenning, for eksempel hvilket språk som skal brukes, og om **TV-stemme** skal brukes eller ikke.







Menyen på TV-en din kan se annerledes ut enn menyen som vises på bildet. Dette avhenger av modellen.

Kontrollere TV-en med stemmen

(MENU/123) > MENU > System > Talegjenkjenning > Aktiverte mikrofoner

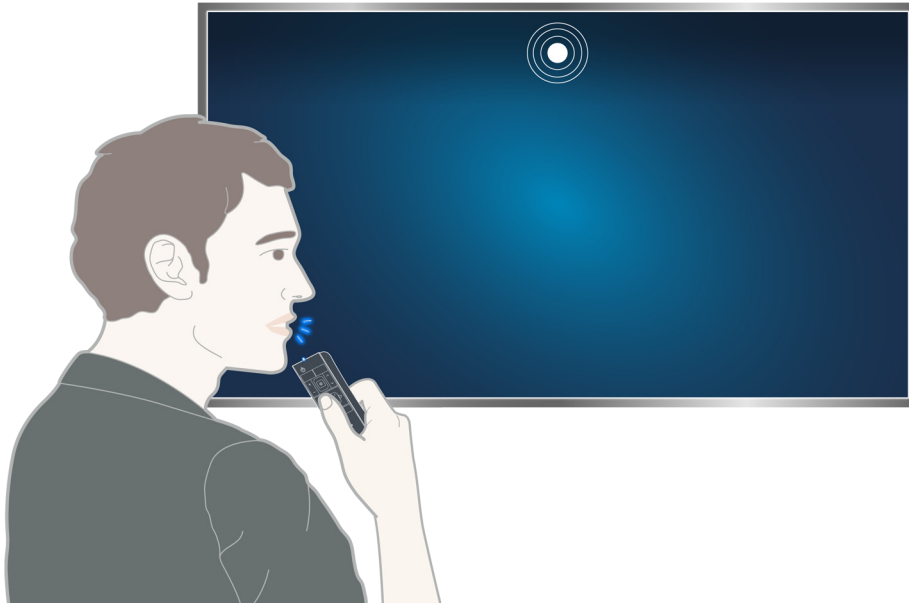Velg en mikrofon du vil bruke, og si "HEI TV" eller "SMART TV" til TV-ens innebygde mikrofon (for modeller fra 9500-serien) og trykk og hold inne MENU/123-knappen på Samsung Smart Control. Talegjenkjenning-skjermen vises. Når ikonet Talegjenkjenning vises på skjermen, kan du langsomt uttale kommandoer ved å bruke en moderat kraftig stemme. Snakk inn i mikrofonen på Samsung Smart Control.



-  For modellene i 9500-serien kan du bruke stemmegjenkjenningsfunksjonen sammen med TV-ens innebygde kamera og Samsung Smart Control. Angi [Aktiverte mikrofoner](#) til [TV og fjernkontroll](#).
-  Denne funksjonen er bare tilgjengelig på enkelte modeller i bestemte geografiske områder.
-  Du finner mer informasjon under "Kontrollere TV-en med stemmen".

Kontrollere TV-en med bevegelser

Konfigurere Bevegelseskontroll

(MENU/123) > MENU > System > Bevegelseskontroll

Utfør **Test av bevegelseskontroll-omgivelsene**, og fullfør deretter innstillingene som kreves for å kjøre bevegelseskontroll, for eksempel hvordan **Pekerhastighet** skal justeres, og om **Bevegelsesveiledning** skal vises.









Menyen på TV-en din kan se annerledes ut enn menyen som vises på bildet. Dette avhenger av modellen.

Kontrollere TV-en ved hjelp av bevegelser

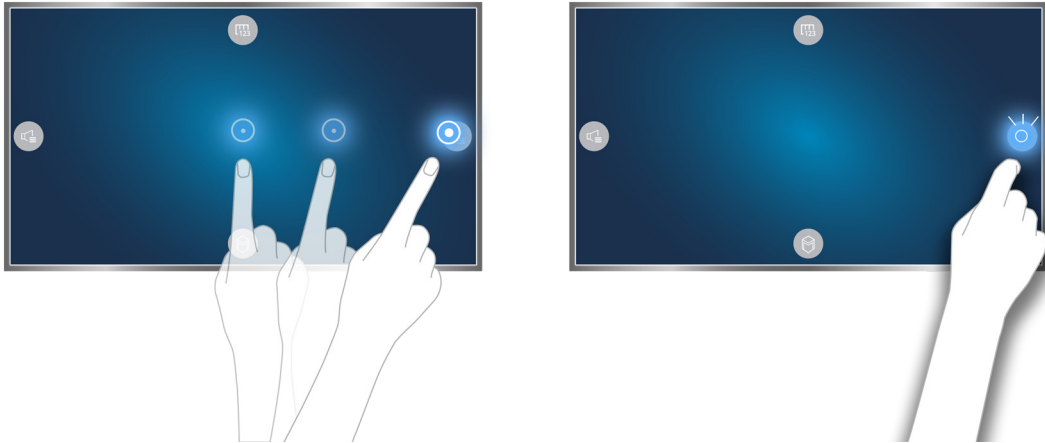(MENU/123) > MENU > System > Bevegelseskontroll > Bevegelseskontroll


1. Sett **Bevegelseskontroll** til **På**.
2. Vend deg mot TV-kameraet, og løft hånden til en behagelig stilling. Rett ut pekefingeren, og vend den oppover før du langsomt beveger den mot høyre eller venstre.
3. Flytt hånden litt til venstre eller høyre for å flytte pekeren til en funksjon.
4. Bøy pekefingeren nedover for å velge en funksjon, og strekk den ut igjen for å kjøre den valgte funksjonen.







-  Denne funksjonen er bare tilgjengelig på enkelte modeller i bestemte geografiske områder.
-  **Bevegelseskontroll** er tilgjengelig med enten retningsstyring eller bevegelsespekemodus.
-  Modeller i 9000-serien må kobles til TV-kameraet før du kan bruke Bevegelseskontroll.
-  Når du bruker modellene i SEK-3500-serien av UHD Evolution Kit og TV-en ikke har et innebygd kamera, må du kjøpe et nytt kamera som tilbehør.
-  Du finner mer informasjon under "Kontrollere TV-en ved hjelp av bevegelser (Bevegelseskontroll)".

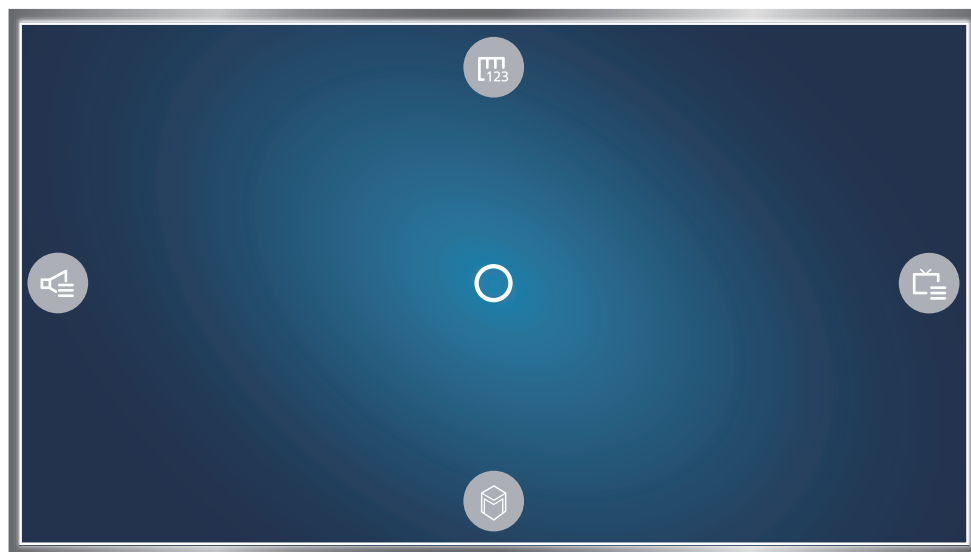Bruke Samsung Smart Control

Betjene TV-en med POINTER-tasten




Legg en finger på **POINTER**-tasten, og beveg Samsung Smart Control. Pekeren på skjermen flyttes i retningen du flyttet Samsung Smart Control. Beveg pekeren til ett av følgende ikoner på skjermen, og trykk deretter på **POINTER**-tasten.

- : Viser skjermfjernkontrollen.
- : Lar deg justere volumet eller velge høyttalere.
- : Viser kanallisten.
- : Starter Smart Hub.

Konfigurere Samsung Smart Control

(MENU/123) > MENU > System > Smart Control-innstillinger


Konfigurer de grunnleggende innstillingene for å bruke Samsung Smart Control.

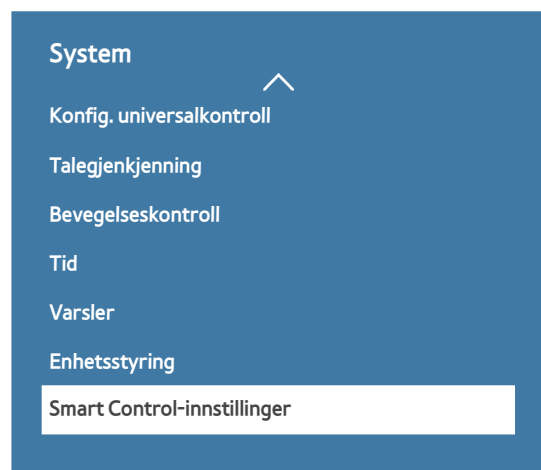

Menyen på TV-en din kan se annerledes ut enn menyen som vises på bildet. Dette avhenger av modellen.

Pare TV-en med Samsung Smart Control

Når du slår på TV-en for første gang, kobles Samsung Smart Control automatisk sammen med TV-en. Hvis Smart Control ikke kobles sammen med TV-en automatisk, retter du den mot fjernkontrollsensoren på TV-en, og deretter trykker du samtidig på knappene ① og ② på Samsung Smart Control i tre sekunder eller mer.

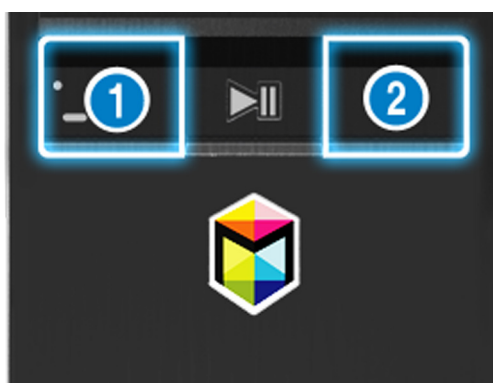


Forbedre visningen av sportsbegivenheter


Aktivere Sportsmodus

(MENU/123) > MENU > System > Sportsmodus

Sett **Sportsmodus** til **På**. TV-en konfigurerer automatisk bilde- og lydinnstillingene slik at de passer til fotballkamper.

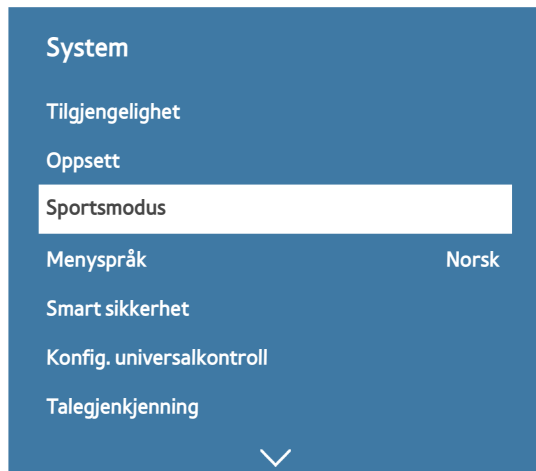

 Menyen på TV-en din kan se annerledes ut enn menyen som vises på bildet. Dette avhenger av modellen.

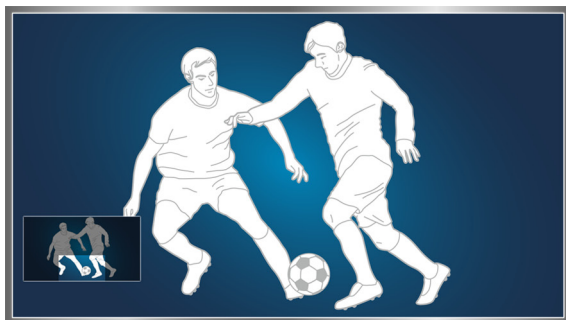

Du kan zoome inn skjermen mens du bruker sportsmodusen. Flytt fokuset til den delen av skjermen som skal forstørres.


 Du finner mer informasjon under «Gjøre sportsprogrammer mer realistiske med Sportsmodus».

 Denne funksjonen er bare tilgjengelig på enkelte modeller i bestemte geografiske områder.

Redigere kanaler

Kjøre funksjonen Rediger kanal

(MENU/123) > MENU > Kringkasting > Rediger kanal

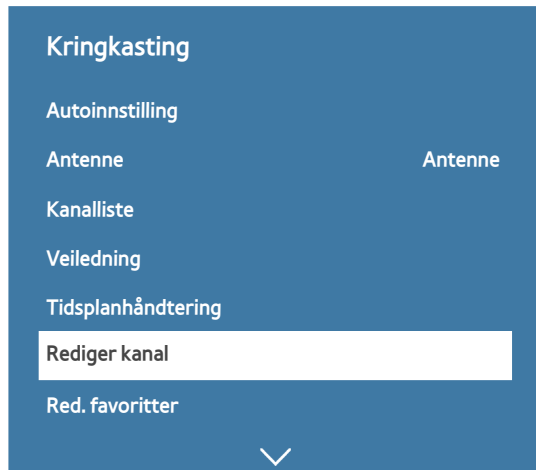


 Menyen på TV-en din kan se annerledes ut enn menyen som vises på bildet. Dette avhenger av modellen.

Omorganisere eller slette kanaler

(MENU/123) > MENU > Kringkasting > Rediger kanal > Endre nummer eller Slett


Du kan omorganisere rekkefølgen på kanaler eller slette kanaler. Hvis du vil endre rekkefølgen på en kanal, velger du den og velger deretter **Endre nummer**. Hvis du vil slette en kanal, velger du den og velger deretter **Slett**.



 Det kan hende at enkelte kanaler ikke er tilgjengelige. Dette avhenger av kanaltypen.

Spille av på flere skjermer

Du kan surfe på nettet eller kjøre en app mens du ser på TV. Du kan endre størrelsen på hvert av skjermbildene ved å tegne opp en sirkel i midten av skjermbildet til høyre eller venstre.

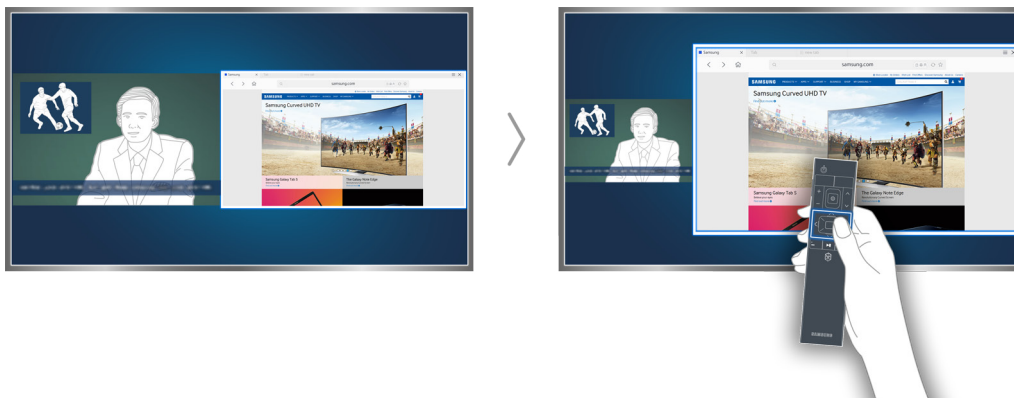


Du finner mer informasjon under "Viser flere skjermbilder eller funksjoner med Multi-Link Screen".

Koble til en antenne (Antenne)

Koble TV-en til en antenne eller et kabeluttak for å motta kringkastingssignaler.

Koble en kabel fra en antenne eller et kabeluttak til ANT IN-kontakten, som vist på bildet nedenfor.

 En antennetilkobling er ikke nødvendig hvis du bruker en kabelboks eller satellittmottaker.

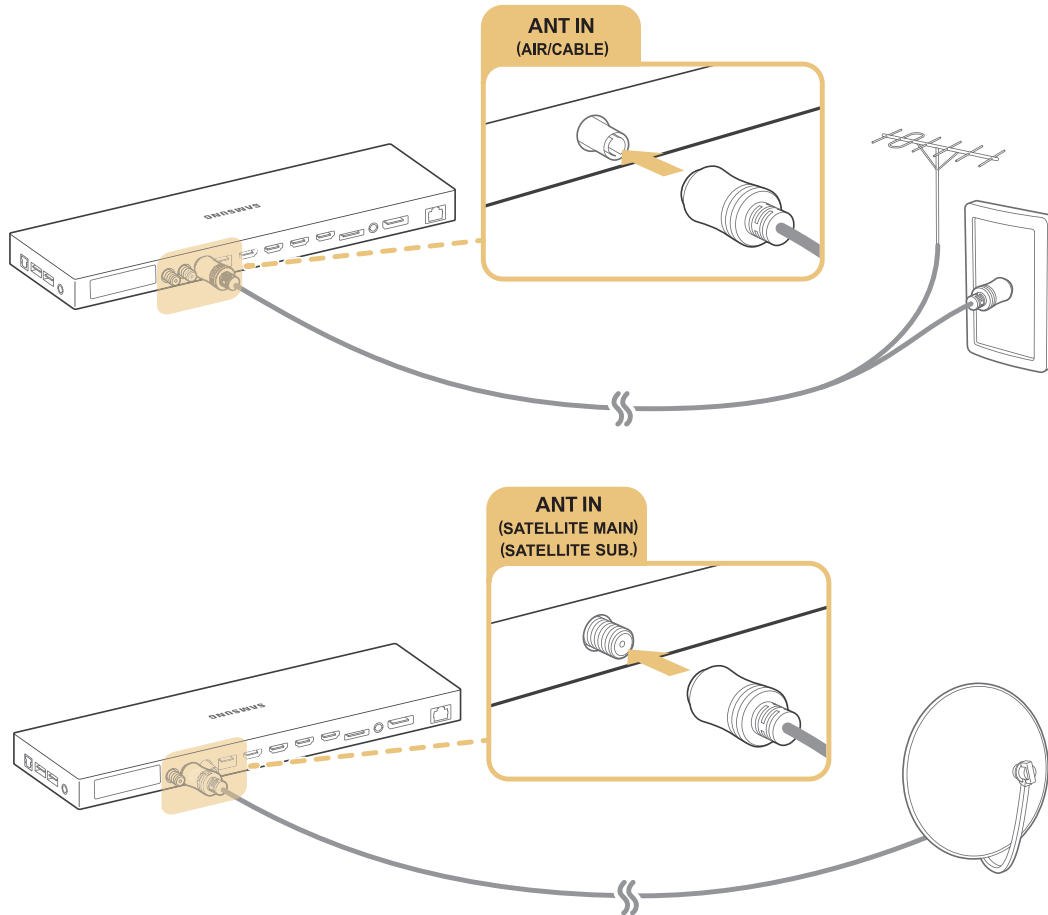

Det er best å koble til begge tilkoblingene ved å bruke en flerbryter eller DiSEqC-bryter osv. samt sette **Antennetilkoblingstype** til **Dobbel oscillator**.

 Tilkoblingsmetoder kan variere avhengig av modellene.

 DVB-T2-systemet er kanskje ikke tilgjengelig i enkelte geografiske områder.


Koble til Internett

Opprette en kablet Internett-tilkobling


Bruke LAN-kabler

Du kan koble TV-en til Internett-tilgangspunkter på tre måter, som vist i illustrasjonene nedenfor:


- Veggmontert LAN-utgang

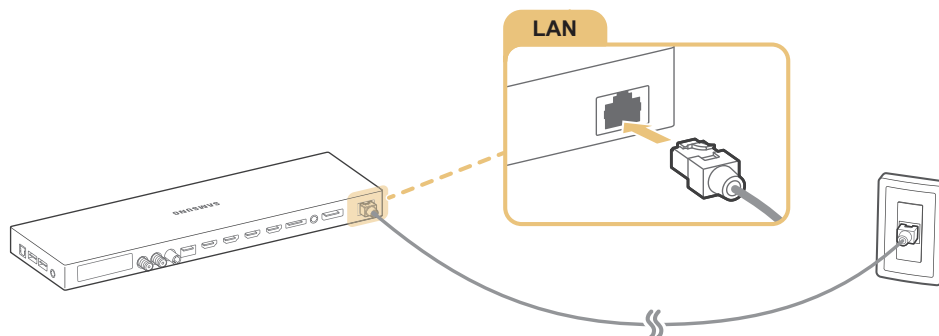

- Eksternt modem

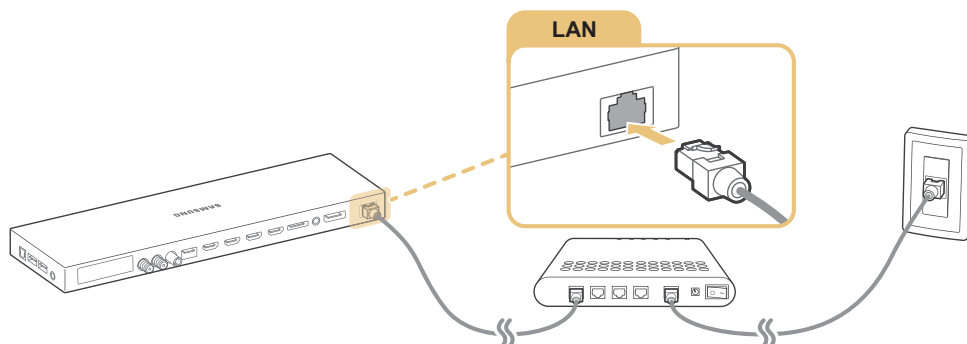

- ① IP-ruter + ② Eksternt modem

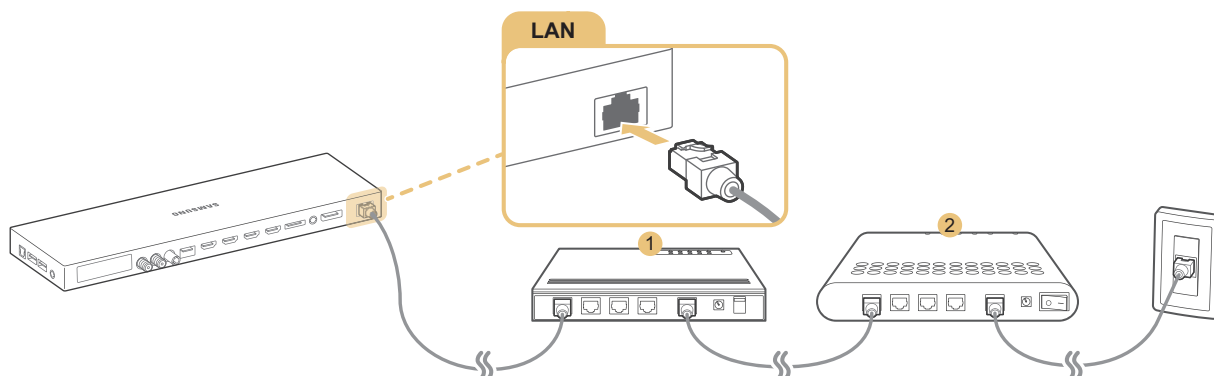

 Vi anbefaler bruk av Cat 7 LAN-kabler for å koble TV-en til Internett-tilgangspunkter.

 Du kan ikke koble TV-en til Internett hvis nettverkshastigheten er under 10 Mbps.


Koble til et kablet Internett-nettverk automatisk

(MENU/123) > MENU > **Nettverk** > **Nettverksinnstillinger** [Prøv nå](#)

Koble til et tilgjengelig nettverk automatisk.

1. Velg **Kabel**.
2. Du får en bekreftelsesmelding når nettverkstilkoblingen er fullført. Hvis forsøket mislykkes, prøver du igjen eller kobler til manuelt.

Opprette en trådløs Internett-tilkobling

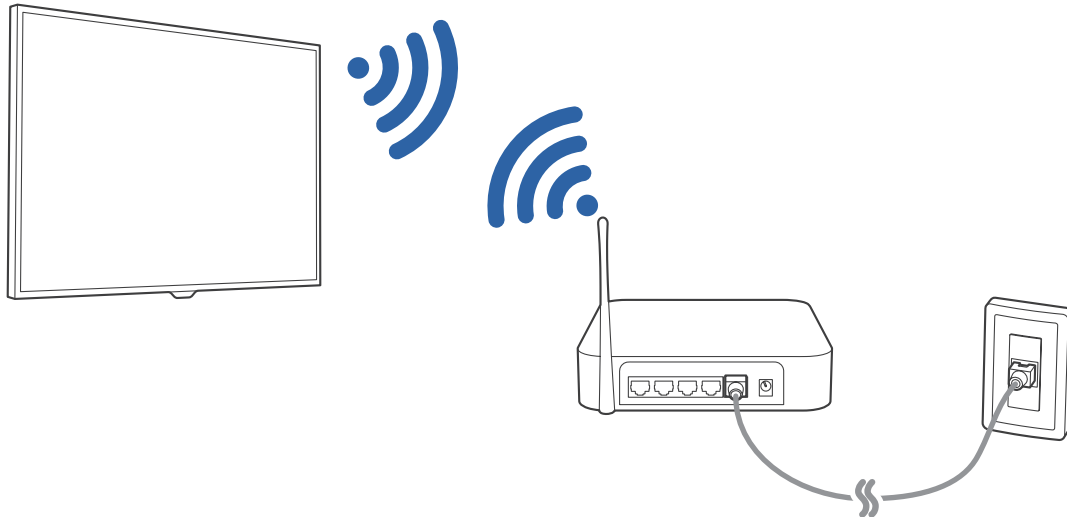

Koble til et trådløst Internett-nettverk automatisk

(MENU/123) > MENU > **Nettverk** > **Nettverksinnstillinger**

Pass på at du har den trådløse ruterens SSID (navn) og passordinnstillingene før du forsøker å koble til.

1. Velg **Trådløst**. TV-en viser automatisk en liste over tilgjengelige trådløse nettverk.
2. Velg et nettverk. Hvis det ønskede nettverket ikke vises i listen, velger du **Legg til nettverk** og skriver inn SSID-en (navnet) til nettverket manuelt.
3. Hvis nettverket er sikkerhetsaktivert, må du legge inn passordet. Hvis nettverket ikke er sikkerhetsaktivert, vil TV-en omgå skjermtastaturet og forsøke å koble til umiddelbart.

Koble til et trådløst Internett-nettverk med WPS


(MENU/123) > MENU > **Nettverk** > **Nettverksinnstillinger**

Hvis ruterer har en WPS-knapp (Wi-Fi Protected Setup), kan du bruke den til å koble TV-en til ruterer automatisk.

1. Velg **Trådløst**. TV-en viser automatisk en liste over tilgjengelige trådløse nettverk.
2. Velg **Stopp**, og velg deretter **WPS**.
3. Trykk på WPS- eller PBC-knappen på den trådløse ruterer før det har gått to minutter.
4. TV-en kobles til nettverket automatisk.

Kontrollere statusen for Internett-tilkoblingen

(MENU/123) > MENU > **Nettverk** > **Nettverksstatus** **Prøv nå**

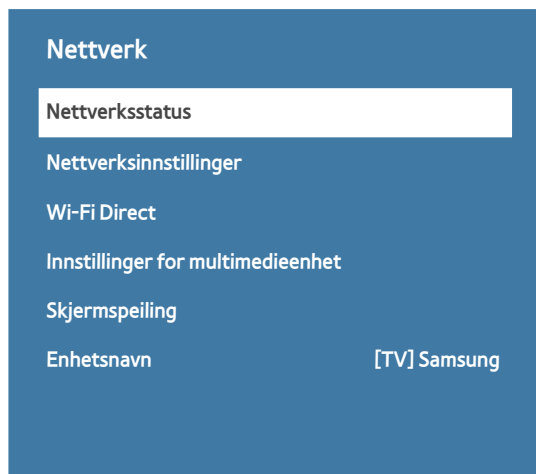

Menyen på TV-en din kan se annerledes ut enn menyen som vises på bildet. Dette avhenger av modellen.

Vis gjeldende status for nettverket og Internett.

Endre navnet til TV-en på et nettverk





(MENU/123) > MENU > **Nettverk** > **Enhetsnavn** **Prøv nå**


Du kan endre TV-navnet som skal vises på mobile enheter og bærbar datamaskiner.

1. Velg **Enhetsnavn** fra **Nettverk**-menyen.
2. Velg et navn fra listen som vises. Du kan også velge **Brukerinndt.** hvis du vil skrive inn et navn manuelt.

Koble til et nettverk via en mobildongle

Du kan koble TV-en til et nettverk via en mobilenhet ved å koble en mobildongle til TV-en. Koble mobildonglen til USB-porten på TV-en.

-  Denne funksjonen er bare tilgjengelig på enkelte modeller i bestemte geografiske områder.
-  Hvis du bruker en stor mobildongle (datakort), kan det hende at diverse USB-enheter ikke fungerer som de skal. Dette skyldes interferens mellom USB-portene. Det kan også hende interferens fra de eksterne enhetene og omgivelsene fører til at det trådløse nettverket ikke fungerer som det skal. Hvis dette skjer, bør du bruke en USB-forlengelseskabel.
-  **Kanalbundne apper og Ticker** er ikke tilgjengelig ved konfigurasjon av det mobile nettverket.
-  Hvis du får problemer med bruk av nettjenester, kontakter du Internett-leverandøren din.

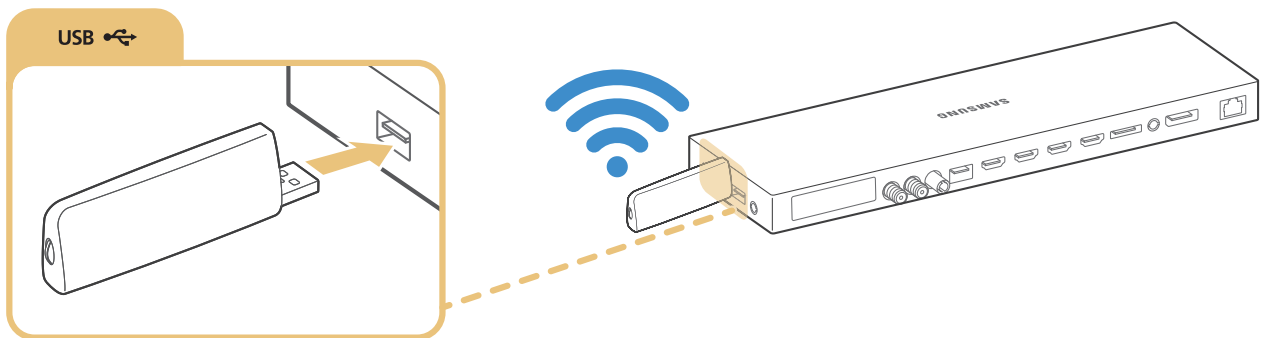

Mobiloperatørene og enhetene som støtter denne funksjonen, vises nedenfor:

- Vodacom (modellnr.: K4605)
- MTN (modellnr.: E3131S, E3251)
- Safaricom (modellnr.: E303)

Feilsøke problemer med Internett-tilkoblingen

Feilsøke problemer med kablet Internett-tilkobling [Prøv nå](#)

Ingen nettverkskabel funnet

Kontroller at nettverkskabelen er koblet til. Hvis den er det, må du kontrollere at ruterens er slått på. Hvis den er det, kan du slå den av og så på igjen.

Automatisk IP-innstilling mislyktes

Følg instruksjonene nedenfor, eller konfigurér **IP-innst.** manuelt.

1. Pass på at DHCP-serveren er aktivert på ruterens, og tilbakestill så ruterens.
2. Hvis problemet vedvarer, må du kontakte Internett-leverandøren.

Kan ikke koble til nettverket

1. Kontroller alle **IP-innst.**
2. Sørg for at DHCP-serveren er aktivert på ruterens. Koble deretter fra ruterens, og koble den til igjen.
3. Hvis dette ikke fungerer, må du kontakte Internett-leverandøren.

Koblet til et lokalt nettverk, men ikke til Internett

1. Pass på at Internett LAN-kabelen er koblet til ruterens eksterne LAN-port.
2. Kontroller DNS-verdiene i **IP-innst.**
3. Hvis problemet vedvarer, må du kontakte Internett-leverandøren.

Nettverksoppsettet er fullført, men du kan ikke koble deg til Internett

Hvis problemet vedvarer, må du kontakte Internett-leverandøren.

Feilsøke problemer med trådløs Internett-tilkobling

Den trådløse nettverkstilkoblingen er brutt

Hvis en valgt trådløs ruter ikke blir funnet, går du til [Nettverksinnstillinger](#) og velger riktig ruter.

Kan ikke koble til en trådløs ruter

1. Kontroller om ruterens er slått på. I så fall slår du den av og deretter på igjen.
2. Oppgi riktig passord om nødvendig.

Automatisk IP-innstilling mislyktes

Følg instruksjonene nedenfor, eller konfigurer [IP-innst.](#) manuelt.

1. Sørg for at DHCP-serveren er aktivert på ruterens. Koble deretter fra ruterens, og koble den til igjen.
2. Oppgi riktig passord om nødvendig.
3. Hvis problemet vedvarer, må du kontakte Internett-leverandøren.

Kan ikke koble til nettverket

1. Kontroller alle [IP-innst.](#)
2. Oppgi riktig passord om nødvendig.
3. Hvis problemet vedvarer, må du kontakte Internett-leverandøren.

Koblet til et lokalt nettverk, men ikke til Internett

1. Pass på at Internett LAN-kabelen er koblet til ruterens eksterne LAN-port.
2. Kontroller DNS-verdiene i [IP-innst.](#)
3. Hvis problemet vedvarer, må du kontakte Internett-leverandøren.

Nettverksoppsettet er fullført, men du kan ikke koble deg til Internett

Hvis problemet vedvarer, må du kontakte Internett-leverandøren.

Koble til videoenheter

TV-en har mange tilkoblingsmuligheter for videosignaler fra eksterne enheter. Under vises en liste over utvalgte kontakter vist i synkende rekkefølge når det gjelder bildeklaritet.

- HDMI
- Komponent
- Kompositt (A/V)


Koble en videoenhet til TV-en via en HDMI-kontakt for å få best bildeklaritet. Hvis enheten ikke har en HDMI-kontakt, kan du prøve en komponentkontakt.

Koble til med en HDMI-kabel

Følgende typer HDMI-kabler anbefales:

- Høyhastighets-HDMI-kabel
- Høyhastighets-HDMI-kabel med Ethernet

Koble HDMI-kabelen til HDMI-inn-kontakten på One Connect og HDMI-ut-kontakten på enheten, som vist i bildet nedenfor.

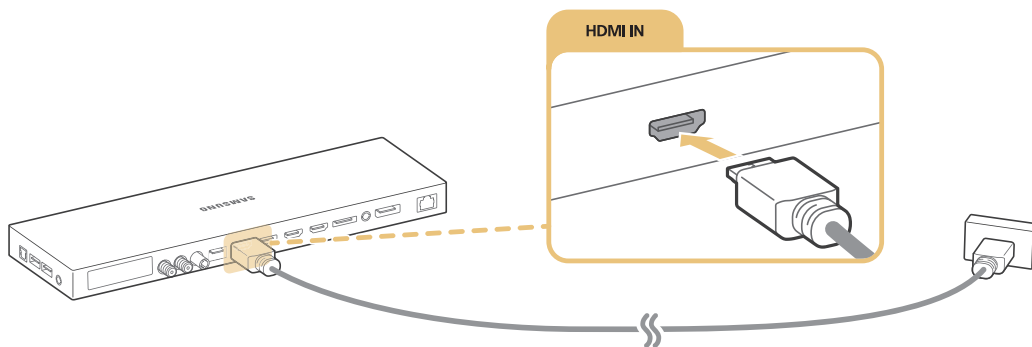


Sett **Rediger enhetstype** til **DVI PC** for datamaskiner som er koblet til med HDMI-til-DVI-kabel, og **PC** for datamaskiner som er koblet til med HDMI-kabel. **Rediger enhetstype** settes også til **DVI-enheter** for A/V-enheter med HDMI-til-DVI-kabel.

Koble til med en komponentkabel


Koble komponentkabelen til komponent-inn-kontaktene på One Connect og komponent-ut-kontaktene på enheten, som vist i bildet nedenfor.

Pass på at fargene på kablene stemmer overens med fargene på kontaktene.

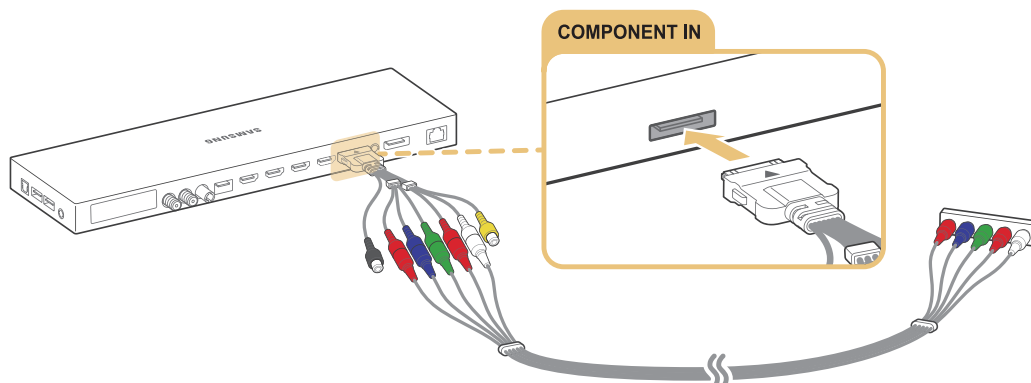

Koble til med en komposittkabel (A/V)

Hvis du bruker AUDIO OUT/COMPONENT IN/AV IN 1-kontaktene på One Connect, kobler du AV-kabelen til AUDIO/COMPONENT/AV-adapteren (tilleggsutstyr) og kobler den til AUDIO OUT/COMPONENT IN/AV IN 1-kontaktene på One Connect og AV-ut-kontaktene på enheten, som vist i bildet nedenfor.

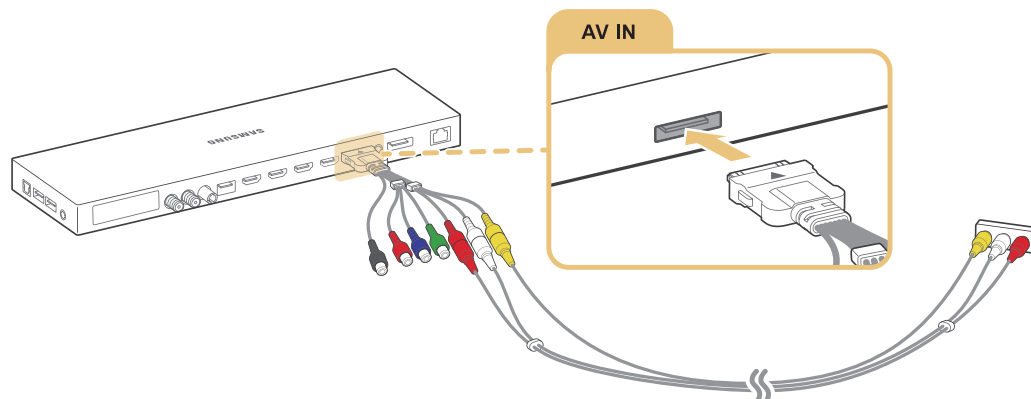

Lydinnganger og -utganger


TV-en har rekke kontakter for lydsignaler fra eksterne enheter. Kontaktene er oppført nedenfor.

- HDMI/ARC (lydreturkanal)
- Digital lyd (optisk)
- Lyd (analog)

Koble til med en HDMI-kabel (ARC)

Med ARC (lydreturkanal) kan TV-en sende digital lyd til en lydenhet og motta digital lyd fra den samme enheten via én HDMI-kabel. ARC er bare tilgjengelig gjennom HDMI-porten (ARC) og bare når TV-en er tilkoblet en ARC-aktivert AV-mottaker.

Koble en HDMI-kabel til HDMI-inn-kontakten (ARC) på One Connect og HDMI-ut-kontakten på enheten, som vist i bildet nedenfor.

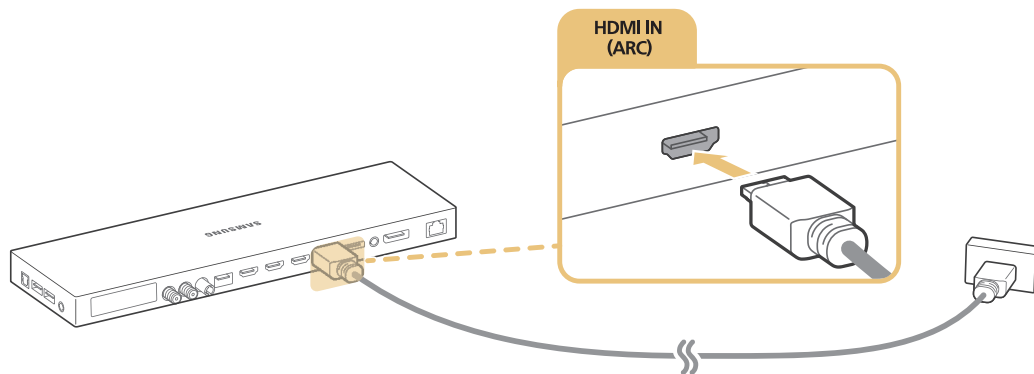


 Enkelte funksjoner, for eksempel Smart Hub, er kanskje ikke tilgjengelige hvis kilden er satt til HDMI og **3D-autovisning** er satt til **Auto1** eller **Auto2**. Hvis dette er tilfellet, setter du **3D-autovisning** eller **3D-modus** til **Av**.

Koble til med en digital (optisk) lydkabel


Du kan høre på digital lyd ved å koble en AV-mottaker til TV-en via en digital lydkontakt (optisk).

Koble den optiske kabelen til den digitale lyd-ut-kontakten på One Connect og den digitale lyd-inn-kontakten på enheten, som vist i bildet nedenfor.

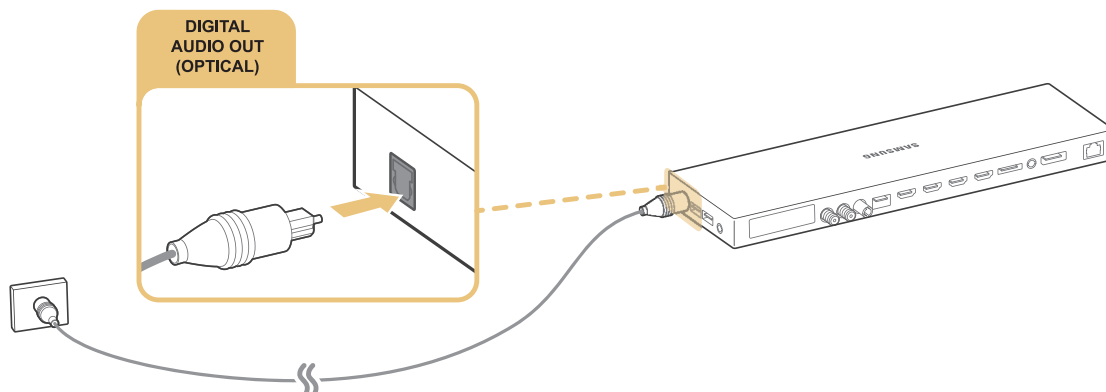

Koble til med en stereolydkabel

Hvis du bruker AUDIO OUT/COMPONENT IN/AV IN 1-kontaktene på One Connect, kobler du en lydkabel til AUDIO/COMPONENT/AV-adapteren (tilleggsutstyr) og kobler den til AUDIO OUT/COMPONENT IN/AV IN 1-kontaktene på One Connect og utgangskontaktene på enheten, som vist i bildet nedenfor.

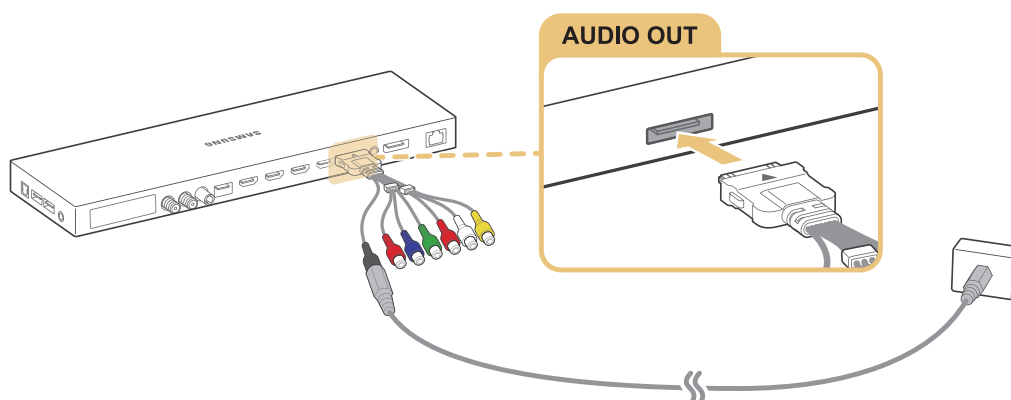

Koble til en datamaskin

Tilkoblingstypene du kan foreta, vises nedenfor.

Bruke TV-en som en dataskjerm

- Koble til via HDMI-porten med en HDMI-kabel.
- Koble til via HDMI-porten (DVI) med en HDMI-til-DVI-kabel.

Vise eller spille av innhold som er lagret på en datamaskin, på TV-en


- Koble til ved å bruke hjemmenettverket.

Koble til via HDMI-porten

For en HDMI-tilkobling anbefaler vi en av følgende HDMI-kabeltyper:

- Høyhastighets-HDMI-kabel
- Høyhastighets-HDMI-kabel med Ethernet


Koble en HDMI-kabel til HDMI-inn-kontakten på One Connect og HDMI-ut-kontakten på enheten, som vist i bildet nedenfor.

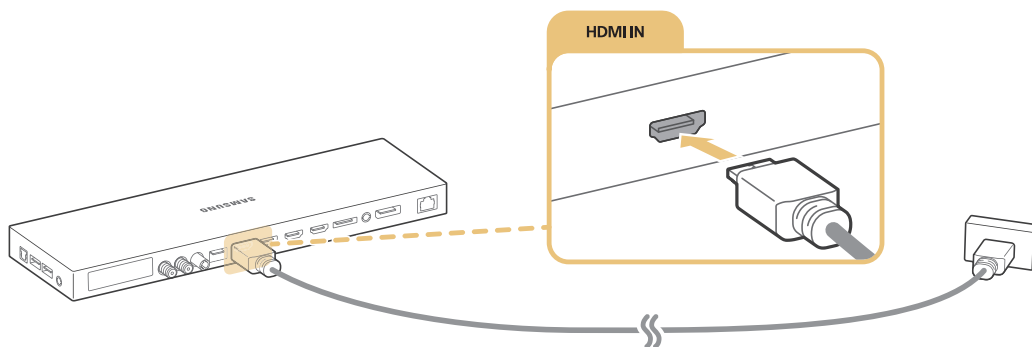


Koble til med en HDMI-til-DVI-kabel

Hvis skjermkortet på TV-en ikke støtter HDMI-grensesnittet, kan du koble datamaskinen til TV-en med en DVI-til-HDMI-kabel. Vær oppmerksom på at HDMI-til-DVI-tilkobling bare støttes av HDMI-porten (DVI), og lydsignaler overføres ikke. Hvis du vil høre lyder fra datamaskinen, må du koble eksterne høyttalere til lydutgangen på datamaskinen.

Koble HDMI-til-DVI-kabelen til HDMI-porten (DVI) på One Connect og DVI-ut-kontakten på datamaskinen, som vist i bildet nedenfor.

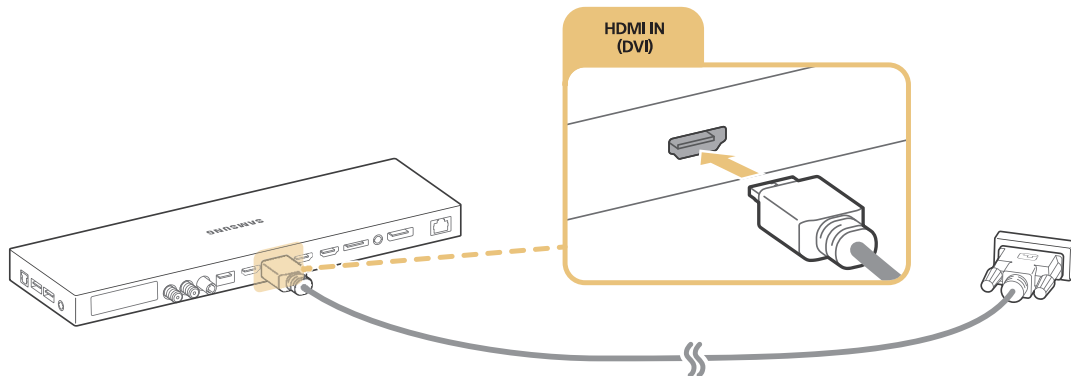

 Du finner informasjon om oppløsningene som støttes av TV-en, under "Les før du kobler til en datamaskin (støttede oppløsninger)".

Kobler til ved å bruke hjemmenettverket.

Du får rask tilgang til og spille av bilde-, video- og musikkfiler som er lagret på en datamaskin, på TV-skjermen.

1. Koble TV-en og datamaskinen til samme ruter eller tilgangspunkt. Når du kobler de til samme ruter eller tilgangspunkt, konfigureres et hjemmenettverk.
2. På datamaskinen velger du [Kontrollpanel] > [Nettverk og Internett] > [Nettverks- og delingssenter] > [Endre innstillinger for avansert deling] og velg [Velg alternativer for mediedeling...] for å aktivere mediedeling.
3. Sett TV-en til [Tillatt] fra listen.
4. Start Windows Media Player på en datamaskin. Velg [Innstillinger] > [Bibliotekadministrasjon] og legg til plasseringen der bilde-, video- og musikkfilene er lagret, for å spille av filene på TV-en. Du finner mer informasjon om avspilling av innhold under "Spille av multimedieinnhold på en datamaskin eller mobilenhet."

 Du kan også flytte filene til standardmappen som er angitt av Windows Media Player, og deretter spille de av eller vise de på TV-en.


Koble til en mobilenhet

Du kan koble til en mobilenhet, for eksempel en smarttelefon eller et nettbrett, direkte til TV-en, eller du kan koble den til nettverket og vise skjermen på mobilenheten eller spille av innholdet på TV-en. Tilkoblingstypene du kan foreta, vises nedenfor.


- Du kan vise skjermen på mobilenheten på TV-en ved å bruke en MHL-til-HDMI-kabel.
- Koble til ved å speile skjermen til mobilenheten på TV-en (Skjermspeiling).
- Koble til mobilenheter uten en trådløs ruter (Wi-Fi Direct).
- Koble til en mobilenhet via Samsung Smart View 2.0.

Koble til med en MHL-til-HDMI-kabel

Du kan bruke MHL-funksjonen (mobil høydefinisjonskobling) til å vise skjermen på en mobilenhet på TV-en. MHL er imidlertid bare tilgjengelig via TV-ens HDMI-port (MHL) og bare når det brukes sammen med en mobilenhet med MHL-støtte. For informasjon om hvordan du konfigurerer MHL på mobilenheten din, kan du se i brukerhåndboken for enheten.

 Hvis du kobler en mobilenhet til TV-en med en MHL-til-HDMI-kabel, bytter TV-en automatisk bildestørrelsen for hvert innholdselement på mobilenheten til den opprinnelige bildestørrelsen for innholdet.

Koble MHL-til-HDMI-kabelen til HDMI-inn-kontakten (MHL) på One Connect og USB-porten på mobilenheten, som vist i bildet nedenfor.

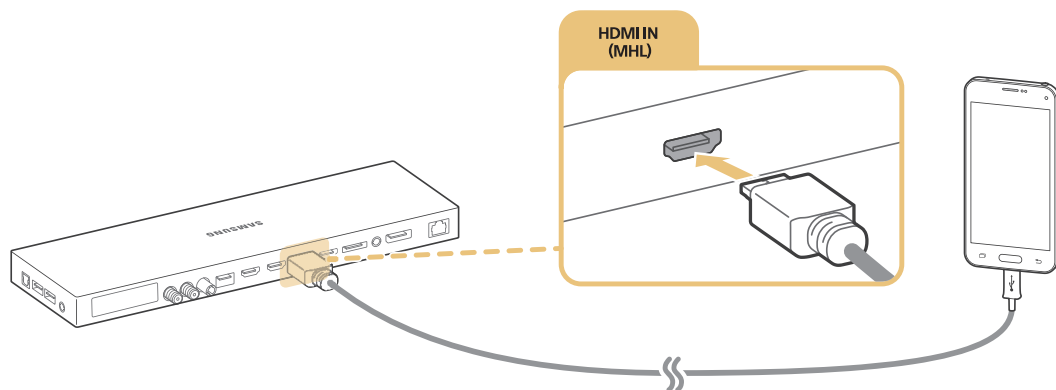

Bruke Skjermspeiling

(MENU/123) > MENU > Nettverk > Skjermspeiling [Prøv nå](#)

Du kan koble en speilingsaktivert mobilenhet trådløst til TV-en og spille av video- og lydfilene som er lagret på enheten, på TV-en. Speiling viser til funksjonen som spiller video- og lydfiler som befinner seg på en mobilenhet, på en TV og på mobilenheten samtidig.

Koble til via en mobilenhet

1. Start **Skjermspeiling**-funksjonen på mobilenheten. Mobilenheten søker etter tilgjengelige enheter den kan koble til.
2. Velg TV-en fra listen. TV-en tillater automatisk tilkoblingen, og enheten kobles til.
3. Velg **Tillat** for å koble til mobilenheten.



Alle tidligere tillatte mobilenheter vil automatisk koble seg til uten at de trenger godkjenning.



Hvis du velger **Nekt**, kan ikke enheten kobles til. Hvis du vil endre tilkoblingsstatusen for en avvist enhet, kan du velge (MENU/123) > MENU > Nettverk > **Enhetsstyring for multimedia**, velge enheten og deretter velge **Tillat**.

Koble til ved å tillate tilkoblingen automatisk

1. Velg (MENU/123) > MENU > Nettverk > **Skjermspeiling**. Du kan også starte skjermspeiling ved å trykke på **SOURCE**-knappen på fjernkontrollen og velge **Skjermspeiling** fra listen øverst på skjermen.
2. Start Skjermspeiling-funksjonen på mobilenheten. Mobilenheten søker etter tilgjengelige enheter den kan koble til.
3. Velg TV-en fra listen. TV-en tillater automatisk tilkoblingen, og enheten kobles til.



Hvis mobilenheten ikke kan kobles til, slår du TV-en og mobilenheten av og på.


Koble til mobilenheter uten en trådløs ruter (Wi-Fi Direct)


(MENU/123) > MENU > Nettverk > Wi-Fi Direct > Wi-Fi Direct [Prøv nå](#)

Du kan koble en mobilenhet som støtter Wi-Fi Direct-funksjonen, direkte til TV-en uten bruk av trådløs ruter eller tilgangspunkt. Ved å koble en mobilenhet til TV-en via **Wi-Fi Direct** kan du vise og spille av bilde-, video- og musikkfiler som er lagret på mobilenheten, på TV-en.

1. Aktiver Wi-Fi Direct på mobilenheten, og kjør deretter **Wi-Fi Direct** på TV-en. TV-en søker automatisk etter tilgjengelige enheter og viser en liste over disse. Navnet på TV-en vises også på mobilenheten.
2. Velg enheten fra listen for å starte opp en tilkobling. Hvis en tilkoblingsforespørsel gjøres av TV-en, vises en melding om tillatelse på mobilenheten og omvendt.
3. Tillat tilkoblingen. TV-en og mobilenheten tilkobles.

 Du finner mer informasjon om multimedieinnhold under "Spille av multimedieinnhold på en datamaskin eller mobilenhet".

 For å bekrefte mobilenhetene som tillater eller avviser tilkoblingen velger du (MENU/123) > MENU > Nettverk > **Enhetsstyring for multimedia**.

 Når du plasserer den mobilenheten nærmere TV-en med Wi-Fi Direct aktivert, vises et bekreftelsesvindu for å tillate tilkoblingen til venstre nederst på skjermen, slik at du enkelt kan koble den til.

Administrere tilkoblingsstatusen for tidligere tilkoblede mobilenheter

1. Velg (MENU/123) > MENU > Nettverk > Wi-Fi Direct > **Enhetsstyring for multimedia**. TV-en viser en liste over enheter som tidligere har vært koblet til TV-en eller som har vært forsøkt koblet til TV-en og blitt avvist. Statusen for tilkoblingen (Tillat/Avvis) vises også.
2. Velg en enhet.
3. Velg tilkoblingstype, eller slett enheten fra listen.





 Denne funksjonen er bare tilgjengelig hvis enhetene tidligere har vært tilkoblet til TV-en, eller hvis de har vært forsøkt tilkoblet og blitt avvist.

Koble til en mobilenhet via Samsung Smart View 2.0

Du kan spille av multimedieinnhold, for eksempel videoer, bilder og musikk, som er lagret på mobilenheten, hvis du installerer og kjører Samsung Smart View 2.0 på en mobilenhet som er koblet til TV-en. Du kan også sende tekstmeldinger eller styre TV-en ved hjelp av mobilenheten.

Koble en bærbar datamaskin til TV-en – Trådløs PC-speiling (eller KINO TV)


Du kan vise datamaskinens skjerm bilde for utvidet modus eller dobbeltmodus på TV-en ved å pare den bærbare datamaskinen til TV-en trådløst. Koble til et trådløst PC-speilingsadapter (eller KINO KIT, VG-SWD1000) til den bærbare datamaskinens HDMI-port, og koble deretter USB-kabelen som fulgte med pakken, mellom en USB-port på det trådløse PC-speilingsadapteret (eller KINO KIT, VG-SWD1000) og en USB-port på datamaskinen. En paringsmelding vises på TV-skjermen. Hvis du tillater paringen, vises PC-ens skjerm bilde på TV-skjermen.


-  Trådløs PC-speiling, KINO TV og KINO KIT bruker samme teknologi, og navnene kan variere i forskjellige regioner.
-  Denne funksjonen er ikke tilgjengelig på enkelte modeller i bestemte geografiske områder.
-  Denne funksjonen er ikke tilgjengelig på TV-er fra tredjeparter eller andre enheter enn bærbare PC-er.
-  Hvis du har to Samsung TV-er i nærheten av hverandre, må du slå av TV-en som du ikke vil koble sammen med den bærbare PC-en, og deretter prøve sammenkoblingen.

Endre inngangssignalet med eksterne enheter

Trykk på **SOURCE**-knappen for å bytte mellom eksterne enheter som er koblet til TV-en.

- **Alt.**

Du kan vise alternativsmenyen ved å trykke på -knappen. Funksjonene som vises på alternativsmenyen, kan inkludere følgende:

-  Navnet på kontakten kan variere avhengig av produktet.
- **Rediger enhetstype:** Lar deg endre typer for eksterne enheter. Velg en ekstern enhet du vil endre. Du kan for eksempel bruke en HDMI-kabel til å angi en datamaskin som er koblet til TV-en, som en **PC**. Du kan også bruke en HDMI-til-DVI-kabel til å angi en AV-enhet som **DVI-enheter**.

- **Rediger navn:** Du kan endre navnet på enheter som er koblet til TV-en, slik at det blir enklere å identifisere eksterne kilder.
- **Informasjon:** Viser informasjon om de tilkoblede enhetene.
- **Anynet+ (HDMI-CEC):** Viser en liste over Anynet+-kompatible (HDMI-CEC) enheter som er koblet til TV-en.



Dette alternativet er bare tilgjengelig når **Anynet+ (HDMI-CEC)** er angitt til **På**.

- **Fjern USB-enhet:** Fjerner en USB-enhet som er koblet til TV-en.
- **Fjern miniatyrbilde av kilde:** Fjerner bilder som er tatt av videoen som er sist sett og lagret på den eksterne enheten som er koblet til TV-en.
- **Slett universalkontroll:** Sletter den eksterne enheten som er koblet til TV-en via den universale fjernkontrollfunksjonen.
- **Konfig. universalkontroll:** Du kan bruke fjernkontrollen til TV-en til å styre eksterne enheter.





Du finner mer informasjon om hvordan du bruker universalfjernkontrollen, under "Kontrollere eksterne enheter med TV-ens fjernkontroll – bruke universalfjernkontrollen".



Denne funksjonen er bare tilgjengelig på enkelte modeller i bestemte geografiske områder.

Tilkoblingsmerknader!

-  Antall kontakter og navnet på dem og plasseringen av dem kan variere avhengig av modell.
-  Se i brukerveiledningen for den eksterne enheten når du skal koble den til TV-en. Antall eksterne enheter og navnet på dem og plasseringen av dem kan variere avhengig av produsent.

Merknader om tilkobling med HDMI

- Bruk en HDMI-kabel med en tykkelse på 14 mm eller mindre.
- Bruk av ikke-godkjent HDMI-kabel kan føre til svart skjerm eller tilkoblingsfeil.
- Enkelte HDMI-kabler og enheter er kanskje ikke kompatible med TV-en på grunn av ulike HDMI-spesifikasjoner.
- Denne TV-en støtter ikke HDMI Ethernet Channel. Ethernet er et LAN (lokalnettverk) bygget med IEEE-standardiserte koaksialkabler.
- Prøv en kabel som er kortere enn 3 meter for å få best mulig UHD-visningskvalitet.
- HDCP 2.2 støttes bare av TV-ens HDMI-port (MHL). HDCP er en forkortelse for "High bandwidth Digital Content Protection" og brukes til opphavsrettsbeskyttelse av video.
- Mange skjermkort for datamaskiner har ikke HDMI-porter, men de har DVI-porter i stedet. Hvis skjermkortet på datamaskinen din har en DVI-port, kan du bruke en HDMI-til-DVI-kabel til å koble datamaskinen til TV-en. Du finner mer informasjon under "Koble til med en HDMI-til-DVI-kabel".
- Hvis du bruker en HDMI-adapter, vil TV-en gjenkjenne signalet som et HDMI-signal, og den kan reagere annerledes enn den ville gjort med en MHL-til-HDMI-kabeltilkobling.
- Enkelte funksjoner, for eksempel Smart Hub, er kanskje ikke tilgjengelige hvis kilden er satt til HDMI og **3D-autovisning** er satt til **Auto1** eller **Auto2**. Hvis dette er tilfellet, setter du **3D-autovisning** eller **3D-modus** til **Av**.

Merknader for tilkobling av lydenheter

- Det er lurt å bruke en AV-mottaker for å oppnå bedre lydkvalitet.
- Tilkobling av en enhet via en optisk kabel slår ikke automatisk av TV-høytalerne. Hvis du vil slå av TV-høytalerne, må du angi **Velg høytaler** ((**MENU/123**) > **MENU** > **Lyd** > **Høytalerinnstillinger** > **Velg høytaler**) til noe annet enn TV-høytaler.
- Hvis det kommer en uvanlig lyd fra lydenheten mens du bruker den, kan det tyde på et problem med selve lydenheten. Hvis dette skjer, må du be om hjelp fra produsenten av lydenheten.
- Digital lyd er bare tilgjengelig med 5.1-kanals kringkastinger.
- Bruk bare hodetelefoner med en TRS-plugg med 3 ledere.
- Hodetelefonvolumet og TV-volumet justeres uavhengig av hverandre.
- Så lenge hodetelefonene er koblet til, er TV-høytalerne slått av og enkelte **Lyd**-alternativer deaktivert.

Merknader om tilkobling av datamaskiner

- Du finner informasjon om oppløsningene som støttes av TV-en, under "Les før du kobler til en datamaskin (støttede oppløsninger)".
- Så lenge fildeling er aktivert, kan uautorisert tilgang forekomme. Deaktiver fildeling når du ikke trenger tilgang til data.
- PC-en og Smart TV-en må være koblet til samme nettverk.


Merknader om tilkobling av mobile enheter







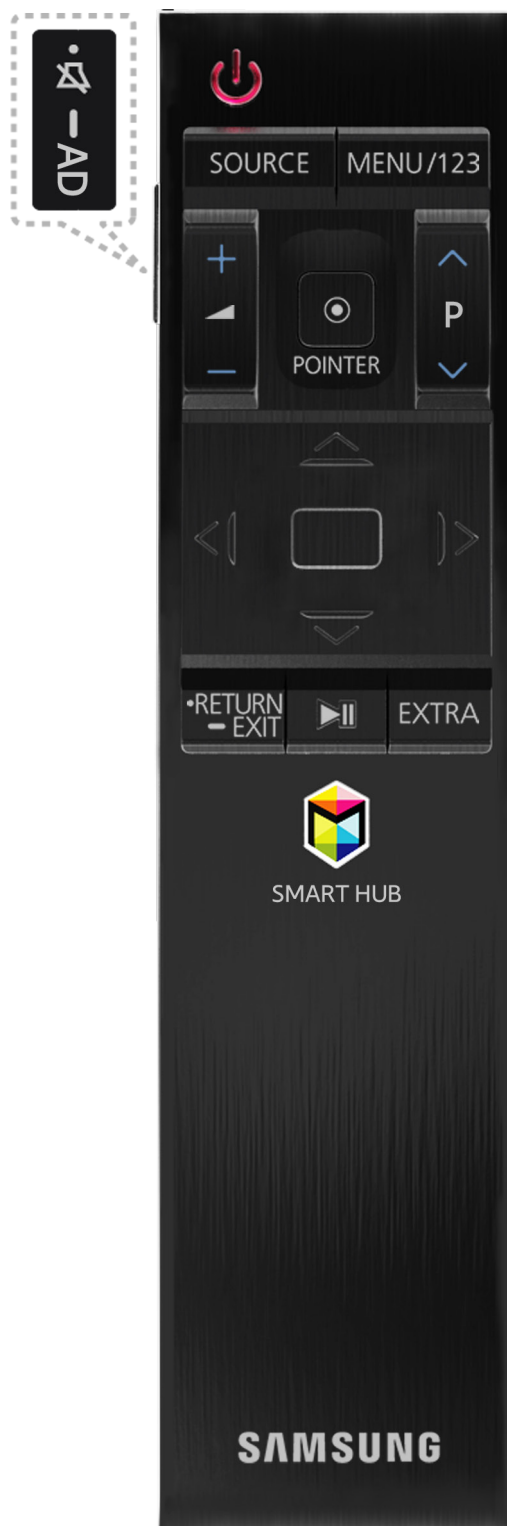


- For at du skal kunne bruke Skjermspeiling-funksjonen, må den mobile enheten støtte en speilingsfunksjon som for eksempel AllShare Cast eller Miracast. For å sjekke om mobilenheten din støtter speilingsfunksjonen går du til nettstedet til produsenten av mobilenheten.
- Hvis du skal bruke Wi-Fi Direct, må den mobile enheten støtte Wi-Fi Direct-funksjonen. Kontroller om mobilenheten støtter Wi-Fi Direct.
- Mobilenheten og Smart TV-en må være koblet til hverandre på samme nettverk.
- Video eller lyd kan stoppe midlertidig avhengig av nettverksforhold.

Tilkoblingsnotater for Trådløs PC-speiling (eller KINO TV)

- Funksjonsavstanden kan variere avhengig av hindringer (f.eks., mennesker, metallobjekter eller vegger) eller elektromagnetisk miljø. For å sikre stabil funksjon anbefales det å bruke det trådløse PC-speilingsadapteret (eller KINO KIT, VG-SWD1000) på samme sted som der TV-en er plassert.
- Når et trådløst PC-speilingsadapter (eller KINO KIT, VG-SWD1000) er tilkoblet, kan det være at TV-en ikke spiller av videoer skikkelig, avhengig av om det er en annen enhet i nærheten som sender ut radiosignaler.
- Ikke plasser det trådløse PC-speilingsadapteret (eller KINO KIT, VG-SWD1000) i nærheten av varmekilder, på et fuktig sted eller et sted den eksponeres for direkte solskinn. Dette kan føre til produktsvikt eller brann.
- Ikke påfør noe av det følgende på det trådløse PC-speilingsadapteret (eller KINO KIT, VG-SWD1000): kjemikalier (f.eks., voks, benzen, tynner, myggspray, luftfrisker, smøremiddel) og rengjøringsmidler som inneholder alkohol eller løsemidler, eller som er overflateaktive. Dette kan føre til at donglen misfarges eller at etiketten faller av.
- Du må ikke demontere, reparere eller modifisere den trådløse PC-speilingsadapteret (eller KINO KIT, VG-SWD1000) på egen hånd. Slutt å bruke donglen hvis den er skadet eller ødelagt.
- Sørg for at du bruker et originalt trådløst PC-speilingsadapter (eller KINO KIT, VG-SWD1000) som er levert av Samsung Electronics.


Om Samsung Smart Control



Knapp	Beskrivelse
 / AD	Trykk på denne knappen for å dempe lyden midlertidig. Trykk på og hold inne denne knappen for å åpne Tilgjengelighetssnarveier , som aktiverer eller deaktiverer menyene Tilgjengelighet ((MENU/123) > MENU > System > Tilgjengelighet).
MENU/123	Viser tallknappene, innholdskontrollknappene og andre funksjonsknapper på skjermen, slik at du enkelt kan kjøre funksjoner. Trykk på og hold inne denne knappen for å kjøre funksjonen Talegjenkjenning .  Du finner mer informasjon under "Vise og bruke skjermfjernkontrollen".
POINTER	Legg en finger på POINTER -knappen, og beveg Samsung Smart Control. Pekerens på skjermen flyttes i retningen du flyttet Samsung Smart Control. Trykk på POINTER -knappen for å velge eller aktivere et markert element.  Du finner mer informasjon under "Betjene TV-en med knappen POINTER".
  	Flytter markeringen og endrer verdiene på TV-menyen.
Enter	Velger eller kjører et markert element. Trykk og hold denne knappen for å starte Veiledning mens du ser på TV.
RETURN / EXIT	Går tilbake til forrige meny eller kanal. Trykk og hold for å avslutte den funksjonen som for øyeblikket er i bruk på TV-skjermen.
	Åpner Smart Hub -programmer.
	Styrer innholdet ved avspilling av medieinnhold som for eksempel filmer, bilder eller musikk.
EXTRA	Viser informasjon som er relatert til det gjeldende programmet.
M.SCREEN	Deler opp TV-skjermen, slik at du kan bruke flere funksjoner – for eksempel se på TV, surfe på Internett og spille av en video – samtidig.  Du finner mer informasjon under "Viser flere skjermbilder eller funksjoner med Multi-Link Screen".
SOURCE	Viser og velger tilgjengelige videokilder.

 Bildet av Samsung Smart Control kan variere i henhold til modellen.


 Knappene og funksjonene på Samsung Smart Control kan variere fra modell til modell.

 Samsung Smart Control må brukes innenfor 6 meter. Bruksavstanden kan variere i henhold til de trådløse omgivelsesforholdene.

Bruke Samsung Smart Control

Betjene TV-en med knappen POINTER

Legg en finger på **POINTER**-tasten, og beveg Samsung Smart Control. Pekeren på skjermen flyttes i retningen du flyttet Samsung Smart Control. Beveg pekeren for å velge et element på skjermen.

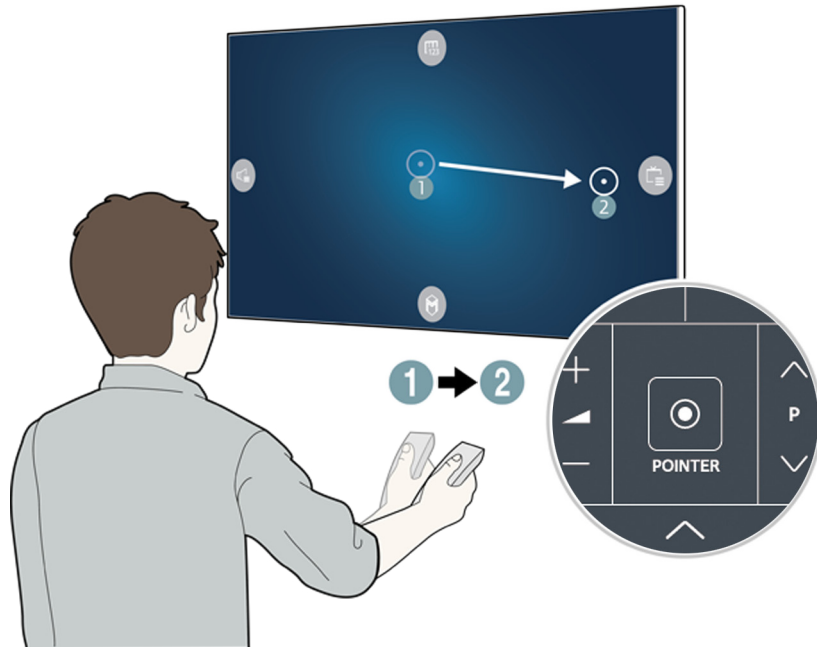

- : Viser skjermfjernkontrollen.
- : Lar deg justere volumet eller velge høyttalere.
- : Viser kanallisten.
- : Starter Smart Hub.


Betjene TV-en med retningstastene og Enter-tasten



Trykk på knappene , , og for å bevege pekeren, merke et element eller flytte markøren i ønsket retning eller endre en innstilling som er vist for elementet som er i fokus. Trykk på Enter-knappen for å velge eller kjøre et markert element. Trykk og hold Enter-knappen for å vise **Veiledning** mens du ser på TV.

- Du kan justere pekerhastigheten ved å velge (MENU/123) > MENU > System > Smart Control-innstillinger > Bevegelsesfølsomhet. [Prøv nå](#)
- Hvis du vil bruke **POINTER**-knappen og bevegelsen til Samsung Smart Control til å betjene TV-en, må **Taleveiledning** være angitt til **Av**.
- Hvis du vil vise en veiledning som viser hvordan du bruker **POINTER**-knappen, velger du (MENU/123) > MENU > Kundesupport > Smart Control-veiledning. [Prøv nå](#)

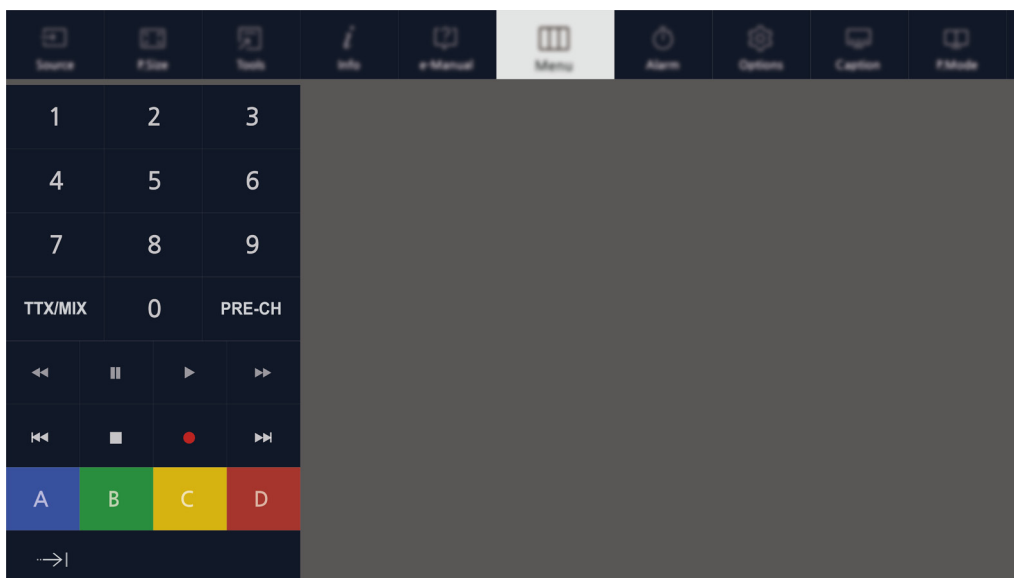

Vise og bruke skjermfjernkontrollen

Du kan vise og bruke skjermfjernkontrollen på TV-skjermen ved å trykke på **MENU/123**-knappen på Samsung Smart Control.




Knapp	Beskrivelse
Meny	Viser menyen på skjermen.
Talegjenkjenning	Kjører Talegjenkjenning-funksjonen.
Veiledning	Viser den elektroniske programguiden (EPG).
Info	Viser informasjon om programmet eller innholdet som vises for øyeblikket.
Kanalliste	Åpner Kanalliste .
Multi-Link Screen	Deler opp TV-skjermen, slik at du kan bruke flere funksjoner – for eksempel se på TV, surfe på Internett og spille av en video – samtidig.  Du finner mer informasjon under "Viser flere skjermbilder eller funksjoner med Multi-Link Screen".
Sportsmodus	Slår Sportsmodus på eller av.  Du finner mer informasjon under "Gjøre sportsprogrammer mer realistiske med Sportsmodus".
EXTRA	Viser informasjon som er relatert til det gjeldende programmet.
African Cinema Mode	Slår African Cinema Mode på eller av
e-Manual	Åpner e-Manual.
Bildestørrelse	Endrer bildestørrelsen.
Bildemodus	Endrer bildemodusen.
Høytalerliste	Gir deg mulighet til å velge høyttalerne som skal brukes til TV-lyden.

Knapp	Beskrivelse
D	Går inn i tilleggsfunksjoner og funksjoner som tilbys av kringkastingen du så. For å bruke denne knappen er Autokjør datatjeneste angitt til På , og kringkastingen må støtte datatjenesten.
Dual	Når du trykker på knappen Dual første gang, vises gjeldende dobbelmodus på skjermen. Trykk på knappen Dual på nytt for å endre dobbelmodus.
Slå av lydbeskrivelse/undertekster	Viser Tilgjengelighetssnarveier . Velg alternativene for å slå dem på eller av.
Lydspråk	Lar deg velge et lydspråk.
3D	Slår på eller av 3D-funksjonen.
Deaktiveringstimer	Slår av TV-en automatisk etter et forhåndsinnstilt tidsrom.
Verktøy	Viser verktøymenyen på skjermen.
Strøm	Slår av TV-en.
Kilde	Viser og velger tilgjengelige videokilder.
A B C D	Bruk disse fargede knappene for å få tilgang til flere alternativer som er spesifikke for funksjonen som brukes.
Flytt tallsboken til høyre / Flytt tallsboken til venstre	Flytter talltastaturet til venstre eller høyre side.

-  Knappene på skjermfjernkontrollen variere, avhengig av TV-modellen, region og TV-funksjonene du bruker.
-  Du kan endre rekkefølgen på menyalternativene på første rad ved å velge et menyalternativ du vil flytte, trykke og holde Enter-knappen og deretter trykke på retningsknappene som vises, for å velge en ny posisjon.

Pare TV-en med Samsung Smart Control

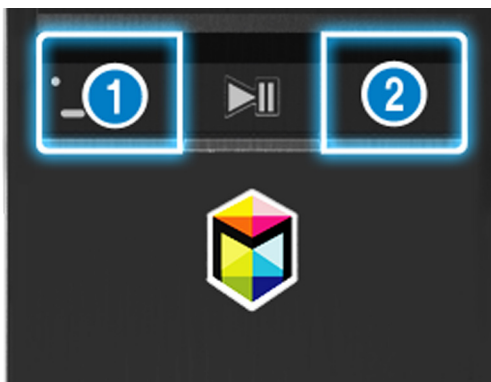

Når du slår på TV-en for første gang, kobles Samsung Smart Control automatisk sammen med TV-en. Hvis Smart Control ikke kobles sammen med TV-en automatisk, retter du den mot fjernkontrollsensoren på TV-en, og deretter trykker du samtidig på knappene ① og ② på Samsung Smart Control i tre sekunder eller mer.



Kontrollere eksterne enheter med TV-ens fjernkontroll – bruke universalfjernkontrollen



(MENU/123) > MENU > System > Konfig. universalkontroll [Prøv nå](#)

Du kan kontrollere eksterne enheter som er koblet til TV-en, med TV-ens fjernkontroll.

-  Du kan også bruke funksjonen Anynet+ (HDMI-CEC) til å styre eksterne Samsung-enheter med TV-fjernkontrollen uten ytterligere konfigurasjon. Du finner mer informasjon under "Bruke Anynet+ (HDMI-CEC)".
-  Det kan hende at enkelte eksterne enheter som er koblet til TV-en, ikke støtter universalfjernkontrollen.

Konfigurere universalfjernkontrollen

1. Koble en ekstern enhet du vil styre med universalfjernkontrollen, til HDMI-porten på One Connect. Slå deretter på den eksterne enheten.
2. Trykk på **SOURCE**-knappen på fjernkontrollen for å vise **Kilde**-skjermbildet.
3. Velg **Konfig. universalkontroll**.
4. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre konfigurasjonen og registrere enheten. Instruksjonene vil variere, alt etter hvilken enhet du ønsker å kontrollere.

-  Hvis den eksterne enheten ikke reagerer etter du har registrert den, må du registrere den på nytt ved å bruke modellnummeret i stedet.
-  Både den eksterne enheten og tilkoblingen (HDMI 1, HDMI 2 osv.) enheten er koblet til, blir lagt inn i minnet til TV-en.

Styre TV-en med et tastatur

(MENU/123) > MENU > System > Enhetsstyring > Tastaturinnst. [Prøv nå](#)




Enkelte modeller er ikke kompatible med tastaturer av USB HID-typen.

Koble til et tastatur

Koble til et USB-tastatur


Koble tastaturkabelen til USB-porten på One Connect.

Koble til et Bluetooth-tastatur

1. Sett Bluetooth-tastaturet i standbystatus.
2. Velg (MENU/123) > MENU > System > Enhetsstyring > Tastaturinnst. > Legg til Bluetooth-tastatur. TV-en søker automatisk etter tilgjengelige tastaturer. [Prøv nå](#)
 Hvis tastaturet ditt ikke ble funnet, må du plassere det nærmere TV-en og velge **Oppdater**. TV-en søker etter tilgjengelige tastaturer på nytt.
3. Velg Bluetooth-tastaturet fra søkelisten, og velg deretter **Pare og koble til**. Et tall vises på skjermen.
4. Tast inn tallet med Bluetooth-tastaturet. Dette kobler Bluetooth-tastaturet sammen med TV-en.

Bruke tastaturet

Du kan bruke følgende fjernkontrollfunksjoner med USB- eller Bluetooth-tastaturet som er koblet til TV-en.

Tastatur	Fjernkontrollfunksjoner
Retningstaster	Flytter fokus
Windows-tast	Viser menyen
Menylistetast	Viser skjermfjernkontrollen
Enter	Velger eller aktiverer et markert element
ESC	Går tilbake til forrige skjermbilde
F1/F2/F3/F4	 /  /  / 
F5	Starter  -knappen
F6	Viser kildeskjermbildet
F7	Åpner Kanalliste
F8	Demper lyden
F9/F10	Justerer volumet
F11/F12	Skifter kanal

Endre tastaturinnstillinger

Velg (**MENU/123**) > **MENU** > **System** > **Enhetsstyring** > **Tastaturinnst.** > **Tastaturalternativer.** [Prøv nå](#)

- **Tastaturspråk**

Viser språk du kan bruke på tastaturet, og lar deg velge et språk.

- **Tastaturtype**

Viser en liste over tastaturtyper og lar deg velge en type som passer til tastaturspråket du har valgt.



Listen over tastaturtyper vil variere, alt etter hvilket språk du har valgt i **Tastaturspråk**.

- **Bytt inndataspråk**

Viser en liste over taster du kan bruke til å veksle mellom språk, og lar deg velge en tast.

Styre TV-en med en mus

(MENU/123) > MENU > System > Enhetsstyring > Museinnstillinger [Prøv nå](#)



Enkelte modeller er ikke kompatible med mus av USB HID-typen.

Koble til en USB-mus

Koble musekabelen til USB-porten på One Connect.

Koble til en Bluetooth-mus

1. Sett Bluetooth-musen i standbystatus.
2. Velg (MENU/123) > MENU > System > Enhetsstyring > Museinnstillinger > Tilføy Bluetooth-mus. [Prøv nå](#)
3. Velg Bluetooth-musen fra søkelisten, og velg deretter **Pare og koble til**. Dette kobler Bluetooth-musen sammen med TV-en.

Bruke en mus

Du kan bruke en peker til å betjene TV-en på samme måte som du bruker en peker på en datamaskin.

- **Velge og kjøre et element**

Venstreklikk på musen.

- **Bla i TV-menyen eller på skjermen**

Rull musehjulet oppover eller nedover.


- **Avslutte TV-menyen eller -funksjonen**

Plasser pekeren på et tomt punkt på skjermen, og venstreklikk med musen.

Endre museknapper og pekerhastighet

(MENU/123) > MENU > System > Enhetsstyring > Museinnstillinger > Alternativer for mus [Prøv nå](#)

- **Hovedknapp**

Velg hvilken knapp  eller  du vil bruke til å velge og kjøre elementer.


- **Pekerhastighet**

Juster bevegelseshastigheten til pekeren som vises.

Koble til en Bluetooth-kontroller


(MENU/123) > MENU > System > Enhetsstyring > Innstillinger for Bluetooth-spillkonsoll [Prøv nå](#)

Du kan spille spill som er lastet ned og installert på tjenesten **Smart Hub** ved å bruke en Bluetooth-kontroller. Velg **Innstillinger for Bluetooth-spillkonsoll**, og plasser så Bluetooth-kontrolleren nærme TV-en. TV-en søker automatisk etter tilgjengelige Bluetooth-kontrollere. (Det anbefales å bruke DualShock®4 som er en kontroller optimalisert for PlayStation.) Når skanningen er ferdig, kan du bruke Bluetooth-kontrolleren til å spille spill.

 Hvis TV-en ikke finner Bluetooth-kontrolleren, må du plassere den nærmere TV-en og velge **Oppdater**. Du finner mer informasjon om paringsprosessen i brukerveiledningen for Bluetooth-kontrolleren.

Skrive inn tekst ved hjelp av QWERTY-tastaturet på skjermen

Bruke tilleggsfunksjoner

Velg  på QWERTY-tastaturskjermen. Følgende alternativer er tilgjengelige:

- **Anbefalt tekst**

Aktiverer eller deaktiverer funksjonen for anbefalt tekst. Tastaturet viser anbefalte ord, slik at det blir enklere å skrive inn tekst.

- **Tilbakestill data for anbefalt tekst**

Sletter både de anbefalte ordene og ord i minnet for å tømme listen.

- **Forutsi neste tegn (ved bruk av retningsknapper)**

Aktiverer eller deaktiverer funksjonen for forutsigelse av tekst.

- **Språk**

Velg et språk fra listen.

 Denne funksjonen støttes kanskje ikke, avhengig av landet.

Viser flere skjermbilder eller funksjoner med Multi-Link Screen

(MENU/123) > MENU > Bilde > Åpne Multi-Link Screen

Du kan søke på Internett, bruke apper og mye mer samtidig mens du ser på TV.

Bruke Multi-Link Screen

Lære de grunnleggende funksjonene




- **Endre kanal og volum på et Multi-Link-skjermbilde**

Du kan bytte kanal på et Multi-Link Screen ved å trykke på kanalknappene mens du ser på TV. Du kan justere volumet på et Multi-Link Screen ved å gå til skjermbildet du vil endre volumet for, og deretter trykke på volumknappene.


- **Endre nettleser og apper**

Sist brukte nettleser eller apper vises til høyre på skjermen når du bruker et **Multi-Link Screen**. Du kan bytte disse appene med andre apper ved hjelp av **Smart Hub**.

- **Endre størrelse på et Multi-Link-skjermbilde**

Du kan endre størrelse på et Multi-Link-skjermbilde. Flytt fokuset til skjermbildet du vil endre størrelse på, og bruk deretter - eller -knappen. Alternativt kan du dra linjen i midten av skjermen mot venstre eller høyre. Du kan vise et markert Multi-Link-skjermbilde i fullskjermmodus ved å velge .






- **Velge en høyttalerenhet for et Multi-Link-skjermbilde**

Trykk på volumknappen og deretter på -knappen. Høyttalerlisten vises på skjermen. Velg **Tilpasset** for å slå lyden fra den valgte skjermen på eller av. Hvis du kobler til en Bluetooth-hodetelefon, kan du bare velge **Bluetooth-hodetelefoner**.




Trykk på **MENU/123**-knappen på Samsung Smart Control, og velg deretter **Høyttalerliste** for å angi høyttaler for hver skjerm.

Les før du begynner å bruke Multi-Link Screen

-  Kontroller at TV-en er koblet til Internett, før du bruker Multi-Link Screen.
-  UHD-innhold og -kanaler kan ikke vises samtidig.
-  Enkelte TV-funksjoner og apper støttes kanskje ikke av Multi-Link Screen. Hvis dette er tilfellet, må du avslutte Multi-Link Screen før du kan bruke funksjonen.
-  Du kan høre den valgte lyden mens du bruker Multi-Link-skjermbildet, og du kan høre lyden fra det andre skjermbildet via Bluetooth-hodetelefonene.
-  Timeshift-funksjonen kan ikke brukes når Multi-Link Screen er i gang. Du finner mer informasjon under "Bruke Timeshift".

Smart Hub


(MENU/123) > MENU > Smart Hub > Åpne Smart Hub [Prøv nå](#)

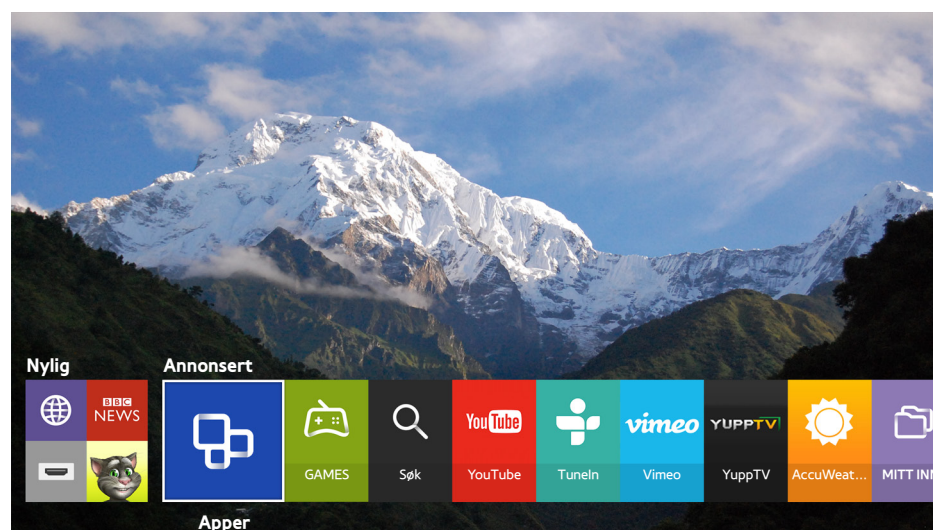


-  Bildet kan variere avhengig av den spesifikke modellen og området.





Du kan surfe på nettet og laste ned apper med Smart Hub. Dessuten kan du glede deg over bilde-, video- og musikkfiler lagret på eksterne lagringsenheter. Legg en finger på **POINTER**-knappen for å vise markøren på skjermen. Velg  nederst på skjermbildet for å starte **Smart Hub**.

Trykk på  på den vanlige fjernkontrollen.

-  Du kan kjøre **Smart Hub** mens du bruker en tjeneste som leveres via Smart Hub, ved å gå til samme bane som beskrevet over.

Fjerne eller feste et element i gruppen Nylig.

For å fjerne eller feste et element i gruppen **Nylig**, trykker du på knappen  på fjernkontrollen. Følgende ikoner er tilgjengelige.

- : Slett dette elementet. Selv om du fjerner et element fra gruppen **Nylig**, fjernes det ikke fra TV-en.
- : Fest elementet til den første posisjonen. For å løsne elementet velger du  igjen.
- : Kjører elementet på en flerskjermvisning med funksjonen Multi-Link Screen. ((**MENU/123**) > **MENU** > **Bilde** > **Åpne Multi-Link Screen**)

  blir kanskje ikke vist, avhengig av elementet.

Starte Smart Hub automatisk


(**MENU/123**) > **MENU** > **Smart Hub** > **Innstillinger for autostart** > **Smart Hub**

Du kan starte Smart Hub automatisk når du slår på TV-en.

Teste Smart Hub-tilkoblinger

(**MENU/123**) > **MENU** > **Kundesupport** > **Egendiagnose** > **Smart Hub-forbindelsestest** **Prøv nå**

Hvis Smart Hub ikke virker, velger du **Smart Hub-forbindelsestest**. Tilkoblingstesten diagnostiserer problemet ved å kontrollere Internett-tilkoblingen, Internett-leverandøren, Samsung-serveren og Apper-tjenesten.

 Hvis det fortsatt er problemer med Smart Hub når du har fullført testen, kontakter du leverandøren eller Samsung-servicesenter.

Bruke Smart Hub-opplæringen








(MENU/123) > MENU > Kundesupport > Smart Hub-veiledning

Du kan lære det grunnleggende om bruk av Smart Hub og Smart Hub-tjenesten i detalj.

Tilbakestill Smart Hub

(MENU/123) > MENU > Smart Hub > Tilbakestill Smart Hub [Prøv nå](#)

Du kan fjerne Samsung-kontoene som er lagret på TV-en, og alt som er knyttet til dem, inkludert apper.

-  Du må betale for enkelte av Smart Hub-tjenestene. Hvis du vil bruke en betalingstjeneste, må du ha en konto hos tjenesteleverandøren eller en Samsung-konto. Du finner mer informasjon under "Bruke Smart Hub med en Samsung-konto".
-  For å bruke denne funksjonen må TV-en være koblet til Internett.
-  Enkelte Smart Hub-funksjoner er kanskje ikke tilgjengelige, avhengig av tjenesteleverandør, språk eller region.
-  Avbrudd i Smart Hub-tjenesten kan skyldes avbrudd i Internett-tjenesten.
-  Hvis du vil bruke Smart Hub, må du godta sluttbrukeravtalen og personvernerklæringen. Ellers vil du ikke få tilgang til funksjonene og tjenestene knyttet til funksjonene. Du kan vise hele innholdet i [Vilkår og personvern](#) ved å gå til (MENU/123) > MENU > Smart Hub > [Vilkår og personvern](#). Hvis du vil slutte å bruke Smart Hub, kan du oppheve avtalen. [Prøv nå](#)
-  Hvis du vil vise hjelpeinformasjon for Smart Hub, velger du -tasten på det nyeste skjermbildet.



Bruke Smart Hub med en Samsung-konto

Opprette en Samsung-konto

(MENU/123) > MENU > Smart Hub > Samsung-konto [Prøv nå](#)

Du må betale for enkelte av Smart Hub-tjenestene. Hvis du vil bruke en betalingstjeneste, må du ha en konto hos tjenesteleverandøren eller en Samsung-konto.




Du kan opprette en Samsung-konto ved å bruke e-postadressen din som ID.

-  Du må godta sluttbrukeravtalen og personvernerklæringen for Samsung-kontoer for å opprette en Samsung-konto. Hvis ikke kan du ikke opprette en Samsung-konto. Du kan vise hele innholdet i avtalen ved å gå til (MENU/123) > MENU > Smart Hub > Samsung-konto > [Vilkår for personvernerklæring](#).
-  Du kan også opprette en Samsung-konto på <http://content.samsung.com>. Når du har en konto, kan du bruke samme ID både på TV-en og på Samsungs nettsted.

Opprette en Samsung-konto

(MENU/123) > MENU > Smart Hub > Samsung-konto > Opprett konto > Opprett Samsung-konto


Du kan opprette Samsung-kontoen ved å følge instruksjonene på skjermen. Når du har opprettet en Samsung-konto, blir du logget på Samsung-kontoen automatisk.

-  Hvis du vil se gjennom betingelsene og vilkårene, velger du [Vis detaljer](#).
-  Hvis du vil at kontoen skal beskyttes, velger du [Valg av profilbilde og inntasting av passord \(høy sikkerhet\)](#) i feltet under passordfeltet.
-  Hvis du vil logge deg på kontoen din automatisk når du slår på TV-en, merker du av for [Logg meg på automatisk](#).

Opprette en Samsung-konto ved å bruke en Facebook-konto

(MENU/123) > MENU > Smart Hub > Samsung-konto > Opprett konto > Opprett en Samsung-konto med Facebook-kontoen din.

Angi Facebook-ID og passord, og følg deretter instruksjonene på skjermen for å fullføre konfigureringen av kontoen. Når du har opprettet en Samsung-konto, blir du logget på Samsung-kontoen automatisk.

-  Samsung-kontoen og Facebook-kontoen din kobles sammen automatisk når du bruker en Facebook-konto til å opprette en Samsung-konto.

Logge på en Samsung-konto

(MENU/123) > MENU > Smart Hub > Samsung-konto > Logg på

Du kan logge på Samsung-kontoen og bruke Smart Hub-funksjonen automatisk.

Registrere Samsung-kontoen på TV-en

Hvis du allerede har en Samsung-konto, kan du registrere den kontoen på TV-en. Velg + > **Logg på** på Samsung-kontoens skjerm, og følg instruksjonene på skjermen.

Logge på en registrert Samsung-konto som er lagret på TV-en.

Hvis du registrerer en Samsung-konto, lagres den på TV-en. For å logge på en registrert Samsung-konto velger du den bare på TV-en.



Se under "Endre og legge til informasjon for en Samsung-konto" for å endre påloggingsmetoden.

Knytte Samsung-kontoen din til eksterne tjenestekontoer

Du kan logge deg på automatisk på kontoer for tilknyttede apper når du logger deg på Samsung-kontoen din, ved å knytte Samsung-kontoen din til eksterne tjenestekontoer.



Hvis du vil bruke **Koble til tjenestekontoer**, må du først logge deg på Samsung-kontoen din.

Knytte til eller koble fra en tjenestekonto

(MENU/123) > MENU > Smart Hub > Samsung-konto > Koble til tjenestekontoer

- **Knytte til en tjenestekonto**

Velg en konto fra listen, og logg på kontoen ved å følge instruksjonene på skjermen. Tjenestekontoen knyttes til Samsung-kontoen.

- **Koble fra en tilknyttet konto**

Velg en konto fra listen, og koble fra kontoen ved å følge instruksjonene på skjermen.


Endre og legge til informasjon for en Samsung-konto

(MENU/123) > MENU > Smart Hub > Samsung-konto > Rediger profil

Du kan administrere Samsung-kontoen din. Skriv inn passordet med tastaturet som vises på TV-skjermen, og velg deretter **Utført**. Du kan utføre følgende funksjoner på skjermen.



Du må være logget på Samsung-kontoen din for å endre kontoinformasjonen.

- **Endre profilbildet ditt**
- **Registrere ansiktet ditt for Samsung-kontoen**
Det registrerte ansiktet brukes for .
- **Velge en metode for å logge på Samsung-kontoen**
- **Slå på eller av automatisk pålogging**
- **Angi grunnleggende brukerinformasjon**
- **Abonnere på det elektroniske nyhetsbrevet fra Samsung**

Slette en Samsung-konto fra TV-en

(MENU/123) > MENU > Smart Hub > Samsung-konto > Fjern kontoer fra TV


Du kan fjerne en Samsung-konto og passordinformasjon fra TV-en. Kontoinformasjonen for eventuelle eksterne tilknyttede kontoer fjernes også fra TV-en.



Du må være logget på Samsung-kontoen din for å fjerne kontoinformasjonen.

Bruke tjenesten GAMES

 > **Annonsert** > **GAMES**

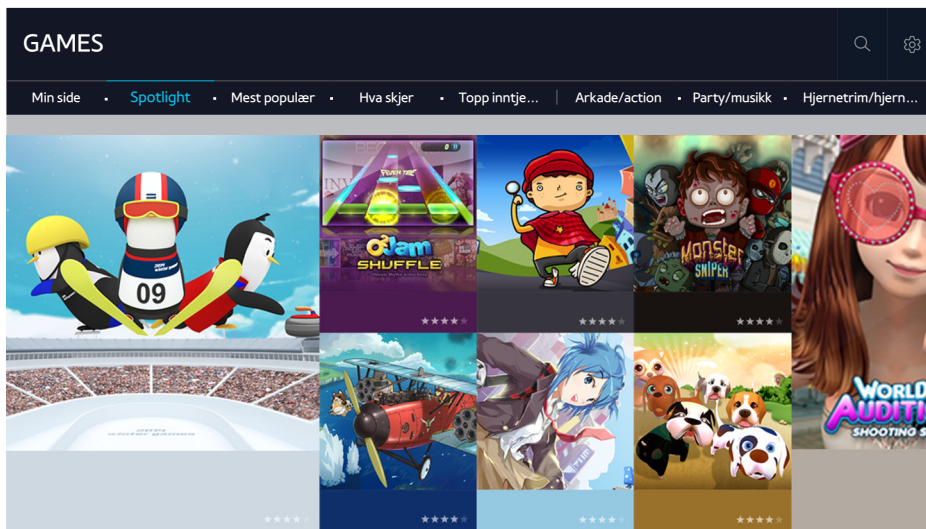

 Bildet kan variere avhengig av den spesifikke modellen og området.


Du kan laste ned og spille spillapper som er optimalisert for TV-en din. Velg en kategori øverst på skjermen. Du kan installere og kjøre apper som er sortert etter sjanger. Du kan også administrere nedlastede spillapper i **Min side**.

 For å bruke denne funksjonen må TV-en være koblet til Internett.

Administrere spill med popup-menyen Alternativer

Flytt fokus til et spill, og trykk og hold Enter-knappen. Du kan bruke følgende funksjoner:

- **Last ned / fjern**
- **Vis detaljer**
- **Oppdater**

 Popup-menyen kan variere avhengig av spillet du har valgt.





Vise skjermbildet med detaljert informasjon

Flytt fokus til et spill, og trykk og hold inne Enter-knappen eller **POINTER**-knappen. Du kan også velge funksjonen for å vise detaljer. Se over.

Installere og kjøre et spill

Installere spill

Velg spillet du vil installere, og trykk på og hold Enter-knappen. Velg **Last ned** i det kontekstavhengige vinduet eller installer spillet på skjermen med detaljert spillinformasjon.

-  Hvis du vil ha informasjon om spillkontrollere som er kompatible med det nedlastede spillet, kan du velge **GAMES > Alt. > Spillkontrollveiledning**.
-  Hvis det ikke er nok plass i TV-ens internminne, kan du installere et spill på en USB-enhet.
-  Du kan bare spille et spill som er installert på en USB-enhet, når USB-enheten er koblet til TV-en. Hvis USB-enheten kobles fra under et spill, blir spillet avsluttet.
-  Spill som er installert på USB-enheten, kan ikke spilles på en annen TV eller en PC.

Starte et installert spill

Du må være logget på Samsung-kontoen din for å kunne kjøre spill. Velg først et spill under **GAMES > Min side** på skjermbildet **GAMES**. Skjermen med detaljert informasjon om det valgte spillet vises. Velg **Spill av**. Spillet starter.


Administrere nedlastede eller kjøpte spill

Velg **Min side** i **GAMES**-tjenesten.

Oppdatere et spill

Velg **Min side > Alt. > Oppdater mine spill**. Du kan oppdatere spill som er installert på TV-en.

Redigere et kallenavn

1. Velg  på **GAMES**-skjermen, og velg deretter **Rediger kallenavn**.
2. Skriv inn kallenavnet ditt med tastaturet på skjermen, og velg deretter **Utført**.

 Kallenavnet ditt vises på **Min side**-skjermen.


Aktivere automatisk oppdatering av spill

(MENU/123) > MENU > Smart Hub > Oppdater apper og spill eller Automatisk oppdatering av apper

Hvis du vil oppdatere spill automatisk, kan du sette **Oppdater apper og spill** eller **Automatisk oppdatering av apper** til **På**. Spillene oppdateres automatisk etter hvert som oppdateringer gjøres tilgjengelige.

 Det faktiske navnet kan variere i forskjellige geografiske områder

Fjerne et spill

1. Velg  på **Min side**-skjermbildet, og velg deretter **Slett mine spill**.
2. Velg et spill du vil fjerne, og trykk på Enter-knappen. Hvis du vil velge alle spillene, velger du **Velg alle**.

 Du kan fjerne et spill ved å trykke og holde Enter-knappen når spillet er markert.

3. Velg **Slett** når du er ferdig med å velge.

Gi en vurdering til et spill

Du kan gi en vurdering til et spill på skjermbildet med detaljert informasjon.


 Denne funksjonaliteten er bare tilgjengelig når spillet er installert på TV-en.

Registrere en kupong

Angi kupongnummeret på **Min side**-skjermen for å registrere den.

Bruke Apper-tjenesten


 > Annonisert > Apper

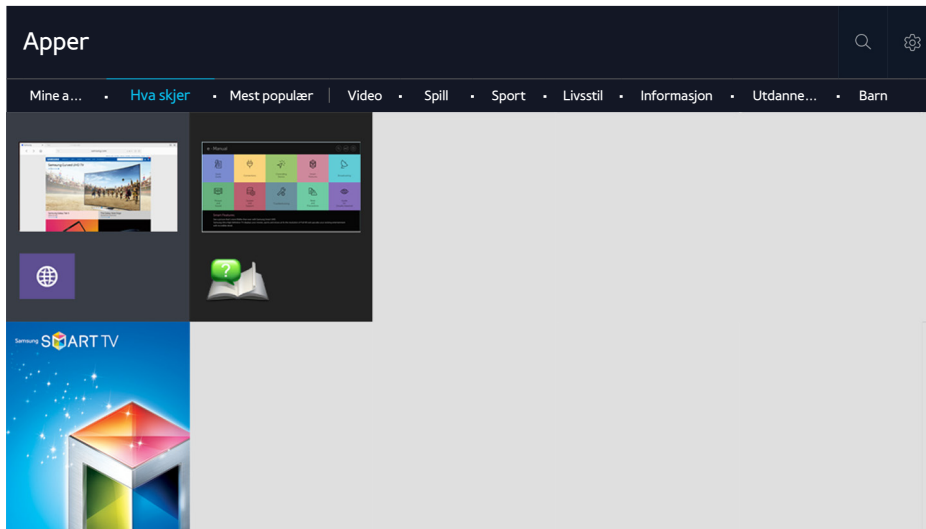

 Bildet kan variere avhengig av den spesifikke modellen og området.

Du kan la deg underholde av et bredt spekter av innhold, deriblant nyheter, sport, vær og spill, ved å installere korresponderende apper på TV-en. Du kan laste ned appene fra Smart Hub. Velg en kategori på toppen av skjermen. Du kan installere og kjøre apper som er sortert etter sjanger, for eksempel [Hva skjer](#), [Mest populære](#).

 For å bruke denne funksjonen må TV-en være koblet til Internett.

 Når Smart Hub startes for første gang, installeres standardappene automatisk. Standardappene kan variere avhengig av regionen.

Administrere nedlastede apper med alternativsmenyen

Flytt fokus til en app, og trykk og hold på Enter-tasten. Du kan bruke følgende funksjoner:






- [Slett](#)
- [Detalj](#)
- [Reinstaller](#)

 Popup-menyen kan variere i henhold til appen.

Installere en app




Installere en app raskt

1. Velg en kategori på **Apper**-skjermen.
2. Flytt fokuset til en app, og trykk og hold Enter-knappen. Den kontekstavhengige menyen vises.
3. Velg **Last ned**. Den valgte appen installeres på TV-en.

-  Du kan vise installerte apper på **Apper**-skjermen.
-  Du kan også installere appen fra skjermen med detaljert informasjon.
-  Hvis det ikke er nok plass i TV-ens internminne, kan du installere en app på en USB-enhet.
-  Du kan bare bruke apper som er installert på USB-enheter, så lenge den aktuelle USB-enheten er koblet til TV-en. Hvis USB-enheten kobles fra mens appen er i gang, avsluttes appen.
-  Du kan ikke kjøre apper som er installert på USB-enheter, på PC-er eller andre TV-er.

Starte en app

Du kan starte en app ved å velge appen på **Apper**-skjermen. Ikonene nedenfor vises for de valgte appene og indikerer følgende:

- : Appen er installert på en USB-enhet.
- : Appen har et passord.
- : Appen er installert.

Aktiverer automatiske oppdateringer av apper

(MENU/123) > **MENU** > **Smart Hub** > **Automatisk oppdatering av apper**

For å oppdatere apper automatisk angir du **Automatisk oppdatering av apper** til **På**. Apper oppdateres automatisk når en oppdatering blir gjort tilgjengelig.

Fjerne en app fra TV-en

Velg en app du vil fjerne, på **Apper**-skjermbildet, og trykk og hold Enter-knappen for å bekrefte slettingen. Hvis du vil fjerne flere apper, kan du merke alle appene du vil slette og velge **Alt**. Øverst på skjermen og deretter **Slett mine apper**.

-  Kontroller at de tilhørende appdataene også blir fjernet når du fjerner en app.

Flytte apper

Du kan flytte apper til ønsket sted i **Mine apps**-kategorien.

Velg **Alt. > Flytt Mine apps** på **Apper**-skjermen. Velg en app du vil flytte. De 4 retningspilene vises rundt appen. Flytt appen til ønsket sted ved hjelp av retningspilene på skjermen, og trykk deretter på Enter.



Denne funksjonen er ikke tilgjengelig på enkelte modeller i bestemte geografiske områder.

Låse og låse opp apper

Velg **Alt. > Lås / lås opp mine apper** på **Apper**-skjermbildet. Inndataskjermen for passordet vises. Tast inn passordet, velg apper som skal låses eller låses opp, og velg deretter **Lagre**. Alle valgte apper låses eller låses opp.

Oppdatere apper

Velg **Alt. > Oppdater apper** på **Apper**-skjermbildet. TV-en søker etter oppdateringer til apper og viser en liste. Når skanningen er ferdig, kan du oppdatere noen av eller alle appene.

Omorganisere apper

Velg **Alt.** på **Apper**-skjermbildet, og velg deretter **Sorter etter** for å sortere appene etter dato, klokkeslett eller annet.

Gi en vurdering til apper du har kjøpt

Du kan angi stjerner ved å bruke knappene **<** og **>** på skjermen med detaljert informasjon.

Bruke andre appfunksjoner

(MENU/123) > MENU > Smart Hub > Innstillinger for autostart > Kanalbundne apper og Ticker

Du kan konfigurere flere appfunksjoner.

Bruke kanalbundne apper

Du kan motta informasjon om TV-programmer og andre relevante tjenester mens du ser på TV, ved å bruke en app som er installert på TV-en og knyttet til en spesifikk kanal.



Denne funksjonen er bare tilgjengelig når en app som støtter **Kanalbundne apper og Ticker**, er installert på TV-en.

Bruke e-Manual

Starte E-brukerveiledningen

(MENU/123) > MENU > Kundesupport > e-Manual

Du kan bruke den integrerte e-Manual som inneholder informasjon om hovedfunksjonene i TV-en. Trykk på **MENU/123**-knappen på Samsung Smart Control, og velg deretter **e-Manual**. Trykk på **E-MANUAL**-knappen på standardfjernkontrollen.

1. Velg en kategori på **e-Manual**-skjermen. Den valgte kategorien vises på skjermen.
2. Velg et element fra listen. Den tilsvarende emnesiden i e-brukerveiledningen vises.



Alternativt kan du laste ned en kopi av e-Manual fra Samsungs nettside.



Ord i blått (f.eks. **Bildemodus**) indikerer et menyelement.

Pilene i meny navigeringen indikerer menybanen. Eksempel: (MENU/123) > MENU > Bilde > Bildemodus betyr at du trykker på **MENU/123**-knappen på Samsung Smart Control og deretter velger elementene som vises på skjermen, henholdsvis **Meny**, **Bilde** og **Bildemodus**.

Bruke knappene i e-Manual

(**Søk**): Åpner søkeskjermen. Skriv inn et søkeuttrykk, og velg deretter **Utført**. Velg et element fra søkeresultatene for å laste inn den tilsvarende siden.

(**Indeks**): Åpner indeksskjermen. Velg et emne fra listen for å gå til den relevante siden.

(**Åpnet side**): Viser en liste over tidligere leste sider. Velg en side. e-Manual går til den valgte siden.

Få tilgang til den tilknyttede menyskjermen fra en av e-brukerveiledningens emnesider

(**Prøv nå**): Gjør det mulig å gå inn på det tilsvarende menyelementet og teste funksjonen umiddelbart.

(**Kobling**): Gjør det mulig å gå inn på det tilsvarende referanseside.



e-Manual kan ikke åpnes fra enkelte menyskjermer.


Oppdatere e-brukerveiledningen til den nyeste versjonen

Du kan oppdatere e-brukerveiledningen på samme måte som når du oppdaterer apper.

Bruke nettleseren

Du kan surfe på internett på TV-en på samme måte som du ville gjort på en PC. Velg [Hjelp](#) for å vise informasjonen om nettleseren.

 For mer praktisk nettsurfing kan du bruke et tastatur og en mus.

 Nettlesersiden kan se annerledes ut enn på en PC.

Nettleserpreferanser

Velg  [Innst.](#) Konfigurer nettleserinnstillingene etter dine behov.

- **Generelt**

Skjuler faner eller menylinjer automatisk etter en periode med inaktivitet eller tilbakestiller alle brukerinnstillinger.

 Bokmerkene eller nettleserhistorikken du har opprettet, blir ikke tilbakestilt.

- **Startside**

Angir hjemmeside når du starter nettleseren.

- **Søkemotor**

Søker etter informasjon du har angitt og viser nettsideresultatene.

- **Personvern og sikkerhet**

Hindrer deg i å få tilgang til upassende nettsider eller angir at nettleserhistorikk ikke skal lagres.

- **Blokkerte sider**

Blokkerer eller fjerner blokkering av sider. Du kan administrere en liste av sider du vil blokkere.

- **Godkjente sider**

Begrenser til å kun bruke siden du har godkjent. Angi et passord for å bruke dette alternativet. Du kan legge til eller fjerne de godkjente sidene.

- **Koding**


Angi kodingen til [Auto](#), eller velg en kodingsmetode fra listen.

- **Om**

Viser den gjeldende versjonen av nettleseren.


Bruke tjenesten MITT INNHOLD

 > Annonisert > MITT INNHOLD [Prøv nå](#)

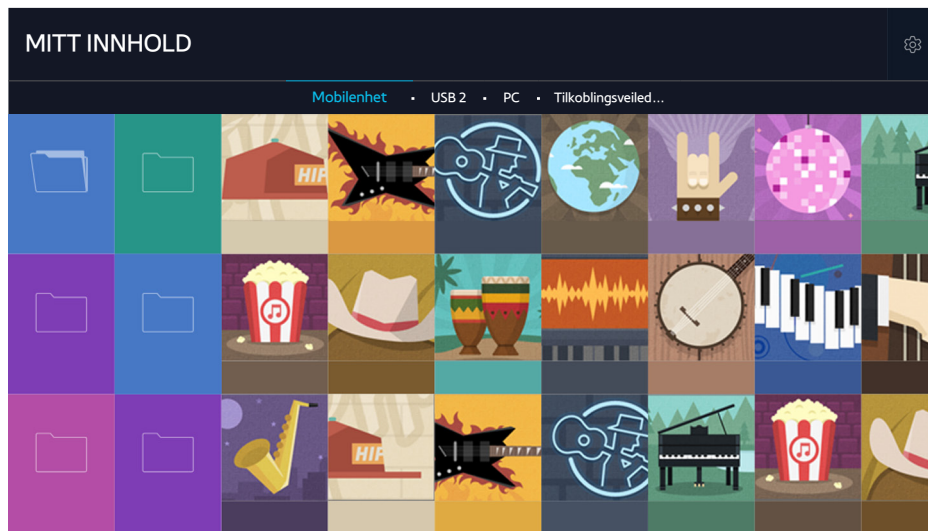

 Bildet kan variere avhengig av den spesifikke modellen og området.

Du kan spille av medieinnhold som er lagret på lagringsenheter, for eksempel USB-enheter, mobilenheter og kameraet, på TV-en. Når du kobler en lagringsenhet til TV-en, viser TV-en en fane med navnet på den tilkoblede enheten. Velg fanen for å bekrefte innholdet som er lagret på lagringsenheten.

 Du kan ikke spille av medieinnhold hvis innholdet eller lagringsenheten ikke støttes av TV-en. Du finner mer informasjon under "Les før du spiller av bilde-, video- eller musikkfiler".

 Sikkerhetskopier viktige filer før du kobler til en USB-enhet. Samsung skal ikke holdes ansvarlig for skadede eller tapte filer.

Les følgende før du spiller av medieinnhold

 Du finner mer informasjon om å koble TV-en til en datamaskin under "Koble til en datamaskin."

 Du finner mer informasjon om å koble TV-en til en mobilenhet under "Koble til en mobilenhet."

 Koble enheten til TV-ens USB-port for å koble TV-en til en USB eller ekstern lagringsenhet.

Spille av multimedieinnhold på en datamaskin eller mobilenhet




Før du kobler til en datamaskin eller mobilenhet, må du konfigurere nettverksinnstillingene.

Spille av multimedieinnhold lagret på en datamaskin eller mobilenhet




> **Annonsert** > **MITT INNHOLD**

Hvis du vil spille av multimedieinnhold som er på en datamaskin eller mobilenhet, på TV-en, må du gi TV-en tillatelse til å koble til en datamaskin eller mobilenhet.

1. Koble til en datamaskin eller mobilenhet. TV-en viser navnet på enheten og medieinnhold som er lagret på den.
2. Velg medieinnholdet du vil spille av, fra listen. Valgt medieinnhold spilles av.
3. Trykk på -knappen eller **RETURN**-knappen for å avslutte avspilling av medieinnhold.



Du kan også gå til medieinnholdet som skal spilles av, og trykke på knappen  for å spille av innholdet.



Du finner informasjon om hvordan du kan koble til en datamaskin via hjemmenettverket under "Koble til en datamaskin".



Hvis du vil koble til en mobilenhet via Smart View 2.0, kan du se "Koble til en mobilenhet".




Det kan imidlertid hende at innhold som deles av en datamaskin eller mobil enhet, ikke kan spilles av, avhengig av kodingstypen og filformatet for innholdet.



Det kan hende at innholdet ikke spilles av jevnt, avhengig av nettverksstatusen. Hvis dette skjer, bør du overføre innholdet til en USB-lagringsenhet og spille av innholdet fra den enheten.

Spille av medieinnhold lagret på en USB-enhet

1. Velg et navn på en USB-enhet på **MITT INNHOLD**-skjermen. En miniatyrbildeliste over medieinnholdet som er lagret på USB-enheten, vises på TV-en.
2. Velg medieinnholdet du vil spille av, fra listen. Valgt medieinnhold spilles av.
3. Trykk på -knappen eller **RETURN**-knappen for å avslutte avspilling av medieinnhold.



Mens video med oppløsning på UHD-nivå spilles av, er ikke **Bevegelseskontroll** tilgjengelig.



Alternativt kan du velge en USB-enhet på skjermbildet **Kilde**. TV-en åpner da automatisk skjermbildet **MITT INNHOLD**.

Trygg fjerning av en USB-enhet

1. Trykk på **SOURCE**-knappen. Kilde-skjermen vises.
2. Flytt fokus til USB-enheten du vil fjerne, og trykk deretter på **✓**-knappen.
3. Velg **Fjern USB-enhet** fra listen.

Tilgjengelige knapper og funksjoner når du ser på bilder

Trykk på Enter-knappen mens du ser på bilder for å vise tilgjengelige alternativer. Du kan også vise miniatyrbilder av bildene som er lagret på TV-en mens du ser på bilder. Alternativene forsvinner når du trykker på knappen **RETURN**.

- **Pause / Spill av**

Starter eller stopper bildeserien. Med en bildeserie kan du spille av alle bildene i en mappe, ett etter ett.

- **Forrige / Neste**

Viser forrige eller neste bilde.

- **Pause BGM / Spill av BGM**

Setter bakgrunnsmusikken på pause eller gjenopptar avspillingen.

- **Alt.**

Funksjon	Beskrivelse
Hastighet på lysbildevisning	Angir hastigheten for bildeserien.
Bildefremv.eff.	Bruker overgangseffekter for bildeserien.
Zoom og roter	Zoomer inn med en faktor på opptil 4. Roterer bildet.
Bakgrunnsmusikk	Spiller av musikk i bakgrunnen når det vises bilder på TV-en. ✎ Musikkfilene må være lagret på samme USB-enhet som bildefilen. ✎ Når bakgrunnsmusikken spilles av, vises musikkikonet på skjermen. Ved hjelp av musikkikonet kan du pause musikkfilen som spilles av for øyeblikket, eller spille av en annen musikkfil.
Lydmodus	Lar deg endre innstillingen for lydmodus. ✎ Denne modusen støttes bare når bakgrunnsmusikk spilles av.
Høytalerliste	Lar deg styre de høytalerrelaterte funksjonene, for eksempel velge hvilken høytaler som skal spille bakgrunnsmusikken, endre innstillingene for hver høytaler og justere styrken og fylde til høytalerlyden.
Bildemodus	Lar deg endre innstillingen for bildemodusen.
Bildestørrelse	Endrer størrelsen på skjermen. Den støttede bildestørrelsen er ikke den samme som størrelsen på bildet.
Informasjon	Viser detaljert informasjon om det gjeldende bildet.

Tilgjengelige knapper og funksjoner når du ser på videoer

Trykk på Enter-knappen mens du ser på videoer for å vise tilgjengelige alternativer. Forhåndsviser bilder av rammene med samme tidsintervaller, vises slik at du enkelt kan flytte til en bestemt ramme. Alternativene forsvinner når du trykker på knappen **RETURN**.

- **Pause / Spill av**

Setter videoen på pause eller spiller den av. Du kan bruke følgende funksjoner når videoen er satt på pause. Når videoen er satt på pause, spiller ikke TV-en av lyd.

- **Trinn:** Du kan søke ett bilde om gangen i videoen som er satt på pause ved å trykke på **II**-knappen.
- **Sakte film:** Du kan spille av videoen i sakte avspillingshastighet (1/8, 1/4, 1/2) ved å trykke på **▶▶**-knappen.

- **Spol tilbake / Spol fremover**

Spoler videoen tilbake eller fremover. Du kan øke spolehastigheten til opptil 3 ganger raskere enn den normale hastigheten ved å trykke på knappen flere ganger. Du kan gjenopprette normal avspillingshastighet ved å trykke på **▶**-knappen.

- **Forrige / Neste**


Spill av forrige eller neste video. Trykk to ganger på **◀◀**-knappen for å spille av forrige video. Trykk én gang på **◀◀**-knappen for å starte den aktuelle videoen fra begynnelsen.

Trykk på **▶▶**-knappen for å spille av neste video.

- **Gjenta**

Repeterer gjeldende fil eller alle filene i samme mappe.

- **Alt.**



Funksjon	Beskrivelse
Bildestørrelse	Endrer størrelsen på skjermen. De støttede bildestørrelsene varierer med videoen.
Undertekster	Lar deg kontrollere funksjoner som er tilknyttet undertekster, som å velge språk, endre størrelse og skrifttype på underteksten eller å justere synkroniseringen av underteksten.
Roter	Roterer videoen.
Bildemodus	Lar deg endre innstillingen for bildemodus.
Lydmodus	Lar deg endre innstillingen for lydmodus.
Høytalerliste	Lar deg kontrollere funksjoner som er tilknyttet høytterne, som å endre hver enkelt høyttalers innstillinger eller å justere styrke og fylde på lyden fra høytterne.
Lydspråk	Lar deg velge et lydspråk.  Denne funksjonen er bare tilgjengelig når videoen støtter flersporslyd.
Informasjon	Viser detaljert informasjon om videoen.


Tilgjengelige knapper og funksjoner når du spiller musikk

- **Pause / Spill av**

Setter musikken på pause eller gjenopptar avspillingen.

- **Forrige / Neste**

Spiller av forrige eller neste musikkfil. Trykk to ganger på -knappen for å spille av forrige musikkfil. Trykk én gang på -knappen for å starte den aktuelle musikkfilen fra begynnelsen.

Trykk på -knappen for å spille av neste musikkfil.

- **Gjenta**

Repeterer gjeldende musikkfil eller alle musikkfilene i samme mappe.

- **Tilfeldig**

Spiller av musikkfilene i tilfeldig rekkefølge.

- **Høytalerliste**









Lar deg kontrollere funksjoner som er tilknyttet høytterne, som å endre hver enkelt høyttalers innstillinger eller å justere styrke og fylde på lyden fra høytterne.

- **Bilde av**

Spiller bare av musikkfiler når skjermen er avslått.

Lytte til musikk i HD-kvalitet

Du kan høre på HD-musikk i HD-kvalitet. Gå til tjenesten **MITT INNHOLD** og velg en musikkfil du vil spille av i HD-kvalitet.

-  Angi **HD-lyd** ((**MENU/123**) > **MENU** > **Lyd** > **Ekstra innstillinger** > **HD-lyd**) til **På** før du spiller av filer i HD-lydformat.
-  Hvis en musikkfil støtter HD-lydformatet, vises HD-ikonet i listen.
-  Velg en musikkfil, og velg deretter ► for å spille den av.
-  Når du setter modusen **HD-lyd** til **Av** under avspilling, vil neste musikkfil spilles av med standard lydsignaler.
-  Når du spiller av en HD-musikkfil mens **Multi-Link Screen** kjører, avsluttes **Multi-Link Screen** automatisk.
-  Standard lydsignaler spilles av med 48 kHz, mens HD-lydsignaler spilles av med 96 kHz.
-  Det kan hende at enkelte S/PDIF-mottakere ikke er kompatible. Hvis du bruker en slik inkompatibel mottaker, må du deaktivere **HD-lyd**-modus og bruke vanlig lydmodus i stedet.
-  Enkelte eksterne lydspillere som kobles til via HDMI, Bluetooth eller Wi-Fi-nettverk, kan kanskje ikke spille av HD-lydsignalene.

Funksjoner på skjermen med listen over medieinnhold

Du kan bruke følgende funksjoner på skjermbildet med listen over medieinnhold på en lagringsenhet.

- **Filtrer etter**

Filtrerer medieinnholdet for å vise den medietypen du ønsker.

- **Sorter etter**

Sorterer innholdslisten. Sorteringsmetodene varierer i henhold til innholdstypen du har valgt.

 Denne funksjonen er ikke tilgjengelig når **Filtrer etter** er satt til **Alle**.

- **Slett**

Sletter medieinnholdet som er tatt opp, fra listen over medieinnhold.

 Denne funksjonen er bare tilgjengelig når **Filter** er satt til **Innspilt**.


- **Spill av valgte**

Spiller av det valgte medieinnholdet fra listen over medieinnhold.

 Denne funksjonen er ikke tilgjengelig når **Filtrer etter** er satt til **Alle**.


Bruke NewsON-tjenesten

 > [Annonsert](#) > [NewsON](#)

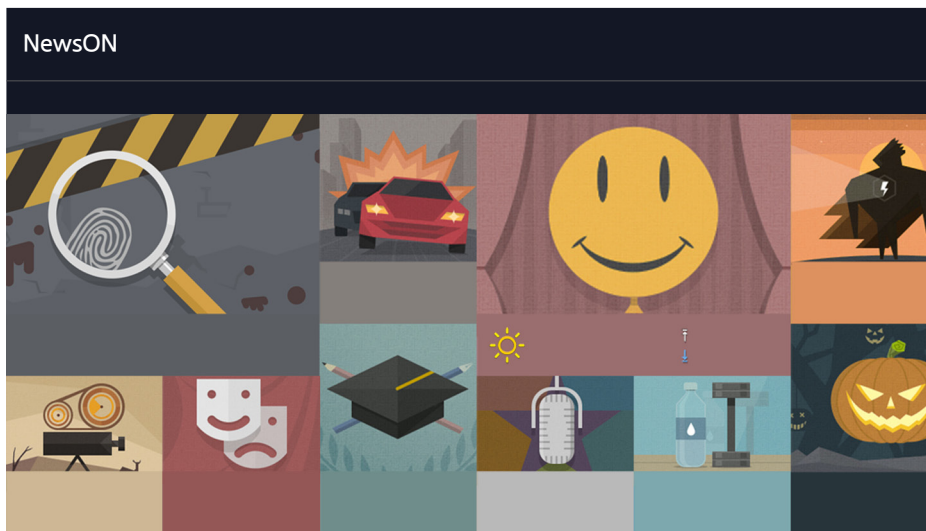

 Bildet kan variere avhengig av den spesifikke modellen og området.

Du kan finne daglig informasjon om en mengde emner på en smart og praktisk måte, med oppdatering i sanntid. **NewsON** gir deg de siste nyhetene, viktige hendelser, populære saker og værmeldinger.

 Før du bruker tjenesten **NewsON**, må du kontrollere at TV-en er koblet til Internett.

 Denne tjenesten eller enkelte av funksjonene er ikke tilgjengelig i alle land eller regioner.

Nyheter

Velg en artikkel på skjermen. Den valgte artikkelen blir vist med detaljert informasjon på skjermen. Artiklene oppdateres i sanntid.


Vær

Velg et værrelatert element på skjermen. Det valgte elementet vil bli vist med detaljert informasjon.

 Værinformasjonen er tilgjengelig for større byer i landet.

Kontrollere TV-en med stemmen

MENU/123 > Talegjenkjenning

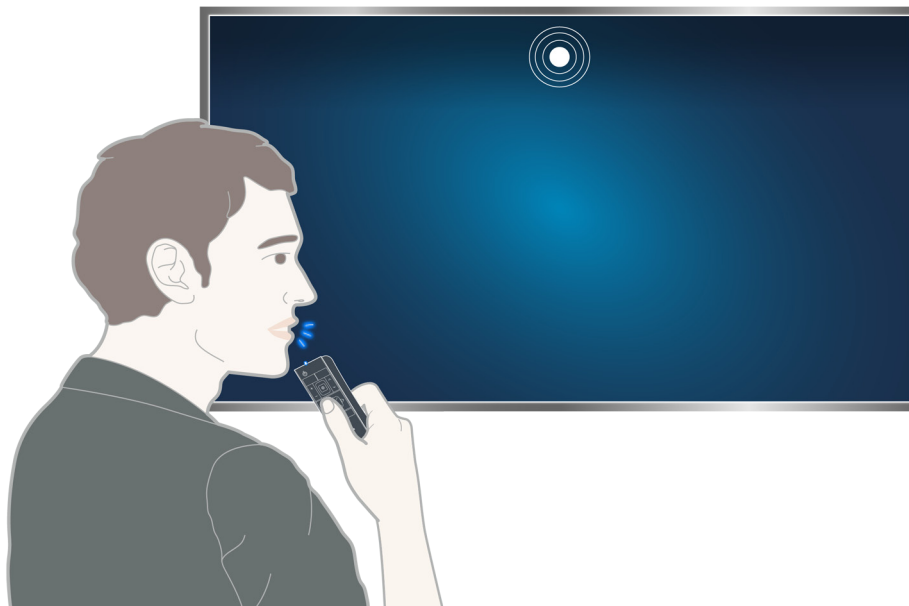


 Skjermbildet for talegjenkjenning kan se annerledes ut enn det som vises på bildet over. Dette avhenger av modellen.f


 Når du kjører talegjenkjenning, vises brukerveiledningen for stemmegjenkjenning øverst på skjermen. Denne veiledningen varierer i henhold til språkene som støttes av talegjenkjenning.

Du kan kjøre talegjenkjenning i to modi:

- Modusen for gjenkjenning på kort avstand, som bruker mikrofonen som er innebygd i Samsung Smart Control:
 - Trykk på **MENU/123**-knappen, og velg deretter **Talegjenkjenning**.
 - Eventuelt kan du trykke og holde **MENU/123**-knappen.
- Modusen for gjenkjenning på lang avstand, som bruker den innebygde mikrofonen i TV-en:
 - Se på TV-skjermen, og si en kommando, for eksempel "**HEI TV**" eller "**SMART TV**".

 Denne modusen støttes bare på modeller i 9500-serien.

 Utløserordet "**SMART TV**" støttes ikke i enkelte geografiske områder. Hvis du stiller inn **Menyspråk** ((**MENU/123**) > **MENU** > **System** > **Menyspråk**) til **English**, blir imidlertid utløserordet "**SMART TV**" tilgjengelig.

 Det kan hende at modeller i 9500-serien ikke gjenkjenner stemmen din med den innebygde TV-mikrofonen på grunn av støy rundt TV-kameraet og mikrofonen. Hvis dette skjer, bør du bruke modusen for gjenkjenning på kort avstand: Trykk på og hold **MENU/123**-knappen, og si kommandoen 10–15 cm unna mikrofonen på Samsung Smart Control. Det optimale volumet for talekommandoer er mellom 75 dB og 80 dB.

 Når du bruker modeller i SEK-3500-serien av UHD Evolution Kit, må TV-en ha et innebygd kamera for å kunne bruke denne modusen.

Les dette før du bruker talegjenkjenning

(MENU/123) > MENU > System > Talegjenkjenning [Prøv nå](#)


Du kan få tilgang til og velge bestemte menyalternativer og funksjoner ved hjelp av talekommandoer. Talegjenkjenningen blir effektiv hvis du snakker sent og tydelig på språket som er valgt under alternativet (MENU/123) > MENU > System > Talegjenkjenning > Språk.



Du finner mer informasjon om talegjenkjenning under "Les før du spiller av bilde-, video- eller musikkfiler".

Lære det grunnleggende om talegjenkjenning

- **Vis alle talekommandoer:**

Trykk på -knappen på Samsung Smart Control for å vise en fullstendig liste over talekommandoer sortert etter kategori. Du kan også si "[Hjelp](#)".

- **Deaktivere talegjenkjenning**

Si "[Lukk](#)", eller trykk på [RETURN](#)-knappen for å avslutte talegjenkjenning.



TV-en gjenkjenner bare forhåndsdefinerte talekommandoer. Disse talekommandoene kan variere fra håndboken, alt etter versjonen av TV-en.

Aktivere eller deaktivere TV-stemmen

(MENU/123) > MENU > System > Talegjenkjenning > TV-stemme

Du kan aktivere eller deaktivere TV-stemmen med talekommandoer.

Velge kjønn for TV-stemmen

(MENU/123) > MENU > System > Talegjenkjenning > Stemmekjønn [Prøv nå](#)

Du kan velge kjønn for TV-stemmen når du bruker talegjenkjenningsfunksjonen.

Legge til eller slette utløserord

(MENU/123) > MENU > System > Talegjenkjenning > Utløserord

Du kan legge til eller slette utløserord. Et utløserord er et ord eller uttrykk som du sier for å starte funksjonen **Talegjenkjenning**. Hvis du vil legge til et nytt utløserord på listen, velger du **Legg til utløserord**. Hvis du vil fjerne et utløserord fra listen, velger du **Slett utløserord**, og så velger du ordet.



Denne funksjonen støttes bare på modeller i 9500-serien.



Når du bruker modeller i SEK-3500-serien av UHD Evolution Kit, må TV-en ha et innebygd kamera for å kunne bruke denne funksjonen.

Endre talegjenkjenningsspråket

(MENU/123) > MENU > System > Talegjenkjenning > Språk [Prøv nå](#)

Du kan velge et språk å bruke med Talegjenkjenning-funksjonen.



Interaktiv talegjenkjenning er ikke tilgjengelig på enkelte språk. Hvis det valgte språket ikke er tilgjengelig, velger du et annet språk.

Måle følsomheten til talegjenkjenningsfunksjonen

(MENU/123) > MENU > System > Talegjenkjenning > Stemmefølsomhet

Du kan konfigurere graden av tale i rommet og følsomhetsnivået for gjenkjenning.



Denne funksjonen støttes bare på modeller i 9500-serien.



Når du bruker modeller i SEK-3500-serien av UHD Evolution Kit, må TV-en ha et innebygd kamera for å kunne bruke denne funksjonen.

Bruke imperativ talegjenkjenning

1. Si utløserordet 4 meter fra TV-en. Du kan også trykke og holde **MENU/123**-knappen på Samsung Smart Control. Når mikrofonikonet vises på skjermen, kan du bruke **Talegjenkjenning**-funksjonen.
2. Si en kommando. Du kan bruke talegjenkjenningsfunksjonen til å betjene TV-en mens du ser på et TV-program eller andre videoer.

Bruke interaktiv talegjenkjenning på kort avstand

Du kan sette opp en planlagt visning, få tilgang til VOD-er (Video on Demand), søke etter og starte programmer og kjøre diverse andre funksjoner ved å bruke spesifiserte talekommandoer, uten at du trenger å huske bestemte kommandoer eller nøkkelord.

Aktiver **Talegjenkjenning**, og si en kommando. Se eksemplene nedenfor:

- **Si følgende når du vil finne bestemt innhold:**

"*** (Tittel)" / "Finn *** (Tittel)"

- **Si følgende når du ønsker spesifikk informasjon:**

"*** (Stedsnavn) vær" / "What is the *** (company) stock price?"

- **Si følgende når du bruker TV-ens funksjon:**

"Programmer den planlagte visningen for *** (Tittel)."



Avhengig av landet støttes kanskje ikke alle setningene over.

Bruke talegjenkjenning på lengre avstand

(**MENU/123**) > **MENU** > **System** > **Talegjenkjenning** > **Aktiverte mikrofoner**

Du kan bruke TV-ens innebygde mikrofon. Velg **Aktiverte mikrofoner**, og velg deretter fjernkontroll- og mikrofonmodellens navn.



Denne funksjonen støttes bare på modeller i 9500-serien.



Når du bruker modeller i SEK-3500-serien av UHD Evolution Kit, må TV-en ha et innebygd kamera for å kunne bruke denne funksjonen.

Teste støy rundt TV-ens innebygde mikrofon

(MENU/123) > MENU > System > Talegjenkjenning > Test av omgivelsene for talegjenkjenning

Denne testen fastsetter hvor godt talegjenkjenning kommer til å fungere i omgivelsene der TV-en står for øyeblikket. Utfør testen av omgivelsene for talegjenkjenning før du bruker talegjenkjenning, for å være sikker på at det vil fungere som det skal.



Denne funksjonen støttes bare på modeller i 9500-serien.



Når du bruker modeller i SEK-3500-serien av UHD Evolution Kit, må TV-en ha et innebygd kamera for å kunne bruke denne funksjonen.

1. Kjør **Test av omgivelsene for talegjenkjenning**, og stå mindre enn 3,5 meter fra TV-en.
2. Velg **Start** for å måle ekkonivået. Hvis ekkonivået er akseptabelt, går testen videre til neste trinn. Hvis denne delen av testen mislykkes, må du dempe lydnivået og prøve på nytt.
3. Velg **Start** for å måle bakgrunnsstøyen. Hvis bakgrunnsstøyen er akseptabel, går testen videre til neste trinn. Hvis denne delen av testen mislykkes, må du dempe lydnivået og prøve på nytt.
4. Måler volumet og klarheten til stemmen din. Si "**HEI TV**" eller "**SMART TV**," og si deretter kommandoen på TV-skjermen høyt og tydelig innen 30 sekunder. Hvis TV-en gjenkjenner stemmen din, fortsetter testen til neste trinn. Hvis denne delen av testen mislykkes, må du prøve på nytt.

Bruke opplæringen for talegjenkjenning

(MENU/123) > MENU > Kundesupport > Innføring i talegjenkjenning **Prøv nå**

I opplæringsprogrammet får du anledning til å gjøre deg kjent med grunnprinsippene for bruk av **Talegjenkjenning**. Kjør **Innføring i talegjenkjenning** fra **Kundesupport**-menyen, eller kjør **Talegjenkjenning** og si "**Veiledning**".

Kontrollere TV-en ved hjelp av bevegelser (Bevegelseskontroll)

(MENU/123) > MENU > System > Bevegelseskontroll [Prøv nå](#)


Bevegelseskontroll er ikke tilgjengelig.

- Når du spiller av video på UHD-nivå som er lagret på en USB-enhet
- Når du ser på den digitale kanalen med oppløsning på UHD-nivå
- Når du bruker Samsung Smart Control eller en mus

 Denne funksjonen er ikke tilgjengelig på enkelte modeller i bestemte geografiske områder.

 Ikke alle apper støtter denne funksjonen.

 Du finner mer informasjon under "Les før du spiller av bilde-, video- eller musikkfiler".


 **Hvis TV-en er en modell i 9000-serien eller TV-en ikke har et innebygd kamera med modeller i SEK-3500-serien av UHD Evolution Kit installert, må TV-en kobles til et eksternt tilbehørskamera for å kunne bruke denne funksjonen. TV-kameraet (tilleggsutstyr) må være koblet til den dedikerte USB-porten bak på TV-en. Andre USB-porter støtter ikke TV-kameraet eller Bevegelseskontroll.**

Teste belysningen i rommet ved hjelp av TV-kameraet

(MENU/123) > MENU > System > Bevegelseskontroll > Test av bevegelseskontroll-omgivelsene [Prøv nå](#)

Kjør denne testen før du bruker bevegelseskontrollen, for å sikre at den fungerer som den skal.

1. Stå 1,5 til 3,5 m fra TV-skjermen. Start **Test av bevegelseskontroll-omgivelsene**, og velg deretter **Start**.

 Hvis TV-skjermen gjenspeiler lys, eller hvis objekter beveger seg i bakgrunnen, kan det hende at TV-en ikke gjenkjenner håndbevegelsen din.

2. Stå mot TV-kameraet, og følg instruksjonene på skjermen.

Kontrollere bakgrunnsstøy og belysning

(MENU/123) > MENU > Kundesupport > Egendiagnose > Test av omg. for tale-/bevegelseskont. eller Test av omgivelser for bevegelseskont.


Du kan teste bakgrunnsstøyen og lysstyrkenivåene rundt TV-kameraet og TV-mikrofonen for å være sikker på at de egner seg for bruk til tale- og bevegelseskontroll.

Aktivere bevegelseskontroll

(MENU/123) > MENU > System > Bevegelseskontroll > Bevegelseskontroll [Prøv nå](#)

Vend deg mot TV-kameraet. Senk hånden til en komfortabel stilling. Løft hånden, og hold pekefingeren rett oppover. Beveg deretter hånden langsomt mot venstre eller høyre. Når hånden din gjenkjennes av TV-kameraet, aktiveres bevegelseskontrollen, og en markør og bevegelseskontrollikonene vises på skjermen.

 Hvis du vil deaktivere bevegelseskontroll, beveger du hånden din utenfor rekkevidden til TV-kameraet. Du kan aktivere det på nytt ved ganske enkelt å bevege hånden din mot TV-kameraet i løpet av 3 sekunder.

 Bevegelseskontroll kan bli avsluttet hvis pekefingeren din ikke er helt strakt ut, eller hvis du beveger den for raskt.

Bruke opplæringen for bevegelseskontroll

(MENU/123) > MENU > Kundesupport > Veiledning for Bevegelsekontroll [Prøv nå](#)

Du kan lære det grunnleggende om hvordan du bruker bevegelseskontroll.

Lære det grunnleggende om bevegelseskontroll

Følgende handlinger er tilgjengelige:

Flytte pekeren



Hvis du flytter hånden, flyttes pekeren tilsvarende.

Velge et element



Knytt hånden og hev pekefingeren for å velge elementer. Du kan velge en TV-meny eller kjøre en funksjon. Å holde pekefingeren knyttet er som å holde nede en knapp på fjernkontrollen.

Gå tilbake til forrige meny



Tegn en sirkel med hånden mot klokken for å gå tilbake til forrige meny.

Vise den kontekstavhengige menyen / vise kringkastingsinformasjon



Knytt sammen pekefingeren i 1 sekund, og løft den deretter. Denne handlingen viser den kontekstavhengige menyen./ Når du viser et program, kan du knytte sammen pekefingeren i ett sekund og deretter la den peke mot et vilkårlig tomt punkt på skjermen. Du kan vise kringkastingsinformasjonen som er lagret automatisk for alle kanaler.

Vise og skjule den animerte bevegelsesveiledningen

(MENU/123) > MENU > System > Bevegelseskontroll > Bevegelsesveiledning [Prøv nå](#)

Du kan vise en animert veiledning når bevegelseskontroll er aktivert.

 Når du kjører en app med bevegelseskontroll for første gang, vises den animerte veiledningen.


Justere pekerhastigheten


(MENU/123) > MENU > System > Bevegelseskontroll > Pegerhastighet [Prøv nå](#)

Velg en peker, og juster hastigheten.


Endre skjermoppsettet for bevegelseskontroll

Vise skjermbildene for bevegelseskontroll mens du ser på en kringkasting

Du kan vise følgende skjermikoner ved å aktivere bevegelseskontroll mens du ser på TV. Velg et ikon for å utføre den tilknyttede handlingen eller funksjonen. Skjermbildet for retningskontrollmodus vises når du setter **Bevegelseskontroll** til **På**. Når du deretter velger punktet ved midten av -ikonet, viser TV-en skjermbildet for bevegelsespekemodus, som vist i figurene under.

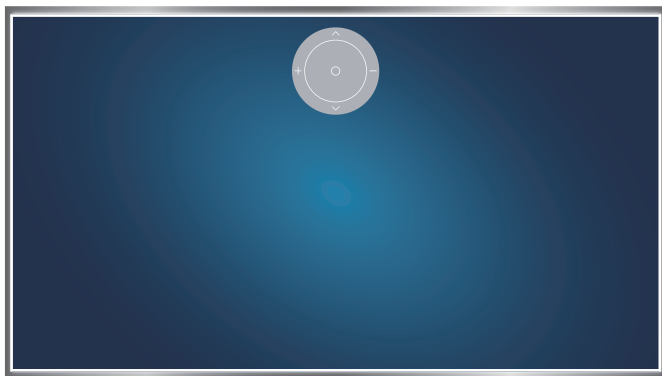

Retningskontrollmodus

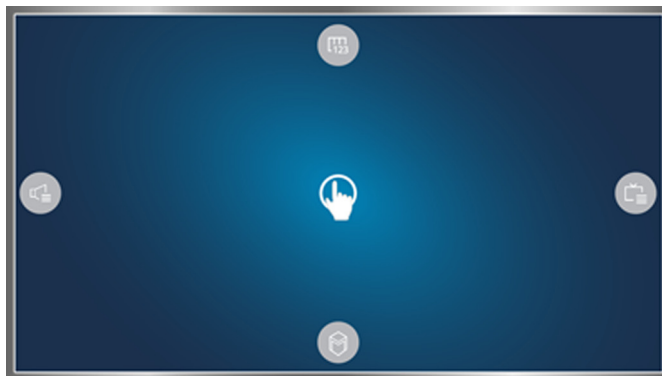






Bevegelsespekemodus

- **Retningskontrollmodus**



Første gang du kjører bevegelseskontroll ved å løfte hånden under en kringkastingssending, vises skjermbildet for retningskontrollmodus. Dette skjermbildet inneholder retningskontrollikonet.


- **Bevegelsespekemodus**

Pek mot midten av retningskontrollikonet med pekefingeren, og bøy deretter pekefingeren. De fire ikonene som gjør det mulig å kjøre hovedfunksjonene på TV-en, vises. Hvis du vil bytte til skjermbildet for retningskontrollmodus, beveger du hånden utenfor skjermen og retter pekefingeren mot skjermen.

Ikon	Beskrivelse
	Velg + og – for å justere volumet. Velg ▲ og ▼ for å bytte gjeldende kanal. Velg punktet i midten av dette ikonet for å bytte til skjermbildet for bevegelsespekemodus.
	Lar deg justere volumet eller velge hvilke høyttalere som skal brukes.
	Viser kanallisten eller informasjon om gjeldende program.
	Starter Smart Hub .
	Viser skjermfjernkontrollen.

Vise retningskontrollikonene uten å se på en kringkastingssending

Du kan vise retningskontrollikonet uten å se på en kringkasting ved å bevege markøren til midten av toppen på skjermen og deretter bøye pekefingeren. Når retningskontrollikonet vises, kan du flytte fokuset til  eller , og deretter bøye pekefingeren for å vise skjermfjernkontrollen eller starte **Smart Hub**. Retningskontrollikonet blir borte hvis du ikke utfører noen handlinger på 5 sekunder eller mer.

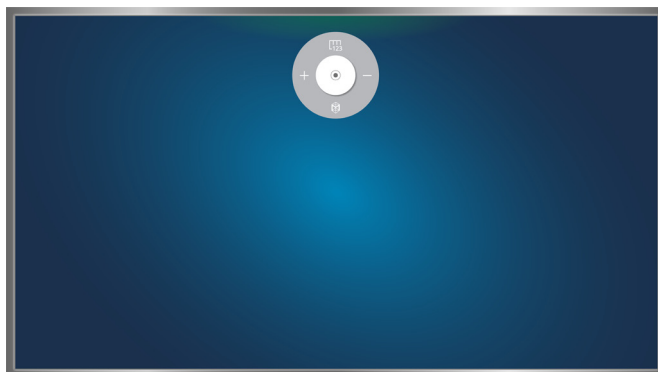


Vise de skjulte retningskontrollikonene mens du bruker diverse tjenester, mens du ikke viser kringkastinger

Bruke ansiktsgjenkjenning


Du kan registrere ansiktet ditt ved hjelp av TV-kameraet og logge deg på dine Samsung-kontoer ved hjelp av funksjonen for ansiktsgjenkjenning. Bare ett ansikt kan registreres per konto. Avhengig av belysningen i rommet og/eller skygger over et ansikt kan det hende TV-en har problemer med å gjenkjenne det.

 Denne funksjonen er ikke tilgjengelig på enkelte modeller i bestemte geografiske områder.


 Du finner mer informasjon under "Les før du spiller av bilde-, video- eller musikkfiler".

 **Hvis TV-en er en modell i 9000-serien eller TV-en ikke har et innebygd kamera med modeller i SEK-3500-serien av UHD Evolution Kit installert, må TV-en kobles til et eksternt tilbehørskamera for å kunne bruke denne funksjonen. TV-kameraet (tilleggsutstyr) må være koblet til den dedikerte USB-porten bak på TV-en. Andre USB-porter støtter ikke TV-kameraet eller Ansiktsgjenkjenning.**

Registrere ansiktet ditt på Samsung-kontoen

Velg  etter å ha angitt kontopassordet for å opprette en Samsung-konto hvis du ikke allerede har en, og velg deretter **Ta bilde** og sørg for å stille deg slik at ansiktet ditt er innenfor den røde sirkelen. Når sirkelen blir grønn, har TV-en gjenkjent ansiktet ditt.

 Du må være logget på Samsung-kontoen din for å kunne bruke denne funksjonen.

 Hele ansiktet ditt må være synlig for kameraet. Unngå å ha skygger over ansiktet. Skygger gjør det vanskelig for kameraet å kjenne igjen ansikter.

 Hold ansiktsuttrykket ditt så nøytralt som mulig. I tillegg må du holde munnen lukket og så nøytral som mulig.

 Du finner mer informasjon under "Opprette en Samsung-konto".

Endre påloggingsmetoden til ansiktsgjenkjenning

(MENU/123) > MENU > Smart Hub > Samsung-konto > Rediger profil




Du kan endre påloggingsmetoden til ansiktsgjenkjenning. Følg trinnene nedenfor for å endre påloggingsmetoden:

1. Angi passordet, og velg deretter **OK**.
2. Velg **Påloggingsmetode** i skjermbildet for å redigere profil. Velg **Valg av profilbilde og ansiktsgjenkjenning (middels sikkerhet)** fra rullegardinlisten som vises.
3. Velg **Utført**.

Logge på en Samsung-konto ved hjelp av ansiktsgjenkjenning

(MENU/123) > MENU > Smart Hub > Samsung-konto > Rediger profil

For å logge på ved hjelp av **Ansiktsgjenkjenning** følger du disse trinnene:

1. Velg Samsung-kontoen din.
2. Hvis du har satt påloggingsalternativet for Samsung-kontoen til Ansiktsgjenkjenning, vil TV-en gjenkjenne ansiktet ditt automatisk. Hvis gjenkjenningen mislykkes, kan du prøve på nytt.
 -  Hele ansiktet ditt må være synlig for kameraet. Unngå å ha skygger over ansiktet. Skygger gjør det vanskelig for kameraet å kjenne igjen ansikter.
 -  Hold ansiktsuttrykket ditt så nøytralt som mulig. I tillegg må du holde munnen lukket og så nøytral som mulig.
 -  Når gjenkjenningen lykkes, logger TV-en seg på Smart Hub automatisk. Hvis TV-en kjenner igjen to eller flere registrerte ansikter, vises en liste over de tilhørende kontoene. Velg riktig konto. Hvis TV-en oppdager et uregistrert ansikt, vises "Uregistrert" på skjermen.

Vise oversikt over informasjon om digital kringkasting


Bruke guiden

(MENU/123) > MENU > Kringkasting > Veiledning [Prøv nå](#) [Prøv nå](#)

Du kan få en oversikt over programoppsettet på den enkelte digitale kanal fra guiden.

Du kan gå gjennom guiden i hopp på 24 timer i begge retninger hver gang du trykker på ◀◀ eller ▶▶-knappen.

Du kan velge hvilke knapper som skal vises nederst på skjermen, ved hjelp av **POINTER**-knappen på Samsung Smart Control.

 Informasjonen i **Veiledning** er bare for digitale kanaler. Analoge kanaler støttes ikke.

 Før du kan vise programoversikten, må du stille TV-klokken ((MENU/123) > MENU > System > Tid > Klokke).

Du kan få tilgang til guidefunksjonene etter at du har startet guiden ved å trykke på og holde inne Enter-knappen på fjernkontrollen. Et popup-vindu med følgende funksjoner vises.

- **Kanalfilter**

Filtrerer kanalene på **Veiledning**-skjermbildet etter det valgte filteret.

- **Tidsplanhåndtering**

Viser Tidsplanhåndtering.

 Du kan finne informasjon om Tidsplanhåndtering under "Konfigurere en Planlegg visning".

- **Rediger favorittkanaler**


Lar deg angi en kanal som du velger i **Veiledning**, som favoritt.

- **Vis detaljer**


Viser detaljert informasjon om et valgt program. Programinformasjonen kan variere avhengig av kringkastingssignalet og er kanskje ikke tilgjengelig i det hele tatt for enkelte programmer.

- Velg et aktuelt program på en annen kanal, og velg deretter **Vis detaljer** for å **Se** eller **Ta opp** programmet.
- Velg et kommende program, og velg deretter **Vis detaljer** for å sette opp en **Planlegg visning** eller **Planlegg opptak**.

 Trykk på **INFO** på den vanlige fjernkontrollen.

 Du finner mer informasjon om hvordan du ser på TV eller **Planlegg visning** under «Konfigurere en Planlegg visning».

 Du finner mer informasjon om **Planlegg opptak** under «Ta opp programmer».

 Du kan bare vise programmer som er planlagt etter det aktuelle tidspunktet.

- **Ta opp**





Starter direkteopptak av det valgte programmet.

Sjekke informasjon om gjeldende program

Trykk på Enter eller **INFO**-knappen for informasjon om et program du ser på.

Hvis du vil se informasjon om, starte direkteopptak av eller legge på Timeshift-funksjonen på gjeldende program, velger du det i programinformasjonsvinduet.

Du kan vise informasjon om kommende programmer ved hjelp av knappene **<** og **>**. Hvis du vil sette opp en **Planlegg visning** eller **Planlegg opptak** for et program, velger du det aktuelle programmet.

-  Før du kan vise programinformasjonen, må du stille TV-klokken ((**MENU/123**) > **MENU** > **System** > **Tid** > **Klokke**).
-  Programinformasjonen kan variere avhengig av typen innkommende signal og er kanskje ikke tilgjengelig i det hele tatt for enkelte programmer.
-  Du finner mer informasjon om **Planlegg opptak** under "Ta opp programmer".
-  Du finner mer informasjon om **Planlegg visning** under "Konfigurere en Planlegg visning".

Endre kringkastingssignal

(**MENU/123**) > **MENU** > **Kringkasting** > **Antenne** **Prøv nå**



Du kan velge metoden du foretrekker for å motta digitale kringkastinger.

-  Denne funksjonen er ikke nødvendig hvis TV-en er koblet til en kabel- eller satellittboks.

Sjekke signalinformasjon og signalstyrke for den digitale kanalen

(**MENU/123**) > **MENU** > **Kundesupport** > **Egendiagnose** > **Signalinformasjon** **Prøv nå**

Du kan sjekke signalinformasjon og signalstyrke for den digitale kanalen.

-  Hvis TV-en er koblet til en separat antenne, kan du bruke informasjonen om signalstyrken til å justere antennen for å få bedre signalstyrke og forbedret mottak av HD-kanaler.
-  Denne funksjonen er bare tilgjengelig for digitale kanaler.

Ta opp programmer

 vises ved siden av programmer og kanaler som et planlagt opptak er stilt inn for.


 Denne funksjonen er bare tilgjengelig på enkelte modeller i bestemte geografiske områder.

 Les alle forholdsregler før du bruker opptaksfunksjonen. Du finner mer informasjon under "Før du bruker opptaksfunksjonen og Timeshift-funksjonen".

Ta opp programmer

Du kan ta opp gjeldende og kommende programmer.

Direkte opptak

Trykk på -knappen på standardfjernkontrollen for å starte opptak av gjeldende program umiddelbart.





Eventuelt kan du trykke på **MENU/123**-knappen på Samsung Smart Control og deretter velge -knappen på skjermfjernkontrollen.

Bruke alternativene for direkte og planlagt opptak fra guiden

Hvis vil starte et direkteopptak av et gjeldende program, velger du **Veiledning**, og velg deretter **Ta opp**. Hvis du vil planlegge et opptak av et program som skal sendes senere, velger du det programmet i **Veiledning**, trykker på og holder inne Enter-knappen, velger **Vis detaljer**, og velger deretter **Planlegg opptak**.

Bruke alternativene for direkte og planlagt opptak fra programinformasjonsvinduet

Hvis du vil starte et direkteopptak eller planlegge opptak av et program, trykker du på Enter-knappen. Programinformasjonsvinduet vises.

Hvis du vil starte et direkteopptak av et aktuelt program, velger du . Hvis du vil planlegge et opptak av et program som skal sendes senere, trykker du på  eller -knappen for å gå til programmet. Trykk på Enter-knappen, og velg deretter .

Bruke planlegging av opptak til å ta opp på angitt dato og klokkeslett

(MENU/123) > MENU > Kringkasting > Tidsplanhåndtering > Timeplan

1. Velg **Planlegg opptak**.
2. Angi alternativene **Kilde**, **Kanal**, **Gjenta**, **Starttid** og **Sluttid** for programmet du vil ta opp, og velg deretter **OK** for å fullføre.

Bruke tilgjengelige funksjoner under opptak av et program

Trykk på Enter-tasten mens du tar opp et program. Knappene nedenfor og fremdriftslinjen for opptak vises på skjermen.

- **Mer informasjon**

Viser detaljert informasjon om programmet som blir tatt opp.



Programinformasjonen kan variere avhengig av kringkastingssignalet og er kanskje ikke tilgjengelig i det hele tatt for enkelte programmer.

- **REC-tid**

Lar deg angi opptakstidspunktet.

- **Stopp innspilling / Gå til Live TV**

Stopper opptaket. / Bytter visningen til direktesendt TV.

Bruke knappene på fjernkontrollen mens det tas opp et program

- Pause / Spill av

Trykk på ►- eller ||-knappen for å sette skjermbildet som tas opp, på pause eller for å fortsette et skjermbilde som tas opp og er satt på pause.

Når opptaket er satt på pause, kan du bruke følgende funksjoner. Du vil imidlertid ikke høre lyd mens opptaket er satt på pause.

- **Trinn:** Trykk på **MENU/123**-knappen på Samsung Smart Control, og trykk på ||-knappen for å skanne gjennom en video ett bilde om gangen.

 Trykk på || på den vanlige fjernkontrollen.

- **Slow Motion:** Trykk på **MENU/123**-knappen på Samsung Smart Control, og velg deretter ⏮-knappen for å spille av videoen i halvparten av normal hastighet.

 Trykk på ►► på den vanlige fjernkontrollen.

- Spol tilbake / Spol fremover

Trykk på **MENU/123**-knappen på Samsung Smart Control, og velg deretter ⏮- eller ⏭-knappen for å øke spolehastigheten til maks. i 7 trinn.

 Trykk på ◀◀ eller ▶▶-knappen på standardfjernkontrollen.

 Denne funksjonen er ikke tilgjengelig mens du ser på et direktesendt program.

Administrere listen over planlagte opptak

(MENU/123) > MENU > Kringkasting > Tidsplanhåndtering

Du kan endre innstillingene for planlagte opptaksøker eller avbryte planlagte øker fullstendig.

Vise programmer som er tatt opp

 > Annonsert > MITT INNHOLD

1. Velg en USB-opptakerenhet. Mappen INNHOLD vises.
2. Velg en innspilt programfil fra mappen INNHOLD for å spille av den valgte filen.

 Denne funksjonen er bare tilgjengelig på enkelte modeller i bestemte geografiske områder.

Bruke tilgjengelige funksjoner under avspilling av et opptak



Trykk på Enter-knappen. Følgende knapper vises. Du kan skjule knappene ved å trykke på RETURN-knappen.

 Knappene som vises, kan variere alt etter hvilken fil som spilles av.

- **Pause / Spill av**

Stanser filen (program som er tatt opp) midlertidig eller gjenopptar avspillingen av filen hvis den er satt på pause.

Når videoen er satt på pause, kan du bruke følgende funksjoner. Du vil imidlertid ikke høre lyd mens videoen er satt på pause.

- **Trinn:** Velg  for å søke gjennom en video ett bilde om gangen.
- **Slow Motion:** Velg  for å spille av videoen i 1/2 av normal hastighet.

- **Forrige / Neste**

Hvis du vil starte den gjeldende videoen på nytt fra begynnelsen, trykker du på -knappen.

Hvis du vil spille av neste fil (program som er tatt opp), trykker du på -knappen.

- **Spol tilbake / Spol fremover**

Øker spolehastigheten til maks. i 3 trinn. For å gå tilbake til normal avspillingshastighet kan du velge ►.

 Denne funksjonen er ikke tilgjengelig mens du ser på et direktesendt program.

- **Gjenta**



Repeterer gjeldende fil eller alle filene i samme mappe.

- **Høydepunktsavspiller**

Viser høydepunkter i det gjeldende opptaket.

 Denne funksjonen er bare tilgjengelig når høydepunkter i et program som ble spilt inn i **Sportsmodus**, er lagret.

- **Alt.**

Funksjon	Beskrivelse
Bildestørrelse	Endrer størrelsen på skjermen. De støttede bildestørrelsene varierer med videoen.
Undertekstinnst.	Undertekst: Slår undertekstene på eller av. Språk, undertekster: Bytter språk.
Bildemodus	Endrer bildemodusen.
Lydmodus	Endrer lydmodusen.
Høyttalerliste	Lar deg velge høyttalere for å gjengi lyden.  Denne funksjonen er bare tilgjengelig når du har en hjemmekino eller mottaker koblet til TV-en.
Lydspråk	Lar deg velge et annet lydspråk.  Denne funksjonen er bare tilgjengelig for filer som støtter flersporslyd.
Informasjon	Viser detaljert informasjon om den gjeldende filen.

Administrere filer som er tatt opp

 > [Annonsert](#) > [MITT INNHOLD](#)

Velg en USB-enhet som inneholder opptak. En liste over opptak vises.



Denne funksjonen er bare tilgjengelig på enkelte modeller i bestemte geografiske områder.

Bruke funksjonene for listen over lagrede filer

- **Filter**

Viser kun filer som samsvarer med valgt filter.

- **Sorter etter**

Sorterer filer i henhold til valgt visningsmodus.



Denne funksjonen er utilgjengelig hvis **Filter** er satt til **Alle**.

- **Slett**

Sletter de valgte filene, bortsett fra låste filer.



Denne funksjonen er utilgjengelig hvis **Filter** er satt til **Alle**.

- **Spill av valgte**


Spiller av de valgte filene. Velg filer fra fillisten, og velg deretter **Spill av**.

Hvis visningsmodusen er satt til **Mappe**, kan du bare velge filer i den samme mappen. Du kan endre visningsmodusen hvis du vil legge til en fil som er lagret i en annen mappe, i spillelisten.



Denne funksjonen er utilgjengelig hvis **Filter** er satt til **Alle**.

Konfigurere en Planlegg visning

 vises ved siden av programmer som er konfigurert for en Planlegg visning.

 For å sette opp en planlagt visning må du først stille inn TV-klokken ((**MENU/123**) > **MENU** > **System** > **Tid** > **Klokke**).

Konfigurere en planlagt visning for en kanal


Sette opp en planlagt visning for en digital kanal

Du kan konfigurere en planlagt visning for en digital kanal på **Veiledning**- eller informasjonsskjermbildet.

- **Guide-skjermen**

Bruk fjernkontrollen til å utheve et program på **Veiledning**-skjermbildet, og velg et program du vil se. Trykk og hold deretter Enter-knappen. Velg **Planlegg visning** på popup-menyen som vises. Programmet er planlagt for visning. Guide-skjermbildet vises igjen.

- **Programinformasjonsskjermen**

Trykk på Enter-knappen mens du ser på TV. Programinformasjonsvinduet vises. Trykk på <- eller >-knappen for å gå til et program du vil se, og trykk deretter på Enter-knappen. Velg  som vises i programinformasjonsvinduet. Programmet er planlagt for visning.

Sette opp en planlagt visning for en analog kanal

(**MENU/123**) > **MENU** > **Kringkasting** > **Tidsplanhåndtering** **Prøv nå**

Du kan sette opp en planlagt visning for en analog kanal. Velg **Timeplan** > **Planlegg visning**. Angi alternativene **Kilde**, **Kanal**, **Gjenta** og **Starttid** for programmet du vil se på, og velg deretter **OK** for å fullføre.

Redigere en planlagt visning

(MENU/123) > MENU > Kringkasting > Tidsplanhåndtering

Velg en planlagt visning på **Tidsplanlagt**-skjermbildet. En popup-meny vises. Velg **Rediger**. Endre klokkeslettet, dagene eller kanalen. Velg **OK** når du er ferdig.

Kansellere en planlagt visning

(MENU/123) > MENU > Kringkasting > Tidsplanhåndtering

Velg en planlagt visning på **Tidsplanlagt**-skjermbildet. En popup-meny vises. Velg **Slett**. Velg **OK** på popup-menyen. Den planlagte visningen fjernes.

 Du kan konfigurere maksimalt 30 **Planlegg visning**- og **Planlegg opptak**-oppføringer.

Bruke Timeshift

Du kan sette på pause og spole tilbake direktesendt TV på samme måte som en DVD ved hjelp av **Timeshift**.

Hvis du aktiverer denne funksjonen, deaktiveres **Kringkasting**-funksjonen.

 Les alle forholdsregler før du bruker Timeshift-funksjonen. Du finner mer informasjon under "Før du bruker opptaksfunksjonen og Timeshift-funksjonen".


 Denne funksjonen er bare tilgjengelig på enkelte modeller i bestemte geografiske områder.

Hvis du vil aktivere Timeshift-funksjonen mens du ser på TV, trykker du på Enter-knappen og velger deretter  i programinformasjonsvinduet. En fremdriftslinje og følgende knapper øverst på skjermen:

- **Mer informasjon**

Viser detaljert informasjon om det gjeldende programmet.

 Programinformasjonen kan variere avhengig av typen innkommende signal og er kanskje ikke tilgjengelig i det hele tatt for enkelte programmer.

 Denne knappen er bare tilgjengelig mens du ser på et direktesendt program.

- **Ta opp**

Starter et umiddelbart opptak av det gjeldende programmet.

- **Gå til Live TV / Stopp Timeshift**

Bytter til direktesendt TV eller avslutter Timeshift.

Bruke knappene på fjernkontrollen ved bruk av Timeshift

- **Pause / Spill av**

Setter skjermen på pause.

Trykk på ►- eller ||-knappen for å sette det gjeldende programmet på pause eller gjenoppta det ved bruk av Timeshift-funksjonen. Følgende funksjoner er tilgjengelige når det gjeldende programmet er satt på pause. Det spilles imidlertid ikke av lyd mens det gjeldende programmet er satt på pause.

- **Trinn:** Trykk på **MENU/123**-knappen på Samsung Smart Control, og trykk på ||-knappen for å skanne gjennom det gjeldende programmet ett bilde om gangen.

 Trykk på || på den vanlige fjernkontrollen.

- **Treg avspilling:** Trykk på **MENU/123**-knappen på Samsung Smart Control, og velg deretter ◀◀- eller ▶▶-knappen for å spille av det aktuelle programmet i halvparten av normal hastighet.

 Trykk på ◀◀- eller ▶▶-knappen på standardfjernkontrollen.

- **Spol tilbake / Spol fremover**


Trykk på **MENU/123**-knappen på Samsung Smart Control, og velg deretter ◀◀- eller ▶▶-knappen for å øke spolehastigheten til maks. i 7 trinn.

 Trykk på ◀◀ eller ▶▶-knappen på standardfjernkontrollen.




 Funksjonen for spoling fremover er ikke tilgjengelig når du ser på et program som kringkastes når du ser på det.

Bruke Kanalliste

(**MENU/123**) > **MENU** > **Kringkasting** > **Kanalliste** **Prøv nå**

Ved å bruke **Kanalliste** kan du bytte kanal eller sjekke programmer på andre digitale kanaler mens du ser på TV. Du kan vise **Kanalliste** ved å legge en finger på **POINTER**-knappen på Samsung Smart Control og deretter velge -ikonet som vises på høyre side av skjermen.

Kanalliste-skjermbildet inneholder følgende ikoner:

- : En analog kanal
- : En favorittkanal
- : En låst kanal

Trykk på <-knappen. Følgende funksjoner er tilgjengelige:

- **Historikk**

Viser en liste over kanaler du nylig har vist.

- **Legg til en ny liste**

Gjør det mulig å opprette en ny kanalliste ved å legge til kanaler fra en favorittliste, sjanger eller en kategori du er interessert i.





Den faktiske listen kan variere mellom spesifikke geografiske områder.

- **Alle**

Viser alle kanaler som er lagret på TV-en.



- **Alt.**

Alternativ	Beskrivelse
Antenne	Lar deg velge mellom Antenne , Kabel og Satellitt .  Dette alternativet er bare tilgjengelig på enkelte modeller i bestemte geografiske områder.
Sorter	Sorterer listen etter kanal Nummer eller etter Gi navn (bare digitale kanaler).
Sjanger	Sorterer listen, slik at den bare inkluderer kanaler i en valgt sjanger. Sjanger kan imidlertid bare brukes på kanaler som inneholder informasjon om sjangeren. Sjekk nettverket og pass på at TV-en er koblet til Internett. TV-en må være koblet til Internett for å kunne motta sjangerinformasjonen fra kanalen.
Rediger kanallister	Lar deg endre rekkefølgen på kanaler i kanallisten eller fjerne kanaler fra kanallisten.
Rediger kanal	Lar deg fjerne kanaler fra kanalindeksen, gjenopprette fjernede kanaler og gi nytt navn til analoge kanaler.
Red. favoritter	Lar deg angi favorittkanaler.  Du finner mer informasjon under "Opprette en personlig favorittliste".

Registrere, fjerne og redigere kanaler

(MENU/123) > MENU > Kringkasting > Rediger kanal Prøv nå Prøv nå

Skjermikonene **Rediger kanal** angir følgende:

- **A** : En analog kanal
-  : En favorittkanal
-  : En låst kanal

Registrere og fjerne kanaler

Fjerne registrerte kanaler

Du kan fjerne en registrert kanal eller alle kanaler fra kanalindeksen. Hvis du vil fjerne en kanal, velger du den. Deretter velger du **Slett**. Hvis du vil fjerne alle kanaler, velger du **Alt** > **Velg alle** og deretter **Slett**.

Redigere registrerte kanaler

Du kan få tilgang til følgende alternativer ved å velge **Alt** på skjermen. De tilgjengelige alternativene kan variere med kringkastingssignalet.

- **Velg alle / Avmerk alle**

Merker eller fjerner markeringen av alle kanaler som vises på **Rediger kanal**-skjermbildet.

- **Sorter**

Sorter listen etter **Nummer** eller **Gi navn**.



Dette alternativet er bare tilgjengelig for digitale kanaler.

- **Antenne**

Lar deg velge mellom **Antenne**, **Kabel** eller **Satellitt**.



Denne funksjonen er bare tilgjengelig på enkelte modeller i bestemte geografiske områder.

- **Kategori**

Viser kanalene som er lagret i en valgt kategori.

- **Red. favoritter**

Lar deg angi favorittkanaler.



Du finner mer informasjon under "Opprette en personlig favorittliste".

- **Gi kanal nytt navn**

Lar deg endre navnet på analoge kanaler. Det nye navnet kan bestå av opptil 5 tegn.

- **Informasjon**

Viser detaljert informasjon om det gjeldende programmet.

Aktivere/deaktivere passordbeskyttelse for kanaler

(MENU/123) > MENU > Kringkasting > Rediger kanal

Du kan aktivere passordbeskyttelse for kanalene som du ikke ønsker at barna skal kunne se.



Før du aktiverer passordbeskyttelse, må du kontrollere at **Kanallås** ((MENU/123) > MENU > Kringkasting > Kanallås) er angitt til **På**.

Låse/låse opp kanaler

Du kan låse eller låse opp kanaler. Velg kanaler fra **Rediger kanal**-skjermen, og velg deretter **Lås** eller **Lås opp** nederst på skjermen. Angi passordet når vinduet for passordoppføring vises.

Endre kanalnumre

(MENU/123) > MENU > Kringkasting > Rediger kanalnummer

Du kan endre kanalnumrene. Sett **Rediger kanalnummer** til **Aktiver**.



Denne funksjonen er bare tilgjengelig på enkelte modeller i bestemte geografiske områder.



Når et kanalnummer endres, oppdateres ikke kanalinformasjonen automatisk.

Opprette en personlig favorittliste

Favorittkanaler er uthevet i skjermbildene **Rediger kanal** og **Kanalliste** med -symbolet. Du kan opprette opptil 5 favorittkanallister.

Registrere kanaler som favoritter

(MENU/123) > MENU > Kringkasting > Red. favoritter


Du kan registrere flere kanaler som favoritter samtidig.

1. Velg kanalene du vil legge til i favorittlisten(e) din(e), fra listen på skjermen.
2. Velg **Endre fav.** på skjermen for å velge en favorittliste.
3. Velg **Tilføy** på skjermen. De valgte kanalene legges til i den valgte favorittlisten på TV-en.

Vise og velge kanaler bare i favorittliste

(MENU/123) > MENU > Kringkasting > Kanalliste

Du kan bare bla gjennom kanalene i favorittlisten og velge en kanal ved hjelp av knappene for kanal opp/ned.

1. Trykk på -knappen. En favorittliste vises.
2. Uthev en kanal fra den valgte favorittlisten ved hjelp av knappene for kanal opp/ned, og velg den. Kanalen byttes.



En favorittliste kan bare velges hvis den inneholder minst én favorittkanal.

Redigere en favorittliste

(MENU/123) > MENU > Kringkasting > Red. favoritter [Prøv nå](#) [Prøv nå](#)

Bruke menyelementene på Rediger favoritter-skjermen

Du kan få tilgang til følgende alternativer ved å velge **Alt.** på **Red. favoritter**-skjermen.

- **Velg alle / Avmerk alle**

Merker eller fjerner markeringen av alle kanaler som er lagret på TV-en.

- **Kopier til Favoritt.**

Lar deg kopiere kanaler fra én favorittkanalliste til en annen.



Du finner mer informasjon under "Kopiere kanaler fra én favorittliste til en annen".



Dette alternativet er bare tilgjengelig hvis du har registrert én eller flere kanaler i minst én favorittliste.

- **Endre favorittnavn**

Gi nytt navn til en eksisterende favorittkanalliste.



Du finner mer informasjon under "Endre navnet på en favorittliste".



Dette alternativet er bare tilgjengelig hvis du har registrert én eller flere kanaler i minst én favorittliste.

- **Sorter**

Sorter listen etter **Nummer** eller **Gi navn**.



Dette alternativet er bare tilgjengelig for digitale kanaler.

- **Antenne**

Lar deg velge mellom **Antenne**, **Kabel** eller **Satellitt**.



Denne funksjonen er bare tilgjengelig på enkelte modeller i bestemte geografiske områder.

- **Rediger kanal**

Lar deg administrere kanalene som er lagret på TV-en.



Du finner mer informasjon under "Registrere, fjerne og redigere kanaler".

Fjerne registrerte kanaler fra en favorittliste

Velg **Red. favoritter** > **Endre fav.** for å flytte favorittlisten som har kanalene du ønsker å fjerne. Velg kanal, og velg deretter **Slett**.

Omorganisere en favorittliste

Velg **Red. favoritter** > **Endre fav.** for å flytte favorittlisten som har kanalene du ønsker å endre rekkefølge på. Velg kanal, og velg deretter **Endre rekkef.**. Endre rekkef.-markeringen vises. Trykk på opp-/ned-knappene for å angi den nye plasseringen til kanalene. Trykk på Enter-knappen for å plassere kanalene på de nye stedene.

Endre navnet på en favorittliste

Velg **Red. favoritter** > **Alt.** > **Endre favorittnavn**. Velg favorittlisten du vil bytte navn på. Angi et nytt navn ved å bruke tastaturet som vises på skjermen, og velg deretter **Utført**. Velg **OK**.

Kopiere kanaler fra én favorittliste til en annen

Velg **Red. favoritter** > **Endre fav.** for å flytte kildefavorittlisten, og velg deretter kanalene du ønsker å kopiere. Velg **Alt.** > **Kopier til Favoritt.** Velg målfavorittlisten, og velg deretter **OK**. Velg **OK** på nytt.



Kopier til Favoritt. er bare tilgjengelig hvis det finnes kanaler i minst én favorittliste.

Gjøre sportsprogrammer mer realistiske med Sportsmodus

(MENU/123) > MENU > System > Sportsmodus [Prøv nå](#)

Du kan bruke **Sportsmodus** til å få optimale bilde- og lydinnstillinger for sportsbegivenheter, slik at det høres og ser ut som om du er der det skjer. Hvis en opptaksenhet er koblet til TV-en mens du bruker **Sportsmodus**, kan du også bruke både videoopptak og tidsforskyvning samtidig som du ser på sportsprogrammet, i tillegg til at du kan se på høydepunkter fra det sportsprogrammet som er tatt opp, automatisk eller manuelt.



Denne funksjonen er bare tilgjengelig på enkelte modeller i bestemte geografiske områder.



Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du tar opp et program og bruker en opptaksenhet, kan du se "Ta opp programmer".



Du finner mer informasjon om Timeshift-funksjonen under "Bruke Timeshift".

Aktivere sportsmodus

(MENU/123) > MENU > System > Sportsmodus > Sportsmodus

Du kan sette **Sportsmodus** til **På** for å optimalisere bilde- og lydmodusen på TV-en automatisk for sportsbegivenheter.



Ved å aktivere **Sportsmodus** endres **Bildemodus** til **Stadion** og **Lydmodus** til **Stadion**, og noen av menyene for **Bilde** og **Lyd** deaktiveres.

Velge sportstype

(MENU/123) > MENU > System > Sportsmodus > Sportstype

Du kan bruke optimale bilde- og lydinnstillinger for en valgt sportstype.



Denne funksjonen er bare tilgjengelig på enkelte modeller i bestemte geografiske områder.



Antall tilgjengelige alternativer i **Sportstype** kan variere, alt etter hvor du befinner deg.

Varsle når en kamp starter

(MENU/123) > MENU > System > Sportsmodus > Spillvarsler [Prøv nå](#)

Varsler om et idrettsarrangement med en popup-melding som vises nederst på skjermen når den startes på nytt. Dette skjer for eksempel når det gjeldende idrettsarrangementet starter igjen og du ser på en annen kanal for å unngå reklame.

Spillvarsler er imidlertid ikke tilgjengelig med disse TV-funksjonene:

- Bytte inngangssignal med **SOURCE**-knappen
- Når 3D-modus er aktiv
- Når **Lydbeskrivelse** er på
- Når modeller med 2 tunere tar opp 2 kanaler samtidig
- Når du viser innholdet i **MITT INNHOLD**
- Når **Skjermsteiling**-funksjonen er i gang
- Når du ser på høydepunkter fra en pågående fotballkamp i UHD-oppløsning ved hjelp av funksjonen **Høydepunktsavspiller**.

Trekke ut høydepunkter automatisk

(MENU/123) > MENU > System > Sportsmodus > Automatiske høydepunkter [Prøv nå](#)

Du kan sette **Automatiske høydepunkter** til **På** for å konfigurere TV-en til å trekke ut høydepunkter i en kamp automatisk.

Automatiske høydepunkter er imidlertid ikke tilgjengelig med disse TV-funksjonene:

- Bytte inngangssignal med **SOURCE**-knappen
- Når 3D-modus er aktiv
- Når **Lydbeskrivelse** er på
- Når modeller med 2 tunere tar opp 2 kanaler samtidig
- Når du viser innholdet i **MITT INNHOLD**
- Når **Skjermsteiling**-funksjonen er i gang
- Når du ser på høydepunkter fra en pågående fotballkamp i UHD-oppløsning ved hjelp av funksjonen **Høydepunktsavspiller**.



Denne funksjonen er bare tilgjengelig på enkelte modeller i bestemte geografiske områder.



Hvor bra **Automatiske høydepunkter** vil virke, avhenger av egenskapene til det overførte signalet.






Det anbefales at du bare bruker **Automatiske høydepunkter** mens du ser på en fotballkamp. Hvis du bruker denne funksjonen til andre sportsbegivenheter, kan irrelevante bilderammer vises.

Bruke tilgjengelige funksjoner mens du ser på sport i sportsmodus

Du kan bruke følgende knapper når du trykker på Enter-knappen i sportsmodus.

- **Zoom**

Pauser det gjeldende skjermbildet og zoomer inn hvor som helst på skjermen med , ,  og -knappene.



Det er enkelt å starte denne funksjonen ved å velge eller trykke på **A**-knappen.



Denne funksjonen er ikke tilgjengelig når du ser på 3D-kanaler, eller når **PIP** eller **MITT INNHOLD** er aktiv.



Denne funksjonen er ikke tilgjengelig når **Datatjeneste** er aktiv.

- **Manuelle Høydepunkter**

Lagrer en video fra 10 sekunder før du trykker på denne knappen eller 10 sekunder etterpå.



Det er enkelt å starte denne funksjonen ved å velge eller trykke på **B**-knappen.



Denne funksjonen er bare tilgjengelig når et opptak pågår.



Du kan angi at TV-en skal lagre høydepunkter automatisk uten brukerinn gripen. Velg (**MENU/123**) > **MENU** > **System** > **Sportsmodus**, og angi deretter **Automatiske høydepunkter** til **På**.

- **REC-tid**

Lar deg angi opptakstidspunktet.



Denne funksjonen er bare tilgjengelig når et opptak pågår.

- **Stopp innspilling / Gå til Live TV**

– Stopper et opptak mens du ser på et direktesendt program.

– Bytter til et direktesendt program mens du ser på et program som er tatt opp.



Denne funksjonen er bare tilgjengelig når et opptak pågår.

- **Ta opp**

Tar umiddelbart opp kampen du for øyeblikket ser på, på TV-en.



Denne funksjonen er bare tilgjengelig når opptaksfunksjonen støttes.

- **Spol tilbake / Spol fremover**

Trykk på **MENU/123**-knappen på Samsung Smart Control, og velg deretter ◀◀- eller ▶▶-knappen for å øke spolehastigheten til maks. i 7 trinn.



Trykk på ◀◀ eller ▶▶-knappen på standardfjernkontrollen.



Funksjonen for spoling fremover er ikke tilgjengelig når du ser på et program som kringkastes når du ser på det.

- **Pause / Spill av**

Setter videoen på pause eller gjenopptar avspillingen.



Denne funksjonen er bare tilgjengelig når et opptak pågår.

- **Høydepunktsavspiller**

Viser **Høydepunktsavspiller**-skjermen og spiller av de lagrede høydepunktene i filen som er tatt opp, automatisk eller manuelt. **Høydepunktsavspiller** er imidlertid ikke tilgjengelig med disse TV-funksjonene:

- Bytte inngangssignal med **SOURCE**-knappen
- Når 3D-modus er aktiv
- Når **Lydbeskrivelse** er på
- Når modeller med 2 tunere tar opp 2 kanaler samtidig



Denne funksjonen er bare tilgjengelig når et opptak pågår.

- **Se Live-TV samtidig**

Lar deg se på et aktuelt program i et PIP-vindu samtidig som du ser på et program som er tatt opp. For å gå ut av PIP-modus trykker du på knappen igjen. **Se Live-TV samtidig** er imidlertid ikke tilgjengelig med disse TV-funksjonene:

- Bytte inngangssignal med **SOURCE**-knappen
- Når 3D-modus er aktiv
- Når **Lydbeskrivelse** er på
- Når modeller med 2 tunere tar opp 2 kanaler samtidig
- Når du ser på en fotballkamp i UHD-oppløsning



Denne funksjonen er bare tilgjengelig når et opptak pågår.



Denne funksjonen er bare tilgjengelig mens du ser på et program som er tatt opp.

- **Mer informasjon**

Viser detaljert informasjon om det gjeldende programmet.



Denne funksjonen er bare tilgjengelig mens du ser på et direktesendt program.

Vise en kamp som er tatt opp i sportsmodus

Du kan vise en kamp som er tatt opp, ved å bruke **TV-opptak** på **MITT INNHOLD**-skjermen.



Denne funksjonen er bare tilgjengelig på enkelte modeller i bestemte geografiske områder.



Du finner mer informasjon under "Vise programmer som er tatt opp".

Se en film med optimalisert bilde og lyd - Afrikansk kinomodus

(MENU/123) > MENU > System > African Cinema Mode

Når du angir **African Cinema Mode** til **På**, gir TV-en optimal bilde- og lydkvalitet for populært innhold. Du kan også optimalisere TV-ens bildestørrelse eller -posisjon med tilpasset modus. For å endre bildestørrelse eller -posisjon kan du trykke på **MENU/123**-knappen på Samsung Smart Control og deretter velge **A**-knappen på skjermfjernkontrollen. Trykk på **A** på den vanlige fjernkontrollen.



Denne funksjonen er bare tilgjengelig på enkelte modeller i bestemte geografiske områder.

Funksjoner for å støtte TV-visning

Angi en tjenesteleverandør

[MENU/123](#) > [MENU](#) > [Smart Hub](#) > [Konfigurer tjenesteleverandør](#)

Du kan velge en tjenesteleverandør du vil bruke. Følg skjerminstruksjonene for å angi signalkilde og tjenesteleverandør.



Denne funksjonen er ikke tilgjengelig på enkelte modeller i bestemte geografiske områder.

Se på TV-sendinger med undertekster

[\(MENU/123\)](#) > [MENU](#) > [System](#) > [Tilgjengelighet](#) > [Undertekst](#)

Du kan se på TV-sendinger med undertekster.



Denne funksjonen er bare tilgjengelig på enkelte modeller i bestemte geografiske områder.



DVD-undertekster er bare tilgjengelig hvis DVD-spilleren er koblet til en ekstern inngangskontakt.

- **Undertekst**

Slår tekstingen på eller av.

- **Undertekstmodus**

Angir undertekstmodus.

- **Språk, undertekster**

Angir undertekstspråket.



TV-en kan ikke styre eller endre undertekster for DVD eller Blu-ray. Du kan styre undertekster for DVD eller Blu-ray ved å bruke funksjonen for undertekster på DVD- eller Blu-ray-spilleren og spillerens fjernkontroll.

Velge undertekstspråket for sendingen

[\(MENU/123\)](#) > [MENU](#) > [System](#) > [Tilgjengelighet](#) > [Undertekst](#)

Du kan velge standardspråk for undertekstene. Listen over moduser kan variere avhengig av sendingen.

- **Primær undertekst**

Velger primært undertekstspråk.



- **Sekundær undertekst**

Velger sekundært undertekstspråk.

Lese digital tekst

(MENU/123) > MENU > Kringkasting > Kanalinnstillinger > Digital tekst




Du kan bruke denne funksjonen når du ser på en kringkasting som omfatter både tekst- og multimediainnhold.

-  Denne funksjonen er bare tilgjengelig i Storbritannia.
-  MHEG (Kodingsekspertgruppe for multimedia- og hypermediainformasjon) er en internasjonal standard for datakodingssystemer som brukes i multimedia og hypermedia. Dette er på høyere nivå enn MPEG-systemet, som omfatter datakoblingshypermedier som stillbilder, tegntjeneste, animasjon og grafikk og videofiler i tillegg til multimediedata. MHEG er brukerinteraktiv teknologi på kjøretidspunktet og brukes på forskjellige felter, medregnet VOD (Video-On-Demand), ITV (Interactive TV), EC (Electronic Commerce), fjernundervisning, telekonferanser, digitale biblioteker og nettverksspill.

Skanne etter tilgjengelige kanaler

(MENU/123) > MENU > Kringkasting > Autoinnstilling > Autoinnstilling [Prøv nå](#) [Prøv nå](#)



Du kan få TV-en til automatisk å skanne og indeksere alle kanaler som mottas via TV-ens antenneinngang. Velg **Start**.

-  Denne funksjonen er bare tilgjengelig på enkelte modeller i bestemte geografiske områder.
-  Hvis TV-en er koblet til en kabelboks eller satellittmottaker, trenger du ikke gjøre dette.
-  DVB-T2-systemet er kanskje ikke tilgjengelig i enkelte geografiske områder.

Velge antennetilkoblingstype

(MENU/123) > MENU > Kringkasting > Antennetilkoblingstype

Du kan se på TV-kringkastinger med antennetilkoblingstypen som passer. Velg **Enkel oscillator** eller **Dobbel oscillator**.

-  Denne funksjonen er tilgjengelig når **Antenne** er satt til **Satellitt**.
-  Denne funksjonen er bare tilgjengelig på enkelte modeller i bestemte geografiske områder.

Velge lydspråket for kringkastingen

(MENU/123) > MENU > Kringkasting > Lydalternativer [Prøv nå](#)

Du kan velge et lydalternativ som passer for innholdet i kringkastingen.

- **Lydspråk**

Endrer standard lydspråk.


- **Primær lyd:** Angir det primære lydspråket.
- **Sekundær lyd:** Angir det sekundære lydspråket.

 De tilgjengelige språkene kan variere med kringkastingen.

- **Lydformat**

Endrer lydformatet.


 De støttede lydformatene kan variere med programmet som kringkastes.

 Dette alternativet er bare tilgjengelig på digitale kanaler.

Lydbeskrivelse

(MENU/123) > MENU > System > Tilgjengelighet > Lydbeskrivelse

Du kan bruke lydstrømmingen for AD (lydbeskrivelse) som sendes sammen med hovedlyden fra kringkasteren. Juster volumet på lydbeskrivelsen ved hjelp av **Volum**.

 Denne funksjonen er bare tilgjengelig på digitale kanaler.

- **Lydbeskrivelse**

Slår lydbeskrivelsesfunksjonen på eller av.

- **Volum**

Justerer volumet på lydbeskrivelsen.

Sjangervalg

(MENU/123) > MENU > Kringkasting > Sjangervalg

Du kan slå på eller av funksjonen for kanalsjangervalg når du kjører guiden.

 Denne funksjonen er bare tilgjengelig på enkelte modeller i bestemte geografiske områder.

Bruke voksensjanger

(MENU/123) > MENU > Kringkasting > Aktiv. av voksensj.

Du kan aktivere eller deaktivere alle tjenester for voksne. Når den er deaktivert, vil ikke tjenester for voksne være tilgjengelige.

 Denne funksjonen er bare tilgjengelig på enkelte modeller i bestemte geografiske områder.

Bruke kanalinnstillingene

Angi land (område)

(MENU/123) > MENU > Kringkasting > Kanalinnstillinger > Land (område)

Du kan velge land, slik at TV-en kan stille inn kringkastingskanalene automatisk på riktig måte.

1. Angi PIN-koden din.
2. Endre området. Hvis du vil endre landet for digitale kanaler, velger du **Digital kanal**. Hvis du vil endre landet for analoge kanaler, velger du **Analog kanal**.

 Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle geografiske områder.

 Listen over land (områder) som vises på TV-skjermen, kan variere alt etter det geografiske området.

Stille inn kringkastingssignaler manuelt Prøv nå

(MENU/123) > MENU > Kringkasting > Kanalinnstillinger > Manuell innstilling

Du kan søke etter alle kanaler manuelt og lagre de skannede kanalene på TV-en. Du kan stoppe søkingen ved å velge **Stopp**.

 Denne funksjonen er bare tilgjengelig på enkelte modeller i bestemte geografiske områder.

 Denne funksjonen er bare tilgjengelig når **Antenne** er satt til **Antenne** eller **Kabel**.

Stille inn digitale kanaler

(MENU/123) > MENU > Kringkasting > Kanalinnstillinger > Manuell innstilling > Digital kanalinnstilling

Velg **Ny** > **Søk** for å søke etter digitale kanaler automatisk og lagre kanallisten på TV-en.

Stille inn analoge kanaler

(MENU/123) > MENU > Kringkasting > Kanalinnstillinger > Manuell innstilling > Analog kanalinnstilling

Velg **Ny**, og konfigurer **Program**, **Fargesystem**, **Lydsystem**, **Kanal** og **Søk** for å søke etter analoge kanaler. Velg deretter **Lagre** for å lagre kanalene på TV-en.

 Denne funksjonen er bare tilgjengelig for analoge sendinger.

Finjustere skjermen Prøv nå

(MENU/123) > MENU > Kringkasting > Kanalinnstillinger > Finjuster

Når analoge bilder kan bli uskarpe og fulle av støy kan du finjustere signalet for å gjøre bildet klarere.

 Denne funksjonen er bare tilgjengelig for analoge sendinger.

Overføre kanallisten

(MENU/123) > MENU > Kringkasting > Kanalinnstillinger > Overfør kanalliste

Du kan importere eller eksportere kanallisten til en USB-lagringsenhet.

- **Importer fra USB:** Importerer kanallisten fra en USB-lagringsenhet.
- **Eksporter til USB:** Eksporterer kanallisten som er lagret på TV-en, til en USB-lagringsenhet.

 Denne funksjonen er tilgjengelig når USB er tilkoblet.

Slette CAM-brukerprofil

(MENU/123) > MENU > Kringkasting > Kanalinnstillinger > Slett CAM-brukerprofil

Du kan slette CAM-brukeren.

 Denne funksjonen er bare tilgjengelig på enkelte modeller i bestemte geografiske områder.

Angi satellittsystemet

(MENU/123) > MENU > Kringkasting > Kanalinnstillinger > Satellittsystem

Du kan konfigurere et sett med innstillinger for parabolantenne før du utfører et kanalsøk.



Denne funksjonen er bare tilgjengelig på enkelte modeller i bestemte geografiske områder.

Endre språk for tekst-TV

(MENU/123) > MENU > Kringkasting > Kanalinnstillinger > Språk, tekst-TV

Du kan angi eller endre språket for tekst-TV. Du kan se på tekst-TV på språket du foretrekker, ved å velge et språk i **Primær tekst-TV**. Hvis språket ikke støttes, kan du se på tekst-TV på sekundærspråket som du har angitt i **Sekundær tekst-TV**.



Denne funksjonen er bare tilgjengelig på enkelte modeller i bestemte geografiske områder.

Vise menyen for felles grensesnitt

(MENU/123) > MENU > Kringkasting > Felles inngang

Du kan vise informasjon om felles grensesnitt.

- **CI-meny**

Gjør at brukeren kan velge fra CAM-menyen. Velg CI-menyen basert på PC-kortmenyen.

- **CAM-videotranskoding**

Lar deg konfigurere innstillingen for å transkode videokodeken fra CAM automatisk. Slå den av hvis du ikke vil bruke den.



Du må bruke en CAM som støtter transkoding av videokodeken.

- **Programinformasjon**

Viser informasjonen om CAM som er satt inn i CI-sporet, og om "CI- eller CI+-kortet", som er satt inn i CAM. Du kan installere CAM når som helst, med TV-en både slått på og slått av.

- **CICAM PIN-styring**

Lar deg administrere PIN-koden for CICAM (Common Interface Common Access Module). Lagre PIN-koden eller endre den lagrede PIN-koden, og angi deretter andre alternativer for PIN-kode.

Justere bildekvaliteten

Velge en bildemodus

(MENU/123) > MENU > Bilde > Bildemodus [Prøv nå](#)

Du kan velge den bildemodusen som gir deg den beste seeropplevelsen.

- **Dynamisk**

Gjør bildet skarpere når det er så lyst i omgivelsene at det er vanskelig å se bildet.

- **Standard**

Dette er standardmodusen som passer til de fleste miljøer.

- **Naturlig**

Reduserer belastningen på øynene.

- **Film**

Gjør skjermen mørkere, reduserer reflektert lys og gjør deg mindre trett i øynene. Bruk denne modusen når du ser på TV i et mørkt rom eller ser på en film.

- **Underholdning**

Gjør bildet skarpere og gir en mer dynamisk seeropplevelse.

- **Stadion**

Når du angir **Sportsmodus** ((MENU/123) > MENU > System > Sportsmodus) til **På**, angis **Bildemodus** til **Stadion** automatisk for å konfigurere bildeinnstillingene som passer til sportsbegivenheter.



Når inngangskilden er angitt til PC, er **Standard** og **Underholdning** de eneste tilgjengelige modusene.



Når en PC er koblet til TV-en, men **Underholdning**-modus ikke er tilgjengelig, setter du **Rediger enhetstype** til **DVI PC** eller **PC**.

Justere bildekvaliteten

(MENU/123) > MENU > Bilde

Du kan justere følgende innstillinger for bildekvalitet manuelt for hver kombinasjon av en inngangskilde og bildemodus.

- **Bakg.belysn.** [Prøv nå](#)

Justerer lysstyrken til de enkelte pikslene. Du kan redusere denne lysstyrken for å redusere strømforbruket.

- **Kontrast** [Prøv nå](#)

Justerer skjermkontrasten.

- **Lysstyrke** [Prøv nå](#)

Justerer generell lysstyrke.

- **Skarphet** [Prøv nå](#)


Gjør objektenes kanter skarpere eller mykere.

- **Farge** [Prøv nå](#)

Justerer generell fargemetning.

- **Nyanse (G/R)** [Prøv nå](#)

Justerer forholdet mellom grønt og rødt. Øk verdien for grønt for å mette grønnfargene og verdien for rødt for å mette rødfargene.

 De justerte verdiene for gjeldende inngangskilde og bildemodus lagres på TV-en, og disse verdiene brukes hver gang du velger den samme inngangskilden og bildemodusen.

 Innstillingene **Farge** og **Nyanse (G/R)** kan ikke justeres når TV-en er koblet til en datamaskin via en HDMI-til-DVI-kabel.

Bruke de gjeldende bildeinnstillingene på andre inngangskilder

(MENU/123) > MENU > Bilde > **Bruk bildemodus** [Prøv nå](#)

Du kan bruke innstillingene for bildekvalitet på den gjeldende kilden og andre inngangskilder.

- **Alle kilder**

Bruker innstillingene på alle eksterne enheter som er koblet til TV-en.

- **Gjeldende kilde**

Bruker innstillingene bare på den gjeldende kilden.

Justere avanserte innstillinger

(MENU/123) > MENU > Bilde > Avanserte innstillinger [Prøv nå](#)

Du kan finjustere hvordan bilder vises på TV-skjermen i bildemodusene Standard og Film.

- **Dynamisk kontr.** [Prøv nå](#)

Justerer skjermkontrasten automatisk for en optimal kontrastinnstilling.

- **Svarttone** [Prøv nå](#)

Justerer fargedybden i den svarte fargen.

- **Hudfarge** [Prøv nå](#)

Gjør hudtonene mørkere eller lysere.

- **Bare RGB-modus** [Prøv nå](#)

Justerer det røde, grønne og blå nivået separat.

- **Fargerom** [Prøv nå](#)

Justerer fargespekteret som kan vises på skjermen.

- **Auto:** Justerer automatisk fargerommet slik at det stemmer overens med inngangssignalet.
- **Naturlig:** Bruker et fargerom som er bredere enn inngangssignalet.
- **Tilpasset:** Lar deg justere fargerommet manuelt. Velg en farge, og endre deretter fargens metningsverdier for **Rød**, **Grønn** og **Blå**. **Tilbakest.** gjør det mulig å tilbakestille til standardverdiene for **Fargerom**.



Du kan bare konfigurere **Farge**-funksjonen når **Fargerom** er satt til **Tilpasset**.

- **Hvitbalanse** [Prøv nå](#)

Justerer fargetemperaturen på bildet, slik at hvite gjenstander ser hvite ut og hele bildet ser naturlig ut.

- **2 poeng:** Lar deg justere klarheten for rød, grønn og blå med forskyvningsmenyen og lysstyrken med forsterkningsmenyen. Hvis du velger Tilbakestill, kan du gjenopprette standardverdiene.
- **10 poeng:** Deler opp rød, grønn og blå i 10 deler for hver farge og lar deg endre hvitbalansen ved å justere lysstyrken for hver del. Hvis du velger Nivå, kan du velge delen som skal justeres.



Du kan bare bruke **10 poeng**-funksjonen når **Bildemodus** er satt til **Film**. Denne funksjonen støttes kanskje ikke på enkelte eksterne enheter.

- **Gamma** [Prøv nå](#)

Justerer primærfargenes intensitet.



Avanserte innstillinger er bare tilgjengelig når **Bildemodus** er satt til **Standard** eller **Film**.



Hvitbalanse og **Gamma** er bare tilgjengelig når TV-en er koblet til en datamaskin via en HDMI-til-DVI-kabel.

Justere bildealternativer

(MENU/123) > MENU > Bilde > **Bildealternativer** [Prøv nå](#)

Du kan justere bildealternativene for å gjøre seeropplevelsen best mulig. Velg en bildemodus, og juster deretter bildealternativene.

- **Fargetone** [Prøv nå](#)

Justerer fargetonen. Fargetonen du velger, lagres i minnet på TV-en. Når du endrer den gjeldende bildemodusen, brukes den lagrede fargetonen automatisk på den nye bildemodusen.



Kjølig og **Standard** er bare tilgjengelig når **Bildemodus** er satt til **Dynamisk**.



Fargetone er bare tilgjengelig når TV-en er koblet til en datamaskin via en HDMI-til-DVI-kabel.

- **Digital Clean View** [Prøv nå](#)

Reduserer støy og skygger som skyldes et svakt signal. Når du velger **Autovisualisering**, vises signalstyrken nederst på skjermen. Grønt angir best mulig signal.



Denne funksjonen er bare tilgjengelig for analoge kanaler.

- **MPEG-støyfilter** [Prøv nå](#)

Reduserer MPEG-støy og forbedrer videokvaliteten.

- **Svartnivå for HDMI** [Prøv nå](#)

Kompenserer for effekter forårsaket av lavt svartnivå, som for eksempel lav kontrast og matte farger.



Denne funksjonen er bare tilgjengelig når inngangssignalet, koblet til TV-en via en HDMI-kontakt, er satt til RGB444.

- **HDMI UHD Color** [Prøv nå](#)

Gjør det mulig å sette modusen **HDMI UHD Color** til **På** eller **Av** for hver HDMI-kontakt på TV-en. TV-en optimerer behandling av UHD 50P/60P-signaler når den er satt til **På**.



Hvis du setter HDMI-kontakten til **På**, slår TV-en seg av og på automatisk.



Hver HDMI-kontakt kan individuelt optimaliseres for **HDMI UHD Color**. Når du kobler TV-en til den eksterne enheten som kun støtter UHD 24 eller 30 Hz-frekvens eller en FHD-frekvens, er kanskje ikke **HDMI UHD Color**-funksjonen tilgjengelig. Hvis dette er tilfelle, setter du **HDMI UHD Color** til **Av**.



HDMI-kontakten med **HDMI UHD Color** satt til **Av** støtter inngangssignaler opptil UHD 50P/60P 4:2:0, mens HDMI-kontakten med **HDMI UHD Color** satt til **På** støtter inngangssignaler opptil UHD 50P/60P 4:4:4 og 4:2:2. Du finner mer informasjon under "Støttede oppløsninger for hver type UHD-inngangssignaler".

- **Filmmodus** [Prøv nå](#)

Optimaliserer bildekvaliteten for filmer.



Denne funksjonen er bare tilgjengelig når inngangssignalet er TV, AV, Komponent (480i, 1080i) eller HDMI (1080i).

- **Auto Motion Plus** [Prøv nå](#)

Fjerner uskarphet og risting fra scener med raske bevegelser. Hvis du velger **Tilpasset**, kan du konfigurere **Reduser uskarphet** og **Reduser vibrasjon** manuelt og sette **LED klar bevegelse** til **På** for et skarpere LED-bilde. Du kan gå tilbake til standardinnstillingene ved å velge **Tilbakest.**



Når **LED klar bevegelse** er angitt til **På**, ser skjermen mørkere ut enn når den er angitt til **Av**.



Hvis **LED klar bevegelse** er **På** ved et videosignal på 60 Hz, kan det hende at skjermen vil flimre.

- **Analog Ren visning**

Reduserer støyen i form av en diagonal linje som kan oppstå på grunn av signalforstyrrelser.

 Denne funksjonen støttes bare for analoge sendinger.

- **Smart LED**

Kontrollerer lysstyrken til individuelle områder på skjermen for å maksimere kontrasten automatisk.

- **Kinosvart**


I modusen **Film** vil denne funksjonen dimme videobildets topp- og bunnområde for å gi en dypere visningsopplevelse.

 Denne funksjonen er ikke tilgjengelig på enkelte modeller i bestemte geografiske områder.

Vise i 3D

(MENU/123) > MENU > Bilde > 3D [Prøv nå](#)

Du kan vise 3D-mediinnhold og -kringkastinger. Du må ha på deg Samsung 3D Active-briller for å vise 3D-innhold. Samsung 3D Active-briller av IR-typen og tredjeparts 3D-briller støttes ikke.

 Denne funksjonen støttes ikke av modellene i S9W-serien.

 Du må kjøpe 3D-brillene hvis du vil bruke denne funksjonen.

 Les informasjonen om helse og sikkerhet angående 3D-visning grundig før du viser 3D-innhold. Du finner mer informasjon under "Forholdsregler ved 3D".





 Om 3D-video vises i ekte HD eller ikke, bestemmes vanligvis av kvaliteten av og formatet til videoen.

 Denne funksjonen er ikke tilgjengelig hvis du viser premium UHD-innhold.

Komme i gang med 3D

(MENU/123) > MENU > Bilde > 3D > 3D-modus [Prøv nå](#)

Ta på deg Samsung 3D-brillene, og slå dem på. Velg deretter angitt **3D-modus**. Vær oppmerksom på at hvilke 3D-moduser som er tilgjengelige på et gitt tidspunkt, avhenger av formatet på 3D-innholdet du ser på.

-  (Av)
Deaktiverer 3D-visning.
-  (Normal)
Konverterer vanlige bilder til 3D-bilder.
-  (V/H)
Deler ett bilde i overlappende venstre og høyre bilde for å skape 3D-effekten.
-  (T/B)
Deler ett bilde i overlappende øvre og nedre bilde for å skape 3D-effekten.



De støttede oppløsningene varierer for hver modus. Du finner mer informasjon under "Støttede oppløsninger for 3D-moduser".

Den optimale visningsavstanden er tre ganger skjermens høyde eller mer. 3D-bilder vises kanskje ikke hvis du ikke overholder den anbefalte visningsvinkelen eller -avstanden.

3D-funksjonen virker kanskje ikke som den skal hvis det er et annet 3D-produkt eller en elektronisk enhet som kjører i nærheten. Hvis det oppstår et problem, holder du andre elektroniske enheter så langt unna 3D Active-brillene som mulig.

Det venstre og høyre 3D-bildet kan i begynnelsen overlappe når TV-en slås på. Det tar et øyeblikk før visningen optimaliseres og overlappingen stopper.

Når du velger å bruke 3D-modus, må du merke deg følgende begrensninger:

- 3D-modus deaktiveres automatisk når du starter Smart Hub.
- PIP kan ikke brukes.
- Enkelte bildealternativer er deaktivert.

Justere 3D-effekter

(MENU/123) > MENU > Bilde > 3D

Du kan konfigurere visningspunktet, dybden og andre 3D-innstillinger for en egendefinert visningsopplevelse.

- **3D-perspektiv** [Prøv nå](#)

Justerer samlet 3D-perspektiv for bilder på skjermen.

- **3D-dybde**

Justerer samlet 3D-dybde for bilder på skjermen.



Denne funksjonen kan ikke brukes hvis **3D-modus** er satt til (V/H) eller (T/B).

- **V/H-bytte** [Prøv nå](#)

Bytter venstre bilde med høyre bilde og omvendt.

- **3D → 2D** [Prøv nå](#)

Konverterer 3D-bilder til 2D-bilder.



Denne funksjonen er ikke tilgjengelig hvis **3D-modus** er satt til (Normal) eller (Av).

- **3D-autovisning** [Prøv nå](#)

Auto1 bytter automatisk TV-skjermen til 3D for 3D-innhold eller -sendinger når TV-en registrerer 3D-informasjon.

Auto2 bytter automatisk TV-skjermen til 3D for 3D-innhold eller -sendinger uavhengig av om det inneholder 3D-informasjon.



Du kan kanskje ikke bruke 3D-modus på TV-en mens enkelte programmer kjører. Avslutt disse programmene for å bruke 3D-modus.

- **3D-optimering** [Prøv nå](#)

Lar deg optimalisere 3D-bilder med en justeringslinje.



Alle 3D-effekter, bortsett fra **3D-autovisning**, kan bare brukes når du ser på 3D-innhold.

Funksjoner for å støtte bilder

Vise et bilde i bildet (PIP)

(MENU/123) > MENU > Bilde > PIP [Prøv nå](#)

Når du ser på video fra en ekstern enhet, for eksempel en Blu-ray-spiller, på hovedskjermen, kan du vise en TV-kringkasting i et PIP-vindu (et bilde i bildet).

- **PIP**

Aktiverer/deaktiverer PIP.

- **Antenne**

Lar deg velge inngangskilden for PIP-vinduet.

- **Kanal**

Lar deg velge PIP-kanalen.

- **Størrelse**

Lar deg angi PIP-vindusstørrelsen.

- **Plass.**

Lar deg angi PIP-vindusposisjonen.

- **Lydvalg**

Lar deg velge lydkilde.



PIP kan ikke brukes mens **Smart Hub** eller **3D** er aktiv.



Når du spiller spill eller bruker karaokefunksjonen på hovedskjermen, kan det føre til lavere PIP-bildegkvalitet.



PIP-funksjonen er bare tilgjengelig under følgende forhold: 1) Kilden til hovedskjermen er en Komponent- eller HDMI-tilkobling. 2) Inngangsoppløsningen er mindre enn FHD (full HD).



PIP-vinduet støtter bare digitale kanaler. Det støtter ikke UHD-kanaler.

Endre bildestørrelsen og plasseringen

Endre bildestørrelsen

(MENU/123) > MENU > Bilde > Bildestørrelse > Bildestørrelse [Prøv nå](#)

Du kan endre størrelsen på bildet på TV-skjermen.

- **21:9**

Setter bildet til 21:9-bredmodus.



Denne modusen støttes bare på modeller i S9W-serien.

- **Auto**

Justerer bildestørrelsen automatisk i henhold til videoinngangssignalene. Posisjonen til bildet kan imidlertid endres avhengig av undertekster eller logoer som vises på skjermen.



Denne modusen støttes bare på modeller i S9W-serien.



Denne modusen fungerer kanskje ikke ordentlig, avhengig av inngangssignalene.

- **16:9**

Setter bildet til 16:9-bredmodus.

- **Zoom**

Forstørrer 16:9-bilder vertikalt. Et forstørret bilde kan flyttes opp og ned.

- **Tittel**

Lar deg endre undertekstinnstillingene for videoer med undertekster.




Denne modusen støttes bare på modeller i S9W-serien.


- **Tilpasset**

Forstørrer eller forminsker 16:9-bilder vertikalt og/eller horisontalt. Et forstørret eller forminsket bilde kan flyttes til venstre, til høyre, opp og ned.

- **4:3**

Setter bildet til normal 4:3-modus.

 **Ikke la TV-en være innstilt på 4:3-modus over lengre perioder. Dette kan få svarte linjer til å vises og bli værende øverst, nederst, til venstre og til høyre på skjermen. Legg merke til at garantien ikke inneholder denne informasjonen.**

 Støttede bildestørrelser varierer med inngangssignalet. Du finner mer informasjon om støttede bildestørrelser under "Bildestørrelser og inngangssignaler".

Endre bildestørrelsen automatisk

(MENU/123) > MENU > Bilde > Bildestørrelse > Autobredde

Når den er satt til På, vil TV-en automatisk bruke bildestørrelsen som er anbefalt av programleverandøren.

Endre bildestørrelsen i 4:3-modus eller skjermtilpasningsmodus

(MENU/123) > MENU > Bilde > Bildestørrelse > 4:3 skjermstr.

Du kan velge en bildestørrelse som passer til ditt geografiske område, når du ser på TV i 4:3-modus eller i **Tilp. t. skjerm**-modus. De støttede skjermstørrelsene varierer fra land til land, og denne funksjonen lar deg justere bildestørrelsen i slike tilfeller.

 **4:3**-modus er ikke tilgjengelig når en ekstern enhet er koblet til TV-en via en komponentkontakt eller en HDMI-kontakt.

Tilpasse bildestørrelsen til skjermen

(MENU/123) > MENU > Bilde > Bildestørrelse > Tilp. t. skjerm

Du kan konfigurere TV-en slik at hele bildet passer inn på skjermen uten avskjæringer i den størrelsen du har valgt.



Denne funksjonen er ikke tilgjengelig, avhengig av **Bildestørrelse**.

Justere bildeposisjonen

(MENU/123) > MENU > Bilde > Bildestørrelse > Zoom/posisjon **Prøv nå**

Forstørrer eller forminsker 16:9-bilder vertikalt og/eller horisontalt. Et forstørret eller forminsket bilde kan flyttes til venstre, til høyre, opp og ned.



Denne funksjonen er ikke tilgjengelig, avhengig av **Bildestørrelse**. Du kan imidlertid ikke endre bildeposisjonen når TV-en er stilt inn på en digital kanal og **Bildestørrelse** er satt til **Tilpasset**.

Bruke Panorama Pluss

MENU/123 > MENU > Bilde > Bildestørrelse > Panorama Pluss

TV-en fininnstiller forholdet mellom midten og kantene av skjermen slik at du kan fordype deg mer i bildet.



Denne funksjonen støttes bare på modeller i S9W-serien.



Denne funksjonen er ikke tilgjengelig, avhengig av **Bildestørrelse**.

Bare høre på lyd (Bilde av)

(MENU/123) > MENU > Bilde > Bilde av **Prøv nå**

Du kan slå av skjermen og bare spille av bare lyd gjennom høyttalerne. Hvis du vil slå på skjermen igjen, trykker du på en annen knapp enn strøm- og volumknappen.

Tilbakestille innstillinger for bildemodus

(MENU/123) > MENU > Bilde > Tilbakestill bilde **Prøv nå**

Du kan tilbakestille den gjeldende bildemodusen til fabrikkstandard. Denne handlingen påvirker ikke innstillingene for andre bildemoduser.

Justere lydkvaliteten

Velge en lydmodus

(MENU/123) > MENU > Lyd > Lydmodus [Prøv nå](#)

Du kan velge en lydmodus for å optimere lytteopplevelsen.

- **Standard**

Dette er standardmodusen som passer til de fleste miljøer.

- **Musikk**

Vektlegger musikk i stedet for stemmer.

- **Film**

Gir den beste lydkvaliteten for filmer.

- **Klar tale**

Vektlegger stemmer.

- **Forsterk**

Øker den generelle intensiteten for høyfrekvent lyd for å hjelpe brukere med svekket hørsel.

- **Stadion**

Når du angir **Sportsmodus** ((MENU/123) > MENU > System > Sportsmodus) til **På**, angis **Lydmodus** til **Stadion** automatisk for å konfigurere lydinnstillingene som passer til sportsbegivenheter.



Denne modusen angis automatisk av TV-en. Du kan ikke angi denne modusen manuelt.



Denne funksjonen er ikke tilgjengelig når du hører på lyd gjennom eksterne høyttalere.

Bruke lydeffekter

(MENU/123) > MENU > Lyd > Lydeffekt [Prøv nå](#)

Du kan bruke lydeffekter til å endre måten TV-en avgir lyd på.

- **Virtual Surround** [Prøv nå](#)

Produserer lyd som får deg til å føle at du sitter i en kinosal eller i en konserthall.

- **Dialog Clarity** [Prøv nå](#)

Øker stemmeintensiteten slik at dialogen blir klarere.

- **Surround for hodetelefoner** [Prøv nå](#)

Opplev hjemmekinoaktig surroundlyd via hodetelefonene dine.



Denne funksjonen støttes bare på modeller i S9W-serien.

- **Balance** [Prøv nå](#)

Lar deg justere lydinnstillingene for venstre og høyre høyttaler, for bedre lydbalanse. Du kan gjenopprette standardverdiene ved å velge **Tilbakest..**

- **Equalizer** [Prøv nå](#)

Lar deg justere styrken på ulike frekvensområder for å styre lydbildet. Du kan gjenopprette standardverdiene ved å velge **Tilbakest..**



Denne funksjonen er ikke tilgjengelig når du hører på lyd gjennom eksterne høyttalere.



Denne funksjonen er bare tilgjengelig når **Lydmodus** er satt til **Standard**.

Tilpasse lyd

(MENU/123) > MENU > Lyd > Lydtilpassing **Prøv nå**

Su kan kalibrere TV-en for optimal lyd kvalitet basert på hørselen din og lydforholdene i omgivelsene.

Bruke en egendefinert lydprofil

(MENU/123) > MENU > Lyd > Lydtilpassing > Tilpasset lydprofil **Prøv nå** **Prøv nå**

Hvis du har flere egendefinerte lydprofiler, kan du velge den du vil bruke, fra listen.

Opprette en egendefinert lydprofil

(MENU/123) > MENU > Lyd > Lydtilpassing > Legg til tilp. lyd **Prøv nå**

En 6-trinns analyse begynner. Følg instruksene på skjermen for å fullføre analysen.

Redigere en egendefinert lyd

(MENU/123) > MENU > Lyd > Lydtilpassing > Rediger tilp. lyd **Prøv nå**

Du kan redigere en egendefinert lydprofil. Velg en **Tilpasset lydprofil** som du vil redigere. En 6-trinns analyse begynner. Følg instruksene på skjermen for å fullføre analysen.

Endre navn på eller slette en egendefinert lydprofil

(MENU/123) > MENU > Lyd > Lydtilpassing > Adm. av tilp. lyd **Prøv nå**

Du kan endre navnet på eller slette en egendefinert lydprofil fra listen over egendefinerte lydprofiler.


1. Velg en **Tilpasset lydprofil** du vil gi nytt navn til eller slette.
2. Velg **Gi nytt navn** eller **Slett**. Hvis du velger **Gi nytt navn**, vises skjermtastaturet. Bruk tastaturet til å endre navnet.

Bruke funksjoner for å støtte lyd

Velge høyttalere

(MENU/123) > MENU > Lyd > Høyttalerinnstillinger > Velg høyttaler [Prøv nå](#)

Du kan velge hvilke høyttalere som skal brukes til lyden fra TV-en.

 Når **Velg høyttaler** er stilt inn slik at lyden kommer bare fra eksterne høyttalere, blir volum- dempeknappene og enkelte lydfunksjoner deaktivert.

Angi hvordan TV-en er montert

(MENU/123) > MENU > Lyd > Høyttalerinnstillinger > TV-installasjonstype

Du kan angi hvordan TV-en er montert – **Veggfeste** eller **Stativ** – for å optimere TV-lyden automatisk.

Høre på TV-lyd via en Samsung Bluetooth-lydenhet

(MENU/123) > MENU > Lyd > Høyttalerinnstillinger > TV-lydtilkobling

Du kan koble Samsung Bluetooth-hodetelefoner til TV-en. De må pares ved å bruke TV-ens Bluetooth-funksjon. For mer informasjon om paring, se brukerveiledningen for Samsung Bluetooth-lydenheten.

- **Legg til ny enhet**

Legger til en ny enhet i listen over parede enheter. Hvis **Legg til ny enhet** er satt til **Av**, ignoreres tilkoblingssignalene fra nye enheter.

- **Liste over Samsung-lydenheter**

Viser en liste over parede Samsung-lydenheter. Velg en enhet for å se menyalternativene for enheten. Du kan aktivere/deaktivere lydenheten eller fjerne den fra listen.

 Denne funksjonen er bare tilgjengelig for Samsung-lydenheter som støtter **TV-lydtilkobling**.

 **TV-lydtilkobling, Surround** og Bluetooth-hodetelefoner kan ikke brukes samtidig.

 Se "Les før bruk av Bluetooth-enheter" før du bruker en Bluetooth-enhet.

Lytte til TV-en gjennom Bluetooth-hodetelefoner

(MENU/123) > MENU > Lyd > Høyttalerinnstillinger > Bluetooth-hodetelefoner

Du kan koble Bluetooth-hodetelefoner til TV-en. De må pares ved å bruke TV-ens Bluetooth-funksjon. For mer informasjon om paring, se brukerveiledningen for Bluetooth-hodetelefonene.

- **Bluetooth-hodetelefonliste**

Viser en liste over Bluetooth-hodetelefoner som kan pares med TV-en. Velg en Bluetooth-hodetelefon for å se menyalternativene for den. Fra denne menyen kan du aktivere/deaktivere Bluetooth-hodetelefonen (dvs. pare/opphøve paring) eller fjerne den fra listen.



Hvis TV-en ikke finner noen hodetelefoner, bør du plassere dem nærmere TV-en og velge **Oppdater**.



Når du slår på en parat Bluetooth-hodetelefon, oppdager TV-en den automatisk og det vises et vindu. Bruk dette popup-vinduet til enkelt å aktivere/deaktivere Bluetooth-hodetelefonene.

- **Flerkanals lyd**

Lar deg høre på lyd gjennom TV-høyttalerne og de tilkoblede Bluetooth-hodetelefonene samtidig.



Se "Les før bruk av Bluetooth-enheter" før du bruker en Bluetooth-enhet.

Høre på TV-lyd gjennom en Samsung Multiroom Link-kompatibel høyttaler

(MENU/123) > MENU > Lyd > Høyttalerinnstillinger > Multiroom Link > Multiroom Link Settings

Du kan koble til en Samsung Multiroom Link-kompatibel høyttaler på TV-en og oppnå fyldigere lyd.

- **Innst.**

Setter de Samsung Multiroom Link-kompatible høyttalerne til ett av følgende alternativer.

- **Surround**

Velg dette alternativet når du vil ha surroundlyd med flere Samsung Multiroom Link-kompatible høyttalere på samme sted eller i samme rom.

- **SoundBar+Surround**

Velg dette alternativet når du vil ha surroundlyd ved å koble en lydplanke og to høyttalere til TV-en på samme sted eller i samme rom.

- **Volumnivå**


Lar deg justere volumet for de valgte høyttalerne i listen.

- **Høyttalertest**

Sender en testlyd til hver høyttaler for å kontrollere at Multiroom Link-systemet virker som det skal.

- **Rediger navn**

Lar deg gi hver høyttaler navn.

 **Multiroom Link**-funksjonen er bare tilgjengelig når minst én Samsung Multiroom Link-kompatibel høyttaler er koblet til TV-en.

 **Multiroom Link**-funksjonen deaktiveres når du aktiverer **Skjerm speiling**.

 Nettverkshøyttalerne kan koble seg fra av seg selv, avhengig av nettverksmiljøet.

 Lydkvaliteten kan bli påvirket av tilstanden i det trådløse nettverket.

 Usynkronisert lyd og bilde kan forekomme, avhengig av TV-modellen.

 Lyden fra den/de sekundære enheten(e) kan henge etter lyden og bildet fra hovedenheten som spiller av kildeinnholdet.

 Du kan høre den valgte lyden mens du bruker **Multi-Link Screen**, og du kan høre lyden fra det andre skjermbildet via Bluetooth-hodetelefonene.

 Du finner mer informasjon i brukerveiledningen for Multiroom Link på Samsungs nettsider. (www.samsung.com > OWNERS & SUPPORT > Manuals & Downloads)

Aktivere digital lyd

(MENU/123) > MENU > Lyd > Ekstra innstillinger [Prøv nå](#)

Siden denne Smart TV-en er aktivert for Sony/Philips Digital Interface-formatet (S/PDIF), kan du få TV-en til å sende ut digital lyd til flere typer digitale lydenheter, for eksempel høyttalere, AV-mottakere og hjemmekinoanlegg, ved å justere innstillingene nedenfor.

- **DTV-lydnivå** [Prøv nå](#)

Lar deg justere volumet når du viser digitale kringkastinger på TV-en gjennom en AV-mottaker.



Denne funksjonen er bare tilgjengelig på digitale kanaler.



Volumet kan justeres mellom 0 dB og 10 dB. Dette volumområdet kan imidlertid variere med kringkastingssignalet.



For kringkastingssignaler av typen MPEG/HE-AAC kan volumet justeres mellom 0 dB og 10 dB.

- **HDMI-lydformat**

Stiller inn formatet på lydinngangssignalene så det egner seg for den eksterne enheten som er koblet til TV-ens HDMI-port.

- **Lydformat** [Prøv nå](#)

Lar deg velge digitalt lydutgangsformat (S/PDIF). Tilgjengelige formater avhenger av inngangskilden.

- **Lydforsinkelse** [Prøv nå](#)




Hjelper med å korrigere ujevnheter i tidssamsvar mellom lyden og videosporene mens du ser på TV og hører på lyd gjennom en digital lydenhet. Du kan justere forsinkelsen med opptil 250 ms.

- **Dolby Digital-komp** [Prøv nå](#)

Lar deg angi Dolby Digital-komprimeringsmodus.


- **HD-lyd**

Sampler TV-lyden på nytt i HD-lydkvalitet.

-  Standard lydsignaler spilles av med 48 kHz, mens HD-lydsignaler spilles av med 96 kHz.
-  Det kan hende at enkelte S/PDIF-mottakere ikke er kompatible. Hvis du bruker en inkompatibel mottaker, må du deaktivere denne modusen og bruke vanlig lydmodus i stedet.
-  HD-lydsignalene som er tilgjengelige på TV-en, er ikke tilgjengelige på eksterne lydspillere som kobles til via HDMI, Bluetooth eller Wi-Fi-nettverk.

- **Auto-volum** [Prøv nå](#)



Justerer automatisk lydstyrken til TV-en når du endrer kanaler, videokilder eller innhold slik at lydstyrken forblir den samme for alle kilder. **Auto-volum** kan modifisere volumet med opptil 12 dB for å utjevne lyden. **Normal** kan påføre en vanlig grad av volumjustering, og **Natt** kan påføre en litt lavere grad av volumjustering. Dette alternativet er ideelt for å se på TV sent om kvelden.

-  Hvis du vil bruke volumkontrollen til en tilkoblet kildeenhet til å kontrollere lyden, deaktiverer du **Auto-volum**. Når du bruker **Auto-volum** med en kildeenhet, fungerer kanskje ikke volumkontrollen til enheten som den skal.

Høre på 3D-lyd i 3D-modus

(MENU/123) > MENU > Lyd > 3D-lyd [Prøv nå](#)

Du kan justere lyddybden slik at TV-en produserer oppslukende lyd som svarer til effekten av 3D-videoen du ser på.

-  Denne funksjonen støttes ikke av modellene i S9W-serien.
-  Denne funksjonen er bare tilgjengelig i 3D-modus.

Tilbakestille alle lydinnstillinger

(MENU/123) > MENU > Lyd > Tilbakest. lyd [Prøv nå](#)

Tilbakestiller alle lydinnstillinger til fabrikkstandarder.

Stille inn klokkeslettet og bruke timeren

Stille inn gjeldende klokkeslett

(MENU/123) > MENU > System > Tid > Klokke [Prøv nå](#)

Du kan stille klokken automatisk eller manuelt.

Slik viser du klokkeslettet etter at klokken er stilt inn:

- Samsung Smart Control: Trykk på **MENU/123**-knappen, og velg deretter **Info** på skjermfjernkontrollen.
- Standard fjernkontroll: Trykk på **INFO**-knappen.



Klokken må stilles på nytt hver gang strømmen kobles fra.

Stille inn klokken ved å bruke informasjon om digital kringkasting

(MENU/123) > MENU > System > Tid > Klokke > Klokkemodus [Prøv nå](#)

Du kan få TV-en til å laste ned klokkeslettinformasjon automatisk fra en digital kanal og stille inn gjeldende klokkeslett. Du aktiverer denne funksjonen ved å sette **Klokkemodus** til **Auto**. Hvis TV-en er koblet til en digitalboks eller satellittboks via HDMI- eller komponenttilkobling, må du stille inn gjeldende klokkeslett manuelt.



Denne funksjonen virker bare når TV-ens antennekontakt er koblet til en antenne- eller kabelutgang og mottar digitale kringkastinger.



Nøyaktigheten for tidsinformasjonen du mottar, kan variere avhengig av kanalen og signalet.

Stille klokken manuelt

(MENU/123) > MENU > System > Tid > Klokke > Still klokke [Prøv nå](#)

Du kan stille klokken manuelt. Sett **Klokkemodus** til **Manuell**, og angi så gjeldende dato og klokkeslett i feltet for dato og klokkeslett.

Stille klokken automatisk

(MENU/123) > MENU > System > Tid > Klokke > Tidssone

Lar deg stille inn riktig tid ved å angi sommertid og din lokale tidssone.

 Denne funksjonen er bare tilgjengelig når **Klokkemodus** er angitt til **Auto**.

- **DST**

Slår sommertidfunksjonen på eller av.

 Denne funksjonen er bare tilgjengelig når **Klokkemodus** er angitt til **Auto**.

- **GMT**


Lar deg velge tidssone.

 Når **Land** er angitt til andre land, kan du bruke denne funksjonen.

Hvis klokken er feil i automatisk modus...

(MENU/123) > MENU > System > Tid > Klokke > Tidsforskyvning [Prøv nå](#)

Du kan forskyve klokken i intervaller på 1 time opptil -/+ 12 timer hvis TV-en ikke kan vise riktig automatisk innstilt klokkeslett, uansett årsak.

 **Tidsforskyvning** justerer klokkeslettet via en nettverkstilkobling. Denne funksjonen er bare tilgjengelig hvis **Klokkemodus** er satt til **Auto** og TV-en er koblet til Internett via et lokalnettverk.

 **Tidsforskyvning** justerer klokkeslettet hvis TV-en ikke mottar tidsinformasjon via normale digitale kringkastingssignaler.

Bruke timerne

Bruke deaktiveringstimeren

(MENU/123) > MENU > System > Tid > Deaktiver.timer [Prøv nå](#)

Du kan bruke denne funksjonen til å slå av TV-en automatisk etter et forhåndsconfigurert tidsrom. Du kan stille inn timeren i intervaller på 30 minutter i opptil 3 timer.

Slå på TV-en ved hjelp av på-timeren

(MENU/123) > MENU > System > Tid > På-timer [Prøv nå](#)

Du kan angi at **På-timer** skal slå på TV-en automatisk på et angitt klokkeslett. Du kan bruke opptil tre separate konfigurasjoner: **På-timer 1**, **2** og **3**. **På-timer** er bare tilgjengelig når **Klokke** allerede er angitt.

- **Oppsett**

Hvis du velger **Manuell**, kan du utheve og velge de bestemte dagene du vil at **På-timer** skal slå på TV-en.

- **Tid**

- **Volum**

- **Kilde**

Velg en signalkilde som skal brukes på TV-en når den slår seg på, fra listen. Hvis du vil spille av innhold som er lagret på en USB-enhet, eller innhold fra en HDMI- eller komponentkilde, for eksempel en DVD-spiller, Blu-ray-spiller eller digitalboks, kobler du enheten til TV-en før du starter oppsettet av på-timeren. Etterpå må du la enheten være tilkoblet til TV-en.

- **Antenne**

Lar deg velge en signalkilde for kringkastingen når **Kilde** er satt til **TV**.

- **Kanal**

Lar deg velge en kanal når **Kilde** er satt til **TV**.

- **Musikk / Bilde**

Lar deg angi en USB-enhetsmappe med musikkfiler i musikkfeltet og/eller en mappe med bilder i fotofeltet når **Kilde** er satt til **USB**. Hvis du både velger en mappe med musikkfiler og en mappe med bildefiler, spilles musikkfilene av på TV-en samtidig med at bildene vises.



Hvis mappen du velger, har undermapper, kan du velge en undermappe på samme måte.



Denne funksjonen vil bare virke ordentlig hvis den valgte USB-enheten inneholder medieinnhold eller en mappe er angitt.



Lysbildefremvisningen vil ikke starte hvis det bare er én bildefil på USB-enheten.



Mapper med lange navn kan ikke velges.



Bruk alltid ulike mappenavn hvis du har flere USB-enheter.



Bruk en USB-minnepinne eller multikortleser. **På-timer** vil kanskje ikke virke med visse USB-enheter som går på batteri, MP3-spillere eller PMP-enheter fordi TV-en bruker for lang tid på å gjenkjenne enheten.

Slå av TV-en ved hjelp av av-timeren

(MENU/123) > **MENU** > **System** > **Tid** > **Av-timer** **Prøv nå**

Du kan stille inn **Av-timer** til å slå av TV-en automatisk på et bestemt tidspunkt. Du kan sette opp tre separate konfigurasjoner: **Av-timer 1**, **2** og **3**. **Av-timer** er bare tilgjengelig når **Klokke** allerede er angitt.

- **Oppsett**

Angir hvilke dager i uken som TV-en skal slås av automatisk. Hvis du velger **Manuell**, kan du utheve og velge hver dag.

- **Tid**

Still inn klokkeslettet for når TV-en skal slå seg av automatisk.

Bruke funksjonene for beskyttelse mot fastbrent bilde og energisparing

Forhindre fastbrent bilde

(MENU/123) > MENU > System > Autobeskyttelsestid [Prøv nå](#)

Du kan bruke funksjonen for å beskytte mot fastbrent bilde til å beskytte skjermen. Stillbilder kan etterlate seg fastbrente bilder på skjermen hvis de blir værende lenge. Velg en tidsinnstilling fra listen. Hvis et stillbilde vises på skjermen over tiden du har valgt, aktiveres beskyttelse mot fastbrent bilde automatisk på TV-en.

Redusere strømforbruket til TV-en

(MENU/123) > MENU > System > Økoløsning [Prøv nå](#)

Du kan justere lysstyrkenivået på TV-en og forhindre overoppheting for å redusere det totale strømforbruket.

- **Energisparing** [Prøv nå](#)

Lar deg velge en lysstyrkeinnstilling fra listen for å redusere TV-ens strømforbruk.

- **Økosensor** [Prøv nå](#)

Justerer lysstyrkenivået på TV-en automatisk i henhold til omgivelseslyset for å redusere strømforbruket. Hvis Økosensor har justert skjermens lysstyrkenivå, kan du velge **Min. bakgr.belysn.** for å justere minimum lysstyrke på skjermen.



Når **Økosensor** er satt til **På**, vil skjermen være mørkere enn vanlig.

- **Ingen sign.standby** [Prøv nå](#)

Lar deg velge et klokkeslett fra listen. Hvis du ikke mottar noe signal i løpet av en angitt varighet, vil TV-en automatisk slå av strømmen for å redusere strømforbruket.

- **Automatisk avslåing** [Prøv nå](#)

Slår av TV-en automatisk for å forhindre overoppheting når TV-en har vært på i angitt tidsperiode uten noen brukerinnngripen.

- **Bevegelsesbelysn.** [Prøv nå](#)

Justerer lysstyrken avhengig av bevegelsene på skjermen for å redusere strømforbruket.



Denne funksjonen er bare tilgjengelig når **Bildemodus** er satt til **Standard**.



Denne funksjonen er ikke tilgjengelig når TV-en er i 3D-modus.



Denne funksjonen deaktiveres når du justerer en bildekvalitetsinnstilling, som for eksempel **Kontrast** og **Lysstyrke**.

Bruke Anynet+ (HDMI-CEC)

Du kan bruke fjernkontrollen til TV-en til å kontrollere eksterne enheter som er koblet til TV-en med en HDMI-kabel, og som støtter Anynet+ (HDMI-CEC). Vær oppmerksom på at Anynet+ (HDMI-CEC) bare kan angis ved hjelp av fjernkontrollen.

Konfigurere Anynet+ (HDMI-CEC)

(MENU/123) > MENU > System > Anynet+ (HDMI-CEC) [Prøv nå](#)

- **Anynet+ (HDMI-CEC)** [Prøv nå](#)

Du kan aktivere eller deaktivere Anynet+ (HDMI-CEC). Sett det til **Av** eller **På** for å deaktivere eller aktivere alle Anynet+-relaterte funksjoner.

- **Automatisk avslåing** [Prøv nå](#)

Når det er satt til **Ja**, deaktiveres Anynet+-kompatible eksterne enheter når TV-en slås av.



Ikke alle Anynet+-kompatible enheter støtter denne funksjonen.

- **Søk etter enhet** [Prøv nå](#)

Søker automatisk etter og identifiserer Anynet+ (HDMI-CEC)-kompatible eksterne enheter som er koblet til TV-en.

Bruke Anynet+ (HDMI-CEC)

Velge en ekstern enhet

Når du har koblet eksterne enheter til TV-en, velger du (MENU/123) > MENU > System > Anynet+ (HDMI-CEC) > **Søk etter enhet**. På TV-en vises en liste over Anynet+ (HDMI-CEC)-kompatible enheter som du kan konfigurere som Anynet+ (HDMI-CEC)-aktiverte enheter (dvs. enheter som kan kontrolleres med TV-ens fjernkontroll). Hvis du vil konfigurere en Anynet+ (HDMI-CEC)-kompatibel enhet som en Anynet+ (HDMI-CEC)-aktivert enhet, må du velge den på kildeskjermen. Følg instruksjonene i neste del.



Hvis en ekstern enhet er konfigurert både som en Anynet+-aktivert enhet (dvs. en enhet som kan kontrolleres med TV-ens fjernkontroll) og en enhet aktivert for universalfjernkontrollen (dvs. en enhet som kan kontrolleres med universalfjernkontrollen), kan den bare kontrolleres med universalfjernkontrollen.

Konfigurere som en Anynet+ (HDMI-CEC)-aktivert enhet









1. Trykk på **SOURCE**-knappen på fjernkontrollen. Gå til **Kilde**-skjermbildet, velg enheten og trykk deretter på **✓**-knappen.
2. Velg **Anynet+ (HDMI-CEC)** fra **Verktøy**-listen. Den valgte enheten konfigureres som en Anynet+ (HDMI-CEC)-aktivert enhet. Følgende menyalternativer er tilgjengelige.

 Menyalternativene som er tilgjengelige i popup-menyen, kan variere i henhold til den eksterne enheten.

- **Anynet+ (HDMI-CEC)**

Konfigurerer den valgte enheten som en Anynet+ (HDMI-CEC)-aktivert enhet og viser deretter en liste over Anynet+ (HDMI-CEC)-kompatible enheter som er koblet til TV-en. Velg **Vis TV** for å avslutte Anynet+ (HDMI-CEC) og begynne å se på TV.

Les før du kobler til en Anynet+ (HDMI-CEC)

-  Du kan konfigurere universalfjernkontrollen på TV-en til å styre kabelbokser, Blu-ray-spillere og hjemmekinoanlegg fra tredjeparter som ikke støtter HDMI-CEC. Du finner mer informasjon under "Kontrollere eksterne enheter med TV-ens fjernkontroll – bruke universalfjernkontrollen".
-  Anynet+ kan ikke brukes til å styre eksterne enheter som ikke støtter HDMI-CEC.
-  Anynet+-enheter må være koblet til TV-en med en HDMI-kabel. Legg merke til at enkelte HDMI-kabler kanskje ikke støtter Anynet+ (HDMI-CEC).
-  Det kan hende at TV-ens fjernkontroll ikke fungerer under visse forhold. Hvis dette skjer, velger du Anynet+-enheten på nytt.
-  Anynet+ (HDMI-CEC) virker bare med eksterne enheter som støtter HDMI-CEC, og bare når disse enhetene enten er i standbymodus eller er slått på.
-  Anynet+ (HDMI-CEC) kan styre opptil 12 compatible eksterne enheter (opptil 3 av samme type). Med hjemmekinosystemer kan bare ett system styres.
-  For å lytte til 5.1-kanalslyd fra en ekstern enhet kobler du enheten til TV-en via en HDMI-kabel og kobler hjemmekinosystemet direkte til TV-ens digitale lydutgang.
-  Et hjemmekinosystem som er koblet til TV-en med en HDMI-kabel og en optisk kabel, støtter bare 2-kanalslyd. 5.1-kanalslyd er imidlertid tilgjengelig for digitale kringkastinger med 5.1-kanalslyd.

Oppdatere programvaren på TV-en

(MENU/123) > MENU > Kundesupport > Programvareoppdatering [Prøv nå](#)

Du kan vise TV-ens programwareversjon og oppdatere den om nødvendig.

Oppgrader TV-ens programvare til nyeste versjon

(MENU/123) > MENU > Kundesupport > Programvareoppdatering > Oppdater nå [Prøv nå](#)

Du kan oppdatere programvaren på TV-en ved å laste ned oppdateringen direkte fra Internett til TV-en. Du kan også kopiere oppdateringen fra en USB-flash-enhet som inneholder oppdateringen.




-  Denne funksjonen krever en Internett-tilkobling.
-  Lagre oppdateringspakken i mappen på det øverste nivået i USB-enheten. Ellers vil ikke TV-en finne oppdateringspakken.

⚠ IKKE slå av strømmen til TV-en før oppdateringen er fullført. TV-en slår seg av og på igjen automatisk når programvareoppdateringen er fullført. Alle bilde- og lydinnstillinger går tilbake til standardinnstillingene etter en programvareoppdatering.

Oppdatere TV-en automatisk


(MENU/123) > MENU > Kundesupport > Programvareoppdatering > Oppdater automatisk [Prøv nå](#)

Hvis TV-en er koblet til Internett, kan TV-en oppdatere programvaren automatisk mens du ser på TV-en. Når bakgrunnsoppdateringen er fullført, aktiveres den neste gang TV-en brukes.

-  Denne funksjonen kan ta lenger tid hvis en annen nettverksfunksjon kjører samtidig.
-  Denne funksjonen krever en Internett-tilkobling.
-  Hvis du godtar betingelsene og vilkårene for Smart Hub, settes **Oppdater automatisk** til **På** automatisk. Hvis du ikke vil at TV-programvaren skal oppdateres automatisk, setter du **Oppdater automatisk** til **Av**.

Oppdatere TV-en manuelt


Gjør følgende for å oppdatere TV-en manuelt ved hjelp av en USB-flashstasjon:

 Skriv ned de gjeldende innstillingene før oppdateringen, slik at de enkelt kan konfigureres tilbake når oppdateringen er fullført. Alle bilde- og lydinnstillinger går tilbake til standardinnstillingene etter en programvareoppdatering.

1. Gå til Samsungs nettside på en datamaskin, og last ned oppdateringspakken på en USB-enhet.

 Lagre oppdateringspakken i mappen på det øverste nivået i USB-flashstasjonen, ellers vil ikke TV-en finne oppdateringspakken.

2. Koble USB-enheten med oppdateringspakken til TV-en.
3. På TV-menyen går du til **Kundesupport** > **Programvareoppdatering** > **Oppdater nå**. TV-en søker etter programvaren på USB-stasjonen. Når den finner programvaren, vises popup-vinduet Oppdateringsforespørsel.
4. Velg **OK**. TV-en oppdaterer programvaren og slår seg av og deretter på igjen automatisk.

 **IKKE slå av strømmen til TV-en før oppgraderingen er fullført. TV-en slår seg av og på igjen automatisk når programvareoppgraderingen er fullført. Alle bilde- og lydinnstillinger går tilbake til standardinnstillingene etter en programvareoppgradering.**

Beskytte TV-en fra hacking og ondsinnet kode

(MENU/123) > **MENU** > **System** > **Smart sikkerhet** **Prøv nå**

Du kan bruke **Smart sikkerhet** til å beskytte TV-en fra hacking og ondsinnet kode når den er koblet til Internett.

Kontrollere TV-en og tilkoblede lagringsenheter for ondsinnet kode

(MENU/123) > **MENU** > **System** > **Smart sikkerhet** > **Søk** **Prøv nå**

Du kan skanne TV-en og tilkoblede medier for å sjekke om det finnes ondsinnet kode. Hvis ingen ondsinnet kode oppdages, vises et varslingsvindu på skjermen.

Hvis ondsinnet kode oppdages...

Hvis ondsinnet kode ble funnet, vises resultatene av skanningen på skjermen. All ondsinnet kode som ble funnet, vises i resultatvinduet. Du kan sette koden i karantene eller isolere den for å fortsette å kjøre.

1. Velg den ondsinnede koden du vil sette i karantene eller blokkere.
2. Velg **Isoler** eller **Blokker**. Disse alternativene flytter den valgte ondsinnede koden til **Isolert-liste** eller **Blokkert-liste**.



I **Isolert-liste** vises all ondsinnet kode som er satt i karantene.



Blokkert-liste vises all ondsinnet kode som er blokkert. Du kan også sette koder fra listen i karantene eller tillate dem.

Konfigurere tilleggsfunksjoner

(MENU/123) > MENU > System > Smart sikkerhet > Innst. [Prøv nå](#)

Du kan skanne TV-en etter virus eller aktivere tilleggssikkerhetsfunksjoner, for eksempel, nettverkssikkerhetsfunksjonen.

- **Antivirus**

Overvåker TV-en i sanntid for å hindre virus fra å infisere TV-en.

- **Nettverkssikkerhet**

Beskytter TV-en mot hacking for å minimere lekkasje av privat informasjon.

- **Kamera**

Gir kameraene som er koblet til TV-en, tillatelse til å brukes.

- **Mikrofon**

Gir mikrofonene som er koblet til TV-en, tillatelse til å brukes.

- **Autom. skanning**


Får TV-en til å skanne seg selv og tilkoblede lagringsmedier automatisk når den slås på.


- **Isoler automatisk**

Legger til ondsinnet kode som ble funnet under skanneprosessen, automatisk i Isolert-listen.

Bruke andre funksjoner

Kjøre tilgjengelighetsfunksjonene raskt

Du kan bruke menyen **Tilgjengelighetssnarveier** for raskt å kjøre tilgjengelighetsfunksjonene for syns- og hørselshemmede. Trykk på og hold nede knappen  på Samsung Smart Control. Eller trykk på knappen **AD/SUBT.** på den vanlige fjernkontrollen. Menyene **Tilgjengelighetssnarveier** gir menyalternativene **Taleveiledning**, **Lydbeskrivelse**, **Undertekst**, **Gj.siktig meny**, **Høy kontrast**, **Forstørr**, **Lær om fjernkontrollen** og **Flerkanals lyd**.

 Selv om **Taleveiledning** er satt til **Av** eller dempetmodusen er aktivert, kan du kjøre funksjonen Taleveiledning fra menyen **Tilgjengelighetssnarveier**.

Aktivere taleveiledninger for synshemmede

(MENU/123) > **MENU** > **System** > **Tilgjengelighet** > **Taleveiledning** **Prøv nå**

Du kan aktivere taleveiledninger som beskriver menyalternativene, for å hjelpe synshemmede. Du aktiverer denne funksjonen ved å sette **Taleveiledning** til **På**. Det gjør at TV-en spiller av taleveiledninger for flytting av fokus, kanalbyting, volumendring, programinformasjon, planlagt visning, programopptak, andre TV-funksjoner og forskjellig innhold på **Web Browser**, **Søk** eller **MITT INNHOLD**.

 Taleveiledningen er på språket som er angitt på **Menyspråk**-skjermen. Enkelte språk støttes imidlertid ikke av taleveiledningen, selv om de er oppført på skjermen **Menyspråk**. **English** er alltid støttet.

 Hvis **Taleveiledning** er satt til **På**, virker ikke bevegelsessensoren på Samsung Smart Control. Hvis du vil bruke bevegelsessensoren, setter du **Taleveiledning** til **Av**.

 Hvis **Taleveiledning** er satt til **På**, blir funksjonen for bevegelseskontroll deaktivert. Du kan aktivere denne funksjonen igjen ved å sette **Taleveiledning** til **Av**.

Endre volum, hastighet og tone for taleveiledningen

Du kan konfigurere volumet, hastigheten, tonen og nivået for taleveiledningen.

- **Volum**

Lar deg endre volumnivået for taleveiledningen.

- **Tonehøyde**

Lar deg stille inn tonen til taleveiledningen.

- **Hastighet**

Lar deg endre tempoet for taleveiledningen.

Justere menygjennomsiktigheten

(MENU/123) > MENU > System > Tilgjengelighet > Gj.siktig meny [Prøv nå](#)

Du kan justere menyens gjennomsiktighet.



Hvis du setter **Høy kontrast** til **På**, endres menyvisningsmodusen automatisk til ugjennomskinnelig. Du kan ikke endre innstillingene for **Gj.siktig meny** manuelt.

Hvit tekst på svart bakgrunn (høy kontrast)

(MENU/123) > MENU > System > Tilgjengelighet > Høy kontrast [Prøv nå](#)

Du kan endre hovedtjenesteskjermene til hvit tekst på svart bakgrunn eller endre de gjennomsiktige TV-menyene til ugjennomskinnelige, slik at det er enklere å lese teksten. Du aktiverer denne funksjonen ved å sette **Høy kontrast** til **På**.

Forstørre skrift (for synshemmede)

(MENU/123) > MENU > System > Tilgjengelighet > Forstørr [Prøv nå](#)

Du kan zoome inn skjermens skrift. Du aktiverer denne funksjonen ved å sette **Forstørr** til **På**.

Lære om fjernkontrollen (for synshemmede)

(MENU/123) > MENU > System > Tilgjengelighet > Lær om fjernkontrollen [Prøv nå](#)

Denne funksjonen hjelper synshemmede personer til å lære hvor knappene på fjernkontrollen er plassert. Når denne funksjonen er aktivert, kan du trykke på en knapp på fjernkontrollen, så vil TV-en uttale navnet for deg. For å avslutte **Lær om fjernkontrollen** trykker du på knappen **RETURN** to ganger.

Høre på TV-en gjennom Bluetooth-hodetelefoner (for hørselshemmede)

(MENU/123) > MENU > System > Tilgjengelighet > Flerkanals lyd [Prøv nå](#)

Du kan ha på både TV-høytaleren og Bluetooth-hodetelefoner samtidig. Når denne funksjonen er aktiv, kan du justere volumet til Bluetooth-hodetelefonene til å være høyere enn volumet til TV-høytaleren når du justerer TV-volumet.



Når du kobler Bluetooth-hodetelefoner til TV-en, aktiveres menyen **Flerkanals lyd**. Du finner mer informasjon om tilkobling av Bluetooth-hodetelefoner til TV-en under "Lytte til TV-en gjennom Bluetooth-hodetelefoner."

Endre menyspråket

(MENU/123) > MENU > System > Menyspråk [Prøv nå](#)

Du kan bruke denne funksjonen til å endre menyspråket. Velg et språk fra listen.

Konfigurere et passord

(MENU/123) > MENU > System > Endre PIN-kode [Prøv nå](#)

Du kan angi en PIN-kode for å låse kanaler, tilbakestille TV-en og endre TV-innstillingene.

Inndatavinduet for PIN-kode vises. Skriv inn en PIN-kode. Skriv den inn på nytt for å bekrefte den. Standard PIN-kode er 0000. (for Frankrike, Italia: 1111)



Hvis du har glemt PIN-koden, kan du tilbakestille den ved hjelp av fjernkontrollen. Når TV-en er slått på, kan du trykke på følgende knapper på fjernkontrollen for å tilbakestille PIN-koden til 0000 (for Frankrike, Italia: 1111): **MUTE** → **+** (Volum opp) → **RETURN** → **—** (Volum ned) → **RETURN** → **+** → **RETURN**.

Sjekke varsler

(MENU/123) > MENU > System > Varsler [Prøv nå](#)

Du kan vise listen over hendelsesmeldinger som er generert av TV-en. **Varsler** vises på skjermen når hendelser inntreffer, for eksempel når en oppdatering lanseres for en app eller du blir logget på eller av fra Samsung-kontoen din.



For å slette alle varsler velger du **Slett alle**.



Du kan sjekke tjenestevarslene for SMART TV-en i en nettleser ved å gå til **Tjenestemerknad**.

Justere visningsvinkelen

MENU/123 > **MENU** > **System** > **Automatisk justering av fot**

Du kan se skjermen mer komfortabelt ved å flytte skjermen mot venstre eller høyre.



Denne funksjonen støttes bare på modeller i S9W-serien.

Programrangeringslås

(MENU/123) > **MENU** > **Kringkasting** > **Programrangeringslås**



Denne funksjonen avhenger av den bestemte modellen og området.

Programrangeringslås blokkerer programmer som har høyere aldersgrense enn ønsket. Dette er nyttig for å bestemme hva barna skal se på TV. Dette fungerer ikke for programmer som stammer fra eksterne kilder, for eksempel DVD-spillere eller USB-enheter.

PIN-koden kreves for å se på blokkerte programmer.



Programrangeringslås er ikke tilgjengelig i HDMI- eller Komponent-modus.

Aktivere spillmodus

(MENU/123) > **MENU** > **System** > **Generelt** > **Spillmodus** **Prøv nå**

Du kan aktivere spillmodus for å optimalisere TV-innstillingene til spilling av videospill med en spillkonsoll, for eksempel PlayStation™ eller Xbox™.



Spillmodusen er ikke tilgjengelig for vanlig TV-titting.



Skjermen kan riste litt.



Når **Spillmodus** er aktivert, vil **Bildemodus** og **Lydmodus** byttes til **Spill** automatisk.



Hvis du vil bruke en annen ekstern enhet, må du først koble fra spillkonsollen og deaktivere **Spillmodus**.

Fyldigere farger og førsteklasses bildekvalitet (BD Wise)

(MENU/123) > **MENU** > **System** > **Generelt** > **BD Wise** **Prøv nå**

Du kan forbedre fargene og bildekvaliteten hvis du kobler til en Samsung DVD-spiller, en Blu-ray-spiller eller et hjemmekinosystem som støtter **BD Wise**. Når BD Wise er aktivert, optimaliseres oppløsningen på TV-en automatisk.



Denne funksjonen er bare tilgjengelig når den eksterne enheten er koblet til via HDMI-kabel.

Aktivere/deaktivere lydtilbakemelding

(MENU/123) > MENU > System > Generelt > Hørbar tilbakemeld. [Prøv nå](#)

Du kan bruke lydtilbakemelding til å få lydsignaler når du navigerer gjennom menyer og velger menyalternativer. Du kan sette det til **Lav**, **Medium**, **Høy** eller **Av**.

Låse / låse opp kontrollspaken


(MENU/123) > MENU > System > Generelt > Panellås [Prøv nå](#)

Du kan låse og låse opp frontpaneltastene (meny, kanal og volum) på TV-en og kontrollspaken bak på TV-en.

Vise/skjule Samsung-logoen under oppstart

(MENU/123) > MENU > System > Generelt > Oppstartslogo [Prøv nå](#)





Du kan aktivere eller deaktivere visningen av Samsung-logoen som vises når TV-en startes opp.

 Denne funksjonen er ikke tilgjengelig når **Samsung Øyeblikkelig på** er satt til **På**.

Gjøre TV-en i stand til å starte opp raskere

(MENU/123) > MENU > System > Generelt > Samsung Øyeblikkelig på [Prøv nå](#)



Du kan sette **Samsung Øyeblikkelig på** til **På**, slik at TV-en starter opp raskere.

-  Når **Samsung Øyeblikkelig på** er satt til **På**, kan brukshistorikken for appene du har brukt på TV-en, bli lagret i TV-en.
-  Selv om **Samsung Øyeblikkelig på**-funksjonen er på, vil strømforbruket mens TV-en er slått av, tilfredsstillende spesifikasjonene for strømforbruk i standbymodus som angis på produktetiketten.
-  **Samsung Øyeblikkelig på**-funksjonen fungerer når du slår på TV-en mens strømkabelen fortsatt er koblet til etter at du har satt **Samsung Øyeblikkelig på** til **På**. Hvis du kobler fra strømkabelen, kobler den til igjen og deretter slår på TV-en, fungerer ikke denne funksjonen.
-  Denne funksjonen er ikke tilgjengelig på enkelte modeller i bestemte geografiske områder.

Aktivere/deaktivere frontindikatorene

(MENU/123) > MENU > System > Generelt > Lyseffekt [Prøv nå](#)

Du kan slå indikatorene på fronten av TV-en på og av. Når du angir **Lyseffekt** til **Av**, reduseres TV-ens strømforbruk.

-  Denne funksjonen er bare tilgjengelig på enkelte modeller i bestemte geografiske områder.
-  Fargen på TV-lyset kan variere avhengig av modellen.

Fjerne flimring

(MENU/123) > MENU > System > Generelt > Antiflimring

Endre strømfrekvensen for kabelen for å stoppe flimring i kameraet.



Denne funksjonen er bare tilgjengelig på enkelte modeller i bestemte geografiske områder.

Aktivere/deaktivere velkomstlyden

MENU/123 > MENU > System > Generelt > Velkomstlyd

Du kan slå av eller på velkomstlyden som TV-en ut avgir når den slås på.



Denne funksjonen støttes bare på modeller i S9W-serien.

Aktivere/deaktivere stativlyset

MENU/123 > MENU > System > Generelt > Kubebelysning

Du kan slå av eller på lyset som avgis fra den øvre siden av TV-stativet.



Denne funksjonen støttes bare på modeller i S9W-serien.

Registrere TV-en som en DivX-sertifisert enhet (se på DivX-betalingsfilmer)

(MENU/123) > MENU > System > DivX®-video på foresp.

Du kan bare se på beskyttede DivX DRM-filmer på TV-en hvis den er registrert som en DivX-sertifisert enhet.



Digital Rights Management (DRM) fungerer som en teknisk sikkerhetsmekanisme for å beskytte opphavsretten til innholdsleverandøren.



Du kan se på innspilte filmer eller gratis DivX-filmer uten registrering.



Gå til DivX-nettstedet (<http://www.divx.com>), og logg deg på brukerkontoen din før du registrerer TV-en som en DivX-sertifisert enhet. Hvis du ikke har en konto, må du opprette en.

Tilbakestille TV-en til fabrikkinnstillingene

(MENU/123) > MENU > Kundesupport > Egendiagnose > Tilbakest. [Prøv nå](#)

Du kan tilbakestille alle TV-innstillinger (bortsett fra Internett-innstillinger og nettverksinnstillinger) til fabrikkstandardene.

1. Velg **Tilbakest.** Vinduet for inntasting av sikkerhets-PIN-koden vises.
2. Angi sikkerhets-PIN-koden, og velg **Ja**. Alle innstillingene tilbakestilles. TV-en slår seg av og på igjen automatisk og viser deretter **Oppsett**-skjermen.



Du finner mer informasjon om **Oppsett** i brukerveiledningen som fulgte med TV-en.

Bruke TV-en som en utstillingsmodell (for forhandlere)

(MENU/123) > MENU > Kundesupport > Bruk modus [Prøv nå](#)

Du kan gjøre om TV-en til en utstillingsmodell for butikkmiljøer ved å sette denne modusen til **Butikkdemo**.



Alle andre brukere skal velge **Hjemmebruk**.



Med **Butikkdemo** er enkelte funksjoner deaktivert, og TV-en tilbakestiller seg selv automatisk etter en bestemt periode.

Sikkerhetskopierte TV-data med UHD Evolution Kit

(MENU/123) > MENU > System > S.kopi av UHD Evolusjonssett [Prøv nå](#)

Du kan oppgradere Samsung-TV-en med 2016 Evolution Kit (eller nyere) for å låse opp nye funksjoner og tjenester som tilbys av Samsung Electronics. For å kunne oppgradere må du først sikkerhetskopierte og konvertere gjeldende data og apper som finnes på TV-en din for å gjøre de kompatible med Evolution Kit.

For å sikkerhetskopierte TV-data,

1. Velg **Start**. TV-ens data er sikkerhetskopierte.



Du må ikke slå av TV-en eller trekke ut strømledningen til TV-en mens denne sikkerhetskopieringen pågår.

2. Når prosessen er ferdig, velger du **Utført**.

Oppdatere programmer som er tatt opp

(MENU/123) > MENU > System > Oppdater programopptak

Du kan se på et tidligere programopptak lagret på en USB-enhet på en Samsung TV som er oppgradert med 2016 Evolution Kit (eller nyere).

For å konvertere tidligere programopptak,

1. koble USB-enheten som inneholder det tidligere programopptaket til USB HDD 5V 1A-porten.
2. I **System**-menyen velger du **Oppdater programopptak**. **Oppdater programopptak**-skjermen vises.
3. Velg **Start**. Start konvertering slik at materialet vises som det skal på TV-en.

 Du må ikke slå av TV-en eller trekke ut strømledningen til TV-en mens denne prosessen pågår.

 Du må ikke koble fra USB-enheten mens denne prosessen pågår.

4. Når prosessen er ferdig, velger du **Utført**.

 Denne funksjonen er bare tilgjengelig på enkelte modeller i bestemte geografiske områder.

Kjøre datatjeneste automatisk

 Denne funksjonen er bare tilgjengelig på enkelte modeller i bestemte geografiske områder.

(MENU/123) > MENU > Kringkasting > Kanalinnstillinger > Autokjør datatjeneste

Du kan angi om du skal kjøre datatjeneste automatisk eller ikke. Hvis kanalen du ser på for øyeblikket, tilbyr en datatjeneste, kan du benytte deg av en rekke datatjenester ved å velge **A**-knappen.

 Denne funksjonen er ikke tilgjengelig når en annen sekundær funksjon pågår.

 Hvilken datatjenesteinformasjon som tilbys, kan variere avhengig av kringkastingen.

 Det kan hende at du ikke kan bytte kanal med talltastene mens du bruker en datatjeneste, avhengig av tjenesten.

 Hvis **Autokjør datatjeneste** er **På**, vises innlastingsskjermen, og funksjonen er midlertidig utilgjengelig.

HbbTV



I noen land er HbbTV en datatjeneste.



Denne funksjonen er bare tilgjengelig på enkelte modeller i bestemte geografiske områder.



Noe kringkasting støtter kanskje ikke HbbTV.

For å bruke HbbTV må du laste ned, installere og kjøre HbbTV-widgeten fra SAMSUNG APPS og deretter følge instruksjonene på skjermen.



HbbTV er slått av som standard. For å bruke HbbTV går du til (**MENU/123**) > **MENU** > **System** > **Datatjeneste** og angir det til **Aktiver**. (Avhengig av land)

- HbbTV er ikke tilgjengelig når Timeshift kjører eller når en innspilt video spilles av.
- Et program på HbbTV kan fungere feil midlertidig avhengig av omstendighetene for kringkastingsstasjonen eller programleverandøren.
- Et program er bare tilgjengelig for bruk på HbbTV når TV-nettverket er koblet til et eksternt nettverk. Programmet kan fungere feil avhengig av nettverksforholdene.
- Hvis den gjeldende kanalen er kompatibel med tekstinnkrivingsmoduser for både HbbTV og ikke-HbbTV, aktiverer du TTX ved å velge TTX-tasten to ganger.

Bruke HbbTV:


- Når skjermen indikerer (med **A** osv.) at HbbTV åpnes.
- Velg TTX med fjernkontrollen én gang for å åpne tekstinnkrivingsmodusen HbbTV.
- Velg TTX med fjernkontrollen to ganger for å åpne tekstinnkrivingsmodusen ikke-HbbTV.

Bruke et TV-visningskort ("CI- eller CI+-kort")

-  2 CI-kortspor er tilgjengelige, avhengig av modellen.
-  Slå av TV-en når du skal koble til eller koble fra et CI- eller CI+-kort.

Koble til CI- eller CI+-kortet via COMMON INTERFACE-sporet

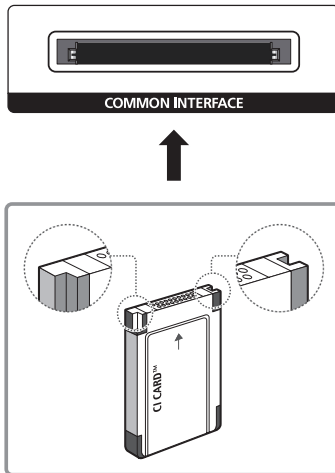


Koble til CI- eller CI+-kortet i COMMON INTERFACE-sporet som vist på bildet nedenfor.







Bruke CI- eller CI+-kortet

Hvis du vil se på betalkanaler, må CI- eller CI+-kortet være satt inn.

- Samsung TV følger CI+ 1.3-standarden. Hvis TV-en viser et kryptert signal, kan dette skyldes at det er brukt inkonsekvente CI+ 1.3-versjoner. Ta kontakt med Samsungs callsenter hvis du har problemer.
- Hvis du ikke setter inn CI- eller CI+-kortet, vil noen kanaler vise meldingen "Kryptert signal".
- Sammenkoblingsinformasjonen som inneholder et telefonnummer, ID-en til CI- eller CI+-kortet, verts-ID og annen informasjon, vises i omtrent 2-3 minutter. Hvis det vises en feilmelding, kontakter du tjenesteleverandøren.
- Når konfigureringen av kanalinformasjon er ferdig, vises meldingen "Oppdatering fullført", noe som betyr at kanallisten er oppdatert.

-  Du må anskaffe et CI- eller CI+-kort fra en lokal kabelleverandør.
-  Når du fjerner CI- eller CI+-kortet, må du dra det forsiktig ut med hendene. Hvis du mister CI- eller CI+-kortet, kan kortet bli skadet.
-  Sett inn CI- eller CI+-kortet i retningen som er avmerket på kortet.


-  Plasseringen til COMMON INTERFACE-sporet kan variere, avhengig av modellen.
-  CI- eller CI+-kort støttes ikke i alle land og regioner. Undersøk med din autoriserte forhandler.
-  Hvis du har problemer, kontakter du tjenesteleverandøren.
-  Sett inn CI- eller CI+-kortet som støtter gjeldende antenneinnstillinger. Skjermen vil bli forvrengt eller ikke vises.

Tekst-TV-funksjon


-  Denne funksjonen er bare tilgjengelig på enkelte modeller i bestemte geografiske områder.


Indekssiden i tekst-TV-tjenesten inneholder informasjon om bruk av tjenesten. For at tekst-TV-informasjon skal vises riktig, må kanalmottaket være stabilt, ellers kan det forekomme at informasjon mangler eller at enkelte sider ikke vises.

-  Du kan endre tekst-TV-sider ved å velge nummer på fjernkontrollen.



 **Tekst-TV på / blandet / av:** Aktiverer tekst-TV-modus for gjeldende kanal. Trykk to ganger for å overlappe tekst-TV-modus med den gjeldende kringkastingsskjermen. Trykk en gang til for å gå ut av tekst-TV.


 **Lagre:** Lagrer tekst-TV-sidene.

 **Størrelse:** Viser tekst-TV på øvre halvdel av skjermen i dobbel størrelse. Hvis du vil flytte teksten til nederste halvdel av skjermen, trykker du en gang til. For normal visning trykker du en gang til.

 **Vent:** Holder skjermen på gjeldende side i tilfelle det er flere sekundære sider som følger automatisk. Hvis du angrer, trykker du på den en gang til.

Fargeknapper (rød, grønn, gul, blå): Hvis FASTEXT-systemet brukes av kringkastingsselskapet, er de forskjellige emnene på en tekst-TV-side fargekodet og kan velges med fargeknappene. Trykk på fargen som tilsvarer emnet du ønsker. En ny fargekodet side vises. Elementer kan velges på samme måte. Hvis du vil se forrige eller neste side, velger du tasten med tilsvarende farge.

 **Modus:** Velg tekst-TV-modus (LISTE/FLOF). Hvis du trykker på denne i LISTE-modus, byttes modusen til listelagringsmodus. I listelagringsmodus kan du lagre en tekst-TV-side i en liste med knappen  (lagre).

 **Underside:** Viser den tilgjengelige undersiden.

 **Side opp:** Viser neste tekst-TV-side.

 **Side ned:** Viser forrige tekst-TV-side.

 **Indeks:** Viser indekssiden (innholdsfortegnelsen) når som helst når du bruker tekst-TV.

 **Vis:** Viser skjult tekst (for eksempel svar på spørrekonkurranser). Trykk en gang til for å vise skjermbildet normalt.

 **Avbryt:** Forminsker tekst-TV-visningen så den overlapper det gjeldende TV-bildet.

Vanlig tekst-TV-side

The diagram shows a rectangular screen with a grey border. At the top, there are four small rectangular boxes labeled A, B, C, and D from left to right. Box A is the smallest, while B, C, and D are of increasing size. Below these boxes is a large, empty rectangular area labeled E in the center. At the bottom of the screen is a single horizontal rectangular box labeled F.

Del	Innhold
A	Valgt sidenummer.
B	Sendestasjonsidentitet.
C	Gjeldende sidenr. eller søkestatus.
D	Dato og klokkeslett.
E	Tekst.
F	Statusinformasjon. FASTEXT-informasjon.

Få Kundesupport

Kundestøtte via Ekstern styring

(MENU/123) > MENU > Kundesupport > Ekstern styring [Prøv nå](#)

Hvis du trenger hjelp med TV-en, kan du bruke denne funksjonen til å la Samsung Electronics feilsøke TV-en din eksternt. Du må lese og samtykke i brukeravtalen før du bruker denne funksjonen. En tekniker fra Samsung Electronics vil deretter feilsøke, reparere og oppdatere TV-en din eksternt.



Dette alternativet krever en Internett-tilkobling.

Hva gjør tjenesten for ekstern service?

Samsungs tjeneste for ekstern brukerstøtte tilbyr direkte brukerstøtte med en Samsung-tekniker som kan gjøre følgende eksternt:

- **Feilsøke** TV-en din
- **Justere TV-innstillingene** for deg
- **Utføre en fabrikktilbakestilling** av TV-en din
- Installere anbefalte **fastvareoppdateringer**

Hvordan fungerer det?

Det er enkelt å la en Samsung-tekniker utføre service på TV-en din eksternt.



Ring Samsungs kontaktsenter, og be om ekstern brukerstøtte.



Åpne menyen på TV-en din, og gå til kundestøttedelen.



Velg Remote Management, og les og godta serviceavtalene. Når skjermbildet for PIN-kode vises, oppgir du PIN-koden din til agenten.



Agenten får tilgang til TV-en din.

Finne kontaktinformasjon for service

([MENU/123](#)) > [MENU](#) > [Kundesupport](#) > [Kontakt Samsung](#)

Du kan vise adressen til Samsungs nettsted, telefonnummeret til kundestøtte, TV-ens modellnummer, TV-ens programvareversjon, Smart Hub-informasjon og annen informasjon som du kan trenge for å få servicesupport fra en kundestøtteagent fra Samsung eller på Samsungs nettsted.



Trykk på **A**-knappen for å vise den åpne kildelisensen.

Det er et problem med bildet


Teste bildet

(MENU/123) > MENU > Kundesupport > Egendiagnose > Bildetest [Prøv nå](#)

Før du ser gjennom listen over problemer og løsninger nedenfor, kan du bruke **Bildetest** for å finne ut om problemet er forårsaket av TV-en. **Bildetest** viser et bilde i høy oppløsning som du kan undersøke for å finne defekter eller problemer.

Problemet	Prøv dette!
Flimring og mørkere skjerm	Hvis bildet på Samsung-TV-en flimrer eller blir mørkere sporadisk, kan det hende at du må deaktivere noen av strømsparingsfunksjonene. Deaktiver Energisparing ((MENU/123) > MENU > System > Økoløsning > Energisparing) eller Økosensor ((MENU/123) > MENU > System > Økoløsning > Økosensor).
Komponenttilkoblinger/ skjermfarge	Hvis fargene på Samsung-TV-en ikke er riktige, eller hvis svart- og hvitfargen er feil, kan du kjøre Bildetest ((MENU/123) > MENU > Kundesupport > Egendiagnose > Bildetest). Hvis testresultatene indikerer at problemet ikke er forårsaket av TV-en, gjør du følgende: <ul style="list-style-type: none">• Bekreft at One Connects videoinnganger er koblet til de riktige videoutgangene på de eksterne enhetene.• Sjekk de andre tilkoblingene også. Hvis TV-en er koblet til en ekstern enhet via en komponentkabel, må du kontrollere at Pb-, Pr- og Y-pluggene er koblet til de riktige kontaktene.
Skjermlysstyrke	Hvis fargene på Samsung-TV-en er riktige, men litt for mørke eller lyse, kan du prøve å justere følgende innstillinger først. <ul style="list-style-type: none">• Gå til menyen Bilde, og juster innstillingene Bakg.belysn., Kontrast, Lysstyrke, Skarphet, Farge og Nyanse (G/R).
Skygger, uskarphet eller risting	Hvis du legger merke til skygger eller uskarphet på skjermen, kan du bruke funksjonen Auto Motion Plus ((MENU/123) > MENU > Bilde > Bildealternativer > Auto Motion Plus) til å løse problemet.
Slår seg av uten at du vil det	Hvis Samsung-TV-en virker å slå seg av på egen hånd, kan du prøve å deaktivere noen av strømsparingsfunksjonene på TV-en. Se om Deaktiver.timer ((MENU/123) > MENU > System > Tid > Deaktiver.timer) har blitt aktivert. Deaktiver.timer slår av TV-en automatisk etter en angitt tidsperiode. Hvis deaktiveringstimeren ikke har blitt aktivert, kan du se om Ingen sign.standby ((MENU/123) > MENU > System > Økoløsning > Ingen sign.standby) eller Automatisk avslåing ((MENU/123) > MENU > System > Økoløsning > Automatisk avslåing) har blitt aktivert og deaktivere dem.
Problemer med å slå på	Når TV-en slås på, blinker fjernkontrollmottakeren 5 ganger før skjermen slås på. Hvis du har problemer med å slå på Samsung-TV-en, er det flere ting du kan kontrollere før du ringer til serviceavdelingen. Kontroller at TV-ens strømkabel er koblet til på riktig måte i begge ender, og at fjernkontrollen fungerer normalt. Kontroller at antennekabelen eller kabelen til kabel-TV er ordentlig koblet til. Hvis du har en kabel-/satellittboks, må du bekrefte at den er koblet til og slått på.
Finner ikke en kanal	Hvis TV-en ikke er koblet til en kabelboks eller satellittboks, kan du kjøre Oppsett ((MENU/123) > MENU > System > Oppsett) eller Autoinnstilling (Kringkasting > Autoinnstilling) .

Problemet	Prøv dette!
TV-bildet ser ikke like bra ut som i butikken.	<p>I butikker er alle skjermer innstilt på digitale HD-kanaler. Hvis du har en analog kabel-/satellittboks, bør du oppgradere til en digitalboks. Bruk HDMI- eller komponentkabler til å levere HD-bildekvalitet (høydefinisjon). Mange HD-kanaler er oppgradert fra SD-innhold (Standard Definition). Se etter en kanal som sender i ekte HD.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kabel-/satellittabonnenter: Prøv HD-kanaler fra kanaloppsettet. • Antennetilkobling (bakkeantenne/kabel): Prøv HD-kanaler etter at du har kjørt den automatiske innstillingsfunksjonen. <p>Juster oppløsningen for kabel-/satellittboksen til 1080i eller 720p.</p>
Bildet er forvrengt.	<p>Komprimering av videoinnhold kan forårsake bildeforvrengning, spesielt på bilder med raske bevegelser som i sportsprogrammer og actionfilmer. Et svakt signal eller et signal med dårlig kvalitet kan føre til bildeforvrengning. Dette er ikke et problem med TV-en. Mobiltelefoner som brukes i nærheten av TV-en (innenfor 1 meter), kan føre til støy på analoge og digitale kanaler.</p>
Fargene er feil eller mangler.	<p>Hvis du bruker en komponenttilkobling, må du kontrollere at komponentkablene er koblet til de riktige kontaktene. Feil eller løse tilkoblinger kan føre til fargeproblemer eller en tom skjerm.</p>
Fargen er dårlig, eller bildet er ikke lyst nok.	<p>Gå til menyen Bilde, og juster innstillingene Bildemodus, Lysstyrke, Skarphet og Farge. Se om Energisparing ((MENU/123) > MENU > System > Økoløsning > Energisparing) har blitt aktivert. Prøv å tilbakestille bildet. ((MENU/123) > MENU > Bilde > Tilbakestill bilde)</p>
Det er en prikkete linje på kanten av skjermen.	<p>Endre Bildestørrelse til 16:9. Endre oppløsningen for kabel-/satellittboksen.</p>
Bildet er svart/hvitt.	<p>Hvis du bruker en AV-komposittinngang, kobler du videokabelen (gul) til den grønne komponentkontakten på TV-en.</p>

 Hvis testbildet ikke vises, eller hvis du ser støy eller forvrengning, kan det være et problem med TV-en. Kontakt Samsungs kundestøtte for å be om hjelp.

 Hvis testbildet vises som det skal, kan det hende det er et problem med en ekstern enhet. Sjekk tilkoblingene.

 Hvis problemet vedvarer, kan du sjekke signalstyrken eller se brukerveiledningen til den eksterne enheten.

Jeg hører ikke lyden tydelig

Teste lyden

([MENU/123](#)) > [MENU](#) > [Kundesupport](#) > [Egendiagnose](#) > [Lydtest](#) [Prøv nå](#)

Hvis TV-en spiller melodien i lydtesten uten forvrengning, kan det være et problem med en ekstern enhet eller med kringkastingens signalstyrke.

Problemet	Prøv dette!
Det er ingen lyd, eller lyden er for lav på maksimalt volum.	Kontroller volumkontrollen til enheten (kabel-/satellittboks, DVD, Blu-ray osv.) som er koblet til TV-en.
Bildet er bra, men det er ingen lyd.	Angi (MENU/123) > MENU > Lyd > Høyttalerinnstillinger > Velg høyttaler til TV-høyttaler . Hvis du bruker en ekstern enhet, kontrollerer du alternativene for lydutgangen på enheten (Det kan for eksempel hende at du må sette kabelboksens lydinnstilling til HDMI hvis boksen er koblet til TV-en med en HDMI-kabel.) Hvis du vil høre lyder fra datamaskinen, må du koble eksterne høyttalere til datamaskinens lydutgangstilkobling. Hvis TV-en har en hodetelefonkontakt, må du kontrollere at ingenting er koblet til den. Start den tilkoblede enheten på nytt ved å koble fra og deretter koble til enhetens strømkabel igjen.
Høyttalerne produserer en merkelig lyd.	Kontroller at lydkabelen er koblet til den riktige lydutgangen på den eksterne enheten. For antenne- eller kabeltilkoblinger kontrollerer du signalinformasjonen. Et lavt signalnivå kan forårsake lydforvrengninger. Kjør Lydtest ((MENU/123) > MENU > Kundesupport > Egendiagnose > Lydtest).

Jeg ser ikke 3D-bilder tydelig

Teste 3D-bildekvaliteten

([MENU/123](#)) > [MENU](#) > [Kundesupport](#) > [Egendiagnose](#) > [3D-bildetest](#) [Prøv nå](#)

Hvis testbildet ikke vises, eller hvis du ser støy eller forvrengning, kan det være et problem med TV-en. Kontakt Samsungs kundesupport for å be om hjelp.



Denne funksjonen støttes ikke av modellene i S9W-serien.



For å teste 3D-bildekvaliteten må du ha på deg 3D-briller, som må være parete med TV-en.



Du må kjøpe 3D-briller for å bruke 3D-funksjonen.

Problemet	Prøv dette!
3D-brillene fungerer ikke som de skal.	Kontroller at brillene er slått på. 3D-funksjonen virker kanskje ikke som den skal hvis det er et annet 3D-produkt eller en elektronisk enhet som kjører i nærheten. Hvis det oppstår et problem, holder du andre elektroniske enheter så langt unna 3D Active-brillene som mulig.
Jeg ser ikke 3D-bilder tydelig.	Den optimale visningsavstanden er tre ganger skjermens høyde eller mer. Vi anbefaler også å sitte med øynene i høyde med skjermen når du ser på 3D-innhold.
Batteriene i 3D-brillene er utladet.	Slå av 3D-brillene mens de ikke er i bruk. Hvis du lar 3D-brillene være på, forkortes batteriets levetid.

Det er et problem med kringkastingen

Problemet	Prøv dette!
TV-en mottar ikke alle kanalene.	<ul style="list-style-type: none">Kontroller at koaksialkabelen er ordentlig koblet til TV-en.Kjør Oppsett ((MENU/123) > MENU > System > Oppsett) eller Autoinnstilling ((MENU/123) > MENU > Kringkasting > Autoinnstilling).Hvis du bruker en antenne, må du kontrollere at den er riktig plassert, og at alle tilkoblingene er koblet ordentlig til.
Undertekster mangler på digitale kanaler.	Gå til Undertekst ((MENU/123) > MENU > System > Tilgjengelighet > Undertekst), og endre Undertekstmodus . Enkelte kanaler har kanskje ikke undertekster.
Bildet er forvrengt.	Komprimering av videoinnholdet kan forårsake bildeforvrengninger. Dette gjelder særlig for bilder med mye bevegelse som i sportsprogrammer og actionfilmer. Et svakt signal kan føre til bildeforvrengning. Dette er ikke et problem med TV-en.

Datamaskinen kan ikke kobles til

Problemet	Prøv dette!
Meldingen "Modus støttes ikke" vises.	Konfigurer oppløsningen på signalet fra PC-en slik at det samsvarer med oppløsningen som støttes av TV-en.
Videoen er OK, men det er ingen lyd.	Hvis du bruker en HDMI-tilkobling, bør du kontrollere lydutgangsinstillingen på PC-en. Hvis du bruker en HDMI-til-DVI-kabel, må du bruke en separat lyd kabel.

Jeg kan ikke koble til Internett

Problemet	Prøv dette!
Den trådløse nettverksforbindelsen svikter.	Bekreft at det trådløse modemmet/den trådløse ruterer er slått på og koblet til Internett.
Programvareoppdateringen over Internett mislyktes.	Sjekk statusen til nettverkstilkoblingen ((MENU/123) > MENU > Nettverk > Nettverksstatus). Hvis TV-en ikke er koblet til et nettverk, kobler du den til et nettverk. Oppgraderingen stopper hvis du allerede har den nyeste programvareversjonen.

Datatjeneste

Problemet	Prøv dette!
Hvorfor får jeg meldinger på skjermen når jeg ikke har valgt alternativet for datatjeneste?	Hvis Autokjør datatjeneste er satt til På , vises det meldinger på skjermen automatisk når du ser på en sending som støtter datatjenesten. Hvis kringkastingen ikke støtter datatjenesten, vises det ingen meldinger på skjermen. Hvis du ikke ønsker å motta datatjenestemeldinger, kan du deaktivere Autokjør datatjeneste .
Hvordan skjuler jeg datatjenestemeldinger?	Trykk og hold RETURN -knappen. Hvis du ikke ønsker å motta datatjenestemeldinger, kan du deaktivere Autokjør datatjeneste .
Hvordan bruker jeg datatjenesten?	Når alternativet Autokjør datatjeneste aktiveres, vises det meldinger på skjermen automatisk når du ser på en sending som støtter datatjenesten. Du kan trykke på de tilsvarende knappene som vises på skjermen for å få tilgang til andre funksjoner som tilbys av kringkastingen.
Hva er interaktive tjenester, og hvordan fungerer de?	Interaktive tjenester omfatter seerundersøkelser, spørrekonkurranser, billettforespørsler, produktkjøp og andre samhandlinger mellom seeren og TV-stasjonen. Vanligvis må du registrere en konto hos kringkasteren og logge deg på kontoen for å bruke de interaktive tjenestene stasjonen tilbyr. Vær oppmerksom på at interaktive tjenester bare er tilgjengelige når TV-en er koblet til Internett. I tillegg krever T-Commerce at du har et sertifikat. Kopier sertifikatet ditt fra datamaskinen til en USB-enhet, og koble enheten til TV-en. (Interaktive tjenester tilbys ikke ennå. Faktisk lanseringsdato for tjenesten varierer avhengig av kringkasteren.)
En melding viser "Mottar", men det skjer ingen endring.	Dette tyder på at det har oppstått en feil ved mottak av data. Det vises også en kjørefeilmelding på skjermen. Prøv på nytt hvis dette skjer.
Ingenting vises på skjermen etter at datatjenesten er startet.	Datatjenesten kan være i gang med oppstartsprosessen, eller signalet kan ha blitt avbrutt av kringkasteren.

Planlagt opptak / Timeshift virker ikke

Problemet	Prøv dette!
Planlegg opptak kan ikke brukes.	Sjekk om en USB-enhet er koblet til TV-en. Opptaket stopper automatisk hvis signalet blir for svakt. Timeshift-funksjonen fungerer ikke hvis det ikke er nok ledig plass på USB-enheten.

Anynet+ (HDMI-CEC) virker ikke

Problemet	Prøv dette!
Anynet+ virker ikke.	<p>Kontroller om enheten er en Anynet+-enhet. Anynet+-systemet støtter kun Anynet+-enheter.</p> <p>Kontroller om strømledningen til Anynet+enheten er skikkelig tilkoblet.</p> <p>Kontroller kabeltilkoblingene til Anynet+-enheten.</p> <p>Gå til Anynet+ (HDMI-CEC) ((MENU/123) > MENU > System > Anynet+ (HDMI-CEC)), og se om Anynet+ (HDMI-CEC) er angitt til På.</p> <p>Kontroller at TV-ens fjernkontroll er i TV-modus.</p> <p>Kontroller om fjernkontrollen er kompatibel med Anynet+.</p> <p>Det kan hende at Anynet+ ikke virker når andre funksjoner er aktive, inkludert kanalsøk, Smart Hub, Plug & Play osv.</p> <p>Hvis du har koblet fra og deretter koblet til HDMI-kabelen igjen, kan du søke etter enheter igjen eller slå TV-en av og på.</p>
Jeg vil starte Anynet+.	<p>Kontroller om Anynet+-enheten er riktig koblet til TV-en, og velg deretter menyen Anynet+ (HDMI-CEC) ((MENU/123) > MENU > System > Anynet+ (HDMI-CEC)) for å se om Anynet+ (HDMI-CEC) er angitt til På.</p>
Jeg vil avslutte Anynet+.	<p>Velg Vis TV fra Anynet+-menyen.</p> <p>Velg en enhet uten Anynet+ fra Kilde-listen.</p>
Meldingen "Kobler til Anynet+-enhet" eller "Kobler fra Anynet+-enhet" vises på skjermen.	<p>Du kan ikke bruke fjernkontrollen når du konfigurerer Anynet+ eller bytter til en visningsmodus. Bruk fjernkontrollen etter at TV-en har fullført Anynet+-konfigurasjonen eller har byttet til en visningsmodus.</p>
Anynet+-enheten spiller ikke av.	<p>Du kan ikke bruke avspillingsfunksjonen når Oppsett pågår.</p>
Den tilkoblede enheten vises ikke.	<p>Kontroller om enheten støtter Anynet+.</p> <p>Kontroller om HDMI-kabelen er koblet til ordentlig.</p> <p>Gå til Anynet+ (HDMI-CEC) ((MENU/123) > MENU > System > Anynet+ (HDMI-CEC)), og se om Anynet+ (HDMI-CEC) er angitt til På.</p> <p>Søk etter Anynet+-enheter på nytt.</p> <p>Anynet+-enheter må være koblet til TV-en med en HDMI-kabel. Kontroller at enheten er koblet til TV-en med en HDMI-kabel. Enkelte HDMI-kabler støtter kanskje ikke Anynet+.</p> <p>Hvis tilkoblingen avbrytes fordi det har vært et strømbrudd eller HDMI-kabelen har blitt frakoblet, må du søke etter enheten på nytt.</p>
TV-lyden spilles ikke av gjennom mottakeren.	<p>Koble en optisk kabel til TV-en og mottakeren.</p> <p>ARC gjør det mulig for TV-en å avgi digital lyd via HDMI-porten (ARC).</p> <p>ARC er imidlertid bare tilgjengelig når TV-en er koblet til en lyd-mottaker som støtter ARC.</p>

Det er problemer med å starte/bruke apper

Problemet	Prøv dette!
Jeg har startet en app, men den er på engelsk. Hvordan kan jeg bytte språk?	Språkene som støttes av en app, kan være forskjellig fra brukergrensesnittspråket. Muligheten for å bytte språk avhenger av tjenesteleverandøren.
Programmet virker ikke.	Undersøk med tjenesteleverandøren. Se hjelpedelen på nettstedet til leverandøren av programtjenesten.

Filen spilles ikke av

Problemet	Prøv dette!
Enkelte filer kan ikke spilles av.	Dette problemet kan forekomme med filer med høy bithastighet. De fleste filer kan spilles av, men du kan oppleve problemer med filer med høy bithastighet.

Jeg ønsker å tilbakestille TV-en

Tilbakestill	Bane	Beskrivelse
Tilbakestill innstillinger	(MENU/123) > MENU > Kundesupport > Egendiagnose > Tilbakest.	Tilbakestill Bilde , Lyd , Kanal , Smart Hub og alle andre innstillinger, bortsett fra nettverksinnstillingene, til standardinnstillingene.
Tilbakestill Smart Hub	(MENU/123) > MENU > Smart Hub > Tilbakestill Smart Hub	Tilbakestill alle Smart Hub-innstillinger til fabrikkstandarder og sletter all informasjon relatert til Samsung-kontoer, tilknyttede tjenestekontoer, Smart Hub-tjenesteavtaler og Smart Hub-applikasjoner.

Andre problemer

Problemet	Prøv dette!
TV-en er varm.	TV-bruk over lengre perioder fører til at panelet genererer varme. Varmen fra panelet spres gjennom innvendige luftkanaler som går langs den øvre delen av TV-en. Den nedre delen kan imidlertid føles varm å ta på etter langvarig bruk. Barn som ser på TV, må kontinuerlig overvåkes av voksne for å hindre dem i å ta på TV-en. Varmen er imidlertid ikke en defekt, og den påvirker ikke TV-ens funksjonalitet.
Bildet vises ikke i fullskjerm.	HD-kanaler har svarte linjer på begge sider av skjermen når oppskalert SD-innhold (4:3) vises. Det vises svarte felter øverst og nederst på skjermen når du ser på filmer som har andre størrelsesforhold enn TV-en. Juster alternativene for bildestørrelse på den eksterne enheten, eller sett TV-en til fullskjerm.
Meldingen "Modus støttes ikke" vises.	Oppløsningen til den tilknyttede enheten støttes ikke av TV-en. Kontroller hvilke oppløsninger som støttes for TV-en, og juster oppløsningen til signalet fra den eksterne enheten slik at det samsvarer.
Undertekst-objektet på TV-menyen er nedtonet.	Du kan ikke velge Undertekster -menyen hvis du har valgt en kilde som er koblet til TV-en via HDMI eller Komponent. Du må aktivere undertekstfunksjonen på den eksterne enheten for å vise undertekster.
TV-en lukter plast.	Denne lukten er normal, og forsvinner med tiden.
Alternativet Signalinformasjon under Egendiagnose er ikke aktivert.	Kontroller at gjeldende kanal er en digital kanal. Signalinformasjon er bare tilgjengelig for digitale kanaler.
TV-en vipper mot en side.	Fjern stativsokkelen fra TV-en, og sett den sammen igjen.

Problemet	Prøv dette!
Alternativet Kringkasting er deaktivert.	Kringkasting er bare tilgjengelig når Kilde er angitt til TV . Kringkasting -menyen er ikke tilgjengelig mens du ser på TV via en kabelboks eller satellittmottaker. Kringkasting -menyen kan ikke åpnes mens et opptak pågår, eller mens Timeshift-funksjonen kjører.
Innstillingene går tapt etter 5 minutter eller hver gang TV-en slås av.	Hvis Bruk modus er angitt til Butikkdemo , tilbakestilles TV-ens lyd- og bildeinnstillinger automatisk hvert 5. minutt. Endre Bruk modus ((MENU/123) > MENU > Kundesupport > Bruk modus) til Hjemmebruk .
Lyden eller bildet forsvinner med jevne mellomrom.	Kontroller kabeltilkoblingene, og koble dem til på nytt. Tap av lyd eller bilde kan forårsakes av bruk av for stive eller tykke kabler. Sørg for at kablene er fleksible nok for bruk over lengre tid. Hvis du monterer TV-en på en vegg, anbefaler vi at du bruker kabler med 90-graders kontakter.
Det er små partikler på TV-rammen.	Dette er en del av produktets design, og er ikke en feil.
PIP-menyen er ikke tilgjengelig.	PIP -funksjonalitet er bare tilgjengelig når du ser på video fra en HDMI- eller komponentkilde på hovedskjermen.
En POP (TV-ens interne bannerannonsering) vises på skjermen.	Endre Bruk modus ((MENU/123) > MENU > Kundesupport > Bruk modus) til Hjemmebruk .
TV-en lager en smellelyd.	Utvidelsen og sammentrekningen av TV-ens ytre ramme kan forårsake en smellelyd. Dette er ikke et tegn på en feil ved produktet. TV-en er trygg å bruke.
TV-en lager en summelyd.	TV-en benytter seg av høyhastighetskretser og sterk elektrisk strøm. Avhengig av lysstyrken på TV-en kan TV-en virke en anelse mer støyende enn en vanlig TV. TV-en har vært gjennom strenge kvalitetskontrollprosedyrer og tilfredsstiller våre krevende standarder for ytelse og holdbarhet. Det anses som normalt at det kommer litt støy fra TV-en, og dette er ikke en gyldig grunn til bytte av produktet eller refundering.

Før du bruker opptaksfunksjonen og Timeshift-funksjonen



Denne funksjonen er bare tilgjengelig på enkelte modeller i bestemte geografiske områder.

Før du bruker opptaksfunksjonen og funksjonen for planlagt opptak


- For å sette opp et planlagt opptak må du først stille TV-klokken. Angi **Klokke** ((**MENU/123**) > **MENU** > **System** > **Tid** > **Klokke**).
- Du kan konfigurere maksimalt 30 **Planlegg visning**- og **Planlegg opptak**-oppføringer.
- Opptak er DRM-beskyttet og kan derfor ikke spilles av på en datamaskin eller på en annen TV. Dessuten kan ikke disse filene spilles av på TV-en hvis videokretsen er byttet ut.
- Det anbefales å bruke en USB-harddisk med en hastighet på 5 400 o/m eller mer. USB-harddisker av RAID-typen støttes imidlertid ikke.
- USB-minnepinner støttes ikke.
- Total opptakskapasitet kan variere avhengig av mengden tilgjengelig harddiskplass og kvaliteten på opptaket.
- **Planlegg opptak** krever minst 100 MB ledig plass på USB-lagringenheten. Opptaket vil stoppe hvis den tilgjengelige lagringsplassen kommer under 50 MB mens opptak pågår.
- Hvis den tilgjengelige lagringsplassen kommer under 500 MB mens både et planlagt opptak og Timeshift-funksjonen pågår, vil bare opptaket stoppe.
- Maksimal opptakstid er 720 minutter.
- En video spilles av i henhold til TV-innstillingene.
- Hvis inndatasignaler endres mens opptak pågår, vil skjermbildet gå i svart til endringen er fullført. I slike tilfeller vil opptaket gjenopptas, men ● vil ikke være tilgjengelig.
- Ved bruk av opptaksfunksjonen eller funksjonen for planlagt opptak kan det faktiske opptaket starte et sekund eller to senere enn angitt tid.

- Hvis funksjonen for planlagt opptak er aktiv mens et opptak blir foretatt på en ekstern HDMI-CEC-enhet, får det planlagte opptaket prioritet.
- Hvis du kobler en opptaksenhet til TV-en, slettes unormalt lagrede opptaksfiler automatisk.
- Hvis **Av-timer** eller **Automatisk avslåing** er angitt, vil TV-en overstyre disse innstillingene, fortsette opptaket og slå seg av når opptaket er avsluttet.

Før du bruker Timeshift-funksjonen





- Det anbefales å bruke en USB-harddisk med en hastighet på 5 400 o/m eller mer. USB-harddisker av RAID-typen støttes imidlertid ikke.
- USB-minnepinner og flash-enheter støttes ikke.
- Total opptakskapasitet kan variere avhengig av mengden tilgjengelig harddiskplass og kvaliteten på opptaket.
- Hvis den tilgjengelige lagringsplassen kommer under 500 MB mens både et planlagt opptak og Timeshift-funksjonen pågår, vil bare opptaket stoppe.
- Maksimal tid tilgjengelig for Timeshift-funksjonen er 90 minutter.
- Timeshift-funksjonen er ikke tilgjengelig for låste kanaler.
- En video med tidsforskyvning spilles av i henhold til TV-innstillingene.
- Timeshift-funksjonen kan avsluttes automatisk så snart den når sin maksimale kapasitet.
- Timeshift-funksjonen krever minst 1,5 GB plass tilgjengelig på USB-lagringsenheten.

Les dette før du bruker 3D-modus

 Denne funksjonen støttes ikke av modellene i S9W-serien.

Forholdsregler ved 3D

Advarsel

- Når du ser på en 3D-video under en fluorescerende lampe (50 Hz – 60 Hz) eller en lampe med tre bølgelengder, kan det hende du ser noe flimring på skjermen.
 Hvis dette skjer, demper eller slår du av lampen.
- Hvis du bytter inngangsmodus mens du ser på en 3D-film, kan 3D-funksjonen på TV-en bli deaktivert.
 Hvis dette skjer slår 3D-brillene seg kanskje av automatisk.
- Hvis du ligger på siden mens du ser på TV med 3D Active-brillene, kan bildet se mørkt ut eller ikke være synlig. Den faktiske 3D-effekten kan oppleves forskjellig fra person til person. 3D-effekten er kanskje ikke synlig hvis synsevnen til ditt venstre øye skiller seg sterkt fra synsevnen til ditt høyre øye.
- Hvis en del av 3D-brillene eller linsene er defekt eller skadet, kan den ikke repareres, og brillene må byttes ut. Hvis brillene slutter å fungere innenfor garantiperioden, kan brillene repareres eller byttes gratis. Hvis brillene har blitt skadet på grunn av kundens egen feil eller garantiperioden har utløpt, må du kjøpe et nytt par briller.
- Hvis synet på et av øynene dine er svært forskjellig fra synet på det andre øyet, kan det hende at du får mindre utbytte av 3D-effektene enn andre personer. Det kan også hende at du ikke merker noen 3D-effekt i det hele tatt.
- Pass på at du er innenfor brillenes arbeidsavstand når du ser på en 3D-video.
 Bildene kan kanskje ikke vises i 3D hvis du beveger deg utenfor arbeidsavstanden i 3 sekunder.
 Hvis 3D-brillene flyttes utenfor arbeidsavstanden, blir signalet fra TV-en koblet fra, og brillenes 3D-funksjon slår seg av etter noen sekunder. Når dette skjer, vil den røde lampen lyse i 3 sekunder.

- 3D-brillene fungerer kanskje ikke som de skal på grunn av interferens fra andre 3D-produkter eller elektroniske enheter som bruker 2,4 GHz-frekvensen, som mikrobølgeovner eller tilgangspunkter for Internett. Hvis 3D-funksjonen ikke fungerer som den skal på grunn av interferens, må du flytte alle andre elektroniske eller trådløse kommunikasjonsenheter er så langt unna brillene og TV-en som mulig.
- Livaktigheten til bildet kan virke degradert hvis du ser på 3D-video på et sted som er utsatt for direkte sollys eller belysning.
- 3D-brillene kan fungere feil hvis det finnes elektriske felter eller metallgjenstander, for eksempel en stålplate, i nærheten. Hold brillene så langt unna elektriske felter og metallgjenstander som mulig.
- Med briller av modell SSG-3570 kan brillene slås av hvis du sitter helt stille mens du ser på 3D-video over en lengre periode.
- Hvis 3D-briller av modell SSG-3570 ikke fungerer øyeblikkelig etter at du har tatt dem på og TV-en er i 3D-modus, tar du dem av og så på igjen.

Forsiktig

VIKTIG HELSE- OG SIKKERHETSINFORMASJON FOR 3D-BILDER. LES FØLGENDE ADVARSLER FØR DU ELLER BARNET DITT BRUKER 3D-FUNKSJONEN.

- Voksne bør jevnlig se til barn som bruker 3D-funksjonen. Hvis barnet klager på trette øyne, hodepine, svimmelhet eller kvalme, må du få det til å slutte å se på 3D-TV og sørge for at det hviler.
- Ikke bruk 3D-brillene til andre formål, for eksempel vanlige briller, solbriller, beskyttelsesbriller osv.
- Noen kan oppleve ubehag i form av svimmelhet, kvalme og hodepine mens de ser på 3D-TV. Hvis du opplever noen av disse symptomene, må du slutte å se på 3D-TV, ta av 3D-brillene og hvile en stund.
- Når du ser på 3D-bilder over lengre perioder, kan det føre til påkjenning for øynene. Hvis du opplever påkjenning på øynene, må du slutte å se på 3D-TV, ta av 3D-brillene og hvile en stund.

- Ikke bruk 3D-funksjonen eller 3D-brillene mens du går eller beveger på deg. Bruk av 3D-funksjonen eller 3D Active-briller mens du beveger på deg kan føre til skader ved at du går på ting, snubler og/eller faller.
- Ikke sov med 3D-brillene på. Sidestykkene kan bli skadet eller ødelagt.
- Sidestykkene på 3D-brillene ikke kan brettes. Hvis du bretter sidestykkene med makt, kan 3D-brillene bli skadet.
- Med briller av modell SSG-3570 må du ikke riste 3D-brillene gjentatte ganger. Hvis du rister brillene, slås de på, noe som kan føre til at batteriet lades ut raskere enn normalt.
- Med briller av modell SSG-5100GB og SSG-5150GB er det fare for eksplosjon hvis batteriet byttes på feil måte.
- Med briller av modell SSG-5100GB og SSG-5150GB må du passe på at du bytter batteriet med et nytt av samme type.

Sikkerhetsforskrifter

Følgende sikkerhetsinstruksjoner er gitt for å ivareta din personlige sikkerhet samt hindre materielle skader. Les følgende for å sikre riktig bruk av produktet.

- Du må ikke plassere produktet på et sted som er utsatt for direkte sollys, varme, ild eller vann. Slik eksponering kan føre til feil på produktet eller brann.
- Du må ikke bruke kraft på linsene til 3D-brillene. Du må ikke bøye produktet eller miste det i bakken. Hvis du bruker kraft, mister eller bøyer 3D-brillene, kan de bli ødelagt.
- Hold komponentene til 3D-brillene utenfor rekkevidde for barn. Sørg spesielt for at barn ikke svelger noen av komponentene. Hvis et barn svelger en komponent, må du øyeblikkelig oppsøke lege.

- Ved rengjøring av produktet må du ikke spraye vann eller rengjøringsmiddel direkte på overflaten av produktet. Hvis vann eller rengjøringsmiddel sprutes rett på brillene, kan det oppstå brann eller elektrisk støt eller skade på produktets overflate, eller merkeetikettene på produktets overflate kan løsne.
- Du må ikke bruke kjemikalier som inneholder alkohol, løsemidler eller overflateaktive stoffer som voks, benzen, tynner, insektmiddel, luftfrisker, smøremiddel eller rengjøringsmiddel på produktet. Disse kjemikaliene vil kunne føre til at produktets ytre blir misfarget eller sprekker, eller at etiketter eller instruksjoner blir fjernet. Du må bare bruke myke kluter, for eksempel med ultrafine fibre eller bomullsflanell, til å rengjøre produktet, ettersom overflaten og linsene lett kan sprekke. Produktet kan lett bli ripet opp av fremmedlegemer, og du må derfor sørge for at du fjerner støv fra kluten før du bruker den.
- Ikke demonter eller forsøk å reparere eller endre 3D Active-brillene dine selv.
- Vær forsiktig så ikke endene ved tinningene på 3D Active-brillene skader øynene dine.
- Ikke sov med 3D-brillene på. Sidestykkene kan knekke.
- Bruk hendene dine til å sette på og ta av deg 3D-brillene.
- For briller av SSG-5100- og SSG-5150-modellen må du bare bruke de spesifiserte standardbatteriene. Når du bytter ut batteriet, må du sette det i slik at polene blir riktige (+, -). Hvis ikke kan du skade batteriet, eller det kan oppstå brann, personskade eller skader på miljøet på grunn av væske som lekker fra batteriet.
- For briller av SSG-5100- og SSG-5150-modellen må du oppbevare det brukte batteriet utilgjengelig for barn, slik at de ikke svelger det ved et uhell. Hvis et barn svelger batteriet, må du oppsøke lege øyeblikkelig.
- Svelging av det sylindriske batteriet (knapptype) kan føre til alvorlig skade på indre organer. Hvis du skulle komme til å gjøre dette, må du umiddelbart kontakte lege.

Fraskrivelse for S-Recommendation



Enkelte av funksjonene som er anbefalt av S Recommendation, er kanskje ikke tilgjengelige på alle modeller.

S Recommendation med stemmeinteraksjon

For anbefalinger gitt som respons på vanlige talekommandoer:

Taleinteraksjon er begrenset til det offisielle språket i kjøpslandet. Ytelsen kan variere i henhold til tilgjengelighet for innholdet, klarhet og volum på stemmen din og bakgrunnsstøy. Det kan hende at kraftige regionale dialekter ikke blir gjenkjent.

Visse Samsung Smart TV-funksjoner er kanskje ikke tilgjengelige hvis du ikke gir ditt eksplisitte samtykke til innhenting og bruk av personopplysninger.

Enkelte funksjoner i S Recommendation krever tilgang til Internett, og det kan hende at disse ikke vil være tilgjengelige avhengig av tjenesteleverandør, språk, dialekt og område.

Fjernkontrollen din kan avvike fra bildene som vises i denne håndboken.

S Recommendation

For innholdsanbefalinger gitt for å passe til det du foretrekker å se på TV:

Visse Samsung Smart TV-funksjoner er kanskje ikke tilgjengelige hvis du ikke gir ditt eksplisitte samtykke til innhenting og bruk av personopplysninger.

Enkelte funksjoner i S Recommendation krever tilgang til Internett, og det kan hende at disse ikke vil være tilgjengelige avhengig av tjenesteleverandør, språk, dialekt og område.

Fjernkontrollen din kan avvike fra bildene som vises i denne håndboken.

Støttede oppløsninger for 3D-moduser



Denne funksjonen er ikke tilgjengelig på enkelte modeller i bestemte geografiske områder.



Disse spesifikasjonene gjelder bare for et størrelsesforhold på 16:9.

HDMI

- 3D-modus:  (V/H),  (T/B)

Oppløsning	Frekvens (Hz)
1280 x 720p	50 / 60
1920 x 1080i	50 / 60
1920 x 1080p	24 / 25 / 30 / 50 / 60
3840 x 2160p	24 / 25 / 30 / 50 / 60

Komponent

Oppløsning	Frekvens (Hz)
1280 x 720p	59.94 / 60
1920 x 1080i	59.94 / 60
1920 x 1080p	23.98 / 24 / 29.97 / 30 / 59.94 / 60

Digital kanal

Oppløsning	Frekvens (Hz)
1280 x 720p	59.94 / 60
1920 x 1080i	59.94 / 60

Videoer/bilder

Se "Les før du spiller av bilde-, video- eller musikkfiler".

Støttede oppløsninger for hver type UHD-inngangssignaler

- Oppløsning: 3840 x 2160p, 4096 x 2160p



HDMI-kontakten med **HDMI UHD Color** satt til **Av** støtter inngangssignaler opptil UHD 50P/60P 4:2:0, mens HDMI-kontakten med **HDMI UHD Color** satt til **På** støtter inngangssignaler opptil UHD 50P/60P 4:4:4 og 4:2:2.

Hvis HDMI UHD Color er satt til Av

Bildehastighet (fps)	Fargedybde / kromatisk sampling	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
50 / 60	8 bits	-	-	-	O

Hvis HDMI UHD Color er satt til På

Bildehastighet (fps)	Fargedybde / kromatisk sampling	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
50 / 60	8 bits	O	O	O	O
	10 bits	-	-	O	O
	12 bits	-	-	O	O

Les før du bruker Tale, Bevegelse eller Ansiktsgjenkjenning

Forholdsregler for tale-, bevegelses- og ansiktsgjenkjenning

Ansiktsgjenkjenning

- Dette produktet lagrer miniatyrbilder av brukernes ansikter for bruk ved ansiktspålogging.
- Å logge på Smart Hub via ansiktsgjenkjenning kan være mindre sikkert enn å logge på med en ID og et passord.

Bruke TV-kameraet

- I enkelte situasjoner og under visse juridiske forhold kan bruk/misbruk av TV-kameraet føre til ulovlige handlinger. Det kan finnes bestemmelser i lokale personvernlover angående beskyttelse av personer i forbindelse med personopplysninger og overføring av slike data, og muligens andre lover, deriblant straffelover, som regulerer kameraovervåking både på arbeidsplassen og andre steder.
- Ved å bruke TV-kameraet samtykker brukerne i at kameraet ikke skal brukes (i) på steder hvor kameraer generelt er forbudt (som på bad, i garderober eller prøverom), (ii) på noen måte som kan føre til overtredelse av en persons personvern eller (iii) i uoverensstemmelse med gjeldende lover, forskrifter eller vedtekter.
- Når du ikke lenger bruker kameraet, bør du la det være innfelt i TV-en. Dette forhindrer utilsiktet kamerabruk.

Bevegelseskontroll

- **Bevegelseskontroll** fungerer gjennom kameraet som er koblet til TV-en. For at **Bevegelseskontroll** skal virke, må du være innenfor kameraets gjenkjenningsområde. Kameraets gjenkjenningsområde varierer i henhold til lysnivået i rommet samt andre faktorer.
- Kjør **Test av bevegelseskontroll-omgivelsene** før du bruker funksjonen for bevegelseskontroll, for å fastsette kameraets gjenkjenningsområde.
- Du kan bli fysisk sliten ved bruk av **Bevegelseskontroll** i lengre perioder.

Talegjenkjenning

- Hvis TV-en er en modell i 9000-serien eller TV-en ikke har et innebygd kamera med modeller i SEK-3500-serien av UHD Evolution Kit installert, anbefaler vi at du bruker Samsung Smart Control for å kunne bruke denne funksjonen.
- **Talegjenkjenning** er ikke tilgjengelig på alle språk eller dialekter eller i alle områder. Ytelsen varierer i henhold til det valgte språket, stemmевolumet og bakgrunnsstøyen i bruksområdet.
- Taletekst krever at du godtar eventuelle personvernpolicyer for tale for apper fra tredjeparter.
- Taletekst gir deg mulighet til å skrive inn tekst ved hjelp av talekommandoer i stedet for mus, tastatur eller fjernkontroll. Denne funksjonen er spesielt nyttig ved søk, nettlæsning og bruk av programmer.
- Du må godta følgende merknader om personvern før du bruker interaktiv **Talegjenkjenning**:
 - Merknad om personvern for stemmegjenkjenning og nyanser

Krav for bruk av tale-, bevegelses- eller ansiktsgjenkjenning

Krav for bruk av talegjenkjenning

- Hvor vellykket talegjenkjenningen er, varierer etter volum/toner, uttale og omgivelser (TV-lyden og bakgrunnsstøyen).
- Si kommandoen 1,2 til 1,8 meter fra mikrofonen på Samsung Smart Control. Det optimale volumet for talekommandoer er mellom 75 dB og 80 dB.

Krav for bruk av bevegelsesgjenkjenning

- Påse at du bruker bevegelseskontroll innenfor det anbefalte avstandsområdet:
 - TV-kamera (innebygd): mellom 1,5 og 3,5m
 - TV-kamera (kjøpt separat): mellom 1,5 og 4m
- Det faktiske gjenkjenningsområdet kan variere avhengig av kameravinkel og andre faktorer.
- Du må befinne deg innenfor rekkevidden til kameralinsen, ettersom bevegelseskontroll bruker TV-ens innebygde kamera. Juster kameravinkelen ved å bruke hjulet på baksiden av kameraet. Ikke rett kameraet direkte mot solen eller en annen lyskilde, og ikke blokker sikten til kameraet.
- For at kameraet skal kunne gjenkjenne bevegelse, må du skille deg ut fra bakgrunnen.
- Egnet lysstyrke i rommet er 50–500 lux. (100 Lux: bad, 400 Lux: stue)
- Unngå direkte sollys ved bruk av bevegelseskontrollen.
- Kjør [Test av bevegelseskontroll-omgivelsene](#) for å fastslå kameraets gjenkjenningsområde før du bruker bevegelseskontroll.

Krav for bruk av ansiktsgjenkjenning

- Påse at du bruker ansiktsgjenkjenning innenfor det anbefalte avstandsområdet:
 - TV-kamera (innebygd): mellom 1,5 og 3,5m
 - TV-kamera (kjøpt separat): mellom 1,5 og 4m
- Det faktiske gjenkjenningsområdet kan variere avhengig av kameravinkel og andre faktorer.
- Egnet lysstyrke i rommet er 50–500 lux. (100 Lux: bad, 400 Lux: stue)
- Ansiktsgjenkjenning kan kjenne igjen opptil 5 forskjellige brukere samtidig.
- Det kan være vanskelig for TV-en å skille mellom tvillinger og mellom personer som har ansikter som ligner på hverandre.

- Merk deg følgende ved bruk av ansiktsgjenkjenning:
 - Ikke dekk til ansiktet med en hatt, solbriller eller hår.
 - Hele ansiktet ditt må være synlig for kameraet. Unngå å ha skygger over ansiktet. Skygger gjør det vanskelig for kameraet å kjenne igjen ansikter nøyaktig.
 - Hold ansiktsuttrykket ditt så nøytralt som mulig. I tillegg må du holde munnen lukket og så nøytral som mulig.
 - Når du logger deg på Samsung-kontoen din, må ansiktsuttrykket ditt være det samme som da du registrerte deg.

Les før du bruker Apper

- På grunn av produktegenskapene til produkter på Samsung Smart Hub, i tillegg til begrensninger i det tilgjengelige innholdet, kan noen funksjoner, programmer og tjenester være utilgjengelige på alle enheter eller i alle områder. Noen Smart Hub-funksjoner krever kanskje også ekstra eksterne enheter eller medlemsavgifter. Gå til <http://www.samsung.com> for mer informasjon om bestemt enhetsinformasjon og innholdstilgjengelighet. Tilgjengeligheten til tjenester og innhold kan endres uten forvarsel.
- Samsung Electronics tar ikke på seg noe som helst juridisk ansvar for noen avbrytelser av apptjenester som forårsakes av tjenesteleverandøren, uansett årsak.
- Programtjenester kan bare tilbys på engelsk, og innholdet som er tilgjengelig, kan variere avhengig av hvor du er.
- For mer informasjon om programmer kan du gå til nettsiden til tjenesteleverandøren for programmet.
- En ustabil Internett-tilkobling kan føre til forsinkelser og avbrudd. Dessuten kan programmene avsluttes automatisk avhengig av nettverksmiljøet. Hvis dette skjer, kontrollerer du Internett-tilkoblingen og prøver på nytt.
- Programtjenester og oppdateringer kan bli utilgjengelige.
- Programinnhold kan endres av tjenesteleverandøren uten forvarsel.
- Bestemte tjenester kan variere avhengig av versjonen av programmet som er installert på TV-en.
- Funksjonaliteten i et program kan endres i fremtidige versjoner av programmet. Hvis dette skjer, kjører du programmets veiviser eller går til tjenesteleverandørens nettside.
- Avhengig av retningslinjene fra tjenesteleverandøren, kan det hende at enkelte programmer ikke støtter fleroppgavekjøring.

Les før du bruker Web Browser

- Nettleserskjermen kan avvike fra skjermen på datamaskinen din.
- Nettleseren er ikke kompatibel med Java-programmer.
- Du kan ikke laste ned filer. Hvis du prøver å laste ned en fil, får du en feilmelding i stedet.
- Nettleseren har kanskje ikke tilgang til enkelte nettsteder.
- Avspilling av Flash-videoer kan være begrenset.
- E-handel for kjøp via Internett støttes ikke.
- For nettsteder som har rullbare vinduer kan det forekomme ugyldige tegn når du blar gjennom et vindu.
- ActiveX støttes ikke.
- Enkelte alternativer er ikke tilgjengelige i linksurfing-modus. (Bytt til pekersurfing for å aktivere disse alternativene.)
- Bare et begrenset antall skrifttyper støttes. Enkelte symboler og tegn vises kanskje ikke riktig.
- Responsen på eksterne kommandoer og den påfølgende skjermvisningen kan forsinkes mens en nettside lastes inn.
- Innlasting av en nettside kan forsinkes eller avbrytes fullstendig med enkelte operativsystemer.
- Operasjonene Kopier og Lim inn støttes ikke.

- Mens du skriver en e-post eller en enkel melding, kan det hende enkelte funksjoner, som valg av skriftstørrelse og -farge, ikke er tilgjengelige.
- Det er en grense på antall bokmerker og størrelsen på loggfilen som kan lagres.
- Antall vinduer som kan åpnes samtidig, varierer avhengig av søkeforholdene og TV-modellen.
- Nettlesingshastigheten varierer avhengig av nettverksmiljøet.
- Nettleseren støtter bare lydfiler i .mp3-format.
- Hvis **Klokke** ((**MENU/123**) > **MENU** > **System** > **Tid** > **Klokke**) ikke er angitt, lagres ikke nettlesingshistorikken.
- Nettlesingshistorikken lagres fra nyest til eldst, og de eldste oppføringene overskrives først.
- Avhengig av typer video-/lydkodeker som støttes, kan det hende det ikke er mulig å spille av enkelte video- og lydfiler under avspilling av Flash-innhold.
- Videokilder fra PC-optimaliserte streamingtjenesteleverandører fungerer kanskje ikke ordentlig på vår egenutviklede nettleser.

Les før du spiller av bilde-, video- eller musikkfiler

Begrensninger ved bruk av bilde-, video- og musikkfiler

- TV-en støtter bare MSC (Mass Storage Class) USB-enheter. MSC er en klassebetegnelse for masselagringsenheter. Typer av MSC-enheter inkluderer eksterne harddisker, flashkort-lesere og digitale kameraer. (USB-huber støttes ikke.) Slike typer enheter må kobles direkte til USB-porten på TV-en. TV-en klarer kanskje ikke å gjenkjenne USB-enheten eller lese filene på enheten hvis den kobles til TV-en via en USB-skjøteledning. Ikke koble fra USB-enheten mens den overfører filer.
- Ved tilkobling av en ekstern harddisk bruker du USB-porten (HDD). Vi anbefaler at du bruker en ekstern harddisk med egen strømadapter.
- Enkelte digitale kameraer og lydenheter er kanskje ikke kompatible med TV-en.
- Hvis flere USB-enheter er koblet til TV-en, klarer TV-en kanskje ikke å gjenkjenne noen av eller alle enhetene. USB-enheter som krever mye strøm må kobles til USB-porten [5 V, 1 A].
- TV-en støtter filsystemene FAT, exFAT og NTFS.
- Når filene er sortert i mappevisningsmodus, kan du vise opptil 1000 filer per mappe. Hvis USB-enheten inneholder flere enn 8000 filer og mapper, kan enkelte filer og mapper være utilgjengelige.
- PTP-tilkoblingsmodusen (Picture Transfer Protocol) er bare tilgjengelig for digitalkameraer. Hvis du kobler til en smarttelefon eller et nettbrett til TV-en i PTP-modus, vil ikke TV-en gjenkjenne enheten.
- Du må koble til en USB-enhet eller en ekstern harddisk, som støtter USB 3.0, til USB 3.0-porten.
- Visse filer, avhengig av hvordan de er kodet, kan ikke spilles av på TV-en.
- Enkelte filer er kanskje ikke tilgjengelige, alt etter modellen.

Eksterne undertekster som støttes

Navn	Format
MPEG-4 timet tekst	.txt
SAMI	.smi
SubRip	.srt
SubViewer	.sub
Micro DVD	.sub eller .txt
SubStation Alpha	.ssa
Advanced SubStation Alpha	.ass
Powerdivx	.psb
SMPTE-TT-tekst	.xml

Interne undertekster som støttes

Navn	Beholder
Xsub	AVI
SubStation Alpha	MKV
Advanced SubStation Alpha	MKV
SubRip	MKV
VobSub	MKV
MPEG-4 timet tekst	MP4
TTML i jevn streaming	MP4
SMPTE-TT-tekst	MP4
SMPTE-TT PNG	MP4

Bildeformater og oppløsninger som støttes

Filendelse	Format	Oppløsning
*.jpg *.jpeg	JPEG	15360 x 8640
*.png	PNG	4096 x 4096
*.bmp	BMP	4096 x 4096
*.mpo	MPO	15360 x 8640

Musikkformater og kodeker som støttes

Filendelse	Format	Kodek	Merk
*.mp3	MPEG	MPEG1 Audio Layer 3	
*.m4a *.mpa *.aac	MPEG4	AAC	
*.flac	FLAC	FLAC	Støtter opptil 2 kanaler
*.ogg	OGG	Vorbis	Støtter opptil 2 kanaler
*.wma	WMA	WMA	Støtter opptil 10 Pro 5.1-kanaler. WMA tapsfri lyd støttes ikke. Støtter opp til M2-profilen.
*.wav	wav	wav	
*.mid *.midi	midi	midi	Støtter type 0 og type 1. Søk støttes ikke. Støtter bare USB-enhet.
*.ape	ape	ape	
*.aif *.aiff	AIFF	AIFF	
*.m4a	ALAC	ALAC	

Videokodeker som støttes

Filformat	Beholder	Videokodeker	Oppløsning	Bildehastighet (fps)	Bit hastighet (Mbps)	Lydkodeker			
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.mov *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts *.divx	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS SVAF	H.264 BP/MP/HP	4096 x 2160	4096 x 2160: 30 3840 x 2160: 60	60	Dolby Digital LPCM ADPCM (IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital Plus MPEG (MP3) DTS (Core, LBR) G.711 (A-Law, μ-Law)			
		HEVC (H.265 – Main, Main10, Main4:2:2 10)		60	80				
		Motion JPEG		30	80				
		MVC	1920 x 1080	60	20				
		DivX 3.11 / 4 / 5 / 6							
		MPEG4 SP/ASP							
		Window Media Video v9 (VC1)							
		MPEG2							
		MPEG1		30					
		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3							
		Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)							
		H.263 Sorrenson							
		VP6							
		*.webm	WebM	VP8	1920 x 1080		60	20	Vorbis
				VP9	4096 x 2160		4096 x 2160: 30 3840 x 2160: 60	40	

Andre begrensninger

- Hvis det er et problem med innholdet, vil kanskje ikke kodeken fungere som den skal.
- Videoinnhold vil ikke spilles av eller spilles av ordentlig dersom det er en feil i innholdet eller filen.
- Lyd eller video vil kanskje ikke fungere hvis de har standard bilde- eller datahastighet høyere enn det TV-en klarer å vise.
- Hvis det er en feil i indekstabellen, vil ikke søkefunksjonen fungere.
- Videoavspilling over nettverk kan hakke eller ikke spilles av jevnt på grunn av dataoverføringshastigheter.
- Enkelte USB-enheter/digitale kameraer er kanskje ikke compatible med TV-en.
- HEVC-kodeken er bare tilgjengelig i MKV-/MP4-/TS-beholdere.

Videodekodere

- H.264 FHD støttes opptil nivå 4.1. (støtter ikke FMO/ASO/RS)
- H.264 UHD støttes opptil nivå 5.1.
- HEVC FHD støttes opptil nivå 4.1, og HEVC UHD støttes opptil nivå 5.1.
- VC1 AP L4 støttes ikke.
- Alle videokodeker unntatt WMV v7, v8, MSMPEG4 v3, MVC og VP6:

Lavere enn 1280 x 720: Maks 60 bilder per sekund

Høyere enn 1280 x 720: Maks 30 bilder per sekund

- GMC 2 eller over støttes ikke.
- Støtter bare visningssekvenstypene SVAFF topp/bunn, side ved side og venstre/høyre (2 ES).
- Støtter bare BD MVC-spesifikasjoner.

Lyddekodere

- WMA 10 Pro støtter opp til 5.1 kanaler. Støtter opp til M2-profilen. WMA tapsfri lyd støttes ikke.
- QCELP og AMR NB/WB støttes ikke.
- Vorbis støttes for opptil 5.1 kanaler.
- Vorbis Digital Plus støttes for opp til 5.1 kanaler.
- DTS LBR-kodeken er bare tilgjengelig for MKV-/MP4-/TS-beholdere.
- De støttede samplingshastighetene er 8, 11.025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 og 48 KHz. Disse varierer i henhold til kodeken som brukes.

Begrensninger

Begrensninger for PIP (bilde-i-bilde)

- PIP kan ikke brukes mens **Smart Hub** eller **3D** er aktiv.
- Hvis du slår av TV-en, deaktiveres PIP automatisk.
- Når du spiller spill eller bruker karaokefunksjonen på hovedskjermen, kan det føre til lavere PIP-bildekvalitet.
- PIP støttes ikke i UHD-kilde.

Modell med 1 tunere	HOVED-TV				
PIP	DTV	ATV	HDMI	AV	Komponent
DTV	X	X	○	X	○
ATV	X	X	○	X	○

 Denne funksjonen avhenger av den bestemte modellen og området.

Modell med 2 tunere	HOVED-TV				
PIP	DTV	ATV	HDMI	AV	Komponent
DTV	○	○	○	○	○
ATV	X	X	○	X	○

 Denne funksjonen avhenger av den bestemte modellen og området.

Fleksibel CI

Støtter ikke 2 forvrengte kanaler

Tuner 1	Tuner 2	Kompatibilitet
Se på (betal)	Se på (betal)	X
Se på (betal)	Se på (gratis)	○
Se på (gratis)	Se på (betal)	○
Se på (gratis)	Se på (gratis)	○

Les etter at TV-en er installert

Bildestørrelser og inngangssignaler


Innstillingen **Bildestørrelse** brukes på den gjeldende kilden. Innstillingen for **Bildestørrelse** blir gjeldende når du velger denne kilden, hvis du ikke endrer den.

Inngangssignal	Bildestørrelse
Komponent	21:9, 16:9, Zoom, Tittel, Tilpasset, 4:3
Digital kanal (720p)	21:9, 16:9, Zoom, Tittel, Tilpasset, 4:3
Digital kanal (1080i, 1080p)	21:9, Auto, 16:9, Zoom, Tittel, Tilpasset, 4:3
Digital kanal (3840 x 2160p @ 24/30Hz)	21:9, Auto, 16:9, Zoom, Tittel, Tilpasset
Digital kanal (3840 x 2160p @ 50/60Hz)	21:9, 16:9, Zoom, Tittel, Tilpasset
Digital kanal (4096 x 2160p)	21:9, 16:9, Zoom, Tittel, Tilpasset
HDMI (720p)	21:9, 16:9, Zoom, Tittel, Tilpasset, 4:3
HDMI (1080i, 1080p)	21:9, Auto, 16:9, Zoom, Tittel, Tilpasset, 4:3
HDMI (3840 x 2160p)	21:9, Auto, 16:9, Zoom, Tittel, Tilpasset
HDMI (4096 x 2160p)	21:9, 16:9, Zoom, Tittel, Tilpasset
USB (720p)	21:9, 16:9, Zoom, Tittel, Tilpasset, 4:3
USB (1080i/p @ 60Hz)	21:9, 16:9, Zoom, Tittel, Tilpasset, 4:3
USB (3840 x 2160p @ 24/30Hz)	21:9, 16:9, Zoom, Tittel, Tilpasset
USB (3840 x 2160p @ 60Hz) USB (4096 x 2160p @ 24/30/60Hz)	21:9, 16:9, Zoom, Tittel, Tilpasset

 **21:9, Auto, Tittel** støttes kun av modeller i S9W-serien.

 Auto fungerer kanskje ikke ordentlig, avhengig av inngangssignalene.

Installere en antityverilås

- En antityverilås er en fysisk lås som kan brukes til å beskytte TV-en mot tyveri. Se etter låsesporet på baksiden av TV-en. Sporet har et -ikon ved siden av seg. Når du skal bruke låsen, må du feste låsekabelen rundt en gjenstand som er for tung til å bære, og deretter tre den gjennom låsesporet på TV-en. Låsen selges separat.
- Fremgangsmåten for bruk av en antityverilås kan variere for hver TV-modell. Se brukerveiledningen for låsen for nærmere informasjon.

 Denne funksjonen er bare tilgjengelig på enkelte modeller i bestemte geografiske områder.

Les før du konfigurerer en trådløs Internett-tilkobling

Forholdsregler for trådløst Internett

- Denne TV-en støtter kommunikasjonsprotokollene IEEE 802.11 a/b/g/n/ac. Samsung anbefaler bruk av IEEE 802.11n. Videofiler som er lagret på en enhet som er koblet til TV-en via et hjemmenettverk, spilles kanskje ikke av jevnt.
- For å bruke trådløst Internett må TV-en være koblet til en trådløs ruter eller et trådløst modem. Hvis den trådløse ruterer støtter DHCP, kan TV-en bruke en DHCP-adresse eller en statisk IP-adresse til å koble seg til det trådløse nettverket.
- Velg en kanal for den trådløse ruterer som ikke brukes for øyeblikket. Hvis kanalen som er angitt for den trådløse ruterer, for øyeblikket brukes av en annen enhet, fører dette vanligvis til interferens og/eller kommunikasjonsfeil.
- De fleste trådløse nettverk har et valgfritt sikkerhetssystem. For å aktivere et sikkerhetssystem i et trådløst nettverk må du opprette et passord som består av tegn og tall. Dette passordet må deretter oppgis for å koble til et sikkerhetsaktivert tilgangspunkt.

Trådløse sikkerhetsprotokoller

- TV-en støtter bare følgende trådløse nettverkssikkerhetsprotokoller:
 - Godkjenningsmoduser: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
 - Krypteringstyper: WEP, TKIP, AES
- I samsvar med de nyeste spesifikasjonene for Wi-Fi-sertifisering støtter ikke Samsung-TV-er WEP- eller TKIP-sikkerhetskryptering i nettverk som kjører i 802.11n-modus.
- Hvis den trådløse ruterer støtter WPS (Wi-Fi Protected Setup), kan du koble TV-en til nettverket ved hjelp av PBC (Push Button Configuration) eller en PIN-kode (personlig identifikasjonsnummer). WPS konfigurerer automatisk SSID- og WPA-nøkkelinstillinger.
- TV-en kan ikke kobles til ikke-sertifiserte trådløse rutere.

Les før du kobler til en datamaskin (støttede oppløsninger)

- Når du kobler TV-en til en datamaskin, stiller du skjermkortet på datamaskinen til en av standardoppløsningene som er oppført i tabellene nedenfor eller på den neste siden. TV-en justerer seg automatisk til oppløsningen du velger. Legg merke til at den optimale og anbefalte oppløsningen er 3840 x 2160 ved 60 Hz.
- Valg av en oppløsning som ikke er inkludert i tabellene, kan føre til tom skjerm eller at bare strømindikatoren blir slått på.
- Se brukerveiledningen for skjermkortet for compatible oppløsninger.

IBM

Oppløsning (Punkt x linjer)	Skjermformat	Horisontal frekvens (kHz)	Vertikal frekvens (Hz)	Klokkefrekvens (MHz)	Polaritet (horisontal/ vertikal)
720 x 400	70 Hz	31469	70087	28322	- / +

MAC

Oppløsning (Punkt x linjer)	Skjermformat	Horisontal frekvens (kHz)	Vertikal frekvens (Hz)	Klokkefrekvens (MHz)	Polaritet (horisontal/ vertikal)
640 x 480	67 Hz	35,000	66,667	30,240	- / -
832 x 624	75 Hz	49,726	74,551	57,284	- / -
1152 x 870	75 Hz	68,681	75,062	100,000	- / -

VESA DMT

Oppløsning (Punkt x linjer)	Skjermformat	Horisontal frekvens (kHz)	Vertikal frekvens (Hz)	Klokkefrekvens (MHz)	Polaritet (horisontal/ vertikal)
640 x 480	60 Hz	31,469	59,940	25,175	- / -
640 x 480	72 Hz	37,861	72,809	31,500	- / -
640 x 480	75 Hz	37,500	75,000	31,500	- / -
800 x 600	60 Hz	37,879	60,317	40,000	+ / +
800 x 600	72 Hz	48,077	72,188	50,000	+ / +
800 x 600	75 Hz	46,875	75,000	49,500	+ / +
1024 x 768	60 Hz	48,363	60,004	65,000	- / -
1024 x 768	70 Hz	56,476	70,069	75,000	- / -
1024 x 768	75 Hz	60,023	75,029	78,750	+ / +
1152 x 864	75 Hz	67,500	75,000	108,000	+ / +
1280 x 720	60 Hz	45,000	60,000	74,250	+ / +
1280 x 800	60 Hz	49,702	59,810	83,500	- / +
1280 x 1024	60 Hz	63,981	60,020	108,000	+ / +
1280 x 1024	75 Hz	79,976	75,025	135,000	+ / +
1366 x 768	60 Hz	47,712	59,790	85,500	+ / +
1440 x 900	60 Hz	55,935	59,887	106,500	- / +
1600 x 900RB	60 Hz	60,000	60,000	108,000	+ / +
1680 x 1050	60 Hz	65,290	59,954	146,250	- / +
1920 x 1080	60 Hz	67,500	60,000	148,500	+ / +
*2560 x 1080	60 Hz	112,500	60,000	594,000	+ / +



*: Denne oppløsningen støttes bare på modeller i S9W-serien.

Støttede oppløsninger for videosignaler

CEA-861

Oppløsning (Punkt x linjer)	Skjermformat	Horizontal frekvens (kHz)	Vertikal frekvens (Hz)	Klokkefrekvens (MHz)	Polaritet (horizontal/ vertikal)
720 (1440) x 576i	50 Hz	15,625	50,000	27,000	- / -
720 (1440) x 480i	60 Hz	15,734	59,940	27,000	- / -
720 x 576	50 Hz	31,250	50,000	27,000	- / -
720 x 480	60 Hz	31,469	59,940	27,000	- / -
1280 x 720	50 Hz	37,500	50,000	74,250	+ / +
1280 x 720	60 Hz	45,000	60,000	74,250	+ / +
1920 x 1080i	50 Hz	28,125	50,000	74,250	+ / +
1920 x 1080i	60 Hz	33,750	60,000	74,250	+ / +
1920 x 1080	24 Hz	27,000	24,000	74,250	+ / +
1920 x 1080	25 Hz	28,125	25,000	74,250	+ / +
1920 x 1080	30 Hz	33,750	30,000	74,250	+ / +
1920 x 1080	50 Hz	56,250	50,000	148,500	+ / +
1920 x 1080	60 Hz	67,500	60,000	148,500	+ / +
3840 x 2160	24 Hz	54,000	24,000	297,000	+ / +
3840 x 2160	25 Hz	56,250	25,000	297,000	+ / +
3840 x 2160	30 Hz	67,500	30,000	297,000	+ / +
3840 x 2160	50 Hz	112,500	50,000	594,000	+ / +
3840 x 2160	60 Hz	135,000	60,000	594,000	+ / +
4096 x 2160	24 Hz	54,000	24,000	297,000	+ / +
4096 x 2160	25 Hz	56,250	25,000	297,000	+ / +
4096 x 2160	30 Hz	67,500	30,000	297,000	+ / +
4096 x 2160	50 Hz	112,500	50,000	594,000	+ / +
4096 x 2160	60 Hz	135,000	60,000	594,000	+ / +

Les før bruk av Bluetooth-enheter

Begrensninger for bruk av Bluetooth

- Samsung Bluetooth-høytaler er bare tilgjengelig når en enhet støtter **TV-lydtilkobling**.
- Du kan ikke bruke Bluetooth-enheter, **Velg høytaler** ((**MENU/123**) > **MENU** > **Lyd** > **Høytalerinnstillinger** > **Velg høytaler**) og surroundfunksjoner samtidig.
- Det kan oppstå kompatibilitetsproblemer, avhengig av hvilke Bluetooth-enheter som brukes. (Mobilhodetelefoner er kanskje ikke tilgjengelige, avhengig av miljøet.)
- Leppesynkroniseringsfeil kan oppstå.
- TV-en og Bluetooth-enhetene kan miste forbindelsen, avhengig av avstanden mellom dem.
- En Bluetooth-enhet kan summe eller ikke fungere
 - Hvis en del av kroppen din er i kontakt med mottaker-/sendesystemet til Bluetooth-enheten eller TV-en.
 - Hvis enheten blir utsatt for elektrisk variasjon fra hindringer som skyldes vegger, hjørner eller kontorinnstillinger.
 - Hvis enheten eksponeres for elektrisk interferens fra enheter med samme frekvensbånd, deriblant medisinsk utstyr, mikrobølgeovner og trådløst LAN.
- Hvis problemet vedvarer, må du bruke en Digital Sound Output-port (Optical) eller HDM-port (ARC).

Lisens



This DivX Certified® device has passed rigorous testing to ensure it plays DivX® video.

To play purchased DivX movies, first register your device at vod.divx.com. Find your registration code in the DivX VOD section of your device setup menu.

DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium content.

DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX, LLC and are used under license.

Covered by one or more of the following U.S. patents: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274.

This device supports DivX Plus Streaming® for enjoying HD movies and TV shows with advanced features (multi-language subtitles, multiple audio tracks, chapters, smooth FF/RW, etc.) streamed to your device.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. DTS, the Symbol, DTS in combination with the Symbol, DTS Premium Sound|5.1, DTS Digital Surround, DTS Express, and DTS Neo2:5 are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and/or other countries.

© DTS, Inc. All Rights Reserved.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks, and HEADPHONE:X and the DTS HEADPHONE:X logo are trademarks of DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved.



Produsert på lisens fra Dolby Laboratories.

Dolby og dobbel-D-symbolet er varemerker som tilhører Dolby Laboratories.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



Varemerke: Rovi og Rovi Guide er varemerker for Rovi Corporation og/eller datterselskapene.

Lisens: Rovi Guide-systemet produseres under lisens fra Rovi Corporation og/eller datterselskapene.

Patent: Rovi Guide-systemet er beskyttet av patenter og patentsøknader i USA, Europa og andre land, inkludert en eller flere av USA-patentene 6,396,546; 5,940,073; 6,239,794 utstedt til Rovi Corporation og/eller datterselskapene.

Fraskrivelse: Rovi Corporation og/eller datterselskapene og tilknyttede selskaper er ikke på noen måte ansvarlige for nøyaktigheten eller tilgjengeligheten av informasjonen i programtidsplanen eller andre data i Rovi Guide-systemet, og kan ikke garantere at tjenesten er tilgjengelig i ditt område. Rovi Corporation og/eller tilknyttede selskaper skal ikke holdes ansvarlig for skader i forbindelse med nøyaktigheten eller tilgjengeligheten av informasjonen i programtidsplanen eller andre data i Rovi Guide-systemet.

Open Source License Notice

Open Source used in this product can be found on the following webpage.

(<http://opensource.samsung.com>) Open Source License Notice is written only English.



Ordliste

- **480i/480p/720p/1080i/1080p**

Refererer generelt til antallet effektive skannelinjer som bestemmer skjermopløsningen. Det finnes to skannemetoder: sammenflettet og progressiv.

- Skanning

Sekvensiell projisering av piksler for å danne bilder. Jo høyere antall piksler, jo mer tydelig og livlig blir bildet.

- Progressiv

En sekvensiell skannemetode som skanner hver linje én etter én.

- Sammenflettet

En spredt skannemetode som skanner annenhver linje til slutten av skjermen og deretter fyller ut resten av linjene.

Eksempel: Hvis antallet horisontale skannelinjer er 480i

Skanner 240 linjer fra start til mål og skanner deretter de resterende 240 linjene, totalt 480 linjer.

* Nedenfor vises de generelle forskjellene mellom 480i og 480p:

	480i	480p
Horisontal frekvens	15,75 kHz	31,5 kHz
FPS	30	60
Linjer på skjermen	480	480

- **ARC (lydreturkanal)**

Med ARC kan TV-en sende digital lyd til en lydenhet og motta digital lyd fra den samme enheten via én HDMI-kabel. ARC er imidlertid bare tilgjengelig gjennom HDMI-porten (ARC) og bare når TV-en er tilkoblet en ARC-aktivert AV-mottaker.

- **DVI (Digital Visual Interface)**

Hvis du kobler DVI-kontakten på TV-en til DVI-kontakten på en datamaskin via en HDMI-til-DVI-kabel, kan du bruke TV-en som en dataskjerm. HDMI-til-DVI-kabler kan imidlertid bare overføre videosignaler. Du må koble et sett med høyttalere til datamaskinen via en separat kabel for å høre lyden på datamaskinen.

- **HDMI (High Definition Multimedia Interface)**

HDMI er en metode for å overføre både video- og lydsignaler via én enkelt kabel.

- **Dynamiske IP-adresser i motsetning til statiske**

Hvis nettverket krever en dynamisk IP-adresse, må du bruke et ADSL-modem eller en ruter som støtter DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Modemer og rutere som støtter DHCP, tilordner automatisk IP-adresse, nettverksmaske, gateway- og DNS-verdier som TV-en trenger for å få tilgang til Internett, slik at du ikke må oppgi dem manuelt. De fleste hjemmenettverk bruker en dynamisk IP-adresse.

Hvis nettverket krever en statisk IP-adresse, må du oppgi for IP-adressen, nettverksmasken, gateway- og DNS-verdiene manuelt når du konfigurerer nettverkstilkoblingen. Kontakt Internett-leverandøren din for å få IP-adressen, nettverksmasken, gateway- og DNS-verdiene.

Hvis nettverket krever en statisk IP-adresse, må du bruke et ADSL-modem som støtter DHCP. ADSL-modemer som støtter DHCP, tillater også statiske IP-adresser.

- **Bluetooth**

Bluetooth-teknologien er en protokoll for trådløs kommunikasjon på kort avstand som gjør det mulig for mobiltelefoner, bærbare PC-er, hodetelefoner og hodesett å kommunisere med Bluetooth-kompatible enheter. Den brukes for det meste til trådløse tilkoblinger som bruker lite strøm, innenfor en svært kort avstand på 10 m.

- **Ethernet**

Ethernet er et LAN (lokalnettverk) som bruker IEEE-standardiserte koaksialkabler.

- **Komponenttilkobling**

Komponenttilkoblinger brukes for det meste til spillkonsoller og overfører videosignalet ved å dele det opp i et luminanssignal (Y) og to fargesignaler (Pb og Pr). Kontakten er merket som [Component IN]_(Pr, Pb, Y) på baksiden av TV-en. På enkelte enheter er den noen ganger merket som Cr, Cb, Y. Cb og Cr er de digitale konverteringene av Pb- og Pr-signalene.

Kontaktene er vanligvis fargekodet i rødt (R), blått (B) og grønt (G) og gir den beste bildekvaliteten som kan oppnås for en analog tilkobling.