

# E-MANUAL

شكراً لشراؤك هذا المنتج من Samsung. وللحصول على خدمة أكثر  
تكاملاً، برجاء تسجيل المنتج على موقع ويب

[www.samsung.com/register](http://www.samsung.com/register)

الطراز \_\_\_\_\_ الرقم التسلسلي \_\_\_\_\_

## الدلائل السريعة

توصيلات دخل وخرج الصوت		
19	توصيل كبل HDMI (ARC)	
20	توصيل كبل صوت رقمي (بصري)	
20	توصيل سماعة الرأس	
20	الاتصال بكبل صوت	
توصيل كمبيوتر		
21	الاتصال من خلال منفذ HDMI	
22	توصيل كبل HDMI إلى DVI	
22	التوصيل من خلال شبكتك المنزلية	
توصيل جهاز محمول		
23	توصيل كبل MHL إلى HDMI	
24	استخدام انعكاس الشاشة	
25	اتصال الأجهزة المحمولة دون استخدام موجّه لاسلكي (Wi-Fi مباشر)	
26	توصيل جهاز محمول من خلال Samsung Smart View 2.0	
إقران كمبيوتر محمول بالتلفزيون - انعكاس كمبيوتر لاسلكي (أو KINO TV)		
تغيير إشارة الدخل مع الأجهزة الخارجية		
ملاحظات حول التوصيل!		
28	ملاحظات حول توصيل HDMI	
29	ملاحظات حول توصيل أجهزة الصوت	
29	ملاحظات حول توصيل أجهزة الكمبيوتر	
29	ملاحظات حول توصيل الأجهزة المحمولة	
30	ملاحظات حول توصيل انعكاس كمبيوتر لاسلكي (أو KINO TV)	
استخدام Smart Hub		
1	الاتصال بالإنترنت	
1	إعداد Smart Hub	
1	استخدام Smart Hub	
التحكم في التلفزيون باستخدام الصوت		
2	إعداد التعرف على الصوت	
3	التحكم في التلفزيون باستخدام الصوت	
التحكم في التلفزيون باستخدام الحركة		
4	إعداد التحكم في الحركة	
5	التحكم في التلفزيون باستخدام الحركات	
استخدام Samsung Smart Control		
6	تشغيل التلفزيون باستخدام الزر POINTER	
7	إعداد Samsung Smart Control	
7	إقران التلفزيون بجهاز Samsung Smart Control	
تحسين تجربة مشاهدة الأحداث الرياضية		
8	تنشيط وضع الرياضة	
تحرير القنوات		
9	تشغيل الوظيفة "تحرير القناة"	
9	إعادة ترتيب القنوات أو حذفها	

## التوصيلات

توصيل هوائي (الهوائي)	
الاتصال بالإنترنت	
11	إنشاء اتصال سلكي بالإنترنت
12	إنشاء اتصال لاسلكي بالإنترنت
الاتصال بشبكة من خلال دونجل الجهاز المحمول	
استكشاف مشكلات الاتصال بالإنترنت وإصلاحها	
15	استكشاف مشكلات الاتصال السلكي بالإنترنت وإصلاحها
16	استكشاف مشكلات الاتصال اللاسلكي بالإنترنت وإصلاحها
توصيل أجهزة الفيديو	
17	توصيل كبل HDMI
18	توصيل كبل component
18	توصيل كبل composite (A/V)
حول جهاز Samsung Smart Control	
استخدام Samsung Smart Control	
33	تشغيل التلفزيون باستخدام الزر POINTER
33	تشغيل التلفزيون باستخدام أزرار الاتجاهات والزر "إدخال"
34	عرض لوحة التحكم عن بُعد التي تظهر على الشاشة واستخدامها
35	إقران التلفزيون بجهاز Samsung Smart Control
التحكم في الأجهزة الخارجية من خلال جهاز التحكم عن بُعد الخاص بالتلفزيون - استخدام جهاز التحكم عن بُعد الشامل	
36	إعداد التحكم عن بُعد الشامل

## جهاز التحكم عن بُعد والملحقات

استخدام قائمة الأدوات على شاشة التلفزيون	53	تحديث التطبيقات
التحكم في التلفزيون باستخدام لوحة مفاتيح	53	إعادة ترتيب التطبيقات
38 توصيل لوحة مفاتيح	53	تصنيف التطبيقات التي تم شراؤها
39 استخدام لوحة المفاتيح	53	استخدام وظائف وميزات أخرى خاصة بالتطبيق
استخدام e-Manual		
التحكم في التلفزيون باستخدام ماوس	54	تشغيل الدليل الإلكتروني
40 توصيل ماوس USB	54	استخدام الأزرار الموجودة في الدليل الإلكتروني
40 استخدام ماوس		
توصيل لوحة ألعاب Bluetooth		
إدخال نص من لوحة مفاتيح QWERTY التي تظهر على الشاشة		
41 استخدام الوظائف الإضافية		استخدام خدمة محتوياتي
الميزات الذكية		
Smart Hub		
43 إزالة عنصر أو تثبيته في المجموعة حديثًا.	56	اقرأ ما يلي قبل تشغيل محتوى الوسائط
43 تشغيل Smart Hub تلقائيًا	57	تشغيل محتوى الوسائط المتعددة على كمبيوتر أو جهاز محمول
43 اختبار اتصالات Smart Hub	57	تشغيل محتوى الوسائط المحفوظ على جهاز USB
44 استخدام البرنامج التعليمي الخاص بـ Smart Hub	58	الأزرار والوظائف المتوفرة أثناء عرض الصور
44 إعادة ضبط Smart Hub	59	الأزرار والوظائف المتوفرة أثناء عرض مقاطع الفيديو
استخدام Smart Hub من خلال حساب Samsung	61	الأزرار والوظائف المتوفرة أثناء تشغيل الموسيقى
45 إنشاء حساب Samsung	62	الاستماع إلى موسيقى بجودة عالية الدقة
46 تسجيل الدخول إلى حساب Samsung	62	الوظائف الموجودة في شاشة قائمة محتويات الوسائط
46 ربط حساب Samsung بحسابات خدمات خارجية	استخدام خدمة NewsON	
47 تغيير معلومات حساب Samsung وإضافة معلومات إليه	63	News
47 حذف حساب Samsung من التلفزيون	63	الطقس
استخدام خدمة GAMES		
48 إدارة الألعاب باستخدام القائمة المنبثقة "خيارات"	65	التحكم في التلفزيون باستخدام الصوت
48 عرض شاشة المعلومات التفصيلية	65	اقرأ ما يلي قبل استخدام ميزة "التعرف على الصوت"
49 تثبيت لعبة وتشغيلها	66	تعلم أساسيات وظيفة التعرف على الصوت
49 إدارة الألعاب التي تم تنزيلها أو شراؤها	66	استخدام وظيفة التعرف على الصوت الإلزامي
استخدام خدمة التطبيقات		
51 إدارة التطبيقات التي يتم تنزيلها بواسطة القائمة المنبثقة الخيارات	66	استخدام التعرف على الصوت التفاعلي من مسافة قريبة
52 تثبيت تطبيق	التحكم في التلفزيون باستخدام الحركة (التحكم في الحركة)	
52 تمكين التحديثات التلقائية للتطبيقات	67	اختيار الإضاءة المحيطة باستخدام كاميرا التلفزيون
53 إزالة تطبيق من التلفزيون	68	تنشيط وظيفة "التحكم باستخدام الحركة"
53 قفل التطبيقات وإلغاء قفلها	71	تغيير تخطيط شاشة "التحكم باستخدام الحركة"

## عرض التلفزيون

نظرة سريعة حول معلومات البث الرقمي	89	تمكين "وضع الرياضة"
استخدام الدليل	90	استخراج اللقطات المهمة تلقائيًا
التعرف على معلومات البرنامج الحالي	90	استخدام الوظائف المتوفرة أثناء مشاهدة الألعاب الرياضية في وضع الرياضة
تغيير إشارة البث	92	عرض لعبة مسجلة في وضع الرياضة
التعرف على المعلومات الخاصة بإشارة القنوات الرقمية وقوتها		مشاهدة فيلم بأفضل صورة وأعلى صوت - وضع السينما الإفريقية
تسجيل البرامج		ميزات دعم العرض في التلفزيون
تسجيل البرامج	75	93 مشاهدة البث التلفزيوني مع الترجمة
استخدام الوظائف المتوفرة أثناء تسجيل برنامج	76	94 قراءة نص رقمي
استخدام الأزرار الموجودة بجهاز التحكم عن بُعد أثناء تسجيل برنامج	76	94 البحث عن القنوات المتاحة
إدارة قائمة جدولة التسجيل	77	94 تحديد نوع توصيل الهوائي
عرض البرامج المسجلة	77	95 تحديد لغة صوت البث
إدارة الملفات المسجلة	79	95 وصف الصوت
إعداد عرض الجدولة		95 اختيار النوع
إعداد عرض مجدول لقناة	80	95 استخدام أنواع للبالغين
تحرير جدولة عرض	81	استخدام إعدادات القنوات
إلغاء جدولة عرض	81	96 ضبط البلد (المنطقة)
استخدام Timeshift		96 ضبط إشارات البث يدويًا
استخدام الأزرار الموجودة بجهاز التحكم عن بُعد أثناء استخدام وظيفة Timeshift	82	97 الضبط الدقيق للشاشة
استخدام قائمة القنوات		97 نقل قائمة القنوات
تسجيل القنوات وإزالتها وتحريرها		97 حذف ملف تعريف مشغل الكاميرا
تسجيل القنوات وإزالتها	84	98 ضبط نظام القمر الصناعي
تحرير القنوات المسجلة	84	98 تغيير لغة نصوص المعلومات
تمكين/تعطيل حماية القنوات بكلمة مرور	85	98 إظهار قائمة الواجهة المشتركة
قفل/إلغاء قفل القنوات	85	
تغيير أرقام القنوات	85	
إنشاء قائمة "المفضلة" خاصة		
تسجيل القنوات كمفضلة	86	
عرض القنوات وتحديد ما في قوائم "المفضلة" فقط	86	
تحرير قائمة "المفضلة"		
استخدام عناصر قائمة الشاشة "تحرير المفضلة"	87	
البرامج الرياضية أكثر واقعية مع وضع الرياضة		

## الصورة والصوت

ضبط جودة الصورة	
اختيار وضع الصورة	99
ضبط جودة الصورة	100
ضبط الإعدادات المتقدمة	101
ضبط خيارات الصورة	102
وظائف دعم الصور	
عرض صورة داخل صورة (PIP)	104
تغيير حجم الصورة وموضعها	105
الاستماع إلى الصوت فقط (إيقاف الصورة)	106
إعادة ضبط إعدادات وضع الصورة	106

استخدام وظائف أخرى	ضبط جودة الصوت
124 تشغيل وظائف الوصول بسرعة	107 اختيار وضع الصوت
124 ضبط شفافية القائمة	108 تطبيق تأثيرات الصوت
124 النص الأبيض فوق الخلفية السوداء (التباين العالي)	استخدام وظائف دعم الصوت
124 تكبير الخط (للأشخاص الذين يعانون من مشكلات في الإبصار)	109 تحديد السماعات
125 الاستماع إلى التلفزيون من خلال سماعات رأس Bluetooth (للأشخاص الذين يعانون من مشكلات في السمع)	109 تحديد نوع تركيب التلفزيون
125 تغيير لغة القوائم	109 الاستماع إلى صوت التلفزيون من خلال جهاز صوت Bluetooth من Samsung
125 ضبط كلمة مرور	110 الاستماع إلى التلفزيون من خلال سماعات رأس Bluetooth
125 التحقق من الإشعارات	110 الاستماع إلى صوت التلفزيون من خلال سماعة Samsung Multiroom
126 قفل تصنيف البرامج	Link متوافقة
126 تمكين وضع الألعاب	112 تمكين خرج صوت رقمي
126 ألوان أكثر وجودة صورة فائقة (BD Wise)	113 إعادة ضبط جميع إعدادات الصوت
126 تمكين/تعطيل التعليق الصوتي	
127 قفل/إلغاء قفل عصا التحكم الصغيرة	
127 إظهار/إخفاء شعار Samsung عند التمهيد	
127 تمكين تمهيد التلفزيون بشكل أسرع	
127 إزالة الوميض	
128 تسجيل التلفزيون كجهاز معتمد من DivX (لمشاهدة أفلام DivX المدفوعة)	
128 إعادة إعدادات التلفزيون إلى إعدادات المصنع الافتراضية	
128 استخدام التلفزيون كوسيلة عرض (لمتاجر التجزئة)	
تشغيل خدمة البيانات تلقائيًا	
HbbTV	
استخدام بطاقة عرض التلفزيون ("بطاقة CI أو CI+")	استخدام Anynet+ (HDMI-CEC)
130 توصيل "بطاقة CI أو CI+" من خلال فتحة COMMON INTERFACE	119 إعداد Anynet+ (HDMI-CEC)
131 توصيل "بطاقة CI أو CI+" من خلال فتحة COMMON INTERFACE بواسطة محول بطاقة CI	119 استخدام Anynet+ (HDMI-CEC)
132 استخدام "بطاقة CI أو CI+"	تحديث برامج التلفزيون
ميزة نصوص المعلومات	121 تحديث برامج التلفزيون إلى أحدث إصدار
	121 تحديث التلفزيون تلقائيًا
	122 تحديث التلفزيون يدويًا
	حماية التلفزيون من التطفل والتعليمات البرمجية الضارة
	122 فحص التلفزيون ووسائط التخزين المتصلة ضد التعليمات البرمجية الضارة
	123 تكوين وظائف أخرى

## استكشاف الأخطاء وإصلاحها

### الحصول على الدعم

- 135 الدعم من خلال خدمة الإدارة عن بعد
- 136 العثور على معلومات الاتصال لطلب الخدمة

### وجود مشكلة بالصورة

- 137 اختبار الصورة

### يتعذر سماع الصوت بوضوح

- 139 اختبار الصوت

### وجود مشكلة بالبيث

### يتعذر توصيل الكمبيوتر

### يتعذر الاتصال بالإنترنت

### خدمة البيانات

### وظيفة جدولة التسجيل/Timeshift لا تعمل

### يتعذر تشغيل Anynet+ (HDMI-CEC)

### وجود مشكلات في بدء تشغيل/استخدام التطبيقات

### ملف لا يعمل

### إعادة ضبط التلفزيون

### مشكلات أخرى

## الاحتياطات والملاحظات

### قبل استخدام وظيفتي التسجيل وTimeshift

- 146 قبل استخدام وظيفتي التسجيل وجدولة التسجيل
- 147 قبل استخدام وظيفة timeshift

### إخلاء المسؤولية من S-Recommendation

- 148 ميزة S Recommendation مع تفاعل الصوت
- 148 S Recommendation

### اقرأ ما يلي قبل استخدام التعرف على الصوت أو التحكم في الحركة

- 149 احتياطات خاصة بالوظيفتين التعرف على الصوت والتحكم في الحركة
- 150 متطلبات استخدام الوظيفتين التعرف على الصوت أو التحكم في الحركة

### اقرأ ما يلي قبل استخدام التطبيقات

### اقرأ ما يلي قبل استخدام Web Browser

### اقرأ ما يلي قبل تشغيل ملفات الصور أو الفيديو أو الموسيقى

- 155 القيود المفروضة على استخدام ملفات الصور والفيديو والموسيقى
- 156 الترجمات الخارجية المدعومة
- 156 الترجمات الداخلية المدعومة
- 157 تنسيقات الصور ومستويات الدقة المدعومة
- 157 تنسيقات الموسيقى والترميزات المدعومة
- 158 ترميزات الفيديو المدعومة

### القيود

- 160 قيود تتعلق بوضع صورة داخل صورة (PIP)
- 160 الواجهة المشتركة المرنة

### يرجى قراءة ما يلي بعد تركيب التلفزيون

- 161 أحجام الصور وإشارات الدخل
- 161 تثبيت قفل منع السرقة
- 162 اقرأ ما يلي قبل إعداد اتصال لاسلكي بالإنترنت

### اقرأ ما يلي قبل توصيل كمبيوتر (مستويات الدقة المدعومة)

- 163 IBM
- 163 MAC
- 164 VESA DMT

### مستويات الدقة المدعومة لإشارات الفيديو

- 165 CEA-861
- 165 DVI

### اقرأ ما يلي قبل استخدام أجهزة Bluetooth

- 166 قيود استخدام Bluetooth

### الترخيص

### مسرد المصطلحات

# استخدام Smart Hub

## الاتصال بالإنترنت

MENU/123) < MENU < الشبكة < إعدادات الشبكة

وصل التلفزيون بالإنترنت سلكيًا أو لاسلكيًا.




## إعداد Smart Hub

اضغط على الزر  الموجود بجهاز التحكم عن بُعد. عندما تقوم بتشغيل Smart Hub لأول مرة، ستظهر الشاشة إعداد Smart Hub. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لتكوين الإعدادات اللازمة وإتمام عملية الإعداد.



## استخدام Smart Hub

استمتع بالوظائف العديدة التي يقدمها Smart Hub على شاشة واحدة.  لمزيد من المعلومات، راجع "Smart Hub".

# التحكم في التلفزيون باستخدام الصوت

لا يتم دعم هذه الوظيفة إلا في طُرُز السلسلة S9. 

## إعداد التعرف على الصوت

(MENU/123) < MENU < النظام < التعرف على الصوت

قم بإنهاء الإعدادات اللازمة لوظيفة التعرف على الصوت، مثل اللغة التي تريد استخدامها وما إذا كنت تريد استخدام **صوت التلفزيون** أم لا.




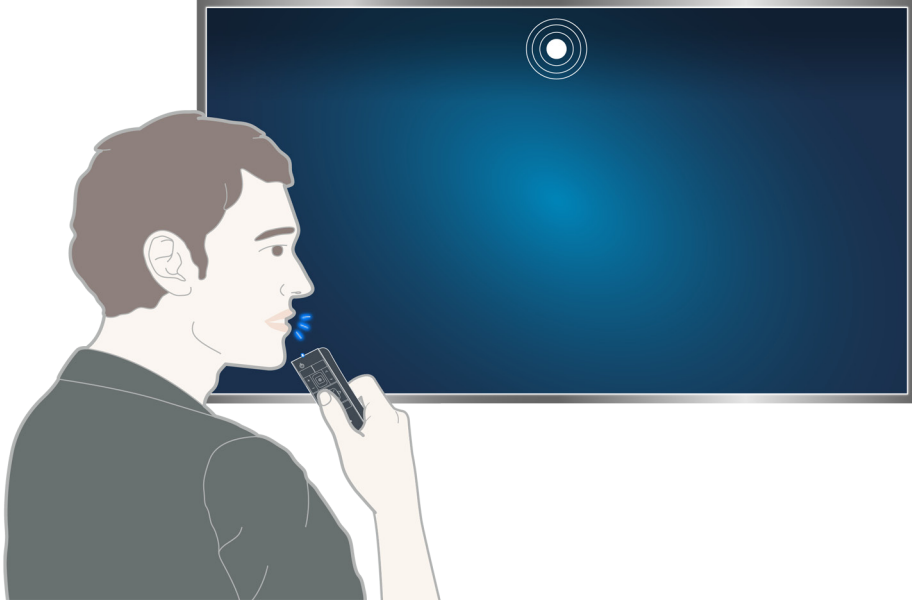
قد تختلف قائمة التلفزيون عن الصورة الموضحة بالأعلى، وذلك حسب الطراز. 



## التحكم في التلفزيون باستخدام الصوت

(MENU/123) < MENU < النظام < التعرف على الصوت

اضغط مع الاستمرار على الزر **MENU/123** الموجود في Samsung Smart Control. تظهر شاشة التعرف على الصوت. عند ظهور الرمز  على الشاشة، انطق الأوامر ببطء وبنبرة واضحة في الميكروفون الموجود في Samsung Smart Control.



لا تتوفر هذه الوظيفة إلا في بعض الطرز الموجودة داخل مناطق جغرافية محددة. 

لمزيد من المعلومات، راجع "التحكم في التلفزيون باستخدام الصوت". 

# التحكم في التلفزيون باستخدام الحركة

لا يتم دعم هذه الوظيفة إلا في طُرُز السلسلة S9. 

## إعداد التحكم في الحركة

(MENU/123) < MENU < النظام < التحكم في الحركة

قم بإجراء اختبار بيئة التحكم في الحركة، ثم إنهاء الإعدادات اللازمة لتشغيل وظيفة "التحكم باستخدام الحركة"، مثل كيفية ضبط سرعة المؤشر وما إذا كان سيتم إظهار دليل الحركة المتحرك أم لا.




قد تختلف قائمة التلفزيون عن الصورة الموضحة بالأعلى، وذلك حسب الطراز. 

## التحكم في التلفزيون باستخدام الحركات

(MENU/123) < MENU < النظام < التحكم في الحركة < التحكم في الحركة

1. اضبط التحكم في الحركة على تشغيل.
2. ثبّت وجهك تلقاء كاميرا التلفزيون، وارفع يدك حتى تصل إلى وضع مريح، ثم حرّك إصبع السبابة يمينًا أو يسارًا ببطء بحيث يكون مفروّدًا ومتجهًا لأعلى.
3. حرّك يدك يمينًا ويسارًا ببطء لتحريك المؤشر إلى أي وظيفة.
4. قم بثنّي إصبع السبابة لتحديد وظيفة، ثم ارفعه مرة أخرى لتشغيل الوظيفة المحددة.

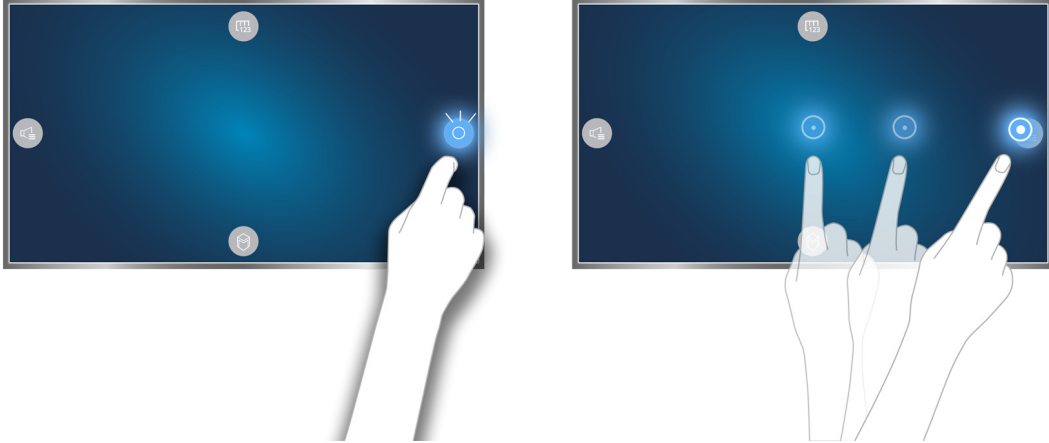

تتوفر الوظيفة **التحكم في الحركة** إما في وضع التحكم بالاتجاه أو تحديد الحركة. 

لاستخدام هذه الوظيفة، يجب توصيل كاميرا التلفزيون الاختيارية بمنفذ USB المخصص الموجود بالجهة الخلفية من التلفزيون. 

لمزيد من المعلومات، راجع "التحكم في التلفزيون باستخدام الحركة (التحكم في الحركة)". 


# استخدام Samsung Smart Control


هذه الوظيفة غير مدعومة إلا في طُرُز السلسلة S9، أو لَطُرُز من السلاسل J6300 و J6330 و J6390 في منطقة اتحاد الدول المستقلة. 

## تشغيل التلفزيون باستخدام الزر POINTER




ضع إصبعك على الزر **POINTER**، ثم حرِّك Samsung Smart Control، وسيتحرك المؤشر الموجود على الشاشة في الاتجاه الذي تحرك فيه Samsung Smart Control. وبعد ذلك، حرِّك المؤشر باتجاه أحد الرموز التالية الموجودة على الشاشة، ثم اضغط على الزر **POINTER**.

•  : لعرض لوحة التحكم عن بُعد التي تظهر على الشاشة.

•  : للسماح لك بضبط مستوى الصوت أو تحديد مكبرات الصوت.

•  : لعرض قائمة القنوات.

•  : لتشغيل Smart Hub.

## إعداد Samsung Smart Control

(MENU/123) < MENU < النظام < إعدادات Smart Control


قم بتكوين الإعدادات الأساسية لاستخدام وحدة Samsung Smart Control.



قد تختلف قائمة التلفزيون عن الصورة الموضحة بالأعلى، وذلك حسب الطراز. 

## إقران التلفزيون بجهاز Samsung Smart Control

عند تشغيل التلفزيون لأول مرة، تقترن وحدة Samsung Smart Control بالتلفزيون تلقائيًا. إذا لم تقترن وحدة Smart Control بالتلفزيون تلقائيًا، فوجهها ناحية مستشعر جهاز التحكم عن بُعد الخاص بالتلفزيون، ثم اضغط على الزرين ① و② معًا من وحدة Samsung Smart Control لمدة 3 ثوانٍ أو أكثر.

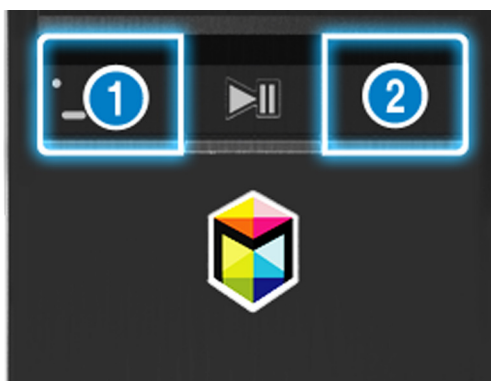

# تحسين تجربة مشاهدة الأحداث الرياضية

## تنشيط وضع الرياضة

(MENU/123) < MENU < النظام < وضع الرياضة

اضبط وضع الرياضة على تشغيل. يقوم التلفزيون تلقائيًا بتكوين إعدادات الصوت والصورة بحيث تكون مناسبة لأحداث كرة القدم.



قد تختلف قائمة التلفزيون عن الصورة الموضحة بالأعلى، وذلك حسب الطراز.



يمكنك تكبير الشاشة أثناء استخدام "وضع الرياضة". حرّك التركيز إلى جزء من الشاشة لتكبيره.


لمزيد من المعلومات، راجع "البرامج الرياضية أكثر واقعية مع وضع الرياضة".

لا تتوفر هذه الوظيفة إلا في بعض الطرز الموجودة داخل مناطق جغرافية محددة.

## تحرير القنوات

### تشغيل الوظيفة "تحرير القناة"

(MENU/123) < MENU < البث < تحرير القنوات

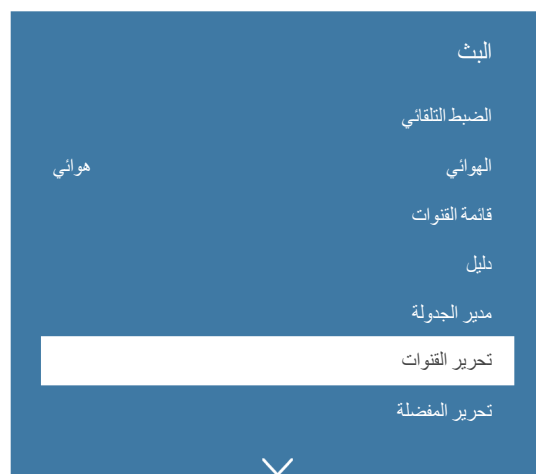

قد تختلف قائمة التلفزيون عن الصورة الموضحة بالأعلى، وذلك حسب الطراز.

### إعادة ترتيب القنوات أو حذفها

(MENU/123) < MENU < البث < تحرير القنوات < تغيير الرقم أو حذف

يمكنك إعادة ترتيب القنوات أو حذفها. ولتغيير ترتيب قناة، حدد هذه القناة، ثم حدد **تغيير الرقم**. أما إذا كنت تريد حذف قناة، فحدد هذه القناة، ثم حدد **حذف**.





لا تتوفر ملفات معينة وفقًا لنوع القناة.

## توصيل هوائي (الهوائي)

وصِّل التلفزيون بمنفذ سلكي أو هوائي لاستقبال إشارات البث.

وصِّل كبل من منفذ سلكي أو هوائي بموصل ANT IN كما هو موضح في الصورة أدناه. لا يلزم توصيل هوائي في حالة توصيل جهاز استقبال البث السلكي أو مستقبل القمر الصناعي. 

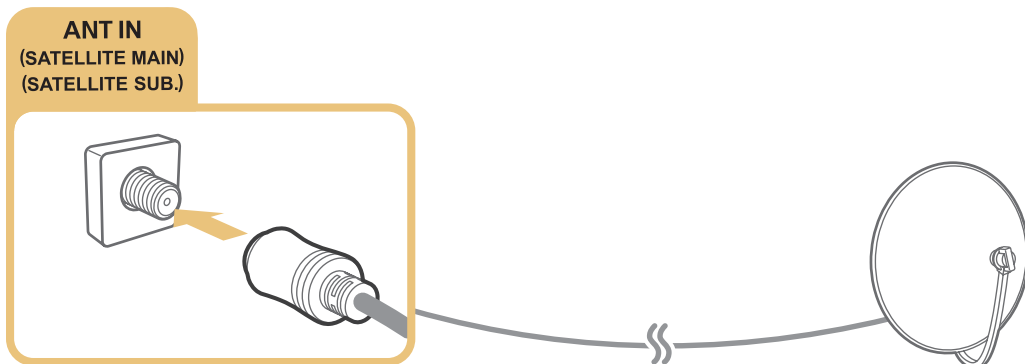

يُفضل توصيل كلا الموصلين باستخدام مفتاح متعدد أو مفتاح DiSEqC. أو غير ذلك، بالإضافة إلى ضبط نوع وصلة الهوائي على مولد ذبذبات مزدوج. قد تختلف طريقة التوصيل حسب الطراز. 

قد لا يتوفر نظام DVB-T2 في بعض المناطق الجغرافية. 




# الاتصال بالإنترنت

## إنشاء اتصال سلكي بالإنترنت


### استخدام كبلات LAN

توجد ثلاث طرق لتوصيل التلفزيون بنقاط الوصول إلى الإنترنت كما هو موضح في الصور التوضيحية التالية:


- مأخذ LAN مثبت بالحائط

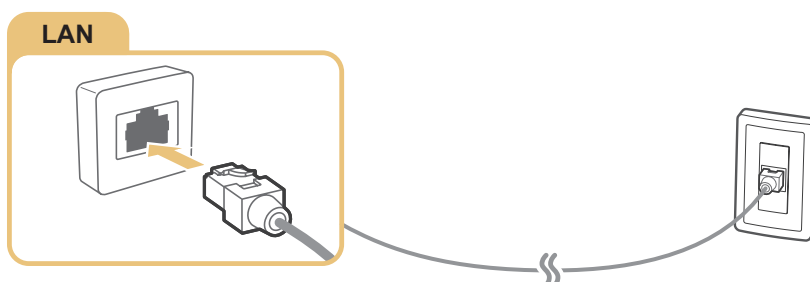

- مودم خارجي

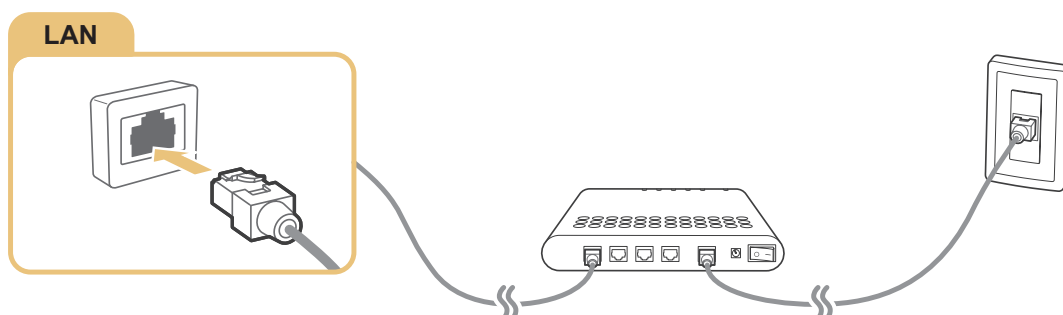

- ① موجه IP + ② مودم خارجي

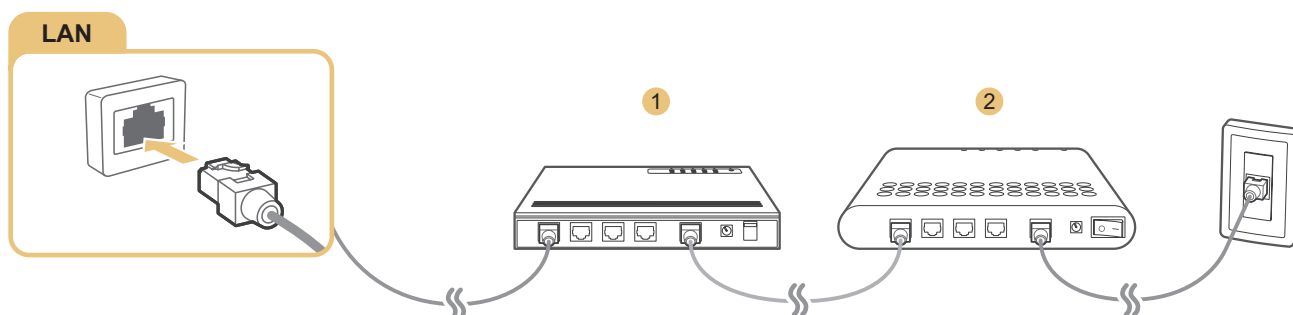

نوصيك باستخدام كبلات Cat 7 LAN لتوصيل التلفزيون بنقاط الوصول إلى الإنترنت.

لن يتمكن التلفزيون من الاتصال بالإنترنت إذا كانت سرعة الشبكة أقل من 10 ميجابت/ث.

## الاتصال بشبكة إنترنت سلكية تلقائيًا


(MENU/123) < MENU < الشبكة < إعدادات الشبكة **حول الآن**

الاتصال تلقائيًا بأي شبكة متاحة.

1. حدد **كبل**.

2. بمجرد الاتصال بالشبكة بنجاح، تظهر لك رسالة تأكيد. أما إذا فشل الاتصال، فحاول مرة أخرى أو قم بإجراء الاتصال يدويًا.

## إنشاء اتصال لاسلكي بالإنترنت

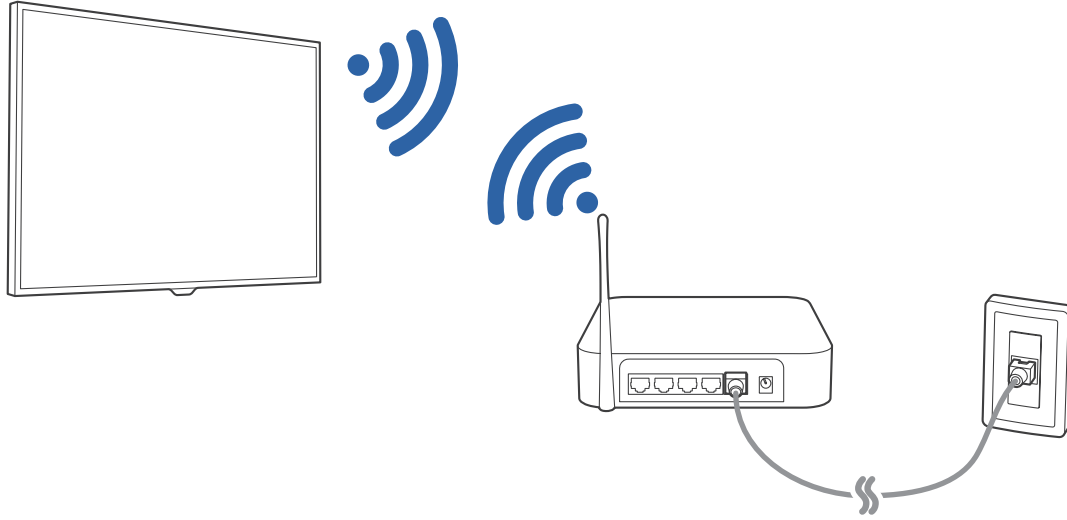

## الاتصال بشبكة إنترنت لاسلكية تلقائيًا

(MENU/123) < MENU < الشبكة < إعدادات الشبكة

تأكد من ضبط إعدادات كلمة المرور وSSID (الاسم) الخاص بالموجة اللاسلكي قبل محاولة الاتصال.

1. حدد **لاسلكي**. يعرض التلفزيون تلقائيًا قائمة بالشبكات اللاسلكية المتاحة.

2. حدد شبكة. في حالة عدم ظهور الشبكة التي تريدها في القائمة، حدد **أضف شبكة**، ثم أدخل معرف مجموعة خدمات الشبكة (SSID) (الاسم) يدويًا.

3. إذا كان أمان الشبكة ممكنًا، فأدخل كلمة المرور. في حالة عدم تمكين أمان الشبكة، لن يُظهر التلفزيون لوحة المفاتيح على الشاشة ويحاول الاتصال على الفور.

## الاتصال بشبكة إنترنت لاسلكية من خلال WPS

(MENU/123) < MENU < الشبكة < إعدادات الشبكة

إذا كان الموجّه يحتوي على زر دفع WPS (إعداد wi-fi المحمي)، يمكنك استخدامه لتوصيل التلفزيون تلقائيًا بالموجّه.

1. حدد **لاسلكي**. يعرض التلفزيون تلقائيًا قائمة بالشبكات اللاسلكية المتاحة.
2. حدد **إيقاف**، ثم حدد **WPS**.
3. اضغط على الزر WPS أو PBC من الموجّه اللاسلكي لديك في أقل من دقيقتين.
4. يتصل التلفزيون بالشبكة تلقائيًا.

## التحقق من حالة الاتصال بالإنترنت

(MENU/123) < MENU < الشبكة < حالة الشبكة < حاول الآن



قد تختلف قائمة التلفزيون عن الصورة الموضحة بالأعلى، وذلك حسب الطراز.

عرض حالة الإنترنت والشبكة الحالية.

## تغيير اسم التلفزيون على شبكة

(MENU/123) < MENU < الشبكة < اسم الجهاز < حاول الآن

يمكنك تغيير اسم التلفزيون الذي سيظهر على الأجهزة المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة.

1. حدد **اسم الجهاز** من القائمة **الشبكة**.
2. حدد اسمًا من القائمة التي تظهر. أو بدلاً من ذلك، حدد **دخول المستخدم** لإدخال اسم يدويًا.

## الاتصال بشبكة من خلال دونجل الجهاز المحمول


يمكنك جعل التلفزيون يتصل بالشبكة عبر جهاز محمول من خلال توصيل دونجل خاص بجهاز محمول بالتلفزيون. بعدها، وصل دونجل الخاص بالجهاز المحمول بمنفذ USB الموجود بالتلفزيون.

لا تتوفر هذه الوظيفة إلا في بعض الطرز الموجودة داخل مناطق جغرافية محددة.

عندما تستخدم دونجل كبيراً خاصاً بجهاز محمول (بطاقة بيانات)، قد لا تعمل أجهزة USB بشكل سليم بسبب حدوث تداخلات في منافذ USB، أو قد لا تعمل الشبكة اللاسلكية بشكل سليم بسبب حدوث تداخلات من الأجهزة الملحقة والأجهزة المحيطة. وفي هذه الحالة، يمكنك استخدام كبل تمديد USB.

لا تتوفر الوظيفة **تطبيقات وشرائط مرتبطة بالفتوات** عند إعداد شبكة الجهاز المحمول.

في حالة وجود أي مشكلات في استخدام الخدمات عبر الإنترنت، يرجى الاتصال بموفر خدمة الإنترنت.

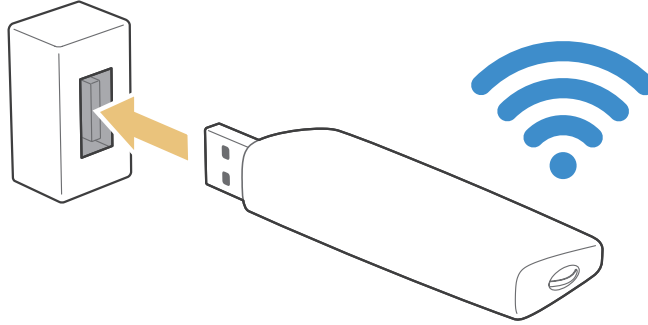

ستجد فيما يلي موفري خدمات الأجهزة المحمولة وأجهزتها التي تدعم هذه الوظيفة:

• Vodacom (رقم الطراز: K4605)

• MTN (رقم الطراز: E3131S و E3251)

• Safaricom (رقم الطراز: E303)

# استكشاف مشكلات الاتصال بالإنترنت وإصلاحها

## استكشاف مشكلات الاتصال السلكي بالإنترنت وإصلاحها حاول الآن

### عدم العثور على كبل الشبكة

تأكد من توصيل كبل الشبكة. وفي حالة توصيله، تأكد من تشغيل الموجّه. إذا كان الموجّه قيد التشغيل، فقم بإيقاف تشغيله، ثم أعد تشغيله مرة أخرى.

### فشل الإعداد التلقائي لعنوان IP

قم بإجراء ما يلي أو كَوّن إعدادات IP يدويًا.

1. تأكد من تمكين خادم DHCP بالموجّه، ثم أعد ضبط الموجّه.
2. في حالة استمرار المشكلة، اتصل بموفر خدمة الإنترنت لديك.

### تعذر الاتصال بالشبكة

1. تحقق من جميع إعدادات IP.
2. تأكد من تمكين خادم DHCP بالموجّه. بعدها، افصل الموجّه وأعد توصيله.
3. إذا لم يعمل هذا الإجراء، فاتصل بموفر خدمة الإنترنت.

### متصل بشبكة محلية وليس بالإنترنت

1. تأكد من توصيل كبل الإنترنت LAN بمنفذ LAN الخارجي الموجود بالموجّه.
2. تحقق من قيم DNS في إعدادات IP.
3. في حالة استمرار المشكلة، اتصل بموفر خدمة الإنترنت لديك.

### تم الانتهاء من إعداد الشبكة، ولكن تعذر الاتصال بالإنترنت

في حالة استمرار المشكلة، اتصل بموفر خدمة الإنترنت لديك.

## استكشاف مشكلات الاتصال اللاسلكي بالإنترنت وإصلاحها

### فشل الاتصال بالشبكة اللاسلكية

في حالة عدم العثور على موجّه لاسلكي محدد، انتقل إلى **إعدادات الشبكة**، ثم حدد الموجّه الصحيح.

### تعذر الاتصال بموجّه لاسلكي

1. تأكد من تشغيل الموجّه. إذا كان الموجّه قيد التشغيل، فأوقف تشغيله، ثم شغله مرة أخرى.
2. أدخل كلمة المرور الصحيحة إذا لزم الأمر.

### فشل الإعداد التلقائي لعنوان IP

قم بإجراء ما يلي أو كَوّن إعدادات IP يدويًا.

1. تأكد من تمكين خادم DHCP بالموجّه. بعدها، افصل الموجّه وأعد توصيله.
2. أدخل كلمة المرور الصحيحة إذا لزم الأمر.
3. في حالة استمرار المشكلة، اتصل بموفر خدمة الإنترنت لديك.

### تعذر الاتصال بالشبكة

1. تحقق من جميع إعدادات IP.
2. أدخل كلمة المرور الصحيحة إذا لزم الأمر.
3. في حالة استمرار المشكلة، اتصل بموفر خدمة الإنترنت لديك.

### متصل بشبكة محلية وليس بالإنترنت

1. تأكد من توصيل كبل الإنترنت LAN بمنفذ LAN الخارجي الموجود بالموجّه.
2. تحقق من قيم DNS في إعدادات IP.
3. في حالة استمرار المشكلة، اتصل بموفر خدمة الإنترنت لديك.

### تم الانتهاء من إعداد الشبكة، ولكن تعذر الاتصال بالإنترنت

في حالة استمرار المشكلة، اتصل بموفر خدمة الإنترنت لديك.

## توصيل أجهزة الفيديو

يحتوي التلفزيون على مجموعة متنوعة من الموصلات الخاصة بدخول الفيديو من أجهزة خارجية. فيما يلي قائمة بالموصلات المميزة معروضة بترتيب تنازلي حسب جودة الصورة.

- HDMI
- Component
- Composite (A/V)


وصّل جهاز فيديو بالتلفزيون من خلال موصل HDMI للحصول على أفضل جودة للصورة. وإذا كان الجهاز لا يتضمن موصل HDMI، فحاول استخدام موصل component.

## توصيل كبل HDMI

يوصى باستخدام أنواع كبلات HDMI التالية:

- كبل HDMI عالي السرعة
- كبل HDMI عالي السرعة يدعم Ethernet

وصّل كبل HDMI بموصل دخل HDMI الخاص بالتلفزيون وبموصل خرج HDMI الخاص بالجهاز كما هو موضح في الصورة أدناه.

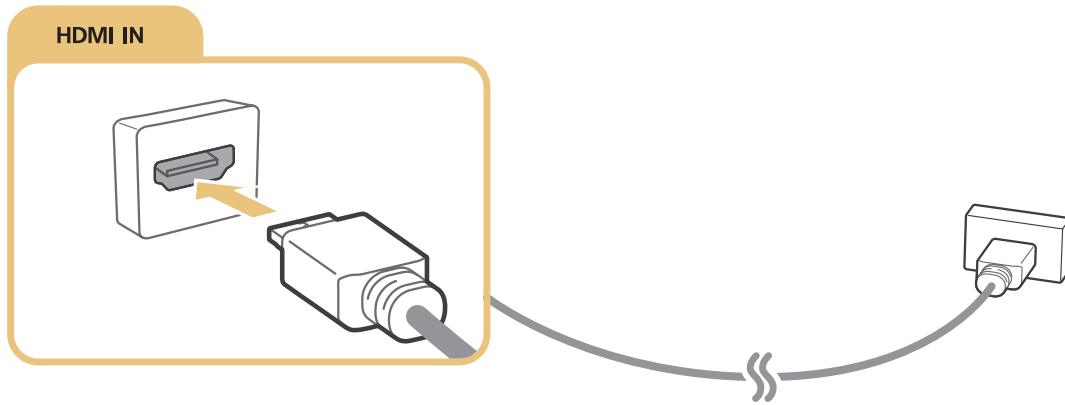


اضبط **نوع الجهاز** على **DVI PC** للكمبيوتر المتصل بكبل HDMI إلى DVI، واضبطه على **PC** للكمبيوتر المتصل بكبل HDMI. واضبط أيضًا **نوع الجهاز** على **أجهزة DVI** لجهاز الصوت/الفيديو المتصل بكبل HDMI إلى DVI.

## توصيل كبل component

وصِّل كبل component بموصلات دخل component الخاصة بالتلفزيون وبموصلات خرج component الخاصة بالجهاز كما هو موضح في الصورة أدناه.


تأكد من تطابق ألوان الكبل مع ألوان الموصلات.

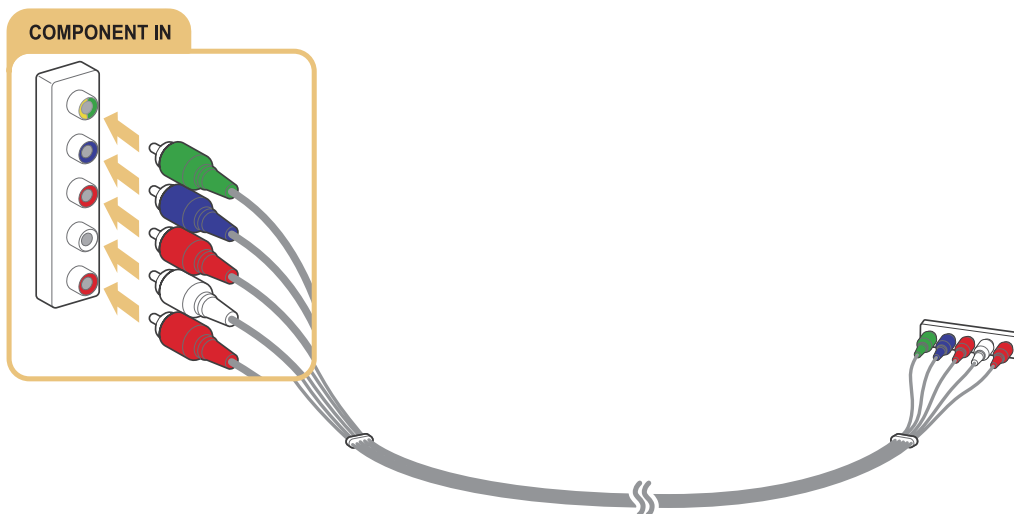

## توصيل كبل composite (A/V)

وصِّل كبل صوت وفيديو بموصلات دخل الصوت والفيديو الخاصة بالتلفزيون وبموصلات خرج الصوت والفيديو الخاصة بالجهاز كما هو موضح في الصورة أدناه.

تأكد من تطابق ألوان الكبل مع ألوان الموصلات.

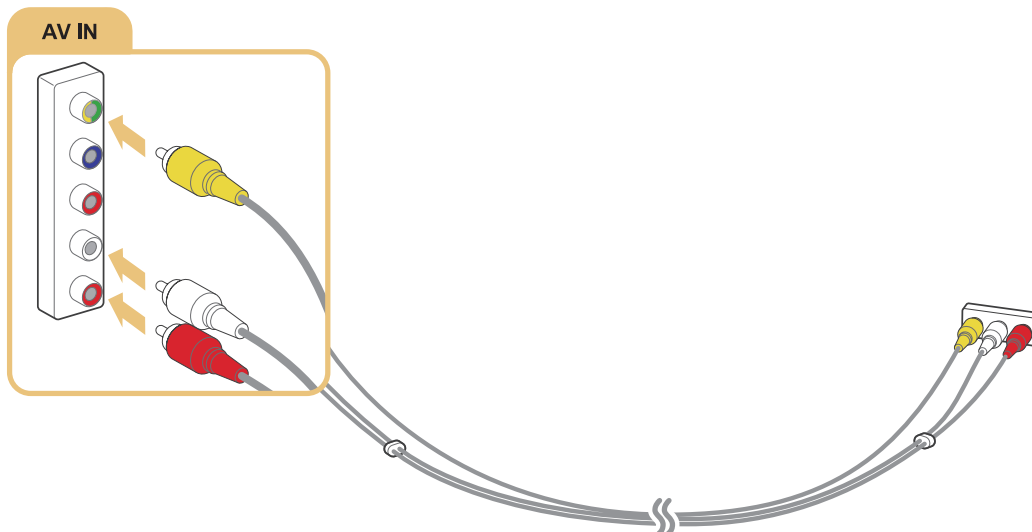



## توصيلات دخل وخرج الصوت

يتضمن التلفزيون مجموعة توصيلات متنوعة لإدخال الصوت من الأجهزة الخارجية. وستجد فيما يلي قائمة بالموصلات.


- HDMI/ARC (قناة استرجاع الصوت)

- صوت رقمي (بصري)

- Audio (تناظري)


### توصيل كبل HDMI (ARC)

يسمح الموصل ARC (قناة استرجاع الصوت) بإخراج صوت رقمي من التلفزيون إلى جهاز صوت، وإدخال صوت رقمي من جهاز الصوت نفسه عبر كبل HDMI واحد. ولا يتوفر ARC إلا من خلال منفذ HDMI (ARC)، وعند توصيل التلفزيون بمستقبل صوت وصورة (AV) ممكنة فيه قناة ARC فقط. وصل كبل HDMI بموصل دخل HDMI (ARC) الخاص بالتلفزيون وبموصل خرج HDMI الخاص بالجهاز كما هو موضح في الصورة أدناه.

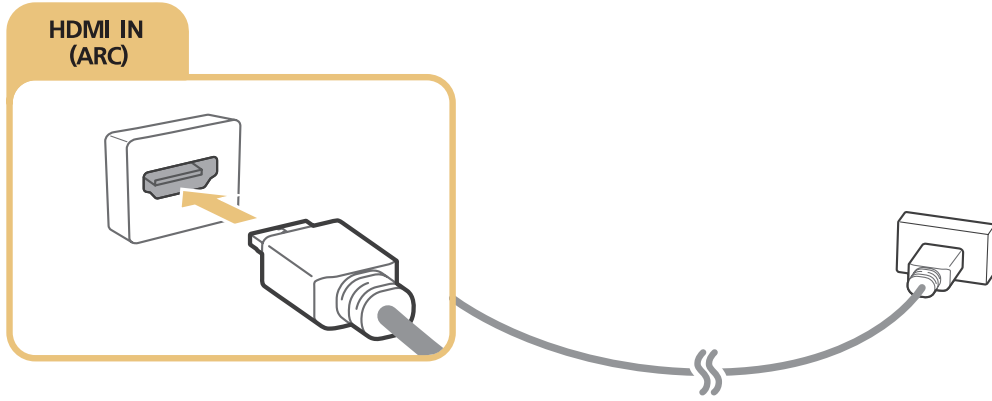


## توصيل كبل صوت رقمي (بصري)

يمكنك الاستماع إلى صوت رقمي من خلال توصيل مستقبل صوت وفيديو بالتلفزيون عبر موصل صوت رقمي (بصري).  
وصل الكبل البصري بموصل خرج الصوت الرقمي الخاص بالتلفزيون وبموصل دخل الصوت الرقمي الخاص بالجهاز كما هو موضح بالصورة أدناه.

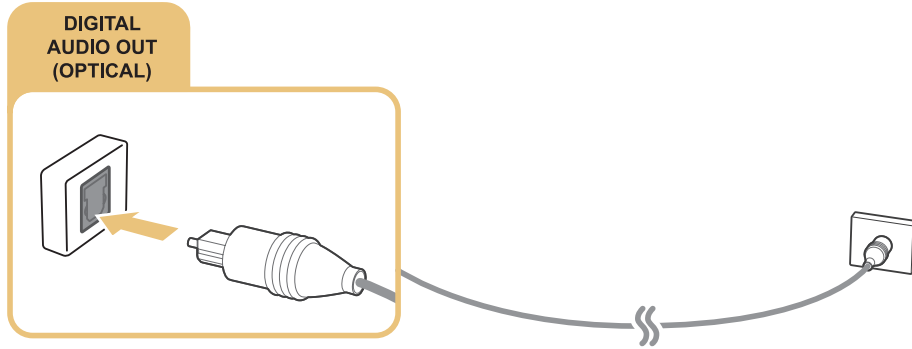

## توصيل سماعة الرأس


وصل سماعة الرأس بموصل خرج سماعة الرأس الخاص بالتلفزيون كما هو موضح بالصورة أدناه.

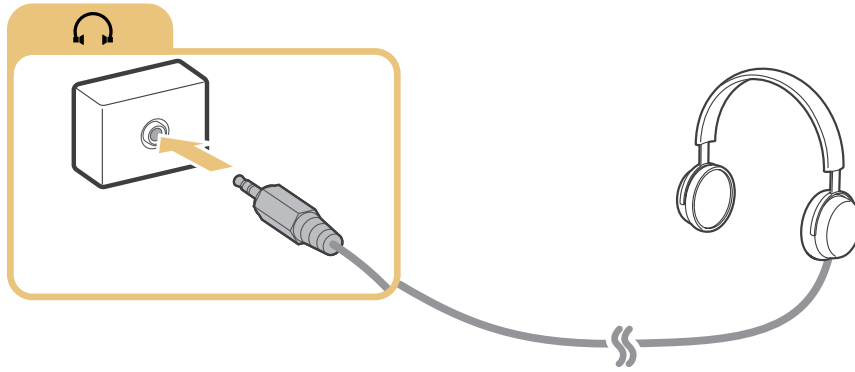

تستند إمكانية التوفر إلى المنطقة والطراز المحددين.

## الاتصال بكبل صوت

يرجى الرجوع إلى الرسم التخطيطي وتوصيل كبل الصوت بموصل خرج صوت التلفزيون وموصل دخل صوت الجهاز.

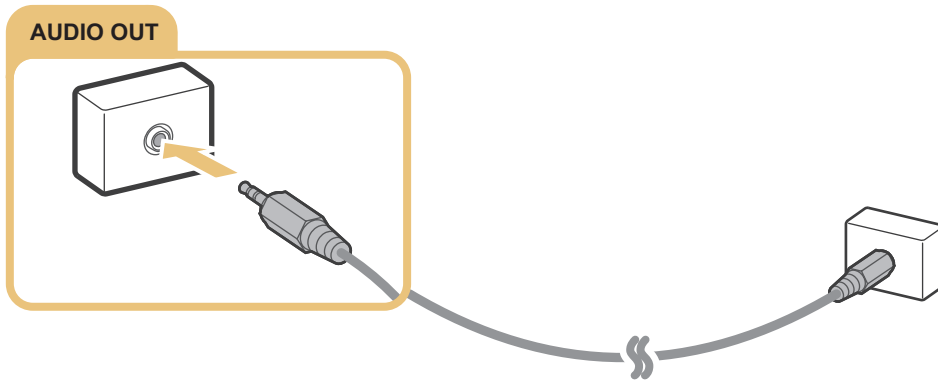

تستند إمكانية التوفر إلى المنطقة والطراز المحددين.

## توصيل كمبيوتر

ستجد فيما يلي أنواع التوصيلات التي يمكنك إنشاؤها.

استخدام التلفزيون كشاشة كمبيوتر

- وصل من خلال منفذ HDMI باستخدام كبل HDMI.
- وصل من خلال منفذ HDMI (DVI) باستخدام كبل HDMI إلى DVI.

عرض المحتوى المحفوظ بالكمبيوتر على التلفزيون وتشغيله


- وصل التلفزيون باستخدام شبكتك المنزلية.

## الاتصال من خلال منفذ HDMI

للحصول على اتصال HDMI، نوصيك بأحد نوعي كبلات HDMI التاليين:

- كبل HDMI عالي السرعة
- كبل HDMI عالي السرعة يدعم Ethernet

وصل كبل HDMI بموصل دخل HDMI الخاص بالتلفزيون وبموصل خرج HDMI الخاص بالجهاز كما هو موضح في الصورة أدناه.

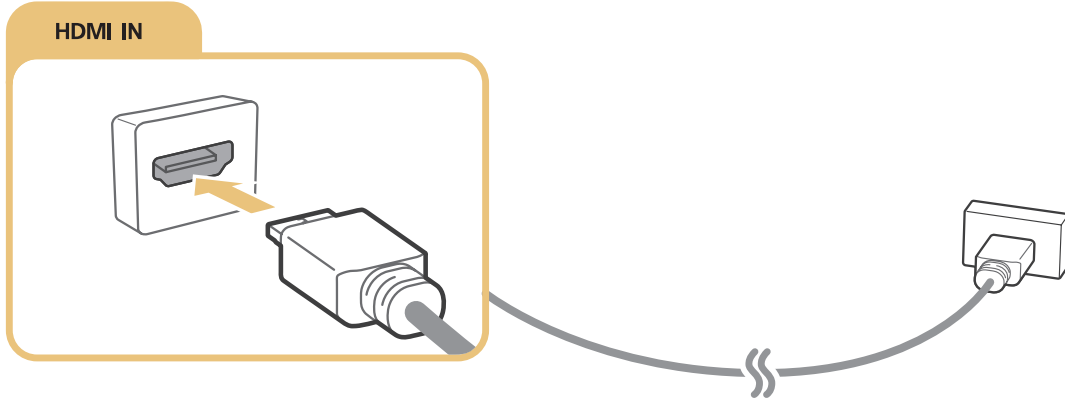


اضبط **تحرير نوع الجهاز** على **DVI PC** للكمبيوتر المتصل بكبل HDMI إلى DVI، واضبطه على **PC** للكمبيوتر المتصل بكبل HDMI. واضبط أيضًا **تحرير نوع الجهاز** على **أجهزة DVI** لجهاز الصوت/الفيديو المتصل بكبل HDMI إلى DVI.

## توصيل كبل HDMI إلى DVI

إذا كان محول رسومات التلفزيون لا يدعم وصلة HDMI، فوصّل الكمبيوتر بالتلفزيون باستخدام كبل DVI (رقمي مرئي تفاعلي) إلى HDMI. لاحظ أن توصيل HDMI إلى DVI لا يكون مدعومًا إلا من خلال منفذ (DVI) HDMI، كما أنه لا ينقل الصوت. للاستماع إلى صوت الكمبيوتر، وصّل مكبرات الصوت الخارجية بموصل خرج الصوت بالكمبيوتر.

وصّل كبل HDMI إلى DVI بمنفذ HDMI (DVI) الخاص بالتلفزيون وبمنفذ خرج DVI الخاص بالكمبيوتر كما هو موضح في الصورة أدناه.

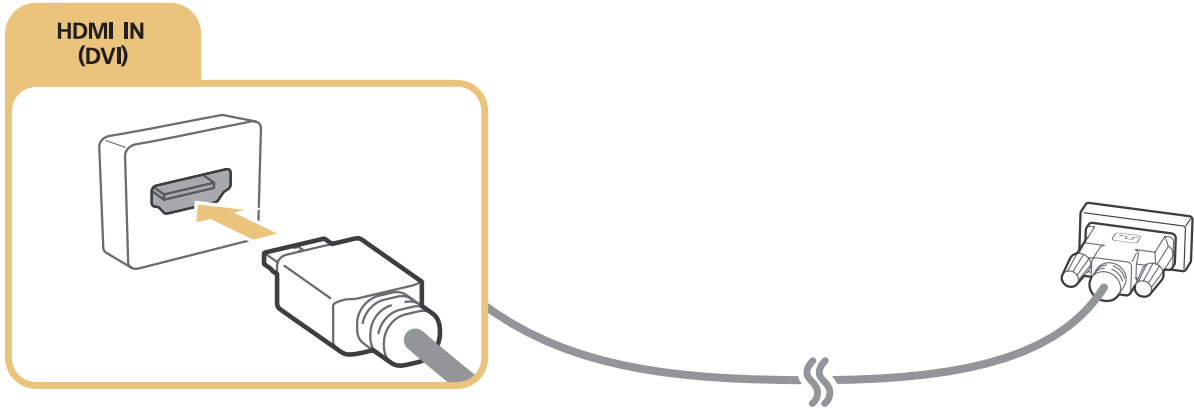

اضبط **تحرير نوع الجهاز** على **DVI PC** للكمبيوتر المتصل بكبل HDMI إلى DVI، واضبطه على **PC** للكمبيوتر المتصل بكبل HDMI. واضبط أيضًا **تحرير نوع الجهاز** على **أجهزة DVI** لجهاز الصوت/الفيديو المتصل بكبل HDMI إلى DVI.

للتعرف على مستويات الدقة التي يدعمها التلفزيون، راجع "اقرأ ما يلي قبل توصيل كمبيوتر (مستويات الدقة المدعومة)".

## التوصيل من خلال شبكتك المنزلية

يمكنك الوصول سريعًا إلى ملفات الصور والفيديو والموسيقى المخزنة على كمبيوتر وتشغيلها على التلفزيون.

1. وصّل التلفزيون والكمبيوتر بنفس الموجه أو نقطة الوصول. بمجرد التوصيل بنفس الموجه أو نقطة الوصول، يتم تكوين شبكة منزلية.
2. من الكمبيوتر، حدد [لوحة التحكم] < [الشبكة والإنترنت] < [مركز الشبكة والمشاركة] < [تغيير إعدادات المشاركة المتقدمة]، وحدد [اختيار الوسائط وخيارات الدفق...]. لتنشيط دفق الوسائط.
3. من القائمة، اضبط التلفزيون على [مسموح].
4. شغل Windows Media Player على كمبيوتر. حدد [الإعدادات] < [إدارة المكتبات]، ثم أضف الموقع الذي سيتم فيه حفظ ملفات الصور والفيديو والموسيقى لتشغيلها على التلفزيون. لمزيد من المعلومات حول تشغيل المحتوى، راجع "تشغيل محتوى الوسائط المتعددة على كمبيوتر أو جهاز محمول". بدلاً من ذلك، يمكنك نقل الملفات إلى المجلد الافتراضي المحدد بواسطة Windows Media Player، ثم شغلها أو عرضها على التلفزيون.

## توصيل جهاز محمول

يمكنك توصيل جهاز محمول -مثل هاتف ذكي أو كمبيوتر لوحي- بالتلفزيون مباشرةً أو بالشبكة وعرض شاشة الجهاز المحمول أو تشغيل محتوياته على التلفزيون. ستجد فيما يلي أنواع التوصيلات التي يمكنك إنشاؤها.


- يمكن عرض شاشة الجهاز المحمول على شاشة التلفزيون باستخدام كبل MHL إلى HDMI.
- التوصيل من خلال انعكاس شاشة الجهاز المحمول على التلفزيون (انعكاس الشاشة).
- توصيل الأجهزة المحمولة دون استخدام موجّه لاسلكي (Wi-Fi مباشر).
- توصيل جهاز محمول من خلال Samsung Smart View 2.0.

## توصيل كبل MHL إلى HDMI

يمكنك استخدام وظيفة الارتباط اللاسلكي عالي الدقة (MHL) لعرض شاشة جهاز محمول على التلفزيون. مع هذا، لا تتوفر وظيفة MHL إلا من خلال منفذ (MHL) HDMI الموجود بالتلفزيون، وكذلك عند الاستخدام مع جهاز محمول ممكّن به MHL. للحصول على معلومات حول تكوين MHL على الجهاز المحمول، راجع دليل المستخدم الخاص بالجهاز.

إذا قمت بتوصيل جهاز محمول بالتلفزيون عن طريق كبل MHL إلى HDMI، سيقوم التلفزيون تلقائيًا بتغيير حجم صورة جميع المحتويات المحفوظة على الجهاز المحمول إلى الحجم الأصلي لها.

وصّل كبل MHL إلى HDMI بموصل دخل (MHL) HDMI الخاص بالتلفزيون وبمنفذ USB الخاص بالجهاز المحمول كما هو موضح في الصورة أدناه.

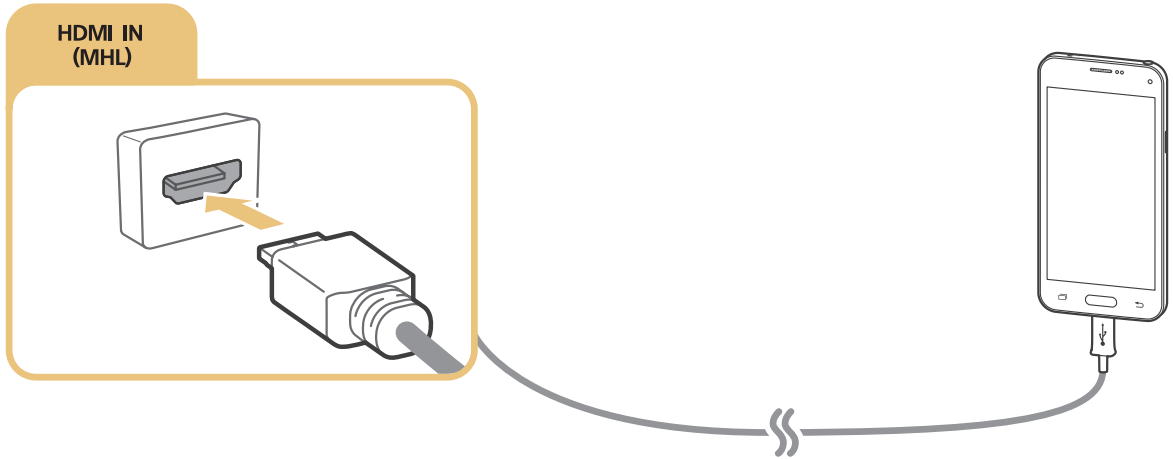



## استخدام انعكاس الشاشة


### (MENU/123) < MENU < الشبكة < انعكاس الشاشة حول الآن

يمكنك لاسلكيًا توصيل جهاز محمول ممكّن به ميزة الانعكاس بالتلفزيون وتشغيل ملفات الفيديو والصوت المخزنة على الجهاز وعرضها على التلفزيون. تشير ميزة الانعكاس إلى الوظيفة التي يتم من خلالها تشغيل ملفات الفيديو والصوت الموجودة على الجهاز المحمول وعرضها على التلفزيون والجهاز المحمول في نفس الوقت.

### الاتصال عبر جهاز محمول

1. شغل الوظيفة **انعكاس الشاشة** على جهازك المحمول. يقوم الجهاز المحمول بالبحث عن الأجهزة المتاحة للاتصال بها.
2. حدد التلفزيون من القائمة. يسمح التلفزيون بعدها بالاتصال تلقائيًا، ومن ثمّ يتم توصيل الجهاز.
3. حدد **سماع** لاتصال الجهاز المحمول.  
 بعدها، يتم تلقائيًا توصيل كافة الأجهزة المحمولة التي تم السماح بها من قبل دون الحاجة إلى الموافقة.
-  في حالة تحديد **منع**، سيتعذر توصيل الجهاز. لتغيير حالة توصيل الجهاز الذي تم منع توصيله، حدد (MENU/123) < MENU < الشبكة < إدارة جهاز الوسائط المتعددة، وحدد الجهاز، ثم حدد **سماع**.

### الاتصال من خلال السماح بالاتصال تلقائيًا

1. حدد (MENU/123) < MENU < الشبكة < **انعكاس الشاشة**، ويمكنك أيضًا تشغيل انعكاس الشاشة من خلال الضغط على الزر **SOURCE** الموجود بجهاز التحكم عن بُعد، ثم تحديد **انعكاس الشاشة** من القائمة الموجودة في الجزء العلوي من الشاشة.
2. شغل الوظيفة "انعكاس الشاشة" من جهازك المحمول. يقوم الجهاز المحمول بالبحث عن الأجهزة المتاحة للاتصال بها.
3. حدد التلفزيون من القائمة. يسمح التلفزيون بعدها بالاتصال تلقائيًا، ومن ثمّ يتم توصيل الجهاز.  
 في حالة عدم توصيل الجهاز المحمول، أوقف تشغيل التلفزيون والجهاز المحمول ثم أعد تشغيلهما.

## اتصال الأجهزة المحمولة دون استخدام موجّه لاسلكي (Wi-Fi مباشر)

(MENU/123) < MENU < الشبكة < Wi-Fi مباشر < Wi-Fi مباشر [حاول الآن](#)

يمكنك توصيل جهاز محمول باستخدام ميزة "Wi-Fi مباشر" بالتلفزيون مباشرةً دون استخدام موجّه لاسلكي أو AP. وعند توصيل جهاز محمول بالتلفزيون من خلال **Wi-Fi مباشر**، سيكون بإمكانك تشغيل ملفات الصور والفيديو والموسيقى المحفوظة على الجهاز المحمول وعرضها على التلفزيون.

1. قم بتمكين ميزة "Wi-Fi مباشر" بالجهاز المحمول، ثم تشغيل **Wi-Fi مباشر** على التلفزيون. يقوم التلفزيون تلقائيًا بالبحث عن الأجهزة المتاحة وعرض قائمة بها. يظهر اسم التلفزيون أيضًا على الجهاز المحمول.

2. حدد الجهاز من القائمة لبدء الاتصال. في حالة إنشاء طلب اتصال من خلال التلفزيون، تظهر رسالة إذن على الجهاز المحمول والعكس.

3. اسمح بالاتصال. ومن ثم، يتم اتصال التلفزيون بالجهاز المحمول.

لمزيد من المعلومات حول محتويات الوسائط المتعددة، راجع "تشغيل محتوى الوسائط المتعددة على كمبيوتر أو جهاز محمول".

للتأكد من الأجهزة المحمولة التي تسمح بالتوصيل أو تمنعه، حدد (MENU/123) < MENU < الشبكة < إدارة جهاز الوسائط المتعددة.

عندما تضع الأجهزة المحمولة بالقرب من التلفزيون أثناء تنشيط الوظيفة "Wi-Fi مباشر"، يظهر إطار تأكيد السماح بالاتصال في الركن السفلي للشاشة كي تتمكن من توصيلها بسهولة.

### إدارة حالة الاتصال الخاصة بالأجهزة المحمولة المتصلة مسبقًا

1. حدد (MENU/123) < MENU < الشبكة < إدارة جهاز الوسائط المتعددة. يعرض التلفزيون قائمة بالأجهزة التي اتصل بها التلفزيون مسبقًا، أو تمت محاولة توصيلها بالتلفزيون ولكن تم منع توصيلها. كما يتم عرض حالة الاتصال (سماع/رفض).

2. حدد جهازًا.

3. حدد نوع الاتصال، أو احذف الجهاز من القائمة.

لا تتوفر هذه الوظيفة إلا في حالة اتصال الأجهزة مسبقًا بالتلفزيون، أو محاولة توصيلها مسبقًا ولكن تم منع الاتصال.

## توصيل جهاز محمول من خلال Samsung Smart View 2.0

يمكنك تشغيل محتوى الوسائط المتعددة الموجود بالجهاز المحمول مثل مقاطع الفيديو والصور والموسيقى عند تثبيت تطبيق Samsung Smart View 2.0 وتشغيله على جهاز محمول متصل بالتلفزيون. ويمكنك إرسال رسائل نصية أو التحكم في التلفزيون باستخدام الجهاز المحمول.

## إقران كمبيوتر محمول بالتلفزيون - انعكاس كمبيوتر لاسلكي (أو KINO TV)

يمكنك مشاهدة شاشة الوضع المحسن أو الثنائي لكمبيوتر محمول على التلفزيون من خلال إقران الكمبيوتر المحمول بالتلفزيون لاسلكيًا. وصل محول انعكاس كمبيوتر لاسلكي (أو KINO KIT, VG-SWD1000) بمنفذ HDMI الموجود بالكمبيوتر المحمول، ثم وصل كبل USB المرفق بالحزمة بين منفذ USB الخاص بمحول انعكاس الكمبيوتر اللاسلكي (أو KINO KIT, VG-SWD1000) ومنفذ USB الموجود بالكمبيوتر المحمول. ستظهر رسالة إقران على شاشة التلفزيون. وفي حالة سماحك بالإقران، ستظهر شاشة الكمبيوتر المحمول على شاشة التلفزيون.

لا تتوفر هذه الوظيفة إلا في بعض الطرز الموجودة داخل مناطق جغرافية محددة.

يستخدم انعكاس الكمبيوتر اللاسلكي و KINO TV و KINO KIT التقنية نفسها، وقد يختلف المسمى حسب المنطقة.

لا تتوفر هذه الوظيفة في أجهزة تلفزيون تابعة لجهات أخرى أو في أجهزة أخرى غير الكمبيوتر المحمول.


في حالة وضع جهازي تلفزيون Samsung بالقرب من بعضهما، قم بإيقاف تشغيل التلفزيون الذي لا تريد إقران الكمبيوتر المحمول به، ثم حاول إجراء الإقران.



# تغيير إشارة الدخل مع الأجهزة الخارجية

اضغط على الزر **SOURCE** للتبديل بين الأجهزة الخارجية المتصلة بالتلفزيون.

## • الخيارات

لعرض القائمة "الخيارات"، اضغط على الزر . يمكن أن تتضمن الوظائف التي تظهر في القائمة "الخيارات" أيًا مما يلي:

 قد تختلف أسماء الموصّلات حسب المنتج.

- **تحرير نوع الجهاز:** لتغيير أنواع الأجهزة الخارجية. حدد جهازًا خارجيًا لتغييره. على سبيل المثال، يمكنك استخدام كبل HDMI لتخصيص كمبيوتر متصل بالتلفزيون على أنه **PC**. كما يمكنك استخدام كبل HDMI إلى DVI لتخصيص أجهزة صوت وفيديو على أنها **أجهزة DVI**.
- **تحرير الاسم:** يمكنك إعادة تسمية الأجهزة المتصلة بالتلفزيون للتعرف على المصادر الخارجية بسهولة.
- **معلومات:** لعرض معلومات حول الأجهزة المتصلة.
- **Anynet+ (HDMI-CEC):** لعرض قائمة بالأجهزة المتوافقة مع (HDMI-CEC) Anynet+ والمتصلة بالتلفزيون.  لا يتوفر هذا الخيار إلا عند ضبط **Anynet+ (HDMI-CEC)** على **تشغيل**.
- **إزالة جهاز USB:** إزالة جهاز USB متصل بالتلفزيون.
- **حذف وحدة التحكم الشاملة:** لحذف الجهاز الخارجي المتصل بالتلفزيون بواسطة الوظيفة "جهاز تحكم عالمي".  هذه الوظيفة غير مدعومة إلا في طُرُز السلسلة S9، أو لَطُرُز من السلاسل J6300 و J6330 و J6390 في منطقة اتحاد الدول المستقلة.
- **إعداد تحكم عن بعد عام:** يمكنك استخدام جهاز التحكم عن بُعد الخاص بالتلفزيون للتحكم في الأجهزة الخارجية.  هذه الوظيفة غير مدعومة إلا في طُرُز السلسلة S9، أو لَطُرُز من السلاسل J6300 و J6330 و J6390 في منطقة اتحاد الدول المستقلة.
-  لمزيد من المعلومات حول استخدام وظيفة "جهاز تحكم عالمي"، راجع "التحكم في الأجهزة الخارجية من خلال جهاز التحكم عن بُعد الخاص بالتلفزيون - استخدام جهاز التحكم عن بُعد الشامل".

## ملاحظات حول التوصيل!

قد يختلف عدد الموصلات وأسمائها ومواقعها باختلاف الطراز. 

راجع دليل تشغيل الجهاز الخارجي عند توصيله بالتلفزيون. قد يختلف عدد موصلات الجهاز الخارجي وأسمائها ومواقعها حسب الشركة المصنعة. 

## ملاحظات حول توصيل HDMI

- استخدم كبل HDMI بسمك 14 مم أو أقل.

- قد يؤدي استخدام كبل HDMI غير معتمد إلى ظهور شاشة فارغة أو وجود خطأ في التوصيل.

- قد لا تتوافق بعض أجهزة وكبلات HDMI مع التلفزيون بسبب الاختلاف في مواصفات HDMI.

- لا يدعم هذا التلفزيون ميزة HDMI Ethernet Channel. تقنية Ethernet هي شبكة LAN (شبكة اتصال محلية) تعتمد على الكبلات المحورية وفقاً لمعيار IEEE.

- لا يتم دعم HDCP 2.2 إلا من خلال منفذ HDMI (MHL) الموجود بالتلفزيون. يعد HDCP اختصاراً لـ "حماية المحتوى الرقمي ذي النطاق الترددي العالي"، وهو يختص بحماية حقوق الطبع والنشر للفيديو.

- لا تتضمن العديد من محولات الرسومات الموجودة على الكمبيوتر منافذ HDMI، ولكنها تتضمن منافذ DVI بدلاً من ذلك. إذا كان محول الرسومات الموجود على الكمبيوتر يتضمن منفذ DVI، فاستخدم كبل HDMI إلى DVI لتوصيل الكمبيوتر بالتلفزيون. لمزيد من المعلومات، راجع "توصيل كبل HDMI إلى DVI".

- إذا كنت تستخدم محول HDMI، فإن التلفزيون يتعرّف على الإشارة كإشارة HDMI وقد يستجيب بطريقة مختلفة عن استجابته عند توصيل كبل من MHL إلى HDMI.

## ملاحظات حول توصيل أجهزة الصوت

- للحصول على أفضل جودة للصوت، يُستحسن استخدام مستقبل صوت وفيديو.
- لا يؤدي توصيل جهاز باستخدام كبل بصري إلى إيقاف تشغيل سماعات التلفزيون تلقائيًا. لإيقاف تشغيل سماعات التلفزيون، اضبط **تحديد السماعة (MENU/123) < MENU < الصوت < إعدادات السماعة < تحديد السماعة** على أي شيء آخر غير سماعات التلفزيون.
- قد تدل أي ضوضاء غير عادية صادرة من جهاز الصوت -أثناء استخدامه- على وجود مشكلة في جهاز الصوت ذاته. وفي هذه الحالة، اطلب المساعدة من الشركة المصنّعة لجهاز الصوت.
- لا يتوفر الصوت الرقمي إلا من خلال بث قنوات 5.1.
- استخدم سماعة رأس بمقيس من النوع TRS ثلاثي الموصلات فقط.
- يتم ضبط مستوى صوت سماعة الرأس والتلفزيون كل على حدة.
- أثناء توصيل سماعة الرأس، يتم كتم مكبرات صوت التلفزيون وإلغاء تنشيط خيارات **الصوت** معينة.

## ملاحظات حول توصيل أجهزة الكمبيوتر

- للتعرف على مستويات الدقة التي يدعمها التلفزيون، راجع "اقرأ ما يلي قبل توصيل كمبيوتر (مستويات الدقة المدعومة)".
- قد يحدث وصول غير معتمد، طالما أن ميزة مشاركة الملفات في وضع التنشيط. وعندما لا تحتاج للوصول إلى البيانات، قم بتعطيل ميزة مشاركة الملفات.
- يجب توصيل الكمبيوتر الخاص بك وتلفزيون Smart TV بالشبكة ذاتها.

## ملاحظات حول توصيل الأجهزة المحمولة



- لاستخدام الوظيفة "انعكاس الشاشة"، يجب أن يدعم الجهاز المحمول وظيفة الانعكاس، مثل AllShare Cast أو "انعكاس الشاشة". وللتحقق مما إذا كان الجهاز المحمول يدعم وظيفة الانعكاس أم لا، يُرجى زيارة موقع الشركة المصنّعة للجهاز المحمول على الويب.
- لاستخدام الوظيفة "Wi-Fi مباشر"، يجب أن يدعم الجهاز المحمول الوظيفة "Wi-Fi مباشر". ويُرجى التحقق مما إذا كان جهازك المحمول يدعم الوظيفة "Wi-Fi مباشر" أم لا.
- يجب توصيل جهازك المحمول وتلفزيون Smart TV مع بعضهم بالشبكة نفسها.
- قد يتوقف الفيديو أو الصوت بشكل متقطع حسب حالة الشبكة.

## ملاحظات حول توصيل انعكاس كمبيوتر لاسلكي (أو KINO TV)

- يستخدم انعكاس الكمبيوتر اللاسلكي و KINO TV و KINO KIT التقنية نفسها، وقد يختلف المسمى حسب المنطقة.
- قد تختلف مسافة التشغيل حسب العوائق (مثل جسم الإنسان أو الأغراض المعدنية أو الحوائط) أو التواجد في بيئة كهرومغناطيسية. ولضمان العمل بشكل مستقر، يُنصح باستخدام محول انعكاس الكمبيوتر اللاسلكي (أو KINO KIT, VG-SWD1000) في الموقع نفسه الموجود به التلفزيون.
- عندما يكون محول انعكاس الكمبيوتر اللاسلكي (أو KINO KIT, VG-SWD1000) موصولاً، قد لا يقوم التلفزيون بتشغيل مقاطع الفيديو بشكل سليم في حالة وجود جهاز آخر قريب يصدر إشارات راديو.
- لا تضع محول انعكاس الكمبيوتر اللاسلكي (أو KINO KIT, VG-SWD1000) بالقرب من أي مصدر للحرارة أو في موقع رطب أو معرض لضوء الشمس المباشر. فقد ينتج عن مخالفة تلك الإرشادات قصور في أداء المنتج أو نشوب حريق.
- لا تستخدم أياً مما يلي مع محول انعكاس الكمبيوتر اللاسلكي (أو KINO KIT, VG-SWD1000): مواد كيميائية (مثل الشمع أو البنزين أو النتر أو مبيد الحشرات أو معطر الجو أو مواد التشحيم) أو أي منظف يحتوي على كحوليات أو مذيبيات أو له فاعلية سطحية. فقد يؤدي هذا الإجراء إلى تغيير لون الجزء الخارجي للدونجل أو إزالة الملصق عنه.
- لا تفكك أجزاء محول الانعكاس اللاسلكي (أو KINO KIT, VG-SWD1000) أو تصلحه أو تعدّله بنفسك. وتوقف عن استخدام الدونجل إذا كان تالفاً أو مكسوراً.
- تأكد من استخدام محول انعكاس الكمبيوتر اللاسلكي (أو KINO KIT, VG-SWD1000) الأصلي المتوفر من Samsung Electronics.

## حول جهاز Samsung Smart Control



الزر	الوصف
AD / 	يمكنك الضغط على هذا الزر لكتم الصوت مؤقتًا. اضغط مع الاستمرار على هذا الزر لعرض اختصارات الوصول التي تعمل على تمكين قوائم الوصول ((MENU/123) < MENU < النظام < الوصول) أو تعطيلها.
MENU/123	لعرض الأزرار الرقمية و زر التحكم بالمحتوى وأزرار الوظائف الأخرى على الشاشة بحيث يمكنك تشغيل أي وظيفة بسهولة أكبر.  لمزيد من المعلومات، راجع "عرض لوحة التحكم عن بُعد التي تظهر على الشاشة واستخدامها".
POINTER	يمكن الضغط على الزر POINTER وتحريك Samsung Smart Control. سيتحرك المؤشر الموجود على الشاشة في الاتجاه الذي تحرك فيه Samsung Smart Control. اضغط على الزر POINTER لتحديد العنصر الذي يتم التركيز عليه أو لتشغيله.  لمزيد من المعلومات، راجع "تشغيل التلفزيون باستخدام الزر POINTER".
	لتحريك التركيز ولتغيير القيم الموجودة بقائمة التلفزيون.
إدخال	لتحديد عنصر تم التركيز عليه أو لتشغيله. اضغط مع الاستمرار على هذا الزر لتشغيل دليل أثناء مشاهدة التلفزيون.
RETURN / EXIT	للعودة إلى القناة أو القائمة السابقة. اضغط باستمرار للخروج من وظيفة قيد التشغيل حاليًا على شاشة التلفزيون.
	لتشغيل تطبيقات Smart Hub.
	للتحكم في المحتوى عند تشغيل محتويات وسائط، مثل فيلم أو صورة أو موسيقى.
EXTRA	لعرض معلومات ذات صلة بالبرنامج الحالي.
SOURCE	لعرض مصادر الفيديو المتوفرة وتحديدًا.

 قد تختلف صورة وحدة Samsung Smart Control حسب الطراز.

 هذه الوظيفة غير مدعومة إلا في طُرُز السلسلة S9، أو لَطُرُز من السلاسل J6300 و J6330 و J6390 في منطقة اتحاد الدول المستقلة.


 استخدم جهاز Samsung Smart Control على بُعد أقل من 6 م. وقد تختلف المسافة المناسبة باختلاف الظروف البيئية اللاسلكية.


# استخدام Samsung Smart Control


هذه الوظيفة غير مدعومة إلا في طُرُز السلسلة S9، أو لَطُرُز من السلاسل J6300 و J6330 و J6390 في منطقة اتحاد الدول المستقلة. 

## تشغيل التلفزيون باستخدام الزر POINTER

ضع إصبعك على الزر **POINTER**، ثم حرِّك Samsung Smart Control، وسيتحرك المؤشر الموجود على الشاشة في الاتجاه الذي تحرك فيه Samsung Smart Control. حرك المؤشر لتحديد أي عنصر على الشاشة.

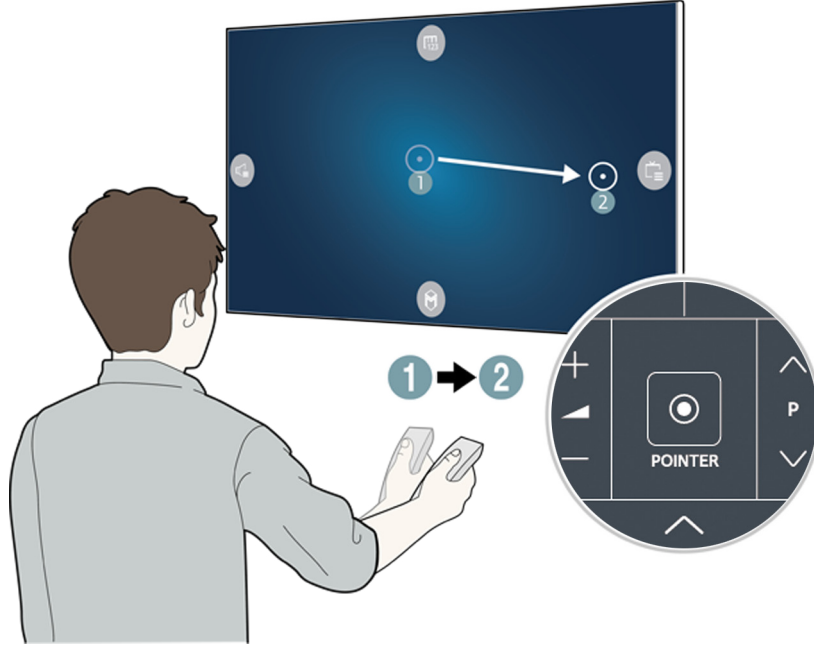





• لعرض لوحة التحكم عن بُعد التي تظهر على الشاشة. 

• للسماح لك بضبط مستوى الصوت أو تحديد مكبرات الصوت. 

• لعرض قائمة القنوات. 

• لتشغيل Smart Hub. 


## تشغيل التلفزيون باستخدام أزرار الاتجاهات والزر "إدخال"

اضغط على الأزرار  و  و  و  لتحريك المؤشر أو التركيز في الاتجاه الذي تريده أو لتغيير إعداد موضع بالعنصر الذي تم التركيز عليه. اضغط على الزر "إدخال" لتحديد عنصر ما أو لتشغيل عنصر تم التركيز عليه. اضغط مع الاستمرار على الزر "إدخال" لعرض دليل أثناء مشاهدة التلفزيون. لضبط سرعة المؤشر، حدد (MENU/123) < MENU < النظام < إعدادات Smart Control < حساسية الحركة.

لعرض برنامج تعليمي يوضح كيفية استخدام الزر **POINTER**، حدد (MENU/123) < MENU < الدعم < برنامج تعليم Smart Control. 

## عرض لوحة التحكم عن بُعد التي تظهر على الشاشة واستخدامها

يمكنك عرض لوحة التحكم عن بُعد التي تظهر على الشاشة واستخدامها على شاشة التلفزيون من خلال الضغط على الزر **MENU/123** الموجود بجهاز Samsung Smart Control.

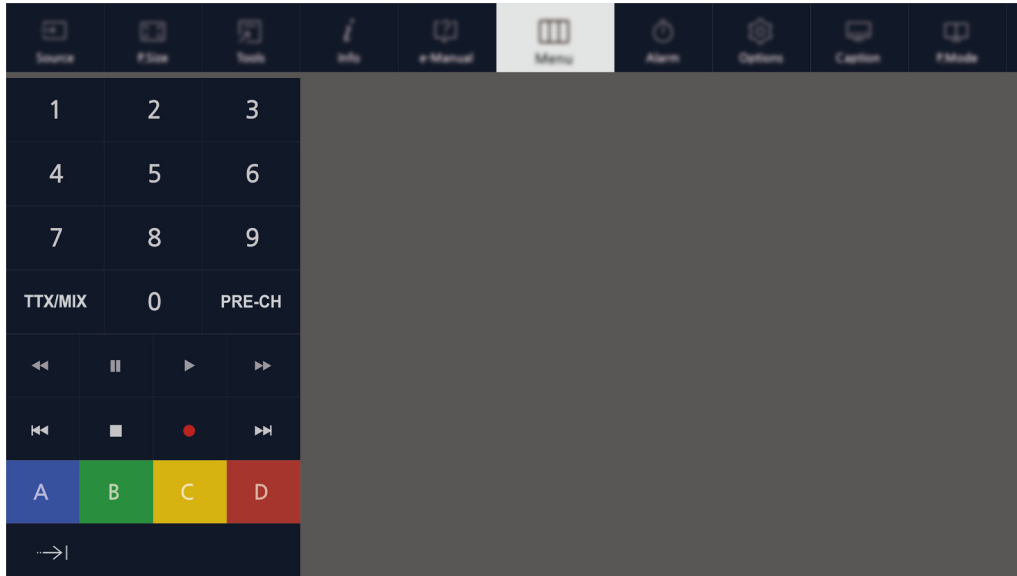

الوصف	الزر
لعرض القائمة على الشاشة.	<b>قائمة</b>
لتشغيل وظيفة التعرف على الصوت.	<b>التعرف على الصوت</b>
لعرض دليل البرامج الإلكتروني (EPG).	<b>دليل</b>
لعرض معلومات حول البرنامج الحالي أو المحتوى.	<b>معلومات</b>
لتشغيل قائمة القنوات.	<b>قائمة القنوات</b>
لتشغيل الوضع <b>وضع الرياضة</b> أو لإيقاف تشغيله. لمزيد من المعلومات، راجع "البرامج الرياضية أكثر واقعية مع وضع الرياضة."	<b>وضع الرياضة</b>
لعرض معلومات ذات صلة بالبرنامج الحالي.	<b>EXTRA</b>
لتشغيل <b>وضع السينما الأفريقية</b> أو لإيقاف تشغيله.	<b>وضع السينما الأفريقية</b>
لفتح الدليل الإلكتروني.	<b>e-Manual</b>
لتغيير حجم الصورة.	<b>حجم الصورة</b>
لتغيير وضع الصورة.	<b>وضع الصورة</b>
للسماح لك بتحديد السماعات التي سيتم من خلالها تشغيل صوت التلفزيون.	<b>سماعات الصوت</b>
للوصول إلى وظائف وميزات إضافية متوفرة من إشارات البث التي شاهدها. لاستخدام هذا الزر، يتم ضبط <b>تشغيل خدمة بيانات الي</b> على <b>تشغيل</b> ، ويجب أن تدعم إشارة البث خدمة البيانات.	<b>D</b>
عند الضغط على الزر <b>ثانتي</b> للمرة الأولى، يتم عرض الوضع <b>الثانتي</b> الحالي على الشاشة. اضغط على الزر <b>ثانتي</b> مرة أخرى لتغيير الوضع <b>الثانتي</b> .	<b>ثانتي</b>




الوصف	الزر
لعرض اختصارات الوصول. حدد الخيارات المطلوب تشغيلها أو إيقاف تشغيلها.	وصف الصوت/الترجمة
لتحديد لغة الصوت.	لغة الصوت
لإيقاف تشغيل التلفزيون تلقائيًا بعد فترة زمنية محددة مسبقًا.	موقت النوم
عرض القائمة "أدوات" على الشاشة.	أدوات
لعرض مصادر الفيديو المتاحة وتحديدها.	مصدر
لإيقاف تشغيل التلفزيون.	طاقة
استخدم هذه الأزرار الملونة للوصول إلى الخيارات الإضافية الخاصة بالميزة قيد الاستخدام.	A B C D
لتحريك لوحة الأرقام يسارًا أو يمينًا.	حرك لوحة الأرقام لليمين / حرك لوحة الأرقام لليساار

قد تختلف أزرار لوحة التحكم عن بُعد التي تظهر على الشاشة حسب طراز التلفزيون والمنطقة ووظائف التلفزيون التي تستخدمها.

لتغيير ترتيب الخيارات بالقائمة بالصف الأول، حدد خيار قائمة تريد نقله واضغط مع الاستمرار على Enter، ثم استخدم أزرار الاتجاهات المعروضة أمامك لتحديد الموضع الجديد للخيار.

## إقران التلفزيون بجهاز Samsung Smart Control

عند تشغيل التلفزيون لأول مرة، تقتزن وحدة Samsung Smart Control بالتلفزيون تلقائيًا. إذا لم تقتزن وحدة Smart Control بالتلفزيون تلقائيًا، فوجهها ناحية مستشعر جهاز التحكم عن بُعد الخاص بالتلفزيون، ثم اضغط على الزرين ① و② معًا من وحدة Samsung Smart Control لمدة 3 ثوانٍ أو أكثر.

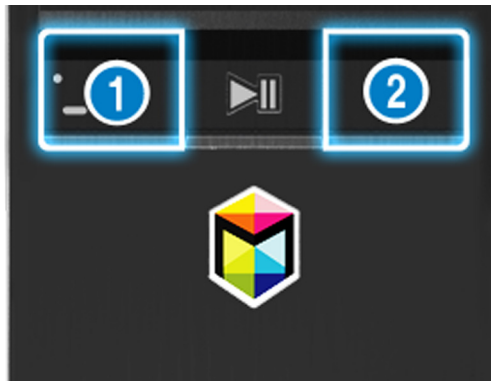


# التحكم في الأجهزة الخارجية من خلال جهاز التحكم عن بُعد الخاص بالتلفزيون - استخدام جهاز التحكم عن بُعد الشامل

(MENU/123) < MENU < النظام < إعداد تحكم عن بعد عام




يمكنك التحكم في الأجهزة الخارجية المتصلة بالتلفزيون مستخدمًا جهاز التحكم عن بُعد الخاص بالتلفزيون.

هذه الوظيفة غير مدعومة إلا في طُرُز السلسلة S9، أو لَطُرُز من السلاسل J6300 وJ6330 وJ6390 في منطقة اتحاد الدول المستقلة. 

كما يمكنك استخدام وظيفة (HDMI-CEC) Anynet+ لتشغيل أجهزة Samsung الخارجية مستخدمًا جهاز التحكم عن بُعد الخاص بالتلفزيون دون الحاجة إلى أي إعداد إضافي. راجع "استخدام (HDMI-CEC) Anynet+" لمزيد من المعلومات. 

قد لا تدعم أجهزة خارجية معينة متصلة بالتلفزيون ميزة التحكم عن بُعد الشامل. 

## إعداد التحكم عن بُعد الشامل


1. وصل الجهاز الخارجي بمنفذ HDMI بالتلفزيون للتحكم من خلال جهاز التحكم عن بُعد الشامل، ثم شغل الجهاز الخارجي.
2. اضغط على الزر **SOURCE** من جهاز التحكم عن بُعد لعرض الشاشة **مصدر**.
3. حدد **إعداد تحكم عن بعد عام**.
4. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإكمال عملية إعداد الجهاز وتسجيله. وستختلف التعليمات باختلاف الجهاز الذي تريد التحكم فيه.   
 في حالة عدم استجابة الجهاز بعد تسجيله، سجّله مرة أخرى باستخدام رقم طرازه.  
 يحفظ التلفزيون كلاً من الجهاز الخارجي ومصدر اتصال الجهاز (HDMI 1 وHDMI 2 وغيرها).

## استخدام قائمة الأدوات على شاشة التلفزيون

اضغط على الزر **TOOLS** لعرض القائمة "أدوات" على شاشة التلفزيون. بعدها، ستتوفر خيارات القائمة التالية.

- **حجم الصورة:** لتغيير حجم الصورة.
- **وضع الصورة:** لتغيير وضع الصورة.
- **الشبكة:** للسماح لك بتوصيل التلفزيون بالإنترنت من خلال الاتصال السلكي أو اللاسلكي.
- **وصف الصوت/الترجمة:** لعرض **اختصارات الوصول**. حدد الخيارات المطلوب تشغيلها أو إيقاف تشغيلها.
- **لغة الصوت:** لتحديد لغة الصوت.
- **سماعات الصوت:** للسماح لك بتحديد مكبرات الصوت التي سيتم من خلالها تشغيل صوت التلفزيون.
- **موقت النوم:** لإيقاف تشغيل التلفزيون تلقائيًا بعد فترة زمنية مضبوطة مسبقًا.
- **ثاني:** عند الضغط على الزر **ثاني** للمرة الأولى، يتم عرض الوضع الثاني الحالي على الشاشة. اضغط على الزر **ثاني** مرة أخرى لتغيير الوضع الثاني.
- **e-Manual:** لفتح الدليل الإلكتروني.

 قد تختلف خيارات القائمة "أدوات" حسب الطراز والمنطقة الجغرافية.

 لتغيير ترتيب الخيارات بالقائمة بالصف الأول، حدد خيار قائمة تريد نقله واضغط مع الاستمرار على **Enter**، ثم استخدم أزرار الاتجاهات المعروضة أمامك لتحديد الموضع الجديد للخيار.

# التحكم في التلفزيون باستخدام لوحة مفاتيح

**MENU/123** < **MENU** < النظام < إدارة الأجهزة < إعدادات لوحة مفاتيح [حاول الآن](#)

لا تتوافق بعض الطرز مع لوحات المفاتيح USB من الفئة HID.

## توصيل لوحة مفاتيح

### توصيل لوحة مفاتيح USB

وصل كبل لوحة المفاتيح بمنفذ USB الخاص بالتلفزيون.

### توصيل لوحة مفاتيح Bluetooth

1. ضع لوحة مفاتيح Bluetooth في حالة الاستعداد.

2. حدد **MENU/123** < **MENU** < النظام < إدارة الأجهزة < إعدادات لوحة مفاتيح < إضافة لوحة مفاتيح Bluetooth. يبحث التلفزيون تلقائيًا عن لوحات المفاتيح المتوفرة. [حاول الآن](#)

في حالة عدم اكتشاف لوحة المفاتيح الخاصة بك، ضع لوحة المفاتيح بالقرب من التلفزيون، ثم حدد **تنشيط**. يبحث التلفزيون مرة أخرى عن لوحات المفاتيح المتوفرة.

3. حدد لوحة مفاتيح Bluetooth من قائمة البحث، ثم حدد **الاقتران والتوصيل**. ومن ثم، يظهر رقم على الشاشة.

4. أدخل الرقم باستخدام لوحة مفاتيح Bluetooth. يعمل هذا على إقران لوحة مفاتيح Bluetooth بالتلفزيون.

## استخدام لوحة المفاتيح

يمكنك استخدام ميزات التحكم عن بُعد التالية من خلال لوحة مفاتيح USB أو Bluetooth متصلة بالتلفزيون.

وظائف التحكم عن بُعد	لوحة المفاتيح
لتحريك التركيز	مفاتيح تحديد الاتجاهات
لعرض القائمة	مفتاح Windows
لعرض لوحة التحكم عن بُعد التي تظهر على الشاشة	مفتاح القوائم
لتحديد عنصر تم التركيز عليه أو لتشغيله	المفتاح Enter
للعودة إلى الشاشة السابقة	المفتاح ESC
	مفتاح F1 / F2 / F3 / F4
 لتشغيل الزر	المفتاح F5
لعرض شاشة المصدر	المفتاح F6
لتشغيل قائمة القنوات	المفتاح F7
لكتم الصوت	المفتاح F8
لضبط مستوى الصوت	المفتاح F9/F10
لتغيير القناة	المفتاح F11/F12

## تغيير إعدادات لوحة المفاتيح

حدد (MENU/123) < MENU < النظام < إدارة الأجهزة < إعدادات لوحة مفاتيح < خيارات لوحة المفاتيح. [حاول الآن](#)

### ● لغة لوحة المفاتيح

لعرض اللغات التي يمكن استخدامها على لوحة المفاتيح، مع إتاحة إمكانية تحديد لغة.

### ● نوع لوحة المفاتيح

لعرض قائمة بأنواع لوحات المفاتيح مع إتاحة إمكانية تحديد النوع الذي يلائم لغة لوحة المفاتيح التي حددتها.

 تختلف قائمة أنواع لوحات المفاتيح باختلاف اللغة المحددة ضمن **لغة لوحة المفاتيح**.

### ● تبديل لغة الإدخال

لعرض قائمة بالمفاتيح التي يمكنك استخدامها للتنقل بين اللغات، مع إتاحة إمكانية تحديد مفتاح.

# التحكم في التلفزيون باستخدام ماوس

**(MENU/123) < MENU < النظام < إدارة الأجهزة < إعدادات الماوس** **حاول الآن**

لا تتوافق بعض الطرز مع أجهزة الماوس USB من الفئة HID.

## توصيل ماوس USB

وصل كبل الماوس بمنفذ USB الموجود بالتلفزيون.

## توصيل ماوس Bluetooth

1. ضع ماوس Bluetooth في حالة الاستعداد.
2. حدد **(MENU/123) < MENU < النظام < إدارة الأجهزة < إعدادات الماوس < إضافة ماوس Bluetooth**. **حاول الآن**
3. حدد ماوس Bluetooth من القائمة التي تم البحث فيها، ثم حدد **الاقتران والتوصيل**. يعمل هذا على إقران ماوس Bluetooth بالتلفزيون.

## استخدام ماوس

يمكنك استخدام مؤشر للتحكم في التلفزيون بنفس الطريقة التي تستخدم بها أي مؤشر على الكمبيوتر.

- تحديد عنصر وتشغيله

انقر بزر الماوس الأيسر.

- التمرير خلال قائمة التلفزيون أو الشاشة

حرك عجلة الماوس لأعلى أو لأسفل.

- الخروج من قائمة التلفزيون أو أي ميزة

ضع المؤشر على أي نقطة خالية على الشاشة، ثم اضغط على زر الماوس الأيسر.

- الزر الأساسي
- حدد الزر < أو > لاستخدامه في تحديد العناصر وتشغيلها.
- سرعة المؤشر
- لضبط سرعة حركة المؤشر.


## توصيل لوحة ألعاب Bluetooth

يمكنك تشغيل الألعاب التي تم تنزيلها وتثبيتها على خدمة **Smart Hub** باستخدام لوحة ألعاب Bluetooth. حدد **إعدادات لوحة اللعبة Bluetooth**، وضع لوحة ألعاب Bluetooth بالقرب من التلفزيون. وسيبحث التلفزيون تلقائيًا عن لوحات ألعاب Bluetooth المتوفرة. (يوصى باستخدام لوحة الألعاب المحسنة DualShock®4 مع PlayStation.) بعد الانتهاء من البحث، يمكنك استخدام لوحة ألعاب Bluetooth لتشغيل الألعاب. إذا تعذر على التلفزيون العثور على لوحة ألعاب Bluetooth، فضعها بالقرب من التلفزيون، ثم حدد **تنشيط**. لمزيد من المعلومات حول الإقران، راجع دليل تشغيل لوحة ألعاب Bluetooth.

## إدخال نص من لوحة مفاتيح QWERTY التي تظهر على الشاشة

### استخدام الوظائف الإضافية

حدد  من شاشة لوحة المفاتيح QWERTY. بعدها، تتوفر الخيارات الآتية:

- النص المقترح
- لتمكين ميزة النص المقترح أو لتعطيلها. تعرض لوحة المفاتيح الكلمات المقترحة حتى تتمكن من إدخال النص بسهولة أكبر.
- إعادة ضبط بيانات النص الموصي بها
- لحذف الكلمات المقترحة والكلمات المخزنة لمسح القائمة.
- توقع الحرف التالي (عند استخدام أزرار الاتجاه)
- لتمكين ميزة اقتراح نص أو لتعطيلها.
- اللغة
- لتحديد لغة من القائمة.
- قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة حسب البلد. 







قد تختلف الصورة باختلاف الطراز والمنطقة.

يمكنك تصفح الويب وتنزيل التطبيقات من خلال ميزة Smart Hub. وبالإضافة إلى ذلك، يمكنك الاستمتاع بملفات الصور والفيديو والموسيقى المحفوظة على أجهزة التخزين الخارجية. اضغط على الزر **POINTER** لعرض المؤشر على الشاشة. حدد من أسفل الشاشة لتشغيل ميزة **Smart Hub**.  
من جهاز التحكم عن بُعد القياسي، اضغط على الزر الموجود بجهاز التحكم عن بُعد.  
لتشغيل **Smart Hub** أثناء استخدام خدمة مزودة من خلال Smart Hub، انتقل إلى نفس المسار الموضح أعلاه.



## إزالة عنصر أو تثبيته في المجموعة حديثًا.

لإزالة عنصر أو تثبيته في المجموعة **حديثًا**، اضغط على الزر  الموجود بجهاز التحكم عن بُعد. الرموز التالية متاحة.

- : لحذف العنصر. على الرغم من إزالة عنصر من المجموعة **حديثًا**، فإنه لم تتم إزالته من التلفزيون.
- : تثبيت العنصر بالوضع الأول. لإلغاء تثبيت العنصر، حدد  مرة أخرى.

## تشغيل Smart Hub تلقائيًا

**Smart Hub** < **MENU/123** < **MENU** < **Smart Hub** < إعدادات البدء التلقائي < **Smart Hub**

يمكنك تشغيل Smart Hub تلقائيًا أثناء تشغيل التلفزيون.

## اختبار اتصالات Smart Hub

**Smart Hub** < **MENU/123** < **MENU** < الدعم < التشخيص الذاتي < اختبار اتصال **Smart Hub** 

عندما لا يعمل Smart Hub، حدد **اختبار اتصال Smart Hub**. يعمل "اختبار الاتصال" على تشخيص المشكلة عن طريق فحص اتصال الإنترنت وموفر خدمة الإنترنت (ISP) لديك وخادم Samsung وخدمة التطبيقات.

 إذا استمر ظهور مشكلات في Smart Hub بعد إنهاء الاختبار، فاتصل بموفر خدمة الإنترنت أو مركز خدمة Samsung.

## استخدام البرنامج التعليمي الخاص بـ Smart Hub

(MENU/123) < MENU < الدعم < برنامج Smart Hub التعليمي

يمكنك التعرف على أساسيات استخدام Smart Hub وخدمة Smart Hub بالتفصيل.

### إعادة ضبط Smart Hub

(MENU/123) < MENU < Smart Hub < إعادة تعيين Smart Hub [حاول الآن](#)

يمكنك إزالة حسابات Samsung المحفوظة في التلفزيون وكل ما هو مرتبط بها، بما في ذلك التطبيقات.

لا تتوفر بعض خدمات Smart Hub مجانًا. ولاستخدام خدمة مدفوعة الأجر، يجب أن يكون لديك حساب مع موفر الخدمة أو حساب Samsung. لمزيد من المعلومات، راجع "استخدام Smart Hub من خلال حساب Samsung".

لاستخدام هذه الميزة، يجب توصيل التلفزيون بالإنترنت.

قد لا تتوفر بعض ميزات Smart Hub حسب موفر الخدمة أو اللغة أو المنطقة.

يمكن حدوث أعطال بخدمة Smart Hub بسبب وجود اضطرابات في خدمة الإنترنت لديك.

لاستخدام Smart Hub، يجب أن توافق على اتفاقية المستخدم وسياسة الخصوصية. وإلا، فلن تتمكن من الوصول إلى الميزات والخدمات المتعلقة بهما. يمكنك عرض نص **الشروط والسياسة** بالكامل من خلال الانتقال إلى (MENU/123) < MENU < Smart Hub < **الشروط والسياسة**. وإذا توقفت عن استخدام Smart Hub، فسيمكنك إلغاء الاتفاقية. [حاول الآن](#)

لعرض تعليمات حول Smart Hub، حدد الزر [?](#) من شاشة الأحداث الأخيرة.

# استخدام Smart Hub من خلال حساب Samsung

## إنشاء حساب Samsung

(MENU/123) < MENU < Smart Hub < حساب Samsung [حاول الآن](#)

تكون بعض خدمات Smart Hub مدفوعة الأجر. ولاستخدام خدمة مدفوعة الأجر، يجب أن يكون لديك حساب مسجل لدى موفر الخدمة أو حساب Samsung.

يمكنك إنشاء حساب Samsung باستخدام عنوان بريدك الإلكتروني على أنه المعرّف الخاص بك.

لإنشاء حساب Samsung، يجب أن توافق على اتفاقية المستخدم وسياسة الخصوصية المتعلقةين بحساب Samsung. بخلاف ذلك، سيتعذر إنشاء حساب Samsung. يمكنك عرض المحتوى الكامل للاتفاقية بالانتقال إلى (MENU/123) < Smart Hub < MENU < حساب Samsung < البنود والشروط، وسياسة الخصوصية.

كما يمكنك إنشاء حساب Samsung من <http://content.samsung.com>. وبمجرد إنشاء الحساب، يمكنك استخدام المعرّف نفسه على التلفزيون وموقع Samsung على الويب.

## إنشاء حساب Samsung

Smart Hub < MENU < حساب Samsung < إنشاء حساب < إنشاء حساب Samsung

يمكنك إنشاء حساب Samsung باتباع الإرشادات التي تظهر على الشاشة. بمجرد إنشاء حساب Samsung، يتم تسجيل دخولك تلقائيًا إلى حساب Samsung.

إذا كنت تريد استعراض "البنود والشروط"، فحدد [عرض التفاصيل](#).

إذا كنت تريد حماية حسابك، فحدد [تحديد صورة ملف التعريف وإدخال كلمة المرور \(أمان مرتفع\)](#) من الحقل الموجود أسفل حقل كلمة المرور.

إذا كنت تريد أن يقوم التلفزيون تلقائيًا بتسجيل دخولك إلى حسابك أثناء تشغيل التلفزيون، فحدد خانة الاختيار [قم بتسجيل دخولي تلقائيًا](#).

## إنشاء حساب على Samsung باستخدام حساب Facebook

(MENU/123) < MENU < Smart Hub < حساب Samsung < إنشاء حساب < أنشيء حساب Samsung من Facebook.

أدخل معرف Facebook وكلمة المرور، ثم اتبع الإرشادات الظاهرة على الشاشة لإكمال إعداد الحساب. بمجرد إنشاء حساب Samsung، يتم تسجيل دخولك تلقائيًا إلى حساب Samsung.

يتم ربط حساب Samsung بحسابك على Facebook تلقائيًا عند إنشاء حساب Samsung باستخدام حسابك على Facebook.

## تسجيل الدخول إلى حساب Samsung

(MENU/123) < MENU < Smart Hub < حساب Samsung < تسجيل دخول

يمكنك تسجيل دخولك إلى حساب Samsung واستخدام ميزة Smart Hub تلقائيًا.

### تسجيل حساب Samsung على التلفزيون

إذا كان لديك حساب Samsung بالفعل، يمكنك تسجيل هذا الحساب على التلفزيون. حدد **+ < تسجيل دخول** من شاشة حساب Samsung، ثم اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

### تسجيل الدخول إلى حساب Samsung المحفوظ على التلفزيون

إذا قمت بتسجيل حساب Samsung، فسيتم حفظه على التلفزيون. لتسجيل الدخول إلى حساب Samsung مسجل، ما عليك إلا تحديده على التلفزيون.  لتغيير طريقة تسجيل الدخول، راجع "تغيير معلومات حساب Samsung وإضافة معلومات إليه."

### ربط حساب Samsung بحسابات خدمات خارجية

يمكنك تسجيل الدخول تلقائيًا إلى حسابات التطبيقات المرتبطة عند تسجيل الدخول إلى حساب Samsung من خلال ربط حسابك على حسابات خدمات خارجية.

 لاستخدام **ربط حسابات الخدمة**، يجب عليك أولاً تسجيل الدخول إلى حساب Samsung الخاص بك.

### ربط حساب خدمة أو إلغاؤه

(MENU/123) < MENU < Smart Hub < حساب Samsung < ربط حسابات الخدمة

#### • ربط حساب خدمة

حدد حسابًا من القائمة، وسجل الدخول إلى الحساب من خلال اتباع الإرشادات التي تظهر على الشاشة. بعدها، يتم ربط حساب الخدمة بحساب Samsung.

#### • قطع اتصال حساب مرتبط

حدد حسابًا من القائمة، وقم بإلغاء ربط الحساب من خلال اتباع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

## تغيير معلومات حساب Samsung وإضافة معلومات إليه

(MENU/123) < MENU < Smart Hub < حساب Samsung < تحرير ملف تعريف

يمكنك إدارة حساب Samsung. أدخل كلمة المرور باستخدام لوحة المفاتيح المعروضة على شاشة التلفزيون، ثم حدد **تم**. يمكنك إجراء الوظائف التالية على الشاشة.

 لتغيير معلومات الحساب، يجب تسجيل الدخول إلى حساب Samsung.

- تغيير صورة ملف التعريف
- تحديد أسلوب تسجيل الدخول إلى حساب Samsung
- تشغيل تسجيل الدخول التلقائي أو إيقاف تشغيله
- إدخال معلومات المستخدم الأساسية
- الاشتراك في النشرات الإخبارية الإلكترونية من Samsung

## حذف حساب Samsung من التلفزيون


(MENU/123) < MENU < Smart Hub < حساب Samsung < إزالة حسابات من التلفزيون

يمكنك إزالة حساب Samsung وكلمة المرور من التلفزيون. تتم إزالة أي معلومات تتعلق بحسابات خارجية مرتبطة بالحساب من التلفزيون. لإزالة معلومات الحساب، يجب تسجيل الدخول إلى حساب Samsung.



# استخدام خدمة GAMES

GAMES < متميز < <

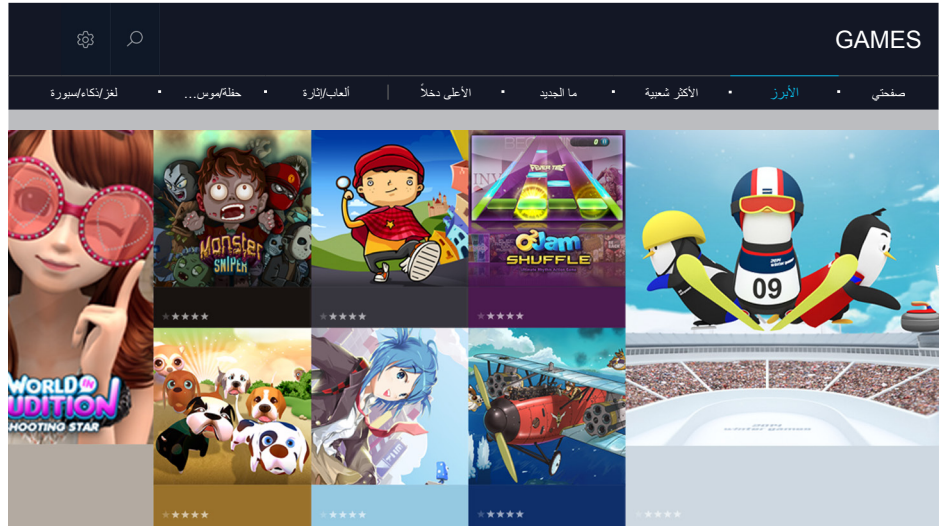

يمكنك تنزيل تطبيقات الألعاب المحسنة وتشغيلها على التلفزيون لديك. حدد فئة من أعلى الشاشة. يمكنك تثبيت التطبيقات التي تم ترتيبها حسب النوع وتشغيلها. ويمكنك أيضًا إدارة تطبيقات الألعاب التي تم تنزيلها من **صفحتي**.  
قد تختلف الصورة باختلاف الطراز والمنطقة.

لاستخدام هذه الميزة، يجب توصيل التلفزيون بالإنترنت.

لا تتوفر هذه الوظيفة إلا في بعض الطرز الموجودة داخل مناطق جغرافية محددة.

## إدارة الألعاب باستخدام القائمة المنبثقة "خيارات"

حرّك التركيز إلى لعبة ما، ثم اضغط مع الاستمرار على الزر "إدخال". يمكنك استخدام الوظائف التالية.

- تنزيل/إزالة

- عرض التفاصيل

- تحديث

قد تختلف القائمة المنبثقة باختلاف اللعبة التي تحددها.

## عرض شاشة المعلومات التفصيلية

حرّك التركيز إلى لعبة ما، ثم اضغط على الزر "إدخال" أو الزر **POINTER**. كما يمكنك تحديد وظيفة "تفاصيل العرض". انظر أعلاه.

## تثبيت لعبة وتشغيلها

### تثبيت الألعاب

حدد لعبة تريد تثبيتها، واضغط مع الاستمرار على الزر "إدخال". حدد **تنزيل** من إطار حساس للسياق، أو ثبّت اللعبة من شاشة المعلومات التفصيلية للعبة. للحصول على معلومات حول وحدات التحكم في الألعاب المتوافقة مع اللعبة التي تم تنزيلها، حدد **GAMES < الخيارات < دليل وحدة التحكم في اللعبة**.

عندما تكون الذاكرة الداخلية للتلفزيون غير كافية، يمكنك تثبيت لعبة على جهاز USB.

لا يمكنك تشغيل لعبة مثبتة على جهاز USB إلا عندما يكون جهاز USB متصلاً بالتلفزيون. إذا تم فصل جهاز USB أثناء تشغيل لعبة ما، فسيتم إنهاء اللعبة.

يتعذر تشغيل اللعبة المثبتة على جهاز USB موجود على كمبيوتر أو تلفزيون آخر.

### تشغيل لعبة مثبتة

لتشغيل لعبة، يتعين عليك تسجيل الدخول إلى حسابك على Samsung. أولاً، حدد لعبة من **GAMES < صفحتي** بالشاشة **GAMES**. وستظهر المعلومات التفصيلية حول شاشة اللعبة المحددة. حدد **تشغيل**، وستبدأ اللعبة.

## إدارة الألعاب التي تم تنزيلها أو شراؤها

حدد **صفحتي** من خدمة **GAMES**.

### تحديث لعبة

حدد **صفحتي < الخيارات < تحديث ألعابي**. يمكنك تحديث الألعاب المثبتة على التلفزيون.

### تحرير اسم مستعار

1. حدد  من شاشة الخدمة **GAMES**، ثم حدد **تحرير اللقب**.
2. أدخل الاسم المستعار مستخدماً لوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة، ثم حدد **تم**. سيظهر الاسم المستعار على الشاشة **صفحتي**.



## تمكين التحديثات التلقائية للألعاب

(MENU/123) < MENU < Smart Hub < التحديث التلقائي للتطبيقات والألعاب أو التحديث التلقائي للتطبيقات


لتحديث الألعاب تلقائيًا، اضبط التحديث التلقائي للتطبيقات والألعاب أو التحديث التلقائي للتطبيقات على تشغيل. وبالتالي، سيتم تحديث الألعاب تلقائيًا عندما يتوافر تحديث.

قد يختلف الاسم الفعلي حسب المناطق الجغرافية المحددة. 

## إزالة لعبة

1. حدد  من الشاشة صفحتي، ثم حدد حذف ألعابي.
2. حدد لعبة لإزالتها، ثم اضغط على الزر "إدخال". لتحديد جميع الألعاب، حدد تحديد الكل.  يمكنك حذف أي لعبة بالضغط مع الاستمرار على الزر "إدخال" مع تحديد اللعبة.
3. عند الانتهاء من التحديد، حدد حذف.

## تصنيف لعبة

يمكنك تصنيف أي لعبة من شاشة المعلومات التفصيلية.  لا تتوفر هذه الميزة إلا عندما تكون اللعبة مثبتة على التلفزيون.


## تسجيل كوبون

أدخل رقم الكوبون في الشاشة صفحتي لتسجيله.




# استخدام خدمة التطبيقات

متميز < التطبيقات

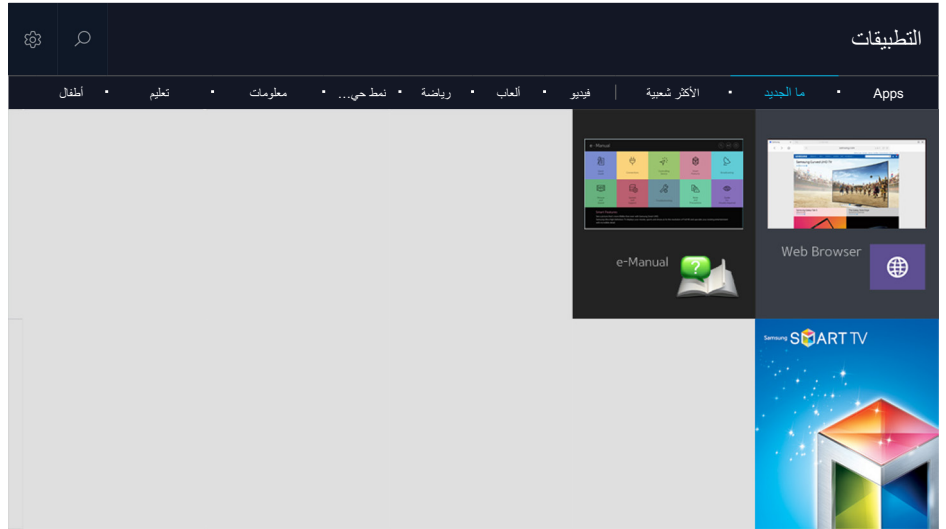

قد تختلف الصورة باختلاف الطراز والمنطقة. 

يمكنك الاستمتاع بمجموعة كبيرة من المحتويات كالأخبار والرياضة وأحوال الطقس والألعاب من خلال تثبيت التطبيقات ذات الصلة على التلفزيون. ويمكنك تنزيل التطبيقات من Smart Hub. حدد فئة من أعلى الشاشة. يمكنك تثبيت التطبيقات التي تم ترتيبها حسب النوع وتشغيلها مثل **ما الجديد** و**الأكثر شعبية**. لاستخدام هذه الميزة، يجب توصيل التلفزيون بالإنترنت. 

عند تشغيل Smart Hub لأول مرة، يتم تثبيت التطبيقات الافتراضية تلقائيًا. قد تختلف التطبيقات الافتراضية باختلاف المنطقة. 


## إدارة التطبيقات التي يتم تنزيلها بواسطة القائمة المنبثقة الخيارات

حرك التركيز إلى تطبيق ما، ثم اضغط مع الاستمرار على الزر "إدخال". يمكنك استخدام الوظائف التالية.

• **حذف**

• **تفاصيل**

• **إعادة التثبيت**

قد تختلف القائمة المنبثقة حسب التطبيق. 

## تنشيط تطبيق

### تنشيط تطبيق بسرعة

1. حدد فئة من الشاشة **التطبيقات**.
  2. حرّك التركيز إلى تطبيق ما، ثم اضغط مع الاستمرار على الزر "إدخال". بعدها، ستظهر قائمة حساسة للسياق.
  3. حدد **تنزيل**. تم تثبيت التطبيق المحدد على التلفزيون.
- يمكنك عرض التطبيقات المثبتة من شاشة **التطبيقات**.
- كما يمكنك تثبيت التطبيق من شاشة المعلومات التفصيلية.
- عندما تكون الذاكرة الداخلية للتلفزيون غير كافية، يمكنك تثبيت تطبيق ما على جهاز USB.
- لا يمكنك تشغيل تطبيق مثبت على جهاز USB إلا عندما يكون جهاز USB متصلاً بالتلفزيون. إذا تم فصل جهاز USB أثناء تشغيل تطبيق ما، يتم إغلاق هذا التطبيق.
- لا يمكنك تشغيل التطبيق المثبت على جهاز USB على كمبيوتر أو تلفزيون آخر.

### تشغيل تطبيق

يمكنك تشغيل أي تطبيق من خلال تحديده من الشاشة **التطبيقات**. تظهر الرموز الموضحة أدناه في التطبيقات المحددة، وتشير إلى ما يلي:

- : التطبيق مثبت على جهاز USB.
- : التطبيق محمي بكلمة مرور.
- : التطبيق مثبت.


### تمكين التحديثات التلقائية للتطبيقات

**(MENU/123) < MENU < Smart Hub < التحديث التلقائي للتطبيقات والألعاب أو التحديث التلقائي للتطبيقات**

لتحديث الألعاب تلقائياً، اضغط **التحديث التلقائي للتطبيقات والألعاب أو التحديث التلقائي للتطبيقات على تشغيل**. وبالتالي، سيتم تحديث الألعاب تلقائياً عندما يتوافر تحديث.

قد يختلف الاسم الفعلي حسب المناطق الجغرافية المحددة.

## إزالة تطبيق من التلفزيون

حدد تطبيقًا لإزالته من الشاشة **التطبيقات**، واضغط مع الاستمرار على الزر "إدخال" للتأكيد. إذا كنت تريد إزالة عدة تطبيقات، فحدد كل التطبيقات المطلوب حذفها، وحدد **الخيارات** من أعلى الشاشة، ثم حدد **حذف Apps الخاصة بي**.  
تأكد أيضًا من إزالة بيانات التطبيقات ذات الصلة عند إزالة تطبيق ما. 

## قفل التطبيقات وإلغاء قفلها

حدد **الخيارات** < **قفل/فتح Apps الخاصة بي** على شاشة **التطبيقات**. وستظهر شاشة إدخال كلمة المرور. أدخل كلمة المرور، وحدد التطبيقات المطلوب قفلها أو إلغاء قفلها، ثم حدد **حفظ**. وسيتم قفل كل التطبيقات المحددة أو إلغاء قفلها.

## تحديث التطبيقات

حدد **الخيارات** < **تحديث التطبيقات** على الشاشة **التطبيقات**. سيبحث التلفزيون عن تحديثات التطبيقات، ثم يعرض القائمة. بعد الانتهاء من البحث، تستطيع تحديث بعض التطبيقات أو كلها.

## إعادة ترتيب التطبيقات

حدد **الخيارات** من شاشة **التطبيقات**، ثم حدد **تصنيف بواسطة** لفرز التطبيقات حسب التاريخ أو الوقت أو أخرى.

## تصنيف التطبيقات التي تم شراؤها

يمكنك ضبط عدد النجوم باستخدام الزر < أو > من شاشة المعلومات التفصيلية.

## استخدام وظائف وميزات أخرى خاصة بالتطبيق

(MENU/123) < MENU < Smart Hub < إعدادات البدء التلقائي < تطبيقات وشرائط مرتبطة بالقنوات

يمكنك تكوين وظائف وميزات أخرى خاصة بالتطبيق.

## استخدام تطبيقات مرتبطة بالقنوات

يمكنك تلقي معلومات حول برامج التلفزيون والخدمات الأخرى ذات الصلة أثناء مشاهدة التلفزيون، وذلك باستخدام تطبيق مثبت على التلفزيون ومرتبطة بقناة معينة. لا تتوفر هذه الوظيفة إلا مع تطبيق يدعم **تطبيقات وشرائط مرتبطة بالقنوات** ومثبت على التلفزيون. 

# استخدام e-Manual

## تشغيل الدليل الإلكتروني

(MENU/123) < MENU < الدعم < e-Manual

يمكنك عرض e-Manual المضمن الذي يحتوي على معلومات حول الميزات الرئيسية للتلفزيون. اضغط على الزر **MENU/123** من وحدة Samsung Smart Control، ثم حدد **e-Manual**. من جهاز التحكم عن بُعد القياسي، اضغط على الزر **E-MANUAL**.

1. حدد فئة من شاشة **e-Manual**. وستظهر قائمة الفئة المحددة على الشاشة.


2. حدد عنصرًا من القائمة. سيظهر موضوع الدليل الإلكتروني ذو الصلة.

بدلاً من ذلك، يمكنك تنزيل نسخة من الدليل الإلكتروني من موقع Samsung على الويب.


تشير الكلمات المكتوبة باللون الأزرق (مثل **وضع الصورة**) إلى عنصر قائمة.

تشير الأسهم الموجودة في متصفح القائمة إلى مسار القائمة. فعلى سبيل المثال، يعني الترتيب (MENU/123) < MENU < الصورة < وضع الصورة أن تضغط على الزر **MENU/123** من وحدة Samsung Smart Control، ثم تحدد عناصر العرض على الشاشة، **قائمة** ثم **الصورة** ثم **وضع الصورة** بشكل متتالي.

## استخدام الأزرار الموجودة في الدليل الإلكتروني

 **(بحث):** لعرض شاشة البحث. أدخل مصطلح بحث، ثم حدد **تم**. حدد عنصرًا من نتيجة البحث لتحميل الصفحة المقابلة.

 **(الفهرس):** لعرض شاشة الفهرس. وحدد موضوعًا من القائمة للانتقال إلى الصفحة ذات الصلة.

 **(صفحة مفتوحة):** لعرض قائمة الصفحات التي تمت قراءتها من قبل. حدد صفحة. ينتقل الدليل الإلكتروني إلى الصفحة المحددة.

## الوصول إلى شاشة القائمة ذات الصلة من صفحة موضوعات الدليل الإلكتروني

 **(حاول الآن):** للسماح لك بالوصول إلى عنصر القائمة المطابقة وتجربة الميزة مباشرةً.

 **(ارتباط):** للسماح لك بالوصول إلى الصفحة المرجعية المطابقة.

 لا يمكن الوصول إلى الدليل الإلكتروني من بعض شاشات القوائم.

## تحديث الدليل الإلكتروني إلى آخر إصدار

يمكنك تحديث الدليل الإلكتروني بالطريقة نفسها التي يتم بها تحديث التطبيقات.

# استخدام مستعرض الويب

يمكنك تصفح الإنترنت على التلفزيون بالطريقة نفسها التي تتبعها مستخدمًا كمبيوتر حتى أثناء مشاهدة برنامج تلفزيوني في الوضع PIP (صورة داخل صورة).  
حدد **تعليمات** لعرض المعلومات الخاصة بمستعرض الويب.  
لاستعراض الويب بسهولة أكبر، استخدم لوحة مفاتيح وماوس.  
قد تختلف صفحة الاستعراض عن تلك الموجودة على الكمبيوتر.

## تفضيلات الاستعراض

حدد **الإعدادات**. ويمكنك تكوين إعدادات الاستعراض لتتوافق مع احتياجاتك.

### • عام

لإخفاء علامات التبويب أو أشرطة القوائم تلقائيًا بعد فترة عدم نشاط، أو لإعادة ضبط كافة إعدادات المستخدم.  
لن تتم إعادة ضبط الإشارات المرجعية ومحفوظات الاستعراض التي أدخلتها.

### • الصفحة الرئيسية

لضبط الصفحة الرئيسية عند تشغيل مستعرض الويب.

### • محرك البحث

للبحث عن المعلومات التي أدخلتها وعرض صفحات النتائج على الويب.

### • الخصوصية والأمان

لمنع الوصول إلى صفحات الويب غير الملائمة أو لضبط عدم حفظ محفوظات الاستعراض.

### • الصفحات المحظورة

لحظر الصفحات أو لإلغاء حظرها. يمكنك إدارة قائمة الصفحات المطلوب حظرها.

### • الصفحات المعتمدة

لقصر الاستخدام على الصفحات التي اعتمدتها فقط. لاستخدام هذا الخيار، اضبط كلمة مرور. يمكنك إضافة الصفحات المعتمدة أو إزالتها.

### • ترميز


لضبط الترميز على **تلقائي** أو لتحديد أسلوب ترميز من القائمة.

### • حول

لعرض الإصدار الحالي من مستعرض الويب.

# استخدام خدمة محتوياتي

< متميز < محتوياتي < حاول الآن

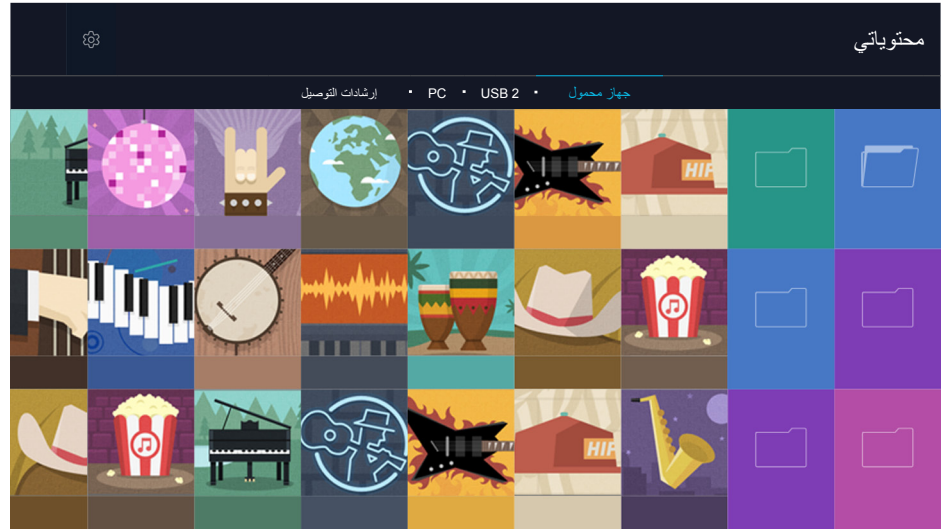

قد تختلف الصورة باختلاف الطراز والمنطقة.

يمكنك تشغيل محتوى الوسائط المحفوظ على أجهزة التخزين، مثل جهاز USB والجهاز المحمول والكاميرا، على التلفزيون. وعندما تقوم بتوصيل جهاز تخزين بالتلفزيون، يعرض التلفزيون علامة تبويب باسم الجهاز المتصل. حدد علامة التبويب لتأكيد المحتوى المحفوظ على جهاز التخزين. لا يمكنك تشغيل محتوى الوسائط إذا كان المحتوى أو جهاز التخزين غير مدعوم من التلفزيون. لمزيد من المعلومات، راجع "اقرأ ما يلي قبل تشغيل ملفات الصور أو الفيديو أو الموسيقى."

انسخ الملفات المهمة احتياطيًا قبل توصيل جهاز USB. تخلي شركة Samsung مسؤوليتها عن الملفات التالفة أو المفقودة.

## اقرأ ما يلي قبل تشغيل محتوى الوسائط

لتوصيل التلفزيون بكمبيوتر، راجع "توصيل كمبيوتر."

لتوصيل التلفزيون بجهاز محمول، راجع "توصيل جهاز محمول."

لتوصيل التلفزيون بجهاز تخزين USB أو جهاز تخزين خارجي، وصل الجهاز بمنفذ USB الموجود بالتلفزيون.

## تشغيل محتوى الوسائط المتعددة على كمبيوتر أو جهاز محمول

قبل الاتصال بكمبيوتر أو جهاز محمول، كَوّن إعدادات الشبكة.

### تشغيل محتوى الوسائط المتعددة المحفوظ على كمبيوتر أو جهاز محمول

#### < متميز < محتوياتي

لتشغيل محتوى الوسائط المتعددة الموجود على كمبيوتر أو جهاز محمول على التلفزيون، يجب أن تسمح باتصال الكمبيوتر أو الجهاز المحمول بالتلفزيون.

1. وصل كمبيوتر أو جهازاً محمولاً. يعرض التلفزيون اسم الجهاز، ويسرد محتويات الوسائط الموجودة عليه.

2. حدد محتوى الوسائط الذي تريد تشغيله من القائمة. سيتم تشغيل محتوى الوسائط المحدد.

3. لإيقاف تشغيل محتويات الوسائط، اضغط على الزر ■ أو RETURN.

يمكنك بدلاً من ذلك الانتقال إلى محتوى الوسائط الذي تريد تشغيله، ثم الضغط على الزر ▶ لتشغيل المحتوى.

لتوصيل كمبيوتر من خلال الشبكة المنزلية، راجع "توصيل كمبيوتر".

لتوصيل جهاز محمول من خلال Smart View 2.0، راجع "توصيل جهاز محمول".

قد لا يتم تشغيل المحتوى الذي تمت مشاركته من خلال كمبيوتر أو جهاز محمول وفقاً لنوع الترميز وتنسيق ملف المحتوى.

قد لا يتم تشغيل المحتوى بسلسلة حسب حالة الشبكة. في حالة حدوث ذلك، انقل المحتوى إلى جهاز تخزين USB، ثم شغل المحتوى من الجهاز.

### تشغيل محتوى الوسائط المحفوظ على جهاز USB


1. حدد اسم جهاز USB من شاشة **محتوياتي**. ويعرض التلفزيون قائمة صور مصغرة لمحتوى الوسائط المحفوظ على جهاز USB.

2. حدد محتوى الوسائط الذي تريد تشغيله من القائمة. سيتم تشغيل محتوى الوسائط المحدد.

3. لإيقاف تشغيل محتويات الوسائط، اضغط على الزر ■ أو RETURN.

بدلاً من ذلك، إذا حددت جهاز USB من شاشة **مصدر**، فسينقل التلفزيون إلى شاشة **محتوياتي** تلقائياً.

## إزالة جهاز USB بأمان

1. اضغط على الزر **SOURCE**. وستظهر الشاشة "مصدر".
2. حرّك التركيز إلى جهاز USB الذي ترغب في إزالته، ثم اضغط على الزر .
3. حدد إزالة جهاز USB من القائمة.

## الأزرار والوظائف المتوفرة أثناء عرض الصور

اضغط على الزر "إدخال" أثناء عرض الصور لإظهار الخيارات المتاحة. ويمكنك أيضًا عرض الصور المصغرة للصور المحفوظة على التلفزيون أثناء عرضها. وتختفي الخيارات عند الضغط على الزر **RETURN**.

### ● إيقاف / تشغيل

لتشغيل أو لإيقاف عرض الشرائح. باستخدام عرض الشرائح، يمكنك تشغيل جميع الصور الموجودة في مجلد واحدة تلو الأخرى.

### ● السابق / التالي

لعرض الصورة السابقة أو التالية.

### ● إيقاف BGM مؤقت / تشغيل BGM

لإيقاف تشغيل موسيقى في الخلفية مؤقتًا أو لاستئناف تشغيلها.

### ● الخيارات

الوظيفة	الوصف
سرعة عرض الشرائح	لضبط سرعة عرض الشرائح.
تأثير عرض الشرائح	لاستخدام تأثيرات الانتقال في عرض الشرائح.
تكبير/تصغير وتدوير	للتكبير بمعدل يصل إلى 4 مرات. لتدوير الصورة.
موسيقى خلفية	لتشغيل موسيقى الخلفية أثناء عرض الصور على التلفزيون.  يجب حفظ ملفات الموسيقى بجهاز USB الموجود به ملف الصورة.  عند تشغيل موسيقى الخلفية، يظهر رمز الموسيقى على الشاشة. وباستخدام رمز الموسيقى، يمكنك إيقاف ملف الموسيقى الحالي مؤقتًا أو تشغيل ملف موسيقى آخر.
وضع الصوت	لتغيير إعداد وضع الصوت.  لا يتم دعم هذا الوضع إلا عند تشغيل موسيقى الخلفية.
قائمة السماعات	للسماح بالتحكم في الوظائف المتعلقة بمكبر الصوت، مثل تحديد مكبر الصوت الذي تريد استخدامه لتشغيل موسيقى الخلفية، أو تغيير إعدادات أحد مكبرات الصوت، أو ضبط مستوى ارتفاع الصوت الصادر من مكبرات الصوت وشدته.
وضع الصورة	لتغيير إعداد "وضع الصورة".
معلومات	لعرض معلومات تفصيلية حول الصورة الحالية.



## الأزرار والوظائف المتوفرة أثناء عرض مقاطع الفيديو

اضغط على الزر "إدخال" أثناء عرض مقاطع الفيديو لإظهار الخيارات المتوفرة. يتم عرض صور معاينة الأطر في نفس الفترات الزمنية كي تتمكن من الانتقال بسهولة إلى إطار محدد. وتختفي الخيارات عند الضغط على الزر **RETURN**.

### ● إيقاف / تشغيل

لإيقاف الفيديو مؤقتاً أو لتشغيله. يمكنك استخدام الوظائف التالية عند إيقاف الفيديو مؤقتاً. عند إيقاف تشغيل الفيديو مؤقتاً، لا يصدر التلفزيون أي صوت.

– **الخطوة:** للبحث عن إطار واحد في الفيديو الذي تم إيقافه مؤقتاً في المرة الواحدة بالضغط على الزر **II**.

– **التشغيل البطيء:** لتشغيل الفيديو بسرعة تشغيل بطيئة (8/1، 4/1، 2/1) بالضغط على الزر **▶▶**.

### ● إرجاع / التقديم السريع

لإرجاع الفيديو أو لإجراء تقديم سريع له. لزيادة سرعة الإرجاع أو التقديم السريع بمعدل يصل إلى 3 أضعاف السرعة العادية، كرر تحديد الزر. لاستعادة سرعة التشغيل العادية، اضغط على الزر **▶**.

### ● السابق / التالي

لتشغيل الفيديو السابق أو التالي. اضغط على الزر **◀◀** مرتين لتشغيل الفيديو السابق. يؤدي الضغط على الزر **◀◀** مرة واحدة إلى تشغيل الفيديو الحالي من البداية.

اضغط على الزر **▶▶** لتشغيل الفيديو التالي.

### ● تكرار

لتشغيل الملف الحالي بشكل متكرر أو جميع الملفات الموجودة في المجلد نفسه بشكل متكرر.

الوظيفة	الوصف
حجم الصورة	لتغيير حجم الشاشة. وتختلف أحجام الصور المدعومة باختلاف ملف الفيديو.
الترجمة	يُتيح لك التحكم في الوظيفة المتعلقة بالترجمة، مثل تحديد لغة أو تغيير حجم خط الترجمة أو ضبط مزامنة الترجمة.
تدوير	لتدوير الفيديو.
وضع الصورة	لتغيير إعداد "وضع الصورة".
وضع الصوت	لتغيير إعداد وضع الصوت.
قائمة السماعات	يُتيح لك التحكم في الوظائف المتعلقة بمكبر الصوت، مثل تغيير إعدادات مكبرات الصوت أو ضبط مستوى ارتفاع الصوت الصادر من مكبرات الصوت وشِدَّتِه.
لغة الصوت	لتحديد لغة الصوت. لا تتوفر هذه الوظيفة إلا إذا كان الفيديو يدعم الصوت متعدد المسارات.
معلومات	لعرض معلومات تفصيلية حول الفيديو.

## الأزرار والوظائف المتوفرة أثناء تشغيل الموسيقى

- إيقاف / تشغيل

لإيقاف تشغيل الموسيقى مؤقتاً أو لاستئناف تشغيلها.

- السابق / التالي

لتشغيل ملف الموسيقى السابق أو التالي. اضغط على الزر ◀▶ مرتين لتشغيل ملف الموسيقى السابق. يؤدي الضغط على الزر ▶▶ مرة واحدة إلى تشغيل ملف الموسيقى الحالي من البداية.

اضغط على الزر ▶▶ لتشغيل ملف الموسيقى التالي.

- تكرار

لتشغيل ملف الموسيقى الحالي بشكل متكرر أو جميع ملفات الموسيقى الموجودة في المجلد نفسه بشكل متكرر.

- عشوائي

لتشغيل ملفات الموسيقى بترتيب عشوائي.

- قائمة السماعات

ينح لك التحكم في الوظائف المتعلقة بمكبر الصوت، مثل تغيير إعدادات مكبرات الصوت أو ضبط مستوى ارتفاع الصوت الصادر من مكبرات الصوت وشدته.

- إيقاف الصورة

لتشغيل ملفات الموسيقى فقط مع إيقاف تشغيل الشاشة.

## الاستماع إلى موسيقى بجودة عالية الدقة

يمكنك الاستماع بموسيقى عالية الدقة بجودة أصلية عالية الدقة. انتقل إلى خدمة **محتوياتي**، وحدد أحد ملفات الموسيقى المطلوب تشغيلها بجودة عالية الدقة. اضغط **صوت HD** ((MENU/123) < MENU < الصوت < إعدادات إضافية < صوت HD) على **تشغيل** قبل تشغيل تنسيق الصوت عالي الدقة.

وفي حالة وجود ملف موسيقى يدعم تنسيق الصوت عالي الدقة، يظهر رمز الدقة العالية (HD) في القائمة.

حدد ملف الموسيقى، ثم حدد ▶ لتشغيله.

عند ضبط وضع **صوت HD** على **إيقاف التشغيل** أثناء التشغيل، سيتم تشغيل ملف الموسيقى التالي بإشارات صوتية قياسية.

تتم معالجة الإشارات الصوتية القياسية بتردد 48 كيلوهرتز، في حين تتم معالجة الإشارات الصوتية عالية الدقة بتردد 96 كيلوهرتز.

قد لا تكون بعض مستقبلات S/PDIF متوافقة. فيما يتعلق بالمستقبلات غير المتوافقة، قم بإلغاء تنشيط الوضع **صوت HD** واستخدام وضع الصوت العادي بدلاً منه.

لا يمكن تشغيل الإشارات الصوتية عالية الدقة باستخدام بعض مشغلات الصوت الخارجية المتصلة بواسطة HDMI أو Bluetooth أو شبكات Wi-Fi.

## الوظائف الموجودة في شاشة قائمة محتويات الوسائط

يمكنك استخدام الوظائف التالية الموجودة في شاشة قائمة محتويات الوسائط لجهاز تخزين.

- **تصفية حسب**

لتصفية محتوى الوسائط حتى يتم عرض نوع الوسائط الذي تريده.

- **تصنيف بواسطة**

لفرز قائمة المحتويات. تتغير أساليب الفرز حسب نوع المحتوى الذي حددته.

لا تتوفر هذه الوظيفة عند ضبط **تصفية حسب** على **الكل**.

- **حذف**

لحذف محتوى الوسائط المحدد من قائمة محتويات الوسائط.

لا تتوفر هذه الوظيفة إلا عند ضبط **تصفية** على **مسجل**.

- **تشغيل المحدد**

لتشغيل محتوى الوسائط المحدد من قائمة محتويات الوسائط.

لا تتوفر هذه الوظيفة عند ضبط **تصفية حسب** على **الكل**.

# استخدام خدمة NewsON

NewsON < متميز < <



قد تختلف الصورة باختلاف الطراز والمنطقة.

يمكنك التعرف على أحدث المعلومات اليومية المتعلقة بمجموعة كبيرة من مختلف الموضوعات بطريقة مناسبة وذكية؛ حيث تساعدك ميزة NewsON على الاطلاع على آخر الأخبار وعناوين الأخبار والقضايا الشائعة وتوقعات الطقس. لا استخدام هذه الميزة، يجب توصيل التلفزيون بالإنترنت.

قد تختلف الصورة باختلاف الطراز.

لا تتوفر هذه الوظيفة إلا في بعض الطرز الموجودة داخل مناطق جغرافية محددة.

## News

حدد مقالة من الشاشة، وسيتم عرض المقالة المحددة على الشاشة بالتفصيل. يتم تحديث المقالات في الوقت الفعلي.


## الطقس

حدد عنصرًا متعلق بالطقس من الشاشة. سيتم عرض العنصر المحدد بالتفصيل. سيتم توفير معلومات حول طقس المدن الكبرى ببلدك.

# التحكم في التلفزيون باستخدام الصوت

## MENU/123 < التعرف على الصوت

لا يتم دعم هذه الوظيفة إلا في طُرُز السلسلة S9.

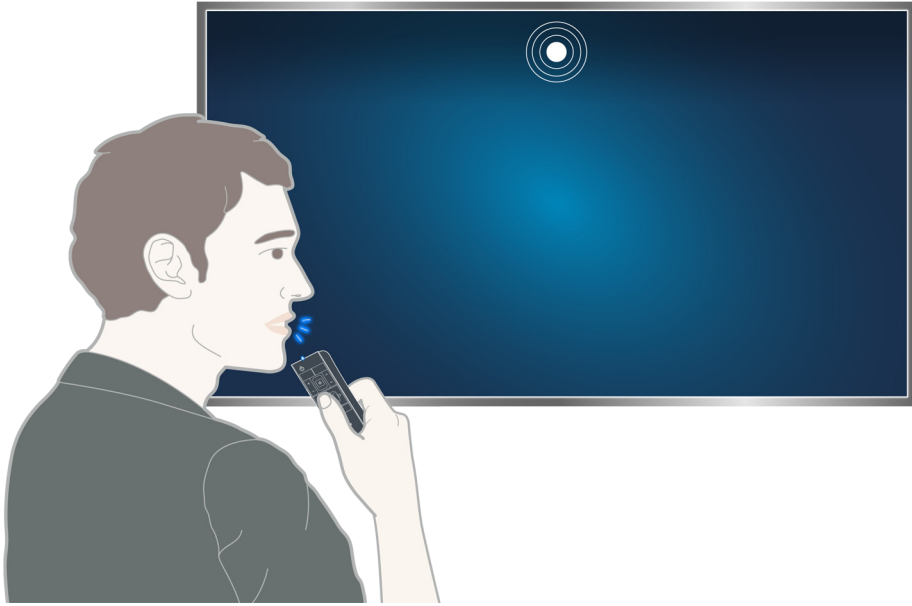

عند تشغيل ميزة "التعرف على الصوت"، يظهر "دليل المستخدم" الخاص بتلك الميزة في أعلى الشاشة. ويختلف هذا "الدليل" حسب اللغة التي تدعم ميزة "التعرف على الصوت".

يمكنك تشغيل وظيفة "التعرف على الصوت" في وضع التعرف على الصوت من مسافة قريبة الذي يتم خلاله استخدام الميكروفون المضمن في جهاز Samsung Smart Control:

- اضغط على الزر **MENU/123**، ثم حدد التعرف على الصوت.

- اضغط مع الاستمرار على الزر **MENU/123**.

اضغط مع الاستمرار على الزر **MENU/123**، ثم انطق الأمر وأنت على بُعد يتراوح بين 10 و15 سنتيمترًا من الميكروفون الموجود بجهاز Samsung Smart Control. ويتراوح مستوى الصوت الأمثل للأوامر الصوتية بين 75 ديسيبل و80 ديسيبل.

## اقرأ ما يلي قبل استخدام ميزة "التعرف على الصوت"

(MENU/123) < MENU < النظام < التعرف على الصوت [حاول الآن](#)

يمكنك الوصول إلى الخيارات والوظائف الخاصة بقوائم معينة وتحديدتها باستخدام الأوامر الصوتية. للتعرف على الصوت بشكل أكثر فعالية، تحدث ببطء ووضوح باللغة المحددة في الخيار (MENU/123) < MENU < النظام < التعرف على الصوت < اللغة.  للمزيد من المعلومات حول وظيفة التعرف على الصوت، راجع "اقرأ ما يلي قبل تشغيل ملفات الصور أو الفيديو أو الموسيقى."

## تعلم أساسيات وظيفة التعرف على الصوت

- عرض جميع الأوامر الصوتية:

اضغط على الزر  بوحدة Samsung Smart Control لعرض قائمة كاملة بالأوامر الصوتية حسب الفئة. أو بدلاً من ذلك، انطق "تعليمات".

- إلغاء تنشيط ميزة "التعرف على الصوت"

انطق "إغلاق"، أو اضغط على الزر RETURN لإنهاء وظيفة التعرف على الصوت.

 يستطيع التلفزيون التعرف على الأوامر الصوتية المحددة مسبقاً فقط. قد تختلف هذه الأوامر الصوتية عن دليل المستخدم، وذلك حسب طراز التلفزيون.

## تغيير لغة التعرف على الصوت

(MENU/123) < MENU < النظام < التعرف على الصوت < اللغة [حاول الآن](#)

يمكنك تحديد لغة لاستخدامها مع الوظيفة التعرف على الصوت.

 لا تتوفر وظيفة التعرف على الصوت التفاعلي في بعض اللغات. إذا كانت اللغة المحددة غير متوفرة، فحدد لغة أخرى.

## استخدام وظيفة التعرف على الصوت الإلزامي

1. اضغط مع الاستمرار على الزر **MENU/123** بجهاز Samsung Smart Control. عندما يظهر رمز الميكروفون على الشاشة، سيكون بإمكانك استخدام الوظيفة التعرف على الصوت.
2. انطق أمرًا. يمكنك استخدام وظيفة التعرف على الصوت لتشغيل التلفزيون أثناء مشاهدة برنامج تلفزيوني أو مقاطع فيديو أخرى.

## استخدام التعرف على الصوت التفاعلي من مسافة قريبة

يمكنك إعداد جدول للعرض والوصول إلى مقاطع الفيديو حسب الطلب (VODs) والبحث عن التطبيقات وتشغيلها وتنفيذ وظائف أخرى متنوعة باستخدام أوامر صوتية محددة دون الحاجة إلى تذكر أوامر معينة أو كلمات أساسية.

نشط وظيفة **التفاعل الصوتي**، وانطق أمرًا صوتيًا. اطلع على الأمثلة الموجودة أدناه:

- عندما تريد العثور على محتوى محدد:

\*\*\*\* (title) Find \*\*\* / "(Title)"

- عندما ترغب في معرفة معلومات محددة:

"What's the weather in \*\*\* (place name)?" / "What is the \*\*\* (company) stock price"

- عندما تستخدم وظيفة بالتلفزيون:

"(Remind me to watch \*\*\* (Title)"

قد تكون بعض الجمل المذكورة أعلاه غير مدعومة حسب البلد. 



# التحكم في التلفزيون باستخدام الحركة (التحكم في الحركة)

(MENU/123) < MENU < النظام < التحكم في الحركة [حاول الآن](#)

ميزة "التحكم في الحركة" غير متوفرة.

– عند استخدام وحدة Samsung Smart Control أو ماوس

لا يتم دعم هذه الوظيفة إلا في طُرُز السلسلة S9. 

هذه الوظيفة غير مدعومة في بعض التطبيقات. 

لمزيد من المعلومات، راجع "اقرأ ما يلي قبل تشغيل ملفات الصور أو الفيديو أو الموسيقى." 

**⚠** لاستخدام هذه الوظيفة، يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بكاميرا التلفزيون الاختيارية. يجب توصيل كاميرا التلفزيون الاختيارية بمنفذ USB المخصص والموجود بالجزء الخلفي من التلفزيون. لا تدعم منافذ USB الأخرى كاميرا التلفزيون أو ميزة التحكم في الحركة.

## اختبار الإضاءة المحيطة باستخدام كاميرا التلفزيون

(MENU/123) < MENU < النظام < التحكم في الحركة < اختبار بيئة التحكم في الحركة [حاول الآن](#)

قم بإجراء هذا الاختبار قبل استخدام وظيفة "التحكم باستخدام الحركة" لضمان الحصول على أفضل أداء.

1. قف على مسافة تتراوح بين 1.5 و3.5 متر من شاشة التلفزيون. ابدأ اختبار بيئة التحكم في الحركة، ثم حدد بدء.

 قد لا يتعرف التلفزيون على حركة يدك في حالة وجود انعكاس للضوء على شاشة التلفزيون أو وجود كائنات تتحرك في الخلفية.


2. أدر وجهك ناحية كاميرا التلفزيون، واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

(MENU/123) < MENU < الدعم < التشخيص الذاتي < التحقق من بيئة التحكم في الحركة والصوت أو التحقق من بيئة التحكم في الحركة

يمكنك اختبار مستويات الضوضاء والسطوع المحيطة بالكاميرا والميكروفون بالتلفزيون للتأكد مدى ملائمتها لاستخدام وظيفتي التحكم باستخدام الصوت والحركة.

## تنشيط وظيفة "التحكم باستخدام الحركة"

(MENU/123) < MENU < النظام < التحكم في الحركة < التحكم في الحركة [حاول الآن](#)

أدر وجهك ناحية كاميرا التلفزيون. واخفض يدك بحيث تكون في وضع مريح. ارفع يدك بحيث يكون إصبع السبابة مفروّداً ومتجهاً لأعلى، ثم حرّك يدك ببطء يساراً أو يميناً. وعندما تتعرف كاميرا التلفزيون على يدك بنجاح، يتم تنشيط وظيفة "التحكم بالحركة" وتظهر رموز المؤشر والتحكم بالحركة على الشاشة.  لإلغاء تنشيط وظيفة "التحكم باستخدام الحركة"، حرّك يدك خارج نطاق كاميرا التلفزيون. ولإعادة تنشيطها، ارفع يدك في اتجاه كاميرا التلفزيون خلال 3 ثوانٍ.

 قد يتم إنهاء وظيفة "التحكم باستخدام الحركة" إذا كان إصبع السبابة غير مفرد بالكامل أو إذا قمت بتحريكه بسرعة.

## تعلم أساسيات وظيفة "التحكم باستخدام الحركة"

تتوفر الإجراءات التالية:

### تحريك المؤشر




حرّك يدك لتحريك المؤشر.

### تحديد عنصر



أغلق يدك، وارفع إصبع السبابة لتحديد عناصر. يمكنك تحديد قائمة تلفزيون أو تشغيل وظيفة؛ حيث إن الاحتفاظ بإصبع السبابة مثنياً يُعد بمثابة الضغط مع الاستمرار على زر في جهاز التحكم عن بُعد.

### العودة إلى القائمة السابقة

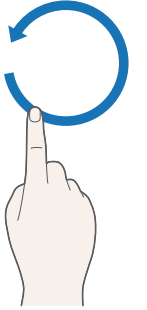

ارسم دائرة بيدك عكس اتجاه عقارب الساعة للعودة إلى القائمة السابقة.

## عرض القائمة الحساسة للسياق/عرض معلومات حول البث



قم بثنى إصبع السبابة لثانية واحدة، ثم ارفعه. يعرض هذا الإجراء القائمة الحساسة للسياق./ وأثناء عرض البث، قم بثنى إصبع السبابة لمدة ثانية واحدة، ثم ارفعه تجاه أي نقطة خالية على الشاشة. كما يمكنك عرض المعلومات المحفوظة تلقائيًا حول البث لكافة القنوات.

### إظهار الدليل ذي الصور المتحركة وإخفاؤه

**(MENU/123) < MENU < النظام < التحكم في الحركة < دليل الحركة المتحرك حاول الآن**

يمكنك عرض دليل بصور متحركة عند تنشيط وظيفة "التحكم باستخدام الحركة".  
عندما تقوم بتشغيل تطبيق ما باستخدام التحكم في الحركة للمرة الأولى، سيظهر الدليل ذو الصور المتحركة.


### ضبط سرعة المؤشر

**(MENU/123) < MENU < النظام < التحكم في الحركة < سرعة المؤشر حاول الآن**

حدد مؤشرًا، واضبط سرعته.

## تغيير تخطيط شاشة "التحكم باستخدام الحركة"

### عرض شاشات التحكم بالحركة أثناء عرض البث

يمكنك عرض رموز الشاشة التالية من خلال تنشيط وظيفة "التحكم باستخدام الحركة" أثناء مشاهدة التلفزيون. حدد رمزًا لتنفيذ الإجراء أو الوظيفة ذات الصلة. يتم عرض شاشة "وضع التحكم بالاتجاه" عند ضبط **التحكم في الحركة** على **تشغيل**. ثم بعد ذلك، عندما تحدد النقطة الموجودة في وسط رمز ، يعرض التلفزيون شاشة "وضع تحديد الحركة" كما هو موضح بالشكل أدناه.



وضع تحديد الحركة








وضع التحكم بالاتجاه

#### • وضع التحكم بالاتجاه



إذا قمت بتشغيل ميزة "التحكم بالحركة" للمرة الأولى من خلال رفع يدك أثناء عرض البث، فستظهر شاشة "وضع التحكم بالاتجاه". وستتضمن الشاشة رمز "التحكم بالاتجاه".


#### • وضع تحديد الحركة

انتقل إلى النقطة الموجودة في منتصف رمز "التحكم بالاتجاه" باستخدام إصبع السبابة، ثم قم بثني إصبع السبابة. ستظهر الرموز الأربعة التي تتيح لك تشغيل الوظائف الأساسية الموجودة بالتلفزيون. وللتبديل إلى شاشة "وضع التحكم بالاتجاه"، حرّك يدك خارج الشاشة، ثم ارفع إصبع السبابة تجاه الشاشة.

الوصف	الرمز
حدد <b>+</b> و <b>-</b> لضبط مستوى الصوت. حدد <b>↗</b> و <b>↘</b> لتغيير القناة الحالية. حدد نقطة في منتصف هذا الرمز للتغيير إلى شاشة "وضع تحديد الحركة".	
للسماح لك بضبط مستوى الصوت أو تحديد السماعات التي تريد استخدامها.	
لعرض قائمة القنوات أو معلومات حول البرنامج الحالي.	
لتشغيل <b>Smart Hub</b> .	
لعرض لوحة التحكم عن بُعد التي تظهر على الشاشة.	

## عرض رمز التحكم بالاتجاه في حالة عدم عرض بث

لعرض رمز "التحكم بالاتجاه" في حالة عدم مشاهدة بث، انتقل إلى منتصف الجانب العلوي من الشاشة، ثم قم بثنّي إصبع السبابة. وبعد ظهور رمز "التحكم بالاتجاه"، حرّك التركيز إلى  أو ، ثم قم بثنّي إصبع السبابة لعرض لوحة التحكم عن بُعد التي تظهر على الشاشة أو لتشغيل **Smart Hub**. سيختفي رمز "التحكم بالاتجاه" إذا لم يتم المستخدم بأي إجراء لمدة 5 ثوانٍ أو أكثر.

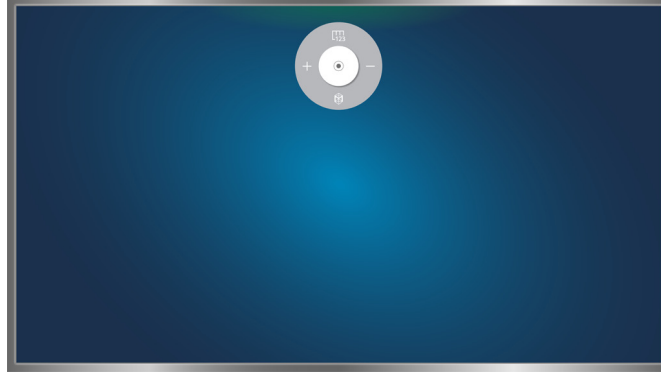

عرض الرمز المخفي للتحكم بالاتجاه أثناء استخدام خدمات متنوعة في حالة عدم عرض البث

# نظرة سريعة حول معلومات البث الرقمي

## استخدام الدليل

**(MENU/123) < MENU < البث < دليل حول الآن < دليل حول الآن**

يمكنك الاطلاع على نظرة عامة حول قائمة البرامج الخاصة بكل قناة رقمية من "الدليل".

يمكنك التنقل بين البرامج في الدليل بنقطة تبلغ 24 ساعة في أي من الاتجاهين في كل مرة تضغط فيها على الزر << أو >>.

يمكنك تحديد الأزرار التي تظهر أسفل الشاشة من خلال استخدام الزر **POINTER** بوحدة Samsung Smart Control.

تعد المعلومات الواردة في **دليل** خاصة بالقنوات الرقمية فقط. القنوات التناظرية غير مدعومة.

لعرض "الدليل"، يجب أولاً ضبط ساعة التلفزيون ((MENU/123) < MENU < النظام < الوقت < الساعة).

للوصول إلى وظائف "الدليل" بعد تشغيله، اضغط مع الاستمرار على الزر "إدخال" الموجود بجهاز التحكم عن بُعد. سيظهر إطار منبثق يسرد الوظائف الآتية:

### • مرشح القنوات

لتصفية القنوات في شاشة **دليل** حسب المرشح المحدد.

### • مدير الجدولة

لعرض مدير الجدولة.

للمزيد من المعلومات حول مدير الجدولة، راجع "إعداد عرض الجدولة".

### • تحرير القنوات المفضلة

للسماح لك بضبط قناة قد حددتها في **دليل** كمفضلة.

### • عرض التفاصيل

لعرض معلومات تفصيلية حول برنامج محدد. قد تختلف معلومات البرامج حسب إشارة البث، وقد لا تتوفر مطلقاً لبرامج محددة.

– حدد برنامجاً حالياً على قناة أخرى، ثم حدد **عرض التفاصيل** من أجل **مشاهدة** أو **تسجيل** البرنامج.

– حدد برنامجاً تالياً، ثم حدد **عرض التفاصيل** لإعداد **عرض الجدولة** أو **تسجيل الجدولة**.

من جهاز التحكم عن بُعد القياسي، اضغط على الزر **INFO**.

للمزيد من المعلومات حول مشاهدة أو **عرض الجدولة**، راجع "إعداد عرض الجدولة".

للمزيد من المعلومات حول **تسجيل الجدولة**، راجع "تسجيل البرامج". لا تتوفر هذه الوظيفة إلا في بعض الطرز الموجودة داخل مناطق جغرافية محددة.

لا يمكنك عرض سوى البرامج المجدولة بعد الوقت الحالي.

### • تسجيل

لبدء التسجيل الفوري للبرنامج المحدد.

لا تتوفر هذه الوظيفة إلا في بعض الطرز الموجودة داخل مناطق جغرافية محددة.

## التعرف على معلومات البرنامج الحالي

للحصول على معلومات حول العرض الذي تشاهده، اضغط على الزر "إدخال" أو **INFO**.

للحصول على معلومات حول برنامج حالٍ أو بدء تسجيله فورًا أو استخدام الوظيفة Timeshift له، حدد البرنامج من الإطار "معلومات البرنامج".

لعرض معلومات حول البرامج التالية، استخدم الزرين < و >. لإعداد **عرض الجدولة** أو **تسجيل الجدولة** لبرنامج، حدد هذا البرنامج.

لعرض معلومات البرامج، يجب أولاً ضبط ساعة التلفزيون ((MENU/123) < **MENU** < **النظام** < **الوقت** < **الساعة**). 

قد تختلف معلومات البرنامج حسب نوع الإشارة المُستقبَلة، وقد لا تتوفر مطلقاً لبرامج محددة. 

لمزيد من المعلومات حول **تسجيل الجدولة**، راجع "تسجيل البرامج". لا تتوفر هذه الوظيفة إلا في بعض الطُرز الموجودة داخل مناطق جغرافية محددة. 

لمزيد من المعلومات حول **عرض الجدولة**، راجع "إعداد عرض الجدولة". 

## تغيير إشارة البث

(MENU/123) < **MENU** < **البث** < **الهوائي** **حاول الآن**

يمكنك اختيار طريقتك المفضلة لاستقبال إشارات البث الرقمي.

لا حاجة لاستخدام هذه الوظيفة إذا كان التلفزيون متصلاً بمستقبل بث عبر الكبلات أو قمر صناعي. 

## التعرف على المعلومات الخاصة بإشارة القنوات الرقمية وقوتها

(MENU/123) < **MENU** < **الدعم** < **التشخيص الذاتي** < **معلومات الإشارة** **حاول الآن**




يمكنك التعرف على المعلومات الخاصة بإشارة القنوات الرقمية وقوتها.

إذا كان التلفزيون مرفقاً به هوائي لاسلكي منفصل، فسيمكنك استخدام معلومات قوة الإشارة في ضبط الهوائي لزيادة قوة الإشارة وتحسين استقبال القنوات عالية الدقة. 

لا تتوفر هذه الوظيفة إلا للقنوات الرقمية. 





## تسجيل البرامج

يظهر الرمز  بجوار البرامج والقنوات التي تم ضبط "جدولة التسجيل" لها. لا تتوفر هذه الوظيفة إلا في بعض الطرز الموجودة داخل مناطق جغرافية محددة.   
اقرأ جميع الاحتياطات قبل استخدام ميزة التسجيل. راجع "قبل استخدام وظيفتي التسجيل وTimeshift" لمزيد من المعلومات. 

## تسجيل البرامج

يمكنك تسجيل البرامج الحالية والتالية.





### التسجيل الفوري

لبدء تسجيل البرنامج الحالي فوراً، اضغط على الزر  بجهاز التحكم عن بُعد القياسي.  
أو اضغط على الزر **MENU/123** في Samsung Smart Control، ثم حدد الزر  من لوحة التحكم عن بُعد التي تظهر على الشاشة.

### استخدام خيارات "التسجيل الفوري" و"جدولة التسجيل" من الدليل

لبدء التسجيل الفوري للبرنامج الحالي، حدد البرنامج من **دليل**، ثم حدد **تسجيل**. لبدء جدولة التسجيل لبرنامج سيتم بثه لاحقاً، حدد البرنامج من **دليل**، واضغط مع الاستمرار على الزر "إدخال"، وحدد **عرض التفاصيل**، ثم حدد **تسجيل الجدولة**.

### استخدام خيارات "التسجيل الفوري" و"جدولة التسجيل" من إطار معلومات البرنامج

لبدء "التسجيل الفوري" أو "جدولة التسجيل" لبرنامج ما، اضغط على الزر "إدخال". وسيظهر إطار "معلومات البرنامج".  
لبدء "التسجيل الفوري" لبرنامج حالي، حدد . لبدء جدولة التسجيل لبرنامج سيتم بثه مستقبلاً، اضغط على الزر  أو  للانتقال إلى ذلك البرنامج واضغط على الزر "إدخال"، ثم حدد .

استخدام "جدولة التسجيل" للتسجيل في وقت وتاريخ محددين

(MENU/123) < MENU < البث < مدير الجدولة < جدول زمني

1. حدد تسجيل الجدولة.

2. حدد الخيارات مصدر والقناة وتكرار ووقت البدء ووقت الإنهاء للبرنامج الذي تريد تسجيله، ثم حدد موافق للإنهاء.

## استخدام الوظائف المتوفرة أثناء تسجيل برنامج

اضغط على الزر "إدخال" أثناء تسجيل برنامج ما. ستظهر الأزرار التالية وشرط تقدم التسجيل على الشاشة.

### • مزيد من المعلومات

لعرض معلومات تفصيلية حول البرنامج الذي يتم تسجيله.

قد تختلف معلومات البرامج حسب إشارة البث، وقد لا تتوفر مطلقاً لبرامج محددة.

### • وقت التسجيل

لضبط وقت التسجيل.

### • إيقاف التسجيل / انتقال إلى تلفزيون حي

لإيقاف التسجيل. / لتبديل المشاهدة إلى البث المباشر.

## استخدام الأزرار الموجودة بجهاز التحكم عن بُعد أثناء تسجيل برنامج

### • إيقاف / تشغيل

اضغط على الزر ► أو ■ لإيقاف شاشة التسجيل مؤقتاً أو استئناف الشاشة التي تم إيقافها مؤقتاً.

عند إيقاف التسجيل مؤقتاً، يمكنك استخدام الوظائف التالية. ومع ذلك، لا يكون الصوت مسموعاً أثناء إيقاف التسجيل مؤقتاً.

– الخطوة: اضغط على الزر MENU/123 الموجود في Samsung Smart Control، ثم حدد الزر ■ للبحث في مقطع فيديو بمعدل إطار واحد في المرة.

✎ من جهاز التحكم عن بُعد القياسي، اضغط على الزر ■.

– التشغيل البطيء: اضغط على الزر MENU/123 الموجود في وحدة Samsung Smart Control، ثم حدد الزر ►► لإعادة تشغيل الفيديو بمعدل نصف السرعة العادية.

✎ من جهاز التحكم عن بُعد القياسي، اضغط على الزر ►►.

### • إرجاع / التقديم السريع

اضغط على الزر MENU/123 بوحدة Samsung Smart Control، ثم حدد الزر ◀◀ أو ►► لزيادة سرعة الإرجاع أو التقديم السريع إلى الحد الأقصى للسرعة في 7 خطوات.

✎ من جهاز التحكم عن بُعد القياسي، اضغط على الزر ◀◀ أو ►►.

✎ لا تتوفر هذه الوظيفة أثناء مشاهدة برنامج قيد البث.


## إدارة قائمة جدولة التسجيل

(MENU/123) < MENU < البث < مدير الجدولة

يمكنك تغيير إعدادات جلسات التسجيل المجدولة أو إلغاء الجلسات المجدولة معًا.

## عرض البرامج المسجلة

< مميزات < محتوياتي

1. حدد جهاز تسجيل USB. سيظهر المجلد "محتويات".
  2. حدد ملف برنامجًا مسجلًا من المجلد "محتويات" لتشغيل الملف المحدد.
- لا تتوفر هذه الوظيفة إلا في بعض الطرز الموجودة داخل مناطق جغرافية محددة. 

## استخدام الوظائف المتوفرة أثناء تشغيل تسجيل

اضغط على الزر "إدخال". ستظهر الأزرار التالية. لإخفاء الأزرار، اضغط على الزر **RETURN**.  
 تكون الأزرار المعروضة مختلفة حسب الملف الذي يتم تشغيله.

### ● إيقاف / تشغيل


- لإيقاف الملف (برنامج مسجل) مؤقتًا أو لاستئناف تشغيل الملف في حالة إيقافه مؤقتًا.  
عند إيقاف الفيديو مؤقتًا، يمكنك استخدام الوظائف التالية: ومع ذلك، لا يكون الصوت مسموعًا أثناء إيقاف الفيديو مؤقتًا.
- الخطوة: حدد **للبحث في مقطع فيديو بمعدل إطار واحد في المرة**.
- التشغيل البطيء: حدد الزر **▶▶** لإعادة تشغيل الفيديو بسرعة تصل إلى نصف (2/1) السرعة العادية.

### ● السابق / التالي

- لإعادة تشغيل الفيديو الحالي من البداية، حدد الزر **◀◀**.
- لتشغيل الملف التالي (البرنامج المسجل)، حدد الزر **▶▶**.

- إرجاع / التقديم السريع

لزيادة سرعة الإرجاع/التقديم السريع إلى الحد الأقصى من خلال 3 درجات متزايدة. لاستعادة سرعة التشغيل العادية، حدد ▶.

لا تتوفر هذه الوظيفة أثناء مشاهدة برنامج قيد البث. 

- تكرار

لتشغيل الملف الحالي بشكل متكرر أو جميع الملفات الموجودة في المجلد نفسه بشكل متكرر.

- تشغيل أفضل المشاهد المنتقاه

لعرض اللقطات المهمة في التسجيل الحالي.

لا تتوفر هذه الوظيفة إلا عند حفظ اللقطات المهمة من برنامج تم تسجيله في **وضع الرياضة**. 

- الخيارات

الوظيفة	الوصف
حجم الصورة	لتغيير حجم الشاشة. وتختلف أحجام الصور المدعومة باختلاف ملف الفيديو.
إعدادات الترجمة	<b>ترجمة مصاحبة:</b> لتشغيل الترجمات أو لإيقاف تشغيلها. <b>لغة الترجمة:</b> لتغيير اللغة.
وضع الصورة	لتغيير وضع الصورة.
وضع الصوت	لتغيير وضع الصوت.
قائمة السماعات	للسماح لك بتحديد السماعات لتشغيل الصوت من خلالها.  لا تتوفر هذه الوظيفة إلا عندما يكون لديك نظام مسرح منزلي أو مستقبل متصلاً بالتلفزيون.
لغة الصوت	للسماح لك بتحديد لغة صوت أخرى.  لا تتوفر هذه الوظيفة إلا مع الملفات التي تدعم الصوت متعدد المسارات.
معلومات	لعرض معلومات تفصيلية حول الملف الحالي.

## إدارة الملفات المسجلة

 < متميز < محتوياتي

حدد جهاز USB يحتوي على تسجيلات. وستظهر قائمة بالتسجيلات.  لا تتوفر هذه الوظيفة إلا في بعض الطرز الموجودة داخل مناطق جغرافية محددة.

### استخدام وظائف قائمة الملفات المحفوظة

- **تصفية**

لعرض الملفات التي تتوافق مع المرشح المحدد فقط.

- **تصنيف بواسطة**

لفرز الملفات حسب وضع العرض المحدد.

 لا تتوفر هذه الوظيفة في حالة ضبط **تصفية** على الكل.

- **حذف**

لحذف الملفات المحددة باستثناء الملفات التي تم قفلها.

 لا تتوفر هذه الوظيفة في حالة ضبط **تصفية** على الكل.


- **تشغيل المحدد**

لتشغيل الملفات المحددة. حدد الملفات من قائمة الملفات، ثم حدد **تشغيل**.

إذا تم ضبط وضع العرض على **مجلد view**، فلن تتمكن من تحديد سوى الملفات الموجودة في المجلد نفسه. يمكنك تغيير وضع العرض لإضافة ملف موجود بالمجلدات الأخرى إلى قائمة التشغيل.

 لا تتوفر هذه الوظيفة في حالة ضبط **تصفية** على الكل.

## إعداد عرض الجدولة

يظهر الرمز  بجوار البرامج التي تم تكوينها لـ عرض الجدولة. لإعداد "جدولة العرض"، يجب أولاً ضبط ساعة التلفزيون ((MENU/123) < MENU < النظام < الوقت < الساعة)).

## إعداد عرض مجدول لقناة


### إعداد جدولة عرض لقناة رقمية

يمكنك إعداد عرض مجدول لقناة رقمية على **دليل** أو على شاشة المعلومات.

- شاشة "الدليل"

من الشاشة **دليل**، استخدم جهاز التحكم عن بُعد لتمييز برنامج ترغب في مشاهدته وتحديده بعد ذلك، ثم اضغط مع الاستمرار على الزر "إدخال". حدد **عرض الجدولة** من القائمة المنبثقة التي تظهر أمامك. تمت جدولة البرنامج للعرض. ستظهر شاشة "الدليل" مرة أخرى.

- شاشة "معلومات البرنامج"

اضغط على الزر "إدخال" أثناء مشاهدة التلفزيون. وسيظهر إطار "معلومات البرنامج". اضغط على الزر < أو > للانتقال إلى البرنامج الذي ترغب في عرضه، ثم اضغط على الزر "إدخال". حدد الرمز  الذي يظهر على إطار "معلومات البرنامج". وستتم جدولة البرنامج لعرضه.

### إعداد جدولة عرض لقناة تناظرية

(MENU/123) < MENU < البث < مدير الجدولة **حاول الآن**

يمكنك إعداد عرض مجدول لقناة تناظرية. حدد **جدول زمني** < **عرض الجدولة**. حدد الخيارات **مصدر** و**القناة** و**تكرار** و**وقت البدء** للبرنامج الذي ترغب في مشاهدته، ثم حدد **موافق** للإبقاء.

## تحرير جدولة عرض

(MENU/123) < MENU < البث < مدير الجدولة

من الشاشة **مجدولة**، حدد جدولة عرض. ستظهر قائمة منبثقة. حدد **تحرير**. غير الوقت أو اليوم أو القناة. حدد **موافق** عند الانتهاء.

## إلغاء جدولة عرض

(MENU/123) < MENU < البث < مدير الجدولة

من الشاشة **مجدولة**، حدد جدولة عرض. ستظهر قائمة منبثقة. حدد **حذف**. حدد **موافق** من القائمة المنبثقة. بعدها، تتم إزالة جدولة العرض. يمكنك إعداد ما يصل إلى 30 إدخالاً من **إدخالات عرض الجدولة وتسجيل الجدولة** بحد أقصى.


## استخدام Timeshift

يمكنك إيقاف البث التلفزيوني مؤقتاً وإرجاعه كأنك تستخدم جهاز DVD من خلال وظيفة **Timeshift**.

يؤدي تنشيط هذه الوظيفة إلى تعطيل الوظيفة **البث**.

اقرأ جميع الاحتياطات قبل استخدام الوظيفة Timeshift. لمزيد من المعلومات، راجع "قبل استخدام وظيفتي التسجيل و Timeshift".

لا تتوفر هذه الوظيفة إلا في بعض الطرز الموجودة داخل مناطق جغرافية محددة.

لتنشيط الوظيفة Timeshift أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط على الزر "إدخال"، ثم حدد  من إطار "معلومات البرنامج". يعرض التلفزيون شريط التقدم والأزرار التالية في الجزء العلوي من الشاشة:

### • مزيد من المعلومات

لعرض معلومات تفصيلية حول البرنامج الحالي.

قد تختلف معلومات البرنامج حسب نوع الإشارة المستقبلية، وقد لا تتوفر مطلقاً لبرامج محددة.

لا يتوفر هذا الزر إلا أثناء مشاهدة برنامج يتم بثه مباشرةً.

### • تسجيل

لبدء التسجيل الفوري للبرنامج الحالي.

### • انتقال إلى تلفزيون حي / توقف Timeshift

للتبديل إلى البث المباشر أو للخروج من الوظيفة Timeshift.

## استخدام الأزرار الموجودة بجهاز التحكم عن بُعد أثناء استخدام وظيفة Timeshift

### • إيقاف / تشغيل

لإيقاف الشاشة مؤقتًا.

اضغط على الزر ► أو ⏸ لإيقاف البرنامج الحالي مؤقتًا أو استئنافه أثناء استخدام وظيفة Timeshift. تتوفر الوظائف التالية أثناء إيقاف البرنامج الحالي مؤقتًا. ومع ذلك، لا يكون الصوت مسموعًا أثناء إيقاف البرنامج الحالي مؤقتًا.

- الخطوة: اضغط على الزر **MENU/123** الموجود في Samsung Smart Control، ثم حدد الزر ⏸ للبحث في البرنامج الحالي بمعدل إطار واحد في المرة.  
✎ من جهاز التحكم عن بُعد القياسي، اضغط على الزر ⏸.

- التشغيل البطيء: اضغط على الزر **MENU/123** بوحدة Samsung Smart Control، ثم حدد الزر ⏮ أو ⏭ لإعادة تشغيل البرنامج الحالي بمعدل نصف السرعة العادية.  
✎ من جهاز التحكم عن بُعد القياسي، اضغط على الزر ⏮ أو ⏭.

### • إرجاع / التقديم السريع

اضغط على الزر **MENU/123** بوحدة Samsung Smart Control، ثم حدد الزر ⏮ أو ⏭ لزيادة سرعة الإرجاع أو التقديم السريع إلى الحد الأقصى للسرعة في 7 خطوات.

- ✎ من جهاز التحكم عن بُعد القياسي، اضغط على الزر ⏮ أو ⏭.
- ✎ لا تتوفر وظيفة "التقديم السريع" أثناء مشاهدة أي برنامج يتم بثه حاليًا.

## استخدام قائمة القنوات

### (MENU/123) < MENU < البحث < قائمة القنوات حاول الآن

باستخدام قائمة القنوات، يمكنك تغيير القناة أو التعرف على البرامج التي تُذاع على القنوات الرقمية الأخرى أثناء مشاهدة التلفزيون. لعرض قائمة القنوات، اضغط على الزر **POINTER** في Samsung Smart Control، ثم حدد الرمز ⓘ الذي يظهر على الجانب الأيمن من الشاشة. من جهاز التحكم عن بُعد، اضغط على الزر **CH.LIST**.

تحتوي شاشة قائمة القنوات على الرموز التالية:

- **A**: قناة تناظرية
- **♥**: قناة مفضلة
- **🔒**: قناة تم قفلها



اضغط على الزر < . ستتوفر بعدها الوظائف الآتية:

المحفوظات

لعرض قائمة بالقنوات التي تمت مشاهدتها مؤخرًا.

إضافة قائمة جديدة

يتيح لك إنشاء قائمة قنوات جديدة من خلال إضافة قنوات من قائمة أو نوع أو فئة مفضلة.

قد تختلف القائمة المتوفرة حسب المناطق الجغرافية.

الكل

لعرض كل القنوات المحفوظة في التلفزيون.



الخيارات

الخيار	الوصف
الهوائي	للسماح لك بالاختيار بين <b>هوائي وكبل والقمر الصناعي</b> . لا يتوفر هذا الخيار إلا في بعض الطُرز الموجودة داخل مناطق جغرافية محددة.
فرز	لترتيب القائمة حسب <b>أرقام</b> أو <b>اسم القناة</b> (القنوات الرقمية فقط).
النوع	لفرز القائمة حتى تتضمن قنوات من نوع محدد فقط. ومع ذلك، لا يمكن استخدام <b>النوع</b> إلا مع القنوات التي تحتوي على معلومات حول النوع. افحص اتصال الشبكة، وتأكد من اتصال التلفزيون بالإنترنت. يلزمك توصيل التلفزيون بالإنترنت لاستقبال معلومات النوع الخاصة بالقناة.
تحرير قوائم القنوات	للسماح لك بإعادة ترتيب القنوات الموجودة في قائمة القنوات أو بإزالتها من قائمة القنوات.
تحرير القنوات	للسماح لك بإزالة القنوات من فهرس القنوات واستعادة القنوات التي تمت إزالتها وإعادة تسمية القنوات التناظرية.
تحرير المفضلة	لضبط قنوات المفضلة. لمزيد من المعلومات، راجع "إنشاء قائمة "المفضلة" خاصة."

## تسجيل القنوات وإزالتها وتحريرها

(MENU/123) < MENU < البث < تحرير القنوات [حاول الآن](#) [حاول الآن](#)

تشير رموز الشاشة **تحرير القنوات** إلى ما يلي:

- **A** : قناة تناظرية
-  : قناة مفضلة
-  : قناة تم قفلها

## تسجيل القنوات وإزالتها

### إزالة القنوات المسجلة

يمكنك إزالة قناة مسجلة أو كل القنوات من فهرس القنوات. لإزالة قناة، حدد هذه القناة، ثم حدد **حذف**. وإزالة كل القنوات، حدد **الخيارات** < **تحديد الكل**، ثم حدد **حذف**.

### تحرير القنوات المسجلة

يمكنك الوصول إلى الخيارات التالية من خلال تحديد **الخيارات** على الشاشة. قد تختلف الخيارات المتوفرة حسب إشارة البث.


- **تحديد الكل / إلغاء تحديد الكل**  
لتحديد كل القنوات المعروضة على الشاشة **تحرير القنوات** أو لإلغاء تحديدها.
- **فرز**  
لفرز القائمة المرتبة حسب **أرقام** أو **اسم**.  
 لا يتوفر هذا الخيار إلا للقنوات الرقمية.
- **الهوائي**  
للسماح لك بالاختيار بين **هوائي** أو **كبل** أو **القمر الصناعي**.  
 لا تتوفر هذه الوظيفة إلا في بعض الطرز الموجودة داخل مناطق جغرافية محددة.

- **الفئة**

لعرض قنوات فئة محددة في القائمة.

- **تحرير المفضلة**

لضبط قنوات المفضلة.

 لمزيد من المعلومات، راجع "إنشاء قائمة "المفضلة" خاصة".

- **إعادة تسمية القناة**

لإعادة تسمية القنوات التناظرية. يمكن أن يصل طول الاسم الجديد إلى 5 أحرف.

- **معلومات**

لعرض معلومات تفصيلية حول البرنامج الحالي.

## تمكين/تعطيل حماية القنوات بكلمة مرور

(MENU/123) < MENU < البث < تحرير القنوات

يمكنك تمكين حماية القنوات التي تريد منع أطفالك عن مشاهدتها بكلمة مرور.

 قبل تمكين حماية القنوات بكلمة مرور، تأكد من ضبط **قفل القناة (MENU/123)** < MENU < البث < **قفل القناة** على تشغيل.

## قفل/إلغاء قفل القنوات

يمكنك قفل القنوات أو إلغاء قفلها. حدد القنوات من الشاشة **تحرير القنوات**، ثم حدد **غلق** أو **إلغاء الغلق** من أسفل الشاشة. عند ظهور إطار إدخال كلمة المرور، أدخل كلمة المرور.

## تغيير أرقام القنوات

(MENU/123) < MENU < البث < تحرير رقم القناة

يمكنك تغيير أرقام القنوات. اضبط **تحرير رقم القناة** على **تمكين**.

 لا تتوفر هذه الوظيفة إلا في بعض الطرز الموجودة داخل مناطق جغرافية محددة.

 عند تغيير رقم القناة، لا يتم تحديث معلومات القناة تلقائيًا.

## إنشاء قائمة "المفضلة" خاصة

يتم تمييز القنوات المفضلة الموجودة في شاشتي تحرير القنوات وقائمة القنوات بالرمز . يمكنك إنشاء حتى 5 قوائم للقنوات المفضلة.

### تسجيل القنوات كمفضلة

(MENU/123) < MENU < البث < تحرير المفضلة



يمكنك تسجيل عدة قنوات كمفضلة في نفس الوقت.

1. حدد القنوات التي تريد إضافتها إلى القوائم المفضلة من القائمة المعروضة على الشاشة.
2. حدد **تغيير مفضلة** من الشاشة لتحديد قائمة مفضلة.
3. حدد **إضافة** من الشاشة. يضيف التلفزيون القنوات التي حددتها إلى القائمة المفضلة التي اخترتها.

### عرض القنوات وتحديدها في قوائم "المفضلة" فقط

(MENU/123) < MENU < البث < قائمة القنوات

يمكنك التنقل بين قنوات القوائم المفضلة فقط وتحديد قناة باستخدام زرري القناة لأعلى/لأسفل.

1. اضغط على الزر . ستظهر قائمة "المفضلة".
2. قم بتمييز قناة من قائمة "المفضلة" المحددة باستخدام الزرين قناة لأعلى/لأسفل، ثم حددها. سيتم تغيير القناة.  لا يمكن تحديد قائمة مفضلة إلا إذا كانت تحتوي على قناة مفضلة واحدة على الأقل فقط.

# تحرير قائمة "المفضلة"

(MENU/123) < MENU < البث < تحرير المفضلة **حاول الآن** **حاول الآن**

## استخدام عناصر قائمة الشاشة "تحرير المفضلة"

يمكنك الوصول إلى الخيارات التالية من خلال تحديد الخيارات من الشاشة **تحرير المفضلة**.

- **تحديد الكل / إلغاء تحديد الكل**

لتحديد كل القنوات المحفوظة على التلفزيون أو لإلغاء تحديدها.

- **نسخ إلى المفضلات**

لنسخ القنوات من إحدى قوائم القنوات المفضلة إلى أخرى.

 لمزيد من المعلومات، راجع "نسخ القنوات من إحدى قوائم "المفضلة" إلى أخرى."

 لا يتوفر هذا الخيار إلا عند تسجيل قناة واحدة أو أكثر في قائمة مفضلة واحدة على الأقل.

- **إعادة تسمية المفضلة**

لإعادة تسمية قائمة قنوات مفضلة موجودة.

 لمزيد من المعلومات، راجع "إعادة تسمية قائمة "مفضلة"."

 لا يتوفر هذا الخيار إلا عند تسجيل قناة واحدة أو أكثر في قائمة مفضلة واحدة على الأقل.

- **فرز**

لفرز القائمة المرتبة حسب أرقام أو اسم.

 لا يتوفر هذا الخيار إلا للقنوات الرقمية.

- **الهوائي**

للسماح لك بالاختيار بين **هوائي** أو **كبل** أو **القمر الصناعي**.

 لا تتوفر هذه الوظيفة إلا في بعض الطرز الموجودة داخل مناطق جغرافية محددة.

- **تحرير القنوات**

للسماح لك بإدارة القنوات المحفوظة على التلفزيون.

 لمزيد من المعلومات، راجع "تسجيل القنوات وإزالتها وتحريرها."

## إزالة قنوات مسجلة من قائمة "المفضلة"

حدد **تحرير المفضلة** > **تغيير مفضلة** للانتقال إلى قائمة "المفضلة" التي تتضمن القنوات التي تريد إزالتها. حدد القنوات، ثم حدد **حذف**.

## إعادة ترتيب قائمة "المفضلة"

حدد **تحرير المفضلة** > **تغيير مفضلة** للانتقال إلى قائمة "المفضلة" التي تشمل القنوات التي تريد إعادة ترتيبها. حدد القنوات، ثم حدد **تغيير الترتيب**. يظهر تمييز تغيير الترتيب. اضغط على أزرار السهم العلوي/السفلي لتشير إلى المكان الجديد للقنوات. واضغط على الزر "إدخال" لضبط القنوات في مكانها الجديد.

## إعادة تسمية قائمة "مفضلة"


حدد **تحرير المفضلة** > **الخيارات** > **إعادة تسمية المفضلة**. حدد قائمة "المفضلة" التي تريد إعادة تسميتها. أدخل اسمًا جديدًا باستخدام لوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة، ثم حدد **تم**. حدد **موافق**.

## نسخ القنوات من إحدى قوائم "المفضلة" إلى أخرى

حدد **تحرير المفضلة** > **تغيير مفضلة** للانتقال إلى قائمة "المفضلة" المصدر، ثم حدد القنوات التي ترغب في نسخها. حدد **الخيارات** > **نسخ إلى المفضلات**. حدد موقع قائمة المفضلة، ثم حدد **موافق**. حدد **موافق** مرة أخرى. لا يتوفر **نسخ إلى المفضلات** إلا إذا كانت هناك قنوات في قائمة "مفضلة" واحدة على الأقل.

## البرامج الرياضية أكثر واقعية مع وضع الرياضة

(MENU/123) < MENU < النظام < وضع الرياضة [حاول الآن](#)

يمكنك استخدام **وضع الرياضة** للحصول على صورة وإعدادات صوت مثالية في الأحداث الرياضية، مما يجعلك تشعر وكأنك في قلب الحدث الرياضي. علاوةً على ذلك، إذا كان هناك جهاز تسجيل متصلاً بالتلفزيون عند استخدام **وضع الرياضة**، فسيمكنك استخدام كل من وظيفتي تسجيل الفيديو و timeshift في نفس وقت مشاهدة المباريات الرياضية، فضلاً عن الاستمتاع بمشاهدة اللقطات المهمة من المباريات الرياضية المسجلة تلقائياً أو يدوياً. لا تتوفر هذه الوظيفة إلا في بعض الطرز الموجودة داخل مناطق جغرافية محددة. 

لمزيد من المعلومات حول كيفية تسجيل برنامج واستخدام جهاز تسجيل، راجع "تسجيل البرامج". 

لمزيد من المعلومات حول الوظيفة Timeshift، راجع "استخدام Timeshift". 


### تمكين "وضع الرياضة"

(MENU/123) < MENU < النظام < وضع الرياضة < وضع الرياضة

يمكنك ضبط **وضع الرياضة** على **تشغيل** لتحسين أوضاع الصوت والصورة بالتلفزيون للأحداث الرياضية تلقائياً. يعمل تمكين **وضع الرياضة** على تغيير **وضع الصورة** إلى **استاد** و **وضع الصوت** إلى **استاد**، كما يعمل على تعطيل بعض خيارات القائمتين **الصورة** و **الصوت**. 

### اختيار نوع الرياضة

(MENU/123) < MENU < النظام < وضع الرياضة < نوع الرياضة

يمكنك الاستمتاع بأفضل إعدادات الصورة والصوت الخاصة بالأحداث الرياضية لنوع محدد من الرياضات. لا تتوفر هذه الوظيفة إلا في بعض الطرز الموجودة داخل مناطق جغرافية محددة. 

يختلف عدد الخيارات المتوفرة في **نوع الرياضة** حسب المنطقة الجغرافية. 

## استخراج اللقطات المهمة تلقائيًا

(MENU/123) < MENU < النظام < وضع الرياضة < تمييزات تلقائية **حاول الآن**

يمكنك ضبط **تمييزات تلقائية** على **تشغيل** لتكوين التلفزيون لاستخراج اللقطات المهمة من المباريات الرياضية تلقائيًا.

ومع ذلك، لا تتوفر ميزة **تمييزات تلقائية** مع العمليات التلفزيونية التالية:

- تبديل إشارة الدخل باستخدام الزر **SOURCE**.

- عندما يكون **وصف الصوت** قيد التشغيل

- عندما تقوم الطُرُز ذات الموالفين بتسجيل قناتين معًا

- عندما تقوم بعرض المحتوى في **محتوياتي**

- عندما تكون وظيفة **انعكاس الشاشة** قيد التشغيل

 يعتمد أداء **تمييزات تلقائية** على الخصائص الموجودة في الإشارة المُرسلة.

 لا تتوفر هذه الوظيفة إلا في بعض الطُرُز الموجودة داخل مناطق جغرافية محددة.

 يُنصح باستخدام **تمييزات تلقائية** فقط أثناء مشاهدة مباراة كرة قدم. وفي حالة استخدام هذه الوظيفة مع أحداث رياضية أخرى، قد يتم عرض إطارات صور غير ذات صلة.

## استخدام الوظائف المتوفرة أثناء مشاهدة الألعاب الرياضية في وضع الرياضة

يمكنك استخدام الوظائف التالية عند الضغط على الزر "إدخال" أثناء تشغيل وضع الرياضة.

- **تكبير**

لإيقاف تشغيل الشاشة الحالية مؤقتًا، بالإضافة إلى تكبير أي جزء من الشاشة باستخدام الأزرار **و** **و** **و** **و**.

 لتشغيل هذه الوظيفة بسهولة، حدد أو اضغط على الزر **A**.

 لا تتوفر هذه الوظيفة أثناء استخدام **PIP** أو **محتوياتي**.

 لا تتوفر هذه الوظيفة أثناء تنشيط **خدمة البيانات**.



## ● انتقاء يدوي

لحفظ فيديو من 10 ثوانٍ قبل الضغط على هذا الزر إلى 10 ثوانٍ بعد الضغط عليه.

✎ لتشغيل هذه الوظيفة بسهولة، حدد أو اضغط على الزر **B**.

✎ لا تتوفر هذه الوظيفة إلا عندما تكون عملية التسجيل قيد التقدم.

✎ يمكنك ضبط التلفزيون على حفظ اللقطات المهمة تلقائيًا دون تدخل من المستخدم. حدد (MENU/123) < MENU < النظام < وضع الرياضة، ثم اضغط **تمميزات تلقائية على تشغيل**.

## ● وقت التسجيل

لضبط وقت التسجيل.

✎ لا تتوفر هذه الوظيفة إلا عندما تكون عملية التسجيل قيد التقدم.

## ● إيقاف التسجيل / انتقال إلى تلفزيون حي

– لإيقاف عملية التسجيل أثناء مشاهدة برنامج مباشر.

– للتبديل إلى برنامج مباشر أثناء مشاهدة برنامج مسجل.

✎ لا تتوفر هذه الوظيفة إلا عندما تكون عملية التسجيل قيد التقدم.

## ● تسجيل

لتسجيل المباراة التي تشاهدها حاليًا على التلفزيون على الفور.

✎ لا تتوفر هذه الوظيفة إلا عندما تكون وظيفة التسجيل مدعومة.

## ● إرجاع / التقديم السريع

اضغط على الزر **MENU/123** بوحدة Samsung Smart Control، ثم حدد الزر ◀◀ أو ▶▶ لزيادة سرعة الإرجاع أو التقديم السريع إلى الحد الأقصى للسرعة في 7 خطوات.

✎ من جهاز التحكم عن بُعد القياسي، اضغط على الزر ◀◀ أو ▶▶.

✎ لا تتوفر وظيفة "التقديم السريع" أثناء مشاهدة أي برنامج يتم بثه حاليًا.


## ● إيقاف / تشغيل

لإيقاف الفيديو مؤقتًا أو لاستئناف تشغيله.

✎ لا تتوفر هذه الوظيفة إلا عندما تكون عملية التسجيل قيد التقدم.

## ● تشغيل أفضل المشاهد المنتقاء

لعرض الشاشة **تشغيل أفضل المشاهد المنتقاء** وتشغيل اللقطات المهمة المسجلة تلقائيًا أو يدويًا في الملف المسجل. ومع ذلك، لا تتوفر ميزة **تشغيل أفضل المشاهد المنتقاء** مع العمليات التلفزيونية التالية:

- تبديل إشارة الدخل باستخدام الزر **SOURCE**.
- عندما يكون **وصف الصوت** قيد التشغيل
- عندما تقوم الطُرُز ذات الموالفين بتسجيل قناتين معًا
- لا تتوفر هذه الوظيفة إلا عندما تكون عملية التسجيل قيد التقدم. 


## ● شاهد تلفزيون حي في الوقت ذاته

للسماح لك بمشاهدة برنامج حالٍ في إطار PIP (صورة داخل صورة) أثناء مشاهدة برنامج مسجل. للخروج من وضع صورة داخل صورة (PIP)، اضغط على الزر مرة أخرى. ومع ذلك، لا تتوفر ميزة **شاهد تلفزيون حي في الوقت ذاته** مع العمليات التلفزيونية التالية:

- تبديل إشارة الدخل باستخدام الزر **SOURCE**.
- عندما يكون **وصف الصوت** قيد التشغيل
- عندما تقوم الطُرُز ذات الموالفين بتسجيل قناتين معًا
- لا تتوفر هذه الوظيفة إلا عندما تكون عملية التسجيل قيد التقدم. 
- لا تتوفر هذه الوظيفة إلا أثناء مشاهدة برنامج مسجل. 

## ● مزيد من المعلومات

لعرض معلومات تفصيلية حول البرنامج الحالي.

لا تتوفر هذه الوظيفة إلا أثناء مشاهدة برنامج مباشر. 

## عرض لعبة مسجلة في وضع الرياضة

يمكنك عرض لعبة مسجلة باستخدام **التلفزيون المسجل** من الشاشة **محتوياتي**.


لا تتوفر هذه الوظيفة إلا في بعض الطُرُز الموجودة داخل مناطق جغرافية محددة. 

لمزيد من المعلومات، راجع "عرض البرامج المسجلة." 

## مشاهدة فيلم بأفضل صورة وأنقى صوت - وضع السينما الإفريقية

### (MENU/123) < MENU < النظام < وضع السينما الإفريقية

عند ضبط **وضع السينما الإفريقية** على **تشغيل**، يعرض التلفزيون أفضل صورة وأنقى صوت للمحتويات المتداولة. كما يمكنك تحسين حجم الصورة المعروضة على التلفزيون أو موضعها من خلال الوضع المخصص. لتغيير حجم صورة أو وضعها، اضغط على الزر **MENU/123** في Samsung Smart Control، ثم حدد الزر **A** في لوحة التحكم عن بُعد التي تظهر على الشاشة. من جهاز التحكم عن بُعد القياسي، اضغط على الزر **A**.

لا تتوفر هذه الوظيفة إلا في بعض الطُرُز الموجودة داخل مناطق جغرافية محددة. 

## مميزات دعم العرض في التلفزيون

### مشاهدة البث التلفزيوني مع الترجمة

(MENU/123) < MENU < النظام < الوصول < ترجمة مصاحبة

يمكنك مشاهدة البث التلفزيوني مع الترجمة.

لا تتوفر هذه الوظيفة إلا في بعض الطرز الموجودة داخل مناطق جغرافية محددة.

لا تتوفر ترجمة DVD إلا في حالة توصيل مشغل أقراص DVD بموصلات دخل خارجية.

- **ترجمة مصاحبة**

لتشغيل الترجمة أو لإيقاف تشغيلها.

- **وضع الترجمة**

لضبط وضع الترجمة.

- **لغة الترجمة**

لضبط لغة الترجمة.

لا يمكن للتلفزيون التحكم في ترجمات DVD أو Blu-ray أو تعديلها. للتحكم في ترجمات DVD أو Blu-ray، استخدم ميزة الترجمة الخاصة بـ مشغل DVD أو Blu-ray وجهاز التحكم عن بُعد الخاص بالمشغل.

### تحديد لغة ترجمة البث

(MENU/123) < MENU < النظام < الوصول < ترجمة مصاحبة

يمكنك تحديد لغة الترجمة الافتراضية. ربما تختلف قائمة الأوضاع حسب البث.

- **الترجمة الأساسية**

لضبط لغة الترجمة الأساسية.

- **الترجمة الثانوية**

لضبط لغة الترجمة الثانوية.

## قراءة نص رقمي

**(MENU/123) < MENU < البث < إعدادات القنوات < نصوص رقمية**

يمكنك استخدام هذه الوظيفة أثناء مشاهدة بث يتضمن محتوى نصي ووسائط متعددة. لا تتوفر هذه الوظيفة إلا في المملكة المتحدة.

"مجموعة خبراء تشفير معلومات الوسائط المتعددة والوسائط المتشعبة" (MHEG) هي أحد المقاييس الدولية لأنظمة تشفير البيانات المستخدمة في الوسائط المتعددة والوسائط المتشعبة. وهي تقنية متطورة مقارنة بنظام MPEG الذي يتضمن وسائط متنوعة لربط البيانات، مثل الصور الثابتة وخدمة التشخيص والرسومات المتحركة والرسومات وملفات الفيديو بالإضافة إلى بيانات الوسائط المتعددة. ويُعد MHEG تقنية تفاعلية تنفيذية تُطبق على كثير من المجالات، بما في ذلك الفيديو حسب الطلب (VOD) والتشغيل النشط للتلفزيون (ITV) والتجارة الإلكترونية (EC) والتعليم عن بُعد وتنظيم المؤتمرات عن بُعد والمكتبات الرقمية وألعاب الشبكات.

## البحث عن القنوات المتاحة

**(MENU/123) < MENU < البث < الضبط التلقائي < الضبط التلقائي** **حاول الآن** **حاول الآن**

يمكنك أن تجعل التلفزيون يبحث تلقائيًا عن جميع القنوات التي تم تلقيها وفهرستها من خلال موصل دخل الهوائي الخاص بالتلفزيون. حدد **بدء**. لا تتوفر هذه الوظيفة إلا في بعض الطرز الموجودة داخل مناطق جغرافية محددة.

إذا تم توصيل التلفزيون بمستقبل البث عبر الكبلات أو مستقبل القمر الصناعي، فلن تحتاج إلى القيام بهذا.

قد لا يتوفر نظام DVB-T2 في بعض المناطق الجغرافية.

## تحديد نوع توصيل الهوائي

**(MENU/123) < MENU < البث < نوع وصلة الهوائي**

يمكنك مشاهدة البث التلفزيوني باستخدام نوع توصيل هوائي مناسب. حدد **مولد ذبذبات أحادي** أو **مولد ذبذبات مزدوج**. لا تتوفر هذه الوظيفة إلا عند ضبط **الهوائي** على **القمر الصناعي**.

لا تتوفر هذه الوظيفة إلا في بعض الطرز الموجودة داخل مناطق جغرافية محددة.

## تحديد لغة صوت البث

(MENU/123) < MENU < البث < خيارات الصوت [حاول الآن](#)

يمكنك تحديد خيار صوت يناسب محتوى البث.

### • لغة الصوت

لتغيير لغات الصوت الافتراضية.

– الصوت الأساسي: لضبط لغة الصوت الأساسية.

– الصوت الثانوي: لتحديد لغة الصوت الثانوية.

قد تختلف اللغة المتاحة باختلاف البث. 

### • تنسيق الصوت

لتغيير تنسيق الصوت.

قد يختلف تنسيق الصوت المدعوم باختلاف برنامج البث. 

لا يتوفر هذا الخيار إلا للقنوات الرقمية. 

## وصف الصوت

(MENU/123) < MENU < النظام < الوصول < وصف الصوت

يمكنك استخدام "الدفق الصوتي" لوصف الصوت (AD) الذي يتم إرساله مع الصوت "الرئيسي" من جهة البث. ويمكنك ضبط مستوى الصوت لوصف الصوت باستخدام الصوت.

لا تتوفر هذه الوظيفة إلا للقنوات الرقمية. 

### • وصف الصوت

لتشغيل وظيفة الوصف الصوتي، أو لإيقاف تشغيلها.

### • الصوت

لضبط مستوى صوت الوصف الصوتي.

## اختيار النوع

(MENU/123) < MENU < البث < اختيار النوع

يمكنك تشغيل ميزة تحديد نوع القناة أو إيقاف تشغيلها عند تشغيل "الدليل".

لا تتوفر هذه الوظيفة إلا في بعض الطرز الموجودة داخل مناطق جغرافية محددة. 

## استخدام أنواع للبالغين

(MENU/123) < MENU < البث < تمكين فئة البالغين

يمكنك تمكين جميع الخدمات الخاصة بالبالغين أو تعطيلها. وعند تعطيلها، لن تتوفر الخدمات الخاصة بالبالغين.

لا تتوفر هذه الوظيفة إلا في بعض الطرز الموجودة داخل مناطق جغرافية محددة. 

## استخدام إعدادات القنوات

### ضبط البلد (المنطقة)

(MENU/123) < MENU < البث < إعدادات القنوات < البلد (المنطقة)

يمكنك تحديد بلدك حتى يمكن للتلفزيون ضبط قنوات البث تلقائيًا بشكل صحيح.

1. أدخل رقم PIN.

2. غير منطقتك. لتغيير البلد للقنوات الرقمية، حدد **قناة رقمية**. ولتغيير البلد للقنوات التناظرية، حدد **قناة تماثلية**.

لا تتوفر هذه الوظيفة في جميع المناطق الجغرافية.

قد تختلف قائمة البلدان (المناطق) المعروضة على شاشة التلفزيون باختلاف المنطقة الجغرافية.

### ضبط إشارات البث يدويًا حاول الآن

(MENU/123) < MENU < البث < إعدادات القنوات < الضبط اليدوي

يمكنك البحث عن كافة القنوات يدويًا وتخزين القنوات التي تم البحث عنها في التلفزيون. ولإيقاف البحث، حدد **إيقاف**.

لا تتوفر هذه الوظيفة إلا في بعض الطرز الموجودة داخل مناطق جغرافية محددة.

لا تتوفر هذه الوظيفة إلا عند ضبط **الهوائي** على **هوائي** أو **كبل**.


### ضبط القنوات الرقمية

(MENU/123) < MENU < البث < إعدادات القنوات < الضبط اليدوي < ضبط رقمي للقنوات

حدد **جديد** < **بحث** للبحث تلقائيًا عن القنوات الرقمية وتخزين قائمة القنوات التي تم البحث عنها في التلفزيون.

## ضبط القنوات التناظرية

**(MENU/123) < MENU < البث < إعدادات القنوات < الضبط اليدوي < ضبط تناظري للقنوات**

حدد **جديد**، وقم بتكوين برنامج ونظام الألوان ونظام الصوت والقناة وبحث للبحث عن القنوات التناظرية. وبعد ذلك، حدد **متجر** لتخزين القنوات التي تم البحث عنها في التلفزيون.  لا تتوفر هذه الوظيفة إلا عمليات البث التناظرية.

## الضبط الدقيق للشاشة حاول الآن


**(MENU/123) < MENU < البث < إعدادات القنوات < ضبط دقيق للقنوات**

إذا ظهرت الصور التناظرية مهزوزة ومشوشة، فاضبط الإشارة بشكل دقيق لتنقية الصورة.  لا تتوفر هذه الوظيفة إلا عمليات البث التناظرية.

## نقل قائمة القنوات

**(MENU/123) < MENU < البث < إعدادات القنوات < نقل قائمة القنوات**

يمكنك استيراد قائمة القنوات من جهاز تخزين USB أو تصديرها إليه.

- **استيراد من جهاز USB:** لاستيراد قائمة القنوات من جهاز تخزين USB.
- **تصدير إلى جهاز USB:** لتصدير قائمة القنوات المحفوظة في التلفزيون إلى جهاز تخزين USB.  تتوفر هذه الوظيفة عند توصيل جهاز USB.

## حذف ملف تعريف مشغل الكاميرا

**(MENU/123) < MENU < البث < إعدادات القنوات < حذف ملف تعريف مشغل CAM**

يمكنك حذف مشغل الكاميرا.

 لا تتوفر هذه الوظيفة إلا في بعض الطرز الموجودة داخل مناطق جغرافية محددة.


## ضبط نظام القمر الصناعي

(MENU/123) < MENU < البث < إعدادات القنوات < نظام قمر اصطناعي

يمكنك تكوين مجموعة من إعدادات القمر الصناعي قبل إجراء البحث عن قناة.  لا تتوفر هذه الوظيفة إلا في بعض الطرز الموجودة داخل مناطق جغرافية محددة.

## تغيير لغة نصوص المعلومات

(MENU/123) < MENU < البث < إعدادات القنوات < لغة نصوص المعلومات

يمكنك ضبط أو تغيير لغة نصوص المعلومات. لمشاهدة بث نصوص المعلومات بلغتك المفضلة، حدد لغة لاستخدامها في **نصوص معلومات أساسية**. وإذا لم تكن هذه اللغة مدعومة، فيمكنك مشاهدة بث نصوص المعلومات بلغتك الثانوية المفضلة التي تم ضبطها من **نصوص معلومات ثانوية**.  لا تتوفر هذه الوظيفة إلا في بعض الطرز الموجودة داخل مناطق جغرافية محددة.

## إظهار قائمة الواجهة المشتركة


(MENU/123) < MENU < البث < واجهة مشتركة

يمكنك عرض معلومات حول الواجهات المشتركة.

### ● قائمة CI

لتمكين المستخدم من إجراء تحديد من قائمة الكاميرا المتوفرة. حدد قائمة CI وفقًا لقائمة "بطاقة الكمبيوتر".

### ● تحويل ترميز فيديو الكاميرا

لتكوين الإعداد كي يتم تحويل ترميز الفيديو من الكاميرا تلقائيًا. ويمكنك إيقاف تشغيل هذا الخيار إذا لم ترغب في استخدامه.  يجب استخدام كاميرا تدعم تحويل ترميز الفيديو.

### ● معلومات التطبيق

لعرض معلومات حول الكاميرا التي تم إدخالها في فتحة CI، وحول "بطاقة CI أو CI+" التي تم إدخالها في الكاميرا. يمكنك تثبيت الكاميرا في أي وقت سواء أكان التلفزيون قيد التشغيل أم لا.

### ● مدير رقم PIN - CICAM

لإدارة رقم التعريف الشخصي لوحدة الوصول العام إلى الواجهة المشتركة (CICAM). احفظ رقم PIN أو غير رقم PIN المحفوظ، ثم اضبط خيارات رقم PIN الأخرى.



# ضبط جودة الصورة

## اختيار وضع الصورة

**(MENU/123) < MENU < الصورة < وضع الصورة حاول الآن**

يمكنك تحديد وضع الصورة الذي يوفر لك أفضل تجربة مشاهدة.

### • ديناميكي

لجعل الصورة أكثر وضوحًا عندما تكون الإضاءة المحيطة ساطعة جدًا بحيث يصعب رؤية الصورة بوضوح.

### • قياسي

هو الوضع الافتراضي المناسب لمعظم البيئات.

### • طبيعي

لتقليل إجهاد العين.

### • أفلام

لتعظيم الشاشة وتقليل شدة الوهج وتقليل إجهاد العين. استخدم هذا الوضع عند وضع التلفزيون في غرفة مظلمة أو أثناء مشاهدة فيلم.

### • ترفيه

لزيادة حدة وضوح الصور للحصول على تجربة مشاهدة مليئة بالإثارة.

### • استاد

عند ضبط **وضع الرياضة (MENU/123) < MENU < النظام < وضع الرياضة** على تشغيل، يتم ضبط **وضع الصورة** على **استاد تلقائيًا** لتكوين إعدادات الصورة المناسبة للأحداث الرياضية.

عند ضبط مصدر الدخل على PC، لا يتوفر سوى الوضعان **قياسي** و **ترفيه**. 

عندما يكون الكمبيوتر متصلاً بالتلفزيون ومع ذلك لا يتوفر الوضع **ترفيه**، اضبط **نوع الجهاز** على **DVI PC** أو **PC**. 

## ضبط جودة الصورة

(MENU/123) < MENU < الصورة

يمكنك ضبط إعدادات جودة الصورة التالية يدويًا لكل مجموعة من مصدر الدخل ووضع الصورة.

- **إضاءة خلفية** [حاول الآن](#)

لضبط سطوع وحدات البكسل بشكل منفرد. ويمكنك خفض درجة السطوع هذه لتقليل استهلاك الطاقة.

- **التباين** [حاول الآن](#)

لضبط تباين الشاشة.

- **السطوع** [حاول الآن](#)

لضبط السطوع الكلي.

- **حدة الوضوح** [حاول الآن](#)

لزيادة وضوح أو بهتان أطراف الأشياء.

- **اللون** [حاول الآن](#)

لضبط درجة التشبع الكلي للون.

- **تظليل (G/R)** [حاول الآن](#)

لضبط نسبة اللون الأخضر إلى اللون الأحمر. لزيادة قيمة اللون الأخضر لتشبع اللون الأحمر لنتشبع اللون الأحمر.

يُحفظ التلفزيون القيم التي تم ضبطها لمصدر الدخل ووضع الصورة الحاليين، وكذلك بتطبيق هذه القيم في كل مرة تقوم خلالها بتحديد نفس مصدر الدخل ووضع الصورة. 

يتعذر ضبط إعدادات **اللون** و**تظليل (G/R)** عندما يكون التلفزيون متصلاً بكمبيوتر من خلال كبل HDMI إلى DVI. 

## تطبيق إعدادات الصورة الحالية على مصادر الدخل الأخرى

(MENU/123) < MENU < الصورة < تطبيق وضع الصور [حاول الآن](#)

يمكنك تطبيق إعدادات جودة الصورة على المصدر الحالي وكذلك مصادر الدخل الأخرى.

- **جميع المصادر**

لتطبيق الإعدادات على جميع الأجهزة الخارجية المتصلة بالتلفزيون.

- **المصدر الحالي**

لتطبيق الإعدادات على المصدر الحالي فقط.

## ضبط الإعدادات المتقدمة

### (MENU/123) < MENU < الصورة < إعدادات متقدمة < حاول الآن

يمكنك ضبط طريقة عرض الصور على شاشة التلفزيون ضبطاً دقيقاً لوضعي الصور "قياسي" و "أفلام".

#### • تباين ديناميكي < حاول الآن

لضبط تباين الشاشة تلقائياً للحصول على إعداد التباين الأمثل.

#### • درجة اللون "أسود" < حاول الآن

لضبط عمق اللون الأسود.

#### • لون البشرة < حاول الآن

لزيادة تعتيم درجات لون البشرة أو تخفيفها.

#### • وضع RGB فقط < حاول الآن

لضبط مستويات اللون الأحمر والأخضر والأزرق كل على حدة.

#### • مسافة اللون < حاول الآن

لضبط نطاق الألوان التي يمكن عرضها على الشاشة.

– **تلقائي:** لضبط مساحة الألوان كي تتطابق مع إشارة الدخل تلقائياً.

– **أصلي:** لتطبيق نطاق ألوان أكبر من إشارة الدخل.

– **مستخدم:** للسماح لك بضبط مساحة اللون يدوياً. حدد لوناً، ثم غيّر درجات تشبع **أحمر** و **أخضر** و **أزرق**. يتيح لك الخيار **إعادة ضبط** استعادة قيم **مسافة اللون الافتراضية**.

 لا يمكنك تكوين الوظيفة **اللون** إلا عند ضبط **مسافة اللون** على **مستخدم**.

#### • توازن الأبيض < حاول الآن

لضبط درجة حرارة ألوان الصورة لجعل الأشياء البيضاء تبدو بيضاء، وكي تبدو الصورة كلها طبيعية.

– **2 نقطة:** للسماح لك بضبط إشراقة اللون الأحمر والأخضر والأزرق من قائمة المعادلة والسطوع من خلال قائمة الاكتساب. يتيح لك الخيار "إعادة الضبط" استعادة القيم الافتراضية.

– **10 نقاط:** لتقسيم اللون الأحمر والأخضر والأزرق إلى 10 أقسام، وللسماع لك بتعديل توازن اللون الأبيض من خلال ضبط سطوع كل قسم. يتيح لك الخيار "المستوى" تحديد القسم المطلوب ضبطه.

 لا يمكنك استخدام الوظيفة **10 نقاط** إلا عند ضبط **وضع الصورة** على **أفلام**. قد لا تكون هذه الوظيفة مدعومة من بعض الأجهزة الخارجية.

#### • جاما < حاول الآن

لضبط مستوى كثافة الألوان الأساسية.

 لا يتوفر الخيار **إعدادات متقدمة** إلا عند ضبط **وضع الصورة** على **قياسي** أو **أفلام**.

 لا يتوفر الخياران **توازن الأبيض** و **جاما** إلا عندما يكون التلفزيون متصلاً بكمبيوتر من خلال كبل HDMI إلى DVI.


## ضبط خيارات الصورة

(MENU/123) < MENU < الصورة < خيارات الصورة [حاول الآن](#)

يمكنك ضبط خيارات الصورة لتحسين تجربة المشاهدة. ويمكنك تحديد وضع الصورة، ثم ضبط خيارات الصورة.

### • درجة اللون [حاول الآن](#)

لضبط درجة اللون. يتم تخزين درجة اللون التي حددتها في ذاكرة التلفزيون. وعند تغيير وضع الصورة الحالي، يتم تلقائيًا تطبيق درجة اللون المخزنة على وضع الصورة الجديد.

 لا يتوفر الخياران **بارد** و**قياسي** إلا عند ضبط **وضع الصورة** على **ديناميكي**.

 لا يتوفر الخيار **درجة اللون** إلا عندما يكون التلفزيون متصلاً بكمبيوتر من خلال كبل HDMI إلى DVI.

### • تعديل العرض الرقمي [حاول الآن](#)

لتقليل التشويش والظلال الناتجة عن الإشارة الضعيفة. عند تحديد **مرنيات تلقائية**، تظهر قوة الإشارة في أسفل الشاشة. يشير اللون الأخضر إلى أفضل إشارة ممكنة.

 لا تتوفر هذه الوظيفة إلا للقنوات التناظرية.

### • فلتر تشويش MPEG [حاول الآن](#)

لتقليل تشويش MPEG وتحسين جودة الفيديو.

### • المستوى الأسود لـ HDMI [حاول الآن](#)

لمعالجة التأثيرات الناتجة عن انخفاض مستوى اللون الأسود، مثل مستوى التباين المنخفض والألوان الباهتة.

 لا تتوفر هذه الوظيفة إلا عند ضبط إشارة الدخل -المتصلة بالتلفزيون عبر موصل HDMI- على RGB444.

## • وضع الفيلم حول الآن

لتحسين جودة الصورة بالأفلام.

لا تتوفر هذه الوظيفة إلا عندما تكون إشارة الدخل TV أو AV أو Component (480i أو 1080i) و HDMI (1080i).

## • Auto Motion Plus

لإزالة التشويش والاهتزاز من المشاهد سريعة الحركة. وفي حالة تحديد **مستخدم**، يمكنك تكوين **تقليل التشويش** و**تقليل الاهتزاز** يدويًا وضبط **حركة LED واضحة** على **تشغيل** للحصول على صورة LED أوضح. للرجوع إلى الإعدادات الافتراضية، حدد **إعادة ضبط**.

لا تتوفر هذه الوظيفة في بعض الطُرز الموجودة داخل مناطق جغرافية محددة.

عند ضبط **حركة LED واضحة** على **تشغيل**، تظهر الشاشة أكثر تعتيمًا عما تكون عليه في حالة الضبط على **إيقاف التشغيل**.

في حالة ضبط **حركة LED واضحة** على **تشغيل** بإشارة فيديو تبلغ 60 هرتز، قد تومض الشاشة.

## • عرض تمثيلي واضح

لتقليل الضوضاء التي تحدث في شكل خط قطري نتيجة لحدوث تداخلات بين الإشارات.

لا تدعم هذه الوظيفة إلا عمليات البث التناظرية.

## • حركة LED واضحة

لإزالة التشوش من المشاهد السريعة المليئة بالحركة للحصول على صورة واضحة.

عند ضبط **حركة LED واضحة** على **تشغيل** تكون الشاشة أكثر تعتيمًا، وذلك على العكس في حالة ضبط تلك الوظيفة على **إيقاف التشغيل**.

في حالة ضبط **حركة LED واضحة** على **تشغيل** بإشارة فيديو تبلغ 60 هرتز، قد تومض الشاشة.

لا تتوفر هذه الوظيفة إلا في بعض الطُرز الموجودة داخل مناطق جغرافية محددة.

## وظائف دعم الصور

### عرض صورة داخل صورة (PIP)

(MENU/123) < MENU < الصورة < PIP [حاول الآن](#)

أثناء عرض فيديو من جهاز خارجي، مثل مشغل Blu-ray على الشاشة الرئيسية، يمكنك عرض قناة بث تلفزيونية في الوضع "صورة داخل صورة" (PIP).

#### • PIP

لتنشيط/إلغاء تنشيط PIP (صورة داخل صورة).

#### • الهوائي

لتحديد مصدر الدخل لإطار PIP (صورة داخل صورة).

#### • القناة

لتحديد قناة PIP (صورة داخل صورة).

#### • الحجم

لضبط حجم إطار PIP (صورة داخل صورة).

#### • الموضع


لضبط وضع إطار PIP (صورة داخل صورة).

#### • تحديد الصوت

لتحديد مصدر الصوت.

لا يمكن استخدام الوضع PIP (صورة داخل صورة) أثناء استخدام **Smart Hub**. 

يمكن أن يؤدي تشغيل لعبة أو استخدام وظيفة كاريوكي على الشاشة الرئيسية إلى خفض جودة صورة PIP (صورة داخل صورة). 

لا تتوفر وظيفة PIP (صورة داخل صورة) إلا عند استيفاء الشروط التالية: 1) يكون مصدر الشاشة الرئيسية إما توصيل HDMI أو Component. 2 تكون دقة الدخل أقل من مستوى الدقة FHD (دقة فائقة تامة). 

لا يدعم إطار PIP (صورة داخل صورة) إلا القنوات الرقمية. 

## تغيير حجم الصورة وموضعها

### تغيير حجم الصورة

(MENU/123) < MENU < الصورة < حجم الصورة < حاول الآن

يمكنك تغيير حجم الصورة المعروضة على شاشة التلفزيون.

#### • 16:9

لضبط حجم الصورة على تنسيق الشاشة العريضة 16:9.

#### • تكبير

لتكبير الصور بتنسيق 16:9 رأسياً. علمًا بأنه يمكن تحريك الصورة التي تم تكبيرها لأعلى ولأسفل.

#### • مستخدم

لتكبير الصور بتنسيق 16:9 أو لتصغيرها رأسياً و/أو أفقياً. علمًا بأنه يمكن تحريك الصورة التي تم تكبيرها أو تصغيرها لليساو ولليمين ولأعلى ولأسفل.

#### • 4:3

لضبط حجم الصورة إلى الوضع 4:3 الأساسي.

⚠ لا تشاهد التلفزيون في الوضع 4:3 لمدة زمنية طويلة. قد يؤدي ذلك إلى ظهور أشرطة باللون الأسود ويقاها لبعض الوقت في الجانب العلوي والسفلي والأيسر والأيمن للشاشة. ولاحظ أن هذه المعلومة غير موجودة في الضمان.

✎ تختلف أحجام الصور المدعومة باختلاف إشارة الدخول. لمزيد من المعلومات حول أحجام الصور المدعومة، راجع "أحجام الصور وإشارات الدخول".


### تغيير حجم الصورة تلقائياً

(MENU/123) < MENU < الصورة < حجم الصورة < عريض تلقائياً

عند الضبط على "تشغيل"، سيستخدم التلفزيون حجم الصورة الموصى به من قبل موفر البرامج تلقائياً.


## تغيير حجم الصورة في الوضع 4:3 أو "ملاءمة الشاشة"

(MENU/123) < MENU < الصورة < حجم الصورة < حجم الشاشة 4:3

يمكنك تحديد حجم صورة يتناسب مع منطقتك الجغرافية أثناء مشاهدة التلفزيون في الوضع 4:3 أو ملاءمة للشاشة. وتختلف أحجام الشاشة المدعومة باختلاف البلد، وتسمح لك هذه الوظيفة في هذه الحالة بضبط حجم الصورة.  لا يتوفر الوضع 4:3 عندما يكون جهاز خارجي متصلاً بالتلفزيون من خلال موصل Component أو موصل HDMI.


## ملاءمة الصورة للشاشة

(MENU/123) < MENU < الصورة < حجم الصورة < ملاءمة للشاشة

يمكنك تكوين التلفزيون بحيث تكون الصورة الكاملة ملاءمة للشاشة دون حدوث أي قطع للحجم الذي اخترته.  هذه الوظيفة غير متوفرة حسب حجم الصورة.

## ضبط موضع الصورة

(MENU/123) < MENU < الصورة < حجم الصورة < تكبير/تصغير/وضع  حاول الآن

لتكبير الصور بتنسيق 16:9 أو لتصغيرها رأسياً و/أو أفقياً. علماً بأنه يمكن تحريك الصورة التي تم تكبيرها أو تصغيرها لليسار واليمين ولأعلى ولأسفل.  لا تتوفر هذه الوظيفة إلا عند ضبط حجم الصورة على تكبير أو مستخدم. ومع ذلك، لا يمكنك تغيير موضع الصورة عند ضبط التلفزيون على قناة رقمية وضبط حجم الصورة على مستخدم.

## الاستماع إلى الصوت فقط (إيقاف الصورة)

(MENU/123) < MENU < الصورة < إيقاف الصورة  حاول الآن

يمكنك إيقاف تشغيل الشاشة وتشغيل الصوت عبر السماعات فقط. ولإعادة تشغيل الشاشة، اضغط على أي زر آخر بخلاف زري "الطاقة" و"مستوى الصوت".

## إعادة ضبط إعدادات وضع الصورة

(MENU/123) < MENU < الصورة < أعد ضبط الصورة  حاول الآن

يمكنك إعادة ضبط وضع الصورة الحالي على إعدادات المصنع الافتراضية. علماً بأن هذا الإجراء لا يؤثر على إعدادات أوضاع الصورة الأخرى.



# ضبط جودة الصوت

## اختيار وضع الصوت

**MENU/123** < **MENU** < الصوت < وضع الصوت **حاول الآن**

يمكنك تحديد أي وضع صوت لتحسين تجربة الاستماع الخاصة بك.

- **قياسي**

هو الوضع الافتراضي المناسب لمعظم البيئات.

- **موسيقى**

للتركيز على الموسيقى بدلاً من الأصوات.

- **أفلام**

لتوفير أفضل صوت لمشاهدة الأفلام.

- **صوت واضح**

للتركيز على الأصوات.

- **تضخيم**

لزيادة الكثافة الكلية للأصوات عالية التردد لمساعدة ضعاف السمع على السمع بشكل أفضل.

- **استاد**

عند ضبط **وضع الرياضة** ((MENU/123) < **MENU** < **النظام** < **وضع الرياضة**) على **تشغيل**, يتم ضبط **وضع الصوت** على **استاد تلقائيًا** بحيث يتم تثبيت إعدادات الصوت حسب الإعدادات التي تتناسب بشكل أفضل مع الأحداث الرياضية.

 يقوم التلفزيون بضبط هذا الوضع تلقائيًا. ولا يمكنك ضبط هذا الوضع يدويًا.

 لا تتوفر هذه الوظيفة عند الاستماع إلى الصوت من خلال سماعات خارجية.

## تطبيق تأثيرات الصوت

(MENU/123) < MENU < الصوت < تأثير الصوت [حاول الآن](#)

يمكنك تطبيق تأثيرات الصوت لتغيير طريقة صدور الصوت من التلفزيون.

- **Virtual Surround** [حاول الآن](#)

لإصدار صوت يجعلك تشعر وكأنك تشاهد الفيلم في سينما أو كأنك جالس في قاعة احتفالات.

- **Dialog Clarity** [حاول الآن](#)

لزيادة كثافة الصوت بحيث يكون الحوار أكثر وضوحًا.

- **محيط سماعة رأس** [حاول الآن](#)

استمتع بصوت محيطي يضاهي صوت جهاز المسرح المنزلي من خلال سماعة الرأس.

 لا تتوفر هذه الوظيفة إلا في بعض الطرز الموجودة داخل مناطق جغرافية محددة.

- **توازن** [حاول الآن](#)

للسماح لك بضبط إعدادات الصوت الخاصة بالسماعتين اليسرى واليمنى لتحقيق أفضل توازن للصوت. ولاستعادة الإعدادات الافتراضية، حدد **إعادة ضبط**.

- **الموازن** [حاول الآن](#)

للسماح لك بضبط مستوى ارتفاع الصوت الخاص بنطاقات تردد معينة بغرض التحكم في شدة الصوت. ولاستعادة الإعدادات الافتراضية، حدد **إعادة ضبط**.

 لا تتوفر هذه الوظيفة عند الاستماع إلى الصوت من خلال سماعات خارجية.

 لا تتوفر هذه الوظيفة إلا عند ضبط **وضع الصوت** على **قياسي**.

# استخدام وظائف دعم الصوت

## تحديد السماعات

(MENU/123) < MENU < الصوت < إعدادات السماعة < تحديد السماعة **حاول الآن**

يمكنك تحديد السماعات التي يستخدمها التلفزيون لإخراج الصوت.

عند ضبط **تحديد السماعة** بحيث يصدر الصوت من السماعات الخارجية فقط، يتم تعطيل الزرين "مستوى الصوت" و "كتم الصوت" وكذلك بعض وظائف "الصوت".

## تحديد نوع تركيب التلفزيون

(MENU/123) < MENU < الصوت < إعدادات السماعة < نوع تثبيت التلفزيون

يمكنك تحديد نوع تركيب التلفزيون، إما **تثبيت على جدار** أو **حامل**، لتحسين صوت التلفزيون تلقائيًا.

## الاستماع إلى صوت التلفزيون من خلال جهاز صوت Bluetooth من Samsung

(MENU/123) < MENU < الصوت < إعدادات السماعة < اتصال صوتي للتلفزيون

يمكنك توصيل أجهزة صوت Bluetooth من Samsung بالتلفزيون. ويجب إقرانها باستخدام وظيفة Bluetooth الموجودة بالتلفزيون. لمزيد من المعلومات حول الإقران، راجع دليل تشغيل جهاز صوت Samsung من Bluetooth.

### • إضافة جهاز جديد

لإضافة جهاز جديد إلى قائمة الأجهزة التي تم إقرانها. علمًا بأنه في حالة ضبط **إضافة جهاز جديد** على **إيقاف التشغيل**، يتم تجاهل إشارات الاتصال من الأجهزة الجديدة.

### • قائمة أجهزة صوت من Samsung

لعرض قائمة بأجهزة الصوت من Samsung التي تم إقرانها. حدد جهازًا لعرض خيارات القائمة الخاصة به. يمكنك تنشيط/إلغاء تنشيط جهاز الصوت أو إزالته من القائمة.

لا تتوفر هذه الوظيفة إلا لأجهزة الصوت من Samsung التي تدعم **اتصال صوتي للتلفزيون**.

لا يمكن استخدام **اتصال صوتي للتلفزيون** و **Surround** وسماعة رأس Bluetooth في الوقت نفسه.

قبل استخدام جهاز Bluetooth، راجع "اقرأ ما يلي قبل استخدام أجهزة Bluetooth".

## الاستماع إلى التلفزيون من خلال سماعات رأس Bluetooth

(MENU/123) < MENU < الصوت < إعدادات السماعة < سماعة رأس Bluetooth

يمكنك توصيل سماعات رأس Bluetooth بالتلفزيون. ويجب إقرانها باستخدام وظيفة Bluetooth الموجودة بالتلفزيون. لمزيد من المعلومات حول الإقران، راجع دليل تشغيل سماعة رأس Bluetooth.

### ● قائمة سماعة رأس Bluetooth

لعرض قائمة بسماعات رأس Bluetooth التي يمكن إقرانها بالتلفزيون. حدد سماعة Bluetooth لعرض خيارات القائمة الخاصة بها. ومن هذه القائمة، يمكنك تنشيط/إلغاء تنشيط (مثلاً، إقران/إلغاء إقران) سماعة رأس Bluetooth أو إزالتها من القائمة.

✎ إذا تعذر على التلفزيون العثور على سماعة رأس، فضع سماعة الرأس بالقرب من التلفزيون، ثم حدد **تنشيط**.

✎ عند تشغيل سماعة رأس Bluetooth تم إقرانها، سيكتشفها التلفزيون تلقائياً، وسيعرض بعدها إطاراً منبثقاً. ويمكنك استخدام هذا الإطار المنبثق لتنشيط سماعة الرأس Bluetooth أو لإلغاء تنشيطها.

### ● صوت متعدد الإخراج

للسماح لك بالاستماع إلى الصوت من خلال مكبرات صوت التلفزيون وسماعة رأس Bluetooth المتصلة في الوقت نفسه.

✎ قبل استخدام جهاز Bluetooth، راجع "اقرأ ما يلي قبل استخدام أجهزة Bluetooth".

## الاستماع إلى صوت التلفزيون من خلال سماعة Samsung Multiroom Link متوافقة

(MENU/123) < MENU < الصوت < إعدادات السماعة < Multiroom Link Settings < Multiroom Link

يمكنك توصيل سماعة Samsung Multiroom Link متوافقة بالتلفزيون للاستمتاع بصوت أفضل.

### ● الإعدادات

لضبط سماعات Samsung Multiroom Link المتوافقة على أحد الخيارات التالية.

#### – Surround

حدد هذا الخيار عندما تريد الاستمتاع بنظام الصوت المجسم باستخدام العديد من سماعات Samsung Multiroom Link المتوافقة في مساحة أو غرفة واحدة.

#### – SoundBar+Surround

حدد هذا الخيار عندما تريد الاستمتاع بنظام الصوت المجسم من خلال توصيل مكبر صوت رفيع وسماعتين بالتلفزيون في مساحة أو غرفة واحدة.

- **مستوى الصوت**


لضبط مستوى صوت السماعات المحددة من القائمة.

- **اختبار السماعة**

لإرسال اختبار صوت لكل سماعة للتأكد من عمل نظام Multiroom Link بشكل صحيح.

- **تحرير الاسم**

للسماح لك بتسمية كل سماعة.

لا تتوفر الوظيفة **Multiroom Link** إلا عند توصيل سماعة واحدة على الأقل من سماعات Samsung Multiroom Link المتوافقة بالتلفزيون. 


يتم إلغاء تنشيط الوظيفة **Multiroom Link** عندما تقوم بتنشيط **انعكاس الشاشة**. 

قد ينقطع اتصال السماعات المتصلة بالشبكة تلقائيًا وفقًا لبيئة الشبكة لديك. 

قد تتأثر جودة الصوت بحالة الشبكة اللاسلكية لديك. 

قد لا يتزامن الصوت مع الفيديو وفقًا لطرز التلفزيون لديك. 

قد يتأخر الصوت الصادر من الجهاز الثانوي عن الفيديو والصوت الصادر من الجهاز الأساسي الذي يقوم بتشغيل المحتوى المصدر. 

لمزيد من المعلومات، راجع دليل Multiroom Link الموجود من موقع شركة Samsung على الويب. (www.samsung.com) < المالكون والدعم < الأدلة والتنزيلات) 

## تمكين خرج صوت رقمي

**MENU/123** < **MENU** < الصوت < إعدادات إضافية **حاول الآن**

نظرًا لأن تلفزيون Smart TV هذا هو تلفزيون مزود بتقنية "تنسيق واجهة Sony/Philips الرقمية" (S/PDIF)، فيمكنك جعل التلفزيون يوفر خرج صوت رقمي لمختلف أجهزة الصوت الرقمية، مثل السماعات ومستقبلات الصوت/الفيديو وأنظمة المسرح المنزلي من خلال ضبط الإعدادات التالية.

### • مستوى صوت DTV **حاول الآن**

للسماح لك بضبط مستوى الصوت عندما تعرض بثًا رقميًا على التلفزيون من خلال مستقبل الصوت/الفيديو.

 لا تتوفر هذه الوظيفة إلا للقنوات الرقمية.

 يمكن ضبط مستوى الصوت من 0 ديسيبل إلى 10 ديسيبل. ومع ذلك، قد يختلف نطاق مستوى الصوت هذا باختلاف إشارة البث.

 بالنسبة لإشارة البث MPEG / HE-AAC، يمكن ضبط مستوى الصوت بين 0 ديسيبل و 10 ديسيبل.

### • تنسيق صوت HDMI

لضبط تنسيق إشارة دخل الصوت المناسب للجهاز الخارجي المتصل بمنفذ HDMI الخاص بالتلفزيون.

### • تنسيق الصوت **حاول الآن**

لتحديد تنسيق (S/PDIF) لخرج الصوت الرقمي. وتعتمد التنسيقات المتوفرة على مصدر الدخل.

### • تأخير الصوت **حاول الآن**

للمساعدة على تصحيح عدم التطابق الزمني بين مسارات الصوت والفيديو عند مشاهدة التلفزيون والاستماع إلى الصوت من خلال جهاز صوت رقمي. ويمكنك ضبط التأخير لمدة حتى 250 مللي ثانية.

### • ضغط Dolby Digital **حاول الآن**

لضبط وضع ضغط Dolby Digital.

## • صوت HD

لتوفير صوت التلفزيون بجودة معدلة ليكون بجودة عالية الدقة.

تتم معالجة الإشارات الصوتية القياسية بتردد 48 كيلوهرتز، في حين تتم معالجة الإشارات الصوتية عالية الدقة بتردد 96 كيلوهرتز.

قد لا تكون بعض مستقبلات S/PDIF متوافقة. وبالنسبة للمستقبلات غير المتوافقة، قم بإلغاء تنشيط هذا الوضع، واستخدم وضع الصوت العادي بدلاً منه.

إن الإشارات الصوتية عالية الدقة المتوفرة بالتلفزيون لا تتوفر في مشغلات الصوت الخارجية المتصلة من خلال شبكات Wi-Fi أو Bluetooth أو HDMI.

## • صوت تلقائي [حاول الآن](#)

لضبط مستوى صوت التلفزيون تلقائيًا عند تغيير القنوات أو مصادر الفيديو أو المحتوى حتى يظل مستوى الصوت ثابتًا لجميع المصادر. يمكن تعديل مستوى الصوت حتى 12 ديسيبل لموازنة مستوى الصوت من خلال **صوت تلقائي**. يمكنك من خلال الخيار **عادي** تطبيق مستوى عادي لضبط الصوت، فضلاً عن إمكانية تطبيق مستوى أقل للصوت من خلال الخيار **ليلًا**. ويُعد هذا الخيار مثاليًا لمشاهدة التلفزيون في الأوقات المتأخرة من الليل.

إذا أردت استخدام ميزة التحكم في مستوى الصوت لجهاز مصدر متصل للتحكم في الصوت، فقم بإلغاء تنشيط **صوت تلقائي**. عند استخدام **صوت تلقائي** مع جهاز مصدر، قد لا تعمل ميزة التحكم في مستوى صوت الجهاز بشكل صحيح.

## إعادة ضبط جميع إعدادات الصوت

**(MENU/123) < MENU < الصوت < إعادة ضبط الصوت** [حاول الآن](#)

لإعادة ضبط جميع إعدادات الصوت على إعدادات المصنع الافتراضية.

# ضبط الوقت واستخدام المؤقت

## ضبط الوقت الحالي

(MENU/123) < MENU < النظام < الوقت < الساعة **حاول الآن**

يمكنك ضبط الساعة تلقائيًا أو يدويًا.

لعرض الوقت بعد ضبط الساعة:

- Samsung Smart Control: اضغط على الزر **MENU/123**، ثم حدد **معلومات** من لوحة التحكم عن بُعد التي تظهر على الشاشة.
- جهاز التحكم عن بُعد القياسي: اضغط على الزر **INFO**.
- ✎ يجب إعادة ضبط الساعة في كل مرة يتم فيها فصل التيار الكهربائي.

## ضبط الساعة باستخدام معلومات البث الرقمي

(MENU/123) < MENU < النظام < الوقت < الساعة < وضع الساعة **حاول الآن**

- يمكنك جعل التلفزيون يقوم تلقائيًا بتنزيل معلومات حول الوقت من قناة رقمية، وكذلك ضبط الوقت الحالي. لتنشيط هذه الوظيفة، اضبط **وضع الساعة** على **تلقائي**.
- إذا كان التلفزيون متصلاً بجهاز فك تشفير أو بمستقبل إشارة قمر صناعي باستخدام الموصلين HDMI أو Component، فيتعين عليك ضبط الوقت الحالي يدويًا. ✎ لا تعمل هذه الوظيفة إلا عندما يكون مقبس هوائي التلفزيون متصلاً إما بهوائي أو بخرج كبل، ويستقبل بثاً رقمياً.
- ✎ قد تختلف دقة معلومات الوقت التي يتم استقبالها باختلاف القناة والإشارة.



## ضبط الساعة يدويًا

(MENU/123) < MENU < النظام < الوقت < الساعة < ضبط الساعة **حاول الآن**

يمكنك ضبط الساعة يدويًا. اضبط **وضع الساعة** على **يدوي**، ثم أدخل التاريخ والوقت الحاليين في حقل التاريخ والوقت.

## ضبط الساعة تلقائيًا

(MENU/123) < MENU < النظام < الوقت < الساعة < المنطقة الزمنية

لضبط الوقت الصحيح من خلال ضبط "التوقيت الصيفي" (DST) والمنطقة الزمنية المحلية لديك. لا تتوفر هذه الوظيفة إلا عند ضبط **وضع الساعة** على **تلقائي**. 

### • DST

للتبديل بين تشغيل وظيفة "التوقيت الصيفي" (DST) أو إيقاف تشغيلها.

لا تتوفر هذه الوظيفة إلا عند ضبط **وضع الساعة** على **تلقائي**. 

### • GMT


لتحديد منطقتك الزمنية.

عند ضبط **البلد** على أخرى، يمكنك استخدام هذه الوظيفة. 

## في حالة ضبط الوقت بشكل خاطئ في الوضع التلقائي...

(MENU/123) < MENU < النظام < الوقت < الساعة < إزاحة الوقت **حاول الآن**

يمكنك معادلة الوقت بالساعة بمعدل زيادة قدرها ساعة واحدة حتى +/- 12 ساعة إذا فشل التلفزيون في عرض الوقت الصحيح الذي تم ضبطه تلقائيًا لأي سبب.

تعمل الوظيفة **إزاحة الوقت** على ضبط الوقت من خلال الاتصال بشبكة. لا تتوفر هذه الوظيفة إلا في حالة ضبط **وضع الساعة** على **تلقائي** واتصال التلفزيون بالإنترنت من خلال شبكة منطقة محلية. 

تعمل الوظيفة **إزاحة الوقت** على ضبط الوقت في حالة فشل التلفزيون في استقبال معلومات حول الوقت من خلال إشارات البث الرقمي العادية. 

## استخدام المؤقتات

### استخدام مؤقت النوم

(MENU/123) < MENU < النظام < الوقت < مؤقت النوم [حاول الآن](#)

يمكنك استخدام هذه الوظيفة لإيقاف تشغيل التلفزيون تلقائيًا بعد مرور المدة الزمنية التي تم تكوينها مسبقًا. يمكنك ضبط المؤقت بمعدل زيادة قدرها 30 دقيقة حتى 3 ساعات.

### تشغيل التلفزيون باستخدام مؤقت التشغيل

(MENU/123) < MENU < النظام < الوقت < مؤقت التشغيل [حاول الآن](#)

يمكنك ضبط مؤقت التشغيل لتشغيل التلفزيون تلقائيًا في وقت محدد. ويمكنك استخدام ثلاثة تكوينات منفصلة: مؤقت التشغيل 1 و 2 و 3. لا تتوفر الوظيفة مؤقت التشغيل إلا عند ضبط الساعة.

#### • إعداد

وإذا حددت يدوي، فسيمكنك تمييز الأيام وتحديد لها لاختيار الأيام التي ترغب خلالها في تشغيل التلفزيون من خلال مؤقت التشغيل.

#### • الوقت

#### • الصوت

#### • مصدر

من القائمة، حدد مصدر إشارة يستخدمه التلفزيون عند تشغيله تلقائيًا. إذا كنت ترغب في تشغيل محتوى محفوظ في جهاز USB أو محتوى من مصدر HDMI أو Component مثل مشغل أقراص DVD أو مشغل Blue-ray أو جهاز فك تشفير، فقم بتوصيل الجهاز بالتلفزيون قبل البدء في إعداد "مؤقت التشغيل". وبعد ذلك، لا تقطع اتصال الجهاز عن التلفزيون.

#### • الهوائي

للسماح لك بتحديد مصدر إشارة بث عند ضبط مصدر على TV.

#### • القناة

للسماح لك بتحديد قناة عند ضبط مصدر على TV.

## • موسيقى / صورة

للسماح لك بتحديد مجلد جهاز USB يحتوي على ملفات موسيقى في خانة الموسيقى و/أو مجلد يحتوي على صور في خانة الصور عند ضبط **مصدر** على **USB**. وإذا حددت مجلد يحتوي على ملفات موسيقى ومجلد يحتوي على ملفات صور، سيقوم التلفزيون بتشغيل ملفات الموسيقى وعرض الصور في الوقت نفسه.

✎ إذا كان المجلد الذي اخترته يتضمن مجلدات فرعية، فسيمكنك تحديد مجلد فرعي بالطريقة نفسها.

✎ لا تعمل هذه الميزة بشكل صحيح إذا لم يتضمن جهاز USB المحدد محتويات وسائط أو لم يتم تحديد مجلد.

✎ لن يبدأ عرض الشرائح في حالة وجود ملف صورة واحد فقط بجهاز USB.

✎ يتعذر تحديد المجلدات ذات الأسماء الطويلة.

✎ تأكد من استخدام أسماء مجلدات مختلفة لأجهزة USB المتعددة.

✎ استخدم شريحة ذاكرة USB أو قارئ بطاقات متعددة؛ فقد لا يعمل **موقت التشغيل** مع بعض أجهزة USB التي تعمل ببطارية أو مشغلات MP3 أو مشغلات الوسائط المحمولة لأن التلفزيون قد يستغرق وقتًا أطول في التعرف على الجهاز.

## إيقاف تشغيل التلفزيون باستخدام موقت الإيقاف

(MENU/123) < MENU < النظام < الوقت < موقت الإيقاف **حول الآن**

يمكنك ضبط **موقت الإيقاف** لإيقاف تشغيل التلفزيون تلقائيًا في وقت محدد. يمكنك إعداد ثلاثة تكوينات منفصلة: **موقت الإيقاف 1** و **2** و **3**. لا تتوفر الوظيفة **موقت الإيقاف** إلا عند ضبط **الساعة**.

### • إعداد

لضبط أيام الأسبوع التي يتم خلالها إيقاف تشغيل التلفزيون تلقائيًا. وإذا حددت **يدوي**، فسيمكنك تمييز جميع الأيام المحددة وتحديدها.

### • الوقت

لضبط وقت إيقاف تشغيل التلفزيون تلقائيًا.

# استخدام وظيفتي حماية الشاشة من التشويش وتوفير الطاقة

## منع تشويش الشاشة

(MENU/123) < MENU < النظام < وقت الحماية التلقائية [حاول الآن](#)

يمكنك استخدام الوظيفة "حماية الشاشة من التشويش" لحماية الشاشة. قد تترك الصور الثابتة آثارًا على الصور كما لو كانت محترقة في حالة عرضها على الشاشة لفترة طويلة. ويمكنك ضبط الوقت من القائمة. في حالة عرض صورة ثابتة على الشاشة لمدة زمنية تزيد عن المدة الزمنية التي حددتها، فسيقوم التلفزيون تلقائيًا بتنشيط الوظيفة "حماية الشاشة من التشويش".

## توفير استهلاك التلفزيون للطاقة

(MENU/123) < MENU < النظام < حل Eco [حاول الآن](#)

يمكنك ضبط مستوى سطوع التلفزيون ومنع السخونة الزائدة لخفض معدل استهلاك الطاقة الإجمالي.

### • توفير الطاقة [حاول الآن](#)

للسماح لك بتحديد إعداد سطوع من القائمة لخفض استهلاك التلفزيون للطاقة.

### • مستشعر Eco [حاول الآن](#)

لضبط مستوى سطوع التلفزيون تلقائيًا وفقًا لمستوى الإضاءة المحيطة، وذلك لخفض استهلاك الطاقة. وإذا قام مستشعر Eco بضبط مستوى سطوع الشاشة، فسيمكنك تحديد **إضاءة خلفية خافتة** لضبط الحد الأدنى لمستوى سطوع الشاشة يدويًا.

 عند ضبط مستشعر Eco على تشغيل، تصبح الشاشة داكنة أكثر من المعتاد.

### • لا إشارة للاستعداد [حاول الآن](#)

للسماح لك بتحديد وقت من القائمة. وفي حالة عدم استقبال إشارة خلال مدة زمنية محددة، يتم إيقاف تشغيل التلفزيون تلقائيًا لخفض استهلاك الطاقة.

### • إيقاف تشغيل تلقائي [حاول الآن](#)

لإيقاف تشغيل التلفزيون تلقائيًا لمنع السخونة الزائدة عندما يظل التلفزيون قيد التشغيل لفترة زمنية محددة دون أي تدخل من المستخدم.

### • إضاءة الحركة [حاول الآن](#)

لضبط السطوع وفقًا للحركات الظاهرة على الشاشة لخفض استهلاك الطاقة.

 لا تتوفر هذه الوظيفة إلا عند ضبط **وضع الصورة** على قياسي.

 يتم إلغاء تنشيط هذه الوظيفة عند ضبط إعداد جودة الصورة، مثل **التباين والسطوع**.

## استخدام Anynet+ (HDMI-CEC)

يمكنك استخدام جهاز التحكم عن بُعد للتحكم في الأجهزة الخارجية المتصلة بالتلفزيون من خلال كبل HDMI والتي تدعم Anynet+ (HDMI-CEC). لاحظ أنه لا يمكن ضبط Anynet+ (HDMI-CEC) إلا باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.

### إعداد Anynet+ (HDMI-CEC)

(MENU/123) < MENU < النظام < Anynet+ (HDMI-CEC) [حاول الآن](#)

• [Aynnet+ \(HDMI-CEC\) حاول الآن](#)

يمكنك تمكين Anynet+ (HDMI-CEC) أو تعطيله. يمكنك الضبط على إيقاف التشغيل أو تشغيل لتعطيل جميع الوظائف المرتبطة بجهاز Anynet+ أو لتمكينها.

• إيقاف تشغيل تلقائي [حاول الآن](#)


عند الضبط على نعم، يتم إيقاف تشغيل الأجهزة الخارجية المتوافقة مع Anynet+ عند إيقاف تشغيل التلفزيون.  هذه الوظيفة غير مدعومة من بعض الأجهزة المتوافقة مع Anynet+.

• البحث عن الجهاز [حاول الآن](#)


للبحث تلقائيًا عن الأجهزة الخارجية المتوافقة مع Anynet+ (HDMI-CEC) المتصلة بالتلفزيون وتحديدها.

## استخدام Anynet+ (HDMI-CEC)

### تحديد جهاز خارجي

بعد توصيل أجهزة خارجية بالتلفزيون، حدد (MENU/123) < MENU < النظام < Anynet+ (HDMI-CEC) < البحث عن الجهاز. يعرض التلفزيون قائمة بالأجهزة المتوافقة مع Anynet+ (HDMI-CEC) والتي يمكنك إعدادها كأجهزة تدعم Anynet+ (HDMI-CEC) (مثلًا الأجهزة التي يمكن التحكم بها من خلال جهاز التحكم عن بُعد الخاص بالتلفزيون). ولإعداد جهاز متوافق مع Anynet+ (HDMI-CEC) كجهاز يدعم Anynet+ (HDMI-CEC)، يجب عليك تحديده من شاشة "المصادر". اتبع الإرشادات الواردة في القسم التالي.  في حالة إعداد جهاز خارجي كجهاز يدعم Anynet+ (HDMI-CEC) (مثلًا الجهاز الذي يمكن التحكم به من خلال جهاز التحكم عن بُعد الخاص بالتلفزيون) وكذلك إعداد كجهاز يدعم "التحكم عن بُعد الشامل" (مثلًا الجهاز الذي يمكن التحكم به من خلال "التحكم عن بُعد الشامل")، لا يمكن التحكم به إلا من خلال "التحكم عن بُعد الشامل".

## الإعداد كأجهزة تدعم (HDMI-CEC) Anynet+


1. اضغط على الزر **SOURCE** بجهاز التحكم عن بُعد. ومن الشاشة **مصدر**، حدد الجهاز، ثم اضغط على الزر .
2. حدد **Anynet+ (HDMI-CEC)** من القائمة **أدوات**. يتم إعداد الجهاز المحدد كجهاز يدعم (HDMI-CEC) Anynet+. بعدها، ستتوفر خيارات القائمة التالية.

 قد تختلف خيارات القائمة المتوفرة في القائمة المنبثقة باختلاف الجهاز الخارجي.

### • Anynet+ (HDMI-CEC)

لإعداد الجهاز المحدد كجهاز يدعم (HDMI-CEC) Anynet+، ثم عرض قائمة بالأجهزة المتوافقة مع (HDMI-CEC) Anynet+ والمتصلة بالتلفزيون. حدد **عرض التلفزيون** للخروج من (HDMI-CEC) Anynet+ والبدء في مشاهدة التلفزيون.

## اقرأ ما يلي قبل توصيل (HDMI-CEC) Anynet+


 يمكنك تكوين جهاز التحكم عن بُعد الشامل بالتلفزيون للتحكم في مستقبلات البث عبر الكبلات التابعة لجهاز أخرى ومشغلات Blu-ray وأنظمة المسرح المنزلي التي لا تدعم HDMI-CEC. لمزيد من المعلومات، راجع "التحكم في الأجهزة الخارجية من خلال جهاز التحكم عن بُعد الخاص بالتلفزيون - استخدام جهاز التحكم عن بُعد الشامل".

 لا يمكن استخدام ميزة Anynet+ للتحكم في الأجهزة الخارجية التي لا تدعم HDMI-CEC.


 يجب توصيل أجهزة Anynet+ بالتلفزيون باستخدام كبل HDMI. ولاحظ أنه قد لا تدعم بعض كبلات HDMI ميزة (HDMI-CEC) Anynet+.

 قد لا يعمل جهاز التحكم عن بُعد الخاص بالتلفزيون في حالات معينة. في حالة حدوث ذلك، حدد جهاز Anynet+ مرة أخرى.

 لا تعمل ميزة (HDMI-CEC) Anynet+ إلا مع الأجهزة الخارجية التي تدعم HDMI-CEC، وعندما تكون تلك الأجهزة إما في وضع الاستعداد أو التشغيل.

 يمكن أن تتحكم ميزة (HDMI-CEC) Anynet+ في 12 جهازًا خارجيًا متوافقًا (من بينها 3 أجهزة من النوع نفسه). وبالنسبة لأنظمة المسرح المنزلي، يقتصر عدد الأنظمة التي يمكن التحكم بها على نظام واحد.

 للاستماع إلى صوت القناة 5.1 من جهاز خارجي، قم بتوصيل الجهاز بالتلفزيون من خلال كبل HDMI وموصل خرج الصوت الرقمي للجهاز مباشرة بنظام المسرح المنزلي.

 لا يدعم نظام المسرح المنزلي -الذي تم توصيله بالتلفزيون من خلال كبل HDMI وكبل صوتي- إلا صوت قناتين. ومع ذلك، فإن صوت القناة 5.1 يتوفر لإشارات البث الرقمي مع صوت القناة 5.1.

## تحديث برامج التلفزيون

(MENU/123) < MENU < الدعم < تحديث البرنامج [حاول الآن](#)

يمكنك عرض إصدار برنامج التلفزيون وتحديثه إذا لزم الأمر.

## تحديث برامج التلفزيون إلى أحدث إصدار

(MENU/123) < MENU < الدعم < تحديث البرنامج < التحديث الآن [حاول الآن](#)

يمكنك تحديث برنامج التلفزيون من خلال تنزيل التحديث من الإنترنت مباشرةً إلى التلفزيون أو نسخ التحديث من محرك أقراص USB محمول يحتوي على التحديث إلى التلفزيون.

تتطلب هذه الوظيفة اتصالاً بالإنترنت. 

احفظ حزمة التحديث في مجلد المستوى العلوي بجهاز USB. وإلا، لن يتمكن التلفزيون من تحديد موقع حزمة التحديث. 

**⚠️ "لا" تم بإيقاف تشغيل التلفزيون إلى أن يكتمل التحديث. يتم إيقاف تشغيل التلفزيون وإعادة تشغيله تلقائيًا بعد اكتمال تحديث البرامج. وستعود جميع إعدادات الفيديو والصوت إلى الإعدادات الافتراضية بعد تحديث البرنامج.**

## تحديث التلفزيون تلقائيًا

(MENU/123) < MENU < الدعم < تحديث البرنامج < التحديث التلقائي [حاول الآن](#)

إذا كان التلفزيون متصلاً بالإنترنت، يمكنك تحديث برامج التلفزيون تلقائيًا أثناء مشاهدة التلفزيون. وعند اكتمال تحديث بالخلفية، سيتم تطبيقه عند استخدام التلفزيون في المرة القادمة.

قد تستغرق هذه الوظيفة وقتًا أطول إذا كانت هناك وظيفة شبكة مختلفة تعمل في نفس الوقت. 


تتطلب هذه الوظيفة اتصالاً بالإنترنت. 


في حالة موافقتك على شروط وبنود Smart Hub، يتم ضبط **التحديث التلقائي** على **تشغيل** تلقائيًا. إذا كنت لا ترغب في تحديث برامج التلفزيون تلقائيًا، فاضبط **التحديث التلقائي** على **إيقاف التشغيل**. 

## تحديث التلفزيون يدويًا

لتحديث التلفزيون يدويًا باستخدام محرك أقراص USB محمول، اتبع الخطوات التالية:

سجّل الإعدادات الحالية قبل إجراء التحديث حتى تتم إعادة تحميل هذه الإعدادات بمجرد اكتمال التحديث. وستعود جميع إعدادات الفيديو والصوت إلى الإعدادات الافتراضية بعد تحديث البرنامج.

1. من جهاز كمبيوتر، قم بزيارة موقع Samsung على الويب وتنزيل حزمة التحديث على جهاز USB.  احفظ حزمة التحديث في مجلد المستوى العلوي بجهاز USB المحمول. وإلا، لن يتمكن التلفزيون من تحديد موقع حزمة التحديث.
2. قم بتوصيل جهاز USB الذي يتضمن حزمة التحديث بالتلفزيون.
3. من قائمة التلفزيون، انتقل إلى **الدعم** < **تحديث البرنامج** < **التحديث الآن**. سيبحث التلفزيون عن البرامج المتوفرة على محرك أقراص USB. عندما يعثر التلفزيون على البرنامج، يظهر الإطار المنبثق "طلب التحديث".
4. حدد **موافق**. سيقوم التلفزيون بتحديث البرامج وإيقاف التشغيل، ثم إعادة التشغيل تلقائيًا.

 لا تقم بإيقاف تشغيل التلفزيون حتى تكتمل الترقية. علمًا بأنه سيتم إيقاف تشغيل التلفزيون وإعادة تشغيله تلقائيًا بعد اكتمال ترقية البرنامج. ستعود جميع إعدادات الفيديو والصوت إلى الإعدادات الافتراضية بعد ترقية البرنامج.

## حماية التلفزيون من التطفل والتعليمات البرمجية الضارة

(MENU/123) < MENU < النظام < الأمان الذكي  حاول الآن

يمكنك استخدام الأمان الذكي لحماية التلفزيون من التعرض للاختراق والتعليمات البرمجية الضارة أثناء الاتصال بالإنترنت.

## فحص التلفزيون ووسائط التخزين المتصلة ضد التعليمات البرمجية الضارة

(MENU/123) < MENU < النظام < الأمان الذكي < مسح  حاول الآن

يمكنك فحص التلفزيون والوسائط المتصلة بحثًا عن التعليمات البرمجية الضارة. في حالة عدم العثور على تعليمات برمجية ضارة، يظهر إطار إشعار على الشاشة.



## في حالة اكتشاف وجود تعليمات برمجية ضارة...

في حالة اكتشاف تعليمات برمجية ضارة، ستظهر نتائج البحث على الشاشة. وسيعرض إطار النتائج هذا جميع التعليمات البرمجية الضارة التي تم العثور عليها. ويمكنك إما عزل التعليمات البرمجية الضارة أو إيقافها عن متابعة التشغيل.

1. حدد جميع التعليمات البرمجية الضارة التي ترغب في عزلها أو حظرها.

2. حدد **عزل** أو **حظر**. وتنقل هذه الخيارات التعليمات البرمجية الضارة المحددة إلى **قائمة العزل** أو **قائمة محظورة**.

 تعرض **قائمة العزل** جميع التعليمات البرمجية الضارة التي تم عزلها.

 تعرض **قائمة محظورة** جميع التعليمات البرمجية الضارة المحظورة. كما يمكنك عزل التعليمات البرمجية الضارة من القائمة أو السماح بها.

## تكوين وظائف أخرى

(MENU/123) < MENU < النظام < الأمان الذكي < الإعدادات **حاول الآن**

### ● مكافحة الفيروسات

لمراقبة التلفزيون في الوقت الفعلي لمنع إصابة التلفزيون بالفيروسات.

### ● أمان الشبكة

لحماية التلفزيون من التعرض للاختراق بهدف تقليل حالات تسريب المعلومات الشخصية.

### ● الكاميرا

للسماح باستخدام الكاميرات المتصلة بالتلفزيون.

### ● مكروفون

للسماح باستخدام الميكروفونات المتصلة بالتلفزيون.

### ● فحص تلقائي



لجعل التلفزيون يقوم تلقائيًا بإجراء فحص له ولوسائط التخزين المتصلة أثناء تشغيله.

### ● العزل التلقائي

لإضافة التعليمات البرمجية الضارة التي تم اكتشافها أثناء عملية الفحص إلى "قائمة العناصر المعزولة" تلقائيًا.

## استخدام وظائف أخرى

### تشغيل وظائف الوصول بسرعة

يمكنك استخدام القائمة اختصارات الوصول لتشغيل وظائف إمكانية الوصول بسرعة لمن يعانون من مشكلات في الإبصار. اضغط مع الاستمرار على الزر  من وحدة Samsung Smart Control. أو اضغط على الزر **AD/SUBT**. بجهاز التحكم عن بُعد القياسي. تتوفر في القائمة اختصارات الوصول خيارات القوائم الدليل الصوتي ووصف الصوت وترجمة مصاحبة وشفافية القائمة وتباين عالي وتكبير وصوت متعدد الإخراج. قد تختلف القائمة اختصارات الوصول باختلاف الطرز. 

### ضبط شفافية القائمة

**(MENU/123) < MENU < النظام < الوصول < شفافية القائمة حاول الآن**

يمكنك ضبط شفافية القائمة.  يؤدي ضبط تباين عالي على تشغيل تلقائيًا إلى تبديل وضع عرض القائمة ليكون غير شفاف. لا يمكنك تغيير إعدادات شفافية القائمة يدويًا.

### النص الأبيض فوق الخلفية السوداء (التباين العالي)

**(MENU/123) < MENU < النظام < الوصول < تباين عالي حاول الآن**

يمكنك تغيير شاشات الخدمات الأساسية إلى نص أبيض اللون فوق خلفية سوداء أو تغيير قوائم التلفزيون الشفافة إلى غير شفافة بحيث تتمكن من قراءة النص بسهولة أكثر. لتنشيط هذه الوظيفة، اضغط تباين عالي على تشغيل.


### تكبير الخط (للأشخاص الذين يعانون من مشكلات في الإبصار)

**(MENU/123) < MENU < النظام < الوصول < تكبير حاول الآن**

يمكنك تكبير الخط على الشاشة. لتنشيط هذه الوظيفة، اضغط تكبير على تشغيل.

## الاستماع إلى التلفزيون من خلال سماعات رأس Bluetooth (للأشخاص الذين يعانون من مشكلات في السمع)

(MENU/123) < MENU < النظام < الوصول < صوت متعدد الإخراج [حاول الآن](#)

يمكنك تشغيل كل من مكبر صوت التلفزيون وسماعة الرأس Bluetooth في الوقت نفسه. مع تنشيط هذه الوظيفة، عندما تضبط مستوى صوت التلفزيون، يمكنك ضبط مستوى صوت سماعة رأس Bluetooth ليكون أعلى من سماعة التلفزيون.  عندما تقوم بتوصيل سماعة رأس Bluetooth بالتلفزيون، يتم تنشيط قائمة **صوت متعدد الإخراج**. لمزيد من المعلومات حول توصيل سماعة رأس Bluetooth بالتلفزيون، راجع "الاستماع إلى التلفزيون من خلال سماعات رأس Bluetooth".

## تغيير لغة القوائم

(MENU/123) < MENU < النظام < لغة القائمة [حاول الآن](#)

يمكنك استخدام هذه الوظيفة لتغيير لغة القوائم. اختر لغة من القائمة.

## ضبط كلمة مرور


(MENU/123) < MENU < النظام < تغيير رمز التعريف الشخصي [حاول الآن](#)

يمكنك تعيين رقم تعريف شخصي (PIN) لقفل القنوات وإعادة ضبط التلفزيون وتغيير إعداداته.

يظهر إطار إدخال PIN. أدخل رمز PIN، ثم أدخله مرة أخرى لتأكيد. رمز PIN الافتراضي هو 0000. (بالنسبة لفرنسا وإيطاليا: 1111)  إذا نسيت رمز PIN الخاص بك، يمكنك إعادة ضبطه مستخدمًا جهاز التحكم عن بُعد. عند تشغيل التلفزيون، اضغط على الأزرار التالية بجهاز التحكم عن بُعد لإعادة ضبط رمز PIN إلى 0000 (بالنسبة لفرنسا وإيطاليا: 1111): MUTE → + (رفع الصوت) → RETURN → - (خفض الصوت) → + → RETURN → + → RETURN. **RETURN**

## التحقق من الإشعارات

(MENU/123) < MENU < النظام < الإشعارات [حاول الآن](#)

يمكنك عرض قائمة برسائل الأحداث التي يتم إنشاؤها من خلال التلفزيون. ستظهر **الإشعارات** على الشاشة عند وجود أحداث مثل إصدار تحديث لتطبيق ما أو عند تسجيل الدخول إلى حساب Samsung أو الخروج منه.  لحذف كافة الإشعارات، حدد **حذف الكل**.

 حدد **إشعار خدمة** للتحقق من إشعارات خدمة SMART TV في مستعرض ويب.

## قفل تصنيف البرامج

**MENU/123** < **MENU** < البث < قفل تصنيف البرامج

تعمل وظيفة **قفل تصنيف البرامج** على حظر البرامج التي يزيد تصنيفها عن المطلوب. وهذا أمر جيد للتحكم فيما يشاهده الأطفال على التلفزيون، غير أن هذه الوظيفة لا تعمل مع البرامج التي يتم الحصول عليها من مصادر خارجية مثل مشغلات DVD أو ملفات USB. لابد من توفر رقم التعريف الشخصي للتمكن من مشاهدة برنامج محظور.

لا تتوفر وظيفة **قفل تصنيف البرامج** في الوضع Component أو HDMI. لا تتوفر هذه الوظيفة إلا في بعض الطرز الموجودة داخل مناطق جغرافية محددة.

## تمكين وضع الألعاب

**MENU/123** < **MENU** < النظام < عام < وضع الألعاب حاول الآن

يمكنك تمكين وضع الألعاب لتحسين إعدادات التلفزيون عند ممارسة ألعاب الفيديو بوحدة تحكم بالألعاب مثل PlayStation™ أو Xbox™. لا يتوفر وضع الألعاب مع المشاهدة العادية للتلفزيون.

قد تهتز الصورة إلى حد ما.

عند تمكين **وضع الألعاب**، يتم تبديل **وضع الصورة** و **وضع الصوت** إلى **ألعاب** تلقائيًا.

لاستخدام جهاز خارجي مختلف، افصل أولاً وحدة الألعاب، وقم بتعطيل **وضع الألعاب**.

## ألوان أكثر وجودة صورة فائقة (BD Wise)

**MENU/123** < **MENU** < النظام < عام < BD Wise حاول الآن

يمكنك تحسين جودة الألوان والصورة إذا قمت بتوصيل مشغل أقراص DVD أو مشغل أقراص Blu-ray أو نظام مسرح منزلي من Samsung يدعم **BD Wise**. عندما يكون **BD Wise** ممكنًا، فإنه يؤدي إلى تحسين مستوى دقة التلفزيون تلقائيًا. علمًا بأن هذه الوظيفة لا تتوفر إلا عند التوصيل بجهاز خارجي بواسطة كبل HDMI.

## تمكين/تعطيل التعليق الصوتي

**MENU/123** < **MENU** < النظام < عام < تعليق صوتي حاول الآن

يمكنك استخدام "التعليق الصوتي" للحصول على تلميحات صوتية أثناء التنقل عبر القوائم وتحديد خياراتها. كما يمكنك ضبطه على **منخفض** أو **متوسط** أو **عالي** أو إيقاف التشغيل.

## قفل/إلغاء قفل عصا التحكم الصغيرة

(MENU/123) < MENU < النظام < عام < قفل اللوحة حاول الآن

يمكنك قفل أزرار اللوحة الأمامية للتلفزيون (القوائم والقنوات ومستوى الصوت) وإلغاء قفلها، وكذلك قفل عصا التحكم الصغيرة الموجودة بالجزء الخلفي من التلفزيون وإلغاء قفلها.

## إظهار/إخفاء شعار Samsung عند التمهيد

(MENU/123) < MENU < النظام < عام < شعار التمهيد حاول الآن

تستطيع تمكين عرض شعار Samsung أو تعطيله عند بدء تشغيل التلفزيون. لا تتوفر هذه الوظيفة عند ضبط تشغيل Samsung الفوري على تشغيل.

## تمكين تمهيد التلفزيون بشكل أسرع

(MENU/123) < MENU < النظام < عام < تشغيل Samsung الفوري حاول الآن

يمكنك ضبط تشغيل Samsung الفوري على تشغيل كي يتم تمهيد التلفزيون بشكل أسرع.

عند ضبط تشغيل Samsung الفوري على الوضع تشغيل، يُخزّن التلفزيون سجل استخدام التطبيقات التي استخدمتها على التلفزيون.

إذا كانت الوظيفة تشغيل Samsung الفوري قيد التشغيل، فإن معدل استهلاك الطاقة بينما يكون التلفزيون مغلقاً يتوافق مع مواصفات استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد المبيّنة على ملصق تعريف المنتج.

تعمل الوظيفة تشغيل Samsung الفوري عند تشغيل التلفزيون بينما لا يزال سلك التيار الكهربائي متصلاً بعد ضبط تشغيل Samsung الفوري على تشغيل. إذا قمت بفصل سلك التيار الكهربائي وإعادة توصيله، ثم تشغيل التلفزيون، لن تعمل هذه الوظيفة.

## إزالة الوميض

(MENU/123) < MENU < النظام < عام < مانع الوميض

قم بتغيير تردد التيار الكهربائي للكبل لإيقاف وميض الكاميرا.

لا تتوفر هذه الوظيفة إلا في بعض الطرز الموجودة داخل مناطق جغرافية محددة.

## تسجيل التلفزيون كجهاز معتمد من DivX (لمشاهدة أفلام DivX المدفوعة)

(MENU/123) < MENU < النظام < DivX® Video On Demand

يمكنك مشاهدة الأفلام المحمية بتقنية DivX DRM على التلفزيون إذا تم تسجيله فقط كجهاز معتمد من DivX.

تعمل إدارة الحقوق الرقمية (DRM) كآلية تأمين فنية لحماية حقوق الطبع والنشر لموفر المحتوى.

يمكنك مشاهدة الأفلام المسجلة أو أفلام DivX المجانية بدون تسجيل.

تفضل بزيارة موقع ويب DivX (http://www.divx.com)، وقم بتسجيل الدخول إلى حساب المستخدم الخاص بك قبل تسجيل التلفزيون كجهاز معتمد من DivX. وإذا لم يكن لديك حساب، فقم بإنشاء حساب.

## إعادة إعدادات التلفزيون إلى إعدادات المصنع الافتراضية

(MENU/123) < MENU < الدعم < التشخيص الذاتي < إعادة ضبط حاول الآن

يمكنك إعادة جميع إعدادات التلفزيون (باستثناء إعدادات الإنترنت والشبكة) إلى إعدادات المصنع الافتراضية.

1. حدد **إعادة ضبط**. من ثم، يظهر إطار إدخال رمز PIN الخاص بالأمان.

2. أدخل رمز PIN الخاص بالأمان، ثم حدد **نعم**. تتم بذلك إعادة ضبط جميع الإعدادات. يتوقف تشغيل التلفزيون، ويعاد تشغيله مرة أخرى تلقائيًا، وتظهر شاشة **إعداد**.

لمزيد من المعلومات حول **إعداد**، راجع دليل المستخدم المرفق بالتلفزيون.

## استخدام التلفزيون كوسيلة عرض (لمتاجر التجزئة)

(MENU/123) < MENU < الدعم < وضع الاستخدام حاول الآن

يمكنك تحويل التلفزيون إلى وسيلة عرض في أماكن تجارة التجزئة من خلال ضبط هذا الوضع على **عرض المتجر**.

بالنسبة لجميع الاستخدامات الأخرى، حدد **استخدام منزلي**.

مع الوضع **عرض المتجر**، تتعطل بعض الوظائف، ويُعاد ضبط التلفزيون من تلقاء نفسه بعد فترة زمنية محددة مسبقًا.

## تشغيل خدمة البيانات تلقائيًا

لا تتوفر هذه الوظيفة إلا في بعض الطُرز الموجودة داخل مناطق جغرافية محددة.

### (MENU/123) < MENU < البث < إعدادات القنوات < تشغيل خدمة بيانات آلي

يمكنك ضبط تشغيل أو عدم تشغيل خدمة البيانات تلقائيًا. إذا كانت القناة التي تشاهدها حاليًا توفر خدمة البيانات، فسيكون بإمكانك الاستمتاع بخدمات متنوعة للبيانات عن طريق تحديد الزر **A**.

لا تتوفر هذه الوظيفة أثناء عمل وظيفة ثانوية أخرى.

قد تختلف معلومات خدمة البيانات المقدمة وفقًا للبث.

قد لا يتوفر تغيير القناة بالمفاتيح الرقمية أثناء استخدام خدمة البيانات وفقًا للخدمة.

إذا كانت **تشغيل خدمة بيانات آلي** بالوضع **تشغيل**، يتم عرض شاشة التحميل ولا تتوفر الوظيفة مؤقتًا.

## HbbTV

تمثل HbbTV خدمة بيانات في بعض الدول.

لا تتوفر هذه الوظيفة إلا في بعض الطُرز الموجودة داخل مناطق جغرافية محددة.

قد لا تدعم بعض جهات البث ميزة HbbTV.


لاستخدام ميزة HbbTV، قم بتنزيل HbbTV Widget وتثبيته وتشغيله من SAMSUNG APPS، ثم اتبع الإرشادات الظاهرة على الشاشة. تتوقف الميزة HbbTV عن العمل افتراضيًا. لاستخدام الميزة HbbTV، انتقل إلى (MENU/123) < MENU < النظام < خدمة البيانات، ثم اضبطها على **تمكين**. (يتوقف ذلك حسب الدولة)

- لا تتوفر الميزة HbbTV في حالة تشغيل Timeshift أو في حالة تشغيل مقطع فيديو مسجل.
- قد يحدث خلل بأحد التطبيقات في HbbTV بشكل مؤقت بسبب ظروف محطة البث أو موفر التطبيق.
- لا يتوفر التطبيق للاستخدام من خلال HbbTV إلا في حالة اتصال شبكة التلفزيون بشبكة خارجية. وقد يحدث خلل بهذا التطبيق بسبب ظروف الشبكة.
- إذا كانت القناة الحالية متوافقة مع كلا الوضعين إدخال نصوص بميزة HbbTV وبدون ميزة HbbTV، فقم بتنشيط TTX عن طريق الضغط على مفتاح TTX مرتين.

### استخدام HbbTV:

- عندما تشير الشاشة (باستخدام **A**... إلخ) إلى إمكانية استخدام ميزة HbbTV حاليًا.
- حدد TTX مرة واحدة مستخدمًا جهاز التحكم عن بُعد للدخول إلى وضع إدخال نصوص بميزة HbbTV.
- حدد TTX مرتين مستخدمًا جهاز التحكم عن بُعد للدخول إلى وضع إدخال نصوص بدون HbbTV.


## استخدام بطاقة عرض التلفزيون ("بطاقة CI أو CI+")

ربما تختلف طريقة توصيل بطاقة عرض التلفزيون باختلاف الطراز.  قم بإيقاف تشغيل التلفزيون لتوصيل "بطاقة CI أو CI+" أو فصلها.

**⚠️ نوصي بإدخال "بطاقة CI أو CI+" (بطاقة العرض) قبل تركيب التلفزيون على الحائط نظرًا لخطورة وصعوبة القيام بذلك عند وجود التلفزيون على الحائط.**

### توصيل "بطاقة CI أو CI+" من خلال فتحة COMMON INTERFACE


وصّل "بطاقة CI أو CI+" بفتحة COMMON INTERFACE كما هو موضح بالصورة أدناه.

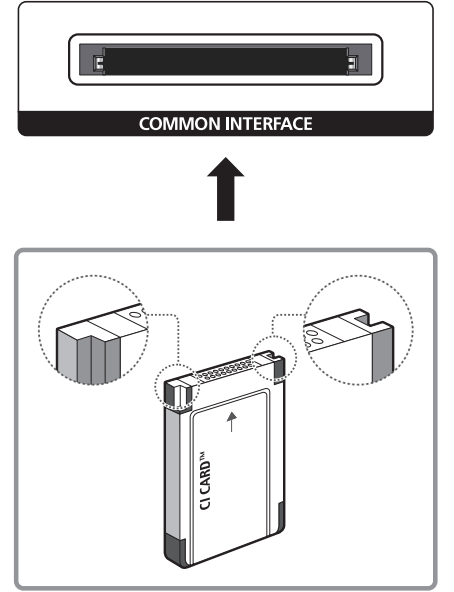



## توصيل "بطاقة CI أو CI+" من خلال فتحة COMMON INTERFACE بواسطة محول بطاقة CI

### توصيل محول بطاقة CI من خلال فتحة COMMON INTERFACE

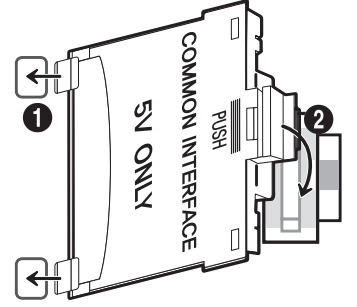

لتوصيل محول بطاقة CI بالتلفزيون، اتبع الخطوات الآتية:


1. أدخل محول بطاقة CI في الفتحتين المخصصتين بالمنتج 1.

يُرجى تحديد موضع الفتحتين بالجهة الخلفية من التلفزيون بجانب فتحة COMMON INTERFACE. 

2. وصل محول بطاقة CI بفتحة COMMON INTERFACE الموجودة بالمنتج 2.

## توصيل "بطاقة CI أو CI+"

وصّل "بطاقة CI أو CI+" بفتحة COMMON INTERFACE كما هو موضح بالصورة أدناه.

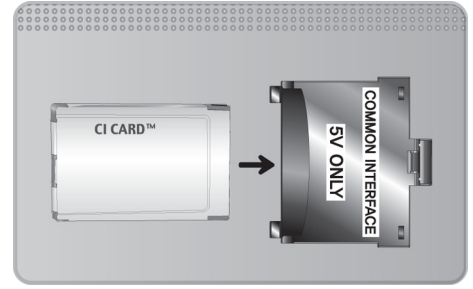

## استخدام "بطاقة CI أو CI+"

لمشاهدة القنوات المشفرة، يجب إدخال "بطاقة CI أو CI+".

- يتتبع تلفزيون Samsung الإصدار 1.3 من بطاقة CI+ القياسية. وعندما يعرض التلفزيون الرسالة "إشارة مشفرة"، يحدث ذلك نتيجة عدم توافق الإصدار 1.3 من بطاقة CI+. إذا واجهت أي مشكلة، فيرجى الاتصال بمركز خدمة Samsung.
- إذا لم تقم بإدخال "بطاقة CI أو CI+"، فستقوم بعض القنوات بعرض الرسالة "إشارة مشفرة".
- سيتم عرض معلومات الإقران التي تتضمن رقم الهاتف ومعرف "بطاقة CI أو CI+" ومعرف المضيف وغيرها من المعلومات في غضون دقيقتين إلى 3 دقائق. في حالة ظهور رسالة خطأ، يرجى الاتصال بموفر الخدمة.
- عند الانتهاء من تكوين معلومات القناة، تظهر الرسالة "اكتمل التحديث" مما يشير إلى أنه تم تحديث قائمة القناة.
- يجب الحصول على "بطاقة CI أو CI+" من موفر خدمة البث السلكي المحلي.
- عند إزالة "بطاقة CI أو CI+"، اسحبها للخارج بيدك بعناية؛ فقد تتلف في حال سقوطها.
- أدخل "بطاقة CI أو CI+" متبّعًا الاتجاه الموضح على البطاقة.
- قد يختلف مكان فتحة COMMON INTERFACE وفقًا للطراز.
- لا يتم دعم "بطاقة CI أو CI+" في بعض الدول والمناطق؛ لذا تحقق من ذلك من الموزع المعتمد لديك.
- إذا كانت لديك أي مشكلات، فيرجى الاتصال بموفر الخدمة.
- أدخل "بطاقة CI أو CI+" التي تدعم إعدادات الهوائي الحالية. ستظهر الشاشة مشوهة أو لن تتمكن من رؤيتها.

## ميزة نصوص المعلومات

لا تتوفر هذه الوظيفة إلا في بعض الطُرز الموجودة داخل مناطق جغرافية محددة.

توفر صفحة الفهرس الخاصة بخدمة "نصوص المعلومات" لك معلومات حول كيفية استخدام الخدمة. لعرض المعلومات الواردة بنصوص المعلومات بصورة صحيحة، يجب أن يكون استقبال القناة مستقرًا. بخلاف ذلك، قد يتم فقد المعلومات أو قد لا تظهر بعض الصفحات. يمكنك تغيير صفحة نصوص المعلومات عن طريق تحديد الأزرار الرقمية باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.

**تشغيل نصوص المعلومات / خلط / إيقاف التشغيل:** تنشيط الوضع "نصوص المعلومات" للقناة الحالية. يؤدي الضغط مرتين إلى تداخل الوضع "نصوص المعلومات" مع شاشة البث الحالية. اضغط عليه مرة أخرى للخروج من نصوص المعلومات.

**تخزين:** تخزين صفحات نصوص المعلومات.

**الحجم:** عرض نصوص المعلومات بحجم مضاعف في النصف العلوي من الشاشة. ولتحريك النص إلى النصف السفلي من الشاشة، اضغط على هذا الزر مرة أخرى. وللعرض العادي، اضغط عليه مرة أخرى.

**انتظار:** تعليق العرض عند الصفحة الحالية في حالة وجود عدة صفحات ثانوية تليها تلقائيًا. للتراجع، اضغط على هذا الزر مرة أخرى.

**أزرار الألوان (الأحمر) والأخضر والأصفر والأزرق):** في حالة استخدام شركة البث لنظام FASTEXT، يتم تمييز الموضوعات المختلفة الموجودة بصفحة "نصوص المعلومات" برموز لونية، ويمكن تحديدها عن طريق الضغط على الأزرار الملونة. اضغط على اللون المتوافق مع الموضوع الذي تختاره. وبالتالي، تظهر صفحة جديدة برمز لوني. ويتم تحديد العناصر بالطريقة نفسها. ولعرض الصفحة السابقة أو التالية، اضغط على الزر الملون المقابل.

**الوضع:** لتحديد وضع "نصوص المعلومات" (LIST / FLOF). إذا تم الضغط عليه أثناء التشغيل في وضع "القائمة"، يتم التبديل إلى وضع "حفظ القائمة". وفي وضع "حفظ القائمة"، يمكنك حفظ صفحة "نصوص المعلومات" في قائمة باستخدام الزر (تخزين).

**صفحة فرعية:** لعرض الصفحة الفرعية المتوفرة.

**صفحة لأعلى:** لعرض صفحة "نصوص المعلومات" التالية.

**صفحة لأسفل:** لعرض صفحة "نصوص المعلومات" السابقة.

**فهرس:** لعرض صفحة الفهرس (المحتويات) في أي وقت أثناء عرض "نصوص المعلومات".

**إظهار:** لعرض النصوص المخفية (مثل إجابات ألعاب الألغاز). ولعرض الشاشة العادية، اضغط على هذا الزر مرة أخرى.

**إلغاء الأمر:** لتصغير شاشة عرض "نصوص المعلومات" بحيث تتداخل مع البث الحالي.


A	B	C	D
E			
F			

المحتويات	الجزء
رقم الصفحة المحددة.	A
هوية قناة البحث.	B
رقم الصفحة الحالية أو إشارات البحث.	C
التاريخ والوقت.	D
النص.	E
معلومات الحالة. معلومات FASTEXT.	F

# الحصول على الدعم

## الدعم من خلال خدمة الإدارة عن بعد

(MENU/123) < MENU < الدعم < خدمة الإدارة عن بعد < [حاول الآن](#)

إذا كنت تحتاج إلى دعم فيما يتعلق بالتلفزيون، يمكنك استخدام هذه الميزة للسماح لشركة Samsung Electronics بتشخيص حالة التلفزيون عند بُعد. سوف تحتاج إلى قراءة اتفاقية الخدمة والموافقة عليها قبل استخدام هذه الميزة. بعد ذلك، سيقوم فني من شركة Samsung Electronics بتشخيص التلفزيون وإصلاحه وتحديثه عن بُعد.  يتطلب هذا الخيار اتصالاً بالإنترنت.

## ما الذي تقدمه الخدمة عن بُعد؟

توفر لك خدمة "الدعم عن بُعد من Samsung" الدعم الشخصي بواسطة فني تابع لشركة Samsung يمكنه القيام بما يلي عن بُعد:

- تشخيص حالة التلفزيون
- ضبط إعدادات التلفزيون
- إعادة ضبط التلفزيون على إعدادات المصنع
- تثبيت تحديثات البرامج الثابتة الموصى بها

## كيفية العمل

تعد الاستعانة بفني تابع لشركة Samsung لصيانة تلفزيونك عن بُعد أمرًا بسيطًا.



سيقوم المندوب المختص بالوصول إلى التلفزيون.



حدد "خدمة الإدارة عن بُعد"، ثم اقرأ اتفاقيات الخدمة ووافق عليها. عند ظهور شاشة PIN، قم بإملاء رقم PIN على المندوب.




افتح القائمة الموجودة في التلفزيون، ثم انتقل إلى قسم "الدعم".



اتصل بمركز اتصالات Samsung، واستفسر عن الدعم المقدم عن بُعد.

## العثور على معلومات الاتصال لطلب الخدمة

**MENU/123** < **MENU** < **الدعم** < **الاتصال بـ Samsung**

يمكنك الاطلاع على عنوان موقع Samsung على الويب ورقم هاتف مركز الخدمة ورقم طراز التلفزيون ومعلومات إصدار برامج التلفزيون ومعلومات Smart Hub والمعلومات الأخرى التي قد تحتاج إليها للحصول على خدمة دعم من مندوب مركز الاتصال لدى Samsung أو موقع Samsung على الويب.  لعرض "ترخيص المصدر المفتوح"، اضغط على الزر **A**.

# وجود مشكلة بالصورة

## اختبار الصورة

(MENU/123) < MENU < الدعم < التشخيص الذاتي < اختبار الصورة حول الآن

قبل مراجعة قائمة المشكلات والحلول أدناه، استخدم اختبار الصورة لتحديد إذا ما كانت المشكلة سببها التلفزيون ذاته. يعرض اختبار الصورة صورة عالية الدقة يمكنك اختبارها لمعرفة العيوب أو الأخطاء.

المشكلة	الحل المقترح
الوميض والتعتيم	في حالة حدوث وميض أو تعتيم بتلفزيون Samsung بشكل متقطع، قد تحتاج إلى تعطيل بعض ميزات كفاءة استهلاك الطاقة. قم بتعطيل توفير الطاقة ((MENU/123)) < MENU < النظام < حل Eco < توفير الطاقة) أو مستشعر Eco ((MENU/123)) < MENU < النظام < حل Eco < مستشعر Eco).
توصيلات Component/لون الشاشة	إذا كان اللون الظاهر على شاشة تلفزيون Samsung غير صحيح أو أن اللونين الأسود والأبيض لا يعملان، فقم بتشغيل اختبار الصورة ((MENU/123)) < MENU < الدعم < التشخيص الذاتي < اختبار الصورة). إذا أشارت نتائج الاختبار إلى أن المشكلة ليست بسبب التلفزيون نفسه، فقم بإجراء ما يلي: <ul style="list-style-type: none"><li>تأكد من توصيل موصلات دخل الفيديو الخاصة بالتلفزيون بموصلات خرج الفيديو الصحيحة للجهاز الخارجي.</li><li>قم أيضًا بفحص التوصيلات الأخرى. في حالة توصيل التلفزيون بجهاز خارجي عبر كبل component، تأكد من توصيل مقابس Pb و Pr و Y بموصلاتها المناسبة.</li></ul>
سطوع الشاشة	إذا كانت الألوان الظاهرة على شاشة تلفزيون Samsung صحيحة ولكنها قاتمة أو ساطعة بعض الشيء، فحاول ضبط الإعدادات التالية أولاً. <ul style="list-style-type: none"><li>انتقل إلى القائمة الصورة، وقم بضبط إعدادات إضاءة خلفية والتباين والسطوع وحدة الوضوح واللون وتظليل (G/R).</li></ul>
الظلال أو التشويش أو الاهتزاز	إذا لاحظت ظلالاً أو تشويشاً على الشاشة، فاستخدم الوظيفة Auto Motion Plus ((MENU/123)) < MENU < الصورة < خيارات الصورة) لحل المشكلة.
إيقاف التشغيل غير المرغوب فيه	إذا توقف تلفزيون Samsung عن العمل من تلقاء نفسه، فحاول تعطيل بعض وظائف كفاءة استهلاك الطاقة في التلفزيون. تحقق من تمكين الميزة مؤقت النوم ((MENU/123)) < MENU < النظام < الوقت < مؤقت النوم). تقوم الميزة مؤقت النوم بإيقاف تشغيل التلفزيون بعد فترة زمنية محددة. في حالة عدم تمكين ميزة "مؤقت النوم"، تحقق مما إذا كان قد تم تمكين الميزة لا إشارة للاستعداد ((MENU/123)) < MENU < النظام < حل Eco < لا إشارة للاستعداد) أو إيقاف تشغيل تلقائي ((MENU/123)) < MENU < النظام < حل Eco < إيقاف تشغيل تلقائي)، ثم قم بتعطيلها.
وجود مشكلات في التشغيل	عند تشغيل التلفزيون، يومض مستقبل إشارة التحكم عن بُعد 5 مرات قبل تشغيل الشاشة. في حالة وجود مشكلة عند تشغيل تلفزيون Samsung، توجد عدة أشياء يجب فحصها قبل الاتصال بمركز الخدمة. تأكد من توصيل سلك التيار الكهربائي الخاص بالتلفزيون بشكل صحيح من كلا الطرفين وعمل جهاز التحكم عن بُعد بصورة طبيعية. وتأكد من إكمال توصيل كبل الهوائي أو كبل البث التلفزيوني السلكي. إذا كان لديك جهاز استقبال لإشارة البث السلكي/القمر الصناعي، فتأكد من توصيله وتشغيله.
يتعذر العثور على قناة	إذا لم يكن التلفزيون متصلاً بجهاز استقبال البث السلكي أو جهاز استقبال إشارة القمر الصناعي، فقم بتشغيل إعداد ((MENU/123)) < MENU < النظام < إعداد) أو الضبط التلقائي (البث < الضبط التلقائي).
صورة التلفزيون لا تبدو جيدة كما كانت بالمتجر.	يتم ضبط جميع شاشات العرض بالمتجر على قنوات رقمية عالية الدقة (HD). إذا كان لديك كبل تناظري/جهاز فك تشفير، فقم بالترقية إلى جهاز فك تشفير رقمي. استخدم كبل HDMI أو Component للحصول على صورة بجودة عالية الدقة (HD). يوجد العديد من القنوات عالية الدقة التي يمكن تحديثها من المحتوى ذي الجودة القياسية (SD). ابحث عن قناة تبث محتوى عالي الدقة بشكل فعلي. <ul style="list-style-type: none"><li>مشارك البث السلكي/القمر الصناعي: جرّب انتقاء القنوات عالية الدقة من قائمة القنوات.</li><li>توصيل هوائي أرضي/سلكي: جرّب مشاهدة قنوات عالية الدقة بعد تشغيل وظيفة "الضبط التلقائي". اضبط دقة خرج الفيديو المعتمد من جهاز استقبال إشارة البث السلكي/القمر الصناعي على 1080i أو 720p.</li></ul>
الصورة مشوهة.	قد يتسبب ضغط محتوى الفيديو في حدوث تشوهات للصورة، وخاصة بالنسبة للصور سريعة التحرك في البرامج الرياضية وأفلام الحركة. قد تتسبب الإشارة الضعيفة أو رديئة الجودة في تشوهات الصورة. وهذه ليست مشكلة في التلفزيون نفسه. قد يؤدي استخدام الهوائيات المحمولة بالقرب من التلفزيون (في نطاق متر واحد) إلى التشويش على القنوات التناظرية والرقمية.
الألوان غير صحيحة أو مفقودة.	إذا كنت تستخدم وصلة Component، فتأكد من أن كبلات Component متصلة بالمقاييس الصحيحة. قد تتسبب التوصيلات غير الصحيحة أو غير الثابتة في حدوث مشكلات في الألوان أو ظهور الشاشة فارغة.

المشكلة	الحل المقترح
الألوان رديئة أو الصورة ليست ساطعة بدرجة كافية.	انتقل إلى القائمة <b>الصورة</b> ، ثم قم بضبط إعدادات <b>وضع الصورة والسطوع وحدة الوضوح واللون</b> . تحقق من تمكين الميزة <b>توفير الطاقة ((MENU/123) &lt; MENU &lt; النظام &lt; حل Eco &lt; توفير الطاقة</b> . جرب إعادة ضبط الصورة. <b>((MENU/123) &lt; MENU &lt; الصورة &lt; أعد ضبط الصورة</b>
ظهور خط منقط على حافة الشاشة.	قم بتغيير <b>حجم الصورة</b> إلى <b>16:9</b> . قم بتغيير مستوى دقة جهاز استقبال إشارة البث السلكي/القمر الصناعي.
الصورة تظهر باللونين الأبيض والأسود.	إذا كنت تستخدم دخلاً مركباً للصوت والفيديو (AV)، فقم بتوصيل كبل الفيديو (الأصفر) بمقيس component الأخضر الموجود بالتلفزيون.

✎ إذا لم تظهر صورة الاختبار، أو ظهر تشويش أو تشوه بها، فقد تكون هناك مشكلة في التلفزيون. يتعين عليك حينئذٍ الاتصال بمركز خدمة Samsung لتلقي الدعم اللازم.

✎ إذا تم عرض صورة الاختبار بشكل صحيح، فقد تكون هناك مشكلة في جهاز خارجي. يرجى فحص التوصيلات.

✎ في حالة استمرار المشكلة، يُرجى فحص قوة الإشارة أو الرجوع إلى دليل المستخدم الخاص بالجهاز الخارجي.



# يتعذر سماع الصوت بوضوح

## اختبار الصوت

**MENU/123** < **MENU** < الدعم < التشخيص الذاتي < اختبار الصوت **حول الآن**

في حالة تشغيل لحن اختبار الصوت بالتلفزيون بدون تشويهِه، فقد تكون هناك مشكلة بجهاز خارجي أو في قوة إشارة البث.

المشكلة	الحل المقترح
انعدام الصوت أو انخفاضه للغاية بالرغم من ضبطه على الحد الأقصى لمستوى الصوت.	قم بفحص التحكم في مستوى صوت الجهاز (جهاز استقبال إشارة البث السلكي/القمر الصناعي، مشغل أقراص DVD، مشغل أقراص Blu-ray... إلخ) المتصل بالتلفزيون.
الصورة جيدة ولكن لا يوجد صوت.	اضبط <b>MENU/123</b> < <b>MENU</b> < الصوت < إعدادات السماعة < تحديد السماعة على سماعات التلفزيون. إذا كنت تستخدم جهازًا خارجيًا، فقم بفحص خيار إخراج صوت الجهاز. (قد تحتاج مَثَلًا إلى تغيير خيار الصوت الخاص بجهاز استقبال إشارة البث السلكي إلى HDMI إذا كان جهاز الاستقبال المتصل بالتلفزيون يستخدم كبل HDMI). للاستماع إلى صوت الكمبيوتر، قم بتوصيل السماعة الخارجية بموصل خرج الصوت بالكمبيوتر. إذا كان التلفزيون مزودًا بمقيس لسماعة الرأس، فتأكد من عدم توصيل أي شيء به. أعد تشغيل الجهاز المتصل عن طريق فصل سلك التيار الكهربائي الخاص بالجهاز وإعادة توصيله.
تصدر السماعات صوتًا غريبًا.	تأكد من توصيل كبل الصوت بموصل خرج الصوت الصحيح في الجهاز الخارجي. وبالنسبة لتوصيلات الهوائي أو الكبلات، قم بفحص معلومات الإشارة. قد يتسبب ضعف مستوى الإشارة في حدوث تشوهات بالصوت. قم بتشغيل اختبار الصوت ( <b>MENU/123</b> ) < <b>MENU</b> < الدعم < التشخيص الذاتي < اختبار الصوت).

## وجود مشكلة بالبث

المشكلة	الحل المقترح
جهاز التلفزيون لا يستقبل جميع القنوات.	<ul style="list-style-type: none"><li>• فتأكد من إحكام توصيل الكبل المحوري بالتلفزيون.</li><li>• قم بتشغيل إعداد ((MENU/123)) &lt; MENU &lt; النظام &lt; إعداد) أو الضبط التلقائي ((MENU/123)) &lt; MENU &lt; البث &lt; الضبط التلقائي).</li><li>• إذا كنت تستخدم هوائيًا، فتأكد من توجيهه بشكل صحيح، ومن أن جميع التوصيلات محكمة.</li></ul>
لا توجد ترجمات بالقنوات الرقمية.	انتقل إلى ترجمة مصاحبة ((MENU/123)) < MENU < النظام < الوصول < ترجمة مصاحبة)، ثم قم بتغيير وضع الترجمة. قد لا تحتوي بعض القنوات على بيانات الترجمة.
الصورة مشوهة.	قد يتسبب ضغط محتوى الفيديو في تشوهات للصورة، ويحدث ذلك بشكل خاص مع الصور سريعة التحرك في البرامج الرياضية وأفلام الحركة. قد يتسبب ضعف الإشارة في تشوهات للصورة. وهذه ليست مشكلة في التلفزيون نفسه.

## يتعذر توصيل الكمبيوتر

المشكلة	الحل المقترح
تظهر الرسالة "الوضع غير مدعوم".	اضبط دقة خرج الكمبيوتر بحيث تتطابق مع الدقة التي يدعمها التلفزيون.
الفيديو جيد ولكن لا يوجد صوت.	إذا كنت تستخدم وصلة HDMI، فقم بفحص إعداد خرج الصوت بالكمبيوتر. إذا كنت تستخدم كبل HDMI إلى DVI، فسيطلب الأمر وجود كبل صوت منفصل.

## يتعذر الاتصال بالإنترنت

المشكلة	الحل المقترح
فشل الاتصال بالشبكة اللاسلكية.	تأكد من تشغيل الموجه/المودم اللاسلكي واتصاله بالإنترنت.
فشل تحديث البرامج عبر الإنترنت.	افحص حالة اتصال الشبكة ((MENU/123)) < MENU < الشبكة < حالة الشبكة). في حالة عدم اتصال التلفزيون بشبكة، قم بتوصيله بإحداها. ستتوقف الترقية إذا كان لديك بالفعل أحدث إصدار من البرامج.

## خدمة البيانات

المشكلة	الحل المقترح
لماذا تظهر لي رسائل على الشاشة وأنا لم أحدد خيار "خدمة البيانات"؟	إذا تم ضبط تشغيل خدمة بيانات آلي على تشغيل، فستظهر الرسائل تلقائيًا على الشاشة عند مشاهدة بث يدعم "خدمة البيانات". أما إذا كان البث لا يدعم "خدمة البيانات"، فلن تظهر أي رسائل على الشاشة. إذا كنت لا ترغب في ظهور رسائل "خدمة البيانات"، فقم بتعطيل تشغيل خدمة بيانات آلي.
كيف يمكنني إخفاء رسائل "خدمة البيانات"؟	اضغط مع الاستمرار على الزر RETURN. إذا كنت لا ترغب في ظهور رسائل "خدمة البيانات"، فقم بتعطيل تشغيل خدمة بيانات آلي.
كيف يمكنني استخدام "خدمة البيانات"؟	يؤدي تمكين الخيار "تشغيل خدمة بيانات آلي" إلى عرض الرسائل على الشاشة كلما شاهدت بثًا يدعم "خدمة البيانات". يمكنك الضغط على الأزرار المقابلة الظاهرة على الشاشة للوصول إلى الميزات والوظائف الإضافية المقدمة من هذا البث.
ما هي الخدمة التفاعلية وكيف تعمل؟	تتضمن الخدمات التفاعلية استطلاعات آراء المشاهدين واختبارات وطلبات تذاكر ومشتريات لمنتجات وغيرها من المعاملات التفاعلية بين المشاهد ومحطة التلفزيون. وعمومًا، سوف تحتاج إلى إعداد حساب مع مسؤول البث وتسجيل الدخول إلى الحساب للاستمتاع بالخدمات التفاعلية المقدمة. لاحظ أن الخدمات التفاعلية لا تتوفر إلا عند توصيل التلفزيون بالإنترنت. بالإضافة إلى ذلك، تتطلب خدمة T-Commerce أن تكون حاصلًا على شهادة. انسخ هذه الشهادة من الكمبيوتر إلى جهاز USB، وقم بتوصيل هذا الجهاز بالتلفزيون. (لم يتم توفير الخدمات التفاعلية حتى الآن). يختلف تاريخ بدء التشغيل الفعلي للخدمة باختلاف مسؤول البث.)
تظهر رسالة "تلقي" دون حدوث أي تغيير.	يشير هذا إلى حدوث خطأ أثناء تلقي البيانات. ستنظر أيضًا على الشاشة رسالة خطأ في التنفيذ. وفي هذه الحالة، أعد المحاولة.
لا يظهر شيء على الشاشة بعد تشغيل "خدمة البيانات".	قد تكون "خدمة البيانات" قيد التهيئة أو ربما تم قطع الإشارة بواسطة مسؤول البث.

## وظيفة جدولة التسجيل/Timeshift لا تعمل

المشكلة	الحل المقترح
لا يمكن استخدام تسجيل الجدولة.	تحقق من أن جهاز USB متصل بالتلفزيون. سيتوقف التسجيل تلقائيًا إذا أصبحت الإشارة ضعيفة للغاية. لن تعمل الوظيفة Timeshift في حالة عدم وجود مساحة تخزين كافية على جهاز USB.

## يتعذر تشغيل Anynet+ (HDMI-CEC)

المشكلة	الحل المقترح
جهاز Anynet+ لا يعمل.	تأكد من أن الجهاز هو بالفعل Anynet+. لا يدعم نظام Anynet+ إلا أجهزة Anynet+ فقط. تحقق من توصيل سلك التيار الكهربائي الخاص بجهاز Anynet+ بشكل سليم. قم بفحص توصيلات كبلات جهاز Anynet+. انتقل إلى <b>Anynet+ (HDMI-CEC) &lt; MENU &lt; النظام &lt; Anynet+ (HDMI-CEC)</b> ، ثم تحقق من ضبط <b>Anynet+ (HDMI-CEC)</b> على <b>تشغيل</b> . تحقق من ضبط جهاز التحكم عن بُعد للتلفزيون على وضع "التلفزيون". تحقق من توافق جهاز التحكم عن بُعد مع جهاز Anynet+. قد لا يعمل جهاز Anynet+ عندما تكون بعض الوظائف الأخرى نشطة، بما في ذلك "البحث عن القنوات" و Smart Hub و "التوصيل والتشغيل" ... إلخ. إذا قمت بفصل كبل HDMI ثم إعادة توصيله، فقم بإجراء عملية البحث عن الأجهزة مرة أخرى أو قم بإيقاف تشغيل التلفزيون ثم إعادة تشغيله.
أريد بدء تشغيل جهاز Anynet+.	تحقق من توصيل جهاز Anynet+ بالتلفزيون بشكل سليم، ثم حدد القائمة <b>Anynet+ (HDMI-CEC) &lt; MENU &lt; النظام &lt; Anynet+ (HDMI-CEC)</b> للتحقق من ضبط <b>Anynet+ (HDMI-CEC)</b> على <b>تشغيل</b> .
أريد الخروج من Anynet+.	حدد <b>عرض التلفزيون</b> من قائمة Anynet+. حدد جهازًا آخر غير Anynet+ من القائمة <b>مصدر</b> .
تظهر الرسالة "يتم الآن توصيل جهاز Anynet+..." أو "يتم الآن إلغاء توصيل جهاز Anynet+" على الشاشة.	قد يتعذر عليك استخدام جهاز التحكم عن بُعد عند تكوين جهاز Anynet+ أو التبديل إلى أحد أوضاع العرض. استخدم جهاز التحكم عن بُعد عند إكمال التلفزيون لتكوين جهاز Anynet+ أو عند التبديل إلى أحد أوضاع العرض.
جهاز Anynet+ لا يعمل.	لا يمكنك استخدام وظيفة التشغيل عندما يكون <b>إعداد</b> قيد التشغيل.
لا يتم عرض الجهاز المتصل.	تحقق مما إذا كان الجهاز يدعم Anynet+. تحقق من توصيل كبل HDMI بشكل سليم. انتقل إلى <b>Anynet+ (HDMI-CEC) &lt; MENU &lt; النظام &lt; Anynet+ (HDMI-CEC)</b> ، ثم تحقق من ضبط <b>Anynet+ (HDMI-CEC)</b> على <b>تشغيل</b> . ابحث عن أجهزة Anynet+ مرة أخرى. يجب توصيل أجهزة Anynet+ بالتلفزيون باستخدام كبل HDMI. ويجب التأكد من توصيل الجهاز بالتلفزيون عن طريق كبل HDMI. قد لا تدعم بعض كبلات HDMI جهاز Anynet+. في حالة إنهاء الاتصال بسبب انقطاع التيار الكهربائي أو فصل كبل HDMI، يرجى البحث عن الجهاز مرة أخرى.
لا يتم تشغيل صوت التلفزيون من خلال المستقبل.	قم بتوصيل كبل بصري بالتلفزيون والمستقبل. تمكين وظيفة ARC التلفزيون من إخراج الصوت الرقمي عبر منفذ (ARC) HDMI. مع ذلك، لا تتوفر وظيفة ARC إلا عند توصيل التلفزيون بمستقبل صوت يدعم وظيفة ARC.

## وجود مشكلات في بدء تشغيل/استخدام التطبيقات

المشكلة	الحل المقترح
قامت بتشغيل تطبيق، ولكنه باللغة الإنجليزية. كيف يمكنني تغيير اللغة؟	قد تختلف اللغات التي يدعمها التطبيق عن لغة واجهة المستخدم. تعتمد إمكانية تغيير اللغة على موفر الخدمة.
التطبيق لا يعمل.	تحقق من ذلك من موفر الخدمة. راجع قسم "التعليمات" الموجود على موقع الويب الخاص بموفر خدمة التطبيق.

## ملف لا يعمل

المشكلة	الحل المقترح
يتعذر تشغيل بعض الملفات.	قد تحدث هذه المشكلة في الملفات ذات معدل البت العالي. يمكن تشغيل معظم الملفات، ولكن قد تواجه مشكلات عند تشغيل الملفات ذات معدل البت العالي.

## إعادة ضبط التلفزيون

إعادة الضبط	المسار	الوصف
إعادة ضبط الإعدادات	(MENU/123) < MENU < الدعم < التشخيص الذاتي < إعادة ضبط	إعادة ضبط الصورة والصوت والقناة و Smart Hub وجميع الإعدادات الأخرى باستثناء إعدادات الشبكة والإعدادات الافتراضية.
إعادة ضبط Smart Hub	(MENU/123) < MENU < Smart Hub < Smart Hub < Smart Hub إعادة تعيين	إعادة ضبط جميع إعدادات Smart Hub على إعدادات المصنع الافتراضية وحذف جميع المعلومات المتعلقة بحسابات Samsung وحسابات الخدمة ذات الصلة واتفاقيات خدمة Smart Hub وتطبيقات Smart Hub.

## مشكلات أخرى

المشكلة	الحل المقترح
التلفزيون ساخن.	تتسبب مشاهدة التلفزيون لفترة طويلة في انبعاث حرارة من اللوحة. تتبعث الحرارة من اللوحة من خلال الفتحات الداخلية الموجودة على طول الجزء العلوي من التلفزيون. قد تشعر أيضًا بسخونة عند لمس الجزء السفلي بعد الاستخدام لفترة طويلة. عند مشاهدة الأطفال للتلفزيون، فإن الأمر يتطلب رقابة من الكبار لمنعهم من لمس التلفزيون. ومع ذلك، فإن هذه الحرارة لا تعد عيبًا في التلفزيون ولا تؤثر على وظائفه.
لا يتم عرض الصورة بملء الشاشة.	سيظهر بالقنوات عالية الدقة شريطان أسودان على جانبي الشاشة عند عرض محتويات تم تحديثها من دقة قياسية (4:3). سيظهر شريطان أسودان أعلى الشاشة وأسفلها أثناء مشاهدة أفلام ذات نسبة عرض إلى ارتفاع مختلفة عن التلفزيون. قم بضبط خيارات حجم الصورة بالجهاز الخارجي أو ضبط التلفزيون على وضع ملء الشاشة.
تظهر الرسالة "الوضع غير مدعوم".	لا يدعم التلفزيون دقة الخرج الخاصة بالجهاز المرفق. تحقق من مستويات الدقة المدعومة بالتلفزيون، ثم اضبط مستوى دقة الخرج بالجهاز الخارجي وفقًا لذلك.
يخفت لون عنصر الترجمة في قائمة التلفزيون.	يتعذر تحديد القائمة <b>الترجمة</b> إذا قمت بتحديد مصدر يتصل بالتلفزيون عبر وصلة HDMI أو Component. لعرض الترجمة، قم بتشغيل وظيفة الترجمة بالجهاز الخارجي.
رائحة التلفزيون تشبه البلاستيك.	تعد هذه الرائحة أمرًا طبيعيًا وستختفي بمرور الوقت.
لم يتم تنشيط الخيار <b>معلومات الإشارة</b> ضمن <b>التشخيص الذاتي</b> .	تحقق من أن القناة الحالية رقمية. لا تتاح ميزة <b>معلومات الإشارة</b> إلا للقنوات الرقمية فقط.
التلفزيون مائل على جانبه.	قم بإزالة حامل القاعدة من التلفزيون ثم أعد تجميعه.
تم إلغاء تنشيط الخيار <b>البث</b> .	يتوفر الخيار <b>البث</b> عند ضبط <b>مصدر</b> على <b>TV</b> فقط. يتعذر الوصول إلى القائمة <b>البث</b> أثناء مشاهدة التلفزيون باستخدام جهاز استقبال إشارة البث السلكي أو مستقبل إشارة القمر الصناعي. يتعذر الوصول إلى قائمة <b>البث</b> أثناء التسجيل أو تشغيل وظيفة timeshift.
يتم فقدان الإعدادات بعد 5 دقائق أو في كل مرة يتم فيها إيقاف تشغيل التلفزيون.	إذا تم ضبط <b>وضع الاستخدام</b> على <b>عرض المتجر</b> ، تتم إعادة ضبط إعدادات الصوت والفيديو في التلفزيون تلقائيًا كل 5 دقائق. قم بتغيير <b>وضع الاستخدام</b> ((MENU/123) < MENU < الدعم < وضع الاستخدام) إلى <b>استخدام منزلي</b> .

المشكلة	الحل المقترح
يحدث انقطاع متكرر في الصوت أو الفيديو.	قم بفحص توصيلات الكبلات، ثم أعد توصيلها. قد يحدث انقطاع في الصوت أو الفيديو بسبب استخدام كبلات صلبة أو سميكة بشكل مفرط. تأكد من أن الكبلات مرنة بصورة كافية لتتمكن من استخدامها على المدى الطويل. وفي حالة تثبيت التلفزيون على حائط، نوصي باستخدام كبلات ذات موصلات بزاوية 90 درجة.
هناك جسيمات صغيرة على حافة التلفزيون.	يُعد ذلك جزءًا من تصميم المنتج وليس عيبًا فيه.
قائمة صورة داخل صورة (PIP) غير متوفرة.	تتوفر وظيفة <b>PIP</b> فقط عند مشاهدتك للفيديو من مصدر HDMI أو مصدر Component على الشاشة الرئيسية.
يظهر إعلان شعار داخلي للتلفزيون (POP) على الشاشة.	قم بتغيير <b>وضع الاستخدام ((MENU/123)) &lt; MENU &lt; الدعم &lt; وضع الاستخدام</b> إلى <b>استخدام منزلي</b> .
يصدر التلفزيون صوت طقطقة.	قد يتسبب تمدد الغلاف الخارجي للتلفزيون أو انكماشه في صدور صوت طقطقة. ولا يعد ذلك عيبًا في المنتج. التلفزيون آمن الاستخدام.
يصدر التلفزيون صوت طنين.	يستخدم التلفزيون دوائر تبديل عالية السرعة ومستويات عالية من التيار الكهربائي. ووفقًا لمستوى السطوع بالتلفزيون، فقد يبدو التلفزيون أكثر تشويشًا من أي تلفزيون تقليدي. يخضع التلفزيون لإجراءات صارمة للتحكم في الجودة تتوافق مع متطلباتنا اللازمة للأداء والاعتمادية. تعد بعض الأصوات التي تصدر من التلفزيون عادية، وهي ليست سببًا مقبولًا لاستبداله أو استرداده ثمته.

# قبل استخدام وظيفتي التسجيل و Timeshift

لا تتوفر هذه الوظيفة إلا في بعض الطُرز الموجودة داخل مناطق جغرافية محددة. 

## قبل استخدام وظيفتي التسجيل وجدولة التسجيل

- لإعداد "جدولة التسجيل"، يجب أولاً ضبط ساعة التلفزيون. اضبط الساعة ((MENU) < MENU/123 < النظام < الوقت < الساعة).
- يمكنك إعداد ما يصل إلى 30 إدخالاً من إدخالات عرض الجدولة وتسجيل الجدولة بحد أقصى.
- لا يمكن تشغيل التسجيلات على كمبيوتر أو تلفزيون مختلف نظراً لأنها محمية بتقنية إدارة الحقوق الرقمية (DRM). لا يمكن تشغيل هذه الملفات على التلفزيون أيضاً إذا تم استبدال دائرة الفيديو به.
- يوصى باستخدام محرك أقراص USB بسرعة 5400 لفة في الدقيقة أو أكثر. ومع ذلك، فإن محركات الأقراص USB من النوع RAID غير مدعومة.
- رقائق الذاكرة USB غير مدعومة.
- قد تختلف السعة الكلية للتسجيل وفقاً للمساحة المتوفرة على محرك الأقراص ومستوى جودة التسجيل.
- تتطلب ميزة **تسجيل الجدولة** مساحة خالية قدرها 100 ميجابايت على الأقل على جهاز تخزين USB. وسيتوقف التسجيل إذا كانت مساحة التخزين المتوفرة أقل من 50 ميجابايت أثناء التسجيل.
- إذا كانت مساحة التخزين المتوفرة أقل من 500 ميجابايت أثناء تشغيل وظيفتي "جدولة التسجيل" و Timeshift، فسيتم إيقاف التسجيل فقط.
- الحد الأقصى لمدة التسجيل هو 720 دقيقة.
- يتم تشغيل الفيديو وفقاً لإعدادات التلفزيون.
- إذا تم تغيير إشارة الإدخال أثناء التسجيل، فستظهر الشاشة فارغة حتى إجراء التغيير. وفي هذه الحالة، سيتم استئناف عملية التسجيل، ولكن لن يتوفر ●.
- عند استخدام الوظيفة "تسجيل" أو "جدولة التسجيل"، قد يبدأ التسجيل الفعلي بعد مرور ثانية أو ثانييتين بعد الوقت المحدد.



- في حالة تشغيل وظيفة "جدولة التسجيل" أثناء إجراء التسجيل على جهاز خارجي HDMI-CEC، فستكون الأولوية لوظيفة "جدولة التسجيل".
- يؤدي توصيل جهاز تسجيل بالتلفزيون إلى حذف ملفات التسجيل المحفوظة بشكل غير طبيعي تلقائيًا.
- إذا تم ضبط مؤقت الإيقاف أو إيقاف التشغيل تلقائيًا، فسيتم تجاوز التلفزيون هذه الإعدادات ويستمر في التسجيل، ثم يتوقف عن العمل بعد انتهاء التسجيل.

## قبل استخدام وظيفة timeshift

- يوصى باستخدام محرك أقراص USB بسرعة 5400 لفة في الدقيقة أو أكثر. ومع ذلك، فإن محركات الأقراص USB من النوع RAID غير مدعومة.
- شرائح الذاكرة أو المحركات المحمولة التي تعمل بتقنية USB غير مدعومة.
- قد تختلف السعة الكلية للتسجيل وفقًا للمساحة المتوفرة على محرك الأقراص ومستوى جودة التسجيل.
- إذا كانت مساحة التخزين المتوفرة أقل من 500 ميجابايت أثناء تشغيل وظيفتي "جدولة التسجيل" و Timeshift، فسيتم إيقاف التسجيل فقط.
- الحد الأقصى للوقت المتوفر لوظيفة Timeshift هو 90 دقيقة.
- لا تتوفر وظيفة Timeshift للقنوات المقفلة.
- يتم تشغيل الفيديو ذي الوقت المرحّل وفقًا لإعدادات التلفزيون.
- قد تنتهي وظيفة Timeshift تلقائيًا بمجرد وصولها إلى الحد الأقصى للسعة المخصصة لها.
- تتطلب وظيفة Timeshift مساحة خالية قدرها 1.5 جيجابايت على الأقل على جهاز تخزين USB.

# إخلاء المسؤولية من S-Recommendation

قد لا تتوفر بعض الميزات الموصى بها بواسطة S Recommendation بجميع الطرز. 

## ميزة S Recommendation مع تفاعل الصوت

بالنسبة للتوصيات المقدمة استجابةً للأوامر الصوتية الشائعة:

تقتصر ميزة "تفاعل الصوت" على اللغة الرسمية للدولة التي تم الشراء منها. فقد يختلف الأداء استنادًا إلى توفر المحتوى ووضوح صوتك ومستواه ومستويات الضوضاء المحيطة. قد لا يتم التعرف على اللهجات الإقليمية القوية.

قد لا تتوفر بعض ميزات تلفزيون Samsung Smart TV دون الحصول على موافقة صريحة منك بشأن جمع المعلومات الشخصية واستخدامها.

تتطلب ميزات معينة ضمن S Recommendation الاتصال بالإنترنت، وقد لا تتوفر حسب موفر الخدمة واللغة واللهجة والمنطقة.

قد يختلف جهاز التحكم عن بُعد الخاص بك عن الصور الموضحة في هذا الدليل.

## S Recommendation

بالنسبة لتوصيات المحتوى المقدمة لملاءمة تفضيلات المشاهدة بالتلفزيون الخاص بك:

قد لا تتوفر بعض ميزات تلفزيون Samsung Smart TV دون الحصول على موافقة صريحة منك بشأن جمع المعلومات الشخصية واستخدامها.

تتطلب ميزات معينة ضمن S Recommendation الاتصال بالإنترنت، وقد لا تتوفر حسب موفر الخدمة واللغة واللهجة والمنطقة.

قد يختلف جهاز التحكم عن بُعد الخاص بك عن الصور الموضحة في هذا الدليل.

# اقرأ ما يلي قبل استخدام التعرف على الصوت أو التحكم في الحركة

لا يتم دعم هذه الوظيفة إلا في طُرُز السلسلة S9.

## احتياطات خاصة بالوظيفتين التعرف على الصوت والتحكم في الحركة

### استخدام كاميرا التلفزيون

- في ظل بعض الظروف وبموجب شروط قانونية معينة، قد يؤدي استخدام كاميرا التلفزيون أو إساءة استخدامها إلى وقوع تصرفات غير قانونية. قد تكون هناك التزامات بموجب قوانين الخصوصية المحلية فيما يتعلق بحقوق الأفراد من حيث بياناتهم الشخصية وحرية نقل تلك البيانات، وربما قوانين أخرى بما في ذلك القوانين الجنائية والتي تنظم استخدام الكاميرا لغرض المراقبة في أماكن العمل أو أماكن أخرى.
- وباستخدام كاميرا التلفزيون، يقر المستخدمون بعدم استخدامها فيما يلي (1) الأماكن التي يحظر بها عمومًا استخدام الكاميرات (كالمراحيض أو غرف الأمانات وغرف خلع الملابس) أو (2) أي صورة من الصور التي قد ينتج عنها انتهاك خصوصية شخص ما أو (3) انتهاك أي قوانين أو تنظيمات أو ضوابط معمول بها.
- إذا لم تعد تستخدم الكاميرا، فاحتفظ بها داخل التلفزيون. فهذا بدوره يمنع أي تشغيل غير متعمد أو دون قصد للكاميرا.

### التحكم في الحركة

- تعمل ميزة **التحكم في الحركة** أثناء توصيل الكاميرا بالتلفزيون. ينبغي أن تكون في نطاق الكاميرا حتى تعمل الميزة **التحكم في الحركة**. يختلف نطاق الكاميرا باختلاف مستوى الإضاءة المحيطة والعوامل الأخرى.
- قم بتشغيل **اختبار بيئة التحكم في الحركة** قبل استخدام ميزة التحكم في الحركة لتحديد نطاق الكاميرا.
- قد تعاني من الإرهاق الجسدي عند استخدام الميزة **التحكم في الحركة** لفترات طويلة.

## التعرف على الصوت

- لا تتوفر ميزة التعرف على الصوت ببعض اللغات أو اللهجات أو في بعض المناطق. يختلف مستوى الأداء حسب اللغة التي يتم اختيارها ومستوى الصوت ومستويات الضوضاء في المنطقة المحيطة.
- يتطلب تسجيل النص الصوتي موافقتك على أية سياسة خصوصية على التطبيقات الصوتية لأي جهة أخرى.
- يتيح لك خاصية إدخال النص الصوتي إدخال النص باستخدام الأوامر الصوتية بدلاً من استخدام الماوس أو لوحة المفاتيح أو جهاز التحكم عن بُعد. هذه الميزة مفيدة، وخاصةً في البحث واستعراض الويب واستخدام التطبيقات.
- يجب أن توافق على إشعارات الخصوصية التالية قبل استخدام ميزة التعرف على الصوت التفاعلية:  
- "إشعار خصوصية التعرف على الصوت" و "إشعار خصوصية Nuance"

## متطلبات استخدام الوظيفتين التعرف على الصوت أو التحكم في الحركة

### متطلبات استخدام ميزة التعرف على الصوت

- يختلف معدل التعرف على الصوت حسب مستوى الصوت/النغمة والنطق وبيئة الصوت المحيطة (صوت التلفزيون والضوضاء المحيطة).
- انطق الأمر على بُعد من 1.2 إلى 1.8 متر من الميكروفون الموجود بالجهاز Samsung Smart Control. ويتراوح مستوى الصوت الأمثل للأوامر الصوتية بين 75 ديسيبل و80 ديسيبل.

## متطلبات استخدام التعرف على الحركة

- تأكد من استخدام ميزة "التحكم بالحركة" في نطاق المسافات الموصى بها:
  - كاميرا التلفزيون (المضمنة): على بعد يتراوح بين 1.5 م و 3.5 م
  - كاميرا التلفزيون (تُباع بشكل منفصل): على بعد يتراوح بين 1.5 م و 4 م
- قد يختلف نطاق التعرف الفعلي حسب زاوية الكاميرا وعوامل أخرى.
- يجب أن تكون في نطاق عدسة الكاميرا لأن ميزة "التحكم بالحركة" تعتمد على كاميرا التلفزيون المضمنة. اضبط زاوية الكاميرا باستخدام القرص الموجود بالجزء الخلفي من الكاميرا. لا تقم بتوجيه الكاميرا إلى الشمس أو أي مصدر ضوء آخر مباشرة أو حجبها.
- يجب ألا تقف خلف الجهاز لتتمكن الكاميرا من التعرف على حركتك.
- يتراوح مستوى السطوع المحيط المناسب ما بين 50 و 500 لوكس. (100 لوكس: الحمام، 400 لوكس: غرفة المعيشة)
- تجنب ضوء الشمس المباشر عند استخدام ميزة "التحكم بالحركة".
- قم بتشغيل **اختبار بيئة التحكم في الحركة** لتحديد نطاق تعرف الكاميرا قبل استخدام ميزة "التحكم بالحركة".

## اقرأ ما يلي قبل استخدام التطبيقات

- نظرًا للخصائص التي يتمتع بها جهاز Samsung Smart Hub والقيود المفروضة على المحتويات المتوفرة، قد لا تتوفر ميزات وتطبيقات وخدمات معينة بكافة الأجهزة أو بجميع المناطق. وقد تتطلب بعض ميزات Smart Hub أجهزة ملحقة إضافية أو رسوم عضوية. تفضل زيارة موقع <http://www.samsung.com> لمزيد من المعلومات حول توفر معلومات حول جهاز معين وتوفر محتوى معين. يكون توفر الخدمات والمحتويات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق.
- تخلي شركة Samsung Electronics مسؤوليتها القانونية بشكل مطلق عن أي انقطاع يحدث لخدمات التطبيقات بسبب موفر الخدمة لأي سبب.
- قد تتوفر خدمات التطبيقات باللغة "الإنجليزية" فقط، وقد يختلف المحتوى المتاح حسب المنطقة.
- لمزيد من المعلومات حول التطبيقات، تفضل زيارة موقع موفر خدمات التطبيقات على الويب.
- قد يتسبب اتصال الإنترنت غير المستقر في حدوث تأخر أو مقاطعات. بالإضافة إلى ذلك، قد يتم إنهاء التطبيق تلقائيًا وفقًا لبيئة الشبكة. وفي هذه الحالة، قم بفحص حالة الاتصال بالإنترنت وحاول مرة أخرى.
- قد لا تتوفر خدمات التطبيقات وتحديثاتها.
- محتوى التطبيق عرضة للتغيير من قبل موفر الخدمة دون إشعار مسبق.
- قد تختلف خدمات معينة حسب إصدار التطبيق المثبت بالتلفزيون.
- قد تتغير وظيفة التطبيق في الإصدارات المستقبلية منه. وفي هذه الحالة، قم بتشغيل البرنامج التعليمي للتطبيق أو زيارة موقع موفر الخدمة على الويب.
- قد لا تدعم بعض التطبيقات تعدد المهام وذلك وفقًا لسياسات موفر الخدمة.

## اقرأ ما يلي قبل استخدام Web Browser

- قد تختلف شاشة الاستعراض عن نظيرتها في الكمبيوتر الخاص بك.
- لا يتوافق مستعرض الويب مع تطبيقات Java.
- تعذر تنزيل الملفات. إذا حاولت تنزيل أحد الملفات، فستلقى رسالة خطأ.
- قد يتعذر على مستعرض الويب الوصول إلى بعض المواقع على الويب.
- قد يكون تشغيل مقاطع فيديو Flash محظورًا.
- تعد التجارة الإلكترونية غير مدعومة لشراء المنتجات عبر الإنترنت.
- يمكن أن يتسبب تمرير إطار في عدم وضوح الحروف في المواقع التي تحتوي على إطارات قابلة للتمرير.
- ActiveX غير مدعوم.
- لا يمكن الوصول إلى خيارات معينة في وضع استعراض الارتباط. (قم بالتبديل إلى استعراض المؤشر لتنشيط تلك الخيارات.)
- هناك عدد محدود فقط من الخطوط مدعوم. قد لا يتم عرض رموز وأحرف معينة بصورة صحيحة.
- قد يتم تأخير الاستجابة للأوامر الصادرة عن بُعد وكذلك تأخير العرض على الشاشة أثناء تحميل صفحة ويب.
- قد يتم تأخير تحميل صفحة ويب أو إيقافه تمامًا في أنظمة تشغيل معينة.
- عمليات النسخ واللصق غير مدعومة.

- عند إنشاء بريد إلكتروني أو رسالة بسيطة، قد لا تتوفر بعض الوظائف مثل حجم الخط وتحديد الألوان.
- هناك حد لعدد العلامات وحجم ملف السجل التي يمكن حفظها.
- يختلف عدد الإطارات التي يمكن فتحها في نفس الوقت باختلاف شروط البحث وطرز التلفزيون.
- تختلف سرعة استعراض الويب حسب بيئة الشبكة.
- يعمل تشغيل الفيديو المضمن على تعطيل ميزة صورة داخل صورة (PIP) تلقائيًا. وقد لا يتم بدء تشغيل الفيديو بعد تعطيل هذه الميزة. وفي هذه الحالة، ستحتاج إلى إعادة تحميل الصفحة.
- يدعم مستعرض الويب الملفات الصوتية بتنسيق mp3. فقط.
- في حالة عدم ضبط الساعة ((MENU/123) < MENU < النظام < الوقت < الساعة), لن يتم حفظ محفوظات الاستعراض.
- يتم حفظ محفوظات الاستعراض من الأحدث إلى الأقدم، مع استبدال الإدخالات الأقدم أولاً.
- قد يتعذر تشغيل ملفات فيديو وصوت معينة أثناء تشغيل محتوى Flash، وذلك تبعًا لأنواع ترميز الفيديو/الصوت المدعومة.
- قد لا يتم تشغيل مصادر الفيديو من موفري خدمة الدفع المحسنة الخاصة بالكمبيوتر بصورة صحيحة على مستعرض الويب الخاص بنا.
- يؤدي استخدام لوحة المفاتيح QWERTY الظاهرة على الشاشة إلى تعطيل ميزة صفحة داخل صفحة (PIP) تلقائيًا. (باستثناء استخدامها في إدخال URL).



## اقرأ ما يلي قبل تشغيل ملفات الصور أو الفيديو أو الموسيقى

### القيود المفروضة على استخدام ملفات الصور والفيديو والموسيقى

- يدعم التلفزيون أجهزة USB من فئة التخزين الكبير (MSC) فقط. وتدل أجهزة MSC على فئة أجهزة التخزين الكبير. وهي تتضمن محركات أقراص ثابتة خارجية وقارئات بطاقات محمولة وكاميرات رقمية. (موزعات USB غير مدعومة.) ويجب توصيل أنواع الأجهزة هذه مباشرة بمنفذ USB الخاص بالتلفزيون. وقد يتعذر على التلفزيون التعرف على جهاز USB أو قراءة الملفات الموجودة به إذا تم توصيله بالتلفزيون عبر كبل تمديد USB. لا تفصل جهاز USB أثناء نقل البيانات.
- عند توصيل محرك أقراص خارجي، استخدم منفذ USB (لمحركات الأقراص الصلبة). ونوصي باستخدام محرك أقراص خارجي مع محول الطاقة الخاص به.
- قد لا تتوافق بعض الكاميرات الرقمية والأجهزة الصوتية مع التلفزيون.
- إذا تم توصيل العديد من أجهزة USB بالتلفزيون، فقد يتعذر على التلفزيون التعرف على بعض الأجهزة أو جميعها. يجب توصيل أجهزة USB التي تستخدم دخلاً عالي الطاقة بمنفذ USB [5 فولت، 1 أمبير].
- يدعم التلفزيون أنظمة الملفات FAT و exFAT و NTFS.
- بعد فرز الملفات في وضع عرض المجلد، يمكن للتلفزيون عرض ما يصل إلى 1000 ملف في كل مجلد. مع ذلك، إذا كان جهاز USB يحتوي على أكثر من 8000 ملف ومجلد، فقد يتعذر الوصول إلى بعض الملفات والمجلدات.
- لا يتوفر وضع اتصال (بروتوكول نقل الصورة (PTP)) إلا للكاميرات الرقمية فقط. وإذا قمت بتوصيل هاتف ذكي أو كمبيوتر لوحي بالتلفزيون باستخدام وضع PTP، فلن يتعرف التلفزيون عليه.
- تأكد من توصيل USB أو محرك أقراص خارجي يدعم منفذ USB 3.0 لتوصيله بمنفذ USB 3.0.
- قد يتعذر تشغيل ملفات معينة من خلال التلفزيون وفقاً لكيفية ترميزها.
- لا تتوفر ملفات معينة وفقاً للطراز.

## الترجمات الخارجية المدعومة

الاسم	التنسيق
MPEG-4 Timed text	.ttx
SAMI	.smi
SubRip	.srt
SubViewer	.sub
Micro DVD	.sub أو .txt
SubStation Alpha	.ssa
Advanced SubStation Alpha	.ass
Powerdivx	.psb
SMPTE-TT Text	.xml

## الترجمات الداخلية المدعومة

الاسم	الحاوية
Xsub	AVI
SubStation Alpha	MKV
Advanced SubStation Alpha	MKV
SubRip	MKV
VobSub	MKV
MPEG-4 Timed text	MP4
TTML في الدفع الجيد	MP4
SMPTE-TT Text	MP4
SMPTE-TT PNG	MP4

## تنسيقات الصور ومستويات الدقة المدعومة

ملحق الملف	التنسيق	الدقة
*.jpg *.jpeg	JPEG	8640 × 15360
*.png	PNG	4096 × 4096
*.bmp	BMP	4096 × 4096
*.mpo	MPO	8640 × 15360

## تنسيقات الموسيقى والترميزات المدعومة

ملحق الملف	التنسيق	الترميز	ملاحظة
*.mp3	MPEG	MPEG1 Audio Layer 3	
*.m4a *.mpa *.aac	MPEG4	AAC	
*.flac	FLAC	FLAC	يدعم حتى قناتين
*.ogg	OGG	Vorbis	يدعم حتى قناتين
*.wma	WMA	WMA	يتم دعم حتى 10 قنوات من نوع Pro 5.1. لا يتم دعم تقنية الصوت WMA بدون فاقد. يتم دعم حتى وضع M2.
*.wav	wav	wav	
*.mid *.midi	midi	midi	يدعم النوع 0 والنوع 1. لا يدعم البحث. يدعم جهاز USB فقط.
*.ape	ape	ape	
aif.* aiff.*	AIFF	AIFF	
*.m4a	ALAC	ALAC	

## ترميزات الفيديو المدعومة

ترميزات الصوت	معدل البت (ميجابايت في الثانية)	معدل الإطارات (إطار في الثانية)	الدقة	ترميزات الفيديو	الحاوية	تنسيق الملف
Dolby Digital LPCM (MS و IMA) ADPCM AAC HE-AAC WMA Dolby Digital Plus MPEG(MP3) (LBR و Core) DTS A-Law و G.711 (μ-Law)	40	60	1080 × 1920	H.264 BP/MP/HP	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS SVAF	*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.mov *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts *.divx
	20	30		HEVC (H.265) - ملف التعريف الرئيسي فقط		
		60		Motion JPEG		
				MVC		
				DivX 3.11 / 4 / 5 / 6		
				MPEG4 SP / ASP		
				Window Media Video v9(VC1)		
				MPEG2		
				MPEG1		
				الإصدار الأول والثاني والثالث من Microsoft MPEG-4		
				الإصداران السابع (WMV1) والثامن (WMV2) من Window Media Video		
		H.263 Sorrenson				
	VP6					
Vorbis	90	VP8	WebM	*.webm		

## قيود أخرى

- قد لا تعمل الترميزات بشكل صحيح في حالة وجود مشكلة في المحتوى.
- لن يتم تشغيل محتوى الفيديو، أو لن يعمل بشكل صحيح في حالة وجود خطأ في المحتوى أو الحاوية.
- قد لا يعمل الصوت أو الفيديو في حالة احتوائه على معدلات بت / معدلات إطارات قياسية أعلى من تصنيفات التوافق الخاصة بالتلفزيون.
- في حالة وجود خطأ في "جدول الفهرس"، فلن تعمل وظيفة الاستدعاء (الانتقال السريع).
- عند تشغيل الفيديو عبر اتصال شبكة، قد لا يتم تشغيل الفيديو بسلاسة بسبب سرعات نقل البيانات.
- قد لا تتوافق بعض أجهزة الكاميرا من نوع USB/الرقمية مع التلفزيون.
- يتوفر ترميز HEVC فقط لحاويات MKV /MP4 / TS.

## أجهزة فك تشفير الفيديو

- بعد H.264 FHD مدعومًا حتى المستوى 4.1. (لا يتم دعم FMO/ASO/RS)
- VC1 AP L4 غير مدعوم.
- جميع ترميزات الفيديو باستثناء الإصدارين 7 و 8 من WMV والإصدار 3 من MSMPEG4 و MVC و VP6:
- أقل من 1280 × 720: بحد أقصى 60 إطارًا
- أعلى من 1280 × 720: بحد أقصى 30 إطارًا
- لا يتم دعم GMC 2 أو الأعلى منه.
- يتم دعم نوع متوالية العرض لأعلى/أسفل وجنوبًا إلى جنب ويمينيًا/يسارًا من SVAF (2ES) فقط.
- يتم دعم مواصفات BD MVC فقط.

## أجهزة فك تشفير الصوت

- يتم دعم WMA 10 Pro حتى قنوات 5.1. يتم دعم حتى وضع M2. لا يتم دعم تقنية الصوت WMA بدون فاقد.
- لا يتم دعم كل من QCELP و AMR NB/WB.
- Vorbis مدعوم حتى قنوات 5.1.
- يتم دعم Dolby Digital Plus حتى لقنوات 5.1.
- يتوفر ترميز DTS LBR فقط لحاويات MKV /MP4 / TS.
- نماذج المعدلات المدعومة هي 8 و 11.025 و 12 و 16 و 22.05 و 24 و 32 و 44.1 و 48 كيلوهرتز، وتختلف حسب الترميز.

## قيود تتعلق بوضع صورة داخل صورة (PIP)

- لا يمكن استخدام الوضع PIP (صورة داخل صورة) أثناء استخدام **Smart Hub**.
- يؤدي إيقاف تشغيل التلفزيون إلى تعطيل وضع صورة داخل صورة (PIP) تلقائيًا.
- يمكن أن يؤدي تشغيل لعبة أو استخدام ميزة كاريوكي على الشاشة الرئيسية إلى خفض جودة الصورة في وضع صورة داخل صورة (PIP).

تلفزيون رئيسي						طراز بموالت واحد
Component	SCART IN	AV	HDMI	ATV	DTV	PIP
○	X	X	○	X	X	DTV
○	X	X	○	X	X	ATV

تتوقف هذه الوظيفة على المنطقة والطراز المحددين.

تلفزيون رئيسي						طراز بموالتين
Component	SCART IN	AV	HDMI	ATV	DTV	PIP
○	○	○	○	○	○	DTV
○	X	X	○	X	X	ATV

تتوقف هذه الوظيفة على المنطقة والطراز المحددين.

## الواجهة المشتركة المرنة

لا تدعم قناتين مشفرتين

الموالت 1	الموالت 2	التوافق
مشاهدة (مشفرة)	مشاهدة (مشفرة)	X
مشاهدة (مشفرة)	مشاهدة (مجانية)	○
مشاهدة (مجانية)	مشاهدة (مشفرة)	○
مشاهدة (مجانية)	مشاهدة (مجانية)	○



## يرجى قراءة ما يلي بعد تركيب التلفزيون

### أحجام الصور وإشارات الدخل

يتم تطبيق الإعداد **حجم الصورة** على المصدر الحالي. وسيظل **حجم الصورة** المطبق ساريًا كلما قمت بتحديد ذلك المصدر ما لم تقم بتغييره.

إشارة الدخل	حجم الصورة
Component	16:9 , تكبير , مستخدم , 4:3
(1080p و 1080i) Component	16:9 , تكبير , مستخدم , 4:3
قناة رقمية (1080p و 1080i و 720p)	16:9 , تكبير , مستخدم , 4:3
HDMI (720p)	16:9 , تكبير , مستخدم , 4:3
HDMI (1080i, 1080p)	16:9 , تكبير , مستخدم , 4:3

### تثبيت قفل منع السرقة

- قفل منع السرقة هو جهاز يمكن استخدامه لحماية التلفزيون من السرقة. ابحث عن فتحة القفل الموجودة بالجزء الخلفي من التلفزيون. وتشتمل الفتحة على رمز  بجوارها. لاستخدام القفل، قم بلف كبل القفل حول شيء ثقيل يصعب حمله، ثم أدخله عبر فتحة القفل بالتلفزيون. يباع القفل بشكل منفصل.
- قد تختلف طريقة استخدام قفل منع السرقة حسب كل طراز من طُرز التلفزيون. لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى دليل المستخدم الخاص بالقفل. 

لا تتوفر هذه الوظيفة إلا في بعض الطُرز الموجودة داخل مناطق جغرافية محددة.

## اقرأ ما يلي قبل إعداد اتصال لاسلكي بالإنترنت

### احتياطات الاتصال اللاسلكي بالإنترنت

- يدعم هذا التلفزيون بروتوكولات الاتصال IEEE 802.11a/b/g/n، علمًا بأن شركة Samsung توصي باستخدام IEEE 802.11n. قد لا تعمل ملفات الفيديو المخزنة على جهاز متصل بالتلفزيون عبر شبكة منزلية بشكل جيد.
- لاستخدام اتصال إنترنت لاسلكي، يجب توصيل التلفزيون بموجه أو مودم لاسلكي. وإذا كان الموجه اللاسلكي يدعم DHCP، فيمكن أن يستخدم التلفزيون DHCP أو عنوان IP ثابت للاتصال بالشبكة اللاسلكية.
- حدد قناة غير مستخدمة حاليًا للموجه اللاسلكي. إذا كانت القناة المحددة للموجه اللاسلكي قيد الاستخدام في الوقت الحالي على جهاز آخر، فسيؤدي ذلك عادةً إلى حدوث تداخل و/أو أعطال في الاتصالات.
- تحتوي أغلب الشبكات اللاسلكية على نظام أمان اختياري. لتمكين نظام أمان شبكة لاسلكية، ستحتاج إلى إنشاء كلمة مرور باستخدام الأحرف والأرقام. وستحتاج كلمة المرور هذه بعد ذلك للاتصال بنقطة الوصول التي تم تمكين نظام أمان بها.

### بروتوكولات أمان الشبكات اللاسلكية

- يدعم التلفزيون بروتوكولات أمان الشبكات اللاسلكية التالية فقط:
  - أوضاع المصادقة: WEP و WPAPSK و WPA2PSK
  - أنواع التشفير: WEP و TKIP و AES
- لا تدعم تلفزيونات Samsung تشفير أمان WEP أو TKIP في الشبكات التي تعمل بالوضع 802.11n، وذلك بالتوافق مع أحدث مواصفات اعتماد Wi-Fi.
- إذا كان الموجه اللاسلكي يدعم بروتوكول إعداد Wi-Fi المحمي (WPS)، فيمكنك توصيل التلفزيون بالشبكة باستخدام تكوين زر الدفع (PBC) أو رقم التعريف الشخصي (PIN)؛ حيث يعمل بروتوكول WPS على تكوين إعدادات مفتاحي SSID و WPA تلقائيًا.
- لا يمكن توصيل التلفزيون بموجهات لاسلكية غير معتمدة.



## اقرأ ما يلي قبل توصيل كمبيوتر (مستويات الدقة المدعومة)

- عند توصيل التلفزيون بكمبيوتر، اضبط بطاقة الفيديو بالكمبيوتر على أحد أنواع الدقة القياسية الموضحة في الجداول أدناه أو بالصفحة التالية. يتم ضبط التلفزيون تلقائيًا على الدقة التي تختارها. لاحظ أن الدقة المثلى والموصى بها هي 1920x1080 على 60 هرتز.
- قد يؤدي اختيار دقة غير مضمنة في الجداول التالية إلى عرض شاشة فارغة أو تشغيل مؤشر الطاقة فقط.
- راجع دليل المستخدم الخاص ببطاقة الرسومات لمعرفة مستويات الدقة المتوافقة.

### IBM

الدقة (نقاط × خطوط)	تنسيق العرض	التردد الأفقي (كيلوهرتز)	التردد الرأسي (هرتز)	تردد الساعة (ميغاهرتز)	القطبية (أفقية/رأسية)
400 × 720	70 هرتز	31.469	70.087	28.322	+ / -

### MAC

الدقة (نقاط × خطوط)	تنسيق العرض	التردد الأفقي (كيلوهرتز)	التردد الرأسي (هرتز)	تردد الساعة (ميغاهرتز)	القطبية (أفقية/رأسية)
480 × 640	67 هرتز	35	66.667	30.24	- / -
624 × 832	75 هرتز	49.726	74.551	57.284	- / -
870 × 1152	75 هرتز	68.681	75.062	100	- / -

القطبية (أفقية/رأسية)	تردد الساعة (ميغاهرتز)	التردد الرأسي (هرتز)	التردد الأفقي (كيلوهرتز)	تنسيق العرض	الدقة (نقاط × خطوط)
- / -	25.175	59.94	31.469	60 هرتز	480 × 640
- / -	31.5	72.809	37.861	72 هرتز	480 × 640
- / -	31.5	75	37.5	75 هرتز	480 × 640
+ / +	40	60.317	37.879	60 هرتز	600 × 800
+ / +	50	72.188	48.077	72 هرتز	600 × 800
+ / +	49.5	75	46.875	75 هرتز	600 × 800
- / -	65	60.004	48.363	60 هرتز	768 × 1024
- / -	75	70.069	56.476	70 هرتز	768 × 1024
+ / +	78.75	75.029	60.023	75 هرتز	768 × 1024
+ / +	108	75	67.5	75 هرتز	864 × 1152
+ / +	74.25	60	45	60 هرتز	720 × 1280
+ / -	83.5	59.81	49.702	60 هرتز	800 × 1280
+ / +	108	60.02	63.981	60 هرتز	1024 × 1280
+ / +	135	75.025	79.976	75 هرتز	1024 × 1280
+ / +	85.5	59.79	47.712	60 هرتز	768 × 1366
+ / -	106.5	59.887	55.935	60 هرتز	900 × 1440
+ / +	108	60	60	60 هرتز	900RB × 1600
+ / -	146.25	59.954	65.29	60 هرتز	1050 × 1680
+ / +	148.5	60	67.5	60 هرتز	1080 × 1920

## مستويات الدقة المدعومة لإشارات الفيديو

### CEA-861

الدقة (نقاط × خطوط)	تنسيق العرض	التردد الأفقي (كيلوهرتز)	التردد الرأسي (هرتز)	تردد الساعة (ميغاهرتز)	القطبية (أفقية/رأسية)
480i × (1440) 720	60 هرتز	15.734	59.94	27	- / -
576i × (1440) 720	50 هرتز	15.625	50	27	- / -
480 × 720	60 هرتز	31.469	59.94	27	- / -
576 × 720	50 هرتز	31.25	50	27	- / -
720 × 1280	60 هرتز	45	60	74.25	+ / +
720 × 1280	50 هرتز	37.5	50	74.25	+ / +
1080i × 1920	60 هرتز	33.75	60	74.25	+ / +
1080i × 1920	50 هرتز	28.125	50	74.25	+ / +
1080 × 1920	60 هرتز	67.5	60	148.5	+ / +
1080 × 1920	50 هرتز	56.25	50	148.5	+ / +
1080 × 1920	30 هرتز	33.75	30	74.25	+ / +
1080 × 1920	25 هرتز	28.125	25	74.25	+ / +
1080 × 1920	24 هرتز	27	24	74.25	+ / +

### DVI

الدقة (نقاط × خطوط)	تنسيق العرض	التردد الأفقي (كيلوهرتز)	التردد الرأسي (هرتز)	تردد الساعة (ميغاهرتز)	القطبية (أفقية/رأسية)
480 × 720	60 هرتز	31.469	59.94	27	- / -
576 × 720	50 هرتز	31.25	50	27	- / -
720 × 1280	60 هرتز	45	60	74.25	+ / +
720 × 1280	50 هرتز	37.5	50	74.25	+ / +
1080 × 1920	60 هرتز	67.5	60	148.5	+ / +
1080 × 1920	50 هرتز	56.25	50	148.5	+ / +

# اقرأ ما يلي قبل استخدام أجهزة Bluetooth

## قيود استخدام Bluetooth

- لا تتوفر سماعة Samsung Bluetooth إلا إذا كان الجهاز يدعم اتصال صوتي للتلفزيون.
- لا يمكنك استخدام أجهزة Bluetooth، وتحديد السماعة ((MENU < MENU/123 < الصوت < إعدادات السماعة < تحديد السماعة) وميزات Surround معًا.
- قد تحدث مشكلات في التوافق، وذلك حسب أجهزة Bluetooth. (قد لا تتوفر سماعة رأس مخصصة للأجهزة المحمولة، وذلك حسب البيئة).
- قد تحدث أخطاء في التزامن الشفاه.
- قد ينفصل التلفزيون عن أجهزة Bluetooth، وذلك حسب المسافة بينها.
- ربما يحدث جهاز Bluetooth طنينًا أو به عطل
  - عند ملامسة جزء من جسمك لنظام استقبال/إرسال بجهاز Bluetooth أو التلفزيون.
  - عند تعرض الجهاز لتغير كهربائي نتيجة عوائق يسببها جدار أو زاوية أو حواجز تقسيم المكاتب.
  - عند تعرض الجهاز لتداخل الموجات الكهربائية من أجهزة طبية وأفران ميكروويف وأجهزة تعمل بشبكات LAN لاسلكية لها نفس النطاق الترددي.
- إذا استمرت المشكلة، فتأكد من استخدام منفذ "خرج صوت رقمي" (بصري) أو منفذ HDMI (ARC).



This DivX Certified® device has passed rigorous testing to ensure it plays DivX® video.

To play purchased DivX movies, first register your device at [vod.divx.com](http://vod.divx.com). Find your registration code in the DivX VOD section of your device setup menu.

DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium content.

DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX, LLC and are used under license.

Covered by one or more of the following U.S. patents: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274.

This device supports DivX Plus Streaming® for enjoying HD movies and TV shows with advanced features (multi-language subtitles, multiple audio tracks, chapters, smooth FF/RW, etc.) streamed to your device.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. DTS, the Symbol, DTS in combination with the Symbol, DTS Premium Sound|5.1, DTS Digital Surround, DTS Express, and DTS Neo2:5 are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and/or other countries.

© DTS, Inc. All Rights Reserved.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks, and HEADPHONE:X and the DTS HEADPHONE:X logo are trademarks of DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved.



تم التصنيع بموجب ترخيص من Dolby Laboratories.  
ويعد كل من Dolby ورمز D المزدوج علامتين تجاريتين لشركة Dolby Laboratories.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



العلامة التجارية: يعد كل من Rovi و Rovi Guide علامتين تجاريتين لشركة Rovi Corporation و/أو الشركات التابعة لها. الترخيص: تم تصنيع نظام Rovi Guide بموجب ترخيص من شركة Rovi Corporation و/أو الشركات التابعة لها. براءة الاختراع: يعد نظام Rovi Guide محمياً بموجب براءات الاختراع وطلبات براءة الاختراع المقدمة في الولايات المتحدة وأوروبا ودول أخرى بما في ذلك براءة اختراع واحدة أو أكثر بالولايات المتحدة بالأرقام 6,396,546 و 5,940,073 و 6,239,794 صادرة لشركة Rovi Corporation و/أو الشركات التابعة لها. إخلاء المسؤولية: تخلي شركة Rovi Corporation و/أو الشركات التابعة لها والشركات التابعة ذات الصلة بها مسؤوليتها عن دقة أو توفر معلومات جدولة البرامج أو البيانات الأخرى في نظام Rovi Guide، ولا تضمن توفر الخدمة في منطقتك. ولا تتحمل شركة Rovi Corporation و/أو الشركات التابعة ذات الصلة بها بأي حال من الأحوال المسؤولية عن أي أضرار تتعلق بدقة أو توفر معلومات جدولة البرامج أو بيانات أخرى في نظام Rovi Guide.

### Open Source License Notice

Open Source used in this product can be found on the following webpage.

(<http://opensource.samsung.com>) Open Source License Notice is written only English.



## مسرد المصطلحات

### • 480i / 480p / 720p / 1080i / 1080p

يشير بوجه عام إلى عدد خطوط المسح الفعالة التي تحدد دقة الشاشة. هناك طريقتان للمسح: المتداخل والتصاعدي.

– المسح

عرض وحدات البكسل بشكل تسلسلي لتكوين الصور. وكلما زاد عدد وحدات البكسل، كانت الصور أكثر وضوحًا وإشراقًا.

– تصاعدي

طريقة مسح تسلسلي تعتمد على مسح كل خط، واحدًا تلو الآخر.

– متداخل

طريقة مسح على مراحل تعتمد على مسح كل الخطوط حتى آخر الشاشة ثم ملء بقية الخطوط.

مثال) إذا كان عدد خطوط المسح الأفقي هو 480i

يتم مسح 240 خطًا من البداية إلى النهاية ثم مسح الـ 240 خطًا المتبقية حتى يكتمل مسح 480 خطًا.

\* فيما يلي بيان بالاختلافات العامة بين 480i و 480p:

480p	480i	
31.5 كيلوهرتز	15.75 كيلوهرتز	التردد الأفقي
60	30	معدل الإطارات في الثانية
480	480	الخطوط على الشاشة

### • ARC (قناة استرجاع الصوت)

تسمح قناة ARC بإخراج صوت رقمي من التلفزيون إلى جهاز صوت والعكس عبر كبل واحد HDMI. ومع ذلك، لا تتوفر قناة ARC إلا من خلال منفذ HDMI (ARC)، وعند توصيل التلفزيون بمستقبل صوت وصورة (AV) ممكنة فيه قناة ARC فقط.

### • DVI (الواجهة المرئية الرقمية)

يتيح لك توصيل موصل DVI الخاص بالتلفزيون بموصل DVI الخاص بكمبيوتر عبر كبل HDMI إلى DVI إمكانية استخدام التلفزيون كشاشة كمبيوتر. غير أن كبلات HDMI إلى DVI تعرض إشارات الفيديو فقط. يجب توصيل مجموعة سماعات بالكمبيوتر باستخدام كبل منفصل لتتمكن من سماع الصوت الصادر من الكمبيوتر.

- **HDMI (وصلة الوسائط المتعددة عالية الدقة)**

تعد وصلة HDMI وسيلة لإرسال كل من إشارات الفيديو والصوت عبر كبل واحد.

- **مقارنة عناوين IP الديناميكية بالعناوين الثابتة**

إذا كانت الشبكة تتطلب عنوان IP ديناميكي، فاستخدام مودم ADSL أو موجهها يدعم بروتوكول التكوين الديناميكي للمضيف (DHCP)؛ حيث توفر أجهزة المودم والموجهات التي تدعم بروتوكول DHCP تلقائيًا القيم الخاصة بعنوان IP وقناع الشبكة الفرعية وعنوان الشبكة و DNS التي يحتاجها التلفزيون للوصول إلى الإنترنت، لذا لا توجد ضرورة لإدخال هذه القيم يدويًا، علمًا بأن معظم الشبكات المنزلية تستخدم عنوان IP ديناميكي.

أما إذا كانت الشبكة تتطلب عنوان IP ثابت، فأدخل القيم الخاصة بعنوان IP وقناع الشبكة الفرعية وعنوان الشبكة و DNS يدويًا عند إعداد الاتصال بالشبكة. وللحصول على القيم الخاصة بعنوان IP وقناع الشبكة الفرعية وعنوان الشبكة و DNS، اتصل بموفر خدمة الإنترنت (ISP).

إذا تطلبت الشبكة عنوان IP ثابت، فاستخدم مودم ADSL يدعم بروتوكول DHCP؛ حيث تتيح أجهزة مودم ADSL التي تدعم بروتوكول DHCP استخدام عناوين IP الثابتة.

- **Bluetooth**

هو بروتوكول للاتصالات اللاسلكية قصيرة المسافة يسمح بتبادل المعلومات بين الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمول وسماعات الأذن وسماعات الرأس وبين الأجهزة المتوافقة مع Bluetooth. وتستخدم غالبًا للاتصالات اللاسلكية الأقل استهلاكًا للطاقة في نطاق مسافة قصيرة جدًا تصل إلى 10 أمتار.

- **Ethernet**

هي شبكة محلية (LAN) تستخدم كبلات محورية وفقًا لمعيار IEEE.

- **وصلة Component**

يتم استخدام توصيلات Component غالبًا للوحدات الرئيسية للعب، وتعمل على إرسال إشارة الفيديو من خلال تقسيمها إلى إشارة إضاءة (Y) وإشارتين لونيتين (Pr و Pb). توجد العلامة [Component IN]\_(Pr, Pb, Y) على الموصل في الجهة الخلفية من التلفزيون. وتكون العلامات في بعض الأجهزة هي Cr و Cb و Y؛ حيث تكون Cr و Cb هما التحويلات الرقمية للإشارتين Pr و Pb.

عادةً ما يتم ترميز الموصلات بالألوان الأحمر (R) والأزرق (B) والأخضر (G)، وهي تقدم أفضل جودة ممكنة للصورة للتوصيل التناظري.