



SM-T320

Bruksanvisning

Använda den här handboken

Den här enheten erbjuder högkvalitativ mobil kommunikation och underhållning med Samsungs höga standard och tekniska expertis. Bruksanvisningen är särskilt utformad för att beskriva detaljerna när det gäller enhetens funktioner.

- Läs handboken noggrant innan du använder enheten så att du använder den på ett säkert och riktigt sätt.
- Beskrivningarna bygger på enhetens fabriksinställningar.
- Bilder och skärmbilder som används här kan skilja sig från den verkliga produkten.
- Innehållet kan skilja sig från den slutliga produkten, eller från programvara som tillhandahålls av tjänsteleverantörer eller operatörer och kan ändras utan föregående meddelande. För att få tillgång till den senaste versionen av handboken, gå till Samsungs webbplats, på adressen www.samsung.com.
- Innehåll (högkvalitativt innehåll) som kräver hög processor- och RAM-användning påverkar enhetens övergripande prestanda. Program som är kopplade till innehållet kanske inte fungerar som de ska beroende på enhetens specifikationer och den miljö de används i.
- Tillgängliga funktioner och extra tjänster kan variera beroende på enhet, programvara eller tjänsteleverantör.
- Program och funktioner kan variera på grund av land, region eller maskinvaruspecifikationer. Samsung ansvarar inte för prestandafel som orsakas av program från andra leverantörer än Samsung.
- Samsung är inte ansvarigt för prestandaproblem eller inkompatibilitet som orsakas av att användaren ändrar registerinställningar. Om du försöker anpassa operativsystemet kan det göra att enheten inte fungerar som den ska eller att programmen inte fungerar som de ska.
- Programvara, ljudkällor, bakgrundsbilder, bilder och andra media som finns i enheten är licensierade för begränsad användning. Att hämta och använda detta material för kommersiella syften eller andra syften utgör ett brott mot upphovsrättslagstiftningen. Användarna ansvarar helt för olaglig användning av media.

- Standardprogram som medföljer enheten kan uppdateras och kanske inte längre stöds av enheten. Om du har frågor om ett program som medföljer enheten, ska du kontakta ett Samsung-servicecenter. För användarinstallerade program, kontakta tjänsteleverantörerna.
- Modifieringar av enhetens operativsystem eller installation av programvaror från inofficiella källor kan leda till att enheten inte fungerar på rätt sätt och till att data blir korrupt eller förloras. Dessa åtgärder utgör överträdelser av ditt licensavtal för Samsung och gör garantin ogiltig.

Instruktionsikoner



Varning: Situationer som kan leda till att du skadar dig eller att andra skadar sig



Var försiktig: Situationer som kan leda till skador på enheten eller annan utrustning



Observera: Kommentarer, användningstips eller tilläggsinformation

Upphovsrätt

Copyright © 2014 Samsung Electronics

Den här handboken skyddas av internationell upphovsrättslagstiftning.

Ingen del i den här handboken får reproduceras, distribueras, översättas eller överföras i någon form eller på något sätt, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive fotokopiering, inspelning och lagring i system för lagring av och åtkomst till information, utan föregående skriftligt samtycke från Samsung Electronics.

Varumärken

- SAMSUNG och logotypen för SAMSUNG är registrerade varumärken som tillhör Samsung Electronics.
- Bluetooth® är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc. i hela världen.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ och logotypen för Wi-Fi är registrerade varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance.
- Alla andra varumärken och upphovsrätter tillhör respektive ägare.

Innehållsförteckning

Komma igång

- 7 Enhetslayout
- 8 Knappar
- 9 Förpackningens innehåll
- 10 Ladda batteriet
- 12 Sätta i ett minneskort
- 14 Slå på och av enheten
- 15 Hålla i enheten
- 15 Låsa eller låsa upp enheten
- 15 Ställa in volymen
- 15 Byta till tyst läge

Grunder

- 16 Indikatorikoner
- 17 Använda pekskärmen
- 20 Kontrollrörelser
- 22 Handflaterörelser
- 23 Samsung Smart paus
- 24 Använda Flera fönster
- 30 Meddelanden
- 31 Hemskärm
- 39 Programskärm
- 40 Använda program
- 41 Hjälp
- 41 Ange text

- 43 Ansluta till ett Wi-Fi-nätverk
- 44 Ställa in konton
- 45 Konfigurera användarprofiler
- 45 Överföra filer
- 47 Säkra enheten
- 48 Uppgradera enheten

Kommunikation

- 49 Kontakter
- 53 E-post
- 55 Google Mail
- 57 Hangouts
- 57 Google+
- 58 Foton

Webb och nätverk

- 59 Internet
- 60 Chrome
- 61 Bluetooth
- 62 Screen Mirroring
- 63 e-Meeting
- 71 WebEx
- 79 Remote PC
- 84 Sidsynkronisering 3.0

Media

- 91 Musik
- 93 Kamera
- 100 Galleri
- 104 Video
- 105 YouTube
- 106 Flipboard

Program- och mediebutiker

- 107 Play Butik
- 108 Samsung Apps
- 108 Play Böcker
- 109 Play Movies & TV
- 109 Play Musik
- 109 Play Spel
- 109 Play Tidningskiosk

Verktyg

- 110 Memo
- 111 S Kalender
- 113 Dropbox
- 113 Moln
- 114 Drive
- 115 Hancor Viewer
- 118 Alarm
- 119 Världsklocka
- 120 Kalkylator
- 120 S Voice
- 121 Google
- 122 Röstsökning
- 122 Mina filer

- 124 Nedladdningar
- 125 KNOX

Resa och lokalt område

- 126 Maps

Inställningar


- 127 Om inställningarna
- 127 Anslutning
- 130 Enhet
- 135 Kontroll
- 139 Allmänt
- 142 Google Inställningar

Bilaga

- 143 Felsökning
- 148 Ta bort batteriet

Komma igång



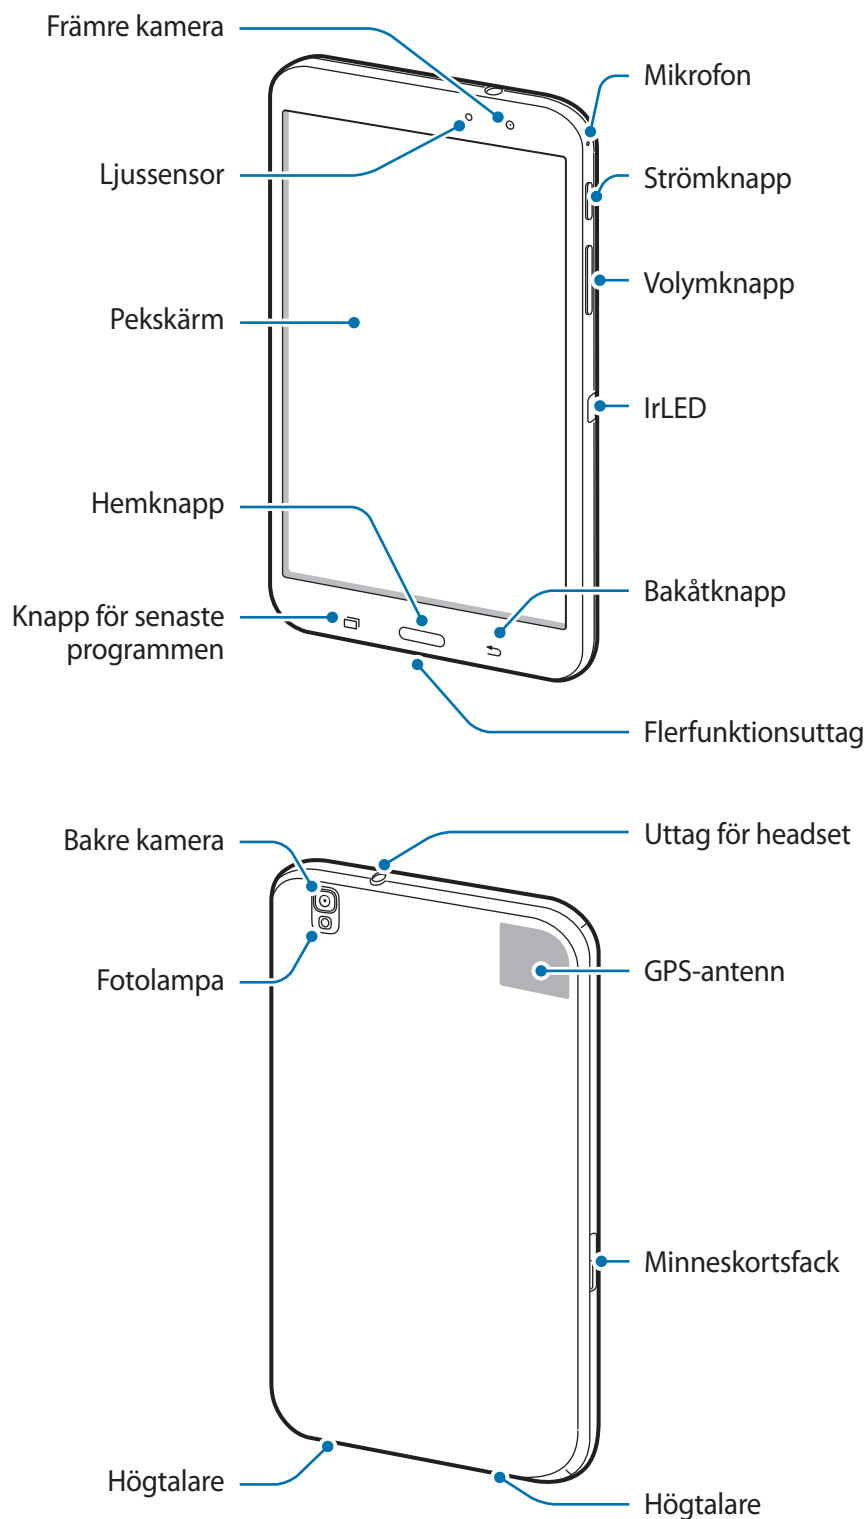


Enhetslayout





- Täck inte över antennområdet med händerna eller andra föremål. Det kan leda till problem med anslutningen eller till att batteriet urladdas.
- Använd inte ett skärmskydd. Det kan leda till att sensorn inte fungerar som den ska.
- Låt inte vatten komma i kontakt med pekskärmen. Pekskaermen kan sluta fungera när det är fuktigt eller om den utsätts för vatten.

Knappar

Knapp	Funktion
 Ström	<ul style="list-style-type: none"> • Tryck och håll nedtryckt för att slå på eller av enheten. • Tryck och håll nedtryckt i mer än 7 sekunder för att starta om enheten om allvarliga fel uppstått eller om den hänger sig eller fryser. • Tryck här för att låsa eller låsa upp enheten. Enheten övergår i låsläge när pekskärmen slås av.
 Senast använda program	<ul style="list-style-type: none"> • Tryck här för att öppna listan över de senast använda programmen.
 Hem	<ul style="list-style-type: none"> • Tryck här för att gå tillbaka till hemskärmen. • Tryck och håll nedtryckt för att starta Google-sökning.
 Åter	<ul style="list-style-type: none"> • Tryck här för att gå tillbaka till den föregående skärmen.
 Volym	<ul style="list-style-type: none"> • Tryck här för att justera enhetens volym.

Förpackningens innehåll

Kontrollera att produktförpackningen innehåller följande föremål:

- Enhet.
- Snabbstartsguide.



- Vilka produkter som medföljer enheten och tillgängliga tillbehör kan variera beroende på region eller tjänsteleverantör.
- De medföljande produkterna är endast utformade för den här enheten och är kanske inte kompatibla med andra enheter.
- Utseende och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.
- Du kan köpa ytterligare tillbehör från din lokala Samsung-återförsäljare. Kontrollera att de är kompatibla med enheten före köpet.
- Andra tillbehör kanske inte är kompatibla med enheten.
- Använd endast tillbehör som är godkända av Samsung. Funktionsfel som orsakas av användning av ej godkända tillbehör omfattas inte av garantitjänsten.
- Tillgängligheten till tillbehör kan variera beroende på tillverkningsföretag. För mer information om tillgängliga tillbehör, gå till Samsungs webbplats.

Ladda batteriet

Använd laddaren för att ladda batteriet före den första användningen.




Använd bara laddare, batterier och kablar som är godkända av Samsung. Om du använder laddare eller kablar som inte är godkända av Samsung kan batterierna explodera eller så kan enheten skadas.



- När batterinivån är låg visas batteriikonen som tom.
- Om batteriet laddas ur helt går det inte att slå på enheten direkt när laddaren ansluts. Låt ett helt urladdat batteri laddas i några minuter innan du försöker sätta på enheten.
- Om du använder flera program samtidigt, nätverksprogram eller program som kräver en anslutning till en annan enhet, töms batteriet snabbt. För att undvika frångkoppling från nätverket eller strömförlust under en dataöverföring ska du alltid använda dessa program när batteriet har laddats helt.

Ladda med laddaren

Anslut USB-kabeln till USB-strömadaptern och anslut sedan USB-kabeln till flerfunktionsuttaget.

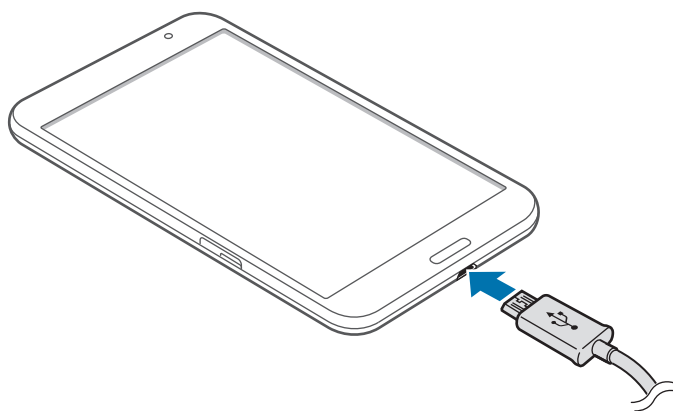



Om du ansluter laddaren på fel sätt kan allvarliga skador uppstå på enheten. Skador som orsakas av felaktig användning omfattas inte av garantin.



- Du kan använda enheten medan den laddas, men då kan det dröja längre innan batteriet blir fulladdat.
- Om strömkällan som enheten tar emot under laddning är instabil är det inte säkert att pekskärmen fungerar. Koppla bort laddaren från enheten, om det händer.
- Enheten kan bli varm när den laddas. Detta är normalt och bör inte påverka enhetens livslängd eller prestanda. Om batteriet blir varmare än vanligt slutar laddaren att ladda.
- Ta med enheten och laddaren till ett av Samsungs servicecenter om den inte laddas korrekt.

När enheten har laddats fullt ska den kopplas bort från laddaren. Koppla först ur laddaren från enheten och koppla sedan ur den från eluttaget.



Koppla ur laddaren när den inte används för att spara energi. Laddaren har ingen strömbrytare, så du måste koppla ur laddaren från eluttaget när den inte används för att undvika att slösa med ström. Laddaren ska vara nära eluttaget under laddningen och lätt att komma åt under laddningen.

Kontrollera batteriladdningsstatus

När du laddar batteriet då enheten är avstängd visas aktuell batteriladdningsstatus med följande ikoner:



Laddar



Fulladdat

Minska batteriförbrukningen

Din enhet erbjuder alternativ som bidrar till att spara batterikraften. Genom att anpassa dessa alternativ och inaktivera funktionerna i bakgrunden kan du använda enheten längre mellan laddningarna:

- När du inte använder enheten växlar du till viloläge genom att trycka på strömknappen.
- Stäng program som inte används med uppgiftshanteraren.
- Inaktivera Bluetooth-funktionen.
- Inaktivera Wi-Fi-funktionen.
- Inaktivera automatisk synkronisering av program.
- Minska tiden för bakgrundsljus.
- Minska skärmens ljusstyrka.

Sätta i ett minneskort

Enheten hanterar minneskort med maximal kapacitet på 64 GB. Beroende på tillverkare och typ av minneskort kanske vissa minneskort inte är fullt kompatibla med din enhet.




- Vissa minneskort kanske inte är fullt kompatibla med enheten. Om du använder ett inkompatibelt kort kan enheten, minneskortet eller informationen på kortet skadas.
- Var försiktig så du sätter i minneskortet med framsidan upp.




- Enheten stöder FAT- och exFAT-filsystemen för minneskort. Om du sätter i ett kort som formaterats med en annan filstruktur uppmanas du av enheten att formatera om minneskortet.
- Om du ofta skriver och raderar data på kortet förkortas minneskortets livslängd.
- När du sätter i ett minneskort i enheten visas filkatalogen för minneskortet i mappen **SD Memory card**.

- 1 Öppna luckan till minneskortsfacket.
- 2 Sätt i ett minneskort med de guldfärgade kontakterna vända nedåt.
- 3 Tryck in minneskortet i facket tills det fastnar.

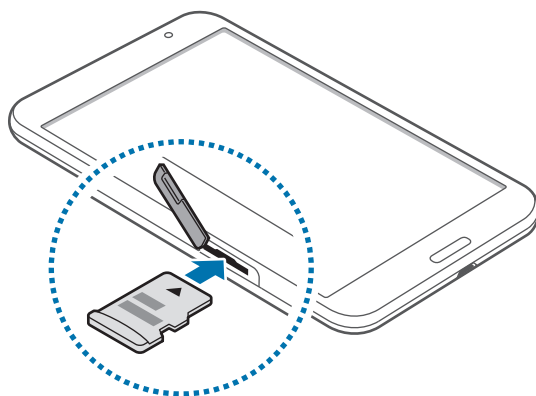

- 4 Stäng luckan till minneskortsfacket.

Ta ut minneskortet

Innan du tar ut minneskortet ska du avinstallera det så att det kan tas ut på ett säkert sätt. På hemskärmen trycker du lätt på  → **Inställn.** → **Allmänt** → **Lagring** → **Avinstallera SD-kort**.

- 1 Öppna luckan till minneskortsfacket.
- 2 Tryck in minneskortet tills det kopplas loss från enheten och dra sedan ut det.
- 3 Stäng luckan till minneskortsfacket.



Ta inte ur ett minneskort när enheten överför eller öppnar information. Om du gör det kan det leda till att data förloras eller blir korrupt eller till att minneskortet eller enheten skadas. Samsung ansvarar inte för förluster som uppstår till följd av felaktig användning av skadade minneskort, inklusive dataförlust.

Formatera minneskortet

Ett minneskort som formaterats på en dator kanske inte är kompatibelt med enheten. Formatera minneskortet med enheten.

På hemskärmen trycker du lätt på  → **Inställn.** → **Allmänt** → **Lagring** → **Formatera SD-kort** → **Formatera SD-kort** → **Radera alla**.




Tänk på att säkerhetskopiera viktiga data på enheten innan du formaterar minneskortet. Tillverkarens garanti omfattar inte dataförlust till följd av användarens egna åtgärder.

Slå på och av enheten

När du slår på enheten för första gången ska du följa instruktionerna på skärmen för att konfigurera enheten.

Håll strömknappen nedtryckt i några sekunder för att slå på enheten.

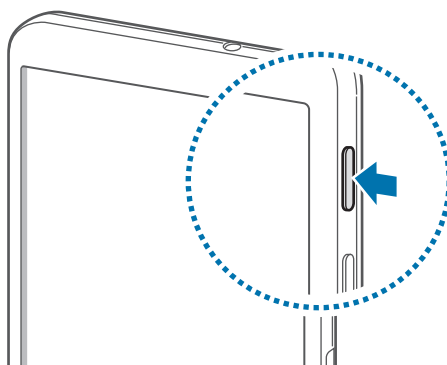

- Följ alla angivna varningar och anvisningar från behörig personal när du befinner dig inom områden där trådlösa enheter inte får användas, till exempel i flygplan och på sjukhus.
- Håll strömknappen nedtryckt och tryck lätt på **Flygläge** för att inaktivera trådlösa funktioner.

Stäng av enheten genom att hålla strömknappen nedtryckt och tryck sedan lätt på **Stäng av**.

Hålla i enheten

Täck inte över antennenområdet med händerna eller andra föremål. Det kan leda till problem med anslutningen eller till att batteriet urladdas.

Låsa eller låsa upp enheten

När enheten inte används ska du låsa den för att förhindra oönskad användning. Om du trycker på strömknappen stängs skärmen av och enheten försätts i låst läge. Enheten låses automatiskt om den inte används under en angiven period.

Tryck på strömknappen eller hemknappen för att låsa upp enheten när pekskärmen är avstängd, tryck lätt var som helst på skärmen och snärta till med fingret i valfri riktning.

Ställa in volymen

Tryck på volym upp- eller ner-knappen för att justera ringsignalsvolymen, eller för att justera ljudvolymen vid uppspelning av musik eller video.

Byta till tyst läge













Använd ett av följande sätt:

- Håll volymknappen nedtryckt tills enheten växlar till tyst läge.
- Håll strömknappen nedtryckt och tryck lätt på **Ljud av** eller **Vibrera**.
- Öppna meddelandepanelen högst upp på skärmen och tryck lätt på **Ljud** eller **Vibrera**.

Grunder

Indikatorikoner

Ikonerna som visas längst upp på skärmen erbjuder information om enhetens status. Ikonerna som anges i tabellen nedan är de vanligast förekommande.

Ikon	Betydelse
	Wi-Fi ansluten
	Bluetooth-funktion aktiverad
	GPS aktiverat
	Smart skärmfunktion aktiverad
	Synkroniserad med webben
	Ansluten till dator
	Larm aktiverat
	Tyst läge aktiverat
	Vibrationsläge aktiverat
	Flygläge aktiverat
	Ett fel inträffade eller åtgärd krävs
	Batteriets laddningsnivå

Använda pekskärmen

Använd bara fingrarna på pekskärmen.



- Låt inte pekskärmen komma i kontakt med andra elektroniska enheter. Elektrostatiska urladdningar kan göra att pekskärmen inte fungerar.
- För att undvika skada på pekskärmen får du inte trycka på den med något vasst föremål eller använda för mycket tryck mot den med fingertopparna.




- Enheten identifierar eventuellt inte tryckinmatningar nära skärmens kanter eftersom de är utanför området för tryckinmatning.
- Om du lämnar pekskärmen i viloläge under en längre tid kan det leda till inbrända bilder (ghosting). Stäng av pekskärmen när du inte använder enheten.

Fingerrörelser

Tryck lätt

Tryck lätt med ett finger för att öppna ett program, välja ett menyalternativ, trycka på en skärmknapp eller ange ett tecken med tangentbordet på skärmen.

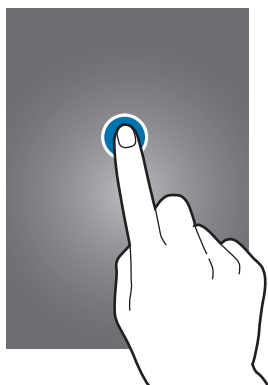


Tryck lätt och håll nedtryckt

Håll ett objekt nedtryckt i mer än 2 sekunder för att öppna tillgängliga alternativ.




Dra

Om du vill flytta en ikon, miniatyrbild eller förhandsgranskingsbild till en ny plats, tryck lätt på den och dra den till målpositionen.

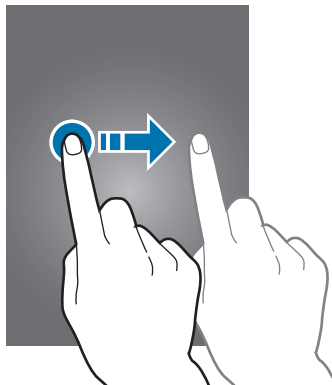


Dubbeltryck

Dubbeltryck på en webbsida eller bild för att zooma in en del. Dubbeltryck igen för att gå tillbaka.

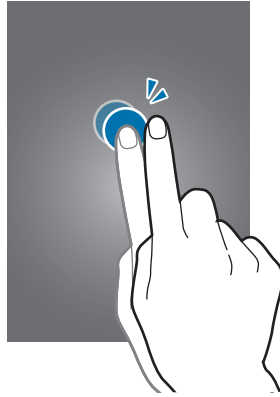


Snärta

Snärta åt vänster eller höger på hemskärmen eller programskärmen för att se en annan panel. Snärta uppåt eller nedåt för att bläddra igenom en webbsida eller en lista, exempelvis för kontakter.

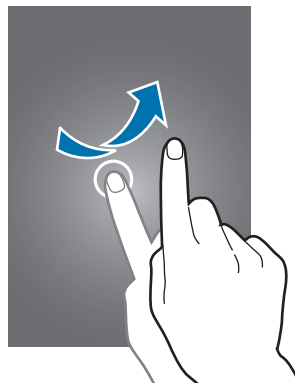


Nyp

För två fingrar som du håller nedtryckta på en webbsida, karta eller bild ifrån varandra för att zooma in en del. För dem närmare varandra för att zooma ut.

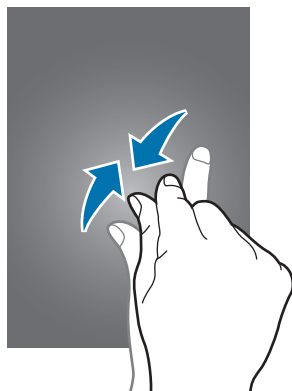

Kontrollrörelser

Med enkla rörelser kan du lätt kontrollera enheten.


Innan du använder rörelser ska du se till att rörelsefunktionen är aktiverad. På hemskärmen trycker du lätt på  → **Inställn.** → **Kontroll** → **Rörelser**, och drar sedan reglaget för **Rörelser** åt höger.



Överdrivet skakande eller slag mot enheten kan resultera i oavsiktliga inmatningar. Kontrollera rörelserna.

Rotera skärmen

Många program tillåter visning i stående eller liggande orientering. Om du roterar enheten gör det att skärmen automatiskt justeras för att passa den nya skärmorienteringen.

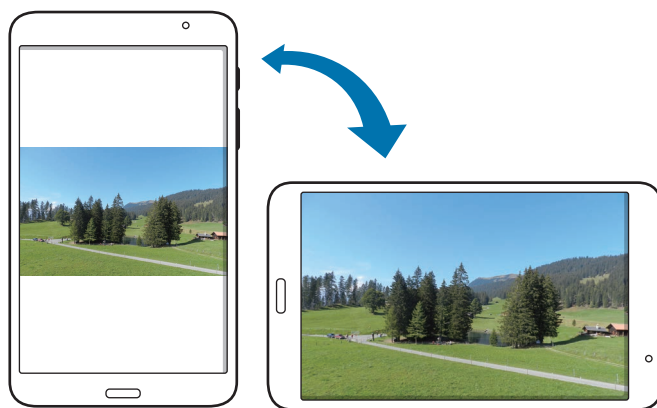


För att förhindra att skärmen roteras automatiskt öppnar du meddelandepanelen och avmarkerar **Skärmrotation**.



- Vissa program tillåter inte skärmrotering.
- Vissa program visar en annan skärm beroende på orientering.


Panorera för att söka

När en bild zoomas in kan du hålla en punkt på skärmen nedtryckt och sedan flytta enheten i valfri riktning för att bläddra igenom bilden.

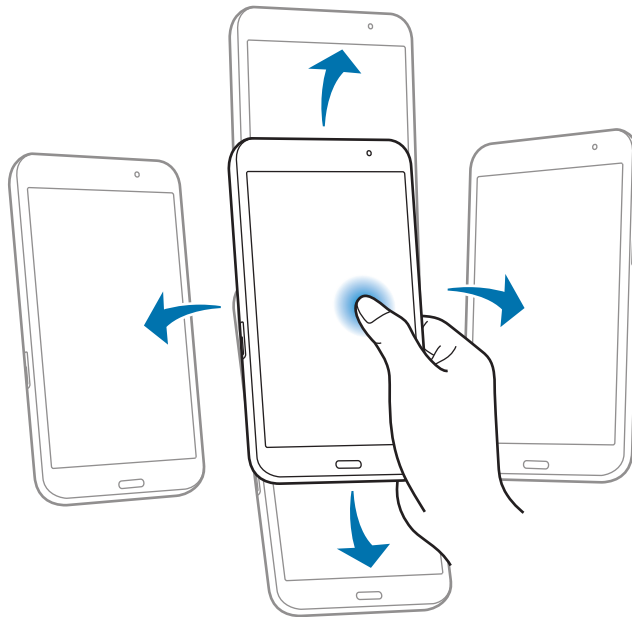


Luta

Håll två punkter på skärmen lätt nedtryckta och luta sedan enheten bakåt och framåt för att zooma in eller ut.

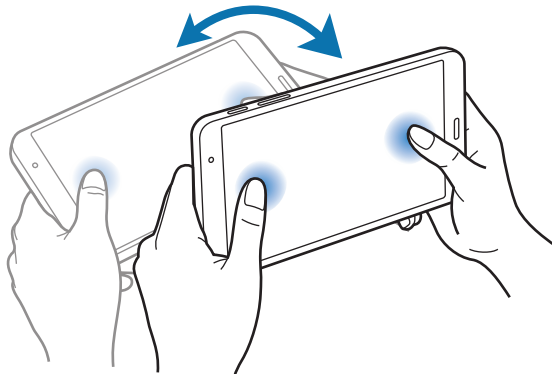


Handflaterörelser

Använd handflaterörelser för att styra enheten utan att röra vid skärmen.

Innan du använder rörelser ska du se till att funktionen för handflaterörelse är aktiverad. På hemskärmen trycker du lätt på  → **Inställn.** → **Kontroll** → **Handflaterörelse**, och drar sedan reglaget för **Handflaterörelse** åt höger.


Svep

Svep med handflatan över skärmen för att ta en skärmbild. Bilden sparas i **Galleri** → **Screenshots**. Det går inte att ta en skärmbild vid användning av vissa program.

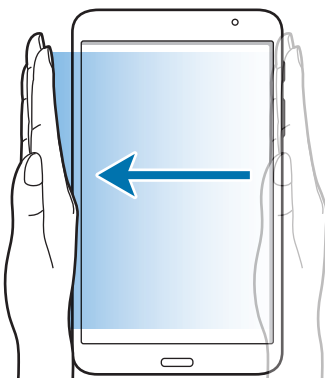

Täck

Täck skärmen med en handflata för att pausa medieuppspelning.

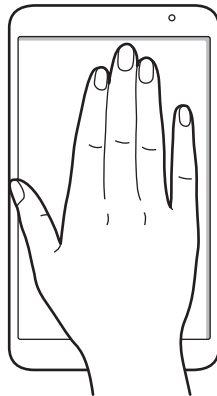


Samsung Smart paus

Använd den här funktionen för att pausa videor när du tittar bort från skärmen.

På hemskärmen trycker du lätt på  → **Inställn.** → **Kontroll** → **Smart skärm**, och markerar sedan **Smart paus**.

Under videouppspelning ska du titta bort från skärmen för att pausa videon. För att återuppta uppspelningen tittar du på skärmen igen.

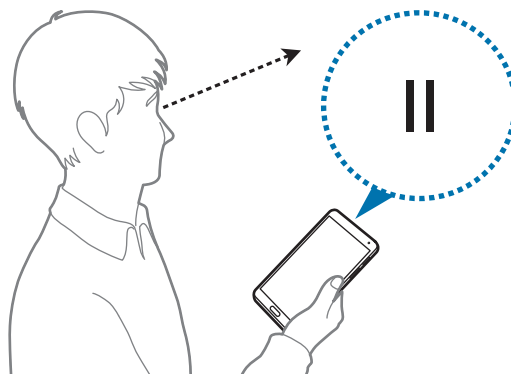

Använda Flera fönster


Använd den här funktionen för att köra flera program samtidigt på skärmen.




- Endast program i facket för Flera fönster kan köras.
- Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

För att aktivera Flera fönster går du till hemskärmen och trycker lätt på  → **Inställn.** → **Enhet** → **Flera fönster**, och drar sedan reglaget för **Flera fönster** åt höger.

Du kan använda två typer av Flera fönster.

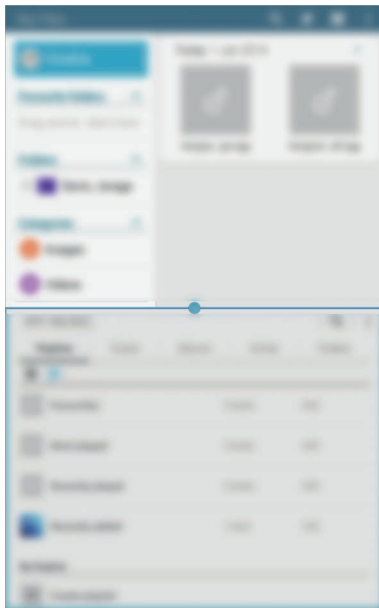

<Flera fönster med delad skärm>

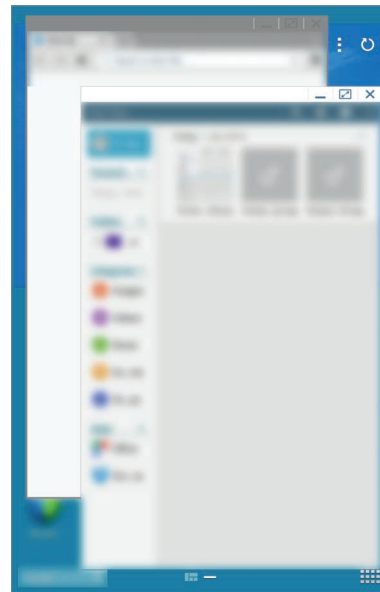


<Flera fönster som popup>


Använda Flera fönster med delad skärm

Använd den här funktionen för att köra program på en delad skärm.


Starta program i Flera fönster med delad skärm

- 1 Dra fingret från skärmens högra kant mot mitten. Du kan även trycka lätt på och hålla ned .

Facket för Flera fönster visas på skärmens högra sida.

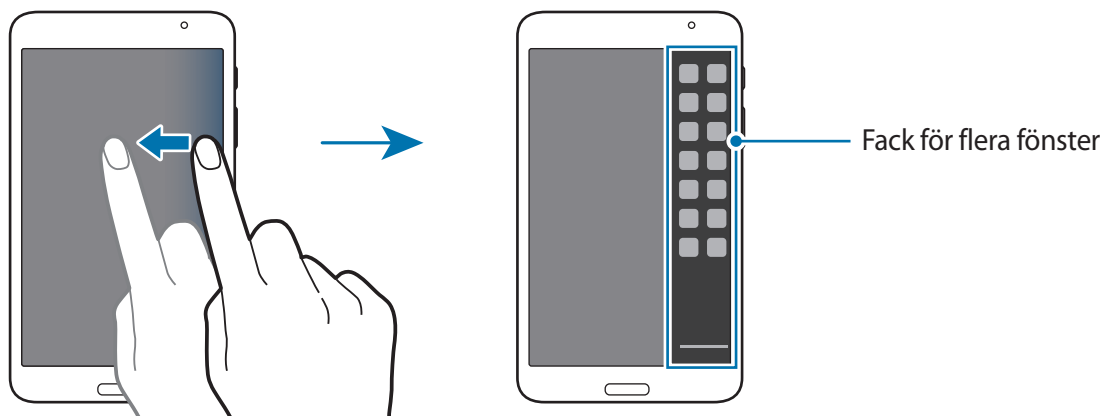


- 2 Håll en programikon nedtryckt i facket för Flera fönster och dra den till skärmen. Släpp programikonen när skärmen blir blå.

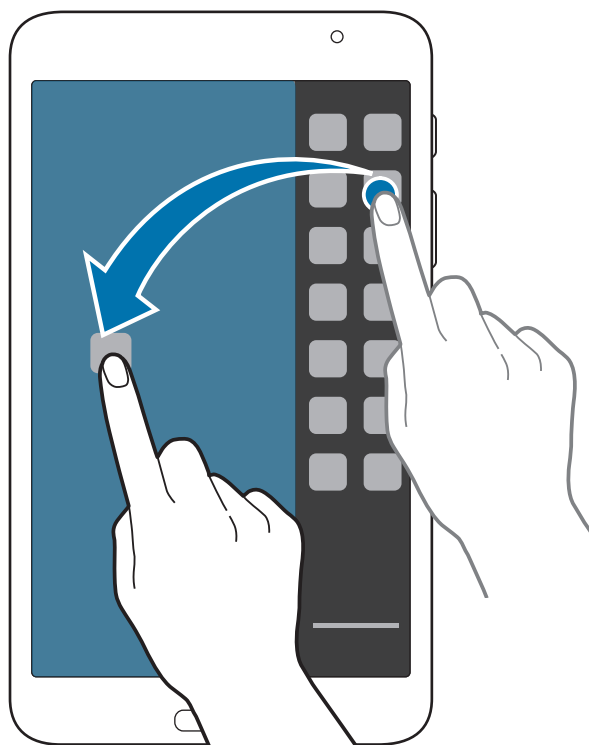

3 Håll en annan ikon nedtryckt i facket för Flera fönster och dra den till en ny plats.



Du kan starta samma program på en delad skärm samtidigt. Endast program som har  bredvid sin ikon stöder den här funktionen.


Dela innehåll mellan program

Du kan enkelt dela innehåll mellan program, t.ex. **E-post** och **Internet**, genom att dra och släppa dem.




Vissa program stöder eventuellt inte den här funktionen.

1 Starta **E-post** och **Internet** i Flera fönster med delad skärm.

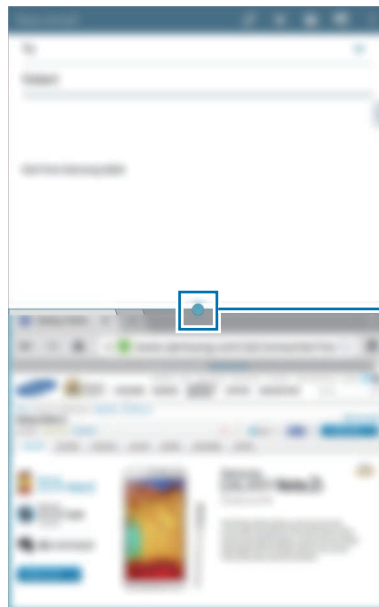






Öppna alternativ för Flera fönster

2 Tryck lätt på cirkeln mellan programfönsterna och tryck sedan lätt på .



Tryck lätt på cirkeln mellan programfönster för att visa följande alternativ:


-  : Öppna en lista med nyligen använda program i valt fönster.
-  : Byt plats på program för Flera fönster.
-  : Dela enkelt objekt som t.ex. bilder, text eller länkar genom att dra och släppa dem.
-  : Maximera fönstret.
-  : Stäng programmet.

3 Tryck lätt på ett objekt och håll det nedtryckt i Internetfönstret och dra det till en plats i E-postfönstret.



Skapa en Flera fönster-kombination

Använd den här funktionen för att spara Flera fönster-program som körs just nu som en kombination.


- 1 Starta flera program i Flera fönster med delad skärm.
- 2 Öppna facket för Flera fönster och tryck lätt på  → **Skapa**.
- 3 Ange en titel och tryck lätt på **OK**.

Den Flera fönster-kombination som körs just nu läggs till i facket för Flera fönster.


För att starta program med en sparad kombination väljer du kombinationen i facket för Flera fönster.

Använda Flera fönster med popup-fönster


Använd den här funktionen om du vill starta program i popup-fönster.


- 1 Dra fingret från skärmens högra kant mot mitten. Du kan även trycka lätt på och hålla ned .

Facket för Flera fönster visas på skärmens högra sida.

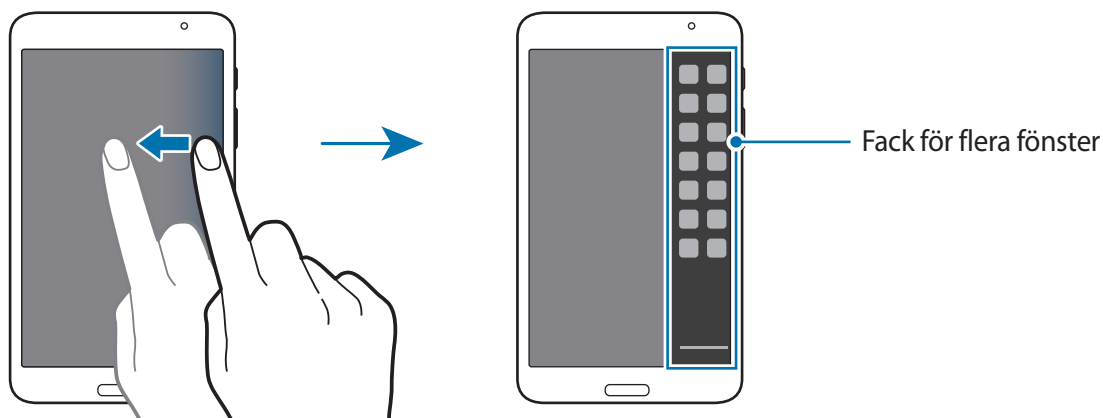


- 2 Tryck lätt på en programikon i facket för Flera fönster.
Ett popup-fönster visas på skärmen.

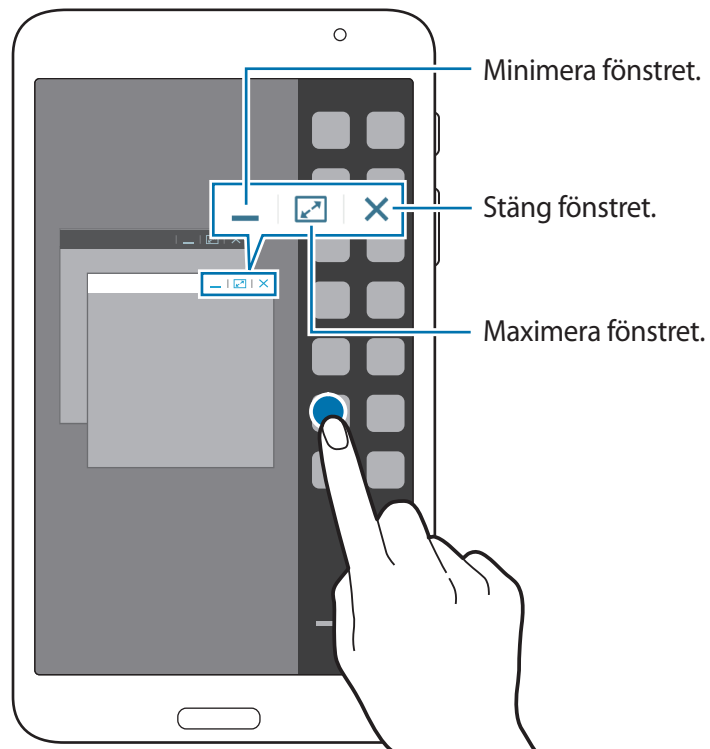

Du kan starta samma program i flera popup-fönster samtidigt. Endast program som har  bredvid sin ikon stöder den här funktionen.

Meddelanden



Meddelandeikoner visas i statusfältet längst upp på skärmen för att meddela om nya meddelanden, kalenderhändelser, enhetsstatus och mycket mer. Drag nedåt från statusfältet för att öppna meddelandepanelen. Bläddra genom listan för att se ytterligare varningar. Om du vill stänga meddelandepanelen drar du upp fältet längst ned på skärmen.

Från meddelandepanelen kan du visa enhetens aktuella inställningar. Dra nedåt från statusfältet och tryck sedan lätt på  om du vill använda följande alternativ:

- **Wi-Fi:** Aktivera eller inaktivera Wi-Fi-funktionen.
- **GPS:** Aktivera eller inaktivera GPS-funktionen.
- **Ljud:** Aktivera eller inaktivera Tyst läge. Du kan använda vibration eller tyst för enheten i tyst läge.
- **Skärmrotation:** Tillåt eller hindra att gränssnittet roteras när du vrider enheten.
- **Bluetooth:** Aktivera eller inaktivera Bluetooth-funktionen.
- **Blocker.läge:** Aktivera eller inaktivera blockeringsläge. I blockeringsläge blockerar enheten alla meddelanden. Om du vill markera vilka meddelanden som ska blockeras trycker du lätt på **Inställn.** → **Enhet** → **Blockeringsläge**.
- **Energi sparläge:** Aktivera eller inaktivera energisparläge.
- **Flera fönster:** Ställ in enheten på att använda Flera fönster.
- **Screen Mirroring:** Aktivera eller inaktivera funktionen Screen mirroring.
- **Smart viloläge:** Aktivera eller inaktivera funktionen smart viloläge.
- **Smart paus:** Aktivera eller inaktivera funktionen smart paus.
- **Synka:** Aktivera eller inaktivera automatisk synkronisering av program.
- **Flygläge:** Aktivera eller inaktivera flygläge.



Vilka alternativ som är tillgängliga kan variera beroende på region eller tjänsteleverantör.


Sortera om alternativen på meddelandepanelen, öppna meddelandepanelen, tryck lätt på  → , tryck på ett objekt, håll objektet nedtryckt och dra sedan objektet till en annan plats.

Hemskärm


Hemskärmen är startpunkten för att få tillgång till alla enhetens funktioner.

Hemskärmen har två olika sorters paneler. På den klassiska hemskärmens panel visas genvägar till program och widgetar och Innehållshemskärmens panel visar Innehållswidgetar.

Hemskärmen kan ha flera paneler. Bläddra åt vänster eller höger för att visa fler paneler.

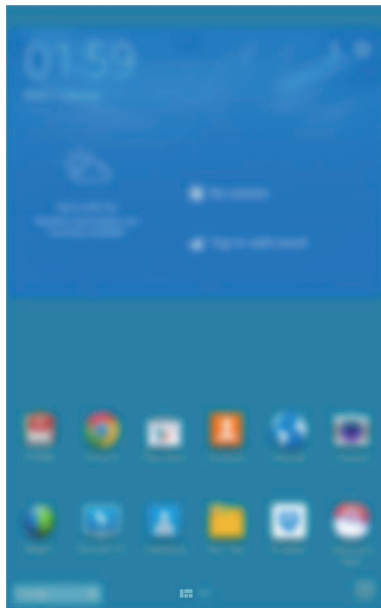


<Klassisk hemskärm>

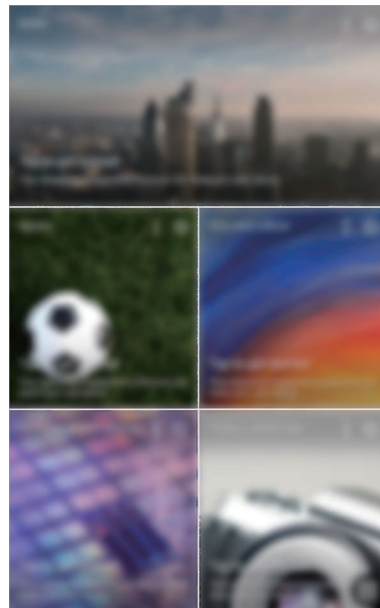


<Innehållshemskärm>

Visa alla program

På hemskärmen trycker du lätt på  för att se alla program.

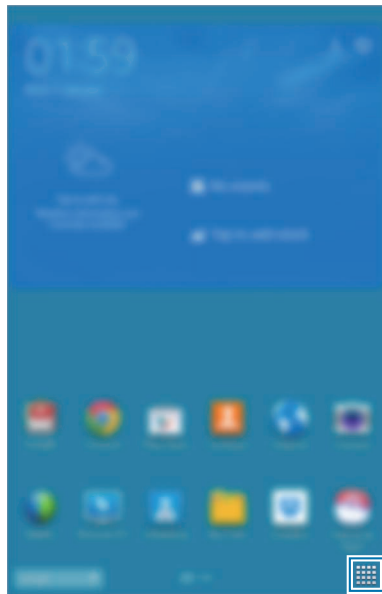


<Hemskärm>

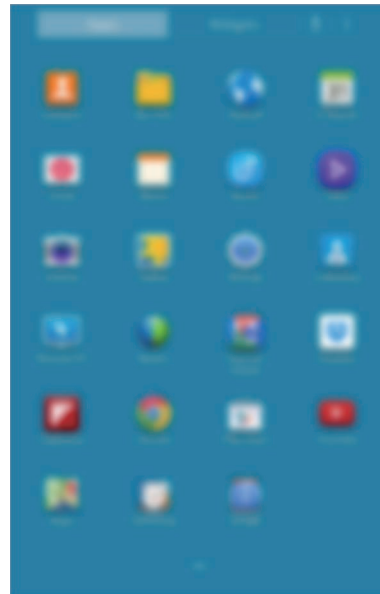

<Programskärm>

Gå tillbaka till hemskärmen genom att trycka på hemknappen.

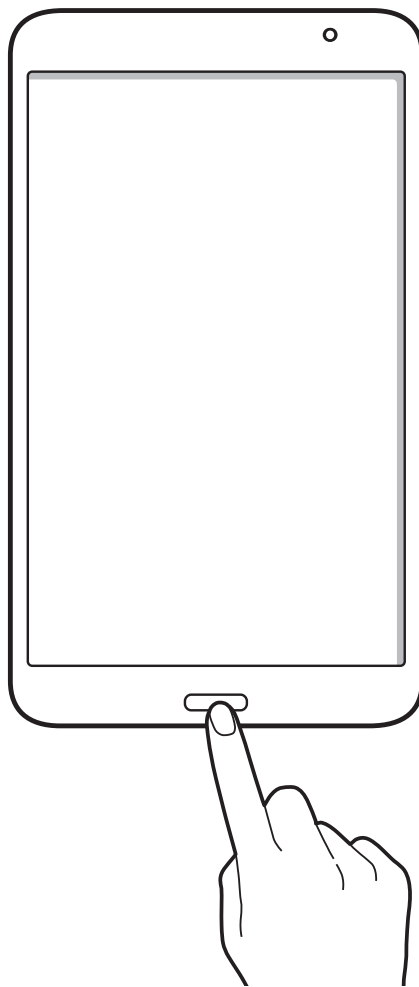


Använda den klassiska hemskärmen

På den klassiska hemskärmen visas indikatorikoner, widgetar, genvägar till program etc.

Lägga till ett objekt

- 1 Tryck lätt på  på hemskärmen.
- 2 Tryck lätt på och håll ned ett objekt på fliken **Program** eller **Widgetar** och dra det till önskad plats.

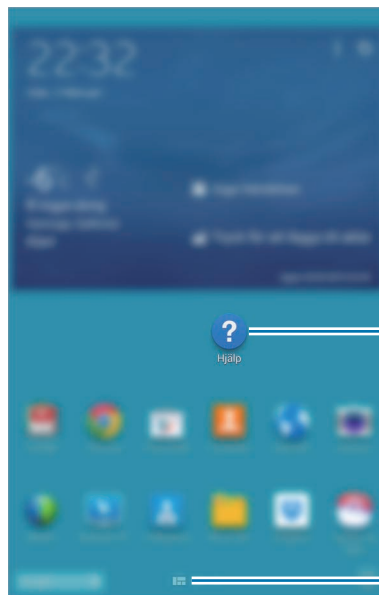


Tillagd ikon

Gå till innehållshemskärmen.

Lägga till eller ta bort en panel från den klassiska hemskärmen

- 1 Nyp ihop fingrarna på den klassiska hemskärmen.

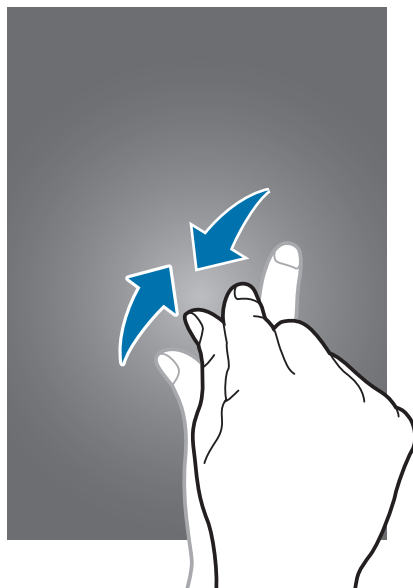

- 2 Tryck lätt på  för att lägga till en panel.

För att ta bort en panel håller du en panel nedtryckt och drar den till papperskorgen längst upp på skärmen.

Ställa in bakgrund

Ange en bild eller ett foto som har lagrats i enheten som bakgrund för den klassiska hemskärmen.

Håll ett tomt område nedtryckt på den klassiska hemskärmen, tryck lätt på **Hemskärm** och välj något av följande:

- **Galleri:** Visa bilder som tagits med enhetens kamera eller bilder som hämtats från internet.
- **Livebakgrunder:** Visa animerade bilder.
- **Foton:** Visa bilder i **Foton**.
- **Bakgrunder:** Visa bakgrundsbilder.


Välj en bild, ändra storlek på ramen vid behov och ange att bilden ska användas som bakgrund.


Använda innehållshemskärmen


På innehållshemskärmen visas innehållswidgetar. Du kan öppna ett program direkt genom att välja en innehållswidget på innehållshemskärmen.

Lägg till en widget eller panel

- 1 Nyp ihop fingrarna på innehållshemskärmen.

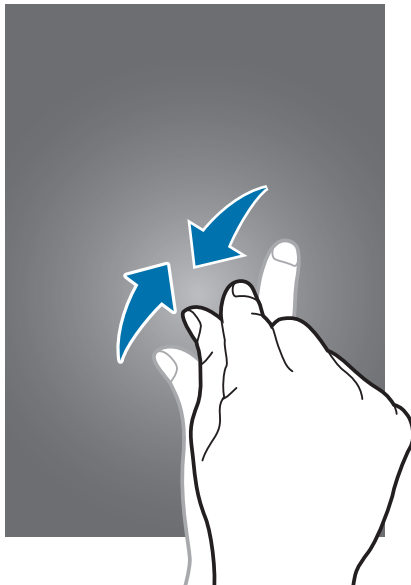

- 2 På widgetskärmen väljer du en panel som du vill redigera eller trycker lätt på  för att skapa en ny panel (1). Välj widgetar som du vill lägga till på panelen från det nedre fältet på skärmen (2).

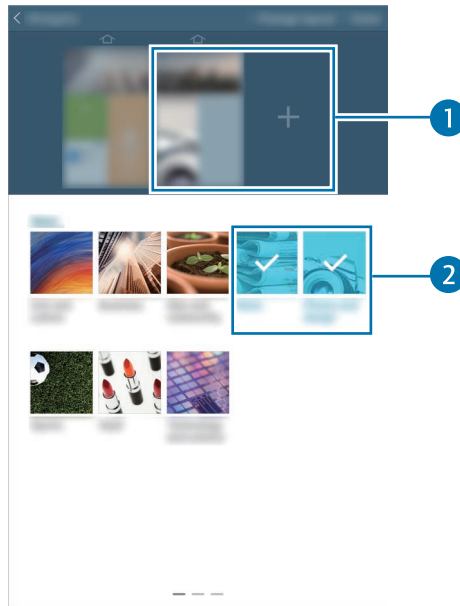


Bläddra till vänster eller höger i det nedre fältet på skärmen för att visa fler widgetar.

- 3 Tryck lätt på **Klar**.

Justera widget-storleken

- 1 På innehållshemskärmen håller du widgeten som du vill ändra storlek på nedtryckt.
- 2 Justera storleken på widgeten genom att dra i ramen runt den.

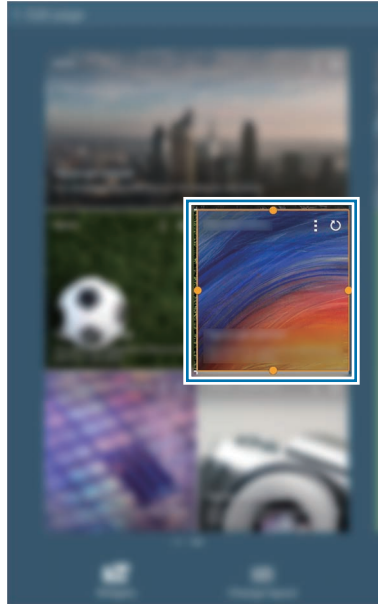

- 3 Tryck lätt på ↵ för att spara ändringarna.

Ta bort en panel från innehållshemskärmen

- 1 Nyp ihop fingrarna på innehållshemskärmen.
- 2 För att ta bort en panel håller du den nedtryckt på widgetskärmen.
- 3 Dra panelen till papperskorgen längst upp på skärmen.
När papperskorgen blir röd ska du släppa panelen.



Minst en panel måste finnas kvar på innehållshemskärmen.

Programskärm


På programskärmen visas ikoner för alla program, inklusive alla nya program som har installerats.

På hemskärmen tryck lätt på  för att öppna programskärmen.

Bläddra åt vänster eller höger för att visa fler paneler.


Sortera om program

Den här funktionen är tillgänglig endast i den anpassningsbara ikonvyn.

Tryck lätt på  → **Redigera**, håll ett program lätt nedtryckt och dra det sedan till en ny plats. För att flytta det till en annan panel drar du det till sidan på skärmen.

Sortera med mappar

Placera relaterade program i en mapp för ökad bekvämlighet.

Tryck lätt på  → **Redigera**, håll ett program lätt nedtryckt och dra det sedan till **Skapa mapp**. Ange ett mappnamn och tryck sedan lätt på **OK**. Dra programmen till den nya mappen och tryck sedan lätt på **Spara** för att spara ordningen.


Sortera om panelerna

Nyp ihop fingrarna på skärmen, håll en förhandsgranskningsbild av en panel lätt nedtryckt och dra den sedan till en ny plats.

Installera program

Använd programbutiker, till exempel **Samsung Apps** för att hämta och installera program.


Avinstallera program

Tryck lätt på  → **Avinstallera/inaktivera program** och markera ett program för att avinstallera det.



Standardprogrammen som levereras med enheten kan inte avinstalleras.

Inaktivera program

Tryck lätt på  → **Avinstallera/inaktivera program** och markera ett program för att inaktivera det.

Om du vill aktivera programmet ska du trycka lätt på **Inställn.** → **Allmänt** → **Programhanterare** på hemskärmen, bläddra till **DEAKTIVERAD.**, markera programmet och sedan trycka lätt på **Aktivera**.



- Hämtade program och vissa av standardprogrammen som levereras med enheten kan inte inaktiveras.
- När du använder den här funktionen visas inte inaktiverade program på programskärmen men de finns fortfarande på enheten.

Använda program

Den här enheten kan köra många olika typer av program, alltifrån medieprogram till internetprogram.

Öppna ett program

På hemskärmen eller programskärmen markerar du en programikon för att öppna programmet.



Vissa program är grupperade i mappar. Tryck lätt på en mapp och tryck sedan lätt på ett program för att öppna det.



Öppna från nyligen använda program

Tryck lätt på  för att öppna listan över de senast använda programmen.

Välj en programikon som ska öppnas.

Stänga ett program

Stäng program som inte används för att spara batteristyrka och bevara enhetens prestanda.

Tryck lätt på  → **Uppg.hant.** och tryck sedan lätt på **Avsl.** bredvid ett program för att stänga det. För att stänga alla program som körs tryck lätt på **Avsluta alla**. Du kan även trycka lätt på  → **Stäng alla**.

Hjälp

Öppna hjälpinformationen för att lära dig hur du använder enheten och programmen eller konfigurerar viktiga inställningar.

Tryck lätt på **Hjälp** på programskärmen. Välj en kategori för att visa tips.

För att sortera kategorierna i bokstavsordning tryck lätt på .

För att söka efter nyckelord tryck lätt på .

Ange text

Använd Samsung-tangentbordet eller funktionen för röstinmatning för att ange text.




Textinmatning stöds inte på vissa språk. Du bör ändra inmatningsspråket till ett av de språk som stöds.


Ändra tangentbordstypen

Tryck lätt på valfritt textfält, öppna meddelandepanelen, tryck lätt på **Välj inmatningsmetod** och välj sedan den typ av tangentbord som du vill använda.

Använda Samsung-tangentbordet

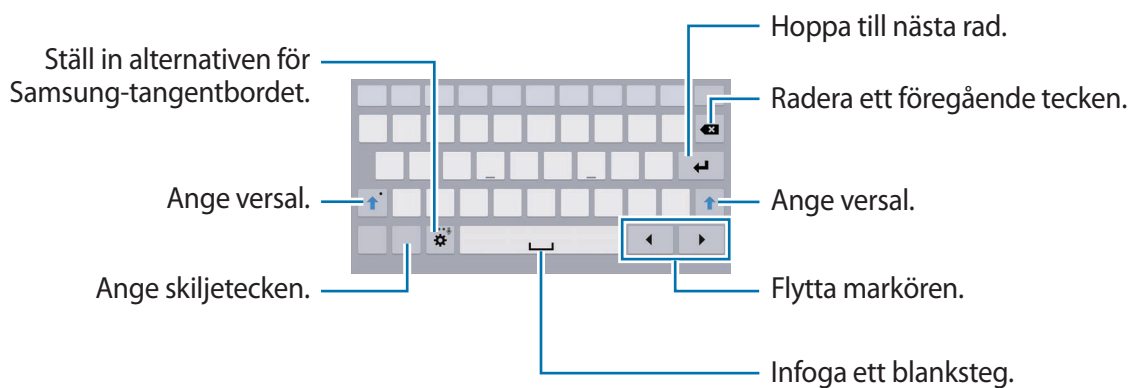

Ange versaler

Tryck lätt på  innan du anger ett tecken. Om du vill ha versaler för alla tecken tryck lätt två gånger.

Ändra tangentbordstypen



Tryck lätt på och håll in  och tryck sedan lätt på  för att ändra tangentbordstyp.


På det flytande tangentbordet trycker du lätt på  och håller det nedtryckt och flyttar det flytande tangentbordet till en annan plats.



Ändra språk för tangentbord

Lägg till språk för tangentbordet och dra sedan mellanslagstangenten åt vänster eller höger för att ändra tangentbordsspråk.

Handskrift

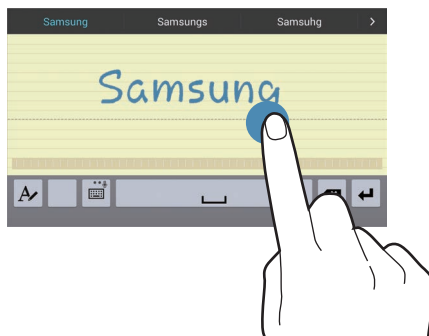Håll  lätt nedtryckt, tryck lätt på  och skriv sedan ett ord med ett finger. Ordförslag visas under tiden du anger tecken. Välj ett föreslaget ord.



Använd handskriftsgester för att utföra åtgärder, såsom redigering eller radering av tecken och infogning av mellanslag. För att visa rörelseguider håller du  nedtryckt och trycker sedan lätt på  → **Hjälp** → **Använda handskriftsgester**.



Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.



Ange text med rösten

Aktivera röstinmatningsfunktionen och tala sedan i mikrofonen. Enheten visar det du talar in.

Om enheten inte känner igen dina ord på rätt sätt, tryck lätt på den understrukna texten och välj ett alternativt ord eller en alternativ fras från menyn.

För byta språk eller lägga till språk för röstidentifiering tryck lätt på det aktuella språket.

Kopiera och klistra in

Tryck lätt på texten och håll den nedtryckt, dra  eller  för att markera mer eller mindre text och tryck sedan lätt på **Kopiera** för att kopiera eller **Klipp ut** för att klippa ut. Den markerade texten kopieras till urklipp.

För att klistra in en text i inmatningsfältet tryck lätt på den punkt där texten ska infogas och håll den nedtryckt och tryck sedan lätt på **Klistra in**.

Ansluta till ett Wi-Fi-nätverk

Anslut enheten till ett Wi-Fi-nätverk för att använda internet eller dela mediefiler med andra enheter. (sid. 127)



Kontrollera att Wi-Fi-anslutningen är aktiv innan du använder Internet-program.

Slå på och av Wi-Fi

Öppna meddelandepanelen och tryck sedan lätt på **Wi-Fi** för att slå på eller av funktionen.



- Din enhet använder en icke-harmoniserad frekvens och är avsedd att användas i alla europeiska länder. WLAN-funktionen kan användas i EU utan begränsningar inomhus, men inte utomhus.
- Stäng av Wi-Fi för att spara batteri när funktionen inte används.

Ansluta till Wi-Fi-nätverk

På programskärmen tryck lätt på **Inställn.** → **Anslutning** → **Wi-Fi**, och dra sedan **Wi-Fi-reglaget** åt höger.

Välj ett nätverk från listan över upptäckta Wi-Fi-nätverk, ange ett lösenord om det behövs och tryck sedan lätt på **Anslut**. Nätverk som kräver ett lösenord visas med en låsikon. När enheten har anslutit till ett Wi-Fi-nätverk ansluter enheten automatiskt till det så fort det är tillgängligt.

Lägga till Wi-Fi-nätverk

Om det önskade nätverket inte visas i nätverkslistan tryck lätt på **Lägg till Wi-Fi-nätverk** längst ned i nätverkslistan. Ange nätverksnamnet i **Nätverks-SSID**, välj säkerhetstyp och ange lösenord om det inte är ett öppet nätverk och tryck lätt på **Anslut**.

Glömma bort Wi-Fi-nätverk

Alla nätverk som har använts, inklusive det aktuella nätverket, kan glömmas bort, så att enheten inte automatiskt ansluter till det. Välj nätverket i nätverkslistan och tryck sedan lätt på **Glöm**.

Ställa in konton

Google-program, såsom **Play Butik**, kräver ett Google-konto och **Samsung Apps** kräver ett Samsung account. Skapa Google-konton och Samsung account för att få en optimal upplevelse med enheten.

Lägga till konton

Följ instruktionerna som visas när du öppnar ett Google-program utan att logga in för att ställa in ett Google-konto.

Om du vill registrera dig för eller logga in på ett Google-konto gå till programskärmen och tryck på **Inställn.** → **Allmänt** → **Konton** → **Lägg till konto** → **Google**. Därefter trycker du lätt på **Nytt** för att registrera dig, eller tryck lätt på **Befintligt**, och följ sedan instruktionerna på skärmen för att slutföra kontointallationen. Det går att använda mer än ett Google-konto på enheten.


Installera även ett Samsung account.

Ta bort konton

På programskärmen ska du trycka lätt på **Inställn.** → **Allmänt** → **Konton**, välja ett kontonamn under **Mina konton**, välja kontot du vill ta bort och sedan trycka lätt på **Ta bort kon.**

Konfigurera användarprofiler

Ställ in användarprofiler och välj sedan en när du låser upp enheten för att använda anpassade inställningar. Genom att ange flera användarprofiler kan flera användare dela enheten utan att påverka andras personliga inställningar, som till exempel e-postkonton, bakgrundsinställningar med mera.

Skapa en ny användarprofil genom att gå till programskärmen, trycka lätt på **Inställn.** → **Allmänt** → **Användare** →  → **OK** → **Ställ in nu** och följ anvisningarna på skärmen. När du sedan vill använda enheten med en viss användarprofil väljer du en profil högst upp till höger på låsskärmen.

Överföra filer

Flytta ljud-, video- och bildfiler eller andra typer av filer från enheten till datorn eller vice versa.



Följande filformat stöds av vissa program. Vissa filformat stöds ej på grund av enhetens programvaruversion eller datorns operativsystem.

- Musik: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac och flac
- Bild: bmp, gif, jpg och png
- Video: avi, wmv, asf, flv, mkv, mp4, 3gp, webm och m4v
- Dokument: doc, docx, xls,xlsx, ppt, pptx, pdf och txt

Om programmen inte kan spela upp filer i formatet divx eller ac3 ska du installera program som stöder dem.

Ansluta med Samsung Kies

Samsung Kies är ett datorprogram som hanterar medieinnehåll och personlig information med Samsung-enheter. Hämta den senaste versionen av Samsung Kies från webbplatsen för Samsung.

- 1 Anslut enheten till datorn med en USB-kabel.
Samsung Kies startas automatiskt på datorn. Om Samsung Kies inte startar automatiskt ska du dubbelklicka på Samsung Kies-ikonen på datorn.
- 2 Överför filer mellan enheten och datorn.
Mer information finns i hjälpen till Samsung Kies.

Ansluta till Windows Media Player

Kontrollera att Windows Media Player har installerats på datorn.

- 1 Anslut enheten till datorn med en USB-kabel.
- 2 Öppna Windows Media Player och synkronisera musikfilerna.

Ansluta som medieenhet

- 1 Anslut enheten till datorn med en USB-kabel.
- 2 Öppna meddelandepanelen och tryck sedan lätt på **Ansluten som medieenhet** → **Medieenhet (MTP)**.
Tryck lätt på **Kamera (PTP)** om datorn inte stöder Media Transfer Protocol (MTP) eller inte har någon lämplig drivrutin installerad.
- 3 Överför filer mellan enheten och datorn.


Säkra enheten

Hindra att andra använder eller kommer åt personlig information och information som finns lagrad på enheten genom att använda säkerhetsfunktionerna. Enheten kräver en upplåsningskod när den ska låsas upp.

Ställa in ett mönster

På programskärmen trycker du lätt på **Inställn.** → **Enhet** → **Låsskärm** → **Skärmlås** → **Mönster**.

Rita ett mönster genom att koppla ihop fyra punkter eller fler och rita sedan mönstret igen för att verifiera det. Ange en PIN-kod för att låsa upp skärmen om du glömmer bort mönstret.

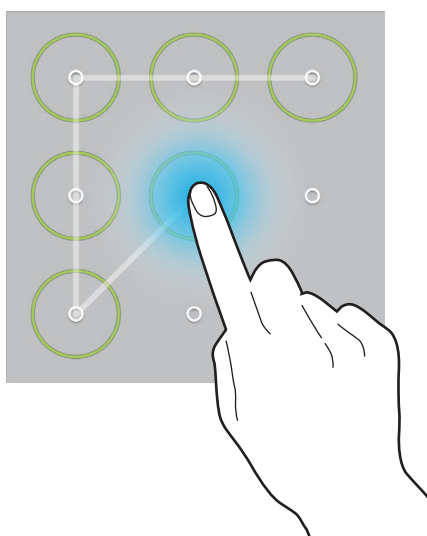

Ställa in en PIN-kod

På programskärmen trycker du lätt på **Inställn.** → **Enhet** → **Låsskärm** → **Skärmlås** → **PIN**.

Ange minst fyra siffror och ange lösenordet igen för att bekräfta det.

Ställa in ett lösenord

På programskärmen trycker du lätt på **Inställn.** → **Enhet** → **Låsskärm** → **Skärmlås** → **Lösenord**.

Ange minst fyra tecken, inklusive siffror och symboler, och ange lösenordet igen för att bekräfta det.

Låsa upp enheten

Slå på skärmen genom att trycka på strömknappen eller hemknappen och ange upplåsningskoden.



Om du glömmer upplåsningskoden ska du ta med enheten till ett Samsung-servicecenter för att återställa den.

Uppgradera enheten

Enheten kan uppgraderas till den senaste programvaran.



Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Uppgradera med Samsung Kies

Starta Samsung Kies och anslut enheten till datorn. Samsung Kies upptäcker automatiskt enheten och visar tillgängliga uppdateringar i en dialogruta, om det finns några. Klicka på knappen Uppdatera i dialogrutan för att starta uppgraderingen. Se hjälpaavsnittet för Samsung Kies för detaljerad information om hur du uppgraderar.



- Stäng inte av datorn och koppla inte ifrån USB-kabeln när enheten uppgraderas.
- När du uppgraderar enheten bör du inte ansluta andra medieenheter till datorn. Om du gör det kan det störa uppdateringsprocessen.

Uppgradera trådlöst

Enheten kan uppgraderas direkt till den senaste programvaran via tjänsten firmware over-the-air (FOTA).

På programskärmen trycker du lätt på **Inställn.** → **Allmänt** → **Om enheten** → **Programvaruuppdatering** → **Uppdatera**.

Kommunikation

Kontakter

Använd programmet för att hantera kontakter, inklusive telefonnummer, e-postadresser med mera.




Tryck lätt på **Kontakter** på programskärmen.

Hantera kontakter

Tryck lätt på **Kontakter**.

Skapa en kontakt

Tryck lätt på  och ange kontaktinformation.

-  : Lägg till en bild.
-  /  : Lägg till eller radera ett kontaktfält.

Redigera en kontakt

Välj en kontakt som du önskar redigera och tryck sedan lätt på .

Radera en kontakt

Tryck lätt på .

Söka efter kontakter

Tryck lätt på **Kontakter**.

Använd en av följande sökmetoder:

- Bläddra upp eller ner i kontaktlistan.
- Använd index på vänster sida av kontaktlistan för snabbbläddring, genom att dra ett finger längs med det.
- Tryck lätt på sökfältet längst upp i kontaktlistan och ange sökkriterier.

När en kontakt har valts vidtar du någon av följande åtgärder:

- ★ : Lägg till i favoritkontakter.
- ✉ : Skriv ett e-postmeddelande.

Visa kontakter

Tryck lätt på **Kontakter**.

Som standard visar enheten alla sparade kontakter.

Tryck lätt på  → **Inställningar** → **Kontakter som ska visas**, och välj sedan en plats där kontakterna sparas.

Flytta kontakter


Tryck lätt på **Kontakter**.

Flytta kontakter till Google

Tryck lätt på  → **Slå samman konton** → **Slå samman med Google**.

Kontakter som flyttats till Google Contacts visas med  i kontaktlistan.

Flytta kontakter till Samsung

Tryck lätt på  → **Slå samman konton** → **Slå samman med Samsung account**.

Kontakter som flyttats till Samsung Contacts visas med  i kontaktlistan.

Importera och exportera kontakter

Tryck lätt på **Kontakter**.


Importera kontakter

Tryck lätt på  → **Inställningar** → **Importera/Exportera**, och välj sedan ett importeringsalternativ.

Exportera kontakter

Tryck lätt på  → **Inställningar** → **Importera/Exportera**, och välj sedan ett exporteringsalternativ.

Dela kontakter

Tryck lätt på  → **Dela namnkort via** → **Flera kontakter**, välj kontakter, tryck på **Klar** och välj en delningsmetod.

Favoritkontakter

Tryck lätt på **Favoriter**.

Tryck lätt på  för att lägga till kontakter i favoriter.

Tryck lätt på  och vidta sedan en av följande åtgärder:

- **Sök:** Sök efter kontakter.
- **Ta bort från Favoriter:** Ta bort kontakter från favoriter.
- **Listvy / Ikonvy:** Visa kontakter i ikon- eller listvy.
- **Hjälp:** Öppna hjälpinformationen om användning av kontakter.

Kontaktgrupper

Tryck lätt på **Grupper**.

Skapa en grupp


Tryck lätt på , ange information om gruppen, lägg till kontakter och tryck lätt på **Spara**.

Lägga till kontakter i en grupp

Välj en grupp och tryck sedan lätt på  → **Lägg till medlem**. Välj de kontakter som du önskar lägga till och tryck sedan lätt på **Klar**.

Hantera grupper

Tryck lätt på  och vidta sedan en av följande åtgärder:

- **Sök:** Sök efter kontakter.
- **Radera grupper:** Välj grupper som lagts till av användare och tryck sedan lätt på **Klar**. Standardgrupper kan inte raderas.
- **Redigera:** Ändra gruppinställningarna.
- **Lägg till medlem:** Lägg till medlemmar i gruppen.
- **Ta bort medlem:** Ta bort medlemmar från gruppen.
- **Skicka e-post:** Skicka ett e-postmeddelande till medlemmarna i en grupp.
- **Ändra ordning:** Tryck lätt på  intill gruppsnamnet, dra det upp eller ned till en annan plats och tryck sedan lätt på **Klar**.
- **Hjälp:** Öppna hjälpinformationen om användning av kontakter.


Skicka ett e-postmeddelande till medlemmarna i en grupp

Välj en grupp, tryck lätt på  → **Skicka e-post**, välj medlemmarna och tryck sedan lätt på **Klar**.

Visitkort

Tryck lätt på **Kontakter**.

Skapa ett visitkort och skicka det till andra.

Tryck lätt på **Ställ in profil**, ange detaljer, exempelvis telefonnummer, e-postadress och postadress och tryck sedan lätt på **Spara**. Om användarinformationen sparades när du konfigurerade enheten ska du markera visitkortet och sedan trycka lätt på  för att redigera.

Tryck lätt på  → **Dela namnkort via** → **Vald kontakt**, och välj sedan en delningsmetod.


E-post

Använd programmet för att skicka eller visa e-postmeddelanden.

Tryck lätt på **E-post** på programskärmen.



Ställa in e-postkonton


Ställ in ett e-postkonto när du använder **E-post** för första gången.

Ange e-postadress och lösenord. Tryck lätt på  för ett privat e-postkonto, exempelvis Google Mail, eller tryck lätt på **Manuell inst.** för ett e-postkonto för företag. Följ sedan instruktionerna på skärmen för att slutföra installationen.

Om du vill installera ett annat e-postkonto tryck lätt på  → **Inställningar** → **Lägg till konto**.

Skicka meddelanden

Tryck lätt på e-postkontot som ska användas och tryck sedan lätt på  längst upp på skärmen. Ange mottagare, ämne och meddelande och tryck lätt på .


Tryck lätt på  för att lägga till en mottagare från kontaktlistan.

Tryck lätt på **+Mig** för att lägga till dig själv som mottagare.

Tryck lätt på  för att bifoga bilder, videor, kontakter, memon, händelser med mera.

Tryck lätt på  →  för att infoga bilder, händelser, kontakter, platsinformation och annat i meddelandet.


Skicka schemalagda meddelanden

När du skriver ett meddelande tryck lätt på  → **Schemalägg sändning**. Markera **Schemalägg sändning**, ställ in tid och datum och tryck lätt på **Klar**. Enheten skickar meddelandet vid angiven tid och angivet datum.




- Om enheten är avstängd vid den schemalagda tiden, inte är ansluten till nätverket eller om nätverket är instabilt, skickas inte meddelandet.
- Den här funktionen är baserad på den tid som är angiven och det datum som är angivet i enheten. Tid och datum kanske blir fel om du förflyttar dig över tidszoner och nätverket inte uppdaterar informationen.

Läsa meddelanden

Välj ett e-postkonto som du önskar använda så hämtas nya meddelanden. För att hämta nya meddelanden manuellt tryck lätt på .

Tryck lätt på ett meddelande för att läsa det.

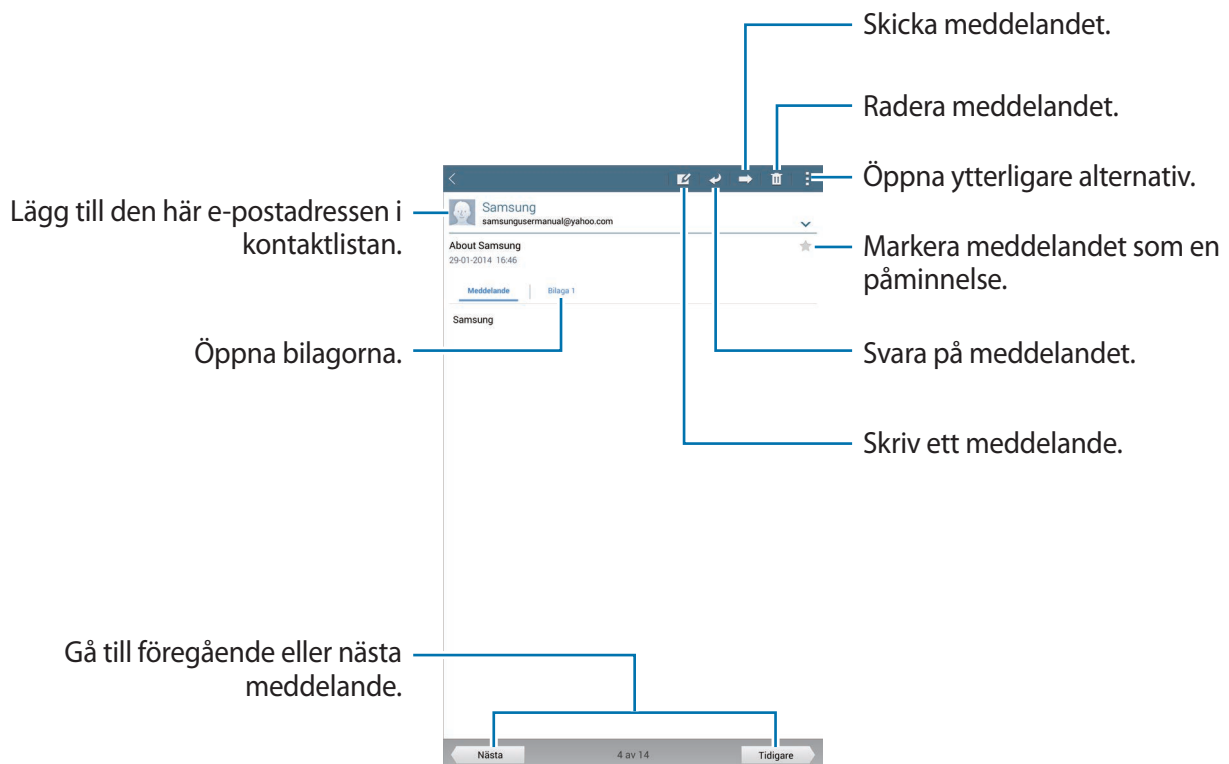

Tryck lätt på bilagefliken för att öppna en bilaga och tryck sedan lätt på **Spara** för att spara den.

Google Mail


Använd programmet för att snabbt och direkt få åtkomst till tjänsten Google Mail.


Tryck lätt på **Google Mail** på programskärmen.



- Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
- Detta program kan ha olika namn beroende på region eller tjänsteleverantör.

Skicka meddelanden

I en brevlåda tryck lätt på , ange mottagare, ämne och ett meddelande och tryck sedan lätt på **SKICKA**.

Tryck lätt på  → **Spara utkast** för att spara meddelandet för senare leverans.

Tryck lätt på  → **Bifoga fil** för att bifoga bilder, videor, musik eller annat.

Tryck lätt på  → **Släng** för att börja om.

Tryck lätt på  → **Inställningar** om du vill ändra inställningarna för Google Mail.

Tryck lätt på  → **Skicka feedback** om du vill skicka in dina åsikter för programutveckling.

Tryck lätt på  → **Hjälp** om du vill öppna hjälpinformation för Google Mail.


Läsa meddelanden



Etiketter

I Google Mail används inte riktiga mappar, utan etiketter. När Google Mail startar visas meddelanden med etiketten inkorg.

Välj en etikett i **ALLA ETIKETTER** för att visa meddelanden i andra etiketter.

Om du vill lägga till en etikett till ett meddelande markerar du meddelandet, trycker lätt på  → **Ändra etiketter** och väljer sedan etiketten som ska tilldelas.

Hangouts

Använd programmet för att chatta med andra.

Tryck lätt på **Hangouts** på programskärmen.



Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Välj en vän i vänlistan eller ange information för att söka och välj en vän i resultatlistan, och börja chatta.

Google+


Använd programmet för att hålla kontakten med människor via Googles sociala nätverkstjänst.

Tryck lätt på **Google+** på programskärmen.



Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Tryck lätt på **Alla** för att ändra kategori och bläddra sedan uppåt eller nedåt för att visa publiceringar från dina cirklar.

Tryck lätt på  för att använda andra sociala nätverksfunktioner.

Foton

Använd det här programmet för att visa och dela bilder eller videor via Googles sociala nätverkstjänster.

Tryck lätt på **Foton** på programskärmen.






Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Välj en av följande kategorier:

- **KAMERA:** Visa alla bilder eller videor som har tagits, spelats in eller hämtats till enheten.
- **HÖJDPUNKTER:** Visa bilder eller videor grupperade efter datum eller album. Tryck lätt på ► för att visa alla bilder eller videor i gruppen.

Välj sedan en bild eller en video.

När den visas använder du en av följande ikoner:

-  : Modifiera bilden.
-  : Dela bilden eller videon med andra.
-  : Radera bilden eller videon.

Webb och nätverk


Internet

Använd programmet för att surfa på internet.

Tryck lätt på **Internet** på programskärmen.

Visa webbsidor

Tryck lätt på adressfältet, ange webbadressen och tryck sedan lätt på **Gå**.

Tryck lätt på  för att dela, spara eller skriva ut den aktuella webbsidan samtidigt som du visar en webbsida.

För att ändra sökmotor tryck lätt på adressfältet och sedan på sökmotorikonen intill webbadressen.

Öppna en ny sida

Tryck lätt på  → **Ny flik**.

För att gå till en annan webbsida bläddrar du åt vänster eller höger i titelfältet och trycker sedan lätt på titeln för att välja den.

Söka på webben med rösten

Tryck lätt på adressfältet, tryck lätt på  → , säg ett nyckelord och välj sedan ett av de föreslagna nyckelorden som visas.




Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Bokmärken


För att lägga till den nuvarande webbsidan som bokmärke trycker du lätt på  → .

För att öppna en bokmärkt webbsida tryck lätt på , och välj sedan en.

Historik

Tryck lätt på  → **Tidigare** för att öppna en webbsida från listan över nyligen besökta webbsidor. Om du vill radera historiken trycker du lätt på .

Sparade sidor


För att visa sparade webbsidor tryck lätt på  → **Spar. sidor**.

Länkar

Tryck lätt på en länk på webbsidan och håll den nedtryckt för att öppna den i en ny sida, spara eller kopiera den.

För att visa sparade länkar använder du **Nedladdningar**. (sid. 124)

Dela webbsidor

Om du vill dela en webbsidesadress med andra tryck lätt på  → **Dela via**.

Om du vill dela en del av en webbsida, tryck lätt på önskad text och håll den nedtryckt, och tryck lätt på **Dela via**.

Chrome

Använd det här programmet för att söka efter information och navigera bland webbsidor.

Tryck lätt på **Chrome** på programskärmen.



Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Visa webbsidor

Tryck lätt på adressfältet och ange en webbadress eller sökkriterier.

Öppna en ny sida

Tryck lätt på  → **Ny flik**.

För att gå till en annan webbsida bläddrar du åt vänster eller höger i titelfältet och trycker lätt på titeln för att välja den.

Bokmärken

För att lägga till den nuvarande webbsidan som bokmärke trycker du lätt på ☆ → **Spara**.

För att öppna en bokmärkt webbsida trycker du lätt på ☰ → **Bokmärken**, och väljer sedan ett bokmärke.

Söka på webben med rösten

Tryck lätt på 🗣️, säg ett nyckelord och välj sedan ett av de föreslagna nyckelorden som visas.

Synkronisera med andra enheter

Synkronisera öppna flikar och bokmärken som du önskar använda med Chrome på en annan enhet, när du är inloggad med samma Google-konto.

För att visa öppna flikar på andra enheter tryck lätt på ☰ → **Andra enheter**. Välj en webbsida som ska öppnas.

Om du vill visa bokmärken trycker du lätt på **BOKMÄRKEN**.

Bluetooth

Med Bluetooth skapas en direkt trådlös anslutning mellan två enheter över korta avstånd. Använd Bluetooth för att utbyta data- eller mediefiler med andra enheter.



- Samsung ansvarar inte om data som skickas eller tas emot via Bluetooth-funktionen förloras, avlyssnas eller missbrukas.
- Se alltid till att du delar data med och tar emot data från enheter som du litar på och som är säkra. Om det finns hinder mellan enheterna kan räckvidden minskas.
- Vissa enheter, i synnerhet sådana som inte testats eller godkänts av Bluetooth SIG, kanske inte är kompatibla med enheten.
- Använd inte Bluetooth-funktionen för olagliga syften (exempelvis piratkopior av filer eller olaglig avlyssning för kommersiella syften).


Samsung ansvarar inte för påföljder av olaglig användning av Bluetooth-funktionen.

För att aktivera Bluetooth, gå till programskärmen tryck på **Inställn.** → **Anslutning** → **Bluetooth**, och dra sedan reglaget för **Bluetooth** åt höger.

Para ihop med andra Bluetooth-enheter

På programskärmen tryck lätt på **Inställn.** → **Anslutning** → **Bluetooth** → **Sök**, så visas de upptäckta enheterna i en lista. Välj den enhet du vill para ihop med och godkänn sedan den automatiskt genererade lösenordsnyckeln på båda enheterna för att bekräfta.

Skicka och ta emot data

Många program stöder dataöverföring via Bluetooth. Ett exempel är **Galleri**. Öppna **Galleri**, välj en bild, tryck lätt på  → **Bluetooth** och välj sedan en av de hopparade Bluetooth-enheter. Sedan godkänner du begäran om Bluetooth-auktorisering på den andra enheten för att ta emot bilden.

När en annan enhet skickar data till dig ska du acceptera den Bluetooth-auktoriseringsbegäran som görs av en annan enhet. Mottagna filer sparas i mappen **Bluetooth**. Om en kontakt tas emot läggs den automatiskt till i kontaktlistan.

Screen Mirroring

Använd den här funktionen för att ansluta din enhet till en stor skärm med en AllShare Cast-hårdvarunyckel eller HomeSync och dela sedan ditt innehåll. Du kan även använda den här funktionen med andra enheter som stöder Wi-Fi Miracast-funktionen.



- Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
- Miracast-aktiverade enheter som inte stöder HDCP 2.X (High-bandwidth Digital Content Protection) kanske inte är kompatibla med den här funktionen.
- Vissa filer kanske buffras under uppspelningen beroende på nätverksanslutningen.
- Spara energi genom att inaktivera funktionen när den inte används.
- Om du anger en Wi-Fi-frekvens kanske inte AllShare Cast-hårdvarunycklar eller HomeSync kan upptäckas eller anslutas.
- Om du spelar upp videor eller spelar spel på en TV, välj lämpligt TV-läge för att få en optimal upplevelse.

På programskärmen tryck lätt på **Inställn.** → **Anslutning** → **Screen Mirroring** och dra reglaget för **Screen Mirroring** åt höger. Välj en enhet, öppna eller spela upp en fil och styr skärmen med kanpparna på enheten. För att ansluta till en enhet med PIN-kod tryck lätt på och håll in enhetens namn för att ange din PIN.

e-Meeting

Använd det här programmet för att vara värd för eller delta i ett e-möte. Du kan dela filer med deltagare under ett möte.




För att använda det här programmet måste alla enheter som ska användas i mötet vara anslutna till samma Wi-Fi-nätverk.

Skapa en mötessession

Skapa ett möte som värd för mötet.

- 1 Tryck lätt på **e-Meeting** på programskärmen.
- 2 Tryck lätt på **Skapa möte**.

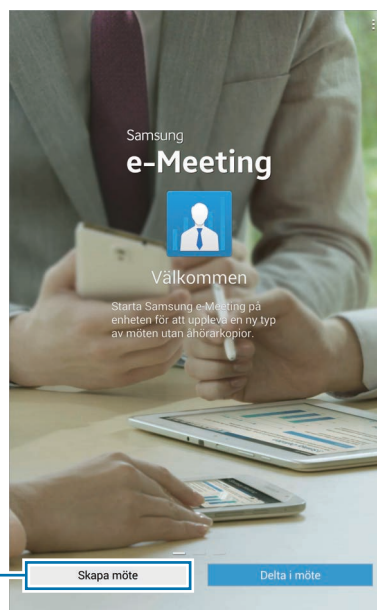

Skapa en mötessession.

3 Kontrollera den nätverksinformation som ska delas med andra, ange detaljerna för mötet och tryck sedan lätt på **Klar**.

Tryck lätt på **+** för att lägga till filer till mötet.

The screenshot shows the 'Skapa möte' (Create meeting) dialog box. It has a title bar with 'Skapa möte', 'Avbryt', and 'Klar'. The main area contains an 'Agenda' section with a list of items, a 'Värddamn' (Host name) field, and a 'Kom ihåg värdnamnet' (Remember host name) checkbox. Below this is a 'Lösennord' (Password) field with a checkbox. At the bottom is an 'Öppna fil' (Open file) button with a green plus icon. Annotations with blue lines point to specific parts: 'Kontrollera den nätverksinformation som ska delas med andra.' points to the 'Agenda' section; 'Mötesinformation' points to the 'Värddamn' field and the 'Kom ihåg värdnamnet' checkbox; 'Använd ett lösenord.' points to the 'Lösennord' checkbox.




Ställ in ett lösenord och säkerhetsnivån för mötet.

- **Visa lösenord:** Förse deltagarna med lösenordet som ska anges för att delta i mötet.
- **Tillåt gå med automatiskt:** Tillåt deltagarna att delta i mötet när de anger lösenordet utan värdens godkännande.
- **Tillåt filsparring:** Tillåt deltagare att ta skärmbilder och spara mötesfiler under mötet.

4 En mötessession skapas.

Filen som läggs till när mötessessionen skapas, visas på skärmen, eller om ingen fil läggs till visas whiteboardtavlan på skärmen.

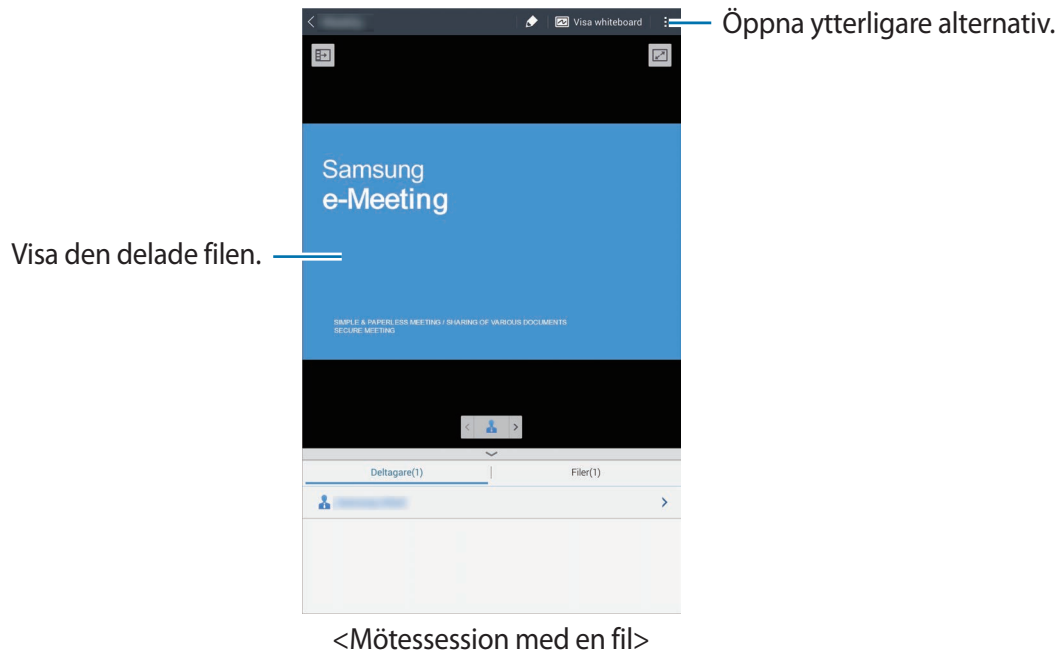


5 Dela nätverksinformation och lösenord för det skapade mötet med deltagarna så att de kan delta i mötet.

Delta i ett möte

Om du har fått nätverksinformationen för ett möte kan du delta i mötet.

- 1 Tryck lätt på **e-Meeting** på programskärmen.
- 2 Tryck lätt på **Delta i möte**.

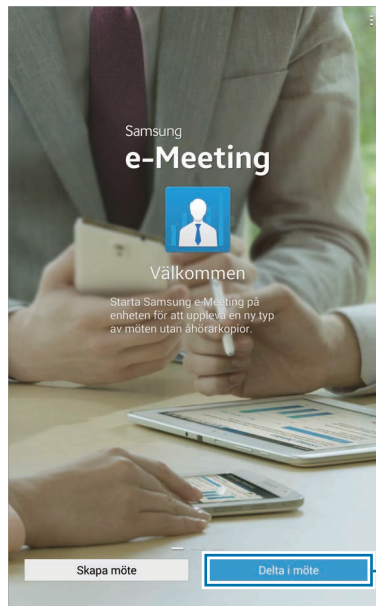

Delta i ett möte.

- 3 Välj ett nätverk som mötet är anslutet till, ange vid behov ett lösenord och tryck sedan lätt på **OK**.
- 4 Välj möte för att delta.
- 5 Ange ditt namn och tryck lätt på **Klar**. Sedan kan du gå med i mötessessionen. Du kan se filer eller innehåll som värden delar.

Använda skärmen för mötessession


Värdskärm

När det är du som är värd, kan du öppna en fil och gå till de efterföljande sidorna i filen, eller visa whiteboardtavlan och skriva på den.


Värdskärmen visas på deltagarnas skärmar.

Öppna filer

- 1 Tryck lätt på **Filer** (1) → **Lägg till** (2) och välj sedan en fil.

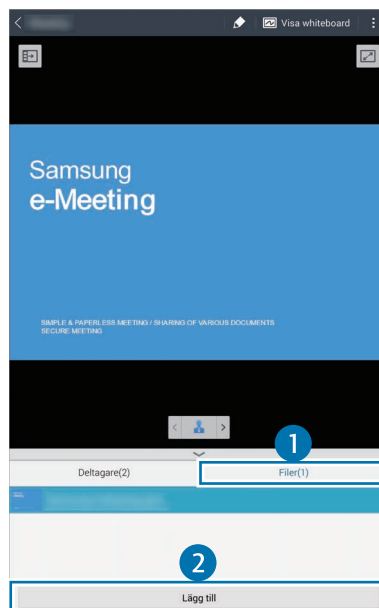

2 Den valda filen läggs till i fillistan. Tryck lätt på en fil för att öppna den.

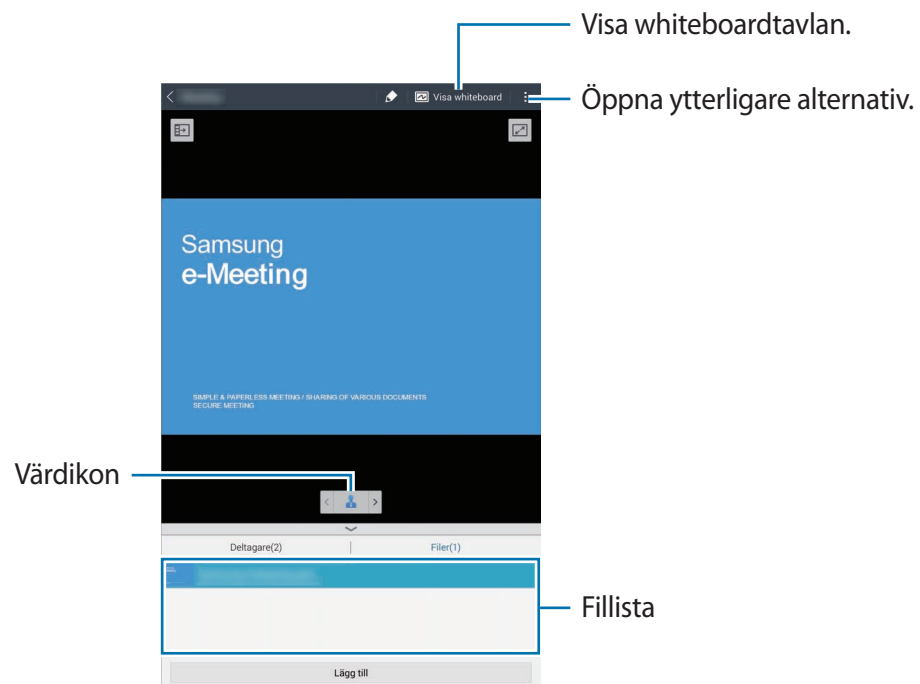


Visa whiteboardtavlan

Tryck lätt på **Dölj whiteboard** längst upp till höger på skärmen.

Whiteboardtavlan visas på skärmen.

Använda ytterligare alternativ


Tryck lätt på  för att använda något av följande:

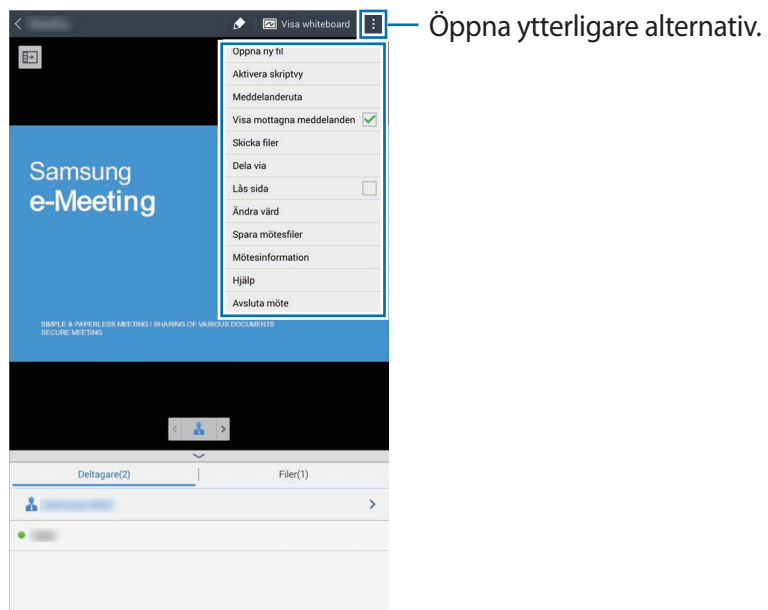



- **Öppna ny fil:** Öppna nya filer.
- **Aktivera skriptvy:** Visa anteckningspanelen under presentationen.
- **Meddelanderuta:** Skicka meddelanden till deltagare.
- **Visa mottagna meddelanden:** Ställ in enheten på att visa texten i ett nytt meddelande från deltagare.
- **Skicka filer:** Skicka filer till deltagarna.
- **Dela via:** Dela filer med deltagarna.
- **Lås sida:** Lås sidan så att deltagarna endast kan se den sida som värd presenterar.
- **Ändra värd:** Byt värd.
- **Spara mötesfiler:** Spara mötesfilerna och allt som har antecknats.
- **Mötesinformation:** Visa mötesinformation.
- **Hjälp:** Öppna hjälpinformationen om e-Meeting.
- **Avsluta möte:** Stäng den aktuella mötessessionen.

Deltagarens skärm

Se skärmen som värden delar och skriv på skärmen.

Samtidigt som du bläddrar igenom dokumentet trycker du lätt på  för att flytta till den sida som presentatören visar.

Bli presentatör genom att trycka lätt på . Skärmen ändras till presentatörläget. Tryck lätt på  för att gå tillbaka till deltagarläget.

Avsluta eller lämna mötet

Tryck lätt på  eller  → **Avsluta möte** eller **Lämna mötet**.

När nätverksanslutningen bryts under ett möte

När värden kopplas ifrån

Avsluta mötet eller anslut till samma nätverk igen för att fortsätta mötet.

Deltagare kan spara filerna och lämna mötet, eller vänta tills mötet återupptas.

När deltagare kopplas ifrån

Starta **e-Meeting** och delta i mötet igen.

WebEx

Använd det här programmet för att vara värd för och delta i telefonkonferenser. Du kan använda olika funktioner, såsom delning av innehåll och HD-videomöte.

Innan du använder det här programmet


- Se till att enheten är ansluten till ett Wi-Fi-nätverk.
- Se till att du har ett WebEx-konto.



- Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
- Det här programmet kan fungera på fel sätt beroende på brandväggar och nätverkstatus.

Registrera ett konto

- 1 Tryck lätt på **WebEx** på programskärmen.
- 2 Tryck lätt på **Get an account** på inloggningsskärmen.

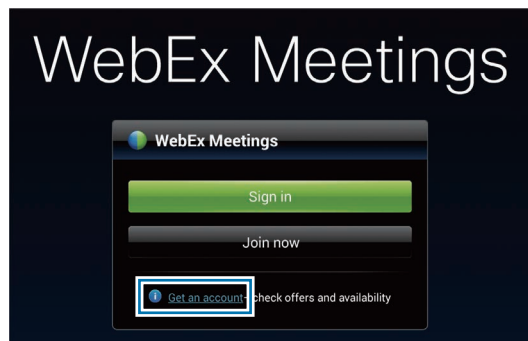

3 Webbsidan för att delta i WebEx visas på skärmen.



Du kan inte använda det här programmet om ett popup-fönster som informerar om att WebEx inte är tillgängligt i området visas på skärmen.

4 Följ anvisningarna på skärmen för att konfigurera kontot.



En del funktioner är inte tillgängliga när provperioden går ut. Växla till ett betalt konto för att använda alla funktioner i WebEx. Gå till webbsidan för WebEx för detaljer.

Skapa en mötessession

1 Tryck lätt på **WebEx** på Programskärmen och tryck sedan lätt på **Sign in**.


2 Ange den registrerade e-postadressen och tryck lätt på **Next**.

3 Ange lösenordet och tryck lätt på **Sign in**.

4 WebEx-skärmen visas på enheten.

Skapa en mötessession.


Delta i en mötessession
genom att ange ett
sessionsnummer.

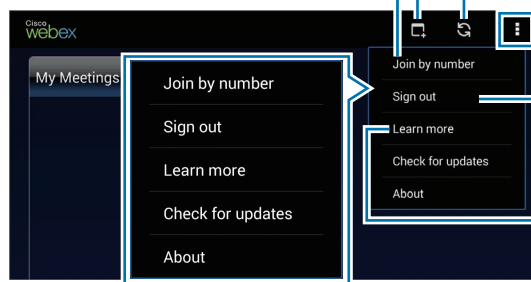


Uppdatera möteslistan.

Stäng programmet.


Gå till webbsidan för WebEx.


5 Tryck lätt på  för att skapa en mötessession.

6 Ange ett ämne för mötet, ange ett lösenord och tryck sedan lätt på **Start now**.

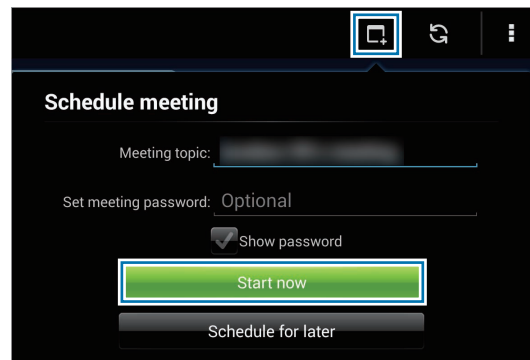

7 Tryck lätt på  → **Connect using Internet**.


8 Mikrofonen slås på och  visas längst upp på skärmen. Du kan ha ett ljudmöte med andra.

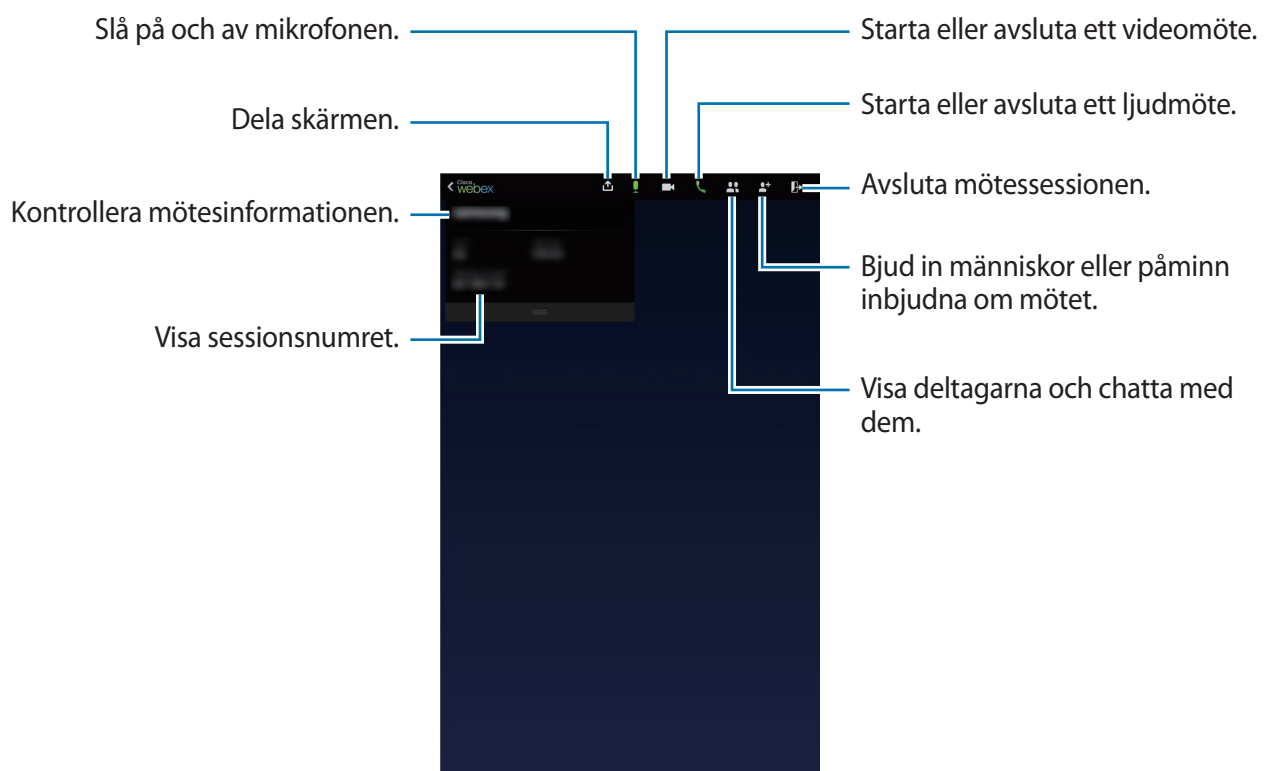

Bjud in människor till ett möte

Bjud in andra till ett möte genom att skicka en e-postinbjudan. Du kan också dela ett sessionsnummer eller telefonnumret för en session med andra för att bjuda in dem till ett möte.

Bjud in människor med e-post

- 1 Tryck lätt på  → **Invite by email**.
- 2 Ange en e-postadress och tryck lätt på **Send invitation**.

Bjuda in personer genom att skicka ett telefonnummer för en session

Du kan bjuda in andra till ett möte genom att dela telefonnummer för en session. Ett telefonnummer för session skapas när du skapar en mötessession. Det följer med i e-postinbjudan tillsammans med resten av informationen om mötet.




Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.


Delta i en mötessession

Delta i ett möte genom att vidta en av följande åtgärder.


Delta i ett möte med sessionsnummer

- 1 Tryck lätt på **WebEx** på programskärmen.
- 2 Logga in på ditt WebEx-konto.

3 Tryck lätt på  → **Join by number**.

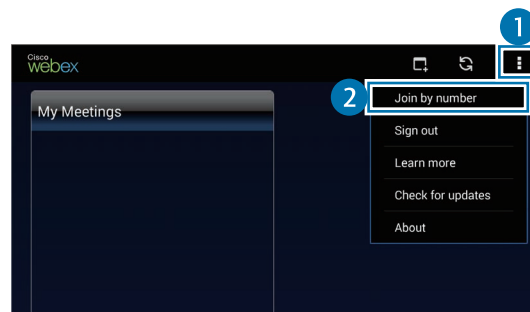

4 Ange ett sessionsnummer för att delta och tryck lätt på **Join**.

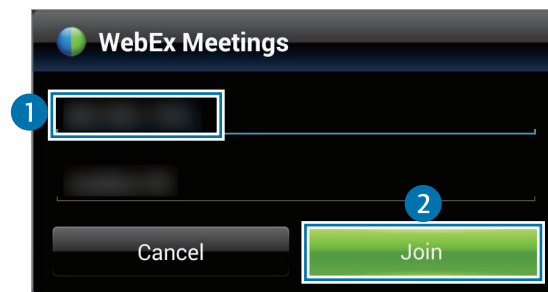


Ett sessionsnummer skapas när en värd skapar en mötessession. Om du inte vet numret kontaktar du värden.



5 Tryck lätt på  → **Connect using Internet**.

6 Mikrofonen slås på och  visas längst upp på skärmen. Du kan ha ett ljudmöte med andra.

Delta i ett möte genom att välja ett i My Meetings

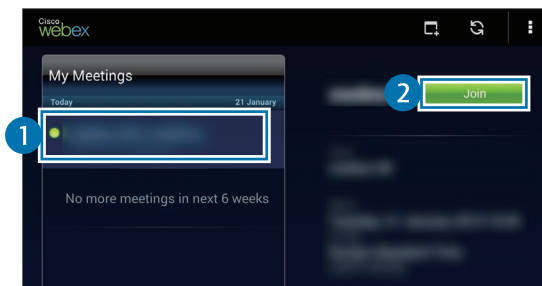

- 1 Tryck lätt på **WebEx** på programskärmen.
- 2 Logga in på ditt WebEx-konto.
- 3 Välj ett möte i **My Meetings** och tryck lätt på **Join**.



- 4 Tryck lätt på  → **Connect using Internet**.
- 5 Mikrofonen slås på och  visas längst upp på skärmen. Du kan delta i ljudmötet.

Delta i ett möte från en e-postinbjudan

När någon bjuder in dig till ett möte kommer du att få en e-postinbjudan.

- 1 Öppna e-postinbjudan och tryck lätt på länken i e-postmeddelandet.
- 2 WebEx startar och inloggningsskärmen visas.
- 3 Logga in på ditt WebEx-konto.
Om du redan är inloggad på ditt konto, visas en mötesskärm på skärmen.
- 4 Tryck lätt på  → **Connect using Internet**.
- 5 Mikrofonen slås på och  visas längst upp på skärmen. Du kan ha ett ljudmöte med andra.

Gå med i ett möte genom att ringa ett telefonnummer för en session



Du kan delta i ett möte genom att ringa ett telefonnummer för en session på en smarttelefon. Ring telefonnumret för en session som följer med i e-postinbjudan.








Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Hålla ett möte


Hålla ett videomöte

- 1 Tryck lätt på  → **Start my video**.
- 2 Din bild visas längst ner till vänster på skärmen.
Avsluta videomötet genom att trycka lätt på  → **Stop my video**.

Hålla ett ljudmöte



- 1 Tryck lätt på  → **Connect using Internet**.
- 2 Mikrofonen slås på och  visas längst upp på skärmen.
Tysta ditt ljud genom att trycka lätt på . Ikonen ändras till .
Avsluta ljudmötet genom att trycka lätt på  → **Leave audio conference**.

Chatta med deltagare


- 1 Tryck lätt på  för att se deltagarlistan.
- 2 Välj ett kontonamn och tryck lätt på **Chat**.
- 3 Ett chattfönster visas på skärmen.
Chatta med alla deltagare genom att trycka lätt på **Chat with everyone**.

Dela skärmen

Dela den nuvarande skärmen på din enhet med deltagare. Endast personen som är utsedd till presentatör kan dela sin skärm. Personen som skapar ett möte är utsedd till presentatör i början på mötet.


- 1 Tryck lätt på  längst upp på skärmen om du är presentatör.
- 2 Om du använder den här funktionen för första gången ska du följa anvisningarna på skärmen.
- 3 Tryck lätt på **Share screen** i popup-fönstret.
- 4 När skärmdelningsfunktionen är aktiverad, visas  längst upp till höger på skärmen. Innehållet på skärmen på presentatörens enhet kommer att visas på skärmarna på deltagarnas enheter.


Stoppa skärmdelningsfunktionen

Tryck lätt på  → **Stop sharing**. Enheten slutar dela skärmen och visar mötesskärmen.

Byta ut presentatör

Mötesvärdar och den nuvarande presentatören kan byta ut presentatören.

- 1 Tryck lätt på  och välj en deltagare som presentatör.
- 2 Tryck lätt på **Make presenter**.

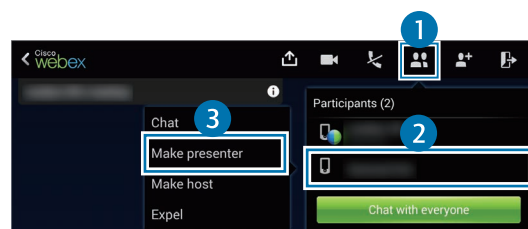

- 3  visas vid presentatörens kontonamn.

Avsluta eller lämna mötet

Tryck lätt på  → **End meeting** eller **Leave meeting**.

När nätverksanslutningen bryts under ett möte

Om mötet fortfarande pågår, återansluter du till mötet.

Om mötet har avslutats, startar du om mötet.

Remote PC


Använd det här programmet för att visa och styra din datorskärm från enheten genom att ansluta både enheten och datorn via ett Wi-Fi-nätverk eller ett lokalt nätverk. Du kan också enkelt se och överföra filer mellan din enhet och din dator.

Innan du använder det här programmet

- Se till att du har ett registrerat Samsung account.
- Se till att datorn är påslagen.
- Se till att du har Agent installerat på datorn.
- För att använda den här funktionen utför du följande i numerisk ordning:
 1. Registrera enheten med ditt Samsung account.
 2. Registrera datorn med ditt Samsung account.
 3. Fjärranslut enheten och datorn.

Registrera enheten

- 1 Tryck lätt på **Remote PC** på programskärmen.
- 2 Tryck lätt på **Start** på välkomstsidan.

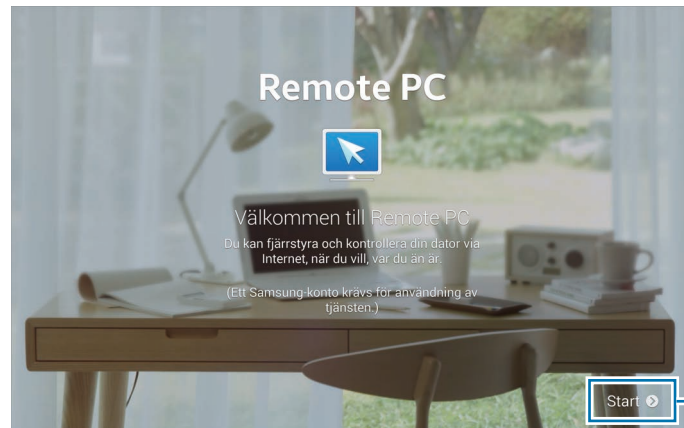


Starta programmet.

- 3 Tryck lätt på **Logga in**, ange ditt Samsung account och lösenord och tryck sedan lätt på **Inlogg.** igen.
Om inget Samsung account har registrerats följer du instruktionerna på skärmen för att skapa ett Samsung account.
- 4 Se handledningen och tryck lätt på **Nästa**.
- 5 Registreringsprocessen är fullföljd och fjärrdatorns skärm visas på skärmen.


Registrera en dator


- 1 Starta webbläsaren på datorn och gå till *remotepc.rview.com*.
- 2 Logga in på ditt Samsung account.
Du måste logga in på samma Samsung account som du använder på din enhet.
- 3 Installera Agent om det inte har installerats på datorn.
Följ instruktionerna på skärmen för att ange ett visningsnamn för datorn, proxyinställningar och lösenord. Kontakta din nätverksadministratör för detaljer angående proxyserverinställningar.
🌐 visas i aktivitetsfältet när installationen är slutförd.
- 4 Tryck lätt på **Kontrollera anslutning**.

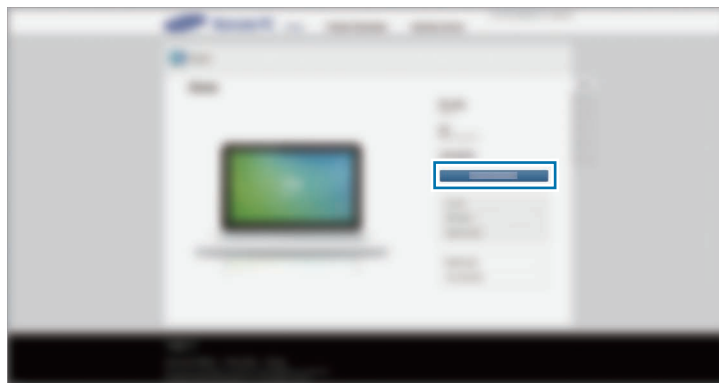

Fjärransluta enheten och en dator


- 1 Tryck lätt på **Remote PC** på programskärmen.
- 2 Tryck lätt på **Kontrollera anslutning (uppdatera)**.

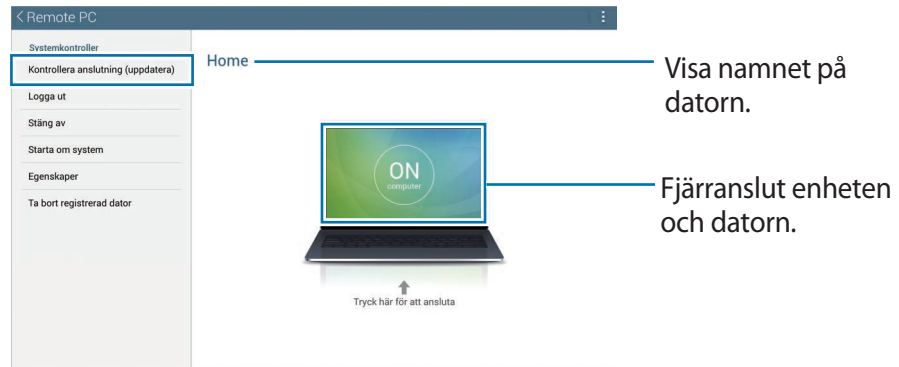

- 3 Tryck lätt på **ON computer** (på dator).
 - 4 Ange lösenordet för anslutningen och tryck lätt på **OK**.
-  Tryck lätt på **Har du glömt ditt lösenord?** om du inte kommer ihåg lösenordet.
- 5 Anslutningen görs och du kan fjärrstyra datorn på enheten.

Styra datorn med enheten

När har anslutit enheterna kan du se och styra datorns skärm med enheten. Du kan också öppna eller redigera filer i datorn och överföra dem till enheten.

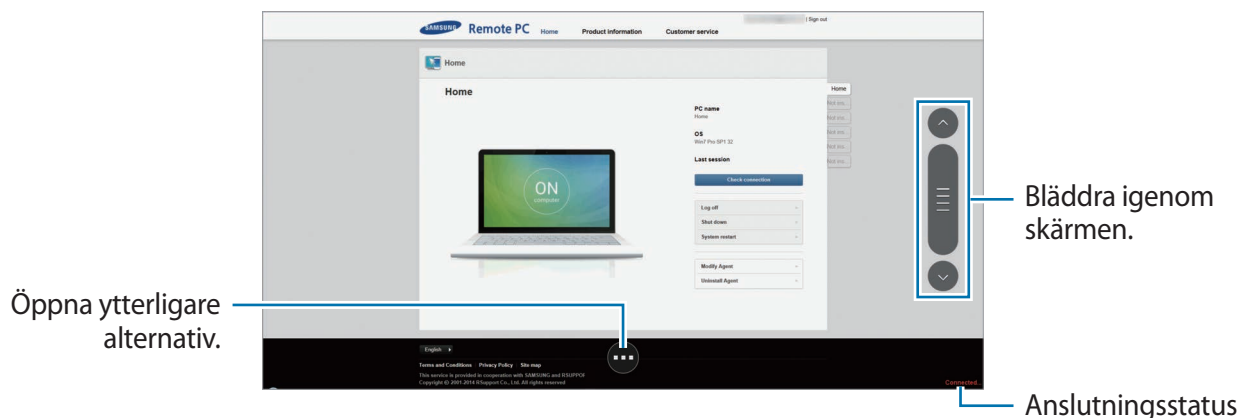


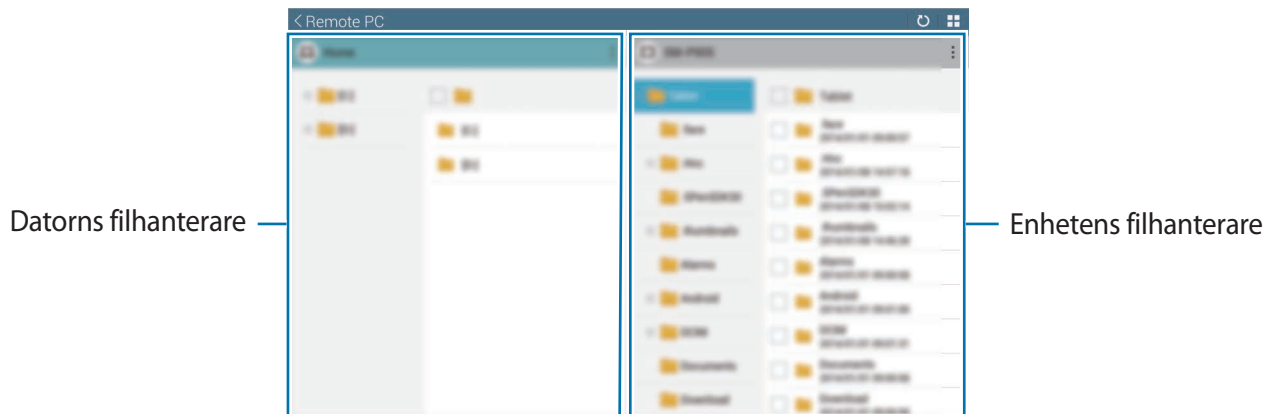
Tryck lätt på skärmen och på ●●● längst ner på skärmen för att använda något av följande:



- **Mus:** Visa muspekaren på enhetens skärm.
- **Tangentbord:** Öppna tangentbordet om du vill skriva i det valda textfältet.
- **Fjärrutforskare:** Öppna filhanteraren för att söka efter filer och överföra dem mellan de båda anslutna enheterna.
- **Skärmlås:** Lås enhetens skärm för att inaktivera zoomning och bläddring.
- **Växla fönster:** Växla mellan skärmarna om datorn är utrustad med dubbla bildskärmar.
- **Inställningar:** Ändra anslutningsinställningarna.
- **Koppla från:** Avsluta anslutningen mellan enheten och datorn.

Överföra filer mellan din enhet och datorn

- 1 Tryck lätt på  → **Fjärrutforskare**.
- 2 Håll en fil på datorns filhanterarpanel nedtryckt. Dra den sedan till enhetens filhanterarpanel. Du kan även flytta en fil omvänt.



Sidsynkronisering 3.0

Använd det här programmet för att styra en smarttelefons skärm med en virtuell smarttelefonsskärm på din surfplatta.



- På din surfplatta kan du se meddelanden eller använda smarttelefonens chattrum.
- På din surfplatta kan du titta på en video som spelas på smarttelefonen på en större skärm.
- Överför lätt filer mellan din surfplatta och smarttelefonen.

Innan du använder det här programmet

- Din surfplatta och smarttelefon måste stödja Wi-Fi Direct. I annat fall måste båda enheterna vara anslutna till samma åtkomstpunkt.
- Sidsynkronisering 3.0 måste installeras på både din surfplatta och smarttelefon.
Om det inte är installerat på någon enhet, hämtar och installerar du det från **Samsung Apps** eller **Play Butik**.
- Sidsynkronisering 3.0 fungerar bara på enheter med Android 4.4 eller högre.

Anslut din surfplatta och en smarttelefon

- 1 Tryck lätt på **Sidsynkronisering 3.0** på programskärmen på din surfplatta.
För att starta **Sidsynkronisering 3.0** måste du hämta och installera programmet. Tryck lätt på **Installera** och följ anvisningarna på skärmen.
- 2 Starta **Sidsynkronisering 3.0** på en smarttelefon.
- 3 Surfplattan söker efter tillgängliga smarttelefoner automatiskt.
Välj en av de identifierade smarttelefonerna.

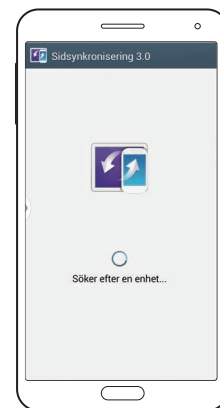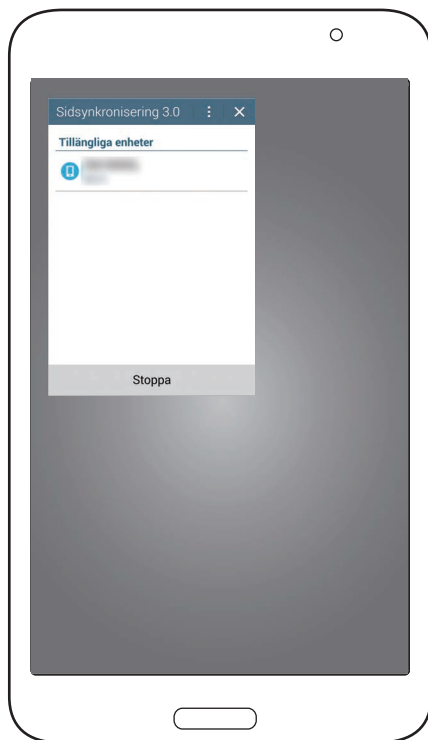

- 4 Tryck lätt på **OK** på smarttelefonskärmen.

5 Smarttelefonens virtuella skärm visas på din surfplatta och smarttelefonens skärm slås av.




Använda den virtuella smarttelefonskärmen

Bläddra på skärmen och använd program på den virtuella smarttelefonskärmen. Du kan skicka eller ta emot meddelanden, eller chatta med andra.




En del funktioner såsom **Kamera** och **Screen Mirroring** fungerar eventuellt inte på den virtuella smarttelefonskärmen.

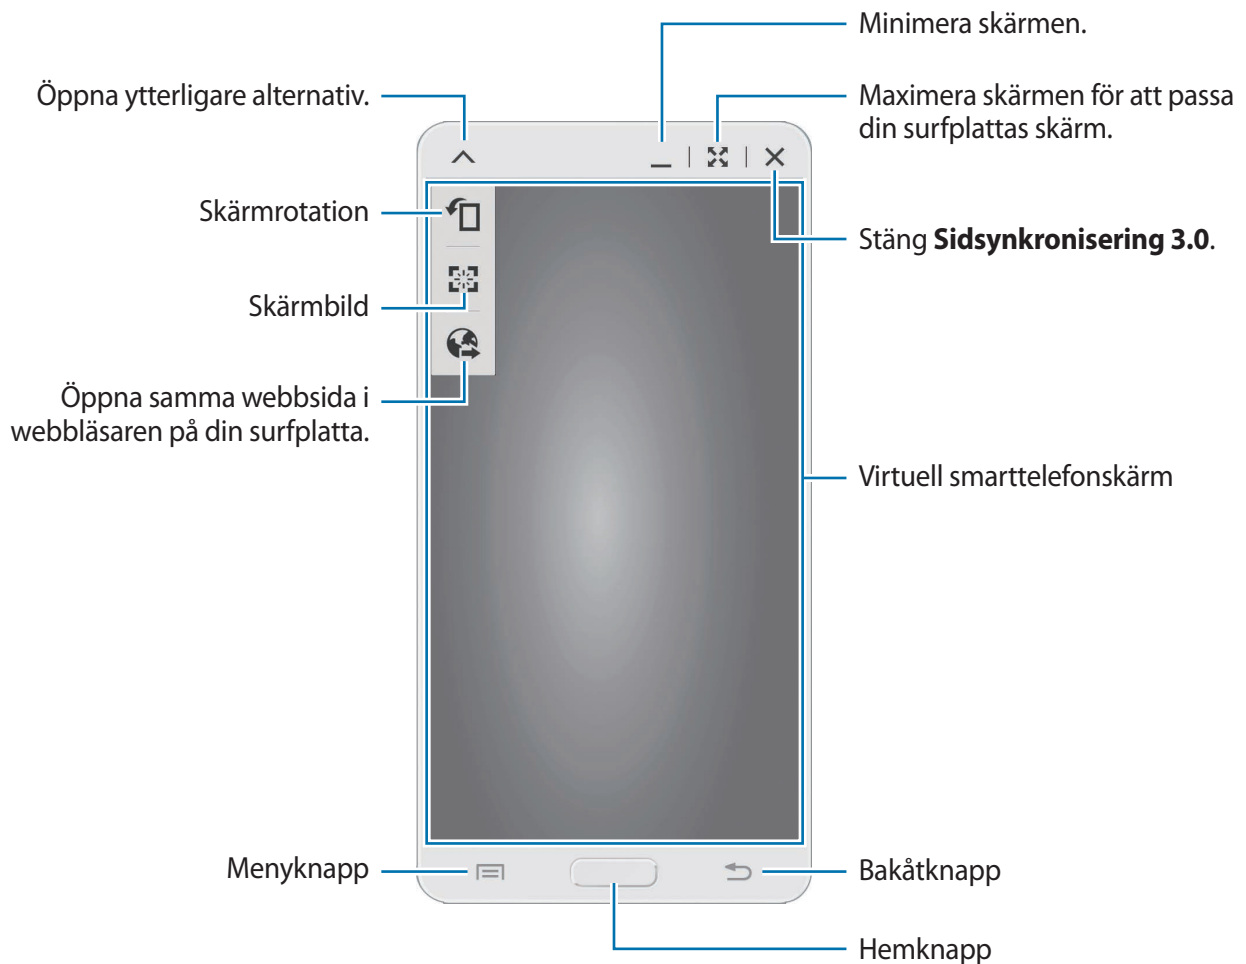


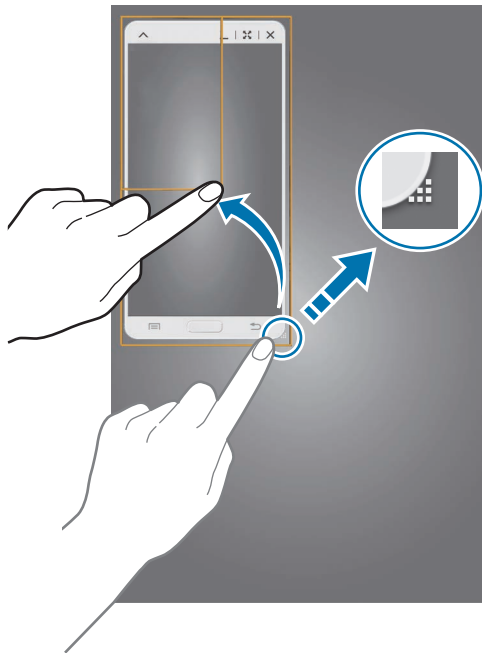
Flytta den virtuella smarttelefonskärmen

Tryck lätt på och dra den övre kanten på den virtuella smarttelefonskärmen för att flytta den till en ny plats.

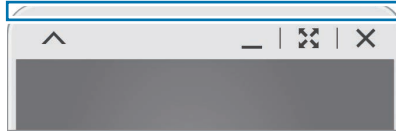

Justera storleken på den virtuella smarttelefonskärmen

- 1 Tryck lätt på och håll ned  längst ner till höger på den virtuella smarttelefonskärmen.
- 2 När ramen visas, drar du i ramen för att justera storleken.



Ange text

När du anger text på den virtuella smarttelefonskärmen, visas surfplattans tangentbord. Ange text med tangentbordet.

Växla mellan smarttelefonskärmen och den virtuella smarttelefonskärmen

Det är inte möjligt att använda smarttelefonskärmen och den virtuella smarttelefonskärmen samtidigt. När du använder den virtuella smarttelefonskärmen på surfplattan, slås smarttelefonskärmen av.

Använda smarttelefonskärmen

Tryck på hemknappen på smarttelefonen för att slå på smarttelefonskärmen och slå av den virtuella smarttelefonskärmen på surfplattan.

Använda den virtuella smarttelefonskärmen

Tryck lätt på **Växla till surfplatta** på surfplattans skärm för att slå på den virtuella smarttelefonskärmen och slå av smarttelefonskärmen.

Spela upp musik eller videor på surfplattan

Spela upp musik eller videor som lagrats på smarttelefonen via skärmen och högtalarna på surfplattan.

- 1 Öppna en musik- eller videofil på den virtuella smarttelefonskärmen på surfplattan.
- 2 Den markerade filen spelas upp på surfplattans skärm och i surfplattans högtalare.

Justera volymen på den virtuella smarttelefonskärmen eller surfplattan under uppspelning.

Kopiera filer mellan enheter

Kopiera filer från smarttelefonen till surfplattan

- 1 Håll en fil nedtryckt på den virtuella smarttelefonskärmen.
- 2 Välj de filer som ska kopieras, tryck på en vald fil och håll den nedtryckt och dra den sedan till surfplattans skärm.
- 3 **Mina filer** startas på surfplattans skärm. Välj en mapp att spara filen i och tryck lätt på **Klar**.

Kopiera filer från surfplattan till smarttelefonen

- 1 Håll en fil nedtryckt på surfplattans skärm.
- 2 Välj de filer som ska kopieras, tryck på en vald fil och håll den nedtryckt och dra den sedan till den virtuella smarttelefonskärmen.
- 3 **Mina filer** startas på den virtuella smarttelefonskärmen. Välj en mapp att spara filen i och tryck lätt på **Klar**.

Media

Musik

Använd programmet för att lyssna på musik.

Tryck lätt på **Musik** på programskärmen.



- Vissa filformat stöds ej på grund av enhetens programvara.
- Vissa filer kanske inte spelas upp felfritt på grund av kodningsmetoden som används.

Spela musik

Välj en musikkategori och välj sedan en låt som du önskar spela upp.

Tryck lätt på albumbilden längst ned på skärmen för att öppna musikspelarskärmen.

Sök efter andra enheter som kan spela upp filen.

Öppna ytterligare alternativ.

Ställ in volymen.

Ställ in filen som favoritlåt.

Slå på slumpvis uppspelning.


Öppna spellistan.

Ändra upprepningsläge.

Starta om den valda låten eller hoppa till föregående låt. Tryck lätt och håll nedtryckt för att gå snabbt bakåt.

Hoppa till nästa låt. Tryck lätt och håll nedtryckt för att gå snabbt framåt.

Pausa eller återuppta uppspelningen.

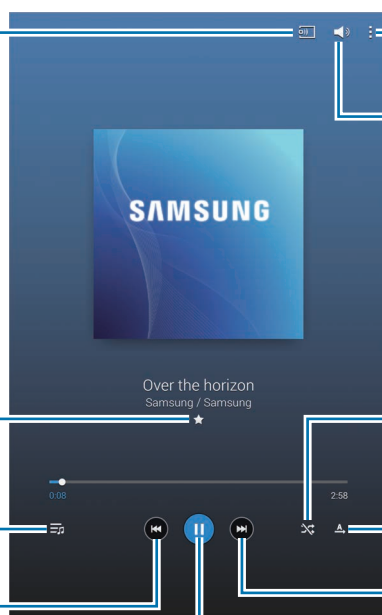


För att lyssna på låtar på lika höga volymnivåer trycker du lätt på  → **Inställningar** → **Spelare** → **Smart volym**.



När **Smart volym** aktiverats kan volymen bli högre än enhetens volymnivå. Undvik att utsätta dig för höga ljud under längre tid, eftersom din hörsel kan ta skada.



Smart volym aktiveras eventuellt inte för vissa filer.

Om du vill ställa in ett personligt ljud för när du lyssnar på låtar med ett headset ska du trycka lätt på  → **Inställningar** → **Spelare** → **Anpassa ljud** → **På**. När du vrider upp volymen till nivå 14 eller högre används inte det anpassade ljudalternativet för musikuppspelning. Om du vrider ned volymen till nivå 13 eller lägre tillämpas alternativet igen.

Ställa in en låt som alarmringsignal

Om du vill använda den låt som för tillfället spelas upp som alarmsignal trycker du lätt på  → **Använd som** → **Från början** eller **Automatiska rekommendationer** → **Klar**.

Skapa spellistor

Gör ditt eget urval av låtar.


Tryck lätt på **Spel-listor** och sedan på  → **Skapa spellista**. Ange en titel och tryck lätt på **OK**.

Tryck lätt på **Lägg t. spår**, välj de låtar du vill inkludera och tryck sedan lätt på **Klar**.

För att lägga till den låt som spelas i en spellista tryck lätt på  → **Lägg t. i spelli**.

Spela upp musik efter humör

Spela upp musik sorterat efter humör. Spellistan skapas automatiskt av enheten.

Tryck lätt på  → **Musik-väljare** och välj en humörcell. Du kan också markera flera celler genom att dra med fingret.

Kamera

Använd programmet för att ta bilder eller spela in videor.

Använd **Galleri** för att visa bilder som tagits och videor spelats in med enhetens kamera. (sid. 100)

Tryck lätt på **Kamera** på programskärmen.




- Kameran stängs automatiskt av när den inte används.
- Se till att objektivet är rent. Annars kanske enheten inte fungerar felfritt i vissa lägen som kräver hög upplösning.


Kameraetik

- Ta inte bilder och spela inte in videor av människor utan deras samtycke.
- Ta inte bilder och spela inte in videor där det är förbjudet enligt lag.
- Ta inte bilder och spela inte in videor när du kan göra intrång i människors privatliv.

Ta bilder

Ta en bild

Tryck lätt på bilden på förhandsgranskningsskärmen där kameran ska fokusera. När motivet är i fokus blir fokusramen grön. Tryck lätt på  för att ta en bild.

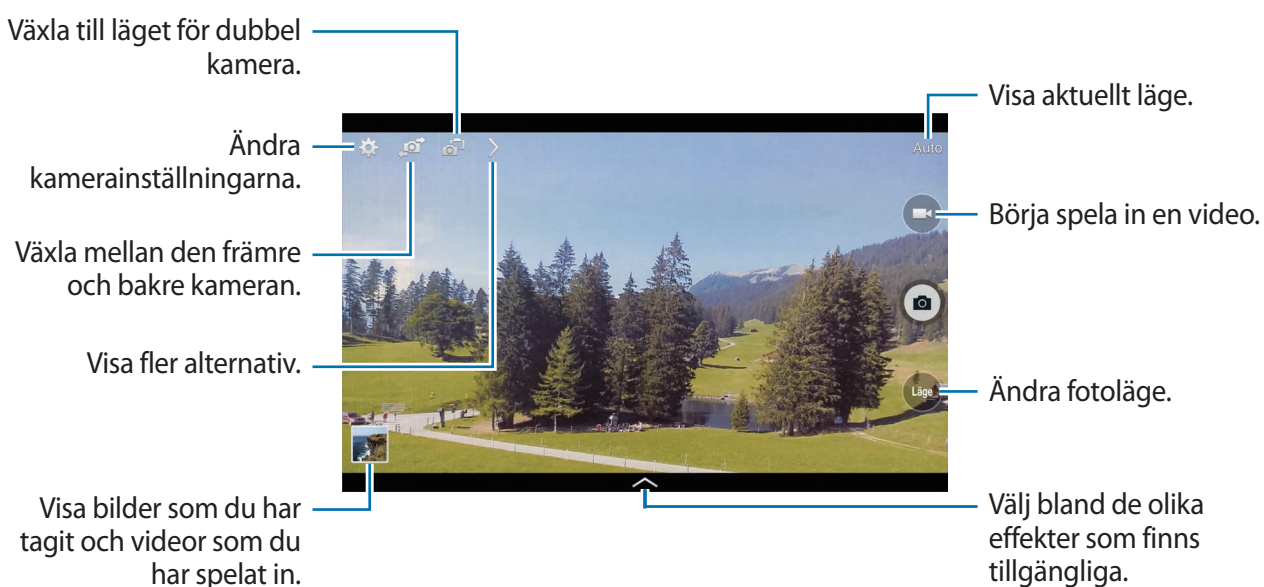


Fotograferingsläge

Flera bildeffekter finns tillgängliga.

Tryck lätt på **Läge**, och bläddra sedan uppåt eller nedåt på skärmens högra sida.

- **Auto:** Använd det här alternativet för att göra det möjligt för kameran att utvärdera omgivningarna och avgöra optimalt läge för bilden.
- **Vackert ansikte:** Ta en bild med belysta ansikten för mjukare bilder.
- **Bästa foto:** Ta en bildserie och spara sedan den bästa bilden.
- **Bästa ansikte:** Använd det här alternativet för att ta flera gruppbilder samtidigt och kombinera dem för att skapa bästa möjliga bild.

Tryck lätt på  för att ta flera bilder. För att ta bästa möjliga bild ska du hålla ett stadigt tag i kameran och stå stilla under fotograferingen. När **Galleri** öppnas tryck lätt på den gula ramen på varje ansikte och välj den bästa individuella posen för motivet. När du har valt en pose för varje individ, tryck lätt på **Spara** för att sammanfoga bilderna till ett foto och spara det.



- **Ljud & foto:** Använd det här alternativet för att ta en bild med ljud.

Tryck lätt på  för att ta en bild. Enheten spelar in några sekunders ljud när bilden tagits.

- **Drama:** Använd det här alternativet för att ta en bildserie och kombinera dem för att skapa en bild som visar rörelsesvängningar.

För att ta bästa möjliga bild följer du dessa steg. Enheten kanske inte tar bilder på rätt sätt i andra fotograferingsförhållanden.



- Håll ett stadigt tag i kameran och stå stilla under fotograferingen.
- Ta bilder av ett motiv som rör sig i en riktning.
- Ta bilder med bakgrunder som är fria från rörliga motiv.
- Undvik att ta bilder av motiv och bakgrunder med liknande färger.
- Undvik att ta foton av motiv som befinner sig för nära eller för långt bort för att få plats inom sökaren eller motiv som är för långa, t.ex. en buss eller ett tåg.

- **Fyllig ton (HDR):** Använd det här alternativet för att ta en bild med bättre kontrastförhållande.
- **Radera:** Använd det här alternativet för att radera rörelser av rörliga motiv i bakgrunden. Tryck lätt på  för att ta en bildserie. Enheten raderar spår av rörelser från ett rörligt motiv. För att återställa originalbilden trycker du lätt på  och sedan på det markerade området. För att ta bästa möjliga bild följer du dessa steg.
 - Håll ett stadigt tag i kameran och stå stilla under fotograferingen.
 - När du tar bilder där motivet och bakgrunden har liknande färger identifierar kameran eventuellt inte all rörelse.
 - När du tar bilder av motiv som rör sig väldigt lite eller mycket kanske kameran inte identifierar alla rörelser.
 - Om det finns flera motiv som rör sig i bakgrunden kanske kameran inte identifierar alla rörelser.
- **Panorama:** Ta en bild som består av många bilder som sammanfogas. För att ta bästa möjliga bild följer du dessa steg.
 - Flytta kameran långsamt i en riktning.
 - Håll kamerans sökare inom guideramen.
 - Undvik att ta bilder av ett motiv framför bakgrunder som inte går att identifiera, såsom en tom himmel eller tom vägg.
- **Sport:** Använd den här inställningen för snabbt rörliga motiv.

Panoramabilder

En panoramabild är en bred landskapsbild som består av flera bilder.

Tryck lätt på **Läge** → **Panorama**.

Tryck lätt på  och flytta kameran i valfri riktning. När två panoramaguideramar riktats in med varandra tar kameran automatiskt en ny bild i panoramasekvensen. För att stoppa fotograferingen tryck lätt på .

Om sökaren ligger utanför området slutar enheten ta bilder.

Använda filtereffekter


Använd filtereffekter för att ta unika foton och spela in videor.

Tryck lätt på  och välj en filtereffekt. Alternativen varierar beroende på läge.



Spela in videor

Spela in en video

Tryck lätt på  för att spela in en video. Tryck lätt på  för att pausa inspelningen. Tryck lätt på  för att avbryta inspelningen.

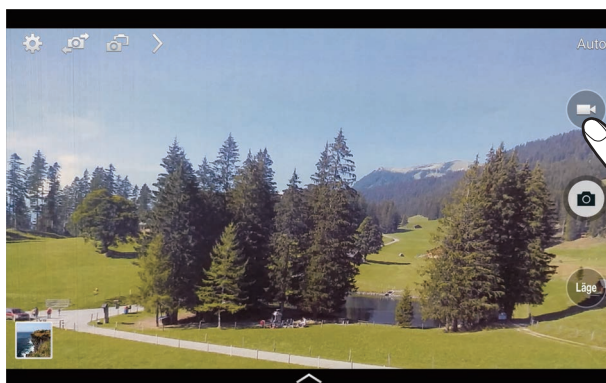

Gör följande under inspelningen:


- Tryck lätt på där du vill fokusera för att ändra fokus. För att fokusera på mitten av skärmen tryck lätt på .
- För att Ta en bild av videoklippet under inspelning tryck lätt på .

Inspelningsläge

Tryck lätt på  →  för att ändra inspelningsläge.

- **Normal:** Använd det här läget för normal kvalitet.
- **Gräns för e-post:** Använd det här läget för att sänka inspelningskvaliteten vid sändning av meddelanden.
- **Snabb rörelse:** Använd det här läget för att spela in en video av ett rörligt motiv. Enheten spelar upp videon i fast motion.

Zooma in och ut

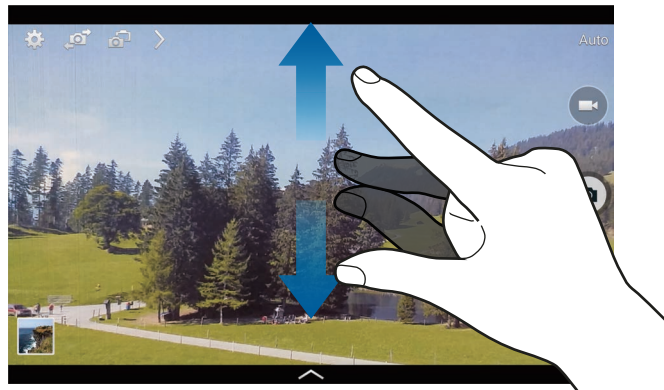

Använd ett av följande sätt:


- Tryck på volymknappen om du vill zooma in eller ut.
- För fingrarna ifrån varandra på skärmen för att zooma in och för dem närmare varandra för att zooma ut.



Zooma in/ut är tillgängligt när du använder zoomfunktionen samtidigt som du spelar in video.

Dubbel kamera-läge

När du tar ett landskapsfoto med den bakre kameran visas fotot eller videon som tagits med den främre kameran i ett infogat fönster eller vice versa. Använd den här funktionen för att ta en vacker landskapsbild och självporträtt samtidigt.

Tryck lätt på  för att växla till läget för Dubbel kamera. Tryck lätt på  för att ta en bild eller på  för att spela in en video.

Tryck lätt för att ändra storlek eller byta plats.



Välj bland de olika stilar som finns tillgängliga.



Du kan spela in videoklipp i läget dubbel kamera i upp till 5 minuter i Full HD och upp till 10 minuter i HD.




Dela en bild

Tryck lätt på  →  och välj sedan en av följande åtgärder:


- **Dela bild:** Skicka en bild direkt till en annan enhet via Wi-Fi Direct.
- **Dela foto med kompis:** Ställ in enheten på att identifiera en persons ansikte som du har taggat i en bild och skicka den till den personen.
- **Fjärrsökare:** Ställ in enheten på att styra kameran via fjärrstyrning.

Styra kameran via fjärrstyrning

Ställ in en enhet som en sökare för att styra kameran via fjärrstyrning.

Tryck lätt på  →  → **Fjärrsökare** och sammankoppla enheten och kameran genom att använda Wi-Fi Direct. Tryck lätt på  för att ta en bild via fjärrstyrning med enheten som en sökare.

Konfigurera inställningar för kameran

Tryck lätt på  för att konfigurera inställningarna för kameran. Alla av de följande alternativen är inte tillgängliga för både stillbildsläge och videoläge. Vilka alternativ som är tillgängliga kan variera på grund av valt läge.

- **Fotostorlek / Videostorlek:** Välj upplösning. Använd högre upplösning för bättre kvalitet. Det kräver dock mer minne.
- **Serietagning:** Ta en serie bilder av rörliga motiv.
- **Tryck för bild:** Tryck lätt på bilden på förhandsgranskningsskärmen för att ta bilder.
- **Ansiktssökning:** Ställ in enheten på att identifiera människors ansikten som en hjälp för dig att ta bilder när de ler.
- **Mätlägen:** Välj en mätningss metod. Detta avgör hur ljusvärden beräknas. **Mittviktad** mäter bakgrundsljuset i mitten av motivet. **Matris** mäter ljusvärdet vid en viss plats. **Punkt** tillämpar ett genomsnitt för hela skärmen.
- **ISO:** Välj ett ISO-värde. Detta styr kamerans ljuskänslighet. Det mäts i motsvarande filmkameror. Låga värden passar för stillastående motiv eller motiv med stark belysning. Högre värden passar för snabbt rörliga motiv eller motiv med svag belysning.

- **Smart stabilisering:** Ställ in enheten på att automatiskt identifiera mörkare förhållanden och justera ljusstyrkan i bilden utan fotolampa.
- **Spara som:** Ställ in enheten på att spara både bilden med fyllig ton och originalbilden, eller endast bilden med fyllig ton.
- **Video-stabil.:** Aktivera eller inaktivera anti-skak. Anti-skak hjälper dig att fokusera när kameran rör sig.
- **Platstagg:** Lägg till en GPS-plats på bilden.



- För att förbättra GPS-signalerna bör du undvika att fotografera på platser där signalen kan blockeras, till exempel mellan byggnader eller på låglänta områden, eller i dåligt väder.
- Din plats visas eventuellt på bilderna om du överför dem till internet. Inaktivera GPS-tagginginställningarna för att undvika detta.
- **Förh.gr. bild/vid.:** Ställ in enheten på att visa bilder eller videor efter att de har tagits eller spelats in.
- **Volym-knapp:** Ställ in enheten på att du ska använda volymknappen när du vill styra avtryckaren eller zoomfunktionen.
- **Timer:** Använd det här läget för senarelagda fotograferingar.
- **Vitbalans:** Välj en lämplig vitbalans, så att bilderna får en verklighetstrogen färgskala. Dessa inställningar är utformade för specifika ljusförhållanden. Dessa inställningar påminner om värmeområdet för vitbalans exponering i professionella kameror.
- **Expon.-värde:** Ändra exponeringsvärdet. Det här läget avgör hur mycket ljus kamerans sensor tar emot. För förhållanden med svag belysning använder du en högre exponering.
- **Rikt-linjer:** Visa riktlinjer för sökaren för att hjälpa dig med kompositionen när du väljer motiv.
- **Blixt:** Aktivera eller inaktivera fotolampan.
- **Röst-styrning:** Ställ in kameran på att ta bilder med hjälp av röstkommandon.
- **Kontextuellt filnamn:** Ställ in kameran på att visa sammanhangsberoende taggar. Aktivera detta för att använda Relaterad sida i **Galleri**.
- **Spara som roterad:** Vänd bilden för att skapa en spegelbild av originalmotivet.
- **Lagring:** Välj minnesplatsen för lagring.
- **Nollst.:** Återställ kamerainställningarna.
- **Hjälp:** Öppna hjälpinformationen för användning av kameran.

Genvägar

Omorganisera genvägar för enkel åtkomst till kamerans olika funktioner.

Tryck lätt på  och tryck lätt på en genvägsikon och håll den nedtryckt.

Håll ett objekt lätt nedtryckt och dra det till överst på skärmen.

Galleri

Använd programmet för att visa bilder och videor.

Tryck lätt på **Galleri** på programskärmen.



- Vissa filformat stöds ej på grund av enhetens programvara.
- Vissa filer kanske inte spelas upp felfritt på grund av kodningsmetoden som används.

Visa bilder

När du startar **Galleri** visas tillgängliga mappar. När ett annat program, till exempel **E-post**, sparar en bild skapas mappen **Download** automatiskt i syfte att den ska innehålla bilden. På samma sätt skapas mappen **Screenshots** automatiskt vid lagring av en skärmbild. Välj en mapp som ska öppnas.

I mappen visas bilder utifrån det datum de skapades. Markera en bild för att visa den i helskärmsläge.

Bläddra till vänster eller höger för att visa nästa eller föregående bild.

Zooma in och ut

Använd ett av följande sätt för att zooma in en bild:

- Dubbeltryck lätt var som helst på skärmen för att zooma in.
- För fingrarna ifrån varandra på valfri plats på skärmen för att zooma in. För dem emot varandra för att zooma ut, eller dubbeltryck lätt för att gå tillbaka.



Visa bilder med rörelsefunktionen

Använd rörelsefunktionen för att köra en funktion med en viss rörelse.


På programskärmen trycker du lätt på **Inställn.** → **Kontroll** → **Rörelser**, drar reglaget för **Rörelser** åt höger och aktiverar sedan reglaget för varje funktion.

För att sluta använda en rörelsefunktion drar du reglaget för funktionen.

Spela upp videor


Videofiler visas med ikonen  i förhandsgranskningen. Välj en video för att titta på den och tryck lätt på .

Beskära segment i en video

Välj en video och tryck sedan lätt på . Flytta startparentesen till önskad startpunkt, flytta slutparentesen till önskad slutpunkt och spara sedan videon.

Redigera bilder

Under visning av en bild tryck lätt på  och använd följande funktioner:

- **Favoriter:** Lägg till i favoritlistan.
- **Bildspel:** Starta ett bildspel med bilder i den aktuella mappen.
- **Fotoram:** Använd det här alternativet för att lägga till en ram och ett meddelande till en bild. Den redigerade bilden sparas i mappen **Photo frame**.
- **Fotoanteckning:** Använd det här alternativet för att skriva en anteckning på bildens baksida. Tryck lätt på  för att redigera anteckningen.
- **Kopiera till Urklipp:** Kopiera till urklipp.
- **Skriv ut:** Skriv ut bilden genom att ansluta enheten till en skrivare. Vissa skrivare kanske inte är kompatibla med enheten.
- **Byt namn:** Döp om filen.
- **Dela foto med kompis:** Skicka bilden till en person vars ansikte taggats i bilden.
- **Rotera moturs:** Rotera moturs.
- **Rotera medurs:** Rotera medurs.
- **Beskär:** Ändra storlek på den orangefärgade ramen för att beskära och spara bilden i den.
- **Använd som:** Ställ in bilden som bakgrund eller kontaktbild.
- **Detaljer:** Visa bilddetaljer.
- **Inställningar:** Ändra galleriinställningarna.

Modifiera bilder



Under visning av en bild tryck lätt på  och använd följande funktioner:

- **Rotera:** Rotera bilden.
- **Beskär:** Beskär bilden.
- **Färg:** Justera mättnaden eller ljusstyrkan för bilden.
- **Effekt:** Använd effekter för bilden.
- **Etikett:** Fäst etiketter.
- **Ritning:** Rita på bilden.
- **Ram:** Använd ramar för bilden.

Favoritbilder


När du tittar på en bild tryck lätt på  → **Favoriter** för att lägga till bilden i favoritlistan.

Göra bildcollage

I en mapp trycker du lätt på  → **Välj objekt**, väljer två till fyra bilder och trycker sedan lätt på  → **Skapa collage**. Välj en stil längst ner på skärmen och tryck sedan lätt på **Spara**.




Lägg till bilder genom att trycka lätt på .

Radera bilder genom att trycka lätt på .

Ändra delningstyp genom att trycka lätt på .




Radera bilder

Använd ett av följande sätt:


- I en mapp tryck lätt på  → **Välj objekt**, markera bilder och tryck sedan lätt på .
- Vid visning av en bild tryck lätt på .

Dela bilder

Använd ett av följande sätt:

- I en mapp trycker du lätt på  → **Välj objekt**, väljer bilder och trycker sedan lätt på  för att skicka dem till andra eller dela dem via sociala nätverkstjänster.
- Vid visning av en bild tryck lätt på  för att skicka den till andra eller dela den via sociala nätverkstjänster.

Ställa in som bakgrund

Vid visning av en bild tryck lätt på  → **Använd som** för att använda bilden som bakgrund eller tilldela den till en kontakt.

Tagga ansikten


När du visar en bild trycker du lätt på  → **Inställningar** → **Taggar** och markerar sedan **Ansiktsmärkn.** En gul ram visas runt det identifierade ansiktet. Tryck lätt på ansiktet, tryck lätt på **Lägg till namn** och välj en kontakt eller lägg till en kontakt.

När ansiktstaggen visas på en bild tryck lätt på ansiktstaggen och använd tillgängliga alternativ, såsom att skicka meddelanden.




Ansiktsdetekteringen kanske inte fungerar beroende på ansiktsvinkel, ansiktsstorlek, hudfärg, ansiktsuttryck, ljusförhållanden eller accessoarer som motivet har på sig.

Använda Relaterad sida

Tryck lätt på  → **Inställningar** → **Taggar** → **Relaterad sida** och dra sedan reglaget för **Relaterad sida** åt höger för att visa en sammanhangsberoende tagg (väder, plats, datum och personens namn) när du öppnar en bild.

Sortera med mappar

Skapa en mapp för att organisera bilder eller videoklipp som är lagrade på enheten. Du kan kopiera eller flytta filer från en mapp till en annan.

Skapa en ny mapp genom att trycka lätt på . Ange ett namn för mappen, tryck lätt på **OK** och markera bilder eller videoklipp. Tryck lätt på valda bilder eller videoklipp, håll dem nedtryckta, dra dem till den nya mappen och tryck lätt på **Klar**. Tryck lätt på **Kopiera** för att kopiera eller **Flytta** för att flytta.

Video

Använd programmet för att spela upp videofiler.


Tryck lätt på **Video** på programskärmen.



- Vissa filformat stöds ej på grund av enhetens programvara.
- Vissa filer kanske inte spelas upp felfritt på grund av kodningsmetoden som används.

Spela upp videor


Välj ett videoklipp som du vill spela upp.

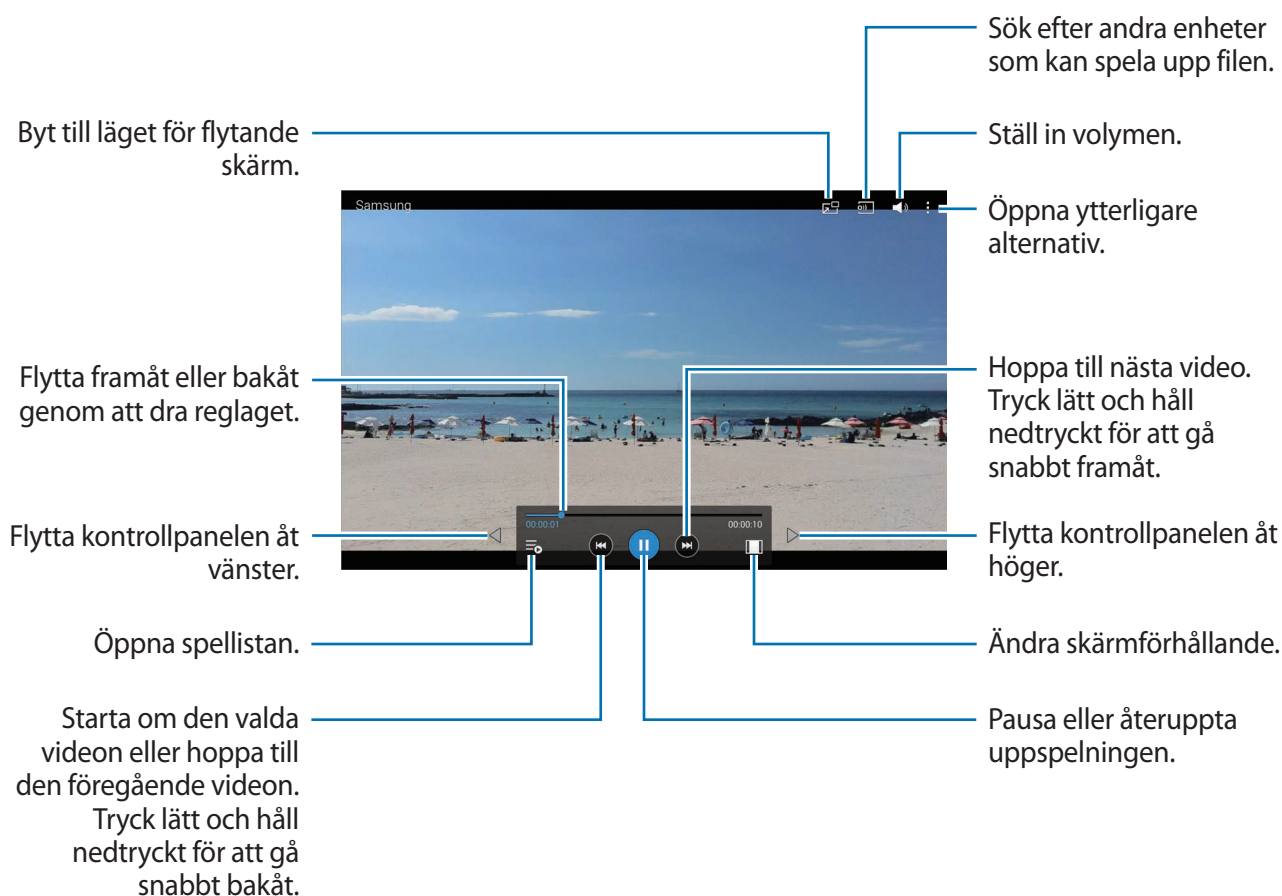


Radera videor

Tryck lätt på  → **Radera**, välj videor och tryck sedan lätt på **Radera**.

Dela videor

Tryck lätt på  → **Dela via**, välj videorna och tryck sedan lätt på **Klar**, och välj sedan en delningsmetod.

Använda popup-videospelaren

Använd denna funktion för att använda andra program utan att stänga videospelaren. Vid visning av videor tryck lätt på  för att använda pop-up-spelaren.

För två fingrar ifrån varandra på skärmen för att förstora spelaren och för dem närmare varandra för att förminska den. För att flytta spelaren drar du den till en annan plats.

YouTube

Använd programmet för att titta på videoklipp från webbplatsen för YouTube.

Tryck lätt på **YouTube** på programskärmen.



Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Titta på videor



Tryck lätt på  och ange sedan ett nyckelord. Välj ett av sökresultaten för att titta på en video.

Tryck lätt på skärmen och tryck lätt på , och rotera sedan enheten till liggande för att visa helskärm.

Dela videor

Välj den video som du vill visa, tryck lätt på  och välj sedan en delningsmetod.

Överföra videor

Tryck lätt på  → **Uppladdningar** → , välj en video, ange informationen för videon och tryck sedan lätt på **LADDA UPP**.

Flipboard

Använd programmet för att få åtkomst till dina personliga tidskrifter.

Tryck lätt på **Flipboard** på programskärmen.



Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Starta Flipboard genom att snärta åt vänster på välkomstsidan, välja nya ämnen och sedan trycka lätt på **Build Your Flipboard**.

Välj en huvudartikel eller ett ämne, snärta igenom Flipboard-sidor och välj sedan en artikel för att läsa den.

Program- och mediebutiker

Play Butik

Använd programmet för att köpa och hämta program och spel som kan köras på enheten.

Tryck lätt på **Play Butik** på programskärmen.



Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Installera program

Sök efter program via kategori eller tryck lätt på  för att söka med ett nyckelord.


Välj ett program för att visa information. För att hämta det tryck lätt på **INSTALLERA**. Om det finns en kostnad för programmet trycker du lätt på priset och följer instruktionerna på skärmen för att slutföra köpet.



- När en ny version finns tillgänglig för ett installerat program visas en uppdateringsikon längst upp på skärmen för att informera dig om uppdateringen. Öppna meddelandepanelen och tryck lätt på ikonen för att uppdatera programmet.
- För att installera program som du hämtat från andra källor ska du gå till programskärmen och trycka lätt på **Inställn.** → **Allmänt** → **Säkerhet** → **Okända källor**.

Avinstallera program

Avinstallera program som köpts från **Play Butik**.

Tryck lätt på  → **Mina appar**, välj ett program som ska tas bort i listan över installerade program och tryck lätt på **AVINSTALLERA**.

Samsung Apps

Använd programmet för att köpa och hämta Samsung-program. För mer information ska du gå till sidan apps.samsung.com.


Tryck lätt på **Samsung Apps** på programskärmen.



Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Installera program

Sök efter program via kategori. Tryck lätt på **KATEGORI** för att välja en kategori.

För att söka efter ett program tryck lätt på  längst upp på skärmen och ange ett nyckelord i sökfältet.

Välj ett program för att visa information. Hämta det genom att trycka lätt på **Gratis**. Om det finns en kostnad för programmet trycker du lätt på priset och följer instruktionerna på skärmen för att slutföra köpet.



När en ny version finns tillgänglig för ett installerat program visas en uppdateringsikon längst upp på skärmen för att informera dig om uppdateringen. Öppna meddelandepanelen och tryck lätt på ikonerna för att uppdatera programmet.

Play Böcker

Använd programmet för att läsa och ladda ner bokfiler.

Tryck lätt på **Play Böcker** på programskärmen.



Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Play Movies & TV

Använd programmet för att titta på, hämta och hyra filmer eller TV-program.

Tryck lätt på **Play Movies & TV** på programskärmen.



Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Play Musik

Använd det här programmet för att lista musik från enheten eller strömma musik från Googles molntjänst.

Tryck lätt på **Play Musik** på programskärmen.



Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Play Spel

Använd programmet för att hämta och spela spel.

Tryck lätt på **Play Spel** på programskärmen.



Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Play Tidningskiosk

Använd det här programmet för att läsa de senaste nyheterna.

Tryck lätt på **Play Tidningskiosk** på programskärmen.




Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Verktyg

Memo


Använd det här programmet för att registrera viktig information för att spara och visa den senare. Tryck lätt på **Memo** på programskärmen.

Skriva memon

Tryck lätt på , ange ett memo och tryck sedan lätt på **Spara**.

Ändra kategori genom att trycka lätt på .

Infoga en bild i memot genom att trycka lätt på .

Gör ett röstmemo som du kan infoga i memot genom att trycka lätt på .




Söka bland memon

Sök bland miniatyrbilder för memon genom att bläddra upp eller ned.

Om du vill redigera ett memo trycker du lätt på en memominiatyrbild och trycker sedan lätt på memots innehåll.

Skapa ett memo genom att trycka lätt på .

Sök efter ett memo genom att trycka lätt på .

Radera eller skriv ut memon genom att trycka lätt på  → **Välj** välja memon och sedan trycka lätt på  eller .

Ändra kategorilista genom att trycka lätt på .


Visa ett memo

Tryck lätt på en miniatyrbild för memot för att öppna det.

Redigera memot genom att trycka lätt på memots innehåll.

Radera memot genom att trycka lätt på .

Om du vill skicka memot till andra trycker du lätt på .

För att skriva ut memot genom att ansluta enheten till en skrivare trycker du lätt på . Vissa skrivare kanske inte är kompatibla med enheten.

S Kalender

Använd programmet för att hantera händelser och uppgifter.


Tryck lätt på **S Kalender** på programskärmen.

Skapa händelser eller uppgifter

Tryck lätt på **+** och vidta sedan en av följande åtgärder:

- **Händelse:** Ange en händelse med valfri upprepningsinställning.
- **Uppgift:** Ange en uppgift med valfri prioritetsinställning.

För att lägga till en händelse eller uppgift snabbare tryck lätt på ett datum för att välja det och tryck sedan lätt på det igen.

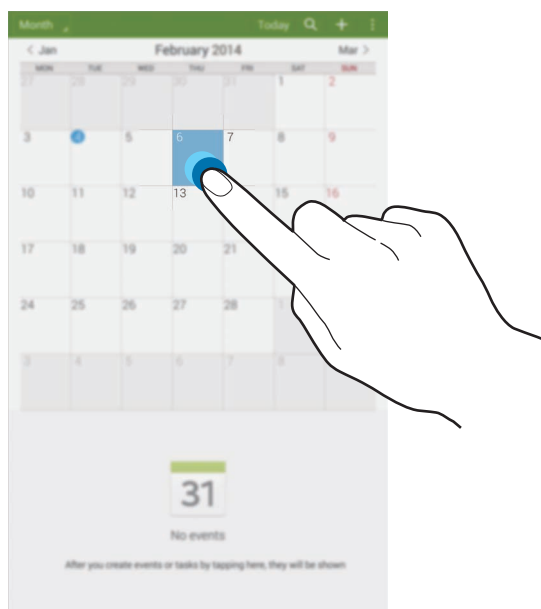



Ange en titel och specificera vilken kalender du önskar använda eller synkronisera med. Tryck sedan lätt på **Redigera händelseinfo.** eller **Redigera uppgiftsinfo.** för att lägga till fler detaljer, till exempel hur ofta händelsen upprepas, när den har en föregående varning eller var den äger rum.

Bifoga en karta som visar platsen för händelsen. Ange platsen i fältet **Plats**, tryck lätt på **+** intill fältet och fastställ sedan den exakta platsen genom att hålla punkten på kartan lätt nedtryckt.

Synkronisera med Google Calender

På programskärmen trycker du lätt på **Inställn.** → **Allmänt** → **Konton** → **Google** under **Mina konton**, väljer Google-kontot och markerar **Synkronisera Kalender**.

Om du vill synkronisera manuellt för uppdatering gå till programskärmen och tryck på **S Kalender** →  → **Synka**.

Om du vill visa synkroniserade händelser eller uppgifter trycker du lätt på  → **Kalendrar**, och markerar sedan Google-kontot.

Ändra kalendertyp

Tryck lätt längst upp till vänster på skärmen och välj sedan en av de olika typerna av kalendrar, inklusive år, månad, vecka eller annat.

Söka efter händelser eller uppgifter

Tryck lätt på  och ange ett nyckelord som du önskar söka efter.

För att visa dagens händelser eller uppgifter trycker du lätt på **Idag** längst upp på skärmen.

Radera händelser eller uppgifter

Välj en händelse eller uppgift och tryck sedan lätt på  → **Radera**.

Dela händelser eller uppgifter

Välj en händelse eller uppgift och tryck lätt på  → **Dela via**, och välj sedan en delningsmetod.

Dropbox

Använd programmet för att spara och dela filer med andra via molnlagringen för Dropbox. När du sparar filer i Dropbox synkroniserar din enhet dem automatiskt med webbservern och andra datorer med Dropbox.

Tryck lätt på **Dropbox** på programskärmen.



Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

När du kör Dropbox för första gången tryck lätt på **Start** för att aktivera programmet. Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra installationen.

När Dropbox är aktiverat trycker du lätt på **Turn on Camera Upload** för att automatiskt överföra bilder och videor som har tagits eller spelats in med enhetens kamera till Dropbox. För att visa överförda bilder eller videor tryck lätt på . För att dela eller radera filer eller skapa album, tryck lätt på  och välj filerna.

Om du vill överföra filer till Dropbox tryck lätt på  →  → **Upload here** → **Photos or videos** eller **Other files**. För att öppna filer i Dropbox väljer du en fil.

Vid visningen av bilder eller videor tryck lätt på  för att lägga till den i favoritlistan. För att öppna filer i favoritlistan tryck lätt på .

Moln

Använd den här funktionen för att synkronisera filer eller säkerhetskopiera programdata med ditt Samsung account eller Dropbox.

På programskärmen trycker du lätt på **Inställn.** → **Allmänt** → **Moln**.



Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Synkronisera med Samsung account

Tryck lätt på ditt Samsung account eller **Synkroniseringsinställningar** för att synkronisera filer.

Säkerhetskopiera och återställa data

Tryck lätt på **Säkerhetskopiering** eller **Återställ** för att säkerhetskopiera eller återställa data med ditt Samsung account.

Synkronisera med Dropbox

Tryck lätt på **Länka Dropbox-konto** och öppna sedan Dropbox-kontot. Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra installationen.

När du har loggat in tryck lätt på **Allow** så synkroniserar enheten automatiskt filer med Dropbox när du gör ändringar.

Drive

Använd det här programmet för att skapa och redigera dokument och sedan dela dem via lagringstjänsten Google Drive. När du skapar dokument eller överför filer till Google Drive synkroniserar din enhet dem automatiskt med webbservern och andra datorer med Google Drive. Nu kan du få tillgång till dina filer utan att behöva föra över eller hämta dem.

Tryck lätt på **Drive** på programskärmen.



Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Hancom Viewer






Använd det här programmet för att visa dokument i olika format, inklusive kalkylblad och presentationer.

Tryck lätt på **Hancom Viewer** på programskärmen.

Söka efter dokument

Tryck lätt på **Öppna** för att bläddra i ett dokument.

Använd ett av följande alternativ, när du bläddrar i ett dokument:

-  : Skapa en mapp.
-  : Hämta nya dokument.
-  : Sortera dokument och mappar.
-  : Ändra visningsläge.
-  : Välj dokument eller mappar.

Sök efter senast använda dokument genom att trycka lätt på **Senast använda dokument**.

Läsa dokument

Tryck lätt på ett dokument i **Senast använda dokument** eller i en mapp.

Tryck lätt på  eller  och använd sedan en av följande funktioner:

Ordbehandlare

- **Sök:** Sök efter text.
- **Zooma:** Ändra visningsstorleken.
- **Dokumentinformation:** Visa dokumentdetaljer såsom titel, datum och författare.
- **Skriv ut:** Skriv ut dokumentet genom att ansluta enheten till en skrivare. Vissa skrivare kanske inte är kompatibla med enheten.
- **Skicka:** Skicka dokumentet till andra eller dela det.
- **Hjälp:** Visa information om Hancom Viewer.

Presentation

- **Sök:** Sök efter text.
- **Zooma:** Ändra visningsstorleken.
- **Dokumentinformation:** Visa dokumentdetaljer såsom titel, datum och författare.
- **Bildspel:** Starta ett bildspel från första sidan.
- **Från aktuell bild:** Starta ett bildspel från nuvarande sida.
- **Visa föredragshållarvy:** Visa föredragshållarverktyg på enheten när den ansluts till en extern skärm.
- **Skriv ut :** Skriv ut dokumentet genom att ansluta enheten till en skrivare. Vissa skrivare kanske inte är kompatibla med enheten.
- **Skicka:** Skicka dokumentet till andra eller dela det.
- **Hjälp:** Visa information om Hancom Viewer.

Kalkylblad

- **Sök:** Sök efter text.
- **Zooma:** Ändra visningsstorleken.
- **Dokumentinformation:** Visa dokumentdetaljer såsom titel, datum och författare.
- **Sortera:** Sortera celler via specifika kriterier.
- **Visa formler:** Visa formlerna i cellerna istället för deras kalkylerade resultat.
- **Lås fönsterrutor:** Håll den valda raden på plats.
- **Stödlinjer:** Dölj eller visa rutnät.
- **Visa alla kommentarer:** Dölj eller visa memon till dokumentet.

- **Utskriftsområde:** Välj ett område för utskrift.
- **Skriv ut :** Skriv ut dokumentet genom att ansluta enheten till en skrivare. Vissa skrivare kanske inte är kompatibla med enheten.
- **Skicka:** Skicka dokumentet till andra eller dela det.
- **Hjälp:** Visa information om Hancom Viewer.


PDF

- **Sök:** Sök efter text.
- **Skicka:** Skicka dokumentet till andra eller dela det.
- **Egenskaper:** Visa dokumentdetaljer såsom titel, datum och författare.
- **Zooma:** Ändra visningsstorleken.
- **Dölj kommentarer:** Dölj eller visa kommentarer till dokumentet.
- **Vertikal sidbläddring:** Ändra visningsläge. Det här alternativet kan se annorlunda ut beroende på vilket visningsläge som har valts.
- **Läsvy:** Visa endast dokumentinnehållet utan marginaler.
- **Gå till sida:** Gå till vald sida.
- **Bokmärken:** Visa bokmärken i dokumentet.
- **Skriv ut:** Skriv ut dokumentet genom att ansluta enheten till en skrivare. Vissa skrivare kanske inte är kompatibla med enheten.

Alarm

Använd det här programmet för att ställa in alarm för viktiga händelser.

Tryck lätt på **Alarm** på programskärmen.

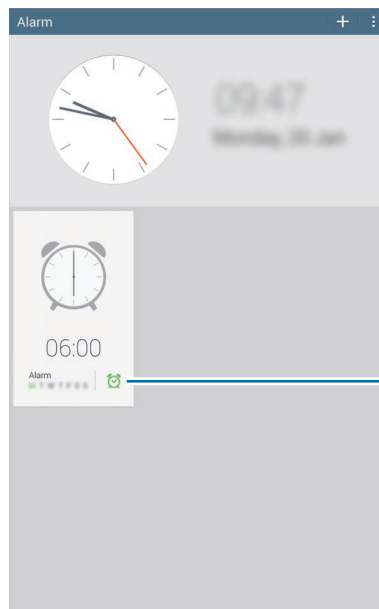



Slå på eller av alarmeret.

Ställa in alarm

Tryck lätt på **+**, ange en tid då alarmeret ska aktiveras och dagar då alarmeret ska upprepas och tryck sedan lätt på **Spara**.

- **Platsalarm:** Ange en plats. Alarmeret aktiveras bara när du är på den platsen.
- **Snooze:** Ange ett intervall och antalet gånger då alarmeret ska upprepas efter den förinställda tiden.
- **Smart alarm:** Ställ in en tid då alarmeret ska aktiveras innan den förinställda tiden.

Stoppa alarm

Dra  utanför den stora cirkeln för att stoppa ett alarm. Dra  utanför den stora cirkeln för att upprepa alarmet efter en viss tidsperiod.

Radera alarm

Tryck lätt på  → **Välj**, välj alarm och tryck sedan lätt på .

Världsklocka

Använd det här programmet för att kontrollera tiden i många större städer i världen.

Tryck lätt på **Världsklocka** på programskärmen.

Skapa klockor

Tryck lätt på  och ange sedan namnet på en stad eller välj en stad från listan över städer.

Ställ in sommartid genom att trycka lätt på  → **Välj**, välja en klocka och trycka lätt på  → **DST-inställningar**.

Radera klockor

Tryck lätt på  → **Välj**, välj klockor och tryck sedan lätt på .

Kalkylator

Använd programmet för enkla eller komplexa beräkningar.

Tryck lätt på **Kalkylator** på programskärmen.

Om du vill radera historiken trycker du lätt på .

S Voice

Använd det här programmet för att med rösten befalla enheten att utföra olika funktioner.

Tryck lätt på **S Voice** på programskärmen. Alternativt kan du trycka på hemknappen två gånger.



- Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
- Det här programmet fungerar inte med alla språk.

Nedan följer flera exempel på talade kommandon:

- Öppna musik
- Starta kalkylator
- Kontrollera schema

Tips för bättre röstidentifiering

- Tala tydligt.
- Tala på platser i tyst miljö.
- Använd inte kränkande ord eller slang.
- Undvik att tala med dialektal brytning.

Enheten kanske inte identifierar dina kommandon eller utför oönskade kommandon, beroende på omgivningen och hur du pratar.

Använda uppvakningskommandon på den låsta skärmen

Du kan använda olika funktioner på den låsta skärmen med förinställda uppvakningskommandon.

För att aktivera den här funktionen går du till programskärmen och trycker lätt på **Inställn.** → **Enhet** → **Låsskärm**, och drar sedan reglaget för **Uppvakning med låsskärm** åt höger.

Google


Använd programmet inte bara för att söka på internet, utan även efter program och deras innehåll på enheten.

Tryck lätt på **Google** på programskärmen.




Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Söka i enheten


Tryck lätt på sökfältet och ange sedan ett nyckelord. Du kan även trycka lätt på  och sedan säga ett nyckelord.

Sökområde

För att välja vilka program du ska söka i, tryck på  → **Inställningar** → **Pekdatorsökning** och markera sedan objekten du vill söka efter.

Google Nu

Starta Google Search för att visa Google Nu-kort som visar aktuellt väder, kollektivtrafik, ditt kommande möte och mycket mer när du troligast behöver det.

Anslut dig till Google Nu när du öppnar Google Search för första gången. Ändra Google Nu-inställningar genom att trycka lätt på  → **Inställningar**, och dra sedan reglaget för **Google Nu** åt vänster eller höger.

Röstsökning

Använd programmet för att söka efter webbsidor med rösten.

Tryck lätt på **Röstsökning** på programskärmen.



Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Säg ett nyckelord eller en fras när **Prata nu** visas på skärmen.

Mina filer

Använd programmet för att få tillgång till alla typer av filer som finns lagrade på enheten, inklusive bilder, videor, låtar och ljudklipp.

Tryck lätt på **Mina filer** på programskärmen.

Visa filer

Filer som lagras på enheten sorteras efter kriterier. I det vänstra fönstret på skärmen väljer du någon av följande kategorier:










- **Tidslinje:** Visa filer som är grupperade efter datum.
- **Favoritmappar:** Visa genvägar till mappar.
- **Mappar:** Visa filer som är lagrade i internminnet eller på ett minneskort, och genvägar till FTP-servrar.
- **Kategorier:** Visa filer sorterade efter typ.
- **Program:** Visa filer som lagrats eller skapats i särskilda program.

Välj en kategori och välj sedan en fil eller mapp för att öppna den.

När du har valt en kategori trycker du lätt på  och använder sedan ett av följande alternativ:

- **Välj:** Välj filer eller mappar.
- **Sortera efter:** Sortera filer eller mappar.
- **Lägg till i Favoritmappar:** Lägg till en genväg till mappen i **Favoritmappar**.
- **Lägg till genväg på hem:** Lägg till en genväg till en fil eller en mapp på hemskärmen.
- **Lägg till FTP:** Lägg till en genväg till en FTP-server i **Mappar**.
- **Sök efter enheter i närheten:** Sök efter enheter med mediedelning aktiverat.
- **Displayalternativ:** Ändra alternativen för filvisning.

Tryck lätt på  → **Välj**, välj en fil eller mapp och använd en av funktionerna nedan:

- : Skicka filer till andra eller dela dem.
- : Radera filer eller mappar.
- : Flytta filer eller mappar till en annan mapp.
- : Kopiera filer eller mappar till en annan mapp.
-  → **Byt namn:** Byt namn på en fil eller en mapp.
-  → **Lägg till i Favoritmappar:** Lägg till en genväg till mappen i Favoritmappar.
-  → **Lägg till genväg på hem:** Lägg till en genväg till en fil eller en mapp på hemskärmen.
-  → **Zip:** Komprimera filer eller mappar för att skapa en zip-fil.
-  → **Detaljer:** Visa detaljer för en fil eller en mapp.

Söka efter en fil

Tryck lätt på , och ange sökkriterier.


Visa lagringsinformation

Tryck lätt på  för att visa minnesinformation för enheten och minneskortet.


Ändra visningsläge

Tryck lätt på  för att ändra visningsläge.


Skapa mappar

Tryck lätt på , ange ett namn på mappen och tryck på **OK**.

Lägga till genvägar till mappar

Lägg till en genväg till mappar som används ofta i **Favoritmappar**. Välj en mapp och tryck lätt på  → **Lägg till i Favoritmappar**.

Lägga till FTP-servergenvägar på enheten

Lägg till en genväg till en FTP-server i **Mappar**. Tryck lätt på  → **Lägg till FTP**, ange information om FTP-servern och tryck på **Klar**.

Nedladdningar

Använd programmet för att se vilka filer som hämtats genom programmen.

Tryck lätt på **Nedladdningar** på programskärmen.



Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Välj en fil för att öppna den med lämpligt program.

Sortera filerna efter titel genom att trycka lätt på  → **Eft. namn**.

Sortera filerna efter datum genom att trycka lätt på  → **Efter datum**.

Sortera filerna efter storlek genom att trycka lätt på  → **Efter storlek**.

Radera historiken genom att trycka lätt på  → **Rensa lista**.

KNOX

Använd det här programmet för att separera personliga data och arbetsdata och för att öppna företagsprogram på ett säkert sätt på din enhet.

Tryck lätt på **KNOX** på programskärmen.

För att starta **KNOX** måste du hämta och installera programmet. Tryck lätt på **Installera** och följ anvisningarna på skärmen.



- Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
- För att säkra dina data raderas **KNOX** och associerade data när lösenordet anges inkorrekt flera gånger.

Resa och lokalt område

Maps

Använd programmet för att hitta platsen för enheten, söka efter platser eller få vägbeskrivningar. Tryck lätt på **Maps** på programskärmen.



Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Söka efter platser

Sök efter platser genom att ange en adress eller ett nyckelord. När platsen har hittats väljer du platsen för att visa detaljerad information. Mer information finns i hjälpen.

Få vägbeskrivningar till en plats

Tryck lätt på  för att ange start- och slutplats och välj sedan transportmedel. Enheten visar rutterna för att komma till destinationen.

Inställningar

Om inställningarna

Använd programmet för att konfigurera enheten, ställa in programalternativ och lägga till konton.

Tryck lätt på **Inställn.** på programskärmen.

Anslutning


Wi-Fi

Aktivera Wi-Fi-funktionen för att ansluta till ett Wi-Fi-nätverk och öppna internet eller andra nätverksenheter.

För att använda alternativen tryck lätt på .


- **Avancerat:** Anpassa Wi-Fi-inställningarna.
- **WPS-tryckknapp:** Anslut till ett säkert Wi-Fi-nätverk med en WPS-knapp.
- **Ange WPS PIN:** Anslut till ett säkert Wi-Fi-nätverk med en WPS PIN.
- **Hjälp:** Öppna hjälpinformationen för Wi-Fi.

Ställa in Wi-Fi-vilopolicy

På inställningsskärmen tryck lätt på **Anslutning** → **Wi-Fi** →  → **Avancerat** → **Behåll Wi-Fi i viloläge**.

Ställa in nätverksmeddelande

Enheten kan upptäcka öppna Wi-Fi-nätverk och visa en ikon i statusfältet för att meddela när de är tillgängliga.

På inställningsskärmen, tryck lätt på **Anslutning** → **Wi-Fi** →  → **Avancerat** och markera alternativet **Nätverksmeddelande** för att aktivera den här funktionen.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct ansluter två enheter via ett Wi-Fi-nätverk utan att kräva en åtkomstpunkt.

På inställningsskärmen, tryck lätt på **Anslutning** → **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Aktivera Bluetooth-funktionen för att utbyta information över korta avstånd.

För att använda fler alternativ tryck lätt på .

- **Timeout för synlighet:** Ställ in hur länge enheten ska synas.
- **Mottagna filer:** Visa mottagna filer via Bluetooth-funktionen.
- **Hjälp:** Öppna hjälpinformationen för Bluetooth.

Flygläge

Detta inaktiverar enhetens alla trådlösa funktioner. Du kan bara använda icke nätverksbundna tjänster.

Dataanvändning

Håll ordning på mängden för dataanvändning.

- **Cykel för dataanvändning:** Ange månadsvis återställningsdatum för att kontrollera dataanvändningen.

För att använda fler alternativ tryck lätt på .

- **Synkronisera data automatiskt:** Aktivera eller inaktivera automatisk synkronisering av program. Du kan välja vilken information som ska synkroniseras för varje konto i **Inställn.** → **Allmänt** → **Konton**.
- **Mobile Hotspots:** Välj Wi-Fi-åtkomstpunkter för att förhindra att program som körs i bakgrunden använder dem.

Plats

Ändra inställningar för platsinformationsbehörighet.

- **Läge:** Välj en metod för att samla in dina platsdata.
- **Nyligen begärda platsuppgifter:** Visa vilka program som begär din aktuella platsinformation och hur mycket batteri de förbrukar.
- **Platstjänster:** Visa vilka program som använder din aktuella platsinformation.
- **Mina platser:** Ställ in profilerna som används för specifika platser när du använder GPS-, Wi-Fi-, eller Bluetooth-funktioner för att söka efter din aktuella plats.

Fler nät

Anpassa inställningarna för att kontrollera anslutningarna till andra enheter eller nätverk.

Utskrift

Konfigurera inställningar för plugin-program för skrivare som finns installerade på enheten. Du kan söka efter tillgängliga skrivare eller lägga till en manuellt för att skriva ut filer via Wi-Fi eller molntjänster.

VPN

Ställa in och ansluta till Virtual Private Networks (VPN).

Ethernet

Alternativet Ethernet är tillgängligt när en Ethernet-adapter är ansluten till enheten. Använd det här alternativet för att aktivera Ethernet-funktionen och konfigurera nätverksinställningarna.

Enheter i närheten

- **Enhetsnamn:** Visa enhetsnamnet.
- **Delat innehåll:** Ställ in enheten på att dela ditt innehåll med andra enheter.
- **Lista över tillåtna enheter:** Visa listan över enheter som kan få åtkomst till enheten.

- **Lista med ej tillåtna enheter:** Visa listan över enheter som är blockerade för enheten.
- **Hämta till:** Välj en minnesplats där du vill spara mediefiler.
- **Överför från andra enheter:** Ställ in enheten på att godkänna överföringar från andra enheter.

Screen Mirroring

Aktivera funktionen för screen mirroring och dela din skärm med andra.

Enhet

Ljud

Ändra inställningar för olika ljud på enheten.

- **Volym:** Justera volymnivån för musik och videoklipp, varningssignaler och ringsignaler för meddelanden.
- **Standardljud f meddelanden:** Välj en ringsignal för händelser, t.ex. inkommande meddelanden.
- **Tryckljud:** Ange att ett ljud ska höras när du väljer ett program eller ett alternativ på pekskärmen.
- **Ljud för skärmlås:** Ställ in enheten så den låter när du låser eller låser upp eller vidrör pekskärmen.
- **Samsung-program:** Ändra meddelandeinställningarna för de olika programmen.
- **Ljud vid knapptryckning:** Ställ in enheten på att avge ett ljud när en knapp trycks in.
- **Ljudutgång:** Välj ett utgående ljudformat som ska användas vid anslutning av enheten till HDMI-enheter. Vissa enheter kanske inte stöder inställningen för surroundljud.
- **Adapt Sound:** Anpassa ljudet för örat du använder mest när du lyssnar på musik.

Display

Ändra skärmens inställningar.

- **Ljusstyrka:** Ställ in ljusstyrkan för skärmen.
- **Skärmtimeout:** Ange hur lång tid det ska ta innan skärmens bakgrundsbelysning stängs av.
- **Belysningstid för touchknappar:** Ställ in längden för touchknappars bakgrundsljus.

- **Dagdröm:** Ställ in enheten så att den visar skärmläckaren när enheten är ansluten till en skrivbordsdocka eller under laddning.
- **Visa batteriprocent:** Ställ in enheten på att visa återstående batteritid.
- **Redigera efter tagen skärmbild:** Ställ in på att redigera skärmbilden när den har tagits.

Flera fönster

Aktivera funktionen Flera fönster för att köra flera program samtidigt på skärmen.

- **Öppna i vyn för flera fönster:** Ställ in enheten på att aktivera funktionen Flera fönster när du öppnar filer från **Mina filer** eller **Video**.

Låsskärm

Ändra inställningarna för den låsta skärmen.

- **Skärmlås:** Aktivera skärmlåsfunktionen. Vilka alternativ som är tillgängliga kan variera, beroende på valt skärmlås.
- **Alternativ för klockwidget:** Konfigurera inställningar för klockwidget.
 - **Klockstorlek:** Ändra storlek på klockan.
 - **Visa datum:** Ställ in enheten på att visa datum med klockan.
- **Genvägar:** Ställ in enheten på att visa och redigera programgenvägarna på den låsta skärmen.



Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

- **Personligt meddelande:** Ställ in enheten på att visa ett personligt meddelande på den låsta skärmen.
 - **Redigera personligt meddelande:** Redigera det personliga meddelandet.
- **Ägarinformation:** Ange din information som visas med klockan.
- **Upplåsningseffekt:** Välj en effekt när du låser upp skärmen.
- **Uppvakning med låsskärm:** Ställ in enheten på att identifiera kommandon när skärmen är låst.
- **Hjälpstext:** Ställ in enheten på att visa hjälpstext på den låsta skärmen.

Bakgrundsbild

Ändra inställningarna för bakgrundsbild.

- **Hemskärm:** Välj en bakgrundsbild för hemskärmen.
- **Låsskärm:** Välj en bakgrundsbild för låsskärmen.
- **Hem- och låsskrmar:** Välj en bakgrundsbild för hemskärmen och den låsta skärmen.

Tecken

Ändra inställningarna för teckensnittet.

- **Teckenstil:** Ändra teckensnittstyp för skärmtexten.
- **Teckenstorlek:** Ändra teckenstorlek.

Meddelandepanel

Anpassa alternativen som visas på meddelandepanelen.

- **Ljusstyrka och volym:** Ställ in enheten på att visa justeringsreglagen för ljusstyrka och volym på meddelandepanelen.
- **Rekommenderade program:** Ställ in enheten på att visa en lista över rekommenderade program på meddelandepanelen baserat på dina åtgärder, exempelvis ansluta ett headset till enheten.
- **Ställ in snabbinställningsknapparna:** Sortera om snabbinställningsknapparna som visas på meddelandepanelen.

Tillgänglighet

Tillgänglighetstjänsterna är specialfunktioner för de med vissa fysiska handikapp. Öppna och modifiera följande inställningar för att öka tillgängligheten för enheten.

- **Rotera skärm automatiskt:** Ställ in gränssnittet på att rotera automatiskt när du vrider enheten.
- **Skärmtimeout:** Ange hur lång tid det ska ta innan skärmens bakgrundsbelysning stängs av.
- **Säg lösenord:** Ställ in enheten på att läsa upp lösenord som du anger med TalkBack högt.
- **Läge för enkel beröring:** Ställ in enheten på att styra meddelanden genom att du trycker på knappen i stället för att dra den.
- **Visa genväg:** Lägg till en genväg till **Tillgänglighet** eller **TalkBack** på snabbmenyn som visas när du trycker på strömknappen och håller den nedtryckt.
- **Hantera tillgänglighet:** Exportera eller importera tillgänglighetsinställningar för att dela dem med andra enheter.
 - **Exportera:** Exportera aktuella åtkomstinställningar som en fil.
 - **Uppdatera:** Importera aktuella åtkomstinställningar som en fil.
 - **Dela via:** Skicka tillgänglighetsinställningsfilen till andra.
- **TalkBack:** Aktivera TalkBack, som erbjuder röståterkoppling.
- **Teckenstorlek:** Ändra teckenstorlek.
- **Förstoring:** Ställ in enheten på att du ska zooma in och ut med fingerrörelser.
- **Negativa färger:** Vänd om bildskärmsfärgerna för att förbättra synligheten.
- **Meddelandepåminnelse:** Ställ in enheten på att avisera dig när du har missat meddelanden och ställ in ett intervall för att upprepa aviseringen.
- **Genväg för tillgänglighet:** Ställ in enheten på att aktivera TalkBack när du trycker på strömknappen och håller den nedtryckt och sedan trycker på skärmen med två fingrar och håller nedtryckt.

- **Alt. för text-till-tal:**
 - **Prioriterad TTS-motor:** Välj en talsyntesmotor. Ändra inställningarna för talsyntesmotorer genom att trycka lätt på ⚙️.
 - **Talhastighet:** Välj en hastighet för funktionen text-till-tal.
 - **Lyssna på ett exempel:** Lyssna på den talade texten som ett exempel.
 - **Status på standardspråk:** Visa status på standardspråket för text-till-tal-funktionen.
- **Ljudbalans:** Justera ljudbalansen vid användning av ett dubbelt headset.
- **Monoljud:** Aktivera mono-ljudet när du lyssnar på ljud med en hörsnäcka.
- **Stäng av alla ljud:** Tysta alla enhetsljud.
- **Blinkmeddelande:** Ställ in fotolampan på att blinka vid nya meddelanden eller aviseringar.
- **Google-textning (CC):** Ställ in enheten på att visa undertexter för innehåll som stöds av Google. Du kan också ändra inställningarna för denna funktion.
- **Samsung-textning (CC):** Ställ in enheten på att visa undertexter för innehåll som stöds av Samsung. Du kan också ändra inställningarna för denna funktion.
- **Assistentmeny:** Ställ in enheten på att visa genvägsikonerna för hjälp med åtkomst till funktioner som stöds av externa knappar eller funktioner på meddelandepanelen. Du kan också redigera menyn på genvägsikonerna.
 - **Dominerande hand:** Välj den vänstra eller högra handen för enkel användning av assistentmenyn.
 - **Redig.:** Anpassa alternativen som visas på assistentmenyn.
- **Fördröjning för tryck och håll nedtryckt:** Ange identifieringstid för att trycka lätt på skärmen och hålla nedtryckt.
- **Interaktionskontroll:** Aktivera läget för interaktionskontroll för att begränsa enhetens reaktion vid inmatning i ett program.

Blockeringsläge

Välj vilka meddelanden som ska blockeras och hur länge du ska blockera dem.

Kontroll

Språk och inmatning

Ändra inställningar för textinmatning. Vissa alternativ kanske inte är tillgängliga beroende på valt språk.

Språk

Välj ett skärmspråk för alla menyer och program.

Standard

Välj typ av standardtangentbord för textinmatning.

Samsung-tangentbord

För att ändra inställningarna för Samsung-tangentbordet tryck lätt på .



Vilka alternativ som är tillgängliga kan variera beroende på region eller tjänsteleverantör.

- **Välj inmatningsspråk:** Välj språk för textinmatning.
- **Förutsedd text:** Aktivera läget för att förutse ord baserat på inmatning och visa ordförslag. Du kan också anpassa inställningarna för ordförutsägelse.
- **Ersätt automatiskt:** Ställ in enheten på att korrigera felstavningar och ofullständiga ord genom att du trycker på blanksteg eller punkt.
- **Stor bokstav automatiskt:** Ange att stor bokstav automatiskt ska användas efter skiljetecken som används i slutet av en mening, till exempel punkt, frågetecken och utropstecken.
- **Automatiska mellanrum:** Ställ in enheten på att automatiskt infoga ett mellanslag mellan orden.
- **Interpunktera automatiskt:** Ställ in enheten på att infoga en punkt när du trycker två gånger på blanksteget.
- **Ingen:** Ställ in enheten på att inaktivera svepfunktionen för tangentbord.
- **Kontinuerlig inmatning:** Ställ in enheten på att du ska ange text genom att svepa över tangentbordet.
- **Markörkontroll:** Aktivera den smarta tangentbordsnavigeringsfunktionen för att flytta markören genom att bläddra med tangentbordet.

- **Ljud:** Ställ in enheten på att avge ett ljud när en knapp trycks in.
- **Förhandsgranska tecken:** Ställ in enheten på att visa en förhandsgranskningssbild av varje bokstav du trycker på.
- **Hjälp:** Öppna hjälpinformationen för användning av Samsung-tangentbordet.
- **Återställ inställningar:** Återställ inställningarna för Samsung-tangentbordet.

Googles röstinmatning

För att ändra inställningarna för röstinmatning tryck lätt på .

- **Välj inmatningsspråk:** Välj språk för textinmatning.
- **Blockera stötande ord:** Ställ in enheten på att hindra att enheten identifierar stötande ord i röstinmatningar.
- **Taligenkänning offline:** Hämta och installera språkdata för offline-röstinmatning.

Röstigenkänning

Välja en motor för röstigenkänning.



Den här funktionen visas när du använder ett röstigenkänningsprogram.

Röstsökning

För Samsung-röstidentifiering, använd följande alternativ:


- **Language:** Välj språk för röstigenkänning.
- **Open via the home key:** Ställ in enheten på att starta **S Voice** när du trycker på hemknappen två gånger.
- **Use location data:** Ställ in enheten på att använda din platsinformation för röstsökningsresultat.
- **Hide offensive words:** Dölj stötande ord som enheten kände igen från röstsökningen.
- **About:** Visa versionsinformation.
- **Wake up command:** Ställ in enheten på att starta röstigenkänning genom att du säger ett uppvakningskommando under användning av **S Voice**.

- **Check missed events:** Ställ in enheten på att kontrollera missade meddelanden eller händelser när **S Voice** startas genom att trycka på headset-knappen.
- **Home address:** Ange din hemadress för att använda platsinformation med röstkommandofunktionen.
- **Log in to Facebook:** Ange information för ditt Facebook-konto för att använda Facebook med **S Voice**.
- **Log in to Twitter:** Ange information för ditt Twitter-konto för att använda Twitter med **S Voice**.

För Google-röstidentifiering, använd följande alternativ:

- **Språk:** Välj språk för röstigenkänning.
- **Talutdata:** Ställ in enheten på att ge röståterkoppling för att varna dig för den aktuella åtgärden.
- **Blockera stötande ord:** Dölj stötande ord som enheten kände igen från röstsökningsresultaten.
- **Taligenkänning offline:** Hämta och installera språkdata för offline-röstinmatning.
- **Bluetooth-mikrofonlurar:** Ställ in enheten så att den tillåter röstsökning med ett Bluetooth-headset när ett sådant är anslutet till enheten.

Alt. för text-till-tal

- **Prioriterad TTS-motor:** Välj en talsyntesmotor. Ändra inställningarna för talsyntesmotorer genom att trycka lätt på .
- **Talhastighet:** Välj en hastighet för funktionen text-till-tal.
- **Lyssna på ett exempel:** Lyssna på den talade texten som ett exempel.
- **Status på standardspråk:** Visa status på standardspråket för text-till-tal-funktionen.

Mus över

Aktivera funktionen Mus över, för att utföra olika funktioner medan muspekaren eller styrplattans pekare som är ansluten till enheten rör sig över skärmen.

- **Förhandsgr. och ikonetik.:** Ställ in enheten på att visa en förhandsgranskning av innehållet eller popup-informationen när pekaren pekar på ett objekt.
- **Bläddra i lista:** Ställ in enheten på att bläddra i listor när pekaren flyttas till kanten av skärmen.

Pekarhastighet

Justera pekarhastigheten för den mus eller styrplatta som är ansluten till din enhet.

Röststyrning

Ställ in enheten på att identifiera röstkommandon för att styra din enhet. Du kan välja funktioner för att använda röststyrning.

Rörelser

Aktivera rörelseidentifieringsfunktionen och ändra inställningarna som styr rörelseidentifiering på din enhet.

- **Zooma:** Ställ in enheten på att zooma in eller ut bilder i **Galleri** eller när du surfar på internet när du trycker på två punkter med fingrarna och håller dem nedtryckta och sedan lutar enheten bakåt och framåt.
- **Navigera i bild:** Ställ in enheten på att navigera i en bild genom att du flyttar enheten i valfri riktning när bilden har zoomats in.

Handflaterörelse

Aktivera handflaterörelsefunktionen för att styra enheten genom att röra vid skärmen.

- **Ta skärmbild:** Ställ in enheten på att ta en bild av skärmen när du sveper med handen åt vänster eller höger över skärmen.
- **Tysta/pausa:** Ställ in enheten på att pausa medieuppspelning när du trycker på skärmen med handflatan.

Smart skärm

- **Smart viloläge:** Ställ in enheten på att förhindra att bakgrundsljuset slås av när du tittar på skärmen.
- **Smart rotation:** Ställ in gränssnittet på att inte rotera i ditt ansiktes riktning.
- **Smart paus:** Ställ in enheten på att pausa videouppspelning när du tittar bort från skärmen.

Allmänt

Konton

Lägg till e-post- eller SNS-konton.

Moln

Ändra inställningarna för att synkronisera data eller filer med ditt Samsung account eller din molnlagring för Dropbox.

Säkerhetskopiera och återställ

Ändra inställningarna för hantering av inställningar och data.

- **Säkerhetskopiera data:** Ställ in enheten på att säkerhetskopiera inställningar och programdata till Google-servern.
- **Säkerhetskopieringskonto:** Installera eller redigera ditt Google-säkerhetskopieringskonto.
- **Automatisk återställning:** Ställ in enheten på att återställa inställningarna och programdata när programmen installeras om på enheten.
- **Återställning till fabriksdata:** Återställ inställningarna till fabriksstandard och radera alla data.

Datum och tid

Öppna och modifiera följande inställningar för att styra hur enheten visar tid och datum.



Om batteriet sitter kvar helt urladdat eller tas bort från enheten återställs datum och tid.

- **Ställ in datum:** Ange dagens datum manuellt.
- **Ställ in tid:** Ange aktuell tid manuellt.
- **Välj tidszon:** Ange den tidszon du bor i.
- **Använd 24-timmarsformat:** Visa tiden i 24-timmarsformat.
- **Välj datumformat:** Välj ett datumformat.

Tillbehör

Ändra tillbehörsinställningarna.

- **Dockningsljud:** Ställ in enheten på att spela upp ljud när den ansluts till eller tas bort från en skrivbordsdocka.
- **Ljudutgångsläge:** Ställ in enheten på att använda den anslutna dockningsenhetens högtalare när enheten är ansluten till en skrivbordsdocka.
- **Ljudutgång:** Välj ett utgående ljudformat som ska användas vid anslutning av enheten till HDMI-enheter. Vissa enheter kanske inte stöder inställningen för surroundljud.

Programhanterare

Visa och hantera programmen på enheten.

Standardprogram

- **Hem:** Välj ett standardhemskärmsläge.

Användare

Konfigurera och hantera användarprofiler för anpassade inställningar.

Batteri

Visa hur mycket batterikraft enheten har förbrukat.

- **Visa batteriprocent:** Ställ in enheten på att visa återstående batteritid.

Energisparläge

Aktivera energisparläge och ändra inställningarna för energisparläge.

- **CPU-energisparläge:** Ställ in enheten på att begränsa viss användning av systemresurser.
- **Skärmenenergisparläge:** Ställ in enheten på att minska skärmens ljusstyrka.
- **Lär dig om energisparläget:** Upptäck hur du minskar batteriförbrukningen.

Lagring

Visa minnesinformation för enheten och minneskortet, eller formatera ett minneskort.



Om du formaterar ett minneskort raderas alla data permanent från minneskortet.



Internminnets faktiska, tillgängliga kapacitet är mindre än den angivna kapaciteten på grund av att operativsystemet och standardprogrammen tar upp en del av minnet. Den tillgängliga kapaciteten kan ändras när du uppgraderar enheten.

Säkerhet

Ändra inställningar för att säkra enheten.

- **Kryptera enhet:** Ställ in ett lösenord för att kryptera data som sparats på enheten. Du måste ange lösenordet varje gång du slår på enheten.



Du måste först ladda batteriet innan den här inställningen aktiveras, eftersom det kan ta mer än en timme att kryptera enheten.

- **Kryptera externt SD-kort:** Ställ in enheten på att kryptera filer på ett minneskort.



Om du återställer enheten till fabriksstandard med den här inställningen aktiverad kan inte enheten läsa dina krypterade filer. Inaktivera den här inställningen innan du återställer enheten.

- **Fjärrkontroller:** Ställ in enheten på att göra det möjligt för dig att styra din försvunna eller stulna enhet via fjärrstyrning på internet. För att använda den här funktionen måste du först logga in på ditt Samsung account.
 - **Kontoregistrering:** Lägg till eller visa ditt Samsung account.
 - **Använd trådlösa nätverk:** Ställ in enheten på att tillåta insamling av platsdata eller att fastställa platsen för din försvunna eller stulna enhet via Wi-Fi.
- **Öppna webbplatsen hitta min mobila enhet:** Öppna hemsidan Hitta min mobila enhet (findmymobile.samsung.com). Du kan söka efter och styra din försvunna eller stulna enhet på webbplatsen för Hitta min mobila enhet.
- **Gör lösenord synliga:** Ställ in enheten på att visa lösenord medan du anger text.

- **Enhetsadministratörer:** Visa enhetsadministratörer som installerats på enheten. Du kan tillåta enhetsadministratörer för att införa nya regler för enheten.
- **Okända källor:** Välj för att installera program från en valfri källa. Om alternativet inte valts hämtar du bara program från **Play Butik**.
- **Verifiera program:** Ställ in enheten på att tillåta att Google kontrollerar program avseende skadligt beteende innan du installerar dem.
- **Ändra säkerhetsnivå:** Välj nivå för åtgärder under säkerhetspolicy.
- **Uppd. av säkerhetspolicy:**
 - **Automatiska uppdateringar:** Ställ in enheten på att söka efter och hämta säkerhetsuppdateringar automatiskt.
 - **Sök efter uppdateringar:** Sök efter säkerhetsuppdateringar.
- **Skicka säkerhetsrapporter:** Ställ in enheten på att skicka säkerhetsrapporter automatiskt när enheten är ansluten till ett Wi-Fi-nätverk.
- **Lagringstyp:** Ställ in en lagringstyp för uppgiftsfiler.
- **Tillförlitliga uppgifter:** Välj certifikat och uppgifter för att säkerställa säker användning av olika program.
- **Installera från enhetslagring:** Installera krypterade certifikat som är lagrade på USB-lagringen.
- **Rensa uppgifter:** Radera ID-uppgifterna från enheten och återställ lösenordet.

Om enheten

Få åtkomst till enhetsinformationen, redigera enhetsnamnet eller uppdatera enhetsprogramvaran.

Google Inställningar

Använd det här programmet för att konfigurera inställningar för vissa funktioner som tillhandahålls av Google.

Tryck lätt på **Google Inställningar** på programskärmen.

Bilaga

Felsökning

Innan du kontaktar ett Samsung-servicecenter ska du försöka med följande lösningar. Vissa situationer är kanske inte tillämpliga för din enhet.

När du slår på enheten eller under tiden du använder den, blir du ombedd att ange en av följande koder:

- Lösenord: När enhetslåset är aktiverat måste du ange det lösenord du har angett för enheten.
- PIN: När du använder enheten för första gången eller när PIN-kodsfunktionen är aktiverad måste du ange PIN-koden för SIM- eller USIM-kortet. Du kan inaktivera den här funktionen genom att använda Lås SIM-kort.
- PUK: Ditt SIM- eller USIM-kort är spärrat, vanligtvis som resultat av att du har angett fel PIN-kod flera gånger i följd. Du måste ange den PUK-kod som du fått av tjänsteleverantören.
- PIN2: När du öppnar en meny som kräver PIN2, måste du ange den PIN2-kod som medföljer SIM- eller USIM-kortet. För mer information kontakta din tjänsteleverantör.

Din enhet visar felmeddelanden rörande nätverk eller tjänster

- Om du befinner dig i ett område med svag signal eller dålig täckning kan du förlora kontakten. Gå till ett annat område och försök igen. Under rörelse kan felmeddelanden visas upprepade gånger.
- Du kan inte komma åt vissa alternativ utan en prenumeration. Kontakta din tjänsteleverantör för mer information.

Enheten slås inte på

- Om batteriet är helt urladdat slås inte enheten på. Ladda batteriet helt innan du slår på enheten.
- Batteriet har eventuellt inte satts i korrekt. Sätt i batteriet igen.
- Torka av de båda guldfärgade kontakterna och sätt i batteriet igen.

Pekskärmen svarar långsamt eller på fel sätt

- Om du sätter dit ett skyddshölje eller andra tillbehör över pekskärmen kanske den inte fungerar som den ska.
- Om du bär handskar, om dina händer inte är rena när du rör pekskärmen, eller om du trycker på pekskärmen med vassa föremål eller dina fingertoppar kanske pekskärmen inte fungerar som den ska.
- Pekskärmen kan sluta fungera när det är fuktigt eller om den utsätts för vatten.
- Starta om enheten för att rensa tillfälliga programvarufel.
- Se till att enhetens programvara är uppgraderad till senaste versionen.
- Om pekskärmen blir repig eller skadad ska du besöka ett Samsung-servicecenter.

Din enhet fryser eller har allvarliga fel

Om enheten fryser eller hänger sig kan du behöva stänga program eller ta ut och sätta i batteriet igen och slå på enheten för att återfå full funktion. Om enheten fryser och inte svarar ska du trycka på strömknappen och hålla den nedtryckt i 7 sekunder för att starta om.

Om detta inte löser problemet, gör en återställning till fabriksdata. På programskärmen trycker du lätt på **Inställn.** → **Allmänt** → **Säkerhetskopiera och återställ** → **Återställning till fabriksdata** → **Återställ enhet** → **Radera alla**. Tänk på att säkerhetskopiera viktiga data på enheten innan du gör en återställning till fabriksdata.

Om problemet fortfarande kvarstår ska du kontakta ett Samsung-servicecenter.

Samtal kopplas inte fram

- Se till att du har öppnat rätt mobilt nätverk.
- Se till att du inte har ställt in samtalsspärrar för telefonnumret du ringer till.
- Se till att du inte har ställt in samtalsspärrar för telefonnumret för det inkommande samtalet.

Andra kan inte höra dig under ett samtal

- Se till att du inte täcker över den inbyggda mikrofonen.
- Kontrollera att mikrofonen är nära din mun.
- Om du använder headset ska du se till att det är anslutet på rätt sätt.

Ljudet ekar under ett samtal

Justera volymen genom att trycka på volymknappen eller gå till ett annat område.

Ett mobilt nätverk eller Internet kopplas ofta ifrån eller så är ljudkvaliteten dålig

- Se till att du inte blockerar enhetens inbyggda antenn.
- Om du befinner dig i ett område med svag signal eller dålig täckning kan du förlora kontakten. Anslutningsproblemen beror eventuellt på problem med tjänsteleverantörens basstation. Gå till ett annat område och försök igen.
- När du använder enheten under förflyttning kan trådlösa nätverk kopplas ifrån på grund av problem med tjänsteleverantörens nätverk.

Batteriikonen är tom

Batterinivån är låg. Ladda eller byt ut batteriet.

Batteriet laddas inte korrekt (för laddare som är godkända av Samsung)

- Se till att laddaren är ansluten på rätt sätt.
- Om batteriterminalerna är smutsiga kanske batteriet inte laddar som det ska eller så stängs kanske enheten av. Torka av de båda guldfärgade kontakterna och försök ladda batteriet igen.
- Batterierna i vissa enheter kan inte bytas ut av användaren. Om du vill byta ut batteriet ska du besöka ett Samsung-servicecenter.

Batteriet laddas ur snabbare än när det först köptes

- När du utsätter batteriet för mycket kalla eller varma temperaturer kan den användbara laddningen minskas.
- Batterikonsumtionen ökar när du använder meddelandefunktioner eller vissa program såsom spel eller Internet.
- Batteriet är en förbrukningsvara och den användbara laddningen kommer att minska med tiden.

Enheten kan vara mycket varm vid beröring

När du använder program som kräver mer ström eller använder program på enheten under en längre tid kan enheten bli varm. Detta är normalt och bör inte påverka enhetens livslängd eller prestanda.

Felmeddelanden visas vid start av kameran

Din enhet måste ha tillräckligt med minne och batteri för att hantera kameraprogrammet. Om du ser ett felmeddelande när du startar kameran ska du göra följande:

- Ladda batteriet eller byta det mot ett fulladdat.
- Frigör lite minne genom att överföra filer till en dator eller radera filer från enheten.
- Starta om enheten. Om du fortfarande har problem efter att ha provat dessa tips, ska du kontakta Samsung-servicecenter.

Bildkvaliteten är sämre än förhandsgranskningen

- Kvaliteten på dina bilder kan variera beroende på omgivningen och de fotograferingstekniker du använder.
- Om du tar bilder i mörka områden, på natten eller inomhus kan bildbrus uppstå eller så kan bilderna bli oskarpa.

Felmeddelanden visas när jag öppnar multimediefiler

Om du ser felmeddelanden eller om filer inte spelas upp när du öppnar multimediefiler på enheten, ska du göra följande:

- Frigör lite minne genom att överföra filer till en dator eller radera filer från enheten.
- Se till att musikfilen inte är skyddad av Digital Rights Management (DRM). Om filen är DRM-skyddad, ska du se till att du har rätt licens eller nyckel för att spela upp filen.
- Se till att enheten stöder filtypen.

- Enheten stöder bilder och videor som har tagits eller spelats in med enheten. Bilder och videor från andra enheter fungerar eventuellt inte på rätt sätt.
- Enheten stöder multimediefiler som är godkända av din nätverksleverantör eller leverantörer av ytterligare tjänster. Visst innehåll som cirkulerar på Internet, såsom ringsignaler, videor eller bakgrunder, fungerar eventuellt inte på rätt sätt.

En annan Bluetooth-enhet hittas inte

- Kontrollera att den trådlösa Bluetooth-funktionen är aktiverad på enheten.
- Se till att den trådlösa Bluetooth-funktionen är aktiverad på enheten du vill ansluta till.
- Se till att enheten och den andra Bluetooth-enheten ligger inom det längsta avståndet för Bluetooth (10 m).

Om förslagen ovan inte hjälper dig att lösa problemet kontaktar du bara Samsung-servicecenter.

Ingen anslutning upprättas när du ansluter enheten till en dator

- Se till att den USB-kabel som du använder är kompatibel med enheten.
- Se till att du har rätt drivrutin installerad på datorn och att den har uppdaterats.
- Om du använder Windows XP ska du se till att du har Windows XP Service Pack 3 eller högre installerat på datorn.
- Se till att du har Samsung Kies eller Windows Media Player 10 eller högre installerat på datorn.

Enheten hittar inte din nuvarande plats

GPS-signaler kan hindras på vissa platser, t.ex. inomhus. Ställ in enheten på att använda Wi-Fi eller ett mobilt nätverk för att hitta din nuvarande plats i dessa situationer.

Data som lagrats på enheten har förlorats

Säkerhetskopiera alltid viktiga data som finns lagrade på enheten. Det går inte att återställa data som blivit korrupt eller som förlorats. Samsung är inte ansvarigt för förlust av data som finns lagrade på enheten.

Ett litet glapp visas runt utsidan av enhetens hölje

- Det här glappet är en nödvändig tillverkningsfunktion och vissa mindre rörelser eller vibrationer i delar kan uppstå.
- Med tiden kan friktionen mellan delar leda till att det här glappet ökar något.

Ta bort batteriet

- Om du vill ta bort batteriet **måste** du besöka ett auktoriserat servicecenter och ta med de tillhandahållna anvisningarna.
- För din egen säkerhet **får du inte försöka ta bort** batteriet själv. Om batteriet inte tas bort korrekt kan det leda till skador på batteriet och enheten vilket kan leda till personskador och/eller till att det inte är säkert att använda enheten.
- Samsung ansvarar inte för skador eller förlust (inomkontraktuellt eller utomkontraktuell, inklusive oaktsamhet) som kan uppstå till följd av att dessa varningar och anvisningar inte har följts noggrant, annat än vid dödsfall eller personskador som har orsakats av Samsungs oaktsamhet.

- 1 Ta bort minneskortet.
- 2 Sätt i öppningsredskapet för enheten i öppningen mellan enhetens skärm och bakstycket. Börja sedan separera skärmen från bakstycket med hjälp av verktyget för att bända isär dem.



Var försiktig när du sätter i verktyget så att du inte skadar enhetens inre delar.

3 Fortsätt att sätta i verktyget och bända isär skärmen och bakstycket med jämna mellanrum runt enheten.



Vrid bakstycket försiktigt och se till att hakarna inte skadas.

4 När skärmen är lossad separerar du skärmen från bakstycket.

Lägg sedan bakstycket åt sidan och placera skärmen med framsidan nedåt på en plan arbetsyta.

5 Lossa och skruva ut de fyra skruvarna ur batteriet.

6 Koppla bort batterianslutaren och ta bort tejpén.

7 Ta bort batteriet genom att dra fliken uppåt.



Använd inga andra verktyg än fliken när du tar bort batteriet. Om du gör det kan batteriet skadas.

En del innehåll kan skilja sig åt från din enhet beroende på region, operatör eller programvaruversion och kan ändras utan föregående meddelande.



Behöver du hjälp eller har frågor, hänvisar vi till
www.samsung.se.

Klicka på "SUPPORT" => "Hjälp & felsökning" och
välj sedan produktgrupp och produkttyp

Alternativt ring vår kundsupport tfn:
0771-SAMSUNG (7267864)