



SM-P600

Manual de usuario

Acerca de este manual

Este dispositivo ofrece servicios de comunicación y entretenimiento bajo los altos estándares y la experiencia tecnológica de Samsung. Este manual de usuario está diseñado específicamente para describir en detalle las funciones del dispositivo.

- Lea este manual antes de usar el dispositivo a fin de garantizar el uso correcto y seguro.
- Las descripciones se basan en los ajustes predeterminados del dispositivo.
- Es posible que las imágenes y las capturas de pantalla no sean exactamente iguales al producto real.
- El contenido puede diferir del producto final o del software proporcionado por los proveedores de servicios o transmisores, y se encuentra sujeto a cambio sin previo aviso. Para acceder a la última versión del manual, consulte el sitio Web de Samsung, www.samsung.com.
- El contenido (contenido de alta calidad) que exija un alto uso del CPU y la memoria RAM afectará el rendimiento general del dispositivo. Las aplicaciones relacionadas con el contenido podrían no funcionar correctamente, según las especificaciones del dispositivo y el entorno en el cual lo use.
- Las funciones disponibles y los servicios adicionales pueden variar según el dispositivo, el software o el proveedor de servicios.
- Las aplicaciones y sus funciones pueden variar según el país, la región o las especificaciones de hardware. Samsung no se hace responsable por los problemas de rendimiento provocados por aplicaciones de cualquier proveedor aparte de Samsung.
- Samsung no se hace responsable por los problemas de rendimiento o las incompatibilidades provocados por la edición de los ajustes de registro o la alteración del software del sistema operativo. El intento de personalizar el sistema operativo puede provocar que el dispositivo o las aplicaciones funcionen de forma incorrecta.
- El software, las fuentes de sonido, los fondos de pantalla, las imágenes y los demás contenidos multimedia que vienen con el dispositivo poseen una licencia de uso limitado. Extraer y usar estos materiales para propósitos comerciales o de otra naturaleza constituye una violación a las leyes de derechos de autor. Los usuarios son completamente responsables por el uso ilegal de los recursos multimedia.
- Es posible que incurra en gastos adicionales por los servicios de datos, como los mensajes, la carga y descarga, la sincronización automática o el uso de los servicios de ubicación. Para evitar cargos adicionales, seleccione un plan de datos apropiado. Para obtener detalles, póngase en contacto con el proveedor de servicios.

- Las aplicaciones predeterminadas que vienen con el dispositivo se encuentran sujetas a actualizaciones y podrían dejar de ser compatibles sin previo aviso. En caso de tener alguna pregunta acerca de una de las aplicaciones incluidas con el dispositivo, comuníquese con un centro de servicios de Samsung. En el caso de las aplicaciones instaladas por el usuario, comuníquese con los proveedores de servicios correspondientes.
- Si modifica el sistema operativo del dispositivo o instala software de fuentes no oficiales, podría provocar el mal funcionamiento del dispositivo y la corrupción o la pérdida de datos. Estas acciones constituyen una violación del acuerdo de licencia de Samsung y anularán la garantía.

Iconos instructivos



Advertencia: Situaciones que pueden provocarle lesiones a usted o a otras personas



Precaución: Situaciones que pueden provocar daños al dispositivo o a otros equipos



Nota: Notas, sugerencias de uso o información adicional

Copyright

Copyright © 2014 Samsung Electronics

Esta guía se encuentra protegida por las leyes internacionales de derechos de autor.

No está permitido reproducir, distribuir, traducir o transmitir ninguna parte de esta guía de ningún modo o por ningún medio, ya sea electrónico o mecánico, incluyendo fotocopias, grabaciones o almacenamiento en cualquier sistema de almacenamiento y recuperación de información, sin el permiso previo por escrito de Samsung Electronics.

Marcas comerciales

- SAMSUNG y el logotipo de SAMSUNG son marcas comerciales registradas de Samsung Electronics.
- Bluetooth® es una marca comercial registrada de Bluetooth SIG, Inc. en todo el mundo.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ y el logotipo de Wi-Fi son marcas comerciales registradas de Wi-Fi Alliance.
- El resto de las marcas comerciales y derechos de autor son propiedad de sus respectivos dueños.

Contenido

Para comenzar

- 7 Diseño del dispositivo
- 8 Botones
- 9 S Pen
- 9 Contenidos de la caja
- 10 Cargar la batería
- 12 Insertar una tarjeta de memoria
- 14 Reemplazar la plumilla de S Pen
- 15 Encender y apagar el dispositivo
- 15 Al sostener el dispositivo
- 16 Bloquear y desbloquear el dispositivo
- 16 Ajustar el volumen
- 16 Cambiar al modo Silencio

Nociones básicas

- 17 Iconos indicadores
- 18 Usar la pantalla táctil
- 21 Movimientos de control
- 23 Movimiento con la palma
- 24 Smart Pause
- 24 Smart Scroll
- 25 Uso de la función Multiwindow
- 29 Uso del S Pen
- 32 Air view
- 33 Notificaciones
- 34 Pantalla de inicio
- 36 Pantalla de aplicaciones
- 37 Utilizar las aplicaciones
- 38 Ayuda

- 38 Introducir texto
- 41 Conectarse a una red Wi-Fi
- 42 Configurar cuentas
- 42 Configuración de perfiles de usuario
- 43 Transferir archivos
- 44 Proteger el dispositivo
- 46 Actualizar el dispositivo

Comunicación

- 47 Contactos
- 51 Correo electrónico
- 52 Google Mail
- 54 Hangouts
- 54 ChatON
- 54 Google+
- 55 Fotos
- 55 Twitter

Redes e Internet

- 56 Internet
- 57 Chrome
- 58 Bluetooth
- 59 Screen Mirroring
- 60 Samsung Link
- 60 Group Play
- 61 Smart Remote
- 62 WatchON

Recursos multimedia

- 63 Música
- 65 Cámara
- 72 Galería
- 76 Story Album
- 76 Vídeo
- 77 Editor de video
- 78 YouTube
- 78 My Magazine
- 79 Flipboard
- 79 Businessweek+
- 80 NYTimes
- 80 SketchBook for Galaxy

Tiendas de aplicaciones y contenidos multimedia

- 81 Play Store
- 82 Samsung Apps
- 82 Play Books
- 83 Play Movies
- 83 Play Music
- 83 Play Games
- 83 Play Kiosco

Utilidades

- 84 S Note
- 91 Action Memo
- 92 Calendario
- 94 Dropbox
- 94 Cloud
- 95 Drive
- 96 POLARIS Office 5
- 98 Alarma

- 99 Reloj mundial
- 99 Calculadora
- 100 S Translator
- 100 S Voice
- 101 S Finder
- 101 Google
- 102 Búsqueda por voz
- 102 Scrapbook
- 103 Mis Archivos
- 105 Descargas
- 105 TripAdvisor
- 106 Evernote
- 106 KNOX

Viajes e información local

- 107 Maps

Ajustes


- 108 Acerca de los ajustes
- 108 Conexiones
- 111 Dispositivo
- 116 Controles
- 120 General
- 124 Ajustes de Google

Apéndice

- 125 Solución de problemas
- 131 Quitar la batería

Para comenzar





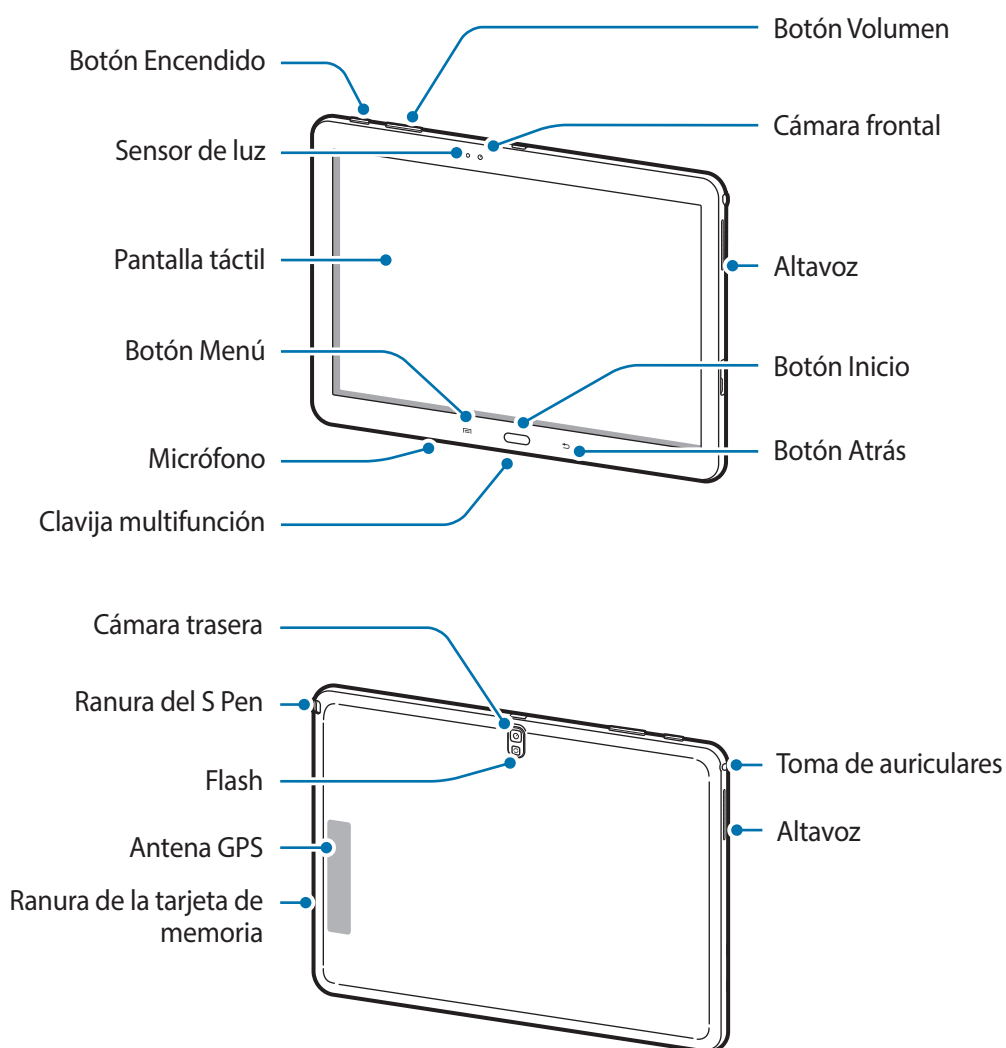
Diseño del dispositivo






- No cubra el área de la antena con las manos u otros objetos. Esto podría provocar problemas de conectividad o agotar la batería.
- Se recomienda usar un protector de pantalla aprobado por Samsung. Los protectores de pantalla no aprobados podrán provocar errores de funcionamiento en los sensores.
- No permita que la pantalla táctil entre en contacto con el agua. Es posible que la pantalla táctil no funcione correctamente en ambientes húmedos o si se moja.

Botones

Botón	Función
 Encendido	<ul style="list-style-type: none"> • Manténgalo pulsado para encender o apagar el dispositivo. • Manténgalo pulsado durante más de 7 segundos para restablecer el dispositivo si este comete errores fatales, se cuelga o se congela. • Púlselo para bloquear o desbloquear el dispositivo. Cuando se apaga la pantalla táctil, el dispositivo entra en modo de bloqueo.
 Menú	<ul style="list-style-type: none"> • Púlselo para abrir una lista de las opciones disponibles para la pantalla actual. • Manténgalo pulsado en la pantalla de inicio para iniciar S Finder.
 Inicio	<ul style="list-style-type: none"> • Púlselo para regresar a la pantalla de inicio. • Manténgalo pulsado para abrir la lista de aplicaciones recientes.
 Atrás	<ul style="list-style-type: none"> • Púlselo para regresar a la pantalla anterior.
 Volumen	<ul style="list-style-type: none"> • Púlselo para ajustar el volumen del dispositivo.

S Pen

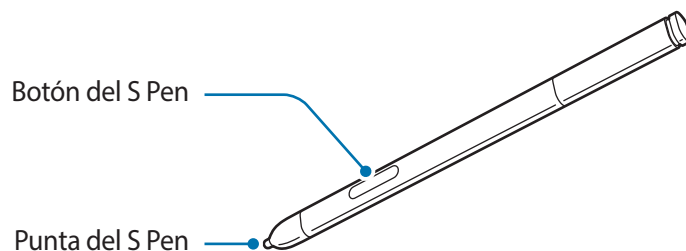

Nombre	Función
Punta del S Pen	• Permite realizar acciones básicas con el S Pen. (pág. 18)
Botón del S Pen	• Permite realizar acciones avanzadas con el S Pen. (pág. 29)

Contenidos de la caja

Busque los siguientes elementos en la caja del producto:

- Dispositivo
- Guía de inicio rápido



- Los elementos que vienen con el dispositivo y cualquier accesorio disponible pueden variar según la región o el proveedor de servicios.
- Los elementos suministrados están diseñados solo para este dispositivo y podrían no ser compatibles con otros.
- La apariencia y las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.
- Podrá comprar accesorios adicionales en su distribuidor local de Samsung. Asegúrese de que sean compatibles con el dispositivo antes de comprarlos.
- Otros accesorios podrían no ser compatibles con el dispositivo.
- Use solo accesorios aprobados por Samsung. Los fallos de funcionamiento provocados por el uso de accesorios no aprobados no están cubiertas por el servicio de garantía.
- La disponibilidad de todos los accesorios se encuentra sujeta a cambio según las empresas fabricantes. Para obtener más información acerca de los accesorios disponibles, consulte el sitio Web de Samsung.

Cargar la batería

Use el cargador para cargar la batería antes de usarla por primera vez. También podrá usar un ordenador para cargar la batería mediante el cable USB.




Utilice solo cargadores, baterías y cables aprobados por Samsung. Los cargadores o cables no aprobados pueden provocar que la batería explote o dañe el dispositivo.



- Cuando la batería tiene poca carga, el dispositivo emite un tono de advertencia y muestra un mensaje de batería baja.
- Si la batería está completamente descargada, no podrá encender el dispositivo inmediatamente después de conectar el cargador. Espere a que la batería agotada se cargue durante algunos minutos antes de encender el dispositivo.
- Si utiliza varias aplicaciones a la vez, aplicaciones de red o aplicaciones que requieran una conexión con otro dispositivo, la batería se agotará rápidamente. Para evitar desconectarse de la red o perder energía durante la transferencia de datos, siempre use estas aplicaciones después de cargar la batería por completo.

Cargar con el cargador

Conecte el cable USB al adaptador de corriente USB, y después conecte el extremo del cable USB a la clavija multifunción.

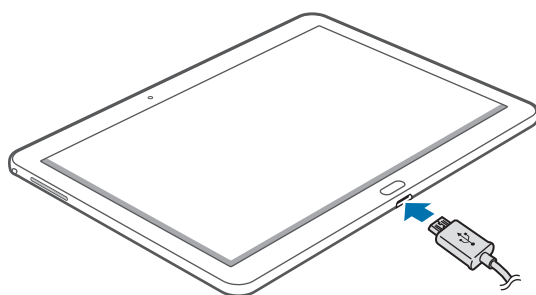

Si conecta el cargador de forma incorrecta, podría provocar daños serios al dispositivo. La garantía no cubre ningún daño provocado por el mal uso.



- Puede utilizar el dispositivo mientras se está cargando, pero puede demorar más en cargarse por completo.
- Si el dispositivo recibe una alimentación inestable mientras se carga, la pantalla táctil podría no funcionar. Si esto sucede, desconecte el cargador del dispositivo.
- Es posible que el dispositivo se caliente mientras se está cargando. Esto es normal y no afecta la vida útil ni el rendimiento del dispositivo. Si la batería se calienta más de lo normal, el cargador podría dejar de cargar.
- Si el dispositivo no se carga correctamente, llévelo junto con el cargador a un centro de servicios de Samsung.

Después de cargarlo por completo, desconecte el dispositivo del cargador. Desconecte el cargador del dispositivo primero, y luego de la toma eléctrica.



No retire la batería antes de retirar el cargador. Esto podría dañar el dispositivo.



El cargador no tiene interruptor de encendido y apagado, por tanto, para detener la entrada de corriente eléctrica, el usuario debe desenchufar el cargador de la red. Además, cuando esté conectado debe permanecer cerca del enchufe. Para ahorrar energía, desenchufe el cargador cuando no esté en uso.

Comprobar el estado de carga de la batería

Cuando el dispositivo esté apagado o cargándose, los siguientes iconos mostrarán el estado de carga actual de la batería:



Cargando



Carga completa

Reducir el consumo de batería

El dispositivo ofrece opciones que ayudan a ahorrar batería. Al personalizar estas opciones y desactivar las funciones en segundo plano, podrá utilizar el dispositivo durante más tiempo entre una carga y otra:

- Cuando no esté usando el dispositivo, cambie al modo inactivo pulsando el botón Encendido.
- Cierre las aplicaciones innecesarias con el administrador de tareas.
- Desactive la función Bluetooth.
- Desactive la función Wi-Fi.
- Desactive la sincronización automática de las aplicaciones.
- Disminuya el tiempo de retroiluminación.
- Disminuya el brillo de la pantalla.

Insertar una tarjeta de memoria

El dispositivo admite tarjetas de memoria con capacidades máximas de 64 GB. Según el fabricante y el tipo de tarjeta de memoria, algunas tarjetas podrían no ser compatibles con el dispositivo.




- Algunas tarjetas de memoria podrían no ser completamente compatibles con el dispositivo. El uso de una tarjeta de memoria no compatible puede dañar el dispositivo o la tarjeta de memoria y puede dañar los datos almacenados en la tarjeta.
- Asegúrese de insertar la tarjeta de memoria del lado correcto.




- El dispositivo admite los sistemas de archivos FAT y exFAT para las tarjetas de memoria. Si inserta una tarjeta formateada con un sistema de archivos diferente, el dispositivo le solicitará que reformatee la tarjeta de memoria.
- La escritura y el borrado frecuentes de datos acortarán la vida útil de la tarjeta de memoria.
- Cuando inserte una tarjeta de memoria en el dispositivo, el directorio de archivos de la tarjeta de memoria aparecerá en la carpeta **SD Memory card**.

- 1 Inserte una tarjeta de memoria de modo que los contactos dorados queden orientados hacia abajo.
- 2 Inserte la tarjeta de memoria en la ranura hasta que se ajuste en su sitio.

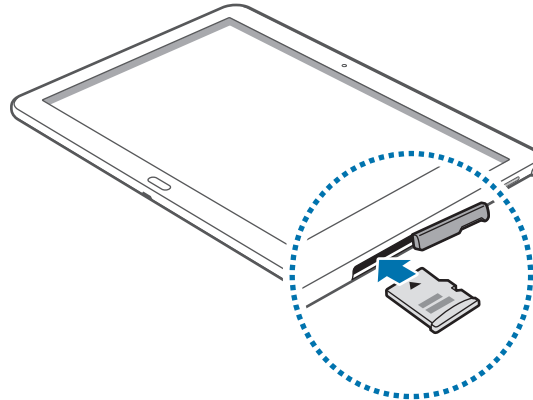

Retirar la tarjeta de memoria

Antes de retirar una tarjeta de memoria, desmóntela para realizar una extracción segura. En la pantalla de inicio, toque  → **Ajustes** → **General** → **Almacenamiento** → **Retirar tarjeta SD**.


Empuje la tarjeta de memoria hasta que salga del dispositivo, y luego retírela.



No retire la tarjeta de memoria mientras el dispositivo esté transfiriendo información o accediendo a ella. Si lo hace, podría provocar la pérdida o la corrupción de los datos, o podría dañar la tarjeta de memoria o el dispositivo. Samsung no se hace responsable por pérdidas provocadas por el mal uso de tarjetas de memoria dañadas, incluyendo la pérdida de datos.

Formatear la tarjeta de memoria

Una tarjeta de memoria formateada en un ordenador podría no ser compatible con el dispositivo. Formatee la tarjeta de memoria en el dispositivo.

En la pantalla de inicio, toque  → **Ajustes** → **General** → **Almacenamiento** → **Formatear tarjeta SD** → **Formatear tarjeta SD** → **Eliminar todo**.




Antes de formatear la tarjeta de memoria, recuerde realizar copias de seguridad de todos los datos importantes almacenados en el dispositivo. La garantía del fabricante no cubre la pérdida de datos ocasionada por las acciones del usuario.


Reemplazar la plumilla de S Pen

Al usar el S Pen, la plumilla del S Pen puede desgastarse. Si la plumilla comienza a gastarse reemplácela por una nueva.

- 1 Sostenga la plumilla con las pinzas firmemente y, después, extráigala.

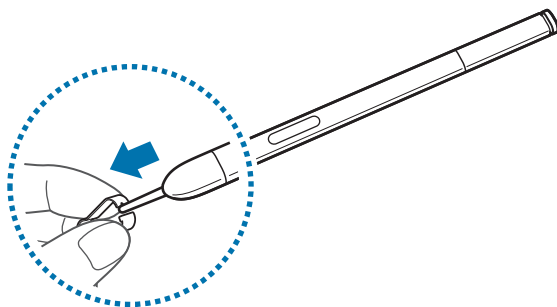

- 2 Inserte una nueva plumilla en el S Pen hasta que oiga un clic.

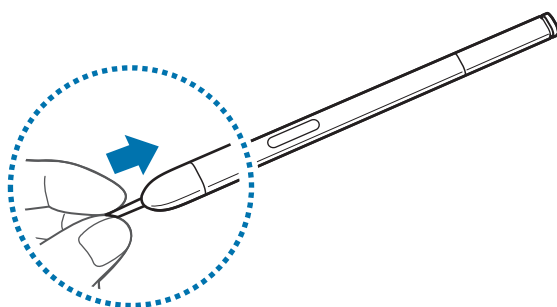

Tenga cuidado de no pillarse el dedo entre las pinzas y la plumilla.



- No reutilice plumillas antiguas. Si lo hace, se podrían causar fallos en el funcionamiento del S Pen.
- No presione la plumilla en exceso cuando la vaya a insertar en el S Pen.
- No inserte el extremo redondo de la plumilla en el S Pen. Se podría dañar el S Pen o el dispositivo.




La plumilla de color negro tiene una cubierta de goma blanca en la punta. Si la cubierta de goma se ha gastado, reemplace la plumilla con una nueva.

Encender y apagar el dispositivo

Cuando encienda el dispositivo por primera vez, siga las instrucciones de la pantalla para configurarlo.

Mantenga pulsado el botón Encendido durante algunos segundos para encender el dispositivo.

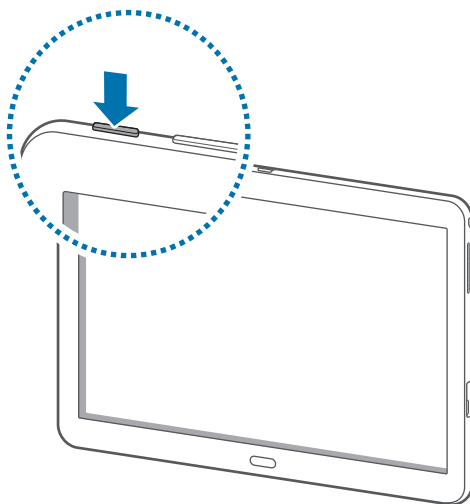

- Respete todas las advertencias publicadas y las indicaciones del personal oficial cuando se encuentre en áreas en las que el uso de dispositivos inalámbricos esté restringido, como aviones y hospitales.
- Mantenga pulsado el botón Encendido y toque **Modo avión** para desactivar las funciones inalámbricas.

Para apagar el dispositivo, mantenga pulsado el botón Encendido y después toque **Apagar**.

Al sostener el dispositivo

No cubra el área de la antena con las manos u otros objetos. Esto podría provocar problemas de conectividad o agotar la batería.

Bloquear y desbloquear el dispositivo

Cuando no esté usándolo, bloquee el dispositivo para evitar la operación accidental. Al pulsar el botón Encendido, la pantalla se apagará y el dispositivo pasará al modo de bloqueo. Si no usa el dispositivo durante un tiempo específico, este se bloqueará automáticamente.

Para desbloquear el dispositivo, pulse el botón Encendido o el botón Inicio con la pantalla táctil apagada, toque cualquier parte de la pantalla, y después deslice la pantalla en cualquier dirección.

Ajustar el volumen

Pulse el Botón de volumen hacia arriba o hacia abajo para ajustar el volumen del sonido durante la reproducción de música o vídeo.

Cambiar al modo Silencio














Use uno de los siguientes métodos:

- Mantenga pulsado el botón Volumen hacia abajo hasta que el dispositivo cambie al perfil silencioso.
- Mantenga pulsado el botón Encendido, y después toque **Silencio** o **Vibración**.
- Abra el panel de notificaciones desde la parte superior de la pantalla y después toque **Sonido** o **Vibración**.

Nociones básicas

Iconos indicadores

Los iconos que aparecen en la parte superior de la pantalla contienen información acerca del estado del dispositivo. Los iconos que aparecen en la siguiente tabla son los más comunes.

Icono	Significado
	Conectado a Wi-Fi
	Función Bluetooth activada
	GPS activado
	Función Smart screen activada
	Sincronizado con la Web
	Conectado con un ordenador
	Alarma activada
	S Pen eliminado
	Modo Silencio activado
	Modo de vibración activado
	Modo avión activado
	Se produjo un error o se requiere precaución
	Nivel de carga de la batería

Usar la pantalla táctil

Para operar la pantalla táctil, use solo los dedos o el S Pen.



- No permite que la pantalla táctil entre en contacto con otros dispositivos eléctricos. Las descargas electrostáticas pueden hacer que la pantalla táctil no funcione correctamente.
- Para evitar dañar la pantalla táctil, no la toque con elementos puntiagudos ni la presione excesivamente con los dedos.




- El dispositivo podría no reconocer las entradas táctiles cercanas a los bordes de la pantalla, puesto que están fuera del área de entrada táctil.
- Si deja la pantalla táctil inactiva durante mucho tiempo, podrían aparecer imágenes reflejadas (quemadas) o fantasmales. Cuando no use el dispositivo, apague la pantalla táctil.

Gestos con el dedo


Tocar

Para abrir una aplicación, seleccionar un elemento del menú, pulsar un botón de la pantalla o introducir un carácter con el teclado de la pantalla, tóquela con el dedo.

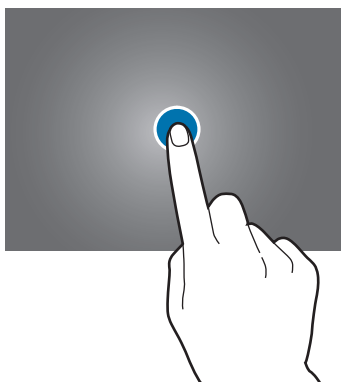


Mantener pulsado

Mantenga pulsado un elemento durante más de 2 segundos para acceder a las opciones disponibles.

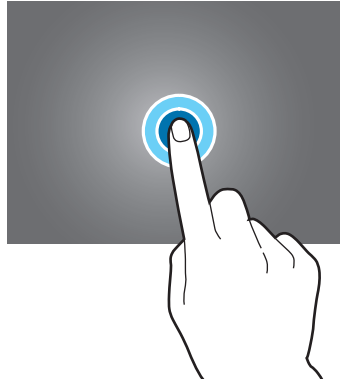


Arrastrar

Para mover un icono, una miniatura, o para previsualizar una ubicación nueva, mantenga pulsado el elemento y arrástrelo hasta la ubicación que desee.

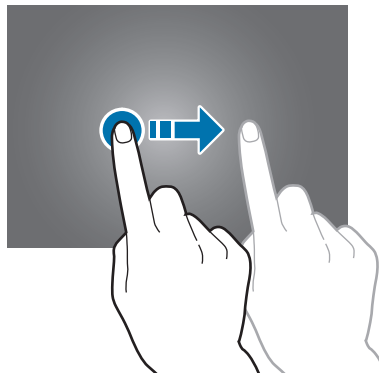


Doble pulsación

Toque dos veces una página Web o una imagen para ampliar una parte de ella. Pulse dos veces nuevamente para regresar al tamaño original.

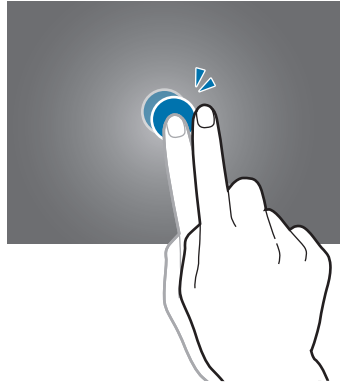


Deslizar

Deslice la pantalla de inicio o la pantalla de aplicaciones hacia la izquierda o derecha para ver otro panel. Deslice la pantalla hacia arriba o abajo para desplazarse a lo largo de una página Web o una lista, como por ejemplo la lista de contactos.

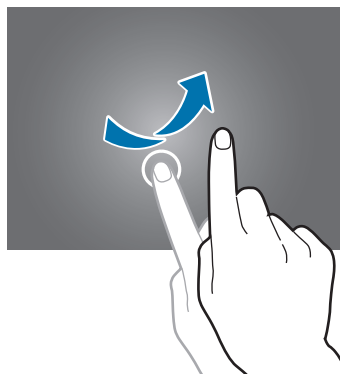


Pellizcar

Separe dos dedos en una página Web, un mapa o una imagen para aumentar el zoom. Júntelos para reducir el zoom.

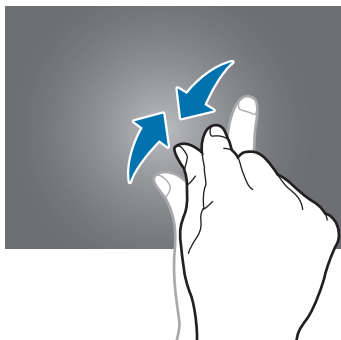

Movimientos de control

Los movimientos simples permiten controlar el dispositivo de forma sencilla.


Antes de usar movimientos, asegúrese de que la función de movimiento esté activada. En la pantalla de inicio, toque  → **Ajustes** → **Controles** → **Movimientos**, y después arrastre el interruptor **Movimientos** hacia la derecha.



Si agita demasiado el dispositivo o lo somete a impactos, podría provocar entradas accidentales. Controle los movimientos correctamente.

Girar la pantalla

Muchas aplicaciones permiten la visualización en la orientación vertical u horizontal. Si gira el dispositivo, la pantalla se ajustará automáticamente para adaptarse a la nueva orientación.

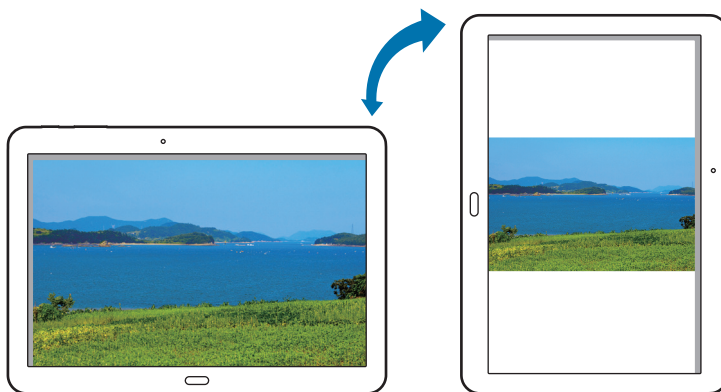

Para evitar que la pantalla gire automáticamente, abra el panel de notificaciones y anule la selección de **Rotar pantalla**.



- Algunas aplicaciones no permiten la rotación de la pantalla.
- Algunas aplicaciones muestran pantallas diferentes según la orientación.


Inclinar

Mantenga pulsados dos puntos de la pantalla y después incline el dispositivo hacia atrás y hacia adelante para aumentar o reducir el zoom.



Mover por imagen


Cuando una imagen esté ampliada, mantenga pulsado un punto de la pantalla y después mueva el dispositivo en cualquier dirección para desplazarse a lo largo de la imagen.

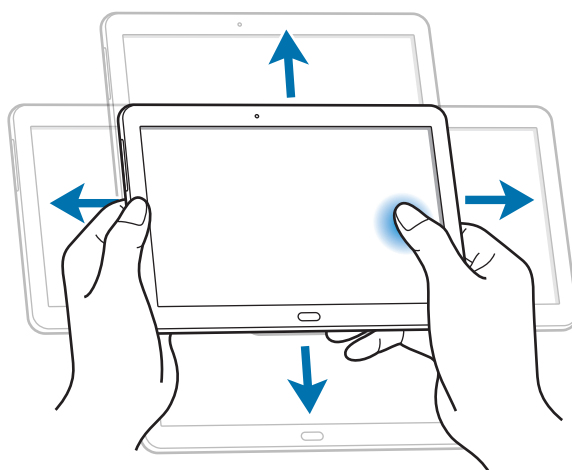

Movimiento con la palma


Use los movimientos de la palma de la mano para controlar el dispositivo tocando la pantalla.

Antes de usar movimientos, asegúrese de que la función de movimiento de la palma esté activada.

En la pantalla de inicio, toque  → **Ajustes** → **Controles** → **Movimiento de palma**, y después arrastre el interruptor **Movimiento de palma** hacia la derecha.


Deslizar

Deslice la mano a lo largo de la pantalla para capturar una imagen. La imagen se guardará en **Galería** → **Screenshots**. No se pueden capturar imágenes de la pantalla mientras se usan ciertas aplicaciones.

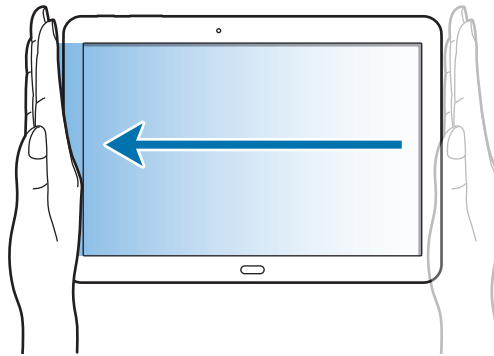

Cubrir

Cubra la pantalla con la palma para pausar la reproducción multimedia.

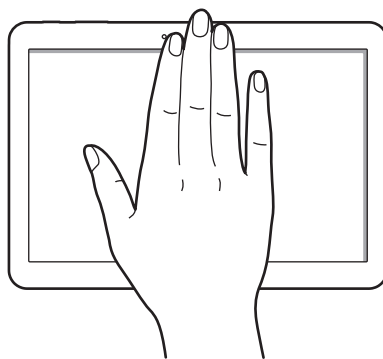


Smart Pause

Use esta función para pausar vídeos cuando retire la vista de la pantalla.


En la pantalla de inicio, toque  → **Ajustes** → **Controles** → **Smart screen**, y después seleccione **Smart pause**.


Durante la reproducción de vídeo, retire la vista de la pantalla para pausar. Para reanudar la reproducción, vuelva a mirar la pantalla.

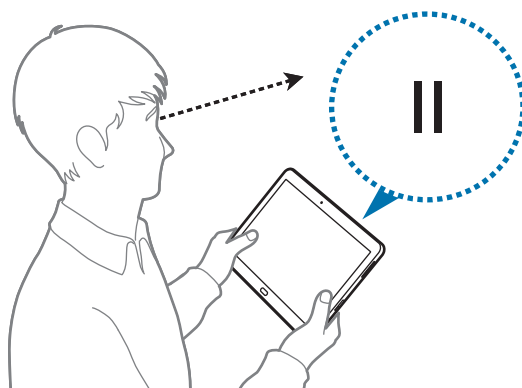




Smart Scroll

Use esta función para desplazarse hacia arriba o abajo al inclinar su cabeza o el dispositivo.

En la pantalla de inicio, toque  → **Ajustes** → **Controles** → **Smart screen** → **Smart scroll**, y después arrastre el interruptor **Smart scroll** hacia la derecha. Toque **Smart scroll** y, después, seleccione un tipo de desplazamiento.

Durante la visualización de mensajes de correo electrónico o páginas Web, aparecerá el icono del tipo de desplazamiento, que muestra el estado de reconocimiento para movimientos ( para la orientación de la cabeza).

Cuando el dispositivo reconozca los movimientos de cabeza o del dispositivo, el icono cambiará a  o . Incline entonces la cabeza hacia abajo o hacia arriba, o el dispositivo hacia delante o hacia atrás, para desplazarse en esa dirección.

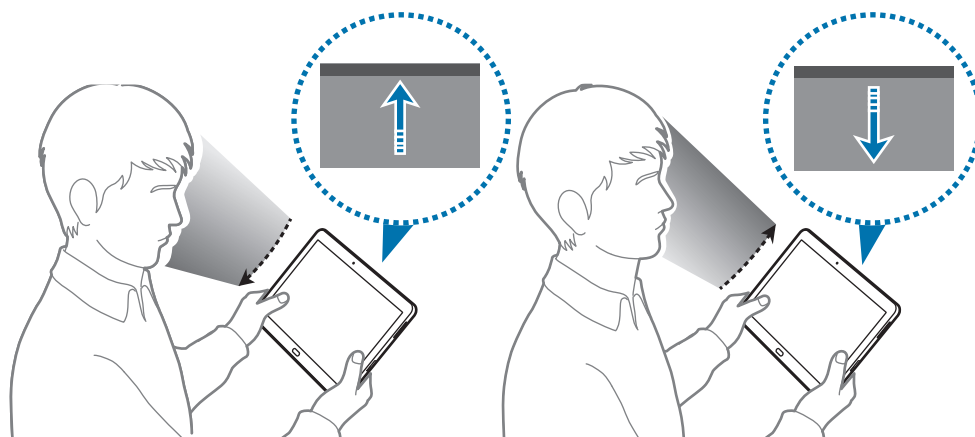


Uso de la función Multiwindow

Use esta función para ejecutar varias aplicaciones en la pantalla a la vez.




- Solo podrá ejecutar las aplicaciones que se encuentren en el panel de la Multiwindow.
- Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Para usar la función Multiwindow, en la Pantalla de inicio, toque  → **Ajustes** → **Dispositivo** → **Multi window**, y después arrastre el interruptor **Multi window** hacia la derecha.


Usar Multiwindow con división de pantalla

Use esta función para ejecutar aplicaciones en una pantalla dividida.

Ejecutar aplicaciones en Multiwindow con división de pantalla


- 1 Arrastre el dedo desde el borde derecho de la pantalla hacia la mitad de la pantalla. Si lo prefiere, mantenga pulsado .

La bandeja de Multiwindow aparecerá en la parte derecha de la pantalla.

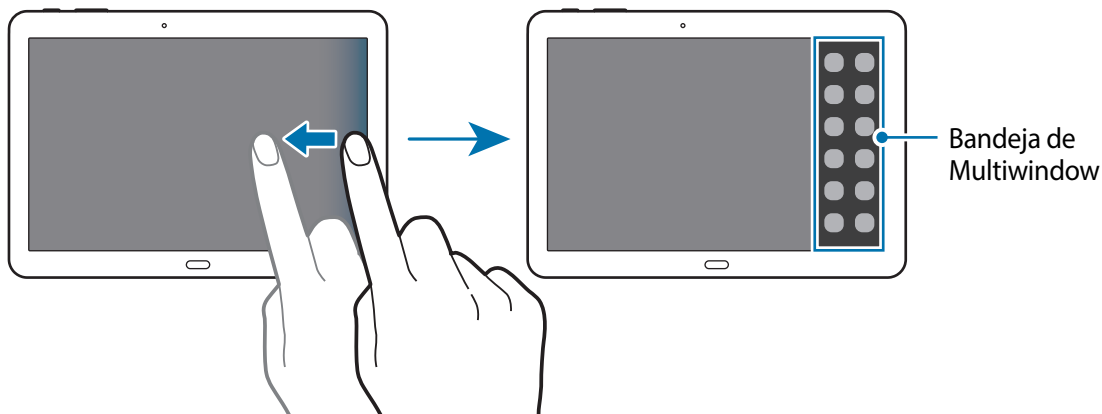

- 2 Mantenga pulsado un icono de aplicación de la bandeja de Multiwindow, y arrástrelo a la pantalla.

Cuando la pantalla cambie al color azul, suelte el icono de la aplicación.

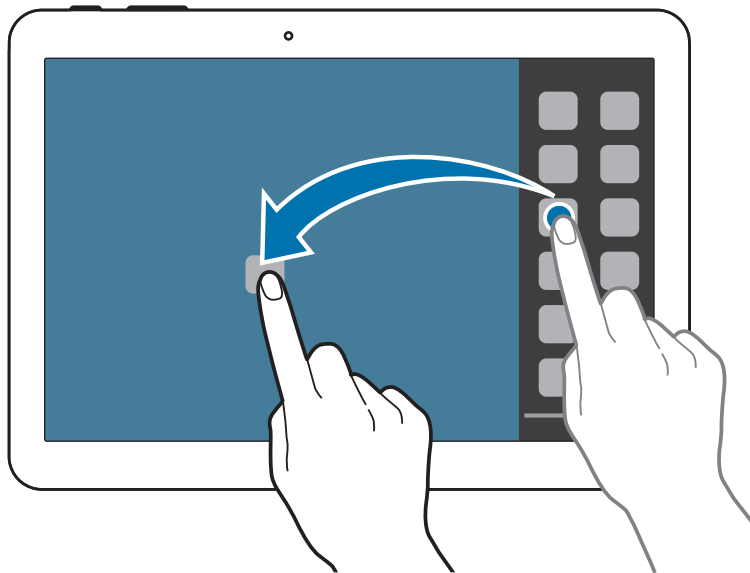

- 3 Mantenga pulsado otro icono de aplicación de la bandeja de Multiwindow, y arrástrelo a una nueva ubicación.



Puede ejecutar la misma aplicación en las dos pantallas de una pantalla dividida. Solo admiten esta función las aplicaciones que muestren ◀ junto a su icono.


Compartir contenido entre aplicaciones

Es fácil compartir contenido entre aplicaciones como **Correo electrónico** e **Internet**, y arrastrar y soltar contenido entre ellas.



Es posible que algunas aplicaciones no admitan esta función.

1 Ejecute **Correo electrónico** e **Internet** en una Multiwindow con división de pantalla.

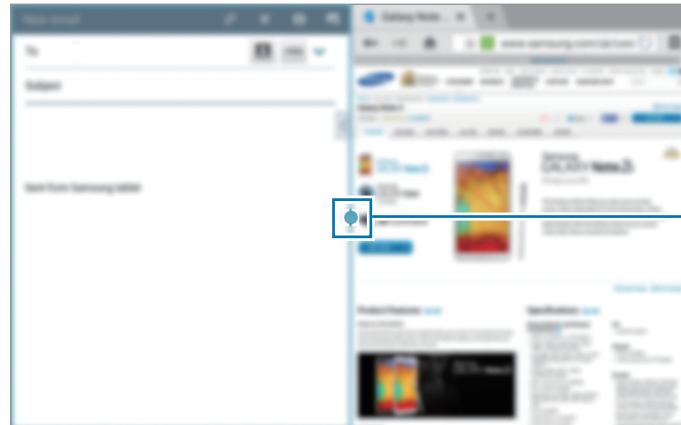






Acceder a las opciones de Multiwindow.


2 Toque el círculo entre las ventanas de aplicación y, a continuación, toque .



Toque el círculo entre las ventanas de aplicación para acceder a las siguientes opciones:


-  : Permite abrir una lista de aplicaciones usadas recientemente en la ventana seleccionada.
-  : Permite alternar la ubicación de las aplicaciones multiwindow.
-  : Compartir elementos (como imágenes, texto o enlaces) entre ventanas de aplicación con solo arrastrarlos y soltarlos.
-  : Maximizar la ventana.
-  : Permite cerrar la aplicación.

- 3 Mantenga pulsado un elemento en la ventana de Internet y arrástrelo a una ubicación en la ventana de Email.

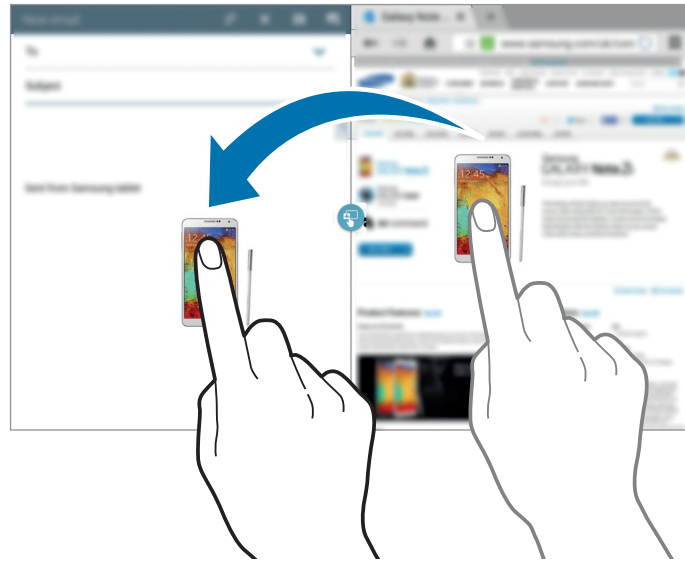

Creación de una combinación de Multiwindow

Use esta función para guardar como combinación las aplicaciones que se estén ejecutando en este momento en el modo Multiwindow.

- 1 Ejecute varias aplicaciones en Multiwindow con división de pantalla.
- 2 Abra la bandeja de Multiwindow y toque  → **Crear**.
- 3 Introduzca un título y toque **Aceptar**.


La combinación actual de Multiwindow se añadirá a la bandeja de Multiwindow.

Para ejecutar aplicaciones usando una combinación guardada, seleccione la combinación desde la bandeja de Multiwindow.

Uso del S Pen

Podrá utilizar el S Pen incorporado para seleccionar elementos o realizar acciones fácilmente. Las acciones que realiza con el S Pen mientras pulsa el botón proporcionan más funciones convenientes, como por ejemplo la captura de pantalla.

Para utilizar el S Pen, retírelo de la ranura.

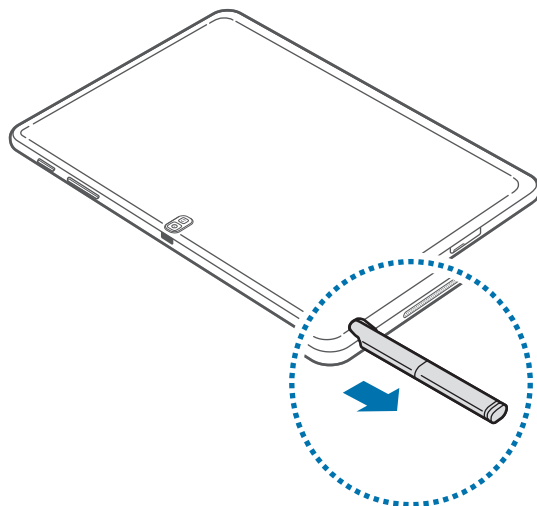

Al retirar el S Pen de la ranura, el dispositivo lo detecta y realiza las siguientes acciones:

- Activa la pantalla táctil (si está desactivada).
- Ejecuta Action Memo, o muestra Air Command.




- La plumilla del S Pen se puede reemplazar. Si la plumilla del S Pen comienza a apagarse, reemplázela por una nueva.
- Si el S Pen no funciona correctamente, llévelo a un centro de servicios de Samsung. Consulte el sitio Web de Samsung para obtener información acerca del S Pen.
- Para obtener mejores resultados, mantenga el S Pen en posición perpendicular a la pantalla táctil y evite usarlo en ángulos demasiado agudos.

Capturar una imagen de la pantalla

Mientras pulsa el botón del S Pen, toque la pantalla hasta escuchar un clic. Se guardará una imagen en la carpeta **Galería** → **Screenshots**.


Podrá dibujar o escribir sobre una imagen de la pantalla o para recortarla. La imagen editada se guardará en la carpeta **Galería** → **IMG_edited**.


No se pueden capturar imágenes de la pantalla mientras se usan ciertas aplicaciones.

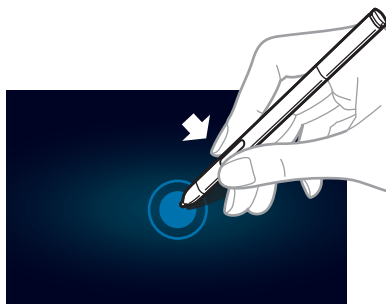

Ejecución de una Action Memo

Mientras pulsa el botón del S Pen, pulse dos veces la pantalla para iniciar la Action Memo.



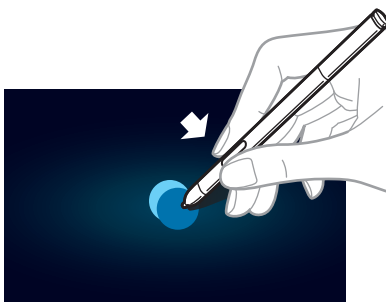

Apunte o dibuje una nota y, a continuación, seleccione la nota tocando  para realizar distintas acciones, como agregar contactos o enviar un correo electrónico. Una vez seleccionada la nota, trace una línea alrededor de un área con el S Pen para llevar a cabo acciones en dicha área.




Seleccionar y capturar una imagen

Mientras pulsa el botón del S Pen, dibuje una forma cerrada siguiendo el contorno de la imagen que desee capturar.

En caso necesario, use una de las siguientes opciones:

-  : Permite restaurar la selección original.
-  : Permite convertir la selección a una forma circular.
-  : Permite convertir la selección a una forma rectangular.
-  : Permite personalizar la selección.

Seleccione una aplicación para utilizar con el área seleccionada entre los iconos que aparecen en la parte inferior de la pantalla.

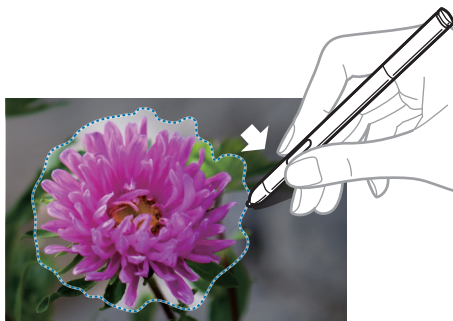


Air Command

Pulse el botón del puntero S mientras coloca el puntero S encima de la pantalla sin tocarla para mostrar el comando aéreo.

Con esta función podrá realizar directamente las siguientes acciones:

- **Action Memo:** Permite escribir una nota y luego seleccionarla dibujando una línea a su alrededor para ejecutar acciones relacionadas con dicha nota.
- **Scrapbooker:** Permite recopilar contenidos y guardarlos en **Scrapbook**. (pág. 102)
- **Escritura de pantalla:** Permite capturar una imagen y editarla.
- **S Finder:** Permite buscar contenidos en el dispositivo. (pág. 101)
- **Pen Window:** Permite ejecutar varias aplicaciones en áreas específicas de la pantalla.

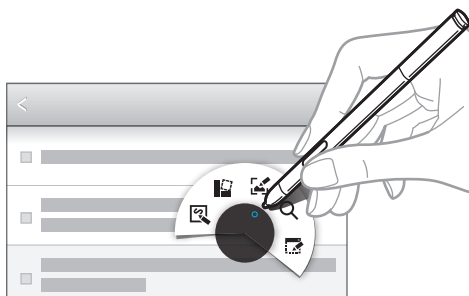

Ejecutar aplicaciones en el área seleccionada

Toque **Pen Window** dentro de Air Command. Dibuje una línea alrededor de un área y a continuación seleccione una aplicación. La aplicación se ejecutará en el área que haya dibujado.


Para minimizar la aplicación, toque . Las aplicaciones minimizadas se mostrarán como iconos flotantes.

Para maximizar la aplicación, toque .

Para cerrar las aplicaciones, toque .

Abrir opciones disponibles

Algunos elementos tienen menús contextuales que harán que brille el cursor del S Pen. Pulse el botón del S Pen para mostrar el menú mientras coloca el S Pen encima del elemento sin tocarlo.

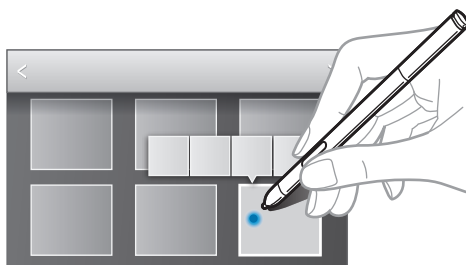


Air view

Use esta función para realizar varias acciones mientras desliza el S Pen por la pantalla.

En la pantalla de inicio, toque  → **Ajustes** → **Controles** → **S Pen** → **Air view**, y después arrastre el interruptor **Air view** hacia la derecha.


Señale a un elemento con el S Pen para previsualizar el contenido o ver información en una ventana emergente.

Podrá desplazarse a lo largo de los paneles o las listas moviendo el cursor del S Pen hacia uno de los extremos de la pantalla (superior/inferior/izquierdo/derecho).

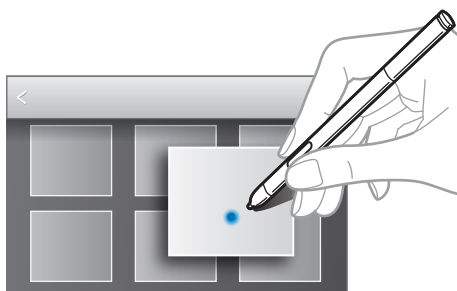

Notificaciones



Los iconos de notificación aparecen en la barra de estado que se encuentra en la parte superior de la pantalla para avisarle acerca de nuevos mensajes, eventos del calendario, el estado del dispositivo, y muchas cosas más. Arrastre el cursor hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones. Desplace la lista para ver más alertas. Para cerrar el panel de notificaciones, arrastre hacia arriba la barra que se encuentra en la parte inferior de la pantalla.

Desde el panel de notificaciones podrá ver la configuración actual del dispositivo. Arrastre el cursor hacia abajo desde la barra de estado y, a continuación, toque  para usar las siguientes opciones:

- **Wi-Fi:** Active o desactive la función Wi-Fi.
- **Ubicación:** Permite activar o desactivar la función GPS.
- **Sonido:** Permite activar o desactivar el modo Silencio. En el modo Silencio, puede definir el dispositivo para que vibre o para que no emita ninguna alerta.
- **Rotar pantalla:** Permitir o evitar que la interfaz gire al girar el dispositivo.
- **Bluetooth:** Permite activar o desactivar la función Bluetooth.
- **Modo lectura:** Activar o desactivar el modo de lectura. En el modo de lectura, el dispositivo le ayuda a proteger los ojos cuando lea por la noche. Para seleccionar para qué se usará cada aplicación, toque **Ajustes** → **Dispositivo** → **Pantalla** → **Modo de lectura**.
- **Ahorro energía:** Active o desactive el modo de ahorro de energía.
- **Multi window:** Permite configurar el dispositivo para usar Multiwindow.
- **Screen Mirroring:** Permite activar o desactivar la función Compartir pantalla.
- **Sinc:** Permite activar o desactivar la sincronización automática de aplicaciones.
- **Smart stay:** Permite activar o desactivar la función de reposo inteligente.
- **Smart pause:** Activar o desactivar la función Smart Pause.
- **Smart scroll:** Permite activar o desactivar la función Samsung Smart Scroll.
- **Modo bloqueo:** Active o desactive el modo de bloqueo. En el modo de bloqueo, el dispositivo bloqueará las notificaciones. Para seleccionar qué notificaciones se bloquearán, toque **Ajustes** → **Dispositivo** → **Modo de bloqueo**.
- **Modo avión:** Permite activar o desactivar el modo avión.
- **Air view:** Permite activar o desactivar la función Vista aérea.



Las opciones disponibles pueden variar según la región o el proveedor de servicios.


Para volver a organizar las opciones en el panel de notificaciones, abra el panel de notificaciones, toque  → , mantenga pulsado un elemento y, por último, arrastre el elemento a otra ubicación.

Pantalla de inicio

La pantalla de inicio es el punto de partida para acceder a todas las funciones del dispositivo. Contiene iconos indicadores, widgets, accesos directos a las aplicaciones, y muchas funciones más. La pantalla de inicio puede tener varios paneles. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ver más paneles.

Organizar los elementos

Añadir un icono de aplicación

En la pantalla de inicio, toque , mantenga pulsado el icono de una aplicación, y después arrástrelo hacia la vista previa de un panel.

Añadir un elemento

Personalice la Pantalla de inicio añadiendo widgets, carpetas o paneles.

Mantenga pulsada el área vacía de la pantalla de inicio, y después seleccione una de las siguientes categorías:

- **Aplicaciones y widgets:** Añada widgets o aplicaciones a la pantalla de inicio.
- **Carpeta:** Permite crear una nueva carpeta.
- **Página:** Añada un nuevo panel a la pantalla de inicio.

Mover un elemento

Mantenga pulsado un elemento y arrástrelo hasta una nueva ubicación. Para moverlo hacia otro panel, arrástrelo hacia uno de los lados de la pantalla.

Eliminar un elemento


Mantenga pulsado un elemento y arrástrelo hasta la papelera de reciclaje que aparece en la parte superior de la pantalla de inicio. Cuando la papelera de reciclaje cambie al color rojo, suelte el elemento.

Organizar los paneles


Añadir un nuevo panel

Toque  → **Editar página** → .

Mover un panel

Toque  → **Editar página**, mantenga pulsada la vista previa de un panel, y después arrástrelo hacia una nueva ubicación.

Eliminar un panel

Toque  → **Editar página**, mantenga pulsada la vista previa de un panel, y después arrástrela hacia la papelera de reciclaje que se encuentra en la parte superior de la pantalla.

Definir un fondo de pantalla

Defina una imagen o una foto almacenada en el dispositivo como fondo para la pantalla de inicio.

En la pantalla de inicio, toque  → **Definir fondo** → **Pantalla de inicio**, y luego seleccione una de las siguientes opciones:

- **Fondos animados:** Vea imágenes animadas.
- **Fondos de pantalla:** Permite ver imágenes de fondo de pantalla.
- **Fotos:** Vea imágenes de **Fotos**.
- **Galería:** Permite ver las fotos tomadas con la cámara del dispositivo o imágenes descargadas de Internet.

Seleccione una imagen, cambie el tamaño del marco si es preciso y defínala como fondo de pantalla.


Utilizar los widgets

Los widgets son pequeñas aplicaciones que proporcionan funciones prácticas e información sobre la pantalla de inicio. Para usarlos, añada widgets desde el panel de widgets en la pantalla de inicio.



- Algunos widgets se conectan a servicios Web. Al usar un widget Web, se podrán cobrar cargos adicionales.
- Los widgets disponibles pueden variar según la región o el proveedor de servicios.

Añadir widgets a la pantalla de inicio

En la pantalla de inicio, toque  → **Widgets**. Desplácese hacia la izquierda o derecha en el panel de widgets, y luego mantenga pulsado un widget para añadirlo a la pantalla de inicio. Colóquelo en la ubicación que prefiera, cambie su tamaño arrastrando el marco, en caso necesario, y después toque en cualquier parte de la pantalla para guardar la ubicación del widget.

Pantalla de aplicaciones

La pantalla de aplicaciones contiene los iconos de todas las aplicaciones, incluyendo las que se han instalado recientemente.

En la pantalla de inicio, toque  para abrir la pantalla de aplicaciones.


Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ver más paneles.

Organizar las aplicaciones

Toque  → **Editar**, mantenga pulsada una aplicación, y después arrástrela hacia una nueva ubicación. Para moverlo hacia otro panel, arrástrelo hacia uno de los lados de la pantalla.

Organizar las aplicaciones en carpetas

Coloque las aplicaciones relacionadas juntas en una carpeta para una mayor conveniencia.

Toque  → **Editar**, mantenga pulsada una aplicación, y después arrástrela hacia **Crear carpeta**. Introduzca un nombre para la carpeta, y después toque **Aceptar**. Para colocar las aplicaciones en la nueva carpeta, arrástrelas y después toque **Guardar** para guardar la organización.

Organizar los paneles

Pellizque la pantalla, mantenga pulsada la vista previa de un panel y arrástrelo hacia una nueva ubicación.

Instalar aplicaciones

Use las tiendas de aplicaciones, tales como **Samsung Apps**, para descargar e instalar aplicaciones.


Desinstalar aplicaciones


Toque  → **Desinstal/desactivar apps**, y después seleccione una aplicación para desinstalarla.



No es posible desinstalar las aplicaciones predeterminadas que vienen con el dispositivo.

Desactivar aplicaciones

Toque  → **Desinstal/desactivar apps** y, a continuación, seleccione una aplicación para desactivarla.

Para activar las aplicaciones, en la pantalla de aplicaciones, toque  → **Ver apps desactivadas**, seleccione las aplicaciones y, a continuación, toque **Finalizado**.



- No es posible desactivar las aplicaciones descargadas ni algunas de las aplicaciones predeterminadas que vienen con el dispositivo.
- Si usa esta función, las aplicaciones desactivadas desaparecerán de la pantalla de aplicaciones pero seguirán almacenadas en el dispositivo.

Utilizar las aplicaciones

El dispositivo puede operar muchos tipos de aplicaciones, desde elementos multimedia hasta Internet.

Abrir una aplicación

En la pantalla de inicio o la pantalla de aplicaciones, seleccione el icono de una aplicación para abrirla.



Algunas aplicaciones se agrupan en carpetas. Toque una carpeta y, después, toque una aplicación para abrirla.

Abrir desde las aplicaciones usadas recientemente

Mantenga pulsado el botón Inicio para abrir una lista de aplicaciones recientes.

Seleccione el icono de una aplicación para abrirla.

Cerrar una aplicación

Cierre las aplicaciones que no use para ahorrar batería y preservar el rendimiento del dispositivo.

Mantenga pulsado el Botón Inicio, toque **Admin tareas** y, a continuación, la opción **Fin** situada junto a la aplicación para cerrarla. Para cerrar todas las aplicaciones activas, toque **Finalizar todo**. También puede mantener pulsado el Botón Inicio, y después tocar **Cerrar todo**.

Ayuda

Acceda a la información para aprender a usar el dispositivo y las aplicaciones, o para configurar ajustes importantes.

Toque **Ayuda** en la pantalla de aplicaciones. Seleccione una categoría para ver sugerencias.

Para ordenar las categorías en orden alfabético, toque .

Para buscar palabras clave, toque .

Introducir texto


Para introducir texto, use el teclado Samsung o la función de introducción por voz.



La introducción de texto no funciona en algunos idiomas. Para introducir texto, debe cambiar el idioma de introducción a uno de los idiomas compatibles.

Cambiar el tipo de teclado

Toque cualquier campo de texto, abra el panel de notificaciones, toque **Seleccionar método de entrada**, y después seleccione el tipo de teclado que desea usar.

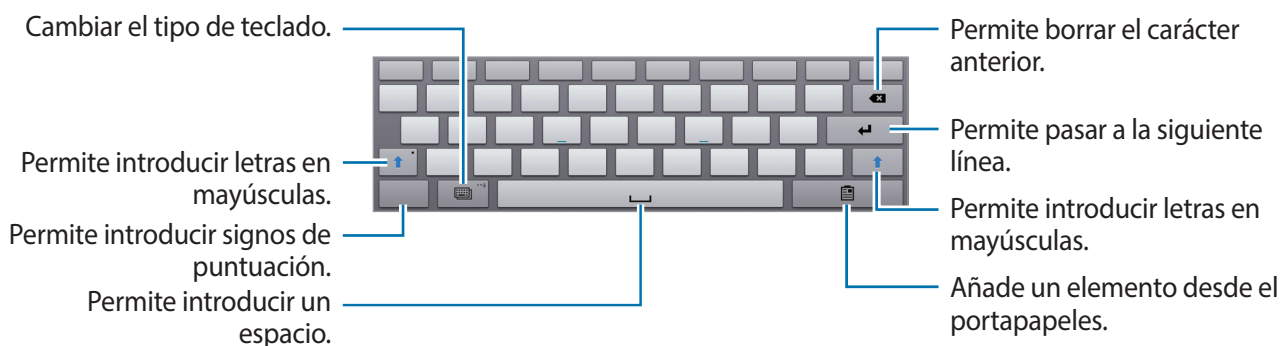

Introducir mayúsculas

Toque  antes de introducir un carácter. Para colocar todas las letras en mayúsculas, púlselo dos veces.

Cambiar el tipo de teclado



Toque  para cambiar el tipo de teclado.


En el teclado flotante, mantenga pulsado  y mueva el teclado flotante a otra ubicación.



Cambiar el idioma del teclado

Añada idiomas al teclado, y después deslice la barra espaciadora hacia la izquierda o hacia la derecha para cambiar de idioma.

Escritura a mano

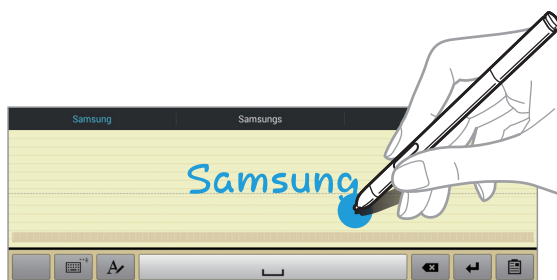Mantenga pulsado , toque , y después escriba una palabra con el dedo o con el puntero S. A medida que introduce caracteres, aparecerán sugerencias de palabras. Seleccione una de las sugerencias.





Use los gestos de escritura a mano para realizar acciones tales como editar o eliminar caracteres e insertar espacios. Para ver las guías de gestos, mantenga pulsado , y, después, toque  → **Ayuda**.



Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.


Direct pen

En la pantalla de aplicaciones, toque **Ajustes** → **Controles** → **S Pen** → **Direct Pen**, y después arrastre el interruptor **Direct Pen** hacia la derecha.

Si coloca el S Pen sobre un campo de texto sin tocarlo, el icono  aparecerá en la esquina superior derecha del campo de texto. Pulse  para escribir con el S Pen. Para hacer correcciones sencillas, cambiar el idioma de entrada o introducir un espacio entre caracteres, toque la herramienta de corrección correspondiente en el panel de escritura manual.

Cuando esta función esté activada, podrá hacer lo siguiente:

- Enviar un mensaje manuscrito.
- Fijar una alarma con solo escribir los números.
- Navegar por Internet escribiendo direcciones Web.

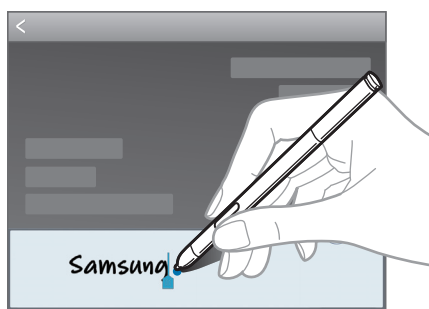



Introducir texto por voz

Active la función de introducción de voz y hable cerca del micrófono. El dispositivo mostrará sus palabras.

Para cambiar el idioma o añadir idiomas para el reconocimiento de voz, toque el idioma actual.

Copiar y pegar

Mantenga pulsado un texto, arrastre  o  para seleccionar más o menos texto, y después toque **Copiar** para copiar o **Cortar** para cortar. El texto seleccionado se guardará en el área de transferencia.

Para pegarlo en un campo de introducción de texto, mantenga pulsado el punto en el que desee insertar el texto, y después toque **Pegar**.

Conectarse a una red Wi-Fi

Conecte el dispositivo a una red Wi-Fi para usar Internet o compartir archivos multimedia con otros dispositivos. (pág. 108)

Activar o desactivar la función Wi-Fi

Abra el panel de notificaciones, y después toque **Wi-Fi** para activar o desactivar la función.



- El dispositivo utiliza una frecuencia no armonizada y está diseñado para ser utilizado en todos los países de Europa. La red WLAN puede operarse en la Unión Europea sin restricciones en interiores, pero no puede operarse en el exterior.
- Desactive la función Wi-Fi para ahorrar batería cuando no esté en uso.

Conectarse con redes Wi-Fi

En la pantalla de aplicaciones, toque **Ajustes** → **Conexiones** → **Wi-Fi**, y después arrastre el interruptor **Wi-Fi** hacia la derecha.

Seleccione una red de la lista de redes Wi-Fi detectadas, introduzca una contraseña si es necesario, y después toque **Conectar**. Las redes que requieran una contraseña aparecerán con un icono en forma de candado. Una vez que el dispositivo esté conectado con una red Wi-Fi, se conectará a la red automáticamente cada vez que esté disponible.

Añadir redes Wi-Fi

Si la red con la cual desea conectarse no figura en la lista de redes, toque **Añadir red Wi-Fi** en la parte inferior de la lista. Introduzca el nombre de la red en **Red SSID**, seleccione el tipo de seguridad, introduzca la contraseña si no se trata de una red abierta, y después toque **Conectar**.

Activar Wi-Fi CERTIFIED Passpoint

Con Passpoint el dispositivo busca automáticamente las redes Wi-Fi disponibles y se conecta a una. Si se desplaza a otra zona, el dispositivo conectará con otra red Wi-Fi disponible sin solicitar contraseña.

En la pantalla de aplicaciones, toque **Ajustes** → **Conexiones** → **Wi-Fi** →  → **Avanzado** y, a continuación, marque **Passpoint**.

Olvidar redes Wi-Fi

Podrá eliminar cualquier red que haya usado, incluyendo al red actual, de modo que el dispositivo no se conecte a ella automáticamente. Seleccione la red en la lista de redes, y después toque **Olvidar**.

Configurar cuentas

Las aplicaciones de Google, tales como **Play Store**, requieren una cuenta de Google, y **Samsung Apps** requiere una cuenta de Samsung. Cree cuentas de Google y Samsung para disfrutar al máximo del dispositivo.

Añadir cuentas

Siga las instrucciones que aparecen al abrir una aplicación de Google sin iniciar sesión para configurar una cuenta de Google.

Para iniciar sesión o registrarse en una cuenta de Google, en la pantalla de aplicaciones, toque **Ajustes** → **General** → **Cuentas** → **Añadir cuenta** → **Google**. Después, toque **Crear cuenta** para registrarse, o toque **Usar cuenta** y, a continuación, siga las instrucciones en pantalla para completar la configuración de la cuenta. Podrá usar más de una cuenta de Google en el dispositivo.



También deberá configurar una cuenta de Samsung.

Eliminar cuentas

En la pantalla de aplicaciones, toque **Ajustes** → **General**, seleccione el nombre de una cuenta bajo **Cuentas**, seleccione la cuenta que desea eliminar, y después toque **Elim cuenta**.

Configuración de perfiles de usuario

Configure los perfiles de usuario y seleccione uno cuando desbloquee el dispositivo para usar ajustes personalizados. Si configura varios perfiles de usuario, podrán compartir el dispositivo distintos usuarios sin que ello afecte a los ajustes personales de los demás, como cuentas de correo electrónico, preferencias de fondo de pantalla, etc.

En la pantalla de inicio, toque  → **Ajustes** → **General** → **Usuarios** → , y, a continuación, siga las instrucciones que aparecerán en la pantalla para configurar un nuevo perfil de usuario. Para acceder al dispositivo con un perfil de usuario en particular, seleccione dicho perfil en la parte superior derecha de la pantalla bloqueada.

Transferir archivos

Mueva archivos de audio, vídeo, imagen o de otro tipo del dispositivo al ordenador y viceversa.

Conectarse con Samsung Kies

Samsung Kies es una aplicación informática que administra contenidos multimedia y datos personales con dispositivos Samsung. Descargue la última versión de Samsung Kies en el sitio Web de Samsung.

- 1 Conecte el dispositivo al ordenador con un cable USB.
Samsung Kies se iniciará automáticamente en el ordenador. Si Samsung Kies no se inicia, haga doble clic en el icono de Samsung Kies en el ordenador.
- 2 Transfiera archivos entre el dispositivo y el ordenador.
Para obtener más información, consulte la ayuda de Samsung Kies.

Conectarse con Windows Media Player

Asegúrese de que Windows Media Player esté instalado en el ordenador.

- 1 Conecte el dispositivo al ordenador con un cable USB.
- 2 Abra Windows Media Player y sincronice archivos de música.

Conectar como dispositivo multimedia

- 1 Conecte el dispositivo al ordenador con un cable USB.
- 2 Abra el panel de notificaciones, y después pulse **Conectado como dispositivo multimedia** → **Dispositivo multimedia (MTP)**.
Toque **Cámara (PTP)** si el ordenador no admite el protocolo de transferencia multimedia (MTP) o si no ha instalado los controladores apropiados.
- 3 Transfiera archivos entre el dispositivo y el ordenador.

Proteger el dispositivo

Evite que otras personas usen el dispositivo o accedan a sus datos personales y a la información almacenada en el dispositivo mediante las funciones de seguridad. El dispositivo solicitará un código cada vez que intente desbloquearlo.

Configurar una firma

En la pantalla de aplicaciones, toque **Ajustes** → **Dispositivo** → **Pantalla de bloqueo** → **Bloqueo de pantalla** → **Firma**.

Dibuje su firma con el S Pen y, después, dibuje la firma dos veces más para verificarla. Defina un PIN de desbloqueo secundario para desbloquear la pantalla si olvida la firma.




Al desbloquear el dispositivo, asegúrese de que escribe su firma con las mismas condiciones con las que la registró (por ejemplo, con el mismo ángulo de escritura).

Definir un patrón

En la pantalla de aplicaciones, toque **Ajustes** → **Dispositivo** → **Pantalla de bloqueo** → **Bloqueo de pantalla** → **Patrón**.

Dibuje un patrón conectando cuatro puntos o más, y después vuelva a dibujarlo para verificarlo. Defina un PIN de desbloqueo secundario para desbloquear la pantalla si olvida el patrón.

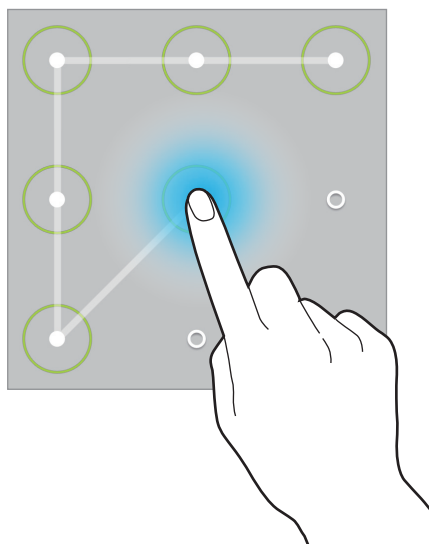

Definir un PIN

En la pantalla de aplicaciones, toque **Ajustes** → **Dispositivo** → **Pantalla de bloqueo** → **Bloqueo de pantalla** → **PIN**.

Introduzca al menos cuatro números, y después vuelva a introducir la contraseña para verificarla.

Definir una contraseña

En la pantalla de aplicaciones, toque **Ajustes** → **Dispositivo** → **Pantalla de bloqueo** → **Bloqueo de pantalla** → **Contraseña**.

Introduzca al menos cuatro caracteres, incluyendo números y símbolos, y después vuelva a introducir la contraseña para verificarla.

Desbloquear el dispositivo

Active la pantalla pulsando el botón Encendido o el botón Inicio, y después introduzca el código de desbloqueo.



Si olvida el código de desbloqueo, lleve el dispositivo a un centro de servicios de Samsung para restablecerlo.

Actualizar el dispositivo

Podrá actualizar el dispositivo con el software más reciente.



Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Actualizar con Samsung Kies

Inicie Samsung Kies y conecte el dispositivo al ordenador. Samsung Kies reconocerá el dispositivo automáticamente y mostrará las actualizaciones disponibles en la casilla de diálogo, en caso de haberlas. Haga clic en el botón Actualizar en la casilla de diálogo para iniciar la actualización. Para conocer más detalles acerca de la actualización, consulte la ayuda de Samsung Kies.



- No apague el ordenador ni desconecte el cable USB mientras el dispositivo se esté actualizando.
- Mientras el dispositivo se actualiza, no conecte otros dispositivos multimedia al ordenador. Si lo hace, podría interferir con el proceso de actualización.

Actualizar mediante el servicio over-the-air

Podrá actualizar el dispositivo con la versión del software más reciente mediante el servicio de firmware over-the-air (FOTA).

En la pantalla de aplicaciones, toque **Ajustes** → **General** → **Acerca del dispositivo** → **Actualización de software** → **Actualizar ahora**.

Comunicación

Contactos

Use esta aplicación para administrar los contactos, incluyendo números de teléfono, direcciones de correo electrónico y otros datos.




Toque **Contactos** en la pantalla de aplicaciones.

Administrar contactos


Toque **Contactos**.

Crear un contacto

Toque  e introduzca la información de un contacto.

-  : Permite añadir una imagen.
-  /  : Permite añadir o eliminar un campo de contacto.

Editar un contacto

Seleccione un contacto para editar, y después toque .

Eliminar un contacto

Toque  → **Eliminar contactos**.

Buscar contactos

Toque **Contactos**.

Use uno de los siguientes métodos de búsqueda:

- Desplácese hacia arriba o hacia abajo por la lista de contactos.
- Use el índice que se encuentra a la izquierda de la lista de contactos para desplazarse rápidamente, arrastrando un dedo sobre él.
- Toque el campo de búsqueda en la parte superior de la lista de contactos e introduzca criterios de búsqueda.

Después de seleccionar un contacto, realice una de las siguientes opciones:

- ★ : Permite añadir a los contactos favoritos.
- ✉ : Permite redactar un mensaje de correo electrónico.

Mostrar contactos

Toque **Contactos**.

De forma predeterminada, el dispositivo muestra todos los contactos guardados.

Toque ☰ → **Contactos a mostrar** y, después, seleccione una ubicación en la que haya contactos guardados.

Mover contactos

Toque **Contactos**.

Mover contactos a Google

Toque ☰ → **Fusionar cuentas** → **Fusionar con Google**.

Los contactos que mueva a Google aparecerán con  en la lista de contactos.

Mover contactos a Samsung


Toque ☰ → **Fusionar cuentas** → **Fusionar con Samsung**.

Los contactos que mueva a Samsung aparecerán con  en la lista de contactos.


Importar y exportar contactos

Toque **Contactos**.


Importar contactos

Toque  → **Importar/exportar** y, a continuación, seleccione una opción de importación.

Exportar contactos


Toque  → **Importar/exportar** y, a continuación, seleccione una opción de exportación.

Compartir contactos

Toque  → **Compartir tarjeta de visita** → **Contactos múltiples**, seleccione contactos, toque **Finalizado**, y después seleccione un método para compartir.

Contactos favoritos

Toque **Favoritos**.

Toque , y después realice una de las siguientes acciones:

- **Buscar:** Busque los contactos que desee.
- **Añadir a Favoritos:** Permite añadir contactos a favoritos.
- **Eliminar de favoritos:** Permite eliminar contactos de la lista de favoritos.
- **Vista de cuadrícula / Vista de lista:** Permite ver los contactos en forma de cuadrícula o lista.
- **Ayuda:** Permite acceder a la información de ayuda sobre el uso de los contactos.


Grupos de contactos


Toque **Grupos**.

Añadir contactos a un grupo


Seleccione un grupo, y después toque . Seleccione los contactos que desee añadir, y después toque **Finalizado**.

Administrar grupos


Toque , y después realice una de las siguientes acciones:

- **Buscar:** Busque los contactos que desee.
- **Editar:** Cambie los ajustes del grupo.
- **Crear:** Permite crear un grupo nuevo.
- **Eliminar miembro:** Elimine miembros del grupo.
- **Enviar correo electrónico:** Envíe un correo electrónico a los miembros de un grupo.
- **Cambiar orden:** Mantenga pulsado  junto al nombre del grupo, arrástrelo hacia arriba o abajo hasta otra ubicación, y después toque **Finalizado**.
- **Ayuda:** Permite acceder a la información de ayuda sobre el uso de los contactos.

Eliminación de grupos

Toque , seleccione grupos añadidos por el usuario y, a continuación, toque **Eliminar**. No es posible eliminar los grupos predeterminados.


Enviar un correo electrónico a los miembros de un grupo

Seleccione un grupo, toque  → **Enviar correo electrónico**, seleccione miembros, y después toque **Finalizado**.

Tarjeta de negocios

Toque **Contactos**.

Cree una tarjeta de negocios y envíela a otras personas.

Toque **Configurar perfil**, introduzca detalles, como un número de teléfono, una dirección de correo electrónico y una dirección postal, y después toque **Guardar**. Si ha guardado datos del usuario al configurar el dispositivo, seleccione la tarjeta comercial en **YO**, y después toque  para editarla.

Toque  → **Compartir tarjeta de visita** → **Contacto seleccionado**, y después seleccione un método para compartir.


Correo electrónico

Use esta aplicación para enviar o ver mensajes de correo electrónico.

Toque **Correo electrónico** en la pantalla de aplicaciones.



Configurar cuentas de correo electrónico

Cuando abra el **Correo electrónico** por primera vez, configure una cuenta.

Introduzca su dirección de correo electrónico y su contraseña. Toque  para una cuenta de correo electrónico privado, como Google Mail, o toque **Config manual** para una cuenta corporativa. A continuación, siga las instrucciones de la pantalla para completar la configuración.

Para configurar otra cuenta de correo electrónico, toque  → **Ajustes** → **Añadir cuenta**.



Enviar mensajes

Toque la cuenta de correo electrónico que desee usar, y después toque  en la parte superior de la pantalla. Introduzca destinatarios, asunto y mensaje, y después toque .

Toque  para añadir un destinatario de la lista de contactos.

Toque **+Yo** para añadirse a usted mismo como destinatario.

Toque  para adjuntar imágenes, vídeos, contactos, notas, eventos y otros datos.

Toque  →  para insertar imágenes, eventos, contactos, información sobre la ubicación y otros datos en el mensaje.


Enviar mensajes programados

Mientras redacta un mensaje, toque  → **Planificar envío**, defina una fecha y una hora, y después toque **Finalizar**. El dispositivo enviará el mensaje en la fecha y hora especificadas.




- Si el dispositivo está apagado a la hora especificada, si no está conectado a la red, o si la red es inestable, el mensaje no se enviará.
- Esta función se basa en la fecha y hora programadas en el dispositivo. Si cambia de zona horaria y la red no actualiza los datos, la fecha y la hora podrían ser incorrectas.

Leer mensajes

Seleccione una cuenta de correo electrónico que desee usar, y se recuperarán los mensajes nuevos. Para recuperar los mensajes nuevos manualmente, toque .

Toque un mensaje para leerlo.

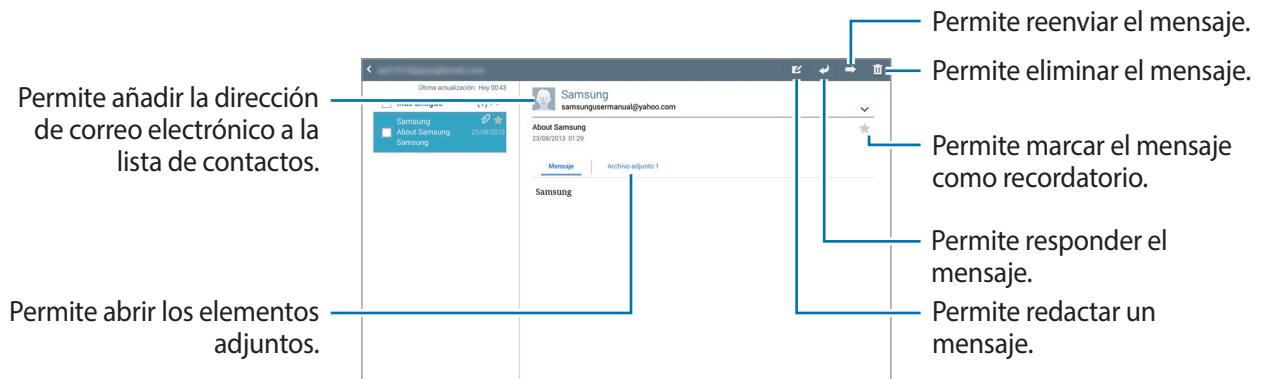

Toque la pestaña de adjuntos para abrir los elementos adjuntos, y después toque **Guardar** para guardarlos.

Google Mail


Use esta aplicación para acceder rápida y directamente al servicio de Google Mail.

Toque **Google Mail** en la pantalla de aplicaciones.



- Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.
- Es posible que esta aplicación tenga otro nombre según la región o el proveedor de servicios.

Enviar mensajes

En cualquier casilla de correo, toque , introduzca destinatarios, un asunto y un mensaje, y después toque **ENVIAR**.

Toque + **CC/CCO** para añadir más destinatarios.


Toque  para adjuntar imágenes.

Toque  → **Guardar borrador** para guardar el mensaje y enviarlo en otro momento.

Toque  → **Adjuntar archivo** para adjuntar imágenes, vídeos, música, etc.


Toque  → **Descartar** para volver a empezar.

Toque  → **Ajustes** para cambiar la configuración de Google Mail.

Toque  → **Danos tu opinión** para notificar sus opiniones para el desarrollo de las aplicaciones.


Toque  → **Ayuda** para acceder a la información de ayuda de Google Mail.

Leer mensajes

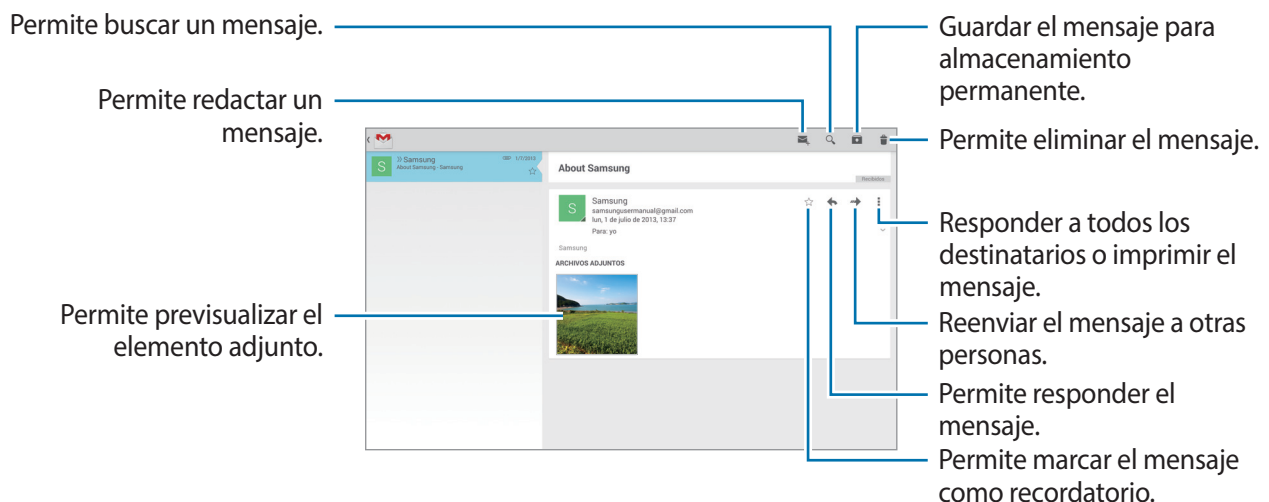

Etiquetas

Google Mail no usa carpetas, sino etiquetas. Al iniciar Google Mail, se muestran los mensajes con la etiqueta Buzón de entrada.

Para añadir una etiqueta a un mensaje, seleccione el mensaje, toque  → **Cambiar etiquetas**, y después seleccione la etiqueta que desee asignarle.

Hangouts

Use esta aplicación para conversar con otras personas.

Toque **Hangouts** en la pantalla de aplicaciones.



Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Para iniciar una conversación, seleccione un amigo de la lista de amigos o introduzca datos para buscar y seleccionar luego un amigo entre los resultados.

ChatON

Use esta aplicación para conversar con cualquier dispositivo. Para usar esta aplicación, deberá iniciar sesión en su cuenta de Samsung.

Toque **ChatON** en la lista de aplicaciones.



Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Cree una lista de amigos introduciendo números de teléfono o direcciones de correo electrónico de cuentas de Samsung, o seleccionando amigos desde la lista de sugerencias.

Toque  → **Iniciar chat**, y después seleccione un amigo para iniciar la conversación.

Google+

Use esta aplicación para mantenerse conectado con otras personas a través del servicio de red social de Google.

Toque **Google+** en la pantalla de aplicaciones.



Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Toque **Todo** para cambiar de categoría, y después desplácese hacia arriba o hacia abajo para ver las publicaciones de su círculo de amigos.

Fotos


Use esta aplicación para ver y compartir imágenes o vídeos mediante los servicios de red social de Google.

Toque **Fotos** en la pantalla de aplicaciones.






Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Seleccione una de las siguientes categorías:

- **CÁMARA:** Ver todas las imágenes o vídeos grabados con el dispositivo o descargados al dispositivo.
- **DESTACADAS:** Ver las imágenes o vídeos agrupados por fecha o álbum. Toque  para ver todas las imágenes o vídeos del grupo.

A continuación, seleccione una imagen o un vídeo.

Mientras lo está viendo, use uno de los siguientes iconos:

-  : Modificar la imagen.
-  : Compartir con los demás la imagen o vídeo.
-  : Eliminar la imagen o vídeo.

Twitter

Use esta aplicación para acceder al sitio de la red social Twitter y mantener el contacto con otras personas.

Toque **Twitter** en la pantalla de aplicaciones.



Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Redes e Internet


Internet

Use esta aplicación para navegar por Internet.

Toque **Internet** en la pantalla de aplicaciones.

Ver páginas Web

Toque el campo de dirección, introduzca la dirección Web, y después toque **Ir**.

Toque  para acceder a opciones adicionales mientras ve una página Web.



Para cambiar el motor de búsqueda, toque el campo de dirección, y después toque el icono del motor de búsqueda junto a la dirección Web.

Abrir una página nueva

Toque .


Para ir a otra página Web, desplácese hacia la izquierda o la derecha en el campo de título y toque el título para seleccionarlo.

Navegar por la Web con la voz

Toque el campo de dirección, toque  → , diga una palabra clave, y después seleccione una de las palabras clave sugeridas.

Favoritos

Para marcar la página Web actual como favorita, toque .

Para abrir una página Web favorita, toque , y después seleccione una.

Historial

Toque  → **Historial** para abrir una página Web de la lista de las páginas visitadas recientemente.

Para borrar el historial, toque .

Páginas guardadas

Para ver las páginas Web guardadas, toque  → **Pág guardad.**

Enlaces

Mantenga pulsado un enlace en la página Web para abrirlo en una página nueva, guardarlo o copiarlo.

Para ver los enlaces guardados, toque **Descargas.** (pág. 105)

Compartir páginas Web

Para compartir la dirección de una página Web con otras personas, toque  → **Compartir.**

Para compartir una parte de una página Web, mantenga pulsado el texto que desee, y después toque **Compartir.**

Chrome

Use esta aplicación para buscar información y navegar por páginas Web.

Toque **Chrome** en la pantalla de aplicaciones.



Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Ver páginas Web


Toque el campo de dirección, y después introduzca una dirección Web o un criterio de búsqueda.

Abrir una página nueva

Toque  → **Nueva pestaña.**

Para ir a otra página Web, desplácese hacia la izquierda o la derecha en el campo de título y toque el título para seleccionarlo.

Favoritos

Para marcar la página actual como favorita, tóquela , introduzca los detalles necesarios, como el nombre y la dirección de la Web y, por último, toque **Guardar.**


Para abrir una página Web favorita, toque  → **Marcadores**, y después seleccione una.

Navegar por la Web con la voz

Toque , diga una palabra clave y, después, seleccione una de las palabras claves sugeridas.

Sincronizar con otros dispositivos

Sincronice las pestañas abiertas y los favoritos para usarlos con Chrome en otro dispositivo al iniciar sesión en la misma cuenta de Google.

Para ver las pestañas abiertas en otros dispositivos, toque  → **Otros dispositivos**. Seleccione una página Web para abrirla.

Para ver las páginas favoritas, toque **MARCADORES**.

Bluetooth

La función Bluetooth crea una conexión inalámbrica directa entre dos dispositivos a lo largo de distancias cortas. Use la función Bluetooth para intercambiar datos o archivos multimedia con otros dispositivos.



- Samsung no es responsable por la pérdida, la interceptación o el uso incorrecto de los datos enviados o recibidos mediante de la función Bluetooth.
- Asegúrese siempre de compartir y recibir datos con dispositivos fiables que cuenten con la seguridad adecuada. Si hay obstáculos entre los dispositivos, es posible que se reduzca la distancia operativa.
- Es posible que algunos dispositivos, en especial aquellos que no están probados o autorizados por Bluetooth SIG, sean incompatibles con el dispositivo.
- No utilice la función Bluetooth con fines ilegales (por ejemplo, piratear copias de archivos o grabar comunicaciones de forma ilegal con fines comerciales).


Samsung no se hace responsable por la repercusión del uso ilegal de la función Bluetooth.

Para activar la función Bluetooth, en la pantalla de aplicaciones, toque **Ajustes** → **Conexiones** → **Bluetooth**, y después arrastre el interruptor **Bluetooth** hacia la derecha.

Vincular con otros dispositivos Bluetooth

En la pantalla de aplicaciones, toque **Ajustes** → **Conexiones** → **Bluetooth** → **Buscar**, y aparecerá una lista de los dispositivos detectados. Seleccione el dispositivo con el cual desea vincularse, y después acepte la contraseña generada automáticamente en ambos dispositivos para confirmar.

Enviar y recibir datos

Muchas aplicaciones admiten la transferencia de datos mediante Bluetooth. Una de ellas es la **Galería**. Abra la **Galería**, seleccione una imagen, toque  → **Bluetooth** y, después, seleccione uno de los dispositivos Bluetooth. A continuación, acepte la solicitud de autorización para la conexión Bluetooth en el otro dispositivo a fin de recibir la imagen. Cuando otro dispositivo le envíe datos, acepte la solicitud de autorización para la conexión Bluetooth que le envía el otro dispositivo. Los archivos recibidos se guardarán en la carpeta **Download**. Si recibe un contacto, este se guardará en la lista de contactos automáticamente.

Screen Mirroring

Use esta función para conectar el dispositivo a una pantalla grande con un dongle de AllShare Cast o HomeSync y después comparta sus contenidos. También podrá usar esta función junto con otros dispositivos que admitan la función Wi-Fi Miracast.



- Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.
- Los dispositivos habilitados para Miracast que no admitan la protección de contenidos digitales de alto ancho de banda (HDCP) podrían no ser compatibles con esta función.
- Algunos archivos podrían almacenarse en el búfer durante la reproducción, según la conexión de red.
- Para ahorrar energía, desactive esta función cuando no esté en uso.
- Si especifica una frecuencia de Wi-Fi, es posible que no se pueda descubrir los dongle de AllShare Cast o HomeSync ni conectarse a ellos.
- Si reproduce vídeos o juega juegos en un TV, seleccione el modo apropiado del TV a fin de aprovechar al máximo la experiencia de AllShare Cast.

En la pantalla de aplicaciones, toque **Ajustes** → **Conexiones** → **Screen Mirroring**, y después arrastre el interruptor **Screen Mirroring** hacia la derecha. Seleccione un dispositivo, abra o reproduzca un archivo, y después controle la pantalla con las teclas del dispositivo. Para conectarse con un dispositivo usando un PIN, mantenga pulsado el nombre del dispositivo para introducir el PIN.

Samsung Link

Use esta aplicación para reproducir contenido guardado en dispositivos ubicados remotamente o en servicios de almacenamiento Web por Internet. Puede reproducir y enviar archivos multimedia de su dispositivo a otro dispositivo o a un servicio de almacenamiento Web.

Para usar esta aplicación, deberá iniciar sesión en su cuenta de Samsung y registrar dos o más dispositivos. Los métodos para registrarse pueden variar según el tipo de dispositivo.

Toque **Samsung Link** en la pantalla de aplicaciones.

Para iniciar **Samsung Link**, tiene que descargar e instalar la aplicación. Toque **Instalar** y siga las instrucciones que aparecerán en pantalla.



Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Group Play

Use esta aplicación para disfrutar de momentos especiales con sus amigos, compartiendo y reproduciendo contenido. Cree una sesión de Group Play o únase a una ya existente, y comparta contenido, como imágenes o música.

Toque **Group Play** en la pantalla de aplicaciones.

Para iniciar **Group Play**, tiene que descargar e instalar la aplicación. Toque **Instalar** y siga las instrucciones que aparecerán en pantalla.



- Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.
- Mientras usa esta aplicación, no puede acceder a Internet.

Smart Remote

Use esta aplicación para utilizar el dispositivo como mando a distancia de televisores y sistemas de entretenimiento.

Toque **Smart Remote** en la pantalla de aplicaciones.

Debe conectar primero el dispositivo a una red Wi-Fi y asegurarse de que el puerto de infrarrojos del dispositivo esté mirando al televisor.

Configurar el dispositivo como mando a distancia de un televisor

Toque **Seleccione su país o región**, seleccione un país o región y, después, siga las instrucciones de la pantalla para completar el proceso de configuración.

Para abrir el panel de mando a distancia, toque el tirador de panel que se encuentra en la parte inferior derecha de la pantalla.

Para añadir otra sala, toque  → **Agregar sala nueva**.

Personalizar los ajustes de mando a distancia

Toque  y use las siguientes opciones:

- **Salas y dispositivos:** Permite cambiar los ajustes de conexión.
- **Editar canales:** Permite editar los canales que se muestran en la pantalla del dispositivo.
- **Perfil:** Introduzca el perfil de usuario para que Peel le ayude a encontrar sus selecciones favoritas.
- **Programas favoritos:** Permite ver los programas favoritos.
- **Programas eliminados:** Permite restaurar los programas que se ocultaron previamente.
- **Géneros:** Permite ocultar o cambiar el orden de géneros.
- **Deportes:** Permite ocultar o cambiar el orden de deportes.
- **Enviar opinión:** Permite enviar sus opiniones para el desarrollo de aplicaciones.
- **Notifications:** Permite definir el dispositivo para que le avise sobre próximos programas de TV.
- **Restablecer Peel:** Permite restablecer los ajustes de conexión.

WatchON

Use esta aplicación para conectarse a un TV y ver sus espectáculos y películas favoritas.

Toque **WatchON** en la pantalla de aplicaciones.


Primero deberá conectar el dispositivo a una red y asegurarse de que el puerto infrarrojo del dispositivo esté apuntando hacia el TV.



Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Conectarse a un TV

Conéctese a un TV para mostrar la pantalla del dispositivo sobre una superficie más grande y controlar el TV de manera remota con el dispositivo.

Toque **Configurar WatchON**, seleccione una región y un servicio de emisión y, a continuación, toque **Siguiente**. Toque  → **Configurar**, seleccione la marca del TV, y después siga las instrucciones de la pantalla para registrar el TV en el dispositivo. Los pasos varían según las opciones que seleccione.


Para conectarse con otros dispositivos, toque  → **Ajustes** → **Ajustes de sala** → **Añadir sala**.

Ver TV

Seleccione un programa de TV de los sugeridos o una categoría en la parte inferior de la pantalla. Seleccione un programa de TV o una película, y después toque **Ver en TV**, **Ver este canal** o **Ver ahora**. El programa seleccionado aparecerá en el TV conectado.

Toque  y abra el panel de control para controlar el TV.

Configurar recordatorios de programas

Toque **Diario** en la parte inferior de la pantalla y seleccione el horario de un programa de TV que desee ver. Seleccione un programa, y después toque .

El recordatorio del programa seleccionado se añadirá a **Calendario**.

Recursos multimedia

Música


Use esta aplicación para escuchar música.


Toque **Música** en la pantalla de aplicaciones.

Reproducir música

Seleccione una categoría de música, y después seleccione una canción para reproducirla.

Toque la imagen del álbum en la parte inferior de la pantalla para abrir la pantalla del reproductor de música.

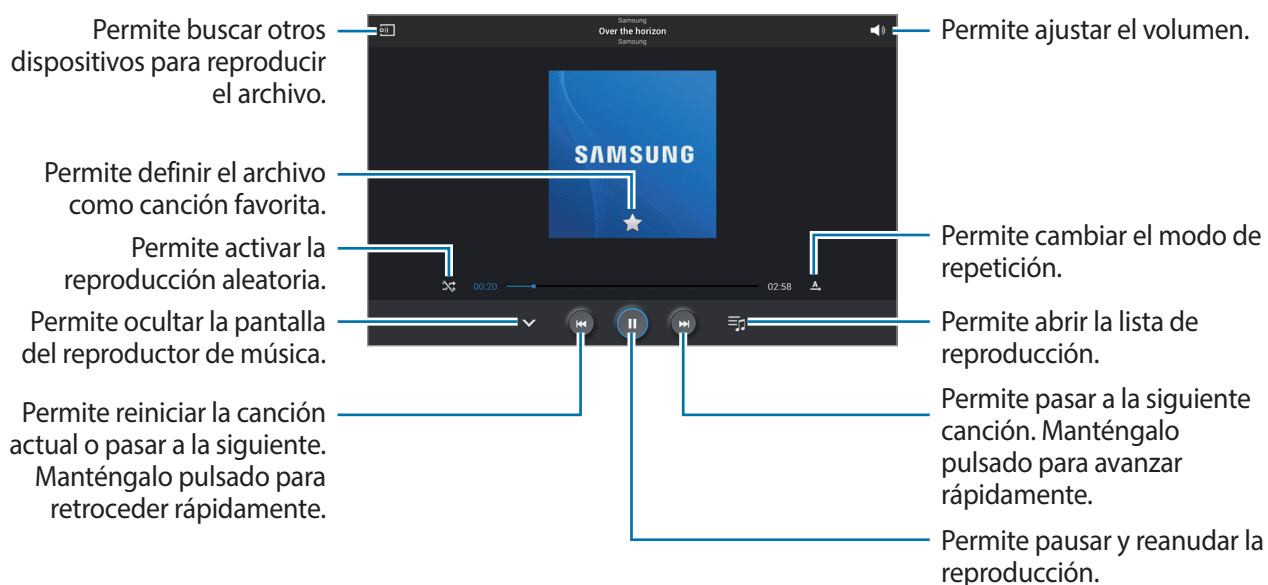


Para escuchar canciones en niveles de volumen iguales, toque  → **Ajustes** → **Avanzado** → **Volumen inteligente**.




Al activar **Volumen inteligente**, el volumen podrá ser superior al nivel de volumen del dispositivo. Tenga cuidado para evitar la exposición a sonidos de alto volumen durante mucho tiempo a fin de evitar sufrir daños en el oído.



Es posible que no esté activado **Volumen inteligente** para algunos archivos.


Para definir un sonido personalizado al escuchar canciones con un auricular, toque  → **Ajustes** → **Avanzado** → **Adapt Sound** → **Activado**. Al aumentar el volumen al nivel 14 o superior, la opción de sonido adaptado no se aplicará a la reproducción de música. Si baja el volumen al nivel 13 o inferior, la opción se aplicará nuevamente.


Definir una canción como la melodía de alarma

Para usar como melodía de alarma la canción que se esté reproduciendo, toque  → **Definir como tono de alarma** y seleccione una opción.


Crear listas de reproducción

Realice su propia selección de canciones.

Toque , introduzca un título y, a continuación, toque **Aceptar**. Seleccione las canciones que desee incluir y, después, toque **Finalizado**.

Para añadir la canción que se está reproduciendo actualmente a una lista de reproducción, toque  → **Añadir a lista de reproducción**.

Reproducir música según su estado de ánimo

Reproduzca música según su estado de ánimo. El dispositivo creará automáticamente la lista de reproducción. Al añadir una canción nueva, toque **Music square** → .

Toque **Music square** y seleccione una celda según su estado de ánimo. O seleccione varias celdas arrastrando el dedo.

Cámara

Use esta aplicación para tomar fotos o grabar vídeos.

Use **Galería** para ver fotos y vídeos capturados con la cámara del dispositivo. (pág. 72)

Toque **Cámara** en la pantalla de aplicaciones.




- La cámara se apagará automáticamente cuando no esté en uso.
- Asegúrese de que la lente esté limpia. De lo contrario, el dispositivo podría no funcionar correctamente en algunos modos que requieran resoluciones altas.

Normas para el uso de la cámara

- No tome fotos ni grabe vídeos de otras personas sin su permiso.
- No tome fotos ni grabe vídeos en lugares en los que exista una prohibición legal.
- No tome fotos ni grabe vídeos en lugares en los que pudiese invadir la privacidad de otras personas.

Tomar fotos

Tomar una foto

En la pantalla de vista previa, toque la imagen que desee enfocar con la cámara. Cuando el objetivo esté en foco, el marco de enfoque cambiará al color verde. Toque  para tomar la foto.




Modo de disparo


Podrá acceder a varios efectos fotográficos.

Toque **MODO**, y después desplácese hacia arriba o abajo en el lado derecho de la pantalla.

- **Auto:** Use este ajuste para permitir que la cámara evalúe el entorno y determine el modo idóneo para la foto.
- **Beauty face:** Permite tomar una foto con rostros iluminados para lograr imágenes más suaves.
- **Best photo:** Permite tomar una serie de fotos y guardar la mejor.
- **Best face:** Use esta función para tomar varias fotos grupales a la vez y combinarlas para crear la mejor imagen posible.

Toque  para tomar varias fotos. Para obtener la mejor foto, sostenga la cámara con estabilidad y permanezca quieto al tomar fotos. Cuando se abra la **Galería**, toque el marco amarillo que rodea a cada rostro y elija la mejor pose individual para cada persona. Después de elegir una pose para cada personas, toque **Guardar** para combinar las imágenes para crear una única foto, y guárdela.

- **Foto con sonido:** Use este ajuste para tomar una foto con sonido.

Toque  para tomar una foto. El dispositivo grabará algunos segundos de audio después de tomar una foto.




Mientras toma fotos en este modo, el micrófono interno grabará el sonido.

- **Drama:** Use esta función para tomar una serie de fotos y combinarlas para crear una imagen que muestre el rastro del movimiento.

Para obtener la mejor imagen, siga estas sugerencias. El dispositivo podría no tomar fotos correctamente en otras condiciones de disparo.

- Sostenga la cámara con estabilidad y permanezca quieto al tomar fotos.
- Tome fotos de un sujeto que se esté moviendo en una dirección.
- Tome fotos con fondos sin objetos en movimiento.
- Evite tomar fotos de un sujeto y un fondo con colores similares.
- Evite tomar fotos de un sujeto que se encuentre demasiado cerca o demasiado lejos para entrar en el visor, o que sea demasiado largo, como un autobús o un tren.

- **Tono rico (HDR):** Use esta función para tomar una foto con un rango de contraste mejorado.
- **Borrado:** Use esta opción para borrar el movimiento de los objetos móviles del fondo.

Toque  para tomar una serie de fotos. El dispositivo borrará los rastros de los objetos móviles. Para restablecer la foto original, toque **Mostrar objetos mov**, y después toque el área resaltada.



Para obtener la mejor imagen, siga estas sugerencias.

- Sostenga la cámara con estabilidad y permanezca quieto al tomar fotos.
 - Al tomar fotos de un objeto con un fondo de colores similares, la cámara podría no reconocer todos los movimientos.
 - Al tomar fotos de un sujeto que se mueva muy lentamente o muy rápidamente, la cámara podría no reconocer todos los movimientos.
 - Si hay varios sujetos moviéndose en el fondo, la cámara podría no reconocer todos los movimientos.
- **Panorámica:** Permite tomar una foto compuesta por varias fotos juntas.
Para obtener la mejor imagen, siga estas sugerencias.
 - Mueva la cámara lentamente en una dirección.
 - Mantenga el visor de la cámara dentro del marco de la guía.
 - Evite tomar fotos de un sujeto frente a fondos irreconocibles, como cielos vacíos o paredes lisas.
 - **Deportes:** Use este ajuste para objetivos en movimiento.
 - **Noche:** Use este ajuste para imágenes tomadas en condiciones de poca luz.

Fotos panorámicas

Una foto panorámica es una imagen amplia de un paisaje que consiste de varias fotos.

Toque **MODO** → **Panorámica**.

Toque  y mueva la cámara en una dirección. Cuando el marco azul se alinee con el visor, la cámara tomará otra foto automáticamente en una secuencia panorámica. Para dejar de tomar fotos, toque .

Si el visor se encuentra fuera de la dirección, el dispositivo dejará de capturar.




Aplicar efectos de filtro

Use los efectos de filtro para tomar fotos o vídeos únicos.

Toque  y seleccione un efecto de filtro. Las opciones disponibles varían según el modo.



Grabar vídeos

Grabar un vídeo



Toque  para grabar un vídeo. Para pausar la grabación, toque . Para detener la grabación, toque .



Mientras graba, realice las siguientes acciones:


- Para cambiar el foco, toque el área que desee enfocar. Para enfocar el centro de la pantalla, toque .
- Para capturar una imagen del vídeo mientras graba, toque .

Modo de grabación

Toque  →  para cambiar el modo de grabación.

- **Normal:** Use este modo para obtener una calidad normal.
- **Límite para correo electrónico:** Use este modo para reducir la calidad de grabación si va a enviar el vídeo por correo electrónico.
- **Movimiento rápido:** Use este modo para grabar un vídeo de un objetivo en movimiento. El dispositivo reproducirá el vídeo en cámara rápida.

Aumentar y reducir el zoom

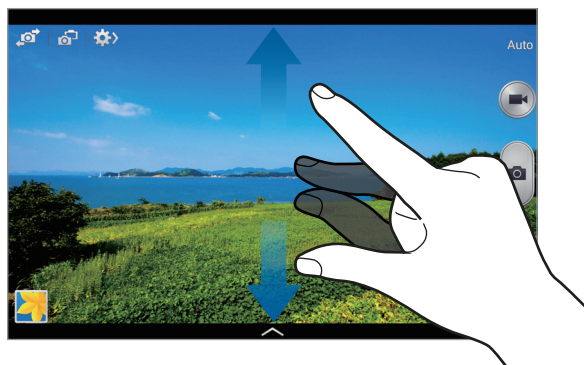

Use uno de los siguientes métodos:

- Pulse el botón Volumen para alejar o acercar.
- Separe dos dedos en la pantalla para aumentar el zoom, y júntelos para reducirlo.



El efecto de zoom está disponible al usar la función de zoom mientras graba un vídeo.

Modo de Dual Camera

Al tomar la foto de un paisaje con la cámara trasera, la imagen o el vídeo capturado por la cámara frontal aparecerá en una ventana integrada, o viceversa. Use esta función para tomar fotos de hermosos paisajes y un autorretrato simultáneamente.

Toque  para pasar al modo Dual Camera. Toque  para tomar una foto, o toque  para grabar un vídeo.

Mantener pulsado para cambiar el tamaño o la ubicación.



Permite seleccionar entre varios estilos disponibles.



- En el modo de doble cámara, podrá grabar vídeos de hasta 5 minutos en Full HD y de hasta 10 minutos en HD.
- Mientras graba vídeos en este modo, el micrófono interno grabará el sonido.




Compartir disparo

Toque  →  y, después, seleccione uno de los siguientes ajustes:



- **Compartir disparo:** Permite enviar una foto directamente a otro dispositivo mediante Wi-Fi Direct.
- **Compartir foto de amigo:** Permite definir el dispositivo para que reconozca el rostro de una persona etiquetada en una foto y se la envíe a la persona correspondiente.
- **Compartir foto ChatON:** Permite enviar una foto a otro dispositivo a través de ChatON.
- **Visor remoto:** Configure un dispositivo para controlar la cámara de manera remota.

Controlar la cámara de manera remota

Configure un dispositivo como un visor para controlar la cámara de manera remota.

Toque  →  → **Visor remoto**, y conecte el dispositivo y la cámara con Wi-Fi Directo. Toque  para tomar una foto de manera remota usando el dispositivo como un visor.

Configurar los ajustes de la cámara

Toque  →  para configurar los ajustes de la cámara. Algunas de las siguientes opciones pueden no estar disponibles en los modos de cámara y videocámara. Las opciones disponibles varían según el modo utilizado.

- **Tamaño de foto / Tamaño de vídeo:** Permite seleccionar una resolución. Use una mayor resolución para obtener una calidad más alta. Sin embargo, esto ocupará más espacio en la memoria.
- **Disparo continuo:** Permite tomar una serie de fotos de objetivos en movimiento.
- **Pulse hacer fotos:** Toque la imagen en la pantalla de vista previa para tomar fotos.
- **Detección de rostro:** Permite definir el dispositivo para que reconozca los rostros de la gente y lo ayude a tomar fotos.
- **Modos de medición:** Permite seleccionar un método de medición. Esto determina cómo se calculan los valores de iluminación. **Centro-compensado** mide la luz de fondo en el centro de la escena. **Punto** mide el valor de luz en un sitio específico. **Matriz** equilibra toda la escena.

- **ISO:** Permite seleccionar un valor de ISO. Esto controla la sensibilidad que la cámara tiene ante la luz. Se mide en cámaras de película equivalentes. Los valores bajos son para objetos fijos o bien iluminados. Los valores más altos son para objetos mal iluminados o que se mueven rápidamente.
- **Estabiliz de vídeo:** Permite activar o desactivar la función antimovimiento. Esta función ayuda a enfocar el objetivo cuando la cámara está en movimiento.
- **Detección automática de noche:** Permite configurar el dispositivo para que detecte automáticamente las condiciones más oscuras y ajuste el brillo de la foto sin el flash.
- **Guardar como:** Permite configurar el dispositivo para eliminar la foto original al tomar fotos con el modo de tonos ricos.
- **Etiqueta de ubicación:** Permite adjuntar una etiqueta de ubicación GPS a la foto. Active esta función al tomar fotografías para crear álbumes en **Story Album**.



- Para mejorar las señales de GPS, evite disparar en ubicaciones en las que la señal se puede obstruir, como entre edificios, en áreas bajas o en condiciones meteorológicas adversas.
- Su ubicación podría aparecer en las fotografías cuando las cargue a Internet. Para evitar esto, desactive el ajuste de etiqueta GPS.
- **Revisar fotos/víd:** Permite definir el dispositivo para que muestre las fotos o vídeos tras grabarlos.
- **Tecla de volumen:** Permite definir el dispositivo para que use el botón Volumen para controlar el disparador o el zoom.
- **Cuenta atrás:** Use este ajuste para los disparos de tiempo retrasado.
- **Balance de blancos:** Seleccione un balance de blancos apropiado de modo que las imágenes tengan un rango de color similar al de la realidad. Los ajustes están diseñados para situaciones de iluminación específicas. Estos ajustes son similares al rango de calor para la exposición del balance de blancos en cámaras profesionales.
- **Valor exposic:** Cambie el valor de exposición. Esto determina la cantidad de luz que recibe el sensor de la cámara. En lugares con poca luz, use una exposición más alta.
- **Instrucciones:** Permite mostrar guías en el visor para ayudar a crear la composición al seleccionar objetivos.

- **Flash:** Permite activar o desactivar el flash.
- **Control de voz:** Permite definir la cámara para que tome fotografías con comandos de voz.
- **Nombre de archivo contextual:** Permite definir la cámara para que muestre etiquetas contextuales. Active este ajuste para usar las etiquetas contextuales en **Galería** y **Story Album**.
- **Guardar como volteado:** Permite invertir la imagen para crear una imagen opuesta a la escena original.
- **Almacenamiento:** Permite seleccionar la ubicación de la memoria para almacenar.
- **Restablecer:** Restablece los ajustes de la cámara.

Accesos directos

Reorganice los accesos directos para acceder fácilmente a las opciones de la cámara.

Toque  → **Editar ajustes rápidos**.

Mantenga pulsada una opción y arrástrela hasta la ranura que se encuentra en la parte superior de la pantalla. Podrá mover los demás iconos en la lista tocándolos y arrastrándolos.

Galería

Use esta aplicación para ver imágenes y vídeos.

Toque **Galería** en la pantalla de aplicaciones.

Ver imágenes

Al abrir la **Galería** aparecerán las carpetas disponibles. Cuando otra aplicación, como **Correo electrónico**, guarde una imagen, se creará una carpeta **Download** automáticamente para guardar la imagen. De igual modo, si captura una imagen de la pantalla, se creará la carpeta **Screenshots** automáticamente. Seleccione una carpeta para abrirla.

En una carpeta, las imágenes aparecen ordenadas según la fecha de creación. Seleccione una imagen para verla en la pantalla completa.

Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ver la imagen anterior o siguiente.

Aumentar y reducir el zoom

Use uno de los siguientes métodos para aumentar el zoom en una imagen:

- Toque dos veces cualquier parte de la pantalla para aumentar el zoom.
- Separe dos dedos en cualquier parte para aumentar el zoom. Junte los dedos o toque la pantalla dos veces para reducir el zoom.



Ver imágenes con la función de movimiento

Use la función de movimiento para ejecutar una función con un movimiento en particular.


En la pantalla de aplicaciones, toque **Ajustes** → **Controles** → **Movimientos**, arrastre el interruptor **Movimientos** hacia la derecha y, después, active el interruptor para cada función.

Para dejar de usar una función de movimiento, arrastre el interruptor **Movimientos** hacia la izquierda.

Reproducir vídeos


Los archivos de vídeo muestran el icono  en la vista previa. Seleccione un vídeo para verlo y toque .

Recortar segmentos de un vídeo

Seleccione un vídeo y toque . Mueva el corchete inicial hasta el punto de inicio que desee, mueva el corchete final hacia el punto de finalización que desee, y después guarde el vídeo.

Editar imágenes

Mientras ve una imagen, toque  y use las siguientes funciones:

- **Favorito:** Añada elementos a la lista de favoritos.
- **Presentación de diapositivas:** Permite iniciar una presentación de diapositivas con las imágenes en la carpeta actual.
- **Marco de foto:** Use esta función para añadir un marco y una nota a una imagen. La imagen editada se guardará en la carpeta **Photo frame**.
- **Photo Note:** Use esta función para escribir una nota en el dorso de la imagen. Toque  para editar la nota.
- **Copiar en portapapeles:** Copia el elemento en el portapapeles.

- **Imprimir:** Imprime la imagen conectando el dispositivo a una impresora. Algunas impresoras podrían no ser compatibles con el dispositivo.
- **Renombrar:** Permite cambiar el nombre del archivo.
- **Compartir foto de amigo:** Permite enviar la imagen a una persona cuyo rostro esté etiquetado en la imagen.
- **Girar a la izquierda:** Permite girar hacia la izquierda.
- **Girar a la derecha:** Permite girar hacia la derecha.
- **Recortar:** Cambiar el tamaño del marco azulado para recortar y guardar la imagen.
- **Definir como:** Permite definir la imagen como fondo de pantalla o imagen para un contacto.
- **Detalles:** Permite ver los detalles de la imagen.
- **Ajustes:** Permite cambiar los ajustes de la galería.

Modificar imágenes

Mientras ve una imagen, toque  y use las siguientes funciones:




- **Rotar:** Permite rotar la imagen.
- **Recortar:** Permite recortar la imagen.
- **Color:** Ajuste la saturación o el brillo de la imagen.
- **Efecto:** Permite aplicar efectos a la imagen.
- **Adhesivo:** Permite colocar calcomanías.
- **Dibujo:** Permite dibujar sobre la imagen.
- **Marco:** Permite aplicar marcos a la imagen.

Imágenes favoritas

Mientras ve una imagen, toque  → **Favorito** para añadirla a la lista de favoritos.




Eliminar imágenes

Use uno de los siguientes métodos:

- En una carpeta, toque  → **Seleccionar elemento**, seleccione las imágenes, y después toque .
- Mientras ve una imagen, toque .

Compartir imágenes


Use uno de los siguientes métodos:

- Dentro de una carpeta, toque  → **Seleccionar elemento**, seleccione las imágenes y, a continuación, toque  para enviarlas a otras personas o compartirlas mediante los servicios de redes sociales.
- Mientras ve una imagen, toque  para enviarla a otras personas o compartirla mediante los servicios de redes sociales.

Definir una imagen como fondo de pantalla

Mientras ve una imagen, toque  → **Definir como** para definir la imagen como fondo de pantalla o asignarla a un contacto.

Etiquetar rostros


Toque  → **Ajustes** → **Etiquetas** y, después, marque **Etiquetado de caras**. Aparecerá un marco de color amarillo alrededor del rostro reconocido. Toque el rostro, toque **Añadir nombre**, y después seleccione o añada un contacto.

Cuando aparezca la etiqueta del rostro en una imagen, toque la etiqueta y use las opciones disponibles, por ejemplo para enviar mensajes.




El reconocimiento de rostro podría fallar según el ángulo del rostro, el tamaño, el color de la piel, la expresión, las condiciones de luz o los accesorios que lleve puestos la persona.

Usar Tag Buddy

Toque  → **Ajustes** → **Etiquetas** → **Tag buddy** y después arrastre el interruptor **Tag buddy** hacia la derecha para mostrar una etiqueta contextual (tiempo, ubicación, fecha y el nombre de la persona) al abrir una imagen.

Organizar las aplicaciones en carpetas

Puede crear una carpeta para organizar las imágenes o vídeos almacenados en el dispositivo. También puede copiar o mover archivos de una carpeta a otra.

Para crear una nueva carpeta, toque . Introduzca un nombre para la carpeta, toque **Aceptar** y, a continuación, marque las imágenes o vídeos. Mantenga pulsada su selección de imagen o vídeo, arrástrela a la nueva carpeta y, a continuación, toque **Finalizado**. Toque **Copiar** para copiar o **Mover** para mover.

Story Album

Use esta aplicación para crear su propio álbum digital y mantener sus historias organizando las imágenes de manera automática y prolija.

Toque **Story Album** en la pantalla de aplicaciones.

Para iniciar **Story Album**, tiene que descargar e instalar la aplicación. Toque **Instalar** y siga las instrucciones que aparecerán en pantalla.

Vídeo

Use esta aplicación para reproducir archivos de vídeo.

Toque **Vídeo** en la pantalla de aplicaciones.

Reproducir vídeos


Seleccione un vídeo para reproducir.




Eliminar vídeos

Toque  → **Eliminar**, seleccione los vídeos y, a continuación, toque **Eliminar**.

Compartir vídeos

Toque  → **Compartir**, seleccione los vídeos, toque **Fin.** y, a continuación, seleccione un método para compartir.

Usar Popup Video

Use esta función para usar otras aplicaciones sin cerrar el reproductor de vídeo. Mientras mira un vídeo, toque  para usar Popup video.

Separe dos dedos en la pantalla para ampliar el reproductor, o júntelos para reducirlo. Para mover el reproductor, arrástrelo hasta otro sitio.

Comprar vídeos

Toque **MI VÍDEO** y, a continuación, seleccione un vídeo.

Editor de video

Use esta aplicación para editar vídeos y aplicar distintos efectos.

Toque **Editor de video** en la pantalla de aplicaciones.

Para iniciar **Editor de video**, tiene que descargar e instalar la aplicación. Toque **Instalar** y siga las instrucciones que aparecerán en pantalla.



Algunos archivos de vídeo de la **Galería** pueden no estar disponibles, dependiendo de la resolución y el códec.

YouTube


Use esta aplicación para ver vídeos en el sitio Web de YouTube.

Toque **YouTube** en la pantalla de aplicaciones.



Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Ver vídeos


Toque , y después introduzca una palabra clave. Seleccione uno de los resultados de la búsqueda para ver un vídeo.

Toque  para mostrar la pantalla completa.

Compartir vídeos

Seleccione el vídeo que desea ver, toque , y después seleccione un método para compartirlo.

Cargar vídeos

Toque **Vídeos subidos** → , seleccione un vídeo, introduzca información del vídeo y, a continuación, toque **SUBIR**.




My Magazine

Use esta aplicación para hacer su propia revista social.

En la pantalla de inicio, deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla.









Cuando abra My magazine por primera vez, toque **Siguiente**, lea y acepte los términos y condiciones y, finalmente, toque **Iniciar**.

Para componer su revista, toque , y, a continuación, haga clic en las categorías. Toque , seleccione temas y vuelva a tocar .

Deslice el dedo hacia la izquierda o la derecha para cambiar de categoría, y hacia arriba o hacia abajo para pasar de página en las revistas. A continuación, seleccione un artículo para leerlo.

Mientras mira una página, toque  para usar la siguiente aplicación:

- : Permite iniciar S Note.
- : Permite iniciar S Planner.
- : Permite enviar un mensaje de correo electrónico.
- : Permite iniciar la aplicación de búsqueda de Google.
- : Permite abrir el navegador Web.
- : Permite abrir la pantalla de aplicaciones.

Flipboard

Use esta aplicación para acceder a sus revistas personalizadas.

Toque **Flipboard** en la pantalla de aplicaciones.



Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Cuando ejecute esta aplicación por primera vez o reinicie el dispositivo tras restablecer los datos de fábrica, siga las instrucciones de la pantalla para completar la configuración.

Seleccione una historia o un tema, deslice las páginas de Flipboard, y después seleccione un artículo para leerlo.

Businessweek+

Use esta aplicación para obtener las últimas noticias sobre economía, negocios, datos de mercados, etc.

Toque **Businessweek+** en la pantalla de aplicaciones.



Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.


NYTimes

Use esta aplicación para navegar y explorar algunos artículos, características, y más.

Toque **NYTimes** en la pantalla de aplicaciones.



Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Para buscar artículos, toque  y después introduzca una palabra clave en el campo de búsqueda.

SketchBook for Galaxy

Use esta aplicación para crear un concepto rápido o un boceto de su idea para un proyecto.

En la página de aplicaciones, toque **SketchBook for Galaxy**.

Use herramientas artísticas para dibujar y pintar su imagen digital. La imagen se guardará en **Galería**.

Para iniciar **SketchBook for Galaxy**, tiene que descargar e instalar la aplicación. Toque **Instalar** y siga las instrucciones que aparecerán en pantalla.



Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Tiendas de aplicaciones y contenidos multimedia

Play Store

Use esta aplicación para comprar y descargar aplicaciones y juegos que podrá ejecutar en el dispositivo.

Toque **Play Store** en la pantalla de aplicaciones.



Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Instalar aplicaciones

Busque aplicaciones por categoría, o toque  para buscar con una palabra clave.

Seleccione una aplicación para ver información. Para descargarla, toque **INSTALAR**. Si la aplicación tiene un coste, toque el precio y siga las instrucciones de la pantalla para completar el proceso de compra.



Cuando haya una nueva versión disponible de cualquiera de las aplicaciones instalada, aparecerá un icono en la parte superior de la pantalla para avisarle acerca de la actualización. Abra el panel de notificaciones y toque el icono para actualizar la aplicación.

Desinstalar aplicaciones

Desinstale las aplicaciones que compró en **Play Store**.

Toque  → **Mis aplicaciones**, seleccione la aplicación que desee eliminar en la lista de aplicaciones instaladas, y después toque **DESINSTALAR**.

Samsung Apps

Use esta aplicación para comprar y descargar aplicaciones específicas de Samsung. Para obtener más información, visite apps.samsung.com.


Toque **Samsung Apps** en la pantalla de aplicaciones.



Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Instalar aplicaciones

Busque aplicaciones por categoría. Toque **CATEGORÍA** para seleccionar una categoría.

Para buscar una aplicación, toque  en la parte superior de la pantalla, y después introduzca una palabra clave en el campo de búsqueda.

Seleccione una aplicación para ver información. Para descargarla, toque **Gratis**. Si la aplicación tiene un coste, toque el precio y siga las instrucciones de la pantalla para completar el proceso de compra.



Cuando haya una nueva versión disponible de cualquiera de las aplicaciones instalada, aparecerá un icono en la parte superior de la pantalla para avisarle acerca de la actualización. Abra el panel de notificaciones y toque el icono para actualizar la aplicación.

Play Books

Use esta aplicación para leer y descargar archivos de libro.

Toque **Play Books** en la pantalla de aplicaciones.



Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Play Movies

Use esta aplicación para ver, descargar y alquilar películas o series de televisión.

Toque **Play Movies** en la pantalla de aplicaciones.



Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Play Music

Use esta aplicación para escuchar música desde el dispositivo o transmitir música desde el servicio de la nube de Google.

Toque **Play Music** en la pantalla de aplicaciones.



Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Play Games

Use esta aplicación para descargar juegos y jugar.

Toque **Play Games** en la pantalla de aplicaciones.



Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Play Kiosco

Use esta aplicación para leer las últimas noticias publicadas.

Toque **Play Kiosco** en la pantalla de aplicaciones.



Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Utilidades

S Note

Use esta aplicación para crear una nota con archivos multimedia o notas de voz.



Toque **S Note** en la pantalla de aplicaciones.


Crear notas

Cuando abra S Note por primera vez, toque **Iniciar** para definir las cubiertas predeterminadas y una plantilla. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar la configuración.

Crear notas


Mejore el contenido de sus notas: añada archivos multimedia o notas de voz.

Toque  para escribir o dibujar en la pantalla, o toque  para introducir texto con el teclado.

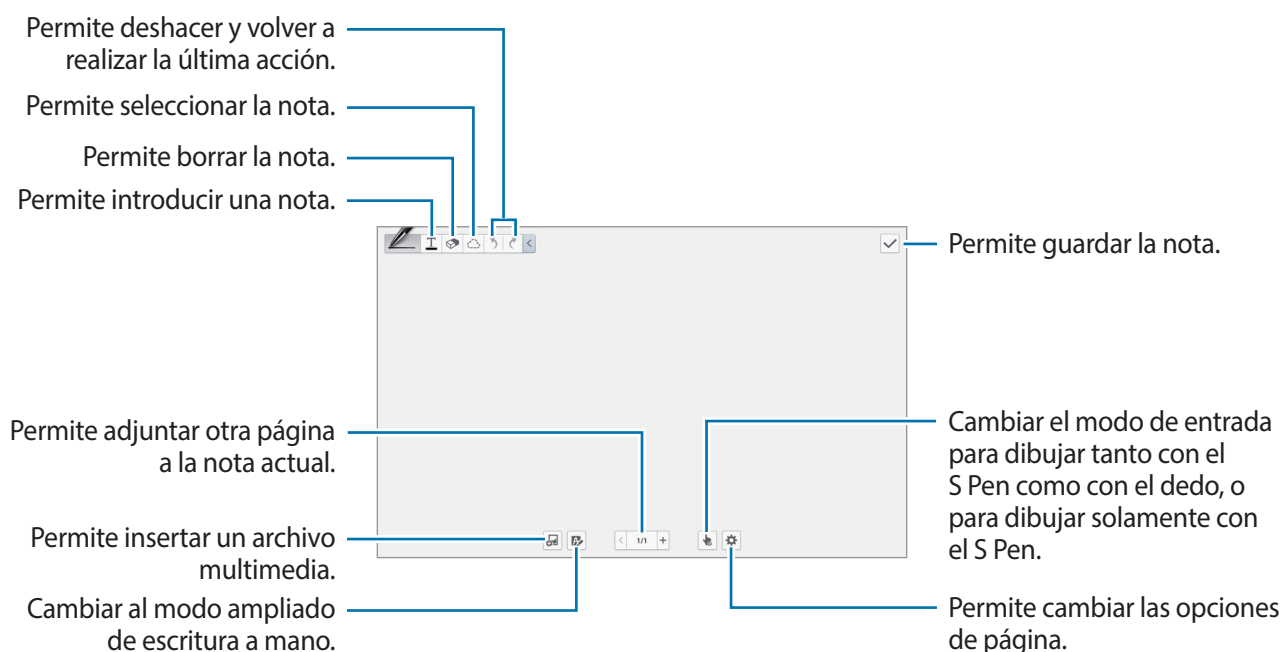


Para eliminar un marco, mantenga pulsado el marco y toque **Eliminar**.

Al escribir una nota, toque  para cambiar el tipo de bolígrafo, el grosor del trazo o el color.

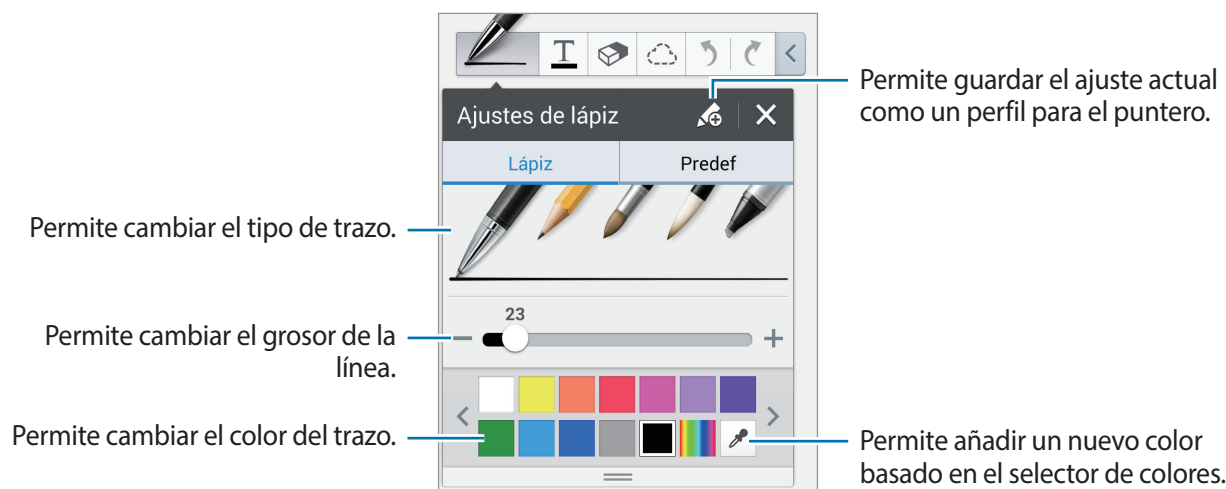

Para alejar o acercar, separe dos dedos o júntelos.

Para añadir una página nueva, toque  → **Añadir página**.

Para eliminar la página, toque  → **Eliminar página**.

Para añadir una etiqueta a la página, toque  → **Editar etiqueta**.

Para añadir un índice a la página, toque  → **Editar índice**.



Para cambiar la plantilla de la página, toque  → **Añadir plantilla**.

Para cambiar el fondo de la página, toque  → **Cambiar fondo**.

Para mostrar una cuadrícula en la página, toque  → **Guías**.

Usar la herramienta de borrador

Una línea dibujada no se reconoce como una serie de puntos sino como trazos cortos. Por esta razón puede seleccionar una línea completa y eliminarla, moverla o transformarla. Sin embargo, es posible que borre sin querer parte de una línea al usar la herramienta del borrador, o que no pueda borrar líneas gruesas o superpuestas.

Para reducir el riesgo de borrar partes sin querer, ajuste el tamaño del borrador; para ello, toque  → .


Para borrar la nota, toque **Borrar todo**.



Incluso con un borrador más pequeño, es posible que no pueda borrar con precisión el área que desea.


Editar notas escritas a mano

Seleccione una nota escrita a mano para cortarla, moverla, cambiar su tamaño o transformarla.

Mientras anota o dibuja, toque . A continuación, toque la nota o dibuje una línea a su alrededor, para seleccionarla y editarla.

Para mover la nota a otra ubicación, selecciónela y luego arrástrela a la nueva ubicación.

Para cambiar el tamaño de la nota, selecciónela y luego arrastre el indicador del marco.

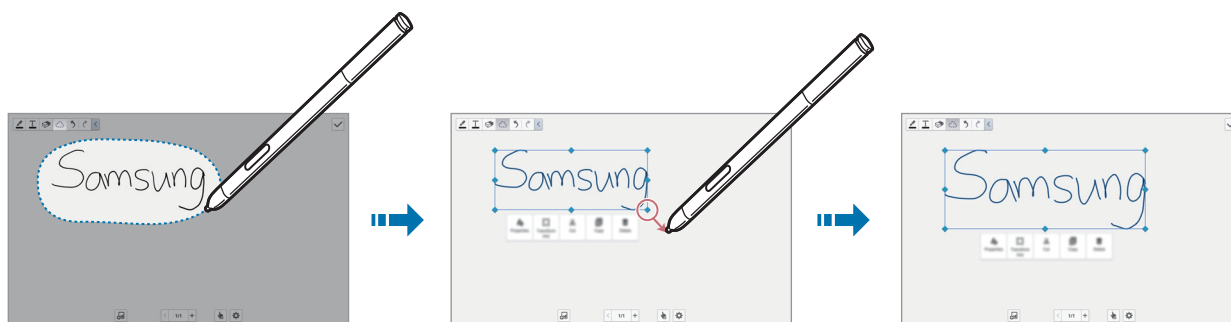

Con una nota escrita a mano seleccionada, podrá usar las siguientes opciones:

- **Propried:** Permite cambiar las propiedades de la nota, por ejemplo el diseño, el tamaño, el color o el grosor.
- **Transformar en:** Permite convertir una forma dibujada o una nota escrita a mano en una forma o nota bien organizada.
- **Cortar:** Permite cortar la nota. Para pegarla en otra ubicación, mantenga pulsada la ubicación y luego toque **Pegar**.
- **Copiar:** Permite copiar la nota. Para pegarla en otra ubicación, mantenga pulsada la ubicación y luego toque **Pegar**.
- **Eliminar:** Permite eliminar la nota.

Insertar archivos multimedia

Toque  para insertar imágenes, vídeos, notas de voz, etc.

Insertar un boceto de una idea

Toque  → **Idea Sketch** y escriba una palabra clave o seleccione una categoría para buscar imágenes.



Para añadir sus propios bocetos a la lista, toque  y dibuje una imagen en el panel de bocetos.


Insertar una imagen o vídeo con marco


Toque  → **Imagen** o **Vídeo** → **Hacer fotos en un marco dibujado** o **Grabar vídeo en lienzo**.

Dibuje un marco en la nota, y luego toque dentro del marco con el S Pen o con el dedo para hacer una foto o grabar un vídeo.

Insertar información de un mapa


Toque  → **Maps**, desplácese por los mapas o toque  para buscar un lugar y, a continuación, toque .

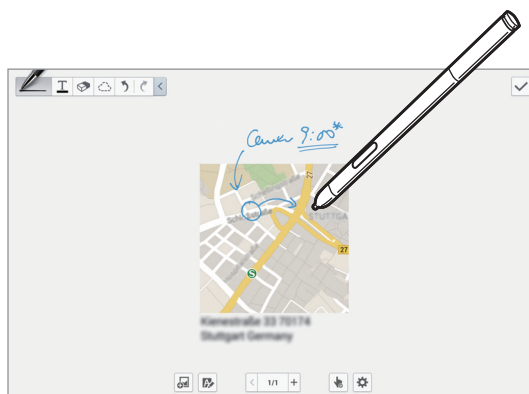

- Para ver la ubicación a pantalla completa, mantenga pulsado el mapa y a continuación toque **Abrir mapa**.
- Para compartir con otras personas la información del mapa, toque  → **Compartir** y seleccione un método para compartir.




Crear y gestionar gráficos


Crear una tabla

Toque  → **Gráfico fácil** → **Tabla**, defina el número de filas y columnas que tendrá la tabla y toque **Fin**.




- Para introducir datos en la tabla, toque una celda.
- Para añadir o eliminar columnas, toque  → **Añadir columna** o **Eliminar columna**.
- Para añadir o eliminar filas, toque  → **Añadir fila** o **Eliminar fila**.

Crear un gráfico

Para crear un gráfico, toque  → **Gráfico fácil** y, a continuación, seleccione un tipo de gráfico. Después, dibuje barras, líneas o divisores en el gráfico.



Para crear un gráfico a partir de los datos de una tabla, mantenga pulsada la tabla, toque **Editar gráfico** →  y seleccione un tipo de gráfico.

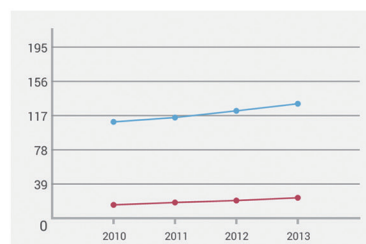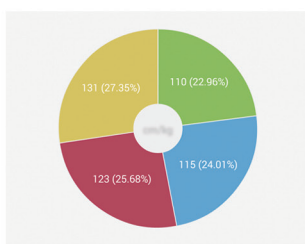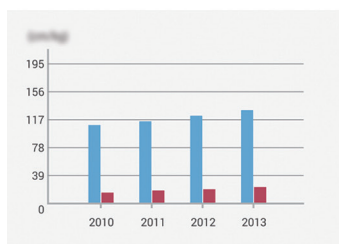	Weight	Weight
2010	110	15
2011	115	18
2012	123	20
2013	131	23



Editar un gráfico


Mantenga pulsado un gráfico o una tabla, toque **Editar gráfico** y, a continuación, utilice las siguientes opciones:

- Toque  en la parte superior izquierda de la pantalla para cambiar el tipo de gráfico.
- Toque un elemento, luego toque  y, a continuación, edite los valores.



Las opciones disponibles pueden variar según el tipo de gráfico.


Ver páginas de nota

Al ver las páginas, toque  para usar las siguientes opciones:

- **Eliminar:** Permite eliminar la página.
- **Compartir:** Permite enviar la página a otras personas.
- **Exportar:** Permite exportar la página como un archivo de imagen o un archivo PDF.
- **Editar páginas:** Permite cambiar el diseño de las páginas o importar páginas de otras notas.
- **Editar etiqueta:** Permite añadir una etiqueta a la página.
- **Página de índice:** Permite añadir un índice a la página.
- **Añadir acc direc a inicio:** Permite añadir un acceso directo a la página en la pantalla de inicio.
- **Imprimir:** Imprime la página conectando el dispositivo a una impresora. Algunas impresoras podrían no ser compatibles con el dispositivo.
- **Guardar como:** Permite guardar la página con un nombre diferente.
- **Definir como:** Permite definir la página como fondo de pantalla o una imagen de contacto.

Visualización previa de las páginas


Arrastre la nota para obtener una vista preliminar de las páginas que hay sobre ella.

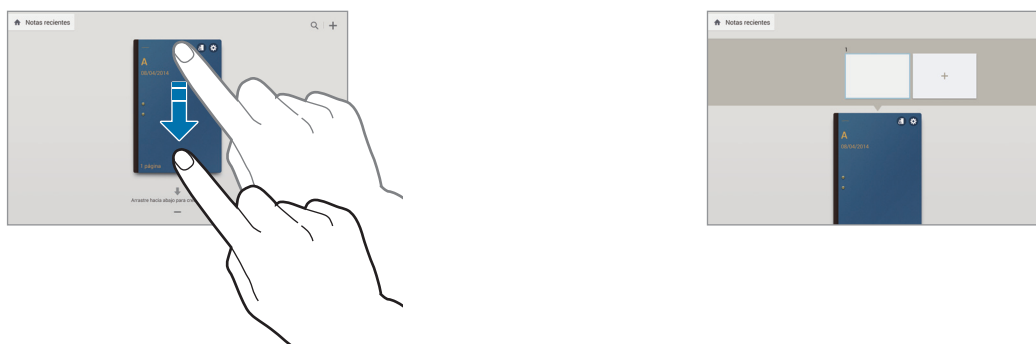

Toque  en la cubierta de la nota para acceder a las siguientes opciones:

- **Eliminar:** Permite eliminar la nota.
- **Compartir:** Permite compartir la nota con otras personas.
- **Exportar:** Permite exportar la nota como un archivo de imagen o un archivo PDF.
- **Renombrar:** Permite cambiar el nombre de la nota.
- **Editar portada:** Permite cambiar la cubierta de la nota.
- **Añadir a favoritos:** Permite añadir la nota a la lista de favoritos.
- **Bloquear:** Permite bloquear la nota para que otras personas no puedan verla.
- **Añadir acc direc a inicio:** Permite añadir un acceso directo a la nota en la pantalla de inicio.

Editar notas

Toque una nota para abrirla. La nota se mostrará en el modo de visualización. Para editar la nota, toque .

Buscar notas

Use esta función para buscar una nota introduciendo criterios de búsqueda, como nombres, etiquetas, texto o palabras escritas a mano.



Toque , toque el campo de búsqueda en la parte superior de la pantalla e introduzca criterios de búsqueda.






Action Memo

Use esta aplicación para redactar una nota escrita a mano y utilizar rápidamente cualquiera de las útiles funciones de Action Memo.


Toque **Action Memo** en la pantalla de aplicaciones.

Redactar notas

Toque , escriba una nota y, a continuación, toque . Cuando aparezca el menú de funciones, seleccione una función para que utilice la información contenida en la nota que haya escrito.

-  : Permite crear un contacto.
-  : Permite enviar un mensaje de correo electrónico.
-  : Permite buscar en Internet.
-  : Permite buscar una ubicación.
-  : Permite crear una tarea.


Si quiere usar una información específica incluida en la nota, toque para anular la selección de la nota completa, y dibuje un círculo alrededor de dicha información.

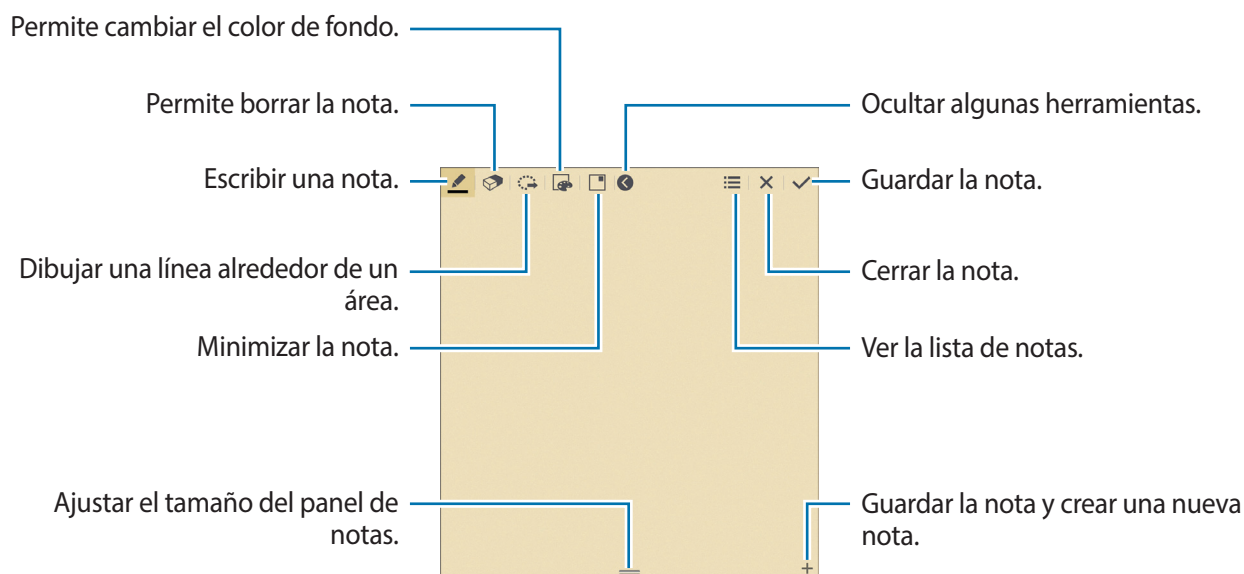



Examinar las notas

Examine las vistas en miniatura de las notas desplazándose hacia arriba o abajo.

Para editar la nota, tóquela.

Para crear una nota, toque .

Para buscar una nota, toque .

Para eliminar notas, toque .

Para enviar notas a otras personas, toque  → **Compartir**.

Para cambiar el modo de visualización, toque  → **Ver**.


Para obtener información de ayuda sobre Action Memo, toque  → **Ayuda**.

Calendario

Use esta aplicación para administrar eventos y tareas.


Toque **Calendario** en la pantalla de aplicaciones.


Crear eventos o tareas

Toque , y después use uno de los siguientes métodos:

- **Evento:** Permite introducir un evento con un ajuste opcional de repetición.
- **Tarea:** Permite introducir una tarea con un ajuste opcional de prioridad.

Para añadir un evento o una tarea más rápidamente, toque una fecha para seleccionarla y después tóquela nuevamente.

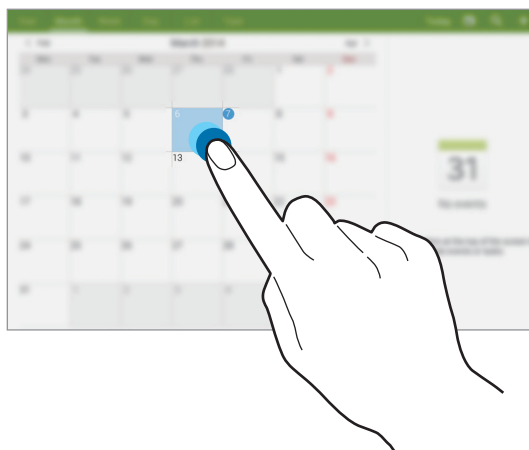


Introduzca un título y especifique el calendario que desea usar o sincronizar. Después toque **Editar detalles de evento** o **Editar detalles de tarea** para añadir más detalles, como por ejemplo la frecuencia con la que se repite el evento, cuándo posee una alerta avanzada o dónde tendrá lugar. Adjunte un mapa con la ubicación del evento. Introduzca la ubicación en el campo **Ubicación**, toque  junto al campo, y después señale la ubicación precisa manteniéndola pulsada en el mapa.

Sincronizar con Google Calendar

En la pantalla de aplicaciones, toque **Ajustes** → **General** → **Cuentas** → **Google** bajo **Mis cuentas**, seleccione la cuenta de Google y, después, marque **Sincronizar Calendario**.

Para sincronizar manualmente y actualizar, en la pantalla de aplicaciones, toque **Calendario** →  → **Sincronizar**.

Para mostrar eventos o tareas sincronizados, toque  → **Calendarios** y marque la cuenta de Google.

Escritura a mano en la vista Mes

En la pantalla de vista mensual, toque  para activar esta función.

Cambiar el tipo de calendario

Seleccione uno entre varios tipos de calendarios, incluyendo anual, mensual, semanal y otros, en la parte superior de la pantalla.

Buscar eventos

Toque , y después introduzca una palabra clave que desee buscar.

Para ver los eventos del día, toque **Hoy** en la parte superior de la pantalla.

Eliminar eventos o tareas

Seleccione una fecha o un evento, y después toque  → **Eliminar**.

Compartir eventos

Seleccione un evento o una tarea, toque  → **Compartir**, y después seleccione un método para compartir.

Dropbox



Use esta aplicación para guardar y compartir archivos con otras personas a través del servicio de almacenamiento en la nube de Dropbox. Cuando guarde los archivos en Dropbox, el dispositivo se sincronizará automáticamente con el servidor Web y con cualquier otro ordenador que tenga Dropbox instalado.

Toque **Dropbox** en la pantalla de aplicaciones.





Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Cuando ejecute Dropbox por primera vez, siga las instrucciones de la pantalla para completar la configuración.

Una vez activado Dropbox, las fotos y los vídeos que capture con la cámara del dispositivo se cargarán en Dropbox automáticamente. Para ver las fotos o vídeos cargados, toque . Para compartir o eliminar archivos, o para crear álbumes, toque  y seleccione archivos.

Para cargar archivos en Dropbox, toque  →  → **Subir aquí** → **Fotos o vídeos** o **Otros archivos**. Para abrir archivos en Dropbox, seleccione un archivo.

Mientras ve imágenes o vídeos, toque  para añadirlos a la lista de favoritos. Para abrir los archivos de la lista de favoritos, toque .

Cloud

Use esta función para sincronizar archivos o realizar copias de seguridad de los ajustes y los datos de las aplicaciones en su Samsung account o Dropbox.

En la pantalla de aplicaciones, toque **Ajustes** → **General** → **Cloud**.



Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Sincronizar con la Samsung account

Toque su Samsung account o **Ajustes de sincronización** para sincronizar archivos.

Realizar copias de seguridad o restaurar datos

Toque **Copia de seguridad** para, mediante su cuenta Samsung, hacer copia de seguridad de los datos o bien toque **Restaurar** para restaurar sus datos.

Sincronizar con Dropbox

Toque **Vincular cuenta de Dropbox**, y después introduzca la cuenta de Dropbox. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar la configuración.

Después de iniciar sesión, toque **Permitir** y el dispositivo sincronizará archivos automáticamente con Dropbox siempre que realice algún cambio.

Drive

Use esta aplicación para crear y editar documentos, y para compartirlos con otras personas a través del servicio de almacenamiento Google Drive. Cuando cree documentos o cargue archivos en Google Drive, su dispositivo se sincronizará automáticamente con el servidor Web y con cualquier otro ordenador que tenga Google Drive instalado. Acceda a sus archivos sin tener que transferir ni descargar.

Toque **Drive** en la pantalla de aplicaciones.



Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.


POLARIS Office 5

Use esta aplicación para editar documentos de distintos formatos, incluidas hojas de cálculo y presentaciones.

Toque **POLARIS Office 5** en la pantalla de aplicaciones.



Es posible que algunas funciones no estén disponibles, según el tipo de archivo.

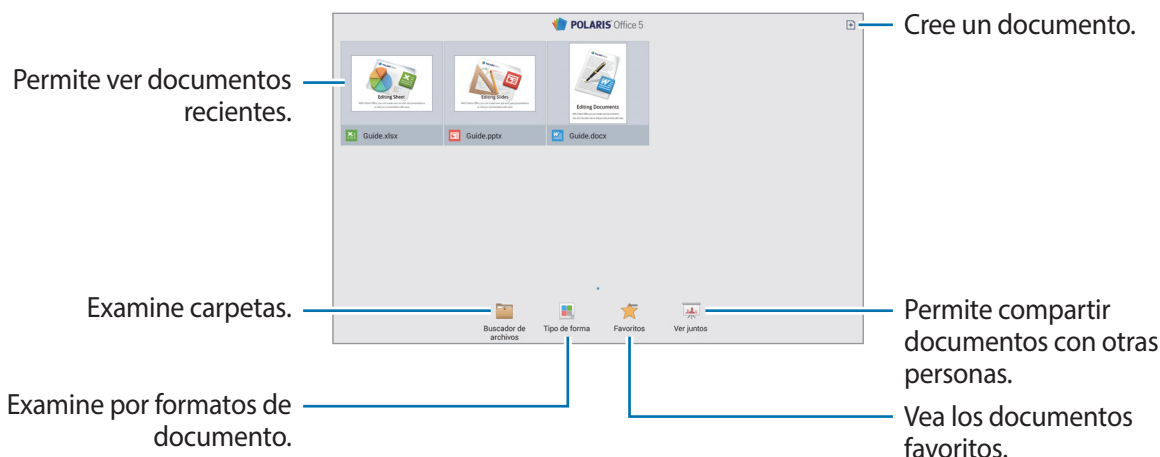

Crear documentos

Toque  y, después, seleccione un tipo de documento.

Use la barra de herramientas de edición situada en la parte superior de la pantalla para editar el documento.

Para terminar, toque el icono de documento en la parte superior izquierda de la pantalla, toque **Guardar**, introduzca un nombre de archivo, seleccione una carpeta en la que guardarlo y, después, toque **Guardar**.

Para guardar el documento como un archivo PDF, toque el icono de documento en la parte superior izquierda de la pantalla, toque **Exportar PDF**, introduzca un nombre de archivo y, después, toque **Exportar**.

Mientras edita los documentos, toque  y, después, use una de las siguientes funciones:

- **Cambiar al modo Vista:** Permite previsualizar el documento.
- **Nota de diapositiva:** Permite editar notas en diapositivas.
- **Buscar /Reemplazar:** Busque o reemplace texto.
- **Disposición de página:** Cambie la disposición de las páginas.

- **Conversión de pantalla:** Permite aplicar efectos de animación o transición a diapositivas.
- **Preferencias:** Permite cambiar los ajustes del modo de visualización.
- **Leer todo:** Lea el documento usando la función de texto a voz.
- **Filtro:** Vea las celdas filtradas por un criterio específico.
- **Ordenar:** Ordene las celdas por un criterio específico.
- **Proteger hoja:** Bloquee la hoja para que otras personas no puedan editarla.
- **Congelar:** Mantenga la fila seleccionada en el mismo sitio.
- **Calcular de nuevo:** Vuelva a calcular las funciones contenidas en la hoja.
- **Captura de pantalla:** Permite capturar el área seleccionada.
- **Ver información:** Permite ver los detalles del documento.
- **Ayuda:** Permite acceder a la información de ayuda para usar POLARIS Office.

Lectura de documentos

Toque un archivo en la pantalla de documentos recientes. O toque **Buscador de archivos**, **Tipo de forma**, **Favorites** o **Ver juntos** y, después, seleccione un archivo para abrirlo.

Para dibujar en el documento, toque .


Para buscar una cadena de texto en el documento, toque .

Toque  y, después, use una de las siguientes funciones:

- **Cambiar al modo Edición:** Permite abrir la barra de herramientas de edición.
- **Favorito:** Permite abrir el panel de favoritos. Seleccione una etiqueta para ir al favorito.
- **Preferencias:** Permite cambiar los ajustes del modo de visualización.
- **Vista de diapositiva única:** Vea diapositivas una por una.
- **Nota de diapositiva:** Permite editar notas en diapositivas.
- **Congelar:** Mantenga la fila seleccionada en el mismo sitio.
- **Captura de pantalla:** Permite capturar el área seleccionada.
- **Ver información:** Permite ver los detalles del documento.
- **Ayuda:** Permite acceder a la información de ayuda para usar POLARIS Office.

Uso compartido de documentos

Comparta documentos con varios dispositivos que estén conectados a la misma red Wi-Fi. Mientras comparte documentos, puede escribir una nota o dibujar en la pantalla.


Para crear un grupo de uso compartido, toque **Ver juntos** → . Seleccione un documento que compartir, introduzca un nombre y una contraseña para el grupo de uso compartido y, después, toque **Aceptar**.

Para unirse a un grupo de uso compartido, busque el grupo y únase a él con la contraseña.


Alarma

Use esta aplicación para definir llamadas de activación y alarmas que le notifiquen eventos importantes.

Toque **Alarma** en la pantalla de aplicaciones.

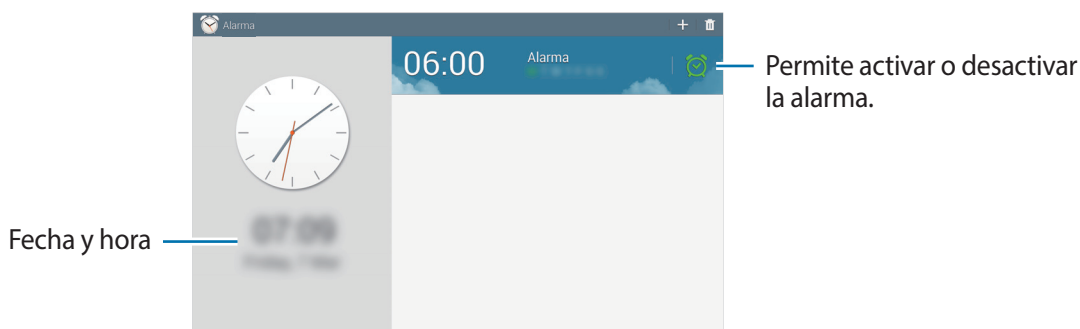



Configurar alarmas

Toque , defina una hora para que se active la alarma, seleccione los días en los que desee repetir la alarma, y después toque **Guardar**. También puede escribir la hora de una alarma mediante el S Pen.

- **Alarma de ubicación:** Defina una ubicación. La alarma solo se activará cuando se encuentre en esa ubicación.
- **Repetir:** Defina un intervalo y el número de veces que la alarma deberá repetirse después de la hora de activación.
- **Alarma inteligente:** Defina una hora de activación para la alarma antes de la hora predefinida.

Detener alarmas

Arrastre  fuera del círculo grande para detener una alarma. Arrastre  fuera del círculo grande para repetir la alarma después de un tiempo específico.

Eliminar alarmas

Mantenga pulsada la alarma, y después toque **Eliminar**.

Reloj mundial

Use esta aplicación para comprobar la hora de las principales ciudades del mundo.

Toque **Reloj mundial** en la pantalla de aplicaciones.

Crear relojes

Toque  e introduzca el nombre de una ciudad o seleccione una ciudad de la lista.

Para aplicar el horario de verano, toque  → **Seleccionar**, seleccione un reloj y, a continuación, toque  → **Ajustes de horario de verano**.

Eliminar relojes

Toque  → **Seleccionar**, seleccione relojes, y después toque .

Calculadora

Use esta aplicación para realizar cálculos simples o complejos.

Toque **Calculadora** en la pantalla de aplicaciones.

Para borrar el historial, toque .

S Translator

Use esta aplicación para traducir texto a otros idiomas.

Toque **S Translator** en la pantalla de aplicaciones.

Para iniciar **S Translator**, tiene que descargar e instalar la aplicación. Toque **Instalar** y, después, siga las instrucciones que aparecerán en la pantalla.

S Voice

Use esta aplicación para ordenar por voz al dispositivo la ejecución de diversas funciones.

Toque **S Voice** en la pantalla de aplicaciones. También podrá pulsar dos veces el botón Inicio.



- Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.
- Esta aplicación no funciona en algunos idiomas.

Los siguientes son algunos ejemplos de comandos de voz:

- Abrir música
- Iniciar calculadora
- Comprobar cronograma

Sugerencias para lograr un mejor reconocimiento de voz

- Hable con claridad.
- Hable en lugares silenciosos.
- No use palabras ofensivas o jergas.
- Evite hablar en dialectos.

Es dispositivo podría no reconocer los comandos o realizar acciones no deseadas según el entorno o el modo en que hable.

Usar comandos de activación en la pantalla bloqueada


En la pantalla bloqueada, puede usar varias funciones con los comandos de activación predefinidos.

Para activar esta función, en la pantalla de aplicaciones, toque **Ajustes** → **Dispositivo** → **Pantalla de bloqueo** y arrastre el interruptor **Comando Despierta en pantalla de bloqueo** hacia la derecha.

S Finder

Use esta aplicación para buscar una gran variedad de elementos en el dispositivo, incluidos correos electrónicos, documentos, imágenes, música, aplicaciones, etc.

Mantenga pulsado  para ejecutar **S Finder**.

Toque el campo de búsqueda y, a continuación, introduzca el criterio de búsqueda. También puede tocar  y, después, diga una palabra clave que desee buscar. Puede usar esta función para buscar contenido escrito a mano en el dispositivo.

Google


Use esta aplicación para navegar en Internet, así como también a lo largo de las aplicaciones del dispositivo y sus contenidos.

Toque **Google** en la pantalla de aplicaciones.




Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Navegar en el dispositivo

Toque el campo de búsqueda, y después introduzca una palabra clave. O toque , y después diga una palabra clave.


Si las aplicaciones no arrojan resultados, se abrirá el navegador Web con los resultados de la búsqueda.

Alcance de la búsqueda

Para seleccionar las aplicaciones en las cuales desee buscar, toque  → **Ajustes** → **Búsqueda en tablet**, y después marque los elementos que desea buscar.

Google Now

Inicie la aplicación de búsqueda de Google para ver las tarjetas de Google Now, que muestran información sobre el tiempo, el estado del tránsito, su próxima reunión y otros datos que le resultarán útiles.

Inscríbase en Google Now al abrir la aplicación de búsqueda de Google por primera vez. Para cambiar la configuración de Google Now, toque  → **Ajustes** y, a continuación, arrastre el interruptor **Google Now** hacia la izquierda o la derecha.

Búsqueda por voz

Use esta aplicación para buscar páginas Web con la voz.

Toque **Búsqueda por voz** en la pantalla de aplicaciones.



Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Diga una palabra clave o una frase cuando aparezca **Habla ahora** en la pantalla.

Scrapbook

Use esta aplicación para crear su propio álbum digital con contenido sacados de páginas Web, vídeos, etc.

Toque **Scrapbook** en la pantalla de aplicaciones.



Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Crear categorías

Toque , seleccione un diseño de la lista, introduzca un nombre y, después, toque **Guardar**.

Recopilar elementos

Al visitar páginas Web o ver videos, mantenga el botón del S Pen presionado y trace una línea alrededor del área que quiera seleccionar. Toque **Scrapbook** en la lista de aplicaciones que aparecerá en la parte inferior de la pantalla y, a continuación, seleccione una categoría a la que agregar el área seleccionada.

O bien toque **Scrapbooker** dentro de Air Command, dibuje una línea alrededor de un área y, después, toque **Fin**.

Ver elementos

Seleccione una categoría y, después, seleccione un elemento. Cuando esté visualizando un elemento, toque el icono de la parte superior derecha de la pantalla para acceder a la fuente.

Mis Archivos

Use esta aplicación para acceder a todo tipo de archivos almacenados en el dispositivo, incluyendo imágenes, vídeos, canciones y grabaciones.


Toque **Mis Archivos** en la pantalla de aplicaciones.

Ver archivos

Los archivos guardados en el dispositivo se ordenan según distintos criterios. Desde el panel izquierdo de la pantalla, seleccione una de las siguientes categorías:





- **Diario:** Ver los archivos que estén agrupados por fecha.
- **Carpetas favoritas:** Ver los accesos directos a las carpetas.
- **Carpetas:** Ver los archivos almacenados en la memoria interna o en una tarjeta de memoria.
- **Categorías:** Ver los archivos ordenados por tipo de archivo.
- **Aplicaciones:** Ver los archivos ordenados o creados en aplicaciones específicas.






Seleccione una categoría y, después, seleccione un archivo o carpeta que abrir.

En una carpeta, toque , y use una de las siguientes opciones:

- **Seleccionar:** Permite seleccionar archivos o carpetas.
- **Ordenar por:** Ordene los distintos archivos o carpetas.
- **Añadir acceso directo a inicio:** Permite añadir un acceso directo a la carpeta en **Carpetas favoritas**.
- **Añadir acc direc a inicio:** Permite añadir un acceso directo a un archivo o carpeta en la Pantalla de inicio.
- **Añadir FTP:** Añada al área de accesos directos un acceso directo al servidor FTP.
- **Buscar dispositivos cercanos:** Permite buscar dispositivos que tienen la función para compartir multimedia activada.
- **Opciones de pantalla:** Permite cambiar las opciones de visualización.

Toque  → **Seleccionar**, seleccione un archivo o carpeta y, a continuación, use una de las siguientes funciones:

- : Permite enviar un archivo a otras personas.
- : Permite eliminar archivos o carpetas.
- : Permite mover archivos o carpetas a otra carpeta.
- : Permite copiar archivos o carpetas a otra carpeta.

-  → **Cambiar nombre:** Permite cambiar el nombre del archivo o carpeta.
-  → **Añadir a Carpetas favoritas:** Permite añadir un acceso directo a la carpeta en **Carpetas favoritas**.
-  → **Añadir acceso directo a inicio:** Permite añadir un acceso directo a un archivo o carpeta en la Pantalla de inicio.
-  → **Comprimir:** Permite comprimir archivos o carpetas para crear una archivo zip.
-  → **Detalles:** Permite ver los detalles del archivo o la carpeta.

Buscar un archivo

Toque , toque el campo de búsqueda en la parte superior de la pantalla e introduzca criterios de búsqueda.

Ver información sobre almacenamiento

Toque  para ver tanto información de la memoria de su dispositivo como de la tarjeta de memoria.

Cambiar el modo de visualización

Toque  para cambiar el modo de visualización.


Crear carpetas

Toque , introduzca un nombre para la carpeta y, a continuación, toque **Aceptar**.

Añadir accesos directos a las carpetas

Añada accesos directos a las carpetas que se usen con más frecuencia en **Carpetas favoritas**. Seleccione una carpeta y toque  → **Añadir a Carpetas favoritas**.

Añadir al dispositivo accesos directos al servidor FTP

Permite añadir un acceso directo a un servidor FTP en **Carpetas**. Toque  → **Añadir FTP**, introduzca los detalles para el servidor FTP y, a continuación, toque **Finalizado**.

Descargas

Use esta aplicación para ver los archivos descargados a través de las aplicaciones.

Toque **Descargas** en la pantalla de aplicaciones.



Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Seleccione un archivo para abrirlo con la aplicación que corresponda.

Para ordenar los archivos por tamaño, toque **Ordenar por tamaño**.

Para borrar el historial, toque **Borrar lista**.

TripAdvisor

Use esta aplicación para obtener información de viajes tales como destinos u hoteles. También podrá reservar una habitación y compartir sus comentarios con otras personas.

Toque **TripAdvisor** en la pantalla de aplicaciones.

Para iniciar **TripAdvisor**, tiene que descargar e instalar la aplicación. Toque **Instalar** y, después, siga las instrucciones que aparecerán en la pantalla.



Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Evernote

Use esta aplicación para crear, sincronizar y compartir notas multimedia que haya creado. Puede añadir etiquetas a las notas, o bien ordenar las notas en un cuaderno para que pueda organizar sus ideas de una forma efectiva.

Toque **Evernote** en la pantalla de aplicaciones.



Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

KNOX

Use esta aplicación para mantener separados los datos personales y los laborales, y para acceder de forma segura a aplicaciones de empresa desde su dispositivo.

Toque **KNOX** en la pantalla de aplicaciones.

Para iniciar **KNOX**, tiene que descargar e instalar la aplicación. Toque **Instal.** y siga las instrucciones que aparecerán en pantalla.



- Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.
- Para proteger sus datos, **KNOX** y los datos asociados se eliminan cuando la contraseña se introduce de forma incorrecta varias veces.

Viajes e información local

Maps

Use esta aplicación para señalar la ubicación del dispositivo, buscar lugares u obtener direcciones. Toque **Maps** en la pantalla de aplicaciones.




Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Buscar ubicaciones

Busque lugares introduciendo la dirección o una palabra clave. Una vez que la ubicación se ha encontrado, seleccione una ubicación para ver información detallada. Consulte la ayuda para más información.

Obtener direcciones para llegar a un destino

Pulse  para definir las ubicaciones de origen y destino, y después seleccione un modo de viaje. El dispositivo muestra las rutas para llegar al destino.

Ajustes

Acerca de los ajustes

Use esta aplicación para configurar el dispositivo, definir opciones de las aplicaciones y añadir cuentas.

Toque **Ajustes** en la pantalla de aplicaciones.

Conexiones


Wi-Fi

Permite activar la función Wi-Fi para conectarse a un punto de acceso Wi-Fi y acceder a Internet o a otros dispositivos de red.

Para usar las opciones, toque **Wi-Fi** → .

- **Avanzado:** Permite personalizar los ajustes de Wi-Fi.
- **Botón WPS:** Permite conectarse a una red Wi-Fi protegida con un botón WPS.
- **Introducir PIN WPS:** Permite conectarse a una red Wi-Fi protegida con un PIN de WPS.
- **Ayuda:** Acceda a la información de ayuda para Wi-Fi.

Configurar la política de inactividad Wi-Fi

Toque **Wi-Fi** →  → **Avanzado** → **Mantener Wi-Fi durante reposo**.

Configurar las notificaciones de red

El dispositivo puede detectar redes Wi-Fi abiertas y mostrar un icono en la barra de estado para avisarle cuando estén disponibles.

Toque **Wi-Fi** →  → **Avanzado** y seleccione **Notificación de red** para activar esta función.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct conecta dos dispositivos directamente a través de una red Wi-Fi sin necesidad de punto de acceso.

Toque **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Active la función Bluetooth para intercambiar información a distancias cortas.

Para usar más opciones, toque .

- **Tiempo de espera de visibilidad:** Permite definir la duración en que el dispositivo es visible.
- **Archivos recibidos:** Permite ver los archivos recibidos mediante la función Bluetooth.
- **Cambiar nombre:** Permite definir un nombre de Bluetooth para el dispositivo.
- **Ayuda:** Acceda a la información de ayuda para Bluetooth.

Modo avión

Este ajuste desactiva todas las funciones inalámbricas en el dispositivo. Solo puede usar los servicios sin red.

Uso de datos

Permite hacer un seguimiento de la cantidad de uso de datos.

- **Ciclo de uso de datos:** Permite introducir la fecha mensual de restablecimiento para controlar el uso de datos.

Para usar más opciones, toque .

- **Sincronización automática de datos:** Permite activar o desactivar la sincronización automática de aplicaciones. Puede seleccionar qué información sincronizar para cada cuenta, en **Ajustes** → **General** → **Cuentas**.
- **Mobile hotspots:** Permite seleccionar zonas Wi-Fi para evitar que las usen las aplicaciones que se estén ejecutando en segundo plano.

Ubicaciones

Cambie los ajustes de los permisos de información de ubicación.

- **Modo:** Seleccione un método para recopilar los datos de su ubicación.
- **Solicitudes de ubicación reciente:** Permite definir el dispositivo para que muestre qué aplicaciones usan su información de ubicación actual, así como el uso que hacen de la batería.
- **Ajustes de ubicación:** Vea qué servicios de ubicación está usando el dispositivo.
- **Mis lugares:** Configure perfiles que se usarán para ubicaciones específicas cuando utilice las funciones de GPS, Wi-Fi o Bluetooth a fin de encontrar su ubicación actual.

Más redes

Personalice la configuración para controlar las redes.

Imprimir

Configure los complementos de impresora instalados en el dispositivo. Puede buscar impresoras disponibles o bien añadir una manualmente para imprimir archivos mediante Wi-Fi o servicios de almacenamiento en la nube.

VPN

Configure y conéctese a redes privadas virtuales (VPN).

Dispositivos cercanos

- **Nombre del dispositivo:** Permite introducir un nombre de servidor multimedia para el dispositivo.
- **Contenidos compartidos:** Permite definir el dispositivo para que comparta sus contenidos con otros dispositivos.
- **Dispositivos permitidos:** Vea la lista de los dispositivos que pueden acceder al suyo.
- **Dispositivos denegados:** Vea la lista de los dispositivos que no pueden acceder al suyo.
- **Descargar en:** Permite seleccionar una ubicación de memoria para guardar los archivos multimedia.
- **Descargar de otros disp:** Permite definir el dispositivo para que acepte cargas de otros dispositivos.

Screen Mirroring

Permite activar la función para compartir la pantalla con otras personas.

Dispositivo

Sonido

Cambie los ajustes de varios sonidos en el dispositivo.

- **Volumen:** Permite ajustar el nivel de volumen de las melodías de llamada, la música y los vídeos, los sonidos del sistema y las notificaciones.
- **Intensidad de la vibración:** Permite ajustar la intensidad de la notificación mediante vibración.
- **Notificaciones:** Permite seleccionar una melodía para reconocer los eventos, como por ejemplo mensajes entrantes.
- **Sonidos táctiles:** Permite definir el dispositivo para que emita sonidos al seleccionar una aplicación u opción en la pantalla táctil.
- **Sonido de bloqueo de pantalla:** Permite definir el dispositivo para que emita sonidos cuando bloquea o desbloquea la pantalla táctil.
- **Vibración al pulsar:** Permite definir el dispositivo para que vibre al tocar las teclas.
- **Sonido de enganchar/desenganchar S Pen:** Permite definir el dispositivo para que emita un sonido al insertar o retirar el S Pen de la ranura.
- **Aplicaciones Samsung:** Permite cambiar la configuración de notificación para cada aplicación.
- **Sonido al pulsar teclas:** Permite definir el dispositivo para que emita un sonido al tocar una tecla.
- **Vibrar al pulsar teclas:** Permite definir el dispositivo para que vibre al tocar una tecla.
- **Salida de audio:** Permite seleccionar un formato de salida de sonido para usar al conectar el dispositivo a dispositivos HDMI. Algunos dispositivos podrían no admitir el ajuste de sonido envolvente.
- **Adapt Sound:** Permite personalizar el sonido para el oído que utilice con más frecuencia al escuchar música.

Pantalla

Cambie los ajustes de la pantalla.

- **Brillo:** Defina el nivel de brillo de la pantalla.
- **Tiempo de espera de pantalla:** Permite definir el tiempo que deberá transcurrir antes de que se apague la retroiluminación de la pantalla.
- **Pantalla activa:** Permite definir la duración de la retroiluminación de las teclas táctiles.

- **Modo de pantalla:**
 - **Adapt Display:** Use este modo para optimizar la pantalla conforme a los ajustes de la pantalla.
 - **Dinámico:** Use este modo para hacer que el tono de la pantalla sea más vívido.
 - **Estándar:** Use este modo para un entorno normal.
 - **Cine:** Use este modo para un entorno poco iluminado, como un cuarto oscuro.
- **Modo de lectura:** Permite seleccionar qué aplicaciones usarán el modo de lectura. En el modo de lectura, el dispositivo le ayuda a proteger los ojos cuando lea por la noche.
- **Salvapantallas:** Permite definir el dispositivo para que ejecute un salvapantallas cuando esté conectado a una base de escritorio o cargándose.
- **Mostrar porcentaje batería:** Permite definir el dispositivo para que muestre la duración de batería restante.
- **Editar tras hacer la captura de pantalla:** Permite editar la imagen después de capturarla.

Multi window

Active la función Multiwindow para ejecutar varias aplicaciones en la pantalla de forma simultánea.

- **Abrir vista Multi window:** Permite configurar el dispositivo para que active la función multiwindow al abrir archivos desde **Mis Archivos** o **Vídeo**.

Pantalla de bloqueo

Permite cambiar los ajustes de la pantalla bloqueada.

- **Bloqueo de pantalla:** Active la función de bloqueo de pantalla. Las siguientes opciones pueden variar según la función de bloqueo de pantalla seleccionada.
- **Opciones del widget de reloj:** Permite configurar ajustes para el widget de reloj.
 - **Tamaño de reloj:** Permite cambiar el tamaño del reloj.
 - **Mostrar fecha:** Permite definir el dispositivo para que muestre la fecha con el reloj.

- **Accesos directos:** Permite definir el dispositivo para que muestre y edite los accesos directos a las aplicaciones en la pantalla bloqueada.



Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

- **Mensaje personal:** Definir el dispositivo para que muestre un mensaje personal en la pantalla bloqueada.
 - **Editar mensaje personal:** Permite editar el mensaje personal.
- **Información propietario:** Permite introducir su información, que aparece con el reloj.
- **Efecto de desbloqueo:** Permite seleccionar un efecto cuando desbloquea la pantalla.
- **Efecto de tinta:** Permite cambiar el color del efecto de tinta. El efecto de tinta solo está disponible con el S Pen.
- **Comando Despierta en pantalla de bloqueo:** Defina el dispositivo para que reconozca su comando Despierta al bloquear la pantalla.
- **Action Memo en pant. bloq.:** Permite que el dispositivo inicie Action Memo cuando toque dos veces la pantalla bloqueada con el botón del S Pen presionado.
- **Texto de ayuda:** Permite definir el dispositivo para que muestre el texto de ayuda en la pantalla bloqueada.

Fondos

Cambie la configuración del fondo de pantalla.

- **Pantalla de inicio:** Seleccione una imagen de fondo para la pantalla de inicio.
- **Pantalla de bloqueo:** Permite seleccionar una imagen de fondo para la pantalla bloqueada.
- **Pantallas de inicio y de bloqueo:** Seleccione una imagen de fondo para la pantalla de inicio y la pantalla de bloqueo.

Fuente

Permite cambiar la configuración de la fuente.

- **Tipo de fuente:** Permite cambiar el tipo de fuente del texto en pantalla.
- **Tamaño de fuente:** Permite cambiar el tamaño de la fuente.

Panel de notificaciones


Permite personalizar los elementos que aparecen en el panel de notificaciones.

- **Brillo y volumen:** Permite definir el dispositivo para que muestre las barras de ajuste del brillo y el volumen en el panel de notificaciones.
- **Aplicaciones recomendadas:** Permite definir el dispositivo para que, en función de las acciones del usuario, muestre una lista de aplicaciones recomendadas en el panel de notificaciones; por ejemplo, cuando se conecten unos auriculares al dispositivo.
- **Def botones ajustes ráp:** Permite reorganizar los botones de ajustes rápidos que se muestran en el panel de notificaciones.

Accesibilidad

Los servicios de accesibilidad son funciones especiales para aquellas personas con alguna discapacidad física. Acceda y modifique los siguientes ajustes para mejorar la accesibilidad del dispositivo.

- **Girar automáticamente la pantalla:** Defina la interfaz de forma que gire automáticamente al girar el dispositivo.
- **Tiempo de espera de pantalla:** Permite definir el tiempo que deberá transcurrir antes de que se apague la retroiluminación de la pantalla.
- **Pronunciar contraseñas:** Permite definir el dispositivo para que lea las contraseñas que introduce con Talkback.
- **Modo de un solo toque:** Permite controlar notificaciones tocando el botón en lugar de arrastrarlo.
- **Mostrar acceso directo:** Permite añadir un acceso directo a **Accesibilidad** en el menú rápido, que aparecerá al mantener pulsado el botón Encendido.
- **Gestionar accesibilidad:** Permite exportar o importar los ajustes de accesibilidad para compartirlos con otros dispositivos.
- **TalkBack:** Permite activar Talkback, que proporciona respuestas de voz.
- **Tamaño de fuente:** Permite cambiar el tamaño de la fuente.
- **Gestos de ampliación:** Permite definir el dispositivo para que aumente y reduzca el zoom mediante gestos con los dedos.
- **Colores negativos:** Permite invertir los colores de la pantalla para mejorar la visibilidad.

- **Ajuste de color:** Permite ajustar el esquema de colores para la pantalla cuando el dispositivo determina que usted es daltónico o tiene dificultades para leer contenidos.
- **Recordar notificación:** Permite activar o desactivar pitidos para nuevas notificaciones.
- **Acceso directo de accesibilidad:** Permite definir el dispositivo para que active Talkback cuando mantiene pulsado el botón Encendido y, seguidamente, mantiene pulsada la pantalla con dos dedos.
- **Opciones texto a voz:**
 - **Motor TTS preferido:** Seleccione un motor de síntesis de voz. Para cambiar los ajustes de los motores de síntesis de voz, toque .
 - **Índice de velocidad:** Permite seleccionar la velocidad de la función de texto a voz.
 - **Escuchar un ejemplo:** Escuche el texto hablado del ejemplo.
 - **Estado de idioma predet.:** Permite ver el estado del idioma predeterminado para la función de texto a voz.
- **Balance de sonido:** Permite ajustar el balance de sonido al usar un auricular dual.
- **Audio mono:** Permite activar el sonido monofónico cuando escucha audio con un auricular.
- **Desactivar todos sonidos:** Permite silenciar todos los sonidos del dispositivo.
- **Subtítulos de Google (CC):** Permite definir el dispositivo para que muestre los subtítulos ocultos en contenido compatible con Google, y para cambiar la configuración de los subtítulos ocultos.
- **Subtítulos de Samsung (CC):** Permite definir el dispositivo para que muestre los subtítulos ocultos en contenido compatible con Samsung, y para cambiar la configuración de los subtítulos ocultos.
- **Menú del asistente:** Permite definir el dispositivo para que muestre el icono de acceso directo asistencial que le ayuda a acceder a funciones que emplean los botones externos o funciones que aparecen en el panel de notificaciones. También podrá editar el menú del icono del acceso directo.
- **Retraso de mantener pulsado:** Permite definir el tiempo de reconocimiento para mantener pulsada la pantalla.
- **Control de interacción:** Permite activar el modo de control de interacción, para restringir la respuesta del dispositivo ante las entradas de información dentro de una aplicación.

Modo de bloqueo

Seleccione qué notificaciones se bloquearán y durante cuánto tiempo.

Controles

Idioma e introducción

Cambie los ajustes de entrada de texto. Algunas opciones podrían no estar disponible, según el idioma seleccionado.

Idioma

Permite seleccionar un idioma de la pantalla para todos los menús y las aplicaciones.

Predeterminado

Permite seleccionar un tipo de teclado predeterminado para la introducción de texto.

Teclado Samsung

Para cambiar los ajustes del teclado Samsung, toque .



Las opciones disponibles pueden variar según la región o el proveedor de servicios.

- **Idiomas de entrada:** Seleccione los idiomas que desea para la entrada de texto.
- **Texto predictivo:** Permite activar el modo de texto predictivo para predecir palabras según sus entradas y mostrar sugerencias de palabras. También podrá personalizar los ajustes de predicción de palabras.
- **Sustitución automática:** Permite que el dispositivo corrija palabras que estén mal escritas o incompletas pulsando la barra espaciadora o el signo de puntuación.
- **Uso de mayúsculas automático:** Permite definir el dispositivo para que use mayúsculas en el primer carácter después de un signo de puntuación, como un punto, un signo de interrogación o exclamación.
- **Espaciado automático:** Permite definir que el dispositivo inserte automáticamente un espacio en blanco entre las palabras.
- **Autopuntuar:** Permite definir el dispositivo para que inserte un punto final cuando pulse dos veces la barra espaciadora.
- **Ninguno:** Permite que el dispositivo desactive la función de deslizamiento (swipe).
- **Introducción continua:** Permite definir el dispositivo para que introduzca texto desplazándose por el teclado.
- **Control del cursor:** Permite activar la función de navegación mediante teclado inteligente, para mover el cursor desplazando el teclado.

- **Sonido:** Permite definir el dispositivo para que emita un sonido al tocar una tecla.
- **Vibración:** Permite definir el dispositivo para que vibre al tocar una tecla.
- **Vista previa caracteres:** Permite definir el dispositivo para que muestre una imagen grande de cada carácter a medida que los toca.
- **Detección de lápiz:** Permite definir el dispositivo para que abra el panel de escritura a mano al tocar el campo con el S Pen.
- **Ayuda:** Permite acceder a la información de ayuda para usar el teclado Samsung.
- **Restablecer ajustes:** Permite restablecer los ajustes del teclado Samsung.

Dictado por voz de Google

Para cambiar los ajustes de entrada de voz, toque .

- **Elegir idiomas de introducción:** Permite seleccionar idiomas de entrada para la introducción de texto.
- **Bloquear palabras ofensivas:** Permite definir el dispositivo para que evite reconocer las palabras ofensivas en la opción de entrada de voz.
- **Reconocimiento de voz sin conexión:** Descargue e instale los datos de idioma para la entrada de voz sin conexión.

Recon. de escritura manual

Permite seleccionar un idioma para el reconocimiento de contenido escrito a mano.

Búsqueda de voz


- **Idioma:** Permite seleccionar un idioma para el reconocimiento de voz.
- **Hotword detection:** Defina el dispositivo para que inicie el reconocimiento de voz cuando pronuncie usted el comando de activación mientras usa la aplicación de búsqueda.



Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

- **Salida de voz:** Permite definir el dispositivo para que proporcione respuestas de voz para avisarle acerca de la acción actual.
- **Bloquear palabras ofensivas:** Oculte las palabras ofensivas de los resultados de la búsqueda de voz.
- **Reconocimiento de voz sin conexión:** Descargue e instale los datos de idioma para la entrada de voz sin conexión.
- **Auriculares Bluetooth:** Permite definir el dispositivo para permitir la búsqueda por voz con un auricular Bluetooth, cuando haya uno conectado al dispositivo.

Opciones texto a voz

- **Motor TTS preferido:** Seleccione un motor de síntesis de voz. Para cambiar los ajustes de los motores de síntesis de voz, toque .
- **Índice de velocidad:** Permite seleccionar la velocidad de la función de texto a voz.
- **Escuchar un ejemplo:** Escuche el texto hablado del ejemplo.
- **Estado de idioma predet.:** Permite ver el estado del idioma predeterminado para la función de texto a voz.

Velocidad del cursor

Permite ajustar la velocidad de cursor para el ratón o el panel táctil conectados al dispositivo.

Control de voz

Defina el dispositivo de forma que reconozca los comandos de voz para controlar el dispositivo. Puede seleccionar las funciones que desea controlar con comandos de voz.

S Pen

Cambie los ajustes para usar el S Pen.

- **Desact. detección de S Pen:** Permite definir la pantalla para que no responda al insertar o retirar el S Pen.
- **Cursor:** Permite que el dispositivo muestre el cursor del S Pen al desplazar el S Pen por la pantalla.
- **Direct Pen:** Permite que el dispositivo ejecute el teclado de escritura a mano cuando coloque el S Pen sobre un campo de entrada de texto.
- **Air view:** Permite definir el dispositivo para que active la función Vista aérea al señalar un elemento con el S Pen, para previsualizar el contenido o ver información en una ventana emergente.
 - **Vista previa información:** Permite ver información en una ventana emergente al señalar elementos con el S Pen.
 - **Vista previa de progreso:** Al reproducir música o vídeos, previsualice una escena o vea el tiempo transcurrido señalando la barra de progreso con S Pen.
 - **Etiquetas de icono:** Permite ver información sencilla de un elemento en una ventana emergente al señalar el elemento con el S Pen.
 - **Desplazamiento de lista:** Al ver correos electrónicos o páginas Web, sostenga el S Pen por el borde de la pantalla para desplazarse por la página.

- **Air Command:** Permite definir el dispositivo para que active la función de comando aéreo, para poder ejecutar distintas acciones con el botón del S Pen presionado.
- **Sonido y vibración al pulsar:** Permite definir el dispositivo para que emita sonidos y vibre cuando el S Pen esté sobre archivos, asuntos u opciones.
- **Opc. desenganchar S Pen:** Permite configurar el dispositivo para que ejecute Action Memo o muestre Air Command cuando se extraiga el S Pen de su ranura.
- **Sonido de enganchar/desenganchar S Pen:** Permite definir el dispositivo para que emita un sonido al insertar o retirar el S Pen de la ranura.
- **Vibración de eng./deseng.:** Permite definir el dispositivo para que vibre al insertar o retirar el S Pen de la ranura.

Movimientos

Permite activar la función de reconocimiento de movimiento y cambiar los ajustes que controlan el reconocimiento de movimiento en el dispositivo.

- **Zoom:** Permite configurar el dispositivo para aumentar o reducir el zoom mientras ve imágenes en la **Galería** o mientras navega en páginas Web, al mantener pulsados dos puntos con los dedos y luego inclinar el dispositivo hacia atrás y hacia adelante.
- **Mover por imagen:** Permite configurar el dispositivo para desplazarse a lo largo de una imagen moviendo el dispositivo en cualquier dirección cuando la imagen está ampliada.

Movimiento de palma

Permite activar la función de movimiento con la palma para controlar el dispositivo tocando la pantalla.

- **Captura de pantalla:** Permite configurar el dispositivo para que capture una imagen de la pantalla al desplazar la mano hacia la izquierda o derecha a lo largo de la pantalla.
- **Silencio/pausa:** Permite configurar el dispositivo para pausar la reproducción multimedia al tocar la pantalla con la palma de la mano.

Smart screen

- **Smart stay:** Permite definir el dispositivo para que evite que se apague la retroiluminación de la pantalla mientras la mira.
- **Smart rotation:** Permite definir la interfaz para que no gire de acuerdo con la orientación de su rostro.
- **Smart pause:** Permite configurar el dispositivo para pausar la reproducción de vídeo al apartar la vista de la pantalla.
- **Smart scroll:** Permite configurar el dispositivo para que el usuario se pueda desplazar por mensajes de correo o páginas web con solo mirar al borde de éstos.

General

Cuentas

Permite añadir cuentas de correo electrónico o redes sociales.

Cloud

Permite cambiar los ajustes para la sincronización de datos o archivos con su Samsung account o el servicio de almacenamiento en la nube de Dropbox.

Copia de seguridad y restablecimiento

Permite cambiar los ajustes para administrar los ajustes y los datos.

- **Hacer copia de seguridad:** Permite definir el dispositivo para que realice una copia de seguridad de los ajustes y los datos de las aplicaciones en el servidor de Google.
- **Cuenta de copia de seguridad:** Permite configurar o editar la cuenta de copia de seguridad de Google.
- **Restauración automática:** Permite definir el dispositivo para que restaure los ajustes y los datos de las aplicaciones cuando se vuelven a instalar en el dispositivo.
- **Restablecer datos de fábrica:** Restablezca los ajustes a los valores predeterminados de fábrica y elimine todos los datos.

Fecha y hora

Acceda a los siguientes ajustes y modifíquelos para controlar el modo en que el dispositivo muestra la fecha y la hora.



Si la batería permanece completamente descargada o fuera del dispositivo, la fecha y la hora se reiniciarán.

- **Definir fecha:** Defina la fecha actual manualmente.
- **Definir hora:** Defina la hora actual manualmente.
- **Seleccionar zona horaria:** Defina la zona horaria local.
- **Usar formato de 24 Horas:** Permite mostrar la hora en el formato de 24 horas.
- **Seleccionar formato de fecha:** Seleccione un formato de fecha.

Accesorios

Cambie los ajustes de accesorios.

- **Sonido del dock:** Permite definir el dispositivo para que reproduzca un sonido al conectar o desconectar el dispositivo en una base de escritorio.
- **Modo salida de audio:** Permite definir el dispositivo para que use el altavoz de la base cuando esté conectado a una base de escritorio.
- **Salida de audio:** Permite seleccionar un formato de salida de sonido para usar al conectar el dispositivo a dispositivos HDMI. Algunos dispositivos podrían no admitir el ajuste de sonido envolvente.
- **Desbloqueo automático:** Permite configurar el dispositivo para que se desbloquee automáticamente al abrir la cubierta.
- **Daynote:** Permite definir el dispositivo para que al abrir la cubierta muestre una nota diaria que incluya la fecha, la hora, las condiciones meteorológicas y los eventos.
- **Unidad:** Permite seleccionar la unidad predeterminada para indicar la temperatura al mostrar información meteorológica en Daynote.

Administrador de aplicaciones

Vea y administre las aplicaciones del dispositivo.

Aplicaciones predetermin.

Establezca la configuración predeterminada para el uso de aplicaciones.

Usuarios

Configure y administre perfiles de usuario para usar ajustes personalizados.

Batería

Vea la energía consumida por el dispositivo.

Ahorro de energía

Active el modo de ahorro de energía y cambie los ajustes correspondientes.

- **Rendimiento de CPU:** Defina el dispositivo para que limite el uso de algunos de los recursos del sistema.
- **Salida de la pantalla:** Permite definir el dispositivo para que disminuya el brillo de la pantalla.
- **Deshabilitar vibración al pulsar:** Permite definir el dispositivo para que desactive la vibración al tocar las teclas.
- **Más información sobre ahorro de energía:** Descubra cómo reducir el consumo de batería.

Almacena- miento

Vea información sobre el dispositivo y la tarjeta de memoria, o formatee una tarjeta de memoria.



Si formatea una tarjeta de memoria, eliminará todos los datos de forma permanente.



La capacidad disponible real de la memoria interna es menor a la capacidad especificada, ya que el sistema operativo y las aplicaciones predeterminadas ocupan parte de la memoria. Es posible que al actualizar el dispositivo cambie la capacidad disponible.

Seguridad

Cambie los ajustes para proteger el dispositivo.

- **Cifrar dispositivo:** Permite definir una contraseña para cifrar los datos guardados en el dispositivo. Deberá introducir la contraseña cada vez que encienda el dispositivo.



Cargue la batería antes de activar este ajuste, ya que el cifrado de los datos puede llevar más de una hora.

- **Cifrar tarjeta SD externa:** Permite definir el dispositivo para que cifre los archivos de una tarjeta de memoria.



Si restablece el dispositivo con los valores predeterminados de fábrica con este ajuste activado, el dispositivo no podrá leer los archivos cifrados. Deshabilite este ajuste antes de restablecer el dispositivo.

- **Controles remotos:** Permite definir el dispositivo para que autorice el control del dispositivo perdido o robado de forma remota a través de Internet. Para usar esta función, deberá iniciar sesión en su cuenta de Samsung.
 - **Registro de cuenta:** Permite añadir o ver su Samsung account.
 - **Utilizar redes:** Permite definir el dispositivo para que autorice la recolección de datos de ubicación o determine la ubicación del dispositivo perdido o robado mediante Wi-Fi.
- **Ir al sitio web:** Permite acceder al sitio Web Buscar mi móvil (Find my mobile, *findmymobile.samsung.com*). Desde el sitio Web Encontrar mi móvil (Find my mobile) podrá rastrear y controlar el dispositivo perdido o robado.
- **Hacer las contraseñas visibles:** De forma predeterminada, el dispositivo oculta las contraseñas para ofrecer un nivel mayor de seguridad. Permite definir el dispositivo para que muestre las contraseñas a medida que las introduce.
- **Administradores de dispositivos:** Permite ver los administradores instalados en el dispositivo. Puede permitir a los administradores de dispositivo que apliquen nuevas políticas al dispositivo.
- **Fuentes desconocidas:** Ajuste el dispositivo para permitir la instalación de aplicaciones desde una fuente desconocida.
- **Verificar aplicaciones:** Permite que el dispositivo otorgue permiso a Google para comprobar si las aplicaciones presentan un comportamiento dañino, antes de instalarlas.
- **Actualizaciones pol. seg:**
 - **Actualizaciones automáticas:** Permite que el dispositivo busque y descargue actualizaciones de seguridad automáticamente.
 - **Comprobar actualizaciones:** Permite comprobar si existen actualizaciones de seguridad.

- **Enviar informes de seguridad:** Permite que el dispositivo envíe informes de seguridad automáticamente cuando esté conectado a una red Wi-Fi.
- **Almacenamiento:** Permite configurar un tipo de almacenamiento para los archivos de credenciales.
- **Credenciales de confianza:** Permite usar certificados y credenciales para garantizar el uso seguro de diversas aplicaciones.
- **Instalar certificados desde SD:** Instale certificados cifrados almacenados en el dispositivo USB.
- **Borrar credenciales:** Permite borrar el contenido de las credenciales del dispositivo y restablecer la contraseña.

Acerca del dispositivo

Acceda a información del dispositivo y actualice el software.

Ajustes de Google

Use esta aplicación para configurar algunas de las funciones ofrecidas por Google.

Toque **Ajustes de Google** en la pantalla de aplicaciones.

Apéndice

Solución de problemas

Antes de comunicarse con un Centro de Servicios de Samsung, intente las siguientes soluciones. Algunas situaciones podrían no aplicarse a su dispositivo.

Cuando enciende el dispositivo o cuando está usándolo, se le solicita que introduzca uno de los siguientes códigos:

- Contraseña: Cuando está activada la función de bloqueo de dispositivo, debe introducir la contraseña que definió para el dispositivo.
- PIN: Cuando utiliza el dispositivo por primera vez o cuando se activa la solicitud del PIN, debe introducir el PIN proporcionado con la tarjeta SIM o USIM. Podrá desactivar esta función con el menú Bloquear tarjeta SIM.
- PUK: La tarjeta SIM o USIM está bloqueada, generalmente, como resultado de haber escrito el PIN incorrectamente varias veces. Debe introducir el código PUK suministrado por el proveedor de servicios.
- PIN2: Al acceder a un menú que requiere el PIN2, debe introducir el PIN2 suministrado con la tarjeta SIM o USIM. Para obtener detalles, póngase en contacto con el proveedor de servicios.

Su dispositivo muestra un error de red o servicio

- Si se encuentra en áreas donde la señal o la recepción son débiles, es posible que pierda la recepción. Desplácese hacia otro lugar y vuelva a intentarlo. Mientras se desplaza, los mensajes de error podrían aparecer varias veces.
- No puede acceder a ciertas opciones sin una suscripción. Para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

Su dispositivo no se enciende

- Si la batería está completamente descargada, el dispositivo no se encenderá. Cargue la batería por completo antes de encender el dispositivo.
- La batería podría no estar insertada correctamente. Vuelva a insertar la batería.
- Limpie ambos contactos dorados y vuelva a insertar la batería.

La pantalla táctil responde de forma lenta o inadecuada

- Si coloca una cubierta protectora o accesorios opcionales en la pantalla de inicio, esta podría no funcionar correctamente.
- Si tiene guantes puestos, si no tiene las manos limpias al tocar la pantalla táctil, o si toca la pantalla con objetos puntiagudos o con las yemas de los dedos, la pantalla táctil podría no funcionar correctamente.
- Es posible que la pantalla táctil no funcione correctamente en ambientes húmedos o si se moja.
- Reinicie el dispositivo para eliminar cualquier error de software temporal.
- Asegúrese de que el software del dispositivo esté actualizado a la versión más reciente.
- Si la pantalla táctil está rayada o dañada, acuda a un Centro de Servicio de Samsung.

El dispositivo deja de responder o presenta errores graves

Si el dispositivo deja de responder o queda paralizado, es posible que sea necesario cerrar las aplicaciones o volver a insertar la batería y encender el dispositivo a fin de que vuelva a funcionar. Si el dispositivo se congela o no responde, mantenga presionado el botón Encendido durante más de 7 segundos para reiniciarlo.

Si esto no resuelve el problema, restablezca los datos de fábrica. En la pantalla de aplicaciones, toque **Ajustes** → **General** → **Copia de seguridad y restablecimiento** → **Restablecer datos de fábrica** → **Restablecer el dispositivo** → **Eliminar todo**. Antes de restablecer los datos de fábrica, recuerde realizar copias de seguridad de todos los datos importantes almacenados en el dispositivo.

Si el problema persiste, comuníquese con un Centro de Servicio de Samsung.

No se pueden realizar llamadas

- Asegúrese de haber accedido a la red móvil adecuada.
- Asegúrese de no haber definido la restricción de llamadas para el número de teléfono que desea marcar.
- Asegúrese de no haber establecido la restricción de llamadas para el número de teléfono de la llamada entrante.

El interlocutor no puede oírlo durante una llamada

- Asegúrese de no estar tapando el micrófono incorporado.
- Asegúrese de mantener el micrófono cerca de la boca.
- Si utiliza auriculares, asegúrese de que estén conectados correctamente.

Se escuchan ecos durante las llamadas

Ajuste el volumen pulsando el botón Volumen o muévase del lugar.

Las redes móviles o Internet se desconectan frecuentemente, o el sonido es de mala calidad

- Asegúrese de no estar bloqueando la antena interna del dispositivo.
- Si se encuentra en áreas donde la señal o la recepción son débiles, es posible que pierda la recepción. Tal vez tenga problemas de conectividad debido a algún problema con la estación de base del proveedor de servicios. Desplácese hacia otro lugar y vuelva a intentarlo.
- Al utilizar el dispositivo mientras está en movimiento, los servicios de la red móvil podrían deshabilitarse debido a problemas en la red del proveedor de servicios.

El icono de la batería está vacío

El nivel de batería es bajo. Vuelva a cargar la batería o reemplácela.

La batería no se carga correctamente (para cargadores aprobados por Samsung)

- Asegúrese de que el cargador esté correctamente conectado.
- Si los terminales de la batería están sucios, la batería podría no cargarse correctamente, o el dispositivo podría apagarse. Limpie ambos contactos dorados y vuelva a insertar la batería.
- Las baterías de algunos dispositivos no pueden ser reemplazadas por el usuario. Para reemplazar la batería, diríjase a un Centro de Servicio de Samsung.

La batería se descarga más rápidamente que cuando compré el dispositivo

- Al exponer la batería a temperaturas demasiado altas o bajas, la vida útil de la carga podría reducirse.
- El consumo de la batería aumenta al utilizar funciones de mensajería o ciertas aplicaciones, como los juegos o Internet.
- La batería se consume y la carga habitual se acortará con el tiempo.

El dispositivo está caliente al tacto

El dispositivo puede estar caliente al tacto cuando se utilizan aplicaciones del dispositivo durante períodos prolongados o cuando se utilizan aplicaciones que requieren más energía. Esto es normal y no afecta la vida útil ni el rendimiento del dispositivo.

Aparecen mensajes de error cuando inicia la cámara

El dispositivo debe tener disponible suficiente memoria y carga de batería para utilizar la aplicación de la cámara. Si recibe mensajes de error al iniciar la cámara, intente lo siguiente:

- Cargue la batería o reemplácela por una que esté completamente cargada.
- Transfiera archivos a un ordenador o elimínelos del dispositivo para liberar espacio en la memoria.
- Reinicie el dispositivo. Si aún tiene problemas con la aplicación de la cámara después de seguir estas sugerencias, póngase en contacto con un centro de servicio técnico de Samsung.

La calidad de las fotos no es tan buena como la de la vista previa

- La calidad de las fotos puede variar, según el entorno y las técnicas fotográficas que utilice.
- Si toma fotos en lugares oscuros, por la noche o en lugares cerrados, podría producirse ruido en la imagen o las imágenes podrían estar fuera de foco.

Aparecen mensajes de error al abrir archivos multimedia

Si recibe mensajes de error o los archivos no se reproducen al abrir archivos multimedia en el dispositivo, intente lo siguiente:

- Transfiera archivos a un ordenador o elimínelos del dispositivo para liberar espacio en la memoria.
- Asegúrese de que el archivo de música no esté protegido por un sistema de administración de derechos digitales (DRM). Si el archivo está protegido, asegúrese de tener la licencia o la clave correspondiente para reproducir el archivo.
- Asegúrese de que el dispositivo admite esos formatos de archivo. Si no se admite un formato de archivo en particular, por ejemplo DivX o AC3, instale una aplicación que sí lo admita.

- El dispositivo admite fotos y vídeos capturados con el dispositivo. Las fotos y los vídeos capturados con otros dispositivos podrían no funcionar correctamente.
- El dispositivo admite archivos multimedia autorizados por el proveedor de servicios de su red o los proveedores de servicios adicionales. Algunos de los contenidos que circulan en Internet, tales como melodías, vídeos o fondos de pantalla, podrían no funcionar correctamente.

No es posible localizar otro dispositivo Bluetooth

- Asegúrese de que la función inalámbrica Bluetooth esté activada en el dispositivo.
- Asegúrese de que la función inalámbrica Bluetooth esté activada en el dispositivo al que desea conectarse.
- Asegúrese de que ambos dispositivos Bluetooth se encuentren dentro del rango máximo de alcance de Bluetooth (10 m).

Si, una vez seguidas las sugerencias, el problema persiste, póngase en contacto con un centro de servicio técnico de Samsung.

No se establece una conexión cuando conecta el dispositivo a un ordenador

- Asegúrese de que el cable USB que está utilizando sea compatible con el dispositivo.
- Asegúrese de tener el controlador correspondiente instalado y actualizado en el ordenador.
- Si usted es usuario de Windows XP, asegúrese de tener Windows XP Service Pack 3 o superior instalado en el ordenador.
- Asegúrese de tener Samsung Kies o Windows Media Player 10 o superior instalado en el ordenador.

El dispositivo no puede encontrar la ubicación actual

Las señales GPS podrían verse obstruidas en algunos lugares, como por ejemplo en lugares cerrados. En estas situaciones, configure el dispositivo para utilizar Wi-Fi o una red móvil para buscar su ubicación actual.

Se han perdido los datos almacenados en el dispositivo

Siempre realice copias de seguridad de todos los datos importantes guardados en el dispositivo. De lo contrario, no podrá restablecer los datos dañados o perdidos. Samsung no se hace responsable por la pérdida de los datos almacenados en el dispositivo.

Aparece un pequeño espacio alrededor de la parte externa de la funda del dispositivo

- Este espacio es una característica de fabricación necesaria, y podría provocar el movimiento o la vibración de algunas partes.
- Con el tiempo, la fricción entre las partes podría provocar que este espacio se agrande levemente.

Quitar la batería

- Para extraer la batería, **debe** acudir a un centro de servicio de atención técnica autorizado, llevando consigo las instrucciones proporcionadas.
- Por su propia seguridad, **no intente extraer** la batería usted mismo. Si no se extrae la batería correctamente, tanto esta como el dispositivo podrían estropearse, provocándole daños personales o podría comprometerse su seguridad a la hora de usar el dispositivo.
- Samsung no acepta ninguna responsabilidad por daños o pérdida (ni responsabilidad contractual ni extracontractual, incluidos casos de negligencia) que puedan derivarse del estricto cumplimiento de las presentes recomendaciones e instrucciones, excepto en caso de muerte o daños personales causados por negligencia por parte de Samsung.

- 1 Extraiga del dispositivo la tarjeta de memoria y el S Pen.
- 2 Inserte la herramienta para abrir el dispositivo en el espacio que hay entre la pantalla del dispositivo y la cubierta trasera.
Luego, empiece a separar la pantalla y la cubierta trasera, haciendo palanca con la herramienta.
- 3 Continúe reinsertando la herramienta y haciendo palanca entre la pantalla y la cubierta trasera, repetidas veces y siguiendo el contorno del dispositivo.
- 4 Cuando haya desenganchado la pantalla, sepárela de la cubierta trasera.
A continuación, aparte la cubierta trasera y coloque la pantalla boca abajo sobre una superficie de trabajo plana.
- 5 Afloje y extraiga los tornillos.
- 6 Desconecte el conector de la batería.
- 7 Retire la batería.

Parte del contenido podrá variar con respecto al dispositivo, según la región, el proveedor de servicios o la versión del software, y el contenido se encuentra sujeto a cambio sin previo aviso.



Resumen Declaración de Conformidad

SAMSUNG declara, bajo su responsabilidad, que este aparato cumple con lo dispuesto en la Directiva 99/05/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de Marzo de 1999, trasladada a la legislación española mediante el Real Decreto 1890/2000, de 20 de Noviembre.