

SM-B109E

Mode d'emploi


- Certains éléments du présent mode d'emploi peuvent différer de ceux de votre téléphone en fonction de la version logicielle de votre téléphone ou de votre opérateur.
- Les services tiers peuvent être suspendus ou interrompus à tout moment, et Samsung ne garantit pas qu'un contenu ou un service restera disponible pendant une certaine période.
- Ce produit inclut des logiciels gratuits/open source. Les conditions d'utilisation des licences, conditions générales, avis et remarques sont disponibles sur le site Web de Samsung opensource.samsung.com.

www.samsung.com



Printed in Korea
GH68-44329C Rev.1.0
French (MEA), 06/2015

Présentation de l'appareil

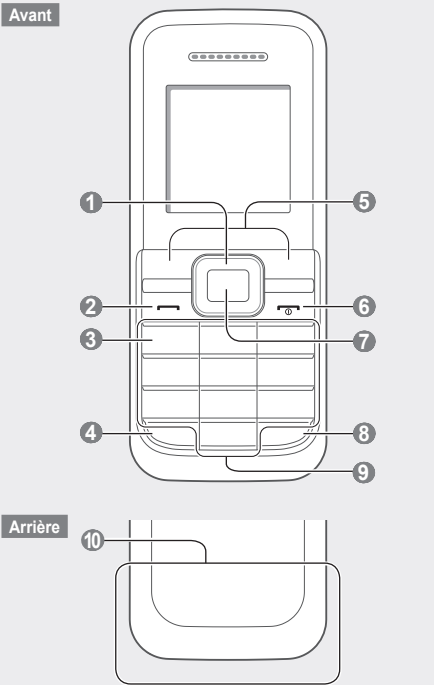


- Touche de navigation**
Depuis l'écran d'accueil, permet d'accéder aux menus définis par l'utilisateur. Depuis l'écran du menu, permet de naviguer parmi les options des menus
Les menus prédéfinis peuvent varier en fonction de l'opérateur
- Touche d'appel**
Permet d'appeler un correspondant ou de répondre à un appel; depuis l'écran d'accueil, permet de récupérer les numéros des appels récemment émis, manqués ou reçus
- Touche de messagerie**
Depuis l'écran d'accueil, permet d'accéder à vos messages vocaux (maintenir la touche enfoncée)
- Touche de verrouillage du clavier**
Permet de verrouiller ou de déverrouiller le clavier (maintenir la touche enfoncée)
- Touches écran**
Permettent d'effectuer les actions indiquées au bas de l'écran
- Touche Marche/Arrêt**
Permet d'allumer ou d'éteindre le téléphone (maintenir la touche enfoncée); permet de mettre fin à un appel; depuis l'écran du menu, permet d'annuler une entrée et de revenir à l'écran d'accueil
- Touche de confirmation**
Depuis l'écran d'accueil, permet d'accéder à l'écran du menu; depuis l'écran du menu, permet de sélectionner l'option de menu mise en surbrillance ou de confirmer une saisie
La touche peut fonctionner différemment en fonction de votre zone géographique
- Touche du mode silencieux**
Depuis l'écran d'accueil, permet d'activer ou de désactiver le Profil Discret (maintenir la touche enfoncée)
- Touches alphanumériques**
- Antenne interne**
Ne recouvrez pas la zone autour de l'antenne avec vos mains ou tout autre objet. Cela peut entraîner des problèmes de connectivité ou décharger la batterie

Les icônes suivantes sont susceptibles de s'afficher en haut de l'écran du téléphone :

Icône	Description
	Pas de carte SIM
	Aucun signal
	Puissance du signal
	Recherche de réseau
	Niveau de charge de la batterie
	Appel en cours
	Transfert d'appel activé
	Nouveau SMS
	Nouveau message vocal
	Fonction de messages SOS activée
	Profil Normal activé
	Profil Discret activé
	Alarme activée
	Écouteur connecté
	Radio FM activée
	Itinérance (hors de la zone de service locale)
	Heure actuelle


Insérer la carte SIM et la batterie

- Retirez le cache de la batterie, puis insérez la carte SIM.

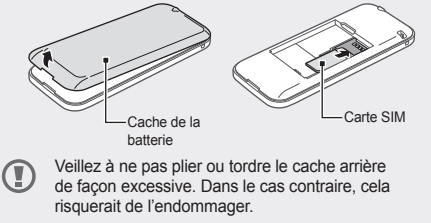


⚠️ Veillez à ne pas plier ou tordre le cache arrière de façon excessive. Dans le cas contraire, cela risquerait de l'endommager.

- Mettez la batterie en place, puis replacez le cache.

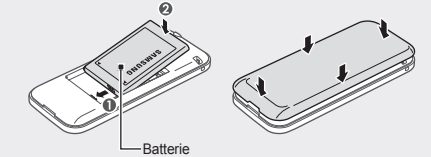

Charger la batterie

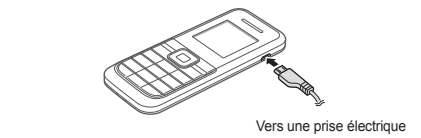

- Branchez la fiche micro-USB du chargeur sur le connecteur à fonction multiple du téléphone et l'autre extrémité sur une prise électrique.
- Une fois le téléphone complètement chargé, déconnectez le chargeur du téléphone. Pour ce faire, débranchez d'abord le chargeur du téléphone, puis de la prise électrique.

- Utilisez uniquement des chargeurs, des batteries et des câbles homologués par Samsung. L'utilisation de chargeurs ou de câbles de connexion non homologués peut provoquer l'explosion de la batterie ou endommager le téléphone.
- Ne retirez jamais la batterie avant d'avoir débranché le chargeur. Cela pourrait endommager l'appareil.

- Pour économiser l'énergie, débranchez le chargeur lorsque vous ne l'utilisez pas. Le chargeur n'étant pas muni d'une touche Marche/Arrêt, vous devez le débrancher de la prise de courant pour couper l'alimentation. L'appareil doit rester à proximité de la prise lors du chargement.
- Le socle de prise de courant doit être installé à proximité du matériel et doit être aisément accessible.

Allumer/éteindre le téléphone

- Allumer le téléphone**
Maintenez la touche enfoncée, entrez votre code PIN et appuyez sur <OK>, si nécessaire.

- Éteindre le téléphone**
Maintenir la touche enfoncée.

- Si la batterie est complètement déchargée ou si vous la retirez du téléphone, l'heure et la date seront réinitialisées.

Accéder aux menus

Pour accéder aux menus ou aux options de votre téléphone, utilisez l'une des touches suivantes :

Touche de navigation	Faire défiler les menus.
Touche de confirmation	Lancer un menu ou une application.
<Menu>	Ouvrir l'écran de menu.
<Retour>	Revenir à l'écran précédent.
	Fermer le menu ou l'application et revenir à l'écran d'accueil.

- Lorsque vous accédez à un menu nécessitant la saisie du code PIN2, vous devez saisir ce code PIN2 fourni avec votre carte SIM. Pour en savoir plus, contactez votre opérateur.
- Samsung ne peut être tenu responsable en cas de perte de mots de passe ou d'informations confidentielles, ou d'autres dommages résultant de l'utilisation de logiciels illégaux.

Saisir du texte

Changer de mode de saisie	
Appuyer sur [#]	Passer en majuscules, en minuscules ou en mode numérique.
Maintenir la touche [#] enfoncée	Basculer entre les modes T9 et ABC. En fonction de votre zone géographique, vous aurez éventuellement accès à un mode de saisie propre à votre langue.
Appuyer sur [✖]	Basculer en mode Symbole.
Maintenir la touche [✖] enfoncée	Sélectionner un mode de saisie ou changer la langue de saisie.

- Mode T9**
 - Appuyez une seule fois sur les touches alphanumériques appropriées pour saisir un mot entier.
 - Lorsque le mot correct apparaît, appuyez sur **[0]** pour insérer un espace. Si le mot ne s'affiche pas, appuyez sur la touche de navigation Haut ou Bas pour sélectionner un autre mot.

- Mode ABC**
Appuyez autant de fois que nécessaire sur la touche alphanumérique correspondant au caractère à saisir, jusqu'à ce qu'il s'affiche.

- Mode numérique**
Appuyez sur la touche alphanumérique correspondant au chiffre à saisir.

- Mode symbole**
Appuyez sur la touche alphanumérique correspondant au symbole à saisir.

Autres fonctions de saisie de texte	
Appuyer sur la touche de navigation	Déplacer le curseur.
Appuyer sur <Effacer>	Supprimer les caractères un par un.
Maintenir la touche <Effacer> enfoncée	Supprimer les caractères rapidement.
Appuyer sur [0]	Insérer un espace. Appuyer trois fois pour changer de ligne.
Appuyer sur [1]	Insérer des signes de ponctuation.

Passer un appel ou répondre à un appel

- Pour émettre un appel, entrez un numéro de téléphone, puis appuyez sur .
- Pour mettre fin à un appel, appuyez sur .
- Pour appeler un numéro récemment composé, appuyez sur afin de sélectionner un numéro, puis sur pour composer le numéro.
- Pour passer un appel à l'aide du répertoire, appuyez sur <Menu> → **Contacts**, sélectionnez un contact, puis appuyez sur .
- Pour accepter un appel entrant, appuyez sur .

Envoyer et consulter des messages

- <Menu> → **Messages**
 - Envoyer des messages**
 - Appuyez sur **Créer un message**.
 - Appuyez sur <Options> → **Aj.destinataires** → **Répertoire** pour ouvrir le répertoire.
 - Sélectionnez un contact et appuyez sur <Options> → **Ajouter**. Vous pouvez également entrer un numéro manuellement.
 - Naviguez vers le bas et rédigez le texte du message.
Voir « Saisir du texte ».
 - Appuyez sur la touche de confirmation pour envoyer le message.
 - Afficher des messages**
Appuyez sur **Boîte de réception** et sélectionnez un message à lire.

Gérer les contacts

Sauvegardez vos données, telles que les noms, les numéros de téléphone et les renseignements personnels, dans la mémoire du téléphone ou la carte SIM.

- <Menu> → **Contacts**
 - Ajouter des contacts**
 - Appuyez sur **Créer un contact** → un emplacement de stockage (si nécessaire).
 - Sélectionnez un type de numéro (si nécessaire).
 - Entrez les coordonnées du contact et appuyez sur la touche de confirmation.
 - Modifier les contacts**
 - Sélectionnez un contact et appuyez sur la touche de confirmation.
 - Modifiez les éléments et appuyez sur la touche de confirmation pour enregistrer.
 - Supprimer des contacts**
Sélectionnez un contact et appuyez sur <Options> → **Supprimer**.

Utiliser les alarmes

- <Menu> → **Alarmes**
 - Créer des alarmes**
 - Appuyez sur <Sélectionner>.
 - Entrez les détails et appuyez sur <Sauveg.>.
 - Arrêter des alarmes**
Lorsque l'alarme retentit :
 - Appuyez sur <Confirmer> pour arrêter l'alarme.
 - Appuyez sur <Rappel> afin d'interrompre l'alarme jusqu'à son prochain déclenchement.
 - Désactiver des alarmes**
Sélectionnez un élément et définissez l' **Activation de l'alarme à Désactivé**.

Gérer le calendrier

- <Menu> → **Calendrier**
 - Créer des événements**
 - Appuyez sur <Options> → **Créer**.
 - Entrez les détails de l'événement et appuyez sur <Options> → **Enregistrer**.
 - Afficher des événements**
Sélectionnez une date et appuyez sur la touche de confirmation.

Écouter la radio FM

- <Menu> → **Radio FM**
 - Activer la radio FM**
 - Branchez un casque ou des écouteurs sur le téléphone.
 - Appuyez sur la touche de confirmation pour allumer la radio FM.
 - Appuyez sur <Oui> pour lancer la recherche automatique des stations. Lorsque vous utilisez la radio FM pour la première fois, vous êtes invité à lancer une recherche automatique des stations.
 - Contrôlez la radio FM en utilisant les touches suivantes :

Touche	Fonction
Touche de confirmation	Allumer ou éteindre la radio FM.
Touche de navigation	<ul style="list-style-type: none">Gauche/Droite : ajuster la fréquence ; rechercher la station de radio suivante disponible (maintenir la touche enfoncée).Haut/Bas : régler le volume.
 - Ajouter des stations à la liste des favoris**
 - Branchez un casque ou des écouteurs sur le téléphone.
 - Appuyez sur <Options> → **Ajouter aux favoris**.
 - Attribuez une touche et appuyez sur **<Sélect.>**.

Personnaliser le téléphone

Les paramètres permettent de gérer le fonctionnement des applications et des fonctions. Modifiez-les pour personnaliser l'appareil. Les apparences, les profils sonores, les paramètres d'appel et beaucoup d'autres éléments sont personnalisables.

- <Menu> → **Paramètres**

Menu	Description
Heures de prière	Modifier les paramètres des horaires de prière.
Profils	Modifier le type de notification, la sonnerie, le volume, etc.
Affichage	Modifier le fond d'écran, le thème, la luminosité, etc.
Heure et date	Modifier l'heure et la date du téléphone.
Téléphone	Modifier la langue du téléphone, etc.
Applications	Régler les paramètres d'application.
Sécurité	Définir des codes de verrouillage ou modifier des mots de passe.
Réseau	Modifier les paramètres de profil réseau.
Mémoire	Effacer la mémoire ou vérifier l'état de la mémoire.
Réinit	Réinitialiser l'appareil.

Paramétrer les profils sonores

- <Menu> → **Paramètres** → **Profils**
 - Pour basculer vers un autre profil, sélectionnez-le dans la liste.
 - Modifier la sonnerie**
 - Sélectionnez un profil et appuyez sur <Options> → **Modifier**.
 - Appuyez sur **Sonnerie d'appel**.
 - Sélectionnez une sonnerie et appuyez sur la touche de confirmation.
 - Modifier la tonalité d'alerte des messages**
 - Sélectionnez un profil et appuyez sur <Options> → **Modifier**.
 - Appuyez sur **Tonalité d'alerte message**.
 - Sélectionnez une tonalité et appuyez sur la touche de confirmation.

- Régler le volume de la sonnerie**
 - Sélectionnez un profil et appuyez sur <Options> → **Modifier**.
 - Appuyez sur **Volume** → **Type d'avertissement d'appel**.
 - Réglez le volume et appuyez sur <Enregistrer>.
- Régler le volume sonore pendant un appel**
Pour régler le volume au cours d'un appel, appuyez sur la touche de navigation Haut ou Bas.
- Utiliser des raccourcis**
 - <Menu> → **Paramètres** → **Téléphone** → **Raccourcis**
 - Modifier les raccourcis**
 - Sélectionnez une touche de navigation et appuyez sur <Modifier>.
 - Sélectionnez l'application à affecter à cette touche et appuyez sur <Enregistrer>.

Utiliser la lampe torche

- <Menu> → **Applications** → **Lampe**
 - Activer la torche**
Appuyez sur **Activé** pour activer la torche ou, depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la touche de navigation et maintenez-la enfoncée vers le haut.
 - Désactiver la torche**
Appuyez sur **Désactivé** pour désactiver la torche.

