

The Samsung logo, consisting of the word "SAMSUNG" in white, uppercase letters inside a blue oval shape.

SAMSUNG

SM-T805

Brugervejledning

Indhold

Læs dette først

Kom godt i gang

- 7 Pakkens indhold
- 8 Enhedens udseende
- 10 Brug af SIM- eller USIM-kortet
- 13 Bruge et hukommelseskort
- 15 Tænde og slukke for enheden
- 16 Låse og oplåse skærmen

Grundlæggende brug

- 17 Bruge touchskærmen
- 20 Startskærmlayout
- 23 Paneler til informationer og hurtigindstillinger
- 26 Åbne apps
- 26 Installere eller afinstallere apps
- 28 Indtaste tekst
- 31 Tage skærmbillede
- 31 Mine filer
- 33 Strømbesparende funktion
- 34 Se oplysninger i Hjælp

Netværksforbindelse

- 35 Mobile data
- 35 Wi-Fi
- 36 Download booster
- 37 Internetdeling og Mobilt hotspot
- 39 Internet

Bevægelses- og brugbarhedsfunktioner

- 40 Bevægelser
- 42 Multi-vindue
- 47 Værktøjskasse
- 47 Øge touchskærmens følsomhed

Tilpasning

- 48 Administrere Startskærm og skærmen Apps
- 53 Angive baggrund og ringetoner
- 54 Skifte skærmlåsemetode
- 55 Fingerscanner
- 58 Privat tilstand
- 60 Flere brugere
- 61 Overføre data fra din forrige enhed
- 62 Oprette konti

Telefon

- 63 Foretage opkald
- 65 Modtage opkald
- 66 Funktioner under samtaler

Kontakter

- 69 Tilføje kontakter
- 70 Administrere kontakter

Beskeder og e-mail

- 73 Beskeder
- 76 E-mail

Kamera

- 78 Grundlæggende optagelse
- 80 Optagelsestilstande
- 83 Kameraindstillinger

Galleri

- 86 Se fotos eller videoer
- 88 Redigere billeder eller videoer
- 93 Galleriindstillinger

Multimedier

- 94 Musik
- 97 Video

Nyttige apps og funktioner

- 100 Børnetilstand
- 103 S Finder
- 104 S Planner
- 107 S Voice
- 109 Lommeregner
- 109 Ur
- 110 WebEx
- 119 Businessweek+
- 120 Dropbox
- 121 Evernote
- 122 Flipboard
- 123 Hancm Office Viewer
- 126 NYTimes
- 127 Google-apps

Forbinde til andre enheder

- 129 Bluetooth
- 131 Wi-Fi Direct
- 133 Hurtig tilslutning
- 135 SideSync 3.0
- 140 Remote PC
- 145 Screen Mirroring
- 147 Udskrive fra mobilenhed

Enheds- og dataadministrator

- 148 Opgradere enheden
- 149 Overføre filer mellem enheden og en computer
- 150 Sikkerhedskopiere og gendanne data
- 151 Foretage nulstilling af data

Indstillinger

- 152 Om Indstillinger
- 152 FORBINDELSE
- 157 ENHED
- 162 GENERELT
- 167 APPLIKATIONER

Appendiks

- 189 Fejlsøgning
- 195 Fjerne batteriet

Tilgængelighed

- 168 Om tilgængelighed
- 169 Bruge Startknap til at åbne tilgængelighedsmenuer
- 169 Stemmetilbagemelding (TalkBack)
- 180 Tilpasse skriftstørrelsen
- 180 Forstørre skærmen
- 180 Indstille meddelelspåmindelser
- 181 Vise skærmfarver negativt
- 181 Farvejustering
- 182 Indstille kameralys for meddelelser
- 182 Deaktivere alle lyde
- 182 Indstillinger for billedtekst
- 183 Justere lydbalancen
- 183 Monolyd
- 184 Assistentmenu
- 186 Indstillinger for forsinkelse af tryk og hold
- 186 Interaktionskontrol
- 187 Bruge Enkelt tryk-tilstand
- 187 Administrere tilgængelighedsindstillinger
- 188 Bruge andre nyttige funktioner

Læs dette først

Du bør læse vejledningen, før du tager enheden i brug, for at opnå en sikker og korrekt brug.

- Beskrivelserne er baseret på enhedens standardindstillinger.
- Noget indhold kan variere i forhold til din enhed, afhængigt af det geografiske område, tjenesteudbyderen eller enhedens software.
- Indhold (af høj kvalitet), der kræver et højt CPU- og RAM-forbrug, vil påvirke enhedens generelle ydelse. Apps, der er relaterede til indholdet, fungerer muligvis ikke korrekt, afhængigt af enhedens specifikationer og det miljø, den anvendes i.
- Samsung er ikke ansvarlig for problemer med ydelsen, der forårsages af apps fra andre udbydere end Samsung.
- Samsung er ikke ansvarlig for ydelsesproblemer eller inkompatibilitet, der skyldes redigerede indstillinger i registreringsdatabasen eller modificeret operativsystemsoftware. Hvis du forsøger at tilpasse operativsystemet, kan det medføre, at din enhed eller dine apps ikke fungerer korrekt.
- Software, lydkilder, baggrunde, billeder og andet medieindhold på denne enhed er givet i licens til begrænset brug. Det er en overtrædelse af lovene om ophavsret at kopiere eller bruge disse materialer til erhvervsmæssige eller andre formål. Brugerne er alene ansvarlige for ulovlig brug af medier.
- Der kan påløbe ekstra gebyrer for datatjenester, f.eks. sms- og mms-beskeder, upload og download, automatisk synkronisering eller placeringstjenester, afhængigt af dit abonnement. Ved overførsel af store datamængder anbefales det at bruge Wi-Fi-funktionen.
- Standardapps, der følger med enheden, er underlagt opdateringer, og understøttelsen kan ophøre uden forudgående varsel. Hvis du har spørgsmål om en app, der leveres med enheden, kan du kontakte et Samsung servicecenter. Kontakt tjenesteudbyderen angående brugerinstallerede apps.
- Ændring af enhedens operativsystem eller installation af software fra uofficielle kilder kan medføre, at enheden ikke fungerer korrekt samt beskadigelse eller tab af data. Disse handlinger er overtrædelser af din Samsung-licensaftale og vil ugyldiggøre din garanti.

Vejledningens ikoner



Advarsel: Situationer, hvor der er risiko for, at du eller andre kommer til skade



Forsigtig: Situationer, hvor der er risiko for, at enheden eller andet udstyr beskadiges



Bemærk: Bemærkninger, tip eller yderligere oplysninger

Kom godt i gang

Pakkens indhold


Kontroller, at følgende dele er i æsken:

- Enhed
- Hurtigstart





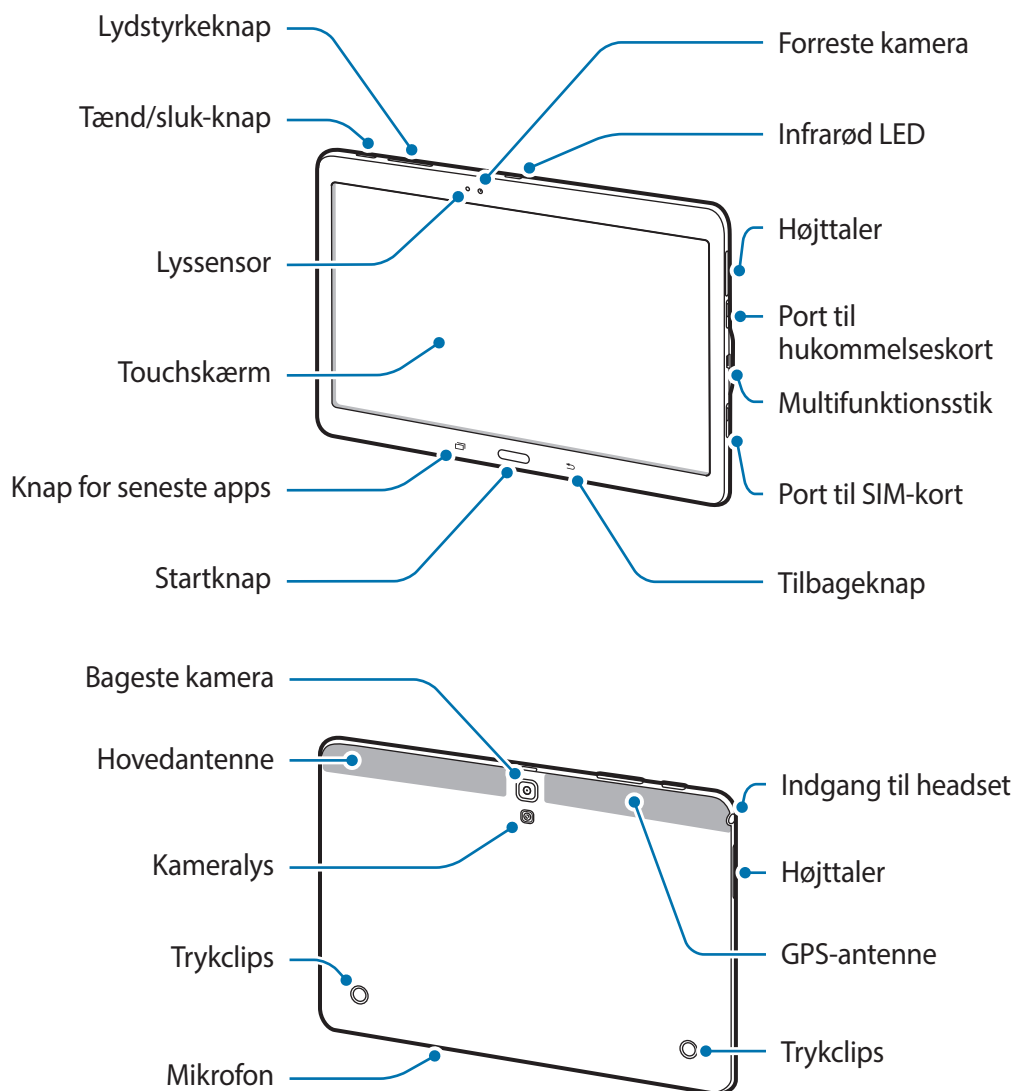


- De dele, der følger med enheden, og eventuelt tilbehør kan variere alt afhængigt af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
- De medfølgende dele er kun beregnet til brug sammen med denne enhed og er muligvis ikke kompatible med andre enheder.
- Udseende og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.
- Du kan købe mere tilbehør hos din lokale Samsung-forhandler. Du skal sikre dig, at det er kompatibelt med enheden inden købet.
- Tilgængeligheden af alt tilbehør er underlagt ændringer og afhænger udelukkende af producentvirksomheden. Besøg Samsungs websted, hvis du vil have flere oplysninger om tilgængeligt tilbehør.

Enhedens udseende



- Undgå at dække antenneområdet med dine hænder eller andre objekter. Dette kan medføre tilslutningsproblemer eller tappe batteriet for strøm.
- Det anbefales at bruge en skærmbeskytter, der er godkendt af Samsung. Ikke-godkendte skærmbeskyttere kan medføre funktionsfejl på sensorerne.
- Lad ikke touchskærmen komme i kontakt med vand. Der kan opstå fejl på touchskærmen under fugtige forhold, eller hvis den udsættes for vand.

Knapper

Knap	Funktion
 Tænd/sluk	<ul style="list-style-type: none">Tryk og hold for at tænde eller slukke enheden.Tryk for at tænde eller låse skærmen.
 Seneste apps	<ul style="list-style-type: none">Tryk for at åbne listen over de seneste apps.Tryk og hold for at få adgang til yderligere indstillinger for den aktuelle skærm.
 Startskærm	<ul style="list-style-type: none">Tryk for at tænde skærmen, når skærmen er låst.Tryk for at gå tilbage til Startskærmen.Tryk to gange for at starte S Voice.Tryk og hold for at starte Google.
 Tilbage	<ul style="list-style-type: none">Tryk for at gå tilbage til den forrige skærm.
 Lydstyrke	<ul style="list-style-type: none">Tryk for at justere enhedens lydstyrke.

Brug af SIM- eller USIM-kortet

Isætte SIM- eller USIM-kortet


Isæt SIM- eller USIM-kortet, som du har modtaget fra teleudbyderen.



- Der kan kun bruges microSIM-kort i denne enhed.
- Afhængigt af tjenesteudbyderen er visse LTE-tjenester muligvis ikke tilgængelige. Yderligere oplysninger om tilgængelige tjenester fås ved henvendelse til din tjenesteudbyder.

1 Åbn dækslet til porten til SIM-kortet.

2 Isæt SIM- eller USIM-kortet med de guldfarvede kontakter vendende nedad.

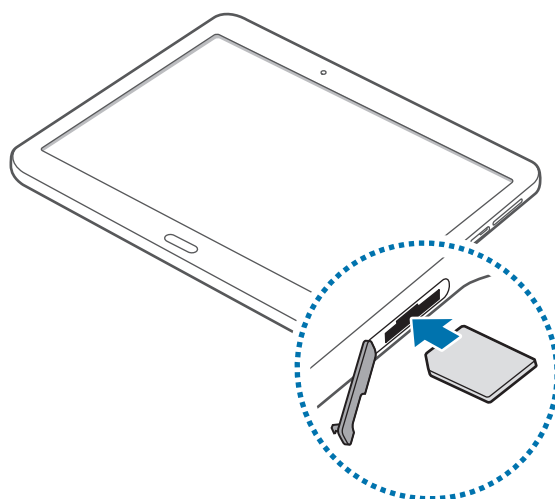

3 Tryk forsigtigt SIM- eller USIM-kortet ind i porten, indtil det låses på plads.




- Sæt ikke et hukommelseskort i porten til SIM-kortet. Hvis et hukommelseskort sætter sig fast i porten til SIM-kortet, skal du aflevere enheden i et af Samsungs servicecentre for at få fjernet hukommelseskortet.
- Vær forsigtig med ikke at miste eller lade andre bruge SIM- eller USIM-kortet. Samsung er ikke ansvarlig for nogen skader eller ulemper, der forårsages af mistede eller stjålne kort.

4 Luk dækslet til porten til SIM-kortet.

Fjerne SIM- eller USIM-kortet

- 1 Åbn dækslet til porten til SIM-kortet.
- 2 Tryk på SIM- eller USIM-kortet med din finger, og træk det derefter ud.

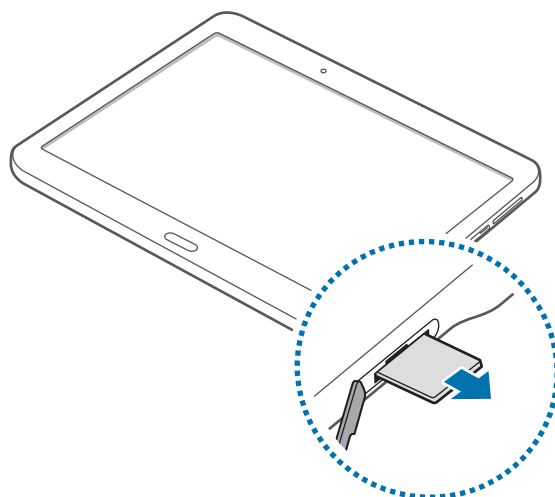

- 3 Luk dækslet til porten til SIM-kortet.

Oplade batteriet

Oplad batteriet med opladeren, før du bruger det for første gang.




Brug kun opladere, batterier og kabler, som er godkendte af Samsung. Ikke-godkendte opladere eller kabler kan få batteriet til at eksplodere eller beskadige enheden.



- Når batteriet er ved at løbe tør for strøm, er batteriikonet tomt.
- Hvis batteriet er totalt afladet, kan du ikke tænde enheden, selv om opladeren er tilsluttet. Lad det tømte batteri lade op et par minutter, før du tænder for enheden.
- Hvis du kører flere apps samtidigt eller bruger netværks-apps eller apps, der skal have forbindelse til en anden enhed, bruges batteriet hurtigt op. Du bør altid lade batteriet helt op, før du bruger disse apps for at undgå, at forbindelsen til netværket afbrydes, eller at batteriet løber tør under en dataoverførsel.

Slut USB-kablet til USB-strømadapteren, og sæt derefter enden af USB-kablet ind i indgangen til multifunktionsstikket.

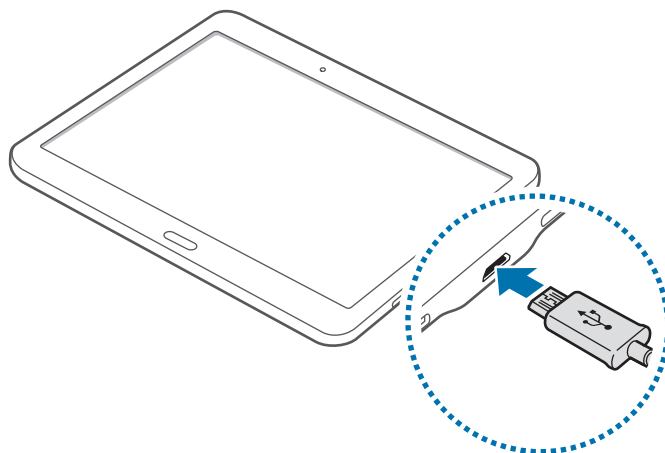

Enheden kan blive alvorligt beskadiget, hvis opladeren tilsluttes forkert. Skader som følge af forkert brug dækkes ikke af garantien.



- Du kan bruge enheden, mens den oplader, men det kan tage længere tid at lade batteriet helt op.
- Hvis strømforsyningen til enheden er ustabil under opladning, fungerer touch-skærmen muligvis ikke. Hvis dette sker, skal du tage opladeren ud af enheden.
- Enheden kan blive varm under opladningen. Dette er normalt og bør ikke påvirke enhedens levetid eller ydelse. Hvis batteriet bliver varmere end normalt, kan opladeren stoppe opladningen.
- Hvis enheden ikke oplader korrekt, bør du indlevere enheden og opladeren til et af Samsungs servicecentre.

Kobl enheden fra opladeren, når den er fuldt opladet. Tag først opladeren ud af enheden og derefter ud af stikkontakten.



Kobl opladeren fra, når den ikke er i brug, for at spare strøm. Da opladeren ikke har en tænd/sluk-kontakt, skal du for at undgå strømspild tage opladerstikket ud af stikkontakten, når opladeren ikke benyttes. Opladeren skal placeres tæt på stikkontakten og være lettilgængelig under opladning.

Reducere batteriforbruget

Din enhed indeholder valgmuligheder, der hjælper dig med at spare på batteriet. Ved at tilpasse disse muligheder og deaktivere funktioner i baggrunden, kan du anvende enheden igennem længere tid mellem opladninger:

- Når du ikke bruger enheden, kan du skifte til sovetilstand ved at trykke på Tænd/sluk-knappen.
- Luk unødvendige apps ved brug af joblisten.
- Deaktiver Bluetooth-funktionen.
- Deaktiver Wi-Fi-funktionen.
- Deaktiver automatisk synkronisering af apps.
- Nedsæt tiden for baggrundsbelysning.
- Reducer skærmens lysstyrke.

Bruge et hukommelseskort

Isætte et hukommelseskort

Enheden kan bruge hukommelseskort med en kapacitet på op til 128 GB. Nogle typer hukommelseskort og kort fra visse producenter er muligvis ikke kompatible med enheden.




- Visse hukommelseskort er muligvis ikke fuldt ud kompatible med enheden. Brug af et ikke-kompatibelt kort kan beskadige enheden eller hukommelseskortet eller ødelægge data, der er gemt på kortet.
- Vær opmærksom på, at du isætter hukommelseskortet med den rigtige side opad.




- Enheden understøtter filsystemerne FAT og exFAT for hukommelseskort. Hvis du isætter et kort, der er formateret med et andet filsystem, bliver du bedt om at omformatere hukommelseskortet.
- Hyppig skrivning og sletning af data reducerer hukommelseskortets levetid.
- Når du sætter et hukommelseskort i enheden, vises hukommelseskortets filmappe i mappen **Mine filer** → **SD-kort**.

- 1 Åbn dækslet til hukommelseskortets port.
- 2 Isæt et hukommelseskort med de guldfarvede kontaktflader vendende nedad.

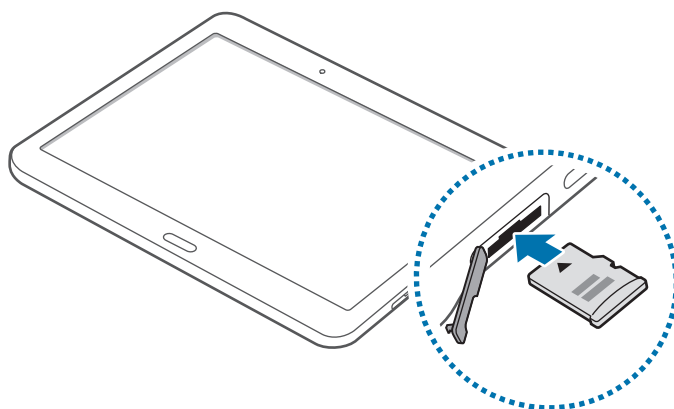

- 3 Skub hukommelseskortet ind i porten, indtil det klikker på plads.
- 4 Luk dækslet til hukommelseskortets port.

Fjerne hukommelseskortet

Før du fjerner hukommelseskortet, skal du deaktivere det, så det kan fjernes sikkert. På Startskærmen trykkes på  → **Indstillinger** → **GENERELT** → **Lagring** → **Deaktiver SD-kort**.

- 1 Åbn dækslet til hukommelseskortets port.
- 2 Skub hukommelseskortet forsigtigt, indtil det løsner sig fra enheden, og tag det ud.
- 3 Luk dækslet til hukommelseskortets port.



Fjern ikke hukommelseskortet, mens enheden overfører eller indlæser data. Hvis du gør dette, kan du beskadige eller miste data på hukommelseskortet eller enheden. Samsung er ikke ansvarlig for tab, der forårsages af misbrug af beskadigede hukommelseskort, herunder tab af data.

Formatere hukommelseskortet

Et hukommelseskort, der er formateret på en computer, er muligvis ikke kompatibelt med enheden. Formater hukommelseskortet på enheden.

På Startskærmen trykkes på  → **Indstillinger** → **GENERELT** → **Lagring** → **Formatér SD-kort** → **FORMATÉR SD-KORT** → **SLET ALT**.




Før du formaterer hukommelseskortet, skal du huske at lave sikkerhedskopier af alle vigtige data, der er gemt på enheden. Producentens garanti dækker ikke tab af data, der skyldes brugerhandlinger.

Tænde og slukke for enheden

Tryk og hold på Tænd/sluk-knappen i nogle få sekunder for at tænde enheden.

Når du tænder enheden første gang efter at have nulstillet data, skal du følge vejledningen på skærmen for at opsætte enheden.

Du kan slukke enheden ved at trykke og holde på Tænd/sluk-knappen, og herefter trykke på **Sluk**.

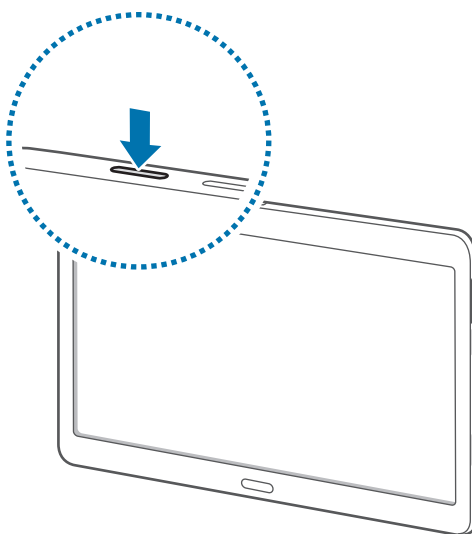


Overhold alle skilte og anvisninger fra autoriseret personale, når du færdes i områder, hvor brugen af trådløse enheder er forbudt, som f.eks. om bord på fly eller på hospitaler.

Låse og oplåse skærmen

Når du trykker på Tænd/sluk-knappen, slukkes skærmen og den låses. Skærmen slukkes og låses også automatisk, hvis enheden ikke er i brug i et bestemt tidsrum.

For at låse enheden op skal du trykke på Tænd/sluk-knappen eller Startknappen og svirpe med fingeren i en valgfri retning inden for skærmoplåsningsområdet.

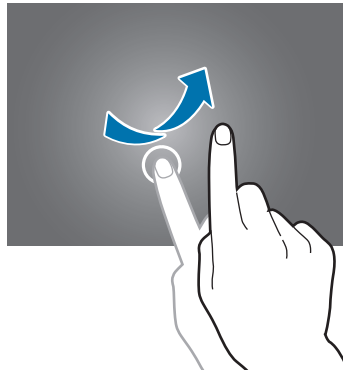

Du kan ændre oplåsningskoden for at låse skærmen op. Der henvises til [Skifte skærmlåsemetode](#) for yderligere oplysninger.

Grundlæggende brug

Bruge touchskærmen




- Lad ikke touchskærmen komme i kontakt med andre elektriske enheder. Elektrostatiskke udladninger kan medføre fejl på touchskærmen.
- For at undgå beskadigelse af touchskærmen må du ikke trykke på den med skarpe genstande eller udøve et for stort tryk på den med dine fingerspidser.



- Enheden vil muligvis ikke genkende berøringsinput, der foretages tæt på skærmens kanter, da de er uden for området for berøringsinput.
- Hvis du ikke bruger touchskærmen igennem en længere periode, kan det resultere i skærmindbrænding eller spøgelsesbilleder. Sluk touchskærmen, når du ikke bruger enheden.
- Det anbefales at bruge fingrene, når du benytter touchskærmen.


Trykke

Du kan åbne en app, vælge et menupunkt, trykke på en knap på skærmen eller indtaste et tegn på tastaturet på skærmen ved at trykke på det med fingeren.

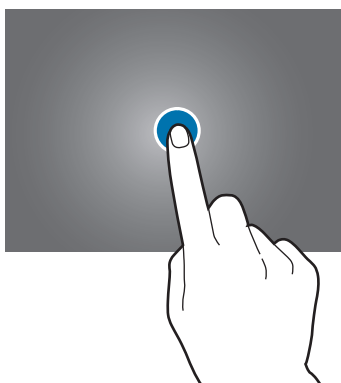


Trykke og holde

Tryk og hold på et element på skærmen i mere end 2 sekunder for at få adgang til de tilgængelige valg.

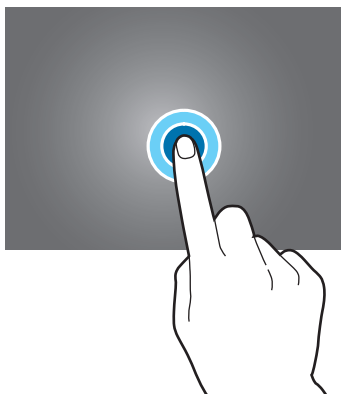


Trække

Du kan flytte et element ved at trykke og holde på elementet og trække det til den ønskede position.

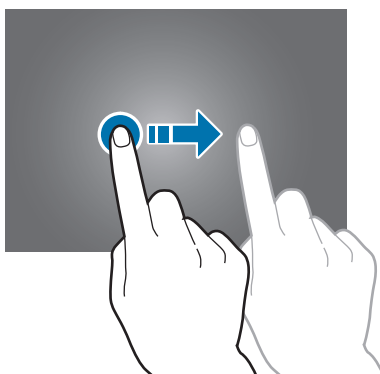


Dobbeltrykke

Dobbeltryk på en webside eller et billede for at zoome ind. Dobbeltryk igen for at vende tilbage.

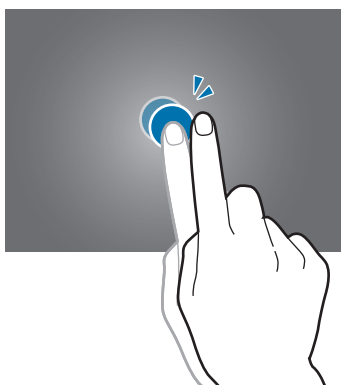



Svirpe

Svirp til højre eller venstre på Startskærmen eller skærmen Apps for at få vist et andet panel. Svirp op eller ned for at rulle gennem en webside eller en liste med emner, såsom en kontaktliste.

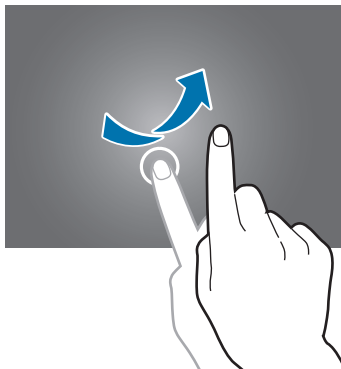

Sprede og knibe

Spred to fingre fra hinanden på en webside, et kort eller et billede for at zoome ind. Knib fingrene sammen for at zoome ud.

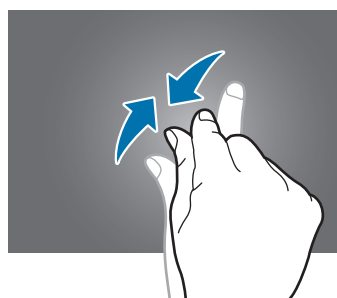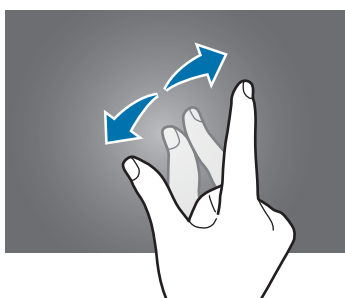

Startskærmlayout

Startskærm

Startskærmen er udgangspunktet, hvorfra du kan få adgang til alle enhedens funktioner.

Startskærmen har to slags paneler. Panelet for den Klassiske startskærm viser widgets, genveje til apps med mere, og panelet for Indholdsstartskærmen viser indholdswidgets. Widgets er små apps, der starter bestemte app-funktioner for at give oplysninger og praktisk adgang til din Startskærm.

Hvis du vil se andre paneler, skal du rulle til venstre eller højre eller trykke på en skærmindikator nederst på skærmen. Du finder yderligere oplysninger om tilpasning af Startskærmen under [Administrere den Klassiske startskærm](#) eller [Administrere Indholdsstartskærmen](#).




<Klassisk startskærm>



<Indholdsstartskærm>

Skærmen Apps

Skærmen Apps viser ikoner for alle apps, herunder nyinstallerede apps.

På Startskærmen trykkes på  for at åbne skærmen Apps. Hvis du vil se andre paneler, skal du rulle til venstre eller højre eller vælge en skærmindikator nederst på skærmen. Se, hvordan du tilpasser skærmen Apps under [Administrere skærmen Apps](#).








Indikatorikoner

Indikatorikoner vises på statusbjælken øverst på skærmen. Tabellen nedenfor indeholder de mest almindelige ikoner.



Statusbjælken vises muligvis ikke øverst på skærmen i visse apps. Træk ned fra skærmens overkant for at få vist statusbjælken.

Ikon	Betydning
	Intet signal
	Signalstyrke
	Roaming (uden for eget dækningsområde)
	Forbundet til GPRS-netværk
	Forbundet til EDGE-netværk
	Forbundet til UMTS-netværk
	Forbundet til HSDPA-netværk
	Forbundet til HSPA+-netværk
	Forbundet til LTE-netværk
	Forbundet til Wi-Fi
	Bluetooth-funktion aktiveret
	GPS aktiveret
	Igangværende opkald
	Ubesvaret opkald
	Smart skærm-standby- eller smart pause-funktionen aktiveret
	Synkroniseret med internettet
	Ny sms eller mms
	Alarm aktiveret

Ikon	Betydning
	Lydløs tilstand aktiveret
	Vibration aktiveret
	Flytilstand aktiveret
	Der opstod en fejl, eller du skal være forsigtig
	Batteriniveau

Paneler til informationer og hurtigindstillinger


Bruge informationspanelet

Når du modtager nye informationer, som f.eks. beskeder eller ubesvarede opkald, vises indikatorikoner på statusbjælken. Hvis du vil se flere oplysninger om ikonerne, skal du åbne informationspanelet og se detaljerne.

Træk statusbjælken nedad for at åbne informationspanelet. Træk bjælken fra bunden af skærmen opad for at lukke informationspanelet.



Du kan bruge følgende funktioner på informationspanelet.

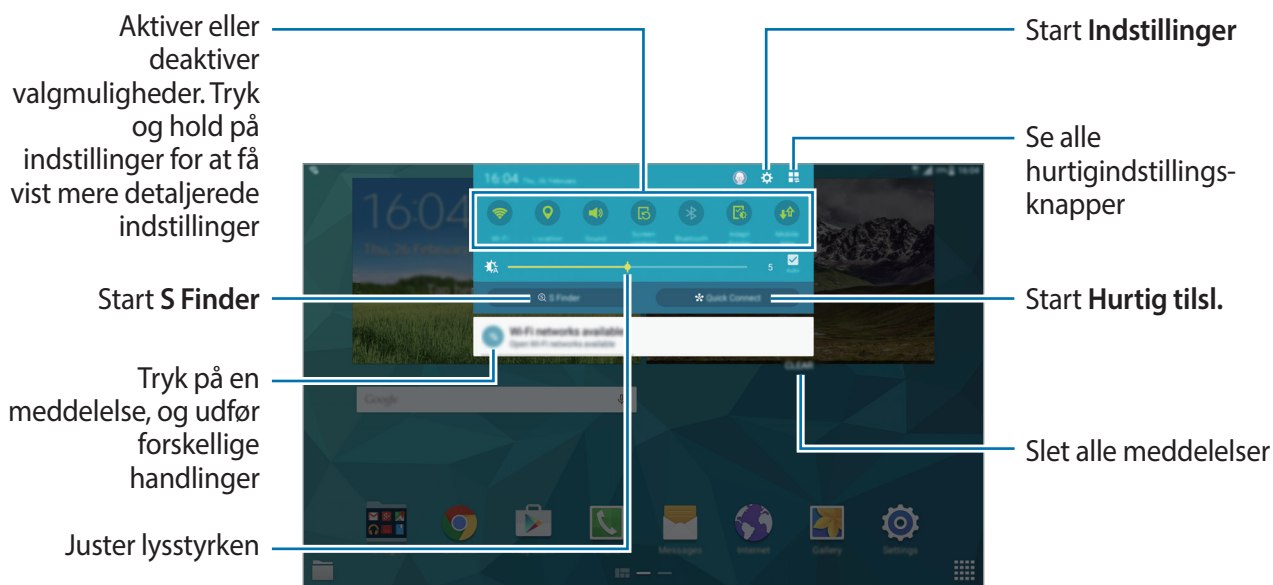


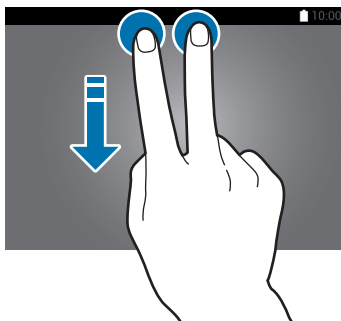
Omarrangere hurtigindstillingsknapper

Hvis du vil omarrangere knapperne for hurtigindstillinger i informationspanelet skal du trykke på  → , trykke og holde på et element og derefter trække elementet til en anden placering.

Bruge panelet for hurtigindstillinger

Du kan aktivere eller deaktivere visse funktioner i informationspanelet. Åbn panelet for hurtigindstillinger for at aktivere eller deaktivere flere funktioner.

Træk statusbjælken nedad med to fingre for at åbne panelet for hurtigindstillinger. Alternativt kan du trykke på  i informationspanelet. Træk bjælken fra bunden af skærmen opad for at lukke panelet for hurtigindstillinger.



Tryk på følgende valgmuligheder for at aktivere eller deaktivere dem. Du kan få vist yderligere detaljerede indstillinger, hvis du trykker og holder på en knap.

- **Wi-Fi:** Der henvises til [Wi-Fi](#) for yderligere oplysninger.
- **Placer.:** Der henvises til [Placering](#) for yderligere oplysninger.
- **Lyd/Vibration/Lydløs:** Vælg en lydtilstand.
- **Skærmrotation:** Tillad eller forhindr grænsefladen i at rotere, når du drejer enheden.



Ikke alle apps giver mulighed for skærmrotation.

- **Bluetooth:** Der henvises til [Bluetooth](#) for yderligere oplysninger.
- **Tilpas skærm:** Når du aktiverer denne funktion, optimeres skærmen automatisk til forskellige apps.
- **Mobile data:** Der henvises til [Databrug](#) eller [Mobile netværk](#) for yderligere oplysninger.
- **Download booster:** Der henvises til [Download booster](#) for yderligere oplysninger.
- **U.strømbespar.:** Der henvises til [Ultrastrømbesparende tilstand](#) for yderligere oplysninger.
- **Multi-vindue:** Der henvises til [Multi-vindue](#) for yderligere oplysninger.
- **Værktøjskasse:** Der henvises til [Værktøjskasse](#) for yderligere oplysninger.
- **Mobilt hotspot:** Der henvises til [Internetdeling og Mobilt hotspot](#) for yderligere oplysninger.
- **Screen Mirroring:** Der henvises til [Screen Mirroring](#) for yderligere oplysninger.
- **Synk:** Når du aktiverer denne funktion, synkroniserer enheden automatisk diverse apps, f.eks. kalender eller e-mail.
- **Læsetilstand:** Når du aktiverer denne tilstand, hjælper enheden dig med at beskytte øjnene, når du læser om aftenen.
- **Smart sk.st.by:** Når du aktiverer denne funktion, forbliver skærmen tændt, så længe du ser på den.
- **Smart-pause:** Når du aktiverer denne funktion, sættes afspilning på pause, når du ser væk fra skærmen.
- **Strømbespar.:** Der henvises til [Strømbesparende funktion](#) for yderligere oplysninger.
- **Flytilstand:** Der henvises til [Flytilstand](#) for yderligere oplysninger.
- **Privat tilstand:** Der henvises til [Privat tilstand](#) for yderligere oplysninger.
- **Berør.følsomhed:** Der henvises til [Øge touchskærmens følsomhed](#) for yderligere oplysninger.

Åbne apps

Åbn en app ved at vælge et app-ikon på Startskærmen eller skærmen Apps.

Tryk på , og vælg et app-ikon for at åbne listen over de apps, som er blevet brugt for nyligt.

Lukke en app

Tryk på  → **Jobliste**, og tryk derefter på **AFSLUT** ud for en app for at lukke den. Tryk på **AFSLUT ALLE** for at lukke alle åbne apps. Du kan også trykke på  → **Luk alle**.

Installere eller afinstallere apps

Galaxy Apps

Køb og download forskellige apps ved hjælp af denne app.

Tryk på **Galaxy Apps** på skærmen Apps.



Om denne app er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Installere apps

Gennemse apps efter kategori, eller tryk på  for at søge ved hjælp af et søgeord.

Vælg en app for at se oplysninger om den. Tryk på **Installér** for at downloade gratis apps. Hvis du vil købe og downloade apps, der er pålagt gebyrer, skal du trykke på den knap, der viser appens pris.



Tryk på  → **Indstillinger** → **Opdater apps automatisk** for at ændre indstillingerne for automatisk opdatering, og vælg derefter en indstilling.

Play Butik

Køb og download forskellige apps ved hjælp af denne app.

Tryk på **Play Butik** på skærmen Apps.

Installere apps

Gennemse apps efter kategori, eller tryk på **Q** for at søge ved hjælp af et søgeord.

Vælg en app for at se oplysninger om den. Tryk på **INSTALLER** for at downloade gratis apps.

Hvis du vil købe og downloade apps, der er pålagt gebyrer, skal du trykke på prisen og følge instruktionerne på skærmen.



Tryk på **≡** → **Indstillinger** → **Opdater apps automatisk** for at ændre indstillingerne for automatisk opdatering, og vælg en indstilling.

Downloadede foreslåede apps

Du kan se og downloade dedikerede apps til Galaxy-enheder.

Tryk på widgetten **GALAXY Essentials** eller widgetten **GALAXY Gifts** på den Klassiske startskærm, og tryk derefter på ud for en app.

Tryk på **Download alt** for at downloade alle apps på listen.

Administrere apps

Afinstallere eller deaktivere apps

Hvis du vil deaktivere standardapps, skal du åbne skærmen Apps og trykke på **⋮** → **Afinstaller/deaktiver apps**. vises på de apps, du kan deaktivere. Vælg en app, og tryk på **DEAKTIVÉR**.

Hvis du vil afinstallere downloadede apps, skal du trykke på **⋮** → **Downloadede apps** → **Afinstallér** på skærmen Apps. Alternativt kan du trykke på **Indstillinger** → **APPLIKATIONER** → **Applikationsmanager** på skærmen Apps, vælge en app og derefter trykke på **AFINSTALLÉR**.

Aktivere apps

Tryk på **☰** → **Vis deaktiverede apps** på skærmen Apps, vælg apps, og tryk derefter på **GEM**.

Du kan også trykke på **Indstillinger** → **APPLIKATIONER** → **Applikationsmanager** på skærmen Apps, rulle til **DEAKTIVERET**, vælge en app og derefter trykke på **AKTIVÉR**.



- Skjule apps: Skjul kun apps på skærmen Apps. Du kan fortsætte med at bruge skjulte apps.
- Deaktivere apps: Deaktiver valgte standard-apps, der ikke kan afinstalleres på enheden. Du kan ikke bruge deaktiverede apps.
- Afinstallere apps: Afinstaller downloadede apps.


Indtaste tekst

Tastaturlayout


Der vises automatisk et tastatur, når du indtaster tekst for at sende beskeder, oprette notater osv.



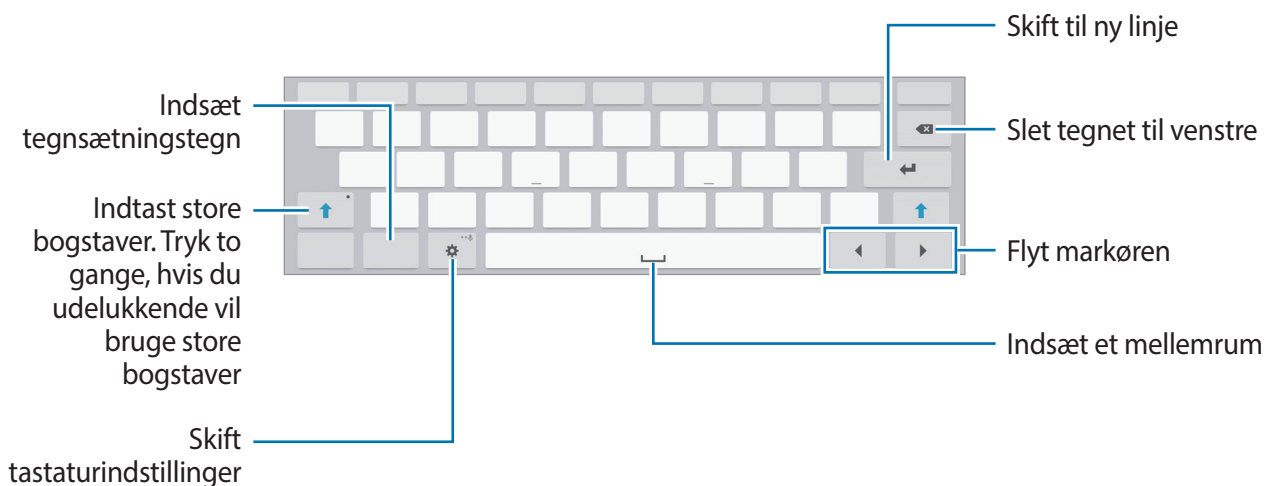

Tekstindtastning understøttes ikke på visse sprog. For at indtaste tekst skal du ændre inputsproget til et af de understøttede sprog.




Skifte indtastningssprog

Tryk på  → **Vælg inputsprog**, og vælg derefter de sprog, du vil bruge. Hvis du vælger to eller flere sprog, kan du skifte mellem sprogene ved at trække mellemrumstasten til venstre eller højre.


Brug af yderligere tastaturfunktioner

Tryk og hold på  for at anvende de forskellige funktioner: Andre ikoner vises eventuelt i stedet for ikonet , afhængigt af den seneste funktion, der blev anvendt.

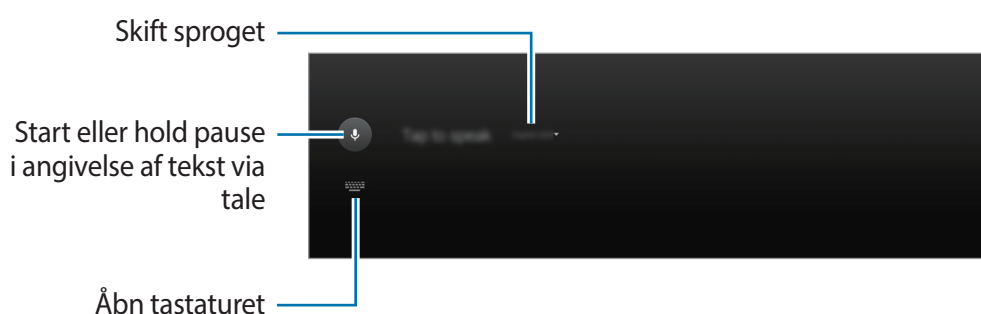


-  : Angiv tekst via tale.

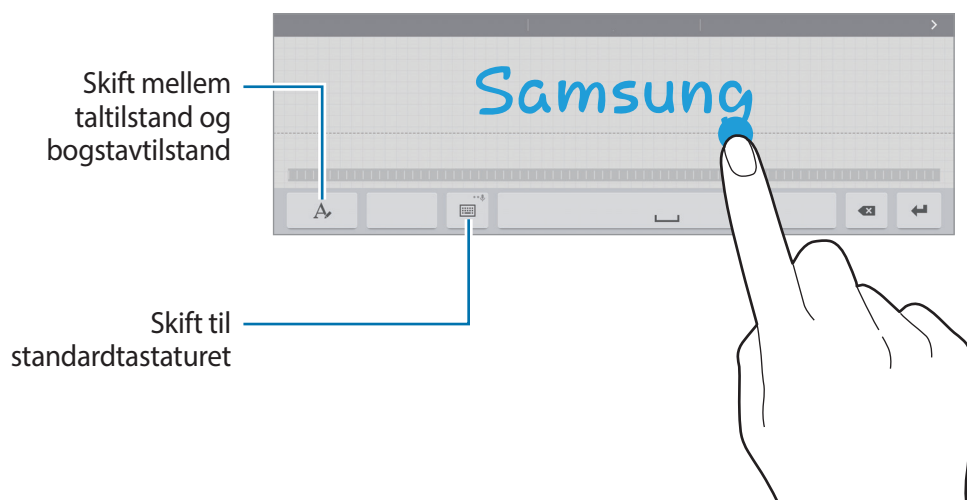


-  : Skift til håndskriftstilstand.





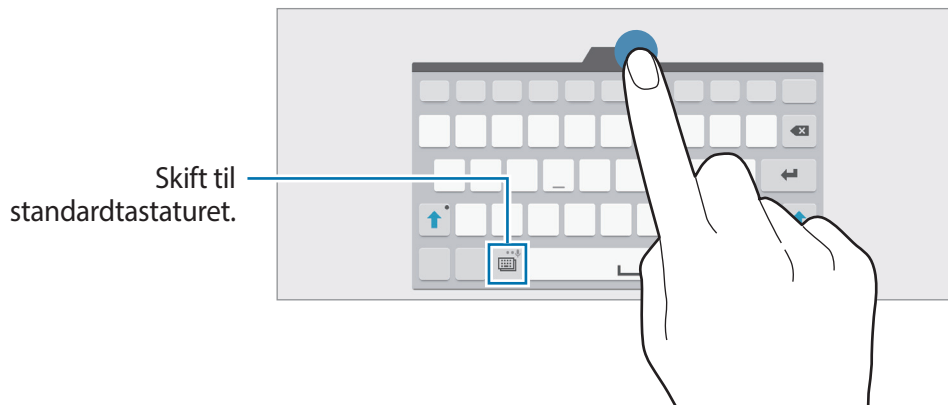

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

- : Tilføj et element fra udklipsholderen.
- : Skift tastaturindstillinger.
- : Skift tastaturtype. Du kan flytte tastaturet til en anden placering ved at trække fanen.



Kopiere og indsætte

- 1 Tryk og hold på teksten.
- 2 Træk i  eller  for at vælge den ønskede tekst, eller tryk på **Vælg alle** for at vælge al tekst.
- 3 Tryk på **Kopier** eller **Klip**. Den markerede tekst kopieres til udklipsholderen.
- 4 Placer markøren det sted, hvor teksten skal indsættes, og tryk på  → **Indsæt**. Hvis du vil indsætte tekst, som du har kopieret tidligere, skal du trykke på  → **Udklipsholder** og vælge teksten.

Tage skærbillede

Kopier et skærbillede, mens du bruger enheden.

Tryk og hold på Startknappen og Tænd/sluk-knappen samtidig. Billedet gemmes i mappen **Galleri** → **Album** → **Screenshots**. Når du har taget et skærmpoint, kan du redigere billedet og dele det med andre.

Du kan også tage skærbilleder ved hjælp af andre metoder. Der henvises til [Stryk med hånden for skærbillede](#) for yderligere oplysninger.




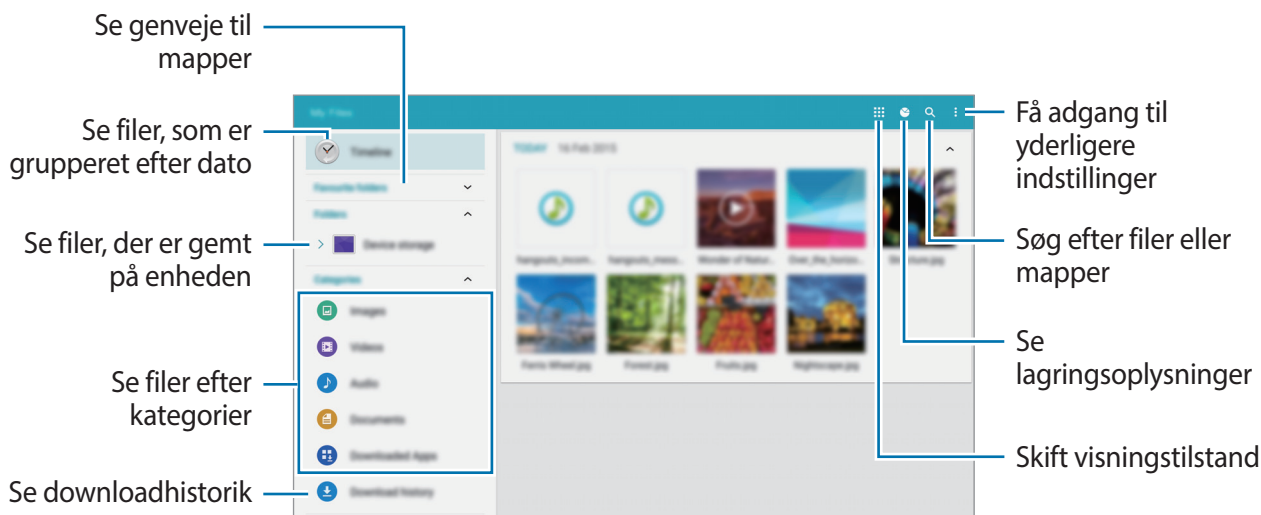
Ikke alle apps giver mulighed for at kopiere skærbilleder.

Mine filer

Om Mine filer

Denne app er nyttig for at få adgang til forskellige filer, der er gemt på enheden eller andre steder, f.eks. sky-tjenester.

Tryk på **Mine filer** på skærmen Apps. Alternativt kan du trykke på  på den Klassiske startskærm.



Tryk på , og brug følgende indstillinger:

- **Vælg:** Vælg filer eller mapper for at aktivere indstillingerne.
- **Slet:** Slet filer eller mapper.
- **Tilføj FTP:** Føj en genvej til en FTP-server i **Mapper**.
- **Scan efter enheder i nærheden:** Søg efter enheder, hvor mediedeling er aktiveret.
- **Visningsindstillinger:** Skift indstillinger for visning af filer.










Få vist filer

Tryk på **Mine filer** på skærmen Apps.

Vælg en mappe, tryk på , og vælg derefter en af følgende muligheder:

- **Vælg:** Vælg filer eller mapper for at aktivere indstillingerne.
- **Slet:** Slet filer eller mapper.
- **Sortér efter:** Sorter filer eller mapper.
- **Føj til Favoritmapper:** Føj en genvej til en mappe i **Favoritmapper**.
- **Føj genvej til startskærm:** Føj en genvej til en fil eller mappe på den Klassiske startskærm.
- **Tilføj FTP:** Føj en genvej til en FTP-server i **Mapper**.
- **Scan efter enheder i nærheden:** Søg efter enheder, hvor mediedeling er aktiveret.
- **Visningsindstillinger:** Skift indstillinger for visning af filer.

Tryk og hold på en fil eller en mappe, og vælg derefter en af følgende muligheder:

- : Del filer med andre.
- : Slet filer eller mapper.
- : Flyt filer eller mapper til en anden mappe.
- : Kopier filer eller mapper til en anden mappe.
-  → **Omdøb:** Omdøb en fil eller en mappe.
-  → **Føj til Favoritmapper:** Føj en genvej til en mappe i **Favoritmapper**.
-  → **Føj genvej til startskærm:** Føj en genvej til en fil eller mappe på den Klassiske startskærm.
-  → **Pak:** Komprimer filer eller mapper for at oprette en zip-fil.
-  → **Detaljer:** Se oplysninger om en fil eller mappe.

Strømbesparende funktion

Strømsparetilstand

Spar batteri ved at begrænse enhedens funktioner.

Tryk på **Indstillinger** → **GENERELT** → **Strømbesparelse** på skærmen Apps, og tryk derefter på kontakten **Strømsparetilstand** for aktivering. Du kan også åbne panelet for hurtigindstillinger og trykke på **Strømbespar.** for at aktivere den.

Vælg mellem følgende indstillinger:

- **Begræns baggrundsdata:** Forhindr apps, der kører i baggrunden, i at bruge en mobil dataforbindelse.
- **Begræns ydeevne:** Begræns forskellige funktioner, f.eks. slukning af baggrundsbelysning for knappen for Seneste apps og Tilbageknappen.
- **Gråtonetilstand:** Viser farver på skærmen som gråtoner.

Ultrastrømbesparende tilstand

Benyt denne tilstand til at forlænge enhedens batterilevetid. I ultrastrømsparetilstand udfører enheden følgende:

- Viser farver på skærmen som gråtoner.
- Begrænser tilgængelige apps til kun at omfatte vigtige og udvalgte apps.
- Deaktiverer den mobile dataforbindelse, når skærmen slukkes.
- Deaktiverer funktionerne Wi-Fi og Bluetooth.

Tryk på **Indstillinger** → **GENERELT** → **Strømbespar.** på skærmen Apps, og tryk derefter på kontakten **Ultrastrømbesparende tilstand** for at aktivere den. Du kan også åbne panelet for hurtigindstillinger og trykke på **U.strømbespar.** for at aktivere den.

Du kan føje en app til Startskærmen ved at trykke på ⊕ og vælge en app.

Du kan fjerne en app fra Startskærmen ved at trykke på ⋮ → **Fjern**, vælge en app med ⊖ og derefter trykke på **UDFØRT**.

Du kan ændre indstillingerne for ultrastrømbesparende tilstand, f.eks. netværksforbindelse eller lyd, ved at trykke på ⋮ → **Indstillinger**.

Du kan deaktivere den ultrastrømbesparende tilstand ved at trykke på ⋮ → **Deaktivér Ultrastrømbes.tilst.**



Den anslåede maksimale standbytid viser den tid, der er tilbage, før batteriet løber tørt, når enheden ikke er i brug. Standbytid afhænger af dine enhedsindstillinger og driftsforholdene.

Se oplysninger i Hjælp

Tryk på **Hjælp** på skærmen Apps for at se oplysninger om, hvordan du bruger enheden og de forskellige apps.

Tryk på  → **Hjælp** for at se hjælpefunktionen til en app, mens du bruger den.



Ikke alle apps indeholder hjælpeoplysninger.

Netværksforbindelse

Mobile data

Forbind enheden til et mobilt netværk for at få adgang til internettet eller dele mediefiler med andre enheder. Se [Databrug](#) for yderligere valgmuligheder.

Tryk på **Indstillinger** → **FORBINDELSE** → **Databrug** på skærmen Apps, og marker derefter **Mobile data**. Du kan også åbne informationspanelet eller panelet for hurtigindstillinger og trykke på **Mobile data** for at aktivere den.

Wi-Fi

Forbind enheden til et Wi-Fi-netværk for at få adgang til internettet eller dele mediefiler med andre enheder. Se [Wi-Fi](#) for yderligere valgmuligheder.



- Enheden benytter en ikke-harmoniseret frekvens og er beregnet til brug i alle europæiske lande. WLAN kan anvendes indendørs uden begrænsninger i EU, men kan ikke lovligt anvendes udendørs.
- Slå Wi-Fi fra, når du ikke bruger forbindelsen, for at spare på batteriet.

- 1 Tryk på **Indstillinger** → **FORBINDELSE** → **Wi-Fi** på skærmen Apps, og tryk derefter på kontakten **Wi-Fi** for at aktivere den.
- 2 Vælg et netværk på listen med Wi-Fi-netværk. Der vises et låseikon ud for netværk, der kræver adgangskode.
- 3 Tryk på **TILSLUT**.



Når enheden opretter forbindelse til et Wi-Fi-netværk, genopretter enheden forbindelse til det pågældende netværk, hver gang det er tilgængeligt, uden at bede om en adgangskode.

Hvis du vil forhindre enheden i at oprette forbindelse til netværket automatisk, skal du vælge det på netværkslisten og trykke på **GLEM**.

Tilføje Wi-Fi-netværk

Hvis det ønskede netværk ikke vises på Wi-Fi-netværkslisten, skal du trykke på **Tilføj Wi-Fi-netværk** i bunden af listen. Indtast netværksnavnet i **Netværks-SSID**, vælg sikkerhedstype, indtast adgangskoden, medmindre det er et åbent netværk, og tryk på **TILSLUT**.

Bruge Smart skift af netværk

Brug denne funktion til at opretholde en stabil netværksforbindelse, når du gennemser websider, downloader indhold osv.

Tryk på **Indstillinger** → **FORBINDELSE** → **Wi-Fi** på skærmen Apps, og marker derefter **Skift til smart-netværk**. Enheden skifter automatisk fra et Wi-Fi-netværk til et mobilt netværk, når det aktuelle Wi-Fi-netværk er svagt eller ustabil. Når Wi-Fi-netværkets signal bliver stærkt, skifter enheden tilbage fra det mobile netværk til Wi-Fi-netværket.

Download booster

Brug denne funktion til at downloade store filer hurtigere via Wi-Fi og mobile netværk samtidigt. Et stærkere Wi-Fi-signal giver en hurtigere downloadhastighed.

Tryk på **Indstillinger** → **FORBINDELSE** → **Download booster** på skærmen Apps, og tryk derefter på kontakten **Download booster** for at aktivere den. Du kan også åbne informationspanelet eller panelet for hurtigindstillinger og trykke på **Download booster** for at aktivere den.



- Du kan blive pålagt yderligere gebyrer ved download af filer via et mobilt netværk.
- Når du downloader filer, kan enheden blive varm. Hvis enheden overskrider en bestemt temperatur, slukker den.
- Hvis netværkssignalerne er ustabile, kan hastigheden og ydelsen af denne funktion blive påvirket.
- Hvis Wi-Fi- og mobilforbindelsen har meget forskellige dataoverførselshastigheder, bruger enheden muligvis kun den hurtigste forbindelse.
- Denne funktion understøtter Hypertext Transmission Protocol (HTTP) 1.1 og Hypertext Transmission Protocol Secure (HTTPS). Denne funktion kan ikke anvendes med andre protokoller, såsom FTP.

Internetdeling og Mobilt hotspot

Om internetdeling og mobile hotspots



Brug denne funktion til at dele enhedens mobile dataforbindelse med computere og andre enheder, hvis der ikke er nogen internetforbindelse tilgængelig. Der kan oprettes forbindelse via Wi-Fi, USB eller Bluetooth.



Du kan blive opkrævet ekstra gebyrer for brug af denne funktion.


Bruge det mobile hotspot

Brug din enhed som et mobilt hotspot til at dele enhedens mobile dataforbindelse med andre enheder.

- 1 Tryk på **Indstillinger** → **FORBINDELSE** → **Internetdeling og Mobilt hotspot** → **Mobilt hotspot** på skærmen Apps.
- 2 Tryk på kontakten **Mobilt hotspot** for at aktivere den.
 -  vises på statusbjælken. Andre enheder kan finde din enhed på listen over Wi-Fi-netværk.
 - For at angive en adgangskode for det mobile hotspot skal du trykke på  og vælge sikkerhedsniveauet. Indtast derefter en adgangskode, og tryk på **GEM**.
- 3 På den anden enheds skærm skal du søge efter og vælge din enhed fra listen over Wi-Fi-netværk.
- 4 Brug enhedens mobile dataforbindelse på den tilsluttede enhed for at få adgang til internettet.



Bruge USB-internetdeling

Del enhedens mobile dataforbindelse med andre enheder via et USB-kabel.

- 1 Tryk på **Indstillinger** → **FORBINDELSE** → **Internetdeling og Mobilt hotspot** på skærmen Apps.
- 2 Slut enheden til computeren via USB-kablet.
- 3 Marker **USB-internetdeling**.
 vises på statusbjælken, når der er oprettet forbindelse mellem de to enheder.
- 4 Brug enhedens mobile dataforbindelse på computeren.

Bruge Bluetooth-internetdeling


Del enhedens mobile dataforbindelse med andre enheder ved hjælp af et Bluetooth-kabel. Sørg for, at den computer, du vil oprette forbindelse til, understøtter Bluetooth-funktionen.

- 1 Du kan parre din enhed med den anden enhed ved hjælp af Bluetooth. Der henvises til [Parre med andre Bluetooth-enheder](#) for yderligere oplysninger.
- 2 Tryk på **Indstillinger** → **FORBINDELSE** → **Internetdeling og Mobilt hotspot** på skærmen Apps på din enhed.
- 3 Marker **Bluetooth-internetdeling**.
- 4 Åbn skærmen for Bluetooth-indstillinger på den tilsluttede enhed, tryk på  → **Internetadgang**.
 vises på statusbjælken, når der er oprettet forbindelse mellem de to enheder.
- 5 Brug den mobile dataforbindelse på den tilsluttede enhed for at få adgang til internettet.




Forbindelsesmetoderne kan variere afhængigt af de forbundne enheder.

Internet

- 1 Tryk på **Internet** på skærmen Apps.
- 2 Tryk på adressefeltet.
- 3 Indtast webadressen eller et nøgleord, og tryk derefter på **Gå**. Tryk på  for at søge på internettet ved hjælp af stemmen.

Træk fingeren let nedad på skærmen for at få vist værktøjslinjerne.

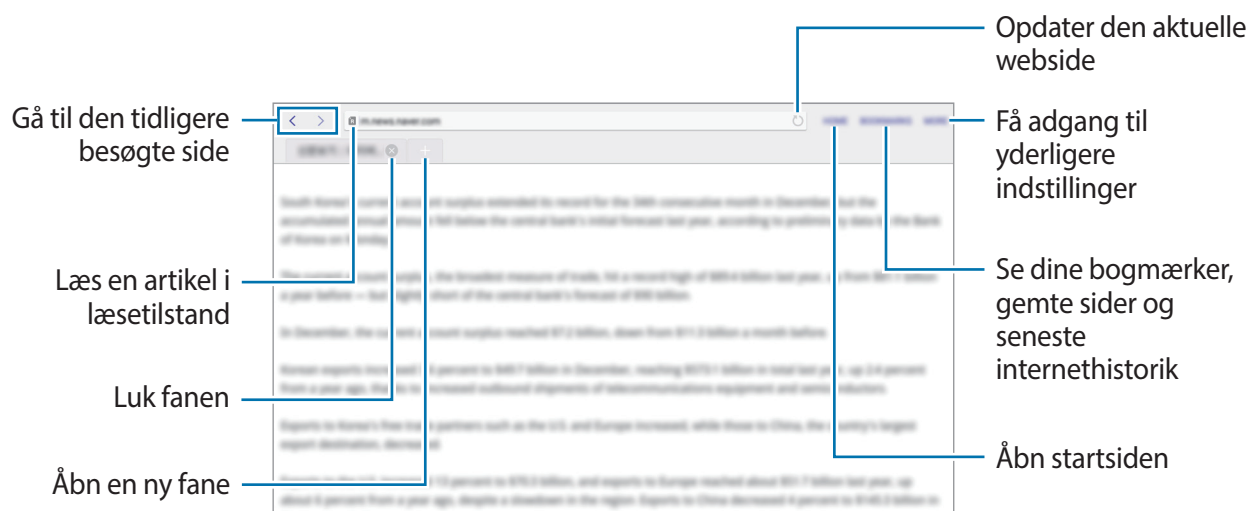

Bevægelses- og brugbarhedsfunktioner

Bevægelser



Overdreven rystelse eller anden påvirkning af enheden kan medføre uønsket input. Styr bevægelser korrekt.


Lydløs/pause

Tryk på **Indstillinger** → **ENHED** → **Bevægelser** på skærmen Apps, og tryk derefter på kontakten **Lydløs/pause** for at aktivere den.

Placere håndfladen på skærmen

Dæk skærmen med håndfladen for at dæmpe indgående opkald eller alarmer eller for at standse medieafspilning midlertidigt.


Tryk på **Lydløs/pause** → **Placere håndfladen på skærmen**.

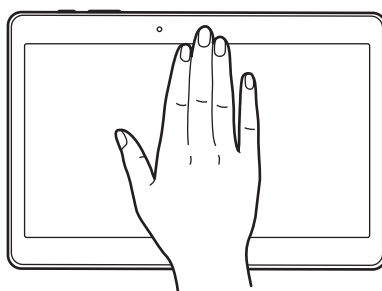

Smart-pause

Afspilningen sættes automatisk på pause, når du ser væk fra skærmen. Den genoptages, når du kigger på skærmen igen.

Tryk på **Lydløs/pause** → **Smart-pause**.

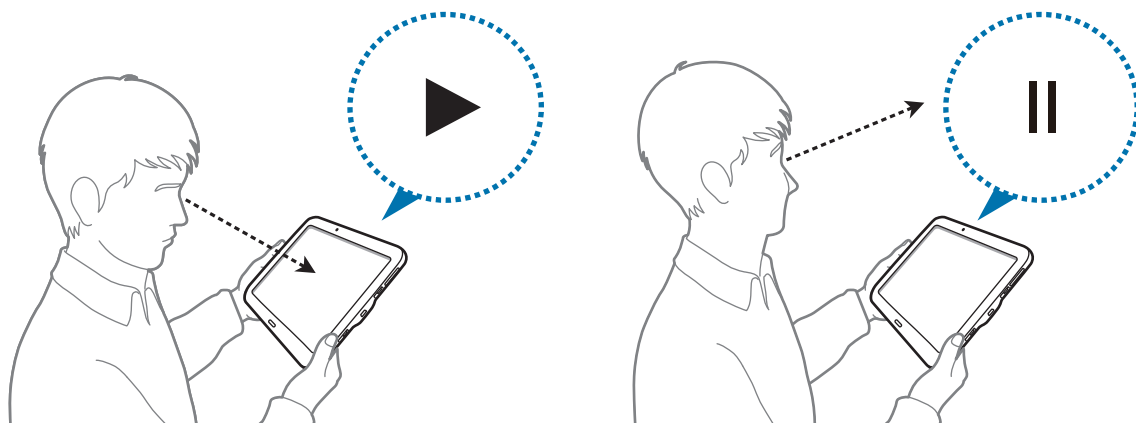


Stryg med hånden for skærbillede

Tryk på **Indstillinger** → **ENHED** → **Bevægelser** på skærmen Apps, og tryk derefter på kontakten **Stryg med hånden for skærbillede** for at aktivere den.

Placer siden af din hånd på skærmen, og før den hen over skærmen fra højre mod venstre eller omvendt for at tage et skærbillede. Billedet gemmes i mappen **Galleri** → **≡** → **Album** → **Screenshots**. Når du har taget et skærmpoint, kan du redigere billedet og dele det med andre.



Ikke alle apps giver mulighed for at kopiere skærbilleder.

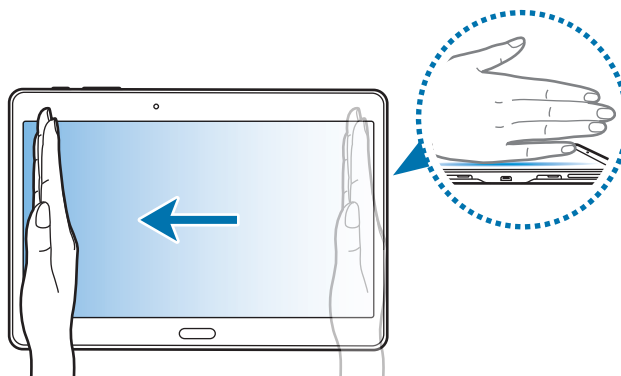


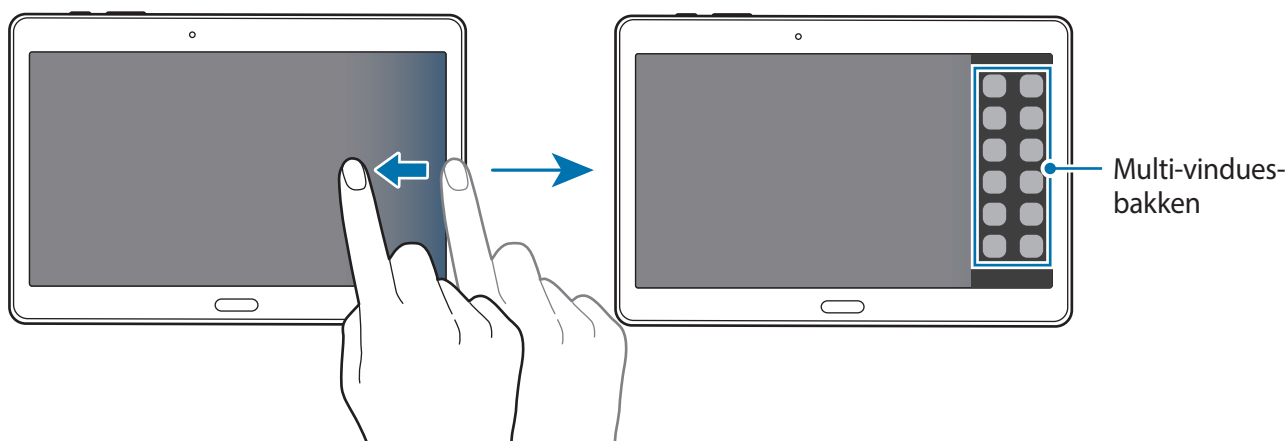
Multi-vindue

Om Multi-vindue


Brug denne funktion til at køre to apps på skærmen samtidigt. Du kan anvende denne funktion til at se e-mails eller anvende internettet, samtidigt med at du afspiller en video.


Starte Multi-vindue

- 1 Tryk på **Indstillinger** → **ENHED** → **Multi-vindue** på skærmen Apps, og tryk derefter på kontakten **Multi-vindue** for at aktivere den. Du kan også åbne informationspanelet eller panelet for hurtigindstillinger og trykke på **Multi-vindue** for at aktivere den.
- 2 Træk fingeren fra skærmens højre kant og ind imod midten af skærmen for at åbne Multi-vinduesbakken. Alternativt kan du trykke og holde på .




- 3** Tryk og hold på et app-ikon i Multi-vinduespanelet, og træk det derefter over på skærmen. Slip app-ikonet, når skærmen bliver blå.

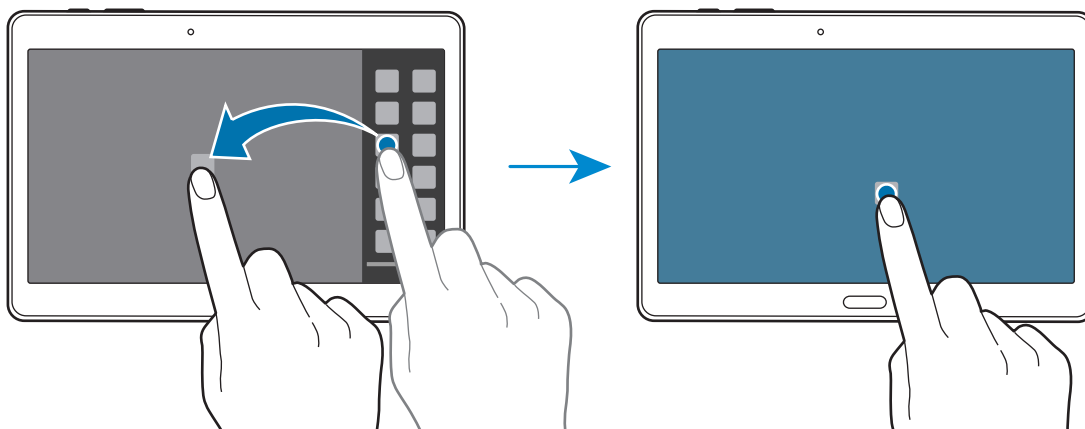


- 4** Tryk og hold på endnu et app-ikon i Multi-vinduespanelet, og træk det derefter til en ny position.
- App-ikoner, der er markeret med , kan startes samtidigt i separate vinduer på skærmen.

Oprette en Multi-vindueskombination

Brug denne funktion for at gemme kombinationen af aktuelt kørende Multi-vindue-apps.


- 1** Start to apps i et Multi-vindue med delt skærm.
- 2** Åbn bakken Multi-vindue, og tryk på  → **Opret**.

Multi-vindueskombinationen tilføjes øverst i Multi-vinduespanelet.

Hvis du vil slette Multi-vindueskombinationer, skal du åbne Multi-vinduespanelet og trykke på  → **Redigér**. Vælg en Multi-vindueskombination, og tryk derefter på **OK**.


Justere vinduesstørrelsen

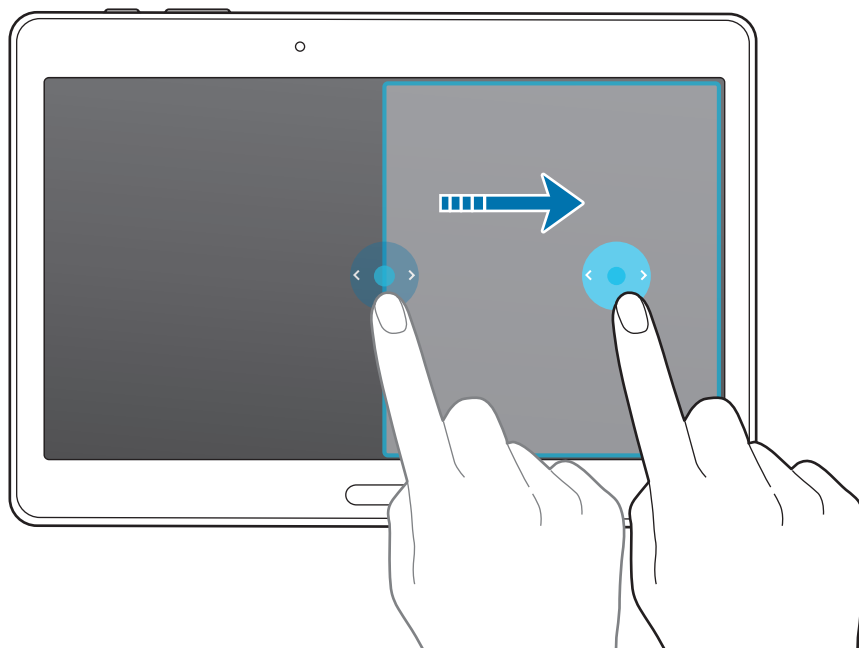

Træk cirklen mellem app-vinduerne til venstre eller højre for at justere vinduernes størrelse.




Bruge indstillinger for Multi-vindue

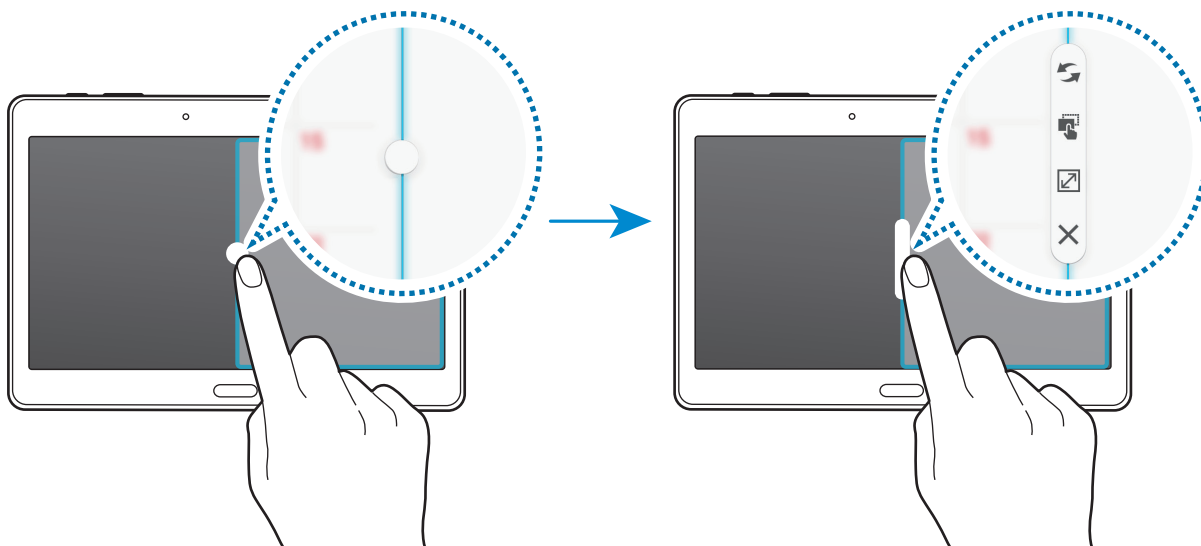

Hvis du vil bruge Multi-vinduets apps, skal du vælge app-vinduet, hvorefter der vises en blå ramme omkring det. Tryk på cirklen mellem app-vinduerne for at få adgang til følgende funktioner:

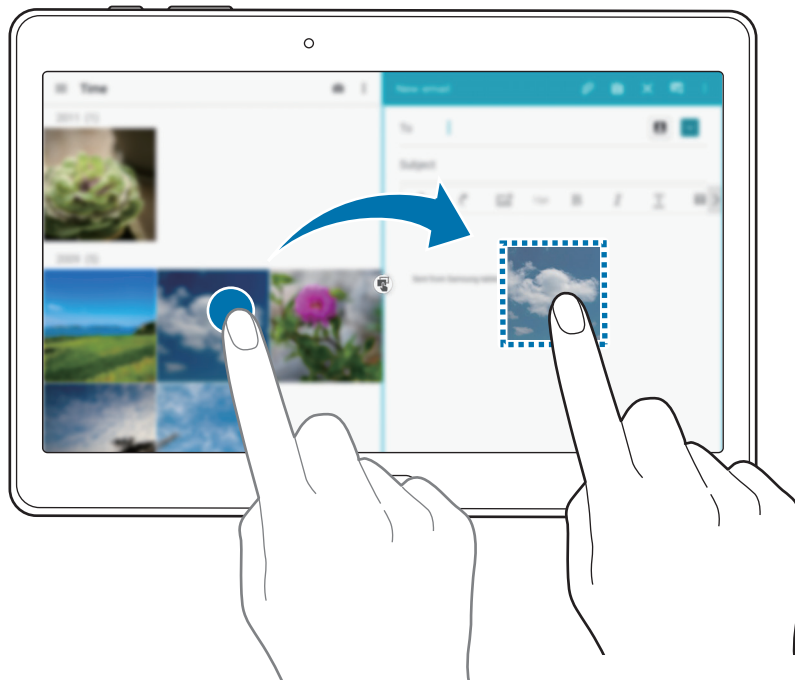

-  : Skift placering mellem Multi-vindues-apps.
-  : Træk og slip tekst eller kopierede billeder fra et vindue til et andet. Tryk og hold på et element i det valgte vindue, og træk det til en placering i et andet vindue.




Ikke alle apps understøtter denne funktion.

-  : Maksimer vinduet.
-  : Luk appen.

Omarrangere apps i bakken Multi-vindue

Du kan omarrangere apps i bakken Multi-vindue.


- 1 Tryk på **Indstillinger** → **ENHED** → **Multi-vindue** på skærmen Apps, og tryk derefter på kontakten **Multi-vindue** for at aktivere den. Du kan også åbne informationspanelet eller panelet for hurtigindstillinger og trykke på **Multi-vindue** for at aktivere den.
- 2 Åbn bakken Multi-vindue, og tryk på **⋮** → **Redigér**.
Enheden viser de tilgængelige apps, du kan anvende på bakken Multi-vindue.
- 3 Tryk og hold på en app, og træk den til bakken Multi-vindue.

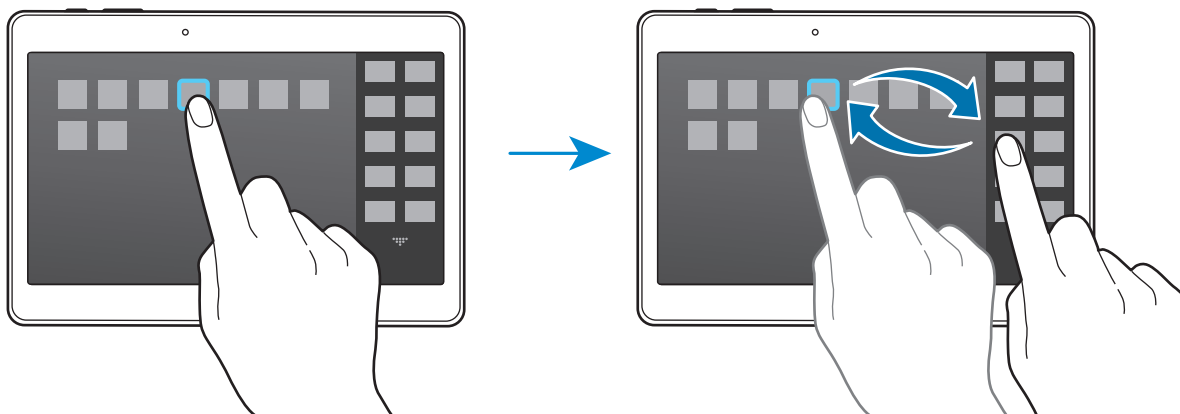

- 4 Tryk på **Klar**.


Værktøjskasse

Du kan nemt starte forskellige apps fra værktøjskassen, mens du anvender andre apps.

Tryk på **Indstillinger** → **ENHED** → **Værktøjskasse** på skærmen Apps, og tryk derefter på kontakten **Værktøjskasse** for at aktivere den. Du kan også åbne panelet for hurtigindstillinger og trykke på **Værktøjskasse** for at aktivere den.  vises på skærmen.

For at starte en app skal du trykke på  og vælge en app.

Du kan flytte værktøjskassen ved at trykke på  og derefter trække den til en anden placering.

Hvis du vil ændre de apps, som findes i værktøjskassen, skal du trykke og holde på  og derefter trække den til **Red**.

Du kan skjule værktøjskassen ved at trykke og holde på  og derefter trække den til **Fjern**.

Øge touchskærmens følsomhed

Brug denne funktion til at betjene skærmen, når du har handsker på.

Tryk på **Indstillinger** → **ENHED** → **Skærm** på skærmen Apps, og marker derefter **Forøg berøringsfølsomhed**. Du kan også åbne informationspanelet eller panelet for hurtigindstillinger og trykke på **Berør.følsomhed** for at aktivere den.



- Skærmen er mere modtagelig for berøringer med læderhandsker. Berøringer med andre materialer bliver muligvis ikke registreret.
- For at opnå de bedste resultater skal du trykke hårdt, når du har handsker på.

Tilpasning

Administrere Startskærm og skærmen Apps

Administrere den Klassiske startskærm

Tilføje elementer

Tryk og hold på en app eller en mappe på skærmen Apps, og træk den derefter til den Klassiske startskærm.


Hvis du vil tilføje widgets, skal du åbne den Klassiske startskærm. Tryk og hold på et tomt område, og tryk på **Widgets**. Tryk og hold på en widget, og træk den derefter til den Klassiske startskærm.

Flytte og fjerne et element

Tryk og hold på et element på den Klassiske startskærm, og træk det derefter til en ny placering. Træk elementet til siden af skærmen for at flytte det til et andet panel.


Hvis du vil fjerne et element, skal du trykke og holde på elementet. Træk det derefter til **Fjern**, som vises øverst på skærmen.

Oprette en mappe

- 1 Tryk og hold på en app på den Klassiske startskærm, og træk den derefter til **Opret mappe**, som vises øverst på skærmen.
- 2 Angiv et mappenavn.
- 3 Tryk på , vælg de apps, du vil flytte til mappen, og tryk derefter på **GEM**.

Administrere mapper

Hvis du vil omdøbe en mappe, skal du vælge mappen og trykke på det eksisterende mappenavn. Angiv et nyt navn til mappen, og tryk på **Klar**.

Hvis du vil ændre farven på en mappe, skal du vælge mappen og trykke på . Vælg derefter en farve.

Hvis du vil flytte flere apps til en mappe, skal du trykke og holde på en app og derefter trække den til mappen.

Hvis du vil flytte en app fra en mappe, skal du vælge en mappe, trykke og holde på appen og derefter trække den til den nye placering.

Administrere paneler

Tryk og hold på et tomt område på den Klassiske startskærm for at tilføje, flytte eller fjerne et panel.

Hvis du vil tilføje et panel, skal du rulle til venstre til det sidste panel og derefter trykke på .

Hvis du vil flytte et panel, skal du trykke og holde på et paneleksempel og derefter trække det til en ny placering.

Hvis du vil fjerne et panel, skal du trykke og holde på et paneleksempel og derefter trække det til **Fjern** øverst på skærmen.


Hvis du vil indstille et panel som den Klassiske startskærm, skal du trykke på .

Administrere Indholdsstartskærmen

Indholdsstartskærmen viser indholdswidgets. Du kan få direkte adgang til en app ved at vælge en indholdswidget på Indholdsstartskærmen.

Tilføjelse af en widget eller et panel

- 1 Knib fingrene sammen på Indholdsstartskærmen.
- 2 Vælg et panel på Widgetskærmen, som du vil redigere, eller tryk på **+** for at oprette et nyt panel (1). Vælg de widgets, du vil føje til panelet, fra det nederste vindue på skærmen (2).

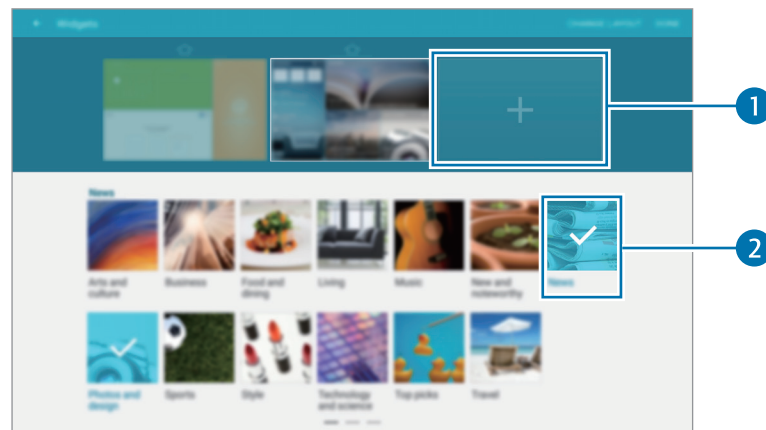


Rul til venstre eller højre i det nederste vindue på skærmen for at få vist flere widgets.

- 3 Tryk på **UDFØRT**.

Justering af widgetstørrelse

- 1 Tryk og hold på en widget, som du vil ændre størrelse på, på Indholdsstartskærmen.
- 2 Juster størrelsen på widgetten ved at trække en ramme omkring den.

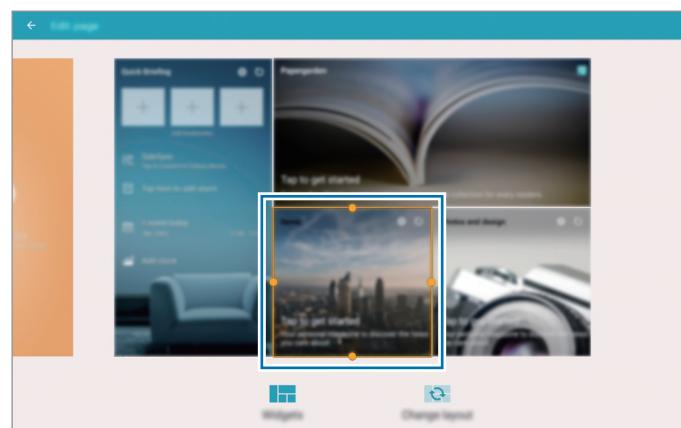

- 3 Tryk på **↶** for at gemme ændringen.

Flytte en widget

- 1 Tryk og hold på en widget på Indholdsstartskærmen.
- 2 Tryk og hold på en widget, og træk den til en ny placering.
Tryk på **Skift layout** for at arrangere widgets i det aktuelle panel i vilkårlig rækkefølge.

Fjerne et panel

- 1 Knib fingrene sammen på Indholdsstartskærmen.
- 2 Tryk og hold på det panel, du vil fjerne, på Widgetskærmen.
- 3 Træk derefter panelet til **Fjern**, som vises øverst på skærmen.



Der skal være mindst ét panel tilbage på Indholdsstartskærmen.

Administrere skærmen Apps

Skifte visningstilstand

Tryk på **☰** → **Se som** på skærmen Apps, og vælg en sorteringsmetode.


Skjule apps

Skjul apps, som du ikke vil have vist på skærmen Apps.

Tryk på **☰** → **Skjul apps** på skærmen Apps, vælg apps, og tryk derefter på **GEM**.

For at vise skjulte apps, tryk på **☰** → **Vis skjulte apps** på skærmen Apps, vælg apps, og tryk derefter på **GEM** for at vise skjulte apps.

Flytte elementer

Tryk på  → **Redigér** på skærmen Apps. Tryk og hold på et element, og træk det til en ny placering.



Træk elementet til siden af skærmen for at flytte det til et andet panel.

Hvis du vil flytte et element til et nyt panel, skal du trække det til **Opret side**, som vises øverst på skærmen.




Du kan kun flytte mapper i mappepanelet.


Oprette mapper


- 1 Tryk på  → **Opret mappe** på skærmen Apps.
- 2 Angiv et mappenavn.
- 3 Tryk på , vælg de apps, du vil flytte til mappen, og tryk derefter på **GEM**.
Den nye mappe tilføjes mappepanelet på skærmen Apps.

Administrere mapper

Hvis du vil omdøbe en mappe, skal du vælge mappen og trykke på det eksisterende mappenavn. Angiv et nyt navn til mappen, og tryk på **Klar**.

Hvis du vil ændre farven på en mappe, skal du vælge mappen og trykke på . Vælg derefter en farve.

Hvis du vil flytte flere apps til en mappe, skal du trykke på  → **Redigér**. Tryk og hold på en app, og træk den derefter til mappen.

Hvis du vil flytte en app fra en mappe, skal du trykke på  → **Redigér**. Vælg en mappe, tryk og hold på appen og træk den derefter til et app-panel. Når du flytter appen fra mappen til mappepanelet, oprettes der en ny mappe.

Angive baggrund og ringetoner

Angive baggrund

Angiv et billede eller foto, der er gemt på enheden, som baggrund for den Klassiske startskærm eller den låste skærm.

- 1 Tryk og hold på et tomt område på den Klassiske startskærm, og tryk derefter på **Baggrunde**. Du kan også åbne skærmen Apps og trykke på **Indstillinger** → **ENHED** → **Baggrund**.
- 2 Vælg den skærm, du vil ændre eller anvende en baggrund til.
- 3 Rul til venstre eller højre, og vælg mellem de billeder, der vises nederst på skærmen. Du kan vælge fotos, der er optaget med enhedens kamera, eller øvrige fotos ved at trykke på **Fra Galleri**.
- 4 Tryk på **VÆLG SOM BAGGRUND** eller **UDFØRT**.

Ændre ringetoner

Skift ringetoner for indgående opkald og meddelelser.

Tryk på **Indstillinger** → **ENHED** → **Lyde og meddelelser** på skærmen Apps.

For at angive en ringetone for indgående opkald skal du trykke på **Ringetoner**, vælge en ringetone og derefter trykke på **OK**. Hvis du vil bruge en sang, der er gemt på enheden eller din konto, som ringetone, skal du trykke på **TILFØJ**.

For at angive en ringetone for meddelelser skal du trykke på **Ringetone for meddelelser**, vælge en ringetone og derefter trykke på **OK**.

Skifte skærmlåsemetode

Du kan ændre, hvordan du låser skærmen for at forhindre andre i at få adgang til dine personlige oplysninger.


Tryk på **Indstillinger** → **ENHED** → **Låseskærm** → **Skærmlås** på skærmen Apps, og vælg derefter en skærmlåsemetode. Der skal altid indtastes en oplåsningskode for at låse enheden op.



Hvis du glemmer oplåsningskoden, kan du få enheden nulstillet i et af Samsungs servicecentre.

Mønster

Tegn et mønster ved at forbinde mindst fire punkter, og tegn derefter mønsteret igen for at bekræfte det. Angiv en PIN-reservekode til at låse skærmen op, hvis du skulle glemme mønsteret.

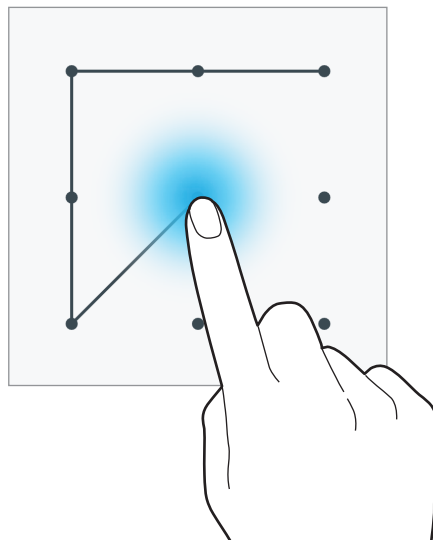

PIN-kode

En PIN-kode består kun af cifre. Indtast mindst fire cifre, og indtast PIN-koden igen for at bekræfte.

Adgangskode

En adgangskode består af tegn og cifre. Indtast mindst fire tegn, herunder cifre og symboler, og indtast adgangskoden igen for at bekræfte.

Fingeraftryk

Registrer dine fingeraftryk for at oplåse skærmen. Der henvises til [Fingerscanner](#) for yderligere oplysninger.

Fingerscanner

For bedre fingeraftryksgenkendelse

Når du scanner dine fingeraftryk på enheden, skal du være opmærksom på, at følgende forhold kan påvirke funktionens effektivitet:

- Startknappen indeholder en sensor til fingeraftryksgenkendelse. Sørg for, at Startknappen ikke er ridset eller beskadiget af metalgenstande, såsom mønter, nøgler og halskæder.
- Den skærmbeskyttelse, der fulgte med enheden, kan få sensoren til genkendelse af fingeraftryk til at fungere forkert. Fjern skærmbeskyttelsen for at forbedre følsomheden for fingeraftryk.
- Sørg for, at området for genkendelse af fingeraftryk og dine fingre er rene og tørre.
- Enheden kan muligvis ikke genkende fingeraftryk, der er påvirket af rynker eller ar.
- Enheden genkender eventuelt ikke fingeraftryk fra små eller tynde fingre.
- Hvis du vil forbedre ydeevnen for genkendelse, skal du registrere fingeraftrykkene på den hånd, der anvendes oftest til at udføre opgaver på enheden.
- Træk ikke fingeren for hurtigt eller for langsomt. Træk fingeren ved en moderat hastighed, således at enheden kan genkende den.
- I tørre omgivelser kan der opbygges statisk elektricitet i enheden. Undgå at bruge denne funktion i tørre omgivelser, og sørg for at aflade statisk elektricitet ved at berøre en metalgenstand, før du benytter funktionen.


Registrere fingeraftryk

- 1 Tryk på **Indstillinger** → **ENHED** → **Fingerscanner** → **Fingeraftryksmanager** på skærmen Apps.
- 2 Hvis du registrerer flere fingeraftryk, vises et pop op-vindue for fingeraftryksgenkendelse. Scan et registreret fingeraftryk på enheden, og tryk på **+**.
- 3 Placer fingeren på fingeraftryksområdet nederst i midten af skærmen.
- 4 Tryk og hold på skærmen i fingeraftryksområdet, og træk derefter fingeren nedad over Startknappen.

Gentag denne handling med den samme finger, indtil dit fingeraftryk er blevet registreret.



Hvis du bøjer fingeren eller bruger en fingerspids, genkender enheden muligvis ikke dine fingeraftryk.

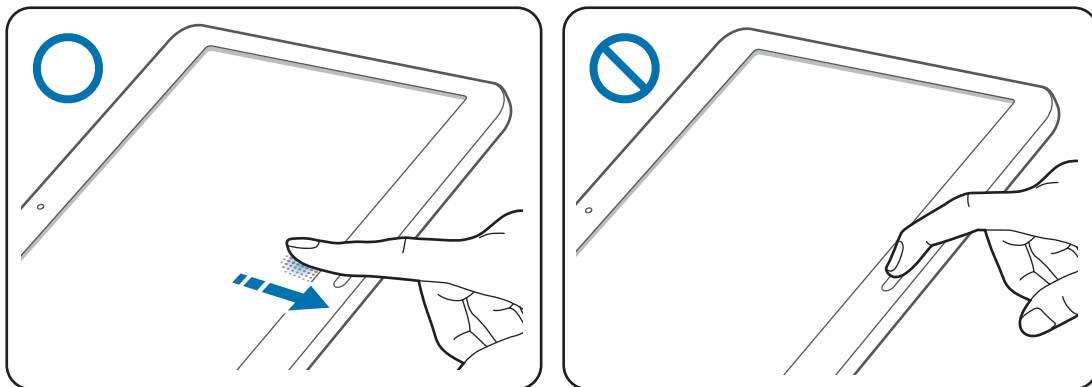



- 5 Hvis der åbnes et pop op-vindue med anmodning om adgangskode, skal du trykke på **FORTSÆT**, bekræfte den alternative adgangskode ved at indtaste den igen, og derefter trykke på **OK**. Du kan bruge den alternative adgangskode i stedet for at scanne dine fingeraftryk.
- 6 Hvis pop op-vinduet for fingeraftrykslås vises, skal du trykke på **OK**. Du kan bruge dine fingeraftryk til at låse skærmen op.

Administrere registrerede fingeraftryk

Du kan slette eller omdøbe dine registrerede fingeraftryk.


Tryk på **Indstillinger** → **ENHED** → **Fingerscanner** → **Fingeraftryksmanager** på skærmen Apps.

Slet fingeraftryk ved at trykke på  → **Ophæv registrering**, vælge fingeraftryk og derefter trykke på **UDFØRT**.

Hvis du vil omdøbe et fingeraftryk, skal du trykke og holde på et fingeraftryk. Tryk på , og angiv et nyt navn. Tryk derefter på **OK**.

Ændre den alternative adgangskode

Du kan ændre den adgangskode, du bruger som alternativ til scanning af dine fingeraftryk.

- 1 Tryk på **Indstillinger** → **ENHED** → **Fingerscanner** → **Skift sik.kop.adgangskode** på skærmen Apps.
- 2 Scan et registreret fingeraftryk, eller tryk på , og indtast adgangskoden.
- 3 Indtast den nye adgangskode, og tryk på **FORTSÆT**.
- 4 Indtast den nye adgangskode igen, og tryk på **OK**.

Oplåse skærmen med fingeraftryk

Du kan oplåse skærmen med de registrerede fingeraftryk.

Tryk på **Indstillinger** → **ENHED** → **Fingerscanner** → **Skærmlås** → **Fingeraftryk** på skærmen Apps. Du kan også trykke på **Indstillinger** → **ENHED** → **Låseskærm** → **Skærmlås** → **Fingeraftryk** på skærmen Apps.

Verificere adgangskode til Samsung account

Brug fingeraftryk til at bekræfte adgangskoden til din Samsung account. Du kan bruge et fingeraftryk i stedet for at indtaste en adgangskode, f.eks. når du køber indhold fra **Galaxy Apps**.

Tryk på **Indstillinger** → **ENHED** → **Fingerscanner** → **Verificer Samsung account** på skærmen Apps, og tryk derefter på kontakten øverst til højre på skærmen for at aktivere den.

Bruge fingeraftryk til køb via PayPal

Du kan foretage køb ved at scanne dine fingeraftryk.



Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.


- 1 Tryk på **Indstillinger** → **ENHED** → **Fingerscanner** → **Betal med PayPal** på skærmen Apps.
- 2 Marker **FIDO Ready™-understøttelse** og **PayPal**, og tryk derefter på **INSTALLER**.
- 3 Når installationen er afsluttet, skal du trykke på **LINK TIL PAYPAL-KONTO**.
- 4 Følg instruktionerne på skærmen for at logge på PayPal-webstedet og registrere dine fingeraftryk.


Privat tilstand


Om privat tilstand

Brug denne tilstand til at forhindre andre i at bruge eller få adgang til særligt indhold, som f.eks. billeder og dokumenter, der er lagret på enheden. Du kan gemme indhold på en bestemt placering og derefter deaktivere privat tilstand for at skjule elementer på sikker vis.

Skjule indhold

- 1 Tryk på **Indstillinger** → **ENHED** → **Privat tilstand** på skærmen Apps, og tryk derefter på kontakten **Privat tilstand** for at aktivere den. Du kan også åbne informationspanelet eller panelet for hurtigindstillinger og trykke på **Privat tilstand** for at aktivere den.
Når du aktiverer privat tilstand første gang, skal du angive en oplåsningskode og en reserve-PIN-kode.
- 2 Indtast oplåsningskoden for privat tilstand.
Når denne tilstand er aktiveret, vises  øverst på skærmen.

- 3 Hvis du vil skjule elementer, skal du trykke og holde på et element på listen. Marker de ønskede elementer, og tryk derefter på  → **Flyt til Privat**.

Elementer, der er flyttet til privat tilstand, vises med  på dem.

- 4 Når du har valgt de elementer, der skal skjules, skal du åbne skærmen Apps og trykke på **Indstillinger** → **ENHED** → **Privat tilstand**. Tryk derefter på kontakten **Privat tilstand** for at deaktivere den. Du kan også åbne informationspanelet eller panelet for hurtigindstillinger og trykke på **Privat tilstand** for at deaktivere den.

De valgte elementer fjernes fra skærmen.



Kontroller, at alle filer er gemt eller flyttet korrekt, før du deaktiverer privat tilstand.

Se skjult indhold

Du kan kun se skjult indhold, når privat tilstand er aktiveret.

- 1 Tryk på **Indstillinger** → **ENHED** → **Privat tilstand** på skærmen Apps, og tryk derefter på kontakten **Privat tilstand** for at aktivere den. Du kan også åbne informationspanelet eller panelet for hurtigindstillinger og trykke på **Privat tilstand** for at aktivere den.

- 2 Indtast oplåsningskoden for privat tilstand.

- 3 Tryk på **Mine filer** → **Privat** på skærmen Apps.

Alle elementer, der er flyttet til privat tilstand, vises på skærmen.

Flere brugere

Du kan indstille flere brugerkonti til andre brugere, der kan bruge enheden med personlige indstillinger som f.eks. e-mailkonti, præferencer for baggrund med mere. Du kan vælge følgende typer brugerkonti.

- **Ejer:** Ejerkontoen oprettes kun, når enheden indstilles første gang, og den kan kun oprettes denne ene gang. Med denne konto har du fuld kontrol over enheden, herunder administration af brugerkonto.
- **Bruger:** Denne konto giver brugerne adgang til deres egne apps og indhold samt til at tilpasse enhedens indstillinger, som påvirker alle konti.

Tilføje brugere



- 1 Tryk på **Indstillinger** → **ENHED** → **Brugere** på skærmen Apps.
- 2 Tryk på **Tilføj bruger** → **OK** → **KONFIGURÉR NU**.
- 3 Følg anvisningerne på skærmen for at fuldføre kontoopsætningen.

Skifte bruger

- 1 Tryk på **Indstillinger** → **ENHED** → **Brugere** på skærmen Apps.
- 2 Vælg den konto, der skal skiftes til, og lås derefter enheden op.

Administrere brugere

Når du bruger ejerkontoen, kan du slette konti eller ændre kontoindstillingerne.

- 1 Tryk på **Indstillinger** → **ENHED** → **Brugere** på skærmen Apps.
- 2 Tryk på  ved siden af en konto for at ændre kontoindstillingerne.
Hvis du vil slette en konto, skal du trykke på  → **Slet bruger** → **SLET**.

Overføre data fra din forrige enhed

Bruge sikkerhedskopi af konti

Du kan overføre sikkerhedskopierede data fra din forrige enhed til den nye enhed ved hjælp af din Google-konto eller din Samsung account. Der henvises til [Sikkerhedskopiere og gendanne data](#) for yderligere oplysninger.

Bruge Samsung Smart Switch

Du kan overføre data fra den tidligere enhed til en ny enhed via Smart Switch (for mobilenheder og computere). Besøg www.samsung.com/smartswitch for flere informationer.



Samsung Smart Switch understøttes ikke på alle enheder eller computere.

Bruge Smart Switch Mobile

Brug denne app til at overføre data fra din tidligere enhed til din nye enhed. Du kan downloade appen fra **Galaxy Apps** eller **Play Butik**.

- 1 Tryk på **Smart Switch** på din enhed.
- 2 Vælg en indstilling, afhængigt af den tidligere enhedstype, på din enhed, og følg vejledningen på skærmen.

Hvis den tidligere enhed er en Android-enhed, skal du kontrollere, at appen Smart Switch Mobile er installeret på enheden. Yderligere oplysninger findes i hjælpefunktionen.

Bruge Smart Switch med computere

Brug denne funktion til at importere en sikkerhedskopi af dine data (fra den valgte producents mobilenheder) fra en computer til din enhed. Du kan downloade appen fra www.samsung.com/smartswitch.

- 1 Sikkerhedskopier data fra en tidligere enhed til computeren. Du kan få yderligere oplysninger hos producenten af enheden.
- 2 Start Smart Switch på computeren.
- 3 Slut din aktuelle enhed til computeren med et USB-kabel.
- 4 Klik på producenten af den tidligere enhed på computeren, og følg vejledningen på skærmen for at overføre data til enheden.

Bruge Samsung Kies

Importer en sikkerhedskopi af dine data fra din computer via Samsung Kies for at gendanne dataene på din enhed. Du kan også sikkerhedskopiere data til computeren via Samsung Kies. Der henvises til [Forbinde med Samsung Kies](#) for yderligere oplysninger.

Oprette konti

Tilføje konti

Nogle apps på din enhed kræver en registreret konto. Opret konti for at få mest ud af enheden.

Tryk på **Indstillinger** → **GENERELT** → **Konti** → **Tilføj konto** på skærmen Apps, og vælg en kontotjeneste. Følg derefter anvisningerne på skærmen for at fuldføre kontoopsætningen.

Hvis du vil synkronisere indhold med dine konti, skal du vælge en konto og markere de elementer, du vil synkronisere.



Fjerne konti


Tryk på **Indstillinger** → **GENERELT** → **Konti** på skærmen Apps, vælg en konto og tryk derefter på **⋮** → **Fjern konto**.

Telefon

Foretage opkald


Tryk på **Telefon** på skærmen Apps.

Tryk på **TELEFON**, indtast et telefonnummer, og tryk derefter på  for at foretage et opkald, eller tryk på  for at foretage et videoopkald. Du kan også foretage opkald til telefonnumre, der er anført i **GRUPPER**, **FAVORITTER** og **KONTAKTER**.

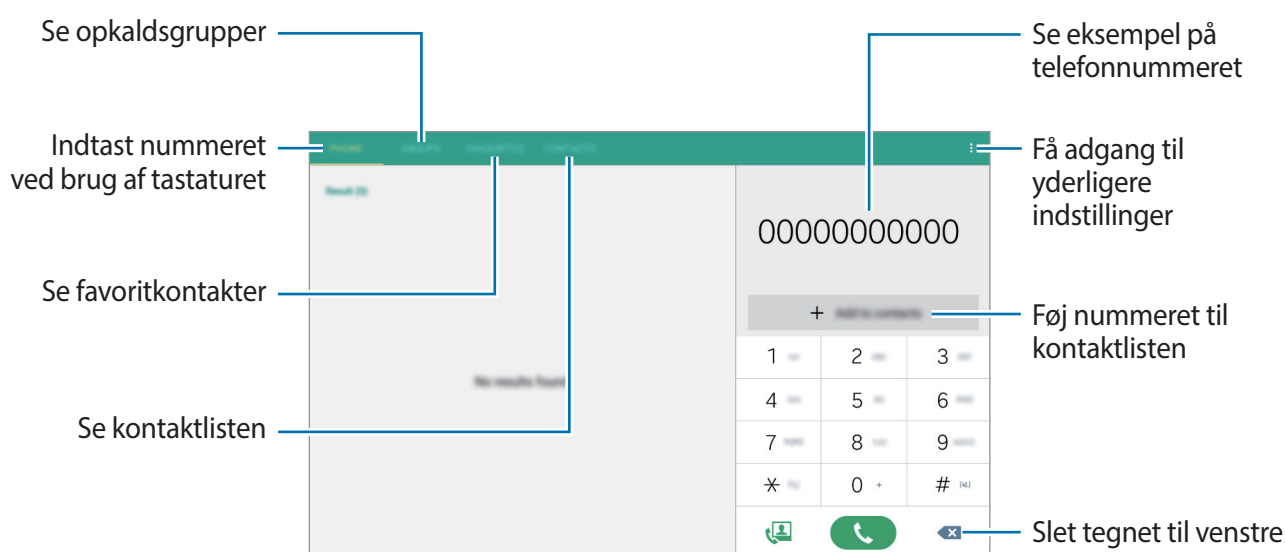

Foretage opkald fra opkaldslogger eller kontaktliste

Tryk på **TELEFON** eller **KONTAKTER**, og træk derefter en kontakt eller et telefonnummer til højre for at foretage et opkald.

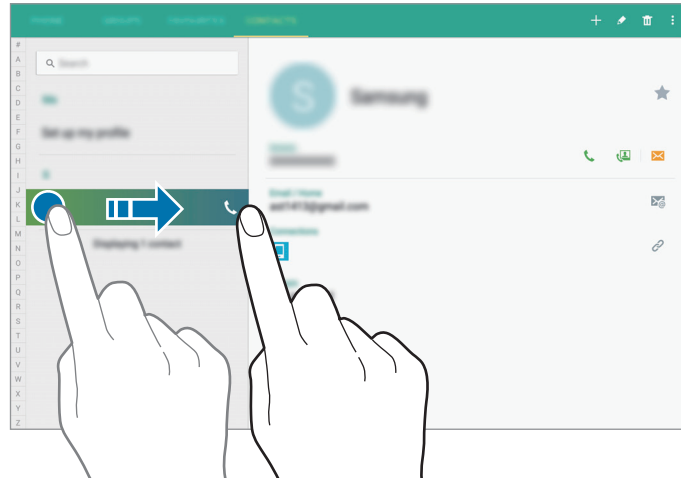

Foretage opkald fra favoritlisten

Du kan let ringe til kontakter, som du kommunikerer hyppigt med, ved at føje dem til listen over favoritkontakter.


Hvis du vil føje kontakter til favoritlisten, skal du trykke på **KONTAKTER**, vælge en kontakt og derefter trykke på ★.

Hvis du vil foretage et opkald til en favoritkontakt, skal du trykke på **FAVORITTER** og vælge en kontakt.

Nummerforslag

Tryk på **TELEFON**.

Når du indtaster tal på tastaturet, får du automatisk vist foreslåede numre. Vælg et af dem for at foretage et opkald.

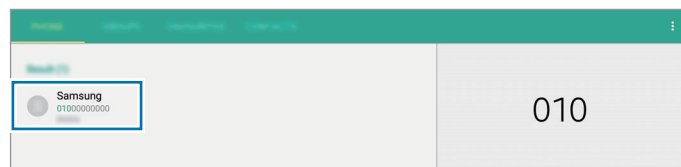

Hurtigopkaldsnumre

Tryk på **TELEFON**.

For hurtigopkaldsnumre skal du trykke og holde på det tilsvarende ciffer.

Du kan knytte en kontaktperson til et hurtigopkaldsnummer ved at trykke og holde på et tilgængeligt hurtigopkaldsnummer på tastaturet, trykke på **OK** og derefter vælge en kontaktperson. Eller tryk på **:** → **Indstilling for hurtigopkald**, og vælg derefter et nummer og en kontaktperson.

Foretage et internationalt opkald

Tryk på **TELEFON**.

Tryk og hold på **0**, indtil tegnet **+** vises. Indtast landekode, områdekode og telefonnummer, og tryk på **☎**.

Hvis du vil blokere udgående internationale opkald, skal du trykke på **:** → **Opkaldsindstillinger** → **Opkaldsindstillinger** → **Flere indstillinger** → **Opkaldsspærring**. Vælg derefter en opkaldstype, og fjern markeringen af **Internationale opkald**.

Modtage opkald

Besvare et opkald

Træk **☎** uden for den store cirkel for at besvare et opkald.

Hvis tjenesten Banke på er aktiveret, kan du besvare et andet opkald. Når det andet opkald besvares, sættes det første opkald på hold.


Afvise et opkald

Træk **🚫** uden for den store cirkel for at besvare et opkald.


For at sende en besked, når du afviser et indgående opkald, skal du trække afvisningsbeskedlinjen opad.

Du kan oprette forskellige afvisningsbeskeder ved at åbne skærmen Apps og trykke på **Telefon** → **:** → **Opkaldsindstillinger** → **Opkaldsindstillinger** → **Opkaldsafvisning** → **Afvisningsbeskeder** → **+**.

Afvis opkald fra uønskede numre automatisk

- 1 Tryk på **Telefon** på skærmen Apps.
- 2 Tryk på  → **Opkaldsindstillinger** → **Opkaldsindstillinger** → **Opkaldsafvisning** → **Afvis automatisk** → **Autoafvis numre**.
- 3 Tryk på **Liste over automatisk afviste** → **+**, indtast et nummer, tildel derefter en kategori.
- 4 Tryk på **GEM**.




Ubesvarede opkald




Ved ubesvarede opkald vises  på statuslinjen. Åbn informationspanelet for at se listen over ubesvarede opkald. Du kan også trykke på **Telefon** → **TELEFON** på skærmen Apps for at få vist mistede opkald.

Funktioner under samtaler

Under et stemmeopkald


Du kan gøre følgende:


- **Tilf. opk.:** Foretag et andet opkald.
- **Tastatur:** Åbn tastaturet.
- **Afslut opkald:** Afslut det aktuelle opkald.
- **Ekstra lydstyrke:** Forøg lydstyrken.
- **Lydløs:** Slå mikrofonen fra, så den anden person ikke kan høre dig.
- **Bluetooth:** Skift til et eventuelt tilsluttet Bluetooth-headset.
- : Aktiver træk og slip-tilstand for at dele tekst eller billeder med den anden part. Du kan finde flere oplysninger i afsnittet [Deling af indhold i træk og slip-tilstand](#).
- : Juster lydstyrken.
-  → **Sæt på hold:** Sæt et opkald på hold. Tryk på **Genoptag samtale** for at hente et opkald på hold.


-  → **Kontakter:** Åbn kontaktlisten.
-  → **Besked:** Send en besked.
-  → **Indstillinger:** Skift opkaldsindstillinger.

Deling af indhold i træk og slip-tilstand

Du kan dele tekst eller billeder med den anden part under en samtale ved at trække et element og slippe det på opkaldsskærmen.

Tryk på  på opkaldsskærmen. Tryk og hold på den tekst eller det billede, du vil dele, og træk det hen på opkaldsskærmen.

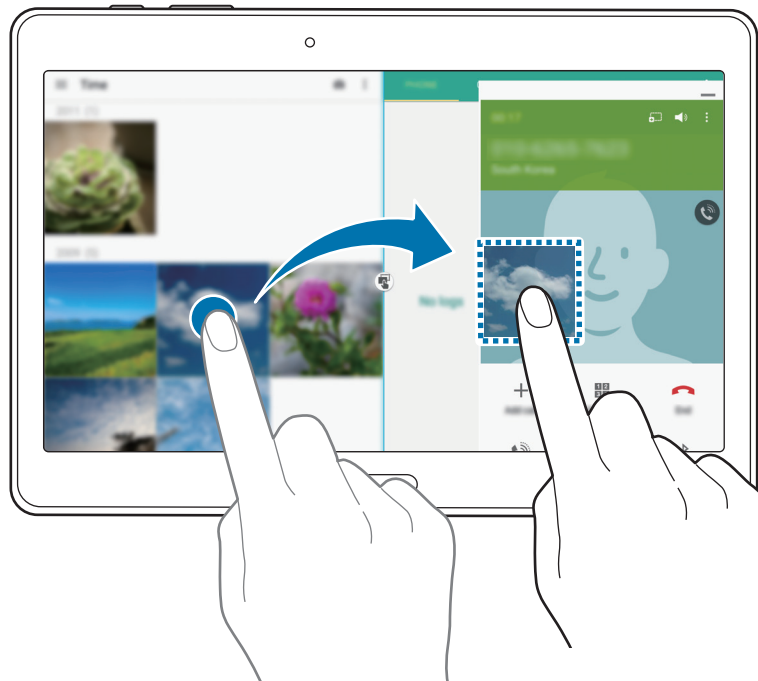



Hvis du vil bruge Multi-vinduets apps under et opkald, skal du vælge app-vinduet, trykke på cirklen mellem app-vinduerne og derefter trykke på . Tryk og hold på den tekst eller det billede, du vil dele, og træk det hen på opkaldsskærmen.



Ikke alle apps understøtter denne funktion.


Under et videoopkald

Du kan gøre følgende:

- **Lydløs:** Slå mikrofonen fra, så den anden person ikke kan høre dig.
- **Afslut:** Afslut det aktuelle opkald.
-  : Skift til et eventuelt tilsluttet Bluetooth-headset.
-  : Juster lydstyrken.
-  → **Tastatur:** Åbn tastaturet.
-  → **Aktivér dobbelt kamera/Deaktivér dobbelt kamera:** Aktiver eller deaktiver den dobbelte kamerafunktion. Brug det forreste og det bageste kamera, så de andre deltagere kan se dig og dine omgivelser.



Videopkald med dobbelt kameratilstand muliggøres i op til 3 minutter. Efter 3 minutter slukkes det bageste kamera for at sikre optimal ydelse.

- **TAG BILLEDE:** Tag den anden persons billede.
- **OPTAG VIDEO:** Optag en video af den anden persons billeder.
-  : Skift mellem forreste og bageste kamera.
- **SKJUL MIG:** Skjul dit billede for den anden person.
- **UDGÅENDE BILLEDE:** Vælg det billede, der skal vises for den anden person.

Kontakter

Tilføje kontakter




Flytte kontakter fra andre enheder

Du kan flytte kontakter fra andre enheder til din enhed. Der henvises til [Overføre data fra din forrige enhed](#) for yderligere oplysninger.

Oprette kontakter manuelt

1 Tryk på **Kontakter** → **KONTAKTER** på skærmen Apps.

2 Tryk på **+**, og indtast kontaktoplysninger.

-  : Tilføj et billede.
-  /  : Tilføj eller slet et kontaktfelt.


3 Tryk på **GEM**.

Hvis du vil føje et telefonnummer til kontaktlisten fra tastaturet, skal du trykke på **TELEFON**, indtaste nummeret og derefter trykke på **Føj til kontakter**.




Oprette kontakter fra visitkort

Tag et foto af et visitkort og uddrag kontaktinformation fra det.

1 Tryk på **Kontakter** → **KONTAKTER** på skærmen Apps.


2 Tryk på  → **Visitkort** → **+**.

Tryk på  → **Målsprog** for at vælge eller tilføje de sprog, der skal genkendes.

- 3 Læg et visitkort på en plan overflade.
- 4 Juster enheden, således at kortet passer ind i rammen på skærmen. Når rammen bliver grøn, tager enheden automatisk et foto. Enheden aflæser også kontaktoplysningerne fra visitkortet og konverterer dem til en kontaktpost.
 - Tryk på , hvis enheden ikke tager fotoet automatisk.
 - For at tage fotos af visitkort manuelt skal du trykke på  → **Hent automatisk** → **Fra**.
 - For at aflæse tekst fra et lagret billede skal du trykke på  → **Indlæs billede**.
- 5 Rediger eller tilføj yderligere oplysninger, og tryk på **GEM**.

Administrere kontakter

Redigere en kontakt

- 1 Tryk på **Kontakter** → **KONTAKTER** på skærmen Apps.
- 2 Vælg en kontakt, der skal redigeres, og tryk på .
- 3 Rediger kontaktoplysningerne, eller tryk på **TILF ENDNU ET FELT** for at tilføje yderligere kontaktoplysninger.
- 4 Tryk på **GEM**.

Slette en kontakt

Vælg en kontakt, der skal slettes, og tryk på .

Dele en kontakt

Vælg en kontakt, der skal deles, tryk på  → **Del visitkort via**, og vælg derefter en delingsmetode.

Administrere grupper

Tryk på **Kontakter** → **GRUPPER** på skærmen Apps.

Oprette en ny gruppe

Tryk på **+**, indtast et gruppenavn, og tryk derefter på **GEM**.

Føje kontakter til en gruppe

Vælg en gruppe, og tryk på **:** → **Tilføj medlem**. Vælg kontakter, der skal tilføjes, og tryk derefter på **UDFØRT**.

Slette en gruppe

Tryk på **:** → **Slet grupper**, vælg grupper, der er tilføjet af brugere, og tryk derefter på **UDFØRT**.

Sende en besked eller e-mail til gruppemedlemmer

Vælg en gruppe, tryk på **:** → **Send besked** eller **Send e-mail**, vælg medlemmer, tryk på **UDFØRT**, skriv en besked, og tryk derefter på send-knappen.

Importere og eksportere kontakter

Importer kontakter fra lagertjenester til enheden, eller eksporter kontakter fra enheden til lagertjenester.

Tryk på **Kontakter** → **KONTAKTER** på skærmen Apps.

Tryk på **:** → **Indstillinger** → **Importer/eksporter kontakter**, og vælg derefter en indstilling for import eller eksport.

Søge efter kontakter

Tryk på **Kontakter** → **KONTAKTER** på skærmen Apps.

Brug en af følgende søgemetoder:

- Rul op eller ned på kontaktlisten.
- Træk en finger langs indekset i venstre side af kontaktlisten for at rulle hurtigt igennem den.
- Tryk på søgefeltet øverst på kontaktlisten, og indtast søgekriterier.

Når en kontakt er markeret, kan du gøre et af følgende:

- ★ : Føj til favoritkontakter.
- 📞 / 📹 : Foretag et stemme- eller videoopkald.
- ✉ : Skriv en besked.
- ✉@ : Skriv en e-mail.

Føje genveje til kontakter til den Klassiske startskærm

Tilføj genveje til kontakter, som du kommunikerer ofte med, på den Klassiske startskærm.

- 1 Tryk på **Kontakter** → **KONTAKTER** på skærmen Apps.
- 2 Vælg en kontakt.
- 3 Tryk på ⋮ → **Føj genvej til startskærm**.

Beskeder og e-mail

Beskeder


Sende beskeder

Send tekstbeskeder (sms) eller multimediebeskeder (mms).



Du kan blive opkrævet ekstra gebyrer for at sende og modtage beskeder, når du bruger roaming.

- 1 Tryk på **Beskeder** på skærmen Apps.
- 2 Tryk på
- 3 Tilføj modtagere, og skriv en besked.

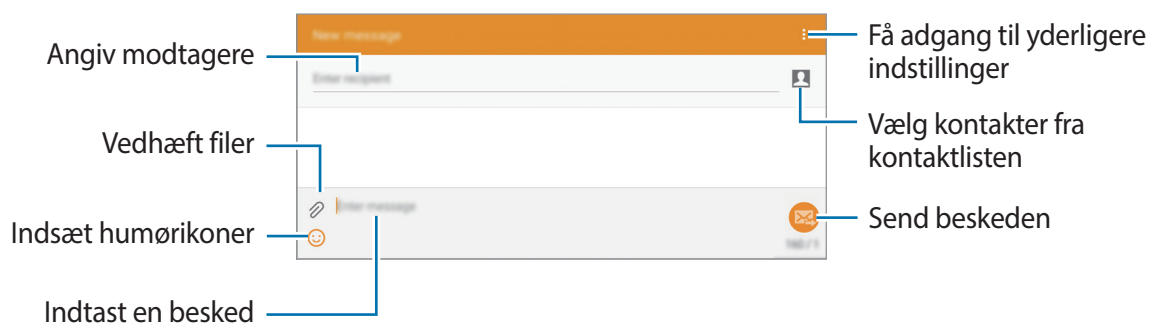


- 4 Tryk på for at sende beskeden.

Tryk på , mens du skriver en besked, og brug derefter en af følgende indstillinger:

- **Føj til kontakter:** Føj kontakten til kontaktlisten.
- **Vis kontakter:** Vis kontaktens oplysninger.
- **Tilføj tekst:** Indsæt en kontaktoplysning, beskedskebelon m.m. i beskeden.
- **Indsæt humørikon:** Indsæt humørikoner.
- **Tilføj emne:** Angiv et emne.
- **Tilføj dias:** Tilføj beskeddias.
- **Planlæg besked:** Indstil et specificeret tidspunkt og dato for afsendelse af en besked.
- **Slet:** Annuller beskeden.
- **Skriftstørrelse:** Skift størrelsen på skriften i tekstfeltet.

Send planlagte beskeder

Mens du skriver en besked, skal du trykke på  → **Planlæg besked**. Angiv et klokkeslæt og en dato, og tryk derefter på **ANGIV**.




- Hvis enheden er slukket på det planlagte tidspunkt, ikke er tilsluttet netværket, eller hvis netværket er ustabil, sendes beskeden ikke.
- Funktionen er baseret på den dato og det klokkeslæt, der er indstillet på enheden. Beskeder kan blive sendt på et forkert tidspunkt, hvis du rejser fra en tidszone til en anden, og netværket ikke opdaterer oplysningerne.

Føje kontakter til prioritetslisten

Angiv kontakter, som du kommunikerer hyppigt med, som prioritetskontakter. Send beskeder til dem ved at vælge et kontaktikon over beskedlisten.

Tryk på **Tryk for at tilføje prioritetsafsendere**. → **INDBAKKE** eller **KONTAKTER**, vælg de kontakter, du vil tilføje, og tryk derefter på **UDFØRT**. Tryk på  for at tilføje flere kontakter.

Du kan fjerne kontakter fra prioritetslisten ved at trykke og holde på en kontakt og derefter trykke på  → **GEM**.

Få vist indgående beskeder

Indgående beskeder grupperes i beskedtråde efter kontakt. Vælg en kontakt for at få vist personens beskeder.



Du kan blive opkrævet ekstra gebyrer for at sende og modtage beskeder, når du bruger roaming.

Tryk på mens du får vist en besked, og brug derefter en af følgende indstillinger:

- **Videoopkald:** Foretag et videoopkald til kontakten.
- **Vis kontakter:** Se kontaktens oplysninger.
- **Føj til kontakter:** Føj kontakten til kontaktlisten.
- **Tilføj tekst:** Indsæt en kontaktoplysning, beskeds-kabelon m.m. i beskeden.
- **Tilføj modtagere:** Tilføj de modtagere, som beskeden skal sendes til.
- **Indsæt humørikon:** Indsæt humørikoner.
- **Tilføj emne:** Angiv et emne.
- **Tilføj dias:** Tilføj beskeddias.
- **Planlæg besked:** Indstil et specificeret tidspunkt og dato for afsendelse af en besked.
- **Føj til prioritetsafsendere/Fjern fra Prior.afsendere:** Føj kontakter til eller fjern dem fra prioritetsafsenderlisten.
- **Føj til prioritetsafsendere/Fjern fra spamnumre:** Identificer et telefonnummer som spam, eller fjern et telefonnummer fra spamlisten.
- **Slet:** Annuller beskeden.
- **Kladdebeskeder:** Se beskeder, der er gemt til senere levering.
- **Låste beskeder:** Se låste beskeder.
- **Planlagte beskeder:** Se planlagte beskeder.
- **Spambeskeder:** Se spambeskeder.
- **Skriftstørrelse:** Skift størrelsen på skriften i tekstfeltet.
- **Indstillinger:** Skift beskedindstillinger.
- **Hjælp:** Få vist hjælpeoplysninger om afsendelse og administration af beskeder.

E-mail

Oprette e-mailkonti

Tryk på **E-mail** på skærmen Apps.

Opsæt en e-mailkonto, første gang du åbner **E-mail**.

Indtast e-mailadressen og adgangskoden. Tryk på **NÆSTE** for en privat e-mailkonto, såsom Google Mail, eller tryk på **MANUEL OPSÆTN.** for en arbejds-e-mailkonto. Følg derefter anvisningerne på skærmen for at fuldføre opsætningen.


Du kan opsætte endnu en e-mailkonto ved at trykke på **⋮** → **Indstillinger** → **Tilføj konto**.

Hvis du har flere end to e-mail-konti, kan du indstille den ene som standardkontoen. Tryk på **⋮** → **Indstillinger**. Vælg en konto, og tryk derefter på **Standardkonto**.

Sende beskeder

Tryk på **E-mail** på skærmen Apps.

Tryk på **✍** øverst på skærmen for at skrive en besked.

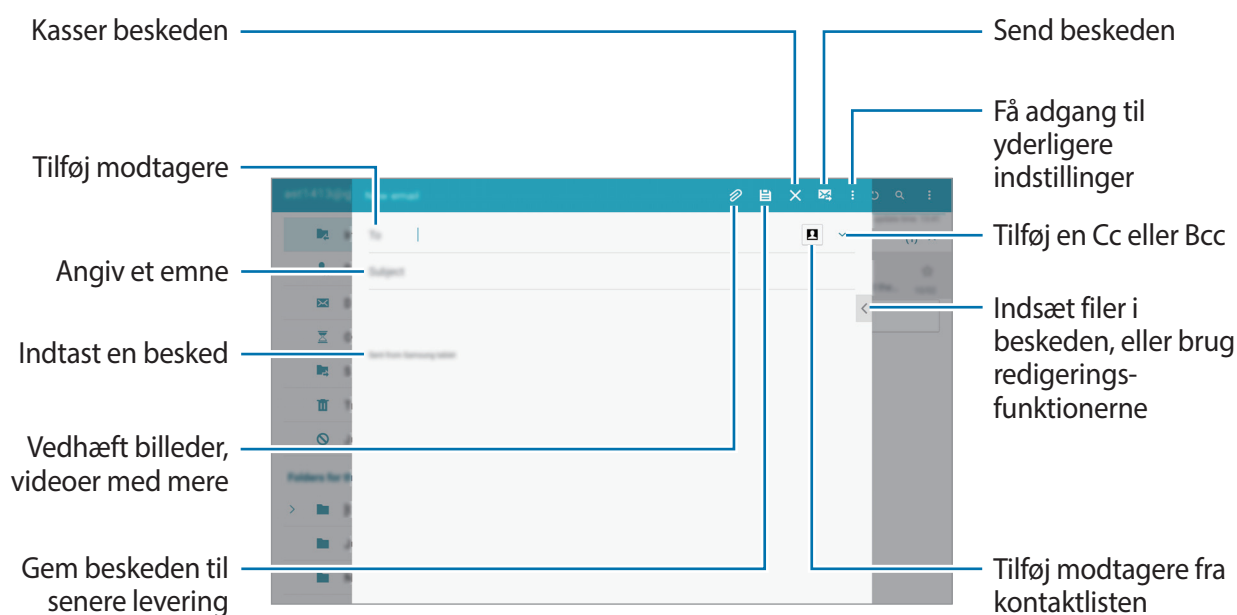

Få adgang til yderligere indstillinger

Mens du skriver beskeden, kan du trykke på  og få adgang til ekstra funktioner.

- **Planlæg afsendelse:** Send beskeden på et planlagt tidspunkt.




- Hvis enheden er slukket på det planlagte tidspunkt, ikke er tilsluttet netværket, eller hvis netværket er ustabil, sendes beskeden ikke.
- Funktionen er baseret på den dato og det klokkeslæt, der er indstillet på enheden. Beskeder kan blive sendt på et forkert tidspunkt, hvis du rejser fra en tidszone til en anden, og netværket ikke opdaterer oplysningerne.


- **Prioritet:** Vælg et prioritetsniveau for beskeden.
- **Sikkerhedsindstillinger:** Angiv sikkerhedsindstillingerne for beskeden.

Læse beskeder

Tryk på **E-mail** på skærmen Apps.

Vælg en e-mailkonto, hvorefter der hentes nye beskeder. Tryk på , hvis du vil downloade nye beskeder manuelt.

Tryk på en besked for at læse den.

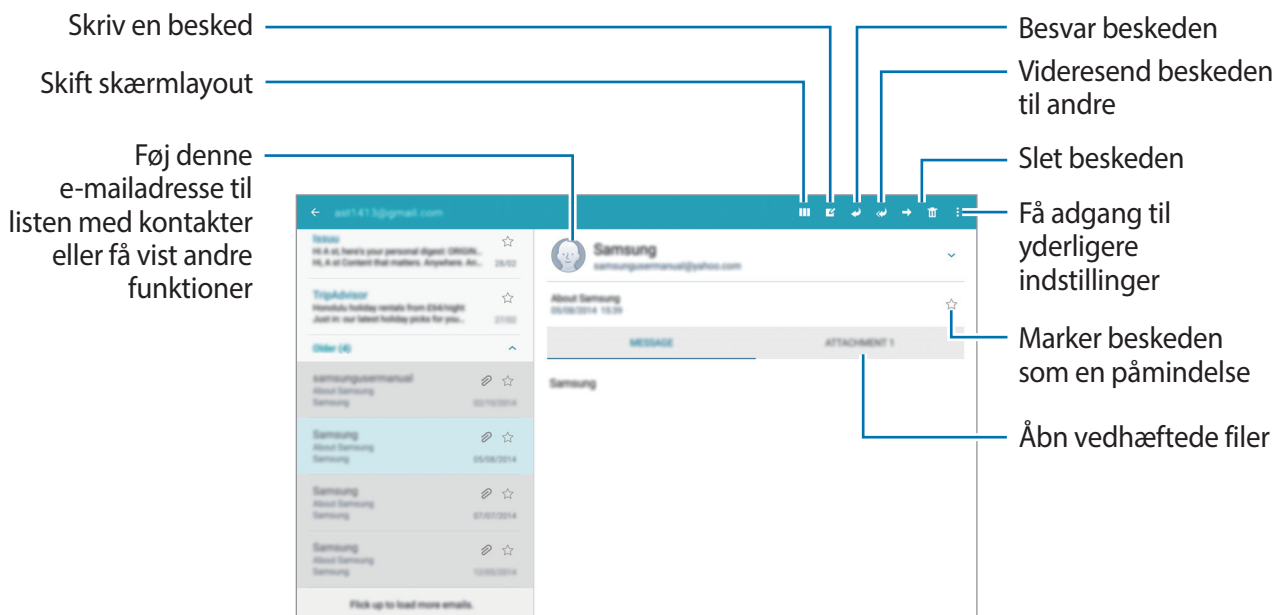


Kamera

Grundlæggende optagelse

Tage fotos eller optage videoer

- 1 Tryk på **Kamera** på skærmen Apps.
- 2 Tryk på eksempelskærmen på den del af billedet, som kameraet skal fokusere på.
- 3 Tryk på 📷 for at tage et billede, eller tryk på 📹 for at optage en video.
 - Spred to fingre fra hinanden på skærmen for at zoome ind, og knib dem sammen for at zoome ud.
 - Tryk på 📷 for at tage et billede fra videoen under optagelse.
 - Du kan ændre fokus, mens du optager en video, ved at trykke på det sted, som du vil fokusere på. Tryk på 🔍 for at fokusere på midten af skærmen.

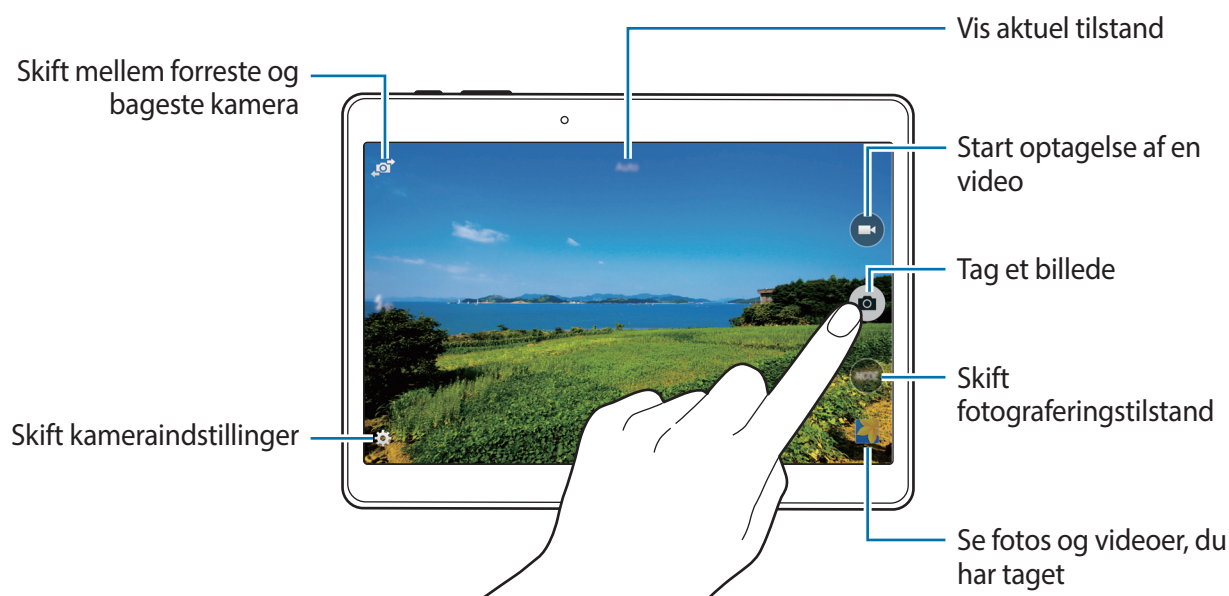




- Kameraet slukker automatisk, når det ikke bruges.
- Sørg for, at linsen er ren. I modsat fald vil enheden måske ikke fungere korrekt i visse tilstande, der kræver høj opløsning.
- Det forreste kameraobjektiv er egnet til at tage vidvinkelfotos. Der kan forekomme mindre forvrængninger på vidvinkelfotos, hvilket ikke angiver problemer med enhedens ydeevne.

Omorganisere kameragenveje

Du kan omorganisere kameragenveje for hurtig og nem adgang på eksempelskærmen. Tryk på ⚙ på eksempelskærmen. Tryk og hold på et element, og træk det til en plads til venstre på skærmen.

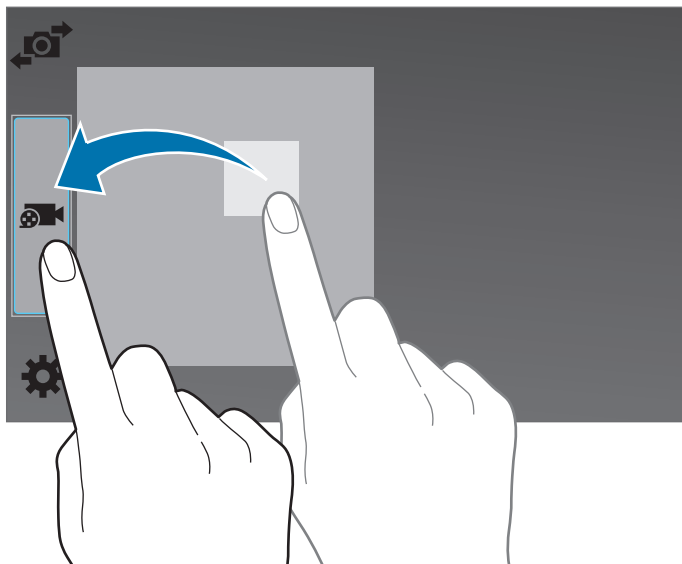

Gode kamera-manerer

- Undlad at tage billeder af eller optage videoer af personer uden deres tilladelse.
- Undlad at tage billeder eller optage videoer på steder, hvor dette er forbudt ved lov.
- Undlad at tage billeder eller optage videoer på steder, hvor du måske krænker andres privatliv.

Optagelsestilstande

Auto

Brug denne funktion for at lade kameraet vurdere omgivelserne og bestemme den ideelle tilstand til billedet.


Tryk på **Kamera** → **Tilstand** → **Auto** på skærmen Apps.

Smukt ansigt

Tag et billede med belyste ansigter for at få pænere billeder.

Tryk på **Kamera** → **Tilstand** → **Smukt ansigt** på skærmen Apps.

Foto & mere

Brug denne tilstand til at tage en række fotos og modificere dem ved at anvende forskellige effekter ved hjælp af optagelsestilstandene. Enheden identificerer billederne med  i **Galleri**.



Zoomfunktionen er ikke tilgængelig, når der tages fotos i denne tilstand.


1 Tryk på **Kamera** på skærmen Apps.







2 Tryk på **Tilstand** → **Foto & mere**.

3 Tryk på .

Enheden tager en række fotos og viser de tilgængelige optagelsestilstande.

4 Vælg en optagelsestilstand og anvend en effekt på billederne.

- **Bedste foto:** Tag en serie af billeder, og gem det bedste. Rul til højre eller venstre for at få vist andre fotos i serien. Enheden anbefaler det bedste foto og identificerer det med .

- **Bedste ansigt:** Tag flere gruppebilleder på samme tid, og kombiner dem for at skabe det bedst mulige billede. Tryk på den gule ramme omkring hvert ansigt, og vælg det billede, der er bedst for hvert motiv, blandt de billeder, der vises nederst på skærmen. Flet derefter billederne til et enkelt foto. Enheden anbefaler det bedste foto og identificerer det med .
- **Dramabillede:** Tag en række fotos, og kombiner dem for at skabe et billede, der viser bevægelsessporene. Udvid billedets bevægelsesspor ved at vælge flere fotos nederst på skærmen. For at redigere bevægelsessporene på bestemte fotos skal du trykke på  og vælge et foto. Tryk på **Gendan** for at få vist motivets bevægelsesspor eller tryk på **Fjern** for at slette bevægelsessporene. Rediger fotoet, som du vil, og tryk på .
- **Viskelæder:** Udvisk uønskede motiver, der bevæger sig. Tryk på  for at udviske motiver, der bevæger sig. Tryk på  for at gendanne det originale foto.
- **Panorering i optagelse:** Anvend en effekt på motivets baggrund, der får motivet til at se ud, som om det bevæger sig hurtigt. Tryk på **Objekter** for at vælge et motiv. Tryk på **Bev.slør** for at ændre sløringsvinklen, der skal anvendes på baggrunden. Tryk på **Vinkel** → , og træk en cirkel med fingeren omkring den store cirkel for at justere vinklen for sløringen. Tryk på **Bev.slør**, og træk i justeringsbjælken for at justere niveauet for baggrundssløring.

5 Tryk på , når du er færdig med at redigere dine billeder.

Panorama

Denne tilstand er nyttig, hvis du vil tage et billede, der består af en serie billeder. Enheden identificerer billedet med  i **Galleri**.

Tryk på **Kamera** → **Tilstand** → **Panorama** på skærmen Apps.



Benyt disse tip for at få det bedste billede:

- Bevæg kameraet langsomt i én bestemt retning.
- Hold billedet inden for rammen på kameraets søger.
- Undlad at tage billeder af utydelige baggrunde, såsom en ensfarvet himmel eller vægge uden farvenuancer.

HDR (Rig tone)

Tag billeder med flotte farver, og gengiv detaljer selv i lyse og mørke omgivelser.

Tryk på **Kamera** → **Tilstand** → **HDR (Rig tone)** på skærmen Apps.





Uden effekt



Med effekt


Dob. kamera

Når du tager et landskabsbillede med det bageste kamera, vises billedet eller videoen, der er optaget med det forreste kamera, i et indsat vindue eller omvendt. Brug denne funktion til at tage et smukt landskabsbillede, samtidig med, at du tager et selvportræt.

Tryk på **Kamera** → **Tilstand** → **Dob. kamera** på skærmen Apps for at skifte til dobbelt kameratilstand. Tryk på  for at tage et billede, eller tryk på  for at optage en video.

Skift mellem forreste og bageste kamera

Tryk for at ændre størrelse eller placering

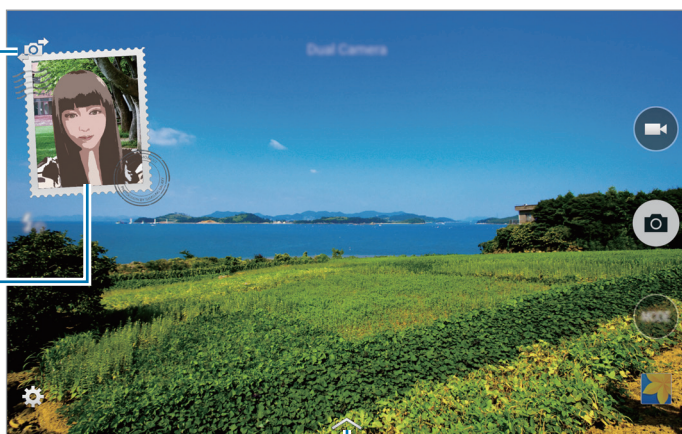

Vælg mellem forskellige tilgængelige stilarter



- Du kan optage video i dobbelt kameratilstand i op til 5 minutter i Full HD og op til 10 minutter i HD eller VGA.
- Når du optager videoer i denne tilstand, optages lyden af den interne mikrofon.

Administrere optagelsestilstande

Vælg de optagelsestilstande, der skal vises på skærmen for valg af tilstand.

Tryk på **Kamera** → **Tilstand** → **Adm. tilst.** på skærmen Apps.

Download optagelsestilstande

Download flere optagelsestilstande fra **Galaxy Apps**.

Tryk på **Kamera** → **Tilstand** → **Download** på skærmen Apps.

Kameraindstillinger

Tryk på **Kamera** →  på skærmen Apps. Nedenstående valg er ikke alle tilgængelige i både stillkamera- og videokameratilstand.

- **Fotostørrelse:** Vælg en opløsning. Jo højere opløsning, des bedre kvalitet. Dette bruger dog også mere hukommelse.
- **Burstoptagelse:** Tag en serie billeder af motiver i bevægelse.
- **Reg. af lavt lysniveau:** Indstil enheden til automatisk at registrere mørkere forhold og justere billedets lysstyrke uden brug af kameralys.



Denne funktion er ikke tilgængelig, når du optager videoer.

- **Ansichtsregistr.:** Indstil enheden til at genkende personers ansigter og hjælpe dig med at tage billeder af dem.
- **ISO:** Vælg en ISO-værdi. Denne værdi afgør kameraets lysfølsomhed. Den måles i film-kamera-ækvivalenter. Lave værdier er for stillestående eller meget belyste motiver. Højere værdier er for hurtigt bevægende eller dårligt belyste motiver.
- **Måletilstand:** Vælg en målemetode. Metoden afgør, hvordan lysværdier beregnes. **Centervægtet** måler baggrundslyset i midten af billedet. **Punkt** måler lysværdier på et bestemt punkt. **Matrix** beregner gennemsnittet af hele billedet.
- **Tryk for at tage bill.:** Tryk på billedet på eksempelskærmen for at tage billeder.
- **Gem som:** Indstil enheden til at gemme både billedet med kraftige farver og det originale billede, eller kun billedet med kraftige farver.
- **Videostørrelse:** Vælg en opløsning. Jo højere opløsning, des bedre kvalitet. Dette bruger dog også mere hukommelse.
- **Optagelsestilstand:** Skift optagelsestilstand.
- **Videostabilisering:** Aktiver eller deaktiver billedstabilisator. Billedstabilisator hjælper med at fokusere, når kameraet er i bevægelse.
- **Effekter:** Vælg, hvilken filtereffekt du vil bruge, når du tager fotos eller optager videoer. Tryk på **Download** for at downloade flere effekter. Du kan ændre rækkefølgen af effekter eller slette effekter fra listen ved at trykke på **Adm. effekt**.
- **Kameralys:** Aktiver eller deaktiver kameralys.
- **Timer:** Brug denne funktion til at forsinke billedtagningen.
- **Visningstilstand:** Skift formatforholdet på eksempelskærmen.
- **Placeringstags:** Føj et GPS-tag til billedet for at se den geografiske placering.



- Hvis du vil forbedre GPS-signalerne, skal du undgå at tage billeder på steder, hvor signalet kan blive blokeret, som f.eks. mellem bygninger eller i lavtliggende områder samt under dårlige vejrforhold.
- Din placering vises muligvis på billeder, når du uploader dem til internettet. For at undgå dette, skal du deaktivere GPS-tag-indstillingen.

- **Lager:** Vælg hukommelsesplacering til lagring.
- **Gennemse bill./vid.:** Indstil enheden til at vise fotos eller videoer, efter at du har taget dem.
- **Ekstern søger:** Du kan fjernbetjene din anden enhed med henblik på at tage fotos eller videoer på afstand.



Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig, afhængigt af den enhed, som du vil oprette forbindelse til.

- **Hvidbalance:** Vælg en passende hvidbalance for at opnå en naturlig farvegengivelse på billederne. Indstillingerne er udformet til specifikke lysforhold. Disse indstillinger svarer til varmeområdet for hvidbalance i professionelle kameraer.
- **Eksp.værdi:** Rediger eksponeringsværdien. Denne bestemmer, hvor meget lys kameraets sensor modtager. Ved dårlige lysforhold skal du øge eksponeringen.
- **Gitterlinier:** Få vist hjælpelinjer i søgeren for at forbedre kompositionen ved udvælgelse af motiver.
- **Lydstyrketasten:** Indstil enheden til at bruge Lydstyrkeknappen til at styre lukkeren eller zoomfunktionen.
- **Stemmecontrol:** Indstil enheden til at tage fotos ved hjælp af stemmekommandoer.
- **Hjælp:** Se hjælpeinformation vedrørende brug af kameraet.
- **Nulstil indstill.:** Nulstil kameraindstillingerne.



De tilgængelige valg varierer afhængigt af den anvendte tilstand.

Galleri


Se fotos eller videoer

Se indhold på enheden

Tryk på **Galleri** på skærmen Apps, og vælg et billede eller en video.

Videofiler vises med ikonet ▶ i miniaturevisningen.

Tryk på skærmen for at skjule eller vise menubjælken og miniaturevisningen.

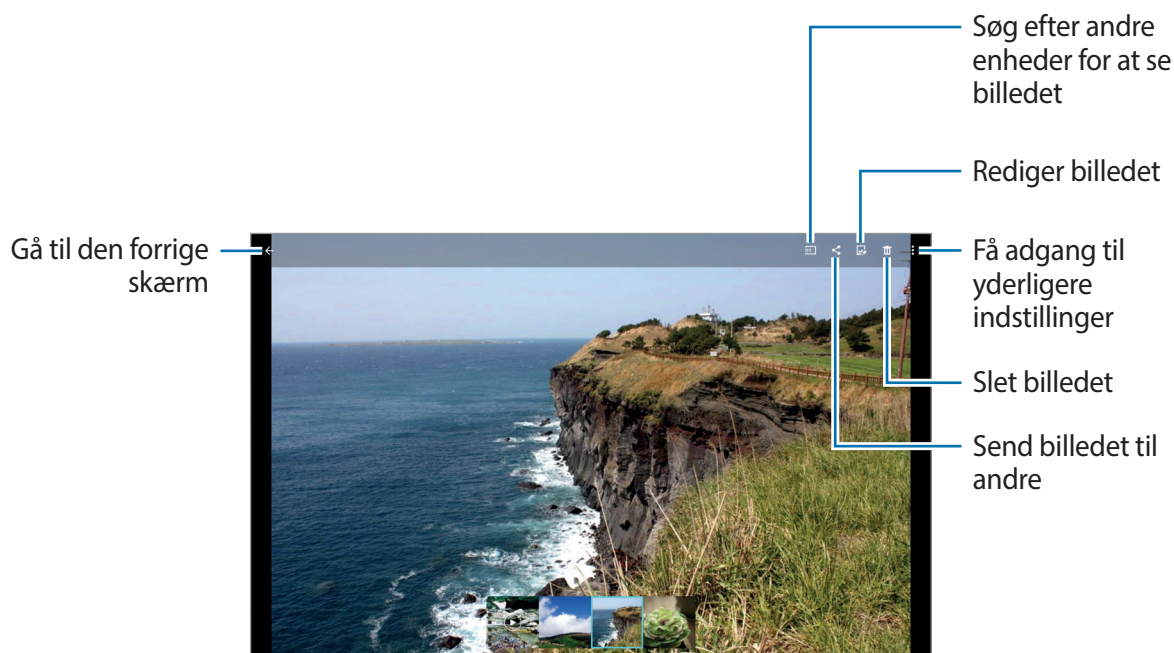


Visning af indhold, der er gemt på andre enheder

Søg efter fotos og videoer, som er gemt på andre enheder og få dem vist på din enhed.

Tryk på **Galleri** på skærmen Apps.

Få adgang til indhold på en enhed i nærheden

Tryk på , og vælg en enhed i **Enheder i nærheden** for at få adgang til indholdet. Du kan se fotos og videoer på enheder, hvor funktionen til deling af indhold er aktiveret.

Tryk på **Indstillinger** → **FORBINDELSE** → **Enheder i nærheden** på skærmen Apps, og tryk derefter på kontakten **Enheder i nærheden** for at aktivere den. Se [Enheder i nærheden](#) angående flere indstillinger.

Vælg en sorteringsfunktion

Du kan sortere billeder eller videoer på enheden efter tidspunkt eller album. Du kan også filtrere billeder og videoer efter kategori, f.eks. efter personer.

Tryk på **Galleri** →  på skærmen Apps, og vælg derefter en sorteringsfunktion.


Få adgang til yderligere indstillinger

Tryk på **Galleri** på skærmen Apps, og vælg et billede eller en video. Tryk på  og brug følgende indstillinger.

- **Flere oplysninger:** Se yderligere oplysninger om filen.
- **Studio:** Rediger billeder eller videoer i studiotilstand. Der henvises til [Redigere billeder eller videoer](#) for yderligere oplysninger.
- **Rotér mod venstre:** Drej mod uret.
- **Rotér mod højre:** Drej med uret.
- **Beskær:** Trim billedet.
- **Omdøb:** Giv en fil et andet navn.
- **Diasshow:** Start et diasshow med billederne i den aktuelle mappe.
- **Vælg som:** Angiv billedet som baggrund eller kontaktbillede.
- **Udskriv:** Udskriv billedet ved at forbinde enheden til en printer. Der henvises til [Udskrive fra mobilenhed](#) for yderligere oplysninger.
- **Indstillinger:** Skift indstillinger for Galleri.



De tilgængelige funktioner kan afhænge af den valgte fil.


Hvis du vil vælge flere filer fra fillisten, skal du trykke og holde på en fil, og derefter trykke på de andre filer. Når filerne er valgt, kan du dele eller slette dem samtidig eller trykke på  for at få adgang til flere funktioner.

Redigere billeder eller videoer

Photo studio

Rediger billeder ved at anvende forskellige effekter.

- 1 Tryk på **Galleri** på skærmen Apps.
- 2 Tryk på **≡** → **Studio** → **Photo studio**.
- 3 Vælg et billede, der skal redigeres.
- 4 Rediger billedet ved at anvende forskellige effekter.

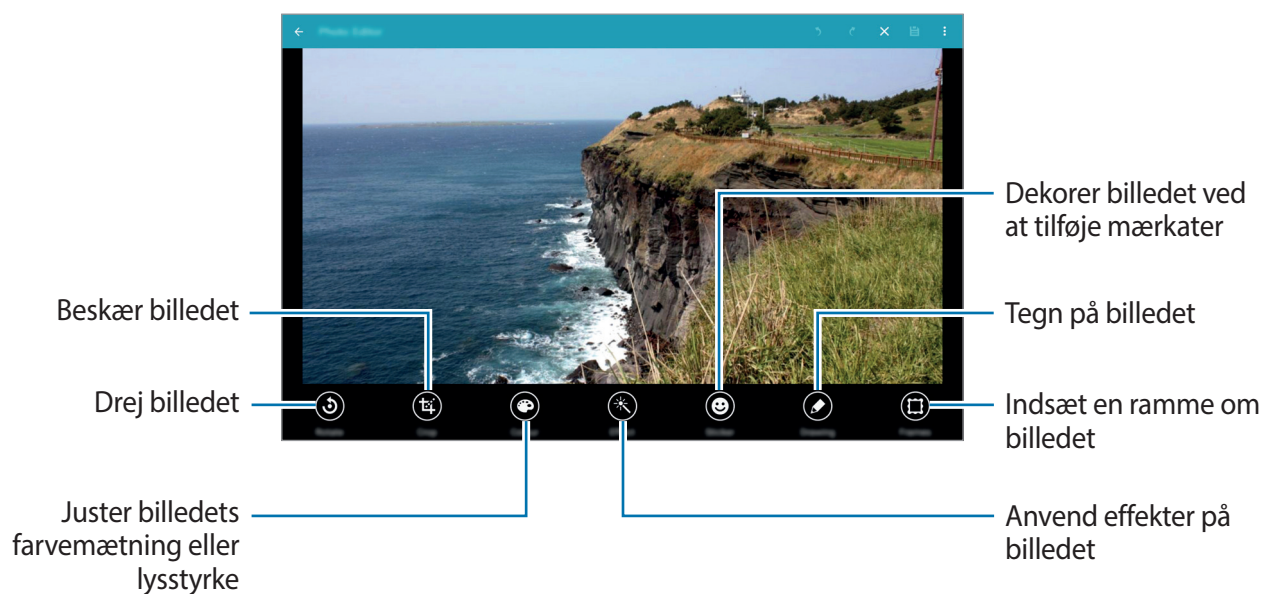


- 5 Tryk på **≡** → **Gem som**, når du er færdig med at redigere billedet.
- 6 Angiv et filnavn, og tryk på **OK**.

Det redigerede foto gemmes i mappen **Studio**. Du kan åbne mappen ved at trykke på **Galleri** → **≡** → **Album** → **Studio**.

Collage-studio

Kombiner forskellige billeder for at lave en collage.

- 1 Tryk på **Galleri** på skærmen Apps.
- 2 Tryk på **→ Studio → Collage-studio**.
- 3 Vælg de billeder, der skal kombineres, og tryk på **UDFØRT**.
- 4 Rediger billedet ved at anvende forskellige effekter.

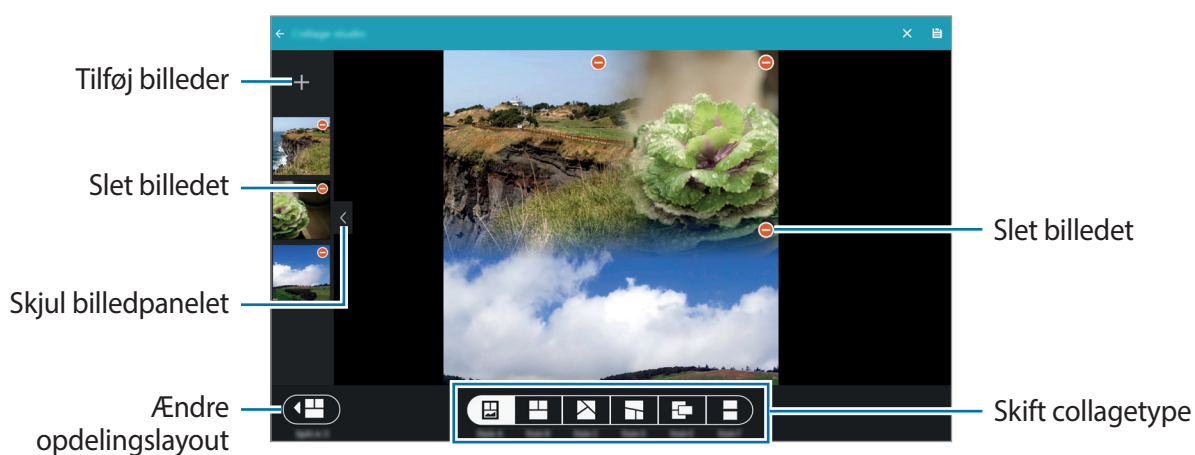

- 5 Tryk på **≡**, når du er færdig med at redigere billederne.
Det redigerede billede gemmes i mappen **Studio**. Du kan åbne mappen ved at trykke på **Galleri → ≡ → Album → Studio**.

Foto & mere

Anvend forskellige effekter på de billeder, du har taget.



Du kan kun vælge billeder, der er taget i tilstanden Foto & mere.

- 1 Tryk på **Galleri** på skærmen Apps.
- 2 Tryk på **Studio** → **Foto & mere**.
- 3 Vælg et billede, der skal redigeres.
- 4 Rediger billedet ved at anvende forskellige effekter.



- 5 Tryk på **Udvalgt**, når du er færdig med at redigere billedet.

Det redigerede billede gemmes i mappen **Studio**. Du kan åbne mappen ved at trykke på **Galleri** → **Studio** → **Album** → **Studio**.

Video Editor

Rediger eller opret videoer med flere billeder og videoer.



Hvis du vil bruge denne funktion, skal du downloade og installere den påkrævede app.

- 1 Tryk på **Galleri** på skærmen Apps.
- 2 Tryk på **⋮** → **Studio** → **Video Editor**.
- 3 Vælg videoer, der skal redigeres, og tryk på **UDFØRT**.
Du kan også vælge billeder for at oprette en video.
- 4 Rediger videoen ved at anvende forskellige effekter.



- 5 Tryk på **EKSPORTÉR**, når du er færdig med at redigere videoen.


- 6 Vælg en lagringsmulighed, og tryk på **OK**.

Den redigerede video gemmes i mappen **Export**. Du kan åbne mappen ved at trykke på **Galleri** → **≡** → **Album** → **Export**.

Videobeskærer

Beskær videosegmenter.


- 1 Tryk på **Galleri** på skærmen Apps.
- 2 Tryk på **⋮** → **Studio** → **Videobeskærer**.
- 3 Vælg en video, der skal redigeres.
- 4 Flyt startpunktet til det ønskede begyndelsessted, flyt slutpunktet til det ønskede slutsted, og tryk derefter på **UDFØRT**.

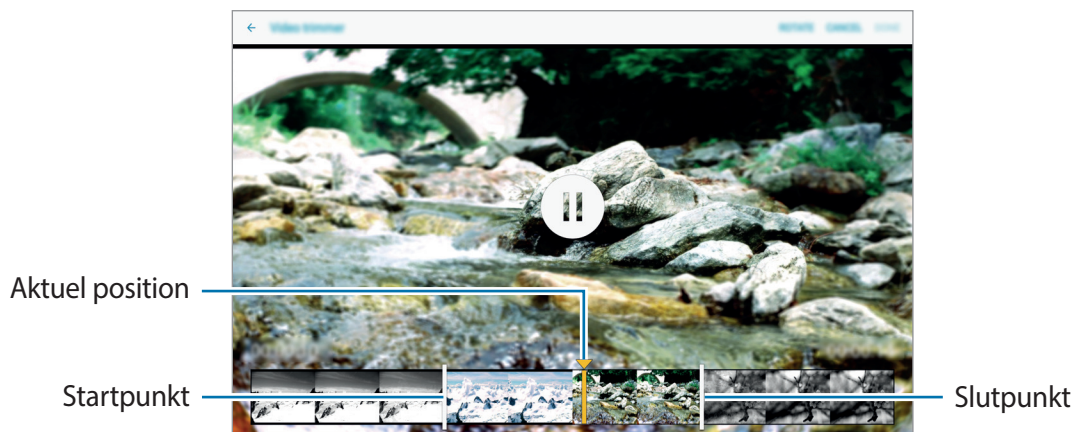

- 5 Angiv et filnavn, og tryk derefter på **OK** for at gemme videoen.

Galleriindstillinger

1 Tryk på **Galleri** på skærmen Apps.

2 Tryk på  → **Indstillinger**.

3 Brug følgende funktioner:

- **Administrering af SNS-data** → **Synkronisér kun via Wi-Fi**: Indstil enheden til kun at synkronisere indhold, når Wi-Fi-forbindelsen er aktiveret.
- **Tags** → **Tagge ven**: Mærk billederne med oplysninger, f.eks. dato og sted. Hvis du vil redigere dine tags, skal du trykke på oplysningerne på et billede. Tryk på , rediger detaljerne, og tryk derefter på **UDFØRT**.
- **Tags** → **Ansigtstag**: Tildel tags til ansigter på et billede. Der vises en gul ramme omkring et ansigt, når det registreres. Vælg ansigtet, tryk på **Tilføj navn**, og vælg derefter en kontakt til at identificere ansigtstagget. Når ansigtstagget vises på et billede, kan du trykke på det og få adgang til forskellige valg, såsom at ringe eller sende en besked til personen.



Når du bruger **Ansigtstag**, kan ansigtsgenkendelsen svigte afhængigt af ansigtets vinkel og størrelse, hudfarve, ansigtsudtryk, lysforhold eller evt. tilbehør, som personen har på.


Multimedier


Musik

Afspille musik

Tryk på **Musik** på skærmen Apps.

Vælg en musikkategori og derefter den sang, du vil afspille.

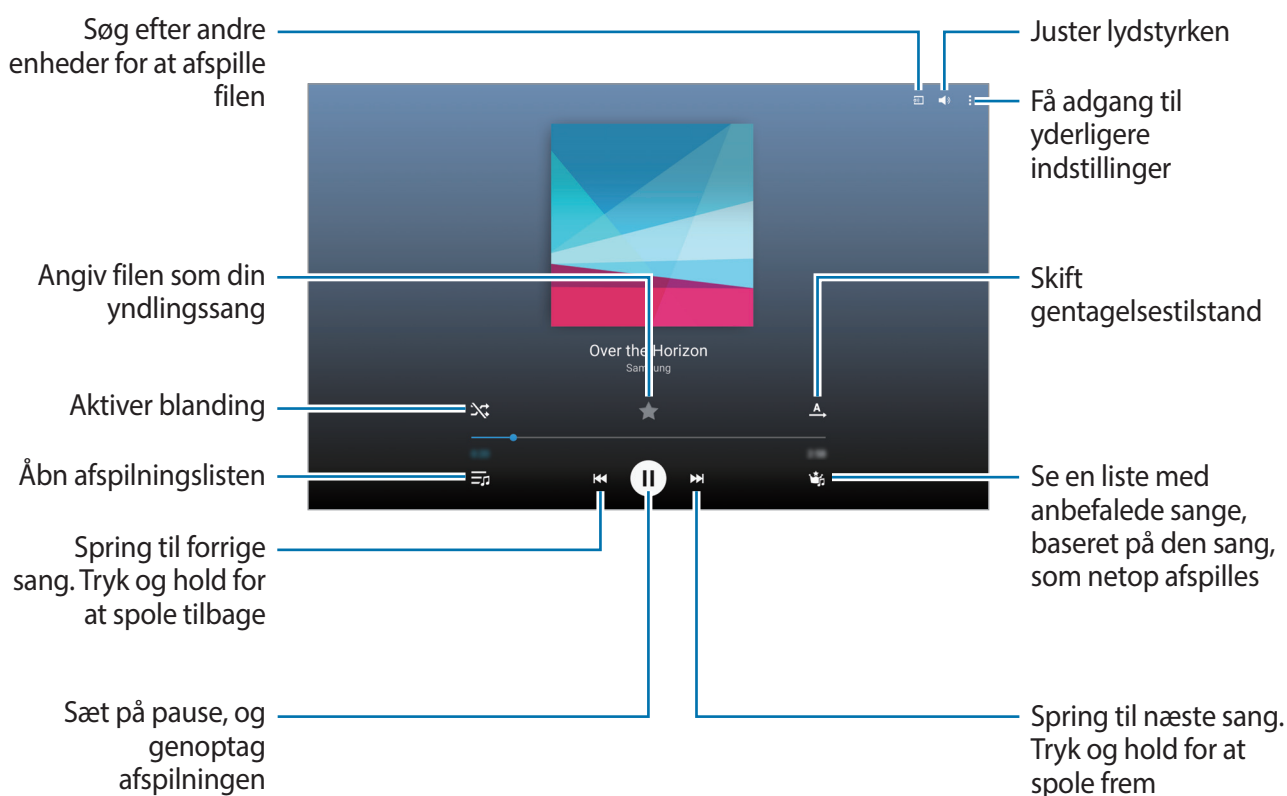


For at lytte til sange med samme lydstyrker skal du trykke på  → **Indstillinger** → **Avanceret** og derefter markere **Smart-lydstyrke**.



Når **Smart-lydstyrke** aktiveres, er det muligt, at lydstyrken er højere end enhedens lydstyrkeniveau. Vær forsigtig og undgå langvarig udsættelse for høje lyde for at undgå høreskader.



Smart-lydstyrke er muligvis ikke aktiveret for alle filer.


Indstil en personlig lyd under lytning til sange med et headset ved at trykke på  → **Indstillinger** → **Avanceret** → **Adapt Sound** → **Til**.

Når du aktiverer denne indstilling for første gang, skal du trykke på **START** for at justere lyden. Enheden udsender en række lydtests for at justere lydniveauet og begynder at bippe. Tryk på **JA**, hvis du kan høre bippet, eller **NEJ** hvis du ikke kan høre det. Gentag dette trin for hver test, indtil justeringen af lyden er gennemført. Marker derefter **Musiklyd**, og tryk på **KLAR** for at aktivere indstillingen, når du lytter til musik.



Hvis du skruer lydstyrken op til niveau 14 eller højere, kan indstillingen Adapt Sound for lydtilpasning ikke anvendes på musikafspilning. Hvis du skruer lydstyrken ned til niveau 13 eller derunder, kan du bruge funktionen igen.

Angive en sang som ringetone eller alarmtone


Hvis du vil bruge den sang, der spilles i øjeblikket, som ringetone eller alarmtone, skal du trykke på  → **Vælg som** → **Fra begyndelsen** eller **Automatiske anbefalinger**, vælge en indstilling og derefter trykke på **KLAR**.

Oprette afspilningslister

Sammensæt din egen afspilningsliste.

Tryk på **Musik** på skærmen Apps.

Tryk på **AFSP. LISTER** →  → **Opret afspilningsliste**. Indtast en titel, og tryk på **OK**. Tryk på , vælg sange, der skal medtages, og tryk derefter på **KLAR**.

Du kan føje den sang, du afspiller i øjeblikket, til en afspilningsliste, ved at trykke på  → **Opret afspilningsliste** og vælge afspilningslisten.

Afspille musik efter humør

Brug denne funktion til at afspille musik, der passer til dit humør.

Tryk på **Musik** på skærmen Apps.

Tryk på **MUSIKTERNING**. Sange kategoriseres automatisk efter humør. Tryk på en humørcelle, eller træk flere celler for at lytte til musik i cellerne.



Sangkategorier er baseret på de oplysninger om sangen, der er tilgængelige. Nogle sange er muligvis ikke kategoriseret i humørceller.

Afspille musik, der er gemt på andre enheder

Søg efter musik, der er gemt på andre enheder, og afspil den på din enhed.

Tryk på **Musik** på skærmen Apps.

Få adgang til en sang på en enhed i nærheden

Tryk på **ENHEDER I NÆRHEDEN**, og vælg en enhed for at få adgang til og afspille musik. Du kan afspille sangen på enheder, hvor funktionen til deling af indhold er aktiveret.


Tryk på **Indstillinger** → **FORBINDELSE** → **Enheder i nærheden** på skærmen Apps, og tryk derefter på kontakten **Enheder i nærheden** for at aktivere den. Se [Enheder i nærheden](#) angående flere indstillinger.

Video


Afspille videoklip

Tryk på **Video** på skærmen Apps.

Vælg det videoklip, du vil afspille.

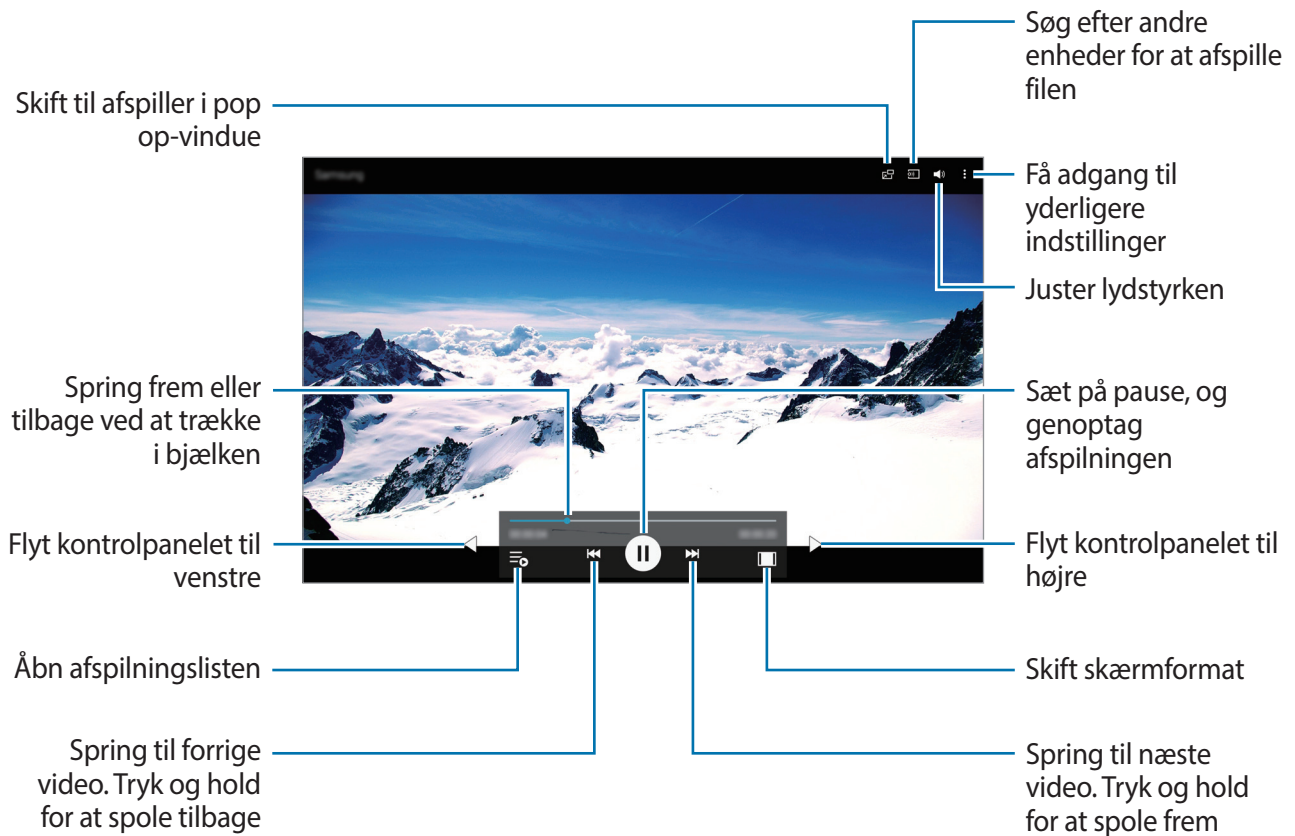


Bruge pop op-videoafspilleren

Brug denne funktion til at benytte andre apps uden at lukke videoafspilleren. Tryk på , mens du ser et videoklip, for at bruge pop op-videoafspilleren.

Spred to fingre fra hinanden på skærmen for at forstørre afspilleren, og knib dem sammen for at formindske den. Skal afspilleren flyttes, skal du trække den til en ny placering.

Tage billeder

Hvis du vil bruge denne funktion, skal du under afspilningen trykke på  → **Indstillinger**, markere **Tag billede**, og derefter trykke på **LUK**.

Tryk på  for at tage et billede fra videoen under afspilning.

Dele eller slette videoer


Tryk på **Video** på skærmen Apps.


Tryk og hold på en video, tryk på , og vælg derefter en delingsmetode.

Tryk på  → **Slet**, vælg videoer, og tryk derefter på **KLAR**.

Redigere videoer

Tryk på **Video** på skærmen Apps.

Vælg en video ved at trykke på  → **Redigér** → **Studio** → **Videobeskærer**. Flyt startpunktet til det ønskede startsted, flyt slutpunktet til det ønskede slutsted, og tryk derefter på **UDFØRT**. Indtast et filnavn, og tryk derefter på **OK** for at gemme videoen.

Hvis du vil redigere videoer ved hjælp af en videoredigerings-app, skal du vælge en video og trykke på  → **Redigér** → **Video Editor**.

Afspille videoer, der er gemt på andre enheder

Søg efter videoer, der er gemt på andre enheder, og afspil dem på din enhed.

Tryk på **Video** på skærmen Apps.

Få adgang til en video på en enhed i nærheden

Tryk på **ENHEDER I NÆRHEDEN**, og vælg en enhed for at få adgang til og afspille video. Du kan afspille videoen på enheder, hvor funktionen til deling af indhold er aktiveret.

Tryk på **Indstillinger** → **FORBINDELSE** → **Enheder i nærheden** på skærmen Apps, og tryk derefter på kontakten **Enheder i nærheden** for at aktivere den. Se [Enheder i nærheden](#) angående flere indstillinger.

Nyttige apps og funktioner

Børnetilstand

Aktivere Børnetilstand

Brug denne widget til at give børn sjove og sikre omgivelser ved at begrænse børnenes adgang til bestemte apps og bestemt indhold.

Før du kan bruge denne widget, skal du downloade og installere den. Tryk på **Børnetilstand** → **INSTALLER** på den Klassiske startskærm.

Start børnetilstand ved at trykke på **Børnetilstand** på den Klassiske startskærm eller skærmen Apps.

Når widgetten er installeret, vises den på den Klassiske startskærm og skærmen Apps.


Når du kører denne app for første gang, skal du trykke på **ANGIV PIN-KODE** nederst på skærmen. Følg derefter vejledningen på skærmen.



Hvis widgetten **Børnetilstand** fjernes ved et uheld, kan du installere den igen. Tryk og hold på et tomt område på den Klassiske startskærm. Tryk på **Widgets**, og tryk og hold på widgetten **Børnetilstand**. Træk widgetten til den Klassiske startskærm, og tryk på **Børnetilstand** for at installere den igen.

Børnetilstand på Startskærmen

Startskærmen er udgangspunktet for adgang til alle apps i børnetilstand.

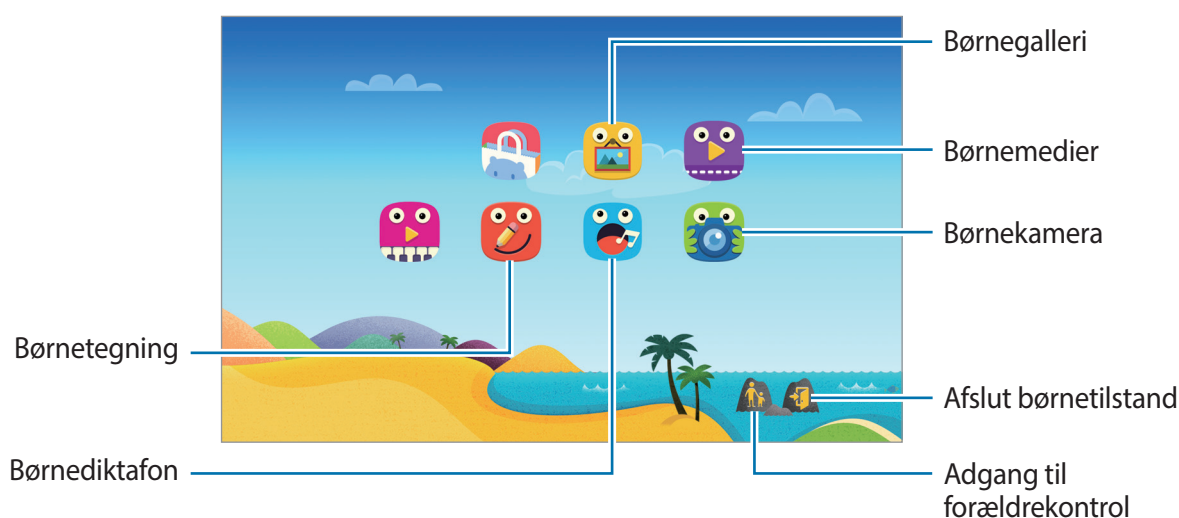



Brug denne app til at få vist gemte billeder, tegninger, stemmeoptagelser og mediefiler, som du vil lade dit barn have adgang til.



Afspil videoer ved hjælp af denne app. Før du kan bruge denne app, skal du føje videoer, der er gemt på enheden, til appen. Der henvises til [Forældrekontrol](#) for yderligere oplysninger.



Brug denne app til at oprette en tegning med en pen, en pensel og meget mere.



Brug denne app til at optage eller afspille diktafonoptagelser.




Brug denne app til at tage fotos eller optage videoer.

Spille i børnetilstand

Rul til højre på Startskærmen for at åbne spilleområdet i børnetilstand.

Du kan interagere med figurer, objekter i baggrunden m.m.

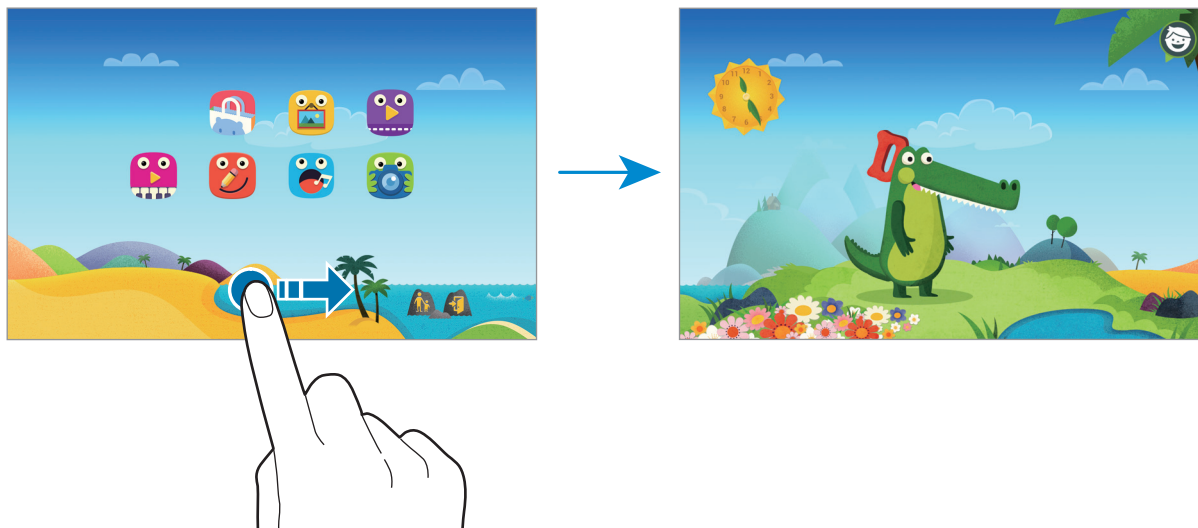

Forældrekontrol

Brug denne app til at angive begrænsninger for børnetilstand for at kontrollere adgang til indhold og apps. Du kan ændre indstillingerne for børnetilstand, grænser for brugstid m.m.

Tryk på  på Startskærmen, og indtast PIN-koden.

Tryk på Startknappen for at lukke forældrekontrollen.

- Barnets navn: Se og rediger barnets profil.
- **Grænse for dgl. spilletid:** Indstil en tidsgrænse for at administrere dine børns brug.
- **Applikationer:** Se og tilføj apps, der er tilladte i børnetilstand.
- **Medie:** Lad dine børn få adgang til bestemte billeder og videoer, der er gemt på enheden.
- **Butik:** Download apps fra **Galaxy Apps**.

S Finder

Søg efter indhold på enheden ved hjælp af denne app. Du kan anvende forskellige filtre og få vist søgehistorikken.

Åbn informationspanelet, og tryk på **S Finder**.

Søge efter indhold

Tryk på søgefeltet, og indtast et nøgleord, eller tryk på , og sig et nøgleord.


Tryk på filtre under søgefeltet for at få mere detaljerede resultater.

Tryk på  → **Indstillinger** → **Vælg søgekategori** for at vælge søgekategorier.

Administrere søgehistorikken

Du kan få vist eller slette dine tidligere søgeresultater. Vælg et tidligere søgeemne for at udføre søgningen igen.

Du kan slette historikken ved at trykke på  ved siden af et element.


Hvis du vil indstille enheden til ikke at gemme søgehistorikken, skal du trykke på  → **Indstillinger** og fjerne markeringen af **Brug søgeoversigt**.


S Planner

Starte S Planner

Brug denne app til at administrere begivenheder og opgaver.

Tryk på **S Planner** på skærmen Apps.

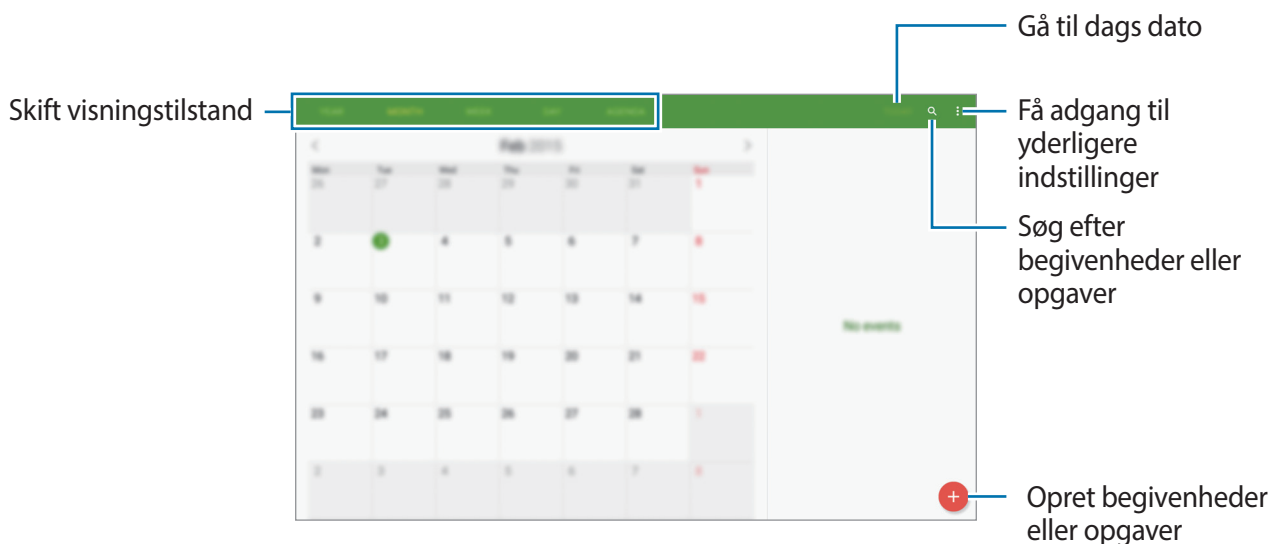


Tryk på , og brug følgende:

- **Vælg, hvilken dato du vil se:** Flyt til en angivet dato.
- **Slet:** Slet begivenheder eller opgaver.
- **Synkronisér nu:** Synkronisér begivenheder og opgaver med dine konti.
- **Kalendere:** Vælg de kalendere, der skal vises.
- **Indstillinger:** Rediger indstillinger for S Planner.

Oprette begivenheder eller opgaver


- 1 Tryk på **S Planner** på skærmen Apps.
- 2 Tryk på **+**. Du kan også vælge en dato uden begivenheder eller opgaver angivet og trykke på datoen igen.
Hvis datoen allerede har gemte begivenheder eller opgaver angivet, skal du trykke på datoen og trykke på **+**.
- 3 Vælg enten en begivenhed eller opgave og indtast oplysningerne.
 - **BEGIVENHED:** Angiv en start- og slutdato for en begivenhed. Du kan angive en valgfri indstilling for gentagelse.
 - **OPGAVE:** Tilføj en opgave, som skal udføres på en bestemt dato. Du kan angive en valgfri indstilling for prioritering.

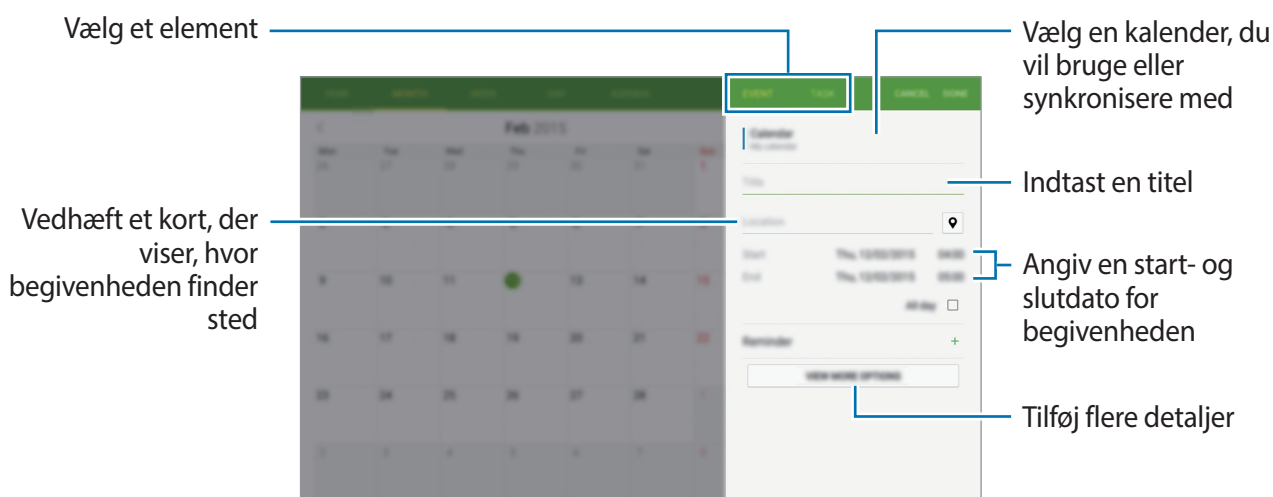


- 4 Tryk på **UDFØRT** for at gemme begivenheden eller opgaven.

Synkronisere begivenheder og opgaver med dine konti

Tryk på **S Planner** på skærmen Apps.


Du kan synkronisere begivenheder og opgaver med dine konti ved at trykke på  → **Synkronisér nu**.


Du kan tilføje konti, der skal synkroniseres, ved at trykke på  → **Kalendere** → **Tilføj konto**. Vælg derefter en konto, der skal synkroniseres med, og log på. Når der tilføjes en konto, vises den med en grøn cirkel ud for kontonavnet.

Du kan ændre synkroniseringsindstillingerne for en konto ved at trykke på **Indstillinger** → **GENERELT** → **Konti** på skærmen Apps og derefter vælge en kontotjeneste.

Slette begivenheder eller opgaver

Tryk på **S Planner** på skærmen Apps.


Hvis du vil slette begivenheder eller opgaver, skal du trykke på  → **Slet**, vælge begivenheder eller opgaver og derefter trykke på **UDFØRT** → **SLET**.

Hvis du vil slette en begivenhed eller opgave, mens du får vist den, skal du trykke på  → **Slet** → **SLET**.

Hvis du vil markere opgaver som fuldførte, skal du trykke på en dato, hvor der er angivet opgaver og markere de fuldførte opgaver.

Dele begivenheder eller opgaver

Tryk på **S Planner** på skærmen Apps.

Hvis du vil dele en begivenhed eller en opgave, skal du trykke på  → **Del via** og derefter vælge en delingsmetode.

S Voice

Om S Voice

Brug denne app til at styre enheden med stemmen til at udføre forskellige funktioner.

Tryk på **S Voice** på skærmen Apps. Alternativt kan der trykkes på Startknappen to gange.

Du kan deaktivere adgangen ved at trykke på Startknappen, trykke på **⋮** → **Settings** → **Wake-up** og fjerne markeringen fra **Open via the home key**.



Om denne app er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Angive sproget

Tryk på **⋮** → **Settings** → **General** → **Language**, og vælg derefter et sprog.



Det valgte sprog gælder kun for **S Voice**, ikke for enhedens visningssprog.

Bruge S Voice

Når du starter **S Voice**, igangsætter enheden stemmegenkendelse, og mikrofonikonet lyser blå. Sig en kommando.

Hvis enheden genkender kommandoen, udfører enheden den tilsvarende handling.

Tip til forbedring af stemmegenkendelsen:

- Tal tydeligt.
- Sørg for, at der er ro omkring dig.
- Brug ikke stødende sprog eller slangord.
- Undgå dialekter.

Det er muligt, at enheden ikke genkender dine kommandoer eller udfører uønskede kommandoer på grund af støj fra omgivelserne eller den måde, du taler på.

Start af S Voice i standbytilstand

Hvis S Voice ikke anvendes i en vis periode, skifter den automatisk til standbytilstand.


Tryk på mikrofonikonet eller sig "Hi Galaxy" til enheden for at genoptage stemmegenkendelsen.

Ændre vækningskommandoen

Du kan ændre vækningskommandoen fra "Hi Galaxy". Vækningskommandoen anvendes til at starte **S Voice**, når enheden er i standbytilstand.

Tryk på  → **Settings** → **Wake-up** → **Voice wake-up** → **Set wake-up command**.

Deaktivere stemmetilbage melding

Tryk på  → **Disable Voice feedback**. Enheden holder op med at give stemmetilbage meldinger, når du siger kommandoer.

Redigere uønskede stemmekommandoer

Du kan redigere stemmekommandoerne, hvis enheden ikke genkender dem korrekt.

For at redigere en stemmekommando skal du trykke på den sidste taleboble, der indeholder din udtalte tekst, og redigere teksten ved brug af tastaturet.

Lommeregner

Brug denne app til at udføre enkle eller komplicerede beregninger.

Tryk på **Lommereg.** på skærmen Apps.

Du kan se historikken for udregning i venstre side af skærmen.


Du kan rydde historikken ved at trykke på **RYD HISTORIK**.

Ur

ALARM

Tryk på **Ur** → **ALARM** på skærmen Apps.

Indstille alarmer

Tryk på **+** på alarmlisten, indstil et alarmtidspunkt, vælg de dage, hvor alarmen skal gentages, angiv øvrige alarmindstillinger, og tryk derefter på **GEM**. Du kan aktivere eller deaktivere alarmer ved at trykke på  ud for alarmen på alarmlisten.

- **Slumre:** Indstil et tidsinterval samt det antal gange, alarmen skal gentages efter det forudindstillede klokkeslæt.
- **Smart alarm:** Indstil klokkeslæt og tone for smart alarm. En smart alarm starter ved lav lydstyrke nogle få minutter, før en planlagt alarm er indstillet til at lyde. Lydstyrken for den smarte alarm stiger gradvist, indtil du enten slukker for alarmen eller de forudindstillede alarmlyde.

Stoppe alarmer

Træk **X** uden for den store cirkel for at stoppe en alarm. Hvis du tidligere har aktiveret slumrefunktionen, skal du trække **ZZ** uden for den store cirkel for at gentage alarmen efter et angivet tidsrum.

Slette alarmer

Tryk på **:** → **Slet**, vælg alarmer, og tryk derefter på .

VERDENSUR

Tryk på **Ur** → **VERDENSUR** på skærmen Apps.

Oprette ure

Tryk på **+**, og indtast et bynavn, eller vælg en by fra listen over byer.

Tryk og hold på et ur, og tryk derefter på  for at anvende sommertid.

Slette ure

Tryk på  → **Slet**, vælg ure, og tryk på **UDFØRT**.

WebEx

Om WebEx

Brug denne app til at være vært for og deltage i telekonferencer. Du kan bruge forskellige funktioner som f.eks. indholdsdeling og HD-videomøder.

Inden brug af denne app


- Kontroller, at enheden er sluttet til et Wi-Fi-netværk.
- Kontroller, at du har en WebEx-konto.



- Om denne app er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
- Denne app vil muligvis ikke fungere korrekt afhængigt af firewallen og netværksstatus.

Oprettelse af en konto

- 1 Tryk på **WebEx** på skærmen Apps.
- 2 Tryk på **Create an account** på logon-skærmen.

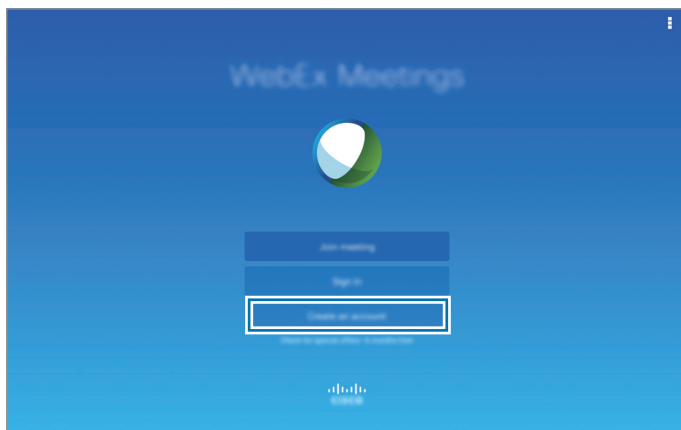

- 3 Websiden for tilmelding til WebEx bliver vist på skærmen.



Du kan ikke bruge denne app, hvis et pop op-vindue på skærmen informerer dig om, at WebEx ikke er tilgængelig i dit område.


- 4 Følg anvisningerne på skærmen for at konfigurere kontoen.




Nogle funktioner vil ikke være tilgængelige, når prøveperioden udløber. Skift til en betalingskonto for at bruge alle WebEx-funktioner. Du finder yderligere oplysninger på WebEx-webstedet.

Oprettelse af et møde


- 1 Tryk på **WebEx** på skærmen Apps og tryk derefter på **Sign in**.
- 2 Indtast adgangskoden, og tryk på **Sign in**.
- 3 WebEx-skærmen bliver vist på enheden.

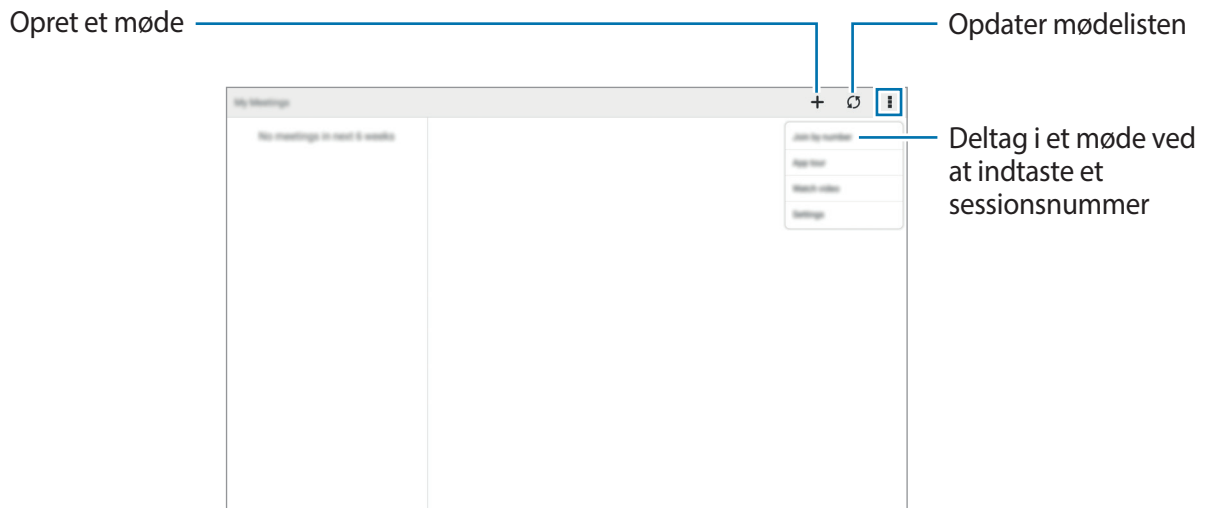


- 4 Tryk på **+** for at oprette et møde.
- 5 Indtast et emne for mødet, angiv en adgangskode, og tryk derefter på **Start now**.

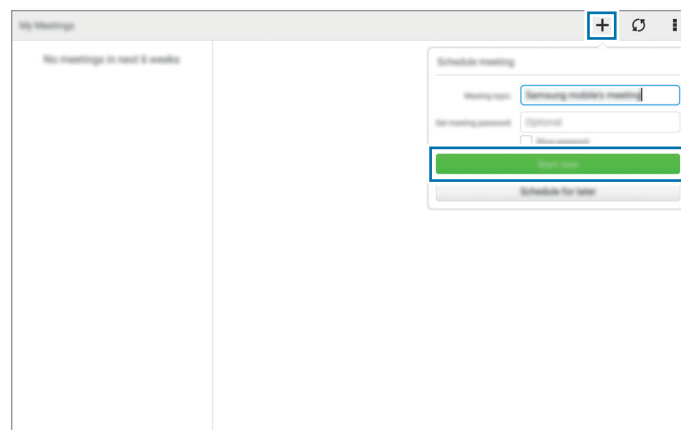

6 Tryk på  → **Connect using Internet.**


7 Mikrofonen tændes, og symbolet  bliver vist øverst til højre på skærmen. Nu kan du afholde et lydbaseret møde med andre.

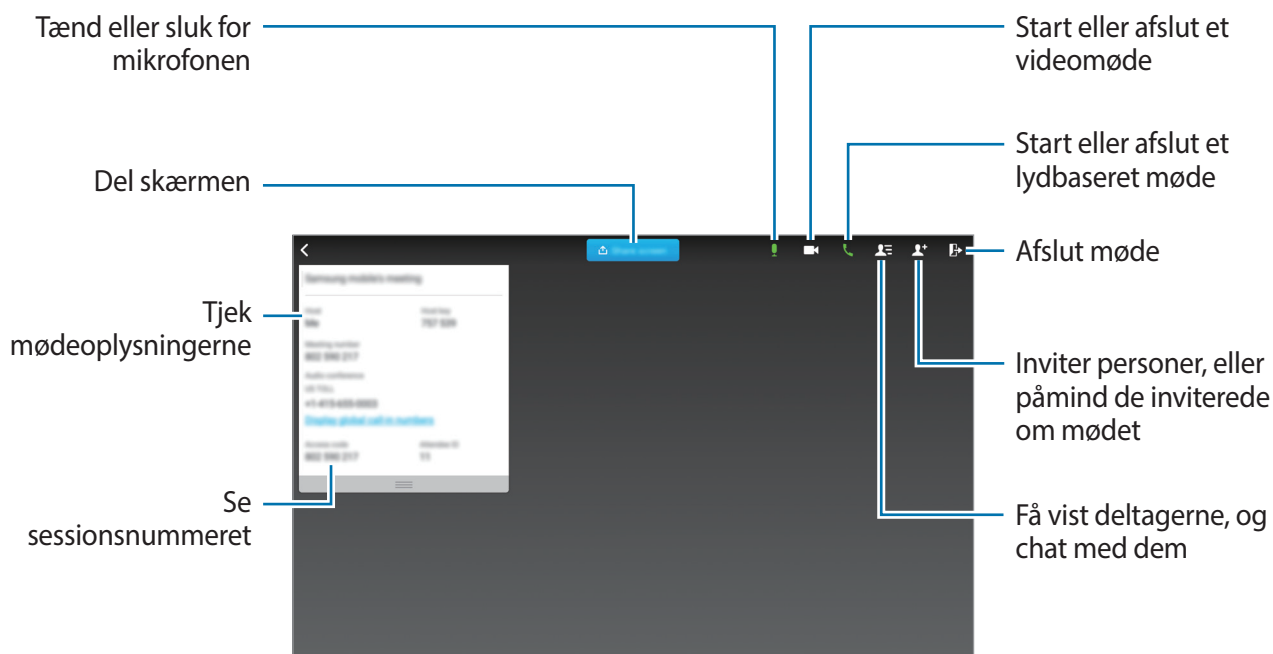

Invitere personer til et møde

Inviter andre til et møde ved at sende en e-mailinvitation. Du kan også dele et sessionsnummer eller telefonnummeret til sessionen med andre for at invitere dem til et møde.

Invitere personer via e-mail

1 Tryk på  → **Invite by email.**

2 Indtast en e-mailadresse, og tryk på **Send invitation.**

Invitere personer ved at sende et sessionstelefonnummer

Du kan invitere andre til et møde ved at dele sessionens telefonnummer med dem. Der oprettes et sessionstelefonnummer, når du opretter et møde. Det sendes i e-mailinvitationen sammen med de øvrige mødeoplysninger.




Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Deltagelse i et møde


Brug en af følgende metoder til at deltage i et møde.

Deltagelse i et møde via sessionsnummer

- 1 Tryk på **WebEx** på skærmen Apps.
- 2 Log på din WebEx-konto.
- 3 Tryk på **⋮** → **Join by number**.

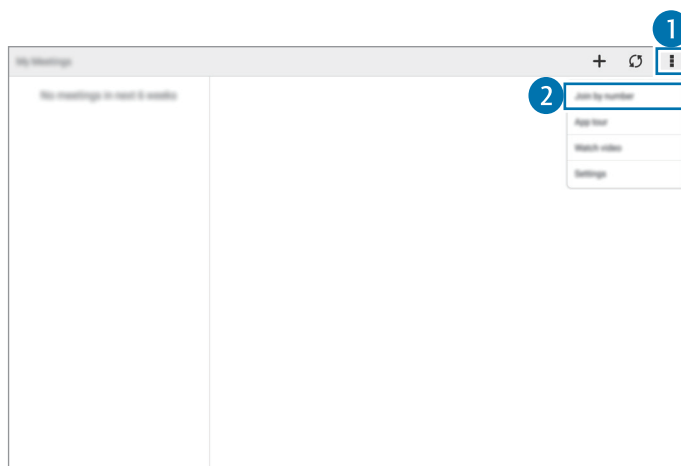


- 4 Indtast et sessionsnummer for at deltage, og tryk på **Join**.

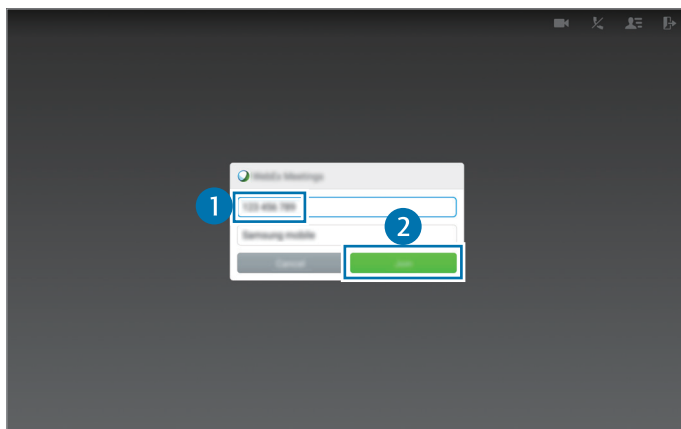

Der oprettes et sessionsnummer, når en vært opretter et møde. Kontakt værten, hvis du ikke kender nummeret.

5 Tryk på  → **Connect using Internet.**


6 Mikrofonen tændes, og symbolet  bliver vist øverst til højre på skærmen. Nu kan du afholde et lydbaseret møde med andre.

Deltagelse i et møde ved at vælge et møde i My Meetings


1 Tryk på **WebEx** på skærmen Apps.

2 Log på din WebEx-konto.

3 Vælg et møde i **My Meetings**, og tryk på **Join**.

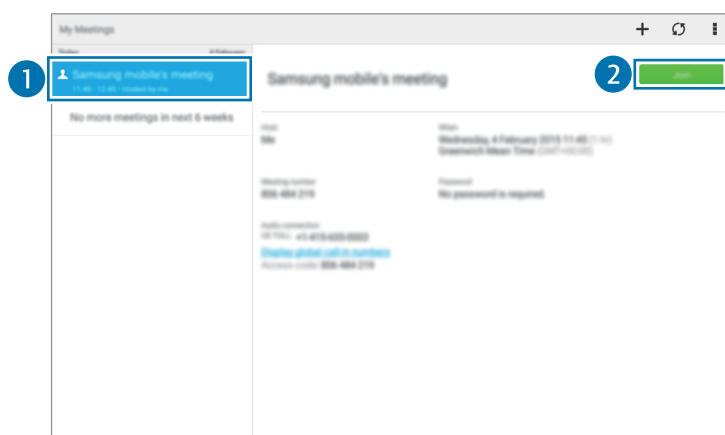

4 Tryk på  → **Connect using Internet.**



5 Mikrofonen tændes, og symbolet  bliver vist øverst til højre på skærmen. Du kan nu deltage i det lydbaserede møde.

Deltagelse i et møde via en e-mailinvitation

Når du bliver inviteret til et møde, vil du modtage en e-mailinvitation.

1 Åbn e-mailinvitationen, og tryk på linket i e-mailen.

2 WebEx starter, og logon-skærmen vises.

- 3 Log på din WebEx-konto.
Hvis du allerede er logget på din konto, vises en mødeskærm på skærmen.
- 4 Tryk på  → **Connect using Internet**.
- 5 Mikrofonen tændes, og symbolet  bliver vist øverst til højre på skærmen. Du kan nu afholde et lydbaseret møde med andre.

Deltagelse i et møde ved at ringe til et sessionstelefonnummer



Du kan deltage i et møde ved at ringe til sessionens telefonnummer på en smartphone. Ring til det sessionstelefonnummer, som du har modtaget i e-mailinvitationen.








Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Køre et møde


Køre et videomøde

- 1 Tryk på  → **Start my video**.
- 2 Dit billede bliver vist nederst til venstre på skærmen.
Hvis du vil stoppe videomødet, skal du trykke på  → **Stop my video**.

Køre et lydbaseret møde


- 1 Tryk på  → **Connect using Internet**.
- 2 Mikrofonen tændes, og symbolet  bliver vist øverst til højre på skærmen.
Tryk på  for at slå lyden fra. Ikonet ændres til .
- Hvis du vil stoppe det lydbaserede møde, skal du trykke på  → **Leave audio conference**.

Chatte med mødedeltagere

- 1 Tryk på  for at få vist deltagerlisten.
- 2 Vælg et kontonavn, og tryk på **Chat**.
- 3 Chatvinduet bliver vist på skærmen.
Tryk på **Chat with everyone** for at chatte med alle mødedeltagere.

Deling af skærmen

Del den aktuelle skærm på din enhed med mødedeltagerne. Kun den person, der er udpeget som præsentationsforeviser, kan dele sin skærm. Den person, der opretter et møde, udpeges som præsentationsforeviser i begyndelsen af mødet.


- 1 Tryk på **Share screen** øverst på skærmen, hvis du er præsentationsforeviser.
- 2 Følg anvisningerne på skærmen, hvis du bruger denne funktion for første gang.
- 3 Tryk på **Share screen** i pop op-vinduet.
- 4 Når skærmdelingsfunktionen er aktiveret, vises  øverst til højre på skærmen.
Indholdet på præsentationsforeviserens skærm vil blive vist på deltagernes enheder.

Standstning af skærmdelingsfunktionen

Tryk på  → **Stop sharing**. Enheden standser delingen af skærmen og viser mødeskærmen.

Skift af præsentationsforeviser

Mødeværten og den aktuelle præsentationsforeviser kan udskifte foreviseren.

- 1 Tryk på , og vælg en deltager, som du vil udnævne til præsentationsforeviser.
- 2 Tryk på **Make presenter**.



- 3  bliver vist ved siden af præsentationsforeviserens kontonavn.

Lukning eller afslutning af mødet

Tryk på  → **End meeting** eller **Leave meeting**.

Når netværksforbindelsen afbrydes under et møde

Hvis mødet fortsat er i gang, kan du genoprette forbindelsen til mødet.

Hvis mødet er slut, kan du genstarte det.

Businessweek+

Brug denne app for at få de seneste nyheder om økonomi, virksomheder, markedsdata med mere.

Tryk på **Businessweek+** på skærmen Apps.

Følg vejledningen på skærmen, når denne app åbnes første gang.







Om denne app er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Download en artikel

1 Gennemse emner efter dato og se et eksempel på forsidebilleder.

På hovedskærmen i Businessweek+ kan du vælge en af følgende muligheder:

-  : Skift visningstilstand.
-  : Få adgang til den downloadede emneliste.
-  : Få adgang til gemte artikler efter kategori.
-  : Få vist detaljerede oplysninger om appen eller ændre indstillingerne.





2 Tryk på **Download**. Der vises et billede med statussen for download.





Gennemse forsidebilleder for at downloade flere artikler.

Åbne og se artikler

Når artiklen er downloadet, skal du trykke på forsidebilledet og bladre gennem siderne.

Mens en artikel vises, kan du vælge en af følgende muligheder:

-  : Få adgang til den downloadede emneliste.
-  : Afspille det video- eller lydclip, der er tilgængeligt.
-  : Få adgang til gemte artikler efter kategori.
-  : Få vist og søge efter indeks over forskellige firmaer.

-  : Få vist overskrifter eller artikler efter kategori.
-  : Gemme artiklen til udklipslisten.
-  : Skift skriftstørrelsen.
-  : Send den aktuelle side til andre.



De tilgængelige muligheder kan variere, afhængigt af den artikel du får vist.

Dropbox

Brug denne app til at gemme og dele filer med andre via Dropbox sky-lageret. Når du gemmer filer i Dropbox, synkroniserer din enhed automatisk med webserveren og andre enheder, der har Dropbox installeret.









Om denne app er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Tryk på **Dropbox** på skærmen Apps.

Når du aktiverer denne app første gang eller genstarter den efter at have nulstillet data, skal du følge vejledningen på skærmen for at afslutte opsætningen.

Brug følgende funktioner:

-  : Overfør eller åbn filer. Tryk på  → **Upload her** for at overføre filer.
-  : Se de overførte fotos eller videoer. Tryk på  for at dele eller slette filer eller oprette albummer.
-  : Åbn filer i favoritlisten.
-  : Se meddelelser.

Evernote


Brug denne app til at oprette, synkronisere og dele multimedienoter. Du kan føje tags til noterne eller sortere noterne i en notesbog, så du effektivt kan holde styr på dine idéer.

Tryk på **Evernote** på skærmen Apps.

Log på din Evernote-konto. Hvis du ikke har en Evernote-konto, kan du oprette en. Følg anvisningerne på skærmen for at fuldføre opsætningen.





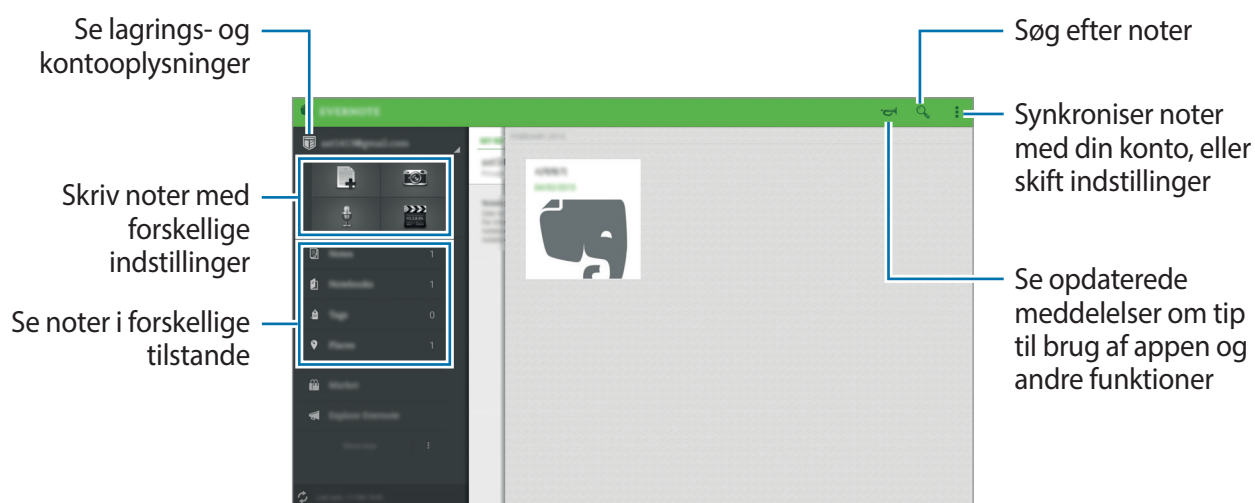





Om denne app er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.



Skrive notater

Du kan oprette en note ved hjælp af billeder, stemmeoptagelser og andre vedhæftede filer. Vælg en indstilling for at oprette en note.

Brug en af følgende indstillinger, når du opretter en note:

-  : Angiv en påmindelse til noten.
-  : Vedhæft filer eller brug yderligere indstillinger.
-  : Tag et billede og vedhæft det til noten.
-  → **Gem**: Gem noten.
-  → **Notesbog**: Vælg en placering at gemme på.
-  → **Mærker**: Føj tags til noten.
-  → **Angiv placering**: Føj en placering til noten.
-  → **Indstillinger**: Få adgang til yderligere indstillinger.

Slette noter

Tryk og hold på noten, og tryk derefter på **Slet**.

Flipboard

Se live opdateringer for sociale netværk og nyheder i et personligt tidsskriftformat ved hjælp af denne app.

Tryk på **Flipboard** på skærmen Apps.



Om denne app er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Når du aktiverer denne app første gang eller genstarter den efter at have nulstillet data, skal du følge vejledningen på skærmen for at afslutte opsætningen.

Vælg mellem forskellige nyhedsartikler og abonnementer på hovedskærmen i Flipboard.

Hancom Office Viewer

Om Hancom Office Viewer

Brug denne app til at se dokumenter i forskellige formater, herunder regneark og præsentationer.

Tryk på **Hancom Office Viewer** på skærmen Apps.




Om denne app er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Søge i dokumenter

Tryk på **Hancom Office Viewer** på skærmen Apps.

Tryk på **Åbn** for at gennemse et dokument.

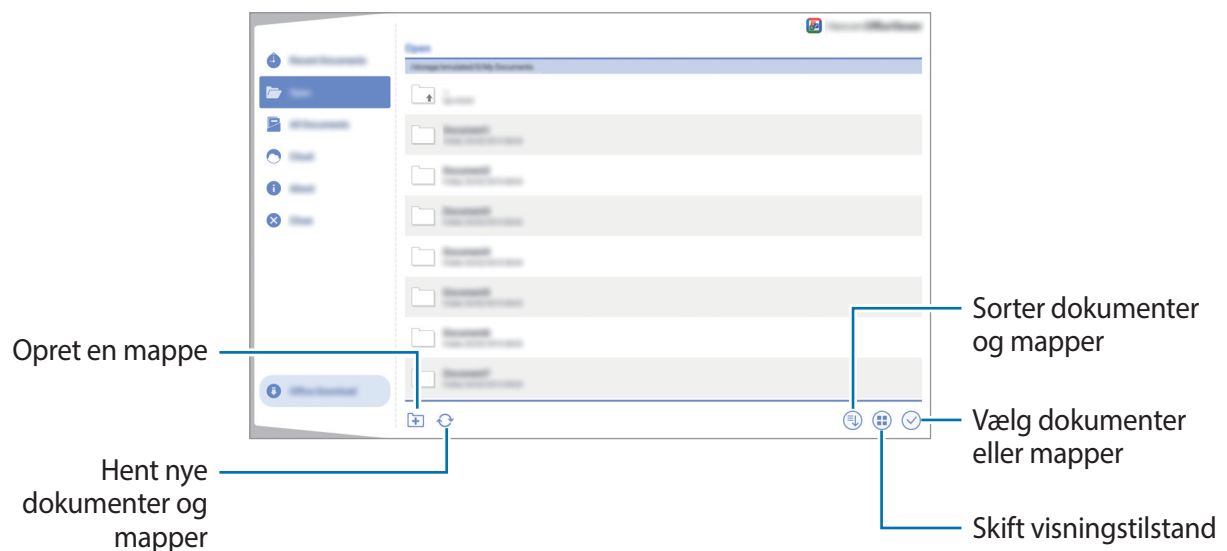

Tryk på **Seneste dokumenter** for at søge i dokumenter, du har anvendt for nylig.

Læse dokumenter

Tryk på **Hancom Office Viewer** på skærmen Apps.

Tryk på et dokument i **Seneste dokumenter** eller i en mappe.

Tryk på  eller , og brug derefter en af følgende funktioner:

Tekstbehandling

- **Søg:** Søg efter tekst.
- **Zoom:** Skift visningsstørrelse.
- **Dokumentoplysninger:** Få vist dokumentoplysninger, såsom titel, dato og forfatter.
- **Vis/skjul kommentarer:** Vis eller skjul kommentarer til et dokument.
- **Udskriv:** Udskriv dokumentet ved at slutte enheden til en printer. Der henvises til [Udskrive fra mobilenhed](#) for yderligere oplysninger.
- **Send:** Send dokumentet til andre, eller del det.
- **Hjælp:** Se oplysninger om Hancom Office Viewer.

Præsentation

- **Søg:** Søg efter tekst.
- **Zoom:** Skift visningsstørrelse.
- **Dokumentoplysninger:** Få vist dokumentoplysninger, såsom titel, dato og forfatter.
- **Slideshow:** Start et diasshow fra det første dias.
- **Fra aktuel slide:** Start et diasshow fra det aktuelle dias.
- **Vis præsentationsvisning:** Se præsentationsværktøjer på enheden, når den er sluttet til en ekstern skærm.
- **Udskriv:** Udskriv dokumentet ved at slutte enheden til en printer. Der henvises til [Udskrive fra mobilenhed](#) for yderligere oplysninger.
- **Send:** Send dokumentet til andre, eller del det.
- **Hjælp:** Se oplysninger om Hancom Office Viewer.

Regneark

- **Søg:** Søg efter tekst.
- **Zoom:** Skift visningsstørrelse.
- **Dokumentoplysninger:** Få vist dokumentoplysninger, såsom titel, dato og forfatter.
- **Sortér:** Sorter celler efter bestemte kriterier.
- **Vis formler:** Få vist formler inde i celler i stedet for de beregnede resultater.
- **Frys ruder:** Behold den valgte række på dens nuværende placering.
- **Gitterlinjer:** Vis eller skjul gitterlinjer.
- **Vis alle kommentarer:** Vis eller skjul notater til et dokument.
- **Udskriftsområde:** Vælg et område, der skal udskrives.
- **Udskriv:** Udskriv dokumentet ved at slutte enheden til en printer. Der henvises til [Udskrive fra mobilenhed](#) for yderligere oplysninger.
- **Send:** Send dokumentet til andre, eller del det.
- **Hjælp:** Se oplysninger om Hancom Office Viewer.

PDF

- **Søg:** Søg efter tekst.
- **Send:** Send dokumentet til andre, eller del det.
- **Egenskaber:** Få vist dokumentoplysninger, såsom titel, dato og forfatter.
- **Zoom:** Skift visningsstørrelse.
- **Skjul kommentarer/Vis kommentarer:** Vis eller skjul kommentarer til et dokument.
- **Lodret siderulning/Fortløbende visning/Vandret siderulning:** Skift visningstilstand.
- **Konverteringsvisning:** Se udelukkende dokumentindhold uden margener.
- **Gå til side:** Flyt til en angivet side.
- **Bogmærker:** Få vist bogmærker til et dokument.
- **Udskriv:** Udskriv dokumentet ved at slutte enheden til en printer. Der henvises til [Udskrive fra mobilenhed](#) for yderligere oplysninger.








De tilgængelige funktioner kan afhænge af den valgte fil.

Administrere dokumenter

Tryk på **Hancom Office Viewer** på skærmen Apps.

Tryk på , mens du gennemser et dokument. Vælg dokumenter eller mapper, og vælg derefter en af følgende muligheder.

-  : Omdøb et dokument eller en mappe.
-  : Kopier dokumenter eller mapper til en anden mappe.
-  : Flyt dokumenter eller mapper til en anden mappe.
-  : Slet dokumenter eller mapper.
-  : Send dokumenter til andre eller del dem.

NYTimes






Brug denne app til at gennemse og navigere i artikler med mere.



Om denne app er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

- 1 Tryk på **NYTimes** på skærmen Apps.
- 2 Følg anvisningerne på skærmen for at fuldføre opsætningen.
- 3 Tryk på en artikel for at læse.

Mens en artikel vises, kan du vælge en af følgende muligheder:

-  : Se andre brugeres kommentarer til artiklen.
-  : Send den aktuelle side til andre.
-  : Gem artiklen til udklipslisten.
-  : Føj dine egne anmærkninger til artiklen.
-  : Få adgang til yderligere muligheder eller ændre indstillingerne.

Google-apps

Google leverer apps til underholdning, sociale netværk og erhvervslivet. Der kræves muligvis en Google-konto for at få adgang til visse apps. Der henvises til [Oprette konti](#) for yderligere oplysninger.

Hvis du vil se flere app-oplysninger, kan du få adgang til menuen hjælp for den enkelte app.



Nogle apps er måske ikke tilgængelige eller kan være mærket forskelligt, afhængigt af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Chrome

Søg efter oplysninger og gennemse websider.

Gmail

Send eller modtag e-mails ved hjælp af Google Mail-tjenesten.

Google+

Del dine nyheder og følg opdateringer, som din familie, venner eller andre deler. Du kan også sikkerhedskopiere fotos, videoer med mere.

Maps

Find din placering på kortet, søg efter placeringer og se oplysninger om forskellige steder.

Play Musik

Opdag, lyt til og del musik på enheden.

Play Film

Se videoer, som er gemt på enheden, og download forskelligt indhold for at se det fra **Play Butik**.

Play Bøger

Download og læs forskellige bøger fra **Play Butik**.

Play Bladkiosk

Læs nyheder og tidsskrifter, som har din interesse, på en bekvem placering.

Play Spil

Download spil fra **Play Butik**, og spil dem med andre.

Drev

Gem dit indhold i skyen, få adgang til det overalt, og del det med andre.

YouTube

Se eller opret videoer, og del dem med andre.

Fotos

Administrer fotos, albummer og videoer, som du har gemt på enheden og uploadet til **Google+**.

Hangouts

Chat med dine venner individuelt eller i grupper, og brug billeder, humørikoner og videoopkald, mens du chatter.

Google

Søg hurtigt efter emner på internettet eller på enheden.

Stemmesøgning

Søg hurtigt efter emner ved at gemme et søgeord eller en sætning.

Google Indstillinger

Konfigurer indstillinger for nogle funktioner, som leveres af Google.

Forbinde til andre enheder

Bluetooth

Om Bluetooth

Bluetooth opretter en direkte, trådløs forbindelse mellem to enheder over korte afstande. Via Bluetooth kan du udveksle data eller mediefiler med andre enheder.



- Samsung er ikke ansvarlig for tab, opfangelse eller misbrug af data, der er blevet sendt eller modtaget via Bluetooth.
- Sørg altid for, at du deler og modtager data med enheder, som du ved, at du kan stole på, og som er korrekt sikrede. Hvis der er hindringer mellem enhederne, reduceres sendeafstanden muligvis.
- Nogle enheder er muligvis ikke kompatible med din enhed. Det er især enheder, der ikke er afprøvede eller godkendte af Bluetooth SIG.
- Undgå at bruge Bluetooth-funktionen til ulovlige formål, f.eks. piratkopiering af filer eller ulovlig aflytning af kommunikation til kommercielle formål.

Samsung kan ikke holdes ansvarlig for konsekvenserne af ulovlig brug af Bluetooth-funktionen.

Parre med andre Bluetooth-enheder

- 1 Tryk på **Indstillinger** → **FORBINDELSE** → **Bluetooth** på skærmen Apps. Tryk på kontakten **Bluetooth** for at aktivere den, og tryk derefter på **SØG**.

De registrerede enheder vises på listen.

Tryk på enhedens navn for at angive den som synlig for andre enheder.

- 2 Vælg en enhed til parring.

Hvis din enhed tidligere er blevet parret med enheden, skal du trykke på enhedens navn uden at bekræfte den automatisk genererede adgangsnøgle.

Hvis enheden, du vil parre med, ikke er på listen, så sørg for, at enheden aktiverer synlighedsindstillingen.

- 3 Accepter Bluetooth-tilladelsesanmodningen på begge enheder for at bekræfte.

Sende og modtage data

Mange apps understøtter dataoverførsel via Bluetooth. Du kan dele data, såsom kontakter eller mediefiler, med andre Bluetooth-enheder. Følgende trin er et eksempel på afsendelse af et billede til en anden enhed.

Sende et billede

- 1 Tryk på **Galleri** på skærmen Apps.


- 2 Vælg et billede.

- 3 Tryk på  → **Bluetooth**, og vælg derefter en enhed at overføre billedet til.


Hvis enheden, du vil parre med, ikke er på listen, så sørg for, at enheden aktiverer synlighedsindstillingen. Du kan også angive din enhed som synlig for andre enheder.

- 4 Accepter Bluetooth-tilladelsesanmodningen på den anden enhed.

Modtage et billede

Når en anden enhed sender dig et billede, skal du acceptere Bluetooth-tilladelsesanmodningen. Det modtagne billede gemmes i mappen **Galleri** →  → **Album** → **Download**.

Ophæve parring af Bluetooth-enheder



- 1 Tryk på **Indstillinger** → **FORBINDELSE** → **Bluetooth** på skærmen Apps. Enheden viser de parrede enheder på listen.
- 2 Tryk på  ud for enhedens navn for at foretage ophævelse af parring.
- 3 Tryk på **Ophæv parring**.

Wi-Fi Direct

Om Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct forbinder enheder direkte via et Wi-Fi-netværk uden at kræve et adgangspunkt.


Slutte til andre enheder

- 1 Tryk på **Indstillinger** → **FORBINDELSE** → **Wi-Fi** på skærmen Apps, og tryk derefter på kontakten **Wi-Fi** for at aktivere den.
- 2 Tryk på  → **Wi-Fi Direct**.
De registrerede enheder vises på listen.
- 3 Vælg en enhed til oprettelse af forbindelse.
Tryk på  → **Omdøb enhed** for at ændre enhedens navn.
- 4 Accepter tilladelsesanmodningen Wi-Fi Direct på den anden enhed for at bekræfte.


Sende og modtage data

Du kan dele data, f.eks. kontakter eller mediefiler, med andre enheder. Følgende trin er et eksempel på afsendelse af et billede til en anden enhed.


Sende et billede

- 1 Tryk på **Galleri** på skærmen Apps.
- 2 Vælg et billede.
- 3 Tryk på  → **Wi-Fi Direct**, og vælg derefter en enhed at overføre billedet til.
- 4 Accepter tilladelsesanmodningen Wi-Fi Direct på den anden enhed.

Modtage et billede

Når en anden enhed sender et billede til dig, skal du acceptere tilladelsesanmodningen Wi-Fi Direct. Det modtagne billede gemmes i mappen **Galleri** →  → **Album** → **Download**.

Afslutte enhedens tilslutning

- 1 Tryk på **Indstillinger** → **FORBINDELSE** → **Wi-Fi** på skærmen Apps.
- 2 Tryk på  → **Wi-Fi Direct**.
Enheden viser de tilsluttede enheder på listen.
- 3 Tryk på **AFSLUT FORBINDELSE** → **OK** for at frakoble enhederne.

Hurtig tilslutning

Om Hurtig tilslutning

Brug denne funktion til at søge efter og oprette forbindelse til enheder i nærheden på nem vis.



- Forbindelsesmetoderne kan variere alt efter typen af forbundne enheder eller det delte indhold.
- Enhedsnavnet varierer, afhængigt af de Bluetooth-enheder der parres med. Enhedsnavnet kan f.eks. blive vist som BT MAC.

Inden denne funktion bruges

- Hvis du opretter forbindelse til en enhed, som understøtter funktionen Hurtig tilslutning, skal du tænde for enhedens skærm, for at den kan registreres.
- Hvis du opretter forbindelse til en enhed, som ikke understøttes af funktionen Hurtig tilslutning, skal du sikre dig, at funktionerne Wi-Fi Direct eller Bluetooth er aktiveret.

Slutte til andre enheder

1 Åbn informationspanelet, og tryk på **Hurtig tilsl.**

Når panelet åbnes, aktiveres Wi-Fi og Bluetooth-funktionerne automatisk, og enheden søger efter enheder i nærheden.


2 Vælg en enhed til oprettelse af forbindelse.

De næste trin kan variere afhængigt af den forbundne enhed. Følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre forbindelsen mellem enhederne.



Hvis enheder i nærheden skal kunne søge efter din enhed og oprette forbindelse til den, skal du trykke på **⋮** → **Angiv synlighed for enheden** → **Gør din enhed synlig** og derefter vælge en indstilling.

Ny søgning efter enheder

Hvis den ønskede enhed ikke vises på listen, skal du søge efter enheden.

Tryk på , og vælg enheden fra listen over registrerede enheder.

Sådan deaktiveres funktionen Hurtig tilslutning

Hvis du vil deaktivere Hurtig tilslutning-funktionen, skal du trykke på  øverst på skærmen. Alternativt kan du trykke på .

Dele indhold

Del indhold med de enheder, der er oprettet forbindelse til.

- 1 Åbn informationspanelet, og tryk på **Hurtig tilsl.**
- 2 Vælg en enhed fra listen over registrerede enheder.
- 3 Vælg en mediekategori.
- 4 Vælg det indhold, der skal deles, og tryk på **UDFØRT**.

Din enhed sender indholdet til den enhed, der er oprettet forbindelse til.

SideSync 3.0

Om SideSync 3.0

Brug denne app til at kontrollere en smartphone-skærm ved hjælp af en virtuel smartphone-skærm på din tablet.

- På din tablet kan du se beskeder eller bruge din smartphones chatrum.
- På din tablet kan du få vist en video, der afspilles på din smartphone, på en større skærm.
- Du kan nemt overføre filer mellem din tablet og smartphone ved at trække og slippe filerne.

Inden brug af denne app

- Din tablet og din smartphone skal understøtte Wi-Fi Direct.
- SideSync 3.0 skal være installeret både på din tablet og din smartphone.
Hvis denne app ikke er installeret, skal du downloade og installere den fra **Galaxy Apps** eller **Play Butik**.
- SideSync 3.0 kan kun køre på enheder med Android version 4.4 eller nyere.

Tilslutning af din tablet og en smartphone

- 1 Tryk på **SideSync 3.0** på skærmen Apps på din tablet.
- 2 Start **SideSync 3.0** på en smartphone.

- 3 Tablet-enheden søger automatisk efter tilgængelige smartphones.
Vælg en af de fundne smartphones.



- 4 Tryk på **OK** på smartphone-skærmen.
- 5 Smartphonens virtuelle skærm vises på din tablet, og smartphone-skærmen slukkes.




Brug af en virtuel smartphone-skærm

Gennemse skærmen, og brug apps på den virtuelle smartphone-skærm. Du kan sende og modtage beskeder eller chatte med andre.




- Nogle funktioner, såsom **Screen Mirroring**, vil muligvis ikke fungere på den virtuelle smartphone-skærm.
- Smartphonens virtuelle skærm kan afvige afhængigt af smartphonen.

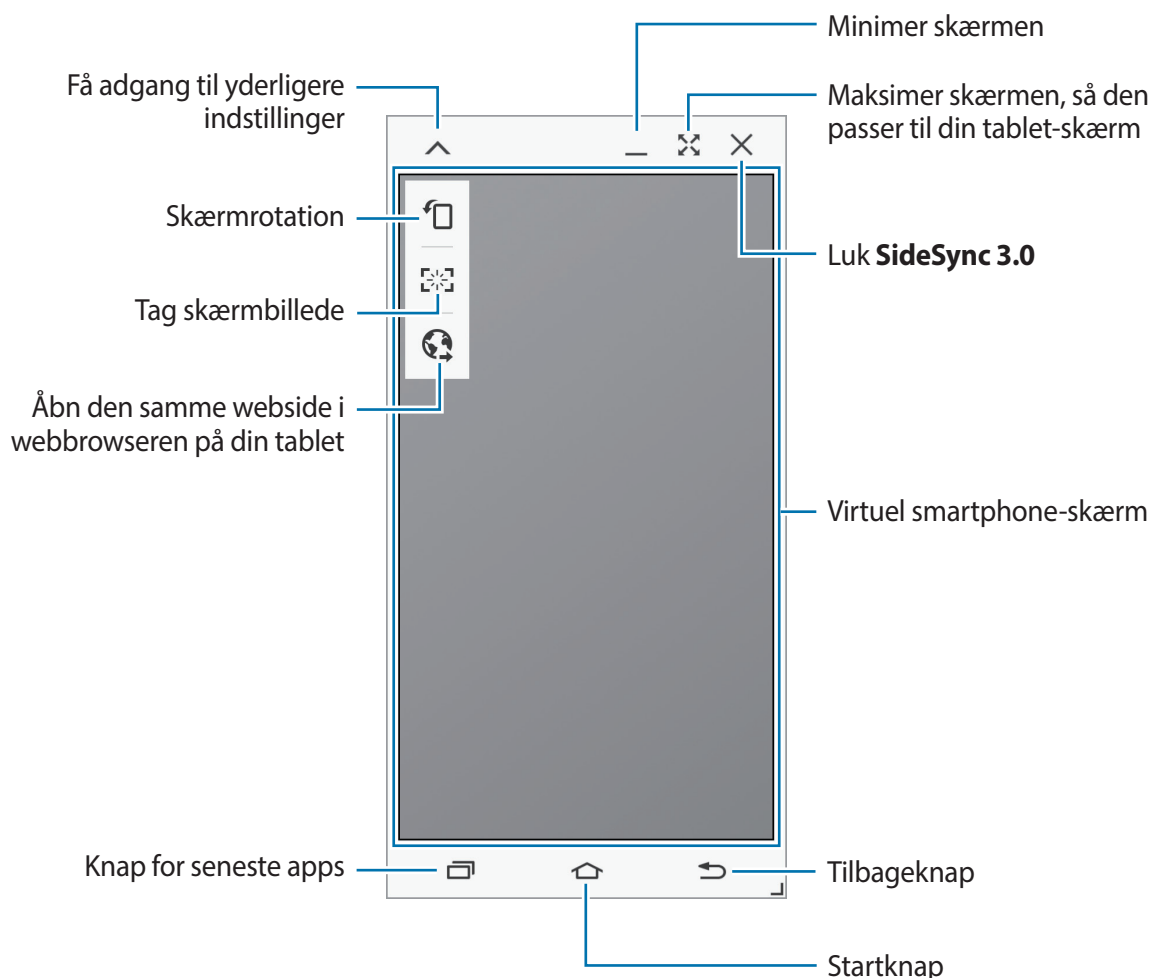


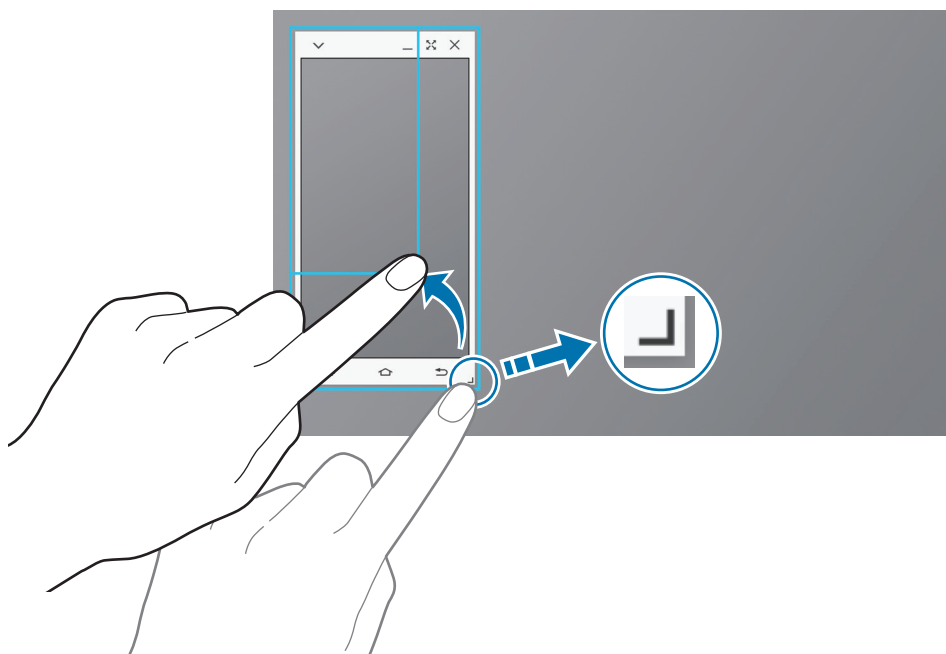
Flytning af den virtuelle smartphone-skærm

Tryk på og træk den øverste kant på den virtuelle smartphone-skærm for at flytte den til en anden placering.

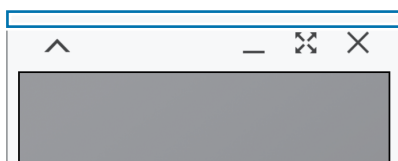

Justering af størrelsen på den virtuelle smartphone-skærm

- 1 Tryk og hold på  nederst til højre på den virtuelle smartphone-skærm.
- 2 Når rammen bliver vist, skal du trække rammen for at justere størrelsen.



Indtaste tekst

Når du indtaster tekst på den virtuelle smartphone-skærm, vises tablet-enhedens tastatur. Indtast tekst ved brug af tastaturet.

Skift mellem smartphone-skærmen og den virtuelle smartphone-skærm

Det er ikke muligt at bruge smartphone-skærmen og den virtuelle smartphone-skærm på samme tid. Når du bruger den virtuelle smartphone-skærm på din tablet, slukkes smartphone-skærmen.

Brug af smartphone-skærmen

Tryk på Startknappen på din smartphone for at tænde smartphone-skærmen og slukke den virtuelle smartphone-skærm på tablet-enheden.

Brug af en virtuel smartphone-skærm

Tryk på **SKIFT TIL TABLET** på tablet-enhedens skærm for at tænde den virtuelle smartphone-skærm og slukke smartphone-skærmen.

Afspilning af musik og videoer på tablet-enheden

Afspil musik eller videoer, der er lagret på din smartphone, via tablet-enhedens skærm og højttaler.

- 1 Åbn en musik- eller videofil på den virtuelle smartphone-skærm på tablet-enheden.
- 2 Den valgte fil afspilles ved hjælp af tablet-enhedens skærm og højttaler.

Juster lydstyrken på den virtuelle smartphone-skærm eller på tablet-enheden under afspilningen.

Kopiering af filer fra din smartphone til tablet-enheden

- 1 Tryk og hold på en fil på den virtuelle smartphone-skærm.
- 2 Vælg de filer, du vil kopiere, tryk og hold på en vilkårlig markeret fil, og træk den til tablet-enhedens skærm.
- 3 **Mine filer** startes på tablet-enhedens skærm. Vælg en mappe at gemme filen i, og tryk på **UDFØRT**.

Bruge opkaldsfunktioner sammen med din tablet

Du kan bruge opkaldsfunktionerne fra din smartphone sammen med højttaleren og mikrofonen på din tablet. Modtag indkommende opkald eller foretag opkald ved hjælp af den virtuelle smartphone-skærm.



Du finder flere oplysninger om opkaldsfunktionerne i brugervejledningen til din smartphone.

Remote PC

Aktivere Remote PC

Brug denne app til at få vist og kontrollere computerskærmen på din enhed ved at tilslutte din enhed og computer via en Wi-Fi-forbindelse eller et LAN. Du kan også nemt få vist og overføre filer mellem din enhed og din computer.

Inden brug af denne app

- Kontroller, at du har en registreret Samsung account.
- Kontroller, at computeren er tændt.
- Kontroller, at Agent-appen er installeret på computeren.
- For at bruge denne funktion skal du udføre følgende handlinger i denne rækkefølge:
 1. Registrer enheden på din Samsung account.
 2. Registrer computeren på din Samsung account.
 3. Opret ekstern forbindelse mellem enheden og computeren.

Registrering af enheden

1 Tryk på **Remote PC** på skærmen Apps på din enhed.

2 På velkomstsiden trykkes på **Næste**.




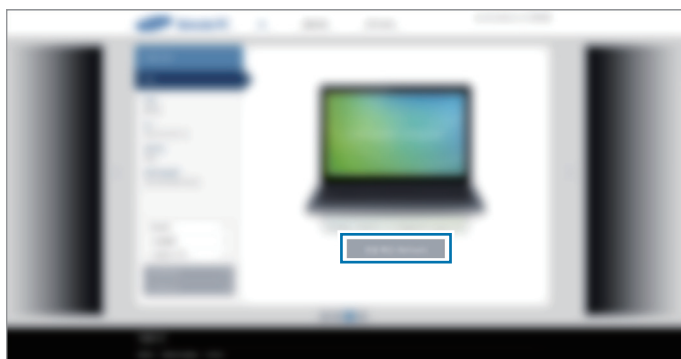
Start appen

- Tryk på **LOG PÅ**, indtast din Samsung account og adgangskode, og tryk derefter på **LOG IND** igen.

Hvis der ikke er registreret en Samsung account, skal du følge anvisningerne på skærmen for at oprette en.

Registrering af en computer


- Start webbrowseren på din computer, og besøg remotepc.rview.com.
- Log på din Samsung account.
Du skal logge på den samme Samsung account, som du bruger sammen med din enhed.
- Installer Agent-appen, hvis den ikke allerede er installeret på computeren.
Følg anvisningerne på skærmen for at angive et skærmenavn til computeren, proxy-indstillinger og adgangskode. Kontakt din netværksadministrator for at få flere oplysninger om proxy server-indstillinger.
 bliver vist på proceslinjen, når installationen er fuldført.
- Tryk på **Check connection (Refresh)**.



Oprettelse af ekstern forbindelse mellem enheden og en computer

1 Tryk på **Remote PC** på skærmen Apps.

2 Tryk på **opdater**.

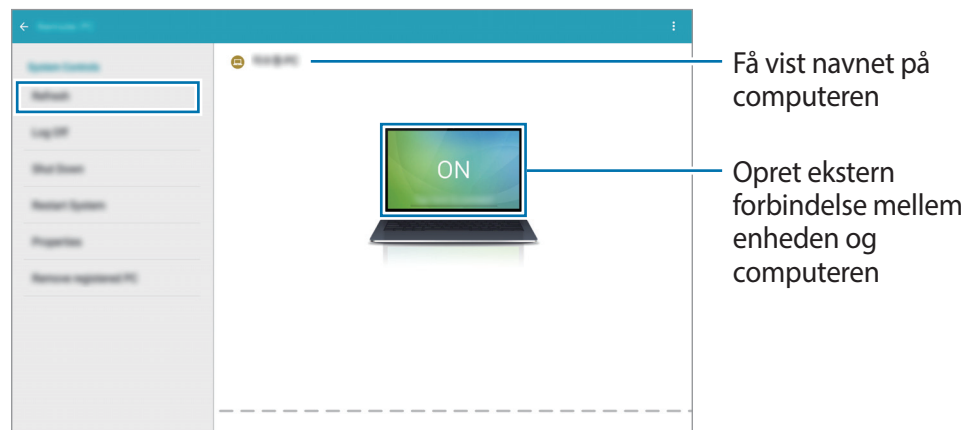

3 Tryk på **ON**.

4 Indtast adgangskoden for forbindelsen, og tryk på **OK**.




Tryk på **Har du glemt din adgangskode?**, hvis du ikke kan huske adgangskoden.


5 Forbindelsen oprettes, og du kan styre computeren eksternt fra din enhed.

Administration af computeren på enheden

Når du har forbundet de to enheder, kan du få vist og kontrollere computerskærmen fra din enhed. Du kan også åbne eller redigere filer på computeren og overføre dem til enheden.

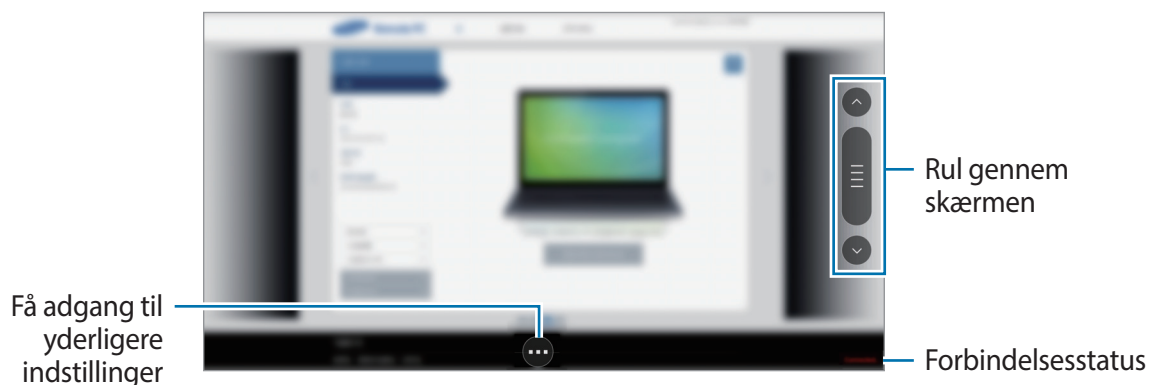


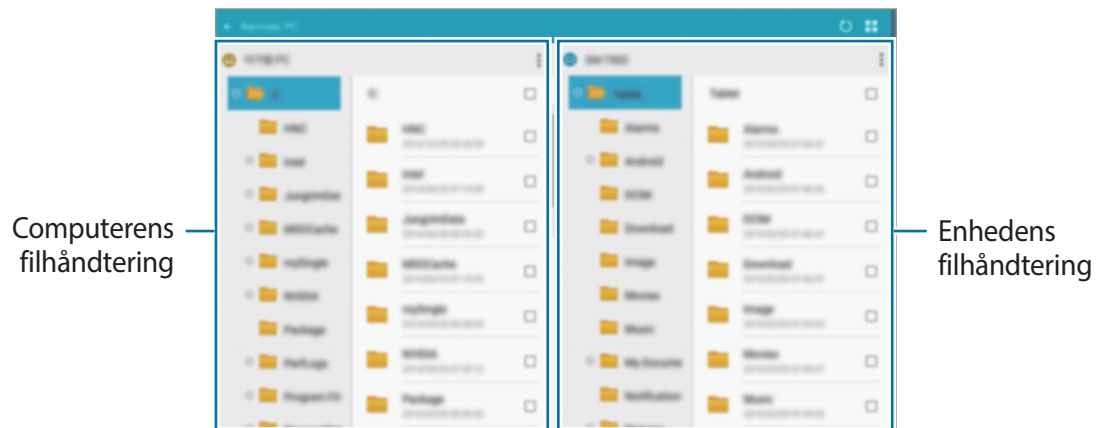
Tryk på skærmen, og tryk på  nederst på skærmen for at bruge en af følgende:



- **Mus:** Få vist musemarkøren på enhedens skærm.
- **Tastatur:** Åbn tastaturet for at indtaste tekst i det valgte tekstfelt.
- **Fjernstifinder:** Åbn filhåndteringen for at søge efter filer og overføre filer mellem de tilsluttede enheder.
- **Skift vindue:** Skift mellem to skærme, når computeren er sluttet til to skærme.
- **Luk:** Luk den åbne app.
- **Mere:**
 - **Fast skærm:** Lås enhedens skærm for at deaktivere zoom- og rullefunktionerne.
 - **Forbindelsesindstillinger:** Skift forbindelsesindstillinger.
 - **Ctrl + Alt + Delete:** Åbn joblisten på din computer.
 - **Afbryd:** Luk forbindelsen mellem enheden og computeren.

Overførsel af filer mellem enheden og computeren

- 1 Tryk på  → **Fjernstifinder**.
- 2 Tryk og hold på en fil på computerens filhåndteringspanel. Træk den derefter til enhedens filhåndteringspanel. Du kan også flytte en fil den modsatte vej.



Afbryde enhedens tilslutning til en computer


Tryk på  → **OK** på enheden.

Højreklik på  på proceslinjen på computeren, og afslut Agent-programmet.

Screen Mirroring

Om Screen Mirroring

Med denne funktion kan du slutte enheden til en stor skærm med en AllShare Cast-dongle eller HomeSync og derefter dele dit indhold.

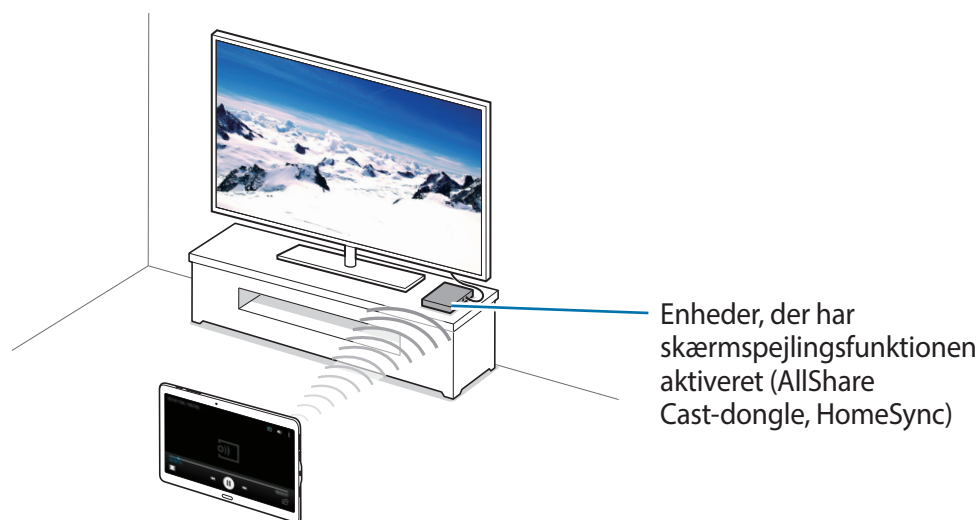

- Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
- Nogle filer gemmes i bufferen under afspilning alt afhængigt af netværksforbindelsen.
- Deaktiver funktionen, når du ikke bruger den, for at spare strøm.
- Hvis du angiver en Wi-Fi-frekvens, registreres eller tilsluttes AllShare Cast-dongler eller HomeSync muligvis ikke.
- Hvis du ser video eller spiller spil på et tv, skal du vælge en egnet tv-tilstand for at få den optimale oplevelse.

Se indhold på et tv

Før du slutter et tv til enheden, skal du forbinde tv'et og enheden, der har skærmspejlingsfunktionen aktiveret. For opsætning af en forbindelse henvises der til brugervejledningen til enheden. Følgende handlinger er et eksempel på visning af indhold på et tv, der er tilsluttet via en AllShare Cast-dongle.

- 1 Slut enheden, der har skærmspejlingsfunktionen, Screen Mirroring, aktiveret, til tv'et ved hjælp af et HDMI-kabel.
- 2 Vælg en forbindelsestilstand på tv'et, såsom HDMI-tilstand, for at tilslutte en ekstern enhed.
- 3 Tryk på **Indstillinger** → **FORBINDELSE** → **Screen Mirroring** på skærmen Apps.
De registrerede enheder vises på listen.
- 4 Vælg en enhed til oprettelse af forbindelse.
Din enheds skærm vises på tv-skærmen.
Hvis det er første gang, du forbinder enheden, skal du trykke og holde på donglens navn på listen og indtaste den PIN-kode, der vises på tv-skærmen.
- 5 Åbn eller afspil en fil, og kontroller skærmen med tasterne på enheden.

Udskrive fra mobilenhed

Slut enheden til en printer ved hjælp af Wi-Fi eller Wi-Fi Direct for at udskrive billeder eller dokumenter.



Nogle printere er muligvis ikke kompatible med enheden.

Oprette forbindelse til en printer

Tryk på **Indstillinger** → **FORBINDELSE** → **Udskrivning** på skærmen Apps, vælg en printertype, og tryk derefter på kontakten øverst til højre på skærmen for at aktivere den. Enheden søger efter printere, der er tilsluttet samme Wi-Fi-netværk som enheden. Vælg den printer, du vil bruge som standardprinter.

Hvis du vil tilføje printere manuelt, skal du trykke på ⋮ → **Tilføj printer** → **TILFØJ PRINTER**, indtaste oplysninger og derefter trykke på **OK**.

Hvis du vil ændre udskrivningsindstillingerne, skal du trykke på ⋮ → **Indstillinger**.

Udskrive indhold

Under visning af indhold som f.eks. billeder eller dokumenter skal du trykke på ⋮ → **Udskriv** → ▼ → **Alle printere** og derefter vælge en printer.

Enheds- og dataadministrator

Opgradere enheden

Enhedens software kan opgraderes til den seneste udgave.

Trådløs opgradering

Enhedens software kan opgraderes direkte ved hjælp af den trådløse FOTA-tjeneste (firmware over-the-air).

Tryk på **Indstillinger** → **GENERELT** → **Om enheden** → **Softwareopdateringer** → **Opdater nu** på skærmen Apps.

Opgradere med Samsung Kies

Download den nyeste version af Samsung Kies fra Samsungs webside. Start Samsung Kies, og slut enheden til computeren. Samsung Kies genkender automatisk enheden og viser eventuelle tilgængelige opdateringer i en dialogboks. Klik på knappen Opdatér i dialogboksen for at starte opgraderingen. Du finder yderligere oplysninger om opgradering i hjælpen til Samsung Kies.



- Sluk ikke for computeren, og frakobl ikke USB-kablet, mens enheden opgraderes.
- Under opgradering af enheden må du ikke slutte andre medieenheder til computeren. Hvis du gør dette, kan du forstyrre opdateringsprocessen.

Overføre filer mellem enheden og en computer

Flyt lyd-, video-, billed- eller andre typer filer fra enheden til computeren eller omvendt.



Undgå at fjerne USB-kablet fra enheden, når du overfører filer. Hvis du gør dette, kan du miste data eller beskadige enheden.



- Kobl ikke enheden fra computeren, når du afspiller filer, der er gemt på enheden, på den tilsluttede computer. Når du er færdig med at afspille filen, kan du koble enheden fra computeren.
- Enhederne kan muligvis ikke få korrekt forbindelse, hvis de forbindes via en USB-hub. Slut enheden direkte til computerens USB-port.

Forbinde som en medieenhed

- 1 Slut enheden til computeren med et USB-kabel.
- 2 Åbn informationspanelet, og tryk på **Forbundet som en medieenhed** → **Medieenhed (MTP)**.
Tryk på **Kamera (PTP)**, hvis computeren ikke understøtter MTP (Media Transfer Protocol), eller hvis der ikke er installeret en passende driver.
- 3 Overfør filer mellem enheden og computeren.

Forbinde med Samsung Kies

Samsung Kies er en computer-app til administration af medieindhold og personlige oplysninger på Samsung-enheder. Download den nyeste version af Samsung Kies fra Samsungs webside.

- 1 Slut enheden til computeren med et USB-kabel.

Samsung Kies starter automatisk på computeren. Hvis Samsung Kies ikke starter, skal du dobbeltklikke på Samsung Kies-ikonet på computeren.

- 2 Overfør filer mellem enheden og computeren.

Yderligere oplysninger findes i hjælpen til Samsung Kies.

Sikkerhedskopiere og gendanne data

Beskyt dine personlige oplysninger, app-data og indstillinger på din enhed. Du kan sikkerhedskopiere følsomme oplysninger til en sikkerhedskopikonto og få adgang til dem senere.

Bruge en Google-konto

- 1 Tryk på **Indstillinger** på skærmen Apps.

- 2 Tryk på **GENERELT** → **Backup og nulstil** og marker **Sikkerhedskopi af data**.

- 3 Tryk på **Sikkerhedskopi af konto**, og vælg en konto som sikkerhedskopikonto.



Hvis du vil gendanne data, skal du logge på din Google-konto i konfigurationsguiden. Du kan starte og åbne konfigurationsguiden ved at udføre en nulstilling til fabriksdata på enheden. Hvis du ikke logger på din Google-konto via konfigurationsguiden, kan du ikke gendanne de sikkerhedskopierede data.

Bruge en Samsung account

- 1 Tryk på **Indstillinger** → **GENERELT** → **Konti** → **Tilføj konto** → **Samsung account** på skærmen Apps, og log derefter på din Samsung account.
- 2 Tryk på **Indstillinger** på skærmen Apps.
- 3 Tryk på **GENERELT** → **Sky-tjeneste** → **Sikkerhedskopi**, marker de elementer, du vil sikkerhedskopiere, og tryk derefter på **SIKKERHEDSKOPIÉR NU** → **SIK.HEDSKOPI**.



Hvis du vil gendanne data, skal du trykke på **Indstillinger** → **GENERELT** → **Sky-tjeneste** → **Gendan** på skærmen Apps, vælge elementerne og derefter trykke på **GENDAN NU**.

Foretage nulstilling af data

Slet alle indstillinger og data på enheden. Før du udfører en nulstilling til fabriksstandard, skal du sørge for at lave sikkerhedskopier af alle vigtige data, der er gemt på enheden. Der henvises til [Sikkerhedskopiere og gendanne data](#) for yderligere oplysninger.

Tryk på **Indstillinger** → **GENERELT** → **Backup og nulstil** → **Nulstil til fabriksstandard** → **NULSTIL ENHED** → **SLET ALT** på skærmen Apps. Enheden genstarter automatisk.

Indstillinger

Om Indstillinger

Brug denne app til at konfigurere enheden, indstille app-funktioner og tilføje konti.

Tryk på **Indstillinger** på skærmen Apps.

Tryk på **Q** for at søge efter indstillinger ved at indtaste nøgleord.

FORBINDELSE

Wi-Fi

Aktiver Wi-Fi-funktionen for at oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk og få adgang til internettet eller andre netværksenheder.

Tryk på **FORBINDELSE** → **Wi-Fi** på Indstillingsskærmen, og tryk derefter på kontakten **Wi-Fi** for at aktivere den.

Enheden kan opretholde en stabil netværksforbindelse ved automatisk at vælge enten Wi-Fi eller det mobile netværk for at bruge det stærkeste signal. Hvis du vil skifte automatisk mellem netværk, skal du markere **Skift til smart-netværk**.

Tryk på  for at bruge valgmuligheder.

- **Avanceret:** Tilpas Wi-Fi-indstillinger.
- **WPS-trykknapp:** Opret forbindelse til et sikret Wi-Fi-netværk med WPS-knappen.
- **WPS PIN-indtastning:** Opret forbindelse til et sikret Wi-Fi-netværk med en WPS PIN-kode.
- **Hjælp:** Se hjælpeoplysninger for Wi-Fi.

Angive politik for Wi-Fi-dvale

Tryk på  → **Avanceret** → **Bevar Wi-Fi aktiv under dvale**.



Når skærmen slukkes, slukkes Wi-Fi-forbindelser på enheden automatisk. Derefter opretter enheden automatisk forbindelse til et mobilt netværk, hvis den er indstillet til at bruge sådanne. Der kan blive pålagt gebyrer for dataoverførsel. Angiv denne indstilling til **Altid** for at undgå yderligere gebyrer.

Angive netværksmeddelelse

Enheden kan registrere åbne Wi-Fi-netværk og viser et ikon på statuslinjen, når der er fundet netværk.

Tryk på  → **Avanceret**, og marker **Netværksmeddelelse** for at aktivere denne funktion.

Bluetooth

Aktiver Bluetooth-funktionen for at udveksle oplysninger over korte afstande.

Tryk på **FORBINDELSE** → **Bluetooth** på Indstillingsskærmen, og tryk derefter på kontakten **Bluetooth** for at aktivere den.

Tryk på  for at bruge flere funktioner.

- **Timeout for synlighed:** Angiv, hvor længe enheden skal være synlig.
- **Modtagne filer:** Få vist modtagne filer ved hjælp af Bluetooth.
- **Omdøb enhed:** Skift navn på enheden.
- **Hjælp:** Få vist hjælpen til Bluetooth.

Internetdeling og Mobilt hotspot

Brug enheden som et mobilt hotspot til at dele enhedens mobile dataforbindelse med andre enheder. Der henvises til [Internetdeling og Mobilt hotspot](#) for yderligere oplysninger.

Tryk på **FORBINDELSE** → **Internetdeling og Mobilt hotspot** på Indstillingsskærmen.

- **Mobilt hotspot:** Brug det mobile hotspot til at dele enhedens mobile dataforbindelse med computere eller andre enheder via Wi-Fi-netværket. Du kan bruge denne funktion, hvis netværksforbindelsen ikke er tilgængelig.
- **USB-internetdeling:** Brug USB-internetdeling til at dele enhedens mobile dataforbindelse med en computer via USB. Når der er forbindelse til en computer, bruges enheden som et trådløst modem for computeren.
- **Bluetooth-internetdeling:** Brug Bluetooth-internetdeling til at dele enhedens mobile dataforbindelse med computere eller andre enheder via Bluetooth.

Flytilstand

Denne indstilling deaktiverer alle trådløse funktioner på enheden. I flytilstand kan du kun bruge ikke-netværksbaserede tjenester.

Tryk på **FORBINDELSE** → **Flytilstand** på Indstillingsskærmen.

Download booster

Indstil enheden til at downloade filer via både Wi-Fi og mobile netværk samtidig.

Tryk på **FORBINDELSE** → **Download booster** på Indstillingsskærmen, og tryk derefter på kontakten **Download booster** for at aktivere den.



Der kan pålægges yderligere gebyrer ved download af filer via mobile netværk.

Databrug

Hold styr på dit dataforbrug, og tilpas indstillingerne for begrænsningen.

Tryk på **FORBINDELSE** → **Databrug** på Indstillingsskærmen.

- **Mobile data:** Indstil enheden til at bruge dataforbindelser på ethvert mobilt netværk.
- **Indstil grænse for mobile data:** Angiv en begrænsning for brug af mobile data.

Tryk på  for at bruge flere funktioner.

- **Begræns baggrundsdata:** Indstil enheden til at deaktivere synkronisering i baggrunden, når der bruges et mobilt netværk.
- **Vis Wi-Fi-brug:** Indstil enheden til at vise dit forbrug af data via Wi-Fi.
- **Mobile hotspots:** Vælg mobile hotspots for at forhindre, at apps, der kører i baggrunden, bruger dem.

Placering

Skift indstillinger for tilladelser til placeringsoplysninger.

Tryk på **FORBINDELSE** → **Placering** på Indstillingsskærmen, og tryk derefter på kontakten **Placering** for at aktivere den.

- **Tilstand:** Vælg en metode til indsamling af dine placeringsindstillinger.
- **Seneste placeringsanmodninger:** Se hvilke apps, der anmoder om oplysninger om din aktuelle placering og deres batteriforbrug.
- **Placeringstjenester:** Se de placeringstjenester, din enhed anvender.
- **Mine steder:** Angiv profiler, der bruges for bestemte placeringer, når du bruger GPS-, Wi-Fi- og/eller Bluetooth-funktioner til at finde din aktuelle placering.

Flere netværk

Tilpas indstillinger for at kontrollere netværk.

Tryk på **FORBINDELSE** → **Flere netværk** på Indstillingsskærmen.

Standardbeskedapp

Vælg standard-appen, som du vil bruge til sms.

Mobile netværk

- **Mobile data:** Indstil enheden til at bruge dataforbindelser på ethvert mobilt netværk.
- **Dataroaming:** Indstil enheden til at benytte dataforbindelser, når du bruger roaming.
- **Adgangspunktnavne:** Opret adgangspunktnavne (APN'er).
- **Netværkstilstand:** Vælg en netværkstype.
- **Netværksoperatører:** Søg efter tilgængelige netværk, og vælg et netværk til roaming.

VPN

Konfigurer og opret forbindelse til VPN'er (virtuelle private netværk).

Ethernet

Indstillingen Ethernet er tilgængelig, når der er sluttet en Ethernet-adapter til enheden. Brug denne indstilling til at aktivere Ethernet-funktionen og konfigurere netværksindstillinger.

Enheder i nærheden

Skift indstillinger for indholdsdeling, når du slutter enheden til enheder i nærheden.

Tryk på **FORBINDELSE** → **Enheder i nærheden** på Indstillingsskærmen, og tryk derefter på kontakten **Enheder i nærheden** for at aktivere den.

- **Enhedsnavn:** Se medieservernavnet for din enhed.
- **Indhold, der skal deles:** Indstil enheden til at dele dit indhold med andre enheder.
- **Tilladte enheder:** Se listen over enheder, der kan få adgang til din enhed.
- **Afviste enheder:** Se listen over enheder, der ikke kan få adgang til din enhed.
- **Download til:** Vælg en hukommelsesplacering, hvor downloadede mediefiler skal gemmes.
- **Modtag filer fra andre enheder:** Indstil enheden til at acceptere uploads fra andre enheder.

Udskrivning

Konfigurer indstillinger for printer-plug-ins, der er installeret på enheden. Du kan søge efter tilgængelige printere eller tilføje en manuelt, så du kan udskrive filer via Wi-Fi- eller sky-tjenester.

Tryk på **FORBINDELSE** → **Udskrivning** på Indstillingsskærmen.

Screen Mirroring

Aktiver skærmspejlingsfunktionen, og del din skærm med andre.

Tryk på **FORBINDELSE** → **Screen Mirroring** på Indstillingsskærmen.

ENHED

Lyde og meddelelser

Skift indstillingerne for forskellige lyde på enheden.

Tryk på **ENHED** → **Lyde og meddelelser** på Indstillingsskærmen.

- **Lydtilstand:** Indstil enheden til at anvende lydtilstand eller lydløs tilstand.
- **Vibrationsintensitet:** Juster vibrationsniveauet for meddelelser.
- **Vibrer ved opkald:** Indstil enheden til at vibrere og afspille en ringetone for indgående opkald.
- **Ringetoner:** Tilføj eller vælg en ringetone til indgående opkald.
- **Vibrationer:** Tilføj eller vælg et vibrationsmønster.
- **Ringetone for meddelelser:** Vælg en ringetone for begivenheder, f.eks. indgående beskeder og mistede opkald.

Skærm

Skift skærmindstillinger.

Tryk på **ENHED** → **Skærm** på Indstillingsskærmen.

- **Skrifttype:**
 - **Typografi:** Skift skrifttypen for den tekst, der vises på skærmen.
 - **Skriftstørrelse:** Skift skriftstørrelsen.
- **Lysstyrke:** Juster skærmens lysstyrke.
- **Skærmrotation:** Indstil indholdet til at rotere automatisk, når du drejer enheden.
 - **Smart-rotation:** Indstil grænsefladen til ikke at dreje i forhold til din ansigtsretning.

- **Smart skærm-standby:** Indstil enheden til denne funktion for at undgå, at skærmens baggrundsllys slukkes, mens du ser på skærmen.
- **Skærm-timeout:** Vælg, hvor længe enheden skal vente, før skærmens baggrundsbelysning slukkes.
- **Skærmtilstand:**
 - **Tilpasset skærm:** Brug denne tilstand til at optimere skærmen i henhold til skærm-indstillingerne.
 - **AMOLED-biograf:** Brug denne tilstand til at gøre farvetonerne på skærmen mere levende.
 - **AMOLED-foto:** Brug denne tilstand for at få skærmtonen til at ligne ægte farver.
 - **Grundlæggende:** Brug denne tilstand i mørke omgivelser, for eksempel når du opholder dig i et mørkt lokale.
- **Læsetilstand:** Vælg de apps, der skal bruge læsetilstand. I læsetilstand hjælper enheden med at beskytte dine øjne, når du læser om aftenen.
- **Juster skærmtone auto.:** Indstil enheden til at spare strøm ved at justere lysstyrken på skærmen.
- **Dagdrøm:** Indstil enheden til at vise en pauseskærm, når din enhed er ved at oplade eller er tilsluttet en desktop-dock.
- **Varighed for lys i berøringstast:** Angiv varigheden for baggrundsbelysning af Knappen for seneste apps og Tilbageknappen.
- **Forøg berøringsfølsomhed:** Indstil enheden til at tillade brug af touchskærmen, når du har handsker på.



Afhængigt af, hvilket materiale du har på, når du berører enheden, bliver visse kommandoer muligvis ikke registreret.

Baggrund

Skift indstillingerne for baggrunden.

Tryk på **ENHED** → **Baggrund** på Indstillingsskærmen.

- **Startskærm:** Vælg et baggrundsbillede for den Klassiske startskærm.
- **Låseskærm:** Vælg et baggrundsbillede for den låste skærm.
- **Start- og låseskærm:** Vælg et baggrundsbillede for den Klassiske startskærm og den låste skærm.

Låseskærm

Skift indstillinger for den låste skærm.

Tryk på **ENHED** → **Låseskærm** på Indstillingsskærmen.

- **Skærmlås:** Skift skærmlåsemetoden. De følgende funktioner afhænger muligvis af den valgte skærmlåsemetode.
- **Indstillinger for widget til ur:** Angiv indstillinger for ur-widgetten.
 - **Dobbelt ur:** Indstil enheden til at vise dobbelt ur.
 - **Urstørrelse:** Skift størrelsen på uret.
 - **Vis dato:** Indstil enheden til at vise datoen sammen med uret.
- **Genveje:** Indstil enheden til at vise og redigere genveje til apps på den låste skærm.



Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

- **Ejeroplysninger:** Indtast dine oplysninger, som vises sammen med uret.
- **Oplåsningseffekt:** Vælg en effekt, der skal vises, ved oplåsning af skærmen.
- **Hjælpetekst:** Indstil enheden til at vise hjælpetekst på den låste skærm.

Multi-vindue

Indstil enheden til at bruge Multi-vindue.

Tryk på **ENHED** → **Multi-vindue** på Indstillingsskærmen, og tryk derefter på kontakten **Multi-vindue** for at aktivere den.

- **Åbn i Multi-vinduesvisning:** Indstil enheden til at aktivere Multi-vinduesfunktionen, når du åbner filer fra **Mine filer** eller **Video**. Enheden aktiverer også denne funktion, når du får vist vedhæftede filer i beskeder.

Informationspanel

Tilpas elementerne, der ses i informationspanelet.

Tryk på **ENHED** → **Informationspanel** på Indstillingsskærmen.

- **Justering af lysstyrke:** Indstil enheden til at vise bjælken til justering af lysstyrken i informationspanelet.
- **Anbefalede apps:** Indstil enheden til at vise en liste over anbefalede apps i informationspanelet baseret på dine handlinger, f.eks. ved tilslutning af et headset til enheden.
- **Indst. hurtigindst.kn.:** Flyt rundt på hurtigindstillingsknapperne på informationspanelet.

Værktøjskasse

Indstil enheden til at bruge værktøjskassen.

Tryk på **ENHED** → **Værktøjskasse** på Indstillingsskærmen, og tryk derefter på kontakten **Værktøjskasse** for at aktivere den.

Se listen over apps, der vises i værktøjskassen. Tryk på  for at redigere listen over apps.

Bevægelser

Aktiver funktionen bevægelsesgenkendelse, og skift indstillinger for bevægelsesgenkendelse på enheden.

Tryk på **ENHED** → **Bevægelser** på Indstillingsskærmen.

- **Lydløs/pause:**
 - **Placere håndfladen på skærmen:** Indstil enheden til at slå lyden fra ved opkald eller alarmer eller for at sætte afspilning af medier på pause, når du berører skærmen med håndfladen.
 - **Smart-pause:** Indstil enheden til at sætte videoafspilning på pause, når du ser væk fra skærmen.
- **Stryg med hånden for skærbillede:** Indstil enheden til at kopiere skærbilledet, når du fører håndfladen til venstre eller højre hen over skærmen.

Tilgængelighed

Brug denne funktion til at forbedre enhedens tilgængelighed. Der henvises til [Om tilgængelighed](#) for yderligere oplysninger.

Tryk på **ENHED** → **Tilgængelighed** på Indstillingsskærmen.

Brugere

Konfigurer og administrer brugerprofiler til personlige indstillinger. Der henvises til [Flere brugere](#) for yderligere oplysninger.

Tryk på **ENHED** → **Brugere** på Indstillingsskærmen.

Privat tilstand

Indstil enheden til at forhindre andre i at få adgang til personligt indhold ved at aktivere privat tilstand.

Tryk på **ENHED** → **Privat tilstand** på Indstillingsskærmen, og tryk derefter på kontakten **Privat tilstand** for at aktivere den.

- **Adg.typen Privat tilstand:** Angiv eller skift oplåsningsmetode for at aktivere privat tilstand.

Fingerscanner

Registrer dit fingeraftryk på enheden for at sikre enheden eller logge på din Samsung account.

Tryk på **ENHED** → **Fingerscanner** på Indstillingsskærmen.

- **Fingeraftryksmanager:** Registrer eller slet oplysninger om fingeraftryk.
- **Skift sik.kop.adgangskode:** Skift den alternative adgangskode, du vil bruge, hvis enheden ikke genkender fingeraftrykket.
- **Skærmlås:** Skift skærmlåsemetoden.
- **Verificer Samsung account:** Indstil enheden til at verificere din Samsung account med fingeraftryk.
- **Betal med PayPal:** Indstil enheden til at kontrollere din PayPal-konto og autorisere indkøb ved hjælp af dine fingeraftryk.



Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

GENERELT

Konti

Tilføj e-mail- eller SNS-konti.

Tryk på **GENERELT** → **Konti** på Indstillingsskærmen.

Sky-tjeneste

Skift indstillinger for at synkronisere data eller filer med din Samsung account eller Dropbox sky-lageret.

Tryk på **GENERELT** → **Sky-tjeneste** på Indstillingsskærmen.

Backup og nulstil

Skift indstillingerne for administration af indstillinger og data.

Tryk på **GENERELT** → **Backup og nulstil** på Indstillingsskærmen.

- **Sikkerhedskopi af data:** Indstil enheden til at sikkerhedskopiere indstillinger og app-data til Google-serveren.
- **Sikkerhedskopi af konto:** Opsæt eller rediger din Google sikkerhedskopikonto.
- **Gendan automatisk:** Indstil enheden til at gendanne indstillinger og app-data, når apps geninstalleres på enheden.
- **Nulstil til fabriksstandard:** Nulstil indstillingerne til fabriksindstillingerne, og slet alle data.

Sprog og input

Skift indstillingerne for tekstindtastning. Afhængigt af det valgte sprog er visse indstillinger muligvis ikke tilgængelige.

Tryk på **GENERELT** → **Sprog og input** på Indstillingsskærmen.

Sprog

Vælg et skærmsprog for alle menuer og apps.

Standard

Vælg en standardtastaturtype for tekstinput.

Samsung-tastatur



De tilgængelige valg kan variere alt afhængigt af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

- **Vælg inputsprog:** Vælg sprog for angivelse af tekst.
- **Ordbog:** Aktiver ordbogstilstand for at forudsige ord på baggrund af dit input og vise forslag til ord. Du kan også tilpasse indstillingerne for forudsigelse af ord.
- **Automatisk udskiftning:** Indstil enheden til at rette forkert stavede eller ufuldstændige ord ved at trykke på mellemrumstasten.
- **Auto. store bogstaver:** Indstil enheden til automatisk at skrive det første bogstav med stort, når det optræder efter sidste tegnsætningstegn, som f.eks. punktum, spørgsmålstegn eller udråbstegn.
- **Automatisk mellemrum:** Indstil enheden til automatisk at indsætte et mellemrum mellem ord.
- **Automatisk tegnsætning:** Indstil enheden til at indsætte et punktum, når du dobbelttrykker på mellemrumstasten.
- **Tastaturstrygning:**
 - **Ingen:** Indstil enheden til at deaktivere tastaturstrygefunktionen.
 - **Kontinuerligt input:** Indstil enheden til at kunne angive tekst, når der stryges på tastaturet.
 - **Markørkontrol:** Aktiver tastaturets intelligente navigationsfunktion for at flytte markøren ved at rulle på tastaturet.
- **Lyd:** Indstil enheden til at afgive en lyd, når du trykker på en tast.
- **Vibration:** Indstil enheden til at vibrere, når du trykker på en tast.
- **Tegneksempel:** Indstil enheden til at vise et stort billede af hvert indtastet tegn.
- **Nulstil indstillinger:** Nulstil indstillingerne for Samsung-tastaturet.

Google-stemmeindtastning

- **Vælg inputsprog:** Vælg sprog for angivelse af tekst.
- **Bloker krænkende ord:** Indstil enheden til ikke at anerkende krænkende ord i stemmeinput.
- **Offline talegenkendelse:** Download og installer sprogdata til offline stemmeinput.

Tekst-til-tale-muligheder

- **Foretrukken TTS-enhed:** Vælg et talesynteseprogram. Du kan ændre indstillinger for talesynteseprogrammer ved at trykke på ⚙️.
- **Talehastighed:** Vælg en hastighed for tekst-til-tale-funktionen.
- **Lyt til et eksempel:** Som eksempel kan du lytte til den talte tekst.
- **Status for standardsprog:** Se status for standardsproget for tekst-til-tale-funktionen.

Markørhastighed

Juster markørhastigheden for den mus eller det pegefelt, der er tilsluttet enheden.

Dato og tid

Få adgang til og skift følgende indstillinger for at styre, hvordan enheden viser klokkeslæt og dato:

Tryk på **GENERELT** → **Dato og tid** på Indstillingsskærmen.



Hvis batteriet aflades helt eller fjernes fra enheden, nulstilles dato og klokkeslæt.

- **Automatisk dato og klokkeslæt:** Opdater automatisk klokkeslættet og datoen, når du rejser på tværs af tidszoner.
- **Indstil dato:** Angiv den aktuelle dato manuelt.
- **Indstil tid:** Angiv det aktuelle klokkeslæt manuelt.
- **Automatisk tidszone:** Indstil enheden, så du modtager oplysninger om tidszone fra netværket, når du bevæger dig imellem forskellige tidszoner.
- **Vælg tidszone:** Angiv din egen tidszone.
- **Brug 24-timersformat:** Vis klokkeslættet i 24-timersformat.
- **Vælg datoformat:** Vælg et datoformat.

Tilbehør

Skift indstillinger for tilbehør.

Tryk på **GENERELT** → **Tilbehør** på Indstillingsskærmen.

- **Lydoutput:** Vælg et lydoutputformat til brug, når du slutter enheden til HDMI-enheder. Nogle enheder understøtter måske ikke indstillingen for surround sound.
- **Lås op automatisk:** Indstil enheden til at låse op automatisk, når dækslet vippes åbent.

Batteri

Få vist den mængde batteristrøm, der forbruges af enheden.

Tryk på **GENERELT** → **Batteri** på Indstillingsskærmen.

- **Vis batteriprocent:** Indstil enheden til at vise, hvor meget strøm der er tilbage på batteriet.

Strømbesparelse

Aktiver strømsparetilstand og skift indstillingerne. Der henvises til [Strømbesparende funktion](#) for yderligere oplysninger.

Tryk på **GENERELT** → **Strømbesparelse** på Indstillingsskærmen.

- **Strømsparetilstand:** Aktiver strømsparetilstand og skift indstillingerne.
 - **Begræns baggrundsdata:** Indstil enheden til at forhindre apps, der kører i baggrunden, i at bruge en mobil dataforbindelse.
 - **Begræns ydeevne:** Indstil enheden til at begrænse diverse funktioner, f.eks. slukning af baggrundslyset for Knappen for seneste apps og Tilbageknappen.
 - **Gråtonetilstand:** Indstil enheden til at vise alle farver på skærmen som gråtoner.
- **Ultrastrømbesparende tilstand:** Udvid standbytiden, og reducer batteriforbruget ved at vise et enklere layout og tillade begrænset adgang til en app.



Den anslåede maksimale standbytid viser den tid, der er tilbage, før batteriet løber tørt, når enheden ikke er i brug. Standbytid afhænger af dine enhedsindstillinger og driftsforholdene.

Lagring

Få vist hukommelsesoplysninger for enheden og hukommelseskortet, eller formater et hukommelseskort.

Tryk på **GENERELT** → **Lagring** på Indstillingsskærmen.



Ved formatering af et hukommelseskort slettes alle data på kortet permanent.



Den interne hukommelses faktiske ledige kapacitet er mindre end den angivne kapacitet, da operativsystemet og standard-apps optager en del af hukommelsen. Den tilgængelige kapacitet ændres muligvis, når du opgraderer enheden.

Sikkerhed

Skift indstillinger til sikring af enheden og SIM- eller USIM-kortet.

Tryk på **GENERELT** → **Sikkerhed** på Indstillingsskærmen.

- **Enhedsadministratorer:** Få vist enhedsadministratorer, der er installeret på enheden. Du kan tillade, at enhedsadministratorer kan anvende nye politikker for enheden.
- **Ukendte kilder:** Indstil enheden til at tillade installation af apps fra ukendte kilder.
- **Kryptér enhed:** Angiv en adgangskode for at kryptere data, der er gemt på enheden. Du skal indtaste adgangskoden, hver gang du tænder enheden.



Oplad batteriet, inden du aktiverer denne indstilling, da det kan tage mere end en time at kryptere data.

- **Kryptér eksternt SD-kort:** Indstil enheden til at kryptere filer på et hukommelseskort.



Hvis du nulstiller enheden til fabriksindstillingerne, når denne indstilling er aktiveret, kan enheden ikke læse dine krypterede filer. Deaktiver denne indstilling, inden du nulstiller enheden.

- **Kontrollér på afstand:** Indstil enheden til at tillade fjernstyring af din enhed via internettet, hvis du skulle miste den, eller hvis den bliver stjålet. Du skal logge på din Samsung account for at kunne bruge denne funktion.
- **Tyverisporing:** Aktiver eller deaktiver funktionen Find min mobil, som hjælper med at lokalisere enheden, hvis den mistes eller bliver stjålet.
- **Gå til websted:** Åbn webstedet Find min mobil (findmymobile.samsung.com). Du kan spore og styre din mistede eller stjalne enhed på webstedet Find min mobil.

- **Konfigurér SIM-kortlås:**
 - **Lås SIM-kort:** Aktiver eller deaktiver funktionen for PIN-lås, så den anmoder om PIN-kode, før enheden kan bruges.
 - **Skift SIM PIN-kode:** Skift den PIN-kode, der bruges til at få adgang til SIM- eller USIM-data.
- **Gør adgangskoder synlige:** Indstil enheden til at vise adgangskoder, mens du indtaster dem.
- **Opdat. af sik.politik:** Indstil enheden til at kontrollere og downloade sikkerhedsopdateringer.
- **Send sikkerhedsrapporter:** Indstil enheden til automatisk at sende opdaterede sikkerhedsrapporter til Samsung.
- **Lagringstype:** Angiv en lagringstype til legitimationsoplysningsfiler.
- **Pålidelige legitimationer:** Brug certifikater og legitimationsoplysninger for at opnå sikker brug af forskellige apps.
- **Installér fra enhedslager:** Installer krypterede certifikater, der er gemt på USB-lageret.
- **Slet legitimationsoplysninger:** Fjern indholdet af legitimationsoplysninger fra enheden, og nulstil adgangskoden.

Om enheden

Få adgang til enhedsoplysninger, rediger enhedsnavn eller opdater enhedens software.

Tryk på **GENERELT** → **Om enheden** på Indstillingsskærmen.

APPLIKATIONER

Applikationsmanager

Få vist og administrer apps på enheden.

Tryk på **APPLIKATIONER** → **Applikationsmanager** på Indstillingsskærmen.

Standardapplikationer

Vælg en standardindstilling til brug af apps.

Tryk på **APPLIKATIONER** → **Standardapplikationer** på Indstillingsskærmen.

Tilgængelighed

Om tilgængelighed

Tilgængelighedsmenuer er specielle funktioner for personer med visse fysiske handicaps, såsom dårligt syn eller nedsat hørelse. Du kan bruge følgende funktioner:

- TalkBack
- Tilpasse skriftstørrelsen
- Forstørre skærmen
- Meddelelsepåmindelser
- Vise skærmfarver negativt
- Farvejustering
- Deaktivere alle lyde
- Kameralys for meddelelser
- Justere lydbalancen
- Monolydtilstand
- Tilpasse indstillinger for billedtekst
- Hjælpemenuer
- Indstillinger for forsinkelse af tryk og hold
- Tilstand for interaktionsstyring
- Enkelt tryk-tilstand
- Administrere tilgængelighedsindstillinger

Hvis du vil benytte tilgængelighedsmenuer, skal du trykke på **Indstillinger** → **ENHED** → **Tilgængelighed** på skærmen Apps.

Bruge Startknap til at åbne tilgængelighedsmenuer

Du kan få adgang til følgende tilgængelighedsmenuer ved at trykke tre gange på Startknappen.

- Tilgængelighed
- TalkBack
- Negative farver
- Interaktionskontrol

Tryk på **Indstillinger** → **ENHED** → **Tilgængelighed** på skærmen Apps, og tryk derefter på kontakten **Direkte adgang** for at aktivere den. Vælg derefter en tilgængelighedsmenu, der skal vises, når du trykker tre gange hurtigt på Startknappen.

Hvis du vælger mere end én menu, viser enheden et pop op-vindue, hvor du bliver spurgt om, hvilken menu der skal bruges, hver gang du trykker hurtigt tre gange på Startknappen. Hvis du vil aktivere **Interaktionskontrol** på tilgængelighedsmenuerne, skal du aktivere funktionen. Tryk på **Indstillinger** → **ENHED** → **Tilgængelighed** → **Færdighed og interaktion** på skærmen Apps, og tryk derefter på kontakten **Interaktionskontrol** for at aktivere den.

Stemmetilbage melding (TalkBack)

Aktivere eller deaktivere TalkBack

Når du aktiverer TalkBack, læser enheden teksten på skærmen eller udvalgte funktioner højt. Denne funktion er nyttig, hvis du har problemer med at se skærmen.

- 1 Tryk på **Indstillinger** → **ENHED** → **Tilgængelighed** → **Syn** → **TalkBack** på skærmen Apps.
- 2 Tryk på kontakten øverst på skærmen for at aktivere den.
Tryk på kontakten øverst på skærmen, og tryk to gange hurtigt et vilkårligt sted på skærmen for at deaktivere TalkBack.
- 3 Tryk på **OK**.
Tryk på **OK**, og tryk to gange hurtigt et vilkårligt sted på skærmen for at deaktivere TalkBack.

Når du aktiverer TalkBack, giver enheden stemmetilbage melding og oplæser de funktioner, du vælger. Ligeledes giver enheden stemmetilbage melding, når der slukkes for skærmen, når du har nye meddelelser m.m.

Når du aktiverer **Udforsk ved berøring** under brug af TalkBack, læser enheden udvalgte elementer højt. Enheden læser først elementer på skærmen højt, når du trykker på dem. Enheden udfører derefter funktionen eller åbner appen, hvis du trykker hurtigt to gange et vilkårligt sted på skærmen. Hvis **Udforsk ved berøring** er deaktiveret, kan enheden ikke udføre forskellige funktioner, der kræver fingerbevægelser.

Hvis du vil aktivere **Udforsk ved berøring**, skal du trykke på **Indstillinger** → **ENHED** → **Tilgængelighed** → **Syn** → **TalkBack** → **INDSTILLINGER** på skærmen Apps og derefter markere **Udforsk ved berøring**.



Nogle funktioner er ikke tilgængelige, når du anvender TalkBack.

Kontrollere skærmen med fingerbevægelser

Du kan bruge diverse fingerbevægelser til at styre skærmen, når du benytter TalkBack. Hvis **Udforsk ved berøring** er deaktiveret, kan enheden ikke udføre nogle af de funktioner, der kræver fingerbevægelser.

Hvis du vil aktivere **Udforsk ved berøring**, skal du trykke på **Indstillinger** → **ENHED** → **Tilgængelighed** → **Syn** → **TalkBack** → **INDSTILLINGER** på skærmen Apps og derefter markere **Udforsk ved berøring**.

- **Udforskning af skærmen:** Placer en finger på skærmen, og flyt den for at udforske skærmen. Vælg et element og hold på det, hvorefter enheden læser navnet på elementet højt. Når du slipper med fingeren, er elementet under din finger valgt.
- **Valg af elementer:** Tryk på et element for at vælge det. Du kan også vælge et element, mens du undersøger skærmen, og derefter slippe med din finger.
- **Åbne det valgte element:** Mens valgte elementer læses højt, skal du slippe med fingeren, når du hører navnet på det ønskede element. Tryk derefter hurtigt to gange på skærmen.
- **Valg af det forrige element:** Rul hurtigt opad eller til venstre på skærmen med én finger.

- Valg af det næste element: Rul hurtigt nedad eller til højre på skærmen med én finger.
- Bladring i listerne: Rul skærmen opad eller nedad med to fingre.
- Retur til forrige side: Rul skærmen til højre med to fingre.
- Gå til næste side: Rul skærmen til venstre med to fingre.
- Oplåsning af skærmen: Rul skærmen i en hvilken som helst retning inden for området for den låste skærm med to fingre.
- Åbne informationspanelet: Træk toppen af skærmen nedad med to fingre.
- Åbne panelet for hurtigindstillinger: Træk toppen af skærmen nedad med tre fingre.

Du kan konfigurere indstillinger for fingerbevægelser for TalkBack i **Administration af bevægelser**. Der henvises til [Konfigurere indstillinger for fingerbevægelser](#) for yderligere oplysninger.

Konfigurere indstillinger for fingerbevægelser

Når du bruger TalkBack, kan du udføre handlinger ved brug af fingerbevægelser. Du kan udføre handlinger såsom returnering til den forrige skærm, åbning af Startskærmen m.v. Konfigurer fingerbevægelser, før du bruger dem.

Konfigurere indstillinger for lodrette bevægelser

Du kan anvende lodrette bevægelser i to dele ved at trække din finger opad eller nedad fra bunden af skærmen, eller omvendt.

Tryk på **Indstillinger** → **ENHED** → **Tilgængelighed** → **Syn** → **TalkBack** → **INDSTILLINGER** → **Administration af bevægelser** → **Todelte lodrette bevægelser** på skærmen Apps. Vælg derefter en af følgende funktioner:

- **Gå til første og sidste element på skærmen:** Når du trækker din finger opad og derefter nedad på skærmen, vælges det første element øverst på skærmen. Når du trækker din finger nedad og derefter opad på skærmen, vælges det sidste element nederst på skærmen.
- **Gennemgå læsegranulariteter:** Hvis du trækker din finger opad og derefter nedad på skærmen, ændres læseenheden. Læseenheden ændres til side, sætning, linje, ord, tegn og derefter standard. Hvis du trækker din finger nedad og derefter opad på skærmen, vendes rækkefølgen på læseenhederne.

Konfigurere indstillinger for genvejsbevægelser

Brug denne funktion til at konfigurere otte genvejsbevægelser. Du kan konfigurere bevægelser såsom at trække din finger opad og derefter til højre uden at slippe den fra skærmen m.v. Du kan ændre genveje for bevægelser eller tildele funktioner til tomme genveje.

Tryk på **Indstillinger** → **ENHED** → **Tilgængelighed** → **Syn** → **TalkBack** → **INDSTILLINGER** → **Administration af bevægelser** på skærmen Apps. Vælg en bevægelse, og tildel den derefter en funktion.

Følgende funktioner er tilgængelige:

- **Knappen Tilbage:** Vend tilbage til den forrige skærm.
- **Knappen Startskærm:** Åbn Startskærmen.
- **Knappen Seneste apps:** Åbn listen over de seneste apps.
- **Åbn underretninger:** Åbn informationspanelet.
- **Åbn global genvejsmenu:** Åbn den globale kontekstuelle menu. Tryk og hold på skærmen for at åbne den runde, globale kontekstuelle menu. Du kan bruge funktioner som f.eks. **Hurtig navigation**, **Læs fra toppen**, **Stav sidste udsagn** og **Læs fra det næste element**. Udforsk derefter menuer ved at tegne en cirkel med din finger uden at slippe skærmen. Når du finder den menu, du ønsker, skal du slippe med fingeren fra menuen for at vælge den.
Tryk på **Sæt feedback på pause** øverst til venstre på skærmen for at standse stemmetilbage melding midlertidigt.
Tryk på **Indstillinger for TalkBack** øverst til højre på skærmen for at få adgang til TalkBack-indstillingerne. Der henvises til [Konfigurere indstillinger for TalkBack](#) for yderligere oplysninger.
- **Åbn lokal genvejsmenu:** Åbn den lokale kontekstuelle menu. Du kan vælge en enhed til læsning af tekst på skærmen. Hvis du anvender denne funktion, mens du indtaster tekst, er kontekstuelle menuer, såsom markørstyringsmenuen, tilgængelige. Tryk og hold på skærmen for at åbne den cirkulære, kontekstuelle menu. Udforsk derefter menuer ved at tegne en cirkel med din finger uden at slippe skærmen. Når du finder den menu, du ønsker, skal du slippe med fingeren fra menuen for at vælge den.
- **Læs fra toppen:** Oplæs elementer fra det første element til det sidste element i rækkefølge.
- **Læs fra det næste element:** Oplæser elementer ved at starte fra elementet ved siden af det valgte element i rækkefølge.

Ændre læseenheder

Når du benytter TalkBack, kan du lytte til teksten på skærmen. Du kan trække fingeren opad, nedad, mod venstre og mod højre for at vælge den ønskede tekst. Som standard læses enhedens tekst højt i det valgte område. Du kan også indstille enheden til at læse tekst i større dele, f.eks. som linjer eller sætninger.

Skifte læseenheder ved hjælp af den lokale kontekstuelle menu

- 1 Vælg den tekst, der skal læses.
- 2 Træk din finger opad og derefter til højre uden at slippe for at åbne den lokale kontekstuelle menu.
- 3 Tryk og hold på skærmen, og tegn en cirkel med din finger for at udforske menuerne. Slip derefter med fingeren, når du hører **Skift granularitet**.
- 4 Tryk og hold på skærmen igen, og tegn en cirkel med din finger for at udforske menuerne. Slip derefter med fingeren, når du hører den ønskede læseenhed.

For ændring af genvejsbevægelsen for at åbne den lokale kontekstuelle menu henvises der til [Konfigurere indstillinger for genvejsbevægelser](#).

Skifte læseenheder ved hjælp af lodrette bevægelser i to dele

Hvis du trækker din finger opad og derefter nedad på skærmen, ændres læseenheden. Læseenheden ændres til side, sætning, linje, ord, tegn og derefter standard. Hvis du trækker din finger nedad og derefter opad på skærmen, vendes rækkefølgen på læseenhederne.

Tryk på **Indstillinger** → **ENHED** → **Tilgængelighed** → **Syn** → **TalkBack** → **INDSTILLINGER** → **Administration af bevægelser** → **Todelte lodrette bevægelser** → **Gennemgå læsegranulariteter** på skærmen Apps.

Du kan lytte til teksten ud for den aktuelt valgte tekst ved brug af den aktuelle læseenhed. Du kan lytte til det næste afsnit af teksten ved at trække fingeren nedad eller til højre på skærmen. Du kan også lytte til teksten før den aktuelt valgte tekst ved brug af den aktuelle læseenhed. Du kan lytte til det forrige afsnit af teksten ved at trække fingeren opad eller til venstre på skærmen.

Sætte TalkBack på pause

Åbn den globale kontekstuelle menu ved at trække din finger nedad og derefter til højre på skærmen uden at slippe. Når du vælger **Sæt feedback på pause** øverst til venstre på skærmen, standses stemmetilbage melding midlertidigt.

Når stemmetilbage melding er standset midlertidigt, kan du genoptage den ved at tænde for skærmen eller øvrige metoder. Hvis du vil ændre stemmetilbage melding, skal du trykke på **Indstillinger** → **ENHED** → **Tilgængelighed** → **Syn** → **TalkBack** → **INDSTILLINGER** → **Fortsæt fra suspension** på skærmen Apps. Vælg derefter en mulighed.

For ændring af genvejsbevægelsen for at åbne den globale kontekstuelle menu henvises der til [Konfigurere indstillinger for genvejsbevægelser](#).

Bruge hurtignavigationsfunktionen

Med hurtignavigationsfunktionen kan du få adgang til menuer ved at tegne en cirkel på skærmen uden at skulle rulle op eller ned for at vælge et element.

Åbn den globale kontekstuelle menu ved at trække din finger nedad og derefter til højre på skærmen uden at slippe. Tryk og hold på skærmen, og tegn en cirkel om menuen med din finger for at udforske menuerne. Slip derefter med fingeren, når du hører **Hurtig navigation**. Tryk på skærmen igen, og tegn en cirkel om menuen med din finger for at udforske menuerne. Slip derefter med fingeren, når du hører den ønskede menu.

Tilføje og administrere billedetiketter

Du kan føje etiketter til billederne på skærmen. Enheden læser etiketterne højt, når billederne er valgt. Føj etiketter til billeder uden etiketter ved hjælp af den lokale kontekstuelle menu.

Åbn den lokale kontekstuelle menu ved at trække din finger opad, og derefter til højre på skærmen uden at slippe den. Tryk og hold på skærmen, og tegn en cirkel om menuen med din finger for at udforske menuerne. Når du kan høre menuen til tilføjelse af etiketter, skal du slippe med fingeren for at tilføje etiketter.

Hvis du vil se etiketterne, skal du trykke på **Indstillinger** → **ENHED** → **Tilgængelighed** → **Syn** → **TalkBack** → **INDSTILLINGER** → **Administrer tilpassede etiketter** på skærmen Apps.

Konfigurere indstillinger for TalkBack

Konfigurer indstillinger for TalkBack for nemheds skyld.

Tryk på **Indstillinger** → **ENHED** → **Tilgængelighed** → **Syn** → **TalkBack** → **INDSTILLINGER** på skærmen Apps. Du kan også åbne den globale kontekstuelle menu ved at trække din finger nedad og derefter til højre på skærmen uden at slippe den. Træk derefter din finger til øverste højre hjørne af skærmen og slip, når du hører **Indstillinger for TalkBack**.

- **Talelydstyrke:** Juster lydstyrken for stemmetilbage melding.
Lydstyrken for stemmetilbage melding afhænger muligvis af medielydstyrken. For at justere medielydstyrken trykkes Lydstyrketasten til venstre eller højre, mens du lytter til stemmetilbage melding. Du kan også trykke på **Indstillinger** → **ENHED** → **Lyde og meddelelser** på skærmen Apps, og derefter trække bjælken til justering af lydstyrke for medieindholdet til venstre eller højre.
- **Brug ændringer i tonehøjde:** Indstil enheden til at læse tekst højt med en lav stemme, når teksten indtastes ved brug af et tastatur.
- **Tastaturekko:** Indstil enheden til at oplæse tekst eller symboler, der indtastes ved brug af et tastatur. Du kan også angive den tastaturtype, som denne funktion skal anvendes til.
- **Oplæs ved slukket skærm:** Indstil enheden til at give stemmetilbage melding, når skærmen er slukket.
- **Ryst for at starte kontinuerlig læsning:** Indstil enheden til at starte oplæsning af tekst på skærmen, når du ryster enheden. Du kan vælge mellem forskellige indstillinger for vibrationshastighed.
- **Oplæs opkalds-id:** Indstil enheden til at oplæse den opkaldende persons navn, når du modtager et opkald.
- **Vibrationsfeedback:** Indstil enheden til at vibrere, når du udforsker skærmen.
- **Lydfedback:** Indstil enheden til at udsende en lyd, når du anvender skærmen, såsom når du ruller skærmen m.m.

- **Fokuser på talt lyd:** Indstil enheden til at skrue ned for medielydstyrken, når enheden oplæser et element.
- **Lydstyrke:** Juster lydstyrken for den lyd, der afspilles, når du berører skærmen for at styre den. Denne funktion er tilgængelig, hvis **Lydfeedback** er valgt.
- **Udforsk ved berøring:** Indstil enheden til at oplæse elementerne under din finger. Flyt din finger hen til et vilkårligt sted på skærmen for at finde det ønskede element. Når du hører det ønskede element, skal du slippe det med fingeren og derefter trykke hurtigt to gange et vilkårligt sted på skærmen for at åbne det. Du kan flytte den ønskede side ved at rulle skærmen til venstre eller højre med to fingre. Du finder yderligere oplysninger om skærmstyring ved hjælp af funktionen Udforsk med tryk under: [Kontrollere skærmen med fingerbevægelser](#).
- **Rul lister automatisk:** Indstil enheden til automatisk at rulle gennem resten af listen, der ikke ses på skærmen, og oplæse elementerne.
- **Valg med ét tryk:** Indstil enheden til at åbne det valgte element ved at trykke på det én gang.
- **Start selvstudiet "Udforsk ved berøring":** Se selvstudiet vedrørende brugen af funktionen Udforsk ved berøring.
- **Administration af bevægelser:** Tildel funktioner, der skal udføres med fingerbevægelser. Der henvises til [Konfigurere indstillinger for fingerbevægelser](#) for yderligere oplysninger.
- **Administrer tilpassede etiketter:** Se de etiketter, du har tilføjet.
- **Fortsæt fra suspension:** Vælg en metode, der skal bruges til at genoptage stemmetilbage melding.
- **Indstillinger for udviklere:** Indstil valgmuligheder for udvikling af apps.

Bruge enheden med skærmen slukket

Indstil enheden til at slukke for skærmen hele tiden, således at indholdet på skærmen forbliver privat. Skærmen tænder ikke, når du trykker på udvendige knapper eller trykker på skærmen. Funktioner, der er aktuelt er aktiverede, bliver heller ikke deaktiverede.

Tryk på **Indstillinger** → **ENHED** → **Tilgængelighed** → **Syn** på skærmen Apps, og marker derefter **Mørk skærm**. Du kan aktivere eller deaktivere denne funktion ved at trykke to gange på Tænd/sluk-knappen.

Bruge funktionen til hurtig indtastning

Indstil enheden til at indtaste et tegn, når du slipper med fingeren fra tegnet på tastaturet. Du kan bruge denne funktion til at indtaste tegn i stedet for at slippe med fingeren og dobbelttrykke på skærmen.

Tryk på **Indstillinger** → **ENHED** → **Tilgængelighed** → **Syn** på skærmen Apps, og marker derefter **Hurtigt tastinput**.

Oplæse adgangskoder


Indstil enheden til at oplæse adgangskoder, når du indtaster adgangskoden, mens TalkBack er aktiveret. Brug denne funktion til at sikre dig, at du har indtastet den rigtige adgangskode.

Tryk på **Indstillinger** → **ENHED** → **Tilgængelighed** → **Syn** på skærmen Apps, og marker derefter **Sig adgangskoder**.

Indstille tekst til tale-funktioner

Skift indstillingerne for tekst-til-talefunktioner, der anvendes, når TalkBack er aktiveret, såsom sprog, hastighed m.m.

Tryk på **Indstillinger** → **ENHED** → **Tilgængelighed** → **Syn** → **Tekst-til-tale-muligheder** på skærmen Apps, og anvend følgende funktioner:

- **Samsung tekst-til-tale-program:** Vælg et program til tekst-til-tale-funktionen.
- **Talehastighed:** Vælg en hastighed for tekst-til-tale-funktionen.
- **Lyt til et eksempel:** Som eksempel kan du lytte til den talte tekst. Hvis enheden ikke kan oplæse eksempler, skal du trykke på  → **Installér stemmedata** for at downloade og installere stemmedata til tekst til tale-funktionen.
- **Status for standardsprog:** Se status for det aktuelle sprog for tekst-til-tale-funktionen.

Indtaste tekst ved brug af tastaturet

For at få vist tastaturet skal du trykke på tekstindtastningsfeltet, og derefter trykke hurtigt to gange et vilkårligt sted på skærmen.

Når du trykker på tastaturet med fingeren, oplæser enheden tegntasterne under din finger. Når du hører det ønskede tegn, skal du slippe med fingeren for at vælge det. Tegnet indtastes, og enheden oplæser teksten.

Hvis **Hurtigt tastinput** ikke er aktiveret, skal du slippe det ønskede tegn med fingeren og derefter trykke to gange et vilkårligt sted på skærmen. Hvis du vil aktivere den hurtige indtastningsfunktion, skal du åbne skærmen Apps, trykke på **Indstillinger** → **ENHED** → **Tilgængelighed** → **Syn** og derefter markere **Hurtigt tastinput**.

Indtastning af yderligere tegn

Tryk og hold på en knap på tastaturet. Hvis der er ekstra tegn tilgængelige via knappen, vises et pop op-vindue over tastaturet, der viser tegnene. Hvis du vil vælge et tegn, skal du trække med fingeren på skærmen og derefter slippe skærmen, når du hører det ønskede tegn.

Skifte indtastningssprog

Hvis du vil tilføje indtastningssprog, skal du trykke på **Indstillinger** → **GENERELT** → **Sprog og input** på skærmen Apps. Tryk derefter på **Samsung-tastatur** → **Vælg inputsprog**, og vælg derefter de ønskede sprog.

Skift inputsprog ved at trykke på .

Redigere tekst

Brug den lokale kontekstuelle menu til at flytte markøren eller kopiere og indsætte tekst.

Åbn den lokale kontekstuelle menu ved at trække din finger opad, og derefter til højre på skærmen uden at slippe den. Tryk og hold på skærmen, og tegn en cirkel om menuen med din finger for at udforske menuen. Slip derefter med fingeren, når du hører **Skift granularitet**. Tryk på skærmen igen, og tegn en cirkel om menuen for at udforske menuerne. Slip derefter med fingeren, når du hører den ønskede læseenhed.



Når du redigerer tekst, skal du indstille læseenheden til enten ord eller tegn efter behov. I valgtilstand vælger enheden tekst i henhold til den valgte læseenhed.

Træk din finger opad, nedad, til venstre eller til højre for at lytte til teksten. Når den tekst, du vil redigere, oplæses, kan du foretage følgende handlinger:

- Slette tekst: Tryk på sletknappen på tastaturet.
- Vælge tekst med valgtilstand: Aktiver valgtilstanden for at vælge og lytte til teksten. For at aktivere valgtilstanden skal du åbne den lokale kontekstuelle menu og vælge **Markørkontrol** → **Start markeringstilstanden**. Rul til venstre eller højre for at lytte til teksten før eller efter den aktuelt valgte tekst. For at deaktivere valgtilstanden skal du åbne den lokale kontekstuelle menu og vælge **Markørkontrol** → **Afslut markeringstilstanden**.
- Vælge hele teksten: Åbn den lokale kontekstuelle menu, og vælg **Markørkontrol** → **Markér alle**. Al tekst i dokumentet vælges.
- Kopiering og beskæring af tekst: Vælg tekst ved hjælp af den lokale kontekstuelle menu. Åbn derefter den lokale kontekstuelle menu, og vælg **Markørkontrol**. Vælg **Kopier** for at kopiere den valgte tekst, eller tryk på **Klip** for at klippe den valgte tekst. Den markerede tekst kopieres til udklipsholderen.
- Indsætte tekst: Placer markøren det sted, hvor teksten skal indsættes, åbn den lokale kontekstuelle menu, og vælg derefter **Markørkontrol** → **Indsæt**.

Angive tekst via tale

Du kan indtaste tekst via tale. For at få vist tastaturet skal du trykke på tekstindtastningsfeltet, og derefter trykke hurtigt to gange et vilkårligt sted på skærmen.

Når du trykker og holder på  viser enheden et pop op-vindue med tastatur-indstillingerne. Træk med fingeren på skærmen uden at slippe den. Når  er valgt, skal du slippe med fingeren. Sig derefter de ord, du vil indtaste i tekstfeltet. De talte ord vises som tekst på skærmen, og enheden læser dem højt.

Hvis du vil indtaste yderligere tekst, skal du vælge mikrofonknappen og sige ordene.

Skifte indtastningssprog

Når du indtaster tekst via tale, skal du vælge **Dansk (Danmark)** og vælge et sprog for at ændre indtastningssproget.

Hvis du vil føje sprog til listen, skal du vælge **Dansk (Danmark)** → **Tilføj flere sprog** og derefter trykke på **Automatisk** for deaktivering og derefter vælge de ønskede sprog.

Tilpasse skriftstørrelsen

Brug denne funktion til at ændre skriftstørrelsen. Enheden inkluderer diverse skriftstørrelser, der kan gøre betjeningen mere praktisk for synshæmmede personer. Det er eventuelt ikke muligt at indstille skriftstørrelsen til **Meget stor** i visse apps.

Tryk på **Indstillinger** → **ENHED** → **Tilgængelighed** → **Syn** → **Skriftstørrelse** på skærmen Apps.

Forstørre skærmen

Brug denne funktion til at forstørre skærmen og zoome ind på et bestemt område.

Tryk på **Indstillinger** → **ENHED** → **Tilgængelighed** → **Syn** → **Bevægelser til forstørrelse** på skærmen Apps, og tryk derefter på kontakten øverst på skærmen for aktivering.

- Zoome ind og ud: Tryk hurtigt tre gange på skærmen for at zoome ind på et bestemt område. Tryk hurtigt tre gange på skærmen igen for at vende tilbage.
- Udforske skærmen ved at rulle: Brug to fingre til at rulle gennem den forstørrede skærm.
- Justering af zoomforholdet: Tryk på skærmen med to fingre på den forstørrede skærm. Spred derefter de to fingre, eller knib dem sammen for at justere forholdet.



- Tastaturer på skærmen kan ikke forstørres.
- Når denne funktion er aktiveret, kan ydeevnen for nogle apps som f.eks. **Lommereg.** blive påvirket.

Indstille meddelelspåmindelser

Brug denne funktion til at advare dig, når du ikke har kontrolleret dine meddelelser inden for et givet interval.

Tryk på **Indstillinger** → **ENHED** → **Tilgængelighed** → **Syn** → **Informationspåmindelse** på skærmen Apps, og tryk derefter på kontakten øverst på skærmen for aktivering.

For at indstille et interval mellem påmindelser skal du trykke på **Påmindelsesinterval**.

Vise skærmfarver negativt

Brug denne funktion til at forbedre skærmsynligheden og hjælpe brugere med at genkende tekst på skærmen nemmere. Når denne funktion er aktiveret, viser enheden et negativt billede, der viser farverne modsat på skærmen. Visning af farver i negativ øger kontrasten mellem sort og hvid.

Tryk på **Indstillinger** → **ENHED** → **Tilgængelighed** → **Syn** på skærmen Apps, og marker derefter **Negative farver**.

Farvejustering

Brug denne funktion til at justere, hvordan farver vises på skærmen, hvis du har svært ved at skelne farver fra hinanden. Enheden ændrer farverne til mere genkendelige farver.

- 1 Tryk på **Indstillinger** → **ENHED** → **Tilgængelighed** → **Syn** på skærmen Apps.
- 2 Tryk på kontakten **Farvejustering** for at aktivere den.
- 3 Tryk på **START**.
- 4 Arranger farvefelterne efter lighed ved at starte fra basefarven.
- 5 Tryk på **KLAR**, når du er færdig med at justere farverne.
Hvis du kan skelne farverne fra hinanden, behøver du ikke foretage yderligere justeringer.
- 6 Hvis farverne stadig er svære at skelne fra hinanden, skal du trykke på **Kamera** eller **Billede**.
- 7 Træk farvejusteringsbjælken til venstre eller højre, og tryk på **KLAR**.
Hvis du vil justere farven igen, skal du trykke på **⋮** → **Justér farve**.

Indstille kameralys for meddelelser

Indstil kameralyset til at blinke, når du får indgående opkald, nye beskeder eller meddelelser.

Tryk på **Indstillinger** → **ENHED** → **Tilgængelighed** → **Hørelse** på skærmen Apps, og marker derefter **Meddelelse om kameralys**.

Deaktivere alle lyde

Indstil enheden til at dæmpe alle lyde, som f.eks. medielyde.

Tryk på **Indstillinger** → **ENHED** → **Tilgængelighed** → **Hørelse** på skærmen Apps, og marker derefter **Deaktivér alle lyde**.

Indstillinger for billedtekst

Samsung-billedtekst

Tryk på **Indstillinger** → **ENHED** → **Tilgængelighed** → **Hørelse** → **Samsung-undertekster (CC)** på skærmen Apps, og tryk derefter på kontakten øverst til på skærmen for at aktivere den.

Brug følgende funktioner:

- **Tekstjustering:** Skift positionen for billedteksten.
- **Skrifttype:** Skift skrifttypen.
- **Skriftstørrelse:** Skift skriftstørrelsen.
- **Kant:** Skift kanten på underteksten.
- **Skrifttype:** Skift farven og gennemsigtigheden på teksten.
- **Baggrund:** Skift farven og gennemsigtigheden på billedtekstboksens baggrund.
- **Vindue med undertekster:** Skift farven og gennemsigtigheden på billedtekstvinduet.

Google-undertekster

Tryk på **Indstillinger** → **ENHED** → **Tilgængelighed** → **Hørelse** → **Google-undertekster (CC)** på skærmen Apps, og tryk derefter på kontakten øverst på skærmen for at aktivere den.

Brug følgende funktioner:

- **Sprog:** Vælg et sprog til underteksterne.
- **Tekststørrelse:** Skift skriftstørrelsen.
- **Billedtekststil:** Rediger underteksternes skrifttype.

Justere lydbalancen

Indstil enheden til at justere lydbalancen, når du bruger et headset.

For at justere lydbalancen skal du slutte et headset til enheden. Tryk på **Indstillinger** → **ENHED** → **Tilgængelighed** → **Hørelse** → **Lydbalance** på skærmen Apps. Træk justeringsbjælken til venstre eller højre, juster lydbalancen, og tryk derefter på **OK**.

Monolyd

Indstil enheden til at skifte lydoutputtet fra stereo til mono, når der tilsluttes et headset.

Monooutput kombinerer stereolyd til et signal, som afspilles i headsettets højttalere. Denne funktion er nyttig, hvis du er hørehæmmet, eller hvis en enkelt øretelefon er mere praktisk.

Tryk på **Indstillinger** → **ENHED** → **Tilgængelighed** → **Hørelse** på skærmen Apps, og marker derefter **Monolyd**.

Assistentmenu

Vise genvejsikonet for hjælp

Indstil enheden til at vise genvejsikonet for hjælp. Du kan bruge ikonet til at få adgang til apps, funktioner og indstillinger ved at trykke på hjælpemenuerne i ikonet. Betjen enheden ved at trykke på hjælpemenuer i ikonet uden at udforske skærmen. Når denne funktion er startet, er **Tilstanden Enkelt tryk** aktiveret.

- 1 Tryk på **Indstillinger** → **ENHED** → **Tilgængelighed** → **Færdighed og interaktion** på skærmen Apps.
- 2 Tryk på kontakten **Assistentmenu** for at aktivere den.
Genvejsikonet for hjælp vises til højre på skærmen.
- 3 Tryk på **Assistentmenu** → **Styrende hånd** for at flytte genvejsikonet for hjælp til en bekvem placering.

Åbne hjælpemenuer







Hjælpegenvejsikonet vises som et flydende ikon, der giver nem adgang til hjælpemenuerne fra en hvilken som helst skærm.

Når du trykker på hjælpegenvejsikonet, forstørres ikonet en smule og viser de tilgængelige menuer. Tryk på pil op eller ned for at gå til andre paneler eller rulle skærmen op eller ned for at vælge andre menuer.

Bruge markøren

Tryk på **Markør** på hjælpemenuen. En markør og et berøringsområde, hvor markøren kan styres, vises på skærmen. Du kan betjene skærmen med små fingerbevægelser på berøringsområdet. Træk derefter fingeren over touchområdet for at bevæge markøren. Du kan også trykke på skærmen for at vælge elementer under markøren.

Brug følgende funktioner:

-   : Vælg et element, eller rul til venstre eller højre på skærmen.
-   : Rul op eller ned på skærmen.
-  : Flyt touchområdet til en anden placering.
-  : Luk touchområdet.

Hvis du skal ændre markørindstillingerne, skal du trykke på **Indstillinger** → **ENHED** → **Tilgængelighed** → **Færdighed og interaktion** på skærmen Apps. Tryk på kontakten **Assistentmenu** for at aktivere den. Tryk på **Assistentmenu**, og brug derefter funktionerne under **Indst. for touchpad og markør**.


Bruge udvidede hjælpemenuer

Indstil enheden til at vise udvidede hjælpemenuer for udvalgte apps. Når du f.eks. starter **Galleri**, vises der søge- og skrivefunktioner på hjælpemenuen.

Tryk på **Indstillinger** → **ENHED** → **Tilgængelighed** → **Færdighed og interaktion** → **Assistentmenu** → **Assistent plus** på skærmen Apps. Tryk på kontakten øverst på skærmen for at aktivere den og derefter vælge apps.

Redigere hjælpemenuer

Du kan bruge denne funktion til at redigere menuer på genvejsikonet for hjælp.

Tryk på **Indstillinger** → **ENHED** → **Tilgængelighed** → **Færdighed og interaktion** på skærmen Apps. Tryk på kontakten **Assistentmenu** for at aktivere den. Tryk på **Assistentmenu**, og tryk derefter på **Redigér**. Tryk på  eller  for at tilføje eller slette menuer.

Indstillinger for forsinkelse af tryk og hold

Indstil genkendelsestiden for at trykke og holde på skærmen.

Tryk på **Indstillinger** → **ENHED** → **Tilgængelighed** → **Færdighed og interaktion** → **Tryk og hold-forsinkelse** på skærmen Apps, og vælg en indstilling.

Interaktionskontrol

Aktiver tilstanden for interaktionsstyring for at begrænse enhedens reaktion på indtastninger, mens der anvendes apps. Denne tilstand er nyttig, hvis du vil give andre begrænset adgang til og kontrol over dine medier eller data.

1 Tryk på **Indstillinger** → **ENHED** → **Tilgængelighed** → **Færdighed og interaktion** → **Interaktionskontrol** på skærmen Apps.

2 Tryk på kontakten øverst på skærmen for at aktivere den.

3 Tryk og hold på Startknappen og venstre Lydstyrketast samtidigt, mens der anvendes en app.

4 Juster størrelsen på rammen eller tegn en linje rundt om et område, du vil begrænse.

5 Tryk på **KLAR**.

Enheden viser det begrænsede område. Hvis du trykker på skærmen eller på knapper, såsom Startknappen, vil de ikke virke i dette område.

For at deaktivere tilstanden for interaktionsstyring skal du trykke på Startknappen og venstre Lydstyrketast samtidigt og holde på dem.

Bruge Enkelt tryk-tilstand

Indstil enheden til at kontrollere indgående opkald eller meddelelser ved at trykke på knappen i stedet for at trække den. Når der lyder en alarm, skal du trykke på knappen i stedet for at trække for at stoppe alarmen.

Tryk på **Indstillinger** → **ENHED** → **Tilgængelighed** på skærmen Apps, og marker derefter **Tilstanden Enkelt tryk**.

Administrere tilgængelighedsindstillinger

Gemme tilgængelighedsindstillinger i en fil

Eksporter de aktuelle tilgængelighedsindstillinger i en fil.

Tryk på **Indstillinger** → **ENHED** → **Tilgængelighed** → **Adm. tilgængelighed** → **Importér/Eksportér** på skærmen Apps, vælg en eksportindstilling, og tryk derefter på **UDFØRT**. Tilgængelighedsindstillingsfilen lagres på det valgte sted på enheden.

Importere en tilgængelighedsindstillingsfil

Importer en tilgængelighedsindstillingsfil, og opdater de aktuelle indstillinger.

Tryk på **Indstillinger** → **ENHED** → **Tilgængelighed** → **Adm. tilgængelighed** → **Importér/Eksportér** på skærmen Apps, og vælg derefter en importindstilling. Vælg en fil, der skal importeres, og tryk på **UDFØRT** → **OK**. Tilgængelighedsindstillingerne overføres i henhold til den importerede fil.

Dele tilgængelighedsindstillingsfiler

Del tilgængelighedsindstillingsfiler med andre via e-mail, Wi-Fi Direct, Bluetooth og andet.

Tryk på **Indstillinger** → **ENHED** → **Tilgængelighed** → **Adm. tilgængelighed** → **Del via** på skærmen Apps. Vælg derefter tilgængelighedsfiler, og tryk på **UDFØRT**. Vælg en delingsmetode, og følg vejledningen på skærmen for at dele filerne.

Se tilgængelighedstjenester

Få vist de tilgængelighedstjenester, der er installeret på enheden.

Tryk på **Indstillinger** → **ENHED** → **Tilgængelighed** på skærmen Apps, og se listen over mulige tilgængelighedstjenester i **Tjenester**.

Bruge andre nyttige funktioner

- Bruge S Voice: Du kan bruge **S Voice** for at udføre forskellige funktioner ved hjælp af stemmekommandoer. Start **S Voice** og foretag opkald, send beskeder og se opgaver. Der henvises til [S Voice](#) for yderligere oplysninger.
- Søge via stemme: Brug stemmekommandoer til at søge efter websideindhold. Brug denne funktion, når du bevæger dig og ikke kan bruge hænderne til at indtaste tekst.
- Bruge informationspanelet: Træk statusbjælken nedad for at åbne informationspanelet. Du kan se ubesvarede opkald, nye beskeder og justere lysstyrken med mere. Der henvises til [Paneler til informationer og hurtigindstillinger](#) for yderligere oplysninger.
- Bruge kontrolbevægelser: Betjen enheden med dine håndbevægelser. Der henvises til [Bevægelser](#) for yderligere oplysninger.
- Bruge fingerscanneren: Registrer dine fingeraftryk med henblik på at låse enheden op eller bekræfte adgangskoden til din Samsung account. Der henvises til [Fingerscanner](#) for yderligere oplysninger.
- Bruge genveje til kontakter: Føj genveje til kontaktpersoner på den Klassiske startskærm for hurtigere at kunne sende beskeder. Der henvises til [Føj genveje til kontakter til den Klassiske startskærm](#) for yderligere oplysninger.

Appendiks

Fejlsøgning

Før du kontakter et af Samsungs servicecentre, kan du forsøge en af nedenstående løsninger. Nogle situationer er muligvis ikke relevante for din enhed.

Når du tænder for eller bruger enheden, bliver du bedt om at indtaste én af følgende koder:

- Adgangskode: Når enhedens låsefunktion er slået til, skal du indtaste den adgangskode, som du har valgt for enheden.
- PIN-kode: Første gang du bruger enheden, eller hvis tvungen angivelse af PIN-kode er slået til, skal du indtaste den PIN-kode, der fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Du kan deaktivere denne funktion ved hjælp af menuen Lås SIM-kort.
- PUK-kode: Dit SIM- eller USIM-kort er blokeret. Det skyldes som regel, at du har indtastet en forkert PIN-kode flere gange. Du skal indtaste den PUK-kode, du har fået af tjenesteudbyderen.
- PIN2-kode: Når du vælger en menu, der kræver PIN2-kode, skal du indtaste den PIN2-kode, der fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til din tjenesteudbyder.

Enheden viser fejlmeddelelser vedrørende netværk eller tjenester

- Når du befinder dig i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse, kan du opleve udfald. Find et andet område, og prøv igen. Når du skifter til et andet område, kan der vises flere fejlmeddelelser.
- Nogle funktioner kræver abonnement. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til din tjenesteudbyder.

Din enhed tænder ikke

- Når batteriet er totalt afladet, kan din enhed ikke tænde. Oplad batteriet helt, før du tænder enheden.
- Batteriet er måske ikke isat korrekt. Isæt batteriet igen.
- Tør de guldfarvede kontakter af, og isæt batteriet igen.

Touchskærmen reagerer langsomt eller utilsigtet

- Hvis du sætter et beskyttelsescover eller tilbehør på touchskærmen, fungerer touchskærmen muligvis ikke korrekt.
- Hvis du har handsker på, hvis dine hænder ikke er rene, når du rører touchskærmen, eller hvis du trykker på skærmen med skarpe genstande eller dine fingerspidser, kan der opstå fejl på touchskærmen.
- Der kan opstå fejl på touchskærmen under fugtige forhold, eller hvis den udsættes for vand.
- Genstart enheden for at fjerne eventuelle midlertidige softwarefejl.
- Kontroller, at enhedens software er opgraderet til den nyeste version.
- Hvis touchskærmen er ridset eller beskadiget, bør du kontakte et af Samsungs servicecentre.

Enheden går i baglås eller har alvorlige fejl

Hvis enheden fryser eller er gået i baglås, kan det være nødvendigt at lukke apps eller isætte batteriet igen og tænde enheden for at få den til at fungere korrekt. Hvis enheden er gået i baglås og ikke reagerer, skal du trykke og holde på Tænd/sluk-knappen og venstre Lydstyrketast samtidigt i over 7 sekunder for at genstarte enheden.

Hvis det ikke løser problemet, skal du nulstille enheden til fabriksstandarder. Tryk på **Indstillinger** → **GENERELT** → **Backup og nulstil** → **Nulstil til fabriksstandard** → **NULSTIL ENHED** → **SLET ALT** på skærmen Apps. Før du udfører nulstilling til fabriksstandard, skal du huske at sikkerhedskopiere alle vigtige data, der er gemt på enheden.

Hvis problemet stadig ikke er løst, bør du kontakte et af Samsungs servicecentre.

Opkald får ikke forbindelse

- Sørg for, at du har forbindelse til det korrekte mobilnetværk.
- Sørg for, at du ikke har aktiveret opkaldsspærring for det pågældende telefonnummer.
- Sørg for, at du ikke har aktiveret opkaldsspærring for det indgående telefonnummer.

Andre kan ikke høre dig under et opkald

- Sørg for, at du ikke dækker for den indbyggede mikrofon.
- Sørg for, at mikrofonen er tæt på din mund.
- Kontroller, at et eventuelt headset er tilsluttet korrekt.

Der er ekko på lyden under et opkald

Juster lydstyrken ved at trykke på Lydstyrkeknappen eller find et andet område.

Mobilnetværket eller internettet bliver ofte afbrudt, eller lydkvaliteten er dårlig

- Sørg for, at du ikke blokerer enhedens interne antenne.
- Når du befinder dig i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse, kan du opleve udfald. Der kan være problemer med forbindelsen på grund af tjenesteudbyderens basisstation. Find et andet område, og prøv igen.
- Når du bruger enheden, mens du er i bevægelse, kan trådløse netværkstjenester blive deaktiveret på grund af problemer med tjenesteudbyderens netværk.

Batteriikonet er tomt

Batteriet er ved at løbe tør for strøm. Oplad eller udskift batteriet.

Batteriet lader ikke ordentligt op (for opladere godkendt af Samsung)

- Sørg for, at opladeren er tilsluttet korrekt.
- Hvis batterikontakterne er snavsede, vil batteriet muligvis ikke blive opladet korrekt, eller enheden kan slukke. Aftør begge guldfarvede kontakter, og prøv at oplade batteriet igen.
- Batterierne i visse enheder kan ikke udskiftes af brugeren. Besøg et af Samsungs servicecentre for at få batteriet udskiftet.

Batteriet tømmes hurtigere, end da du oprindelig købte det

- Når du udsætter batteriet for ekstrem varme eller kulde, kan brugstiden for en opladning blive reduceret.
- Batteriforbruget øges, når du bruger beskedfunktioner eller bestemte apps som f.eks. spil eller internettet.
- Batteriet har en begrænset holdbarhed, og brugstiden for opladninger vil blive kortere med tiden.

Enheden føles varm

Når du bruger apps, der kræver mere strøm, eller bruger apps på enheden i længere tid ad gangen, kan enheden føles varm. Dette er normalt og bør ikke påvirke enhedens levetid eller ydelse.

Der vises fejlmeddelelser, når du starter kameraet

Din enhed skal have tilstrækkelig ledig hukommelse og batteristrøm for at bruge kamera-appen. Hvis du får fejlmeddelelser, når du starter kameraet, kan du prøve følgende:

- Oplad batteriet, eller udskift det med et batteri, der er fuldt opladet.
- Frigør noget hukommelse ved at overføre filer til en computer eller slette nogle filer fra enheden.
- Genstart enheden. Hvis du stadig har problemer med kamera-appen efter at have prøvet disse tip, bør du kontakte et af Samsungs servicecentre.

Kvaliteten af fotos er dårligere end i eksemplet

- Kvaliteten af dine fotos kan variere, afhængigt af omgivelserne og af de fototeknikker, du benytter.
- Hvis du tager billeder i mørke områder, om aftenen eller inden døre, kan der forekomme billedstøj, eller billederne kan være ude af fokus.

Der vises fejlmeddelelser, når du åbner multimediefiler

Hvis du modtager fejlmeddelelser, eller multimediefilerne ikke afspilles, når du åbner dem på enheden, kan du prøve følgende:

- Frigør noget hukommelse ved at overføre filer til en computer eller slette nogle filer fra enheden.
- Sørg for, at musikfilen ikke er beskyttet med DRM (Digital Rights Management). Hvis filen er DRM-beskyttet, skal du kontrollere, at du har den nødvendige licens eller nøgle til at afspille filen.
- Sørg for, at filformaterne understøttes af enheden. Hvis et filformat ikke understøttes, f.eks. DivX eller AC3, skal du installere en app, der understøtter det. For at se, hvilke filformater din enhed understøtter, kan du besøge www.samsung.com.

- Din enhed understøtter fotos og videoer, der er optaget med enheden. Fotos og videoer, der er optaget med andre enheder, vil muligvis ikke fungere korrekt.
- Din enhed understøtter multimediefiler, der er godkendt af din netværkstjenesteudbyder eller udbyderne af yderligere tjenester. Visse former for indhold, der distribueres på internettet, f.eks. ringetoner, videoer eller baggrunde, vil muligvis ikke fungere korrekt.

En anden Bluetooth-enhed registreres ikke

- Sørg for, at den trådløse Bluetooth-funktion er aktiveret på din enhed.
- Sørg for, at den trådløse Bluetooth-funktion er aktiveret på den enhed, du vil oprette forbindelse til.
- Sørg for, at din enhed og den anden Bluetooth-enhed er inden for den maksimale Bluetooth-rækkevidde (10 m).

Hvis ovenstående tip ikke løser problemet, bør du kontakte et af Samsungs servicecentre.

Der etableres ikke forbindelse, når du slutter enheden til en computer

- Sørg for, at det USB-kabel, du bruger, er kompatibelt med din enhed.
- Sørg for, at du har installeret den korrekte og opdaterede driver på din computer.
- Hvis du bruger Windows XP, skal du kontrollere, at du har Windows XP Service Pack 3 eller nyere installeret på computeren.
- Kontroller, at du har Samsung Kies eller Windows Media Player 10 eller nyere installeret på computeren.

Din enhed kan ikke finde din aktuelle placering

GPS-signaler kan blive forstyrret i nogle områder, f.eks. inden døre. Indstil enheden til at bruge Wi-Fi eller et mobilt netværk til at finde din aktuelle placering i disse situationer.

Data, der er lagret på enheden, er gået tabt

Tag altid sikkerhedskopier af alle vigtige data, der er gemt på enheden. Ellers kan du ikke gendanne data, der bliver beskadiget eller går tabt. Samsung er ikke ansvarlig for tab af data, der gemmes på enheden.

Der vises en lille åbning rundt om ydersiden af enhedens kabinet

- Denne åbning er en nødvendig produktionsfunktion og kan medføre en minimal bevægelse eller vibration af delene.
- Med tiden kan friktion mellem delene forårsage, at denne åbning udvides en smule.

Fjerne batteriet

- Hvis batteriet skal fjernes, **skal** du tage til et autoriseret servicecenter og medbringe de medfølgende instruktioner.
- Af sikkerhedsmæssige årsager **må du ikke selv forsøge at fjerne** batteriet. Hvis batteriet ikke fjernes korrekt, kan det medføre skade på batteriet og enheden, forårsage personskaade og/eller bevirke, at enheden ikke er sikker at bruge.
- Samsung er ikke erstatningsansvarlig for skader eller tab (uanset om det er inden eller uden for kontrakt, herunder uagtsomhed), som opstår, fordi disse advarsler og instruktioner ikke følges præcist, bortset fra død eller personskaade, som skyldes Samsungs uagtsomhed.

- 1 Indsæt åbningsværktøjet til enheden i åbningen mellem enhedens skærm og bagdækslet. Derefter skal du løsne skærmen fra bagdækslet med værktøjet for at adskille dem.
- 2 Fortsæt ved hyppige intervaller med at indsætte værktøjet og løsne skærmen fra bagdækslet rundt om hele enheden.
- 3 Når skærmen er frigjort, skal du adskille skærmen og bagdækslet. Derefter skal du lægge bagdækslet til side og lægge skærmen med forsiden nedad på en plan overflade.
- 4 Frigør og fjern skruerne.
- 5 Frakobl batteriets stikforbindelse.
- 6 Fjern batteriet.

Behøver du hjælp, eller har du spørgsmål, er du velkommen til at klikke ind på www.samsung.dk.
Klik på "SUPPORT" => "Hjælp & fejlfinding", og vælg derefter produktgruppe og type.
Alternativt kan du ringe til supporten på telefon 70 70 19 70.

Ophavsret

Ophavsret © 2015 Samsung Electronics

Denne guide er beskyttet af internationale love om ophavsret.

Ingen del af denne guide må uden forudgående skriftlig tilladelse fra Samsung Electronics reproduceres, distribueres, oversættes eller overføres i nogen form eller på nogen måde, elektronisk eller mekanisk, herunder ved fotokopiering, optagelse eller lagring i et søgesystem eller informationslager.

Varemærker

- SAMSUNG og SAMSUNG-logoet er registrerede varemærker tilhørende Samsung Electronics.
- Bluetooth® er et internationalt registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ og Wi-Fi-logoet er registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.
- Alle andre varemærker og ophavsrettigheder tilhører de respektive ejere.