




SM-T533

Manual de usuario

Acerca de este manual

Este dispositivo ofrece servicios de comunicación y entretenimiento bajo los altos estándares y la experiencia tecnológica de Samsung. Este manual de usuario está diseñado específicamente para describir en detalle las funciones del dispositivo.

- Lea este manual antes de usar el dispositivo para garantizar el uso correcto y seguro.
- Las descripciones se basan en los ajustes predeterminados del dispositivo.
- Es posible que las imágenes y las capturas de pantalla no sean exactamente iguales al producto real.
- El contenido puede diferir del producto final o del software proporcionado por los proveedores de servicios u operadores, y se encuentra sujeto a cambios sin previo aviso. Para acceder a la última versión del manual, consulte el sitio web de Samsung, www.samsung.com.
- El contenido (contenido de alta calidad) que exija un alto uso del CPU y la memoria RAM afectará al rendimiento general del dispositivo. Es posible que las aplicaciones relacionadas con el contenido no funcionen correctamente dependiendo de las especificaciones del dispositivo y del entorno en el que se utilice.
- Las funciones disponibles y los servicios adicionales pueden variar según el dispositivo, el software o el proveedor de servicios.
- Las aplicaciones y sus funciones pueden variar según el país, la región o las especificaciones de hardware. Samsung no se hace responsable de los problemas de rendimiento provocados por aplicaciones de cualquier proveedor aparte de Samsung.
- Samsung no se hace responsable de los problemas de rendimiento o las incompatibilidades provocados por la edición de los ajustes de registro o la alteración del software del sistema operativo. El intento de personalizar el sistema operativo puede provocar que el dispositivo o las aplicaciones funcionen de forma incorrecta.
- El software, las fuentes de sonido, los fondos de pantalla, las imágenes y los demás contenidos multimedia que vienen con el dispositivo tienen una licencia de uso limitado. Extraer y usar estos materiales para propósitos comerciales o de otra naturaleza constituye una violación de las leyes de derechos de autor. Los usuarios son completamente responsables del uso ilegal de los recursos multimedia.

- Las aplicaciones predeterminadas que vienen con el dispositivo se encuentran sujetas a actualizaciones y podrían dejar de ser compatibles sin previo aviso. En caso de tener alguna pregunta sobre una de las aplicaciones incluidas en el dispositivo, póngase en contacto con el Servicio de Atención Técnica (SAT) de Samsung. En el caso de las aplicaciones instaladas por el usuario, póngase en contacto con los proveedores de servicios correspondientes.
- Si modifica el sistema operativo del dispositivo o instala software de fuentes no oficiales, podría provocar el mal funcionamiento del dispositivo y la corrupción o la pérdida de datos. Estas acciones constituyen una violación del acuerdo de licencia de Samsung y anularán la garantía.
- Dependiendo de la región o del modelo, algunos dispositivos pueden precisar la aprobación de la FCC (Federal Communications Commission). Si el dispositivo goza de la aprobación de la FCC, podrá ver el ID de la FCC correspondiente. Para ver el ID del FCC, pulse  → **Ajustes** → **General** → **Acerca del dispositivo**.

Iconos instructivos



Advertencia: situaciones que pueden provocar lesiones a usted o a otras personas



Precaución: situaciones que pueden provocar daños al dispositivo o a otros equipos



Nota: notas, consejos de uso o información adicional

Copyright

Copyright © 2015 Samsung Electronics

Esta guía se encuentra protegida por las leyes internacionales de derechos de autor.

No está permitido reproducir, distribuir, traducir o transmitir ninguna parte de esta guía de ningún modo o por ningún medio, ya sea electrónico o mecánico, incluyendo fotocopias, grabaciones o almacenamiento en cualquier sistema de almacenamiento y recuperación de información, sin el permiso previo por escrito de Samsung Electronics.

Marcas comerciales

- SAMSUNG y el logotipo de SAMSUNG son marcas comerciales registradas de Samsung Electronics.
- Bluetooth® es una marca comercial registrada de Bluetooth SIG, Inc. en todo el mundo.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, y el logotipo de Wi-Fi son marcas comerciales registradas de Wi-Fi Alliance.
- El resto de las marcas comerciales y derechos de autor son propiedad de sus respectivos dueños.

Contenido

Para empezar

- 7 Diseño del dispositivo
- 8 Botones/ teclas
- 9 Contenido de la caja
- 10 Cargar la batería
- 12 Insertar una tarjeta de memoria
- 14 Encender y apagar el dispositivo
- 15 Sujetar el dispositivo
- 15 Bloquear y desbloquear el dispositivo
- 15 Ajustar el volumen
- 15 Cambiar al modo Silencio

Nociones básicas

- 16 Iconos indicadores
- 17 Usar la pantalla táctil
- 20 Girar la pantalla
- 21 Movimiento de palma
- 22 Usar Multiwindow
- 25 Notificaciones
- 26 Pantalla Inicio
- 29 Pantalla Aplicaciones
- 30 Utilizar las aplicaciones
- 31 Ayuda
- 31 Introducir texto
- 33 Conectarse a una red Wi-Fi
- 34 Configurar cuentas
- 35 Configurar perfiles de usuario

- 35 Transferir archivos
- 36 Proteger el dispositivo
- 38 Actualizar el dispositivo

Comunicación

- 39 Contactos
- 43 Correo electrónico
- 45 Gmail
- 46 Hangouts
- 46 Google+
- 47 Fotos

Redes e Internet

- 48 Internet
- 50 Chrome
- 51 Bluetooth
- 52 Screen Mirroring

Recursos multimedia

- 53 Música
- 55 Cámara
- 60 Galería
- 63 Vídeo
- 64 YouTube

Tiendas de aplicaciones y contenidos multimedia

- 65 Play Store
- 66 Samsung Apps (GALAXY Apps)
- 66 Play Books
- 67 Play Movies
- 67 Play Music
- 67 Play Games
- 67 Play Kiosco

Utilidades

- 68 Notas
- 69 Calendario
- 71 Modo Niños
- 71 Dropbox
- 72 Cloud
- 73 Drive
- 73 Hancom Office Viewer
- 76 Alarma
- 77 Reloj mundial
- 77 Calculadora
- 77 S Voice
- 78 Google
- 79 Búsqueda por voz
- 79 Mis Archivos

Viajes e información local

- 82 Maps

Ajustes


- 83 Acerca de los ajustes
- 83 Conexiones
- 86 Dispositivo
- 90 Controles
- 93 General
- 96 Ajustes de Google

Apéndice

- 97 Solución de problemas
- 102 Retirar la batería (no desmontable)

Para empezar



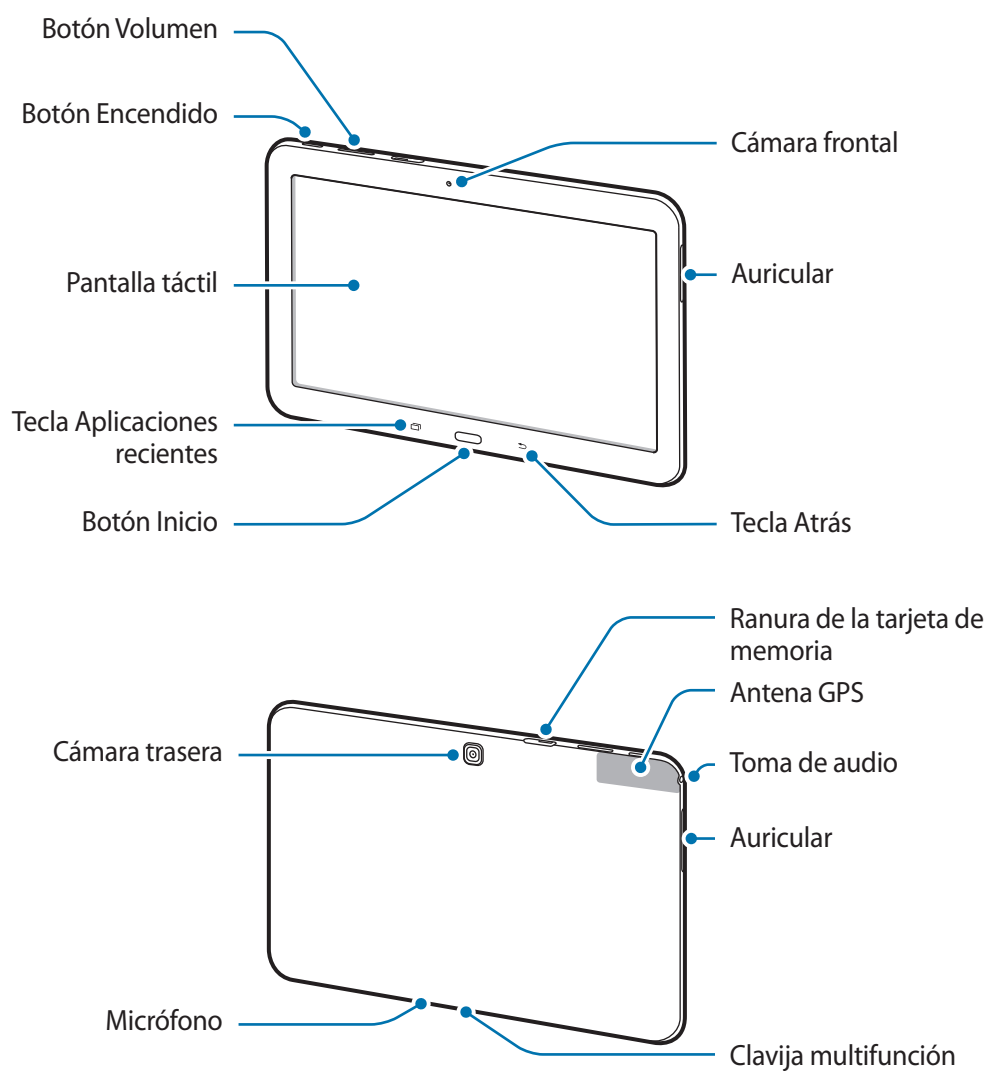


Diseño del dispositivo





- No cubra el área de la antena con las manos u otros objetos. Esto podría provocar problemas de conectividad o agotar la batería.
- Se recomienda usar un protector de pantalla aprobado por Samsung. Los protectores de pantalla no aprobados podrán provocar errores de funcionamiento en los sensores.
- No deje que la pantalla táctil entre en contacto con el agua. Es posible que la pantalla táctil no funcione correctamente en ambientes húmedos o si se moja.

Botones/ teclas

Botón/ tecla	Función
 Encendido	<ul style="list-style-type: none">• Manténgalo pulsado para encender o apagar el dispositivo.• Manténgalo pulsado durante más de 7 segundos para restablecer el dispositivo si este se cuelga.• Púlselo para bloquear o desbloquear el dispositivo. Cuando se apaga la pantalla táctil, el dispositivo entra en modo Bloqueo.
 Aplicaciones recientes	<ul style="list-style-type: none">• Púlsela para abrir la lista de aplicaciones recientes.• Manténgala pulsada para acceder a las opciones adicionales de la pantalla actual.
 Inicio	<ul style="list-style-type: none">• Púlselo para volver a la pantalla Inicio.• Manténgalo pulsado para iniciar la búsqueda de Google.
 Atrás	<ul style="list-style-type: none">• Púlsela para volver a la pantalla anterior.
 Volumen	<ul style="list-style-type: none">• Púlselo para ajustar el volumen del dispositivo.

Contenido de la caja

En la caja encontrará los siguientes artículos:

- Dispositivo
- Guía de inicio rápido



- Los elementos que vienen con el dispositivo y cualquier accesorio disponible pueden variar según la región o el proveedor de servicios.
- Los elementos suministrados están diseñados sólo para este dispositivo y podrían no ser compatibles con otros.
- La apariencia y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
- Podrá comprar accesorios adicionales en su distribuidor local de Samsung. Asegúrese de que sean compatibles con el dispositivo antes de comprarlos.
- Otros accesorios podrían no ser compatibles con el dispositivo.
- Use sólo accesorios aprobados por Samsung. Los fallos de funcionamiento provocados por el uso de accesorios no aprobados no están cubiertos por el servicio de garantía.
- La disponibilidad de todos los accesorios se encuentra sujeta a cambio según las empresas fabricantes. Para obtener más información sobre los accesorios disponibles, consulte el sitio web de Samsung.

Cargar la batería

Use el cargador para cargar la batería antes de usar el dispositivo por primera vez.




Utilice sólo cargadores, baterías y cables aprobados por Samsung. Los cargadores o cables no aprobados pueden provocar que la batería explote o estropee el dispositivo.



- Cuando el nivel de batería sea bajo, el icono de la batería estará vacío.
- Si la batería está completamente descargada, no podrá encender el dispositivo inmediatamente después de conectar el cargador. Espere a que la batería agotada se cargue durante algunos minutos antes de encender el dispositivo.
- Si utiliza varias aplicaciones a la vez, aplicaciones de red o aplicaciones que requieran una conexión con otro dispositivo, la batería se agotará rápidamente. Para evitar desconectarse de la red o perder energía durante la transferencia de datos, siempre use estas aplicaciones después de cargar la batería por completo.

Cargar con el cargador

Conecte el cable USB al adaptador de alimentación USB, y después conecte el extremo del cable USB a la clavija multifunción.

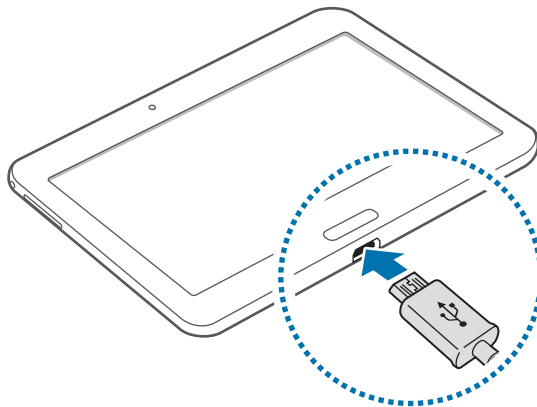



Si conecta el cargador de forma incorrecta, podría provocar daños graves al dispositivo. La garantía no cubre ningún daño provocado por mal uso.



- Puede utilizar el dispositivo mientras se está cargando, pero puede tardar más en cargar la batería por completo.
- Si el dispositivo recibe una alimentación inestable mientras se carga, la pantalla táctil podría no funcionar. Si esto sucede, desconecte el cargador del dispositivo.
- Es posible que el dispositivo se caliente mientras se está cargando. Esto es normal y no afecta a la vida útil ni al rendimiento del dispositivo. Si la batería se calienta más de lo normal, el cargador podría dejar de cargar.
- Si el dispositivo no se carga correctamente, llévelo junto con el cargador a un Servicio de Atención Técnica (SAT) de Samsung.

Cuando la batería esté totalmente cargada, desconecte el dispositivo del cargador. Desconecte primero el cargador del dispositivo, y luego de la toma de corriente.



El cargador no tiene interruptor de encendido y apagado, por tanto, para detener el suministro eléctrico, el usuario debe desenchufar el cargador de la red. Además, cuando esté conectado debe permanecer cerca del enchufe. Para ahorrar energía, desenchufe el cargador cuando no esté en uso.

Comprobar el estado de carga de la batería

Cuando el dispositivo esté apagado o cargándose, los siguientes iconos mostrarán el estado de carga de la batería:



Cargando



Carga completa

Reducir el consumo de batería

El dispositivo ofrece opciones que ayudan a ahorrar batería. Al personalizar estas opciones y desactivar las funciones en segundo plano, podrá utilizar el dispositivo durante más tiempo antes de volver a cargarlo:

- Cuando no esté usando el dispositivo, bloquéelo pulsando el botón Encendido.
- Cierre las aplicaciones innecesarias con el administrador de tareas.
- Desactive la función Bluetooth.
- Desactive la función Wi-Fi.
- Desactive la sincronización automática de las aplicaciones.
- Disminuya el tiempo de retroiluminación de la pantalla.
- Disminuya el brillo de la pantalla.

Insertar una tarjeta de memoria

El dispositivo admite tarjetas de memoria con capacidades máximas de 64 GB. Según el fabricante y el tipo de tarjeta de memoria, algunas tarjetas podrían no ser compatibles con el dispositivo.




- Algunas tarjetas de memoria podrían no ser completamente compatibles con el dispositivo. Usar una tarjeta de memoria no compatible puede dañar el dispositivo o la tarjeta de memoria y puede dañar los datos almacenados en la tarjeta.
- Asegúrese de insertar la tarjeta de memoria con el lado correcto hacia arriba.




- El dispositivo admite los sistemas de archivos FAT y exFAT para las tarjetas de memoria. Si inserta una tarjeta formateada con un sistema de archivos diferente, el dispositivo le solicitará que reformatee la tarjeta de memoria.
- La escritura y el borrado frecuentes de datos acortarán la vida útil de la tarjeta de memoria.
- Cuando inserte una tarjeta de memoria en el dispositivo, el directorio de archivos de la tarjeta de memoria aparecerá en la carpeta **SD card**.

- 1 Abra la cubierta de la ranura de la tarjeta de memoria.
- 2 Inserte una tarjeta de memoria de forma que los contactos queden orientados hacia abajo.
- 3 Inserte la tarjeta de memoria en la ranura hasta que se ajuste en su sitio.

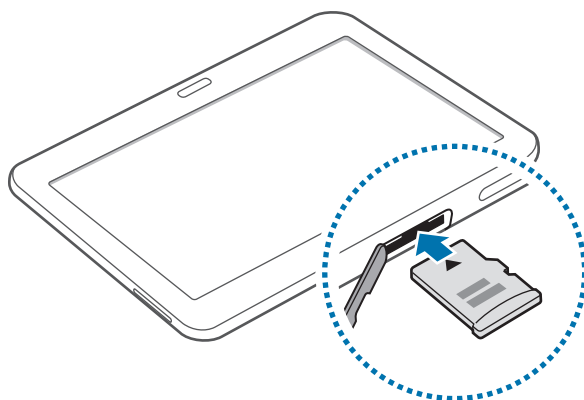

- 4 Cierre la cubierta de la ranura de la tarjeta de memoria.

Extraer la tarjeta de memoria

Antes de extraer una tarjeta de memoria, deshabilítela para hacer una extracción segura. En la pantalla Inicio, pulse  → **Ajustes** → **General** → **Almacenamiento** → **Retirar tarjeta SD**.


- 1 Abra la cubierta de la ranura de la tarjeta de memoria.
- 2 Empuje la tarjeta de memoria hasta que salga del dispositivo, y luego retírela.
- 3 Cierre la cubierta de la ranura de la tarjeta de memoria.



No extraiga la tarjeta de memoria mientras el dispositivo esté transfiriendo información o accediendo a ella. Si lo hace, podría provocar la pérdida o la corrupción de los datos, o podría dañar la tarjeta de memoria o el dispositivo. Samsung no se hace responsable de pérdidas provocadas por el mal uso de tarjetas de memoria dañadas, incluyendo la pérdida de datos.

Formatear la tarjeta de memoria

Una tarjeta de memoria formateada en un ordenador podría no ser compatible con el dispositivo. Formatee la tarjeta de memoria en el dispositivo.

En la pantalla Inicio, pulse  → **Ajustes** → **General** → **Almacenamiento** → **Formatear tarjeta SD** → **Formatear** → **Eliminar todo**.




Antes de formatear la tarjeta de memoria, recuerde hacer copias de seguridad de todos los datos importantes almacenados en el dispositivo. La garantía del fabricante no cubre la pérdida de datos ocasionada por las acciones del usuario.

Encender y apagar el dispositivo

Cuando encienda el dispositivo por primera vez, siga las instrucciones en la pantalla para configurarlo.

Mantenga pulsado el botón Encendido durante algunos segundos para encenderlo.

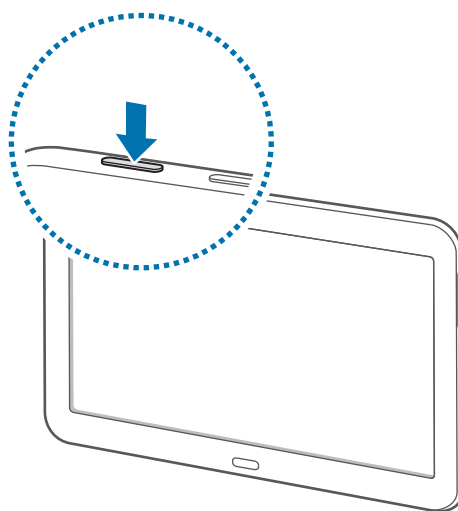

- Respete todas las advertencias publicadas y las indicaciones del personal cuando se encuentre en áreas en las que el uso de dispositivos inalámbricos esté restringido, como aviones y hospitales.
- Mantenga pulsado el botón Encendido y pulse **Modo Avión** para desactivar las funciones inalámbricas.

Para apagar el dispositivo, mantenga pulsado el botón Encendido y después pulse **Apagar**.

Sujetar el dispositivo

No cubra el área de la antena con las manos u otros objetos. Esto podría provocar problemas de conectividad o agotar la batería.

Bloquear y desbloquear el dispositivo

Cuando no esté usándolo, bloquee el dispositivo para evitar su uso accidental. Al pulsar el botón Encendido, la pantalla se apagará y el dispositivo se bloqueará. Si no usa el dispositivo durante un tiempo específico, este se bloqueará automáticamente.

Para desbloquear el dispositivo, pulse el botón Encendido o el botón Inicio con la pantalla táctil apagada, toque cualquier parte de la pantalla, y después deslice el dedo en cualquier dirección.

Ajustar el volumen

Pulse el botón Volumen hacia la izquierda o hacia la derecha para ajustar el volumen del sonido mientras reproduce música o vídeos.

Cambiar al modo Silencio











Use una de las siguientes opciones:

- Mantenga pulsado el botón Volumen hacia la izquierda hasta que cambie al modo Silencio.
- Mantenga pulsado el botón Encendido, y después pulse **Silencio**.
- Abra el panel de notificaciones desde la parte superior de la pantalla y después pulse **Sonido**.

Nociones básicas

Iconos indicadores

Los iconos que aparecen en la parte superior de la pantalla contienen información sobre estado del dispositivo. Los iconos que aparecen en la siguiente tabla son los más comunes.

Icono	Significado
	Wi-Fi conectado
	Función Bluetooth activada
	GPS activado
	Sincronizado con la Web
	Conectado con un ordenador
	Alarma activada
	Modo Silencio activado
	Modo Avión activado
	Se produjo un error o hay un mensaje de aviso.
	Nivel de carga de la batería

Usar la pantalla táctil

Para utilizar la pantalla táctil, use solo los dedos.



- No deje que la pantalla táctil entre en contacto con otros dispositivos eléctricos. Las descargas electrostáticas pueden hacer que la pantalla táctil no funcione correctamente.
- Para evitar dañar la pantalla táctil, no la toque o pulse con elementos puntiagudos ni la presione excesivamente con los dedos.




- El dispositivo podría no reconocer las entradas táctiles que realice cerca de los bordes de la pantalla, dado que estos se encuentran fuera del área de reconocimiento táctil.
- Si deja la pantalla táctil inactiva durante mucho tiempo, podrían aparecer imágenes superpuestas (quemado de pantalla) o desvirtuadas. Cuando no use el dispositivo, apague la pantalla táctil.

Gestos con el dedo


Pulsar

Para abrir una aplicación, seleccione un elemento del menú, pulse un botón de la pantalla o introduzca un carácter con el teclado de la pantalla, púlsela con el dedo.

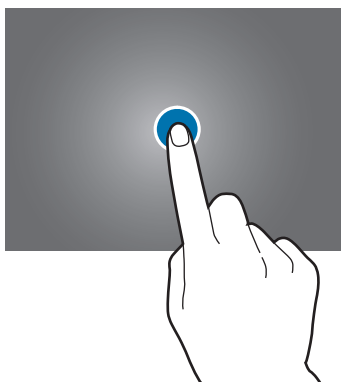


Pulsación larga

Mantenga pulsado un elemento durante más de 2 segundos para acceder a las opciones disponibles.

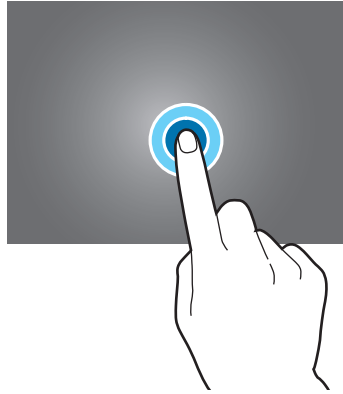


Mover

Para mover un icono, una miniatura, o para previsualizar una ubicación nueva, mantenga pulsado el elemento y muévelo hasta la ubicación que quiera.

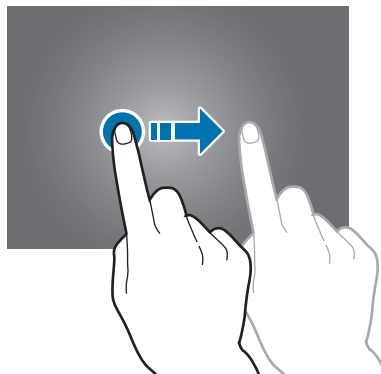


Doble pulsación

Pulse dos veces una página web o una imagen para aumentar el zoom. Vuelva a pulsar dos veces para volver al tamaño original.

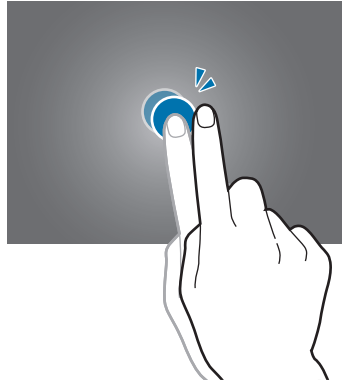


Deslizar

Deslice la pantalla Inicio o la pantalla Aplicaciones hacia la izquierda o derecha para ver otro panel. Deslice la pantalla hacia arriba o abajo para desplazarse por una página web o una lista de contactos.

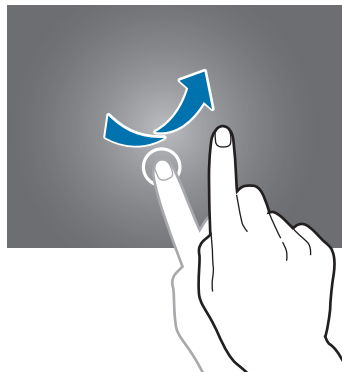


Pellizcar

Separe dos dedos en una página web, un mapa o una imagen para aumentar el zoom. Júntelos para reducir el zoom.

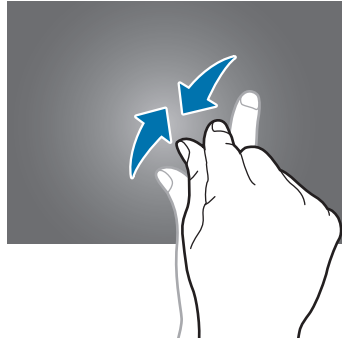

Girar la pantalla

Muchas aplicaciones admiten la visualización en orientación vertical u horizontal. Si gira el dispositivo, la pantalla se ajustará automáticamente para adaptarse a la nueva orientación.

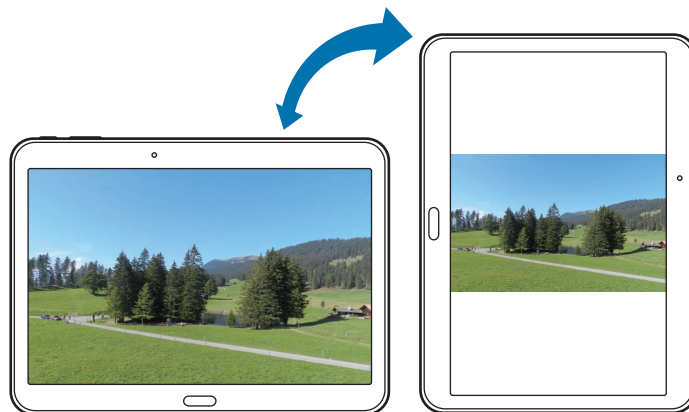


Para evitar que la pantalla gire automáticamente, abra el panel de notificaciones y anule la selección de **Rotar pantalla**.



- Algunas aplicaciones no admiten la rotación de la pantalla.
- Algunas aplicaciones muestran pantallas diferentes según su orientación.


Movimiento de palma

Use los movimientos de la palma de la mano para manejar el dispositivo tocando la pantalla.

Antes de usar estos movimientos, asegúrese de que la función de movimiento de la palma esté activada. En la pantalla Inicio, pulse  → **Ajustes** → **Controles** → **Movimiento de palma**, y después deslice el interruptor **Movimiento de palma** hacia la derecha.


Deslizar

Deslice la mano a lo largo de la pantalla para hacer una captura de pantalla. La imagen se guardará en **Galería** → **Screenshots**. No se pueden hacer capturas de pantalla mientras se usan ciertas aplicaciones.

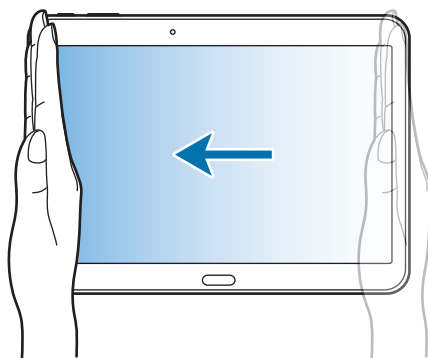

Cubrir

Cubra la pantalla con la palma de la mano para pausar la reproducción multimedia.

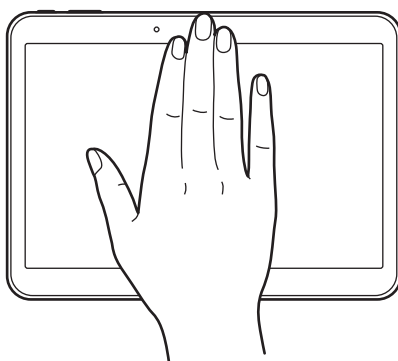

Usar Multiwindow

Use esta función para ejecutar varias aplicaciones en la pantalla a la vez.




- Sólo podrá ejecutar las aplicaciones que se encuentren en el panel de Multiwindow.
- Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Para usar multiwindow, en la pantalla Inicio, pulse  → **Ajustes** → **Dispositivo** → **Multiwindow**, y después deslice el interruptor **Multiwindow** hacia la derecha.


Usar Multiwindow dividida

Use esta función para ejecutar aplicaciones en una pantalla dividida.

Iniciar aplicaciones en Multiwindow dividida


- 1 Deslice el dedo desde el extremo derecho hacia el centro de la pantalla. O mantenga pulsado .

El panel de Multiwindow aparecerá en la parte derecha de la pantalla.

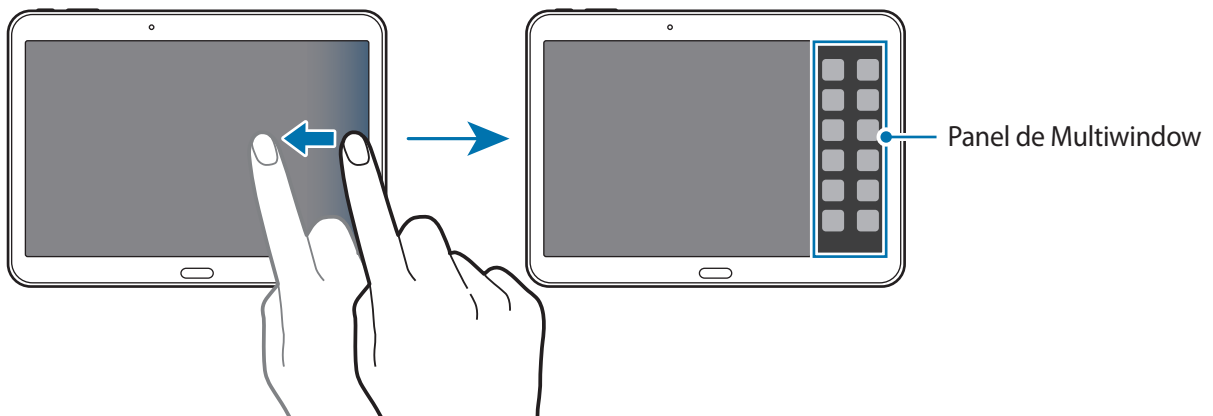

- 2 Mantenga pulsado el icono de una aplicación en el panel Multiwindow, y después muévala hacia la pantalla.

Suelte el icono de la aplicación cuando la pantalla se vuelva azul.

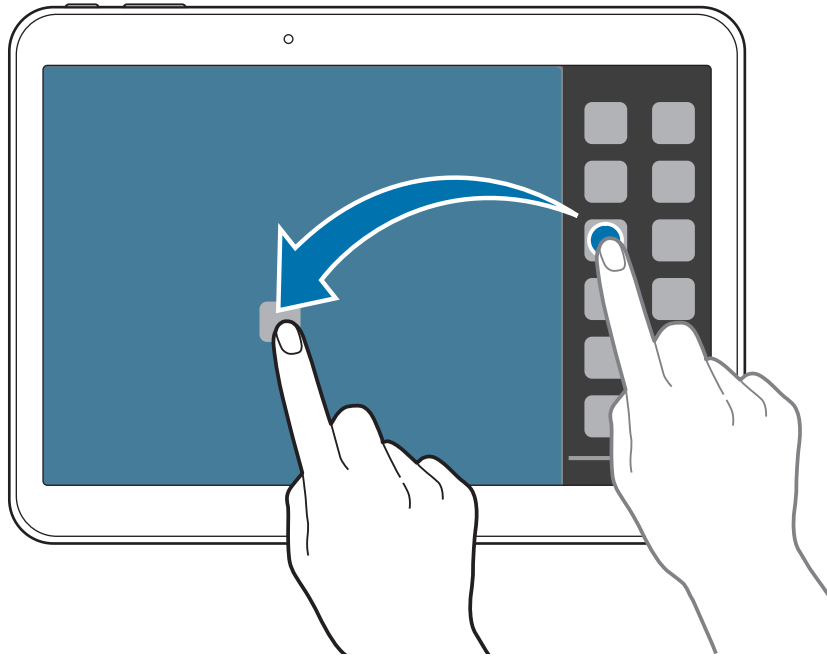

- 3 Mantenga pulsado el icono de otra aplicación en el panel Multiwindow, y después muévalo hasta una nueva ubicación.


Compartir contenidos entre las aplicaciones

Podrá compartir contenido fácilmente entre las aplicaciones tales como **Correo electrónico** e **Internet** moviendo y soltando elementos.



Algunas aplicaciones podrían no ser compatibles con esta función.

1 Inicia **Correo electrónico** e **Internet** en Multiwindow dividida.

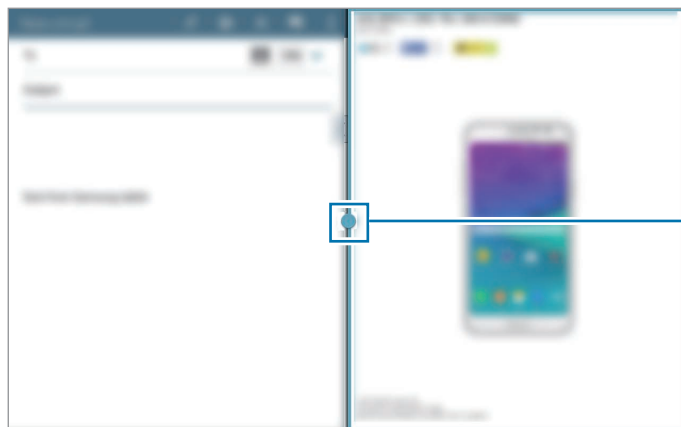

Usar las opciones de Multiwindow


2 Pulse el círculo entre las ventanas de las aplicaciones, y después pulse



Pulse el círculo entre las ventanas de las aplicaciones para acceder a las siguientes opciones:


- : alterna la ubicación de las aplicaciones de Multiwindow.
- : comparte elementos tales como imágenes, texto o enlaces entre las ventanas de las aplicaciones moviéndolos y soltándolos.
- : maximiza la ventana.
- : cierra la aplicación.

- 3 Mantenga pulsado un elemento en la ventana de Internet y muévelo hasta una ubicación en la ventana de Correo electrónico.

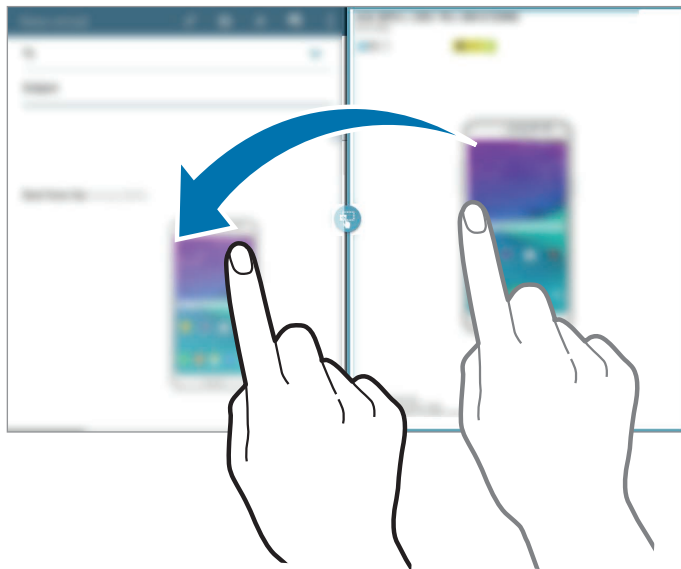

Notificaciones

Los iconos de notificación aparecen en la barra de estado que se encuentra en la parte superior de la pantalla para avisarle de nuevos mensajes, eventos del calendario, el estado del dispositivo, y muchas cosas más. Deslice el cursor hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones. Desplace la lista para ver más alertas. Para cerrar el panel de notificaciones, desplace hacia arriba la barra que se encuentra en la parte inferior de la pantalla.



Desde el panel de notificaciones, podrá ver los ajustes del dispositivo. Desplace la barra de estado hacia arriba o hacia abajo, y después pulse  para usar las siguientes opciones:

- **Wi-Fi:** activa o desactiva la función Wi-Fi.
- **Ubicación:** activa o desactiva la función GPS.
- **Sonido:** activa o desactiva el modo Silencio.
- **Rotar pantalla:** permite o evita que la interfaz gire al girar el dispositivo.
- **Bluetooth:** activa o desactiva la función Bluetooth.

- **Multiwindow:** abre Multiwindow.
- **Modo Avión:** activa o desactiva el modo Avión.
- **Screen Mirroring:** activa o desactiva la función Screen Mirroring.
- **Sinc:** activa o desactiva la sincronización automática de aplicaciones.
- **Smart stay:** activa o desactiva la función de Smart stay.
- **Ahorro energía:** activa o desactiva el modo Ahorro de energía.
- **Modo Bloqueo:** activa o desactiva el modo Bloqueo. En el modo Bloqueo, el dispositivo bloqueará las notificaciones. Para seleccionar las notificaciones que quiera bloquear, pulse **Ajustes** → **Dispositivo** → **Modo Bloqueo**.



Las opciones disponibles pueden variar según la región o el proveedor de servicios.

Para volver a organizar las opciones del panel de notificaciones, abra el panel de notificaciones, pulse  → , mantenga pulsado un elemento, y después muévalo a otra ubicación.


Pantalla Inicio

La pantalla Inicio es el punto de partida para acceder a todas las funciones del dispositivo. Contiene iconos indicadores, widgets, accesos directos a las aplicaciones, y muchas funciones más.

La pantalla Inicio puede tener varios paneles. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para verlos.

Organizar los elementos

Añadir un icono de aplicación

En la pantalla Inicio, pulse , mantenga pulsado el icono de una aplicación, y después muévalo hacia la vista previa de un panel.

Añadir un elemento

Personalice la pantalla Inicio añadiendo widgets, carpetas o paneles.

Mantenga pulsada el área vacía de la pantalla Inicio, y después seleccione una de las siguientes categorías:

- **Aplicaciones y widgets:** añade widgets o aplicaciones a la pantalla Inicio.
- **Carpeta:** crea una nueva carpeta.
- **Página:** añade un nuevo panel a la pantalla Inicio.

Mover un elemento


Mantenga pulsado un elemento y muévelo a una nueva ubicación. Para cambiarlo a otro panel, muévelo hacia uno de los lados de la pantalla.

Eliminar un elemento

Mantenga pulsado un elemento y muévelo a la papelera de reciclaje que aparece en la parte superior de la pantalla Inicio. Cuando la papelera de reciclaje cambie a color rojo, suelte el elemento.

Organizar los paneles

Añadir un nuevo panel

Ponga dos dedos juntos sobre la pantalla y después pulse .

Mover un panel

Junte los dedos en la pantalla, mantenga pulsada la vista previa de un panel y muévala a una nueva ubicación.

Eliminar un panel

Junte los dedos en la pantalla, mantenga pulsada la vista previa de un panel, y después muévelo hacia la papelera de reciclaje que se encuentra en la parte superior de la pantalla.

Seleccionar un fondo de pantalla

Establezca una imagen o una foto almacenada en el dispositivo como fondo para la pantalla Inicio.

En la pantalla Inicio, mantenga pulsada el área vacía, pulse **Establecer fondo** → **Pantalla Inicio**, y después seleccione una de las siguientes opciones:

- **Galería:** muestra las fotos sacadas con la cámara del dispositivo o imágenes descargadas de Internet.
- **Fondos animados:** muestra imágenes animadas.
- **Fotos:** muestra las imágenes de la carpeta **Fotos**.
- **Fondos:** muestra imágenes de fondo de pantalla.


Seleccione una imagen, cambie el tamaño del marco en caso de ser necesario, y después confírmela como fondo de pantalla.

Utilizar los widgets

Los widgets son pequeñas aplicaciones que proporcionan funciones prácticas e información sobre la pantalla Inicio. Para usarlos, añada widgets desde el panel de widgets en la pantalla Inicio.



- Algunos widgets se conectan a servicios web. Al usar un widget web, se podrá incurrir en gastos adicionales.
- Los widgets disponibles pueden variar según la región o el proveedor de servicios.

En la pantalla Inicio, pulse  → **Widgets**. Desplácese hacia la izquierda o derecha en el panel de widgets, y luego mantenga pulsado un widget para añadirlo a la pantalla Inicio. Colóquelo en la ubicación que quiera, ajuste el tamaño desplazando el marco si es necesario, y después pulse cualquier parte de la pantalla para guardar la ubicación del widget.

Pantalla Aplicaciones


La pantalla Aplicaciones contiene los iconos de todas las aplicaciones, incluyendo las que se han instalado recientemente.

En la pantalla Inicio, pulse  para abrir la pantalla de Aplicaciones.

Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para verlos.


Organizar las aplicaciones

Esta función solo está disponible en la vista de cuadrícula personalizada.

Pulse  → **Editar**, mantenga pulsada una aplicación, y después muévala a una nueva ubicación. Para cambiarlo a otro panel, muévelo hacia uno de los lados de la pantalla.

Organizar las aplicaciones en carpetas

Coloque las aplicaciones relacionadas juntas en carpeta para una mayor comodidad.

Pulse  → **Editar**, mantenga pulsada una aplicación, y después muévala a **Crear carpeta**. Introduzca un nombre para la carpeta, y después pulse **Aceptar**. Para colocar las aplicaciones en la nueva carpeta, muévalas y después pulse **Guardar** para guardar la organización.

Organizar los paneles

Junte los dedos en la pantalla, mantenga pulsada la vista previa de un panel y muévala a una nueva ubicación.

Instalar aplicaciones

Use las tiendas de aplicaciones, como **Samsung Apps (GALAXY Apps)**, para descargar e instalar aplicaciones.

Desinstalar aplicaciones

Pulse  → **Desinst/desact aplicaciones**, y después seleccione una aplicación para desinstalarla.



No es posible desinstalar algunas aplicaciones predeterminadas que vienen con el dispositivo.

Deshabilitar aplicaciones

Pulse  → **Desinst/desact aplicaciones**, y después seleccione una aplicación para deshabilitarla.

Para habilitar la aplicación, en la pantalla Aplicaciones, pulse **Ajustes** → **General** → **Administrador de aplicaciones**, desplácese hasta **DESHABILITADO**, seleccione la aplicación, y después pulse **Habilitar**.



- No es posible deshabilitar las aplicaciones descargadas y algunas aplicaciones predeterminadas que vienen con el dispositivo.
- Al usar esta función, las aplicaciones deshabilitadas desaparecerán de la pantalla Aplicaciones, pero seguirán almacenadas en el dispositivo.

Utilizar las aplicaciones

El dispositivo puede usar muchos tipos de aplicaciones, desde elementos multimedia hasta Internet.

Abrir una aplicación

En la pantalla Inicio o la pantalla Aplicaciones, seleccione el icono de una aplicación para abrirla.



Algunas aplicaciones se agrupan en carpetas. Pulse una carpeta, y después seleccione una aplicación para abrirla.



Abrir desde las aplicaciones usadas recientemente

Pulse  para abrir la lista de aplicaciones recientes.

Seleccione el icono de una aplicación para abrirla.

Cerrar una aplicación

Cierre las aplicaciones que no use para ahorrar batería y proteger el rendimiento del dispositivo.


Pulse  → **Admin tareas**, y después pulse **Fin** junto a una aplicación para cerrarla. Para cerrar todas las aplicaciones activas, pulsar **Finalizar todo**. O pulse  → **Cerrar todo**.

Ayuda

Acceda a la información para aprender a usar el dispositivo y las aplicaciones, o para configurar ajustes importantes.

Pulse **Ayuda** en la pantalla Aplicaciones. Seleccione una categoría para ver sugerencias.

Para ordenar las categorías en orden alfabético, pulse .

Para buscar palabras clave, pulse .

Introducir texto

Para introducir texto, use el teclado Samsung o la función de introducción de texto por voz.




La introducción de texto por voz no funciona en algunos idiomas. Para introducir texto, debe cambiar el idioma de entrada a uno de los idiomas compatibles.

Cambiar el tipo de teclado

Pulse cualquier campo de texto, abra el panel de notificaciones, pulse **Seleccionar método de entrada**, y después seleccione el tipo de teclado que quiere usar.

Usar el teclado Samsung

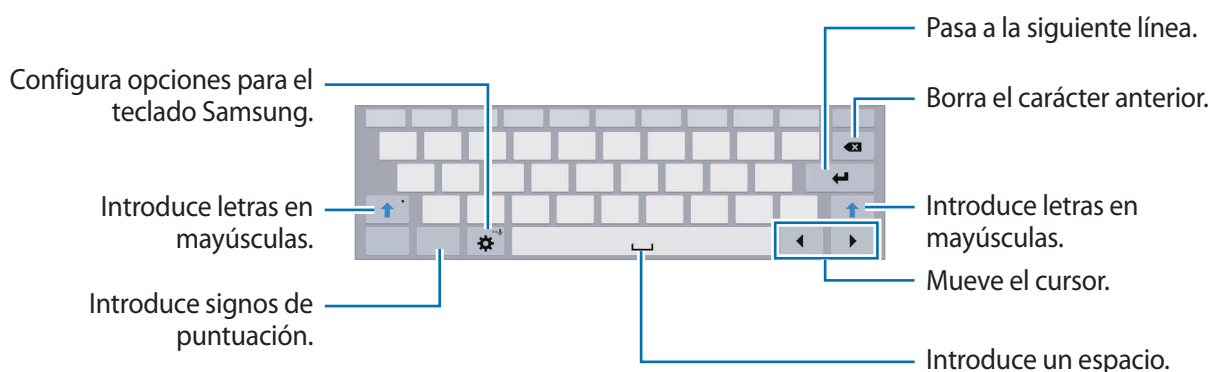

Introducir mayúsculas

Pulse  antes de introducir un carácter. Para fijar el teclado a mayúsculas, púlselo dos veces.

Cambiar el tipo de teclado



Mantenga pulsado , y después pulse  para cambiar el tipo de teclado.

En el teclado flotante, mantenga pulsado  y mueva el teclado flotante hacia otra ubicación.

Cambiar el idioma del teclado

Añada idiomas al teclado, y después deslice la barra espaciadora hacia la izquierda o hacia la derecha para cambiar de idioma.

Escritura a mano

Mantenga pulsado , pulse , y después escriba una palabra con el dedo. A medida que introduce caracteres, aparecerán sugerencias de palabras. Seleccione una de las sugerencias.



Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.



Introducir texto por voz


Active la función de introducción de voz y hable cerca del micrófono. El dispositivo transcribirá sus palabras.

Si el dispositivo no reconoce su voz correctamente, pulse el texto subrayado y seleccione una palabra o frase alternativa de la lista desplegada.

Para cambiar el idioma o añadir idiomas para el reconocimiento de voz, pulse el idioma actual.

Copiar y pegar

Mantenga pulsado un texto, mueva  o  para seleccionar más o menos texto, y después pulse **Copiar** para copiar o **Cortar** para cortar. El texto seleccionado se guardará en el portapapeles.

Para pegarlo en un campo de introducción de texto, mantenga pulsado el punto en el que quiera insertarlo, y después pulse  → **Pegar**.

Conectarse a una red Wi-Fi

Conecte el dispositivo a una red Wi-Fi para usar Internet o compartir archivos multimedia con otros dispositivos. (pág. 83)



Asegúrese de que la conexión Wi-Fi esté activa antes de usar las aplicaciones de Internet.

Activar o desactivar la función Wi-Fi

Abra el panel de notificaciones, y después pulse **Wi-Fi** para activar o desactivar la función.



- El dispositivo utiliza una frecuencia no armonizada y está diseñado para ser usado en todos los países de Europa. La red WLAN puede usarse en la Unión Europea sin restricciones en interiores, pero no puede usarse en el exterior.
- Desactive la función Wi-Fi para ahorrar batería cuando no esté en uso.

Conectarse con redes Wi-Fi

En la pantalla Aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Conexiones** → **Wi-Fi**, y después deslice el interruptor **Wi-Fi** hacia la derecha.

Seleccione una red de la lista de redes Wi-Fi detectadas, introduzca una contraseña si es necesario, y después pulse **Conectar**. Las redes que requieran una contraseña aparecerán con un icono en forma de candado. Una vez que el dispositivo esté conectado con una red Wi-Fi, se conectará a la red automáticamente cada vez que esté disponible.

Añadir redes Wi-Fi

Si la red con la que quiere conectarse no figura en la lista de redes, pulse **Añadir red Wi-Fi** en la parte inferior de la lista. Introduzca el nombre de la red en **Red SSID**, seleccione el tipo de seguridad, introduzca la contraseña si no se trata de una red abierta, y después pulse **Conectar**.

Activar Wi-Fi CERTIFIED Passpoint

Con Passpoint, el dispositivo busca automáticamente las redes Wi-Fi disponible y se conectará a una. Si se mueve hacia un área nueva, se conectará con otra red Wi-Fi disponible sin solicitar una contraseña.

En la pantalla Aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Conexiones** → **Wi-Fi** →  → **Avanzado**, y después seleccione **Passpoint**.

Borrar redes Wi-Fi

Podrá eliminar cualquier red que haya usado, incluyendo la red actual, de manera que el dispositivo no se conecte a ella automáticamente. Seleccione la red en la lista de redes, y después pulse **Olvidar**.

Configurar cuentas

Las aplicaciones de Google, como **Play Store**, requieren una cuenta de Google, y **Samsung Apps** (**GALAXY Apps**) requiere una Samsung account. Cree cuentas de Google y Samsung para disfrutar al máximo del dispositivo.


Añadir cuentas

Siga las instrucciones que aparecen al abrir una aplicación de Google sin iniciar sesión para configurar una cuenta de Google.

Para iniciar sesión o registrarse en una cuenta de Google, en la pantalla Aplicaciones, pulse **Ajustes** → **General** → **Cuentas** → **Añadir cuenta** → **Google**. Después, pulse **Crear cuenta** para registrarse, o pulse **Usar cuenta**, y siga las instrucciones de la pantalla para completar la configuración de la cuenta. Podrá usar más de una cuenta de Google en el dispositivo.


También deberá configurar una Samsung account.

Eliminar cuentas

En la pantalla Aplicaciones, pulse **Ajustes** → **General** → **Cuentas**, seleccione el nombre de una cuenta bajo **MIS CUENTAS**, seleccione la cuenta que quiera eliminar, y después pulse .

Configurar perfiles de usuario

Configure perfiles de usuario y seleccione uno al desbloquear el dispositivo para usar ajustes personalizados. Al configurar varios perfiles de usuario, varios usuarios podrán compartir el dispositivo sin afectar los ajustes personales de los demás, como las cuentas de correo electrónico, los fondos de pantalla, etc.

En la pantalla Aplicaciones, pulse **Ajustes** → **General** → **Usuarios** →  → **Usuario** → **Aceptar** → **Config ahora**, y siga las instrucciones de la pantalla para configurar un nuevo perfil de usuario. Para acceder al dispositivo con un perfil de usuario, seleccione un perfil en la parte superior derecha de la pantalla de bloqueo.

Transferir archivos

Transfiera archivos de audio, vídeo, imagen o de otro tipo del dispositivo al ordenador y viceversa.

Conectar con Samsung Kies

Samsung Kies es una aplicación informática que administra contenidos multimedia y datos personales, y los sincroniza con dispositivos Samsung. Descargue la última versión de Samsung Kies en el sitio web de Samsung.

- 1 Conecte el dispositivo al ordenador con un cable USB.

Samsung Kies se iniciará automáticamente en el ordenador. Si Samsung Kies no se inicia, haga doble clic en el icono de Samsung Kies en el ordenador.

- 2 Transfiera archivos entre el dispositivo y el ordenador.

Para obtener más información, consulte la ayuda de Samsung Kies.

Conectarse con Windows Media Player

Asegúrese de que Windows Media Player esté instalado en el ordenador.

- 1 Conecte el dispositivo al ordenador con un cable USB.
- 2 Abra Windows Media Player y sincronice los archivos de música.

Conectar como dispositivo multimedia

- 1 Conecte el dispositivo al ordenador con un cable USB.
- 2 Abra el panel de notificaciones, y después pulse **Conectado como dispositivo multimedia** → **Dispositivo multimedia (MTP)**.
Pulse **Cámara (PTP)** si el ordenador no admite el protocolo de transferencia multimedia (MTP) o si no ha instalado los controladores apropiados.
- 3 Transfiera archivos entre el dispositivo y el ordenador.


Proteger el dispositivo

Evite que otras personas usen el dispositivo o accedan a sus datos personales y a la información almacenada en el dispositivo mediante las funciones de seguridad. El dispositivo solicitará un código cada vez que intente desbloquearlo.

Establecer un patrón

En la pantalla Aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Dispositivo** → **Pantalla de bloqueo** → **Desbloqueo de pantalla** → **Patrón**.

Dibuje un patrón conectando cuatro puntos o más, y después vuelva a dibujarlo para verificarlo. Establezca un PIN de desbloqueo secundario para desbloquear la pantalla si olvida el patrón.

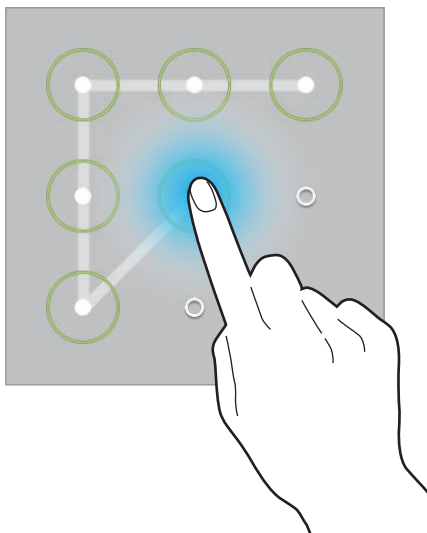

Establecer un PIN

En la pantalla Aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Dispositivo** → **Pantalla de bloqueo** → **Desbloqueo de pantalla** → **PIN**.

Introduzca al menos cuatro números, y después vuelva a introducir el código para verificarlo.

Establecer una contraseña

En la pantalla Aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Dispositivo** → **Pantalla de bloqueo** → **Desbloqueo de pantalla** → **Contraseña**.

Introduzca al menos cuatro caracteres, incluyendo números y símbolos, y después vuelva a introducir la contraseña para verificarla.

Desbloquear el dispositivo

Active la pantalla pulsando el botón Encendido o el botón Inicio, y después introduzca el código de desbloqueo.



Si olvida el código de desbloqueo, lleve el dispositivo a un centro de Servicio de Atención Técnica (SAT) de Samsung para restablecerlo.

Actualizar el dispositivo

Podrá actualizar el dispositivo con el software más reciente.



Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Actualizar con Samsung Kies

Inicie Samsung Kies y conecte el dispositivo al ordenador. Samsung Kies reconocerá el dispositivo automáticamente y mostrará las actualizaciones disponibles en un cuadro de diálogo, en caso de haberlas. Haga clic en el botón Actualizar en el cuadro de diálogo para iniciar la actualización. Para obtener más detalles sobre la actualización, consulte la ayuda de Samsung Kies.



- No apague el ordenador ni desconecte el cable USB mientras el dispositivo se esté actualizando.
- Mientras el dispositivo se actualiza, no conecte otros dispositivos multimedia al ordenador. Si lo hace, podría interferir en el proceso de actualización.

Actualizar mediante el servicio Firmware over-the-air

Podrá actualizar el dispositivo con la versión del software más reciente mediante el servicio de firmware over-the-air (FOTA).

En la pantalla Aplicaciones, pulse **Ajustes** → **General** → **Acerca del dispositivo** → **Actualizaciones software** → **Actualizar ahora**.

Comunicación

Contactos

Use esta aplicación para administrar los contactos, incluyendo números de teléfono, direcciones de correo electrónico y otros datos.




Pulse **Contactos** en la pantalla Aplicaciones.

Administrar contactos


Pulse **Contactos**.

Crear un contacto

Pulse  e introduzca la información de un contacto.

-  : añada una imagen.
-  /  : añada o elimine un campo de contacto.

Editar un contacto

Seleccione un contacto para editar, y después pulse .

Eliminar un contacto

Pulse .

Buscar contactos

Pulse **Contactos**.

Use una de las siguientes formas para buscar:

- Desplácese hacia arriba o hacia abajo por la lista de contactos.
- Use el índice que se encuentra a la izquierda de la lista de contactos para desplazarse rápidamente, deslizando un dedo sobre él.
- Pulse el campo de búsqueda en la parte superior de la lista de contactos e introduzca criterios de búsqueda.


Después de seleccionar un contacto, realice una de las siguientes acciones:

- ★ : añade a los contactos favoritos.
- ✉ : redacta un mensaje de correo electrónico.

Mostrar contactos

Pulse **Contactos**.

El dispositivo muestra todos los contactos guardados de forma predeterminada.

Pulse  → **Ajustes** → **Contactos a mostrar**, y después seleccione una ubicación en la que se guardarán los contactos.

Mover contactos

Pulse **Contactos**.

Mover contactos a Google

Pulse  → **Fusionar cuentas** → **Fusionar con Google**.

Los contactos que mueva a Google aparecerán con  en la lista de contactos.

Mover contactos a Samsung


Pulse  → **Fusionar cuentas** → **Fusionar con Samsung**.

Los contactos que mueva a Samsung aparecerán con  en la lista de contactos.

Importar y exportar contactos

Pulse **Contactos**.

Importar contactos

Pulse  → **Ajustes** → **Importar/exportar**, y seleccione una opción de importación.

Exportar contactos

Pulse  → **Ajustes** → **Importar/exportar**, y seleccione una opción de exportación.

Compartir contactos

Pulse  → **Compartir tarjeta de visita**, y después seleccione un medio para compartir.

Contactos favoritos

Pulse **Favoritos**.

Pulse  para añadir contactos a la lista de favoritos.


Pulse , y después realice una de las siguientes acciones:

- **Eliminar de favoritos:** elimina contactos de la lista de favoritos.
- **Seleccionar:** permite seleccionar contactos.
- **Ayuda:** accede a información de ayuda sobre el uso de los contactos.

Grupos de contactos

Pulse **Grupos**.


Crear un grupo


Pulse , establezca los detalles del grupo, añada contactos, y después pulse **Guardar**.

Añadir contactos a un grupo

Seleccione un grupo, y después pulse  → **Añadir miembro**. Seleccione los contactos que quiera añadir, y después pulse **Hecho**.

Administrar grupos

Pulse , y después realice una de las siguientes acciones:

- **Eliminar grupos:** seleccione grupos que usted haya añadido, y después pulse **Hecho**. No es posible eliminar los grupos predeterminados.
- **Editar grupo:** cambia los ajustes del grupo.
- **Añadir miembro:** añade miembros al grupo.
- **Borrar del grupo:** elimina miembros del grupo.
- **Enviar correo electrónico:** envía un mensaje de correo electrónico a los miembros de un grupo.
- **Cambiar orden:** mantenga pulsado  junto al nombre del grupo, muévelo hacia arriba o abajo hasta otra ubicación, y después pulse **Hecho**.
- **Ayuda:** accede a información de ayuda sobre el uso de los contactos.


Enviar un correo electrónico a los miembros de un grupo

Seleccione un grupo, pulse  → **Enviar correo electrónico**, seleccione miembros, y después pulse **Hecho**.

Tarjeta de negocios

Pulse **Contactos**.

Cree una tarjeta de negocios y envíela a otras personas.

Pulse **Configurar perfil**, introduzca detalles, como un número de teléfono, una dirección de correo electrónico y una dirección postal, y después pulse **Guardar**. Si ha guardado datos del usuario al configurar el dispositivo, seleccione la tarjeta comercial, y después pulse  para editarla.

Pulse  → **Compartir tarjeta de visita**, y después seleccione un medio para compartir.

Correo electrónico

Use esta aplicación para enviar o ver mensajes de correo electrónico.

Pulse **Correo electrónico** en la pantalla Aplicaciones.



Configurar cuentas de correo electrónico

Cuando abra el **Correo electrónico** por primera vez, configure una cuenta.

Introduzca su dirección de correo electrónico y su contraseña. Pulse **Siguiente** para una cuenta de correo electrónico privada, como Google Mail, o pulse **Config manual** para una cuenta corporativa. Después, siga las instrucciones de la pantalla para completar la configuración.

Para configurar otra cuenta de correo electrónico, pulse  → **Ajustes** → **Añadir cuenta**.



Enviar mensajes

Pulse la cuenta de correo electrónico que quiere usar, y después pulse  en la parte superior de la pantalla. Introduzca destinatarios, asunto y mensaje, y después pulse .


Pulse  para añadir un destinatario de la lista de contactos.

Pulse **+Yo** para añadirse a usted mismo como destinatario.

Pulse  para adjuntar imágenes, vídeos, contactos, eventos y otros datos.

Pulse  →  para insertar imágenes, eventos, contactos, información sobre la ubicación y otros datos en el mensaje.


Enviar mensajes programados

Mientras redacta un mensaje, pulse  → **Planificar envío**. Seleccione **Planificar envío**, configure una fecha y una hora, y después pulse **Hecho**. El dispositivo enviará el mensaje en la fecha y hora especificadas.




- Si el dispositivo está apagado a la hora especificada, si no está conectado a la red, o si la red es inestable, el mensaje no se enviará.
- Esta función utiliza la fecha y hora programadas en el dispositivo. Si cambia de zona horaria y la red no actualiza los datos, la fecha y la hora podrían ser incorrectas.

Leer mensajes

Seleccione la cuenta de correo electrónico que quiera usar, y se recuperarán los mensajes nuevos. Para recuperar los mensajes nuevos manualmente, pulse .

Pulse un mensaje para leerlo.

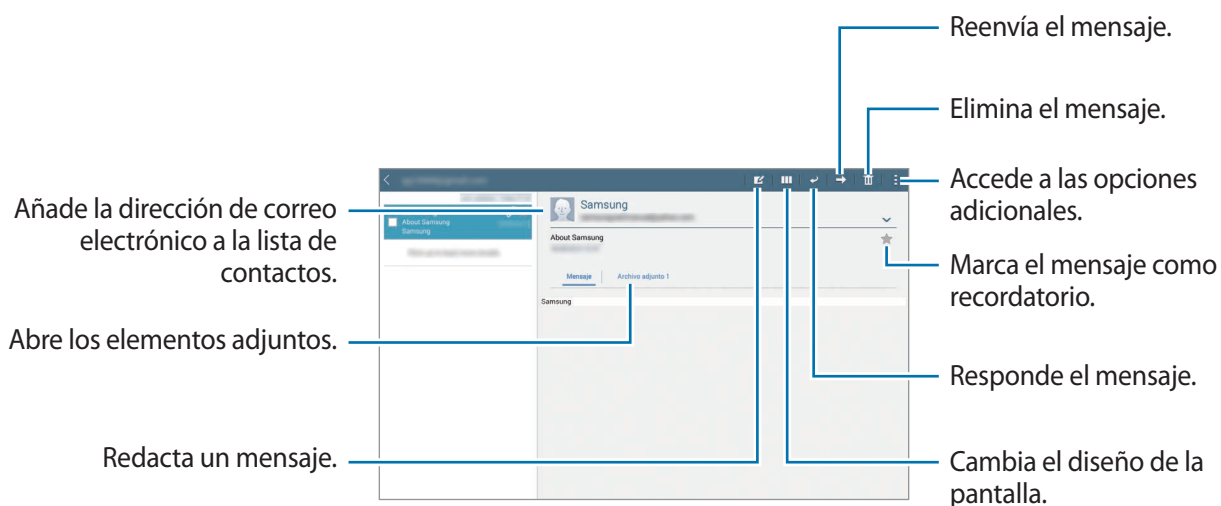

Pulse la pestaña de adjuntos para abrir los elementos adjuntos, y después pulse **Guardar** para guardarlos.

Gmail


Use esta aplicación para acceder rápida y directamente al servicio de Google Mail.


Pulse **Gmail** en la pantalla Aplicaciones.




- Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.
- Es posible que esta aplicación tenga otro nombre según la región o el proveedor de servicios.

Enviar mensajes

En cualquier casilla de correo, pulse , introduzca destinatarios, un asunto y un mensaje, y después pulse **ENVIAR**.

Pulse  → **Guardar borrador** para guardar el mensaje y enviarlo en otro momento.

Pulse  → **Adjuntar archivo** para adjuntar archivos.

Pulse  → **Insertar desde Drive** para adjuntar imágenes, vídeos, música y otros archivos guardados en su Google Drive.


Pulse  → **Descartar** para volver a empezar.

Pulse  → **Ajustes** para cambiar los ajustes de Google Mail.

Pulse  → **Enviar sugerencias** para comunicar sus opiniones para el desarrollo de aplicaciones.

Pulse  → **Ayuda** para acceder a la información de ayuda de Google Mail.


Leer mensajes

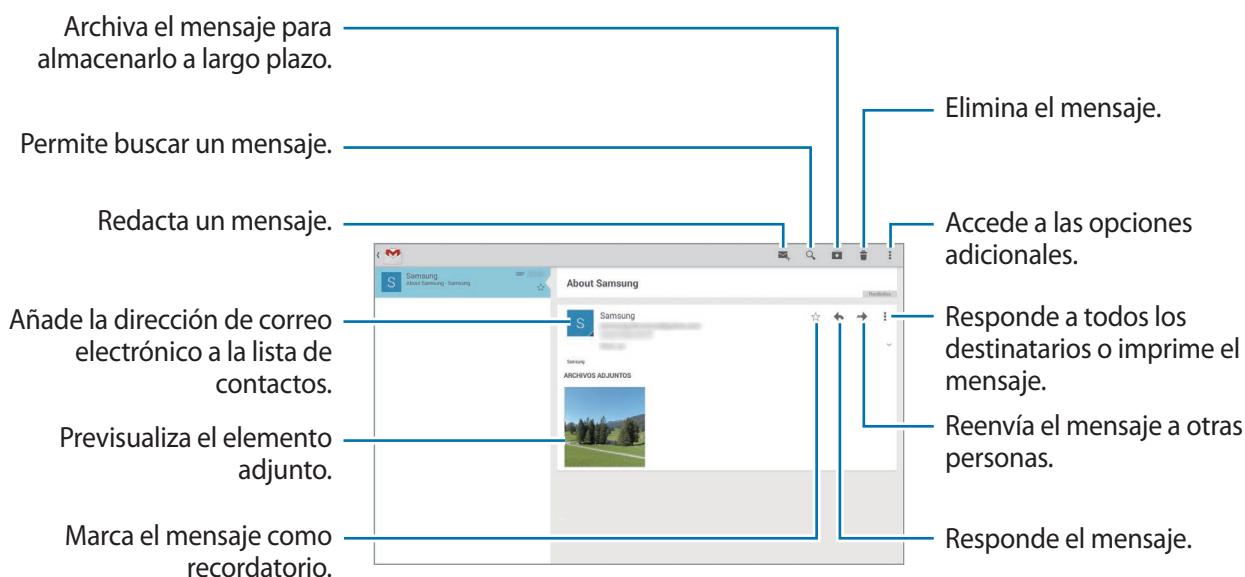

Etiquetas

Google Mail no usa carpetas, sino etiquetas. Al iniciar Google Mail, se muestran los mensajes con la etiqueta Buzón de entrada.

Seleccione una etiqueta en **TODAS LAS ETIQUETAS** para ver los mensajes de otras etiquetas.

Para añadir una etiqueta a un mensaje, seleccione el mensaje, pulse  → **Cambiar etiquetas**, y después seleccione la etiqueta que quiera asignarle.

Hangouts

Use esta aplicación para conversar con otras personas.

Pulse **Hangouts** en la pantalla Aplicaciones.



Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Seleccione un amigo en la lista de amigos o introduzca datos para buscar y elija a un amigo en los resultados para comenzar la conversación.

Google+

Use esta aplicación para mantenerse conectado con otras personas a través del servicio de red social de Google.

Pulse **Google+** en la pantalla Aplicaciones.



Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Pulse **Todo** para cambiar de categoría, y después desplácese hacia arriba o hacia abajo para ver las publicaciones de su círculo de amigos.

Fotos

Use esta aplicación para ver y compartir imágenes o vídeos a través del servicio de red social de Google.

Pulse **Fotos** en la pantalla Aplicaciones.






Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Seleccione una de las siguientes categorías:

- **TODAS:** muestra todas las imágenes o vídeos capturados o descargados en el dispositivo.
- **DESTACADAS:** muestra imágenes o vídeos agrupados por fecha o álbum. Pulse ► para ver todas las imágenes o vídeos del grupo.

Después, seleccione una imagen o un vídeo.

Mientras lo ve, use uno de los siguientes iconos:

-  : modifica la imagen.
-  : comparte la imagen o el vídeo con otras personas.
-  : elimina la imagen o el vídeo.

Redes e Internet

Internet

Use esta aplicación para navegar por Internet.

Pulse **Internet** en la pantalla Aplicaciones.

Ver páginas web

Pulse el campo de dirección, introduzca la dirección web, y después pulse **Ir**.

Pulse  para acceder a las opciones adicionales mientras ve una página web.



Para cambiar el motor de búsqueda, pulse el campo de dirección, y después pulse el icono del motor de búsqueda junto a la dirección web.

Abrir una página nueva

Pulse .

Para ir a otra página web, desplácese hacia la izquierda o derecha en el campo del título, y pulse el título para seleccionarlo.

Navegar por la Web con la voz


Pulse el campo de dirección, pulse  → , diga una palabra clave, y después seleccione una de las búsquedas sugeridas.



Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Favoritos

Para marcar la página web actual como favorita, pulse  → **+**.

Para abrir una página web favorita, pulse , y después seleccione una.

Historial

Pulse  → **Historial** para abrir una página web de la lista de las páginas visitadas recientemente.

Para borrar el historial, pulse  → **Borrar historial**.

Páginas guardadas

Para ver las páginas web guardadas, pulse  → **Pág guardad**.

Enlaces

Mantenga pulsado un enlace en la página web para abrirlo en una página nueva, guardarlo o copiarlo.

Para ver enlaces guardados, en la pantalla Aplicaciones, pulse **Mis Archivos** → **Dispositivo** → **Descargas**.

Compartir páginas web

Para compartir la dirección de una página web con otras personas, pulse  → **Compartir**.

Para compartir una parte de una página web, mantenga pulsado el texto que quiera compartir, y después pulse **Compartir**.

Chrome

Use esta aplicación para buscar información y navegar por páginas web.

Pulse **Chrome** en la pantalla Aplicaciones.



Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Ver páginas web

Pulse el campo de dirección, y después introduzca una dirección web o un criterio de búsqueda.

Abrir una página nueva

Pulse  → **Nueva pestaña**.

Para ir a otra página web, desplácese hacia la izquierda o derecha en el campo del título, y pulse el título para seleccionarlo.

Favoritos

Para marcar la página web actual como favorita, pulse  → **Guardar**.


Para abrir una página web favorita, pulse  → **Marcadores**, y después seleccione una.

Navegar por la Web con la voz

Pulse , diga una palabra clave, y después seleccione una de las palabras clave sugeridas.

Sincronizar con otros dispositivos

Sincronice las pestañas abiertas y los favoritos para usarlos con Chrome en otro dispositivo al iniciar sesión en la misma cuenta de Google.

Para ver las pestañas abiertas en otros dispositivos, pulse  → **Pestañas recientes**. Seleccione una página web para abrirla.

Para ver los favoritos, pulse **MARCADORES**.

Bluetooth

La función Bluetooth crea una conexión inalámbrica directa entre dos dispositivos en distancias cortas. Use la función Bluetooth para intercambiar datos o archivos multimedia con otros dispositivos.




- Samsung no es responsable de la pérdida, la interceptación o el uso incorrecto de los datos enviados o recibidos mediante de la función Bluetooth.
 - Asegúrese siempre de compartir y recibir datos con dispositivos fiables que cuenten con la seguridad adecuada. Si hay obstáculos entre los dispositivos, es posible que se reduzca la distancia operativa.
 - Es posible que algunos dispositivos, en especial aquellos que no están probados o autorizados por Bluetooth SIG, sean incompatibles con el dispositivo.
 - No utilice la función Bluetooth con fines ilegales (por ejemplo, piratear copias de archivos o grabar comunicaciones de forma ilegal con fines comerciales).
- Samsung no se hace responsable de la repercusión del uso ilegal de la función Bluetooth.

Para activar la función Bluetooth, en la pantalla Aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Conexiones** → **Bluetooth**, y después deslice el interruptor **Bluetooth** hacia la derecha.

Vincular con otros dispositivos Bluetooth

En la pantalla Aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Conexiones** → **Bluetooth** → **Buscar**, y aparecerán los dispositivos detectados. Seleccione el dispositivo con el que quiere vincularse, y después acepte la contraseña generada automáticamente en ambos dispositivos para confirmar.

Enviar y recibir datos

Muchas aplicaciones admiten la transferencia de datos mediante Bluetooth. Una de ellas es la **Galería**. Abra la **Galería**, seleccione una imagen, pulse  → **Bluetooth**, y después seleccione uno de los dispositivos Bluetooth. A continuación, acepte la solicitud de autorización para la conexión Bluetooth en el otro dispositivo para recibir la imagen.

Cuando otro dispositivo le envíe datos, acepte la solicitud de autorización Bluetooth del otro dispositivo. Los archivos recibidos se guardarán en la carpeta **Download**. Si recibe un contacto, este se guardará en la lista de contactos automáticamente.

Screen Mirroring

Use esta función para conectar el dispositivo a una pantalla grande con un dongle de AllShare Cast o HomeSync y después comparta sus contenidos. También podrá usar esta función con otros dispositivos que admitan la función Wi-Fi Miracast.



- Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.
- Los dispositivos habilitados para Miracast que no admitan la protección de contenidos digitales de alto ancho de banda (HDCP 2.X) podrían no ser compatibles con esta función.
- Algunos archivos podrían almacenarse en el búfer durante la reproducción, según la conexión de red.
- Para ahorrar energía, desactive esta función cuando no esté en uso.
- Si especifica una frecuencia de Wi-Fi, es posible que no se puedan descubrir los dongle de AllShare Cast o HomeSync ni conectarse a ellos.
- Si reproduce vídeos o juega en un televisor, seleccione el modo apropiado del televisor para aprovechar al máximo la experiencia.

En la pantalla Aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Conexiones** → **Screen Mirroring**. Seleccione un dispositivo, abra o reproduzca un archivo, y después controle la pantalla con las teclas del dispositivo. Para conectarse a un dispositivo usando un PIN, mantenga pulsado el nombre del dispositivo para introducirlo.

Recursos multimedia

Música


Use esta aplicación para escuchar música.


Pulse **Música** en la pantalla Aplicaciones.

Reproducir música

Seleccione una categoría de música, y después seleccione una canción para reproducirla.

Pulse la imagen del álbum en la parte inferior de la pantalla para abrir la pantalla del reproductor de música.

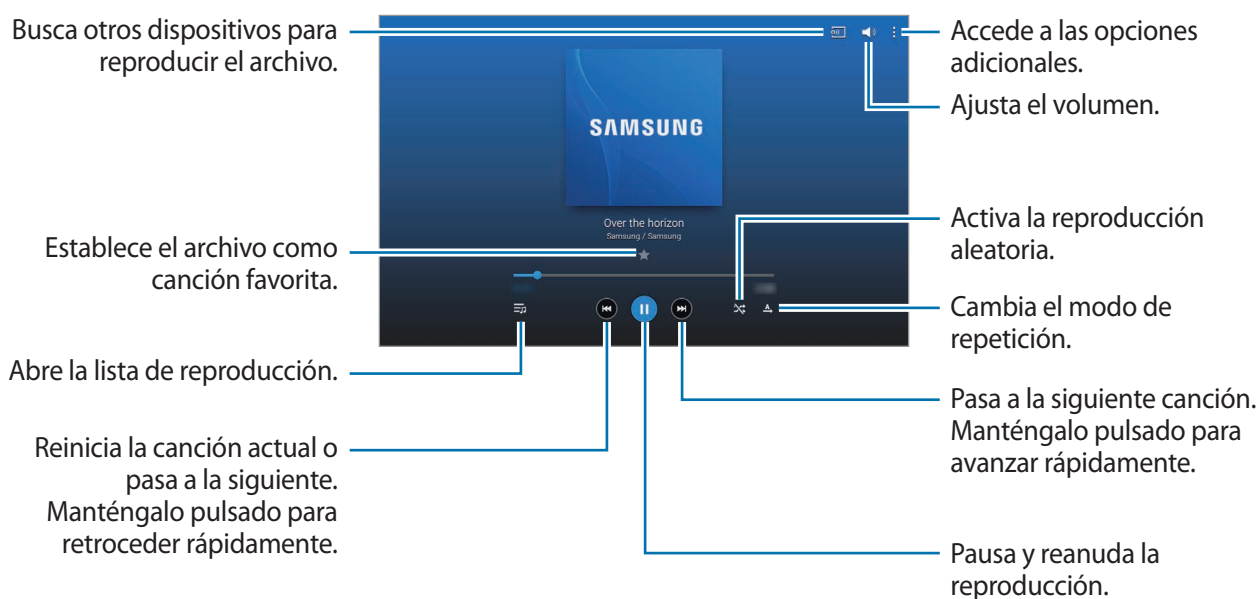


Para escuchar canciones a un mismo nivel de volumen, pulse  → **Ajustes** → **Reprod** → **Smart volume**.




Al activar **Smart volume**, el volumen podrá ser superior al nivel de volumen del dispositivo. Tenga cuidado para evitar la exposición a sonidos muy elevados durante mucho tiempo para evitar sufrir daños en el oído.



Smart volume podría no activarse en ciertos archivos.


Para establecer un sonido personalizado al escuchar canciones con un auricular, pulse  → **Ajustes** → **Reprod** → **Adapt Sound** → **Activar**. Al aumentar el volumen al nivel 14 o superior, la opción de sonido adaptado no se aplicará a la reproducción de música. Si baja el volumen al nivel 13 o inferior, la opción se aplicará de nuevo.


Establecer una canción como la melodía de llamada

Para usar la canción que se está reproduciendo actualmente como la melodía de llamada, pulse  → **Establecer como tono de alarma**.

Crear listas de reproducción


Realice su propia selección de canciones.

Pulse **Listas**, y después pulse  → **Crear lista de reproducción**. Introduzca un título y pulse **Aceptar**. Pulse **Añada pistas**, seleccione las canciones que quiera incluir, y después pulse **Fin**.

Para añadir la canción que se está reproduciendo actualmente a una lista de reproducción, pulse  → **Añadir a lista de reproducción**.

Reproducir música según su estado de ánimo

Reproduzca música según su estado de ánimo. El dispositivo creará automáticamente una lista de reproducción.

Pulse  → **Music square**, y seleccione una celda según su estado de ánimo. O seleccione varias celdas deslizando el dedo.

Cámara

Use esta aplicación para sacar fotos o grabar vídeos.

Use **Galería** para ver las fotos y vídeos hechos con la cámara del dispositivo. (pág. 60)

Pulse **Cámara** en la pantalla Aplicaciones.



- La cámara se apagará automáticamente cuando no esté en uso.
- Asegúrese de que la lente esté limpia. De lo contrario, el dispositivo podría no funcionar correctamente en algunos modos que requieran resoluciones altas.


Normas para usar la cámara

- No saque fotos ni grabe vídeos de otras personas sin su permiso.
- No saque fotos ni grabe vídeos en lugares en los que exista una prohibición legal.
- No saque fotos ni grabe vídeos en lugares en los que pudiese invadir la privacidad de otras personas.

Sacar fotos

Sacar una foto

Pulse  para sacar una foto.

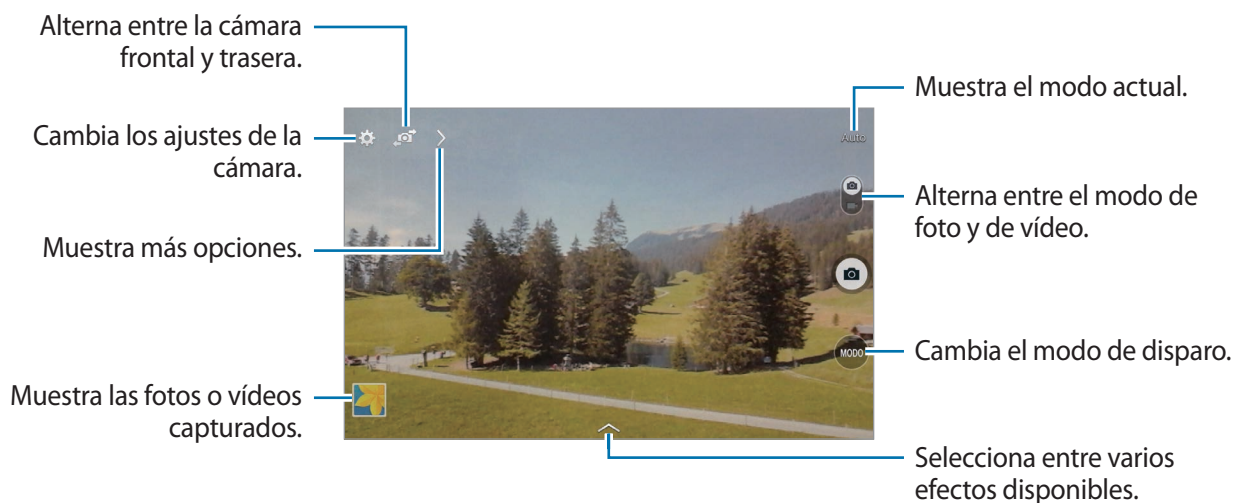


Modo de disparo

Podrá acceder a varios efectos fotográficos.

Pulse **MODO**, y después desplácese hacia arriba o abajo en el lado derecho de la pantalla.

- **Auto:** la cámara evalúa el entorno y determina el modo más adecuado para la foto.
- **Beauty face:** saca una foto con las caras iluminadas para conseguir imágenes más suaves.
- **Sound & shot:** saca una foto con sonido.

Pulse  para sacar una foto. El dispositivo grabará algunos segundos de audio después de sacar la foto.



Mientras saca fotos en este modo, el micrófono interno grabará el sonido.

- **Panorámica:** saca una foto compuesta por varias fotos juntas.

Para obtener el mejor resultado, siga estas sugerencias.



- Mueva la cámara lentamente en una dirección.
- Mantenga el visor de la cámara dentro del marco de la guía.
- Evite sacar fotos de algo o de alguien frente a fondos irreconocibles, como cielos vacíos o paredes lisas.

- **Deportes:** use este ajuste para hacer fotos de sujetos en movimiento.
- **Noche:** use este ajuste para hacer fotos en condiciones oscuras.

Fotos panorámicas

Una foto panorámica es una imagen amplia de un paisaje compuesta por varias fotos.

Pulse **MODO** → **Panorámica**.

Pulse  y mueva la cámara en una dirección. Cuando se alineen dos marcos panorámicos, la cámara sacará otra foto automáticamente en una secuencia panorámica. Para dejar de sacar fotos, pulse .

Si el visor se sale de la trayectoria, el dispositivo dejará de sacar la foto.




Aplicar efectos de filtro


Use los efectos de filtro para sacar fotos o vídeos únicos.

Pulse  y seleccione un efecto de filtro. Las opciones disponibles varían según el modo.

Grabar vídeos


Grabar un vídeo

Deslice el interruptor imagen-vídeo hacia el icono de vídeo, y después pulse  para grabar un vídeo. Para pausar la grabación, pulse . Para detener la grabación, pulse .

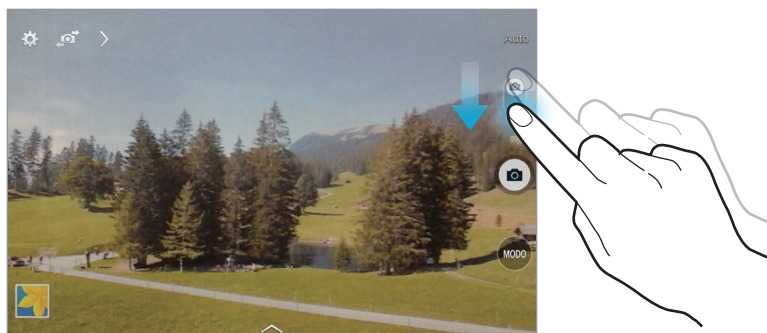

El enfoque manual no está disponible en el modo de vídeo.


Modo de grabación

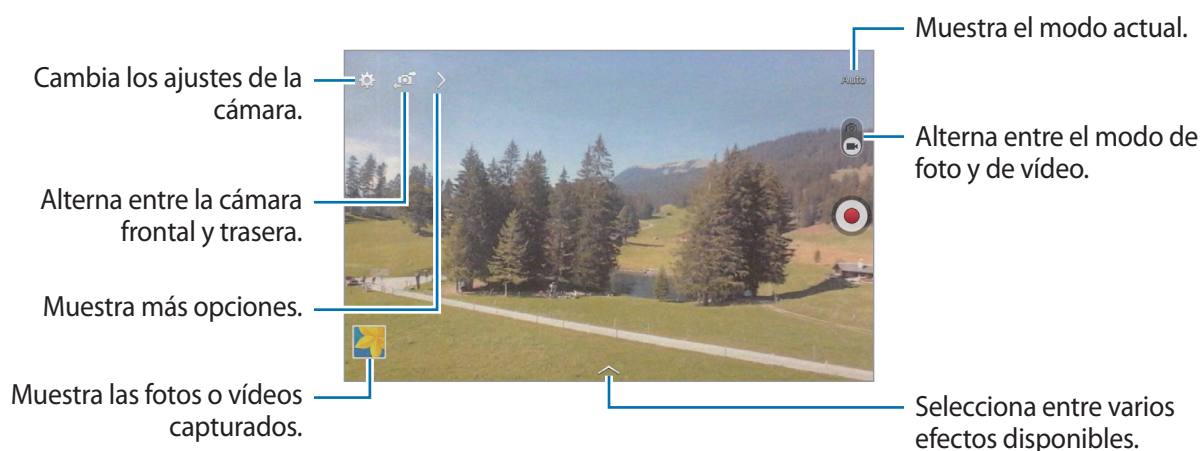

Pulse  →  para cambiar el modo de grabación.

- **Normal:** use este modo para obtener una calidad normal.
- **Límite para correo electrónico:** use este modo para reducir la calidad de grabación para enviar vídeos por correo electrónico.

Aumentar y reducir el zoom

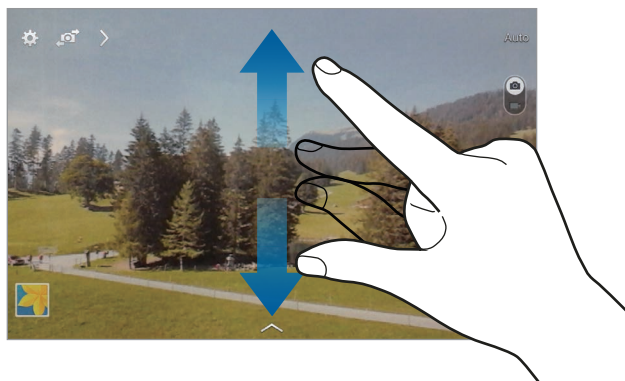

Use una de las siguientes opciones:

- Pulse el botón Volumen para alejar o acercar el zoom.
- Separe dos dedos en la pantalla para aumentar el zoom, y júntelos para reducirlo.




Compartir foto

Pulse  →  y después seleccione una de las siguientes opciones:


- **Compartir foto:** envía una foto directamente a otro dispositivo mediante Wi-Fi Direct.
- **Compartir foto de amigo:** configura el dispositivo para que reconozca la cara de una persona etiquetada en una foto y se la envíe a la persona correspondiente.
- **Visor remoto:** configura un dispositivo para manejar la cámara de manera remota.

Manejar la cámara de manera remota

Configure un dispositivo como visor para manejar la cámara de manera remota.

Pulse  →  → **Visor remoto**, y después conecte el dispositivo y la cámara con Wi-Fi Direct. Pulse  para sacar una foto de manera remota usando el dispositivo como visor.

Configurar los ajustes de la cámara

Pulse  para configurar los ajustes de la cámara. Algunas de las siguientes opciones pueden no estar disponibles en los modos de foto y vídeo. Las opciones disponibles varían según el modo utilizado.


- **Tamaño de foto / Tamaño de vídeo:** selecciona una resolución. Use una mayor resolución para obtener una calidad más alta. Sin embargo, esto ocupará más espacio en la memoria.
- **Medición:** seleccione un método de medición. Esto determina cómo se calculan los valores de iluminación. **Centro-compensado** mide la luz de fondo en el centro de la escena. **Punto** mide el valor de luz en un sitio específico. **Matriz** equilibra toda la escena.
- **Etiqueta de ubicación:** ajuste el dispositivo para añadir la etiqueta de ubicación a la fotografía.



- Para mejorar las señales de GPS, evite disparar en ubicaciones en las que la señal se puede ver alterada, como entre edificios, en áreas bajas o en condiciones meteorológicas adversas.
- Cuando comparta una fotografía con la etiqueta de ubicación añadida, la información de ubicación podrá ser vista por terceros.
- **Revisar fotos/vídeos:** muestra las fotos o los vídeos después de hacerlos.
- **Botón Volumen:** configura el dispositivo para usar el botón Volumen para controlar el disparador o el obturador.
- **Temporizador:** use este ajuste para los disparos con cuenta atrás.
- **Balance de blancos:** selecciona un balance de blancos apropiado para que las imágenes tengan un rango de color similar al real. Los ajustes están diseñados para situaciones de iluminación específicas. Estos ajustes son similares al rango de calor para la exposición del balance de blancos en cámaras profesionales.
- **Brillo:** cambia el brillo.
- **Instrucciones:** muestra guías en el visor para ayudar a crear la composición al seleccionar sujetos.
- **Control de voz:** configura la cámara para sacar fotos con comandos de voz.
- **Nombre de archivo contextual:** configura la cámara para que muestre etiquetas contextuales. Active esta opción para usar Tag Buddy en **Galería**.
- **Guardar girado:** invierte la imagen para crear una imagen opuesta a la escena original. Esta función solo estará disponible al usar la cámara frontal.
- **Almacenamiento:** selecciona la ubicación de la memoria donde almacenar las capturas.
- **Restablecer:** restablece los ajustes de la cámara.
- **Ayuda:** accede a información de ayuda para usar la cámara.

Accesos directos

Reorganice los accesos directos para acceder fácilmente a las opciones de la cámara.

Pulse  y mantenga pulsado el icono de un acceso directo.

Mantenga pulsada una opción y muévala hasta la ranura que se encuentra en la parte superior de la pantalla.

Galería

Use esta aplicación para ver imágenes y vídeos.

Pulse **Galería** en la pantalla Aplicaciones.

Ver imágenes

Al abrir la **Galería** aparecerán las carpetas disponibles. Cuando otra aplicación, como **Correo electrónico**, guarde una imagen, se creará una carpeta **Download** automáticamente para guardar la imagen. De igual modo, si hace una captura de pantalla, se creará la carpeta **Screenshots** automáticamente. Seleccione una carpeta para abrirla.

En una carpeta, las imágenes aparecen ordenadas según la fecha de creación. Seleccione una imagen para verla en pantalla completa.



Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ver la imagen anterior o siguiente.

Aumentar y reducir el zoom


Use una de las siguientes opciones para aumentar el zoom en una imagen:

- Pulse dos veces cualquier parte de la pantalla para aumentar el zoom.
- Separe dos dedos en cualquier parte para aumentar el zoom. Junte los dedos o pulse la pantalla dos veces para reducir el zoom.

Reproducir vídeos


Los archivos de vídeo muestran el icono  en la vista previa. Seleccione un vídeo para verlo y pulse .

Recortar segmentos de un vídeo

Seleccione un vídeo y pulse . Desplace el corchete inicial hasta el punto de inicio que quiera, desplace el corchete final hasta el punto de finalización que quiera, y después guarde el vídeo.

Editar imágenes

Mientras ve una imagen, pulse  para usar las siguientes funciones:

- **Favorito:** añade la imagen a la lista de favoritos.
- **Presentación de diapositivas:** reproduce una presentación de diapositivas con las imágenes de la carpeta actual.
- **Marco de foto:** añade un marco y una nota a una imagen. La imagen editada se guardará en la carpeta **Photo frame**.
- **Photo Note:** escribe una nota detrás de la imagen. Pulse  para editar la nota.
- **Copiar en portapapeles:** copia texto en el portapapeles.
- **Imprimir:** imprime la imagen conectando el dispositivo a una impresora. Algunas impresoras podrían no ser compatibles con el dispositivo.
- **Cambiar nombre:** cambia el nombre del archivo.
- **Compartir foto de amigo:** envía la imagen a una persona cuya cara esté etiquetada en la imagen.
- **Girar a la izquierda:** gira hacia la izquierda.
- **Girar a la derecha:** gira hacia la derecha.
- **Recortar:** cambia el tamaño del marco azul para recortar y guarda la imagen.
- **Establecer como:** establece la imagen como fondo de pantalla o imagen para un contacto.
- **Detalles:** muestra los detalles de la imagen.
- **Ajustes:** cambia los ajustes de la galería.

Imágenes favoritas

Mientras ve una imagen, pulse  → **Favorito** para añadirla a la lista de favoritos.




Eliminar imágenes

Use una de las siguientes opciones:

- En una carpeta, pulse  → **Seleccionar elemento**, seleccione imágenes, y después pulse .
- Mientras ve una imagen, pulse .

Compartir imágenes


Use una de las siguientes opciones:

- En una carpeta, pulse  → **Seleccionar elemento**, seleccione imágenes, y después pulse  para enviarlas a otras personas o compartirlas en las redes sociales.
- Mientras ve una imagen, pulse  para enviarla a otras personas o compartirla mediante los servicios de redes sociales.

Establecer una imagen como fondo de pantalla

Mientras ve una imagen, pulse  → **Establecer como** para seleccionar la imagen como fondo de pantalla o asignarla a un contacto.

Etiquetar caras


Mientras ve una imagen, pulse  → **Ajustes** → **Etiquetas**, y después seleccione **Etiquetado de caras**. Aparecerá un marco de color amarillo alrededor de la cara reconocida. Pulse en la cara reconocida, pulse **Añadir nombre**, y después seleccione o añada un contacto.

Cuando aparezca la etiqueta de la cara en una imagen, pulse la etiqueta y use las opciones disponibles, como enviar mensajes.



El reconocimiento de caras podría fallar según el ángulo de la cara, el tamaño, el color de la piel, la expresión, las condiciones de luz o los accesorios que lleve puestos la persona.

Usar Tag Buddy

Pulse  → **Ajustes** → **Etiquetas** → **Tag buddy**, y después deslice el interruptor **Tag buddy** hacia la derecha para mostrar una etiqueta contextual (tiempo, ubicación, fecha y el nombre de la persona) al abrir una imagen.

Organizar las aplicaciones en carpetas

Cree una carpeta para organizar las imágenes o los vídeos almacenados en el dispositivo. Podrá copiar o mover los archivos de una carpeta a otra.

Para crear una nueva carpeta, pulse . Introduzca un nombre para la carpeta, pulse **Aceptar**, y vea imágenes o vídeos. Mantenga pulsada cualquier imagen o vídeo seleccionados, muévelo a la nueva carpeta y pulse **Hecho**. Pulse **Copiar** para copiar o **Mover** para mover.


Vídeo

Use esta aplicación para reproducir archivos de vídeo.

Pulse **Vídeo** en la pantalla Aplicaciones.

Reproducir vídeos


Seleccione un vídeo para reproducir.

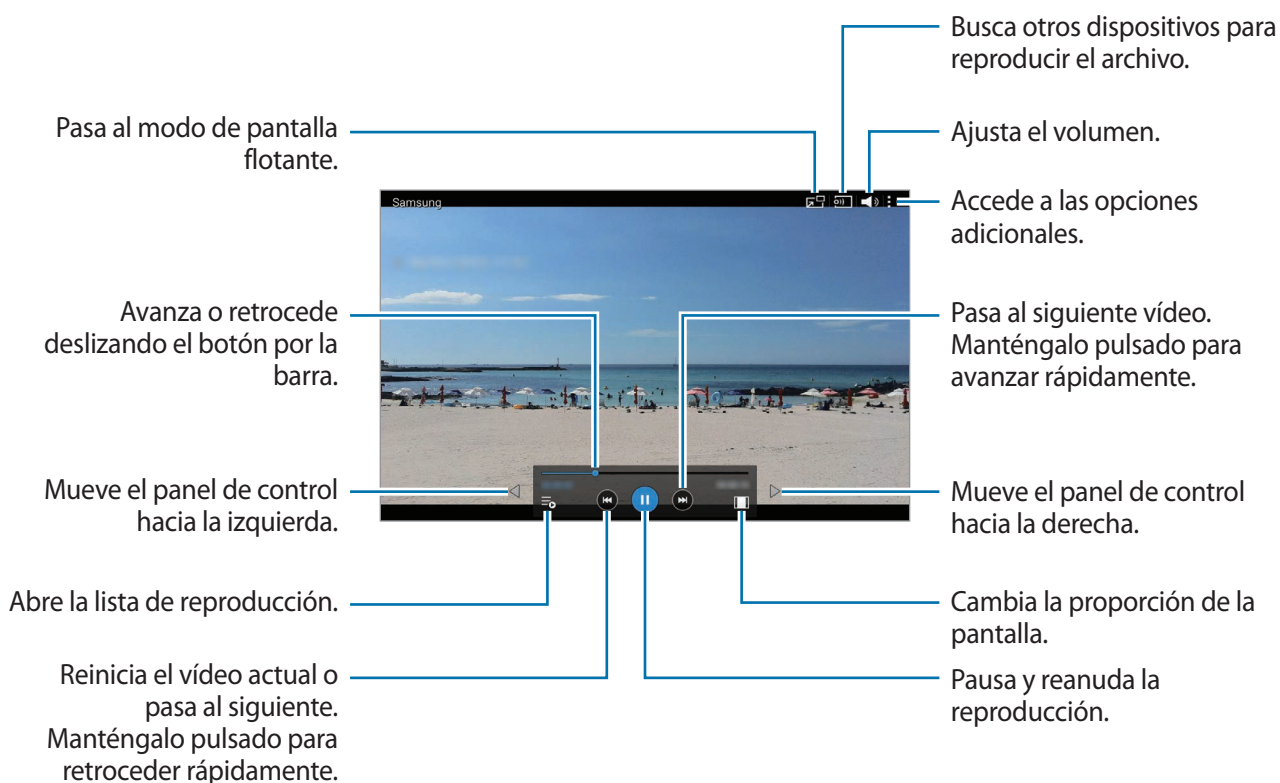


Eliminar vídeos

Pulse  → **Eliminar**, seleccione vídeos, y después pulse **Eliminar**.

Compartir vídeos

Pulse  → **Compartir**, seleccione vídeos, pulse **Fin.**, y después seleccione un medio para compartirlos.

Usar Popup Video

Use esta función para utilizar otras aplicaciones sin cerrar el reproductor de vídeo. Mientras ve un vídeo, pulse  para usar Popup Video.

Pulse la pantalla con dos dedos y sepárelos para ampliar el reproductor, o júntelos para reducirlo. Para mover el reproductor, desplácelo hasta otro sitio.

YouTube


Use esta aplicación para ver vídeos en el sitio web de YouTube.


Pulse **YouTube** en la pantalla Aplicaciones.



Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Ver vídeos


Pulse , y después introduzca una palabra clave. Seleccione uno de los resultados de la búsqueda para ver un vídeo.

Pulse la pantalla, pulse , y después gire el dispositivo hacia la orientación horizontal para poner el vídeo en pantalla completa.

Compartir vídeos

Seleccione el vídeo que quiere ver, pulse , y después seleccione un medio para compartirlo.

Cargar vídeos

Pulse **Vídeos subidos** → , seleccione un vídeo, introduzca los datos del vídeo, y después pulse **SUBIR**.

Tiendas de aplicaciones y contenidos multimedia

Play Store

Use esta aplicación para comprar y descargar aplicaciones y juegos que podrá ejecutar en el dispositivo.

Pulse **Play Store** en la pantalla Aplicaciones.



Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Instalar aplicaciones

Busque aplicaciones por categoría, o pulse  para buscarlas con una palabra clave.

Seleccione una aplicación para ver información. Para descargarla, pulse **INSTALAR**. Si la aplicación tiene un coste, pulse en el precio y siga las instrucciones de la pantalla para completar el proceso de compra.



Cuando haya una nueva versión disponible de cualquiera de las aplicaciones instaladas, aparecerá un icono en la parte superior de la pantalla para avisarle de la actualización. Abra el panel de notificaciones y pulse el icono para actualizar la aplicación.

Desinstalar aplicaciones

Desinstale las aplicaciones que compró en **Play Store**.

Pulse  → **Mis aplicaciones**, seleccione una aplicación que quiera eliminar en la lista de aplicaciones instaladas, y después pulse **DESINSTALAR**.

Samsung Apps (GALAXY Apps)

Use esta aplicación para comprar y descargar aplicaciones específicas de Samsung. Para obtener más información, visite apps.samsung.com.

Pulse **Samsung Apps (GALAXY Apps)** en la pantalla Aplicaciones.



Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Instalar aplicaciones

Busque aplicaciones por categoría. Pulse  para seleccionar una categoría.

Para buscar una aplicación, pulse  en la parte superior de la pantalla, y después introduzca una palabra clave en el campo de búsqueda.

Seleccione una aplicación para ver información. Para descargarla, pulse **Instalar**. Si la aplicación tiene un coste, pulse en el precio y siga las instrucciones de la pantalla para completar el proceso de compra.



Cuando haya una nueva versión disponible de cualquiera de las aplicaciones instaladas, aparecerá un icono en la parte superior de la pantalla para avisarle de la actualización. Abra el panel de notificaciones y pulse el icono para actualizar la aplicación.

Play Books

Use esta aplicación para leer y descargar libros electrónicos.

Pulse **Play Books** en la pantalla Aplicaciones.



Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Play Movies

Use esta aplicación para ver, descargar y alquilar películas o series de televisión.

Pulse **Play Movies** en la pantalla Aplicaciones.



Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Play Music

Use esta aplicación para escuchar música desde el dispositivo o reproducirla desde el servicio de la nube de Google.

Pulse **Play Music** en la pantalla Aplicaciones.



Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Play Games

Use esta aplicación para descargar y jugar a juegos.

Pulse **Play Games** en la pantalla Aplicaciones.



Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Play Kiosco

Use esta aplicación para leer los últimos artículos de noticias.

Pulse **Play Kiosco** en la pantalla Aplicaciones.



Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Utilidades

Notas

Use esta aplicación para registrar información importante que quiera guardar y ver en otro momento.


Pulse **Notas** en la pantalla Aplicaciones.



Añadir y administrar categorías

Cree categorías para clasificar y administrar sus notas.


Para añadir una categoría nueva, pulse  → **Administrar categorías** → , introduzca el nombre de una categoría, y después pulse **Aceptar**.




Para eliminar una categoría, pulse  → **Administrar categorías**, y después pulse  junto a la categoría.

Para cambiar el nombre de una categoría, seleccione una categoría, pulse  → **Administrar categorías**, pulse y mantenga pulsado un nombre de categoría, y después pulse **Aceptar**.

Para cambiar el orden de las categorías, pulse  → **Administrar categorías**, y después pulse  junto a una categoría y muévela hacia arriba o hacia abajo hasta otra posición.

Redactar notas

Pulse  en la lista de notas e introduzca una nota. Mientras redacta una nota, use una de las siguientes opciones:

-  : crea o selecciona una categoría.
-  : inserta imágenes.
-  : realiza una grabación de voz para insertarla.

Para guardar la nota, pulse **Guardar**.

Para editar una nota, pulse una nota, y después pulse el contenido.



Examinar las notas

Examine las vistas en miniatura de las notas desplazándose hacia arriba o abajo.

Para buscar una nota, pulse .

Para enviar una nota a otras personas, pulse  → **Seleccionar**, seleccione una nota, y después pulse .

Para cambiar la categoría de memoria, pulse  → **Seleccionar**, seleccione memos, pulse , y luego seleccione una categoría.

Para imprimir notas conectando el dispositivo a una impresora, pulse  → **Seleccionar**, seleccione notas, y luego pulse . Algunas impresoras podrían no ser compatibles con el dispositivo.


Para eliminar notas, pulse  → **Seleccionar**, seleccione notas, y después pulse .

Ver una nota

Pulse la vista en miniatura de una nota para abrirla.

Para eliminar la nota, pulse .

Para enviar la nota a otras personas, pulse .


Para imprimir la nota conectando el dispositivo a una impresora, pulse . Algunas impresoras podrían no ser compatibles con el dispositivo.

Calendario

Use esta aplicación para administrar eventos y tareas.


Pulse **Calendario** en la pantalla Aplicaciones.

Crear eventos o tareas


Pulse , y después use una de las siguientes opciones:

- **Evento:** introduce un evento con un ajuste opcional de repetición.
- **Tarea:** introduce una tarea con un ajuste opcional de prioridad.

Para añadir un evento o una tarea más rápidamente, pulse una fecha para seleccionarla y después púlsela de nuevo.

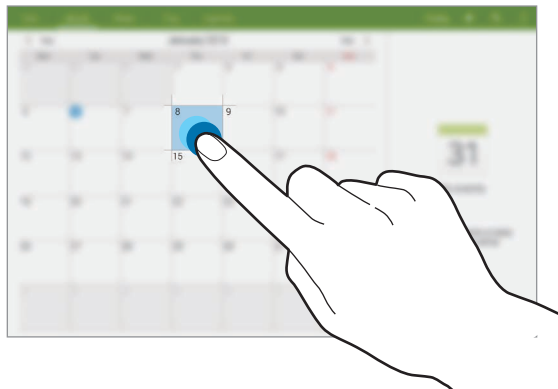



Introduzca un título y especifique el calendario que quiere usar o sincronizar. Luego pulse **Ver más opciones** para añadir más detalles, como cada cuánto se repite el evento o cuando hay una alerta de avance.

Adjunta un mapa con la ubicación del evento. Introduzca la ubicación en el campo **Ubicación**, pulse  junto al campo, y después señale la ubicación precisa manteniéndola pulsada en el mapa.

Sincronizar con Google Calendar

En la pantalla Aplicaciones, pulse **Ajustes** → **General** → **Cuentas** → **Google** bajo **MIS CUENTAS**, seleccione la cuenta de Google, y después seleccione **Sincronizar Calendario**.

Para sincronizar manualmente y actualizar, en la pantalla Aplicaciones, pulse **Calendario** →  → **Sincronizar**.

Para mostrar los eventos o las tareas sincronizados, pulse  → **Calendarios**, y después seleccione la cuenta de Google.

Cambiar el tipo de calendario

Seleccione uno entre varios tipos de calendarios, incluyendo anual, mensual, semanal, y otros en la parte superior de la pantalla.

Buscar eventos o tareas

Pulse , y, luego, introduzca la palabra clave que quiera buscar.

Para ver los eventos o las tareas del día, pulse **Hoy** en la parte superior de la pantalla.

Eliminar eventos o tareas

Seleccione un evento o una tarea, y después pulse  → **Eliminar**.

Compartir eventos o tareas

Seleccione un evento o una tarea, pulse  → **Compartir**, y después seleccione un medio para compartir.

Modo Niños

Use esta aplicación para brindar un entorno seguro y divertido para los niños restringiendo su acceso a ciertas aplicaciones o contenidos.

Antes de usar esta aplicación, deberá descargarla e instalarla. En la pantalla Aplicaciones, pulse **Modo Niños** → **Instalar**.

Para iniciar el modo Niños, pulse **Modo Niños** en la pantalla Aplicaciones.

Al iniciar esta aplicación por primera vez, pulse **Establecer PIN** en la parte inferior de la pantalla. Luego, siga las instrucciones de la pantalla.

Dropbox



Use esta aplicación para guardar y compartir archivos con otras personas a través del servicio de almacenamiento en la nube de Dropbox. Cuando guarde archivos en Dropbox, el dispositivo se sincronizará automáticamente con el servidor web y con cualquier otro ordenador que tenga Dropbox instalado.



Pulse **Dropbox** en la pantalla Aplicaciones.





Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Inicie sesión en su cuenta de Dropbox. Si no tiene una cuenta de Dropbox, cree una.

Después de activar Dropbox, pulse **Activar Subidas desde cámara** para subir a Dropbox automáticamente fotos y vídeos hechos con la cámara del dispositivo. Para ver las fotos o vídeos subidos, pulse . Para compartir o eliminar archivos, o para crear álbumes, pulse  y seleccione los archivos.

Para subir archivos a Dropbox, pulse  →  → **Subir aquí** → **Fotos o vídeos** u **Otros archivos**. Para abrir archivos en Dropbox, seleccione un archivo.

Mientras ve imágenes o vídeos, pulse  para añadirlos a la lista de favoritos. Para abrir los archivos de la lista de favoritos, pulse .

Cloud

Use esta función para sincronizar archivos o realizar copias de seguridad de los datos de las aplicaciones en su Samsung account o Dropbox.

En la pantalla Aplicaciones, pulse **Ajustes** → **General** → **Cloud**.



Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Sincronizar con la Samsung account

Pulse su Samsung account o **Ajustes de sincronización** para sincronizar archivos.

Hacer copias de seguridad o restaurar datos

Pulse **Copia de seguridad** o **Restaurar** para realizar una copia de seguridad o restaurar datos con su Samsung account.

Sincronizar con Dropbox

Pulse **Vincular cuenta de Dropbox**, y después introduzca la cuenta de Dropbox. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar la configuración.

Después de iniciar sesión, pulse **Permitir** y el dispositivo sincronizará archivos automáticamente con Dropbox siempre que realice algún cambio.

Drive

Use esta aplicación para crear y editar documentos y compartirlos con otras personas a través del almacenamiento de Google Drive. Cuando cree documentos o cargue archivos en Google Drive, el dispositivo se sincronizará automáticamente con el servidor web y con cualquier otro ordenador que tenga Google Drive instalado. Acceda a sus archivos sin transferirlos o descargarlos.

Pulse **Drive** en la pantalla Aplicaciones.



Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Hancom Office Viewer






Use esta aplicación para ver documentos en varios formatos, incluyendo hojas de cálculo y presentaciones.

Pulse **Hancom Office Viewer** en la pantalla Aplicaciones.

Buscar documentos

Pulse **Abrir** para buscar un documento.

Mientras busca un documento, use una de las siguientes opciones:

-  : crea una carpeta.
-  : recupera nuevos documentos.
-  : clasifica documentos y carpetas.
-  : cambia el modo de visualización.
-  : selecciona documentos o carpetas.

Para buscar documentos usados recientemente, pulse **Documentos recientes**.

Leer documentos

Pulse un documento en **Documentos recientes** o en una carpeta.

Pulse  o  para usar una de las siguientes funciones:

Procesador de texto

- **Buscar:** busca texto.
- **Zoom:** cambia el tamaño de visualización.
- **Información del documento:** muestra detalles del documento, como el título, la fecha y el autor.
- **Imprimir:** imprime el documento conectando el dispositivo a una impresora. Algunas impresoras podrían no ser compatibles con el dispositivo.
- **Enviar:** envía el documento a otras personas o lo comparte.
- **Actualizar Office:** instale y actualice las aplicaciones Hancom Office.
- **Ayuda:** muestra información acerca de Hancom Office Viewer.

Presentación

- **Buscar:** busca texto.
- **Zoom:** cambia el tamaño de visualización.
- **Información del documento:** muestra detalles del documento, como el título, la fecha y el autor.
- **Presentación:** reproduce la presentación de diapositivas desde la primera página.
- **Desde diapositiva actual:** reproduce la presentación de diapositivas desde la página actual.
- **Mostrar vista del moderador:** muestra las herramientas de presentación en el dispositivo al conectarlo con un monitor externo.
- **Imprimir:** imprime el documento conectando el dispositivo a una impresora. Algunas impresoras podrían no ser compatibles con el dispositivo.
- **Enviar:** envía el documento a otras personas o lo comparte.
- **Descargar Office:** instale y actualice las aplicaciones Hancom Office.
- **Ayuda:** muestra información acerca de Hancom Office Viewer.

Hoja de cálculo

- **Buscar:** busca texto.
- **Zoom:** cambia el tamaño de visualización.
- **Información del documento:** muestra detalles del documento, como el título, la fecha y el autor.
- **Ordenar:** ordena las celdas según criterios específicos.
- **Mostrar fórmulas:** muestra las fórmulas de las celdas en lugar de los resultados calculados.
- **Inmovilizar paneles:** mantiene la fila seleccionada en su lugar.
- **Líneas de división:** muestra u oculta las líneas de división.
- **Mostrar todos los comentarios:** muestra u oculta las notas del documento.
- **Área de impresión:** selecciona un área para imprimirla.
- **Imprimir:** imprime el documento conectando el dispositivo a una impresora. Algunas impresoras podrían no ser compatibles con el dispositivo.
- **Enviar:** envía el documento a otras personas o lo comparte.
- **Descargar Office:** instale y actualice las aplicaciones Hancom Office.
- **Ayuda:** muestra información sobre Hancom Office Viewer.


PDF

- **Buscar:** busca texto.
- **Enviar:** envía el documento a otras personas o lo comparte.
- **Propiedades:** muestra detalles del documento, como el título, la fecha y el autor.
- **Zoom:** cambia el tamaño de visualización.
- **Ocultar comentarios / Mostrar comentarios:** muestra u oculta los comentarios del documento.
- **Desplazamiento de página vertical / Vista continua / Desplazamiento de página horizontal:** cambia el modo de visualización.
- **Vista de redistribución / Vista original:** mostrar el documento como una versión ampliada o como una sola página.
- **Ir a página:** va a una página específica.
- **Marcadores:** muestra los favoritos en el documento.
- **Imprimir:** imprime el documento conectando el dispositivo a una impresora. Algunas impresoras podrían no ser compatibles con el dispositivo.

Alarma

Use esta aplicación para configurar alarmas para eventos importantes.

Pulse **Alarma** en la pantalla Aplicaciones.

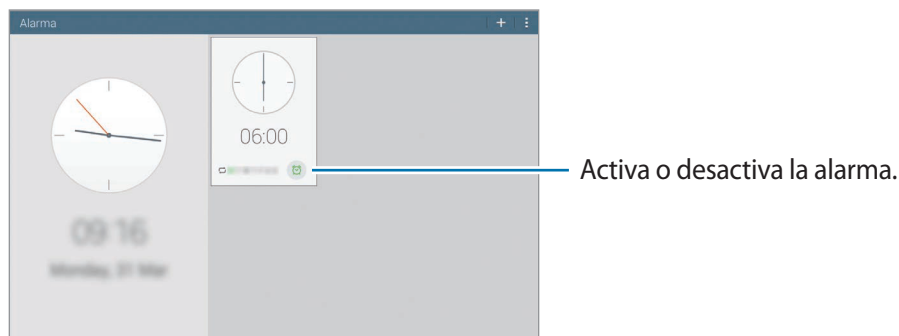

Configurar alarmas

Pulse **+**, configure una hora para que se active la alarma, seleccione los días en los que quiera repetir la alarma, y después pulse **Guardar**.

- **Alarma de ubicación:** establece una ubicación. La alarma solo se activará cuando se encuentre en esa ubicación.
- **Repetir:** establece un intervalo y la cantidad de veces que quiera repetir la alarma después de la hora preestablecida.
- **Alarma inteligente:** establece una hora de activación para la alarma antes de la hora preestablecida.

Detener alarmas

Desplace **✖** fuera del círculo grande para detener una alarma. Saque **ZZ** fuera del círculo para repetir la alarma después de un tiempo específico.

Eliminar alarmas

Pulse **☰** → **Eliminar**, seleccione alarmas, y después pulse **Hecho**.

Reloj mundial

Use esta aplicación para comprobar la hora en muchas ciudades del mundo.

Pulse **Reloj mundial** en la pantalla Aplicaciones.

Crear relojes

Pulse  e introduzca el nombre de una ciudad o seleccione una ciudad de la lista.

Para aplicar el horario de verano, pulse  → **Seleccionar**, seleccione un reloj, y después pulse .

Eliminar relojes

Pulse  → **Seleccionar**, seleccione relojes, y después pulse .

Calculadora

Use esta aplicación para realizar cálculos simples o complejos.

Pulse **Calculadora** en la pantalla Aplicaciones.

Para borrar el historial, pulse .

S Voice

Use esta aplicación para usar varias funciones del dispositivo mediante la voz.

Pulse **S Voice** en la pantalla Aplicaciones. Para activarlo también podrá pulsar dos veces el botón Inicio.



- Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.
- Algunos idiomas no admiten esta aplicación.

Los siguientes son algunos ejemplos de comandos de voz:

- Abre la música
- Inicia la Calculadora
- Muéstrame mis eventos


Sugerencias para lograr un mejor reconocimiento de voz

- Hable con claridad.
- Hable en lugares silenciosos.
- No use palabras ofensivas o jerga.
- Utilice un castellano estándar.

El dispositivo podría no reconocer los comandos o realizar acciones no deseadas según el entorno o la forma en que hable.

Uso de los comandos de activación en la pantalla de bloqueo

En la pantalla de bloqueo, podrá usar varias funciones con comandos de activación preestablecidos.

Para activar esta función, pulse  → **Ajustes** → **Voz Despertar**, y después desplace el interruptor **Voz Despertar** hacia la derecha. Pulse **Definir comando Despierta**, y configure las funciones y los comandos de voz.

Google


Use esta aplicación para navegar por Internet, así como por las aplicaciones del dispositivo y sus contenidos.

Pulse **Google** en la pantalla Aplicaciones.




Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Navegar por el dispositivo

Pulse el campo de búsqueda, y después introduzca una palabra clave. O pulse , y después diga una palabra clave.

Google Now

Inicie la aplicación de búsqueda de Google para ver las tarjetas de Google Now, que muestran información sobre el tiempo, el estado del tráfico, su próxima reunión y otros datos que le resultarán útiles.

Active Google Now al abrir la aplicación de búsqueda de Google por primera vez. Para cambiar los ajustes de Google Now, pulse  → **Ajustes**, y después desplace el interruptor **Google Now** hacia la izquierda o hacia la derecha.

Búsqueda por voz

Use esta aplicación para buscar páginas web con la voz.

Pulse **Búsqueda por voz** en la pantalla Aplicaciones.



Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Diga una palabra clave o una frase cuando aparezca **Habla ahora** en la pantalla.

Mis Archivos

Use esta aplicación para acceder a todo tipo de archivos almacenados en el dispositivo, incluyendo imágenes, vídeos, canciones y grabaciones.

Pulse **Mis Archivos** en la pantalla Aplicaciones.

Ver archivos


Los archivos almacenados en el dispositivo estarán clasificados según ciertos criterios. En el panel izquierdo de la pantalla, seleccione una de las siguientes categorías:











- **Diario:** muestra los archivos agrupados por fecha.
- **CARPETAS FAVORITAS:** muestra accesos directos a las carpetas o servidores FTP.
- **CARPETAS:** muestra los archivos almacenados en la memoria interna o en una tarjeta de memoria, y los accesos directos a servidores FTP.
- **CATEGORÍAS:** muestra los archivos ordenados por tipo.
- **APLICACIONES:** muestra los archivos almacenados o creados en aplicaciones específicas.

Seleccione una categoría y, después, seleccione un archivo o una carpeta para abrirla.

Después de seleccionar una categoría, pulse  para usar una de las siguientes opciones:

- **Seleccionar:** selecciona archivos o carpetas.
- **Ordenar por:** ordena archivos o carpetas.
- **Añadir a Carpetas favoritas:** añade un acceso directo a la carpeta en las **CARPETAS FAVORITAS**.
- **Eliminar:** elimina archivos o carpetas.
- **Añadir acceso directo a inicio:** añade un acceso directo a un archivo o una carpeta en la pantalla Inicio.
- **Añadir FTP:** añade un acceso directo a un servidor FTP en las **CARPETAS**.
- **Buscar dispositivos cercanos:** busca dispositivos que tienen la función multimedia para compartir activada.
- **Opciones de pantalla:** cambia las opciones para mostrar los archivos.

Pulse  → **Seleccionar**, seleccione un archivo o una carpeta, y después use una de las siguientes funciones:

-  : envía archivos a otras personas o los comparte.
-  : elimina archivos o carpetas.
-  : mueve los archivos o carpetas a otra carpeta.
-  : copia los archivos o carpetas a otra carpeta.
-  → **Ir a la carpeta:** pasa a la carpeta en la que esté el archivo seleccionado.
-  → **Cambiar nombre:** cambia el nombre de un archivo o una carpeta.
-  → **Añadir a Carpetas favoritas:** añade un acceso directo a la carpeta en las **CARPETAS FAVORITAS**.
-  → **Añadir acceso directo a inicio:** añade un acceso directo a un archivo o una carpeta en la pantalla Inicio.
-  → **Comprimir:** comprime archivos o carpetas para crear un archivo zip.
-  → **Detalles:** muestra los detalles de un archivo o una carpeta.

Crear carpetas

Pulse , introduzca un nombre para la carpeta, y después pulse **Crear**.

Cambiar el modo de visualización

Pulse  para cambiar el modo de visualización.


Ver información de almacenamiento

Pulse  para ver información sobre la memoria del dispositivo y la tarjeta de memoria.


Buscar un archivo

Pulse , y después introduzca los criterios de búsqueda.

Añadir accesos directos a las carpetas

Añada un acceso directo a las carpetas que usa frecuentemente en las **CARPETAS FAVORITAS**.
Seleccione una carpeta y pulse  → **Añadir a Carpetas favoritas**.

Añadir accesos directos a servidores FTP en el dispositivo

Añada un acceso directo a un servidor FTP en las **CARPETAS**. Pulse  → **Añadir FTP**, introduzca los detalles del servidor FTP, y después pulse **Hecho**.

Viajes e información local

Maps

Use esta aplicación para ver la ubicación del dispositivo, buscar lugares u obtener direcciones.

Pulse **Maps** en la pantalla Aplicaciones.




Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Buscar ubicaciones

Busque lugares introduciendo una dirección o una palabra clave. Cuando haya encontrado un lugar, selecciónelo para ver los detalles. Para más información, consulte la sección de ayuda.

Obtener direcciones para llegar a un destino

Pulse  para seleccionar los lugares de origen y destino, y después seleccione un medio de transporte. El dispositivo le mostrará las rutas que podrá elegir para llegar a su destino.

Ajustes

Acerca de los ajustes

Use esta aplicación para configurar el dispositivo, configurar opciones de las aplicaciones y añadir cuentas.

Pulse **Ajustes** en la pantalla Aplicaciones.

Conexiones


Wi-Fi

Active la función Wi-Fi para conectarse a una red Wi-Fi y acceder a internet o a otros dispositivos de red.

Para usar las opciones, pulse .

- **Avanzado:** personaliza los ajustes Wi-Fi.
- **Botón WPS:** se conecta a una red Wi-Fi protegida con un botón de WPS.
- **Introducir PIN WPS:** se conecta a una red Wi-Fi protegida con un PIN de WPS.
- **Ayuda:** accede a información de ayuda sobre el uso de Wi-Fi.

Configurar la política de inactividad Wi-Fi

En la pantalla de Ajustes, pulse **Conexiones** → **Wi-Fi** →  → **Avanzado** → **Mantener Wi-Fi encendida durante el período de reposo**.

Configurar las notificaciones de red

El dispositivo puede detectar redes Wi-Fi abiertas y mostrar un icono en la barra de estado para avisarle cuando estén disponibles.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Conexiones** → **Wi-Fi** →  → **Avanzado** y marque **Notificación de red** para activar esta función.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct conecta dos dispositivos directamente mediante una red Wi-Fi sin requerir un punto de acceso.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Conexiones** → **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Active la función Bluetooth para intercambiar información a distancias cortas.

Para usar más opciones, pulse .

- **Tiempo de espera de visibilidad:** establece el tiempo durante el que el dispositivo será visible.
- **Archivos recibidos:** muestra los archivos recibidos mediante la función Bluetooth.
- **Cambiar nombre:** cambia el nombre del dispositivo.
- **Ayuda:** accede a información de ayuda sobre el uso de Bluetooth.

Modo Avión

Este ajuste desactiva todas las funciones inalámbricas en el dispositivo. Solo puede usar los servicios sin red.

Uso de datos

Lleve la cuenta de la cantidad de datos utilizados.

- **Ciclo de uso de datos:** introduzca la fecha mensual de restablecimiento para controlar el uso de datos.

Para usar más opciones, pulse .

- **Sincronización automática de datos:** activa o desactiva la sincronización automática de aplicaciones. Podrá seleccionar la información que quiere sincronizar para cada cuenta en **Ajustes** → **General** → **Cuentas**.
- **Zonas Wi-Fi:** selecciona Zona Wi-Fi para evitar que las aplicaciones activas en segundo plano las usen.

Ubicación

Cambie los ajustes de los permisos de información de ubicación.

- **Modo:** selecciona un medio para recopilar datos de ubicación.
- **SOLICITUDES DE UBICACIÓN RECIENTE:** muestra las aplicaciones que usan sus datos de ubicación actuales y el uso de batería.
- **AJUSTES DE UBICACIÓN:** muestra los servicios de ubicación que usa el dispositivo.
- **Mis lugares:** configura perfiles que se usarán para ubicaciones específicas al usar las funciones GPS, Wi-Fi, o Bluetooth para buscar su ubicación actual.

Más redes

Personalice los ajustes para controlar la conexión con otros dispositivos o redes.

Imprimir

Configure los ajustes de los plug-ins de la impresora instalados en el dispositivo. Podrá buscar impresoras disponibles o añadir una manualmente para imprimir archivos mediante Wi-Fi o servicios en la nube.

VPN

Configure y conéctese a redes privadas virtuales (VPN).

Ethernet

La opción de Ethernet estará disponible cuando haya un adaptador de Ethernet conectado al dispositivo. Utilice esta opción para activar la función de Ethernet y configurar los ajustes de red.

Dispositivos cercanos

- **NOMBRE DEL DISP.:** muestra el nombre del dispositivo.
- **Tipo de contenido:** configura el dispositivo para compartir contenidos con otros dispositivos.
- **Dispositivos permitidos:** muestra la lista de dispositivos que pueden acceder al suyo.
- **Dispositivos denegados:** muestra la lista de dispositivos que están bloqueados y no pueden acceder al suyo.
- **Descargar en:** selecciona una ubicación de memoria para guardar los archivos multimedia.
- **Recibir archivos de otros dispositivos:** configura el dispositivo para que acepte cargas desde otros dispositivos.

Screen Mirroring

Active la función Screen Mirroring para compartir su pantalla en otros dispositivos.

Dispositivo

Sonido

Cambie los ajustes de los distintos sonidos en el dispositivo.

- **Volumen:** ajusta el nivel de volumen de la música y los vídeos, los sonidos del sistema y las notificaciones.
- **Notificaciones:** selecciona una melodía para eventos, como mensajes entrantes.
- **Sonidos táctiles:** configura el dispositivo para que emita sonidos al seleccionar una aplicación u opción en la pantalla táctil.
- **Sonido de bloqueo de pantalla:** configura el dispositivo para que emita sonidos cuando bloquea o desbloquea la pantalla táctil.
- **APLICACIONES SAMSUNG:** cambia los ajustes de notificación de cada aplicación.
- **Sonido al pulsar teclas:** configura el dispositivo para que suene al pulsar una tecla.
- **Adapt Sound:** personaliza el sonido para el oído que más usa al escuchar música.

Pantalla

Cambie los ajustes de la pantalla.

- **Brillo:** configura el brillo de la pantalla.
- **Tiempo de espera de pantalla:** elije el tiempo que deberá transcurrir antes de que se apague la retroiluminación de la pantalla.
- **Salvapantallas:** configura el dispositivo para que inicie un protector de pantalla cuando lo conecte a una base de escritorio o mientras se esté cargando.
- **Mostrar porcentaje batería:** configura el dispositivo para que muestre la batería restante.

Multiwindow

Active la función Multiwindow para ejecutar varias aplicaciones en la pantalla a la vez.

- **Abrir vista Multiwindow:** configura el dispositivo para que active la función Multiwindow al abrir archivos de **Mis Archivos** o **Vídeo**.

Pantalla de bloqueo

Cambie los ajustes de la pantalla de bloqueo.

- **Desbloqueo de pantalla:** activa el método de desbloqueo de la pantalla. Las siguientes opciones pueden variar según el método de desbloqueo de la pantalla que esté seleccionada.
- **Opciones del widget de reloj:** configura los ajustes del widget de reloj.
 - **Tamaño de reloj:** cambia el tamaño del reloj.
 - **Mostrar fecha:** configura el dispositivo para que muestre la fecha junto con el reloj.
- **Accesos directos:** configura el dispositivo para mostrar y editar los accesos directos a las aplicaciones en la pantalla de bloqueo.



Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

- **Mensaje personal:** configura el dispositivo para que muestre un mensaje personal en la pantalla de bloqueo.
 - **Editar mensaje personal:** edita el mensaje personal.
- **Información propietario:** introduzca su información, que aparecerá junto con el reloj.
- **Efecto de desbloqueo:** selecciona un efecto para mostrar al desbloquear la pantalla.
- **Texto de ayuda:** configura el dispositivo para que muestre el texto de ayuda en la pantalla de bloqueo.
- **Desbloqueo automático:** configura el dispositivo para que se desbloquee automáticamente al abrir la cubierta.

Fondos

Cambie los ajustes del fondo de pantalla.

- **Pantalla inicio:** seleccione una imagen de fondo para la pantalla Inicio.
- **Pantalla de bloqueo:** seleccione una imagen de fondo para la pantalla de bloqueo.
- **Pantallas de inicio y de bloqueo:** seleccione una imagen de fondo para la pantalla de Inicio y la pantalla de bloqueo.

Fuente

Cambie los ajustes de la fuente.

- **Estilo de fuente:** cambia el tipo de fuente del texto en pantalla.
- **Tamaño de fuente:** cambia el tamaño de la fuente.

Panel de notificaciones


Personalice los elementos que aparecen en el panel de notificaciones.

- **Brillo y volumen:** configura el dispositivo para mostrar las barras de ajuste de brillo y volumen en el panel de notificaciones.
- **Aplicaciones recomendadas:** configure el dispositivo para que muestre una lista de aplicaciones recomendadas en el panel de notificaciones según sus acciones, como por ejemplo al conectar un auricular al dispositivo.
- **Config ajustes rápidos:** reorganiza los botones de ajustes rápidos que aparecerán en el panel de notificaciones.

Accesibilidad

Los servicios de accesibilidad son funciones especiales para aquellas personas con alguna discapacidad física. Acceda y modifique los siguientes ajustes para mejorar la accesibilidad del dispositivo.

- **Girar automáticamente la pantalla:** configura la interfaz para que gire automáticamente al girar el dispositivo.
- **Tiempo de espera de pantalla:** elije el tiempo que deberá transcurrir antes de que se apague la retroiluminación de la pantalla.
- **Decir contraseñas:** configura el dispositivo para que lea en alto las contraseñas que introduce con TalkBack.
- **Modo Un toque:** configure este ajuste para controlar las notificaciones tocando el botón en lugar de deslizarlo.
- **Mostrar acceso directo:** añada un acceso directo a **Accesibilidad** o **TalkBack** en el menú rápido, que aparecerá al mantener pulsado el botón Encendido.
- **Gestionar accesibilidad:** exporta o importa los ajustes de accesibilidad para compartirlos con otros dispositivos.
 - **Importar/exportar:** importa o exportar la configuración de accesibilidad actual como un archivo.

- **Compartir:** envía el archivo de ajustes de accesibilidad a otras personas.
- **TalkBack:** activa TalkBack, que proporciona respuestas de voz.
- **Tamaño de fuente:** cambia el tamaño de la fuente.
- **Gestos de ampliación:** configura el dispositivo para aumentar y reducir el zoom al hacer gestos con los dedos.
- **Entrada de tecla rápida:** configure el dispositivo para introducir un carácter seleccionado cuando quite el dedo en vez de pulsando dos veces la pantalla. Esta función está disponible cuando las funciones TalkBack y Explore by touch estén activadas.
- **Acceso directo de accesibilidad:** configura el dispositivo para que active TalkBack al mantener pulsado el botón Encendido, y después mantener pulsada la pantalla con dos dedos.
- **Opciones texto a voz:**
 - **MOTOR TTS PREFERIDO:** selecciona un motor de síntesis de voz. Para cambiar los ajustes de los motores de síntesis de voz, pulse .
 - **Índice de velocidad:** seleccione la velocidad de la función de texto a voz.
 - **Escuchar un ejemplo:** reproduzca un ejemplo de texto leído en voz alta.
 - **Estado de idioma predet.:** muestra el estado del idioma predeterminado para la función de texto a voz.
- **Balance de sonido:** ajusta el balance de sonido al usar un auricular dual.
- **Audio mono:** activa el sonido monofónico cuando escucha audio con un auricular.
- **Desactivar todos sonidos:** silencia todos los sonidos del dispositivo.
- **Subtítulos de Google (CC):** configura el dispositivo para que muestre subtítulos en los contenidos admitidos por Google y cambia los ajustes de los subtítulos.
- **Subtítulos de Samsung (CC):** configura el dispositivo para que muestre subtítulos en los contenidos admitidos por Samsung y cambia los ajustes de los subtítulos.
- **Menú de asistencia:** configura el dispositivo para mostrar el icono de acceso directo de ayuda para acceder a las funciones de acceso admitidas por los botones externos u opciones del panel de notificaciones. También podrá editar el menú del icono del acceso directo.
 - **Mano dominante:** selecciona la mano izquierda o derecha para utilizar el menú del asistente fácilmente.
 - **Editar:** personaliza los elementos que aparecen en el menú del asistente.
- **Pulsación larga:** establece el tiempo que se debe mantener pulsado un icono o la pantalla para que realice una acción alternativa a la de la pulsación simple.
- **Control de interacción:** activa el modo de control de interacción para restringir la reacción del dispositivo ante el uso de la pantalla.

Modo Bloqueo

Seleccione las notificaciones que se bloquearán, y durante cuánto tiempo quiere bloquearlas.

Controles

Idioma e introducción

Cambie los ajustes de entrada de texto. Algunas opciones podrían no estar disponibles, según el idioma seleccionado.

Idioma

Seleccione un idioma de la pantalla para todos los menús y las aplicaciones.

Predeterminado

Seleccione un tipo de teclado predeterminado para la introducción de texto.

Teclado Samsung

Para cambiar los ajustes del teclado Samsung, pulse .



Las opciones disponibles pueden variar según la región o el proveedor de servicios.

- **Seleccionar idiomas de entrada:** selecciona idiomas para la introducción de texto.
- **Texto predictivo:** activa el modo de texto predictivo para predecir palabras según sus entradas y mostrar sugerencias de palabras. También podrá personalizar los ajustes de predicción de palabras.
- **Sustitución automática:** configura el dispositivo para que corrija las palabras mal escritas o incompletas pulsando la barra espaciadora o un signo de puntuación.
- **Mayúsculas automáticas:** configura el dispositivo para que use mayúsculas en el primer carácter después de un signo de puntuación, como un punto final, un signo de interrogación o exclamación.

- **Espaciado automático:** configura el dispositivo para que inserte un espacio entre las palabras automáticamente.
- **Puntuar automáticamente:** configura el dispositivo para que inserte un punto final cuando pulse dos veces la barra espaciadora.
- **Ninguno:** configura el dispositivo para desactivar la función de desplazamiento por el teclado.
- **Introducción continua:** configura el dispositivo para introducir texto desplazándose por el teclado.
- **Control del cursor:** activa la función de navegación inteligente por el teclado para mover el cursor desplazándose por el teclado.
- **Sonido:** configura el dispositivo para que emita un sonido al pulsar una tecla.
- **Vista previa caracteres:** configura el dispositivo para que muestre una imagen grande de cada carácter al pulsarlos.
- **Ayuda:** accede a información de ayuda para utilizar el teclado Samsung.
- **Restablecer ajustes:** restablece los ajustes del teclado Samsung.

Dictado por voz de Google

Para cambiar los ajustes de entrada de voz, pulse .

- **Elegir idiomas de introducción:** selecciona idiomas de entrada para la introducción de texto.
- **Bloquear palabras ofensivas:** configura el dispositivo para evitar que reconozca palabras ofensivas en las entradas de voz.
- **Reconocimiento de voz sin conexión:** descarga e instala los datos de idioma para hacer entradas de voz sin conexión.

Búsqueda de voz

- **Idioma:** selecciona un idioma para el reconocimiento de voz.
- **Salida de voz:** configura el dispositivo para que proporcione respuestas de voz sobre la acción actual.
- **Detección de Ok Google:** configura el dispositivo para que inicie el reconocimiento de voz al decir el comando de activación mientras usa la aplicación de búsqueda.
- **Reconocimiento de voz sin conexión:** descarga e instala los datos de idioma para hacer entradas de voz sin conexión.
- **Bloquear palabras ofensivas:** oculta las palabras ofensivas en los resultados de búsqueda por voz.
- **Auriculares Bluetooth:** configura el dispositivo para permitir la búsqueda por voz con un auricular Bluetooth, cuando haya uno conectado al dispositivo.

Opciones texto a voz

- **MOTOR TTS PREFERIDO:** selecciona un motor de síntesis de voz. Para cambiar los ajustes de los motores de síntesis de voz, pulse ⚙.
- **Índice de velocidad:** seleccione la velocidad de la función de texto a voz.
- **Escuchar un ejemplo:** reproduzca un ejemplo de texto leído en voz alta.
- **Estado de idioma predet.:** muestra el estado del idioma predeterminado para la función de texto a voz.

Velocidad del cursor

Ajuste la velocidad de cursor para el ratón o el panel táctil conectados al dispositivo.

Movimiento de palma

Active la función de reconocimiento de movimiento y cambie los ajustes que controlan el reconocimiento de movimiento en el dispositivo.

- **Captura de pantalla:** configura el dispositivo para que haga una captura de pantalla al desplazar la mano hacia la izquierda o derecha a lo largo de la pantalla.
- **Silencio/pausa:** configura el dispositivo para pausar la reproducción multimedia al pulsar la pantalla con la palma de la mano.

Smart screen

- **Smart Stay:** configura el dispositivo para evitar que se apague la retroiluminación de la pantalla mientras la mira.

General

Cuentas

Añada cuentas de correo electrónico o redes sociales.

Cloud

Cambie los ajustes para la sincronización de datos o archivos con su Samsung account o el servicio de almacenamiento en la nube de Dropbox.

Copia de seguridad y restablecimiento

Cambie los ajustes para administrar los ajustes y los datos.

- **Hacer copia de seguridad:** configura el dispositivo para hacer una copia de seguridad de los ajustes y los datos de las aplicaciones en el servidor de Google.
- **Cuenta de copia de seguridad:** configura o edita la cuenta de copia de seguridad de Google.
- **Restauración automática:** configura el dispositivo para restaurar los ajustes y los datos de las aplicaciones cuando vuelve a instalarlas en el dispositivo.
- **Restablecer datos de fábrica:** restablece los ajustes predeterminados de fábrica y elimina todos los datos.

Fecha y hora

Acceda a los siguientes ajustes y modifíquelos para controlar la forma en que el dispositivo muestra la fecha y la hora.



Si la batería permanece completamente descargada o fuera del dispositivo, la fecha y la hora se reiniciarán.

- **Fecha y hora automáticas:** actualiza la fecha y la hora automáticamente cuando se desplaza por zonas horarias diferentes.
- **Configurar fecha:** configura la fecha de forma manual.
- **Configurar hora:** configura la hora de forma manual.
- **Seleccionar zona horaria:** selecciona la zona horaria local.
- **Usar formato de 24 Horas:** muestra la hora en el formato de 24 horas.
- **Seleccionar formato de fecha:** selecciona un formato de fecha.

Accesorios

Cambie los ajustes de accesorios.

- **Sonido del dock:** configure el dispositivo para que reproduzca un sonido al conectar o desconectar el dispositivo en una base de escritorio.
- **Desbloqueo automático:** configura el dispositivo para que se desbloquee automáticamente al abrir la cubierta.

Administrador de aplicaciones

Vea y administre las aplicaciones del dispositivo.

Aplicaciones predetermin.

Seleccione un ajuste predeterminado para el uso de aplicaciones.

Usuarios

Configura y administra los perfiles de usuario para ajustar configuraciones personalizadas.

Batería

Vea la energía consumida por el dispositivo.

- **Mostrar porcentaje batería:** configura el dispositivo para que muestre la batería restante.

Ahorro de energía

Active el modo Ahorro de energía y cambie los ajustes correspondientes.

- **Rendimiento de CPU:** configura el dispositivo para que limite el uso de ciertos recursos del sistema.
- **Rendimiento de pantalla:** configura el dispositivo para que disminuya el brillo de la pantalla.
- **Más información sobre ahorro de energía:** aprende a reducir el consumo de batería.

Almacenamiento

Vea información sobre el dispositivo y la tarjeta de memoria, o formatee una tarjeta de memoria.



Si formatea una tarjeta de memoria, eliminará todos los datos de forma permanente.



La capacidad disponible real de la memoria interna es menor a la capacidad especificada, ya que el sistema operativo y las aplicaciones predeterminadas ocupan parte de la memoria. La capacidad disponible puede cambiar al actualizar el dispositivo.

Seguridad

Cambie los ajustes para proteger el dispositivo.

- **Administradores de dispositivos:** muestra los administradores instalados en el dispositivo. Puede permitir a los administradores de dispositivo que apliquen nuevas políticas al dispositivo.
- **Fuentes desconocidas:** configura el dispositivo para permitir la instalación de aplicaciones de orígenes desconocidos.
- **Verificar aplicaciones:** configura el dispositivo para permitir que Google verifique la aplicación para detectar comportamientos dañinos antes de instalarla.
- **Cifrar dispositivo:** establece una contraseña para cifrar los datos guardados en el dispositivo. Deberá introducir la contraseña cada vez que encienda el dispositivo.



Cargue la batería antes de activar este ajuste, ya que el cifrado de los datos puede llevar más de una hora.

- **Cifrar tarjeta SD externa:** configure el dispositivo para cifrar todos los archivos de una tarjeta de memoria.



Si restablece el dispositivo con los valores predeterminados de fábrica con este ajuste activado, el dispositivo no podrá leer los archivos cifrados. Deshabilite este ajuste antes de restablecer el dispositivo.

- **Controles remotos:** configure el dispositivo para manejarlo a distancia en caso de pérdida o robo a través de internet. Para usar esta función, deberá iniciar sesión en su Samsung account.
 - **REGISTRO DE CUENTA:** añada o muestre su Samsung account.
 - **Servicio de ubicación de Google:** configure el dispositivo para que pueda recopilar datos de ubicación o determinar la ubicación del dispositivo perdido o robado a través de Wi-Fi.

- **Ir al sitio web:** acceda al sitio web de Buscar mi móvil (*findmymobile.samsung.com*). Desde el sitio web de Buscar mi móvil, podrá rastrear y manejar el dispositivo perdido o robado.
- **Hacer las contraseñas visibles:** configure el dispositivo para que muestre las contraseñas a medida que las introduce.
- **Actualización de políticas de seguridad:**
 - **Actualizaciones automáticas:** configura el dispositivo para verificar y descarga las actualizaciones de seguridad de forma automática.
 - **Comprobar actualizaciones:** comprueba las actualizaciones de seguridad.
- **Enviar informes de seguridad:** configura el dispositivo para enviar informes de seguridad automáticamente cuando el dispositivo se conecta a una red Wi-Fi.
- **Almacenamiento:** selecciona un tipo de almacenamiento para los archivos de credenciales.
- **Credenciales de confianza:** usa certificados y credenciales para garantizar el uso seguro de diversas aplicaciones.
- **Instalar certificados desde SD:** instala certificados cifrados del almacenamiento USB.
- **Borrar credenciales:** borre el contenido de las credenciales del dispositivo y restablece la contraseña.

Acerca del dispositivo

Acceda a información sobre el dispositivo, edite el nombre del dispositivo o actualice el software del dispositivo.

Ajustes de Google

Use esta aplicación para configurar los ajustes de algunas de las funciones de Google.

Pulse **Ajustes de Google** en la pantalla Aplicaciones.

Apéndice

Solución de problemas

Antes de ponerse en contacto con un centro de Servicio de Atención Técnica (SAT) de Samsung, intente las siguientes soluciones. Algunas situaciones podrían no aplicarse a su dispositivo.

Cuando enciende el dispositivo o cuando está usándolo, se le solicita que introduzca uno de los siguientes códigos:

- Contraseña: cuando está bloqueado el dispositivo, debe introducir la contraseña que estableció.
- PIN: cuando utiliza el dispositivo por primera vez o cuando la solicitud del PIN está habilitada, debe introducir el PIN proporcionado con la tarjeta SIM o USIM. Podrá desactivar esta función con el menú Bloquear tarjeta SIM.
- PUK: su tarjeta SIM o USIM está bloqueada, generalmente como resultado de haber introducido el PIN incorrectamente varias veces. Debe introducir el código PUK suministrado por el proveedor de servicios.
- PIN2: al acceder a un menú que requiere el PIN2, debe introducir el PIN2 suministrado con la tarjeta SIM o USIM. Para más información, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

Su dispositivo muestra mensajes de error de red o de servicio

- Si se encuentra en áreas donde la señal o la recepción son débiles, es posible que pierda la cobertura. Desplácese hacia otro lugar y vuelva a intentarlo. Mientras se desplaza, los mensajes de error podrían aparecer varias veces.
- No puede acceder a ciertas opciones sin una suscripción. Para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

Su dispositivo no se enciende

Si la batería está completamente descargada, el dispositivo no se encenderá. Cargue la batería por completo antes de encender el dispositivo.

La pantalla táctil responde de forma lenta o inadecuada

- Si coloca una cubierta protectora o accesorios opcionales en la pantalla táctil, esta podría no funcionar correctamente.
- Si usa guantes, si no tiene las manos limpias al pulsar la pantalla táctil, o si pulsa la pantalla con objetos puntiagudos o con las yemas de los dedos, la pantalla táctil podría no funcionar correctamente.
- Es posible que la pantalla táctil no funcione correctamente en ambientes húmedos o si se moja.
- Reinicie el dispositivo para eliminar cualquier error de software temporal.
- Asegúrese de que el software del dispositivo esté actualizado a la versión más reciente.
- Si la pantalla táctil está rayada o dañada, acuda a un centro de servicio de Atención Técnica (SAT) de Samsung.

El dispositivo deja de responder o presenta errores graves

Si el dispositivo deja de responder o se cuelga, es posible que sea necesario cerrar las aplicaciones o volver a insertar la batería y encender el dispositivo para que vuelva a funcionar. Si el dispositivo se congela o no responde, mantenga pulsado el botón Encendido durante más de 7 segundos para reiniciarlo.

Si esto no resuelve el problema, restablezca los datos de fábrica. En la pantalla Aplicaciones, pulse **Ajustes** → **General** → **Copia de seguridad y restablecimiento** → **Restablecer datos de fábrica** → **Restablecer el dispositivo** → **Eliminar todo**. Antes de restablecer los datos de fábrica, recuerde hacer copias de seguridad de todos los datos importantes almacenados en el dispositivo.

Si el problema persiste, póngase en contacto con el Servicio de Atención Técnica (SAT) de Samsung.

La conexión a internet se interrumpe con frecuencia

- Asegúrese de no estar bloqueando la antena interna del dispositivo.
- Si se encuentra en áreas donde la señal o la recepción son débiles, es posible que pierda la cobertura. Tal vez tenga problemas de conectividad debido a algún problema con la estación base del proveedor de servicios. Desplácese hacia otro lugar y vuelva a intentarlo.
- Al utilizar el dispositivo mientras está en movimiento, los servicios de redes inalámbricas podrían deshabilitarse debido a problemas en la red del proveedor de servicios.

El icono de la batería está vacío

El nivel de batería es bajo. Cargue la batería.

La batería no se carga correctamente (para cargadores aprobados por Samsung)

- Asegúrese de que el cargador esté correctamente conectado.
- Visite el Centro de Servicio Samsung y la batería le será reemplazada.

La batería se descarga más rápidamente que cuando compré el dispositivo

- Al exponer el dispositivo o la batería a temperaturas demasiado altas o bajas, la vida útil de la carga podría reducirse.
- El consumo de la batería aumenta al utilizar funciones de mensajería o ciertas aplicaciones, como los juegos o Internet.
- La batería se consume y la carga útil se acortará con el tiempo.

El dispositivo está caliente al tacto

El dispositivo puede estar caliente al tacto cuando se utilizan aplicaciones del dispositivo durante períodos prolongados o cuando se utilizan aplicaciones que requieren más energía. Esto es normal y no afecta a la vida útil ni al rendimiento del dispositivo.

Aparecen mensajes de error cuando se inicia la cámara

El dispositivo debe tener disponible suficiente memoria y carga de batería para utilizar la aplicación de la cámara. Si recibe mensajes de error al iniciar la cámara, intente lo siguiente:

- Cargue la batería.
- Transfiera archivos a un ordenador o elimínelos del dispositivo para liberar espacio en la memoria.
- Reinicie el dispositivo. Si aún tiene problemas con la aplicación de la cámara después de seguir estas sugerencias, póngase en contacto con el Servicio de Atención Técnica (SAT).

La calidad de las fotos no es tan buena como la de la vista previa

- La calidad de las fotos puede variar, según el entorno y las técnicas fotográficas que utilice.
- Si saca fotos en lugares oscuros, por la noche o en lugares cerrados, podría producirse ruido en la imagen o las imágenes podrían estar desenfocadas.

Aparecen mensajes de error al abrir archivos multimedia

Si recibe mensajes de error al abrir archivos multimedia, o estos archivos no se reproducen en el dispositivo, intente lo siguiente:

- Transfiera archivos a un ordenador o elimínelos del dispositivo para liberar espacio en la memoria.
- Asegúrese de que el archivo de música no esté protegido por un sistema de administración de derechos digitales (DRM). Si el archivo está protegido con DRM, asegúrese de tener la licencia o la clave correspondiente para reproducir el archivo.
- Asegúrese de que el dispositivo admita los formatos de archivo. Si un formato de archivo no es compatible, como DivX o AC3, instale una aplicación que lo admita. Para confirmar los formatos de archivo que admite el dispositivo, visite la página web www.samsung.com.
- El dispositivo admite fotos y vídeos hechos con el dispositivo. Las fotos y los vídeos hechos con otros dispositivos podrían no funcionar correctamente.
- El dispositivo admite archivos multimedia autorizados por el proveedor de servicios de su red o los proveedores de servicios adicionales. Algunos de los contenidos que circulan en Internet, como melodías, vídeos o fondos de pantalla, podrían no funcionar correctamente.

No es posible localizar otro dispositivo Bluetooth

- Asegúrese de que la función inalámbrica Bluetooth esté activada en el dispositivo.
- Asegúrese de que la función inalámbrica Bluetooth esté activada en el dispositivo al que quiera conectarse.
- Asegúrese de que el dispositivo y el otro dispositivo Bluetooth se encuentren dentro del rango máximo de alcance de Bluetooth (10 m).

Si una vez seguidas las sugerencias, el problema persiste, póngase en contacto con un centro Servicio de Atención Técnica (SAT) de Samsung.

No se establece una conexión al conectar el dispositivo a un ordenador

- Asegúrese de que el cable USB que está utilizando sea compatible con el dispositivo.
- Asegúrese de tener el controlador correspondiente instalado y actualizado en el ordenador.
- Si es usuario de Windows XP, asegúrese de tener Windows XP Service Pack 3 o superior instalado en el ordenador.
- Asegúrese de tener Samsung Kies o Windows Media Player 10 o superior instalado en el ordenador.

El dispositivo no puede encontrar la ubicación actual

Las señales GPS podrían verse alteradas en algunos lugares, como por ejemplo en lugares cerrados. En estas situaciones, configure el dispositivo para utilizar Wi-Fi o una red móvil para buscar su ubicación actual.

Se han perdido los datos almacenados en el dispositivo

Haga siempre copias de seguridad de todos los datos importantes guardados en el dispositivo. De lo contrario, no podrá restablecer los datos dañados o perdidos. Samsung no se hace responsable de la pérdida de los datos almacenados en el dispositivo.

Aparece un pequeño espacio alrededor de la parte externa de la funda del dispositivo

- Este espacio es una característica de fabricación necesaria, y podría provocar el movimiento o la vibración de algunas partes.
- Con el tiempo, la fricción entre las partes podría provocar que este espacio se agrande levemente.


Retirar la batería (no desmontable)



- Estas instrucciones son solo para el proveedor de servicios o un agente de reparación autorizado.
- La garantía no cubre daños o fallos provocados por la extracción no autorizada de la batería.
- Para retirar o reemplazar la batería, póngase en contacto con el proveedor de servicios o con un agente de reparación autorizado.

- 1 Inserte la herramienta de apertura del dispositivo en el espacio entre la pantalla del dispositivo y la tapa posterior.

Entonces, empiece a separar la pantalla de la tapa posterior usando la herramienta para abrirlas en dos partes como se muestra en la imagen inferior.

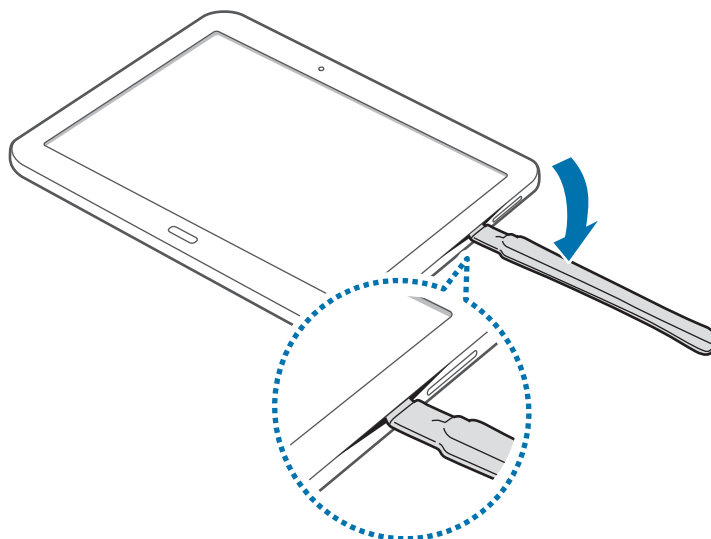


Tenga cuidado cuando inserte la herramienta para evitar dañar los componentes internos del dispositivo.

- 2 Continúe reinsertando la herramienta y abriendo la pantalla y la tapa posterior con intervalos cortos alrededor del dispositivo.




Gire la tapa posterior cuidadosamente y asegúrese de que los ganchos no están dañados.


- 3 Cuando la pantalla se bloquee, separe la pantalla y la tapa posterior.
Luego, ponga la tapa posterior a un lado y coloque la pantalla boca abajo en una superficie de trabajo plana.
- 4 Afloje y retire los tornillos, tal como se muestra en la siguiente imagen.

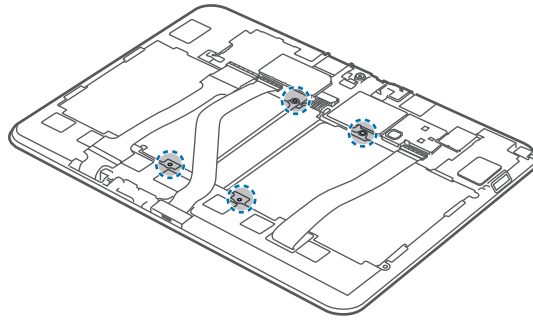

- 5 Retire el conector de la batería y retire la cinta, tal como se muestra en la siguiente imagen.

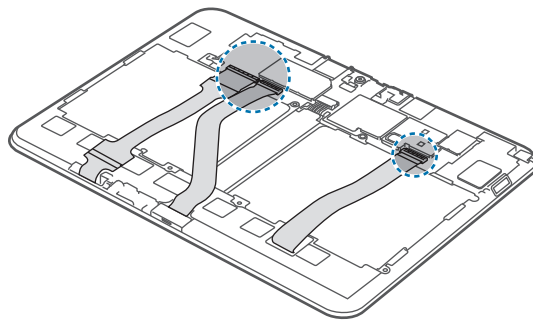

- 6 Retire la batería.

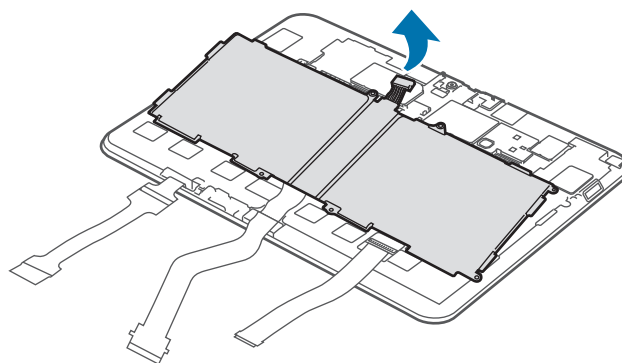

Parte del contenido puede ser diferente del dispositivo según la región, el proveedor de servicios o la versión del software, y está sujeto a cambios sin previo aviso.



Resumen Declaración de Conformidad

SAMSUNG declara, bajo su responsabilidad, que este aparato cumple con lo dispuesto en la Directiva 99/05/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de Marzo de 1999, traspuesta a la legislación española mediante el Real Decreto 1890/2000, de 20 de Noviembre.