

SAMSUNG

Téléviseur LED

Mode d'emploi

SERIES5

Les schémas et illustrations contenus dans ce manuel de l'utilisateur sont fournis uniquement à titre de référence. L'aspect réel du produit peut être différent. La conception et les spécifications du produit sont susceptibles d'être modifiées sans notification préalable.

Avertissement relatif aux images fixes

Évitez d'afficher à l'écran des images fixes (par ex. fichiers images .jpeg) ou des éléments d'images fixes (logos de programme de télévision, images panoramiques ou au format 4:3, barres de cotations ou d'infos au bas de l'écran, etc.). L'affichage permanent d'images fixes peut provoquer l'apparition d'images fantômes sur un écran LED, ce qui peut nuire à la qualité de l'image. Pour atténuer les risques, suivez soigneusement les recommandations suivantes :

- Évitez d'afficher longuement la même chaîne de télévision.
- Essayez toujours d'afficher une image en mode plein écran et utilisez le menu de format d'image du téléviseur pour obtenir la meilleure configuration.
- Réduisez les valeurs de luminosité et de contraste au minimum requis pour obtenir la qualité d'image souhaitée. Le dépassement de ces valeurs peut accélérer le processus de brûlure.
- Utilisez fréquemment toutes les fonctions conçues pour réduire la rémanence et la brûlure d'écran du téléviseur. Pour en savoir plus, consultez la section correspondante du mode d'emploi.

Pour une utilisation personnelle et non commerciale uniquement. L'utilisation est soumise aux instructions suivantes du manuel utilisateur, et est susceptible de ne pas être disponible dans tous les pays.

Comment contacter Samsung dans le monde		
Si vous avez des suggestions ou des questions concernant les produits Samsung, veuillez contacter le Service Consommateurs Samsung.		
Pays	Service client	Site Web
VIETNAM	1800 588 889	www.samsung.vn/support
THAILAND	1-2688-3232	www.samsung.com/th/support
MYANMAR	1800-29-3232	
MALAYSIA	+65-01-2399-888	www.samsung.com/my/support
	1800-88-9999	www.samsung.com/my/support
PHILIPPINES	603-7173477 (Overseas contact)	
	1-800-10-7267864 (PLDT)	www.samsung.com/ph/support
	1-800-8-7267864 (Globe landline and Mobile)	
	02-4222111 (Toll free landline)	
INDIA	1800 3000 8282 - Toll Free	www.samsung.com/in/support
	9612300300	www.samsung.com/in/support
BANGLADESH	8417246540	www.samsung.com/bd/support
SRI LANKA	0800-7267864	
EGYPT	16580	
	021 38 11 00	www.samsung.com/eg/support
ALGERIA	021 8285 (CE)	www.samsung.com/dz/support
IRAN	8002474357	www.samsung.com/sa_en/support
SAUDI ARABIA		
PAKISTAN	0800-Samsung (726786)	www.samsung.com/pk/support
TUNISIA	80-1000-12	www.samsung.com/af/sa/support
U.A.E	800-SAMSUNG (800-7267864)	www.samsung.com/ae_ar/support
OMAN	800-SAMSUNG (800-7267864)	
KUWAIT	183-CALL (183-2255)	
BAHRAIN	800-CALL (800-726786)	
QATAR	800-CALL (800-2255)	
JORDAN	0800-22273	www.samsung.com/Levant/support
	08-077444	
SYRIA	18252273	www.samsung.com/Levant/support
		support (English)
MOROCCO	080 100 22 55	www.samsung.com/af/sa/support
SOUTH AFRICA	0860 SAMSUNG (726 7864)	
BOTSWANA	8007260000	
NAMIBIA	08 197 267 864	www.samsung.com
ZAMBIA	0211 350370	
MAURITIUS	23052574020	
REUNION	26250869	
MOZAMBIQUE	847267864 / 827267864	
NIGERIA	0800-7267864	www.samsung.com/af/sa_en/support
Ghana	0302 200077	
Cote D'Ivoire	8000 0077	www.samsung.com/af/sa_en/support
SENEGAL	800-00-0077	
CAMEROON	7088-0077	
KENYA	0800 545 545	
UGANDA	0800 300 300	
TANZANIA	0800 726 755 / 0685 889 900	www.samsung.com/support
RWANDA	9599	
BURUNDI	200	
DRC	499999	
SUDAN	1969	



BN68-07346T-00

Consignes de sécurité importantes

SAMSUNG

Avertissement ! Consignes de sécurité importantes

(Avant toute installation de votre produit Samsung, veuillez lire les sections correspondant aux inscriptions qui figurent sur ce dernier.)

ATTENTION

RISQUE D'ELECTROCUTION - NE PAS OUVRIR

ATTENTION : POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'ELECTROCUTION, NE RETIREZ PAS LE COUVERCLE NI LE PANNEAU ARRIÈRE DE L'APPAREIL, AUCUNE PIÈCE NE PEUT ÊTRE RÉPARÉE PAR L'UTILISATEUR. POUR TOUT DÉPANNAGE, ADRESSEZ-VOUS À UN SPÉCIALISTE.

Ce symbole indique qu'une tension élevée est présente à l'intérieur de l'appareil. Tout contact avec une pièce située à l'intérieur de cet appareil est dangereux.

Ce symbole vous prévient qu'une documentation importante relative au fonctionnement et à l'entretien est fournie avec le produit.

- Les fentes et les ouvertures ménagées dans le boîtier ainsi qu'à l'arrière et au-dessous de l'appareil assurent la ventilation de ce dernier. Afin de garantir le bon fonctionnement de l'appareil et d'éviter les risques de surchauffe, ces fentes et ouvertures ne doivent être ni obstruées ni couvertes.
 - Ne couvrez pas les fentes et les ouvertures avec un morceau de tissu ou tout autre objet.
 - Ne les obstruez pas non plus en plaçant l'appareil sur un lit, un canapé, un tapis ou toute autre surface semblable.
 - Ne placez pas l'appareil dans un environnement clos tel qu'une bibliothèque ou une armoire encastrée, sauf si une ventilation adéquate est prévue.
 - Ne placez pas l'appareil à proximité ou au-dessus d'un radiateur ou d'une résistance de chauffage, ni dans un endroit exposé à la lumière directe du soleil.
- Ne placez aucun récipient d'eau (vases, etc.) sur l'appareil car cela entraîne un risque d'incendie ou de décharge électrique.
- N'exposez pas l'appareil à la pluie et ne le placez pas à proximité d'une source d'eau, par exemple une baignoire, un lavabo, un évier, un bac de lavage, un sous-sol humide, une piscine, etc. Si l'appareil vient à être mouillé par accident, débranchez-le et contactez immédiatement un revendeur agréé. Veillez à débrancher le cordon d'alimentation de la prise avant de nettoyer l'appareil.
- Cet appareil fonctionne sur piles. Dans un souci de préservation de l'environnement, la réglementation locale prévoit peut-être des mesures spécifiques de mise au rebut des piles usagées. Veuillez donc contacter les autorités compétentes afin d'obtenir des informations sur la mise au rebut ou le recyclage des piles.
- Évitez de surcharger les prises murales, les rallonges et les adaptateurs car cela entraîne un risque d'incendie ou de décharge électrique.
- Les cordons d'alimentation doivent être déroulés de sorte qu'aucun objet placé sur ou contre eux ne les chevauche ou les pince. Accordez une attention particulière aux cordons au niveau de l'extrémité des fiches, des adaptateurs et de la sortie de l'appareil.
- En cas d'orage, ou bien lorsque vous vous absentez ou n'utilisez pas votre appareil pendant une longue période, débranchez celui-ci de la prise murale et débranchez également l'antenne ou le connecteur au réseau câblé. Ces précautions évitent que l'appareil ne soit endommagé par la foudre ou par des surtensions.
- Avant de raccorder le cordon d'alimentation CA à la prise de l'adaptateur CC, vérifiez que la tension indiquée sur ce dernier correspond bien à la tension délivrée par le réseau électrique local.
- N'insérez jamais d'objet métallique dans les parties ouvertes de cet appareil : vous risqueriez de recevoir une décharge électrique.
- Afin d'éviter tout risque d'électrocution, ne mettez jamais les doigts à l'intérieur de l'appareil. Seul un technicien qualifié est habilité à ouvrir cet appareil.
- Veillez à enfoncer le cordon d'alimentation jusqu'à ce qu'il soit inséré correctement. Lorsque vous retirez le cordon d'alimentation, veillez à tenir la fiche d'alimentation lorsque vous retirez la fiche de la prise. Ne touchez pas le cordon d'alimentation si vous avez les mains mouillées.
- Si l'appareil ne fonctionne pas normalement, en particulier s'il émet des odeurs ou des sons anormaux, débranchez-le immédiatement et contactez un revendeur ou un centre de dépannage agréé.
- Si vous prévoyez de ne pas utiliser le téléviseur ou de vous absenter de chez vous pendant une période prolongée, veillez à retirer la fiche d'alimentation de la prise (en particulier si des enfants, des personnes âgées ou des personnes handicapées restent seuls à la maison).
 - L'accumulation de poussière peut amener le cordon d'alimentation à produire des étincelles et de la chaleur ou l'isolation à se détériorer, entraînant un risque de fuite électrique, d'électrocution et d'incendie.
- Contactez un centre de service agréé si l'appareil est destiné à une installation dans des endroits exposés à la poussière, à des températures faibles ou élevées, à une forte humidité, à des substances chimiques et s'il a été prévu pour fonctionner 24/24 heures, comme dans des aéroports, des gares ferroviaires, etc.
- Le non-respect de ce qui précède peut gravement endommager le téléviseur.
- N'utilisez que des prises correctement reliées à la terre.
 - Une mise à la terre incorrecte peut entraîner des électrocutions ou endommager l'appareil (appareils de classe I uniquement).
- Pour débrancher l'appareil du secteur, la fiche doit être retirée de la prise secteur, raison pour laquelle la fiche secteur doit être accessible à tout moment.
- Ne laissez pas des enfants se suspendre à l'appareil.
- Ranger les accessoires (batterie, etc.) dans un endroit hors de portée des enfants.
- N'installez pas l'appareil à un endroit instable, comme sur une étagère bancale, sur une surface inclinée ou à un endroit exposé à des vibrations.
- Évitez de laisser tomber le produit ou de lui faire subir des chocs. Si le produit est endommagé, débranchez le cordon d'alimentation et contactez un centre de service.
- Pour nettoyer le produit, retirez le cordon d'alimentation de la prise de courant et nettoyez le produit à l'aide d'un chiffon doux humidifié à l'eau. N'utilisez aucune substance chimique, telle que la cire, le benzène, l'alcool, des solvants, des insecticides, des désodorisants, des lubrifiants ou des détergents. Ces substances peuvent altérer l'aspect du produit ou effacer les imprimés se trouvant sur celui-ci.
- L'appareil ne doit pas être exposé aux gouttes ou aux éclaboussures.
- Ne vous débarrassez pas des piles en les faisant brûler.
- Les piles ne doivent pas être court-circuitées, démontées ou subir de surchauffe.
- N'utilisez aucune substance chimique, telle que la cire, le benzène, l'alcool, des solvants, des insecticides, des désodorisants, des lubrifiants ou des détergents. Ces substances peuvent altérer l'aspect du produit ou effacer les imprimés se trouvant sur celui-ci.
- Le remplacement incorrect de la batterie entraîne un risque d'explosion. Remplacez-la uniquement par une batterie similaire ou équivalente.
- ATTENTION : POUR ÉVITER TOUT RISQUE D'INCENDIE, TENEZ TOUJOURS CE PRODUIT À DISTANCE DES BOUGIES OU AUTRES FLAMMES OUVERTES.

Mise en route

Accessoires

- Télécommande et piles (AAA x 2)
- Guide d'utilisation
- Guide réglementaire / Carte de garantie (non disponible dans tous les pays)
- Cordon d'alimentation




- Adaptateur pour support mural (Uniquement pour le 40")

Câbles d'entrée (vendus séparément)

- Composite (AV)
- Coaxial (RF)
- HDMI-DVI
- Composant
- HDMI

Contrôleur du téléviseur (touche du panneau)

Le contrôleur du téléviseur situé en bas à droite de celui-ci, vous permet de commander le téléviseur sans télécommande.

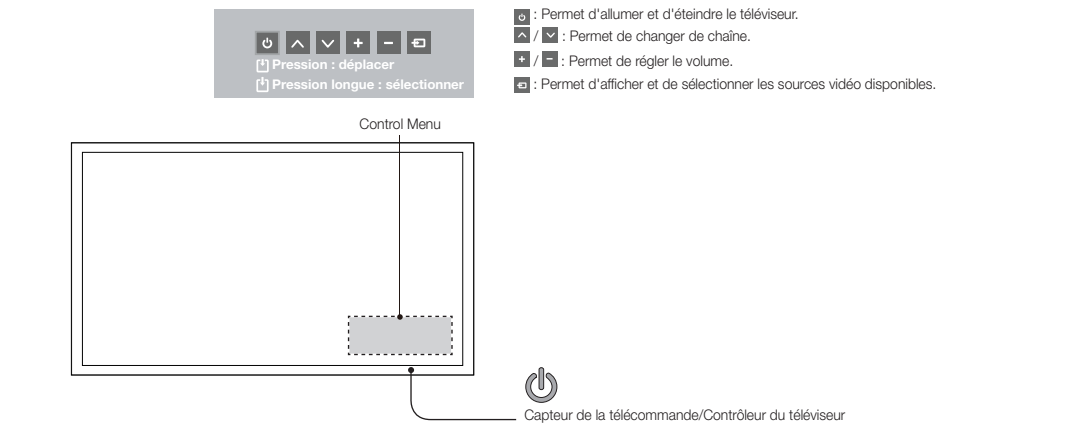

- Si vous appuyez préalablement dessus, le menu de commande s'affiche. Vous pouvez sélectionner la fonction en appuyant de manière prolongée sur le contrôleur du téléviseur.
- La couleur et la forme du produit peuvent varier en fonction du modèle.
- Le contrôleur du téléviseur permet uniquement d'allumer ou d'éteindre le téléviseur, de régler le volume et de changer de chaîne ou de source d'entrée.

Plug & Play (configuration initiale)

Lorsque vous allumez le téléviseur pour la première fois, une succession d'écrans et d'invites à l'écran vous aidera à configurer les paramètres de base du téléviseur. Branchez le cordon d'alimentation sur une prise murale, puis appuyez sur le bouton POWER pour allumer le téléviseur. Exécutez la configuration initiale en suivant les instructions fournies par le téléviseur.

- Si vous n'utilisez pas de décodeur câble ou de récepteur satellite, vérifiez que vous avez connecté le téléviseur à une antenne ou une connexion par câble avant d'allumer le téléviseur.
- Connexion du cordon d'alimentation et de l'antenne. (consultez la section « Connexions »)

Menu Canal

Regardez des chaînes

Liste des chaînes

- Pour sélectionner une chaîne dans l'écran Toutes les chaînes, Chaînes ajoutées appuyez sur les boutons ▲/▼, puis sur le bouton ENTER (C). Vous pouvez alors regarder la chaîne sélectionnée.
- Utilisation des touches de la télécommande avec l'option Liste des chaînes.

Icônes d'affichage de l'état des chaînes

Icônes	Actions
	Suppression d'une chaîne.

Nouvelle syntonisation des chaînes

Zone

Permet de modifier la région de votre choix.

Mémorisation Auto

(en fonction du pays).

Recherche automatiquement une chaîne et l'enregistre dans le moniteur.

Mémorisation Manuelle

Permet de rechercher manuellement une chaîne et de la mémoriser dans le téléviseur.

- En fonction de la source des chaînes, il se peut que la fonction Mémorisation Manuelle soit prise en charge.
- Programme, Système de Couleur, Système Sonore, Canal, Recherche, Mémoriser : en cas de son anormal ou d'absence de son, sélectionnez la norme audio voulue.

Menu d'options de la Liste de chaînes

Réglez chaque chaîne à l'aide des options du menu Liste des chaînes (Ajouter / Supprimer). Les éléments du menu d'options peuvent varier en fonction de l'état de la chaîne.

Réglez chaque chaîne à l'aide des options du menu Liste des chaînes. Les éléments du menu d'options peuvent varier en fonction de l'état de la chaîne.

- Ajouter / Supprimer : permet de supprimer ou d'ajouter une chaîne pour afficher les chaînes de votre choix.
- Toutes les chaînes supprimées seront présentées dans le menu Toutes les chaînes.
- Une « X » à côté de la chaîne indique que celle-ci a été supprimée.
- Le menu Ajouter apparaît uniquement pour les chaînes supprimées.


Réglage fin

En cas de bonne réception du signal, vous ne devez pas affiner le réglage de la chaîne. Cela se fait automatiquement pendant l'opération de recherche et d'enregistrement. Si le signal est faible ou déformé, vous devez effectuer manuellement un réglage fin de la chaîne.

- Les chaînes ayant fait l'objet d'un réglage fin et enregistrées sont indiquées par un astérisque * à droite du numéro de chaîne dans le bandeau de chaînes.
- Cette option est disponible uniquement pour les émissions analogiques.

Connexions

- Pour obtenir une meilleure qualité d'image et de son, connectez le téléviseur à un appareil numérique à l'aide d'un câble HDMI.
- Il se peut que l'image ne s'affiche pas normalement (voire pas du tout) ou que le son ne fonctionne pas en cas de connexion au téléviseur d'un périphérique externe utilisant une version antérieure du mode HDMI. En cas de problème de cet ordre, renseignez-vous auprès du fabricant du périphérique externe à propos de la version HDMI et si celle-ci est dépassée, demandez-lui une mise à niveau.
- Veillez à acheter un câble HDMI certifié. Dans le cas contraire, l'image pourrait ne pas s'afficher ou une erreur de connexion pourrait survenir.
- L'entrée PC/DVI AUDIO IN n'est pas prise en charge.
- Pour une connexion par câble HDMI/DVI, vous devez utiliser le port HDMI IN 2 (DVI).
- Certains ordinateurs ne prennent pas en charge une connexion via le câble HDMI.
- Le son ne fonctionne pas si un câble HDMI vers DVI est connecté au port HDMI IN 2 (DVI).
- Pour connecter un boîtier décodeur à l'aide d'un câble HDMI, nous vous recommandons vivement de le connecter au port HDMI IN 1 (STB).

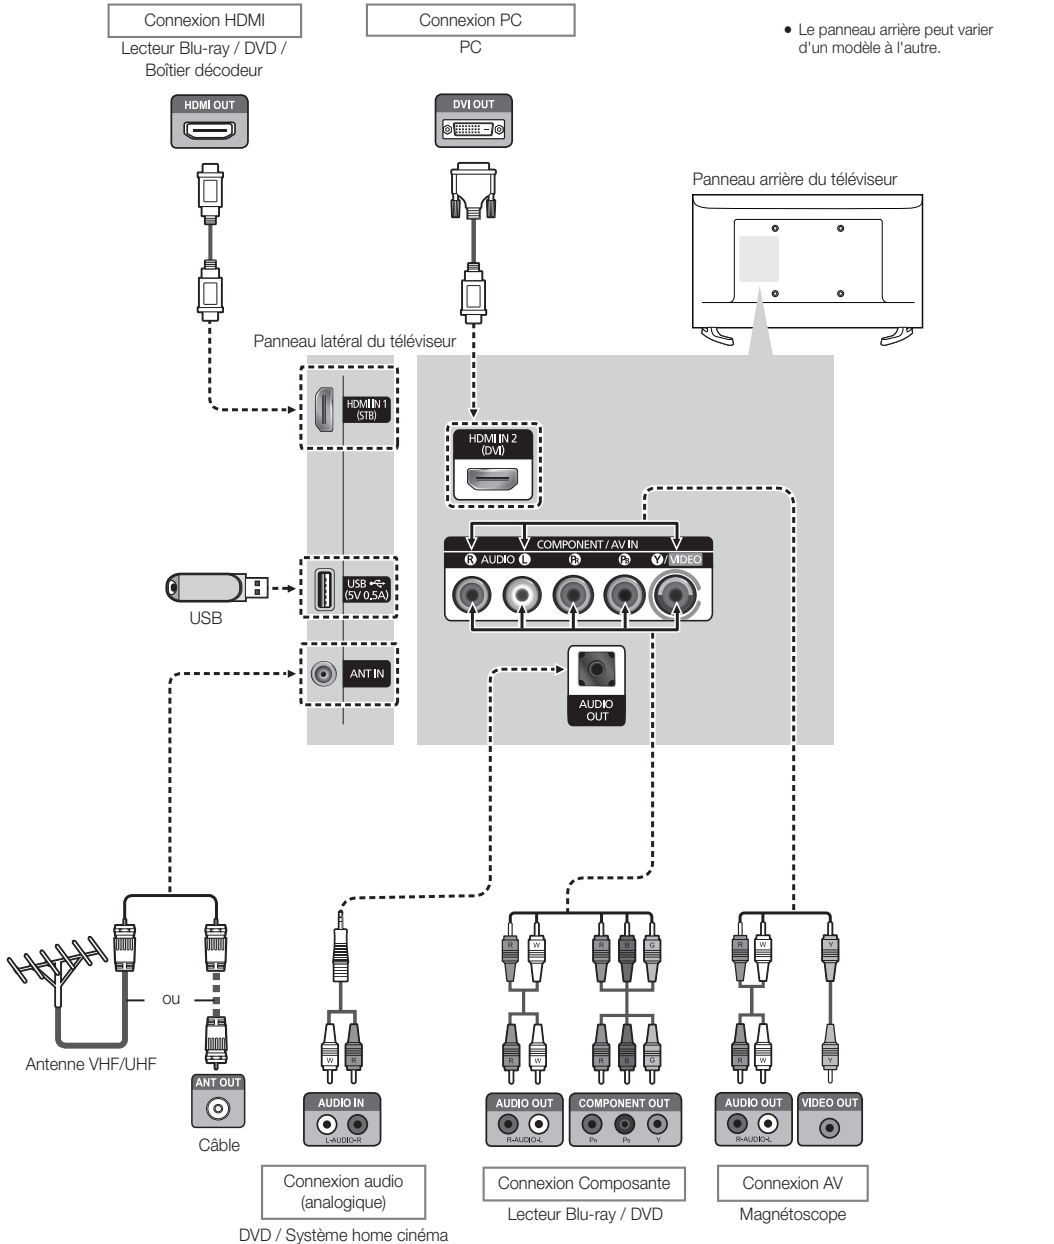

Changement de la source d'entrée

Liste Source

Utilisez ces options pour sélectionner le téléviseur ou d'autres sources d'entrée externes telles qu'un lecteur de DVD ou Blu-ray, un décodeur câble ou un récepteur satellite branché au téléviseur.

- Appuyez sur le bouton SOURCE.
- Sélectionnez la source d'entrée externe de votre choix.
- TV / AV / Composant / HDMI1 / HDMI2/DVI

Vous pouvez choisir uniquement les appareils externes connectés au téléviseur.

Les entrées connectées sont mises en surbrillance dans la Liste Source.

Utilisation de l'option Modif. Nom

L'option Modif. Nom vous permet d'associer un nom de périphérique à une source d'entrée. Pour accéder à l'option Modif. Nom, ouvrez le menu Assistance et sélectionnez Modif. Nom. Donnez un nom au périphérique connecté aux prises d'entrée pour faciliter la sélection de votre source d'entrée.

- Lorsque vous connectez un ordinateur au port HDMI IN 2 (DVI) au moyen d'un câble HDMI, vous devez régler le téléviseur sur le mode PC sous l'option Modif. Nom.

- Lorsque vous connectez un ordinateur au port HDMI IN 2 (DVI) au moyen d'un câble HDMI-DVI, vous devez régler le téléviseur sur le mode DVI PC sous l'option Modif. Nom.

- Lorsque vous connectez un périphérique AV au port HDMI IN 2 (DVI) au moyen d'un câble HDMI-DVI, vous devez régler le téléviseur sur le mode DVI sous l'option Modif. Nom.


Informations

Appuyez sur INFO (i) pour afficher des informations détaillées concernant le périphérique externe sélectionné.

- L'option Informations n'est disponible que pour la source connectée à cet instant.

Télécommande

- Les boutons Alimentation, Canal, Volume et Entrer de la télécommande étant annotés en braille, celle-ci peut être utilisée par des personnes malvoyantes.

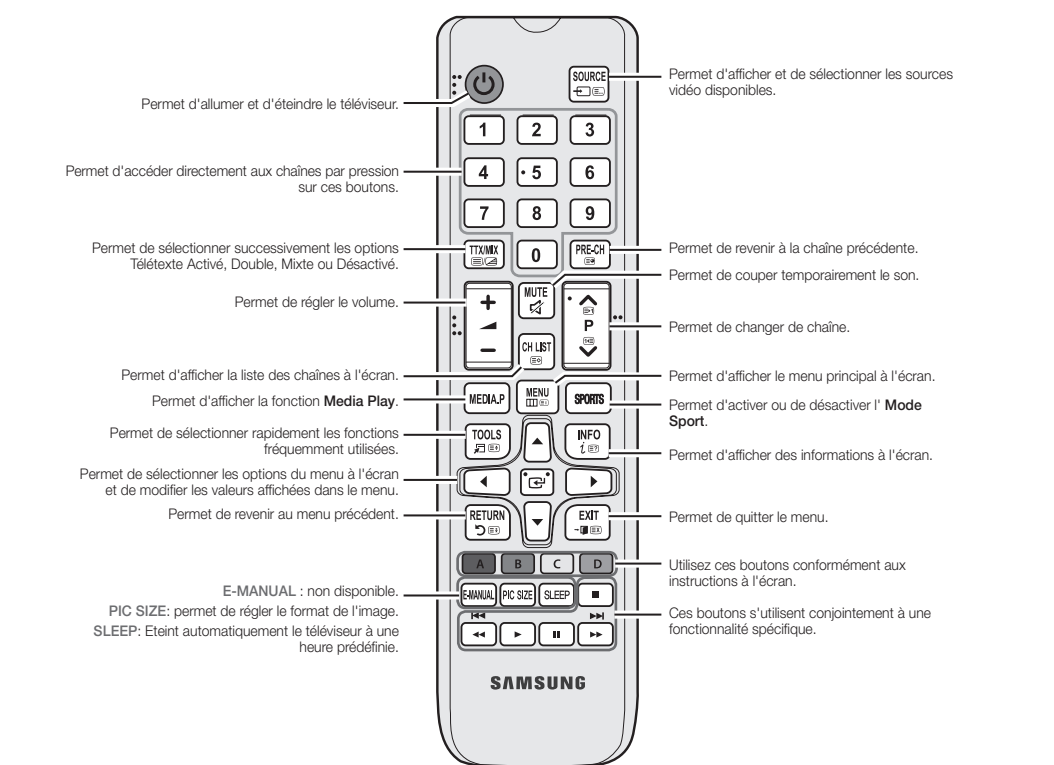

Menu Assistance

Utilisation du Media Play

Profitez des photos, des fichiers musicaux et/ou des films enregistrés sur un périphérique de stockage de masse USB de la classe MSC.



Connexion d'un périphérique USB

- Alumuez votre téléviseur.
- Connectez un périphérique USB contenant des fichiers photos, musicaux et/ou vidéos au port USB sur le côté du téléviseur.
- Une fois la prise USB connectée au téléviseur, vous pouvez sélectionner la fonction **Media Play**.

Le nombre maximum de partitions affichées est de 4.

Utilisation du menu Media Play (USB)

- Appuyez sur le bouton MENU. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option **Support**, puis sur le bouton ENTER [↵].
- Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Media Play (USB)**, puis sur le bouton ENTER [↵].
- Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner une icône **Vidéos, Musique, Photos**, puis sur le bouton ENTER [↵].

Il se peut que le fonctionnement ne soit pas correct avec les fichiers multimédias sans licence.

Pour afficher des informations détaillées sur le fichier en cours de lecture, appuyez sur le bouton TOOLS de la liste de fichiers, puis sélectionnez **Informations**.

Liste des choses à savoir avant d'utiliser la fonction **Media Play (USB)**

- Les systèmes de fichiers pris en charge sont FAT et NTFS.
- Il est possible que certains types d'appareils photo numériques et de périphériques audio USB ne soient pas compatibles avec ce téléviseur.

- Media Play** ne prend en charge que les périphériques de stockage de masse USB de la catégorie MSC, laquelle est dédiée aux périphériques de transport de masse uniquement. Il s'agit notamment des clés USB et lecteurs de cartes Flash. Les périphériques doivent être connectés directement au port USB du téléviseur. Ne prenez pas en charge les appareils de type Smart de connecteur un appareil au téléviseur, sauvegardez vos fichiers afin d'éviter qu'ils ne soient endommagés ou que des données ne soient perdues. SAMSUNG ne saurait en aucun cas être tenue pour responsable de la perte de données ou de l'endommagement d'un fichier de données.
- Il se peut qu'un périphérique USB nécessitant beaucoup de puissance ne soit pas pris en charge.
- Ne déconnectez pas le périphérique USB en cours de chargement.
- Plus la résolution de l'image est élevée, plus le temps d'affichage à l'écran sera long.
- La résolution JPEG maximale prise en charge est de 15 360 x 8 640 pixels.
- Si un fichier est corrompu ou que le téléviseur ne prend pas en charge un type de fichier particulier, le message « Format de fichier inconnu » s'affiche.
- Si un câble de rallonge USB est utilisé, il se peut que le périphérique USB ne soit pas reconnu ou que les fichiers qui y sont stockés ne puissent pas être lus.
- Le téléviseur ne peut pas lire de fichiers MP3 avec gestion des droits numériques (DRM) téléchargés à partir d'un site payant. La technologie DRM prend en charge la création, la distribution et la gestion du contenu numérique de manière intégrée et globale (il s'agit, par exemple, de la protection des droits et des intérêts des fournisseurs de contenu, de la prévention de la copie illégale du contenu, ainsi que de la gestion de la facturation et des règlements).

- Les périphériques PTP ne sont pas pris en charge.
- Si un message d'avertissement de surpuissance s'affiche lorsque vous connectez ou utilisez un périphérique USB, il se peut que celui-ci ne soit pas reconnu ou fonctionne mal.
- Le mode d'économie d'énergie de certains disques durs externes peut être désactivé automatiquement lors de leur connexion au téléviseur.
- Si un périphérique USB connecté au téléviseur n'est pas reconnu, si la liste des fichiers qui sont stockés sur celui-ci est altérée ou si un fichier de la liste est illisible, connectez le périphérique en question à l'ordinateur, formatez le périphérique et vérifiez la connexion.
- Si un fichier supprimé depuis le PC apparaît encore lors de l'exécution de la fonction **Media Play**, utilisez la fonction « Vider la corbeille » de l'ordinateur pour supprimer définitivement ce fichier.
- Photos** prend uniquement en charge le format JPEG séquentiel.
- Les fonctions de recherche de scène et de miniature ne sont pas prises en charge dans **Vidéos**.
- Si le nombre de fichiers et dossiers enregistrés sur un périphérique de stockage USB est supérieur à environ 4 000, certains peuvent ne pas apparaître et certains dossiers risquent de ne pas pouvoir être ouverts.
- Le nombre maximal de fichiers affichés, sous-dossiers compris, dans un dossier du périphérique de stockage USB est de 1000.
- Il se peut que la lecture du support soit scaccadée en cas d'utilisation d'un périphérique d'une version supérieure à la version USB 2.0.
- Pendant la lecture de partitions affichées est de 4.
- Le nom de fichier fonctionne uniquement dans la langue des menus prise en charge. L'autre langue ne s'affiche pas correctement.

Vidéos

- Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour sélectionner l'option **Vidéos**, puis appuyez sur le bouton ENTER [↵] dans le menu **Media Play**.
 - Appuyez sur les boutons ◀/▶/▲/▼ pour sélectionner la vidéo voulue dans la liste de fichiers.
 - Appuyez sur le bouton ENTER [↵] ou [↵] (Lecture).
- Le fichier sélectionné, ainsi que sa durée de lecture, s'affiche en haut.
 - Si les informations sur la durée de la vidéo sont inconnues, la durée de lecture et la barre de progression ne s'affichent pas.
 - Pendant la lecture de la vidéo, vous pouvez effectuer une recherche à l'aide des boutons ◀ et ▶.
 - Pendant la lecture, vous pouvez vous servir des boutons (REW) et (FF) (FF).

Ce mode vous permet de lire des séquences vidéo d'un jeu vidéo, mais pas de jouer au jeu personnel tit.

Formats de sous-titrage pris en charge

Externes

Nom	Extension de fichier
MPEG-4 timed text	.txt
SAF	.amr
SubRip	.srt
SubViewer	.sub
Micro DVD	.sub ou .txt
SubStation Alpha	.ssa
Advanced SubStation Alpha	.ass

Internes

Nom	Support	Format
Xvid	AVI	Format d'image
SubStation Alpha	MKV	Format du texte
Advanced SubStation Alpha	MKV	Format du texte
SubRip	MKV	Format du texte
MPEG-4 Timed text	MP4	Format du texte

Formats vidéo pris en charge

Extension de fichier	Support	Code vidéo	Résolution	Fréquence d'image (p/s)	Débit binaire (Mb/s)	Codec audio
*.mp4	MP4	DivX 3.11 / A.12 / S.x / H.264	1920 x 1080	6-30	20 Mb/s	MP3 / AAC
		MPEG2	1920 x 1080	6-30	20 Mb/s	MP3 / AAC
		VC1	1920 x 1080	6-30	20 Mb/s	MP3 / AAC
		MPEG4	640 x 480	6-30	20 Mb/s	MP3 / AAC
*.avi / *.mkv	AVI/MKV	DivX 3.11 / A.12 / S.x / H.264	1920 x 1080	6-30	20 Mb/s	MP3 / AC3 / LPCM / AAC / DTS
		MPEG2	1920 x 1080	6-30	20 Mb/s	MP3 / AC3 / LPCM / AAC / DTS
		H.264	1920 x 1080	6-30	20 Mb/s	MP3 / AC3 / LPCM / AAC / DTS
		MPEG4	640 x 480	6-30	20 Mb/s	MP3 / AC3 / LPCM / AAC / DTS
*.asf / *.wmv	ASF	DivX 3.11 / A.12 / S.x / H.264	1920 x 1080	6-30	20 Mb/s	MP3 / AC3 / LPCM / AAC / DTS
		MPEG2	1920 x 1080	6-30	20 Mb/s	MP3 / AC3 / LPCM / AAC / DTS
		H.264	1920 x 1080	6-30	20 Mb/s	MP3 / AC3 / LPCM / AAC / DTS
		MPEG4	640 x 480	6-30	20 Mb/s	MP3 / AC3 / LPCM / AAC / DTS
*.1st / *.ipr / *.tp	TS	H.264	1920 x 1080	6-30	20 Mb/s	AC3 / MP3 / DOLBY / DTS
		MPEG2	1920 x 1080	6-30	20 Mb/s	AC3 / MP3 / DOLBY / DTS
		H.264	1920 x 1080	6-30	20 Mb/s	AC3 / MP3 / DOLBY / DTS
		MPEG2	1920 x 1080	6-30	20 Mb/s	AC3 / MP3 / DOLBY / DTS
*.1st / *.mpg / *.mpeg / *.ps	PS	MPEG2	1920 x 1080	6-30	20 Mb/s	AC3 / MP3 / DOLBY / DTS
		MPEG2	1920 x 1080	6-30	20 Mb/s	AC3 / MP3 / DOLBY / DTS
		H.264	1920 x 1080	6-30	20 Mb/s	AC3 / MP3 / DOLBY / DTS
		MPEG2	1920 x 1080	6-30	20 Mb/s	AC3 / MP3 / DOLBY / DTS
*.3gp	3GPP	MPEG2 / H.264	1920 x 1080	6-30	20 Mb/s	MP3
		MPEG2	1920 x 1080	6-30	20 Mb/s	MP3
		H.264	1920 x 1080	6-30	20 Mb/s	MP3
		MPEG2	1920 x 1080	6-30	20 Mb/s	MP3
*.1st	Flash	H.264	1920 x 1080	6-30	20 Mb/s	MP3
		H.264	1920 x 1080	6-30	20 Mb/s	MP3
		H.264	1920 x 1080	6-30	20 Mb/s	MP3
		H.264	1920 x 1080	6-30	20 Mb/s	MP3

Autres restrictions

- Des problèmes de lecture peuvent survenir si une erreur est présente dans le contenu ou sur le support.
- Il se peut que le son ou la vidéo ne fonctionne pas si le débit binaire/la fréquence d'image standard du contenu est supérieure à la fréquence/sec. compatible spécifiée dans la table ci-dessous.
- Si la table d'index est incorrecte, la fonction Seek (Jump) (Recherche (Passer)) n'est pas disponible.
- Le menu peut mettre plus longtemps à apparaître si le débit binaire dépasse 10 Mb/s.
- Il se peut que le contenu vidéo ne puisse être lu si les contenus présents dans un fichier sont trop nombreux.

Décodeur vidéo
Prise en charge jusqu'à H.264 niveau 4.1
Les formats H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP / L4 et AVC/HD ne sont pas pris en charge.
MPEG4 SP / ASP :
• Inférieur à 1280 x 720 : 60 images max.
• Supérieur à 1280 x 720 : 30 images max.
Le format H.263 n'est pas pris en charge.
GMC n'est pas pris en charge.
Décodeur audio
Prise en charge jusqu'à WMA7, 8, 9, STD, 9 PRO, 10 PRO
WMA 9 PRO et WMA 10 PRO prennent en charge la norme canal 5.1. (Le mode LBR de WMA PRO n'est pas pris en charge)
L'audio sans perte WMA n'est pas pris en charge.

Musique

- Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour sélectionner l'option **Musique**, puis appuyez sur le bouton ENTER [↵] dans le menu **Media Play**.
 - Appuyez sur les boutons ◀/▶/▲/▼ pour sélectionner le morceau de musique voulu dans la liste de fichiers.
 - Appuyez sur le bouton ENTER [↵] ou [↵] (Lecture).
- Pendant la lecture du morceau de musique, vous pouvez effectuer une recherche à l'aide des boutons ◀ et ▶.
 - Les boutons (REW) et (FF) ne fonctionnent pas pendant la lecture.
 - Seuls les fichiers dont l'extension est MP3 sont affichés. Les fichiers possédant une extension non prise en charge ne sont pas affichés, même s'ils sont enregistrés sur le même périphérique USB.
 - Si vous devez modifier l'option **Equaliser**, lors de la lecture de fichiers MP3, quittez le mode **Media Play**, et réglez l'option **Equaliser** dans le menu **Son**. (Un fichier MP3 surmodulé peut être à l'origine d'un problème sonore).

Photos

- Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour sélectionner l'option **Photos**, puis appuyez sur le bouton ENTER [↵] dans le menu **Media Play**.
 - Appuyez sur les boutons ◀/▶/▲/▼ pour sélectionner la photo voulue dans la liste de fichiers.
 - Appuyez sur le bouton ENTER [↵] ou [↵] (Lecture).
- REMARQUE**
 - Lorsqu'une liste de photos est affichée, appuyez sur le bouton [↵] (Lecture) / ENTER [↵] de la télécommande pour lancer le diaporama.
 - Tous les fichiers dans la section liste de fichiers sont affichés dans le diaporama.
 - Pendant le diaporama, les fichiers sont affichés dans l'ordre.
 - Pendant le diaporama, vous pouvez régler la vitesse de défilement à l'aide du bouton (REW) ou (FF) (FF).
 - Vous pouvez passer à un autre fichier en vous servant du bouton ◀ ou ▶.
 - Appuyez sur le bouton TOOLS et sélectionnez **Fond musical**. Les fichiers audio peuvent être lus automatiquement pendant le diaporama si **Fond musical** est défini sur **Activé**.
 - Le mode **Fond musical** ne peut pas être modifié tant que le téléchargement de la musique d'ambiance n'est pas terminé.

Formats de photo pris en charge

Image	Photo	Résolution
JPEG	Progressif	15360 x 8194
	Progressif	1024 x 768

Autres restrictions

- L'espace colorimétrique CMYK, YCCJ JPEG n'est pas pris en charge.
- Lecture de plusieurs fichiers**
- Lecture de fichiers vidéos/audios/photos spécifiques**
- 1. Appuyez sur le bouton jaune dans la liste de fichiers pour sélectionner le fichier de votre choix.
- 2. Pour sélectionner plusieurs fichiers, répétez l'opération précédente.
- REMARQUE**
- Une marque ✓ s'affiche à gauche des fichiers sélectionnés.
- Pour annuler une sélection, appuyez de nouveau sur le bouton jaune.
- Pour désélectionner tous les fichiers sélectionnés, appuyez sur le bouton TOOLS et **Tout désélectionner**.
- Lecture du groupe de fichiers vidéos/audios/photos**
- Pendant l'affichage d'une liste de fichiers, accédez à n'importe quel fichier du groupe de votre choix.
- Media Play - Autres fonctions**
- Menus d'options de lectures de vidéos/audios/photos**
- Pendant la lecture d'un fichier, appuyez sur le bouton TOOLS.

Catégorie	Opération	Vidéos	Musique	Photos
Titre	Vous pouvez directement déplacer l'autre fichier.	✓		
Mode Répétition	Vous pouvez lire des films et des fichiers musicaux en boucle.	✓	✓	
Format de l'image	Permet de régler le format de l'image selon vos besoins.	✓	✓	
Mode Image	Vous pouvez régler les paramètres d'image.	✓	✓	✓
Mode Son	Permet de régler les paramètres audio.	✓	✓	✓
Réglaage du sous-titrage	Vous pouvez visionner la vidéo avec des sous-titres. Cette fonction n'est opérationnelle que si les sous-titres possèdent le même nom de fichier que la vidéo.	✓	✓	
Langue audio	Vous pouvez modifier la langue audio si la vidéo est comporté plusieurs.	✓		
Arrêter le diaporama / Lancer le diaporama	Vous pouvez lancer ou arrêter un diaporama.	✓		
Vitesse du diaporama	Vous pouvez sélectionner la vitesse de défilement du diaporama pendant sa lecture.	✓		
Fond musical	Vous pouvez définir et sélectionner la musique de fond lorsque vous visionnez un diaporama.	✓	✓	
Zoom	En mode Plein écran, permet de faire un zoom sur les images.	✓	✓	✓
Pivoter	En mode Plein écran, permet de faire pivoter des images.	✓	✓	✓
Information	Vous pouvez consulter des informations détaillées sur le fichier en cours de lecture.	✓	✓	✓

Utilisation du Mode Sport

Mode Sport [TOOLS]

- Ce mode optimise les conditions pour regarder des compétitions sportives.
- Zoom** : permet d'interrompre la lecture et de diviser l'image en 9 parties. Sélectionnez une partie pour faire un zoom avant dessus. Appuyez de nouveau sur ce bouton pour reprendre la lecture.
 - Lorsque l'option **Mode Sport** est mise sur **Activé**, les modes Image et Son sont automatiquement définis sur **Stade**.
 - Si vous éteignez le téléviseur alors qu'il est en **Mode Sport**, le **Mode Sport** sera désactivé.
 - Le nom du mode peut varier en fonction du pays. **Cricket Mode, Mode Sport**.

Mise à niveau du logiciel

Mise à niveau du logiciel peut être exécuté en téléchargeant le dernier micrologiciel sur le site Web de Samsung (www.samsung.com/fr) sur un périphérique USB.

Modification de la Mode d'utilisation

- Sélectionnez le **Mode d'utilisation** adapté à votre domicile. Nous vous recommandons vivement de sélectionner **Util. domicile**.
- Util. domicile** : le réglage par défaut est **Util. domicile**.
 - Util. magasin** : **Util. magasin** est prévu pour un usage en magasin uniquement. Si vous sélectionnez **Util. magasin**, certaines fonctions ne seront pas accessibles et les réglages de l'image seront réinitialisés toutes les 5 minutes.

DivX® Vidéo à la demande

- affiche le code d'enregistrement autorisé pour le téléviseur. Si vous vous connectez au site Web DivX et que vous vous inscrivez en utilisant votre code à 10 chiffres, vous pouvez télécharger le fichier d'activation de la VOD (vidéo à la demande). Une fois que vous exécutez ce dernier à l'aide de **Media Play**, l'enregistrement est terminé.
- Pour plus d'informations sur DivX® VOD, rendez-vous sur le site Web http://vod.divx.com.

Guide de connexion HD

Il existe un manuel d'utilisation expliquant comment connecter des périphériques externes pour des sources HD.

Contacter Samsung


Consultez ces informations si le téléviseur ne fonctionne pas correctement ou si vous souhaitez mettre à niveau le logiciel. Vous y trouverez des informations concernant nos centres d'appel et la manière de télécharger des produits et logiciels.

Informations supplémentaires

Installation du support mural

- Pour installer le kit de montage mural avec le SUPPORT DE GUIDAGE fourni par SAMSUNG, reportez-vous au « guide d'installation rapide du support mural ».
 - Pour l'installation d'autres kits de montage mural, reportez-vous aux étapes suivantes :
- Le kit de montage mural (vendu séparément) permet de fixer le téléviseur au mur. Le kit de montage mural (vendu séparément) permet de fixer le téléviseur au mur. Faites appel à un technicien pour installer la fixation murale.Nous vous déconseillons de le faire vous-même.

Samsung Electronics ne peut être tenue responsable d'un endommagement du produit ou d'une blessure si vous choisissez d'effectuer vous-même l'installation murale.

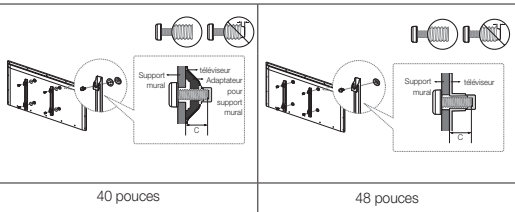

Avant d'installer un autre kit de montage mural, montez l'adaptateur pour support mural fourni séparément avec le téléviseur. (Uniquement pour le 40")

Caractéristiques du kit de montage mural (VESA)

- Le kit de montage mural n'est pas fourni ; il est vendu séparément.
- Installez votre support mural sur un mur solide et perpendiculaire au sol. Si vous souhaitez le fixer sur un autre matériau de construction, veuillez prendre contact avec votre revendeur le plus proche. Si vous installez le téléviseur au plafond ou sur un mur incliné, il risque de tomber et de provoquer de graves blessures.

REMARQUE

- Les dimensions standard pour tous les kits de montage mural sont indiquées dans le tableau ci-dessous.
- Un manuel d'installation détaillé et toutes les pièces nécessaires au montage sont fournis avec le kit de montage mural.
- N'utilisez pas de vis non conformes aux spécifications des vis VESA standard.
- N'utilisez pas de vis d'une longueur supérieure à celle indiquée dans les dimensions standard au risque d'endommager les pièces internes du téléviseur.
- Pour les fixations murales non conformes aux caractéristiques des vis VESA standard, la longueur des vis peut varier, selon les caractéristiques de la fixation murale.

- Ne serrez pas les vis trop fermement. Cela pourrait endommager l'appareil ou provoquer sa chute, entraînant des blessures. Samsung ne peut être tenue pour responsable de ce type d'accident.
- Samsung ne peut être tenue pour responsable de tout endommagement du produit ou de toute blessure corporelle dans le cas de l'utilisation d'un support mural autre qu'un support VESA ou d'un support mural non spécifié, ni si l'utilisateur ne suit pas les instructions d'installation du produit.
- N'inclinez pas le téléviseur de plus de 15 degrés.
- Deux personnes sont nécessaires pour fixer le téléviseur au mur.

<p>Samsung ne peut être tenue pour responsable de ce type d'accident.</p> <ul style="list-style-type: none">• Samsung ne peut être tenue pour responsable de tout endommagement du produit ou de toute blessure corporelle dans le cas de l'utilisation d'un support mural autre que celui support VESA d'un support mural non spécifié, ni si l'utilisateur ne suit pas les instructions d'installation du produit.• N'incitez pas le téléviseur de plus de 15 degrés.• Deux personnes sont nécessaires pour fixer le téléviseur au mur.				
Famille de produits	Modèles	Spécifications VESA pour trou de vis (A * B) en millimètres	Vis standard	Quantité
Téléviseur LED	UA40U5000	200 X 200	M8	4
	UA48U5000			
		<p>N'installez pas votre kit de montage mural lorsque le téléviseur est allumé. Vous risquez de vous électrocuter.</p>		

Spécifications

Résolution de l'affichage	1920 x 1080		
Conditions ambiantes			
Température de fonctionnement	10 °C à 40 °C (50 °F à 104 °F)		
Humidité de fonctionnement	10 à 80 %, sans condensation		
Température de stockage	-20 °C à 45 °C (-4 °F à 113 °F)		
Humidité de stockage	5 à 95 %, sans condensation		
Son			
Sortie	10W X 2		
Nom du modèle	UA40U5000		
Taille de l'écran	101 cm		
Dimensions (L x H x P)			
Corps	922,7 x 530,7 x 72,0 mm		1098,7 x 638,7 x 73,9 mm
Avec socle	922,7 x 587,0 x 201,2 mm		1098,7 x 702,8 x 265,7 mm
Poids			
Sans socle	6,4 kg		9,5 kg
Avec socle	6,6 kg		9,8 kg

La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans notification préalable.

Pour plus d'informations sur l'alimentation requise et la consommation électrique, reportez-vous à l'étiquette fixée au produit.

Résolution des problèmes

Si vous avez des questions sur le téléviseur, commencez par consulter la liste ci-dessous. Si aucune de ces solutions de dépannage ne s'applique à votre problème, rendez-vous sur le site www.samsung.com/fr, puis cliquez sur Assistance ou contactez le centre d'appels dans les coordonnées figurant sur la dernière page de ce manuel.

Problème	Proposition de solution
Qualité de l'image.	
Qualité d'image moins bonne que dans le magasin.	<ul style="list-style-type: none">Si vous possédez un décodeur câble/boulier analogique, remplacez-le par un décodeur numérique. Utilisez des câbles HDMI ou Composant pour bénéficier d'une qualité d'image HD (haute définition).Connexion de l'antenne : essayez les chaînes HD après avoir procédé à une recherche automatique.De nombreuses chaînes HD sont mises à niveau à partir de contenus SD (définition standard).Régler la résolution de sortie vidéo du boîtier décodeur sur 1080i ou 720p.Veuillez à respecter la distance minimale recommandée (basée sur la taille et la définition du signal) entre vous et le téléviseur.
L'image est déformée : erreur de macroblobs, petit bloc, points, pixellisation.	<ul style="list-style-type: none">La compression de contenu vidéo peut entraîner une déformation de l'image, en particulier pour les mouvements rapides comme le sport et les films d'action.Un signal faible ou de mauvaise qualité peut également causer une déformation de l'image. Le problème ne provient pas du téléviseur.Utiliser un téléphone portable à proximité du téléviseur (à moins d'un mètre) peut être source de parasites pour les téléviseurs analogiques et numériques.
Couleur incorrecte ou manquante.	<ul style="list-style-type: none">Si vous utilisez une connexion Composante, vérifiez que les câbles Composante sont bien branchés aux prises adéquates. Les connexions lâches ou incorrectes peuvent engendrer des problèmes au niveau de la couleur ou un écran vide.
Mauvaise qualité des couleurs ou faible luminosité.	<ul style="list-style-type: none">Dans le menu du téléviseur, vérifiez les options Image (accédez au menu Image / Couleur / Luminosité / Netteté).Essayez de réinitialiser les valeurs par défaut de l'image (accédez à MENU - Image - Réinitialisation de l'image).
Ligne pointillée sur le pourtour de l'écran.	<ul style="list-style-type: none">Si le format d'image est défini sur Options d'image, réglez-le sur 16:9.Changez la résolution du décodeur câble ou du récepteur satellite.
Image en noir et blanc.	<ul style="list-style-type: none">Si vous utilisez une entrée AV composite, connectez le câble vidéo (jaune) à la prise Composante verte 1 du téléviseur.
Lorsque vous changez de chaîne, l'image se fige, est déformée ou s'affiche avec un décalage.	<ul style="list-style-type: none">Si vous êtes connecté par le biais d'un décodeur câble, essayez de le réinitialiser. Rebranchez le câble d'alimentation secteur, puis patientez jusqu'au redémarrage du décodeur. Cette opération peut prendre jusqu'à 20 minutes.Régler la résolution de sortie du décodeur câble sur 1080i ou 720p.
Qualité du son.	
Aucun son ou son trop faible lorsque le volume est au maximum.	<ul style="list-style-type: none">Vérifiez le volume du périphérique externe connecté au téléviseur.
Image correcte mais pas de son.	<ul style="list-style-type: none">Définissez l'option Sélection Haut-parleur sur Haut-parleur TV dans le menu audio.Si vous utilisez un appareil externe, assurez-vous que les câbles audio sont raccordés aux prises d'entrée audio appropriées du téléviseur.Si vous utilisez un périphérique externe, vérifiez l'option de sortie audio de l'appareil (vous devez, par exemple, mettre l'option audio du décodeur câble sur HDMI lorsqu'un câble HDMI est connecté au téléviseur).Si vous utilisez un câble HDMI, un câble audio distinct est requis.Si votre téléviseur est équipé d'une prise casque, assurez-vous qu'aucun périphérique n'y est connecté.
Son étrange émis par les haut-parleurs.	<ul style="list-style-type: none">Vérifiez le branchement