

SAMSUNG

SERIES
8

تلفزيون LED

دليل التركيب



شكرًا لشراءك هذا المنتج من Samsung. وللحصول على خدمة
متكاملة، برجاء تسجيل المنتج على موقع ويب

www.samsung.com/register

الطراز _____ الرقم التسلسلي _____

تم توفير الأشكال والأمثلة التوضيحية الواردة في "دليل المستخدم" بغرض التوضيح فقط علمًا بأنه قد تختلف هذه الرسومات عن المظهر الحقيقي للمنتج. أيضًا قد يتغير تصميم المنتج ومواصفاته دون إخطار مسبق.

الإرشادات

يتمتع هذا التلفزيون بكفاءة وظيفية فعالة من خلال توصيل جهاز استقبال خلفي (SBB/STB) بالتلفزيون وأجهزة التلفزيون الأخرى المتصلة بالأنظمة التي يتم التحكم فيها بواسطة أجهزة الكمبيوتر في الفنادق وشركات السياحة.

تفاعلي: عند تشغيل التلفزيون، يتم إرسال أمر من أجل التعرف على جهاز SBB/STB؛ وإذا تم تعريفه، يتم تبديل التلفزيون إلى الوضع "متصل" ويتم التحكم بالكامل من خلال جهاز SBB/STB. إذا كان التلفزيون في الوضع "متصل"، فإنه يتوقف عن استقبال الأوامر التي ترسل إليه بالأشعة تحت الحمراء (جهاز Samsung للتحكم عن بُعد) ويعمل وفقًا لبروتوكول الواجهة.

مستقل: إذا لم يتم التعرف على جهاز SBB/STB، يجب تحويل التلفزيون إلى الوضع "مستقل" مع حظر التشغيل.

أوضاع التشغيل

عند تشغيل هذا التلفزيون مع جهاز SBB/STB (في وضع الفندق)، فإنه يكون في إحدى حالتين

- متصل أو مستقل. في الحالة "مستقل"، يتم تشغيل التلفزيون "كتلفزيون فندق" ولكن بدون اتصال نشط، وذلك لمنع النزلاء من محاولة خداع النظام عن طريق إلغاء اتصال جهاز SBB/STB.



لتعيين تفاصيل وضع "مستقل" أو وضع "تفاعلي"، راجع الصفحات من 22 إلى 25 (إعداد بيانات خيارات الفندق: الوضع "مستقل" والوضع "تفاعلي")

- قد يتم تغيير بعض أوضاع التشغيل لمنع النزلاء من "خداع" نظام التلفزيون.
- لا تتوفر القائمة الرئيسية (في الوضع التفاعلي) أو "قائمة القنوات" أو "التوصيل والتشغيل" ضمن "القائمة الرئيسية" (في الوضع المستقل)
- تأمين مستوى الصوت المُحدّد ومفتاح اللوحة أو إلغاء تأمينهما

تحذير الصورة الثابتة

تجنب عرض الصور الثابتة (مثل ملفات الصور jpeg) أو عناصر الصور الثابتة (مثل شعار برنامج تلفزيوني أو عرض بانوراما أو تنسيق صورة بمقياس 4:3 أو مؤشرات البورصة أو شريط الأخبار على الجزء السفلي من الشاشة، وما إلى ذلك). على الشاشة، قد يؤدي العرض المتواصل للصور الثابتة إلى حدوث تلف متفاوت بفسفور الشاشة مما يؤثر سلبًا على جودة الصورة. وللتقليل من خطر هذا التأثير، يُرجى اتباع التوصيات التالية:

- تجنب عرض قناة تلفزيونية واحدة لفترات طويلة.
- حاول دائمًا عرض أي صورة بملء الشاشة؛ حيث يمكنك استخدام قائمة تنسيق الصور بجهاز التلفزيون للحصول على الصورة الأكثر توافقًا.
- قلل قيم السطوع والتباين إلى الحد الأدنى اللازم لتحقيق جودة الصورة المطلوبة، حيث تؤدي القيم المفرطة إلى التعجيل من عملية احتراق الشاشة.
- استخدم كافة ميزات التلفزيون التي تم تصميمها للحد من الأشياء التي تعمل على استبقاء الصورة واحترق الشاشة. لمعرفة التفاصيل، يُرجى الرجوع إلى القسم الخاص بهذا الموضوع في دليل المستخدم.

مراعاة مسافات تركيب الجهاز

يجب مراعاة المسافات المطلوبة بين المنتج والأشياء الأخرى (الجرار مثلاً) وذلك لضمان تهويته جيدًا.


وقد يؤدي التقصير في إجراء ذلك إلى نشوب حريق أو حدوث مشكلة بالمنتج نتيجة لارتفاع درجة الحرارة الداخلية للمنتج.

احرص دائمًا على استخدام الأجزاء التي توفرها شركة Samsung Electronics عند استخدام حامل أو رف تثبيت بالحاظ.


- قد يؤدي استخدام الأجزاء التي توفرها جهات التصنيع الأخرى إلى حدوث مشكلة بالمنتج أو حدوث إصابات قد تنتج عن سقوط المنتج.

قد يختلف الشكل باختلاف المنتج.

التركيب باستخدام حامل

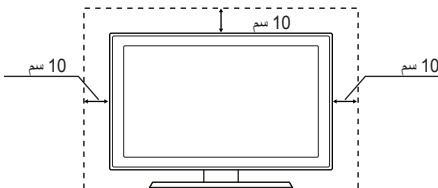

التركيب باستخدام رف التثبيت بالحاظ

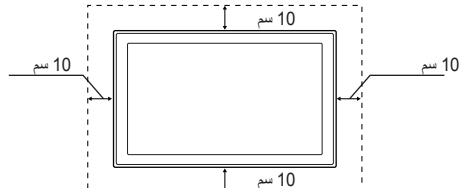

المحتويات

4	• الملحقات
4	• تركيب حامل تلفزيون LED
7	• استعراض لوحة التوصيل
10	• وحدة التحكم بالتلفزيون
11	• استعراض جهاز التحكم عن بُعد
13	• Samsung Smart Control
16	• توصيل التلفزيون بجهاز SBB
17	• توصيل سماعات المرحاض
19	• توصيل الجهاز MediaHub HD
20	• توصيل RJP (وحدة المقيس البعيد)
22	• إعداد بيانات خيارات الفندق
64	• تركيب رف التثبيت بالحائط
65	• تثبيت التلفزيون بالحائط بأمان
65	• قفل Kensington لمنع السرقة
66	• المواصفات
67	• الأبعاد
69	• الترخيص

الملحقات

- الرجاء التأكد من أن العناصر التالية مُلحقة مع التلفزيون LED. وفي حالة عدم وجود أي منها، اتصل بالموزع الذي تتعامل معه.
- قد يختلف لون العناصر وأشكالها وفقًا للطرازات.

- جهاز التحكم عن بُعد وبطاريّان (بحجم AAA)
- Samsung Smart Control & البطاريات (بطاريّان بحجم AA)
- دليل الإعداد السريع
- سلك تيار كهربائي / كبل بيانات
- إرشادات المالك
- دليل الأمان (غير متوفر بكافة المواقع)

قد لا يكون الحامل والمسامير الخاصة به مرفقة مع الجهاز وذلك حسب الطراز.


قد لا يكون "كبل البيانات" مرفقًا وذلك حسب "موفر تكامل الخدمة".

تركيب حامل تلفزيون LED


تتميز أجهزة التلفزيون LED بحجم 32 بوصة والأكبر بحوامل دوارة. يمكنك ضبط هذه الحوامل بحيث تدور أجهزة التلفزيون بمقدار 20 أو 90 درجة يمينًا ويسارًا.

مكونات الحامل


عند تركيب الحامل، استخدم المكونات والقطع التي يتم توفيرها.

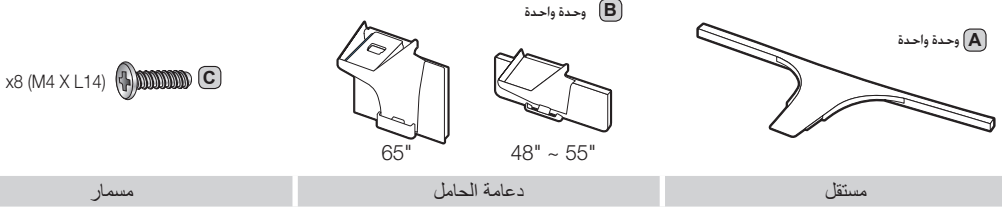

1

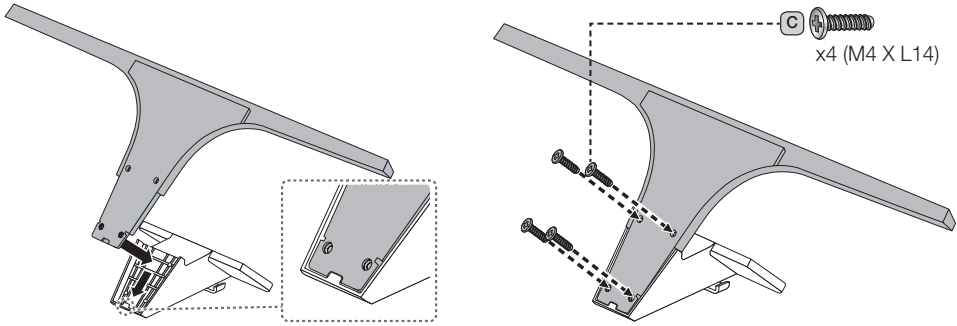

2

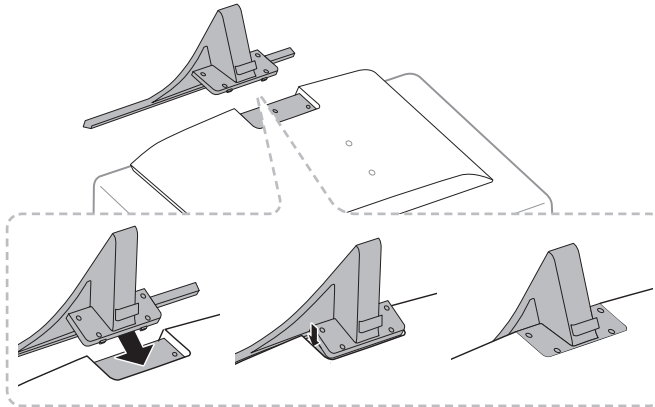


ضع قطعة قماش ناعمة على المنضدة لحماية التلفزيون، ثم ضع التلفزيون على قطعة القماش بحيث يكون جانب الشاشة موجهاً لأسفل.

أدخل دعامة الحامل في الفتحة الموجودة أسفل التلفزيون.



قم بتحريك الدعامة وتركيبها حتى الخط النهائي في اتجاه السهم.

3



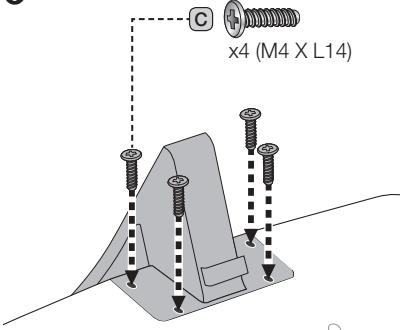


x4 (M4 X L14)

تابع عملية تركيب المسمار بالترتيب
الموضح في الدليل.




4

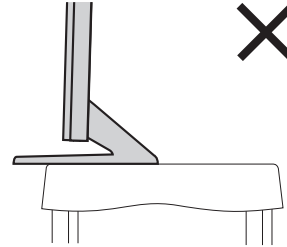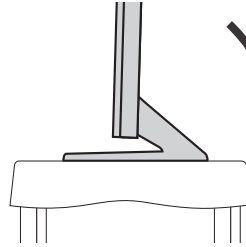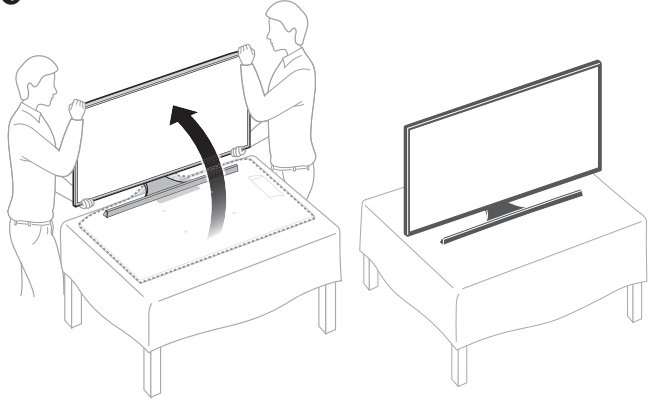

ملاحظة

- تأكد من التمييز بين الجزأين الأمامي والخلفي لكل مكون عند تركيبه.
- يجب حمل التلفزيون ونقله عن طريق شخصين على الأقل.

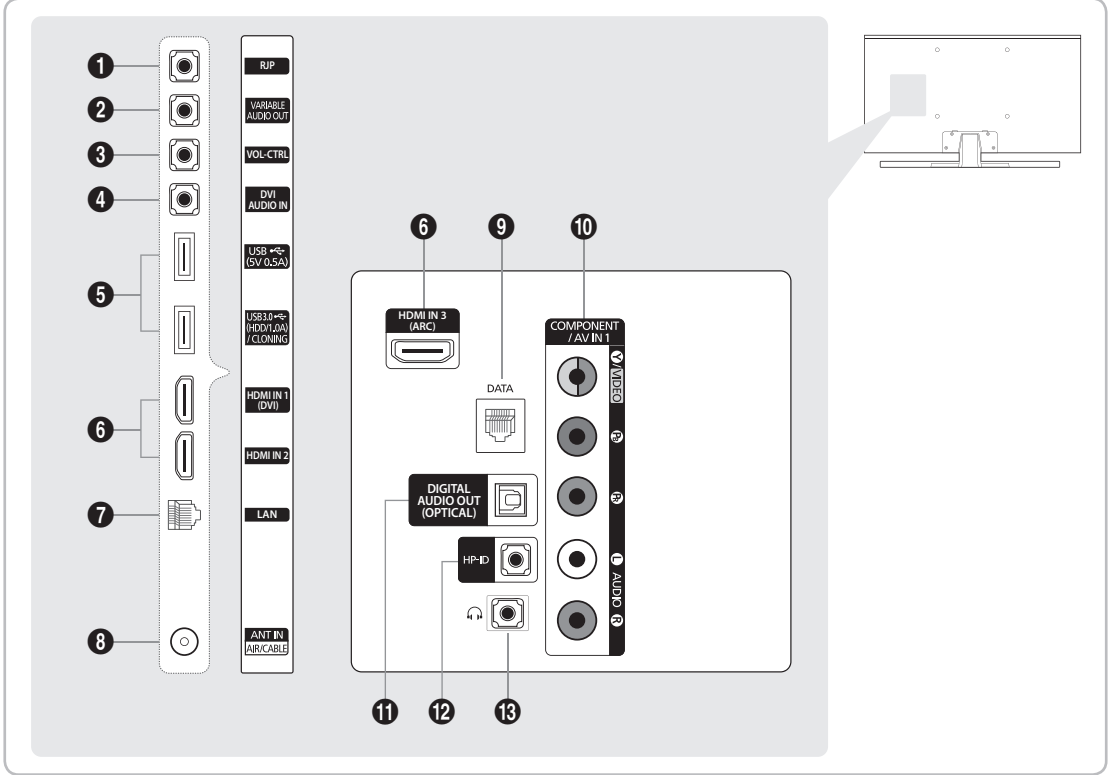

عند توصيل جهاز خارجي بالتلفزيون، تأكد من إيقاف تشغيل هذا الجهاز.

عند توصيل جهاز خارجي بالتلفزيون، تأكد من مطابقة ألوان أطراف التوصيل مع الكبل.

1 RJP

يعد هذا المنفذ منفذ توصيل RJP (وحدة المقياس البعيد) يعمل على إمكانية توصيل أجهزة مختلفة بوحدة إضافية لتحسين ملائمة استخدام الجهاز.

2 VARIABLE AUDIO OUT

يُستخدم لإخراج الصوت المتصل بسماعة "المرحاض". وصل "صندوق حائط المرحاض" بالمنفذ المتغير (RCA).

3 VOL-CTRL

يُستخدم للتحكم في مستوى الصوت الصادر من سماعة "المرحاض". وصل "صندوق حائط المرحاض" بالمنفذ VOL-CTRL.

4 DVI AUDIO IN

لتوصيله بمقاييس دخل الصوت الموجودة في مكبر/جهاز عرض منزلي.

5 USB (5V 0.5A), USB 3.0 (HDD/1.0A) / CLONING

- موصل يُستخدم لترقيات البرامج و Media Play (تنزيلاتي)، وما إلى ذلك.
- توصيل الخدمة.

6 HDMI IN 1(DVI), 2, 3(ARC)

التوصيل بمقاييس HDMI الموجود بجهاز إخراج HDMI.

ليست هناك حاجة إلى وصلات صوت عند التوصيل من HDMI إلى HDMI.

استخدم المقاييس HDMI IN 1(DVI) لتوصيل منفذ DVI بجهاز خارجي. استخدم كبل DVI إلى HDMI أو محوّل DVI إلى HDMI لتوصيل مقبسي توصيل الفيديو و DVI AUDIO IN للحصول على الصوت.

7 LAN

التوصيل بشبكة LAN سلكية باستخدام كبل CAT 5.

8 ANT IN, (AIR/CABLE)

- لعرض قنوات التلفزيون عرضاً صحيحاً، يجب استقبال الإشارة بواسطة الجهاز من أحد المصادر التالية:
- جهاز هوائي خارجي / شبكة تلفزيون سلكية

9 DATA

- يُستخدم لدعم توصيل البيانات بين التلفزيون وجهاز SBB.
- نوع مقبس التلفزيون هو RJ-12.

10 COMPONENT/ AV IN 1

- توصيل كبلات الصوت بمنفذ "R-AUDIO-L" الموجود بالتلفزيون ثم قم بتوصيل الأطراف الأخرى بمقابس إخراج الصوت المناظرة الموجودة بجهاز الصوت/الصورة.
- توصيل كبلات صوت RCA الصوتية (اختياري) بالمنافذ "R - AUDIO - L" الموجودة بالجزء الخلفي من جهاز التلفزيون، ثم وصل الأطراف الأخرى بمقابس إخراج الصوت المماثلة الموجودة بالجهاز الخارجي.
- عند التوصيل بمقبس AV IN 1، لا يكون لون مقبس [Y/VIDEO] AV IN 1 (أخضر) مطابقاً للون كبل الفيديو (أصفر).

11 DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

للتوصيل بمكوّن "صوت رقمي".

12 HP-ID

قم بتوصيل الكبل بمقبس سماعة الرأس و HP-ID في نفس الوقت، ثم توصيله بجهاز سماعات منفصل. راجع صفحة 18. عند توصيل سماعة الرأس بجهاز السماعات، فإنه يعمل مثل وظيفة سماعة الرأس.

13 مقبس سماعة الرأس

مقبس سماعات الرأس موصلة بمقبس سماعة الرأس الموجود بالتلفزيون. وعند اتصال سماعات الرأس، يتم تعطيل الصوت الصادر من مكبرات الصوت المضمنة.

أوضاع العرض

يمكنك أيضاً تحديد أحد خيارات الدقة الأساسية المدرجة في عمود "الدقة". يقوم التلفزيون بضبط الدقة التي تحددها تلقائياً.

بعد توصيل كمبيوتر بالتلفزيون، قم بضبط دقة الشاشة للتلفزيون على الكمبيوتر. الدقة المثلى هي 2160 × 3840 @ 60 هرتز. في حالة ضبطها على أي قيمة بخلاف الموضحة في الجدول أدناه، فقد لا يعرض التلفزيون شيئاً. قم بضبط دقة الشاشة بطريقة صحيحة، وذلك بالرجوع إلى دليل مستخدم الكمبيوتر أو بطاقة الرسومات الخاصة به.

يوصى باستخدام أوضاع الدقة الموجودة بالجدول.

الدقة المثلى 2160 × 3840 بتدور 60 هرتز.

الوضع	الدقة	تنسيق العرض	التردد الأفقي (كيلو هرتز)	التردد الرأسي (هرتز)	تردد ساعة البكسل (ميگاهرتز)	القطبية المتزامنة (أفقي / رأسي)
IBM	x 400 720	Hz 70	31.469	70.087	28.322	+/-
MAC	x 480 640	Hz 67	35.000	66.667	30.240	-/-
	x 624 832	Hz 75	49.726	74.551	57.284	-/-
	x 870 1152	Hz 75	68.681	75.062	100.000	-/-

الوضع	الدقة	تنسيق العرض	التردد الأفقي (كيلو هرتز)	التردد الرأسى (هرتز)	تردد ساعة البكسل (ميگاهرتز)	القطبية المتزامنة (أفقي / رأسى)
VESA DMT	x 480 640	Hz 60	31.469	59.940	25.175	- / -
	x 480 640	Hz 72	37.861	72.809	31.500	- / -
	x 480 640	Hz 75	37.500	75.000	31.500	- / -
	x 600 800	Hz 60	37.879	60.317	40.000	+ / +
	x 600 800	Hz 72	48.077	72.188	50.000	+ / +
	x 600 800	Hz 75	46.875	75.000	49.500	+ / +
	x 768 1024	Hz 60	48.363	60.004	65.000	- / -
	x 768 1024	Hz 70	56.476	70.069	75.000	- / -
	x 768 1024	Hz 75	60.023	75.029	78.750	+ / +
	x 864 1152	Hz 75	67.500	75.000	108.000	+ / +
	x 720 1280	Hz 60	45.000	60.000	74.250	+ / +
	x 800 1280	Hz 60	49.702	59.810	83.500	+ / -
	x 1024 1280	Hz 60	63.981	60.020	108.000	+ / +
	x 1024 1280	Hz 75	79.976	75.025	135.000	+ / +
	x 768 1366	Hz 60	47.712	59.790	85.500	+ / +
	x 900 1440	Hz 60	55.935	59.887	106.500	+ / -
	x 900RB 1600	Hz 60	60.000	60.000	108.000	+ / +
	x 1050 1680	Hz 60	65.290	59.954	146.250	+ / -
	x 1080 1920	Hz 60	67.500	60.000	148.500	+ / +
CEA-861	x 576i (1440)720	Hz 50	15.625	50.000	27.000	- / -
	x 480i (1440)720	Hz 60	15.734	59.940	27.000	- / -
	x 576 720	Hz 50	31.250	50.000	27.000	- / -
	x 480 720	Hz 60	31.469	59.940	27.000	- / -
	x 720 1280	Hz 50	37.500	50.000	74.250	+ / +
	x 720 1280	Hz 60	45.000	60.000	74.250	+ / +
	x 1080i 1920	Hz 50	28.125	50.000	74.250	+ / +
	x 1080i 1920	Hz 60	33.750	60.000	74.250	+ / +
	x 1080 1920	Hz 24	27.000	24.000	74.250	+ / +
	x 1080 1920	Hz 25	28.125	25.000	74.250	+ / +
	x 1080 1920	Hz 30	33.750	30.000	74.250	+ / +
	x 1080 1920	Hz 50	56.250	50.000	148.500	+ / +
	x 1080 1920	Hz 60	67.500	60.000	148.500	+ / +
	x 2160 3840	Hz 24	54.000	24.000	297.000	+ / +
	x 2160 3840	Hz 25	56.250	25.000	297.000	+ / +
	x 2160 3840	Hz 30	67.500	30.000	297.000	+ / +
	x 2160 3840	Hz 50	112.500	50.000	594.000	+ / +
	x 2160 3840	Hz 60	135.000	60.000	594.000	+ / +
	x 2160 4096	Hz 24	54.000	24.000	297.000	+ / +
	x 2160 4096	Hz 25	56.250	25.000	297.000	+ / +
	x 2160 4096	Hz 30	67.500	30.000	297.000	+ / +
	x 2160 4096	Hz 50	112.500	50.000	594.000	+ / +
	x 2160 4096	Hz 60	135.000	60.000	594.000	+ / +

عند التوصيل باستخدام كبل HDMI/DVI، يجب استخدام المقبس HDMI IN 1(DVI).

وضع التداخل غير مدعوم.

قد يعمل الجهاز بصورة غير طبيعية في حالة اختيار تنسيق فيديو غير قياسى.

الأوضاع المنفصلة والمركبة مدعومة، ولا يتم دعم SOG.

وحدة التحكم بالتلفزيون


تُعد "وحدة التحكم في التلفزيون" زرًا متعدد الاتجاهات يساعد في التنقل دون الحاجة إلى وحدة التحكم عن بُعد.

قد لا تتوافر بعض الوظائف التي تحتاج إلى رمز "رقم التعريف الشخصي".

قد يختلف لون المنتج وشكله وفقًا للطراز.

الخروج من القائمة عند الضغط على وحدة التحكم لأكثر من ثانية واحدة.

حاذر أن تضغط على وحدة التحكم أثناء تحريكها لأعلى/أسفل/يسار/يمين لاختيار الوظيفة التي ترغبها. فإن قمت بالضغط عليها أولاً فلن تستطيع أن تحركها لأعلى/أسفل/يسار/يمين.

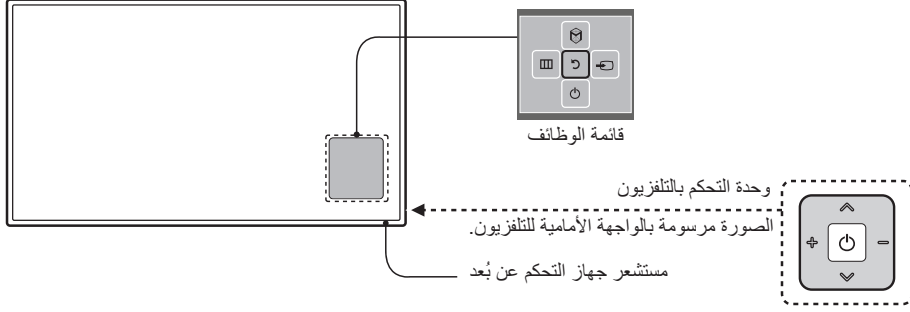


تشغيل	تشغيل التلفزيون بالضغط على وحدة التحكم من وضع الاستعداد.
ضبط مستوى الصوت	ضبط مستوى الصوت عن طريق تحريك وحدة التحكم من جانب لآخر عندما يكون الجهاز قيد التشغيل.
تحديد قناة	تحديد قناة عن طريق تحريك وحدة التحكم لأعلى ولأسفل عندما يكون الجهاز قيد التشغيل.
استخدام قائمة الوظائف	اضغط على وحدة التحكم عندما يكون الجهاز قيد التشغيل، وبالتالي تظهر شاشة القائمة. وفي حالة الضغط مرة أخرى، تختفي شاشة قائمة الوظائف.
استخدام القائمة	تحديد (MENU) عن طريق تحريك وحدة التحكم في شاشة قائمة الوظائف. وبالتالي، تظهر قائمة العرض على الشاشة الخاصة بميزات التلفزيون.
تحديد المصدر	تحديد مصدر (-) عن طريق تحريك وحدة التحكم في شاشة قائمة الوظائف. وبالتالي، تظهر شاشة قائمة الخيار مصدر.
تحديد SMART HUB (M)	عندما تكون قائمة "وظيفة" مرئية، حدد (SMART HUB) عن طريق تحريك وحدة التحكم لأعلى. وبالتالي، تظهر شاشة SMART HUB الرئيسية. بعد ذلك، حدد تطبيقًا عن طريق تحريك وحدة التحكم ثم الضغط عليها.
إيقاف التشغيل	تحديد إيقاف التشغيل (P) لإيقاف تشغيل التلفزيون عن طريق تحريك وحدة التحكم في شاشة قائمة الوظائف.
إغلاق قائمة SMART HUB	اضغط على وحدة التحكم لأكثر من ثانية.


وضع الاستعداد

لا تترك التلفزيون في وضع الاستعداد لفترات طويلة (عند السفر في إجازة على سبيل المثال). يتم استهلاك نسبة قليلة من الطاقة الكهربائية حتى عند إيقاف تشغيل زر الطاقة. لذلك، من الأفضل فصل سلك التيار الكهربائي.

استعراض جهاز التحكم عن بُعد

يتضمن جهاز التحكم عن بُعد هذا نقاط "برايل" على أزرار طاقة و القناة والصوت ويمكن استخدامه بواسطة الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الإبصار.

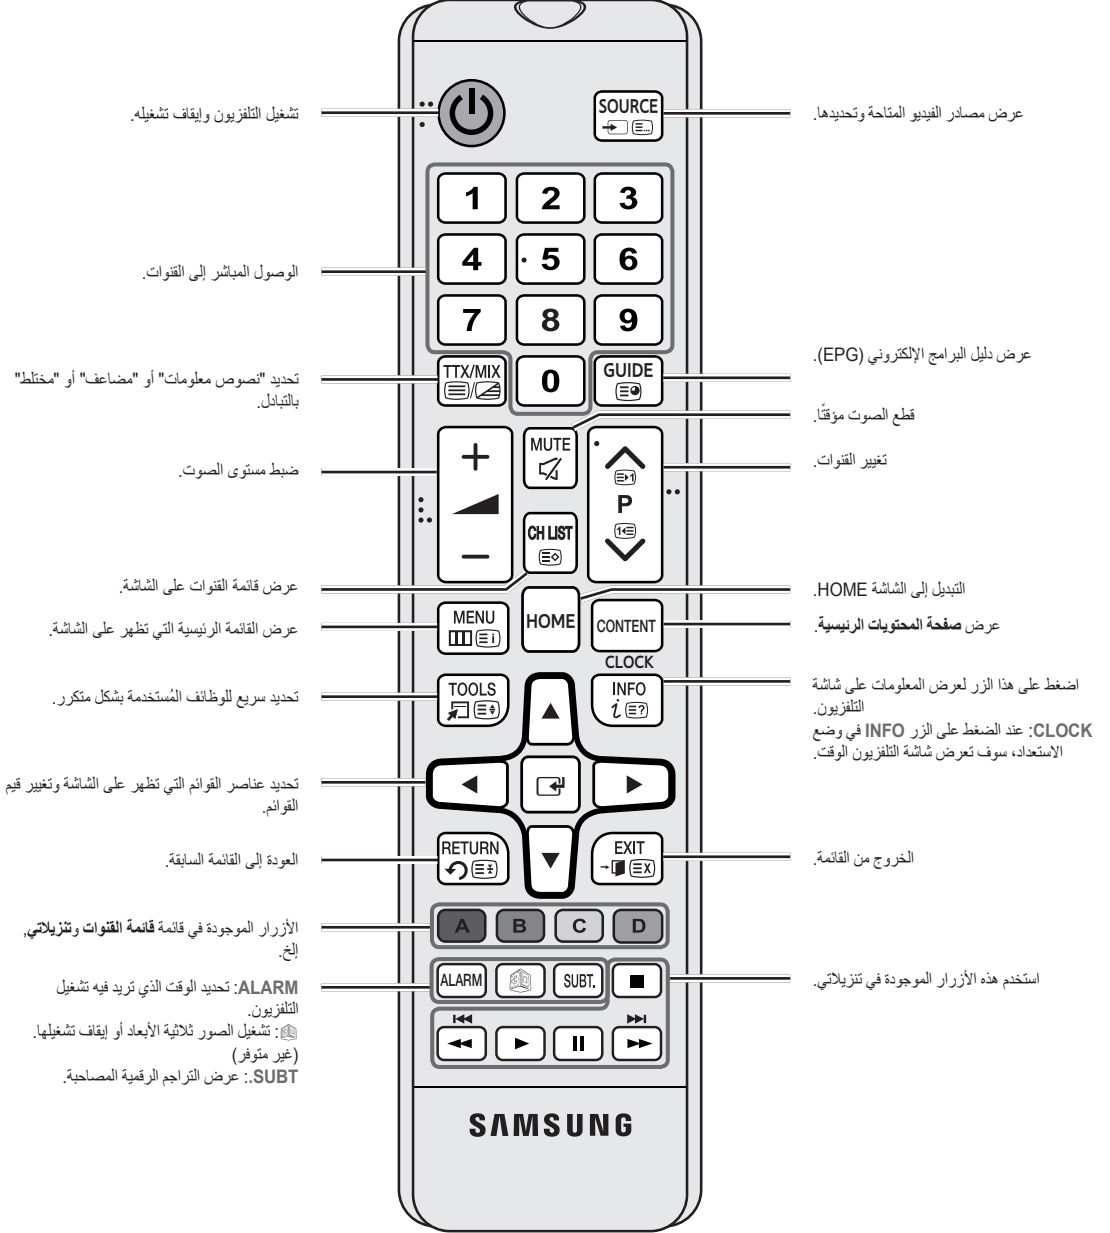

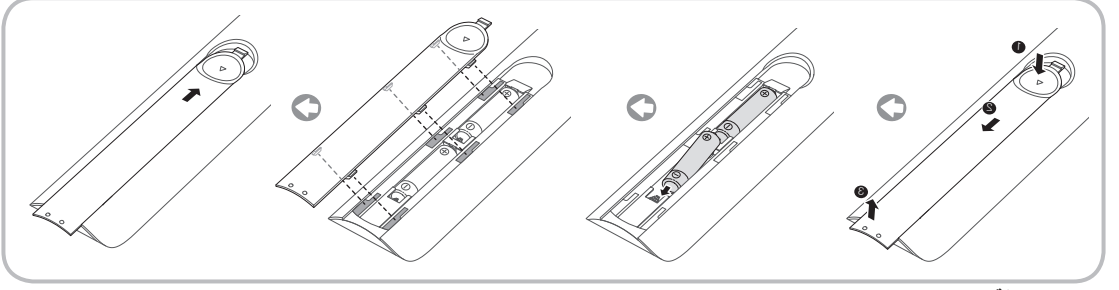

ملاحظة

- استخدم جهاز التحكم عن بُعد من مسافة تبلغ 7 أمتار من التلفزيون.
- قد يؤثر الضوء الساطع على أداء جهاز التحكم عن بُعد. تجنب استخدام لمبات فلورسنت أو لافتات نيون بالقرب من الجهاز.
- قد يختلف اللون والشكل وفقًا للطراز.
- لا يتوفر دعم للزرين 'HOME' و'3D' بجهاز التحكم عن بُعد. وعند الضغط عليهما، لا يستجيب التلفزيون.

MIC: استخدم الميكروفون مع وظائف "الصوت" و "التحكم باستخدام الصوت".
- قد يتأثر استخدام وظيفة **Voice Control** بسبب النطق غير الواضح أو مستوى الصوت أو الضوضاء المحيطة.


تشغيل التلفزيون وإيقاف تشغيله.

SEARCH: ثحبلا رابطًا ماديًا متصلًا رزلا اذه إلع طغضا. (غير متوفر)
KEYPAD: يمكنك من خلال جهاز التحكم عن بُعد الظاهري الموجود على الشاشة إدخال الأرقام والتحكم في المحتويات واستخدام الوظائف بسهولة.
SOURCE: تغيير المصدر.

VOICE: روهظ دنع، توصلا إلع فر علا قفيظو ليغشئل أبتوص أرمأ قطنا، عشاشلا إلع نوفوركيما زمر. نوفوركيما يف.

- انطق أمرًا صوتيًا إلع بعد مسافة من الميكروفون تتراوح بين 10 و 15 سم بمستوى صوت مناسب.

AD: اضغط مع الاستمرار على هذا الزر لعرض لوحة اختصار لوصول. حدد الخيارات المطلوبة لتشغيلها أو إيقاف تشغيلها.

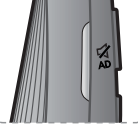

توصلا يوتسم ريغتل.

تغيير رقم القناة المحددة.

- كعصبإ عض: ضع إصبعك على لوحة اللمس، ثم قم بتحريك وحدة **Samsung Smart Control**. وبهذا، يتم تحريك المؤشر على الشاشة في اتجاه تحريك وحدة **Samsung Smart Control** وبذفس القدر. اضغط على لوحة اللمس لتشغيل العنصر الذي تم وضع التركيز عليه.

- < > < > لتحريك المؤشر أو التركيز.

RETURN: العودة إلى القائمة السابقة. بالإضافة إلى ذلك، عندما تضغط على هذا الزر أثناء مشاهدة التلفزيون، سيكون بإمكانك الرجوع إلى القناة السابقة.

EXIT: اضغط مع الاستمرار على هذا الزر للخروج من جميع التطبيقات التي يتم تشغيلها حاليًا.


SMART HUB: إلع طغضلاب. **Smart Hub** ليغشئل

ءاهنا مئي، ءام قبيطت ليغشئل ءانثا **SMART HUB** قبيطتلا اذه

GUIDE: لعرض جدول بث القنوات الرقمية.

Channel List: انقر مع الاستمرار على لوحة اللمس لتشغيل **Channel List**.

مدختسا، ءندمحملا تازيملاب رارزلاأ هذه مدختسا عشاش إلع حضور عملا ناهاجتلال أقو رارزلاأ كلت. نويزفتلا

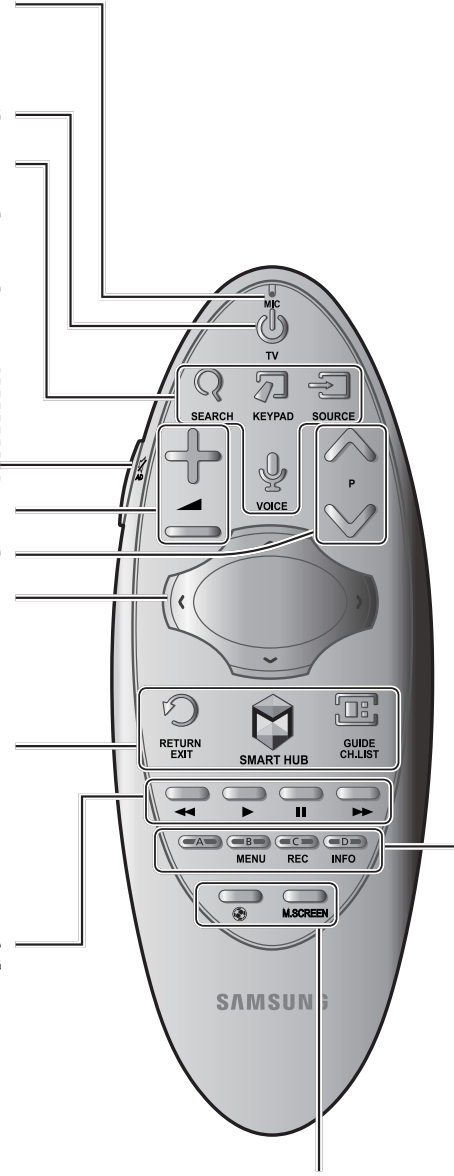

M.SCREEN: مشاهدة البرامج لرياضية لتمكين وضع شاشة لاند م للحصول على أفضل تجربة

راجع دليل **e-Manual**. يمكنك تقسيم شاشة التلفزيون واستخدام وظائف مختلفة مثل مشاهدة التلفزيون واستعراض الويب ومشاهدة مقاطع الفيديو وغير ذلك. لمزيد من المعلومات،

لزر الملون: استخدم الأزرار الملونة هذه للوصول إلى الخيارات الإضافية الخاصة بالميزة التي تستخدمها.


- **MENU:** اضغط مع الاستمرار لعرض قائمة على الشاشة.

- **REC:** اضغط مع الاستمرار لتسجيل البث.

- **INFO:** اضغط مع الاستمرار لعرض معلومات حول ملف الوسائط أو القناة الرقمية الحالية.

Samsung Smart Control يف تايراطبلا لاخذ

لاستخدام Samsung Smart Control ، راجع أولاً الشكل الموضح أدناه وأدخل البطاريات في الوحدة.

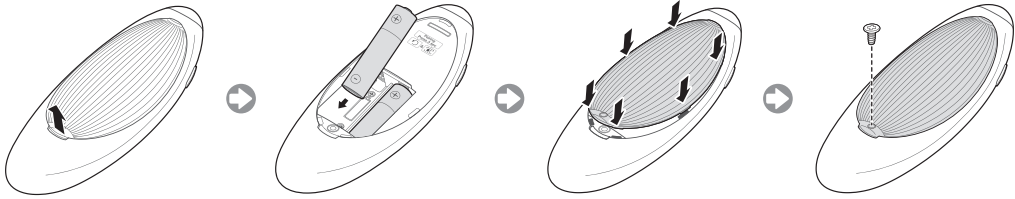

اسحب غطاء حجرة البطاريات برفق، ثم أزل الغطاء تمامًا بمجرد أن يصبح غير ثابت.
أدخل بطاريتين قلويتين بحجم AA، وتأكد من وضع نهايات البطاريتين الموجبة والسالبة بشكل صحيح.

Samsung Smart Control مادختسا

دُعِبْ نَع مَكْتَلَا زَاهِج رَهْطِي، **KEYPAD** رَزَلَا يَلَع طَغْضَلَاب. تَحَارَو قَلُوْهَس رَثْكَأ تَقْبِرْطَب نَوِيْز فَلَئَلَا مَادَخْتَسَا يَلَع Samsung Smart Control تَدَحُو دَعَاَسَتْ. قَلُوْهَسَب شَاشَلَا يَلَع فَنَاطُوْلَا طِيْشَنَتُو تَايُوْتَحْمَلَا يَف مَكْتَلَاو مَاقِرْلَا لَاخْدَا كُل حِيْتِي اَمَم يِرْهَاطَلَا

- نَوْصِي بِاسْتِخْدَام Samsung Smart Control عَلَي بُعْد مَسَافَة أَقْل مِنْ 6 م. قَدْ تَخْتَلَف الْمَسَافَة الْمُسْتَحْدَمَة بِاخْتِلَاف الظُرُوف الْبَيْنِيَّة الْإِلَسْلَكِيَّة.

Samsung Smart Control إقران

للتحكم في التلفزيون من خلال Samsung Smart Control، يجب إقران Samsung Smart Control بالتلفزيون عبر Bluetooth. إقران وحدة Samsung Smart Control بالتلفزيون.


- لا يمكن إقران وحدة Samsung Smart Control إلا بتلفزيون واحد.
- وجّه وحدة Samsung Smart Control تجاه مستشعر جهاز التحكم عن بُعد الخاص بالتلفزيون، واضغط على الزر TV لتشغيل التلفزيون.
- قد يختلف موضع مستقبل جهاز التحكم عن بُعد وفقًا للطراز.

Samsung Smart Control إعادة اتصال



- إذا توقفت وحدة Samsung Smart Control عن العمل أو كانت تعمل بشكل غير طبيعي، فاستبدل البطاريات؛ حيث قد يكون السبب في هذا عدم وجود طاقة كافية بالبطارية.
- إذا استمرت المشكلة، فستعمل وحدة Samsung Smart Control على استعادة الإقران بالتلفزيون.
1. اضغط على كلا الزرين **RETURN** و **GUIDE** معًا لمدة تزيد عن 3 ثوانٍ.
 - يجب أن تضع وحدة Samsung Smart Control على بُعد من 30 إلى 40 سم تقريبًا من التلفزيون، مع ضمان وجودها تجاه مستقبل جهاز التحكم عن بُعد.
 2. تظهر صورة التوصليل على الشاشة. ثم يتصل Samsung Smart Control بالتلفزيون تلقائيًا.

في حال رؤية رمز التنبيه هذا على الشاشة...

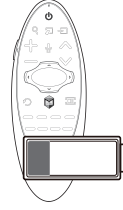

يشير رمز التنبيه التالي إلى انخفاض بطاريتي وحدة Samsung Smart Control. عند ظهور رمز التنبيه، استبدل البطاريتين. توصي Samsung باستخدام بطاريات قلوية لإطالة مدة التشغيل.

<رمز تنبيه انخفاض طاقة البطارية>

استخدام التلفزيون من خلال تحريك وحدة Samsung Smart Control

تتضمن وحدة Samsung Smart Control مستشعر حركة (مستشعر مائل) يتيح التحكم بسهولة في التلفزيون بالضغط على وحدة Samsung Smart Control وتحريكها.

بعد وضع إصبعك على لوحة اللمس، يظهر مؤشر على الشاشة. اضغط مع الاستمرار وقم بتحريك Samsung Smart Control. يتم تحريك المؤشر بنفس الطريقة التي يتم تحريك Samsung Smart Control بها. ويمكن أيضًا التمرير لأعلى وأسفل على الشاشات القابلة للتمرير.

- إذا قمت بإزالة إصبعك من لوحة اللمس، يختفي المؤشر من الشاشة.

استخدام التلفزيون من خلال لوحة اللمس

- انتقل إلى القائمة الدعم، وحدد الخيار برنامج تعليم Smart Control لمعرفة كيفية استخدام لوحة اللمس وفقًا للإرشادات الموجودة على الشاشة.

تحريك التركيز/المؤشر

اضغط على أزرار الاتجاهات (أعلى وأسفل ويسار ويمين) لتحريك المؤشر أو التركيز في الاتجاه.

الوصول إلى القائمة & تحديد العنصر

اضغط على لوحة اللمس. حيث إن ذلك يتيح لك الوصول إلى قائمة تلفزيون أو تحديد عنصر.

عرض قائمة حساسة للمساق على Smart Hub

اضغط مع الاستمرار على لوحة اللمس من شاشة Smart Hub. ستظهر قائمة "الخيارات" المتوفرة للعنصر المحدد.


- تستند قائمة "الخيارات" إلى السياق.

الانتقال إلى لوحة Smart Hub

على شاشة Smart Hub، مرر إصبعك جهة اليسار أو اليمين على لوحة اللمس. سيعمل هذا على تحريك لوحات Smart Hub يسارًا أو يمينًا.

التمرير على Web Browser


مرر إصبعك لأعلى/أسفل على لوحة اللمس في شاشة مستعرض الويب. حيث يؤدي هذا إلى التمرير خلال شاشة الويب.

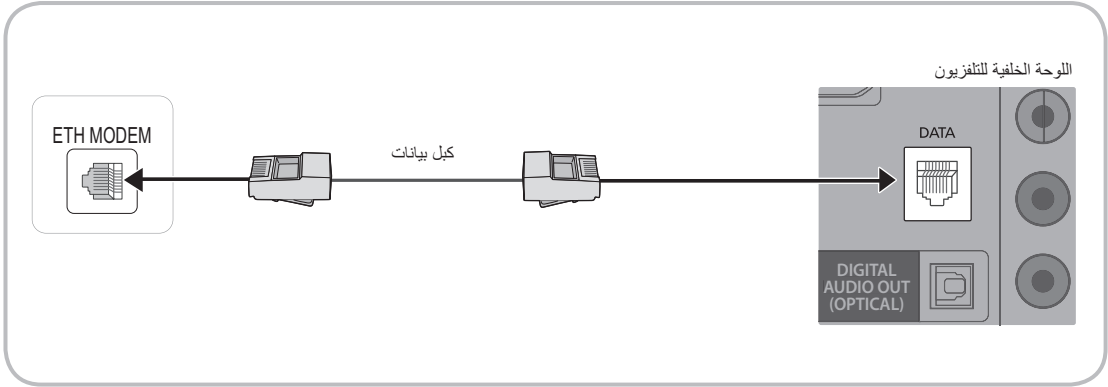


1. وصل مقبس **DATA** الموجود بالتلفزيون بمقبس [ETH MODEM] الموجود بجهاز فك التشفير (أو جهاز الاستقبال الخلفي) بكبل "البيانات".
استخدم ميزة "توصيل كبل البيانات".

قائمة الموردين وكبلات البيانات المتوافقة المرفقة بالتلفزيون


- احرص دائماً على استخدام كبل البيانات الصحيح الذي يوفره المورد. راجع ملصق الكود الموجود على كبلات البيانات.

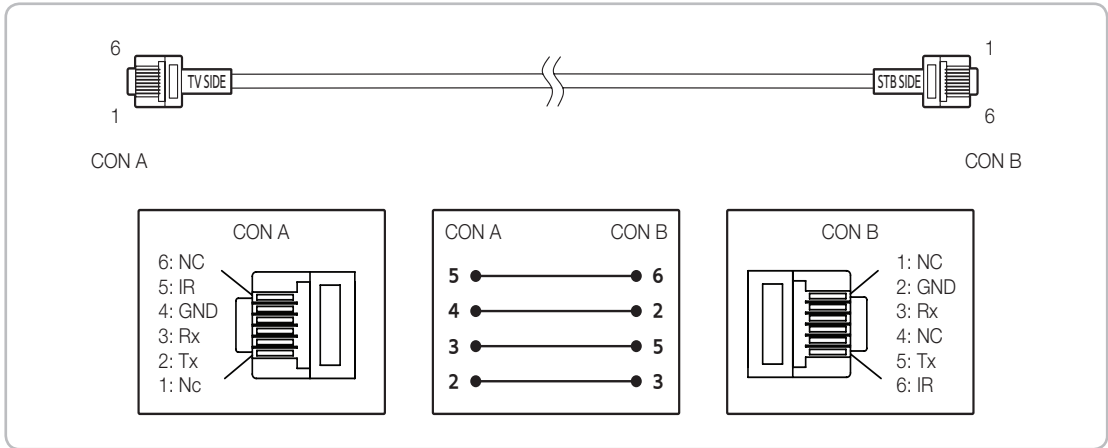

التوصيل من خلال منفذ الإخراج المتغير (متوفر دون مكبر خارجي)

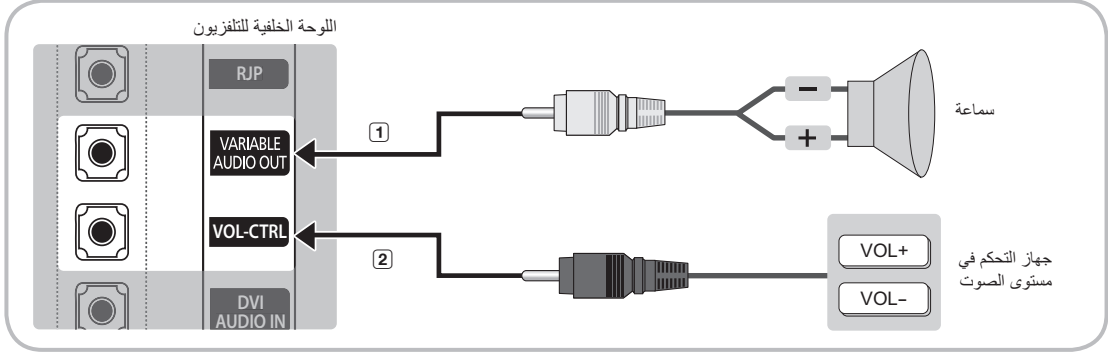

1. وصل المنفذ VARIABLE AUDIO OUT الموجود بالتلفزيون بسماعات حوائط مرحاض الفندق.



2. وصل المقبس VOL-CTRL الموجود بالتلفزيون بمنفذ مفتاح جهاز التحكم في مستوى الصوت المثبت على حائط مرحاض الفندق.

الحد الأقصى لإخراج السماعة هو 4 واط و8 أوم.

يدعم المنفذ VARIABLE AUDIO OUT إخراج الصوت الأحادي فقط.


تركيب جهاز التحكم في مستوى الصوت

- في حالة تكوين "جهاز التحكم في مستوى الصوت" كما هو موضح بالشكل، يمكنك التحكم في مستوى صوت سماعات المرحاض.
- المقبس الذي يتم توصيله من "جهاز التحكم في مستوى الصوت" بالتلفزيون هو مقبس "هاتف" عادي يبلغ سمكه 3.5 مم.
- يحتوي مفتاح "جهاز التحكم في مستوى الصوت" على مفتاح Tact.

إعداد الوضع Sub AMP

- 0: إيقاف تشغيل الوظيفة Sub AMP (إيقاف تشغيل PWM).
- 1: تحديد مستوى الصوت "الفرعي" وفقاً للجهاز الرئيسي للتحكم في مستوى الصوت. وهكذا، يتم تحديد مستوى الصوت "الفرعي" وفقاً لقيم مستوى صوت التشغيل والحد الأدنى والأقصى لمستوى الصوت في وضع "الفندق".
- 2: تحديد مستوى الصوت وفقاً لإعداد لوحة التحكم الخاصة بالمرحاض.
- خصائص منفذ الإخراج المتغير
- سلك السماعة: استخدم كبل سماعة لا يزيد طوله على 82 قدم (25 متر).



جهاز التحكم في مستوى الصوت

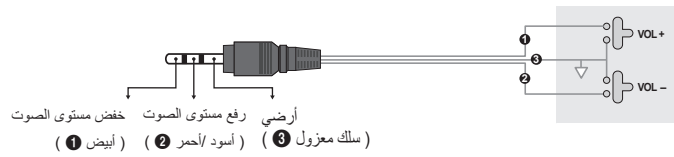

تعريف تكرر الصوت


يمكن تركيب جهاز سماعات رأس إضافي على سرير أو مكتب حتى يتسنى للمستخدم سهولة استخدامه. توجد إجراءات التركيب أدناه.

- رسم مفصل لجهاز سماعات الرأس.

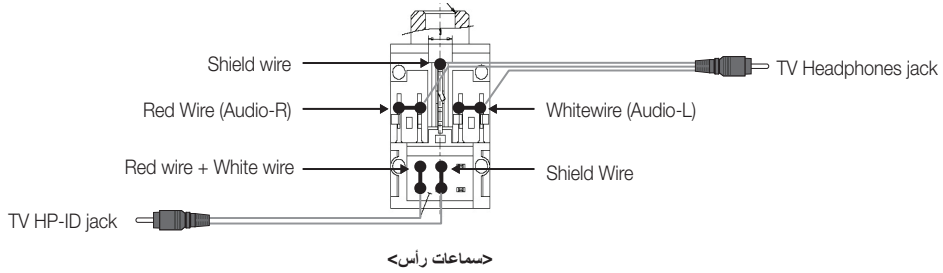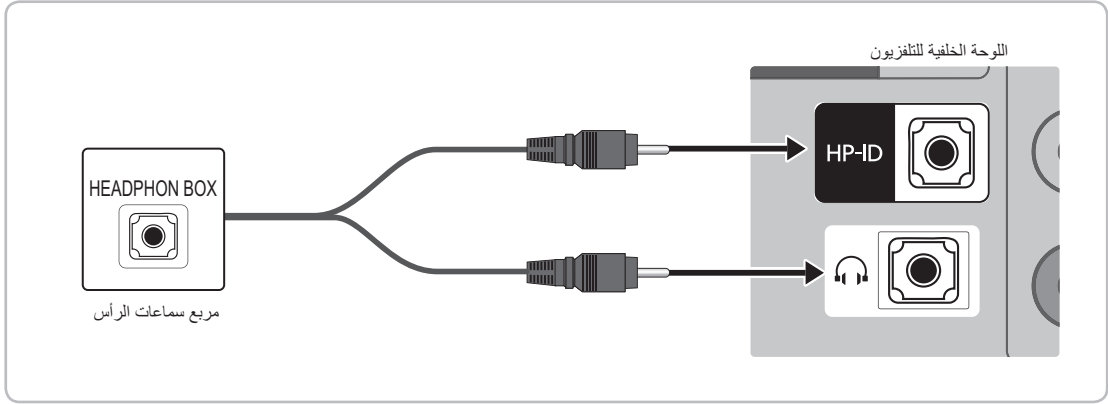

MediaHub HD توصيل الجهاز

إخراج أي مصدر خارجي متصل بـ MediaHub HD على مكتب الفندق.

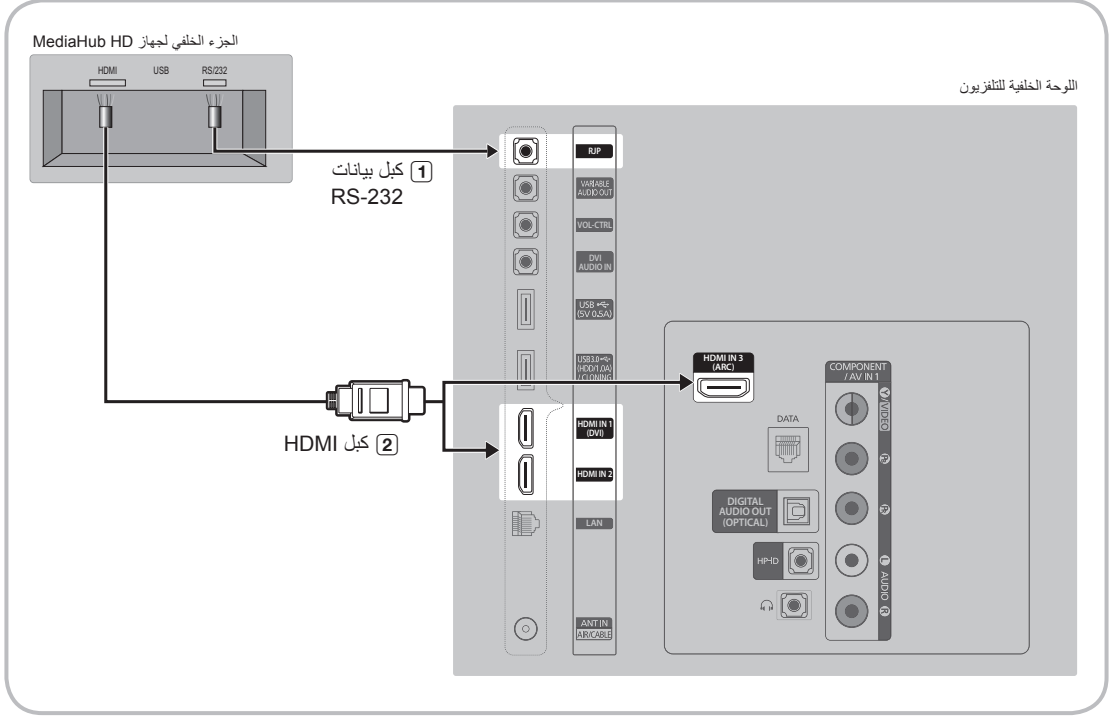

1. وصل المنفذ **RJP** الموجود بالتلفزيون بالمنفذ **RS/232** الموجود بجهاز **MediaHub HD**.
2. وصل المنفذ **3 (ARC)** و **2 (DVI)** **HDMI IN** الموجود بالتلفزيون بالمنفذ **HDMI** الموجود بجهاز **MediaHub HD**.

MediaHub HD •


- يُعد **MediaHub HD** وحدة جهاز تتضمن منافذ إدخال فيديو وصوت مختلفة (**A/V** و **Audio** و **PC** و **HDMI** و **USB**) ومنافذ إخراج مماثلة. يتم توصيل مصادر الإخراج المماثلة من **MediaHub** إلى التلفزيون. وبالتالي، يتم توصيل جهاز **MediaHub** بالتلفزيون من خلال **RS232**. تُعد ميزة "التوصيل والتشغيل في الفندق" أحد الوظائف التي تسمح للنزلاء بتوصيل مصدر خارجي بجهاز **MediaHub**. وبالتالي، يتم توصيل جهاز **MediaHub** بالتلفزيون عن طريق إرسال الرسائل المتعلقة بالمصادر النشطة أو غير النشطة. حينها يتحول التلفزيون إلى المصدر الخارجي "النشط".
- يجب توصيل المنفذ **HDMI** الموجود بجهاز **MediaHub** بالمنفذ **HDMI IN 1 (DVI)** الموجود بالتلفزيون.
- عند تشغيل التلفزيون، وصل التلفزيون بالوحدة **RJP** خلال 10 ثوانٍ.

• ميزات خاصة

- **PIP**
- الكشف التلقائي

توصيل RJP (وحدة المقبس البعيد)

إخراج أي مصدر خارجي متصل بالوحدة RJP على مكتب الفندق.

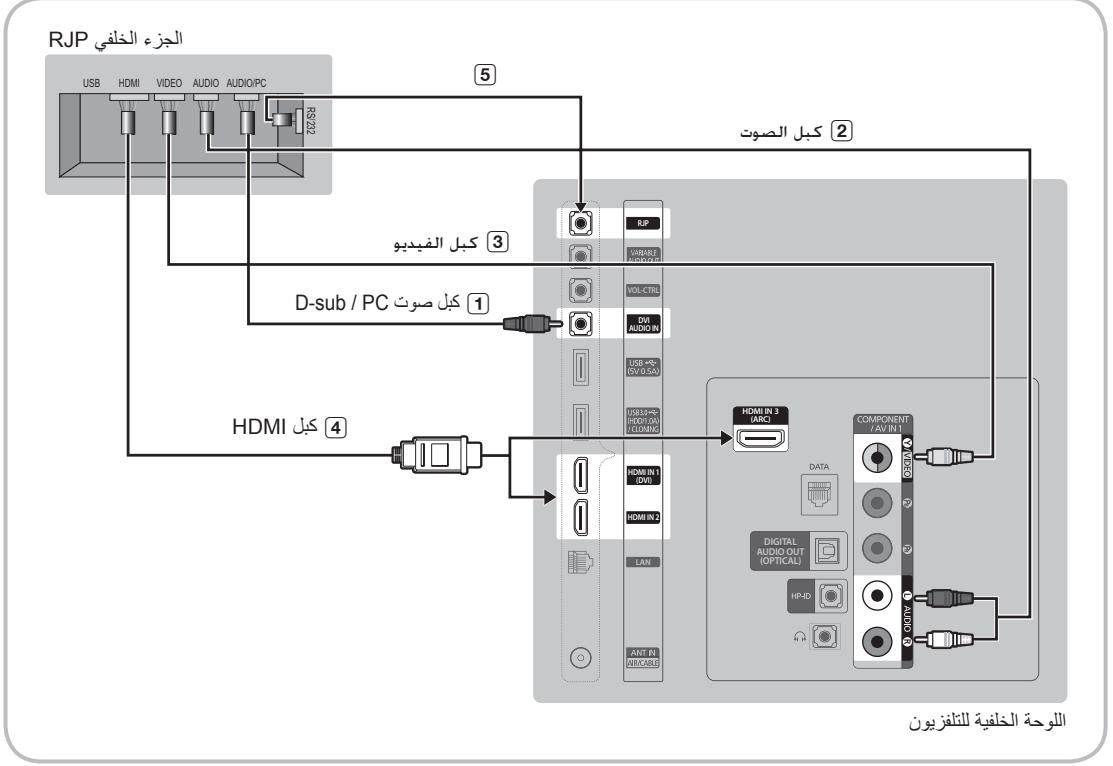


1. وصل المنفذ **DVI AUDIO IN** الموجود بالتلفزيون بالمنفذ **PC/AUDIO** الموجود بالوحدة RJP.
 2. وصل المنفذ **AV IN 1 [VIDEO]/[L-AUDIO-R]** الموجود بالتلفزيون بالمنفذ **VIDEO** الموجود بالوحدة RJP.
 3. وصل المنفذ **AV IN 1 [VIDEO]** الموجود بالتلفزيون بالمنفذ **VIDEO** الموجود بالوحدة RJP.
 4. وصل المنفذ **3 (ARC)** و **2 (DVI)** و **HDMI IN 1** الموجود بالتلفزيون بالمنفذ **HDMI** الموجود بالوحدة RJP.
 5. وصل المنفذ **RJP** الموجود بالتلفزيون بالمنفذ **RS/232** الموجود بالوحدة RJP.
- أنواع منافذ RJP (وحدة المقبس البعيد) التي تتوافق مع تلفزيون Samsung هي TA-7610 (TeleAdapt) و TA-7650 (HD) و TA-7660 (HD Plus).

• **RJP (وحدة المقبس البعيد):** يُقصد بالاختصار RJP وحدة المقبس البعيد. يُعد RJP وحدة تحتوي على منافذ إدخال فيديو وصوت متعددة (A/V و Audio و PC و HDMI) ومنافذ إخراج مماثلة، حيث يتم توصيل مصادر الإخراج المماثلة من وحدة RJP إلى التلفزيون. ويتم توصيل وحدة RJP بالتلفزيون بواسطة موصل RS232. يُعد "التوصيل والتشغيل في الفندق" وظيفة متميزة تتيح للنزلاء توصيل مصدر خارجي بالوحدة RJP، حيث يتم توصيل الوحدة RJP بالتلفزيون عن طريق إرسال رسائل تتعلق بالمصادر النشطة وغير النشطة. ويتحول التلفزيون إلى مصدر خارجي نشط تبعاً للأولوية التي يعينها المستخدم.

يمكنك تحديد المنفذ **3 (ARC)** و **2 (DVI)** و **HDMI IN 1** والمنفذ **AV IN 1** للتوصيل بالوحدة RJP.


عند تشغيل التلفزيون، وصل التلفزيون بالوحدة RJP خلال 10 ثوانٍ.

- يمكن استعادة الإعدادات الافتراضية للمصنع للوحدة RJP بالضغط على الزرين A/V و HDMI في آن واحد لمدة 10 ثوانٍ. تومض جميع أضواء LED 5 مرات لتشير إلى الانتهاء من إعادة الضبط.
- تعمل الوحدة RJP على إيقاف تشغيل أي أضواء LED بعد 5 دقائق لتجنب حدوث تلوث ضوئي غير ضروري في غرفة الفندق. ويتم تشغيل أضواء LED التي تم إيقاف تشغيلها مرة أخرى في حالة لمس أي من الأزرار، وسيتم إعادة تشغيل المؤقت لمدة 5 دقائق. إذا قام النزيل بلمس زر أي مصدر آخر، يتم تغيير التلفزيون إلى المصدر المحدد ويومض ضوء LED المماثل.
- بعد إعادة تعيين الوحدة RJP أو إيقاف تشغيل التلفزيون أو تشغيله، يستغرق الأمر 10 ثوانٍ تقريبًا لإنشاء اتصال بين التلفزيون والوحدة RJP.
- يوضح الجدول التالي الوقت التقريبي بالتوازي للتبديل من التلفزيون إلى مصدر الإدخال تبعًا للأولوية.  السيناريو الأول: في حالة عدم توصيل أي مصدر إدخال.

مصدر	مدة التوصيل
AV	ثانية 2
كمبيوتر	ثانية 0.7
HDMI	ثانية 3.9

 السيناريو الثاني: عند توصيل مصدري إدخال أو أكثر وفصل مصدر الإدخال ومن ثم إعادة توصيله.

الإجمالي	مدة التوصيل	مدة الفصل	مصدر
ثانية 6.5	ثانية 2	ثانية 4.5	AV
ثانية 1.4	ثانية 0.7	ثانية 0.7	كمبيوتر
ثانية 7.8	ثانية 3.9	ثانية 3.9	HDMI

 على سبيل المثال، إذا كانت الوحدة RJP مزودة بجميع المصادر المباشرة AV و PC و HDMI، يتم منح المنفذ AV الأولوية القصوى. إذا كانت الوحدة RJP في الوضع HDMI، وقام أحد النزلاء بفصل المنفذ AV وإعادة توصيله، يكون الحد الأدنى من الوقت المطلوب للتبديل إلى AV هو 6.5 ثانية.

- لتوصيل جهاز صوت (MP3 أو Ipod)، يجب أن يتم ضبط وضع "الموسيقى" على "تشغيل"، وضبط كشاف "التعرّف على المقيس" على "إيقاف التشغيل".
- يتم دعم مصادر الإدخال A/V و PC و HDMI.

إعداد بيانات خيارات الفندق

للخروج من هذه القائمة : قم بإيقاف التشغيل ثم أعد التشغيل مرة أخرى.
قد لا تتوافر بعض القوائم بجهاز التلفزيون وفقًا للطراز والمكان.

الوصف	وظيفة تلفزيون الفندق	
	العنصر	الفئة
حدد الوضع Hospitality (الضيافة). - الوضع Interactive (تفاعلي): يعمل التلفزيون مع تكامل خدمات جهاز الاستقبال الخلفي أو جهاز فك التشفير. - الوضع Stand-alone (مستقل): يعمل التلفزيون بشكل مستقل، من دون تكامل خدمات جهاز الاستقبال الخلفي أو جهاز فك التشفير.	Hospitality Mode	Hospitality Mode
- الوضع Interactive (تفاعلي): Samsung / 2M / Locatel / VDA / VDA-S / Acentic / Sustinere / ETV / IBahn / Magilink / Otrum / Siemens / Amino / MDC / Enseo / Quadriga - الوضع Standalone (مستقل): Off / Movielink / Swisscom / Smoovie / SSCP	SI Vendor	SI Vendor
اضبط القيم الافتراضية التي سيتم تطبيقها عند تشغيل التلفزيون. - User Defined (محددة بواسطة المستخدم): يتيح لك ضبط Power On Channel (قناة التشغيل) و Channel Type (نوع القناة) يدويًا. ارجع إلى Power On Channel (قناة التشغيل) و Channel Type (نوع القناة) أدناه. - Last Saved (الحفظ الأخير): إذا حددت هذا العنصر -عندما يكون التلفزيون قيد التشغيل- فسيتم عرض القناة التي كانت معروضة عند إيقاف تشغيل التلفزيون.	Power On Channel	Power On
عند تشغيل التلفزيون، يتم التبديل تلقائيًا إلى هذه القناة.	Power On Channel Num	
حدد نطاق القناة: AIR (نطاق هوائي تناطري) و DTV (نطاق هوائي رقمي) و CATV (نطاق كبل تناطري) و CDTV (نطاق كبل رقمي)	Power On Channel Type	
- User Defined (محددة بواسطة المستخدم): يتيح لك ضبط Power On Volume (مستوى صوت التشغيل) يدويًا. ارجع إلى Power On Volume (مستوى صوت التشغيل) أدناه. - Last Saved (الحفظ الأخير): عند تشغيل التلفزيون، فإنه يعود إلى مستوى الصوت الذي تم ضبطه عند إيقاف تشغيل الطاقة.	Power On Volume	
يتم تشغيل التلفزيون عند مستوى الصوت هذا في الوضع Stand Alone Hospitality (الضيافة المستقلة).	Power On Volume Num	
يمكن للمستخدم ضبط الحد الأدنى لمستوى الصوت في الوضع Stand Alone Hospitality (الضيافة المستقلة).	Min Volume	
يمكن للمستخدم ضبط الحد الأقصى لمستوى الصوت في الوضع Stand Alone Hospitality (الضيافة المستقلة).	Max Volume	Channel
حدد مصدر الدخل الذي يعرضه التلفزيون عند تشغيله.	Power on Source	
تحديد حالة التلفزيون عند رجوع التيار بعد انقطاعه أو قيامك بفصل التيار عن التلفزيون، ثم توصيله مرة أخرى. - LAST OPTION (الخيار الأخير): الرجوع إلى حالة التشغيل الأخيرة. إذا كان التلفزيون في الوضع Stand-by (الانتظار)، فإنه يرجع إلى ذلك الوضع. إذا كان في وضع التشغيل، فإنه يرجع إلى وضع التشغيل. - Power On (تشغيل): عند رجوع التيار، يتم تشغيل التلفزيون. - Standby (الانتظار): عند رجوع التيار، يدخل التلفزيون في الوضع Standby (الانتظار).	Power On Option	
يتم منحك وصول مباشر وفوري إلى بعض وظائف القائمة Channel (القنوات) بقائمة user Channel (قنوات المستخدم)، مثل Auto Program (برنامج تلقائي) و Antenna selection (تحديد الهوائي) وغيرها.	Channel Setup	
يتيح لك Channel Editor (محرر القنوات) تحرير القنوات المخزنة في ذاكرة التلفزيون. مع استخدام Channel Editor (محرر القنوات)، يمكنك: - تغيير أرقام القنوات وأسمائها وفرز القنوات حسب ترتيب أرقام القنوات الذي تريده. - تطبيق وظيفة كتم صوت الفيديو على القنوات التي تحددها. تعمل وظيفة كتم الصوت على إيقاف عرض الفيديو من القناة، ولا تشغل سوى الصوت مع عرض رمز السماع على الشاشة. كما يسمح لك Channel Editor (محرر القنوات) بعرض معلومات حول كل قناة بسهولة دون الحاجة إلى عرض كل قناة مباشرة.	Channel Editor	
تعمل هذه الميزة على تمكين عرض/استعراض جميع القنوات (البث الهوائي/السلكي أو بث القمر الصناعي) من نوع الهوائي في نفس الوقت. - On (تشغيل): في الوضع ON (تشغيل)، يمكن للنزلاء الوصول إلى Channel Map (خريطة القنوات) الكاملة الخاصة بنوع الهوائي المحدد. ستعمل أيضًا قائمة Channel (القنوات) على توفير قنوات البث الهوائي، وكذلك السلكي. - Off (إيقاف التشغيل): في الوضع OFF (إيقاف التشغيل)، يمكن للنزلاء الوصول إلى Channel Map (خريطة القنوات) المتوافقة مع نوع الهوائي المحدد [بث هوائي/سلكي أو قمر صناعي] فقط. ستقوم القائمة Channel (القنوات) Editor (المحرر) بإظهار قنوات الهوائي المحدد فقط.	Mixed Channel Map	
- On (تشغيل): التحقق من رقم قناة برنامج DTV. (لا يمكن الوصول إلى محرر قنوات التلفزيون) - Off (إيقاف التشغيل): لا يعمل على التحقق من رقم قناة برنامج DTV. (يمكن الوصول إلى محرر قنوات DTV، لكن تحرير رقم القناة الإضافية غير مدعوم)	Dynamic SI	


الوصف	وظيفة تلفزيون الفندق	
	الفئة	العنصر
في حالة وجود عدم تطابق بين البيانات الموجودة في خريطة القنوات والبيانات المنقولة، يقوم التلفزيون بضبط القنوات تلقائيًا لاستعادة البيانات/المعلومات في خريطة القنوات.	Channel	Channel Rescan Message
- ON (تشغيل): عندما تكون Channel Rescan Message (رسالة إعادة البحث عن القنوات) في الوضع ON (تشغيل)، ستظهر قائمة على الشاشة تعرض القنوات التي يتم البحث عنها مجددًا لنزلاء الفندق. - OFF (إيقاف التشغيل): يمكن أن يجعل مسؤول الفندق رسالة Channel Rescan Message (رسالة إعادة البحث عن القنوات) على الوضع OFF (إيقاف التشغيل) في حالة عدم عرض القائمة التي تظهر على الشاشة الخاصة برسائل إعادة البحث لنزلاء الفندق.		Mychannel
تمكين الميزة Mychannel (قناتي) أو تعطيلها.		Genre Editor
تحرير نوع القنوات. (يكون متاحًا عندما تكون ميزة Mychannel (قناتي) على الوضع ON (تشغيل))		TTX Widescreen Mode
توسيع نطاق قسم الترجمة كي يلائم عرض الشاشة.		Picture Menu Lock
تمكين قائمة Picture (الصورة) أو تعطيلها.	Menu OSD	Menu Display
- On (تشغيل): عرض Main Menu (القائمة الرئيسية). - Off (إيقاف التشغيل): عدم عرض Main Menu (القائمة الرئيسية). لإظهار القائمة "الأدوات" أو إخفائها.		Tools Display
لإظهار القائمة "القنوات" أو إخفائها.		Channel Menu Display
تشغيل عمليات اللوحة الأمامية (المفتاح المحلي) أو إيقاف تشغيلها.		Panel Button Lock
- Unlock (إلغاء قفل): إلغاء قفل جميع مفاتيح اللوحة. - Lock (قفل): قفل جميع مفاتيح اللوحة. - OnlyPower (الطاقة فقط): قفل جميع مفاتيح اللوحة باستثناء مفتاح تشغيل اللوحة. - Menu/Source (القائمة/المصدر): قفل مفاتيح لوحة القائمة والمصدر.		Home Menu Display
OFF (إيقاف التشغيل): لا يتم عرض Home Menu (القائمة الرئيسية). ON (تشغيل): يتم عرض Home Menu (القائمة الرئيسية). تحرير Home Menu (القائمة الرئيسية)		Home Menu Editor
ON (تشغيل): Home Menu (القائمة الرئيسية) تكون في الوضع Auto Start (البداية التلقائية). OFF (إيقاف التشغيل): Home Menu (القائمة الرئيسية) لا تكون في الوضع Auto Start (البداية التلقائية).		Bluetooth Music Player
لتمكين مشغل الموسيقى عبر Bluetooth أو لتعطيله.		Clock Type
OFF (إيقاف التشغيل): لن تعمل خيارات الساعة الخاصة بالقائمة Factoray (المصنع). ولكن ستعمل Main Menu (القائمة الرئيسية) فقط. SW Clock (ساعة البرنامج): ستعمل SW Clock (ساعة البرنامج) فقط.		Local Time
تحديد طريقة تحديث بيانات الساعة. - Manual (يدوي): استخدم بيانات الساعة من قناة DVB أو خاصية الضبط اليدوي للساعة عندما يكون التلفزيون في الوضع stand-alone (مستقل). - TTX: لعرض معلومات حول الوقت من دقق TTX. - Time Channel (وقت القناة): استخدم بيانات الساعة من Channel type (نوع القناة) و Channel num (رقم القناة) المحددين.		Timer Type
لتمكين وظيفة المنبه أو تعطيلها. - الاستيقاظ: لتمكين تشغيل وظيفة المنبه على الجهاز في الوقت المحدد. - التشغيل/إيقاف التشغيل: لتعطيل وظيفة المنبه.	Music Mode	Music Mode AV
للاستماع إلى الموسيقى من خلال مشغل mp3 أو مشغل الصوتيات من خلال مصدر دخل صوت وفيديو. عند التشغيل، يمكنك سماع صوت المشغل من التلفزيون حتى في حالة عدم وجود إشارة فيديو. ومع ذلك، تظل الإضاءة الخلفية للتلفزيون قيد التشغيل. أيضًا يمكنك إضافة إشارة الفيديو، وعندها سيعمل بشكل طبيعي.		Music Mode PC
للاستماع إلى الموسيقى باستخدام مشغل mp3 أو مشغل صوتيات من خلال مصدر دخل كمبيوتر. عند التشغيل، يمكنك سماع صوت المشغل من التلفزيون حتى في حالة عدم وجود إشارة فيديو. ومع ذلك، تظل الإضاءة الخلفية للتلفزيون قيد التشغيل. أيضًا يمكنك إضافة إشارة الفيديو، وعندها سيعمل بشكل طبيعي.		Music Mode Backlight
خيار تشغيل الإضاءة الخلفية أو إيقاف تشغيلها في الوضع Music (موسيقى) لتوفير الطاقة		Priority AV
في حالة ضبط أولوية المقيس، يتم ضبط المصدر المماثل تلقائيًا عند إدخال مقيس وفقًا لأولوية المقيس		Priority HDMI
في حالة ضبط أولوية المقيس، يتم ضبط المصدر المماثل تلقائيًا عند إدخال المقيس وفقًا لأولوية المقيس.	Remote Jack Pack	AV Option
تحديد مصدر RJP AV (يعتمد تحديد المصدر على الطراز).		HDMI Option
تحديد مصدر HDMI الموجود بالتلفزيون، والذي يتم توصيله بمقيس RJP (HDMI3/HDMI2/HDMI1).		

الوصف	وظيفة تلفزيون الفندق	
	الفئة	العنصر
<p>عند توصيل USB بالتلفزيون،</p> <p>- Default (افتراضي): ومن ثمّ، يظهر إطار منبثق.</p> <p>- Automatic (تلقائي): هذا يتيح الدخول إلى قائمة محتويات USB تلقائياً.</p> <p>- Disable (تعطيل): لا يظهر إطار منبثق أو قائمة.</p>	USB Pop-up Screen	
<p>يمكن للمستخدم ضبط External Source Banner (شريط المصدر الخارجي) على On (تشغيل) أو Off (إيقاف تشغيل).</p> <p>- On (تشغيل): عند تشغيل التلفزيون أو تغيير الوضع، يعرض التلفزيون شعار المصدر الخارجي.</p> <p>- OFF (إيقاف التشغيل): عند تشغيل التلفزيون أو تغيير الوضع، لا يعرض التلفزيون شريط المصدر الخارجي.</p>	External Source Banner	External Source
<p>- OFF (إيقاف التشغيل): إيقاف تشغيل Auto Source (مصدر تلقائي).</p> <p>- On (تشغيل): عند توصيل مصدر خارجي بالتلفزيون، سيُعرف التلفزيون على مصدر الدخول تلقائياً، ومن ثمّ يقوم بتبديله.</p> <p>- PC: التعرف التلقائي على مصدر دخل الكمبيوتر فقط.</p>	Auto Source	
حدد مصدر عودة التلفزيون بعد إيقاف اتصال Anynet+(HDMI-CEC). (تكون هذه الوظيفة مفيدة مع Guestlink RJP تحديداً).	Anynet+ Return Source	
<p>تحديد وضع تشغيل Sub AMP (المضخم الفرعي).</p> <p>0: إيقاف تشغيل وظيفة Sub AMP (المضخم الفرعي) (إيقاف تشغيل PWM).</p> <p>1: تحديد مستوى الصوت الفرعي وفقاً للتحكم في مستوى الصوت الرئيسي.</p> <p>وبهذا، يتم تحديد مستوى الصوت الفرعي وفقاً لمستوى صوت التشغيل وقيم الحدين الأدنى والأقصى لمستوى الصوت.</p> <p>2: تحديد مستوى الصوت وفقاً لإعداد لوحة التحكم الخاصة بالمرحاض.</p>	Sub AMP Mode	Bathroom Speaker
Sub AMP Volume		
<p>- تشغيل: تتيح لك سماعة الرأس عندما تكون متصلة بالتلفزيون الاستماع إلى الصوت من خلال مكبرات صوت التلفزيون وسماعة الرأس المتصلين في الوقت نفسه. ومع ذلك، لا يمكنك غير ضبط صوت مكبرات صوت التلفزيون فقط.</p> <p>- إيقاف التشغيل: تتيح لك سماعة الرأس عندما تكون متصلة بالتلفزيون الاستماع إلى الصوت من خلال سماعة الرأس المتصلة فقط.</p>	HP Mode	HP Management
لتكوين قيم صوت سماعة الرأس عن ضبط HP MODE على "تشغيل".	Default HP Volume	
<p>- تشغيل: لتشغيل صوت التلفزيون من خلال مكبر صوت التلفزيون.</p> <p>- إيقاف التشغيل: لتشغيل صوت التلفزيون من خلال سماعة الرأس فقط.</p>	Main Speaker	
<p>ضبط سطوع التلفزيون لتقليل استهلاك الطاقة.</p> <p>- Off (إيقاف التشغيل): إيقاف تشغيل وظيفة توفير الطاقة.</p> <p>- Low (منخفض): ضبط التلفزيون على وضع توفير الطاقة المنخفض.</p> <p>- Medium (متوسط): ضبط التلفزيون على وضع توفير الطاقة المتوسط.</p> <p>- High (عال): ضبط التلفزيون على وضع توفير الطاقة العالي.</p>	Energy Saving	Eco Solution
عرض رسالة الترحيب.	Welcome Message	
تحرير رسالة الترحيب.	Edit Welcome Message	
<p>تشغيل ميزة Hospitality logo (شعار الضيافة) أو إيقاف تشغيلها. إذا كانت في وضع On (تشغيل)، فسيتم تشغيل التلفزيون وعرض الشعار قبل ظهور الإشارة من المصدر الأولي. طوال المدة الزمنية التي تم ضبطها في "Logo Display Time" ("زمن عرض الشعار")</p>	Hospitality Logo	Logo/ Message
<p>تنزيل شعار الضيافة.</p> <p>متطلبات ملف شعار الضيافة:</p> <p>- ملفات BMP أو AVI فقط.</p> <p>- الحد الأقصى لحجم الملف: 30 - 960x540. BMP - 30.</p> <p>- لا يمكن تسمية هذا الملف إلا باسم samsung.bmp أو samsung.avi.</p>	Hospitality Logo DL	
تعيين مدة عرض الشعار (7/5/3 ثوان).	Logo Display Time	
استنساخ قيم خيارات التلفزيون إلى جهاز ذاكرة USB.	Clone TV to USB	
استنساخ قيم خيارات التلفزيون المحفوظة في جهاز ذاكرة USB إلى التلفزيون.	Clone USB to TV	
<p>عند ضبط Auto Initialize (التهيئة التلقائية) على On (تشغيل)، مع إيقاف تشغيل الطاقة وتشغيلها أو إيقاف تشغيل مصدر الطاقة الرئيسي وتشغيله، تتم استعادة البيانات إلى القيم المستنسخة. في حالة عدم وجود قيمة مستنسخة - حتى في حالة ضبط Auto Initialize (التهيئة التلقائية) على On (تشغيل) - سيتم تجاهلها ويتم التشغيل كما لو كانت Auto Initialize (التهيئة التلقائية) مضبوطة على Off (إيقاف التشغيل).</p>	Setting Auto Initialize	Cloning

الوصف	وظيفة تلفزيون الفندق	
	الفئة	العنصر
ON : ميزة REACH 3.0 في هذه TV تصبح متوفرة. OFF : ميزة REACH 3.0 في هذه TV تصبح غير متوفرة.	REACH Solution	REACH 3.0
تعيين رقم قناة برنامج DTV لإجراء تحديث بيانات REACH. ويجب أن يكون رقم القناة هذا هو نفس الرقم المضبوط بخادم REACH Server.		REACH Channel
تحديد معرف مجموعة REACH Server. (لمزيد من التفاصيل، راجع دليل REACH Server).		Group ID
ON : عرض محتويات TICKER (شريط). OFF : عدم عرض محتويات TICKER (شريط).		Ticker
تج لك مجموعة عندما يتم تحميل البيانات مثل تحديث SW، ملفات الاستنساخ، ومحتويات S-لينك REACH من خادم REACH إلى التلفزيون: 1hour : كل ساعة 2hour : كل 2 ساعات am 12:00 : كل 12:00 a.m pm 12:00 : كل 12:00 p.m pm 2:00 : كل 2:00 p.m		REACH Update Time
ON : عندما يدخل التلفزيون في وضع standby (يتم توصيل كبل الطاقة وإيقاف تشغيل الطاقة)، يتم تحديث بيانات REACH بالتلفزيون. OFF : يتم تحديث بيانات REACH بالتلفزيون فقط عند REACH Serve update time.		REACH Update Immediate
		Room Number
عرض إصدار الخادم REACH 2.0 الموجود بالتلفزيون		REACH Server Version
تعيين عنوان IP لإنشاء اتصال بالإنترنت.		Network Setup
ضبط طراز SmartHub.		SmartHub Model Setting
إعداد SmartHub.	Network	SmartHub Setting
تشغيل وضع عناصر واجهة المستخدم أو إيقاف تشغيله.		Widget Mode
تحديد نوع الحل (خادم موثر الخدمة/خادم SINC).		Solution Type
ضبط عنوان URL للخادم.		Server URL Setting
تعيين IP للخادم.		License Server IP Setting
تشغيل/إيقاف تشغيل وضع IPTV.		IPTV Mode
تشغيل/إيقاف تشغيل وضع Virtual Standby (الانتظار الظاهري). في حالة تشغيل وضع Virtual Standby (الانتظار الظاهري)، يتراوح استهلاك التلفزيون للطاقة من 9.5 واط إلى 17.4 واط (وفقًا لحجم الشاشة).		Virtual Standby
إعداد وضع التمهيد.		Instant On
ضبط رقم الغرفة.		Room Num Setting
Off/On PHY Sleep Mode (إيقاف التشغيل).		PHY Sleep Mode
الدخول إلى Self Diagnosis Menu (قائمة التشخيص الذاتي). - Picture Test (اختبار الصورة): يُستخدم للتحقق من المشاكل الخاصة بالصورة. في حالة ظهور مشكلة عند اختبار الصورة، حدد Yes (نعم) واتبع التوجيهات التي تظهر على الشاشة. - Sound Test (اختبار الصوت): استخدم صوت النغمة المضمنة لفحص مشاكل الصوت. في حالة ظهور مشكلة أثناء الاختبار، حدد Yes (نعم) واتبع التوجيهات الموجودة على الشاشة.	System	Self Diagnosis for TV
عرض قائمة فحص الوظيفة عالية الدقة عند تشغيل العنصر الموجود أدنى قائمة العرض على الشاشة - تم فقدان مفتاح قناة Proldiom DTV: موافق/فشل (فنادق الولايات المتحدة) موثر تكامل الخدمات لجهاز فك التشفير الضبط: اسم موثر تكامل الخدمات موافق/فشل Bathroom AMP (مضخم صوت المراحيض): موافق/فشل (فنادق الاتحاد الأوروبي) RTC (ساعة الوقت الفعلي): موافق/فشل (فنادق الاتحاد الأوروبي) PC Audio Test (اختبار صوت الكمبيوتر): موافق/فشل PC Self Test (الاختبار الذاتي للكمبيوتر): موافق/فشل		Self Diagnosis for HTV
الوظيفة SW USB Update (تحديث برامج USB)		SW Update
نفس الوظيفة مع نموذج خدمة SVC		Service Pattern
ON (تشغيل): يتم كتم صوت سماعات التلفزيون؛ حيث يصدر الصوت من خلال منفذ HDMI. لذا، يجب عليك توصيل Sound Bar (مكبر الصوت) لسماع الصوت. OFF (إيقاف التشغيل): يصدر الصوت من خلال سماعات التلفزيون بشكل عادي.		Sound Bar Out
لعرض موقع الويب الذي يحتوي على معلومات عن مركز خدمة Samsung وإصدار البرامج وعنوان Mac عندما تكون هناك مشكلة بالتلفزيون.		Contact Samsung
عندما يكون التلفزيون في وضع الاستعداد، فيمكنك تكوين إعدادات شاشة LED الخارجية. - تشغيل: شاشة LED قيد التشغيل. - إيقاف التشغيل: شاشة LED تم إيقاف تشغيلها.		Standby LED
إعادة جميع الإعدادات بالتلفزيون إلى إعدادات ضبط المصنع الخاصة بها.		TV Reset

Welcome Message

- تُعد "رسالة الترحيب" ميزة لعرض رسالة مُخصصة على التلفزيون في كل مرة يتم فيها تشغيل التلفزيون بواسطة "نزيل" في إحدى غرف "الفندق".
- تمت إضافة إعدادات رسالة الترحيب إلى "قائمة خيارات الفندق".
- يجب تشغيل "رسالة الترحيب" ليتم عرض الرسالة بمجرد التشغيل.

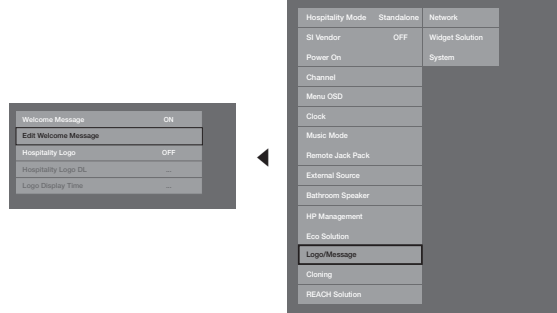


- يمكنك استخدام 25 حرفاً لكتابة رسالة الترحيب، كما يمكنك تحريرها عن طريق تغيير النص من قائمة "خدمات الفندق".
- فيما يلي قائمة بالأحرف التي تدعمها "رسالة الترحيب":
- يمكن استخدام الأحرف بالترتيب الأبجدي من "الألف" إلى "الياء".
- يمكن تحرير "Welcome Message" باستخدام مفتاح التنقل (ألوان، إدخال) الموجود بجهاز التحكم عن بُعد وذلك من قائمة "تحرير رسالة الترحيب" التي تظهر على الشاشة.



- لا يمكن تنشيط رسالة الترحيب وشعار الفندق في آن واحد.

تعرض وظيفة شعار الضيافة صورة الفندق على التلفزيون عند تشغيله.

- توجد إعدادات شعار الضيافة في قوائم وضع الضيافة.
- يتم تفعيل عناصر قائمة تنزيل الشعار وعرض الشعار عند تشغيل خيار شعار الضيافة.
- في حال وجود صورة شعار مُخزنة على الذاكرة بينما يكون خيار شعار الضيافة قد تم ضبطه على "تشغيل"، يتم عرض شعار الضيافة عند تشغيل التلفزيون.
- لا يتم عرض شعار الضيافة عندما يتم ضبط خيار شعار الضيافة على "إيقاف تشغيل"، وحتى وإن تم تحميل صورة الشعار على التلفزيون.

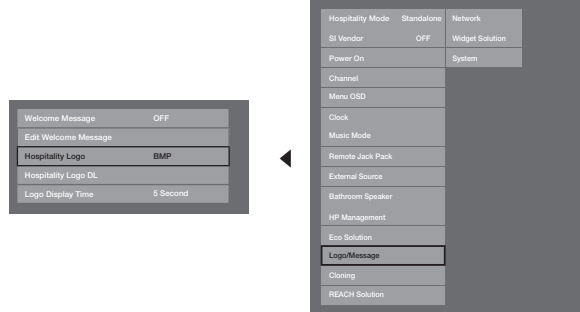

Hospitality Logo •

- يتيح لك هذا الخيار أن تختار ما إذا كنت ترغب في عرض صورة شعار الضيافة أم لا.
- تم إيقاف تشغيل القيمة الأولية.
- يمكن ضبطها على إيقاف تشغيل أو تشغيل.
- عند الضبط على "تشغيل"، يمكنك الوصول إلى عناصر قائمة "عرض وقت الشعار" و "تنزيل الشعار".

Hospitality Logo DL •


- يتيح لك هذا الخيار تنزيل صورة الشعار إلى ذاكرة التلفزيون مستخدمًا جهاز USB.
- تظهر كلمة "انتظر" أثناء نسخ الصورة إلى التلفزيون.
- تظهر رسالة "اكتمل" عند انتهاء عملية النقل بنجاح.
- تظهر كلمة "فشل" عند تعذر إتمام عملية النقل.
- تظهر رسالة "لا يوجد جهاز USB متصل" في حال عدم توصيل جهاز USB.
- تظهر رسالة "لا يوجد أي ملفات" في حالة عدم وجود ملف يمكن نسخه على جهاز USB أو في حالة وجود ملف ولكن بتنسيق خاطئ (ينبغي أن يكون الملف بتنسيق BMP). في حال ظهور رسالة "لا توجد أي ملفات" بينما يوجد لديك ملف على جهاز USB، لابد من التحقق من تنسيق الملف.

Logo File Format •

- يدعم التلفزيون تنسيق BMP أو AVI فقط.
- أيضًا لابد أن يكون اسم الملف samsung.bmp أو samsung.avi.
- أقصى دقة لتنسيق BMP هو 720 x 1280.
- أقصى حجم لملف تنسيقه AVI هو 50 ميغا بايت.
- لا يقوم التلفزيون بتغيير حجم أو نطاق الصورة.

يُعد "استنساخ USB" ميزة رائعة لتتزيل إعدادات مكوّنة من قبل المستخدم (الصورة والصوت والدخل والقناة والإعدادات) من أحد أجهزة التلفزيون وتحميلها إلى أجهزة تلفزيون أخرى.

يمكن نسخ كافة الإعدادات المحددة من قبل المستخدم من التلفزيون (الجهاز الرئيسي) إلى جهاز USB.

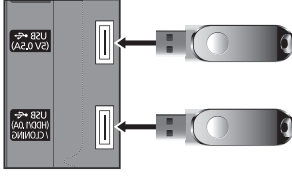

- **الاستنساخ من التلفزيون إلى USB:** هي عملية لنسخ البيانات المخزنة من منطقة معينة على EEPROM (ذاكرة للقراءة فقط مبرمجة يمكن مسحها كهربياً) من جهاز التلفزيون إلى جهاز USB.

1. أدخل محرك أقراص USB في منفذ USB بالجزء الخلفي من التلفزيون.


2. ادخل إلى القائمة "تفاعلي" بالضغط على الأزرار التالية بالترتيب.

• ENTER ← 9 ← 1 ← 1 ← MUTE

3. اضغط الزر ▲ أو ▼ لتحديد "استنساخ: Clone TV to USB"، ثم اضغط الزر ENTER.

4. سيتم عرض الرسالة "Clone TV to USB"، بعد ذلك اضغط الزر ENTER.

5. يمكنك التأكد من سلوك استنساخ USB.



• **In Progress:** أثناء نسخ البيانات إلى USB.

• **Completed:** اكتملت عملية النسخ بنجاح.

• **Failed:** لم تكتمل عملية النسخ بنجاح.

• **No USB:** لم يتم توصيل أي جهاز USB.

- **الاستنساخ من USB إلى التلفزيون:** هي عملية تنزيل البيانات المخزنة على جهاز USB إلى جهاز التلفزيون.

1. أدخل محرك أقراص USB في منفذ USB بالجزء الخلفي من التلفزيون.

2. ادخل إلى القائمة "تفاعلي" بالضغط على الأزرار التالية بالترتيب. ENTER ← 9 ← 1 ← 1 ← MUTE

3. اضغط الزر ▲ أو ▼ لتحديد "استنساخ: Clone USB to TV"، ثم اضغط الزر ENTER.

4. سيتم عرض الرسالة "استنساخ: Clone USB to TV"، ثم اضغط الزر ENTER.

5. يمكنك التأكد من سلوك استنساخ USB.

• **In Progress:** أثناء نسخ البيانات إلى التلفزيون.

• **Completed:** اكتملت عملية النسخ بنجاح.

• **Failed:** لم تكتمل عملية النسخ بنجاح.

• **No USB:** لم يتم توصيل أي جهاز USB.

• **No File:** لا توجد ملفات لنسخها إلى USB.

يمكن تنفيذ عملية النسخ من جهاز USB إلى التلفزيون بالضغط على مفتاح ENTER لمدة 5 ثوانٍ.

لا تدعم عائلة منتج تلفزيون الفندق وظيفة **CLONE** بين طراز يدعم عملية القمر الصناعي/T2 وآخر لا يدعمه.

للحصول على استنساخ سريع أثناء التركيب!

أدخل مفتاح USB باستخدام الإعدادات الرئيسية من التلفزيون الأول واضغط على المفتاح "Enter" لمدة 5 ثوانٍ.


إعداد التهيئة التلقائية

عند نسخ الإعدادات من تلفزيون إلى آخر، فإنك تقوم بنسخ إعدادات قائمتي جانب النزول وجانب الفندق (الصورة والصوت والدخل والقناة وإعداد وإعداد الفندق)، مما يتيح لك ضبط ما يقرب من جميع قيم القائمة بتلفزيونات الضيافة على نفس الإعدادات القياسية. إذا أُنحت للنزلاء الوصول إلى قوائم جانب النزول، مثل قائمة "الصورة"، فسيتمكن النزلاء من تغيير الإعدادات بتلك القوائم مما يجعلها إعدادات غير قياسية فيما بعد. في حالة ضبط وظيفة "إعداد التهيئة التلقائية" على تشغيل، يقوم التلفزيون تلقائيًا باستعادة (تهيئة) أي قيم بقائمة جانب النزول إلى القيم المنسوخة والقياسية، وذلك عندما يتم إيقاف تشغيل التلفزيون ثم إعادة تشغيله مرة أخرى. يُرجى ملاحظة أن وظيفة "إعداد التهيئة التلقائية" تعمل مع القيم المنسوخة بقائمة جانب النزول فقط، فيما يتم تجاهل الإعدادات التي لم يتم نسخها.

يضم الجدول الموجود أدناه الإعدادات التي تمت استعادتها إلى القيم المنسوخة عند ضبط وظيفة "إعداد التهيئة التلقائية" على تشغيل.

عناصر القائمة	قائمة	عناصر القائمة	قائمة
وضع الصورة	الصورة	الوصول	النظام
إضاءة خلفية		وصف الصوت	
تباين		ترجمة مصاحبة	
السطوع		شفافية القائمة	
حدة الوضوح		تباين عالي	
اللون		تكبير	
تظليل (G/R)		وضع كرة القدم	
تطبيق وضع الصور		لغة القائمة	
حجم الصورة		إعدادات Smart Control	
حجم الصورة		حساسية الحركة	
تكبير/تصغير/وضع		حساسية اللمس	
حجم الشاشة 4:3		الحجم البعيد على الشاشة	
ضبط تلقائي		التحكم في الصوت	
ضبط شاشة الكمبيوتر الشخصي		اللغة	
خشن		صوت التلفزيون	
ناعم		نوع الصوت	
الموضع		إدارة الأجهزة	
إعادة ضبط الصورة		إعدادات لوحة مفاتيح	
PIP		إعدادات الماوس	
إعدادات متقدمة	الصوت	الوقت	
تباين ديناميكي		الساعة	
درجة اللون "أسود"		مؤقت النوم	
لون البشرة		إنذار	
وضع RGB فقط		حل Eco	
مسافة اللون		توفير الطاقة	
توازن الأبيض		مستشعر Eco	
جاما		لا إشارة للاستعداد	
إضاءة الحركة		إ.تشغيل تلقائي	
خيارات الصورة		الأمان الذكي	
درجة اللون		وقت الحماية التلقائية	
تعديل العرض الرقمي		تغيير رمز التعريف الشخصي	
فلتر تشويش MPEG		عام	
المستوى الأسود L HDMI		وضع الألعاب	
وضع الفيلم		تعليق صوتي	
حركة LED واضحة		شعار التمهيد	
إيقاف الصورة		تشغيل Samsung الفوري	
أعد ضبط الصورة		(AnyNet+)(HDMI-CEC)	
وضع الصوت	الصوت	DivX® Video On Demand	
تأثير الصوت			
DTS TruSurround HD			
DTS TruDialog			
الموازن			
إعدادات السماع			
إعدادات إضافية			
مستوى صوت DTV			
تنسيق الصوت			
تأخير الصوت			
Dolby Digital ضغط			
صوت تلقائي			
إعادة ضبط الصوت			

- يُعد "التوصيل والتشغيل في الفندق" أحد الوظائف التي تقوم تلقائيًا بتنفيذ تحديد وضع "الفندق" و "إعداد البلد" و "إعداد الساعة" وإعداد وضع "الصورة" مرة واحدة.
- تتوفر وظيفة "التوصيل والتشغيل في الفندق" مرة واحدة فقط عند التشغيل للمرة الأولى.
 - بعد إعداد التلفزيون للمرة الأولى واستئساخ التلفزيون إلى USB
 - بعد ذلك، يحتاج التلفزيون فقط إلى الخروج من وظيفة "التوصيل والتشغيل في الفندق" وتوصيل USB، ثم استئساخ USB إلى التلفزيون.
 - قد لا تتوفر بعض القوائم، وذلك وفقًا للطراز والمنطقة.

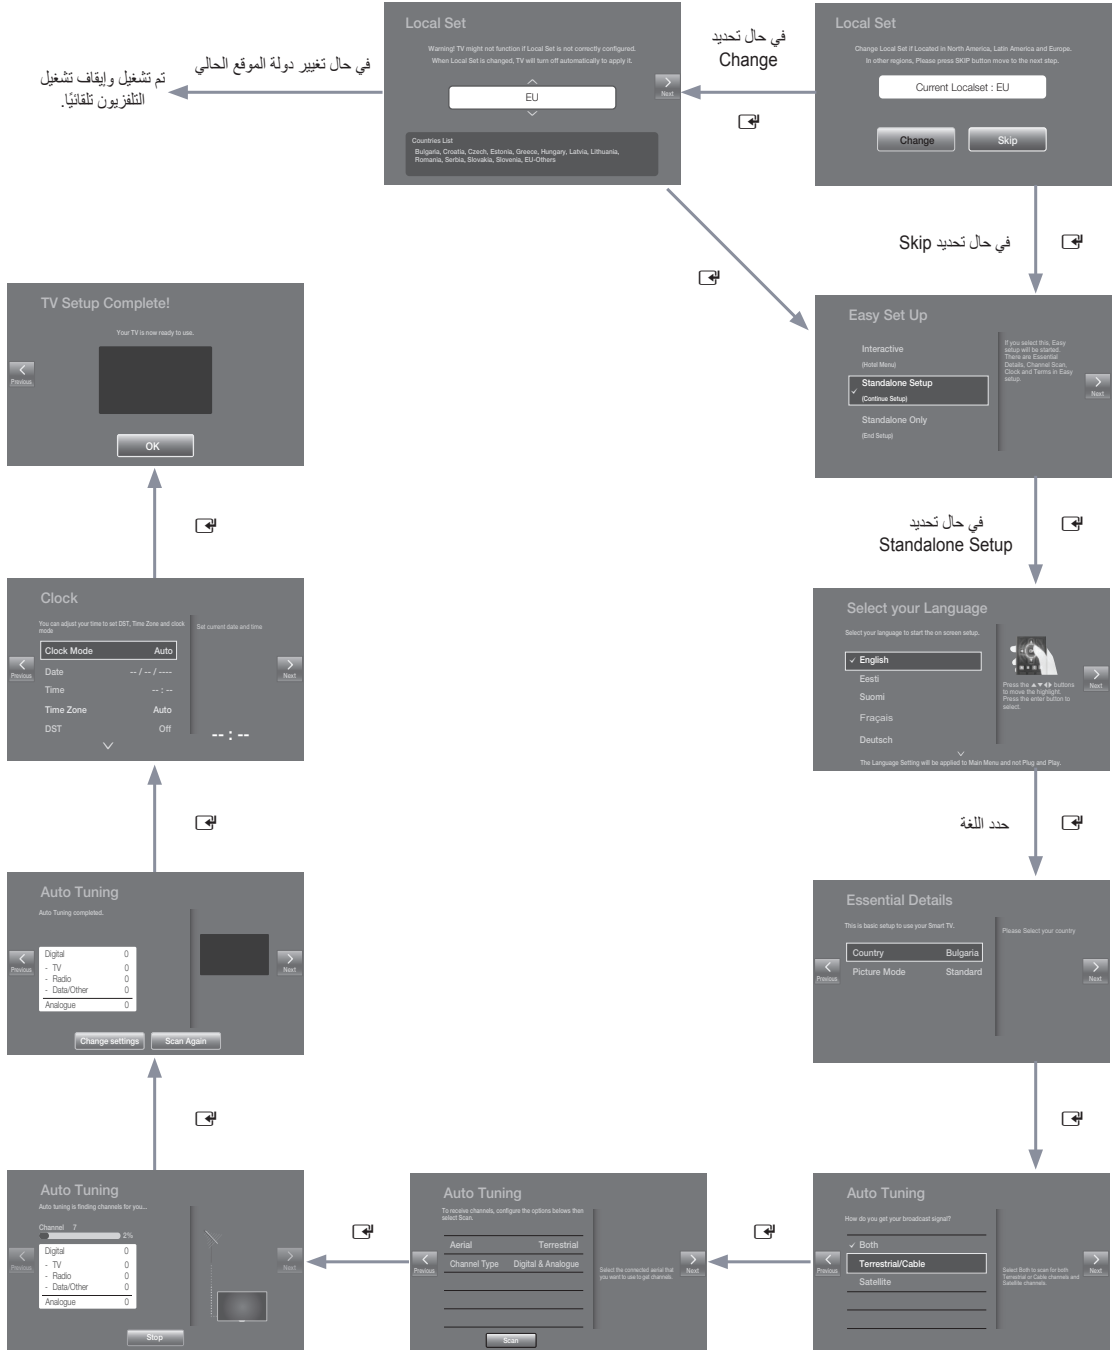

- قائمة "التوصيل والتشغيل" التي تظهر على الشاشة
 - التمييز الأولي: تفاعلي
 - في حالة تحديد الزر "وضع مستقل فقط"، يتم تعيين وضع الفندق "المستقل" بشكل افتراضي ويتم عرض الرسالة تم تعيين الوضع المستقل على الشاشة لمدة 3 ثوانٍ.
 - يدخل التلفزيون في الوضع RF تلقائيًا بعد عرض الرسالة تم تعيين الوضع المستقل على الشاشة لمدة 3 ثوانٍ.
 - عند تحديد وضع التشغيل النشط، يتم عرض "قائمة الإعداد التفاعلية". اضغط على زر "إيقاف التشغيل" للخروج من القائمة "تفاعلي".
 - عند تحديد وضع "توصيل وتشغيل مستقل"، يتم عرض قائمة حدد لغة القائمة على الشاشة.
- حدد لغة القائمة التي تظهر على قائمة العرض على الشاشة
 - عند تحديد الوضع "توصيل وتشغيل مستقل" من قائمة العرض على الشاشة إعداد بسيط، يتم عرض قائمة Select Menu حدد لغة القائمة على الشاشة.
 - التمييز الأولي: العربية
 - مدة العرض: تتسم مدة العرض على الشاشة وعملية التشغيل بأنها متماثلة في جميع طرازات أجهزة تلفزيون Samsung.
 - في حالة الضغط على الزر ENTER، يتم عرض قائمة اختيار المنطقة على الشاشة.
- تحديد البلد
 - التمييز الأولي: المملكة المتحدة.
 - يتم عرض قائمة العرض على الشاشة للبلاد، حيث يمكن تحديد المنطقة.
- قائمة إعداد "الساعة" التي تظهر على الشاشة
 - مدة العرض: 30 ثانية.
 - يتم عرض قائمة عنصر "ضبط الساعة" على الشاشة
 - في حالة الضغط على الزر ENTER بعد إعداد الساعة أو في الوضع "تلقائي"، يتم عرض قائمة "وضع الصورة" على الشاشة.
- قائمة وضع البحث التلقائي التي تظهر على الشاشة
 - في حالة تحديد خيار التخطي، يتم الانتقال إلى قائمة "إعداد الساعة" التي تظهر على الشاشة.
 - في حالة الضغط على الزر ENTER، يتم بدء البحث عن القنوات تلقائيًا.
 - وقت عرض القوائم التي تظهر على الشاشة هو 30 ثانية، وهو الوقت الذي يبدأ من بداية تشغيل "تخزين تلقائي" إلى وقت اكتمال "فرز تلقائي".
- قائمة "وضع الصورة" التي تظهر على الشاشة
 - التمييز الأولي: قياسي.
 - يتم عرض قائمة "وضع الصورة" التي تظهر على الشاشة بحيث يمكن اختيار وضع الصورة "ديناميكي" أو "قياسي".
 - بعد تحديد وضع الصورة، يدخل الجهاز في قائمة قائمة الإعداد المستقل التي تظهر على الشاشة، بعد ذلك اضغط على إيقاف التشغيل للخروج.

يعد جهاز التحكم عن بُعد متعدد الأكواد جهاز إرسال خاص تم تصميمه للتحكم في كل أجهزة التلفزيون بجهاز واحد للتحكم عن بُعد. تعد هذه الوظيفة مناسبة في الأماكن التي بها أكثر من جهاز تلفزيون مثل المستشفيات، حيث يتم عرض رقم معرف الجهاز في العرض الذي يظهر على شاشة المصدر. يمكن دعم ما يصل إلى 9 مفاتيح بث مختلفة لجهاز التحكم عن بُعد بالنسبة للأكواد المتعددة. يكون كود المعرف الأولي المخصص لكل تلفزيون هو "0".

- يمكن تعيين وإعادة تعيين كود المعرف في وضع Analog TV أو وضع PC. (غير متوفر في قناة TTX أو قناة DTV)
- قد يكون كود المعرف من 0 إلى 9.
- اضغط على الزر **MUTE** والزر **RETURN** في الوقت نفسه لمدة تزيد عن 7 ثوان، ثم حدد زر الرقم لتعيين الرمز.
- سيتم عرض قائمة **Set ID** (ضبط المعرف) التي تظهر على الشاشة في موضع وسط.
- "يتم تعيين رمز جهاز التحكم عن بُعد إلى 0. وإذا كنت تريد تغيير رمز جهاز التحكم عن بُعد، فأدخل الرقم الذي اخترته." X هو الرقم.
- 📌 ستتم متابعة عرض القائمة التي تظهر على الشاشة حتى يتم إدخال مفتاح الخروج.



Remote control code is set to 0. If you want to change the Remote control code, enter the chosen digit.


- على سبيل المثال، سيقوم التلفزيون وجهاز التحكم بتعيين كود المعرف #1 إذا قام المستخدم بالضغط على #1.
- سيتم عرض الكلمات التالية: "تم تغيير كود جهاز التحكم عن بُعد إلى 1"، بعد ذلك يمكن التحكم في التلفزيون فقط بواسطة جهاز التحكم عن بُعد الذي يحتفظ بنفس كود المعرف المرفق مع التلفزيون.
- إذا لم يتطابق كود المعرف بين جهاز التحكم عن بُعد والتلفزيون، سيتم عرض الكلمات التالية: "معرف التلفزيون هو X" (حيث يشير X إلى معرف التلفزيون)
- لإعادة تعيين كود المعرف، لإعادة ضبط رمز المعرف، اضغط على الزر **MUTE** والزر **EXIT** في الوقت نفسه لمدة تزيد عن 7 ثوان. وعندما تتوقف عن الضغط على هذين الزرين، يتم تعيين رمز المعرف إلى "0" لكل من التلفزيون وجهاز التحكم عن بُعد. سيتم عرض "تم تعيين كود معرف جهاز التحكم عن بُعد إلى 0".

CH Bank Editor (متوفر فقط مع Smoovie TV)

تُستخدم وظيفة "محرر باقة القنوات" لتحرير القنوات باستخدام ثلاثة "خيارات باقات" مختلفة. توجد قنوات معينة يمكن لنزير "الفندق" التمتع بها وفقاً لبطاقة "الباقة".

إعداد محرر باقة القنوات في وضع التشغيل "مستقل"

1. قم بالدخول إلى قائمة "التشغيل المستقل للفندق" وذلك من خلال الضغط على "MUTE+1+1+9+Enter"
2. الرجاء تحديد موفر تكامل الخدمات : "Smoovie"
3. ستتضمن من العثور على خيار بالقائمة الجديدة "CH Bank Editor"
4. قم بالدخول إلى "CH Bank Editor"

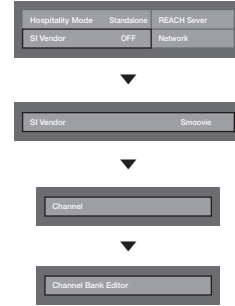

<قد لا تتوفر بعض عناصر القائمة، وذلك وفقاً للطراز والمنطقة>

5. حرر بطاقة القناة كما هو موضح بالمثال أدناه.


- a. BANK1 (القنوات المجانية): حدد القنوات التي سيتم استخدامها عند عدم وجود أي بطاقة بجهاز التحكم عن بُعد.
- b. BANK 2 (البطاقة العائلية - الخضراء): حدد القنوات التي سيتم استخدامها في حالة وجود "البطاقة الخضراء" بجهاز التحكم عن بُعد.
- c. BANK 3 (بطاقة الكبار - الحمراء): حدد القنوات التي سيتم استخدامها في حالة وجود "البطاقة الحمراء" بجهاز التحكم عن بُعد.

Channel Bank Edit			
Registered	Bank1 (4)	Bank2 (6)	Bank3 (36)
1 1futech	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2 BBC1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3 24ors.tv	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4 C3	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5 BBC World	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6 C5	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7 Coming Soom	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
8 S2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9 S2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<div>↔ Move <input checked="" type="checkbox"/> Select/Deselect ➔ Return</div>			

إرشادات حول استخدام جهاز SMOOVIE للتحكم عن بُعد

1. في حالة تحديد SMOOVIE كـ "موفر تكامل الخدمات"، ينبغي عليك استخدام "جهاز SMOOVIE للتحكم عن بُعد".
2. باستخدام المفاتيح "الرقمية" الخاصة بجهاز التحكم عن بُعد، يمكن للمستخدم تحديد قناة من "بطاقة 1" فقط. ولهذا السبب، إذا كنت تريد تغيير القناة باستخدام "البطاقة الحمراء أو الخضراء"، الرجاء استخدام المفاتيح لأعلى/لأسفل لتغيير القناة.
3. يمكن للمستخدم الإطلاع على قائمة قنوات "بطاقة 1" من خلال "دليل القنوات" أو "قائمة القنوات".

"محرر القنوات" هي وظيفة لتحرير رقم واسم القناة.
- يستخدم المستخدم "محرر القنوات" لترتيب القنوات رقميًا حسب رغبته.

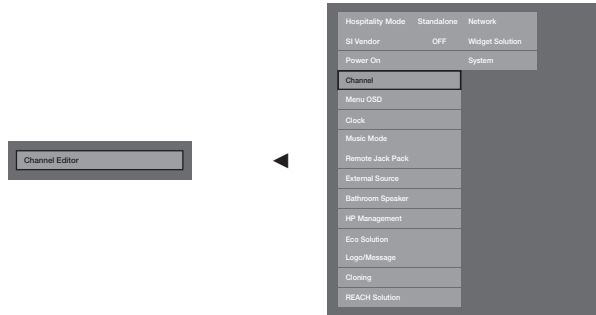

> قد لا تتوفر بعض عناصر القائمة، وذلك وفقًا للطراز والمنطقة<

خطوات بسيطة خاصة "بمحرر" القنوات في وضع التشغيل "مستقل"

الخطوة	ملخص الإرشادات
1	قم بتشغيل "تخزين القنوات تلقائيًا" من "قائمة خيارات الفندق"
2	قم بالدخول إلى "محرر القنوات" من "قائمة خيارات الفندق"
3	قم بعمل جدول يتضمن القوائم النهائية للقنوات التي ترغب في مشاهدتها
4	أعد ترتيب القنوات باستخدام الزر TOOLS وفقًا للجدول الذي قمت بإعداده
5	اضغط "EXIT" أو "RETURN" للخروج.
> للحصول على معلومات شاملة، يُرجى الاطلاع على التفاصيل التالية<	

الخطوة	استخدام تلفزيون Smovie (هوائي / كبل)		
	تشغيل خريطة القنوات المختلطة (استخدام كل من هوائي وكبل)	استخدام هوائي فقط أو كبل فقط	استخدام هوائي فقط أو كبل فقط
	في حالة تشغيل التلفزيون باستخدام الوظيفة "التوصيل والتشغيل في فندق"	في حالة استخدام وظيفة "التوصيل والتشغيل"	في حالة تشغيل التلفزيون باستخدام الوظيفة "التوصيل والتشغيل في فندق"
1	استخدم وظيفة "التوصيل والتشغيل" باستثناء تخزين القنوات	ادخل إلى قائمة "الفندق"	استخدم وظائف "التوصيل والتشغيل" (للضبط التلقائي عبر الهوائي أو كبل)
2	بعد "التوصيل والتشغيل"، سيعرض التلفزيون قائمة "الفندق"	إعداد "تشغيل خريطة القنوات المختلطة"	بعد "التوصيل والتشغيل"، سيعرض التلفزيون - ATV or ADTV - CATV or CDTV لتوصيل الكبل
3	إعداد "تشغيل خريطة القنوات المختلطة"	تشغيل وإيقاف تشغيل الطاقة بالتلفزيون	حدد نوع القناة - ATV or ADTV - CATV or CDTV لتوصيل الكبل
4	تشغيل وإيقاف تشغيل الطاقة بالتلفزيون	ادخل إلى قائمة "الفندق"	حدد "تلفزيون smooovie" من قائمة "الفندق"
5	ادخل إلى قائمة "الفندق"	حدد "تلفزيون smooovie" من قائمة "الفندق"	حدد "هوائي" أو "كبل" للضبط التلقائي
6	حدد "تلفزيون smooovie" من قائمة "الفندق"	تحديد إعداد القناة	إعداد "محور باقات القنوات"
7	تحديد إعداد القناة	حدد "هوائي + كبل" للضبط التلقائي	بعد إيقاف تشغيل وتشغيل الطاقة، يمكنك استخدام التلفزيون
8	حدد "هوائي + كبل" للضبط التلقائي	إعداد "محور باقات القنوات"	بعد إيقاف تشغيل وتشغيل الطاقة، يمكنك استخدام التلفزيون
9	إعداد "محور باقات القنوات"	بعد إيقاف تشغيل وتشغيل الطاقة، يمكنك استخدام التلفزيون	
10	بعد إيقاف تشغيل وتشغيل الطاقة، يمكنك استخدام التلفزيون		

الخطوة	استخدام Smovie TV (القمر الصناعي)		
	تشغيل خريطة القنوات المختلطة (استخدام كل من القمر الصناعي وهوائي أو كبل)	استخدام القمر الصناعي فقط	استخدام القمر الصناعي فقط
	في حالة تشغيل التلفزيون باستخدام الوظيفة "التوصيل والتشغيل في فندق"	في حالة استخدام وظيفة "التوصيل والتشغيل"	في حالة تشغيل التلفزيون باستخدام الوظيفة "التوصيل والتشغيل في فندق"
1	استخدم وظيفة "التوصيل والتشغيل" باستثناء تخزين القنوات	ادخل إلى قائمة "الفندق"	استخدم وظيفة "التوصيل والتشغيل" (للضبط التلقائي عبر هوائي أو كبل)
2	بعد "التوصيل والتشغيل"، سيعرض التلفزيون قائمة "الفندق"	إعداد "تشغيل خريطة القنوات المختلطة"	بعد "التوصيل والتشغيل"، سيعرض التلفزيون قائمة "الفندق"
3	إعداد "تشغيل خريطة القنوات المختلطة"	تشغيل وإيقاف تشغيل الطاقة بالتلفزيون	حدد نوع القناة - ATV or ADTV - CATV or CDTV لتوصيل الكبل
4	تشغيل وإيقاف تشغيل الطاقة بالتلفزيون	ادخل إلى قائمة "الفندق"	حدد "تلفزيون smooovie" من قائمة "الفندق"
5	ادخل إلى قائمة "الفندق"	حدد "تلفزيون smooovie" من قائمة "الفندق"	حدد "القمر الصناعي" للقيام بالضبط التلقائي
6	حدد "تلفزيون smooovie" من قائمة "الفندق"	تحديد إعداد القناة	إعداد "محور باقات القنوات"
7	تحديد إعداد القناة	حدد "القمر الصناعي" للقيام بالضبط التلقائي	بعد إيقاف تشغيل وتشغيل الطاقة، يمكنك استخدام التلفزيون
8	حدد "القمر الصناعي" للقيام بالضبط التلقائي	إعداد "محور باقات القنوات"	بعد إيقاف تشغيل وتشغيل الطاقة، يمكنك استخدام التلفزيون
9	إعداد "محور باقات القنوات"	بعد إيقاف تشغيل وتشغيل الطاقة، يمكنك استخدام التلفزيون	
10	بعد إيقاف تشغيل وتشغيل الطاقة، يمكنك استخدام التلفزيون		

قائمة القنوات

يمكنك عرض معلومات القناة، الكل، TV، راديو، بيانات/أخرى، تماثلي أو المفضلة 1-5.

عند الضغط على الزر CH LIST الموجود بجهاز التحكم عن بُعد، يتم عرض الشاشة قائمة القنوات على الفور.



* قد تختلف الصورة المعروضة وفقاً للطراز.

- الكل: لعرض جميع القنوات المتاحة حالياً.
- TV: لعرض جميع القنوات التلفزيونية المتاحة حالياً.
- راديو: لعرض جميع قنوات الراديو المتاحة حالياً.
- بيانات/أخرى: لعرض جميع قنوات MHP أو القنوات الأخرى المتاحة حالياً.
- تماثلي: لعرض جميع القنوات التماثلية المتاحة حالياً.
- المفضلة 1-5: عرض كافة القنوات المفضلة.
- إذا أردت عرض القنوات المفضلة التي قمت بإضافتها، اضغط على الزر CH LIST ثم استخدم الزر ◀ (وضع Ch) لنقل المفضلة 1-5.
- استخدام أزرار التحكم مع قائمة القنوات.
- (أدوات): عرض قائمة الخيارات.
- ◀ (وضع القناة Ch): انتقل إلى الكل وTV وراديو وبيانات/أخرى وتماثلي أو المفضلة 1-5.
- عند تحديدك عرض البرنامج من قائمة (أدوات)، يمكنك الانتقال إلى القنوات الأخرى مستخدماً الزر (Channel) ▶.
- (مشاهدة/معلومات): مشاهدة القناة التي قمت بتحديدتها. / عرض تفاصيل البرنامج المحدد.
- (الصفحة): الانتقال إلى الصفحة التالية أو السابقة.

كيفية تغيير عرض الجدولة في قائمة القنوات

(القنوات الرقمية فقط)

عند ضبط عرض الجدولة في قائمة القنوات، يمكنك فقط ضبط البرنامج في عرض البرنامج.

1. اضغط الزر **CH LIST**، ثم حدد القناة الرقمية التي تريدها.
 2. اضغط على الزر **TOOLS**، ثم حدد عرض البرنامج. تظهر قائمة البرامج لهذه القناة.
 3. اضغط على الزر **▲ / ▼** لتحديد البرنامج الذي ترغبه، ثم اضغط بعد ذلك على الزر **ENTER** (معلومات) أو الزر **INFO**.
 4. حدد عرض الجدولة، ثم اضغط الزر **ENTER** عند الانتهاء.
- إذا أردت إلغاء عرض الجدولة، اتبع الخطوات من 1 إلى 3، ثم حدد إلغاء الجدولة.

استخدام قائمة الخيارات **TOOLS**

اضبط كل قناة مستخدمًا خيارات قائمة القنوات عرض البرنامج وتحديث المفضلة وفتح/إلغاء غلق وتحديث اسم القناة وتحديث رقم القناة وحذف ومعلومات وفرز وتحديث الوضع).

قد تختلف عناصر قائمة الخيارات وفقًا لحالة القناة.

1. حدد القناة ثم اضغط الزر **TOOLS**.
2. حدد وظيفة ثم قم بتغيير الإعدادات الخاصة بها.
- عرض البرنامج: عرض البرنامج عند تحديد قناة رقمية.
- تحديث المفضلة: تعيين القنوات التي تشاهدها بشكل متكرر كمفضلة. أضف أو احذف القناة المحددة من المفضلة 1-5.
1. حدد تحديث المفضلة، ثم اضغط على الزر **ENTER**.
2. اضغط الزر **ENTER** لتحديد المفضلة 1-5، ثم اضغط الزر **OK**.
- يمكن إضافة قناة مفضلة واحدة من العديد من القنوات المفضلة إلى المفضلة 1-5.
- غلق / إلغاء غلق: يمكنك غلق قناة بحيث لا يمكن تحديدها أو عرضها.
- تتوفر هذه الوظيفة فقط عند ضبط قفل القناة على الوضع تشغيل.
- تظهر شاشة إدخال رقم التعريف الشخصي. أدخل رقم التعريف الشخصي المكون من 4 أرقام. قم بتغيير رقم التعريف الشخصي باستخدام الخيار تغيير رمز التعريف الشخصي.
- تحديث اسم القناة (القنوات التماثلية فقط): قم بتعيين اسم القناة حسبما ترغب.
- تحديث رقم القناة (القنوات الرقمية فقط): حرر الرقم من خلال الضغط على الأزرار الرقمية التي تريدها.
- قد لا تدعم بعض المناطق وظيفة تحديث اسم القناة و تحديث رقم القناة.
- حذف: يمكنك حذف قناة وعرض القنوات التي تريدها.
- معلومات: عرض تفاصيل البرنامج المحدد.
- فرز: تغيير ترتيب القائمة حسب رقم القناة أو اسمها.
- تحديث الوضع: يمكنك تحديد القنوات التي ترغبها وتحديثها.

قم بضبط كل قناة مستخدمًا خيارات القائمة (تحرير المفضلة وغلّ/إلغاء غلّ وحذف وإلغاء تحديد وتحديد الكل).

1. اضغط على الزر **TOOLS** في شاشة قائمة القنوات، ثم حدد تحرير الوضع. تظهر علامة على يسار القناة.
2. اضغط على الزر ▲/▼ لتحديد القناة التي ترغبها، ثم اضغط بعد ذلك على الزر [ENTER]. تُشير العلامة (✓) إلى القناة التي قمت بتحديدتها.
 - يمكنك تحديد أكثر من قناة.
 - اضغط على الزر [ENTER] مرة أخرى لإلغاء تحديد القناة.
3. اضغط على الزر **TOOLS**، ثم حدد وظيفة وقم بتغيير إعدادها.
 - **تحرير المفضلة:** قم بتعيين القنوات المحددة والتي تشاهدها بشكل متكرر كقنوات مفضلة. تحتوي شاشة تحرير المفضلة على خمس مجموعات (المفضلة 1 والمفضلة 2، إلخ). يمكنك إضافة قناة مفضلة إلى أي مجموعة من المجموعات. اضغط على الزر ▲/▼ لتحديد مجموعة.
 - **غلّ / إلغاء غلّ:** يمكنك غلّ قناة بحيث لا يمكن تحديدها أو عرضها. تتوفر هذه الوظيفة فقط عند ضبط قفل القناة على الوضع تشغيل.
 - تظهر شاشة إدخال رقم التعريف الشخصي. أدخل رقم التعريف الشخصي المكون من 4 أرقام. قم بتغيير رقم التعريف الشخصي باستخدام الخيار تغيير رمز التعريف الشخصي.
 - **حذف:** يمكنك حذف قناة وعرض القنوات التي تريدها.
 - **إلغاء تحديد:** إلغاء تحديد كافة القنوات المحددة.
 - **تحديد الكل:** تحديد كافة القنوات الموجودة في قائمة القنوات.

تحديد البلد والنوع للقنوات التي يوفرها الفندق، وعرض القنوات الممثلة في حال تحديد المستخدم للبلد والنوع.

- ينبغي عليك تحديد البلد أولاً، وإن لم تفعل فلن تستطيع تعيين النوع.
- إذا قمت بتحديد النوع الذي لا يحتوي على قنوات معينة، تعرض "قائمة القنوات" لجميع القنوات.
- تعمل My Channel في الوضع "مستقل" فقط.
- يوفر تكامل الخدمة في الوضع "مستقل": لا يعمل في حال تحديد Smoovie.
- يوجد هذا في "خيارات الفندق" من "قائمة الفندق" < وضع الخدمة، كما يمكن تشغيله أو إيقاف تشغيله.
- يعمل هذا الخيار فقط عند الضبط على "تشغيل".

تكوين القنوات [وضع النوع]

قياسي	الفئة	وضع CH	تنشيط وضع الهوائي		الوصف
			(هوائي/كبل)	القمر الصناعي	
الفندق	النوع	الكل (افتراضي)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	توفير وضع نوع القناة لكل بلد وفقاً لوضع المصنع.
		الأخبار	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
		راديو	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
		الترفيه	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
		رياضة	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
		الفندق	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	

1

2

3

4

5

6

7

8

My Channel

Current status : Austria/Sports

Country	Genre
All Country	All
Austria	News
Belgium (Dutch)	Radio
Belgium (French)	Entertainment
Czech	Sports
France	Hotel
Germany	

(Blue)Keep Previo us (U/D/L/R)Move (En)Enter

* لمعرفة عدد العناصر التي تُعرض في هذه القائمة، يُرجى الرجوع إلى مستند التصميم.

الدليل الرئيسي

الزر	الإجراء	Nav. التنقل
BLUE	العودة إلى الشاشة. (إعدادات النوع: أحدث بلد والنوع)	حافظ على السابق
ENTER	حدد عنصرًا.	إدخال
Ch. Up/Down	تحريك التمييز صفحة بصفحة.	(لا يوجد دليل)
UP/DOWN	التنقل بين قائمة البلدان والنوع. (بطريقة دائرية).	نقل
RIGHT	تحديد العنصر المميز ثم نقل التمييز إلى قسم "النوع".	
RETURN	العودة إلى الشاشة. (إعدادات النوع: أحدث بلد والنوع)	(لا يوجد دليل)
EXIT	العودة إلى الشاشة. (إعدادات النوع: أحدث بلد والنوع)	(لا يوجد دليل)

ملاحظات

- يوضح هذا القسم تخطيط واجهة المستخدم الأمامية التي تظهر عند تشغيل التلفزيون. (وضع المصنع < وضع النوع: تمكين)
- النوع هو قائمة فرعية لكل بلد.
- شاشة البث هي التي كانت تعرض على آخر قناة مخزنة على التلفزيون.
- إذا أردت الاحتفاظ بخريطة القنوات الخاصة بالبلد والنوع، اضغط 'BLUE' ثم RETURN ثم EXIT في جهاز التحكم عن بعد وذلك لإغلاق واجهة المستخدم الأمامية.

إلخ.

- التمييز الافتراضي : أحدث عناصر الذاكرة (البلد والنوع)
- المدة (60 ثانية)

العناصر

الرقم	الاسم	الوصف
1	شاشة الخلفية	• تعرض أحدث قناة تم تخزينها، وهي التي تُعرض عند تشغيل التلفزيون.
2	اسم الوظيفة	• هذا هو اسم الوظيفة.
3	الحالة الحالية	• تعرض الإعدادات الحالية للبلد/النوع.
4	عناصر البلد	• يتم عرض عنصر قائمة البلدان. • يعرض أحدث بلد تم تحديدها.
5	عناصر النوع	• يتم عرض عنصر قائمة النوع. • يعرض عناصر النوع الخاصة بكل بلد والتي تم ضبطها وفقاً لوضع المصنع. (دائماً ما يوفر عنصر "الكل") • يعرض أحدث نوع تم تحديده.
6	التمييز	• إذا كان اسم العنصر طويلاً بحيث لا يمكن عرضه في المساحة المخصصة له، حينها تعمل خاصية التمرير التلقائي للنص.
7	المؤشر	• يُعرض في حال وجود صفحة سابقة أو تالية.
8	تعليمات التنقل	• يتم محاذاة الدليل الرئيسي إلى اليمين.

نشاط تفاعلي للتمييز (عناصر البلد)

- هذه الصفحة للتفاعل فقط. قد لا تتشابه كل شاشة كلياً مع الشاشة الحقيقية.

ملاحظات 

- يمكن للمستخدم التنقل بين عناصر القائمة الخاصة بقائمة البلد أو النوع وذلك من خلال الضغط لأعلى أو لأسفل في جهاز التحكم عن بُعد.
- التنقل الدائري مدعوم.

1

My Channel	
Current status : All Country/Sports	
Country	Genre
▲	
All Country	All
Austria	News
Belgium (Dutch)	Radio
Belgium (French)	Entertainment
Czech	Sports
France	Hotel
Germany	
▼	

أسفل × 4

لأسفل × 4

My Channel	
Current status : All Country/Sports	
Country	Genre
▲	
All Country	All
Austria	News
Belgium (Dutch)	Radio
Belgium (French)	Entertainment
Czech	Sports
France	Hotel
Germany	
▼	

لأسفل × 4

أسفل × 4

My Channel	
Current status : All Country/Sports	
Country	Genre
▲	
All Country	All
Austria	News
Belgium (Dutch)	Radio
Belgium (French)	Entertainment
Czech	Sports
France	Hotel
Germany	
▼	

أسفل

لأسفل

My Channel	
Current status : All Country/Sports	
Country	Genre
▲	
All Country	All
Austria	News
Belgium (Dutch)	Radio
Belgium (French)	Entertainment
Czech	Sports
France	Hotel
Germany	
Hungary	
▼	

أسفل

لأسفل

My Channel	
Current status : All Country/Sports	
Country	Genre
▲	
Slovakia	All
Spain	News
Switzerland	Radio
United Kingdom	Entertainment
Eastern Europe	Sports
Other	Hotel
▼	

لأسفل

أسفل

نفاهن

My Channel	
Current status : All Country/Sports	
Country	Genre
▲	
Slovakia	All
Spain	News
Switzerland	Radio
United Kingdom	Entertainment
Eastern Europe	Sports
Other	Hotel
▼	

نشاط تفاعلي للتمييز [النوع الافتراضي]
 • هذه الصفحة للتفاعل فقط. قد لا تتشابه كل شاشة كليًا مع الشاشة الحقيقية.

My Channel	
Current status : All Country/Sports	
Country	Genre
▲	
All Country	All
Austria	News
Belgium (Dutch)	Radio
Belgium (French)	Entertainment
Czech	Sports
France	Hotel
Germany	
▼	
Navigation Help Area	

• التمييز الافتراضي: الاختيار الحالي للنوع.

My Channel	
Current status : All Country/Sports	
Country	Genre
▲	
All Country	All
Austria	News
Belgium (Dutch)	Radio
Belgium (French)	Entertainment
Czech	Sports
France	Hotel
Germany	
▼	
Navigation Help Area	

• تم تمييز الاختيار الحالي للبلد.


My Channel	
Current status : All Country/Sports	
Country	Genre
▲	
All Country	All
Austria	News
Belgium (Dutch)	Radio
Belgium (French)	Entertainment
Czech	Sports
France	Hotel
Germany	
▼	
Navigation Help Area	

• التمييز الافتراضي : الكل

My Channel	
Current status : All Country/Sports	
Country	Genre
▲	
All Country	All
Austria	News
Belgium (Dutch)	Radio
Belgium (French)	Entertainment
Czech	Sports
France	Hotel
Germany	
▼	
Navigation Help Area	

• يبدو أن هناك خطأ، لابد أن تظهر الرسالة "تم تمييز العنصر الآخر للبلد". يُرجى التأكيد.
 (مثال. فرنسا)

- نشاط تفاعلي لتغيير الوضع 1 (2/1)
• هذه الصفحة للتفاعل فقط. قد لا تتشابه كل شاشة كليًا مع الشاشة الحقيقية.

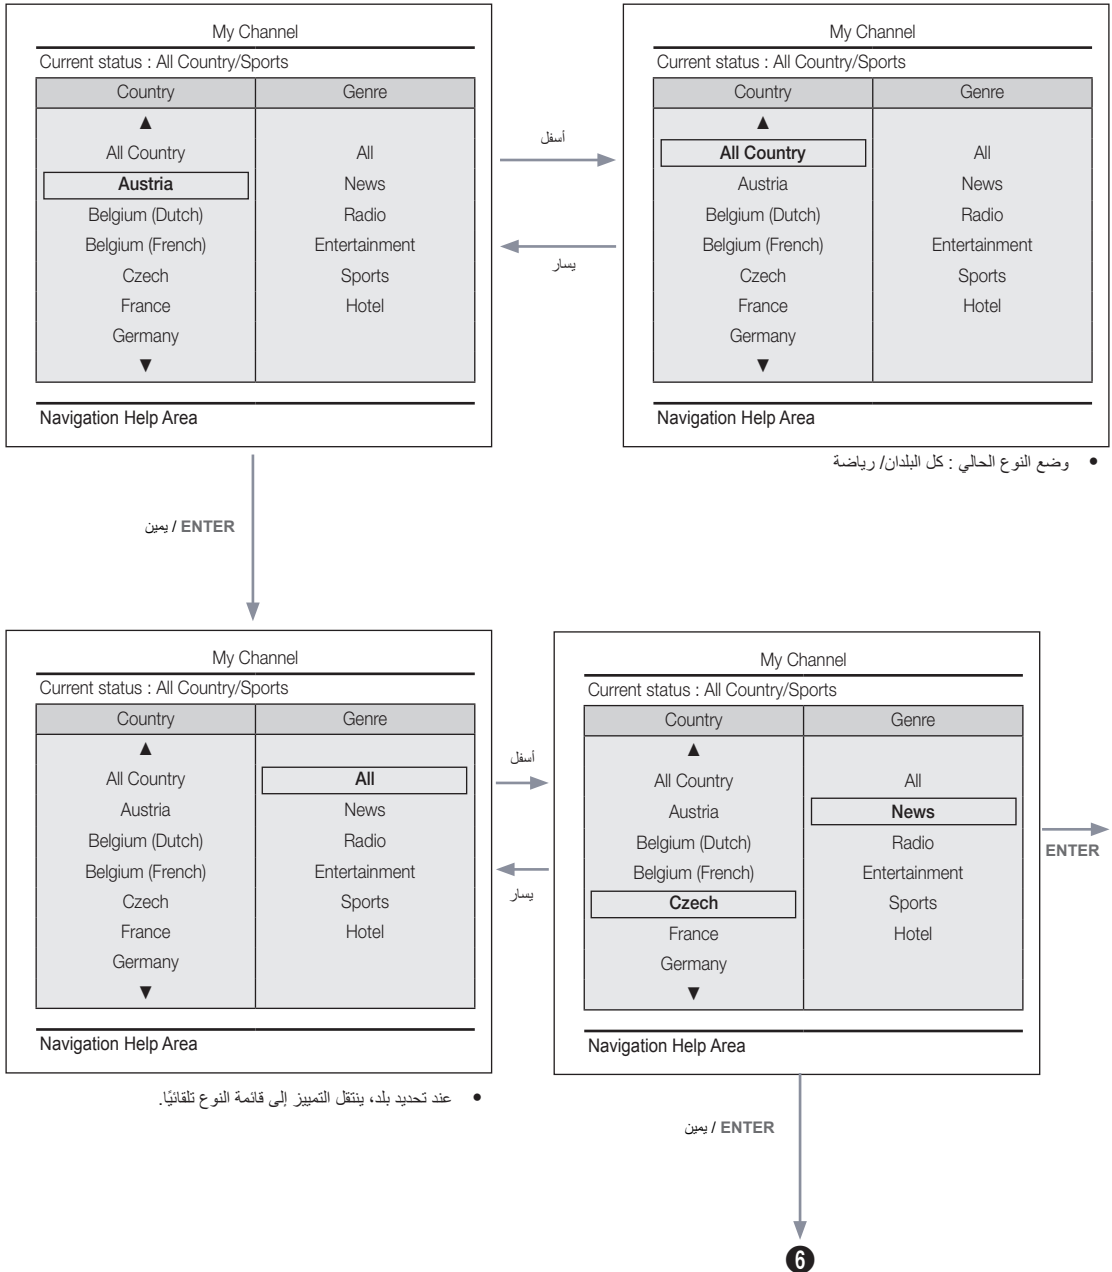

- نشاط تفاعلي لتغيير الوضع 1 (2/2)
- هذه الصفحة للتفاعل فقط. قد لا تتشابه كل شاشة كليًا مع الشاشة الحقيقية.

1

6

My Channel

Current status : All Country/Sports

Country	Genre
▲	
All Country	All
Austria	News
Belgium (Dutch)	Radio
Belgium (French)	Entertainment
Czech	Sports
France	Hotel
Germany	
▼	

Navigation Help Area

- في حال الضغط على الزر الأيسر للتغيير من قائمة النوع إلى قائمة البلد، فإنه يتم تمييز عنصر البلد المحدد.

5

ENTER

1

Info Genre Mode change to Austria/News.

OK


- تظهر رسالة تشير إلى تغيير وضع النوع.
- مدة العرض (5 ثوانٍ)

ENTER / RETURN / المدة

Current Status : Austria / News


نشاط تفاعلي لتغيير الوضع 2 (1/2)
 • هذه الصفحة للتفاعل فقط. قد لا تتشابه كل شاشة كليًا مع الشاشة الحقيقية.

1

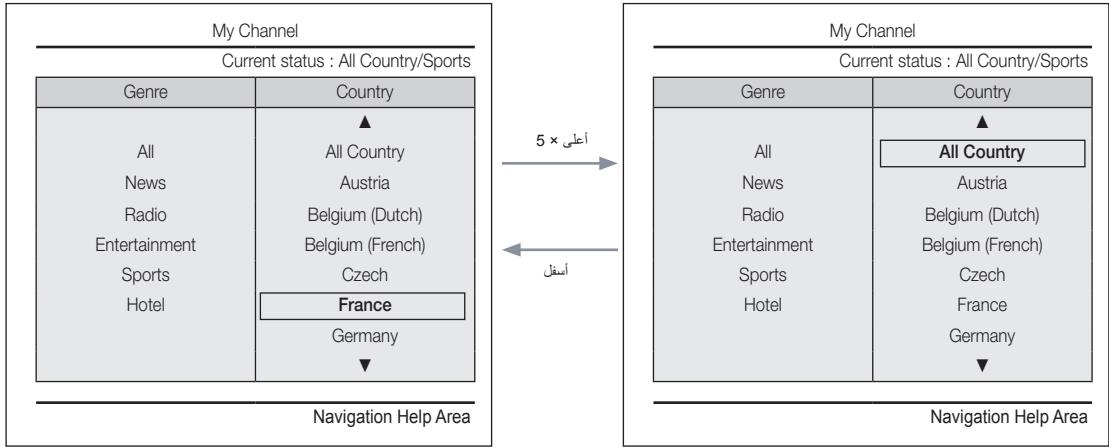


• وضع النوع الحالي : كل البلدان/ رياضة

ENTER / اليمين

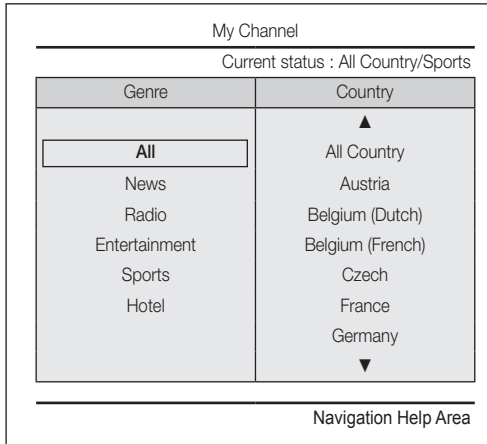


• عند تحديد بلد، ينتقل التمييز إلى قائمة النوع تلقائيًا.

أزرق
/
RETURN
/
EXIT

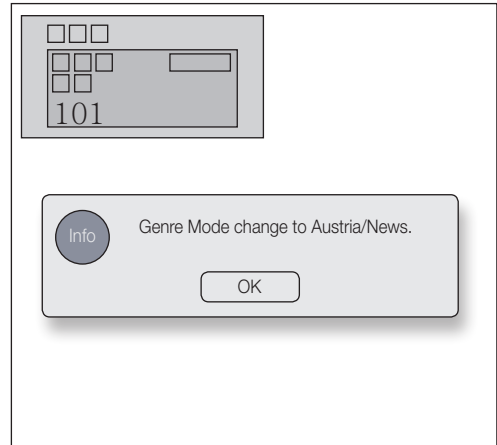

ENTER
/
RETURN
/
المدة


5

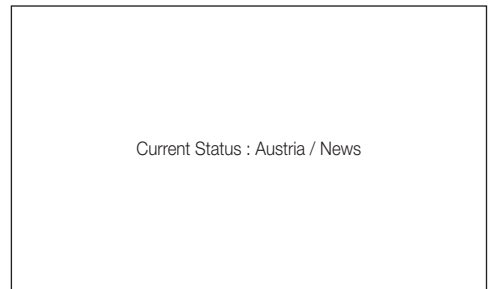

• وضع النوع الحالي : كل البلدان/ رياضة


سيناريو التشغيل [أحدث ذاكرة]
 • هذه الصفحة للتفاعل فقط. قد لا تتشابه كل شاشة كليًا مع الشاشة الحقيقية.

1

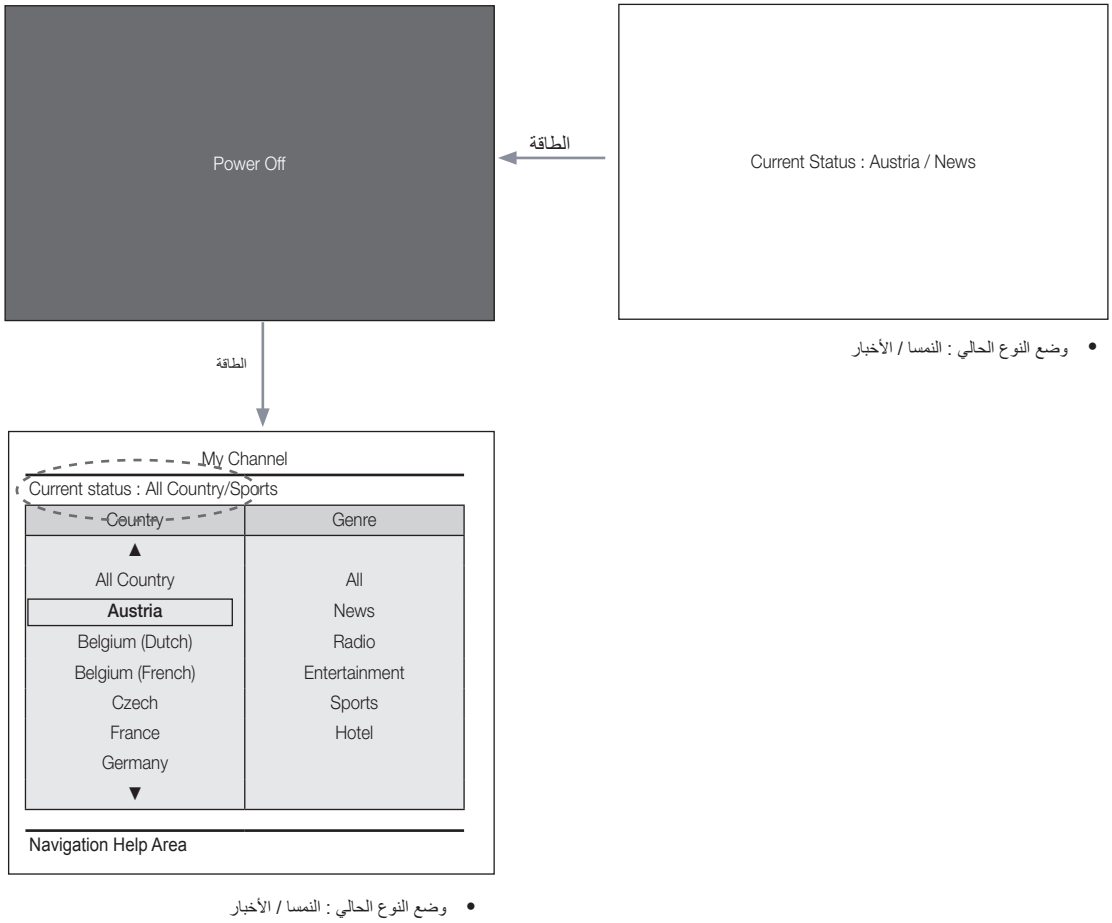

- محرر النوع (يقوم بتكوين أنواع قنوات تلفزيون الفندق).
- يمكن استخدام هذه المحرر من خلال "قائمة الفندق" (المصنع).
- تشمل الأنواع المدعومة كل من الأخبار والراديو والتسليّة والرياضة والفندق.
- يمكن تحديد أكثر من نوع لكل قناة في آن واحد.
- محرر البلد (محرر القناة): يعمل هذا المحرر على تكوين البلد لكل قناة من قنوات تلفزيون الفندق.
- البلدان المدعومة (20 بلد): النمسا وبلغاريا والصين والدنمارك وفلندا وفرنسا وألمانيا واليونان وإيطاليا واليابان وهولندا والنرويج والبرتغال وروسيا وكوريا وأستراليا والسويد وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية
- في حال تعيين أكثر من قناة لبلد واحد فقط، يتم تسجيل البلد كقناة ويمكن للمستخدم عرض القنوات عن طريق البلد المعينة.
- يمكن تعيين أكثر من بلد لقناة واحدة. إذا حدد المستخدم فئة معينة، يتم عرض القنوات التي تتوافق مع البلد فقط في قائمة القنوات.
- إذا تم تحديد قناة معينة لبلد ما من قائمة القنوات، فإن عنصر "تحرير البلدان" يتم إضافته إلى الأدوات. وإلا فإن عنصر "إضافة إلى البلدان" يتم إضافته إلى الأدوات.
- * في حال تنفيذ الوظيفة المماثلة، فإنه يمكن تعيين أو إلغاء تعيين بلد القناة المحددة.
- واجهة المستخدم الأمامية
- تعرض لك الشاشة التي تتيح للمستخدم من خلالها تحديد بلد أو نوع وذلك عندما يقوم المستخدم بتشغيل الجهاز.

تخطيط الإطار الأيسر

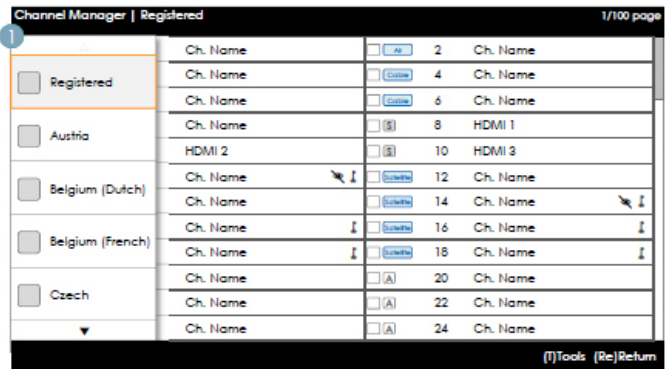

الدليل الرئيسي

الزر	الإجراء	تعليمات التنقل
ENTER	تحديد أو إدخال المنطقة المماثلة لـ "مستعرض القنوات".	(لا يوجد دليل)
RETURN	تحديد أو إدخال المنطقة المماثلة لـ "مستعرض القنوات".	عودة
أعلى / أسفل	نقل التمييز لأعلى أو لأسفل.	(لا يوجد دليل)
يمين	نقل التمييز إلى منطقة مستعرض القنوات.	(لا يوجد دليل)
INFO	يعرض معلومات القناة.	(لا يوجد دليل)
TOOLS	يعرض قوائم الوظائف المساعدة.	أدوات
EXIT	إلغاء أمر أو العودة إلى الخطوة السابقة (وضع المصنع).	(لا يوجد دليل)

ملاحظات

- هذا أحد مكونات الإطار الأيسر (فئات البلدان).

إلخ.


- التمييز الافتراضي: "البلد المحددة حالياً"

الرقم	الاسم	الوصف
1		<ul style="list-style-type: none"> • عندما يدخل المستخدم إلى هذه الشاشة، يتم تمييز العنصر الافتراضي المحدد حاليًا. • يتوافر رمز البلد + اسم القناة. (إذا كان العنصر المحدد ينتمي إلى الإطار الرئيسي، يتم عرض العنصر فقط). • تحريك التمييز <ul style="list-style-type: none"> - يعمل الضغط لأعلى أو لأسفل على تحريك التمييز. - في حال عدم إمكانية عرض جميع العناصر في صفحة واحدة، تتوافر مؤشرات التمرير لأعلى ولأسفل. - وفور نقل التمييز إلى إحدى القنوات، يتم تحميل قائمة القنوات المماثلة للقناة إلى الإطار الرئيسي.

الإطار الأيسر [قنوات البلدان]

قياسي	القناة	وضع CH	تنشيط وضع الهوائي		الوصف
			(هوائي/كبل)	القمر الصناعي	
الفندق	الضبط الأصلي	مسجل	O	O	• تصنيف جميع القنوات التي تم تسجيلها وفقًا لعملية "الضبط التلقائي".
	البلد	كل البلدان	O	O	• توفر قائمة بالقنوات والمصادر المعينة في قائمة "القنوات المسجلة".
		البلد 1	O	O	• "كل البلدان" هي عبارة عن مجموع القنوات المسجلة لكل بلد. (يتوافر هذا فقط للمستخدم النهائي).
		البلد 2	O	O	
		.	O	O	

أدوات [قنوات البلدان المسجلة]

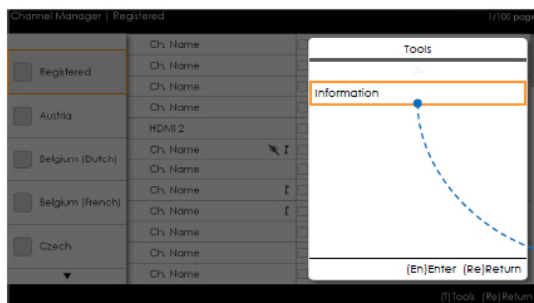

• مدير القناة < فئة القناة < أدوات < معلومات

Registered	: 3210
Austria	: 400
Belgium(Dutch)	: 700
Belgium(French)	: 0
Czech	: 60
...	: 70
...	: 80
Ok	

- يتم عرض العناصر بدون "قناة".
- في حال تمييز عنصر بلد مسجل في الإطار الأيسر، يمكنك حينها أن تقوم بتنشيط النافذة المماثلة وذلك من خلال الضغط على الزر **INFO** في جهاز التحكم عن بُعد.
- يتم عرض جميع البلدان.
- يمكن التنقل بين عناصر البلد وذلك من خلال الضغط على مفتاح "أعلى" أو "أسفل". (تتوفر المؤشرات).

ملاحظات


- هذا هو تعريف قائمة الأدوات التي توج في فئة الإطار الأيسر.
- يتوفر فقط عنصر المعلومات لكل بلد مسجل.

العناصر

الفئة	قائمة الأدوات	الوصف
البلد المسجلة	معلومات	القنوات المسجلة. عدد القنوات المعينة لكل بلد.

- يتم عرض العناصر بدون "قناة".

حالات الخطأ

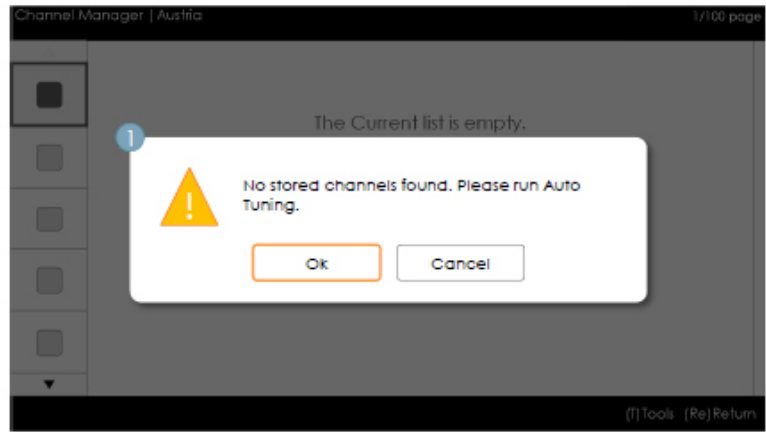


ملاحظات


- هذه هي الرسالة التي تظهر عندما تخلو قائمة "القنوات المسجلة" من أية قنوات.

العناصر

الرقم	الاسم	الوصف
1	رسالة	عند الدخول إلى المستعرض، إن كان عنصر القنوات المسجلة خاليًا، تُعرض رسالة منبثقة تمكن المستخدم من التحويل إلى قائمة "التخزين التلقائي" (برنامج). إذا قام المستخدم بدخول "مدير القناة" مع عدم تكوين كل من الوقت والقناة، تظهر رسالة بنفس الطريقة السابقة تتيح للمستخدم أن يحول إلى "الضبط التلقائي" (برنامج تلقائي).

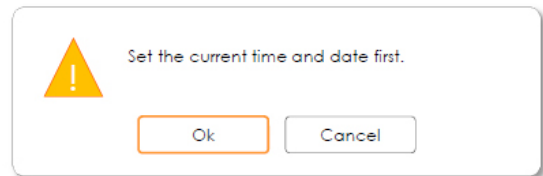

- هذه هي الرسالة التي تظهر عند عدم تكوين الوقت.
- في حال عدم تكوين الوقت، تظهر رسالة في "وضع المصنع" قبل الدخول إلى "مدير القناة".

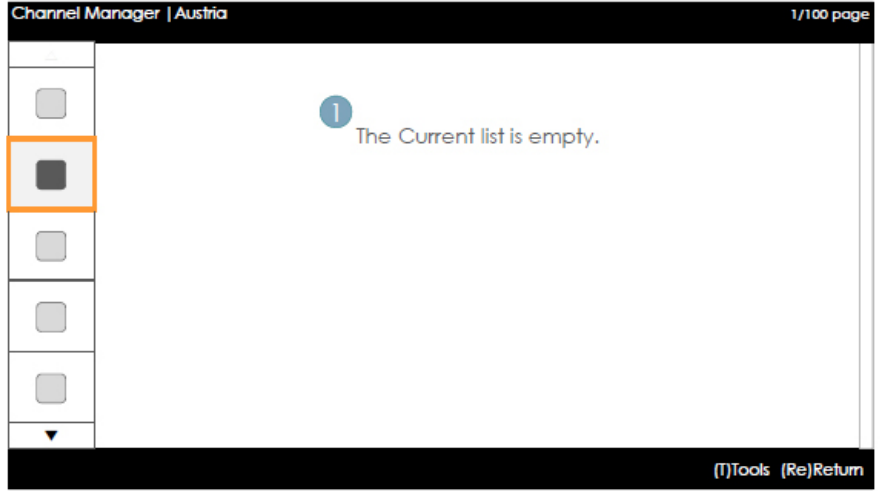


ملاحظات

- هذا هو المكون الذي يظهر عندما تملأ "قناة البلد" من أية قنوات مسجلة.

العناصر

الوصف	الوصف	الرقم
تظهر هذه الرسالة عندما يخلو البلد المحدد حاليًا من أية عناصر.		

الإطار الرئيسي [مستعرض القنوات]

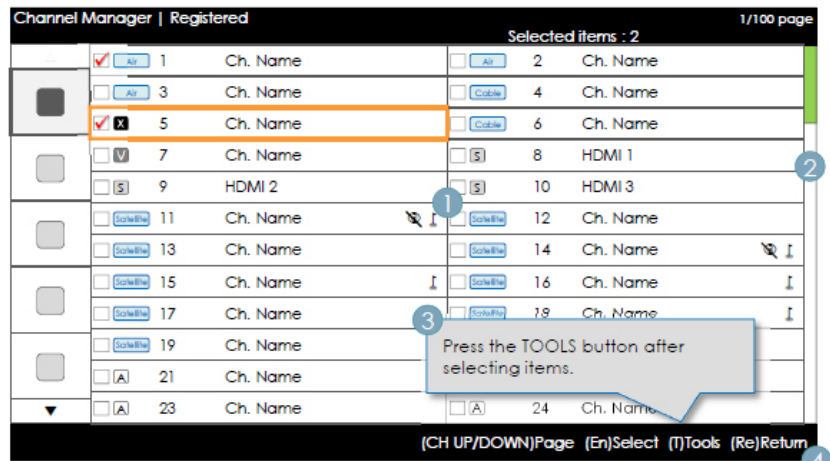

الزر	الإجراء	تعليمات التنقل
CH UP/DOWN	نقل الصفحة.	صفحة
ENTER	تحديد أو إدخال المنطقة المماثلة لـ "مستعرض القنوات".	حدد
RETURN	العودة إلى الخطوة السابقة (وضع المصنع).	عودة
أعلى/أسفل	نقل التمييز لأعلى أو لأسفل.	(لا يوجد دليل)
يمين	نقل التمييز إلى منطقة مستعرض القنوات.	(لا يوجد دليل)
INFO	يعرض معلومات الفئة.	(لا يوجد دليل)
TOOLS	يعرض قوائم الوظائف المساعدة.	أدوات
EXIT	إلغاء أمر أو العودة إلى الخطوة السابقة (وضع المصنع).	(لا يوجد دليل)

ملاحظات

- هذا أحد مكونات الإطار الرئيسي (مستعرض القنوات).
- يكون التمييز الأولي على القناة قبل الدخول إلى "وضع المصنع" أو الإدخال الخارجي.

العناصر


الرقم	الاسم	الوصف
1	الإطار الرئيسي	• يعرض القناة أو قائمة المصدر للفئة المحددة حاليًا.
2	شريط التمرير	• يعرض موضع الصفحة الحالية بين جميع الصفحات الأخرى.
3	منطقة تعليمات التنقل	• يظهر هذا عندما يدخل المستخدم إلى "مدير القناة". (تظهر مرة أخرى إذا قام المستخدم بالدخول مرة أخرى إلى "مدير القنوات") • تختفي عند انتهاء مدة العرض (5 ثوانٍ) أو عندما يضغط المستخدم على أي مفتاح.
4	منطقة تعليمات التنقل	• تم محاذاة معلومات البلد المكونة حاليًا وأزار RED إلى اليسار. (تُعرض ويتم التنقل بينها رسوميًا على هيئة مجموعات). يتم محاذاة الدليل الرئيسي إلى اليمين.

العناصر المشتركة للقناة [+ طريقة الرمز]
قواعد تمثيل قائمة القنوات


قياسي	العنصر	البنية
ATSC	القنوات الرقمية	<ul style="list-style-type: none"> • خانة اختيار + رمز حالة + رقم قناة رقمية + اسم القناة - تنسيق تمثيل رقم القناة: ##### (يتم الإشارة إلى القناة بالرمز 'ـ').
	القنوات التماثلية	<ul style="list-style-type: none"> • خانة اختيار + رمز تماثلي + رقم قناة تماثلية + اسم القناة - تنسيق تمثيل رقم القناة: ##### (لا يتم استخدام الرمز 'ـ' للإشارة إلى القناة التماثلية).
DVB (CHEM)	القنوات الرقمية	<ul style="list-style-type: none"> • خانة اختيار + رمز حالة + رقم قناة رقمية + اسم القناة - تنسيق تمثيل رقم القناة: ##### (لمعرفة أقصى حد لطول تمثيل رقم القناة، يُرجى اتباع المواصفات الإقليمية).
	القنوات التماثلية	<ul style="list-style-type: none"> • خانة اختيار + رمز تماثلي + رقم قناة تماثلية + اسم القناة - تنسيق تمثيل رقم القناة: ##### (لمعرفة أقصى حد لطول تمثيل رقم القناة، يُرجى اتباع المواصفات الإقليمية).

قواعد تمثيل رمز قائمة القنوات

العنصر		مثال	الأولوية
تكامل الخدمات الديناميكي الرمز	القناة التي تم حذفها بواسطة تكامل الخدمات الديناميكي	<input type="checkbox"/> X اسم القناة	1
	القنوات التي تم إضافتها بواسطة تكامل الخدمات الديناميكي	<input type="checkbox"/> V اسم القناة	2
رمز القناة التماثلية		<input type="checkbox"/> A اسم القناة (اسم القناة المحررة).	3
رمز قناة المصدر		<input type="checkbox"/> S اسم القناة	4
رمز الهوائي	هوائي	<input type="checkbox"/> Air اسم القناة	5
	كبل	<input type="checkbox"/> Cable اسم القناة	
	القمر الصناعي	<input type="checkbox"/> Satellite اسم القناة	
رمز القناة المشفرة		اسم القناة 	-
كتم الفيديو		اسم القناة 	-

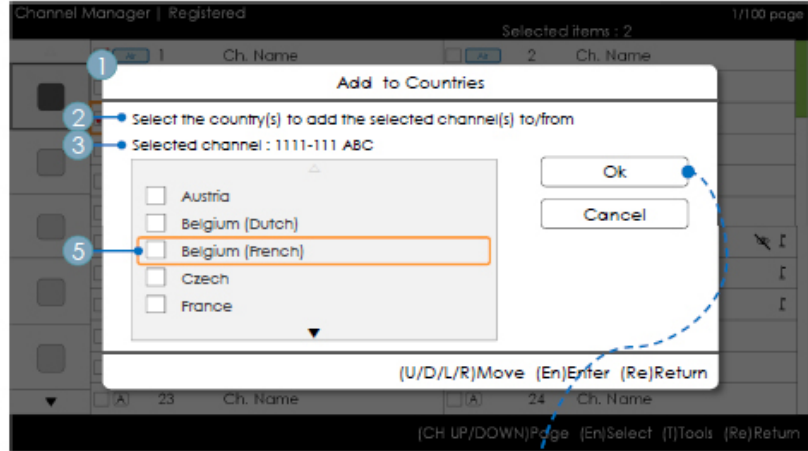

• مدير القناة < المستعرض < أدوات < إضافة إلى البلدان

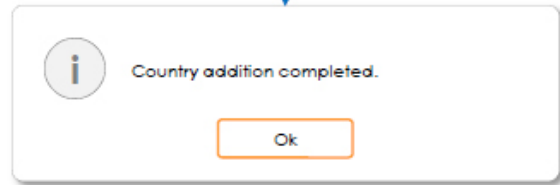

الدليل الرئيسي

الزر	الإجراء	تعليمات التنقل
ENTER	تحديد العنصر المميز.	إدخال
RETURN	إلغاء أمر أو العودة إلى الشاشة السابقة (أدوات).	عودة
أعلى/أسفل	تحريك التمييز على عناصر البلد.	نقل
LEFT/RIGHT	نقل التمييز.	نقل
INFO	N/R	N/R
TOOLS	تغلق النافذة الحالية وتعرض قائمة "أدوات".	(لا يوجد دليل)
EXIT	إلغاء أمر أو العودة إلى الخطوة السابقة (وضع المصنع).	(لا يوجد دليل)

ملاحظة. ✎


- هذا هو تعريف "إضافة إلى البلدان".
- يتم إضافة القناة المميزة أو أكثر من قناة محددة إلى "فئة البلد".

إلخ. ✎


- المدة (60 ثانية)

الرقم	الاسم	الوصف
1	إضافة إلى البلدان نافذة	<ul style="list-style-type: none"> • إن لم يتم تسجيل أي قناة في قائمة البلدان الموجودة بالقنوات المحددة، يتم عرض "إضافة إلى البلدان" كعنوان. • تُعرض خانة اختيار وذلك حسب ما إذا كانت البلد التي تم تحديدها عند دخول الشاشة مسجلة أم لا.
2	الدليل	
3	معلومات التحديد	<ul style="list-style-type: none"> • رقم أو اسم القناة المحددة. • يُعرض اسم القناة فور تحديد إحدى القنوات: القناة المحددة: أ ب ت • يُعرض عدد القنوات المحددة عند تحديد أكثر من قناة: القناة المحددة : رقم
4	رسالة كاملة	<ul style="list-style-type: none"> • تُعرض الرسالة بعد اكتمال العملية. (دائمًا ما تُعرض هذه الرسالة عند تحديد الزر "موافق").
5	علامة التحديد	<ul style="list-style-type: none"> • كيفية التعرف على معنى العلامات المتعددة لتحديد القنوات • <input checked="" type="checkbox"/> عند تسجيل جميع العناصر. • <input type="checkbox"/> عند تسجيل جزء معين فقط من العناصر. • <input type="checkbox"/> عند عدم تسجيل أي من العناصر.

إضافة إلى البلدان / تحرير البلدان (2/2)

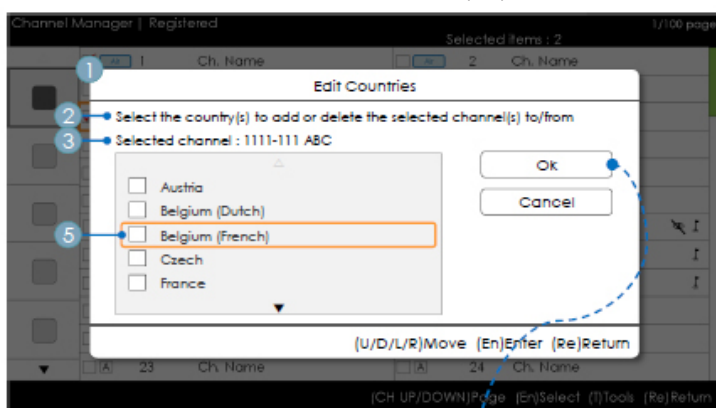

• مدير القناة > المستعرض > أدوات > إضافة إلى البلدان

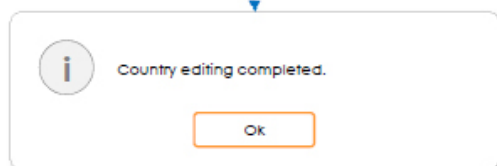

الزر	الإجراء	تعليمات التنقل
ENTER	تحديد العنصر المميز.	إدخال
RETURN	إلغاء أمر أو العودة إلى الشاشة السابقة (أدوات).	عودة
أعلى/أسفل	تحريك التمييز على عناصر البلد.	نقل
LEFT/RIGHT	نقل التمييز.	نقل
INFO	N/R	N/R
TOOLS	تغلق النافذة الحالية وتعرض قائمة "أدوات".	(لا يوجد دليل)
EXIT	إلغاء أمر أو العودة إلى الخطوة السابقة (وضع المصنع).	(لا يوجد دليل)


ملاحظات

- هذا هو تعريف "تحرير البلدان".
- يتم إضافة أو حذف القناة المميّزة أو أكثر من قناة محددة إلى/من "فئة البلد".
- المدة (60 ثانية)

العناصر

الرقم	الاسم	الوصف
1	إضافة إلى البلدان	<ul style="list-style-type: none"> إن كانت هناك قناة مسجلة بين القنوات المحددة، تظهر "تحرير البلدان" كعنوان. تُعرض خانة اختيار وذلك حسب ما إذا كانت البلد التي تم تحديدها مسجلة أم لا.
2	الدليل	
3	رسالة كاملة	<ul style="list-style-type: none"> تُعرض الرسالة بعد اكتمال العملية. (دائمًا ما تُعرض هذه الرسالة عند تحديد الزر "موافق").

تحرير رقم القناة [طريقة التبديل]

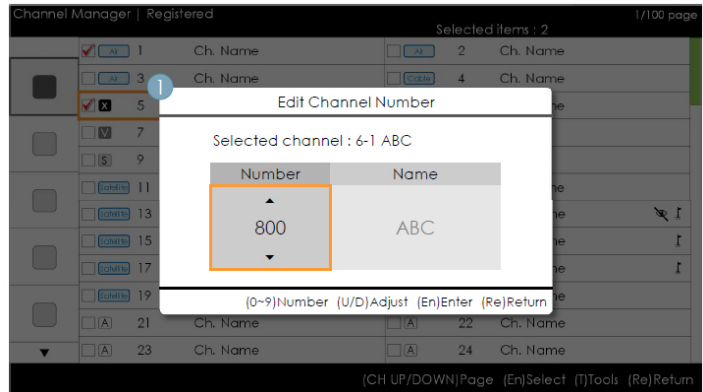

- مدير القناة < المستعرض < أدوات < تحرير رقم القناة

الزر	الإجراء	تعليمات التنقل
ENTER	تطبيق التغييرات وإغلاق النافذة.	إدخال
RETURN	إلغاء أمر أو العودة إلى الشاشة السابقة (أدوات).	عودة
U/D	تغيير رقم القناة المحددة.	تعديل
9~0	أدخل رقمًا.	رقم
INFO	N/R	N/R
TOOLS	تغلق النافذة الحالية وتعرض قائمة "أدوات".	(لا يوجد دليل)
EXIT	إلغاء أمر أو العودة إلى الخطوة السابقة (وضع المصنع).	(لا يوجد دليل)

ملاحظات

- هذا هو تعريف الوظيفة التي تعمل على تغيير رقم القناة. (طريقة التبديل)
- يمكن تغيير أرقام القناة في جميع قوائم القنوات وتطبيق التغييرات على جميع القنوات.
- إذا لم يتم تخصيص رقم القناة الجديدة إلى قناة أخرى، يتم تحديث رقم القناة إلى رقم القناة الجديدة ويتم فرز القائمة مرة أخرى في ترتيب تصاعدي حسب رقم القناة.
- فإن كان رقم القناة الجديدة قد تم تخصيصه لقناة أخرى، حينها عليك أن تتبع مواصفات الفندق.

الإخ.

- يتم دعم الدوران العمودي

العناصر

الرقم	الاسم	الوصف
1	تحرير القنوات نافذة الرقم	<ul style="list-style-type: none"> يتم دعم المفاتيح الرقمية ومفاتيح أعلى/أسفل. القناة المحددة: إظهار اسم القناة المحددة حاليًا. رقم: إظهار رقم القناة الجديدة. (أيضًا يتم عرض اسم القناة المخصصة حاليًا). الاسم: إظهار اسم القناة المخصصة حاليًا. (إن لم تكن هناك أية قنوات، تُعرض كلمة "فارغ"). : إذا كانت هناك قناة ولكن ليس لها اسم، يُعرض الاسم كـ "-----".
2	تحذير رسالة	<ul style="list-style-type: none"> في حال تحديد قناة مخصصة إذا كان رقم القناة الجديدة قد تم تخصيصه لقناة أخرى، حينها تتبثق رسالة التأكيد. (يُرجى الرجوع إلى الشكل الموضح بالأسفل). إذا أراد المستخدم أن يُغيّر رقم القناة إلى رقم آخر مخصص لقناة أخرى، يتم تبديل الأرقام ثم تُحفظ التغييرات.

2




Channel 9-1 has already been use. Channel to Channel 9-1?

Yes

No

تحرير رقم القناة [إدخال خارجي] (3/3)

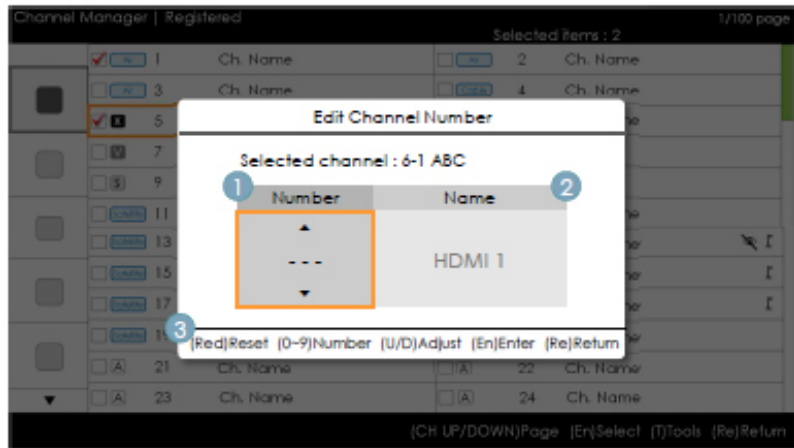

- مدير القناة < المستعرض < أدوات < تحرير رقم القناة
الدليل الرئيسي


الزر	الإجراء	تعليمات التنقل
أحمر	يتم تهيئة رقم القناة، إذا ضغط المستخدم على هذا الزر.	ضبط
ENTER	تطبيق التغييرات وإغلاق النافذة.	إدخال
RETURN	إلغاء أمر أو العودة إلى الشاشة السابقة (أدوات).	عودة
U/D	تغيير رقم القناة المحددة.	تعديل
9T~0	أدخل رقمًا.	رقم
INFO	N/R	N/R
TOOLS	تغلق النافذة الحالية وتعرض قائمة "أدوات".	(لا يوجد دليل)
EXIT	إلغاء أمر أو العودة إلى الخطوة السابقة (وضع المصنع).	(لا يوجد دليل)

ملاحظات


- تعمل هذه الوظيفة على تخصيص مصدر إدخال خارجي لرقم قناة. (يتم تطبيق التغييرات على جميع القنوات).
- فإن كان رقم القناة الجديدة قد تم تخصيصه لقناة أخرى، حينها عليك أن تتبع مواصفات الفندق.

الخ.

- التمييز الافتراضي : منطقة رقم القناة.
- يتم دعم الدوران العمودي
- المدة (60 ثانية)

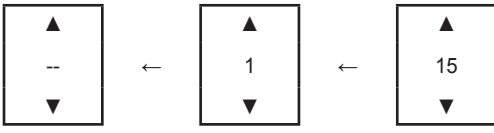الرقم	الاسم	الوصف
1	منطقة رقم القناة	<ul style="list-style-type: none"> • منطقة رقم القناة - يتم دعم المفاتيح الرقمية ومفاتيح أعلى/أسفل. - إذا لم يتم تخصيص قيمة معينة، يتم عرض "-" بقدر عدد الأرقام. 
2	اسم المصدر	<ul style="list-style-type: none"> • اسم إدخال خارجي - لا يتم تفعيل العناصر التي لا يمكن تكوينها.
3	منطقة تعليمات التنقل	<ul style="list-style-type: none"> • يتم تهيئة رقم القناة، إذا ضغط المستخدم على الزر الأحمر.

تحرير اسم القناة

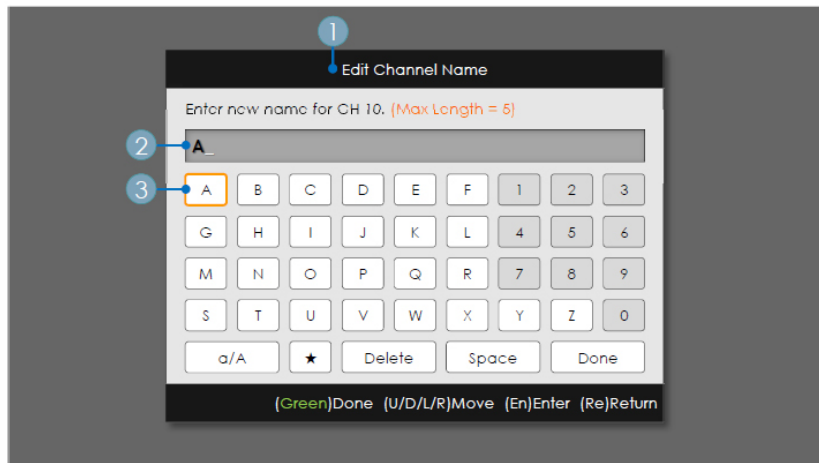

- مدير القناة < المستعرض < أدوات < تحرير اسم القناة

الدليل الرئيسي

الزر	الإجراء	منطقة التنقل
أخضر	حفظ التغييرات والعودة إلى مدير القناة.	تم
ENTER	حفظ اسم القناة وتحريك المؤشر إلى الحقل التالي.	إدخال
RETURN	إلغاء أمر أو العودة إلى الشاشة السابقة (أدوات).	عودة
أعلى/أسفل/يسار/يمين	التنقل على لوحة المفاتيح.	نقل
9~0	أدخل رقماً.	(لا يوجد دليل)
INFO	N/R	N/R
TOOLS	تغلق النافذة الحالية وتعرض قائمة "أدوات".	(لا يوجد دليل)
EXIT	إلغاء أمر أو العودة إلى الخطوة السابقة (وضع المصنع).	(لا يوجد دليل)

ملاحظات


- هذا هو تعريف لوحة المفاتيح التي تستخدم لوظيفة "تحرير اسم القناة".

إلخ.

- المدة (60 ثانية)

الرقم	الاسم	الوصف
1	نافذة تحرير اسم القناة	
2	اسم القناة	<ul style="list-style-type: none"> يكون المؤشر والرمز الذي يتم إدخاله بنفس لون التمييز. عند بلوغ الحد الأقصى لعدد الأرقام، لا يتم عرض المؤشر.
3	لوحة المفاتيح	<ul style="list-style-type: none"> لسيناريو مفصل، يُرجى الرجوع إلى مستند تصميم لوحة المفاتيح.

أدوات [وضع التحرير]

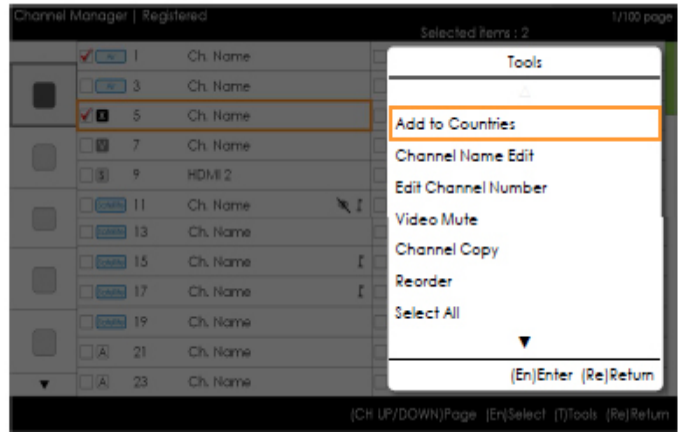


وضع التحرير	
تمييز المحتوى (عندما يكون رقم العنصر المحدد هو 0 أو 1)	في حالة وجود أكثر من عنصر محدد.
إضافة إلى البلدان تحرير البلدان (عند تحديد عنصر مسجل). تحرير اسم القناة تحرير رقم القناة Video Mute (كتم الفيديو) نسخ القناة (+ Astra HD) إعادة ترتيب (القمر الصناعي) تحديد الكل إلغاء تحديد الكل حذف	إضافة إلى البلدان تحرير البلدان (عند تحديد عنصر مسجل). تحرير اسم القناة تحرير رقم القناة Video Mute (كتم الفيديو) نسخ القناة (+ Astra HD) إعادة ترتيب (القمر الصناعي) تحديد الكل إلغاء تحديد الكل حذف

ملاحظات

- هذا هو تعريف قائمة الأدوات.
- موضع القائمة المنبثقة: قائمة الأدوات لعنصر يوجد بالعمود الأيسر لقائمة القنوات → تُعرض على اليمين. قائمة الأدوات لعنصر يوجد بالعمود الأيمن لقائمة القنوات → تُعرض على اليسار.
- إذا ضغط المستخدم على زر "أدوات" عند عدم تحديد العنصر المميز، يتم وضع علامة تلقائيًا على العنصر لتحديده.
- لمعرفة المزيد من التفاصيل حول مواصفات كل وظيفة، يُرجى الرجوع إلى مدير قناة NEO.

شعار القناة [عند تخصيص رقم قناة لمصدر إدخال خارجي]

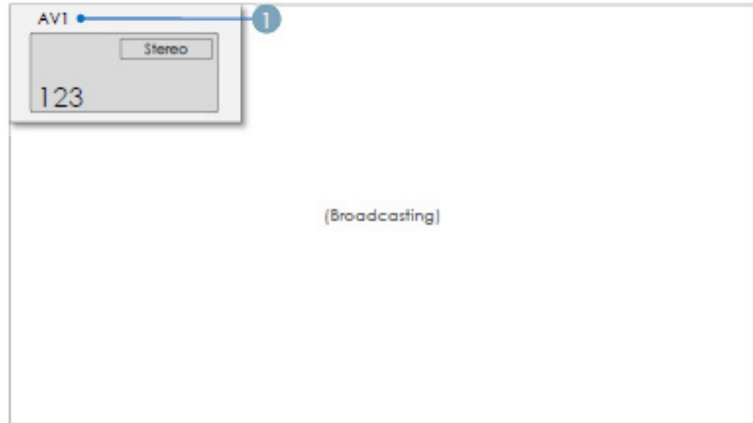

ملاحظات

- يتم تطبيق مواصفات شعار قناة التلفزيون.
- لا يتم عرض قيم العنصر عند عدم وجود عنصر غير مدعوم أو معلومات غير مماثلة.
- يتم الإشارة إلى اسم القناة بـ "اسم إدخال خارجي".

العناصر

الرقم	الاسم	الوصف
1	اسم إدخال خارجي	

توفر "قائمة القنوات" بعض وظائف GenreTV.

- وضع البلد
- تغيير وضع النوع.

خريطة القنوات المختلطة

تُعد "خريطة القنوات المختلطة" وظيفة للمزج بين القنوات الهوائية وقنوات الكبل وقنوات القمر الصناعي.

[باستثناء طرازات أستراليا وسنغافورا ونيوزلندا]

- يتعين ضبط "خريطة القنوات المختلطة" على "تشغيل" لدمج القنوات الهوائية وقنوات الكبل وقنوات القمر الصناعي.
- استخدم "محرر القناة" لفرز القنوات بعد تشغيل "خريطة القنوات المختلطة" من "قائمة خيارات الفندق".

• مكبرات الصوت وتلفزيونات الضيافة من Samsung

- تدعم مكبرات الصوت وتلفزيونات الضيافة من Samsung موصل HDMI، وذلك حتى تتمكن من الاستماع إلى صوت التلفزيون من خلال مكبرات الصوت مستخدمًا كبل HDMI.
- طراز الدعم.

- مكبرات الصوت : HW-H450/H550/H570/H600/H7500
HW-J450/J470/J550/J6000

• كيفية عمل "Hotel Mode" في مكبرات الصوت

1. اضبط خيارات قائمة الفندق التالية:
 - On = Sound Bar Out < External Device < Hotel option.
 - User Defined = Power On Volume EN < Power On < Hotel option.
 - Set greater than 0 = Power On Volume EN < Power On < Hotel option.
 - Set greater than 0 = Max Volume < Power On < Hotel option.
2. قم بتوصيل كبل HDMI من مقيس HDMI OUT الموجود في الجزء الخلفي لمكبر الصوت بمنفذ HDMI1 (الذي يعتمد ميزة قناة استرجاع الصوت) الموجود على تلفزيون الضيافة.
3. بعد توصيل مكبر الصوت بتلفزيون الضيافة وذلك عند تشغيل التلفزيون، يقوم مكبر الصوت بالكشف عن التلفزيون تلقائيًا، ثم التبديل تلقائيًا إلى وضع الفندق.

Sound Bar في "Hotel Mode" صئاصخ

- التشغيل/ إيقاف التشغيل المتزامن مع التلفزيون
- تمكين HDMI_CEC.
- يمكن استخدام منفذ HDMI OUT فقط. (الإدخالات الأخرى غير ممكنة)
- "مستوى صوت التشغيل" و "الحد الأقصى لمستوى الصوت" الخاص بالتلفزيون واحد. (يتم ضبط مستوى صوت مكبر الصوت على نصف مستوى صوت التلفزيون)
- يمكن الحصول على "مستوى صوت التشغيل" و "الحد الأقصى لمستوى الصوت" من قائمة خيارات الفندق الخاصة بالتلفزيون. مستوى صوت مكبر الصوت = مستوى الصوت التلفزيوني (مثال/2). إذا كانت إعدادات مستوى الصوت في التلفزيون هي "مستوى صوت التشغيل=20 والحد الأقصى لمستوى الصوت=90"، فإن مكبر الصوت سوف يعمل بمستوى صوت تشغيل=10، وحد أقصى لمستوى الصوت=45.

*قد تختلف هذه الوظيفة وفقًا للطراز.

مواصفات التصميم

- يعمل ذلك على تقييد بعض الوظائف، مثل TTX وإدخال المصادر الخارجية (HDMI و USB) داخل منشآت معينة، مثل منشآت الإصلاح وإعادة التأهيل.
- لا يُسمح بالوصول إلى القائمة Security (الأمان) دون كلمة مرور.
- إعداد الأمان
 - يمكن ضبط Security Setting (إعداد الأمان) على ON (تشغيل) أو OFF (إيقاف التشغيل).
 - الإعداد الافتراضي هو OFF (إيقاف التشغيل).
 - إعداد الأمان: في حالة ضبطه على On (تشغيل)، سيتم تعطيل دخل المصدر الخارجي (HDMI و USB) ووظيفة TTX.
- Password Setting (إعداد كلمة المرور)
 - يتيح ذلك للمستخدمين إمكانية تغيير كلمة المرور.
 - يجب على المستخدمين إدخال كلمة المرور الحالية وكلمة مرور جديدة وتأكيداتها.
- Password Reset (إعادة ضبط كلمة المرور)
 - يعمل ذلك على إعادة ضبط كلمة المرور.
 - تكون كلمة المرور الافتراضية هي "00000000".
 - يظهر Password Reset (إعادة ضبط كلمة المرور) فقط في القائمة Factory (المصنع) باستخدام المفاتيح Info (معلومات) Factory (المصنع). لا يظهر باستخدام مجموعة المفاتيح MUTE + 1 + 1 + 9 + ENTER.
- إعداد الأمان: في حالة ضبطه على On (تشغيل)، فلن تتوفر الوظيفة SIRCH.
- لن يعمل الإعداد Factory Reset (إعادة ضبط المصنع) على إعادة ضبط Security Setting (إعداد الأمان).

تركيب رف التثبيت بالحائط


يُنتج لك طقم التثبيت بالحائط (يُباع منفصلاً) إمكانية تثبيت التلفزيون بالحائط. للحصول على معلومات تفصيلية حول تركيب طقم التثبيت بالحائط، راجع الإرشادات المرفقة مع طقم التثبيت بالحائط. اتصل بفني للحصول على المساعدة عند تثبيت دعامة التثبيت بالحائط. وننصحك بعدم القيام بهذا الإجراء بنفسك. لا تتحمل شركة Samsung Electronics أية مسؤولية تجاه أي تلف يحدث للمنتج أو إصابة جسدية تحدث لك أو للآخرين إذا قمت بتركيب التلفزيون بنفسك.

مواصفات طقم التثبيت بالحائط (VESA)

لا يتم توفير طقم التثبيت بالحائط، ولكنه يباع منفصلاً. قم بتركيب رف التثبيت بالحائط على جدار صلب متعامد على الأرض. وعند تركيبه بمواد بناء أخرى، الرجاء الاتصال بأقرب موزع لك. وفي حالة التركيب بسقف أو بحائط مائل، فقد يتعرض للسقوط ويحدث إصابات جسدية خطيرة.

ملاحظة

- تم توضيح الأبعاد القياسية لطقم التثبيت بالحائط بالجدول الموجود أدناه.
- عند شراء طقم التثبيت بالحائط، يتم توفير دليل تثبيت مفصل بالإضافة إلى جميع الأجزاء اللازمة للجميع.
- لا تستخدم مسامير قلاووظ غير متوافقة مع مواصفات مسامير القلاووظ القياسية للأطقم VESA.
- لا تستخدم مسامير قلاووظ تتعدى الطول القياسي، لأن ذلك قد يتسبب في حدوث تلف للأجزاء الداخلية للتلفزيون.
- بالنسبة لأرفق التثبيت بالحائط التي لا تتوافق مع مواصفات مسامير قلاووظ القياسية للطقم VESA، قد يختلف طول مسامير القلاووظ وفقاً لمواصفاتها.
- لا تُفَرط في ربط مسامير القلاووظ، فقد يؤدي ذلك إلى تلف المنتج أو يتسبب في سقوطه، مما يؤدي إلى حدوث إصابات جسدية. لا تتحمل شركة Samsung مسؤولية الحوادث من مثل هذا النوع.
- وُخِّلِي شركة Samsung مسؤوليتها عن حدوث تلف للمنتج أو إصابات جسدية عند استخدام طقم التثبيت بالحائط من نوع غير VESA أو من نوع غير محدد أو معروف أو في حالة فشل العميل في اتباع إرشادات تثبيت المنتج.
- لا تتعدى درجة إمالة قدرها 15 درجة عن تركيب التلفزيون.

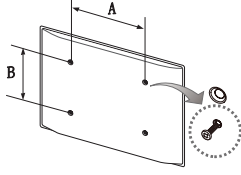

بوصة	مواصفات VESA (أ * ب)	المسمار القياسي	الكمية
48~65	400 X 400	8 ملي	4

لا تقم بتركيب طقم التثبيت بالحائط أثناء تشغيل التلفزيون. فقد يؤدي ذلك إلى حدوث إصابات جسدية نتيجة لصدمة كهربائية.



تثبيت التلفزيون بالحائط بأمان


تنبيه: قد يؤدي شد التلفزيون أو دفعه أو الصعود فوقه إلى سقوطه. احرص على ألا يقوم أطفالك بالتعلق بجهاز التلفزيون أو تحريكه؛ فقد يؤدي عبثهم به إلى سقوطه فوقهم مما قد يتسبب في حدوث إصابات خطيرة أو قد يؤدي إلى الوفاة. اتبع احتياطات السلامة الموضحة في نشرة السلامة المرفقة. ولتوفير مزيد من الثبات للتلفزيون، قم بتركيب الجهاز المضاد للسقوط لأغراض السلامة كما يلي.



لتجنب سقوط التلفزيون

1. ضع المسامير في الحفلات وأحكم تثبيتها بالجدار. تأكد من ربط المسامير جيدًا بالحائط.
 - قد تحتاج إلى استخدام أدوات إضافية مثل خطاف تثبيت تبعًا لنوع الحائط.
 - الرجاء ملاحظة أن الحفلات والمسامير وخط التثبيت غير مرفقة، لذا يجب شراؤها بشكل منفصل.
2. فك المسامير القلاووظ من منتصف الجانب الخلفي من التلفزيون وضعها في الحفلات ثم أحمك ربطها في التلفزيون مرة أخرى.
 - قد لا يتم إرفاق المسامير مع المنتج. وفي هذه الحالة، الرجاء شراء مسامير بالمواصفات التالية.
3. قم بتوصيل الحفلات المثبتة في التلفزيون والحفلات المثبتة في الجدار باستخدام خيط تثبيت قوي ثم لف الخيط بإحكام.
 - ملاحظة**
 - قم بتركيب التلفزيون بالقرب من الحائط حتى لا يسقط من الناحية الخلفية.
 - من الأمان توصيل الخيط بحيث تكون الحفلات المثبتة في الحائط متساوية مع الحفلات المثبتة في التلفزيون أو في مستوى أقل منها.
 - قم بفك الخيط قبل نقل التلفزيون.
4. احرص على أن تكون كافة التوصيلات موصلة بشكل سليم. قم بفحص التوصيلات بشكل دوري تحسبًا لوجود أي علامات اهتراء قد تُنبئ بحدوث فشل. وإذا كان لديك أي شك فيما يتعلق بسلامة التوصيلات، استشر أحد الفنيين المتخصصين في التركيب.

قفل Kensington لمنع السرقة

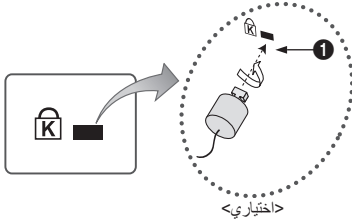

علمًا بأن شركة Samsung لا توفر قفل Kensington. وهو جهاز يُستخدم لتثبيت الجهاز عند استخدامه في مكان عام. وقد يختلف شكل قفل الأمان وأسلوب تأمين المنتج عن الطريقة الموضحة في هذا الدليل باختلاف جهة التصنيع. راجع دليل الاستخدام المرفق مع قفل Kensington للحصول على معلومات إضافية حول الاستخدام السليم.

لتأمين المنتج، يُرجى اتباع الخطوات الآتية:

الرجاء البحث عن الرمز "K" بالجزء الخلفي للتلفزيون، حيث تكون فتحة kensington بجانب الرمز "K".

1. قم بلف كبل قفل Kensington حول شيء كبير وثابت كمكتب أو كرسي.
 2. اسحب نهاية الكبل مع القفل الملحق خلال النهاية المعقودة بكبل قفل Kensington.
 3. أدخل أداة القفل في فتحة Kensington الموجودة بالمنتج (1).
 4. أغلق القفل.
- هذه هي الإرشادات العامة. للإطلاع على الإرشادات الدقيقة، راجع "دليل المستخدم" المرفق مع القفل.
- يجب شراء جهاز الأمان بشكل منفصل.
- قد يختلف مكان قفل أمان Kensington باختلاف طرازه.


المواصفات

1920 x 1080		الدقة
<p>من 50 إلى 104 درجة فهرنهايت (من 10 إلى 40 درجة مئوية)</p> <p>من 10% إلى 80%، من دون تكثف</p> <p>من 4- إلى 113 درجة فهرنهايت (من 20- إلى 45 درجة مئوية)</p> <p>من 5% إلى 95%، من دون تكثف</p>		<p>الاعتبارات البيئية</p> <p>درجة حرارة التشغيل</p> <p>نسبة الرطوبة عند التشغيل</p> <p>درجة حرارة التخزين</p> <p>نسبة الرطوبة عند التخزين</p>
°0		الحامل الدوار (اليسار/اليمين)
HG55AD890U	HG48AD890U	اسم الطراز
138 مم	121 مم	حجم الشاشة (قطريًا)
10 واط × 2		الصوت (الخرج)
<p>71.8 × 6.7 × 124.2 مم</p> <p>77.0 × 27.7 × 124.2 مم</p>	<p>63.0 × 6.7 × 108.7 مم</p> <p>68.3 × 27.7 × 108.7 مم</p>	<p>الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع)</p> <p>الجسم</p> <p>بالحامل</p>
<p>15.4 كجم</p> <p>18.2 كجم</p>	<p>11.1 كجم</p> <p>13.9 كجم</p>	<p>الوزن</p> <p>بدون حامل</p> <p>بالحامل</p>
HG65AD890U		اسم الطراز
163 مم		حجم الشاشة (قطريًا)
10 واط × 2		الصوت (الخرج)
<p>84.4 × 6.8 × 146.3 مم</p> <p>89.7 × 29.5 × 146.3 مم</p>		<p>الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع)</p> <p>الجسم</p> <p>بالحامل</p>
<p>23.9 كجم</p> <p>28.1 كجم</p>		<p>الوزن</p> <p>بدون حامل</p> <p>بالحامل</p>

التصميمات والمواصفات عُرضة للتغيير دون إشعار مسبق.

للحصول على معلومات حول مصدر الطاقة ومعدل استهلاكها، راجع الملصق المرفق بالمنتج.


• الجزء الأمامي/الجزء الجانبي

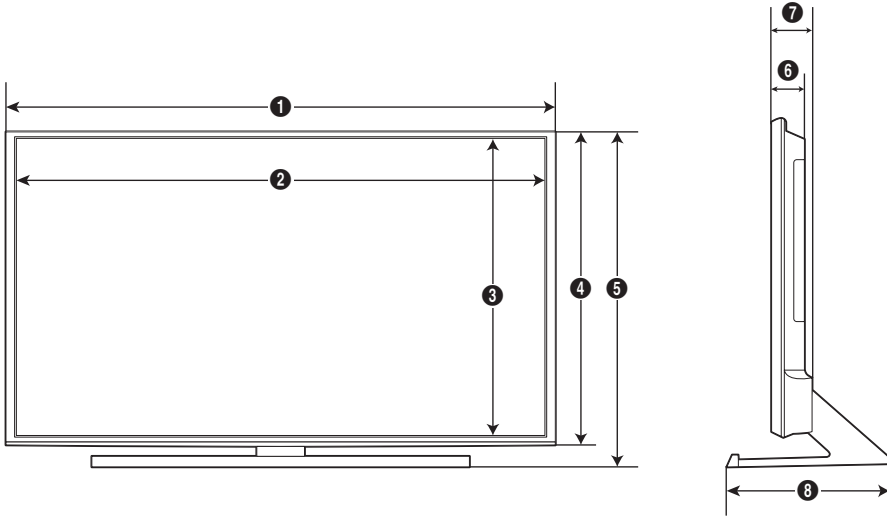

(الوحدة: سم)

8	7	6	5	4	3	2	1	
27.7	6.7	5.6	68.3	63.0	59.4	105.6	108.7	HG48AD890U
27.7	6.7	5.6	77.0	71.8	68.2	121.1	124.2	HG55AD890U
29.5	6.8	5.7	89.7	84.4	80.5	143.0	146.3	HG65AD890U



• تفاصيل لوحة المقبس/الجزء الخلفي

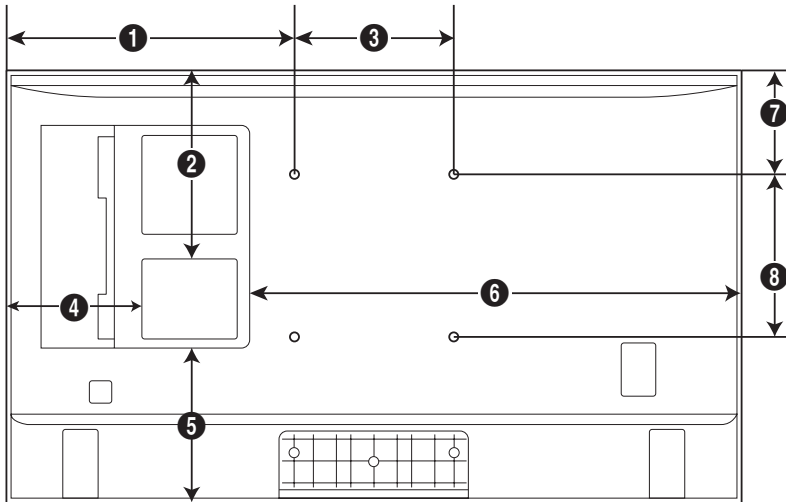

(الوحدة: سم)

8	7	6	5	4	3	2	1	
40	7.8	78.7	20.0	18.4	40	33.2	34.3	HG48AD890U
40	15.1	80.7	26.6	32	40	35	42.1	HG55AD890U
40	21.9	93.4	32.2	41.3	40	42	53.1	HG65AD890U

• تفاصيل لوحة المقبس/الجزء الخلفي

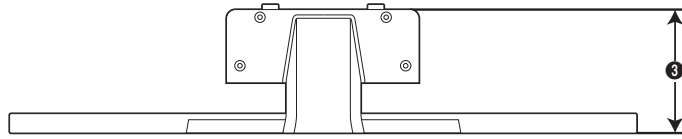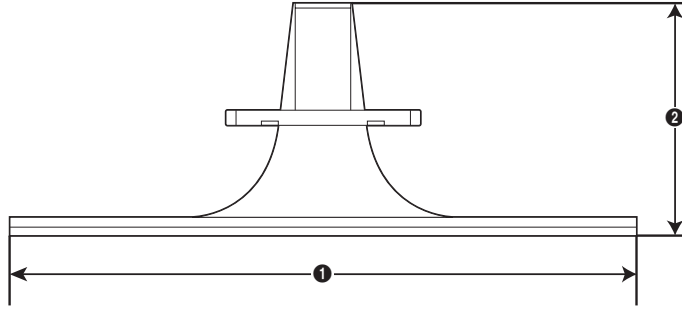

(الوحدة: سم)

3	2	1	
14.5	27.7	85.9	HG48AD890U
			HG55AD890U
20.6	29.5	99.9	HG65AD890U

ملاحظة: ليس بالضرورة أن تتطابق جميع الرسومات مع الأبعاد الفعلية. بعض الأبعاد عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. راجع الأبعاد قبل تركيب التلغزيون. نحن غير مسؤولين عن الأخطاء المطبعية.

الترخيص

تم التصنيع بموجب ترخيص من Dolby Laboratories. ويعد Dolby ورمز D المزدوج علامتين تجاريتين لـ Dolby Laboratories.



Manufactured under a license from U.S. Patent No's: 5,956,674, 5,974,380, 5,978,762, 6,487,535, 6,226,616, 7,212,872, 7,003,467, 7,272,567, 7,668,723, 7,392,195, 7,930,184, 7,333,929 and 7,548,853. DTS, the Symbol, and DTS and the Symbol together are registered trademarks & DTS Premium Sound is a trademark of DTS, Inc. ©2012 DTS, Inc. All Rights Reserved.



Manufactured under a license from U.S. Patent No's: 6,285,767, 8,027,477, 5,319,713, 5,333,201, 5,638,452, 5,771,295, 5,970,152, 5,912,976, 7,200,236, 7,492,907, 8,050,434, 7,720,240, 7,031,474, 7,907,736 and 7,764,802. DTS, the Symbol, and DTS and the Symbol together are registered trademarks & DTS Studio Sound is a trademark of DTS, Inc. ©2012 DTS, Inc. All Rights Reserved.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium content.



.....
ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® device that has passed rigorous testing to verify that it plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX videos.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies.

To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.

DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under license.

Covered by one or more of the following U.S. patents: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

Open Source License Notice

Open Source used in this product can be found on the following webpage. (<http://opensource.samsung.com>)

Open Source Licence Notice is written only English.



الاتصال بسامسونج حول العالم

إذا كان لديك أية استفسارات أو ملاحظات تتعلق بمنتجات سامسونج، يرجى الاتصال بمركز خدمة العملاء التابع لسامسونج.

موقع ويب	مركز خدمة العملاء ☎	البلد
www.samsung.com/sg/support	(1800-SAMSUNG) 726-7864	SINGAPORE
www.samsung.com/au/support	603 362 1300	AUSTRALIA
www.samsung.com/nz/support	786 726 0800	NEW ZEALAND
www.samsung.com/vn/support	889 588 1800	VIETNAM
www.samsung.com/th/support	0-2689-3232 1800-29-3232	THAILAND
www.samsung.com/support	+95-01-2399-888	MYANMAR
www.samsung.com/my/support	1800-88-9999 (Overseas contact) 603-77137477	MALAYSIA
www.samsung.com/id/support	021-56997777 08001128888	INDONESIA
www.samsung.com/ph/support	[PLDT] 1-800-10-7267864 [Globe landline and Mobile] 1-800-8-7267864 [Other landline] 02-4222111	PHILIPPINES
www.samsung.com/tw/support	0800-329999	TAIWAN
www.samsung.com/jp/support	0120-363-905	JAPAN
www.samsung.com/in/support	Toll Free - 8282 3000 1800 Toll Free - 8282 266 1800	INDIA
www.samsung.com/in/support	9612300300	BANGLADESH
www.samsung.com/support	94117540540	SRI LANKA
www.samsung.com/eg/support	08000-7267864 16580	EGYPT
www.samsung.com/n_africa/support	00 11 36 021	ALGERIA
www.samsung.com/iran/support	[CE] 021-8255	IRAN
www.samsung.com/sa/support (www.samsung.com/sa_en/support (English))	8002474357	SAUDI ARABIA
www.samsung.com/pk/support	(0800-Samsung) 72678	PAKISTAN
www.samsung.com/n_africa/support	80-1000-12	TUNISIA
(www.samsung.com/ae/support (English)) (www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic))	(800-SAMSUNG) 800 - 726 7864	U.A.E
	(800-SAMSUNG) 800 - 726 7864	OMAN
	(183-CALL) 183-2255	KUWAIT
	(8000-GSAM) 8000-4726	BAHRAIN
	(800-CALL) 800-2255	QATAR
www.samsung.com/tr/support	11 77 444	TURKEY
(www.samsung.com/Levant/support (English))	0800-22273 5777444 06	JORDAN
	18252273	SYRIA
www.samsung.com/n_africa/support	55 22 100 080	MOROCCO