



WAM750/WAM751
WAM550/WAM551
WAM350/WAM351

Wireless Audio - Multiroom M7/M5/M3

Brugervejledning

forestil dig mulighederne

Tak, fordi du har valgt at købe et Samsung-produkt.
For at modtage en udførlig service skal du registrere
dit produkt på

www.samsung.com/register

Indhold

SÅDAN KOMMER DU I GANG

Tilbehør.....	4
Toppanel	5
Bagpanel	6
Tilslutning af strømkablet (Kun WAM750, WAM751).....	9
Montering af bordstøtte (Kun WAM750, WAM751).....	10
Sådan skiller du Tasken Ad (Kun WAM750, WAM751)	11
Installation på Væggen (Kun WAM750, WAM751).....	12
Montering af ferritkernen på M7-enhedens strømkabel (Kun WAM750, WAM751).....	13
Sådan laver du en løkke med strømkablet omkring ferritkernen	13
Connecting the Stand (Kun WAM550, WAM551, WAM350, WAM351).....	14
Montering på væggen (Kun WAM550, WAM551, WAM350, WAM351).....	14
Standbytilstand	15
Nulstil dit produkt	15

TILSLUTNING TIL WI-FI-NETVÆRKET

Klargøring af tilslutning	16
Installation af appen Samsung Multiroom.....	16
Adgang til appen Samsung Multiroom	16

Tilslutning til Wi-Fi.....	17
Automatisk tilslutning til Wi-Fi (Android/iOS)	17
Manuel tilslutning til Wi-Fi (Android)	19
Manuel tilslutning til Wi-Fi (iOS).....	21
Tilslutning til en HUB (medfølger ikke).....	24
Tilføjelse af en HUB.....	27
Tilføjelse af en eller flere højttalere.....	28

TILSLUT MED BLUETOOTH-FUNKTION

Tilslutning til Bluetooth-enheder	30
Tilslutning med NFC-funktion - (Kun WAM750, WAM751, WAM550, WAM551) - Android	31
Tilslutning til AUX IN (Kun WAM750, WAM751).....	32

BRUG AF APPEN SAMSUNG MULTIROOM

Et hurtigt overblik over appen.....	33
Musikafspilning	34
Afspilning af en musikfil, der er gemt på smartenheden	34
Lyt til musik via telefonens højttaler	35
Lytning til streamingmusik.....	36
Lytning til internetradio	37
Følge en station	38
Indstilling af Presets	39

Tilslutning af TV til højttaleren	40
Tilslutning til TV via Bluetooth (TV SoundConnect) ...	40
Tilslutning til TV via Wi-Fi	42
Lytte til musik fra andre enheder i netværket	42
Brug af afspilningsmenuen	43
Justering af equaliser og DRC.....	44
Administration af en kø	45
Administration af en afspilningsliste	47
Brug af menuen Indstillinger	50
Tilføj højttaler.....	50
Vejledning	51
Services.....	51
Højttalertilstand.....	52
Enhedsindstillinger	52
Ur	55
Support	57
Information	57

TILSLUTNING AF FLERE PRODUKTER

Indstilling af grupper	58
Indstilling af tilstanden Surroundsound	60

BRUG AF DIVERSE FUNKTIONER

Afspilning af medieindhold, der er gemt på en PC	62
Samsung Link.....	62
Wireless Audio - Multiroom for Desktop	63

APPENDIKS

Fejlfinding.....	65
Bemærkning vedr. Open Source-licens	67
Licenser	67
Specifikationer	68
Regulatoriske kompatibilitetserklæringer ...	71
Advarsel	71
FORSIGTIG.....	71
FORSIGTIG.....	71
Tilslutning af hovedstrømforsyningsstikket (kun England)	72
Vigtige sikkerhedsanvisninger	72
Sikkerhedsanvisninger.....	73
Sikkerhedsanvisninger for strømforsyning	73
Forholdsregler vedr. installation	74
Sikkerhedsanvisninger for brug	74
Sikkerhedsanvisninger for rengøring.....	75
Flere informationer	75
Om NFC (Kun WAM750, WAM751, WAM550, WAM551) - Android	75
Om netværksforbindelsen.....	76
Kompatible enheder	76
Copyright	76

Sådan kommer du i gang

Tilbehør

Kontrollér, at du har modtaget det tilbehør, som er anført herunder:


- WAM750, WAM751




Strømkabel



Bordstøtte



Torusformet ferritkerne

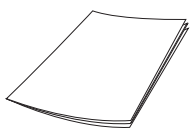

Brugervejledning



Sådan kommer du i gang.


- WAM550, WAM551




Strømadapter



Sokkel

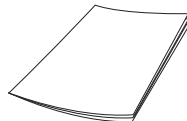

Brugervejledning

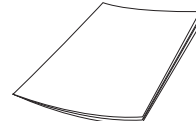

Sådan kommer du i gang.


- WAM350, WAM351



Strømkabel



Sokkel

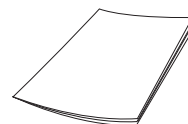



Brugervejledning

Toppanel

• WAM750, WAM751, WAM550, WAM551



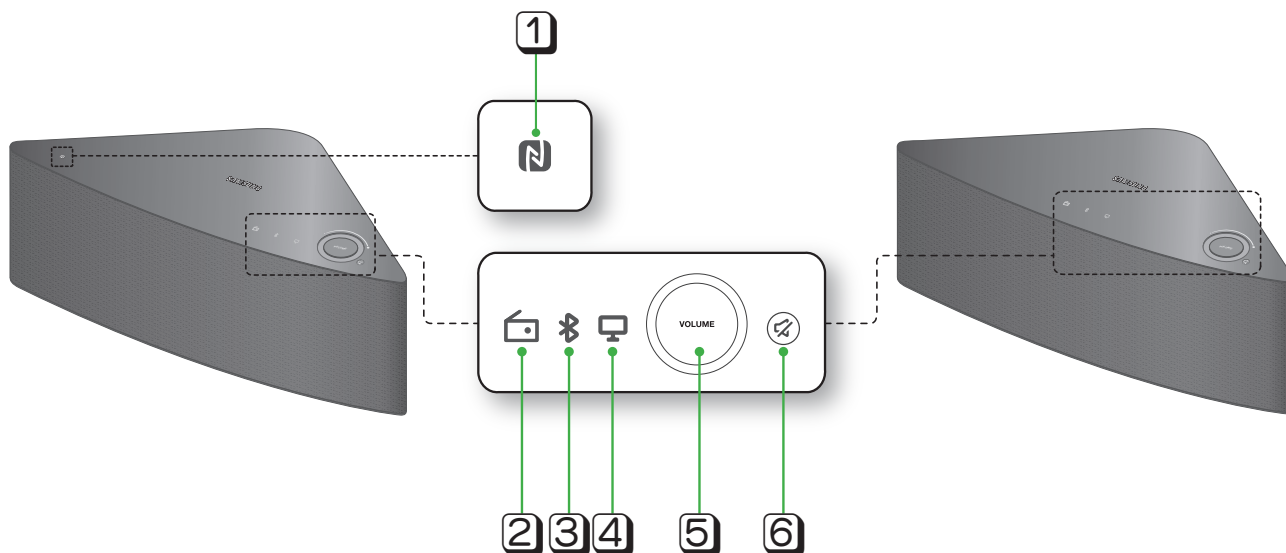

• WAM350, WAM351



1	NFC Tag	Tilslut din NFC-kompatible enhed til produktet over Bluetooth ved hjælp af den nemme NFC-berøringsprocedure. (Kun WAM750, WAM751, WAM550, WAM551) – Android
2	Knappen Forvalgt internetradio	Tryk på knappen for at lytte til en radiostation på internettet. Hver gang du trykker på denne knap, skifter produktet til næste standardstation ved at køre igennem de 3 standardstationer.
3	Knappen Bluetooth	Tryk på knappen for at aktivere Bluetooth.
4	Knappen TV SoundConnect	Tryk på knappen for at aktivere TV SoundConnect.
5	Knappen Lydstyrke	Bestemmer lydstyrken.  Tryk og træk blidt med fingeren for at foretage justeringer. Dette fungerer ikke, hvis du trykker for hårdt.
6	Knappen Tavs	Afbryder lyden fra produktet. Tryk igen for at gendanne den tidligere lydstyrke.




BEMÆRKNINGER

- ✓ Når du tænder for produktet, vises berøringsknapper på dets toppanel.
- ✓ Tryk og hold på knappen  **Lyd fra** i mindst 5 sekunder for at bringe produktet i standbytilstand.
- ✓ Tryk og hold knappen  **TV SoundConnect** i mere end 5 sekunder for at nulstille TV SoundConnect og forbinde et nyt TV.
- ✓ Du kan lytte til en radiostation ved at trykke på knappen  **Forudindstillet internetradio** på toppanelet på produktet. Hver gang du trykker på denne knap, skifter produktet til næste standardstation ved at køre igennem de 3 standardstationer.
- ✓ Aktiver Bluetooth på din smartenhed ved at lade den berøre  **NFC -mærket** på produktets toppanel. (Kun WAM750, WAM751, WAM550, WAM551) – Android

Bagpanel

- WAM750, WAM751

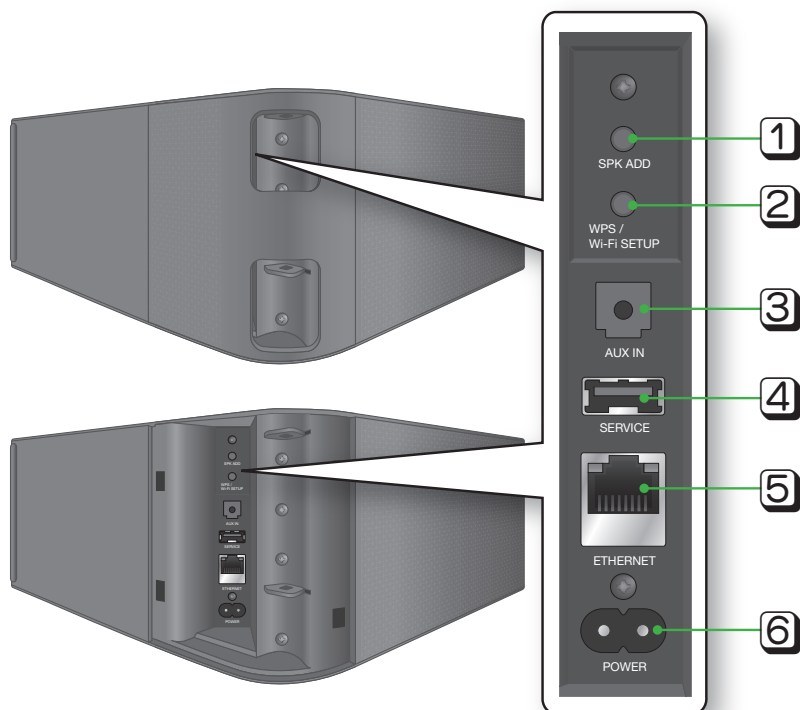

1	Knappen SPK ADD (Tilføj højttaler)	Tryk på denne knap for at tilføje en M7-enhed til dit netværk.
2	Knappen WPS/ Wi-Fi SETUP	Tryk på denne knap for at forbinde din M7-enhed til dit netværk vha. WPS- eller Wi-Fi-opsætning.
3	AUX IN	Gør det muligt at tilslutte M7-enheden til den analoge udgang på en smartenhed.
4	SERVICE	Kun til service. Bruges af serviceteknikere til at opdatere M7-firmwaren.
5	ETHERNET	Gør det muligt at slutte til M7-enheden til dit netværk med et LAN-kabel.
6	POWER	Tilslutning for M7-enhedens strømkabel.



BEMÆRKNINGER

- ✓ **SPK ADD** knap: Tryk 1 sekund for at parre din M7-enhed med en HUB.
- ✓ **WPS / Wi-Fi SETUP** knap:
 - Tryk 1 sekund for at forbinde M7-enheden til din trådløse router med WPS.
 - Tryk og hold nede på i mindst 5 sekunder for at slutte M7-enheden til dit netværk via din smartenhed ved hjælp af Wi-Fi-opsætningsmetoden.

- WAM550, WAM551




1	Knappen SPK ADD (Tilføj højttaler)	Tryk på denne knap for at tilføje en M5-enhed til dit netværk.
2	Knappen WPS/ Wi-Fi SETUP	Tryk på denne knap for at forbinde din M5-enhed til dit netværk vha. WPS- eller Wi-Fi-opsætning.
3	Vægbeslag	Du kan købe et vægbeslag, så du kan hænge dit produkt på væggen. (Se side 14 for flere informationer). Klik her.
4	SERVICE	Kun til service. Bruges af serviceteknikere til at opdatere M5-firmwaren.
5	ETHERNET	Gør det muligt at slutte til M5-enheden til dit netværk med et LAN-kabel.
6	POWER	Tilslutning af strømadapteren til M5.



BEMÆRKNINGER

- ✓ **SPK ADD** knap: Tryk 1 sekund for at parre din M5-enhed med en HUB.
- ✓ **WPS / Wi-Fi SETUP** knap:
 - Tryk 1 sekund for at forbinde M5-enheden til din trådløse router med WPS.
 - Tryk og hold nede på i mindst 5 sekunder for at slutte M5-enheden til dit netværk via din smartenhed ved hjælp af Wi-Fi-opsætningsmetoden.

- WAM350, WAM351

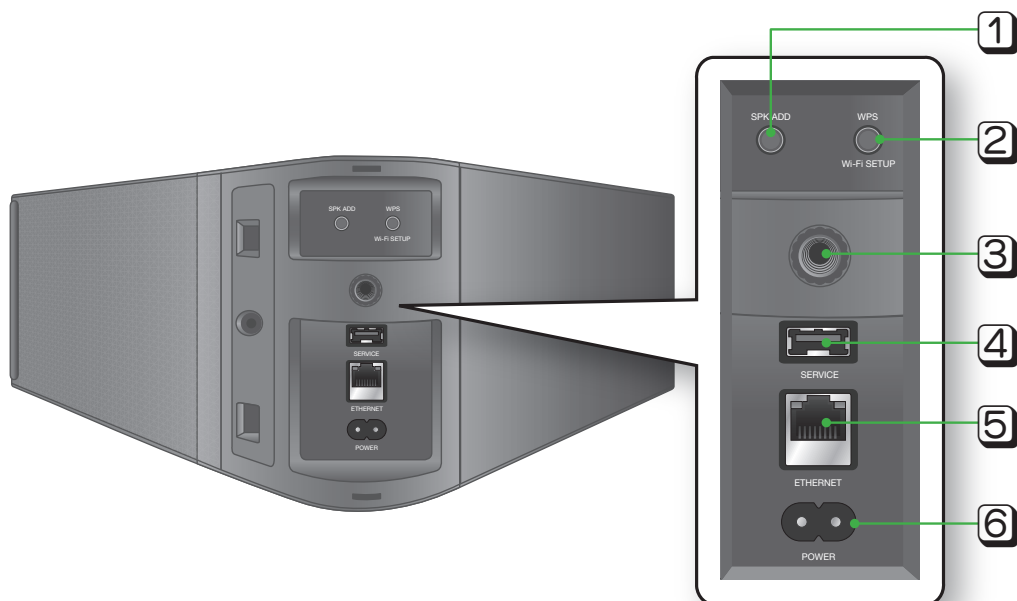

1	Knappen SPK ADD (Tilføj højttaler)	Tryk på denne knap for at tilføje en M3-enhed til dit netværk.
2	Knappen WPS/ Wi-Fi SETUP	Tryk på denne knap for at forbinde din M3-enhed til dit netværk vha. WPS- eller Wi-Fi-opsætning.
3	Vægbeslag	Du kan købe et vægbeslag, så du kan hænge dit produkt på væggen. (Se side 14 for flere informationer). Klik her.
4	SERVICE	Kun til service. Bruges af serviceteknikere til at opdatere M3-firmwaren.
5	ETHERNET	Gør det muligt at slutte til M3-enheden til dit netværk med et LAN-kabel.
6	POWER	Tilslutning for M3-enhedens strømkabel.




BEMÆRKNINGER


- ✓ **SPK ADD** knap: Tryk 1 sekund for at parre din M3-enhed med en HUB.
- ✓ **WPS / Wi-Fi SETUP** knap:
 - Tryk 1 sekund for at forbinde M3-enheden til din trådløse router med WPS.
 - Tryk og hold nede på i mindst 5 sekunder for at slutte M3-enheden til dit netværk via din smartenhed ved hjælp af Wi-Fi-opsætningsmetoden.

Tilslutning af strømkablet (Kun WAM750, WAM751)


1 Fjern bagpladen.

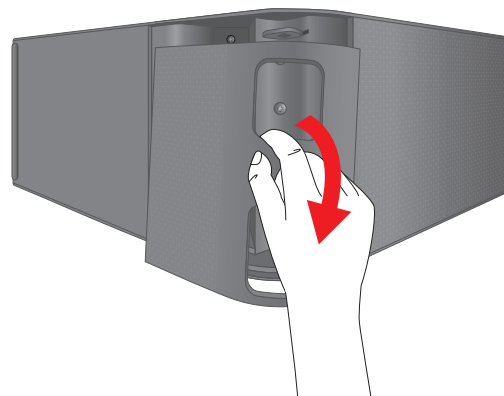

2 Sæt strømkablet i M7-strømporten igennem hullet i bagpladen.

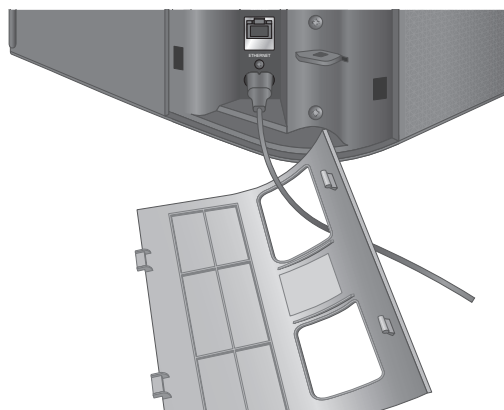

3 Luk bagpladen.

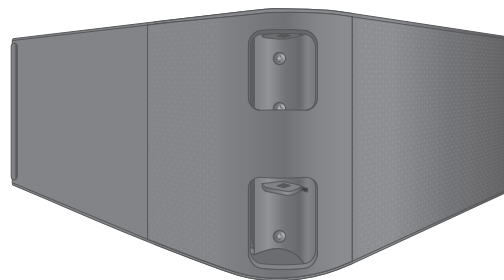


BEMÆRK!


✓ Når netværksopsætningen gennemføres, skal bagpladen være lukket.

Montering af bordstøtte (Kun WAM750, WAM751)


- 1 Inden bordstøtten forbindes skal bagpladen fjernes.
Sæt strømkablet i M7-strømporten igennem hullet i bordstøtten.

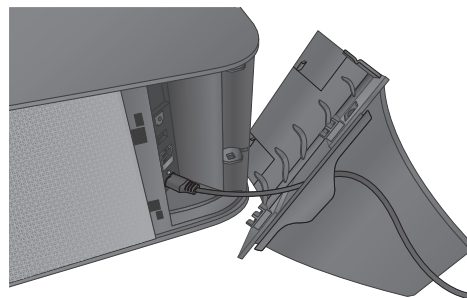

- 2 Indvendigt har bordstøtten to sider.
En side (A) har fire tapper - to store og to små.
Den anden side (B) har kun to store tapper. Placer de to store tapper på side A i de to åbninger i området, som er markeret med A på tegningen.

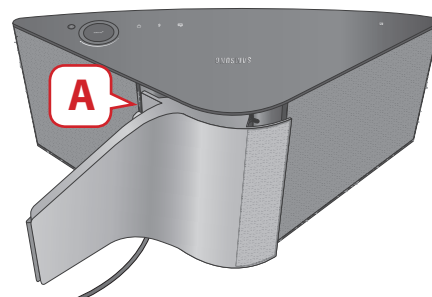

- 3 Drej M7-enheden så siden, der er mærket B på tegningen, vender op mod dig. Med tommelfingrene på begge hænder trykkes bordstøttens side B, så tapperne på side B griber ind i åbningerne i området, som er mærket med B på tegningen. Det kan eventuelt være nødvendigt at trykke hårdt på bordstøttens side B.

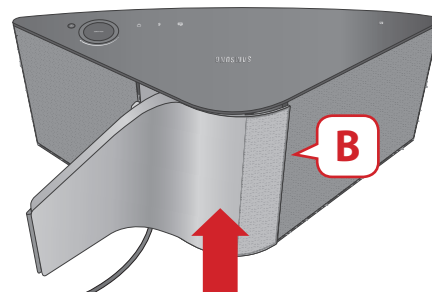

- 4 Nu kan M7-enheden stilles lodret.



Forsigtig

- ✓ Placer ikke M7-enhed på en ustabil overflade.




BEMÆRKNINGER

- ✓ Drej højttaleren i lodret position ved hjælp af soklen for at indstille højttaleren til tilstanden MONO.
- ✓ Vender du produktet på hovedet, eller lægger du det ned, mens der afspilles musik, kan lyden midlertidigt blive ustabil.




■ Sådan skiller du Tasken Ad (Kun WAM750, WAM751)


- 1 Find bordstøttens håndtag. Se tegningen til højre.

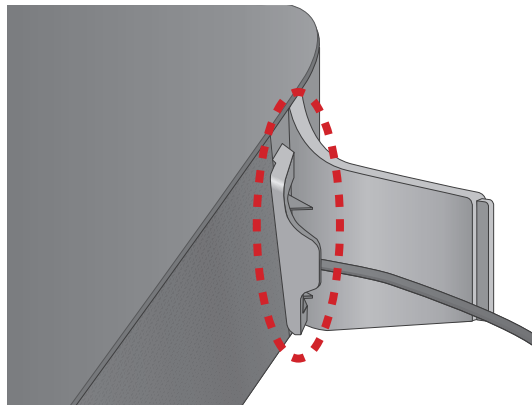

- 2 Skub bordstøttens håndtag, mens du presser bordstøtten i pilens retning.
Vigtigt : Pres bordstøtten lige frem parallelt med overfladen på M7-enheden. Det kan være nødvendigt at presse hårdt.

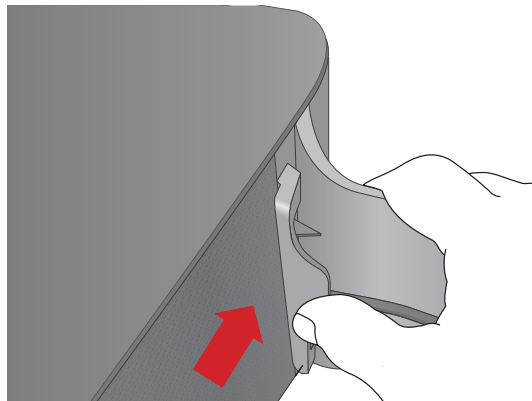

- 3 Flapperne kommer fri og bordstøtten går fra hinanden som vist på tegningen.

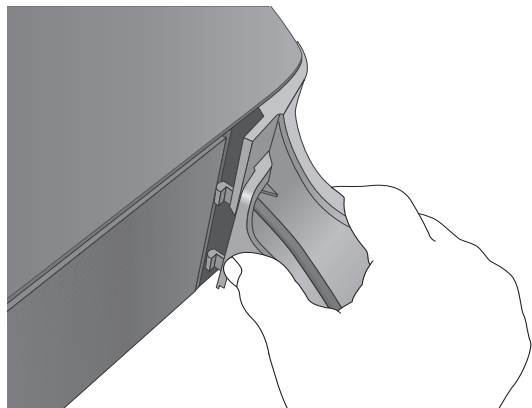

BEMÆRKNINGER

- ✓ Løft ikke M7-enheden ved hjælp af bordstøtten. Den kan gå løs fra bordstøtten og forårsage skader eller personkvæstelser.
- ✓ Når M7-enheden placeres lodret skal bordstøtten bruges.
I modsat fald skal vibrationerne fra M7-enhedens højtalere få enheden til at tippe over eller falde ned, hvorved den tager skade.


Installation på Væggen (Kun WAM750, WAM751)




Advarsel

- ✓ Vægmonteringsbeslaget skal monteres af en kvalificeret montør.
- ✓ Kontroller væggens bæreevne, før du monterer vægbeslaget. Hvis bæreevnen er utilstrækkelig, skal væggen forstærkes inden beslaget og M7-enheden monteres på væggen.
- ✓ Samsung Electronics er ikke ansvarlig for skader, der opstår, hvis produktet installeres forkert.
- ✓ Når installationen er gennemført, må du ikke hænge på M7-enheden, slå til den eller udsætte den for kraftige stød. Når vægbeslaget og M7-enheden monteres på et nyt sted, skal der bruges samme skruer som dem, der leveres med vægbeslaget. (Du kan købe skruer hos din produktleverandør.)

- 1 Afslut parringen med M7-enheden og kontroller, at app'en spiller musikken korrekt igennem M7-enheden.
- 2 Sæt bagpladen tilbage på M7-enheden.
- 3 Monter vægbeslaget (sælges separat). Enheden kan monteres både lodret og vandret. Følg instruktionerne, som er vedlagt beslaget.

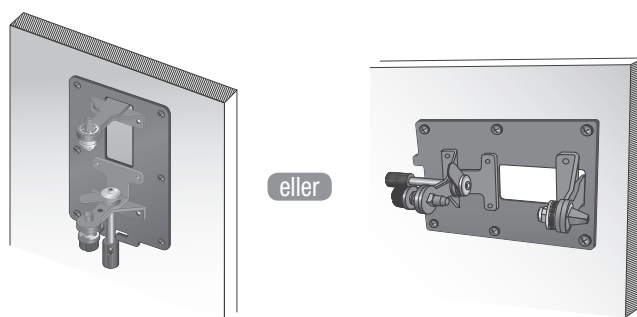

- 4 Fastgør herefter M7-enheden i de tilhørende åbninger i vægmonteringsbeslaget. Installationen er udført.

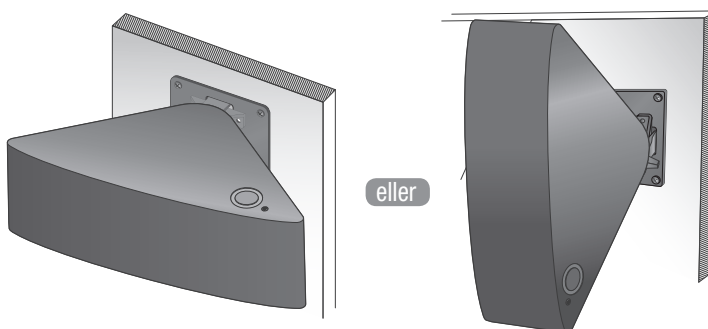


BEMÆRK!

- ✓ Se vægmonteringsbeslagets hurtige startvejledning for flere detaljer.


Montering af ferritkernen på M7-enhedens strømkabel (Kun WAM750, WAM751)

Hvis du monterer en ferritkerne på M7-enhedens strømkabel, medvirker den til at forhindre forstyrrelser, der skyldes radiosignaler.

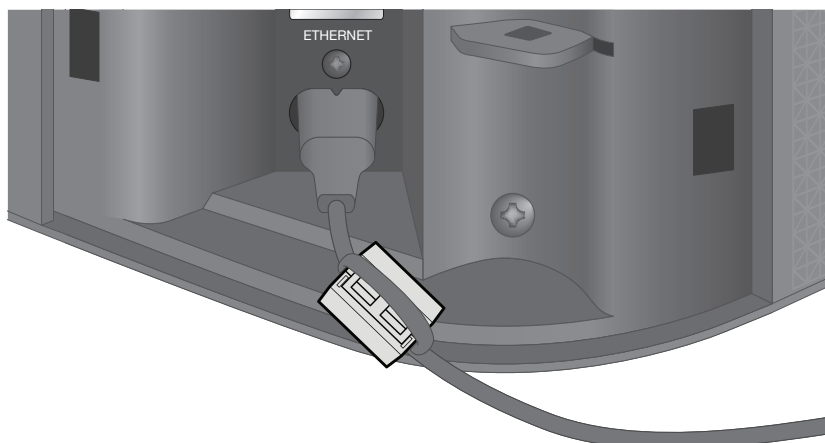

- 1 Træk i låsetappen for at åbne ferritkernen.
- 2 Lav en løkke med M7-enhedens strømkabel omkring kernen.
- 3 Monter ferritkernen på M7-enhedens strømkabel, som vist på illustrationen nedenfor, og tryk derefter, indtil den klikker.

Sådan laver du en løkke med strømkablet omkring ferritkernen

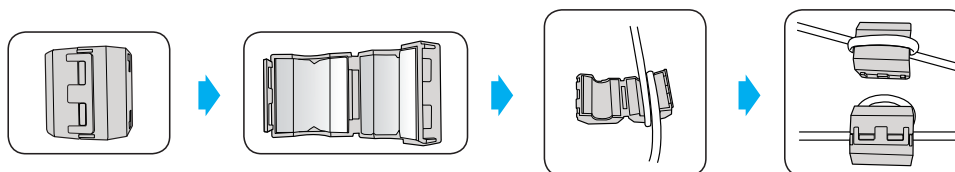

- Løft op for at udløse låsen, og åbn kernen.


- Lav en løkke omkring kernen med strømkablet.



BEMÆRK!

- ✓ Det er bedre at forbinde ferritkerner til begge kabelender. En tæt ved stikkontakten i væggen og en tæt ved stikforbindelsen på M7-enheden.

Connecting the Stand (Kun WAM550, WAM551, WAM350, WAM351)

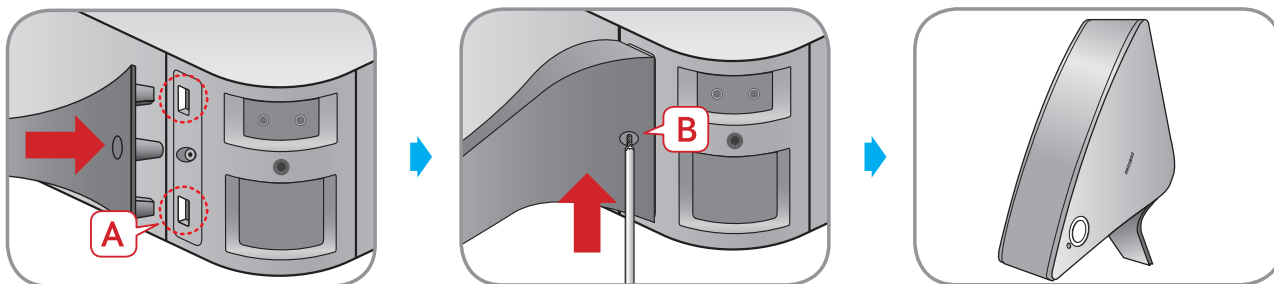

- Sæt soklen i åbning A på din M5/M3.
- Stram skruen ved B.
- M5/M3 kan nu installeres lodret.



Forsigtig

- ✓ Anbring ikke din M5/M3 på en ustabil overflade.



BEMÆRKNINGER

- ✓ Drej højttaleren i lodret position ved hjælp af soklen for at indstille højttaleren til tilstanden MONO. (Kun WAM550, WAM551)
- ✓ Vender du produktet på hovedet, eller lægger du det ned, mens der afspilles musik, kan lyden midlertidigt blive ustabil.

Montering på væggen (Kun WAM550, WAM551, WAM350, WAM351)

Du kan endvidere købe dit foretrukne vægbeslag for at montere produktet på en væg, hvis du ønsker det.

■ Overvejelser ved køb

For vægt og hulstørrelse kan du se side 69. [Klik her.](#)

- Belastning: Mere end 2,3 kg
- Hulstørrelse: 1/4 - 20 gevind



BEMÆRKNINGER

- ✓ Da montering på et vægbeslag er valgfrit, kan du købe yderligere tilbehør
- ✓ Få en kvalificeret fagmand til at montere vægbeslaget.
- ✓ Bed en professionel virksomhed om at montere dit produkt på væggen.
- ✓ Tjek væggens styrke, inden du monterer vægbeslaget. Er den ikke stærk nok, så forstærk væggen, inden du monterer vægbeslaget og din M5/M3 på væggen.
- ✓ For flere informationer kan du se vægbeslagets brugervejledning.
- ✓ Samsung Electronics er ikke ansvarlig for nogen skade, der skyldes, at produktet monteres forkert.

Standbytilstand

■ I tilstandene Wi-Fi / Bluetooth / TV SoundConnect


- Produktet skifter til standbytilstand, hvis der ikke er nogen betjening (musikafspilning, knapbetjening, appbrug) i 15 minutter.

■ I tilstanden AUX (kun WAM750, WAM751)




- M7-enheden skifter til dvaletilstand, hvis der ikke betjenes nogen knapper (enten fra toppladen eller fra app'en) i 8 timer.



BEMÆRKNINGER

- ✓ Produktet går ikke i standbytilstand, mens der afspilles musik i tilstandene Wi-Fi, Bluetooth eller TV SoundConnect.
- ✓ Det kan gå i standbytilstand, når der afspilles musik i tilstanden AUX. (Kun WAM750, WAM751)
- ✓ Produktet kan omstilles til standbytilstanden manuelt ved at trykke og holde på knappen  **Lyd fra** i mindst 5 sekunder.

Nulstil dit produkt

- 1 Tryk og hold på både knappen  **Forudindstillet internetradio** og  **Lyd fra** i mindst 5 sekunder for at nulstille produktet.
- 2 Berøringsknappen på produktet blinker to gange.
- 3 Tryk og hold knappen på  **Forudindstillet internetradio** i mindst 5 sekunder for at genstarte produktet.



BEMÆRK

- ✓ Nulstilling sletter alle oplysninger, der er gemt i produktet.

Tilslutning til Wi-Fi-netværket

Klargøring af tilslutning



- 1 Nødvendigt: Trådløs router, smartenhed
- 2 Den trådløse router skal være tilsluttet internettet.
- 3 Smartenheden skal være tilsluttet routeren via en Wi-Fi-forbindelse.


■ Installation af appen Samsung Multiroom

Inden du kan bruge produktet, skal du downloade og installere appen **Samsung Multiroom** ved at tilgå appen via Google Play eller App Store.

Med appen **Samsung Multiroom** installeret kan du gennem dette produkt afspille musik, som er gemt på din smartenhed, eller musik fra tilsluttede enheder og andre indholdsleverandører samt fra internetradiostationer.

Android	iOS
Markedssøgning : Samsung Multiroom 	Markedssøgning : Samsung Multiroom 

■ Adgang til appen Samsung Multiroom

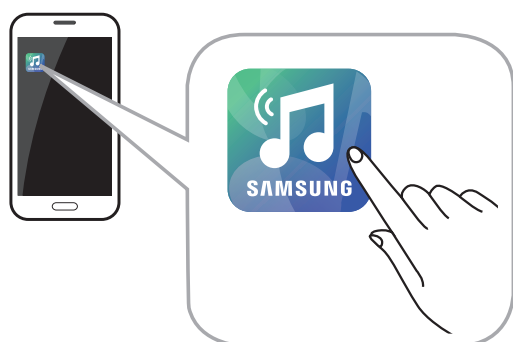


BEMÆRK


- ✓ Luk appen **Samsung Multiroom**, når højttaleren ikke bruges, da batteriet i din smartenhed hurtigt opbruges, når appen er åben.

Tilslutning til Wi-Fi

■ Automatisk tilslutning til Wi-Fi (Android/iOS)

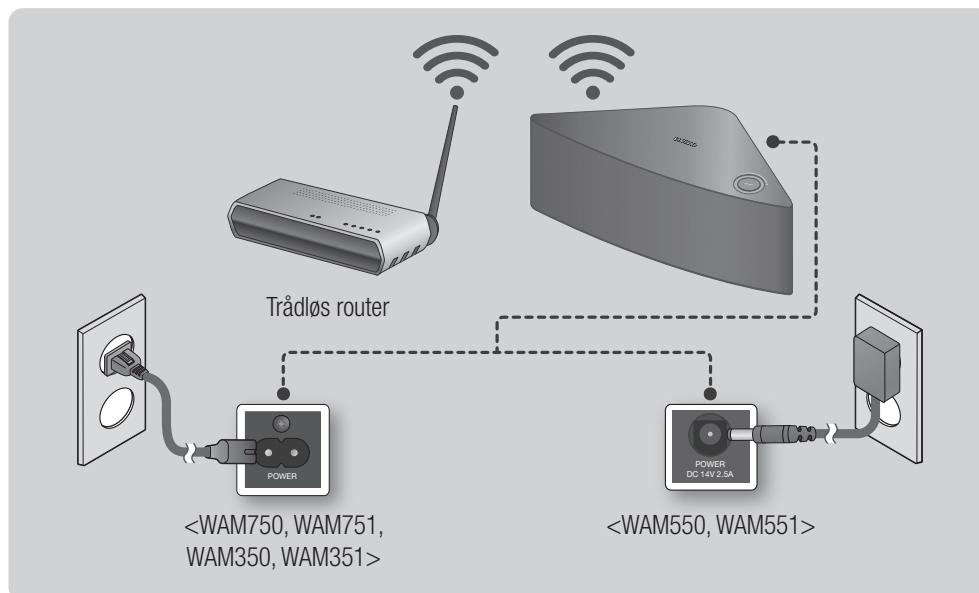

- 1 Slut produktet til en stikkontakt.
- 2 På din smartenhed skal du vælge appen **Samsung Multiroom**.
- 3 Kør om ønsket **Vejledning**, og tryk derefter på **Udført**.
- 4 Tryk på **Tilsut nu**.
 - Produktet søger nu efter den enhed, der kan parres.

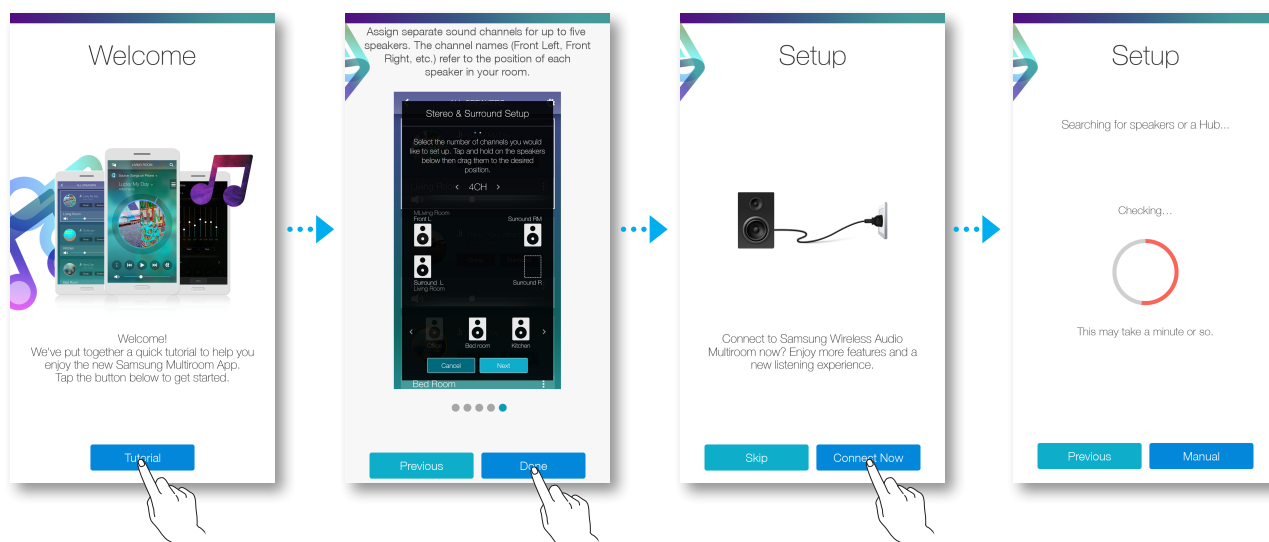


- 5 Når der er fundet en tilgængelig enhed, forsøger den at slutte til det trådløse netværk. Hvis der er tale om et sikret netværk, vises feltet til adgangskoden på smartenhedens skærm.

Brug tastaturet på skærmen til at angive adgangskoden.

- Afhængigt af netværksmiljøet tilsluttes produkt(er) muligvis ikke automatisk. I sådanne tilfælde skal du vælge **Manuel** og derefter følge de næste trin på siderne 19-23. [Klik her.](#)

- 6 Tryk på **Udført**.

- Netværksforbindelse er oprettet.

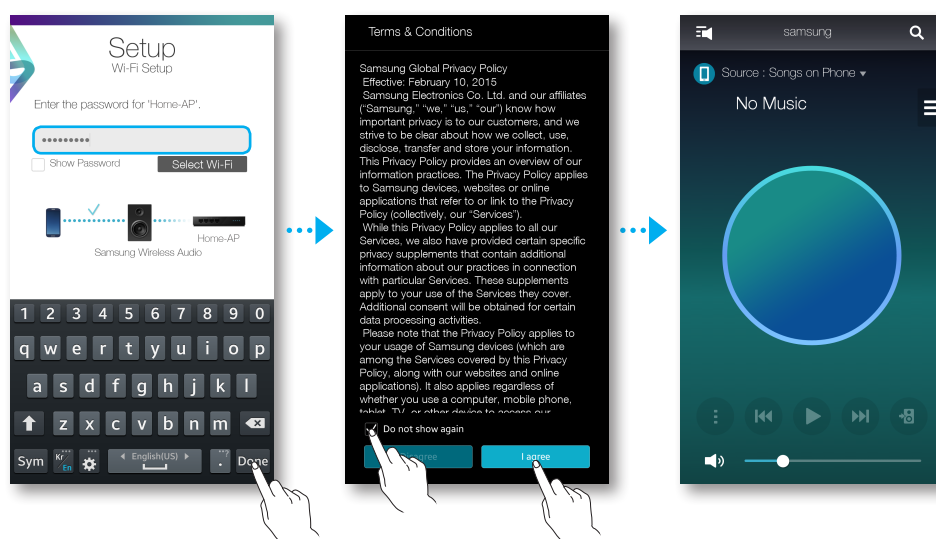


BEMÆRKNINGER

- ✓ Hvis du vil have en sikker tilslutning til dit trådløse netværk, skal du angive en gyldig adgangskode.
 - Ret henvendelse til din tjenesteudbyder eller netværksadministratoren for tilslutning til det trådløse netværk i hjemmet eller på arbejdet.
- ✓ Hvis produktet ikke kan tilsluttes et netværk, eller netværksforbindelsen ikke fungerer normalt, skal du flytte produktet tættere på hubben eller routeren og derefter prøve igen.
- ✓ Afstanden mellem enhederne eller forhindringer og interferens fra andre trådløse enheder kan påvirke kommunikationen mellem produktet og netværket.
- ✓ Muligvis finder andre Wi-Fi-enheder også dette produkt. De har dog ikke tilladelse til at oprette forbindelse til dette produkt.
- ✓ Når Wi-Fi-forbindelsen først er oprettet, bevares denne, medmindre du udskifter den trådløse router eller ændrer netværksindstillingerne.


■ Manuel tilslutning til Wi-Fi (Android)

Afhængigt af netværksmiljøet tilsluttes produkt(er) muligvis ikke automatisk. I sådanne tilfælde kan du sætte produktet manuelt op til at tilslutte til netværket.

- 1 Hvis den automatiske opsætning mislykkes, skal du vælge **Manuel**.

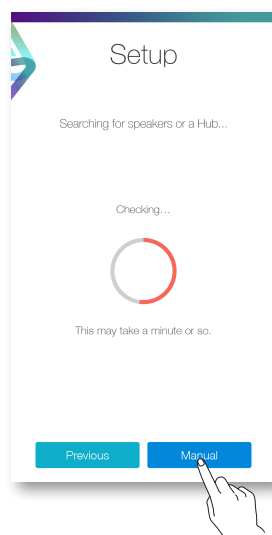


- 2 Tryk og hold på knappen **WPS/Wi-Fi SETUP** bag på produktet i mindst 5 sekunder for at konfigurere **Wi-Fi-opsætningen**.
 - Produktet kan vente 2 minutter i standbytilstand, indtil Wi-Fi-forbindelsen er oprettet.

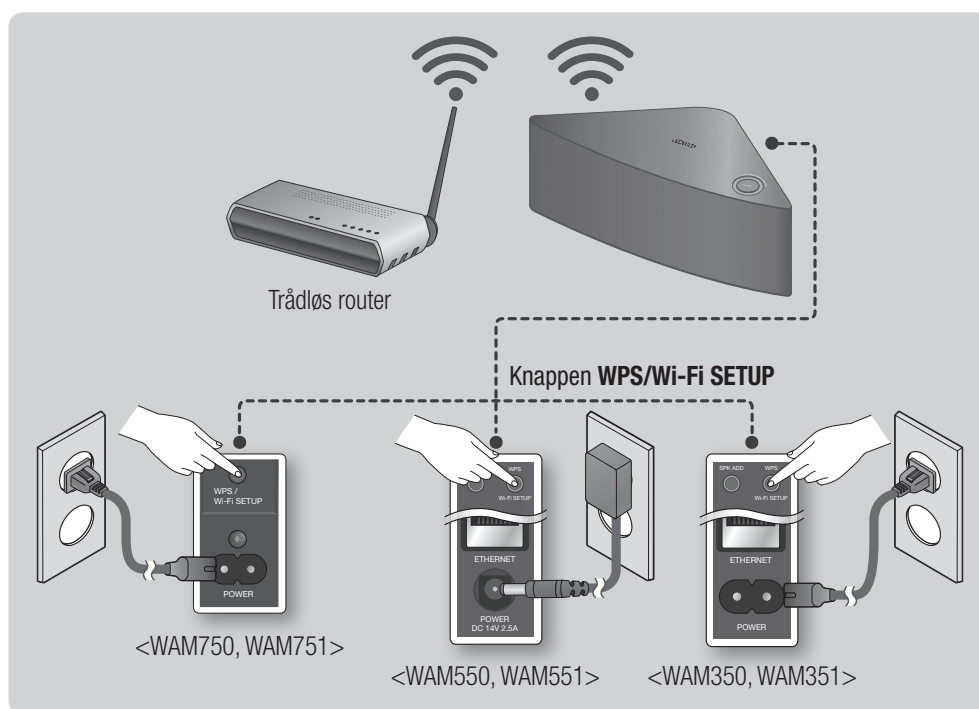

3 På din smartenhed skal du trykke **Næste**.

- Produktet søger nu efter den enhed, der kan parres.

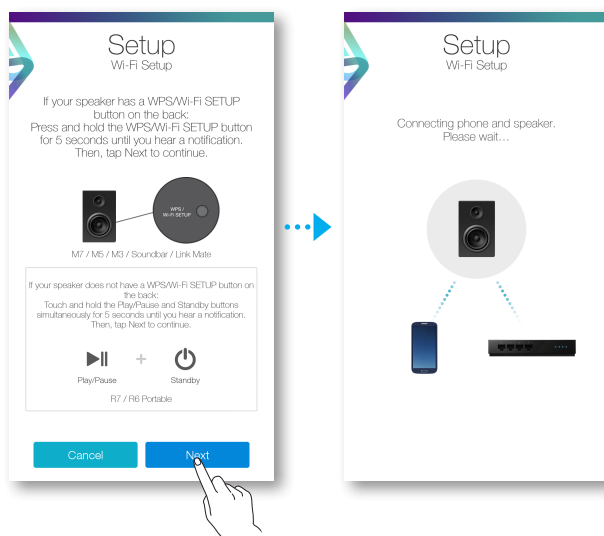


4 Når der er fundet en tilgængelig enhed, forsøger produktet først at tilslutte til den sidst fundne smartenhed og derefter til det trådløse netværk.

Hvis der er tale om et sikret netværk, vises feltet til adgangskoden på smartenhedens skærm. Brug tastaturet på skærmen til at angive adgangskoden.


5 Tryk på **Udført**.

- Netværksforbindelse er oprettet.

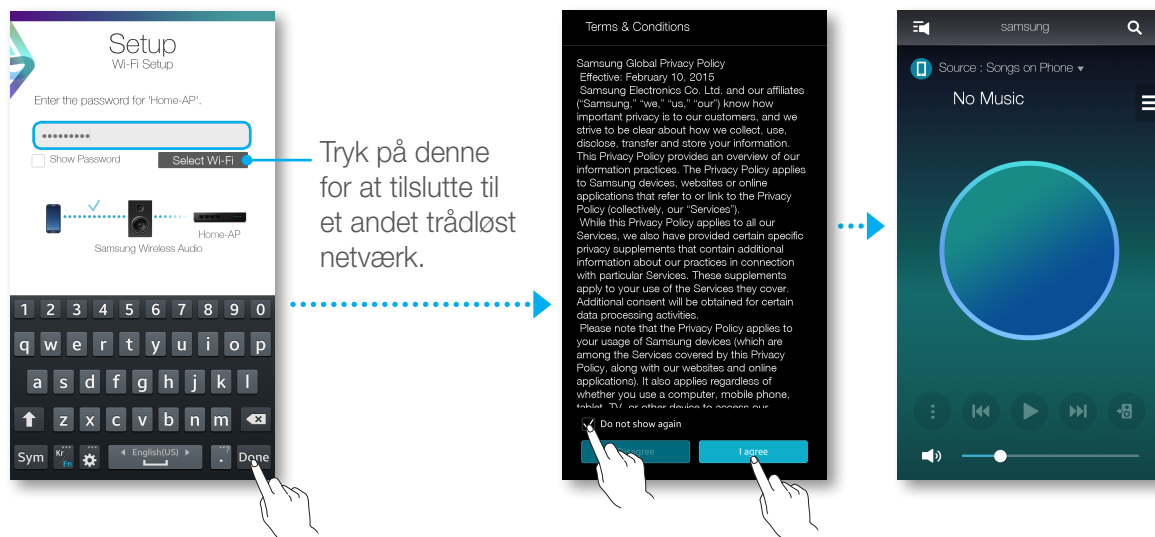


Manuel tilslutning til Wi-Fi (iOS)

- 1 Hvis den automatiske opsætning mislykkes, skal du vælge **Manuel**.

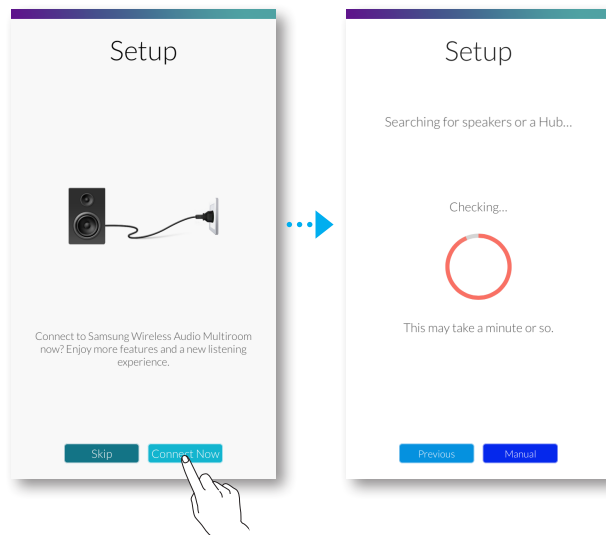


- 2 Tryk og hold på knappen **WPS/Wi-Fi SETUP** bag på produktet i mindst 5 sekunder for at konfigurere **Wi-Fi-opsætningen**.
 - M7/M5/M3-enheden kan vente 2 minutter i standbytilstand, indtil Wi-Fi-forbindelsen er oprettet.

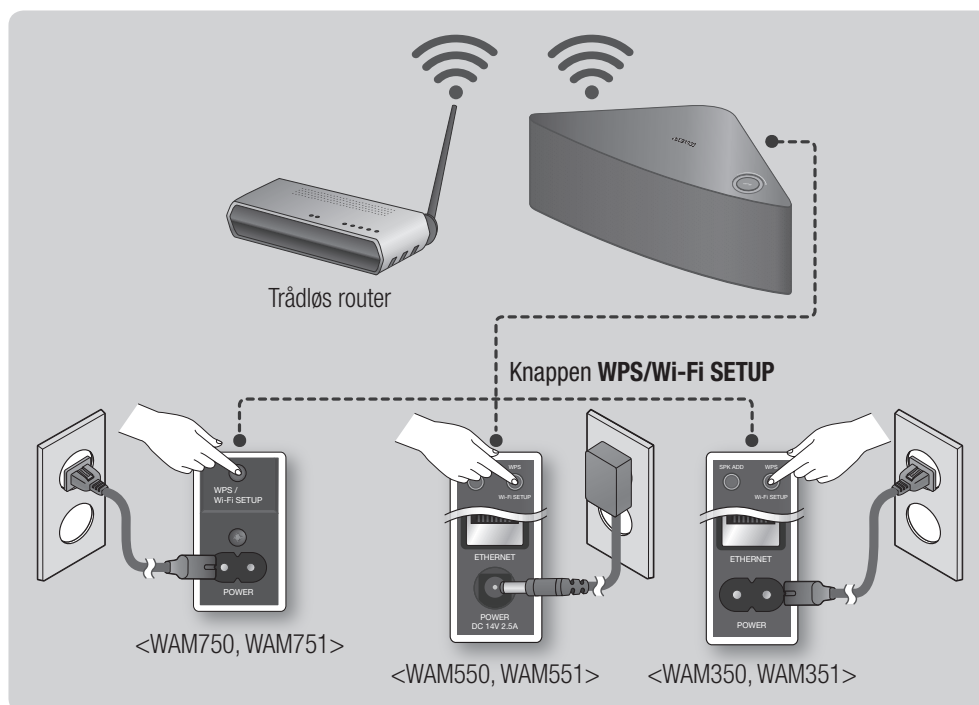

3 På din smartenhed skal du trykke **Næste**.


- Produktet søger nu efter den enhed, der kan parres.

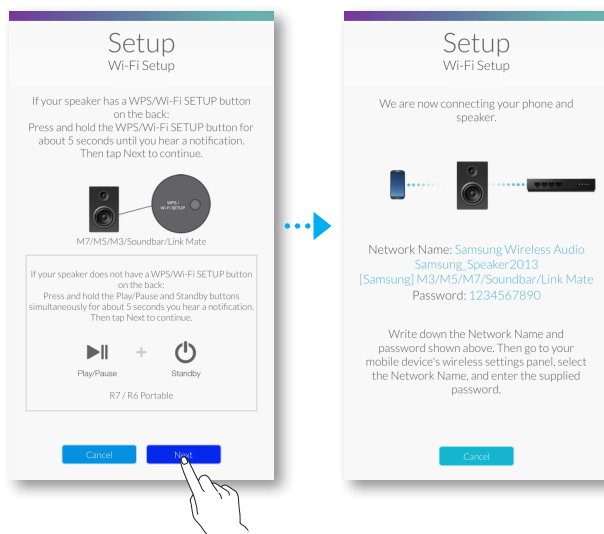


4 Gå til **Indstillinger** → **Wi-Fi** i iOS, og vælg derefter **Samsung Wireless Audio**.

5 Tilslut din smartenhed til M7/M5/M3-enheden ved at angive din adgangskode ved hjælp af tastaturet, der vises.


- Standardadgangskoden er **1234567890**.
- Der er nu oprettet forbindelse mellem M7/M5/M3-enheden og smartenheden.

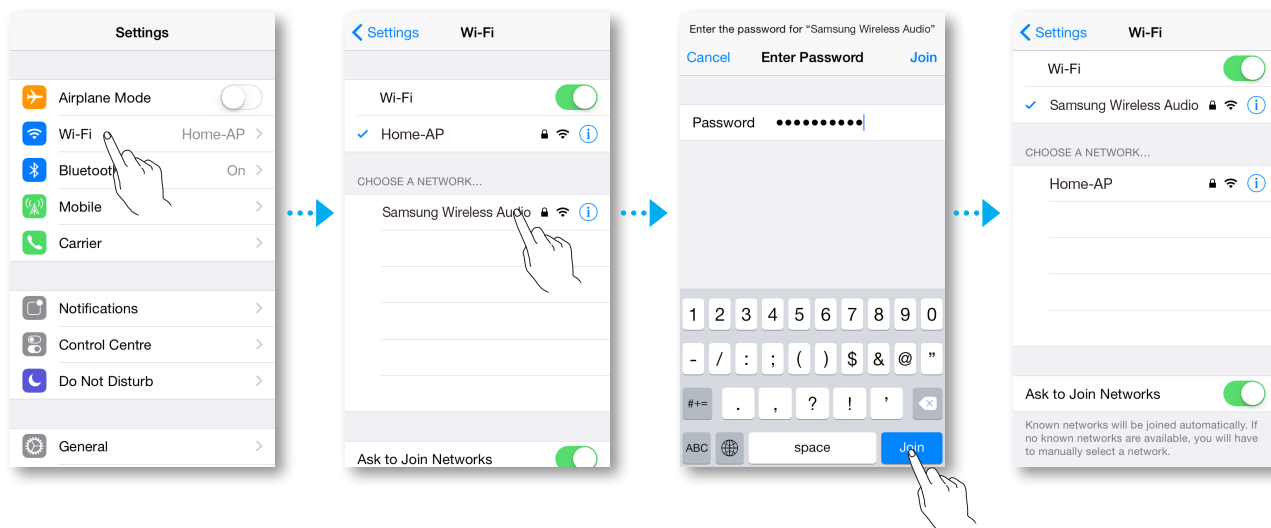

- 6 Gå tilbage til appen **Samsung Multiroom**.
- 7 Vælg **Næste**.
- 8 Vælg det ønskede netværk for M7/M5/M3-forbindelsen i listen over trådløse netværk.
- 9 Hvis der er tale om et sikret netværk, vises feltet til adgangskoden på smartenhedens skærm. Brug tastaturet på skærmen til at angive adgangskoden.
 - Når du er færdig, tilsluttes M7/M5/M3-enheden netværket.

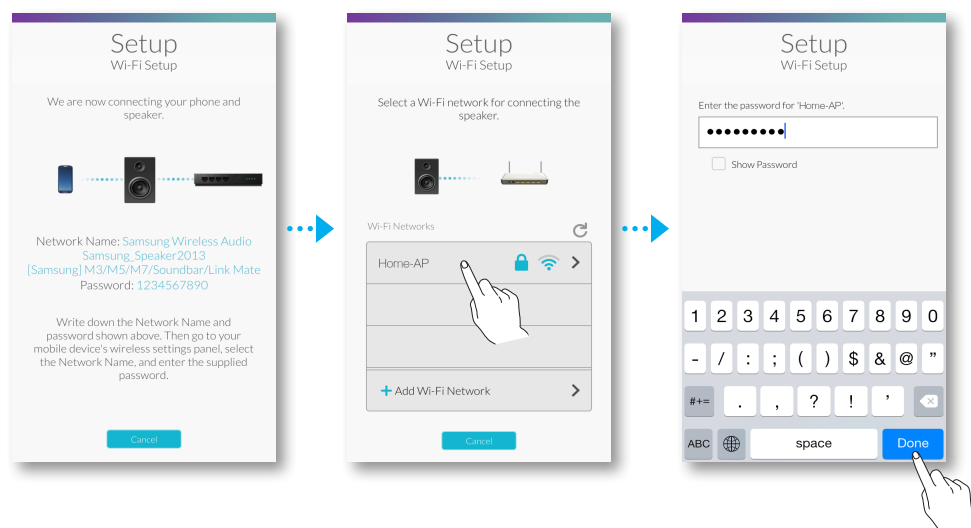


- 10 Gå til **Indstillinger** → **Wi-Fi** i iOS, og vælg derefter netværket, som M7/M5/M3-enheden er tilsluttet.
(M7/M5/M3-enheden og smartenheden skal være tilsluttet den samme trådløse router).
 - Smartenheden tilsluttes nu netværket.
- 11 Når M7/M5/M3-enheden er tilsluttet, skal du trykke på **Næste**.
- 12 Gå tilbage til appen **Samsung Multiroom**.
 - Alle netværksforbindelser er oprettet.

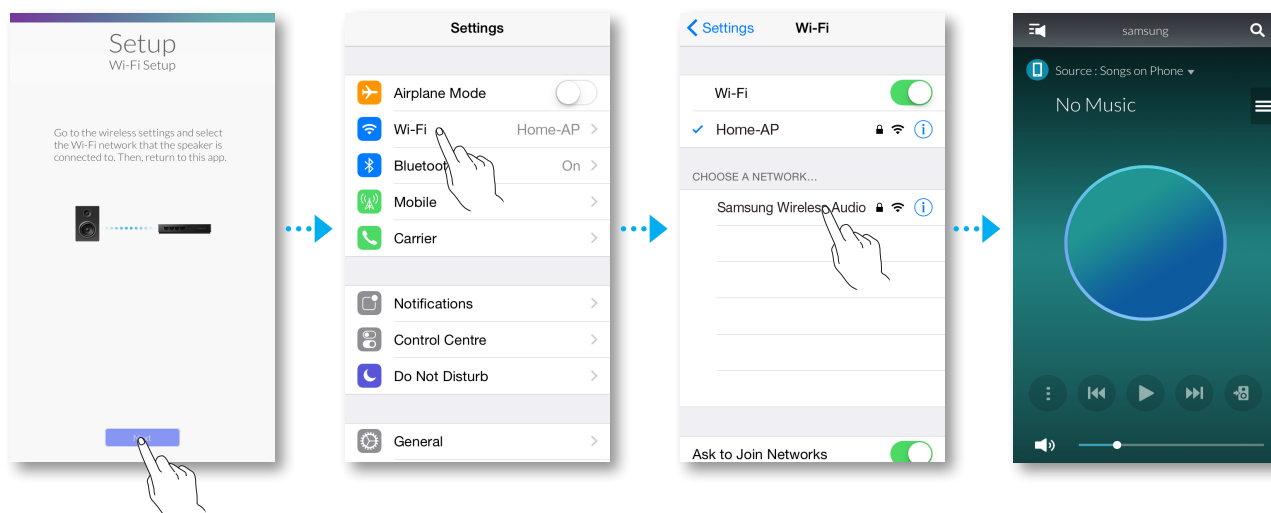

Tilslutning til en HUB (medfølger ikke)

- Hvis produktet ikke kan tilsluttes dit netværk, eller dets netværksforbindelse ikke fungerer normalt, skal du placere produktet tættere på HUBBEN eller din router og prøve igen.
- Dette produkt er en trådløs netværksenhed. Dens kommunikation med dit netværk kan blive afbrudt pga. afstanden til de andre enheder i netværket, forhindringer eller interferens fra andre trådløse enheder.

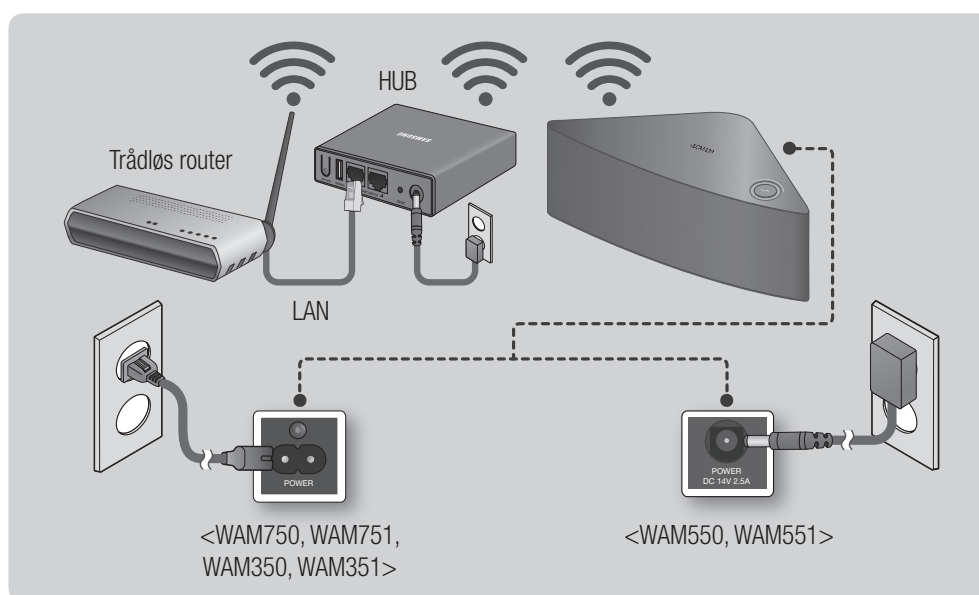

- 1 Slut et LAN-kabel til routeren og **ETHERNET SWITCH** bag på HUBBEN.



BEMÆRK!

- ✓ Du kan slutte LAN-kablet til en hvilken som helst **ETHERNET SWITCH**-port på HUBBEN.

- 2 Slut HUBBENS strømkabel til strømporten på bagsiden af HUBBEN, og slut derefter strømkablet til en stikkontakt.
- 3 Indikatorerne for tænd/sluk (⏻) og HUBBEN (📶) foran på HUBBEN tænder. Når indikatoren for parring (📶) begynder at blinke, skal du slutte produkt(er) til en stikkontakt. LED-indikatoren på produktet begynder at blinke. Hvis HUBBENS indikator for parring ikke blinker, skal du trykke på knappen **SPK ADD** på bagsiden af HUBBEN.





BEMÆRK!

- ✓ Hvis du tilføjer flere produkter, skal du slutte alle produkterne til stikkontakter. Se siderne 28-29, hvis du ikke tilslutter alle produkterne. [Klik her.](#)


- 4 Vent, indtil LED-indikatoren på produktet holder op med at blinke. Når produktets LED-indikator lyser blå uden at blinke, er parringen fuldført. Produktet kan også udsende en biplyd.



BEMÆRKNINGER

- ✓ Placer hvert produkt mindst 50 cm (20 inch) fra HUBBEN, når de skal tilsluttes HUBBEN.
 - ✓ Din smartenhed kan ikke tilsluttes produktet eller HUBBEN uden en trådløs router.
 - ✓ Bekræft, at du har en rigtig forbindelse ved at kontrollere indikatoren for parring foran på HUBBEN.
 - Første gang du tænder for HUBBEN, er der en parringstid på 20 minutter. Indikatoren for parring () blinker i disse 20 minutter, eller indtil de er parret. Når du trykker på knappen **SPK ADD** for at parre flere produkter, er parringstiden reduceret til 10 minutter. Indikatoren for parring () blinker i 10 minutter, eller indtil parringen er gennemført. Det produkt, som du ønsker at parre, skal være tændt under parringen.
 - Hvis parringstilstanden er udløbet, skal du trykke på knappen **SPK ADD** bag på HUBBEN for at vende tilbage til parringstilstanden igen. Sluk og tænd derefter for produktet, eller tryk på knappen **SPK ADD** bag på produktet for at forbinde den med HUBBEN.
 - ✓ Tilslut HUBBEN til din router, inden du tænder for produktet. Hermed opnår du den rigtige forbindelse.
 - Det kan tage nogle minutter at tilslutte produktet til HUBBEN.
 - Der lyder et kort lydssignal, når forbindelsen er oprettet.
- 5 Tilslut din smartenhed til dit Wi-Fi-netværk. (HUBBEN og smartenheden skal være tilsluttet den samme router).

- 6 Download appen **Samsung Multiroom** fra Google Play eller App Store.
- 7 På din smartenhed skal du vælge appen **Samsung Multiroom**. Opsætningen starter.

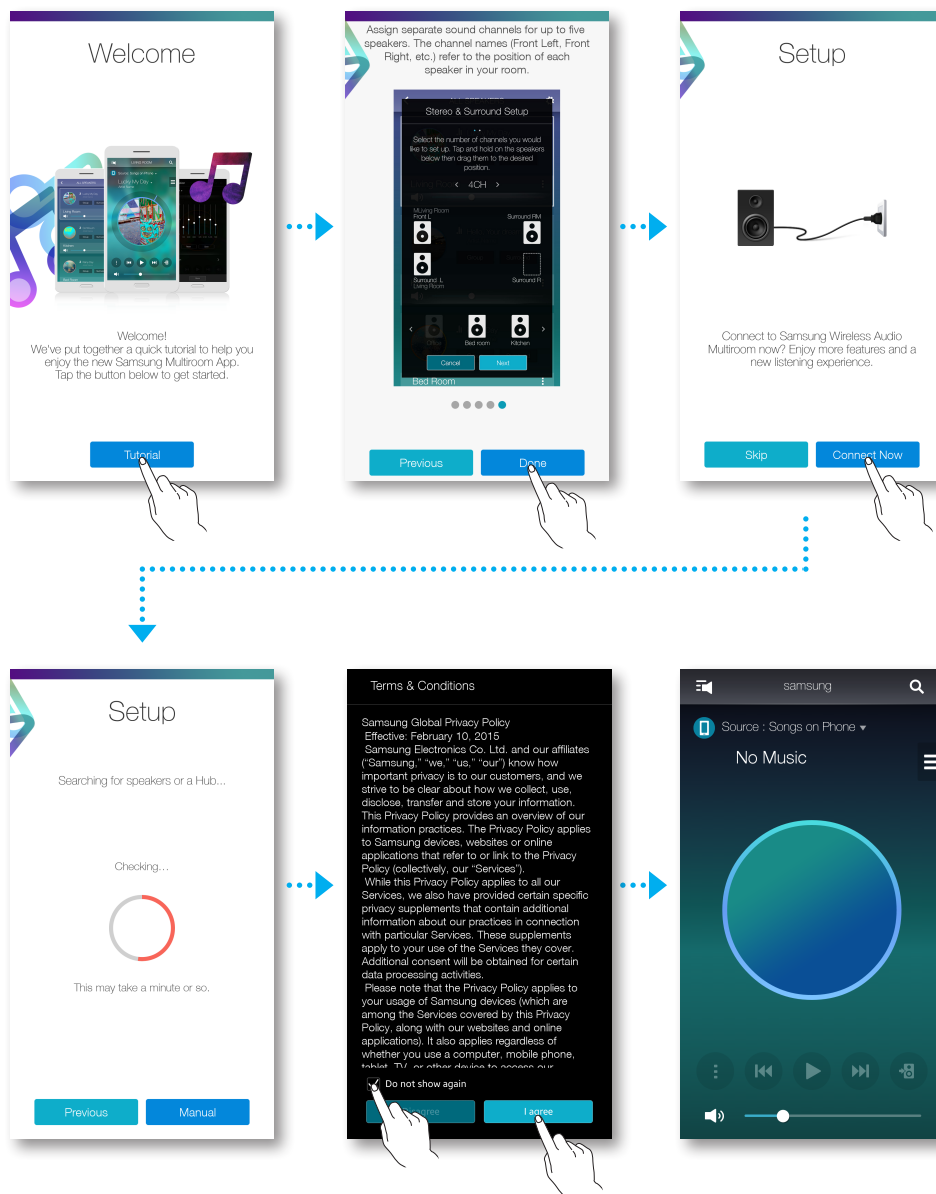


- 8 Hvis den automatiske opsætning mislykkes, skal du køre appen igen.

Tilføjelse af en HUB

Parringen af et produkt og en HUB kan mislykkes, hvis produktet og HUBBEN er for langt fra hinanden eller befinder sig på forskellige etager.


I sådanne tilfælde kan du forbinde to HUBBER ved at indstille HUB nr. to til forstærkertilstand. Den ekstra HUB forstærker signalet og lader produktet parre med den nærmeste HUB.

- 1 Indstil HUBBEN, som er tilsluttet den trådløse router, til parringstilstand ved at trykke på knappen **SPK ADD** i 1 sekund.
- 2 Slut den nye HUB, som du bruger som forlænger, til strømstikket, og tryk derefter på knappen **SPK ADD** i 10 sekunder.
- 3 LED-indikatorerne på den sidst tilsluttede HUB blinker, og den skifter til forstærkertilstand.
- 4 Når forbindelsen mellem de to HUBBER er oprettet, holder indikatoren () på den tilføjede HUB op med at blinke.



BEMÆRKNINGER

- ✓ Hvis din smartenhed ikke er tilsluttet den trådløse router med en Wi-Fi-forbindelse, vises produktet ikke på appen **Samsung Multiroom**.
- ✓ Placer HUBBEN, som er i forstærkertilstand, på et passende sted mellem produktet og HUBBEN, som er tilsluttet den trådløse router.
- ✓ Du kan kun indstille én HUB til forstærkertilstand.

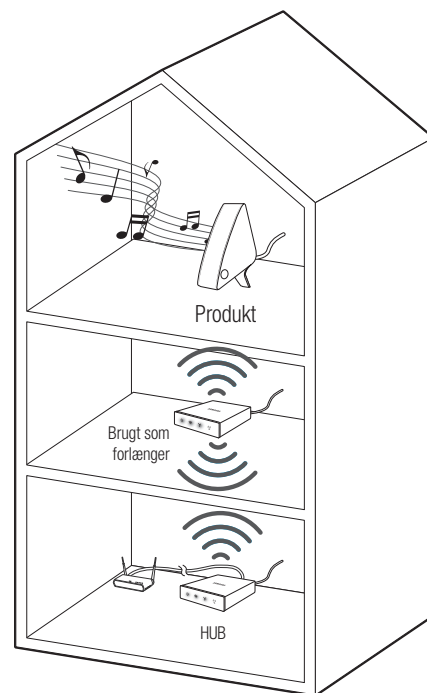



Flytning af produktet


Se tabellen nedenfor, når du flytter dit produkt.

HUB \ Trådløs router	Hvis du ønsker at tilslutte dit produkt til den aktuelle trådløse router.	Hvis du ønsker at tilslutte dit produkt til en anden trådløs router.
Uden HUB	Sluk for produktet, flyt det, og tænd for det igen.	Sluk for produktet, flyt det, og opret en ny forbindelse som beskrevet i installationsinstruktionerne på siderne 17-23. Klik her.
Med HUB		Tilslut et LAN-kabel mellem HUBBEN og den nye trådløse router, tænd først for HUBBEN og derefter for produktet.

Tilføjelse af en eller flere højttalere


Tilføj en eller flere højttalere til en eksisterende højttalerforbindelse ved at bruge funktionen Tilføj højttaler.

- 1 Slut strømkablet til den højttaler, der skal tilføjes, til en stikkontakt.
 - Hvis du slutter strømkablet til højttaleren til en stikkontakt, skifter Wi-Fi automatisk til standbytilstand.
 - Højttaleren kan vente 2 minutter i standbytilstand, indtil Wi-Fi-forbindelsen er oprettet.
- 2 Kør appen **Samsung Multiroom** på din smartenhed.
- 3 Tryk på  for at få vist listen over alle højttalere.
- 4 Tryk på .
- 5 Tryk på **Tilføj højttaler**.

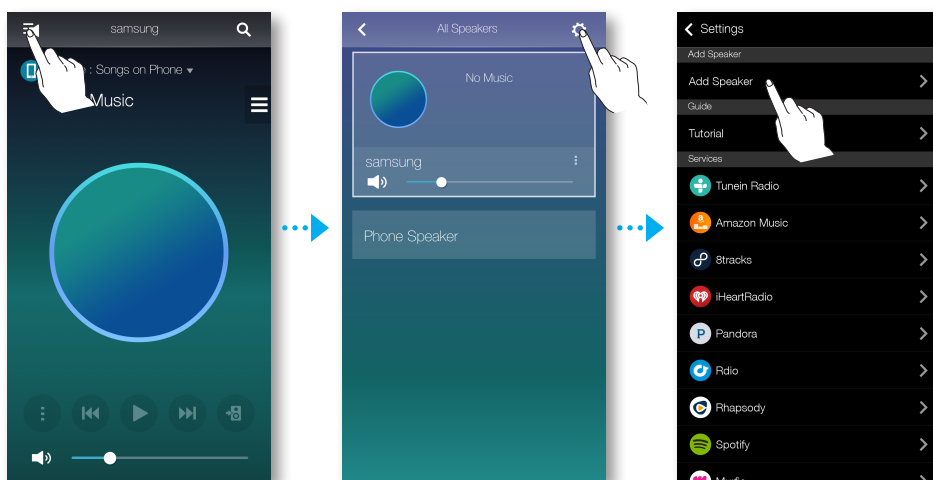

- 6 Når der er fundet en tilgængelig enhed, forsøger den at slutte til det trådløse netværk. Hvis der er tale om et sikret netværk, vises feltet til adgangskoden på smartenhedens skærm. Brug tastaturet på skærmen til at angive adgangskoden.
 - Afhængigt af netværksmiljøet tilsluttes højttaler(e) muligvis ikke automatisk. I sådanne tilfælde skal du se siderne 19-20 [Klik her.](#) for Android-enheder eller siderne 21-23 [Klik her.](#) for iOS-enheder for at fortsætte.


7 Den nye ekstra højttaler er nu tilføjet.

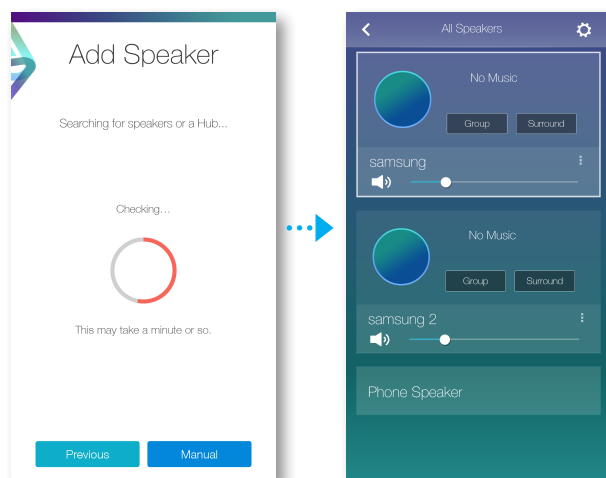

Tilslut med Bluetooth-funktion

Tilslutning til Bluetooth-enheder

Du kan tilslutte produktet til en Bluetooth-enhed for at lytte til musik, der er gemt på din Bluetooth-enhed.


- 1** Tænd for højttaleren, og tryk derefter på knappen  **Bluetooth** på højttalerens toppanel.
- 2** Aktiver Bluetooth-funktionen på din smartenhed, og vælg derefter **Søg**.
- 3** Vælg **[Samsung] M7**, **[Samsung] M5** eller **[Samsung] M3**.
Der er nu oprettet Bluetooth-forbindelse mellem smartenheden og produktet.




BEMÆRKNINGER


- ✓ En Bluetooth-enhed kan medføre støj eller fejlfunktion, afhængigt af anvendelsen, når:
 - En del af din krop er i kontakt med modtage/sendesystemet på Bluetooth-enheden eller produktet.
 - Der forekommer elektriske variationer fra forhindringer, der skyldes en væg, et hjørne eller kontorskillevægge.
 - Der forekommer elektrisk interferens fra enheder med samme frekvensområde, herunder medicinsk udstyr, mikrobølgeovne og trådløse lokale netværk.
- ✓ Par produktet med Bluetooth-enheden, mens de to enheder er tæt på hinanden.
- ✓ I Bluetooth-tilslutningstilstand mistes Bluetooth-forbindelsen, hvis afstanden mellem produktet og Bluetooth-enheden overstiger 10 meter. Selv på kort afstand kan lydkvaliteten forringes af genstande, som f.eks. vægge eller døre.
- ✓ Dette produkt kan medføre elektrisk interferens under brug.
- ✓ Produktet understøtter SBC-data (44,1 kHz, 48 kHz).
- ✓ Funktionen AVRCP understøttes ikke.
- ✓ Tilslut kun til en Bluetooth-enhed, der understøtter funktionen A2DP (AV).
- ✓ Du kan ikke tilslutte til en Bluetooth-enhed, der kun understøtter funktionen HF (håndfri).
- ✓ Der kan kun parres med én Bluetooth-enhed ad gangen.
- ✓ Hvis du afbryder strømmen til produktet, afbrydes Bluetooth-forbindelsen. Forbindelsen genoprettes ved at slutte produktet til en stikkontakt og derefter indstille Bluetooth-forbindelsen igen.

Tilslutning med NFC-funktion - (Kun WAM750, WAM751, WAM550, WAM551) - Android

Du kan nemt tilslutte M7(M5)-enheden til Bluetooth-enheder med en let berøring af smartenheden på mærket  på M7(M5)-enhedens toppanel.

Du kan bruge en NFC-kompatibel enhed til at få musik med stereolyd i høj kvalitet, helt uden ledninger.

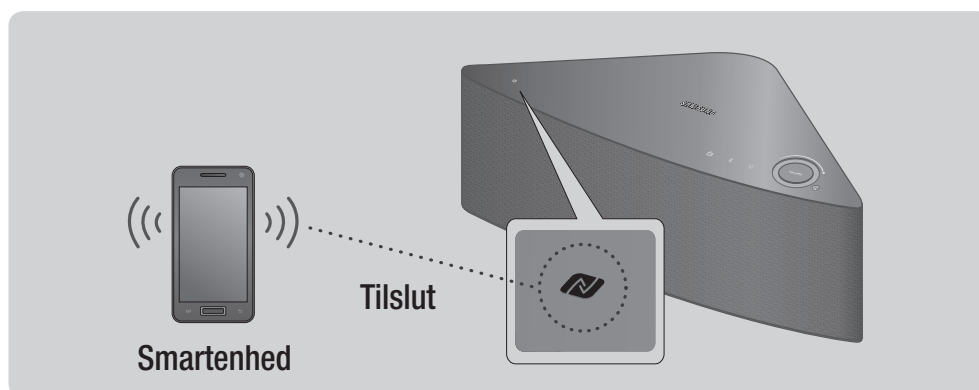

- 1** Tilslut M7(M5)-enheden til en elektrisk stikkontakt.
- 2** Tænd for NFC-funktionen på din smartenhed, og rør derefter let på enheden på mærket  på M7(M5)-enheden.
- 3** Bluetooth-skærmen vises på din smartenhed.
- 4** Vælg **OK**.
- 5** Vælg det spor, som du ønsker at afspille fra musiklisten på din smartenhed.
- 6** M7(M5)-enheden afspiller det spor, du har valgt.




BEMÆRKNINGER

- ✓ Du afbryder Bluetooth-forbindelsen med en ny let berøring af smartenheden på mærket  på M7(M5)-enhedens toppanel.
- ✓ Vær forsigtig med ikke at røre ved andre knapper omkring NFC-koden.
- ✓ Læg eller afspil ikke din NFC-enhed oven på NFC-koden på M7(M5)-enheden. Vibrationer fra musikken kan få enheden til at krænge over og afbryde M7(M5)-enheden eller beskadige udstyret.
- ✓ NFC-funktionen er indbygget i Android-enheder, der kører med OS 4.1 Jellybean eller senere.
- ✓ NFC-antennens position afviger fra enhed til enhed. Kontrollér, hvor NFC-antennen er placeret før tilslutning.
- ✓ Hvis din enhed er indhyllet i et tykt etui, kan der eventuelt ikke oprettes forbindelse.
- ✓ Mærket  er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende NFC Forum, Inc. i USA og andre lande.
- ✓ Hvis du afbryder strømmen til M7(M5)-enheden, afbrydes NFC-forbindelsen. Forbindelsen genoprettes ved at tilslutte M7(M5)-enheden til en stikkontakt og derefter sætte NFC-forbindelsen op igen.
- ✓ Tagger du NFC-mærkaten, og appen ikke er installeret, fører den dig til websiden til installation af appen.
- ✓ Er der tagget, kører NFC-mærkaten, når appen er installeret, automatisk appen.

Tilslutning til AUX IN (Kun WAM750, WAM751)


Dette afsnit forklarer, hvordan du slutter M7-enheden til en lydenhed vha. stikket **AUX IN**.

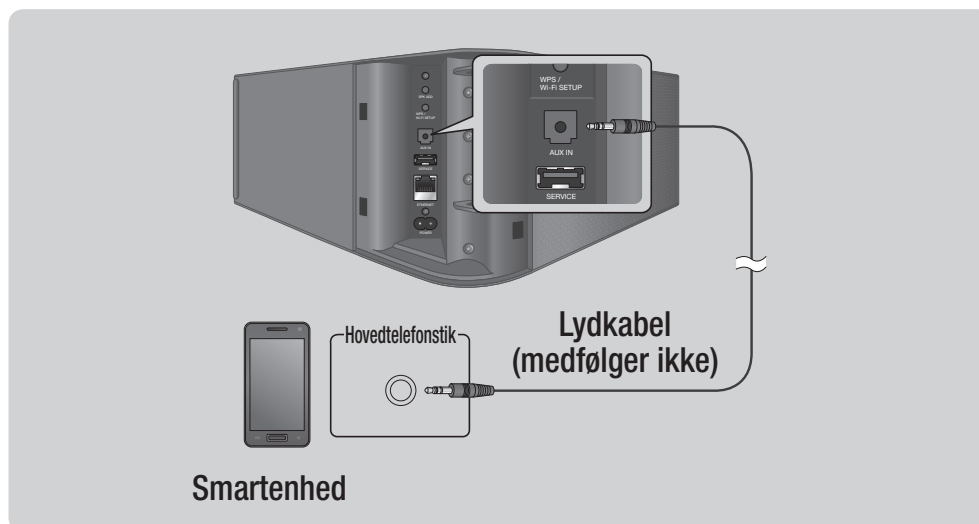

- 1 Tilslut M7-enheden til en elektrisk stikkontakt.
- 2 Tilslut lydkablet (medfølger ikke) til M7-enhedens **AUX IN** og smartenhedens **AUX OUT**.
- 3 Vælg det spor, som du ønsker at afspille fra musiklisten på din smartenhed.
- 4 M7-enheden afspiller det spor, du har valgt.

Brug af appen Samsung Multiroom


Et hurtigt overblik over appen

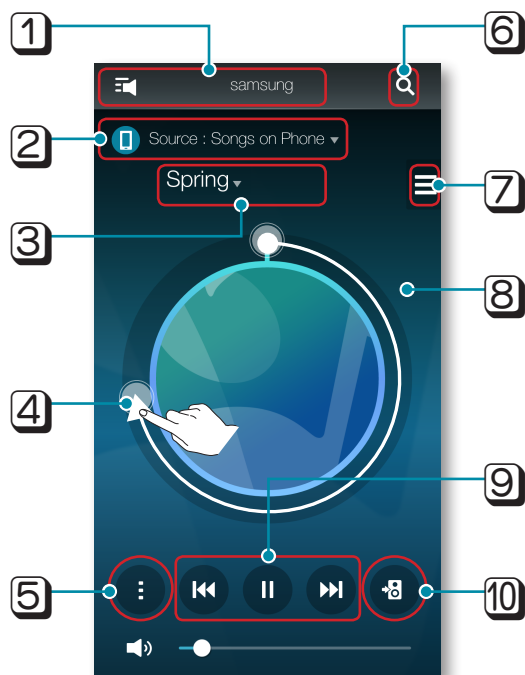


1	Se den komplette liste over tilsluttede produkter, hvis du vil foretage ændringer eller udføre opsætning.
2	Skifte lydkilde.
3	Kontrollere køen eller redigere afspilningslisten.
4	Du kan vælge musik fra køen ved at rotere og trække i hjulet. Slip hjulet for at afspille musikken. - Du kan vælge et musikstykke ved at dreje indersiden af hjulet rundt.
5	Afspille menu
6	Skrive et søgeord for at søge efter den ønskede musik.
7	Skifte til en anden sang fra den aktuelle kilde.
8	Hvis du rører let ved ydersiden af hjulet på skærmen, kan du gå til skærbilledet med afspilningslinjen og se den samlede afspilningstid for alle musikstykkerne.
9	Afspille, holde pause eller forrige/næste sang
10	Skifte produktet, der aktuelt afspiller musikken.

Musikafspilning


■ Afspilning af en musikfil, der er gemt på smartenheden

- 1 Tryk på **Kilde**.
- 2 Vælg **Sange på telefon** (filer, der er gemt på smartenheden).
- 3 Tryk på , og vælg derefter den ønskede kategori.
 - **Sange**: Viser liste med alle musikfilerne efter navn.
 - **Albums**: Viser liste med alle musikfilerne efter album.
 - **Kunstnere**: Viser liste med alle musikfilerne efter kunstner.
 - **Genrer**: Viser liste med alle musikfilerne efter genre.
 - **Mapper**: Viser liste med alle musikfilerne efter mappe, hvor de er gemt.
 - **Afsp.lister**: Viser liste med alle musikfilerne efter afspilningsliste.
 - **Favoritter**: Viser liste med alle musikfilerne, der er markeret som favoritter.
- 4 Når du har valgt en kategori, kan du finde og vælge den ønskede musik.

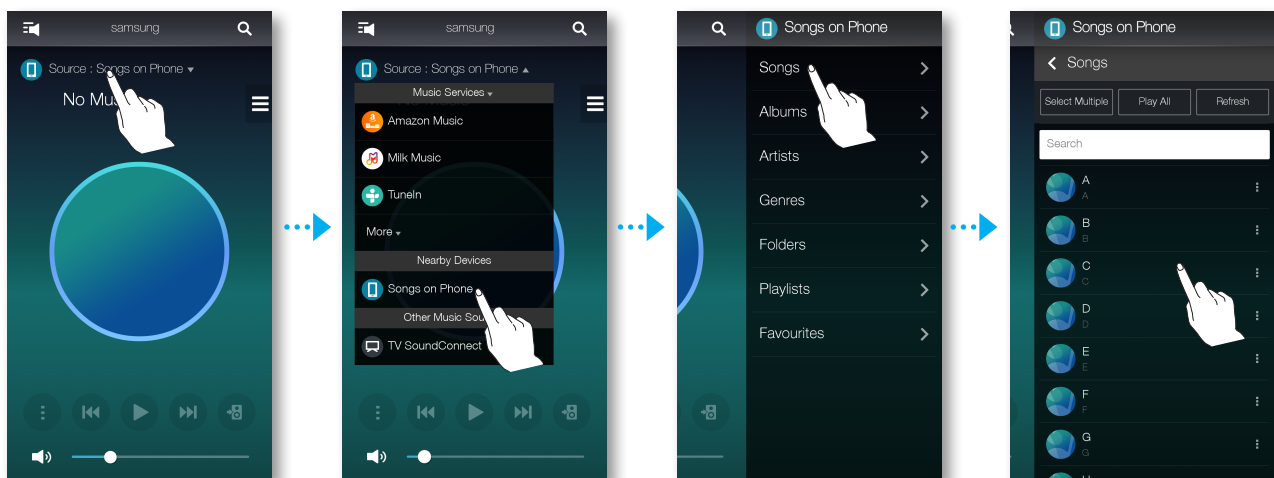


■ Lyt til musik via telefonens højttaler

- 1 Tryk på  i startskærmen, og vælg derefter **Telefons højttaler**.

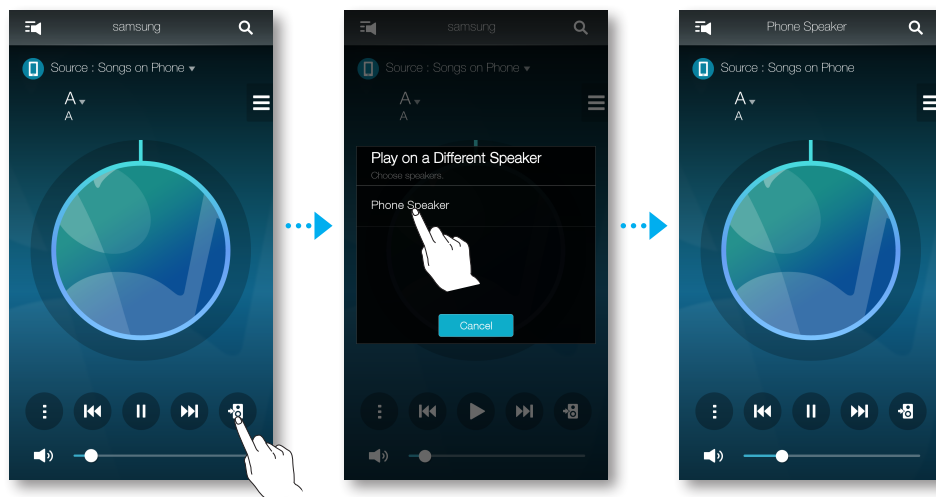

Eller

- 1-1 Vælg **Telefons højttaler** på listen over **Alle højttalere**.

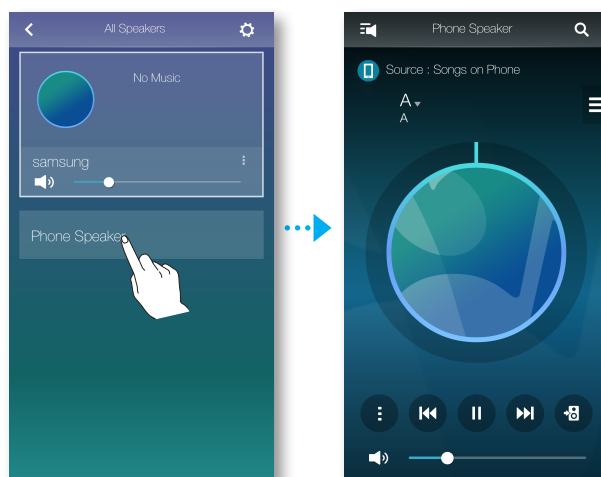

- 2 Du kan lytte til musik, der er gemt på din mobiltelefon, via **Telefons højttaler**.




BEMÆRKNINGER

- ✓ Hvis der ikke er etableret en Wi-Fi-forbindelse, kan du lytte til musik via din **Telefons højttaler**.
- ✓ Du kan kun lytte til musik, der er gemt på din mobiltelefon, via **Telefons højttaler**.


Lytning til streamingmusik

Du kan vælge din foretrukne indholdstjeneste til at lytte til musik.

- 1 Tryk på **Kilde**.
- 2 Vælg **Mere**.
Hele listen over **Musiktjenester** vises.
- 3 Vælg den ønskede tjeneste under **Musiktjenester**.

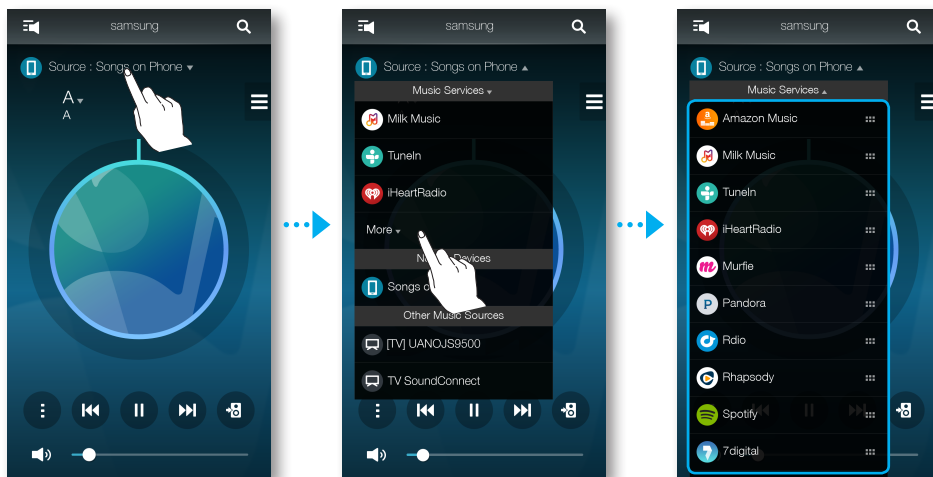

- 4 Træk i  for at ændre rækkefølgen på de viste musiktjenester.

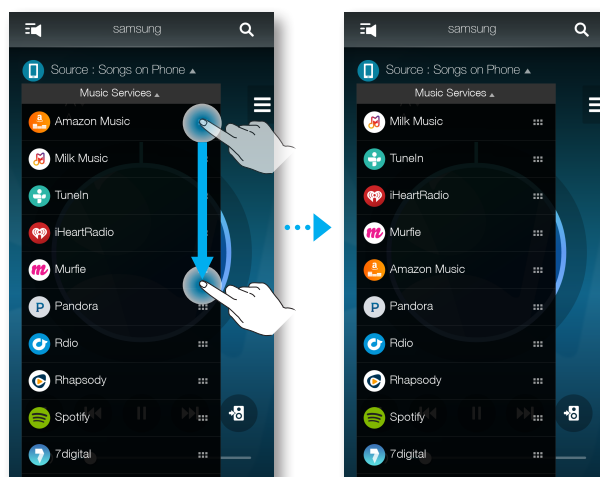


BEMÆRKNINGER


- ✓ Afhængigt af din region eller fabrikant kan der være forskelle mellem indholdstjenesterne, som understøttes.
- ✓ Nogle musiktjenester kræver muligvis, at du tilmelder dig et abonnement eller logger på.
- ✓ Du kan ikke abonnere på en tjeneste via din smartenhed.
Hvis du vil benytte en betalingstjeneste, skal du først oprette abonnement på tjenesten via din computer.
- ✓ Nogle TuneIn-radiokanaler kan være begrænsede på grund af deres webstedspolitik.

Lytning til internetradio

- 1 Tryk på **Kilde**.
- 2 Vælg **TuneIn**.
- 3 Vælg den ønskede kategori.
 - **Following**: Viser listen over stationer, som er tilføjet til forudindstillingslisten, eller som er markeret som nogle, du følger. Som standard vises der 3 radiostationer på forudindstillingslisten.
 - **Browse**: Viser liste med alle understøttede internetradiostationer.
 - **Søg**: Giver dig mulighed for at søge efter en ønsket internetradiostation ved hjælp af tastaturinput.

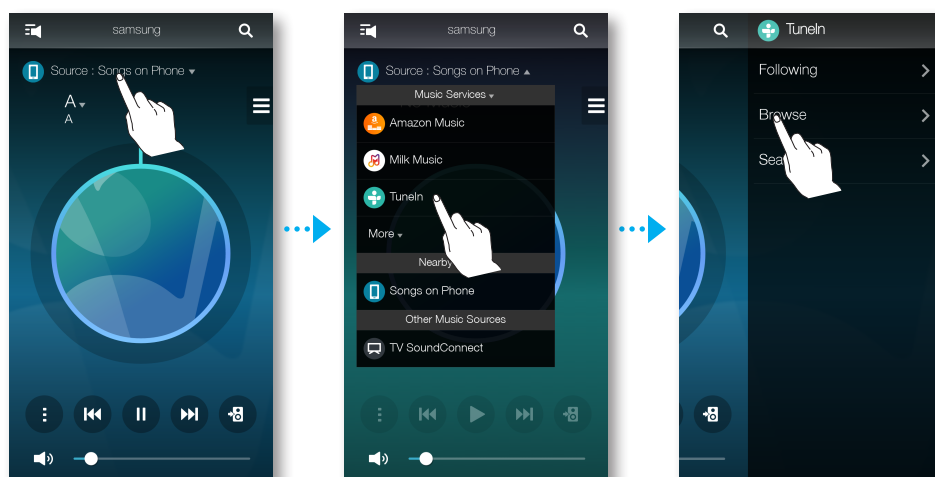


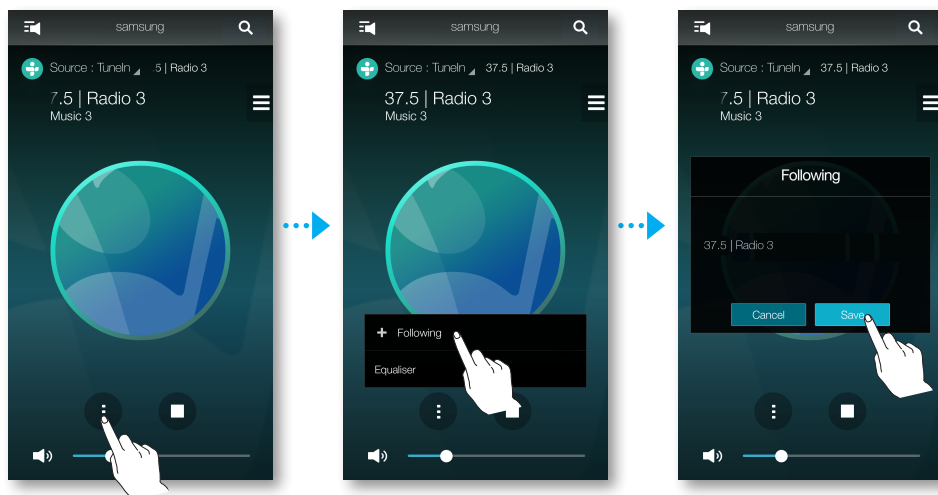
- 4 Find og vælg en station.

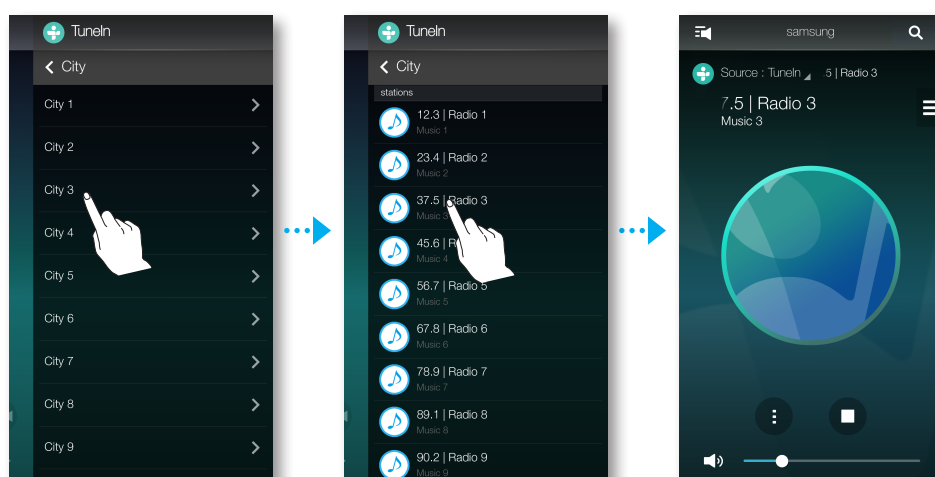

■ Følge en station


Du kan tilføje en kanal til listen **Following**.


- 1 Vælg den ønskede kanal.
- 2 Tryk på  for at få vist en pop op-menu, og vælg derefter **+ Following**.
- 3 Tryk på **Gem**.
 - Kanalen, som du i øjeblikket lytter til, tilføjes til listen **Following**.




■ Indstilling af Presets

Du kan tilføje internetradiokanalen, som du følger, til forudindstillingslisten eller omarrangere den viste rækkefølge på listen.

- 1 Tryk på , og vælg derefter **Following**.
- 2 Tryk på **Rediger**.

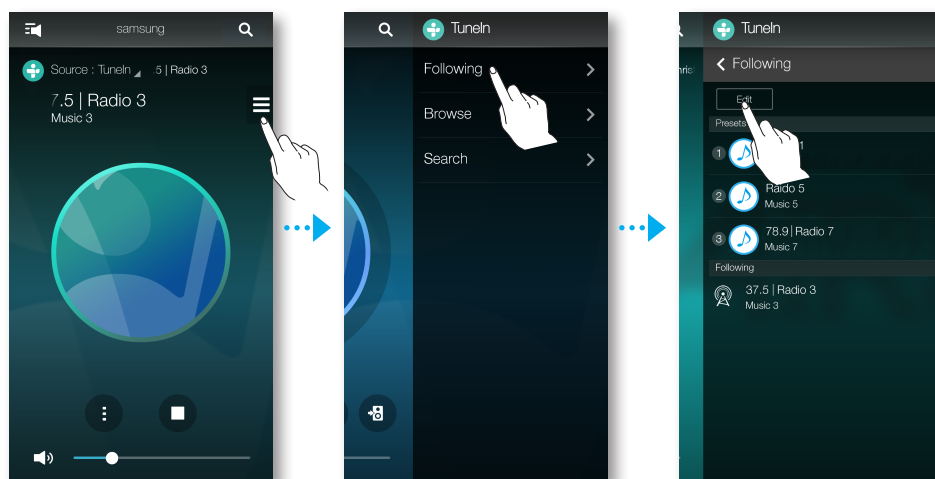

- 3 Træk den ønskede kanal fra **Following** til **Presets**.
- 4 Afslut redigering ved at trykke på **Udført**.

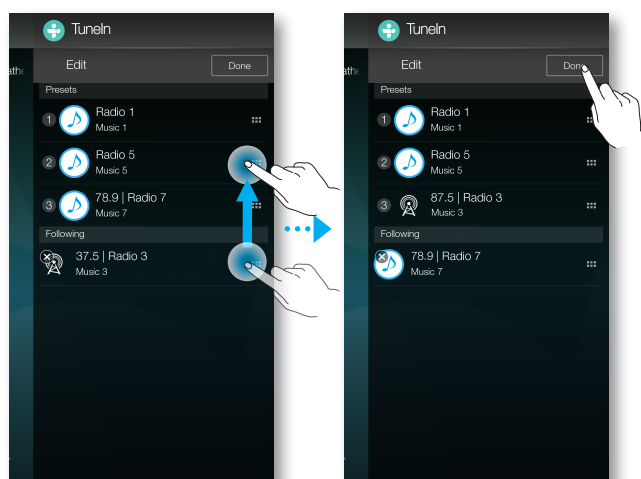


Tilslutning af TV til højttaleren

■ Tilslutning til TV via Bluetooth (TV SoundConnect)


TV SoundConnect-funktionen gør det nemt at tilslutte Samsung TV trådløst til en eller flere eksterne højttalere og lytte til TV-lyden.

- 1 Tænd for højttaleren, og tryk derefter på knappen  **TV SoundConnect** på højttalerens toppanel.

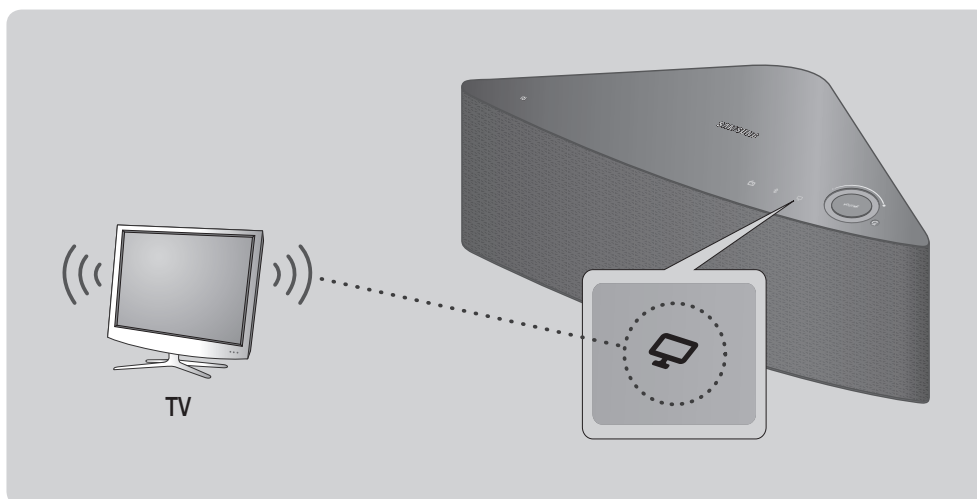

Eller

- 1-1 Tryk på **Kilde** i startskærmen, og vælg **TV SoundConnect**.

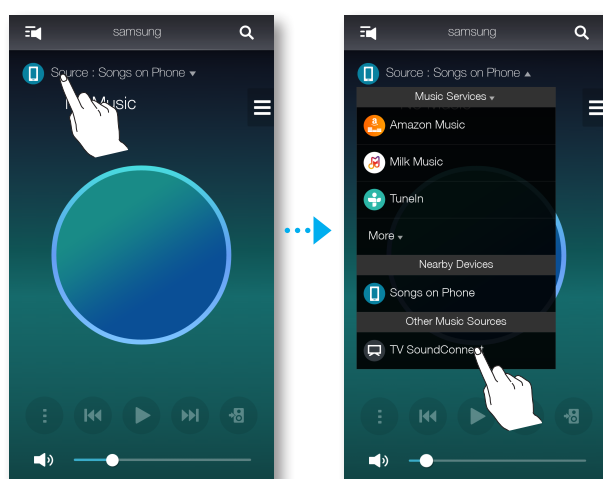

- 2 Der vises en meddelelse, som spørger, om du ønsker at fortsætte med Bluetooth-parring.




BEMÆRK

- ✓ Indstil **Add New Device** til **Til** i tv'ets indstillingsmenu for TV SoundConnect. (Se tv'ets brugervejledning for detaljer).

- 3 Når der vises en meddelelse, som spørger, om du vil etablere Bluetooth-parring, skal du vælge **Ja**.
Produktet parres nu med tv'et.




BEMÆRKNINGER

- ✓ Tryk og hold nede på knappen  **TV SoundConnect** i mere end 5 sekunder for at nulstille TV SoundConnect.
- ✓ Optimal parringsafstand er 2 m eller mindre.
- ✓ Hvis du afbryder strømmen til produktet, afbrydes TV SoundConnect-forbindelsen. Forbindelsen genoprettes ved at slutte produktet til en stikkontakt og derefter sætte TV SoundConnect-forbindelsen op igen.
- ✓ Når højttaleren er i standbytilstand er TV SoundConnect-forbindelsen ikke afbrudt.
- ✓ TV SoundConnect-funktionens driftsafstand
 - Anbefalet parringsafstand: op til 2 m.
 - Anbefalet driftsafstand: op til 10 m.
 - Forbindelsen kan gå tabt, eller lyden kan være hakkende, hvis afstanden mellem tv'et og produktet overskrider 10 m.
- ✓ Funktionen SoundConnect findes på nogle Samsung-tv'er, som er markedsført efter 2012. Kontroller, om dit tv understøtter SoundShare- eller SoundConnect-funktionen. (Se tv'ets brugervejledning for flere detaljer).
- ✓ Ustabilitet i netværksmiljøet kan medføre, at forbindelsen går tabt, eller lyden hakker.

Tilslutning til TV via Wi-Fi

- 1 Slut TV'et og højttaleren til det samme Wi-Fi-netværk.
- 2 Tryk på **Kilde** i startskærmen, og vælg det TV, der skal tilsluttes, på listen **Andre musikkilder**.

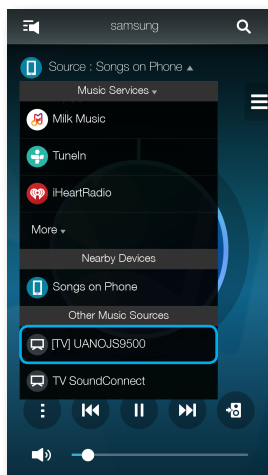

- 3 Der vises en meddelelse, hvor du bliver spurgt, om du vil udføre netværkssparring med TV'et.
- 4 Vælg **Ja** for at slutte TV'et til højttaleren.
- 5 Du kan nu lytte til musik på TV'et via højttaleren.

Lytte til musik fra andre enheder i netværket


Du kan lytte til musik, der er gemt på en anden enhed, som er tilsluttet det samme netværk.

Gå til www.samsung.com for at downloade og installere programmet Wireless Audio – Multiroom for Desktop.


Du kan dele musik, der er gemt på dine PC-tilsluttede smartenheder.

Se "Wireless Audio – Multiroom for Desktop" på side 63-64 for at få flere oplysninger. [Klik her.](#)

- 1 Tryk på **Kilde**.

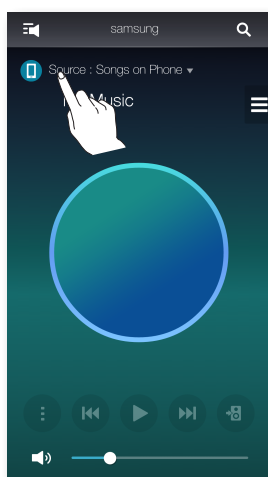


- 2 Vælg den ønskede enhed under **Enheder i nærheden**.
- 3 Du kan afspille musikfiler, der er gemt på den valgte enhed, gennem produktet.

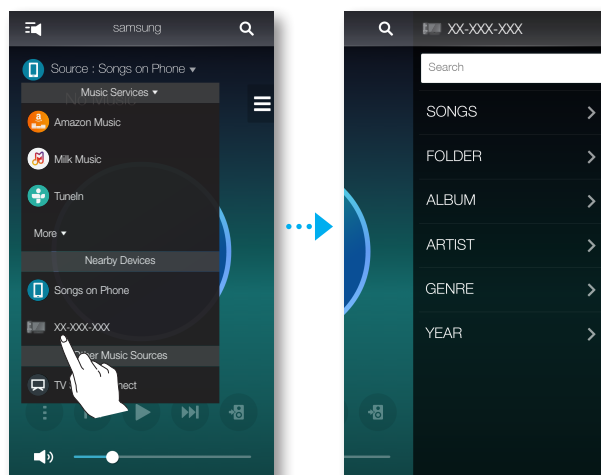

Brug af afspilningsmenuen


- 1 Tryk på
- 2 Vælg den ønskede funktion, når der vises en pop op-menu.
 - **Bland:** Den afspiller musikfilerne på standbylisten i vilkårlig rækkefølge.
 - **Gentag:** Den gentager den aktuelle musikfil eller alle musikfilerne på standbylisten.
 - **Tilføj til afspilningsliste:** Opretter en ny afspilningsliste eller tilføjer musik. der aktuelt afspilles, til den aktuelle afspilningsliste.
 - **Favorit:** Tilføjer musikfilen, der aktuelt afspilles, til favoritlisten.
 - **Equaliser:** Du kan regulere lydstyrken på den musik, der aktuelt afspilles efter frekvens afhængigt af genre, præference og sted.

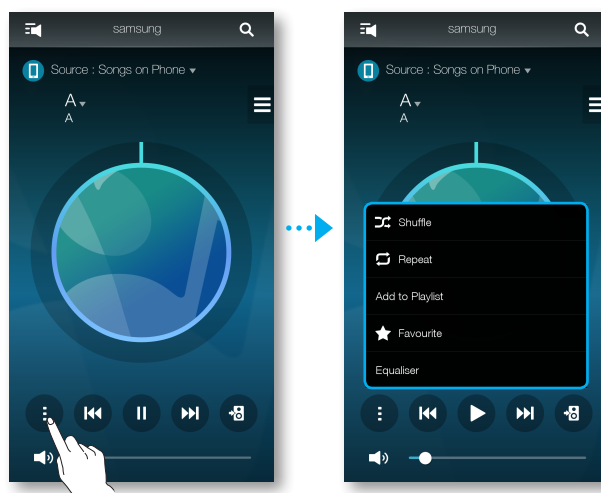


Justering af equaliser og DRC

Du kan vælge en af standardforudindstillingerne i equaliserindstillingen eller foretage dine egne indstillinger ved at justere frekvenserne manuelt.

Derudover kan du indstille **DRC** til **Til**, så du uden problemer kan ændre lydstyrken. Når lydstyrken er skruet ned, kan lave og blide stemmer tydeligt høres.

- 1 Tryk på .
- 2 Tryk på **Equaliser**, når der vises en pop op-menu.
- 3 Hvis du vil justere frekvensintervallerne for bas eller diskant, skal du trække skyderen op eller ned. Indstil **DRC**, og tryk derefter på **Gem**.
- 4 Tryk på **Brugertilp.**, og angiv derefter et navn. Tryk på **Udført**.
- 5 Tryk på **Ja**, og vælg derefter **OK**.

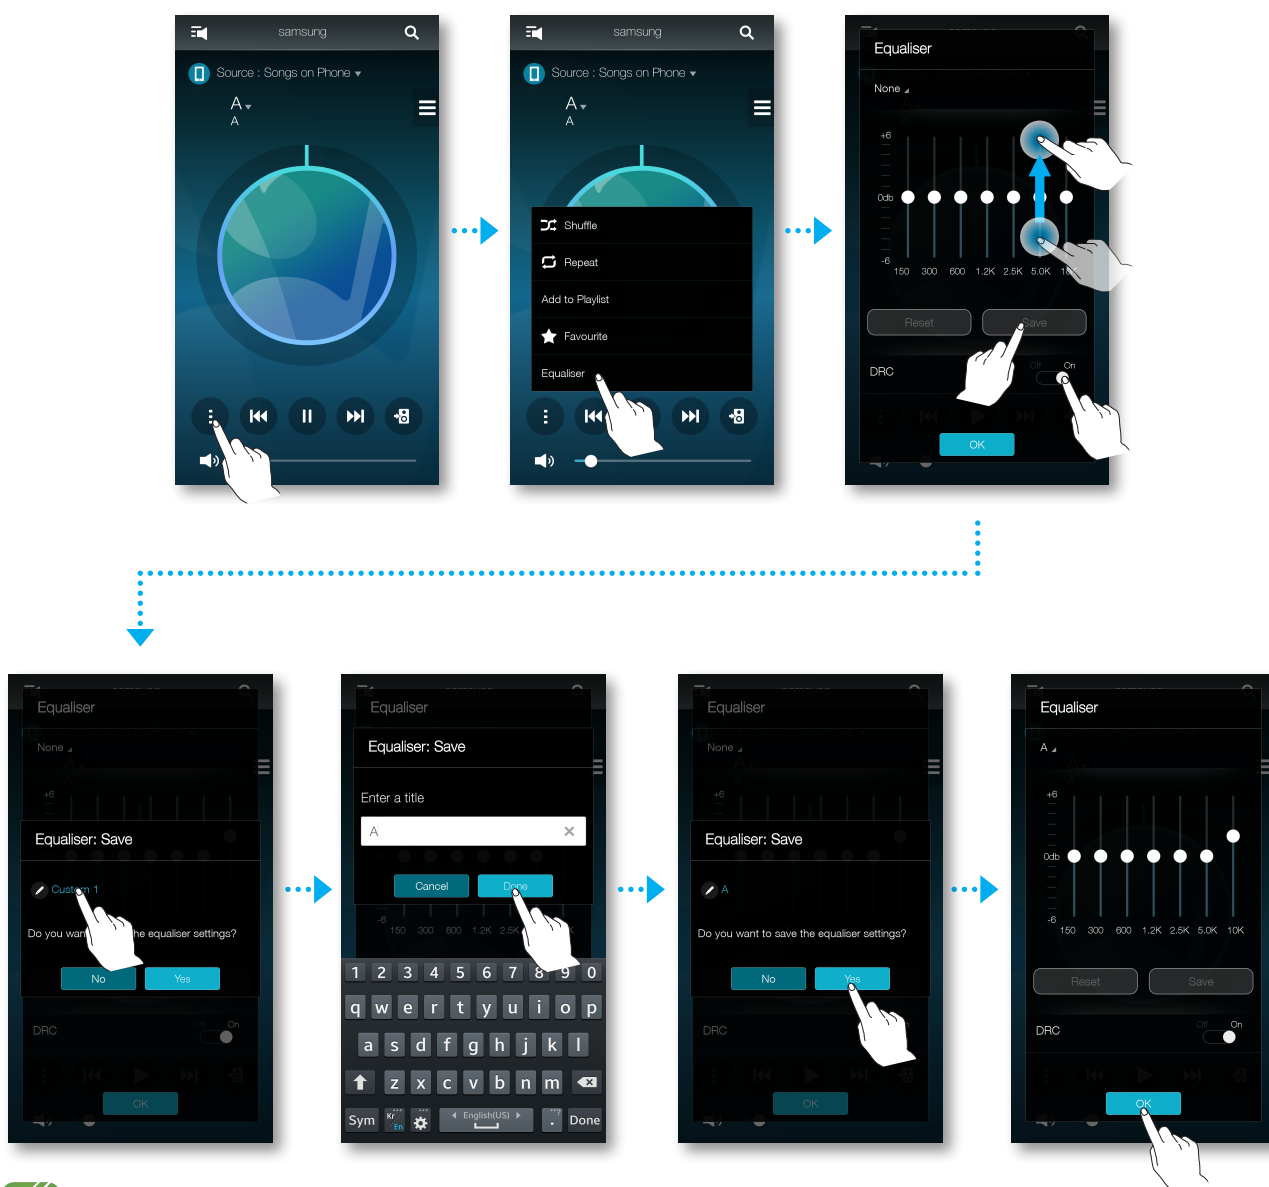

BEMÆRK


✓ Denne funktion er ikke tilgængelig, hvis højttalerne er grupperet.

■ Administration af en kø


■ Tilføjelse af musik til køen

Du kan tilføje ny musik til den aktuelle musikliste eller redigere musiklisten.

- 1 Tryk på ☰, og vælg derefter **Sange**.
- 2 Vælg ⋮ på den musik, der skal tilføjes, og vælg derefter **Føj til kø**.
(Vælg **Vælg flere** for at gemme flere musikstykker i **Kø** samtidig).

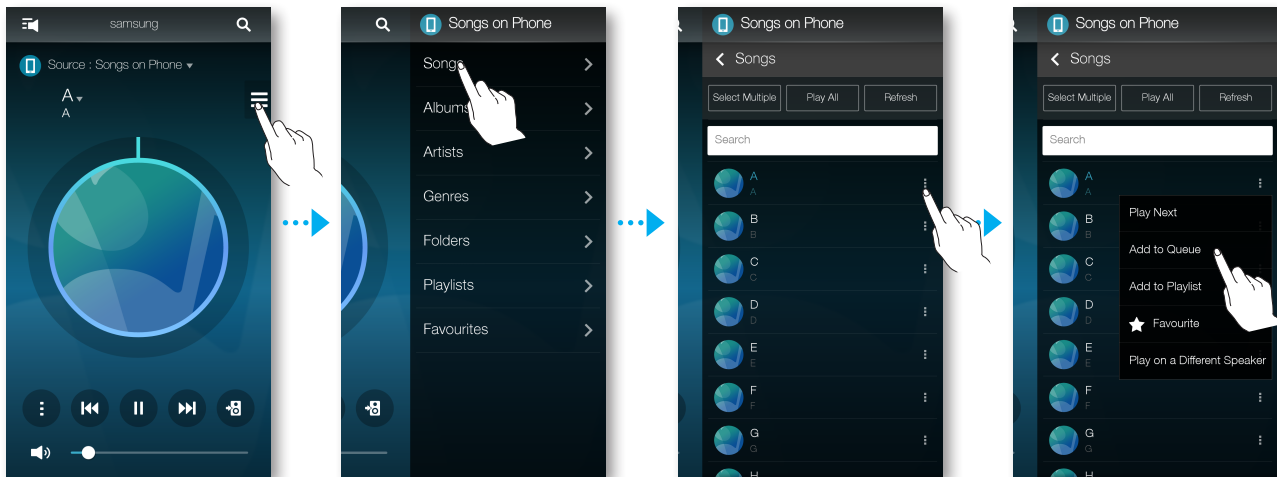

- 3 Vælg musiktitlen i startskærmen for at kontrollere den gemte **Kø**.

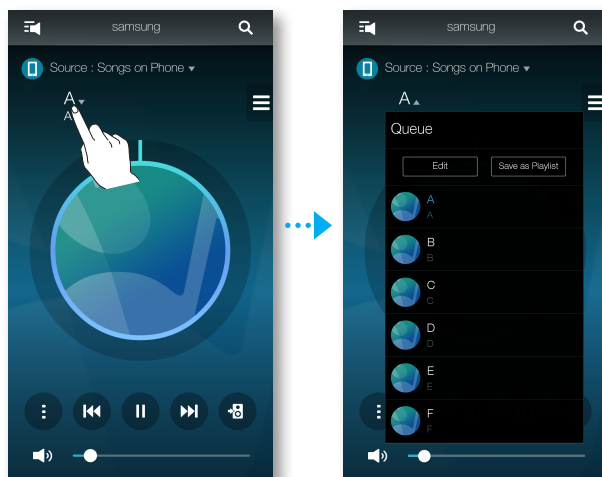



BEMÆRKNINGER


- ✓ Du kan gemme op til 360 musikstykker i køen.
- ✓ Du kan ikke gemme musik, der afspilles fra stationsbaserede musikudbydere, som f.eks. Tunes, Pandora mv., i køen.

■ Redigering af køen

- 1 Vælg musiktitlen i startskærmen, og tryk derefter på **Rediger**.

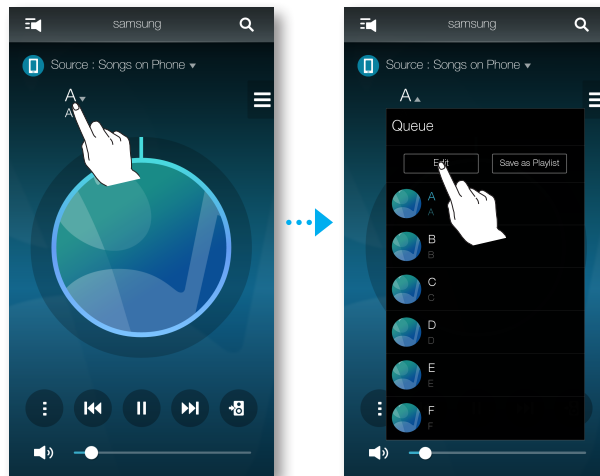

- 2 Træk i  for at ændre musikkens rækkefølgen, vælg den musik, du vil slette, og tryk derefter på **Udført**.
- 3 Tryk på **Ja**.

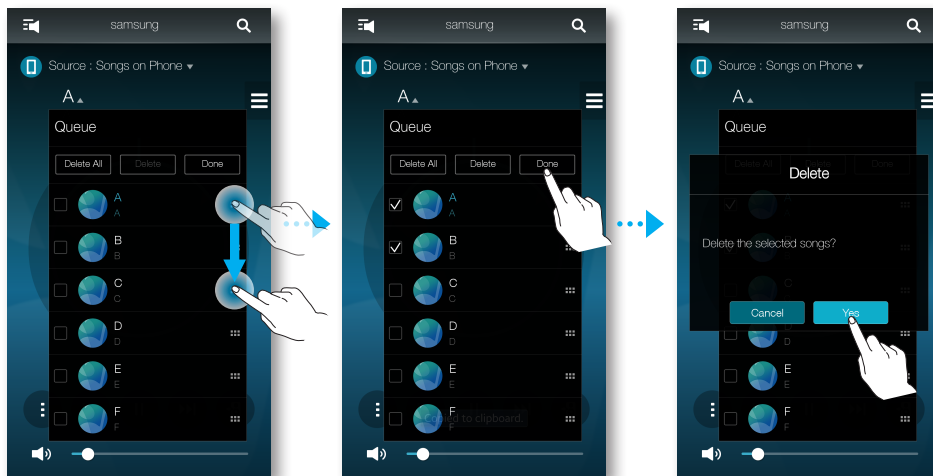


■ Administration af en afspilningsliste

■ Oprettelse af en afspilningsliste


Du kan oprette din egen afspilningsliste og gemme eller redigere den.

1 Tryk på , og vælg derefter **Afspil.lister**.

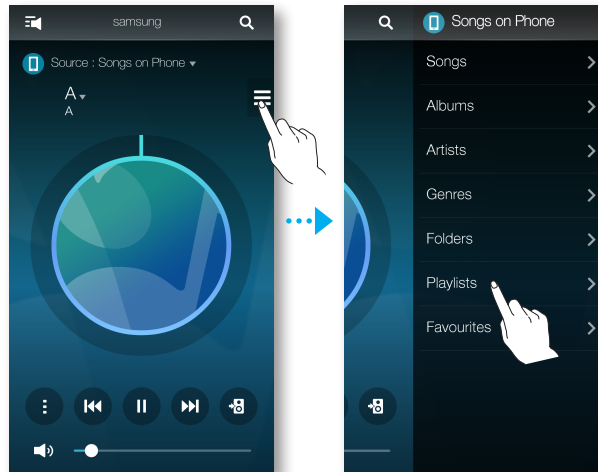


2 Vælg **Opret afspil.liste**, og giv derefter afspilningslisten et navn. Tryk på **Udført**.

3 Vælg **Afspil.lister**, og tryk derefter på den oprettede afspilningsliste.

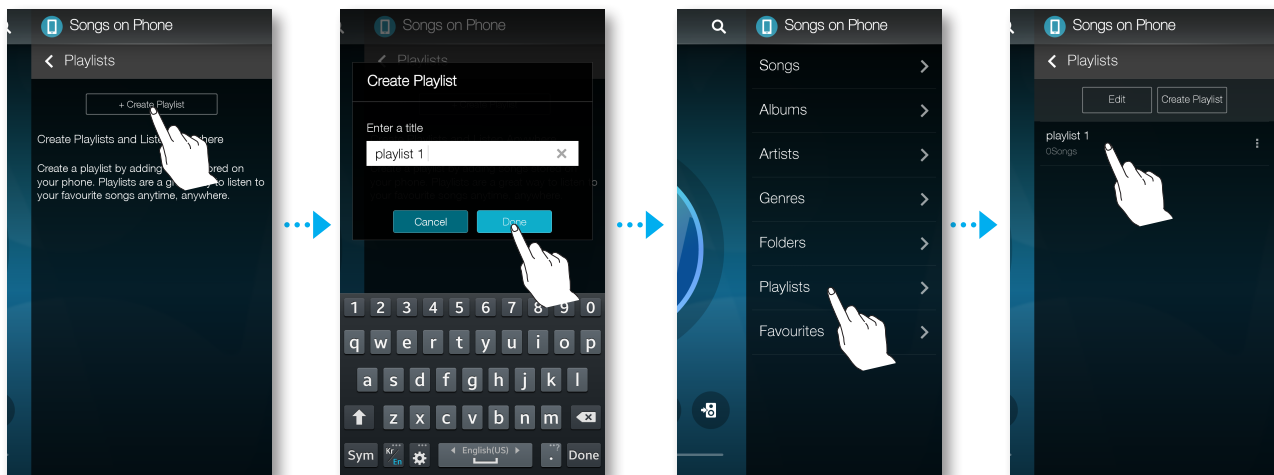

- 4 Tryk på **Tilføj sange**, og vælg derefter **Sange**.
- 5 Vælg den musik, du vil gemme i afspilningslisten, og tryk derefter på **Tilføj**.

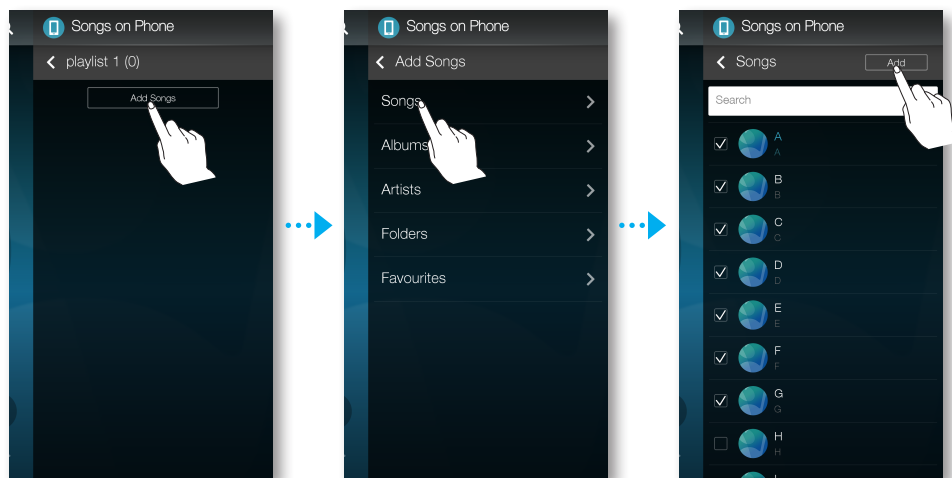


BEMÆRK


- ✓ Du kan gemme op til 360 musikstykker i afspilningslisten.

■ Redigering af en afspilningsliste

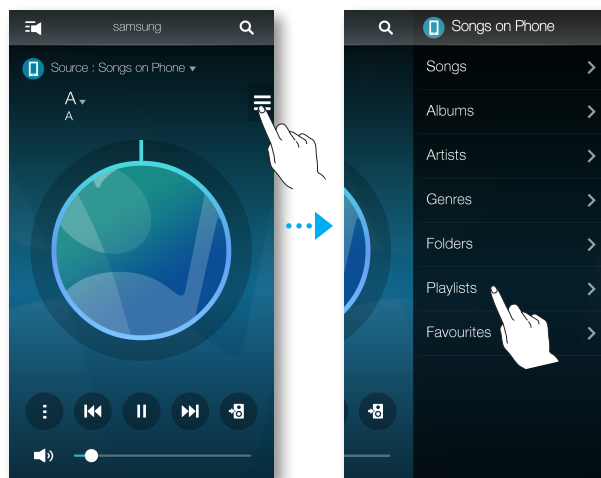

1 Tryk på , og vælg derefter **Afspil.lister**.

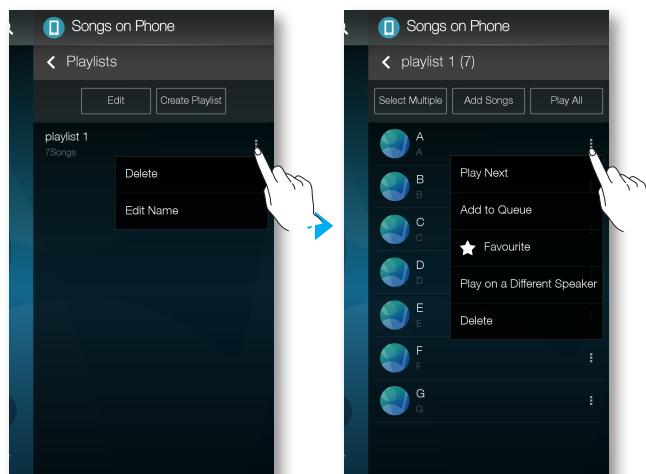


2 Vælg  i **Afspil.lister** eller  i musikken for at bruge yderligere menu.



Brug af menuen Indstillinger


- 1 Kør appen **Samsung Multiroom** på din smartenhed.
- 2 Tryk på  for at få vist listen over alle højttalere.
- 3 Tryk på .

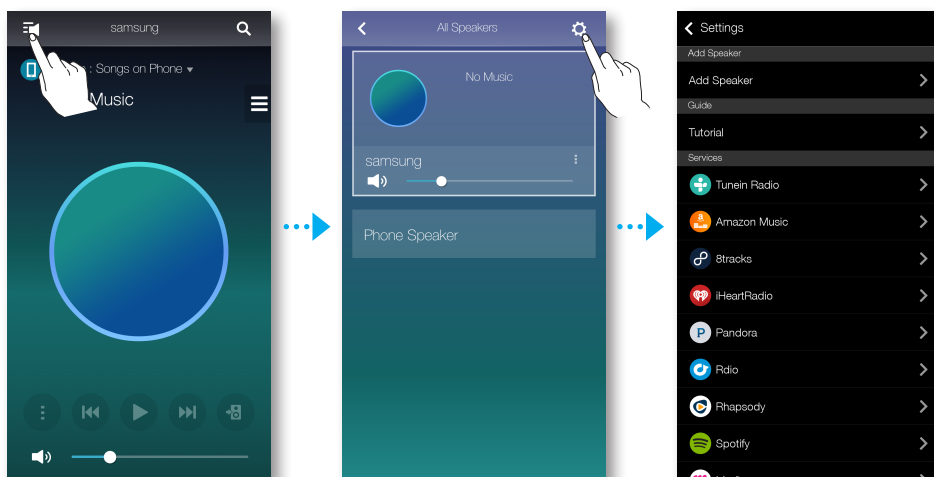

Tilføj højttaler

Tilføj højttaler


Hvis du vil tilføje yderligere højttalere til en eksisterende højttalerforbindelse, skal du se "Tilføjelse af en eller flere højttalere" på side 28-29. [Klik her.](#)

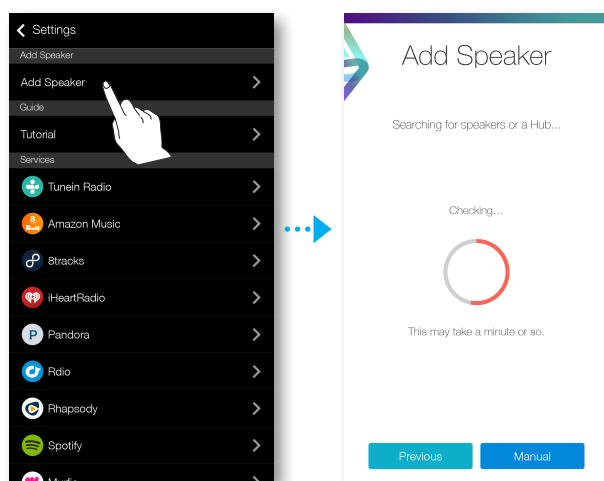

Vejledning


Vejledning

Vælg **Vejledning** for at lære, hvordan du bruger appen.

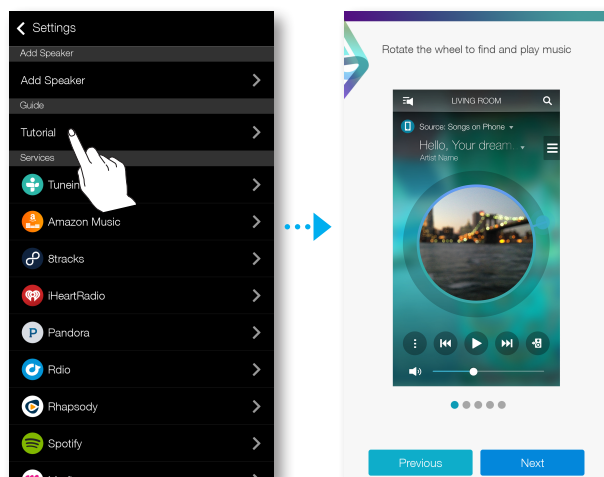

Services

Viser en liste over tilgængelige tjenester.

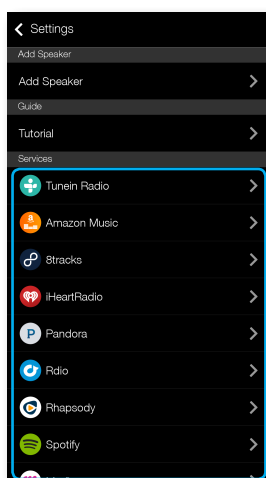


BEMÆRKNINGER

- ✓ Afhængigt af din region eller fabrikant kan der være forskelle mellem indholdstjenesterne, som understøttes.
- ✓ Nogle musiktjenester kræver muligvis, at du tilmelder dig et abonnement eller logger på.
- ✓ Du kan ikke abonnere på en tjeneste via din smartenhed.
Hvis du vil benytte en betalingstjeneste, skal du først oprette abonnement på tjenesten via din computer.
- ✓ Nogle TuneIn-radiokanaler kan være begrænsede på grund af deres webstedspolitik.
- ✓ Der kan tilføjes eller slettes understøttede musiktjenester i henhold til den relevante tjenestes politik.

■ Højttalertilstand

■ Bluetooth


- **Fra** : Slukker for **Bluetooth**.
- **Til** : Tænder for **Bluetooth**.

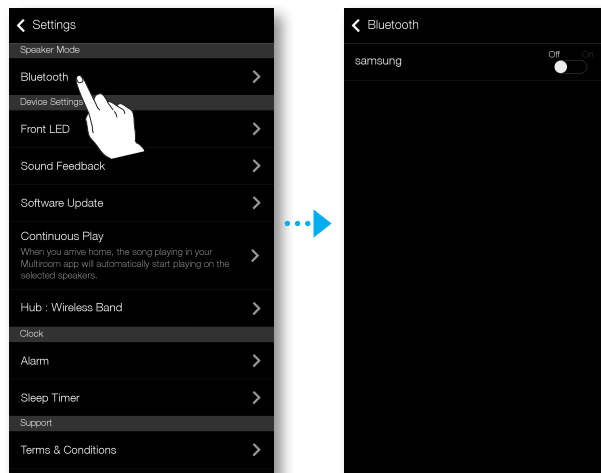

■ Enhedsindstillinger

■ Front-LED


- **Fra**: Slukker for produktets **Front-LED**-indikatorer.
- **Til**: Tænder for produktets **Front-LED**-indikatorer.

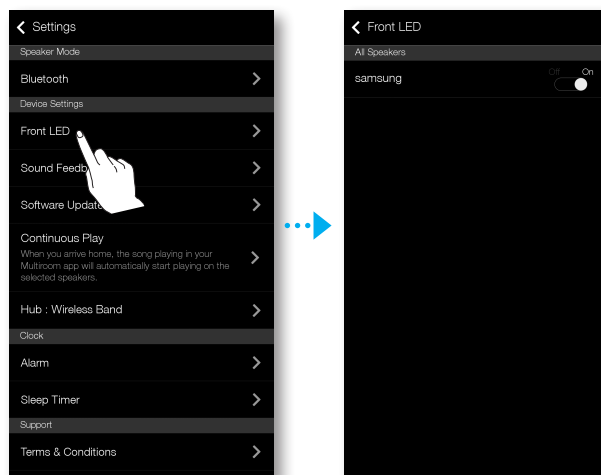

■ Lydfeedback

Lydfeedback er en funktion, der angiver produktets aktuelle status via lyden.


- **Fra:** Slukker for **Lydfeedback**.
- **Til:** Tænder for **Lydfeedback**.

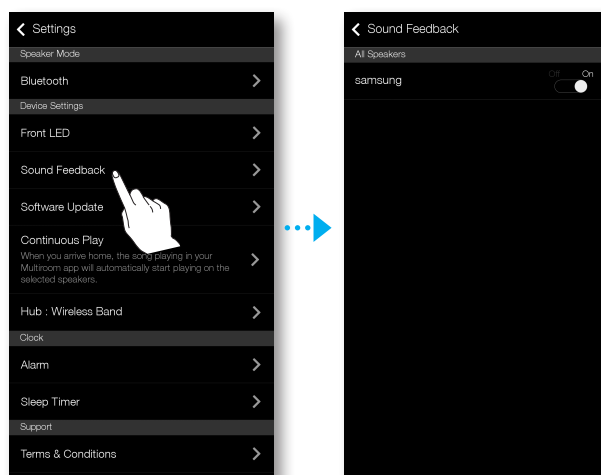

■ Softwareopdatering

Viser produktets aktuelle softwareversion og giver dig mulighed for at aktivere eller deaktivere automatisk opdatering.

- **Til:** Når den er aktiveret, opdateres softwaren automatisk, når en ny firmware udgives.
- **Fra:** Deaktiverer den automatiske opdateringsfunktion.

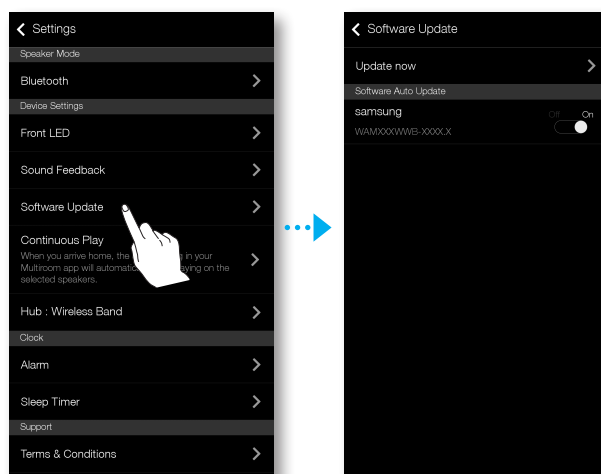



BEMÆRKNINGER

- ✓ Automatisk opdatering er tilgængelig, når dit produkt er tilsluttet et netværk, og funktionen **Automatisk softwareopdatering** er indstillet til **Til**.
- ✓ Det anbefales kraftigt, at **Automatisk softwareopdatering** indstilles til **Til** på alle produkterne. Ellers kan der opstå problemer med funktioner, som styres af netværket pga. inkompatibilitet, hvis der bruges flere produktsoftwareversioner i de tilsluttede produkter.
- ✓ **Automatisk softwareopdatering** opdaterer kun højttaleren, når den er i standbytilstand. Sådan sætter du manuelt højttaleren i standbytilstand.
 - 1) Indstil **Automatisk softwareopdatering** til **Til**.
 - 2) Berør knappen  **Lyd fra** på højttaleren.


Opdater nu

Du kan opdatere din højttalers software manuelt med **Opdater nu**.

- 1 Tryk på .
- 2 Vælg **Softwareopdatering**.
- 3 Vælg **Opdater nu**.
- 4 **Opdater nu** søger efter en aktuel softwareopdatering. Hvis der findes en opdatering, downloades den, og opdateringen installeres på din højttaler. Hvis du allerede har den nyeste software på din højttaler, viser **Opdater nu** "Nyeste version allerede installeret."


■ Kontin. afspilning

Da denne funktion gør det muligt at skifte lydoutputtet automatisk fra din mobilenhed til produktet, så du kan lytte til musikken uden problemer.

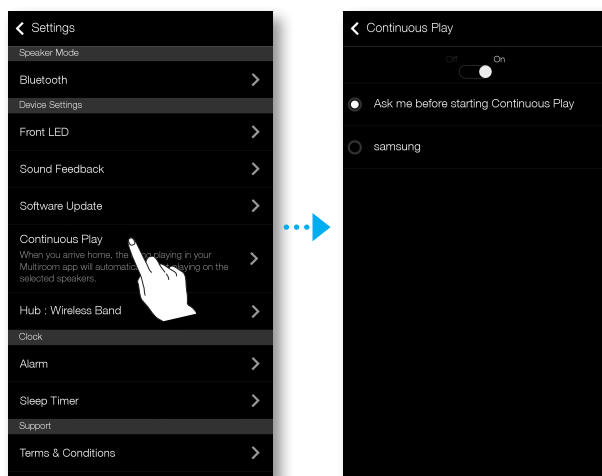

■ Hub : Wireless Band


Du kan ændre det trådløse bånd i din HUB afhængigt af de trådløse kommunikationsmiljøer i hjemmet.

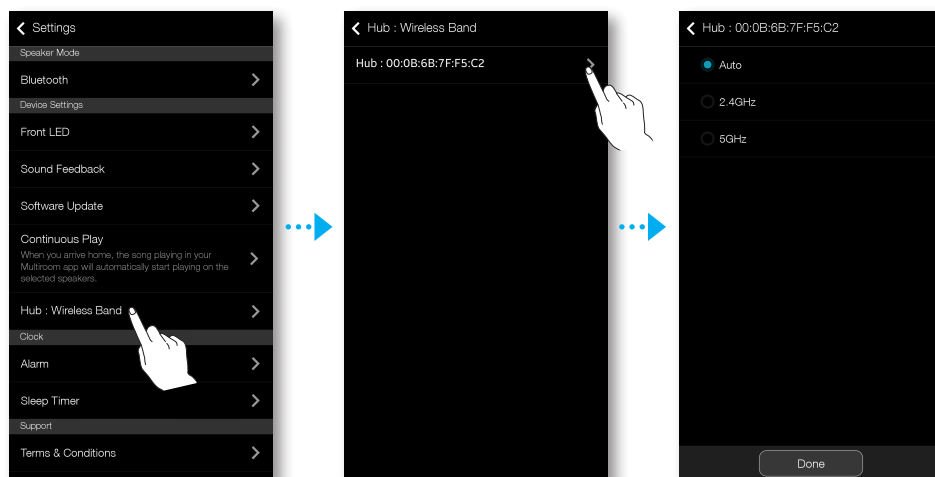


■ Ur

■ Alarm

- 1 Tryk på **Alarm**, og tryk derefter på **Tilføj alarm**.
- 2 Vælg dato, klokkeslæt og ugedag for alarmen samt alarmens lydstyrke og varighed.

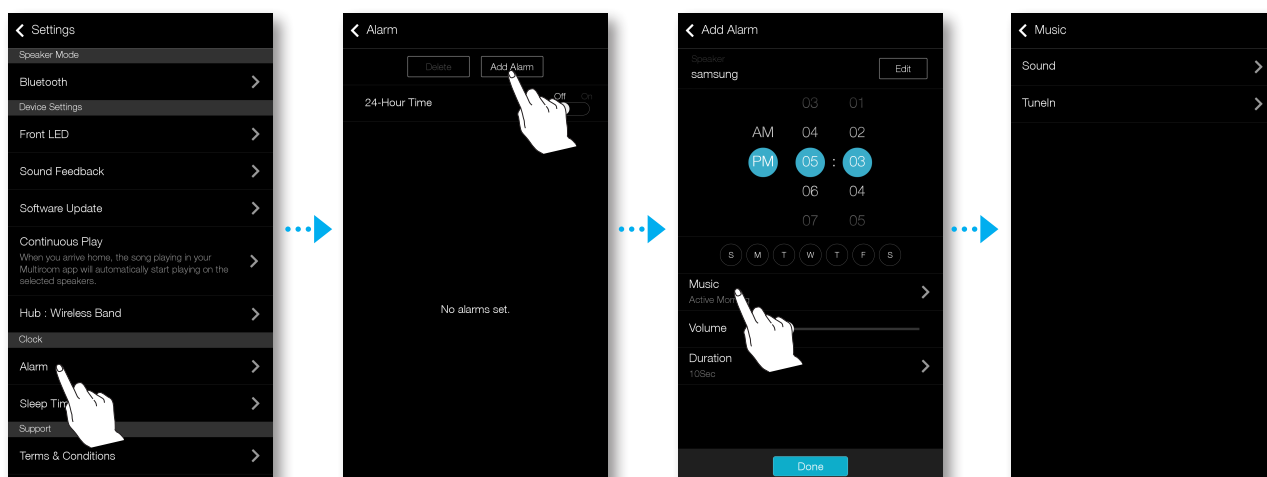

- 3 Tryk på **Musik**, vælg **Lyd** eller **Tuneln** for at vælge den ønskede alarmlyd.

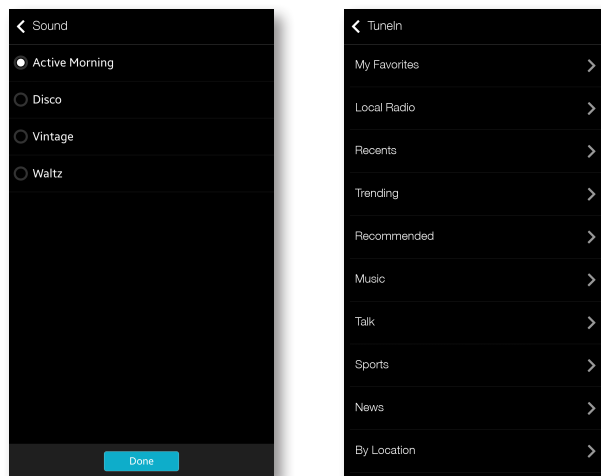


■ Sleep-timer

Du kan slukke for produktet ved at indstille dvaletiden.

- 1 Tryk på **Sleep-timer**, og tryk derefter på **Fra**.
- 2 Træk hen til **Til**, angiv den ønskede tid, og vælg derefter **Start**.



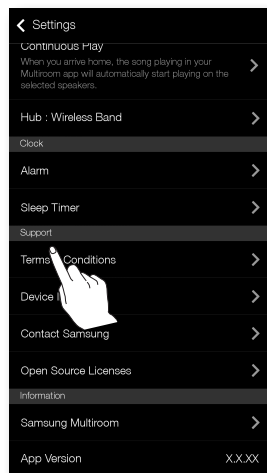

■ Support

■ Vilkår og betingelser

Giver dig mulighed for at få vist **Vilkår og betingelser**.

■ Enheds-ID

Giver dig mulighed for at kontrollere **Enheds-ID**'et.

■ Kontakt Samsung

Indeholder et link til Samsungs websted.

■ Open source-licenser

Giver dig mulighed for at få vist **Open source-licenser**.

■ Information

■ Samsung Multiroom

Giver dig mulighed for at tjekke højttalerens softwareversion.


■ Appversion


Gør det muligt at tjekke versionen for Samsung Multiroom-appen.

Tilslutning af flere produkter

Indstilling af grupper

Du kan gruppere flere forskellige produkter som én gruppe, der skal afspille den samme musik. Gruppering er kun tilgængelig, når flere produkter er tilsluttet appen.

- 1 Tryk på  for at gå til listen over alle produkter.
- 2 Tryk på **Gruppe**.
- 3 Vælg andre produkter at føje til gruppen, og tryk derefter på **Udført**.

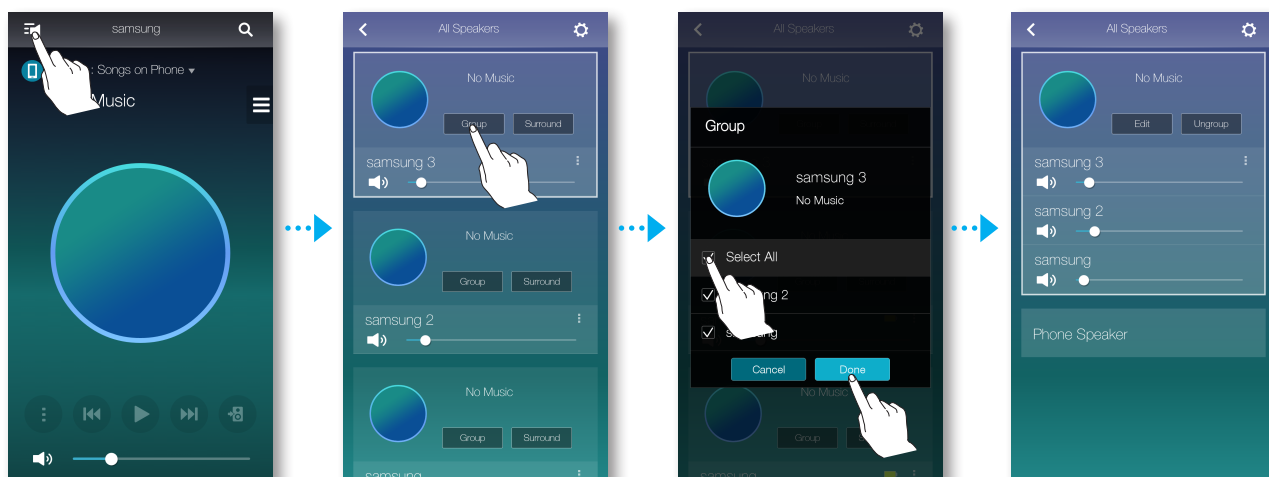


BEMÆRK

- ✓ Gruppeafspilning er ikke tilgængelig for Bluetooth- og TV-SoundConnect-forbindelser.


■ Redigering af gruppe

- 1 Tryk på **Rediger**.
- 2 Vælg den højttaler, du vil redigere, og tryk på **Udført**.

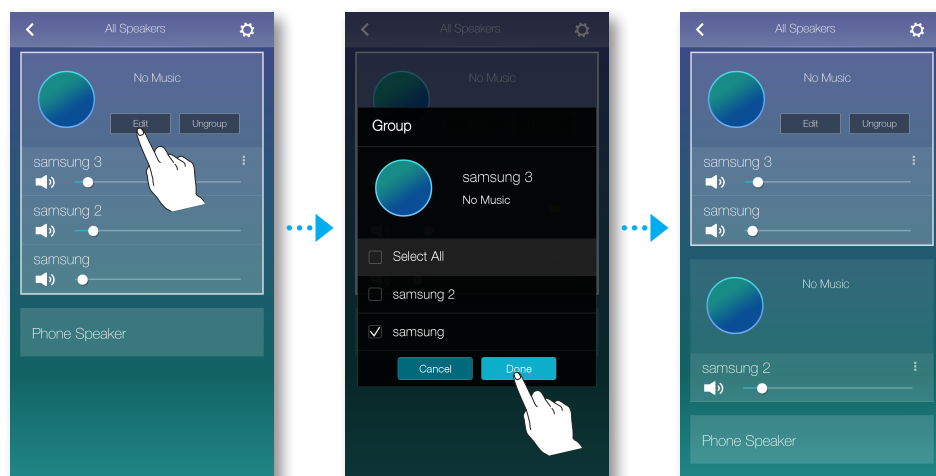


■ Opløsning af gruppe


Tryk på **Opløs gruppe**.

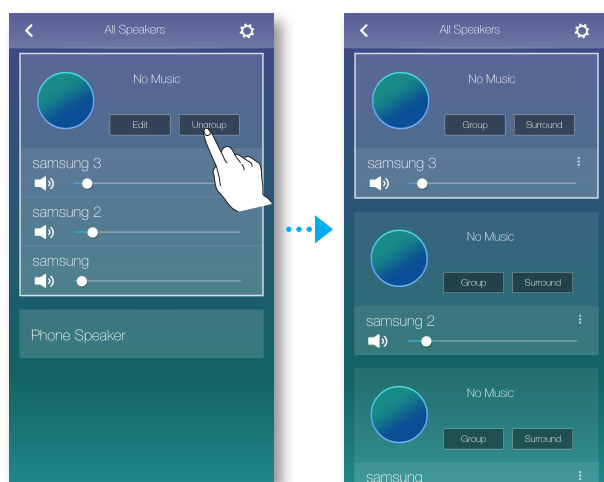


Indstilling af tilstanden Surroundsound

Du kan konfigurere flere forskellige produkter for at opnå surroundsound-effekt.

- 1 Tryk på  for at gå til listen over alle produkter.
- 2 Tryk på **Surround**.

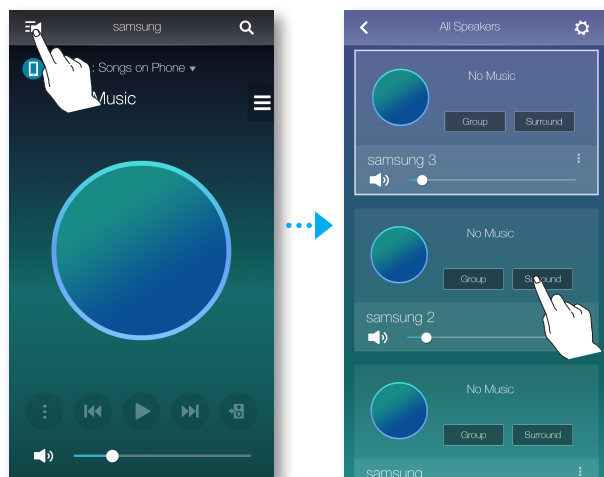


- 3 Tryk og hold nede på et produkt, og træk det hen til det ønskede sted, og vælg derefter **Næste**.

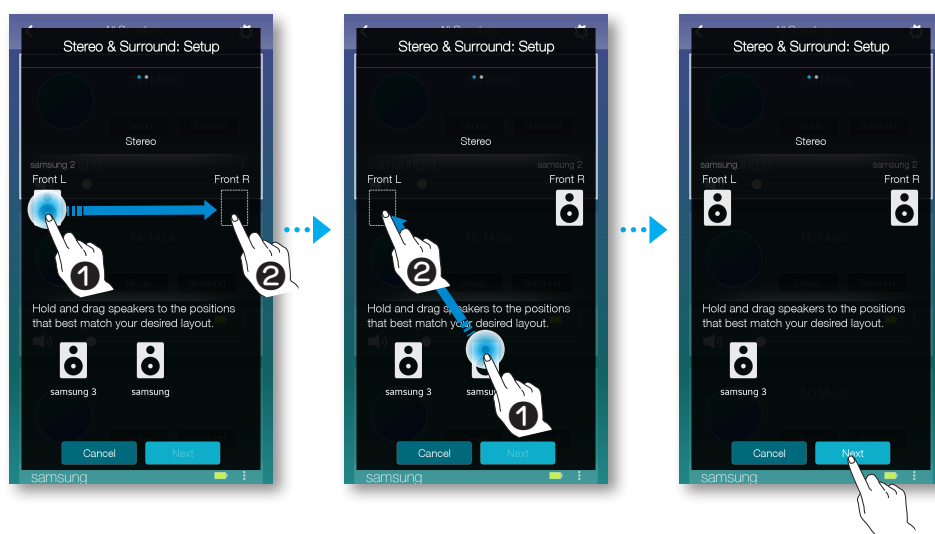

BEMÆRK

- ✓ Hvis der kun er tilsluttet 2 højttalere, skal du trykke på **Surround** for at konfigurere surroundsound-systemet automatisk.

- 4 Test produkter, og reguler produktets lydstyrke, og tryk derefter på **Udført**.

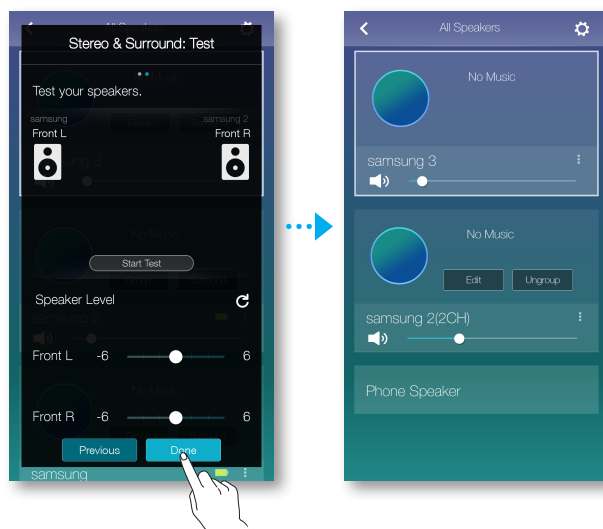

BEMÆRKNINGER

- ✓ Tilstanden **Surround** annulleres muligvis automatisk, hvis netværksforbindelsen er ustabil.
- ✓ Ved aktivering af surroundsound-tilstanden anbefales det at indstille de samme højttalere, som du har knyttet til **Front V** og **Front H**.
- ✓ Du kan konfigurere 4.1-kanals surroundsound-system med en lydbar og 2 højttalere.
- ✓ Du kan ikke konfigurere **Surround** sound-systemet med en lydbar og 1 højttaler.

Brug af diverse funktioner


Afspilning af medieindhold, der er gemt på en PC

Samsung Link

Installer programmet **Samsung Link** for nemmere afspilning af musik, der er gemt på din PC, via højttaleren.

Besøg <http://link.samsung.com> for at downloade programmet **Samsung Link** og installere det.

- 1 Besøg <http://link.samsung.com>, og log på med din Samsung-konto. Følg de viste instruktioner for at installere programmet.
- 2 Vælg den mappe, der skal deles.
 - 1) Flyt musemarkøren over ikonet **Samsung Link** i meddelelsesområdet, højreklik på det, og vælg “**1**”.

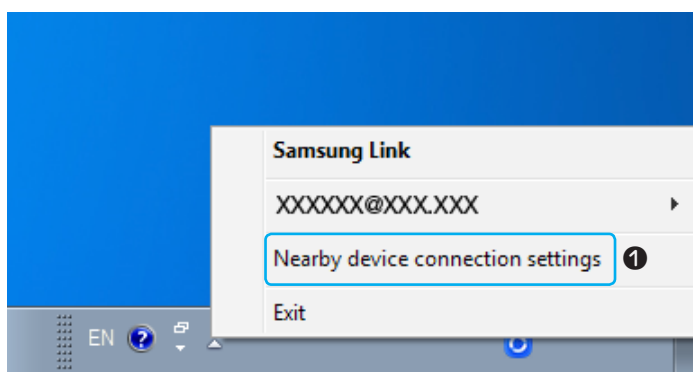

2) På den skærm, der vises, kan du tilføje eller slette delte mapper. Når du har tilføjet eller ændret indhold i delte mapper, skal du huske at trykke på knappen .

- 3 Vælg enhederne fra appen **Samsung Multiroom** for at vælge PC. Delte PC-mapper og musikfiler bliver vist. (Se side 42-43 for flere detaljer). [Klik her.](#)



BEMÆRKNINGER

- ✓ Bemærk, at PC'en med de delte mapper og din højttaler skal være sluttet til den samme trådløse router.
- ✓ Samsung Link-softwaren skal være installeret på computeren. Mobilenheden skal understøtte Samsung Link. For flere informationer kan du besøge Samsungs indholds- og tjenesteportal på <http://link.samsung.com>.
- ✓ Du oplever måske kompatibilitetsproblemer ved forsøg på at afspille mediefiler via en tredjeparts DLNA-server.
- ✓ Indholdet, som deles fra en computer, kan muligvis ikke afspilles afhængigt af indholdets kodningstype og filformat. Desuden er nogle funktioner muligvis ikke tilgængelige.
- ✓ Afhængigt af netværkets status afspilles medieindholdet måske ikke glat. Hvis dette er tilfældet: Brug en USB-enhed.

■ Wireless Audio - Multiroom for Desktop


Hvis du vil afspille iTunes-systemet og delte PC-musikfiler gennem produktet, skal du installere programmet **Wireless Audio - Multiroom for Desktop**.

Besøg www.samsung.com for at downloade og installere programmet **Wireless Audio - Multiroom for Desktop**.



BEMÆRKNINGER


- ✓ Bemærk, at PC'en, der indeholder de delte mapper, og dit produkt skal være tilsluttet den samme trådløse router.
 - ✓ Hvis den tilsluttede Windows-PC eller Mac skifter til tilstanden slukket skærm, strømbesparelsestilstand eller dvaletilstand, stopper appen.
 - ✓ Hvis Windows-computerens firewall er aktiveret, fungerer appen muligvis ikke. I så fald skal du deaktivere Windows' firewall eller andre firewalls.
 - ✓ *.pkg-filen er til Mac-installation, og *.msi er til Windows-installation. Download den relevante fil til din computer, og installer den.
 - ✓ Understøttet operativsystem: Windows 7 eller højere, Mac OS X 10.7 eller nyere.
- 1 Dobbeltklik på ikonet, der er oprettet på PC'ens skrivebord.
 - 2 Vælg **Next** for at indstille de delte mapper.

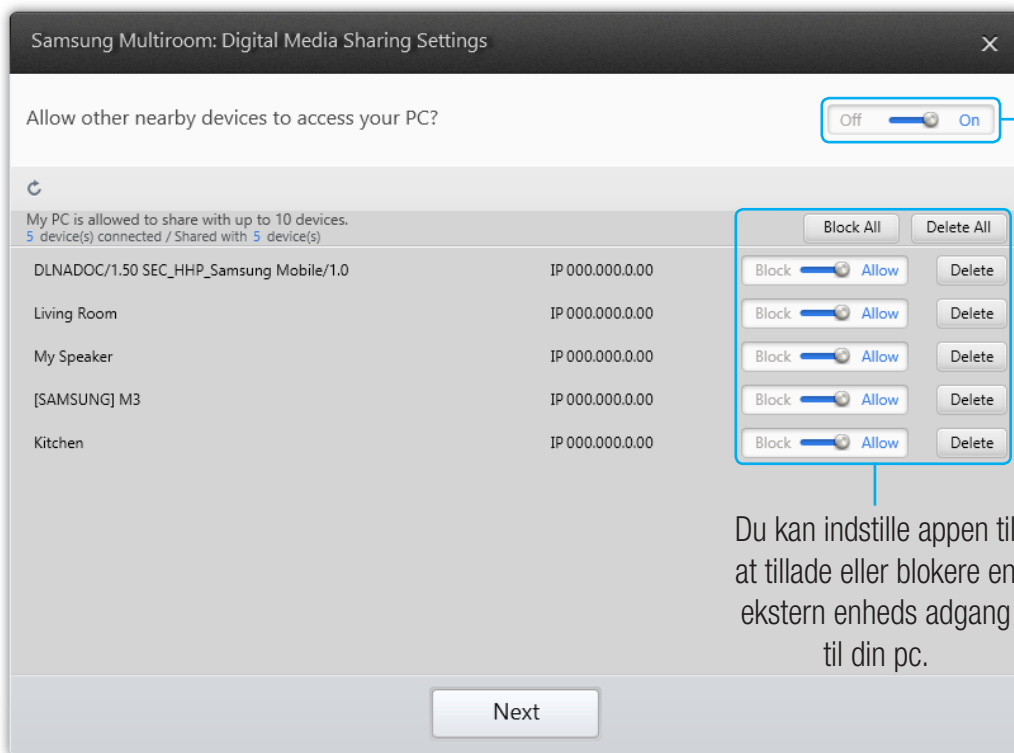

Tillad deling af
ekstern enheds
adgang: Off, On

Du kan indstille appen til
at tillade eller blokere en
ekstern enheds adgang
til din pc.

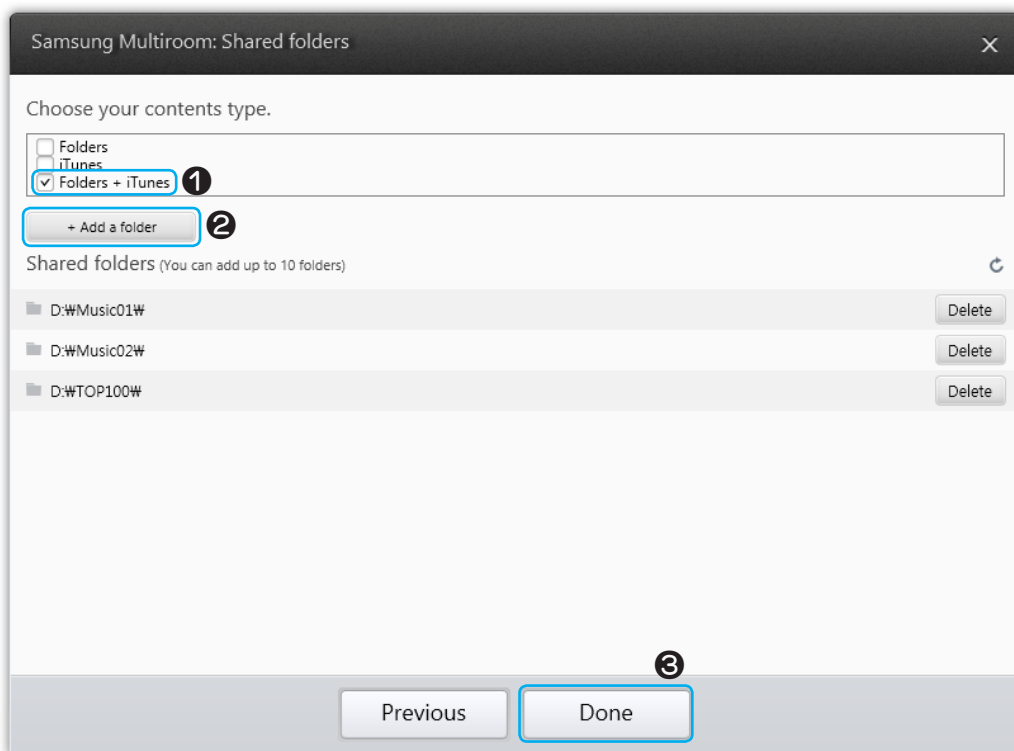

- 3 Vælg indholdstypen, og tilføj den valgte mappe til listen over delte mapper. Når du har delt mapper, skal du sørge for at trykke på knappen **Done**.



- 4 På din smartenhed skal du vælge appen **Samsung Multiroom**.
- 5 Vælg den ønskede PC i appen **Samsung Multiroom**, og delte mapper og filer på PC'en vises nu. (Se side 42-43 for flere detaljer). [Klik her.](#)




BEMÆRK!

- ✓ Når du har tilføjet eller ændret indhold i delte mapper, skal du sørge for at trykke på knappen . Hvis du ikke trykker på knappen , vises computerenhedens delte filer muligvis ikke i appen **Samsung Multiroom**.

Appendiks

Fejlfinding

Kontroller følgende, inden du anmoder om service.

Symptom	Kontroller	Afhjælpning
Enheden vil ikke tænde.	<ul style="list-style-type: none">• Er strømkablet sluttet til stikkontakten? (Kun WAM750, WAM751, WAM350, WAM351)• Er strømadapteren sluttet til stikkontakten? (Kun WAM550, WAM551)	<ul style="list-style-type: none">• Slut strømkablet til stikkontakten. (Kun WAM750, WAM751, WAM350, WAM351)• Slut strømadapteren til stikkontakten. (Kun WAM550, WAM551)
Hub og produkt er ikke parret.	<ul style="list-style-type: none">• Viser HUBBENS frontindikatorer, at den fungerer korrekt, når HUBBEN er tilsluttet?• Er LAN-kablet korrekt tilsluttet den trådløse router og HUBBEN?• Kontroller, at produktets front-LED skifter fra rød til blå.	<ul style="list-style-type: none">• Nulstil HUBBEN. (Se HUBBENS brugervejledning for detaljer). Afbryd strømmen til HUBBEN, og slut den til igen. Kontroller, om indikatoren for parring foran på HUBBEN blinker.• Nulstil produktet (se side 15). Klik her. Afbryd strømmen til produktet, og slut det til igen. Kontroller, om LED-indikatoren foran på produktet blinker.
En funktion virker ikke, når der trykkes på en knap.	<ul style="list-style-type: none">• Er der statisk elektricitet i luften?	<ul style="list-style-type: none">• Frakobl strømkablet, og slut det til igen.
Der er ingen lyd.	<ul style="list-style-type: none">• Er lydstyrken skruet helt ned?	<ul style="list-style-type: none">• Tilslut produktet korrekt.• Regulér lydstyrken.
TV SoundConnect (tv-parring) mislykket.	<ul style="list-style-type: none">• Understøtter dit tv TV SoundConnect?• Har tv'et den nyeste firmwareversion?• Opstår der en fejl, når du tilslutter?	<ul style="list-style-type: none">• TV SoundConnect understøttes af nogle Samsung-tv'er, som er markedsført efter 2012. Kontroller dit tv for at undersøge, om det understøtter TV SoundConnect.• Tjek, at TV SoundConnect er indstillet til On i menuen på dit tv.• Opdater dit tv med den nyeste firmware.• Kontakt Samsungs callcenter.• Tryk og hold nede på knappen  TV SoundConnect i mere end 5 sekunder for at nulstille TV SoundConnect og tilslutte et nyt TV.

Symptom	Kontroller	Afhjælpning
HUBBEN fungerer ikke korrekt	<ul style="list-style-type: none"> • Er strømmen koblet til HUBBEN? • Er LAN-kablet korrekt tilsluttet den trådløse router og HUBBEN? • Viser HUBBENS frontindikatorer, at den fungerer korrekt, når HUBBEN er tilsluttet? 	<ul style="list-style-type: none"> • Slut strømmen til HUBBEN. • Tilslut LAN-kablet til ETHERNET SWITCH bag på HUBBEN og til din trådløse router. • Nulstil HUBBEN. (Se HUBBENS brugervejledning for detaljer). • Hvis du oplever problemer med tilslutningen af HUBBEN og produktet, skal du prøve at flytte produktet, så det er tættere på den trådløse router eller HUBBEN.
Produktet fungerer ikke korrekt	<ul style="list-style-type: none"> • Er strømmen koblet til produktet? • Er produktets front-LED-indikator stadig rød, 5 minutter efter enheden er blevet tændt? 	<ul style="list-style-type: none"> • Slut strømmen til produktet. • Kontroller, om Wi-Fi-routeren, som du bruger, er certificeret til Wi-Fi. • Afbryd strømmen til produktet, slut produktet til igen, og tilslut derefter det til routeren igen. • Nulstil produktet (se side 15). Klik her. • Ved brug sammen med en HUB <ul style="list-style-type: none"> - Sørg for, at smartenheden og HUBBEN er tilsluttet samme Wi-Fi-netværk. - Kontroller, at HUBBENS LED-indikatorer viser, at den fungerer korrekt. (Se side 24, pkt. 3). Klik her. - Nulstil HUBBEN, hvis problemet fortsætter. (Se HUBBENS brugervejledning for detaljer). - Sluk og tænd for HUBBEN. Sluk og tænd derefter for produktet. - Hvis du oplever problemer med tilslutningen af HUBBEN og produktet, skal du prøve at flytte produktet, så det er tættere på den trådløse router eller HUBBEN.

Symptom	Kontroller	Afhjælpning
Jeg kan ikke gruppere produkter.	<ul style="list-style-type: none"> Er produktet tilsluttet netværket via Wi-Fi? 	<ul style="list-style-type: none"> Hvis produktet er sluttet til netværket med Bluetooth, NFC-berøring (kun WAM750, WAM751, WAM550, WAM551 – Android), TV SoundConnect eller AUX IN (kun WAM750, WAM751), kan du ikke bruge funktionen, som grupperer produkter.
Appen fungerer ikke korrekt	<ul style="list-style-type: none"> Opstår der en fejl, når du åbner appen? 	<ul style="list-style-type: none"> Kontroller, at din smartenhed er kompatibel med appen. (Se side 76) Klik her. Kontroller, at appen er seneste version. Kontroller, at produktets front-LED skifter fra rød til blå. Ved brug sammen med en HUB <ul style="list-style-type: none"> Kontroller, at HUBBEN og smartenheden er tilsluttet samme router. Kontroller, at HUBBENS LED-indikatorer viser, at den fungerer korrekt. (Se side 24, pkt. 3). Klik her. Hvis du oplever problemer med tilslutningen af HUBBEN og produktet, skal du prøve at flytte produktet, så det er tættere på den trådløse router eller HUBBEN.



BEMÆRK!

- ✓ Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte servicecentret for hjælp til fejlfinding.

Bemærkning vedr. Open Source-licens

- For flere informationer om Open Sources anvendt i dette produkt kan du besøge dette websted: <http://opensource.samsung.com>

Licenser

- Spotify-softwaren er omfattet af tredjepartslicenser, der findes her: www.spotify.com/connect/third-party/licenses.
- For flere informationer om Spotify Connect kan du besøge www.spotify.com/connect



Specifikationer

- WAM750, WAM751

Generelt	Vægt		3,9 kg
	Dimensioner		402 (B) X 194 (D) X 137 (H) mm
	Driftstemperatur		+5°C til +35°C
	Driftsfugtighed		10 % til 75 %
Forstærker	Indgangsfølsomhed/impedans		450mV / KOHM (AUX)
	Signal/støjforhold (analogt input)		65 dB
	Kanalseparation (1KHz)		65 dB
Netværk	Ethernet		100BASE-TX stikforbindelse
	Trådløst LAN		Indbygget
	Sikkerhed	WEP (OPEN)	
		WPA-PSK (TKIP)	
		WPA2-PSK (AES)	
	WPS(PBC/PIN)		Understøttet
	Generelt strømforbrug i standby (W) (Alle netværksporthene er i tilstanden "TIL")		6,7
	Wi-Fi/Ethernet	Metode til deaktivering af port	Tryk på knappen WPS på produktet i 30 sekunder for at aktivere/deaktivere Wi-Fi/Ethernet.
	Bluetooth	Metode til deaktivering af port	Tryk på knappen SPK ADD på produktet i 30 sekunder for at aktivere/deaktivere Bluetooth.

- WAM550, WAM551

Generelt	Vægt		2,3 kg
	Dimensioner		343 (B) X 168 (D) X 113.5 (H) mm
	Driftstemperatur		+5°C til +35°C
	Driftsfugtighed		10 % til 75 %
Netværk	Ethernet		100BASE-TX stikforbindelse
	Trådløst LAN		Indbygget
	Sikkerhed	WEP (OPEN)	
		WPA-PSK (TKIP)	
		WPA2-PSK (AES)	
	WPS(PBC/PIN)		Understøttet
	Generelt strømforbrug i standby (W) (Alle netværksporthene er i tilstanden "TIL")		6,1
	Wi-Fi/Ethernet	Metode til deaktivering af port	Tryk på knappen WPS på produktet i 30 sekunder for at aktivere/deaktivere Wi-Fi/Ethernet.
	Bluetooth	Metode til deaktivering af port	Tryk på knappen SPK ADD på produktet i 30 sekunder for at aktivere/deaktivere Bluetooth.

- WAM350, WAM351

Generelt	Vægt		1,9 kg
	Dimensioner		250 (B) X 145 (D) X 113.5 (H) mm
	Driftstemperatur		+5°C til +35°C
	Driftsfugtighed		10 % til 75 %
Netværk	Ethernet		100BASE-TX stikforbindelse
	Trådløst LAN		Indbygget
	Sikkerhed	WEP (OPEN)	
		WPA-PSK (TKIP)	
		WPA2-PSK (AES)	
	WPS(PBC/PIN)		Understøttet
	Generelt strømforbrug i standby (W) (Alle netværksporthene er i tilstanden "TIL")		6,6
	Wi-Fi/Ethernet	Metode til deaktivering af port	Tryk på knappen WPS på produktet i 30 sekunder for at aktivere/deaktivere Wi-Fi/Ethernet.
	Bluetooth	Metode til deaktivering af port	Tryk på knappen SPK ADD på produktet i 30 sekunder for at aktivere/deaktivere Bluetooth.



BEMÆRK

✓ Produktet genstarter, hvis du aktiverer/deaktiverer Wi-Fi/Ethernet.

- Netværkshastigheder under 10 Mbps understøttes ikke.
(Hvis du bruger netværkskabel, er det bedst at bruge parsnoet, skærmet kabel.
 - Kun WAM550, WAM551, WAM350, WAM351)
- Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.
- For strømforsyning og strømforbrug henvises der til mærkaten, der er påsat produktet.
- Værdierne for vægt og størrelse er omtrentlige.
- Denne brugervejledning er baseret på, at produktet anvender operativsystemet Android eller iOS.
- App-skærmen er baseret på operativsystemet Android, og kan være ændret, når du opgraderer softwareversionen.
- Du kan finde mere information om, hvordan du bruger produktet, på www.samsung.com

- Der opkræves muligvis et administrationsgebyr,
 - (a) hvis en tekniker tilkaldes på din foranledning, og der ikke er nogen fejl ved produktet (f.eks. hvis du ikke har læst denne brugervejledning)
 - (b) hvis du indleverer enheden til et servicecenter, og der ikke er nogen fejl ved produktet (f.eks. hvis du ikke har læst denne brugervejledning).
- Du får oplyst administrationsgebyrets størrelse, inden noget arbejde eller besøg i hjemmet udføres.

Regulatoriske kompatibilitetserklæringer

	FORSIGTIG RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ÅBNES	
Det blinkende lys og pilehovedet i trekanten er et advarselssignal, som fortæller dig, at der er farlig spænding inde i produktet.	FORSIGTIG: FOR- ELLER BAGPLADEN MÅ IKKE FJERNES, DA DER ER RISIKO FOR ELEKTRISK STØD. DER ER INGEN INDVENDIGE DELE, DER MÅ REPARERES AF BRUGEREN. REPARATIONER SKAL OVERLADES TIL KVALIFICEREDTE TEKNIKERE.	Udråbstegnet i trekanten er et advarselssignal, som fortæller dig om vigtige instruktioner, som følger med produktet.

Advarsel

- For at mindske risikoen for brand eller elektrisk stød må du ikke udsætte dette apparat for regn eller fugt.
- Udsæt ikke dette apparat for dryp eller sprøjt. Anbring ikke genstande, der er fyldt med væske, som f.eks. vaser, på apparatet.
- For at slukke helt for apparatet skal du trække strømstikket ud af stikkontakten. Derfor bør der altid være klar og nem adgang til strømstikket.

FORSIGTIG

FOR AT FORHINDRE ELEKTRISK STØD SKAL DU SØRGE FOR, AT STRØMSTIKKET ER HELT INDSAT.

- Dette apparat skal altid være tilsluttet til en stikkontakt med beskyttelsesjord.
- For at afbryde apparatet fra strømmen skal stikket fjernes fra stikkontakten. Derfor skal stikkontakten være klar til brug.

FORSIGTIG

- Udsæt ikke dette apparat for dryp eller sprøjt. Anbring ikke genstande, der er fyldt med væske, som f.eks. en vase, på apparatet.
- For at slukke helt for apparatet skal du trække strømstikket ud af stikkontakten. Derfor bør der altid være klar og nem adgang til strømstikket.

■ Tilslutning af hovedstrømforsyningsstikket (kun England)

VIGTIG BEMÆRKNING

Strømkablet på dette apparat er udstyret med et formet stik, der indbefatter en sikring. Sikringens værdi er angivet på baksiden af stikket, og hvis den skal udskiftes, skal du anvende en sikring af samme værdi, der er godkendt til BS1362. Brug aldrig stikket, hvis sikringsdækslet er fjernet. Hvis dækslet er aftageligt, og det skal udskiftes, skal det udskiftes med et af samme farve, som den sikring, der sidder i stikket. Ekstra sikringsdæksler fås hos forhandleren. Hvis det påsatte stik ikke er egnet til strømpunkterne i huset, eller kablet ikke er langt nok til at nå et strømpunkt, skal du købe en sikkerhedsgodkendt forlængerledning eller kontakte din forhandler for hjælp. Hvis der ikke er andet alternativ end at skære stikket af, skal du fjerne sikringen og derefter bortskaffe stikket på sikker vis. Slut ikke stikket til en stikkontakt, da der er risiko for stød fra den blotlagte ledning. Forsøg aldrig at sætte de blotlagte ledninger direkte i netstikket. Der skal altid anvendes et stik og en sikring.

VIGTIG BEMÆRKNING

Ledningerne i netledningen er farvede i overensstemmelse med følgende kode:– BLÅ = NEUTRAL BRUN = STRØMFØRENDE. Da disse farver eventuelt ikke svarer til de farvede markeringer, der identificerer terminalerne i stikket, skal du gøre som følger: – Den BLÅ ledning skal sluttes til terminalen, der er markeret med bogstavet N eller farvet BLÅ eller SORT. Den BRUNE ledning skal sluttes til terminalen, der er markeret med bogstavet L eller farvet BRUN eller RØD.

ADVARSEL: TILSLUT IKKE NOGEN LEDNING TIL JORDTERMINALEN, DER ER MARKERET MED BOGSTAVET E ELLER MED JORDSYMBOLET , ELLER ER FARVET GRØN ELLER GRØN OG GUL.

■ Vigtige sikkerhedsanvisninger

Læs disse betjeningsinstruktioner omhyggeligt, inden du bruger enheden. Følg alle sikkerhedsanvisningerne herunder.

Opbevar disse betjeningsinstruktioner ved hånden til senere brug.

- 1** Læs disse instruktioner.
- 2** Opbevar disse instruktioner.
- 3** Vær opmærksom på alle advarsler.
- 4** Følg alle instruktioner.
- 5** Brug ikke dette apparat i nærheden af vand.
- 6** Rengør kun med en tør klud.
- 7** Bloker ikke ventilationsåbningerne. Installer som anvist i fabrikantens instruktioner.

- 8 Installer ikke i nærheden af varmekilder som f.eks. radiatorer, varmeovne, komfurer eller andre apparater (herunder AV-modtagere), som udvikler varme.
- 9 Omgå ikke sikkerheden i det polariserede stik eller stik af jordforbindelsestypen. Et polariseret stik har to ben, hvoraf et er bredere end det andet. Et stik af jordforbindelsestypen har to ben og et tredje, som er jordforbindelsen. Det brede ben, eller det tredje, er for din sikkerhed. Hvis det leverede stik ikke passer til din stikkontakt, skal du rådføre dig med en elektriker om udskiftning af den ubrugelige stikkontakt.
- 10 Beskyt strømledningen mod at blive trådt på eller blive klemt især ved stikkontakter, stik og de steder, hvor ledningen kommer ud fra apparatet.
- 11 Brug kun fastgørelsesanordninger og udstyr, som fabrikanten har specificeret.
- 12 Brug kun apparatet med den vogn, stativ, trefod, konsol eller bord, som er anbefalet af fabrikanten eller solgt sammen med apparatet. Hvis der bruges en vogn, skal der udvises forsigtighed, når vognen flyttes med apparatet for at undgå skader fra overkrængning.
- 13 Fjern strømstikket til dette apparat i tordenvejr, eller hvis det ikke skal anvendes i en længere periode.
- 14 Alle reparationer skal overlades til kvalificerede teknikere. Service er nødvendig, når apparatet er blevet skadet på en hvilken som helst måde. F.eks. hvis strømkablet eller -stikket er beskadiget, der er spildt væske på eller genstande er faldet ind i apparatet, det har været udsat for regn eller fugt, det fungerer ikke normalt eller er faldet ned.



Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger for strømforsyning

- Overbelast ikke stikkontakternes udgange eller forlængerledninger.
 - Det kan forårsage unormal overopvarmning eller brand.
- Placer eller fjern ikke strømkablet med våde hænder.
- Anbring ikke produktet i nærheden af udstyr, som afgiver varme.
- Stikbenene må kun rengøres ved at fjerne stikket fra stikkontakten i væggen og tørre benene med en tør klud.
- Bøj ikke strømkablet og træk ikke kraftigt i det.
- Placer ikke tunge genstande på strømkablet.
- Sæt ikke strømkablet i løse eller defekte stikkontakter.
- Stik strømkablets stik helt ind i stikkontakten på væggen, som stikket sidder solidt fast i stikkontakten.
 - Det medfører brandfare, hvis forbindelsen er ustabil.

■ Forholdsregler vedr. installation

- Installer ikke produktet i nærheden af genstande, som udvikler varme eller kan forårsage brand (stearinlys, myggespiraler, varmeelementer, radiatorer osv.). Installer ikke apparatet i direkte sollys.
- Sluk for strømmen og fjern alle kabler (også strømkablet) fra enheden, når den flyttes.
 - Et beskadiget kabel kan medføre brand og udgør en fare for elektrisk stød.
- Installation af produktet i omgivelser med høje temperaturer eller fugtighed, støv eller ekstrem kulde kan medføre kvalitetsproblemer eller forårsage, at produktet ikke fungerer korrekt. Inden du installerer produktet i omgivelser, som ligger uden for normen, bedes du kontakte et Samsung servicecenter for mere information.
- Når du placerer produktet på en hylde, et skab eller et bord, skal du sikre, at toppanelet vender opad.
- Placer ikke produktet på en ustabil overflade (f.eks. en hylde, som ryster, en hældende overflade osv.).
 - Hvis produktet tabes kan det medføre fejlfunktion og risiko for tilskadekomst. Voldsomme vibrationer eller stød kan også forårsage, at produktet ikke fungerer korrekt og medføre brandfare.
- Installer dit produkt med tilstrækkeligt plads rundt omkring til ventilation.
 - Der skal være mindst 10 cm (4 inch) frirum på bagsiden af produktet og mere end 5 cm (2 inch) på siderne af produktet.
- Hold plastikemballagen uden for børns rækkevidde.
 - Børn, som leger med plastikemballage, er udsat for kvælningsfare.

■ Sikkerhedsanvisninger for brug

- Brug af højt lydvolume i lang tid kan medføre alvorlige skader på din hørelse.
 - Hvis du udsættes for lyde højere end 85 dB i længere tid, kan det påvirke din hørelse i negativ retning. Jo højere lyden er, jo mere alvorlig vil en eventuel høreskade være. Bemærk, at en normal samtale finder sted med et lydniveau på 50 til 60 db, og trafikstøj er på ca. 80 db.
- Dette produkt indeholder høj spænding. Forsøg ikke selv at afmontere, reparere eller udføre ændringer ved apparatet.
 - Kontakt et Samsung servicecenter, når dit produkt har brug for reparation.
- Placer aldrig en beholder, som indeholder væske, på produktet (f.eks. en vase, drikkevarer, kosmetik, rengøringsmidler osv.). Sørg for, at ingen metalgenstande (f.eks. mønter, hårnåle osv.) eller brandbare materialer (f.eks. papir, tændstikker osv.) kan trænge ind i produktet (igennem lufthullerne, I/O-porte osv.).
 - Hvis farlige materialer eller væske trænger ind i produktet, skal strømkablet omgående trækkes ud af stikkontakten og et Samsung servicecenter skal kontaktes.

- Tab ikke produktet. I tilfælde af mekanisk fejl skal strømkablet afbrydes og et Samsung servicecenter skal kontaktes.
 - Der er fare for brand eller elektrisk chok.
- Hold eller træk ikke i produktets strøm- eller signalkabel.
 - Et beskadiget kabel kan medføre fejlfunktion i produktet, være årsag til brand og udgøre en fare for elektrisk stød.
- Brug eller opbevar ikke let antændelige materialer i nærheden af produktet.
- Hvis produktet udsender en unormal lyd eller lugt fra brændte materialer, skal strømkablets stik omgående trækkes ud og et Samsung servicecenter kontaktes.
- Hvis du kan lugte gas skal rummet omgående udluftes. Rør ikke ved produktets strømsluk. Tænd og sluk ikke flere gange for produktet.
- Slå ikke på produktet og udsæt det ikke for et pludseligt stød. Stik ikke hul i produktet en spids genstand.
- Dette produkt kan flyttes og anbringes indendørs.
- Dette produkt er ikke vand- eller støvtæt.
- Pas på, når du flytter produktet, så du ikke taber eller beskadiger det.

Sikkerhedsanvisninger for rengøring

- Brug aldrig sprit, opløsningsmidler, voks, rensebenzin, fortyndere, luftfriskere, smøremidler eller insektspray på produktet.
 - Brugen af disse materialer kan misfarve den udvendige overflade eller få den til at revne eller skalle eller fjerne produktets etiketter.
- Rengøring af produktet skal ske ved at trække strømkablet ud af stikkontakten og tørre produktet af med en ren, tør og blød klud (mikrofiber, bomuld).
 - Undgå opsamling af støv på produktet. Støv kan ridse overfladen.

Flere informationer

Om NFC (Kun WAM750, WAM751, WAM550, WAM551) - Android

- NFC-tagning, som opretter en Bluetooth-forbindelse fungerer ikke, mens produktet tænder og slukker.
- NFC-tagning, som opretter en Bluetooth-forbindelse fungerer ikke, mens batteriindikatoren på Bluetooth-enheden blinker.

■ Om netværksforbindelsen

- Afhængigt af den trådløse router, som bruges, kan nogle netværkshandlinger fungerer forskelligt.
- Der henvises til routerens eller modemets dokumentation for detaljeret information om netværksforbindelser med trådløs router eller modem.
- Vælg en trådløs kanal, som ikke er i brug. Hvis den valgte kanal bruges af et andet kommunikationsudstyr i nærheden, kan radiostøjen resultere i kommunikationsfejl.
- I overensstemmelse med de seneste specifikationer for Wi-Fi-certificering understøtter HUBBEN ikke sikkerhedskrypteringerne WEP, TKIP eller TKIP-AES (WPA2 Mixed) i netværk, der kører i tilstanden 802.11n.
- I sagens natur kan trådløst LAN opleve radiostøj afhængigt af de miljømæssige forhold (som f.eks. den trådløse routers ydeevne, afstand, forhindring, interferens med andre trådløse enheder, osv.)
- WEP-kryptering fungerer ikke med WPS (PBC) / WPS (PIN).

■ Kompatible enheder

- Mobil: Android 2.3.3 (Gingerbread) eller nyere, iOS (6.0) eller nyere



BEMÆRKNINGER

- ✓ Visse enheder er muligvis ikke kompatible med produktet.
- ✓ Bemærk, at produkter med ældre versioner muligvis ikke understøttes.

■ Copyright

© 2015 Samsung Electronics Co., Ltd.

Alle rettigheder forbeholdes. Denne brugervejledning må ikke helt eller delvist reproducere eller kopieres uden forudgående skriftlig tilladelse fra Samsung Electronics Co., Ltd.

- Samsung Electronics erklærer hermed, at dette udstyr er i overensstemmelse med de obligatoriske krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF. Den originale overensstemmelseserklæring kan findes på <http://www.samsung.com>. Gå til Support > Søg produktsupport, og indtast modelnavnet. Dette udstyr må anvendes i alle EU-lande. Dette udstyr må kun anvendes indendørs.



Kontakt SAMSUNG

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende Samsung produkter, venligst kontakte Samsung Support.

Country		Contact Centre ☎	Web Site
North America	U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/us/support
	CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ca/support (English) www.samsung.com/ca_fr/support (French)
Latin America	MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/mx/support
	BRAZIL	0800-124-421 (Demais cidades e regiões) 4004-0000 (Capitais e grandes centros)	www.samsung.com/br/support
	COSTA RICA	0-800-507-7267 00-800-1-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
	DOMINICAN REPUBLIC	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
	ECUADOR	1-800-10-7267 1-800-SAMSUNG (72-6786)	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
	EL SALVADOR	800-6225 800-0726-7864	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
	GUATEMALA	1-800-299-0013 1-800-299-0033	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
	HONDURAS	800-2791-9267 800-2791-9111	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
	JAMAICA	1-800-234-7267 1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/latin_en/support (English)
	NICARAGUA	001-800-5077267	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
	PANAMA	800-7267 800-0101	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
	PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
	TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
	VENEZUELA	0-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ve/support
	COLOMBIA	Bogotá 600 12 72 Gratis desde cualquier parte del país 01 8000 112 112	www.samsung.com/co/support
	CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/cl/support
	BOLIVIA	800-10-7260	www.samsung.com/cl/support
	PERU	0800-777-08	www.samsung.com/pe/support
	ARGENTINE	0800-555-SAMSUNG (0800-555-7267)	www.samsung.com/ar/support
	URUGUAY	000-405-437-33	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
	PARAGUAY	009-800-542-0001	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
Europe	UK	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk/support
	EIRE	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
	GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobil-funk max. 0,60 €/Anruf)	www.samsung.com/de/support
	FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
	ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
	SPAIN	0034902172678	www.samsung.com/es/support
	PORTUGAL	808 20 7267	www.samsung.com/pt/support

Country		Contact Centre ☎	Web Site
Europe	LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/support
	NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl/support
	BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
	NORWAY	815 56480	www.samsung.com/no/support
	DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
	FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
	SWEDEN	0771 726 7864 (0771-SAMSUNG)	www.samsung.com/se/support
	POLAND	801-172-678* lub +48 22 607-93-33 * * (koszt połączenia według taryfy operatora)	www.samsung.com/pl/support
	HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	www.samsung.com/hu/support
	SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
	AUSTRIA	0800-SAMSUNG (0800-7267864) [Only for Premium HA] 0800-366661 [Only for Dealers] 0810-112233	www.samsung.com/at/support
	SWITZERLAND	0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
	CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
	CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
	BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/support
	MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
	SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka) 090 726 786 (0,39 EUR/min) klicni center vam je na voljo od ponedeljka do petka od 9. do 18. ure.	www.samsung.com/si
	SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
	BULGARIA	800 111 31, Безплатна телефонна линия	www.samsung.com/bg/support
	ROMANIA	08008 726 78 64 (08008 SAMSUNG) Apel GRATUIT	www.samsung.com/ro/support
	CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	
	GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line	www.samsung.com/gr/support
CIS	LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
	LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
	ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support
	RUSSIA	8-800-555-55-55 (VIP care 8-800-555-55-88)	www.samsung.com/ru/support
	BELARUS	810-800-500-55-500	www.samsung.com/support
	GEORGIA	0-800-555-555	www.samsung.com/support
	ARMENIA	0-800-05-555	www.samsung.com/support
	AZERBAIJAN	0-88-555-55-55	www.samsung.com/support
	KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799, VIP care 7700)	www.samsung.com/support
	UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	www.samsung.com/support
	KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru/support
	TAJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/support
	MONGOLIA	+7-495-363-17-00	www.samsung.com/support
China	UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.com/ua/support (Ukrainian) www.samsung.com/ua_ru/support (Russian)
	MOLDOVA	0-800-614-40	www.samsung.com/support
	CHINA	400-810-5858	www.samsung.com/cn/support
China	HONG KONG	(852) 3698 4698	www.samsung.com/hk/support (Chinese) www.samsung.com/hk_en/support (English)
	MACAU	0800 333	www.samsung.com/support

Country		Contact Centre ☎	Web Site
S.E.A	SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sg/support
	AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au/support
	NEW ZEALAND	0800 726 786	www.samsung.com/nz/support
	VIETNAM	1800 588 889	www.samsung.com/vn/support
	THAILAND	0-2689-3232, 1800-29-3232	www.samsung.com/th/support
	MYANMAR	+95-01-2399-888	www.samsung.com/support
	MALAYSIA	1800-88-9999 603-77137477 (Overseas contact)	www.samsung.com/my/support
	INDONESIA	021-56997777 08001128888	www.samsung.com/id/support
	PHILIPPINES	1-800-10-7267864 [PLDT] 02-4222111 [Other landline]	www.samsung.com/ph/support
	TAIWAN	0800-329999	www.samsung.com/tw/support
	JAPAN	0120-363-905	www.samsung.com/jp/support
S.W.A	INDIA	1800 3000 8282 - Toll Free 1800 266 8282 - Toll Free	www.samsung.com/in/support
	BANGLADESH	09612300300	www.samsung.com/in/support
	SRI LANKA	94117540540	www.samsung.com/support
MENA	EGYPT	08000-7267864 16580	www.samsung.com/eg/support
	ALGERIA	021 36 11 00	www.samsung.com/n_africa/support
	IRAN	021-8255 [CE]	www.samsung.com/iran/support
	SAUDI ARABIA	8002474357	www.samsung.com/sa/support www.samsung.com/sa_en/support (English)
	PAKISTAN	0800-Samsung (72678)	www.samsung.com/pk/support
	TUNISIA	80-1000-12	www.samsung.com/n_africa/support
	U.A.E	800-SAMSUNG (800 - 726 7864)	www.samsung.com/ae/support (English) www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
	OMAN	800-SAMSUNG (800 - 726 7864)	
	KUWAIT	183-CALL (183-2255)	
	BAHRAIN	8000-GSAM (8000-4726)	
	QATAR	800-CALL (800-2255)	www.samsung.com/tr/support
	TURKEY	444 77 11	
	JORDAN	0800-22273 06 5777444	www.samsung.com/Levant/support (English)
	SYRIA	18252273	www.samsung.com/Levant/support (English)
	MOROCCO	080 100 22 55	www.samsung.com/n_africa/support
Africa	SOUTH AFRICA	0860 SAMSUNG (726 7864)	www.samsung.com/support
	BOTSWANA	8007260000	
	NAMIBIA	08 197 267 864	
	ZAMBIA	0211 350370	
	MAURITIUS	23052574020	
	REUNION	262508869	
	MOZAMBIQUE	847267864 / 827267864	
	NIGERIA	0800-726-7864	www.samsung.com/africa_en/support
	Ghana	0800-10077 0302-200077	
	Cote D'Ivoire	8000 0077	www.samsung.com/africa_fr/support
	SENEGAL	800-00-0077	
	CAMEROON	7095-0077	www.samsung.com/support
	KENYA	0800 545 545	
	UGANDA	0800 300 300	
	TANZANIA	0800 755 755 / 0685 889 900	
	RWANDA	9999	
	BURUNDI	200	
	DRC	499999	
	SUDAN	1969	



Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt (elektrisk & elektronisk udstyr)

Mærket på dette produkt, på tilbehør eller i den medfølgende dokumentation betyder, at produktet og elektronisk tilbehør hertil (f.eks. oplader, hovedsæt, USB-ledning) ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at undgå skadelige miljø- eller sundhedspåvirkninger på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal ovennævnte bortskaffes særskilt fra andet affald og indleveres behørigt til fremme for bæredygtig materiale genvinding.

Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller kommunen for oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere ovennævnte med henblik på miljøforsvarlig genvinding.

Virksomheder bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne og vilkårene i købekontrakten. Dette produkt og elektronisk tilbehør hertil bør ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.