



WAM750/WAM751
WAM550/WAM551
WAM350/WAM351

Wireless Audio - Multiroom M7/M5/M3

Manuel d'utilisation

imaginez les possibilités

Nous vous remercions d'avoir choisi ce produit Samsung.
Pour avoir accès à d'avantage de services, veuillez
enregistrer votre produit sur le site
www.samsung.com/register

Sommaire

MISE EN ROUTE

Accessoires	4
Face supérieure	5
Face arrière	6
Connexion du câble d'alimentation (WAM750, WAM751 uniquement)	9
Connexion du couvercle-support (WAM750, WAM751 uniquement)	10
Séparation du Couvercle-Support (WAM750, WAM751 uniquement)	11
Installation sur un Mur (WAM750, WAM751 uniquement)	12
Pose du noyau torique en ferrite sur le cordon d'alimentation du M7 (WAM750, WAM751 uniquement)	13
Enroulement du câble d'alimentation autour du noyau torique en ferrite	13
Raccordement du pied (WAM550, WAM551, WAM350, WAM351 uniquement)	14
Installation sur un mur (WAM550, WAM551, WAM350, WAM351 uniquement)	14
Mode Veille	15
Réinitialiser votre appareil	15

CONNEXION AU RÉSEAU WI-FI

Préparation de la connexion	16
Installation de l'application Samsung Multiroom .	16
Accéder à l'application Samsung Multiroom	16

Connexion Wi-Fi	17
Connexion automatique au Wi-Fi (Android/iOS) ...	17
Connexion manuelle au Wi-Fi (Android)	19
Connexion manuelle au Wi-Fi (iOS)	21
Connexion à un HUB (Non inclus)	24
Ajouter un HUB	27
Ajouter des enceintes supplémentaires	28

CONNEXION À L'AIDE DE LA FONCTION BLUETOOTH

Connexion à des périphériques Bluetooth ...	30
Connexion en utilisant la fonction NFC (WAM750, WAM751, WAM550, WAM551 uniquement) - Android	31
Connexion à AUX IN (WAM750, WAM751 uniquement)	32

UTILISER L'APPLICATION SAMSUNG MULTIROOM

Bref aperçu de l'application	33
Lire des fichiers musicaux	34
Lire un fichier musical stocké sur le dispositif intelligent	34
Écouter la musique par l'intermédiaire du haut- parleur du téléphone	35
Écouter de la musique en streaming	36
Écouter la radio Internet	37
Suivre une station	38
Régler les paramètres prédéfinis	39

Connexion du téléviseur à l'enceinte	40
Connexion du téléviseur via bluetooth (TV SoundConnect)	40
Connexion au téléviseur via Wi-Fi.....	42
Écoute de la musique à partir d'autres appareils en réseau	42
Utiliser le menu de lecture	43
Ajustement de l'égaliseur et DRC.....	44
Gestion d'une file.....	45
Gestion d'une liste de lecture.....	47
Utilisation du menu Paramètres.....	50
Ajouter une enceinte	50
Guide.....	51
Services.....	51
Mode haut-parleur	52
Paramètres des périphériques	52
Horloge.....	55
Assistance	57
Informations.....	57

CONNEXION DE PLUSIEURS APPAREILS

Réglage des groupes	58
Réglage du mode de son ambiophonique.....	60

UTILISATION D'AUTRES FONCTIONS

Lecture de contenu multimédia enregistré sur un ordinateur.....	62
Samsung Link.....	62
Wireless Audio - Multiroom for Desktop	63

ANNEXE

Dépannage	65
Avis de licence libre.....	67
Licences	67
Caractéristiques techniques	68
Déclarations de conformité réglementaire..	71
Avertissement	71
ATTENTION	71
ATTENTION	71
Câblage de la prise de courant secteur (Royaume-Uni uniquement).....	72
Consignes de sécurité importantes	72
Consignes de sécurité.....	73
Précautions concernant l'alimentation.....	73
Consignes d'installation	74
Précautions concernant l'utilisation	74
Précautions concernant le nettoyage	75
Informations complémentaires	75
À propos du code NFC (WAM750, WAM751, WAM550, WAM551 uniquement)-Android	75
À propos de la connexion réseau.....	76
Appareils compatibles.....	76
Copyright	76

Mise en route

Accessoires

Vérifiez que vous possédez tous les accessoires présentés ci-dessous.


- WAM750, WAM751




Cordon d'alimentation



Couvercle-support



Noyau torique en ferrite

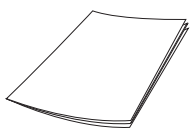

Manuel d'utilisation



Mise en route


- WAM550, WAM551




Adaptateur de courant



Pied

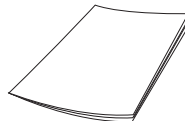

Manuel d'utilisation

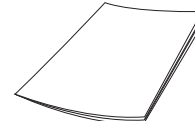

Mise en route


- WAM350, WAM351



Cordon d'alimentation



Pied

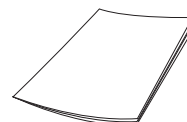



Manuel d'utilisation

Face supérieure

• WAM750, WAM751, WAM550, WAM551



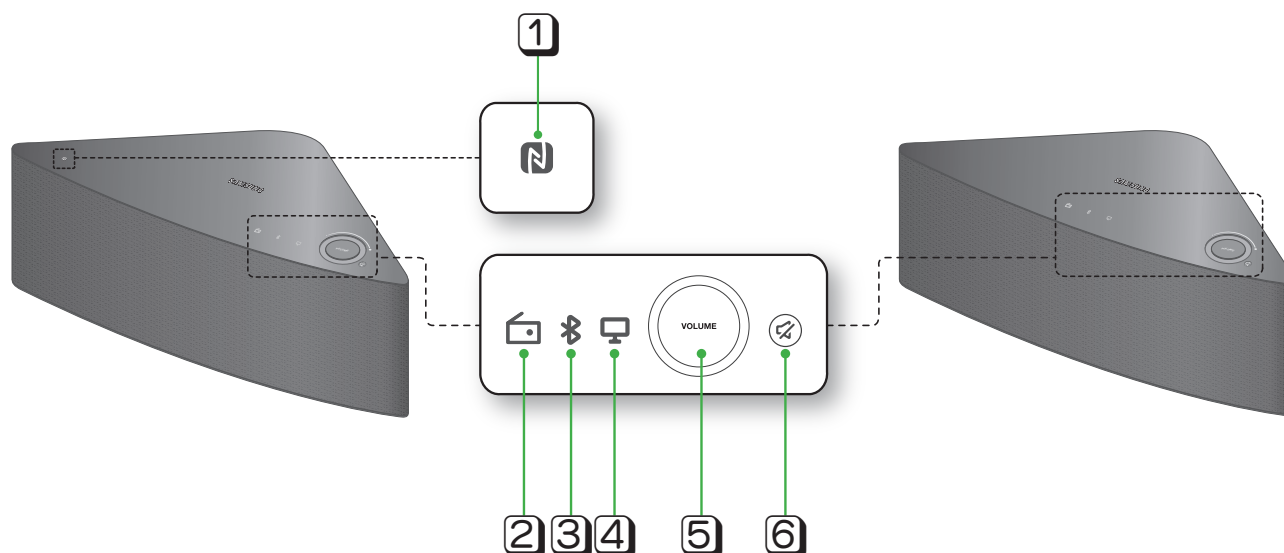

• WAM350, WAM351



1	Balise NFC	Connectez votre périphérique compatible NFC via Bluetooth à l'appareil à l'aide d'une simple procédure de marquage du code NFC. (WAM750, WAM751, WAM550, WAM551 uniquement) - Android
2	Bouton Préréglage de la radio Internet	Appuyez sur ce bouton pour écouter une station de radio Internet. Chaque fois que vous appuyez sur ce bouton, l'appareil passe sur la station par défaut suivante, il fonctionne en boucle sur les 3 stations par défaut.
3	Bouton Bluetooth	Appuyez sur ce bouton pour activer Bluetooth.
4	Bouton TV SoundConnect	Appuyez sur ce bouton pour activer TV SoundConnect.
5	Bouton Réglage du volume	Permet de régler le volume.  Touchez et glissez doucement votre doigt pour effectuer des réglages. Cela ne fonctionne pas si vous appuyez avec une force excessive.
6	Bouton Silence	Permet de couper le son de l'appareil. Appuyez à nouveau pour rétablir le son à son volume précédent.




REMARQUES

- ✓ Lorsque vous allumez l'appareil, des touches tactiles apparaissent sur sa face supérieure.
- ✓ Maintenez appuyé le bouton  **Silence** pendant plus de 5 secondes pour commuter l'appareil en mode Veille.
- ✓ Maintenez appuyé le bouton  **TV SoundConnect** pendant plus de 5 secondes pour réinitialiser la fonction TV SoundConnect et connecter un nouveau téléviseur.
- ✓ Vous pouvez écouter une station de radio en appuyant sur le bouton  **Préréglage de la radio Internet** sur la face supérieure de l'appareil. Chaque fois que vous appuyez sur ce bouton, l'appareil passe sur la station par défaut suivante, il fonctionne en boucle sur les 3 stations par défaut.
- ✓ Activez le Bluetooth de votre périphérique intelligent en appuyant sur  **NFC Tag** sur la face supérieure de l'appareil. (WAM750, WAM751, WAM550, WAM551 uniquement) - Android

Face arrière

- WAM750, WAM751

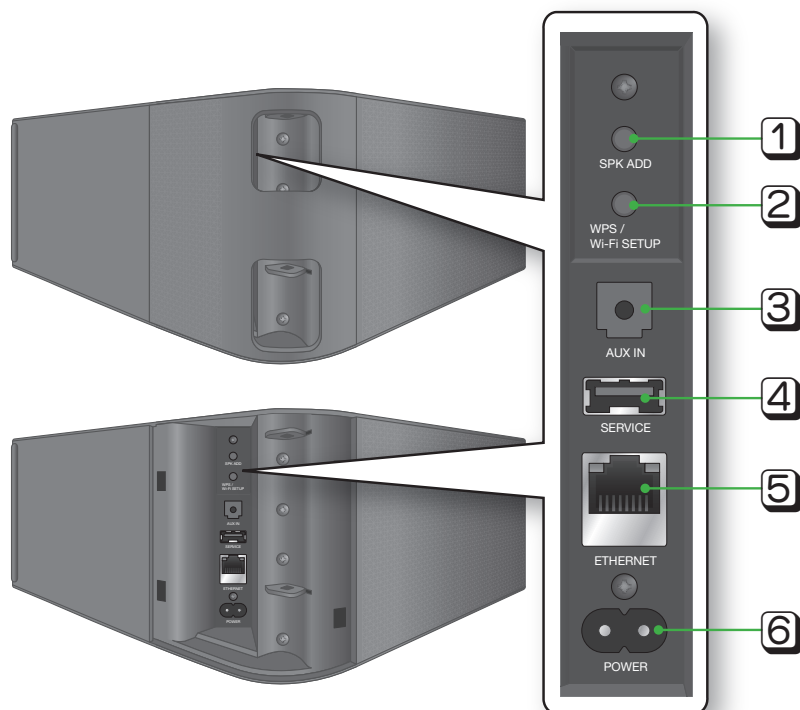

1	SPK ADD (Ajout enceinte)	Appuyez sur ce bouton pour ajouter un M7 à votre réseau.
2	Bouton WPS/Wi-Fi SETUP	Appuyez sur ce bouton pour connecter votre M7 à votre réseau en utilisant la configuration WPS ou Wi-Fi.
3	AUX IN	Vous permet de connecter le M7 à la sortie analogique d'un périphérique intelligent.
4	SERVICE	Pour le service uniquement. Permet aux techniciens de service de mettre à jour le micrologiciel du M7.
5	ETHERNET	Vous permet de connecter le M7 à votre réseau à l'aide d'un câble LAN.
6	POWER	Connexion pour le cordon d'alimentation du M7.



REMARQUES

- ✓ **SPK ADD** : Appuyez pendant 1 seconde pour appairier votre M7 à un HUB.
- ✓ **WPS / Wi-Fi SETUP** :
 - Appuyez pendant 1 seconde pour connecter le M7 à votre routeur sans fil à l'aide de WPS.
 - Appuyez pendant plus de 5 secondes pour connecter le M7 à votre réseau via votre périphérique intelligent en utilisant la méthode de configuration Wi-Fi.

- WAM550, WAM551



1	SPK ADD (Ajout enceinte)	Appuyez sur ce bouton pour ajouter un M5 à votre réseau.
2	Bouton WPS/Wi-Fi SETUP	Appuyez sur ce bouton pour connecter votre M5 à votre réseau en utilisant la configuration WPS ou Wi-Fi.
3	Montage au mur	Vous pouvez acheter une fixation murale pour suspendre votre appareil sur le mur. (Pour plus d'informations, veuillez vous reporter à la page 14.) Cliquez ici.
4	SERVICE	Pour le service uniquement. Permet aux techniciens de service de mettre à jour le micrologiciel du M5.
5	ETHERNET	Vous permet de connecter le M5 à votre réseau à l'aide d'un câble LAN.
6	POWER	Connexion pour l'adaptateur de courant M5.



REMARQUES

- ✓ **SPK ADD** : Appuyez pendant 1 seconde pour appairier votre M5 à un HUB.
- ✓ **WPS / Wi-Fi SETUP** :
 - Appuyez pendant 1 seconde pour connecter le M5 à votre routeur sans fil à l'aide de WPS.
 - Appuyez pendant plus de 5 secondes pour connecter le M5 à votre réseau via votre périphérique intelligent en utilisant la méthode de configuration Wi-Fi.

- WAM350, WAM351



1	SPK ADD (Ajout enceinte)	Appuyez sur ce bouton pour ajouter un M3 à votre réseau.
2	Bouton WPS/Wi-Fi SETUP	Appuyez sur ce bouton pour connecter votre M3 à votre réseau en utilisant la configuration WPS ou Wi-Fi.
3	Montage au mur	Vous pouvez acheter une fixation murale pour suspendre votre appareil sur le mur. (Pour plus d'informations, veuillez vous reporter à la page 14.) Cliquez ici.
4	SERVICE	Pour le service uniquement. Permet aux techniciens de service de mettre à jour le micrologiciel du M3.
5	ETHERNET	Vous permet de connecter le M3 à votre réseau à l'aide d'un câble LAN.
6	POWER	Connexion pour le cordon d'alimentation du M3.




REMARQUES


- ✓ **SPK ADD** : Appuyez pendant 1 seconde pour appairier votre M3 à un HUB.
- ✓ **WPS / Wi-Fi SETUP** :
 - Appuyez pendant 1 seconde pour connecter le M3 à votre routeur sans fil à l'aide de WPS.
 - Appuyez pendant plus de 5 secondes pour connecter le M3 à votre réseau via votre périphérique intelligent en utilisant la méthode de configuration Wi-Fi.

Connexion du câble d'alimentation (WAM750, WAM751 uniquement)


- 1 Retirez le couvercle arrière.

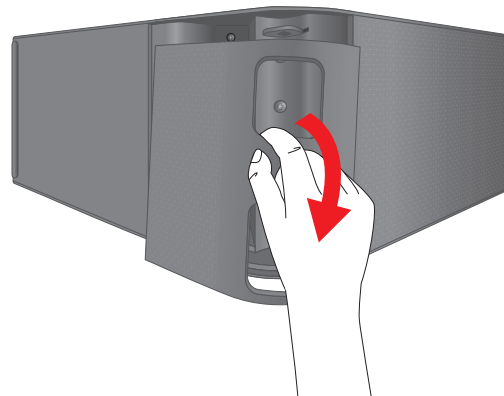

- 2 Insérez le câble d'alimentation à travers le trou du couvercle arrière dans le port d'alimentation du M7.

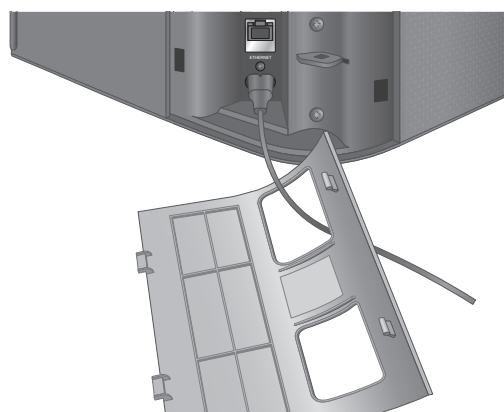

- 3 Fermez le couvercle arrière.

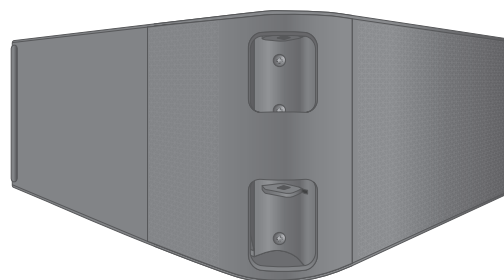


REMARQUES


- ✓ Une fois la configuration réseau terminée, fermez le couvercle arrière.

Connexion du couvercle-support (WAM750, WAM751 uniquement)


- 1 Avant d'attacher le couvercle-support, retirez le couvercle arrière.
Insérez le cordon d'alimentation à travers le trou du couvercle-support dans le port d'alimentation du M7.

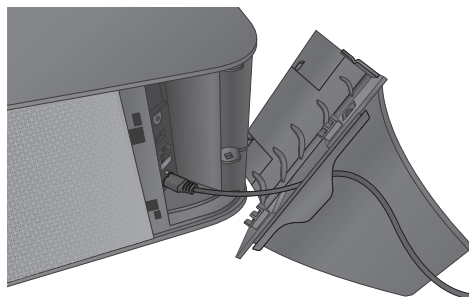

- 2 L'intérieur du couvercle-support comporte deux côtés.
Un côté (A) qui comporte quatre languettes - deux grandes et deux petites. L'autre côté (B) qui comporte uniquement deux grandes languettes. Insérez les deux grandes languettes du côté A dans les deux fentes, zone repérée A sur l'illustration.

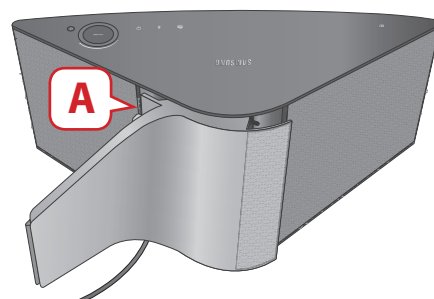

- 3 Tournez le M7 pour que le côté repéré B sur l'illustration soit face à vous. À l'aide de vos deux pouces, appuyez le côté B du couvercle-support de sorte que les languettes du côté B viennent s'encliquer dans les fentes de la zone repérée B sur l'illustration. Exercer une certaine force sur le côté B du couvercle-support peut s'avérer nécessaire.

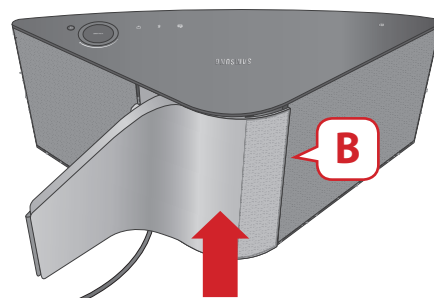

- 4 Le M7 peut à présent être installé verticalement.




Attention

- ✓ Ne placez pas le M7 sur une surface instable.




REMARQUES

- ✓ Tournez l'enceinte en position verticale à l'aide du support pour régler l'enceinte sur le mode MONO.
- ✓ Si vous tournez votre appareil en position verticale ou si vous le déposez alors que vous écoutez de la musique, il est possible que le son soit temporairement instable.

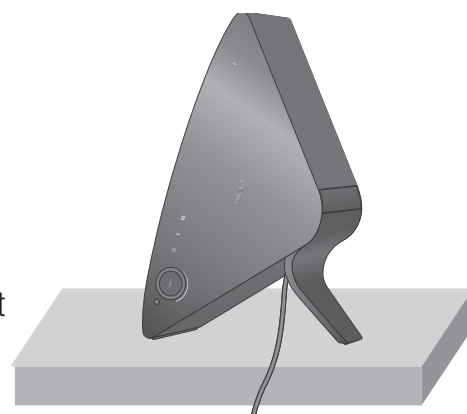


■ Séparation du Couvercle-Support (WAM750, WAM751 uniquement)

- 1 Situez la poignée du couvercle-support. Reportez-vous à l'illustration de droite.

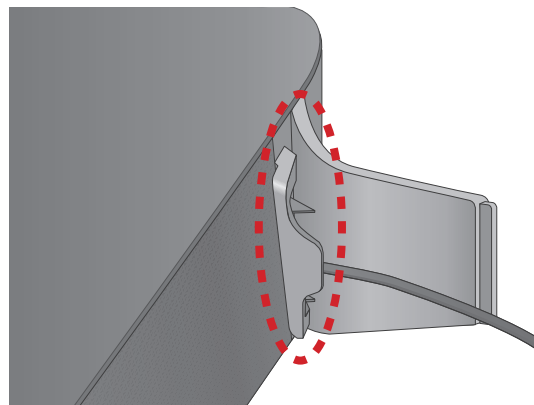


- 2 Poussez la poignée du couvercle-support tout en appliquant à ce dernier une force dans la direction de la flèche.

Important : Poussez le couvercle-support tout droit, parallèlement à la surface du M7. Une certaine force peut s'avérer nécessaire.

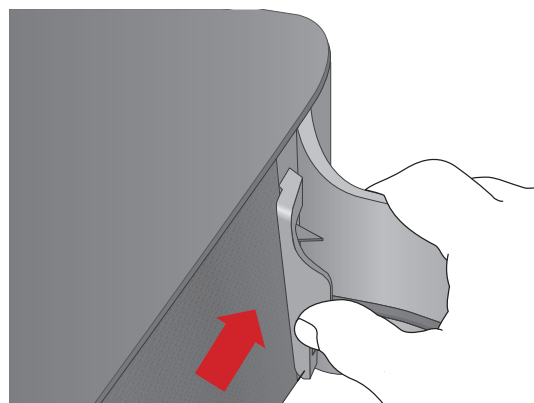

- 3 Les languettes se libèrent et le couvercle-support se sépare comme indiqué dans l'illustration.

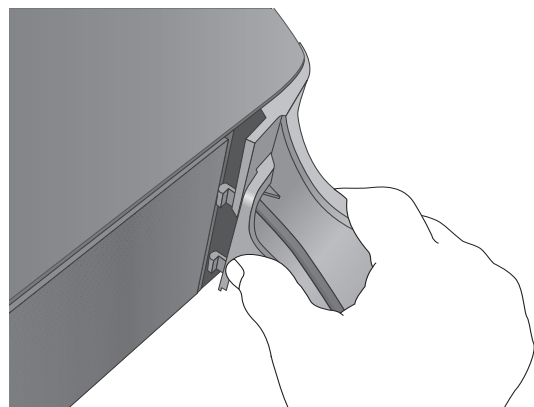

REMARQUES

- ✓ Ne soulevez pas le M7 par le support. Il peut se séparer de son support et être endommagé ou provoquer une blessure.
- ✓ Lorsque vous installez le M7 verticalement, assurez-vous d'utiliser le support. Dans le cas contraire, les vibrations des enceintes du M7 peuvent provoquer son basculement ou sa chute et l'endommager.


Installation sur un Mur (WAM750, WAM751 uniquement)




Avertissement

- ✓ Faites appel à un installateur qualifié pour installer le support de fixation murale.
- ✓ Vérifiez la solidité du mur avant d'installer le support de fixation murale. Si la solidité est insuffisante, renforcez le mur avant l'installation du support de fixation murale et du M7 sur le mur.
- ✓ Samsung Electronics n'est pas responsable des dommages subis par l'appareil installé de manière inappropriée.
- ✓ Lorsque l'installation est terminée, ne vous suspendez pas au M7 et évitez de le heurter ou de lui faire subir des chocs importants. Lors de la réinstallation du support de fixation murale et du M7 à un autre emplacement, utilisez les mêmes vis que celles fournies avec le support de fixation murale. (Vous pouvez vous procurer ces vis auprès du fournisseur de l'appareil)

- 1 Finissez l'appariement du M7 et assurez-vous que l'application lit la musique correctement via le M7.
- 2 Fermez le couvercle arrière du M7.
- 3 Installez le support de fixation murale (vendu séparément). Vous pouvez le monter verticalement ou horizontalement. Respectez les directives fournies avec le support.

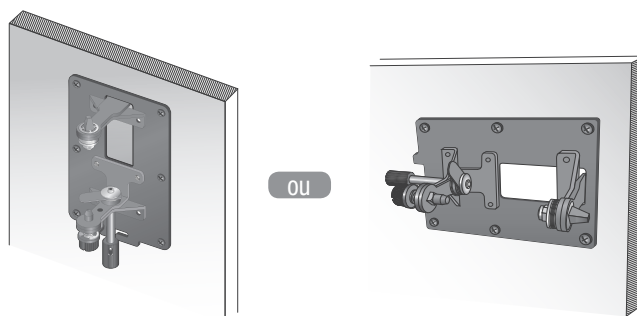

- 4 Fixez le M7 dans les fentes correspondantes du support de fixation murale. L'installation est terminée.

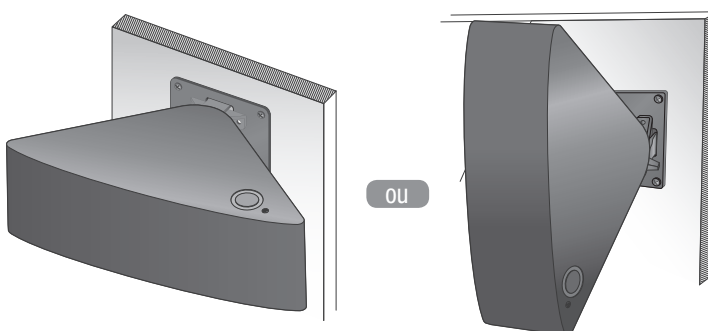


REMARQUES

- ✓ Pour des informations complémentaires, veuillez vous reporter au Guide d'installation rapide du support mural.


Pose du noyau torique en ferrite sur le cordon d'alimentation du M7 (WAM750, WAM751 uniquement)

Attacher le noyau torique en ferrite sur le cordon d'alimentation du M7 aide à éviter la génération d'interférences RF à partir des signaux radio.

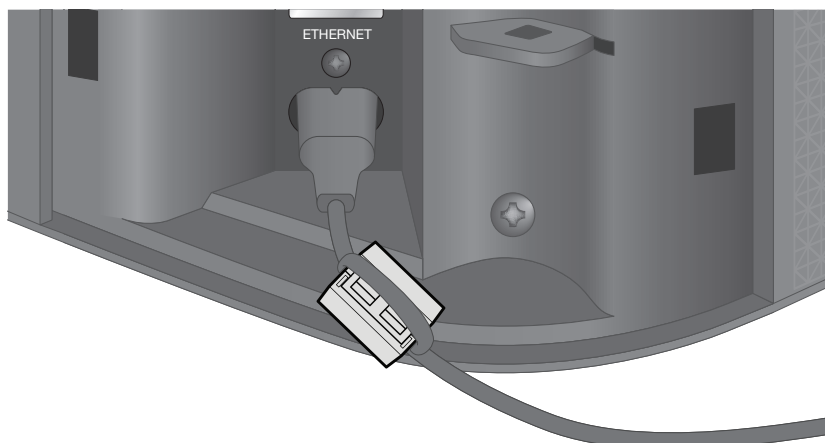

- 1 Tirez sur la languette de fixation du noyau torique en ferrite pour l'ouvrir.
- 2 Effectuez une boucle autour du noyau avec le câble d'alimentation du M7.
- 3 Attachez le noyau torique en ferrite au cordon d'alimentation du M7 tel qu'indiqué sur l'illustration, puis appuyez dessus jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Enroulement du câble d'alimentation autour du noyau torique en ferrite

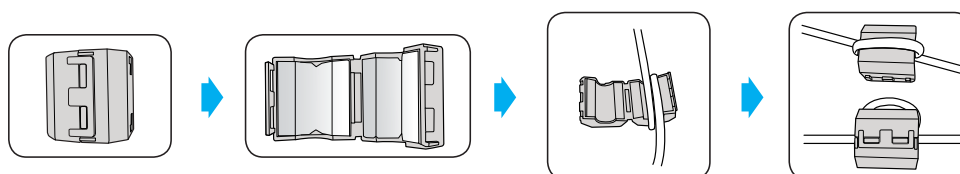

- Soulevez pour déverrouiller et ouvrir le noyau en ferrite.


- Effectuez une boucle autour du noyau avec le câble d'alimentation.



REMARQUES

- ✓ Il est préférable d'attacher un noyau torique en ferrite à chaque extrémité du câble, un à proximité de la prise murale et un second à proximité du port auquel le câble est connecté sur le M7.

Raccordement du pied (WAM550, WAM551, WAM350, WAM351 uniquement)

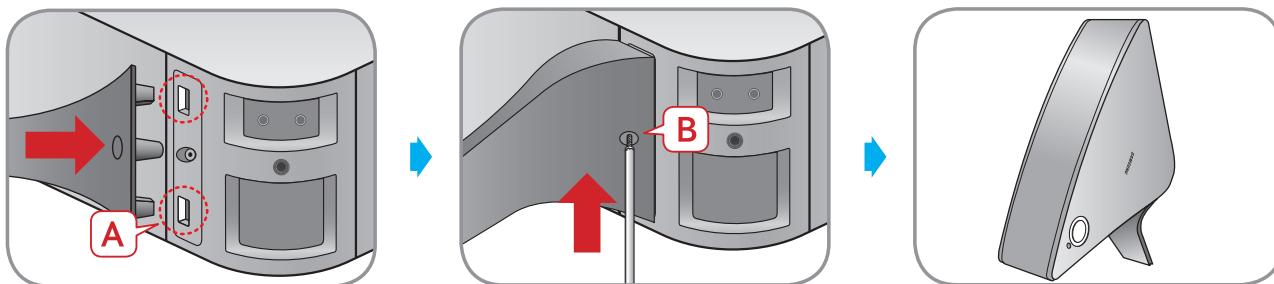

- Insérez le pied dans la fente A du M5/M3.
- Serrez une vis sur B.
- Le M5/M3 peut désormais être installé verticalement.

Attention

- ✓ Ne placez le M5/M3 sur une surface instable.

REMARQUES

- ✓ Tournez l'enceinte en position verticale à l'aide du support pour régler l'enceinte sur le mode MONO. (WAM550, WAM551 uniquement)
- ✓ Si vous tournez votre appareil en position verticale ou si vous le déposez alors que vous écoutez de la musique, il est possible que le son soit temporairement instable.

Installation sur un mur (WAM550, WAM551, WAM350, WAM351 uniquement)

Par ailleurs, vous pouvez acheter votre fixation murale favorite pour installer l'appareil sur un mur si vous le souhaitez.

■ **Considérations à prendre en compte pour l'achat**

Pour le poids et la taille du trou, reportez-vous à la page 69. [Cliquez ici.](#)

- Charge durable : Au-dessus de 5,1 lbs (2,3 kg)
- Taille du trou : Douille fileté 1/4 - 20

REMARQUES

- ✓ L'installation de la fixation murale étant optionnelle, vous devriez également acheter les accessoires correspondants
- ✓ Veuillez faire installer le support de fixation murale par un installateur qualifié.
- ✓ Demandez à une société professionnelle d'installation de monter votre appareil sur le mur.
- ✓ Vérifiez la solidité du mur avant d'installer le support de fixation murale. S'il n'est pas assez solide, renforcez-le avant d'installer le support de fixation murale et le M5/M3 sur le mur.
- ✓ Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous au manuel de la fixation murale.
- ✓ Samsung Electronics ne saurait en aucun cas être tenu pour responsable en cas d'endommagement de l'appareil suite à une installation inappropriée de l'appareil.

Mode Veille

■ En modes Wi-Fi / Bluetooth / TV SoundConnect


- L'appareil bascule en mode Veille s'il n'y a pas d'opération en cours (écoute de musique, utilisation d'un bouton, utilisation d'une application) pendant 15 minutes.

■ En mode AUX (WAM750, WAM751 uniquement)




- Le M7 passe en mode veille si aucune action sur un bouton (soit sur la face supérieure soit depuis l'application) ne se produit au cours d'une période de 8 heures.



REMARQUES

- ✓ Durant la lecture de musique en modes de connexion Wi-Fi, Bluetooth ou TV SoundConnect, l'appareil ne passera pas en mode Veille.
- ✓ Durant la lecture de musique en mode AUX, il peut passer en mode Veille. (WAM750, WAM751 uniquement)
- ✓ Pour commuter en mode Veille manuellement, maintenez appuyé le bouton  **Silence** au-delà de 5 secondes.

Réinitialiser votre appareil

- 1 Maintenez les deux boutons  **Préréglage de la radio Internet** et  **Silence** appuyés durant plus de 5 secondes pour réinitialiser l'appareil.
- 2 Le bouton tactile clignote deux fois sur l'appareil.
- 3 Maintenez le bouton  **Préréglage de la radio Internet** appuyé durant plus de 5 secondes pour redémarrer l'appareil.




REMARQUE

- ✓ La réinitialisation efface toutes les informations enregistrées sur l'appareil.

Connexion au réseau Wi-Fi

■ Préparation de la connexion

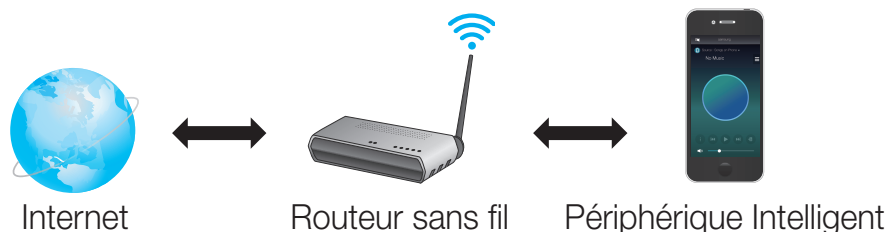



- 1 Exigences : Routeur sans fil, périphérique intelligent
- 2 Le routeur sans fil doit être connecté à Internet.
- 3 Le périphérique intelligent doit être relié au routeur via une connexion Wi-Fi.


■ Installation de l'application Samsung Multiroom

Pour utiliser l'appareil, vous devez télécharger et installer l'application **Samsung Multiroom** en accédant à l'application via Google play ou App Store.

Une fois l'application **Samsung Multiroom** installée, vous pouvez lire les fichiers musicaux enregistrés dans votre périphérique intelligent, et écouter de la musique des périphériques connectés, des autres fournisseurs de contenu, et des stations de radio Internet avec l'appareil.

Android	iOS
Recherche de marché : Samsung Multiroom 	Recherche de marché : Samsung Multiroom 

■ Accéder à l'application Samsung Multiroom

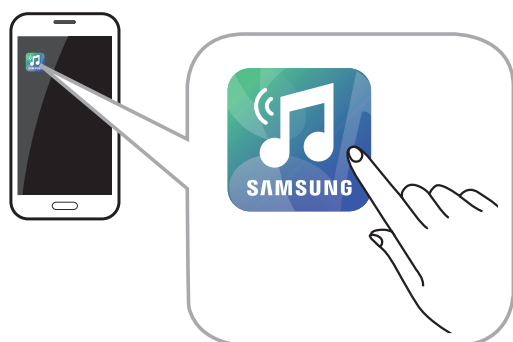


REMARQUE


- ✓ Veuillez terminer l'application **Samsung Multiroom** lorsque les enceintes ne sont pas utilisées car la batterie de votre périphérique intelligent peut se consommer rapidement si l'application est en cours de fonctionnement.

■ Connexion Wi-Fi

■ Connexion automatique au Wi-Fi (Android/iOS)

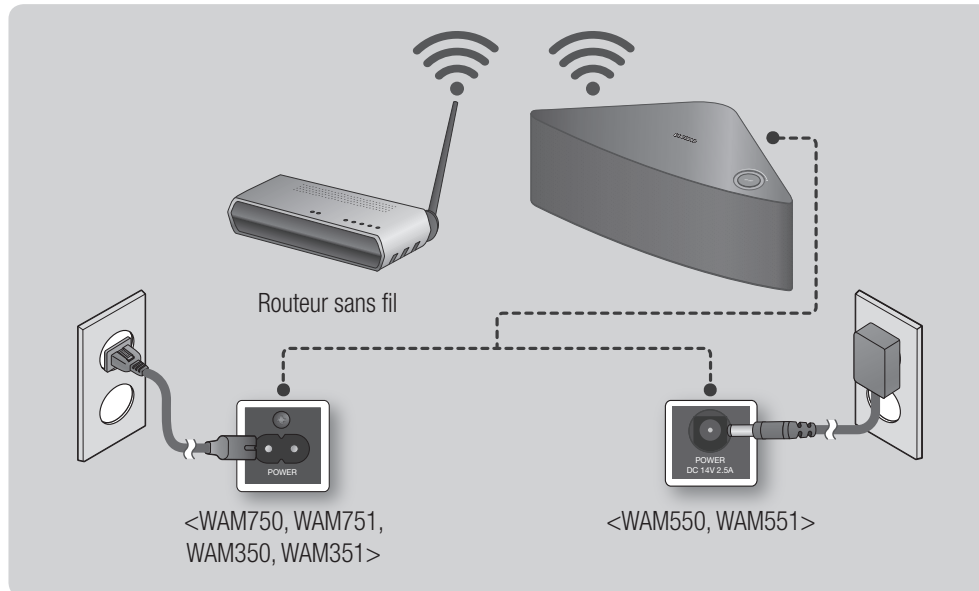

- 1 Branchez l'appareil dans une prise électrique.
- 2 Sélectionnez l'application **Samsung Multiroom** sur votre dispositif intelligent.
- 3 Exécutez le **Didacticiel** si vous le souhaitez puis appuyez sur **Terminé**.
- 4 Appuyez sur le bouton **Connecter maint.**
 - Ce bouton permet de rechercher le périphérique disponible pour l'appariement.

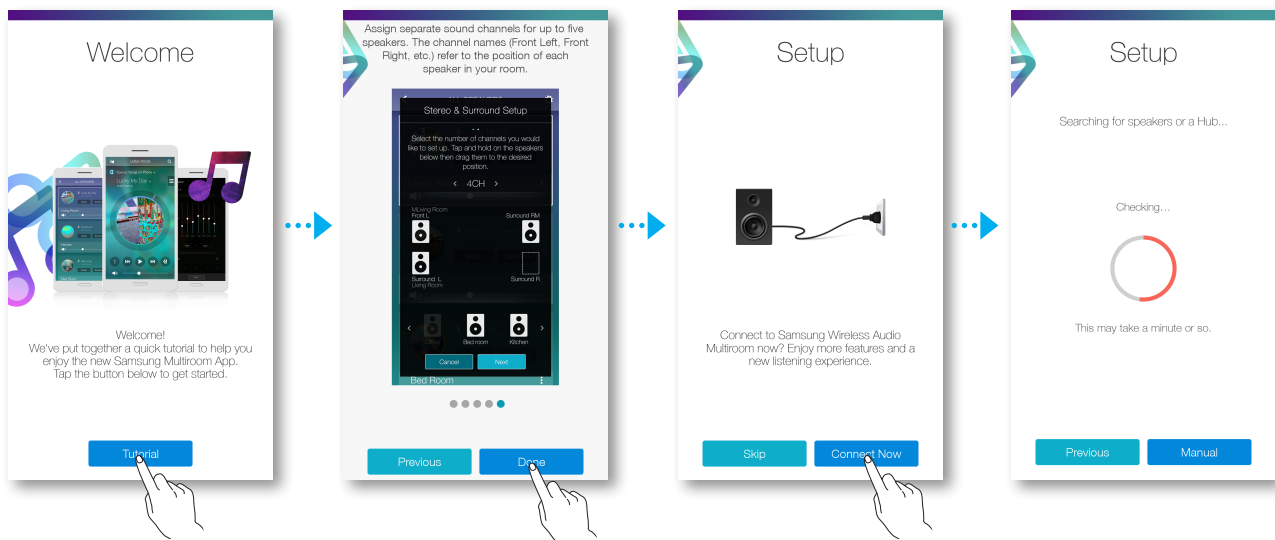


5 Une fois un périphérique disponible trouvé, il tente de se connecter au réseau sans fil. En cas de réseau sécurisé, l'invite de mot de passe apparaît sur l'écran du dispositif intelligent. Utilisez le clavier qui s'affiche à l'écran pour saisir le mot de passe.

- En fonction des environnements réseau, les appareils peuvent ne pas se connecter automatiquement. Dans ces cas, sélectionnez l'option **Manuel**, puis passez aux étapes suivantes en consultant les pages 19 à 23. [Cliquez ici.](#)

6 Appuyez sur le bouton **Terminé**.

- La connexion réseau est terminée.

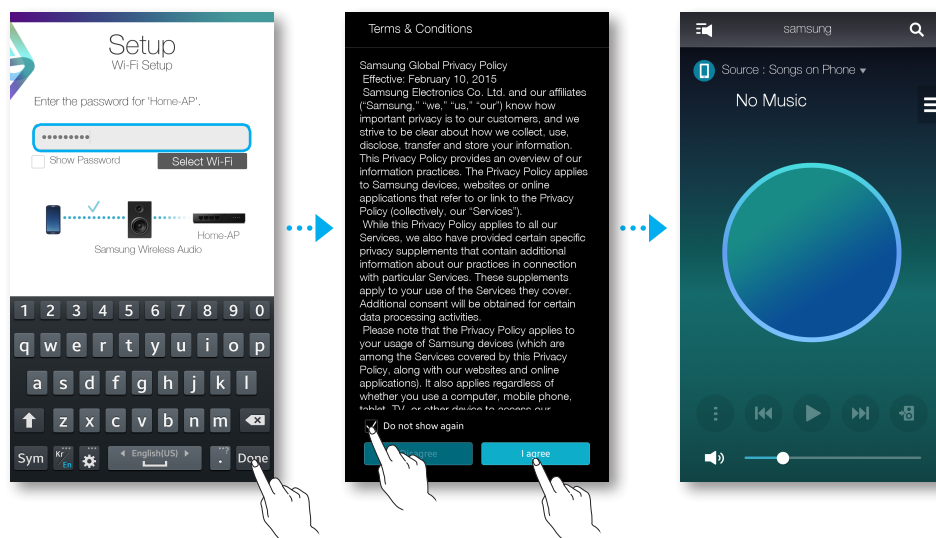


REMARQUES

- ✓ Pour établir une connexion sans fil sécurisée, vous devez saisir un mot de passe valide.
 - Concernant la connexion au réseau sans fil privé ou professionnel, consultez votre fournisseur de service ou votre administrateur réseau.
- ✓ Si l'appareil ne parvient pas à se connecter à un réseau ou si la connexion réseau ne fonctionne pas correctement, déplacez le produit à proximité du hub ou du routeur et réessayez.
- ✓ La distance entre les périphériques ou l'obstruction/les interférences provoquées par d'autres périphériques sans fil peuvent avoir une incidence sur la communication entre l'appareil et le réseau.
- ✓ Cet appareil peut être détecté par d'autres périphériques Wi-Fi. Cependant, ils ne sont pas autorisés à se connecter à cet appareil.
- ✓ Une fois la connexion Wi-Fi initiale établie, elle est maintenue sauf si le router sans fil est déplacé ou si les paramètres réseau sont modifiés.


■ Connexion manuelle au Wi-Fi (Android)

En fonction des environnements réseau, les appareils peuvent ne pas se connecter automatiquement. Dans ce cas, vous pouvez régler l'appareil manuellement pour vous connecter au réseau.

- 1 Si le réglage automatique échoue, sélectionnez **Manuel**.

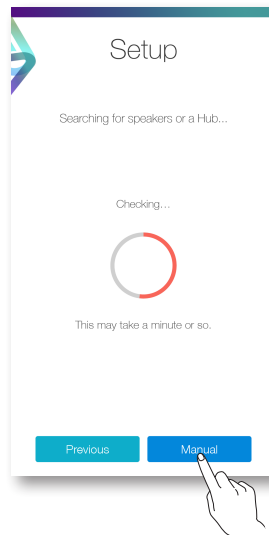


- 2 Maintenez appuyé le bouton **WPS/Wi-Fi SETUP** situé à l'arrière de votre appareil durant plus de 5 secondes pour configurer la **Config. Wi-Fi**.
 - L'appareil peut patienter 2 minutes en mode Veille jusqu'à ce que la connexion Wi-Fi soit établie.

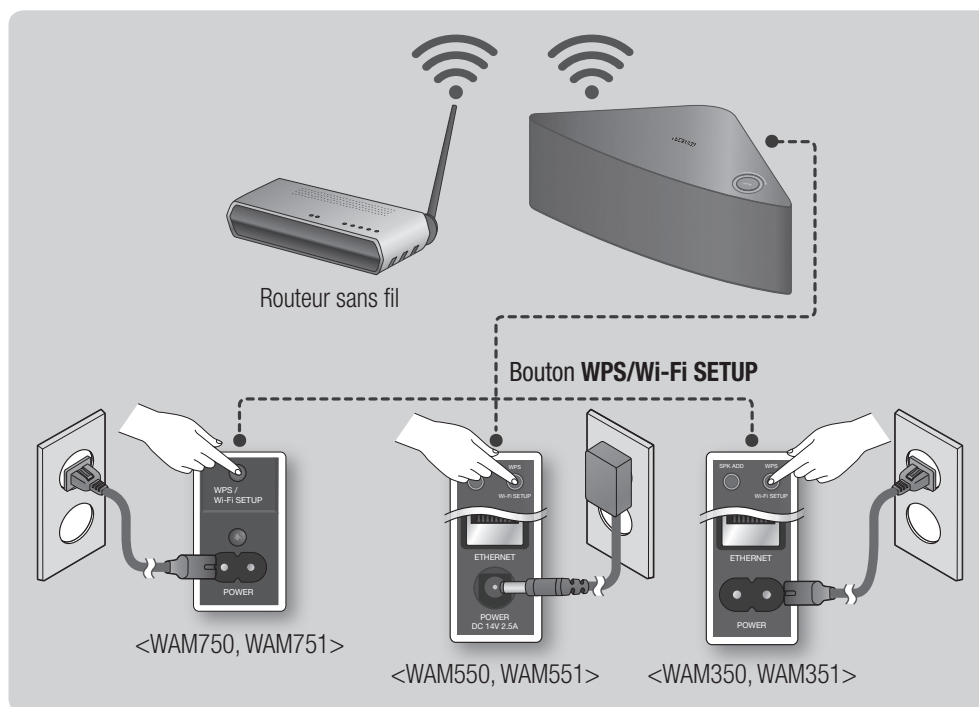

3 Sur votre dispositif intelligent, appuyez sur **Suivant**.

- Ce bouton permet de rechercher le périphérique disponible pour l'appariement.

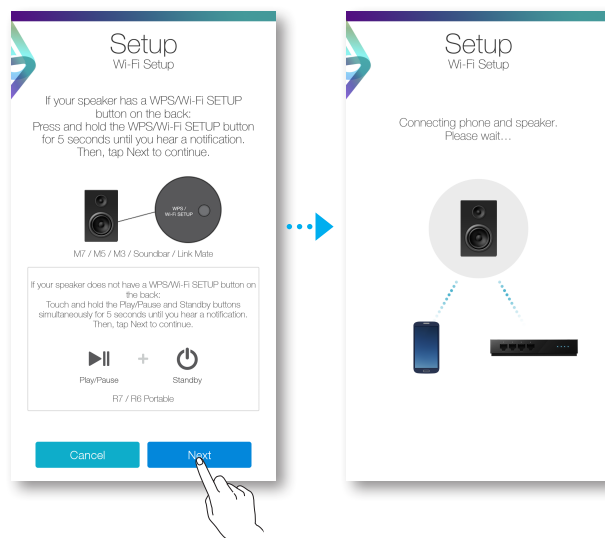

4 Lorsqu'un périphérique disponible est détecté, l'appareil tente d'abord de se connecter au nouveau dispositif intelligent trouvé, puis il tente de se connecter au réseau sans fil. En cas de réseau sécurisé, l'invite de mot de passe apparaît sur l'écran du dispositif intelligent. Utilisez le clavier qui s'affiche à l'écran pour saisir le mot de passe.


5 Appuyez sur le bouton **Terminé**.

- La connexion réseau est terminée.




■ Connexion manuelle au Wi-Fi (iOS)

- 1 Si le réglage automatique échoue, sélectionnez **Manuel**.

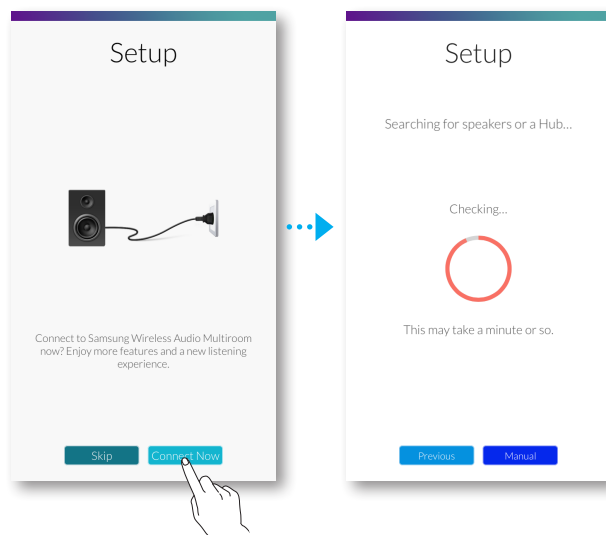


- 2 Maintenez appuyé le bouton **WPS/Wi-Fi SETUP** situé à l'arrière de votre appareil durant plus de 5 secondes pour configurer la **Config. Wi-Fi**.
 - L'appareil M7/M5/M3 peut patienter 2 minutes en mode Veille jusqu'à ce que la connexion Wi-Fi soit établie.

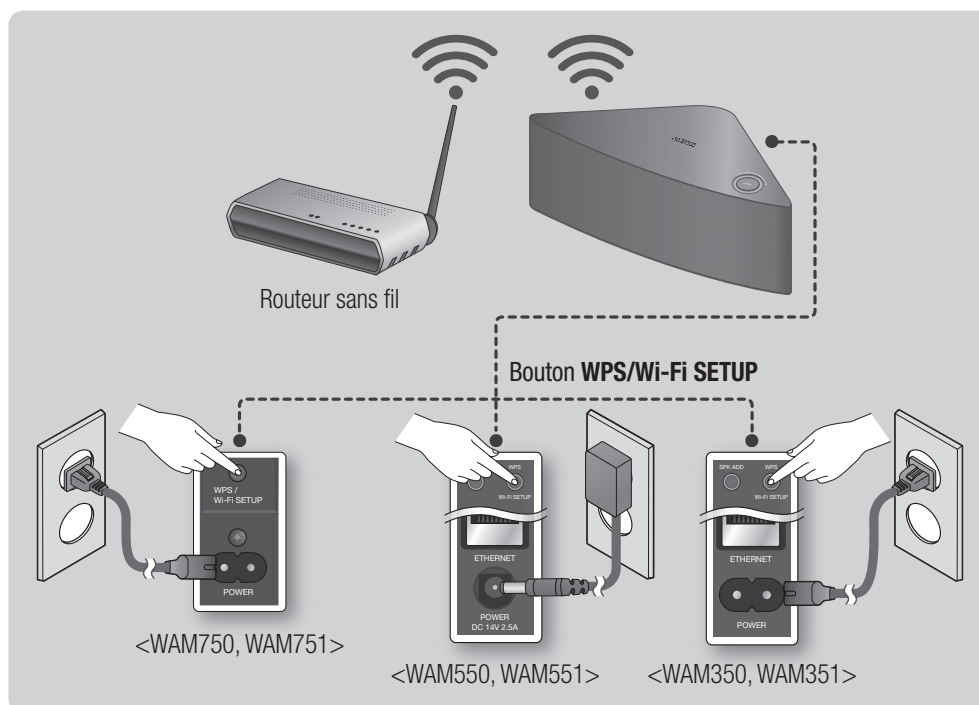

3 Sur votre dispositif intelligent, appuyez sur **Suivant**.


- Ce bouton permet de rechercher le périphérique disponible pour l'appariement.

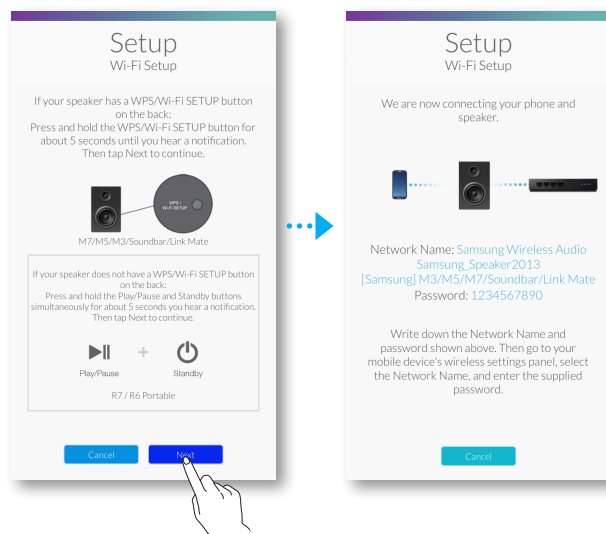


4 Sur iOS, accédez à **Réglages** → **Wi-Fi** , puis sélectionnez **Samsung Wireless Audio**.

5 Pour connecter votre dispositif intelligent à l'appareil M7/M5/M3, utilisez le clavier qui s'affiche pour saisir votre mot de passe.


- Le mot de passe par défaut est **1234567890**.
- L'appareil M7/M5/M3 et le dispositif intelligent sont connectés entre eux.

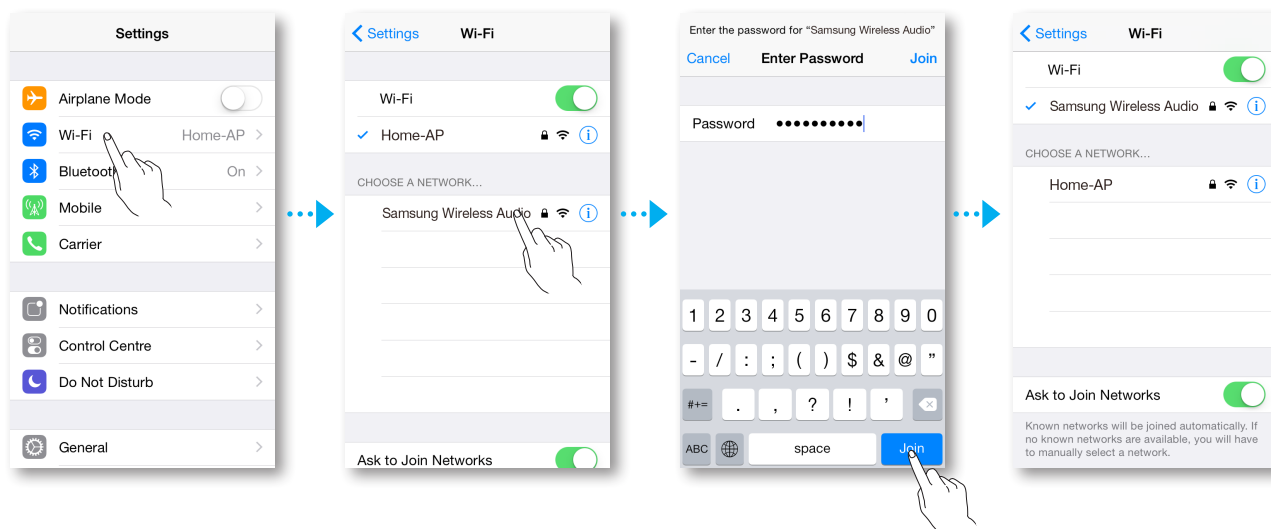

- 6 Revenez à l'application **Samsung Multiroom**.
- 7 Sélectionnez **Suivant**.
- 8 Dans la liste de réseaux sans fil, sélectionnez le réseau souhaité pour la connexion de l'appareil M7/M5/M3.
- 9 En cas de réseau sécurisé, l'invite de mot de passe apparaît sur l'écran du dispositif intelligent. Utilisez le clavier qui s'affiche à l'écran pour saisir le mot de passe.
 - Une fois saisi, l'appareil M7/M5/M3 se connecte au réseau.

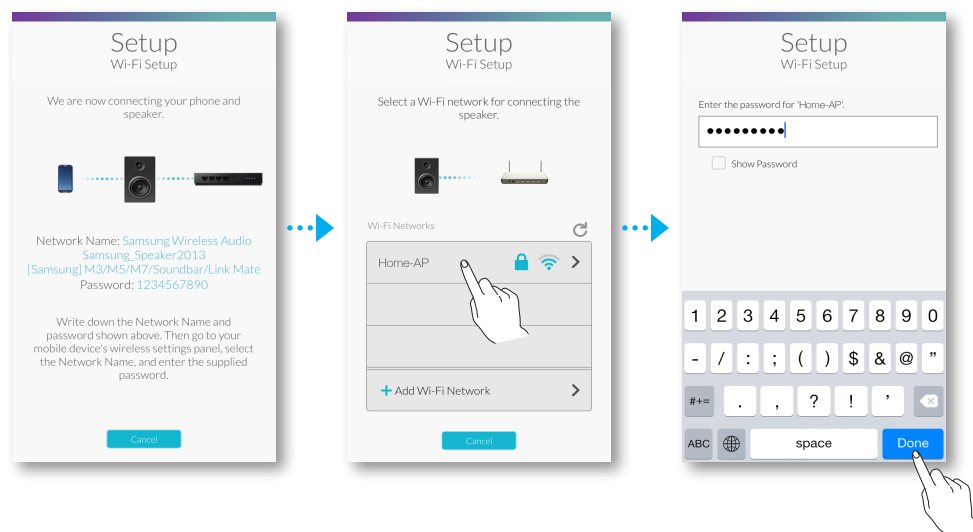


- 10 Sur iOS, accédez à **Réglages** → **Wi-Fi**, puis sélectionnez le réseau auquel l'appareil M7/M5/M3 est connecté.
(L'appareil M7/M5/M3 et le dispositif intelligent doivent être connectés au même routeur.)
 - Le dispositif intelligent se connecte au réseau.
- 11 Lorsque l'appareil M7/M5/M3 est connecté, appuyez sur **Suivant**.
- 12 Revenez à l'application **Samsung Multiroom**.
 - Toutes les connexions réseau sont terminées.

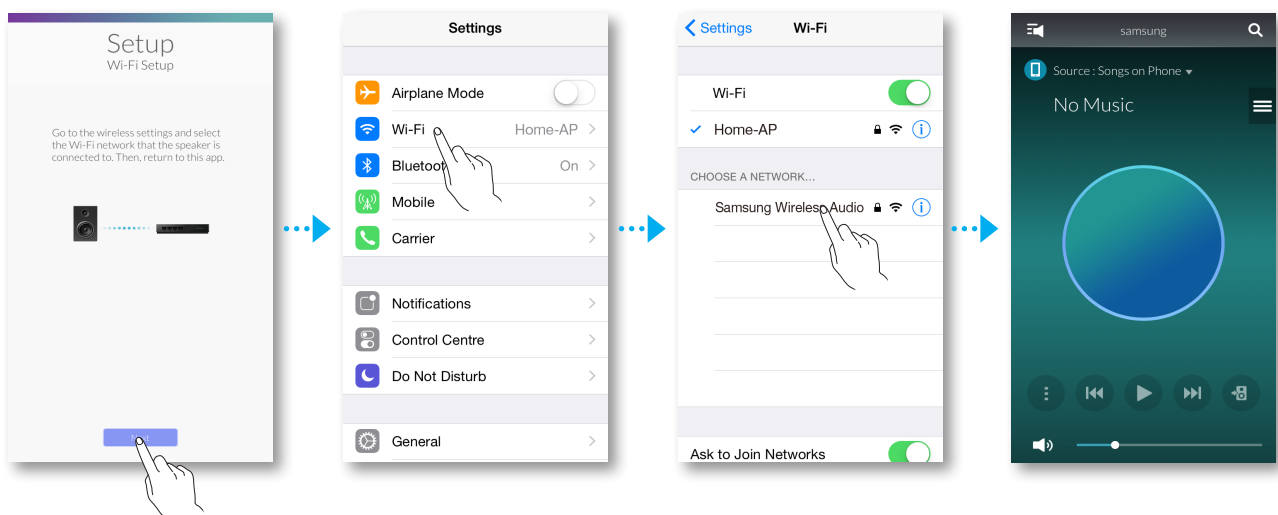

Connexion à un HUB (Non inclus)

- Si l'appareil ne parvient pas à se connecter à votre réseau ou si sa connexion réseau ne fonctionne pas normalement, rapprochez l'appareil du HUB ou de votre routeur et réessayez.
- L'appareil est un périphérique pour réseau sans fil. La communication avec votre réseau peut être interrompue en raison de la distance entre lui et les autres périphériques présents sur le réseau. Cela peut également être dû à des obstructions ou à des interférences avec d'autres périphériques sans fil.

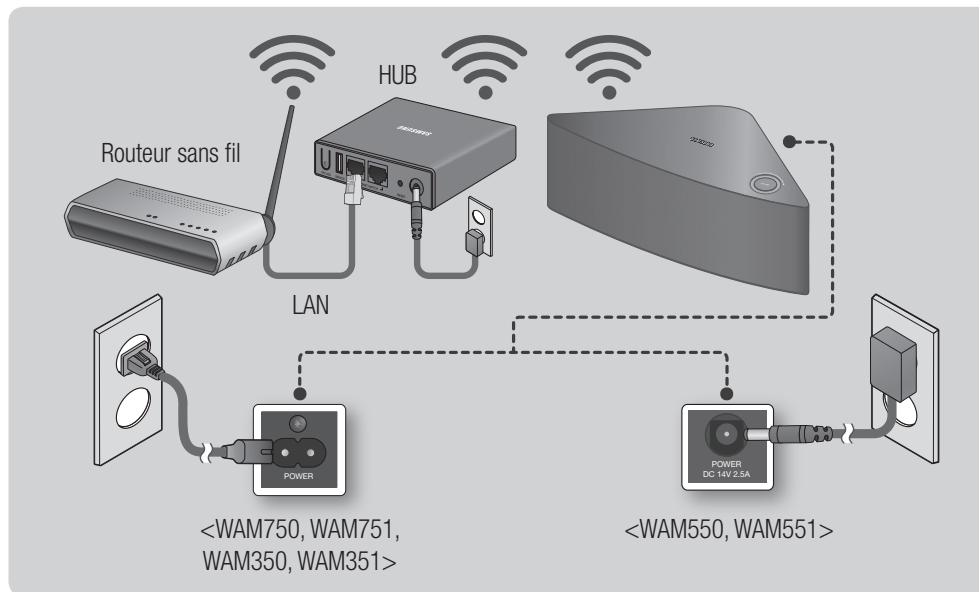




- 1 Connectez un câble LAN au routeur et l'**ETHERNET SWITCH** à l'arrière du HUB.



REMARQUE

- ✓ Vous pouvez connecter le câble LAN sur l'un des ports **ETHERNET SWITCH** du HUB.

- 2 Branchez le cordon d'alimentation du HUB au port d'alimentation à l'arrière du HUB, puis branchez le cordon d'alimentation dans une prise électrique.
- 3 Les voyants d'alimentation () et du HUB () s'allument sur la façade du HUB. Lorsque le voyant d'appariement () commence à clignoter, branchez le ou les appareils dans une prise. Le voyant DEL de l'appareil commence à clignoter.
Si le voyant d'appariement du HUB ne clignote pas, appuyez sur le bouton **SPK ADD** à l'arrière du HUB.





REMARQUE

- ✓ Si vous ajoutez plusieurs appareils, connectez-les tous à des prises électriques. Si vous ne connectez pas tous les appareils, reportez-vous aux pages 28 à 29. [Cliquez ici.](#)


- 4 Patientez jusqu'à ce que le voyant DEL cesse de clignoter sur l'appareil. Si le voyant DEL de l'appareil s'allume bleu fixe, l'appariement est terminé.



REMARQUES

- ✓ Lorsque vous les connectez au HUB, placez chacun des appareils à 20 pouces (50 cm) au minimum du HUB.
 - ✓ Votre dispositif intelligent ne peut pas se connecter à l'appareil ou au HUB en l'absence de routeur sans fil.
 - ✓ Pour confirmer que vous disposez d'une connexion correcte, vérifiez le voyant d'appariement sur la façade du HUB.
 - Lorsque vous allumez le HUB pour la première fois, une période d'appariement de 20 minutes est nécessaire. Le voyant d'appariement () clignote durant ces 20 minutes ou jusqu'à ce que l'appariement soit effectif. Lorsque vous appuyez sur le bouton **SPK ADD** pour appairer des appareils supplémentaires, la période d'appariement est réduite à 10 minutes. Le voyant d'appariement () clignote durant 10 minutes ou jusqu'à ce que l'appariement soit effectif. Allumez l'appareil que vous souhaitez appairer lorsque le voyant d'appariement clignote.
 - Si le mode d'appariement a expiré, appuyez sur le bouton **SPK ADD** situé à l'arrière du HUB pour activer à nouveau le mode d'appariement. Puis, éteignez et rallumez l'appareil ou appuyez sur le bouton **SPK ADD** situé à l'arrière de l'appareil pour lier l'appareil au HUB.
 - ✓ Pour une connexion correcte, reliez le HUB à votre routeur avant de mettre l'appareil sous tension.
 - La connexion de l'appareil au HUB peut nécessiter quelques minutes.
 - Un son bref est émis lorsque la connexion est établie.
- 5 Connectez votre dispositif intelligent à votre réseau Wi-Fi. (Le HUB et le dispositif intelligent doivent être connectés au même routeur.)

- 6 Téléchargez l'application **Samsung Multiroom** depuis Google Play l'App Store.
- 7 Sélectionnez ensuite l'application **Samsung Multiroom** sur votre dispositif intelligent. L'installation démarre.

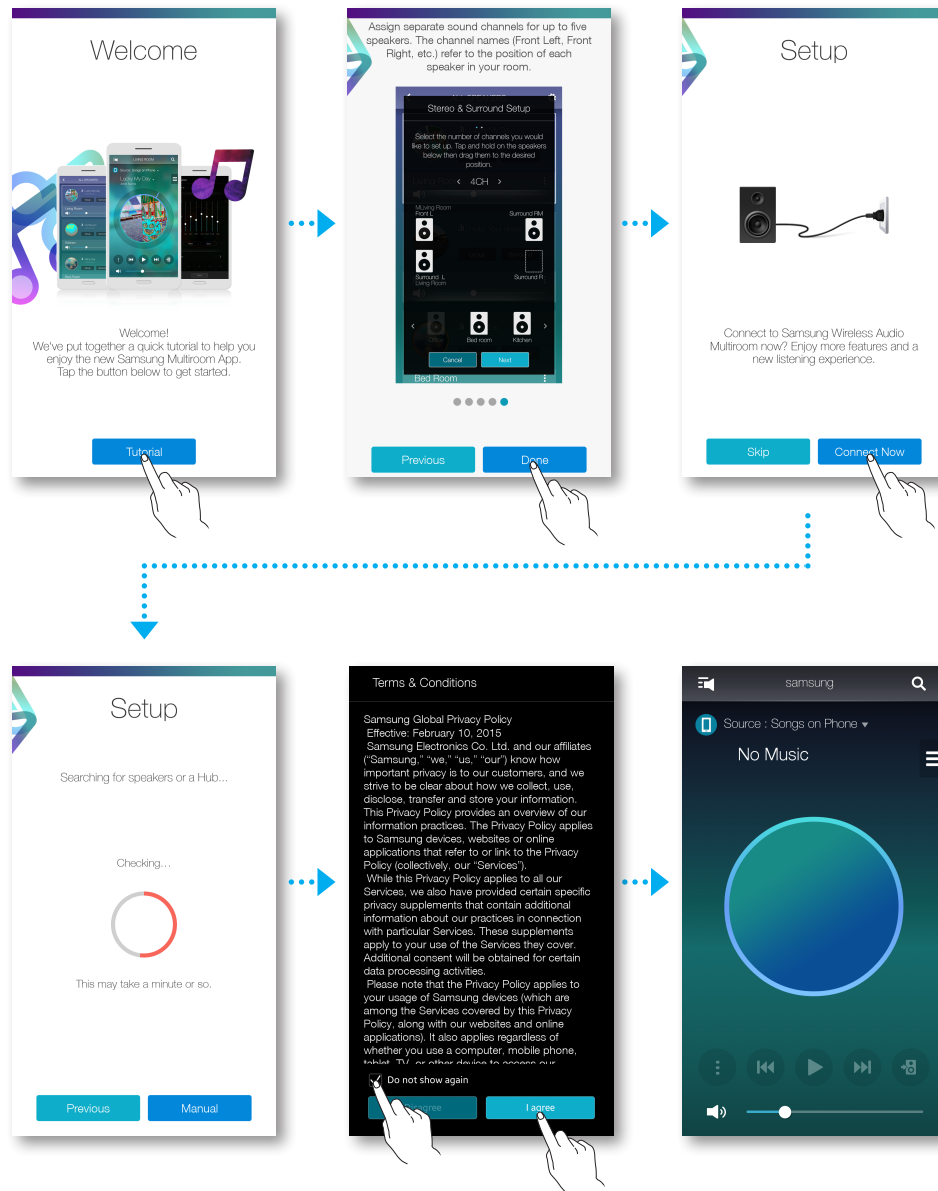


- 8 Si l'installation automatique échoue, relancez l'application.

Ajouter un HUB

L'appariement entre un appareil et un HUB peut échouer si l'appareil et le HUB sont trop éloignés l'un de l'autre ou sur différents étages.


Dans ces cas, vous pouvez lier deux HUB en réglant le deuxième HUB sur le mode de répétition. Le HUB supplémentaire amplifie le signal et vous permet d'apparier l'appareil au HUB le plus proche.

- 1 Réglez le HUB connecté au routeur sans fil en mode d'appariement en appuyant sur son bouton **SPK ADD** pendant 1 seconde.
- 2 Branchez le nouveau HUB que vous utilisez en tant que multiplicateur, puis appuyez sur le bouton **SPK ADD** pendant 10 secondes.
- 3 Les voyants DEL du HUB qui vient d'être ajouté s'éteignent et s'allument et le HUB commute en mode de répétition.
- 4 Une fois la connexion entre les deux HUB établie, le voyant () du HUB ajouté cesse de clignoter.



REMARQUES

- ✓ Si votre dispositif intelligent n'est pas relié au routeur sans fil à l'aide d'une connexion Wi-Fi, l'appareil n'apparaît pas sur l'application **Samsung Multiroom**.
- ✓ Placez le HUB qui est en mode de répétition dans un emplacement approprié entre l'appareil et le HUB qui est connecté au routeur sans fil.
- ✓ Vous ne pouvez régler qu'un seul HUB en mode de répétition.

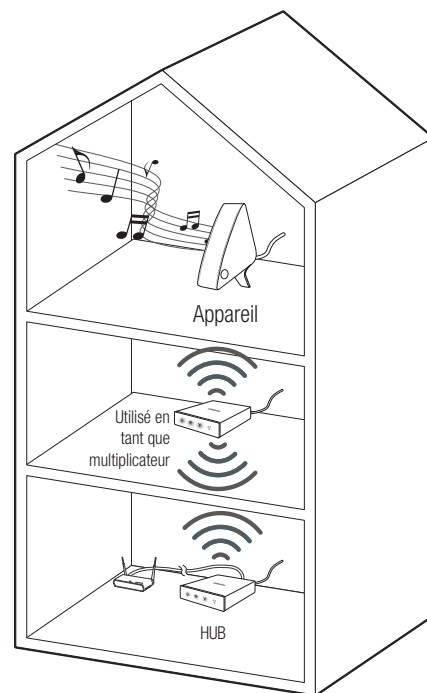



Déplacer l'appareil


Lorsque vous déplacez votre appareil, reportez-vous au tableau ci-dessous.

<div>Routeur sans fil</div> <div>HUB</div>	Si vous souhaitez connecter votre appareil au routeur sans fil actuel.	Si vous souhaitez connecter votre appareil à un routeur sans fil différent.
En l'absence d'un HUB	Eteignez l'appareil, déplacez-le puis rallumez-le.	Eteignez l'appareil, déplacez-le, puis établissez la nouvelle connexion comme décrit dans les consignes d'installation sur les pages 17 à 23. Cliquez ici.
En présence d'un HUB		Connectez un câble LAN entre le HUB et le nouveau routeur sans fil, allumez le HUB, puis allumez l'appareil.

Ajouter des enceintes supplémentaires


Pour ajouter des enceintes supplémentaires à une connexion d'enceintes existante, utilisez la fonction Ajouter HP.

- 1 Branchez le câble d'alimentation de l'enceinte à ajouter sur une prise murale.
 - Lorsque vous branchez le câble d'alimentation de l'enceinte sur une prise murale, le Wi-Fi passe automatiquement en mode Veille.
 - L'enceinte peut patienter 2 minutes en mode Veille jusqu'à ce que la connexion Wi-Fi soit établie.
- 2 Exécutez l'application **Samsung Multiroom** sur votre dispositif intelligent.
- 3 Appuyez sur  pour afficher la liste d'enceintes.
- 4 Appuyez sur .
- 5 Appuyez sur **Ajouter HP**.

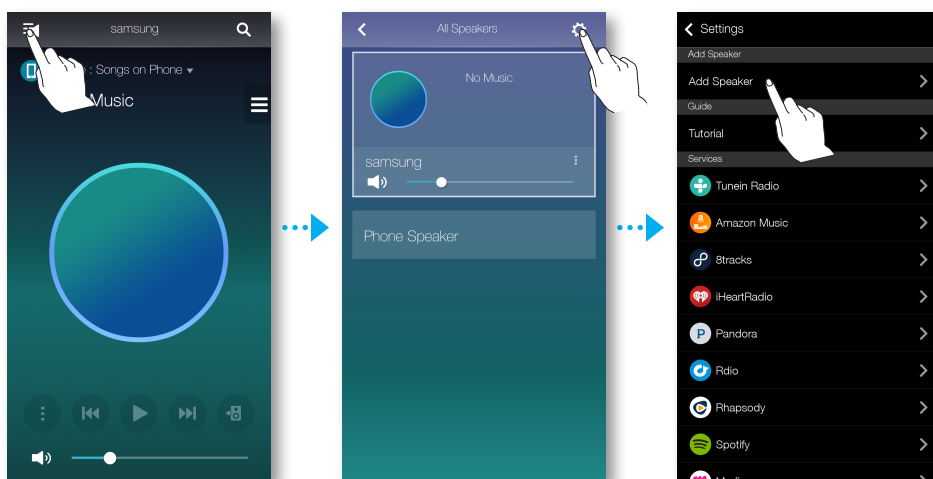

- 6 Une fois un périphérique disponible trouvé, il tente de se connecter au réseau sans fil. En cas de réseau sécurisé, l'invite de mot de passe apparaît sur l'écran du dispositif intelligent. Utilisez le clavier qui s'affiche à l'écran pour saisir le mot de passe.
 - En fonction des environnements réseau, les enceintes peuvent ne pas se connecter automatiquement. Dans ce cas, reportez-vous aux pages 19 et 20 [Cliquez ici.](#) pour Android ou aux pages 21 à 23 [Cliquez ici.](#) pour les appareils sous iOS pour continuer.


7 La nouvelle enceinte est ajoutée.

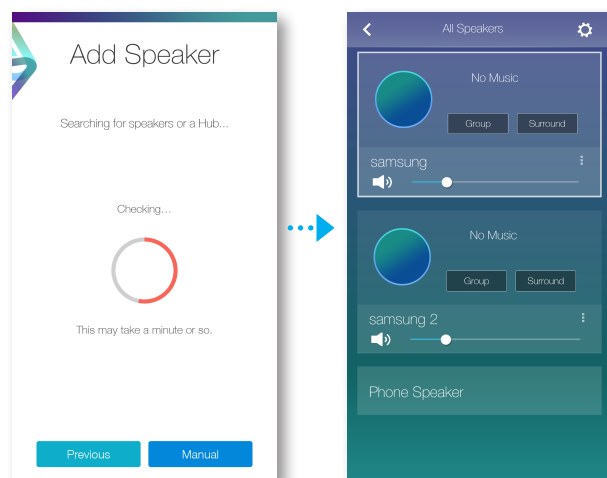

Connexion à l'aide de la fonction Bluetooth

Connexion à des périphériques Bluetooth

Vous pouvez connecter l'appareil à un périphérique Bluetooth pour écouter la musique stockée sur votre périphérique Bluetooth.


- 1 Allumez l'enceinte, puis appuyez sur le bouton  **Bluetooth** situé sur sa face supérieure.
- 2 Activez la fonction Bluetooth de votre dispositif intelligent, puis sélectionnez **Rechercher**.
- 3 Sélectionnez le **[Samsung] M7**, **[Samsung] M5** ou **[Samsung] M3**.
La connexion Bluetooth entre le dispositif intelligent et l'appareil est établie.





REMARQUES

- ✓ Un périphérique Bluetooth peut générer du bruit ou connaître des dysfonctionnements en fonction des conditions d'utilisation lorsque :
 - une partie de votre corps est en contact avec le système de réception/transmission du périphérique Bluetooth ou de l'appareil.
 - l'appareil est soumis à des variations électriques liées à la présence d'obstructions (ex. : mur, coin ou cloison de bureau).
 - l'appareil est exposé à des interférences électriques provenant d'appareils utilisant la même bande de fréquences (exemple : équipements médicaux, fours à micro-ondes et réseaux LAN sans fil).
- ✓ Appariez l'appareil et le périphérique Bluetooth en les maintenant à une faible distance.
- ✓ En mode Bluetooth, la connexion sera perdue si la distance entre l'appareil et le périphérique Bluetooth dépasse 32 pieds (10 m). Même si la distance est respectée, il est possible que la qualité sonore soit détériorée par des obstacles (ex. : murs, portes).
- ✓ Cet appareil peut provoquer des interférences électriques durant son fonctionnement.
- ✓ L'appareil prend en charge les données SBC (44,1 kHz, 48 kHz).
- ✓ La fonctionnalité AVRCP n'est pas prise en charge.
- ✓ Effectuez uniquement la connexion à un périphérique Bluetooth qui prend en charge la fonction A2DP (AV).
- ✓ Vous ne pouvez pas effectuer de connexion à un périphérique Bluetooth qui prend en charge uniquement la fonction HF (Mains libres).
- ✓ Un seul périphérique Bluetooth peut être apparié à la fois.
- ✓ Si vous débranchez l'appareil, la connexion Bluetooth est interrompue. Pour établir à nouveau la connexion, branchez l'appareil dans une prise, puis redéfinissez la connexion Bluetooth.

Connexion en utilisant la fonction NFC (WAM750, WAM751, WAM550, WAM551 uniquement) - Android

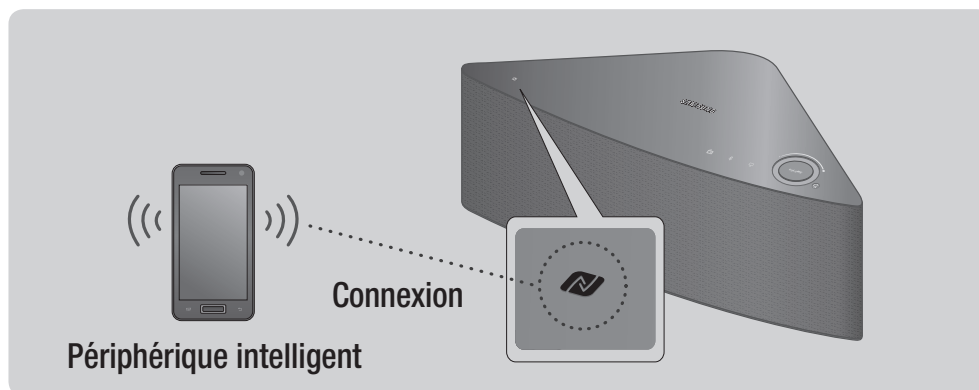

Vous pouvez connecter facilement le M7(M5) aux périphériques Bluetooth en effleurant doucement le périphérique intelligent sur l'icône  située sur la face supérieure du M7(M5). Connectez votre périphérique compatible NFC pour écouter de la musique avec un son stéréo de haute qualité, tout cela sans fil.



- 1 Branchez le M7(M5) dans une prise électrique.
- 2 Activez la fonction NFC sur votre périphérique intelligent, puis effleurez doucement le périphérique sur l'icône  située sur la face supérieure du M7(M5).
- 3 L'écran Bluetooth apparaît sur votre périphérique intelligent.
- 4 Sélectionnez **OK**.
- 5 Sélectionnez la musique que vous souhaitez lire parmi la liste des musiques de votre périphérique intelligent.
- 6 Le M7(M5) lit la musique que vous venez de sélectionner.




REMARQUES

- ✓ Pour interrompre la connexion Bluetooth, effleurez à nouveau doucement le périphérique intelligent sur l'icône  située sur la face supérieure du M7(M5).
- ✓ Soyez vigilant afin de ne pas actionner d'autres boutons au voisinage de la balise NFC.
- ✓ Ne placez pas ni ne faites pas fonctionner votre périphérique NFC sur la balise NFC du M7(M5). Les vibrations provenant de la musique peuvent provoquer le basculement du périphérique et son endommagement ainsi que la déconnexion du M7(M5).
- ✓ La fonction NFC est intégrée aux périphériques Android fonctionnant sous Android OS 4.1 Jellybean ou une version supérieure.
- ✓ La position de l'antenne NFC diffère selon les périphériques. Vérifiez l'emplacement de l'antenne NFC préalablement à la connexion.
- ✓ Si votre périphérique est recouvert avec un étui épais, la connexion peut échouer.
- ✓ L'icône  est une marque déposée ou une marque de commerce de NFC Forum, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.
- ✓ Si vous débranchez le M7(M5), la connexion NFC est interrompue. Pour établir à nouveau la connexion, branchez le M7(M5) dans une prise, puis redéfinissez la connexion NFC.
- ✓ Si vous apposez l'étiquette NFC alors que l'application n'a pas été installée ; vous êtes guidé vers la page Web pour installer l'application.
- ✓ Si vous apposez l'étiquette NFC avec l'application installée, l'application se lance automatiquement.

Connexion à AUX IN (WAM750, WAM751 uniquement)


Cette section explique comment relier le M7 à un périphérique audio en utilisant la borne **AUX IN**.

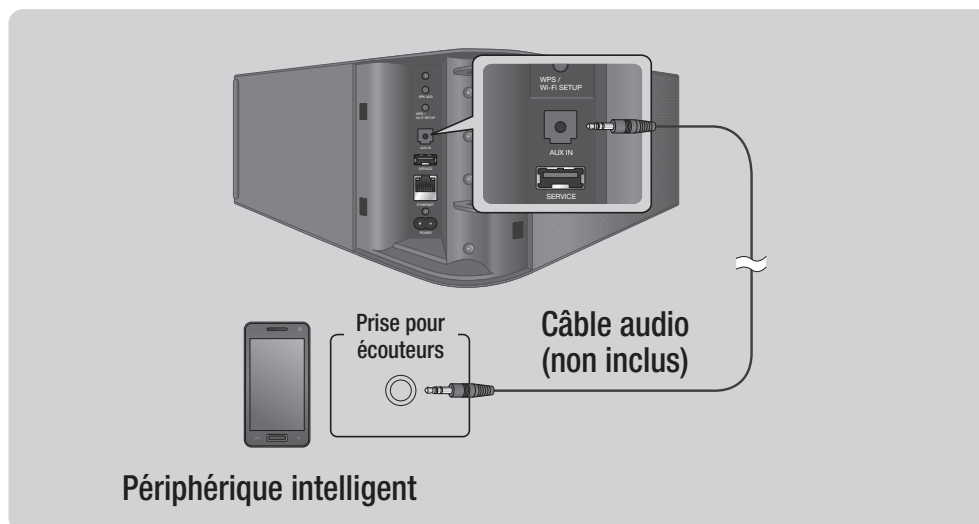

- 1** Branchez le M7 dans une prise électrique.
- 2** Connectez le câble audio (non inclus) à l'entrée **AUX IN** du M7 et à la sortie **AUX OUT** du périphérique intelligent.
- 3** Sélectionnez la musique que vous souhaitez lire parmi la liste des musiques de votre périphérique intelligent.
- 4** Le M7 lit la musique que vous venez de sélectionner.

Utiliser l'application Samsung Multiroom


Bref aperçu de l'application

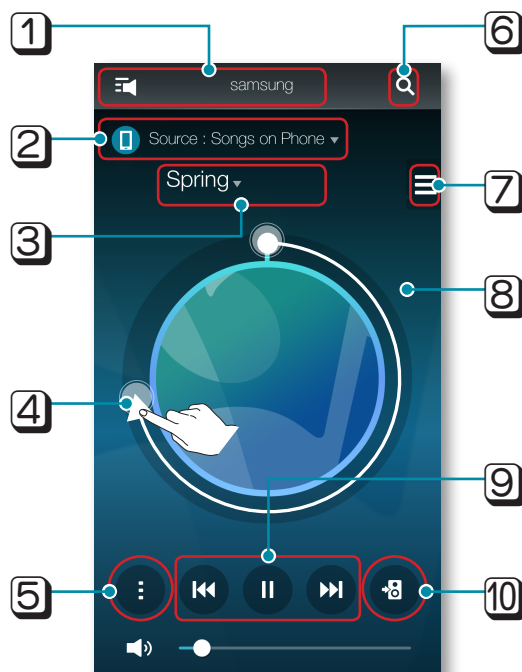


1	Consulter la liste complète des appareils connectés soit pour les modifier, soit pour les configurer.
2	Changer de source sonore.
3	Vérifier la file ou modifier la liste de lecture.
4	Tourner tout en déplaçant la molette pour sélectionner une musique dans la file. Relâcher la molette pour lire la musique. - Vous pouvez sélectionner un morceau de musique en tournant l'intérieur de la molette.
5	Menu de lecture
6	Saisir un mot-clé pour rechercher la musique souhaitée.
7	Passer à une autre chanson disponible sur la source actuelle.
8	Si vous effleurez l'extérieur de la molette à l'écran, vous pouvez accéder à l'écran de la barre de lecture pour vérifier la durée totale de lecture pour tous les morceaux de musique.
9	Lire, mettre en pause ou passer à la chanson précédente/suivante
10	Pour changer uniquement l'appareil utilisé pour la musique actuellement écoutée.

Lire des fichiers musicaux


■ Lire un fichier musical stocké sur le dispositif intelligent

- 1 Appuyez sur **Source**.
- 2 Sélectionnez l'option **Morceaux du tél.** (fichiers stockés sur le dispositif intelligent).
- 3 Appuyez sur , puis sélectionnez la catégorie de votre choix.
 - **Mus.** : répertorie les fichiers musicaux par nom.
 - **Albums** : répertorie les fichiers musicaux par album.
 - **Artistes** : répertorie les fichiers musicaux par artiste.
 - **Genres** : répertorie les fichiers musicaux par genre.
 - **Dossiers** : répertorie les fichiers musicaux par dossier.
 - **Listes lect.** : répertorie les fichiers musicaux par liste de lecture.
 - **Favoris** : répertorie les fichiers musicaux par favori.
- 4 Une fois la catégorie sélectionnée, recherchez et sélectionnez la musique souhaitée.

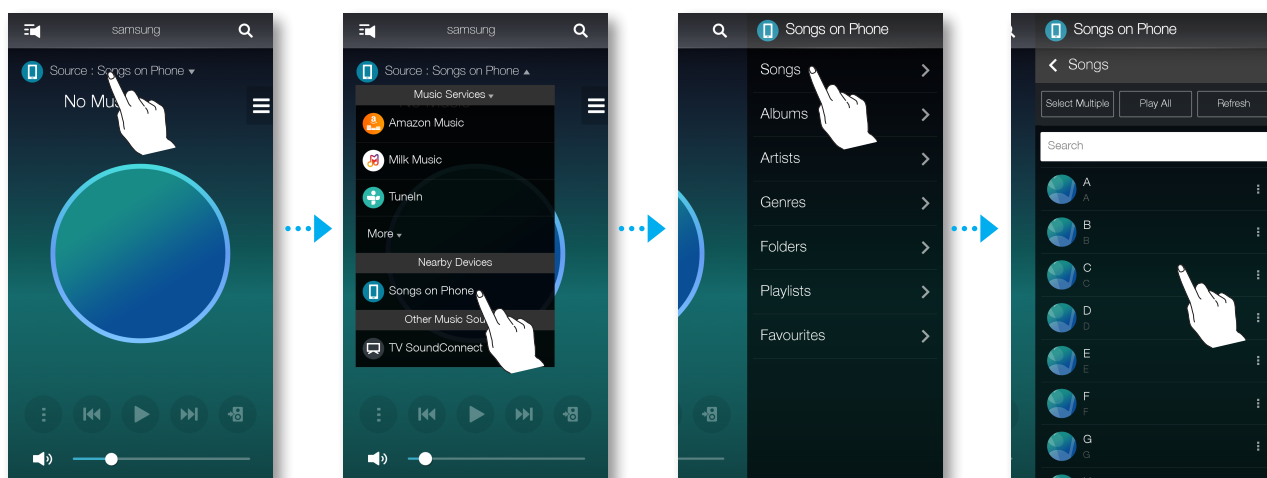


■ Écouter la musique par l'intermédiaire du haut-parleur du téléphone

1 Appuyez sur  dans l'écran d'accueil, puis sélectionnez **Haut-parleur tél.**.

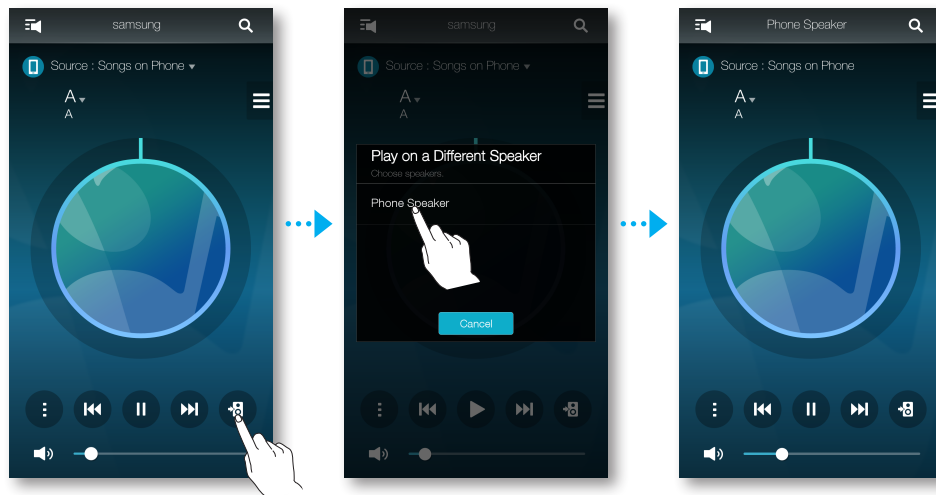

Ou

1-1 Sélectionnez **Haut-parleur tél.** à partir de la liste de **Ts haut-parleurs**.

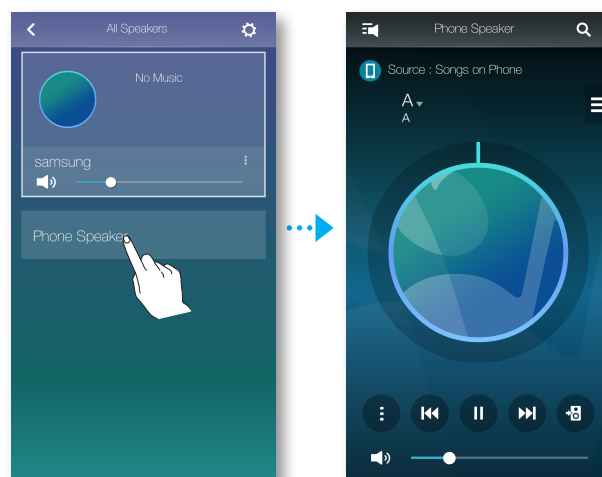

2 Vous pouvez écouter la musique stockée dans votre téléphone mobile via **Haut-parleur tél.**.




REMARQUES


- ✓ Si la connexion Wi-Fi n'est pas établie, profitez de votre musique grâce à votre **Haut-parleur tél.**.
- ✓ Via **Haut-parleur tél.**, vous ne pouvez bénéficier que de la musique stockée dans votre téléphone mobile.


■ Écouter de la musique en streaming

Vous pouvez sélectionner le service de contenu de votre choix pour écouter la musique.

- 1 Appuyez sur **Source**.
- 2 Sélectionnez **Plus**.
La liste complète de **Services audio** s'affiche.
- 3 À partir de **Services audio**, sélectionnez votre service souhaité.

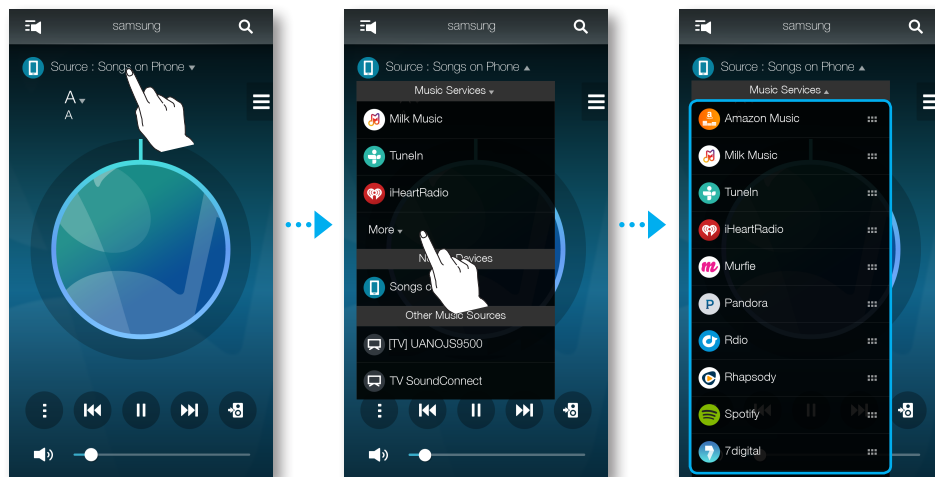

- 4 Déplacez  pour changer l'ordre des services audio affichés.

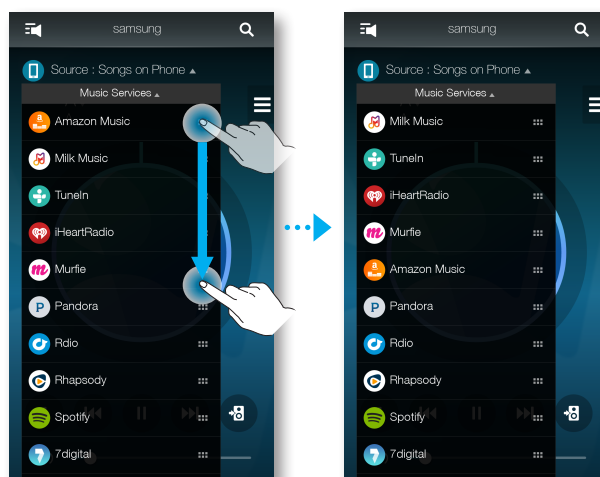


REMARQUES


- ✓ En fonction de votre région ou du fabricant, les services de contenu pris en charge peuvent varier.
- ✓ Certains services audio peuvent vous demander de vous inscrire pour adhérer ou pour vous connecter.
- ✓ Il est possible que vous ne puissiez pas souscrire à un service en utilisant votre dispositif intelligent.
Pour utiliser un service payant, souscrivez d'abord à ce service depuis votre ordinateur.
- ✓ L'accès à certaines stations radio de Tunein peut être restreint en fonction de leur politique de site.

Écouter la radio Internet

- 1 Appuyez sur **Source**.
- 2 Sélectionnez **TuneIn**.
- 3 Sélectionnez la catégorie souhaitée.
 - **Abonnements** : affiche la liste des stations ajoutées à la liste prédéfinie ou marquées comme suivies. Par défaut, 3 stations de radio sont affichées sur la liste prédéfinie.
 - **Parcourir** : cet onglet propose toutes les stations de radio Internet prises en charge.
 - **Rechercher** : cet onglet vous permet de rechercher la station de radio Internet souhaitée en utilisant l'entrée par clavier.

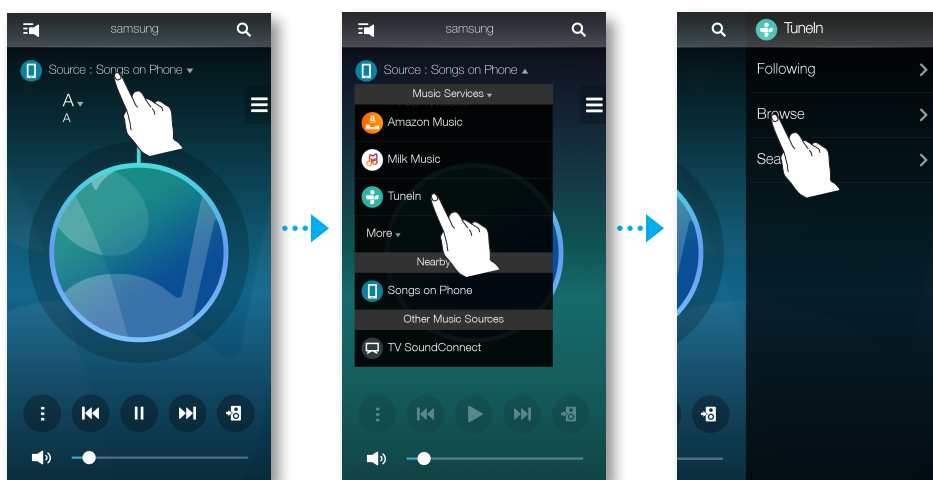


- 4 Recherchez et sélectionnez une station.

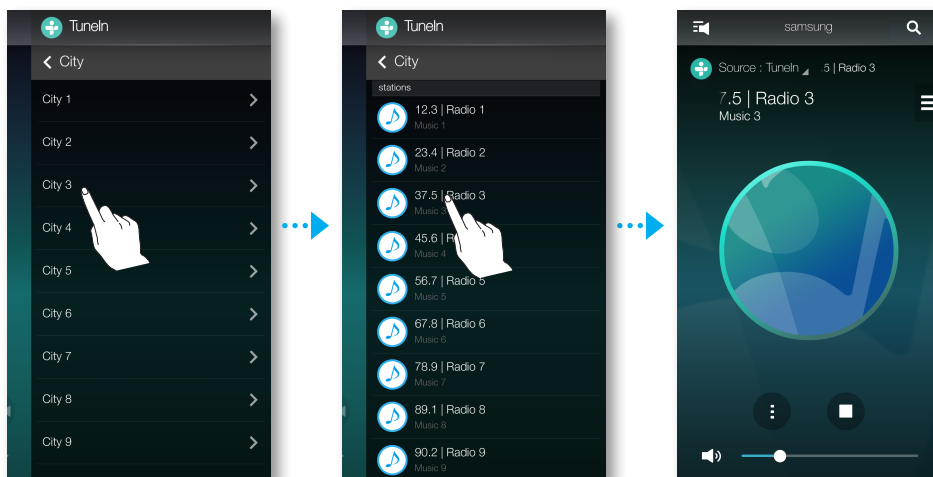

■ Suivre une station


Vous pouvez ajouter un canal à la liste **Abonnements**.


- 1 Sélectionnez le canal souhaité.
- 2 Appuyez sur ⓘ pour afficher un menu contextuel, puis sélectionnez **+ Abonnements**.
- 3 Appuyez sur **Enregistrer**.
 - Le canal que vous écoutez actuellement est ajouté à la liste **Abonnements**.

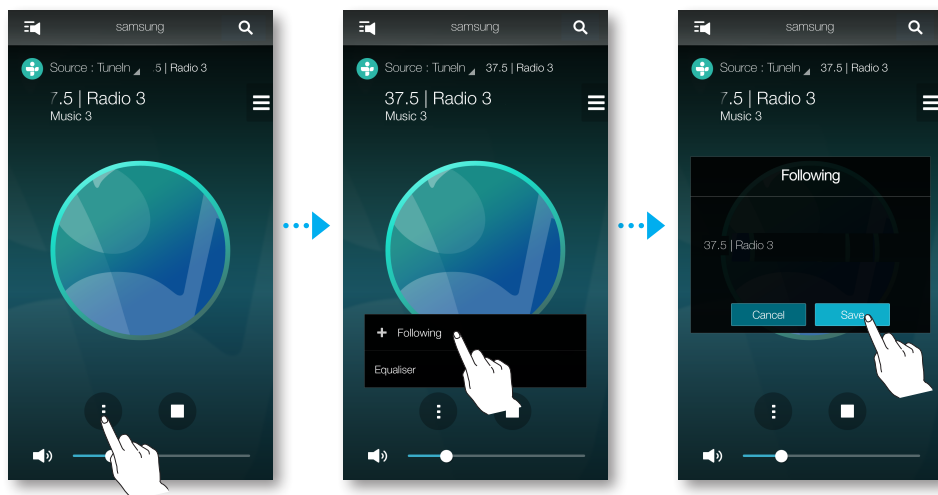


■ Régler les paramètres prédéfinis

Vous pouvez ajouter le canal de radio Internet que vous suivez à la liste prédéfinie, ou réorganiser l'ordre d'affichage de la liste.

- 1 Appuyez sur , puis appuyez sur **Abonnements**.
- 2 Appuyez sur **Editer**.

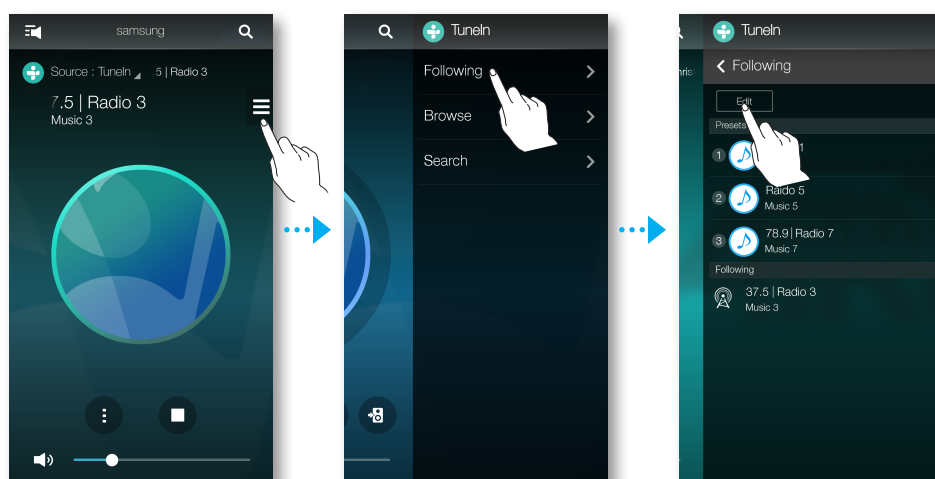

- 3 Faites glisser le canal souhaité de **Abonnements** à **Stations prédéfinies**.
- 4 Pour terminer la modification, appuyez sur **Terminé**.

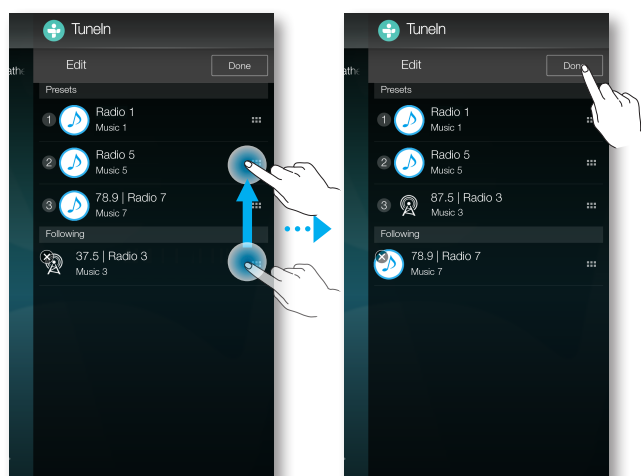


Connexion du téléviseur à l'enceinte

■ Connexion du téléviseur via bluetooth (TV SoundConnect)


La fonction Connexion son TV vous permet de connecter facilement un téléviseur Samsung à l'enceinte ou aux enceintes externe(s) sans fil et de profiter du son du téléviseur.

- 1 Allumez l'enceinte, puis appuyez sur le bouton  **TV SoundConnect** situé sur sa face supérieure.

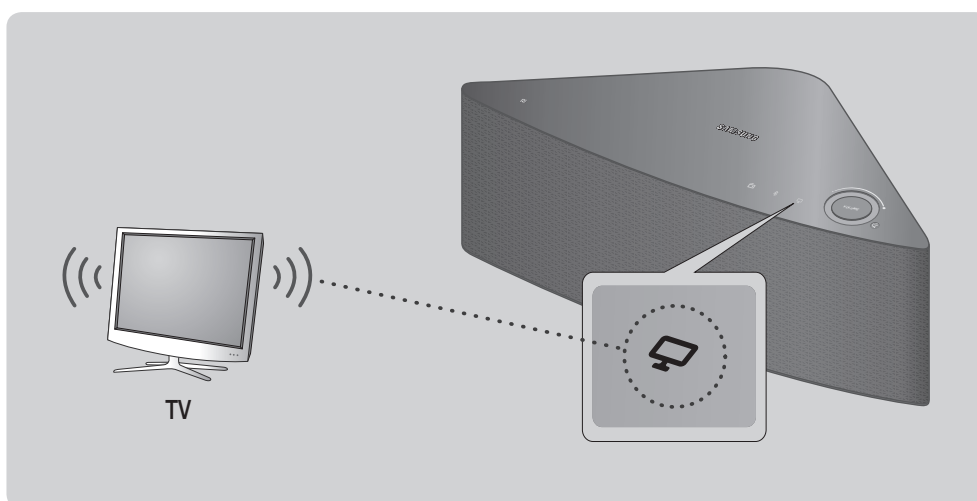

Ou

- 1-1 Appuyez sur **Source** dans l'écran d'accueil, puis sélectionnez **TV SoundConnect**.

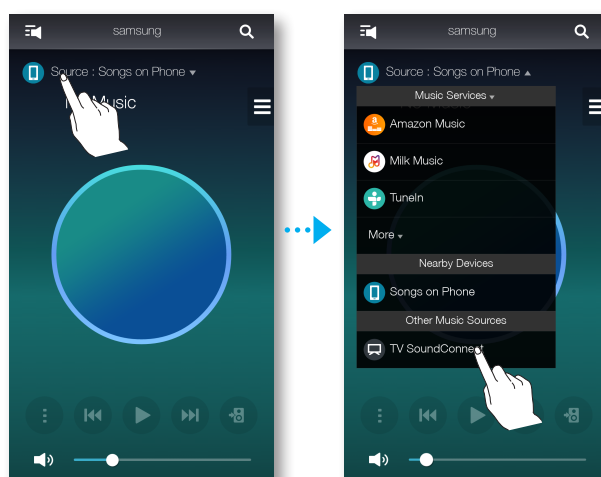

- 2 Un message vous demandant si vous souhaitez procéder à l'appariement Bluetooth apparaît.




REMARQUE

- ✓ Réglez **Ajouter un nouveau périphérique** sur **Oui** dans le menu Paramètres TV SoundConnect du téléviseur. (Reportez-vous au manuel d'utilisation du téléviseur pour de plus amples détails.)

- 3 Lorsqu'un message vous demandant d'établir l'appariement Bluetooth apparaît, sélectionnez **Oui**.
L'appareil est apparié au téléviseur.




REMARQUES

- ✓ Maintenez appuyé le bouton  **TV SoundConnect** pendant plus de 5 secondes pour réinitialiser la fonction TV SoundConnect.
- ✓ La distance optimale pour l'appariement est de 6,5 pieds (2 m) maximum.
- ✓ Si vous débranchez l'appareil, la connexion TV SoundConnect est interrompue. Pour établir à nouveau la connexion, branchez l'appareil dans une prise, puis redéfinissez la connexion TV SoundConnect.
- ✓ Lorsque l'enceinte est en mode veille, la connexion TV SoundConnect n'est pas terminée.
- ✓ Portée de TV SoundConnect
 - Portée recommandée pour l'appariement : jusqu'à 6,5 pieds (2 m).
 - Portée recommandée pour le fonctionnement : jusqu'à 32 pieds (10 m).
 - La connexion peut être perdue ou le son peut sauter si la distance entre le téléviseur et l'appareil dépasse 32 pieds (10 m).
- ✓ La fonctionnalité SoundConnect est disponible sur certains téléviseurs Samsung fabriqués depuis 2012. Vérifiez si votre téléviseur prend en charge la fonction SoundShare ou SoundConnect. (Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel d'utilisation du téléviseur.)
- ✓ Une instabilité dans l'environnement réseau peut provoquer la perte de la connexion ou des sauts du son.

■ Connexion au téléviseur via Wi-Fi

- 1 Réglez le téléviseur et l'enceinte sur le même réseau Wi-Fi.
- 2 Appuyez sur **Source** dans l'écran d'accueil et sélectionnez le téléviseur pour se connecter à partir de la liste **Autres sources audio**.

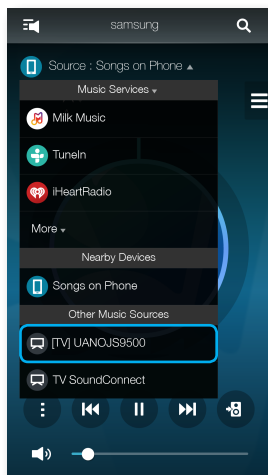


- 3 Un message apparaît vous demandant si vous souhaitez effectuer un processus d'appariement réseau au téléviseur.
- 4 Sélectionnez **Oui** pour connecter le téléviseur à l'enceinte.
- 5 Vous pouvez profiter de la musique sur le téléviseur par l'intermédiaire de l'enceinte.

■ Écoute de la musique à partir d'autres appareils en réseau


Vous pouvez écouter la musique stockée sur un autre périphérique connecté au même réseau. Allez sur www.samsung.com pour télécharger et installer l'Enceinte audio sans fil Multiroom du programme Desktop.

Vous pouvez partager la musique stockée dans votre PC connecté aux périphériques intelligents. Pour plus d'informations, reportez-vous à "Wireless Audio - Multiroom for Desktop" aux pages 63 et 64. [Cliquez ici.](#)

- 1 Appuyez sur **Source**.

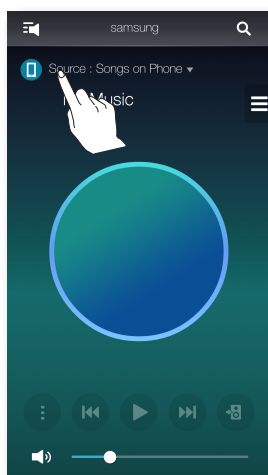


- 2 À partir de **Périph. à proximité**, sélectionnez le service souhaité.
- 3 Vous pouvez lire des fichiers musicaux stockés sur le périphérique sélectionné sur l'appareil.

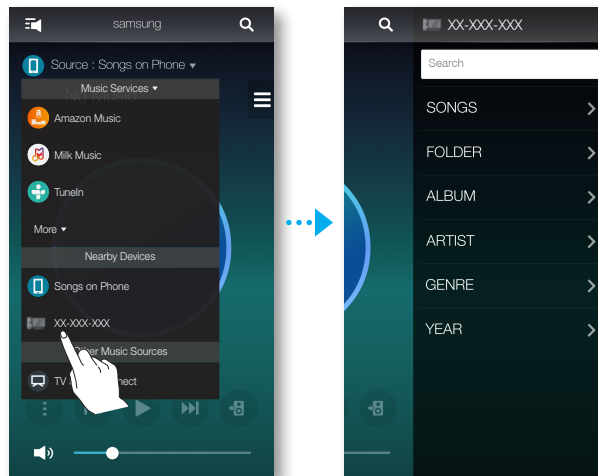

Utiliser le menu de lecture


- 1 Appuyez sur ⓘ.
- 2 Lorsqu'un menu contextuel apparaît, sélectionnez la fonction souhaitée.
 - **Aléatoire** : permet de lire aléatoirement des fichiers musicaux à partir de la liste d'attente.
 - **Répétition** : permet de répéter le fichier musical en cours de lecture ou tous les fichiers musicaux de la liste d'attente.
 - **Aj. Liste lect.** : permet de créer une liste de lecture ou d'ajouter la musique en cours de lecture à la liste de lecture actuelle.
 - **Favori** : permet d'ajouter le fichier musical qui s'exécute actuellement à la liste de lecture des favoris.
 - **Egaliseur** : vous pouvez ajuster à votre convenance le volume de la musique en cours de lecture par fréquence en fonction du genre, des préférences et de votre emplacement.

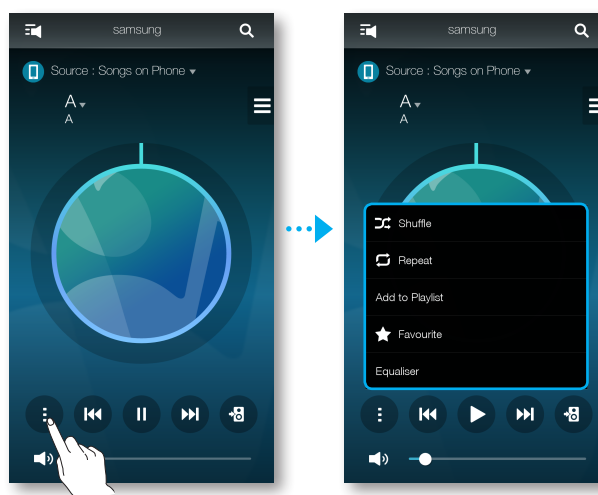


Ajustement de l'égaliseur et DRC

Vous pouvez sélectionner l'un des préréglages fournis par défaut dans l'option Égaliseur ou créer vos propres réglages en ajustant manuellement les fréquences.

En outre, réglez **DRC** sur **Oui** pour changer le volume doucement. Si le volume est baissé, vous pouvez écouter la voix calme et douce clairement.

- 1 Appuyez sur .
- 2 Lorsqu'un menu contextuel s'affiche, appuyez sur **Egaliseur**.
- 3 Pour régler les plages de fréquence graves ou aigues, déplacez le curseur vers le haut ou vers le bas. Réglez **DRC**, puis appuyez sur **Enregistrer**.
- 4 Appuyez sur **Perso**, puis saisissez un nom. Appuyez sur **Terminé**.
- 5 Appuyez sur **Oui**, puis sélectionnez **OK**.

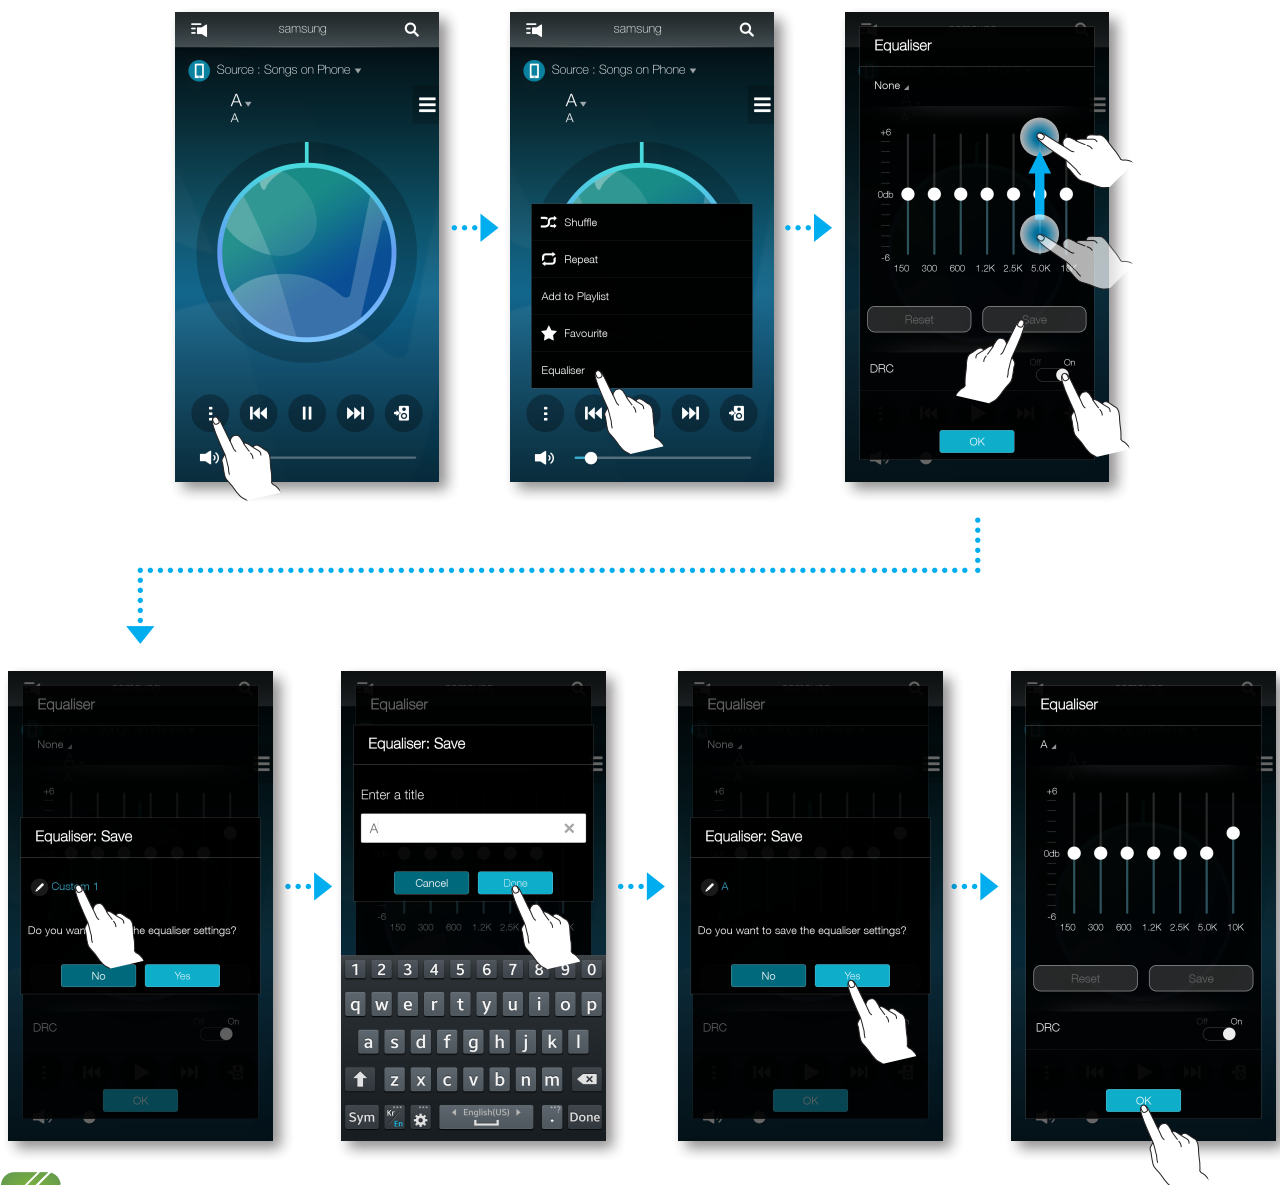


REMARQUE


- ✓ Cette fonction n'est pas disponible si les enceintes sont regroupées.

■ Gestion d'une file


■ Ajout de musique dans la file

Vous pouvez ajouter de nouvelles musiques à la liste des musiques actuelles ou modifier la liste de musiques.

- 1 Appuyez sur , puis sélectionnez **Mus..**
- 2 Sélectionnez  de la musique à ajouter, puis sélectionnez **Ajouter à la file**.
(Sélectionnez **Sélec. multiple** pour enregistrer simultanément plusieurs morceaux de musique dans la **File**.)

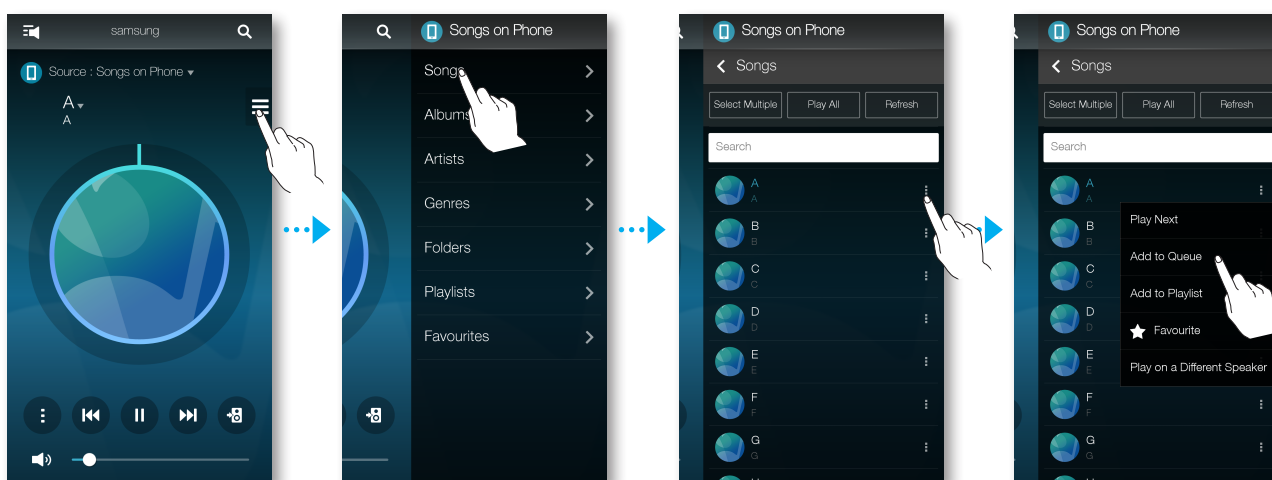

- 3 Sélectionnez le titre du morceau sur l'écran d'accueil pour vérifier la **File** enregistrée.

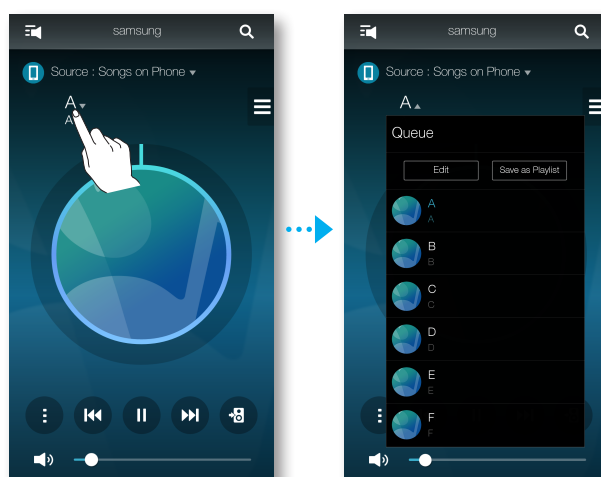


REMARQUES


- ✓ Vous pouvez enregistrer jusqu'à 360 morceaux de musique dans la file.
- ✓ Vous ne pouvez pas enregistrer dans la file des musiques diffusées par des fournisseurs de musique basée sur des stations telles que Tunein, Pandora, etc.

■ Édition de la file

- 1 Sélectionnez le titre de la musique sur l'écran d'accueil, puis appuyez sur **Editer**.

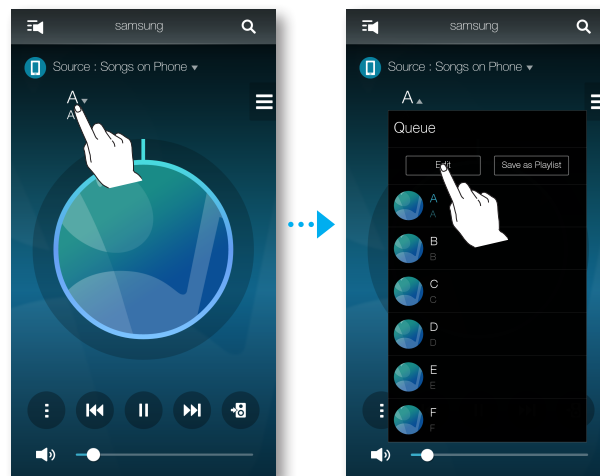


- 2 Déplacez ■■■ pour changer l'ordre de la musique, sélectionnez la musique que vous souhaitez supprimer, puis appuyez sur **Terminé**.
- 3 Appuyez sur **Oui**.

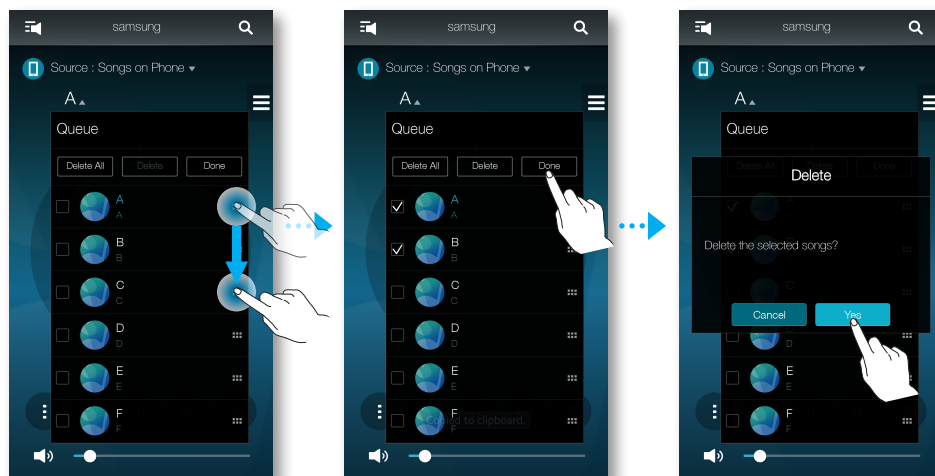


■ Gestion d'une liste de lecture

■ Création d'une liste de lecture


Vous pouvez créer votre propre liste de lecture à enregistrer ou à modifier.

1 Appuyez sur , puis sélectionnez **Listes lect..**

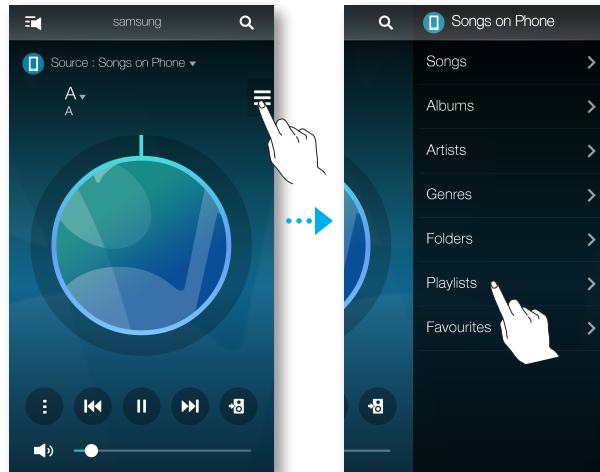


2 Sélectionnez **Create Playlist**, puis saisissez un nom pour la liste de lecture. Appuyez sur **Terminé**.

3 Sélectionnez **Listes lect.**, puis appuyez sur la liste de lecture créée.

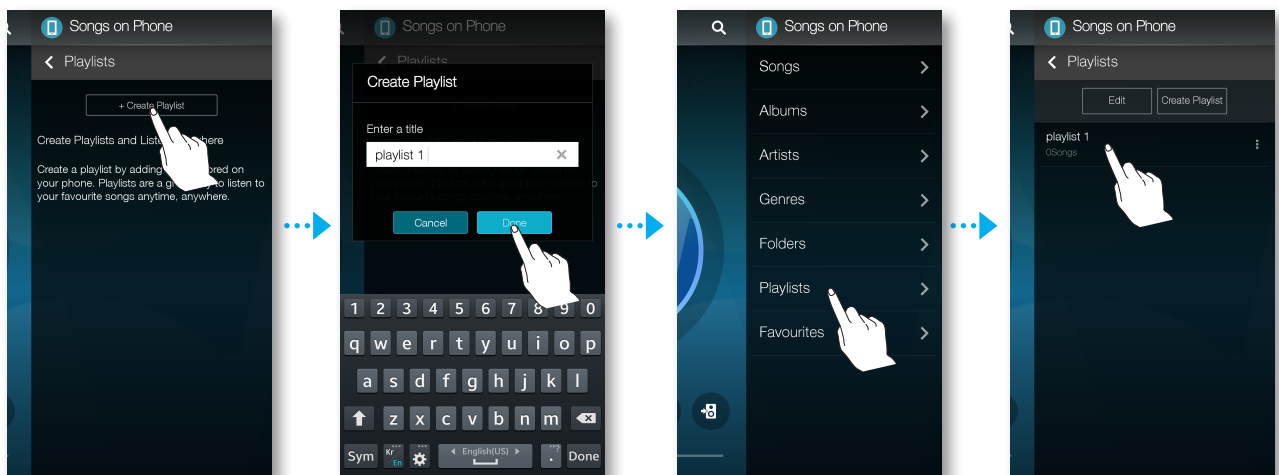


- 4 Appuyez sur **Ajouter morceaux**, puis sélectionnez **Mus..**
- 5 Sélectionnez la musique que vous souhaitez enregistrer dans la liste de lecture, puis appuyez sur **Ajouter**.

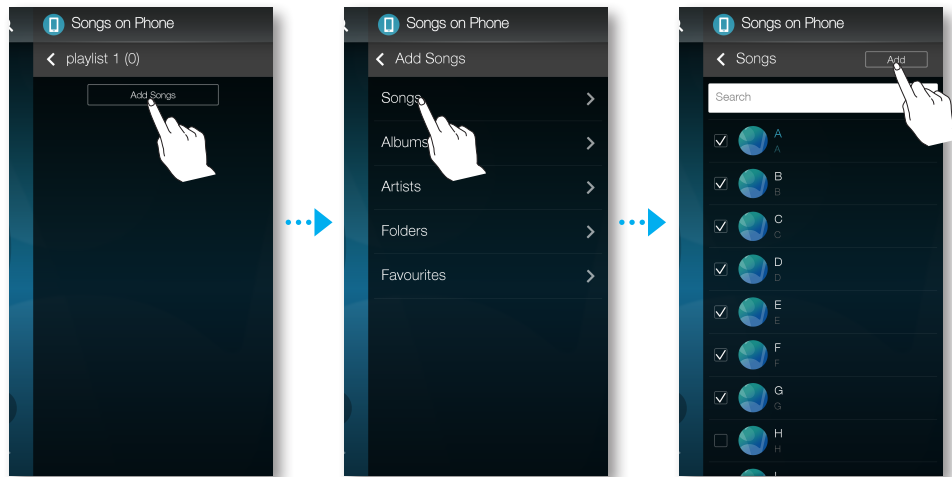


REMARQUE


- ✓ Vous pouvez enregistrer jusqu'à 360 morceaux de musique dans la liste de lecture.

■ Édition d'une liste de lecture

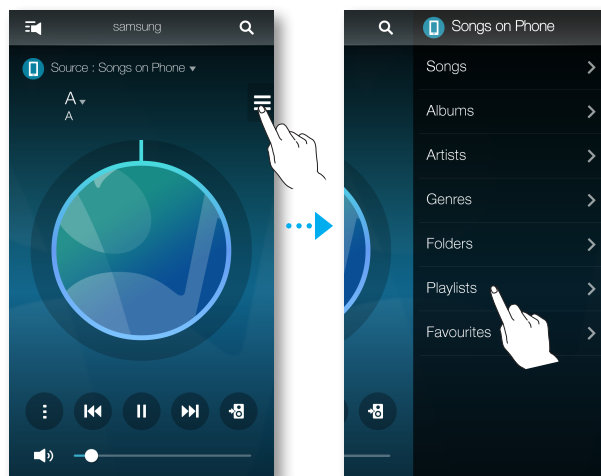

1 Appuyez sur , puis sélectionnez **Listes lect..**

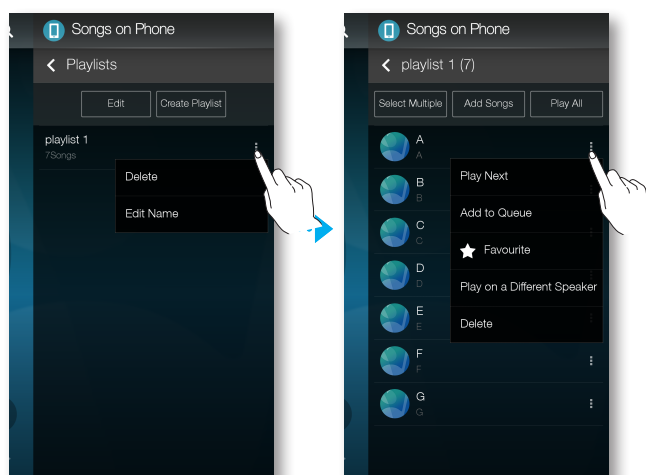


2 Sélectionnez  de **Listes lect.** ou  de la musique pour utiliser le menu supplémentaire.



Utilisation du menu Paramètres


- 1 Exécutez l'application **Samsung Multiroom** sur votre dispositif intelligent.
- 2 Appuyez sur  pour afficher la liste d'enceintes.
- 3 Appuyez  sur .

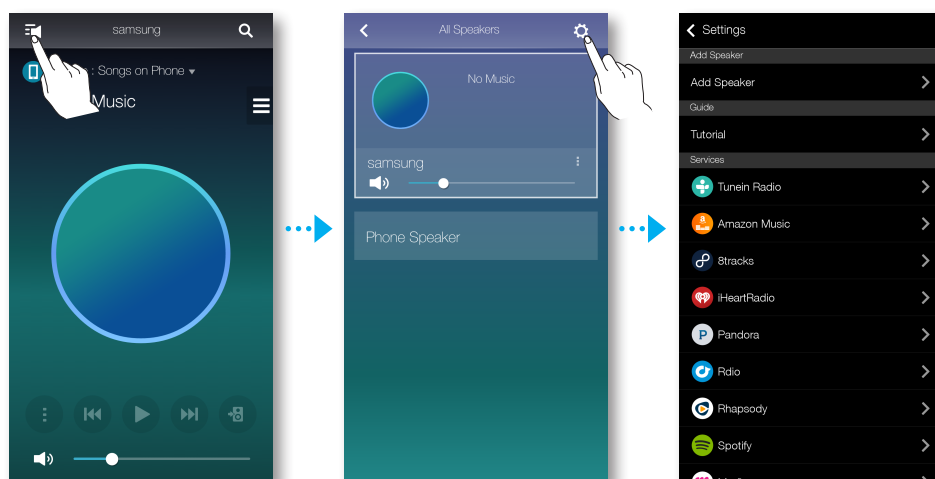

Ajouter une enceinte

Ajouter HP


Pour ajouter des enceintes supplémentaires à une connexion d'enceintes existante, se reporter à "Ajouter des enceintes supplémentaires" aux pages 28 et 29. [Cliquez ici.](#)

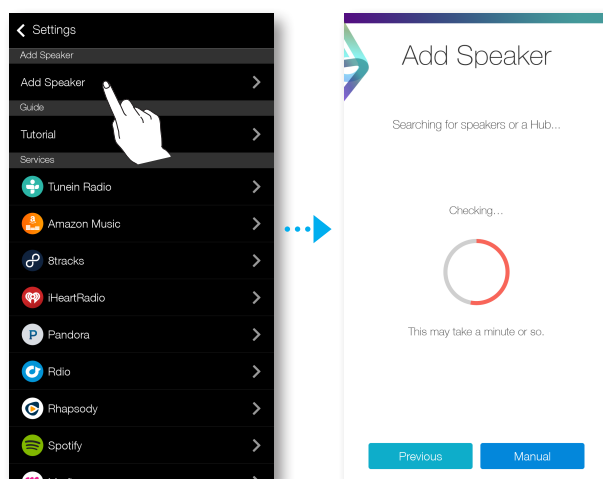

Guide


Didacticiel

Sélectionnez **Didacticiel** pour apprendre comment utiliser l'application.

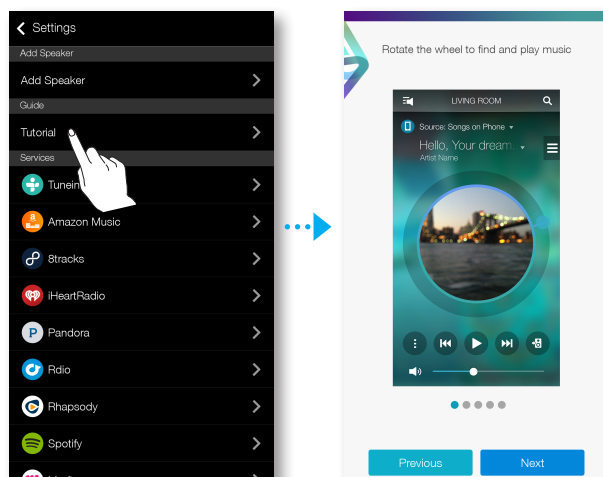

Services

Cette option affiche une liste des services disponibles.

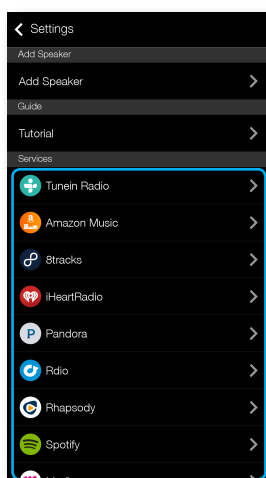


REMARQUES

- ✓ En fonction de votre région ou du fabricant, les services de contenu pris en charge peuvent varier.
- ✓ Certains services audio peuvent vous demander de vous inscrire pour adhérer ou pour vous connecter.
- ✓ Il est possible que vous ne puissiez pas souscrire à un service en utilisant votre dispositif intelligent. Pour utiliser un service payant, souscrivez d'abord à ce service depuis votre ordinateur.
- ✓ L'accès à certaines stations radio de Tunein peut être restreint en fonction de leur politique de site.
- ✓ Le service de musique pris en charge peut être ajouté ou supprimé conformément à la politique correspondante.

■ Mode haut-parleur

■ Bluetooth


- **Non** : cette option désactive le **Bluetooth**.
- **Oui** : cette option active le **Bluetooth**.

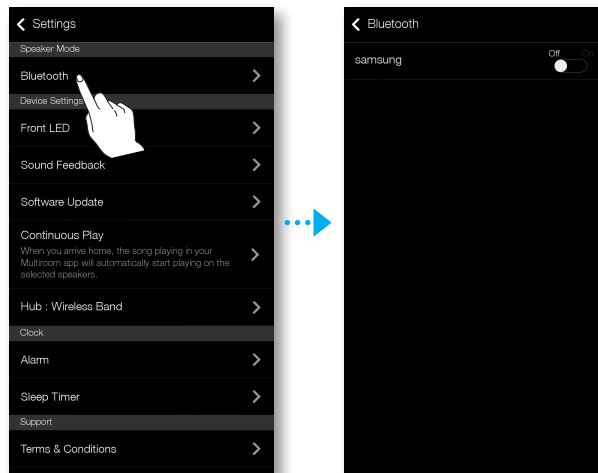

■ Paramètres des périphériques

■ Voyant avant


- **Non** : cette option permet d'éteindre les **Voyant avant** de l'appareil.
- **Oui** : cette option permet d'allumer les **Voyant avant** de l'appareil.

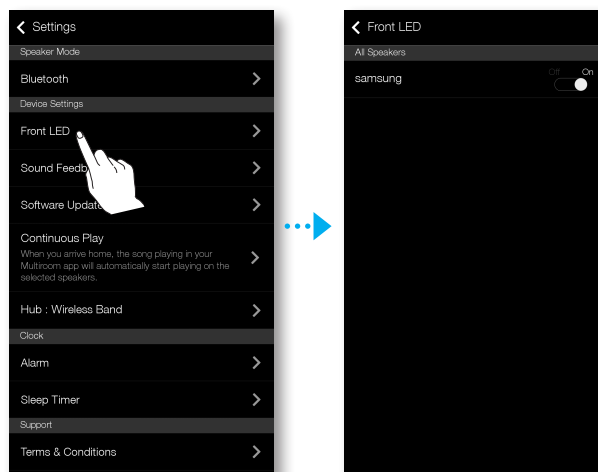

■ Retour son

Retour son est une fonction qui indique l'état actuel de l'appareil à travers le son.


- **Non** : cette option désactive le **Retour son**.
- **Oui** : cette option active le **Retour son**.

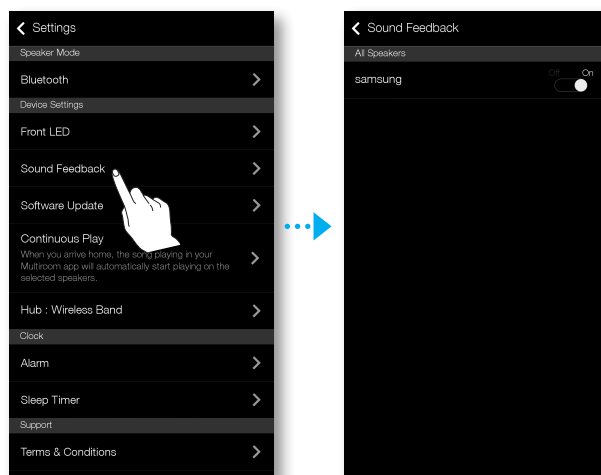

■ Mise à jour du logiciel


Cette option permet d'afficher la version actuelle du logiciel de l'appareil, et vous permet d'activer ou de désactiver la mise à jour automatique.

- **Oui** : lorsque ce réglage est activé, le logiciel est automatiquement mis à jour lorsqu'un nouveau micrologiciel est disponible.
- **Non** : ce réglage désactive la fonction de mise à jour automatique.

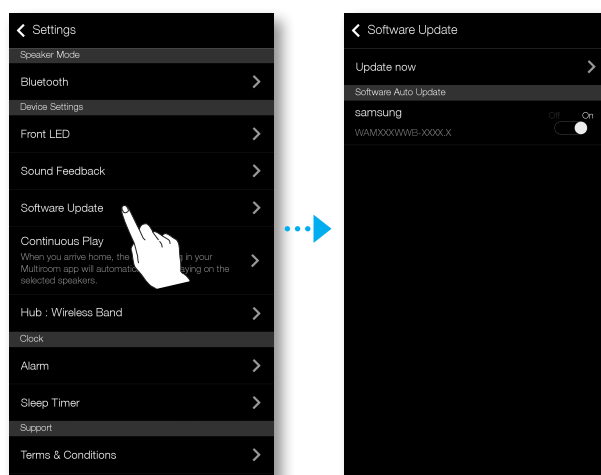




REMARQUES

- ✓ La mise à jour automatique est disponible lorsque votre appareil est connecté à un réseau et que la fonction **Mise à jour automatique du logiciel** est réglée sur **Oui**.
- ✓ Il est vivement recommandé de régler la fonction **Mise à jour automatique du logiciel** sur **Oui** pour tous les appareils utilisés. Des problèmes peuvent dans le cas contraire survenir avec les fonctions mises en réseau en raison d'incompatibilités lorsque diverses versions de logiciel de l'appareil sont utilisées sur les différents appareils liés.
- ✓ **Mise à jour automatique du logiciel** ne mettra à jour l'enceinte que si elle se trouve en mode Veille.
Pour placer manuellement l'enceinte en mode Veille.
 - 1) Réglez **Mise à jour automatique du logiciel** sur **Oui**.
 - 2) Appuyez sur le bouton  **Silence** situé sur l'enceinte.


MàJ maintenant

Vous pouvez mettre à jour le logiciel de l'enceinte manuellement à l'aide de **MàJ maintenant**.

- 1 Appuyez sur .
- 2 Sélectionnez **Mise à jour du logiciel**.
- 3 Sélectionnez **MàJ maintenant**.
- 4 **MàJ maintenant** recherche une mise à jour logicielle actuelle. Si une mise à jour est disponible, elle sera téléchargée et installée sur votre enceinte. Si vous disposez du logiciel le plus récent sur votre enceinte, **MàJ maintenant** affiche « Dernière version déjà installée. ».


■ Lecture en continu

Cette fonction vous permettant de passer automatiquement de la sortie sonore de votre téléphone mobile à l'appareil, vous pouvez tout simplement profiter de la musique sans rupture.

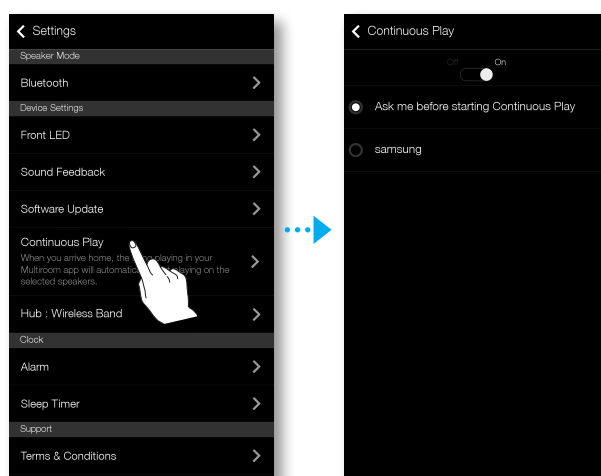

■ Hub : Wireless Band


Vous pouvez changer la bande sans fil de votre HUB en fonction de l'environnement de communication sans fil de votre domicile.

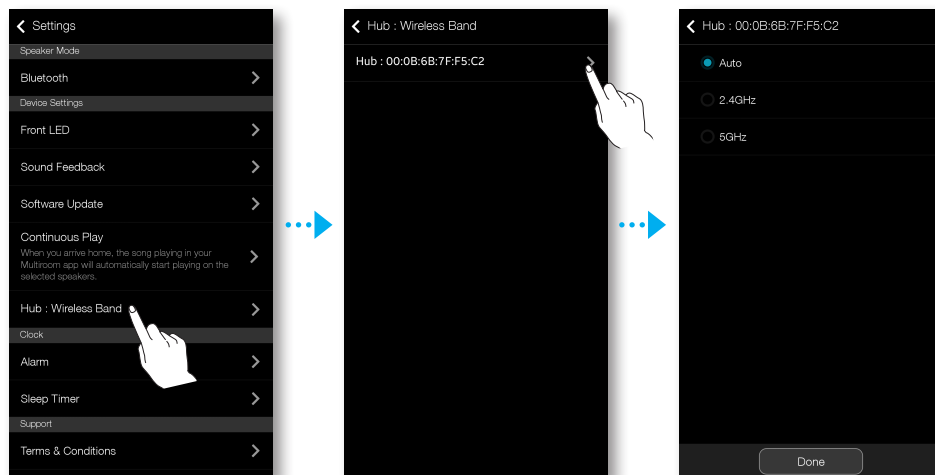


■ Horloge

■ Alarme

- 1 Appuyez sur **Alarme**, puis sur **Ajouter alarme**.
- 2 Sélectionnez la date de l'alarme, l'heure, le jour de la semaine, le volume de l'alarme et la durée.

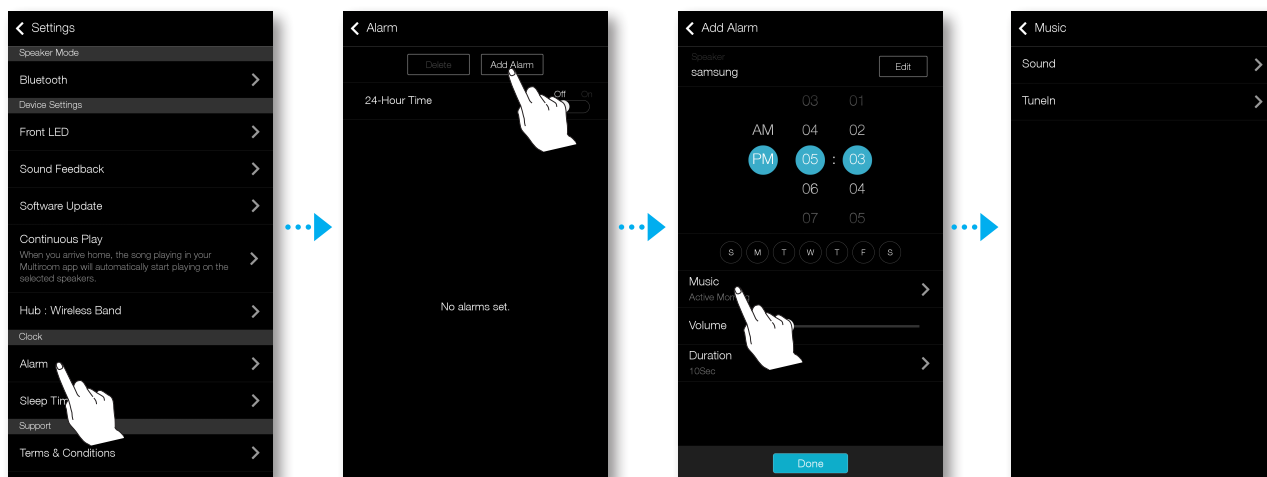


- 3 Appuyez sur **Musique**, sélectionnez **Son** ou **TuneIn** pour choisir le son de l'alarme de votre choix.

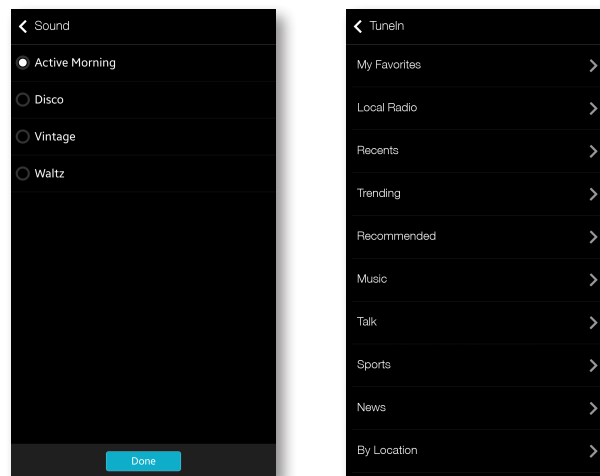


■ Veille

Vous pouvez éteindre l'appareil en réglant le temps de veille.

- 1 Appuyez sur **Veille**, puis sur **Non**.
- 2 Déplacez sur **Oui**, réglez l'heure de votre choix, puis sélectionnez **Démar..**

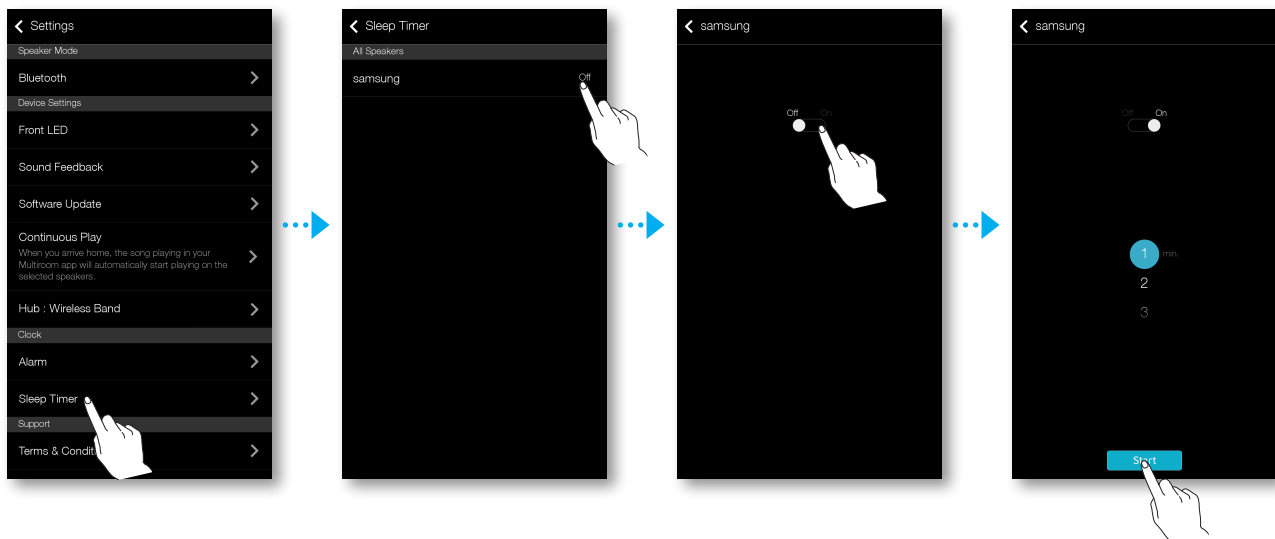

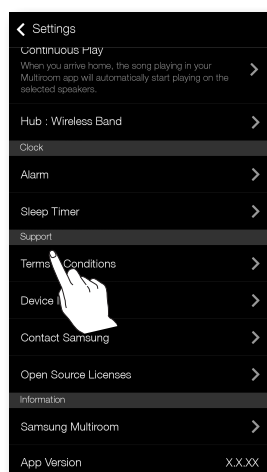

■ Assistance

■ Conditions générales

Cette option vous permet de consulter les **Conditions générales**.

■ ID du périphérique

Cette option vous permet de vérifier l'**identifiant du périphérique**.

■ Contacter Samsung

Cette option vous fournit un lien au site Web Samsung.

■ Licences open source

Cette option vous permet de consulter les **Licences open source**.

■ Informations

■ Samsung Multiroom

Vous permet de vérifier le numéro de version du logiciel de l'enceinte.


■ Version appli


Cette option vous permet de vérifier la version de l'application Samsung Multiroom.

Connexion de plusieurs appareils

Réglage des groupes

Vous pouvez rassembler plusieurs appareils en un seul groupe pour lire la même musique. Ce groupement est disponible uniquement lorsque plusieurs appareils sont connectés à l'application.

- 1 Appuyez sur  pour accéder à la liste de tous les appareils.
- 2 Appuyez sur **Groupe**.
- 3 Sélectionnez d'autres appareils pour les ajouter au groupe, puis appuyez sur **Terminé**.

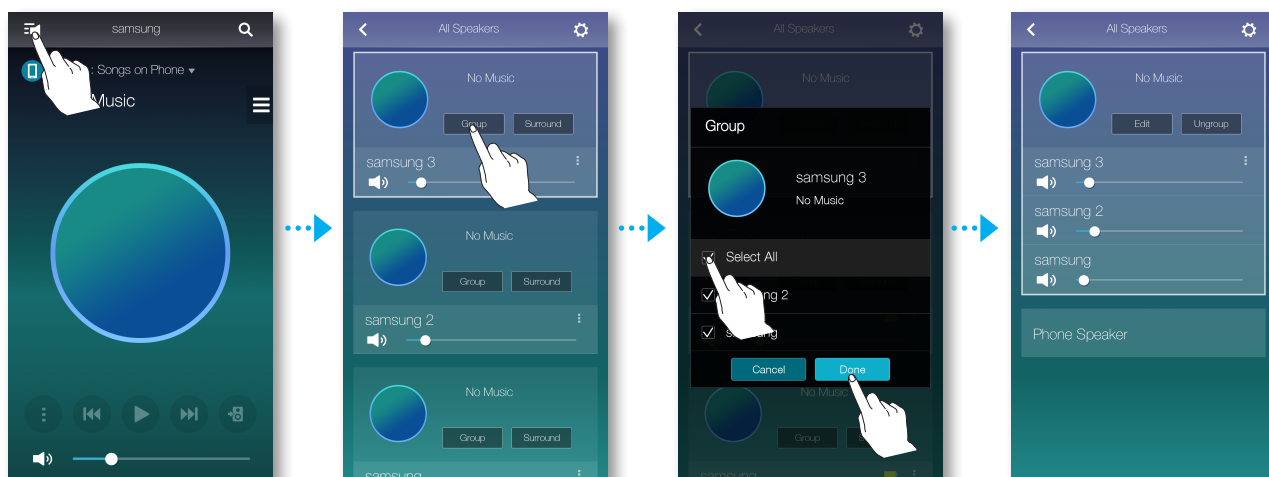


REMARQUE

- ✓ La lecture de groupes n'est pas disponible pour les connexions Bluetooth et TV SoundConnect.


■ Édition de groupe

- 1 Appuyez sur **Éditer**.
- 2 Sélectionnez l'enceinte à éditer et appuyez sur **Terminé**.

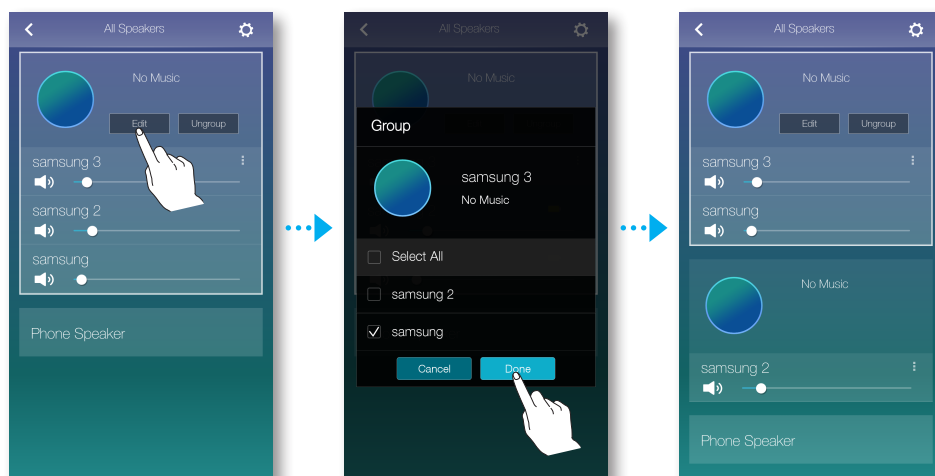


■ Dissociation


Appuyez sur **Dissocier**.

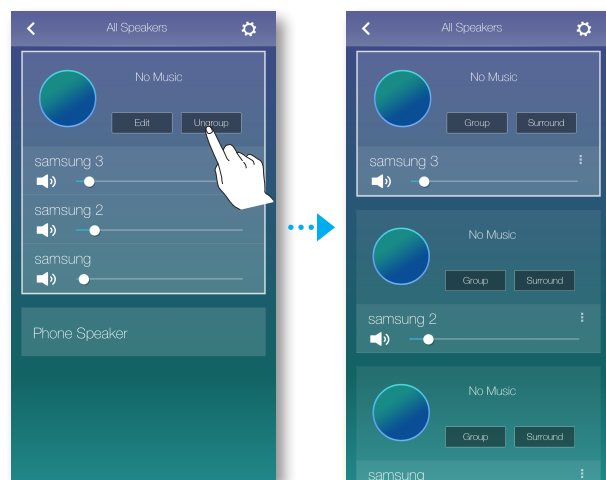


Réglage du mode de son ambiophonique

Vous pouvez configurer plusieurs appareils pour l'effet de son ambiophonique.

- 1 Appuyez sur  pour accéder à la liste de tous les appareils.
- 2 Appuyez sur **Surround**.

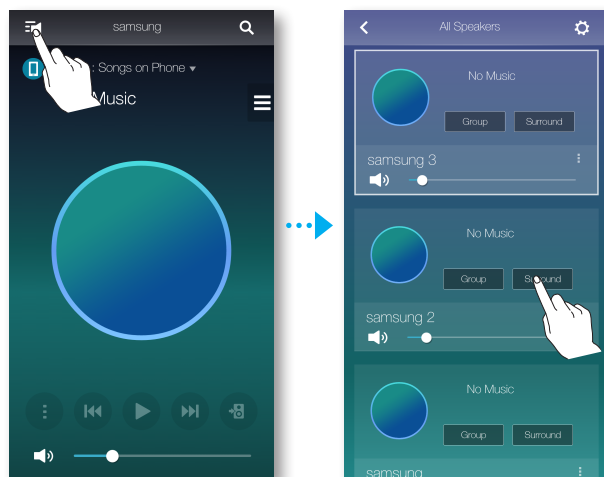


- 3 Appuyez et maintenez un appareil enfoncé, puis faites-le glisser à l'emplacement souhaité et sélectionnez **Suivant**.

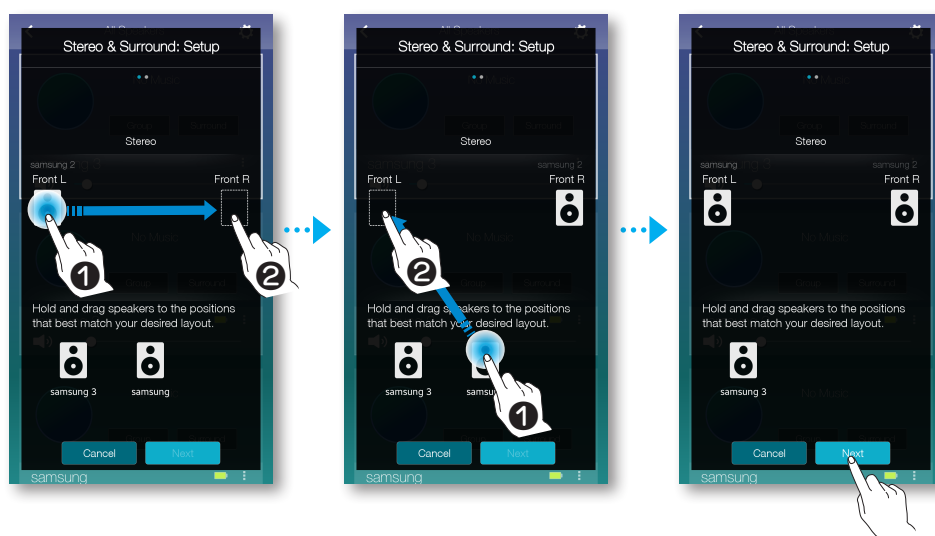

REMARQUE

- ✓ Si seulement 2 enceintes sont connectées, appuyez sur **Surround** pour configurer automatiquement le système de son surround.

- 4 Essayez les appareils et réglez le volume de l'appareil, puis appuyez sur **Terminé**.

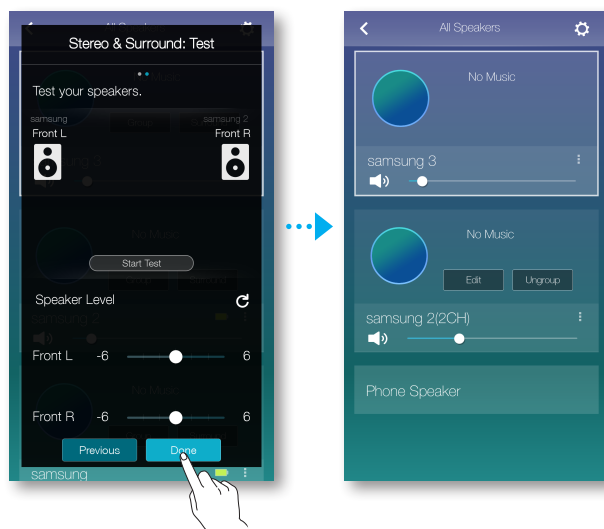

REMARQUES

- ✓ Le mode **Surround** peut être annulé automatiquement si la connexion réseau est instable.
- ✓ Lorsque que vous activez le mode Son ambiophonique, il est conseillé de régler les mêmes enceintes que celles affectées à **Avant G** et **Avant D**.
- ✓ Vous pouvez configurer le canal 4.1 du système de son surround avec une barre de son et deux haut-parleurs.
- ✓ Vous ne pouvez pas configurer le système de son **Surround** avec une barre de son et un seul haut-parleur.

Utilisation d'autres fonctions


Lecture de contenu multimédia enregistré sur un ordinateur


Samsung Link

Installez le programme **Samsung Link** pour une lecture simplifiée de la musique enregistrée sur votre ordinateur via l'enceinte.

Visitez le site <http://link.samsung.com>, téléchargez l'application **Samsung Link** et procédez à son installation.

- 1 Rendez-vous sur le site <http://link.samsung.com>, puis connectez-vous à votre compte Samsung.
Suivez les instructions indiquées pour installer le programme.
- 2 Sélectionnez le dossier à partager.
 - 1) Déplacez le curseur de la souris au-dessus de l'icône **Samsung Link** dans l'intercalaire des icônes, faites un clic droit sur cette icône, puis sélectionnez "❶".

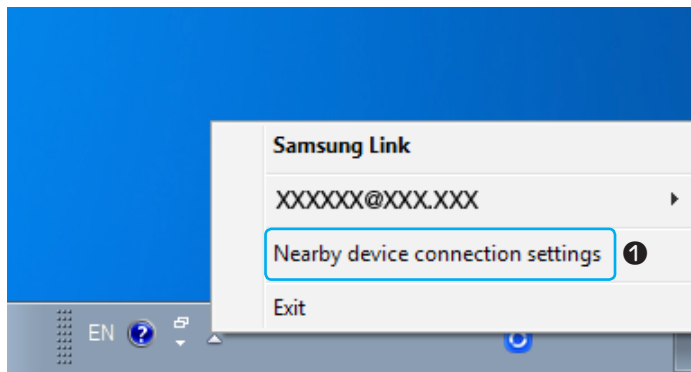

- 2) Sur l'écran affiché, vous pouvez ajouter ou supprimer des dossiers partagés.
Après avoir ajouté ou modifié le contenu des dossiers partagés, assurez-vous d'appuyer sur le bouton .
- 3 Pour choisir un ordinateur, sélectionnez les Périphériques depuis l'application **Samsung Multiroom**. Les dossiers et les fichiers musicaux contenus sur l'ordinateur s'affichent.
(Pour en savoir plus, reportez-vous à la page 42 à 43.) [Cliquez ici.](#)



REMARQUES

- ✓ Notez que l'ordinateur contenant les dossiers partagés et votre enceinte doivent être connectés au même routeur sans fil.
- ✓ Le logiciel Samsung Link doit avoir été installé sur l'ordinateur. Le périphérique mobile doit prendre en charge Samsung Link. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le portail de contenu et de services de Samsung sur <http://link.samsung.com>.
- ✓ Il se peut que vous rencontriez des problèmes pour lire des fichiers de contenu multimédia via un serveur DLNA tiers.
- ✓ Cependant, le contenu partagé par un périphérique d'ordinateur peut ne pas être lu selon le type d'encodage et le format de fichier du contenu. Par ailleurs, certaines fonctions peuvent ne pas être disponibles.
- ✓ Le contenu multimédia peut ne pas être lu correctement selon l'état du réseau. Le cas échéant, utilisez un périphérique de stockage USB.


■ Wireless Audio - Multiroom for Desktop

Pour lire des fichiers musicaux situés sur le système iTunes et sur l'ordinateur partagé via l'appareil, installez le programme **Wireless Audio -Multiroom for Desktop**. Visitez www.samsung.com pour télécharger le programme **Wireless Audio - Multiroom for Desktop** et installez-le.



REMARQUES


- ✓ Notez que l'ordinateur contenant les dossiers partagés et votre appareil doivent être connectés au même routeur sans fil.
 - ✓ Si l'ordinateur, sous Windows ou Mac, bascule en mode d'économiseur d'écran, de veille ou d'hibernation, l'application s'arrête.
 - ✓ Si le pare-feu de l'ordinateur Windows est activé, l'application risque de ne pas fonctionner. Dans ce cas, désactivez le pare-feu de Windows ou tout autre pare-feu.
 - ✓ Le fichier *.pkg est destiné aux ordinateurs Mac alors que le fichier *.msi est destiné aux systèmes Windows. Téléchargez le fichier approprié pour votre ordinateur et installez-le.
 - ✓ Systèmes d'exploitation pris en charge : Windows 7 ou ultérieur, Mac OS X 10.7 ou ultérieur.
- 1 Double-cliquez sur l'icône créée sur le bureau de l'ordinateur.
 - 2 Sélectionnez **Next** pour définir les dossiers partagés.

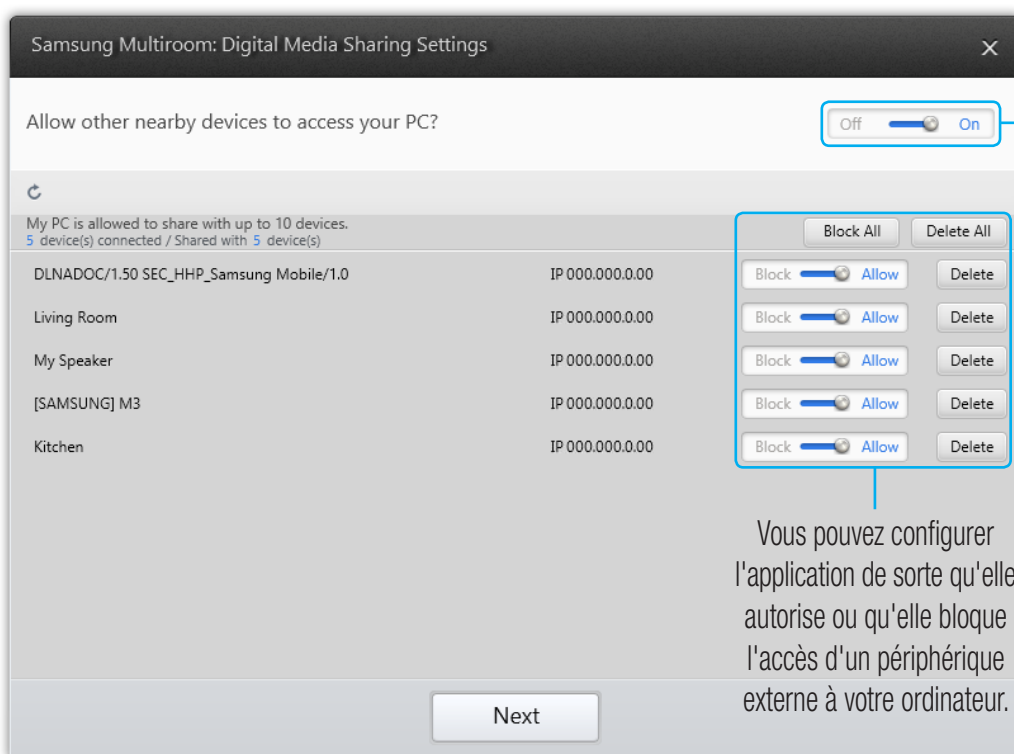

Autorisez le partage de l'accès à l'appareil externe : Off, On

Vous pouvez configurer l'application de sorte qu'elle autorise ou qu'elle bloque l'accès d'un périphérique externe à votre ordinateur.

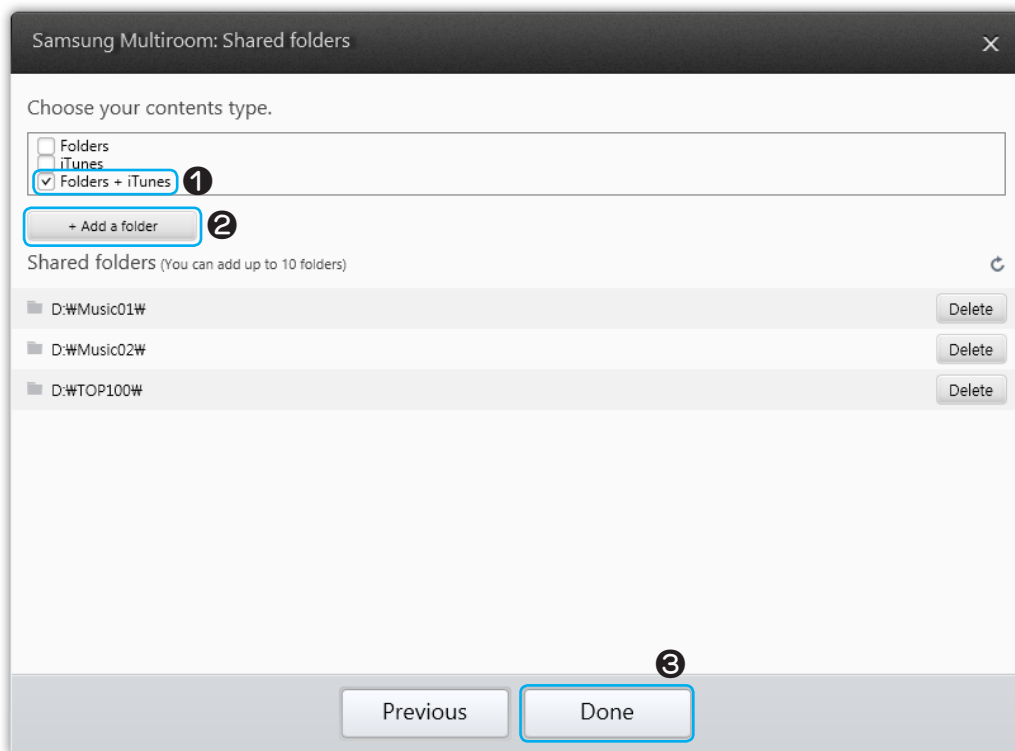

- 3 Sélectionnez le type de contenu et ajoutez le dossier sélectionné à la liste de dossiers partagés. Une fois le partage de dossiers défini, assurez-vous d'appuyer sur le bouton **Done**.



- 4 Sélectionnez l'application **Samsung Multiroom** sur votre dispositif intelligent.
- 5 Sélectionnez l'ordinateur souhaité sur l'application **Samsung Multiroom**. Les fichiers et les dossiers partagés de l'ordinateur sont alors affichés. (Pour plus de détails, veuillez vous reporter à la page 42 à 43) [Cliquez ici.](#)




REMARQUE

- ✓ Une fois le contenu des dossiers partagés ajouté ou modifié, assurez-vous d'appuyer sur le bouton . Si vous n'appuyez pas sur le bouton , les fichiers partagés par un ordinateur risquent de ne pas être affichés sur l'application **Samsung Multiroom**.

Dépannage

Avant de faire appel à l'assistante, vérifiez les points suivants.

Problème	Vérification	Solution
L'appareil ne s'allume pas.	<ul style="list-style-type: none"> Le cordon d'alimentation est-il branché dans la prise ? (WAM750, WAM751, WAM350, WAM351 uniquement) L'adaptateur secteur est-il branché dans la prise ? (WAM550, WAM551 uniquement) 	<ul style="list-style-type: none"> Branchez le cordon dans la prise murale. (WAM750, WAM751, WAM350, WAM351 uniquement) Branchez l'adaptateur secteur dans la prise murale. (WAM550, WAM551 uniquement)
Le Hub et l'appareil ne sont pas associés.	<ul style="list-style-type: none"> Lorsque le HUB est branché, ses voyants en façade indiquent-ils un fonctionnement correct ? Le câble LAN est-il connecté correctement au routeur sans fil et au HUB ? Assurez-vous que la DEL en façade de l'appareil passe du rouge au bleu. 	<ul style="list-style-type: none"> Réinitialisez le HUB. (Reportez-vous au manuel d'utilisation du HUB pour plus d'informations.) Débranchez le HUB et rebranchez-le. Vérifiez si le témoin d'appariement sur la face supérieure du HUB clignote ou non Réinitialisez l'appareil (reportez-vous à la page 15). Cliquez ici. Débranchez l'appareil et rebranchez-le. Vérifiez si le voyant DEL situé sur la façade de l'appareil clignote ou non.
Une fonction ne s'active pas lorsque le bouton correspondant est actionné.	<ul style="list-style-type: none"> L'air est-il chargé en électricité statique ? 	<ul style="list-style-type: none"> Débranchez la prise d'alimentation et rebranchez-la.
Aucun son n'est produit.	<ul style="list-style-type: none"> Le volume est-il réglé au minimum ? 	<ul style="list-style-type: none"> Branchez l'appareil correctement. Réglez le volume.
La fonction TV SoundConnect (appariement du téléviseur) a échoué.	<ul style="list-style-type: none"> Votre téléviseur prend-il en charge TV SoundConnect ? La version du micrologiciel du téléviseur est-elle la plus récente ? Une erreur s'est-elle produite lors de la connexion ? 	<ul style="list-style-type: none"> TV SoundConnect est pris en charge par certains téléviseurs Samsung commercialisés après 2012. Vérifiez si votre téléviseur prend en charge TV SoundConnect. Confirmez que TV SoundConnect est réglé sur Activée sur le menu de votre téléviseur. Mettez votre téléviseur à jour avec la version du micrologiciel la plus récente. Contactez le centre d'appels Samsung. Maintenez appuyé le bouton  TV SoundConnect durant plus de 5 secondes pour réinitialiser la fonction TV SoundConnect et connecter un nouveau téléviseur.

Problème	Vérification	Solution
Le HUB ne fonctionne pas correctement	<ul style="list-style-type: none"> • Le HUB est-il branché ? • Le câble LAN est-il connecté correctement au routeur sans fil et au HUB ? • Lorsque le HUB est branché, ses voyants en façade indiquent-ils un fonctionnement correct ? 	<ul style="list-style-type: none"> • Branchez le HUB. • Connectez le câble LAN à l'ETHERNET SWITCH situé à l'arrière du HUB et à votre routeur sans fil. • Réinitialisez le HUB. (Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel d'utilisation du HUB.) • Si vous rencontrez des problèmes lors de la connexion du HUB et de l'appareil, essayez de déplacer l'appareil de sorte qu'il soit plus proche du routeur sans fil ou du HUB.
L'appareil ne fonctionne pas correctement	<ul style="list-style-type: none"> • L'appareil est-il branché ? • Le voyant DEL en façade de l'appareil reste-t-il allumé en rouge 5 minutes après la mise sous tension ? 	<ul style="list-style-type: none"> • Branchez l'appareil. • Vérifiez si le routeur Wi-Fi que vous utilisez a été certifié pour l'usage Wi-Fi. • Débranchez l'appareil, rebranchez-le, puis reconnectez-le au routeur. • Réinitialisez l'appareil (reportez-vous à la page 15). Cliquez ici. • S'il est utilisé avec un HUB <ul style="list-style-type: none"> - Assurez-vous que le périphérique intelligent et le HUB sont connectés au même réseau Wi-Fi. - Assurez-vous que le voyant DEL du HUB indique qu'il fonctionne correctement. (Reportez-vous à la page 24, point 3.) Cliquez ici. - Si le problème persiste, réinitialisez le HUB. (Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel d'utilisation du HUB.) - Débranchez, puis rebranchez le HUB. Puis, débranchez et rebranchez l'appareil. - Si vous rencontrez des problèmes lors de la connexion du HUB et de l'appareil, essayez de déplacer l'appareil de sorte qu'il soit plus proche du routeur sans fil ou du HUB.

Problème	Vérification	Solution
Je ne peux pas grouper des appareils.	<ul style="list-style-type: none"> Le produit est-il connecté au réseau via Wi-Fi ? 	<ul style="list-style-type: none"> Si l'appareil est connecté au réseau via Bluetooth, par balise NFC, (WAM750, WAM751, WAM550, WAM551 uniquement - Android), TV SoundConnect ou AUX IN (WAM750, WAM751 uniquement), vous ne pouvez pas utiliser la fonction de groupement des appareils.
L'application ne fonctionne pas correctement	<ul style="list-style-type: none"> Une erreur se produit-elle lors de l'accès à l'application ? 	<ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que votre périphérique intelligent est compatible avec l'application. (Reportez-vous à la page 76) Cliquez ici. Assurez-vous que vous possédez la plus récente version de l'application. Assurez-vous que la DEL en façade de l'appareil passe du rouge au bleu. S'il est utilisé avec un HUB <ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que le HUB et le dispositif intelligent sont connectés au même routeur. Assurez-vous que le voyant DEL du HUB indique qu'il fonctionne correctement. (Reportez-vous à la page 24, point 3.) Cliquez ici. Si vous rencontrez des problèmes lors de la connexion du HUB et de l'appareil, essayez de déplacer l'appareil de sorte qu'il soit plus proche du routeur sans fil ou du HUB.



REMARQUE

- ✓ Si le problème persiste, contactez le service clientèle pour le dépannage.

Avis de licence libre

- Pour obtenir plus d'informations sur les sources libres utilisées dans ce produit, veuillez visiter notre site Web : <http://opensource.samsung.com>

Licences

- Le logiciel Spotify Software fait l'objet de licences tierces trouvées ici : www.spotify.com/connect/third-party/licenses.
- Pour en savoir plus sur Spotify Connect, veuillez consulter le site Web www.spotify.com/connect



Caractéristiques techniques

- WAM750, WAM751

Généralités	Poids		3,9 Kg
	Dimensions		402 (L) X 194 (P) X 137 (H) mm
	Plage de températures de fonctionnement		+5°C à +35°C
	Plage de taux d'humidité de fonctionnement		10 % à 75 %
Amplificateur	Sensibilité d'entrée/Impédance		450 mV/KOHM (AUX)
	Rapport signal/bruit (entrée analogique)		65 dB
	Séparation (1 KHz)		65 dB
Réseau	Ethernet		Borne 100BASE - TX
	LAN sans fil		Intégré
	Sécurité	WEP (OPEN)	
		WPA-PSK (TKIP)	
		WPA2-PSK (AES)	
	WPS(PBC/PIN)		Pris en charge
	Consommation globale d'énergie en veille (W) (Tous les ports du réseau sont en état activé "ON")		6,7
	Wi-Fi/Ethernet	Méthode de désactivation du port	Appuyez sur le bouton WPS sur le produit pendant 30 secondes pour activer/désactiver le Wi-Fi/Ethernet.
	Bluetooth	Méthode de désactivation du port	Appuyez sur le bouton SPK ADD sur le produit pendant 30 secondes pour activer/désactiver le Bluetooth.

- WAM550, WAM551

Généralités	Poids		2,3 Kg
	Dimensions		343 (L) X 168 (P) X 113.5 (H) mm
	Plage de températures de fonctionnement		+5°C à +35°C
	Plage de taux d'humidité de fonctionnement		10 % à 75 %
Réseau	Ethernet		Borne 100BASE - TX
	LAN sans fil		Intégré
	Sécurité		WEP (OPEN)
			WPA-PSK (TKIP)
			WPA2-PSK (AES)
	WPS(PBC/PIN)		Pris en charge
	Consommation globale d'énergie en veille (W) (Tous les ports du réseau sont en état activé "ON")		6,1
	Wi-Fi/Ethernet	Méthode de désactivation du port	Appuyez sur le bouton WPS sur le produit pendant 30 secondes pour activer/désactiver le Wi-Fi/Ethernet.
	Bluetooth	Méthode de désactivation du port	Appuyez sur le bouton SPK ADD sur le produit pendant 30 secondes pour activer/désactiver le Bluetooth.

- WAM350, WAM351

Généralités	Poids		1,9 Kg
	Dimensions		250 (L) X 145 (P) X 113.5 (H) mm
	Plage de températures de fonctionnement		+5°C à +35°C
	Plage de taux d'humidité de fonctionnement		10 % à 75 %
Réseau	Ethernet		Borne 100BASE - TX
	LAN sans fil		Intégré
	Sécurité		WEP (OPEN)
			WPA-PSK (TKIP)
			WPA2-PSK (AES)
	WPS(PBC/PIN)		Pris en charge
	Consommation globale d'énergie en veille (W) (Tous les ports du réseau sont en état activé "ON")		6,6
	Wi-Fi/Ethernet	Méthode de désactivation du port	Appuyez sur le bouton WPS sur le produit pendant 30 secondes pour activer/désactiver le Wi-Fi/Ethernet.
	Bluetooth	Méthode de désactivation du port	Appuyez sur le bouton SPK ADD sur le produit pendant 30 secondes pour activer/désactiver le Bluetooth.



REMARQUE

- ✓ le produit redémarre automatiquement si vous activez/désactivez le Wi-Fi/Ethernet.
 - Les vitesses de réseau égales ou inférieures à 10 Mbps ne sont pas prises en charge.
(Si vous utilisez un câble LAN, vous devriez utiliser le type STP.
 - WAM550, WAM551, WAM350, WAM351 uniquement)
 - La conception et les spécifications sont soumises à modification sans avis préalable.
 - Pour l'alimentation et la consommation d'énergie, reportez-vous à l'étiquette apposée sur le produit.
 - Le poids et les dimensions figurent à titre approximatif.
 - Ce manuel d'utilisation est basé sur l'appareil utilisant le système d'exploitation Android ou iOS.
 - L'écran App est basé sur le système d'exploitation Android et il peut changer une fois que vous avez mis à jour la version du logiciel.
 - Pour plus de détails concernant l'utilisation du produit, visitez le site www.samsung.com.
- Des frais supplémentaires pourront vous être facturés dans les cas suivants :
 - (a) Vous demandez l'intervention d'un ingénieur, mais il s'avère que l'appareil ne présente aucune anomalie (par ex. vous n'avez pas lu ce Manuel d'utilisation).
 - (b) Vous portez l'unité à un centre de réparation, mais il s'avère que celle-ci ne présente aucune défaillance (par ex. vous n'avez pas lu ce Manuel d'utilisation).
 - Le montant de ces frais administratifs vous sera notifié avant que tout travail ou toute visite à votre domicile ne soit effectuée).

Déclarations de conformité réglementaire

	<div style="text-align: center;"> ATTENTION RISQUE D'ÉLECTROCUTION NE PAS OUVRIR </div>	
<p>Le symbole représentant un éclair terminé par une flèche dans un triangle est un symbole d'avertissement indiquant la présence d'une tension dangereuse à l'intérieur du produit.</p>	<p>ATTENTION: POUR LIMITER LES RISQUES DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, NE RETIREZ JAMAIS LE CACHE (NI L'ARRIÈRE DE L'APPAREIL). LES PIÈCES DE CE PRODUIT NE SONT PAS RÉPARABLES PAR L'UTILISATEUR. VEUILLEZ CONTACTER UN TECHNICIEN QUALIFIÉ POUR TOUTE RÉPARATION.</p>	<p>Le symbole représentant un point d'exclamation dans un triangle est un symbole d'avertissement indiquant des instructions importantes concernant le produit.</p>

Avertissement

- Pour réduire les risques d'incendie ou de décharge électrique, veuillez ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité.
- Éviter toute projection d'eau sur l'appareil.
Ne posez jamais dessus un objet contenant un liquide (ex : un vase).
- Pour éteindre complètement l'appareil, vous devez retirer le cordon d'alimentation de la prise murale. Par conséquent, le cordon d'alimentation doit être facilement accessible à tout moment.

ATTENTION

POUR ÉVITER LES RISQUES DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, VEUILLEZ À FAIRE CORRESPONDRE LA BROCHE LA PLUS LARGE DE LA PRISE À L'EMPLACEMENT LE PLUS LARGE, EN L'INSÉRANT COMPLÈTEMENT.

- Cet appareil doit toujours être branché à une prise d'alimentation CA équipée d'une broche de mise à la terre.
- Pour débrancher l'appareil, il convient de retirer la fiche de la prise murale, laquelle doit donc être facilement accessible.

ATTENTION

- Évitez toute projection d'eau sur l'appareil. Ne posez jamais dessus un objet contenant un liquide (ex : un vase).
- Pour éteindre complètement l'appareil, vous devez retirer le cordon d'alimentation de la prise murale. Par conséquent, le cordon d'alimentation doit être facilement accessible à tout moment.

■ Câblage de la prise de courant secteur (Royaume-Uni uniquement)

AVIS IMPORTANT

Le courant d'alimentation principal de cet équipement est fourni via une prise moulée comportant un fusible intégré. La valeur de ce fusible est indiquée sur la face de la broche de la prise. Si nécessaire, le fusible doit être remplacé par un fusible de même puissance nominale, conforme à la norme BS1362. N'utilisez jamais une prise dont le cache fusible a été retiré. Si le cache est détachable et qu'il faut le remplacer, il devra être de même couleur que le fusible intégré à la prise. Vous pouvez obtenir des caches de rechange auprès de votre revendeur. Si la prise de l'appareil est inadaptée aux prises de courant femelles de votre domicile ou si le câble n'est pas suffisamment long pour atteindre une prise de courant, procurez-vous une rallonge homologuée répondant aux normes de sécurité exigées ou demandez conseil à votre revendeur. Cependant, si vous n'avez pas d'autre choix que de couper la prise, retirez le fusible, puis mettez la prise au rebut de manière sécurisée. Ne branchez pas la fiche à une prise secteur, pour éviter tout risque de décharge électrique dû au cordon flexible dénudé. N'essayez jamais d'insérer des fils dénudés directement dans la prise secteur. Il convient de toujours utiliser une fiche et un fusible à cet effet.

AVIS IMPORTANT

Les fils du câble principal se distinguent par le code de couleur suivant : BLEU = NEUTRE, MARRON = SOUS TENSION. Ces couleurs peuvent ne pas correspondre aux couleurs d'identification des bornes sur votre prise. Vous pouvez donc procéder de la manière suivante : le fil BLEU doit être connecté à la borne signalée par la lettre N ou de couleur BLEUE ou NOIRE. Le fil MARRON doit être connecté à la borne signalée par la lettre L ou de couleur MARRON ou ROUGE.

AVERTISSEMENT : NE CONNECTEZ AUCUN DES DEUX FILS À LA BORNE DE TERRE MARQUÉE DE LA LETTRE E OU PAR LE SYMBOLE DE MISE À LA TERRE, OU EN VERT OU VERT ET JAUNE.

■ Consignes de sécurité importantes

Lisez attentivement ces consignes avant d'utiliser l'appareil. Respectez toutes les consignes de sécurité répertoriées ci-dessous.

Conservez ces consignes à proximité pour vous y référer ultérieurement.

- 1** Veuillez lire les consignes suivantes.
- 2** Veuillez conserver ces consignes.
- 3** Prenez note de tous les avertissements.
- 4** Suivez toutes les consignes.
- 5** N'utilisez jamais cet appareil près de l'eau.
- 6** Nettoyez-le uniquement à l'aide d'un chiffon sec.
- 7** Ne bloquez aucune des ouvertures de ventilation. Installez l'appareil conformément aux consignes du fabricant.

- 8** Ne l'installez pas près d'une source de chaleur telle que radiateur, bouche de soufflage à air chaud, poêle ou autres appareils (y compris les récepteurs AV) qui produisent de la chaleur.
- 9** Pour votre sécurité, utilisez correctement la prise polarisée ou la prise de terre. Une prise polarisée possède une broche plus large que l'autre. Une prise de terre possède deux broches identiques et une troisième dite « de terre ». La broche plus large et la broche de terre permettent d'assurer votre sécurité. Si la prise fournie n'est pas adaptée à votre prise murale, faites appel à un électricien pour remplacer la prise obsolète.
- 10** Placez le cordon d'alimentation de manière à éviter qu'il ne soit piétiné ou coincé, notamment au niveau des fiches, des prises murales et du point de sortie de l'appareil.
- 11** N'utilisez que les câbles/accessoires spécifiés par le fabricant.
- 12** N'utilisez que le meuble à roulettes, socle, trépied, support ou table spécifiés par le fabricant ou vendus avec l'appareil. Si vous utilisez un meuble à roulettes, déplacez l'ensemble avec précaution afin d'éviter tout risque de blessure dû à une chute.
- 13** Débranchez l'appareil en cas d'orage ou de non utilisation prolongée.
- 14** Veuillez contacter un technicien qualifié pour toute réparation. Une réparation est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit. Ex : si le cordon d'alimentation ou la prise est endommagé(e), si l'appareil a été en contact avec un liquide ou si des objets s'y sont introduits, si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, s'il ne fonctionne pas correctement ou en cas de chute.



Consignes de sécurité

Précautions concernant l'alimentation

- Ne surchargez pas les prises murales ou les rallonges.
 - Il pourrait en résulter un échauffement anormal ou un incendie.
- Ne branchez pas ni ne débranchez pas le cordon d'alimentation avec les mains humides.
- Ne placez pas l'appareil à proximité d'un équipement de chauffage.
- Pour nettoyer les broches de la prise d'alimentation, retirez la fiche de la prise murale et essuyez les broches à l'aide d'un chiffon sec uniquement.
- Ne pliez pas le cordon d'alimentation, ne le tirez pas avec force.
- Ne placez pas d'objets lourds sur le cordon d'alimentation.
- Ne branchez pas le cordon d'alimentation sur une prise desserrée ou endommagée.
- Insérez complètement la fiche du cordon d'alimentation dans la prise murale afin qu'elle soit correctement fixée à la prise.
 - Si la connexion est instable, il y a un risque d'incendie.

■ Consignes d'installation

- N'installez pas l'appareil à proximité d'un équipement ou à un emplacement produisant de la chaleur ou utilisant une flamme. (Par ex. bougies, serpentins anti-moustiques, appareils de chauffage, radiateurs, etc.) N'exposez pas l'appareil à la lumière directe du soleil.
- Lors du déplacement de l'appareil, coupez l'alimentation et débranchez tous les cordons de l'appareil (y compris le cordon d'alimentation).
 - Un cordon endommagé peut provoquer un incendie ou un risque de choc électrique.
- L'installation de l'appareil dans des environnements à haute température ou humidité, poussière ou froid extrême peut provoquer des problèmes de qualité ou un dysfonctionnement de l'appareil. Avant d'installer l'appareil dans un environnement hors norme, veuillez contacter le centre de services Samsung pour des informations complémentaires.
- Lors de l'installation de l'appareil sur une étagère, une armoire ou un bureau, assurez-vous que le panneau supérieur est orienté vers le haut.
- Ne placez pas l'appareil sur une surface instable (par ex. étagère tremblante, un bureau incliné, etc.)
 - La chute de l'appareil peut provoquer son dysfonctionnement et un risque de blessure. D'importantes vibrations ou un choc peuvent également provoquer le dysfonctionnement de l'appareil et présenter un danger d'incendie.
- Installez votre appareil avec suffisamment d'espace autour de lui pour la ventilation.
 - Laissez un espace supérieur à 4 pouces (10 cm) à l'arrière de l'appareil et supérieur à 2 pouces (5 cm) de chaque côté.
- Conservez les matériaux d'emballage en plastique hors de portée des enfants.
 - Les enfants jouant avec les matériaux d'emballage en plastique courent le risque de s'étouffer.

■ Précautions concernant l'utilisation

- L'utilisation pendant une période prolongée à un volume élevé peut provoquer de graves troubles de l'audition.
 - Si vous êtes exposé à un son supérieur à 85 dB pendant un temps prolongé, vous pouvez affecter votre audition. Plus le son est fort, plus les troubles de l'audition peuvent être graves. Notez qu'une conversation ordinaire se situe entre 50 et 60 dB et le bruit d'une voie de circulation est d'environ 80 dB.
- Cet appareil contient une haute tension dangereuse. N'essayez pas de le démonter, le réparer ou le modifier vous-même.
 - Contactez le centre de services Samsung lorsque votre appareil nécessite une réparation.
- Ne placez aucun récipient qui contient du liquide sur l'appareil (par exemple un vase, des boissons, des cosmétiques, des produits chimiques, etc.). Ne laissez aucun objet métallique (par ex. pièces de monnaie, épingle à cheveux, etc.) ou une matière inflammable (par ex. papier, allumettes, etc.) pénétrer dans l'appareil (à travers les orifices de ventilation, les ports E/S, etc.).
 - Si un matériau ou un liquide dangereux a pénétré dans l'appareil, éteignez-le et débranchez immédiatement le cordon d'alimentation. Puis, contactez le centre de services Samsung.

- N'échappez pas l'appareil. En cas de rupture mécanique, débranchez le cordon d'alimentation et contactez le centre de services Samsung.
 - Il y a un risque d'incendie ou de choc électrique.
- Ne suspendez pas ni ne déplacez pas l'appareil à l'aide du cordon d'alimentation ou du câble de signal.
 - Un câble endommagé peut provoquer un dysfonctionnement de l'appareil ou un incendie et présenter un risque de choc électrique.
- N'utilisez pas ni ne conservez pas de matière inflammable à proximité de l'appareil.
- Si l'appareil émet un bruit anormal ou une odeur de brûlé ou des fumées, débranchez immédiatement le cordon d'alimentation et contactez le centre de services Samsung.
- Si vous sentez le gaz, aérez la pièce immédiatement. Ne touchez pas la prise d'alimentation de l'appareil. Ne mettez pas l'appareil hors ou sous tension.
- Ne frappez pas ni ne soumettez pas l'appareil à un choc soudain. Ne percez pas l'appareil avec un objet pointu.
- Cet appareil peut être déplacé et être installé à l'intérieur.
- Cet appareil n'est étanche ni à l'eau ni à la poussière.
- Soyez vigilant lors du déplacement de l'appareil pour éviter de le laisser tomber et de l'endommager.

Précautions concernant le nettoyage

- N'employez jamais d'alcool, des solvants, des cires, du benzène, des diluants, des rafraîchisseurs d'air ou des lubrifiants pour nettoyer l'appareil et ne vaporisez pas d'insecticide sur l'appareil.
 - L'utilisation de l'un quelconque de ces produits peut décolorer le revêtement extérieur ou provoquer des fissurations ou un écaillage, ou retirer l'étiquetage apposé sur l'appareil.
- Pour nettoyer l'appareil, débranchez le cordon d'alimentation, puis essuyez le produit avec un tissu propre, sec et doux (Microfibre, coton).
 - Évitez de laisser de la poussière sur l'appareil. La poussière peut rayer sa surface.

Informations complémentaires

À propos du code NFC (WAM750, WAM751, WAM550, WAM551 uniquement)-Android

- Le marquage du code NFC pour établir une connexion Bluetooth ne fonctionnera pas lorsque l'appareil est mis sous et hors tension.
- Le marquage du code NFC pour établir une connexion Bluetooth ne fonctionnera pas lorsque l'indicateur de la batterie sur le périphérique Bluetooth clignote.

■ À propos de la connexion réseau

- Selon le routeur sans fil utilisé, certaines opérations réseau peuvent s'avérer différentes.
- Pour de plus amples informations concernant la mise en réseau à l'aide d'un routeur sans fil ou d'un modem, reportez-vous à la documentation du routeur ou du modem.
- Sélectionnez un canal sur le routeur sans fil qui n'est pas en cours d'utilisation. Si le canal défini pour le routeur sans fil est actuellement en cours d'utilisation par un autre périphérique de communication situé à proximité, des interférences radio peuvent se traduire par un échec de communication.
- Conformément aux récentes spécifications de certification Wi-Fi, le HUB ne prend pas en charge le cryptage de sécurité WEP, TKIP ou TKIP-AES (WPA2 Mixed) dans des réseaux fonctionnant en mode 802.11n.
- Le réseau LAN sans fil, de par sa nature, est prédisposé à provoquer des interférences radio selon les conditions d'utilisation (performance du routeur sans fil, distance, obstacles, interférences provenant d'autres périphériques sans fil, etc.).
- Le cryptage WEP ne fonctionne pas avec WPS (PBC) / WPS (PIN).

■ Appareils compatibles

- Terminal mobile : Android 2.3.3 (Gingerbread) ou supérieur, iOS (6.0) ou supérieur



REMARQUES

- ✓ Certains périphériques peuvent ne pas être compatibles avec le produit.
- ✓ Notez qu'un appareil d'une version plus ancienne ne peut pas être pris en charge.

■ Copyright

© 2015 Samsung Electronics Co.,Ltd.

Tous droits réservés ; il est interdit de reproduire ou de copier tout ou partie de ce manuel d'utilisation sans l'accord préalable écrit de Samsung Electronics Co.,Ltd.

- Par la présente, Samsung Electronics déclare que cet équipement est conforme aux exigences principales et autres dispositions relatives à la Directive 1999/5/EC.



La déclaration de conformité originale se trouve sur le site <http://www.samsung.com>, allez sur Assistance > Recherche assistance produit et saisissez le nom du modèle.

Cet appareil peut être utilisé dans tous les pays de l'Union Européenne.

Cet appareil ne peut être utilisé qu'en intérieur.

Comment contacter Samsung dans le monde

Si vous avez des suggestions ou des questions concernant les produits Samsung, veuillez contacter le Service Consommateurs Samsung.

Country		Contact Centre ☎	Web Site
North America	U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/us/support
	CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ca/support (English) www.samsung.com/ca_fr/support (French)
Latin America	MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/mx/support
	BRAZIL	0800-124-421 (Demais cidades e regiões) 4004-0000 (Capitais e grandes centros)	www.samsung.com/br/support
	COSTA RICA	0-800-507-7267 00-800-1-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
	DOMINICAN REPUBLIC	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
	ECUADOR	1-800-10-7267 1-800-SAMSUNG (72-6786)	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
	EL SALVADOR	800-6225 800-0726-7864	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
	GUATEMALA	1-800-299-0013 1-800-299-0033	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
	HONDURAS	800-2791-9267 800-2791-9111	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
	JAMAICA	1-800-234-7267 1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/latin_en/support (English)
	NICARAGUA	001-800-5077267	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
	PANAMA	800-7267 800-0101	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
	PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
	TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
	VENEZUELA	0-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ve/support
	COLOMBIA	Bogotá 600 12 72 Gratis desde cualquier parte del país 01 8000 112 112	www.samsung.com/co/support
	CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/cl/support
	BOLIVIA	800-10-7260	www.samsung.com/cl/support
	PERU	0800-777-08	www.samsung.com/pe/support
	ARGENTINE	0800-555-SAMSUNG (0800-555-7267)	www.samsung.com/ar/support
	URUGUAY	000-405-437-33	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
	PARAGUAY	009-800-542-0001	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
Europe	UK	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk/support
	EIRE	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
	GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	www.samsung.com/de/support
	FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
	ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
	SPAIN	0034902172678	www.samsung.com/es/support
	PORTUGAL	808 20 7267	www.samsung.com/pt/support

Country		Contact Centre ☎	Web Site
Europe	LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/support
	NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl/support
	BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
	NORWAY	815 56480	www.samsung.com/no/support
	DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
	FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
	SWEDEN	0771 726 7864 (0771-SAMSUNG)	www.samsung.com/se/support
	POLAND	801-172-678* lub +48 22 607-93-33 * * (koszt połączenia według taryfy operatora)	www.samsung.com/pl/support
	HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	www.samsung.com/hu/support
	SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
	AUSTRIA	0800-SAMSUNG (0800-7267864) [Only for Premium HA] 0800-366661 [Only for Dealers] 0810-112233	www.samsung.com/at/support
	SWITZERLAND	0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
	CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
	CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
	BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/support
	MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
	SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka) 090 726 786 (0,39 EUR/min) klicni center vam je na voljo od ponedeljka do petka od 9. do 18. ure.	www.samsung.com/si
	SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
	BULGARIA	800 111 31, Безплатна телефонна линия	www.samsung.com/bg/support
	ROMANIA	08008 726 78 64 (08008 SAMSUNG) Apel GRATUIT	www.samsung.com/ro/support
CIS	CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	
	GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line	www.samsung.com/gr/support
	LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
	LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
	ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support
	RUSSIA	8-800-555-55-55 (VIP care 8-800-555-55-88)	www.samsung.com/ru/support
	BELARUS	810-800-500-55-500	www.samsung.com/support
	GEORGIA	0-800-555-555	www.samsung.com/support
	ARMENIA	0-800-05-555	www.samsung.com/support
	AZERBAIJAN	0-88-555-55-55	www.samsung.com/support
	KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799, VIP care 7700)	www.samsung.com/support
	UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	www.samsung.com/support
	KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru/support
China	TAJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/support
	MONGOLIA	+7-495-363-17-00	www.samsung.com/support
	UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.com/ua/support (Ukrainian) www.samsung.com/ua_ru/support (Russian)
	MOLDOVA	0-800-614-40	www.samsung.com/support
China	CHINA	400-810-5858	www.samsung.com/cn/support
	HONG KONG	(852) 3698 4698	www.samsung.com/hk/support (Chinese) www.samsung.com/hk_en/support (English)
	MACAU	0800 333	www.samsung.com/support

Country		Contact Centre ☎	Web Site
S.E.A	SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sg/support
	AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au/support
	NEW ZEALAND	0800 726 786	www.samsung.com/nz/support
	VIETNAM	1800 588 889	www.samsung.com/vn/support
	THAILAND	0-2689-3232, 1800-29-3232	www.samsung.com/th/support
	MYANMAR	+95-01-2399-888	www.samsung.com/support
	MALAYSIA	1800-88-9999 603-77137477 (Overseas contact)	www.samsung.com/my/support
	INDONESIA	021-56997777 08001128888	www.samsung.com/id/support
	PHILIPPINES	1-800-10-7267864 [PLDT] 02-4222111 [Other landline]	www.samsung.com/ph/support
	TAIWAN	0800-329999	www.samsung.com/tw/support
	JAPAN	0120-363-905	www.samsung.com/jp/support
S.W.A	INDIA	1800 3000 8282 - Toll Free 1800 266 8282 - Toll Free	www.samsung.com/in/support
	BANGLADESH	09612300300	www.samsung.com/in/support
	SRI LANKA	94117540540	www.samsung.com/support
MENA	EGYPT	08000-7267864 16580	www.samsung.com/eg/support
	ALGERIA	021 36 11 00	www.samsung.com/n_africa/support
	IRAN	021-8255 [CE]	www.samsung.com/iran/support
	SAUDI ARABIA	8002474357	www.samsung.com/sa/support www.samsung.com/sa_en/support (English)
	PAKISTAN	0800-Samsung (72678)	www.samsung.com/pk/support
	TUNISIA	80-1000-12	www.samsung.com/n_africa/support
	U.A.E	800-SAMSUNG (800 - 726 7864)	www.samsung.com/ae/support (English) www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
	OMAN	800-SAMSUNG (800 - 726 7864)	
	KUWAIT	183-CALL (183-2255)	
	BAHRAIN	8000-GSAM (8000-4726)	
	QATAR	800-CALL (800-2255)	www.samsung.com/tr/support
	TURKEY	444 77 11	
	JORDAN	0800-22273 06 5777444	www.samsung.com/Levant/support (English)
	SYRIA	18252273	www.samsung.com/Levant/support (English)
	MOROCCO	080 100 22 55	www.samsung.com/n_africa/support
Africa	SOUTH AFRICA	0860 SAMSUNG (726 7864)	www.samsung.com/support
	BOTSWANA	8007260000	
	NAMIBIA	08 197 267 864	
	ZAMBIA	0211 350370	
	MAURITIUS	23052574020	
	REUNION	262508869	
	MOZAMBIQUE	847267864 / 827267864	
	NIGERIA	0800-726-7864	www.samsung.com/africa_en/support
	Ghana	0800-10077 0302-200077	
	Cote D'Ivoire	8000 0077	www.samsung.com/africa_fr/support
	SENEGAL	800-00-0077	
	CAMEROON	7095-0077	www.samsung.com/support
	KENYA	0800 545 545	
	UGANDA	0800 300 300	
	TANZANIA	0800 755 755 / 0685 889 900	
	RWANDA	9999	
	BURUNDI	200	
	DRC	499999	
	SUDAN	1969	



Les bons gestes de mise au rebut de ce produit (Déchets d'équipements électriques et électroniques)

(Applicable dans les pays de l'Union Européenne et dans d'autres pays européens pratiquant le tri sélectif)

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.

Les entreprises et professionnels sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets professionnels et commerciaux.