



WAM750/WAM751
WAM550/WAM551
WAM350/WAM351

Wireless Audio - Multiroom M7/M5/M3

Bruksanvisning

föreställ dig möjligheterna

Tack för att du har valt att köpa den här produkten från Samsung.
För att få mer komplett service ska du registrera
produkten på

www.samsung.com/register

Innehåll

KOM IGÅNG

Tillbehör	4
Övre panel	5
Bakpanel.....	6
Anslut strömsladden (endast WAM750, WAM751).....	9
Fäst Stället (endast WAM750, WAM751)...	10
Ta bort Stället (endast WAM750, WAM751)	11
Montera på en Vägg (endast WAM750, WAM751).....	12
Fäst toroidformade ferritkärnan på M7:s strömsladd (endast WAM750, WAM751)...	13
Gör en ögla med strömsladden runt den toroidformade ferritkärnan.....	13
Anslutning av stället (endast WAM550, WAM551, WAM350, WAM351).....	14
Installera på vägg (endast WAM550, WAM551, WAM350, WAM351).....	14
Standbyläge.....	15
Nollställ din produkt.....	15

ANSLUTA TILL WI-FI-NÄTVERKET

Förbereda anslutning	16
Installera appen Samsung Multiroom	16
Få tillgång till appen Samsung Multiroom	16

Ansluta till Wi-Fi.....	17
Ansluta till Wi-Fi automatiskt (Android/iOS).....	17
Ansluta till Wi-Fi manuellt (Android).....	19
Ansluta till Wi-Fi manuellt (iOS)	21
Anslutning med en hubb (medföljer inte)....	24
Lägg till en hubb	27
Lägg till ytterligare högtalare	28

ANSLUTA MED BLUETOOTH-FUNKTION

Ansluta till Bluetooth-enheter.....	30
Anslutning med NFC-funktionen (endast WAM750, WAM751, WAM550 och WAM551) – Android	31
Anslutning till AUX IN (endast WAM750, WAM751).....	32

ANVÄND APPEN SAMSUNG MULTIROOM

En översikt över appen.....	33
Spela upp musik	34
Spela upp en musikfil lagrad på smart-enheten..	34
Lyssna på musiken via telefonens högtalare.....	35
Lyssna på strömmad musik	36
Lyssna på internetradio	37
Följa en station	38
Ändra förinställningar	39

Ansluta TV:n till högtalaren	40
Ansluta till TV:n via Bluetooth (TV-ljudanslutning)	40
Ansluta till TV:n via Wi-Fi	42
Lyssna på musik från andra enheter i nätverket..	42
Använda uppspelningsmenyn	43
Justera equalisern och DRC	44
Hantera en kö	45
Hantera en spellista	47
Använd Inställningsmenyn	50
Lägg till högtalare.....	50
Guide.....	51
Tjänster	51
Högtalarläge	52
Enhetsinställningar	52
Klocka	55
Support	57
Information	57

ANSLUTA FLERA PRODUKTER

Ställa in grupper	58
Ställa in läge för surroundljud	60

ANVÄNDA ÖVRIGA FUNKTIONER

Spela upp medieinnehåll som finns lagrat i en dator	62
Samsung Link.....	62
Wireless Audio – Multiroom for Desktop.....	63

BILAGA

Felsökning.....	65
Licensmeddelande för Open Source	67
Licenser	67
Specifikationer	68
Meddelande om regelefterlevnad	71
Varning	71
VAR FÖRSIKTIG	71
VAR FÖRSIKTIG	71
Kablage för huvudström (endast Storbritannien) ..	72
Viktiga säkerhetsinstruktioner.....	72
Säkerhetsföreskrifter	73
Föreskrifter om strömförsörjning	73
Installationsanvisningar	74
Användningsföreskrifter.....	74
Rengöringsföreskrifter	75
Tilläggsinformation	75
Om NFC (endast WAM750, WAM751, WAM550 och WAM551) – Android.....	75
Om nätverksanslutningen	76
Kompatibla enheter	76
Upphovsrätt	76

Kom igång

Tillbehör

Bekräfta att du har medföljande tillbehör nedan.


- WAM750, WAM751




Strömkabel



Ställ



Toroidformad ferritkärna

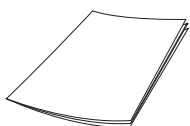

Bruksanvisning



Kom igång


- WAM550, WAM551




Strömadapter



Ställ

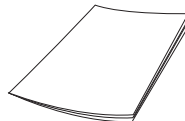

Bruksanvisning

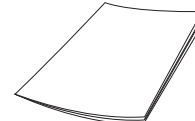

Kom igång


- WAM350, WAM351



Strömkabel



Ställ

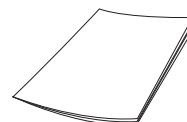



Bruksanvisning

Övre panel

• WAM750, WAM751, WAM550, WAM551



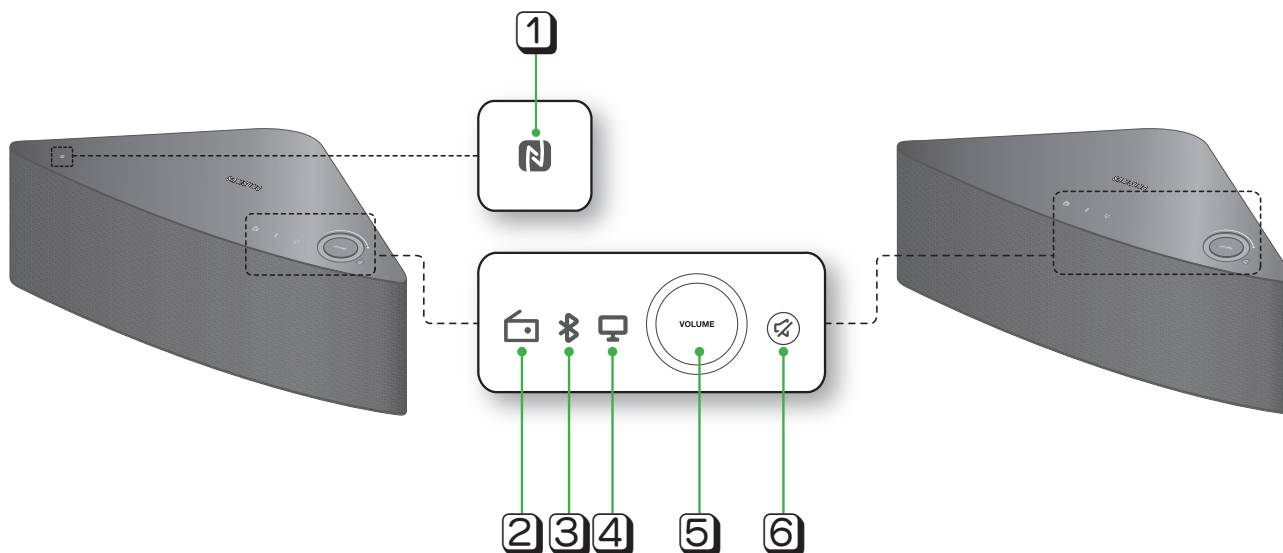

• WAM350, WAM351



1	NFC-tag	Anslut din NFC-kompatibla enhet via Bluetooth till produkten genom att använda det enkla sättet för NFC-tagging. (endast WAM750, WAM751, WAM550 och WAM551) – Android
2	Förinställning för internet-radio-knapp	Tryck på den här knappen för att lyssna på en radiostation på internet. Varje gång du trycker på den här knappen byter produkten till nästa standardinställda kanal genom att bläddra bland de 3 standardinställda kanalerna.
3	Bluetooth-knapp	Tryck på den här knappen för att aktivera Bluetooth.
4	TV SoundConnect-knapp	Tryck på den här knappen för att aktivera TV SoundConnect.
5	Knappen Volymkontroll	Kontrollerar volymnivå.  Nudda och dra försiktigt med fingret för att justera. Det här kommer inte att fungera om du trycker för hårt.
6	Mute-knapp	Tystar ljudet från produkten. Tryck igen för att återställa ljudet till föregående volymnivå.




ANMÄRKNINGAR

- ✓ När du slår på produkten visas touch-knappar på dess övre panel.
- ✓ Tryck och håll in knappen  **Tyst** i mer än 5 sekunder för att försätta produkten i standbyläge.
- ✓ Tryck och håll in knappen  **TV SoundConnect** i mer än 5 sekunder för att nollställa TV SoundConnect och ansluta till en ny TV.
- ✓ Om du vill lyssna på en radiokanal trycker du på knappen  **Förinställning för internetradio** på produktens övre panel. Varje gång du trycker på den här knappen byter produkten till nästa standardinställda kanal genom att bläddra bland de 3 standardinställda kanalerna.
- ✓ Aktivera Bluetooth på din smarta enhet genom att låta den nudda  **NFC-taggen** på produktens övre panel. (endast WAM750, WAM751, WAM550 och WAM551) – Android

Bakpanel

- WAM750, WAM751

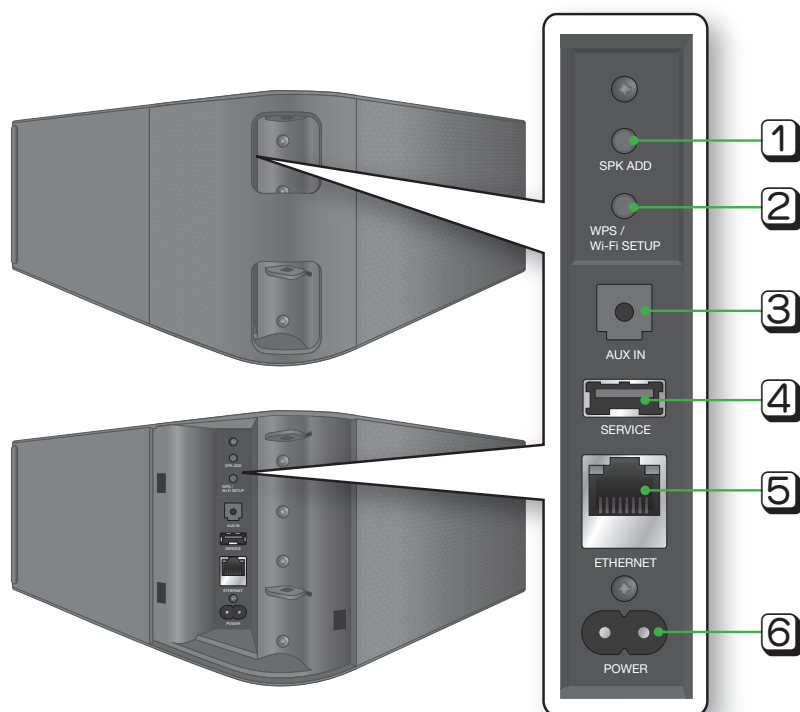

1	SPK ADD-knapp (Tillägg av högtalare)	Tryck på den här knappen för att lägga till en M7 till ditt nätverk.
2	WPS/Wi-Fi SETUP-knapp	Tryck på den här knappen för att ansluta din M7 till ditt nätverk genom att använda WPS- eller WiFi-installation.
3	AUX IN	Gör att du kan ansluta M7 till en analog utgång på en smart-enhet.
4	SERVICE	Endast för service. Gör att tekniker kan uppdatera firmware i M7.
5	ETHERNET	Gör att du kan ansluta M7 till ditt nätverk via en nätverkskabel.
6	POWER	Uttag för M7-strömsladden.



ANMÄRKNINGAR

- ✓ **SPK ADD**- knapp : Tryck ner i 1 sekund för att para ihop M7 med en hubb.
- ✓ **WPS / Wi-Fi SETUP**- knapp :
 - Tryck ner i 1 sekund för att ansluta M7 till din trådlösa router genom att använda WPS.
 - Håll nedtryckt i mer än 5 sekunder för att ansluta M7 till ditt nätverk med din smarta enhet genom att använda metoden Wi-Fi Setup.

- WAM550, WAM551




1	SPK ADD-knapp (Tillägg av högtalare)	Tryck på den här knappen för att lägga till en M5 till ditt nätverk.
2	WPS/Wi-Fi SETUP-knapp	Tryck på den här knappen för att ansluta din M5 till ditt nätverk genom att använda WPS- eller WiFi-installation.
3	Väggfäste	Du kan köpa ett väggfäste för att hänga produkten på väggen. (Mer information finns på sidan 14.) Klicka här.
4	SERVICE	Endast för service. Gör att tekniker kan uppdatera firmware i M5.
5	ETHERNET	Gör att du kan ansluta M5 till ditt nätverk via en nätverkskabel.
6	POWER	Anslutning för M5:s strömadapter.



ANMÄRKNINGAR

- ✓ **SPK ADD**- knapp : Tryck ner i 1 sekund för att para ihop M5 med en hubb.
- ✓ **WPS / Wi-Fi SETUP**- knapp :
 - Tryck ner i 1 sekund för att ansluta M5 till din trådlösa router genom att använda WPS.
 - Håll nedtryckt i mer än 5 sekunder för att ansluta M5 till ditt nätverk med din smarta enhet genom att använda metoden Wi-Fi Setup.

- WAM350, WAM351

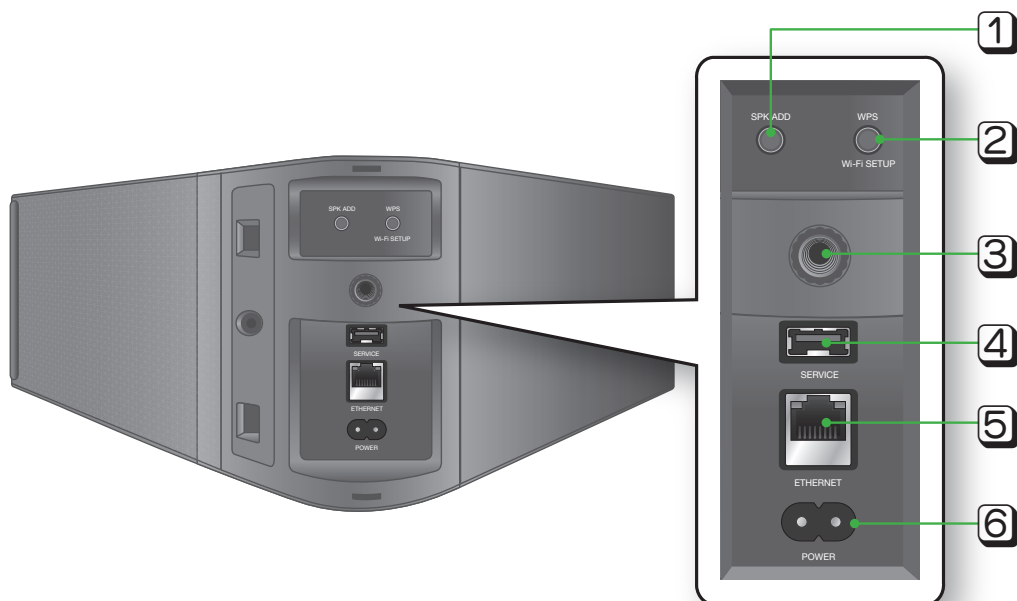

1	SPK ADD-knapp (Tillägg av högtalare)	Tryck på den här knappen för att lägga till en M3 till ditt nätverk.
2	WPS/Wi-Fi SETUP-knapp	Tryck på den här knappen för att ansluta din M3 till ditt nätverk genom att använda WPS- eller WiFi-installation.
3	Väggfäste	Du kan köpa ett väggfäste för att hänga produkten på väggen. (Mer information finns på sidan 14.) Klicka här.
4	SERVICE	Endast för service. Gör att tekniker kan uppdatera firmware i M3.
5	ETHERNET	Gör att du kan ansluta M3 till ditt nätverk via en nätverkskabel.
6	POWER	Uttag för M3-strömsladden.




ANMÄRKNINGAR


- ✓ **SPK ADD**- knapp : Tryck ner i 1 sekund för att para ihop M3 med en hubb.
- ✓ **WPS / Wi-Fi SETUP**- knapp :
 - Tryck ner i 1 sekund för att ansluta M3 till din trådlösa router genom att använda WPS.
 - Håll nedtryckt i mer än 5 sekunder för att ansluta M3 till ditt nätverk med din smarta enhet genom att använda metoden Wi-Fi Setup.

Anslut strömsladden (endast WAM750, WAM751)


- 1 Ta bort luckan på baksidan.

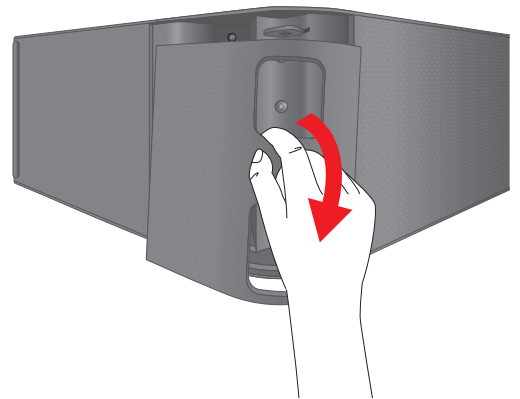

- 2 Sätt i strömsladden genom hålet på baksidans lucka och in i strömporten för M7.

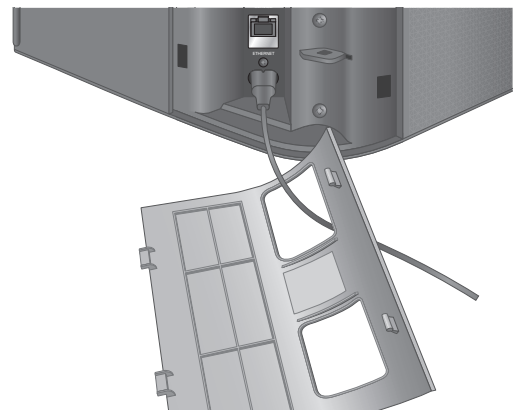

- 3 Stäng luckan på baksidan.

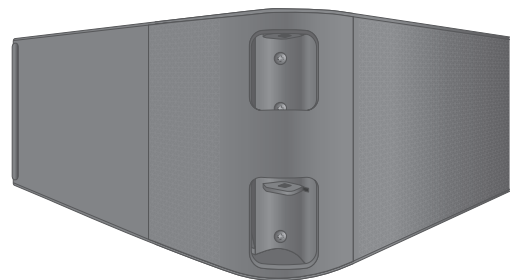


OBS!


- ✓ När du har slutfört nätverkskonfigurationen stänger du luckan på baksidan.

Fäst Stället (endast WAM750, WAM751)


- 1 Innan du fäster stället ska du ta bort luckan på baksidan.
Sätt i strömsladden genom stället och in i strömporten för M7.

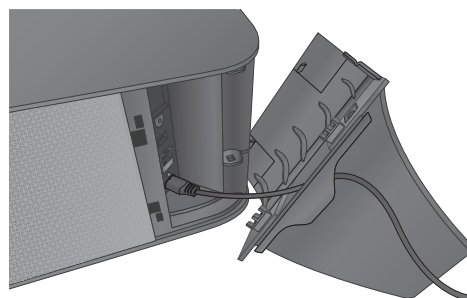

- 2 Ställets insida har två sidor.
Ena sidan (A) har fyra flikar, två stora och två små. Den andra sidan (B) har bara två stora flikar. Sätt i de två stora flikarna på sida A i de två skåror i det område som är markerat som A på bilden.

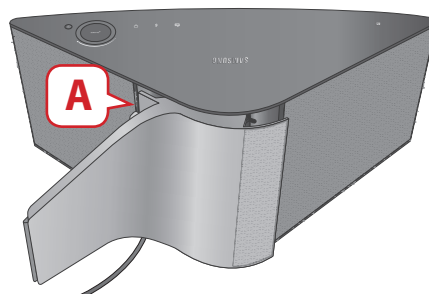

- 3 Vänd M7 så att sidan som är markerad som B på bilden är vänd mot dig. Med båda tummarna ska du trycka sida B på stället, så att flikarna på sida B sätts fast i skåror i det område som är markerat B på bilden. Du kan behöva trycka på sida B på stället med en del kraft.

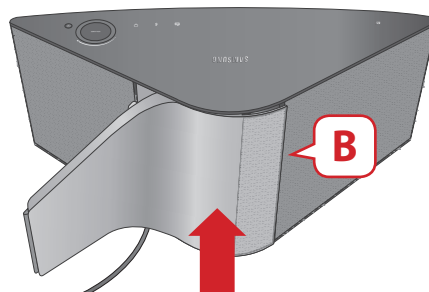

- 4 M7 kan nu monteras vertikalt.



Anmärkning

- ✓ Placera inte M7 på en instabil yta.




ANMÄRKNINGAR

- ✓ Ställ högtalaren upprätt med hjälp av stativet för att ställa in högtalaren på MONO-läget.
- ✓ Om du ställer produkten upprätt eller lägger den ned vid uppspelning av musik kan ljudet bli tillfälligt instabilt.




■ Ta bort Stället (endast WAM750, WAM751)


- 1 Hitta ställets handtag. Se bilden till höger.

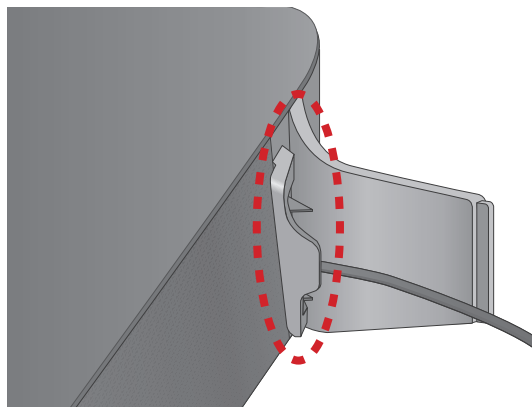

- 2 Skjut knappen på ställets handtag med en del kraft i pilens riktning.
Viktigt: Skjut stället rakt, parallellt med ytan på M7.
Du kan behöva använda en del kraft.

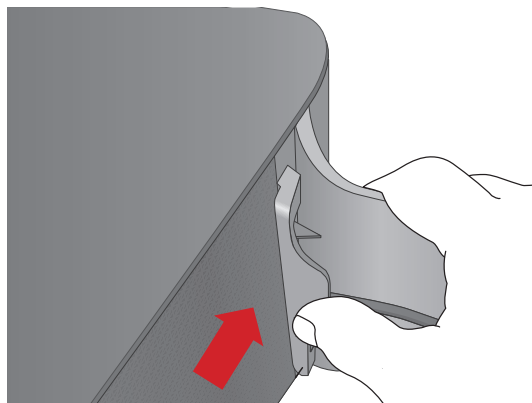

- 3 Flikarna släpper, och stället avlägsnas så som bilden visar.

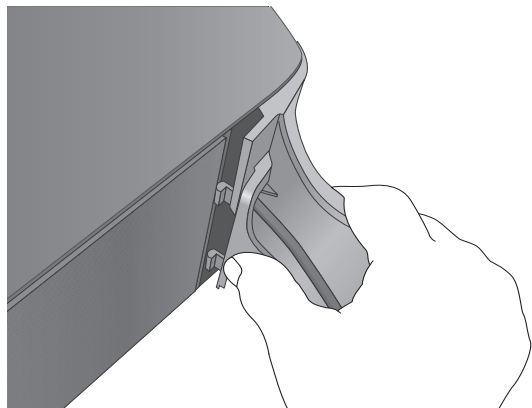

ANMÄRKNINGAR


- ✓ Lyft inte upp M7 i handtaget. Den kan lossna från handtaget och skadas eller orsaka personskador.
- ✓ När M7 monteras vertikalt bör du se till att använda stället.
Om du inte gör det kommer M7-högtalarna orsaka så att M7 tippar eller faller, vilket gör att den skadas.

Montera på en Vägg (endast WAM750, WAM751)




Varning

- ✓ Be en kvalificerad montör montera väggfästet.
 - ✓ Kontrollera väggens styrka innan du monterar väggfästet. Om styrkan inte är tillräcklig bör du se till att förstärka väggen innan du monterar väggfästet och M7 på väggen.
 - ✓ Samsung Electronics ansvarar inte för eventuella skador på produkten som uppstår till följd av att produkten har monterats på ett felaktigt sätt.
 - ✓ När monteringen är klar bör du inte hänga i M7, slå på den, eller utsätta den för hårda stötar. När du återigen monterar väggfästet och M7 på en annan plats, ska du använda likadana skruvar som dem som medföljer väggfästet. (Skruvarna kan köpas hos din återförsäljare.)
- 1 Slutför hoppningen av M7 och kontrollera sedan att appen spelar upp musik korrekt genom M7.
 - 2 Stäng luckan på baksidan på M7.
 - 3 Montera väggfästet (säljs separat). Du kan montera det vertikalt eller horisontellt. Följ anvisningarna som medföljer fästet.

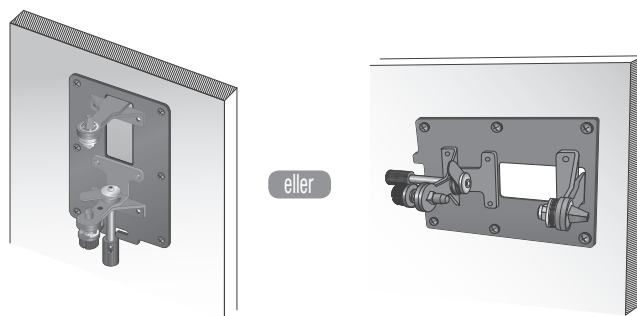

- 4 Montera M7 i överensstämmande spår på väggfästet. Monteringen har slutförts.

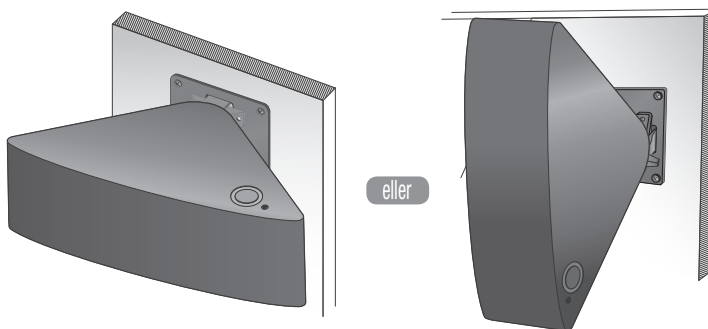


OBS!

- ✓ Mer information finns i väggfästets snabbmonteringsguide.


Fäst toroidformade ferritkärnan på M7:s strömsladd (endast WAM750, WAM751)

Att fästa en toroidformad ferritkärna på strömsladden till M7 hjälper till att förhindra RF-störningar från radiosignaler.

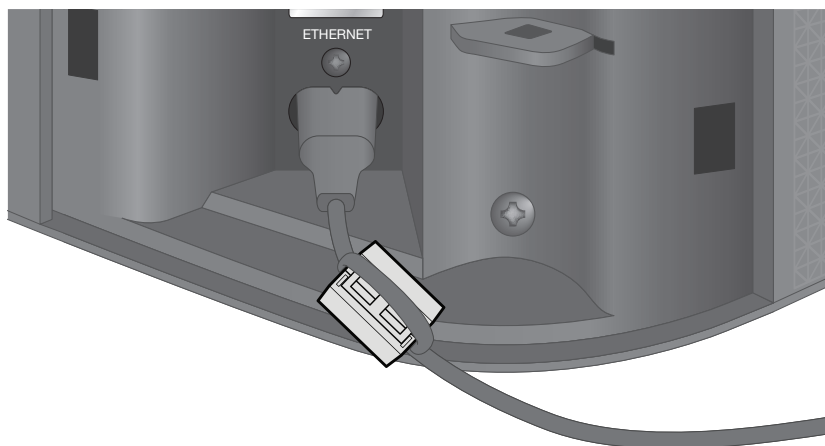

- 1 Drag ut fixerfliken på den toroidformade ferritkärnan för att öppna den.
- 2 Gör en ögla runt kärnan med M7:s strömsladd.
- 3 Fäst den toroidformade ferritkärnan på M7:s strömsladd såsom visas på bilden nedan och tryck tills det klickar.

Gör en ögla med strömsladden runt den toroidformade ferritkärnan

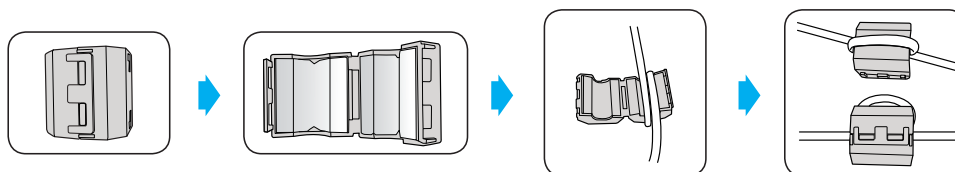

- Lyft upp för att inaktivera spärren och öppna kärnan.


- Gör en ögla runt kärnan med strömsladden.



OBS!

- ✓ Det är bättre att fästa toroidformade ferritkärnor vid varje ände på sladden, en nära vägguttaget och en annan nära anslutningsfästet där sladden ansluts till M7.

Anslutning av stället (endast WAM550, WAM551, WAM350, WAM351)

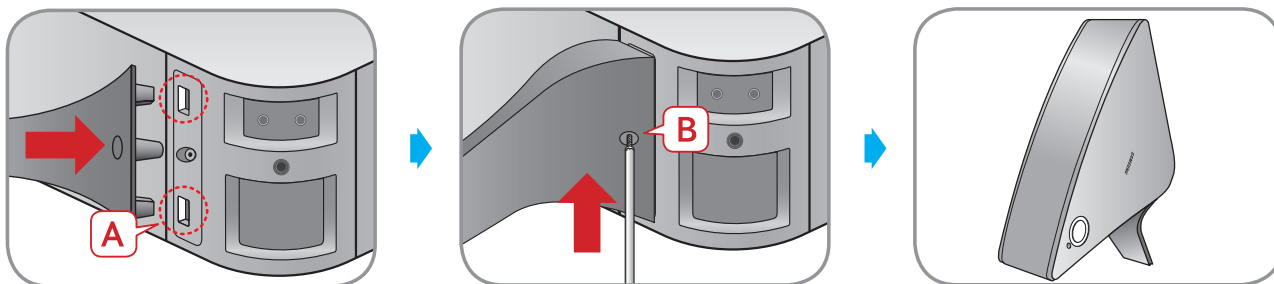

- Sätt stället i spår A på M5/M3.
- Dra åt en skruv vid B.
- M5/M3 kan nu monteras vertikalt.

Anmärkning

- ✓ Placera inte M5/M3 på en ostadig yta.

ANMÄRKNINGAR

- ✓ Ställ högtalaren upprätt med hjälp av stativet för att ställa in högtalaren på MONO-läget. (endast WAM550, WAM551)
- ✓ Om du ställer produkten upprätt eller lägger den ned vid uppspelning av musik kan ljudet bli tillfälligt instabilt.

Installera på vägg (endast WAM550, WAM551, WAM350, WAM351)

Du kan köpa till det väggfäste som du föredrar för att kunna montera produkten på en vägg om du vill.

■ Att tänka på vid köp

Information om vikt och hålstorlek finns på sidan 69. [Klicka här.](#)

- Hållbar belastning: Över 2,3 kg (5,1 pund)
- Hålstorlek : 1/4 - 20 gängat inlägg

ANMÄRKNINGAR

- ✓ Eftersom montering med väggfäste är valfritt bör du köpa till motsvarande tillbehör.
- ✓ Be en kvalificerad tekniker montera väggfästet.
- ✓ Be ett professionellt monteringsföretag montera din produkt på väggen.
- ✓ Kontrollera väggens styrka innan du monterar väggfästet. Om styrkan är för svag bör du se till att förstärka väggen innan du monterar väggfästet och M5/M3 på väggen.
- ✓ Mer information finns i väggfästets bruksanvisning.
- ✓ Samsung Electronics ansvarar inte för eventuella skador på produkten som uppstår till följd av att produkten monterats felaktigt.

Standbyläge

■ I Wi-Fi- / Bluetooth- / TV SoundConnect-läge


- Produkten växlar till standbyläge om ingen aktivitet sker (musik spelas upp, knappar används, appen används) under 15 minuter.

■ I AUX-läge (endast WAM750 och WAM751)




- M7 sätts i viloläge om ingen knapp används (antingen på övre panelen eller från appen) på 8 timmar.



ANMÄRKNINGAR

- ✓ När musik spelas upp i lägena Wi-Fi, Bluetooth eller TV SoundConnect växlar inte produkten till standbyläget.
- ✓ När musik spelas i AUX-läget kan den växla till standbyläget. (endast WAM750 och WAM751)
- ✓ Växla till standbyläget manuellt genom att hålla knappen  **Tyst** intryckt i mer än 5 sekunder.

Nollställ din produkt

- 1 Håll knapparna  **Förinställning för internetradio** och  **Tyst** intryckta i mer än 5 sekunder för att återställa produkten.
- 2 Touch-knappen på produkten kommer att blinka två gånger.
- 3 Håll knappen  **Förinställning för internetradio** intryckt i mer än 5 sekunder för att starta om produkten.



OBS!

- ✓ En återställning raderar all information som finns lagrad i produkten.

Ansluta till Wi-Fi-nätverket

Förbereda anslutning





- 1 Krav: Trådlös router, smart-enhet
- 2 Den trådlösa routern bör kopplas upp till internet.
- 3 Smart-enheten bör kopplas upp till routern via en Wi-Fi-anslutning.


Installera appen Samsung Multiroom

För att använda produkten måste du ladda ner och sedan installera appen **Samsung Multiroom**. Du kommer åt appen på Google Play eller App Store.

Med appen **Samsung Multiroom** installerad kan du genom produkten spela musik som är lagrad i din smart-enhet, från anslutna enheter och andra innehållsleverantörer, och från radiostationer på internet.

Android	iOS
Marknadsundersökning : Samsung Multiroom 	Marknadsundersökning : Samsung Multiroom 

Få tillgång till appen Samsung Multiroom

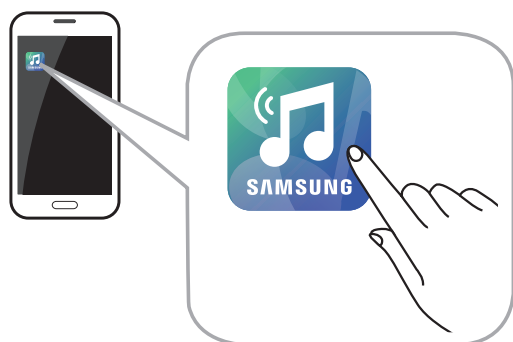


OBS!


- ✓ Stäng ner **Samsung Multiroom**-appen när högtalaren inte används eftersom batteriet på din smarta enhet kan förbrukas snabbt om appen körs.

Ansluta till Wi-Fi


■ Ansluta till Wi-Fi automatiskt (Android/iOS)

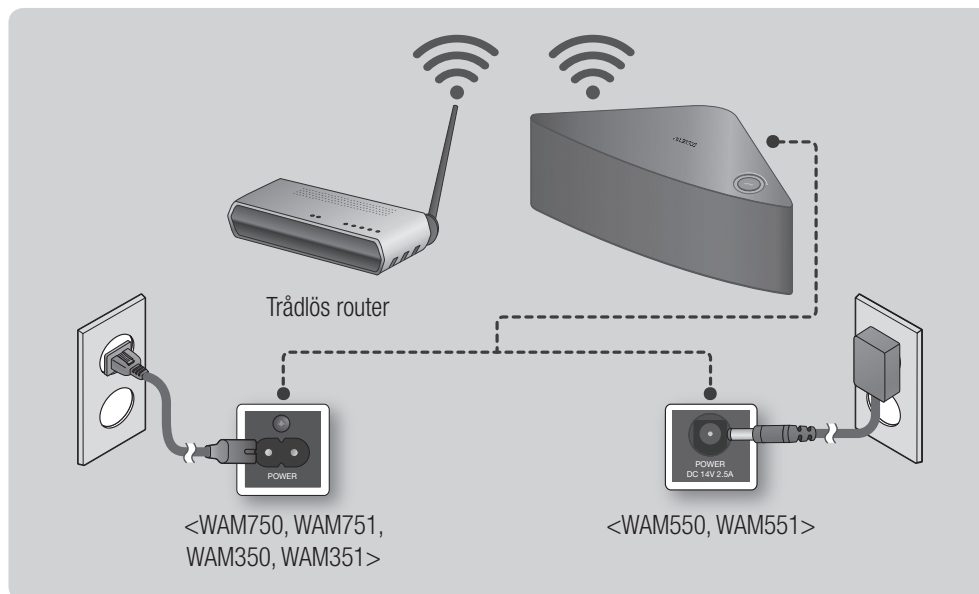

- 1 Koppla in produkten i ett eluttag.
- 2 På din smart-enhet väljer du appen **Samsung Multiroom**.
- 3 Du kan köra **Självstudie** om du vill och sedan trycka på **Klart**.
- 4 Tryck på **Anslut nu**.
 - Den söker efter enheter som är tillgängliga för hopparning.

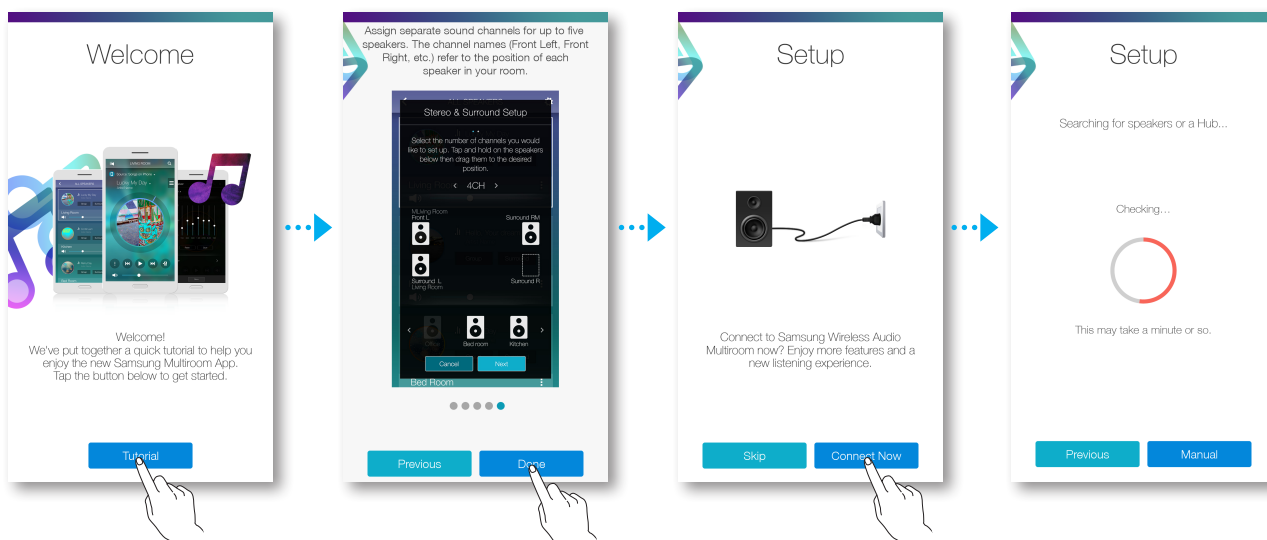

- 5 När en tillgänglig enhet hittas försöker den ansluta till det trådlösa nätverket. Om nätverket är skyddat visas lösenordsprompten på smart-enhetens skärm. Använd tangentbordet på skärmen för att ange lösenordet.
- Beroende på nätverksmiljön är det möjligt att produkten(-erna) inte ansluts automatiskt. I så fall väljer du **Manuellt** och fortsätter med stegen angivna på sidorna 19–23. [Klicka här.](#)
- 6 Tryck på **Klart**.
- Anslutningen slutförs.

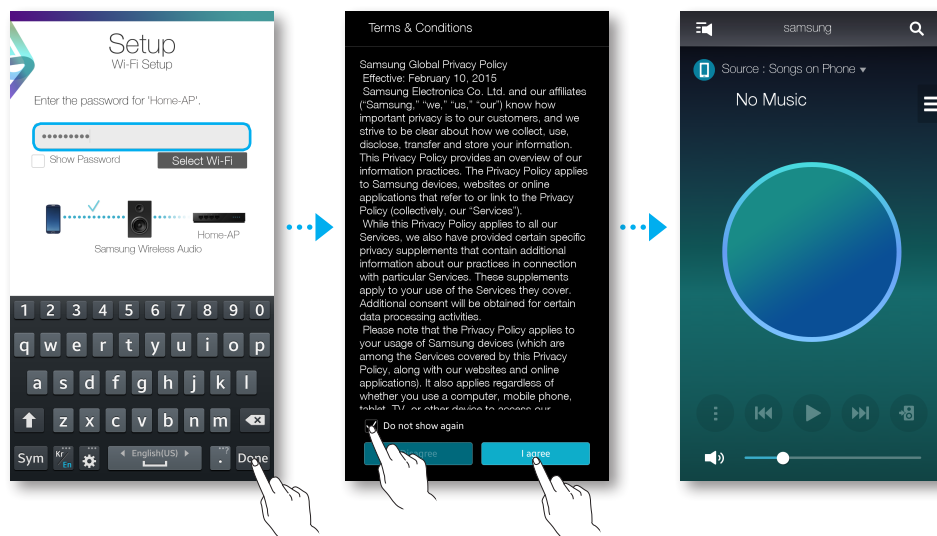


ANMÄRKNINGAR

- ✓ Använd ett lösenord för att ansluta till ditt trådlösa nätverk på ett säkert sätt.
 - För att ansluta till ditt trådlösa hem- eller jobbnätverk kan du kontakta din tjänsteleverantör eller nätverksadministratören.
- ✓ Om produkten inte lyckas ansluta till ett nätverk eller om nätverksanslutningen inte fungerar normalt, ska du placera produkten närmre hubben eller routern och försöka igen.
- ✓ Avståndet mellan enheterna eller hinder och störningar från andra trådlösa enheter kan påverka kommunikationen mellan produkten och nätverket.
- ✓ Denna produkt kan hittas av en del andra Wi-Fi-enheter. Men de tillåts inte att ansluta till denna produkt.
- ✓ När Wi-Fi-anslutningen väl är upprättad, bevaras den tills den trådlösa routern byts ut eller tills nätverksinställningarna ändras.


■ Ansluta till Wi-Fi manuellt (Android)

Beroende på nätverksmiljön är det möjligt att produkten(-erna) inte ansluts automatiskt. I så fall kan du ställa in produkten manuellt för att ansluta till nätverket.

- 1 Om den automatiska inställningen misslyckas, väljer du **Manuellt**.

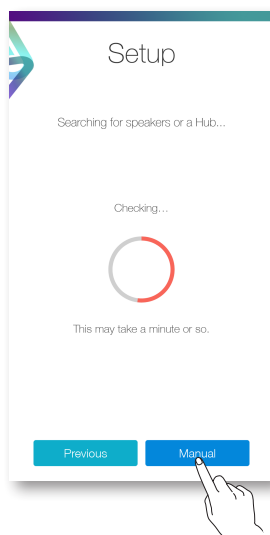


- 2 Håll knappen **WPS/Wi-Fi SETUP** på produktens baksida intryckt i mer än 5 sekunder för att konfigurera **Wi-Fi-inställningar**.
 - Produkten kan vänta i 2 minuter i standby-läget till Wi-Fi-anslutningen upprättas.

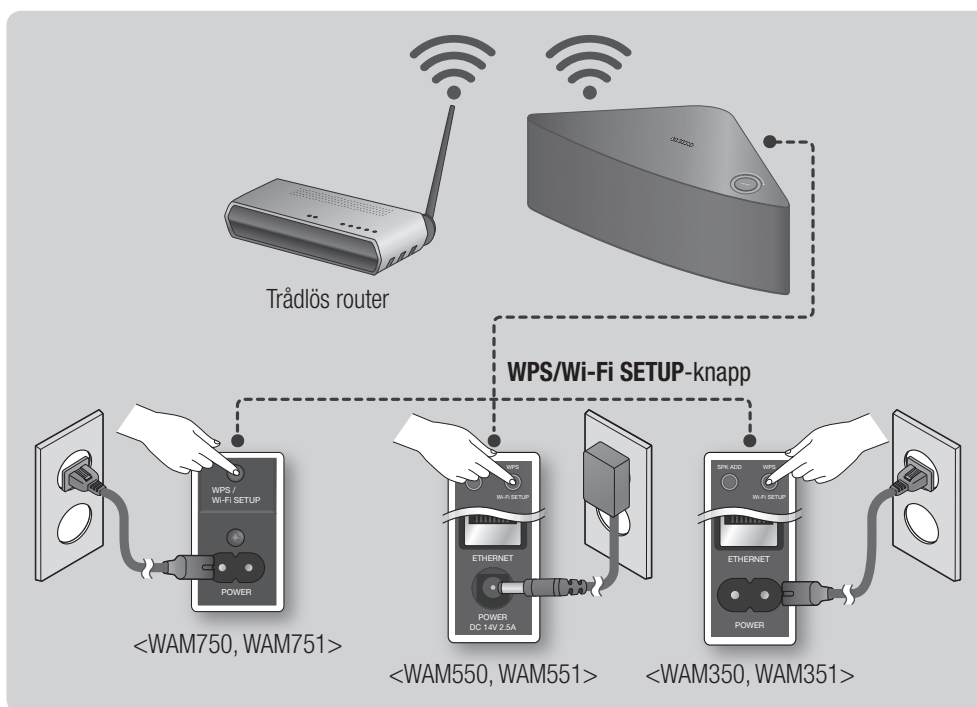

3 Tryck på **Nästa** på smart-enheten.

- Den söker efter enheter som är tillgängliga för hoppning.

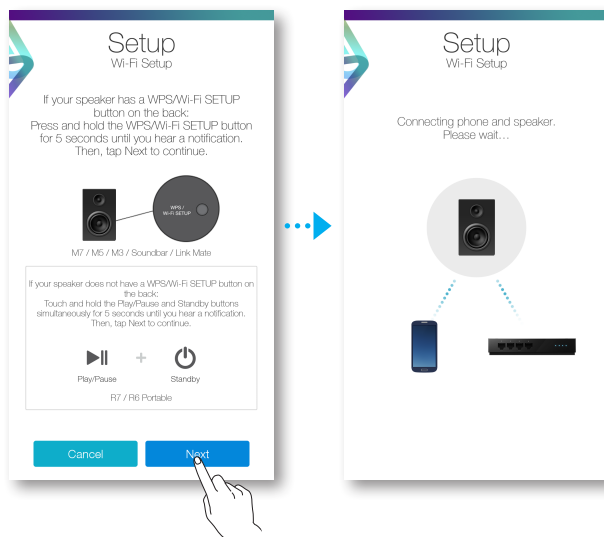

4 När en tillgänglig enhet hittas försöker produkten ansluta till den nyfunna smart-enheten först och sedan till det trådlösa nätverket.

Om nätverket är skyddat visas lösenordsprompten på smart-enhetens skärm. Använd tangentbordet på skärmen för att ange lösenordet.


5 Tryck på **Klart**.

- Anslutningen slutförs.




■ Ansluta till Wi-Fi manuellt (iOS)

- 1 Om den automatiska inställningen misslyckas, väljer du **Manuellt**.

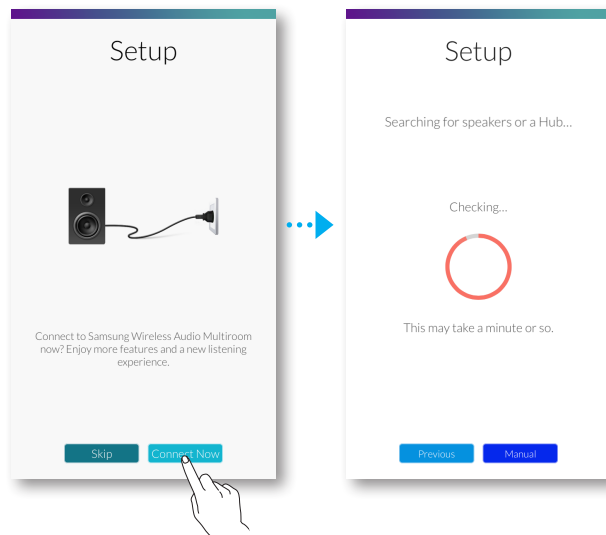


- 2 Håll knappen **WPS/Wi-Fi SETUP** på produktens baksida intryckt i mer än 5 sekunder för att konfigurera **Wi-Fi-inställningar**.

- M7/M5/M3 kan vänta i 2 minuter i standby-läget till Wi-Fi-anlutningen upprättas.

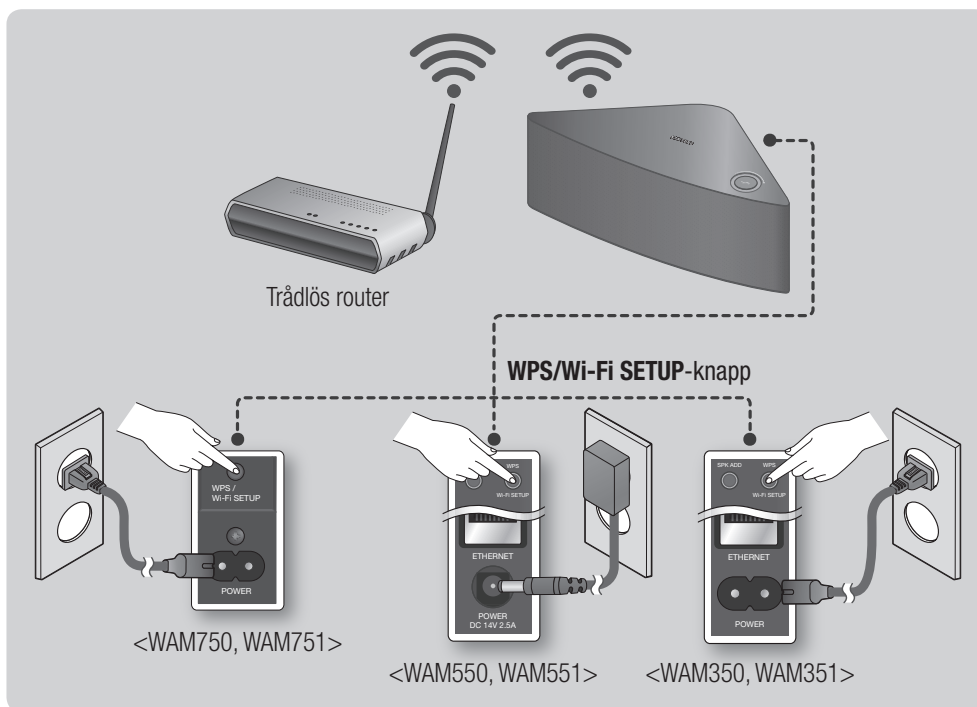

3 Tryck på **Nästa** på smart-enheten.


- Den söker efter enheter som är tillgängliga för hoppning.

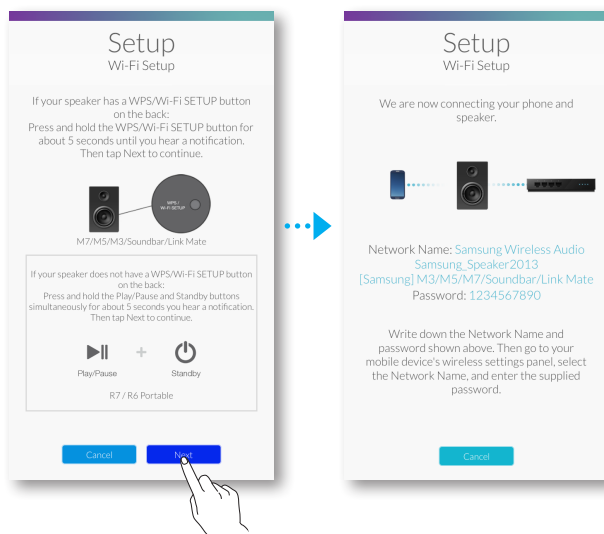


4 Gå till **Inställningar** → **Wi-Fi** i iOS och välj sedan **Samsung Wireless Audio**.

5 Anslut smart-enheten till M7/M5/M3 genom att ange ditt lösenord med tangentbordet som visas.


- Standardlösenordet är **1234567890**.
- M7/M5/M3 och smart-enheten är anslutna till varandra.

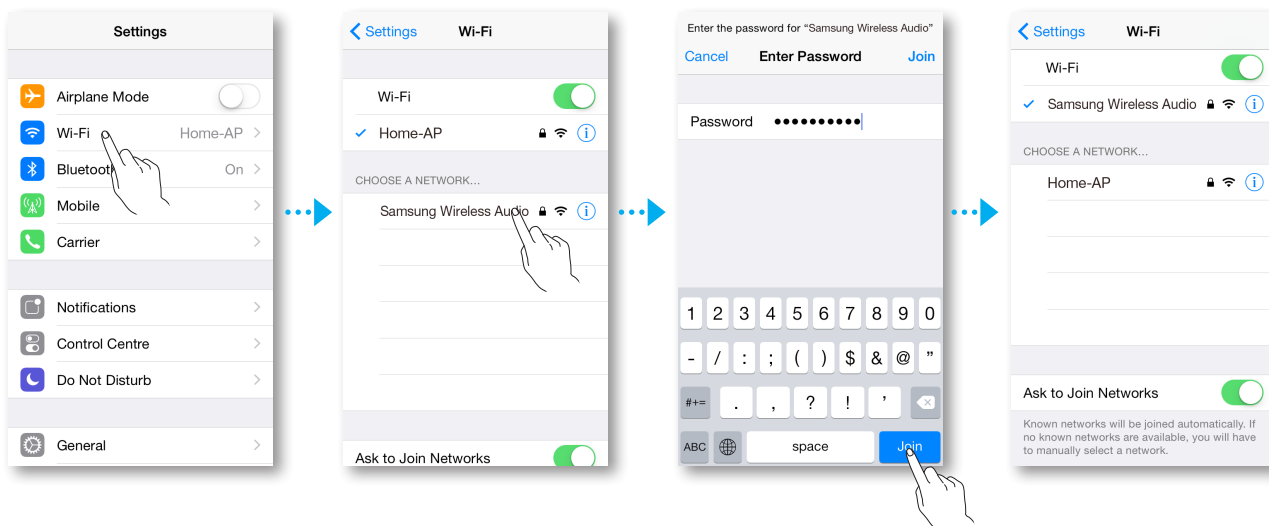

- 6 Gå tillbaka till appen **Samsung Multiroom**.
- 7 Välj **Nästa**.
- 8 Välj önskat nätverk för M7/M5/M3-anslutningen från listan med trådlösa nätverk.
- 9 Om nätverket är skyddat visas lösenordsprompten på smart-enhetens skärm. Använd tangentbordet på skärmen för att ange lösenordet.
 - När du angett lösenordet ansluter M7/M5/M3 till nätverket.

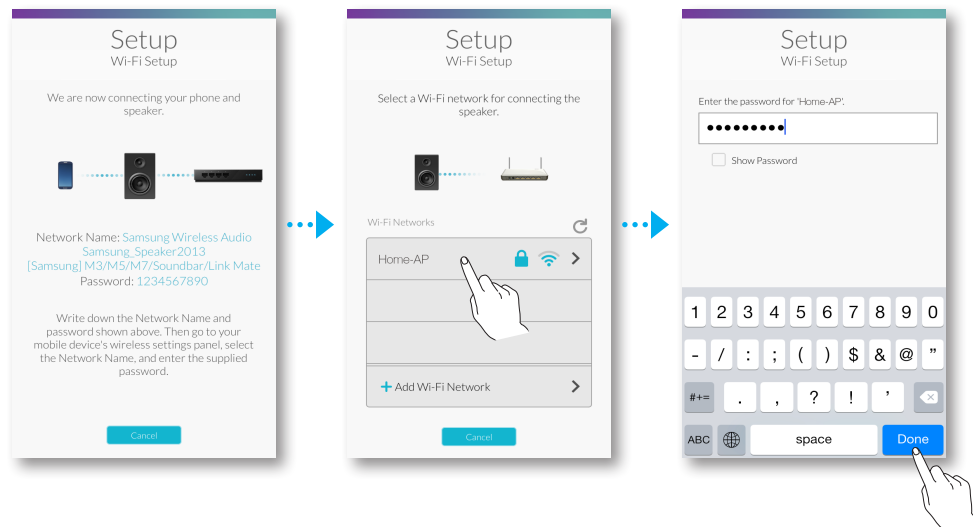


- 10 Gå till **Inställningar** → **Wi-Fi** i iOS och välj sedan nätverket som M7/M5/M3 är ansluten till. (M7/M5/M3 och smart-enheten måste vara anslutna till samma trådlösa router.)
 - Smart-enheten ansluter till nätverket.
- 11 När M7/M5/M3 har upprättat anslutningen trycker du på **Nästa**.
- 12 Gå tillbaka till appen **Samsung Multiroom**.
 - Alla nätverksanslutningar är klara.

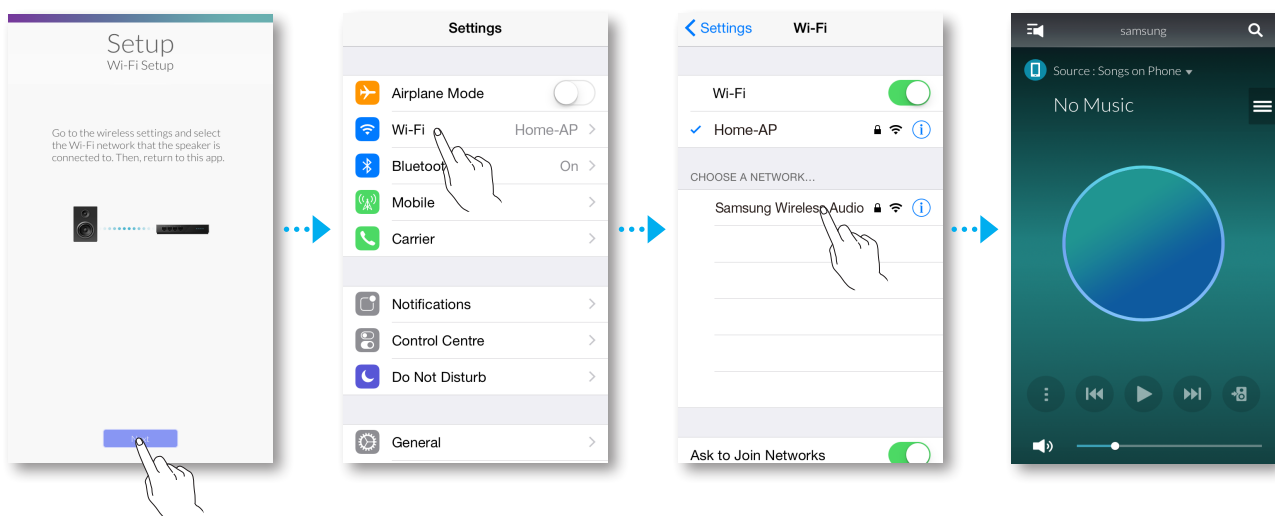

Anslutning med en hubb (medföljer inte)

- Om produkten inte lyckas ansluta till ditt nätverk eller om nätverksanslutningen inte fungerar korrekt, ska du placera produkten närmre hubben eller routern och försöka igen.
- Produkten är en trådlös nätverksenhet. Dess kommunikation med ditt nätverk kan få avbrott på grund av avståndet mellan sig och andra enheter i nätverket, hinder, eller störningar från andra trådlösa enheter.

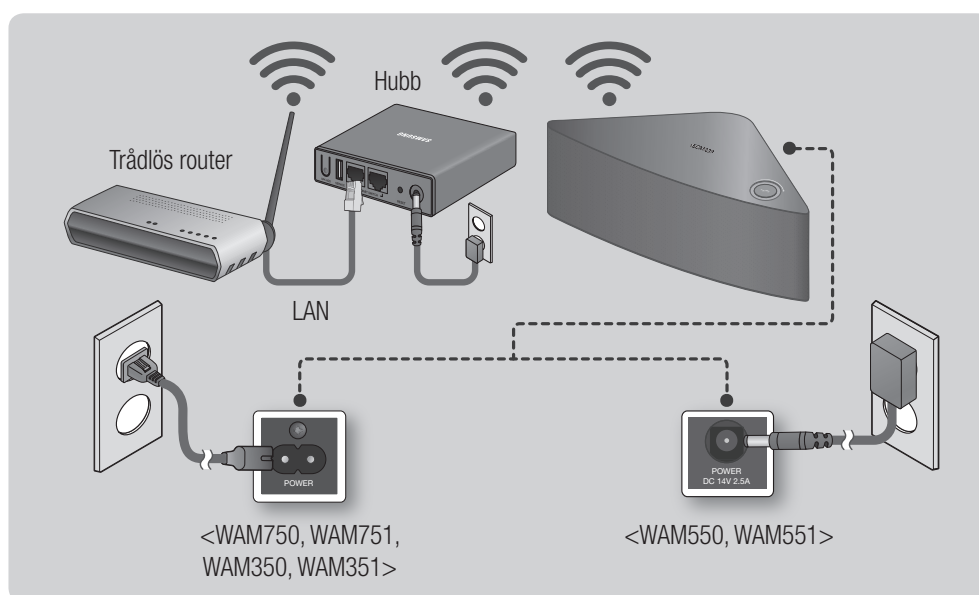




- 1 Anslut en nätverkskabel till routern och **ETHERNET SWITCH** på hubbens baksida.



OBS!

- ✓ Du kan ansluta nätverkskabeln till valfri **ETHERNET SWITCH**-port på hubben.

- 2 Fäst hubbens strömsladd till strömporten på hubbens baksida, och koppla sedan in strömsladden i ett eluttag.
- 3 Strömindikatorn () och HUB-indikatorn () på hubbens framsida tänds. När hoppningsindikatorn () börjar blinka ansluter du produkten(-erna) till ett eluttag. LED-indikatorn på produkten börjar blinka. Om hubbens hoppningsindikator inte blinkar trycker du på knappen **SPK ADD** på hubbens baksida.





OBS!

- ✓ Om du lägger till fler produkter ska du ansluta alla produkter till eluttag. Om du inte ansluter alla produkterna, se sidorna 28–29. [Klicka här.](#)


- 4 Vänta tills LED-indikatorn på produkten slutar blinka. Om produktens LED-indikator börjar lysa blått är hopparningen slutförd. Produkten kan även pipa.



ANMÄRKNINGAR

- ✓ Placera varje produkt minst 50 cm från hubben när du ansluter dem till hubben.
 - ✓ Din smart-enhet kan inte ansluta till produkten eller hubben om det inte finns någon trådlös router.
 - ✓ För att bekräfta att du har en fungerande anslutning bör du kontrollera indikatorn för hopparning på hubbens framsida.
 - När du slår på hubben för första gången startar en 20 minuter lång hopparningsperiod. Hopparningsindikatorn () blinkar under dessa 20 minuter eller tills hopparningen är klar. När du trycker på knappen **SPK ADD** för att para ihop ytterligare produkter, kommer hopparningen ta 10 minuter. Indikatorn för hopparning () blinkar under de 10 minuterna eller tills hopparningen är klar. Sätt igång den produkt du vill para ihop medan indikatorn för hopparning blinkar.
 - Om läget för hopparning har upphört tycker du på knappen **SPK ADD** på hubbens baksida för att starta hopparningsläget igen. Stäng sedan av produkten och sätt igång den igen, eller tryck på knappen **SPK ADD** på produktens baksida för att koppla produkten till hubben.
 - ✓ För att få en fungerande anslutning ska du ansluta hubben till din router innan du sätter igång produkten.
 - Att ansluta produkten till hubben kan ta ett par minuter.
 - Ett kortvarigt ljud kommer att höras när anslutningen är upprättad.
- 5 Anslut din smart-enhet till ditt Wi-Fi-nätverk. (Hubben och smart-enheten bör anslutas till samma router.)

- 6 Ladda ner appen **Samsung Multiroom** från Google Play eller App Store.
- 7 På din smart-enhet väljer du appen **Samsung Multiroom**. Installationen börjar.

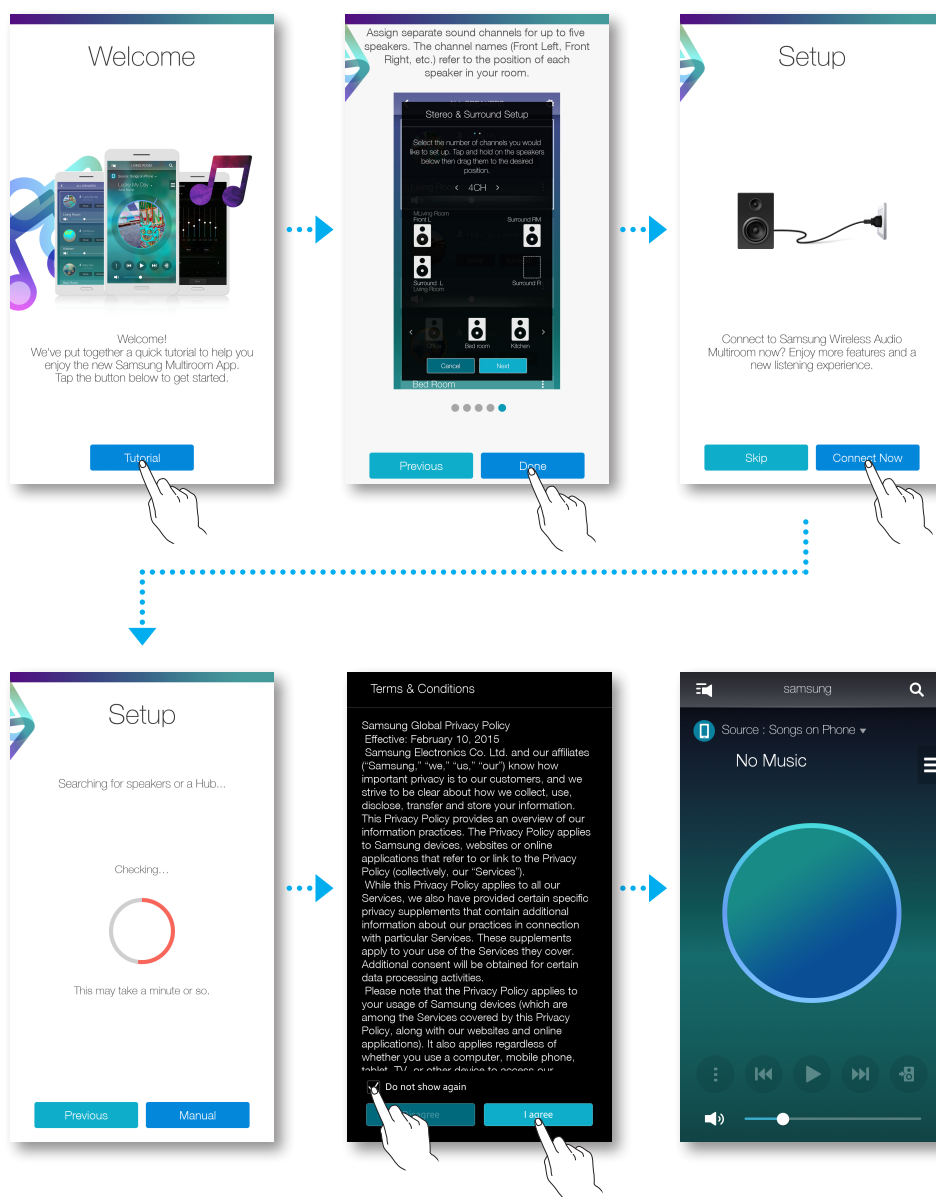


- 8 Om den automatiska installationen misslyckas ska du köra appen igen.

Lägg till en hubb

En produkt och en hubb kanske inte lyckas paras ihop om produkten och hubben är för långt ifrån varandra, eller om de befinner sig på olika våningar.


I så fall kan du länka ihop två hubbar genom att ställa in den andra hubben på upprepningsläge. Den övriga hubben förstärker signalen och gör att du kan para ihop produkten med den hubb som är närmst.

- 1 Ställ in den hubb som är ansluten till den trådlösa routern till hoppningsläge genom att trycka på knappen **SPK ADD** i 1 sekund.
- 2 Koppla in den nya hubben som du använder som skarv, och tryck på dess knapp **SPK ADD** i 10 sekunder.
- 3 LED-indikatorerna på den hubb som precis har lagts till stängs av och sätts på, och hubben byter till upprepningsläge.
- 4 När anslutningen mellan de två hubbarna har upprättats slutar indikatorn () på den tillagda hubben att blinka.



ANMÄRKNINGAR

- ✓ Om din smart-enhet inte är ansluten till den trådlösa routern via en Wi-Fi-anslutning, kommer inte produkten att visas på appen **Samsung Multiroom**.
- ✓ Placera den hubb som är i upprepningsläge på en lämplig plats mellan produkten och den hubb som är ansluten till den trådlösa routern.
- ✓ Det går endast att sätta en hubb i upprepningsläge.

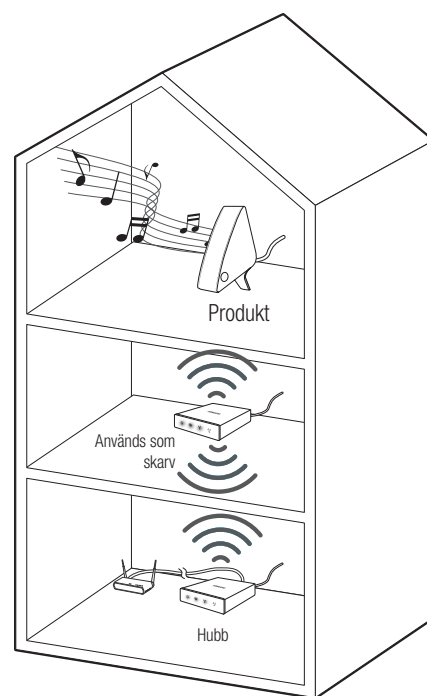


Placera om produkten


Se tabellen nedan när du omplacerar produkten.

Hubb	Trådlös router	Om du vill ansluta produkten till den aktuella trådlösa routern.	Om du vill ansluta produkten till en annan trådlös router.
	Hubb		
Utan hubb		Stäng av produkten, omplacera den och sätt sedan igång den.	Stäng av produkten, omplacera den och upprätta sedan en ny anslutning enligt beskrivningar i installationsanvisningarna på sidorna 17–23. Klicka här.
Med hubb			Anslut en nätverkskabel mellan hubben och den nya trådlösa routern, slå på hubben och slå sedan på produkten.

Lägga till ytterligare högtalare


Använd funktionen Lägga till högtalare för att lägga till ytterligare högtalare till en existerande högtalaranslutning.

- 1 Strömsladden för högtalaren du vill lägga till ansluter du till ett eluttag.
 - Om du ansluter högtalarens strömsladd till ett eluttag, växlar Wi-Fi automatiskt till standby-läge.
 - Högtalaren kan vänta i 2 minuter i standby-läget till Wi-Fi-anslutningen upprättas.
- 2 Kör appen **Samsung Multiroom** på din smart-enhet.
- 3 Tryck på  för att visa listan med alla högtalare.
- 4 Tryck på .
- 5 Tryck på **Lägg till högtalare**.

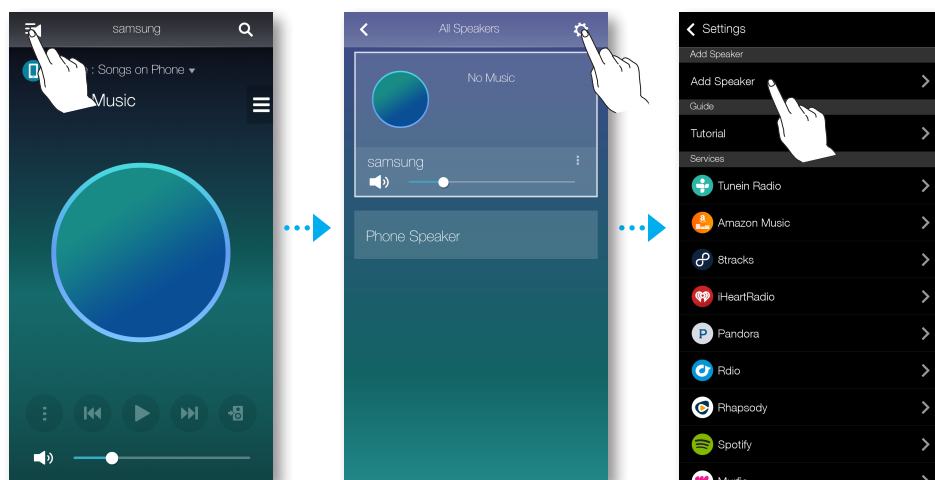

- 6 När en tillgänglig enhet hittas försöker den ansluta till det trådlösa nätverket. Om nätverket är skyddat visas lösenordsprompten på smart-enhetens skärm. Använd tangentbordet på skärmen för att ange lösenordet.
 - Beroende på nätverksmiljön är det möjligt att högtalaren(-arna) inte ansluts automatiskt. Se sidorna 19–20 [Klicka här.](#) för Android eller sidorna 21–23 [Klicka här.](#) för iOS om hur du fortsätter i sådana fall.


7 Den nya högtalaren har lagts till.

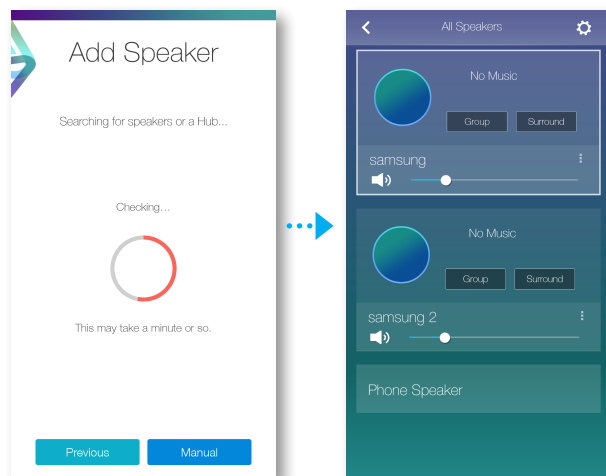

Ansluta med Bluetooth-funktion

Ansluta till Bluetooth-enheter

Du kan ansluta produkten till en Bluetooth-enhet för att njuta av musiken som är lagrad i din Bluetooth-enhet.

- 1 Slå på högtalaren och tryck sedan på knappen  **Bluetooth** på dess övre panel.
- 2 Slå på Bluetooth-funktionen på din smart-enhet och välj sedan **Sök**.
- 3 Välj **[Samsung] M7**, **[Samsung] M5** eller **[Samsung] M3**.
Bluetooth-anslutningen mellan smart-enheten och produkten är klar.




ANMÄRKNINGAR


- ✓ En Bluetooth-enhet kan orsaka ljud eller tekniskt fel, beroende på användning, i följande fall:
 - En del av kroppen är i kontakt med Bluetooth-enhetens eller produktens mottagande/sändande system.
 - Elektrisk variation på grund av hinder i form av vägg, hörn eller företagspartition.
 - Vid exponering för elektrisk störning från enheter inom samma frekvensband, som exempelvis medicinsk utrustning, mikrovågsugnar och trådlöst nätverk.
- ✓ Para ihop produkten med Bluetooth-enheten med ett kort avstånd.
- ✓ I Bluetooth-anslutningsläge kan Bluetooth-anslutningen stängas av om avståndet mellan produkten och Bluetooth-enheten överskrider 10 m. Även inom intervallet kan ljudkvaliteten försämrats av hinder, såsom väggar eller dörrar.
- ✓ Produkten kan orsaka elektriska störningar under användning.
- ✓ Produkten stöder SBC-data (44,1 kHz, 48 kHz).
- ✓ AVRCP-funktionen stöds inte.
- ✓ Anslut endast till en Bluetooth-enhet som stöder A2DP-funktionen (AV).
- ✓ Du kan inte ansluta till en Bluetooth-enhet som endast stöder HF-funktionen (handsfree).
- ✓ Endast en Bluetooth-enhet kan paras ihop i taget.
- ✓ Om du kopplar ur produkten avslutas Bluetooth-anslutningen. För att återupprätta anslutningen kopplar du in produkten i ett eluttag och ställer sedan in Bluetooth-anslutningen igen.

Anslutning med NFC-funktionen (endast WAM750, WAM751, WAM550 och WAM551) – Android

Du kan enkelt ansluta M7(M5) till Bluetooth-enheter genom att lätt trycka på smart-enheten på märket  på den övre panelen på M7(M5).

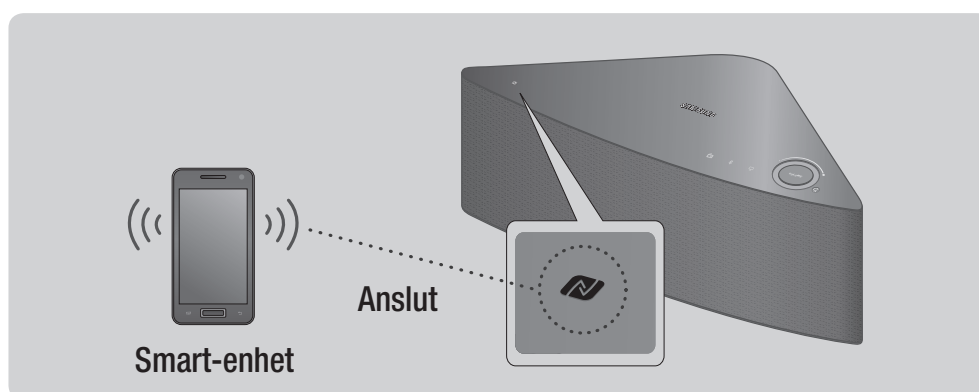

Anslut din NFC-kompatibla enhet för att lyssna på musik med hög kvalitet, utan att använda kablar.



- 1 Koppla in M7(M5) i ett eluttag.
- 2 Sätt på NFC-funktionen på din smart-enhet och tryck sedan lätt på enheten på märket  på den övre panelen på M7(M5).
- 3 Bluetooth-skärmen visas på din smart-enhet.
- 4 Välj **OK**.
- 5 Välj önskat spår som ska spelas från din smart-enhets musiklista.
- 6 M7(M5) spelar spåret du har valt.




ANMÄRKNINGAR

- ✓ För att koppla från Bluetooth-anslutningen trycker du lätt på märket  på smart-enheten, på den övre panelen på M7(M5).
- ✓ Var noggrann med att inte trycka på någon annan knapp runt NFC-taggen.
- ✓ Placera eller spela inte upp din NFC-enhet ovanpå NFC-taggen på M7(M5). Vibrationerna från musiken kan orsaka att enheten tippar och orsaka att M7(M5) kopplar ifrån eller skadar enheten.
- ✓ NFC-funktionen är inbyggd i Android-enheter som kör Android OS 4.1 Jellybean eller senare.
- ✓ NFC-antennens position skiljer sig mellan olika enheter. Kontrollera var NFC-antennen är innan du ansluter.
- ✓ Om enheten täcks av ett tjockt fodral kan det hända att anslutningen misslyckas.
- ✓ Märket  är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör NFC Forum, Inc. i USA och andra länder.
- ✓ Om du kopplar ur M7(M5) avslutas NFC-anslutningen. För att återupprätta anslutningen kopplar du in M7(M5) i ett uttag och ställer sedan in NFC-anslutningen igen.
- ✓ Om du taggar NFC-etiketten utan programmet installerat, tas du till webbsidan för att installera programmet.
- ✓ Om du taggar NFC-etiketten med programmet installerat körs programmet automatiskt.

Anslutning till AUX IN (endast WAM750, WAM751)


Det här avsnittet innehåller beskrivningar om hur M7 ansluts till en ljudenhet via ingången **AUX IN**.

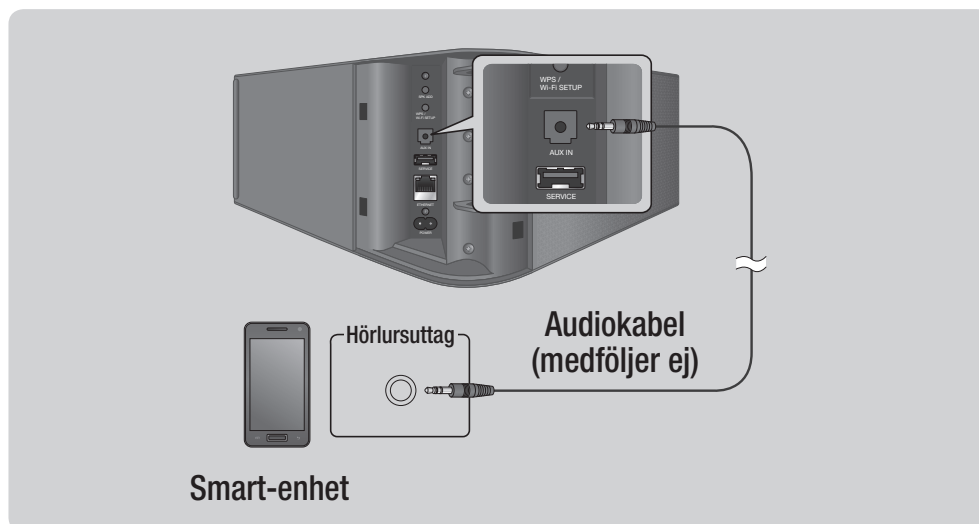

- 1** Koppla in M7 i ett eluttag.
- 2** Anslut ljudkabeln (medföljer ej) till M7:s **AUX IN** och smart-enhetens **AUX OUT**.
- 3** Välj önskat spår som ska spelas från din smart-enhets musiklista.
- 4** M7 spelar spåret du har valt.

Använd appen Samsung Multiroom


En översikt över appen

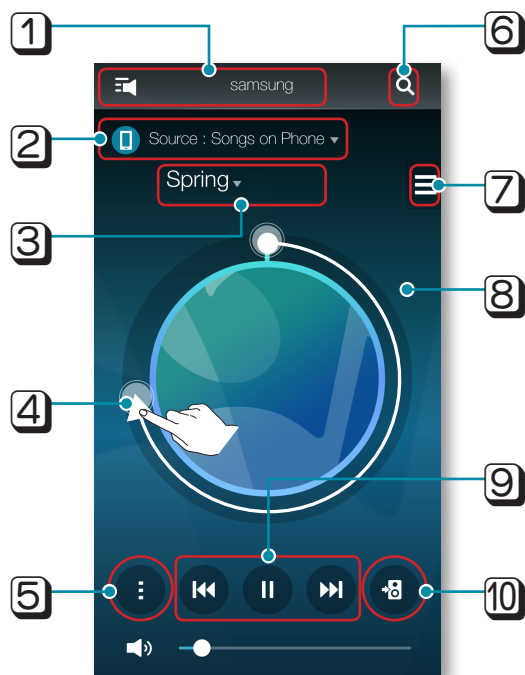


1	Visa hela listan över anslutna produkter för att antingen ändra eller konfigurera.
2	Ändra ljudkälla.
3	Visa kön eller redigera spellistan.
4	Dra ratten runt för att välja musik från kön. Släpp ratten för att spela upp musiken. - Du kan välja ett spår genom att vrida på rattens insida.
5	Uppspelningsmeny
6	Ange ett nyckelord för att söka efter önskad musik.
7	Ändra till en annan låt från nuvarande källa.
8	Om du rör lätt vid utsidan av ratten på skärmen kan du gå till skärmen med uppspelningslistan och kontrollera total uppspelningstid för alla spår.
9	Spela upp, pausa eller föregående/nästa låt
10	Om du endast vill ändra produkten för den musik som spelas upp just nu.

Spela upp musik


■ Spela upp en musikfil lagrad på smart-enheten

- 1 Tryck på **Källa**.
- 2 Välj **Låtar på Telefonen** (filer lagrade på smart-enheten).
- 3 Tryck på  och välj sedan önskad kategori.
 - **Låtar** : Visar alla musikfiler efter namn.
 - **Album** : Visar alla musikfiler efter album.
 - **Artister** : Visar alla musikfiler efter artist.
 - **Genrer** : Visar alla musikfiler efter genre.
 - **Mappar** : Visar alla musikfiler efter lagringsmapp.
 - **Spellistor** : Visar alla musikfiler efter spellista.
 - **Favoriter** : Visar alla musikfiler markerade som favoriter.
- 4 Först väljer du en kategori och sedan söker du och väljer önskad musik.

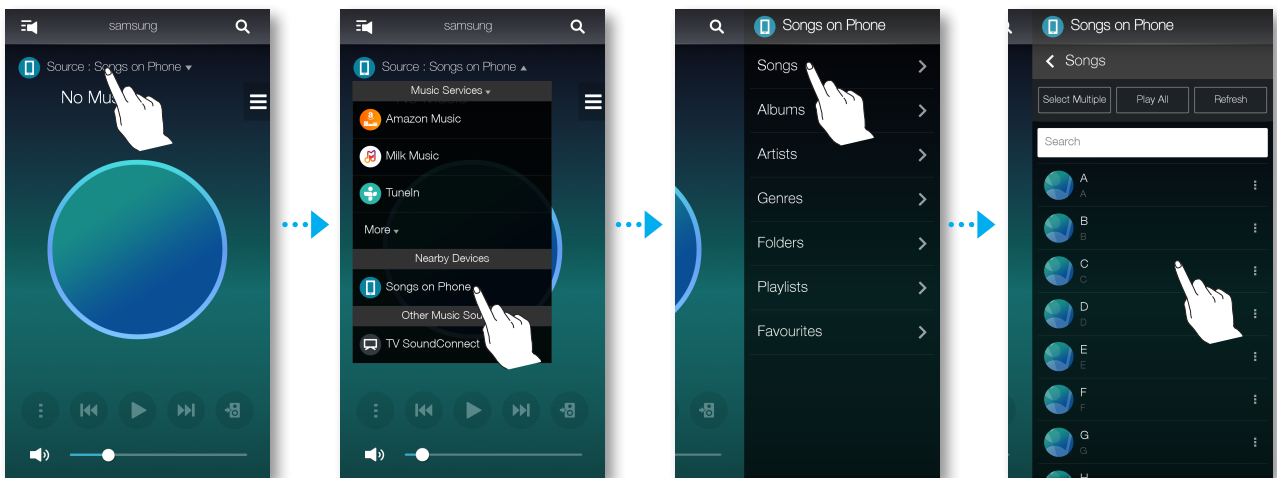


■ Lyssna på musiken via telefonens högtalare

- 1 Tryck på  på startskärmen och välj sedan **Telefonhögtalare**.

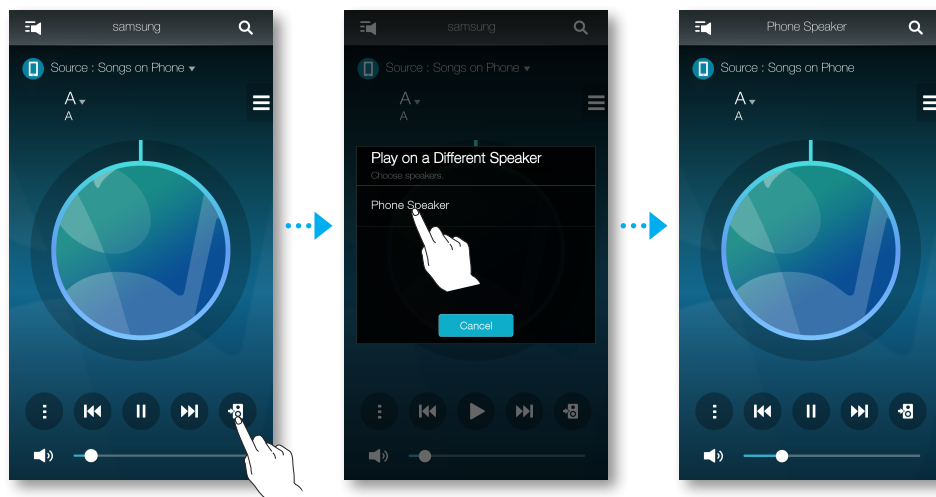

eller

- 1-1 Välj **Telefonhögtalare** i listan över **Alla högtalare**.

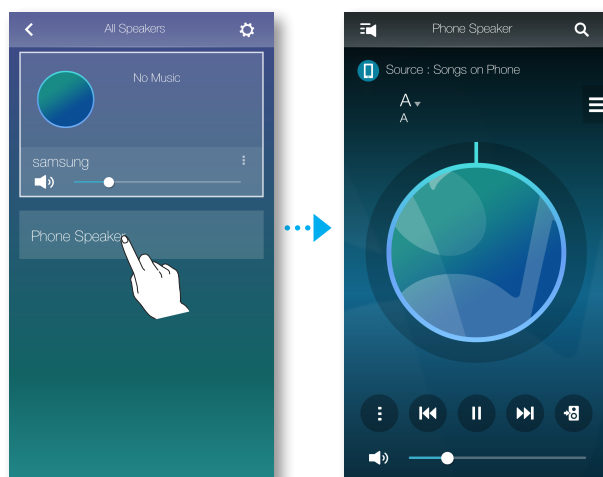

- 2 Du kan lyssna på musik som finns lagrad i din mobiltelefon via din **Telefonhögtalare**.




ANMÄRKNINGAR

- ✓ Om ingen Wi-Fi-anslutning har upprättats kan du lyssna på musik via din **Telefonhögtalare**.
- ✓ Du kan lyssna på endast den musik som finns lagrad i din mobiltelefon via din **Telefonhögtalare**.


■ Lyssna på strömmad musik

Du kan välja önskad innehållstjänst för att lyssna på musik.

- 1 Tryck på **Källa**.
- 2 Välj **Mer**.
Hela listan över **Musiktjänster** visas.
- 3 Från **Musiktjänster** väljer du önskad tjänst.

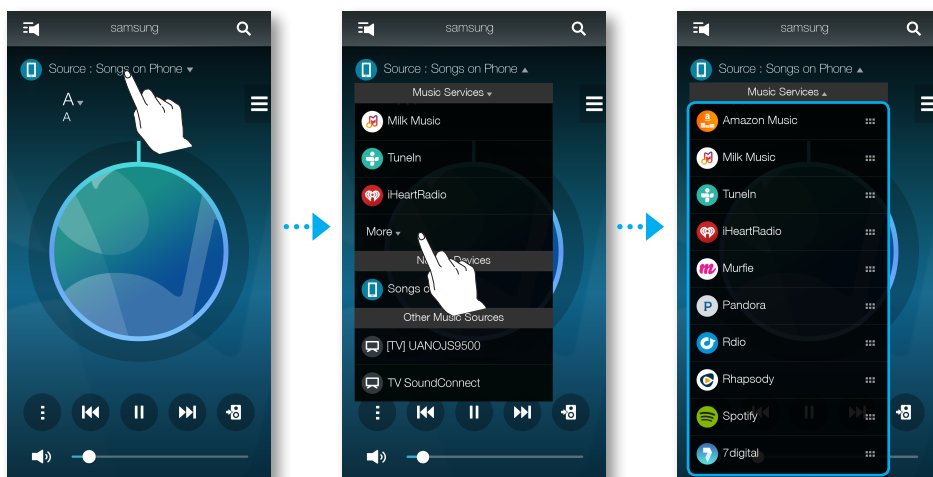

- 4 Dra  för att byta ordning på visade musiktjänster.

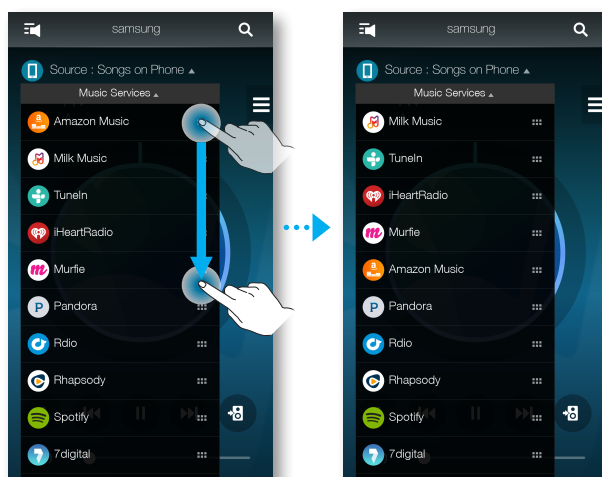


ANMÄRKNINGAR


- ✓ Beroende på din region eller tillverkare kan det innehåll som stöds variera.
- ✓ En del musiktjänster kräver eventuellt att du blir medlem eller loggar in.
- ✓ Du kan inte prenumerera på en tjänst med din smart-enhet.
För att använda en betaltjänst prenumererar du först på tjänsten genom din dator.
- ✓ Vissa Tunein-radiokanaler kan vara begränsade beroende på deras webbplatspolicy.

Lyssna på internetradio

- 1 Tryck på **Källa**.
- 2 Välj **TuneIn**.
- 3 Välj önskad kategori.
 - **Following** : Visar listan med stationer tillagda på den förinställda listan eller markerade som sådana du följer. Som standard visas 3 radiostationer i den förinställda listan.
 - **Bläddra** : Visar alla radiostationer på internet som stöds.
 - **Sök** : Tillåter dig att söka efter en önskad internetradiostation genom att skriva med tangentbordet.

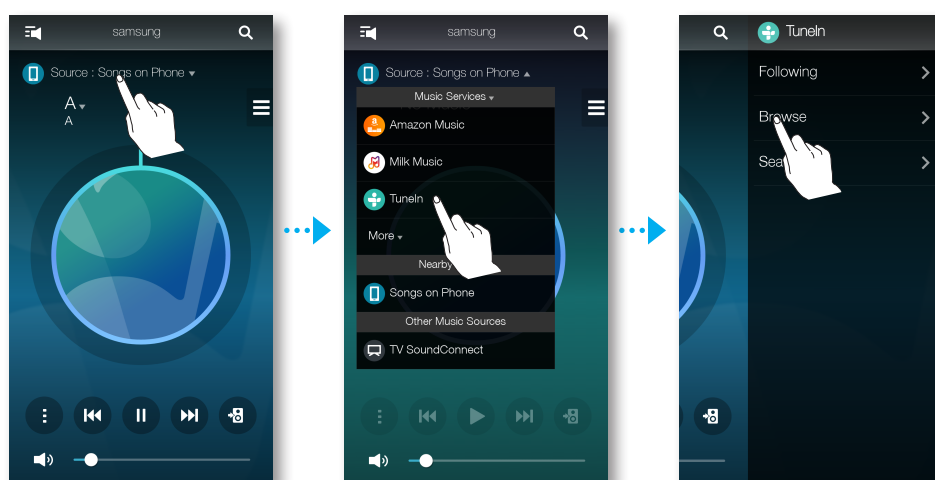


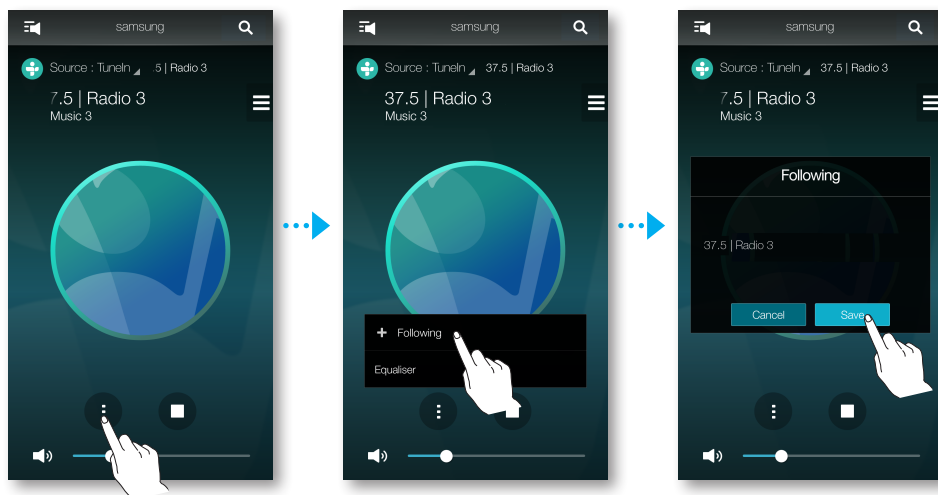
- 4 Leta upp och välj en station.

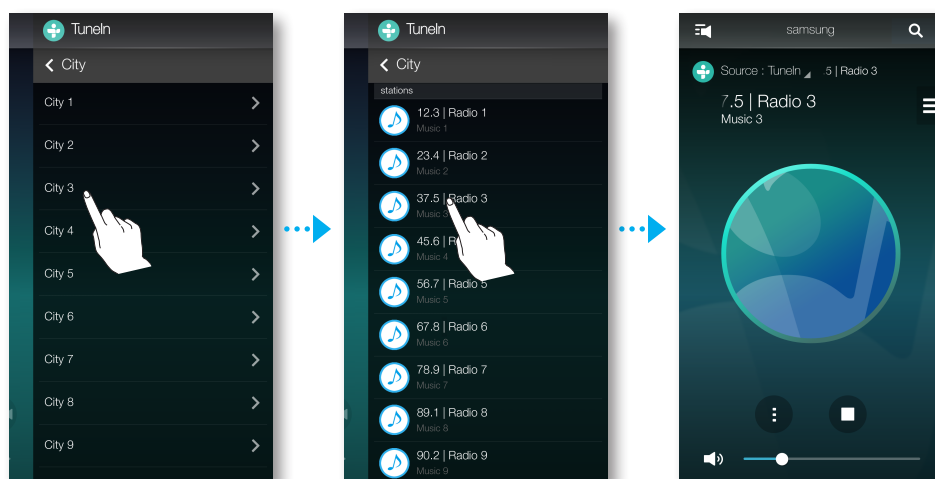

■ Följa en station


Du kan lägga till en kanal till listan **Following**.


- 1 Välj önskad kanal.
- 2 Tryck på  för att visa en popup-meny och välj sedan **+Following**.
- 3 Tryck på **Spara**.
 - Kanalen du lyssnar till läggs till i listan **Following**.




■ Ändra förinställningar

Du kan lägga till internetradiokanalen du följer i den förinställda listan eller ordna om listans visningsordning.

- 1 Tryck på , och sedan på **Following**.
- 2 Tryck på **Redig..**.

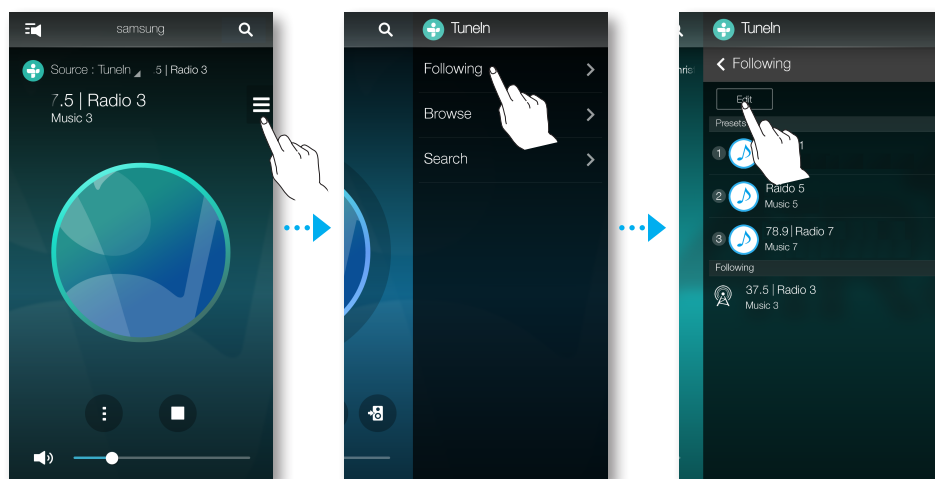

- 3 Dra önskad kanal från **Following** till **Förinställda**.
- 4 Avsluta redigeringen genom att trycka på **Klart**.

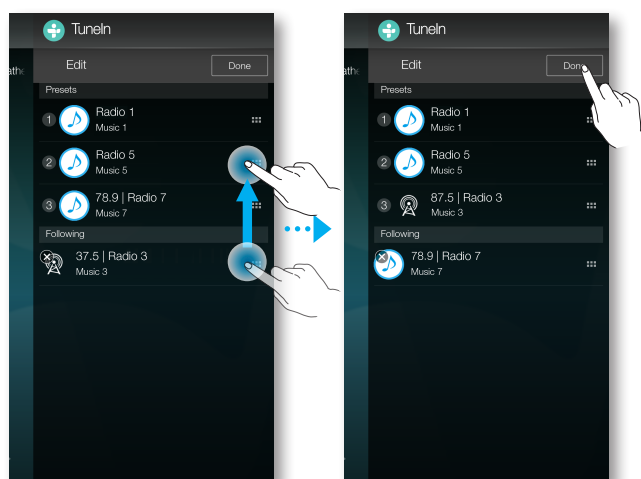


Ansluta TV:n till högtalaren

Ansluta till TV:n via Bluetooth (TV-ljudanslutning)


Med TV-ljudanslutningsfunktionen kan du på ett enkelt sätt ansluta en Samsung-TV till externa högtalare trådlöst och lyssna på TV-ljudet.

- 1 Slå på högtalaren och tryck sedan på knappen  **TV SoundConnect** på dess övre panel.

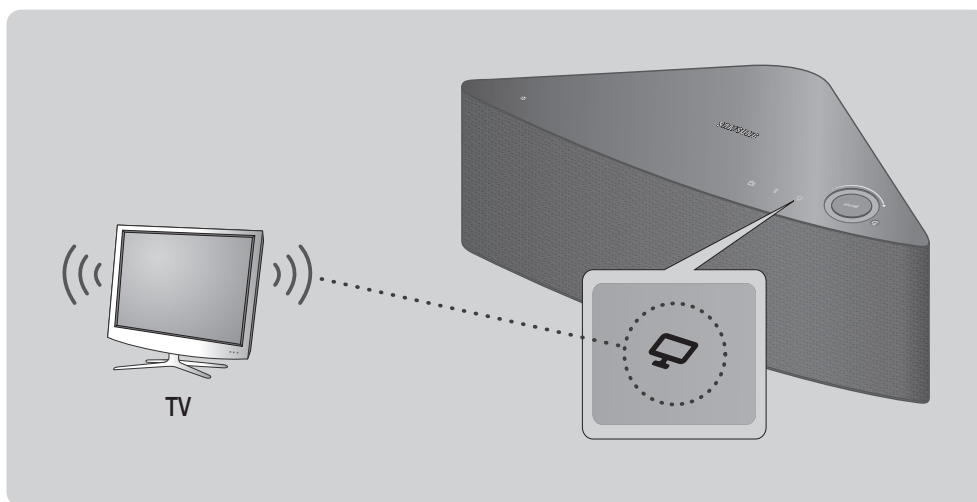

eller

- 1-1 Tryck på **Källa** på startskärmen och välj **TV SoundConnect**.

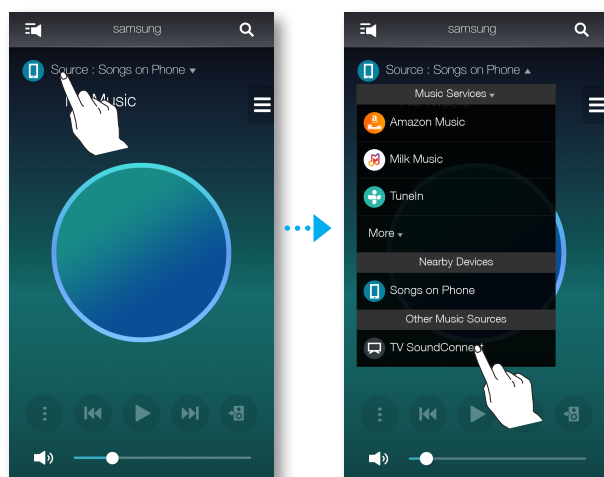

2 Ett meddelande frågar om du vill fortsätta med Bluetooth-hoppning.



OBS!


- ✓ Ställ in **Add New Device** till **På** in TV:ns inställningsmeny för TV SoundConnect. (Se TV:ns bruksanvisning för mer information.)

3 När ett meddelande frågar om du vill upprätta Bluetooth-hoppning eller inte, väljer du **Ja**.

Produkten är hopparad med TV:n.




ANMÄRKNINGAR

- ✓ Tryck på och håll in knappen  **TV SoundConnect** i mer än 5 sekunder för att nollställa TV SoundConnect.
- ✓ Optimalt avstånd för hoppning är 2 meter eller mindre.
- ✓ Om du kopplar ur produkten avslutas TV SoundConnect-anslutningen. För att återupprätta anslutningen kopplar du in produkten i ett eluttag och ställer sedan in TV SoundConnect-anslutningen igen.
- ✓ När högtalaren är i standbyläget avslutas inte TV SoundConnect-anslutningen.
- ✓ Funktionsområde för TV SoundConnect
 - Rekommenderat område för hoppning: upp till 2 meter.
 - Rekommenderat område för användning: upp till 10 meter.
 - Anslutningen kan förloras och ljudet kan göra korta avbrott om avståndet mellan TV:n och produkten är längre än 10 meter.
- ✓ Funktionen SoundConnect finns tillgänglig på vissa Samsung-TV-apparater som lanserats efter 2012. Kontrollera om TV:n stöder funktionen SoundShare eller SoundConnect. (Mer information finns i bruksanvisningen för TV:n.)
- ✓ Instabilitet i nätverksmiljön kan orsaka att anslutningen förloras eller att ljudet får korta avbrott.

■ Ansluta till TV:n via Wi-Fi

- 1 Koppla upp TV:n och högtalaren på samma Wi-Fi-nätverk.
- 2 Tryck på **Källa** på startskärmen och välj den TV du vill ansluta till i listan **Andra musikkällor**.

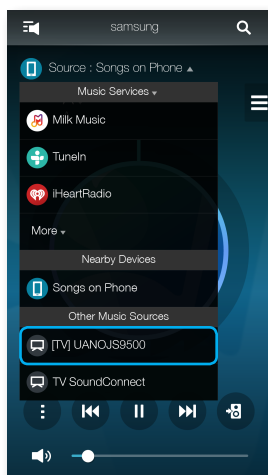

- 3 Ett meddelande som frågar om du vill utföra nätverkshoppningsprocessen till TV:n visas.
- 4 Välj **Ja** för att ansluta TV:n till högtalaren.
- 5 Nu kan du lyssna på musik på TV:n via högtalaren.


■ Lyssna på musik från andra enheter i nätverket

Du kan lyssna på musik som finns lagrade på en annan enhet som är ansluten till samma nätverk. Gå till www.samsung.com och hämta och installera programmet Trådlöst ljud – Multiroom för stationära datorer.


Du kan dela musik som finns lagrad på din dator när den är ansluten till smarta enheter.

Mer information finns i "Wireless Audio - Multiroom for Desktop" på sidorna 63–64. [Klicka här.](#)


- 1 Tryck på **Källa**.

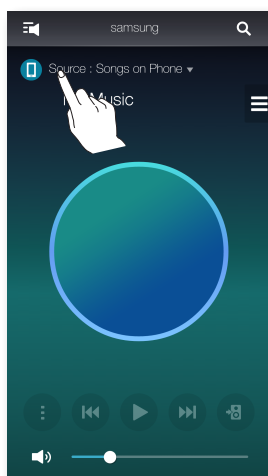


- 2 Från **Närliggande enheter** väljer du önskad enhet.
- 3 Du kan spela upp musikfiler som finns lagrade på den valda enheten genom produkten.

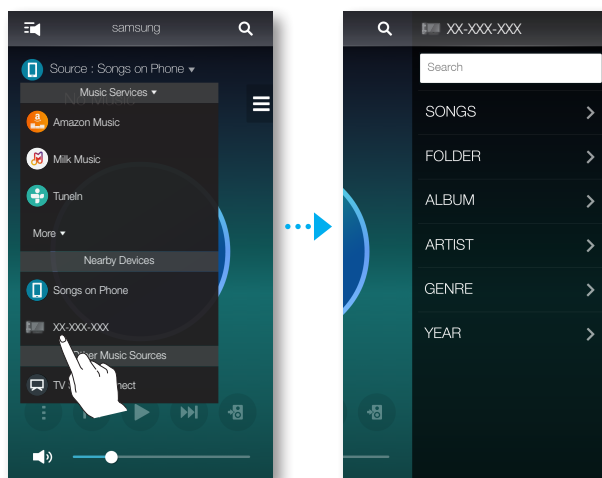

Använda uppspelningsmenyn


- 1 Tryck på .
- 2 När en popup-meny visas, väljer du önskad funktion.
 - **Blanda** : Musikfiler spelas upp slumpvis från standby-listan.
 - **Upprepa** : Aktuell musikfil eller alla musikfiler upprepas från standby-listan.
 - **L. t. i spelli.** : Skapar en ny spellista eller lägger till musiken som spelas upp till aktuell spellista.
 - **Favorit** : Lägger till musikfilen som spelas upp till favoritlistan.
 - **Equalizer** : Du kan justera volymen på musiken som spelas upp efter frekvens beroende på genre, önskemål och plats.

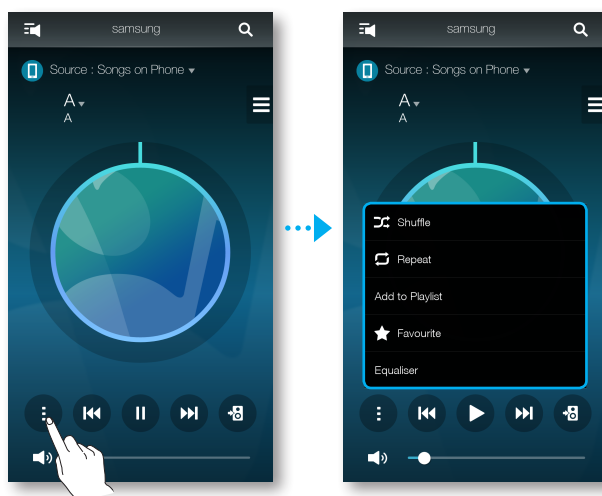


Justera equalisern och DRC

Du kan välja en av de förinställda värdena som medföljer som standard i equaliseralternativet eller skapa dina egna inställningar genom att justera frekvenserna manuellt.

Dessutom ska du ställa in **DRC** på **På** för att smidigt ändra volym. Om volymen är låg kan du höra den tysta och mjuka rösten klart och tydligt.

- 1 Tryck på .
- 2 När en popup-meny visas trycker du på **Equalizer**.
- 3 Dra reglaget uppåt eller nedåt för att justera bas- eller diskantintervallet. Ställ in **DRC** och tryck sedan på **Spara**.
- 4 Tryck på **Anpassa** och ange sedan ett namn. Tryck på **Klart**.
- 5 Tryck på **Ja** och välj sedan **OK**.

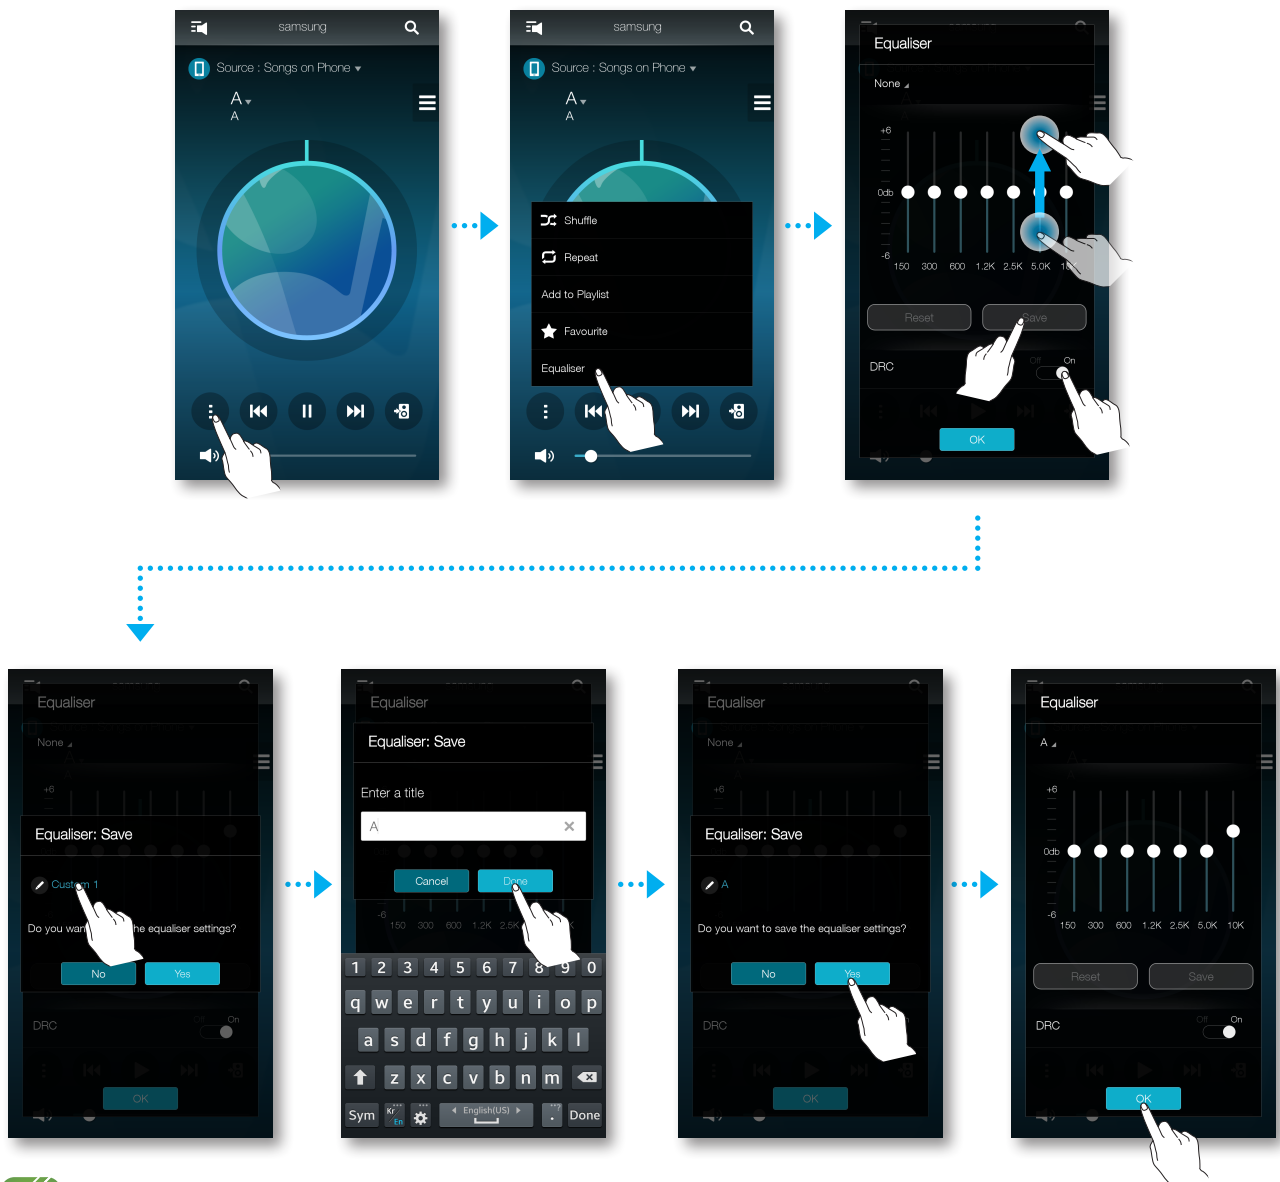


✓ Den här funktionen är inte tillgänglig om högtalare är grupperade.

■ Hantera en kö


■ Lägga till musik i kön

Du kan lägga till ny musik i den aktuella musiklistan eller redigera musiklistan.

- 1 Tryck på  och välj sedan **Låtar**.
- 2 Välj  för den musik som ska läggas till och välj sedan **Lägg till i Kö**.
(Välj **Flerval** för att spara flera spår i din **Kö** samtidigt.)

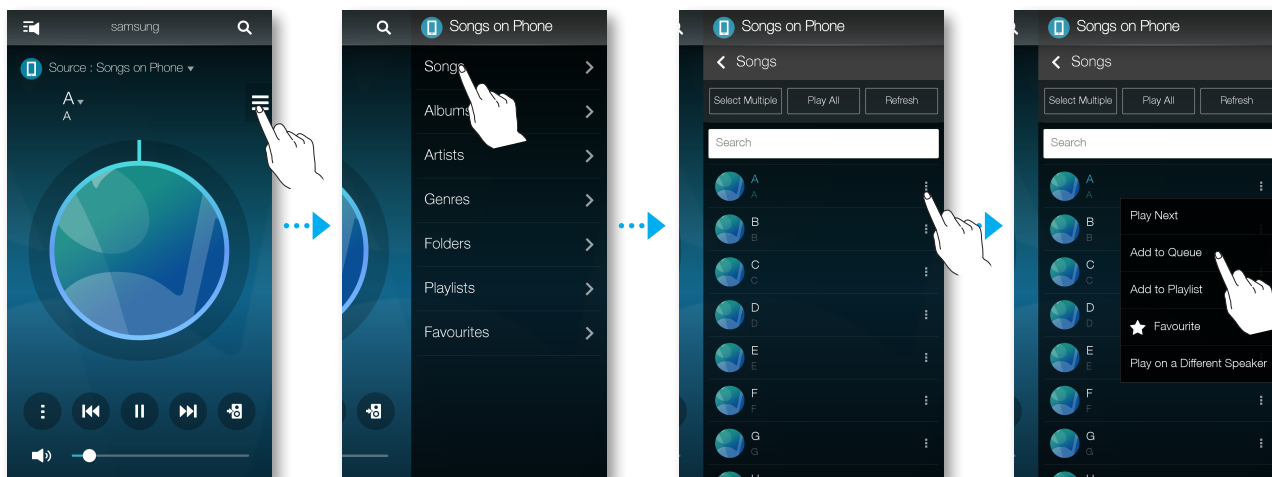

- 3 Välj musiktitel på startskärmen för att kontrollera sparad **Kö**.

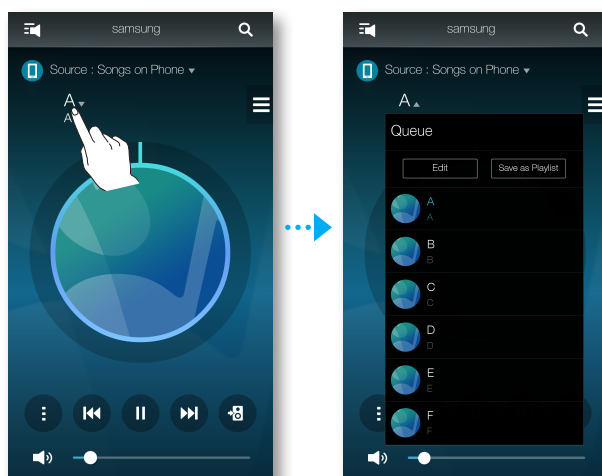


ANMÄRKNINGAR


- ✓ Du kan spara upp till 360 spår i kön.
- ✓ Du kan inte spara musik som spelas upp av stationsbaserade leverantörer som Tunein, Pandora o.s.v. i kön.

■ Redigera kön

- 1 Välj musiktitel på startskärmen och tryck sedan på **Redig..**.

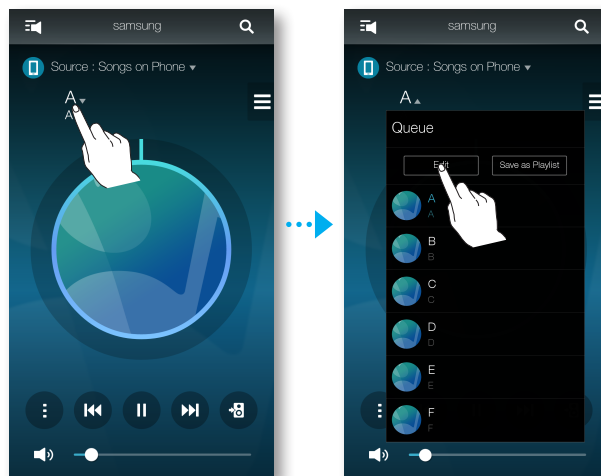

- 2 Dra ■■■ för att ändra ordningen på musiken, välj den musik du vill ta bort och tryck sedan på **Klart**.
- 3 Tryck på **Ja**.

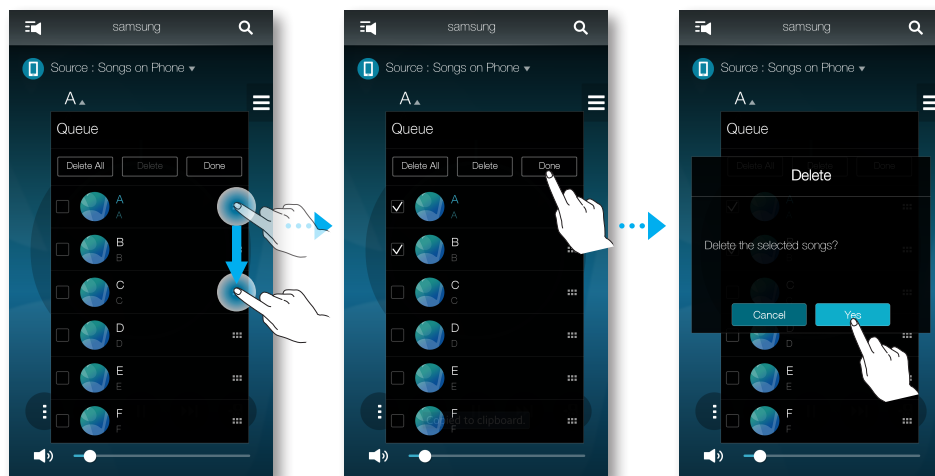


■ Hantera en spellista

■ Skapa en spellista


Du kan skapa din egen spellista som du kan spara eller redigera.

1 Tryck på  och välj sedan **Spellistor**.

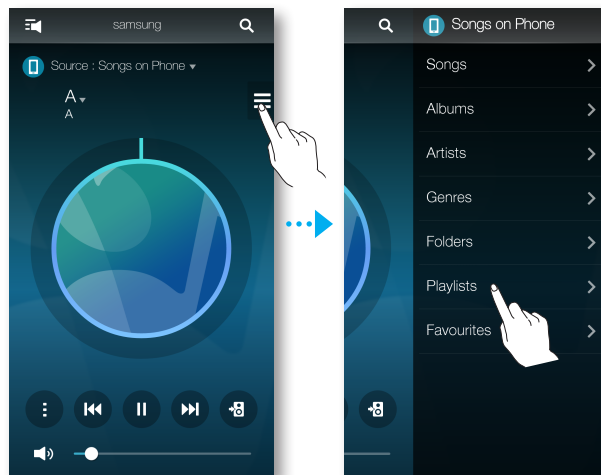


2 Välj **Create Playlist** och ange sedan ett namn på spellistan. Tryck på **Klart**.

3 Välj **Spellistor** och tryck sedan på den skapade spellistan.

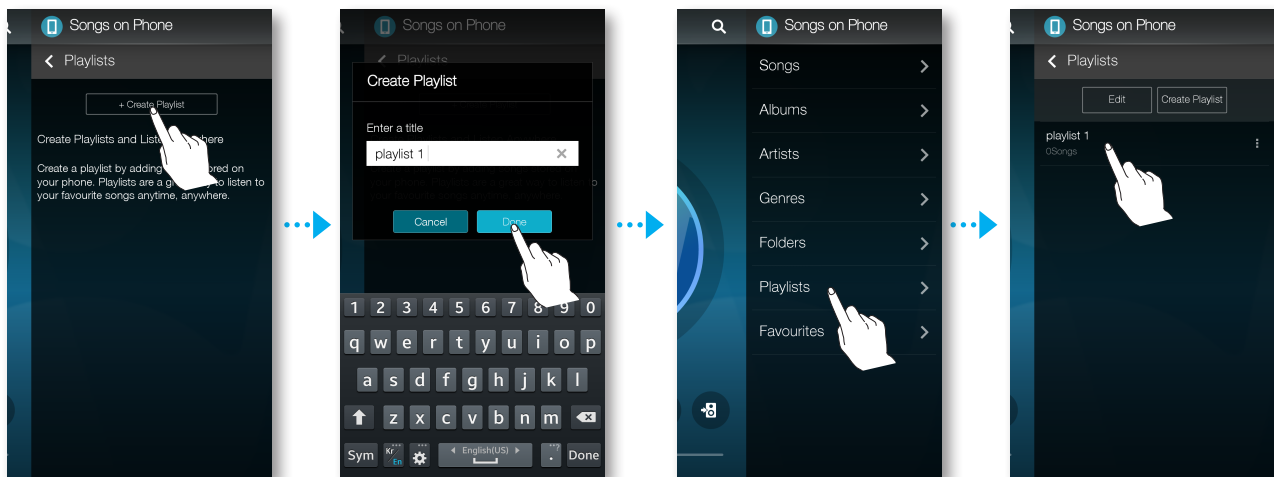

- 4 Tryck på **Lägg till låtar** och välj sedan **Låtar**.
- 5 Välj den musik som du vill spara i spellistan och tryck sedan på **Lägg till**.

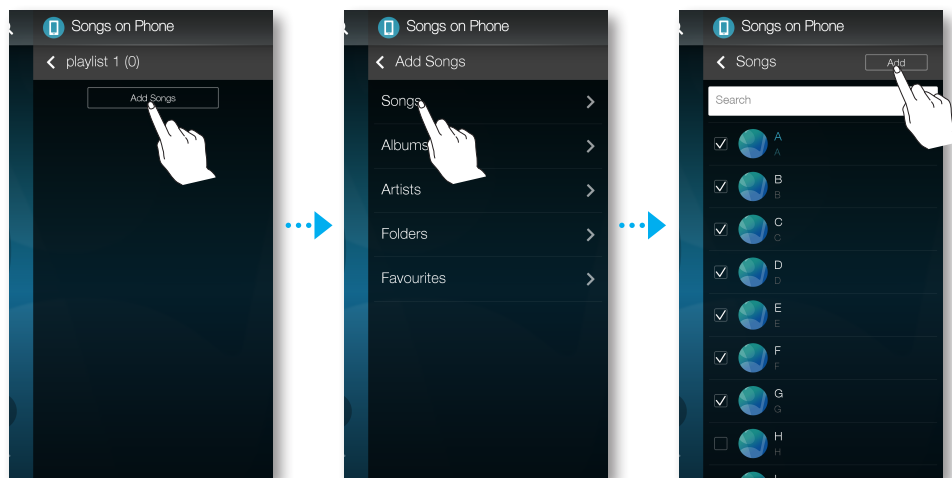


OBS!


- ✓ Du kan spara upp till 360 spår i spellistan.

■ Redigera en spellista

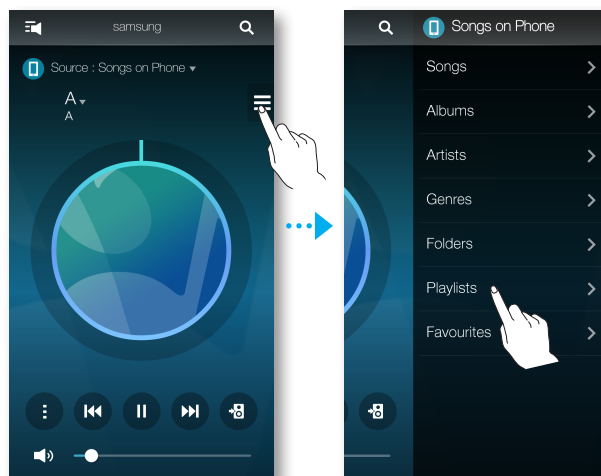

1 Tryck på  och välj sedan **Spellistor**.

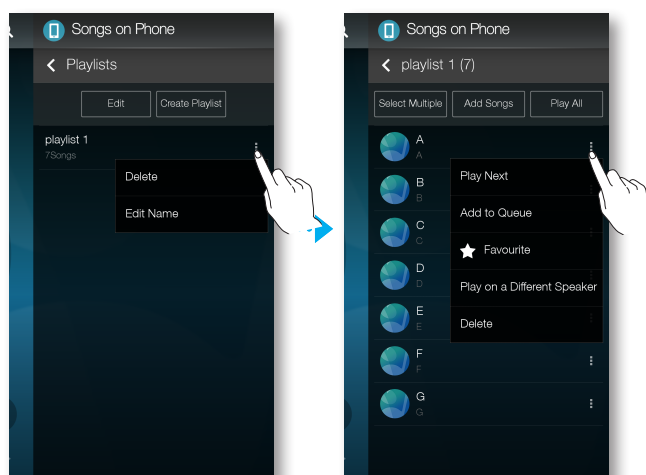


2 Välj  i Spellistor eller  i låtlistan för att använda ytterligare menyer.



Använd Inställningsmenyn


- 1 Kör appen **Samsung Multiroom** på din smart-enhet.
- 2 Tryck på  för att visa listan med alla högtalare.
- 3 Tryck på .

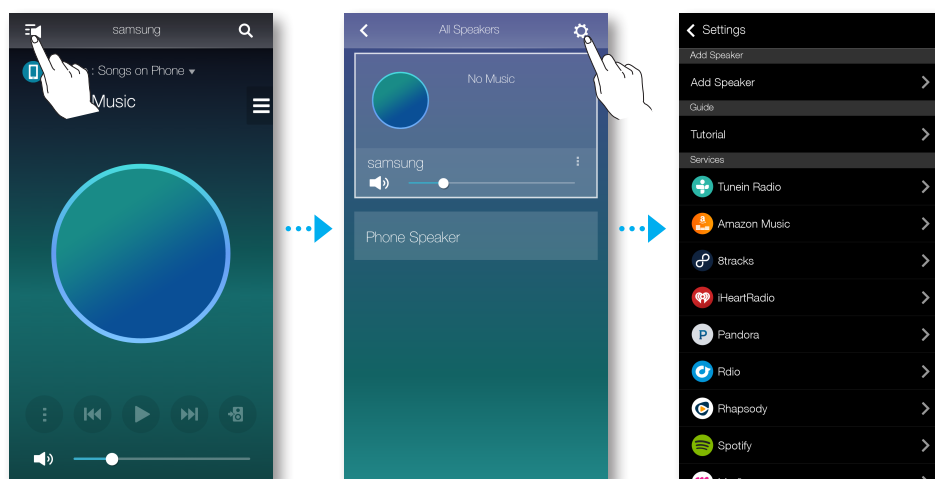

Lägg till högtalare

Lägg till högtalare


Om du vill lägga till ytterligare högtalare till en befintlig högtalaranslutning ska du läsa "Lägg till ytterligare högtalare" på sidorna 28–29. [Klicka här.](#)

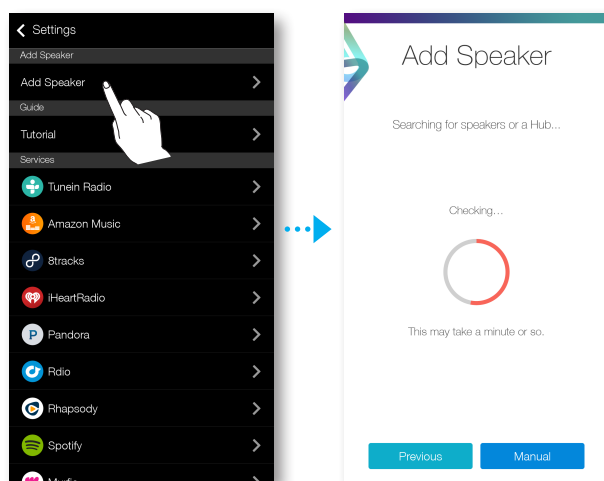

Guide


Självstudie

Välj **Självstudie** för att lära dig att använda appen.

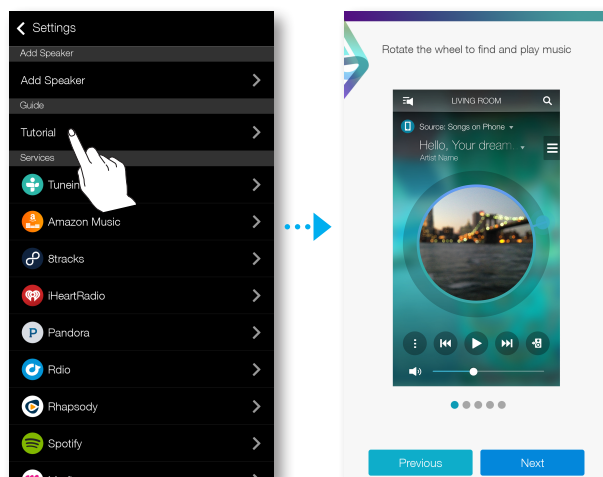

Tjänster

Visar en lista över tillgängliga tjänster.

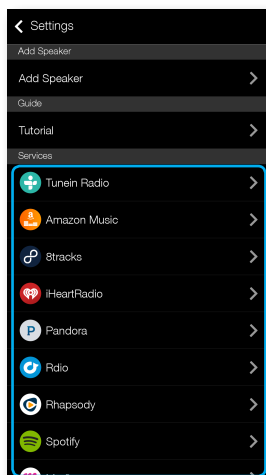


ANMÄRKNINGAR

- ✓ Beroende på din region eller tillverkare kan det innehåll som stöds variera.
- ✓ En del musiktjänster kräver eventuellt att du blir medlem eller loggar in.
- ✓ Du kan inte prenumerera på en tjänst med din smart-enhet.
För att använda en betaltjänst prenumererar du först på tjänsten genom din dator.
- ✓ Vissa Tunein-radiokanaler kan vara begränsade beroende på deras webbplatspolicy.
- ✓ Du kan lägga till eller ta bort musiktjänster som stöds i enlighet med överensstämmande policy.

■ Högtalarläge

■ Bluetooth


- **Av** : Stänger av **Bluetooth**.
- **På** : Sätter på **Bluetooth**.

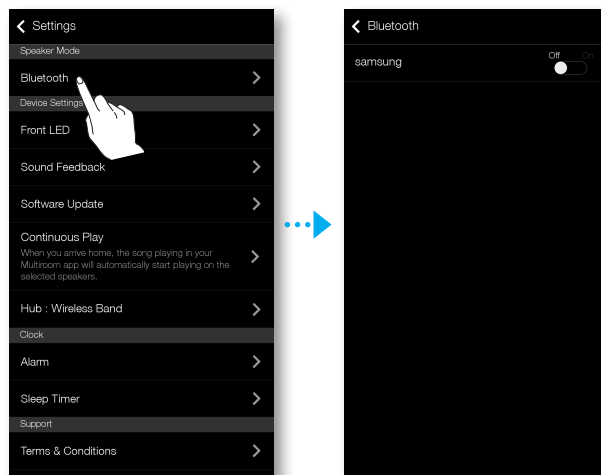

■ Enhetsinställningar

■ Främre LED


- **Av** : Stänger av produktens **Främre LED**-indikatorer.
- **På** : Sätter på produktens **Främre LED**-indikatorer.

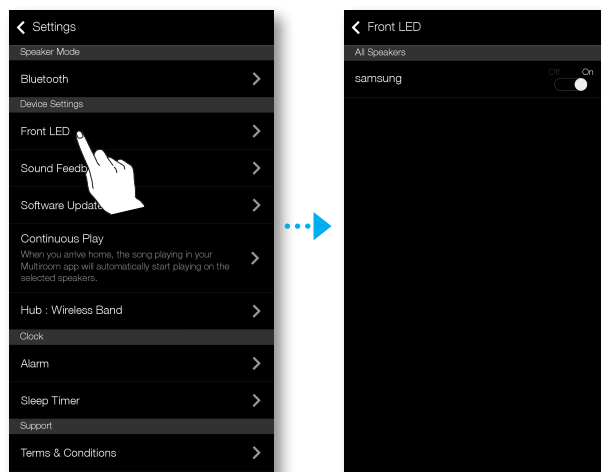

■ Ljudåterkoppling

Ljudåterkoppling är en funktion som anger produktens aktuella status via ljudet.


- **Av** : Stänger av **Ljudåterkoppling**.
- **På** : Sätter på **Ljudåterkoppling**.

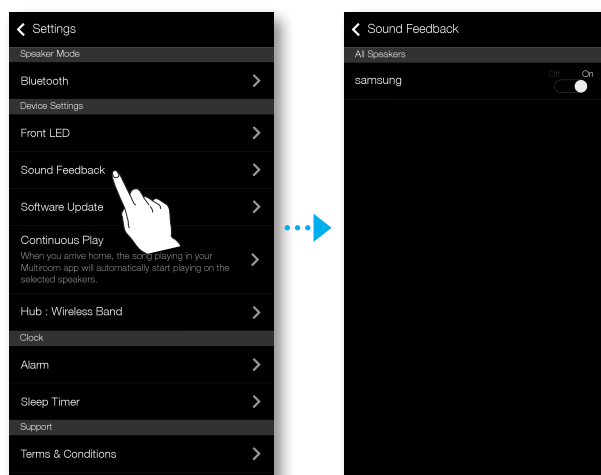

■ Programvaruuppdatering


Visar produktens aktuella programvaruversion och låter dig sätta på eller stänga av automatisk uppdatering.

- **På** : När den är på uppdateras programvaran automatiskt när ny firmware släpps.
- **Av** : Stänger av automatisk uppdatering.

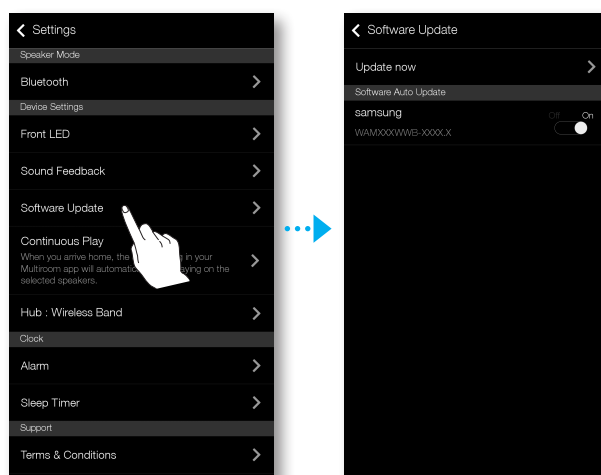




ANMÄRKNINGAR

- ✓ Automatisk uppdatering är tillgängligt när produkten är ansluten till ett nätverk och funktionen **Automatisk uppdatering av programvara** är inställd på **På**.
- ✓ Det är starkt rekommenderat att inställningarna för **Automatisk uppdatering av programvara** på alla produkter som används är inställda på **På**. Annars kan problem med nätverkskopplade funktioner uppstå på grund av inkompatibilitet när en rad olika programvaruversioner används på sammanlänkade produkter.
- ✓ **Automatisk uppdatering av programvara** kommer endast att uppdatera högtalaren när högtalaren är i standbyläget.
Så här gör du för att försätta högtalaren i standbyläget manuellt:
1) Ställ in **Automatisk uppdatering av programvara** på **På**.
2) Tryck på knappen  **Tyst** på högtalaren.


Uppdatera nu

Du kan uppdatera högtalarens programvara manuellt med hjälp av **Uppdatera nu**.

- 1 Tryck på .
- 2 Välj **Programvaruuppdatering**.
- 3 Välj **Uppdatera nu**.
- 4 **Uppdatera nu** söker efter en aktuell programvaruuppdatering. Om en uppdatering finns tillgänglig kommer den att hämtas och installeras på högtalaren. Om du redan har den senaste programvaran installerad på högtalaren visar **Uppdatera nu** "Den senaste versionen finns redan installerad."


■ Kontinuerlig uppsp.

Eftersom du med den här funktionen kan växla ljudutgång från din mobila enhet till produkten automatiskt kan du njuta av musiken utan avbrott.

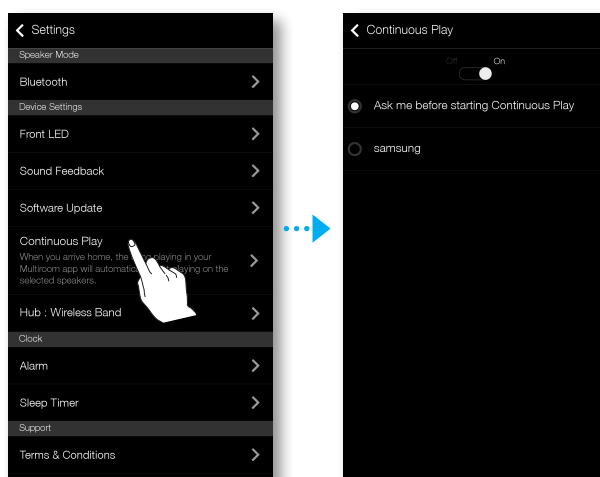

■ Hub : Wireless Band


Du kan byta trådlöst band för hubben beroende på miljön för trådlös kommunikation hemma.

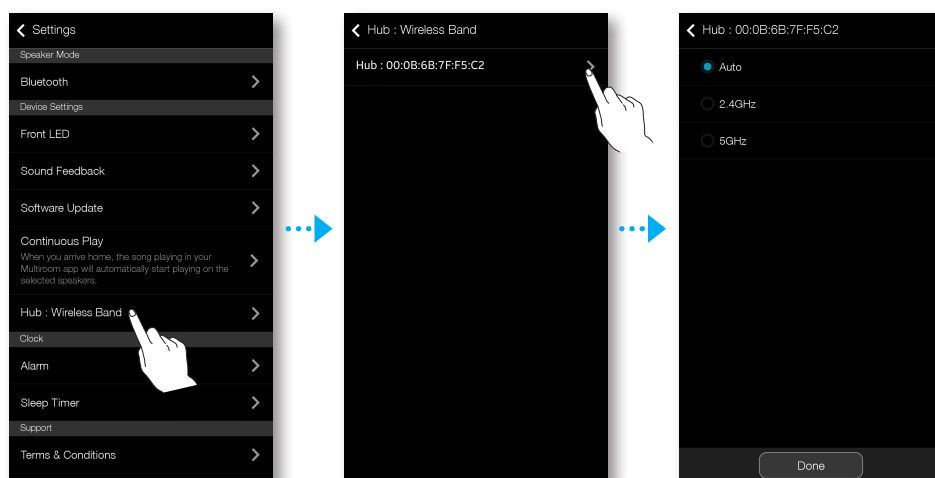


■ Klocka

■ Alarm

- 1 Tryck på **Alarm** och tryck sedan på **Lägg till alarm**.
- 2 Välj alarmdatum, tid, dag i veckan, alarmvolym och varaktighet.

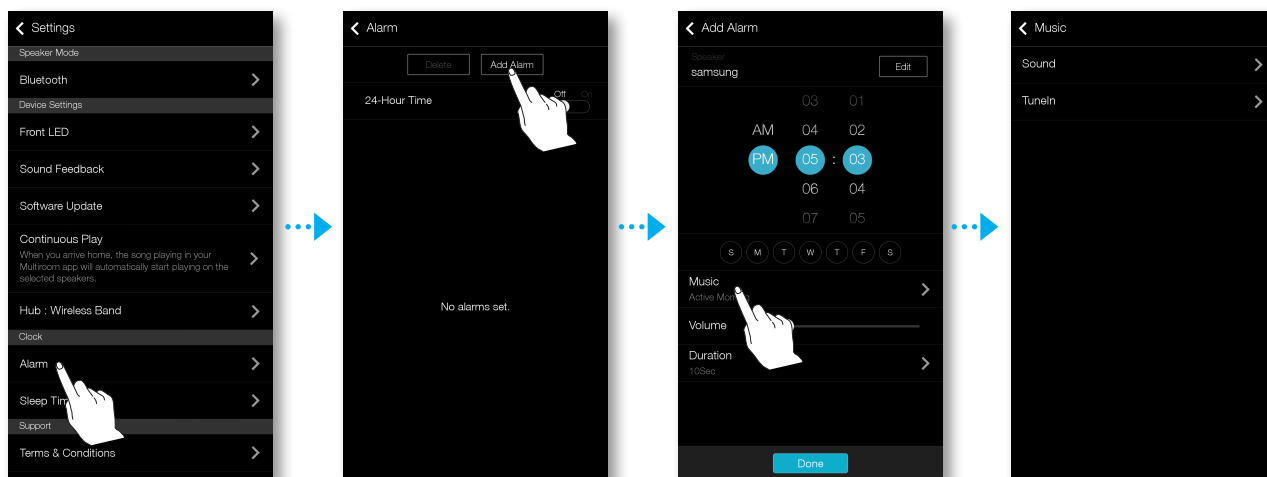

3 Tryck på **Musik**, välj **Ljud** eller **Tuneln** för att välja önskat alarmljud.

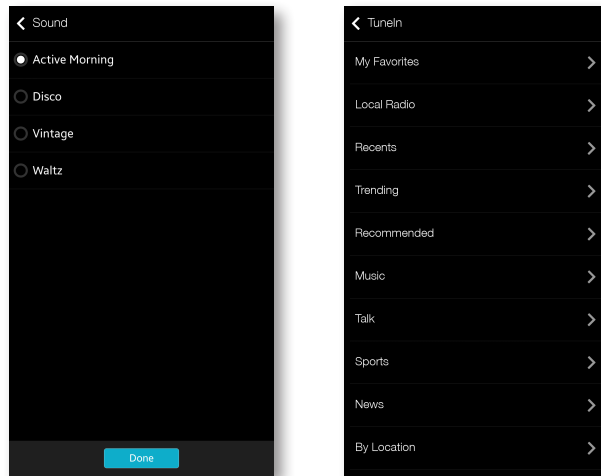


■ Sovtimer

Du kan stänga av produkten genom att ställa in sovtid.

- 1 Tryck på **Sovtimer** och tryck sedan på **Av**.
- 2 Dra till **På**, ställ in önskad tid och välj sedan **Börja**.



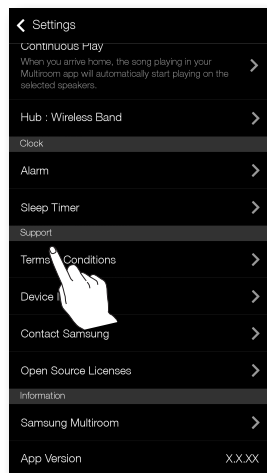

■ Support

- **Villkor**

Gör att du kan se **Villkor**.

- **Enhets-ID**

Gör att du kan se **Enhets-ID**.

- **Kontakta Samsung**

Leder till en länk till Samsungs webbplats.

- **Licens för Öppen källkod**

Gör att du kan se **Licens för Öppen källkod**.

■ Information

- **Samsung Multiroom**

Gör att du kan kontrollera högtalarens programvaruversionsnummer.


- **Programversion**


Gör att du kan kontrollera Samsung Multiroom-appversion.

Ansluta flera produkter

■ Ställa in grupper

Du kan gruppera flera produkter som en grupp som spelar upp samma musik. Gruppera är endast tillgängligt när flera produkter är anslutna till appen.

- 1 Tryck på  för att gå till listan med alla produkter.
- 2 Tryck på **Grupp**.
- 3 Välj andra produkter som ska läggas till i gruppen och tryck sedan på **Klart**.

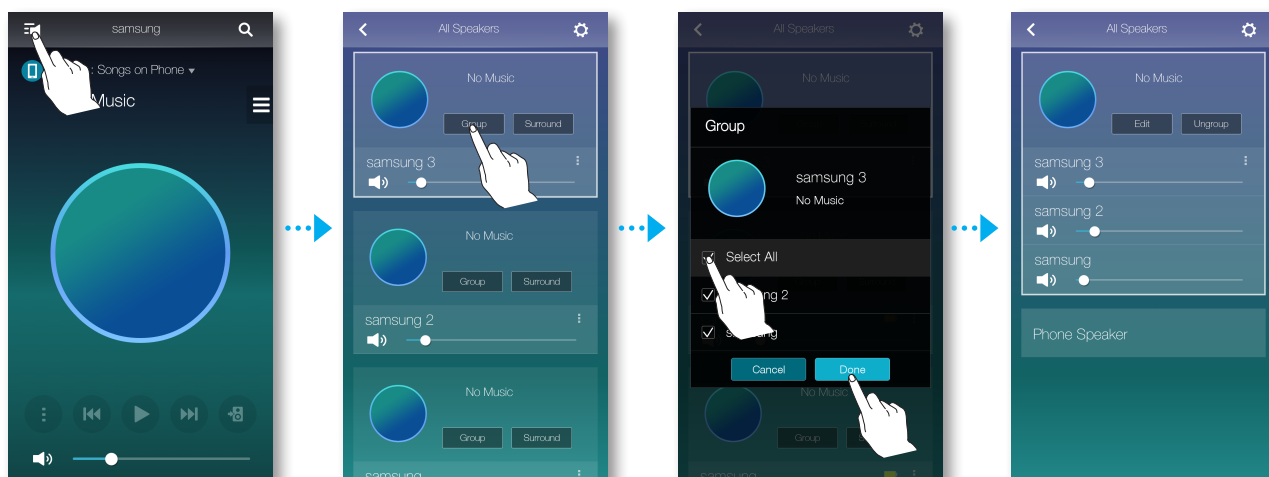


OBS!

- ✓ Gruppuppspelning är inte tillgänglig för Bluetooth- och TV SoundConnect-anslutningar.


■ Redigera en grupp

- 1 Tryck på **Redig..**
- 2 Välj den högtalare som ska redigeras och tryck på **Klart**.

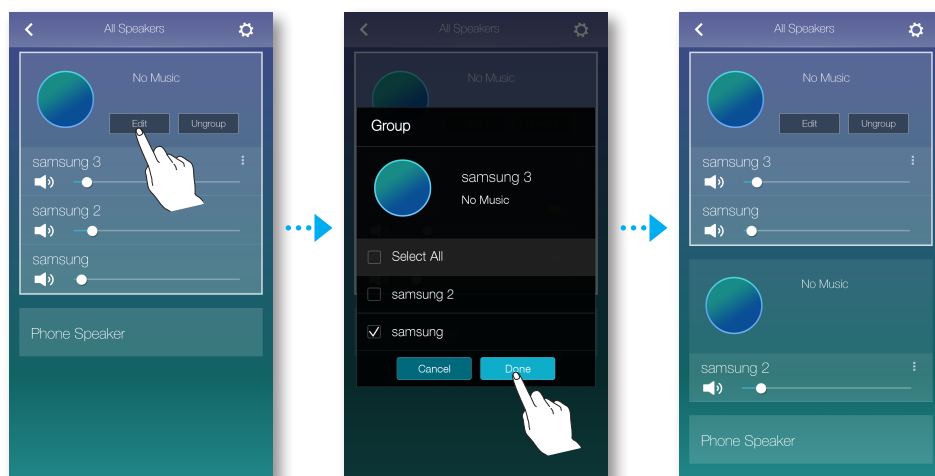


■ Avgruppera


Tryck på **Avaktivera grupp**.

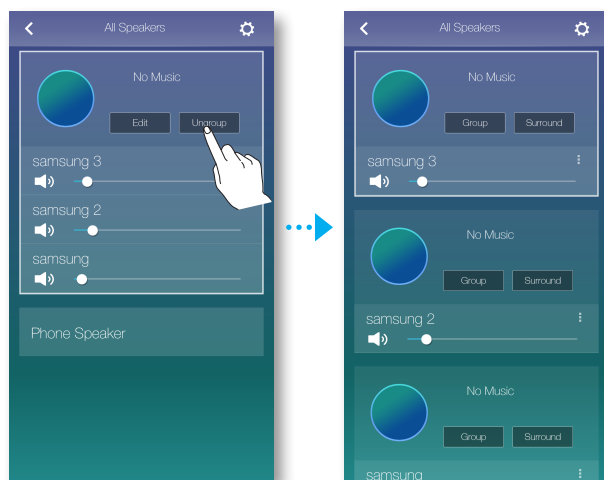

Ställa in läge för surroundljud

Du kan konfigurera flera produkter för en surroundeffekt.

- 1 Tryck på  för att gå till listan med alla produkter.
- 2 Tryck på **Surround**.

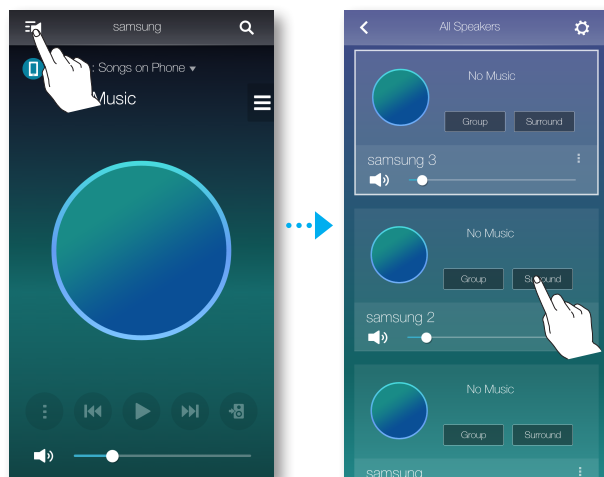


- 3 Tryck på och håll in produkt och dra den till önskad plats och välj sedan **Nästa**.



OBS!

- ✓ Om bara två högtalare är anslutna trycker du på **Surround** för att konfigurera surroundljudssystemet automatiskt.

- 4 Testa produkterna och justera volymen för produkten och tryck sedan på **Klart**.

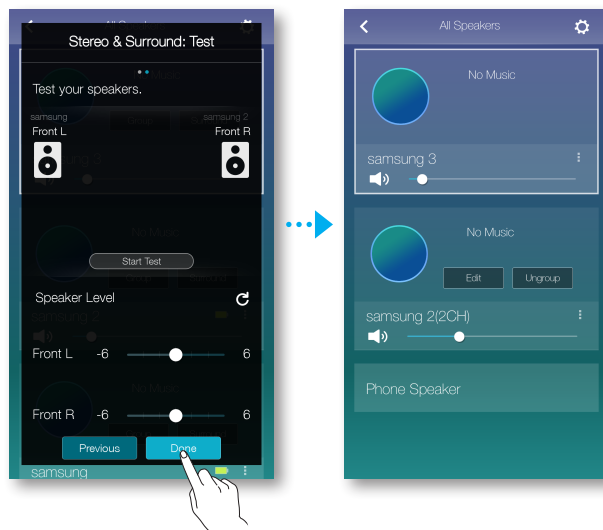

ANMÄRKNINGAR

- ✓ Läget **Surround** kan avbrytas automatiskt om nätverksanslutningen är instabil.
- ✓ När du aktiverar surroundljudsläget rekommenderar vi att du ställer in samma högtalare som du tilldelar **Främre V** och **Främre H**.
- ✓ Du kan konfigurera ett 4.1-kanals surroundljudssystem med en Soundbar och två högtalare.
- ✓ Du kan inte konfigurera ett **Surround**-ljudssystem med en Soundbar och en högtalare.

Använda övriga funktioner


Spela upp medieinnehåll som finns lagrat i en dator


Samsung Link

Installera **Samsung Link**-programmet för enklare uppspelning av musik som finns lagrad i din dator via högtalare.

Gå till <http://link.samsung.com> och hämta **Samsung Link**-programmet och installera det.

- 1 Gå till <http://link.samsung.com> och logga in med ditt Samsung-konto. Följ anvisningarna som visas för att installera programmet.
- 2 Välj den mapp som ska delas.
 - 1) Flytta muspekaren över **Samsung Link**-ikonen i ikonfältet, högerklicka på den och välj “**1**”.

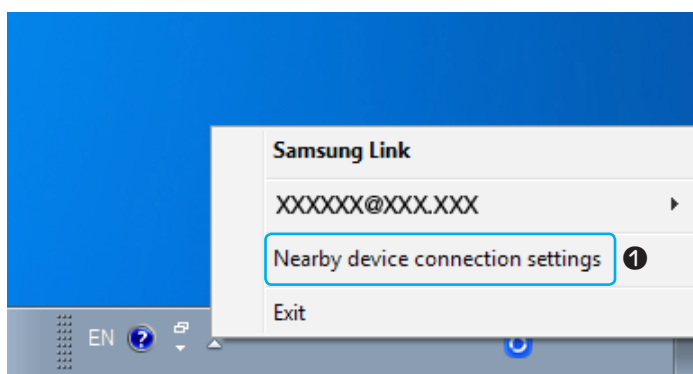

2) På skärmen som visas kan du lägga till eller ta bort delade mappar. Efter att du har lagt till eller ändrat innehåll i delade mappar ska du se till att trycka på knappen .

- 3 Välj enheter i appen **Samsung Multiroom** för att välja dator. Delade datormappar och musikfiler visas. (Mer information finns på sidan 42–43.) [Klicka här.](#)



ANMÄRKNINGAR

- ✓ Observera att den dator som innehåller de delade mapparna och din högtalare måste vara anslutna till samma trådlösa router.
- ✓ Samsung Link-mjukvaran måste ha installerats på datorn. Den mobila enheten måste ha stöd för Samsung Link. Mer information finns på Samsungs portal för innehåll och tjänster på adressen <http://link.samsung.com>.
- ✓ Du kan uppleva kompatibilitetsproblem när du försöker spela upp mediefiler via en DLNA-server från tredje part.
- ✓ Men det innehåll som delas av en dator kanske inte spelas upp beroende på innehållets kodningstyp och filformat. Dessutom kanske vissa funktioner inte är tillgängliga.
- ✓ Medieinnehållet kanske inte spelas upp felfritt, beroende på nätverksstatusen. Om det händer ska du använda en USB-lagringsenhet.

■ Wireless Audio – Multiroom for Desktop


Om du vill spela upp iTunes-system och delad datormusik genom produkten ska du installera programmet **Wireless Audio – Multiroom for Desktop**.

Gå till www.samsung.com för att ladda ner programmet **Wireless Audio – Multiroom for Desktop** och installera det.



ANMÄRKNINGAR


- ✓ Observera att datorn med de delade mapparna och din produkt måste vara anslutna till samma trådlösa router.
 - ✓ Appen stoppas om den anslutna Windows-datorn eller Mac-datorn går in i skärmläckarläge, energisparläge eller viloläge.
 - ✓ Om en brandvägg är aktiverad i Windows-datorn kanske appen inte fungerar. Avaktivera i så fall Windows-brandväggen eller annan brandvägg.
 - ✓ *.pkg-filen är för Mac och *.msi-filen för Windows-installation. Ladda ner lämplig fil för din dator och installera den.
 - ✓ Operativsystem som stöds: Windows 7 eller högre, Mac OS X 10.7 eller senare.
- 1 Dubbelklicka på ikonen som skapats på datorns skrivbord.
 - 2 Välj **Next** för att ange de delade mapparna.

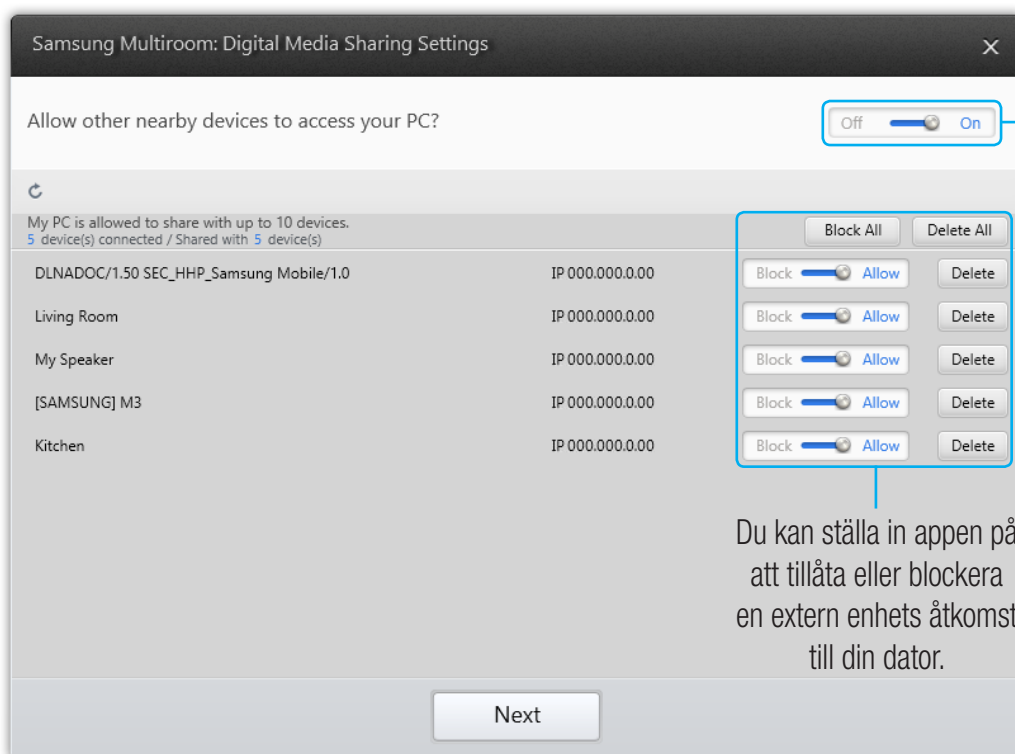

Tillåta delning
av den externa
enhetens
åtkomst: Off, On

Du kan ställa in appen på
att tillåta eller blockera
en extern enhets åtkomst
till din dator.

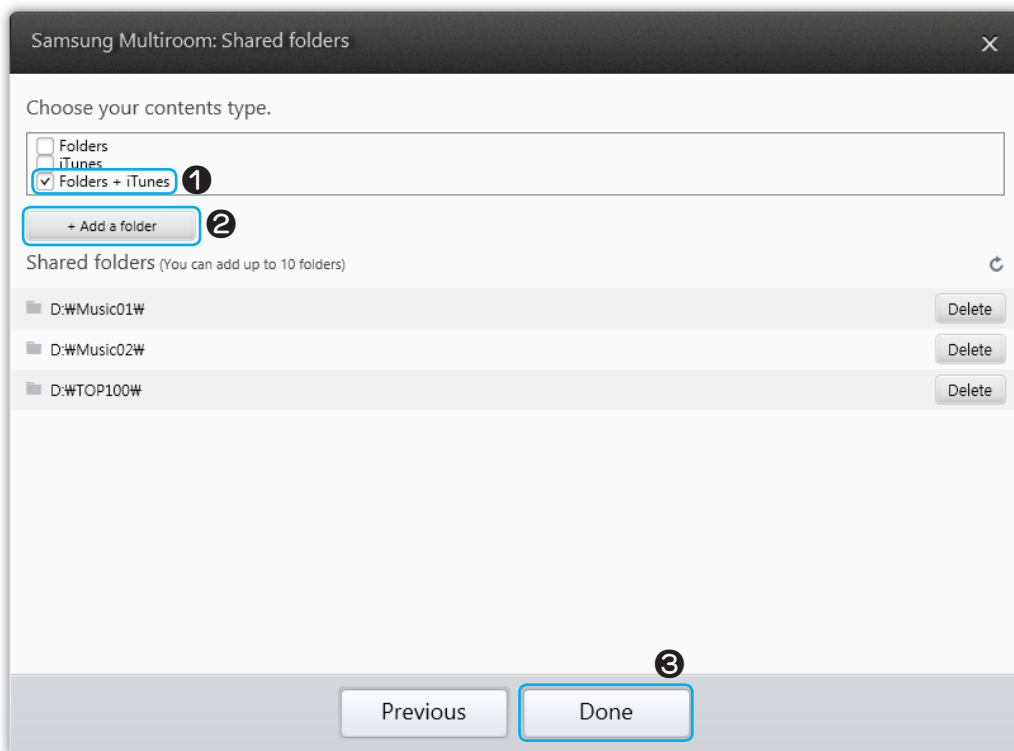

- 3 Välj innehållstyp och lägg till de delade mapparna till listan med delade mappar. När du delat mappar ska du se till att trycka på knappen **Done**.



- 4 På din smart-enhet väljer du appen **Samsung Multiroom**.
- 5 Välj önskat dator på appen **Samsung Multiroom**, så kommer delade mappar och filer som finns lagrade i datorn visas. (Mer information finns på sidan 42–43) [Klicka här.](#)




OBS!

- ✓ När du lagt till eller ändrat innehållet för de delade mapparna ska du se till att trycka på knappen . Om du inte trycker på knappen , kommer filerna du delat med en datorenhet inte att visas i appen **Samsung Multiroom**.

Felsökning

Kontrollera följande innan du begär service.

Problem	Kontrollera	Åtgärd
Enheten slås inte på.	<ul style="list-style-type: none"> • Är strömsladden inkopplad i eluttaget? (endast WAM750, WAM751, WAM350 och WAM351) • Är strömadaptern inkopplad i eluttaget? (endast WAM550 och WAM551) 	<ul style="list-style-type: none"> • Anslut strömsladden till eluttaget. (endast WAM750, WAM751, WAM350 och WAM351) • Koppla in strömadaptern i vägguttaget. (endast WAM550 och WAM551)
Hubben och produkten är inte hopparade.	<ul style="list-style-type: none"> • Visar hubbens främre indikatorer att den fungerar ordentligt när hubben är inkopplad? • Är nätverkskabeln ansluten till den trådlösa routern och hubben ordentligt? • Se till att produktens främre LED skiftar från röd till blå. 	<ul style="list-style-type: none"> • Nollställ hubben. (Se hubbens bruksanvisning för mer information.) Koppla ur hubben och koppla in den igen. Kontrollera om indikatorn för hopparning på hubbens framsida blinkar eller inte. • Nollställ produkten (se sida 15). Klicka här. Koppla ur produkten och koppla in den igen. Kontrollera om LED-indikatorn på produktens framsida blinkar.
En funktion fungerar inte när knappen trycks in.	<ul style="list-style-type: none"> • Finns det statisk elektricitet i luften? 	<ul style="list-style-type: none"> • Koppla från strömkontakten och anslut igen.
Det hörs inget ljud.	<ul style="list-style-type: none"> • Är volymen inställd på minimum? 	<ul style="list-style-type: none"> • Anslut produkten korrekt. • Justera volymen.
TV SoundConnect (TV-hopparningen) misslyckades.	<ul style="list-style-type: none"> • Stöder din TV-apparat TV SoundConnect? • Har TV:ns firmware senaste version? • Uppstod något fel vid anslutningen? 	<ul style="list-style-type: none"> • TV SoundConnect stöds av vissa Samsung-TV-apparater som lanserats efter 2012. Kontrollera och se om din TV stöder TV SoundConnect. • Bekräfta att TV SoundConnect är inställt på På i tv-menyn. • Uppdatera TV:n till senaste firmware. • Kontakta Samsungs kundcenter. • Tryck och håll in knappen  TV SoundConnect i mer än 5 sekunder för att nollställa TV SoundConnect och ansluta en ny TV.

Problem	Kontrollera	Åtgärd
Hubben fungerar inte ordentligt	<ul style="list-style-type: none"> • Är hubben inkopplad? • Är nätverkskabeln ansluten till den trådlösa routern och hubben ordentligt? • Visar hubbens främre indikatorer att den fungerar ordentligt när hubben är inkopplad? 	<ul style="list-style-type: none"> • Koppla in hubben. • Anslut nätverkskabeln till ETHERNET SWITCH på hubbens baksida och till din trådlösa router. • Nollställ hubben. (Se hubbens bruksanvisning för mer information.) • Om du har problem med att ansluta hubben och produkten kan du försöka omplacera produkten så att den är närmre den trådlösa routern eller hubben.
Produkten fungerar inte ordentligt	<ul style="list-style-type: none"> • Är produkten inkopplad? • Lyser produktens främre LED-indikator rött i 5 minuter efter att produkten har satts på? 	<ul style="list-style-type: none"> • Koppla in produkten. • Kontrollera om Wi-Fi-routern du använder har godkänts för Wi-Fi. • Koppla ur produkten, koppla in den igen, och anslut den sedan återigen till routern. • Nollställ produkten (se sida 15). Klicka här. • Om den används med en hubb <ul style="list-style-type: none"> - Se till att smart-enheten och hubben är anslutna till samma Wi-Fi-nätverk. - Se till att hubbens indikatorlampor visar att den fungerar korrekt. (Se sida 24, punkt 3.) Klicka här. - Om problemet kvarstår nollställer du hubben. (Se hubbens bruksanvisning för mer information.) - Koppla ur, och koppla sedan in hubben. Sedan kopplar du ur och kopplar in produkten. - Om du har problem med att ansluta hubben och produkten kan du försöka omplacera produkten så att den är närmre den trådlösa routern eller hubben.

Problem	Kontrollera	Åtgärd
Jag kan inte gruppera produkter.	<ul style="list-style-type: none"> • Är produkten ansluten till nätverket via Wi-Fi? 	<ul style="list-style-type: none"> • Om produkten är ansluten till nätverket via Bluetooth, NFC-tagging (endast WAM750, WAM751, WAM550 och WAM551 – Android), TV SoundConnect eller AUX IN (endast WAM750 och WAM751) kan du inte använda funktionen för gruppering av produkter.
Appen fungerar inte ordentligt	<ul style="list-style-type: none"> • Uppstod något fel när appen hämtades? 	<ul style="list-style-type: none"> • Se till att din smart-enhet är kompatibel med appen. (Se sidan 76) Klicka här. • Se till att appen är den senaste versionen. • Se till att produktens främre LED skiftar från röd till blå. • Om den används med en hubb <ul style="list-style-type: none"> - Se till att hubben och smart-enheten är anslutna till samma router. - Se till att hubbens indikatorlampor visar att den fungerar korrekt. (Se sida 24, punkt 3.) Klicka här. - Om du har problem med att ansluta hubben och produkten kan du försöka omplacera produkten så att den är närmre den trådlösa routern eller hubben.



OBS!

- ✓ Om problemet kvarstår kan du kontakta servicecentret för felsökning.

Licensmeddelande för Open Source

- Mer information om Open Sources som används med denna produkt finns på webbsidan: <http://opensource.samsung.com>

Licenser

- Spotify-programvaran använder licenser från tredje part som finns här: www.spotify.com/connect/third-party-licenses.
- Mer information om Spotify Connect finns på www.spotify.com/connect



Specifikationer

- WAM750, WAM751

Allmänt	Vikt		3,9 Kg
	Mått		402 (Bredd) X 194 (Djup) X 137 (Höjd) mm
	Intervall för driftstemperatur		+5°C till +35°C
	Intervall för luftfuktighet		10 % till 75 %
Förstärkare	Ingångskänslighet/impedans		450mV/KOHM (AUX)
	S/N-förhållande (analog ingång)		65 dB
	Separation (1KHz)		65 dB
Nätverk	Ethernet		100BASE - TX-terminal
	Trådlöst nätverk		Inbyggt
	Säkerhet	WEP (OPEN)	
		WPA-PSK (TKIP)	
		WPA2-PSK (AES)	
	WPS(PBC/PIN)		Stöds
	Total strömförbrukning i standby-läge (W) (Alla nätverksportar är i tillståndet PÅ)		6.7
	Wi-Fi/Ethernet	Avaktiveringsmetod för port	Tryck på WPS -knappen på produkten i 30 sekunder för att slå på/av Wi-fi/Ethernet.
	Bluetooth	Avaktiveringsmetod för port	Tryck på SPK ADD -knappen på produkten i 30 sekunder för att slå på/av Bluetooth.

- WAM550, WAM551

Allmänt	Vikt	2,3 Kg
	Mått	343 (Bredd) X 168 (Djup) X 113.5 (Höjd) mm
	Intervall för driftstemperatur	+5°C till +35°C
	Intervall för luftfuktighet	10 % till 75 %
Nätverk	Ethernet	100BASE - TX-terminal
	Trådlöst nätverk	Inbyggt
	Säkerhet	WEP (OPEN)
		WPA-PSK (TKIP)
		WPA2-PSK (AES)
	WPS(PBC/PIN)	Stöds
	Total strömförbrukning i standby-läge (W) (Alla nätverksportar är i tillståndet PÅ)	
	6.1	
	Wi-Fi/Ethernet	Avaktiveringsmetod för port
	Bluetooth	Avaktiveringsmetod för port
		Tryck på WPS -knappen på produkten i 30 sekunder för att slå på/av Wi-fi/Ethernet.
		Tryck på SPK ADD -knappen på produkten i 30 sekunder för att slå på/av Bluetooth.

- WAM350, WAM351

Allmänt	Vikt	1,9 Kg
	Mått	250 (Bredd) X 145 (Djup) X 113.5 (Höjd) mm
	Intervall för driftstemperatur	+5°C till +35°C
	Intervall för luftfuktighet	10 % till 75 %
Nätverk	Ethernet	100BASE - TX-terminal
	Trådlöst nätverk	Inbyggt
	Säkerhet	WEP (OPEN)
		WPA-PSK (TKIP)
		WPA2-PSK (AES)
	WPS(PBC/PIN)	Stöds
	Total strömförbrukning i standby-läge (W) (Alla nätverksportar är i tillståndet PÅ)	
	6.6	
	Wi-Fi/Ethernet	Avaktiveringsmetod för port
	Bluetooth	Avaktiveringsmetod för port
		Tryck på WPS -knappen på produkten i 30 sekunder för att slå på/av Wi-fi/Ethernet.
		Tryck på SPK ADD -knappen på produkten i 30 sekunder för att slå på/av Bluetooth.



OBS!

- ✓ Produkten startar om automatiskt om du slår på/av Wi-Fi/Ethernet.
 - Nätverkshastigheter som är på 10 Mbps eller lägre stöds inte.
(Om du använder LAN-kabel är det bäst om du använder STP-typ.
- endast WAM550, WAM551, WAM350, WAM351)
 - Design och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.
 - För strömtillförsel och energiförbrukning, se bifogad etikett på produkten.
 - Vikt och mått är ungefärliga.
 - Denna bruksanvisning är baserad på en produkt med operativsystemet Android eller iOS.
 - Appskärmen är baserad på operativsystemet Android och kan ändras efter att du uppgraderar programvaruversionen.
 - För mer detaljer kan du besöka www.samsung.com.
- En administrationsavgift kan debiteras om antingen
 - (a) en tekniker tillkallas och det inte finns något produktfel (dvs. du har underlåtit att läsa den här bruksanvisningen)
 - (b) du tar med enheten till ett reparationscenter och det inte finns något produktfel (dvs. du har underlåtit att läsa den här bruksanvisningen).
 - Beloppet på en sådan administrationsavgift meddelas innan något arbete eller hembesök genomförs.

Meddelande om regelefterlevnad

	VAR FÖRSIKTIG RISK FÖR ELEKTRISK KORTSLUTNING ÖPPNA INTE	
Blixten och pilspetsen i triangeln är en varningssymbol som varnar om farlig spänning som finns inuti produkten.	VAR FÖRSIKTIG: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISK STÖT SKA DU INTE TA BORT LOCKET (ELLER BAKSIDAN). DET FINNS INGA DELAR INVÄNDIGT SOM ANVÄNDAREN KAN UTFÖRA SERVICE PÅ. ÖVERLÅT SERVICE ÅT KVALIFICERAD SERVICEPERSONAL.	Utropstecknet i triangeln är en varningssymbol som upplyser om viktiga anvisningar som medföljer produkten.

Varning

- Minska risken för brand eller elektrisk stöt genom att inte utsätta enheten för regn eller fukt.
- Utsätt inte den här apparaten för droppar eller skvätt.
Ställ inga föremål fyllda med vätskor, exempelvis vaser, på apparaten.
- Om du vill slå av apparaten helt måste du dra ur strömkontakten ur vägguttaget. Följaktligen måste strömkontakten alltid vara lätt att komma åt.

VAR FÖRSIKTIG

FÖR ATT FÖRHINDRA ELEKTRISKA STÖTAR SKALL DET BREDA STIFTET PÅ KONTAKTEN PASSAS IN I UTTAGET OCH FÖRAS IN HELT.

- Enheten ska alltid anslutas till ett jordat växelströmsuttag.
- När du kopplar bort enheten från ström ska kontakten dras ut från vägguttaget, därför ska väggkontakten vara lättåtkomlig.

VAR FÖRSIKTIG

- Utsätt inte den här apparaten för droppar eller skvätt. Ställ inget föremål fyllt med vätskor, exempelvis en vas, på apparaten.
- Om du vill slå av apparaten helt måste du dra ur strömkontakten ur vägguttaget. Följaktligen måste strömkontakten alltid vara lätt att komma åt.


■ Kablage för huvudström (endast Storbritannien)

VIKTIGT MEDDELANDE

Huvudströmmen på den här enheten tillhandahålls via en kontakt med säkring. Värde på säkringen indikeras på stiftsidan och om den behöver bytas måste en säkring som är godkänd enligt BS1362 för samma klassificering användas. Använd aldrig kontakten med säkringsskyddet avlägsnat. Om kåpan är löstagbar och något behöver bytas måste det ha samma färg som den säkring som är monterad i kontakten. Det går att köpa ersättningskåpor från din återförsäljare. Om den monterade kontakten inte passar för uttagen i huset eller kabeln inte är tillräckligt lång för att nå kontakten, ska du se till att skaffa en godkänd förlängningssladd eller kontakta återförsäljaren för att få hjälp. Om det däremot inte finns något alternativ till att kapa kontakten ska du avlägsna säkringen och sedan avyttra kontakten. Koppla inte ur kontakten till en strömkälla, eftersom det finns risk för kortslutning från den bara, flexibla sladden. Försök aldrig föra in bara ledningar direkt in i eluttaget. En kontakt och säkring måste alltid användas.

VIKTIGT MEDDELANDE

Kablarna i huvudledningen är färgkodade i enlighet med följande:– BLÅ = NEUTRAL BRUN = LIVE Eftersom de här färgerna kanske inte korresponderar mot de färgade markeringarna som identifierar terminalerna i kontakten fortsätter du enligt följande:–Kabeln med BLÅ färg måste vara ansluten till terminalen som är markerad med bokstaven N eller färgad BLÅ eller SVART. Ledningen med BRUN färg måste anslutas till terminalen som är markerad med bokstaven L eller färgad BRUN eller RÖD.

VARNING: ANSLUT INTE NÅGON KABEL TILL DEN JORDADE TERMINALEN SOM ÄR MARKERAD MED BOKSTAVEN E ELLER MED SYMBOLEN FÖR JORD , ELLER EN SOM ÄR FÄRGAD GRÖN ELLER GRÖN OCH GUL.

■ Viktiga säkerhetsinstruktioner

Läs noggrant de här driftanvisningarna innan enheten används. Följ alla säkerhetsanvisningar som anges nedan.

Behåll de här säkerhetsanvisningarna då de kan vara användbara vid framtida bruk.

- 1 Läs de här anvisningarna.
- 2 Behåll de här anvisningarna.
- 3 Beakta alla varningar.
- 4 Följ alla anvisningar.
- 5 Använd inte den här apparaten nära vatten.
- 6 Rengör endast med en torr duk.
- 7 Blockera inte eventuella öppningar för ventilation. Installera i enlighet med tillverkarens anvisningar.

- 8** Installera inte när några värmekällor, som t. ex. element, värmespjäll, spisar eller andra apparater (bl a AV-mottagare) som avger värme.
- 9** Bortse inte från säkerheten med kontakten, som antingen är polariserad eller av jordad typ. En polariserad kontakt har två blad, där ett är bredare än det andra. En jordad kontakt har två blad och ett tredje jordstift. Det breda bladet eller det tredjestiftet är till av säkerhetsskäl. Om kontakten du har fått inte passar i ditt uttag ska du kontakta en elektriker för att byta det gamla uttaget.
- 10** Skydda strömsladden så att den inte blir nedtrampad eller klämd, i synnerhet vid kontakter, grenuttag och platsen där strömsladden kommer ut ur apparaten.
- 11** Använd endast fästen/tillbehör som specifikt anges av tillverkaren.
- 12** Använd endast vagn, ställ, stativ, fästen eller bord som specifikt anges av tillverkaren, eller som säljs med apparaten. När en vagn används bör du vara försiktig när du flyttar på vagnen tillsammans med apparaten, för att undvika skador till följd av att det tippar.
- 13** Koppla ur apparaten under åskväder eller när den inte används under längre perioder.
- 14** Överlåt service åt kvalificerad personal. Servicearbete krävs när apparaten på något sätt har skadats, som t. ex. när strömsladden eller strömkontakten har skadats, när vätska har spillts ut eller när föremål har ramlat in i apparaten, när apparaten har utsatts för regn eller fukt, när apparaten inte fungerar normalt, eller när den har tappats.



Säkerhetsföreskrifter

Föreskrifter om strömförsörjning

- Överbelasta inte uttag eller förlängningssladdar.
 - Det kan leda till onormal värme eller brand.
- Koppla inte in eller ur strömsladden med blöta händer.
- Placera inte produkten nära värmeutrustning.
- För att rengöra strömkontaktens blad tar du ur kontakten ur vägguttaget och torkar endast av bladen med en torr duk.
- Böj eller dra inte i kontakten med tvång.
- Sätt inga tunga föremål på strömsladden.
- Koppla inte in strömsladden i ett löst eller skadat uttag.
- Sätt i strömsladdens kontakt i vägguttaget så att kontakten sitter fast ordentligt i uttaget.
 - Vid instabil anslutning finns det risk för brand.

■ Installationsanvisningar

- Installera inte produkten nära utrustning eller föremål som genererar värme eller eld (ljus, rökelse, element etc). Installera inte i direkt solljus.
- När produkten flyttas ska du stänga av strömmen och koppla ur alla sladdar (inklusive strömsladden) från enheten.
 - En skadad sladd kan orsaka en brand och utgör en risk för elektriska stötar.
- Att installera produkten i miljöer med höga temperaturer eller fuktighet, damm eller extrem kyla, kan leda till kvalitetsproblem eller orsaka att produkten får driftfel. Innan du installerar produkten i en miljö som är avvikande från normen, bör du kontakta Samsung servicecenter för att få mer information.
- När produkten placeras på en hylla, i ett skåp, eller på ett skrivbord, bör du se till att den övre panelen är vänd uppåt.
- Placera inte produkten på en instabil yta (t. ex. en löst sittande hylla, ett sluttande skrivbord etc).
 - Att tappa produkten kan leda till att den får tekniska fel och utgör en risk för skador. Starka vibrationer eller stötar kan orsaka att produkten får tekniska fel och leda till brandrisk.
- Installera din produkt med tillräckligt mycket yta runtomkring för ventilation.
 - Lämna minst 10 cm utrymme bakom produkten och mer än 5 cm på varje sida om produkten.
- Förvara förpackningsmaterial av plast utom barns räckhåll.
 - Barn som leker med förpackningsmaterial av plast löper risk att kvävas.

■ Användningsföreskrifter

- Användning under en längre tid på hög volym kan orsaka allvarliga skador på din hörsel.
 - Om du utsätts för ljud som är högre än 85 db under en längre period kan din hörsel påverkas negativt. Ju högre ljudet är, desto allvarigare blir skadorna på din hörsel. Observera att en vanlig konversation ligger på mellan 50 och 60 db och vägbuller på ungefär 80 db.
- Produkten innehåller farlig och hög spänning. Försök inte på egen hand att ta isär, reparera eller modifiera den.
 - Kontakta Samsung servicecenter när din produkt behöver repareras.
- Placera ingen vätskefylld behållare på produkten (t. ex. en vas, drycker, skönhetsmedel, kemikalier etc). Låt inga metallföremål (t. ex. mynt, hårspännen etc) eller lättantändligt material (t. ex. papper, tändstickor etc) komma in i produkten (genom lufthål, ingångs- och utgångsportar etc.)
 - Om något skadligt material eller någon vätska kommer in i produkten ska du omedelbart stänga av produkten, koppla ur strömsladden, och sedan kontakta Samsung servicecenter.

- Tappa inte produkten. Vid mekaniskt fel ska du koppla ur strömsladden och kontakta Samsung servicecenter.
 - Det finns risk för brand eller elektriska stötar.
- Håll eller dra inte i produktens strömsladd eller signalkabel.
 - En skadad sladd kan orsaka att produkten får tekniska fel, börjar brinna och utgör risk för elektriska stötar.
- Använd eller ha inte lättantändligt material nära produkten.
- Om produkten avger avvikande ljud, bränd doft eller rök, ska du omedelbart koppla ur strömsladden och kontakta Samsung servicecenter.
- Om du känner lukten av gas ska du omedelbart vädra rummet. Rör inte produktens strömkontakt. Produkten får inte slås på eller stängas av.
- Slå inte på produkten, och utsätt den inte för plötsliga stötar. Stick inte håll på produkten med vassa föremål.
- Den här produkten kan flyttas och placeras inomhus.
- Den här produkten är inte vatten- eller dammresistent.
- Var försiktig när du flyttar produkten så att du inte tappar den och möjligen skadar den.

Rengöringsföreskrifter

- Använd aldrig alkohol, lösningsmedel, vax, bensen, thinners, doftspray eller smörjmedel för att rengöra produkten, och spruta aldrig insektsmedel på den.
 - Att använda något av dessa ämnen kan missfärga den yttre beläggningen, få den att spricka eller skalas av, eller ta bort etiketter på produkten.
- För att rengöra produkten bör du koppla ur strömsladden och sedan torka av produkten med en ren, torr och mjuk duk (mikrofiberduk eller bomull).
 - Lämna inget damm på produkten. Damm kan repa produktens yta.

Tilläggsinformation

Om NFC (endast WAM750, WAM751, WAM550 och WAM551) – Android

- NFC-tagging för att upprätta en Bluetooth-anslutning kommer inte att fungera medan produkten stängs av och slås på.
- NFC-tagging för att upprätta en Bluetooth-anslutning kommer inte att fungera medan batteriindikatorn på Bluetooth-enheten blinkar.

■ Om nätverksanslutningen

- Beroende på den trådlösa router som används kan vissa nätverksfunktioner fungera olika.
- Detaljerad information om nätverk med en trådlös router eller ett trådlöst modem finns i routerns eller modemets dokumentation.
- Välj en trådlös kanal som för tillfället inte används. Om den valda kanalen används av någon annan kommunikationsenhet i närheten kan radiostörningar leda till kommunikationsfel.
- I enlighet med de senaste WiFi-certifieringsspecifikationerna stöder hubben inte WEP, TKIP eller TKIP-AES (WPA2 Mixed) säkerhetskrypteringar i nätverk som körs i läget 802.11n.
- Trådlösa nätverk kan av naturen utsättas för radiostörningar beroende på den omgivande miljöns förhållanden (som t. ex. prestanda på trådlös router, avstånd, hinder, störningar av andra trådlösa enheter etc).
- WEP-kryptering fungerar inte med WPS (PBC)/WPS (PIN).

■ Kompatibla enheter

- Mobil: Android 2.3.3 (Gingerbread) eller senare, iOS (6.0) eller senare



ANMÄRKNINGAR

- ✓ Vissa enheter kanske inte är kompatibla med produkten.
- ✓ Observera att produkter för en äldre version eventuellt inte stöds.

■ Upphovsrätt

© 2015 Samsung Electronics Co.,Ltd.

Med ensamrätt; Ingen del eller delar av den här bruksanvisningen får reproduceras eller kopieras utan föregående skriftligt samtycke av Samsung Electronics Co., Ltd.

- Härmed intygar Samsung Electronics att denna utrustning uppfyller de viktigaste kraven och andra relevanta regler i direktivet 1999/5/EG.
Den ursprungliga deklARATIONEN om överensstämmelse finns på <http://www.samsung.com>, under sökvägen Support > Sök produktsupport, där du anger modellnamnet. Den här utrustningen kan användas i alla EU-länder. Den här utrustningen får bara användas inomhus.



Kontakta Samsung

Om du har några frågor eller synpunkter om Samsungs produkter, är du välkommen att kontakta Samsung Support.

Country		Contact Centre ☎	Web Site
North America	U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/us/support
	CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ca/support (English) www.samsung.com/ca_fr/support (French)
Latin America	MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/mx/support
	BRAZIL	0800-124-421 (Demais cidades e regiões) 4004-0000 (Capitais e grandes centros)	www.samsung.com/br/support
	COSTA RICA	0-800-507-7267 00-800-1-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
	DOMINICAN REPUBLIC	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
	ECUADOR	1-800-10-7267 1-800-SAMSUNG (72-6786)	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
	EL SALVADOR	800-6225 800-0726-7864	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
	GUATEMALA	1-800-299-0013 1-800-299-0033	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
	HONDURAS	800-2791-9267 800-2791-9111	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
	JAMAICA	1-800-234-7267 1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/latin_en/support (English)
	NICARAGUA	001-800-5077267	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
	PANAMA	800-7267 800-0101	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
	PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
	TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
	VENEZUELA	0-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ve/support
	COLOMBIA	Bogotá 600 12 72 Gratis desde cualquier parte del país 01 8000 112 112	www.samsung.com/co/support
	CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/cl/support
	BOLIVIA	800-10-7260	www.samsung.com/cl/support
	PERU	0800-777-08	www.samsung.com/pe/support
	ARGENTINE	0800-555-SAMSUNG (0800-555-7267)	www.samsung.com/ar/support
	URUGUAY	000-405-437-33	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
	PARAGUAY	009-800-542-0001	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
Europe	UK	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk/support
	EIRE	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
	GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	www.samsung.com/de/support
	FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
	ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
	SPAIN	0034902172678	www.samsung.com/es/support
	PORTUGAL	808 20 7267	www.samsung.com/pt/support

Country		Contact Centre ☎	Web Site
Europe	LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/support
	NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl/support
	BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
	NORWAY	815 56480	www.samsung.com/no/support
	DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
	FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
	SWEDEN	0771 726 7864 (0771-SAMSUNG)	www.samsung.com/se/support
	POLAND	801-172-678* lub +48 22 607-93-33 * * (koszt połączenia według taryfy operatora)	www.samsung.com/pl/support
	HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	www.samsung.com/hu/support
	SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
	AUSTRIA	0800-SAMSUNG (0800-7267864) [Only for Premium HA] 0800-366661 [Only for Dealers] 0810-112233	www.samsung.com/at/support
	SWITZERLAND	0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
	CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
	CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
	BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/support
	MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
	SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka) 090 726 786 (0,39 EUR/min) klicni center vam je na voljo od ponedeljka do petka od 9. do 18. ure.	www.samsung.com/si
	SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
	BULGARIA	800 111 31, Безплатна телефонна линия	www.samsung.com/bg/support
	ROMANIA	08008 726 78 64 (08008 SAMSUNG) Apel GRATUIT	www.samsung.com/ro/support
CIS	CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	
	GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line	www.samsung.com/gr/support
	LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
	LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
	ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support
	RUSSIA	8-800-555-55-55 (VIP care 8-800-555-55-88)	www.samsung.com/ru/support
	BELARUS	810-800-500-55-500	www.samsung.com/support
	GEORGIA	0-800-555-555	www.samsung.com/support
	ARMENIA	0-800-05-555	www.samsung.com/support
	AZERBAIJAN	0-88-555-55-55	www.samsung.com/support
	KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799, VIP care 7700)	www.samsung.com/support
	UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	www.samsung.com/support
	KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru/support
China	TAJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/support
	MONGOLIA	+7-495-363-17-00	www.samsung.com/support
	UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.com/ua/support (Ukrainian) www.samsung.com/ua_ru/support (Russian)
	MOLDOVA	0-800-614-40	www.samsung.com/support
China	CHINA	400-810-5858	www.samsung.com/cn/support
	HONG KONG	(852) 3698 4698	www.samsung.com/hk/support (Chinese) www.samsung.com/hk_en/support (English)
	MACAU	0800 333	www.samsung.com/support

Country		Contact Centre ☎	Web Site
S.E.A	SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sg/support
	AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au/support
	NEW ZEALAND	0800 726 786	www.samsung.com/nz/support
	VIETNAM	1800 588 889	www.samsung.com/vn/support
	THAILAND	0-2689-3232, 1800-29-3232	www.samsung.com/th/support
	MYANMAR	+95-01-2399-888	www.samsung.com/support
	MALAYSIA	1800-88-9999 603-77137477 (Overseas contact)	www.samsung.com/my/support
	INDONESIA	021-56997777 08001128888	www.samsung.com/id/support
	PHILIPPINES	1-800-10-7267864 [PLDT] 02-4222111 [Other landline]	www.samsung.com/ph/support
	TAIWAN	0800-329999	www.samsung.com/tw/support
	JAPAN	0120-363-905	www.samsung.com/jp/support
S.W.A	INDIA	1800 3000 8282 - Toll Free 1800 266 8282 - Toll Free	www.samsung.com/in/support
	BANGLADESH	09612300300	www.samsung.com/in/support
	SRI LANKA	94117540540	www.samsung.com/support
MENA	EGYPT	08000-7267864 16580	www.samsung.com/eg/support
	ALGERIA	021 36 11 00	www.samsung.com/n_africa/support
	IRAN	021-8255 [CE]	www.samsung.com/iran/support
	SAUDI ARABIA	8002474357	www.samsung.com/sa/support www.samsung.com/sa_en/support (English)
	PAKISTAN	0800-Samsung (72678)	www.samsung.com/pk/support
	TUNISIA	80-1000-12	www.samsung.com/n_africa/support
	U.A.E	800-SAMSUNG (800 - 726 7864)	www.samsung.com/ae/support (English) www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
	OMAN	800-SAMSUNG (800 - 726 7864)	
	KUWAIT	183-CALL (183-2255)	
	BAHRAIN	8000-GSAM (8000-4726)	
	QATAR	800-CALL (800-2255)	www.samsung.com/tr/support
	TURKEY	444 77 11	
	JORDAN	0800-22273 06 5777444	www.samsung.com/Levant/support (English)
	SYRIA	18252273	www.samsung.com/Levant/support (English)
	MOROCCO	080 100 22 55	www.samsung.com/n_africa/support
Africa	SOUTH AFRICA	0860 SAMSUNG (726 7864)	www.samsung.com/support
	BOTSWANA	8007260000	
	NAMIBIA	08 197 267 864	
	ZAMBIA	0211 350370	
	MAURITIUS	23052574020	
	REUNION	262508869	
	MOZAMBIQUE	847267864 / 827267864	
	NIGERIA	0800-726-7864	www.samsung.com/africa_en/support
	Ghana	0800-10077 0302-200077	
	Cote D'Ivoire	8000 0077	www.samsung.com/africa_fr/support
	SENEGAL	800-00-0077	
	CAMEROON	7095-0077	www.samsung.com/support
	KENYA	0800 545 545	
	UGANDA	0800 300 300	
	TANZANIA	0800 755 755 / 0685 889 900	
	RWANDA	9999	
	BURUNDI	200	
	DRC	499999	
	SUDAN	1969	



Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska produkter)

Denna markering på produkten, tillbehören och i manualen anger att produkten och de elektroniska tillbehören (t.ex. laddare, headset, USB-kabel) inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när de kasseras. Till förebyggande av skada på miljö och hälsa bör dessa föremål hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av beståndsdelarna.

Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten eller sin kommun för vidare information om var och hur produkten och tillbehören kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.

Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet.

Produkten och de elektroniska tillbehören bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.