

SM-J500F

# מדריך למשתמש

# תוכן העניינים

## פעולות בסיסיות

|                        |    |
|------------------------|----|
| קרא אותי קודם          | 4  |
| תכולת האריזה           | 5  |
| פריסת המכשיר           | 6  |
| סוללה                  | 8  |
| כרטיס SIM או USIM      | 13 |
| כרטיס זיכרון           | 17 |
| הפעלה וכיבוי של המכשיר | 18 |
| מסך מגע                | 19 |
| מסך הבית               | 22 |
| נעילת מסך              | 27 |
| לוח התראות             | 28 |
| הזנת טקסט              | 30 |
| צילום מסך              | 32 |
| פתיחת יישומים          | 32 |
| ניהול מכשירים ונתונים  | 32 |

## יישומים

|                          |    |
|--------------------------|----|
| התקנה או הסרה של יישומים | 36 |
| טלפון                    | 37 |
| אנשי קשר                 | 41 |
| הודעות                   | 42 |
| דפדפן                    | 44 |
| דוא"ל                    | 45 |
| מצלמה                    | 46 |

|       |    |
|-------|----|
| גלריה | 52 |
|-------|----|

|          |    |
|----------|----|
| מנהל חכם | 54 |
|----------|----|

|         |    |
|---------|----|
| לוח שנה | 56 |
|---------|----|

|       |    |
|-------|----|
| וידאו | 58 |
|-------|----|

|        |    |
|--------|----|
| רשמקול | 59 |
|--------|----|

|            |    |
|------------|----|
| הקבצים שלי | 60 |
|------------|----|

|       |    |
|-------|----|
| תזכיר | 60 |
|-------|----|

|      |    |
|------|----|
| שעון | 61 |
|------|----|

|        |    |
|--------|----|
| מחשבון | 62 |
|--------|----|

|      |    |
|------|----|
| רדיו | 63 |
|------|----|

|               |    |
|---------------|----|
| יישומי Google | 64 |
|---------------|----|

## הגדרות

|      |    |
|------|----|
| מבוא | 66 |
|------|----|

|       |    |
|-------|----|
| Wi-Fi | 66 |
|-------|----|

|           |    |
|-----------|----|
| Bluetooth | 68 |
|-----------|----|

|          |    |
|----------|----|
| מצב טיסה | 69 |
|----------|----|

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| נתב אלחוטי נייד וחיבור בין מכשירים | 70 |
|------------------------------------|----|

|               |    |
|---------------|----|
| שימוש בנתונים | 71 |
|---------------|----|

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| מנהל כרטיסי SIM (דגמי SIM כפול) | 71 |
|---------------------------------|----|

|                |    |
|----------------|----|
| רשתות סלולריות | 72 |
|----------------|----|

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| NFC ותשלום (דגמים התומכים ב-NFC) | 72 |
|----------------------------------|----|

|                     |    |
|---------------------|----|
| הגדרות חיבור נוספות | 75 |
|---------------------|----|

|                |    |
|----------------|----|
| צלילים והתראות | 76 |
|----------------|----|

|       |    |
|-------|----|
| תצוגה | 76 |
|-------|----|

|                  |    |
|------------------|----|
| יישומים          | 77 |
| טפט              | 77 |
| ערכת נושא        | 77 |
| נעילת מסך ואבטחה | 77 |
| פרטיות           | 78 |
| מצב קל           | 78 |
| נגישות           | 79 |
| חשבונות          | 80 |
| גיבוי ואיפוס     | 81 |
| שפה ומקלדת       | 81 |
| סוללה            | 82 |
| אחסון            | 82 |
| אביזרים          | 82 |
| תאריך ושעה       | 83 |
| מדריך למשתמש     | 83 |
| אודות המכשיר     | 83 |

## נספח

|             |    |
|-------------|----|
| פתרון בעיות | 84 |
|-------------|----|

# פעולות בסיסיות

## קרא אותי קודם

יש לקרוא מדריך זה לפני השימוש במכשיר, על מנת להבטיח שימוש בטוח ונאות.

- התיאורים במדריך מבוססים על הגדרות ברירת המחדל של המכשיר.
- חלק מהתוכן עשוי להיות שונה מהמכשיר, בהתאם לאזור, ספק השירות, מפרט דגם או גרסת התוכנה של המכשיר.
- תוכן (איכותי) שמחייב שימוש רב ב-CPU ובזיכרון RAM ישפיע על הביצועים הכוללים של המכשיר. ייתכן שיישומים הקשורים לתוכן לא יפעלו כראוי, בהתאם למפרטי המכשיר ולסביבת השימוש בו.
- Samsung אינה אחראית לבעיות ביצועים שנגרמות בשל יישומים של ספקים אחרים שאינם Samsung.
- חברת Samsung לא תישא באחריות לבעיות בביצועים או בתאימות שעלולות להיגרם עקב עריכה של הגדרות רישום או שינויים בתוכנת מערכת ההפעלה. ניסיון להתאים אישית את מערכת ההפעלה עלול לגרום למכשיר או ליישומים שלא לפעול כראוי.
- התוכנות, מקורות השמע, הטפטים, התמונות ופריטי מדיה אחרים המסופקים עם מכשיר זה מוענקים עם רישיון לשימוש מוגבל. החילוץ של חומרים אלה והשימוש בהם למטרות מסחריות או מטרות אחרות מהווים הפרה של חוקי זכויות יוצרים. המשתמשים הם האחראים הבלעדיים לשימוש לא חוקי במדיה.
- ייתכן שיחולו חיובים נוספים בגין שירותי נתונים, כגון העברת הודעות, העלאה והורדה, סנכרון אוטומטי או שימוש בשירותי מיקום, בהתאם לתכנית הנתונים שלך. להעברת נתונים בנפח גדול, מומלץ להשתמש בתכונת ה-Wi-Fi.
- יישומי ברירת המחדל הכלולים במכשיר כפופים לעדכונים, וייתכן שהתמיכה בהם תיפסק ללא הודעה מראש. אם יש לך שאלות בנוגע ליישום מסוים שכלול במכשיר, פנה למרכז השירות של Samsung. עבור יישומים המותקנים על-ידי המשתמש, פנה לספקי השירות הרלוונטיים.
- שינוי של מערכת ההפעלה של המכשיר, או התקנה של תוכנות ממקורות לא רשמיים, עשויים לגרום לתקלות במכשיר ולאובדן או נזק לנתונים. פעולות אלה מהוות הפרות של הסכם הרישיון של Samsung, ויגרמו לביטול האחריות.

## סמלים מנחים

**אזהרה:** מצבים שעלולים לגרום פציעה לעצמך או לאחרים



**זהירות:** מצבים שעלולים לגרום נזק למכשיר או לצידוד אחר



**שים לב:** הערות, עצות לשימוש או מידע נוסף




## תכולת האריזה

ודא שהאריזה מכילה את הפריטים הבאים:

• מכשיר

• סוללה

• מדריך התחלה מהירה

• הפריטים שסופקו עם המכשיר וכל האביזרים הזמינים עשויים להשתנות בהתאם לאזור או לספק השירות. 

• הפריטים שסופקו מיועדים אך ורק עבור מכשיר זה וייתכן שלא יהיו תואמים למכשירים אחרים.


• המראה והמפרטים כפופים לשינוי ללא הודעה.

• ניתן לרכוש אביזרים נוספים מהמשווק המקומי של Samsung. ודא שהאביזרים תואמים למכשיר לפני הרכישה.

• השתמש אך ורק באביזרים שאושרו על-ידי Samsung. שימוש באביזרים לא מאושרים עלול לגרום לבעיות ביצועים ולתקלות שאינן מכוסות במסגרת האחריות.

• זמינות כל האביזרים כפופה לשינוי ותלויה בחברות הייצור בלבד. לקבלת מידע נוסף אודות האביזרים הזמינים, בקר באתר האינטרנט של Samsung.



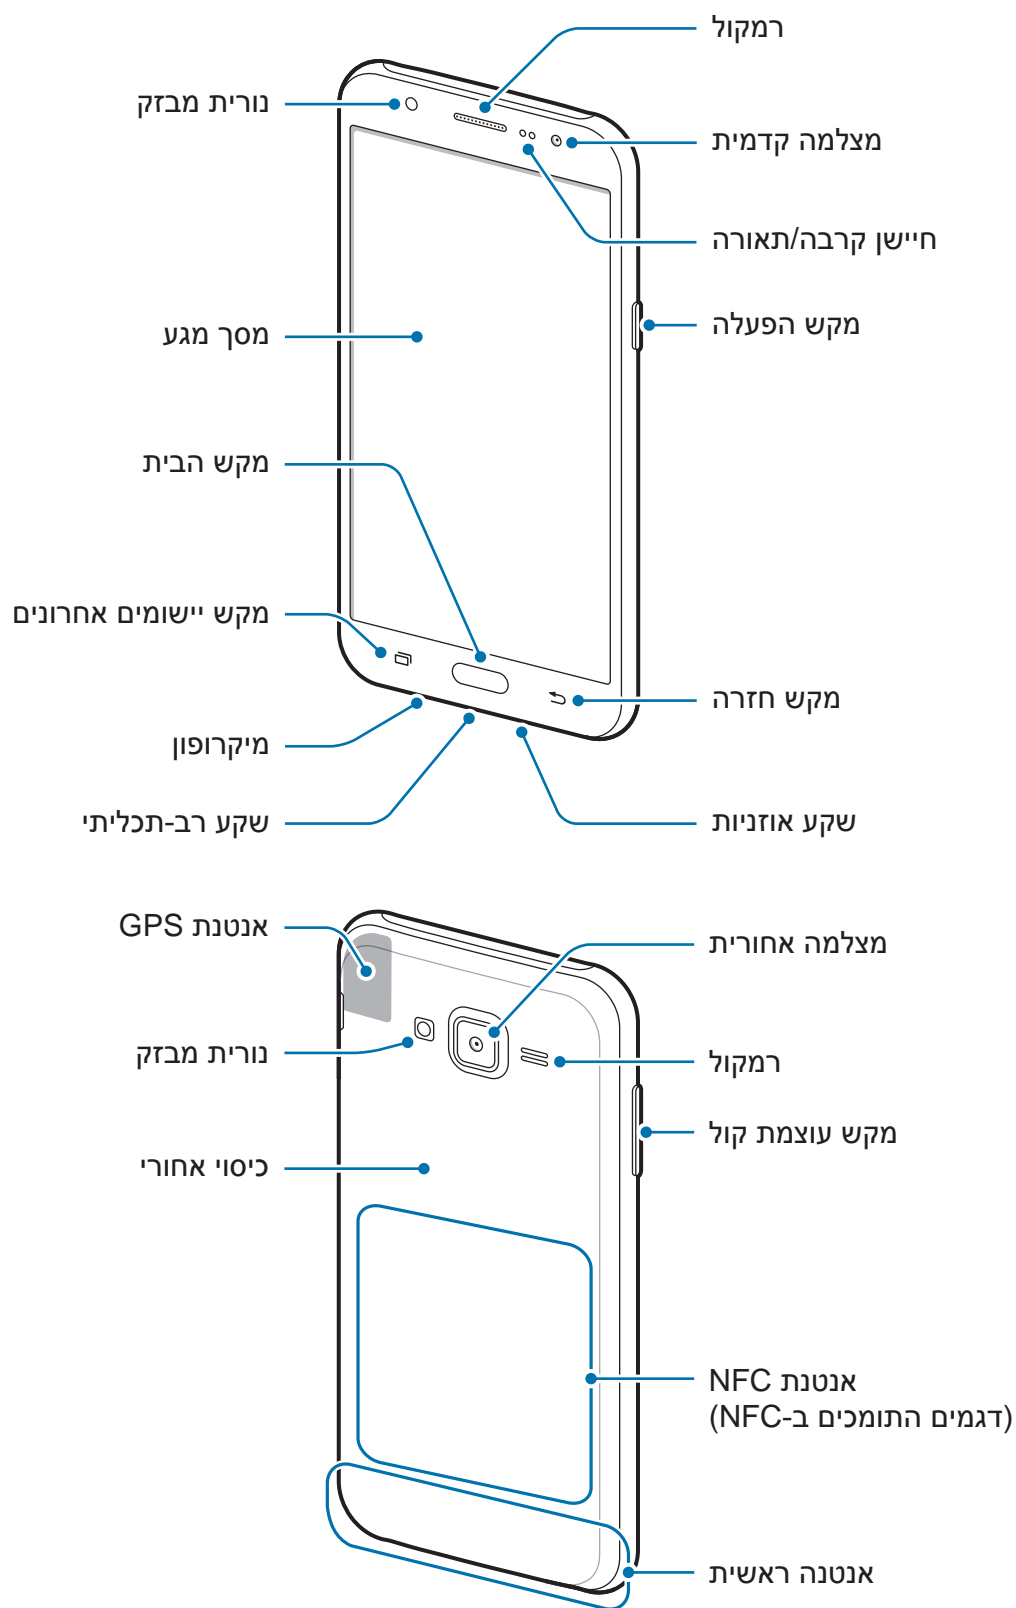


## פריסת המכשיר





- אין לכסות את אזור האנטנה בידיים או חפצים אחרים. הדבר עלול לגרום לבעיות קישוריות או לרוקן את הסוללה.
- מומלץ להשתמש במגן מסך מאושר על ידי Samsung. מגני מסך שאינם מאושרים עשויים לשבש את פעולת החיישנים.
- מנע מגע של מים במסך המגע. מסך המגע עלול להתקלקל בתנאי לחות גבוהה או בעת חשיפה למים.


## מקשים

| מקש   | פונקציה  |
|---|--|
|  הפעלה       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• לחץ והחזק כדי להפעיל או לכבות את המכשיר.</li> <li>• לחץ כדי להפעיל או לנעול את המסך.</li> </ul>                               |
|  אחרונים     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• הקש כדי לפתוח את רשימת היישומים האחרונים.</li> </ul>  |
|  בית        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• לחץ כדי להפעיל את המסך כשהמסך נעול.</li> <li>• לחץ כדי לחזור למסך הבית.</li> <li>• הקש והחזק כדי להפעיל את Google.</li> </ul> |
|  חזרה      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• הקש כדי לחזור למסך הקודם.</li> </ul>  |
|  עוצמת קול | <ul style="list-style-type: none"> <li>• לחץ כדי לכוון את עוצמת הקול של המכשיר.</li> </ul>   |

# סוללה

## התקנת הסוללה

1 הסר את הכיסוי האחורי.

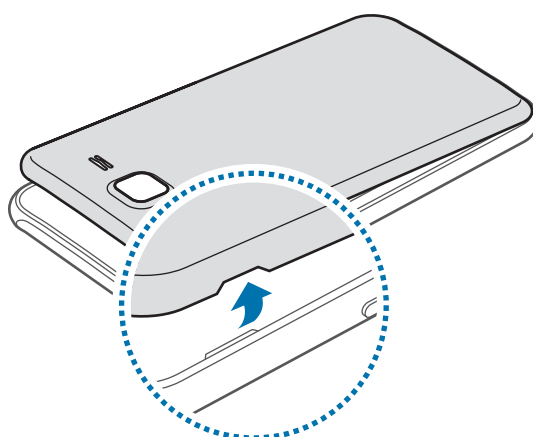


היזהר לא לגרום נזק לציפורניך בעת הסרת הכיסוי האחורי.



אין לכופף או לפתל את המכסה האחורי בחוזקה. פעולה מעין זו עלולה לגרום נזק למכסה.




2 הכנס את הסוללה כאשר המגעים המוזהבים שלה מיושרים כראוי כנגד המגעים במכשיר.

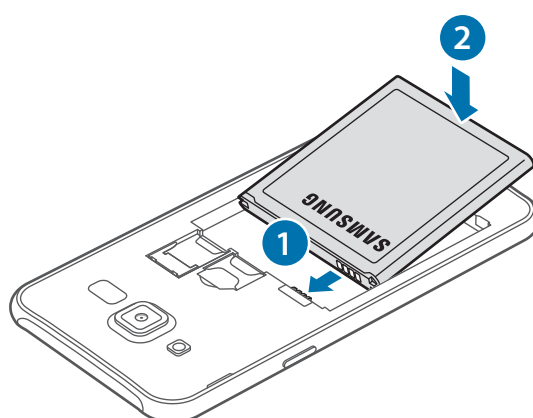




### 3 מקם מחדש את הכיסוי האחורי.

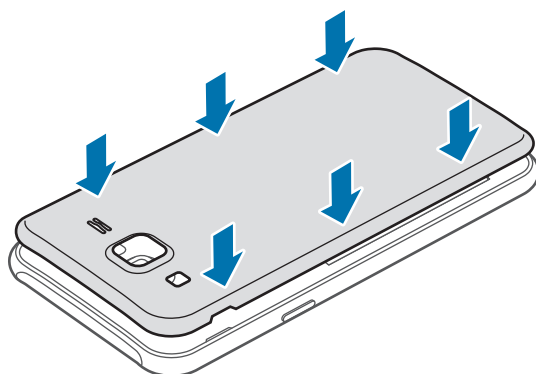


## הסר את הסוללה.

1 הסר את הכיסוי האחורי.


2 משוך את הסוללה החוצה.

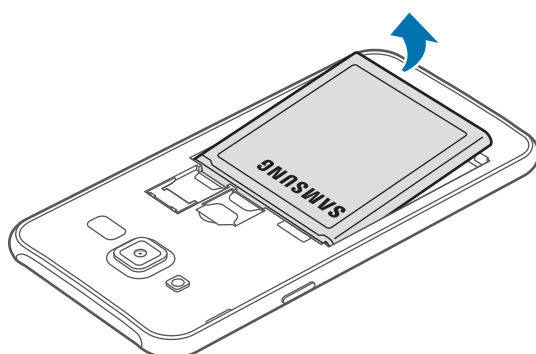


## טעינת הסוללה

טען את הסוללה לפני שימוש ראשון בה, או לאחר שלא הייתה בשימוש במשך פרק זמן ארוך. השתמש אך ורק במטענים, סוללות וכבלים שאושרו על-ידי Samsung. מטענים וכבלים שלא אושרו עלולים לגרום לפיצוץ של הסוללה או לנזק למכשיר. 

1 חבר את כבל ה-USB למתאם המתח מסוג USB, ולאחר מכן חבר את הקצה של כבל ה-USB לשקע הרב-תכליתי.

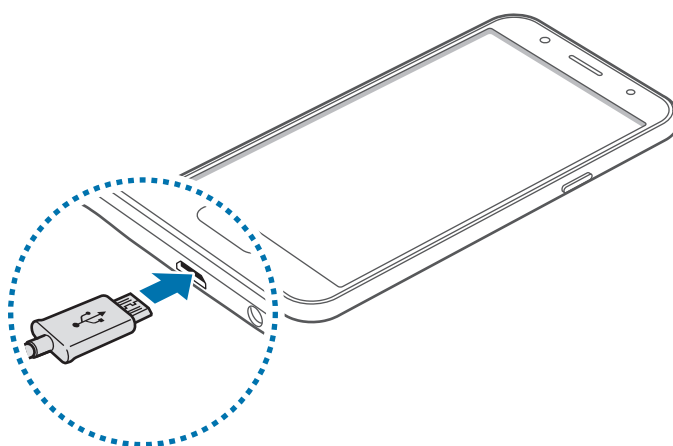

חיבור שגוי של המטען עלול לגרום נזק חמור למכשיר. כל נזק שייגרם עקב שימוש שגוי אינו מכוסה במסגרת האחריות. 

2 חבר את מתאם מתח ה-USB לשקע החשמל.

## 3

לאחר טעינה מלאה, נתק את המכשיר מהמטען. תחילה נתק את המטען מהמכשיר ולאחר מכן נתק אותו משקע החשמל.



כדי לחסוך בצריכת חשמל, נתק את המטען כאשר הוא אינו בשימוש. אין מתג הפעלה במטען, לכן עליך לנתק את המטען משקע החשמל כאשר הוא אינו בשימוש כדי למנוע בזבז בצריכת חשמל. במהלך הטעינה, יש להשאיר את המטען בקרבת שקע החשמל, במקום נוח לגישה.

### צפייה בשארית זמן הטעינה

בעת טעינה, פתח את מסך הבית והקש על **יישומים** ← **הגדרות** ← **סוללה**.



זמן הטעינה האמיתי עלול להשתנות בהתאם למצב המכשיר ותנאי הטעינה. ייתכן ושארית זמן הטעינה לא תוצג כאשר אתה מטעין את המכשיר בתנאים מאוד קרים או מאוד חמים.

### צמצום של צריכת מתח הסוללה

המכשיר מספק אפשרויות מגוונות שמסייעות לך בשמירת מתח הסוללה.

- ייעל את השימוש במכשיר באמצעות המנהל החכם.
- כאשר אינך משתמש במכשיר, העבר אותו למצב שינה על-ידי לחיצה על מקש ההפעלה/כיבוי.
- הפעל את מצב חיסכון בחשמל.
- סגור יישומים לא נחוצים.
- השבת את תכונת Bluetooth כאשר אינה בשימוש.
- השבת את תכונת Wi-Fi כאשר אינה בשימוש.
- השבת את הסינכרון האוטומטי של יישומים.
- קצר את משך הזמן שבו תאורת המסך פועלת.
- הפחת את בהירות התצוגה.

## עצות והוראות בטיחות לטעינת סוללות

- כאשר הסוללה חלשה, סמל הסוללה יהיה ריק.
- אם הסוללה פרוקה לחלוטין, לא ניתן להפעיל את המכשיר באופן מיידי כשהוא מחובר למטען. יש לאפשר לסוללה פרוקה להיטען במשך מספר דקות לפני הפעלת המכשיר.
- אם אתה משתמש ביישומים מרובים בו-זמנית, ביישומי רשת או ביישומים שלהם דרוש חיבור למכשיר אחר, הסוללה מתרוקנת במהירות. על מנת למנוע ניתוקים מהרשת או אובדן של מתח סוללה במהלך העברת נתונים, יש להשתמש ביישומים אלה רק לאחר טעינת הסוללה במלואה.
- שימוש במקור חשמל אחר ממתאם מתח USB, כגון מחשב, עלול לגרום לטעינה איטית יותר עקב מתח חשמל נמוך יותר.
- ניתן להשתמש במכשיר בשעה שהוא נטען, אך ייתכן שטעינת הסוללה תימשך זמן רב יותר.
- אם המכשיר מקבל אספקת מתח לא יציבה במהלך הטעינה, ייתכן שמסך המגע לא יפעל. במקרה זה, תחילה נתק את המטען מהמכשיר.
- במהלך הטעינה, המכשיר והמטען עשויים להתחמם. זוהי תופעה רגילה שאינה משפיעה על תוחלת החיים של המכשיר או על ביצועיו. אם הסוללה מתחממת יתר על המידה, ייתכן שהמטען יפסיק את פעולתו.
- אם המכשיר לא נטען כהלכה, יש לקחת את המכשיר והמטען למרכז שירות של Samsung.

## מצב חיסכון בחשמל

- חסוך בצריכת הסוללה באמצעות הגבלת פעולות המכשיר.
- במסך הבית, הקש על **יישומים** ← **הגדרות** ← **סוללה** ← **מצב חיסכון בחשמל**, ולאחר מכן הקש על המתג כדי להפעילו.
- להפעלה אוטומטית של מצב חיסכון בחשמל כשהסוללה הנותרת מגיעה לרמה שנקבעה מראש, הקש על **הפעל חיסכון בחשמל** ובחר אפשרות.

## מצב חיסכון מרבי בחשמל

השתמש במצב זה כדי להאריך את משך הזמן שסוללת המכשיר נשארת טעונה. במצב חיסכון מרבי בחשמל המכשיר מבצע את הפעולות הבאות:

- מגביל את היישומים הזמינים ליישומים חיוניים או יישומים נבחרים בלבד.
- משבית את החיבור לנתונים בנייד כשהמסך נכבה.
- משבית את החיבור ל-Wi-Fi ו-Bluetooth.

במסך הבית, הקש על **יישומים** ← **הגדרות** ← **סוללה** ← **מצב חיסכון מרבי בחשמל**, ולאחר מכן הקש על המתג כדי להפעילו.

כדי להשבית את מצב החיסכון המרבי בחשמל הקש על **עוד** ← **כבה מצב 'חיסכון מרבי בחשמל'**.

זמן השימוש שנותר מראה את הזמן הנותר עד להתרוקנות הסוללה. זמן השימוש שנותר עשוי להשתנות בהתאם להגדרות המכשיר ותנאי הפעלה.



## כרטיס SIM או USIM

### התקנת כרטיס ה-SIM או ה-USIM


הכנס את כרטיס ה-SIM או ה-USIM שסופק על-ידי ספק השירות של הטלפון הנייד.

- רק כרטיסי microSIM פועלים עם המכשיר.
- ייתכן ששירותי LTE מסוימים לא יהיו זמינים, בהתאם לספק השירות. למידע נוסף על זמינות השירותים, פנה לספק השירות שלך.




1 הסר את הכיסוי האחורי ואת הסוללה.

## 2 ◀ דגמי SIM יחיד: הכנס את כרטיס ה-SIM או ה-USIM כשהמגעים המוזהבים מופנים כלפי מטה.

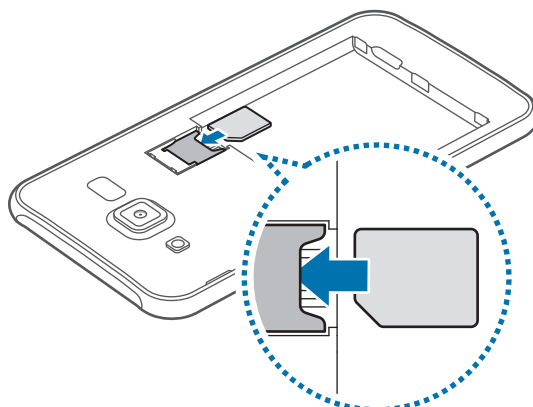

## ◀ דגמי SIM כפול: הכנס את כרטיס ה-SIM או ה-USIM כשהמגעים המוזהבים מופנים כלפי מטה.

הכנס את כרטיס SIM או USIM הראשי לחריץ 1 של כרטיס SIM (1) ואת כרטיס SIM או USIM המשני לחריץ 2 של כרטיס SIM (2).

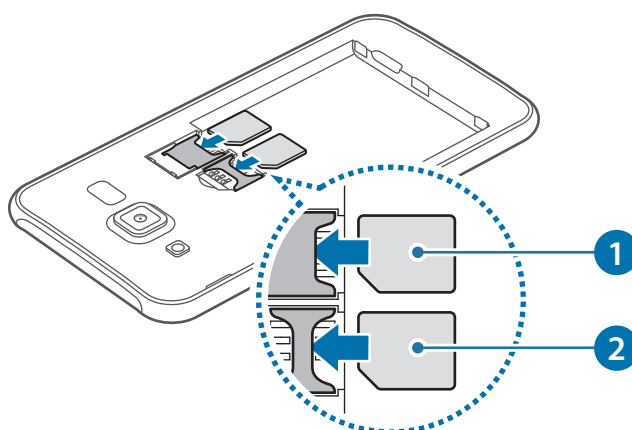

- אין להכניס כרטיס זיכרון לחריץ של כרטיס ה-SIM. אם כרטיס זיכרון הוכנס לחריץ של כרטיס ה-SIM, יש להביא את המכשיר למרכז שירות של Samsung לצורך הוצאתו.
- יש להקפיד שלא לאבד את כרטיס ה-SIM או ה-USIM, או לאפשר לאחרים להשתמש בו. Samsung אינה אחראית לנזקים או אי-נעימויות הנגרמים עקב אובדן או גניבה של כרטיסים.


## 3 השב את הסוללה והכיסוי האחורי למקומם.

## הסרת כרטיס ה-SIM או ה-USIM


1 הסר את הכיסוי האחורי ואת הסוללה.

2 שלוף את כרטיס ה-SIM או את כרטיס ה-USIM.

◀ דגמי SIM יחיד:

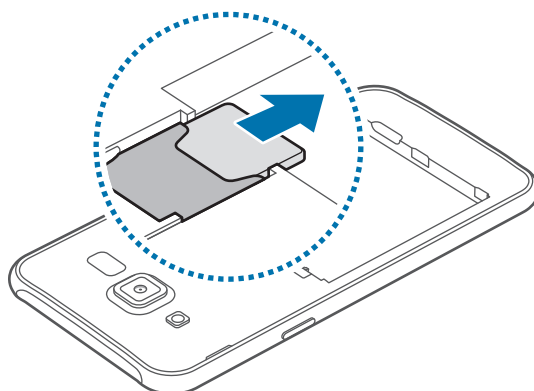

◀ דגמי SIM כפול:

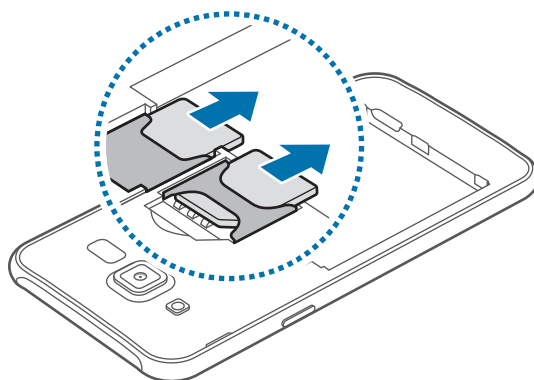

## שימוש בכרטיסי SIM או USIM כפולים (דגמי SIM כפולים)

אם תכניס שני כרטיסי SIM או USIM, תוכל להיות בעל שני מספרי טלפון או ספקי שירות עבור מכשיר יחיד.

### הפעלת כרטיסי SIM או USIM

במסך הבית, הקש על **יישומים** ← **הגדרות** ← **מנהל כרטיסי SIM**. בחר כרטיס SIM או USIM והקש על המתג כדי להפעיל אותו.

### שינוי שם התצוגה והסמל של כרטיס SIM או USIM

במסך הבית, הקש על **יישומים** ← **הגדרות** ← **מנהל כרטיסי SIM**. בחר כרטיס SIM או USIM והקש על **שם** או על **סמל**. הגדר שם תצוגה וסמל עבור כל אחד מהכרטיסים.

### החלפה בין כרטיסים



כאשר מופעלים שני כרטיסי SIM או USIM, יופיעו סמלי בחירה בכרטיסים בלוח המחוונים של חלונית ההתראה. פתח את חלונית ההתראה ולאחר מכן בחר כרטיס.



## כרטיס זיכרון


### התקנת כרטיס זיכרון

המכשיר תומך בכרטיסי זיכרון עם קיבולת מרבית של 128 GB. בהתאם ליצרן ולסוג של כרטיס הזיכרון, ייתכן שכרטיסי זיכרון מסוימים לא יהיו תואמים למכשיר שברשותך.

- ייתכן שכרטיסי זיכרון מסוימים לא יהיו תואמים באופן מלא למכשיר. שימוש בכרטיס לא תואם עלול לגרום נזק למכשיר או לכרטיס הזיכרון, או לפגום בנתונים השמורים בו. 
- יש להקפיד להכניס את כרטיס הזיכרון כשצדו הימני פונה כלפי מעלה. 
- המכשיר תומך במערכות הקבצים FAT ו-exFAT עבור כרטיסי זיכרון. בעת הכנסה של כרטיס זיכרון שפורמט במערכת קבצים אחרת, המכשיר מבקש לפרמט את כרטיס הזיכרון מחדש.
- כתיבה ומחיקה של נתונים בתדירות גבוהה מקצרות את תוחלת החיים של כרטיסי זיכרון.
- בעת הכנסה של כרטיס זיכרון למכשיר, ספריית הקבצים של כרטיס הזיכרון מופיעה בתיקייה **הקבצים שלי** ← **כרטיס SD חיצוני**.

1 הסר את הכיסוי האחורי ואת הסוללה.

2 הכנס את כרטיס הזיכרון כשהמגעים המוזהבים פונים כלפי מטה.

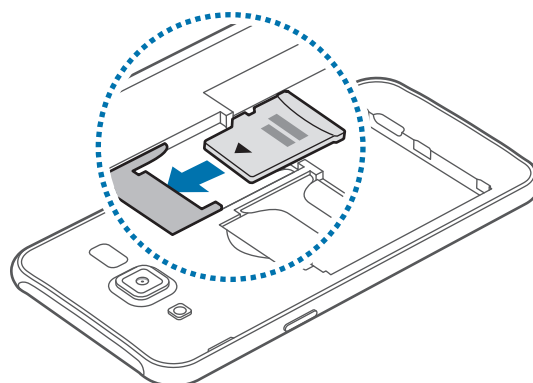

3 השב את הסוללה והכיסוי האחורי למקומם.

## הסרה של כרטיס הזיכרון

לפני הסרת כרטיס הזיכרון, ראשית יש להשבית אותו להסרה בטוחה. במסך הבית, הקש על **יישומים** ← **הגדרות** ← **אחסון** ← **בטל טעינת כרטיס SD**.

1 הסר את הכיסוי האחורי ואת הסוללה.

2 משוך את כרטיס הזיכרון החוצה.

3 השב את הסוללה והכיסוי האחורי למקומם.

אין להסיר את כרטיס הזיכרון בשעה שהמכשיר מעביר מידע או ניגש למידע. פעולה זו עלולה לגרום לאובדן נתונים או לפגיעה או נזק בכרטיס הזיכרון או המכשיר עצמו. Samsung אינה אחראית לאובדן שנגרם עקב שימוש לא הולם בכרטיסי זיכרון פגומים, לרבות אובדן נתונים.



## פרמוט של כרטיס הזיכרון

ייתכן שכרטיס זיכרון שפורמט באמצעות מחשב לא יהיה תואם למכשיר. יש לפרמט את כרטיס הזיכרון במכשיר עצמו.

במסך הבית, הקש על **יישומים** ← **הגדרות** ← **אחסון** ← **פרמט כרטיס SD** ← **פרמט כרטיס SD** ← **מחק הכל**.

לפני פרמוט כרטיס הזיכרון, הקפד ליצור עותקי גיבוי של כל הנתונים החשובים המאוחסנים בכרטיס הזיכרון. אחריות היצרן אינה מכסה אובדן נתונים עקב פעולות של המשתמש.



## הפעלה וכיבוי של המכשיר

לחץ על מקש ההפעלה/כיבוי למשך מספר שניות כדי להפעיל את המכשיר.

בהפעלה הראשונה של המכשיר ואחרי ביצוע איפוס נתונים, פעל בהתאם להוראות המופיעות במסך כדי להגדיר את המכשיר.

כדי לכבות את המכשיר, לחץ על מקש ההפעלה/כיבוי והחזק, ולאחר מכן הקש על **כיבוי**.

• אם המכשיר שלך קופא או שאינו מגיב, הקש על מקש ההפעלה/כיבוי ועל מקש עוצמת הקול בו זמנית והחזק אותם למשך יותר מ-7 שניות כדי לבצע הפעלה מחדש.



• פעל לפי כל האזהרות הכתובות וההנחיות של אנשי סגל מורשים באזורים שבהם חלות הגבלות על השימוש במכשירים אלחוטיים, למשל בנמלי תעופה ובבתי חולים.


## מסך מגע

- אין לאפשר מגע בין מסך המגע ומכשירים חשמליים אחרים. פריקה אלקטרוסטטית עלולה לגרום לתקלות במסך המגע.
- על מנת להימנע מנזקים למסך המגע, אין להקיש עליו עם עצמים חדים, או להפעיל עליו לחץ רב מדי עם קצות האצבעות.
- ייתכן שהמכשיר לא יזהה קלט מגע בסמוך לקצוות המסך, שהם מחוץ לאזור קלט המגע.
- הותרת מסך המגע ללא פעילות לפרקי זמן ממושכים עשויה לגרום להופעת טשטוש או תמונות רפאים על המסך. יש לכבות את מסך המגע כשלא נעשה שימוש במכשיר.
- מומלץ להשתמש באצבעות על מסך המגע.



## הקשה

כדי לפתוח יישום, לבחור פריט תפריט, ללחוץ על לחצן במסך או להזין תו באמצעות לוח המקשים שעל המסך, הקש על המסך באצבעך.

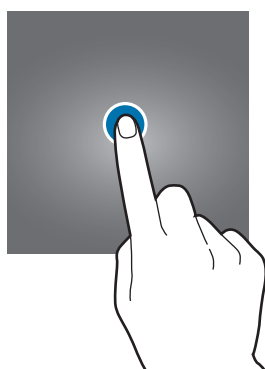


## הקשה ממושכת

הקש ממושכות על פריט או על המסך למשך יותר מ-2 שניות כדי לגשת לאפשרויות הזמינות.



## גרירה

לשינוי מיקום של פריט, הקש עליו ממושכות וגרור אותו אל מיקום היעד.

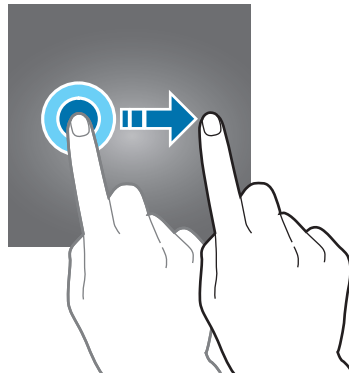


## הקשה כפולה

הקש הקשה כפולה על דף אינטרנט או תמונה כדי להגדיל (זום) את החלק הרצוי. הקש שוב הקשה כפולה כדי לחזור.





## החלקה

החלק את האצבע שמאלה או ימינה במסך הבית או במסך היישומים כדי להציג לוחות אחרים. החלק את האצבע למעלה או למטה לגלילה בדף אינטרנט או ברשימת פריטים, כגון אנשי קשר.

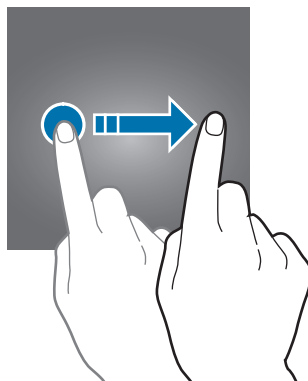

## הרחקה וקירוב של שתי אצבעות

הרחק שתי אצבעות זו מזו בדף אינטרנט, מפה או תמונה, להגדלה (זום) של החלק הרצוי. בצע תנועת צביטה (הצמדת שתי האצבעות זו לזו) להקטנת התצוגה.

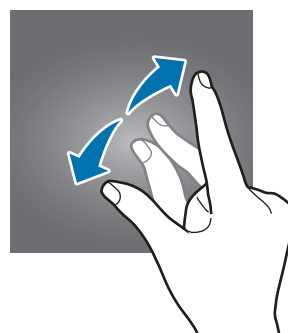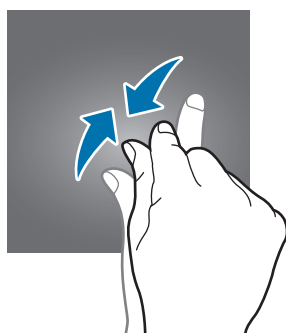

## מסך הבית

### מסך הבית

מסך הבית הוא נקודת המוצא לגישה לכל תכונות המכשיר. הוא מציג יישומונים, קיצורי דרך ליישומים ועוד.


כדי להציג לוחות אחרים, החלק שמאלה או ימינה, או הקש על אחד ממחווני המסך בחלק התחתון של המסך.



## אפשרויות מסך הבית

במסך הבית, הקש הקשה ממושכת על שטח ריק כלשהו, או קרב את אצבעותיך זו לזו כדי להיכנס לאפשרויות הזמינות. התאם אישית את מסך הבית על-ידי הוספה, מחיקה או סידור מחדש של לוחות מסך הבית. תוכל גם להגדיר את טפט מסך הבית, להוסיף יישומונים ועוד.

- **טפטים:** שנה את הגדרות הטפט עבור מסך הבית והמסך הנעול.
- **יישומונים:** הוסיף יישומונים למסך הבית. יישומונים הם יישומים קטנים המפעילים פונקציות ספציפיות של יישומים, כדי לספק מידע וגישה נוחה במסך הבית שלך.
- **ערכת נושא:** שנה את ערכת הנושא של המכשיר. האלמנטים הוויזואליים של הממשק, ובכלל זה הצבעים, הסמלים והטפטים, ישתנו בהתאם לערכת הנושא שנבחרה.

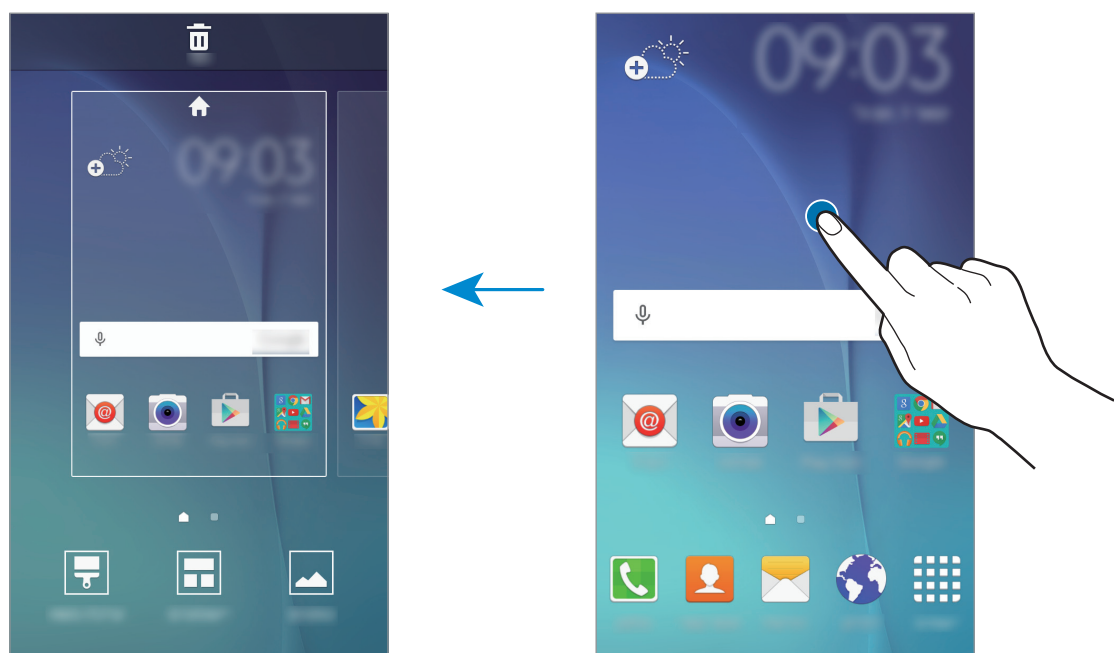

## הוספת פריטים

הקש ממושכות על יישום או תיקייה ממסך היישומים, ולאחר מכן גרור אותם אל מסך הבית. כדי להוסיף יישומונים, הקש ממושכות על שטח ריק במסך הבית, הקש על **יישומונים**, הקש ממושכות על יישומון, ולאחר מכן גרור אותו אל מסך הבית.

## הזזה והסרה של פריטים


הקש ממושכות על פריט כלשהו במסך הבית, ולאחר מכן גרור אותו אל מיקום חדש. כדי להעביר את הפריט אל לוח אחר, גרור אותו אל צד המסך. ניתן גם להזיז פריטים הנמצאים בשימוש תכוף אל אזור קיצורי הדרך, בחלק התחתון של מסך הבית. כדי להסיר פריט, הקש עליו והחזק. לאחר מכן, גרור אותו אל האפשרות **הסר** בחלק העליון של המסך.

## צור תיקייה:

1 במסך הבית, הקש והחזק יישום ואז גרור אותו אל יישום אחר.

2 עזוב את היישום כשמסגרת תיקייה תופיע סביב היישומים.

תיווצר תיקייה חדשה שתכיל את היישומים שנבחרו.

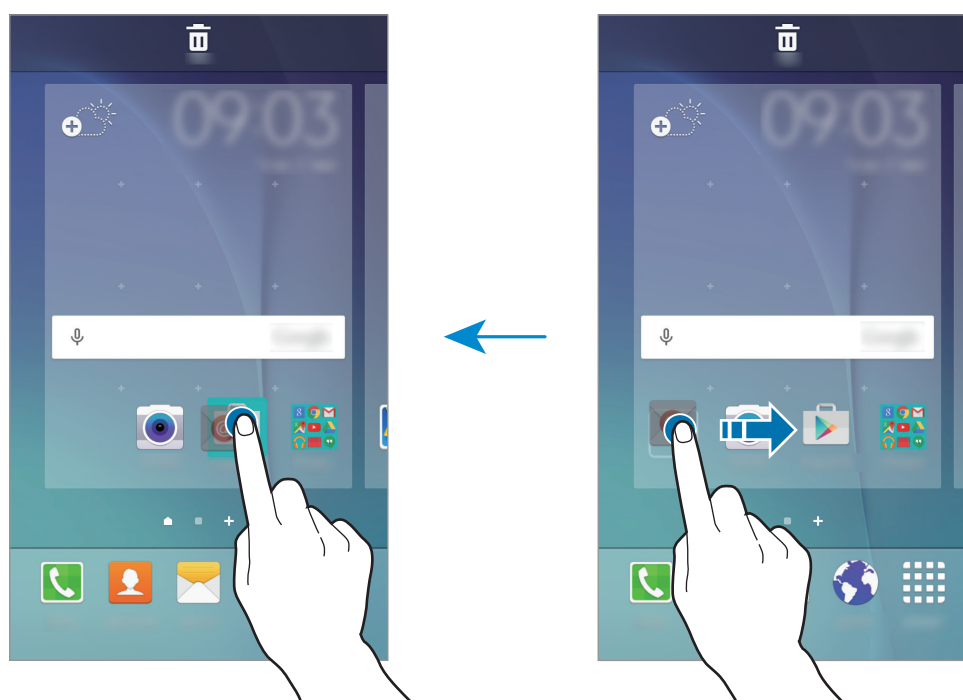

3 הזן שם לתיקייה.

כדי לשנות את צבע התיקייה, הקש על .

כדי להוסיף עוד יישומים לתיקייה, הקש על יישום אחר והחזק, ולאחר מכן גרור אותו אל התיקייה.

## ניהול לוחות

הקש ממושכות על שטח ריק במסך הבית כדי להוסיף, להזיז או להסיר לוח.

כדי להוסיף לוח, החלק שמאלה, ולאחר מכן הקש על .

כדי להזיז לוח, הקש על תצוגה מקדימה של לוח והחזק, ולאחר מכן גרור אותו אל מיקום חדש.

כדי להסיר לוח, הקש על תצוגה מקדימה של לוח והחזק, ולאחר מכן גרור אותו אל האפשרות הסר בחלק העליון של המסך.

כדי להגדיר לוח כמסך הבית הראשי, הקש על .



## מסך יישומים

מסך היישומים מציג סמלים עבור כל היישומים, כולל יישומים חדשים שהותקנו. במסך הבית, הקש על **יישומים** כדי לפתוח את מסך היישומים. כדי להציג לוחות אחרים, החלק שמאלה או ימינה, או בחר מחוון מסך בחלק התחתון של המסך.

## הזזת פריטים



ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה, בהתאם לאזור או לספק השירות.


במסך היישומים, הקש על **ערוך**. הקש ממושכות על פריט וגרור אותו למיקום חדש. כדי להעביר את הפריט אל לוח אחר, גרור אותו אל צד המסך.

## צור תיקייה



ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה, בהתאם לאזור או לספק השירות.

- 1 במסך היישומים, הקש על **ערוך**.
- 2 הקש והחזק יישום ואז גרור אותו אל יישום אחר.
- 3 עזוב את היישום כשמסגרת תיקייה תופיע סביב היישומים. תיווצר תיקייה חדשה שתכיל את היישומים שנבחרו.

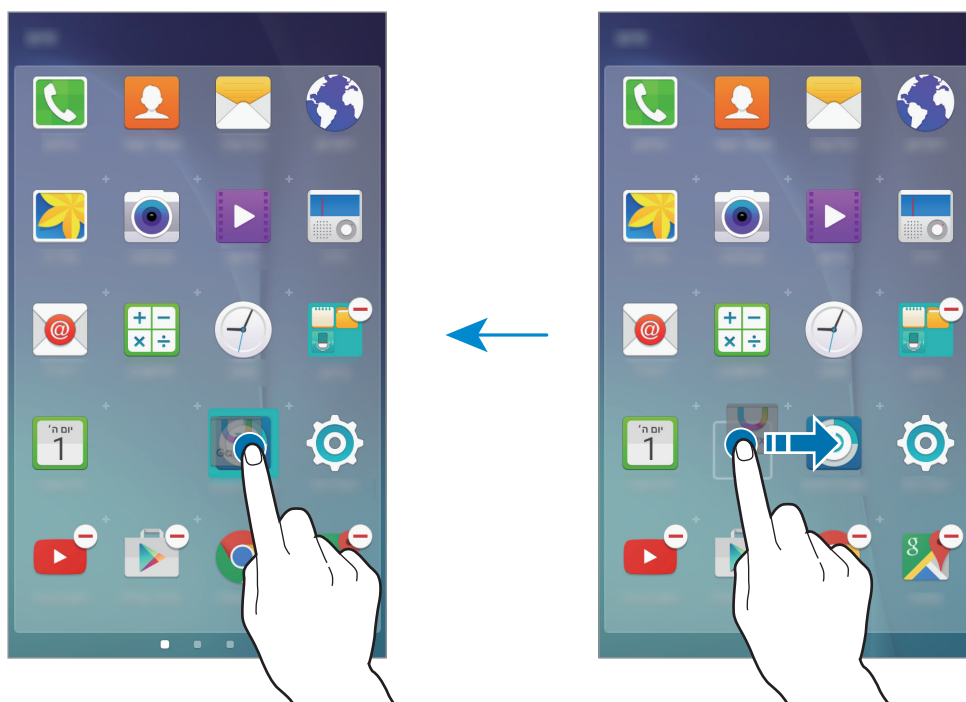

## 4 הזן שם לתיקייה.

כדי לשנות את צבע התיקייה, הקש על .




















כדי להוסיף עוד יישומים לתיקייה, הקש על יישום אחר והחזק, ולאחר מכן גרור אותו אל התיקייה.

## סמלי חיווי

סמלי חיווי מוצגים בשורת המצב, בחלק העליון של המסך. הסמלים המפורטים בטבלה שלהלן הם הנפוצים ביותר.

ביישומים מסוימים, ייתכן ששורת המצב לא תופיע בחלק העליון של המסך. כדי להציג את שורת המצב, גרור מטה מהחלק העליון של המסך.





| משמעות   | סמל   |
|--|---|
| אין אות  |    |
| עוצמת האות   |    |
| כעת מבצע גישה לכרטיס SIM או USIM (דגמי SIM כפולים) |   |
| נדידה (מחוץ לאזור השירות הרגיל)                    |  |
| רשת GPRS מחוברת                                    |  |
| רשת EDGE מחוברת                                    |  |
| רשת UMTS מחוברת                                    |  |
| רשת HSDPA מחוברת                                   |  |
| רשת HSPA+ מחוברת                                   |  |
| מחובר לרשת LTE (דגמים תומכי LTE)                   |  |
| רשת Wi-Fi מחוברת                                   |  |
| התכונה Bluetooth מופעלת                            |  |
| GPS מופעל  |  |
| שיחה פעילה   |  |
| שיחה שלא נענתה                                     |  |
| הודעת טקסט או מולטימדיה חדשה                       |  |
| התראה מופעלת                                       |  |
| מצב השתקה מופעל                                    |  |
| מצב רטט מופעל                                      |  |

| משמעות                       | סמל |
|------------------------------|-----|
| מצב טיסה מופעל               | ✈   |
| אירעה שגיאה או שנדרשת זהירות | ⚠   |
| עוצמת המתח בסוללה            | 🔋   |

## נעילת מסך

לחיצה על מקש ההפעלה/כיבוי מכבה את המסך ונועלת אותו. כמו כן, המסך כבה ונגעל אוטומטית אם לא משתמשים במכשיר במשך פרק זמן מסוים. כדי לבטל את נעילת המסך, לחץ על מקש ההפעלה/כיבוי או מקש הבית, והחלק בכיוון כלשהו.

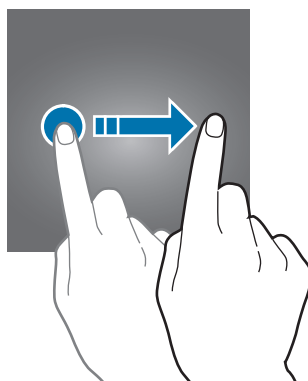

ניתן לשנות את אופן נעילת המסך לצורך מניעת גישה של אחרים למידע האישי שלך. במסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **נעילת מסך ואבטחה** ← **סוג נעילת מסך**, ולאחר מכן בחר שיטה לנעילת המסך. לביטול נעילה של המכשיר, נדרש קוד ביטול נעילה. אם שכחת את קוד ביטול הנעילה, הבא את המכשיר למרכז שירות של Samsung לצורך איפוס. 

## דפוס

שרטט דפוס ביטול נעילה על-ידי חיבור של לפחות ארבע נקודות, ולאחר מכן שרטט את הדפוס פעם נוספת לצורך אימות. הגדר קוד PIN לצורך גיבוי, לביטול נעילת המסך במקרה שתשכח את דפוס ביטול הנעילה.

## PIN

קוד PIN כולל ספרות בלבד. הזן לפחות ארבע ספרות, ולאחר מכן הזן את הסיסמה פעם נוספת לצורך אימות.


## סיסמה

סיסמה כוללת תווים וספרות. הזן לפחות ארבעה תווים, כולל מספרים וסמלים, ולאחר מכן הזן את הסיסמה פעם נוספת לצורך אימות.

## לוח התראות

### שימוש בלוח ההתראות

בעת קבלת התראות חדשות, כגון הודעות או שיחות שלא נענו, מופיעים סמלי חיווי בשורת המצב. כדי לראות מידע נוסף לגבי הסמלים, פתח את לוח ההתראות ועיין בפרטים. גרור את שורת המצב כלפי מטה כדי לפתוח את לוח ההתראות. לסגירת לוח ההתראות, החלק את אצבעך מעלה על המסך.

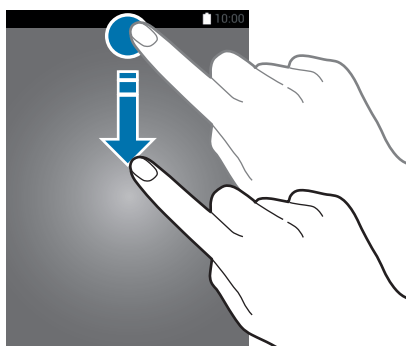


ניתן להשתמש בפונקציות הבאות בלוח ההתראות.

### ◀ דגמי SIM יחיד:



### ◀ דגמי SIM כפול:

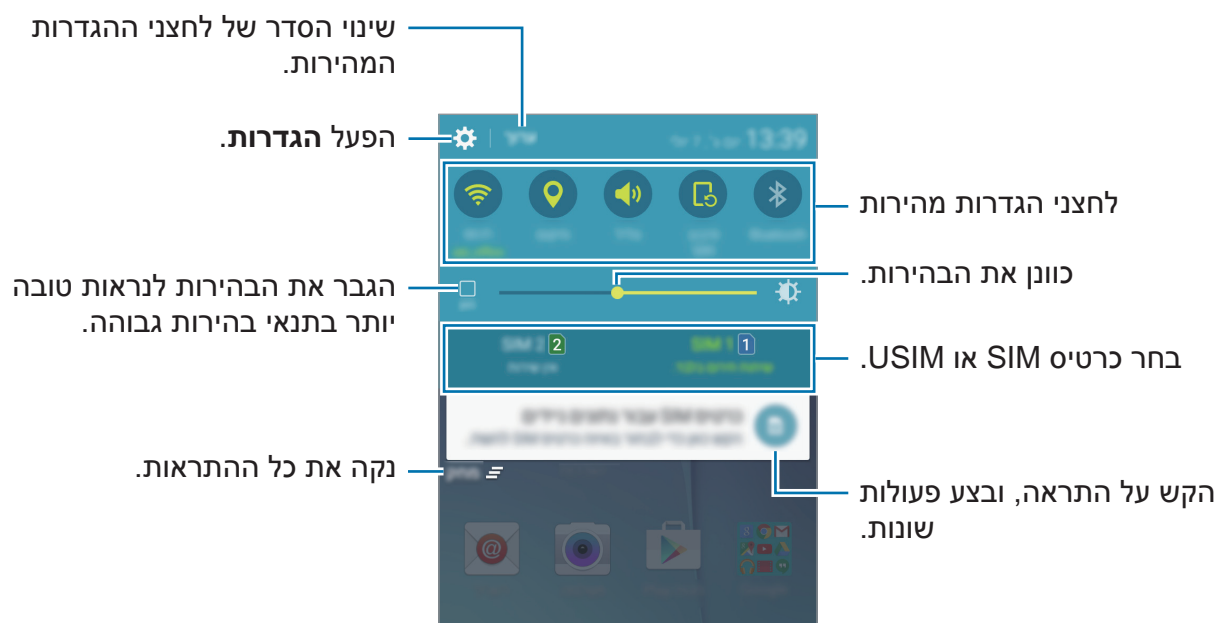

## שימוש בלחצני הגדרה מהירה

הקש על לחצני ההגדרה המהירה כדי להפעיל חלק מהתכונות. החלק שמאלה או ימינה באזור הלחצנים כדי להציג לחצנים נוספים. כדי להציג הגדרות מפורטות יותר, הקש והחזק את הלחצן הרצוי.


לשינוי סדר הלחצנים, הקש על **ערוך**, הקש והחזק את הלחצן הרצוי ואז גרור אותו למיקום אחר.

## הזנת טקסט

### מערכי לוח מקשים

מקלדת מופיעה באופן אוטומטי בעת הזנת טקסט לשליחת הודעות, יצירת תזכירים ועוד.

הזנת טקסט אינה נתמכת עבור שפות מסוימות. להזנת טקסט, עליך לשנות את שפת הקלט לאחת מהשפות הנתמכות.

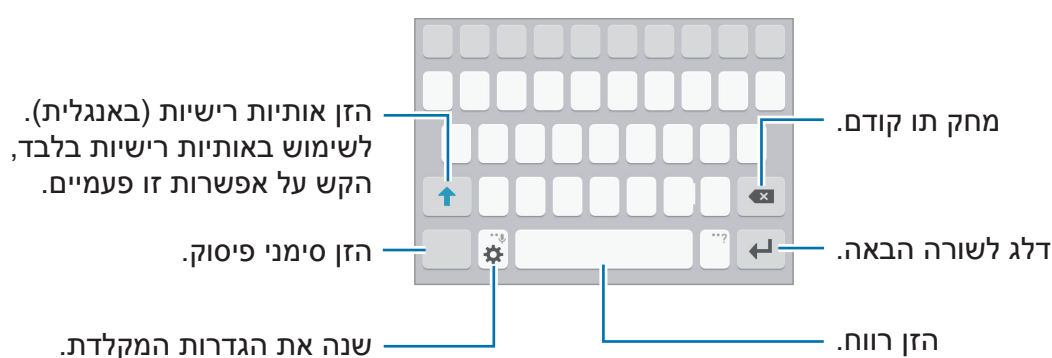

### שינוי שפת הקלט

הקש על ← **בחר שפות קלט**, ולאחר מכן בחר את השפות לשימוש. לאחר הבחירה בשתי שפות או יותר, תוכל לעבור בין שפות הקלט על-ידי החלקת מקש הרווח שמאלה או ימינה.



### שינוי פריסת המקלדת

הקש על , בחר שפה תחת **שפות הזנה**, ולאחר מכן בחר את המקלדת הרצויה.


ב **מקלדת 3x4**, כל מקש כולל שלושה או ארבעה תווים. כדי להזין תו, הקש על המקש המתאים שוב ושוב, עד להופעת התו הרצוי.




## פונקציות מקלדת נוספות

הקש ממושכות על  כדי להשתמש בפונקציות השונות. סמלים אחרים עשויים להופיע במקום סמל ה- תלוי בפונקציה האחרונה שבה נעשה שימוש.

•  : הזן טקסט באמצעות הקול.

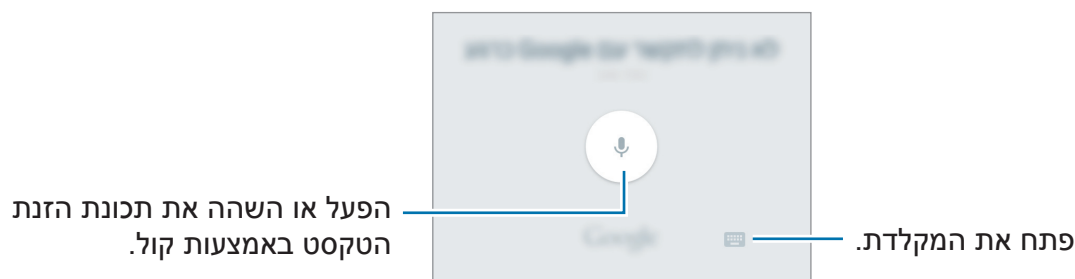



•  : הזן סמלי הבעה.

•  : שנה את הגדרות המקלדת.

## העתקה והדבקה

1 הקש על טקסט והחזק.

2 גרור את  או את  כדי לבחור את הטקסט הרצוי, או הקש על **בחר הכל** כדי לבחור את כל הטקסט.

3 הקש על **העתק** או **גזור**.  
הטקסט שנבחר מועתק ללוח.

4 הקש והחזק היכן שברצונך להכניס את הטקסט, ולאחר מכן הקש על **הדבק**.

## צילום מסך

צלם את המסך תוך כדי השימוש במכשיר.  
הקש הקשה ממושכת על מקש הבית ומקש ההפעלה/כיבוי בו-זמנית. תוכל להציג את התמונות שצולמו ב גלריה.

לא ניתן לצלם תמונות מסך בזמן השימוש בתכונות או יישומים מסוימים.



## פתיחת יישומים

במסך הבית או במסך היישומים, בחר סמל יישום כדי לפתוח אותו.  
כדי לפתוח יישום מתוך הרשימה של היישומים שנעשה בהם שימוש לאחרונה, הקש על ובחר חלון יישום לפתיחה.

### סגירת יישום

הקש על וגרור את חלון היישום האחרון שמאלה או ימינה כדי לסגור אותו. לסגירת כל היישומים הפועלים, הקש על **סגור הכל**.

## ניהול מכשירים ונתונים

### העברת נתונים מהמכשיר הקודם שלך

באפשרותך להעביר נתונים מהמכשיר הקודם למכשיר חדש באמצעות Samsung Smart Switch.  
הגרסאות הבאות של Samsung Smart Switch זמינות.

- גרסה ניידת: העברת נתונים בין מכשירים ניידים. ניתן להוריד את היישום מ-Galaxy Apps או מ-**חנות Play**.

- גרסת מחשב: העברת נתונים בין המכשיר למחשב. ניתן להוריד את היישום מ-[www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch).

- Samsung Smart Switch לא נתמך בחלק מהמכשירים או המחשבים.



- יחולו מגבלות. למידע נוסף, בקר ב-Samsung. [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch). מתייחסת לנושאי זכויות יוצרים ברצינות. העבר רק תוכן שיש ברשותך או שיש ברשותך זכות להעבירו.



## העברת נתונים ממכשיר נייד

העברת נתונים מהמכשיר הקודם שלך למכשיר חדש.

הורד והתקן את Smart Switch מ-Galaxy Apps או מ-חנות Play.

הפעל את Smart Switch ועקוב אחר ההוראות על המסך להעברת מידע ממכשירך הקודם.

## העברת נתונים ממחשב

גבה את הנתונים מהמכשיר הקודם שלך למחשב ויבא את הנתונים למכשירך החדש.

1 במחשב, היכנס לכתובת [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch) כדי להוריד את Smart Switch.

2 במחשב, הפעל את Smart Switch.

אם מכשירך הקודם אינו מתוצרת Samsung, גבה את הנתונים למחשב באמצעות התוכנה שסופקה לך על ידי יצרן המכשיר. לאחר מכן, דלג לשלב החמישי.



3 חבר את המכשיר הקודם למחשב באמצעות כבל USB.

4 במחשב, פעל לפי ההוראות המופיעות על המסך כדי לגבות את הנתונים מהמכשיר. לאחר מכן, נתק את המכשיר הקודם מהמחשב.

5 חבר את המכשיר החדש למחשב באמצעות כבל USB.

6 במחשב, פעל לפי ההוראות המופיעות על המסך כדי להעביר את הנתונים למכשירך החדש.

## שימוש במכשיר כדיסק נשלף להעברת נתונים

העבר קבצי שמע, וידאו, תמונות או סוגים אחרים של קבצים מן המכשיר למחשב, או להפך.

אין לנתק את כבל ה-USB מהמכשיר במהלך העברת הקבצים. הדבר עלול לגרום לאובדן נתונים או נזק למכשיר.



ייתכנו בעיות בחיבור בין המכשירים כאשר הם מחוברים זה לזה דרך רכזת USB. יש לחבר את המכשיר ישירות לכניסת ה-USB של המחשב.



1 חבר את המכשיר למחשב באמצעות כבל USB.

2 פתח את חלונית ההתראה, ולאחר מכן הקש על האפשרות **מחובר כמכשיר מדיה** ← (MTP) **מכשיר מדיה**.

אם המחשב שלך לא תומך בפרוטוקול העברת מדיה (MTP) או שלא מותקן בו מנהל ההתקן המתאים, הקש על האפשרות **מצלמה** (PTP).

3 העבר קבצים בין המכשיר והמחשב.

## עדכון המכשיר

ניתן לעדכן את המכשיר לגרסת התוכנה האחרונה.

### עדכון דרך הרשת

ניתן לעדכן את המכשיר לגרסת התוכנה האחרונה באופן ישיר באמצעות השירות 'קושחה דרך הרשת' (FOTA).

במסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **אודות המכשיר** ← **עדכון תוכנה** ← **עדכן עכשיו**.

לבדיקה אוטומטית של עדכונים זמינים, הקש על המתג **עדכון אוטומטי** כדי להפעילו. כדי להוריד עדכונים רק כאשר חיבור Wi-Fi מופעל, הקש על המתג **Wi-Fi בלבד** כדי להפעילו.



## עדכון ה-Smart Switch

חבר את המכשיר למחשב, ועדכן את המכשיר לגרסת התוכנה האחרונה.

1 במחשב, היכנס לכתובת [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch) כדי להוריד את Smart Switch ולהתקינו.

2 במחשב, הפעל את Smart Switch.

3 חבר את המכשיר למחשב באמצעות כבל USB.

4 אם עדכון תוכנה זמין, עקוב אחר ההוראות על המסך לעדכון המכשיר.

- בשעה שהמכשיר מבצע עדכון, אין לכבות את המחשב או לנתק את כבל ה-USB.
- במהלך עדכון המכשיר, אין לחבר למחשב התקני מדיה אחרים. חיבור של התקנים נוספים עלול להפריע לתהליך העדכון. לפני העדכון, נתק את כל שאר התקני המדיה מהמחשב.



## גיבוי ושחזור נתונים

הקפד שהמידע האישי שלך, נתוני היישומים וההגדרות יישארו בטוחים במכשיר. באפשרותך לגבות את המידע הרגיש שלך בחשבון גיבוי ולהיכנס אליו במועד מאוחר יותר. עליך להיכנס לחשבון Google שלך על מנת לגבות או לשחזר נתונים. ראה [חשבונות](#) למידע נוסף.

במסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **גיבוי ואיפוס**, ולאחר מכן הקש על מתג ה-**גבה את הנתונים שלי** כדי להפעילו. הקש על **חשבון גיבוי** ובחר את החשבון כחשבון הגיבוי.

על מנת לשחזר נתונים באמצעות חשבון Google, הקש על המתג **שחזור אוטומטי** כדי להפעילו. כאשר הנך מתקין שוב יישומים, הגדרות גיבוי ומידע ישוחזרו.

## ביצוע איפוס נתונים

מחק את כל ההגדרות והנתונים שבמכשיר. לפני ביצוע איפוס לנתוני היצרן, הקפד ליצור עותקי גיבוי של כל הנתונים החשובים המאוחסנים במכשיר. ראה [גיבוי ושחזור נתונים](#) למידע נוסף.

במסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **גיבוי ואיפוס** ← **איפוס לנתוני יצרן** ← **איפוס המכשיר** ← **מחק הכל**. המכשיר מאותחל אוטומטית.

# יישומים

## התקנה או הסרה של יישומים

### Galaxy Apps

רכוש והורד יישומים. באפשרותך להוריד יישומים שפותחו במיוחד עבור מכשירי Samsung Galaxy. הקש על **Galaxy Apps** במסך היישומים.

ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות.



### התקנת יישומים

דפדף בין יישומים לפי קטגוריה, או הקש על **חיפוש** כדי לחפש באמצעות מילת מפתח. בחר יישום להצגת מידע לגביו. כדי להוריד יישומים בחינם, הקש על **התקן**. כדי לרכוש ולהוריד יישומים שעליהם חל חיוב, הקש על המחיר, ובצע את ההוראות שעל-גבי המסך.

כדי לשנות את הגדרות העדכון האוטומטי, הקש על ▼ ← **הגדרות** ← **עדכון אוטומטי של יישומים**, ולאחר מכן בחר באפשרות כלשהי.



### חנות Play

רכוש והורד יישומים. הקש על **חנות Play** במסך היישומים.

### התקנת יישומים

דפדף בין יישומים לפי קטגוריה, או הקש על שדה החיפוש כדי לחפש מילת מפתח. בחר יישום להצגת מידע לגביו. כדי להוריד יישומים בחינם, הקש על **התקן**. כדי לרכוש ולהוריד יישומים שעליהם חל חיוב, הקש על המחיר, ובצע את ההוראות שעל-גבי המסך.

כדי לשנות את הגדרות העדכון האוטומטי, הקש על ≡ ← **הגדרות** ← **עדכן אפליקציות באופן אוטומטי**, ולאחר מכן בחר באפשרות כלשהי.



## ניהול יישומים

### הסרת התקנה או השבתה של יישומים

במסך היישומים, הקש על **ערוך**. הסמל  מופיע על היישומים שניתן להשבית או להסיר את התקנתם. בחר ביישום כלשהו, והקש על **השבת** או **אישור**. לחלופין, במסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **יישומים** ← **מנהל היישומים**, בחר יישום, ולאחר מכן הקש על **השבת** או על **הסר התקנה**.

- **השבת:** השבת את יישומי ברירת המחדל הנבחרים שאת התקנתם לא ניתן להסיר מהמכשיר.
- **הסר התקנה:** הסר התקנה של יישומים שהורדת.

### הפעלת יישומים

במסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **יישומים** ← **מנהל היישומים**, גלול אל **מושבת**, בחר יישום ולאחר מכן הקש על **הפעל**.

## טלפון

### מבוא

בצע או ענה לשיחות ושיחות וידאו.


### ביצוע שיחות

1 הקש על **טלפון** במסך היישומים.

2 הזן מספר טלפון.

אם לוח המקשים לא מופיע על המסך, הקש על  כדי לפתוח את לוח המקשים.

### 3 ◀ דגמי SIM יחיד: הקש על 📞 כדי לבצע שיחה קולית, או הקש על 🗣️ כדי לבצע שיחת וידאו.

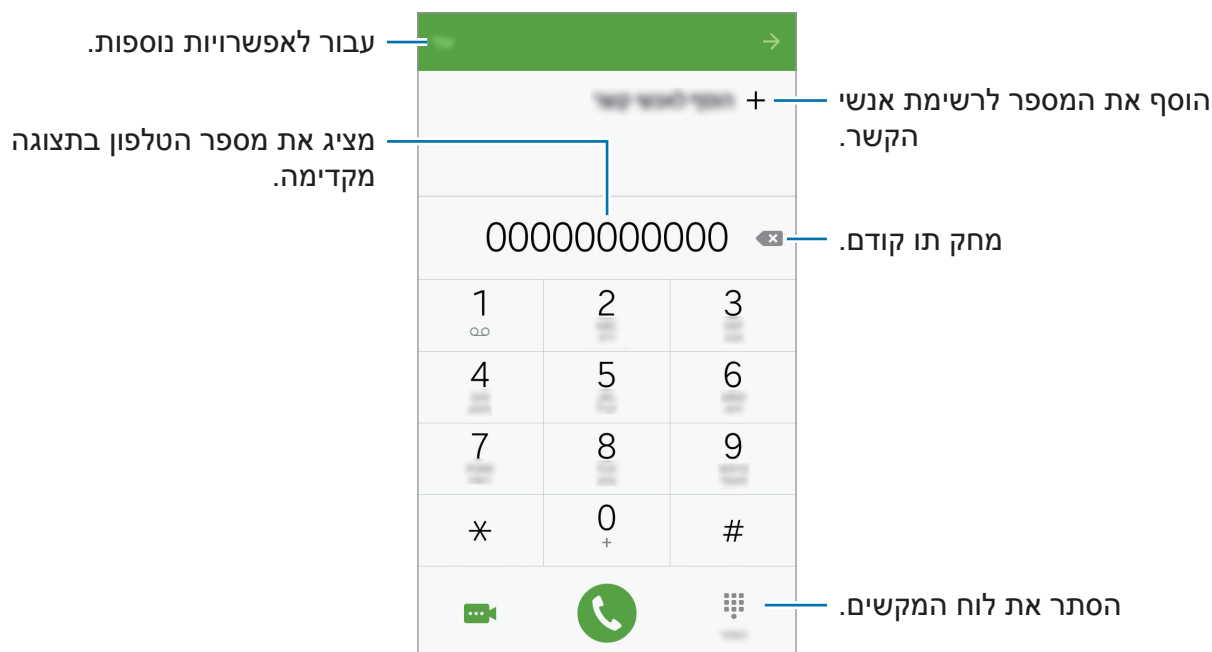

### ◀ דגמי SIM כפול: הקש על 📞 או על 📞 כדי לבצע שיחה קולית, או הקש על 🗣️ כדי לבצע שיחת וידאו.







## ביצוע שיחות מהמסך הנעול

במסך הנעול, גרור את  אל מחוץ לעיגול הגדול.

## ביצוע שיחות מיומני שיחות או מרשימות אנשי קשר


הקש על **יומן** או על **אנשי קשר**, ולאחר מכן החלק ימינה על פני איש קשר או מספר טלפון כדי לבצע שיחה.

## ביצוע שיחה בינלאומית


- 1 הקש על  כדי לפתוח את לוח המקשים, אם לוח המקשים אינו מופיע על המסך.
- 2 הקש על **0** והחזק, עד להופעת הסימן **+**.
- 3 ◀ **דגמי SIM יחיד:** הזן את קוד הארץ, קוד האזור ומספר הטלפון, ולאחר מכן הקש על .  
◀ **דגמי SIM כפול:** הזן קוד מדינה, אזור חיוג ומספר טלפון, ולאחר מכן הקש על  או על .

## קבלת שיחות


### מענה לשיחה

כאשר יש שיחה נכנסת, גרור את  אל מחוץ לעיגול הגדול.

### דחיית שיחה

כאשר יש שיחה נכנסת, גרור את  אל מחוץ לעיגול הגדול.  
לשליחת הודעה עם דחייה של שיחה נכנסת, גרור את סרגל הודעות הדחייה כלפי מעלה.  
ליצירת הודעות דחייה שונות, פתח את מסך היישומים והקש על **טלפון** ← **עוד** ← **הגדרות** ← **דחיית שיחה** ← **הודעות דחייה**, הזן הודעה, ולאחר מכן הקש על **+**.


## שיחות שלא נענו

אם התקבלה שיחה שלא נענתה, הסמל  מופיע בשורת המצב. פתח את לוח ההתראות להצגת רשימה של שיחות שלא נענו. לחלופין, במסך היישומים, הקש על **טלפון** ← **יומן** כדי להציג את השיחות שלא נענו.

## אפשרויות בזמן שיחה




### במהלך שיחה קולית

זמינות הפעולות הבאות:

- **הוסף שיחה:** חייג לביצוע שיחה שנייה.
- **הגברה נוספת:** הגבר את עוצמת הקול.
- **Bluetooth:** עבור לאוזניות Bluetooth, אם מחוברת למכשיר.
- **החזק:** העבר שיחה להמתנה. הקש על האפשרות **המשך** לאחזור השיחה ממצב המתנה.
- **רמקול:** הפעל או השבת את הרמקול. בעת שימוש ברמקול, הקפד להרחיק את המכשיר מהאוזניים.
- **לוח מקשים / הסתר:** פתח או סגור את לוח המקשים.
- **השתק:** כבה את המיקרופון על מנת שהצד השני בשיחה לא יוכל לשמוע אותך.
- **דוא"ל:** שלח הודעת דואר אלקטרוני.
- **הודעה:** שלח הודעה.
- **דפדפן:** גלוש באינטרנט.
- **אנשי קשר:** פתח את רשימת אנשי הקשר.
- **לוח שנה:** פתח את לוח השנה.
- **תזכיר:** צור תזכיר.
-  : סיים את השיחה הנוכחית.

### במהלך שיחת וידאו

הקש על המסך כדי להשתמש באפשרויות הבאות:

-  : עבור בין המצלמה הקדמית למצלמה האחורית.
-  : סיים את השיחה הנוכחית.
-  : כבה את המיקרופון על מנת שהצד השני בשיחה לא יוכל לשמוע אותך.



## אנשי קשר

### מבוא

צור אנשי קשר או נהל אנשי קשר במכשיר.

### הוספת אנשי קשר

#### יצירת אנשי קשר באופן ידני

1 הקש על **אנשי קשר** במסך היישומים.


2 הקש על  ובחר מיקום אחסון.

3 הזן פרטי איש קשר.

•  : הוסף תמונה.

•  /  : הוסף או מחק שדה פרטי קשר.

4 הקש על **שמור**.

להוספת מספר טלפון לרשימת אנשי הקשר מלוח המקשים, פתח את מסך היישומים והקש על **טלפון**. אם לוח המקשים לא מופיע על המסך, הקש על  כדי לפתוח את לוח המקשים. הזן את המספר והקש על **הוסף לאנשי קשר**.

להוספת מספר טלפון לרשימת אנשי הקשר מרשימת הודעות או שיחות שהתקבלו, פתח את מסך היישומים והקש על **טלפון** ← **יומן** ← איש קשר ← **צור איש קשר**.

#### ייבוא אנשי קשר

יבא אנשי קשר משירותי אחסון למכשירך.

במסך היישומים, הקש על **אנשי קשר** ← **עוד** ← **הגדרות** ← **ייבוא/ייצוא אנשי קשר** ← **יבא**, ולאחר מכן בחר באפשרות ייבוא.






## חיפוש אנשי קשר

במסך היישומים, הקש על **אנשי קשר**.

השתמש באחת משיטות החיפוש הבאות:

- גלול במעלה או במורד רשימת אנשי הקשר.
- הקש על שדה החיפוש בחלק העליון של רשימת אנשי הקשר, ולאחר מכן הזן קריטריונים לחיפוש.

לאחר בחירת איש קשר, בצע אחת מהפעולות הבאות:

-  : הוסף לאנשי הקשר המועדפים.
-  /  : בצע שיחה קולית או שיחת וידאו.
-  : חבר הודעה.
-  : חבר הודעת דואר אלקטרוני.

## הודעות

### מבוא

שלח וצפה בהודעות לפי שיחה.

### שליחת הודעות

חיובים נוספים עשויים לחול עבור שליחה של הודעות במצב נדידה.




1 הקש על **הודעות** במסך היישומים.


2 הקש על .

### 3 הוסף נמענים וכתוב הודעה.

#### ◀ דגמי SIM יחיד:

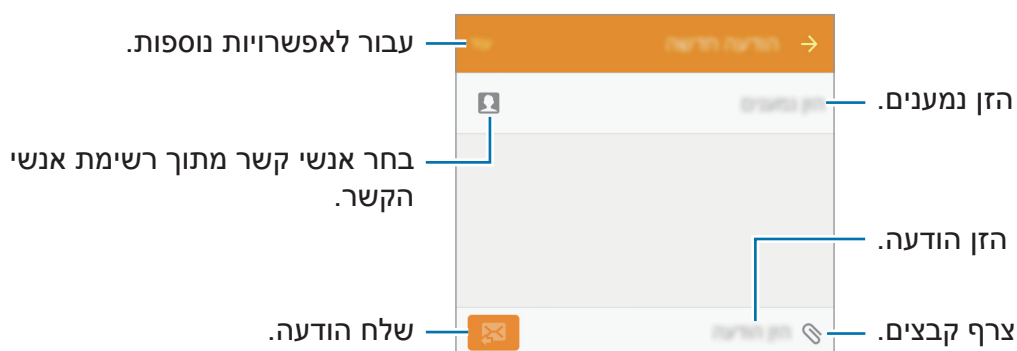

#### ◀ דגמי SIM כפול:

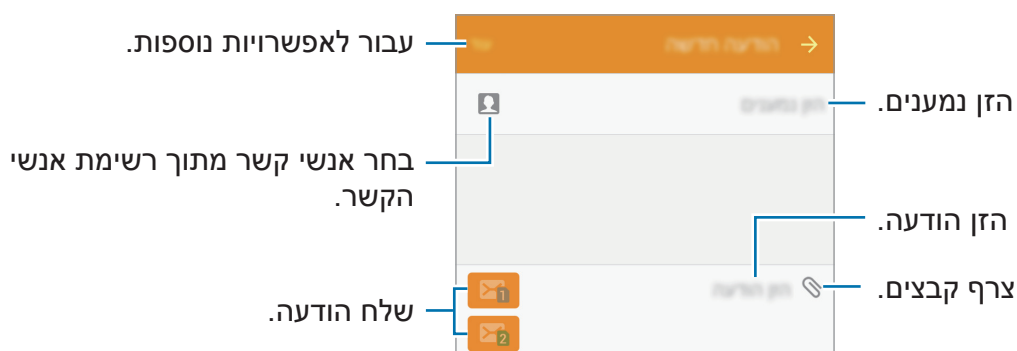

### 4 ▶ דגמי SIM יחיד: הקש על כדי לשלוח את ההודעה.

### ◀ דגמי SIM כפול: הקש על או על כדי לשלוח את ההודעה.

## הצגת הודעות

הודעות מקובצות לשרשורי הודעות לפי איש קשר.

חיובים נוספים עשויים לחול עבור קבלה של הודעות במצב נדידה.



1 הקש על **הודעות** במסך היישומים.

2 בהודעת הרשימות, בחר איש קשר.

3 צפה בשיחה שלך.

## דפדפן


גלוש באינטרנט לחיפוש אחר מידע וסמן את הדפים המועדפים עליך לגישה נוחה יותר.

1 הקש על **דפדפן** במסך היישומים.

2 הקש על שדה הכתובת.

3 הזן את כתובת האינטרנט או מילת מפתח, ולאחר מכן הקש על **עבור אל**.

כדי להציג את סרגלי הכלים, גרור את אצבעך מעט כלפי מטה על המסך.

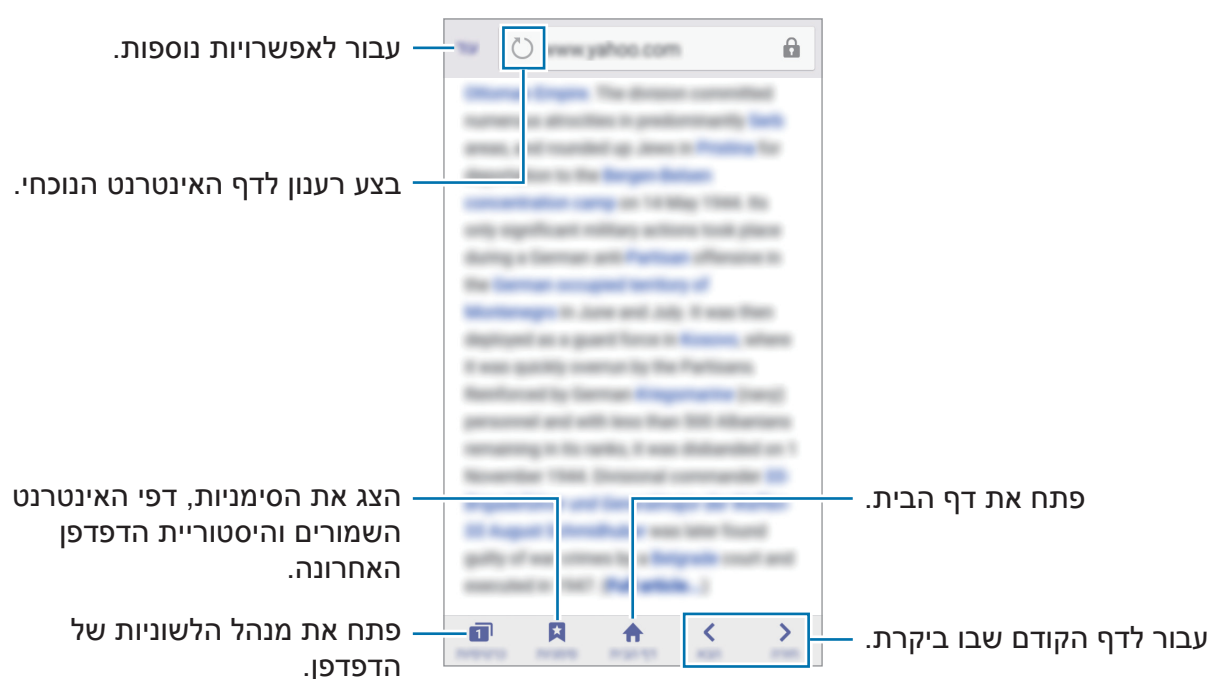


## דוא"ל

### הגדרת חשבונות דואר אלקטרוני

הגדר חשבון דואר אלקטרוני עם פתיחת היישום דוא"ל בפעם הראשונה.

- 1 הקש על דוא"ל במסך היישומים.
  - 2 הזן את כתובת הדוא"ל והסיסמה, ולאחר מכן הקש על הבא.  
כדי לרשום ידנית חשבון דוא"ל של חברה, הקש על הגדרה ידנית.
  - 3 פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך להשלמת ההגדרה.
- להגדרת חשבון דואר אלקטרוני נוסף, הקש על עוד ← הגדרות ← הוסף חשבון.  
אם יש לך יותר מחשבון דוא"ל אחד, באפשרותך להגדיר אחד מהם כחשבון ברירת המחדל. הקש על עוד ← הגדרות ← עוד ← הגדר כחשבון ברירת המחדל.

### שליחת דואר אלקטרוני

- 1 הקש על  כדי לחבר הודעת דוא"ל.
- 2 הוסף נמענים והזן את טקסט הודעת הדוא"ל.
- 3 הקש על שלח כדי לשלוח את הודעת הדואר.

### קריאת דואר אלקטרוני

ברשימת הודעות הדוא"ל, הקש על הודעת הדוא"ל שברצונך לקרוא.

## מצלמה

### מבוא

צלם תמונות והקלט וידאו באמצעות מגוון מצבים והגדרות.

### צילום בסיסי

באפשרותך לצלם תמונות ולהקליט וידאו. עיין בתמונות הוידאו שלך ב **גלריה**.  
הקש על **מצלמה** במסך היישומים.


#### כללי התנהגות נאותים לשימוש במצלמה

- אין לצלם תמונות או סרטונים של אנשים ללא רשותם.
- אין לצלם תמונות או סרטונים במקומות שבהם הדבר אסור על פי חוק.
- אין לצלם תמונות או סרטונים במקומות שבהם הדבר עלול להפר את פרטיותם של אנשים.

### צילום תמונות וסרטונים

**1** הקש על התמונה במסך התצוגה המקדימה, בנקודה שבה ברצונך שהמצלמה תתמקד.

**2** הקש על  לצילום תמונה, או הקש על  לצילום סרטון.

- הרחק שתי אצבעות זו מזו על-גבי המסך להגדלה של החלק הרצוי, והצמד אותן זו לזו בתנועת צביטה להקטנתו.
- ללכידת תמונה מתוך סרטון במהלך ההקלטה, הקש על **צלם**.
- לשינוי המיקוד תוך כדי צילום הסרטון, הקש על הנקודה שבה ברצונך להתמקד. להתמקדות במרכז המסך, הקש על .



במסך התצוגה המקדימה, החלק את אצבעך ימינה כדי להיכנס לרשימת מצבי הצילום. לחלופין, החלק את אצבעך שמאלה כדי לצפות בתמונות ובוידאו שצילמת.

- מסך התצוגה המקדימה עשוי להשתנות בהתאם למצב הצילום ולדגם המצלמה.
- המצלמה נכבית באופן אוטומטי כשאינה בשימוש.
- ודא שהעדשה נקייה. אחרת, ייתכן שהמכשיר לא יפעל כהלכה במצבים מסוימים שמחייבים רזולוציה גבוהה.
- המצלמה הקדמית מציגה עדשה בזווית רחבה. ייתכנו עיוותים קלים בתמונות בזווית רחבה, ואין מדובר בבעיות בביצועי המכשיר.
- זמן ההקלטה המרבי עלול להתקצר כאשר מקליטים וידאו ברזולוציה גבוהה.



## הפעלת המצלמה במסך הנעול

כדי לצלם במהירות תמונות, הפעל את **מצלמה** במסך הנעול.

במסך הנעול, גרור את  אל מחוץ לעיגול הגדול.

- ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה, בהתאם לאזור או לספק השירות.
- חלק מתכונות המצלמה אינן זמינות כאשר מפעילים את **המצלמה** מהמסך הנעול בזמן שתכונות האבטחה מופעלות.



## הפעלה מהירה של המצלמה

לחץ במהירות פעמיים על מקש הבית להפעלת **המצלמה**. **מצלמה** תמיד מופעלת במצב אוטומטי.

חלק מתכונות המצלמה אינן זמינות כאשר מפעילים את **המצלמה** מהמסך הנעול או כאשר ההמסך מכובה בזמן שתכונות האבטחה מופעלות.





## מצב אוטומטי

מצב אוטומטי מאפשר למצלמה להעריך את הסביבה ולקבוע את המצב המתאים ביותר לצילום התמונה.

במסך התצוגה המקדימה, הקש על **מצב** ← **אוט**.

## מצב מקצועי

צלם תמונות תוך כדי כוונתן אפשרויות צילום שונות באופן ידני, כגון ערך חשיפה וערך ה-ISO. במסך התצוגה המקדימה, הקש על **מצב** ← **מקצועי**. בחר אפשרויות והתאם את ההגדרות לצרכיך, ולאחר מכן הקש על  לצילום התמונה.

- **WB** : בחר איזון לבן מתאים, על מנת שתמונות יוצגו עם טווח צבעים נאמן למציאות.
- **ISO** : בחר ערך ISO. הגדרה זו שולטת ברגישות האור של המצלמה. ערכים נמוכים מיועדים לנושאי צילום נייחים או המוארים באור בהיר. ערכים גבוהים יותר מיועדים לנושאי צילום הנעים במהירות או המוארים באופן עמום. לעומת זאת, הגדרות ISO גבוהות עלולות לגרום רעש בתמונות.
-  : שנה ערך החשיפה. הגדרה זו קובעת כמה אור ייקלט בחיישן המצלמה. עבור תנאי תאורה עמומה, השתמש בערך חשיפה גבוה יותר.

## פנורמה

צלם סדרה של תמונות אופקיות או אנכיות ולאחר מכן הדבק אותן יחד ליצירת סצנה רחבה. במסך התצוגה המקדימה, הקש על **מצב** ← **פנורמה**.

לקבלת תמונות מיטביות באמצעות פנורמה, היעזר בטיפים שלהלן:



- הזז את המצלמה באטיות בכיוון אחד.
- שמור שהתמונה לא תחרוג מהמסגרת של כוונת המצלמה.
- הימנע מצילום תמונות כשהרקע אחיד, כגון שמיים ריקים או קיר רגיל.

## צילום רציף

צלם סדרה של תמונות של נושאי צילום נעים.

במסך התצוגה המקדימה, הקש על **מצב** ← **צילום רציף**. לחץ לחיצה ממושכת על  כדי לצלם מספר צילומים ברצף.





## פנים יפות

צלם תמונה עם פנים מובהרות לקבלת תוצאה עדינה יותר.  
במסך התצוגה המקדימה, הקש על **מצב** ← **פנים יפות**.



## סלפי

צלם דיוקן עצמי במצלמה הקדמית.

- 1 במסך התצוגה המקדימה, הקש על  כדי לעבור למצלמה הקדמית לצילום דיוקן עצמי.
- 2 הקש על **מצב** ← **סלפי**.
- 3 פנה לעדשת המצלמה הקדמית.
- 4 כאשר המכשיר מזהה את הפנים שלך, הקש על המסך כדי לצלם תמונה עצמית.  
לצילום התמונה באמצעות כף ירך, הקש על  והקש על המתג **בקרת מחווה** כדי להפעילו.  
הראה את כף ירך למצלמה הקדמית. לאחר זיהוי כף היד, המכשיר יצלם את התמונה כעבור שתי שניות.


## סלפי פנורמי

צלם צילום עצמי רחב כדי לכלול יותר אנשים בתמונה ולא יישארו אנשים מחוץ לתמונה.

- 1 במסך התצוגה המקדימה, הקש על  כדי לעבור למצלמה הקדמית לצילום דיוקן עצמי.
- 2 הקש על **מצב** ← **סלפי פנורמי**.
- 3 פנה לעדשת המצלמה הקדמית.
- 4 כאשר המכשיר מזהה את הפנים שלך, הקש על המסך כדי לצלם תמונה עצמית.  
לצילום התמונה באמצעות כף ירך, הקש על  והקש על המתג **בקרת מחווה** כדי להפעילו.  
הראה את כף ירך למצלמה הקדמית. לאחר זיהוי כף היד, המכשיר יצלם את התמונה כעבור שתי שניות.

## 5

סובב באיטיות את המכשיר שמאלה ואז ימינה כדי לצלם דיוקן עצמי רחב. המכשיר יצלם תמונות נוספות כאשר המסגרת הלבנה זזה לכל אחד מהקצוות של חלון הכוונת.

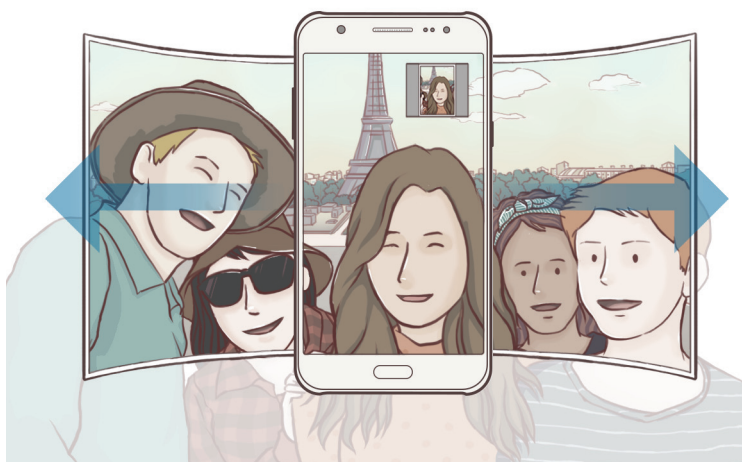



- הקפד להשאיר את המסגרת הלבנה בתוך חלון הכוונת.
- האובייקטים צריכים לעמוד ללא תזוזה בעת צילום פורטרטים-עצמיים רחבים.
- רזולוציית תמונה עלולה להיות מושפעת מתנאי תאורה.
- החלקים העליונים והתחתונים של התמונה המוצגת במסך תצוגה מקדימה עלולים להיחתך מהתמונה בהתאם לתנאי הצילום.



## צילום במרווחים

צלם סדרה של דיוקנאות עצמיים במרווחי זמן קבועים ושומר את התמונות שאתה רוצה.

- 1 במסך התצוגה המקדימה, הקש על  כדי לעבור למצלמה הקדמית לצילום דיוקן עצמי.
- 2 הקש על **מצב** ← **צילום במרווחים**.
- 3 כאשר המכשיר מזהה את הפנים שלך, הקש על המסך כדי לצלם תמונה עצמית. המכשיר יצלם ארבע תמונות במרווחים של שתי שניות. לצילום התמונה באמצעות כף ידך, הקש על  והקש על המתג **בקרת מחווה** כדי להפעילו. הראה את כף ידך למצלמה הקדמית. לאחר זיהוי כף היד, המכשיר יצלם את התמונה כעבור שתי שניות.
- 4 סמן את התמונות שאתה רוצה לשמור והקש על **שמור**.

## קול וצילום

צלם תמונה עם צליל. המכשיר מסמן את התמונות ב-📷 ב גלריה. במסך התצוגה המקדימה, הקש על **מצב** ← **קול וצילום**.

## ספורט


צלם תמונה של נושאי צילום הנעים במהירות. במסך התצוגה המקדימה, הקש על **מצב** ← **ספורט**.

## הגדרות המצלמה

### הגדרות מהירות

במסך התצוגה המקדימה, השתמש בהגדרות המהירות הבאות.

האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות בהתאם למצב הצילום ולדגם המצלמה שבו נעשה שימוש. 


- 🌟 : בחר אפקט סינון לשימוש בעת צילום תמונות או סרטונים.
  - 🔄 : כוונן את סרגל המחוון כדי לצלם תמונה עם פנים מובהקות לקבלת תמונות עדינות יותר.
  - 🕒 : בחר את אורך העיכוב לפני שהמצלמה מצלמת באופן אוטומטי.
  - ⚡ : הפעל או השבת את המבזק.
-  אל תשתמש בהבזק קרוב לעיניים. שימוש בהבזק קרוב לעיניים עלול לגרום לאובדן זמני של הראייה או לנזק לעיניים.

### הגדרות המצלמה

במסך התצוגה המקדימה, הקש על ⚙️.

האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות בהתאם למצב הצילום ולדגם המצלמה שבו נעשה שימוש. 

- **גודל תמונה (מצלמה אחורית) / גודל תמונה (מצלמה קדמית):** בחר את הרזולוציה של התמונות. שימוש ברזולוציה גבוהה יותר יגרום להפקת תמונות איכותיות יותר, אך הן יצרכו נפח זיכרון גדול יותר.
- **גודל וידאו (מצלמה אחורית) / גודל וידאו (מצלמה קדמית):** בחר את הרזולוציה של סרטוני הווידאו. שימוש ברזולוציה גבוהה יותר יגרום להפקת סרטוני וידאו איכותיים יותר, אך הן יצרכו נפח זיכרון גדול יותר.

- **בקרת מחווה:** הגדר את המכשיר לזיהוי כף היד שלך, כדי שתוכל להשתמש בה לצילום דיוקן עצמי.
- **שמור תמונות כפי שנראו בתצוגה מקדימה:** הפוך את התמונה כדי ליצור תמונת מראה של הסצינה המקורית, בעת צילום תמונות במצלמה הקדמית.
- **קווי רשת:** הצג מחווי עינית שיסייעו בהרכבת הקומפוזיציה בעת בחירת נושאי צילום.
- **תגיות מיקום:** צרף לתמונה תג מיקום GPS.
-  עוצמת אות ה-GPS עלולה להיחלש במקומות שבהם האות נתקל במכשולים, למשל בין בניינים או באזורים נמוכים, או בתנאי מזג אוויר קשים.
- המיקום שלך עשוי להופיע בתמונות שאתה מעלה לאינטרנט. למניעת מצב זה, השבת את ההגדרה של תגי מיקום.
- **סקור תמונות:** הגדר את המכשיר להצגת התמונות לאחר צילומן.
- **הפעלה מהירה:** הפעלה מהירה: הגדר את המכשיר להפעלה של המצלמה באמצעות לחיצה כפולה מהירה על מקש הבית
- **מיקום אחסון:** בחר מיקום זיכרון לאחסון.
- **הפונקציה 'מקשי עוצמת קול':** הגדר את המכשיר לשימוש במקש עוצמת הקול לשליטה בפונקציות התריס או הזום.
- **אפס הגדרות:** אפס את הגדרות המצלמה.

## גלריה

### מבוא

צפה ונהל תמונות ווידאו השמורים במכשיר.


### הצגת תמונות או סרטוני וידאו

1 הקש על **גלריה** במסך היישומים.

## 2

בחר תמונה או וידאו.

קבצי וידאו מוצגים עם הסמל ▶ בתמונה הממוזערת שבתצוגה המקדימה. כדי להפעיל וידאו, הקש על ▶.

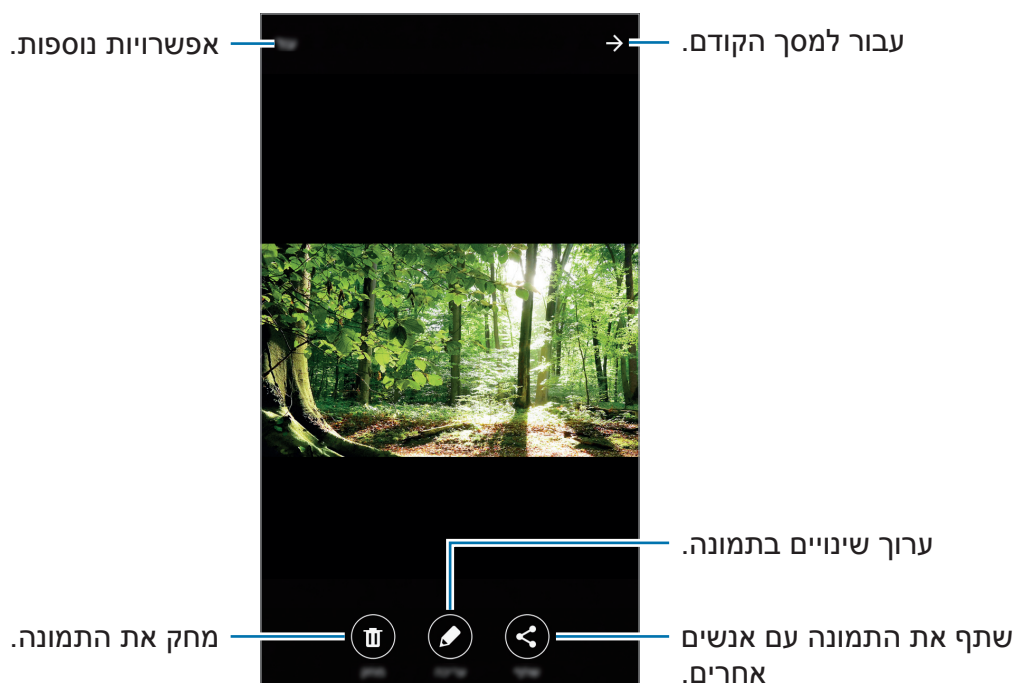

כדי להסתיר או להציג את התפריטים, הקש על המסך.

## מחיקת תמונות או סרטוני וידאו

### מחיקת תמונה או וידאו

בחר תמונה או וידאו, והקש על **מחק** בתחתית המסך.

### מחיקת תמונות וסרטונים מרובים

1 במסך הגלריה הראשי, הקש הקשה ממושכת על תמונה או סרטון למחיקה.


2 סמן את התיבות של התמונות או סרטוני הוידאו למחיקה.

3 הקש על **מחק**.

## מנהל חכם

### מבוא

המנהל החכם מספק מבט כללי על מצב הסוללה, האחסון, ה-RAM ואבטחת המערכת. ניתן גם לייעל באופן אוטומטי את פעולת המכשיר בהקשת אצבע אחת.

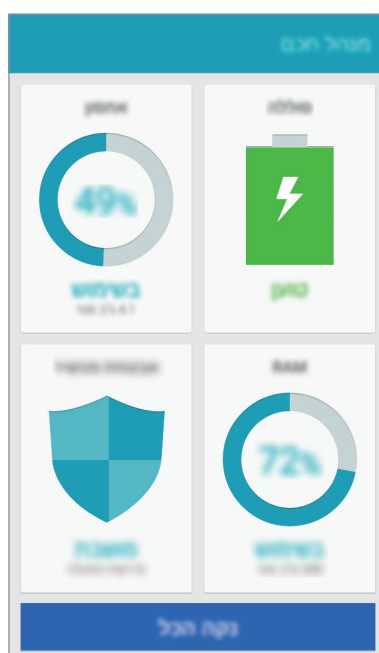

### שימוש בתכונת האופטימיזציה המהירה

במסך היישומים, הקש על **מנהל חכם** ← **נקה הכל**.

תכונת האופטימיזציה המהירה משפרת את ביצועי המכשיר באמצעות הפעולות הבאות.

- זיהוי יישומים העושים שימוש מופרז בסוללה וניקוי חלק מהזיכרון.
- מחיקת קבצים מיותרים וסגירת יישומים הרצים ברקע.
- חיפוש תוכנה זדונית.

## השימוש במנהל חכם

במסך היישומים, הקש על **מנהל חכם** ובחר תכונה.

### סוללה

בדוק את רמת הסוללה שנותרה והזמן שנותר לשימוש במכשיר. במכשירים שרמות הסוללה שלהם נמוכות, מומלץ לחסוך בצריכת הסוללה באמצעות הפעלת תכונות חיסכון בחשמל וסגירת יישומים הצורכים רמות גבוהות של אנרגיה.

זמן השימוש שנותר מראה את הזמן הנותר עד להתרוקנות הסוללה. זמן השימוש שנותר עשוי להשתנות בהתאם להגדרות המכשיר ותנאי ההפעלה.



### אחסון

בדוק את הסטטוס של קיבולת הזיכרון הזמינה והזיכרון הנמצא בשימוש. באפשרותך למחוק קבצים מיותרים וקבצים שאינם שימוש או להסיר את התקנתם של יישומים שכבר לא נעשה בהם שימוש.

### RAM

בדוק את כמות זיכרון ה-RAM הזמינה. אתה יכול לסגור יישומים הפועלים ברקע ולהקטין את כמות ה-RAM הנמצאת בשימוש על מנת להאיץ את פעולת המכשיר.

### אבטחת מכשיר

בדוק את מצב האבטחה של המכשיר. תכונה זו מחפשת במכשיר שלך תוכנות זדוניות.


## לוח שנה

### מבוא

נהל את לוח הזמנים שלך באמצעות הכנסת אירועים או משימות קרובות ביומן שלך.

### יצירת אירועים

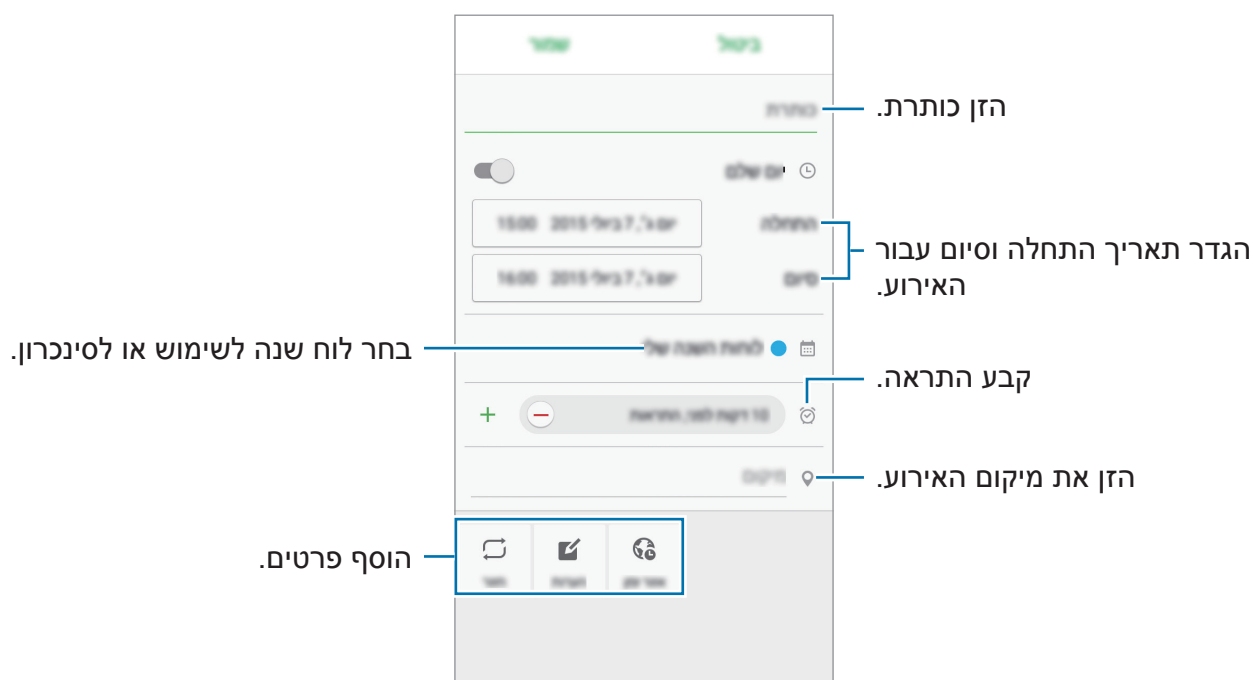

- 1 הקש על **לוח שנה** במסך היישומים.
- 2 הקש על **+** או הקש פעמיים על תאריך.  
אם התאריך כבר כולל אירועים או משימות שמורים, הקש על התאריך, והקש על **+**.
- 3 הזן את פרטי האירוע.



- 4 הקש על **שמור** כדי לשמור את האירוע.



## יצירת משימות

- 1 הקש על **לוח שנה** במסך היישומים.
- 2 הקש על  ← **משימות**.
- 3 הזן את פרטי המשימה והקש על **היום** או על **מחר** כדי לקבוע את תאריך היעד.  
להוספת פרטים נוספים, הקש על .
- 4 הקש על **שמור** כדי לשמור את המשימה.

## סנכרון אירועים ומשימות בין החשבונות שלך


במסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **חשבונות**, בחר שירות חשבון, ולאחר מכן הקש על המתג **סנכרון לוח שנה** כדי לסנכרן את האירועים והמשימות עם החשבון.  
להוספת חשבונות לסנכרון, פתח את מסך היישומים והקש על **לוח שנה** ← **עוד** ← **נהל לוחות שנה** ← **הוסף חשבון**. לאחר מכן, בחר חשבון לסנכרון, והיכנס אליו. כאשר החשבון מתווסף לרשימת החשבונות המסונכרנים, מופיע עיגול ירוק ליד שם החשבון.

## וידאו

צפה בוידאו השמור במכשיר והתאם את הגדרות הנגינה.


הקש על **וידאו** במסך היישומים.


בחר סרטון להפעלה.

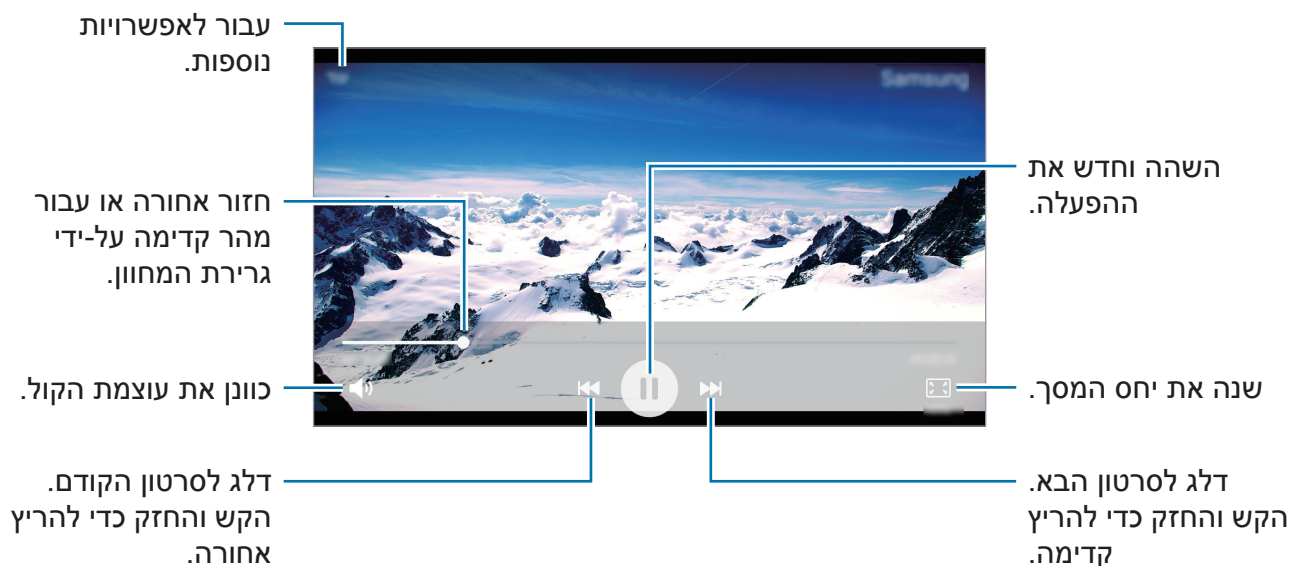


## רשמקול

השתמש ביישום זה כדי להקליט או להשמיע תזכירים קוליים.

- 1 במסך היישומים, הקש על **כלים** ← **רשמקול**.
- 2 הקש על  כדי להתחיל בהקלטה. דבר לתוך המיקרופון. הקש על **השהה** כדי להשהות את ההקלטה.

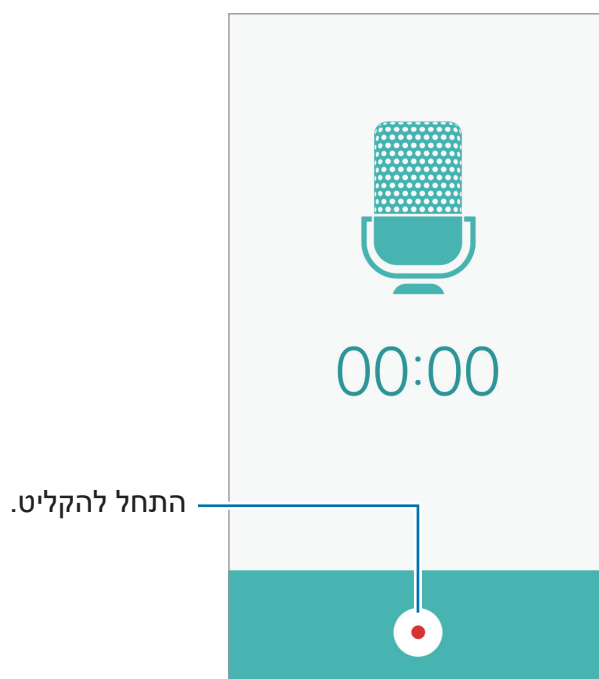

- 3 הקש על  כדי לסיים את ההקלטה.

## הקבצים שלי

גש אל קבצים שונים המאוחסנים במכשיר ונהל אותם.

במסך היישומים, הקש על **כלים** ← **הקבצים שלי**.


- **קטגוריות:** הצג קבצים לפי קטגוריה.
- **אחסון מקומי:** הצג את הקבצים השמורים במכשיר.
- **שימוש בשטח אחסון:** הצג מידע הנוגע לזיכרון של המכשיר.
- לחיפוש קבצים או תיקיות, הקש על **חיפוש**.

## תזכיר

צור תזכורות וסדר אותן לפי קטגוריה.

במסך היישומים, הקש על **כלים** ← **תזכיר**.

### יצירת תזכירים

הקש על  ברשימת התזכירים, והזן תזכיר. בעת חיבור תזכיר, השתמש באפשרויות הבאות:

- **קטגוריות:** צור או הגדר קטגוריה.
- **תמונה:** הוסף תמונות.
- **קול:** צור הקלטת קול להוספה.
- **מטלות:** הוסף תיבות סימון בתחילת כל שורה ליצירת רשימת משימות.
- כדי לשמור את התזכיר, הקש על **שמור**.
- כדי לערוך תזכיר, הקש על תזכיר, ולאחר מכן הקש על תוכן התזכיר.

### חיפוש תזכירים

הקש על **חיפוש** ברשימת התזכורות והזן מילת מפתח לחיפוש תזכורות הכוללות את מילת המפתח.

## שעון

### מבוא

הגדר התרעות, בדוק את הזמן הנוכחי בערים רבות בעולם, תזמן אירוע, או הגדר משך זמן ספציפי.

### התראה

במסך היישומים, הקש על **שעון** ← **התראה**.

### הגדרת התראות

הקש על **הוספה** ברשימת ההתראות, הגדר שעת התראה, בחר את הימים לחזרה על ההתראה, הגדר אפשרויות התראה נוספות, ולאחר מכן הקש על **שמור**.  
לפתיחת לוח מקשים להכנסת זמן אזעקה, הקש על **לוח המקשים**.  
להפעלה או השבתה של התראות, הקש על סמל השעון שליד ההתראה ברשימת ההתראות.

### הפסקת התראות

הקש על **בטל** כדי לעצור התראה. אם הפעלת קודם את האפשרות 'נודניק', הקש על **נודניק** כדי שההתראה תופעל שוב לאחר פרק זמן מוגדר.

### מחיקת התראות

הקש על ✕ על ההתראה הרצויה ברשימת ההתראות.

### שעון עולמי

במסך היישומים, הקש על **שעון** ← **שעון עולמי**.

### יצירת שעונים

הקש על **הוספה**, ולאחר מכן הזן שם עיר או בחר עיר מתוך רשימת הערים.

### מחיקת שעונים

לחץ לחיצה ארוכה על שעון, ולאחר מכן הקש על **מחק**.

## עצר

- 1 במסך היישומים, הקש על **שעון** ← **עצר**.
- 2 הקש על **התחלה** כדי לתזמן אירוע.  
כדי לתעד זמני הקפות תוך תזמון של אירוע, הקש על **הקפה**.
- 3 הקש על **עצור** כדי לעצור את השעון.  
כדי להתחיל את התזמון מחדש, הקש על **המשך**.  
כדי לנקות זמני הקפה, הקש על **איפוס**.

## טיימר

- 1 במסך היישומים, הקש על **שעון** ← **טיימר**.
- 2 הגדר את משך הזמן ולאחר מכן הקש על **התחלה**.  
לפתיחת לוח מקשים להכנסת משך הזמן, הקש על **לוח המקשים**.
- 3 הקש על **בטל** כשהטיימר מסתיים.

## מחשבון

- ערוך חישובים פשוטים או מסובכים.  
הקש על **מחשבון** במסך היישומים.  
סובב את המכשיר לרוחב כדי להציג את המחשבון המדעי. אם התכונה **סיבוב מסך** כבויה, פתח את לוח ההתראות והקש על **סיבוב מסך** כדי להפעילה.  
כדי לראות את היסטוריית החישובים, הקש על **היסטוריה**. כדי לסגור את לוח היסטוריית החישובים, הקש על **לוח המקשים**.  
לניקוי ההיסטוריה, הקש על **היסטוריה** ← **נקה היסטוריה**.

## רדיו


### האזנה לרדיו FM


הקש על **רדיו** במסך היישומים.

לפני השימוש ביישום זה עליך לחבר אוזניות, שישמשו כאנטנת הרדיו.

רדיו FM סורק ושומר את התחנות הזמינות באופן אוטומטי כאשר הוא מופעל בפעם הראשונה.



הקש על  כדי להפעיל רדיו FM. בחר את תחנת הרדיו הרצויה מתוך רשימת התחנות והקש על  כדי לחזור למסך הרדיו FM.

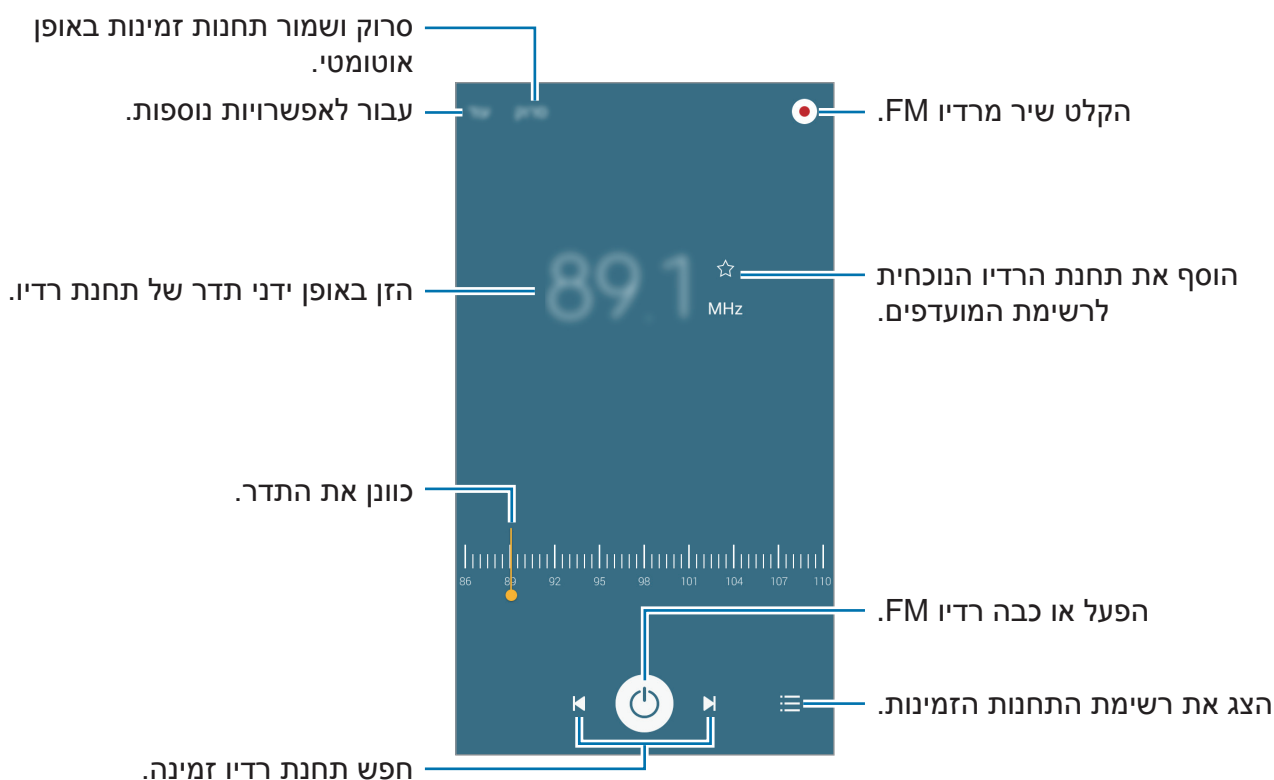

### סריקת תחנות רדיו

הקש על **רדיו** במסך היישומים.

הקש על **סרוק**, ולאחר מכן בחר אפשרות סריקה. רדיו FM סורק ושומר את התחנות הזמינות באופן אוטומטי.

בחר את תחנת הרדיו הרצויה מתוך רשימת התחנות והקש על  כדי לחזור למסך הרדיו FM.

## יישומי Google

Google מציעה יישומים לבידור, לרשתות חברתיות ולעסקים. כדי להשתמש בחלק מהיישומים יש צורך לפתוח חשבון Google. ראה [חשבונות](#) למידע נוסף.

להצגת פרטי יישום נוספים, היכנס לתפריט העזרה של היישום הרצוי.

ייתכן שיישומים מסוימים אינם זמינים וייתכן שהם מופיעים תחת שם אחר, בהתאם לאזור או לספק השירות.



### Chrome

חפש מידע ודפדף בדפי אינטרנט.

### Gmail

שלח וקבל דוא"ל באמצעות השירות Google Mail.

### Google+

שתף משפחה, חברים ואחרים בחדשות שלך ועקוב אחרי העדכונים שלהם. תוכל גם לגבות את התמונות והווידאו שלך ועוד.

### מפות

אתר את מיקומך במפה, חפש מיקומים והצג פרטים על מקומות מגוונים.

### מוזיקה Play

האזן למוסיקה במכשירך, גלה עוד ושתף.

### סרטים Play

צפה בסרטוני וידאו המאוחסנים במכשיר שלך והורד מגוון תוכן לצפייה מתוך חנות Play.

### Play Books

הורד מבחר ספרים מחנות Play וקרא אותם.



## Play Newsstand

קרא חדשות ומגזינים המעניינים אותך בסביבה נוחה.

## Play Games

הורד משחקים מחנות Play ושחק בהם עם משתמשים אחרים.

## Drive

שמור את התוכן שלך בענן, גש אליו מכל מקום ושתף אותו עם משתמשים אחרים.

## YouTube

הצג או צור סרטונים ושתף אותם עם משתמשים אחרים.

## תמונות

נהל תמונות, אלבומים וסרטונים ששמרת במכשיר והעלית ל-Google+.

## Hangouts

שוחח בצ'אט עם חבריך באופן אישי או בקבוצות, ושלב בצ'אט תמונות, סמלי הבעה ושיחות וידאו.

## Google

חפש במהירות פריטים באינטרנט במכשירך.

## חיפוש קולי

אמור בקול מילת מפתח או ביטוי לחיפוש מהיר של פריטים.

## הגדרות Google

קבע את תצורת ההגדרות של תכונות מסוימות המסופקות על-ידי Google.

# הגדרות

## מבוא

התאם את הגדרות הפונקציות והיישומים השונים לצרכיך. באפשרותך להתאים אישית את המכשיר על-ידי הגדרה של מגוון אפשרויות. במסך היישומים, הקש על **הגדרות**. לחיפוש הגדרות על-ידי הזנת מילות מפתח, הקש על **חיפוש**. לעריכת רשימה של הגדרות הנמצאות בשימוש תכופ, הקש על **ערוך**. לאחר מכן סמן פריטים להוספה או בטל את ההוספה של פריטים שאתה רוצה להסיר.

## Wi-Fi

### התחברות לרשת Wi-Fi

הפעל את התכונה Wi-Fi כדי להתחבר לרשת Wi-Fi ולגשת לאינטרנט או למכשירי רשת אחרים.

כבה את התכונה Wi-Fi כדי לחסוך במתח סוללה אם אינך עושה שימוש ברשת.



1 במסך ההגדרות, הקש על **Wi-Fi**, ולאחר מכן הקש על המתג כדי להפעילו.

2 בחר רשת מרשימת רשתות ה-Wi-Fi.

הסמל של רשתות שמחייבות הזנת סיסמה כולל מנעול.

3 הקש על **התחבר**.

לאחר שהמכשיר מצליח להתחבר לרשת Wi-Fi, המכשיר יתחבר שוב לאותה רשת בכל פעם שהיא זמינה, בלי לדרוש סיסמה. כדי למנוע התחברות אוטומטית של המכשיר לרשת, בחר אותה מרשימת הרשתות והקש על **שכח**.



## Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct מחבר מכשירים ישירות באמצעות רשת Wi-Fi, ללא צורך בנקודת גישה.

1 במסך ההגדרות, הקש על **Wi-Fi**, ולאחר מכן הקש על המתג כדי להפעילו.

2 הקש על **Wi-Fi Direct**.

המכשירים שזוהו מופיעים ברשימה.

אם המכשיר שאליו ברצונך להתחבר אינו מופיע ברשימה, בקש כי המכשיר יפעיל את תכונת Wi-Fi Direct שלו.

3 בחר מכשיר שאליו תתחבר.

המכשירים יתחברו לאחר שהמכשיר השני יקבל את בקשה ההתחברות ל-Wi-Fi Direct.

### שליחה וקבלה של נתונים

באפשרותך לשתף נתונים, כגון אנשי קשר קבצי מדיה, עם מכשירים אחרים. הפעולות הבאות הן דוגמה למשלוח תמונה למכשיר אחר.

1 הקש על **גלריה** במסך היישומים.

2 בחר תמונה.

3 הקש על **שתף** ← **Wi-Fi Direct**, בחר מכשיר להעביר אליו את התמונה והקש על **שתף**.

4 קבל במכשיר השני את הבקשה להתחברות Wi-Fi Direct.

אם המכשיר כבר מחובר, התמונה תישלח למכשיר האחר ללא הליך בקשת ההתחברות.

### סיום החיבור של המכשיר

1 במסך ההגדרות, הקש על **Wi-Fi**.


2 הקש על **Wi-Fi Direct**.

המכשיר מציג ברשימה את המכשירים המחוברים.

3 הקש על שם המכשיר כדי לנתק את המכשירים.

# Bluetooth

## מבוא

- השתמש ב-Bluetooth להחליף מידע או קבצי מדיה עם מכשירי תומכי Bluetooth אחרים.
- Samsung אינה אחראית לאובדן, עיכוב או שימוש שגוי בנתונים שנשלחים או מתקבלים באמצעות Bluetooth. 
  - תמיד ודא שאתה משתף ומקבל נתונים מול מכשירים מהימנים ומאובטחים כהלכה. אם קיימים מכשולים בין המכשירים, ייתכן שמרחק התפעול יתקצר.
  - מכשירים מסוימים, בייחוד כאלו שלא נבדקו או אושרו על-ידי קבוצת Bluetooth SIG, עשויים שלא להיות תואמים למכשיר.
  - אין להשתמש בתכונה Bluetooth למטרות לא חוקיות (לדוגמה, יצירת עותקים פיראטיים של קבצים או ציתות לא חוקי לפעילויות תקשורת למטרות מסחריות). Samsung אינה אחראית להשלכות של שימוש לא חוקי בתכונה Bluetooth.

## צימוד למכשירי Bluetooth אחרים


- 1 במסך ההגדרות, הקש על **Bluetooth**, ולאחר מכן הקש על המתג כדי להפעילו. המכשירים שזוהו מופיעים ברשימה.
- 2 בחר מכשיר שעמו תבצע התאמה. אם המכשיר שלך הותאם למכשיר זה בעבר, הקש על שם המכשיר מבלי לאשר את הסיסמה שנוצרה באופן אוטומטי. אם המכשיר שעמו ברצונך לבצע התאמה אינו מופיע ברשימה, בקש כי המכשיר יפעיל את אפשרות הנראות שלו. פעל לפי המדריך למשתמש של המכשיר האחר.
- 3  מכשירך גלוי למכשירים אחרים כל עוד מסך הגדרות Bluetooth פתוח.
- 3 לאישור, קבל את הבקשה לחיבור Bluetooth במכשירך. המכשירים יחוברו ביניהם לאחר שהמכשיר השני יקבל את בקשת החיבור ל-Bluetooth.

## שליחה וקבלה של נתונים

יישומים רבים תומכים בהעברת נתונים באמצעות Bluetooth. באפשרותך לשתף נתונים, כגון אנשי קשר וקבצי מדיה, עם מכשירי Bluetooth אחרים. הפעולות הבאות הן דוגמה למשלוח תמונה למכשיר אחר.

- 1 הקש על **גלריה** במסך היישומים.
- 2 בחר תמונה.
- 3 הקש על **שתף** ← **Bluetooth** ולאחר מכן בחר מכשיר להעביר אליו את התמונה.  
אם המכשיר שעמו ברצונך לבצע התאמה אינו מופיע ברשימה, בקש כי המכשיר יפעיל את אפשרות הנראות שלו.
- 4 קבל את הבקשה להתחברות Bluetooth במכשיר השני.

## ביטול התאמה עם מכשירי Bluetooth אחרים

- 1 הקש על **Bluetooth** במסך ההגדרות.  
המכשיר מציג ברשימה את המכשירים המותאמים.
- 2 כדי לבטל התאמה, הקש על  בסמוך לשם המכשיר.
- 3 הקש על **בטל התאמה**.

## מצב טיסה

תכונה זו משביתה את כל הפונקציות האלחוטיות במכשיר. תוכל להשתמש רק בשירותים שאינם שירותי רשת.  
במסך ההגדרות, הקש על **מצב טיסה**.

## נתב אלחוטי נייד וחיבור בין מכשירים

השתמש במכשיר כנקודה חמה ניידת כדי לשתף את חיבור הנתונים הסלולרי של המכשיר עם מכשירים אחרים כשחיבור רשת אינו זמין. ניתן להתחבר דרך Wi-Fi, USB או Bluetooth. במסך ההגדרות, הקש על **נתב אלחוטי נייד וחיבור בין מכשירים**.

ייתכן שייגבו ממך חיובים נוספים בעת שימוש בתכונה זו.



- **נתב אלחוטי נייד:** השתמש בנקודה חמה ניידת כדי לשתף את חיבור הנתונים הסלולרי של המכשיר עם מחשבים או מכשירים אחרים.
- **שימוש כמודם Bluetooth:** השתמש בחיבור לאינטרנט באמצעות Bluetooth כדי לשתף את חיבור הנתונים הסלולרי של המכשיר עם מחשבים או מכשירים אחרים באמצעות Bluetooth.
- **חיבור באמצעות מכשיר USB:** השתמש בחיבור לאינטרנט באמצעות USB כדי לשתף את חיבור הנתונים הסלולרי של המכשיר עם מחשב באמצעות USB. כאשר המכשיר מחובר למחשב, הוא משמש כמודם אלחוטי עבור המחשב.

### שימוש בנתב אלחוטי נייד

השתמש במכשירך כנתב אלחוטי נייד כדי לשתף את חיבור הרשת הסלולרית של המכשיר עם מכשירים אחרים.

- 1 במסך ההגדרות, הקש על **נתב אלחוטי נייד וחיבור בין מכשירים** ← **נתב אלחוטי נייד**.
- 2 הקש על המתג כדי להפעילו.  
 הסמל מופיע בשורת המצב. מכשירים אחרים יכולים למצוא את המכשיר שלך ברשימת רשתות ה-Wi-Fi.  
 כדי להגדיר סיסמה עבור הנתב אלחוטי הנייד, הקש על **עוד** ← **הגדר תצורת 'נתב אלחוטי נייד'** ובחר את רמת האבטחה. לאחר מכן, הזן סיסמה והקש על **שמור**.
- 3 במסך של המכשיר האחר, חפש ובחר את המכשיר שלך מתוך רשימת רשתות ה-Wi-Fi.
- 4 במכשיר המחובר, השתמש בחיבור לנתונים בנייד של המכשיר כדי להתחבר לאינטרנט.

## שימוש בנתונים

עקוב אחר כמות השימוש בנתונים, והתאם אישית את הגדרות המגבלה. במסך ההגדרות, הקש על **שימוש בנתונים**.

- **נתונים בנייד:** הגדר את המכשיר לשימוש בחיבורי נתונים בכל רשת סלולרית.
- **הגדר הגבלת שימוש בנתונים ניידים:** הגדר מגבלה על השימוש בנתונים סלולריים. לשינוי תאריך האיפוס החודשי של תקופת המעקב, הקש על ▼ ← **שנה מחזור**.

### הגבלת השימוש בנתונים

- 1 במסך ההגדרות, הקש על **שימוש בנתונים**, ולאחר מכן הקש על המתג **הגדר הגבלת שימוש בנתונים ניידים** גרור את סרגל כווןן ההגבלה כלפי מעלה או מטה כדי להגדיר את המגבלה.
- 2 גרור את סרגל כווןן האזהרה כלפי מעלה או מטה כדי להגדיר את רמת ההתראה על השימוש בנתונים. המכשיר ישלח לך התראה כשיגיע לרמת ההתראה.

## מנהל כרטיסי SIM (דגמי SIM כפול)

הפעל את כרטיס SIM או USIM והתאם אישית את הגדרות כרטיס SIM. עיין בסעיף **שימוש בכרטיסי SIM או USIM כפולים (דגמי SIM כפולים)** למידע נוסף.

במסך ההגדרות, הקש על **מנהל כרטיסי SIM**.

- **שיחה קולית:** בחר בכרטיס SIM או USIM עבור שיחות קוליות.
  - **רשת שירותי נתונים:** בחר בכרטיס SIM או USIM עבור שירותי נתונים.
  - **SIM כפול מופעל תמיד:** הגדר את המכשיר כך שיאפשר שיחות נכנסות מכרטיס SIM או USIM השני במהלך שיחה.
- כאשר תכונה זו מופעלת, אתה עלול לגרום לחיובים נוספים עבור העברת שיחה, בהתאם לאזור או לספק השירות.



## רשתות סלולריות

צור את הגדרות הרשת הסלולרית שלך.

במסך ההגדרות, הקש על **רשתות סלולריות**.

- **נדידת נתונים:** הגדר את המכשיר לשימוש בחיבורי נתונים בזמן נדידה.
- **שמות נקודות גישה:** הגדר שמות של נקודות גישה (APN).
- **מצב רשת (דגמי SIM יחיד):** בחר סוג רשת.
- **מצב רשת SIM 1 / מצב רשת SIM 2** (דגמי SIM כפול): בחר סוג רשת.
- **מפעילי רשת:** חפש רשתות זמינות ורשום רשת באופן ידני.

## NFC ותשלום (דגמים התומכים ב-NFC)

### מבוא

המכשיר מאפשר לך לקרוא תגים של תקשורת מסוג NFC (Near Field Communication) שמכילים מידע לגבי מוצרים. באפשרותך להשתמש בתכונה זו לביצוע תשלומים ולרכישת כרטיסים לאמצעי תחבורה או לאירועים, לאחר הורדת היישומים הדרושים.

המכשיר כולל אנטנת NFC מובנית. יש לנהוג במכשיר בזהירות על מנת למנוע נזק לאנטנת ה-NFC.



### שימוש בתכונת NFC


השתמש בתכונת NFC לצורך משלוח תמונות או אנשי קשר למכשירים אחרים ולצורך קריאת פרטי מוצרים מתוך תגי NFC. אם תכניס כרטיס SIM או USIM שמצויד בתכונת תשלום, תוכל להשתמש במכשיר לצורך ביצוע תשלומים בצורה נוחה.

1 במסך ההגדרות, הקש על **NFC ותשלום** ← **NFC**, ולאחר מכן הקש על המתג כדי להפעילו.



## 2 מקם את אנטנת NFC שבגב המכשיר ליד תג NFC.

המידע מהתג יופיע.

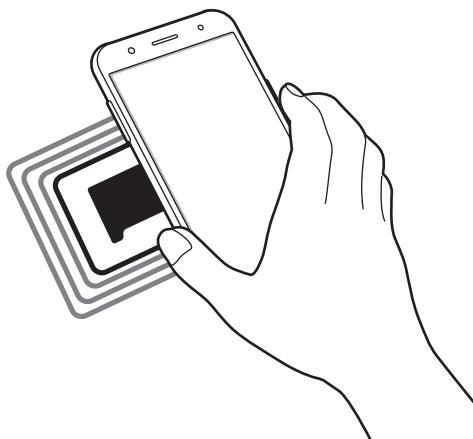

ודא שמסך המכשיר אינו נעול. אחרת, המכשיר לא יקרא תגי NFC ולא יקבל נתונים.



## ביצוע תשלומים עם NFC

על מנת שתוכל להשתמש בתכונה NFC לביצוע תשלומים, עליך להירשם לשירות תשלומים בנייד. לרישום או לקבלת מידע נוסף על השירות, פנה לספק השירות שלך.

1 במסך ההגדרות, הקש על **NFC ותשלום** ← **NFC**, ולאחר מכן הקש על המתג כדי להפעילו.

2 קרב את שטח אנטנת NFC שבגב המכשיר לקורא כרטיסי NFC.

להגדרת יישום ברירת המחדל לתשלומים, פתח את מסך ההגדרות והקש על **NFC ותשלום** ← **הקש ושלם**, ולאחר מכן בחר יישום.

ייתכן שרשימת שירותי התשלום לא תכלול את כל יישומי התשלום הזמינים.




## שליחה של נתונים

אפשר החלפת מידע כאשר אנטנת ה-NFC של המכשיר נוגעת באנטנת NFC של מכשיר אחר.

- 1 במסך ההגדרות, הקש על **NFC ותשלום** ← **NFC**, ולאחר מכן הקש על המתג כדי להפעילו.
- 2 הקש על **Android Beam**, והקש על המתג כדי להפעילו.
- 3 בחר בפריט וגע באנטנת NFC של המכשיר שלך עם אנטנת NFC של המכשיר האחר.
- 4 כאשר ההודעה. **גע כדי להעביר** מופיעה על המסך, הקש על מסך המכשיר כדי לשלוח את הפריט.

אם שני המכשירים מנסים לשלוח נתונים בו-זמנית, העברת הקבצים עלולה להיכשל.

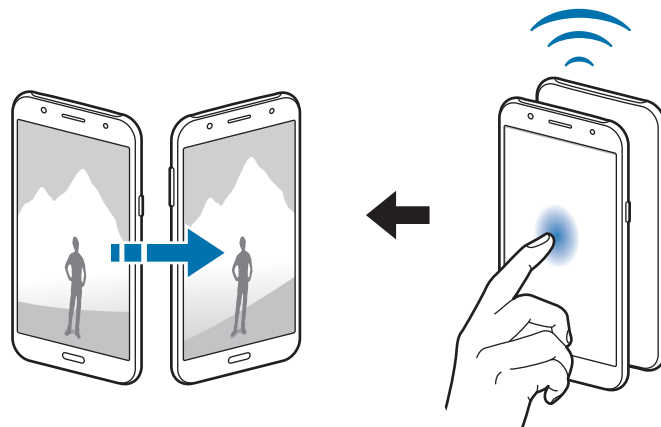

## הגדרות חיבור נוספות

### האפשרויות

התאם אישית את הגדרות השליטה בתכונות אחרות.

במסך ההגדרות, הקש על **הגדרות חיבור נוספות**.

- **הדפסה:** קבע תצורה של הגדרות עבור יישומי Plug-In המותקנים במכשיר. תוכל לחפש מדפסות זמינות או להוסיף מדפסת באופן ידני כדי להדפיס קבצים. ראה **הדפסה** למידע נוסף.
- **הגדרות VPN:** הגדר רשתות פרטיות וירטואליות (VPN) והתחבר אליהן.
- **יישום ברירת המחדל להעברת הודעות:** בחר את היישום שישמש כברירת מחדל לשליחת הודעות.

### הדפסה

קבע תצורה של הגדרות עבור יישומי Plug-In המותקנים במכשיר. ניתן לחבר את המכשיר למדפסת באמצעות Wi-Fi או Wi-Fi Direct ולהדפיס תמונות ומסמכים.

ייתכן שמדפסות מסוימות לא יהיו תואמות למכשיר.



### הוספת יישומי Plug-In של מדפסת

הוסף יישומי Plug-In עבור מדפסות שאליהן ברצונך לחבר את המכשיר.

- 1 במסך ההגדרות, הקש על **הגדרות חיבור נוספות** ← **הדפסה** ← **הורד תוסף**.
  - 2 חפש תוסף למדפסת ב-**חנות Play**.
  - 3 בחר יישום Plug-in של מדפסת, והתקן אותו.
  - 4 בחר plug-in של מדפסת והקש על המתג כדי להפעיל אותו.
- המכשיר מחפש מדפסות המחוברות לאותה רשת Wi-Fi שאליה מחובר המכשיר.
- להוספה ידנית של מדפסות, הקש על **עוד** ← **הוסף מדפסת** ← **ADD PRINTER**.
- לשינוי הגדרות ההדפסה, הקש על **עוד** ← **הגדרות הדפסה**.

## הדפסת תוכן

בעת הצגת תוכן, כגון תמונות או מסמכים, הקש על **שתף** ← **הדפס** ▼ ← **כל המדפסות**, ולאחר מכן בחר מדפסת.

## צלילים והתראות

שנה את ההגדרות עבור צלילים שונים במכשיר.

במסך ההגדרות, הקש על **צלילים והתראות**.

- **מצב צליל:** הגדר את המכשיר לשימוש במצב צליל או מצב שקט.
- **עוצמת צליל:** כוונן את רמת העוצמה עבור רינגטונים של שיחות, מוסיקה וסרטוני וידאו, צלילי מערכת והתראות.
- **צלילים וצלילים:** שנה את הגדרות הרינגטון וצלילי המערכת.
- **רטט:** שנה את הגדרות הרטט.
- **איכות צליל ואפקטים:** קבע הגדרות צליל נוספות.
- **נא לא להפריע:** הגדר את המכשיר להשתקת שיחות נכנסות וצלילי התראה, לבד מיוצאי דופן מורשים.
- **התראות במסך הנעילה:** קבע האם להראות את תוכן ההתראות על מסך הנעילה.
- **התראות יישומים:** שנה את הגדרות ההתראה עבור כל יישום.

## תצוגה

שנה את הגדרות התצוגה.

במסך ההגדרות, הקש על **תצוגה**.

- **בהירות:** כוונן את בהירות התצוגה.
- **מצב חוץ:** הפעל מצב חוץ כדי שיהיה קל יותר לצפות בצג בתנאי בהירות גבוהה.
- **גופן:** שנה את גודל וסוג הגופן.
- **כיבוי מסך אוטומטי:** הגדר את משך הזמן שהמכשיר ממתין לפני כיבוי התאורה האחורית של התצוגה.
- **שומר מסך:** הגדר את המכשיר להפעלת שומר מסך בעת חיבור המכשיר למטען או לתחנת עגינה שולחנית.

## יישומים

נהל את יישומי המכשיר ושנה את הגדרותיהם.

במסך ההגדרות, הקש על **יישומים**.

- **מנהל היישומים:** הצג ונהל את היישומים במכשיר.
- **יישומי ברירת מחדל:** בחר את הגדרות ברירת המחדל לשימוש ביישומים.

## טפט

שנה את הגדרות הטפט עבור מסך הבית והמסך הנעול.

במסך ההגדרות, הקש על **טפט**.

## ערכת נושא

הגדר ערכות נושא שונות לשינוי המרכיבים הוויזואליים של מסך הבית, מסך הנעילה והסמלים.

במסך ההגדרות, הקש על **ערכת נושא**.

להורדת ערכות נושא נוספות, הקש על **Theme Store**.

## נעילת מסך ואבטחה

שנה את הגדרות האבטחה של המכשיר ושל כרטיס ה-SIM או ה-USIM.

במסך ההגדרות, הקש על **נעילת מסך ואבטחה**.

האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות בהתאם לשיטת נעילת המסך שנבחרה.



- **סוג נעילת מסך:** שנה את השיטה של נעילת המסך.
- **הצג מידע:** שנה הגדרות עבור הפריטים המוצגים במסך הנעול.
- **אפקט ביטול נעילה:** בחר אפקט שאותו תראה בעת ביטול נעילת המסך.

- **אבטחת מכשיר:** בדוק את מצב האבטחה של המכשיר וחפש בו תוכנה זדונית.
- **אתר את הנייד שלי:** הפעל או השבת את התכונה 'מצא את הנייד שלי'. תכונה זו יכולה לעזור לך למצוא את מכשירך במקרה שאבד או נגנב. באפשרותך להיכנס גם לאתר האינטרנט 'מצא את הנייד שלי' ([findmymobile.samsung.com](http://findmymobile.samsung.com)) כדי לעקוב ולשלוט במכשיר שאבד או נגנב.
- **יישומים לא מוכרים:** הגדר את המכשיר לאפשר התקנת יישומים ממקורות לא ידועים.
- **הגדרות אבטחה אחרות:** קבע הגדרות אבטחה נוספות.

## פרטיות

- שנה את ההגדרות לשמירה על פרטיותך.
- במסך ההגדרות, הקש על **פרטיות**.
- **מיקום:** שנה הגדרות עבור הרשאות פרטי מיקום.
- **דווח פרטי אבחון:** הגדר את המכשיר לשלוח ל-Samsung מידע דיאגנוסטי ונתוני שימוש של המכשיר.

## מצב קל

מצב קל מספק חוויית משתמש קלה יותר באמצעות שימוש בפריסת מסך פשוטה יותר ובסמלים גדולים יותר במסך הבית.

### מעבר למצב קל




1 במסך ההגדרות, הקש על **מצב קל** ← **מצב קל**.

2 הקש על **בצע**.

### חזרה למצב רגיל

החלק את אצבעך שמאלה על מסך הבית והקש על **הגדרות** ← **מצב קל** ← **מצב רגיל** ← **בצע**.

## ניהול קיצורי דרך

כדי להוסיף קיצור דרך ליישום במסך הבית, החלק שמאלה, הקש על , ולאחר מכן בחר יישום.  
כדי להוסיף קיצור דרך לאיש קשר במסך הבית, החלק ימינה והקש על .  
למחיקת קיצור דרך ממסך הבית, הקש על **ערוך** ובחר יישום או איש קשר עם .

## נגישות

קבע את ההגדרות השונות לשיפור הנגישות למכשיר.

במסך ההגדרות, הקש על **נגישות**.

- **ראייה:** התאם אישית את ההגדרות כדי לשפר את הנגישות עבור משתמשים בעלי קשיי ראייה.
- **שמיעה:** התאם אישית את ההגדרות כדי לשפר את הנגישות עבור משתמשים בעלי קשיי שמיעה.
- **מיומנות ואינטראקציה:** התאם אישית את ההגדרות כדי לשפר את הנגישות עבור משתמשים בעלי מגבלות שימוש בידים.
- **גישה ישירה:** הגדר את המכשיר לפתיחת תפריטי נגישות נבחרים כשאתה מקיש על מקש הבית שלוש פעמים במהירות.
- **תזכורת להתראות:** הגדר קבלת תזכורות להתראות שטרם בדקת במרווח הזמנים המוגדר.
- **קבלה וסיום של שיחות:** שנה את השיטה למענה או סיום שיחות.
- **נגיעה קלה:** הגדר את המכשיר לשלוט בשיחות נכנסות או בהתראות על-ידי הקשה על הלחצן במקום גרירתו.
- **שירותים:** הצג את שירותי הנגישות המותקנים במכשיר.

## חשבונות

הוסף את חשבונות Samsung ו-Google שלך, או חשבונות אחרים, לסנכרן איתם.

### הוספת חשבונות

לחלק מהיישומים שבהם נעשה שימוש במכשירך דרוש חשבון רשום. צור חשבונות משתמש להנאה מחוויית שימוש מיטבית במכשיר.

- 1 במסך ההגדרות, הקש על **חשבונות** ← **הוסף חשבון**.
  - 2 בחר שירות חשבון.
  - 3 פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך עד להשלמת הגדרת החשבון.
- כדי לסנכרן תוכן עם החשבונות שלך, בחר חשבון ולאחר מכן בחר את הפריטים לסינכרון.

### רישום חשבונות Samsung

לשימוש ב-Samsung apps מסוימים, דרוש לך חשבון Samsung. רשום את חשבון ה-Samsung שלך עם המכשיר, לשימוש נוח בשירותי Samsung.

- 1 במסך ההגדרות, הקש על **חשבונות** ← **הוסף חשבון**.
  - 2 הקש על **Samsung account**.
  - 3 פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך עד להשלמת הגדרת החשבון.
- לאחר הרישום של חשבון Samsung, תוכל להשתמש ביישומים שעבורם דרוש חשבון Samsung ללא צורך בהליך הכניסה.

### הסרת חשבונות

במסך ההגדרות, הקש על **חשבונות**, בחר שם חשבון, בחר את החשבון שאותו ברצונך להסיר, ולאחר מכן הקש על **עוד** ← **הסר חשבון**.



## גיבוי ואיפוס

שנה את ההגדרות לניהול הגדרות ונתונים.

במסך ההגדרות, הקש על **גיבוי ואיפוס**.

- **חשבון גיבוי:** הגדר או ערוך חשבון גיבוי של Google.
- **גבה את הנתונים שלי:** גבה את המידע האישי שלך ואת נתוני היישומים לשרת של Google. ניתן גם להגדיר את המכשיר לגיבוי אוטומטי של נתונים.
- **שחזור אוטומטי:** הגדר את המכשיר לשחזור אוטומטי של ההגדרות ונתוני היישומים משרת Google לאחר שהיישומים מותקנים מחדש במכשיר.
- **איפוס לנתוני יצרן:** אפס הגדרות לערכי ברירת מחדל של היצרן ומחק את כל הנתונים.

## שפה ומקלדת

שנה את ההגדרות עבור קלט טקסט. ייתכן שחלק מהאפשרויות לא יהיו זמינות, בהתאם לשפה שנבחרה.

במסך ההגדרות, הקש על **שפה ומקלדת**.

- **שפה:** בחר שפת תצוגה לכל התפריטים והיישומים.
- **מקלדת ברירת מחדל:** בחר סוג מקלדת שיוגדר כברירת מחדל לקלט טקסט.
- **מקלדת של Samsung:** שנה את הגדרות מקלדת Samsung.
- **הקלדה קולית של Google:** שנה את הגדרות הקלט הקולי.
- **קלט קולי:** בחר את שירות הקלט הקולי שיוגדר כברירת מחדל. ניתן גם לשנות את ההגדרות עבור כל אחד מהשירותים.
- **אפשרויות טקסט לדיבור:** שנה את הגדרות הטקסט לדיבור.
- **מהירות מצביע:** כוונן את מהירות המצביע עבור העכבר או משטח העקיבה שמחובר למכשיר.

## סוללה

הצג את המידע הנוגע לרמת הסוללה ושנה את אפשרויות החיסכון בחשמל.  
במסך ההגדרות, הקש על **סוללה**.

זמן השימוש שנותר מראה את הזמן הנותר עד להתרוקנות הסוללה. זמן השימוש שנותר עשוי להשתנות בהתאם להגדרות המכשיר ותנאי הפעלה.



- **שימוש בסוללה:** הצג את כמות מתח הסוללה הנצרכת על-ידי המכשיר.
- **מצב חיסכון בחשמל:** הפעל את מצב החיסכון בחשמל ושנה את ההגדרות עבור מצב חיסכון בחשמל. ראה **מצב חיסכון בחשמל** למידע נוסף.
- **מצב חיסכון מרבי בחשמל:** הארך את זמן ההמתנה וצמצם צריכת סוללה על-ידי הצגת פריסה פשוטה יותר והחלת גישה מוגבלת ליישום מסוים. ראה **מצב חיסכון מרבי בחשמל** למידע נוסף.
- **מיטוב יכולות הסוללה:** חסוך במתח סוללה על-ידי ניהול היישומים שלך. באפשרותך גם להציג רשימת יישומים הצורכים רמות גבוהות של מתח סוללה.
- **הצג את אחוז הסוללה בשורת המצב:** הגדר את המכשיר להצגת חיי הסוללה שנותרו.

## אחסון

הצג מידע זיכרון עבור המכשיר.

במסך ההגדרות, הקש על **אחסון**.

הקיבולת הזמינה בפועל של הזיכרון הפנוי קטנה מהקיבולת המוצגת משום שמערכת ההפעלה ויישומי ברירת המחדל צורכים חלק מהזיכרון. הקיבולת הזמינה עשויה להשתנות בעת עדכון המכשיר.



## אביזרים

שנה את הגדרות האביזר.

במסך ההגדרות, הקש על **אביזרים**.

- **ביטול נעילה אוטומטי:** הגדר את המכשיר לביטול נעילה באופן אוטומטי בעת פתיחת הכיסוי. אתה יכול להשתמש בתכונה זו רק עבור חלק משיטות נעילת המסך.

## תאריך ושעה

קבל גישה להגדרות הבאות ושנה אותן, כדי לקבוע כיצד התאריך והשעה מוצגים במכשיר. במסך ההגדרות, הקש על **תאריך ושעה**.



כאשר הסוללה מתרוקנת לחלוטין או בעת הוצאתה מהמכשיר, התאריך והשעה מתאפסים.

- **תאריך ושעה אוטומטיים:** עדכן באופן אוטומטי את התאריך והשעה בעת מעבר בין אזורי זמן שונים.
- **אזור זמן אוטומטי:** הגדר את המכשיר לקבל פרטי אזור זמן מהרשת בעת מעבר בין אזורי זמן שונים.
- **הגדר תאריך:** הגדר את התאריך הנוכחי באופן ידני.
- **הגדר שעה:** הגדר את השעה הנוכחית באופן ידני.
- **בחר אזור זמן:** הגדר את אזור הזמן של דף הבית.
- **תצוגת 24 שעות:** הצג שעה בתבנית 24 שעות.

## מדריך למשתמש

עיין במידע עזרה כדי ללמוד כיצד להשתמש במכשיר וביישומים, או להגדיר הגדרות חשובות. במסך ההגדרות, הקש על **מדריך למשתמש**.

## אודות המכשיר

גש לפרטי המכשיר, ערוך את שם המכשיר, או עדכן את תוכנת המכשיר. במסך ההגדרות, הקש על **אודות המכשיר**.

## פתרון בעיות

לפני הפנייה למרכז שירות של Samsung, נסה את הפתרונות שלהלן. ייתכן שמצבים מסוימים לא יהיו רלוונטיים למכשיר שברשותך.

### בעת הפעלת המכשיר שלך או בזמן שאתה משתמש במכשיר הוא מבקש ממך להזין את אחד מהקודים הבאים:

- סיסמה: כאשר התכונה של נעילת המכשיר מופעלת, עליך להזין את הסיסמה שהגדרת עבור המכשיר.
- PIN: בשימוש הראשון במכשיר או כאשר הדרישה לשימוש בקוד PIN מופעלת, עליך להזין את קוד ה-PIN שקיבלת עם כרטיס ה-SIM או ה-USIM שלך. באפשרותך להשבית תכונה זו על-ידי שימוש בתפריט של נעילת כרטיס ה-SIM.
- PUK: כרטיס ה-SIM או ה-USIM שלך חסום, בדרך כלל כתוצאה מהזנת קוד PIN שגוי מספר פעמים. עליך להזין את קוד ה-PUK שקיבלת מספק השירות שלך.
- PIN2: כאשר אתה ניגש לתפריט שמחייב קוד PIN2, עליך להזין את קוד ה-PIN2 שקיבלת עם כרטיס ה-SIM או ה-USIM שלך. למידע נוסף, פנה לספק השירות שלך.

### המכשיר מציג הודעות שגיאה ביחס לרשת או לשירות

- כאשר אתה נמצא באזורים עם אותות חלשים או קליטה באיכות ירודה, ייתכן שהקליטה תאבד. עבור לאזור אחר ונסה שוב. בשעה שאתה עובר מאזור לאזור, ייתכן שהודעות שגיאה יופיעו שוב ושוב.
- אין באפשרותך לגשת לאפשרויות מסוימות ללא מנוי. למידע נוסף, פנה לספק השירות שלך.

### לא ניתן להפעיל את המכשיר

- כאשר הסוללה פרוקה לחלוטין, לא ניתן להפעיל את המכשיר. טען את הסוללה במלואה לפני הפעלת המכשיר.
- ייתכן שהסוללה לא הוכנסה כהלכה. הכנס את הסוללה מחדש.
- נגב את המגעים המוזהבים והכנס את הסוללה מחדש.

## מסך המגע מגיב באיטיות או באופן בלתי-תקין

- אם אתה מחבר למסך המגע מגן מסך או אביזרים אופציונליים, ייתכן שמסך המגע לא יפעל כראוי.
- אם אתה עוטה כפפות, אם ידיך אינן נקיות בשעה שאתה נוגע במסך המגע, או אם אתה מקיש על המסך באמצעות עצמים חדים או בקצה האצבע, מסך המגע עלול להתקלקל.
- מסך המגע עלול להתקלקל בתנאי לחות גבוהה או בעת חשיפה למים.
- הפעל מחדש את המכשיר לניקוי שגיאות תוכנה זמניות.
- ודא שתוכנת המכשיר מעודכנת לגרסה האחרונה.
- אם מסך המגע נשרט או נפגם, גש למרכז שירות של Samsung.

## המכשיר קופא או נתקל בשגיאות קריטיות

- אם המכשיר שלך קופא או נתקע, ייתכן שיהיה עליך לסגור יישומים או לכבות את המכשיר ולהפעיל אותו מחדש. אם המכשיר שלך קופא או שאינו מגיב, הקש על מקש ההפעלה/כיבוי ועל מקש עוצמת הקול בו זמנית והחזק אותם למשך יותר מ-7 שניות כדי לבצע הפעלה מחדש.
- אם שיטה זו לא פותרת את הבעיה, בצע איפוס לנתוני היצרן. במסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **גיבוי ואיפוס** ← **איפוס לנתוני יצרן** ← **איפוס המכשיר** ← **מחק הכל**. לפני ביצוע איפוס להגדרות היצרן, זכור להכין עותקי גיבוי של כל הנתונים החשובים השמורים במכשיר.
- אם הבעיה עדיין לא נפתרת, פנה למרכז שירות של Samsung.

## שיחות לא מתחברות

- ודא שאתה מחובר לרשת הסלולרית הנכונה.
- ודא שלא הגדרת הגבלת שיחות עבור מספר הטלפון שאליו אתה מחייג.
- ודא שלא הגדרת הגבלת שיחות עבור מספר הטלפון שממנו מתבצעת השיחה.

## אנשים אחרים לא יכולים לשמוע אותך במהלך שיחה

- ודא שאינך מכסה את המיקרופון המובנה.
- ודא שהמיקרופון קרוב לפיך.
- אם אתה משתמש באוזניות, ודא שהן מחוברות כהלכה.

## נשמע הדהוד שמע במהלך שיחה

כוון את עוצמת הקול על-ידי הקשה על מקש עוצמת הקול, או עבור לאזור אחר.

## החיבור לרשת הסלולרית או לאינטרנט מתנתק לעתים קרובות, או שאיכות השמע ירודה

- ודא שאינך חוסם את האנטנה המובנית של המכשיר.
- כאשר אתה נמצא באזורים עם אותות חלשים או קליטה באיכות ירודה, ייתכן שהקליטה תאבד. ייתכן שאתה נתקל בבעיות קישוריות בשל בעיות בתחנת הבסיס של ספק השירות. עבור לאזור אחר ונסה שוב.
- בעת שימוש במכשיר תוך כדי תנועה, ייתכן ששירותי רשתות אלחוטיות יושבתו בשל בעיות ברשת של ספק השירות.

## סמל הסוללה ריק

מפלס המתח בסוללה נמוך. טעינת הסוללה.

## הסוללה לא נטענת כהלכה (עבור מטענים באישור Samsung בלבד)

- ודא שהמטען מחובר כהלכה.
- אם קוטבי הסוללה מלוכלכים, ייתכן שהסוללה לא תיטען כהלכה או שהמכשיר יכבה. נגב את המגעים המוזהבים ונסה שוב לטעון את הסוללה.

## הסוללה מתרוקנת מהר יותר מבעבר

- כאשר המכשיר או הסוללה נחשפים לטמפרטורות גבוהות מאוד או נמוכות מאוד, ייתכן שיעילות הטעינה תרד.
- צריכת מתח הסוללה עולה בעת שימוש בתכונות של העברת הודעות או ביישומים מסוימים, כגון משחקים או אינטרנט.
- הסוללה היא מוצר מתכלה, ויעילות הטעינה מתקצרת עם הזמן.

## המכשיר מתחמם

כאשר אתה משתמש ביישומים שמחייבים שימוש ביותר מתח או ביישומים שונים במכשיר במשך פרק זמן ממושך, ייתכן שהמכשיר ירגיש חם למגע. זוהי תופעה רגילה שאינה משפיעה על תוחלת החיים של המכשיר או על ביצועיו.

## עם הפעלת המצלמה, מופיעות הודעות שגיאה

למכשיר דרוש נפח זיכרון פנוי מספיק, כמו גם מתח סוללה, לתפעול יישום המצלמה. אם מופיעות הודעות שגיאה עם הפעלת המצלמה, נסה את הפתרונות הבאים:

- טעינת הסוללה.
- פנה מעט זיכרון על-ידי העברת קבצים למחשב או מחיקה של קבצים מן המכשיר.
- הפעל את המכשיר מחדש. אם לאחר שניסית ליישם את הטיפים שלעיל אתה עדיין נתקל בבעיות עם יישום המצלמה, פנה למרכז שירות של Samsung.

## איכות התמונה ירודה יותר מאשר בתצוגה המקדימה

- איכותן של תמונות עשויה להשתנות בהתאם לסביבת הצילום ולטכניקות הצילום שנעשה בהן שימוש.
- אם אתה מצלם תמונות באזורים חשוכים, בלילה, בתוך מבנים, עלול להופיע בתמונות רעש או שהתמונות לא יהיו ממוקדות.

## עם פתיחת קבצי מולטימדיה מופיעות הודעות שגיאה

אם אתה מקבל הודעות שגיאה או שלא ניתן להפעיל קבצי מולטימדיה במכשיר, נסה את הפתרונות הבאים:

- פנה מעט זיכרון על-ידי העברת קבצים למחשב או מחיקה של קבצים מן המכשיר.
- ודא שקובץ המוסיקה לא מוגן באמצעות ניהול זכויות דיגיטליות (DRM). אם הקובץ מוגן באמצעות DRM, ודא שיש ברשותך את הרישיון או המפתח הנחוץ להפעלת הקובץ.
- ודא שתבניות הקבצים נתמכות במכשיר. אם תבנית קובץ, כגון DivX או AC3, אינה נתמכת, התקן יישום התומך בה. לבדיקת תבניות הקובץ הנתמכות במכשיר, בקר בכתובת [www.samsung.com](http://www.samsung.com).
- המכשיר תומך בתמונות וסרטונים שצולמו באמצעות המכשיר עצמו. ייתכן שתמונות וסרטונים שצולמו באמצעות מכשירים אחרים לא יפעלו כהלכה.
- המכשיר תומך בקבצי מולטימדיה שמאושרים על-ידי ספק שירותי הרשת שלך, או ספקים של שירותים נוספים. ייתכן שתוכן מסוים שמופץ באינטרנט, כגון רינגטונים, סרטונים או טפטים, לא יפעל כהלכה.

## לא מזוהה מכשיר Bluetooth אחר

- ודא שתכונת האלחוט Bluetooth במכשיר מופעלת.
  - ודא שתכונת האלחוט Bluetooth במכשיר שאליו ברצונך להתחבר מופעלת.
  - ודא שהמכשיר שלך ומכשיר ה-Bluetooth השני נמצאים בטווח המקסימלי של Bluetooth (10 מ').
- אם הטיפים שלעיל לא פותרים את הבעיה, פנה למרכז שירות של Samsung.

## לא נוצר חיבור בעת חיבור המכשיר למחשב

- ודא שכבל ה-USB שבו אתה משתמש תואם למכשיר.
- ודא שמותקן במחשב מנהל ההתקן המתאים ושהוא מעודכן.
- אם אתה משתמש ב-Windows XP, ודא שמותקן במחשב Windows XP Service Pack 3 ואילך.

## המכשיר לא מצליח לאתר את מיקומך הנוכחי

ייתכן שאותות GPS נחסמים על-ידי מכשולים במקומות מסוימים, למשל בתוך מבנים. במקרים אלה, הגדר את המכשיר להשתמש ברשת Wi-Fi או ברשת סלולרית לאיתור מיקומך הנוכחי.

## נתונים המאוחסנים במכשיר אבדו

תמיד צור עותקי גיבוי של כל הנתונים החשובים המאוחסנים במכשיר. אחרת, לא יהיה באפשרותך לשחזר נתונים אם הם נפגמים או אובדים. Samsung אינה אחראית לאובדן נתונים המאוחסנים במכשיר.

## יש רווח קטן סביב החלק החיצוני של מארז המכשיר

- רווח זה הוא תכונת ייצור חיונית, וייתכנו תנועות או טלטולים קלים של רכיבים פנימיים.
- עם הזמן, החיכוך בין הרכיבים עלול להרחיב מעט את הרווח.



## Copyright

Copyright © 2015 Samsung Electronics

מדריך זה מוגן במסגרת חוקים בינלאומיים לזכויות יוצרים.

אין לשכפל, להפיץ, לתרגם או להעביר כל חלק שהוא ממדריך זה בכל צורה או בכל אמצעי, אלקטרוני או מכני, לרבות צילום, הקלטה או אחסון בכל מערכת לאחסון ואחזור מידע, ללא קבלת רשות בכתב מראש מ-Samsung Electronics.

## סימנים מסחריים

- SAMSUNG והסמל של SAMSUNG הם סימנים מסחריים רשומים של Samsung Electronics.
- Bluetooth® הוא סמל מסחרי רשום של Bluetooth SIG, Inc. בכל העולם.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, והלוגו של Wi-Fi הם סמלים מסחריים רשומים של ה-Wi-Fi Alliance.
- כל זכויות היוצרים והסימנים המסחריים האחרים הם רכוש של בעליהם בהתאמה.