

**SAMSUNG**

SM-N9208  
SM-N920C  
SM-N920CD  
SM-N920I

# Mode d'emploi

# Table des matières

## Fonctions de base

- 4 À lire avant utilisation
- 5 Contenu du coffret
- 6 Présentation de l'appareil
- 12 Batterie
- 18 Carte SIM ou USIM
- 22 Allumer et éteindre l'appareil
- 23 Écran tactile
- 26 Écran d'accueil
- 33 Écran de verrouillage
- 34 Volet des raccourcis
- 39 Saisir du texte
- 42 Capture d'écran
- 42 Ouvrir des applications
- 43 Fonctions du S Pen
- 52 Multi-fenêtres
- 57 Transférer des données depuis votre ancien appareil
- 59 Gérer les appareils et les données
- 61 Établir une connexion avec un téléviseur
- 63 Partager des fichiers avec vos contacts
- 64 Mode Urgence

## Applications

- 65 Installer ou désinstaller des applications
- 66 Téléphone
- 71 Contacts

- 73 Messages
- 76 Internet
- 77 Email
- 78 Appareil photo
- 101 Galerie
- 103 Smart Manager
- 105 S Note
- 112 S Planner
- 114 S Health
- 117 S Voice
- 119 SideSync
- 128 Musique
- 129 Vidéo
- 130 Scrapbook
- 131 Enregistreur vocal
- 133 Mes fichiers
- 133 Samsung Gear
- 134 Horloge
- 136 Calculatrice
- 136 Applications Google

## Paramètres

- 138 Introduction
- 138 Wi-Fi
- 140 Bluetooth
- 142 Mode Hors-ligne
- 142 Point d'accès mobile et modem
- 143 Utilisation des données

144	Gestionnaire de carte SIM (modèles à double carte SIM)
145	Réseaux mobiles
145	NFC et paiement
148	Plus de paramètres de connexion
150	Sons et notifications
151	Affichage
152	S Pen
153	Mouvements et gestes
153	Applications
154	Fond d'écran
154	Thèmes
154	Écran verrouillage/Sécurité
159	Confidentialité/Protection
162	Mode simplifié
162	Accessibilité
163	Comptes
164	Sauvegarder et réinitialiser
164	Langue et saisie
165	Batterie
165	Stockage
166	Accessoires
166	Date et heure
167	Mode d'emploi
167	À propos de l'appareil

## Annexe

168	Accessibilité
183	Dépannage

# Fonctions de base

## À lire avant utilisation

Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi, afin de pouvoir utiliser votre appareil correctement et en toute sécurité.

- Les descriptions sont basées sur les paramètres par défaut de votre appareil.
- En fonction de votre zone géographique, de votre opérateur, des caractéristiques du modèle ou de la version logicielle, certains contenus peuvent différer par rapport à votre appareil.
- Les contenus de qualité élevée nécessitant une forte utilisation du processeur et de la mémoire vive peuvent avoir une incidence sur les performances générales de l'appareil. Les applications en rapport avec ces contenus peuvent ne pas fonctionner correctement selon les caractéristiques de l'appareil et les conditions d'utilisation.
- Samsung ne peut être tenu responsable des problèmes de performance relatifs aux applications fournies par des prestataires autres que Samsung.
- Samsung ne peut être tenu responsable des problèmes de performance ou des incompatibilités découlant de la modification des paramètres de registre par l'utilisateur. Toute tentative de personnalisation du système d'exploitation peut entraîner des problèmes de fonctionnement de l'appareil ou de ses applications.
- Les logiciels, sons, fonds d'écran, images ainsi que les autres contenus multimédia fournis avec cet appareil sont concédés sous licence et leur usage est soumis à une utilisation limitée. L'extraction et l'utilisation de ces éléments à des fins commerciales ou autres constituent une infraction au regard des lois sur les droits d'auteur. Les utilisateurs sont entièrement responsables de toute utilisation illégale d'un contenu multimédia.
- Les services de données tels que l'envoi ou la réception de messages, le téléchargement ou le chargement de données, la synchronisation automatique ou l'utilisation de services de localisation peuvent occasionner des frais supplémentaires, en fonction de l'offre à laquelle vous avez souscrit dans le cadre de votre forfait. Pour les transferts de données volumineux, il est recommandé d'utiliser la fonction Wi-Fi.
- Les applications fournies par défaut avec l'appareil peuvent être modifiées ou ne plus être disponibles, et ce, sans préavis. Si vous avez des questions à propos d'une application fournie avec l'appareil, contactez un centre de service après-vente Samsung. Pour les applications installées par l'utilisateur, contactez les opérateurs.
- Toute modification du système d'exploitation de l'appareil ou installation de logiciels non officiels peut entraîner des dysfonctionnements et corrompre vos données. Ces actions constituent des violations de l'accord de licence Samsung et annuleront votre garantie.



- Selon la zone géographique ou le modèle, certains appareils doivent obligatoirement recevoir l'approbation de la FCC (Federal Communications Commission). Si votre appareil est approuvé par la FCC, vous pouvez afficher l'identifiant FCC de l'appareil. Pour afficher l'identifiant FCC, appuyez sur **Applis** → **Paramètres** → **À propos de l'appareil** → **Informations sur la batterie**.

### Icônes



**Avertissement** : situations susceptibles de vous blesser ou de blesser autrui



**Attention** : situations susceptibles d'endommager votre appareil ou d'autres équipements



**Information** : remarques, conseils d'utilisation ou informations complémentaires

## Contenu du coffret

Vérifiez le contenu du coffret et assurez-vous que tous les éléments suivants sont présents :


- Appareil
- Guide de prise en main rapide




- Les éléments fournis avec l'appareil et les accessoires disponibles peuvent varier en fonction de votre zone géographique ou de votre opérateur.
- Les accessoires fournis ont été spécialement conçus pour votre appareil et peuvent ne pas fonctionner avec d'autres appareils.
- L'aspect et les caractéristiques du produit peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.
- Vous pouvez acheter d'autres accessoires auprès de votre revendeur Samsung. Avant tout achat, assurez-vous qu'ils sont compatibles avec votre appareil.
- Utilisez exclusivement des accessoires homologués par Samsung. L'utilisation d'accessoires non homologués peut entraîner des problèmes de performances, ainsi que des dysfonctionnements non couverts par la garantie.
- La disponibilité de l'ensemble des accessoires dépend entièrement des fabricants. Pour plus d'informations sur la disponibilité des accessoires, consultez le site Web Samsung.

# Présentation de l'appareil



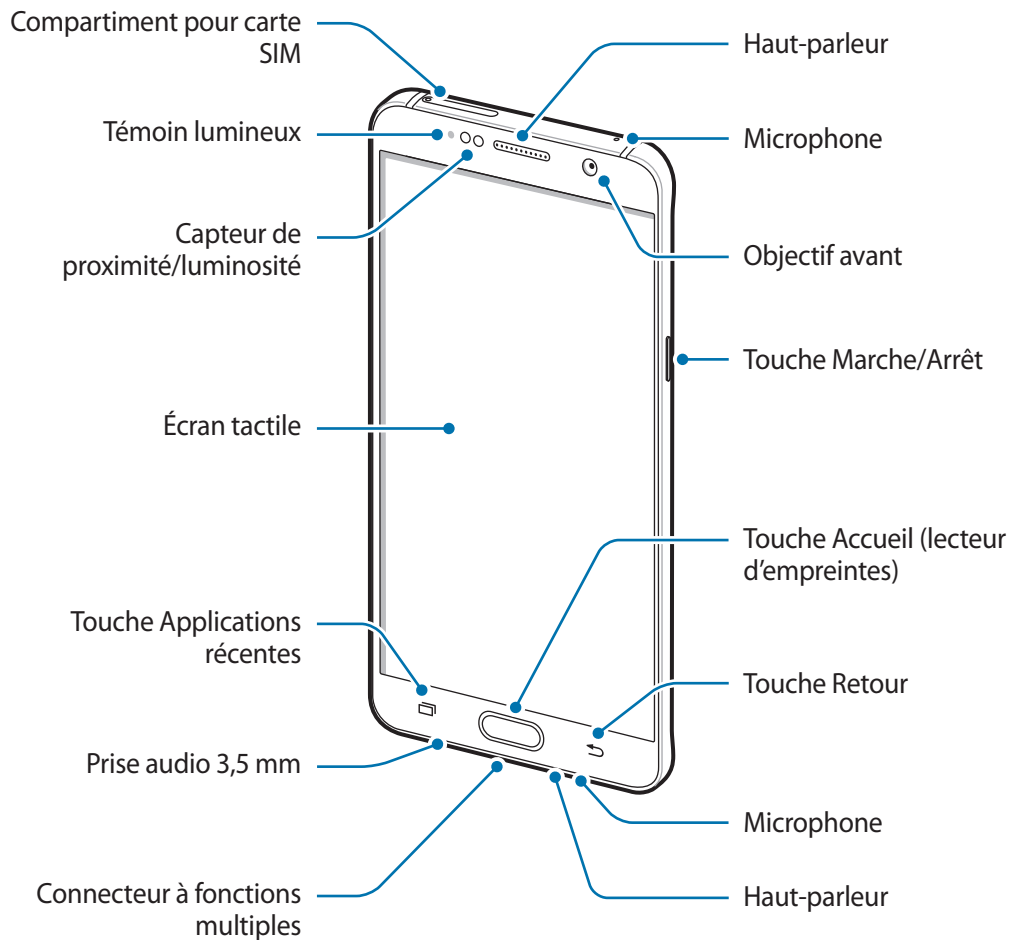

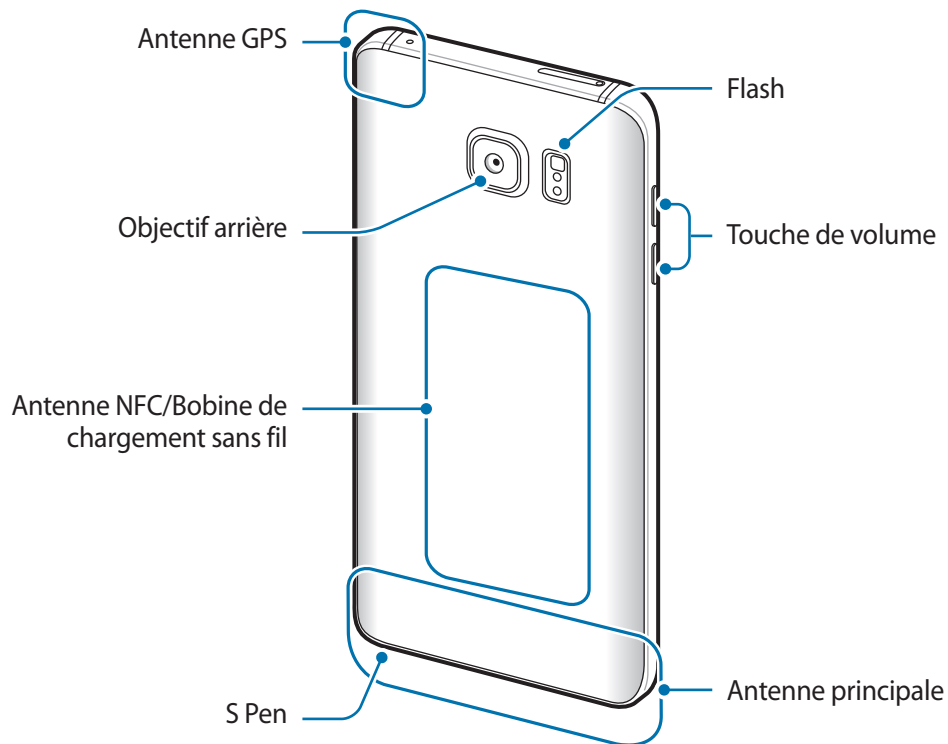
## Appareil






- Ne recouvrez pas la zone autour de l'antenne avec vos mains ou tout autre objet. Cela peut entraîner des problèmes de connectivité ou décharger la batterie.
- L'utilisation d'une protection d'écran agréée Samsung est recommandée. Les protections d'écran non agréées peuvent provoquer un dysfonctionnement des capteurs.
- Évitez de mettre l'écran tactile en contact avec de l'eau. L'humidité ou le contact avec l'eau peut provoquer des dysfonctionnements de l'écran tactile.

## Touches

Touche	Fonction
 <b>Marche/Arrêt</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maintenir cette touche enfoncée pour allumer ou éteindre l'appareil.</li> <li>• Appuyer sur cette touche pour allumer ou verrouiller l'écran.</li> </ul>
 <b>Applications récentes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Appuyer sur cette touche pour ouvrir la liste des applications récentes.</li> <li>• Maintenir cette touche enfoncée pour lancer la fonction d'écran partagé.</li> </ul>
 <b>Accueil</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Appuyer sur cette touche pour allumer l'écran lorsqu'il est verrouillé.</li> <li>• Appuyer sur cette touche pour revenir à l'écran d'accueil.</li> <li>• Maintenir cette touche enfoncée pour lancer la fonction de recherche <b>Google</b>.</li> </ul>
 <b>Retour</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Appuyer sur cette touche pour revenir à l'écran précédent.</li> </ul>
 <b>Volume</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Appuyer sur cette touche pour régler le volume de l'appareil.</li> </ul>


## S Pen

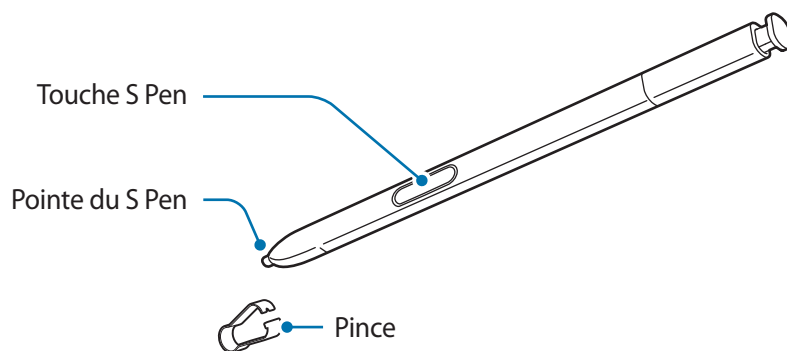


Nom	Fonctions
Pointe du S Pen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Utiliser le S Pen pour écrire, dessiner ou réaliser des actions tactiles sur l'écran.</li> <li>Survoler des éléments à l'écran à l'aide du S Pen pour accéder à des fonctions S Pen supplémentaires comme la touche Action et la fonction Air View.</li> </ul>
Touche S Pen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Survoler l'écran à l'aide du S Pen et appuyer sur la touche S Pen pour afficher les fonctions Air command.</li> <li>Tout en maintenant la touche S Pen enfoncée, faire glisser le S Pen sur des éléments pour les sélectionner.</li> </ul>
Pince	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ôter la pointe du S Pen à l'aide de la pince pour la remplacer.</li> </ul>

## Retirer le S Pen

Appuyez sur l'extrémité du S Pen pour le dégager. Ensuite, tirez le stylet S Pen de son compartiment. Pour ranger le S Pen, replacez-le dans son compartiment et appuyez dessus jusqu'au déclic.

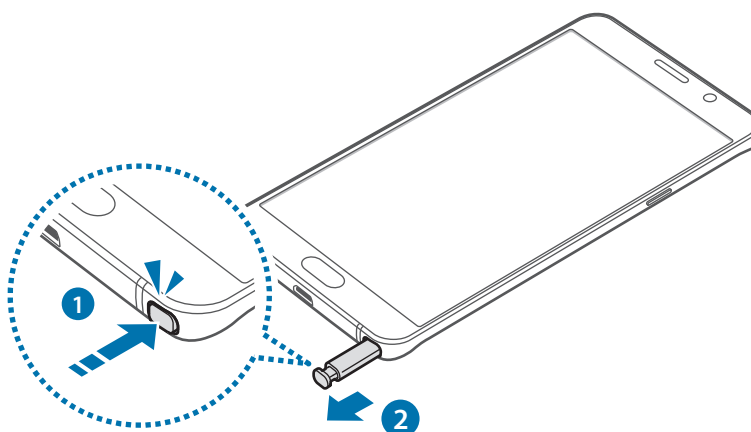


Lorsque vous insérez le S Pen dans son compartiment, insérez d'abord sa pointe. Si vous ne respectez pas cette consigne, le S Pen risque de se coincer. Si vous forcez lors du retrait du S Pen de son compartiment, ceci peut endommager le S Pen et votre appareil.

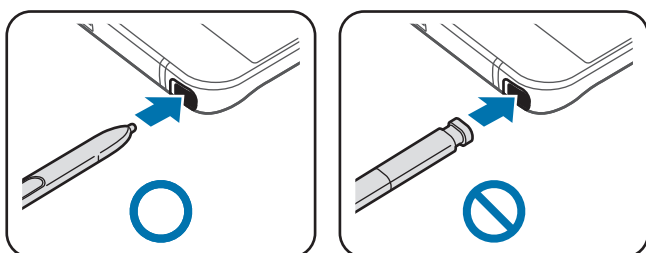


## Remplacer la pointe du S Pen

Si la pointe est usée, remplacez-la.

- 1 Saisissez fermement la pointe avec la pince, puis tirez.

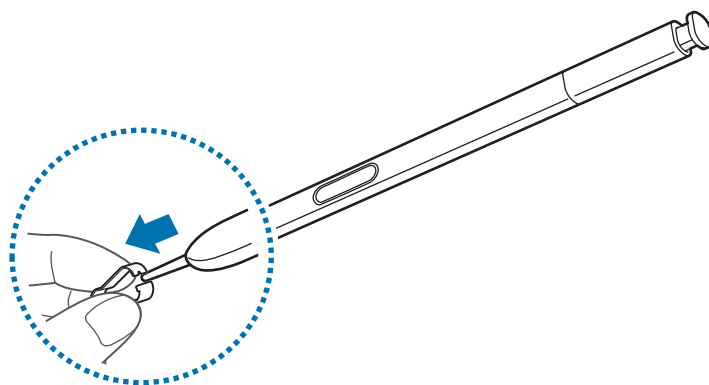

- 2 Insérez une nouvelle pointe dans le S Pen.

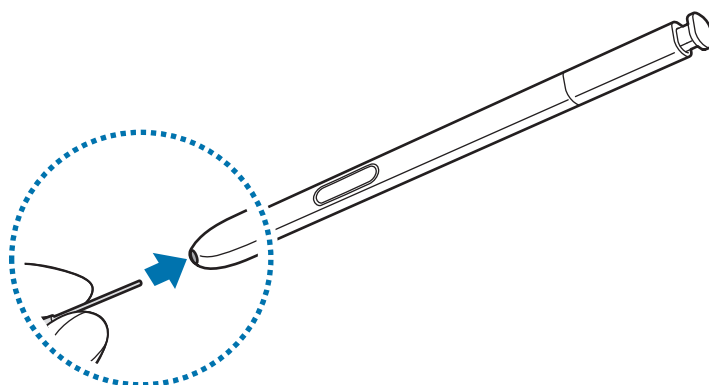



Veillez à ne pas vous pincer les doigts avec la pince.



- Ne réutilisez pas les anciennes pointes. Cela risquerait de provoquer un dysfonctionnement du S Pen.
- N'appuyez pas trop fort sur la pointe lorsque vous l'insérez dans le S Pen.
- N'insérez pas l'extrémité arrondie de la pointe dans le S Pen. Cela risquerait d'endommager le S Pen ou votre appareil.



- Si le S Pen ne fonctionne pas correctement, apportez-le dans un centre de service après-vente Samsung.
- Si vous utilisez le S Pen verticalement sur l'écran, il se peut que l'appareil ne reconnaisse pas les actions du S Pen. Ne pliez pas et n'exercez pas de pression excessive sur le S Pen lorsque vous l'utilisez.
- Les touches Applications récentes et Retour peuvent être utilisées avec le S Pen.
- Pour en savoir plus sur le S Pen, consultez le site Web de Samsung.

## Batterie


### Charger la batterie

Chargez la batterie avant d'utiliser l'appareil pour la première fois ou lorsque vous ne l'avez pas utilisé depuis un certain temps.



Utilisez uniquement des chargeurs, des batteries et des câbles homologués par Samsung. L'utilisation de chargeurs ou de câbles non homologués peut provoquer l'éclatement de la batterie ou endommager l'appareil.

- 1 Branchez le câble USB sur l'adaptateur USB, puis la fiche USB sur le connecteur à fonctions multiples de l'appareil.

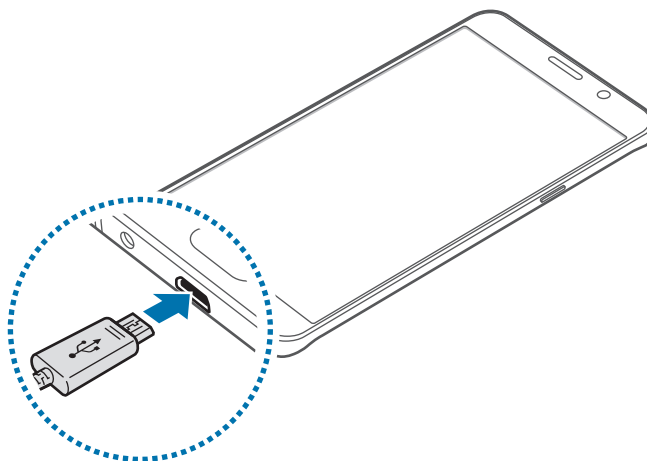

Un branchement incorrect du chargeur peut sérieusement endommager l'appareil. Les dégâts résultant d'une mauvaise utilisation ne sont pas couverts par la garantie.

- 2 Branchez l'adaptateur USB sur une prise de courant.



**3** Lorsque la batterie est complètement chargée, déconnectez l'appareil du chargeur. Pour ce faire, débranchez d'abord le chargeur de l'appareil, puis de la prise de courant.



- Pour économiser l'énergie, débranchez le chargeur lorsque vous ne l'utilisez pas. Le chargeur n'étant pas muni d'une touche Marche/Arrêt, vous devez le débrancher de la prise de courant pour couper l'alimentation. L'appareil doit rester à proximité de la prise en cours de chargement.
- Le socle de prise de courant doit être installé à proximité du matériel et doit être aisément accessible.

## Afficher la durée de chargement restante

Au cours du chargement, ouvrez l'écran d'accueil et appuyez sur **Applis** → **Paramètres** → **Batterie**.



La durée de chargement réelle peut varier selon l'état de l'appareil et les conditions de chargement. La durée de chargement restante peut ne pas s'afficher si vous rechargez l'appareil dans des conditions de températures extrêmes.

## Réduire la consommation d'énergie de la batterie

Votre appareil est doté de diverses options destinées à économiser l'autonomie de votre batterie.

- Optimisez l'autonomie de votre appareil à l'aide de l'application Smart Manager.
- Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil, désactivez l'écran tactile en appuyant sur la touche Marche/Arrêt.
- Activez le mode économie d'énergie.
- Fermez les applications fonctionnant inutilement en arrière-plan.
- Désactivez la fonction Bluetooth lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Désactivez la fonction Wi-Fi lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Désactivez la fonction de synchronisation automatique des applications.
- Réduisez la durée du rétroéclairage de l'écran.
- Réduisez la luminosité de l'écran.

## Conseils et précautions pour le chargement de la batterie

- Lorsque le niveau de charge est faible, l'icône de la batterie est vide.
- Si la batterie est complètement déchargée, vous ne pouvez pas allumer l'appareil, même si le chargeur est branché. Rechargez la batterie pendant quelques minutes avant d'allumer l'appareil.
- Si vous utilisez simultanément plusieurs applications, des applications réseaux ou des applications qui nécessitent une connexion à un autre appareil, la batterie se déchargera rapidement. Pour éviter toute perte d'alimentation lors d'un transfert de données, utilisez toujours ces applications lorsque la batterie est parfaitement chargée.
- Si vous utilisez une source d'alimentation autre que l'adaptateur USB, comme un ordinateur, la vitesse de chargement risque d'être ralentie.
- L'appareil peut être utilisé en cours de chargement, mais dans ce cas, le chargement complet de la batterie risque de prendre plus de temps.
- Lorsque l'appareil est en cours de chargement, il est possible que l'écran tactile ne fonctionne pas en raison de l'instabilité de l'alimentation électrique. Dans ce cas, débranchez le chargeur de l'appareil.
- Il est possible que l'appareil et le chargeur chauffent en cours de chargement. Ce phénomène est normal et n'affecte ni la durée de vie, ni les performances de l'appareil. Si la température de la batterie devient trop élevée, le chargement risque de s'interrompre.
- Si l'appareil ne se charge pas correctement, apportez-le, accompagné de son chargeur, dans un centre de service après-vente Samsung.

## Charge rapide

L'appareil est doté d'une fonction de charge rapide intégrée. Vous pouvez utiliser cette fonction pour charger la batterie plus rapidement si l'appareil ou l'écran est éteint.

### À propos de la charge rapide

- La charge rapide utilise la technologie qui permet de recharger une batterie plus rapidement en augmentant la puissance de chargement. L'appareil est compatible avec la fonction de charge rapide Adaptive de Samsung et l'application Qualcomm Quick Charge 2.0.
- Pour utiliser la charge rapide sur votre appareil, connectez-le à un chargeur compatible avec la charge rapide Adaptive ou Quick Charge 2.0.

### Augmenter la vitesse de chargement

Pour augmenter la vitesse de chargement, éteignez l'appareil ou son écran lorsque vous chargez la batterie.

- Si vous chargez la batterie lorsque l'appareil est éteint, l'icône ⚡ apparaît à l'écran.
- Vous ne pouvez pas utiliser la fonction de charge rapide lorsque l'écran est allumé. Pour augmenter la vitesse de chargement, éteignez l'écran.



- Vous ne pouvez pas utiliser la fonction de charge rapide intégrée si vous rechargez la batterie à l'aide d'un chargeur standard.
- Si l'appareil chauffe ou si la température de l'air ambiant augmente, il est possible que la vitesse de chargement diminue automatiquement. Il s'agit d'une condition de fonctionnement normale pour protéger l'appareil.

## Chargement sans fil

L'appareil intègre une zone de chargement sans fil. Vous pouvez charger la batterie à l'aide d'une station de chargement sans fil (vendue séparément).

### Charge rapide sans fil

Vous pouvez recharger plus rapidement votre appareil à l'aide de la fonction de charge rapide sans fil. Pour utiliser cette fonction, vous devez utiliser un chargeur et des composants prenant en charge la fonction de charge rapide sans fil.




Le ventilateur du chargeur sans fil peut être bruyant lors d'une mise en charge rapide sans fil. Pour réduire le bruit du ventilateur, vous devez désactiver la fonction de charge rapide sans fil. L'option marche/arrêt est ajoutée au menu des paramètres de votre appareil la première fois que vous le placez sur le chargeur. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Applis** → **Paramètres** → **Accessoires**, puis appuyez sur le curseur **Chargement sans fil rapide** pour désactiver la fonction. La désactivation de cette fonction permet de réduire les bruits, mais peut ralentir la mise en charge.

### Charger la batterie

1

Placez le centre de l'arrière de l'appareil au centre de la station de chargement sans fil.

Vous pouvez vérifier la durée de chargement restante sur l'écran. L'autonomie restante réelle peut varier selon les conditions de chargement.

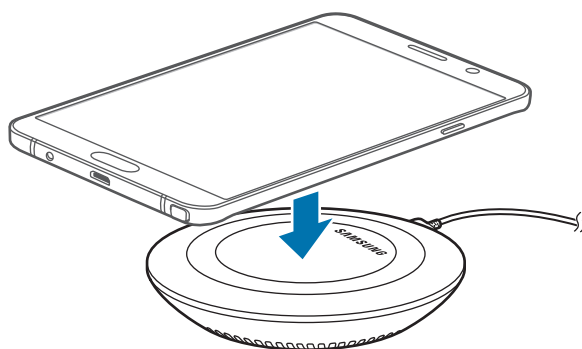

**2** Lorsque la batterie est complètement chargée, ôtez l'appareil de la station de chargement sans fil.



- Lorsque des corps étrangers se trouvent entre l'appareil et la station de chargement sans fil, l'appareil peut ne pas se charger correctement.
- Si vous utilisez la station de chargement sans fil dans une zone de mauvaise réception, vous risquez de perdre la connexion au réseau.
- Utilisez une station de chargement sans fil homologuée par Samsung. Si vous utilisez d'autres types de stations de chargement sans fil, la batterie risque de ne pas se recharger correctement.

## Mode Économie d'énergie

Préservez l'autonomie de la batterie en limitant les fonctions de l'appareil.

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Applis** → **Paramètres** → **Batterie** → **Mode Économie d'énergie**, puis appuyez sur le curseur situé à droite de l'écran pour activer la fonction.

Pour activer automatiquement le mode économie d'énergie lorsque l'autonomie de la batterie atteint un niveau prédéfini, appuyez sur **Démarrer mode Éco énergie**, puis sélectionnez une option.

## Mode Ultra économie d'énergie

Utilisez cette fonction pour prolonger l'autonomie de la batterie. En mode Ultra économie d'énergie, l'appareil se comporte comme suit :

- Il affiche les couleurs à l'écran en nuances de gris.
- Il limite le nombre d'applications disponibles et affiche uniquement les applications sélectionnées.
- Il désactive la connexion de données mobiles quand l'écran s'éteint.
- Il désactive les fonctions Wi-Fi et Bluetooth.

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Applis** → **Paramètres** → **Batterie** → **Mode Ultra économie d'énergie**, puis appuyez sur le curseur situé à droite de l'écran pour activer la fonction.

Pour désactiver le mode Ultra économie d'énergie, appuyez sur **PLUS** → **Désact. Ultra économie énergie**.



La durée d'utilisation restante estimée indique l'autonomie restante avant que la batterie ne soit complètement déchargée. Cette durée d'utilisation peut varier selon les paramètres de l'appareil et les conditions d'utilisation.

## Carte SIM ou USIM


### Installer la carte SIM ou USIM

Insérez la carte SIM ou USIM fournie par votre opérateur.




- Seules les cartes nano-SIM sont compatibles avec cet appareil.
- **Modèles à double carte SIM** : dans certaines régions, les vitesses de transfert des données peuvent être plus lentes avec deux cartes SIM insérées qu'avec une seule carte SIM.
- La disponibilité de certains services LTE (4G) dépend de votre opérateur. Pour en savoir plus sur la disponibilité des services, contactez votre opérateur.

#### ► Modèles à carte SIM unique :

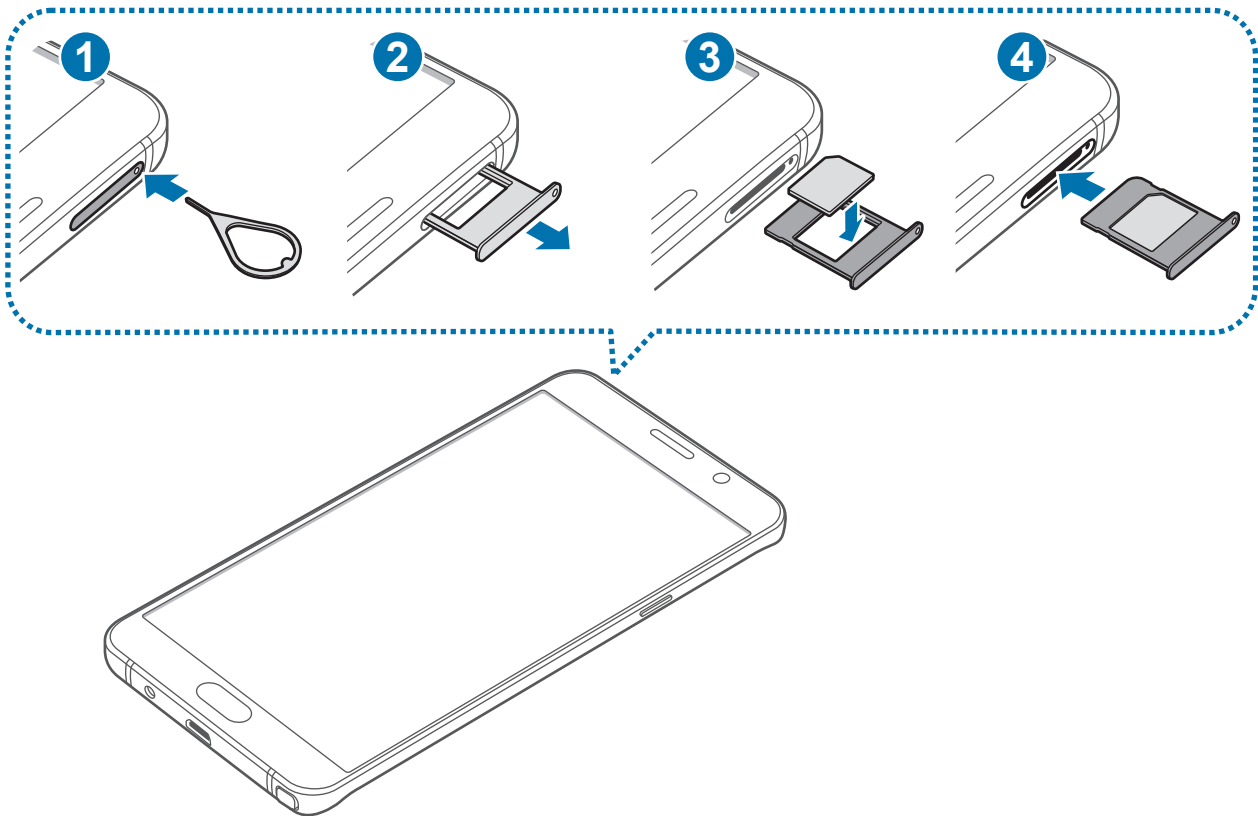

► Modèles à double carte SIM :

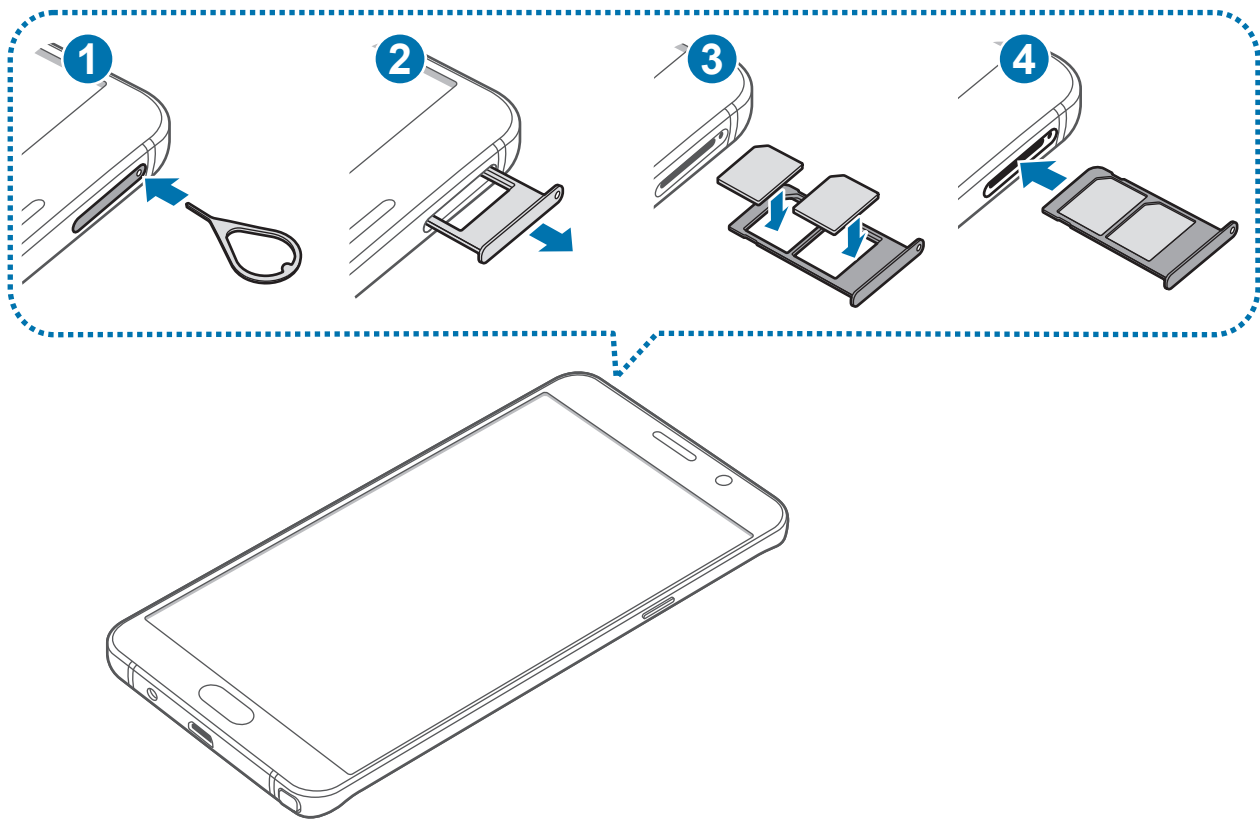

**1** Insérez l'outil de retrait à l'endroit prévu à cet effet sur le compartiment pour carte SIM et appuyez et relâchez pour déverrouiller le compartiment.


**!** Assurez-vous que l'outil de retrait est perpendiculaire à l'orifice. Dans le cas contraire, l'appareil pourrait être endommagé.

**2** Retirez délicatement le compartiment pour carte SIM de son emplacement.

**3 ▶ Modèles à carte SIM unique :** placez la carte SIM ou USIM dans le compartiment pour carte SIM, puce orientée vers le bas.

**▶ Modèles à double carte SIM :** placez la carte SIM ou USIM dans le compartiment pour carte SIM, puce orientée vers le bas.

Placez la première carte SIM ou USIM dans le compartiment pour carte SIM 1 (❶) et la deuxième carte SIM ou USIM dans compartiment pour carte SIM 2 (❷).

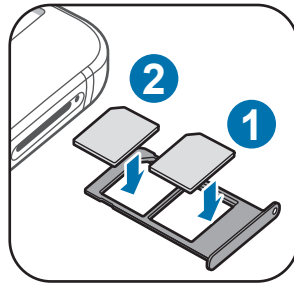

Veillez à ne pas perdre ou laisser d'autres personnes utiliser votre carte SIM ou USIM. Samsung ne peut être tenu responsable en cas de dommage ou désagrément résultant d'une perte ou d'un vol de carte.

**4** Insérez le compartiment pour carte SIM à l'emplacement prévu à cet effet sur l'appareil.



Insérez le compartiment pour carte SIM avec précaution, pour éviter que les cartes SIM s'échappent du compartiment ou tombent au sol.

## Retirer la carte SIM ou USIM


**1** Insérez l'outil de retrait à l'endroit prévu à cet effet sur le compartiment pour carte SIM et appuyez et relâchez pour déverrouiller le compartiment.

**2** Retirez délicatement le compartiment pour carte SIM de son emplacement.




### 3 Retirez la carte SIM ou USIM.

► **Modèles à carte SIM unique :**

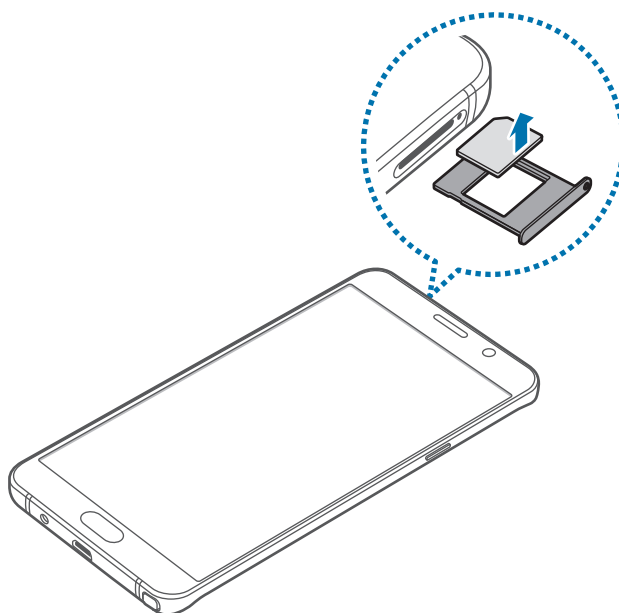

► **Modèles à double carte SIM :**

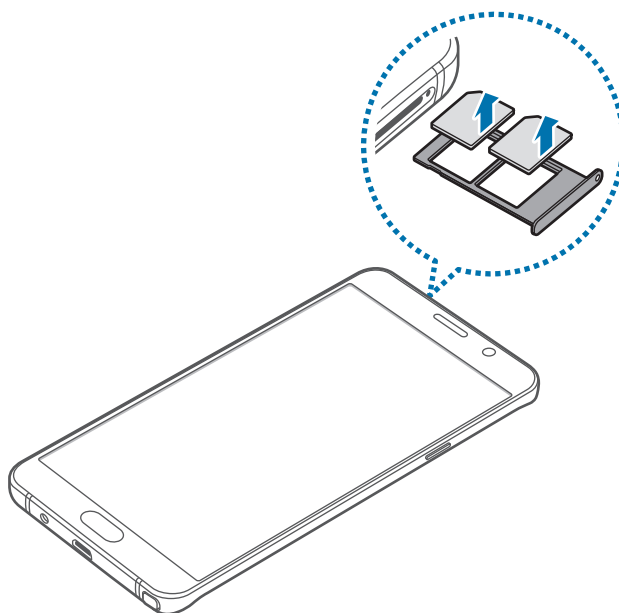

### 4 Insérez le compartiment pour carte SIM à l'emplacement prévu à cet effet sur l'appareil.

## Utiliser les cartes SIM ou USIM (modèles à double carte SIM)

Si vous insérez deux cartes SIM ou USIM, vous pouvez attribuer deux numéros de téléphone et deux opérateurs au même appareil.

### Activer des cartes SIM ou USIM

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Applis** → **Paramètres** → **Gestionnaire de carte SIM**. Sélectionnez une carte SIM ou USIM, puis appuyez sur le curseur pour l'activer.

### Modifier le nom et l'icône des cartes SIM et USIM

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Applis** → **Paramètres** → **Gestionnaire de carte SIM**. Sélectionnez une carte SIM ou USIM, puis appuyez sur **Nom** ou **Icône**. Définissez un nom et une icône pour chaque carte.

### Basculer d'une carte à l'autre

Lorsque deux cartes SIM ou USIM sont activées, les icônes de sélection de la carte apparaissent sur le tableau de bord du volet des raccourcis. Ouvrez le volet des raccourcis, puis sélectionnez une carte.

## Allumer et éteindre l'appareil

Pour allumer l'appareil, maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée pendant quelques secondes.

Si vous allumez l'appareil pour la première fois ou après l'avoir réinitialisé, suivez les instructions affichées à l'écran pour procéder à sa configuration.

Pour éteindre l'appareil, maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée, puis appuyez sur **Éteindre**.



- Si votre appareil se bloque et ne répond plus, maintenez simultanément la touche Marche/Arrêt et la touche de volume enfoncées pendant plus de 7 secondes afin de le redémarrer.
- Respectez toutes les consignes de sécurité et directives formulées par le personnel compétent dans les lieux où l'utilisation d'appareils mobiles est interdite, comme par exemple dans les avions et les hôpitaux.

## Écran tactile





- Évitez tout contact de l'écran tactile avec d'autres appareils électriques. Les décharges électrostatiques peuvent provoquer des dysfonctionnements de l'écran tactile.
- Pour éviter d'endommager l'écran tactile, n'appuyez pas dessus avec un objet pointu et n'exercez aucune pression excessive avec vos doigts.



- Il se peut que l'appareil ne reconnaisse pas la saisie tactile près des bords de l'écran, hors de la zone de saisie dédiée.
- Si l'écran tactile reste inactif pendant une période prolongée, des images rémanentes risquent d'apparaître (ou persistance de l'affichage). Éteignez l'écran tactile lorsque vous n'utilisez pas l'appareil.
- Il est recommandé d'utiliser l'écran tactile avec les doigts.


### Appuyer

Pour ouvrir une application, sélectionner un élément de menu, appuyer sur une touche à l'écran ou saisir un caractère sur le clavier à l'écran, appuyez sur l'écran tactile avec un doigt ou avec le S Pen.

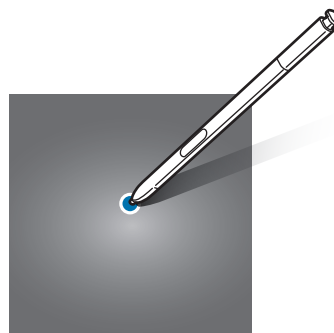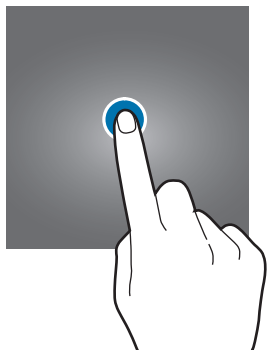



## Maintenir appuyé

Pour accéder aux options disponibles, maintenez votre doigt appuyé sur un élément ou l'écran pendant plus de 2 secondes.

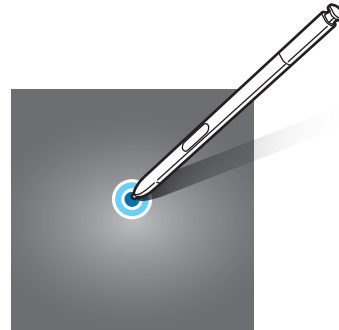


## Faire glisser

Pour déplacer un élément, maintenez-y votre doigt appuyé et faites-le glisser vers un nouvel emplacement.

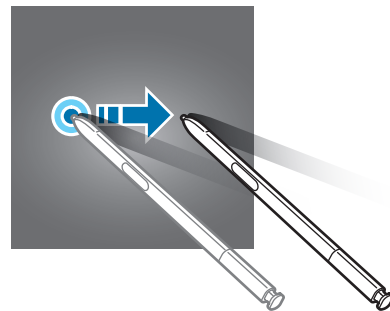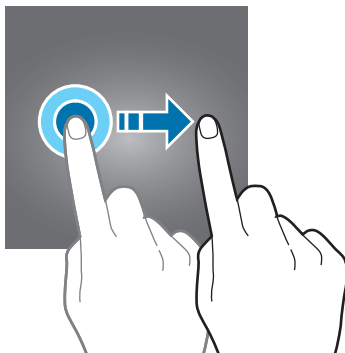



## Appuyer deux fois

Pour effectuer un zoom avant sur une page Web ou une image, appuyez deux fois sur l'écran. Appuyez de nouveau à deux reprises sur l'écran pour annuler le zoom.

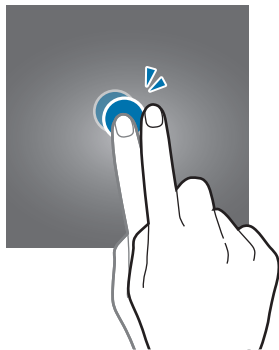



## Balayer

Pour afficher d'autres volets, balayez l'écran d'accueil ou la liste des applications vers la gauche ou la droite. Pour parcourir une page Web ou une liste d'éléments, telle que celle de vos contacts, balayez l'écran vers le haut ou le bas.

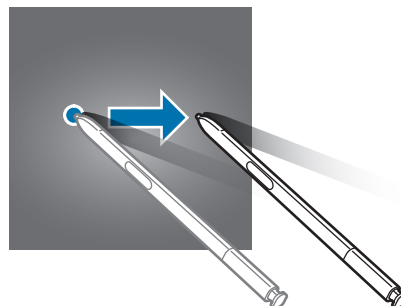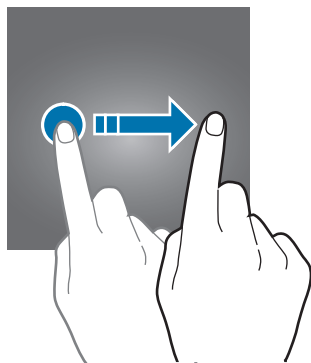

## Écarter et rapprocher les doigts

Pour effectuer un zoom avant sur une page Web, une carte ou une image, placez deux doigts sur l'écran et écartez-les. Rapprochez-les pour effectuer un zoom arrière.

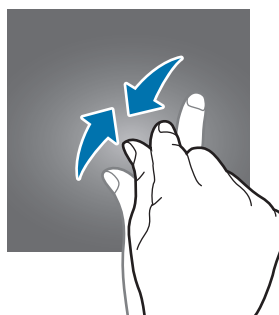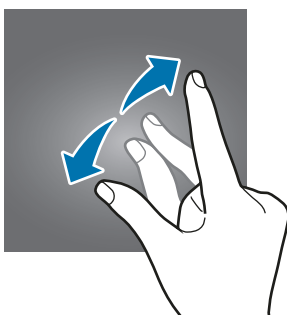

# Écran d'accueil

## Écran d'accueil

L'écran d'accueil est le point de départ pour accéder à toutes les fonctions de l'appareil. Il affiche des widgets, des raccourcis vers les applications, etc.

Pour afficher les autres volets, balayez l'écran vers la gauche ou la droite.



L'aspect de l'écran d'accueil dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.



## Options de l'écran d'accueil

Maintenez votre doigt appuyé sur une zone vide de l'écran d'accueil ou rapprochez-y les doigts pour accéder aux options disponibles. Personnalisez l'écran d'accueil en ajoutant, supprimant ou réorganisant ses volets. Vous pouvez également définir le fond d'écran d'accueil, lui ajouter des widgets, etc.

- **Fonds d'écran** : modifiez les paramètres du fond d'écran d'accueil et de verrouillage.
- **Widgets** : ajoutez des widgets à l'écran d'accueil. Les widgets sont de petits outils qui permettent d'obtenir des informations comme la météo ou l'actualité par exemple.
- **Thèmes** : changez le thème de l'appareil. Les éléments visuels de l'interface comme les couleurs, les icônes et les fonds d'écran varient selon le thème sélectionné.
- **Grille d'écran** : modifiez la taille des lignes directrices pour afficher plus ou moins d'éléments sur l'écran d'accueil.




## Flipboard Briefing

Afficher les articles les plus récents classés par catégories. Grâce à cette fonction, vous pouvez consulter les actualités qui vous intéressent.

Depuis l'écran d'accueil, balayez l'écran vers la droite pour ouvrir Flipboard Briefing. Pour parcourir les articles de chaque catégorie d'actualités, balayez l'écran vers le haut ou vers le bas.

Si cette fonction n'est pas activée, maintenez le doigt appuyé sur une zone vide de l'écran d'accueil. Balayez ensuite l'écran vers la droite et cochez la case située en haut du volet Flipboard Briefing.

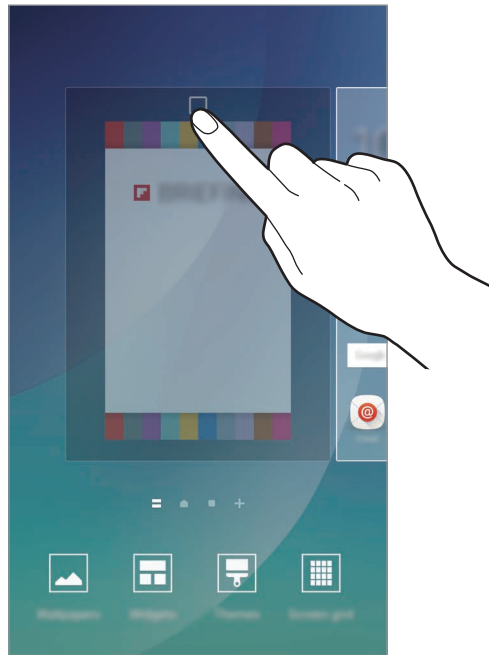

## Ajouter des éléments

Depuis la liste des applications, maintenez le doigt appuyé sur une application ou un dossier, puis faites glisser l'icône vers l'écran d'accueil.

Pour ajouter des widgets, maintenez le doigt appuyé sur une zone vide de l'écran d'accueil, appuyez sur **Widgets**, maintenez le doigt appuyé sur un widget, puis faites-le glisser vers l'écran d'accueil.

## Déplacer et supprimer un élément

Sur l'écran d'accueil, maintenez le doigt appuyé sur l'élément à déplacer, puis faites-le glisser jusqu'à l'emplacement souhaité.

Pour déplacer l'élément vers un autre volet, faites-le glisser vers le bord de l'écran.


Vous pouvez également déplacer les applications fréquemment utilisées vers la zone de raccourcis située en bas de l'écran d'accueil.

Maintenez le doigt appuyé sur l'élément à supprimer. Faites-le ensuite glisser vers l'option **Supprimer** en haut de l'écran.



## Créer des dossiers

- 1 Depuis l'écran d'accueil, maintenez le doigt appuyé sur une application, puis faites-la glisser vers une autre application.
- 2 Déposez l'application lorsqu'un cadre apparaît autour de l'application.  
Un nouveau dossier contenant les applications sélectionnées est créé.

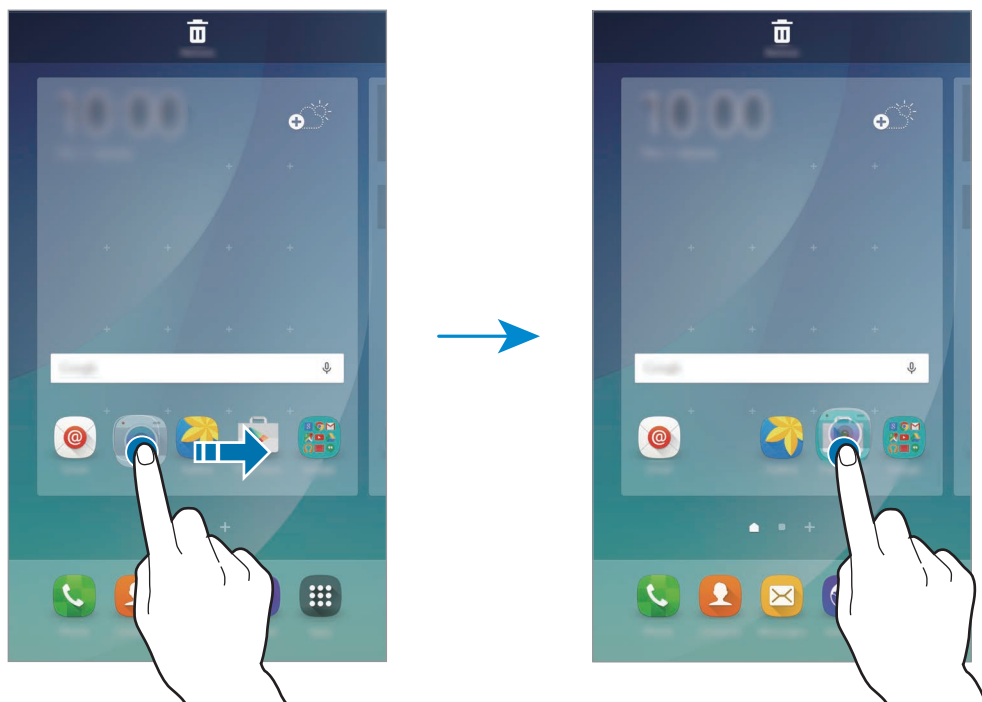

- 3 Appuyez sur **Entrer le nom du dossier** et nommez le dossier.  
Pour modifier la couleur d'un dossier, appuyez sur 🎨.

Pour ajouter davantage d'applications à un dossier, maintenez le doigt appuyé sur une application, puis faites-la glisser vers le dossier.

Pour déplacer des applications d'un dossier vers l'écran d'accueil, appuyez sur le dossier, puis faites glisser une application vers l'écran d'accueil.

Pour supprimer des applications dans un dossier, appuyez sur le dossier, puis faites glisser l'application à supprimer sur l'option **Supprimer** en haut de l'écran.

## Gérer les volets

Maintenez le doigt appuyé sur une zone vide de l'écran d'accueil pour ajouter, déplacer ou supprimer un volet.

Pour ajouter un volet, balayez l'écran vers la gauche, puis appuyez sur **+**.

Pour déplacer un volet, maintenez le doigt appuyé sur son aperçu, puis faites-le glisser jusqu'à l'emplacement souhaité.

Pour supprimer un volet, maintenez le doigt appuyé sur son aperçu, puis faites-le glisser vers l'option **Supprimer** en haut de l'écran.

Pour définir un volet comme écran d'accueil principal, appuyez sur .

## Liste des applications

La liste des applications affiche les icônes de toutes vos applications, y compris celles récemment installées.

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Applis** pour ouvrir la liste des applications. Pour afficher les autres volets, balayez l'écran vers la gauche ou la droite.

## Déplacer des éléments



La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **MODIFIER**. Maintenez le doigt appuyé sur l'élément à déplacer, puis faites-le glisser jusqu'à l'emplacement souhaité.

Pour déplacer l'élément vers un autre volet, faites-le glisser vers le bord de l'écran.


## Créer des dossiers




La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **MODIFIER**.
- 2 Maintenez le doigt appuyé sur une application, puis faites-la glisser vers une autre application.


- 3 Déposez l'application lorsqu'un cadre apparaît autour de l'application.  
Un nouveau dossier contenant les applications sélectionnées est créé.

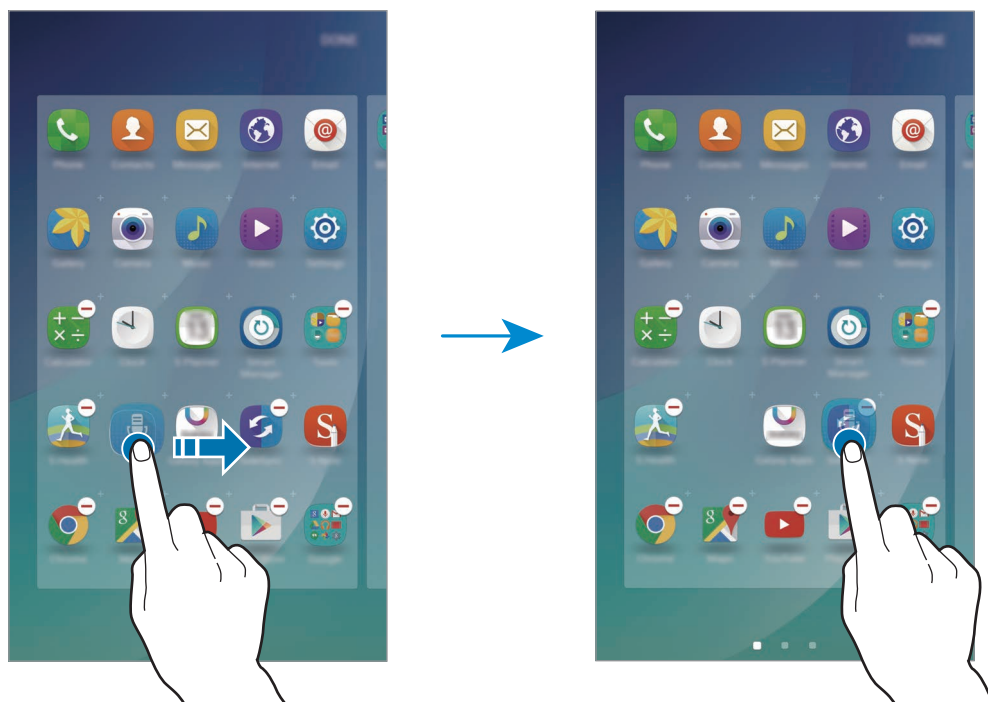

L'aspect de la liste des applications dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

- 4 Appuyez sur **Entrer le nom du dossier** et nommez le dossier.  
Pour modifier la couleur d'un dossier, appuyez sur .

Pour ajouter davantage d'applications à un dossier, maintenez le doigt appuyé sur une application, puis faites-la glisser vers le dossier.

Pour supprimer un dossier, sélectionnez-le à l'aide de l'icône . Seul ce dossier sera supprimé. Les applications du dossier seront relocalisées dans la liste des applications.

## Organiser les éléments de l'écran d'accueil

Dans la liste des applications, vous pouvez réorganiser les éléments par ordre alphabétique.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **A-Z** → **TRIER**.

## Icônes d'informations

Des icônes d'informations peuvent apparaître dans la barre d'état en haut de l'écran. Les icônes répertoriées dans le tableau ci-dessous sont les plus courantes.




Il se peut que rien ne s'affiche en haut de l'écran dans certaines applications. Pour afficher les éléments, faites glisser votre doigt de haut en bas de l'écran.

Icône	Signification
	Aucun signal
	Puissance du signal
	Accès en cours à la carte SIM ou USIM (modèles à double carte SIM)
	Itinérance (hors de la zone de service normale)
	Réseau GPRS connecté
	Réseau EDGE connecté
	Réseau UMTS connecté
	Réseau HSDPA connecté
	Réseau HSPA+ connecté
	Réseau LTE connecté (modèles compatibles 4G)
	Wi-Fi connecté
	Fonction Bluetooth activée
	GPS activé
	Appel en cours
	Appel manqué
	Nouveau SMS ou MMS
	Alarme activée
	Profil Discret activé
	Mode Vibreur activé
	Mode Hors-ligne activé
	Une erreur s'est produite ou votre attention est nécessaire
	Niveau de charge de la batterie

## Écran de verrouillage

Lorsque vous appuyez sur la touche Marche/Arrêt, l'écran s'éteint et se verrouille. De même, si vous n'utilisez pas l'appareil pendant un certain temps, l'écran s'éteint et se verrouille.

Pour déverrouiller l'écran, appuyez sur la touche Marche/Arrêt ou sur la touche Accueil et balayez l'écran dans n'importe quelle direction.

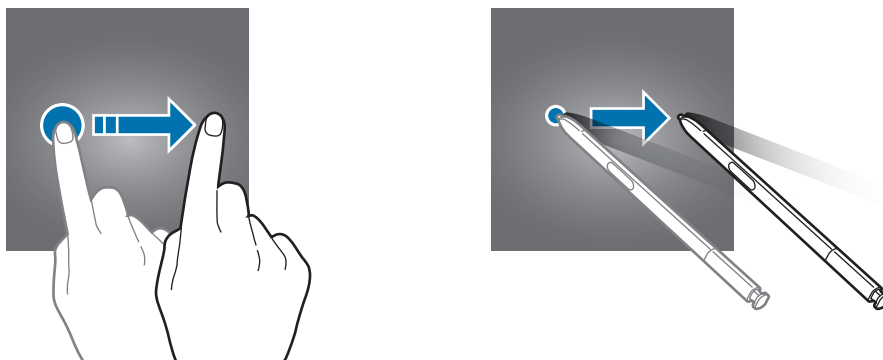

Vous pouvez définir une méthode de déverrouillage sécurisé de l'écran pour empêcher l'accès à vos informations personnelles par autrui.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Écran verrouillage/Sécurité** → **Mode de déverrouillage**, puis sélectionnez une méthode de déverrouillage de l'écran. Pour protéger votre appareil, vous pouvez définir un code de déverrouillage.



Si vous oubliez le code de déverrouillage, apportez l'appareil dans un centre de service après-vente Samsung pour le réinitialiser.

## Modèle

Dessinez un modèle en reliant au moins quatre points, puis recommencez pour valider. Définissez un code PIN de secours pour déverrouiller l'écran en cas d'oubli du modèle.

## Code PIN

Un code PIN se compose uniquement de chiffres. Saisissez au moins quatre chiffres, puis recommencez pour valider.

## Mot de passe

Un mot de passe comprend des caractères et des chiffres. Saisissez au moins quatre caractères, y compris des chiffres et des symboles, puis recommencez pour valider.

## Empreintes


Enregistrez vos empreintes digitales pour pouvoir déverrouiller l'écran. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Lecteur d'empreintes](#).

# Volet des raccourcis

## Utiliser le volet des raccourcis


Lorsque vous recevez de nouvelles notifications, telles que des messages ou des appels manqués, des icônes d'information apparaissent en haut de votre écran. Pour en savoir plus sur les icônes, ouvrez le volet des raccourcis et consultez les détails.

Pour ouvrir le volet des raccourcis, faites glisser la barre d'état vers le bas. Pour refermer le volet des raccourcis, balayez l'écran de bas en haut.

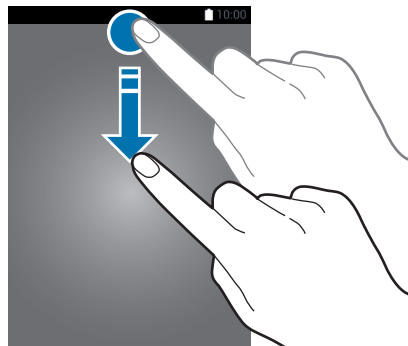


Vous pouvez utiliser les fonctions suivantes dans le volet des raccourcis :

### ► Modèles à carte SIM unique :

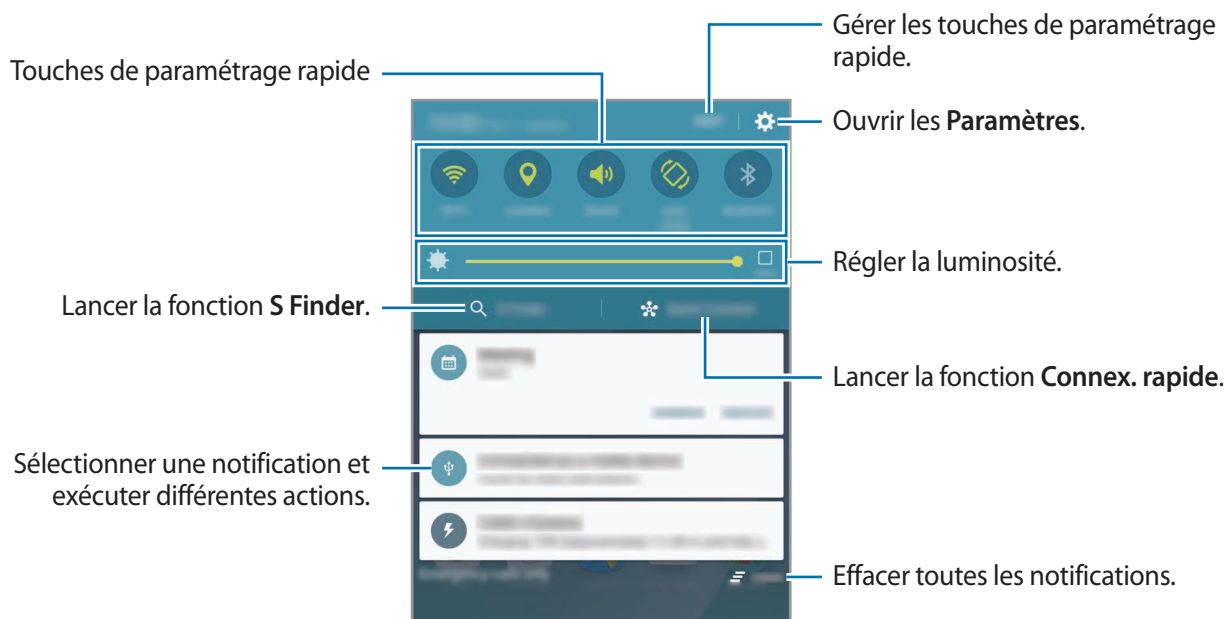

### ► Modèles à double carte SIM :

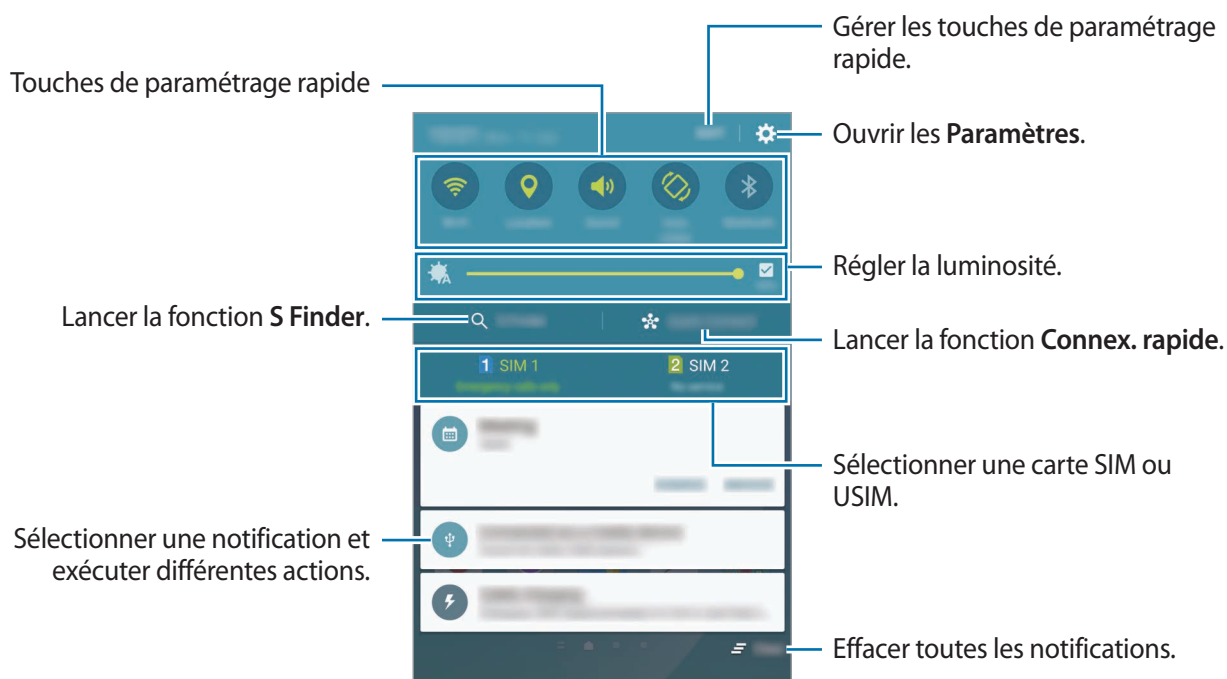

Vous pouvez masquer les fonctions **S Finder** et **Connex. rapide** à l'aide du menu de modification dans le volet des raccourcis.

## Utiliser les touches de paramétrage rapide

Appuyez sur les touches de paramétrage rapide pour activer les fonctions correspondantes. Balayez la zone des touches vers la gauche ou la droite pour afficher davantage de touches. Pour consulter les détails des paramètres, maintenez le doigt appuyé sur une touche.

Pour réorganiser les touches, appuyez sur **MODIFIER**, maintenez le doigt appuyé sur une touche, puis faites-la glisser vers un autre emplacement.

## S Finder

Effectuez une recherche par mot-clé parmi une grande variété de contenus.

### Rechercher du contenu sur l'appareil

Ouvrez le volet des raccourcis et appuyez sur **S Finder**.

Saisissez un mot-clé dans le champ de recherche ou appuyez sur  et énoncez un mot-clé.

Pour obtenir des résultats plus précis, appuyez sur les touches de filtre sous le champ de recherche, puis sélectionnez les détails du filtre.

### Paramétrer des critères de recherche

Vous pouvez définir des critères afin de rechercher du contenu dans des applications spécifiques.

Appuyez sur **PLUS** → **Sélectionner applications** et faites votre sélection.

## Connex. rapide

Recherchez automatiquement les appareils à proximité et établissez rapidement une connexion avec eux.



- Si l'appareil que vous souhaitez connecter ne prend pas en charge la fonction Connexion rapide, activez sa fonction Wi-Fi Direct avant de lancer la **Connex. rapide** sur votre appareil.
- Les modes de connexion peuvent varier selon le type des appareils connectés ou du contenu partagé.



## Établir une connexion à d'autres appareils

- 1 Ouvrez le volet des raccourcis et appuyez sur **Connex. rapide**.

Si vous utilisez cette fonction pour la première fois, sélectionnez une option de visibilité et appuyez sur **ACTIVER CONNEXION RAPIDE**.

À l'ouverture du volet, la fonction Wi-Fi est automatiquement activée et l'appareil recherche les appareils à proximité.



Si Samsung Link est installé sur votre appareil, la liste des appareils enregistrés avec cette application apparaît en haut de l'écran. Pour toute information à propos de Samsung Link, rendez-vous sur [link.samsung.com](https://link.samsung.com).

- 2 Sélectionnez un appareil dans la liste et établissez une connexion en suivant les instructions à l'écran.

Les étapes suivantes peuvent varier en fonction de l'appareil connecté.

Pour modifier les paramètres de visibilité de votre appareil, appuyez sur **PARAM.** → **Visibilité de l'appareil**, puis sélectionnez une option.

## Relancer la recherche d'appareils

Si l'appareil recherché n'apparaît pas dans la liste, relancez la recherche.

Appuyez sur **MAJ** et sélectionnez l'appareil dans la liste des appareils détectés.

## Partager du contenu

Partagez du contenu avec les appareils connectés.

- 1 Ouvrez le volet des raccourcis et appuyez sur **Connex. rapide**.

- 2 Sélectionnez un appareil dans la liste des appareils détectés.

- 3 Appuyez sur **Partager du contenu** et sélectionnez une catégorie multimédia.

- 4 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour envoyer du contenu à l'appareil connecté.

Les étapes suivantes peuvent varier en fonction de la catégorie multimédia sélectionnée.

## Screen Mirroring

Vous pouvez visionner le contenu affiché sur votre appareil sur un écran plus large à l'aide d'une connexion sans fil.

Si l'écran, comme celui d'un téléviseur, ne prend pas en charge la fonction Screen Mirroring, utilisez des accessoires compatibles pour activer la fonction. Ces accessoires compatibles sont notamment les routeurs HomeSync et AllShare Cast.

- 1 Sur le téléviseur, activez la fonction Screen Mirroring.
- 2 Depuis le volet des raccourcis, appuyez sur **MODIFIER** → **Screen Mirroring**.  
Une liste des appareils détectés apparaît.
- 3 Sélectionnez un appareil auquel vous connecter.  
L'écran de votre appareil apparaît sur l'écran du téléviseur.
- 4 Ouvrez ou lisez un fichier, puis commandez l'affichage à l'aide des touches de votre appareil.



- La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.
- Pour savoir comment connecter votre appareil à l'écran, reportez-vous au mode d'emploi de l'écran ou de l'accessoire compatible avec la fonction Screen Mirroring.
- Selon la connexion réseau, certains fichiers peuvent être mis en mémoire tampon en cours de lecture.
- Pour économiser votre batterie, désactivez cette fonction lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Si vous indiquez une bande de fréquence Wi-Fi, il se peut que les routeurs AllShare Cast ou HomeSync ne soient pas détectés.


## Saisir du texte

### Présentation du clavier



Un clavier apparaît automatiquement lorsque vous saisissez du texte pour envoyer des messages ou créer des mémos.



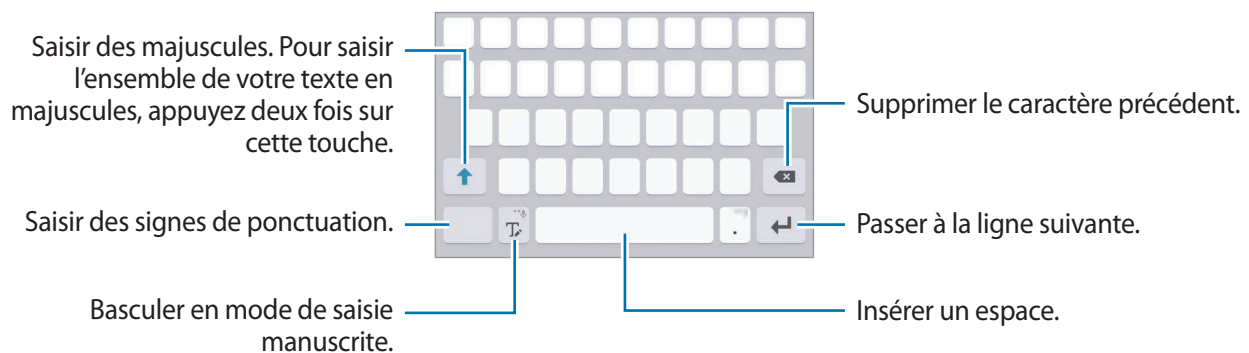

La saisie de texte est impossible dans certaines langues. Pour saisir du texte, vous devez sélectionner une des langues prises en charge.



### Modifier la langue de saisie

Maintenez le doigt appuyé sur l'icône , appuyez sur  → **Ajouter langues de saisie**, puis sélectionnez les langues à utiliser. Si vous sélectionnez au moins deux langues, vous pouvez passer de l'une à l'autre en balayant la barre d'espace vers la gauche ou la droite.



### Modifier la disposition du clavier

Maintenez le doigt appuyé sur l'icône , appuyez sur , sélectionnez une langue sous **Langues de saisie**, puis sélectionnez la disposition de clavier à utiliser.




Sur le **Clavier 3x4**, une touche correspond à trois ou quatre caractères. Pour saisir un caractère, appuyez à plusieurs reprises sur la touche correspondante jusqu'à ce que le caractère correspondant s'affiche.


## Autres fonctions du clavier




Maintenez le doigt appuyé sur l'icône  pour utiliser diverses fonctions. Suivant la dernière fonction utilisée, d'autres icônes peuvent apparaître à la place de l'icône .

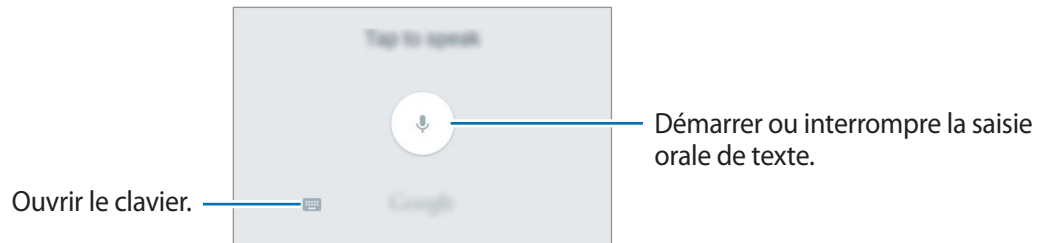-  : saisir du texte en le dictant.



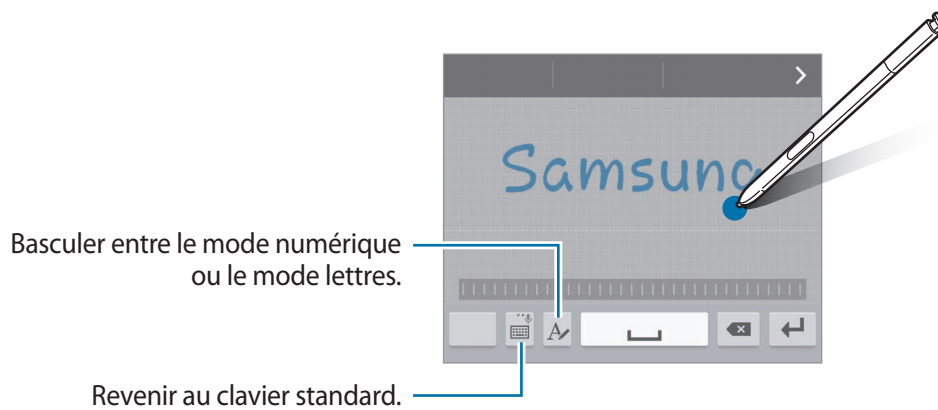

-  : basculer en mode de saisie manuscrite.








-  : ajouter un élément du presse-papier.
-  : insérer des émoticônes.
-  : modifier les paramètres du clavier.

## Copier et coller du texte

- 1 Maintenez le doigt appuyé sur le texte.
- 2 Faites glisser l'icône  ou  pour sélectionner le texte voulu, ou appuyez sur **Sélect. tt** pour sélectionner l'intégralité du texte.
- 3 Appuyez sur **Copier** ou sur **Couper**.  
Le texte sélectionné est copié dans le presse-papier.
- 4 Maintenez le doigt appuyé à l'emplacement où insérer le texte, puis appuyez sur **Coller**.  
Pour coller un texte préalablement copié, appuyez sur **Presse-papier**, puis sélectionnez le texte.

## Dictionnaire

Recherchez des traductions de termes en cours d'utilisation de fonctions, par exemple lorsque vous parcourez des pages Web.

- 1 Maintenez le doigt appuyé sur un terme que vous souhaitez rechercher.  
Si le terme que vous souhaitez rechercher n'a pas été correctement sélectionné, faites glisser les icônes  ou  pour sélectionner le texte désiré.
- 2 Appuyez sur **Dictionnaire** dans la liste des options.  
Si aucun dictionnaire n'est préinstallé sur l'appareil, appuyez sur  à côté d'un dictionnaire pour le télécharger.
- 3 Affichez la traduction dans la fenêtre contextuelle du dictionnaire.  
Pour basculer vers l'affichage plein écran, appuyez sur . Appuyez sur la traduction apparaissant à l'écran pour afficher d'autres traductions, le cas échéant. Dans la vue détaillée, appuyez sur  pour ajouter le mot à votre liste de termes favoris ou appuyez sur **RECHERCHE WEB** pour utiliser le terme comme critère de recherche.

## Capture d'écran

Vous pouvez effectuer une capture d'écran en cours d'utilisation de l'appareil.

Maintenez simultanément les touches Accueil et Marche/Arrêt enfoncées. Vous pouvez afficher les images capturées dans la **Galerie**.

Vous pouvez également effectuer des captures d'écran en balayant l'écran vers la gauche ou la droite avec votre main. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Mouvements et gestes](#).



Cette fonction n'est disponible que pour certaines applications et fonctions.

### Effectuer des copies d'écran avec le S Pen

Les fonctions Air command peuvent également servir à effectuer des copies d'écran.

**Capture** vous permet d'annoter des copies d'écran. Utilisez la fonction **Capture avec défilement** pour effectuer des captures de contenus qui s'étendent sur plusieurs écrans.

Pour sélectionner une zone spécifique et en faire une copie d'écran, utilisez la fonction **Sélection intelligente**.


Pour en savoir plus, reportez-vous aux sections [Capture](#) ou [Sélection intelligente](#).

## Ouvrir des applications

Depuis l'écran d'accueil ou la liste des applications, appuyez sur une icône pour ouvrir l'application correspondante.

Pour ouvrir une application à partir de la liste des applications récemment utilisées, appuyez sur , puis sélectionnez une fenêtre d'application récente.

### Fermer une application

Appuyez sur  et faites glisser la fenêtre de l'application que vous souhaitez fermer vers la gauche ou la droite. Pour fermer toutes les applications, appuyez sur **TOUT FERMER**.

## Fonctions du S Pen


### Air Command


Pour ouvrir le volet Air command, sortez le S Pen de son compartiment ou survolez l'écran avec le S Pen et appuyez sur la touche S Pen. Vous pouvez également appuyer sur l'icône Air command.

Vous pouvez accéder à des fonctions utiles et à des applications fréquemment utilisées.



Si l'écran est éteint ou si certaines fonctions de sécurité sont activées, le volet Air command ne s'ouvre pas lorsque vous sortez le S Pen.

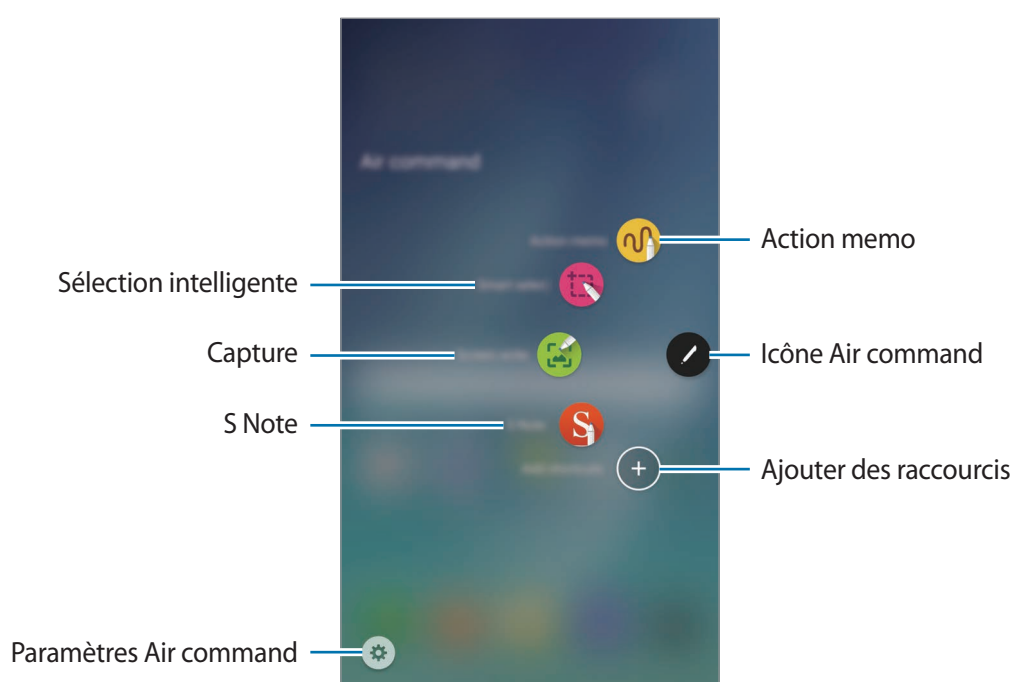


- **Action memo** : écrire rapidement des mémos et leur associer des actions. Vous pouvez passer des appels, envoyer des messages, effectuer des recherches sur le Web, etc. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Action memo](#).
- **Sélection intelligente** : collecter rapidement du contenu. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Sélection intelligente](#).
- **Capture** : enregistrer, modifier et rédiger des mémos sur des captures d'écran, puis les partager. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Capture](#).
- **S Note** : démarrer **S Note** pour créer des notes. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [S Note](#).
- **Ajouter des raccourcis** : ajouter des raccourcis dans le volet Air command pour les applications fréquemment utilisées. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Ajouter des raccourcis](#).
-  : modifier les paramètres Air command.

## Icône Air command

Lorsque le volet Air command est fermé, l'icône Air command reste affichée à l'écran. Vous pouvez ouvrir le volet Air command en appuyant sur l'icône.

Pour déplacer l'icône, appuyez sur , puis faites-la glisser sur son nouvel emplacement.

Pour supprimer l'icône, maintenez le doigt appuyé sur , puis faites-la glisser sur l'option **Suppr.** en haut de l'écran.

## Action memo


Ouvrez le volet Action memo et créez des mémos afin d'exécuter diverses opérations à l'aide d'informations écrites ou dessinées.

**1** Depuis le volet Air command, appuyez sur **Action memo**.

**2** Écrivez ou dessinez un mémo.

**3** Appuyez sur **PLUS** → **Relier à l'action**.


Le mémo est entièrement sélectionné. Si vous souhaitez utiliser des informations spécifiques du mémo, appuyez en dehors de la zone sélectionnée pour désélectionner le mémo et tracez un trait autour des informations pour les utiliser.

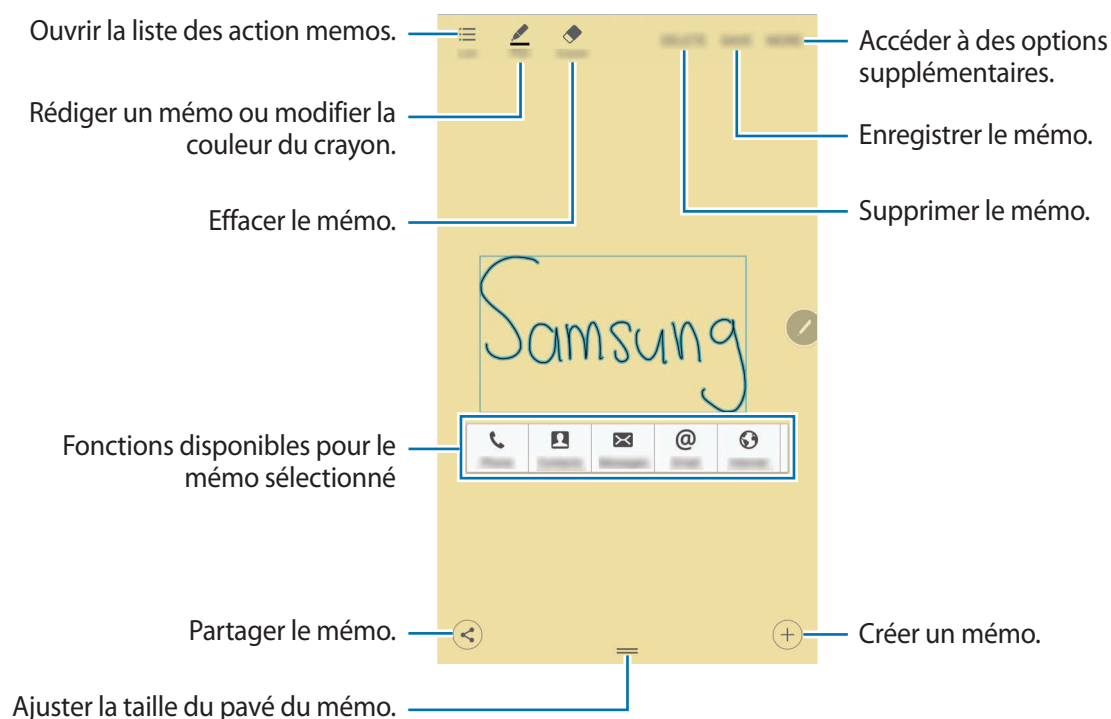



## 4 Sélectionnez une fonction.

L'application associée à la fonction sélectionnée démarre.

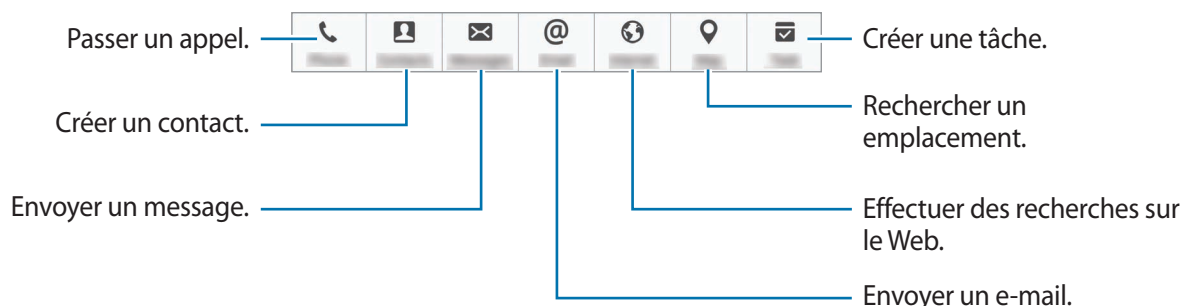

## Afficher des mémos

Depuis la liste des applications, appuyez sur **S Note** → ▼ → **Mémos d'action**. Sélectionnez un mémo à afficher et modifiez-le.

## Réduire des Action memos

Créez une icône flottante pour le volet Action memo afin de vous permettre de rédiger et modifier rapidement et à tout moment des mémos.

Lors de la rédaction d'un mémo, appuyez sur **PLUS** → **Réduire**. Le mémo se transforme en icône flottante. Toutefois, le mémo ne sera pas enregistré tant que vous n'appuyez pas sur **ENR.** sur le volet du mémo.

Pour déplacer l'icône contextuelle vers un autre emplacement, appuyez dessus, puis faites-la glisser vers un nouvel emplacement.

Pour enregistrer le mémo, appuyez sur l'icône contextuelle, puis sur **ENR.** Le mémo est enregistré dans **S Note** et l'icône contextuelle disparaît.

## Ajouter des widgets Action Memo à l'écran d'accueil

Après avoir rédigé un mémo, appuyez sur **PLUS** → **Accrocher à l'écran d'accueil**. Le mémo est automatiquement enregistré et un widget **Action memo** est ajouté à l'écran d'accueil. Appuyez sur le widget de l'écran d'accueil pour afficher ou modifier le mémo.

Pour supprimer un widget de mémo depuis l'écran d'accueil, maintenez le doigt appuyé sur un widget, puis faites-le glisser sur l'option **Supprimer** en haut de l'écran.

## Modifier un mémo sous forme de fichier S Note

Lorsque vous rédigez un mémo, appuyez sur **PLUS** → **Modifier en tant que fichier S Note** pour ouvrir **S Note** et modifier le mémo dans l'application. La couleur de crayon utilisée dans **Action memo** est appliquée dans **S Note**.

## Supprimer des mémos


Depuis la liste des applications, appuyez sur **S Note** → ▼ → **Mémos d'action**. Sélectionnez un mémo, puis appuyez sur **SUPPRIMER**.

Pour supprimer plusieurs mémos, ouvrez la liste des mémos. Maintenez le doigt appuyé sur un mémo. Cochez ensuite les mémos que vous souhaitez supprimer et appuyez sur **SUPPRIMER**.

## Sélection intelligente

Utilisez le S Pen pour sélectionner une zone et réaliser des actions, comme le partage ou l'enregistrement.

- 1 Lorsque vous trouvez un contenu que vous souhaitez conserver, comme une portion d'image, ouvrez le volet Air command et appuyez sur **Sélection intelligente**.
- 2 Faites glisser le S Pen sur le contenu que vous souhaitez sélectionner.  
Remodelez la zone sélectionnée en choisissant une icône de forme dans la barre d'outils ou appuyez sur **Forme auto.** pour remodeler automatiquement la zone sélectionnée.

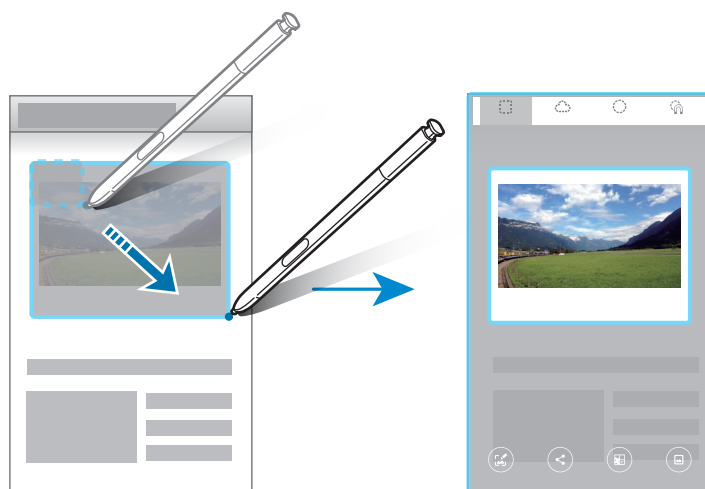

- 3 Choisissez une option à utiliser avec la zone sélectionnée.
  - **Écrire** : rédiger ou dessiner à l'écran.
  - **Partage** : partager la zone sélectionnée avec d'autres personnes.
  - **Enregistrer dans Scrapbook** : enregistrer la zone sélectionnée dans l'**Scrapbook**.
  - **Enregistrer dans la Galerie** : enregistrer la zone sélectionnée dans la **Galerie**.

## Capture

Effectuez des captures d'écran pour écrire ou dessiner dessus.

- 1 Lorsque vous trouvez un contenu que vous souhaitez capturer, ouvrez le volet Air command et appuyez sur **Capture**.  
L'écran affiché est automatiquement capturé et la barre d'outils d'édition apparaît à l'écran.
- 2 Lors de la capture de contenus s'étendant sur plusieurs écrans, comme une page Web, appuyez sur **Capture avec défilement** pour capture davantage de contenu. Appuyez sur **Capturer davantage**. L'écran défile automatiquement vers le bas et vous pouvez à nouveau sélectionner l'option **Capturer davantage**. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Terminé**.
- 3 Rédigez un mémo sur la capture d'écran.



4 Choisissez une option à utiliser avec la capture d'écran.

- **Partager** : partager la capture d'écran avec d'autres personnes.
- **Enregistrer dans Scrapbook** : enregistrer la capture d'écran dans l'**Scrapbook**.
- **Enregistrer dans la Galerie** : enregistrer la capture d'écran dans la **Galerie**.



Cette fonction n'est disponible que pour certaines applications.

## Ajouter des raccourcis

Ajoutez des raccourcis au volet Air command vers les applications ou fonctions fréquemment utilisées.

Depuis le volet Air command, appuyez sur **Ajouter des raccourcis** et sélectionnez les applications ou fonctions à ouvrir dans le volet.

Pour modifier les raccourcis, ouvrez le volet Air command et appuyez sur  → **Raccourcis**.


Vous pouvez également supprimer le raccourci vers **S Note**.

## Air View

Survolez un élément à l'écran à l'aide du S Pen pour activer différentes fonctions.


### Afficher un aperçu des informations

Pointez un élément sur l'écran avec le S Pen pour afficher un aperçu du contenu ou des informations dans une fenêtre contextuelle.

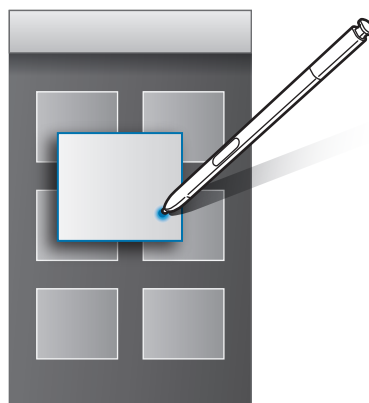

## Utiliser la touche Action


En survolant avec le S Pen les éléments de certaines applications, comme **Galerie** et **Vidéo**, vous pouvez afficher la touche Action sur la fenêtre d'aperçu. Grâce à la touche Action, vous pouvez effectuer différentes actions directement à partir de la fenêtre d'aperçu.

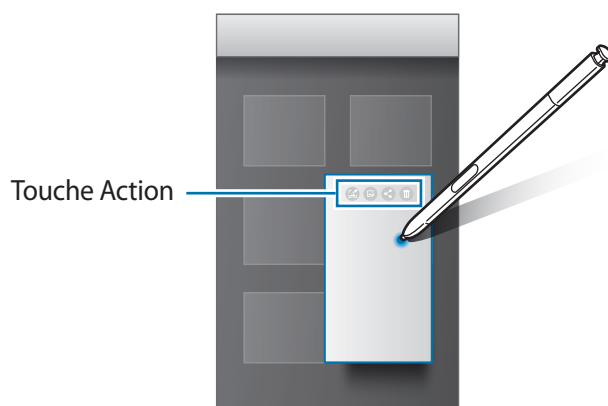

Si cette fonction n'est pas activée, ouvrez la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **S Pen** → **Air View**, puis appuyez sur le curseur pour activer la fonction.


## Effectuer une sélection à l'aide du stylet

Tout en maintenant la touche S Pen enfoncée, faites glisser le S Pen sur des listes de textes ou d'éléments pour sélectionner plusieurs éléments ou plusieurs textes. Vous pouvez également copier et coller les éléments ou les textes sélectionnés dans une autre application ou les partager.

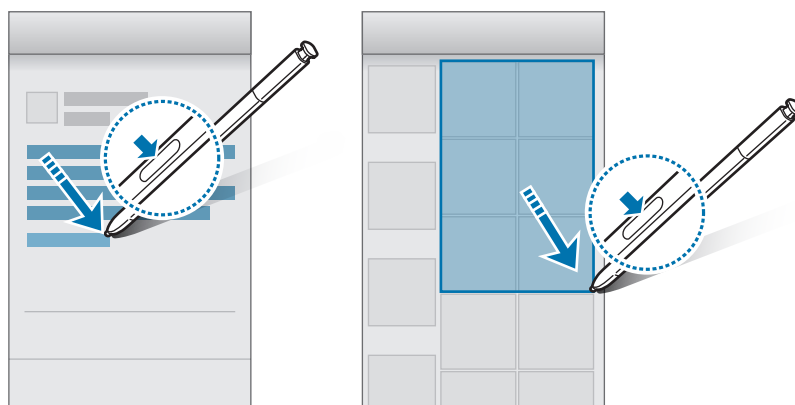

## Saisie S Pen

Remplissez des formulaires et rédigez des messages en écriture manuscrite à l'aide du S Pen.

- 1 Survolez un champ de texte à l'aide du S Pen.
- 2 Appuyez sur  pour ouvrir le champ d'écriture manuscrite.



- 3 Écrivez à l'aide du S Pen.

Lorsque vous rédigez un message dans l'application **Messages**, appuyez sur **MODE DESSIN** en haut du champ d'écriture manuscrite pour passer en mode dessin. Un dessin est inséré en pièce jointe dans le message.

- 4 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **EFFECTUÉ**.



Si cette fonction n'est pas activée, ouvrez la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **S Pen** → **Saisie S Pen**, puis appuyez sur le curseur pour activer la fonction.

## Mémo écran éteint

Vous pouvez rapidement créer des mémos en écrivant sur l'écran sans même l'allumer.

Pour utiliser cette fonction, ouvrez la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **S Pen**, puis appuyez sur le curseur **Mémo écran éteint** pour activer la fonction.

Si l'écran est éteint, sortez le S Pen et rédigez un mémo. Appuyez sur **SAUVEG.** ou remettez le S Pen en place. Le mémo est alors enregistré dans **S Note**.



Pour afficher des mémos, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **S Note** → ▼ → **Mémos d'action**.


## Multi-fenêtres

### Introduction


La fonction Multi-fenêtres vous permet d'exécuter deux applications en même temps sur un écran partagé. Vous pouvez également exécuter simultanément plusieurs applications dans une fenêtre contextuelle.



Il est possible que certaines applications ne soient pas compatibles avec cette fonction.

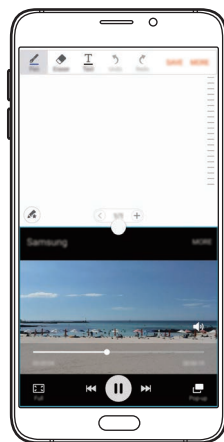

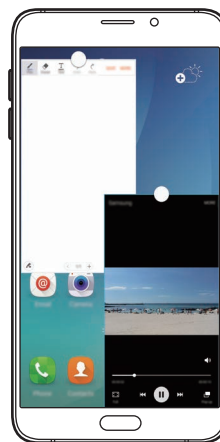

Affichage partagé




Affichage contextuel



## Affichage partagé

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir la liste des applications récemment utilisées.
- 2 Balayez l'écran vers le haut ou le bas, puis appuyez sur  sur la fenêtre d'une application.  
L'application sélectionnée démarre dans la fenêtre supérieure.

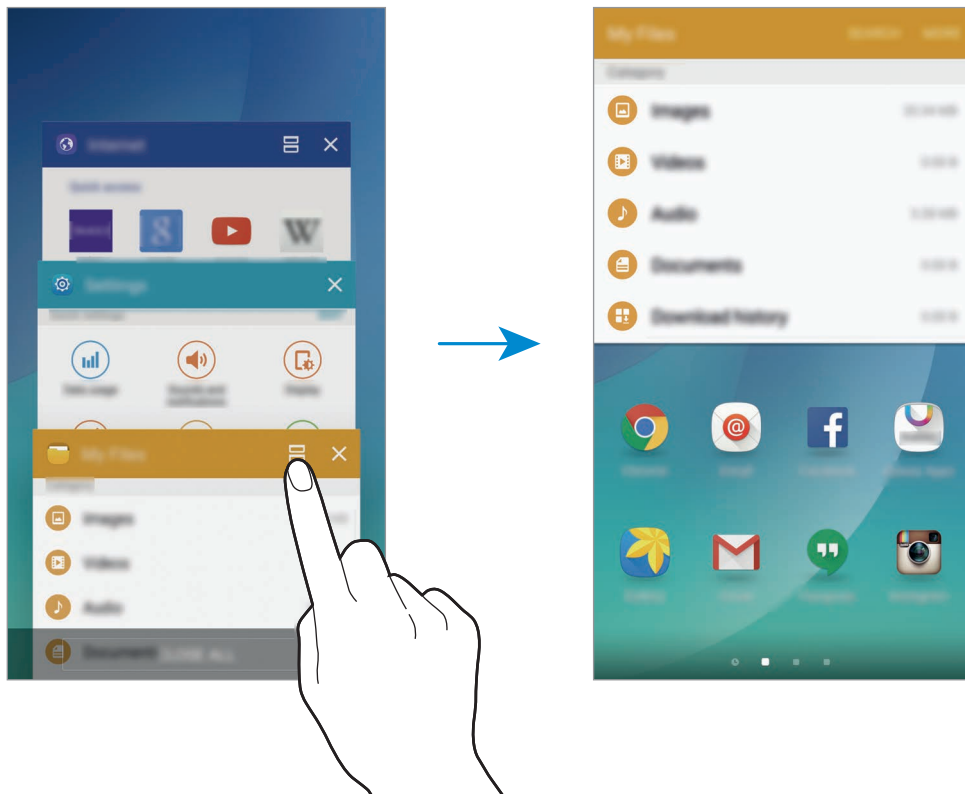


- 3 Balayez l'écran vers la gauche ou la droite pour sélectionner une autre application à démarrer.





Vous pouvez également démarrer l'écran partagé en maintenant le doigt appuyé sur .

## Utiliser des options supplémentaires

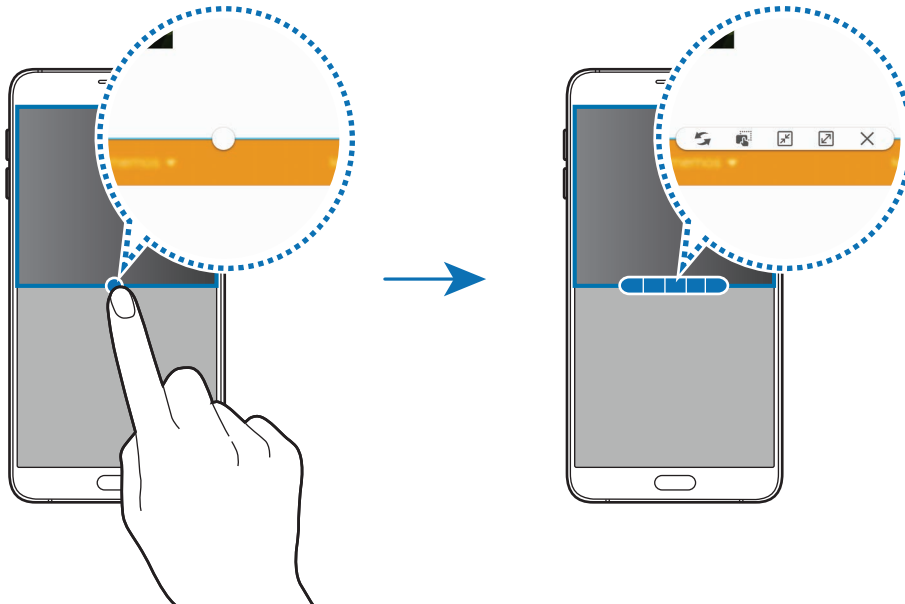Lorsque vous utilisez des applications sur l'écran partagé, sélectionnez une fenêtre d'applications et appuyez sur le cercle situé entre les fenêtres d'applications pour accéder aux options suivantes :





-  : passer d'une application à l'autre.
-  : glisser et déposer du texte ou des images d'une fenêtre à l'autre. Maintenez le doigt appuyé sur un élément dans la fenêtre sélectionnée et faites-le glisser vers l'autre fenêtre.




Il est possible que certaines applications ne soient pas compatibles avec cette fonction.

-  : réduire la fenêtre.

-  : agrandir la fenêtre.
-  : fermer l'application.


## Ajuster la taille des fenêtres

Faites glisser le cercle situé entre les fenêtres vers le haut ou le bas pour ajuster la taille des fenêtres.

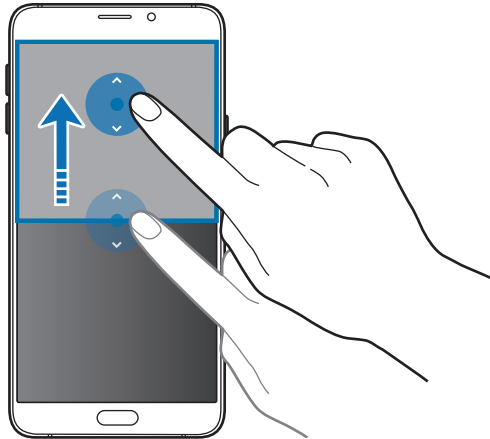

## Affichage contextuel

- 1 Depuis la liste des applications, lancez une application à utiliser dans une fenêtre contextuelle.
- 2 Faites glisser l'écran en diagonale vers l'angle inférieur opposé ou vers l'angle supérieur opposé. L'écran d'application apparaît dans une fenêtre contextuelle.

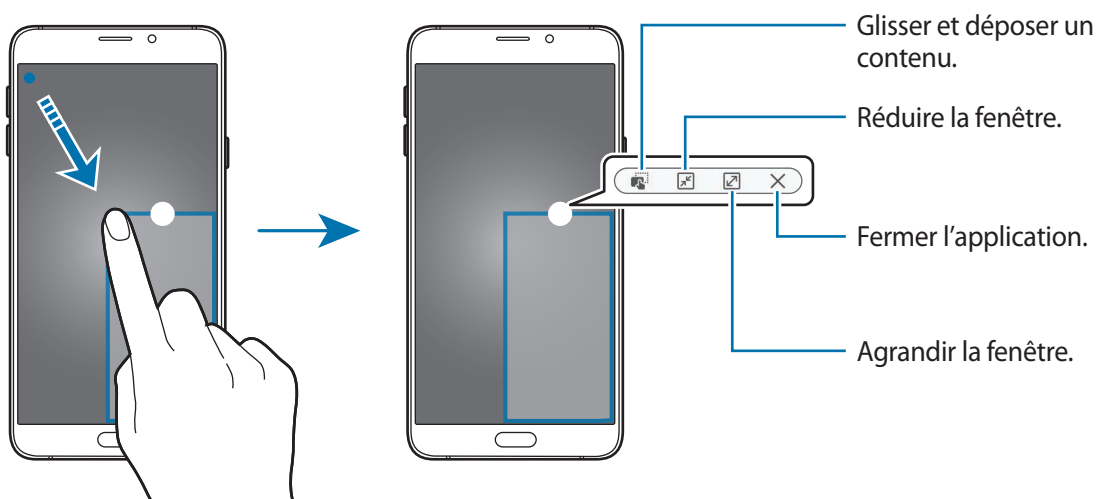


## Déplacer des fenêtres contextuelles

Pour déplacer une fenêtre contextuelle, maintenez le doigt appuyé sur le cercle d'une fenêtre et faites-la glisser vers un nouvel emplacement.

## Démarrer l'affichage contextuel depuis l'écran partagé

- 1 Depuis l'écran partagé, appuyez sur une fenêtre d'application pour l'ouvrir dans une fenêtre contextuelle.
- 2 Maintenez le doigt appuyé sur le cercle situé entre les fenêtres d'applications.  
L'application sélectionnée apparaît dans une fenêtre contextuelle.

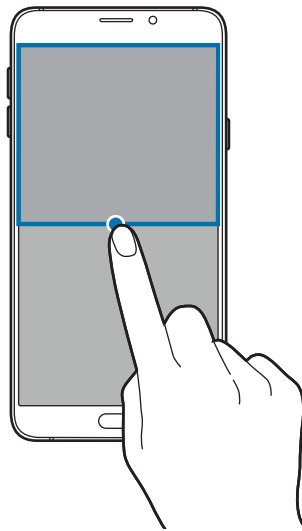

## Transférer des données depuis votre ancien appareil

Vous pouvez transférer des données de votre ancien appareil vers votre nouvel appareil via Samsung Smart Switch.

Les versions suivantes de Samsung Smart Switch sont disponibles :

- Version mobile : transférez des données entre des appareils mobiles. Vous pouvez télécharger l'application depuis **Galaxy Apps** ou **Play Store**.
- Version ordinateur : transférez des données entre votre appareil et un ordinateur. Vous pouvez télécharger l'application depuis [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch).



- Samsung Smart Switch n'est pas pris en charge sur certains appareils ou ordinateurs.
- Il existe certaines restrictions. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site : [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch). Samsung attache une grande importance aux droits d'auteur. Vous pouvez uniquement transférer les contenus qui vous appartiennent ou dont vous détenez les droits.

### Transférer des données depuis un appareil mobile


Transférez les données de votre ancien appareil vers votre nouvel appareil.




- 1 Sur les deux appareils, téléchargez et installez Smart Switch depuis **Galaxy Apps** ou **Play Store**.
- 2 Rapprochez les appareils.
- 3 Démarrez **Smart Switch** sur les deux appareils.
- 4 Sur le nouvel appareil, sélectionnez le type de l'ancien appareil dans la liste et appuyez sur **Démarrer**.
- 5 Suivez les instructions à l'écran pour transférer les données depuis votre ancien appareil.

## Transférer des données de sauvegarde depuis un ordinateur

Sauvegardez les données de votre ancien appareil sur votre ordinateur et importez les données vers votre nouvel appareil.

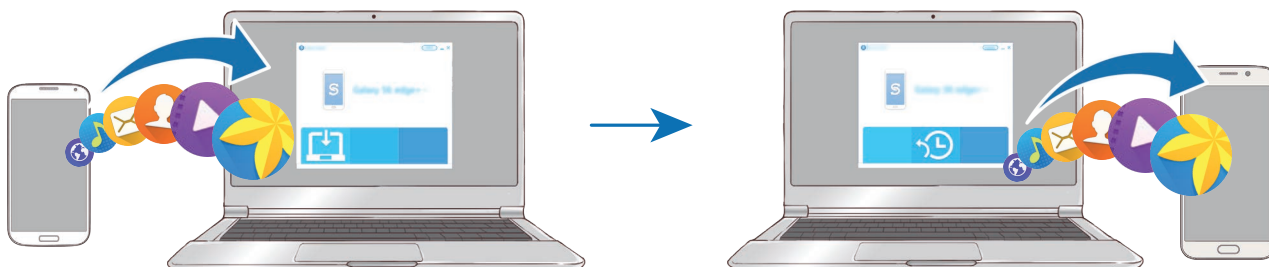

- 1 Sur l'ordinateur, allez sur le site [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch) pour télécharger Smart Switch.
- 2 Sur l'ordinateur, lancez Smart Switch.  
 Si votre ancien appareil n'est pas un appareil Samsung, sauvegardez les données sur un ordinateur à l'aide d'un programme fourni par le fabricant de l'appareil. Passez ensuite à la cinquième étape.
- 3 Connectez votre ancien appareil à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB.
- 4 Sur l'ordinateur, suivez les instructions à l'écran pour sauvegarder les données depuis l'appareil. Déconnectez ensuite votre ancien appareil de l'ordinateur.
- 5 Connectez votre nouvel appareil à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB.
- 6 Sur l'ordinateur, suivez les instructions à l'écran pour transférer les données vers votre nouvel appareil.

## Gérer les appareils et les données

### Utiliser l'appareil comme un disque amovible pour le transfert des données

Vous pouvez transférer différents types de fichiers (sons, vidéos, images, etc.) de l'appareil vers un ordinateur, et inversement.



Ne débranchez pas le câble USB de l'appareil lorsqu'un transfert de fichiers est en cours. Cela risquerait d'entraîner une perte de données ou d'endommager l'appareil.



Il se peut que les appareils ne se connectent pas correctement s'ils le sont via un concentrateur USB. Branchez directement l'appareil sur le port USB de l'ordinateur.

- 1 Connectez l'appareil à un ordinateur à l'aide d'un câble USB.
- 2 Ouvrez le volet des raccourcis, puis appuyez sur **Connecté en tant que périphérique multimédia** → **Périphérique multimédia (MTP)**.  
Appuyez sur **Appareil photo (PTP)** si votre ordinateur ne gère pas le protocole MTP (Media Transfer Protocol) ou ne dispose pas du pilote approprié.
- 3 Transférez des fichiers entre votre appareil et l'ordinateur.

### Mettre à jour l'appareil

L'appareil peut être mis à jour avec la version logicielle la plus récente.

#### Mettre l'appareil à jour sans connexion PC

Grâce au service FOTA (Firmware Over The Air), le logiciel de l'appareil peut être mis à jour sans passer par une connexion avec un ordinateur.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **À propos de l'appareil** → **Mise à jour logicielle** → **Mettre à jour maintenant**.



Pour vérifier automatiquement la disponibilité des mises à jour, appuyez sur le curseur **Mise à jour auto.** pour activer la fonction. Pour télécharger les mises à jour uniquement via une connexion Wi-Fi, appuyez sur le curseur **Wi-Fi uniquement** pour activer la fonction.

## Mettre à jour l'appareil avec Smart Switch

Connectez l'appareil à un ordinateur et mettez à jour l'appareil avec la version logicielle la plus récente.

- 1 Sur l'ordinateur, allez sur le site [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch) pour télécharger et installer Smart Switch.
- 2 Sur l'ordinateur, lancez Smart Switch.
- 3 Connectez l'appareil à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB.
- 4 Si une mise à jour logicielle est disponible, suivez les instructions à l'écran pour mettre à jour l'appareil.



- Lorsque vous mettez votre appareil à jour, n'éteignez pas l'ordinateur et ne déconnectez pas le câble USB.
- Lors de la mise à jour, ne connectez pas d'autres appareils multimédia à l'ordinateur. Cela pourrait interférer avec le processus de mise à jour. Avant de procéder à la mise à jour, déconnectez les autres appareils multimédia de l'ordinateur.

## Sauvegarder et restaurer des données

Conservez vos informations personnelles, données d'applications et paramètres en toute sécurité sur votre appareil. Vous pouvez effectuer une sauvegarde de vos informations importantes sur un compte de sauvegarde et y accéder ultérieurement. Pour sauvegarder ou restaurer des données, vous devez vous connecter à votre compte Google ou Samsung. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Comptes](#).

### Utiliser un compte Samsung

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Sauvegarder et réinitialiser** → **Sauvegarder mes données**, sélectionnez les éléments à sauvegarder, puis appuyez sur **SAUVEGARDER MAINTENANT**.

Pour activer la sauvegarde automatique des données de l'appareil, appuyez sur le curseur **Sauvegarde automatique** pour activer la fonction.

Pour restaurer les données à l'aide d'un compte Samsung, appuyez sur **Restaurer**. Les données actuelles sont supprimées de l'appareil afin de restaurer les éléments sélectionnés.



## Utiliser un compte Google

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Sauvegarder et réinitialiser**, puis sur le curseur **Sauvegarder mes données** pour activer la fonction. Appuyez sur **Compte de sauvegarde** et sélectionnez un compte de sauvegarde.

Pour restaurer les données à l'aide d'un compte Google, appuyez sur le curseur **Restauration auto.** pour activer la fonction. Lors de la réinstallation d'applications, les paramètres et données sauvegardés seront restaurés.

## Réinitialiser les données

Vous pouvez supprimer tous les paramètres et toutes les données de l'appareil. Avant de rétablir les paramètres par défaut, assurez-vous de sauvegarder toutes les données importantes stockées sur l'appareil. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Sauvegarder et restaurer des données](#).

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Sauvegarder et réinitialiser** → **Rétablir paramètres par défaut** → **RÉINITIALISER LE PÉRIPHÉRIQUE** → **SUPPRIMER TOUT**. L'appareil redémarre automatiquement.

# Établir une connexion avec un téléviseur

## Introduction

Enregistrez un téléviseur sur votre appareil pour partager du contenu entre les deux appareils.



- Cette fonction est compatible avec les téléviseurs de la gamme Samsung Smart TV commercialisés depuis 2015 et prenant en charge la fonction Bluetooth Low Energy (BLE). Si votre téléviseur ne prend pas en charge la fonction BLE, vous pouvez connecter votre appareil au téléviseur à l'aide de la fonction Screen Mirroring. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Screen Mirroring](#).
- Selon la connexion réseau, certains fichiers peuvent être mis en mémoire tampon en cours de lecture.

## Enregistrer un téléviseur

Enregistrez un téléviseur sur votre appareil. Une fois un téléviseur enregistré, vous pouvez facilement partager l'écran entre votre appareil et le téléviseur, et utiliser la fonction Briefing on TV.

1

Allumez le téléviseur et placez votre appareil à côté du téléviseur.


2 Ouvrez le volet des raccourcis et appuyez sur **Connex. rapide**.

3 Sélectionnez le téléviseur et appuyez sur **Enregistrer TV**.

## Partager l'écran

Vous pouvez reproduire l'écran de votre appareil sur un téléviseur et inversement.

### Diffuser l'écran de votre appareil sur un téléviseur

Lorsque votre appareil identifie le téléviseur enregistré en cours de visionnage d'une vidéo, l'icône  apparaît sur l'appareil. Appuyez sur l'icône pour diffuser la vidéo de votre appareil sur votre téléviseur.

Si le téléviseur est éteint et enregistré à l'aide de l'option **Connex. rapide**, il s'allume automatiquement et l'écran de votre appareil apparaît sur l'écran du téléviseur.



Cette fonction est uniquement prise en charge par la galerie, le lecteur de musique et le lecteur vidéo par défaut de l'appareil.

### Diffuser l'écran du téléviseur sur votre appareil

1 Ouvrez le volet des raccourcis et appuyez sur **Connex. rapide**.

Le téléviseur enregistré apparaît dans la liste.

2 Sélectionnez le téléviseur enregistré.

3 Appuyez sur **TV sur l'appareil mobile**.

L'écran du téléviseur apparaît sur votre appareil.

## Utiliser Briefing sur le téléviseur

Le téléviseur enregistré s'allume automatiquement à l'heure prédéfinie sur votre appareil et affiche l'heure, la météo et les informations de votre agenda sur l'écran. Pour utiliser cette fonction, votre appareil et le téléviseur doivent être connectés au même point d'accès.

1 Ouvrez le volet des raccourcis et appuyez sur **Connex. rapide**.

Le téléviseur enregistré apparaît dans la liste.

- 2 Sélectionnez le téléviseur enregistré.
- 3 Appuyez sur **Briefing sur la TV** et définissez la date et l'heure d'utilisation de la fonction Briefing sur le téléviseur.  
Les informations horaires, météo et d'agenda s'afficheront sur le côté droit du téléviseur à l'heure prédéfinie.

## Partager des fichiers avec vos contacts

Partagez des fichiers avec vos contacts à l'aide de la fonction de partage simplifié. Voici un exemple de la procédure à suivre pour partager des images.



La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Galerie**.
- 2 Sélectionnez une image.
- 3 Appuyez sur **Partager** → **Partage simplifié**.  
Si vous utilisez cette fonction pour la première fois, lisez et acceptez les conditions générales. Votre numéro de téléphone sera vérifié, puis la fonction de partage simplifié activée.
- 4 Sélectionnez les destinataires et appuyez sur **OK**.

Lorsque l'image est envoyée sur l'appareil des destinataires, ils reçoivent une notification. Appuyez sur la notification pour afficher ou télécharger l'image.



- Si les destinataires n'ont pas vérifié leur numéro ou si leur appareil ne prend pas en charge cette fonction de partage simplifié, un lien d'accès aux fichiers leur sera envoyé via un SMS. Ce lien expirera au bout d'un certain temps.
- Il se peut que des frais supplémentaires vous soient facturés lors du partage de fichiers via le réseau mobile.

## Mode Urgence

En mode Urgence, l'écran passe en nuances de gris afin d'économiser la batterie. En outre, l'utilisation de certaines applications et fonctions est limitée. En mode Urgence, vous pouvez passer un appel d'urgence, envoyer votre position géographique à certains de vos contacts, déclencher une alarme, et bien plus encore.

Maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée, puis appuyez sur **Mode Urgence**.



La durée d'utilisation restante estimée indique l'autonomie restante avant que la batterie ne soit complètement déchargée. Cette durée d'utilisation peut varier selon les paramètres de l'appareil et les conditions d'utilisation.

## Désactiver le mode Urgence

Pour désactiver le mode Urgence, appuyez sur **PLUS** → **Désactiver le mode Urgence**. Vous pouvez également maintenir la touche Marche/Arrêt enfoncée, puis appuyer sur **Mode Urgence**.

# Applications

## Installer ou désinstaller des applications

### Galaxy Apps

Achetez et téléchargez des applications. Vous pouvez télécharger des applications spécialement conçues pour les appareils Samsung Galaxy.

Appuyez sur **Galaxy Apps** depuis la liste des applications.



La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

### Installer des applications

Parcourez les applications par catégorie ou appuyez sur **RECHERCHER** pour rechercher une application à l'aide d'un mot-clé.

Sélectionnez une application pour en afficher les informations. Pour télécharger des applications gratuites, appuyez sur **INSTALLER**. Pour acheter et télécharger des applications payantes, appuyez sur le prix et suivez les instructions à l'écran.



Pour modifier les paramètres de mise à jour automatique, appuyez sur ▼ → **Paramètres** → **Mettre à jour les applications automatiquement**, puis sélectionnez une option.

### Play Store

Achetez et téléchargez des applications.

Appuyez sur **Play Store** depuis la liste des applications.

### Installer des applications

Parcourez les applications par catégorie ou recherchez les applications à l'aide d'un mot-clé.


Sélectionnez une application pour en afficher les informations. Pour télécharger des applications gratuites, appuyez sur **INSTALLER**. Pour acheter et télécharger des applications payantes, appuyez sur le prix et suivez les instructions à l'écran.



Pour modifier les paramètres de mise à jour automatique, appuyez sur ≡ → **Paramètres** → **Mise à jour automatique des applis**, puis sélectionnez une option.

## Gérer les applications

### Désinstaller ou désactiver des applications

Depuis la liste des applications, appuyez sur **MODIFIER**. L'icône  apparaît sur les applications qu'il est possible de désactiver ou de désinstaller. Sélectionnez une application, puis appuyez sur **DÉSACTIVER** ou **DÉSINSTALLER**. Vous pouvez également, depuis la liste des applications, appuyer sur **Paramètres** → **Applications** → **Gestionnaire d'applications**, sélectionner une application, puis appuyer sur **DÉSACTIVER** ou **DÉSINSTALLER**.

- **DÉSACTIVER** : désactiver les applications fournies par défaut et ne pouvant pas être désinstallées de l'appareil.
- **DÉSINSTALLER** : désinstaller les applications téléchargées.

### Activer les applications désactivées


Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Applications** → **Gestionnaire d'applications**, faites défiler jusqu'à l'onglet **DÉSACTIVÉ**, sélectionnez une application, puis appuyez sur **ACTIVER**.

## Téléphone


### Introduction

Passez des appels vocaux et visio et répondez aux appels que vous recevez.


### Passer des appels

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Téléphone**.
- 2 Saisissez un numéro de téléphone.  
Si le clavier n'apparaît pas à l'écran, appuyez sur  pour l'ouvrir.

**3 ► Modèles à carte SIM unique :** appuyez sur  pour passer un appel vocal ou sur  pour passer un appel visio.

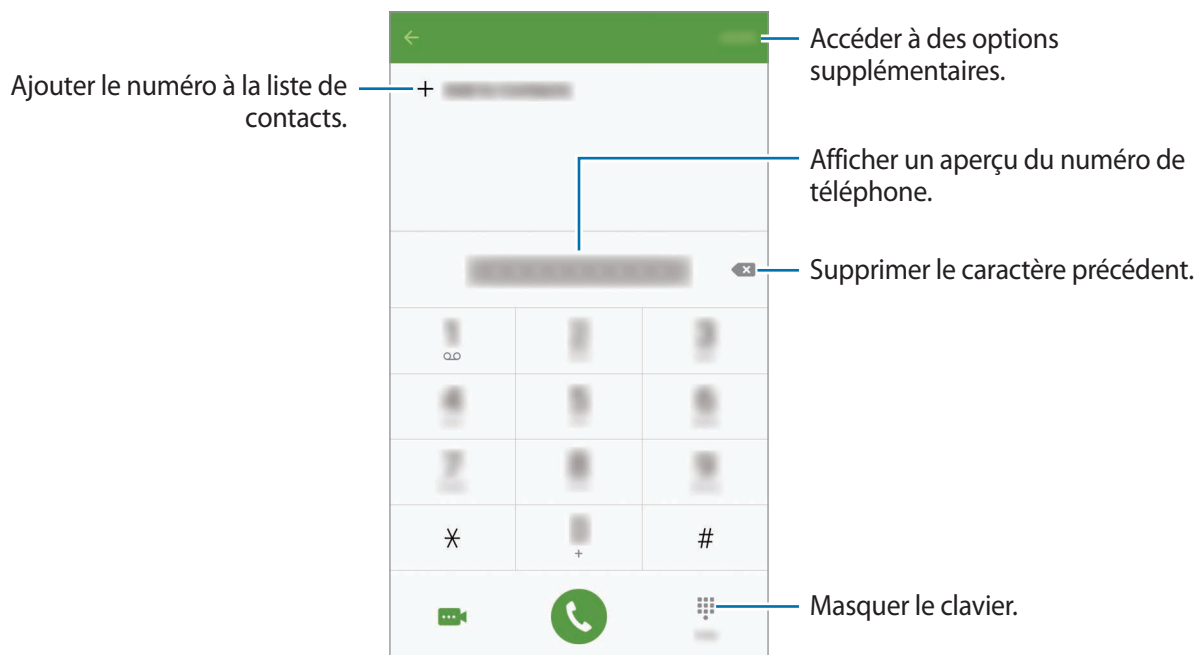

**► Modèles à double carte SIM :** appuyez sur  ou  pour passer un appel vocal ou sur  pour passer un appel visio.

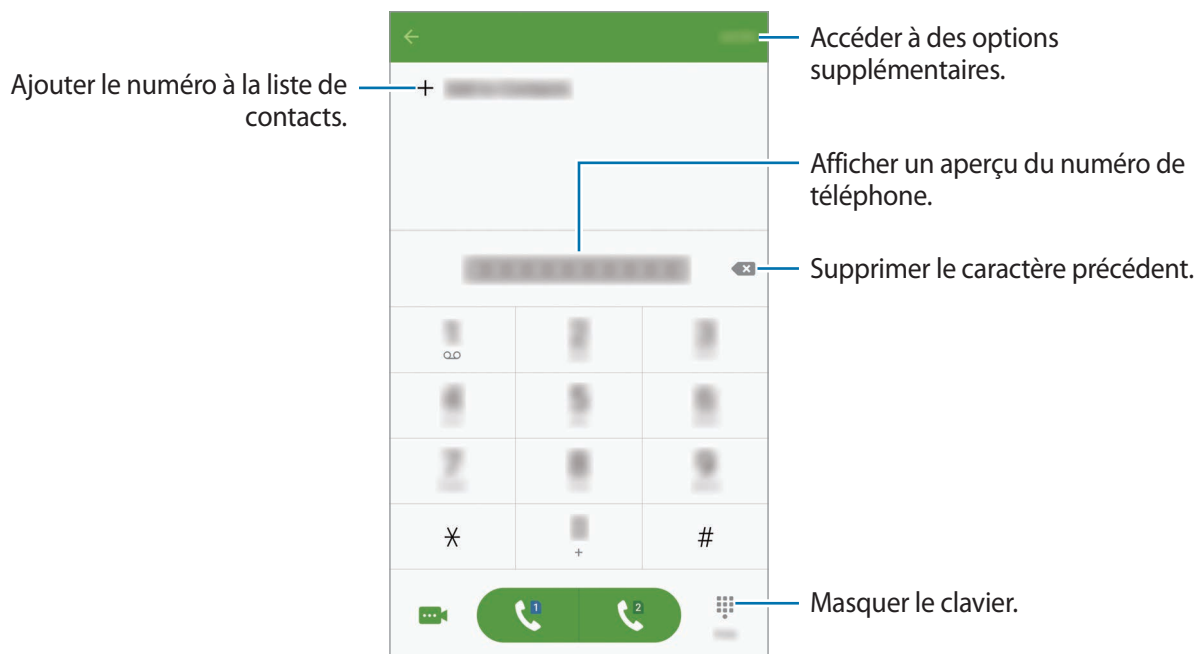

## Composer rapidement un numéro

Définissez des numéros abrégés pour passer rapidement des appels.

Pour définir un numéro abrégé, appuyez sur **PLUS** → **Numérotation rapide**, sélectionnez un numéro abrégé, puis choisissez un contact.

Pour passer un appel, maintenez un numéro abrégé appuyé sur le clavier. Pour un numéro abrégé supérieurs ou égal à 10, appuyez sur le premier chiffre du numéro, puis maintenez appuyé le dernier chiffre.

Par exemple, si vous avez défini le numéro **123** comme numéro abrégé, appuyez sur **1**, puis sur **2**, et maintenez le chiffre **3** appuyé.





## Passer des appels depuis l'écran verrouillé

Depuis l'écran verrouillé, faites glisser votre doigt sur l'icône .

## Passer des appels depuis le journal d'appels ou votre liste de contacts

Appuyez sur **JOURNAL** ou sur **CONTACTS**, puis faites glisser votre doigt vers la droite sur le nom d'un contact ou sur un numéro de téléphone pour passer un appel.

## Appeler un numéro à l'étranger

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir le clavier s'il n'apparaît pas à l'écran.
- 2 Maintenez le doigt appuyé sur **0** jusqu'à ce que le signe + apparaisse.
- 3
  - **Modèles à carte SIM unique** : composez l'indicatif du pays, l'indicatif régional et le numéro de téléphone, puis appuyez sur .
  - **Modèles à double carte SIM** : composez l'indicatif du pays, l'indicatif régional et le numéro de téléphone, puis appuyez sur  ou .



## Recevoir des appels

### Répondre à un appel

Lorsque vous recevez un appel, faites glisser votre doigt sur l'icône .

### Rejeter un appel


Lorsque vous recevez un appel, faites glisser votre doigt sur l'icône .

Pour envoyer un message lorsque vous rejetez un appel entrant, faites glisser la barre des messages de rejet située en bas de l'écran vers le haut.

Pour créer des messages de rejet, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Téléphone** → **PLUS** → **Paramètres** → **Blocage d'appel** → **Messages de refus d'appel**, saisissez un message, puis appuyez sur .

### Interdire des numéros de téléphone

Vous pouvez rejeter des appels en ajoutant des numéros à votre liste de numéros interdits.


- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Téléphone** → **PLUS** → **Paramètres** → **Blocage d'appel** → **Liste bloquée**.
- 2 Appuyez sur **JOURNAL** ou **CONTACTS** pour sélectionner des contacts, puis appuyez sur .  
Pour saisir manuellement un numéro, appuyez sur **Saisir un numéro de téléphone**, puis composez le numéro.

Si des numéros interdits essayent de vous contacter, vous ne recevrez aucune notification. Les appels seront consignés dans le journal d'appels.



Vous pouvez également interdire un numéro qui n'est pas enregistré dans vos contacts. Appuyez sur le curseur **Blocage appels anonymes** pour activer la fonction.


### Appels manqués

Si vous manquez un appel, l'icône  apparaît dans la barre d'état. Ouvrez le volet des raccourcis pour afficher la liste des appels manqués. Une autre solution consiste, depuis la liste des applications, à appuyer sur **Téléphone** → **JOURNAL** pour afficher les appels manqués.

## Options en cours d'appel


### Options au cours d'un appel vocal

Les options suivantes sont disponibles :

- **ATTENTE** : mettre un appel en attente. Appuyez sur **REPRENDRE L'APPEL** pour récupérer l'appel en attente.
- **Ajouter un appel** : passer un second appel.
- **Volume suppl** : augmenter le volume.
- **Bluetooth** : activer un casque ou des écouteurs Bluetooth, à condition qu'ils soient connectés à l'appareil.
- **HP** : activer ou désactiver le haut-parleur. Lorsque vous utilisez le haut-parleur, parlez dans le microphone en haut de l'appareil et éloignez l'appareil de vos oreilles.
- **Clavier / Masquer** : ouvrir ou fermer le clavier.
- **Muet** : désactiver le microphone afin que votre correspondant ne puisse pas vous entendre.
- **E-mail** : envoyer un e-mail.
- **Message** : envoyer un message.
- **Internet** : parcourir des pages Web.
- **Contacts** : ouvrir votre liste de contacts.
- **S Planner** : ouvrir le calendrier.
- **Mémo** : créer un Action memo.
-  : mettre fin à l'appel en cours.

### Options au cours d'un appel visio

Appuyez sur l'écran pour utiliser les options suivantes :

- **PLUS** : accéder à des options supplémentaires.
- **Permuter** : basculer entre les objectifs avant et arrière, et inversement.
-  : mettre fin à l'appel en cours.
- **Muet** : désactiver le microphone afin que votre correspondant ne puisse pas vous entendre.





# Contacts


## Introduction

Créez de nouveaux contacts et gérez-les sur l'appareil.

## Ajouter des contacts

### Créer manuellement des contacts

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Contacts**.
- 2 Appuyez sur , puis sélectionnez un emplacement de stockage.
- 3 Saisissez les coordonnées du contact.
  -  : ajouter une image.
  -  /  : ajouter ou supprimer un champ d'information.
- 4 Appuyez sur **ENREG.**

Pour ajouter un numéro de téléphone à la liste de contacts à partir du clavier, ouvrez la liste des applications, puis appuyez sur **Téléphone**. Si le clavier n'apparaît pas à l'écran, appuyez sur  pour l'ouvrir. Saisissez le numéro, puis appuyez sur **Ajouter aux contacts**.

Pour ajouter le numéro de téléphone d'un appel ou d'un message reçu à la liste de contacts, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Téléphone** → **JOURNAL** → l'image d'un contact.

### Importer des contacts

Importez des contacts depuis les services de stockage sur votre appareil.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Contacts** → **PLUS** → **Paramètres** → **Importer/Exporter les contacts** → **IMPORTER**, puis sélectionnez une option d'importation.






## Rechercher des contacts

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Contacts**.

Utilisez l'une des méthodes de recherche suivantes :

- Faites défiler la liste de contacts vers le haut ou le bas.
- Faites glisser un doigt le long de l'index à droite de la liste des contacts pour la faire défiler rapidement.
- Appuyez sur le champ de recherche tout en haut de la liste de contacts, puis saisissez vos critères de recherche.

Une fois le contact sélectionné, choisissez l'une des options suivantes :

-  : ajouter le contact aux favoris.
-  /  : passer un appel vocal ou visio.
-  : rédiger un message.
-  : rédiger un e-mail.

## Profil de partage

Partagez les informations de votre profil, comme votre photo et votre statut, avec d'autres personnes à l'aide de la fonction de partage de statut.



- La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.
- Cette fonction est uniquement disponible pour les contacts ayant activé le partage de profil sur leur appareil.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Contacts** → votre profil → **Partage de profil**, puis appuyez sur le curseur pour activer la fonction. Si vous utilisez cette fonction pour la première fois, lisez et acceptez les conditions générales. Votre numéro de téléphone sera vérifié, puis la fonction de partage de profil activée. Vous pouvez afficher les informations actualisées du profil dans les **Contacts**.

Pour définir quels autres éléments partager, appuyez sur **Infos de profil partagées** et sélectionnez ces éléments.

Pour définir un groupe de contacts avec lequel partager votre profil, sélectionnez-le sous l'option **Partager avec**.

## Partager des contacts

Vous pouvez partager des contacts avec d'autres personnes grâce à diverses options de partage.

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Contacts**.
- 2 Appuyez sur **PLUS** → **Partager**.
- 3 Cochez les contacts, puis appuyez sur **PARTAGER**.
- 4 Sélectionnez une méthode de partage.

## Messages


### Introduction

Envoyez et affichez vos messages par conversation.

### Envoyer des messages




L'envoi de messages en dehors de la zone couverte par votre opérateur peut occasionner des frais supplémentaires.


- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Messages**.
- 2 Appuyez sur .

### 3 Ajoutez des destinataires, puis saisissez un message.

#### ► Modèles à carte SIM unique :

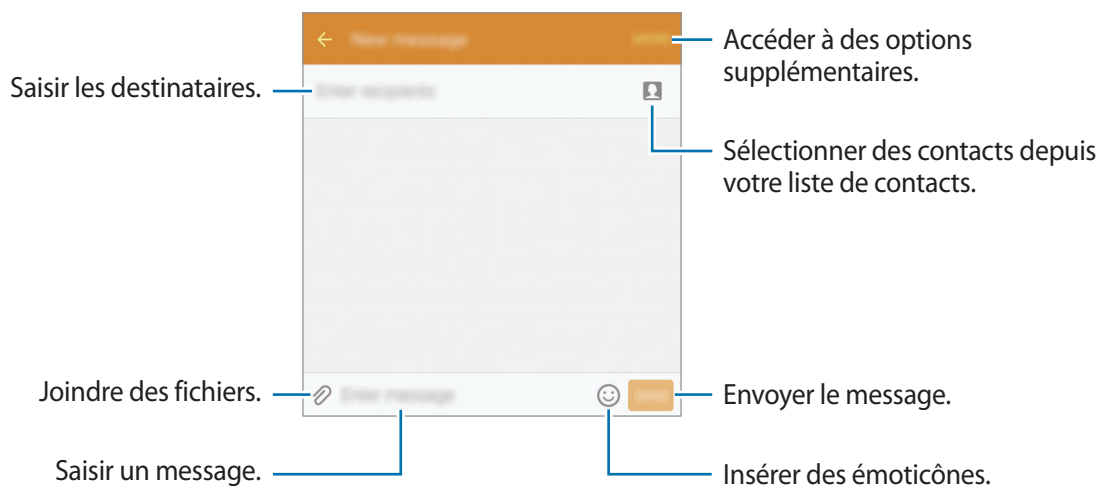

#### ► Modèles à double carte SIM :

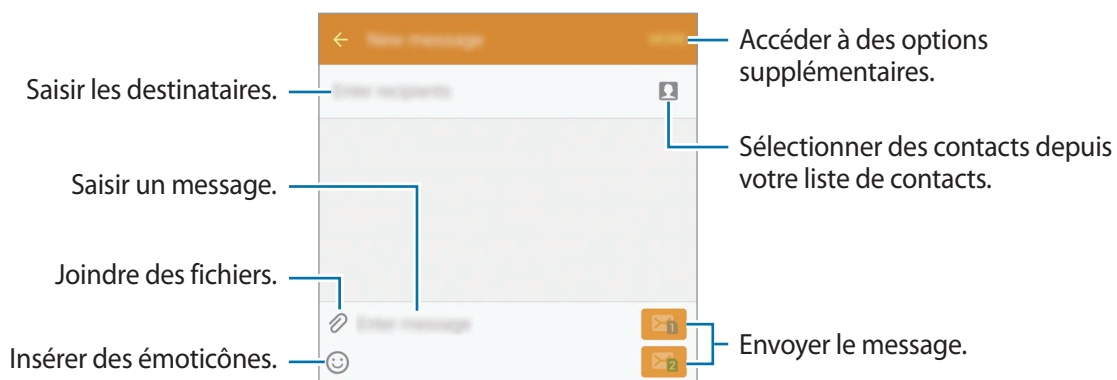

### 4 ► Modèles à carte SIM unique : appuyez sur **ENVOI** pour envoyer le message.

### ► Modèles à double carte SIM : appuyez sur ou pour envoyer le message.

## Lire les messages

Les messages sont regroupés sous forme de fils de discussion par contact.



La réception de messages en dehors de la zone couverte par votre opérateur peut occasionner des frais supplémentaires.

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Messages**.
- 2 Dans la liste de messages, sélectionnez un contact.
- 3 Affichez votre conversation.

## Interdire des messages inopportuns

Interdisez des messages provenant de numéros spécifiques ou des messages qui comportent des mots ajoutés à votre liste de numéros interdits.

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Messages**.
- 2 Appuyez sur **PLUS** → **Paramètres** → **Blocage des messages**.
- 3 Appuyez sur **Numéros bloqués**.  
Pour interdire des mots, appuyez sur **Phrases bloquées**.
- 4 Appuyez sur **REÇUS** ou **CONTACTS** pour sélectionner des contacts, puis appuyez sur **+**.  
Pour saisir manuellement un numéro, appuyez sur **Entrer un numéro**, puis composez le numéro.

Lorsque vous recevez des messages en provenance de numéros interdits ou comportant des mots interdits, vous ne recevez aucune notification. Pour afficher les messages interdits, appuyez sur **PLUS** → **Paramètres** → **Blocage des messages** → **Messages bloqués**.

## Paramétrer la notification de message

Vous pouvez modifier le son de notification, les options d'affichage, etc.

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Messages**.
- 2 Appuyez sur **PLUS** → **Paramètres** → **Notifications**, puis appuyez sur le curseur pour activer la fonction.
- 3 Modifiez les paramètres de notification.
  - **Son de notification** : modifier le son de notification.
  - **Vibrations** : paramétrer l'appareil pour qu'il vibre lorsque vous recevez des messages.
  - **Aff. fenêtres context.** : paramétrer l'appareil pour qu'il affiche les messages dans des fenêtres contextuelles.
  - **Aperçu du message** : paramétrer l'appareil pour qu'il affiche le contenu du message sur la barre d'état, l'écran verrouillé et dans des fenêtres contextuelles.

Vous pouvez paramétrer la réception d'une alerte à un intervalle défini afin d'être prévenu(e) des notifications non vérifiées. Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Accessibilité** → **Rappel de notification**, puis appuyez sur le curseur pour activer la fonction. Appuyez ensuite sur le curseur **Messages** pour activer la fonction.


## Internet

Naviguez sur Internet pour rechercher des informations et enregistrez vos pages Web préférées en tant que favoris afin d'y accéder plus facilement.

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Internet**.
- 2 Appuyez sur le champ d'adresse.
- 3 Saisissez une adresse Web ou un mot-clé, puis appuyez sur **Aller à**.



Pour afficher la barre de navigation, faites glisser votre doigt vers le bas de l'écran.

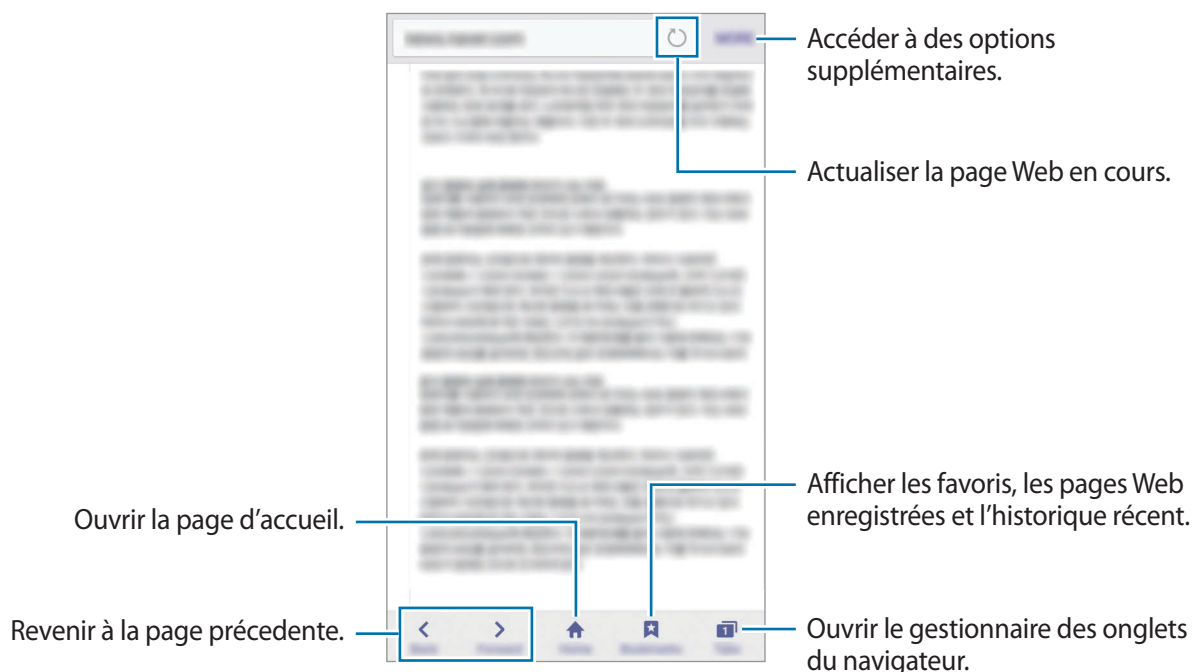

## Email

### Configurer des comptes de messagerie électronique


Lorsque vous ouvrez l'application **Email** pour la première fois, configurez un compte de messagerie électronique.

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Email**.
- 2 Saisissez une adresse e-mail et un mot de passe, puis appuyez sur **SUIVANT**.  
Pour enregistrer manuellement un compte de messagerie professionnelle, appuyez sur **CONFIG MANUELLE**.
- 3 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour procéder à la configuration.

Pour configurer un compte de messagerie électronique supplémentaire, appuyez sur **PLUS** → **Paramètres** → **Ajouter compte**.

Si vous possédez plusieurs comptes de messagerie électronique, vous pouvez définir un compte par défaut. Appuyez sur **PLUS** → **Paramètres** → **PLUS** → **Définir le compte par défaut**.

## Envoyer des e-mails

- 1 Appuyez sur  pour composer un e-mail.
- 2 Ajoutez des destinataires, puis saisissez le texte de votre e-mail.
- 3 Appuyez sur **ENVOYER** pour envoyer l'e-mail.

## Lire des e-mails

Si l'application **Email** est ouverte, l'appareil récupère automatique les nouveaux e-mails. Pour récupérer manuellement les nouveaux messages, faites glisser le doigt vers le bas de l'écran.

Appuyez sur un e-mail affiché à l'écran afin de le lire.



Si la synchronisation des e-mails est désactivée, il est impossible de récupérer les nouveaux e-mails. Pour activer la synchronisation des e-mails, appuyez sur **PLUS** → **Paramètres** → votre nom de compte, puis appuyez sur le curseur **Synchroniser le compte** pour activer la fonction.

# Appareil photo

## Introduction

Prenez des photos et enregistrez des vidéos à l'aide des divers modes et paramètres offerts.

## Prises de vue de base




Vous pouvez prendre des photos et enregistrer des vidéos. Visionnez vos photos et vidéos dans la **Galerie**.



Depuis la liste des applications, appuyez sur **Appareil photo**.


### Bon usage de l'appareil photo

- Ne prenez pas de photos et n'enregistrez pas de vidéos de personnes sans leur consentement.
- Ne prenez pas de photos et n'enregistrez pas de vidéos lorsque la loi l'interdit.
- Ne prenez pas de photos et n'enregistrez pas de vidéos en violation de la vie privée d'autrui.

## Prendre des photos ou enregistrer des vidéos

- 1 Appuyez sur l'écran d'aperçu à l'endroit où l'appareil photo doit faire la mise au point.
- 2 Appuyez sur  pour prendre une photo ou sur  pour enregistrer une vidéo. Pour prendre une série de photos, maintenez le doigt appuyé sur .

- Pour effectuer un zoom avant, écartez deux doigts l'un de l'autre sur l'écran ; pour effectuer un zoom arrière, rapprochez-les.
- Pour régler la luminosité des photos ou des vidéos, appuyez sur l'écran. Dès que la barre de réglage apparaît, maintenez l'icône  appuyée et faites-la glisser sur la barre de réglage.
- Pour capturer une photo en cours d'enregistrement d'une vidéo, appuyez sur **Capturer**.
- Pour modifier la mise au point en cours d'enregistrement d'une vidéo, appuyez à l'endroit souhaité pour la mise au point. Pour faire la mise au point au centre de l'écran, appuyez sur .

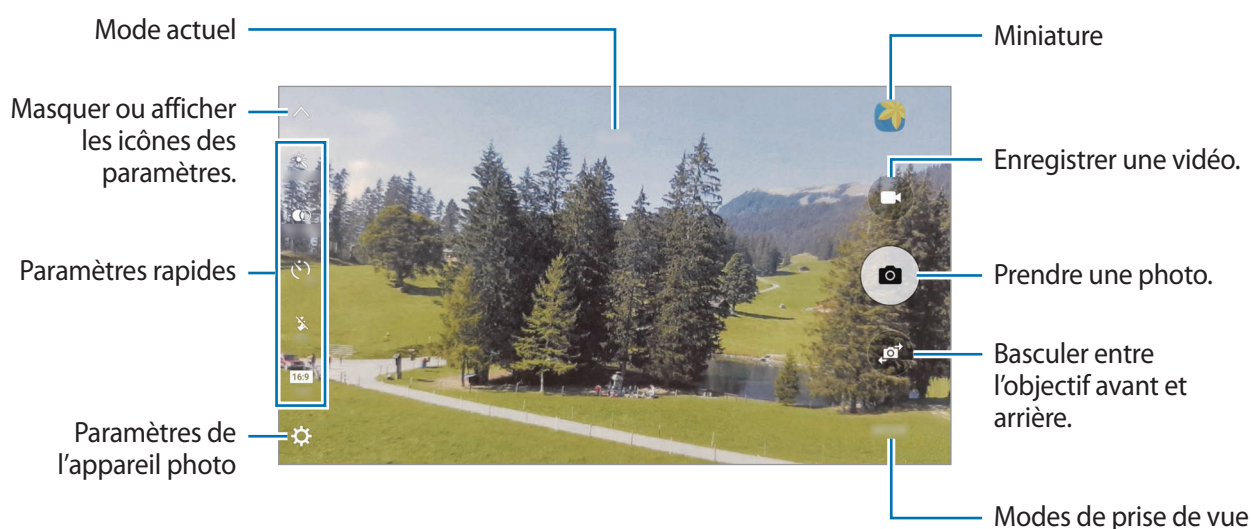

Sur l'écran d'aperçu, balayez vers la droite pour accéder à la liste des modes de prise de vue. Vous pouvez également balayer vers la gauche pour afficher les photos et vidéos que vous avez capturées.



- L'écran d'aperçu peut varier selon le mode de prise de vue utilisé.
- Lorsque vous n'utilisez plus l'appareil photo, il se ferme automatiquement.
- Assurez-vous que l'objectif est bien propre. Dans le cas contraire, l'appareil risque de ne pas fonctionner correctement dans certains modes nécessitant des résolutions élevées.
- L'objectif avant est équipé d'un objectif grand angle. Il se peut qu'une distorsion mineure se produise sur les photos grand-angle ; cela ne traduit pas un problème de performances de l'appareil.
- La durée d'enregistrement maximum peut diminuer lorsque vous enregistrez la vidéo avec une résolution élevée.

### Ouvrir l'appareil photo depuis l'écran verrouillé

Pour prendre rapidement des photos, vous pouvez démarrer l'application **Appareil photo** depuis l'écran de verrouillage.

Depuis l'écran verrouillé, faites glisser votre doigt sur l'icône .



- La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.
- Certaines fonctions de l'appareil photo ne sont pas disponibles lorsque vous démarrez l'application **Appareil photo** depuis l'écran verrouillé lorsque les fonctions de sécurité sont activées.

### Démarrer rapidement l'appareil photo

Appuyez deux fois sur la touche Accueil pour démarrer rapidement l'**Appareil photo**. L'**Appareil photo** démarre toujours en mode Automatique.






Certaines fonctions de l'appareil photo ne sont pas disponibles lorsque vous démarrez l'application **Appareil photo** depuis l'écran verrouillé ou lorsque l'écran est désactivé et les fonctions de sécurité activées.

## HDR (plage dynamique élevée)

Ce mode permet de prendre des photos riches en couleurs et reproduisez chacun des détails, même dans des conditions de luminosité extrêmes.

Pour activer ou désactiver le mode HDR, ouvrez l'écran d'aperçu et appuyez sur  jusqu'à atteindre l'option de votre choix.



-  : l'appareil active automatiquement le mode HDR selon les conditions de prise de vue.
-  : le mode HDR est activé.
-  : le mode HDR est désactivé.

## Suivi AF

Lorsque vous sélectionnez le sujet à suivre, l'appareil effectue automatiquement la mise au point sur ce sujet même s'il se déplace ou si vous bougez l'appareil photo.



Une fois cette fonction activée, vous ne pouvez pas utiliser la fonction Stabilisation vidéo.

- 1 Depuis l'écran d'aperçu, appuyez sur , puis sur **Suivi AF**, puis sur le curseur pour activer la fonction.
- 2 Appuyez sur  pour revenir à l'écran d'aperçu.
- 3 Appuyez sur le sujet dont vous souhaitez effectuer un suivi.

4 Appuyez sur  pour prendre une photo ou sur  pour enregistrer une vidéo.



La mise au point avec suivi peut échouer dans les conditions suivantes :

- Le sujet est trop gros ou trop petit.
- Le sujet se déplace trop rapidement.
- Le sujet est à contre-jour ou les conditions d'éclairage sont insuffisantes.
- Les couleurs ou les motifs sur le sujet et l'arrière-plan sont identiques.
- Le sujet présente des motifs horizontaux, tels que des stores.
- L'appareil photo n'est pas suffisamment stable.
- La résolution vidéo est élevée.



## Verrouiller la mise au point et l'exposition

Si la luminosité et/ou le contraste sont élevés et le sujet se trouve en dehors de la zone de mise au point automatique, le réglage de l'exposition peut s'avérer difficile. Dans un tel cas, verrouillez la mise au point ou l'exposition, et prenez la photo. Maintenez le doigt appuyé sur la zone de mise au point, le cadre AF/AE apparaît, et les réglages de mise au point et d'exposition sont verrouillés. Même après la prise de vue, le verrouillage reste actif.



Cette fonction est disponible uniquement dans certains modes de prise de vue.


## Mode automatique





Ce mode permet à l'appareil photo d'évaluer l'environnement et de déterminer le mode idéal de prise de vue.

Depuis l'écran d'aperçu, appuyez sur **MODE** → **Auto**.

## Mode professionnel



Ce mode permet de prendre des photos tout en réglant manuellement certaines options de prise de vue, comme la valeur d'exposition et la valeur ISO.

Depuis l'écran d'aperçu, appuyez sur **MODE** → **Pro**. Sélectionnez les options et personnalisez les paramètres, puis appuyez sur  pour prendre un photo.

-  : sélectionner une tonalité de couleur. Pour créer votre propre tonalité, appuyez sur **Ton 1** ou **Ton 2**.
-  : modifier le mode de mise au point. Faites glisser la barre de réglage vers  ou  pour régler la mise au point. Pour passer en mode de mise au point automatique, faites glisser la barre de réglage vers **AUTO**.
- **WB** : sélectionner une balance des blancs appropriée de sorte que les images offrent une gamme de couleurs proches de la réalité. Vous pouvez paramétrer la température des couleurs. Appuyez sur **K** et faites glisser le doigt sur la barre des températures de couleurs.
- **ISO** : sélectionner une valeur ISO. Ce paramètre permet de contrôler la sensibilité lumineuse de l'appareil photo. Les valeurs faibles sont destinées aux objets immobiles ou vivement éclairés. Les valeurs élevées correspondent quant à elles aux sujets en mouvement rapide ou peu éclairés. Toutefois, plus le réglage ISO est élevé, plus les parasites dans les photos sont importants.



Si la vitesse d'obturation a été définie manuellement, vous ne pouvez pas paramétrer le réglage ISO sur **AUTO**.

-  : régler la vitesse d'obturation. Une vitesse d'obturation lente laisse pénétrer davantage de lumière, la photo devient donc plus claire. C'est idéal pour les photos de paysages ou les prises de vue de nuit. Une vitesse d'obturation rapide laisse pénétrer moins de lumière. C'est idéal pour photographier des sujets se déplaçant rapidement.
-  : régler la valeur d'exposition. Ce paramètre détermine la quantité de lumière reçue par le capteur de l'appareil photo. En cas de faible luminosité, utilisez une exposition plus élevée.



Si la vitesse d'obturation a été définie manuellement, vous ne pouvez pas modifier la valeur d'exposition. La valeur d'exposition change en fonction du réglage de la vitesse d'obturation.

## Enregistrer les paramètres actuels comme paramètres personnalisés

Sur l'écran d'aperçu, appuyez sur **Perso.** → **Enreg. les paramètres**, sélectionnez un nom, puis appuyez sur **ENREGISTRER**.

Pour appliquer les paramètres enregistrés à l'appareil photo, ouvrez l'écran d'aperçu, appuyez **Perso.**, puis sélectionnez un nom.


## Séparer la zone d'exposition de la zone de mise au point

Si le contraste est trop important ou si le sujet est en dehors de la zone de mise au point automatique, utilisez cette fonction pour obtenir une exposition appropriée. Vous pouvez séparer la zone d'exposition de la zone de mise au point, et sélectionner le niveau d'exposition souhaité pour le sujet.



Cette fonction est disponible uniquement si vous réglez la vitesse d'obturation et la mise au point sur **AUTO** en mode professionnel.


- 1 Depuis l'écran d'aperçu, maintenez le doigt appuyé sur la zone de mise au point.  
Le cadre de mise au point automatique / exposition automatique (AF / AE) apparaît dans la zone de mise au point.

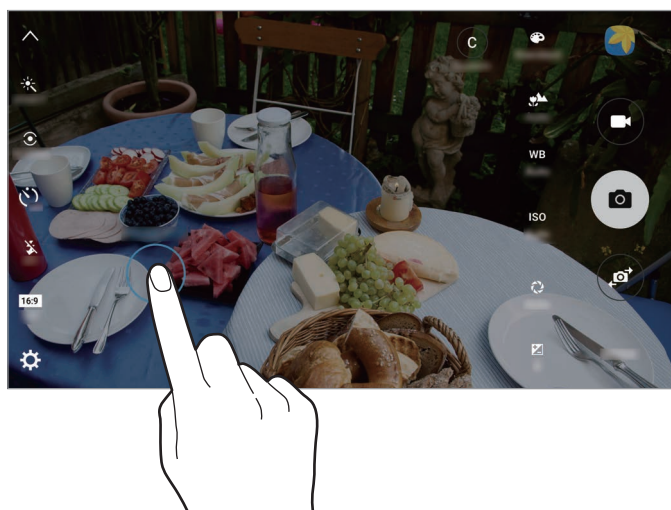





2 Faites glisser le cadre AF/AE vers la zone d'exposition.

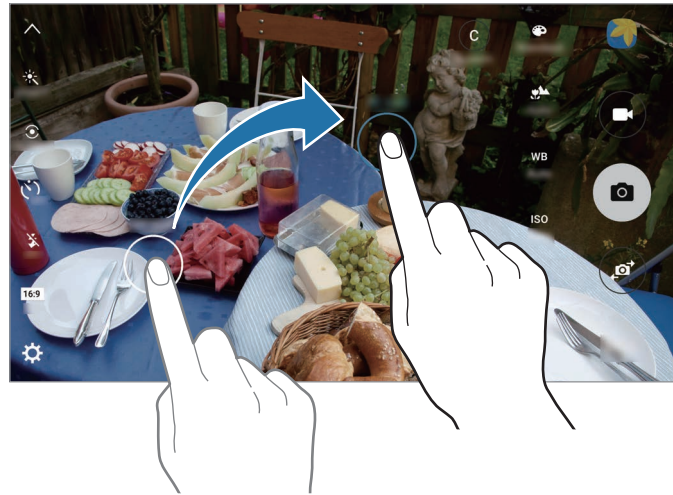La zone d'exposition est séparée de la zone de mise au point.



## Focus sélectif

Utilisez l'effet de flou pour faire ressortir certains objets sur votre photo.

- 1 Depuis l'écran d'aperçu, appuyez sur **MODE** → **Focus sélectif**.
- 2 Appuyez sur l'écran d'aperçu à l'endroit où l'appareil photo doit faire la mise au point.
- 3 Pour prendre une photo, appuyez sur .
- 4 Appuyez sur la miniature.
- 5 Appuyez sur , puis sélectionnez l'une des options suivantes :
  - **Focus proche** : faire ressortir le sujet et flouter l'arrière-plan autour de lui.
  - **Focus lointain** : flouter le sujet et faire ressortir l'arrière-plan autour de lui.
  - **Focus panoramique** : faire ressortir le sujet et son arrière-plan.

## 6 Appuyez sur **ENREG.**



- Il est recommandé de placer les sujets à une distance de 50 cm de l'appareil. Placez le sujet sur lequel vous souhaitez faire la mise au point près de l'appareil.
- Lorsque vous prenez des photos, assurez une distance suffisante entre le sujet et l'arrière-plan. La distance doit être plus de trois fois supérieure à la distance entre l'appareil et le sujet.
- La qualité des photos prises par l'appareil peut être affectée dans les conditions suivantes :
  - L'appareil ou le sujet est en mouvement.
  - Il y a une forte lumière d'arrière-plan, de faibles niveaux de lumière ou vous prenez des photos en intérieur.
  - Le sujet ou l'arrière-plan n'a pas de motif ou celui-ci est composé d'une couleur unie.

## Panorama

Ce mode permet de prendre une série de photos horizontalement ou verticalement, puis de les assembler pour obtenir une vue panoramique.

Depuis l'écran d'aperçu, appuyez sur **MODE** → **Panorama**.



- Pour obtenir les meilleures prise de vue possibles en mode Panorama, suivez ces conseils :
- Déplacez l'appareil photo lentement dans le sens de votre choix.
  - Maintenez l'image à l'intérieur du cadre de prise de vue de l'appareil photo.
  - Évitez de prendre des photos de sujets devant des arrière-plans non identifiables, comme un ciel ou un pan de mur uni.

## Collage vidéo


Enregistrez des vidéos afin de créer un collage vidéo unique. Vous pouvez retoucher les vidéos et les partager avec d'autres personnes.

1 Depuis l'écran d'aperçu, appuyez sur **MODE** → **Collage vidéo**.

2 Appuyez sur  pour sélectionner l'une des options suivantes :


- **Collage** : enregistrer plusieurs vidéos et les combiner pour réaliser un collage vidéo. Vous pouvez sélectionner un type de collage et modifier le format d'écran.
- **Séries** : sélectionner le format d'écran et enregistrez une série de vidéos comportant diverses scènes. Au cours de l'enregistrement, vous pouvez effectuer une pause, puis reprendre l'enregistrement pour capturer plusieurs scènes.
- **Ralenti** : enregistrer une vidéo pour la visionner sous forme de collage vidéo au ralenti.



Vous pouvez également sélectionner une durée d'enregistrement pour les vidéos. Appuyez sur , puis sélectionnez une option.

3 Pour commencer l'enregistrement, appuyez sur .

Une fois l'enregistrement vidéo terminé, un écran de retouche apparaît.

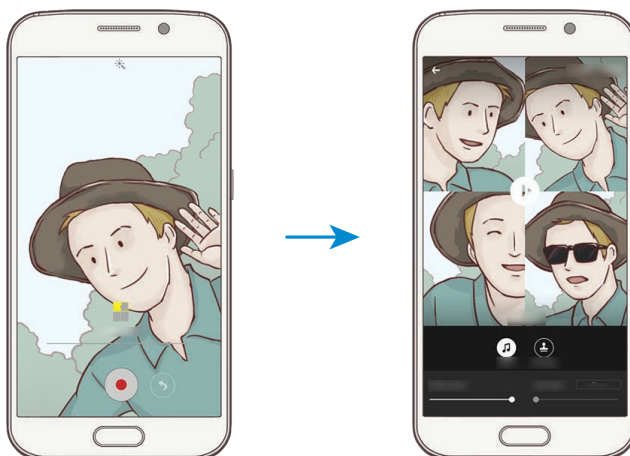

**4** Retouchez la vidéo à l'aide des options disponibles.

- **Audio** : régler le son enregistré ou insérer une musique de fond.
- **Ralenti** : sélectionner les sections de la vidéo à lire au ralenti. Cette option apparaît lorsque vous sélectionnez l'option Vidéo au ralenti.
- **Arrêter tags** : afficher la date et heure d'enregistrement de la vidéo.

**5** Une fois la retouche terminée, appuyez sur **ENREG.** pour enregistrer la vidéo.

Pour partager la vidéo avec des amis, appuyez sur **PARTAGER.**

## Diffusion en direct

Enregistrez des vidéos en direct et partagez les instants précieux de votre vie. Invitez votre famille et vos proches à regarder vos diffusions en direct. Pour en savoir plus sur la fonction de diffusion YouTube, reportez-vous au menu d'aide YouTube.



Il se peut que des frais supplémentaires vous soient facturés lors de la diffusion sur le réseau mobile.

## Avant de commencer

- Vous devez vous connecter à votre compte Google pour utiliser cette fonction.
- Vous pouvez inviter uniquement les personnes enregistrées dans vos **Contacts**. Commencez par enregistrer dans vos Contacts les personnes que vous souhaitez inviter.
- Pour enregistrer automatiquement votre diffusion sur votre appareil une fois terminé, ouvrez l'écran d'aperçu, appuyez sur **Paramètres**, puis appuyez sur le curseur **Enregistrement automatique** pour activer la fonction. Vous pouvez visionner les vidéos dans la **Galerie**.

## Démarrer la diffusion

**1** Depuis l'écran d'aperçu, appuyez sur **MODE** → **Diffusion en direct**.


**2** Lisez les conditions générales, puis appuyez sur **ACCEPTER**.

**3** Pour modifier le nom de votre chaîne, appuyez sur le nom par défaut sous l'option **Diffusion en direct**, puis saisissez un nouveau nom.


**4** Pour paramétrer votre diffusion en mode publique ou privé, appuyez sur **Paramètres** → **Confidentialité**.


**5** Appuyez sur **Inviter**, puis sélectionnez des contacts.

Dès que la diffusion démarre, le lien vidéo est envoyé aux contacts sélectionnés par le biais d'un message. Il suffit aux contacts invités d'appuyer sur le lien pour regarder la vidéo.

**6** Pour commencer la diffusion, appuyez sur .

Pour inviter davantage de personnes au cours de la diffusion, appuyez sur **Partage** et choisissez une méthode de partage. Lorsque vous effectuez des invitations, la diffusion est mise en pause. Pour reprendre l'enregistrement, appuyez sur **REPRENDRE**.

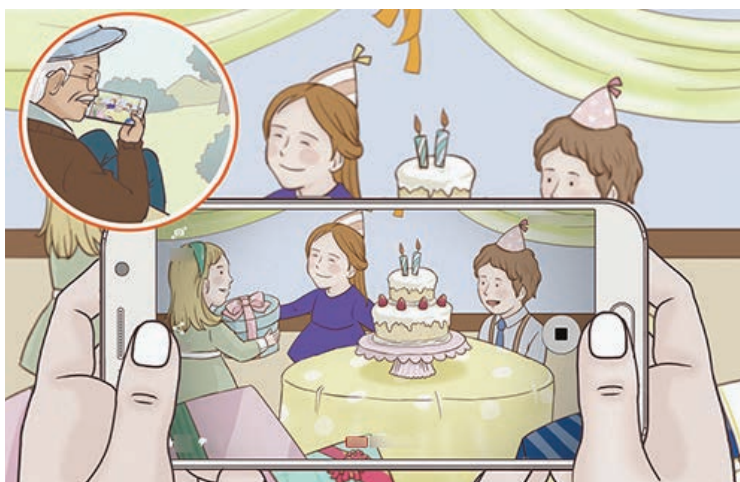

**7** Appuyez sur  pour mettre fin à la diffusion.

La diffusion est automatiquement chargée sur YouTube. Pour partager le lien avec d'autres personnes, appuyez sur **PARTAGE**.

## Regarder une diffusion en direct

Les contacts invités peuvent regarder la diffusion en appuyant sur le lien qu'ils ont reçu. Pour les diffusions publiques, les spectateurs peuvent rechercher le nom de votre chaîne sur YouTube.




Au cours de votre diffusion, les spectateurs peuvent indiquer s'ils l'aiment ou non.

## Mvmt lent


Enregistrez une vidéo pour la visionner au ralenti. Vous pouvez indiquer les sections de vos vidéos à visionner au ralenti.




Lors de l'utilisation de ce mode, la longueur focale peut être réduite.

- 1 Depuis l'écran d'aperçu, appuyez sur **MODE** → **Mvmt lent**.
  - 2 Pour commencer l'enregistrement, appuyez sur .
  - 3 Lorsque vous avez terminé l'enregistrement, appuyez sur  pour l'arrêter.
  - 4 Sur l'écran d'aperçu, appuyez sur la miniature.
  - 5 Appuyez sur .
- La lecture aléatoire d'une section de la vidéo au ralenti démarre.

## Modifier des sections au ralenti


- 1 Sur l'écran d'aperçu, appuyez sur la miniature.
- 2 Appuyez sur .

La lecture aléatoire d'une section de la vidéo au ralenti démarre.

- 3 Pour interrompre la lecture, appuyez sur .
- 4 Faites glisser le crochet de début et le crochet de fin aux endroits de votre choix pour régler la durée de la vidéo à lire.

5 Faites glisser l'icône ● pour sélectionner la zone de la vidéo à lire au ralenti.

Pour paramétrer plus précisément une section à lire au ralenti, maintenez le doigt appuyé sur l'icône ●, puis faites glisser votre doigt vers la gauche ou la droite pour parcourir la section image par image.

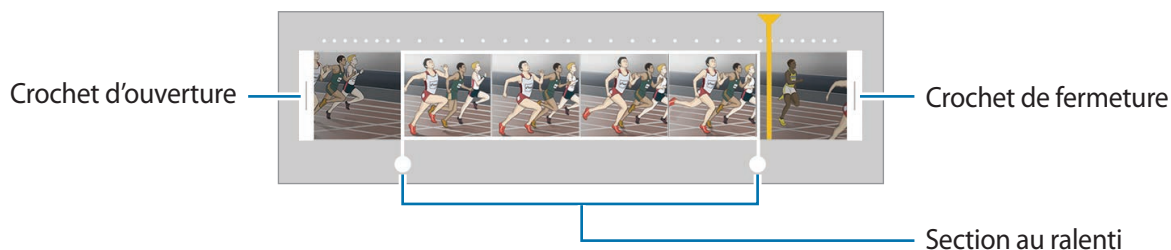

6 Appuyez sur la section au ralenti, puis utilisez les options suivantes :

- **Vitesse** : modifier la vitesse de lecture de la section sélectionnée.
- **Isoler** : diviser la section en deux parties.
- **Supprimer** : supprimer l'une des sections isolées.

7 Appuyez sur ⏮ pour afficher un aperçu de la vidéo.

8 Appuyez sur **EXPORTER** pour enregistrer la vidéo.

## Mouvement rapide

Enregistrez une vidéo pour la visionner en accéléré. Vous pouvez indiquer quelles sections de vos vidéos à visionner en accéléré.



Lors de l'utilisation de ce mode, la longueur focale peut être réduite.

1 Depuis l'écran d'aperçu, appuyez sur **MODE** → **Mouvement rapide**.

2 Pour commencer l'enregistrement, appuyez sur ●.

3 Lorsque vous avez terminé l'enregistrement, appuyez sur ■ pour l'arrêter.

4 Sur l'écran d'aperçu, appuyez sur la miniature.

5 Appuyez sur .

La lecture aléatoire d'une section de la vidéo en accéléré démarre.

## Modifier des sections en accéléré

1 Sur l'écran d'aperçu, appuyez sur la miniature.


2 Appuyez sur .


La lecture aléatoire d'une section de la vidéo en accéléré démarre.

3 Pour interrompre la lecture, appuyez sur .

4 Faites glisser le crochet de début et le crochet de fin aux endroits de votre choix pour régler la durée de la vidéo à lire.

5 Faites glisser l'icône  pour sélectionner la zone de la vidéo à lire en accéléré.

Pour paramétrer plus précisément une section à lire en accéléré, maintenez le doigt appuyé sur l'icône , puis faites glisser votre doigt vers la gauche ou la droite pour parcourir la section image par image.

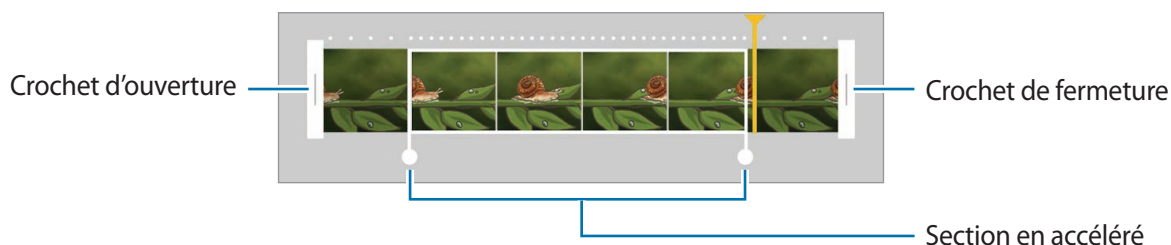

6 Appuyez sur la section en accéléré, puis utilisez les options suivantes :

- **Vitesse** : modifier la vitesse de lecture de la section sélectionnée.
- **Isoler** : diviser la section en deux parties.
- **Supprimer** : supprimer l'une des sections isolées.


7 Appuyez sur  pour afficher un aperçu de la vidéo.


8 Appuyez sur **EXPORTER** pour enregistrer la vidéo.




## Photo virtuelle

Ce mode permet de prendre une série de photos en tournant autour d'un sujet pour créer une vue de ce sujet à partir de plusieurs angles de prise de vue. Vous pouvez regarder le sujet à partir de différents angles en faisant glisser votre doigt vers la gauche ou la droite sur la photo.

- 1 Depuis l'écran d'aperçu, appuyez sur **MODE** → **Photo virtuelle**.
- 2 Placez un sujet au centre de l'écran d'aperçu, puis appuyez sur .
- 3 Déplacez lentement l'appareil autour du sujet dans un sens pour prendre davantage de photos. Dès que la flèche devient entièrement jaune ou que vous arrêtez de tourner autour du sujet, l'appareil arrête automatiquement de prendre des photos.

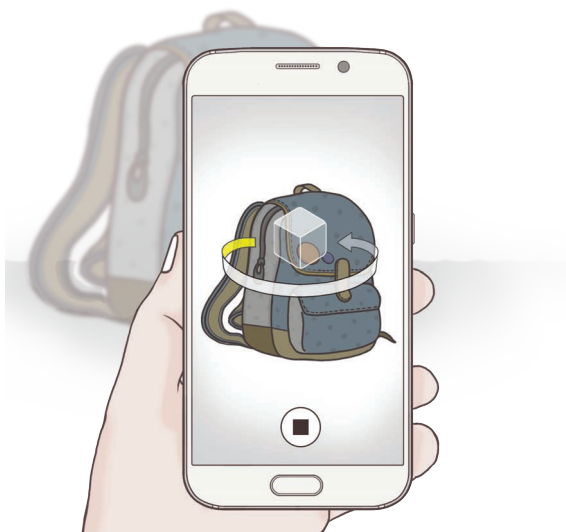



## Regarder des photos en mode de prise de vue virtuelle


- 1 Sur l'écran d'aperçu, appuyez sur la miniature.
- 2 Appuyez sur .
- 3 Faites glisser votre doigt vers la gauche ou la droite sur l'écran, pivotez doucement l'appareil vers la gauche ou la droite pour regarder le sujet à partir d'angles différents.

## Selfie

Ce mode permet de réaliser des autoportraits avec l'objectif avant. Vous pouvez prévisualiser divers effets d'embellissement à l'écran.

- 1 Dans l'écran d'aperçu, appuyez sur  pour basculer vers l'objectif avant destiné aux autoportraits.
- 2 Appuyez sur **MODE** → **Selfie**.
- 3 Regardez vers l'objectif avant.
- 4 Dès que l'appareil détecte votre visage, touchez le capteur situé à l'arrière de l'appareil pour vous prendre en photo. Vous pouvez également appuyer sur l'écran pour prendre une photo.

Pour prendre une photo avec la paume de votre main, appuyez sur , puis appuyez sur le curseur **Contrôle par mouvements** pour activer cette fonction. Placez votre paume face à l'objectif avant. Une fois votre paume de main identifiée, l'appareil prend une photo dans un délai de quelques secondes.

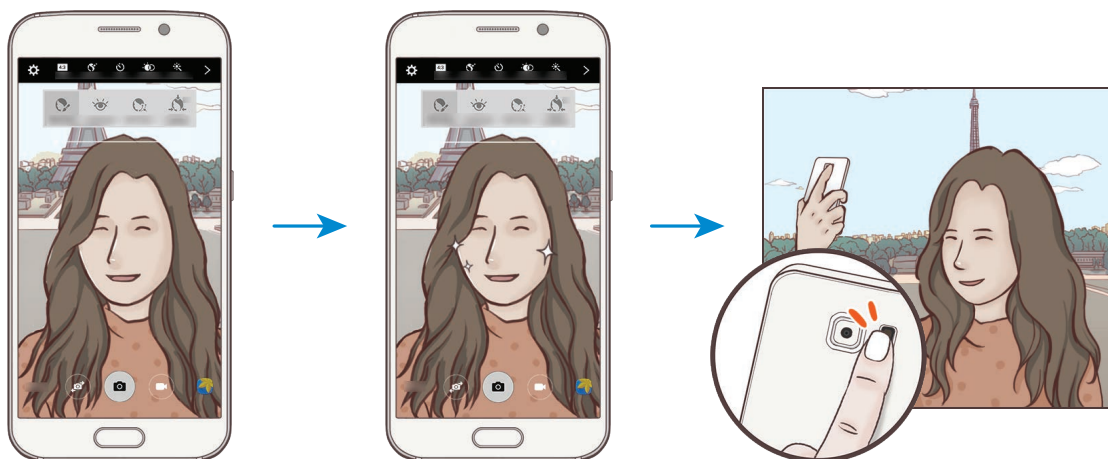


## Appliquer des effets d'embellissement

Vous pouvez modifier certaines caractéristiques d'un visage, comme la couleur de teint ou la forme du visage, avant de réaliser des auto-portraits.




Cette fonction est disponible uniquement dans les modes **Selfie** et **Intervalle de prise**.


- 1 Depuis l'écran d'aperçu, appuyez sur .
- 2 Sélectionnez les options ci-dessous pour appliquer des effets d'embellissement à votre visage sur l'écran d'aperçu :
  - **Correction de forme** : si votre visage se trouve aux bords de l'écran d'aperçu, il paraîtra déformé. Activez cette option pour corriger la forme de votre visage. Après correction, l'arrière-plan peut paraître légèrement déformé.
  - **Amincir** : modifier la forme du visage afin de l'affiner.
  - **Grands yeux** : faire paraître vos yeux plus grands.
  - **Teint** : faire paraître votre teint plus lumineux ou plus clair.
- 3 Dès que l'appareil détecte votre visage, touchez le capteur situé à l'arrière de l'appareil pour vous prendre en photo. Vous pouvez également appuyer sur l'écran pour prendre une photo.

## Selfie panorama

Effectuez un autoportrait panoramique afin d'inclure davantage de personnes sur la photo.


- 1 Dans l'écran d'aperçu, appuyez sur  pour basculer vers l'objectif avant destiné aux autoportraits.
- 2 Appuyez sur **MODE** → **Selfie panorama**.
- 3 Regardez vers l'objectif avant.

**4** Dès que l'appareil détecte votre visage, touchez le capteur situé à l'arrière de l'appareil pour vous prendre en photo. Vous pouvez également appuyer sur l'écran pour prendre une photo.

Pour prendre une photo avec la paume de votre main, appuyez sur , puis appuyez sur le curseur **Contrôle par mouvements** pour activer cette fonction. Placez votre paume face à l'objectif avant. Une fois votre paume de main identifiée, l'appareil prend une photo dans un délai de quelques secondes.

**5** Pour prendre un autoportrait panoramique, déplacez lentement l'appareil de gauche à droite ou inversement.

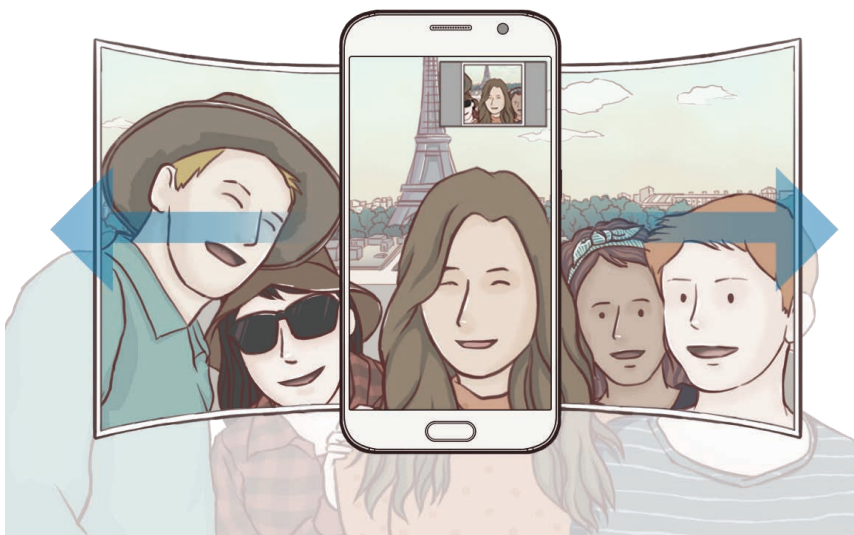


L'appareil prend des photos supplémentaires dès que le cadre blanc rejoint chacune des extrémités du viseur.



- Assurez-vous de maintenir le cadre blanc à l'intérieur de la fenêtre du viseur.
- Pour prendre des autoportraits larges, les sujets doivent rester immobiles.
- Selon les conditions de prise de vue, les parties supérieure et inférieure de l'image affichée sur l'écran d'aperçu peuvent être coupées.

## Intervalle de prise

Ce mode permet de réaliser une série d'autoportraits à intervalle prédéfinis et enregistrez les photos de votre choix.

- 1 Dans l'écran d'aperçu, appuyez sur  pour basculer vers l'objectif avant destiné aux autoportraits.
- 2 Appuyez sur **MODE** → **Intervalle de prise**.
- 3 Regardez vers l'objectif avant.
- 4 Pour appliquer un effet d'embellissement, appuyez sur  et sélectionnez des options. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Appliquer des effets d'embellissement](#).
- 5 Dès que l'appareil détecte votre visage, touchez le capteur situé à l'arrière de l'appareil pour vous prendre en photo. Vous pouvez également appuyer sur l'écran pour prendre une photo. L'appareil prend quatre photos à deux secondes d'intervalle.  
  
Pour prendre une photo avec la paume de votre main, appuyez sur , puis appuyez sur le curseur **Contrôle par mouvements** pour activer cette fonction. Placez votre paume face à l'objectif avant. Une fois votre paume de main identifiée, l'appareil prend une photo dans un délai de quelques secondes.
- 6 Cochez les photos que vous souhaitez enregistrer et appuyez sur **ENREGISTRER**.

## Télécharger des modes

Téléchargez d'autres modes de prise de vue depuis **Galaxy Apps**.

Depuis l'écran d'aperçu, appuyez sur **MODE** → **Télécharger**.



Certains modes de prise de vue téléchargés n'ont pas accès à cette fonction. Le balayage droit pour afficher la liste des modes et le balayage gauche pour afficher les images et vidéos enregistrées peuvent ne pas être disponibles.

## Paramètres de l'appareil photo

### Paramètres rapides

Sur l'écran d'aperçu, utilisez les paramètres rapides suivants.



Les options disponibles peuvent varier selon le mode de prise de vue utilisé.

- : sélectionner un effet de filtre à utiliser lorsque vous prenez des photos ou enregistrez des vidéos. Pour choisir d'afficher ou non certains effets dans la liste ou modifier l'ordre des effets, appuyez sur . Pour télécharger davantage d'effets, appuyez sur .
- : prendre des photos riches en couleurs et reproduire chacun des détails, même dans des conditions de luminosité extrêmes.
- : sélectionner une méthode de mesure. Ce paramètre détermine la manière dont les valeurs lumineuses sont calculées. La méthode **Mesure pondérée centrale** permet de calculer l'exposition grâce à la quantité de lumière au centre de la prise de vue. La méthode **Spot** se base sur une zone précise au centre de la prise de vue. Quant à la méthode **Matrice** elle permet de calculer la lumière moyenne de la scène toute entière.
- : sélectionner la durée d'enregistrement d'une vidéo.
- : modifier le type de collage vidéo ou le format d'écran. Vous pouvez également enregistrer des collages vidéo paramétrés pour une lecture au ralenti.
- : sélectionner le délai à l'issue duquel l'appareil doit automatiquement prendre une photo.
- : appliquer des effets d'embellissement sur l'écran d'aperçu des auto-portraits. Vous pouvez corriger la couleur du teint, la forme du visage, etc.
- : activer ou désactiver le flash.
- : sélectionner une résolution pour les photos. Une résolution élevée améliore la qualité des photos, mais nécessite davantage de mémoire.



Lorsque vous prenez des photos avec l'objectif avant, la résolution peut être affectée par les conditions d'éclairage.

## Paramètres de l'appareil photo

Depuis l'écran d'aperçu, appuyez sur .



Les options disponibles peuvent varier selon le mode de prise de vue utilisé.

- **Résolution vidéo (arr.) / Résolution vidéo (avant)** : sélectionner la résolution des vidéos. Une résolution élevée améliore la qualité des vidéos, mais nécessite davantage de mémoire.
- **Contrôle par mouvements** : ce mode permet de détecter la paume de votre main afin de réaliser des autoportraits.
- **Enreg. images comme aperçu** : inverser l'image pour créer une image miroir de la scène initiale, lors des prises de vue avec l'objectif avant.
- **Suivi AF** : régler l'appareil pour effectuer une mise au point avec suivi du sujet sélectionné, même si le sujet ou l'appareil photo se déplace.
- **Stabilisation vidéo** : activer le stabilisateur pour réduire ou éliminer l'effet de flou provoqué par les mouvements de l'appareil photo lors de l'enregistrement d'une vidéo.
- **Grille** : afficher des lignes directrices sur l'écran d'aperçu pour aider à la composition de la photo.
- **Tags de localisation** : joindre un tag de géolocalisation GPS à la photo.



- La puissance du signal GPS peut être réduite si vous vous trouvez entre des bâtiments ou dans des zones de faible altitude, ou encore lorsque les conditions météorologiques sont mauvaises.
  - Votre localisation est susceptible d'apparaître sur vos photos au moment où vous les publiez sur le Web. Pour empêcher l'affichage de ces données, désactivez le paramètre de balise de localisation.
- **Évaluer les photos** : paramétrer l'appareil pour afficher les photos après leur capture.
  - **Lancement rapide** : paramétrer l'appareil pour qu'il démarre rapidement l'appareil photo lorsque vous appuyez deux fois sur la touche Accueil.

- **Enreg. dans fichier RAW** : paramétrer l'appareil pour qu'il enregistre les photos au format RAW non compressé (format DNG) en mode professionnel. Les fichiers au format RAW conservent toutes les données d'une photo pour une qualité d'image supérieure, mais consomment davantage de mémoire. Pour afficher des fichiers au format RAW, vous devez disposer d'une application de visionnage d'images.



- Lorsque vous utilisez cette fonction, chaque photo est enregistrée sous deux formats, DNG et JPG. Les photos prises en mode Rafale sont uniquement enregistrées au format JPG.
- Vous pouvez visionner les fichiers JPG dans la **Galerie**. Les fichiers DNG peuvent être visionnés ou supprimés dans le dossier **DCIM** → **Camera**.
- **Contrôle vocal** : paramétrer l'appareil pour qu'il prenne des photos ou enregistre des vidéos à l'aide des commandes vocales. Vous pouvez également prononcer les mots « Souriez », « Cheese », « Capturer » ou « Prise de vue » pour prendre une photo. Pour enregistrer une vidéo, dites « Enregistrer la vidéo ».
- **Touches de volume** : paramétrer l'appareil pour pouvoir utiliser la touche de volume pour contrôler l'obturateur ou le zoom.
- **Réinitialisation** : réinitialiser les paramètres de l'appareil photo.



# Galerie

## Introduction

Affichez et gérez les photos et les vidéos stockées dans l'appareil.

## Afficher des photos ou lire des vidéos

1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Galerie**.

2 Sélectionnez une photo ou une vidéo.

Les fichiers vidéo sont caractérisés par l'icône ▶ sur la miniature. Pour regarder une vidéo, appuyez sur ▶.



Pour masquer ou afficher les menus, appuyez sur l'écran.

## Supprimer des photos ou des vidéos

### Supprimer une photo ou une vidéo

Sélectionnez une photo ou une vidéo et appuyez sur **Suppr.** en bas de l'écran.

### Supprimer plusieurs photos et vidéos

- 1 Depuis l'écran principal de la Galerie, maintenez le doigt appuyé sur une photo ou une vidéo pour la supprimer.
- 2 Cochez les photos et les vidéos à supprimer.
- 3 Appuyez sur **SUPPR.**


## Partager des photos ou des vidéos

Sélectionnez une photo ou une vidéo et appuyez sur **Partager** en bas de l'écran, puis choisissez une méthode de partage.

# Smart Manager

## Introduction

Le Smart Manager (Gestionnaire intelligent) fournit un aperçu du statut de la batterie de votre appareil, de son stockage, de sa mémoire vive et de son système de sécurité. Vous pouvez également automatiquement optimiser l'appareil d'une simple pression du doigt.

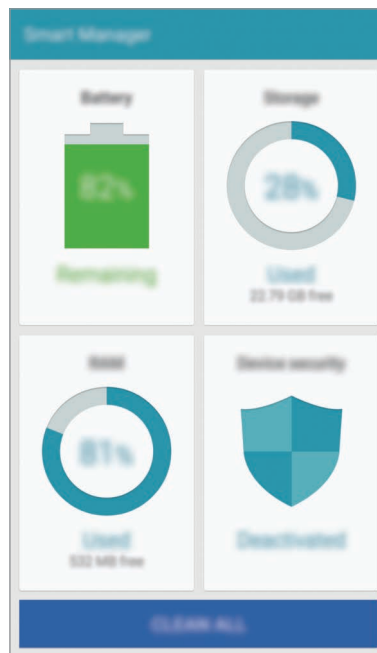

## Utiliser la fonction d'optimisation rapide

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Smart Manager** → **NETTOYER TOUT**.

La fonction d'optimisation rapide améliore les performances de l'appareil grâce aux actions suivantes :

- Identification des applications qui utilisent une énergie excessive et nettoyage d'une partie de la mémoire.
- Suppression des fichiers inutiles et fermeture des applications fonctionnant en arrière-plan.
- Recherche de programmes malveillants.

## Utiliser le Smart Manager

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Smart Manager** et sélectionnez une fonction.

### Batterie

Vérifiez l'autonomie restante de la batterie et la durée d'utilisation de l'appareil. Pour les appareils dont le niveau de la batterie est faible, économisez l'énergie de la batterie en activant les fonctions d'économie d'énergie et en fermant les applications qui consomment une quantité excessive d'énergie.



La durée d'utilisation restante estimée indique l'autonomie restante avant que la batterie ne soit complètement déchargée. Cette durée d'utilisation peut varier selon les paramètres de l'appareil et les conditions d'utilisation.

### Stockage

Vérifiez la capacité de mémoire utilisée et disponible. Vous pouvez supprimer les fichiers inutiles et temporaires ou désinstallez les applications dont vous n'avez plus besoin.

### RAM

Vérifiez la mémoire vive disponible. Vous pouvez fermer les applications en arrière-plan et réduire la quantité de mémoire utilisée pour accélérer le fonctionnement de votre appareil.

### Protection

Vérifiez le niveau de sécurité de votre appareil. Cette fonction recherche dans l'appareil les programmes malveillants.

# S Note

## Introduction

Créez des notes personnalisées en enregistrant ce qui vous vient à l'esprit. Vous pouvez insérer des fichiers multimédia et créer des notes photographiques.



La disponibilité de cette application dans le dossier **Outils** dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.


## Utiliser le widget S Note

Vous pouvez lancer certaines fonctions S Note directement depuis le widget **S Note**.

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur une icône du widget **S Note**.



Selon votre zone géographique ou opérateur, il est possible que le widget **S Note** ne soit pas affiché par défaut sur l'écran d'accueil. Si le widget **S Note** n'est pas affiché, vous pouvez l'ajouter à l'écran d'accueil pour l'utiliser.

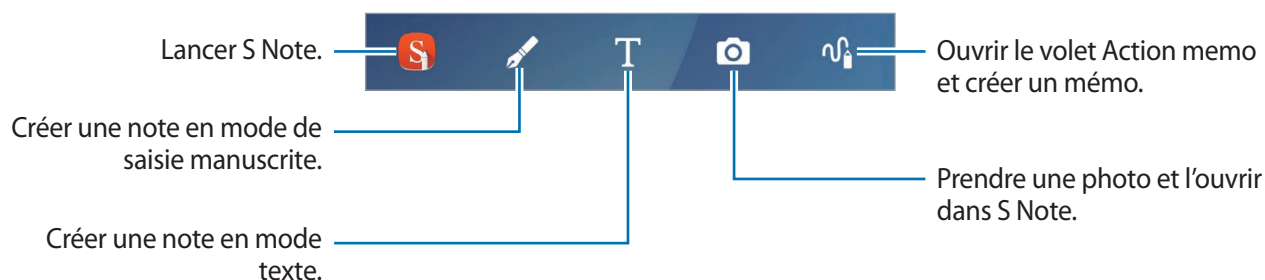

## Lancer S Note

**1** Depuis la liste des applications, appuyez sur **S Note** → ▼ → **Notes**.


Vous pouvez également, depuis l'écran d'accueil, appuyer sur le widget **S S Note**.

Vous pouvez également démarrer **S Note** à l'aide du S Pen. Ouvrez le volet Air command et appuyez sur le raccourci **S Note**.

**2** Appuyez sur **+**.


### 3 Composez une note.

Appuyez sur **Stylet** pour écrire ou dessiner sur l'écran, ou appuyez sur **Texte** pour saisir du texte à l'aide du clavier.

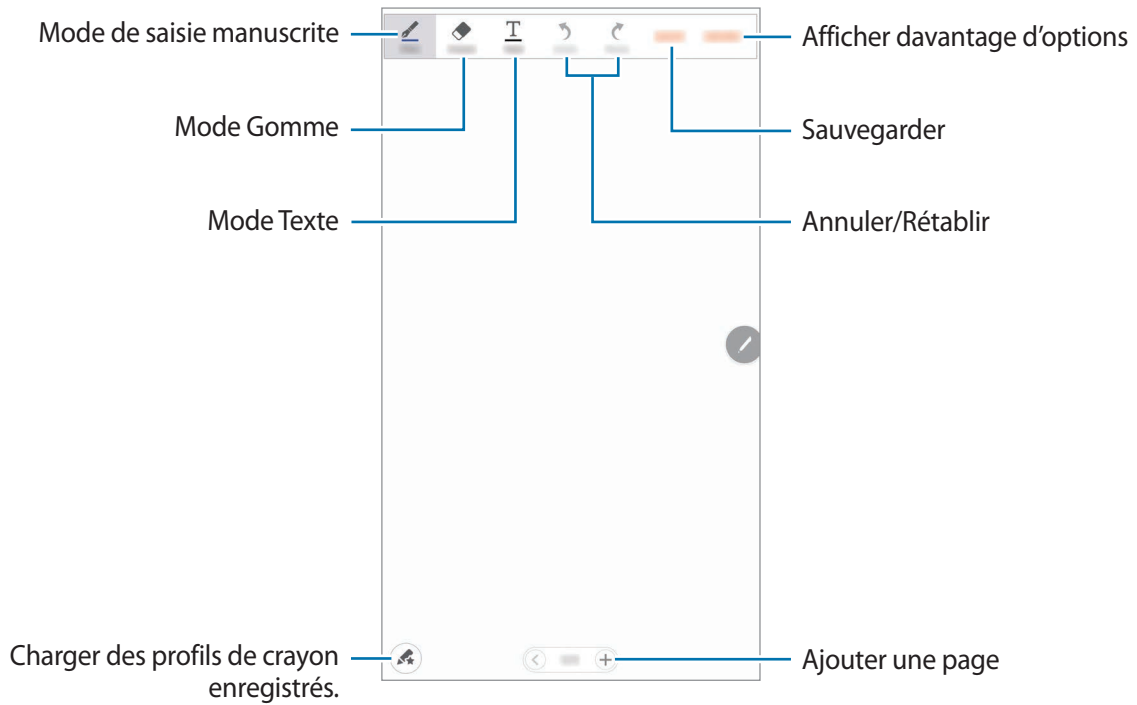

## Modifier les paramètres du crayon

Lorsque vous écrivez ou dessinez à l'écran, appuyez à nouveau sur **Stylet** pour modifier le type de crayon, l'épaisseur du trait ou la couleur de l'encre.

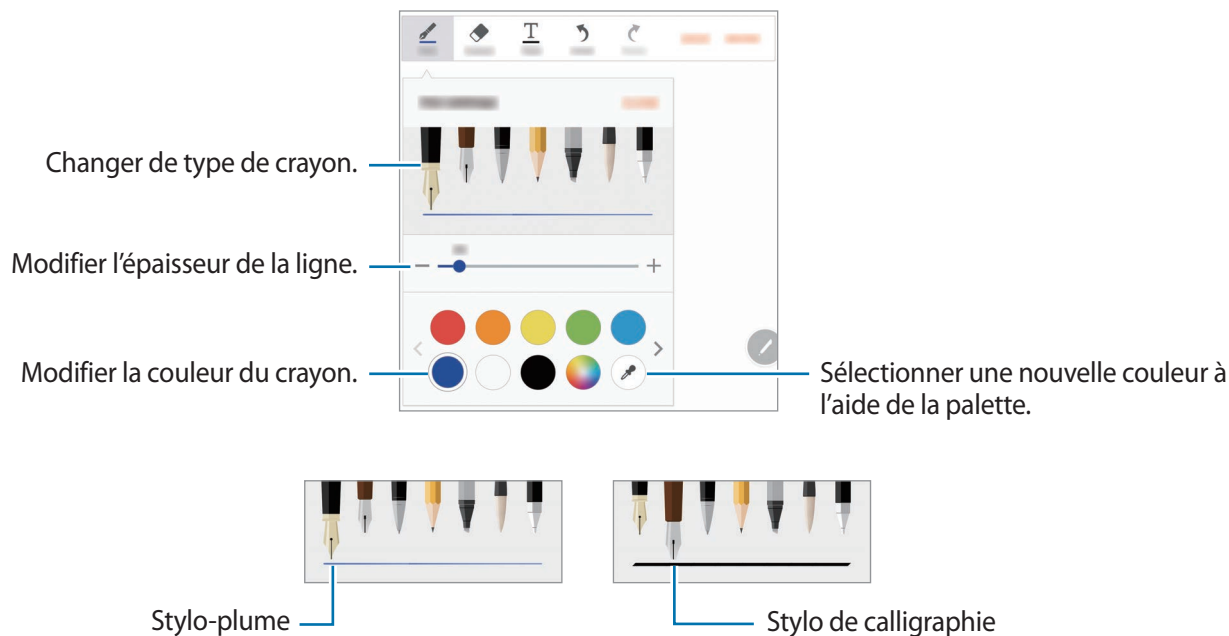

## Utiliser la gomme

1 Appuyez sur **Gomme**.

2 Appuyez sur une zone à effacer.

Le trait entier de la zone est effacé. La gomme peut effacer votre S Note trait par trait.

- Pour effacer uniquement la zone au contact du S Pen, appuyez à nouveau sur **Gomme**, puis sur **Effacer zone touchée**. Vous pouvez régler la taille de la gomme en faisant glisser la barre de réglage de la taille.
- Pour effacer la note, appuyez sur **EFFACER TOUT**.




Même avec une gomme plus petite, il est possible que vous ne puissiez pas effacer précisément la partie que vous souhaitez supprimer.

## Modifier des notes manuscrites

Modifiez les notes manuscrites à l'aide de différentes options d'édition, comme couper, déplacer, redimensionner ou transformer.

- 1 Lorsque la note comporte une entrée manuscrite ou dessinée, appuyez sur **PLUS** → **Mode de sélection**.
- 2 Appuyez sur l'entrée ou tracez une ligne autour de celle-ci pour la sélectionner.  
 Pour déplacer l'entrée vers un autre emplacement, sélectionnez-la, puis faites-la glisser vers un nouvel emplacement.  
 Pour modifier la taille de la sélection, appuyez sur l'entrée et faites glisser un des coins du cadre qui s'affiche.

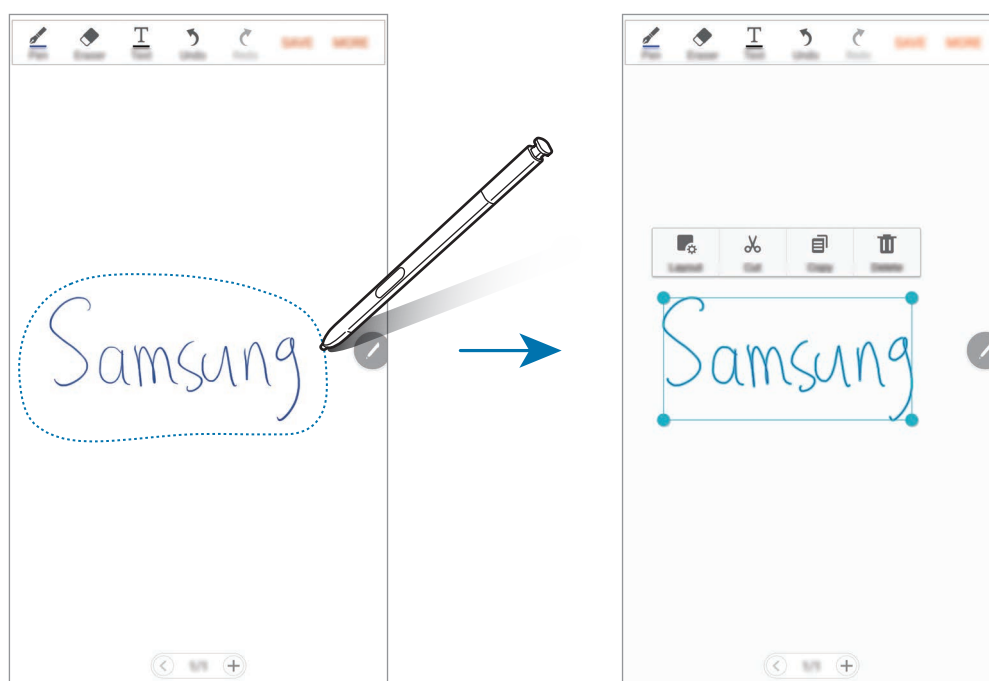


- 3 Modifiez l'entrée à l'aide des options disponibles.
  - **Dispos.** : disposer les couches.
  - **Couper** : couper l'entrée. Pour la coller à un autre emplacement, maintenir le doigt appuyé sur l'emplacement, puis appuyer sur **Coller**.
  - **Copier** : copier l'entrée. Pour la coller à un autre emplacement, maintenir le doigt appuyé sur l'emplacement, puis appuyer sur **Coller**.
  - **Supprimer** : supprimer l'entrée.




## Créer des notes photographiques (Photo Note)


Créez des notes en prenant des photos de contenus, comme du texte manuscrit ou des dessins.

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **S Note** → ▼ → **Notes**.  
 Une autre solution consiste, depuis l'écran d'accueil, à appuyer sur **S** dans le widget **S Note**.  
 Vous pouvez également démarrer **S Note** à l'aide du S Pen. Ouvrez le volet Air command et appuyez sur le raccourci **S Note**.
- 2 Appuyez sur **+** → **PLUS** → **Insérer** → **Note photo**.
- 3 Positionnez l'élément à l'intérieur de l'écran d'aperçu.

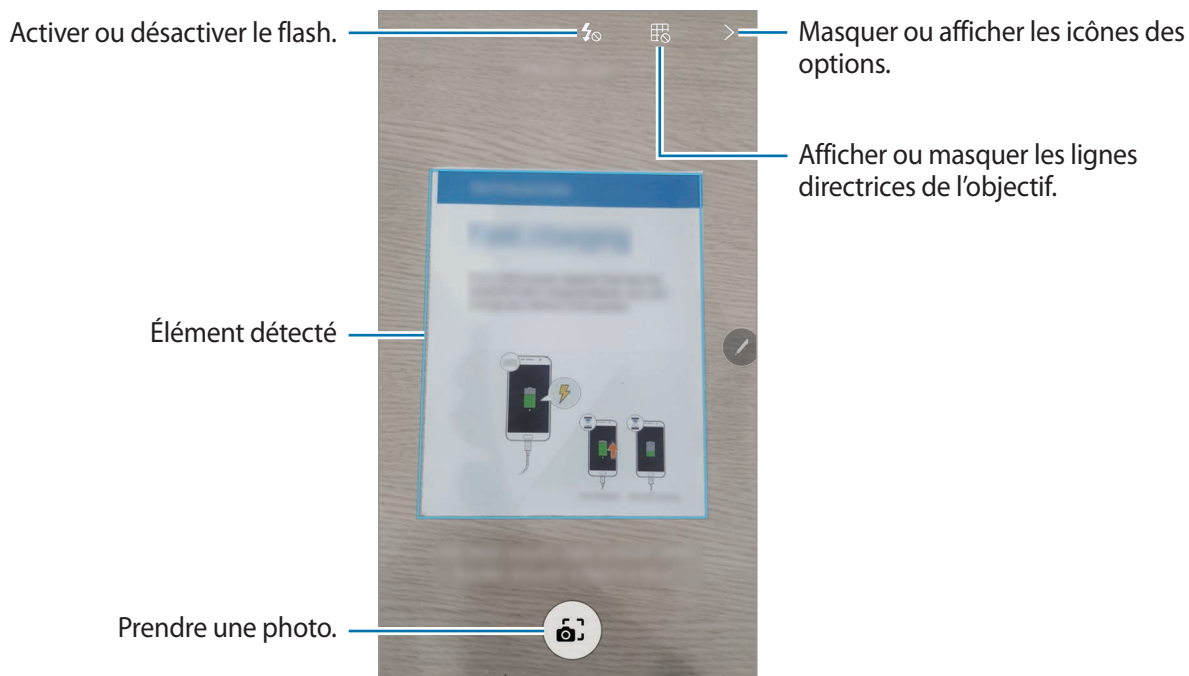

4 Dès qu'un cadre bleu apparaît autour du sujet, appuyez sur  pour prendre une photo.

5 Modifiez la photo.

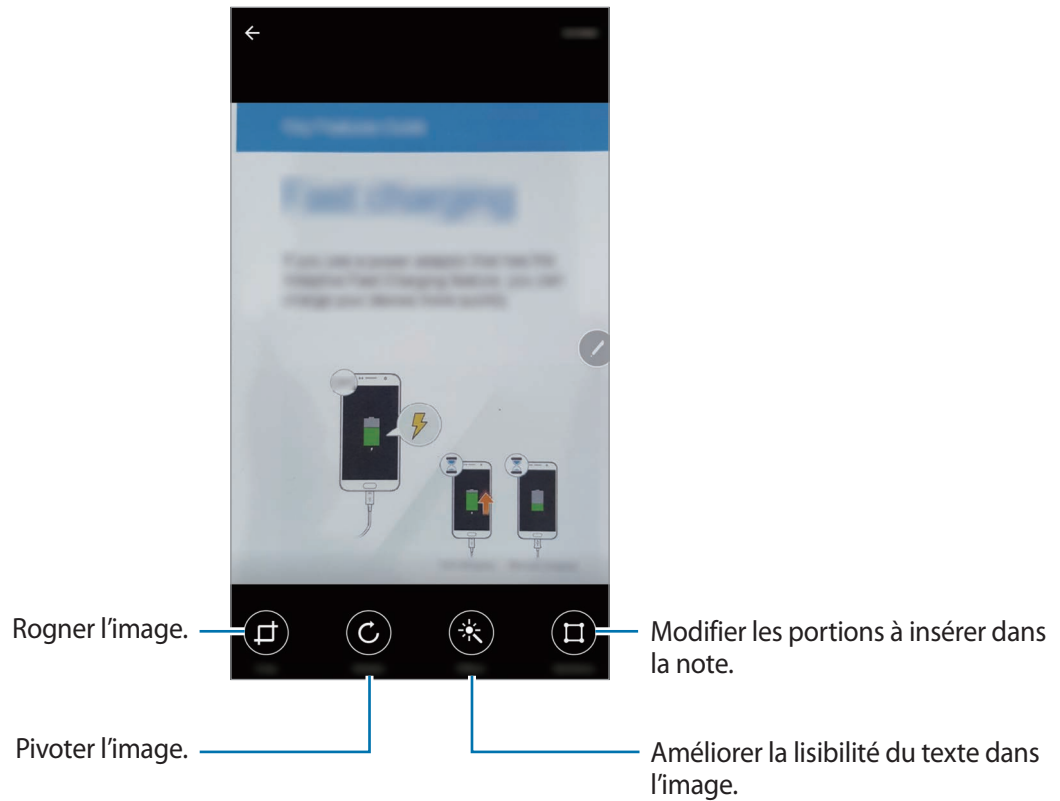


6 Appuyez sur **OK**.

La photo est insérée dans **S Note**.

## Modifier des portions

Vous pouvez sélectionner et rogner des portions d'une photo afin d'y insérer une note. Après avoir pris une photo, appuyez sur **Sections** et sélectionnez les portions à inclure.

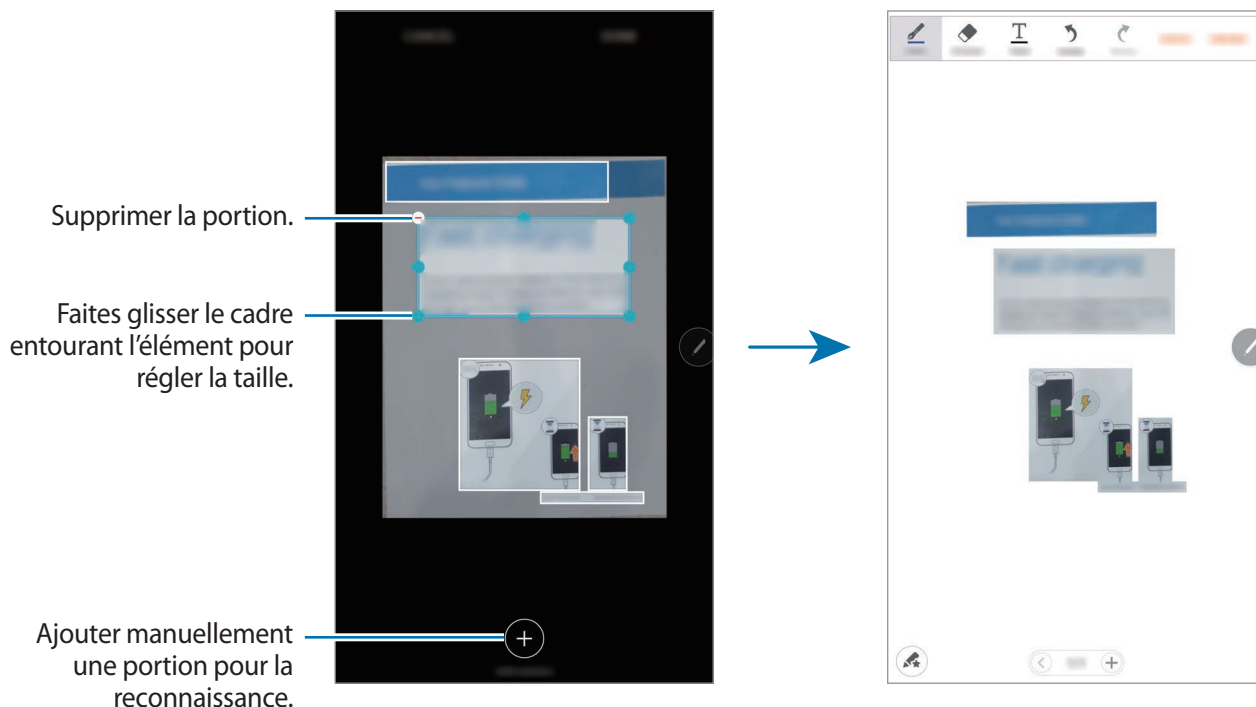

## Supprimer des notes

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **S Note** → ▼ → **Notes**.  
Une autre solution consiste, depuis l'écran d'accueil, à appuyer sur **S** dans le widget **S Note**.  
Vous pouvez également démarrer **S Note** à l'aide du S Pen. Ouvrez le volet Air command et appuyez sur le raccourci **S Note**.
- 2 Maintenez le doigt appuyé sur une note de la liste à supprimer.  
Pour supprimer plusieurs notes, cochez davantage de mémos à supprimer.
- 3 Appuyez sur **SUPPRIMER**.

## Télécharger d'autres fonctions S Note

Vous pouvez télécharger d'autres fonctions sur **Galaxy Apps**.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **S Note** → ▼ → **Notes** → **PLUS** → **Plus de fonctions**.

- **Pack d'extension** : ajouter des fonctions avancées à S Note, comme l'enregistrement d'esquisse, la reconnaissance de formule et la reconnaissance de forme.
- **Easy Chart** : créer et gérer des graphiques et des tableaux.
- **Esquisse d'idée** : noter vos idées.
- **Widget S Note** : ajouter le widget S Note à l'écran d'accueil et créer une note. Vous pouvez afficher ou modifier la note en appuyant sur le widget.

## S Planner


### Introduction

Gérez votre agenda en y entrant vos événements ou tâches à venir.

### Créer des événements

- 1 Appuyez sur **S Planner** depuis la liste des applications.
- 2 Appuyez sur + ou appuyez deux fois sur une date.  
Si la date comporte déjà des événements ou tâches, appuyez sur la date, puis sur +.

### 3 Accédez aux détails de l'événement.

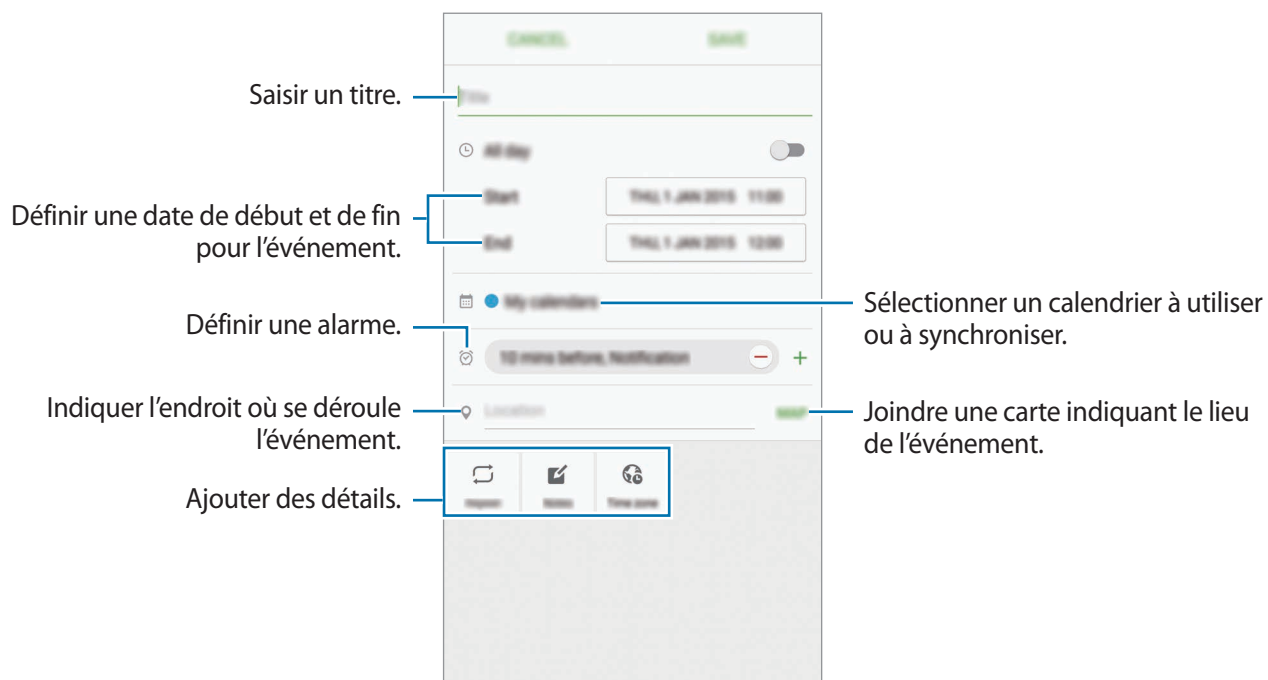

### 4 Appuyez sur **ENREGISTRER** pour enregistrer l'événement.

## Créer des tâches

### 1 Appuyez sur **S Planner** depuis la liste des applications.

### 2 Appuyez sur ▼ → **Tâches**.

### 3 Accédez aux détails des tâches et appuyez sur **AUJOURD'HUI** ou **DEMAIN** pour définir une date de fin.

Pour ajouter davantage de détails, appuyez sur .

### 4 Appuyez sur **ENREGISTRER** pour enregistrer la tâche.

## Synchroniser les événements et les tâches avec vos comptes

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Comptes**, sélectionnez un service de compte, puis appuyez sur le curseur **Synchroniser Calendrier** pour synchroniser les événements et les tâches avec le compte.

Pour ajouter des comptes à synchroniser, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **S Planner** → **PLUS** → **Gérer les calendriers** → **Ajouter compte**. Sélectionnez ensuite un compte avec lequel effectuer la synchronisation et ouvrez une session. Une fois le compte ajouté, un cercle vert apparaît près du nom du compte.

## S Health

### Introduction

S Health vous aide à gérer votre bien-être et votre condition physique. Définissez des objectifs de remise en forme, vérifiez vos progrès et effectuez un suivi régulier de votre condition physique.

### Démarrer S Health


Si vous exécutez cette application pour la première fois ou après la réinitialisation de vos données, suivez les instructions à l'écran pour procéder à la configuration.

- 1 Appuyez sur **S Health** depuis la liste des applications.
- 2 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour procéder à la configuration.

## Utiliser S Health

Vous pouvez afficher les informations essentielles depuis les menus et indicateurs S Health pour contrôler votre bien-être et votre forme.

Appuyez sur **S Health** depuis la liste des applications.

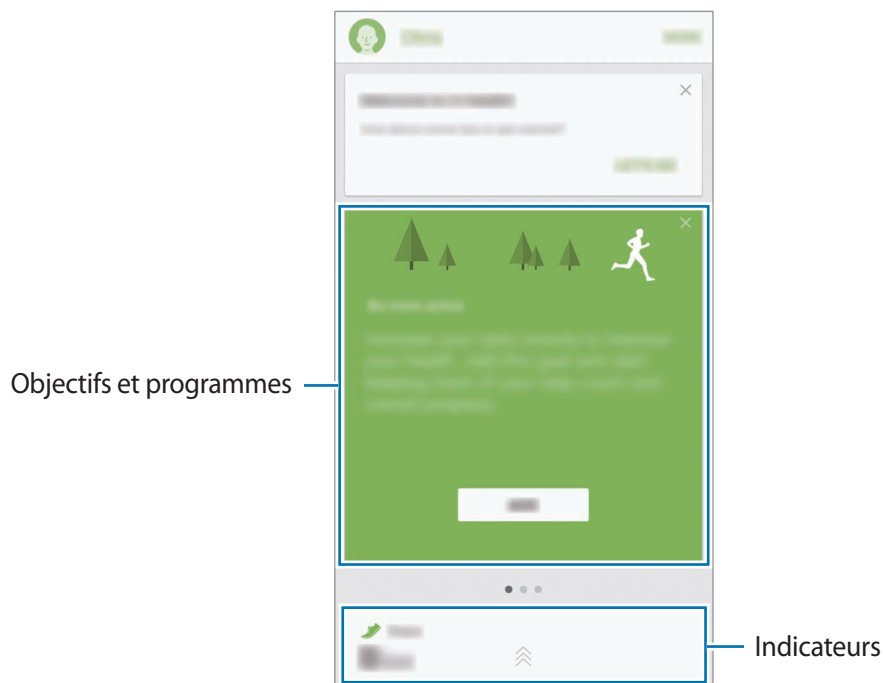

- **OBJECTIFS** : définir vos objectifs quotidiens et afficher vos progrès.
- **PROGRAMMES** : utiliser des programmes d'exercices personnalisables.
- **DISP. SUIVI** : surveiller vos activités, votre apport calorique et autres mesures physiques.

Pour ajouter des indicateurs, des objectifs ou des programmes sur l'écran S Health, appuyez sur **PLUS** → **Gérer les éléments**, puis sélectionnez des éléments sous l'onglet **DISP. SUIVI**, **OBJECTIFS** ou **PROGRAMMES**.



Pour accéder à plus d'informations concernant les fonctions de S Health, appuyez sur **PLUS** → **Param.** → **Aide**.

## Informations complémentaires

- Les fonctions S Health sont destinées uniquement à améliorer la condition physique et le bien-être général, mais ne sauraient être utilisées pour diagnostiquer une maladie ou une pathologie, ou pour guérir, soulager, traiter ou prévenir une maladie.
- Les fonctions, caractéristiques et applications S Health disponibles peuvent varier d'un pays à l'autre en raison des différences de lois et de réglementations. Nous vous conseillons de vérifier les fonctions et applications disponibles pour votre région avant toute utilisation.
- Les applications et services S Health peuvent être modifiés ou interrompus sans préavis.
- L'objet du recueil des données est limité à la fourniture du service que vous avez demandé, dont la transmission d'informations supplémentaires pour améliorer votre bien-être, de données de synchronisation, d'analyses de données et de statistiques, ou pour développer et offrir de meilleurs services. (Mais, si vous vous connectez sur votre compte Samsung depuis S Health, vos données peuvent être enregistrées sur le serveur pour être sauvegardées.) Les données personnelles peuvent être conservées à cette fin. Vous pouvez supprimer les données personnelles sauvegardées par l'application S Health à l'aide de l'option de réinitialisation des données dans le menu Paramètres. Pour supprimer des données partagées sur vos réseaux sociaux ou transférées vers des systèmes de stockage, vous devez les supprimer séparément.
- Vous pouvez partager et/ou synchroniser vos données avec d'autres services Samsung ou d'autres services compatibles proposés par des tiers ainsi qu'avec tout autre appareil connecté. L'accès aux informations S Health par d'autres services, tiers ou appareils connectés ne peut se faire que si vous y concédez expressément.
- Vous assumez l'entière responsabilité d'une utilisation inappropriée des données partagées sur les réseaux sociaux ou transmises à d'autres personnes. Soyez vigilant lorsque vous partagez vos données personnelles avec d'autres personnes.
- Si l'appareil est connecté à des appareils de mesure, vérifiez le protocole de communication pour confirmer le bon fonctionnement. Si vous utilisez une connexion sans fil, telle que Bluetooth, il se peut que l'appareil soit affecté par des interférences électroniques provenant d'autres appareils. Évitez d'utiliser l'appareil à proximité immédiate d'autres appareils émettant des ondes radio.
- Veuillez lire attentivement les Conditions générales et la Politique en matière de vie privée de S Health avant toute utilisation de cette application.



# S Voice

## Introduction

Réalisez diverses tâches à l'aide d'une simple commande vocale.


## Paramétrer une commande de réveil

Vous pouvez démarrer **S Voice** à l'aide de votre propre commande de réveil.

Lorsque vous démarrez **S Voice** pour la première fois, appuyez sur **LANCER** et paramétrez votre propre commande de réveil.

Pour modifier la commande de réveil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **S Voice**.

Appuyez ensuite sur  → **Voice wake-up** → **Change wake-up command** → **START**, puis suivez les instructions à l'écran.

Pour paramétrer l'appareil afin qu'il démarre **S Voice** à l'aide de la commande de réveil lorsque l'appareil est verrouillé, appuyez sur , puis sur le curseur **Wake up in secured lock** pour activer la fonction.

## Utiliser S Voice

**1** Énoncez la commande de réveil prédéfinie.

Vous pouvez également, depuis la liste des applications, appuyer sur **S Voice**.

Une fois **S Voice** lancé, l'appareil démarre la reconnaissance vocale.




La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Paramètres S Voice



Afficher des exemples de commandes vocales.

## 2 Prononcez une commande vocale.

Si l'appareil reconnaît la commande, il exécute l'action correspondante. Pour répéter une commande vocale ou en énoncer une autre, appuyez sur .



Cette application se ferme automatiquement si vous n'utilisez pas l'appareil pendant un certain temps.

### Conseils pour améliorer la reconnaissance vocale :

- Parlez clairement.
- Parlez dans des endroits calmes.
- N'utilisez pas de langage injurieux ni d'argot.
- Évitez de parler avec un accent local.

Selon l'environnement où vous vous trouvez ou la manière dont vous parlez, il se peut que l'appareil ne reconnaisse pas vos commandes ou qu'il exécute des commandes erronées.

### Paramétrer la langue

Depuis la liste des applications, appuyez sur **S Voice** →  → **Language**, puis sélectionnez une langue.



La langue sélectionnée est appliquée à **S Voice** uniquement, et ne remplace pas la langue d'affichage de l'appareil.

# SideSync

## Introduction

SideSync vous permet de partager en toute facilité votre écran et vos données entre smartphones et tablettes Samsung Android et n'importe quel ordinateur. Après connexion de vos appareils, un écran virtuel apparaît sur la tablette ou l'ordinateur connecté. Vous pouvez vérifier les notifications, comme les messages, depuis le tableau de bord ou les fenêtres contextuelles.



## Avant de commencer

- L'application SideSync doit être installée sur les deux appareils que vous souhaitez connecter. Si l'application SideSync n'est pas installée, utilisez l'une des méthodes suivantes pour la télécharger et l'installer :
  - Pour télécharger et installer SideSync sur votre tablette ou smartphone Samsung Android, recherchez SideSync dans **Galaxy Apps** ou **Play Store**. Si votre appareil n'est pas compatible avec SideSync, il est possible que vous ne puissiez pas trouver l'application.
  - Pour télécharger et installer SideSync sur votre ordinateur, allez sur le site [www.samsung.com/sidesync](http://www.samsung.com/sidesync). Sur la page Web, vous pouvez également trouver des informations sur la configuration minimale SideSync.
- Pour connecter au réseau sans fil des appareils, ils doivent être compatibles avec la fonction Wi-Fi Direct et être connectés au même point d'accès.

## Connecter des ordinateurs ou tablettes

### Connecter l'appareil à un ordinateur

- 1 Connectez votre smartphone à votre ordinateur à l'aide d'un câble USB.  
Vous pouvez également connecter les deux appareils au même point d'accès.
- 2 Démarrez **SideSync** sur les deux appareils.
- 3 Appuyez sur **DÉMARRER** sur les deux appareils.  
Les deux appareils s'analysent mutuellement et établissent une connexion. Le tableau de bord apparaît alors sur l'ordinateur.



### Connecter l'appareil à une tablette via le Wi-Fi Direct

- 1 Démarrez **SideSync** sur votre tablette et votre smartphone.
- 2 Appuyez sur **DÉMARRER** sur les deux appareils.  
Les deux appareils s'analysent mutuellement et établissent une connexion.
- 3 Sur votre smartphone, sélectionnez votre tablette dans la liste des appareils détectés.

#### 4 Sur la tablette, acceptez la demande de connexion.

Le tableau de bord apparaît sur la tablette.



### Connecter des appareils automatiquement


Si deux appareils ont déjà été connectés, vous pouvez les paramétrer pour qu'ils se reconnectent automatiquement. Lorsque vous connectez des appareils à l'aide d'un câble USB ou de la fonction Wi-Fi Direct, **SideSync** démarre automatiquement. Si les appareils sont connectés au même point d'accès, rapprochez-les pour les connecter.

Pour arrêter d'utiliser la fonction de connexion automatique, ouvrez le smartphone, appuyez sur **SideSync** → **PLUS** → **Paramètres**, puis appuyez sur le curseur **Connexion automatique appareils** pour désactiver la fonction. Vous pouvez également, depuis le tableau de bord, appuyer sur **PLUS** → **Paramètres** → **Connexions** et désactiver la fonction de connexion automatique.

## Utiliser le tableau de bord

Vous pouvez démarrer les applications fréquemment utilisées ou afficher les notifications depuis votre smartphone.

Lorsque vous appuyez sur une notification, l'application ou le programme en question démarre. L'illustration ci-dessous représente le tableau de bord du smartphone sur l'ordinateur.

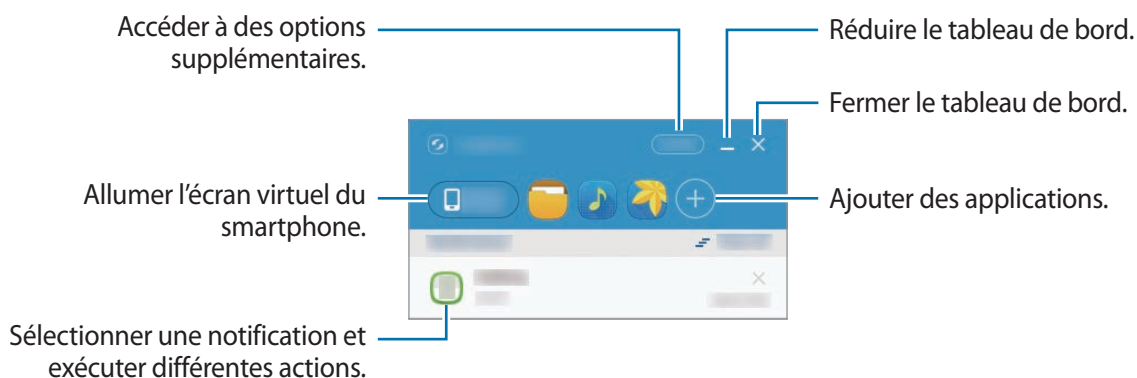

Vous pouvez réorganiser ou supprimer des applications en cliquant sur l'icône d'une application à l'aide du bouton droit de la souris.

## Poursuivre la lecture de contenus multimédia

Vous pouvez interrompre la lecture de musique ou de vidéos sur votre smartphone et la poursuivre sur un autre appareil.

Depuis le tableau de bord, sélectionnez la touche de lecture sur le lecteur de musique ou une notification vidéo. La lecture est interrompue sur votre smartphone et se poursuit sur l'autre appareil.



Le lecteur de musique et la notification vidéo de l'appareil connecté apparaissent uniquement si vous lisez des fichiers multimédia à l'aide des applications par défaut.

## Partager une page Web

Vous pouvez ouvrir une page Web sur votre smartphone et l'afficher dans le navigateur de l'appareil connecté.

Lors de la navigation sur des pages Web depuis votre smartphone, une notification Internet apparaît sur le tableau de bord. Sélectionnez cette notification depuis le tableau de bord. Cette même page Web apparaît alors sur l'appareil connecté.

## Partager les points d'accès de votre smartphone

Si vous n'avez pas accès à une connexion Internet, vous pouvez partager la connexion de données de votre smartphone avec des ordinateurs ou des tablettes.



L'utilisation de cette fonction peut entraîner des frais supplémentaires.

Depuis le tableau de bord, appuyez sur **PLUS** → **Activer pt d'accès mobile**. Le point d'accès mobile du smartphone est activé.

## Utiliser les fonctions d'appel et de messagerie dans des fenêtres contextuelles

Lorsque vous recevez un appel ou un message sur votre smartphone, une fenêtre contextuelle apparaît sur l'appareil connecté.

Si vous recevez un appel, vous pouvez répondre ou rejeter l'appel dans la fenêtre contextuelle. Le microphone et le haut-parleur de l'appareil connecté sera utilisé lors de l'appel.

Si vous recevez un message, vous pouvez directement y répondre.


## Utiliser l'écran virtuel

SideSync affiche en miroir l'écran d'un appareil sur un autre appareil. Vous pouvez utiliser les fonctions d'un appareil par le biais de l'écran virtuel. L'illustration ci-dessous représente l'écran virtuel du smartphone sur l'ordinateur.

Depuis le tableau de bord, appuyez sur **Phone screen**.



- Il se peut que certaines fonctions ne soient pas opérationnelles via l'écran virtuel.
- L'aspect et les fonctions de l'écran virtuel peuvent varier l'appareil connecté.

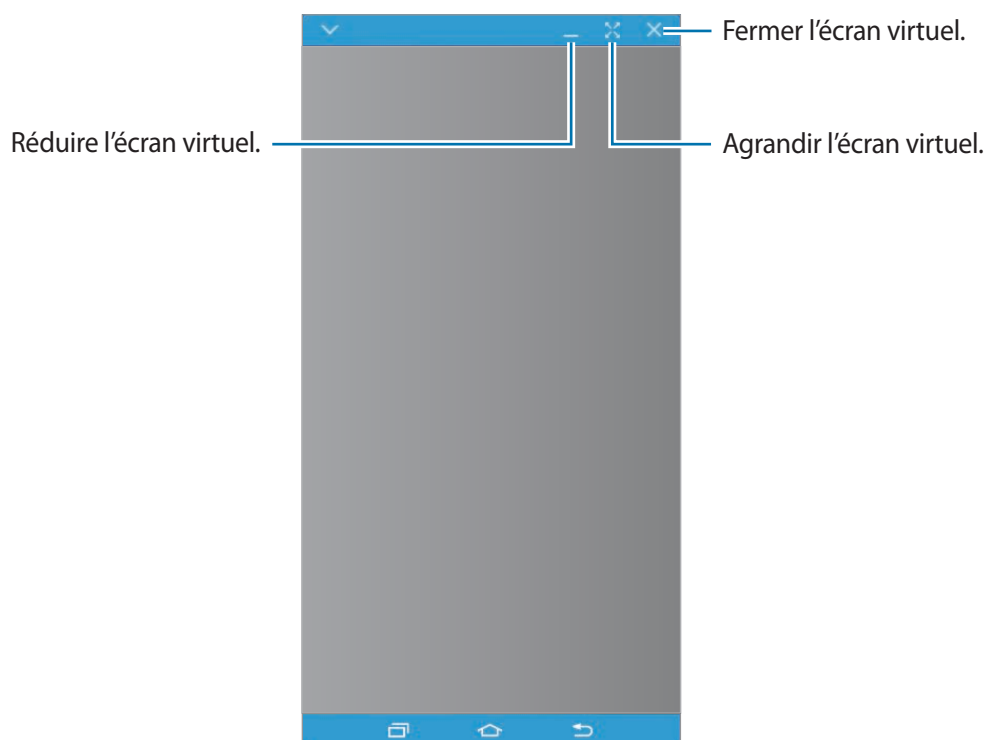

Appuyez sur ▼ pour utiliser les options suivantes :

- **Toujours en haut** : régler l'écran virtuel pour qu'il soit toujours au-dessus.
- **Pivoter** : pivoter l'écran.
- **Capturer** : enregistrer une capture d'écran.
- **Activer le mode Présentation** : allumer l'écran du smartphone pour le commander depuis l'ordinateur et le smartphone. La disponibilité de cette fonction dépend de l'appareil connecté.

Pour déplacer l'écran virtuel, cliquez et faites glisser le haut de l'écran virtuel vers un nouvel emplacement.

Pour régler la taille de l'écran virtuel, placez le pointeur de la souris au bord de l'écran virtuel, puis cliquez et faites-le glisser.




## Permuter les écrans

Pour utiliser l'écran réel du smartphone, appuyez sur la touche Marche/Arrêt ou la touche Accueil de votre smartphone. L'écran virtuel s'éteint et l'écran du smartphone s'allume.

Pour retourner sur l'écran virtuel, cliquez sur l'écran virtuel du smartphone sur l'ordinateur ou appuyez sur **BASCULER SUR LA TABLETTE** sur la tablette. L'écran réel s'éteint et l'écran virtuel s'allume.




Vous pouvez commander simultanément l'écran virtuel et l'écran de l'appareil connecté. Sur l'écran virtuel, appuyez sur  → **Activer le mode Présentation** pour allumer l'écran de l'appareil connecté. La disponibilité de cette fonction dépend de l'appareil connecté.

## Partager des fichiers et le presse-papier

### Copier des fichiers sur l'ordinateur

- 1 Maintenez le doigt appuyé sur un fichier pour passer en mode de modification sur l'écran virtuel du smartphone.
- 2 Cochez les fichiers que vous souhaitez copier.
- 3 Maintenez les fichiers sélectionnés, et faites les glisser hors de l'écran virtuel.  
Les fichiers sélectionnés sont copiés à l'emplacement choisi.

Par exemple, si vous déplacez une image de votre smartphone vers un document Word ouvert sur votre ordinateur, l'image est automatiquement insérée dans le document Word.

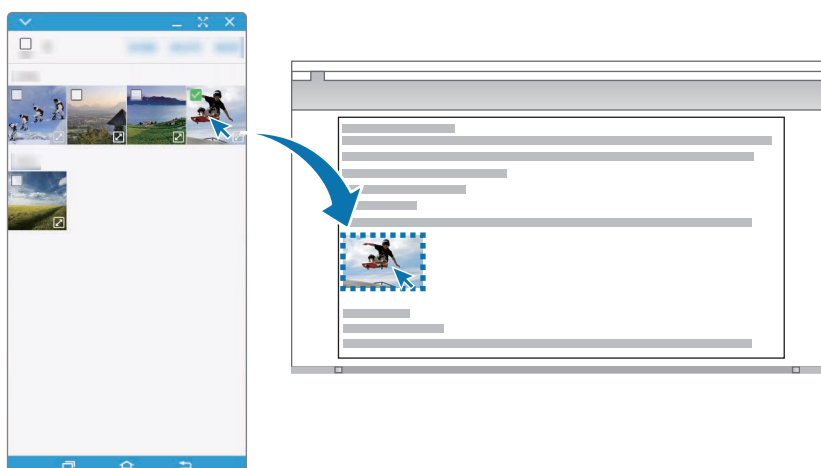

## Copier des fichiers sur le smartphone

Sélectionnez des fichiers sur l'ordinateur et faites-les glisser sur le tableau de bord ou sur l'écran virtuel du smartphone. Les fichiers sont enregistrés dans le dossier **Outils** → **Mes fichiers** → **Stockage de l'appareil** → **SideSync**.

Lors de la rédaction d'un message ou d'un e-mail sur l'écran virtuel, les fichiers copiés sont joints au message ou à l'e-mail.



Si l'écran, virtuel du smartphone et l'écran réel sont tous les deux allumés, vous ne pouvez pas partager de fichiers.


## Partager le presse-papiers

Vous pouvez facilement copier et coller du texte entre les appareils connectés à l'aide de la fonction de partage du presse-papiers. Copiez ou coupez du texte depuis l'écran virtuel et collez-le dans un champ textuel en dehors de l'écran virtuel, ou vice-versa.

## Partager le clavier et la souris de l'ordinateur

Utilisez l'écran de votre smartphone comme un double moniteur et commandez-le à l'aide du clavier et de la souris de l'ordinateur.

- 1 Depuis le tableau de bord, appuyez sur **PLUS** → **Activer le partage du clavier et de la souris**.  
Si l'écran virtuel est ouvert, il disparaît de l'écran de l'ordinateur.
- 2 Déplacez le pointeur de la souris vers le bord gauche ou droit de l'écran de l'ordinateur pour passer sur l'écran du smartphone.  
Le pointeur de la souris apparaît sur l'écran du smartphone.

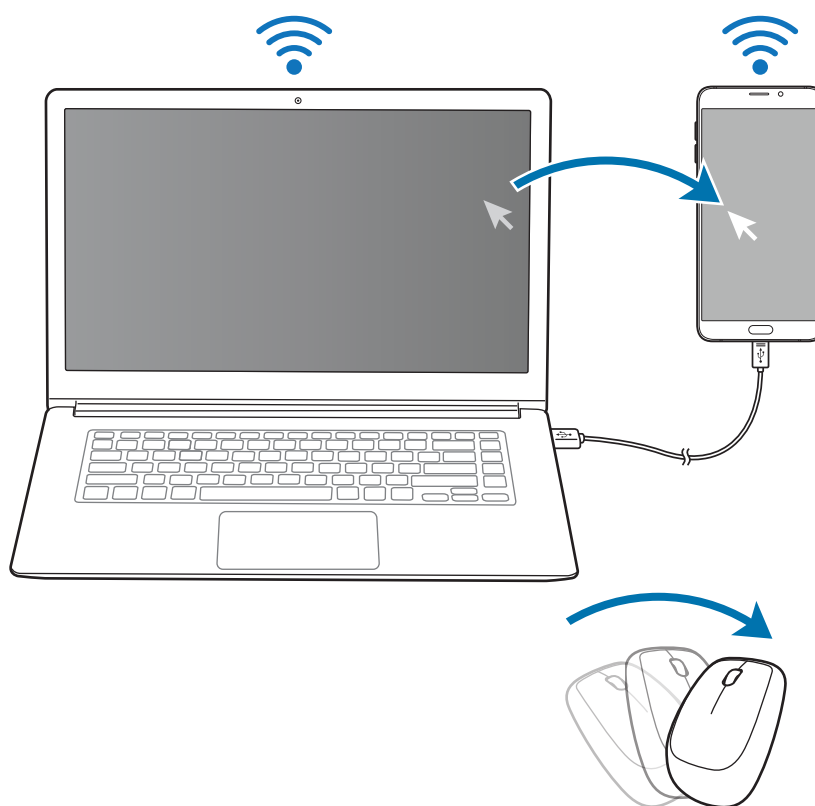

- 3 Sur votre smartphone, utilisez le clavier et la souris de l'ordinateur pour exécuter des actions, telles que saisir du texte, copier et coller, et sélectionner des éléments.  
Pour commander à nouveau l'ordinateur avec la souris, retournez le pointeur sur l'écran de l'ordinateur.


## Musique

Écoutez de la musique classée par catégorie et personnalisez les paramètres de lecture.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Musique**.


Appuyez sur ▼, sélectionnez une catégorie, puis un morceau à écouter.

Appuyez sur l'image de l'album en bas de l'écran pour afficher le lecteur MP3 en plein écran.

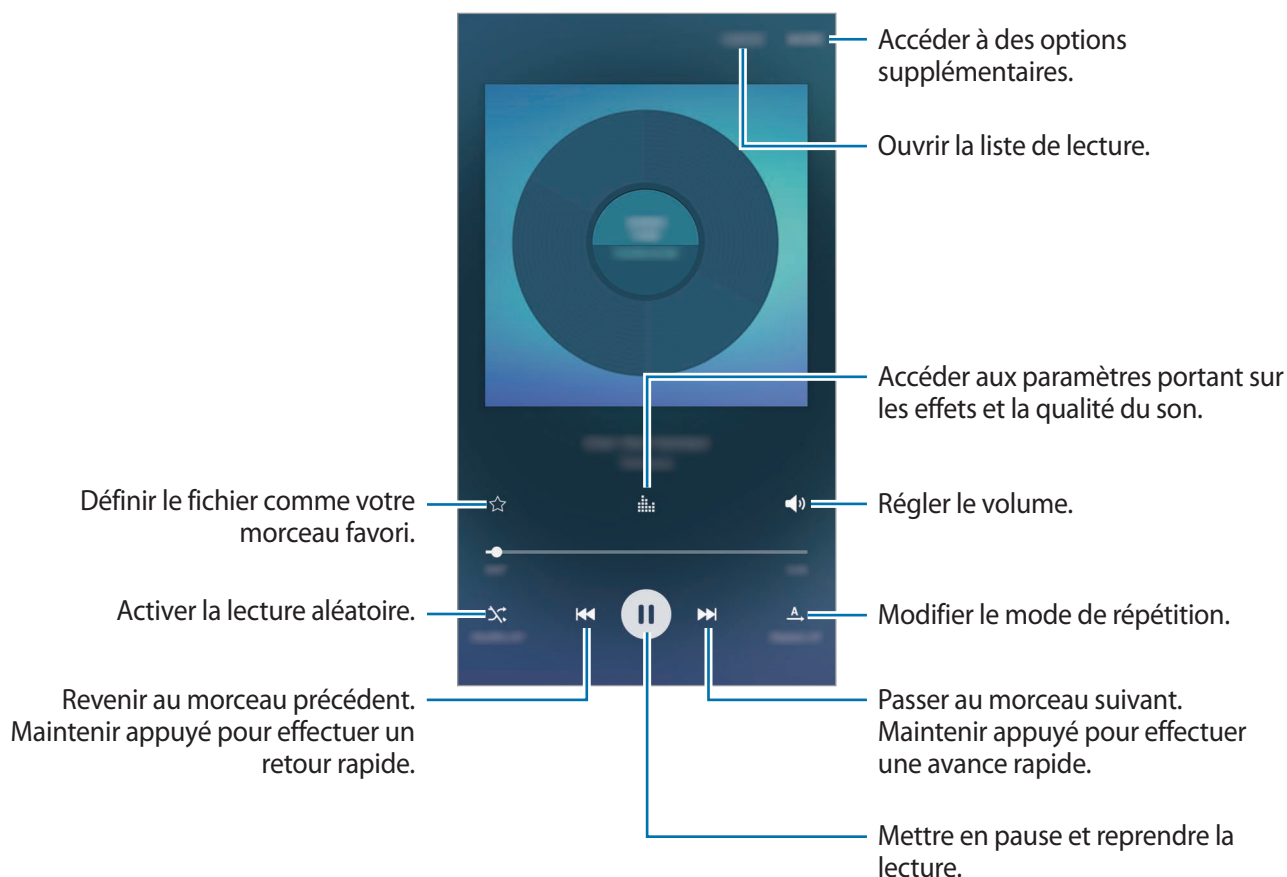

## UHQ Upscaler

Utilisez le convertisseur UHQ (Ultra High Quality) pour améliorer la qualité audio et bénéficier d'un son proche de la qualité d'origine.

Connectez un casque ou un écouteur à l'appareil. Lors de la lecture de musique, appuyez sur  puis sur le curseur **UHQ Upscaler** pour activer la fonction.




- La qualité audio peut varier en fonction du casque/écouteur connecté.
- Si vous connectez un casque/écouteur Bluetooth prenant en charge la fonction UHQ, vous pouvez écouter votre musique en mode sans fil.

## Vidéo

Regardez des vidéos stockées sur l'appareil et personnalisez les paramètres de lecture.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Vidéo**.

Sélectionnez une vidéo à lire.

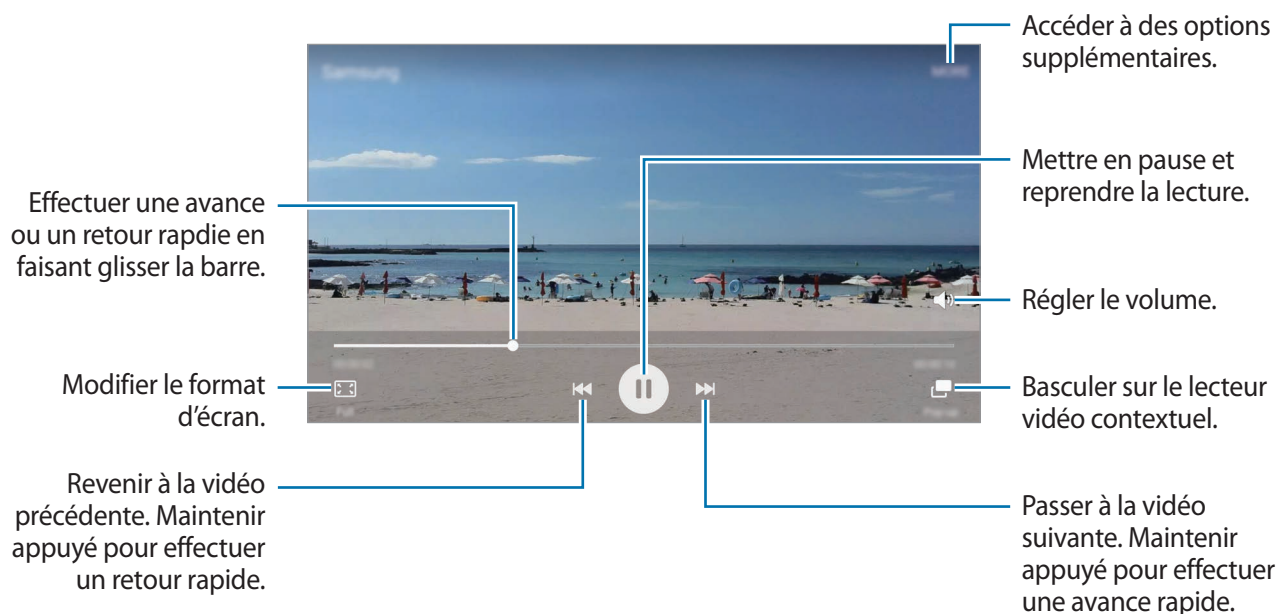

Faites glisser votre doigt vers le haut ou le bas sur le côté gauche de l'écran de lecture pour régler la luminosité, ou faites glisser votre doigt vers le haut ou le bas sur le côté droit de l'écran de lecture pour régler le volume.

Pour effectuer un retour ou une avance rapide, balayez l'écran de lecture vers la gauche ou la droite.

## Scrapbook

Collectez des contenus provenant de diverses sources afin de créer votre propre album numérique.



La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

### Ajouter des contenus à l'album

Lors du visionnage de contenus, comme des pages Web ou des vidéos, appuyez sur **PLUS** → **Partager** → **Scrapbook**. Le contenu sélectionné est ajouté au dossier **Scrapbook**.

Vous pouvez également collecter des contenus à l'aide des options **Capture** et **Sélection intelligente**. Pour en savoir plus, reportez-vous aux sections [Capture](#) ou [Sélection intelligente](#).

### Afficher du contenu


- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Outils** → **Scrapbook**.
- 2 Appuyez sur ▼ pour sélectionner une catégorie et sélectionnez un album.  
S'il existe un lien dans le contenu de l'album, appuyez dessus pour accéder à la source.  
Pour modifier l'album, appuyez sur **MODIFIER**. Vous pouvez modifier un titre, une étiquette et d'autres options de l'album.

# Enregistreur vocal


## Introduction

Changez de modes d'enregistrement en fonction de la situation, par exemple, lors d'une interview. L'appareil peut convertir vos paroles en texte et distinguer les diverses sources sonores.

## Enregistrer des mémos vocaux

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Outils** → **Enregistreur vocal**.
- 2 Pour commencer l'enregistrement, appuyez sur . Parlez dans le microphone.  
Pour interrompre l'enregistrement, appuyez sur **Pause**.  
Pendant l'enregistrement d'un mémo vocal, appuyez sur **Favori** pour caractériser un passage comme favori.

Modifier le mode d'enregistrement.

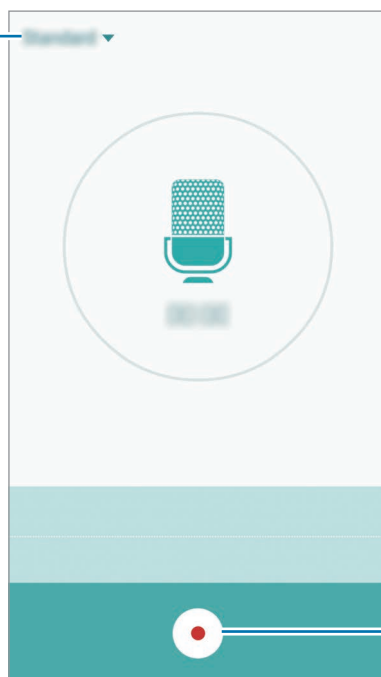




Démarrer l'enregistrement.

- 3 Pour terminer l'enregistrement, appuyez sur .

## Modifier le mode d'enregistrement

Appuyez sur ▼ pour sélectionner un mode dans la liste.

- **Standard** : mode d'enregistrement normal. L'icône  s'affiche à côté des mémos vocaux enregistrés dans ce mode.
- **Interview** : le microphone est sensible aux sons provenant des deux directions. Dans ce mode, les microphones situés en haut et en bas de l'appareil prélèvent la même quantité de sons. L'icône  s'affiche à côté des mémos vocaux enregistrés dans ce mode.
- **Mémo vocal** : l'appareil enregistre votre voix et la convertit simultanément en texte affiché à l'écran. Pour un résultat optimal, rapprochez l'appareil de votre bouche et parlez clairement dans un environnement calme. L'icône  s'affiche à côté des mémos vocaux enregistrés dans ce mode.




Si la langue que vous parlez n'est pas prise en charge par la fonction Enregistreur vocal, l'appareil ne reconnaît pas vos paroles. Avant d'utiliser cette fonction, appuyez sur la langue actuelle pour définir la langue du système de mémos vocaux.

## Écouter les mémos vocaux


Lorsque vous écoutez un entretien dans un mémo vocal, vous pouvez activer ou désactiver certaines sources sonores de l'enregistrement.

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Outils** → **Enregistreur vocal**.
- 2 Appuyez sur **Enregistrements**, puis sélectionnez un mémo vocal enregistré en mode interview.



**3** Pour désactiver certaines sources sonores, appuyez sur  dans le sens correspondant au son à désactiver.

L'icône devient  et le son est désactivé.

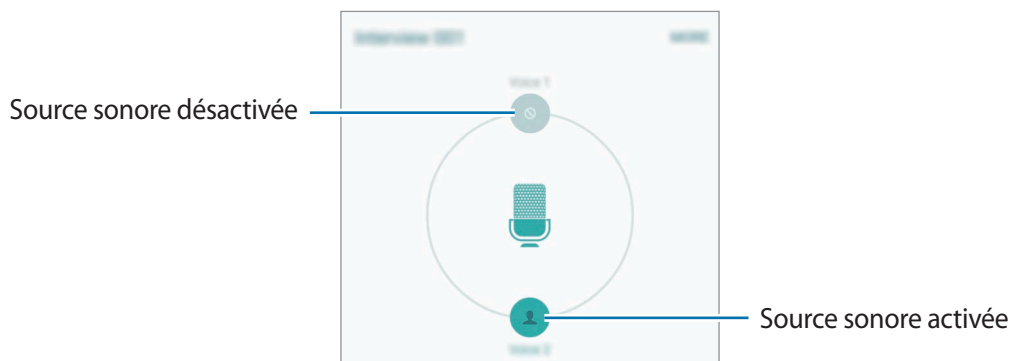

## Mes fichiers

Accédez à divers fichiers stockés sur l'appareil ou, par exemple, sur des services de stockage cloud, et gérez-les.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Outils** → **Mes fichiers**.

- **Catégorie** : afficher les fichiers par catégorie.
- **Stockage local** : afficher les fichiers stockés sur l'appareil.
- **Stockage Cloud** : afficher les fichiers stockés sur un service de stockage cloud.
- **UTILISATION DU STOCKAGE** : afficher les informations relatives à la mémoire de votre appareil.

Pour chercher des fichiers ou des dossiers, appuyez sur **RECHERCHER**.

## Samsung Gear

Samsung Gear est une application qui vous permet de gérer votre appareil portable Gear. Lorsque vous connectez votre appareil à la Gear, vous pouvez personnaliser les paramètres et applications de la Gear.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Outils** → **Samsung Gear**.

Appuyez sur **SE CONNECTER À GEAR** pour connecter l'appareil à la Gear. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour terminer la configuration.

# Horloge

## Introduction

Configurez les alarmes, vérifiez l'heure dans les plus grandes villes du monde, planifiez un événement ou définissez un minuteur.

## Alarme

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Horloge** → **Alarme**.

### Créer une alarme

Définissez une alarme et appuyez sur **ENREG.**

Pour ouvrir le clavier et indiquer l'heure de l'alarme, appuyez sur **CLAVIER**.

Pour sélectionner une alarme avec diverses options d'alarme, appuyez sur **OPTIONS**, définissez les options de l'alarme, puis appuyez sur **ENREG.**

Pour activer ou désactiver des alarmes, appuyez sur l'icône de l'horloge située près de l'alarme dans la liste des alarmes.

### Arrêter ou répéter une alarme

Appuyez sur **IGNORER** pour arrêter une alarme. Si l'option de répétition est activée, appuyez sur **RAPPEL** pour répéter l'alarme après une période spécifiée.

### Supprimer une alarme

Appuyez sur ✕ près de l'alarme à supprimer.

## Horloge mondiale

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Horloge** → **Horloge mondiale**.

### Créer une horloge

Saisissez le nom d'une ville ou sélectionnez-en une dans la liste, puis appuyez sur **+**.

### Supprimer une horloge

Appuyez sur **×** près de l'horloge à supprimer.

## Chronomètre

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Horloge** → **Chronomètre**.
- 2 Appuyez sur **DÉBUT** pour commencer à chronométrer.  
Pour enregistrer des temps intermédiaires, appuyez sur **TOUR**.
- 3 Appuyez sur **ARRÊTER** pour arrêter le chronométrage.  
Pour redémarrer le chronomètre, appuyez sur **REPRENDRE**.  
Pour effacer les temps chronométrés, appuyez sur **RÉINITIALISER**.


## Minuteur

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Horloge** → **Minuteur**.
- 2 Définissez la durée, puis appuyez sur **DÉBUT**.  
Pour ouvrir le clavier et indiquer la durée, appuyez sur **CLAVIER**.
- 3 Appuyez sur **IGNORER** une fois le compte à rebours terminé.

## Calculatrice

Exécutez des calculs simples ou complexes.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Calculatrice**.

Faites pivoter l'appareil vers la gauche pour utiliser la calculatrice scientifique en mode Paysage. Si la fonction **Rotation auto** est désactivée, appuyez sur  pour afficher la calculatrice scientifique.

Pour afficher l'historique des calculs, appuyez sur **HISTORIQUE**. Pour fermer l'historique des calculs, appuyez sur **CLAVIER**.

Pour effacer l'historique, appuyez sur **HISTORIQUE** → **EFFACER L'HISTORIQUE**.

## Applications Google

Google fournit des applications de divertissement, de réseaux sociaux et des applications à caractère professionnel. Vous aurez éventuellement besoin d'un compte Google pour accéder à certaines applications. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Comptes](#).

Pour afficher plus d'informations sur les applications, accédez au menu d'aide de chaque application.



Certaines applications peuvent ne pas être disponibles ou s'intituler différemment selon votre zone géographique ou votre opérateur.

### Chrome

Recherchez des informations et naviguez dans des pages Web.

### Gmail

Envoyez et recevez des e-mails via le service Google Mail.

### Maps

Localisez votre position sur une carte, recherchez des adresses et affichez des informations de localisation.

## **Play Musique**

Découvrez, écoutez et partagez des morceaux de musique à l'aide de votre appareil.

## **Play Films**

Regardez des vidéos enregistrées sur votre appareil et téléchargez divers contenus sur **Play Store**.

## **Google Drive**

Stockez vos données sur le cloud, accédez-y où que vous soyez et partagez-les avec d'autres personnes.

## **YouTube**

Regardez ou téléchargez des vidéos et partagez-les avec d'autres personnes.

## **Google+ Photos**

Rechercher, gérer et modifier toutes vos photos et vidéos provenant de sources diverses en un seul emplacement.

## **Hangouts**

Discutez avec vos amis, séparément ou en groupe, et ajoutez des images, émoticônes et vidéos.

## **Recherche Google**

Recherchez rapidement des informations sur Internet ou sur votre appareil.

## **Recherche vocale**

Recherchez rapidement des informations en énonçant un mot-clé ou une phrase.

## **Paramètres Google**

Configurez certaines fonctions proposées par Google.

# Paramètres

## Introduction

Personnalisez les paramètres de vos fonctions et applications. Vous pouvez personnaliser votre appareil en configurant divers paramètres.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres**.

Pour rechercher des paramètres à l'aide de mots-clés, appuyez sur **RECHERCHER**.

Pour modifier la liste des paramètres fréquemment utilisés, appuyez sur **MODIFIER**. Sélectionnez ensuite les éléments à ajouter ou désélectionnez les éléments à supprimer.

## Wi-Fi

### Établir une connexion à un réseau Wi-Fi

Activez la fonction Wi-Fi pour permettre la connexion à un réseau Wi-Fi et accéder à Internet ou à d'autres périphériques réseau.



- Votre appareil utilise une fréquence non harmonisée et est conçu pour fonctionner dans tous les pays européens. Au sein de l'Union Européenne, le réseau Wi-Fi peut fonctionner sans restriction en intérieur, mais pas en extérieur.
- Lorsque vous n'utilisez pas le réseau Wi-Fi, désactivez-le afin d'économiser la batterie.

**1** Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Wi-Fi**, puis sur le curseur pour activer la fonction.

**2** Sélectionnez un réseau dans la liste des réseaux Wi-Fi détectés.

Les réseaux nécessitant un mot de passe sont signalés par une icône en forme de verrou.

### 3 Appuyez sur **CONNEXION**.



- Une fois que l'appareil s'est connecté à un réseau Wi-Fi, il se reconnecte à ce réseau chaque fois que ce dernier est disponible sans demander de mot de passe. Pour empêcher l'appareil de se connecter automatiquement au réseau, sélectionnez-le dans la liste des réseaux et appuyez sur **OUBLIER**.
- Si vous ne parvenez pas à vous connecter à un réseau Wi-Fi, redémarrez la fonction Wi-Fi de l'appareil ou le routeur sans fil.

## Wi-Fi Direct

Le Wi-Fi Direct autorise la connexion directe entre des appareils via un réseau Wi-Fi sans passer par un point d'accès.

1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Wi-Fi**, puis sur le curseur pour activer la fonction.

2 Appuyez sur **Wi-Fi Direct**.

Une liste des appareils détectés apparaît.

Si l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter ne figure pas dans la liste, demandez à ce que la fonction Wi-Fi Direct soit activée sur l'appareil.

3 Sélectionnez un appareil auquel vous connecter.

Les appareils seront connectés lorsque l'autre appareil accepte la demande de connexion Wi-Fi Direct.

## Envoyer et recevoir des données

Vous pouvez partager des données, comme des contacts ou des fichiers multimédia, avec d'autres appareils. Vous pouvez, par exemple, envoyer une image à un autre appareil.

1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Galerie**.

2 Sélectionnez une image.

- 3 Appuyez sur **Partager** → **Wi-Fi Direct**, puis sélectionnez un appareil sur lequel transférer l'image.
- 4 Acceptez la demande de connexion Wi-Fi Direct sur l'autre appareil.  
Si les appareils sont déjà connectés, l'image est envoyée à l'autre appareil sans demande de connexion.

## Déconnecter les appareils

- 1 Appuyez sur **Wi-Fi** depuis l'écran Paramètres.
- 2 Appuyez sur **Wi-Fi Direct**.  
L'appareil affiche la liste des appareils connectés.
- 3 Appuyez sur le nom de l'appareil pour déconnecter les appareils.

# Bluetooth

## Introduction

Utilisez la fonction Bluetooth pour échanger des données ou des fichiers multimédia avec d'autres appareils compatibles Bluetooth.



- Samsung ne peut être tenu responsable de la perte, de l'interception ou du mauvais usage des données envoyées ou reçues via la fonction Bluetooth.
  - Assurez-vous de toujours utiliser des appareils dignes de confiance et correctement protégés avant de partager ou de recevoir des données. La présence d'obstacles entre les deux appareils peut réduire le rayon d'action.
  - Il est possible que votre appareil ne fonctionne pas avec certains appareils, en particulier ceux qui n'ont pas été testés ou approuvés par Bluetooth SIG.
  - N'utilisez pas la fonction Bluetooth de manière illégale (par exemple, pour le piratage de fichiers ou l'enregistrement de communications à des fins commerciales).
- Samsung ne peut être tenu responsable des répercussions d'une utilisation illégale de la fonction Bluetooth.



## Établir une connexion avec d'autres appareils Bluetooth

**1** Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Bluetooth**, puis sur le curseur pour activer la fonction.  
Une liste des appareils détectés apparaît.

**2** Sélectionnez un appareil auquel vous associer.

Si l'appareil auquel vous souhaitez vous associer ne figure pas dans la liste, demandez à ce que l'option de visibilité soit activée sur l'appareil. Reportez-vous au mode d'emploi de l'autre appareil.



Votre appareil est visible par d'autres appareils lorsque l'écran des paramètres Bluetooth est ouvert.

**3** Pour confirmer, acceptez la demande de connexion Bluetooth sur votre appareil.

Les appareils seront connectés lorsque l'autre appareil accepte la demande de connexion Bluetooth.

## Envoyer et recevoir des données

De nombreuses applications prennent en charge le transfert de données via la fonction Bluetooth. Vous pouvez partager des données, comme des contacts ou des fichiers multimédia, avec d'autres appareils Bluetooth. Vous pouvez, par exemple, envoyer une image à un autre appareil.

**1** Depuis la liste des applications, appuyez sur **Galerie**.

**2** Sélectionnez une image.


**3** Appuyez sur **Partager** → **Bluetooth**, puis sélectionnez un appareil sur lequel transférer l'image.

Si votre appareil a été appairé par le passé avec un appareil, appuyez sur son nom sans confirmer le mot de passe.

Si l'appareil auquel vous souhaitez vous associer ne figure pas dans la liste, demandez à ce que l'option de visibilité soit activée sur l'appareil.

**4** Acceptez la demande de connexion Bluetooth sur l'autre appareil.

## Dissocier des appareils Bluetooth

- 1 Appuyez sur **Bluetooth** depuis l'écran Paramètres.  
L'appareil affiche la liste des appareils associés.
- 2 Appuyez sur  à côté du nom de l'appareil à dissocier.
- 3 Appuyez sur **Dissocier**.

## Mode Hors-ligne

Désactivez toutes les fonctions sans fil de l'appareil. Vous pouvez uniquement utiliser les services hors-réseau, c'est-à-dire les fonctions autres que les fonctions Wi-Fi et Bluetooth.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Mode Hors-ligne**.

## Point d'accès mobile et modem

Utilisez l'appareil comme point d'accès mobile pour partager la connexion de données de votre appareil avec d'autres appareils si aucune connexion réseau n'est disponible. Les connexions peuvent être effectuées via la fonction Wi-Fi, USB ou Bluetooth.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Point d'accès mobile et modem**.




L'utilisation de cette fonction peut entraîner des frais supplémentaires.

- **Point d'accès mobile** : utilisez le point d'accès mobile pour partager la connexion de données de votre appareil avec des ordinateurs ou d'autres appareils.
- **Modem Bluetooth** : utilisez le modem Bluetooth pour partager la connexion de données de votre appareil avec un ordinateur ou d'autres appareils via la fonction Bluetooth.
- **Modem USB** : utilisez le modem USB pour partager la connexion de données de votre appareil avec un ordinateur via le mode USB. Lorsqu'il est connecté à un ordinateur, l'appareil sert de modem sans fil.

## Utiliser le point d'accès mobile

Utilisez votre appareil comme point d'accès mobile pour partager sa connexion de données avec d'autres appareils.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Point d'accès mobile et modem** → **Point d'accès mobile**.
- 2 Appuyez sur le curseur pour activer la fonction.  
L'icône  apparaît dans la barre d'état. Les autres appareils peuvent détecter le vôtre dans la liste de réseaux Wi-Fi.  
Pour définir un mot de passe pour le point d'accès mobile, appuyez sur **PLUS** → **Config. point d'accès mobile**, puis sélectionnez le niveau de sécurité. Saisissez ensuite un mot de passe, puis appuyez sur **ENREG.**
- 3 Sur l'écran de l'autre appareil, recherchez et sélectionnez votre appareil dans la liste des réseaux Wi-Fi.
- 4 Sur l'appareil connecté, utilisez la connexion de données de votre appareil pour accéder à Internet.

## Utilisation des données

Effectuez un suivi de la quantité de données utilisées et personnalisez les paramètres de limite d'utilisation des données.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Utilisation des données**.

- **Données mobiles** : paramétrez l'appareil pour pouvoir utiliser les connexions de données sur n'importe quel réseau mobile.
- **Définir la limite des données mobiles** : configurez une limite d'utilisation des données mobiles.
- **Données en arrière-plan** : empêchez les applications exécutées en arrière-plan d'utiliser une connexion de données mobiles.

Pour changer la date de réinitialisation mensuelle, appuyez sur ▼ → **Modifier le cycle**.

## Limiter l'utilisation des données

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Utilisation des données**, puis appuyez sur le curseur **Définir la limite des données mobiles** pour activer la fonction.
- 2 Faites glisser la barre de réglage de la limite vers le haut ou le bas pour définir la limite.
- 3 Faites glisser la barre de réglage des alertes vers le haut ou le bas pour définir un niveau d'alerte d'utilisation des données.

L'appareil vous avertit lorsque le niveau d'alerte est atteint.

## Gestionnaire de carte SIM (modèles à double carte SIM)

Activez vos cartes SIM et USIM et personnalisez vos paramètres de carte SIM. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Utiliser les cartes SIM ou USIM \(modèles à double carte SIM\)](#).

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Gestionnaire de carte SIM**.

- **Appel vocal** : sélectionnez une carte SIM ou USIM pour les appels vocaux.
- **SMS et MMS** : sélectionnez une carte SIM ou USIM pour les SMS et MMS.
- **Réseau service de données** : sélectionnez une carte SIM ou USIM pour le service de données.
- **Double carte SIM activée en permanence** : définissez si vous souhaitez autoriser les appels entrants à partir de la carte SIM ou USIM lors d'un appel.



Lorsque cette fonction est activée, le transfert d'appel peut occasionner des frais supplémentaires selon votre zone géographique ou votre opérateur.

## Réseaux mobiles

Configurez les paramètres de vos réseaux mobiles.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Réseaux mobiles**.

- **Données en itinérance** : paramétrez l'appareil pour pouvoir utiliser les connexions de données lorsque vous changez de zone de couverture.
- **Nom des points d'accès** : attribuez des noms aux points d'accès (APN).
- **Mode réseau** (modèles à carte SIM unique) : sélectionnez un type de réseau.  
**Mode réseau SIM 1 / Mode réseau SIM 2** (modèles à double carte SIM) : sélectionnez un type de réseau.
- **Opérateurs réseau** : recherchez les réseaux disponibles et enregistrez manuellement un réseau.

## NFC et paiement

### Introduction

Votre appareil est équipé d'une fonction qui permet de lire les tags NFC (Near Field Communication) contenant des informations relatives aux produits. Grâce à cette fonction, vous pouvez également effectuer des paiements et acheter des tickets de transport ou des billets de spectacle après avoir téléchargé les applications correspondantes.



L'appareil comporte une antenne NFC intégrée. Manipulez l'appareil avec précaution afin de ne pas endommager l'antenne NFC.


### Utiliser la fonction NFC

Utilisez la fonction NFC pour envoyer des images ou des contacts à d'autres appareils et lire des informations produit depuis les tags NFC. Si vous insérez une carte SIM ou USIM comportant une fonction de paiement, vous pouvez utiliser l'appareil pour effectuer facilement des paiements.

1

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **NFC et paiement**, puis appuyez sur le curseur pour activer la fonction.

- 2 Rapprochez l'antenne NFC, située à l'arrière de votre appareil, d'un tag NFC.  
Les informations figurant sur le tag apparaissent à l'écran.

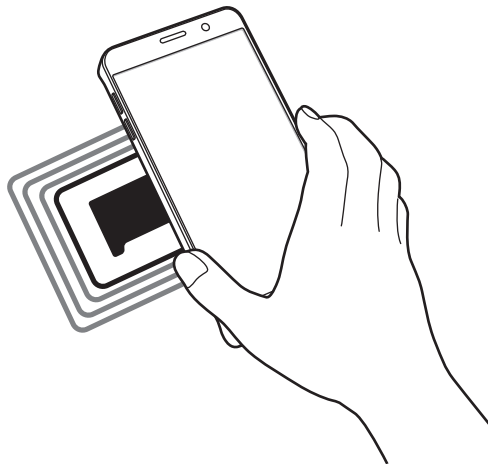

Assurez-vous que l'écran de l'appareil est déverrouillé. Sinon, l'appareil ne pourra pas lire les tags NFC ou recevoir des données.

## Effectuer des paiements à l'aide de la fonction NFC

Pour pouvoir effectuer des paiements à l'aide de la fonction NFC, vous devez d'abord vous inscrire à un service de paiement mobile. Pour vous inscrire ou obtenir plus d'informations sur ce service, contactez votre opérateur.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **NFC et paiement**, puis appuyez sur le curseur pour activer la fonction.
- 2 Rapprochez l'antenne NFC, située à l'arrière de votre appareil, du lecteur de carte NFC.

Pour définir l'application de paiement par défaut, ouvrez l'écran Paramètres et appuyez sur **NFC et paiement** → **Paiement NFC**, puis sélectionnez une application.



La liste des services peut ne pas inclure toutes les applications de paiement disponibles.


## Envoyer des données

Autorisez l'échange de données lorsque vous rapprochez l'antenne NFC de votre appareil de celle d'un autre appareil NFC.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **NFC et paiement**, puis appuyez sur le curseur pour activer la fonction.
- 2 Appuyez sur **Android Beam**, puis sur le curseur pour activer la fonction.
- 3 Sélectionnez un élément et rapprochez l'antenne NFC de l'autre appareil de l'antenne NFC de votre appareil.
- 4 Lorsque l'option **Appuyez ici pour transférer** apparaît à l'écran, appuyez sur l'écran de l'appareil pour envoyer l'élément.



Si les deux appareils tentent d'envoyer simultanément des données, le transfert de fichiers risque d'échouer.

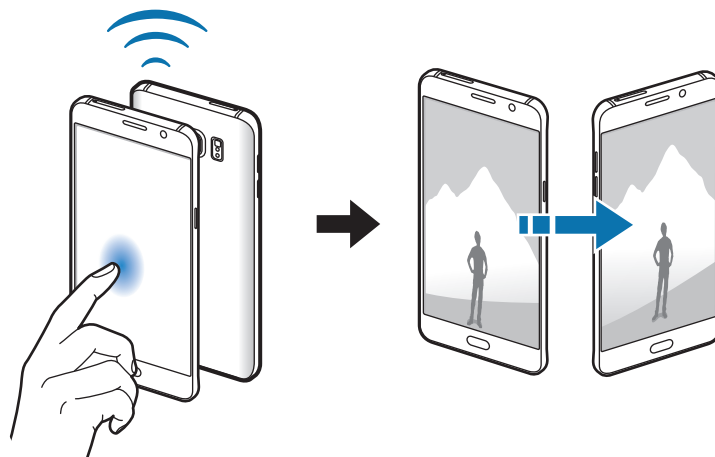

## Plus de paramètres de connexion

### Options

Personnalisez les paramètres de contrôle des autres fonctions.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Plus de paramètres de connexion**.

- **Impression** : configurez les paramètres pour les plug-ins d'imprimante installés sur l'appareil. Vous pouvez rechercher les imprimantes disponibles ou en ajouter une manuellement pour imprimer des fichiers. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Impression](#).
- **MirrorLink** : utilisez cette fonction pour contrôler l'application MirrorLink de votre appareil depuis l'écran du tableau de bord d'un véhicule. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [MirrorLink](#).
- **Download Booster** : paramétrez l'appareil pour qu'il télécharge simultanément et plus rapidement des fichiers faisant plus de 30 Mo via le réseau Wi-Fi et les réseaux mobiles. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Download Booster](#).
- **VPN** : paramétrez des réseaux privés virtuels (VPN) pour vous y connecter.
- **Application de messagerie par défaut** : sélectionnez l'application par défaut à utiliser pour la messagerie.

### Impression

Configurez les paramètres pour les modules d'extension d'imprimante installés sur l'appareil. Vous pouvez connecter l'appareil à une imprimante à l'aide de la fonction Wi-Fi ou Wi-Fi Direct, puis imprimer des images ou des documents.



Certaines imprimantes peuvent ne pas être compatibles avec l'appareil.

### Ajouter des modules d'extension d'imprimante

Ajoutez des modules d'extension pour les imprimantes que vous souhaitez utiliser.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Plus de paramètres de connexion** → **Impression** → **Télécharger le plug-in**.
- 2 Recherchez un plug-in d'imprimante dans **Play Store**.
- 3 Sélectionnez un module d'extension et installez-le.



- 4 Sélectionnez le module d'extension d'imprimante et appuyez sur le curseur pour activer la fonction.

L'appareil recherche les imprimantes connectées au même réseau Wi-Fi que lui.

Pour ajouter des imprimantes manuellement, appuyez sur **PLUS** → **Ajouter une imprimante** → **AJOUTER UNE IMPRIMANTE**.

Pour modifier les paramètres d'impression, appuyez sur **PLUS** → **Paramètres d'impression**.

## Imprimer du contenu

En mode affichage d'une image ou d'un document par exemple, appuyez sur **Partager** → **Imprimer** → ▼ → **Toutes les imprimantes**, puis sélectionnez une imprimante.

## MirrorLink

Contrôlez l'application MirrorLink de votre appareil depuis l'écran du tableau de bord d'un véhicule.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Plus de paramètres de connexion** → **MirrorLink**.



Votre appareil est compatible avec les véhicules prenant en charge MirrorLink version 1.1 ou ultérieure.

## Connecter votre appareil à un véhicule via MirrorLink

Lorsque vous utilisez cette fonction pour la première fois, connectez l'appareil à un réseau Wi-Fi ou mobile.

- 1 Associez votre appareil à un véhicule via la fonction Bluetooth.

Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Établir une connexion avec d'autres appareils Bluetooth](#).

- 2 Connectez votre appareil au véhicule à l'aide d'un câble USB.

Une fois la connexion établie, accédez à l'application MirrorLink de votre appareil depuis l'écran du tableau de bord.

## Interrompre la connexion MirrorLink

Débranchez le câble USB entre votre appareil et le véhicule.

## Download Booster

Paramétrez l'appareil pour télécharger simultanément et plus rapidement des fichiers faisant plus de 30 Mo via le réseau Wi-Fi et les réseaux mobiles. Un signal Wi-Fi plus fort offre un débit de téléchargement supérieur.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Plus de paramètres de connexion** → **Download Booster**.



- La prise en charge de cette fonction dépend de l'appareil.
- Il se peut que des frais supplémentaires vous soient facturés lors du téléchargement de fichiers via le réseau mobile.
- Lorsque vous téléchargez des fichiers volumineux, l'appareil risque de chauffer. Si l'appareil dépasse une certaine température, l'application se ferme.
- Si les signaux réseau sont instables, la vitesse et les performances de cette fonction peuvent s'en trouver affectées.
- Si les débits de transfert de données du Wi-Fi et des réseaux mobiles sont très différents, il se peut que l'appareil utilise uniquement la connexion la plus rapide.
- Cette fonction prend en charge les protocoles Hypertext Transmission Protocol (HTTP) 1.1 et Hypertext Transmission Protocol Secure (HTTPS). La fonction ne peut pas être utilisée avec d'autres protocoles, comme FTP.

## Sons et notifications

Modifiez les paramètres des différents sons de l'appareil.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Sons et notifications**.

- **Mode son** : configurez le mode sonore à utiliser (vibreur, son ou silencieux).
- **Volume** : réglez le volume des sonneries d'appel, de la musique et des vidéos, des sons système et des notifications.
- **Sonneries et sons** : modifiez la sonnerie et les paramètres des sons système.

- **Vibrations** : changez les paramètres du vibreur.
- **Qualité et effets sonores** : configurez d'autres paramètres du son.
- **Ne pas déranger** : paramétrez l'appareil pour qu'il coupe la sonnerie des appels entrants et les sons de notification, à l'exception de ceux autorisés.
- **Notifications des applications** : modifiez les paramètres de notification pour chaque application.
- **Témoin lumineux** : paramétrez l'appareil pour que le témoin lumineux s'allume lors du chargement de la batterie, en cas de réception de notifications ou si vous enregistrez des mémos vocaux.

## Affichage

Modifiez les paramètres d'affichage.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Affichage**.

- **Luminosité** : réglez la luminosité de l'écran.
- **Police** : modifiez la taille et le type de police.
- **Opération à une main** : activez ce mode pour utiliser l'appareil d'une seule main.
- **Mise en veille de l'écran** : définissez le délai à l'issue duquel l'écran doit s'éteindre automatiquement.
- **Smart Stay** : paramétrez l'appareil pour empêcher le rétroéclairage de se désactiver lorsque vous consultez l'écran.
- **Mode d'écran** : modifiez le mode de l'écran pour ajuster la couleur de l'écran et le contraste.
- **Écran de veille** : paramétrez l'appareil pour pouvoir activer l'économiseur d'écran lorsque l'appareil est connecté à une station d'accueil ou est en cours de chargement.

## S Pen

Modifiez les paramètres d'utilisation du S Pen.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **S Pen**.

- **Air Command** : personnalisez les paramètres Air command et sélectionnez les applications ou fonctions à ouvrir depuis le volet Air command.
- **Air View** : activez la fonction Air view pour effectuer diverses opérations à l'aide du S Pen.
- **Saisie S Pen** : paramétrez l'appareil pour afficher l'icône du champ d'écriture manuscrite lorsque le S Pen passe au-dessus d'un champ de saisie de texte.
- **Pointeur** : paramétrez l'appareil pour pouvoir afficher le pointeur du S Pen lorsque le S Pen est placé au-dessus de l'écran.
- **Mémo écran éteint** : paramétrez l'appareil pour pouvoir ouvrir le volet Action memo lorsque vous sortez le S Pen et que l'écran est éteint.
- **Alertes S Pen** : paramétrez l'appareil pour qu'il affiche un message d'alerte et émette une alarme sonore lorsque l'écran tactile est désactivé et que le S Pen ne se trouve plus dans son compartiment.
- **Économie d'énergie du S Pen** : afin de réduire la consommation de la batterie, paramétrez l'écran tactile afin de désactiver la détection du S Pen lorsque le S Pen se trouve dans son compartiment.
- **Son du S Pen** : paramétrez l'appareil pour qu'il émette un son d'écriture lorsque vous écrivez ou dessinez à l'aide du S Pen. L'appareil émet également un son lorsque vous insérez ou retirez le S Pen de son compartiment.
- **Vibration du S Pen** : paramétrez l'appareil pour qu'il vibre lorsque vous insérez ou retirez le S Pen de son compartiment.

## Mouvements et gestes

Activez la fonction de détection des mouvements et modifiez les paramètres permettant de contrôler la détection des mouvements de votre appareil.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Mouvements et gestes**.



Si l'appareil est soumis à des secousses ou à des chocs excessifs, cela peut entraîner un comportement imprévu. Veillez à contrôler vos gestes.

- **Appel direct** : paramétrez l'appareil pour pouvoir passer un appel vocal en portant l'appareil à l'oreille lorsque vous consultez le journal d'appels, la liste des messages ou celle des contacts.
- **Smart Alert** : paramétrez l'appareil pour pouvoir être averti des appels manqués ou des nouveaux messages lorsque vous le prenez dans la main.



Il est possible que cette fonction ne fonctionne pas si l'écran est allumé ou si l'appareil n'est pas sur une surface plane.

- **Muet** : paramétrez l'appareil pour pouvoir désactiver le son des appels entrants ou des alarmes en utilisant des mouvements de la paume de la main ou en orientant l'écran de votre appareil vers le bas.
- **Balayer pour capturer** : paramétrez l'appareil pour pouvoir effectuer une capture d'écran en balayant l'écran avec la main vers la gauche ou vers la droite. Vous pouvez regarder les images capturées dans la **Galerie**.



Cette fonction n'est disponible que pour certaines applications et fonctions.

## Applications

Gérez les applications de l'appareil et modifiez les paramètres.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Applications**.

- **Gestionnaire d'applications** : affichez et gérez les applications installées sur votre appareil.
- **Applications par défaut** : sélectionnez un paramètre par défaut pour utiliser des applications.
- **Paramètres d'application** : personnalisez les paramètres pour chaque application.

## Fond d'écran

Modifiez les paramètres du fond d'écran d'accueil et de verrouillage.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Fond d'écran**.

## Thèmes

Appliquez divers thèmes à l'appareil pour modifier les éléments visuels de l'écran d'accueil, de l'écran verrouillé et des icônes.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Thèmes**.

Pour télécharger davantage de thèmes, appuyez sur **THEME STORE**.

## Écran verrouillage/Sécurité

### Options

Modifiez les paramètres de sécurité de l'appareil et de la carte SIM ou USIM.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Écran verrouillage/Sécurité**.



Les options disponibles peuvent varier selon la méthode de verrouillage d'écran sélectionnée.

- **Mode de déverrouillage** : modifiez la méthode de déverrouillage de l'écran.
- **Afficher les informations** : modifiez les paramètres des éléments affichés sur l'écran verrouillé.
- **Notifications** : paramétrez l'appareil pour qu'il affiche le contenu des notifications sur l'écran verrouillé et sélectionnez quelles notifications afficher.
- **Param. verrouillage sécurisé** : sélectionnez un effet à appliquer lorsque vous déverrouillez l'écran.
- **Effet de déverrouillage** : modifiez les paramètres de verrouillage d'écran pour la méthode de verrouillage sélectionnée.

- **Empreintes** : enregistrez vos empreintes digitales sur l'appareil pour le sécuriser ou vous connecter à votre compte Samsung. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Lecteur d'empreintes](#).
- **Protection** : vérifiez la sécurité de l'appareil et recherchez les programmes malveillants dans l'appareil.
- **Traçage du mobile** : activez ou désactivez la fonction de traçage du mobile. Cette fonction peut vous aider à localiser votre appareil s'il est perdu ou volé. Vous pouvez également accéder au site Web Localiser mon mobile ([findmymobile.samsung.com](http://findmymobile.samsung.com)) pour localiser et contrôler votre appareil perdu ou volé.
- **Sources inconnues** : paramétrez l'appareil pour autoriser l'installation d'applications provenant de sources inconnues.
- **Autres paramètres de sécurité** : configurez des paramètres de sécurité supplémentaires.

## Lecteur d'empreintes

Pour permettre la reconnaissance des empreintes, vos empreintes digitales doivent être enregistrées et stockées dans l'appareil. Après l'enregistrement, vous pouvez paramétrer l'appareil pour qu'il utilise vos empreintes pour effectuer les actions ci-dessous :

- Déverrouillage de l'écran
- Connexion Web
- Vérification de votre compte Samsung



- La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.
- La reconnaissance des empreintes digitales se base sur le caractère unique de chaque empreinte pour améliorer la sécurité de votre appareil. La probabilité pour le capteur de reconnaissance des empreintes de confondre deux empreintes digitales différentes est quasiment nulle. Toutefois, dans les rares cas où les empreintes séparées sont très similaires, le capteur peut les identifier comme identiques.
- Si votre empreinte digitale n'est pas reconnue et que vous avez oublié votre mot de passe de sauvegarde, vous devez porter l'appareil dans un centre de services après-vente Samsung pour le faire réinitialiser. Vous devez ensuite réenregistrer vos empreintes digitales et créer un nouveau mot de passe de sauvegarde.

## Conseils pour une meilleure reconnaissance des empreintes

Lorsque vous scannez vos empreintes sur l'appareil, sachez que les conditions suivantes risquent d'affecter les performances de cette fonction :

- La touche Accueil est munie d'un capteur de reconnaissance des empreintes. Assurez-vous que la touche Accueil n'a pas été rayée ni endommagée par des objets métalliques comme des pièces de monnaie, des clés ou un collier.
- La protection d'écran fournie avec l'appareil peut altérer le fonctionnement du capteur d'empreintes. Pour améliorer la sensibilité de reconnaissance des empreintes, retirez la protection de l'écran.
- Assurez-vous que la zone de reconnaissance des empreintes et vos doigts sont propres et secs.
- L'appareil peut ne pas reconnaître les empreintes digitales présentant des ridules ou des cicatrices.
- L'appareil peut ne pas reconnaître l'empreinte d'un petit doigt ou d'un doigt fin.
- Si vous pliez le doigt ou si vous utilisez le bout du doigt, l'appareil risque de ne pas reconnaître l'empreinte. Veillez à couvrir l'intégralité de la touche Accueil avec votre doigt.
- Pour améliorer les performances de reconnaissance, enregistrez les empreintes de la main que vous utilisez le plus fréquemment lorsque vous manipulez l'appareil.
- Dans les environnements secs, de l'électricité statique peut s'accumuler dans l'appareil. Évitez d'utiliser cette fonction dans des environnements secs ou, avant d'utiliser la fonction, déchargez l'électricité statique accumulée en touchant un objet métallique.

## Enregistrer des empreintes

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Écran verrouillage/Sécurité** → **Empreintes** → **Ajouter une empreinte**.
- 2 Placez votre doigt sur la touche Accueil.
- 3 Une fois votre doigt détecté par l'appareil, soulevez-le et posez-le à nouveau sur la touche Accueil.  
Répétez cette opération en déplaçant votre doigt vers le haut ou le bas jusqu'à ce que votre empreinte digitale soient enregistrées.
- 4 Lorsqu'un écran apparaît vous demandant d'enregistrer un mot de passe de secours, saisissez ce mot de passe, puis appuyez sur **CONTINUER**.



- 5 Saisissez de nouveau le mot de passe de secours pour le confirmer, puis appuyez sur **OK**.  
Vous pouvez utiliser le mot de passe de secours à la place de l’empreinte.
- 6 Lorsqu’une fenêtre contextuelle de verrouillage par empreintes apparaît, appuyez sur **DÉF**. Vous pouvez utiliser vos empreintes pour déverrouiller l’écran.

## Supprimer des empreintes

Vous pouvez supprimer des empreintes digitales enregistrées.

- 1 Depuis l’écran Paramètres, appuyez sur **Écran verrouillage/Sécurité** → **Empreintes**.
- 2 Scannez une empreinte enregistrée ou appuyez sur **MDP de sauvegarde** et saisissez le mot de passe de sauvegarde.
- 3 Appuyez sur **MODIFIER**.
- 4 Cochez les empreintes à supprimer, puis appuyez sur **SUPPRIMER**.

## Modifier le mot de passe de secours

Vous pouvez modifier le mot de passe de secours utilisé en cas de problème de reconnaissance de vos empreintes.

- 1 Depuis l’écran Paramètres, appuyez sur **Écran verrouillage/Sécurité** → **Empreintes**.
- 2 Scannez une empreinte enregistrée ou appuyez sur **MDP de sauvegarde** et saisissez le mot de passe de sauvegarde.
- 3 Appuyez sur **Modifier MDP de secours**.
- 4 Saisissez un nouveau mot de passe et appuyez sur **CONTINUER**.
- 5 Saisissez de nouveau le mot de passe, puis appuyez sur **OK**.

## Vérifier le mot de passe du compte Samsung

Utilisez vos empreintes digitales pour vérifier le mot de passe de votre compte Samsung. Vous pouvez recourir à votre empreinte au lieu de saisir votre mot de passe, par exemple lorsque vous achetez du contenu sur **Galaxy Apps**.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Écran verrouillage/Sécurité** → **Empreintes**.
- 2 Scannez une empreinte enregistrée ou appuyez sur **MDP de sauvegarde** et saisissez le mot de passe de sauvegarde.
- 3 Appuyez sur le curseur **Vérifier compte Samsung** pour activer la fonction.
- 4 Connectez-vous à votre compte Samsung.

## Utiliser votre empreinte digitale pour se connecter à des comptes

Vous pouvez utiliser vos empreintes pour vous connecter sur des pages Web prenant en charge l'enregistrement de mot de passe.



Cette fonction est uniquement disponible pour les pages Web auxquelles vous avez accès par le biais de l'application **Internet**.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Écran verrouillage/Sécurité** → **Empreintes**.
- 2 Scannez une empreinte enregistrée ou appuyez sur **MDP de sauvegarde** et saisissez le mot de passe de sauvegarde.
- 3 Appuyez sur le curseur **Connexion Web** pour activer la fonction.
- 4 Ouvrez une page Web à laquelle vous souhaitez vous connecter à l'aide de votre empreinte.
- 5 Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, puis appuyez sur la touche de connexion à la page Web.
- 6 Cochez la case **Connectez-vous en utilisant vos empreintes digitales**, puis appuyez sur **SE SOUVENIR**.

Vous pouvez utiliser votre empreinte pour confirmer votre compte et votre mot de passe pour vous connecter à la page Web.

## Confidentialité/Protection

### Options

Modifiez les paramètres de confidentialité et de protection de l'appareil.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Confidentialité/Protection**.

- **Position** : modifiez les paramètres des informations de localisation.
- **Mode Privé** : activez le mode Privé pour empêcher que d'autres personnes n'accèdent à votre contenu personnel. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Mode Privé](#).
- **Signaler infos diagnostic** : paramétrez l'appareil pour qu'il envoie automatiquement des informations de diagnostic et d'utilisation de l'appareil à Samsung.
- **Envoyer des messages SOS** : paramétrez l'appareil pour pouvoir envoyer des messages d'aide en appuyant à trois reprises sur la touche Marche/Arrêt. Vous pouvez également envoyer des enregistrements audio avec votre message au destinataire. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Envoyer des messages SOS](#).

### Mode Privé

Masquez les contenus personnels sur votre appareil afin d'empêcher d'autres personnes d'y accéder.

#### Activer le mode Privé

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Confidentialité/Protection** → **Mode Privé**, puis appuyez sur le curseur pour activer la fonction.

Si vous activez le mode Privé pour la première fois, suivez les instructions à l'écran pour configurer un code d'accès au mode Privé.

- 2 Suivez les instructions à l'écran pour saisir le code d'accès au mode Privé.

Le mode Privé est activé et l'icône  apparaît dans la barre d'état.



Vous pouvez afficher les éléments masqués et y accéder uniquement si le mode Privé est activé. Pour masquer les éléments stockés dans le dossier Privé, désactivez le mode Privé.

## Masquer du contenu

- 1 Depuis la liste des applications, lancez une application pour laquelle vous voulez masquer des éléments.
- 2 Sélectionnez un élément, puis appuyez sur **PLUS** → **Déplacer dans Privé**.  
Si le mode Privé n'est pas activé, suivez les instructions à l'écran pour saisir le code d'accès au mode Privé.  
Les éléments sélectionnés seront déplacés dans le dossier Privé.

## Afficher du contenu masqué

Vous pouvez afficher les éléments masqués uniquement si le mode Privé est activé.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Confidentialité/Protection** → **Mode Privé**, puis appuyez sur le curseur pour activer la fonction.
- 2 Suivez les instructions à l'écran pour saisir le code d'accès au mode Privé.
- 3 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Outils** → **Mes fichiers** → **Privé**.  
Les éléments déplacés dans le dossier Privé apparaissent à l'écran. Vous pouvez afficher les favoris à l'aide de l'application **Internet**.

## Afficher du contenu masqué

- 1 Dans le dossier Privé, maintenez le doigt appuyé sur un élément, puis cochez les éléments masqués à afficher.
- 2 Appuyez sur **PLUS** → **Supprimer de Privé**.
- 3 Sélectionnez un dossier où enregistrer le fichier, puis appuyez sur **DÉPLACER ICI**.  
Les éléments sont déplacés vers le dossier sélectionné.

## Désactiver automatiquement le mode Privé

Vous pouvez paramétrer l'appareil pour quitter automatiquement le mode Privé lorsque l'écran s'éteint.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Confidentialité/Protection** → **Mode Privé**, puis appuyez sur le curseur pour activer la fonction.
- 2 Suivez les instructions à l'écran pour saisir le code d'accès au mode Privé.
- 3 Appuyez sur **Désactivation automatique** pour activer la fonction.



Lorsque l'option **Désactivation automatique** est activée, l'appareil ne peut pas transférer les fichiers vers le dossier Privé si l'écran s'éteint.

## Envoyer des messages SOS

En cas d'urgence, appuyez à trois reprises rapprochées sur la touche Marche/Arrêt. L'appareil envoie un message à vos contacts prédéfinis. Les messages incluent des informations concernant votre position géographique.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Confidentialité/Protection** → **Envoyer des messages SOS**, puis appuyez sur le curseur pour activer la fonction.
- 2 Suivez les instructions à l'écran pour ajouter des contacts prédéfinis si vous ne l'avez pas encore fait.

Pour envoyer des messages d'aide avec des enregistrements audio ou des photos, appuyez sur **Joindre enregistr. audio** ou **Joindre des images** pour activer la fonction.



Selon votre zone géographique ou votre opérateur, l'option **Joindre des images** peut ne pas être disponible.

## Ajouter des contacts prédéfinis

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Confidentialité/Protection** → **Envoyer des messages SOS** → **Envoyer des messages à** → **AJOUTER**. Appuyez sur **Créer un contact** et saisissez ses coordonnées, ou appuyez sur **Sélectionner dans les contacts** pour transformer un contact existant en contact destinataire des messages SOS.

## Mode simplifié

Le mode simplifié fournit une expérience utilisateur plus conviviale, grâce à une présentation plus simple et à des icônes plus grosses sur l'écran d'accueil.



Ces fonctions peuvent ne pas être disponibles en mode simplifié.

### Activer le mode simplifié

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Mode simplifié** → **Mode simplifié**.
- 2 Sélectionnez les applications auxquelles appliquer une présentation simplifiée sous **Applications simplifiées**.
- 3 Appuyez sur **EFFECTUÉ**.

### Revenir en mode standard

Faites glisser votre doigt vers la gauche de l'écran d'accueil, puis appuyez sur **Paramètres** → **Mode simplifié** → **Mode standard** → **EFFECTUÉ**.

### Gérer les raccourcis

Pour ajouter un raccourci vers une application sur l'écran d'accueil, balayez l'écran vers la gauche, appuyez sur , puis sélectionnez une application.

Pour ajouter un raccourci vers un contact sur l'écran d'accueil, balayez l'écran vers la droite, puis appuyez sur .

Pour supprimer un raccourci depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **MODIFIER** et supprimez une application ou un contact à l'aide de l'icône .

## Accessibilité

Configurez divers paramètres pour améliorer l'accessibilité de l'appareil. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Accessibilité](#).

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Accessibilité**.

## Comptes

Ajoutez vos comptes Samsung et Google, ou d'autres comptes, afin de les synchroniser.

### Ajouter des comptes

Certaines applications utilisées sur l'appareil nécessitent un compte. Afin de profiter au maximum de votre appareil, créez des comptes.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Comptes** → **Ajouter compte**.
- 2 Sélectionnez un service de compte.
- 3 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour procéder à la configuration du compte.

Pour synchroniser du contenu avec vos comptes, sélectionnez un compte, puis les éléments à synchroniser.

### Enregistrer des comptes Samsung

Pour utiliser des applications Samsung, vous devez disposer d'un compte Samsung. Vous pouvez sauvegarder ou restaurer les données enregistrées sur l'appareil sur votre compte Samsung. Enregistrez votre compte Samsung sur l'appareil pour pouvoir facilement utiliser les services Samsung.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Comptes** → **Ajouter compte**.
- 2 Appuyez sur **Samsung**.
- 3 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour procéder à la configuration du compte.

Une fois votre compte Samsung enregistré, vous pouvez utiliser des applications nécessitant un compte Samsung sans avoir à effectuer la procédure de connexion.

### Supprimer un compte

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Comptes**, sélectionnez un nom de compte, choisissez le compte à supprimer, puis appuyez sur **PLUS** → **Supprimer le compte**.

## Sauvegarder et réinitialiser

Modifiez les paramètres de gestion des paramètres et des données.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Sauvegarder et réinitialiser**.

- **Sauvegarder mes données** : sauvegardez vos informations personnelles et vos données d'application sur le serveur Samsung. Vous pouvez également paramétrer l'appareil pour sauvegarder automatiquement les données.
- **Restaurer** : restaurez les informations personnelles et les données d'applications précédemment sauvegardées depuis votre compte Samsung.
- **Redémarrage automatique** : paramétrez l'appareil pour l'optimiser automatiquement et le redémarrer à des heures prédéfinies pour des performances optimales.
- **Compte de sauvegarde** : configurez ou modifiez votre compte de sauvegarde Google.
- **Sauvegarder mes données** : paramétrez l'appareil pour pouvoir sauvegarder vos paramètres et vos données d'application sur le serveur Google.
- **Restauration auto.** : paramétrez l'appareil pour pouvoir restaurer vos paramètres et vos données d'application automatiquement depuis le serveur Google lorsque les applications sont réinstallées.
- **Rétablir paramètres par défaut** : restaurez les paramètres par défaut de l'appareil et supprimez toutes vos données.
- **Réinitialisation** : restaurez les paramètres par défaut de l'appareil sans supprimer les données.

## Langue et saisie

Sélectionnez les langues et les paramètres de saisie de l'appareil, comme le type de clavier et de saisie vocale. La disponibilité de certaines options dépend de la langue sélectionnée.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Langue et saisie**.

- **Langue** : sélectionnez la langue d'affichage des menus et des applications.
- **Clavier par défaut** : sélectionnez le type de clavier à utiliser par défaut pour saisir du texte.
- **Clavier Samsung** : modifiez les paramètres du clavier Samsung.
- **Saisie vocale Google** : modifiez les paramètres de saisie vocale.
- **Langue** : sélectionnez la langue de la reconnaissance de l'écriture manuscrite. Vous pouvez rechercher les fichiers comportant des parties manuscrites dans la langue sélectionnée.



- **Entrée voix** : sélectionnez un service de saisie vocale par défaut. Vous pouvez également changer les paramètres de chaque service.
- **Options synthèse vocale** : modifiez les paramètres de synthèse vocale.
- **Vitesse du curseur** : réglez la vitesse du curseur d'une souris ou d'un pavé tactile connecté(e) à l'appareil.

## Batterie

Affichez les informations relatives à l'autonomie de la batterie et modifiez les options d'économie d'énergie.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Batterie**.



La durée d'utilisation restante estimée indique l'autonomie restante avant que la batterie ne soit complètement déchargée. Cette durée d'utilisation peut varier selon les paramètres de l'appareil et les conditions d'utilisation.

- **UTILISATION DE LA BATTERIE** : affichez la quantité d'énergie de la batterie consommée par votre appareil.
- **Mode Économie d'énergie** : activez le mode Économie d'énergie et modifiez les paramètres. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Mode Économie d'énergie](#).
- **Mode Ultra économie d'énergie** : paramétrez l'appareil pour prolonger le temps de veille et réduire la consommation de la batterie en affichant une présentation simplifiée et en autorisant un accès limité à une application. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Mode Ultra économie d'énergie](#).
- **Utilisation anormale de la batterie** : affichez une liste des applications consommant une quantité d'énergie excessive de la batterie.
- **Niv. batt. sur barre état** : paramétrez l'appareil pour qu'il affiche l'autonomie restante de la batterie.

## Stockage

Affichez les informations de mémoire relatives à l'appareil.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Stockage**.



La mémoire interne de votre appareil a une capacité réelle disponible inférieure à la capacité indiquée, car elle est en partie occupée par le système d'exploitation et les applications installées par défaut. La capacité restante peut varier lorsque vous mettez à jour l'appareil.

## Accessoires

Modifiez les paramètres des accessoires.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Accessoires**.



Cette option s'affiche lorsque vous placez votre appareil sur un chargeur sans fil prenant en charge la fonction de charge sans fil.

- **Chargement sans fil rapide** : paramétrez l'appareil pour pouvoir utiliser la fonction de charge rapide sans fil. Lorsque cette fonction est activée, le chargeur sans fil peut être bruyant. La désactivation de cette fonction permet de réduire les bruits, mais peut ralentir la mise en charge.

## Date et heure

Accédez aux paramètres suivants et modifiez-les afin de contrôler l'affichage de l'heure et de la date.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Date et heure**.



Si la batterie est entièrement déchargée ou si vous la retirez de l'appareil, l'heure et la date seront réinitialisées.

- **Date et heure automatiques** : mettez automatiquement à jour l'heure et la date lorsque vous changez de fuseau horaire.
- **Fuseau horaire auto** : paramétrez l'appareil pour pouvoir recevoir des informations sur l'heure depuis le réseau lorsque vous changez de fuseau horaire.
- **Définir la date** : réglez la date du jour manuellement.
- **Définir l'heure** : réglez l'heure manuellement.
- **Sélectionner le fuseau horaire** : réglez le fuseau horaire de votre zone géographique.
- **Format 24 heures** : affichez l'heure au format 24 heures.

## Mode d'emploi

Affichez les informations d'aide pour apprendre à utiliser l'appareil et les applications, ou configurer des paramètres importants.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Mode d'emploi**.

## À propos de l'appareil

Accédez aux informations relatives à l'appareil, modifiez le nom de l'appareil ou mettez à jour le logiciel de l'appareil.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **À propos de l'appareil**.

# Annexe

## Accessibilité

### À propos du menu Accessibilité

Améliorez l'accessibilité grâce à des fonctions qui simplifient l'utilisation de l'appareil pour les personnes ayant certaines capacités réduites comme une mauvaise vue, des troubles auditifs ou une dextérité réduite.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Accessibilité**.

### Utiliser la touche Accueil pour ouvrir les menus d'accessibilité

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Accessibilité** → **Accès direct**, puis appuyez sur le curseur pour activer la fonction. Ensuite, sélectionnez un menu d'accessibilité à ouvrir lorsque vous appuyez à trois reprises rapprochées sur la touche Accueil.

Vous pouvez accéder aux menus d'accessibilité suivants.

- Accessibilité
- Voice Assistant
- Commutateur universel
- Fenêtre Loupe
- Couleurs négatives
- Échelle de gris
- Réglage des couleurs
- Contrôle par interaction

## Voice Assistant (Synthétiseur vocal)

### Activation ou désactivation du Voice Assistant

Lorsque vous activez le Voice Assistant, l'appareil lit à haute voix le texte affiché à l'écran ou les fonctions sélectionnées lorsque vous appuyez dessus une fois.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Accessibilité** → **Vue** → **Voice Assistant**, puis appuyez sur le curseur pour activer la fonction. L'appareil lance la synthèse vocale.

Pour désactiver le Voice Assistant, faites glisser le curseur, puis appuyez rapidement à deux reprises n'importe où sur l'écran.

Lorsque vous activez le Voice Assistant, pour la première fois, le didacticiel démarre après l'activation. Vous pouvez ensuite le consulter en appuyant sur **Aide Voice Assistant**.



Lorsque vous utilisez le Voice Assistant, certaines fonctions ne sont pas disponibles.

### Commander l'écran à l'aide de gestes des doigts

Avec le Voice Assistant, vous pouvez contrôler l'écran d'un simple geste des doigts.

#### Gestes avec un doigt

- Appuyer : lire à voix haute l'élément se trouvant sous votre doigt. Pour parcourir l'écran, placez un doigt sur l'écran, puis déplacez-le.
- Appuyer deux fois : ouvrir l'élément sélectionné. Lorsque les noms des éléments sélectionnés sont énoncés, relâchez le doigt dès que vous entendez le nom de l'élément souhaité. Appuyez ensuite à deux reprises rapprochées sur l'écran.
- Appuyer deux fois et maintenir le doigt appuyé sur l'écran : déplacer un élément ou accéder à une option disponible.
- Balayer vers la gauche : revenir à l'élément précédent.
- Balayer vers la droite : passer à l'élément suivant.
- Balayer vers le haut ou le bas : utiliser l'option de menu contextuel la plus récente ou modifier les paramètres. En mode de sélection de texte, déplacez le curseur vers l'arrière ou vers l'avant pour sélectionner du texte.

- Balayer vers la gauche puis vers la droite d'un seul mouvement : faire défiler l'écran vers le haut.
- Balayer vers la droite puis la gauche d'un seul mouvement : faire défiler l'écran vers le bas.
- Balayer vers le haut puis le bas d'un seul mouvement : passer au premier élément de l'écran. En mode de sélection de texte, déplacez le curseur au début du texte.
- Balayer vers le bas puis le haut d'un seul mouvement : passer au dernier élément de l'écran. En mode de sélection de texte, déplacez le curseur à la fin du texte.

### **Gestes avec deux doigts**

- Appuyer : interrompre ou reprendre la synthèse vocale.
- Appuyer deux fois : démarrer, interrompre ou reprendre la lecture.
- Appuyer trois fois : vérifier l'heure actuelle, l'autonomie restante de la batterie et le mode. Pour modifier les éléments énoncés à voix haute, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Accessibilité** → **Vue** → **Voice Assistant** → **PARAMÈTRES** → **Informations** **barre d'état**.
- Appuyer deux fois et maintenir le doigt sur l'écran : activer ou désactiver le mode de sélection de texte.
- Balayer vers la gauche : passer à la page suivante. En mode de sélection de texte, coupez le texte sélectionné.
- Balayer vers la droite : revenir à la page précédente. En mode de sélection de texte, collez le texte copié.
- Balayer vers le haut : faites défiler la liste vers le bas. En mode de sélection de texte, copiez le texte sélectionné.
- Balayer vers le bas : faites défiler la liste vers le haut. En mode de sélection de texte, sélectionnez tout le texte.
- Balayer dans n'importe quelle direction sur l'écran de verrouillage : déverrouiller l'écran.
- Balayer vers le bas depuis le haut de l'écran : ouvrir le volet des notifications.

### **Gestes avec trois doigts**

- Appuyer : énoncer les éléments à voix haute à partir du haut.
- Appuyer deux fois : énoncer à partir de l'élément suivant.
- Appuyer trois fois : lire le dernier texte sélectionné et le copier dans le presse-papier.
- Balayer de la gauche vers la droite : ouvrir le menu contextuel et faire défiler les options.
- Balayer vers le haut ou le bas : changer la lecture du texte et sélectionner la granularité.

## Utiliser le menu contextuel

Lorsque vous utilisez le Voice Assistant, balayez l'écran vers la gauche ou la droite avec trois doigts. Le menu contextuel apparaît et l'appareil énonce les options. Balayez vers la gauche ou la droite avec trois doigts pour faire défiler les options. Lorsque vous écoutez l'option de votre choix, balayez vers le haut ou le bas pour utiliser l'option ou ajuster ses paramètres. Par exemple, lorsque vous entendez **Volume**, vous pouvez ajuster le volume en balayant l'écran vers le haut ou le bas.

## Ajouter et gérer des libellés d'image

Vous pouvez assigner des libellés aux images à l'écran. L'appareil énonce les libellés lorsque les éléments sont sélectionnés. Ajoutez des libellés aux images qui n'en ont pas en appuyant deux fois avec trois doigts et en maintenant les doigts appuyés.





Pour afficher les libellés, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Accessibilité** → **Vue** → **Voice Assistant** → **PARAMÈTRES** → **Gérer les étiquettes personnalisées**.

## Configuration des paramètres du Voice Assistant

Configurez les paramètres du Voice Assistant selon vos préférences.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Accessibilité** → **Vue** → **Voice Assistant** → **PARAMÈTRES**.

- **Volume de la voix** : réglez le volume des informations orales.
- **Vitesse d'élocution** : sélectionnez une vitesse pour la synthèse vocale.
- **Modifier le ton du retour clavier** : paramétrez l'appareil pour qu'il lise à haute voix le texte saisi à l'aide du clavier en altérant la tonalité.
- **Retour clavier** : paramétrez l'appareil pour qu'il lise à haute voix les éléments que vous touchez à l'aide du clavier.
- **Parler quand écran éteint** : paramétrez l'appareil pour qu'il lise à haute voix les notifications lorsque l'écran est éteint.
- **Utiliser le capteur de proximité** : paramétrez l'appareil pour qu'il mette les informations orales en pause quand vous placez la main sur le capteur en haut de l'appareil.
- **Secouer pour continuer** : paramétrez l'appareil pour qu'il énonce le texte affiché à l'écran lorsque vous secouez l'appareil. Vous pouvez sélectionner différentes options de vitesses de secousses.

- **Retour vibration** : paramétrez l'appareil pour qu'il vibre lorsque vous parcourez l'écran du doigt.
- **Retour sonore** : paramétrez l'appareil pour qu'il émette un son lorsque vous commandez l'écran, comme lorsque vous le parcourez, etc.
- **En savoir plus sur l'audio vocal** : paramétrez l'appareil pour qu'il baisse le volume du média lorsqu'il lit un élément à haute voix.
- **Volume de retour sonore** : réglez le volume du son émis lorsque vous appuyez sur l'écran pour le contrôler. Cette fonction est disponible lorsque l'option **Retour sonore** est sélectionnée.
- **Touches Retour et Applications récentes** : paramétrez l'appareil pour obtenir un retour vocal lorsque vous appuyez une fois sur  ou . Appuyez deux fois sur  ou sur  pour utiliser ces touches.
- **Gérer les étiquettes personnalisées** : gérez les libellés que vous avez ajoutés.
- **Informations barre d'état** : sélectionnez les éléments à lire à haute voix lorsque vous appuyez sur l'écran trois fois avec deux doigts.
- **Options de développement** : paramétrez les options de développement d'applications.

## Utiliser l'appareil avec l'écran éteint

Paramétrez l'appareil pour qu'il laisse toujours l'écran éteint afin de préserver la confidentialité de vos données. L'écran ne s'allume pas lorsque vous appuyez sur la touche Accueil ou sur l'écran. Les fonctions actuellement activées ne sont pas désactivées lorsque l'écran s'éteint.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Accessibilité** → **Vue**, puis appuyez sur le curseur **Ecran atténué** pour activer la fonction. Vous pouvez activer ou désactiver cette fonction en appuyant à deux reprises sur la touche Marche/Arrêt.

## Lire des mots de passe à haute voix

Paramétrez l'appareil pour qu'il lise le mot de passe à haute voix lorsque vous saisissez le mot de passe en cas d'activation du Voice Assistant.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Accessibilité** → **Vue**, puis appuyez sur le curseur **Énoncer mots de passe** pour activer la fonction.



## Paramétrer les fonctions de diction de la synthèse vocale

Modifiez les paramètres de diction de la synthèse vocale utilisés lorsque le Voice Assistant est activé, comme les langues, la vitesse, etc.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Accessibilité** → **Vue** → **Options synthèse vocale**, puis utilisez les fonctions suivantes :

- **Moteur TTS favori** : sélectionnez un moteur de synthèse vocale.
- **Vitesse d'élocution** : ajustez la vitesse de diction de la synthèse vocale.
- **État langue par défaut** : affichez le statut de la langue actuelle choisie pour la fonction de synthèse vocale.

## Saisir du texte à l'aide du clavier

Pour afficher le clavier, appuyez sur le champ de saisie de texte, puis appuyez à deux reprises rapprochées n'importe où sur l'écran.

Pour activer la fonction de saisie rapide, depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Accessibilité** → **Vue**, puis appuyez sur le curseur **Saisie clavier rapide** pour activer la fonction.

Lorsque vous appuyez du doigt sur le clavier, l'appareil lit à haute voix les touches de caractères sous votre doigt. Lorsque vous entendez le caractère que vous recherchez, relâchez le doigt de l'écran pour le sélectionner. Le caractère est saisi et l'appareil lit le texte à haute voix.

Si la fonction **Saisie clavier rapide** n'est pas activée, relâchez le doigt du caractère que vous souhaitez, puis appuyez à deux reprises rapprochées sur l'écran.

## Saisir des caractères supplémentaires

Maintenez le doigt appuyé sur une touche du clavier pour saisir les autres caractères disponibles pour cette touche. Une fenêtre contextuelle indiquant les caractères disponibles s'affiche au-dessus de la touche. Pour sélectionner un caractère, faites glisser le doigt sur la fenêtre contextuelle jusqu'à ce que vous entendiez le nom du caractère souhaité, puis relâchez le doigt.

## Vue

### Écrire des mémos vocaux sur l'étiquette vocale

Vous pouvez utiliser des étiquettes vocales pour distinguer des objets de forme similaire en leur apposant des étiquettes différentes. Vous pouvez enregistrer et affecter un mémo vocal à une étiquette vocale compatible NFC. Le mémo vocal est lu lorsque vous placez votre appareil à proximité de l'étiquette.



Activez la fonction NFC avant d'utiliser cette fonction.

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Accessibilité** → **Vue** → **Étiquette vocale**.

L'enregistreur vocal démarre.

- 2 Pour commencer l'enregistrement, appuyez sur . Parlez dans le microphone.

- 3 Lorsque vous avez terminé l'enregistrement, appuyez sur  pour l'arrêter.

- 4 Tenez l'arrière de l'appareil au-dessus de l'étiquette vocale.

Les informations de l'enregistrement vocal sont écrites dans l'étiquette vocale.

### Modifier la taille de police

Modifiez la taille de la police affichée sur l'écran. Il se peut que, dans certaines applications, il ne soit pas possible de régler la taille de la police sur **Immense**.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Accessibilité** → **Vue** → **Taille de police**.

### Grossir l'écran

Grossissez l'écran et effectuez un zoom avant sur une zone spécifique.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Accessibilité** → **Vue** → **Gestes d'agrandissement**, puis appuyez sur le curseur pour activer la fonction.

- Effectuer un zoom avant et arrière : appuyez à trois reprises rapprochées sur l'écran pour effectuer un zoom avant sur une zone spécifique. Appuyez à trois reprises rapprochées sur l'écran pour revenir en mode d'affichage normal.

- Parcourir l'écran en le faisant défiler : faites glisser deux doigts ou plus pour faire défiler l'écran grossi.
- Régler le niveau de zoom : rapprochez deux ou plusieurs doigts sur l'écran grossi ou écartez-les.

Vous pouvez également grossir temporairement l'écran en appuyant dessus à trois reprises rapprochées et en maintenant la pression. Tout en maintenant l'écran appuyé, faites glisser le doigt pour parcourir l'écran. Relâchez le doigt pour revenir en mode d'affichage normal.



- Il n'est pas possible d'agrandir les claviers à l'écran.
- Lorsque cette fonction est activée, les performances de certaines applications, comme **Téléphone** et **Calculatrice**, peuvent en être affectées.

## Utiliser une loupe

Activez une loupe pour effectuer un zoom avant sur l'écran et voir le contenu en plus grand.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Accessibilité** → **Vue** → **Fenêtre Loupe**, puis appuyez sur le curseur pour activer la fonction. La Loupe apparaît à l'écran.

Faites glisser la loupe à l'endroit où vous souhaitez effectuer un zoom avant sur l'écran.

## Convertir l'écran en mode Nuance de gris

Affichez les couleurs à l'écran en nuances de gris.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Accessibilité** → **Vue**, puis appuyez sur le curseur **Échelle de gris** pour activer la fonction.

## Inverser les couleurs d'affichage

Améliorez la visibilité de l'écran et aidez les utilisateurs à déchiffrer plus facilement le texte à l'écran.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Accessibilité** → **Vue**, puis appuyez sur le curseur **Couleurs négatives** pour activer la fonction.

## Réglage des couleurs

Réglez l'affichage des couleurs à l'écran si vous avez des difficultés à distinguer les couleurs. L'appareil remplace les couleurs par des couleurs plus faciles à reconnaître.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Accessibilité** → **Vue** → **Réglage des couleurs**, puis appuyez sur le curseur pour activer la fonction. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour procéder aux réglages des couleurs.

## Audition

### Détecteurs de son

Paramétrez l'appareil pour qu'il vibre si quelqu'un sonne à la porte ou si un bébé pleure.

#### Détecteur pleurs bébé

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Accessibilité** → **Audition** → **Détecteurs de son**, puis appuyez sur le curseur **Détecteur pleurs bébé** pour activer la fonction. L'appareil vibre dès qu'il détecte un son et l'alerte est enregistrée dans un journal d'alertes.

#### Détecteur de sonnettes

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Accessibilité** → **Audition** → **Détecteurs de son**, puis appuyez sur le curseur **Détecteur de sonnettes** pour activer la fonction.
- 2 Appuyez sur ● pour enregistrer la sonnette de votre porte.  
L'appareil détecte et enregistre la sonnette.
- 3 Appuyez sur ● et actionnez votre sonnette pour vérifier qu'elle a bien été enregistrée. Une fois, la sonnette détectée par l'appareil, appuyez sur **OK**.  
Pour changer de sonnette, appuyez sur **Modifier le son de la sonnette**.  
L'appareil vibre dès qu'il détecte un son et l'alerte est enregistrée dans un journal d'alertes.

## Configurer une notification par flash

Configurez le flash pour qu'il clignote lorsque vous recevez des appels entrants, de nouveaux messages ou des notifications.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Accessibilité** → **Audition**, puis appuyez sur le curseur **Notification par flash** pour activer la fonction.

## Couper tous les sons

Configurez l'appareil pour qu'il coupe tous les sons, comme les sons multimédia et la voix du correspondant en cours d'appel.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Accessibilité** → **Audition**, puis appuyez sur le curseur **Désactiver tous les sons** pour activer la fonction.

## Paramètres des sous-titres

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Accessibilité** → **Audition** → **Sous-titres Samsung (CC)** ou **Sous-titres Google (CC)**, puis appuyez sur le curseur pour activer la fonction.

Choisissez une option pour configurer les paramètres des sous-titres.

## Régler la balance audio

Configurez l'appareil pour pouvoir régler la balance audio lorsque vous utilisez un casque ou un écouteur.

- 1 Connectez un casque ou un écouteur à l'appareil et portez-le.
- 2 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Accessibilité** → **Audition** → **Balance audio gauc./dr.**
- 3 Faites glisser la barre de réglage vers la gauche ou la droite pour régler la balance audio.

## Audio mono

La sortie mono combine le son stéréo en un seul signal qui est joué dans tous les haut-parleurs des casques ou écouteurs. Utilisez ce mode en cas de troubles auditifs ou si une oreillette unique est plus pratique.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Accessibilité** → **Audition**, puis appuyez sur le curseur **Audio mono** pour activer la fonction.

## Tactile auto

Dès que la fonction tactile est activée, l'appareil vibre lorsque vous lisez de la musique, regardez des vidéos ou jouez à des jeux. Il vibre également lorsque vous appuyez sur des touches dans les applications prenant en charge cette fonction.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Accessibilité** → **Audition**, puis appuyez sur le curseur **Tactile auto** pour activer la fonction.



Il est possible que certaines applications ne soient pas compatibles avec cette fonction.

## Dextérité et interaction

### Commutateur universel

Vous pouvez contrôler l'écran tactile en raccordant une commande externe, en appuyant sur l'écran ou en utilisant des mouvements de la tête et des expressions du visage.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Accessibilité** → **Dextérité et interaction** → **Commutateur universel**, puis appuyez sur le curseur pour activer la fonction. Si aucune commande n'est enregistrée sur l'appareil, appuyez sur **AJOUTER UN COMMUTATEUR** et paramétrez les commandes permettant de contrôler l'appareil.



Pour activer la fonction de commande universelle, au moins une commande doit être enregistrée sur l'appareil.

Pour paramétrer les commandes permettant de contrôler l'appareil, appuyez sur **PARAMÈTRES** → **Commutateurs**.

Pour désactiver rapidement cette fonction, appuyez trois fois sur la touche Accueil.

## Assistant menu

### Afficher l'icône de raccourci auxiliaire

Paramétrez l'appareil pour qu'il affiche l'icône du raccourci d'assistance pour accéder à des applications, fonctions et paramètres. Vous pouvez facilement contrôler l'appareil en accédant aux menus d'assistance affichés par l'icône.

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Accessibilité** → **Dextérité et interaction** → **Assistant menu**.
- 2 Appuyez sur le curseur pour activer la fonction.  
L'icône de raccourci auxiliaire apparaît en bas à droite de l'écran.
- 3 Appuyez sur **Main dominante** pour déplacer l'icône de raccourci auxiliaire vers un emplacement pratique.

### Accéder aux menus auxiliaires

L'icône de raccourci auxiliaire apparaît sous forme d'icône flottante, ce qui vous permet d'accéder facilement aux menus auxiliaires depuis n'importe quel écran.

Lorsque vous appuyez sur l'icône de raccourci auxiliaire, l'icône s'agrandit légèrement et les menus auxiliaires apparaissent sur l'icône. Appuyez sur la flèche haut ou bas pour accéder à d'autres volets ou balayez l'écran vers le haut ou vers le bas pour sélectionner d'autres menus.

### Utiliser le curseur

Depuis le menu auxiliaire, appuyez sur **Curseur**. Vous pouvez commander l'écran à l'aide de petits mouvements du doigt sur la zone tactile. Faites glisser le doigt sur la zone tactile afin de déplacer le curseur. Vous pouvez également appuyer sur l'écran afin de sélectionner les éléments situés sous le curseur.

Vous pouvez utiliser les options suivantes :

- << / >> : sélectionner un élément ou faire défiler l'écran vers la gauche ou la droite.
- ⤴ / ⤵ : faire défiler l'écran vers le haut ou le bas.
- ⊕ : grossir la zone où est placé le curseur.
- ⇄ : déplacer la zone tactile vers un autre emplacement.
- ✕ : fermer la zone tactile.

Pour modifier les paramètres du curseur, ouvrez la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Accessibilité** → **Dextérité et interaction** → **Assistant menu**. Ensuite, personnalisez les paramètres sous **Param. pavé tactile et curseur**.

### Utiliser les menus auxiliaires avancés

Configurez l'appareil pour qu'il affiche des menus auxiliaires avancés pour les applications sélectionnées.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Accessibilité** → **Dextérité et interaction** → **Assistant menu** → **Assistant plus**, appuyez sur le curseur pour activer la fonction, puis sélectionnez des applications.

### Activer l'écran à l'aide de la fonction Air Gesture

Utilisez la fonction Air Gesture pour activer l'écran en agitant la main au-dessus du capteur tout en haut de l'appareil. Vous pouvez allumer l'écran sans appuyer sur aucune touche. Lorsque vous utilisez cette fonction, placez l'appareil sur une surface plane avec l'écran orienté vers le haut ou tenez-le fermement pour l'empêcher de bouger.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Accessibilité** → **Dextérité et interaction** → **Activation par mouvement**, puis appuyez sur le curseur pour activer la fonction.

### Configurer la durée de l'appui prolongé

Définissez le délai de reconnaissance lorsque vous maintenez le doigt appuyé sur l'écran.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Accessibilité** → **Dextérité et interaction** → **Durée de l'appui prolongé**, puis sélectionnez une option.

### Contrôle par interaction

Activez le mode Contrôle par interaction pour limiter les réactions de l'appareil aux saisies lorsque vous utilisez des applications.

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Accessibilité** → **Dextérité et interaction** → **Contrôle par interaction**.
- 2 Appuyez sur le curseur pour activer la fonction.
- 3 Maintenez les touches Accueil et Volume simultanément enfoncées tout en utilisant une application.



**4** Réglez la taille du cadre ou tracez une ligne autour d'une zone que vous souhaitez limiter.

**5** Appuyez sur **OK**.

L'appareil affiche la zone limitée. La zone limitée ne réagit pas si vous appuyez dessus et les touches physiques de l'appareil sont désactivées.

Pour désactiver le mode contrôle par interaction, maintenez les touches Accueil et Volume simultanément enfoncées.

## Verrouillage avec modèle

Créez un schéma composé d'une succession de directions pour déverrouiller l'écran.

**1** Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Accessibilité** → **Verrouillage avec modèle**, puis appuyez sur le curseur pour activer la fonction.

**2** Faites glisser votre doigt plus de quatre fois vers le haut, le bas, la gauche ou la droite, puis appuyez sur **CONTINUER**.

**3** Dessinez à nouveau la succession de directions afin de la vérifier, puis appuyez sur **VALIDER**.

**4** Définissez un code PIN de secours pour déverrouiller l'écran en cas d'oubli de la combinaison.

## Rappel de notification

Paramétrez l'appareil pour qu'il vous prévienne s'il existe des notifications que vous n'avez pas encore vérifiées.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Accessibilité** → **Rappel de notification**, puis appuyez sur le curseur pour activer la fonction.

Pour paramétrer l'appareil pour qu'il vibre s'il existe des notifications que vous n'avez pas encore vérifiées, appuyez sur le curseur **Vibreur** pour activer la fonction.

Pour paramétrer l'appareil afin que le témoin lumineux s'allume s'il existe des notifications que vous n'avez pas encore vérifiées alors que l'écran est éteint, appuyez sur le curseur **Témoin lumineux** pour l'activer.

Pour définir un intervalle entre les alertes, appuyez sur **Fréquence de rappel**.

Pour paramétrer des applications afin qu'elles vous avertissent des notifications, choisissez-les sous **Sélectionner les applications**.

## Prendre ou mettre fin à des appels

Modifiez la manière de prendre ou de raccrocher un appel.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Accessibilité** → **Répondre et mettre fin aux appels**.

Sélectionnez la méthode souhaitée.

## Utiliser le mode à appui unique

En cas d'alarme ou d'appel entrant, appuyez sur la touche pour arrêter l'alarme ou prendre l'appel au lieu de faire glisser la touche.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Accessibilité**, puis appuyez sur le curseur **Mode pression unique** pour activer la fonction.

## Gérer les paramètres d'accessibilité

### Enregistrer les paramètres d'accessibilité dans un fichier

Exportez les paramètres d'accessibilité en cours dans un fichier.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Accessibilité** → **Gérer l'accessibilité** → **Importer/Exporter**, → **Exporter vers Mes fichiers**.

### Importer un fichier de paramètres d'accessibilité

Importez un fichier de paramètres d'accessibilité et mettez à jour les paramètres actuels.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Accessibilité** → **Gérer l'accessibilité** → **Importer/Exporter**, → **Importer depuis Mes fichiers**. Sélectionnez un fichier d'importation, puis appuyez sur **OK**. Les paramètres d'accessibilité sont mis à jour conformément au fichier importé.

### Partager des fichiers de paramètres d'accessibilité

Partagez des fichiers de paramètres d'accessibilité avec d'autres personnes par e-mail ou via les fonctions Wi-Fi Direct, Bluetooth, etc.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Accessibilité** → **Gérer l'accessibilité** → **Partager via**. Sélectionnez ensuite des fichiers d'accessibilité, puis appuyez sur **OK**. Sélectionnez un mode de partage, puis suivez les instructions à l'écran pour partager les fichiers.

## Dépannage

Avant de contacter un centre de service après-vente Samsung, veuillez essayer de mettre en œuvre les solutions suivantes. Il est possible que certaines situations ne s'appliquent pas à votre appareil.

### Lorsque vous allumez ou utilisez votre appareil, un message vous invite à effectuer l'une des manipulations suivantes :

- **Mot de passe** : lorsque la fonction de verrouillage est activée, vous devez saisir le mot de passe que vous avez défini pour l'appareil.
- **Code PIN** : lorsque vous utilisez l'appareil pour la première fois ou lorsque vous avez activé le verrouillage de votre appareil par code PIN, vous devez saisir le code PIN fourni avec la carte SIM ou USIM. Vous pouvez désactiver cette fonction à l'aide du menu de verrouillage de la carte SIM.
- **Code PUK** : si vous saisissez un code PIN incorrect à plusieurs reprises, la carte SIM ou USIM est bloquée. Vous devez alors saisir le code PUK fourni par votre opérateur.
- **Code PIN2** : lorsque vous accédez à un menu nécessitant le code PIN2, vous devez saisir le code PIN2 fourni avec la carte SIM ou USIM. Pour en savoir plus, contactez votre opérateur.

### Votre appareil affiche des messages d'erreur de réseau et de service

- Lorsque vous vous trouvez dans une zone de mauvaise réception, vous risquez de perdre la connexion au réseau. Déplacez-vous et réessayez. Lorsque vous vous déplacez, plusieurs messages d'erreur peuvent apparaître.
- Certaines options ne sont pas accessibles sans abonnement. Pour en savoir plus, contactez votre opérateur.

### Votre appareil ne s'allume pas

Lorsque la batterie est entièrement déchargée, il n'est pas possible d'allumer l'appareil. Procédez au chargement complet de la batterie avant d'allumer l'appareil.

## Mauvaise réaction ou lenteur de l'écran tactile

- Si vous fixez sur l'écran tactile un cache de protection ou tout autre accessoire en option, il est possible que l'écran ne fonctionne pas correctement.
- Si vous portez des gants, si vos mains ne sont pas parfaitement propres, ou si vous appuyez sur l'écran avec un objet pointu ou vos ongles, l'écran tactile risque de présenter des dysfonctionnements.
- L'humidité ou le contact avec l'eau peut provoquer des dysfonctionnements de l'écran tactile.
- Redémarrez votre appareil afin de mettre fin à d'éventuels dysfonctionnements logiciels temporaires.
- Assurez-vous que vous disposez bien de la version logicielle mise à jour de votre appareil.
- Si l'écran tactile est endommagé ou rayé, contactez un centre de service après-vente Samsung.

## Votre appareil se bloque ou est sujet à des erreurs fatales

Si votre appareil ne répond plus ou se bloque, vous devrez éventuellement fermer les applications, ou éteindre l'appareil et le rallumer. Si votre appareil se bloque et ne répond plus, maintenez simultanément la touche Marche/Arrêt et la touche de volume enfoncées pendant plus de 7 secondes afin de le redémarrer.

Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème à la suite de ces manipulations, procédez à la réinitialisation des paramètres par défaut. Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Sauvegarder et réinitialiser** → **Rétablir paramètres par défaut** → **RÉINITIALISER LE PÉRIPHÉRIQUE** → **SUPPRIMER TOUT**. Avant de rétablir les paramètres par défaut de votre appareil, n'oubliez pas d'effectuer des copies de sauvegarde de toutes les données importantes qui y sont stockées.

Si le problème persiste, contactez un centre de service après-vente Samsung.

## Impossible de passer des appels

- Assurez-vous d'être connecté au réseau cellulaire approprié.
- Vérifiez que vous n'avez pas activé la fonction de restriction d'appel pour le numéro de téléphone que vous composez.
- Vérifiez que vous n'avez pas activé la fonction de restriction d'appel pour le numéro de téléphone de l'appel entrant.

## Vos interlocuteurs ne vous entendent pas

- Vérifiez que le microphone intégré n'est pas recouvert.
- Vérifiez que le microphone est placé suffisamment près de votre bouche.
- Si vous utilisez un casque ou des écouteurs, vérifiez qu'il est correctement branché.

## **Vous percevez un écho lors des appels**

Réglez le volume en appuyant sur la touche de volume ou déplacez-vous.

## **Déconnexions fréquentes du réseau cellulaire ou d'Internet, ou mauvaise qualité audio**

- Assurez-vous que rien n'entrave l'antenne intégrée à l'appareil.
- Lorsque vous vous trouvez dans une zone de mauvaise réception, vous risquez de perdre la connexion au réseau. Vos problèmes de connectivité peuvent être dus à une panne au niveau de votre opérateur. Déplacez-vous et réessayez.
- Si vous utilisez votre appareil tout en vous déplaçant, il est possible que les services de réseau sans fil soient désactivés en raison de problèmes sur le réseau de votre opérateur.

## **L'icône de la batterie est vide**

Le niveau de charge de la batterie est faible. Charger la batterie.

## **La batterie ne se charge pas correctement (pour les chargeurs homologués Samsung)**

- Assurez-vous que le chargeur est correctement branché.
- Rendez-vous dans un centre de services après-vente Samsung et faites remplacer la batterie.

## **La batterie se décharge de plus en plus rapidement**

- Lorsque l'appareil ou la batterie est exposé à des températures extrêmes, la charge utile peut être réduite.
- La consommation de la batterie augmente lorsque vous utilisez certaines fonctions, comme les SMS et MMS, ou certaines applications, comme les jeux ou Internet.
- La batterie est un consommable dont la charge utile diminue avec le temps.

## **L'appareil est chaud au toucher**

Lorsque vous utilisez plusieurs applications simultanément ou sur une période prolongée, l'appareil peut chauffer. Ce phénomène est normal et n'affecte ni la durée de vie, ni les performances de l'appareil.

## Messages d'erreur à l'ouverture de l'appareil photo

Pour utiliser l'appareil photo, votre appareil doit disposer de suffisamment de mémoire et sa batterie être suffisamment chargée. Si vous obtenez des messages d'erreur lors de l'ouverture de l'appareil photo, tentez les manipulations suivantes :

- Charger la batterie.
- Libérez de la mémoire en transférant des fichiers sur un ordinateur ou en supprimant des éléments de l'appareil.
- Redémarrez l'appareil. Si les problèmes persistent avec l'appareil photo, contactez un centre de service après-vente Samsung.

## Qualité des photos inférieure par rapport à l'aperçu

- La qualité de vos photos peut varier selon l'environnement et les techniques photographiques utilisées.
- Si vous prenez des photos avec une luminosité insuffisante, de nuit ou en intérieur, l'image risque d'être floue.

## Messages d'erreur à l'ouverture de fichiers multimédia

Si vous obtenez des messages d'erreur ou si vous ne parvenez pas à lire les fichiers multimédia lorsque vous les ouvrez sur votre appareil, tentez les manipulations suivantes :

- Libérez de la mémoire en transférant des fichiers sur un ordinateur ou en supprimant des éléments de l'appareil.
- Assurez-vous que le fichier audio n'est pas protégé par des droits DRM (Gestion des droits d'auteur). Si le fichier est protégé par des droits DRM, vous devez posséder une licence ou une clé pour pouvoir le lire.
- Assurez-vous que les formats de fichiers sont pris en charge par l'appareil. Si un format de fichier n'est pas pris en charge, tel que DivX ou AC3, installez une application le prenant en charge. Pour confirmer les formats de fichier compatibles avec votre appareil, connectez-vous à [www.samsung.com](http://www.samsung.com).
- Votre appareil est compatible avec les photos et vidéos capturées avec ce même appareil. Les photos et vidéos capturées avec d'autres appareils peuvent ne pas s'afficher correctement.
- Votre appareil prend en charge les fichiers multimédia autorisés par votre opérateur ainsi que les opérateurs, des autres services réseaux. Il est possible que certains contenus circulant sur Internet, comme des sonneries, vidéos ou fonds d'écran, ne fonctionnent pas correctement.

## Impossible de localiser un autre appareil Bluetooth

- Vérifiez que la fonction sans fil Bluetooth est activée sur votre appareil.
- Vérifiez que la fonction sans fil Bluetooth est également activée sur l'appareil auquel vous tentez de vous connecter.
- Vérifiez que les deux appareils Bluetooth se trouvent bien à l'intérieur du rayon d'action Bluetooth (10 m maximum).

Si les conseils ci-dessus ne résolvent pas le problème, contactez un centre de service après-vente Samsung.

## Problème de connexion avec un ordinateur

- Assurez-vous que le câble USB utilisé est compatible avec votre appareil.
- Vérifiez que le pilote nécessaire est bien installé sur votre ordinateur et qu'il est à jour.
- Si vous utilisez Windows XP, vérifiez que votre ordinateur est équipé de Windows XP Service Pack 3 ou de toute version ultérieure.

## Votre appareil ne parvient pas à détecter votre position

À certains endroits, comme à l'intérieur d'un bâtiment, les signaux GPS peuvent être faibles. Si cela se produit, configurez votre appareil pour l'utilisation d'un réseau Wi-Fi ou mobile afin de trouver votre position.

## Les données stockées sur l'appareil ont été perdues

Effectuez toujours des copies des données importantes stockées sur votre appareil. Dans le cas contraire, vous ne pourriez pas récupérer vos données corrompues ou perdues. Samsung ne peut être tenu responsable de la perte des données stockées sur votre appareil.

## Un petit espace est apparu sur le bord externe du boîtier de l'appareil

- Cet espace est une caractéristique de fabrication, et il est possible d'observer un jeu ou une vibration des pièces.
- Au fil du temps, la friction entre les pièces peut entraîner l'élargissement de cet espace.

## **Droits d'auteur**

Copyright © 2015 Samsung Electronics

Ce mode d'emploi est protégé par les lois internationales sur les droits d'auteur.

Il est interdit de reproduire, distribuer, traduire ou transmettre sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de stockage et de recherche documentaire, tout ou partie de ce mode d'emploi, sans le consentement préalable écrit de Samsung Electronics.

## **Marques**

- SAMSUNG et le logo SAMSUNG sont des marques déposées de Samsung Electronics.
- Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ et le logo Wi-Fi sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance.
- Toutes les autres marques et droits d'auteur demeurent la propriété de leurs propriétaires respectifs.