

SM-N9208  
SM-N920C  
SM-N920CD  
SM-N920I

# מדריך למשתמש

# תוכן העניינים

## פעולות בסיסיות

קרא אותי קודם	4
תכולת האריזה	5
פריסת המכשיר	6
סוללה	12
כרטיס SIM או USIM	18
הפעלה וכיבוי של המכשיר	22
מסך מגע	23
מסך הבית	26
נעילת מסך	33
לוח התראות	34
הזנת טקסט	39
צילום מסך	42
פתיחת יישומים	42
S Pen תכונות	43
חלונות מרובים	52
העברת נתונים מהמכשיר הקודם שלך	57
ניהול מכשירים ונתונים	59
התחברות לטלוויזיה	61
שיתוף קבצים עם אנשי קשר	63
מצב חירום	64

הודעות 73

דפדפן 76

דוא"ל 77

מצלמה 78

גלריה 101

מנהל חכם 103

S Note 105

לוח שנה 112

S Health 114

S Voice 117

SideSync 119

מוסיקה 128

וידאו 129

אלבום הדבקות 130

רשמקול 131

הקבצים שלי 133

Samsung Gear 133

שעון 134

מחשבון 136

יישומי Google 136

## הגדרות

מבוא 138

Wi-Fi 138

Bluetooth 140

מצב טיסה 142

נתב אלחוטי נייד וחיבור בין מכשירים 142

## יישומים

התקנה או הסרה של יישומים 65

טלפון 66

אנשי קשר 71

שימוש בנתונים	143
מנהל כרטיס SIM (דגמי SIM כפול)	144
רשתות סלולריות	145
NFC ותשלום	145
הגדרות חיבור נוספות	148
צלילים והתראות	150
תצוגה	151
S Pen	152
תנועות ומחוות	153
יישומים	153
טפט	154
ערכת נושא	154
נעילת מסך ואבטחה	154
פרטיות ובטיחות	159
מצב קל	162
נגישות	162
חשבונות	163
גיבוי ואיפוס	164
שפה ומקלדת	164
סוללה	165
אחסון	165
אביזרים	166
תאריך ושעה	166
מדריך למשתמש	167
אודות המכשיר	167

## נספח

נגישות	168
פתרון בעיות	183

# פעולות בסיסיות

## קרא אותי קודם

יש לקרוא מדריך זה לפני השימוש במכשיר, על מנת להבטיח שימוש בטוח ונאות.

- התיאורים במדריך מבוססים על הגדרות ברירת המחדל של המכשיר.
- חלק מהתוכן עשוי להיות שונה מהמכשיר, בהתאם לאזור, ספק השירות, מפרט דגם או גרסת התוכנה של המכשיר.
- תוכן (איכותי) שמחייב שימוש רב ב-CPU ובזיכרון RAM ישפיע על הביצועים הכוללים של המכשיר. ייתכן שיישומים הקשורים לתוכן לא יפעלו כראוי, בהתאם למפרטי המכשיר ולסביבת השימוש בו.
- Samsung אינה אחראית לבעיות ביצועים שנגרמות בשל יישומים של ספקים אחרים שאינם Samsung.
- חברת Samsung לא תישא באחריות לבעיות בביצועים או בתאימות שעלולות להיגרם עקב עריכה של הגדרות רישום או שינויים בתוכנת מערכת ההפעלה. ניסיון להתאים אישית את מערכת ההפעלה עלול לגרום למכשיר או ליישומים שלא לפעול כראוי.
- התוכנות, מקורות השמע, הטפטים, התמונות ופריטי מדיה אחרים המסופקים עם מכשיר זה מוענקים עם רישיון לשימוש מוגבל. החילוץ של חומרים אלה והשימוש בהם למטרות מסחריות או מטרות אחרות מהווים הפרה של חוקי זכויות יוצרים. המשתמשים הם האחראים הבלעדיים לשימוש לא חוקי במדיה.
- ייתכן שיחולו חיובים נוספים בגין שירותי נתונים, כגון העברת הודעות, העלאה והורדה, סנכרון אוטומטי או שימוש בשירותי מיקום, בהתאם לתכנית הנתונים שלך. להעברת נתונים בנפח גדול, מומלץ להשתמש בתכונת ה-Wi-Fi.
- יישומי ברירת המחדל הכלולים במכשיר כפופים לעדכונים, וייתכן שהתמיכה בהם תיפסק ללא הודעה מראש. אם יש לך שאלות בנוגע ליישום מסוים שכלול במכשיר, פנה למרכז השירות של Samsung. עבור יישומים המותקנים על-ידי המשתמש, פנה לספקי השירות הרלוונטיים.
- שינוי של מערכת ההפעלה של המכשיר, או התקנה של תוכנות ממקורות לא רשמיים, עשויים לגרום לתקלות במכשיר ולאובדן או נזק לנתונים. פעולות אלה מהוות הפרות של הסכם הרישיון של Samsung, ויגרמו לביטול האחריות.



- בהתאם לאזור או לדגם, עבור חלק מהמכשירים נדרש אישור מרשות התקשורת הפדרלית של ארה"ב (FCC). אם המכשיר שברשותך אושר על-ידי ה-FCC, תוכל להציג את מזהה ה-FCC של המכשיר. כדי להציג את מזהה ה-FCC, הקש על **יישומים** ← **הגדרות** ← **אודות המכשיר** ← **פרטי סוללה**.

## סמלים מנחים

**אזהרה:** מצבים שעשויים לגרום לפציעתכם או לפציעתם של אחרים



**זהירות:** מצבים שעשויים לגרום נזק למכשיר או לצידוד אחר



**שים לב:** הערות, עצות לשימוש או מידע נוסף




## תכולת האריזה


ודא שהאריזה מכילה את הפריטים הבאים:

- מכשיר
- מדריך התחלה מהירה
- הפריטים שסופקו עם המכשיר וכל האביזרים הזמינים עשויים להשתנות בהתאם לאזור או לספק השירות. 
- הפריטים שסופקו מיועדים אך ורק עבור מכשיר זה וייתכן שלא יהיו תואמים למכשירים אחרים.
- המראה והמפרטים כפופים לשינוי ללא הודעה.
- ניתן לרכוש אביזרים נוספים מהמשווק המקומי של Samsung. ודא שהאביזרים תואמים למכשיר לפני הרכישה.
- השתמש אך ורק באביזרים שאושרו על-ידי Samsung. שימוש באביזרים לא מאושרים עלול לגרום לבעיות ביצועים ולתקלות שאינן מכוסות במסגרת האחריות.
- זמינות כל האביזרים כפופה לשינוי ותלויה בחברות הייצור בלבד. לקבלת מידע נוסף אודות האביזרים הזמינים, בקר באתר האינטרנט של Samsung.

## פריסת המכשיר



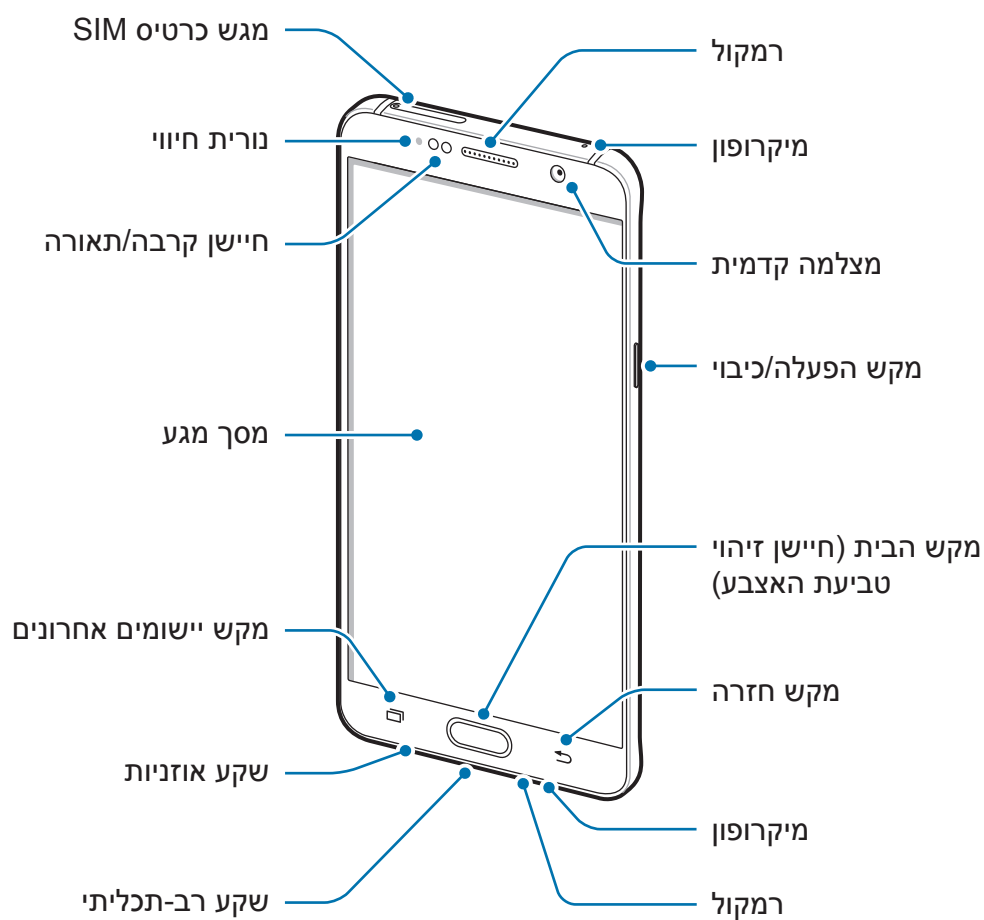

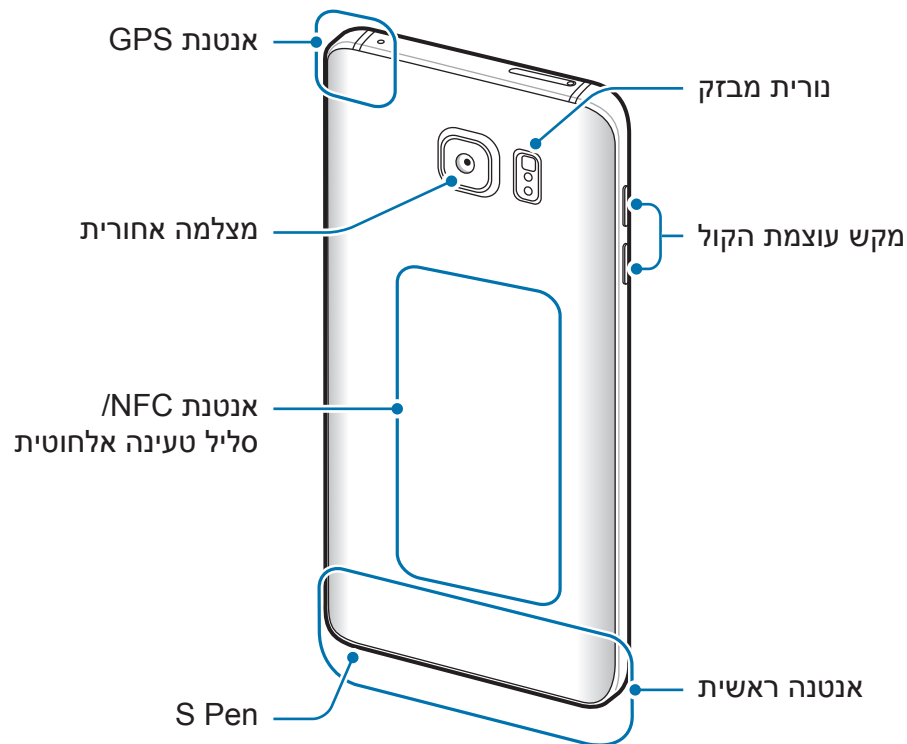
### מכשיר






- אין לכסות את אזור האנטנה בידיים או חפצים אחרים. הדבר עלול לגרום לבעיות קישוריות או לרוקן את הסוללה.
- מומלץ להשתמש במגן מסך מאושר על ידי Samsung. מגני מסך שאינם מאושרים עשויים לשבש את פעולת החיישנים.
- מנע מגע של מים במסך המגע. מסך המגע עלול להתקלקל בתנאי לחות גבוהה או בעת חשיפה למים.

## מקשים

מקש	פונקציה
 הפעלה	<ul style="list-style-type: none"> <li>• לחץ לחיצה ממושכת כדי להפעיל או לכבות את המכשיר.</li> <li>• לחץ כדי להפעיל או לנעול את המסך.</li> </ul>
 אחרונים	<ul style="list-style-type: none"> <li>• הקש כדי לפתוח את רשימת היישומים האחרונים.</li> <li>• הקש והחזק כדי להפעיל את תצוגת המסך המפוצל.</li> </ul>
 בית	<ul style="list-style-type: none"> <li>• לחץ כדי להפעיל את המסך כשהמסך נעול.</li> <li>• לחץ כדי לחזור למסך הבית.</li> <li>• לחץ לחיצה ממושכת כדי להפעיל את <b>Google</b>.</li> </ul>
 חזרה	<ul style="list-style-type: none"> <li>• הקש כדי לחזור למסך הקודם.</li> </ul>
 עוצמת קול	<ul style="list-style-type: none"> <li>• לחץ כדי לכוון את עוצמת הקול של המכשיר.</li> </ul>


## S Pen

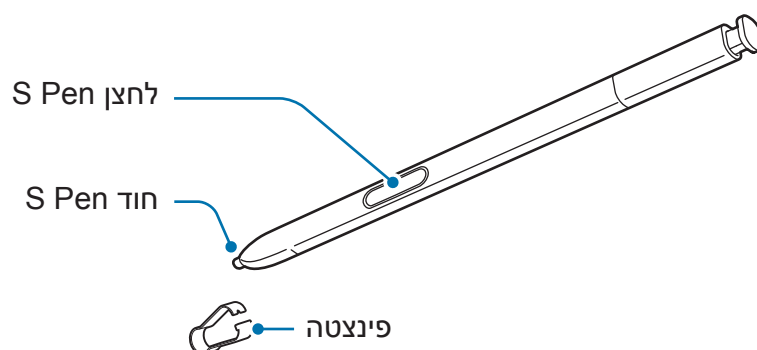


שם	פונקציות
S Pen חוד	<ul style="list-style-type: none"> <li>השתמש ב-S Pen כדי לכתוב, לצייר או לבצע פעולות מגע במסך.</li> <li>רחף באמצעות S Pen מעל לפריטים במסך כדי לגשת לתכונות נוספות של S Pen, כגון לחצן פעולה ותכונת תצוגת האוויר.</li> </ul>
לחצן S Pen	<ul style="list-style-type: none"> <li>רחף באמצעות S Pen מעל למסך, ולחץ על לחצן S Pen כדי להציג את תכונות פקודת האוויר.</li> <li>תוך כדי לחיצה ממושכת על לחצן S Pen, גרור את S Pen מעל פריטים כדי לבחור בהם.</li> </ul>
פינצטה	<ul style="list-style-type: none"> <li>הוצא את חוד S Pen באמצעות הפינצטה בעת החלפת החוד.</li> </ul>

## ניתוק ה-S Pen

לחץ על קצה ה-S Pen על מנת לשחרר אותו. לאחר מכן, משוך את ה-S Pen מהחריץ. לאחר מכן ה-S Pen, הכנס אותו חזרה לחריץ עד להישמע קליק.

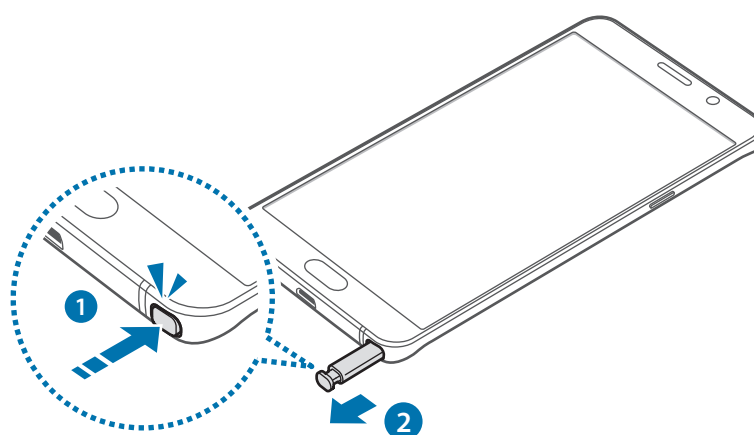


בעת הכנסת ה-S Pen לחריץ, הכנס את חוד ה-S Pen קודם. כשל בניסיון עלול לגרום ל-S Pen להיתקע. ניתוק בכוח של ה-S Pen מהחריץ עלול לגרום נזק ל-S Pen ולמכשיר.

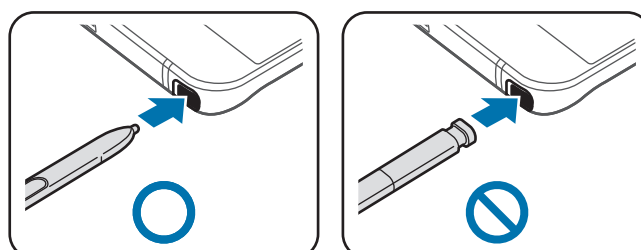


## החלפה של חוד S Pen

אם החוד מתקעה, יש להחליפו בחוד חדש.

1 אחוז היטב בחוד באמצעות הפינצטה, והוצא אותו.

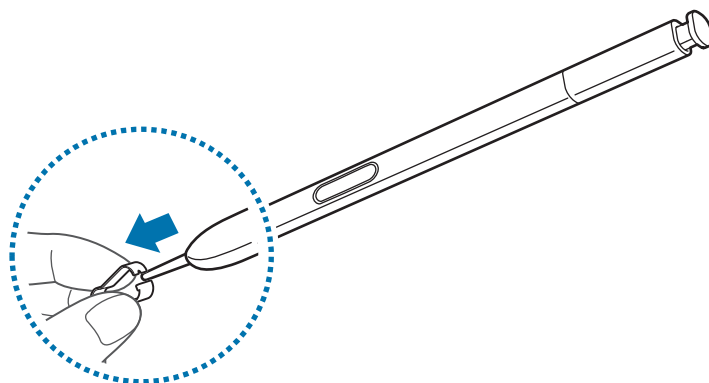

2 חבר חוד חדש ל-S Pen.

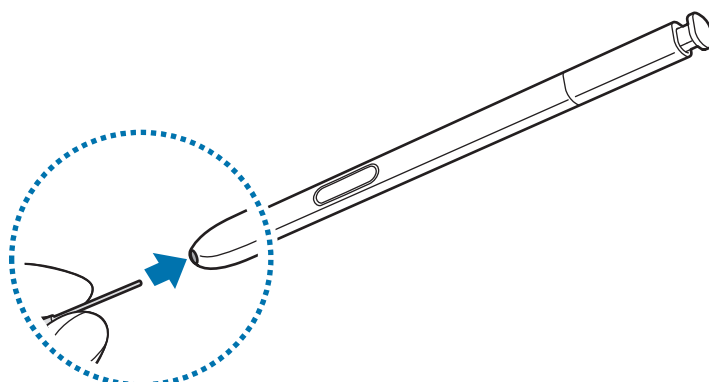



הקפד שלא לצבוט את אצבעותיך עם הפינצטה.




- אין לעשות שימוש חוזר בחודים ישנים. שימוש חוזר בחודים ישנים עלול לגרום לתקלות ב-S Pen.
- אין ללחוץ על החוד בכוח רב מדי בעת הכנסתו ל-S Pen.
- אין להכניס את הקצה העגול של החוד ל-S Pen. הכנסת הקצה העגול עלולה לגרום נזק ל-S Pen או למכשיר.




- אם ה-S Pen לא פועל כראוי, יש לקחת אותו למרכז שירות של Samsung.
- אם אתה משתמש ב-S Pen בזוויות חדות על המסך, ייתכן כי המכשיר לא יזהה פעולות S Pen. אל תכופף את S Pen ואל תפעיל לחץ רב מדי בעת השימוש בו.
- ניתן להשתמש במקש יישומים אחרונים ובמקש חזרה באמצעות ה-S Pen.
- למידע נוסף על S Pen, בקר באתר האינטרנט של Samsung.


## סוללה

### טעינת הסוללה

טען את הסוללה לפני שימוש ראשון בה, או לאחר שלא הייתה בשימוש במשך פרק זמן ארוך.  השתמש אך ורק במטענים, סוללות וכבלים שאושרו על-ידי Samsung. מטענים וכבלים שלא אושרו עלולים לגרום לפיצוץ של הסוללה או לנזק למכשיר.

**1** חבר את כבל ה-USB למתאם המתח מסוג USB, ולאחר מכן חבר את הקצה של כבל ה-USB לשקע הרב-תכליתי.

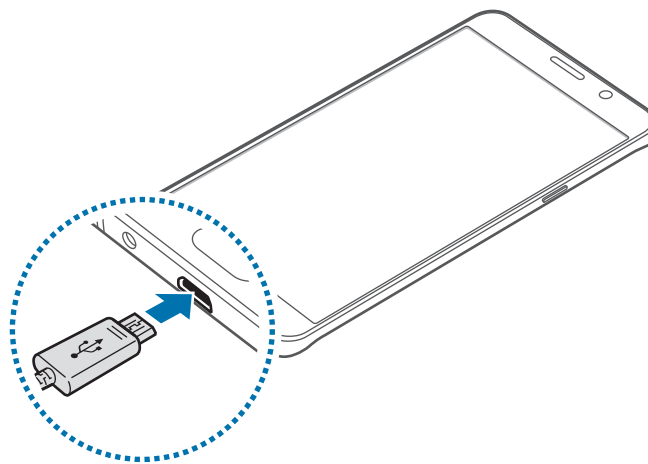

 חיבור שגוי של המטען עלול לגרום נזק חמור למכשיר. כל נזק שייגרם עקב שימוש שגוי אינו מכוסה במסגרת האחריות.

**2** חבר את מתאם מתח ה-USB לשקע החשמל.



## 3

לאחר טעינה מלאה, נתק את המכשיר מהמטען. תחילה נתק את המטען מהמכשיר ולאחר מכן נתק אותו משקע החשמל.



כדי לחסוך בצריכת חשמל, נתק את המטען כאשר הוא אינו בשימוש. אין מתג כיבוי/הדלקה במטען, לכן עליך לנתק את המטען משקע החשמל כאשר הוא אינו בשימוש כדי למנוע בזבז בצריכת חשמל. במהלך הטעינה, יש להשאיר את המטען בקרבת שקע החשמל, במקום נוח לגישה.

## צפייה בשארית זמן הטעינה

בעת טעינה, פתח את מסך הבית והקש על **יישומים** ← **הגדרות** ← **סוללה**.



זמן הטעינה האמיתי עלול להשתנות בהתאם למצב המכשיר ותנאי הטעינה. יכול ושארית זמן הטעינה לא תוצג כאשר אתה מטעין את המכשיר בתנאים מאוד קרים או מאוד חמים.

## צמצום של צריכת מתח הסוללה

המכשיר מספק אפשרויות מגוונות שמסייעות לך בשמירת מתח הסוללה.

- ייעל את השימוש במכשיר באמצעות המנהל החכם.
- כאשר אינך משתמש במכשיר, העבר אותו למצב שינה על-ידי לחיצה על מקש ההפעלה/כיבוי.
- הפעל את מצב חיסכון בחשמל.
- סגור יישומים לא נחוצים.
- השבת את תכונת Bluetooth כאשר אינה בשימוש.
- השבת את תכונת Wi-Fi כאשר אינה בשימוש.
- השבת את הסינכרון האוטומטי של יישומים.
- קצר את משך הזמן שבו התאורה האחורית פועלת.
- הפחת את בהירות התצוגה.

## עצות והוראות בטיחות לטעינת סוללות

- כאשר הסוללה חלשה, סמל הסוללה יהיה ריק.
- אם הסוללה פרוקה לחלוטין, לא ניתן להפעיל את המכשיר באופן מיידי כשהוא מחובר למטען. יש לאפשר לסוללה פרוקה להיטען במשך מספר דקות לפני הפעלת המכשיר.
- אם אתה משתמש ביישומים מרובים בו-זמנית, ביישומי רשת או ביישומים שלהם דרוש חיבור למכשיר אחר, הסוללה מתרוקנת במהירות. על מנת למנוע אובדן של מתח סוללה במהלך העברת נתונים, יש להשתמש ביישומים אלה רק לאחר טעינת הסוללה במלואה.
- שימוש במקור חשמל אחר ממתאם מתח USB, כגון מחשב, עלול לגרום לטעינה איטית יותר עקב מתח חשמל נמוך יותר.
- ניתן להשתמש במכשיר בשעה שהוא נטען, אך ייתכן שטעינת הסוללה תימשך זמן רב יותר.
- אם המכשיר מקבל אספקת מתח לא יציבה במהלך הטעינה, ייתכן שמסך המגע לא יפעל. במקרה זה, תחילה נתק את המטען מהמכשיר.
- במהלך הטעינה, המכשיר והמטען עשויים להתחמם. זוהי תופעה רגילה שאינה משפיעה על תוחלת החיים של המכשיר או על ביצועיו. אם הסוללה מתחממת יתר על המידה, ייתכן שהמטען יפסיק את פעולתו.
- אם המכשיר לא נטען כהלכה, יש לקחת את המכשיר והמטען למרכז שירות של Samsung.


## טעינה מהירה

למכשיר יש תכונת טעינה מהירה מובנית. ניתן להשתמש בתכונה זו לטעינת הסוללה מהר יותר בזמן שהמכשיר או המסך מכובים.

### אודות טעינה מהירה

- טעינה מהירה משתמשת בטכנולוגיית טעינת סוללה אשר מטעינה את הסוללה מהר יותר באמצעות הגברת כוח הטעינה. המכשיר תומך בתכונת טעינה מהירה מותאמת של Samsung ו-Quick Charge 2.0.
- לשימוש טעינה מהירה במכשיר שלך, חבר אותו למטען אשר תומך ב-טעינה מהירה מותאמת או Quick Charge 2.0.

### הגברת מהירות הטעינה

- על מנת להגביר את מהירות הטעינה, כבה או המכשיר או את המסך בעת טעינת הסוללה.
- בעת טעינת הסוללה כאשר המכשיר כבוי, סמל ה-⚡ יופיע על המסך.
- לא ניתן להשתמש בטעינה המהירה כשהמסך דולק. כבה את המסך להגברת מהירות הטעינה.
- לא ניתן להשתמש בתכונת הטעינה המהירה המובנית בשימוש במטען סוללה סטנדרטי לטעינת הסוללה. 
- אם המכשיר מתחמם או שטמפרטורת האוויר מסביב עולה, מהירות הטעינה עלולה להיות נמוכה יותר באופן אוטומטי. זהו מצב תפעול רגיל הנועד למנוע נזק למכשיר.

## טעינה אלחוטית

למכשיר יש סליל טעינה אלחוטית מובנה. ניתן לטעון את הסוללה בעזרת מטען אלחוטי (נמכר בנפרד).

### טעינה אלחוטית מהירה


באפשרותך לטעון את המכשיר בצורה מהירה יותר באמצעות תכונת מטען אלחוטי מהיר. כדי להשתמש בתכונה זו עליך להשתמש במטען ורכיבים התומכים בתכונת מטען אלחוטי מהיר.



במהלך הטעינה האלחוטית המהירה, המאוורר שנמצא בתוך המטען עשוי להשמיע רעש. כדי להפחית את רעש המאוורר, עליך להשבית את תכונת מטען אלחוטי מהיר. אפשרות ההפעלה/כיבוי תתווסף לתפריט ההגדרות של המכשיר כשתניח אותו בפעם הראשונה במטען. במסך הבית, הקש על **יישומים** ← **הגדרות** ← **אביזרים** ולאחר מכן הקש על מתג **טעינה אלחוטית מהירה** כדי להשבית את התכונה. השבתת התכונה תגרום להפחתת הרעש, אולם עלולה לגרום לזמני טעינה איטיים יותר.

### טעינת הסוללה

- 1 הנח את גב המכשיר במרכזו במרכז המטען האלחוטי. תוכל לבדוק את זמן הטעינה הנותר במסך. הזמן שנותר בפועל עשוי להשתנות בהתאם לתנאי הטעינה.

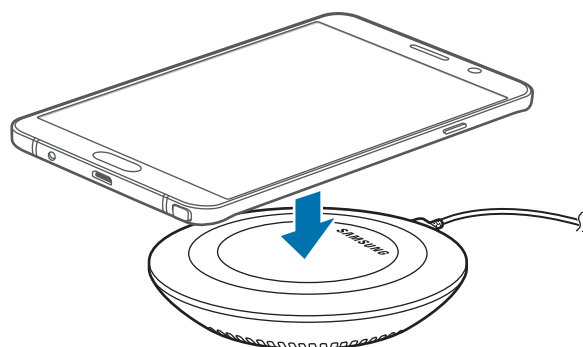

## 2

לאחר טעינה מלאה, נתק את המכשיר מהמטען האלחוטי.



- במקרה שקיימים חומרים זרים בין המכשיר והמטען האלחוטי, ייתכן שהמכשיר לא ייטען כהלכה.
- אם אתה משתמש במטען האלחוטי באזורים בהם אותות הרשת חלשים, ייתכן שתאבד את קליטת הרשת.
- השתמש במטענים אלחוטיים המאושרים על-ידי Samsung. הסוללה עלולה לא להיטען כראוי אם אתה משתמש במטענים אלחוטיים אחרים.

## מצב חיסכון בחשמל

חסוך בצריכת הסוללה באמצעות הגבלת פעולות המכשיר.

- במסך הבית, הקש על **יישומים** ← **הגדרות** ← **סוללה** ← **מצב חיסכון בחשמל**, ולאחר מכן הקש על המתג כדי להפעילו.
- להפעלה אוטומטית של מצב חיסכון בחשמל כשהסוללה הנותרת מגיעה לרמה שנקבעה מראש, הקש על **הפעל חיסכון בחשמל** ובחר אפשרות.

## מצב חיסכון מרבי בחשמל

השתמש במצב זה כדי להאריך את משך הזמן שסוללת המכשיר נשארת טעונה. במצב חיסכון מרבי בחשמל המכשיר מבצע את הפעולות הבאות:

- מציג את הצבעים על המסך בגווני אפור.
  - מגביל את היישומים הזמינים ליישומים חיוניים או יישומים נבחרים בלבד.
  - משבית את החיבור לנתונים בנייד כשהמסך נכבה.
  - משבית את החיבור ל-Wi-Fi ו-Bluetooth.
- במסך הבית, הקש על **יישומים** ← **הגדרות** ← **סוללה** ← **מצב חיסכון מרבי בחשמל**, ולאחר מכן הקש על המתג כדי להפעילו.
- כדי להשבית את מצב החיסכון המרבי בחשמל, הקש על **עוד** ← **כבה מצב 'חיסכון מרבי בחשמל'**.
- זמן השימוש שנותר מראה את הזמן הנותר עד להתרוקנות הסוללה. זמן השימוש שנותר עשוי להשתנות בהתאם להגדרות המכשיר ותנאי ההפעלה.



## כרטיס SIM או USIM



### התקנת כרטיס ה-SIM או ה-USIM

הכנס את כרטיס ה-SIM או ה-USIM שסופק על-ידי ספק השירות של הטלפון הנייד.




- רק כרטיסי nano-SIM פועלים עם המכשיר.
- **דגמי SIM כפול:** באזורים מסוימים, מהירויות העברת מידע עלולות להיות איטיות יותר כאשר שני כרטיסי SIM מוכנסים למכשיר לעומת כרטיס SIM יחיד שמוכנס.
- ייתכן ששירותי LTE מסוימים לא יהיו זמינים, בהתאם לספק השירות. למידע נוסף על זמינות השירותים, פנה לספק השירות שלך.

◀ דגמי SIM יחיד:

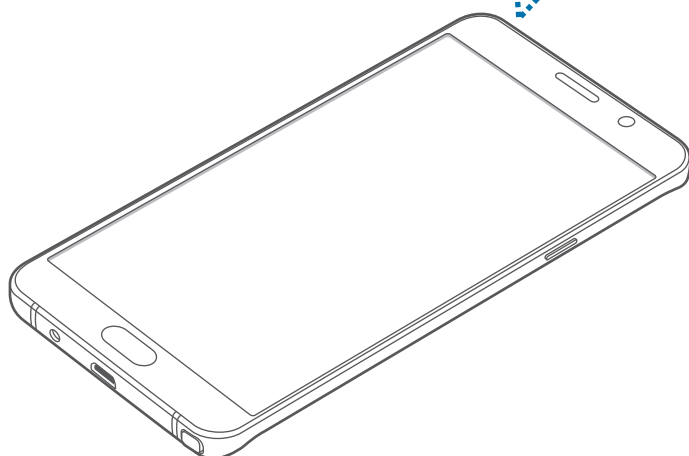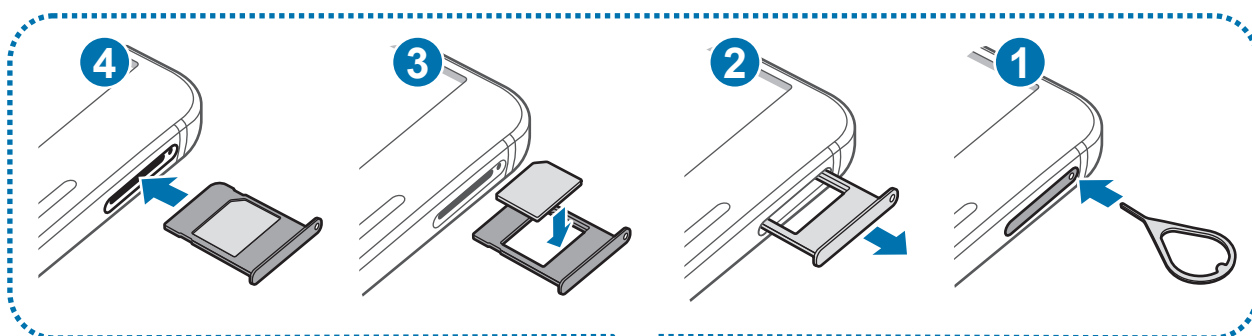

◀ דגמי SIM כפול:

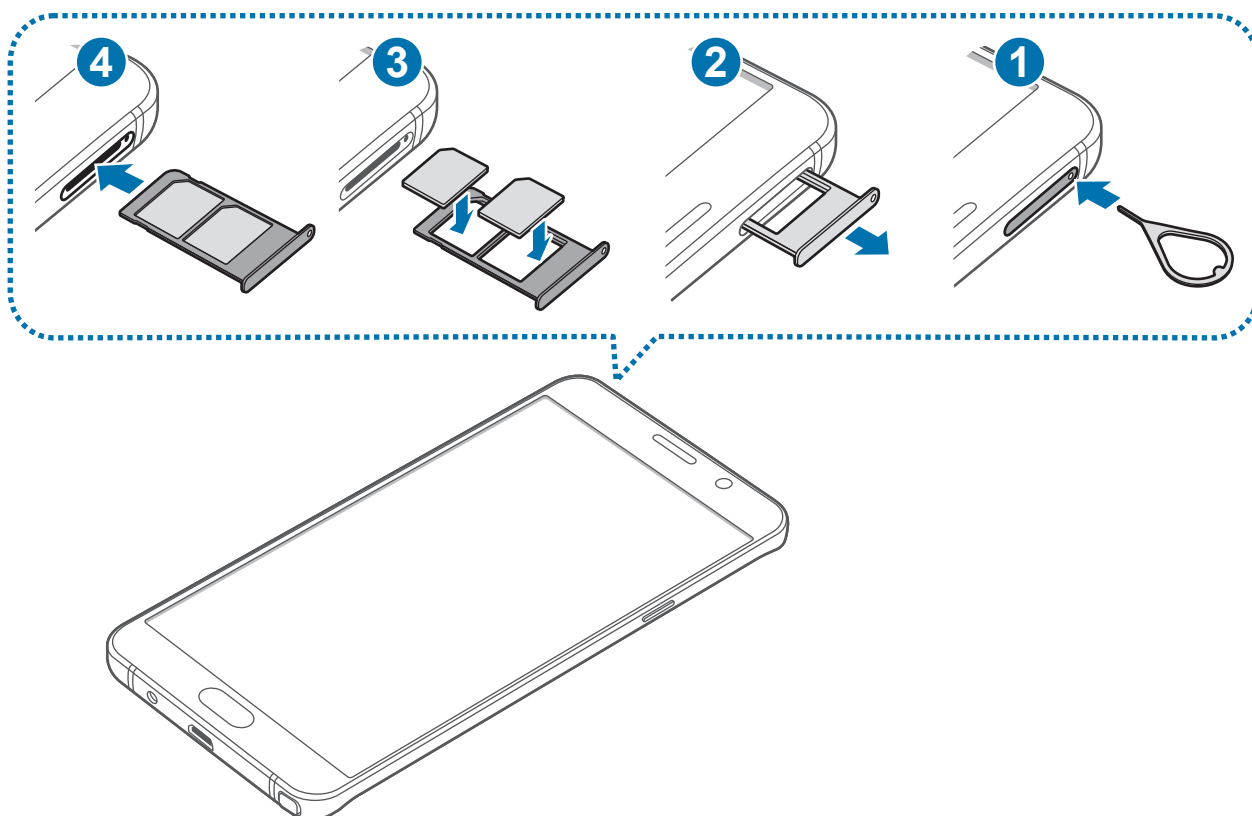

1 הכנס את סיכת השליפה לפתח במגש כרטיס ה-SIM כדי לשחרר את המגש.


⚠ ודא שסיכת השליפה נמצאת במאונך לפתח. אם לא, המכשיר עלול להינזק.


2 הוצא בעדינות את מגש כרטיס ה-SIM מתוך החרץ של מגש כרטיס ה-SIM.

**3 ◀ דגמי SIM יחיד:** הנח את כרטיס ה-SIM או ה-USIM במגש כרטיס ה-SIM כשהמגעים המוזהבים פונים מטה.


**◀ דגמי SIM כפול:** הנח את כרטיס ה-SIM או ה-USIM במגש כרטיס ה-SIM כשהמגעים המוזהבים פונים מטה.

הנח את כרטיס ה-SIM או ה-USIM הראשי במגש 1 (1) של כרטיס ה-SIM ואת כרטיס ה-SIM או ה-USIM המשני במגש 2 (2) של כרטיס ה-SIM.

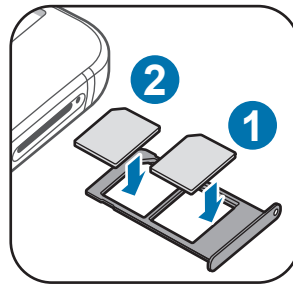

יש להקפיד שלא לאבד את כרטיס ה-SIM או ה-USIM, או לאפשר לאחרים להשתמש בו. Samsung אינה אחראית לנזקים או אי-נעימויות הנגרמים עקב אובדן או גניבה של כרטיסים. 

**4** הכנס את מגש כרטיס ה-SIM בחזרה לחרוץ של מגש כרטיס ה-SIM.

הכנס בזהירות את מגש כרטיס ה-SIM כדי למנוע יציאה או נפילה של כרטיסי ה-SIM מהמגש. 

## הסרת כרטיס ה-SIM או ה-USIM


**1** הכנס את סיכת השליפה לפתח במגש כרטיס ה-SIM כדי לשחרר את המגש.

**2** הוצא בעדינות את מגש כרטיס ה-SIM מתוך החרוץ של מגש כרטיס ה-SIM.




### 3 הוצא את כרטיס ה-SIM או ה-USIM.

◀ דגמי SIM יחיד:

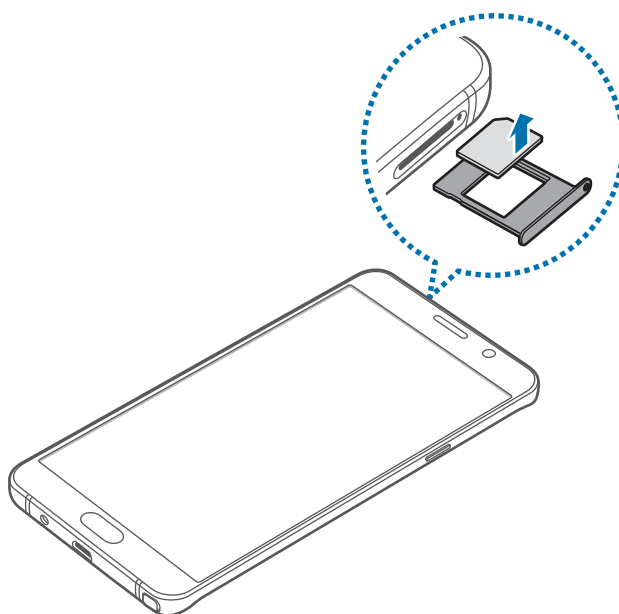

◀ דגמי SIM כפול:

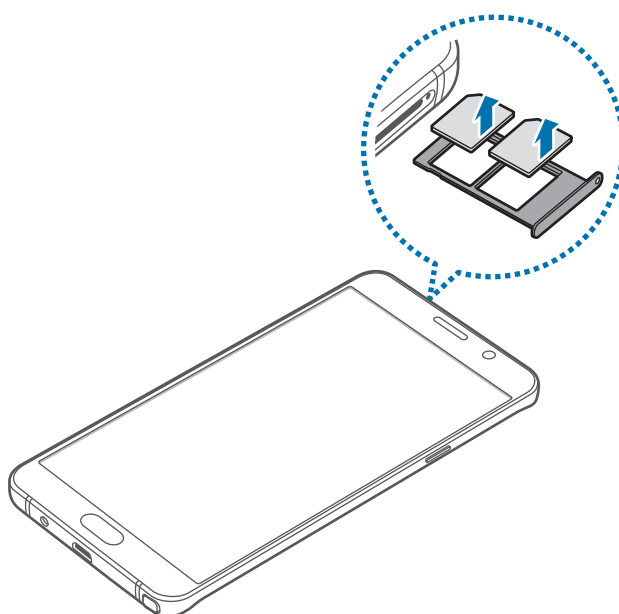

### 4 הכנס את מגש כרטיס ה-SIM בחזרה לחריץ של מגש כרטיס ה-SIM.

## שימוש בכרטיסי SIM או USIM כפולים (דגמי SIM כפול)

אם תכניס שני כרטיסי SIM או USIM, יוכלו להיות לך שני מספרי טלפון או שני ספקי שירות באותו מכשיר.

### הפעלת כרטיסי SIM או USIM

במסך הבית, הקש על **יישומים** ← **הגדרות** ← **מנהל כרטיסי SIM**. בחר כרטיס SIM או USIM והקש על המתג להפעלתו.

### שינוי השם לתצוגה והסמל של כרטיסי ה-SIM או ה-USIM

במסך הבית, הקש על **יישומים** ← **הגדרות** ← **מנהל כרטיסי SIM**. בחר כרטיס SIM או USIM והקש על **שם** או על **סמל**. הגדר שם לתצוגה וסמל לכל כרטיס.

### מעבר בין כרטיסים

כששני כרטיסי SIM או USIM מופעלים, מוצגים סמלי בחירת כרטיס בלוח המחוונים של לוח ההתראות. פתח את לוח ההתראות ולאחר מכן בחר כרטיס.

## הפעלה וכיבוי של המכשיר

לחץ לחיצה ממושכת על מקש ההפעלה/כיבוי למשך מספר שניות כדי להפעיל את המכשיר. בהפעלה הראשונה של המכשיר ואחרי ביצוע איפוס נתונים, פעל בהתאם להוראות המופיעות במסך כדי להגדיר את המכשיר.

כדי לכבות את המכשיר, לחץ על מקש ההפעלה/כיבוי והחזק, ולאחר מכן הקש על **כיבוי**.

- אם המכשיר שלך קופא או שאינו מגיב, לחץ לחיצה ממושכת על מקש ההפעלה/כיבוי ועל מקש עוצמת הקול בו-זמנית למשך יותר מ-7 שניות כדי לבצע הפעלה מחדש.
- פעל לפי כל האזהרות הכתובות וההנחיות של אנשי סגל מורשים באזורים שבהם חלות הגבלות על השימוש במכשירים אלחוטיים, למשל בנמלי תעופה ובבתי חולים.





## מסך מגע

- אין לאפשר מגע בין מסך המגע ומכשירים חשמליים אחרים. פריקה אלקטרוסטטית עלולה לגרום לתקלות במסך המגע.
- על מנת להימנע מנזקים למסך המגע, אין להקיש עליו עם עצמים חדים, או להפעיל עליו לחץ רב מדי עם קצות האצבעות.
- ייתכן שהמכשיר לא יזהה קלט מגע בסמוך לקצוות המסך, שהם מחוץ לאזור קלט המגע.
- הותרת מסך המגע ללא פעילות לפרקי זמן ממושכים עשויה לגרום להופעת טשטוש או תמונות רפאים על המסך. יש לכבות את מסך המגע כשלא נעשה שימוש במכשיר.
- מומלץ להשתמש באצבעות על מסך המגע.




## הקשה

כדי לפתוח יישום, לבחור פריט תפריט, ללחוץ על לחצן במסך או להזין תו באמצעות המקלדת שעל המסך, הקש על הפריט באצבעך או ב-S Pen.

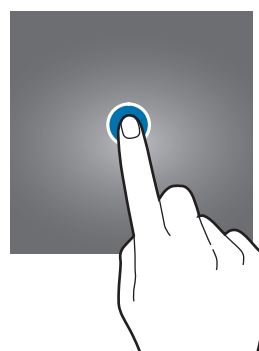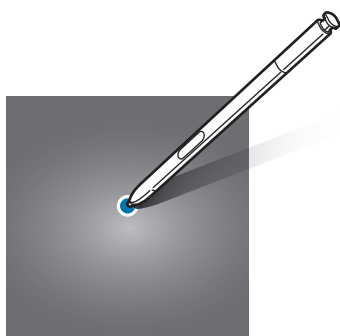


## הקשה ממושכת

הקש ממושכות על פריט או על המסך למשך יותר מ-2 שניות כדי לגשת לאפשרויות הזמינות.

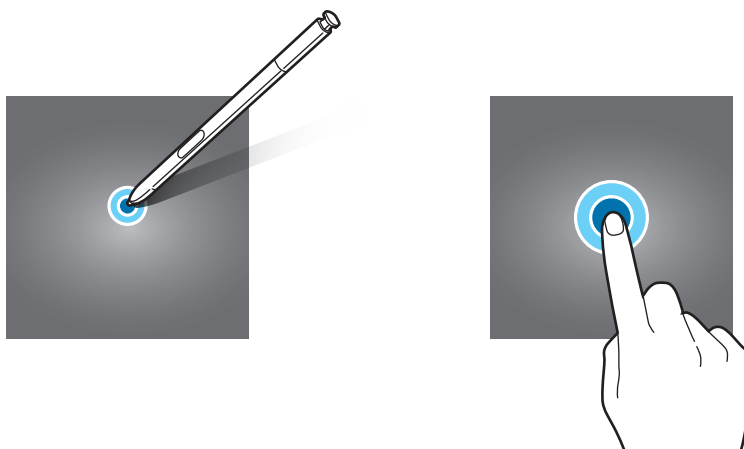


## גרירה

לשינוי מיקום של פריט, הקש עליו ממושכות וגרור אותו אל מיקום היעד.

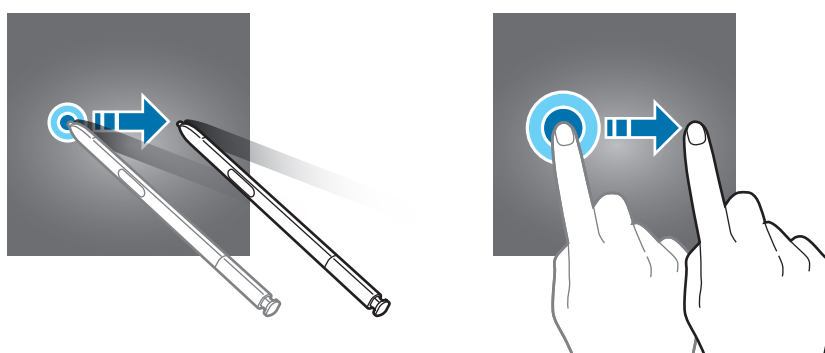


## הקשה כפולה

הקש הקשה כפולה על דף אינטרנט או תמונה כדי להגדיל (זום) את החלק הרצוי. הקש שוב הקשה כפולה כדי לחזור.

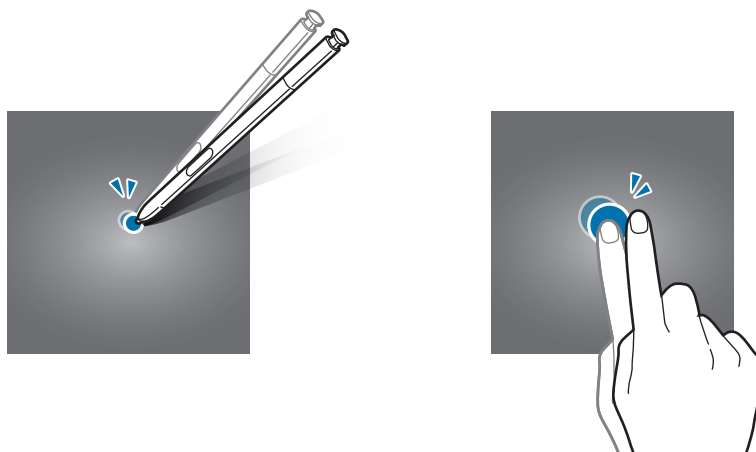

## החלקה

החלק את האצבע שמאלה או ימינה במסך הבית או במסך היישומים כדי להציג לוחות אחרים. החלק את האצבע למעלה או למטה לגלילה בדף אינטרנט או ברשימת פריטים, כגון אנשי קשר.

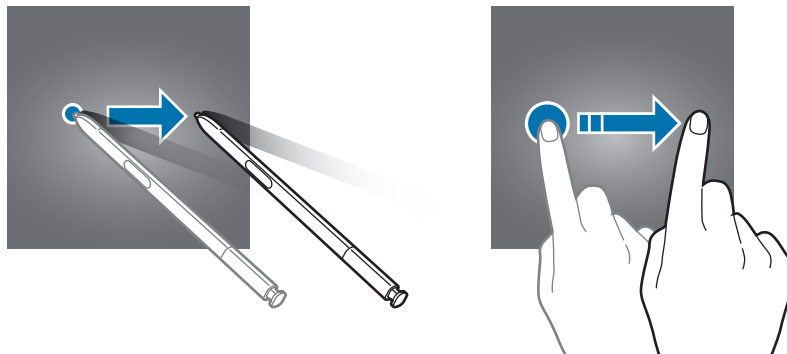

## הרחקה וקירוב של שתי אצבעות

הרחק שתי אצבעות זו מזו בדף אינטרנט, מפה או תמונה, להגדלה (זום) של החלק הרצוי. בצע תנועת צביטה (הצמדת שתי האצבעות זו לזו) להקטנת התצוגה.



## מסך הבית

### מסך הבית

מסך הבית הוא נקודת המוצא לגישה לכל תכונות המכשיר. הוא מציג יישומונים, קיצורי דרך ליישומים ועוד.

להצגת לוחות אחרים, החלק שמאלה או ימינה.

מסך הבית עשוי להופיע תחת שם אחר, בהתאם לאזור או לספק השירות.



## אפשרויות מסך הבית

במסך הבית, הקש הקשה ממושכת על שטח ריק כלשהו, או קרב את אצבעותיך זו לזו כדי להיכנס לאפשרויות הזמינות. התאם אישית את מסך הבית על-ידי הוספה, מחיקה או סידור מחדש של לוחות מסך הבית. תוכל גם להגדיר את טפט מסך הבית, להוסיף יישומונים ועוד.

- **טפטים:** שנה את הגדרות הטפט עבור מסך הבית ומסך הנעילה.
- **יישומונים:** הוסף יישומונים למסך הבית. יישומונים הם יישומים קטנים המפעילים פונקציות ספציפיות של יישומים, כדי לספק מידע וגישה נוחה במסך הבית שלך.
- **ערכת נושא:** שנה את ערכת הנושא של המכשיר. האלמנטים הוויזואליים של הממשק, ובכלל זה הצבעים, הסמלים והטפטים, ישתנו בהתאם לערכת הנושא שנבחרה.
- **קווי רשת במסך:** שנה את גודל הרשת כדי להציג יותר או פחות פריטים במסך הבית.




## Flipboard Briefing

עין בכתבות האחרונות במגוון קטגוריות. תוכל להתעדכן בחדשות המעניינות אותך באמצעות תכונה זו.

במסך הבית, החלק ימינה כדי לפתוח את Flipboard Briefing. החלק מעלה או מטה כדי לדפדף בכתבות בקטגוריות החדשות השונות.

אם תכונה זו אינה מופעלת, הקש ממושכות על אזור ריק במסך הבית. לאחר מכן, החלק ימינה ובחר בתיבת הסימון שבחלק העליון של לוח ה-Flipboard Briefing.

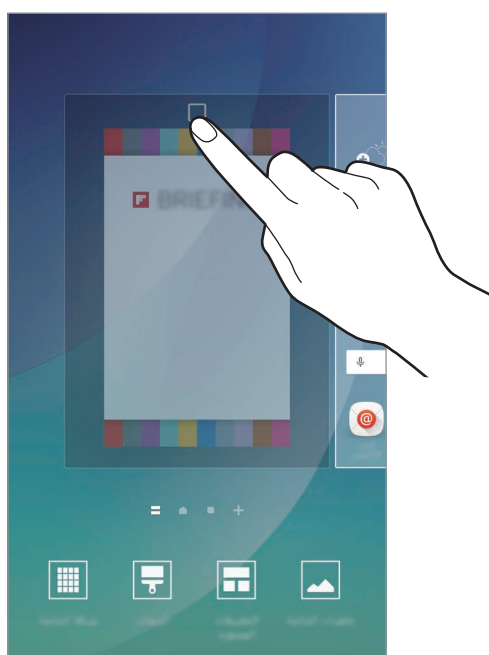

## הוספת פריטים

הקש ממושכות על יישום או תיקייה ממסך היישומים, ולאחר מכן גרור אותם אל מסך הבית. כדי להוסיף יישומונים, הקש ממושכות על שטח ריק במסך הבית, הקש על **יישומונים**, הקש ממושכות על יישומון, ולאחר מכן גרור אותו אל מסך הבית.

## הזזה והסרה של פריטים

הקש ממושכות על פריט כלשהו במסך הבית, ולאחר מכן גרור אותו אל מיקום חדש. כדי להעביר את הפריט אל לוח אחר, גרור אותו אל צד המסך. ניתן גם להזיז פריטים הנמצאים בשימוש תכופ אל אזור קיצורי הדרך, בחלק התחתון של מסך הבית. כדי להסיר פריט, הקש עליו והחזק. לאחר מכן, גרור אותו אל האפשרות **הסר** בחלק העליון של המסך.




## יצירת תיקיות

1 במסך הבית, הקש והחזק יישום ואז גרור אותו אל יישום אחר.

2 עזוב את היישום כשמסגרת תיקייה תופיע סביב היישומים.

תיווצר תיקייה חדשה שתכיל את היישומים שנבחרו.

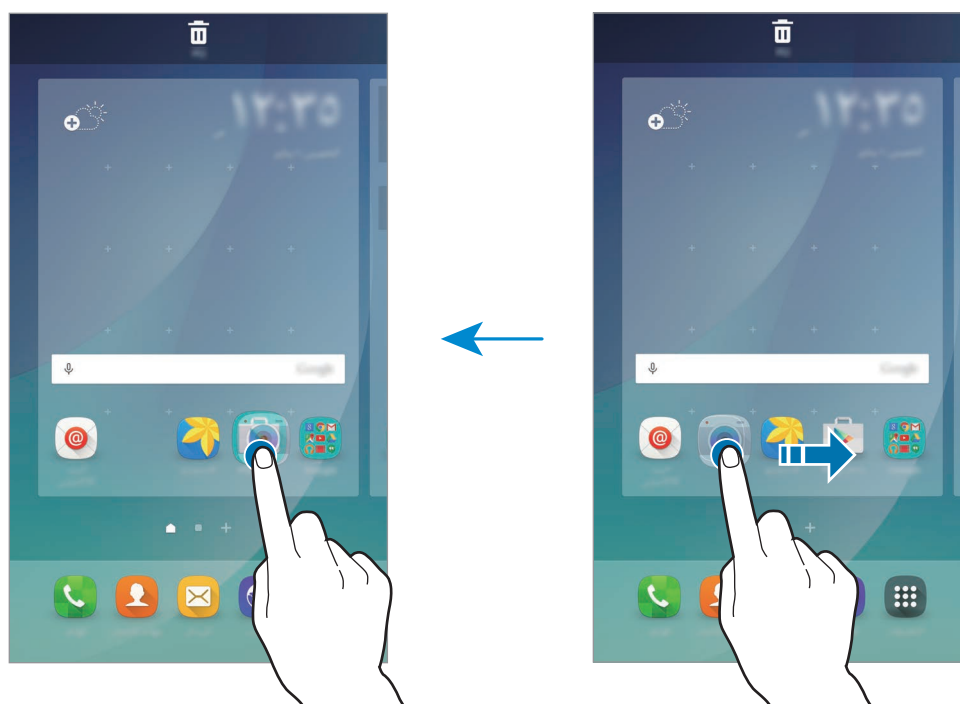


3 הקש על הזן שם תיקייה והכנס שם תיקייה.

כדי לשנות את צבע התיקייה, הקש על 🎨.

כדי להוסיף עוד יישומים לתיקייה, הקש על יישום אחר והחזק, ולאחר מכן גרור אותו אל התיקייה. כדי להעביר יישומים מתיקיות למסך הבית, הקש על התיקייה ולאחר מכן גרור את היישום למסך הבית.

כדי למחוק יישומים מתיקיות, הקש על התיקייה ולאחר מכן גרור את היישום שברצונך למחוק אל האפשרות הסר בחלק העליון של המסך.

## ניהול לוחות

הקש ממושכות על שטח ריק במסך הבית כדי להוסיף, להזיז או להסיר לוח.  
 כדי להוסיף לוח, החלק שמאלה, ולאחר מכן הקש על **+**.  
 כדי להזיז לוח, הקש על תצוגה מקדימה של לוח והחזק, ולאחר מכן גרור אותו אל מיקום חדש.  
 כדי להסיר לוח, הקש על תצוגה מקדימה של לוח והחזק, ולאחר מכן גרור אותו אל האפשרות **הסר** בחלק העליון של המסך.  
 כדי להגדיר לוח כמסך הבית הראשי, הקש על .

## מסך היישומים

מסך היישומים מציג סמלים עבור כל היישומים, כולל יישומים חדשים שהותקנו.  
 במסך הבית, הקש על **יישומים** כדי לפתוח את מסך היישומים. להצגת לוחות אחרים, החלק שמאלה או ימינה.

## הזזת פריטים

ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה, בהתאם לאזור או לספק השירות.



במסך היישומים, הקש על **ערוך**. הקש ממושכות על פריט וגרור אותו למיקום חדש.  
 כדי להעביר את הפריט אל לוח אחר, גרור אותו אל צד המסך.

## יצירת תיקיות


ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה, בהתאם לאזור או לספק השירות.



1 במסך היישומים, הקש על **ערוך**.

2 הקש והחזק יישום ואז גרור אותו אל יישום אחר.

- 3** עזוב את היישום כשמסגרת תיקייה תופיע סביב היישומים.  
תיווצר תיקייה חדשה שתכיל את היישומים שנבחרו.

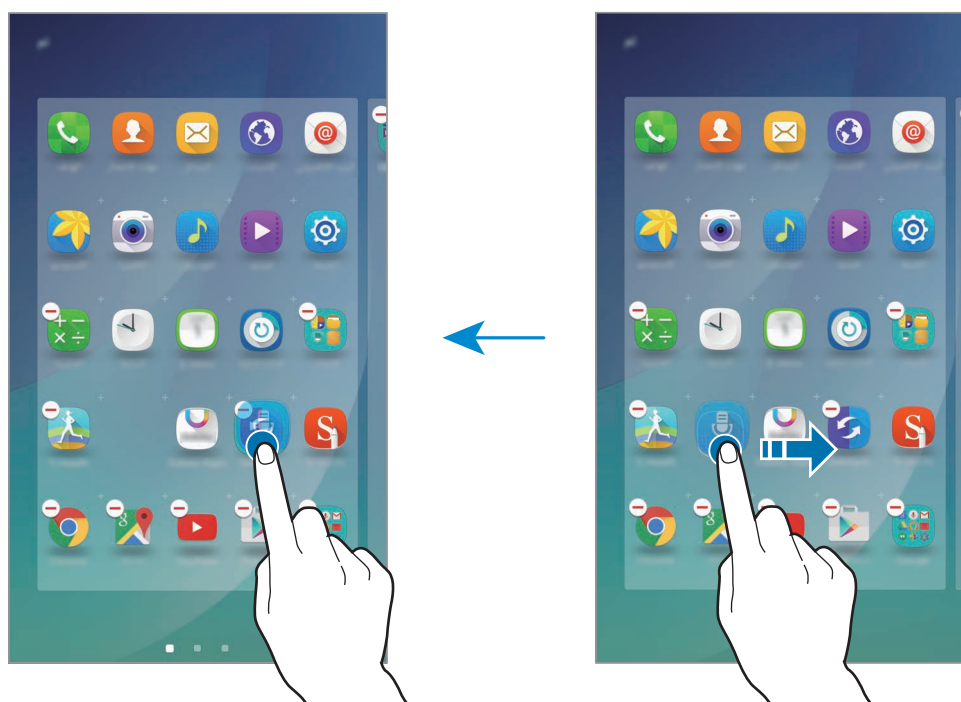

מסך היישומים עשוי להופיע תחת שם אחר, בהתאם לאזור או לספק השירות.



- 4** הקש על הזן שם תיקייה והכנס שם תיקייה.  
כדי לשנות את צבע התיקייה, הקש על

כדי להוסיף עוד יישומים לתיקייה, הקש על יישום אחר והחזק, ולאחר מכן גרור אותו אל התיקייה.  
כדי למחוק תיקייה, בחר תיקייה עם רק התיקייה תימחק. יישומי התיקייה יועברו למסך היישומים.

## סידור מחדש של פריטים

באפשרותך לסדר מחדש את הפריטים בסדר אלפביתי במסך היישומים.  
במסך היישומים, הקש על **א-ת** ← **מיון**.

## סמלי חיווי

סמלי חיווי מוצגים בשורת המצב, בחלק העליון של המסך. הסמלים המפורטים בטבלה שלהלן הם הנפוצים ביותר.


ביישומים מסוימים, ייתכן ששורת המצב לא תופיע בחלק העליון של המסך. כדי להציג את שורת המצב, גרור מטה מהחלק העליון של המסך.



משמעות	סמל
אין אות	
עוצמת האות	
ניגש כעת לכרטיס SIM או USIM (דגמי SIM כפול)	
נדידה (מחוץ לאזור השירות הרגיל)	
רשת GPRS מחוברת	
רשת EDGE מחוברת	
רשת UMTS מחוברת	
רשת HSDPA מחוברת	
רשת HSPA+ מחוברת	
מחובר לרשת LTE (דגמים תומכי LTE)	
רשת Wi-Fi מחוברת	
התכונה Bluetooth מופעלת	
GPS מופעל	
שיחה פעילה	
שיחה שלא נענתה	
הודעת טקסט או מולטימדיה חדשה	
התראה מופעלת	
מצב השתקה מופעל	
מצב רטט מופעל	
מצב טיסה מופעל	
אירעה שגיאה או שנדרשת זיהור	
עוצמת המתח בסוללה	

## נעילת מסך

לחיצה על מקש ההפעלה/כיבוי מכבה את המסך ונועלת אותו. כמו כן, המסך כבה ונגעל אוטומטית אם לא משתמשים במכשיר במשך פרק זמן מסוים. כדי לבטל את נעילת המסך, לחץ על מקש ההפעלה/כיבוי או מקש הבית, והחלק בכיוון כלשהו.

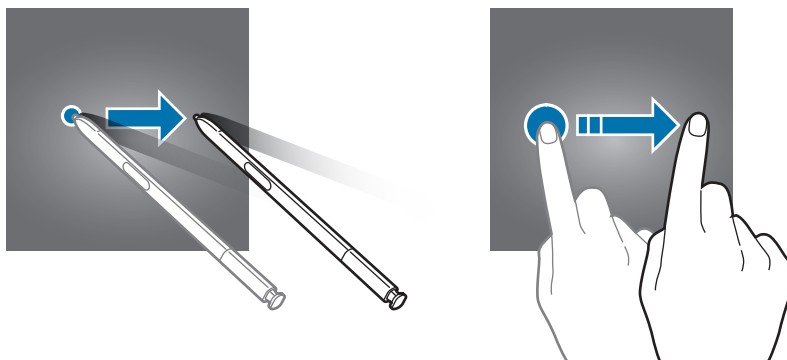

ניתן לשנות את אופן נעילת המסך לצורך מניעת גישה של אחרים למידע האישי שלך. במסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **נעילת מסך ואבטחה** ← **סוג נעילת מסך**, ולאחר מכן בחר שיטה לנעילת המסך. לביטול נעילה של המכשיר, נדרש קוד ביטול נעילה.

אם שכחת את קוד ביטול הנעילה, הבא את המכשיר למרכז שירות של Samsung לצורך איפוס.



### דפוס

שרטט דפוס ביטול נעילה על-ידי חיבור של לפחות ארבע נקודות, ולאחר מכן שרטט את הדפוס פעם נוספת לצורך אימות. הגדר קוד PIN לצורך גיבוי, לביטול נעילת המסך במקרה שתשכח את דפוס ביטול הנעילה.

### PIN

קוד PIN כולל ספרות בלבד. הזן לפחות ארבע ספרות, ולאחר מכן הזן את הסיסמה פעם נוספת לצורך אימות.

## סיסמה

סיסמה כוללת תווים וספרות. הזן לפחות ארבעה תווים, כולל מספרים וסמלים, ולאחר מכן הזן את הסיסמה פעם נוספת לצורך אימות.


## טביעות אצבע

הכנס את טביעות האצבע שלך לביטול נעילת המסך. ראה [זיהוי טביעת אצבע](#) למידע נוסף.

## לוח התראות

### שימוש בלוח ההתראות

בעת קבלת התראות חדשות, כגון הודעות או שיחות שלא נענו, מופיעים סמלי חיווי בשורת המצב. כדי לראות מידע נוסף לגבי הסמלים, פתח את לוח ההתראות ועיין בפרטים. גרור את שורת המצב כלפי מטה כדי לפתוח את לוח ההתראות. לסגירת לוח ההתראות, החלק את אצבעך מעלה על המסך.

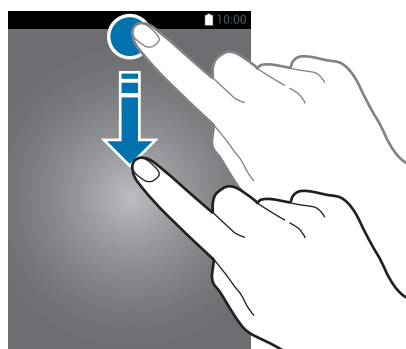


ניתן להשתמש בפונקציות הבאות בלוח ההתראות.

## ◀ דגמי SIM יחיד:



## ◀ דגמי SIM כפול:

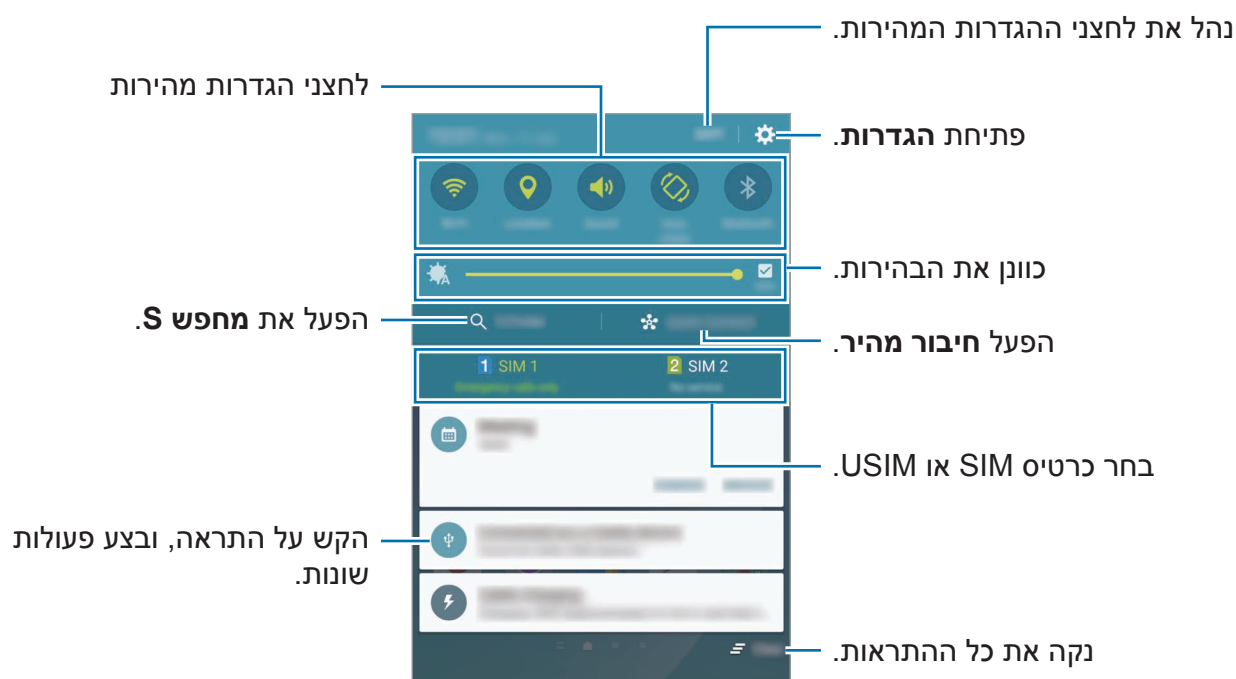

ניתן להסתיר את **מחפש S** ואת **חיבור מהיר** על-ידי שימוש בתפריט העריכה שבלוח ההתראות.



## שימוש בלחצני הגדרה מהירה

הקש על לחצני ההגדרה המהירה כדי להפעיל חלק מהתכונות. החלק שמאלה או ימינה באזור הלחצנים כדי להציג לחצנים נוספים. כדי להציג הגדרות מפורטות יותר, הקש והחזק את הלחצן הרצוי.

לשינוי סדר הלחצנים, הקש על **ערוך**, הקש והחזק את הלחצן הרצוי ואז גרור אותו למיקום אחר.

## מחפש S

חפש מגוון רחב של תוכן באמצעות מילת מפתח.

## חיפוש תוכן במכשיר

פתח את לוח ההתראות, והקש על **מחפש S**.

הזן מילת מפתח בשדה החיפוש, או הקש על  ואמור מילת מפתח.

לקבלת תוצאות ממוקדות יותר, הקש על לחצני הסינון תחת שדה החיפוש, ולאחר מכן בחר פרטי מסנן.

## הגדרת קטגוריות חיפוש

תוכל להגדיר קטגוריות חיפוש כדי לחפש תוכן בשדות חיפוש ספציפיים.

הקש על **עוד** ← **בחירת מיקומי חיפוש** ובחר קטגוריות רצויות.

## חיבור מהיר

חפש באופן אוטומטי מכשירים קרובים ולהתחבר אליהם במהירות.


• אם המכשיר אותו אתה מעוניין לחבר אינו תומך בתכונת חיבור מהיר, הפעל את תכונת Wi-Fi Direct לפני הפעלת **חיבור מהיר** במכשירך.



• שיטות החיבור עשויות להשתנות בהתאם לסוג המכשירים המחוברים או התוכן המשותף.



## התחברות למכשירים אחרים

- 1 פתח את לוח ההתראות, והקש על **חיבור מהיר**.  
אם אתה משתמש בתכונה זו בפעם הראשונה, בחר אפשרות נראות והקש על **הפעל את 'חיבור מהיר'**.  
כאשר הלוח נפתח, תכונת Wi-Fi מופעלת אוטומטית, והמכשיר מחפש מכשירים סמוכים.  
אם התקנת Samsung Link במכשירך, תופיע רשימה של המכשירים הרשומים עם Samsung Link בחלק העליון של המסך. למידע נוסף לגבי Samsung Link, בקר באתר [link.samsung.com](https://link.samsung.com) 

- 2 בחר מכשיר מתוך הרשימה והתחבר אליו בעזרת ההדרכה על המסך.  
הפעולות הבאות עשויות להשתנות בהתאם לסוג המכשיר המחובר.  
לשינוי את הגדרת נראות המכשיר, הקש על **הגדרות** ← **ניראות מכשיר**, ולאחר מכן בחר אפשרות.

## חיפוש חוזר אחר מכשירים

אם המכשיר המבוקש אינו מופיע ברשימה, חפש אותו.  
הקש על **רענן** ובחר מכשיר מתוך רשימת המכשירים שזוהו.

## שיתוף תכנים

שתף תכנים עם המכשירים המחוברים.

- 1 פתח את לוח ההתראות, והקש על **חיבור מהיר**.
- 2 בחר מכשיר מתוך רשימת המכשירים שזוהו.
- 3 הקש על **שתף תוכן** ובחר קטגוריית מדיה.
- 4 פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך כדי לשלוח תוכן למכשיר המחובר.  
הפעולות הבאות עשויות להשתנות בהתאם לקטגוריית המדיה שנבחרה.

## Screen Mirroring

צפה בתוכן המוצג במכשירך על גבי מסך גדול יותר באמצעות חיבור אלחוטי. אם מסך גדול, כגון טלוויזיה, אינו תומך בתכונה Screen Mirroring, השתמש באביזרים תואמים כדי לאפשר את התכונה. אביזרים תואמים כוללים מתאם AllShare Cast ו-HomeSync.

1 על מכשיר הטלוויזיה, הפעל את תכונת שיקוף המסך.

2 בלוח ההתראות, הקש על **ערוך** ← **Screen Mirroring**.  
המכשירים שזוהו מופיעים ברשימה.

3 בחר מכשיר שאליו תתחבר.  
מסך המכשיר שלך מופיע על מסך הטלוויזיה.

4 פתח או הפעל קובץ, ולאחר מכן שלוט בתצוגה באמצעות המקשים במכשיר.




- ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה, בהתאם לאזור או לספק השירות.
- לקבלת מידע נוסף אודות חיבור מכשירך למסך גדול, עיין במדריך למשתמש של המסך הגדול או האביזר שתומך ב-Screen Mirroring.
- ייתכן שקבצים מסוימים ייכנסו למאגר במהלך ההפעלה, בהתאם לחיבור הרשת.
- לחיסכון במתח, השבת תכונה זו כשאינה בשימוש.
- אם תציין תדר Wi-Fi, ייתכן שמתאמי AllShare Cast או HomeSync לא יזוהו או לא יתחברו.

## הזנת טקסט



### מערכי לוח מקשים

מקלדת מופיעה באופן אוטומטי בעת הזנת טקסט לשליחת הודעות, יצירת תזכירים ועוד.

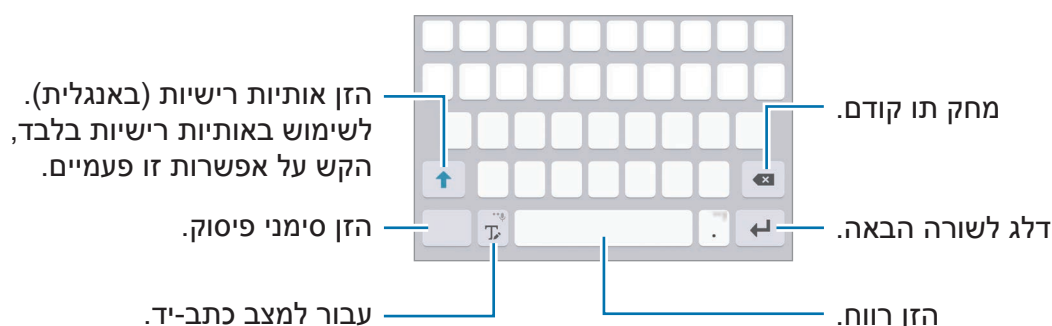
הזנת טקסט אינה נתמכת עבור שפות מסוימות. להזנת טקסט, עליך לשנות את שפת הקלט לאחת מהשפות הנתמכות.



### שינוי שפת הקלט

הקש הקשה ממושכת על , הקש על  ← **הוסף שפות קלט**, ולאחר מכן בחר את השפות לשימוש. לאחר הבחירה בשתי שפות או יותר, תוכל לעבור בין שפות הקלט על-ידי החלקת מקש הרווח שמאלה או ימינה.

### שינוי פריסת המקלדת

הקש הקשה ממושכת על , הקש על , בחר שפה תחת **שפות הזנה**, ולאחר מכן בחר את מערך המקלדת הרצויה.


**במקלדת 3x4**, כל מקש כולל שלושה או ארבעה תווים. כדי להזין תו, הקש על המקש המתאים שוב ושוב, עד להופעת התו הרצוי.




## פונקציות מקלדת נוספות

הקש ממושכות על **T** כדי להשתמש בפונקציות השונות. סמלים אחרים עשויים להופיע במקום סמל ה-**T** תלוי בפונקציה האחרונה שבה נעשה שימוש.

• **🗣️** : הזן טקסט באמצעות הקול.

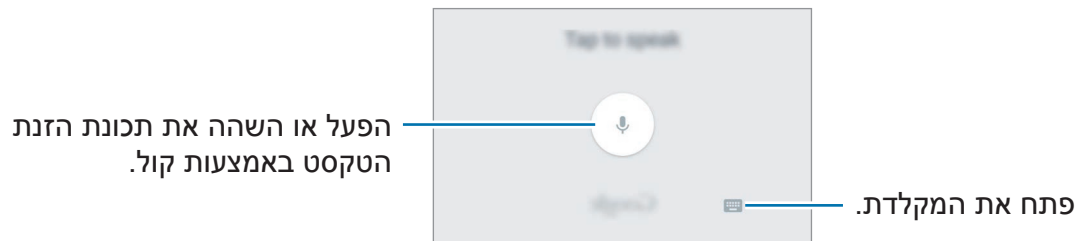

• **T** : עבור למצב כתב-יד.

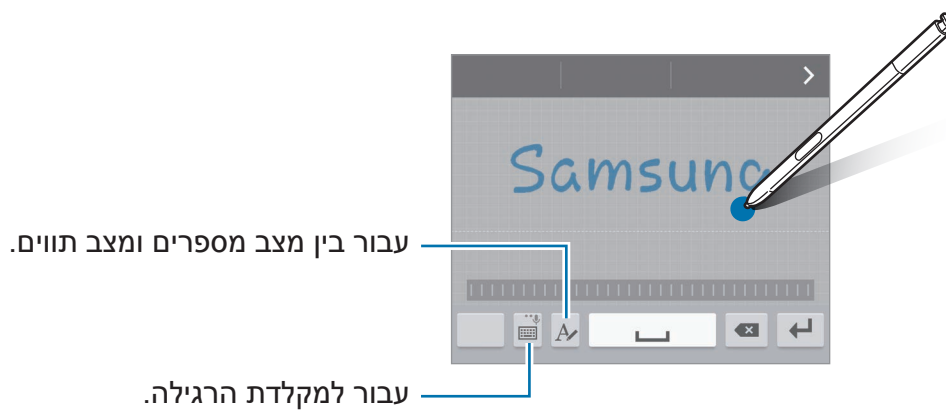



• **📄** : הוסף פריט מהלוח.

• **😊** : הזן סמלי הבעה.






• **⚙️** : שנה את הגדרות המקלדת.

## העתקה והדבקה

- 1 הקש על טקסט והחזק.
- 2 גרור את  או את  כדי לבחור את הטקסט הרצוי, או הקש על **בחר הכל** כדי לבחור את כל הטקסט.
- 3 הקש על **העתק** או **גזור**.  
הטקסט שנבחר מועתק ללוח.
- 4 הקש והחזק היכן שברצונך להכניס את הטקסט, ולאחר מכן הקש על **הדבק**.  
כדי להדביק טקסט שכבר העתקת, הקש על **לוח** ובחר בטקסט.

## מילון

חפש הגדרות למילים בעת השימוש בתכונות מסוימות, כגון עיון בדפי אינטרנט.

- 1 הקש הקשה ממושכת על מילה שברצונך לחפש.  
אם המילה שברצונך לחפש אינה נבחרת, גרור את  או  כדי לבחור בטקסט הרצוי.
- 2 הקש על **מילון** ברשימת האפשרויות.  
אם לא הותקן מראש מילון במכשיר, הקש על  סמוך למילון הרצוי כדי להורידו.
- 3 הצג את המונח בחלון הקופץ של המילון.  
כדי לעבור לתצוגת מסך מלא, הקש על . הקש על המונח שעל המסך כדי להציג מונחים נוספים. בתצוגה המפורטת, הקש על  כדי להוסיף את המילה לרשימת המילים המועדפות שלך, או הקש על **חפש באינטרנט** כדי להשתמש במילה כמונח חיפוש.

## צילום מסך

צלם את המסך תוך כדי השימוש במכשיר.

לחץ לחיצה ממושכת על מקש הבית ומקש ההפעלה/כיבוי בו-זמנית. תוכל להציג את התמונות שצולמו בגלריה.

ניתן גם לצלם תמונות מסך על ידי החלקת היד שמאלה או ימינה על פני המסך. ראה [תנועות ומחוות](#) למידע נוסף.

לא ניתן לצלם תמונות מסך בזמן השימוש בתכונות או יישומים מסוימים.



## לכידת צילומי מסך בעזרת ה-S Pen

ניתן להשתמש בתכונות פקודת האוויר גם כדי ללכוד צילומי מסך.

**כתיבה על המסך** מאפשרת לך לכתוב על צילומי המסך שנלכדו. השתמש בתמונת מסך נגלל כדי לצלם תוכן המתפרש על פני מספר מסכים.

כדי לבחור וללכוד אזור מסוים, השתמש בבחירה חכמה.


למידע נוסף, ראה [כתיבה על המסך](#) ו-[בחירה חכמה](#).

## פתיחת יישומים

במסך הבית או במסך היישומים, בחר סמל יישום כדי לפתוח אותו.

כדי לפתוח יישום מתוך הרשימה של היישומים שנעשה בהם שימוש לאחרונה, הקש על  ובחר חלון יישום לפתיחה.

## סגירת יישום

הקש על  וגרור את חלון היישום האחרון שמאלה או ימינה כדי לסגור אותו. לסגירת כל היישומים הפועלים, הקש על **סגור הכל**.


## S Pen תכונות

### פקודת אוויר

לפתיחת לוח פקודת אוויר, הוצא את S Pen מהחריץ או רחף באמצעות S Pen מעל למסך, ולחץ על לחצן S Pen. ניתן גם להקיש על סמל פקודת אוויר.

באפשרותך להיכנס לתכונות שימושיות וליישומים שנעשה בהם שימוש תכוף.

כאשר המסך כבוי או כאשר תכונות אבטחה מסוימות מופעלות, שליפת ה-S Pen לא תגרום לפתיחת לוח פקודת אוויר.

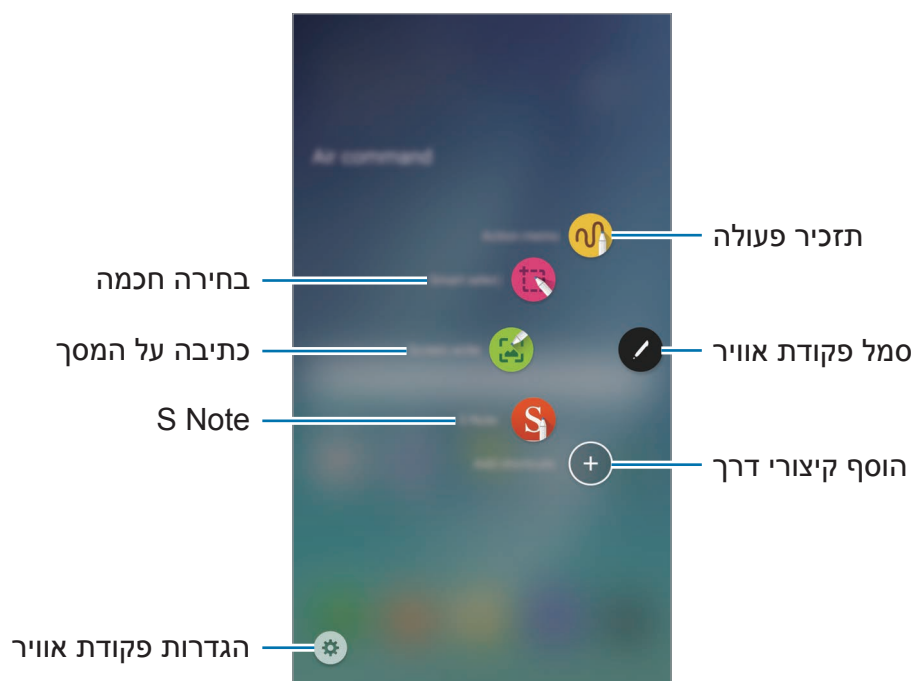

- **תזכיר פעולה:** כתוב תזכורות במהירות, וקשר אליהן פעולות. תוכל לבצע שיחות, לשלוח הודעות, לחפש באינטרנט ועוד. ראה [תזכיר פעולה](#) למידע נוסף.
- **בחירה חכמה:** אסוף תוכן במהירות. ראה [בחירה חכמה](#) למידע נוסף.
- **כתיבה על המסך:** לכוד, ערוך וכתוב תזכורות על צילומי מסך, ושתף אותן. ראה [כתיבה על המסך](#) למידע נוסף.
- **S Note:** הפעל את **S Note** כדי ליצור הערות. ראה [S Note](#) למידע נוסף.
- **הוסף קיצורי דרך:** הוסף קיצורי דרך ליישומים שנעשה בהם שימוש תכוף ללוח פקודת אוויר. ראה [הוסף קיצורי דרך](#) למידע נוסף.
- **שנה הגדרות פקודת אוויר.**

## סמל פקודת אוויר

כאשר לוח פקודת אוויר סגור, סמל פקודת אוויר יישאר על המסך. ניתן לפתוח את לוח פקודת אוויר באמצעות הקשה על הסמל.

להזזת הסמל, הקש על  וגרור אותו למיקום אחר.

להסרת הסמל, הקש והחזק את  וגרור אותו ל-הסר בחלק העליון של המסך.

## תזכיר פעולה


פתח את לוח תזכיר פעולה וצור תזכירים לביצוע פעולות שונות בשימוש מידע כתוב או מאויר.

1 בלוח פקודת אוויר, הקש על **תזכיר פעולה**.

2 כתוב או צייר תזכיר.

3 הקש על **עוד** ← **קשר לפעולה**.


התזכיר ייבחר בשלמותו. אם ברצונך להשתמש במידע ספציפי מהתזכיר, הקש על הצד החיצוני של האזור הנבחר כדי לבטל את הבחירה בתזכיר ושרטט מסביב למידע כדי להשתמש בו.

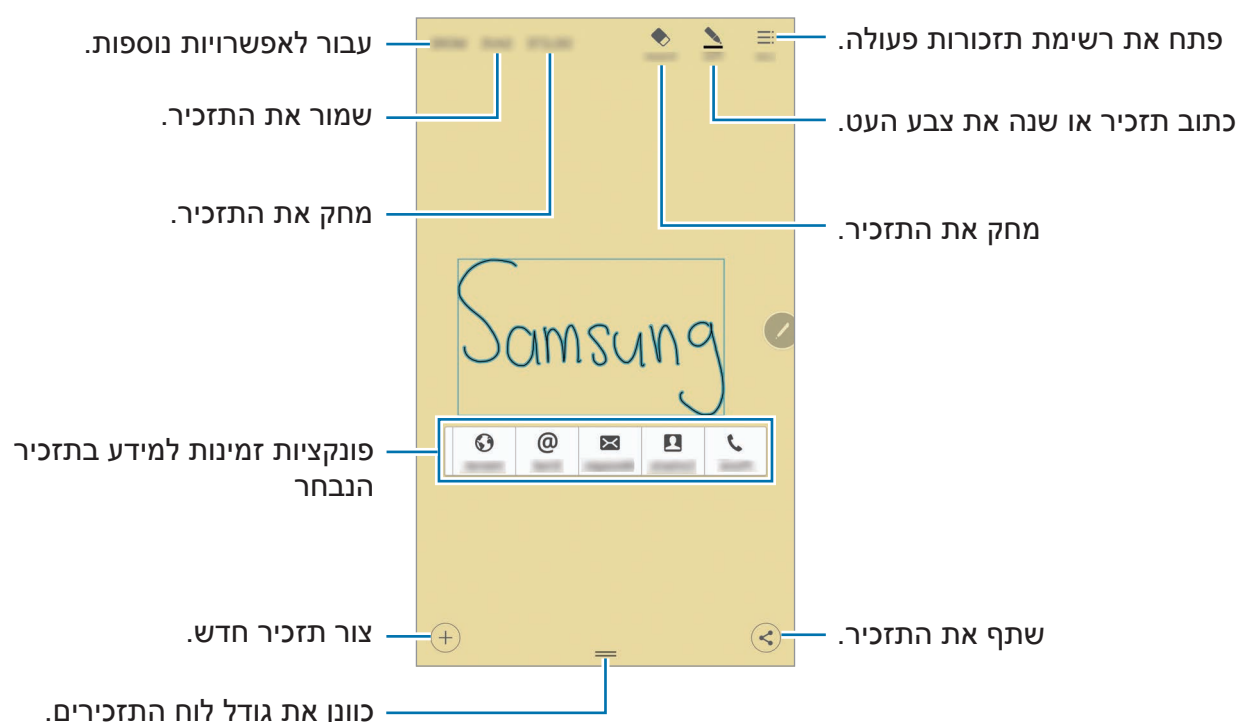



## 4 בחר בתכונה הרצויה.

היישום המקושר לתכונה הנבחרת יפתח.

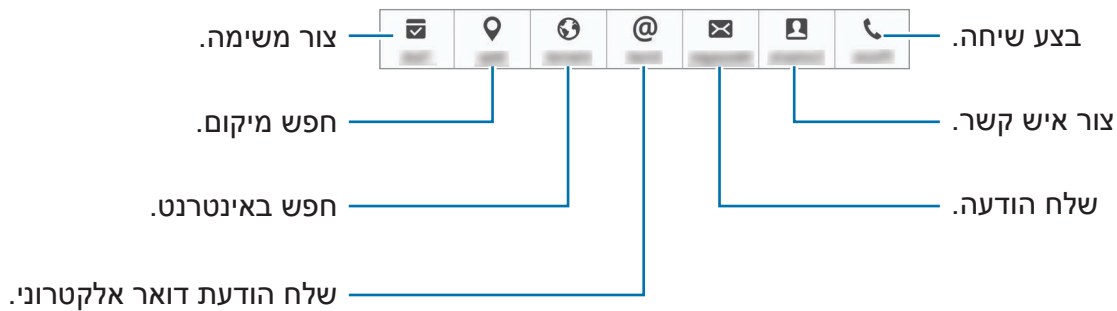

## הצגת תזכירים

במסך היישומים, הקש על **S Note** ← ▼ ← **תזכירי פעולה**. בחר תזכיר כדי להציג ולערוך אותו.

## הקטנת תזכורות פעולה

צור סמל צף ללוח תזכורת פעולה על מנת שתוכל לכתוב ולערוך בקלות את תזכורות הפעולה בכל זמן.

במהלך יצירת התזכורת, הקש על **עוד** ← **מזער**. התזכורת תהפוך לסמל קופץ. עם זאת, התזכורת לא תישמר עד שתקיש על **שמור** במסך לוח התזכורת.

כדי להעביר את הסמל הקופץ למיקום אחר, הקש על הסמל וגרור אותו למיקום החדש.

כדי לשמור את התזכורת, הקש על הסמל הקופץ ואז הקש על **שמור**. התזכורת תישמר ב-**S Note** והסמל הקופץ יעלם.

## הוספת יישומי תזכיר פעולה במסך הבית

לאחר יצירת התזכורת, הקש על **עוד** ← **הצמד למסך הבית**. התזכורת תישמר באופן אוטומטי ויישומון **תזכיר פעולה** יתווסף למסך הבית. הקש על היישומון במסך הבית כדי להציג את התזכורת או לערוך אותה.

למחיקת יישומון תזכורת ממסך הבית, הקש והחזק את היישומון ואז גרור אותו ל-**הסר** בחלק העליון של המסך.

## עריכת תזכורת כקובץ S Note

בזמן יצירת התזכורת, הקש על **עוד** ← **ערוך כקובץ S Note** כדי לפתוח את **S Note** ולערוך את התזכורת שבתוכו. אותו צבע עט שבו השתמשת ב **תזכיר פעולה** יוחל ב-**S Note**.

## מחיקת תזכירים


במסך היישומים, הקש על **S Note** ← ▼ ← **תזכירי פעולה**. בחר תזכורת והקש על **מחק**. למחיקת מספר תזכורות, פתח את רשימת התזכורות. הקש והחזק את התזכורת הרצויה. לאחר מכן, סמן את התזכורות שאתה רוצה למחוק והקש על **מחק**.

## בחירה חכמה

השתמש ב-S Pen כדי לבחור אזור מסוים ולבצע בו פעולות כגון שיתוף או שמירה.

**1** כאשר אתה מעוניין ללכוד תוכן מסוים, כמו חלק מתמונה, פתח את לוח פקודת אוויר והקש על **בחירה חכמה**.

**2** גרור את S Pen על פני התוכן שאתה רוצה לבחור.  
שנה את צורת האזור הנבחר על-ידי בחירה בסמל צורה בתפריט הכלים, או הקש על **צורות אוטו** כדי לשנות את צורת האזור הנבחר באופן אוטומטי.

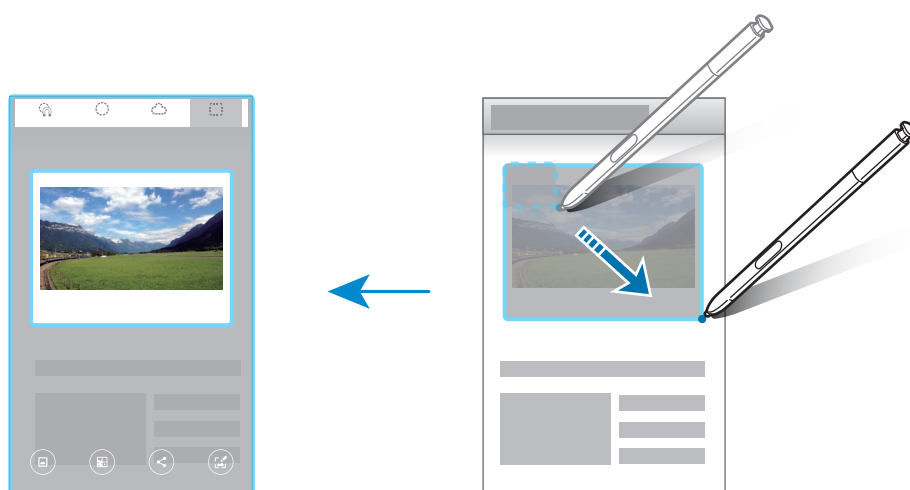

**3** בחר אפשרות לשימוש עם האיזור הנבחר.

- **כתוב:** כתוב או צייר על המסך.
- **שתף:** שתף את האיזור הנבחר עם אחרים.
- **שמור באלבום הדבקות:** שמור את האזור הנבחר באלבום הדבקות.
- **שמור בגלריה:** שמור את האזור הנבחר בגלריה.

## כתיבה על המסך

לכוד צילומי מסך וכתוב או צייר עליהם.

- 1 כאשר אתה מעוניין ללכוד תוכן מסוים, פתח את לוח פקודת אוויר והקש על **כתיבה על המסך**. המסך הנוכחי נלכד באופן אוטומטי, וסרגל הכלים של העריכה יופיע במסך.
- 2 אם אתה לוכד תוכן המתפרש על פני מספר מסכים, כגון דף אינטרנט, הקש על **תמונת מסך נגלל** כדי ללכוד יותר תוכן. הקש על **לכד עוד**. המסך ייגלל באופן אוטומטי כלפי מטה ויאפשר לך לבחור שוב באפשרות **לכד עוד**. בסיום הצילום, הקש על **בצע**.
- 3 כתוב תזכיר על צילום המסך.



## 4 בחר אפשרות לשימוש עם צילום המסך.


- **שתף:** שתף את צילומי המסך עם אחרים.
- **שמור באלבום הדבקות:** שמור את צילום המסך באלבום הדבקות.
- **שמור בגלריה:** שמור את צילום המסך בגלריה.

לא ניתן לצלם תמונת מסך בעת שימוש ביישומים מסוימים.



## הוסף קיצורי דרך

הוסף קיצורי דרך ליישומים או תכונות שנעשה בהם שימוש תכוף ללוח פקודת אוויר. בלוח פקודת אוויר, הקש על **הוסף קיצורי דרך** ובחר את היישומים או הפונקציות שניתן יהיה לפתוח מהלוח.


לעריכת קיצורי דרך, פתח את לוח פקודת אוויר והקש על  ← **קיצורי דרך**. ניתן גם להסיר את קיצור הדרך של **S Note**.

## תצוגת אוויר

רחף מעל פריט במסך באמצעות S Pen כדי לבצע מגוון פונקציות.


## צפייה בתצוגה מקדימה של מידע

הצבע על המסך כדי לראות תצוגה מקדימה של תוכן או כדי להציג מידע בחלון קופץ.

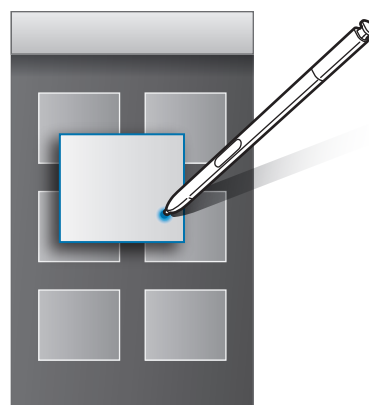

## שימוש בלחצן פעולה

ריחוף עם S Pen מעל פריטים ביישומים מסוימים, כגון **גלריה** ו **וידאו**, יגרום להצגת לחצן פעולה בחלון התצוגה המקדימה. ניתן לבצע מגוון פעולות ישירות מחלון התצוגה המקדימה באמצעות לחצן פעולה.

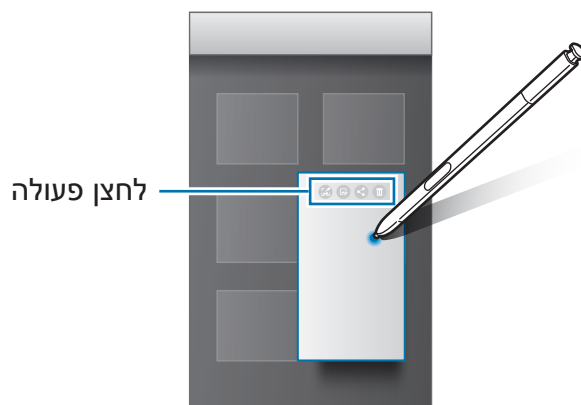


את תכונה זו אינה מופעלת, פתח את מסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **S Pen** ← **תצוגת אוויר**, ולאחר מכן הקש על המתג כדי להפעילו.



## בחירת עט

תוך כדי לחיצה ממושכת על לחצן S Pen, גרור את S Pen מעל טקסט או רשימות פריטים כדי לבחור בפריטים מרובים או טקסט. תוכל גם להעתיק ולהדביק את הפריטים או הטקסט הנבחרים ביישום אחר או לשתף אותם עם אחרים.

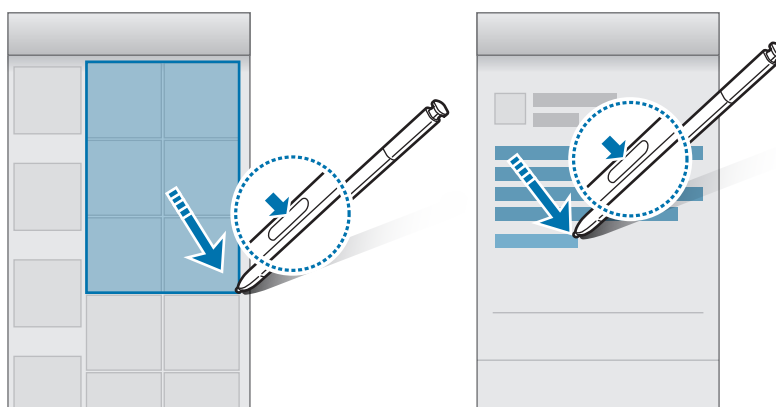


## קלט ישיר של עט

מלא טפסים וכתוב הודעות בכתב היד שלך באמצעות S Pen.

1 רחף עם S Pen מעל שדה טקסט.

2 הקש על  כדי לפתוח את שדה כתב היד.

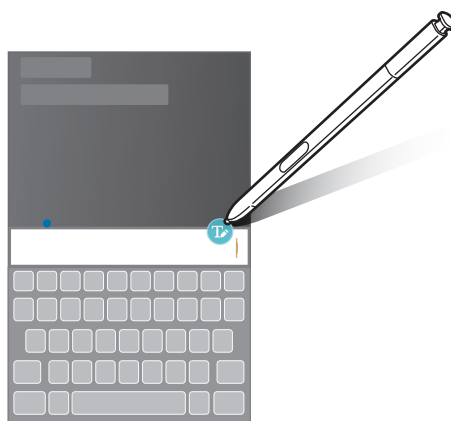

3 כתוב באמצעות S Pen.

במהלך חיבור הודעה בהודעות, הקש על **מצב ציור** בחלק העליון של שדה כתב היד כדי לעבור למצב ציור. ציור יתווסף להודעה כקובץ מצורף.

4 הקש **בצע** לאחר שסיימת.

את תכונה זו אינה מופעלת, פתח את מסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **S Pen** ← **קלט ישיר של עט**, ולאחר מכן הקש על המתג כדי להפעילו.



## תזכיר במסך כבוי

ניתן ליצור במהירות תזכורות באמצעות כתיבה על המסך מבלי להדליק אותו. כדי להפעיל תכונה זו, פתח את מסך היישומים, הקש על הגדרות ← **S Pen**, ולאחר מכן הקש על המתג **תזכיר במסך כבוי** כדי להפעילו. כאשר המסך כבוי, הוצא את S Pen וכתוב תזכורת. הקש על **שמור** או החזר את S Pen למקומו. התזכורת תישמר ב-S Note.




להצגת התזכורות, פתח את מסך היישומים והקש על S Note ← ▼ ← תזכירי פעולה.

## חלונות מרובים


### מבוא

התכונה חלונות מרובים מאפשרת לך להפעיל שני יישומים בו-זמנית בתצוגת המסך המפוצל. ניתן גם להריץ יישומים מרובים באותו זמן בתצוגת חלון קופץ.

ייתכן שיישומים מסוימים אינם תומכים בתכונה זו.

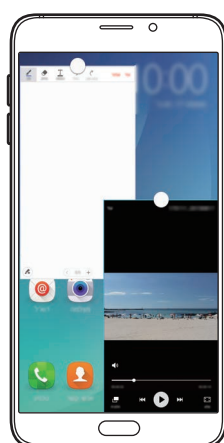

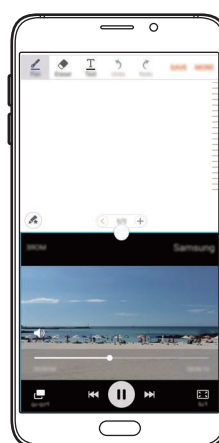

חלון קופץ






תצוגת מסך מפוצלת



## תצוגת מסך מפוצלת

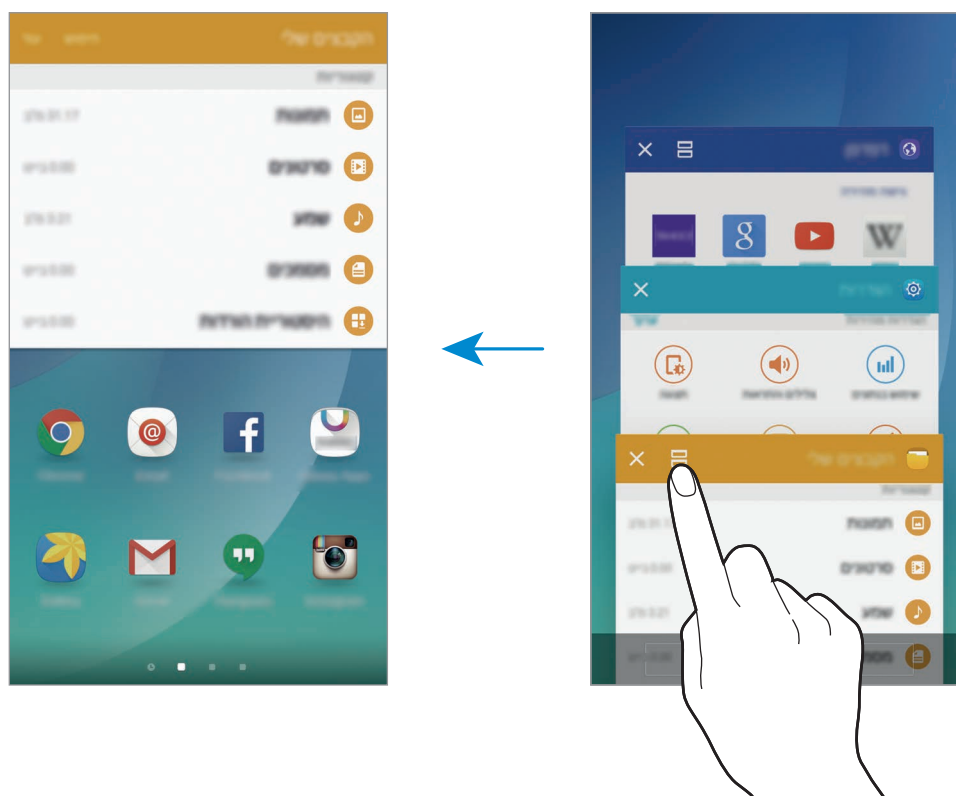
- 1 הקש על  כדי לפתוח את רשימת היישומים האחרונים שהיו בשימוש.
- 2 החלק מעלה או מטה והקש על  על חלון של יישום שנעשה בו שימוש לאחרונה. היישום הנבחר יפתח בחלון העליון.






- 3 החלק שמאלה או ימינה כדי לבחור יישום נוסף להפעלה.
- ניתן להפעיל את תצוגת מסך מפוצל גם באמצעות הקשה והחזקה של  .

## שימוש באפשרויות נוספות

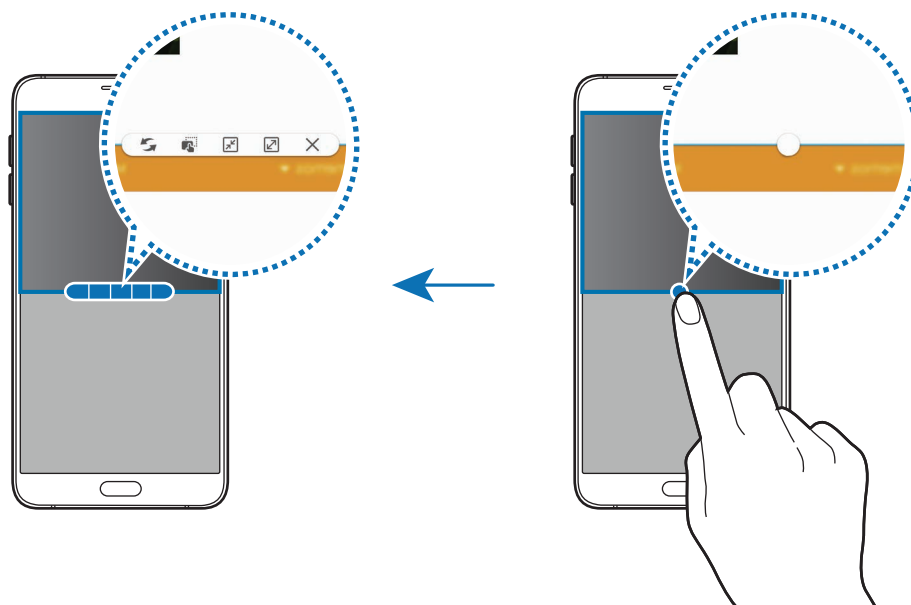בעת שימוש ביישומים בתצוגת מסך מפוצל, בחר חלון יישום והקש על המעגל שבין חלונות היישומים כדי לעבור לאפשרויות הבאות:



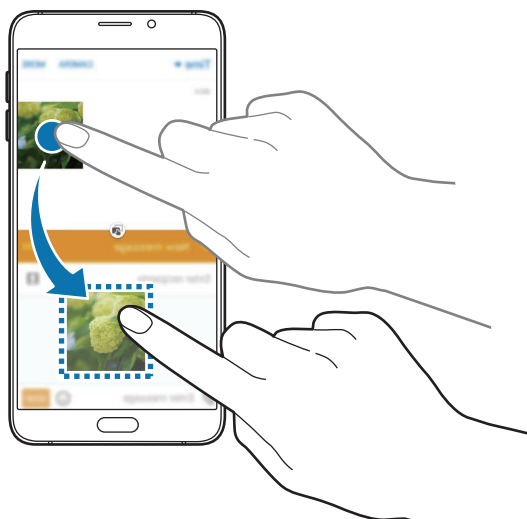


-  : החלף בין המיקומים של חלונות היישומים.
-  : גרור וזרוק טקסט או תמונות שהועתקו מחלון אחד לאחר. בחלון הנבחר, הקש על פריט מסוים והחזק, וגרור אותו למיקום כלשהו בחלון אחר.




ייתכן שיישומים מסוימים אינם תומכים בתכונה זו.



-  : מזער את החלון.
-  : הגדל את החלון.
-  : סגור את היישום.

## התאמת גודל החלון


לכוונן גודל החלונות, גרור את העיגול בין חלונות היישומים כלפי מעלה או מטה.

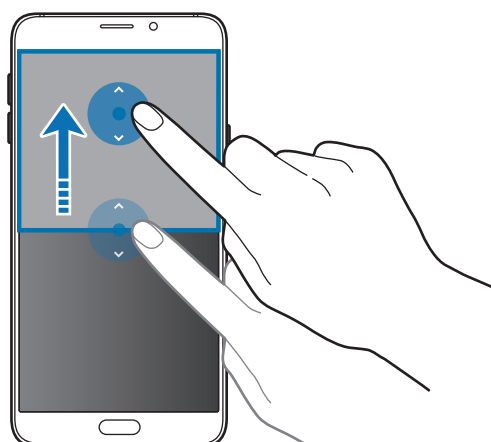

## חלון קופץ

1 במסך היישומים, הפעל יישום לשימוש בתצוגת החלון הקופץ.

2 גרור באלכסון כלפי מטה מאחת הפינות העליונות.  
מסך היישום יופיע בחלון קופץ.

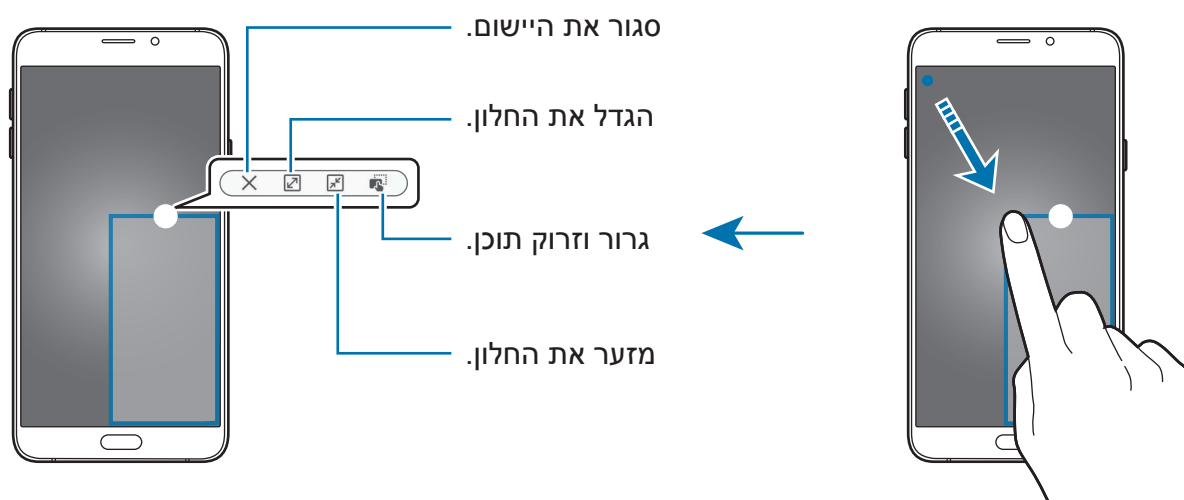

## הזזת חלונות קופצים


כדי להזיז חלון קופץ, הקש והחזק את המעגל בחלון וגרור אותו למיקום חדש.

### הפעלת תצוגת החלון הקופץ מתצוגת המסך המפוצל

1 בתצוגת המסך המפוצל, הקש על חלון יישום כדי להפעיל אותו בחלון קופץ.

2 הקש הקשה ממושכת על המעגל שבין חלונות היישום.

היישום הנבחר יופעל בחלון קופץ.

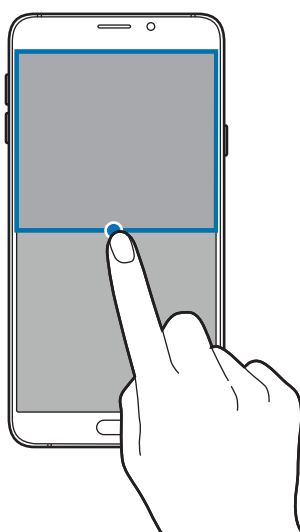

## העברת נתונים מהמכשיר הקודם שלך

באפשרותך להעביר נתונים מהמכשיר הקודם למכשיר חדש באמצעות Samsung Smart Switch. הגרסאות הבאות של Samsung Smart Switch זמינות.

- גרסה ניידת: העברת נתונים בין מכשירים ניידים. ניתן להוריד את היישום מ-Galaxy Apps או מ-חנות Play.

- גרסת מחשב: העברת נתונים בין המכשיר למחשב. ניתן להוריד את היישום מ-[www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch).



- Samsung Smart Switch לא נתמך בחלק מהמכשירים או המחשבים.
- יחולו מגבלות. למידע נוסף, בקר ב-Samsung [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch). מתייחסת לנושאי זכויות יוצרים ברצינות. העבר רק תוכן שיש ברשותך או שיש ברשותך זכות להעבירו.

### העברת נתונים ממכשיר נייד


העברת נתונים מהמכשיר הקודם שלך למכשיר חדש.



- 1 בשני המכשירים, הורד והתקן את Smart Switch מ-Galaxy Apps או מ-חנות Play.
- 2 מקם את המכשירים בסמיכות זה לזה.
- 3 הפעל את Smart Switch בשני המכשירים.
- 4 במכשיר החדש שלך, בחר את סוג המכשיר הקודם מתוך הרשימה והקש על **התחל**.
- 5 עקוב אחר ההוראות על המסך להעברת מידע ממכשירך הקודם.

## העברת נתוני גיבוי ממחשב

גבה את הנתונים מהמכשיר הקודם שלך למחשב ויבא את הנתונים למכשירך החדש.

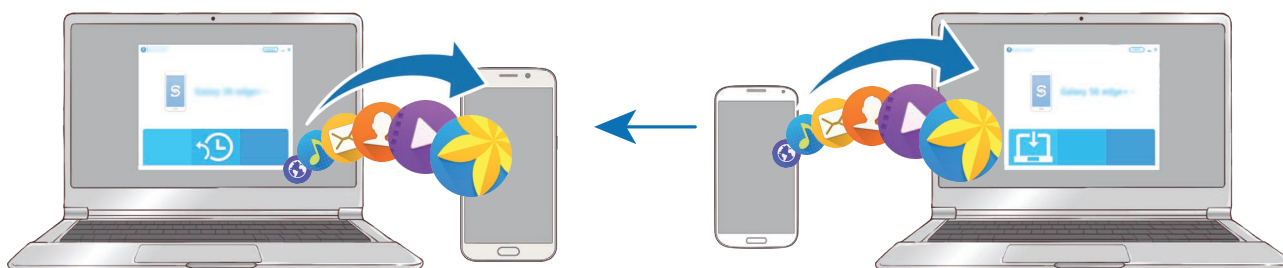

1 במחשב, היכנס לכתובת [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch) כדי להוריד את Smart Switch.

2 במחשב, הפעל את Smart Switch.

אם מכשירך הקודם אינו מתוצרת Samsung, גבה את הנתונים למחשב באמצעות התוכנה שסופקה לך על ידי יצרן המכשיר. לאחר מכן, דלג לשלב החמישי.



3 חבר את המכשיר הקודם למחשב באמצעות כבל USB.

4 במחשב, פעל לפי ההוראות המופיעות על המסך כדי לגבות את הנתונים מהמכשיר. לאחר מכן, נתק את המכשיר הקודם מהמחשב.

5 חבר את המכשיר החדש למחשב באמצעות כבל USB.

6 במחשב, פעל לפי ההוראות המופיעות על המסך כדי להעביר את הנתונים למכשירך החדש.

## ניהול מכשירים ונתונים

### שימוש במכשיר כדיסק נשלף להעברת נתונים

העבר קבצי שמע, וידאו, תמונות או סוגים אחרים של קבצים מן המכשיר למחשב, או להפך.

אין לנתק את כבל ה-USB מהמכשיר במהלך העברת הקבצים. הדבר עלול לגרום לאובדן נתונים או נזק למכשיר.



ייתכנו בעיות בחיבור בין המכשירים כאשר הם מחוברים זה לזה דרך רכזת USB. יש לחבר את המכשיר ישירות לכניסת ה-USB של המחשב.



1 חבר את המכשיר למחשב באמצעות כבל USB.

2 פתח את חלונית ההתראות, ולאחר מכן הקש על האפשרות **מחובר כמכשיר מדיה** ← **מכשיר מדיה (MTP)**.

אם המחשב שלך לא תומך בפרוטוקול העברת מדיה (MTP) או שלא מותקן בו מנהל ההתקן המתאים, הקש על האפשרות **מצלמה (PTP)**.

3 העבר קבצים בין המכשיר והמחשב.

### עדכון המכשיר

ניתן לעדכן את המכשיר לגרסת התוכנה האחרונה.

### עדכון דרך הרשת

ניתן לעדכן את המכשיר לגרסת התוכנה האחרונה באופן ישיר באמצעות השירות 'קושחה דרך הרשת' (FOTA).

במסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **אודות המכשיר** ← **עדכון תוכנה** ← **עדכן עכשיו**.

לבדיקה אוטומטית של עדכונים זמינים, הקש על המתג **עדכון אוטומטי** כדי להפעילו. כדי להוריד עדכונים רק כאשר חיבור Wi-Fi מופעל, הקש על המתג **Wi-Fi בלבד** כדי להפעילו.



## עדכון ה-Smart Switch

חבר את המכשיר למחשב, ועדכן את המכשיר לגרסת התוכנה האחרונה.

- 1 במחשב, היכנס לכתובת [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch) כדי להוריד את Smart Switch ולהתקינו.
  - 2 במחשב, הפעל את Smart Switch.
  - 3 חבר את המכשיר למחשב באמצעות כבל USB.
  - 4 אם עדכון תוכנה זמין, עקוב אחר ההוראות על המסך לעדכון המכשיר.
- בשעה שהמכשיר מבצע עדכון, אין לכבות את המחשב או לנתק את כבל ה-USB.
  - במהלך עדכון המכשיר, אין לחבר למחשב התקני מדיה אחרים. חיבור של התקנים נוספים עלול להפריע לתהליך העדכון. לפני העדכון, נתק את כל שאר התקני המדיה מהמחשב.



## גיבוי ושחזור נתונים

הקפד שהמידע האישי שלך, נתוני היישומים וההגדרות יישארו בטוחים במכשיר. באפשרותך לגבות את המידע הרגיש שלך בחשבון גיבוי ולהיכנס אליו במועד מאוחר יותר. עליך להיכנס לחשבון Google או ל-Samsung Account שלך על מנת לגבות או לשחזר מידע. ראה [חשבונות](#) למידע נוסף.

## שימוש ב-Samsung account

במסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **גיבוי ואיפוס** ← **גיבוי הנתונים שלי**, בחר פריטים לגיבוי, ולאחר מכן הקש על **גבה כעת**.

כדי להגדיר במכשיר גיבוי נתונים אוטומטי, הקש על המתג **גיבוי אוטומטי** כדי להפעילו.

לשחזור נתונים באמצעות Samsung Account, הקש על **שחזר**. נתונים נוכחיים יימחקו מהמכשיר כדי לשחזר את הפריטים הנבחרים.



## שימוש בחשבון Google

במסך היישומים, הקש על הגדרות ← גיבוי ואיפוס, ולאחר מכן הקש על מתג ה-גיבוי הנתונים שלי כדי להפעילו. הקש על חשבון גיבוי ובחר את החשבון כחשבון הגיבוי.

לשחזור נתונים באמצעות חשבון Google, הקש על המתג שחזור אוטומטי כדי להפעילו. כאשר הנך מתקין שוב יישומים, הגדרות גיבוי ומידע ישוחזרו.

## ביצוע איפוס נתונים

מחק את כל ההגדרות והנתונים שבמכשיר. לפני ביצוע איפוס לנתוני היצרן, הקפד ליצור עותקי גיבוי של כל הנתונים החשובים המאוחסנים במכשיר. ראה גיבוי ושחזור נתונים למידע נוסף.

במסך היישומים, הקש על הגדרות ← גיבוי ואיפוס ← איפוס לנתוני יצרן ← איפוס המכשיר ← מחק הכל. המכשיר מאותחל אוטומטית.

## התחברות לטלוויזיה

### מבוא

בצע הרשמה של טלוויזיה במכשירך ושתף בקלות תוכן בין המכשיר לטלוויזיה.

- תכונה זו תואמת לטלוויזיות החכמות של Samsung המשווקות מ-2015 ואילך, ותומכות בתכונה Bluetooth Low Energy (BLE). אם מכשיר הטלוויזיה שלך אינו תואם בתכונת BLE, תוכל לחבר את המכשיר לטלוויזיה באמצעות תכונת שיקוף המסך. ראה [Screen Mirroring](#) למידע נוסף.
- ייתכן שקבצים מסוימים ייכנסו למאגר במהלך ההפעלה, בהתאם לחיבור הרשת.



## רישום טלוויזיה

רשום את הטלוויזיה במכשירך ושתף בקלות תוכן בין המכשיר לטלוויזיה. לאחר רישום הטלוויזיה, תוכל לשתף בקלות את המסך בין המכשיר לטלוויזיה ולהשתמש בתקציר בתכונת הטלוויזיה.

1 הדלק את הטלוויזיה והנח את המכשיר בקרבתה.


2 פתח את לוח ההתראות, והקש על **חיבור מהיר**.

3 בחר את מכשיר הטלוויזיה והקש על **רישום טלוויזיה**.

## שיקוף המסך

באפשרותך לשקף את מסך המכשיר על מסך הטלוויזיה ולהיפך.

### שיקוף מסך המכשיר אל טלוויזיה

כשמכשירך מזהה את הטלוויזיה הרשומה בזמן צפייה בוידאו, הסמל  יופיע על המכשיר. הקש על הסמל כדי להזרים וידאו מהמכשיר לטלוויזיה.

אם הטלוויזיה מכובה ורשומה ב **חיבור מהיר**, היא תידלק באופן אוטומטי ומסך המכשיר יופיע על-גבי מסך הטלוויזיה.

תכונה זו נתמכת אך ורק על-ידי יישומי הגלריה, המוסיקה ונגן הווידאו המוגדרים כברירת מחדל במכשיר.



### שיקוף מסך טלוויזיה אל המכשיר

1 פתח את לוח ההתראות, והקש על **חיבור מהיר**.

הטלוויזיה הרשומה תופיע ברשימה.

2 בחר את הטלוויזיה הרשומה.

3 הקש על **מהטלוויזיה למכשיר הנייד**.

מסך הטלוויזיה יופיע על המכשיר.

## שימוש בתקציר מידע על מסך הטלוויזיה

הטלוויזיה הרשומה תידלק באופן אוטומטי בהתאם לזמן שהוגדר לה מראש על מכשירך, ותציג על המסך את הזמן, את פרטי מזג האוויר ואת לוח הזמנים שלך. לשימוש בתכונה, המכשיר והטלוויזיה צריכים להיות מחוברים לאותה נקודת גישה.

1 פתח את לוח ההתראות, והקש על **חיבור מהיר**.

הטלוויזיה הרשומה תופיע ברשימה.

2 בחר את הטלויזיה הרשומה.

3 הקש על **תדריך בטלויזיה** והגדר את השעה והיום לשימוש בתכונה 'תקציר מידע על מסך הטלויזיה'.

שעה, מזג אוויר ומידע על לוח זמנים יוצגו בצד ימין של מסך הטלויזיה בזמן הקבוע מראש.

## שיתוף קבצים עם אנשי קשר

שתף קבצים עם אנשי הקשר שלך באמצעות תכונת השיתוף הפשוט. הפעולות הבאות הנן דוגמא לשיתוף תמונות.

ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה, בהתאם לאזור או לספק השירות.



1 הקש על **גלריה** במסך היישומים.

2 בחר תמונה.

3 הקש על **שתף** ← **שיתוף פשוט**.

אם אתה משתמש בתכונה זו בפעם הראשונה, קרא והסכם לתנאי השימוש. מספר הטלפון שלך יאושר ולאחר מכן תכונת שיתוף פשוט תופעל.

4 בחר נמענים והקש על **סיום**.

כאשר התמונה נשלחת אל המכשיר של הנמען, תופיע התראה במכשיר שלו. הקש על ההתראה כדי להציג את התמונה או להוריד אותה.

• אם הנמענים לא אישרו את מספרי הטלפון שלהם, או אם המכשירים שלהם אינם תומכים בתכונת השיתוף הפשוט, יישלח אליהם קישור לקבצים באמצעות הודעת טקסט. הקישור יפוג לאחר תקופה מסוימת.



• ייתכן שייגבו ממך חיובים נוספים בעת שיתוף קבצים דרך הרשת הסלולרית.

## מצב חירום

מצב חירום משנה את צבע המסך לגוני אפור, כדי לצמצם את צריכת הסוללה. ההפעלה של יישומים ופונקציות מסוימים תוגבל. במצב חירום, באפשרותך לערוך שיחת חירום, לשלוח את פרטי מיקומך הנוכחי, להשמיע אזעקת חירום ועוד.

לחץ והחזק את מקש הפעלה/כיבוי, ולאחר מכן הקש על **מצב חירום**.



זמן השימוש שנותר מראה את הזמן הנותר עד להתרוקנות הסוללה. זמן השימוש שנותר עשוי להשתנות בהתאם להגדרות המכשיר ותנאי ההפעלה.



## השבתת מצב חירום

כדי להשבית את מצב החירום, הקש על **עוד** ← **השבת מצב חירום**. לחלופין, לחץ לחיצה ממושכת על מקש ההפעלה/כיבוי, ולאחר מכן הקש על **מצב חירום**.

# יישומים

## התקנה או הסרה של יישומים

### Galaxy Apps

רכוש והורד יישומים. באפשרותך להוריד יישומים שפותחו במיוחד עבור מכשירי Samsung Galaxy.

הקש על **Galaxy Apps** במסך היישומים.

ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות.



### התקנת יישומים

דפדף בין יישומים לפי קטגוריה, או הקש על **חיפוש** כדי לחפש באמצעות מילת מפתח. בחר יישום להצגת מידע לגביו. כדי להוריד יישומים בחינם, הקש על **התקן**. כדי לרכוש ולהוריד יישומים שעליהם חל חיוב, הקש על המחיר, ובצע את ההוראות שעל-גבי המסך.

כדי לשנות את הגדרות העדכון האוטומטי, הקש על ▼ ← **הגדרות** ← **עדכון אוטומטי של יישומים**, ולאחר מכן בחר באפשרות כלשהי.



### חנות Play

רכוש והורד יישומים.

הקש על **חנות Play** במסך היישומים.

### התקנת יישומים


דפדף בין יישומים לפי קטגוריה, או חפש יישומים באמצעות מילת מפתח. בחר יישום להצגת מידע לגביו. כדי להוריד יישומים בחינם, הקש על **התקן**. כדי לרכוש ולהוריד יישומים שעליהם חל חיוב, הקש על המחיר, ובצע את ההוראות שעל-גבי המסך.

כדי לשנות את הגדרות העדכון האוטומטי, הקש על ≡ ← **הגדרות** ← **עדכן אפליקציות באופן אוטומטי**, ולאחר מכן בחר באפשרות כלשהי.



## ניהול יישומים

### הסרת התקנה או השבתה של יישומים

במסך היישומים, הקש על **ערוך**. הסמל  מופיע על היישומים שניתן להשבית או להסיר את התקנתם. בחר ביישום כלשהו, והקש על **השבת** או **הסר התקנה**. לחלופין, במסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **יישומים** ← **מנהל היישומים**, בחר יישום ולאחר מכן הקש על **השבת** או על **הסר התקנה**.

- **השבת:** השבת את יישומי ברירת המחדל הנבחרים שאת התקנתם לא ניתן להסיר מהמכשיר.
- **הסר התקנה:** הסר את התקנתם של יישומים שהורדו.

### הפעלת יישומים

במסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **יישומים** ← **מנהל היישומים**, גלול אל **מושבת**, בחר יישום ולאחר מכן הקש על **הפעל**.

## טלפון

### מבוא

בצע או ענה לשיחות ושיחות וידאו.


### ביצוע שיחות

1 הקש על **טלפון** במסך היישומים.


2 הזן מספר טלפון.

אם לוח המקשים לא מופיע על המסך, הקש על  כדי לפתוח את לוח המקשים.

### 3 ◀ דגמי SIM יחיד: הקש על ☎ כדי לבצע שיחה קולית, או הקש על 🗨 כדי לבצע שיחת וידאו.

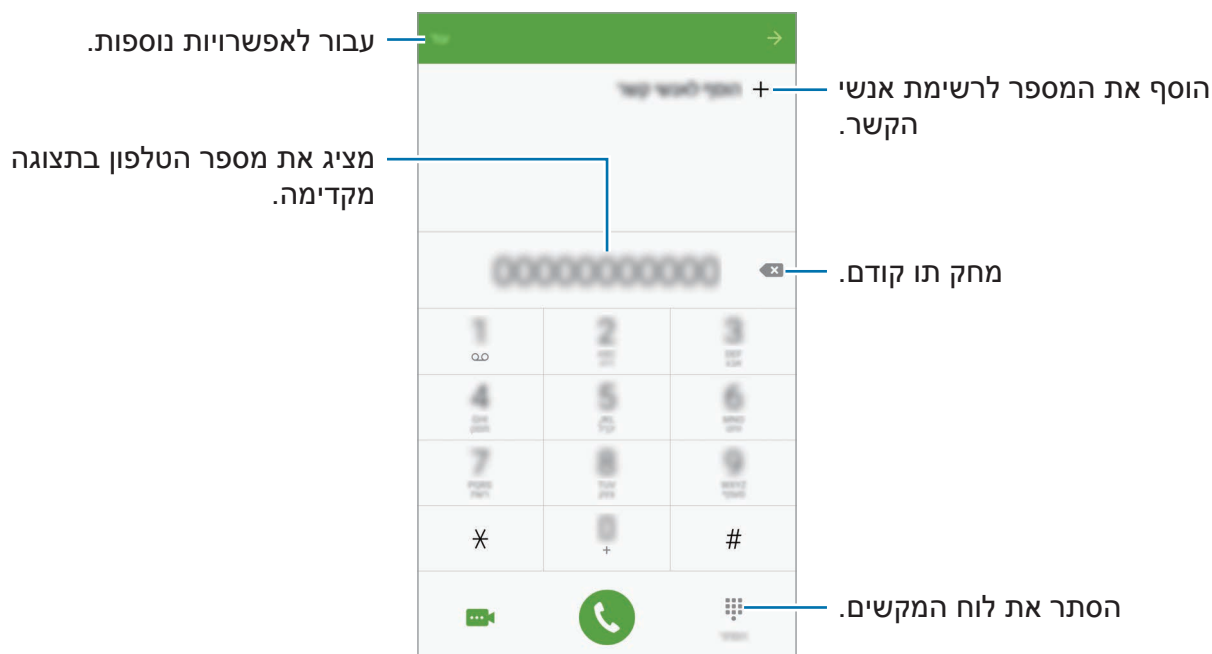

### ◀ דגמי SIM כפול: הקש על 1☎ או על 2☎ כדי לבצע שיחה קולית, או הקש על 🗨 כדי לבצע שיחת וידאו.

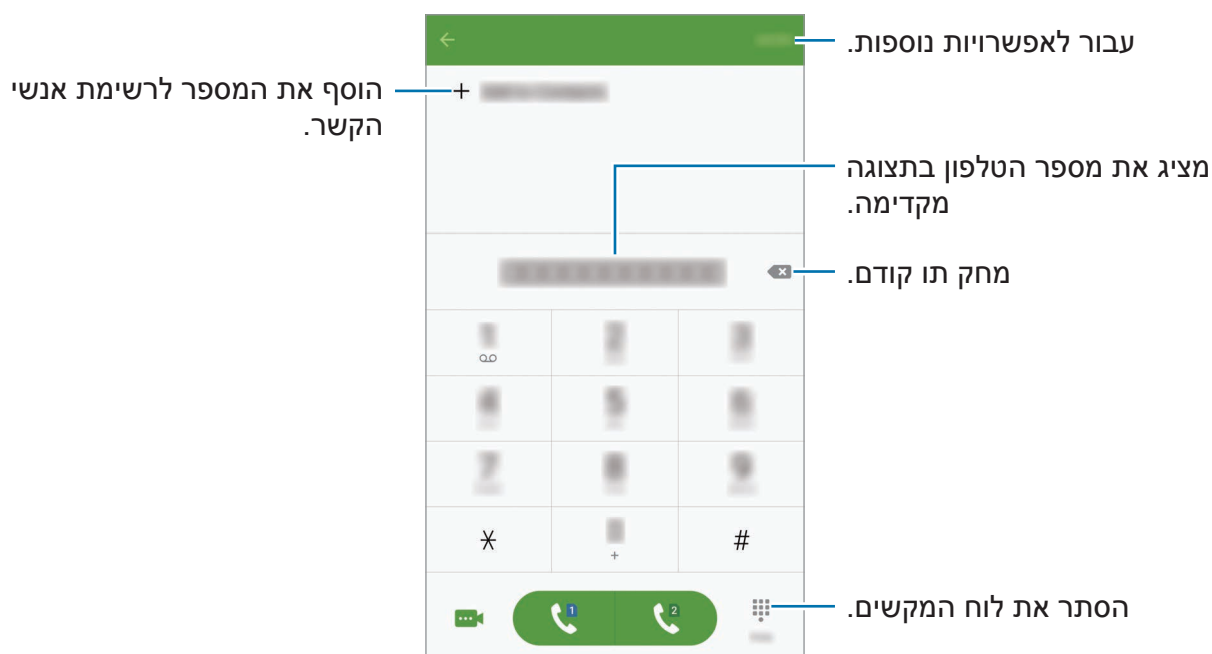

## שימוש בחיוג מהיר

כדי לבצע שיחות במהירות, הגדר את מספרי החיוג המהיר.

כדי להגדיר מספר לחיוג מהיר, הקש על **עוד** ← **חיוג מהיר**, בחר מספר חיוג מהיר ולאחר מכן בחר איש קשר.

כדי לבצע שיחה, הקש הקשה ממושכת על מספר חיוג מהיר בלוח המקשים. עבור מספרי החיוג המהיר 10 ומעלה, הקש על הספרה הראשונה של המספר ולאחר מכן הקש הקשה ממושכת על הספרה האחרונה.

לדוגמה, אם הגדרת את המספר **123** כמספר לחיוג מהיר, הקש על **1**, הקש על **2** ולאחר מכן הקש הקשה ממושכת על **3**.

## ביצוע שיחות מהמסך הנעול

במסך הנעול, גרור את  אל מחוץ לעיגול הגדול.

## ביצוע שיחות מיומני שיחות או מרשימות אנשי קשר

הקש על **יומן** או על **אנשי קשר**, ולאחר מכן החלק ימינה על פני איש קשר או מספר טלפון כדי לבצע שיחה.

## ביצוע שיחה בינלאומית

1 הקש על  כדי לפתוח את לוח המקשים, אם לוח המקשים אינו מופיע על המסך.

2 הקש הקשה ממושכת על **0** והחזק, עד להופעת הסימן **+**.


3 ◀ **דגמי SIM יחיד:** הזן את קוד הארץ, קוד האזור ומספר הטלפון, ולאחר מכן הקש על .

◀ **דגמי SIM כפול:** הזן את קוד הארץ, קוד האזור ומספר הטלפון, ולאחר מכן הקש על  או .



## קבלת שיחות

### מענה לשיחה

כאשר יש שיחה נכנסת, גרור את  אל מחוץ לעיגול הגדול.

### דחיית שיחה


כאשר יש שיחה נכנסת, גרור את  אל מחוץ לעיגול הגדול.

לשליחת הודעה עם דחייה של שיחה נכנסת, גרור את סרגל הודעות הדחייה כלפי מעלה. ליצירת הודעות דחייה שונות, פתח את מסך היישומים והקש על **טלפון** ← **עוד** ← **הגדרות** ← **חסימת שיחות** ← **הודעות דחיית שיחה**, הזן הודעה ולאחר מכן הקש על **+**.


### חסימת מספרי טלפון

חסום הודעות שמגיעות ממספרים ספציפיים אשר התווספו לרשימת החסומים שלך.

1 במסך היישומים, הקש על **טלפון** ← **עוד** ← **הגדרות** ← **חסימת שיחות** ← **רשימת חסימות**.

2 הקש על **יומן** או על **אנשי קשר** כדי לבחור באנשי קשר ולאחר מכן הקש על **+**. כדי להזין מספר באופן ידני, הקש על **הזן מספר טלפון** ולאחר מכן הזן מספר טלפון. כאשר מספרים חסומים מנסים לחייג אליך, לא תקבל התראות. השיחות יירשמו ביומן השיחות. באפשרותך גם לדחות כל מספר טלפון שאינו שמור כאיש קשר. הקש על המתג **חסום שיחות אנונימיות** כדי להפעיל את התכונה. 


### שיחות שלא נענו

אם התקבלה שיחה שלא נענתה, הסמל  מופיע בשורת המצב. פתח את לוח ההתראות להצגת רשימה של שיחות שלא נענו. לחלופין, במסך היישומים, הקש על **טלפון** ← **יומן** כדי להציג את השיחות שלא נענו.

## אפשרויות בזמן שיחה


### במהלך שיחה קולית

זמינות הפעולות הבאות:

- **החזק:** העבר שיחה להמתנה. הקש על **חדש שיחה** לאחזור השיחה ממצב המתנה.
- **הוסף שיחה:** חייג למספר נוסף.
- **הגברה נוספת:** הגבר את עוצמת הקול.
- **Bluetooth:** עבור לאוזניות Bluetooth, אם מחוברת למכשיר.
- **רמקול:** הפעל או השבת את הרמקול של הטלפון. במהלך השימוש ברמקול, יש לדבר לתוך המיקרופון שבחלקו העליון של המכשיר ולהרחיק את המכשיר מהאוזניים.
- **לוח המקשים / הסתר:** פתח או סגור את לוח המקשים.
- **השתק:** כבה את המיקרופון על מנת שהצד השני בשיחה לא יוכל לשמוע אותך.
- **דוא"ל:** שלח הודעת דואר אלקטרוני.
- **הודעה:** שלח הודעה.
- **דפדפן:** גלוש באינטרנט.
- **אנשי קשר:** פתח את רשימת אנשי הקשר.
- **לוח שנה:** פתח את לוח השנה.
- **תזכורת:** צור תזכורת פעולה.
-  : סיים את השיחה הנוכחית.

### במהלך שיחת וידאו

הקש על המסך כדי להשתמש באפשרויות הבאות:

- **עוד:** עבור לאפשרויות נוספות.
- **החלף:** עבור בין המצלמה הקדמית למצלמה האחורית.
-  : סיים את השיחה הנוכחית.
- **השתק:** כבה את המיקרופון על מנת שהצד השני בשיחה לא יוכל לשמוע אותך.

## אנשי קשר

### מבוא

צור אנשי קשר או נהל אנשי קשר במכשיר.

### הוספת אנשי קשר

#### יצירת אנשי קשר באופן ידני

1 הקש על **אנשי קשר** במסך היישומים.


2 הקש על  ובחר מיקום אחסון.

3 הזן פרטי איש קשר.

•  : הוסף תמונה.

•  /  : הוסף או מחק שדה פרטי קשר.

4 הקש על **שמור**.

להוספת מספר טלפון לרשימת אנשי הקשר מלוח המקשים, פתח את מסך היישומים והקש על **טלפון**. אם לוח המקשים לא מופיע על המסך, הקש על  כדי לפתוח את לוח המקשים. הזן את המספר והקש על **הוסף לאנשי קשר**.

להוספת מספר טלפון לרשימת אנשי הקשר מרשימת ההודעות או השיחות שלא נענו, פתח את מסך היישומים והקש על **טלפון** ← **יומן** ← איש קשר.

#### ייבוא אנשי קשר

יבא אנשי קשר משירותי אחסון למכשירך.

במסך היישומים, הקש על **אנשי קשר** ← **עוד** ← **הגדרות** ← **ייבוא/ייצוא אנשי קשר** ← **יבא**, ולאחר מכן בחר באפשרות ייבוא.

## חיפוש אנשי קשר

במסך היישומים, הקש על **אנשי קשר**.

השתמש באחת משיטות החיפוש הבאות:

- גלול במעלה או במורד רשימת אנשי הקשר.
- גרור את אצבעך לאורך האינדקס שבצדה השמאלי של רשימת אנשי הקשר כדי לגלול אותה במהירות.
- הקש על שדה החיפוש בחלק העליון של רשימת אנשי הקשר, ולאחר מכן הזן קריטריונים לחיפוש.

לאחר בחירת איש קשר, בצע אחת מהפעולות הבאות:

- ☆ : הוסף לאנשי הקשר המועדפים.
- 📞 / 💬 : בצע שיחה קולית או שיחת וידאו.
- ✉️ : חבר הודעה.
- 📧 : חבר הודעת דואר אלקטרוני.

## שיתוף פרופיל

שתף את מידע הפרופיל שלך, כגון תמונתך וסטטוס הודעה, עם אחרים באמצעות שימוש בתכונת שיתוף פרופיל.

- ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה, בהתאם לאזור או לספק השירות.
- תכונה זו זמינה רק עבור אנשי קשר אשר הפעילו את תכונת שיתוף הפרופיל במכשיר שלהם.



במסך היישומים, הקש על **אנשי קשר** ← הפרופיל שלך ← **שיתוף פרופיל**, ולאחר מכן הקש על המתג כדי להפעילו. אם אתה משתמש בתכונה זו בפעם הראשונה, קרא והסכם לתנאי השימוש. מספר הטלפון שלך יאושר ולאחר מכן תכונת שיתוף פרופיל תופעל. באפשרותך להציג את נתוני הפרופיל המעודכנים של אנשי הקשר שלך דרך **אנשי קשר**.

להגדרת פריטים נוספים לשיתוף, הקש על **פריטי פרופיל ששותפו** ובחר פריטים.

להגדרת שיתוף פרופיל עם קבוצת אנשי קשר, בחר קבוצת אנשי קשר תחת **שתף עם**.

## שיתוף אנשי קשר

ניתן לשתף אנשי קשר עם אחרים באמצעות שימוש באפשרויות שיתוף שונות.

1 הקש על **אנשי קשר** במסך היישומים.

2 הקש על **עוד** ← **שתף**.

3 סמן אנשי קשר והקש על **שתף**.

4 בחר שיטת שיתוף.

## הודעות

### מבוא

שלח וצפה בהודעות לפי שיחה.

### שליחת הודעות

חיובים נוספים עשויים לחול עבור שליחה של הודעות במצב נדידה.




1 הקש על **הודעות** במסך היישומים.


2 הקש על .

### 3 הוסף נמענים וכתוב הודעה.

#### ◀ דגמי SIM יחיד:

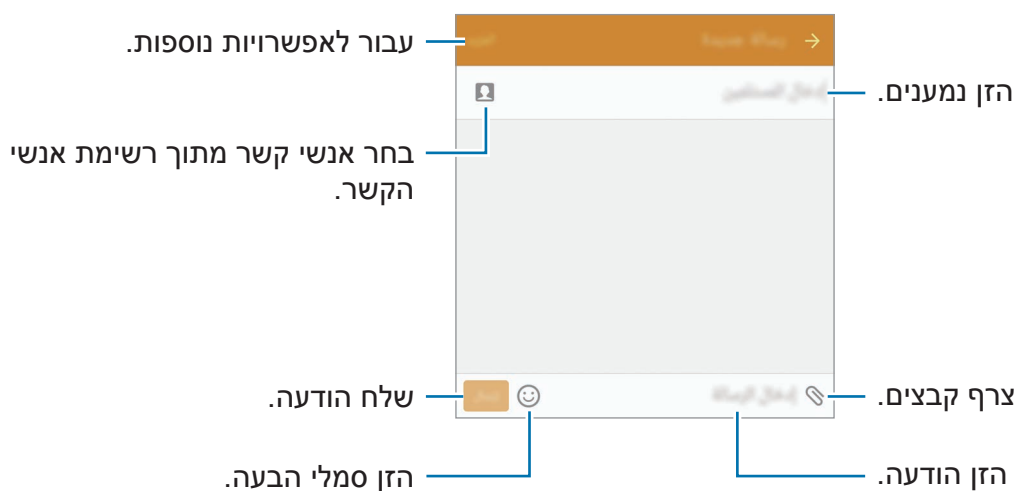

#### ◀ דגמי SIM כפול:

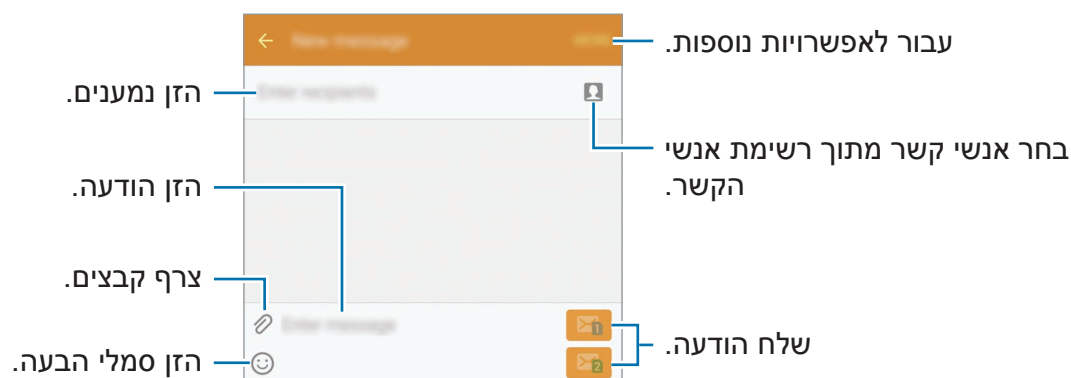

### 4 ◀ דגמי SIM יחיד: הקש על **שלח** לשליחת ההודעה.

#### ◀ דגמי SIM כפול: הקש על או לשליחת ההודעה.

## הצגת הודעות

הודעות מקובצות לשרשורי הודעות לפי איש קשר.

חיוכים נוספים עשויים לחול עבור קבלה של הודעות במצב נדידה.



1 הקש על **הודעות** במסך היישומים.

2 בהודעת הרשימות, בחר איש קשר.

3 צפה בשיחה שלך.

## חסימת הודעות לא רצויות

חסום הודעות שמגיעות ממספרים ספציפיים או הודעות שמכילות ביטויים אשר התווספו לרשימת החסומים שלך.

1 הקש על **הודעות** במסך היישומים.

2 הקש על **עוד** ← **הגדרות** ← **חסום הודעות**.

3 הקש על **רשימת חסומים**.

כדי להוסיף ביטויים לחסימה, הקש על **ביטויים חסומים**.

4 הקש על **דואר נכנס** או על **אנשי קשר** כדי לבחור באנשי קשר ולאחר מכן הקש על **+**.

כדי להזין מספר באופן ידני, הקש על **הזן מספר** ולאחר מכן הזן מספר טלפון.

כשתקבל הודעות ממספרים חסומים או הודעות שמכילות ביטויים חסומים, לא תקבל התראות. כדי להציג הודעות חסומות, הקש על **עוד** ← **הגדרות** ← **חסום הודעות** ← **הודעות חסומות**.

## הגדרה של התראות בנוגע להודעות

ניתן לשנות את צליל ההתראה, אפשרויות התצוגה ועוד.

- 1 הקש על **הודעות** במסך היישומים.
  - 2 הקש על **עוד** ← **הגדרות** ← **התראות** ולאחר מכן הקש על המתג כדי להפעילו.
  - 3 שנה את הגדרות ההתראות.
    - **צליל התראה:** שנה את צליל ההתראה.
    - **רטט:** הגדר את המכשיר להפעיל רטט בעת קבלת הודעות.
    - **תצוגה קופצת:** הגדר את המכשיר להצגת הודעות בחלונות קופצים.
    - **הצג תצוגה מקדימה של הודעה:** הגדר את המכשיר להציג את תוכן ההודעה בשורת המצב, מסך הנעילה וכן בחלונות קופצים.
- באפשרותך להגדיר התראה במרווח זמן, שתיידע אותך כי יש לך התראות שלא נבדקו. במסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **נגישות** ← **תזכורת להתראות**, ולאחר מכן הקש על המתג כדי להפעילו. לאחר מכן, הקש על המתג **הודעות** כדי להפעילו.


## דפדפן

גלוש באינטרנט לחיפוש אחר מידע וסמן את הדפים המועדפים עליך לגישה נוחה יותר.

- 1 הקש על **דפדפן** במסך היישומים.
- 2 הקש על שדה הכתובת.
- 3 הזן את כתובת האינטרנט או מילת מפתח, ולאחר מכן הקש על **עבור אל**.



כדי להציג את סרגלי הכלים, גרור את אצבעך מעט כלפי מטה על המסך.

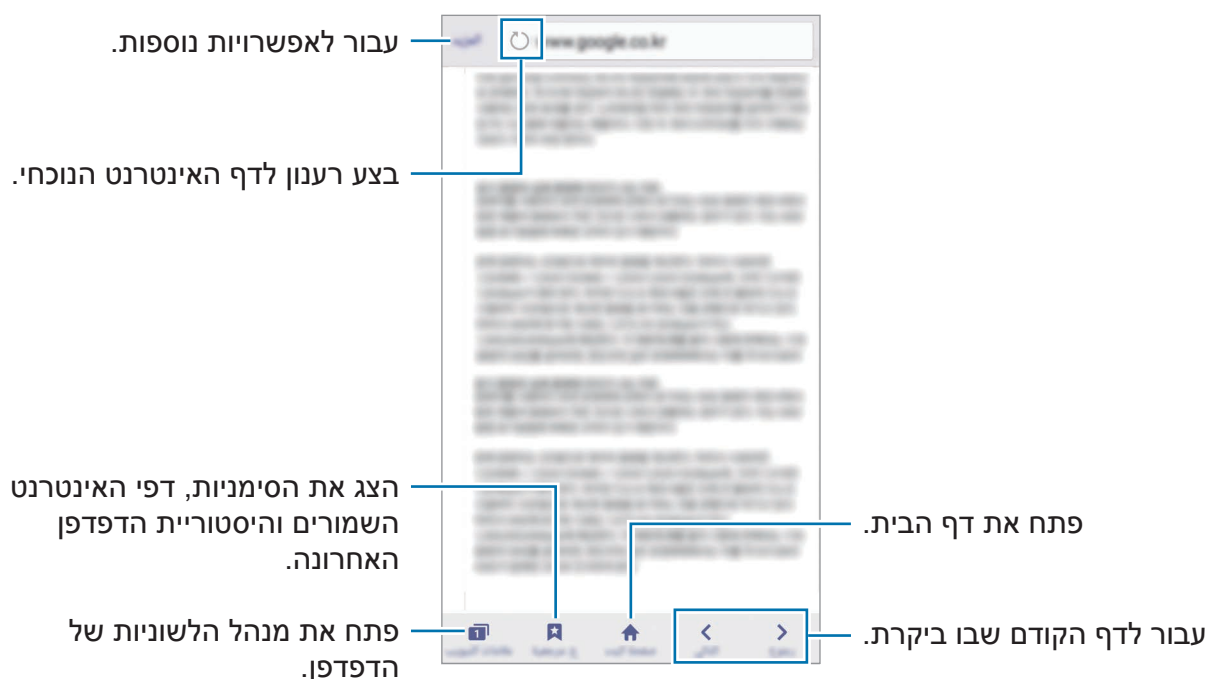


## דוא"ל

### הגדרת חשבונות דואר אלקטרוני

הגדר חשבון דואר אלקטרוני עם פתיחת היישום **דוא"ל** בפעם הראשונה.

- 1 הקש על **דוא"ל** במסך היישומים.
  - 2 הזן את כתובת הדוא"ל והסיסמה, ולאחר מכן הקש על **הבא**.  
כדי לרשום ידנית חשבון דוא"ל של חברה, הקש על **הגדרה ידנית**.
  - 3 פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך להשלמת ההגדרה.
- להגדרת חשבון דוא"ל נוסף, הקש על **עוד** ← **הגדרות** ← **הוסף חשבון**.  
אם יש לך יותר מחשבון דוא"ל אחד, באפשרותך להגדיר אחד מהם כחשבון ברירת המחדל. הקש על **עוד** ← **הגדרות** ← **עוד** ← **הגדר כחשבון ברירת המחדל**.

## שליחת דואר אלקטרוני

- 1 הקש על  כדי לחבר הודעת דוא"ל.
- 2 הוסף נמענים והזן את טקסט הודעת הדוא"ל.
- 3 הקש על **שלח** כדי לשלוח את הודעת הדואר.

## קריאת דואר אלקטרוני

כאשר היישום דוא"ל פתוח, המכשיר יאחזר אוטומטית הודעות דוא"ל חדשות. כדי לאחזר הודעות דוא"ל באופן ידני, החלק מטה על גבי המסך. הקש על הודעת דוא"ל שמופיעה על המסך כדי לקרוא אותה.

אם סנכרון דוא"ל מושבת, לא ניתן לאחזר הודעות דוא"ל חדשות. כדי להפעיל את סנכרון הדוא"ל, הקש על **עוד** ← **הגדרות** ← שם החשבון שלך, ולאחר מכן הקש על המתג **סנכרון חשבון** כדי להפעילו.



## מצלמה

### מבוא

צלם תמונות והקלט וידאו באמצעות מגוון מצבים והגדרות.

### צילום בסיסי


באפשרותך לצלם תמונות ולהקליט וידאו. עיין בתמונות הוידאו שלך בגלריה. הקש על **מצלמה** במסך היישומים.



#### כללי התנהגות נאותים לשימוש במצלמה


- אין לצלם תמונות או סרטונים של אנשים ללא רשותם.
- אין לצלם תמונות או סרטונים במקומות שבהם הדבר אסור על פי חוק.
- אין לצלם תמונות או סרטונים במקומות שבהם הדבר עלול להפר את פרטיותם של אנשים.

## צילום תמונות וסרטונים

1 הקש על התמונה במסך התצוגה המקדימה, בנקודה שבה ברצונך שהמצלמה תתמקד.

2 הקש על  לצילום תמונה, או הקש על  לצילום סרטון. כדי לצלם סדרת תמונות, הקש הקשה ממושכת על .

- הרחק שתי אצבעות זו מזו על-גבי המסך להגדלה של החלק הרצוי, והצמד אותן זו לזו בתנועת צביטה להקטנתו.
- כדי לכוון את בהירות התמונות או הווידאו, הקש על המסך. כאשר מופיע סרגל הכווןון, הקש הקשה ממושכת על  וגרור אותו על סרגל הכווןון.
- לצילום תמונה מתוך הסרטון במהלך הקלטת וידאו, הקש על **צלם**.
- לשינוי המיקוד תוך כדי צילום הסרטון, הקש על הנקודה שבה ברצונך להתמקד. להתמקדות במרכז המסך, הקש על .

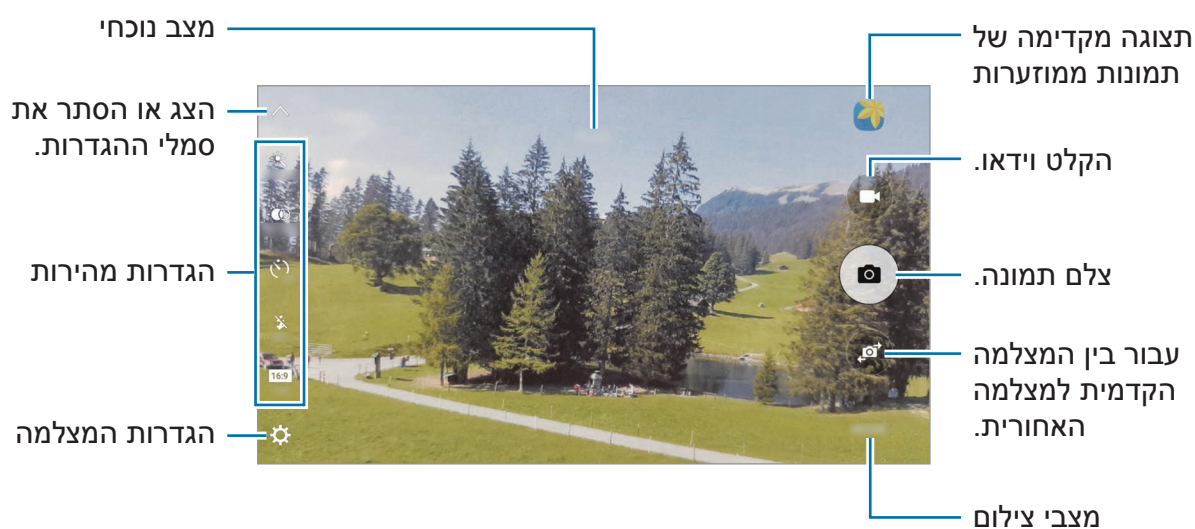

במסך התצוגה המקדימה, החלק את אצבעך ימינה כדי להיכנס לרשימת מצבי הצילום. לחלופין, החלק את אצבעך שמאלה כדי לצפות בתמונות ובידאו שצילמת.

- מסך התצוגה המקדימה עשוי להשתנות בהתאם למצב הצילום ולדגם המצלמה.
- המצלמה נכבית באופן אוטומטי כשאינה בשימוש.
- ודא שהעדשה נקייה. אחרת, ייתכן שהמכשיר לא יפעל כהלכה במצבים מסוימים שמחייבים רזולוציה גבוהה.
- המצלמה הקדמית מצוידת בעדשה רחבת-זווית. ייתכנו עיוותים קלים בתמונות בזווית רחבה, ואין מדובר בבעיות בביצועי המכשיר.
- זמן ההקלטה המרבי עלול להתקצר כאשר מקליטים וידאו ברזולוציה גבוהה.



## הפעלת המצלמה במסך הנעול

כדי לצלם במהירות תמונות, הפעל את **מצלמה** במסך הנעול.

במסך הנעול, גרור את  אל מחוץ לעיגול הגדול.

- ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה, בהתאם לאזור או לספק השירות.
- חלק מתכונות המצלמה אינן זמינות כאשר מפעילים את ה**מצלמה** מהמסך הנעול בזמן שתכונות האבטחה מופעלות.




## הפעלה מהירה של המצלמה




לחץ במהירות פעמיים על מקש הבית להפעלת ה **מצלמה**. **מצלמה** תמיד מופעלת במצב אוטומטי.

חלק מתכונות המצלמה אינן זמינות כאשר מפעילים את ה**מצלמה** מהמסך הנעול או כאשר ההמסך מכובה בזמן שתכונות האבטחה מופעלות.



## HDR (טווח דינמי גבוה)

צלם תמונות עם צבעים עשירים ושחזר את הפרטים אפילו באזורים בהירים או כהים מאוד. להפעלה או השבתה של מצב HDR, פתח את מסך התצוגה המקדימה והקש על : עד שתגיע לאפשרות הרצויה.



- המכשיר מפעיל את מצב HDR באופן אוטומטי בהתאם לתנאי הצילום. 
- מצב HDR מופעל. 
- מצב HDR מושבת. 

## מעקב מיקוד אוטומטי

כשאתה בוחר אובייקט שאחריו תעקוב, המכשיר מתמקד אוטומטית על האובייקט גם כאשר האובייקט נמצא בתנועה או כאשר אתה משנה את מיקום המצלמה.

כאשר תכונה זו מופעלת, אינך יכול להשתמש בתכונת ייצוב הווידאו.




- 1 במסך התצוגה המקדימה, הקש על  ואז הקש על המתג **מעקב מיקוד אוטומטי** כדי להפעילו.
- 2 הקש על  כדי לחזור למסך התצוגה המקדימה.
- 3 הקש על האובייקט שאחריו אתה רוצה לעקוב.

## 4 הקש על לצילום תמונה, או הקש על לצילום סרטון.

המעקב אחרי האובייקט עלול להיכשל בתנאים הבאים:



- האובייקט גדול מדי או קטן מדי.
- האובייקט נע בצורה מוגזמת.
- האובייקט מואר מאחור או שהצילום נערך במקום חשוך.
- הצבעים או הדפוסים של האובייקט ושל הרקע זהים.
- האובייקט כולל דפוסים אופקיים, כגון תריסים.
- המצלמה רועדת בצורה מוגזמת.
- רזולוציית הוידאו גבוהה.

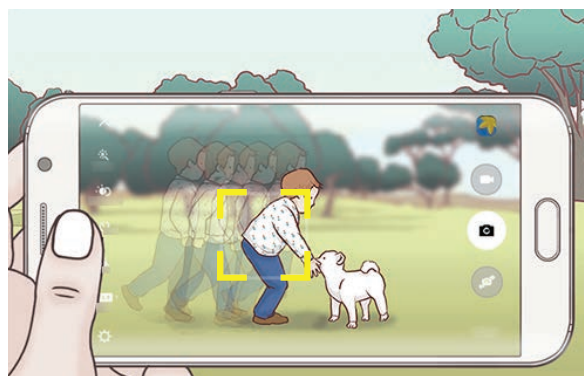

## נעילת מיקוד וחשיפה

ניגודיות בהירה/כהה חזקה והנושא שנמצאים מחוץ לאיזור מיקוד אוטומטי עלולים להקשות על השגת חשיפה טובה. נעל את המיקוד או את החשיפה ולאחר מכן צלם תמונה. הקש והחזק על האיזור למיקוד, מסגרת AF/AE תופיע באיזור והגדרות מיקוד וחשיפה יינעלו. ההגדרות יישארו נעולות גם לאחר צילום תמונה.

תכונה זו זמינה רק במצבי צילום מסוימים.






## מצב אוטומטי

מצב אוטומטי מאפשר למצלמה להעריך את הסביבה ולקבוע את המצב המתאים ביותר לצילום התמונה.

במסך התצוגה המקדימה, הקש על **מצב** ← **אוט'**.



## מצב מקצועי

צלם תמונות תוך כדי כוונן אפשרויות צילום שונות באופן ידני, כגון ערך חשיפה וערך ה-ISO. במסך התצוגה המקדימה, הקש על **מצב** ← **מקצועי**. בחר אפשרויות והתאם את ההגדרות לצרכיך, ולאחר מכן הקש על  לצילום התמונה.

-  : בחר גוון צבע. ליצירת גוון צבע משלך, הקש על **גוון 1** או על **גוון 2**.
-  : שנה את מצב המיקוד. גרור את סרגל הכוונן לכיוון  או  כדי לכוון את המיקוד. כדי לעבור מצב מיקוד אוטומטי, גרור את סרגל הכוונן לכיוון **AUTO**.
- **WB** : בחר איזון לבן מתאים, על מנת שתמונות יוצגו עם טווח צבעים נאמן למציאות. באפשרותך להגדיר את טמפרטורת הצבע. הקש על **K** וגרור את אצבעך על סרגל טמפרטורת הצבע.
- **ISO** : בחר ערך ISO. הגדרה זו שולטת ברגישות האור של המצלמה. ערכים נמוכים מיועדים לנושאי צילום נייחים או המוארים באור בהיר. ערכים גבוהים יותר מיועדים לנושאי צילום הנעים במהירות או המוארים באופן עמום. לעומת זאת, הגדרות ISO גבוהות עלולות לגרום רעש בתמונות.

אם מהירות התריס מכוונת אוטומטית, לא ניתן לכוון את הגדרת ה-ISO למצב **AUTO**.



-  : כוונן את מהירות התריס. מהירות תריס נמוכה נותנת לאור רב יותר להיכנס, לקבלת תמונה בהירה יותר. מצב זה מתאים במיוחד לתמונות נוסף או לתמונות המצולמות בלילה. מהירות תריס גבוהה נותנת לפחות אור להיכנס. מצב זה מתאים במיוחד לצילום תמונות של אובייקטים שנמצאים בתנועה מהירה.
-  : שנה ערך החשיפה. הגדרה זו קובעת כמה אור ייקלט בחיישן המצלמה. עבור תנאי תאורה עמומה, השתמש בערך חשיפה גבוה יותר.
- אם מהירות התריס מכוונת ידנית, לא ניתן לשנות את ערך החשיפה. ערך החשיפה ישתנה ויוצג על סמך ההגדרה של מהירות התריס.



## שמירת ההגדרה הנוכחית כהגדרה מותאמת אישית

במסך התצוגה המקדימה, הקש על **מותאם** ← **שמירת הגדרות נוכחיות**, בחר שם, ולאחר מכן הקש על **שמור**.

להחלת ההגדרות שנשמרו על המצלמה, פתח את מסך התצוגה המקדימה, הקש על **מותאם**, ולאחר מכן בחר שם.


## הפרדת איזור החשיפה ואיזור המיקוד

במידה ואור בהיר משפיע על הניגודיות או שהאובייקט מחוץ לאיזור המיקוד האוטומטי, השתמש בתכונה זו להשיג חשיפה מתאימה. תוכל להפריד את אזורי החשיפה והמיקוד זה מזה ולבחור את רמת החשיפה הרצויה לך עבור נושא הצילום.

תכונה זו זמינה רק כאשר אתה מגדיר את מהירות התריס ואת המיקוד כ**AUTO** במצב מקצועי.




- 1 במסך התצוגה המקדימה, הקש והחזק את אזור המיקוד. מסגרת מיקוד אוטומטי/חשיפה אוטומטית תופיע על אזור המיקוד.

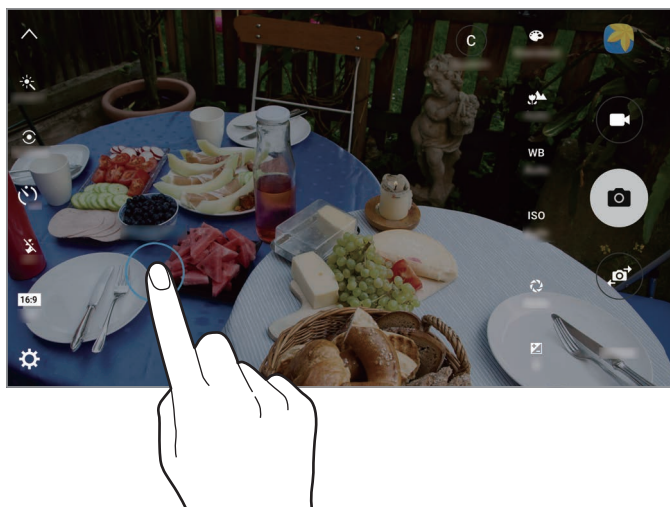



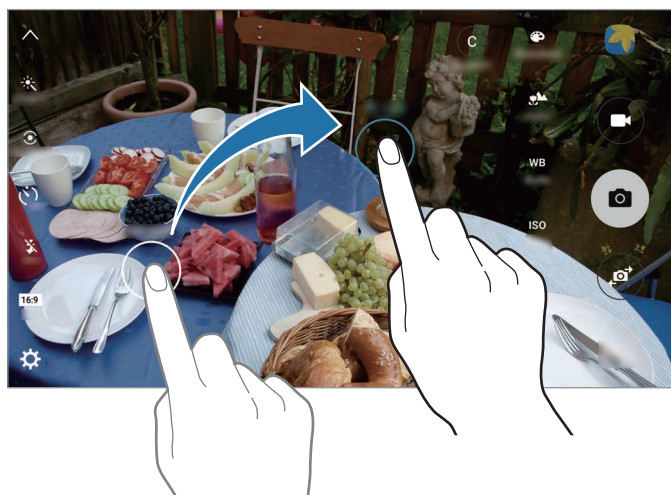

- 2 גרור את מסגרת מיקוד אוטומטי/חשיפה אוטומטית לאזור החשיפה.  
אזור החשיפה יופרד מאזור המיקוד.



## מיקוד בררני

השתמש באפקט הטשטוש כדי להבליט עצמים ספציפיים בתמונה.

- 1 במסך התצוגה המקדימה, הקש על **מצב** ← **מיקוד בררני**.
- 2 הקש על התמונה במסך התצוגה המקדימה, בנקודה שבה ברצונך שהמצלמה תתמקד.
- 3 הקש על  לצילום תמונה.
- 4 הקש על התצוגה הממוזערת.
- 5 הקש על , ובחר באחת מהאפשרויות הבאות:
  - **מיקוד קרוב**: הבלט את האובייקט וטשטש את הרקע הסובב אותו.
  - **מיקוד רחוק**: טשטש את האובייקט והבלט את הרקע הסובב אותו.
  - **מיקוד פנורמי**: הבלט את האובייקט ואת הרקע הסובב אותו.

## 6 הקש על שמור.



- מומלץ להעמיד את נושאי הצילום במרחק בטווח שאינו עולה על 50 ס"מ מהמכשיר. מקם את נושא הצילום שבהם אתה רוצה להתמקד קרוב למכשיר.
- בעת צילום תמונות, ודא שקיים מספיק מרחק בין הנושא לרקע. המרחק צריך להיות גדול מפי שלושה מהמרחק שבין המכשיר לאובייקט המצולם.
- איכות התמונות המצולמות במכשיר עשויה להיות מושפעת מהתנאים הבאים:
  - המכשיר או נושא הצילום זזים.
  - קיים תאורת רקע חזקה, תאורה חלשה או שאתה מצלם בחלל סגור.
  - לנושא הצילום או הרקע אין דפוס או שיש להם צבע אחד בלבד.

## פנורמה

צלם סדרה של תמונות אופקיות או אנכיות ולאחר מכן הדבק אותן יחד ליצירת סצנה רחבה. במסך התצוגה המקדימה, הקש על **מצב** ← **פנורמה**.



- לקבלת תמונות מיטביות באמצעות פנורמה, היעזר בטיפים שלהלן:
- הזז את המצלמה באטיות בכיוון אחד.
- שמור שהתמונה לא תחרוג מהמסגרת של כוונת המצלמה.
- הימנע מצילום תמונות כשהרקע אחיד, כגון שמיים ריקים או קיר רגיל.

## קולאז' וידאו

צלם סרטוני וידאו כדי ליצור קולאז' וידאו ייחודי. באפשרותך לערוך את הסרטונים ולשתף אותם עם משתמשים אחרים.

1 במסך התצוגה המקדימה, הקש על **מצב** ← **קולאז' וידאו**.

2 הקש על **4:3** ובחר באחת מהאפשרויות הבאות:


- **קולאז'**: צלם מספר סרטונים ואחד אותם כדי להפעילם כקולאז' וידאו. באפשרותך לבחור סוג קולאז' ולשנות את יחס המסך.
- **סדרה**: בחר ביחס המסך וצלם סדרה של סרטונים אשר מכילים סצנות שונות. במהלך הצילום, השהה את הצילום ולאחר מכן חדש אותו כדי ללכוד סצנות מרובות.
- **הילוך איטי**: צלם סרטון כדי להציג אותו כקולאז' וידאו בתנועה איטית.

ניתן גם לבחור בזמן הקלטה עבור סרטוני הווידאו. הקש על **6** ובחר אפשרות.



3 הקש על **●** כדי להתחיל בהקלטה.

לאחר הקלטת הווידאו יופיע מסך העריכה.

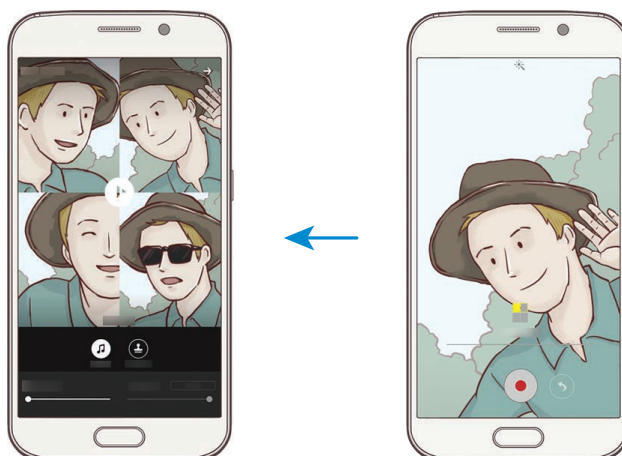

## 4 ערוך את הסרטון באמצעות האפשרויות הזמינות.

- **שמע:** כוונן את הקול המוקלט או הוסף מוסיקת רקע.
- **חלקים איטיים:** בחר מקטעים של הסרטון בכל פריים כדי להציגם בתנועה איטית. אפשרות זו מופיעה לאחר הבחירה באפשרות "וידאו בתנועה איטית".
- **תגי סיום:** הצג את התאריך והשעה של ההקלטה על הווידאו.

## 5 בסיום העריכה, הקש על **שמור** כדי לשמור את הסרטון.

כדי לשתף את הסרטון עם חברים, הקש על **שתף**.

## שידור חי

הקלט ושתף סרטוני וידאו חיים של הרגעים המיוחדים שלך. הזמן את משפחתך וחבריך לצפות בהם בשידור חי. למידע נוסף אודות תכונת השידור של YouTube, ראה תפריט העזרה של YouTube.

ייתכן שייגבו ממך חיובים נוספים בעת שידור דרך הרשת הסלולרית.



## לפני שאתה מתחיל

- כדי להשתמש בתכונה זו, עליך להיכנס לחשבון Google שלך.
- ניתן להזמין רק אנשים השמורים **באנשי קשר**. שמור את האנשים הרצויים באנשי הקשר מבעוד מועד.
- כדי לשמור את השידור שלך אוטומטית במכשיר עם סיומו, פתח את מסך התצוגה המקדימה, הקש על **הגדרות** ולאחר מכן הקש על המתג **שמור באופן אוטומטי** כדי להפעילו. צפה בסרטונים שלך **בגלריה**.

## תחילת השידור

- 1 במסך התצוגה המקדימה, הקש על **מצב** ← **שידור חי**.
- 2 קרא את התנאים וההתניות ולאחר מכן הקש על **אני מסכים**.
- 3 כדי לשנות את שם הערוץ שלך, הקש על שם ברירת המחדל מתחת ל**שידור חי** והזן שם חדש.


4 כדי להגדיר את השידור שלך כציבורי או פרטי, הקש על **הגדרות** ← **פרטיות**.


5 הקש על **הזמן** ובחר אנשי קשר.

עם תחילת השידור, קישור הווידאו יישלח לאנשי הקשר הנבחרים דרך הודעה. אנשי הקשר שהוזמנו יכולים לצפות בשידור באמצעות הקשה על הקישור.

6 הקש על  כדי להתחיל בשידור.

כדי להזמין אנשים נוספים במהלך השידור, הקש על **שתף** ובחר שיטת שיתוף. במהלך הזמנת אנשים, סרטון הווידאו שלך יושהה. כדי לחדש את ההקלטה, הקש על **המשך**.

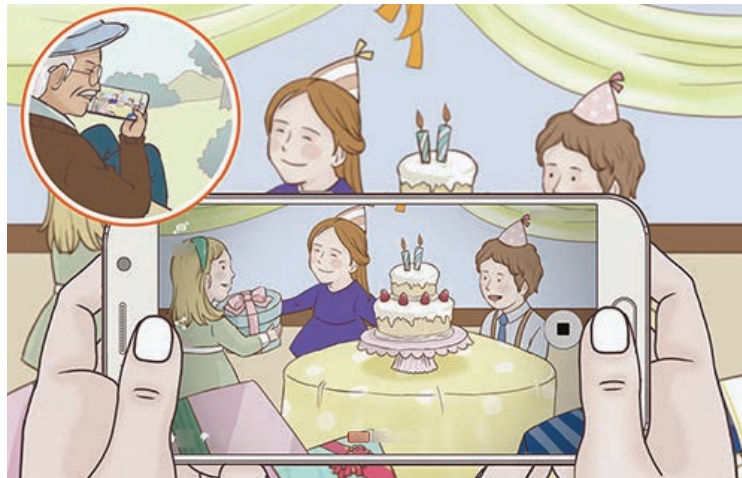

7 הקש על  כדי לסיים את השידור.

השידור יועלה אוטומטית ל-YouTube. לשיתוף הקישור עם אחרים, הקש על **שתף**.

## צפייה בשידור חי

אנשי הקשר שהוזמנו יכולים לצפות בשידור באמצעות הקשה על קישור הווידאו שקיבלו. לצפייה בשידורים ציבוריים, יכולים הצופים לחפש את שם הערוץ שלך ב-YouTube. במהלך השידור, הצופים יכולים לאהוב או "לא לאהוב" את הסרטון.


## הילוך איטי

הקלט וידאו לצפייה בהילוך איטי. תוכל לציין אלו חלקים מהוידאו יוצגו בהילוך איטי.

אורך המיקוד עלול להיות קצר יותר בעת שימוש במצב זה.



1 במסך התצוגה המקדימה, הקש על **מצב** ← **הילוך איטי**.

2 הקש על  כדי להתחיל בהקלטה.

3 בסיום ההקלטה, הקש על  כדי לעצור.

4 במסך התצוגה המקדימה, הקש על התמונה הממוזערת.

5 הקש על .

הוידאו יתחיל להתנגן עם קטעים אקראיים של הילוך איטי.

## עריכת מקטעי הילוך איטי

1 במסך התצוגה המקדימה, הקש על התמונה הממוזערת.


2 הקש על .

הוידאו יתחיל להתנגן עם קטעים אקראיים של הילוך איטי.

3 הקש על  כדי להשהות את הצגת הסרטון.

4 גרור את תחום ההתחלה ותחום הסיום לנקודות הרצויות כדי להגדיר את משך זמן הוידאו.

- 5 גרור את ● כדי לבחור את שטח הוידאו שיוצג בהילוך איטי. להגדרה מדויקת יותר של מקטע ההילוך האיטי, הקש והחזק את ●, ולאחר מכן גרור את אצבעך שמאלה או ימינה כדי לסרוק את המקטע תמונה אחרי תמונה.

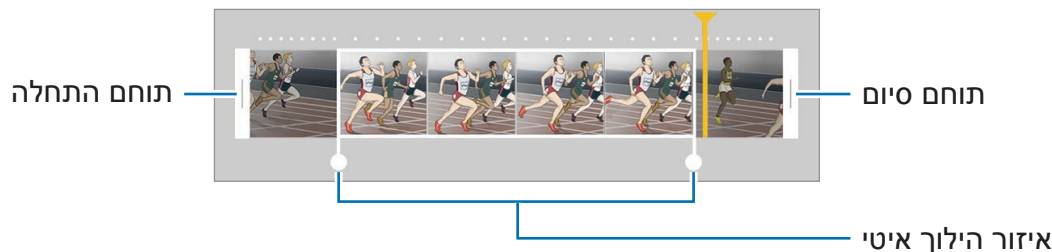

- 6 הקש על מקטע ההילוך האיטי והשתמש באפשרויות הבאות:

- **מהירות:** שנה את מהירות ההצגה של המקטע הנבחר.
- **פצל:** פצל את המקטע לשני חלקים.
- **מחק:** מחק את אחד החלקים המפוצלים.

- 7 הקש על ⏮ לתצוגה מקדימה של הוידאו.

- 8 הקש על יצא כדי לשמור את הוידאו.

## הילוך מהיר

הקלט וידאו לצפייה בהילוך מהיר. תוכל לציין אלו חלקים מסרטון הוידאו יוצגו בהילוך מהיר.

אורך המיקוד עלול להיות קצר יותר בעת שימוש במצב זה.



- 1 במסך התצוגה המקדימה, הקש על מצב ← הילוך מהיר.

- 2 הקש על ● כדי להתחיל בהקלטה.

- 3 בסיום ההקלטה, הקש על ■ כדי לעצור.

4 במסך התצוגה המקדימה, הקש על התמונה הממוזערת.

5 הקש על .

הוידאו יתחיל להתנגן עם קטעים אקראיים של הילוך מהיר.

## עריכת מקטעי הילוך מהיר



1 במסך התצוגה המקדימה, הקש על התמונה הממוזערת.


2 הקש על .

הוידאו יתחיל להתנגן עם קטעים אקראיים של הילוך מהיר.

3 הקש על  כדי להשהות את הצגת הסרטון.

4 גרור את תחום ההתחלה ותחום הסיום לנקודות הרצויות כדי להגדיר את משך זמן הוידאו.

5 גרור את  כדי לבחור את שטח הוידאו שיוצג בהילוך מהיר. להגדרה מדויקת יותר של מקטע ההילוך המהיר, הקש והחזק את , ולאחר מכן גרור את אצבעך שמאלה או ימינה כדי לסרוק את המקטע תמונה אחרי תמונה.

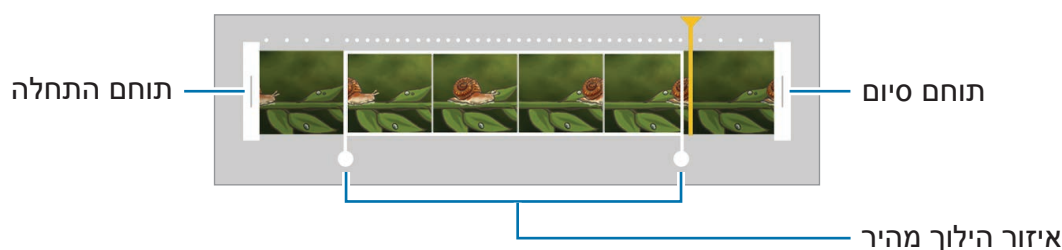

6 הקש על מקטע ההילוך המהיר והשתמש באפשרויות הבאות:

- **מהירות:** שנה את מהירות ההצגה של המקטע הנבחר.
- **פצל:** פצל את המקטע לשני חלקים.
- **מחק:** מחק את אחד החלקים המפוצלים.

7 הקש על  לתצוגה מקדימה של הוידאו.

8 הקש על **יצא** כדי לשמור את הוידאו.




## תמונה וירטואלית

צלם סדרת תמונות תוך הקפת נושא הצילום ליצירת ייצוג של האובייקט ממספר זוויות. תוכל להציג את האובייקט מזוויות שונות באמצעות גרירת אצבעך שמאלה או ימינה על התמונה.

1 במסך התצוגה המקדימה, הקש על **מצב** ← **תמונה וירטואלית**.

2 מקם אובייקט במרכז מסך התצוגה המקדימה והקש על .

3 הזז את המכשיר באיטיות סביב נושא הצילום בכיוון אחד כדי לצלם תמונות נוספות. כאשר החצים הופכים לצהובים או כאשר אתה עוצר להקיף את הנושא בעיגול, המכשיר יפסיק באופן אוטומטי לצלם תמונות.

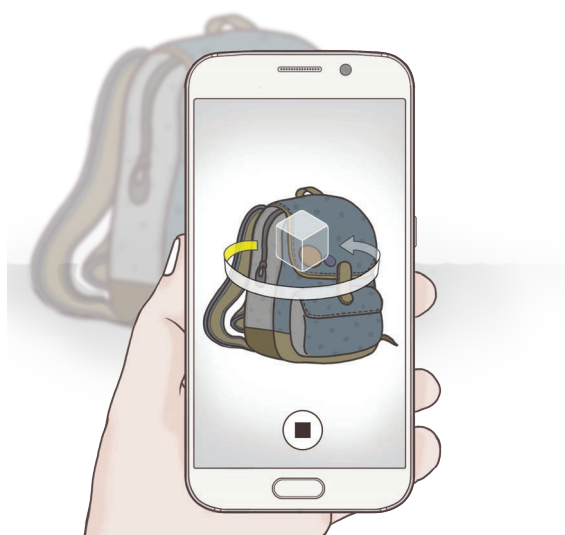

## הצגת תמונות שצולמו בצילום וירטואלי

1 במסך התצוגה המקדימה, הקש על התמונה הממוזערת.

2 הקש על .

3 גרור את אצבעך שמאלה או ימינה על המסך, או סובב באיטיות את המכשיר ימינה או שמאלה כדי להציג את נושא הצילום מזוויות שונות.

## סלפי


צלם דיוקן עצמי במצלמה הקדמית. תוכל להציג אפקטי סינון מסוימים בתצוגה מקדימה על המסך.


1 במסך התצוגה המקדימה, הקש על  כדי לעבור למצלמה הקדמית לצילום דיוקן עצמי.

2 הקש על **מצב** ← **סלפי**.

3 פנה לעדשת המצלמה הקדמית.

4 כאשר המכשיר מזהה את פניך, הקש על החיישן שבגב המכשיר כדי לצלם תמונה של עצמך. ניתן גם להקיש על המסך לצילום התמונה.

לצילום התמונה באמצעות כף ידך, הקש על  והקש על המתג **בקרת מחווה** כדי להפעילו. הראה את כף ידך למצלמה הקדמית. לאחר זיהוי כף היד, המכשיר יצלם את התמונה כעבור מספר שניות.

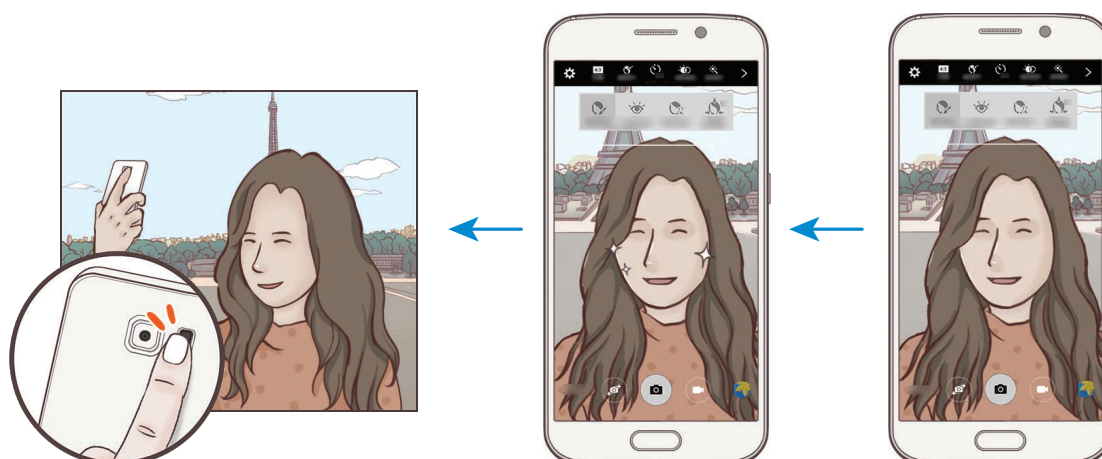

## החלת אפקטי סינון

באפשרותך לשנות מאפייני פנים, כגון גוון העור או צורת פנים, לפני צילום דיוקן עצמי.



תכונה זו זמינה רק במצבי הצילום **סלפי** ו**צילום במרווחים**.


- 1 במסך התצוגה המקדימה, הקש על .
- 2 בחר באפשרויות הבאות כדי להחיל את אפקטי הסינון על פרצופך במסך התצוגה המקדימה:
  - **תיקון צורה:** כאשר הפנים שלך נמצאים בקצה מסך התצוגה המקדימה, הם יראו מעוותים. הפעל אפשרות זו כדי לתקן את צורת פניך. לאחר תיקון הצורה, ייתכן שהרקע יהיה מעוות קלות.
  - **הצרת פרצוף:** כוונן את צורת הפנים וגרום להם להיראות רזים יותר.
  - **עיניים גדולות:** גרום לעיניך להיראות גדולות יותר.
  - **גוון עור:** הפוך את עורך לבהיר וצח יותר.
- 3 כאשר המכשיר מזהה את פניך, הקש על החיישן שבגב המכשיר כדי לצלם תמונה של עצמך. ניתן גם להקיש על המסך לצילום התמונה.

## סלפי פנורמי


צלם צילום עצמי רחב כדי לכלול יותר אנשים בתמונה ולא יישארו אנשים מחוץ לתמונה.

- 1 במסך התצוגה המקדימה, הקש על כדי לעבור למצלמה הקדמית לצילום דיוקן עצמי.
- 2 הקש על **מצב** ← **סלפי פנורמי**.
- 3 פנה לעדשת המצלמה הקדמית.

**4** כאשר המכשיר מזהה את פניך, הקש על החיישן שבגב המכשיר כדי לצלם תמונה של עצמך. ניתן גם להקיש על המסך לצילום התמונה.

לצילום התמונה באמצעות כף ידך, הקש על  והקש על המתג **בקרת מחווה** כדי להפעילו. הראה את כף ידך למצלמה הקדמית. לאחר זיהוי כף היד, המכשיר יצלם את התמונה כעבור מספר שניות.

**5** סובב באיטיות את המכשיר שמאלה ואז ימינה או להיפך כדי לצלם דיוקן עצמי רחב. המכשיר יצלם תמונות נוספות כאשר המסגרת הלבנה זזה לכל אחד מהקצוות של חלון הכוונת.

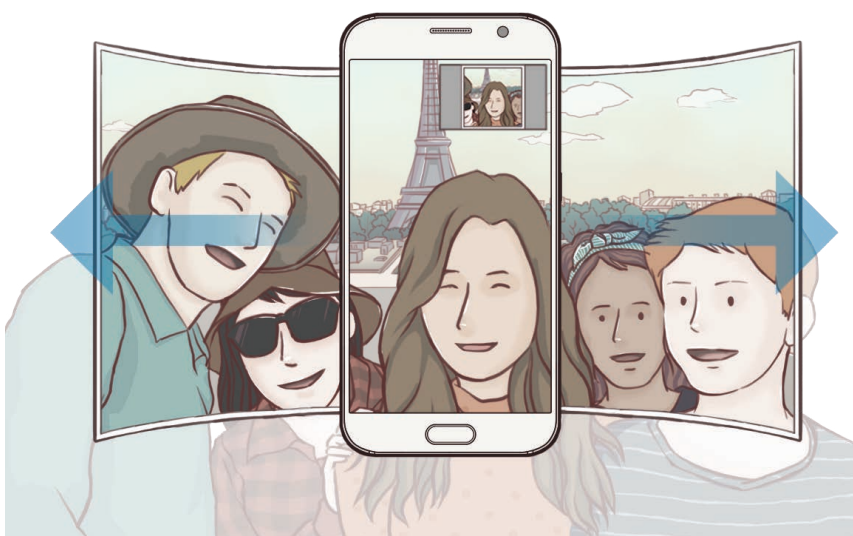

- הקפד להשאיר את המסגרת הלבנה בתוך חלון הכוונת.
- האובייקטים צריכים לעמוד ללא תזוזה בעת צילום פורטרטים-עצמיים רחבים.
- החלקים העליונים והתחתונים של התמונה המוצגת במסך תצוגה מקדימה עלולים להיחתך מהתמונה בהתאם לתנאי הצילום.



## צילום במרווחים

צלם סדרה של דיוקנאות עצמיים במרווחי זמן קבועים ושמור את התמונות שאתה רוצה.

1 במסך התצוגה המקדימה, הקש על  כדי לעבור למצלמה הקדמית לצילום דיוקן עצמי.


2 הקש על **מצב** ← **צילום במרווחים**.

3 פנה לעדשת המצלמה הקדמית.

4 כדי להחיל אפקט סינון, הקש על  ובחר אפשרויות. ראה **החלת אפקטי סינון** למידע נוסף.

5 כאשר המכשיר מזהה את פניך, הקש על החיישן שבגב המכשיר כדי לצלם תמונה של עצמך. ניתן גם להקיש על המסך לצילום התמונה.

המכשיר יצלם ארבע תמונות במרווחים של שתי שניות.

לצילום התמונה באמצעות כף ידך, הקש על  והקש על המתג **בקרת מחווה** כדי להפעילו. הראה את כף ידך למצלמה הקדמית. לאחר זיהוי כף היד, המכשיר יצלם את התמונה כעבור מספר שניות.

6 סמן את התמונות שאתה רוצה לשמור והקש על **שמור**.

## הורדת מצבים

הורד מצבי צילום נוספים מ-Galaxy Apps.

במסך התצוגה המקדימה, הקש על **מצב** ← **הורד**.

לחלק ממצבי צילום שהורדו אין גישה לכל תכונה. החלקה מהירה עם היד ימינה לצפייה ברשימת המצבים והחלקה מהירה שמאלה לצפייה בתמונות שצולמו ווידאו עלולה לא להיות זמינה.



## הגדרות המצלמה

### הגדרות מהירות

במסך התצוגה המקדימה, השתמש בהגדרות המהירות הבאות.

האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות בהתאם למצב הצילום ולדגם המצלמה שבו נעשה שימוש.



- : בחר אפקט סינון לשימוש בעת צילום תמונות או סרטונים. כדי לקבוע אם להציג אפקטים מסוימים הכלולים ברשימה, או לסדר מחדש את האפקטים, הקש על . להורדת אפקטים נוספים, הקש על .
  - : השתמש במצב זה לצילום תמונות עם צבעים עשירים ולשחזור פרטים אפילו באזורים בהירים או כהים מאוד. HDR AUTO
  - : בחר שיטת מדידה. אפשרות זו קובעת את אופן החישוב של ערכי אור. **משקל מרכזי** משתמש באור באיזור יחס של התמונה לחישוב החשיפה של הצילום. **ספוט** משתמשת באור באיזור מרכז ממוקד של התמונה לחישוב החשיפה של הצילום. **מטריצה** מחשבת ממוצע של הסצנה בכללותה.
  - : בחר זמן הקלטה לסרטון.
  - : שנה את סוג קולאז' הווידאו או את יחס המסך. ניתן גם להקליט קולאז'ים של וידאו אשר כוללים את אפקט התנועה האיטית. 4:3
  - : בחר את אורך העיכוב לפני שהמצלמה מצלמת באופן אוטומטי. OFF
  - : החל אפקטי סינון על מסך התצוגה המקדימה של הדיוקנאות העצמיים. באפשרותך לכוון את גוון העור, לתקן את צורת הפנים ועוד.
  - : הפעל או השבת את המבזק. OFF
  - : בחר רזולוציה עבור תמונות. שימוש ברזולוציה גבוהה יותר יגרום להפקת תמונות איכותיות יותר, אך הן יצרכו נפח זיכרון גדול יותר. 4:3 / 16:9 5.0M 16M
- כאשר צילום התמונות מתבצע באמצעות המצלמה הקדמית, הרזולוציה של התמונה עשויה להיות מושפעת מתנאי התאורה.



## הגדרות המצלמה

במסך התצוגה המקדימה, הקש על .

האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות בהתאם למצב הצילום ולדגם המצלמה שבו נעשה שימוש.



- **גודל וידאו (מצלמה אחורית) / גודל וידאו (מצלמה קדמית):** בחר את הרזולוציה של סרטוני הווידאו. שימוש ברזולוציה גבוהה יותר יגרום להפקת סרטוני וידאו איכותיים יותר, אך הן יצרכו נפח זיכרון גדול יותר.
- **בקרת מחווה:** הגדר את המכשיר לזיהוי כף ידך, כך שתוכל להשתמש בה לצילום דיוקן עצמי.
- **שמור תמונות כפי שנראו בתצוגה מקדימה:** הפוך את התמונה ליצירת תמונת מראה של הסצנה המקורית, בעת צילום תמונות עם המצלמה הקדמית.
- **מעקב מיקוד אוטומטי:** הגדר את המכשיר למעקב ומיקוד אוטומטי על נושא הצילום שנבחר, אפילו כאשר נושא הצילום או המצלמה זזים.
- **ייצוב וידאו:** הפעל אנטי-רעד להפחתה או מניעה של טשטוש בתמונה, הנגרם כתוצאה מרעד מצלמה בעת צילום וידאו.
- **קווי רשת:** הצג מחווני כוונת שיסייעו בהרכבת הקומפוזיציה בעת בחירת נושאי צילום.
- **תגיות מיקום:** הוסף לתמונה תג מיקום GPS.
- **עוצמת אות ה-GPS** עלולה להיחלש במקומות שבהם נתקל במכשולים, למשל בין בניינים או באזורים נמוכים, או בתנאי מזג אוויר קשים.
- **המיקום שלך** עשוי להופיע בתמונות שאתה מעלה לאינטרנט. למניעת מצב זה, השבת את ההגדרה של תגי מיקום.
- **סקור תמונות:** הגדר את המכשיר להצגת התמונות לאחר צילומן.
- **הפעלה מהירה:** הגדר את המכשיר להפעלה של המצלמה באמצעות לחיצה כפולה מהירה על מקש הבית.



- **שמור כקובץ RAW:** הגדר את המכשיר לשמירת תמונות כקובצי RAW לא דחוסים (תבנית קובץ DNG) במצב pro. קובצי RAW משמרים את כל נתוני התמונה לאיכות תמונה מיטבית, אולם הם תופסים שטח זיכרון גדול יותר. כדי להציג קובצי RAW, נדרש יישום מציג תמונות.
- בעת שימוש בתכונה זו, כל תמונה נשמרת בשתי תבניות, DNG ו-JPG. תמונות המצולמות במצב התפרצות נשמרות כקובצי JPG בלבד. 
- באפשרותך לצפות בקובצי ה-JPG שלך **בגלריה**. ניתן לצפות בקובצי DNG או למחוק אותם בתיקייה **DCIM ← Camera**.
- **בקרה קולית:** הגדר את המכשיר לצילום תמונות או הקלטת וידאו באמצעות פקודות קוליות. תוכל לומר 'Smile', 'Cheese', 'Capture' או 'Shoot' כדי לצלם תמונה. כדי להקליט וידאו, תוכל לומר 'Record video'.
- **הפונקציה 'מקשי עוצמת קול':** הגדר את המכשיר לשימוש במקש עוצמת הקול לשליטה בפונקציות התריס או הזום.
- **איפוס הגדרות:** אפס את הגדרות המצלמה.



# גלריה

## מבוא

צפה ונהל תמונות ווידאו השמורים במכשיר.

## הצגת תמונות או סרטוני וידאו


1

הקש על גלריה במסך היישומים.

2

בחר תמונה או וידאו.

קבצי וידאו מוצגים עם הסמל  בתמונה הממוזערת שבתצוגה המקדימה. כדי להפעיל וידאו, הקש על .

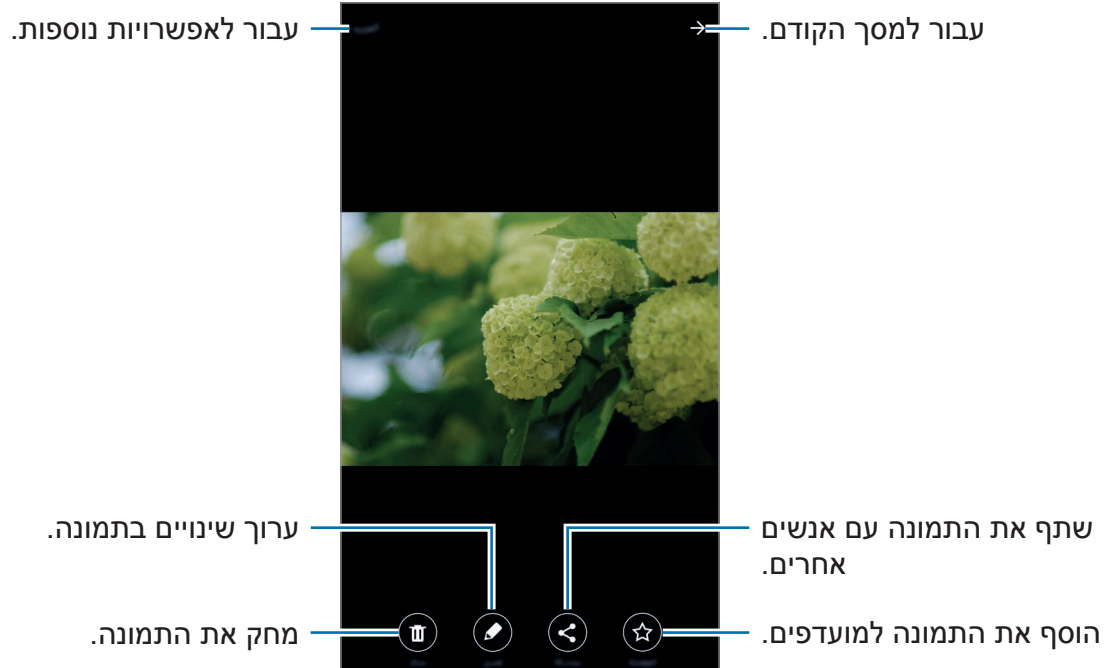

כדי להסתיר או להציג את התפריטים, הקש על המסך.

## מחיקת תמונות או סרטוני וידאו

### מחיקת תמונה או וידאו

בחר תמונה או וידאו, והקש על **מחק** בתחתית המסך.

### מחיקת תמונות וסרטונים מרובים

1 במסך הגלריה הראשי, הקש הקשה ממושכת על תמונה או סרטון למחיקה.

2 סמן את התיבות של התמונות או סרטוני הוידאו למחיקה.

3 הקש על **מחק**.


### שיתוף תמונות או סרטוני וידאו

בחר תמונה או וידאו, הקש על **שתף** בתחתית המסך ולאחר מכן בחר בשיטת שיתוף.

## מנהל חכם

### מבוא

המנהל החכם מספק מבט כללי על מצב הסוללה, האחסון, ה-RAM ואבטחת המערכת. ניתן גם לייעל באופן אוטומטי את פעולת המכשיר בהקשת אצבע אחת.

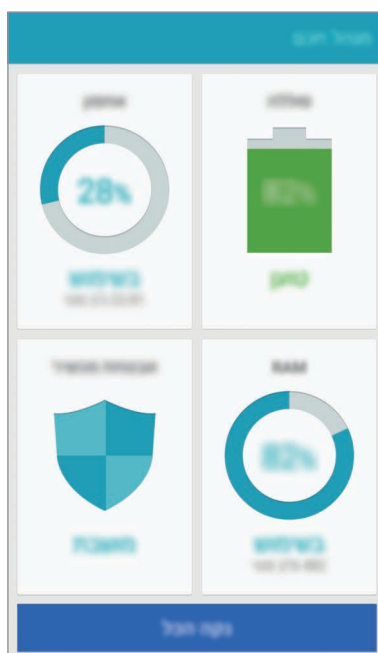

### שימוש בתכונת האופטימיזציה המהירה

במסך היישומים, הקש על **מנהל חכם** ← **נקה הכל**.

תכונת האופטימיזציה המהירה משפרת את ביצועי המכשיר באמצעות הפעולות הבאות.

- זיהוי יישומים העושים שימוש מופרז בסוללה וניקוי חלק מהזיכרון.
- מחיקת קבצים מיותרים וסגירת יישומים הרצים ברקע.
- סריקה לאיתור תוכנות זדוניות.

## השימוש במנהל חכם

במסך היישומים, הקש על **מנהל חכם** ובחר תכונה.

### סוללה

בדוק את רמת הסוללה שנותרה והזמן שנותר לשימוש במכשיר. במכשירים שרמות הסוללה שלהם נמוכות, מומלץ לחסוך בצריכת הסוללה באמצעות הפעלת תכונות חיסכון בחשמל וסגירת יישומים הצורכים רמות גבוהות של אנרגיה.

זמן השימוש שנותר מראה את הזמן הנותר עד להתרוקנות הסוללה. זמן השימוש שנותר עשוי להשתנות בהתאם להגדרות המכשיר ותנאי ההפעלה.



### אחסון

בדוק את הסטטוס של קיבולת הזיכרון הזמינה והזיכרון הנמצא בשימוש. באפשרותך למחוק קבצים מיותרים וקבצים שאינם שימוש או להסיר את התקנתם של יישומים שכבר לא נעשה בהם שימוש.

### RAM

בדוק את כמות זיכרון ה-RAM הזמינה. אתה יכול לסגור יישומים הפועלים ברקע ולהקטין את כמות ה-RAM הנמצאת בשימוש על מנת להאיץ את פעולת המכשיר.

### אבטחת מכשיר

בדוק את מצב האבטחה של המכשיר. תכונה זו סורקת את מכשירך לאיתור תוכנות זדוניות.

## S Note

### מבוא

צור תזכירים מותאמים אישית באמצעות הקלטת מחשבותיך ורעיונותיך. תוכל להוסיף קובצי מולטימדיה וליצור הערות תמונה.

ייתכן שיישום זה יופיע בתיקיית **כלים**, בהתאם לאזור או לספק השירות.




### שימוש ביישומון S Note

תוכל להפעיל תכונות S Note מסוימות ישירות מהיישומון **S Note**.

במסך הבית, הקש על סמל ביישומון **S Note**.

ייתכן שיישומון **S Note** לא יופיע על מסך הבית כברירת מחדל בהתאם לאזור או לספק השירות. אם יישומון **S Note** אינו מופיע, באפשרותך להוסיף אותו למסך הבית כדי לעשות בו שימוש.

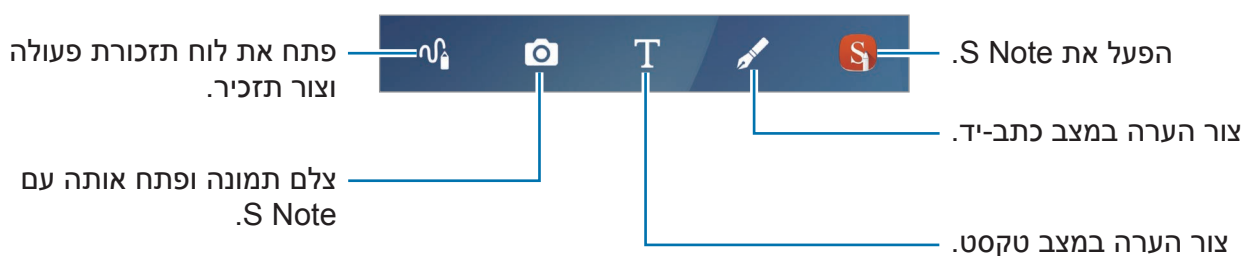

### יצירת הערות

1 במסך היישומים, הקש על **S Note** ← ▼ ← הערות.


לחלופין, במסך הבית, הקש על **S Note** ביישומון **S Note**.

ניתן גם להפעיל את **S Note** באמצעות S Pen. פתח את לוח פקודת אוויר והקש על קיצור הדרך של **S Note**.

2 הקש על +.


### 3 חבר הודעה.

הקש על **עט** כדי לכתוב או לצייר על המסך, או הקש על **טקסט** כדי להזין טקסט באמצעות המקלדת.

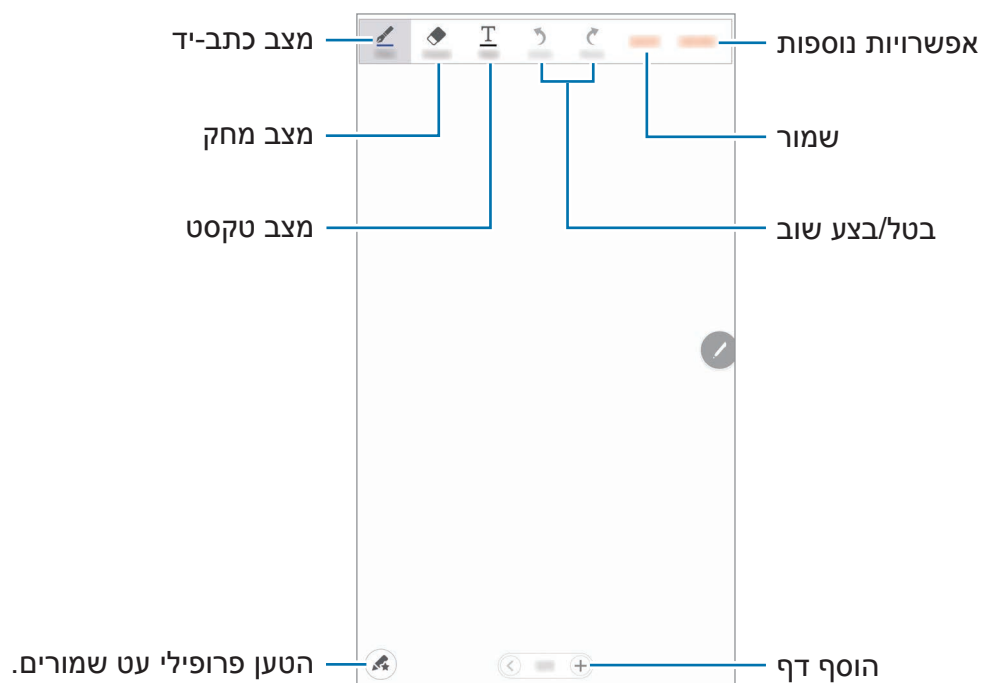

## שינוי הגדרות העט

בעת כתיבה או ציור על המסך, הקש על **עט** פעם נוספת כדי לשנות את סוג העט, עובי הקו או צבע העט.

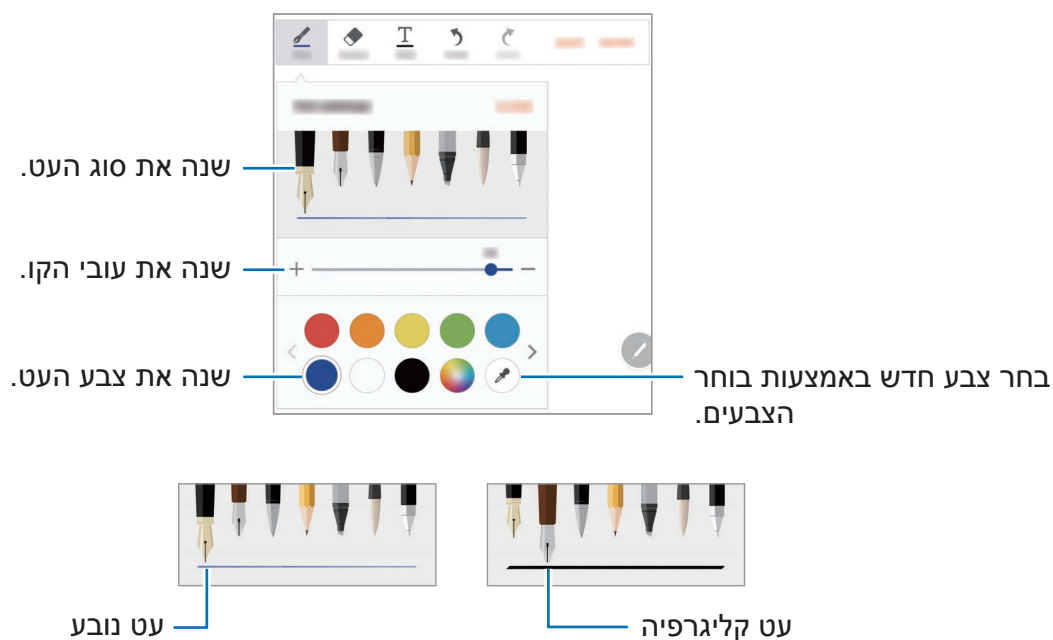

## שימוש במחק הקווים

1 הקש על **מחק**.

2 הקש על אזור למחיקה.

כל הקו באזור זה יימחק. מחק הקווים מסוגל למחוק את ה-S Note שלך קו אחר קו.

- כדי למחוק רק את האזור שבו אתה נוגע ב-S Pen, הקש על **מחק** פעם נוספת ואז הקש על **מחק את האזור שבו נגעת**. תוכל לכוון את גודל המחק על-ידי גרירת סרגל כוון הגודל.
- כדי לנקות את ההערה, הקש על **מחק הכל**.

גם עם מחק קטן יותר, ייתכן שעדיין לא תוכל למחוק את החלק הרצוי במדויק.




## עריכת הערות בכתב יד

ערוך הערות בכתב יד באמצעות מגוון אפשרויות עריכה, כגון גזירה, הזזה, שינוי גודל או המרה.

**1** אם ההערה מכילה כתב יד או ציור, הקש על **עוד** ← **מצב בחירה**.

**2** הקש או צייר קו סביב הקלט הרצוי כדי לבחור אותו.

כדי להעביר את הקלט למיקום אחר, בחר בקלט ולאחר מכן גרור אותו למיקום חדש. לשינוי גודל הבחירה, הקש על הקלט וגרור את הפינה של המסגרת שתופיע.

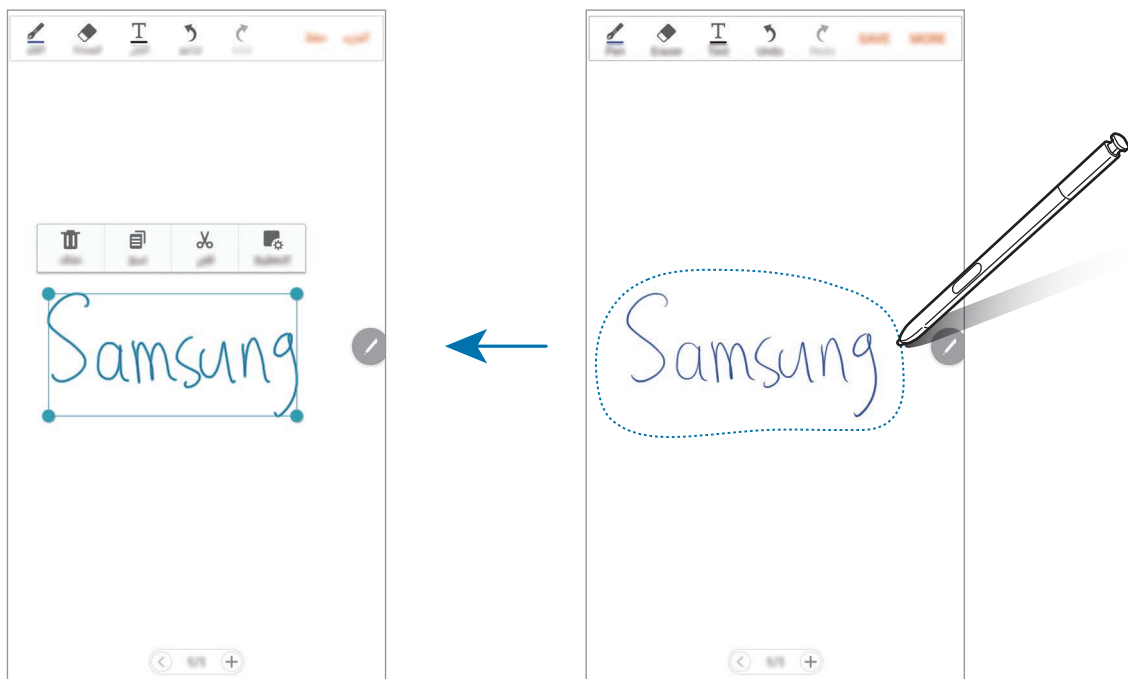

**3** ערוך את הקלט תוך שימוש באפשרויות הזמינות.

- **פריסה:** סדר את השכבות.
- **גזור:** גזור את הקלט. כדי להדביק את הקלט במיקום אחר, הקש על המיקום הרצוי והחזק אותו, ולאחר מכן הקש על **הדבק**.
- **העתק:** העתק את הקלט. כדי להדביק את הקלט במיקום אחר, הקש על המיקום הרצוי והחזק אותו, ולאחר מכן הקש על **הדבק**.
- **מחק:** מחק את הקלט.



## יצירת הערות תמונה

צור הערות באמצעות צילום תוכן ממגוון מקורות, כגון טקסט כתוב בכתב יד או ציורים.

- 1 במסך היישומים, הקש על **S Note** ← ▼ ← הערות.  
לחלופין, במסך הבית, הקש על **S** ביישומון **S Note**.  
ניתן גם להפעיל את **S Note** באמצעות S Pen. פתח את לוח פקודת אוויר והקש על קיצור הדרך של **S Note**.

- 2 הקש על + ← עוד ← הוסף ← הערה לתמונה.

- 3 התאם את קצוות נושא התמונה בתוך מסך תצוגה מקדימה.



4 כשהגבול הכחול מופיע סביב נושא התמונה, הקש על  כדי לצלם את התמונה.


5 ערוך את התמונה.



6 הקש על **סיום**.  
התמונה תוכנס לתוך **S Note**.

## עריכת מקטעים

באפשרותך לבחור ולחתוך מקטעים מתמונה ולהכניס אותם לתוך הערה. לאחר צילום התמונה, הקש על **מדורים** ובחר את המקטעים שתרצה לכלול.

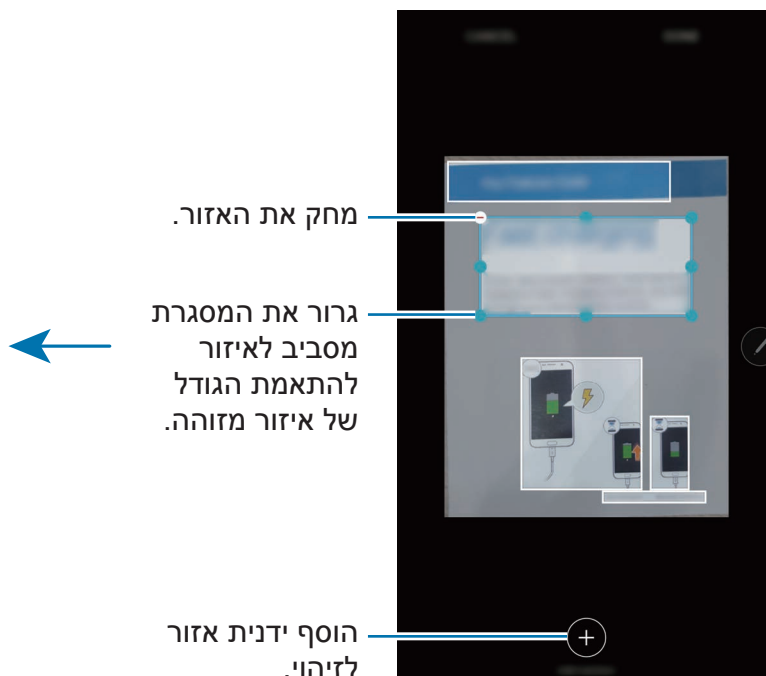

## מחיקת פתקים

- 1 במסך היישומים, הקש על **S Note** ← ▼ ← **הערות**.  
לחלופין, במסך הבית, הקש על **S** ביישומון **S Note**.  
ניתן גם להפעיל את **S Note** באמצעות S Pen. פתח את לוח פקודה אוירית והקש על קיצור הדרך של **S Note**.
- 2 ברשימת ההערות, לחץ לחיצה ארוכה על ההערה שאתה מעוניין למחוק.  
למחיקת מספר הערות בו זמנית, סמן את ההערות שתרצה למחוק.
- 3 הקש על **מחק**.

## הורדת תכונות S Note נוספות

הורד תכונות נוספות מ-Galaxy Apps.

במסך היישומים, הקש על **S Note** ← ▼ ← הערות ← עוד ← תכונות נוספות.

- **חבילת הרחבה:** הוסף ל-S Note תכונות מתקדמות כגון הקלטת רישום, זיהוי נוסחה וזיהוי צורה.
- **תרשים קל:** צור ונהל תרשימים וטבלאות.
- **סקיצת רעיון:** צור רישומים של רעיונותיך.
- **יישומון S Note:** הוסף למסך הבית יישומון S Note וצור הערה. ניתן לצפות ולערוך הערה באמצעות הקשה על היישומון.

## לוח שנה

### מבוא

נהל את לוח הזמנים שלך באמצעות הכנסת אירועים או משימות קרובות ביומן שלך.

### יצירת אירועים

- 1 הקש על **לוח שנה** במסך היישומים.
- 2 הקש על **+** או הקש פעמיים על תאריך.  
אם התאריך כבר כולל אירועים או משימות שמורים, הקש על התאריך, והקש על **+**.

### 3 הזן את פרטי האירוע.



### 4 הקש על **שמור** כדי לשמור את האירוע.

## יצירת משימות

### 1 הקש על **לוח שנה** במסך היישומים.

### 2 הקש על ▼ ← **משימות**.

### 3 הזן את פרטי המשימה והקש על **היום** או על **מחר** כדי לקבוע את תאריך היעד. להוספת פרטים נוספים, הקש על .

### 4 הקש על **שמור** כדי לשמור את המשימה.

## סנכרן אירועים ומשימות בין החשבונות שלך

במסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **חשבונות**, בחר שירות חשבון, ולאחר מכן הקש על המתג **סנכרן לוח שנה** כדי לסנכרן את האירועים והמשימות עם החשבון.

להוספת חשבונות לסנכרון, פתח את מסך היישומים והקש על **לוח שנה** ← **עוד** ← **נהל לוחות שנה** ← **הוסף חשבון**. לאחר מכן, בחר חשבון לסנכרון, והיכנס אליו. כאשר החשבון מתווסף לרשימת החשבונות המסונכרנים, מופיע עיגול ירוק ליד שם החשבון.

## S Health

### מבוא

S Health מסייע לך לנהל את הבריאות והכושר שלך. הגדר יעדי כושר, בדוק את ההתקדמות שלך ועקוב אחר רמת הבריאות והכושר שלך.

### הפעלת S Health

בהפעלה ראשונה של היישום או באתחול שלו אחרי ביצוע איפוס נתונים, פעל בהתאם להוראות המופיעות על גבי המסך כדי להשלים את הגדרת המכשיר.


1 הקש על **S Health** במסך היישומים.

2 פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך להשלמת ההגדרה.

## השימוש ב-S Health

תוכל לעיין במידע העיקרי מהתפריטים והעוקבים של S Health כדי לעקוב אחרי הבריאות והכושר שלך.

הקש על **S Health** במסך היישומים.

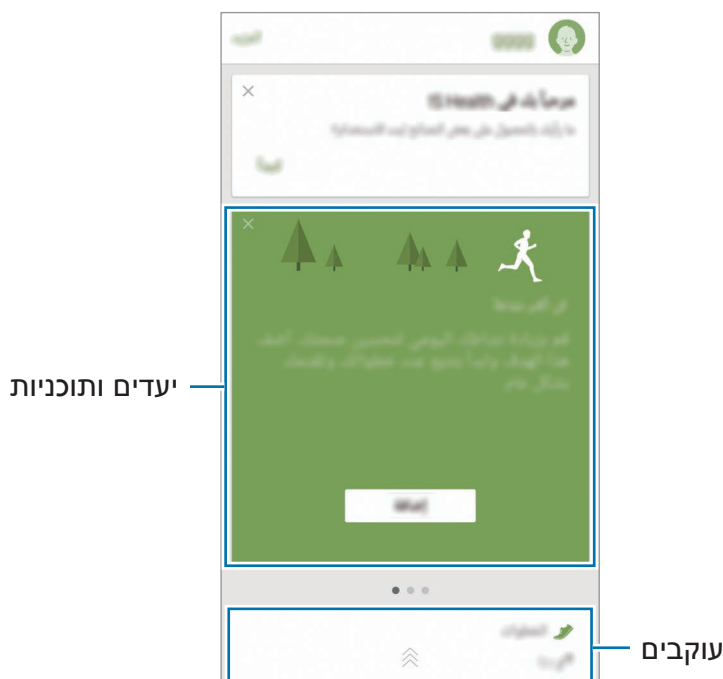

- **מטרות:** קבע את יעדי הכושר היומיים שלך וצפה בהתקדמות שלך.
- **תוכניות:** השתמש בתוכניות אימון מותאמות לצרכיך.
- **כלי מעקב:** עקוב אחרי הפעילויות, צריכת המזון ומידות הגוף שלך.

להוספת עוקבים, יעדים או תוכניות למסך S Health, הקש על **עוד** ← **ניהול פריטים**, ולאחר מכן בחר פריטים תחת לשונית **כלי מעקב**, **מטרות**, או **תוכניות**.

כדי להיכנס למידע נוסף על פונקציות S Health, הקש על **עוד** ← **הגדרות** ← **עזרה**.



## מידע נוסף

- אפליקציית S Health נועדה למטרות כושר ובריאות בלבד, ואינה מיועדת לאבחון של מחלות או מצבים אחרים, או לריפוי, שיכוך, טיפול או מניעה של מחלה.
- הפונקציות, התכונות והיישומים הנוספים של S Health עשויים להשתנות ממדינה למדינה עקב הבדלים בחוקים ובתקנות המקומיות. עליך לבדוק מהם התכונות והיישומים הזמינים באזור הספציפי שבו אתה נמצא לפני השימוש.
- השירות והיישומים של S Health עשויים להשתנות או להיפסק ללא הודעה מוקדמת.
- איסוף הנתונים תכליתו מוגבלת לאספקת השירות שביקשת, כולל מסירת נתונים נוספים לשיפור הבריאות, סינכרון הנתונים, ניתוח וסטטיסטיקה של הנתונים או לפיתוח ואספקת שירותים טובים יותר. (עם זאת, אם תיכנס ל-Samsung account שלך מ-S Health, ייתכן שהנתונים יישמרו בשרת לצורך גיבוי נתונים.) ייתכן כי הפרטים האישיים יישמרו עד שלא יהיה בהם עוד צורך למטרות כגון אלה. ניתן למחוק נתונים אישיים המאוחסנים ב-S Health באמצעות אפשרות איפוס הנתונים בתפריט 'הגדרות'. כדי למחוק נתונים כלשהם ששיתפת ברשתות חברתיות או העברת אל מכשירי אחסון, עליך למחוק אותם בנפרד.
- אתה יכול לשתף ו/או לסנכרן את הנתונים שלך עם שירותי Samsung נוספים או עם שירותים תואמים של צד ג' לפי בחירתך, כמו גם עם כל אחד מהמכשירים המחוברים שלך. הגישה של שירותים נוספים כגון אלה או של מכשירי צד שלישי לנתונים השמורים ב-S Health תינתן רק לאחר קבלת אישור המפורש.
- אתה נושא באחריות המלאה על שימוש בלתי-הולם בנתונים ששותפו ברשתות חברתיות או שהועברו אל אחרים. יש לנקוט במשנה זהירות בעת שיתוף נתונים אישיים עם אחרים.
- אם המכשיר מחובר למכשירי מדידה, אמת את פרוטוקול התקשורת כדי לוודא הפעלה תקינה. אם אתה משתמש בחיבור אלחוטי, כגון Bluetooth, ייתכן שהמכשיר יושפע מהפרעה אלקטרונית של מכשירים אחרים. הימנע משימוש במכשיר בסמוך למכשירים המשדרים גלי רדיו.
- אנא קרא בתשומת לב את התנאים וההגבלות ואת מדיניות הפרטיות של S Health לפני השימוש באפליקציה.



## S Voice


### מבוא

בצע מגוון משימות פשוט על-ידי דיבור.

### הגדרת פקודת השכמה

ניתן להפעיל את **S Voice** באמצעות פקודת ההשכמה.

בהפעלה הראשונה של **S Voice**, הקש על **START** והגדר את פקודת ההשכמה שלך.

לשינוי פקודת ההשכמה, פתח את מסך היישומים והקש על **S Voice**. לאחר מכן, הקש על  ← **Voice wake-up** ← **Change wake-up command** ← **START** ועקוב אחרי ההוראות על המסך.

להגדרת המכשיר להפעלת **S Voice** לשימוש פקודת ההשכמה כאשר המכשיר נעול, הקש על  והקש על מתג **Wake up in secured lock** להפעלה.

### שימוש ב-S Voice

1 אמור את פקודת ההשכמה שהוגדרה מראש.

לחלופין, במסך היישומים, הקש על **S Voice**.

בעת הפעלת **S Voice**, המכשיר מתחיל בזיהוי קולי.

ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות.



הצג דוגמאות לפקודות קוליות.  הגדרות S Voice 

## 2 אמור פקודה קולית.

אם המכשיר מזהה את הפקודה, המכשיר יבצע את הפעולה הנדרשת. כדי לחזור על פקודה קולית או לומר פקודה אחרת, הקש על .

יישום זה ייסגר באופן אוטומטי אם לא משתמשים במכשיר במשך פרק זמן מסוים.



### עצות לזיהוי קולי טוב יותר

- דבר ברור.
  - דבר במקומות שקטים.
  - אל תשתמש במילים פוגעניות או בסלנג.
  - הימנע מדיבור במבטא דיאלקטי.
- ייתכן שהמכשיר לא יזהה את הפקודות או יבצע פקודות לא רצויות, בהתאם לסביבה שלך או לאופן שבו אתה מדבר.

### הגדרת השפה

במסך היישומים, הקש על **S Voice** ←  ← **Language**, ולאחר מכן בחר שפה.

השפה הנבחרת תחול על **S Voice** בלבד, ולא על השפה המוצגת במכשיר.



# SideSync

## מבוא

SideSync מאפשר לך לשתף בקלות את המסך ונתונים בין טלפונים חכמים מסוג Samsung Android, טאבלטים ומחשבים מכל סוג. לאחר שתחבר את המכשירים שלך, יופיע מסך וירטואלי על הטאבלט או המחשב שחיברת. באפשרותך לבדוק התראות, כגון הודעות, דרך לוח המחוונים או בחלונות קופצים.



## לפני שאתה מתחיל

- יישום SideSync חייב להיות מותקן בשני המכשירים שברצונך לחבר. אם SideSync לא מותקן, הורד והתקן אותה באחת מהשיטות הבאות:
- כדי להוריד ולהתקין את SideSync לטאבלט או טלפון חכם מסוג Samsung Android, חפש את SideSync ב-Galaxy Apps או בחנות Play. אם מכשירך אינו תומך ב-SideSync, ייתכן שלא תוכל למצוא את היישום.
- כדי להוריד ולהתקין את SideSync במחשב, בקר בכתובת [www.samsung.com/sidesync](http://www.samsung.com/sidesync). בדף האינטרנט, תוכל גם למצוא מידע אודות דרישות המערכת של SideSync.
- על מנת לאפשר חיבור אלחוטי של מכשירים, על המכשירים לתמוך בחיבור Wi-Fi Direct או להתחבר לאותה נקודת גישה.

## התחברות למחשבים או טאבלטים

### התחברות למחשב

- 1 חבר את הטלפון החכם למחשב באמצעות כבל USB. לחלופין, חבר את שני ההתקנים לאותה נקודת גישה.
  - 2 הפעל את **SideSync** בשני המכשירים.
  - 3 הקש על **התחל** בשני המכשירים.
- שני המכשירים יסרקו זה אחר זה ויתחברו. לאחר מכן, לוח המחוונים יופיע על המחשב.



### התחברות לטאבלט דרך Wi-Fi Direct

- 1 הפעל את **SideSync** בטאבלט ובטלפון החכם.
- 2 הקש על **התחל** בשני המכשירים.
- 3 בטלפון, בחר את הטאבלט מרשימת המכשירים שזוהו.

## 4 בטאבלט, קבל את בקשת ההתחברות.

לוח המחוונים יופיע על הטאבלט.




## התחברות למכשירים באופן אוטומטי

כאשר שני מכשירים חוברו בעבר, ניתן להגדיר עבורם חיבור מחדש אוטומטי. חיבור המכשירים דרך USB או דרך Wi-Fi Direct מפעיל אוטומטי את **SideSync**. אם המכשירים מחוברים לנקודת גישה אחת, מקם אותם בסמיכות זה לזה כדי לחברם.

כדי להפסיק את השימוש בתכונת החיבור האוטומטי, פתח את הטלפון החכם, הקש על **SideSync** ← **עוד** ← **הגדרות** ולאחר מכן הקש על המתג **חבר מכשירים באופן אוטומטי** כדי להשבית אותו. לחלופין, בלוח המחוונים, הקש על **MORE** ← **Settings** ← **Connections** והשבת את תכונת החיבור האוטומטי.

## שימוש בלוח המחוונים

הפעל יישומים שנמצאים בשימוש תכוף או הצג התראות ממכשיר הטלפון החכם שלך. כאשר אתה מקיש על התראה, היישום או התוכנית המקושרים אליה יופעלו. להלן תמונה של לוח המחוונים של הטלפון החכם, כפי שהיא מופיעה על גבי המחשב.

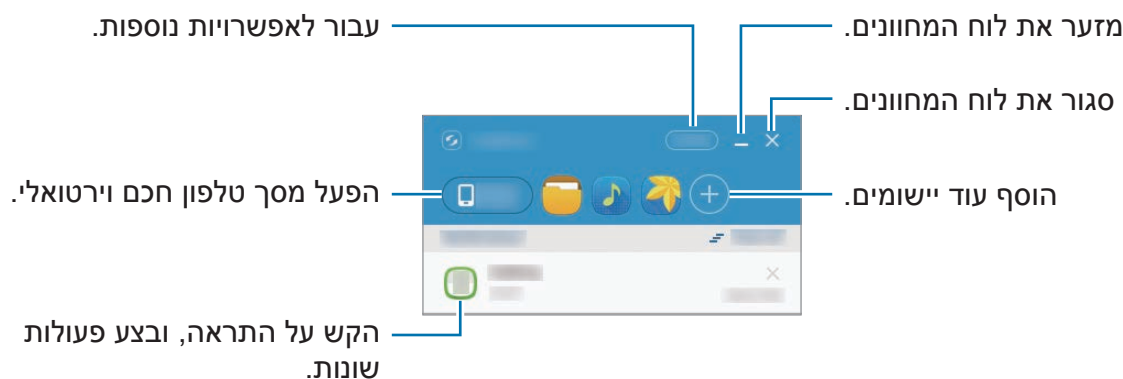

ניתן לארגן מחדש או למחוק יישומים בעת לחיצה באמצעות הלחצן הימני על סמל יישום.

## המשך הפעלת מדיה

ניתן להשהות הפעלה של מוסיקה או סרטוני וידאו במכשיר הטלפון החכם ולהמשיך בהפעלה על מכשיר אחר.

בלוח המחוונים, בחר בלחצן ההפעלה בבקר המוסיקה או בהתראת וידאו. ההפעלה תושהה בטלפון החכם ותתחיל במכשיר האחר שלך.

בקר המוסיקה והתראת הווידאו של המכשיר המחובר תופיע רק בעת הפעלת קובצי מדיה דרך יישום הברירת המחדל של המוסיקה או הווידאו.



## שיתוף דף אינטרנט

ניתן לפתוח דף אינטרנט בטלפון החכם ולהציג אותו בדפדפן האינטרנט של המכשיר המחובר. בעת עיון בדפי אינטרנט במכשיר הטלפון החכם, תופיע התראת גישה לאינטרנט בלוח המחוונים. בלוח המחוונים בחר בהתראה. לאחר מכן, דף האינטרנט המסוים יופיע על המכשיר המחובר.

## שיתוף הנקודה החמה של הטלפון החכם

כאשר חיבור לאינטרנט אינו זמין, באפשרותך לשתף את חיבור הנתונים הניידים של הטלפון החכם עם מחשבים או טאבלטים.

ייתכן שייגבו ממך חיובים נוספים בעת שימוש בתכונה זו.



בלוח המחוונים, הקש על **MORE** ← **Enable Mobile hotspot**. הנקודה החמה הניידת של הטלפון החכם תופעל.

## שימוש בתכונות ביצוע שיחה והעברת הודעות בחלונות קופצים

כשאתה מקבל שיחה או הודעה בטלפון, יופיע חלון קופץ במכשיר המחובר. אם קיבלת שיחה, באפשרותך להשיב או לדחות אותה בחלון הקופץ. במהלך השיחה ייעשה שימוש במיקרופון וברמקול של המכשיר המחובר. אם קיבלת הודעה, תוכל להשיב לה ישירות.


## שימוש במסך הווירטואלי

SideSync משקף את מסך המכשיר במכשיר אחר. ניתן להשתמש בפונקציות של המכשיר דרך המסך הווירטואלי. להלן תמונה של מסך הטלפון החכם הווירטואלי, כפי שהיא מופיעה על גבי המחשב.

בלוח המחוונים, הקש על **Phone screen**.

- ייתכן שפונקציות מסוימות לא יפעלו דרך המסך הווירטואלי.
- המראה והפונקציות של המסך הווירטואלי עשויים להשתנות בהתאם לסוג המכשיר המחובר.



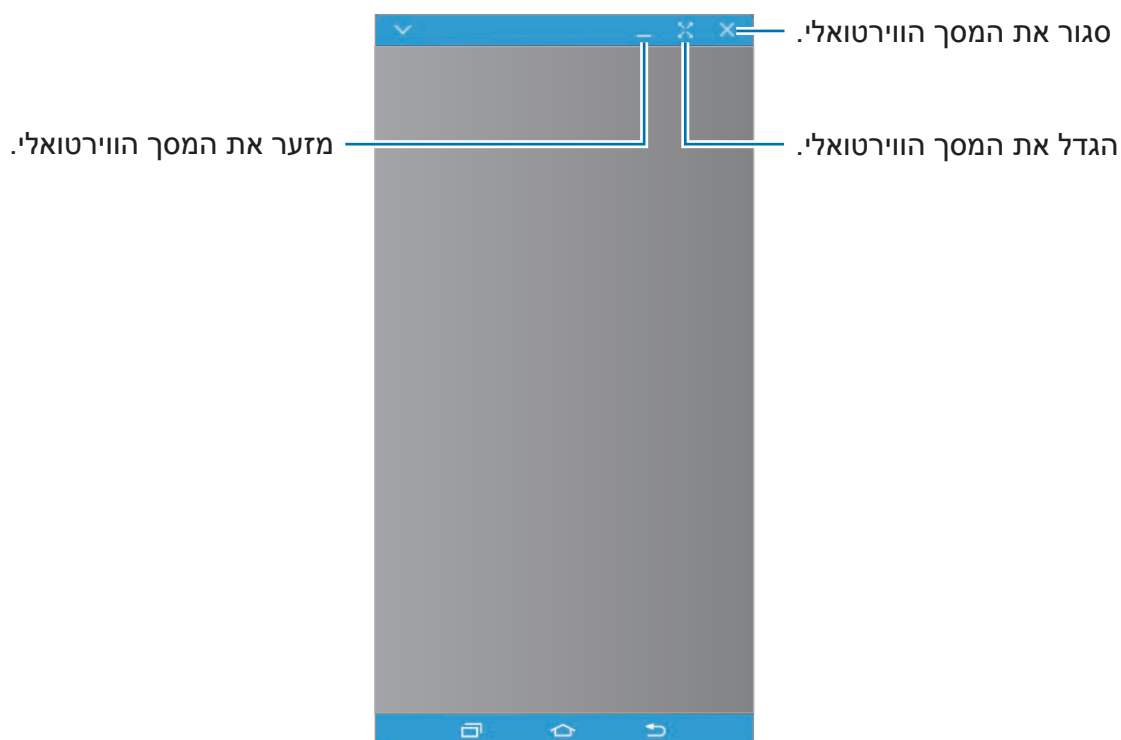

הקש על  כדי להשתמש באפשרויות הבאות:

- **Always on top**: הגדר שהמסך הווירטואלי יישאר תמיד עליון.
- **Rotate**: סובב את המסך.
- **Capture**: צלם צילום מסך.
- **Enable Presentation mode**: הפעל את מסך הטלפון החכם כדי לשלוט בו הן מהמחשב והן מהטלפון החכם. ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה, בהתאם למכשיר המחובר.


כדי להזיז את המסך הווירטואלי, לחץ וגרור את החלק העליון של המסך הווירטואלי למיקום חדש. כדי לכווץ את גודל המסך הווירטואלי, הצב את מצביע העכבר מעל קצה המסך הווירטואלי, ולאחר מכן לחץ וגרור אותו.



## מעבר בין מסכים

כדי להשתמש במסך הממשי של הטלפון החכם, לחץ עלל מקש ההפעלה/כיבוי או מקש הבית בטלפון החכם. המסך הווירטואלי ייכבה והמסך של הטלפון החכם יופעל.

כדי לחזור למסך הווירטואלי, לחץ על מסך הטלפון החכם הווירטואלי במחשב, או הקש על **החלף למחשב לוח** על הטאבלט. המסך הממשי ייכבה והמסך הווירטואלי יופעל.


באפשרותך להציג ולשלוט במסך הווירטואלי ובמסך המכשיר המחובר בו-זמנית. במסך הווירטואלי, הקש על  ← **Enable Presentation mode** כדי להפעיל את המסך של המכשיר המחובר. ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה, בהתאם למכשיר המחובר.



## שיתוף קבצים ולוח

### העתקת קבצים למחשב

- 1 הקש הקשה ממושכת כדי להיכנס למצב העריכה במסך הווירטואלי של הטלפון החכם.
  - 2 סמן קבצים נוספים להעתקה.
  - 3 הקש הקשה ממושכת על הקבצים הנבחרים ולאחר מכן גרור ושחרר אותם מחוץ למסך הווירטואלי.
- הקבצים יועתקו למיקום הרצוי.
- לדוגמה, כשאתה מעביר תמונה מהטלפון החכם למסמך Word פתוח במחשב, התמונה תוכנס לתוך מסמך ה-Word.

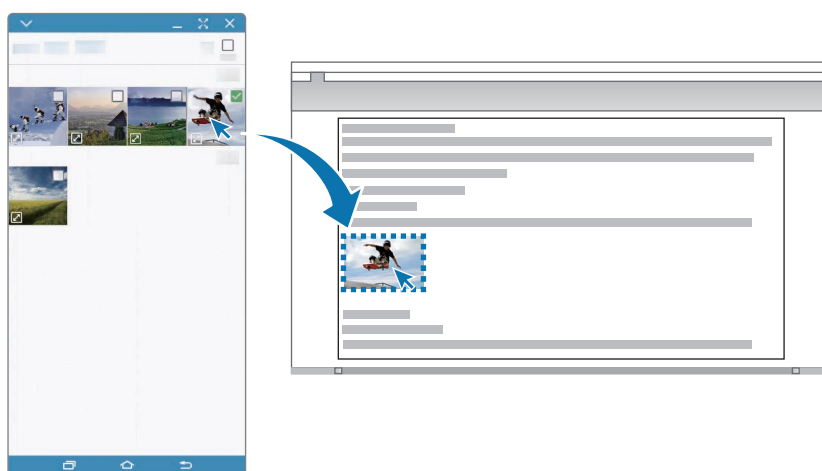

## העתקת קבצים לטלפון החכם

בחר תיקיות במחשב וגרור אותן ללוח המחוונים או למסך הווירטואלי של הטלפון החכם. הקבצים יישמרו בתיקייה **כלים** ← **הקבצים שלי** ← **אחסון מכשיר** ← **SideSync**. בעת כתיבת הודעה או דוא"ל במסך הווירטואלי, הקבצים המועתקים יוצמדו להודעה או לדוא"ל הנכתבים.



כאשר המסך הווירטואלי והמסך הממשי של הטלפון החכם מופעלים, לא ניתן לשתף קבצים.



## שיתוף לוח

באפשרותך להעתיק ולהדביק טקסט בנוחות בין המכשירים המחוברים באמצעות תכונת שיתוף הלוח. העתק או גזור טקסט מהמסך הווירטואלי והדבק אותו לשדה טקסט מחוץ למסך הווירטואלי, או להפך.

## שיתוף מקלדת ועכבר המחשב


השתמש במסך הטלפון החכם שלך כצג כפול ושלוט בו באמצעות המקלדת והעכבר של המחשב.

1 בלוח המחוונים, הקש על **MORE** ← **Enable Keyboard and mouse sharing**.

אם המסך הווירטואלי פתוח, הוא ייעלם ממסך המחשב.

2 הזז את מצביע העכבר לקצה השמאלי או הימני של מסך המחשב כדי לעבור למסך הטלפון החכם.

מצביע העכבר יופיע במסך הטלפון החכם.

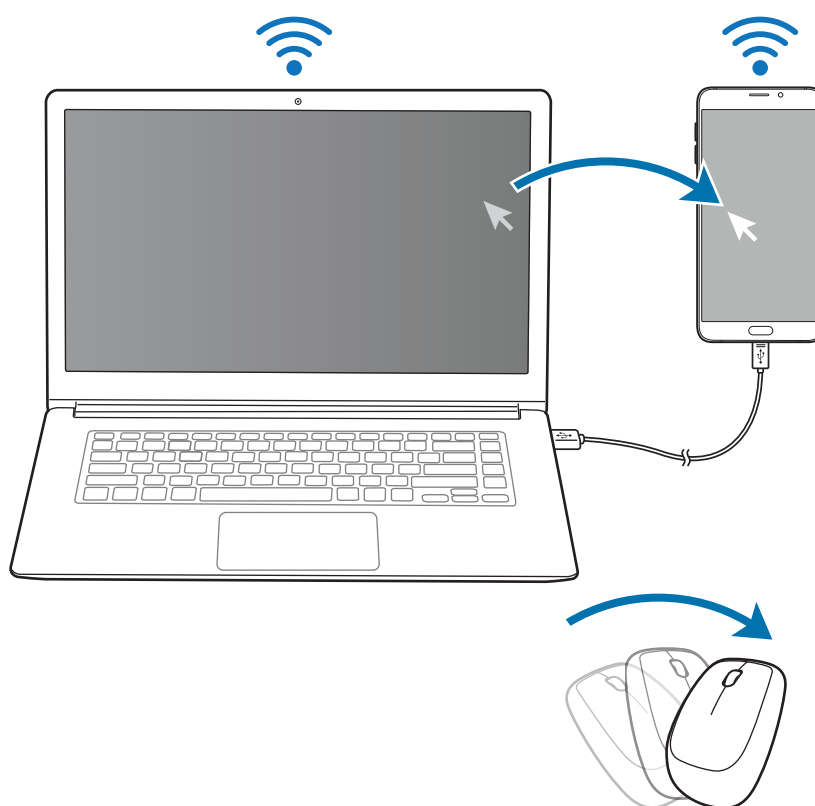

3 בטלפון החכם, השתמש במקלדת ובעכבר של המחשב כדי לבצע פעולות, כגון הזנת טקסט, העתקה והדבקה וכן בחירת פריטים.

כדי לשוב ולשלוט במחשב באמצעות העכבר, החזר את מצביע העכבר למסך המחשב.


## מוסיקה

האזן למוסיקה הממוינת לפי קטגוריה והתאם את הגדרות ההשמעה.

הקש על **מוסיקה** במסך היישומים.

הקש על ▼, בחר קטגוריית מוסיקה ולאחר מכן בחר שיר להשמעה.

הקש על תמונת אלבום בחלק התחתון של המסך לפתיחת המסך של גן המוסיקה.

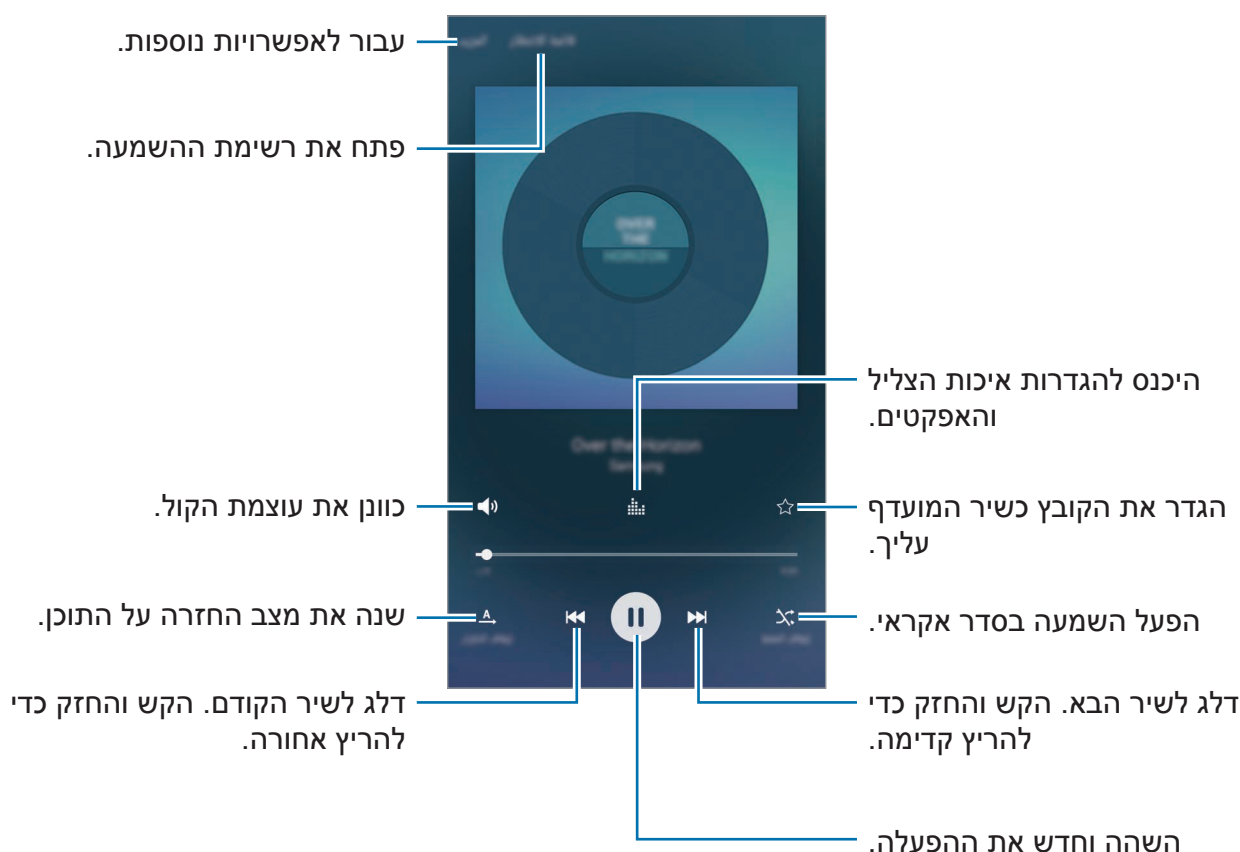

## UHQ Upscaler

השתמש בתכונת UHQ Upscaler (Ultra High Quality) כדי לשפר את איכות הקול ולהשיג קול הדומה לקול המקורי.

חבר למכשיר אוזניות. בעת השמעת מוסיקה, הקש על 🎧 ואז הקש על המתג **UHQ Upscaler** כדי להפעילו.

- איכות הקול עשויה להשתנות בהתאם לאוזניות המחוברות.
- אם חיברת אוזניות Bluetooth שתומכות בתכונת UHQ, תוכל להאזין למוסיקה באופן אלחוטי.




## וידאו

צפה בוידאו השמור במכשיר והתאם את הגדרות הנגינה.

הקש על **וידאו** במסך היישומים.

בחר סרטון להפעלה.

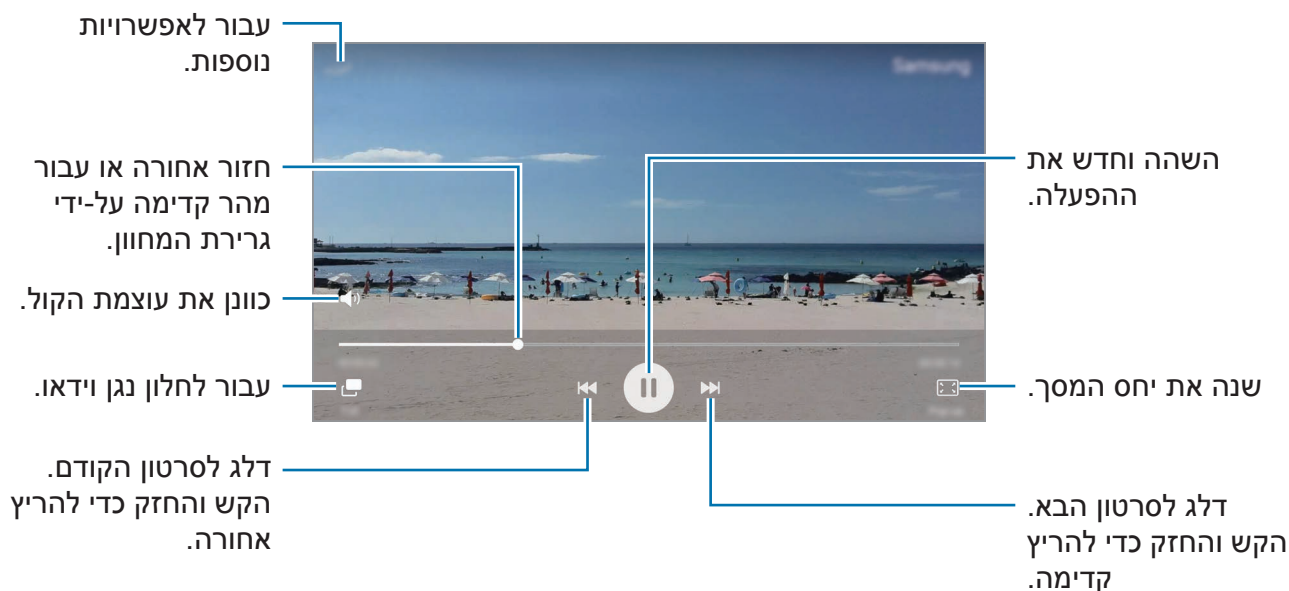

גרור את אצבעך מעלה או מטה בצד שמאל של מסך ההפעלה כדי לכוון בהירות, או גרור את אצבעך מעלה או מטה בצד ימין של מסך ההפעלה כדי לכוון עוצמת קול.

החלק את אצבעך שמאלה או ימינה על מסך הנגינה כדי להריץ אחורה או קדימה.

## אלבום הדבקות

אסוף תוכן ממקורות שונים כדי ליצור את אלבום ההדבקות הדיגיטלי שלך.

ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות.



### הוספת תוכן לאלבום הדבקות

בזמן הצגת תוכן כגון דפי אינטרנט או סרטוני וידאו, הקש על **עוד** ← **שתף** ← **אלבום הדבקות**.  
התוכן שנבחר יתווסף ל**אלבום הדבקות**.

ניתן גם לאסוף את התוכן הרצוי באמצעות **כתיבה על המסך ובחירה חכמה**. למידע נוסף, ראה **כתיבה על המסך** ו-**בחירה חכמה**.

### הצגת תוכן

1 הקש על **כלים** ← **אלבום הדבקות** במסך היישומים.

2 הקש על ▼ כדי לבחור קטגוריה, ובחר אלבום הדבקות.

אם קיים קישור בתוכן אלבום ההדבקות, הקש על התוכן כדי לעבור למקור.


לעריכת אלבום ההדבקות, הקש על **ערוך**. באפשרותך לערוך כותרת, תג ואפשרויות אחרות באלבום ההדבקות.


# רשמקול


## מבוא

השתמש במצבי הקלטה שונים למצבים שונים, כגון ראיון. המכשיר יכול להמיר את הקול לטקסט ולהבחין בין מקורות קול.

## הקלטת תזכירים קוליים

- 1 במסך היישומים, הקש על **כלים** ← **רשמקול**.
- 2 הקש על  כדי להתחיל בהקלטה. דבר לתוך המיקרופון. הקש על **השהה** כדי להשהות את ההקלטה. במהלך הקלטת תזכורת קולית, הקש על **סימניות** כדי להוסיף סימנייה.

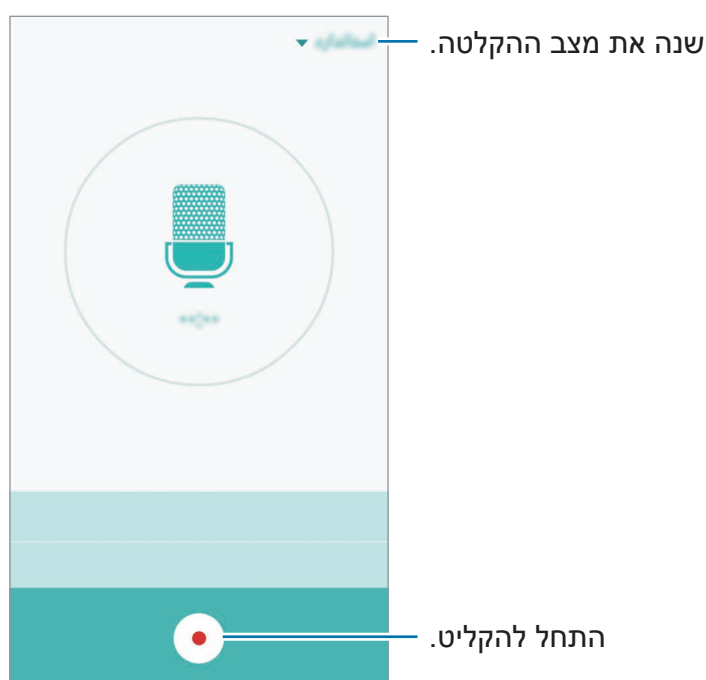

- 3 הקש על  כדי לסיים את ההקלטה.

## שינוי מצב ההקלטה

הקש על ▼ כדי לבחור מצב מהרשימה.

- **רגיל:** זהו מצב ההקלטה הרגיל. תזכירים קוליים המוקלטים במצב זה מופיעים עם הסמל  לצדם.
  - **ראיון:** המיקרופון רגיש לקול משני כיוונים. במצב זה, החלק העליון והחלק התחתון של המכשיר קולטים כמות קול שווה. תזכירים קוליים המוקלטים במצב זה מופיעים עם הסמל  לצדם.
  - **תזכיר קולי:** המכשיר מקליט את קולך, וממיר אותו בו-זמנית לטקסט במסך. לתוצאות מיטביות, השאר את המכשיר קרוב לפה, ודבר בקול רם וברור במקום שקט. תזכירים קוליים המוקלטים במצב זה מופיעים עם הסמל  לצדם.
- אם שפת המערכת של התזכירים הקוליים אינה תואמת לשפה שאתה דובר, המכשיר לא יזהה את קולך. לפני השימוש בתכונה זו, הקש על השפה הנוכחית כדי להגדיר שפת המערכת של התזכורת הקולית.




## השמעת תזכירים קוליים נבחרים

כאשר אתה משמיע הקלטה של ראיון, תוכל להשתיק או לבטל את ההשתקה של מקורות צליל מסוימים בהקלטה.

- 1 במסך היישומים, הקש על **כלים** ← **רשמקול**.
- 2 הקש על **הקלטות** ובחר תזכורת קולית שהוקלטה במצב ראיון.



**3** כדי להשקיט מקורות צליל מסוימים, הקש  עבור הכיוון המתאים לצליל שיש להשתיקו. היישום ישונה ל- והצליל יושקט.

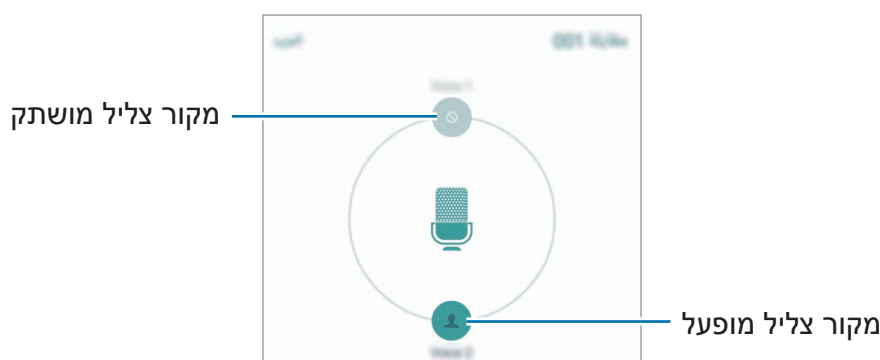

## הקבצים שלי

קבל גישה והשתמש במגוון קבצים המאוכסנים במכשיר או במיקומים אחרים, כגון שירותי אחסון ענן. במסך היישומים, הקש על **כלים** ← **הקבצים שלי**.

- **קטגוריות:** הצג קבצים לפי קטגוריה.
  - **אחסון מקומי:** הצג את הקבצים השמורים במכשיר.
  - **אחסון בענן:** הצג את הקבצים השמורים בשירות האחסון בענן.
  - **שימוש בשטח אחסון:** הצג מידע הנוגע לזיכרון של המכשיר.
- לחיפוש קבצים או תיקיות, הקש על **חיפוש**.

## Samsung Gear

Samsung Gear הוא יישום שמאפשר לך לנהל את מכשיר ה-Gear הלבish שלך. כשאתה מחבר את המכשיר שלך ל-Gear, תוכל להתאים אישית את ההגדרות והיישומים של ה-Gear.

במסך היישומים, הקש על **כלים** ← **Samsung Gear**.

הקש על **התחבר ל-Gear** כדי לחבר את המכשיר שלך ל-Gear. פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך להשלמת ההגדרה.

## שעון

### מבוא

הגדר התרעות, בדוק את הזמן הנוכחי בערים רבות בעולם, תזמן אירוע, או הגדר משך זמן ספציפי.

### התראה

במסך היישומים, הקש על **שעון** ← **התראה**.

### הגדרת התראות

הגדר זמן התראה והקש על **שמור**.

לפתיחת לוח מקשים להכנסת זמן אזעקה, הקש על **לוח המקשים**.

להגדרת התראה עם אפשרויות התראה שונות, הקש על **אפשרויות**, הגדר את האפשרויות והקש על **שמור**.

להפעלה או השבתה של התראות, הקש על סמל השעון שליד ההתראה ברשימת ההתראות.

### הפסקת התראות

הקש על **בטל** כדי לעצור התראה. אם הפעלת קודם את האפשרות 'נודניק', הקש על **נודניק** כדי שההתראה תופעל שוב לאחר פרק זמן מוגדר.

### מחיקת התראות

הקש על ✕ על ההתראה הרצויה ברשימת ההתראות.

## שעון עולמי

במסך היישומים, הקש על **שעון** ← **שעון עולמי**.

## יצירת שעונים

הזן שם עיר או בחר עיר מכדור הארץ ולאחר מכן הקש על **+**.

## מחיקת שעונים

הקש **X** על שעון.

## עצר

- 1 במסך היישומים, הקש על **שעון** ← **עצר**.
- 2 הקש על **התחל** כדי לתזמן אירוע.  
כדי לתעד זמני הקפות תוך תזמון של אירוע, הקש על **הקפה**.
- 3 הקש על **עצור** כדי לעצור את השעון.  
כדי להתחיל את התזמון מחדש, הקש על **המשך**.  
כדי לנקות זמני הקפה, הקש על **איפוס**.


## טיימר

- 1 במסך היישומים, הקש על **שעון** ← **טיימר**.
- 2 הגדר את משך הזמן ולאחר מכן הקש על **התחל**.  
לפתיחת לוח מקשים להכנסת משך הזמן, הקש על **לוח המקשים**.
- 3 הקש על **בטל** כשהטיימר מסתיים.

## מחשבון

ערוך חישובים פשוטים או מסובכים.

הקש על **מחשבון** במסך היישומים.

סובב את המכשיר לרוחב כדי להציג את המחשבון המדעי. אם האפשרות **סיבוב אוטומטי** מושבתת, הקש על  כדי להציג את המחשבון המדעי.

כדי לראות את היסטוריית החישובים, הקש על **היסטוריה**. כדי לסגור את לוח היסטוריית החישובים, הקש על **לוח המקשים**.

לניקוי ההיסטוריה, הקש על **היסטוריה** ← **נקה היסטוריה**.

## יישומי Google

Google מציעה יישומים לבידור, לרשתות חברתיות ולעסקים. כדי להשתמש בחלק מהיישומים יש צורך לפתוח חשבון Google. ראה **חשבונות** למידע נוסף.

להצגת פרטי יישום נוספים, היכנס לתפריט העזרה של היישום הרצוי.

ייתכן שיישומים מסוימים אינם זמינים וייתכן שהם מופיעים תחת שם אחר, בהתאם לאזור או לספק השירות.



## Chrome

חפש מידע ודפדף בדפי אינטרנט.

## Gmail

שלח וקבל דוא"ל באמצעות השירות Google Mail.

## מפות

אתר את מיקומך במפה, חפש מיקומים והצג פרטים על מקומות מגוונים.

## מוזיקה Play

האזן למוסיקה במכשירך, גלה עוד ושתף.

## סרטים Play

צפה בוידאו השמור במכשירך והורד מחנות Play תוכן מגוון לצפייה.

## Drive

שמור את התוכן שלך בענן, גש אליו מכל מקום ושתף אותו עם משתמשים אחרים.

## YouTube

הצג או צור סרטונים ושתף אותם עם משתמשים אחרים.

## תמונות

חפש, נהל וערוך במקום אחד את כל התמונות וסרטוני הווידאו שלך ממקורות שונים.

## Hangouts

שוחח בצ'אט עם חבריך באופן אישי או בקבוצות, ושלב בצ'אט תמונות, סמלי הבעה ושיחות וידאו.

## Google

חפש במהירות פריטים באינטרנט במכשירך.

## חיפוש קולי

אמור בקול מילת מפתח או ביטוי לחיפוש מהיר של פריטים.

## הגדרות Google

קבע את תצורת ההגדרות של תכונות מסוימות המסופקות על-ידי Google.

# הגדרות

## מבוא

התאם את הגדרות הפונקציות והיישומים השונים לצרכיך. באפשרותך להתאים אישית את המכשיר על-ידי הגדרה של מגוון אפשרויות.

במסך היישומים, הקש על **הגדרות**.

לחיפוש הגדרות על-ידי הזנת מילות מפתח, הקש על **חיפוש**.

לעריכת רשימה של הגדרות הנמצאות בשימוש תכופ, הקש על **ערוך**. לאחר מכן סמן פריטים להוספה או בטל את ההוספה של פריטים שאתה רוצה להסיר.

## Wi-Fi

### התחברות לרשת Wi-Fi

הפעל את התכונה Wi-Fi כדי להתחבר לרשת Wi-Fi ולגשת לאינטרנט או למכשירי רשת אחרים.

• המכשיר שלך עושה שימוש בתדר לא הרמוני והוא מיועד לשימוש בכל ארצות אירופה. ניתן להפעיל את ה-WLAN בארצות האיחוד האירופי ללא מגבלות בתוך מבנה, אך לא ניתן להפעיל אותו מחוץ למבנה.



• כבה את התכונה Wi-Fi כדי לחסוך במתח סוללה אם אינך עושה שימוש ברשת.

1 במסך ההגדרות, הקש על **Wi-Fi**, ולאחר מכן הקש על המתג כדי להפעילו.

2 בחר רשת מרשימת רשתות ה-Wi-Fi.

הסמל של רשתות שמחייבות הזנת סיסמה כולל מנעול.

### 3 הקש על התחבר.



- לאחר שהמכשיר מצליח להתחבר לרשת Wi-Fi, המכשיר יתחבר שוב לאותה רשת בכל פעם שהיא זמינה, בלי לדרוש סיסמה. כדי למנוע התחברות אוטומטית של המכשיר לרשת, בחר אותה מרשימת הרשתות והקש על **שכח**.
- אם אינך מצליח להתחבר כראוי לרשת Wi-Fi, הפעל מחדש את תכונת Wi-Fi של המכשיר שלך או את הנתב האלחוטי.

## Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct מחבר מכשירים ישירות באמצעות רשת Wi-Fi, ללא צורך בנקודת גישה.

1 במסך ההגדרות, הקש על **Wi-Fi**, ולאחר מכן הקש על המתג כדי להפעילו.

2 הקש על **Wi-Fi Direct**.

המכשירים שזוהו מופיעים ברשימה.

אם המכשיר שאליו ברצונך להתחבר אינו מופיע ברשימה, בקש כי המכשיר יפעיל את תכונת Wi-Fi Direct שלו.

3 בחר מכשיר שאליו תתחבר.

המכשירים יתחברו לאחר שהמכשיר השני יקבל את בקשה ההתחברות ל-Wi-Fi Direct.

## שליחה וקבלה של נתונים

באפשרותך לשתף נתונים, כגון אנשי קשר קבצי מדיה, עם מכשירים אחרים. הפעולות הבאות הן דוגמה למשלוח תמונה למכשיר אחר.

1 הקש על **גלריה** במסך היישומים.

2 בחר תמונה.

3 הקש על **שתף** ← **Wi-Fi Direct** ובחר מכשיר שאליו תועבר התמונה.

4 קבל במכשיר השני את הבקשה להתחברות Wi-Fi Direct.  
אם המכשיר כבר מחובר, התמונה תישלח למכשיר האחר ללא הליך בקשת ההתחברות.

## סיום החיבור של המכשיר

1 במסך ההגדרות, הקש על **Wi-Fi**.

2 הקש על **Wi-Fi Direct**.  
המכשיר מציג ברשימה את המכשירים המחוברים.

3 הקש על שם המכשיר כדי לנתק את המכשירים.

## Bluetooth

### מבוא

השתמש ב-Bluetooth להחליף מידע או קבצי מדיה עם מכשירי תומכי Bluetooth אחרים.

• Samsung אינה אחראית לאובדן, עיכוב או שימוש שגוי בנתונים שנשלחים או מתקבלים באמצעות Bluetooth.



• תמיד ודא שאתה משתף ומקבל נתונים מול מכשירים מהימנים ומאובטחים כהלכה. אם קיימים מכשולים בין המכשירים, ייתכן שמרחק התפעול יתקצר.

• מכשירים מסוימים, בייחוד כאלו שלא נבדקו או אושרו על-ידי קבוצת Bluetooth SIG, עשויים שלא להיות תואמים למכשיר.

• אין להשתמש בתכונה Bluetooth למטרות לא חוקיות (לדוגמה, יצירת עותקים פיראטיים של קבצים או ציתות לא חוקי לפעילויות תקשורת למטרות מסחריות).

Samsung אינה אחראית להשלכות של שימוש לא חוקי בתכונה Bluetooth.



## צימוד למכשירי Bluetooth אחרים

1 במסך ההגדרות, הקש על **Bluetooth**, ולאחר מכן הקש על המתג כדי להפעילו.  
המכשירים שזוהו מופיעים ברשימה.

2 בחר מכשיר שעמו תבצע התאמה.  
אם המכשיר שעמו ברצונך לבצע התאמה אינו מופיע ברשימה, בקש כי המכשיר יפעיל את אפשרות הנראות שלו. פעל לפי המדריך למשתמש של המכשיר האחר.

מכשירך גלוי למכשירים אחרים כל עוד מסך הגדרות Bluetooth פתוח.



3 לאישור, קבל את הבקשה לחיבור Bluetooth במכשירך.  
המכשירים יחוברו ביניהם לאחר שהמכשיר השני יקבל את בקשת החיבור ל-Bluetooth.

## שליחה וקבלה של נתונים

יישומים רבים תומכים בהעברת נתונים באמצעות Bluetooth. באפשרותך לשתף נתונים, כגון אנשי קשר וקבצי מדיה, עם מכשירי Bluetooth אחרים. הפעולות הבאות הן דוגמה למשלוח תמונה למכשיר אחר.

1 הקש על **גלריה** במסך היישומים.


2 בחר תמונה.

3 הקש על **שתף** ← **Bluetooth** ולאחר מכן בחר מכשיר להעביר אליו את התמונה.  
אם המכשיר שלך הותאם למכשיר זה בעבר, הקש על שם המכשיר מבלי לאשר את הסיסמה שנוצרה באופן אוטומטי.

אם המכשיר שעמו ברצונך לבצע התאמה אינו מופיע ברשימה, בקש כי המכשיר יפעיל את אפשרות הנראות שלו.

4 קבל את הבקשה להתחברות Bluetooth במכשיר השני.

## ביטול התאמה עם מכשירי Bluetooth אחרים

- 1 הקש על **Bluetooth** במסך ההגדרות.  
המכשיר מציג ברשימה את המכשירים המותאמים.
- 2 כדי לבטל התאמה, הקש על  בסמוך לשם המכשיר.
- 3 הקש על **בטל התאמה**.

## מצב טיסה

תכונה זו משביתה את כל הפונקציות האלחוטיות במכשיר. תוכל להשתמש רק בשירותים שאינם שירותי רשת.  
במסך ההגדרות, הקש על **מצב טיסה**.

## נתב אלחוטי נייד וחיבור בין מכשירים

השתמש במכשיר כנקודה חמה ניידת כדי לשתף את חיבור הנתונים הסלולרי של המכשיר עם מכשירים אחרים כשחיבור רשת אינו זמין. ניתן להתחבר דרך Wi-Fi, USB או Bluetooth.  
במסך ההגדרות, הקש על **נתב אלחוטי נייד וחיבור בין מכשירים**.

ייתכן שייגבו ממך חיובים נוספים בעת שימוש בתכונה זו.



- **נתב אלחוטי נייד:** השתמש בנקודה חמה ניידת כדי לשתף את חיבור הנתונים הסלולרי של המכשיר עם מחשבים או מכשירים אחרים.
- **שימוש כמודם Bluetooth:** השתמש ב-Bluetooth לשיתוף חיבור המידע הנייד של המכשיר עם מחשבים או מכשירים אחרים באמצעות Bluetooth.
- **חיבור באמצעות מכשיר USB:** השתמש בחיבור לאינטרנט באמצעות USB כדי לשתף את חיבור הנתונים הסלולרי של המכשיר עם מחשב באמצעות USB. כאשר המכשיר מחובר למחשב, הוא משמש כמודם אלחוטי עבור המחשב.

## שימוש בנקודה חמה ניידת

השתמש במכשירך כנקודה חמה ניידת כדי לשתף את חיבור הרשת הסלולרית של המכשיר עם מכשירים אחרים.

1 במסך ההגדרות, הקש על **נתב אלחוטי נייד וחיבור בין מכשירים** ← **נתב אלחוטי נייד**.

2 הקש על המתג כדי להפעילו.

הסמל  מופיע בשורת המצב. מכשירים אחרים יכולים למצוא את המכשיר שלך ברשימת רשתות ה-Wi-Fi.

כדי להגדיר סיסמה עבור הנקודה החמה הניידת, הקש על **עוד** ← **הגדר תצורת 'נתב אלחוטי נייד'** ובחר את רמת האבטחה. לאחר מכן, הזן סיסמה והקש על **שמור**.

3 במסך של המכשיר האחר, חפש ובחר את המכשיר שלך מתוך רשימת רשתות ה-Wi-Fi.

4 במכשיר המחובר, השתמש בחיבור לנתונים בנייד של המכשיר כדי להתחבר לאינטרנט.

## שימוש בנתונים

עקוב אחר כמות השימוש בנתונים, והתאם אישית את הגדרות המגבלה.

במסך ההגדרות, הקש על **שימוש בנתונים**.

- **נתונים בנייד:** הגדר את המכשיר לשימוש בחיבורי נתונים בכל רשת סלולרית.
  - **הגדר הגבלת שימוש ב'נתונים ניידים':** הגדר מגבלה על השימוש בנתונים סלולריים.
  - **נתוני רקע:** מנע את השימוש של יישומים הפועלים ברקע בחיבור נתונים ניידים.
- לשינוי תאריך האיפוס החודשי של תקופת המעקב, הקש על ▼ ← **שנה מחזור**.


## הגבלת השימוש בנתונים

- 1 במסך ההגדרות, הקש על **שימוש בנתונים**, ולאחר מכן הקש על המתג **הגדר הגבלת שימוש ב'נתונים ניידים'** כדי להפעילו.
- 2 גרור את סרגל כוונן ההגבלה כלפי מעלה או מטה כדי להגדיר את המגבלה.
- 3 גרור את סרגל כוונן האזהרה כלפי מעלה או מטה כדי להגדיר את רמת ההתראה על השימוש בנתונים.  
המכשיר ישלח לך התראה כשיגיע לרמת ההתראה.

## מנהל כרטיס SIM (דגמי SIM כפול)

הפעל את כרטיסי ה-SIM או ה-USIM שלך והתאם אישית את הגדרות כרטיסי ה-SIM. ראה **שימוש בכרטיסי SIM או USIM כפולים (דגמי SIM כפול)** למידע נוסף.

במסך ההגדרות, הקש על **מנהל כרטיס SIM**.

- **שיחה קולית:** בחר כרטיס SIM או USIM לשיחות קוליות.
  - **הודעות טקסט ומולטימדיה:** בחר כרטיס SIM או USIM להעברת הודעות.
  - **רשת שירות נתונים:** בחר כרטיס SIM או USIM לשיחות נתונים.
  - **SIM כפול פועל תמיד:** קבע אם המכשיר יאפשר או לא יאפשר כניסת שיחות מה-SIM או ה-USIM השני תוך כדי שיחה.
- כשתכונה זו מופעלת, ייתכן שתחויב בתשלומים נוספים בגין הפניית שיחות, בהתאם לאזור או לספק השירות. 

## רשתות סלולריות

צור את הגדרות הרשת הסלולרית שלך.

במסך ההגדרות, הקש על **רשתות סלולריות**.

- **נדידת נתונים:** הגדר את המכשיר לשימוש בחיבורי נתונים בזמן נדידה.
- **שמות נקודות גישה:** הגדר שמות של נקודות גישה (APN).
- **מצב רשת** (דגמי SIM יחיד): בחר סוג רשת.
- **מצב רשת SIM 1 / מצב רשת SIM 2** (דגמי SIM כפול): בחר סוג רשת.
- **מפעילי רשת:** חפש רשתות זמינות ורשום רשת באופן ידני.

## NFC ותשלום

### מבוא

המכשיר מאפשר לך לקרוא תגים של תקשורת מסוג NFC (Near Field Communication) שמכילים מידע לגבי מוצרים. באפשרותך להשתמש בתכונה זו לביצוע תשלומים ולרכישת כרטיסים לאמצעי תחבורה או לאירועים, לאחר הורדת היישומים הדרושים.

המכשיר כולל אנטנת NFC מובנית. יש לנהוג במכשיר בזהירות על מנת למנוע נזק לאנטנת ה-NFC.




### שימוש בתכונת NFC

השתמש בתכונת NFC לצורך משלוח תמונות או אנשי קשר למכשירים אחרים ולצורך קריאת פרטי מוצרים מתוך תגי NFC. אם תכניס כרטיס SIM או USIM שמצויד בתכונת תשלום, תוכל להשתמש במכשיר לצורך ביצוע תשלומים בצורה נוחה.

1 במסך ההגדרות, הקש על **NFC ותשלום** ולאחר מכן הקש על המתג כדי להפעילו.

## 2 מקם את אנטנת NFC שבגב המכשיר ליד תג NFC.

המידע מהתג יופיע.

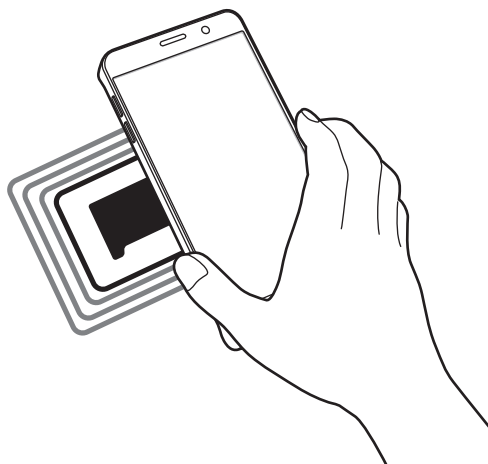

ודא שמסך המכשיר אינו נעול. אחרת, המכשיר לא יקרא תגי NFC ולא יקבל נתונים.



## ביצוע תשלומים עם NFC

על מנת שתוכל להשתמש בתכונה NFC לביצוע תשלומים, עליך להירשם לשירות תשלומים בנייד. לרישום או לקבלת מידע נוסף על השירות, פנה לספק השירות שלך.

1 במסך ההגדרות, הקש על **NFC ותשלום** ולאחר מכן הקש על המתג כדי להפעילו.

2 קרב את שטח אנטנת NFC שבגב המכשיר לקורא כרטיסי NFC.

להגדרת יישום ברירת המחדל לתשלומים, פתח את מסך ההגדרות והקש על **NFC ותשלום** ← **הקש ושלם**, ולאחר מכן בחר יישום.

ייתכן שרשימת שירותי התשלום לא תכלול את כל יישומי התשלום הזמינים.




## שליחה של נתונים

אפשר החלפת מידע כאשר אנטנת ה-NFC של המכשיר נוגעת באנטנת NFC של מכשיר אחר.

- 1 במסך ההגדרות, הקש על **NFC ותשלום** ולאחר מכן הקש על המתג כדי להפעילו.
- 2 הקש על **Android Beam**, והקש על המתג כדי להפעילו.
- 3 בחר בפריט וגע באנטנת NFC של המכשיר שלך עם אנטנת NFC של המכשיר האחר.
- 4 כאשר ההודעה גע **כדי להעביר**. מופיעה על המסך, הקש על מסך המכשיר כדי לשלוח את הפריט.

אם שני המכשירים מנסים לשלוח נתונים בו-זמנית, העברת הקבצים עלולה להיכשל.

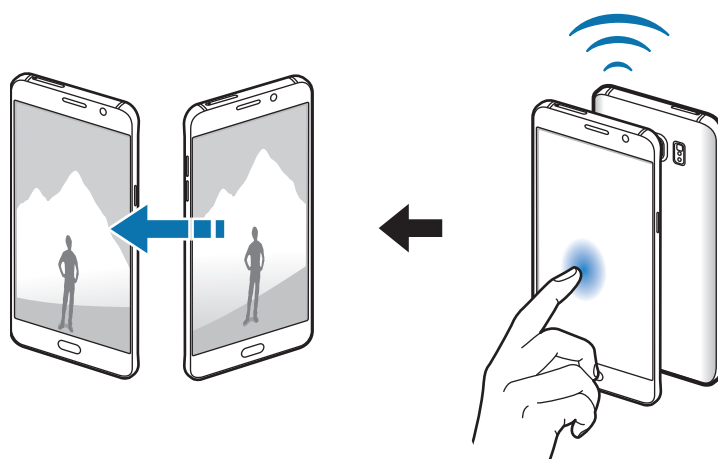

## הגדרות חיבור נוספות

### אפשרויות

התאם אישית את הגדרות השליטה בתכונות אחרות.

במסך ההגדרות, הקש על **הגדרות חיבור נוספות**.

- **הדפסה:** קבע תצורה של הגדרות עבור יישומי Plug-In המותקנים במכשיר. תוכל לחפש מדפסות זמינות או להוסיף מדפסת באופן ידני כדי להדפיס קבצים. ראה **הדפסה** למידע נוסף.
- **MirrorLink:** השתמש בתכונת MirrorLink כדי לשלוט ביישומי MirrorLink במכשיר שלך באמצעות צג יחידת הראש של כלי הרכב. ראה **MirrorLink** למידע נוסף.
- **האצת הורדה:** הגדר את המכשיר כדי להוריד קבצים הגדולים מ-30 מגה-בייט, במהירות רבה יותר דרך רשתות Wi-Fi וסולריות בו-זמנית. ראה **האצת הורדה** למידע נוסף.
- **הגדרות VPN:** הגדר רשתות פרטיות וירטואליות (VPN) והתחבר אליהן.
- **יישום ברירת המחדל להעברת הודעות:** בחר את היישום שישמש כברירת מחדל לשליחת הודעות.

### הדפסה

קבע תצורה של הגדרות עבור יישומי Plug-In המותקנים במכשיר. ניתן לחבר את המכשיר למדפסת באמצעות Wi-Fi או Wi-Fi Direct ולהדפיס תמונות ומסמכים.

ייתכן שמדפסות מסוימות לא יהיו תואמות למכשיר.



### הוספת יישומי Plug-In של מדפסת

הוסף יישומי Plug-In עבור מדפסות שאליהן ברצונך לחבר את המכשיר.

- 1 במסך ההגדרות, הקש על **הגדרות חיבור נוספות** ← **הדפסה** ← **הורד תוסף**.
- 2 חפש תוסף למדפסת ב-**חנות Play**.
- 3 בחר יישום Plug-in של מדפסת, והתקן אותו.



**4** בחר את ה-plug-in של המדפסת והקש עליו פעמיים כדי להפעילו.  
המכשיר מחפש מדפסות המחוברות לאותה רשת Wi-Fi שאליה מחובר המכשיר.

להוספה ידנית של מדפסות, הקש על **עוד** ← **הוסף מדפסת** ← **ADD PRINTER**.  
לשינוי הגדרות ההדפסה, הקש על **עוד** ← **הגדרות הדפסה**.

## הדפסת תוכן

בעת הצגת תוכן, כגון תמונות או מסמכים, הקש על **שתף** ← **הדפס** ← **▼** ← **כל המדפסות**, ולאחר מכן בחר מדפסת.

## MirrorLink

חבר את המכשיר לכלי הרכב כדי לשלוט ביישומי MirrorLink של המכשיר באמצעות צג יחידת הראש של כלי הרכב.

במסך ההגדרות, הקש על **הגדרות חיבור נוספות** ← **MirrorLink**.

המכשיר שלך תואם לכלי רכב התומכים ב-MirrorLink גרסה 1.1 ומעלה.



## חיבור המכשיר שלך לכלי רכב דרך MirrorLink

בעת השימוש בתכונה זו בפעם הראשונה, חבר את המכשיר לרשת Wi-Fi או סלולרית.

**1** התאם את המכשיר שלך לכלי רכב דרך Bluetooth.

ראה [צימוד למכשירי Bluetooth אחרים](#) למידע נוסף.

**2** חבר את המכשיר שלך לכלי הרכב באמצעות כבל USB.

לאחר יצירת החיבור, גש ליישומי MirrorLink של המכשיר שלך בצג יחידת הראש.

## סיום חיבור MirrorLink

נתק את כבל ה-USB מהמכשיר וכלי הרכב שלך.

## האצת הורדה

הגדר את המכשיר להורדת קבצים הגדולים מ-30 מגה-בייט, במהירות רבה יותר דרך רשתות Wi-Fi ורשתות סלולריות בו-זמנית. את Wi-Fi חזק יותר יספק מהירות הורדה גבוהה יותר.

במסך ההגדרות, הקש על **הגדרות חיבור נוספות** ← **האצת הורדה**.

- ייתכן שתכונה זו אינה נתמכת בחלק מהמכשירים.
- ייתכן שייגבו ממך חיובים נוספים בעת הורדת קבצים דרך הרשת הסלולרית.
- כאשר אתה מוריד קבצים גדולים, המכשיר עשוי להתחמם. אם המכשיר עולה על טמפרטורה מוגדרת, התכונה תכבה.
- אם אותות הרשת אינם יציבים, הדבר עלול להשפיע על המהירות ועל הביצועים של תכונה זו.
- אם קיים פער ניכר במהירות העברת הנתונים בין רשת ה-Wi-Fi לרשת הסלולרית, ייתכן שהמכשיר יעשה שימוש רק בחיבור המהיר ביותר.
- תכונה זו תומכת ב-1.1 Hypertext Transmission Protocol (HTTP) ו-Hypertext Transmission Protocol Secure (HTTPS). לא ניתן להשתמש בתכונה זו עם פרוטוקולים אחרים, כגון FTP.



## צלילים והתראות

שנה את ההגדרות עבור צלילים שונים במכשיר.

במסך ההגדרות, הקש על **צלילים והתראות**.

- **מצב צליל:** הגדר את המכשיר לשימוש במצב צליל או מצב שקט.
- **עוצמת צלצול:** כוונן את רמת עוצמת הקול עבור רינגטונים של שיחות, מוסיקה וסרטוני וידאו, צלילי מערכת והתראות.
- **צלצולים וצלילים:** שנה את ההגדרות הרינגטון וצלילי המערכת.

- **רטט:** שנה את הגדרות הרטט.
- **איכות צליל ואפקטים:** קבע הגדרות צליל נוספות.
- **נא לא להפריע:** הגדר את המכשיר להשתקת שיחות נכנסות וצלילי התראה, לבד מיוצאי דופן מורשים.
- **התראות יישומים:** שנה את הגדרות ההתראה עבור כל יישום.
- **נורית חיווי:** הגדר את המכשיר להדלקת נורית חיווי בזמן טעינת הסוללה, בזמן קבלת התראות או בזמן הקלטת תזכירים קוליים.

## תצוגה

- שנה את הגדרות התצוגה.
- במסך ההגדרות, הקש על **תצוגה**.
- **בהירות:** כוון את בהירות התצוגה.
- **גופן:** שנה את גודל וסוג הגופן.
- **פעולה ביד אחת:** הפעל מצב תפעול ביד אחת לשימוש נוח במכשיר עם יד אחת.
- **כיבוי מסך אוטומטי:** הגדר את משך הזמן שהמכשיר ימתין לפני כיבוי התאורה האחורית של התצוגה.
- **שהות חכמה:** הגדר את המכשיר למנוע את כיבוי התאורה האחורית של התצוגה בזמן שאתה מסתכל על התצוגה.
- **מצב תצוגה:** שנה את מצב המסך כדי להתאים את צבע וניגודיות התצוגה.
- **שומר מסך:** הגדר את המכשיר להפעלת שומר מסך בעת חיבור המכשיר למטען או לתחנת עגינה.

## S Pen

שנה את ההגדרות לשימוש ב-S Pen.

במסך ההגדרות, הקש על **S Pen**.

- **פקודת אוויר:** התאם את הגדרות פקודת אוויר לצרכיך ובחר את היישומים או הפונקציות שניתן יהיה לפתוח מלוח פקודת אוויר.
- **תצוגת אוויר:** הפעל את תכונת תצוגת האוויר כדי לבצע מגוון פעולות באמצעות ה-S Pen.
- **קלט ישיר של עט:** הגדר את המכשיר להצגת הסמל של לוח כתב היד בעת ריחוף עם ה-S Pen מעל לוח קלט טקסט.
- **מצביע:** הגדר את המכשיר להצגת מצביע S Pen בעת ריחוף עם ה-S Pen מעל המסך.
- **תזכיר במסך כבוי:** הגדר את המכשיר לפתיחת לוח תזכורת פעולה כאשר אתה שולף את S Pen כשהמסך כבוי.
- **התראות S Pen:** הגדר את המכשיר להצגת התראה קופצת והשמעת צליל כאשר אתה הולך כשמסך המגע כבוי וה-S Pen מנותק מהמכשיר.
- **חיסכון באנרגיה של S Pen:** לצמצום צריכת הסוללה, הגדר את מסך המגע לנטרל את איתור ה-S Pen כשה-S Pen נמצא במקומו.
- **צליל S Pen:** הגדר את המכשיר להשמעת צלילי כתיבה בעת כתיבה או ציור על פני המסך באמצעות S Pen. המכשיר גם משמיע צליל בעת הכנסת S Pen לחריץ או הוצאתו מהחריץ.
- **רטט של S Pen:** הגדר את המכשיר להפעלת רטט בעת הכנסת S Pen לחריץ או בעת הוצאתו מהחריץ.

## תנועות ומחוות

הפעל את תכונת זיהוי התנועה ושנה את ההגדרות ששולטות בזיהוי התנועה במכשיר.  
במסך ההגדרות, הקש על **תנועות ומחוות**.

טלטול עז של המכשיר, או חבטות עזות בו, עלולים לגרום לקלט לא מכוון. יש לשלוט בתנועות כהלכה.



- **שיחה ישירה:** הגדר את המכשיר לביצוע שיחה קולית על-ידי הרמת המכשיר והחזקתו ליד האוזן בעת צפייה בשיחה, הודעה או פרטי קשר.
- **התראה חכמה:** הגדר את המכשיר להצגת התראה כאשר יש שיחות שלא נענו או הודעות קוליות בעת הרמת המכשיר.

תכונה זו עשויה שלא לפעול אם המסך פועל או אם המכשיר לא מונח על משטח שטוח.



- **השתק:** הגדר את המכשיר להשתקת שיחות או התראות נכנסות על-ידי תנועות כף-יד או הפניית המסך כלפי מטה.
- **החלק בעזרת כף היד ללכידה:** הגדר את המכשיר לצילום תמונת מסך על ידי החלקת היד שמאלה או ימינה על פני המסך. ניתן לראות את התמונות שצולמו **בגלריה**.

לא ניתן לצלם תמונת מסך בזמן השימוש בתכונות או יישומים מסוימים.



## יישומים

נהל את יישומי המכשיר ושנה את הגדרותיהם.  
במסך ההגדרות, הקש על **יישומים**.

- **מנהל היישומים:** הצג ונהל את היישומים במכשיר.
- **יישומי ברירת מחדל:** בחר את הגדרת ברירת המחדל לשימוש ביישומים.
- **הגדרות יישום:** התאם את ההגדרות של כל אחד מהיישומים לצרכיך.

## טפט

שנה את הגדרות הטפט עבור מסך הבית והמסך הנעול.  
במסך ההגדרות, הקש על **טפט**.

## ערכת נושא

הגדר ערכות נושא שונות לשינוי המרכיבים הוויזואליים של מסך הבית, מסך הנעילה והסמלים.  
במסך ההגדרות, הקש על **ערכת נושא**.  
להורדת ערכות נושא נוספות, הקש על **THEME STORE**.

## נעילת מסך ואבטחה

### אפשרויות

שנה את הגדרות האבטחה של המכשיר ושל כרטיס ה-SIM או ה-USIM.  
במסך ההגדרות, הקש על **נעילת מסך ואבטחה**.

האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות בהתאם לשיטת נעילת המסך שנבחרה.



- **סוג נעילת מסך:** החלף את שיטת הנעילה של המסך.
- **הצג מידע:** שנה הגדרות עבור הפריטים המוצגים במסך הנעול.
- **התראות:** הגדר אם להציג את תוכן ההתראות במסך הנעילה ובחר אילו התראות להציג.
- **הגדרות נעילת אבטחה:** בחר אפקט שאותו תראה בעת ביטול נעילת המסך.
- **אפקט ביטול נעילה:** שנה את הגדרות מסך הנעילה עבור שיטת הנעילה הנבחרת.

- **טביעות אצבע:** רשום את טביעת האצבע שלך במכשיר כדי לאבטח אותו או כדי להיכנס ל-Samsung Account שלך. ראה [זיהוי טביעת אצבע](#) למידע נוסף.
- **אבטחת מכשיר:** בדוק את מצב האבטחה של המכשיר וסרוק את המכשיר לאיתור תוכנות זדוניות.
- **אתר את הנייד שלי:** הפעל או השבת את התכונה 'מצא את הנייד שלי'. תכונה זו יכולה לעזור לך למצוא את מכשירך במקרה שאבד או נגנב. באפשרותך להיכנס גם לאתר האינטרנט 'מצא את הנייד שלי' ([findmymobile.samsung.com](http://findmymobile.samsung.com)) כדי לעקוב ולשלוט במכשיר שאבד או נגנב.
- **יישומים לא מוכרים:** הגדר את המכשיר לאפשר התקנת יישומים ממקורות לא ידועים.
- **הגדרות אבטחה אחרות:** קבע הגדרות אבטחה נוספות.

## זיהוי טביעת אצבע

על מנת שזיהוי טביעת אצבע יפעל, מידע טביעת האצבע צריך להירשם ולהישמר במכשיר שלך. לאחר הרישום, ניתן להגדיר את המכשיר לשימוש בטביעת האצבע עבור המאפיינים הבאים:

- נעילת מסך
- כניסה לאינטרנט
- אמת Samsung Account
- ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה, בהתאם לאזור או לספק השירות.
- זיהוי טביעת אצבע משתמש במאפיין של כל טביעת אצבע להגברת האבטחה של המכשיר שלך. הסבירות כי חיישן טביעת אצבע יבלבל בין שתי טביעות אצבע שונות הנה נמוכה מאוד. למרות זאת, במקרים נדירים בהם טביעות אצבע שונות הנן דומות החיישן עלול לזהות אותן כזהות.
- אם טביעת האצבע שלך אינה מזוהה, ושכחת את סיסמת הגיבוי שלך, עליך להעביר את המכשיר למרכז השירות של Samsung כדי לאפסו. לאחר מכן, תידרש לרשום מחדש את טביעות האצבע שלך וליצור סיסמת גיבוי חדשה.



## לשיפור הזיהוי של טביעת האצבע

כאשר אתה סורק את טביעות אצבעותיך במכשיר, שים לב לתנאים הבאים העשויים להשפיע על ביצועי התכונה:

- מקש הבית מכיל חיישן לזיהוי טביעת אצבע. ודא שמקש הבית לא נשרט או נפגם עקב מגע עם חפצי מתכת כגון מטבעות, מפתחות או שרשראות.
- מגן המסך המסופק עם המכשיר עשוי לגרום לתקלות בחיישן זיהוי טביעות האצבע. הסר את מגן המסך לשיפור הרגישות בזיהוי טביעות אצבע.
- ודא שאזור זיהוי טביעת האצבע נקי ויבש ושאצבעותיך נקיות.
- ייתכן שהמכשיר לא יזהה טביעות אצבע כתוצאה מקמטים או צלקות.
- המכשיר אינו מזהה טביעות של אצבעות קטנות או דקות.
- אם אתה מכופף את האצבע או משתמש בקצה האצבע, ייתכן שהמכשיר לא יזהה את טביעות האצבע. ודא שאתה מכסה את מקש הבית כולו באצבעך.
- כדי לשפר את ביצועי הזיהוי, רשום טביעות אצבע של היד שבה אתה משתמש בתדירות הגבוהה ביותר לביצוע משימות במכשיר.
- בסביבות יבשות, עלול להיווצר במכשיר חשמל סטטי. הימנע משימוש בתכונה זו בסביבות יבשות, או בצע פריקה של חשמל סטטי לפני השימוש בתכונה על-ידי מגע בעצם מתכתי.

## הכנסת טביעות אצבע

- 1 במסך ההגדרות, הקש על **נעילת מסך ואבטחה** ← **טביעות אצבע** ← **הוסף טביעת אצבע**.
- 2 הנח את אצבעך על מקש הבית.
- 3 אחר שהמכשיר זיהה את האצבע שלך, הרם אותה והנח אותה שוב על מקש הבית. חזור על פעולה זו על-ידי הזזת אצבעך מעלה או מטה, עד לרישום טביעת האצבע.
- 4 כאשר מופיע מסך המבקש ממך לרשום סיסמת גיבוי, הזן את סיסמת הגיבוי, ולאחר מכן הקש על **המשך**.



- 5 הזן שוב את סיסמת הגיבוי כדי לאמת, ולאחר מכן הקש על **אישור**.  
ניתן להשתמש בסיסמת הגיבוי במקום לסרוק את טביעות האצבע.
- 6 כאשר מופיע חלון קופץ לנעילה באמצעות טביעת אצבע, הקש על **הגדר**. תוכל להשתמש בטביעות האצבע שלך לביטול נעילת המסך.

## מחיקת טביעות אצבע

ניתן למחוק טביעות אצבע רשומות.

- 1 במסך ההגדרות, הקש על **נעילת מסך ואבטחה** ← **טביעות אצבע**.
- 2 סרוק את טביעת האצבע הרשומה, או הקש על **סיסמת גיבוי** והזן את סיסמת הגיבוי.
- 3 הקש על **עריכה**.
- 4 סמן את טביעות האצבע שאתה רוצה למחוק את רישומן, והקש על **הסר**.

## שינוי סיסמת הגיבוי

ניתן לשנות את הסיסמה המשמשת כגיבוי לסריקת טביעות האצבע.

- 1 במסך ההגדרות, הקש על **נעילת מסך ואבטחה** ← **טביעות אצבע**.
- 2 סרוק את טביעת האצבע הרשומה, או הקש על **סיסמת גיבוי** והזן את סיסמת הגיבוי.
- 3 הקש **החלף סיסמת גיבוי**.
- 4 הזן סיסמה חדשה והקש על **המשך**.
- 5 הזן שוב את הסיסמה והקש על **אישור**.

## אימות סיסמה של Samsung Account

השתמש בטביעות אצבע כדי לאמת את הסיסמה של Samsung Account שלך. ניתן להשתמש בטביעת אצבע במקום להזין את הסיסמה שלך, לדוגמה, בעת רכישת תוכן מ-Galaxy Apps.

1 במסך ההגדרות, הקש על **נעילת מסך ואבטחה** ← **טביעות אצבע**.

2 סרוק את טביעת האצבע הרשומה, או הקש על **סיסמת גיבוי** והזן את סיסמת הגיבוי.

3 הקש על המתג **אמת Samsung Account** כדי להפעילו.

4 היכנס ל-Samsung Account שלך.

## שימוש בטביעות אצבע לצורך כניסה לחשבונות

באפשרותך להשתמש בטביעות אצבע כדי להיכנס לדפי אינטרנט התומכים בשמירת סיסמה.

תכונה זו זמינה רק עבור דפי אינטרנט שהגישה אליהם מתבצעת דרך יישום הדפדפן.



1 במסך ההגדרות, הקש על **נעילת מסך ואבטחה** ← **טביעות אצבע**.

2 סרוק את טביעת האצבע הרשומה, או הקש על **סיסמת גיבוי** והזן את סיסמת הגיבוי.

3 הקש על המתג **כניסה לאינטרנט** כדי להפעילו.

4 פתח את דף האינטרנט שאליו אתה רוצה להיכנס באמצעות טביעת אצבע.

5 הזן את שם המשתמש והסיסמה שלך, ולאחר מכן הקש על לחצן הכניסה לדף האינטרנט.

6 סמן את האפשרות **היכנס באמצעות טביעות האצבעות שלך**, והקש על **זכור**.

תוכל להשתמש בטביעת האצבע שלך לאימות החשבון והסיסמה שלך כדי להיכנס לדף האינטרנט.

## פרטיות ובטיחות

### אפשרויות

שנה את הגדרות השמירה על פרטיות ובטיחות.



במסך ההגדרות, הקש על **פרטיות ובטיחות**.

- **מיקום:** שנה את הגדרות ההרשאות של פרטי המיקום.
- **מצב פרטי:** הפעל את מצב פרטי לכדי למנוע גישה של אחרים לתוכן האישי שלך. ראה **מצב פרטי** למידע נוסף.
- **דווח פרטי אבחון:** הגדר את המכשיר לשלוח ל-Samsung מידע דיאגנוסטי ונתוני שימוש של המכשיר.
- **שלח הודעות SOS:** הגדר את המכשיר לשליחת הודעות עזרה על-ידי הקשה על מקש הפעלה/כיבוי שלוש פעמים. תוכל גם לשלוח לנמענים הקלטות קול עם ההודעה. ראה **שלח הודעות SOS** למידע נוסף.

### מצב פרטי

הסתר תוכן אישי במכשיר שלך, כדי למנוע גישה אליו מצד אחרים.

### הפעלת מצב פרטי

- 1 במסך ההגדרות, הקש על **פרטיות ובטיחות** ← **מצב פרטי**, ולאחר מכן הקש על המתג כדי להפעילו.  
אם אתה מפעיל את מצב פרטי בפעם הראשונה, פעל לפי ההוראות המופיעות על המסך כדי ליצור את קוד הגישה למצב פרטי.
- 2 פעל לפי ההוראות שעל-גבי המסך כדי להכניס את קוד הגישה המוגדר במצב פרטי.  
מצב פרטי מופעל, והסמל  מופיע בשורת המצב.  
ניתן לצפות בפרטים המוסתרים ולהיכנס אליהם רק כאשר המצב הפרטי מופעל. להסתרת פרטים שנשמרו בתיקייה הפרטית, בטל את המצב הפרטי. 

## הסתרת תוכן

- 1 במסך היישומים, הפעל יישום כדי להסתיר פריטים.
- 2 בחר פריט והקש על **עוד** ← **העבר לתיקייה פרטי**.  
אם המצב הפרטי לא מופעל, פעל לפי ההוראות המופיעות על המסך כדי להזין את קוד הגישה שהוגדר למצב הפרטי.  
הפריטים הנבחרים יועברו אל התיקייה הפרטית.

## צפייה בתוכן מוסתר

- ניתן לצפות בפריטים המוסתרים רק כאשר המצב הפרטי מופעל.
- 1 במסך ההגדרות, הקש על **פרטיות ובטיחות** ← **מצב פרטי**, ולאחר מכן הקש על המתג כדי להפעילו.
  - 2 פעל לפי ההוראות שעל-גבי המסך כדי להכניס את קוד הגישה המוגדר במצב פרטי.
  - 3 במסך היישומים, הקש על **כלים** ← **הקבצים שלי** ← **פרטי**.  
פריטים שהועברו לתיקייה הפרטית יופיעו על-גבי המסך. לסימניות, ניתן לצפות בהם עם יישום ה **דפדפן**.

## ביטול הסתרת תוכן

- 1 בתיקייה הפרטית, הקש הקשה ממושכת על פריט, ולאחר מכן סמן את הפריטים שאתה רוצה לבטל את הסתרתם.
- 2 הקש על **עוד** ← **הסר מרשימת פרטי**.
- 3 בחר את התיקייה שאליה אתה רוצה להעביר את הפריטים ולאחר מכן הקש על **העבר לכאן**.  
הפריטים יועברו אל התיקייה הנבחרת.

## השבתה אוטומטית של מצב פרטי

באפשרותך להגדיר את המכשיר להשבתה אוטומטית של המצב הפרטי כל פעם שהמסך נכבה.

1 במסך ההגדרות, הקש על **פרטיות ובטיחות** ← **מצב פרטי**, ולאחר מכן הקש על המתג כדי להפעילו.

2 פעל לפי ההוראות שעל-גבי המסך כדי להכניס את קוד הגישה המוגדר במצב פרטי.

3 הקש על המתג **השבת אוטומטית** כדי להפעילו.

כשהאפשרות **השבת אוטומטית** פעילה, המכשיר לא יצליח להעביר קבצים לתיקייה הפרטית אם המסך כבוי במהלך ההעברה.



## שלח הודעות SOS

במקרה חירום, לחץ מהר שלוש פעמים על מקש ההפעלה/כיבוי. המכשיר ישלח הודעות לאנשי הקשר העיקריים. ההודעות יכללו את פרטי המיקום שלך.

1 במסך ההגדרות, הקש על **פרטיות ובטיחות** ← **שלח הודעות SOS**, ולאחר מכן הקש על המתג כדי להפעילו.

2 עקוב אחרי ההוראות על המסך כדי להוסיף אנשי קשר עיקריים, אם עדיין לא עשית זאת.

כדי לשלוח הודעות עם הקלטות קוליות או תמונות, הקש על המתג **צרף הקלטת שמע או צרף תמונות** כדי להפעילו.

ייתכן שהאפשרות **צרף תמונות** לא תהיה זמינה בהתאם לאזור או לספק השירות.



## הוספת אנשי קשר עיקריים

במסך ההגדרות, הקש על **פרטיות ובטיחות** ← **שלח הודעות SOS** ← **שלח הודעות אל** ← **הוספה**. הקש על **צור איש קשר** והזן את פרטי איש הקשר או הקש על **בחר מאנשי קשר** כדי להוסיף איש קשר קיים לאנשי הקשר העיקריים.

## מצב קל

מצב קל מספק חוויית משתמש קלה יותר באמצעות שימוש בפריסת מסך פשוטה יותר ובסמלים גדולים יותר במסך הבית.

ייתכן שתכונות יישומים מסוימות לא יהיו זמינות במצב קל.



## מעבר למצב קל

- 1 במסך ההגדרות, הקש על **מצב קל** ← **מצב קל**.
- 2 בחר יישומים תחת **יישומי מצב 'קל'** כדי להחיל את הפריסה הפשוטה יותר.
- 3 הקש על **בצע**.

## חזרה למצב רגיל

החלק את אצבעך שמאלה על מסך הבית והקש על **הגדרות** ← **מצב קל** ← **מצב רגיל** ← **בצע**.

## ניהול קיצורי דרך

כדי להוסיף קיצור דרך ליישום במסך הבית, החלק שמאלה, הקש על **+**, ולאחר מכן בחר יישום. כדי להוסיף קיצור דרך לאיש קשר במסך הבית, החלק ימינה והקש על **+**. למחיקת קיצור דרך ממסך הבית, הקש על **ערוך** ובחר יישום או איש קשר עם **-**.

## נגישות

קבע את ההגדרות השונות לשיפור הנגישות למכשיר. ראה **נגישות** למידע נוסף. במסך ההגדרות, הקש על **נגישות**.

## חשבונות

הוסף את חשבונות Samsung ו-Google שלך, או חשבונות אחרים, לסנכרן איתם.

### הוספת חשבונות

לחלק מהיישומים שבהם נעשה שימוש במכשירך דרוש חשבון רשום. צור חשבונות משתמש להנאה מחוויית שימוש מיטבית במכשיר.

1 במסך ההגדרות, הקש על **חשבונות** ← **הוסף חשבון**.

2 בחר שירות חשבון.

3 פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך עד להשלמת הגדרת החשבון.

כדי לסנכרן תוכן עם החשבונות שלך, בחר חשבון ולאחר מכן בחר את הפריטים לסינכרון.

### רישום חשבונות Samsung Account

לשימוש ב-Samsung apps מסוימים, דרוש לך Samsung Account. ב-Samsung Account שלך, תוכל לגבות או לשחזר נתונים שנשמרו במכשיר. רשום את ה-Samsung Account שלך עם המכשיר, לשימוש נוח בשירותי Samsung.

1 במסך ההגדרות, הקש על **חשבונות** ← **הוסף חשבון**.

2 הקש על **Samsung account**.

3 פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך עד להשלמת הגדרת החשבון.

לאחר הרישום של Samsung Account, תוכל להשתמש ביישומים שעבורם דרוש Samsung Account ללא צורך בהליך הכניסה.

### הסרת חשבונות

במסך ההגדרות, הקש על **חשבונות**, בחר שם חשבון, בחר את החשבון שאותו ברצונך להסיר, ולאחר מכן הקש על **עוד** ← **הסר חשבון**.

## גיבוי ואיפוס

שנה את ההגדרות לניהול הגדרות ונתונים.

במסך ההגדרות, הקש על **גיבוי ואיפוס**.

- **גיבוי הנתונים שלי:** גבה את המידע האישי שלך ואת נתוני היישומים לשרת של Samsung. ניתן גם להגדיר את המכשיר לגיבוי אוטומטי של נתונים.
- **שחזר:** שחזר את המידע האישי ונתוני היישומים שגובו לפני כן ב-Samsung Account שלך.
- **הפעלה מחדש אוטומטית:** הגדר את המכשיר למיטוב והפעלה מחדש אוטומטיים בזמנים קבועים מראש, להשגת ביצועים מיטביים.
- **חשבון גיבוי:** הגדר או ערוך חשבון גיבוי של Google.
- **גיבוי הנתונים שלי:** הגדר את המכשיר לגיבוי הגדרות ונתוני יישומים בשרת Google.
- **שחזור אוטומטי:** הגדר את המכשיר לשחזור אוטומטי של ההגדרות ונתוני היישומים משרת Google לאחר שהיישומים מותקנים מחדש במכשיר.
- **איפוס לנתוני יצרן:** החזר את המכשיר להגדרות ברירת המחדל של היצרן ומחק את כל הנתונים.
- **איפוס הגדרות:** החזר את המכשיר להגדרות ברירת המחדל של היצרן מבלי למחוק נתונים.

## שפה ומקלדת

בחר שפות מכשיר ושנה הגדרות, כגון סוגי מקלדות וקלט קול. ייתכן שחלק מהאפשרויות לא יהיו זמינות, בהתאם לשפה שנבחרה.

במסך ההגדרות, הקש על **שפה ומקלדת**.

- **שפה:** בחר שפת תצוגה לכל התפריטים והיישומים.
- **מקלדת ברירת מחדל:** בחר את סוג המקלדת שיוגדר כברירת מחדל לקלט טקסט.
- **מקלדת של Samsung:** שנה את הגדרות מקלדת Samsung.
- **הקלדה קולית של Google:** שנה את הגדרות הקלט הקולי.
- **שפה:** בחר שפה לזיהוי כתב יד. תוכל לחפש קבצים המכילים כתב יד בשפה הנבחרת.



- **קלט קולי:** בחר את שירות הקלט הקולי שיוגדר כברירת מחדל. ניתן גם לשנות את ההגדרות עבור כל אחד מהשירותים.
- **אפשרויות טקסט לדיבור:** שנה את הגדרות הטקסט לדיבור.
- **מהירות מצביע:** כוונן את מהירות המצביע עבור העכבר או משטח העקיבה שמחובר למכשיר.

## סוללה

הצג את המידע הנוגע לרמת הסוללה ושנה את אפשרויות החיסכון בחשמל.  
במסך ההגדרות, הקש על **סוללה**.

זמן השימוש שנותר מראה את הזמן הנותר עד להתרוקנות הסוללה. זמן השימוש שנותר עשוי להשתנות בהתאם להגדרות המכשיר ותנאי הפעלה.



- **שימוש בסוללה:** הצג את כמות מתח הסוללה הנצרכת על-ידי המכשיר.
- **מצב חיסכון בחשמל:** הפעל את מצב החיסכון בחשמל, ושנה את ההגדרות עבור מצב חיסכון בחשמל. ראה **מצב חיסכון בחשמל** למידע נוסף.
- **מצב חיסכון מרבי בחשמל:** הארך את זמן ההמתנה וצמצם צריכת סוללה על-ידי הצגת פריסה פשוטה יותר והחלת גישה מוגבלת ליישום מסוים. ראה **מצב חיסכון מרבי בחשמל** למידע נוסף.
- **שימוש חריג בסוללה:** הצג רשימת יישומים הצורכים רמות גבוהות של אנרגיית סוללה.
- **הצג את אחוז הסוללה בשורת המצב:** הגדר את המכשיר להצגת חיי הסוללה שנותרו.

## אחסון

הצג מידע זיכרון עבור המכשיר.

במסך ההגדרות, הקש על **אחסון**.

הקיבולת הזמינה בפועל של הזיכרון הפנוי קטנה מהקיבולת המוצגת משום שמערכת ההפעלה ויישומי ברירת המחדל צורכים חלק מהזיכרון. הקיבולת הזמינה עשויה להשתנות בעת עדכון המכשיר.



## אביזרים

שנה את הגדרות האביזר.

במסך ההגדרות, הקש על **אביזרים**.

אפשרות זו תופיע כאשר אתה מניח את המכשיר שלך על גבי מטען אלחוטי אשר תומך בתכונת מטען אלחוטי מהיר.



- **טעינה אלחוטית מהירה:** הגדר את המכשיר לשימוש בתכונת מטען אלחוטי מהיר. כאשר תכונה זו מופעלת, עשוי להיגרם רעש שמקורו במטען האלחוטי. השבתת התכונה תגרום להפחתת הרעש, אולם עלולה לגרום לזמני טעינה איטיים יותר.

## תאריך ושעה

קבל גישה להגדרות הבאות ושנה אותן, כדי לקבוע כיצד התאריך והשעה מוצגים במכשיר. במסך ההגדרות, הקש על **תאריך ושעה**.

כאשר הסוללה מתרוקנת לחלוטין או בעת הוצאתה מהמכשיר, התאריך והשעה מתאפסים.



- **תאריך ושעה אוטומטיים:** עדכן באופן אוטומטי את התאריך והשעה בעת מעבר בין אזורי זמן שונים.
- **אזור זמן אוטומטי:** הגדר את המכשיר לקבל פרטי אזור זמן מהרשת בעת מעבר בין אזורי זמן שונים.
- **הגדר תאריך:** הגדר את התאריך הנוכחי באופן ידני.
- **הגדר שעה:** הגדר את השעה הנוכחית באופן ידני.
- **בחר אזור זמן:** קבע את אזור הזמן.
- **תצוגת 24 שעות:** הצג את השעה בתבנית של 24 שעות.

## מדריך למשתמש

עיין במידע עזרה כדי ללמוד כיצד להשתמש במכשיר וביישומים, או להגדיר הגדרות חשובות. במסך ההגדרות, הקש על **מדריך למשתמש**.

## אודות המכשיר

גש לפרטי המכשיר, ערוך את שם המכשיר, או עדכן את תוכנת המכשיר. במסך ההגדרות, הקש על **אודות המכשיר**.

## נגישות

### אודות נגישות

שפר נגישות עם תכונות שיאפשרו למכשיר שלך שימוש קל יותר למשתמשים בעלי ראות או שמיעה לקויה ומיומנות מופחתת. במסך היישומים, הקש על הגדרות ← נגישות.

### שימוש במקש הבית לפתיחת תפריטי נגישות

במסך היישומים, הקש על הגדרות ← נגישות ← גישה ישירה, ולאחר מכן הקש על המתג כדי להפעילו. לאחר מכן, בחר את תפריט הנגישות שייפתח בלחיצה מהירה על מקש הבית שלוש פעמים.

באפשרותך להיכנס לתפריטי הנגישות הבאים:

- נגישות
- Voice Assistant
- מתג אוניברסלי
- חלון 'זכוכית מגדלת'
- צבעי נגטיב
- גוון אפור
- כוונן צבע
- בקרת אינטראקציה

## Voice Assistant (משוב קולי)

### הפעלה או השבתה של Voice Assistant

בעת הפעלת Voice Assistant, המכשיר קורא בקול את הטקסט המופיע על המסך או תכונות נבחרות כשאתה מקיש עליהן פעם אחת.

במסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **נגישות** ← **ראייה** ← **Voice Assistant**, ולאחר מכן הקש על המתג כדי להפעילו. המכשיר יתחיל פידבק קול.

לכיבוי Voice Assistant, הקש על המתג ולאחר מכן הקש פעמיים במהירות במקום כלשהו במסך. כשאתה מפעיל את Voice Assistant בפעם הראשונה, תופעל הדרכה קצרה לאחר ההפעלה. תוכל לצפות בה שנית באמצעות הקשה על **עזרה של Voice Assistant**.

תכונות מסוימות אינן זמינות במהלך השימוש ב-Voice Assistant.



### שליטה במסך באמצעות מחוות אצבע

תוכל להשתמש במגוון מחוות אצבע כדי לשלוט במסך במהלך השימוש ב-Voice Assistant.

#### מחוות אצבע אחת

- הקשה: הקראת הפריטים הנמצאים תחת אצבעך. הנח את אצבעך על המסך והזז אותה כדי לחקור את המסך.
- הקשה כפולה: פתיחת הפריט שנבחר. במהלך הקראת הפריטים שנבחרו, כשאתה שומע את שמו של הפריט הרצוי, שחרר את אצבעך מהפריט. לאחר מכן הקש פעמיים במהירות במקום כלשהו על המסך.
- הקשה כפולה והחזקת המסך: הזזת פריט או גישה לאפשרות זמינה.
- החלקת המסך שמאלה: עבור למסך הקודם.
- החלקת המסך ימינה: עבור למסך הבא.
- החלקת המסך כלפי מעלה או מטה: שימוש באפשרות התפריט ההקשרי האחרונה או שינוי הגדרותיה. במצב בחירת טקסט, הזז את סמן אחורה או קדימה כדי לבחור טקסט.

- החלקת המסך שמאלה ואז ימינה בתנועה אחת: גלילת המסך כלפי מעלה.
- החלקת המסך ימינה ואז שמאלה בתנועה אחת: גלילת המסך כלפי מטה.
- החלקת המסך כלפי מעלה ואז מטה בתנועה אחת: מעבר לפריט הראשון על המסך. במצב בחירת טקסט, הזז את הסמן אחורה לתחילת הטקסט.
- החלקת המסך כלפי מטה ואז מעלה בתנועה אחת: מעבר לפריט האחרון על המסך. במצב בחירת טקסט, הזז את הסמן לסוף הטקסט.

### מחוות שתי אצבעות

- הקשה: השהייה או חזרה למשוב קולי.
- הקשה כפולה: התחלה, השהייה או חזרה להצגת תוכן.
- הקשה שלוש פעמים: בדיקת הזמן הנוכחי, רמת הסוללה הנוכחית ומצב הפעולה. לשינוי הפריטים המוקראים בקול רם, פתח את מסך היישומים, והקש על **הגדרות** ← **נגישות** ← **ראייה** ← **Voice Assistant** ← **הגדרות** ← **פרטי שורת המצב**.
- הקשה כפולה והחזקת המסך: הפעלה או כיבוי מצב בחירת טקסט.
- החלקת המסך שמאלה: מעבר לדף הבא. במצב בחירת טקסט, חיתוך הטקסט הנבחר.
- החלקת המסך ימינה: חזרה לדף הקודם. במצב בחירת טקסט, הדבק את הטקסט שהועתק.
- החלקת המסך כלפי מעלה: גלילה במורד הרשימה. במצב בחירת טקסט, העתקת הטקסט הנבחר.
- החלקת המסך כלפי מטה: גלילה במעלה הרשימה. במצב בחירת טקסט, בחירת כל הטקסט.
- החלקת המסך בכל כיוון במסך נעול: שחרור נעילת המסך.
- החלקת המסך מטה מחלקו העליון: פתיחת לוח ההתראות.

### מחוות שלוש אצבעות

- הקשה: התחלה בקריאת פריטים בקול רם מלמעלה.
- הקשה כפולה: התחלה בקריאה מהפריט הבא.
- הקשה שלוש פעמים: קריאת הטקסט האחרון שנבחר והעתקתו ללוח.
- החלקת המסך שמאלה או ימינה: פתיחת התפריט ההקשרי ומעבר בין האפשרויות.
- החלקת המסך כלפי מעלה או מטה: שינוי הטקסט הנקרא ובחירת רמת יחידת התוכן.

## שימוש בתפריט ההקשרי

במהלך השימוש ב-Voice Assistant, החלק שלוש אצבעות שמאלה או ימינה. התפריט ההקשרי יופיע והמכשיר יקרא בקול את האפשרויות. החלק שלוש אצבעות שמאלה או ימינה כדי לעבור בין האפשרויות. כשאתה שומע את האפשרות הרצויה, החלק את אצבעותיך כלפי מעלה או מטה כדי להשתמש באפשרות או לשנות את הגדרותיה. לדוגמה, כשאתה שומע את המילים **עוצמת קול במכשיר**, תוכל לכוון את עוצמת הקול באמצעות החלקת אצבעותיך כלפי מעלה או מטה.

## הוספה וניהול של תוויות תמונה

באפשרותך להצמיד תוויות לתמונות שעל המסך. המכשיר קורא את התוויות בקול רם כאשר הפריטים נבחרים. הוסף תוויות לתמונות ללא תוויות באמצעות הקשה כפולה והחזקת המסך עם שלוש אצבעות.



כדי לנהל את התוויות, פתח את מסך היישומים, והקש על **הגדרות** ← **נגישות** ← **ראייה** ← **Voice Assistant** ← **הגדרות** ← **נהל תוויות מותאמות**.

## התאמת הגדרות Voice Assistant

לנוחיותך, תוכל להתאים לצרכיך את הגדרות Voice Assistant.

במסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **נגישות** ← **ראייה** ← **Voice Assistant** ← **הגדרות**.

- **עוצמת הקול בדיבור:** בחר את רמת עוצמת הקול של המשוב הקולי.
- **קצב דיבור:** בחר את מהירות הדיבור של המשוב הקולי.
- **שנה את גובה הצליל של משוב המקלדת:** הגדר את המכשיר להקראה בקול של טקסטים בהגייה שונה בעת שימוש במקלדת.
- **משוב במקלדת:** הגדר את המכשיר להקראה בקול של טקסטים שממוקמים תחת אצבעך בעת שימוש במקלדת.
- **דבר כאשר המסך כבוי:** הגדר את המכשיר לספק התראות קוליות כשהמסך כבוי.
- **השתמש בחיישן קרבה:** הגדר את המכשיר להשהיית המשוב הקולי כאשר אתה מניח את ידך על החיישן המותקן בחלקו העליון של המכשיר.
- **טלטל כדי להמשיך בקריאה:** הגדר את המכשיר לקרוא בקול רם את הטקסט המופיע על המסך כאשר אתה מנער את המכשיר. ניתן לבחור מתוך מגוון מהירויות ניעור.

- **משוב ברטט:** הגדר את המכשיר להפעיל רטט כאשר אתה חוקר את המסך.
- **משוב צלילים:** הגדר את המכשיר להשמעת צליל כאשר אתה מבצע פעולות כמו גלילת המסך ועוד.
- **התמקד בשמע של דיבור:** הגדר את המכשיר להנמכת עוצמת הקול של ניגון מדיה כשהמכשיר קורא פריט בקול רם.
- **עוצמת קול של משוב צלילים:** כוון את עוצמת הקול של ניגון צלילים כאשר אתה נוגע במסך כדי לשלוט בו. תכונה זו זמינה כאשר התכונה **משוב צלילים** מופעלת.
- **משוב במקש 'חזרה' יישומים אחרונים:** הגדר את המכשיר לספק משוב קולי בהקשה אחת על  או על . הקש הקשה כפולה על  או על  כדי להשתמש במקשים.
- **נהל תוויות מותאמות:** נהל את התוויות שהוספת.
- **פרטי שורת המצב:** בחר את הפריטים שייקראו בקול כשאתה מקיש שלוש פעמים על המסך בשתי אצבעות.
- **אפשרויות למפתחים:** הגדר אפשרויות עבור פיתוח יישומים.

## שימוש במכשיר כשהמסך כבוי

הגדר את המכשיר לכיבוי עקבי של המסך כדי לשמור על פרטיות תוכן המסך שלך. המסך לא יידלק בלחיצה על מקש הבית או בהקשה על המסך. תכונות פעילות לא יכבו כאשר המסך כבוי. במסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **נגישות** ← **ראייה**, ולאחר מכן הקש על המתג **מסך מוחשך** כדי להפעילו. ניתן להפעיל או לכבות תכונה זו על-ידי לחיצה על מקש ההפעלה/כיבוי פעמיים.

## הקראת סיסמאות

הגדר את המכשיר להקראת סיסמאות כאשר אתה מזין סיסמה בזמן ש-Voice Assistant מופעל. במסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **נגישות** ← **ראייה**, ולאחר מכן הקש על המתג **אמור סיסמאות** כדי להפעילו.



## הגדרת התכונות טקסט לדיבור

שנה את ההגדרות עבור תכונות הטקסט לדיבור שבהן נעשה שימוש כאשר Voice Assistant מופעל, למשל שפות, מהירות ועוד.

במסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **נגישות** ← **ראייה** ← **אפשרויות טקסט לדיבור**, ולאחר מכן השתמש בפונקציות הבאות:

- **מנגנון TTS מועדף**: בחר מנוע עבור התכונה טקסט לדיבור.
- **קצב דיבור**: כוון את מהירות התכונה טקסט לדיבור.
- **מצב שפת ברירת המחדל**: הצג את הסטטוס של מערך השפה הנוכחי עבור התכונה טקסט לדיבור.

## הזנת טקסט באמצעות המקלדת

כדי להציג את המקלדת, הקש על שדה הזנת הטקסט, ולאחר מכן הקש פעמיים במהירות במקום כלשהו במסך.

כדי להפעיל את תכונת לחצן הקלט המהיר, במסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **נגישות** ← **ראייה**, ולאחר מכן הקש על המתג **קלט באמצעות מקש מהיר** כדי להפעילו.

כאשר אתה נוגע במקלדת באצבעך, המכשיר קורא בקול את לחצני התו הנמצאים תחת אצבעך. עם שמיעת התו הרצוי, שחרר את אצבעך מהמסך כדי לבחור בו. התו יוזן והמכשיר יקרא את הטקסט בקול רם.

אם התכונה **קלט באמצעות מקש מהיר** אינה מופעלת, שחרר את אצבעך מהתו הרצוי ואז הקש במהירות פעמיים על נקודה כלשהי במסך.

## הזנת תווים נוספים

הקש הקשה ממושכת על המקלדת כדי להזין תווים נוספים הזמינים עבור המקש. חלון קופץ יופיע מעל למקש, ויציג תווים זמינים. לבחירת תו, גרור את האצבע על החלון קופץ עד להישמע התו הרצוי, ולאחר מכן שחרר אותה.

## ראייה

### כתיבת תזכורות קוליות לתוויות קוליות

באפשרותך להשתמש בתגים קוליים כדי להבחין בין עצמים שצורתם דומה על-ידי הצמדת תוויות מזהות. תוכל להקליט תזכורת קולית ולהקצות אותה לתג קולי התומך ב-NFC. התזכורת הקולית תושמע כאשר תניח את מכשירך בסמוך לתווית.



לפני השימוש בתכונה זו, יש להפעיל את תכונת NFC.

1 במסך היישומים, הקש על הגדרות ← נגישות ← ראייה ← תווית קולית. הרשמקול יופעל.

2 הקש על  כדי להתחיל בהקלטה. דבר לתוך המיקרופון.

3 בסיום ההקלטה, הקש על  כדי לעצור.

4 החזק את גב המכשיר מעל תג הקול. המידע בהקלטת הקול ייכתב לתג הקולי.

### שינוי גודל הגופן

שנה את גודל הגופן המופיע על המסך. ייתכן שבחלק מהיישומים לא ניתן יהיה להגדיר את גודל הגופן כעצום.

במסך היישומים, הקש על הגדרות ← נגישות ← ראייה ← גודל גופן.

### הגדלת המסך

הגדל את המסך והתמקד באזור ספציפי.

במסך היישומים, הקש על הגדרות ← נגישות ← ראייה ← מחוות הגדלה, ולאחר מכן הקש על המתג כדי להפעילו.

- הגדלה והקטנה של התצוגה: הקש על המסך במהירות שלוש פעמים כדי להתמקד באזור ספציפי. הקש שוב במהירות על המסך שלוש פעמים כדי לחזור לתצוגה הקודמת.

- חקירת המסך על-ידי גלילה: גרור בשתי אצבעות או יותר לעבר המסך המוגדל.
  - כוונן יחס הזום: צבט בשתי אצבעות או יותר על המסך המוגדל או הפרד אותם.
- ניתן גם להגדיל באופן זמני את המסך על-ידי הקשה והחזקה על המסך שלוש פעמים. בעת החזקת המסך, גרור את האצבע על המסך כדי לחקור את המסך. שחרר את האצבע כדי לחזור לתצוגה רגילה.
- לא ניתן להגדיל מקלדות במסך.
  - כאשר תכונה זו מופעלת, ייתכן שהדבר ישפיע על ביצועים של יישומים מסוימים, כגון **טלפון** ו **מחשבון**.



## שימוש בהגדלה

הפעל הגדלה כדי לבצע זום במסך להצגת גרסה גדולה יותר של התוכן.

במסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **נגישות** ← **ראייה** ← **חלון 'זכוכית מגדלת'**, ולאחר מכן הקש על המתג כדי להפעילו. ההגדלה תופיע על המסך.

גרור את זכוכית המגדלת להיכן שאתה רוצה להתמקד על המסך.

## המרת המסך למצב גווני אפור

הצג את הצבעים על המסך בגווני אפור.

במסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **נגישות** ← **ראייה**, ולאחר מכן הקש על המתג **גוון אפור** כדי להפעילו.

## היפוך צבעי התצוגה

שיפור נראות המסך כדי לסייע למשתמשים לזהות בקלות רבה יותר את הטקסט המופיע על המסך.

במסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **נגישות** ← **ראייה**, ולאחר מכן הקש על המתג **צבעי נגטיב** כדי להפעילו.

## כוונון צבע

כוונון את האופן שבו הצבעים מוצגים על המסך אם אתה מתקשה להבדיל בין הצבעים השונים. המכשיר ישנה את הצבעים לצבעים מזהים יותר.

במסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **נגישות** ← **ראייה** ← **כוונון צבע**, ולאחר מכן הקש על המתג כדי להפעילו. פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך להשלמת תהליך כוונון הצבע.

## שמיעה

### חיישני צליל

הגדר את המכשיר לרטט בעת זיהוי פעמון הדלת שלך או בכי תינוק.

### חיישן 'בכי של תינוק'

במסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **נגישות** ← **שמיעה** ← **חיישני צליל**, ולאחר מכן הקש על המתג **חיישן 'בכי של תינוק'** כדי להפעילו. המכשיר יפעיל רטט כשיזהה קול, וההתראה תישמר כיומן.

### חיישן פעמון כניסה

- 1 במסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **נגישות** ← **שמיעה** ← **חיישני צליל**, ולאחר מכן הקש על המתג **חיישן פעמון כניסה** כדי להפעילו.
- 2 הקש על ● כדי ליצור הקלטה של פעמון הדלת. המכשיר יזהה ויקליט את צליל פעמון הדלת.
- 3 הקש על ● וצלצל בפעמון הדלת כדי לבדוק אם ההקלטה תקינה. כאשר המכשיר יזהה את צליל פעמון הדלת, הקש על **אישור**.  
לשינוי צליל פעמון הדלת, הקש על **שנה צליל פעמון כניסה**.  
המכשיר יפעיל רטט כשיזהה קול, וההתראה תישמר כיומן.

## הגדרת התראת מבזק

הגדר את המבזק להבהב כאשר יש שיחות נכנסות, הודעות חדשות או התראות. במסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **נגישות** ← **שמיעה**, ולאחר מכן הקש על המתג **התראת מבזק** כדי להפעילו.

## כיבוי כל הצלילים

הגדר את המכשיר להשתקת כל הצלילים, כולל צלילי מדיה וכן קולו של המתקשר תוך כדי שיחה. במסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **נגישות** ← **שמיעה**, ולאחר מכן הקש על המתג **כיבוי כל הצלילים במכשיר** כדי להפעילו.

## הגדרות כתוביות

במסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **נגישות** ← **שמיעה** ← **כתוביות Samsung**, או **כתוביות Google**, ולאחר מכן הקש על המתג כדי להפעילו. בחר אפשרות לתצורת הגדרות כותרת.

## כוונון איזון הצליל

הגדר את המכשיר לכוונון איזון הצליל בעת שימוש באוזניות.

- 1 חבר למכשיר אוזניות, וענוד אותן.
- 2 במסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **נגישות** ← **שמיעה** ← **איזון שמע ימין/שמאל**.
- 3 גרור את סרגל הכונון לשמאל או לימין וכוון את איזון הצליל.

## שמע מונו

יציאת מונו משלבת את צלילי הסטריאו לאות אחד המושמע ברמקולים של האוזניות. השתמש באפשרות זו אם יש לך לקות שמיעה או אם אתה מעדיף להקשיב באוזניה אחת. במסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **נגישות** ← **שמיעה**, ולאחר מכן הקש על המתג **שמע מונו** כדי להפעילו.

## רטט אוטומטי

כאשר תכונת המישוש האוטומטי מופעלת, המכשיר ירטוט עם הצליל בעת נגינת מוזיקה, צפייה בוידאו או במשחקים. המכשיר ירטוט כאשר יוקשו הלחצנים ביישומים תומכים. במסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **נגישות** ← **שמיעה**, ולאחר מכן הקש על המתג **רטט אוטומטי** כדי להפעילו.

ייתכן שיישומים מסוימים אינם תומכים בתכונה זו.



## מיומנות ואינטראקציה

### מתג אוניברסלי

באפשרותך לשלוט במסך המגע באמצעות חיבור למתג חיצוני, על-ידי הקשה על המסך או על-ידי שימוש בתנועות ראש ומחוות פנים.

במסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **נגישות** ← **מיומנות ואינטראקציה** ← **מתג אוניברסלי**, ולאחר מכן הקש על המתג כדי להפעילו. אם המתגים האוניברסליים לא רשומים במכשיר, הקש על **הוסף מתג** והגדר את המתגים שישלטו במכשיר.

להפעלת התכונה מתג אוניברסלי, צריך להיות רשום במכשיר לפחות מתג אחד.



להגדרת מתגים לשליטה במכשיר, הקש על **הגדרות** ← **מתגים**. לכיבוי מהיר של תכונה זו, לחץ שלוש פעמים על מקש הבית.

## תפריט מסייע

### הצגת סמל קיצור דרך מסייע

הגדר את המכשיר להציג סמל קיצור דרך מסייע לגישה ליישומים, תכונות והגדרות. ניתן לשלוט במכשיר באמצעות הקשה על תפריטי הסיוע שבסמל.

1 במסך היישומים, הקש על הגדרות ← נגישות ← מיומנות ואינטראקציה ← תפריט מסייע.

2 הקש על המתג כדי להפעילו.

סמל קיצור הדרך המסייע יופיע בפינה הימנית התחתונה של המסך.

3 הקש על היד החזקה כדי להזיז את סמל קיצור הדרך המסייע למיקום הנוח ביותר.

### גישה לתפריטים מסייעים

סמל קיצור הדרך המסייע מופיע על המסך כסמל צף, לגישה קלה לתפריטי הסיוע מכל מסך. הקשה על סמל קיצור הדרך המסייע תגרום לסמל להתרחב מעט כך שהתפריטים המסייעים יופיעו על הסמל. הקש על החץ מעלה או מטה כדי לעבור ללוחות אחרים או החלק את המסך מעלה או מטה כדי לבחור תפריטים אחרים.

### שימוש בסמן

בתפריט המסייע, הקש על סמן. באפשרותך לשלוט במסך באמצעות תנועות קטנות של האצבע באזור המגע. גרור את אצבעך על שטח המגע כדי להזיז את הסמן. בנוסף, הקש על המסך כדי לבחור פריטים תחת הסמן.

השתמש באפשרויות הבאות:

- << / >> : בחר פריט או גלול שמאלה או ימינה במסך.
- < / > : גלול את המסך מעלה או מטה.
- ⊕ : הגדל את האזור שבו נמצא הסמן.
- ⇄ : הזז את אזור המגע למיקום אחר.
- ✕ : סגור את אזור המגע.

כדי לשנות את הגדרות הסמן, פתח את מסך היישומים, הקש על הגדרות ← נגישות ← מיומנות ואינטראקציה ← תפריט מסייע. לאחר מכן, התאם אישית את ההגדרות בהגדרות לוח המגע והסמן.

### שימוש בתפריטים מסייעים מתקדמים

הגדר את המכשיר להצגת תפריטים מסייעים מורחבים ביישומים נבחרים. במסך היישומים, הקש על הגדרות ← נגישות ← מיומנות ואינטראקציה ← תפריט מסייע ← מסייע נוסף, הקש על המתג כדי להפעילו, ולאחר מכן בחר יישומים.

### הדלקת המסך באמצעות התכונה מחוות באוויר

השתמש בתכונת המחוות באוויר כדי להדליק את המסך באמצעות הזזת ידך מעל החיישן שבחלקו העליון של המכשיר. באפשרותך להדליק את המסך מבלי ללחוץ על הלחצן. כאשר אתה משתמש בתכונה זו, הנח את המכשיר על משטח שטוח כשהמסך פונה כלפי מעלה או החזק את המכשיר היטב כדי למנוע תזוזה שלו.

במסך היישומים, הקש על הגדרות ← נגישות ← מיומנות ואינטראקציה ← השכמה במחווה, ולאחר מכן הקש על המתג כדי להפעילו.

### הגדרת אפשרויות ההשהיה של הקשה והחזקה

הגדר את זמן הזיהוי להקשה על המסך ולהחזקת המסך. במסך היישומים, הקש על הגדרות ← נגישות ← מיומנות ואינטראקציה ← השהיית הקשה והחזקה, ולאחר מכן בחר באחת מהאפשרויות.

### בקרת אינטראקציה

הפעל את מצב בקרת האינטראקציה כדי להגביל את תגובת המכשיר לקלט במהלך השימוש ביישומים.

1 במסך היישומים, הקש על הגדרות ← נגישות ← מיומנות ואינטראקציה ← בקרת אינטראקציה.

2 הקש על המתג כדי להפעילו.

3 הקש הקשה ממושכת על מקש הבית ועל מקש עוצמת הקול בו-זמנית, במהלך השימוש ביישום.



4 התאם את גודל המסגרת או צייר קו סביב האזור שאתה רוצה להגביל.

5 הקש על **סיום**.

המכשיר מציג את האזור המוגבל. האיזור המוגבל לא יגיב כאשר הנך נוגע בו והמקשים הקשים של המכשיר יבוטלו.

לכיבוי מצב בקרת אינטראקציה, לחץ ממושכות על מקש הבית ומקש עוצמת הקול בו-זמנית.

## נעילה בכיוונים

צור קומבינציה כיוונית לביטול נעילת המסך.

1 במסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **נגישות** ← **נעילה בכיוונים**, ולאחר מכן הקש על המתג כדי להפעילו.

2 גרור את אצבעך מעלה, מטה, שמאלה או ימינה יותר מארבע פעמים, ולאחר מכן הקש על **המשך**.

3 צייר שוב את הקומבינציה הכיוונית כדי לאמת אותה, והקש על **אישור**.

4 הגדר קוד PIN לצורך גיבוי, לביטול נעילת המסך במקרה שתשכח את הקומבינציה.

## תזכורת להתראות

הגדר קבלת תזכורות להתראות שטרם בדקת במרווח הזמנים המוגדר.

במסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **נגישות** ← **תזכורת להתראות**, ולאחר מכן הקש על המתג כדי להפעילו.

כדי להגדיר את המכשיר להפעלת רטט כאשר קיימות התראות שלא נבדקו, הקש על המתג **רטט** כדי להפעילו.

כדי להגדיר את המכשיר להפעלת נורית חיווי כאשר קיימות התראות שלא נבדקו כשהמסך כבוי, הקש על המתג **נורית חיווי** כדי להפעילו.

להגדרת מרווח הזמן בין תזכורות, הקש על **מרווח זמן לתזכורת**.

כדי להגדיר יישומים שיתריעו על התראות, בחר יישומים תחת **בחר יישומים**.

## מענה או סיום שיחות

שנה את השיטה למענה או סיום שיחות.  
במסך היישומים, הקש על הגדרות ← נגישות ← קבלה וסיום של שיחות.  
בחר את השיטה הרצויה.

## שימוש במצב הקשה יחידה

כאשר נשמעת התראה או כאשר נכנסת שיחה, הקש על הלחצן כדי להפסיק את ההתראה או לענות לשיחה במקום לגרור את הלחצן.  
במסך היישומים, הקש על הגדרות ← נגישות, ולאחר מכן הקש על המתג נגיעה קלה כדי להפעילו.

## ניהול הגדרות הנגישות

### שמירת הגדרות הנגישות לקובץ

יצא את הגדרות הנגישות הנוכחיות לקובץ.  
במסך היישומים, הקש על הגדרות ← נגישות ← נהל נגישות ← ייבוא/ייצוא ← יצא אל 'הקבצים שלי'.

### ייבוא קובץ הגדרות נגישות

יבא קובץ הגדרות נגישות ועדכן את ההגדרות הנוכחיות.  
במסך היישומים, הקש על הגדרות ← נגישות ← נהל נגישות ← ייבוא/ייצוא ← יבא מ'הקבצים שלי'. בחר קובץ ליבוא והקש על סיום. הגדרות הנגישות יעודכנו בהתאם לקובץ המיובא.

### שיתוף קבצי הגדרות נגישות

שתף את קבצי הגדרות הנגישות עם אחרים בדואר אלקטרוני או באמצעות Wi-Fi Direct, Bluetooth ועוד.  
במסך היישומים, הקש על הגדרות ← נגישות ← נהל נגישות ← שתף. לאחר מכן, בחר את קבצי הנגישות והקש על סיום. בחר שיטת שיתוף ופעל על-פי ההוראות המופיעות על המסך לשיתוף הקבצים.

## פתרון בעיות

לפני הפנייה למרכז שירות של Samsung, נסה את הפתרונות שלהלן. ייתכן שמצבים מסוימים לא יהיו רלוונטיים למכשיר שברשותך.

### בעת הפעלת המכשיר שלך או בזמן שאתה משתמש במכשיר הוא מבקש ממך להזין את אחד מהקודים הבאים:

- סיסמה: כאשר התכונה של נעילת המכשיר מופעלת, עליך להזין את הסיסמה שהגדרת עבור המכשיר.
- PIN: בשימוש הראשון במכשיר או כאשר הדרישה לשימוש בקוד PIN מופעלת, עליך להזין את קוד ה-PIN שקיבלת עם כרטיס ה-SIM או ה-USIM שלך. באפשרותך להשבית תכונה זו על-ידי שימוש בתפריט של נעילת כרטיס ה-SIM.
- PUK: כרטיס ה-SIM או ה-USIM שלך חסום, בדרך כלל כתוצאה מהזנת קוד PIN שגוי מספר פעמים. עליך להזין את קוד ה-PUK שקיבלת מספק השירות שלך.
- PIN2: כאשר אתה ניגש לתפריט שמחייב קוד PIN2, עליך להזין את קוד ה-PIN2 שקיבלת עם כרטיס ה-SIM או ה-USIM שלך. למידע נוסף, פנה לספק השירות שלך.

### המכשיר מציג הודעות שגיאה ביחס לרשת או לשירות

- כאשר אתה נמצא באזורים עם אותות חלשים או קליטה באיכות ירודה, ייתכן שהקליטה תאבד. עבור לאזור אחר ונסה שוב. בשעה שאתה עובר מאזור לאזור, ייתכן שהודעות שגיאה יופיעו שוב ושוב.
- אין באפשרותך לגשת לאפשרויות מסוימות ללא מנוי. למידע נוסף, פנה לספק השירות שלך.

### לא ניתן להפעיל את המכשיר

כאשר הסוללה פרוקה לחלוטין, לא ניתן להפעיל את המכשיר. טען את הסוללה במלואה לפני הפעלת המכשיר.

## מסך המגע מגיב באיטיות או באופן בלתי-תקין

- אם אתה מחבר למסך המגע מגן מסך או אביזרים אופציונליים, ייתכן שמסך המגע לא יפעל כראוי.
- אם אתה עוטה כפפות, אם ידיך אינן נקיות בשעה שאתה נוגע במסך המגע, או אם אתה מקיש על המסך באמצעות עצמים חדים או בקצה האצבע, מסך המגע עלול להתקלקל.
- מסך המגע עלול להתקלקל בתנאי לחות גבוהה או בעת חשיפה למים.
- הפעל מחדש את המכשיר לניקוי שגיאות תוכנה זמניות.
- ודא שתוכנת המכשיר מעודכנת לגרסה האחרונה.
- אם מסך המגע נשרט או נפגם, גש למרכז שירות של Samsung.

## המכשיר קופא או נתקל בשגיאות קריטיות

- אם המכשיר שלך קופא או נתקע, ייתכן שיהיה עליך לסגור יישומים או לכבות את המכשיר ולהפעיל אותו מחדש. אם המכשיר שלך קופא או שאינו מגיב, לחץ לחיצה ממושכת על מקש ההפעלה/כיבוי ועל מקש עוצמת הקול בו-זמנית למשך יותר מ-7 שניות כדי לבצע הפעלה מחדש.
- אם שיטה זו לא פותרת את הבעיה, בצע איפוס לנתוני היצרן. במסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **גיבוי ואיפוס** ← **איפוס לנתוני יצרן** ← **איפוס המכשיר** ← **מחק הכל**. לפני ביצוע איפוס להגדרות היצרן, זכור להכין עותקי גיבוי של כל הנתונים החשובים השמורים במכשיר.
- אם הבעיה עדיין לא נפתרת, פנה למרכז שירות של Samsung.

## שיחות לא מתחברות

- ודא שאתה מחובר לרשת הסלולרית הנכונה.
- ודא שלא הגדרת הגבלת שיחות עבור מספר הטלפון שאליו אתה מחייג.
- ודא שלא הגדרת הגבלת שיחות עבור מספר הטלפון שממנו מתבצעת השיחה.

## אנשים אחרים לא יכולים לשמוע אותך במהלך שיחה

- ודא שאינך מכסה את המיקרופון המובנה.
- ודא שהמיקרופון קרוב לפיך.
- אם אתה משתמש באוזניות, ודא שהן מחוברות כהלכה.

## נשמעים הדי קול במהלך שיחה

כוון את עוצמת הקול על-ידי הקשה על מקש עוצמת הקול, או עבור לאזור אחר.

## החיבור לרשת הסלולרית או לאינטרנט מתנתק לעתים קרובות, או שאיכות השמע ירודה

- ודא שאינך חוסם את האנטנה המובנית של המכשיר.
- כאשר אתה נמצא באזורים עם אותות חלשים או קליטה באיכות ירודה, ייתכן שהקליטה תאבד. ייתכן שאתה נתקל בבעיות קישוריות בשל בעיות בתחנת הבסיס של ספק השירות. עבור לאזור אחר ונסה שוב.
- בעת שימוש במכשיר תוך כדי תנועה, ייתכן ששירותי רשתות אלחוטיות יושבתו בשל בעיות ברשת של ספק השירות.

## סמל הסוללה ריק

מפלס המתח בסוללה נמוך. טעינת הסוללה.

## הסוללה לא נטענת כהלכה (עבור מטענים באישור Samsung בלבד)

- ודא שהמטען מחובר כהלכה.
- בקר במרכז השירות של Samsung, והודר את החלפת הסוללה.

## הסוללה מתרוקנת מהר יותר מבעבר

- כאשר המכשיר או הסוללה נחשפים לטמפרטורות גבוהות מאוד או נמוכות מאוד, ייתכן שיעילות הטעינה תרד.
- צריכת מתח הסוללה עולה בעת שימוש בתכונות של העברת הודעות או ביישומים מסוימים, כגון משחקים או אינטרנט.
- הסוללה היא מוצר מתכלה, ויעילות הטעינה מתקצרת עם הזמן.

## המכשיר מתחמם

כאשר אתה משתמש ביישומים שמחייבים שימוש ביותר מתח או ביישומים שונים במכשיר במשך פרק זמן ממושך, ייתכן שהמכשיר ירגיש חם למגע. זוהי תופעה רגילה שאינה משפיעה על תוחלת החיים של המכשיר או על ביצועיו.

## עם הפעלת המצלמה, מופיעות הודעות שגיאה

למכשיר דרוש נפח זיכרון פנוי מספיק, כמו גם מתח סוללה, לתפעול יישום המצלמה. אם מופיעות הודעות שגיאה עם הפעלת המצלמה, נסה את הפתרונות הבאים:

- טעינת הסוללה.
- פנה מעט זיכרון על-ידי העברת קבצים למחשב או מחיקה של קבצים מן המכשיר.
- הפעל את המכשיר מחדש. אם לאחר שניסית ליישם את הטיפים שלעיל אתה עדיין נתקל בבעיות עם יישום המצלמה, פנה למרכז שירות של Samsung.

## איכות התמונה ירודה יותר מאשר בתצוגה המקדימה

- איכותן של תמונות עשויה להשתנות בהתאם לסביבת הצילום ולטכניקות הצילום שנעשה בהן שימוש.
- אם אתה מצלם תמונות באזורים חשוכים, בלילה, בתוך מבנים, עלול להופיע בתמונות רעש או שהתמונות לא יהיו ממוקדות.

## עם פתיחת קבצי מולטימדיה מופיעות הודעות שגיאה

אם אתה מקבל הודעות שגיאה או שלא ניתן להפעיל קבצי מולטימדיה במכשיר, נסה את הפתרונות הבאים:

- פנה מעט זיכרון על-ידי העברת קבצים למחשב או מחיקה של קבצים מן המכשיר.
- ודא שקובץ המוסיקה לא מוגן באמצעות ניהול זכויות דיגיטליות (DRM). אם הקובץ מוגן באמצעות DRM, ודא שיש ברשותך את הרישיון או המפתח הנחוץ להפעלת הקובץ.
- ודא שתבניות הקבצים נתמכות במכשיר. אם תבנית קובץ, כגון DivX או AC3, אינה נתמכת, התקן יישום התומך בה. לבדיקת תבניות הקובץ הנתמכות במכשיר, בקר בכתובת [www.samsung.com](http://www.samsung.com).
- המכשיר תומך בתמונות וסרטונים שצולמו באמצעות המכשיר עצמו. ייתכן שתמונות וסרטונים שצולמו באמצעות מכשירים אחרים לא יפעלו כהלכה.
- המכשיר תומך בקבצי מולטימדיה שמאושרים על-ידי ספק שירותי הרשת שלך, או ספקים של שירותים נוספים. ייתכן שתוכן מסוים שמופץ באינטרנט, כגון רינגטונים, סרטונים או טפטים, לא יפעל כהלכה.

## לא מזוהה מכשיר Bluetooth אחר

- ודא שתכונת האלחוט Bluetooth במכשיר מופעלת.
  - ודא שתכונת האלחוט Bluetooth במכשיר שאליו ברצונך להתחבר מופעלת.
  - ודא שהמכשיר שלך ומכשיר ה-Bluetooth השני נמצאים בטווח המקסימלי של Bluetooth (10 מ').
- אם הטיפים שלעיל לא פותרים את הבעיה, פנה למרכז שירות של Samsung.

## לא נוצר חיבור בעת חיבור המכשיר למחשב

- ודא שכבל ה-USB שבו אתה משתמש תואם למכשיר.
- ודא שמותקן במחשב מנהל ההתקן המתאים ושהוא מעודכן.
- אם אתה משתמש ב-Windows XP, ודא שמותקן במחשב Windows XP Service Pack 3 ואילך.

## המכשיר לא מצליח לאתר את מיקומך הנוכחי

ייתכן שאותות GPS נחסמים על-ידי מכשולים במקומות מסוימים, למשל בתוך מבנים. במקרים אלה, הגדר את המכשיר להשתמש ברשת Wi-Fi או ברשת סלולרית לאיתור מיקומך הנוכחי.

## נתונים המאוחסנים במכשיר אבדו

תמיד צור עותקי גיבוי של כל הנתונים החשובים המאוחסנים במכשיר. אחרת, לא יהיה באפשרותך לשחזר נתונים אם הם נפגמים או אובדים. Samsung אינה אחראית לאובדן נתונים המאוחסנים במכשיר.

## יש רווח קטן סביב החלק החיצוני של מארז המכשיר

- רווח זה הוא תכונת ייצור חיונית, וייתכנו תנועות או טלטולים קלים של רכיבים פנימיים.
- עם הזמן, החיכוך בין הרכיבים עלול להרחיב מעט את הרווח.

## Copyright

Copyright © 2015 Samsung Electronics

מדריך זה מוגן במסגרת חוקים בינלאומיים לזכויות יוצרים.

אין לשכפל, להפיץ, לתרגם או להעביר כל חלק שהוא ממדריך זה בכל צורה או בכל אמצעי, אלקטרוני או מכני, לרבות צילום, הקלטה או אחסון בכל מערכת לאחסון ואחזור מידע, ללא קבלת רשות בכתב מראש מ-Samsung Electronics.

## סימנים מסחריים

- SAMSUNG והסמל של SAMSUNG הם סימנים מסחריים רשומים של Samsung Electronics.
- Bluetooth® הוא סמל מסחרי רשום של Bluetooth SIG, Inc. בכל העולם.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, והלוגו של Wi-Fi הם סמלים מסחריים רשומים של ה-Wi-Fi Alliance.
- כל זכויות היוצרים והסימנים המסחריים האחרים הם רכוש של בעליהם בהתאמה.