



SM-T815

دفترچه راهنمای کاربر

فهرست مطالب

مقدمات

۴	نکات اولیه
۵	محتویات جعبه محصول
۶	نمای کلی دستگاه
۸	باتری
۱۱	سیم کارت یا USIM کارت
۱۳	کارت حافظه
۱۵	روشن/خاموش کردن دستگاه
۱۵	صفحه لمسی
۱۸	صفحه اصلی
۲۴	صفحه قفل
۲۵	پنل اعلان
۲۹	وارد کردن متن
۳۱	عکسبرداری از صفحه (Screen Shot)
۳۱	باز کردن برنامه‌ها
۳۲	چند پنجره‌ای
۳۷	مدیریت دستگاه و داده‌ها
۴۱	اتصال به تلویزیون

۵۳	دوربین
۶۲	گالری
۶۴	مدیر هوشمند
۶۵	تقویم
۶۷	SideSync 3.0
۷۲	موزیک
۷۳	ویدیو
۷۴	یادداشت
۷۴	ساعت
۷۶	ماشین حساب
۷۷	برنامه‌های Google

تنظیمات

۷۹	معرفی
۷۹	Wi-Fi
۸۱	بلوتوث
۸۳	حالت پرواز
۸۳	نقطه اتصال تلفن همراه و اتصال اینترنت
۸۴	میزان استفاده از داده
۸۵	شبکه‌های تلفن همراه
۸۵	تنظیمات اتصال بیشتر
۸۷	صداها و اعلان‌ها
۸۸	صفحه نمایش
۸۸	فعالیت‌ها و حرکات
۸۹	برنامه‌ها
۸۹	تصویر پس زمینه
۸۹	صفحه قفل و امنیت

برنامه‌های کاربردی

۴۳	نصب یا حذف برنامه‌ها
۴۴	فایلهای شخصی
۴۵	تلفن
۴۸	مخاطبین
۴۹	پیام‌ها
۵۱	اینترنت
۵۲	ایمیل

۹۳	حریم شخصی
۹۶	قابلیت دسترسی
۹۷	حساب های کاربری
۹۸	تهیه نسخه پشتیبان و بازنشانی
۹۸	زبان و ورودی
۹۹	باتری
۹۹	محل ذخیره
۹۹	لوازم جانبی
۱۰۰	تاریخ و ساعت
۱۰۰	راهنمای کاربر
۱۰۰	درباره دستگاه

ضمیمه

۱۰۱	عیب یابی
-----	----------

مقدمات

نکات اولیه

لطفاً قبل از استفاده از دستگاه خود برای آگاهی از نکات ایمنی و نحوه استفاده صحیح از محصول، این دفترچه راهنما را به دقت بخوانید.

- توضیحات بر اساس تنظیمات پیش فرض دستگاه ارائه شده اند.
- برخی از مطالب، بسته به ناحیه ارائه دهنده سرویس یا نرم افزار، ممکن است با دستگاه شما متفاوت باشند.
- برنامه هایی که حجم زیادی از CPU و RAM را اشغال می کنند، بر بازدهی کلی دستگاه تأثیر می گذارند. برنامه های کاربردی که به محتوا مربوط هستند ممکن است بسته به مشخصات دستگاه و محیط استفاده بدرستی کار نکنند.
- سامسونگ در قبال مشکلات عملکردی ناشی از برنامه های عرضه شده توسط شرکت های دیگر مسئولیتی ندارد.
- سامسونگ مسئول مشکلات عملکردی یا ناسازگاری های ایجاد شده بدلیل تنظیمات رجیستری ویرایش شده یا نرم افزار سیستم عامل تغییر یافته نیست. اعمال تغییرات دلخواه بر روی سیستم عامل ممکن است موجب درست کار نکردن دستگاه و یا برنامه های آن شود.
- نرم افزار، منابع صوتی، کاغذ دیواری ها، تصاویر و سایر محتویات موجود در این دستگاه برای استفاده محدود مجوز دارند. استخراج و استفاده از این مطالب برای مقاصد تجاری و غیره، نقض قوانین حق نسخه برداری محسوب می شود. مسئولیت استفاده غیرقانونی از رسانه بر عهده کاربران است.
- ممکن است برای استفاده از سرویس های داده، مانند پیام رسانی، آپلود و دانلود، همگام سازی خودکار یا استفاده از سرویس های مکانیابی متحمل هزینه های اضافی شوید. برای انتقال داده های سنگین، توصیه می شود از Wi-Fi استفاده کنید.
- برنامه های کاربردی پیش فرض که همراه دستگاه هستند، مشمول به روز رسانی بوده و ممکن است بدون اطلاع قبلی، دیگر پشتیبانی نشوند. اگر درباره برنامه های کاربردی ارائه شده همراه دستگاه سوالی دارید، با مرکز خدمات سامسونگ تماس بگیرید. در مورد برنامه های کاربردی نصب شده توسط کاربر، با ارائه دهندگان سرویس مربوط تماس بگیرید.
- تغییر در سیستم عامل دستگاه یا نصب نرم افزارها از منابع غیررسمی، ممکن است باعث عملکرد نادرست دستگاه یا مخدوش شدن و از دست رفتن داده ها شوند. این اقدامات بر خلاف توافقنامه مجوز استفاده شما از سامسونگ بوده و ضمانتنامه شما را باطل می کند.

- بسته به منطقه یا مدل، لازم است بعضی از دستگاه ها از "کمیته ارتباطات فدرال" (FCC) تأییدیه دریافت کنند. اگر دستگاهتان مورد تأیید FCC باشد، می توانید شناسه FCC دستگاه را ببینید. برای مشاهده شناسه FCC، روی برنامه ← تنظیمات ← درباره دستگاه ضربه بزنید.

نمادهای راهنمایی

اخطار: وضعیت هایی که می تواند موجب آسیب دیدگی شما یا دیگران شود



هشدار: وضعیت هایی که می تواند موجب آسیب دیدن دستگاه شما یا سایر وسایل شود



توجه: نکات، ترفندهای استفاده یا سایر اطلاعات



محتویات جعبه محصول

جعبه محصول را بازبینی نمایید و مطمئن شوید اقلام زیر در آن موجود است:

- دستگاه

- راهنمای شروع سریع

- اقلام ارائه شده همراه دستگاه و هر گونه لوازم جانبی ممکن است بسته به ناحیه یا ارائه دهنده سرویس تفاوت کند.



- اقلام ارائه شده فقط برای استفاده با این دستگاه طراحی شده اند و ممکن است با دستگاه های دیگر سازگار نباشند.



- ظاهر و مشخصات می توانند بدون اطلاع قبلی تغییر کنند.

- می توانید لوازم جانبی بیشتر را از فروشگاه سامسونگ محلی خود خریداری کنید. قبل از خرید، از سازگاری لوازم جانبی با دستگاه خود اطمینان حاصل کنید.

- فقط از لوازم جانبی مورد تأیید سامسونگ استفاده کنید. استفاده از لوازم جانبی تأیید نشده ممکن است موجب عملکرد نادرست و مشکلاتی در کارکرد دستگاه شود که تحت پوشش ضمانت نامه قرار نمی گیرد.

- لوازم جانبی موجود، بسته به شرکت های سازنده می تواند متغیر باشد. برای اطلاعات بیشتر درباره لوازم جانبی موجود، به وب سایت سامسونگ مراجعه کنید.

نمای کلی دستگاه

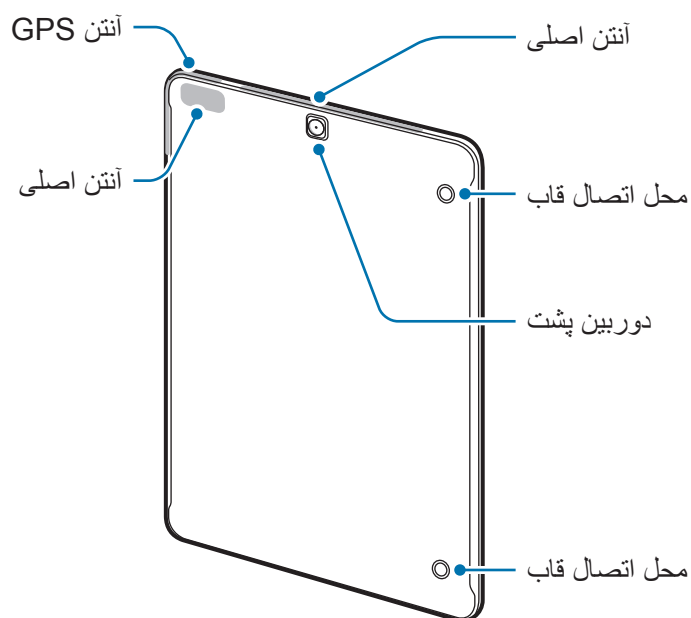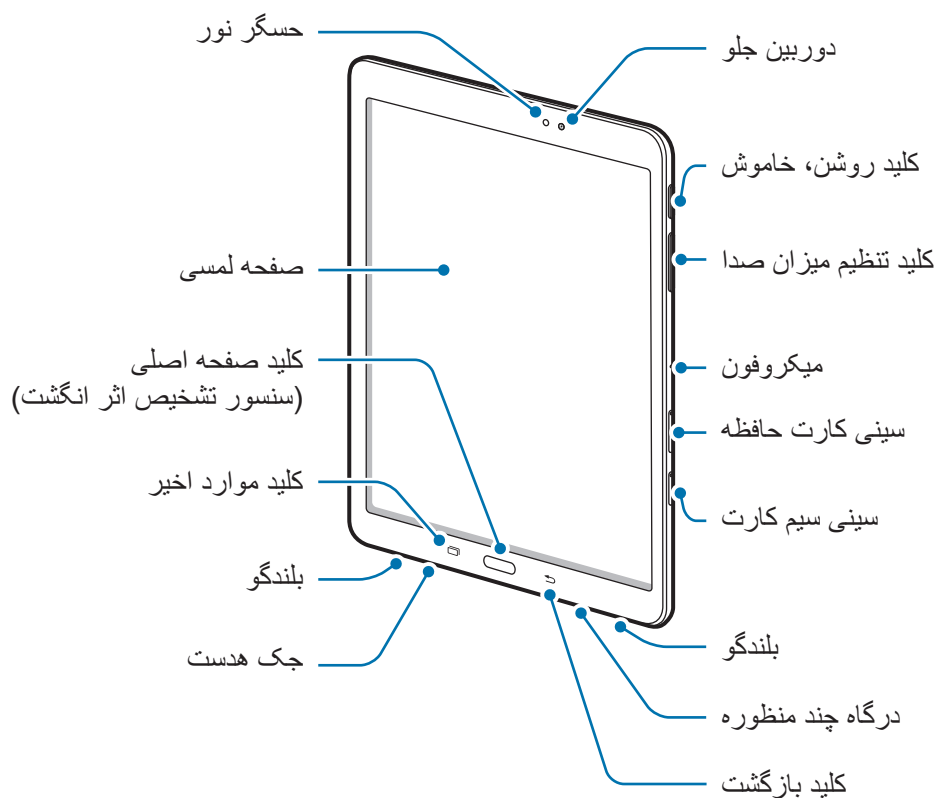



- قسمت آنتن را با دست یا اشیاء دیگر نپوشانید. این کار ممکن است باعث ایجاد مشکلات ارتباطی یا خالی شدن باتری شود.
- استفاده از محافظ صفحه مورد تأیید سامسونگ پیشنهاد می شود. استفاده از محافظ های صفحه تأیید نشده ممکن است باعث اختلال در عملکرد سنسورها گردد.
- از تماس آب با صفحه لمسی جلوگیری کنید. ممکن است زمانی که صفحه لمسی در معرض آب یا محیط های مرطوب قرار بگیرد، درست عمل نکند.

کلیدها

کلید	عملکرد
 روشن/خاموش	<ul style="list-style-type: none"> • فشار داده و نگه دارید تا دستگاه روشن یا خاموش شود. • فشار دهید تا صفحه روشن یا قفل شود.
 برنامه های اخیر	<ul style="list-style-type: none"> • ضربه بزنید تا فهرست برنامه های اخیر باز شود. • برای فعال سازی حالت تقطیک صفحه ضربه بزنید و نگه دارید.
 صفحه اصلی	<ul style="list-style-type: none"> • هنگامی که صفحه قفل است فشار دهید تا صفحه روشن شود. • فشار دهید تا به صفحه اصلی بازگردید. • فشار داده و نگه دارید تا Google اجرا شود.
 بازگشت	<ul style="list-style-type: none"> • ضربه بزنید تا به صفحه قبلی بازگردید.
 میزان صدا	<ul style="list-style-type: none"> • فشار دهید تا میزان صدا را تنظیم کنید.

باتری


شارژ کردن باتری

باتری را قبل از استفاده برای اولین بار یا وقتی به مدت طولانی از آن استفاده نشده است، شارژ کنید.

فقط از شارژرها و باتری ها و کابل های مورد تأیید سامسونگ استفاده کنید. شارژرها یا کابل های تأیید نشده ممکن است باعث انفجار باتری یا آسیب رسیدن به دستگاه شوند.



۱ کابل USB را به آداپتور برق USB متصل کرده و سپس انتهای کابل USB را به جک چند منظوره وصل نمایید.

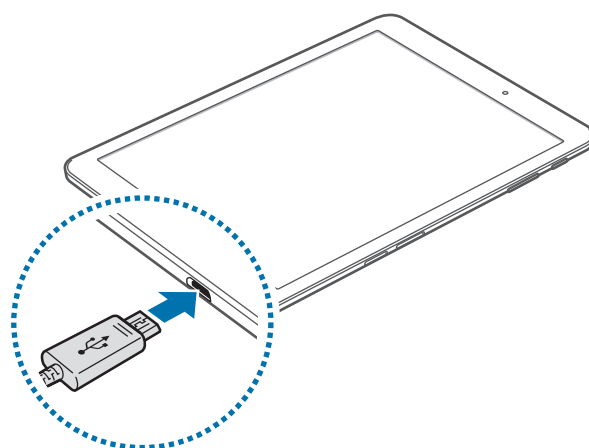

اتصال نادرست شارژر می تواند باعث آسیب دیدگی جدی دستگاه شود. هرگونه صدمه ناشی از استفاده نادرست مشمول ضمانت نمی شود.



۲ آداپتور برق USB را به پریز برق وصل کنید.

۳ پس از دستگاه بطور کامل شارژ شد، آن را از شارژر جدا کنید. ابتدا شارژر را از دستگاه جدا کرده و سپس آن را از سوکت برق جدا کنید.



برای صرفه جویی در مصرف برق، وقتی شارژر استفاده نمی شود آن را از برق در بیاورید. شارژر کلید روشن/خاموش ندارد پس باید وقتی در حال استفاده نیست برای جلوگیری از اتلاف انرژی برق، آن را از سوکت برق جدا کنید. شارژر باید درحین شارژ نزدیک به سوکت برق قرار گرفته و به راحتی قابل دسترس باشد.

مشاهده زمان شارژ باقیمانده

زمان شارژ، صفحه اصلی را باز کنید و روی **برنامه** ← **تنظیمات** ← **باتری** ضربه بزنید.

زمان واقعی شارژ ممکن است بسته به وضعیت دستگاه شما و شرایط شارژ فرق داشته باشد. زمانی که دستگاه را در شرایط بسیار سرد یا بسیار گرم شارژ می کنید ممکن است زمان شارژ باقیمانده نشان داده نشود.



کاهش مصرف باتری

دستگاه شما گزینه های مختلفی را برای صرفه جویی در مصرف نیروی باتری ارائه می دهد.

- با استفاده از مدیریت هوشمند، دستگاه را بهینه کنید.
- هنگامی که از دستگاه استفاده نمی کنید با فشار دادن کلید روشن/خاموش، دستگاه را به حالت خواب ببرید.
- حالت ذخیره نیرو را فعال کنید.
- برنامه های غیرضروری را ببندید.
- هنگامی که از بلوتوث استفاده نمی کنید، آن را غیرفعال کنید.
- هنگامی که از Wi-Fi استفاده نمی کنید، آن را غیرفعال کنید.
- همگام سازی خودکار برنامه ها را غیرفعال کنید.
- مدت زمان نور پس زمینه را کاهش دهید.
- روشنایی صفحه را کاهش دهید.

اقدامات احتیاطی و نکاتی درباره شارژ باتری

- هنگامی که باتری ضعیف است، نماد باتری خالی نشان داده می شود.
- اگر باتری بطور کامل تخلیه شود، دستگاه نمی تواند بلافاصله پس از اتصال شارژر روشن شود. قبل از روشن کردن دستگاه، اجازه بدهید تا باتری تخلیه شده، چند دقیقه شارژ شود.
- اگر از چندین برنامه، برنامه های شبکه یا از برنامه هایی که نیاز به اتصال به دستگاه دیگر دارند در آن واحد استفاده کنید، باتری خیلی سریع خالی می شود. برای اجتناب از قطع اتصال شبکه یا قطع برق در حین انتقال داده ها، همیشه پس از شارژ کامل باتری از این برنامه ها استفاده کنید.
- استفاده از منبع نیروی غیر از آداپتور برق USB، مانند رایانه، ممکن است بدلیل جریان الکتریکی ضعیف تر باعث طولانی تر شدن زمان شارژ باتری شود.

- وقتی دستگاه در حال شارژ شدن است، می توانید از آن استفاده کنید، اما ممکن است شارژ شدن کامل باتری، مدت زمان بیشتری طول بکشد.
- اگر جریان برق دستگاه هنگام شارژ شدن ناپایدار باشد، ممکن است صفحه لمسی بدرستی کار نکند. در صورت بروز این مشکل، شارژر را از دستگاه جدا کنید.
- هنگام شارژ کردن، ممکن است دستگاه و شارژر گرم شوند. این وضعیت عادی است و نباید تأثیری بر طول عمر یا کارکرد دستگاه شما داشته باشد. اگر باتری بیشتر از حد معمول گرم شد، ممکن است شارژر، شارژ کردن را متوقف کند.
- اگر دستگاه شما درست شارژ نمی شود، دستگاه و شارژر خود را به مرکز خدمات سامسونگ ببرید.

حالت ذخیره نیرو

- با محدود کردن عملکردهای دستگاه، نیروی باتری را ذخیره کنید.
- در صفحه اصلی، روی **برنامه** ← **تنظیمات** ← **باتری** ← **حالت ذخیره نیرو** ضربه بزنید و سپس برای فعال کردن آن روی **کلید ضربه بزنید**.
- وقتی نیروی باقیمانده باتری به سطح از پیش تنظیم شده می رسد، برای فعال شدن خودکار حالت ذخیره نیرو، روی **شروع ذخیره نیرو** ضربه بزنید و یک گزینه را انتخاب کنید.

حالت ذخیره نیروی بیشتر

- از این حالت برای افزایش میزان کارکرد باتری استفاده کنید. در حالت ذخیره نیروی بیشتر، دستگاه تنظیمات زیر را اعمال می کند:
- رنگ های صفحه را به صورت خاکستری نمایش می دهد.
 - برنامه های موجود را فقط محدود به برنامه های ضروری و منتخب کنید.
 - اینترنت همراه را در زمان خاموش بودن صفحه، غیرفعال می کند.
 - Wi-Fi و بلوتوث را غیرفعال می کند.
- در صفحه اصلی، روی **برنامه** ← **تنظیمات** ← **باتری** ← **حالت ذخیره نیروی بیشتر** ضربه بزنید و سپس روی **کلید برای فعال کردن آن ضربه بزنید**.
- برای غیرفعال کردن حالت ذخیره نیرو، روی **بیشتر** ← **غیرفعال کردن ذخیره نیروی بیشتر** ضربه بزنید.
- زمان استفاده باقیمانده نشانگر زمان باقیمانده قبل از تمام شدن نیروی باتری است. زمان استفاده ممکن است بسته به تنظیمات دستگاه و شرایط کارکرد متفاوت باشد.




سیم کارت یا USIM کارت

نصب سیم کارت یا USIM کارت

سیم کارت یا USIM کارت ارائه شده توسط ارائه دهنده سرویس تلفن همراه را وارد کنید.

- دستگاه فقط با نانو سیم کارت کار می کند.
- بعضی از سرویس های LTE بسته به ارائه دهنده سرویس ممکن است در دسترس نباشند. برای اطلاعات بیشتر درباره در دسترس بودن سرویس، با ارائه دهنده سرویس خود تماس بگیرید.

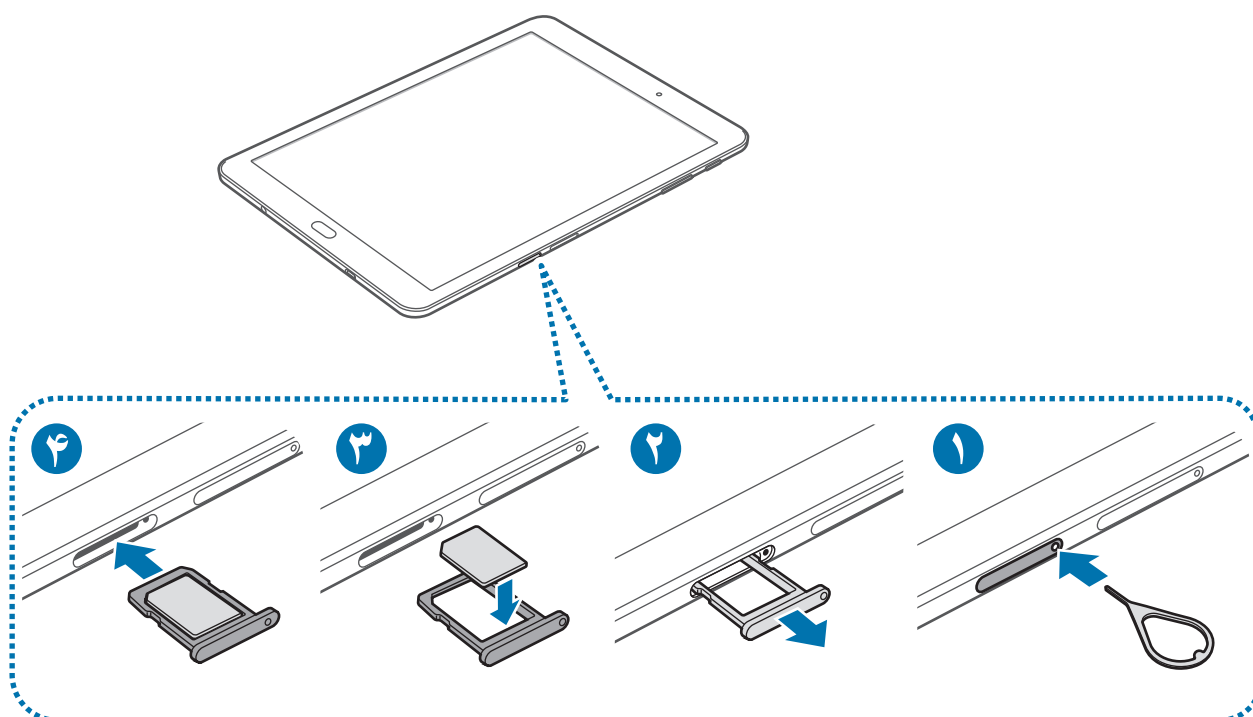

۱ سنجاق بیرون آورده را در سوراخ موجود در سینی سیم کارت قرار دهید تا سینی شل شود.

توجه کنید سنجاق بیرون آورده در سطحی صاف با سوراخ قرار گرفته باشد. در غیر اینصورت ممکن است دستگاه آسیب ببیند.



۲ سینی سیم کارت را به آرامی از شکاف سیم کارت بیرون بکشید.

۳ سیم کارت و کارت USIM را روی سینی سیم کارت قرار دهید به گونه ای که قسمت طلایی رنگ آن به سمت پایین باشد.

مراقب باشید تا سیم کارت یا USIM کارت خود را گم نکرده یا در اختیار دیگران قرار ندهید. سامسونگ مسئول هیچ گونه آسیب یا مزاحمت ناشی از کارت های گمشده یا دزدیده شده نیست.




۴ سینی سیم کارت را درون شکاف سینی سیم کارت بگذارید.

خارج کردن سیم کارت یا USIM کارت

۱ پین بیرون آورنده را در سوراخ موجود در سینی سیم کارت قرار دهید تا سینی شل شود.

۲ سینی سیم کارت را به آرامی از شکاف سیم کارت بیرون بکشید.

۳ خارج کردن سیم کارت یا USIM کارت.

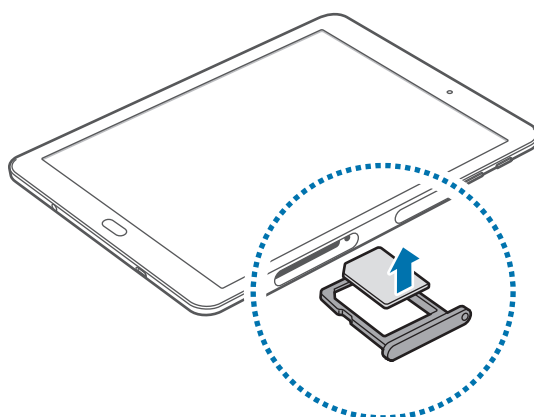




۴ سینی سیم کارت را درون شکاف سینی سیم کارت بگذارید.

کارت حافظه

نصب کارت حافظه

دستگاه شما از کارت‌های حافظه تا حداکثر ۱۲۸ گیگابایت پشتیبانی می‌کند. بسته به سازنده و نوع کارت حافظه، بعضی از کارت‌های حافظه ممکن است با دستگاه شما سازگار نباشند.

- بعضی کارت‌های حافظه ممکن است بطور کامل با دستگاه سازگار نباشند. استفاده از کارت ناسازگار ممکن است موجب آسیب دیدن دستگاه شما یا کارت حافظه شود یا می‌تواند داده‌های ذخیره شده در کارت را مخدوش کند. 
- هنگام وارد کردن کارت حافظه، مراقب باشید که سمت راست آن رو به بالا باشد.
- این دستگاه از سیستم‌های فایل FAT و exFAT برای کارت‌های حافظه پشتیبانی می‌کند. اگر کارت حافظه فرمت شده‌ای با ساختار فایل‌های متفاوتی نصب کنید، دستگاه کارت حافظه را از نو فرمت می‌کند. 
- نوشتن و پاک کردن مداوم داده‌ها روی کارت‌های حافظه، طول عمر آنها را کوتاه خواهد کرد.
- هنگام نصب کردن کارت حافظه در دستگاه، فهرست اطلاعات موجود در کارت حافظه در پوشه **فایل‌های شخصی** ← **کارت حافظه** نمایش داده می‌شود.

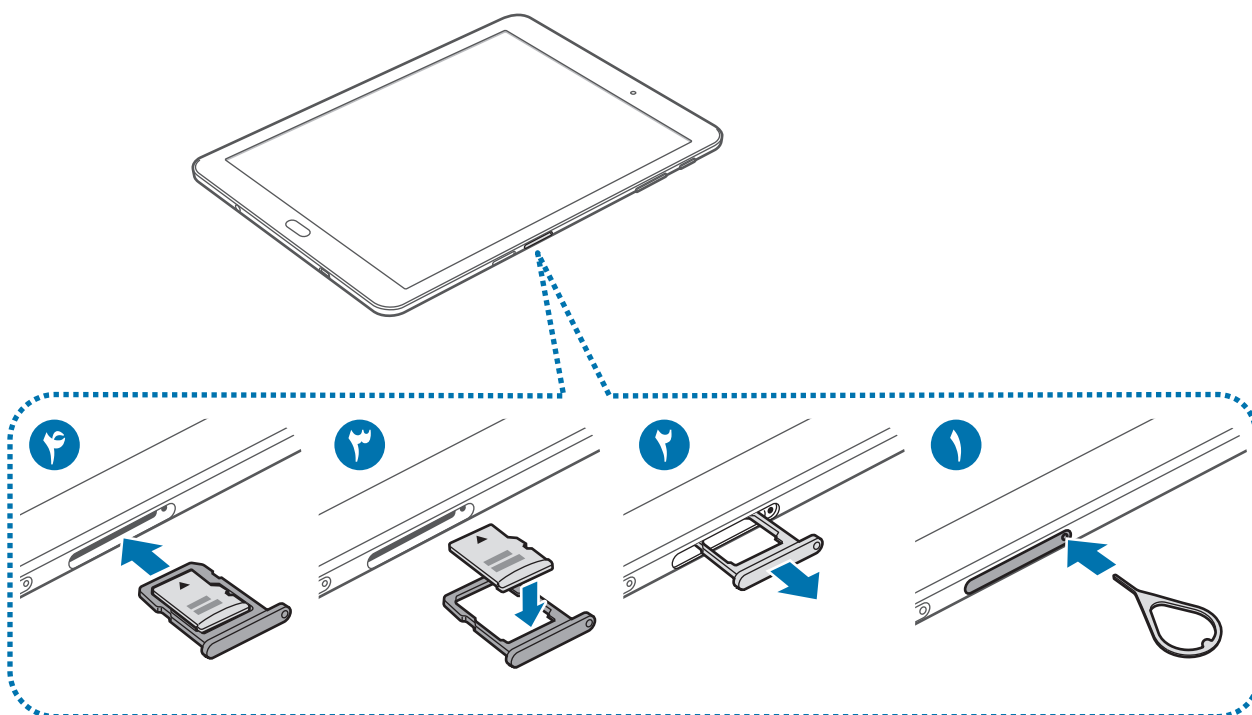

۱ سنجاق بیرون آورنده را در سوراخ موجود در سینی کارت حافظه قرار دهید تا سینی شل شود.

توجه کنید سنجاق بیرون آورنده در سطحی صاف با سوراخ قرار گرفته باشد. در غیر اینصورت ممکن است دستگاه آسیب ببیند. 

۲ سینی کارت حافظه را به آرامی از شکاف کارت حافظه بیرون بکشید.

۳ کارت حافظه را روی سینی کارت حافظه قرار دهید به گونه ای که قسمت های طلایی رنگ آن به سمت پایین باشد.

۴ سینی کارت حافظه را درون شکاف سینی کارت حافظه بگذارید.

بیرون آوردن کارت حافظه


پیش از بیرون آوردن کارت حافظه، برای ایمنی بیشتر، ابتدا ارتباط آن را از داخل با دستگاه قطع کنید. در صفحه اصلی، روی برنامه ← تنظیمات ← محل ذخیره ← جدا کردن کارت حافظه ضربه بزنید.

۱ سنجاق بیرون آورنده را در سوراخ موجود در سینی کارت حافظه قرار دهید تا سینی شل شود.

۲ سینی کارت حافظه را به آرامی از شکاف کارت حافظه بیرون بکشید.

۳ کارت حافظه را بیرون آورید.

۴ سینی کارت حافظه را درون شکاف سینی کارت حافظه بگذارید.

هنگام انتقال اطلاعات یا دسترسی دستگاه به اطلاعات، کارت حافظه را خارج نکنید. انجام این کار باعث از دست رفتن یا مخدوش شدن داده یا آسیب دیدن کارت حافظه یا دستگاه می شود. سامسونگ در قبال از دست رفتن اطلاعات در اثر استفاده نادرست از کارت های حافظه آسیب دیده مسئولیتی ندارد. 

فرمت کردن کارت حافظه

کارت حافظه فرمت شده با رایانه ممکن است با این دستگاه سازگار نباشد. کارت حافظه را روی دستگاه فرمت کنید.
در صفحه اصلی، روی برنامه ← تنظیمات ← محل ذخیره ← فرمت کردن کارت حافظه ← فرمت کردن کارت SD ← حذف همه ضربه بزنید.

قبل از فرمت کردن کارت حافظه، تهیه نسخه‌های پشتیبان از تمام اطلاعات مهم ذخیره شده در کارت حافظه را فراموش نکنید. ضمانت سازنده شامل از دست رفتن اطلاعات به دلیل اقدامات کاربر، نمی‌شود.



روشن/خاموش کردن دستگاه

کلید روشن/خاموش را فشار دهید و چند ثانیه نگه دارید تا دستگاه روشن شود.

هنگام روشن کردن دستگاه برای اولین بار یا پس از بازگرداندن به تنظیمات کارخانه‌ای، دستورالعمل‌های روی صفحه را برای راه‌اندازی دستگاهتان دنبال کنید.

برای خاموش کردن دستگاه، کلید روشن/خاموش را فشار دهید و نگه دارید و سپس روی خاموش کردن ضربه بزنید.

• اگر دستگاه شما از کار افتاد یا غیرفعال شد، کلید روشن/خاموش و کلید تنظیم میزان صدا را به صورت همزمان بیش از ۷ ثانیه فشار دهید و نگه دارید تا دوباره راه‌اندازی شود.



• وقتی در مناطقی هستید که استفاده از دستگاه‌های بی سیم ممنوع است، مانند هواپیماها و بیمارستان‌ها، از همه هشدارها و دستورات نصب شده توسط مسئولین پیروی کنید.

صفحه لمسی

• از تماس صفحه لمسی با سایر وسایل برقی جلوگیری کنید. تخلیه شارژ الکتریسیته ساکن می‌تواند باعث نقص عملکرد صفحه لمسی شود.



• برای جلوگیری از صدمه به صفحه لمسی، از وارد کردن ضربه با اجسام تیز یا فشار زیاد با نوک انگشتان روی آن خودداری کنید.

• دستگاه ممکن است لمس انگشتان در لبه‌های خارجی صفحه لمسی را شناسایی نکند.




• غیرفعال رها کردن صفحه لمسی برای مدت زمان طولانی ممکن است باعث تغییر تصویر (سیاه شدن صفحه) یا تار شدن تصویر شود. وقتی از دستگاه استفاده نمی‌کنید، صفحه لمسی را خاموش کنید.

• توصیه می‌شود هنگام استفاده از صفحه لمسی، از انگشت‌ها استفاده کنید.


ضربه زدن

برای باز کردن یک برنامه، انتخاب موردی از فهرست، فشار دادن یک دکمه روی صفحه یا نوشتن از طریق صفحه کلید لمسی، با انگشتان روی آن ضربه بزنید.

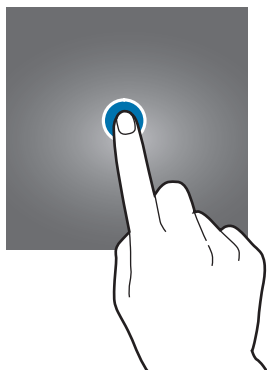


ضربه زدن و نگه داشتن

بر روی یک مورد ضربه زده و بیش از ۲ ثانیه نگه دارید تا به گزینه‌های موجود دسترسی پیدا کنید.

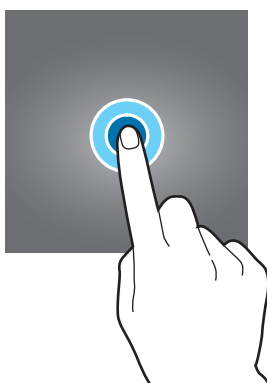


کشیدن

برای جابجایی یک مورد، بر روی آن ضربه بزنید و نگه دارید و آن را به مکان مورد نظر بکشید.

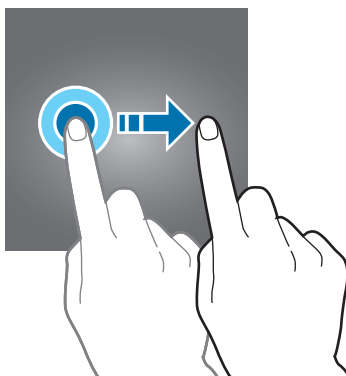


دو بار ضربه زدن

روی صفحه وب یا تصویر دو ضربه بزنید تا بزرگنمایی شود. برای بازگشت به حالت اولیه دوبار ضربه بزنید.

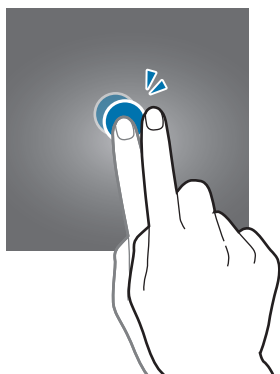



کشیدن انگشت روی صفحه

برای مشاهده سایر پنل ها در صفحه اصلی یا صفحه برنامه ها، انگشت خود را به سمت چپ یا راست بکشید. برای حرکت در یک صفحه وب یا یک لیست، مانند فهرست مخاطبین انگشت خود را به سمت بالا یا پایین بکشید.

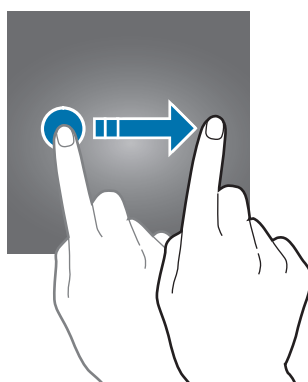

دور کردن و نزدیک کردن انگشت ها

روی صفحه وب، نقشه یا تصویر دو انگشت خود را از هم دور کنید تا بخشی از آن بزرگنمایی شود. انگشت ها را به هم نزدیک کنید تا از حالت بزرگنمایی خارج شوید.

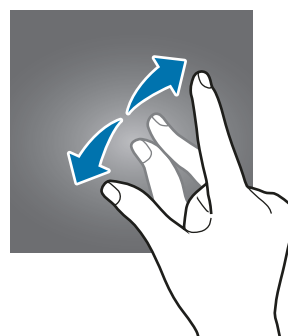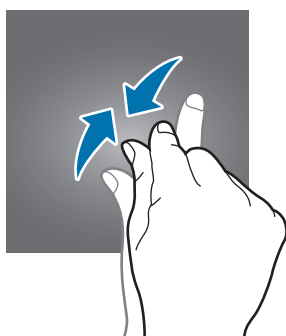


صفحه اصلی

صفحه اصلی

صفحه اصلی نقطه شروع برای دسترسی به همه ویژگی‌های دستگاه است. ویجت‌ها، میانبر به برنامه‌ها و غیره در این صفحه نشان داده می‌شود.


برای مشاهده سایر پنل‌ها، انگشت خود را روی صفحه به سمت چپ یا راست بکشید یا روی یکی از نشانگرهای صفحه در پایین صفحه بزنید.

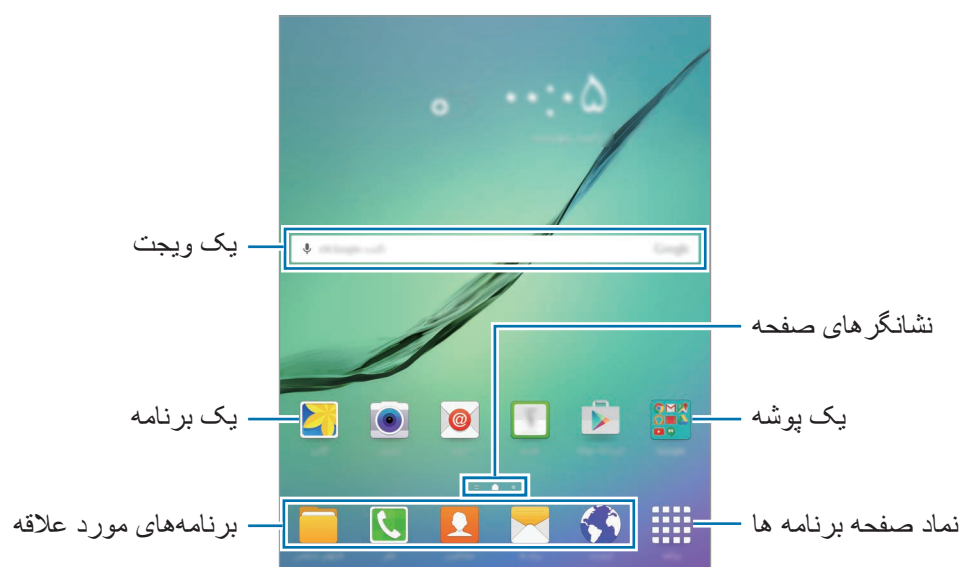

گزینه های صفحه اصلی


در صفحه اصلی، روی یک ناحیه خالی ضربه بزنید و نگه دارید یا در صفحه انگشت های خود را به هم نزدیک کنید تا گزینه های موجود را ببینید. با اضافه کردن، حذف کردن یا ترتیب بندی مجدد پنل های صفحه اصلی، آن را به دلخواه تغییر دهید. همچنین می توانید پس زمینه صفحه اصلی را تنظیم کنید، ویجت ها را به صفحه اصلی اضافه کنید و کارهای دیگری انجام دهید.

- **تصویر پس زمینه:** تنظیمات تصویر پس زمینه را برای صفحه اصلی و صفحه قفل تغییر دهید.
- **ویجت ها:** افزودن ویجت به صفحه اصلی. ویجت ها برنامه های کاربردی کوچکی هستند که عملکردهای برنامه ای خاصی را برای ارائه اطلاعات و دسترسی آسان در صفحه اصلی در دسترس قرار می دهند.

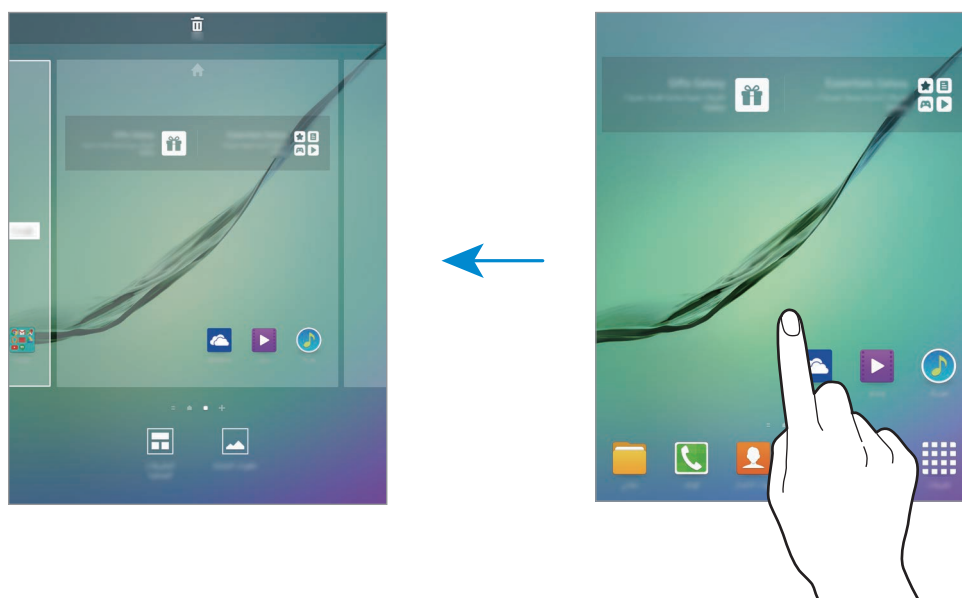


Flipboard Briefing

جدیدترین مقاله ها را در موضوعات مختلف ببینید. با استفاده از این ویژگی می توانید اخبار مورد علاقه خود را به روز دریافت کنید.

در صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید یا انگشت خود را روی صفحه به سمت راست بکشید تا Flipboard Briefing را باز کنید. جهت مرور مقاله های موجود در هر مقوله خبری، انگشت خود را روی صفحه به سمت بالا یا پایین بکشید.

برای غیرفعال کردن Flipboard Briefing، روی یک قسمت خالی در صفحه اصلی ضربه بزنید و نگه دارید. سپس انگشتان را به سمت راست بکشید و علامت مربع واقع در بالای پنل Flipboard Briefing را بردارید.

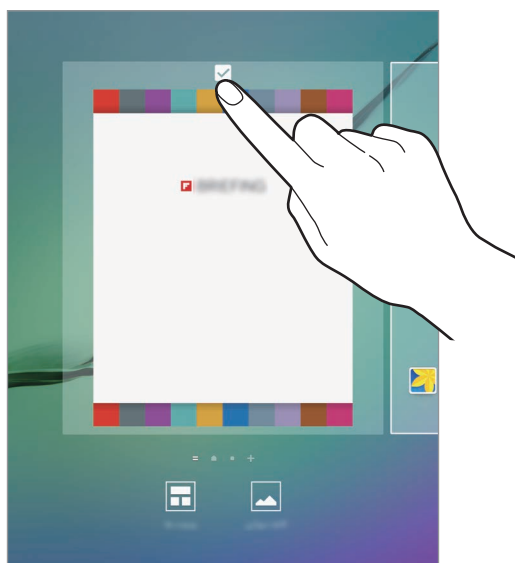

افزودن موارد


روی یک برنامه یا پوشه از صفحه برنامه ها ضربه زده و نگه دارید و سپس آن را به صفحه اصلی بکشید. برای افزودن ویجت ها، روی یک محل خالی در صفحه اصلی ضربه بزنید و نگه دارید، روی **ویجت ها** ضربه بزنید، روی یک ویجت ضربه بزنید و نگه دارید و سپس آن را به صفحه اصلی بکشید.

جابجایی و حذف یک مورد

روی یک مورد در صفحه اصلی ضربه زده و نگه دارید و سپس آن را به مکان جدید بکشید. برای انتقال مورد به یک پنل دیگر، آن را به کنار صفحه بکشید تا به صفحه دیگر منتقل شوید. همچنین می توانید برنامه های پر کاربرد را به ناحیه میانبرهای واقع در پایین صفحه اصلی منتقل کنید. برای حذف یک مورد، روی آن ضربه زده و نگه دارید. سپس آن را به طرف **حذف** در بالای صفحه بکشید.

درست کردن پوشه

- ۱ در صفحه اصلی، روی یک برنامه ضربه زده و نگه دارید و آن را روی برنامه دیگری بکشید.
- ۲ وقتی قاب پوشه در اطراف برنامه ها نمایان شد، برنامه را رها کنید.
پوشه جدیدی حاوی برنامه های انتخابی ایجاد می شود.

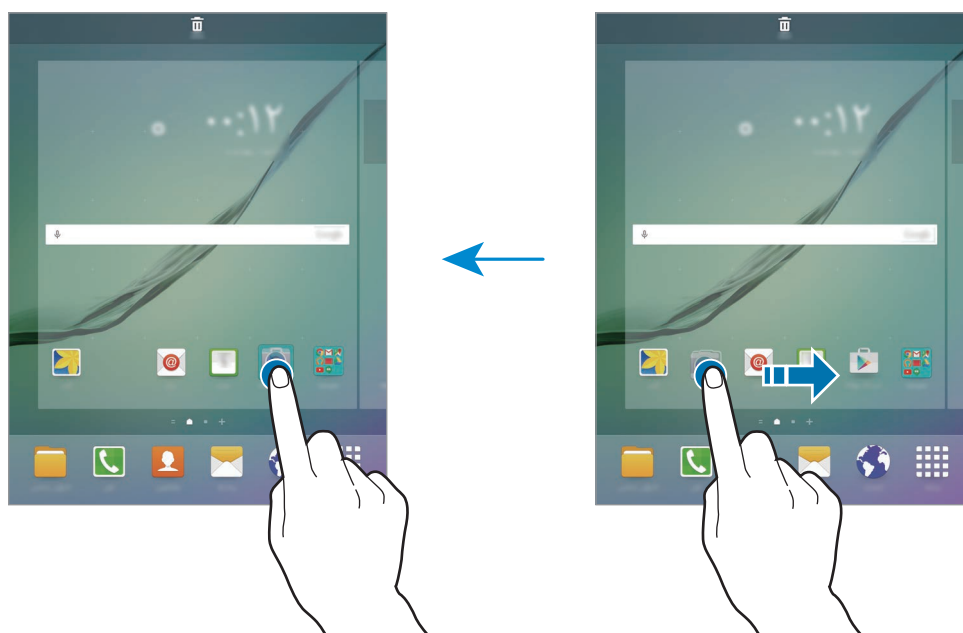

- ۳ روی نام پوشه را وارد کنید. ضربه بزنید و نام پوشه ای را وارد کنید.

برای افزودن برنامه های بیشتر به پوشه، روی برنامه دیگری ضربه بزنید و نگه دارید و سپس آن را به سمت پوشه بکشید.

مدیریت پنل ها

- برای افزودن، جابجایی یا حذف یک پنل، در صفحه اصلی، روی یک ناحیه خالی ضربه زده و نگه دارید.
- برای افزودن یک پنل، صفحه را به سمت چپ حرکت دهید و سپس روی **+** ضربه بزنید.
- برای جابجایی یک پنل، روی پیش نمایش پانل ضربه زده و نگه دارید و سپس آن را به مکان جدید بکشید.
- برای حذف یک پنل، روی پیش نمایش پانل ضربه زده و نگه دارید و سپس آن را به سمت **حذف** در بالای صفحه بکشید.
- برای تنظیم یک پنل به عنوان صفحه اصلی، روی **🏠** ضربه بزنید.

صفحه برنامه ها

صفحه برنامه ها، نمادهایی را برای همه برنامه‌ها، از جمله برنامه‌های جدید نصب شده، نشان می‌دهد. در صفحه اصلی، روی **برنامه** ضربه بزنید تا صفحه برنامه ها باز شود. برای مشاهده سایر پنل ها، انگشتان را روی صفحه به سمت چپ یا راست بکشید یا روی یکی از نشانگرهای صفحه در پایین صفحه بزنید.

جابجایی برنامه ها

این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.



در صفحه برنامه ها روی **ویرایش** ضربه بزنید. بر روی برنامه مورد نظر ضربه زده و نگه دارید و آن را به مکان جدید بکشید.

برای انتقال برنامه به یک پنل دیگر، آن را به کنار صفحه بکشید تا به صفحه دیگر منتقل شود.

درست کردن پوشه

این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.




۱ در صفحه برنامه ها روی **ویرایش** ضربه بزنید.

۲ روی یک برنامه ضربه زده و نگه دارید و سپس آن را روی برنامه دیگری بکشید.

۳ وقتی قاب پوشه در اطراف برنامه ها نمایان شد، برنامه را رها کنید.

پوشه جدیدی حاوی برنامه های انتخابی ایجاد می شود.

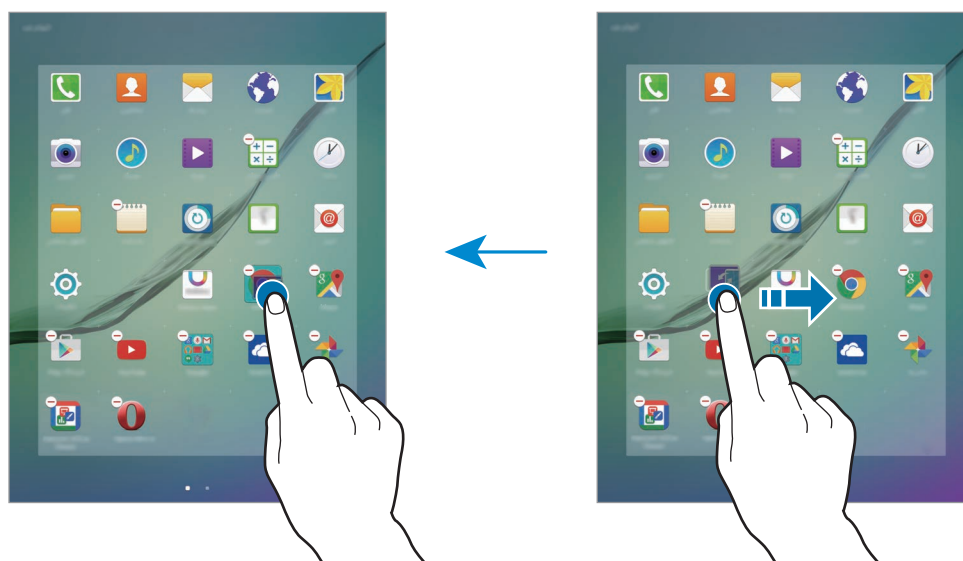

۴ روی نام پوشه را وارد کنید. ضربه بزنید و نام یک پوشه را وارد کنید.

برای افزودن برنامه های بیشتر به پوشه، روی برنامه دیگری ضربه بزنید و نگه دارید و سپس آن را به سمت پوشه بکشید.

نمادهای نشانگر

نمادهای نشانگر در نوار وضعیت بالای صفحه نمایان می شوند. رایج ترین نمادها در جدول زیر فهرست شده اند.

ممکن است نوار وضعیت در بالای صفحه برخی از برنامه ها نمایان نشود. برای نمایان شدن نوار وضعیت، انگشت خود را از بالای صفحه به سمت پایین بکشید.




نماد	معنا
	سیگنال وجود ندارد
	قدرت سیگنال
	رومینگ (خارج از منطقه معمول سرویس)
	اتصال به شبکه GPRS
	اتصال به شبکه EDGE
	اتصال به شبکه UMTS
	اتصال به شبکه HSDPA
	اتصال به شبکه HSPA+
	اتصال به شبکه LTE
	اتصال به شبکه Wi-Fi
	بلوتوث فعال شد
	GPS فعال شد
	در حال تماس
	تماس بی پاسخ
	پیام متنی یا چندرسانه ای جدید
	زنگ هشدار فعال است
	حالت بی صدا فعال است
	حالت لرزاننده فعال است

نماد	معنا
✈	حالت پرواز فعال است
⚠	رخداد خطا یا اطلاع رسانی مهم
🔋	میزان شارژ باتری

صفحه قفل

فشار دادن کلید روشن/خاموش، صفحه را خاموش و آن را قفل می‌کند. همچنین، در صورتی که دستگاه برای مدت مشخصی استفاده نشود، صفحه خاموش شده و به صورت خودکار قفل می‌شود. برای باز کردن قفل دستگاه، کلید روشن/خاموش یا کلید صفحه اصلی را فشار دهید و صفحه را با انگشت در جهتی حرکت دهید.

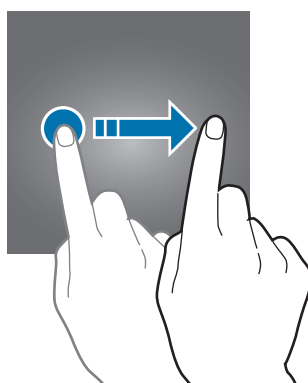

می‌توانید روش قفل کردن صفحه را برای جلوگیری از دسترسی دیگران به اطلاعات شخصی خود تغییر دهید. در صفحه برنامه‌ها روی **تنظیمات** ← **صفحه قفل و امنیت** ← **نوع قفل صفحه** ضربه بزنید و سپس یک روش قفل صفحه را انتخاب کنید. هر وقت بخواهید قفل دستگاه را باز کنید به رمز عبور احتیاج دارید.

اگر کد باز کردن قفل را فراموش کردید، دستگاه خود را برای بازنشانی نزد مرکز خدمات سامسونگ ببرید.



الگو

با اتصال چهار نقطه یا بیشتر یک الگو رسم کنید و سپس دوباره آن را برای تأیید رسم کنید. یک پین پشتیبان تنظیم کنید تا وقتی الگو را فراموش می‌کنید، قفل صفحه را باز نمایید.

پین (PIN)

یک پین فقط شامل اعداد است. حداقل چهار رقم وارد کنید و سپس کلمه عبور را دوباره برای تأیید وارد کنید.

رمز

رمز عبور شامل کاراکترهای مختلف، اعداد و حروف است. حداقل باید ۴ کاراکتر از اعداد و علائم باشد. برای تأیید، دوباره رمز عبور را وارد کنید.


اثر انگشت

اثر انگشت های خود را برای باز کردن قفل صفحه، ثبت کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر، به [تشخیص اثر انگشت](#) مراجعه کنید.


پنل اعلان

استفاده از پنل اعلان

هنگام دریافت اعلان های جدیدی نظیر پیام ها یا تماس های بی پاسخ، نمادهای نشانگر در نوار وضعیت نمایان می شوند. جهت مشاهده اطلاعات بیشتر درباره نمادها، پنل اعلان را باز کرده و جزئیات را مشاهده کنید. برای باز کردن پنل اعلان، نوار وضعیت را به سمت پایین بکشید. برای بستن پنل اعلان، در صفحه به طرف بالا بروید.

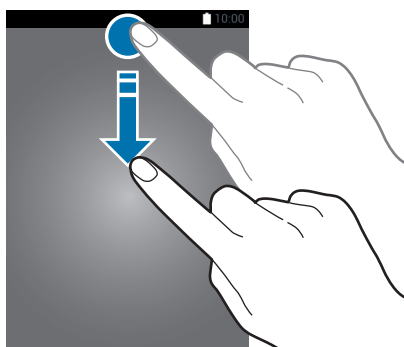

در پنل اعلان می توانید از عملکردهای زیر استفاده کنید.

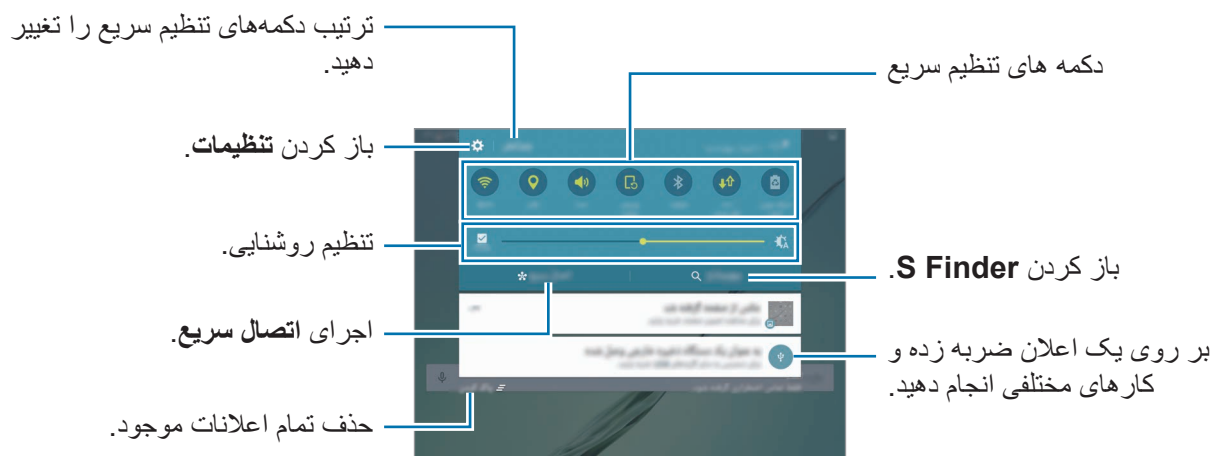

استفاده از دکمه های تنظیم سریع

روی دکمه های تنظیم سریع برای فعال کردن برخی از ویژگی ها ضربه بزنید. برای مشاهده دکمه های بیشتر در قسمت دکمه ها، به چپ یا راست بروید. اگر روی دکمه ای ضربه بزنید و نگه دارید، می توانید تنظیماتی با جزئیات بیشتر را مشاهده کنید.

برای تغییر ترتیب دکمه ها، روی **ویرایش** ضربه بزنید، روی دکمه ای ضربه بزنید و نگه دارید و سپس آن را به مکان دیگری بکشید.

S Finder

با جستجوی کلمه مورد نظر محتوای متنوعی را مشاهده کنید.

جستجوی محتوا در دستگاه

پنل اعلان را باز کنید و روی **S Finder** ضربه بزنید.

کلمه مورد نظر را در فیلد جستجو وارد کنید یا روی **🔍** بزنید و کلمه مورد نظر را بگویید.

برای دریافت نتایج دقیق تر، روی دکمه های فیلتر در فیلد جستجو ضربه بزنید و سپس جزئیات فیلتر را انتخاب کنید.

تنظیم مقوله های جستجو

برای جستجوی محتوا در یک مقوله خاص می توانید مقوله های جستجو تنظیم کنید.

روی **بیشتر** ← **انتخاب مکان های جستجو شده** ضربه بزنید و مقوله هایی را انتخاب کنید.

اتصال سریع

به طور خودکار دستگاه های نزدیک را جستجو کنید و سریع به آنها متصل شوید.

- اگر دستگاهی که می خواهید به آن وصل شوید از ویژگی اتصال سریع پشتیبانی نمی کند، ویژگی Wi-Fi Direct را قبل از راه اندازی اتصال سریع روی دستگاه خود فعال کنید.
- روش های اتصال ممکن است بسته به نوع دستگاه های متصل یا محتوای اشتراکی متفاوت باشند.



اتصال به سایر دستگاه ها

۱ پل اعلان را باز کنید و روی اتصال سریع ضربه بزنید.

اگر از این ویژگی برای اولین بار استفاده می کنید، گزینه قابلیت رؤیت را انتخاب کنید و روی فعال کردن اتصال سریع ضربه بزنید.

هنگامی که پل باز می شود، ویژگی Wi-Fi به صورت خودکار فعال شده و دستگاه به جستجوی دستگاه های مجاور می پردازد.

اگر Samsung Link را در دستگاهتان نصب کرده اید، فهرست دستگاه های ثبت شده با Samsung Link در بالای صفحه نشان داده می شود. جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص Samsung Link، به link.samsung.com مراجعه کنید.



۲ دستگاهی را از لیست انتخاب کنید و با دنبال کردن دستورالعمل های روی صفحه به آن وصل شوید.

مراحل بعدی ممکن است بسته به دستگاه متصل متفاوت باشند.

برای تغییر تنظیم قابلیت رؤیت بودن دستگاهتان، روی تنظیمات ← قابلیت مشاهده دستگاه ضربه بزنید و سپس گزینه ای را انتخاب کنید.

جستجوی مجدد دستگاه ها

اگر دستگاه مورد نظر در فهرست ظاهر نشد، به جستجوی دستگاه بپردازید.

روی نوسازی ضربه بزنید و دستگاه را از فهرست دستگاه های شناسایی شده انتخاب کنید.

اشتراک‌گذاری محتوا

محتوا را با دستگاه‌های متصل به اشتراک بگذارید.

- ۱ پل اعلان را باز کنید و روی **اتصال سریع** ضربه بزنید.
- ۲ یک دستگاه را از فهرست دستگاه‌های شناسایی شده انتخاب کنید.
- ۳ روی **اشتراک‌گذاری محتوا** ضربه بزنید و مقوله رسانه را انتخاب کنید.
- ۴ دستورالعمل‌های روی صفحه را برای ارسال محتوا به دستگاه متصل دنبال کنید. مراحل بعدی ممکن است بسته به مقوله رسانه انتخابی متفاوت باشند.

به اشتراک گذاری صفحه (Screen Mirroring)

از طریق اتصال بی سیم، محتوای نمایش داده شده دستگاه را بر روی یک صفحه بزرگتر مشاهده کنید.

اگر صفحه بزرگتر مانند تلویزیون از ویژگی Screen mirroring پشتیبانی نمی‌کند، از لوازم جانبی سازگار برای فعال کردن ویژگی استفاده نمایید. لوازم جانبی سازگار شامل HomeSync و دانگل AllShare Cast می‌شود.

برای فعال کردن این ویژگی در دستگاه خود، پل اعلان را باز کنید و روی **ویرایش Screen Mirroring** ضربه بزنید. برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره اتصال دستگاه خود و صفحه بزرگ، به دفترچه راهنمای کاربر صفحه بزرگ یا لوازم جانبی مجهز به Screen mirroring مراجعه کنید.




- این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.
- در هنگام پخش، بسته به اتصال شبکه، ممکن است برخی از فایل‌ها بافر شوند.
- برای ذخیره انرژی، در صورت عدم استفاده از این ویژگی آن را غیرفعال کنید.
- اگر یک فرکانس Wi-Fi تعیین کنید، دانگل AllShare Cast یا HomeSync ممکن است شناسایی یا متصل نشود.
- اگر فیلم‌ها یا بازی‌هایی را در تلویزیون پخش می‌کنید، برای دستیابی به بهترین نتیجه، یک حالت مناسب برای تلویزیون انتخاب کنید.

وارد کردن متن

چیدمان صفحه کلید

هنگامی که متنی را برای ارسال پیام، نوشتن یادداشت و موارد دیگر وارد می کنید، یک صفحه کلید به صورت خودکار نمایان می شود.

ورود متن در بعضی از زبان ها پشتیبانی نمی شود. برای وارد کردن متن، باید زبان ورودی را به یکی از زبان های پشتیبانی شده تغییر دهید.

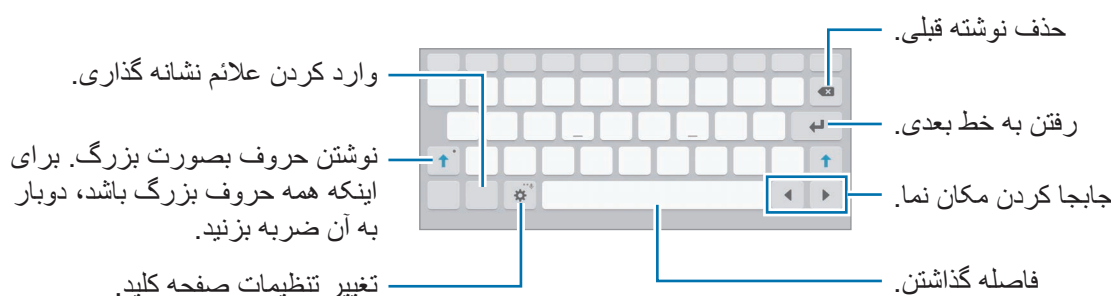


تغییر دادن زبان متن

روی ← زبان های ورودی ← انتخاب زبان های ورودی ضربه بزنید و سپس زبان های مورد نظر برای استفاده را انتخاب کنید. اگر دو یا چند زبان را انتخاب کنید، می توانید با کشیدن انگشت به سمت چپ یا راست روی کلید فاصله، زبان ها را تغییر دهید.


سایر ویژگی های صفحه کلید

برای استفاده از عملکردهای متفاوت، روی ضربه بزنید و نگه دارید. بسته به آخرین عملکرد مورد استفاده، ممکن است نمادهای دیگری به جای نماد ظاهر شوند.

• : وارد کردن متن از طریق صدا.

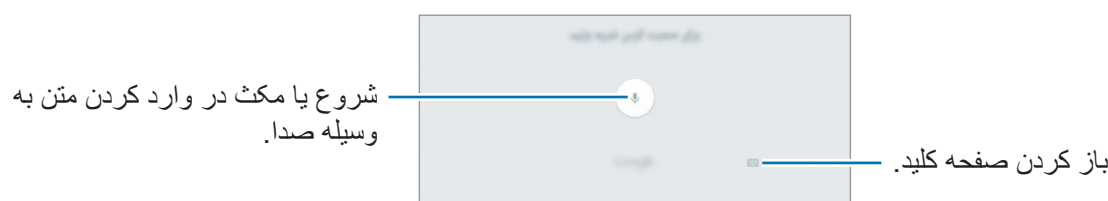

- **T** : تغییر به حالت نوشتار.

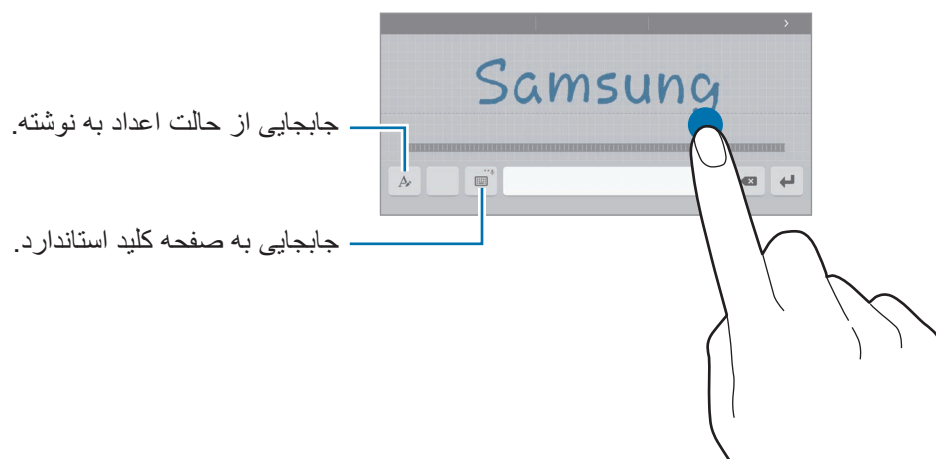

این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.



- : افزودن یک مورد از کلیپ بورد.
- : درج صورتک ها.
- : جابجایی به صفحه کلید تفکیک یا شناور. با کشیدن زبانه می توانید صفحه کلید را به محل دیگری جابجا کنید.
- : تغییر تنظیمات صفحه کلید.



کپی کردن و جای گذاری

- ۱ روی متن ضربه بزنید و نگه دارید.
- ۲ برای انتخاب متن مورد نظر، یا را بکشید یا برای انتخاب کل متن، روی **انتخاب همه** ضربه بزنید.
- ۳ روی **کپی** یا **بریدن** ضربه بزنید.
متن انتخاب شده در کلیپ بورد کپی می شود.
- ۴ در محل مورد نظر برای وارد کردن متن ضربه بزنید و نگه دارید و روی **الصاق** ضربه بزنید.
برای جای گذاری متنی که قبلاً کپی کرده اید، روی **کلیپ بورد** ضربه بزنید و متن را انتخاب کنید.


فرهنگ لغت

هنگام استفاده از قابلیت های خاص از جمله هنگام مرور صفحات وب، معانی لغات را در فرهنگ لغت نگاه کنید.



۱ روی کلمه ای که می خواهید در فرهنگ لغت ببینید، ضربه بزنید و نگه دارید.

اگر کلمه ای که می خواهید در فرهنگ لغت نگاه کنید انتخاب نشده است،  یا  را بکشید تا متن مورد نظر انتخاب شود.

۲ روی فرهنگ لغت در فهرست گزینه ها ضربه بزنید.

اگر فرهنگ لغت از قبل روی دستگاه نصب نشده است، روی  در کنار فرهنگی لغت برای دانلود آن ضربه بزنید.

۳ معنی را در پنجره فرهنگ لغت مشاهده کنید.

برای تغییر به نمای تمام صفحه، روی  ضربه بزنید. برای مشاهده تعاریف بیشتر، روی تعریف روی صفحه ضربه بزنید. در نمای جزئیات، روی  ضربه بزنید تا کلمه به لیست کلمات مورد علاقه تان اضافه شود یا روی جستجوی وب ضربه بزنید تا از این کلمه به عنوان یک عبارت جستجو استفاده کنید.

عکسبرداری از صفحه (Screen Shot)

هنگامی که از دستگاه استفاده می کنید یک عکس از صفحه نمایش بگیرید.

کلید صفحه اصلی و کلید روشن/خاموش را به صورت همزمان فشار داده و نگه دارید. می توانید تصاویر گرفته شده را در گالری مشاهده کنید.


با کشیدن دستتان به طرف راست یا چپ صفحه، همچنین می توانید از صفحه عکس بگیرید. برای کسب اطلاعات بیشتر، به فعالیت ها و حرکات مراجعه کنید.

هنگام استفاده از بعضی برنامه ها و ویژگی ها، عکسبرداری از صفحه ممکن نیست.




باز کردن برنامه ها

در صفحه اصلی یا صفحه برنامه ها یک نماد برنامه را انتخاب کنید تا باز شود.

برای باز کردن برنامه ای از فهرست برنامه های اخیراً استفاده شده، روی  ضربه بزنید و یک پنجره برنامه اخیر را انتخاب کنید.

بستن برنامه


روی  ضربه بزنید و پنجره برنامه اخیر را به سمت راست یا چپ بکشید تا برنامه بسته شود. برای بستن همه برنامه های در حال اجرا، روی بستن همه ضربه بزنید.

چند پنجره‌ای


معرفی

چند پنجره ای به شما اجازه می دهد دو برنامه را همزمان در دو صفحه تفکیک شده اجرا کنید. همچنین می توانید چندین برنامه را همزمان در نمای بازشو اجرا کنید.

بعضی از برنامه ها از این ویژگی پشتیبانی نمی کنند.

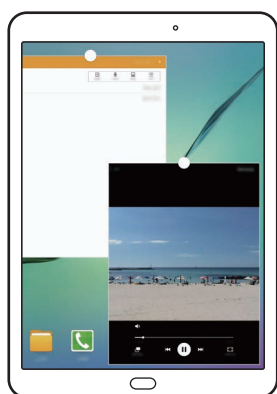

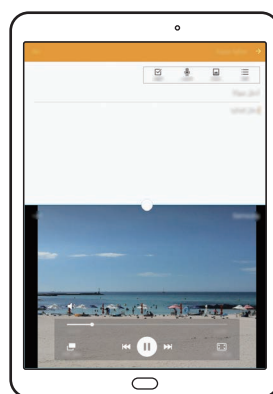


حالت بازشو



حالت تفکیک صفحه

حالت تفکیک صفحه

- ۱ برای باز کردن فهرست برنامه های استفاده شده اخیر، روی  ضربه بزنید.
- ۲ با انگشت روی صفحه به سمت بالا یا پایین بروید و روی  در یک پنجره برنامه اخیر ضربه بزنید. برنامه انتخابی در پنجره فوقانی راه اندازی می شود.

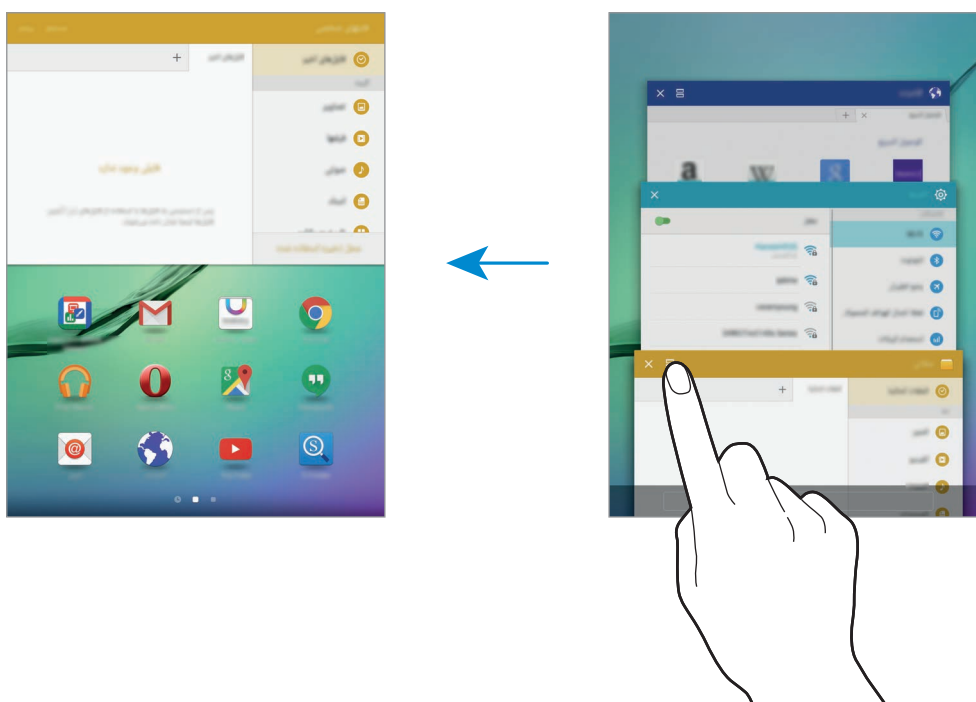


- ۳ برنامه دیگری را برای راه اندازی انتخاب کنید.

همچنین می توانید با ضربه زدن و نگه داشتن ، حالت تفکیک صفحه را فعال کنید.




استفاده از سایر گزینه ها

هنگام استفاده از برنامه ها در حالت تفکیک صفحه، پنجره برنامه ای را انتخاب کنید و روی دایره میان پنجره های برنامه ضربه بزنید تا به گزینه های زیر دسترسی یابید:

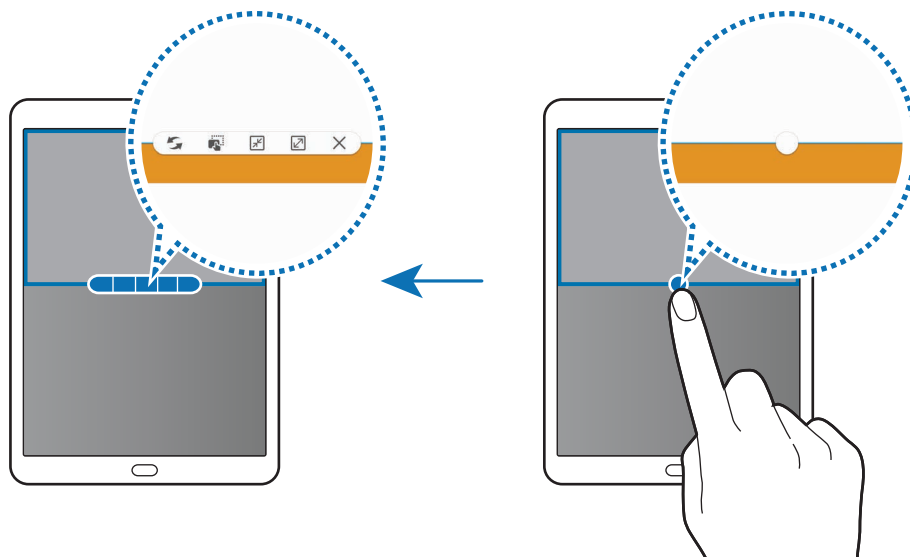

- : مکان پنجره برنامه ها را جابجا کنید.
- : متن و تصاویر کپی شده را از یک پنجره به پنجره دیگر بکشید و رها کنید. روی یک گزینه در پنجره انتخابی ضربه بزنید و نگه دارید و آن را به محلی در پنجره دیگر بکشید.

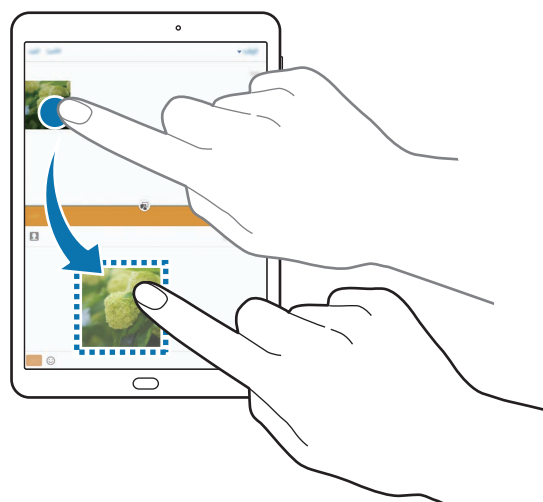


بعضی از برنامه ها از این ویژگی پشتیبانی نمی کنند.



- : کوچک کردن پنجره.
- : بزرگ کردن پنجره.
- : بستن برنامه.

تنظیم اندازه پنجره


دایره بین پنجره های برنامه را بالا یا پایین بکشید تا اندازه پنجره ها را تنظیم کنید.

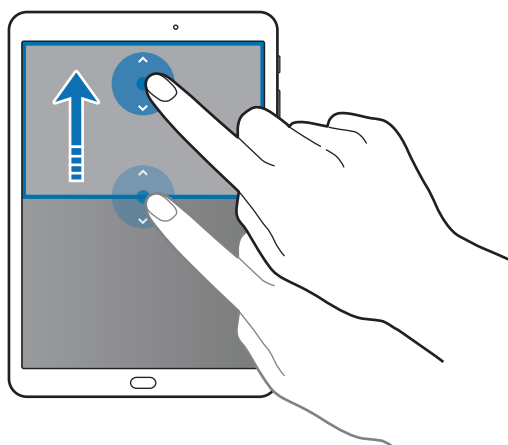

حالت بازشو

۱ در صفحه برنامه ها، برنامه ای را برای استفاده در حالت بازشو راه اندازی کنید.

۲ انگشت خود را بصورت مورب از یکی از لبه های بالایی به سمت پایین بکشید. صفحه برنامه در حالت بازشو نمایان می شود.

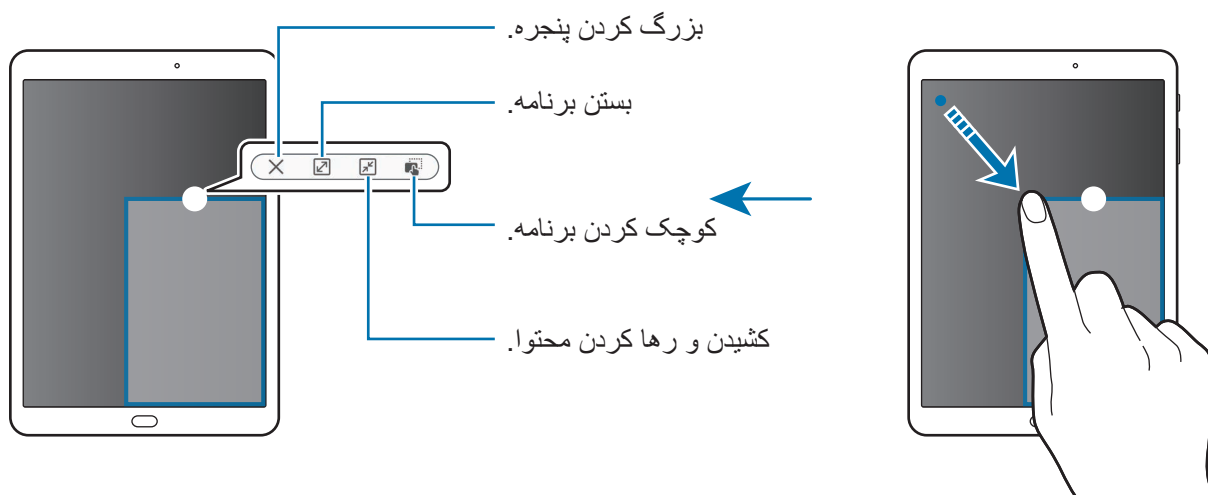

حرکت پنجره های بازشو


برای جابجا کردن یک پنجره بازشو، روی دایره روی پنجره ضربه بزنید و آن را نگه دارید و به محل جدیدی بکشید.

راه اندازی حالت بازشو در حالت تفکیک صفحه

۱ در نمای صفحه تفکیک، روی پنجره یک برنامه ضربه بزنید تا در حالت بازشو راه اندازی شود.

۲ روی حلقه میان پنجره های برنامه ضربه بزنید و نگه دارید.

برنامه انتخابی در پنجره بازشو راه اندازی می شود.

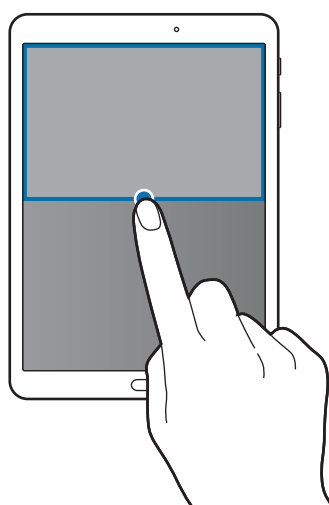

مدیریت دستگاه و داده ها

انتقال داده از دستگاه قبلی شما

می‌توانید با استفاده از Samsung Smart Switch، اطلاعات دستگاه قبلی را به یک دستگاه جدید منتقل کنید. نسخه های زیر Samsung Smart Switch موجود هستند.

- نسخه همراه: داده ها را بین دستگاه های همراه منتقل کنید. این برنامه را می‌توانید از **Galaxy Apps** یا فروشگاه **Play** دانلود کنید.

- نسخه رایانه ای: داده ها را بین دستگاه و کامپیوتر منتقل کنید. می‌توانید این برنامه را از www.samsung.com/smarts witch دانلود کنید.

- Samsung Smart Switch در برخی از دستگاه ها یا رایانه ها پشتیبانی نمی‌شود.
- محدودیت ها اعمال می‌شود. برای جزئیات بیشتر به www.samsung.com/smarts witch مراجعه کنید. سامسونگ با موارد مربوط به حق نسخه برداری به طور جدی برخورد می‌کند. تنها محتوای متعلق به خودتان یا محتوایی که مجوز انتقال آن را دارید، منتقل کنید.



انتقال داده از دستگاه همراه

داده ها را از دستگاه قبلی به دستگاه جدیدتان منتقل کنید.

وقتی دستگاهتان را برای اولین بار روشن می‌کنید، روی **دانلود و باز کردن** در پنجره بازشوی نصب Smart Switch برای نصب برنامه ضربه بزنید. همچنین می‌توانید، Smart Switch را از **Galaxy Apps** یا فروشگاه **Play** دانلود و نصب کنید.

Smart Switch را راه اندازی کنید و دستورالعمل های روی صفحه را برای انتقال داده از دستگاه قبلی خود دنبال کنید.

انتقال داده از رایانه

از داده های دستگاه قبلی تان در یک رایانه نسخه پشتیبان تهیه کنید و آن ها را به دستگاه جدیدتان منتقل کنید.

۱ در رایانه، برای دانلود Smart Switch به www.samsung.com/smarts witch مراجعه کنید.

۲ در رایانه، برنامه Smart Switch را اجرا کنید.

اگر دستگاه قبلی تان یک دستگاه سامسونگ نیست، با استفاده از برنامه ارائه شده توسط سازنده دستگاه تان، از داده ها در رایانه نسخه پشتیبان تهیه کنید. سپس به مرحله پنجم بروید.



۳ دستگاه قبلی را با استفاده از کابل USB به رایانه وصل کنید.

۴ در رایانه، دستورالعمل های روی صفحه را برای تهیه نسخه پشتیبان از داده ها از دستگاه دنبال کنید. سپس دستگاه قبلی تان را از رایانه جدا کنید.

۵ دستگاه جدیدتان را با استفاده از کابل USB به رایانه وصل کنید.

۶ در رایانه، دستورالعمل های روی صفحه را برای انتقال داده ها به دستگاه جدید دنبال کنید.

استفاده از دستگاه به عنوان دیسک جاشدنی برای انتقال داده ها

فایل های صوتی، فیلم، تصویر یا سایر انواع فایل ها را از دستگاه به رایانه و برعکس منتقل کنید.

هنگام انتقال فایل ها، کابل USB را از دستگاه جدا نکنید. انجام این کار ممکن است باعث از بین رفتن داده ها یا آسیب دیدن دستگاه شود.



اگر از یک هاب USB استفاده شود، ممکن است دستگاه ها بدرستی متصل نشوند. دستگاه را بصورت مستقیم به درگاه USB رایانه متصل کنید.



۱ دستگاه خود را با استفاده از کابل USB به رایانه وصل کنید.

۲ پنل اعلان را باز کنید و سپس روی به عنوان یک دستگاه ذخیره خارجی وصل شده ← دستگاه رسانه (MTP) ضربه بزنید.

اگر رایانه از پروتکل انتقال رسانه (MTP) پشتیبانی نمی کند یا درایور مناسب نصب نشده است، روی دوربین (PTP) ضربه بزنید.

۳ فایل ها را از دستگاه خود به رایانه انتقال دهید.

به روزرسانی دستگاه

دستگاه را می توان به آخرین نسخه نرم افزار به روزرسانی کرد.

به روزرسانی بی سیم

دستگاه می تواند مستقیماً توسط سرویس سخت افزار از طریق اینترنت (FOTA) به روزرسانی شود. در صفحه برنامه ها روی تنظیمات ← درباره دستگاه ← به روزآوری نرم افزار ← اکنون بروز شود ضربه بزنید.

برای بررسی خودکار به روزرسانی های موجود، روی کلید به روزرسانی خودکار ضربه بزنید. برای دانلود به روزرسانی ها تنها در صورت اتصال به Wi-Fi، روی فقط Wi-Fi ضربه بزنید.



به روزرسانی Smart Switch

دستگاه را به یک رایانه وصل کنید و دستگاه را به آخرین نسخه نرم افزار به روزرسانی کنید.

۱ در رایانه، برای دانلود و نصب Smart Switch به www.samsung.com/smarts witch مراجعه کنید.

۲ در رایانه، برنامه Smart Switch را اجرا کنید.

۳ دستگاه خود را با استفاده از کابل USB به رایانه وصل کنید.

۴ اگر به روزرسانی نرم افزار موجود است، برای به روزرسانی دستگاه، دستورالعمل های روی صفحه را دنبال کنید.

- هنگام به روزرسانی دستگاه، رایانه را خاموش نکنید یا کابل USB را قطع نکنید.
- هنگام به روزرسانی دستگاه، دستگاه های دیگر را به رایانه وصل نکنید. انجام این کار ممکن است باعث تداخل فرآیند به روزرسانی شود. قبل از به روزرسانی، همه دستگاه های دیگر را از رایانه جدا کنید.



پشتیبان گیری یا بازگردان داده ها

اطلاعات شخصی، داده‌های برنامه و تنظیمات را به صورت ایمن در دستگاه نگهداری کنید. می‌توانید از اطلاعات حساس خود در یک حساب پشتیبان گیری کنید و بعداً به آنها دسترسی پیدا کنید. برای پشتیبان گیری یا بازیابی داده ها، باید به سیستم حساب Google یا اشتراک سامسونگ خود وارد شوید. برای کسب اطلاعات بیشتر، به [حساب های کاربری](#) مراجعه کنید.

استفاده از حساب سامسونگ

در صفحه برنامه ها روی **تنظیمات** — **تهیه نسخه پشتیبان و بازنشانی** — **نسخه پشتیبان از داده من** ضربه بزنید، موارد مورد نظر برای تهیه نسخه پشتیبان را انتخاب کنید و سپس روی **همین حالا نسخه پشتیبان تهیه کنید** ضربه بزنید.

برای تنظیم دستگاه جهت پشتیبان گیری خودکار از داده ها، بر روی **کلید پشتیبان گیری خودکار** ضربه بزنید. برای بازیابی داده ها با استفاده از یک حساب سامسونگ، روی **بازیابی ضربه بزنید**. اطلاعات فعلی از دستگاه حذف می‌شوند تا موارد انتخابی بازیابی شوند.

استفاده از حساب Google

در صفحه برنامه ها، روی **تنظیمات** — **تهیه نسخه پشتیبان و بازنشانی** ضربه بزنید و سپس روی **کلید نسخه پشتیبان از داده من** ضربه بزنید تا فعال شود. روی **حساب پشتیبان ضربه بزنید** و یک حساب را به عنوان حساب پشتیبان انتخاب کنید.

برای بازیابی داده ها با استفاده از حساب Google، روی **کلید بازیابی خودکار ضربه بزنید** تا فعال شود. هنگامی که برنامه ها را حذف نصب می‌کنید، تنظیمات و اطلاعات پشتیبان گیری شده بازیابی می‌شوند.

بازگرداندن به محتویات و تنظیمات پیش فرض

همه تنظیمات و داده‌های دستگاه را حذف کنید. قبل از بازگرداندن به تنظیمات کارخانه ای، حتماً از تمام اطلاعات مهم ذخیره شده بر روی دستگاه نسخه پشتیبان تهیه کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر، به [پشتیبان گیری یا بازگردان داده ها](#) مراجعه کنید.

در صفحه برنامه ها روی **تنظیمات** — **تهیه نسخه پشتیبان و بازنشانی** — **بازنشانی داده کارخانه** — **بازنشانی دستگاه** — **حذف همه ضربه بزنید**. دستگاه به صورت خودکار دوباره راه اندازی می‌شود.

اتصال به تلویزیون

معرفی

- تلویزیونی را به دستگاهتان متصل کنید و به آسانی محتوا را بین آن ها به اشتراک بگذارید.
- این ویژگی با تلویزیون های هوشمند سامسونگ ساخت ۲۰۱۵ و جدیدتر که از ویژگی **Bluetooth Low Energy (BLE)** پشتیبانی می کنند، سازگار است.
 - در هنگام پخش، بسته به اتصال شبکه، ممکن است برخی از فایل ها بافر شوند.



ثبت کردن تلویزیون

تلویزیون را در دستگاهتان ثبت کنید. پس از ثبت تلویزیون، می توانید به آسانی با استفاده از ویژگی **Briefing on TV**، صفحه را بین دستگاه و تلویزیون به اشتراک بگذارید.

۱ تلویزیون را روشن کنید و دستگاهتان را نزدیک تلویزیون قرار دهید.


۲ پنل اعلان را باز کنید و روی **اتصال سریع** ضربه بزنید.

۳ تلویزیون را انتخاب کنید و روی **ثبت تلویزیون** ضربه بزنید.

اشتراک گذاری صفحه

می توانید صفحه دستگاه را در یک تلویزیون یا بالعکس به اشتراک بگذارید.

به اشتراک گذاری صفحه دستگاه در تلویزیون

پس از اینکه دستگاهتان، تلویزیون ثبت شده را شناخت، و وقتی در حال تماشای ویدیو هستید، نماد  روی دستگاه نشان داده می شود. روی این نماد برای پخش ویدیو از دستگاهتان در تلویزیون ضربه بزنید. اگر تلویزیون خاموش است و با **اتصال سریع** ثبت شده است، به طور خودکار روشن می شود و صفحه دستگاهتان روی صفحه تلویزیون نمایش داده می شود.

این ویژگی فقط توسط برنامه پخش کننده ویدیوی اصلی دستگاه پشتیبانی می شود.



به اشتراک گذاری صفحه تلویزیون در دستگاهتان

۱ پنل اعلان را باز کنید و روی اتصال سریع ضربه بزنید.

تلویزیون ثبت شده در فهرست نمایش داده می شود.

۲ تلویزیون ثبت شده را انتخاب کنید.

۳ روی تلویزیون در دستگاه همراه ضربه بزنید.

صفحه تلویزیون روی دستگاهتان نشان داده می شود.

استفاده از توضیحات در تلویزیون

تلویزیون ثبت شده شما طبق زمان از پیش تنظیم شده در دستگاهتان به طور خودکار روشن می شود و زمان، وضعیت هوا و اطلاعات برنامه زمانی تان را روی صفحه نشان می دهد. برای استفاده از این ویژگی، دستگاه شما و تلویزیون باید به یک نقطه اتصال یکسان وصل باشند.

۱ پانل اعلان را باز کنید و روی اتصال سریع ضربه بزنید.

تلویزیون ثبت شده در فهرست نمایش داده می شود.

۲ تلویزیون ثبت شده را انتخاب کنید.

۳ روی خلاصه اخبار در تلویزیون ضربه بزنید و زمان و روزی را برای استفاده از این توضیحات در تلویزیون تنظیم کنید.

اطلاعات زمان، وضعیت هوا و برنامه زمانی در سمت راست صفحه تلویزیون در زمان از پیش تنظیم شده نمایش داده می شود.

برنامه های کاربردی

نصب یا حذف برنامه ها

Galaxy Apps

از این برنامه برای خرید و دانلود برنامه ها استفاده کنید. می توانید برنامه های ویژه دستگاه های Samsung Galaxy را دانلود کنید.

در صفحه برنامه ها روی **Galaxy Apps** ضربه بزنید.

این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.



نصب برنامه های کاربردی

برنامه ها را بر حسب طبقه بندی مرور کنید یا برای جستجوی یک کلمه مورد نظر روی **جستجو** ضربه بزنید. یک برنامه را برای مشاهده اطلاعات آن انتخاب کنید. برای دانلود برنامه های رایگان، روی **نصب** ضربه بزنید. برای خریداری و دانلود برنامه های غیررایگان، روی قیمت ضربه بزنید و دستورالعمل های روی صفحه را دنبال نمایید.

برای تغییر تنظیمات به روزرسانی خودکار، روی ▼ ← تنظیمات ← به روزرسانی خودکار برنامه ها ضربه بزنید و سپس گزینه ای را انتخاب کنید.



فروشگاه Play

از این برنامه برای خرید و دانلود برنامه ها استفاده کنید.

در صفحه برنامه ها روی **فروشگاه Play** ضربه بزنید.

نصب برنامه های کاربردی


برنامه ها را بر حسب طبقه بندی مرور کنید یا برای جستجوی کلمه مورد نظر روی **Q** ضربه بزنید. یک برنامه را برای مشاهده اطلاعات آن انتخاب کنید. برای دانلود برنامه های رایگان، روی **نصب** ضربه بزنید. برای خریداری و دانلود برنامه های غیررایگان، روی قیمت ضربه بزنید و دستورالعمل های روی صفحه را دنبال نمایید.

برای تغییر تنظیمات به روزرسانی خودکار، روی ≡ ← تنظیمات ← به روزرسانی خودکار برنامه ها ضربه بزنید و سپس گزینه ای را انتخاب کنید.



مدیریت برنامه ها

حذف یا غیرفعال کردن برنامه ها

در صفحه برنامه ها روی ویرایش ضربه بزنید. نماد  روی برنامه هایی که می توانید غیرفعال یا حذف کنید نمایان می شود. یک برنامه را انتخاب کنید و روی **غیرفعال کردن** یا **حذف** ضربه بزنید. همچنین، می توانید در صفحه برنامه ها روی **تنظیمات** ← **برنامه ها** ← **مدیر برنامه** ضربه بزنید، یک برنامه را انتخاب کنید و سپس روی **غیرفعال کردن** یا **حذف** ضربه بزنید.

- **غیرفعال کردن:** برنامه های پیش فرض انتخابی که قابل حذف از دستگاه نیستند را غیرفعال کنید.
- **حذف:** برنامه های دانلود شده را لغو نصب کنید.

فعال سازی برنامه ها

می توانید در صفحه برنامه ها روی **تنظیمات** ← **برنامه ها** ← **مدیر برنامه** ضربه بزنید، به **غیرفعال شد** بروید، یک برنامه را انتخاب کنید و سپس روی **فعال کردن** ضربه بزنید.

فایل های شخصی

به فایل های مختلفی که در دستگاه یا در مکان های دیگری مانند سرویس های ذخیره سازی ابری ذخیره شده اند، دسترسی داشته و آنها را مدیریت کنید.

در صفحه برنامه ها، روی **فایل های شخصی** ضربه بزنید.

- **فایل های اخیر:** فایل های اخیر را مشاهده کنید.
 - **گروه:** فایل ها را بر اساس نوع مشاهده کنید.
 - **ذخیره محلی:** فایل های ذخیره شده در دستگاه را مشاهده کنید.
 - **ذخیره سازی Cloud:** فایل های ذخیره شده در سرویس ذخیره سازی ابری را مشاهده کنید.
 - **استفاده از حافظه:** اطلاعات حافظه دستگاهتان را مشاهده کنید.
- برای جستجوی فایل ها یا پوشه ها، روی **جستجو** ضربه بزنید.

تلفن

معرفی



برقراری یا پاسخ دادن به تماس های صوتی و تصویری.


برقراری تماس

۱ در صفحه برنامه ها روی **تلفن** ضربه بزنید.

۲ یک شماره تلفن وارد کنید.

اگر صفحه کلید روی صفحه نمایان نشد، روی  برای باز کردن صفحه کلید ضربه بزنید.

۳ برای برقراری تماس صوتی، روی  یا برای برقراری تماس تصویری، روی  ضربه بزنید.

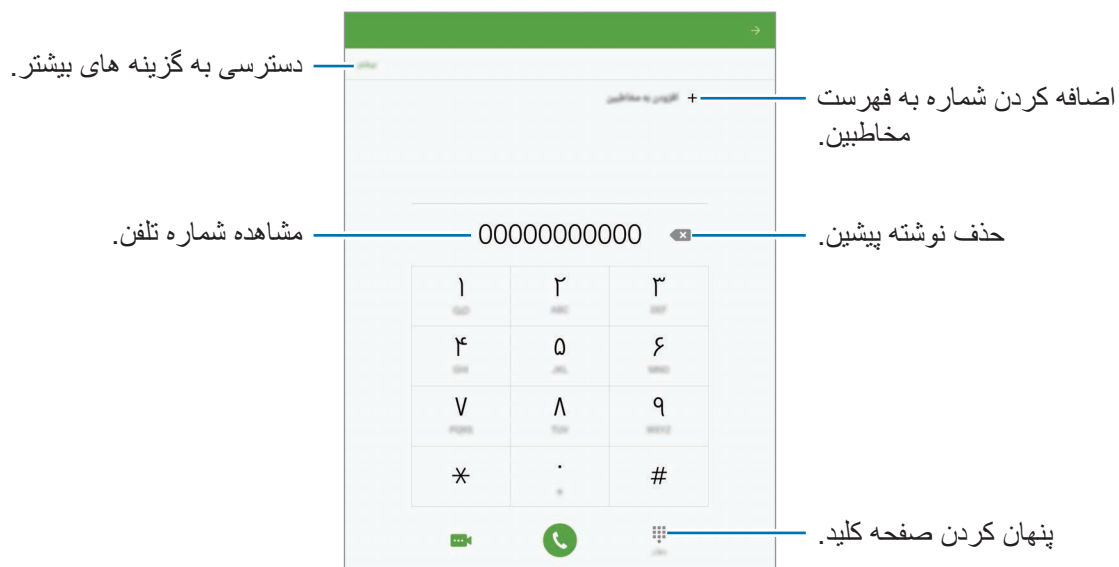



برقراری تماس از صفحه قفل

در صفحه قفل،  را به بیرون از دایره بزرگ بکشید.

برقراری تماس از گزارش های تماس یا لیست مخاطبین

روی گزارش یا مخاطبین ضربه بزنید و سپس برای برقراری تماس، صفحه را به سمت راست مخاطب یا شماره تلفن جابجا کنید.

برقراری تماس بین المللی


- ۱ اگر صفحه کلید روی صفحه نمایان نشد، روی  ضربه بزنید.
- ۲ روی ۰ ضربه زده و نگه دارید تا علامت + ظاهر شود.
- ۳ کد کشور، کد شهر و شماره تلفن را وارد کرده و سپس روی  ضربه بزنید.

دریافت تماس ها


پاسخگویی به تماس

وقتی با شما تماس گرفته می شود،  را به بیرون دایره بزرگ بکشید.

رد کردن یک تماس

وقتی با شما تماس گرفته می شود،  را به بیرون دایره بزرگ بکشید.
 برای ارسال پیام بعد از رد کردن تماس، نوار پیام رد را به سمت بالا بکشید.
 برای ایجاد پیام های مختلف برای رد تماس، صفحه برنامه ها را باز کنید و روی **تلفن** ← **بیشتر** ← **تنظیمات** ← **رد کردن تماس** ← **پیام های رد کردن** ضربه بزنید و پیامی را وارد کنید و سپس روی **+** ضربه بزنید.


تماس های بی پاسخ

اگر تماسی از دست رفت، نماد  در نوار وضعیت ظاهر می شود. برای فهرست تماس های بی پاسخ، پل اعلان ها را باز کنید. همچنین می توانید در صفحه برنامه ها روی **تلفن** ← **گزارش** ضربه بزنید تا تماس های بی پاسخ را مشاهده نمایید.

گزینه های در طول تماس




در طی تماس صوتی

اقدامات زیر در دسترس هستند:

- **میزان صدا:** میزان بلندی صدا را تنظیم کنید.
- **افزودن تماس:** تماس دوم را شماره گیری کنید.
- **صدای بیشتر:** میزان صدا را بیشتر کنید.
- **بلوتوث:** اگر هدست بلوتوث به دستگاه وصل است، به آن وصل شوید.
- **انتظار:** یک تماس را نگه دارید. روی **ازسرگیری** برای بازیابی تماس در انتظار ضربه بزنید.
- **صفحه کلید / پنهان:** صفحه کلید را باز یا بسته کنید.
- **حالت سکوت:** میکروفون را خاموش کنید تا طرف مقابل نتواند صدای شما را بشنود.
- **ایمیل:** ایمیلی ارسال کنید.
- **پیام:** پیامی ارسال کنید.
- **اینترنت:** صفحه های وب را مرور کنید.
- **مخاطبین:** فهرست مخاطبین را باز کنید.
- **تقویم:** تقویم را باز کنید.
- **یادداشت:** یادداشتی ایجاد کنید.
- **تماس فعلی را خاتمه دهید:** 

در طی تماس تصویری

بر روی صفحه ضربه بزنید تا از گزینه های زیر استفاده کنید:

- **انتخاب دوربین جلو یا عقب:** 
- **تماس فعلی را خاتمه دهید:** 
- **میکروفون را خاموش کنید تا مخاطب نتواند صدای شما را بشنود:** 

مخاطبین

معرفی

افزودن مخاطبین جدید یا مدیریت مخاطب ها در این دستگاه.

افزودن مخاطبین

ایجاد مخاطبین بصورت دستی

۱ در صفحه برنامه ها روی **مخاطبین** ضربه بزنید.


۲ روی  ضربه بزنید و فضای ذخیره سازی اطلاعات مخاطب را انتخاب کنید.

۳ اطلاعات مخاطب را وارد کنید.

•  : یک تصویر اضافه کنید.

•  /  : یک یک بخش از اطلاعات مخاطب را اضافه کرده یا حذف کنید.

۴ روی **ذخیره** ضربه بزنید.

برای افزودن شماره تلفن به فهرست مخاطبین از صفحه کلید، صفحه برنامه ها را باز کنید و روی **تلفن** ضربه بزنید. اگر صفحه کلید روی صفحه نمایان نشد، روی  برای باز کردن صفحه کلید ضربه بزنید. شماره را وارد کنید و روی **افزودن به مخاطبین** ضربه بزنید.

برای افزودن شماره تلفن به فهرست مخاطبین از تماس ها یا پیام های دریافتی، صفحه برنامه ها را باز کنید و روی **تلفن** ← **گزارش** ← یکی از مخاطب ها ضربه بزنید.

وارد کردن مخاطبین

مخاطبین را از سرویس های ذخیره سازی به دستگاه خودتان وارد کنید.

۱ در صفحه برنامه ها روی **مخاطبین** ضربه بزنید.

۲ در فهرست مخاطبین روی **بیشتر** ← **تنظیمات** ← **ورود/صدور مخاطبین** ← **ورود** ضربه بزنید و سپس یک گزینه را برای وارد کردن را انتخاب کنید.

جستجوی مخاطبین

در صفحه برنامه ها روی **مخاطبین** ضربه بزنید.

از یکی از روشهای جستجوی زیر استفاده کنید:

- به بالا یا پایین فهرست مخاطبین بروید.
- یک انگشت خود را در طول فهرست در سمت راست مخاطبین بکشید تا به سرعت در آن حرکت کنید.
- روی فیلد جستجو در بالای فهرست مخاطبین ضربه بزنید و شرایط جستجو را وارد کنید.

با انتخاب مخاطب مورد نظر، یکی از اقدامات زیر را انجام دهید:

- ☆ : آن را به فهرست مخاطبین مورد علاقه اضافه کنید.
- 📞 / 📧 : یک تماس صوتی یا تماس تصویری برقرار کنید.
- ✉ : یک پیام بنویسید.
- ✉@ : یک ایمیل بنویسید.

پیام ها

معرفی

ارسال و مشاهده پیام ها.

ارسال پیام


ممکن است در حالت رومینگ، برای ارسال پیام، هزینه اضافی برای شما اعمال شود.



۱ در صفحه برنامه ها روی **پیام ها** ضربه بزنید.

۲ روی ضربه بزنید.

۳ گیرندگان را اضافه کنید و یک پیام وارد کنید.

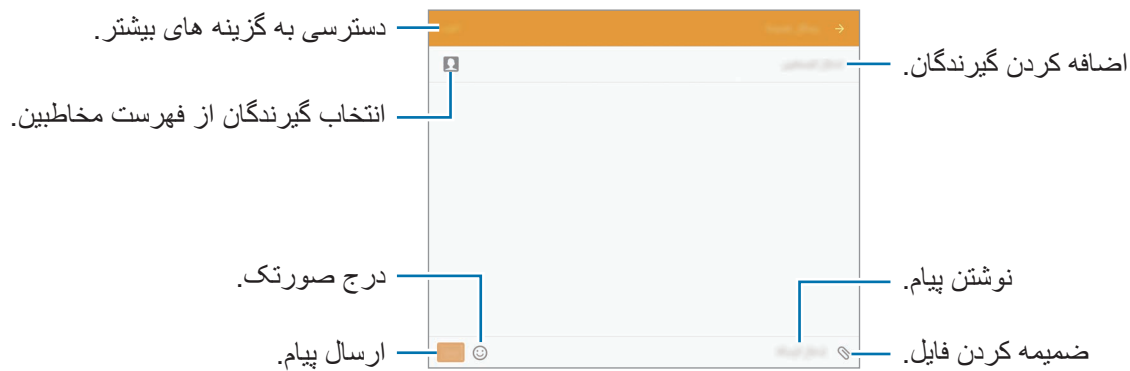

۴ برای ارسال پیام، روی ارسال ضربه بزنید.

مشاهده پیام ها

پیام ها بر اساس مخاطبین دسته بندی می شوند.

ممکن است در حالت رومینگ، برای دریافت پیام، هزینه اضافی برای شما اعمال شود.



۱ در صفحه برنامه ها روی پیام ها ضربه بزنید.

۲ در فهرست پیام ها، مخاطبی را انتخاب کنید.

۳ مکالماتتان را مشاهده کنید.

اینترنت


برای جستجوی اطلاعات، اینترنت را مرور کنید و صفحات اینترنتی مورد علاقه خود را نشانه گذاری کنید تا به آنها به راحتی دسترسی داشته باشید.

۱ در صفحه برنامه ها روی **اینترنت** ضربه بزنید.

۲ روی قسمت آدرس ضربه بزنید.

۳ آدرس وب یا کلمه مورد نظر را وارد کنید و سپس روی **برو** ضربه بزنید.

برای مشاهده نوار ابزارها، انگشت خود را روی صفحه به آرامی به سمت پایین بکشید.

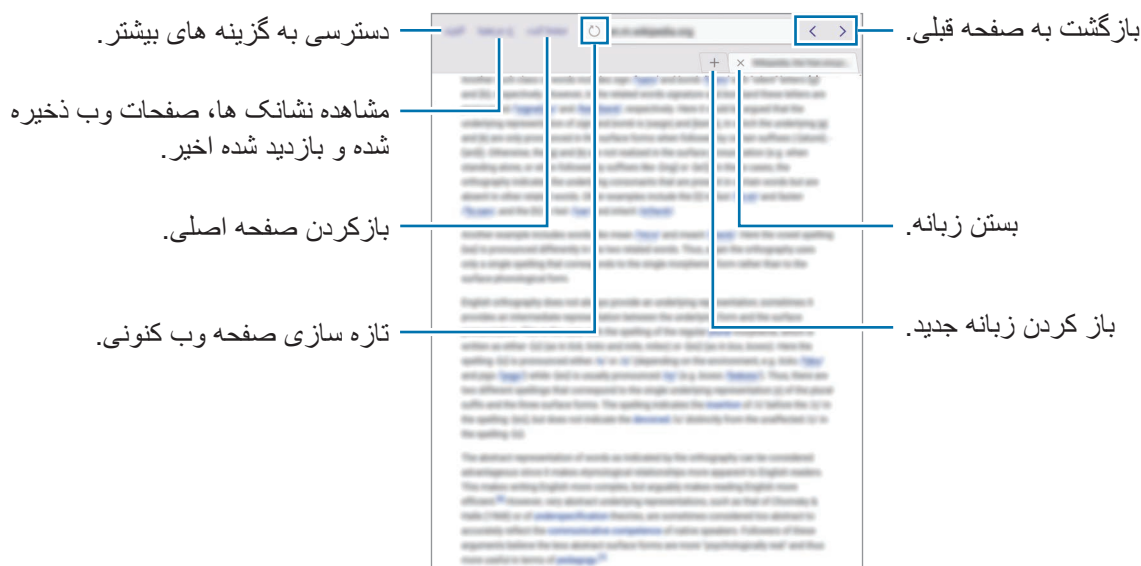

ایمیل

تنظیم اشتراک های ایمیل

برای اولین بار که ایمیل را باز می کنید، یک اشتراک ایمیل راه اندازی کنید.

۱ در صفحه برنامه ها روی ایمیل ضربه بزنید.

۲ آدرس ایمیل و رمز عبور حسابتان را وارد کنید و سپس روی **بعدی** ضربه بزنید.

برای ثبت دستی حساب ایمیل شرکتی، روی **تنظیم دستی** ضربه بزنید.

۳ دستورالعمل های روی صفحه را برای تکمیل نصب دنبال نمایید.

برای راه اندازی یک حساب ایمیل دیگر، روی **بیشتر** ← **تنظیمات** ← **افزودن حساب** ضربه بزنید.

اگر بیشتر از یک اشتراک ایمیل دارید، می توانید یکی را به عنوان اشتراک اصلی تنظیم کنید. روی **بیشتر** ← **تنظیمات** ← **تنظیم حساب اصلی** ضربه بزنید.

ارسال ایمیل ها

۱ برای نوشتن ایمیل، روی  ضربه بزنید.

۲ گیرنده ها را اضافه کنید و متن ایمیل را وارد کنید.

۳ برای ارسال ایمیل، روی **ارسال** ضربه بزنید.

خواندن ایمیل ها

برای خواندن ایمیل، در لیست ایمیل ها روی آن ضربه بزنید.

دوربین

معرفی

با استفاده از حالت ها و تنظیمات مختلف، عکسبرداری و فیلمبرداری کنید.

تصویربرداری اصلی

می توانید عکسبرداری و فیلمبرداری کنید. عکس ها و ویدیوهایتان را در **گالری** مشاهده کنید.

در صفحه برنامه ها روی **دوربین** ضربه بزنید.


آداب استفاده از دوربین


- بدون اجازه سایرین از آنها عکس نگیرید یا ویدیو ضبط نکنید.
- از ضبط عکس ها یا ویدیو هایی که از لحاظ قانونی مجاز نیستند خودداری کنید.
- از گرفتن عکس یا ضبط ویدیو هایی که باعث نقض حریم خصوصی دیگران می شود، خودداری کنید.

عکس گرفتن یا ضبط ویدیو

۱ قسمتی از تصویر را که می خواهید بر روی آن فوکوس کنید، لمس کنید.

۲ برای گرفتن عکس، روی  و برای ضبط ویدیو، روی  ضربه بزنید.

- دو انگشت را (از هم) دور کنید تا تصویر بزرگنمایی شود و دو انگشت را به هم نزدیک کنید تا از حالت بزرگنمایی خارج شود.
- برای عکس گرفتن از یک فیلم در هنگام ضبط کردن آن، روی **گرفتن** ضربه بزنید.
- برای تغییر فوکوس هنگام فیلمبرداری، روی جایی که می خواهید فوکوس کنید ضربه بزنید. برای فوکوس در مرکز صفحه، روی  ضربه بزنید.

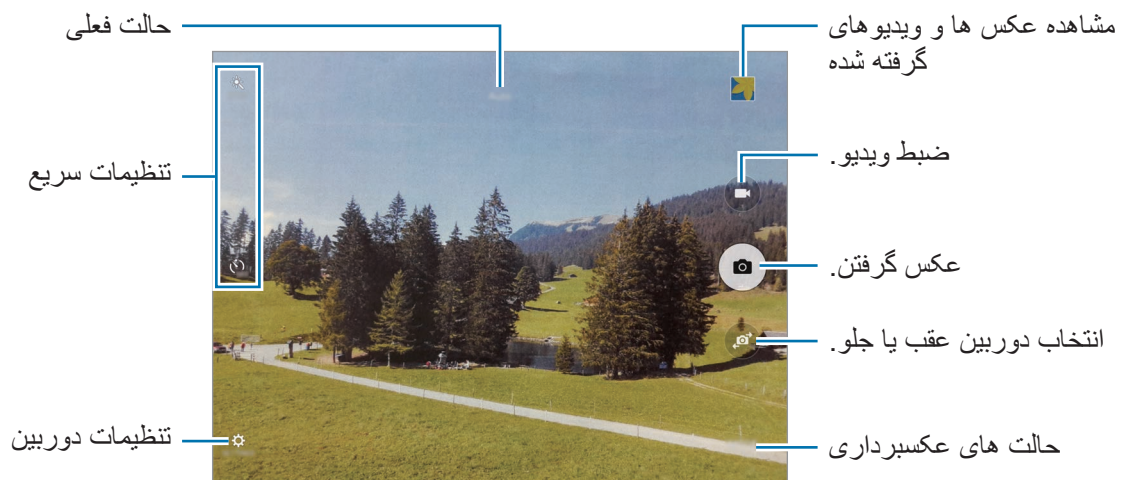

در صفحه پیش نمایش، برای دسترسی به فهرستی از حالت های عکسبرداری، انگشتان را به طرف راست بکشید. یا برای دیدن عکس ها و ویدیوهایی که گرفتید، به سمت چپ بروید.

- بسته به حالت عکسبرداری و دوربین مورد استفاده، صفحه پیش نمایش ممکن است متفاوت باشد.
- دوربین بطور خودکار وقتی استفاده نشود، بسته می شود.
- اطمینان حاصل کنید که لنز تمیز باشد. در غیر این صورت، ممکن است در برخی از حالت هایی که به وضوح بالا نیاز دارند دستگاه به درستی کار نکند.
- دوربین جلو دارای یک لنز زاویه باز می باشد. ممکن است اعوجاج مختصری در عکس های زاویه باز ایجاد شود و این نشان دهنده وجود اشکال در کارایی دستگاه نیست.
- در صورت ضبط فیلم با وضوح بالا، ممکن است حداکثر زمان ضبط کاهش یابد.



اجرای دوربین در صفحه قفل

برای گرفتن عکس سریع، دوربین را در صفحه قفل اجرا کنید.

در صفحه قفل،  را به بیرون از دایره بزرگ بکشید.

- این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.
- اگر زمانیکه ویژگی های امنیتی فعال هستند، دوربین را از صفحه قفل راه اندازی کنید، برخی از ویژگی های دوربین در دسترس نخواهند بود.



قفل فوکوس و نوردهی

کنتراست روشن/تیره شدید و قرار داشتن سوژه در خارج از قسمت فوکوس خودکار ممکن است دستیابی به نوردهی مناسب را مشکل کند. فوکوس و نوردهی را قفل کنید و سپس عکس بگیرید. روی قسمت موردنظر برای فوکوس ضربه بزنید و آن را نگه دارید، کادر AF/AE روی این قسمت نشان داده شده و تنظیم فوکوس و نوردهی قفل می شود. این تنظیم حتی پس از گرفتن عکس، قفل باقی می ماند.

این ویژگی فقط در برخی از حالت های تصویربرداری موجود است.





حالت خودکار

حالت خودکار به دوربین امکان می دهد محیط اطراف را ارزیابی کرده و حالت ایده آل را برای عکس تعیین کند. در صفحه پیش نمایش، روی **حالت** ← **خودکار** ضربه بزنید.

حالت حرفه ای

با تنظیم دستی گزینه های مختلف عکسبرداری، مانند مقدار نوردهی و ISO، عکس بگیرید.

در صفحه پیش نمایش، روی **حالت** ← **ویژه** ضربه بزنید. گزینه ها را انتخاب کنید و تنظیمات را به دلخواه خود تنظیم کنید و سپس روی  برای گرفتن عکس ضربه بزنید.

- **WB** : یک میزان تعادل سفیدی مناسب انتخاب کنید تا تصاویر طیف رنگی نزدیک به واقعی داشته باشند.
- **ISO** : مقدار ISO را انتخاب کنید. این کار باعث کنترل حساسیت نور دوربین می شود. مقادیر پایین برای اشیاء ساکن نورانی هستند. مقادیر بالاتر برای اشیاء متحرک سریع یا کم نور هستند. با این حال، تنظیمات ISO بالاتر می توانند باعث ایجاد نویز در عکس شوند.
-  : مقدار نوردهی را تغییر دهید. این گزینه مشخص کننده میزان نوری است که حسگر دوربین دریافت می کند. برای شرایط کم نور، از نوردهی بالاتر استفاده کنید.

پانوراما

مجموعه ای از عکس های افقی و عمودی بگیرید و سپس آنها را به یکدیگر وصل کنید تا صحنه وسیعی را ایجاد نمایید.

در صفحه پیش نمایش، روی **حالت** ← **پانوراما** ضربه بزنید.

برای گرفتن بهترین عکس با استفاده از حالت پانوراما، از این نکات پیروی کنید:



- دوربین را در یک جهت به آهستگی حرکت دهید.
- در نمایاب دوربین، تصویر را در داخل قاب نگه دارید.
- از گرفتن عکس هایی با پس زمینه نامشخص مانند آسمان خالی یا دیوار ساده خودداری کنید.

عکس مجازی


در حال چرخیدن به دور سوژه از آن یک سری عکس بگیرید تا نمایی از سوژه در چند زاویه ایجاد کنید. می توانید با کشیدن انگشتان به سمت چپ یا راست روی عکس، سوژه را از زوایای مختلف مشاهده کنید.

۱ در صفحه پیش نمایش، روی **حالت** ← **عکس مجازی** ضربه بزنید.

۲ سوژه را در وسط صفحه پیش نمایش قرار دهید و روی  ضربه بزنید.

۳ دستگاه را در اطراف سوژه آهسته و در یک جهت برای گرفتن چند عکس حرکت دهید.

وقتی فلش کاملاً زرد می شود یا وقتی گردش اطراف سوژه را متوقف می کنید، دستگاه به طور خودکار عکس گرفتن را متوقف می کند.

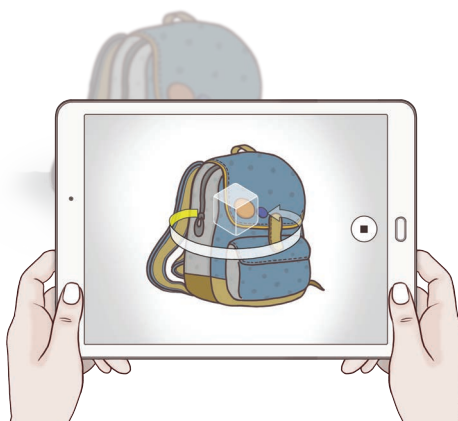

دیدن عکس های گرفته شده به صورت مجازی

۱ در صفحه پیش نمایش، روی تصویر کوچک پیش نمایش ضربه بزنید.

۲ روی  ضربه بزنید.

۳ برای دیدن سوژه از چند زاویه مختلف، انگشتان را روی صفحه به سمت چپ یا راست بکشید یا آهسته دستگاه را به سمت چپ یا راست بچرخانید.

HDR (تون غنی)

گرفتن تصاویر با رنگ های غنی و بازتولید جزئیات حتی در مناطق تاریک و روشن.

در صفحه پیش نمایش، روی حالت ← HDR (تون غنی) ضربه بزنید.



با جلوه



بدون جلوه

گزینه های بیشتر عکسبرداری

یک سری عکس بگیرید و آنها را با اعمال جلوه های مختلف با استفاده از حالت های تصویربرداری اصلاح کنید.

ویژگی زوم هنگام گرفتن عکس در این حالت در دسترس نیست.



۱ در صفحه پیش نمایش، روی حالت ← گزینه های بیشتر عکسبرداری ضربه بزنید.

۲ روی ۵ ضربه بزنید.



دستگاه، چندین عکس گرفته و حالت های عکس گرفتن قابل استفاده را نشان می دهد.


۳ یک حالت عکس گرفتن انتخاب کنید و یک جلوه به عکس ها اضافه کنید.

- **بهترین عکس:** بهترین عکس موجود در سری را ذخیره کنید. برای مشاهده سایر عکس ها، صفحه را به راست یا چپ حرکت دهید. دستگاه، بهترین عکس را پیشنهاد کرده و آن را با مشخص می کند.
 - **پاک کن:** اشیای متحرک ناخواسته را پاک کنید. روی ضربه بزنید تا اشیای متحرک ناخواسته را پاک کنید. روی ضربه بزنید تا عکس اصلی بازگردانی شود.
 - **عکس درام:** چند سری عکس را برای ایجاد یک تصویر که نشان دهنده مسیر حرکت است، ترکیب کنید. با انتخاب عکس های بیشتر از انتهای صفحه، مسیر حرکت را در تصویر گسترده کنید.
 - **جابجایی عکس:** یک جلوه به پس زمینه سوژه اعمال کنید تا به نظر برسد که سوژه در حال حرکت سریع است. روی اشیاء ضربه بزنید تا یک سوژه را انتخاب کنید. روی **تار متحرک** ضربه بزنید تا زاویه تاری قابل اعمال به پس زمینه را تغییر دهید. روی ضربه بزنید و توسط انگشت خود یک دایره در اطراف دایره بزرگ بکشید تا زاویه تاری تنظیم شود. برای تنظیم سطح تاری پس زمینه، نوار تنظیم را بکشید.
- ۴ پس از پایان ویرایش عکس ها، روی **ذخیره** ضربه بزنید.

دوربین دوتایی

هنگامی که یک عکس افقی را با دوربین پشت می گیرید، تصویر یا فیلم گرفته شده توسط دوربین جلو در یک پنجره دیگر نمایان می شود و بالعکس. برای گرفتن عکس از منظره ای زیبا و عکسبرداری از چهره خود به صورت همزمان، از این ویژگی استفاده نمایید.

در صفحه پیش نمایش، روی **حالت** ← **دوربین دوتایی** ضربه بزنید. برای گرفتن عکس، روی  ضربه بزنید و برای شروع ضبط، روی  ضربه بزنید.

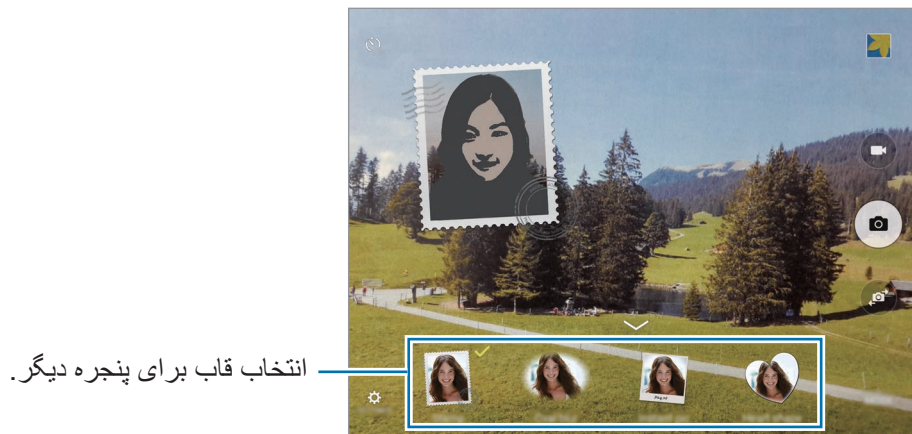

در حالت دوربین دوتایی می توانید فیلم هایی تا حداکثر ۵ دقیقه به صورت Full HD و ۱۰ دقیقه به صورت HD یا VGA ضبط کنید.



عکس خودکار


با دوربین جلو، از خودتان عکس بگیرید.

۱ برای جابجایی به دوربین جلو جهت گرفتن عکس از خود، روی  ضربه بزنید.

۲ روی **حالت** ← **عکس خودکار** ضربه بزنید.

۳ صورتتان را به سمت لنز دوربین جلو بگیرید.

۴ وقتی دستگاه چهره شما را شناسایی کرد، برای گرفتن عکس از خودتان روی صفحه ضربه بزنید.

برای گرفتن عکس با استفاده از کف دست، روی  ضربه بزنید و سپس روی کلید **کنترل حرکات** ضربه بزنید تا فعال شود. کف دستتان را به دوربین جلو نشان دهید. دستگاه پس از تشخیص دست شما، پس از چند ثانیه عکس می گیرد.

عکس با فاصله زمانی


یک سری عکس پرتره از خود را در یک فاصله زمانی بگیرید و عکس هایی را که می خواهید ذخیره کنید.

۱ برای جابجایی به دوربین جلو جهت گرفتن پرتره از خود، روی  ضربه بزنید.

۲ روی حالت ← **عکس با فاصله زمانی** ضربه بزنید.

۳ وقتی دستگاه چهره شما را شناسایی کرد، برای گرفتن عکس از خودتان روی صفحه ضربه بزنید.

دستگاه چهار عکس در فواصل زمانی دو ثانیه ای می گیرد.

برای گرفتن عکس با استفاده از کف دست، روی  ضربه بزنید و سپس روی کلید **کنترل حرکات** ضربه بزنید تا فعال شود. کف دستتان را به دوربین جلو نشان دهید. دستگاه پس از تشخیص دست شما، پس از چند ثانیه عکس می گیرد.

۴ عکس هایی را که می خواهید برای ذخیره تیک بزنید و روی **ثبت** ضربه بزنید.

دانلود حالت ها

حالت های تصویربرداری بیشتری را از **Galaxy Apps** دانلود کنید.

در صفحه پیش نمایش، روی **حالت** ← **دانلود** ضربه بزنید.

برخی از حالت های تصویربرداری دانلود شده به همه ویژگی ها دسترسی ندارند. قابلیت کشیدن انگشت به سمت راست روی صفحه برای دیدن فهرست حالت ها و کشیدن انگشت به سمت چپ روی صفحه برای دیدن تصاویر و ویدیوهای گرفته شده ممکن است در دسترس نباشد.



تنظیمات دوربین

تنظیمات سریع

در صفحه پیش نمایش، از تنظیمات سریع زیر استفاده کنید.

ممکن است گزینه های در دسترس بنابر حالت عکسبرداری و اینکه کدام دوربین استفاده می شود، متفاوت باشد.



- : از جلوه های ویژه تصویری در هنگام عکسبرداری و فیلمبرداری استفاده کنید. برای دانلود جلوه های بیشتر، روی دانلود ضربه بزنید.
- : روش نورسنجی را برای محاسبه مقادیر نور را تعیین می کند. یک مرکز برای محاسبه نوردهی تصویر، از نور قسمت مرکز تصویر استفاده می کند. یک نقطه برای محاسبه نوردهی تصویر، از نور قسمت متمرکز شده استفاده می کند. ماتریس از نور تمام صحنه میانگین گیری می کند.
- : مدت زمان تأخیر قبل از عکس برداری خودکار دوربین را انتخاب کنید.
- : برای گرفتن عکسی با چهره های روشن و داشتن تصویرهای ملایم تر، نوار کناری را تنظیم کنید.


تنظیمات دوربین

در صفحه پیش نمایش، روی ضربه بزنید.

ممکن است گزینه های در دسترس بنابر حالت عکسبرداری و اینکه کدام دوربین استفاده می شود، متفاوت باشد.



- اندازه عکس (عقب) / اندازه عکس (جلو): میزان وضوح را برای عکس ها انتخاب کنید. استفاده از وضوح بالاتر موجب کیفیت بالاتر عکس ها می شود ولی فضای بیشتری از حافظه را اشغال می کنند.
- اندازه ویدیو (عقب) / اندازه ویدیو (جلو): میزان وضوح را برای ویدیوها انتخاب کنید. استفاده از وضوح بالاتر موجب کیفیت بالاتر ویدیوها می شود ولی فضای بیشتری از حافظه را اشغال می کنند.
- کنترل حرکات: دستگاه را به گونه ای تنظیم کنید که کف دستتان را تشخیص دهد، تا بتوانید از آن برای گرفتن پرتره از خود استفاده کنید.
- ذخیره عکس ها به همان صورتی که دیده می شود: هنگام عکسبرداری با دوربین جلو، تصویر را وارونه کنید تا یک تصویر آینه وار از صحنه اصلی ساخته شود.
- تثبیت ویدیو: فعال کردن لرزش گیر برای کاهش یا حذف تاری ناشی از لرزش دوربین هنگام فیلمبرداری.

- **حالت مشاهده:** ابعاد صفحه پیش‌نمایش را تغییر دهید.
- **خطوط شطرنجی:** راهنمایی شطرنجی در صفحه ایجاد می‌کند تا به شما در ترکیب بندی هنگام انتخاب سوژه‌ها کمک کند.
- **برچسب‌های مکان:** برچسب مکان GPS به عکس ضمیمه کنید.
-  در مکان‌هایی که ممکن است برای سیگنال مانعی وجود داشته باشد، مانند بین ساختمان‌ها یا در مناطق کم ارتفاع، یا در شرایط آب و هوایی نامساعد، ممکن است شدت سیگنال GPS کاهش یابد.
- ممکن است وقتی عکس‌های خود را بر روی اینترنت آپلود می‌کنید، مکان شما بر روی آنها درج شود. برای اجتناب از این وضعیت، تنظیم برچسب مکان را غیرفعال کنید.
- **بررسی عکس‌ها:** دستگاه را به گونه ای تنظیم کنید که پس از گرفتن عکس‌ها، آنها را نمایش دهد.
- **محل ذخیره:** مکان ذخیره را انتخاب کنید.
- **عملکرد کلیدهای میزان صدا:** برای استفاده از کلید تنظیم میزان صدا، جهت کنترل عملکرد شاتر یا زوم، دستگاه را تنظیم کنید.
- **بازنشانی تنظیمات:** تنظیمات دوربین را به حالت پیش فرض اولیه بازگردانید.

گالری

معرفی

مشاهده و مدیریت عکس‌ها و ویدیوهای ذخیره شده در این دستگاه.


مشاهده تصاویر یا فیلم‌ها

۱ در صفحه برنامه‌ها روی گالری ضربه بزنید.

۲

سپس تصویر یا ویدیویی را انتخاب کنید.

فیلم ها، در تصویر کوچک پیش نمایش، نماد (▶) را نشان می دهند. برای پخش ویدیو، روی (▶) ضربه بزنید.

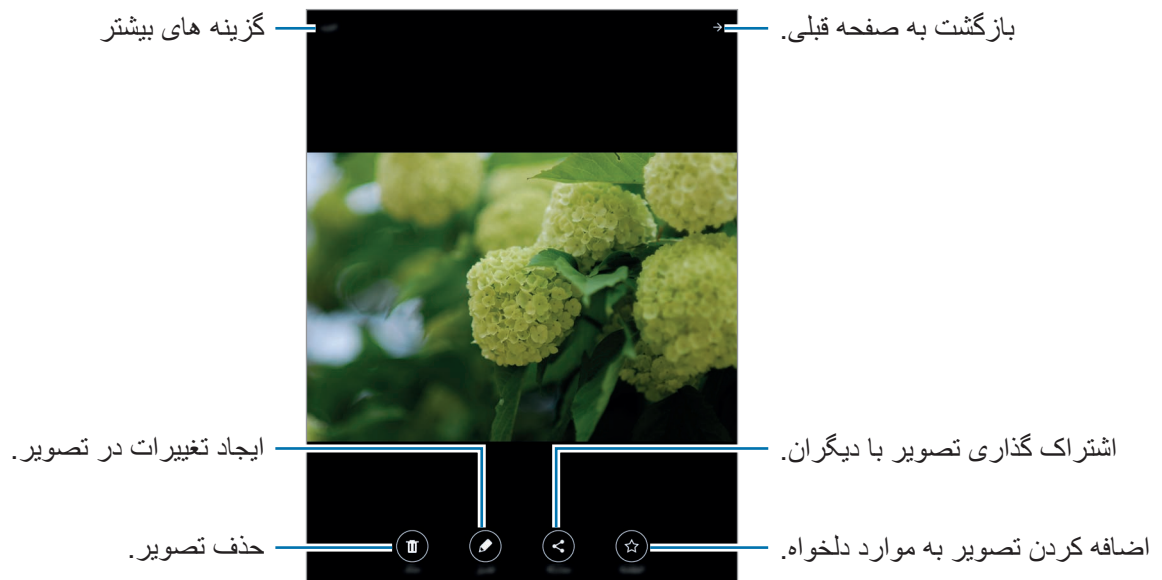

برای پنهان کردن و نمایش منوها، روی صفحه ضربه بزنید.

حذف تصاویر یا ویدیوها

حذف یک تصویر یا ویدیو

تصویر یا ویدیویی را انتخاب کنید و روی **حذف** در پایین صفحه ضربه بزنید.

حذف چند تصویر و ویدیو

۱ برای حذف یک تصویر یا ویدیو، در صفحه اصلی گالری، روی یک تصویر یا ویدیو ضربه بزنید.

۲

تصاویر و ویدیوهایی را که می خواهید حذف شوند، علامت بزنید.

۳

روی **حذف** ضربه بزنید.

مدیر هوشمند

معرفی

مدیریت هوشمند، یک نمای کلی از وضعیت باتری دستگاهتان، حافظه، RAM و امنیت سیستم در اختیار شما قرار می دهد. همچنین می توانید با یک ضربه انگشت، دستگاهتان را بهینه سازی کنید.



استفاده از ویژگی بهینه سازی سریع

- در صفحه برنامه ها روی **مدیر هوشمند** ← **پاکسازی همه** ضربه بزنید.
- ویژگی بهینه سازی سریع موجب بهبود عملکرد دستگاه از طریق عملکردهای زیر می شود.
- شناسایی برنامه هایی که از نیروی باتری به میزان بسیار زیادی استفاده می کنند و پاک کردن مقداری از حافظه.
 - حذف فایل های غیرضروری و بستن برنامه های در حال اجرا در پس زمینه.
 - اسکن برای بدافزار.

استفاده از مدیریت هوشمند

در صفحه برنامه ها، روی **مدیر هوشمند** ضربه بزنید و یک ویژگی را انتخاب کنید.

باتری

نیروی باقیمانده باتری و زمان استفاده از دستگاه را بررسی کنید. برای دستگاه دارای شارژ باتری کم، با فعال کردن ویژگی های ذخیره نیرو و بستن برنامه هایی که مقدار بسیار زیادی از شارژ باتری را مصرف می کنند، نیروی باتری را حفظ کنید.

زمان استفاده باقیمانده نشانگر زمان باقیمانده قبل از تمام شدن نیروی باتری است. زمان استفاده ممکن است بسته به تنظیمات دستگاه تان و شرایط کارکرد متفاوت باشد.



محل ذخیره

وضعیت ظرفیت حافظه استفاده شده و موجود را بررسی کنید. می توانید فایل های استفاده نشده و باقیمانده را حذف کنید و برنامه هایی را که دیگر نمی خواهید استفاده کنید، حذف کنید.

RAM

میزان RAM موجود را بررسی کنید. می توانید برنامه های پس زمینه را ببندید و مقدار RAM مورد استفاده را کاهش دهید تا سرعت دستگاه افزایش یابد.

امنیت دستگاه

وضعیت امنیت دستگاه را بررسی کنید. این ویژگی دستگاه شما را از نظر بدافزار اسکن می کند.

تقویم

معرفی

با وارد کردن کارهای در پیش رو یا وظایف آینده، برنامه زمانی تان را مدیریت کنید.


ایجاد رویداد

۱ در صفحه برنامه ها، روی **تقویم** ضربه بزنید.

۲ روی یک تاریخ **+** یک یا دو بار ضربه بزنید.

در صورتی که در تاریخ مورد نظر، رویداد یا کاری وجود دارد، روی تاریخ ضربه بزنید و **+** ضربه بزنید.

۳ جزئیات رویداد را وارد کنید.

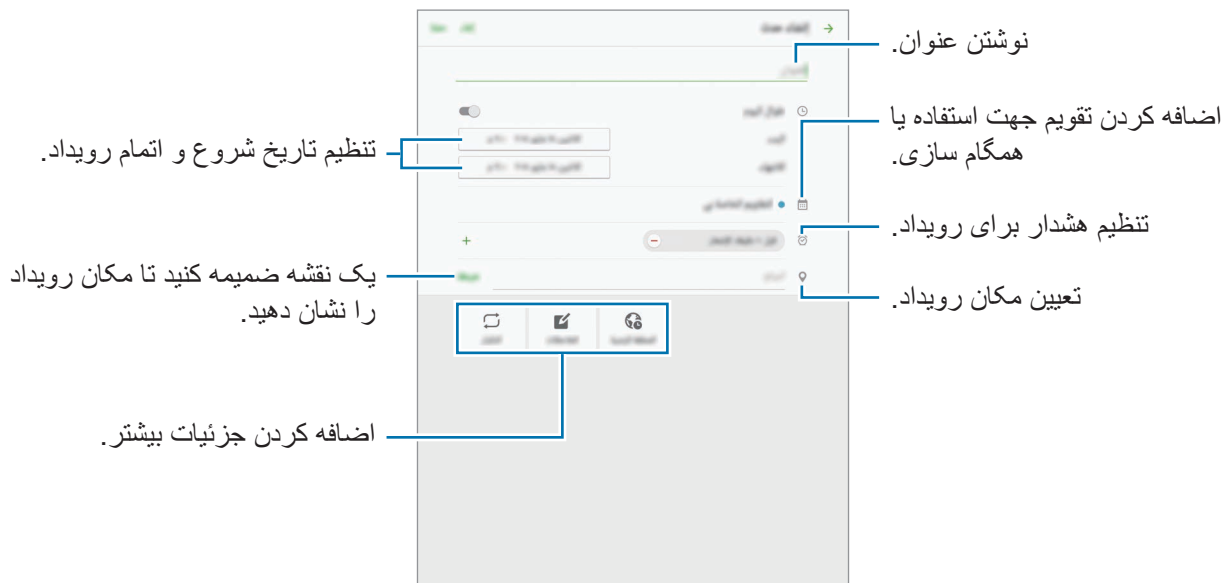

۴ برای ذخیره رویداد، روی **ثبت** ضربه بزنید.

ایجاد کارها

۱ در صفحه برنامه ها، روی **تقویم** ضربه بزنید.

۲ روی **کارها** ضربه بزنید.

۳ جزئیات کار را وارد کنید و روی **امروز یا فردا** برای تنظیم تاریخ موعد مقرر ضربه بزنید.

برای افزودن جزئیات بیشتر، روی ☒ ضربه بزنید.

۴ برای ذخیره کار، روی **ثبت** ضربه بزنید.

همگام سازی رویدادها و کارها با حساب های کاربری

در صفحه برنامه ها، روی **تنظیمات** ← **حساب ها** ضربه بزنید، یک سرویس حساب کاربری را انتخاب کنید و سپس روی **کلید همگام سازی تقویم** برای همگام سازی رویدادها و کارها با حساب ضربه بزنید.

برای افزودن حساب ها جهت همگام سازی، صفحه برنامه ها را باز کنید و روی **تقویم** ← **بیشتر** ← **مدیریت تقویم ها** ← **افزودن حساب** ضربه بزنید. سپس یک حساب را برای همگام سازی انتخاب کرده و به سیستم آن وارد شوید. هنگامی که یک حساب اضافه می شود، یک دایره سبز رنگ در کنار نام حساب نمایش داده می شود.

SideSync 3.0

معرفی

SideSync به شما اجازه می دهد به راحتی صفحه و داده خود را بین تلفن های هوشمند Android سامسونگ، تبلت ها و رایانه ها به اشتراک بگذارید.

برنامه SideSync باید بر روی هر دو دستگاهی که می خواهید به هم وصل کنید نصب شده باشد. اگر SideSync نصب نشده باشد، از یکی از روش های زیر برای دانلود و نصب آن استفاده کنید:

- برای دانلود و نصب SideSync در تلفن هوشمند یا تبلت Android سامسونگ خود، در **Galaxy Apps** یا **فروشگاه Play** به جستجوی SideSync بپردازید. اگر دستگاه شما از SideSync پشتیبانی نمی کند، ممکن است نتوانید برنامه را پیدا کنید.
- برای دانلود و نصب SideSync در رایانه خود، به www.samsung.com/sidesync مراجعه کنید. در این صفحه، می توانید اطلاعاتی درباره نیازمندی های سیستم SideSync نیز پیدا کنید.

متصل کردن تبلت و تلفن هوشمند

تبلت و تلفن هوشمند باید از Wi-Fi Direct پشتیبانی کنند.



۱ SideSync 3.0 را در تبلت و تلفن هوشمند راه اندازی کنید.

۲ در تبلت، از فهرست دستگاه های شناسایی شده، تلفن هوشمند را انتخاب کنید.

۳ در تلفن هوشمند، درخواست اتصال را بپذیرید.

صفحه مجازی در تبلت نشان داده می شود و صفحه نمایش تلفن هوشمند خاموش می گردد.



متصل کردن تبلت و رایانه


- ۱ تبلت خود را با استفاده از کابل USB به رایانه وصل کنید.
همچنین، هر دو دستگاه را به نقطه دسترسی به اینترنت یکسانی وصل کنید.
- ۲ **SideSync 3.0** را در هر دو دستگاه راه اندازی کنید.
صفحه مجازی در رایانه نشان داده می شود و صفحه نمایش تبلت خاموش می گردد.



استفاده از صفحه مجازی

SideSync صفحه نمایش یک دستگاه را بر روی دستگاه دیگر به اشتراک می گذارد. می توانید از عملکردهای دستگاه مانند برقراری تماس و راه اندازی برنامه ها، از طریق صفحه مجازی، استفاده کنید. در زیر تصویری از صفحه مجازی تبلت قرار دارد.

- ممکن است برخی از عملکردها در صفحه مجازی عمل نکنند.
- ممکن است بسته به دستگاه متصل، ظاهر و عملکردهای موجود در صفحه مجازی متفاوت باشد.

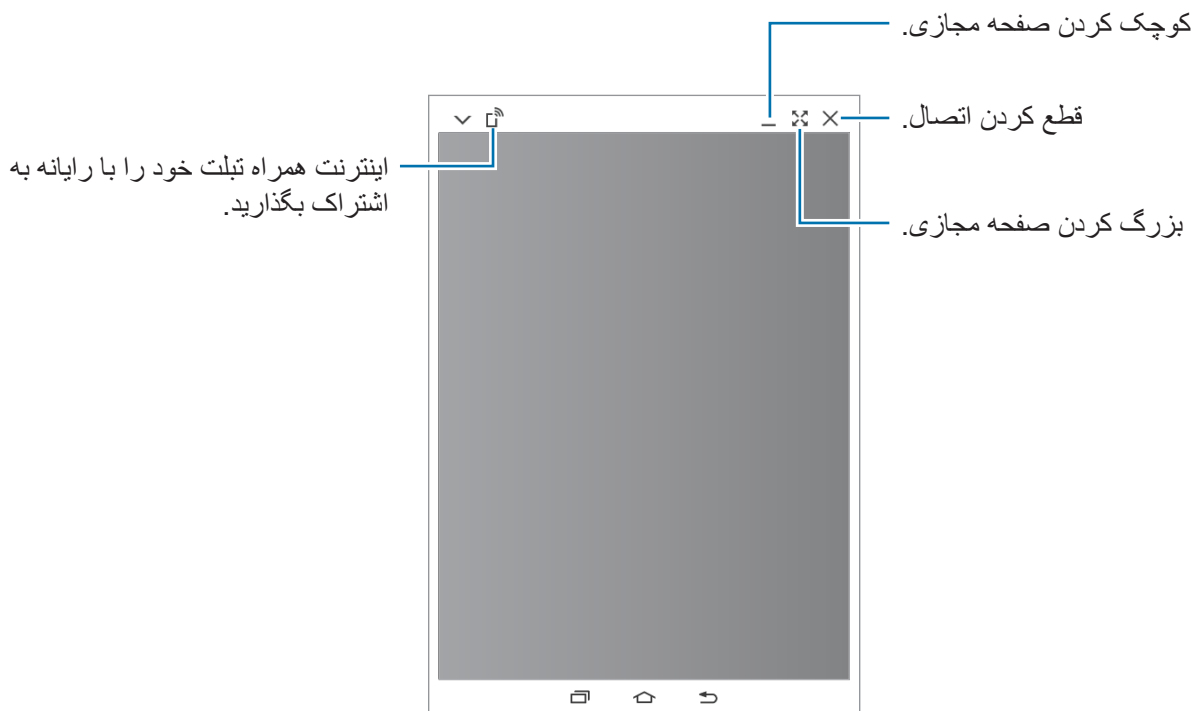

روی ضربه بزنید تا از گزینه های زیر استفاده کنید:

- : صفحه کلید و ماوس رایانه را با تبلت خود به اشتراک بگذارید.
- : صفحه مجازی را بگونه ای تنظیم کنید تا همیشه در بالا قرار داشته باشد.
- : صفحه را بچرخانید.
- : از صفحه عکس بگیرید.
- : صفحه نمایش تبلت را برای کنترل از طریق رایانه و تبلت روشن کنید. ممکن است این ویژگی بسته به دستگاه متصل موجود نباشد.
- : صفحه وب یکسانی را در مرورگر وب رایانه خود باز کنید.



برای جابجا کردن صفحه مجازی، بالای صفحه مجازی کلیک کرده و آن را به مکان جدید بکشید.

برای تنظیم اندازه صفحه مجازی، اشاره گر ماوس را روی لبه صفحه مجازی قرار دهید، سپس کلیک کرده و آن را بکشید.

جابجا شدن بین صفحات

برای استفاده از صفحه واقعی در دستگاه متصل، کلید روشن/خاموش یا کلید صفحه اصلی در دستگاه متصل را فشار دهید. صفحه مجازی خاموش می شود و صفحه نمایش دستگاه متصل روشن می شود.

اگر تبلت شما به رایانه وصل است، بر روی صفحه مجازی تبلت در رایانه کلیک کنید تا به آن برگردید. اگر تلفن هوشمند به تبلت وصل است، در تبلت بر روی **تغییر به تبلت** ضربه بزنید.

می توانید بطور همزمان صفحه مجازی و صفحه نمایش دستگاه متصل را مشاهده و کنترل کنید. در صفحه مجازی بر روی  ←  ضربه بزنید تا صفحه نمایش دستگاه متصل روشن شود. ممکن است این ویژگی بسته به دستگاه متصل موجود نباشند.



اشتراک فایل ها و کلیپ بورد

می توانید به راحتی فایل ها را بین دستگاه های متصل به اشتراک بگذارید.

فایل ها را از صفحه مجازی یا بیرون از صفحه مجازی انتخاب کنید. سپس فایل های انتخابی را به بیرون یا بیرون صفحه مجازی بکشید و رها کنید. فایل های انتخابی در دستگاه مورد نظر کپی می شوند.

همینطور می توانید به راحتی متن را بین دستگاه های متصل از طریق ویژگی اشتراک کلیپ بورد، کپی و جای گذاری کنید. متن را از صفحه مجازی کپی کرده یا بردارید و آن را در قسمت متن بیرون از صفحه مجازی جای گذاری کنید یا برعکس.


اشتراک صفحه کلید و ماوس رایانه

از صفحه نمایش تبلت خود بعنوان یک مانیتور دوتایی استفاده کنید و آن را با صفحه کلید و ماوس رایانه کنترل کنید.

۱ در صفحه مجازی، روی  ←  ضربه بزنید.

صفحه مجازی از صفحه نمایش رایانه ناپدید می شود.

- ۲ اشاره گر ماوس را به لبه چپ یا راست صفحه نمایش رایانه حرکت دهید تا به صفحه نمایش تبلت خود بروید.
اشاره گر ماوس بر روی صفحه نمایش تبلت ظاهر می شود.

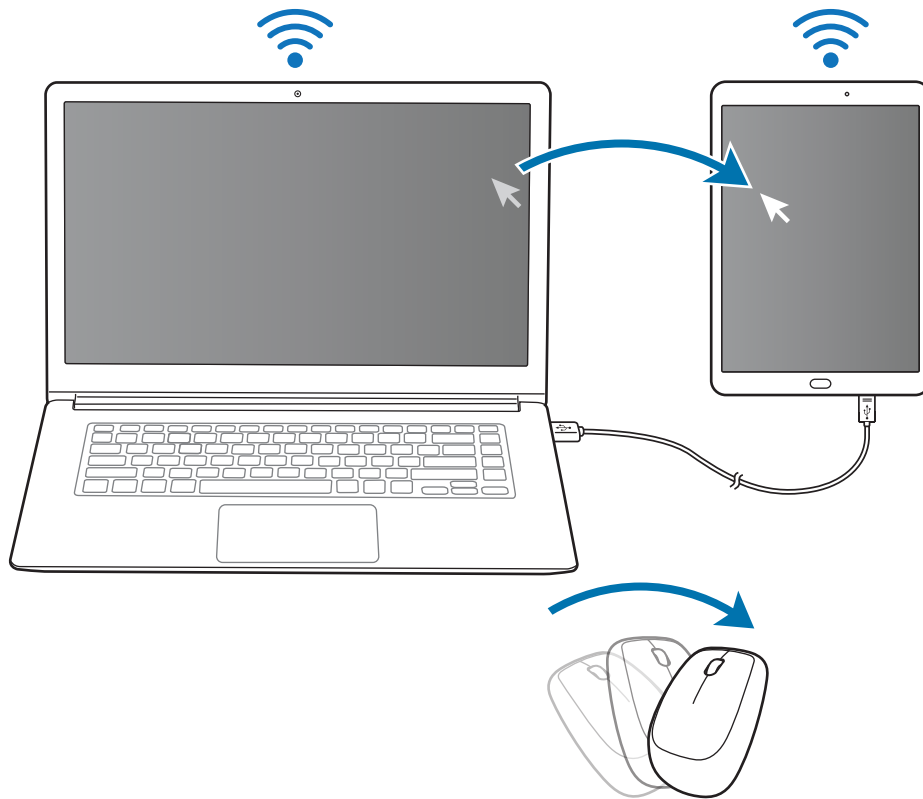


- ۳ در تبلت، از صفحه کلید و ماوس رایانه برای انجام کارهای مختلف مانند وارد کردن متن، کپی و جای گذاری و انتخاب موارد استفاده کنید.
برای کنترل دوباره رایانه با ماوس، اشاره گر را به صفحه نمایش رایانه برگردانید.

موزیک

به موسیقی بصورت طبقه بندی شده در دسته های مختلف، گوش دهید و تنظیمات پخش را سفارشی کنید.
در صفحه برنامه ها روی **موزیک** ضربه بزنید.

یک طبقه بندی انتخاب کرده و سپس یک آهنگ را برای پخش انتخاب کنید.

روی تصویر آلبوم در پایین صفحه ضربه بزنید تا صفحه پخش کننده موزیک باز شود.

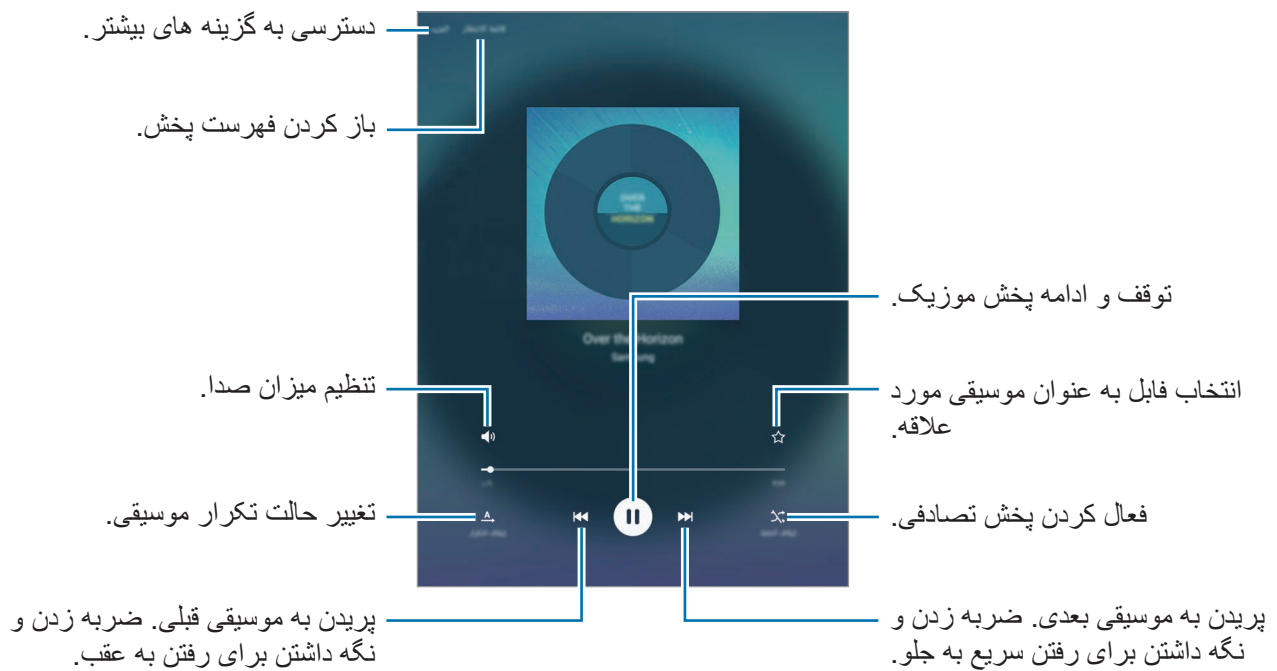


ویدیو

ویدیوهای ذخیره شده در دستگاه را تماشا کنید و تنظیمات پخش را سفارشی نمایید.

در صفحه برنامه ها روی **ویدیو** ضربه بزنید.

یک فیلم را برای پخش انتخاب کنید.

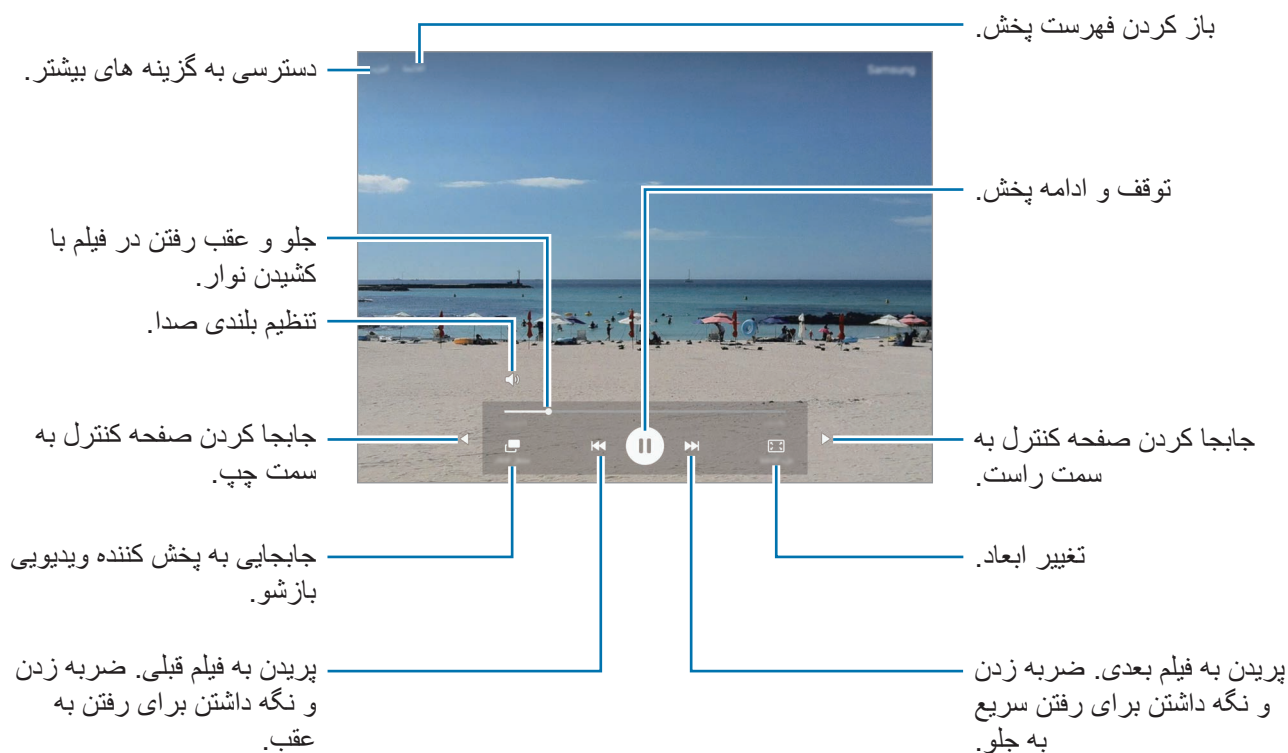

برای تنظیم روشنایی، انگشتان را به بالا یا پایین در سمت چپ صفحه پخش بکشید یا برای تنظیم میزان صدا، انگشتان را به بالا یا پایین در سمت راست صفحه پخش بکشید.

برای عقب یا جلو بردن سریع ویدیو، انگشتان را در صفحه پخش به سمت چپ یا راست بکشید.

یادداشت

یادداشت هایی ایجاد کنید و آنها را طبقه بندی کنید.
در صفحه برنامه ها روی **یادداشت** ضربه بزنید.

نوشتن یادداشت

روی **+** در فهرست یادداشت ها ضربه بزنید و یک یادداشت بنویسید. در حین نوشتن یادداشت، از گزینه های زیر استفاده کنید:

- **طبقه بندی:** ایجاد یا تنظیم یک دسته طبقه بندی.
 - **تصویر:** تصویر اضافه کنید.
 - **صدا:** صدایی جهت اضافه کردن ضبط کنید.
 - **کارها:** کارهای انتخابی را در اول هر ردیف، برای ایجاد فهرستی از کارها اضافه کنید.
- برای ذخیره یادداشت، روی **ذخیره** ضربه بزنید.
برای ویرایش یک یادداشت، روی یادداشت ضربه بزنید و سپس روی محتوای یادداشت ضربه بزنید.

جستجوی یادداشت ها

روی **جستجو** در فهرست یادداشت ها ضربه بزنید و یک کلید برای جستجوی یادداشت هایی که حاوی این واژه اند وارد کنید.

ساعت

معرفی

هشدارها را تنظیم کنید، زمان شهرهای مختلف دنیا را ببینید، برای کار خاصی زمان بندی و مدت آن را نیز تعیین کنید.

هشدار

در صفحه برنامه ها، روی **ساعت** ← **هشدار** ضربه بزنید.

تنظیم زنگ هشدار

زمان هشدار را تنظیم کنید و روی **نخیره** ضربه بزنید.

برای باز کردن صفحه کلید و وارد کردن زمان زنگ هشدار، روی **صفحه کلید** ضربه بزنید.

برای تنظیم هشدار با گزینه های هشدار مختلف، روی **گزینه ها** ضربه بزنید و سپس روی **نخیره** ضربه بزنید.

برای فعال سازی یا غیرفعال سازی هشدارها، روی نماد ساعت در کنار هشدار موجود در فهرست هشدارها ضربه بزنید.

متوقف سازی هشدار

برای توقف هشدار روی **لغو** ضربه بزنید. اگر قبلاً گزینه تعویق را فعال کرده اید، روی **چرت** ضربه بزنید تا هشدار پس از یک مدت زمان مشخص تکرار شود.

حذف هشدارها

✕ روی یک هشدار موجود در فهرست هشدارها را ضربه بزنید.

ساعت جهانی

در صفحه برنامه ها، روی **ساعت** ← **ساعت جهانی** ضربه بزنید.

ایجاد ساعت

نام یک شهر وارد کنید یا از کره زمین یک شهر را انتخاب کرده و سپس روی **+** ضربه بزنید.

حذف ساعتها

✕ روی یک ساعت را ضربه بزنید.

کرونومتر

- ۱ در صفحه برنامه ها، روی ساعت ← کرونومتر ضربه بزنید.
- ۲ برای شروع یک رویداد، روی شروع ضربه بزنید.
برای ضبط دورها هنگام زمان گرفتن، روی رکورد ضربه بزنید.
- ۳ برای متوقف کردن زمان، روی توقف ضربه بزنید.
برای شروع مجدد زمان گیری، روی ادامه ضربه بزنید.
برای پاک کردن دورها، روی تنظیم مجدد ضربه بزنید.

زمان سنج

- ۱ در صفحه برنامه ها، روی ساعت ← زمان سنج ضربه بزنید.
- ۲ مدت زمان را تنظیم کرده و سپس روی شروع ضربه بزنید.
برای باز کردن صفحه کلید و وارد کردن مدت زمان، روی صفحه کلید ضربه بزنید.
- ۳ زمانی که زمان سنج خاموش می شود روی لغو ضربه بزنید.

ماشین حساب

- از این برنامه برای انجام محاسبات ساده یا پیچیده استفاده کنید.
- در صفحه برنامه ها روی ماشین حساب ضربه بزنید.
- می توانید تاریخچه محاسبات را در سمت بالای صفحه مشاهده کنید.
- برای پاک کردن تاریخچه، روی پاک کردن تاریخچه ضربه بزنید.

برنامه های Google

Google، برنامه های سرگرمی، شبکه اجتماعی، و برنامه های کسب و کار را به کاربران ارائه می دهد. ممکن است به یک حساب Google برای دسترسی به برخی برنامه ها نیاز داشته باشید. برای کسب اطلاعات بیشتر، به [حساب های کاربری](#) مراجعه کنید.

برای دیدن اطلاعات بیشتر در مورد هر یک از برنامه ها، به منوی راهنمای موجود در برنامه مورد نظر مراجعه کنید.

برخی از برنامه ها بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه، ممکن است در دسترس نباشند یا نام متفاوتی داشته باشند.



Chrome

اطلاعات را جستجو کنید و صفحات وب را مرور کنید.

Gmail

ایمیل ها را از طریق سرویس Google Mail ارسال و دریافت کنید.

Maps

مکانتان را در نقشه بیابید، به دنبال مکان ها بگردید و اطلاعات مربوط به مکان های مختلف را مشاهده کنید.

Play Music

به دنبال موسیقی جدید بگردید، به آن گوش دهید و آن را به اشتراک بگذارید.

فیلم های Play

ویدئوهای ذخیره شده در دستگاهتان را تماشا کنید و فیلم های متنوعی را از **فروشگاه Play** دانلود کنید

Drive

محتویات خود را در فضای ذخیره ابری ذخیره کنید، از همه جا به آنها دسترسی داشته باشید و آن را با دیگران به اشتراک بگذارید.

YouTube

به تماشا یا ساخت ویدئو بپردازید و آن را با دیگران به اشتراک بگذارید.

عکس ها

همه عکس ها و ویدیوهای خود را از منابع مختلف در یک جا ویرایش، مدیریت و جستجو کنید.

Hangouts

با دوستانتان به صورت جداگانه یا گروهی گپ بزنید و از تصاویر، شکلک ها و تماس های ویدیویی در هنگام گپ زدن استفاده کنید.

Google

به سرعت در اینترنت یا دستگاهتان به جستجو بپردازید.

جستجوی صوتی

با گفتن کلمات یا عبارات مورد نظر، به سرعت به جستجوی آن ها بپردازید.

تنظیمات Google

تنظیمات مربوط به برخی از ویژگی های ارائه شده توسط Google را تعیین کنید.

تنظیمات

معرفی

از این برنامه برای تنظیم عملکردها و برنامه ها استفاده کنید. تنظیم گزینه های مختلف می توانید دستگاه خود را بیشتر شخصی سازی کنید.

در صفحه برنامه ها، روی **تنظیمات** ضربه بزنید.

برای جستجوی تنظیمات با وارد کردن کلمه مورد نظر، روی **جستجو** ضربه بزنید.

Wi-Fi

اتصال به یک شبکه Wi-Fi

Wi-Fi را فعال کنید تا به شبکه Wi-Fi وصل شود و به اینترنت یا سایر دستگاه های شبکه دسترسی پیدا کنید.

- دستگاه شما از فرکانس ناهماهنگ استفاده می کند و برای استفاده در کشورهای اروپایی در نظر گرفته شده است. WLAN را می توان در سراسر اتحادیه اروپا بدون محدودیت در فضاهای داخلی به کار برد، ولی نمی توان آن را در فضاهای خارجی به کار برد.
- زمانی که از Wi-Fi استفاده نمی کنید آن را خاموش کنید تا در مصرف باتری صرفه جویی شود.



۱ در صفحه تنظیمات، روی **Wi-Fi** ضربه بزنید و سپس روی کلید برای فعال کردن آن ضربه بزنید.

۲ شبکه ای را از لیست Wi-Fi انتخاب کنید.

شبکه هایی که به کلمه عبور نیاز دارند، با نماد قفل ظاهر می شوند.

۳ روی اتصال ضربه بزنید.

هنگامی که دستگاه به یک شبکه Wi-Fi متصل است، هر بار که این شبکه در دسترس باشد، بدون نیاز به وارد کردن رمز عبور، دستگاه دوباره به آن شبکه وصل می‌شود. برای جلوگیری از اتصال خودکار دستگاه به شبکه، آن را از لیست شبکه‌ها انتخاب کنید و روی **فراموش کن** ضربه بزنید.



Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct دستگاه‌ها را بدون نیاز به نقطه دسترسی از طریق شبکه Wi-Fi به هم وصل می‌کند.

۱ در صفحه تنظیمات، روی **Wi-Fi** ضربه بزنید و سپس روی کلید برای فعال کردن آن ضربه بزنید.

۲ روی **Wi-Fi Direct** ضربه بزنید.

دستگاه‌های شناسایی شده فهرست می‌شوند.

اگر دستگاهی که می‌خواهید به آن متصل شوید در لیست نیست، درخواست کنید که دستگاه Wi-Fi Direct خود را روشن کند.

۳ یک دستگاه برای متصل شدن انتخاب کنید.

وقتی دستگاه دیگر درخواست اتصال Wi-Fi Direct را قبول می‌کند، ارتباط بین دستگاه‌ها برقرار می‌شود.

ارسال و دریافت داده

می‌توانید داده‌هایی نظیر مخاطبین یا فایل‌های رسانه‌ای را با سایر دستگاه‌ها به اشتراک بگذارید. کارهای زیر مثالی از ارسال یک تصویر به دستگاه دیگر می‌باشد.

۱ در صفحه برنامه‌ها روی **گالری** ضربه بزنید.

۲ یک تصویر را انتخاب کنید.

۳ روی **اشتراک‌گذاری** ← **Wi-Fi Direct** ضربه بزنید و سپس دستگاهی را برای انتقال تصویر به آن انتخاب کنید و سپس روی **اشتراک** ضربه بزنید.

۴ درخواست اتصال Wi-Fi Direct را در دستگاه دیگر بپذیرید.

اگر دستگاه‌ها از قبل متصل باشند، تصویر بدون روند درخواست اتصال به دستگاه دیگر ارسال می‌شود.

قطع اتصال دستگاه

۱ در صفحه تنظیمات، روی **Wi-Fi** ضربه بزنید.

۲ روی **Wi-Fi Direct** ضربه بزنید.

دستگاه شما، دستگاه‌های جفت شده را در فهرستی نشان می‌دهد.

۳ روی نام دستگاه برای قطع اتصال ضربه بزنید.

بلوتوث

معرفی

از بلوتوث برای تبادل اطلاعات با سایر دستگاه‌های دارای بلوتوث فعال استفاده کنید.

- سامسونگ در قبال از دست رفتن، سرقت، یا سوء استفاده از داده‌های ارسالی یا دریافتی از طریق بلوتوث، هیچ‌گونه مسئولیتی نمی‌پذیرد. 
 - همیشه مطمئن شوید که با دستگاه‌های قابل اطمینان و کاملاً ایمن، داده‌ها را به اشتراک می‌گذارید و دریافت می‌کنید. اگر مانعی بین دستگاه‌ها وجود داشته باشد، ممکن است سرعت انتقال کاهش یابد.
 - برخی از دستگاه‌ها، مخصوصاً آنهایی که تأییدیه Bluetooth SIG ندارند، ممکن است با دستگاه شما سازگار نباشند.
 - از قابلیت بلوتوث برای مقاصد غیر قانونی استفاده نکنید (به عنوان مثال، دزدیدن کپی فایلها یا ورود غیر قانونی برای مقاصد تجاری).
- سامسونگ مسئول عواقب ناشی از استفاده غیر قانونی از قابلیت بلوتوث نیست.

جفت شدن با سایر دستگاه های بلوتوث

۱ در صفحه تنظیمات، روی **بلوتوث** ضربه بزنید و سپس روی **کلید ضربه بزنید تا فعال شود**.
دستگاه های شناسایی شده فهرست می شوند.

۲ یک دستگاه را برای جفت شدن انتخاب کنید.
در صورتی که دستگاهتان قبلاً با دستگاه مورد نظر جفت شده باشد، بدون تأیید تولید خودکار رمز عبور، روی نام دستگاه ضربه بزنید.
اگر دستگاه مورد نظر برای جفت شدن در فهرست قرار ندارد، درخواست کنید که دستگاه گزینه قابلیت دید رؤیت را روشن کند. به دفترچه راهنمای کاربر دستگاه دیگر مراجعه کنید.

هنگامی که صفحه تنظیمات بلوتوث باز است، دستگاه شما برای سایر دستگاه ها قابل مشاهده است.



۳ برای تأیید، درخواست اتصال بلوتوث را در دستگاهتان بپذیرید.
وقتی دستگاه دیگر درخواست اتصال بلوتوث را قبول می کند، ارتباط بین دستگاه ها برقرار می شود.

ارسال و دریافت داده

بسیاری از برنامه ها از انتقال داده از طریق بلوتوث پشتیبانی می کنند. می توانید داده هایی نظیر مخاطبین یا فایل های رسانه ای را با سایر دستگاه های بلوتوث به اشتراک بگذارید. کارهای زیر مثالی از ارسال یک تصویر به دستگاه دیگر می باشد.


۱ در صفحه برنامه ها روی **گالری** ضربه بزنید.

۲ یک تصویر را انتخاب کنید.

۳ روی **اشتراک گذاری** ← **بلوتوث** ضربه بزنید و سپس دستگاهی را برای انتقال تصویر به آن انتخاب کنید.
اگر دستگاه مورد نظر برای جفت شدن در فهرست قرار ندارد، درخواست کنید که دستگاه گزینه قابلیت رؤیت را روشن کند.

۴ درخواست اتصال بلوتوث را در دستگاه دیگر بپذیرید.

قطع ارتباط دستگاه‌های بلوتوث

- ۱ در صفحه تنظیمات، روی **بلوتوث** ضربه بزنید.
دستگاه شما، دستگاه‌های جفت شده را در فهرستی نشان می‌دهد.
- ۲ برای قطع ارتباط، روی  در کنار نام دستگاه ضربه بزنید.
- ۳ روی **غیرمرتبط سازی** ضربه بزنید.

حالت پرواز

این حالت همه عملکردهای بی سیم را در دستگاه غیرفعال می‌کند. فقط می‌توانید از خدمات غیر شبکه‌ای استفاده کنید.
در صفحه تنظیمات، روی **حالت پرواز** ضربه بزنید.

نقطه اتصال تلفن همراه و اتصال اینترنت

اگر اتصال شبکه در دسترس نیست، از دستگاه به عنوان یک نقطه اتصال تلفن همراه برای اشتراک گذاری اینترنت همراه با سایر دستگاه‌ها استفاده کنید. اتصالات می‌توانند از طریق Wi-Fi یا USB و یا بلوتوث برقرار شوند.
در صفحه تنظیمات، روی **نقطه اتصال تلفن همراه و اتصال اینترنت** ضربه بزنید.

هنگام استفاده از این ویژگی ممکن است متحمل هزینه‌های جانبی شوید.




- **نقطه اتصال تلفن همراه:** از نقطه اتصال تلفن همراه برای اشتراک گذاری اینترنت همراه با سایر رایانه‌ها یا دستگاه‌ها از طریق شبکه استفاده کنید.
- **اشتراک گذاری اینترنت با بلوتوث:** از تترینگ بلوتوث برای اشتراک اینترنت همراه دستگاه با رایانه یا دیگر دستگاه‌ها از طریق بلوتوث استفاده کنید.
- **اتصال USB:** از تترینگ USB برای اشتراک اینترنت همراه دستگاه با رایانه از طریق USB استفاده کنید.
هنگام اتصال به یک رایانه، دستگاه شما به عنوان یک مودم بی سیم برای رایانه عمل می‌کند.

استفاده از نقطه اتصال تلفن همراه

از دستگاه خود به عنوان یک نقطه اتصال تلفن همراه برای اشتراک گذاری اینترنت همراه با سایر دستگاه‌ها استفاده کنید.

۱ در صفحه تنظیمات، روی **نقطه اتصال تلفن همراه و اتصال اینترنت** ← **نقطه اتصال تلفن همراه** ضربه بزنید.

۲ روی کلید ضربه بزنید تا فعال شود.

نماد  در نوار وضعیت نمایان می‌شود. دستگاه‌های دیگر می‌توانند دستگاه شما را در لیست شبکه‌های Wi-Fi پیدا کنند.

جهت تنظیم یک رمز عبور برای نقطه اتصال تلفن همراه، روی **بیشتر** ← **پیکربندی نقطه اتصال تلفن همراه** ضربه بزنید و سطح امنیت را انتخاب کنید. سپس یک رمز عبور وارد کرده و روی **ذخیره** ضربه بزنید.

۳ در صفحه دستگاه دیگر، به جستجوی دستگاه خود بپردازید و آن را از فهرست شبکه‌های Wi-Fi انتخاب کنید.

۴ در دستگاه متصل، از اینترنت همراه دستگاه برای دسترسی به اینترنت استفاده کنید.

میزان استفاده از داده

مقدار مصرف اینترنت خود را مشاهده کرده و تنظیمات مربوط به محدود سازی را سفارشی کنید.

در صفحه تنظیمات، روی **میزان استفاده از داده** ضربه بزنید.

- **اینترنت همراه:** دستگاه را طوری تنظیم کنید که از اینترنت شبکه تلفن همراه استفاده کنید.
- **تنظیم محدودیت داده تلفن همراه:** محدودیتی برای مصرف اینترنت همراه تعیین کنید.
- برای تغییر تاریخ به صورت ماهانه جهت دوره های کنترل، روی ▼ ← **تغییر دوره** ضربه بزنید.

محدود کردن مصرف داده

۱ در صفحه تنظیمات، روی **میزان استفاده از داده** ضربه بزنید و سپس روی **تنظیم محدودیت داده تلفن همراه** ضربه بزنید تا فعال شود.

۲ برای تنظیم محدودیت، نوار تنظیم محدودیت را به سمت بالا یا پایین بکشید.

۳ برای تنظیم سطح هشدار مصرف، نوار تنظیم اخطار را به سمت بالا یا پایین بکشید.

در صورت رسیدن به سطح اخطار، دستگاه به شما اخطار می‌دهد.

شبکه های تلفن همراه

تنظیمات شبکه تلفن همراه تعیین را تعیین کنید.

در صفحه تنظیمات، روی **شبکه های تلفن همراه** ضربه بزنید.

- **دیتا هنگام رومینگ:** دستگاه را طوری تنظیم کنید تا از اینترنت در هنگام رومینگ استفاده کنید.
- **نام های نقطه دستیابی:** نام نقاط دسترسی (APN) را تنظیم کنید.
- **حالت شبکه:** یک نوع شبکه را انتخاب کنید.
- **اپراتورهای شبکه:** شبکه های موجود را جستجو کنید و به یک شبکه به صورت دستی وارد شوید.

تنظیمات اتصال بیشتر

گزینه ها

تنظیمات را برای کنترل سایر قابلیت ها سفارشی کنید.

در صفحه تنظیمات، روی **تنظیمات اتصال بیشتر** ضربه بزنید.

- **چاپ:** تنظیمات مربوط به افزونه های نصب شده در دستگاه را تعیین کنید. برای چاپ فایل ها می توانید چاپگرهای موجود را جستجو کنید یا یک چاپگر را بصورت دستی اضافه کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر، به **چاپ** مراجعه کنید.
- **تقویت کننده دانلود:** از این ویژگی برای دانلود سریع تر فایل های بزرگتر از ۳۰ مگابایت از طریق شبکه های Wi-Fi و تلفن همراه به صورت همزمان استفاده کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر، به **تقویت کننده دانلود** مراجعه کنید.
- **VPN:** تنظیم و اتصال به شبکه های شخصی مجازی (VPN).
- **برنامه پیام رسانی پیش فرض:** برنامه پیش فرض برای استفاده در تبادل پیام را انتخاب کنید.
- **اترنت:** هنگامیکه یک آداپتور اترنت به دستگاه وصل است گزینه اترنت در دسترس است. از این گزینه برای فعالسازی قابلیت اترنت و تنظیم شبکه استفاده کنید.

چاپ

تنظیمات مربوط به افزونه های نصب شده در دستگاه را تعیین کنید. می توانید دستگاه را از طریق Wi-Fi یا Wi-Fi Direct به یک چاپگر متصل کنید و تصویر یا سند را چاپ کنید.

بعضی از چاپگرها ممکن است با دستگاه سازگار نباشند.



افزودن افزونه های چاپگر (Plug-in)

افزونه های چاپگرهایی که می خواهید دستگاه را به آنها وصل کنید اضافه کنید.

۱ در صفحه تنظیمات، روی **تنظیمات اتصال بیشتر** ← **چاپ** ← **دانلود افزونه ضربه بزنید**.

۲ افزونه چاپگر را در فروشگاه **Play** جستجو کنید.

۳ یک افزونه چاپگر انتخاب کرده و نصب کنید.

۴ افزونه چاپگر را انتخاب کنید و روی **کلید ضربه بزنید تا فعال شود**.

دستگاه به جستجوی چاپگرهای متصل به همان شبکه Wi-Fi که دستگاه به آن متصل است می پردازد.

برای افزودن چاپگرها به صورت دستی، روی **بیشتر** ← **افزودن چاپگر** ← **افزودن چاپگر ضربه بزنید**.

برای تغییر تنظیمات چاپ، روی **بیشتر** ← **تنظیمات چاپ ضربه بزنید**.

چاپ محتوا

هنگام مشاهده محتوا نظیر تصاویر یا اسناد، روی **اشتراک گذاری** ← **چاپ** ▼ ← **افزودن چاپگرها ضربه بزنید** و سپس یک چاپگر را انتخاب کنید.

تقویت‌کننده دانلود

این ویژگی را برای دانلود سریع تر فایل های بزرگتر از ۳۰ مگابایت از طریق شبکه های Wi-Fi و تلفن همراه به صورت همزمان تنظیم کنید. یک سیگنال قوی تر Wi-Fi باعث افزایش سرعت دانلود می شود.

در صفحه تنظیمات، روی **تنظیمات اتصال بیشتر** ← **تقویت‌کننده دانلود** ضربه بزنید.



- هنگام دانلود فایل‌ها از طریق شبکه تلفن همراه ممکن است متحمل هزینه‌های اضافی شوید.
- هنگام دانلود فایل‌های بزرگ، دستگاه ممکن است گرم شود. اگر دمای دستگاه از دمای تنظیم شده فراتر رود، این ویژگی غیرفعال می شود.
- اگر سیگنال های شبکه ناپایدار باشند، سرعت و کارایی این ویژگی ممکن است تحت تأثیر قرار گیرد.
- اگر سرعت انتقال داده‌های اتصال های شبکه Wi-Fi و تلفن همراه بسیار با هم متفاوت است، ممکن است دستگاه فقط از اتصال سریع‌تر استفاده کند.
- این قابلیت از پروتکل انتقال ابرمتن 1.1 (HTTP) و پروتکل امن انتقال ابرمتن (HTTPS) استفاده می کند. از این ویژگی نمی توان با سایر پروتکل ها نظیر FTP استفاده نمود.

صداها و اعلان‌ها

تنظیمات صداهای مختلف دستگاه خود را تغییر دهید.

در صفحه تنظیمات، روی **صداها و اعلان‌ها** ضربه بزنید.

- **حالت صدا:** دستگاه را طوری تنظیم کنید که کنید که از حالت صدا یا حالت سکوت استفاده کند.
- **بلندی صدا:** میزان صدا را برای زنگ های تماس، موسیقی و فیلم ها، صداهای سیستم، و اعلان ها تنظیم کنید.
- **صداها و آهنگ‌های زنگ:** تنظیمات آهنگ زنگ و صدای سیستم را تغییر دهید.
- **لرزش ها:** تنظیمات لرزش را تغییر دهید.
- **جلوه‌ها و کیفیت صدا:** سایر تنظیمات مربوط به صدا را مشخص کنید.
- **مزاحم نشوید:** دستگاه را به گونه ای تنظیم کنید تا صدای اعلان ها و تماس های ورودی، بجز موارد مجاز را پخش نکند.
- **اعلان‌ها در صفحه قفل:** نمایش یا عدم نمایش محتوای اعلان ها را در صفحه قفل تنظیم کنید.
- **اعلان‌های برنامه:** تنظیمات اعلان مربوط به هر برنامه را تغییر دهید.

صفحه نمایش

تنظیمات صفحه نمایش را تغییر دهید.

در صفحه تنظیمات، روی **صفحه نمایش** ضربه بزنید.

- **روشنایی:** نور صفحه نمایش را تنظیم کنید.
- **فونت:** اندازه و نوع قلم را تغییر دهید.
- **زمان خاموش شدن صفحه:** مدت زمانی که دستگاه قبل از خاموش کردن نور پس زمینه منتظر می ماند را تنظیم کنید.
- **پایداری هوشمند:** دستگاه را تنظیم کنید تا از خاموش شدن نور پس زمینه به هنگام مشاهده صفحه، جلوگیری کند.
- **حالت صفحه:** حالت صفحه را برای تنظیم رنگ صفحه نمایش و کنتراست آن تغییر دهید.
- **محافظ صفحه:** دستگاه را تنظیم کنید تا وقتی دستگاه در حال شارژ شدن یا اتصال به پایه است، یک محافظ صفحه نمایش را اجرا کند.

فعالیت ها و حرکات

ویژگی شناسایی حرکت را در دستگاه تان فعال کنید و تنظیماتی که شناسایی حرکت را در دستگاه تان، کنترل می کنند تغییر دهید.

در صفحه تنظیمات، روی **فعالیت ها و حرکات** ضربه بزنید.

لرزش زیاد یا ضربه به دستگاه ممکن است به ورودی های ناخواسته منجر شود. حرکات را به درستی کنترل کنید.



- **بی صدا:** دستگاه را به گونه ای تنظیم کنید که تماس های ورودی یا هشدارها را با استفاده از حرکات کف دست بی صدا کند.
- **حرکت کف دست برای عکسبرداری:** دستگاه را طوری تنظیم کنید تا وقتی دست خود را روی صفحه به چپ یا راست می کشید، عکسی از صفحه گرفته شود. می توانید تصاویر گرفته شده را در **گالری** مشاهده کنید.

هنگام استفاده از بعضی برنامه ها و ویژگی ها، عکسبرداری صفحه ممکن نیست.



برنامه‌ها

- برنامه‌های دستگاه را مدیریت کنید و تنظیمات آن‌ها را تغییر دهید.
- در صفحه تنظیمات، روی **برنامه‌ها** ضربه بزنید.
- **مدیر برنامه:** برنامه‌های دستگاه خود را مشاهده و مدیریت کنید.
- **برنامه‌های پیش‌فرض:** یک تنظیم پیش‌فرض برای استفاده از برنامه‌ها انتخاب کنید.
- **تنظیمات برنامه‌های کاربردی:** تنظیمات مربوط به هر برنامه را به دلخواه خود تغییر دهید.

تصویر پس زمینه

- تنظیمات تصویر پس زمینه را برای صفحه اصلی و صفحه قفل تغییر دهید.
- در صفحه تنظیمات، روی **تصویر پس زمینه** ضربه بزنید.

صفحه قفل و امنیت

گزینه‌ها

- تنظیمات ایمنی دستگاه و سیم کارت یا USIM کارت را تغییر دهید.
- در صفحه تنظیمات، روی **صفحه قفل و امنیت** ضربه بزنید.
- بسته به روش انتخابی قفل صفحه، امکان دارد گزینه‌های موجود متفاوت باشند.



- **نوع قفل صفحه:** روش قفل صفحه را تغییر دهید.
- **نمایش اطلاعات:** تنظیمات را برای مواردی که در صفحه قفل شده نمایش داده می‌شوند تغییر دهید.
- **جلوه قفل‌گشایی:** جلوه‌ای را برای مشاهده در زمان باز شدن صفحه انتخاب کنید.
- **اثر انگشت:** اثر انگشت خود را در دستگاه برای امنیت دستگاه یا ورود به حساب سامسونگ خود ثبت کنید.
- برای کسب اطلاعات بیشتر، به **تشخیص اثر انگشت** مراجعه کنید.
- **امنیت دستگاه:** وضعیت امنیت دستگاه را بررسی کنید و دستگاه را از نظر بدافزار مورد بررسی قرار دهید.

- **یافتن تلفن من:** ویژگی یافتن دستگاه همراه من را فعال یا غیرفعال کنید. در صورت مفقود شدن یا به سرقت رفتن دستگاهتان، این ویژگی می تواند به شما در یافتن آن کمک کند. همچنین می توانید به وب سایت یافتن دستگاه همراه من (findmymobile.samsung.com) برای ردیابی و کنترل دستگاه مفقود شده یا به سرقت رفته تان سر بزنید.
- **منابع نامشخص:** با استفاده از این ویژگی، نصب برنامه ها از منابع نامشخص مجاز خواهد شد.
- **سایر تنظیمات امنیت:** سایر تنظیمات امنیتی را تعیین کنید.

تشخیص اثر انگشت

برای شناسایی اثر انگشت، اطلاعات اثر انگشت شما باید در دستگاهتان ثبت و ذخیره شود. بعد از ثبت، می توانید دستگاه را به گونه ای تنظیم کنید که از اثر انگشت شما برای قابلیت های زیر استفاده کند:

- قفل صفحه
- ورود به سیستم وب
- تأیید اشتراک سامسونگ
- این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.
- تشخیص اثر انگشت از مشخصات منحصر بفرد هر یک از اثرهای انگشت استفاده کرده تا امنیت دستگاه شما را ارتقاء بخشد. احتمال اشتباه سنسور بین دو اثر انگشت متفاوت بسیار کم می باشد. با این حال، در موارد نادر که اثر انگشت های جداگانه، بسیار به هم شبیه هستند ممکن است سنسور آنها را بصورت یکسان تشخیص دهد.



برای شناسایی بهتر اثر انگشت

هنگام اسکن کردن انگشت های خود در دستگاه، شرایط زیر را که بر کارایی اثر انگشت تأثیر می گذارند رعایت کنید:

- کلید صفحه اصلی حاوی یک حسگر شناسایی اثر انگشت است. مراقب باشید کلید صفحه اصلی بوسیله اشیای فلزی نظیر سکه، کلید و گردنبند، دچار خراش یا آسیب دیدگی نشود.
- محافظ صفحه که همراه دستگاه عرضه شده است ممکن است باعث نقص عملکرد حسگر شناسایی اثر انگشت شود. محافظ صفحه را جدا کنید تا حساسیت اثر انگشت بهتر شود.
- اطمینان حاصل کنید که ناحیه شناسایی اثر انگشت و انگشت های شما تمیز و خشک باشند.
- ممکن است دستگاه اثر انگشت هایی که دارای چین و چروک یا جای رخم هستند را شناسایی نکند.

- دستگاه ممکن است اثر انگشت های کوچک یا لاغر را شناسایی نکند.
- اگر انگشت خود را خم کنید یا از نوک انگشت استفاده کنید، ممکن است دستگاه اثر انگشت های شما را شناسایی نکند. مطمئن شوید که انگشتان کل کلید صفحه اصلی را بپوشاند.
- برای شناسایی بهتر، اثر انگشت های دستی را ثبت کنید که اغلب برای اجرای کارهای دستگاه استفاده می شود.
- در محیط خشک، امکان ایجاد الکتریسیته ساکن در دستگاه وجود دارد. از این ویژگی در محیط های خشک استفاده نکنید یا اینکه پیش از استفاده، الکتریسیته ساکن خود را با لمس یک شیء فلزی تخلیه کنید.

ثبت اثر انگشت ها

۱ در صفحه تنظیمات روی **صفحه قفل و امنیت** ← **اثر انگشت** ← **افزودن اثر انگشت** ضربه بزنید.

۲ انگشت خود را روی کلید صفحه اصلی قرار دهید.



۳ پس از اینکه دستگاه اثر انگشت شما را تشخیص داد، انگشت خود را بردارید و مجدد روی کلید صفحه اصلی قرار دهید.

این کار را با همان انگشت تکرار کنید تا اثر انگشت ثبت شود.

۴ رمز عبور پشتیبان را در پنجره مربوط وارد کنید و روی **ادامه** ضربه بزنید.

۵ برای تأیید رمز عبور پشتیبان، دوباره آن را وارد کنید و سپس روی **تأیید** ضربه بزنید. می توانید از رمز عبور پشتیبان به جای اسکن کردن اثر انگشت استفاده کنید.

۶ هنگامی که پنجره بازشوی قفل اثر انگشت نمایان شد، روی **تأیید** ضربه بزنید. از اثر انگشت ها می توانید برای باز کردن قفل صفحه استفاده کنید.

حذف اثر انگشت

می توانید با استفاده از مدیر اثر انگشت، اثر انگشتان ثبت شده تان را حذف کنید.

۱ در صفحه تنظیمات، روی **صفحه قفل و امنیت** ← **اثر انگشت** ضربه بزنید.

۲ یک اثر انگشت ثبت شده را اسکن کنید یا روی **رمز ورود پشتیبان** ضربه بزنید و رمز عبور پشتیبان را وارد کنید.

۳ روی **تصحیح** ضربه بزنید.

۴ اثر انگشت هایی را که می خواهید حذف کنید علامت بزنید و روی **حذف** ضربه بزنید.

تغییر رمز عبور پشتیبان

می توانید رمز عبوری که به عنوان پشتیبان برای اسکن کردن اثر انگشت های خود ثبت کرده اید را تغییر دهید.

۱ در صفحه تنظیمات، روی **صفحه قفل و امنیت** ← **اثر انگشت** ضربه بزنید.

۲ یک اثر انگشت ثبت شده را اسکن کنید یا روی **رمز ورود پشتیبان** ضربه بزنید و رمز عبور پشتیبان را وارد کنید.

۳ روی **تغییر رمز ورود پشتیبان** ضربه بزنید.

۴ یک رمز عبور جدید وارد کرده و روی **ادامه** ضربه بزنید.

۵ دوباره رمز ورود را وارد کرده و روی **تأیید** ضربه بزنید.

تأیید رمز عبور حساب سامسونگ

از اثر انگشت ها برای تأیید رمز عبور حساب سامسونگ خود استفاده نمایید. می توانید از اثر انگشت به جای وارد کردن رمز عبور خود، به طور مثال هنگام خرید از **Galaxy Apps** استفاده کنید.

۱ در صفحه تنظیمات، روی **صفحه قفل و امنیت** ← **اثر انگشت** ضربه بزنید.

۲ یک اثر انگشت ثبت شده را اسکن کنید یا روی **رمز ورود پشتیبان** ضربه بزنید و رمز عبور پشتیبان را وارد کنید.

۳ روی کلید تأیید اعتبار حساب **SAMSUNG** ضربه بزنید تا فعال شود.

۴ وارد حساب سامسونگ خود شوید.

استفاده از اثر انگشت برای ورود به اشتراک ها

می توانید از اثر انگشت های خود برای ورود به صفحه های وبی که رمز عبور را به خاطر می سپارند، استفاده کنید.

۱ در صفحه تنظیمات، روی **صفحه قفل و امنیت** ← **اثر انگشت ضربه بزنید**.

۲ یک اثر انگشت ثبت شده را اسکن کنید یا روی رمز ورود پشتیبان ضربه بزنید و رمز عبور پشتیبان را وارد کنید.

۳ روی کلید ورود به وب ضربه بزنید تا فعال شود.

۴ صفحه وب مورد نظر برای ورود با اثر انگشت را باز کنید.

۵ نام کاربری و رمز عبور خود را وارد کنید و سپس روی دکمه ورود صفحه وب ضربه بزنید.

۶ گزینه ورود به سیستم با استفاده از اثر انگشت خود را علامت زده و روی به خاطر داشته باشید ضربه بزنید. می توانید از اثر انگشتان جهت تأیید حساب و رمز ورودتان برای وارد شدن به سیستم این صفحه وب استفاده کنید.

حریم شخصی

گزینه ها

تنظیمات مربوط به حفظ حریم خصوصی خود را تغییر دهید.

در صفحه تنظیمات، روی **حریم شخصی** ضربه بزنید.

- مکان: تنظیمات مجوز اطلاعات مکان را تغییر دهید.
- حالت خصوصی: حالت خصوصی را برای جلوگیری از دسترسی دیگران به محتوای خصوصی تان فعال کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر، به **حالت خصوصی** مراجعه کنید.
- گزارش اطلاعات عیب‌یابی: دستگاه را به گونه ای تنظیم کنید که به طور خودکار اطلاعات استفاده و عیب یابی دستگاه را به سامسونگ ارسال کند.


حالت خصوصی

محتوای شخصی در دستگاهتان را پنهان کنید تا از دسترسی دیگران به آن، جلوگیری نمایید.

فعال‌سازی حالت خصوصی

۱ در صفحه تنظیمات، روی شخصی ← حالت خصوصی ضربه بزنید و سپس روی کلید ضربه بزنید تا فعال شود.

اگر حالت خصوصی را برای اولین بار فعال می‌کنید، دستورالعمل‌های روی صفحه را برای تنظیم کد دسترسی حالت خصوصی دنبال کنید.

۲ برای وارد کردن کد دسترسی حالت خصوصی از پیش تنظیم شده، دستورالعمل‌های روی صفحه را دنبال کنید. حالت خصوصی فعال می‌شود و نماد  در نوار وضعیت نمایان می‌گردد.

تنها زمانی که حالت خصوصی فعال است، می‌توانید به محتوای پنهان شده دسترسی پیدا کرده و آن‌ها را مشاهده کنید. برای مخفی کردن محتوای ذخیره شدن در پوشه خصوصی، حالت خصوصی را غیرفعال کنید.



پنهان کردن آیتم‌ها

۱ در صفحه برنامه‌ها، برنامه‌ای را برای پنهان کردن محتوایش، راه اندازی کنید.

۲ موردی را انتخاب کنید و سپس روی بیشتر ← انتقال به خصوصی ضربه بزنید. اگر حالت خصوصی فعال نیست، برای وارد کردن کد دسترسی حالت خصوصی از پیش تنظیم شده، دستورالعمل‌های روی صفحه را دنبال کنید. موارد انتخابی به پوشه خصوصی منتقل می‌شوند.

مشاهده محتوای پنهان شده

تنها زمانی که حالت خصوصی فعال است، می توانید به محتوای پنهان شده دسترسی پیدا کنید.


- ۱ در صفحه تنظیمات، روی **شخصی** ← **حالت خصوصی** ضربه بزنید و سپس روی **کلید ضربه بزنید تا فعال شود**.
- ۲ برای وارد کردن کد دسترسی حالت خصوصی از پیش تنظیم شده، دستورالعمل های روی صفحه را دنبال کنید.
- ۳ در صفحه برنامه ها، روی **فایل های شخصی** ← **خصوصی** ضربه بزنید.
موارد منتقل شده به پوشه خصوصی در صفحه نمایش داده می شود. صفحات وب علامت زده شده را می توانید با برنامه اینترنت ببینید.

نمایش کردن محتوا

- ۱ در پوشه خصوصی، روی موردی ضربه بزنید و آن را نگه دارید و سپس موارد را برای نمایش تیک بزنید.
- ۲ روی **بیشتر** ← **حذف از خصوصی** ضربه بزنید.
- ۳ پوشه مورد نظر برای ذخیره محتوا را انتخاب کنید و روی **انتقال به اینجا** ضربه بزنید.
فایل ها به پوشه انتخابی منتقل می شوند.

غیرفعال سازی خودکار حالت خصوصی

می توانید دستگاه را به گونه ای تنظیم کنید که هر بار که صفحه خاموش می شود، حالت خصوصی به طور خودکار غیرفعال شود.

- ۱ در صفحه تنظیمات، روی **شخصی** ← **حالت خصوصی** ضربه بزنید و سپس روی **کلید ضربه بزنید تا فعال شود**.
- ۲ برای وارد کردن کد دسترسی حالت خصوصی از پیش تنظیم شده، دستورالعمل های روی صفحه را دنبال کنید.
- ۳ روی **کلید غیرفعال شدن خودکار** ضربه بزنید تا فعال شود.
وقتی گزینه **غیرفعال شدن خودکار** فعال است، اگر صفحه در طول انتقال خاموش شود، دستگاه نمی تواند فایل ها را به پوشه خصوصی منتقل کند. 

قابلیت دسترسی

تنظیمات مختلفی را برای بهبود دسترسی به دستگاه انجام دهید.

در صفحه تنظیمات، روی **قابلیت دسترسی** ضربه بزنید.

- **بینایی:** برای بهبود قابلیت دسترسی برای کاربرانی که مشکل بینایی دارند، تنظیمات را سفارشی کنید.
- **شنوایی:** برای بهبود قابلیت دسترسی برای کاربرانی که مشکل شنوایی دارند، تنظیمات را سفارشی کنید.
- **مهارت و ارتباط:** برای بهبود قابلیت دسترسی برای کاربرانی که به سرعت نمی توانند واکنش نشان دهند، تنظیمات را سفارشی کنید.
- **قفل کردن با جهت:** تنظیمات ترکیبی جهت را برای باز کردن قفل صفحه تغییر دهید.
- **دسترسی مستقیم:** دستگاه را به گونه ای تنظیم کنید تا هنگامی که کلید صفحه اصلی را سه بار به سرعت فشار می دهید، منوهای قابلیت دسترسی انتخابی را باز کند.
- **یادآور اعلان:** دستگاه را به گونه ای تنظیم کنید که در مورد اعلان هایی که بررسی نکرده اید، به شما هشدار دهد.
- **پاسخ گویی و پایان دادن به تماس ها:** روش پاسخ دادن یا پایان دادن به تماس ها را تغییر دهید.
- **حالت تک ضربه:** دستگاه را به گونه ای تنظیم کنید تا با ضربه زدن روی دکمه به جای کشیدن آن، تماس های ورودی یا اعلان ها را کنترل کنید.
- **مدیریت قابلیت دسترسی:** تنظیمات قابلیت دسترسی را بین دستگاه های مختلف به اشتراک بگذارید.
- **خدمات:** سرویس های قابلیت دسترسی نصب شده در دستگاه را مشاهده نمایید.

حساب های کاربری

حساب های سامسونگ و Google، یا سایر حساب هایتان را جهت همگام سازی اطلاعات اضافه کنید.

افزودن حساب

برخی از برنامه های استفاده شده در دستگاه شما، به یک حساب کاربری نیاز دارند. با درست کردن این حساب ها، از دستگاه خود به بهترین نحو استفاده کنید.

۱ در صفحه تنظیمات، روی **حساب های کاربری** ← **افزودن حساب** ضربه بزنید.

۲ یک سرویس حساب انتخاب کنید.

۳ دستورالعمل های روی صفحه را برای تکمیل تنظیم حساب دنبال نمایید.

برای همگام سازی محتوا با حساب هایتان، یک حساب را انتخاب کرده و مواردی را که باید همگام شوند، انتخاب کنید.

ثبت حساب های سامسونگ

برای استفاده از برخی از برنامه های Samsung apps به اشتراک سامسونگ نیاز دارید. می توانید اطلاعات ذخیره شده در این دستگاه را در اشتراک سامسونگ خود پشتیبان گیری کنید یا آنها را بازیابی نمایید. برای استفاده آسان از سرویس های سامسونگ، حساب سامسونگ خود را در این دستگاه ثبت کنید.

۱ در صفحه تنظیمات، روی **حساب ها** ← **افزودن حساب** ضربه بزنید.

۲ روی **اشتراک سامسونگ** ضربه بزنید.

۳ دستورالعمل های روی صفحه را برای تکمیل تنظیم حساب دنبال نمایید.

بعد از ثبت شدن اشتراک سامسونگ، شما می توانید از برنامه هایی که به اشتراک سامسونگ نیاز دارند بدون انجام مرحله وارد شدن به سیستم، استفاده کنید.

حذف حساب ها

در صفحه تنظیمات، روی **حساب ها** ضربه بزنید، نام یک حساب کاربری را انتخاب کنید و حساب مورد نظر برای حذف را انتخاب نمایید و سپس روی **بیشتر** ← **حذف حساب** ضربه بزنید.

تهیه نسخه پشتیبان و بازنشانی

تنظیمات را برای مدیریت تنظیمات و داده ها تغییر دهید.

در صفحه تنظیمات، روی **تهیه نسخه پشتیبان و بازنشانی** ضربه بزنید.

- **تهیه نسخه پشتیبان از داده من:** از اطلاعات شخصی تان و داده های برنامه در سرور سامسونگ نسخه پشتیبان تهیه کنید. همچنین می توانید دستگاه را به گونه ای تنظیم کنید که به طور خودکار از داده ها نسخه پشتیبان تهیه کند.
- **بازیابی:** اطلاعات و داده های برنامه را که قبلاً پشتیبان گیری کردید، از حساب سامسونگ بازیابی کنید.
- **حساب پشتیبان:** حساب Google خود را برای پشتیبان گیری تنظیم یا ویرایش کنید.
- **تهیه نسخه پشتیبان از داده من:** دستگاه را به گونه ای تنظیم کنید تا از اطلاعات برنامه ها و تنظیمات شما روی سرور Google، پشتیبان گیری شود.
- **بازیابی خودکار:** دستگاه را به گونه ای تنظیم کنید که تنظیمات و داده های برنامه را از سرور Google هنگام نصب مجدد برنامه ها، به طور خودکار بازیابی کند.
- **بازنشانی داده کارخانه:** تنظیمات شما را به حالت پیش فرض کارخانه باز می گرداند و همه داده های شما را حذف می کند.

زبان و ورودی

تنظیمات را برای ورود متن تغییر دهید. بعضی از گزینه ها بسته به زبان انتخاب شده ممکن است در دسترس نباشند.

در صفحه تنظیمات، روی **زبان و ورودی** ضربه بزنید.

- **زبان:** یک زبان برای نمایش همه منوها و برنامه ها انتخاب کنید.
- **صفحه کلید پیش فرض:** نوع صفحه کلید پیش فرض را برای وارد کردن متن انتخاب کنید.
- **صفحه کلید سامسونگ:** تنظیمات صفحه کلید سامسونگ را تغییر دهید.
- **تایپ صوتی Google:** تنظیمات ورودی صوتی را تغییر دهید.
- **ورودی صدا:** یک سرویس ورودی صوتی پیش فرض انتخاب کنید. همچنین می توانید تنظیمات را برای هر سرویس تغییر دهید.
- **گزینه های متن به گفتار:** تنظیمات مربوط به تبدیل متن به گفتار را تغییر دهید.
- **سرعت اشاره گر:** سرعت اشاره گر ماوس یا صفحه جستجوی متصل به دستگاه را تنظیم کنید.

باتری

اطلاعات نیروی باتری را مشاهده کنید و گزینه های ذخیره نیرو را تغییر دهید.

در صفحه تنظیمات، روی **باتری** ضربه بزنید.

زمان استفاده باقیمانده نشانگر زمان باقیمانده قبل از تمام شدن نیروی باتری است. زمان استفاده ممکن است بسته به تنظیمات دستگاه جستجوی و شرایط کارکرد متفاوت باشد.



- **حالت ذخیره نیرو:** حالت ذخیره نیرو را فعال کنید و تنظیمات مربوط به آن را تغییر دهید. برای کسب اطلاعات بیشتر، به **حالت ذخیره نیرو** مراجعه کنید.
- **حالت ذخیره نیروی بیشتر:** با نمایش چیدمان ساده تر و اجازه دسترسی محدود به یک برنامه، مدت زمان کارکرد باتری را افزایش و مصرف آن را کاهش دهید. برای کسب اطلاعات بیشتر، به **حالت ذخیره نیروی بیشتر** مراجعه کنید.
- **نمایش درصد باتری:** دستگاه را تنظیم کنید تا زمان باقیمانده از شارژ باتری را نشان دهد.

محل ذخیره

اطلاعات حافظه دستگاه خود را مشاهده کنید.

در صفحه تنظیمات، روی **محل ذخیره** ضربه بزنید.

ظرفیت واقعی حافظه داخلی کمتر از ظرفیت مشخص شده است زیرا سیستم عامل و برنامه های پیش فرض بخشی از حافظه را اشغال کرده اند. میزان ظرفیت حافظه موجود ممکن است پس از به روزرسانی دستگاه تغییر کند.



لوازم جانبی

تنظیمات مربوط به لوازم جانبی را تغییر دهید.

در صفحه تنظیمات، روی **لوازم جانبی** ضربه بزنید.

- **بازگشایی خودکار:** دستگاه را به گونه ای تنظیم کنید که وقتی درپوش آن باز می شود، قفل آن به صورت خودکار باز شود. از این ویژگی فقط برای برخی روش های قفل صفحه می توانید استفاده کنید.

تاریخ و ساعت

به تنظیمات زیر برای کنترل چگونگی نمایش زمان و تاریخ در دستگاه دسترسی پیدا کنید یا آنها را تغییر دهید. در صفحه تنظیمات، روی **تاریخ و ساعت** ضربه بزنید.



اگر باتری کاملاً خالی یا از دستگاه خارج شود، زمان و تاریخ باید مجدداً تنظیم شوند.

- **زمان و تاریخ خودکار:** وقتی به مناطقی سفر می کنید که ساعت و تاریخ متفاوتی دارند، ساعت و تاریخ بطور خودکار به روز می شوند.
- **منطقه زمانی خودکار:** دستگاه را به گونه ای تنظیم کنید که هنگام جابجایی بین ناطق زمانی مختلف، اطلاعات وقت محلی را از شبکه دریافت کند.
- **تنظیم تاریخ:** تاریخ کنونی را بصورت دستی تنظیم کنید.
- **تنظیم ساعت:** ساعت کنونی را بصورت دستی تنظیم کنید.
- **انتخاب منطقه زمانی:** منطقه زمانی اصلی را انتخاب کنید.
- **استفاده از قالب ۲۴ ساعته:** ساعت را به شکل ۲۴-ساعته نمایش بده.
- **انتخاب قالب تاریخ:** نحوه نمایش تاریخ را انتخاب کنید.

راهنمای کاربر

اطلاعات راهنما را مشاهده کنید تا درباره نحوه استفاده از دستگاه و برنامه های کاربردی یا تنظیمات مهم اطلاع پیدا کنید.

در صفحه تنظیمات، روی **راهنمای کاربر** ضربه بزنید.

درباره دستگاه

به اطلاعات دستگاه دسترسی پیدا کنید، نام دستگاه را ویرایش کنید یا نرم افزار دستگاه را به روزرسانی نمایید. در صفحه تنظیمات، روی **درباره دستگاه** ضربه بزنید.

ضمیمه

عیب یابی

پیش از تماس با مرکز خدمات سامسونگ، لطفاً راه حل های زیر را امتحان کنید. برخی از وضعیت ها ممکن است در مورد دستگاه شما صدق نکند.

وقتی دستگاه خود را روشن می کنید یا وقتی در حال استفاده از آن هستید، دستگاه از شما می خواهد یکی از رمزهای زیر را وارد کنید:

- کلمه عبور: وقتی ویژگی قفل دستگاه فعال است، باید کلمه عبور تنظیم شده برای دستگاه را وارد کنید.
- پین (PIN): هنگام استفاده از دستگاه برای اولین بار یا زمانی که درخواست پین فعال شده است، باید پین عرضه شده به همراه سیم کارت یا USIM کارت را وارد نمایید. می توانید این ویژگی را با استفاده از فهرست قفل سیم کارت غیرفعال کنید.
- پاک (PUK): سیم کارت یا USIM کارت مسدود شده است، این وضعیت معمولاً در نتیجه وارد کردن پین نادرست برای چند بار اتفاق می افتد. باید پاک عرضه شده توسط ارائه دهنده خدمات خود را وارد کنید.
- پین ۲ (PIN۲): وقتی می خواهید به فهرستی دسترسی پیدا کنید که به پین ۲ نیاز دارد، باید پین ۲ عرضه شده با سیم کارت یا USIM کارت را وارد کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر با ارائه دهنده سرویس خود تماس بگیرید.

دستگاه شما پیام های خطای شبکه یا خطای سرور نمایش می دهد

- وقتی در مناطق دارای سیگنال ضعیف هستید، ممکن است ارتباط برقرار نشود. به محل دیگری بروید و دوباره سعی کنید. هنگام حرکت امکان دارد پیام های خطا به طور مرتب نمایان شود.
- بدون داشتن اشتراک نمی توانید به بعضی امکانات دسترسی داشته باشید. برای کسب اطلاعات بیشتر با ارائه دهنده سرویس خود تماس بگیرید.

دستگاه شما روشن نمی شود

اگر باتری به طور کامل تخلیه شده باشد، دستگاه شما روشن نخواهد شد. پیش از روشن کردن دستگاه، باتری آن را به طور کامل شارژ نمایید.

واکنش صفحه لمسی کُند یا نادرست است

- ممکن است در صورت اتصال پوشش محافظ یا لوازم جانبی، صفحه لمسی عملکرد درستی نداشته باشد.
- اگر دستکش پوشیده باشید، اگر دستان شما هنگام لمس صفحه لمسی، تمیز نباشد یا اگر با اشیای نوک تیز یا نوک انگشتانتان روی صفحه ضربه بزنید، ممکن است صفحه لمسی به درستی کار نکند.
- ممکن است زمانی که صفحه لمسی در معرض آب یا محیط های مرطوب قرار بگیرد، درست عمل نکند.
- برای پاک کردن خطاهای موقت نرم افزار، دستگاه را دوباره راه اندازی کنید.
- مطمئن شوید نرم افزار دستگاه شما به جدیدترین نسخه به روزرسانی شده است.
- اگر صفحه لمسی خراش بردارد یا آسیب ببیند، به مرکز خدمات سامسونگ مراجعه کنید.

دستگاه گیر می کند یا با مشکلات جدی روبرو می شود

- در صورتی که دستگاه گیر کند یا از کار بیفتد، ممکن است لازم باشد برنامه ها را ببندید یا دستگاه را خاموش کنید و دوباره آن را روشن کنید. اگر دستگاه شما از کار افتاد یا غیرفعال شد، کلید روشن/خاموش و کلید تنظیم میزان صدا را به صورت همزمان بیش از ۷ ثانیه فشار دهید و نگه دارید تا دوباره راه اندازی شود.
- اگر این کار مشکل را حل نکرد، بازنشانی داده های کارخانه را انجام دهید. در صفحه برنامه ها روی **تنظیمات** ← **تهیه نسخه پشتیبان و بازنشانی** ← **بازنشانی داده کارخانه** ← **بازنشانی دستگاه** ← **حذف همه ضربه بزنید**. قبل از اجرای بازنشانی به داده های کارخانه، تهیه نسخه های پشتیبان از تمام اطلاعات مهم ذخیره شده بر روی دستگاه را فراموش نکنید.
- اگر مشکل هنوز برطرف نشده است، با مرکز خدمات سامسونگ تماس بگیرید.

تماس ها وصل نمی شوند

- مطمئن شوید که به شبکه درست تلفن همراه دسترسی دارید.
- مطمئن شوید که محدودیت تماس را برای شماره تلفن مزبور تنظیم نکرده باشید.
- مطمئن شوید که محدودیت تماس را برای شماره تلفن ورودی تنظیم نکرده باشید.

سایرین نمی توانند صدای شما را در حین تماس بشنوند

- مطمئن شوید که روی میکروفون تعبیه شده را نپوشانده باشید.
- مطمئن شوید که میکروفون نزدیک دهان شما قرار دارد.
- اگر از هدست استفاده می کنید، مطمئن شوید که اتصال آن درست است.

صدا در حین تماس تکرار می شود

میزان صدا را با فشار دادن کلید تنظیم میزان صدا تنظیم کنید یا به یک مکان دیگر بروید.

شبکه تلفن همراه یا اینترنت اغلب قطع می شوند یا اینکه کیفیت صدا پایین است

- مطمئن شوید که جلوی آنتن داخلی دستگاه را مسدود نکرده اید.
- وقتی در مناطق دارای سیگنال ضعیف هستید، ممکن است ارتباط برقرار نشود. امکان دارد به دلیل وجود اشکالاتی در ایستگاه ارائه دهنده سرویس، ارتباط شما دچار مشکل شده باشد. به محل دیگری بروید و دوباره سعی کنید.
- هنگام استفاده از دستگاه در حین حرکت، امکان دارد سرویس های شبکه بی سیم به دلیل وجود اختلالاتی در شبکه ارائه دهنده سرویس غیرفعال شوند.

نماد باتری خالی است

باتری تلفن شما ضعیف است. باتری را شارژ کنید.

باتری به درستی شارژ نمی شود (در مورد شارژرهای مورد تأیید سامسونگ)

- از اتصال درست شارژر اطمینان حاصل کنید.
- به مرکز خدمات سامسونگ مراجعه کنید و باتری را تعویض نمایید.

باتری سریع تر از زمان خرید خالی می شود

- اگر دستگاه یا باتری را در معرض دمای بسیار سرد یا بسیار گرم قرار دهید، شارژ مفید آن ممکن است کاهش یابد.
- اگر از ویژگی های پیام رسانی یا برخی از برنامه ها نظیر بازی یا اینترنت استفاده کنید، مصرف باتری افزایش می یابد.
- باتری یک ماده مصرفی است و به مرور زمان شارژ مفید آن کاهش می یابد.

دستگاه شما داغ کرده است

هنگام استفاده از برنامه هایی که به پردازش بیشتری نیاز دارند، یا استفاده از برنامه ها به مدت طولانی، ممکن است دستگاه شما گرم شود. این وضعیت عادی است و نباید تأثیری بر طول عمر یا کارکرد دستگاه شما داشته باشد.

هنگام راه اندازی دوربین، پیام های خطا ظاهر می شوند

دستگاه شما باید حافظه و نیروی باتری کافی برای راه اندازی دوربین داشته باشد. اگر هنگام راه اندازی دوربین، پیام های خطا ظاهر شدند، کارهای زیر را امتحان کنید:

- باتری را شارژ کنید.
- با انتقال فایل ها به رایانه یا حذف فایل ها از دستگاه، مقداری از فضای حافظه را آزاد کنید.
- دستگاه را دوباره راه اندازی کنید. در صورتی که بعد از انجام این کارها همچنان برای استفاده از برنامه دوربین مشکل داشتید، با مرکز خدمات سامسونگ تماس بگیرید.

کیفیت عکس پایین تر از پیش نمایش است

- بسته به محیط و تکنیک های عکسبرداری امکان دارد کیفیت عکس ها متفاوت باشد.
- اگر عکس ها را در محیط های تاریک، در شب یا فضای بسته بگیرید، امکان دارد تصویر دچار نویز شده یا وضوح آن کاهش یابد.

هنگام باز کردن فایل های چندرسانه ای، پیام های خطا ظاهر می شوند

اگر هنگام باز کردن فایل های چند رسانه ای روی دستگاه خود فایل های پخش نشدند یا با پیام های خطا روبرو شدید، کارهای زیر را امتحان کنید:

- با انتقال فایل ها به رایانه یا حذف فایل ها از دستگاه، مقداری از فضای حافظه را آزاد کنید.
- اطمینان حاصل کنید که فایل موسیقی با مدیریت حقوق دیجیتال (DRM) محافظت نشده باشد. اگر فایل موسیقی با مدیریت حقوق دیجیتال (DRM) محافظت شده است، اطمینان حاصل کنید که مجوز یا کلید مناسب را برای پخش فایل در اختیار دارید.
- اطمینان حاصل کنید که فرمت های فایل توسط دستگاه پشتیبانی می شود. اگر از یک فرمت فایل نظیر DivX یا AC3 پشتیبانی نمی شود، برنامه ای را نصب کنید که از آن پشتیبانی کند. برای آگاهی از اینکه دستگاه شما از چه فرمت های فایلی پشتیبانی می کند به www.samsung.com مراجعه کنید.
- دستگاه شما از عکس ها و فیلم هایی که توسط این دستگاه گرفته شده پشتیبانی می کند. امکان دارد عکس ها و فیلم های گرفته شده بوسیله سایر دستگاه ها به درستی نشان داده نشود.
- دستگاه شما از فایل های چندرسانه ای که توسط ارائه دهنده سرویس شبکه یا ارائه دهنده های سایر سرویس ها مجاز هستند پشتیبانی می کند. امکان دارد برخی از محتویات رایج در اینترنت نظیر زنگ تماس، فیلم یا تصویر پس زمینه در دستگاه شما عمل نکنند.

دستگاه بلوتوث دیگر یافت نشد

- مطمئن شوید ویژگی بی سیم بلوتوث روی دستگاه شما فعال شده باشد.
- مطمئن شوید که ویژگی بی سیم بلوتوث روی دستگاهی که می خواهید به آن وصل شوید فعال باشد.
- مطمئن شوید که دستگاه شما و دستگاه بلوتوث دیگر در حداکثر محدوده برد بلوتوث (۱۰ متر) قرار دارند.
- اگر نکته های بالا مشکل را رفع نکرد، با یک مرکز خدمات سامسونگ تماس بگیرید.

وقتی دستگاه را به رایانه وصل می کنید، اتصال برقرار نمی شود

- مطمئن شوید کابل USB که استفاده می کنید با دستگاه شما سازگار است.
- مطمئن شوید که درایور مناسب در رایانه شما نصب شده و به روزرسانی شده است.
- اگر شما کاربر Windows XP هستید، مطمئن شوید که نسخه Windows XP Service Pack 3 یا بالاتر آن روی رایانه شما نصب شده است.

دستگاه شما نمی تواند مکان فعلی را پیدا کند

- امکان دارد سیگنال های GPS در برخی از مکان ها نظیر فضاهای بسته، ضعیف باشند. دستگاه را تنظیم کنید تا از Wi-Fi یا اینترنت همراه استفاده کند تا مکان فعلی شما را در این شرایط پیدا کند.

داده های ذخیره شده در دستگاه از بین رفته است

- همیشه از تمام داده های مهم ذخیره شده در دستگاه خود نسخه پشتیبان تهیه کنید. در غیر این صورت، نمی توانید داده ها را در صورت آسیب دیدگی یا از بین رفتن بازبازی کنید. سامسونگ در قبال از دست رفتن داده های ذخیره شده در دستگاه مسئولیتی ندارد.

یک حفره کوچک روی بدنه خارجی دستگاه قابل مشاهده است

- این حفره یک ویژگی ضروری طراحی کارخانه است و ممکن است باعث تاب خوردن جزئی یا لرزش قطعات شود.
- به مرور زمان، اصطکاک بین قطعات ممکن است باعث گسترش اندک این حفره شود.

حق نسخه برداری

Copyright © 2015 Samsung Electronics

این دفترچه راهنما تحت حفاظت قوانین بین المللی حق نسخه برداری می باشد.

هیچ بخشی از این دفترچه راهنما نمی تواند بدون اجازه کتبی قبلی از Samsung Electronics بازتولید، توزیع، ترجمه یا به هر شکل و وسیله الکترونیکی یا مکانیکی شامل فتوکپی، ضبط، یا ذخیره در حافظه های اطلاعاتی و سیستم های بازیابی اطلاعات منتقل شود.

علائم تجاری

- سامسونگ و لوگوی سامسونگ علائم تجاری ثبت شده Samsung Electronics هستند.
- Bluetooth® علامت تجاری ثبت شده Bluetooth SIG, Inc. در سراسر جهان است.
- Wi-Fi®، Wi-Fi Protected Setup™، Wi-Fi Direct™، Wi-Fi CERTIFIED™ و لوگوی Wi-Fi علائم تجاری ثبت شده Wi-Fi Alliance می باشند.
- سایر علائم تجاری و حق نسخه برداری ها متعلق به صاحبان خود می باشند.