



SM-T710

Bruksanvisning

Innehållsförteckning

Grunder

- 4 Läs detta först
- 5 Förpackningens innehåll
- 6 Enhetslayout
- 8 Batteri
- 11 Minneskort
- 14 Slå på och av enheten
- 14 Pekskärm
- 17 Hemskärm
- 23 Låsskärm
- 24 Aviseringspanel
- 28 Ange text
- 30 Skärmbild
- 30 Öppna program
- 31 Flera fönster
- 36 Enhets- och datahantering
- 40 Ansluta till en TV

Program

- 42 Installera eller avinstallera program
- 43 Mina filer
- 44 Galleri
- 45 Kamera
- 54 E-post
- 55 Internet
- 56 Kontakter
- 57 Smart Manager

- 59 S Kalender
- 60 Sidsynkronisering 3.0
- 66 Musik
- 67 Video
- 68 Memo
- 68 Klocka
- 70 Kalkylator
- 71 Google apps

Inställningar

- 73 Inledning
- 73 Wi-Fi
- 75 Bluetooth
- 77 Flygläge
- 77 Dataanvändning
- 77 Fler anslutningsinställningar
- 79 Ljud och aviseringar
- 79 Display
- 80 Rörelser och gester
- 80 Program
- 80 Användare
- 82 Bakgrundsbild
- 83 Låsskärm och säkerhet
- 87 Privat
- 90 Tillgänglighet
- 91 Konton
- 92 Säkerhetskopiera och återställ
- 92 Språk och inmatning

93	Batteri
93	Lagring
93	Tillbehör
94	Datum och tid
94	Bruksanvisning
94	Om enheten

Bilaga

95	Felsökning
100	Ta bort batteriet

Grunder

Läs detta först

Läs handboken noggrant innan du använder enheten så att du använder den på ett säkert och riktigt sätt.

- Beskrivningarna bygger på enhetens fabriksinställningar.
- Delar av innehållet kan skilja sig från din enhet beroende på region, tjänsteleverantör och enhetens programvara.
- Innehåll (högkvalitativt innehåll) som kräver hög processor- och RAM-användning påverkar enhetens övergripande prestanda. Program som är kopplade till innehållet kanske inte fungerar som de ska beroende på enhetens specifikationer och den miljö de används i.
- Samsung ansvarar inte för prestandaproblem som orsakas av program som tillhandahålls av andra leverantörer än Samsung.
- Samsung är inte ansvarigt för prestandaproblem eller inkompatibilitet som orsakas av att användaren ändrar registerinställningar eller operativsystemets programvara. Om du försöker anpassa operativsystemet kan det göra att enheten inte fungerar som den ska eller att programmen inte fungerar som de ska.
- Programvara, ljudkällor, bakgrundsbilder, bilder och andra media som finns i enheten är licensierade för begränsad användning. Att extrahera och använda detta material för kommersiella syften eller andra syften utgör ett brott mot upphovsrättslagstiftningen. Användarna ansvarar helt för olaglig användning av media.
- Standardprogram som medföljer enheten uppdateras och kan utan förvarning sluta stödjas. Om du har frågor om ett program som medföljer enheten, ska du kontakta ett Samsung-servicecenter. Vad gäller användarinstallerade program ska du kontakta tjänsteleverantören.
- Ändringar i enhetens operativsystem eller installation av programvaror från inofficiella källor kan leda till att enheten inte fungerar på rätt sätt och till att data skadas eller förloras. Dessa åtgärder utgör överträdelser av ditt licensavtal för Samsung och gör garantin ogiltig.
- Beroende på region och modell måste vissa enheter godkännas av amerikanska radio- och telestyrelsen (FCC). Om enheten har godkänts av FCC kan du visa dess FCC-identifieringsnummer. Visa FCC-identifieringsnumret genom att trycka lätt på **Prog.** → **Inställningar** → **Om enheten**.

Instruktionsikoner



Varning: Situationer som kan leda till att du skadar dig eller att andra skadar sig



Var försiktig! Situationer som kan leda till skador på enheten eller annan utrustning



Meddelande: Kommentarer, användningstips eller tilläggsinformation

Förpackningens innehåll


Kontrollera att produktförpackningen innehåller följande föremål:

- Enhet.
- Snabbstartsguide.



- Vilka produkter som medföljer enheten och tillgängliga tillbehör kan variera beroende på region eller tjänsteleverantör.
- De medföljande produkterna är endast utformade för den här enheten och är kanske inte kompatibla med andra enheter.
- Utseende och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.
- Du kan köpa ytterligare tillbehör från din lokala Samsung-återförsäljare. Kontrollera att de är kompatibla med enheten före köpet.
- Använd endast tillbehör som är godkända av Samsung. Om du använder icke godkända tillbehör kan det leda till prestandaproblem och fel som inte täcks av garantin.
- Tillgängligheten till tillbehör kan variera beroende på tillverkningsföretag. Mer information om tillgängliga tillbehör finns på Samsungs webbplats.



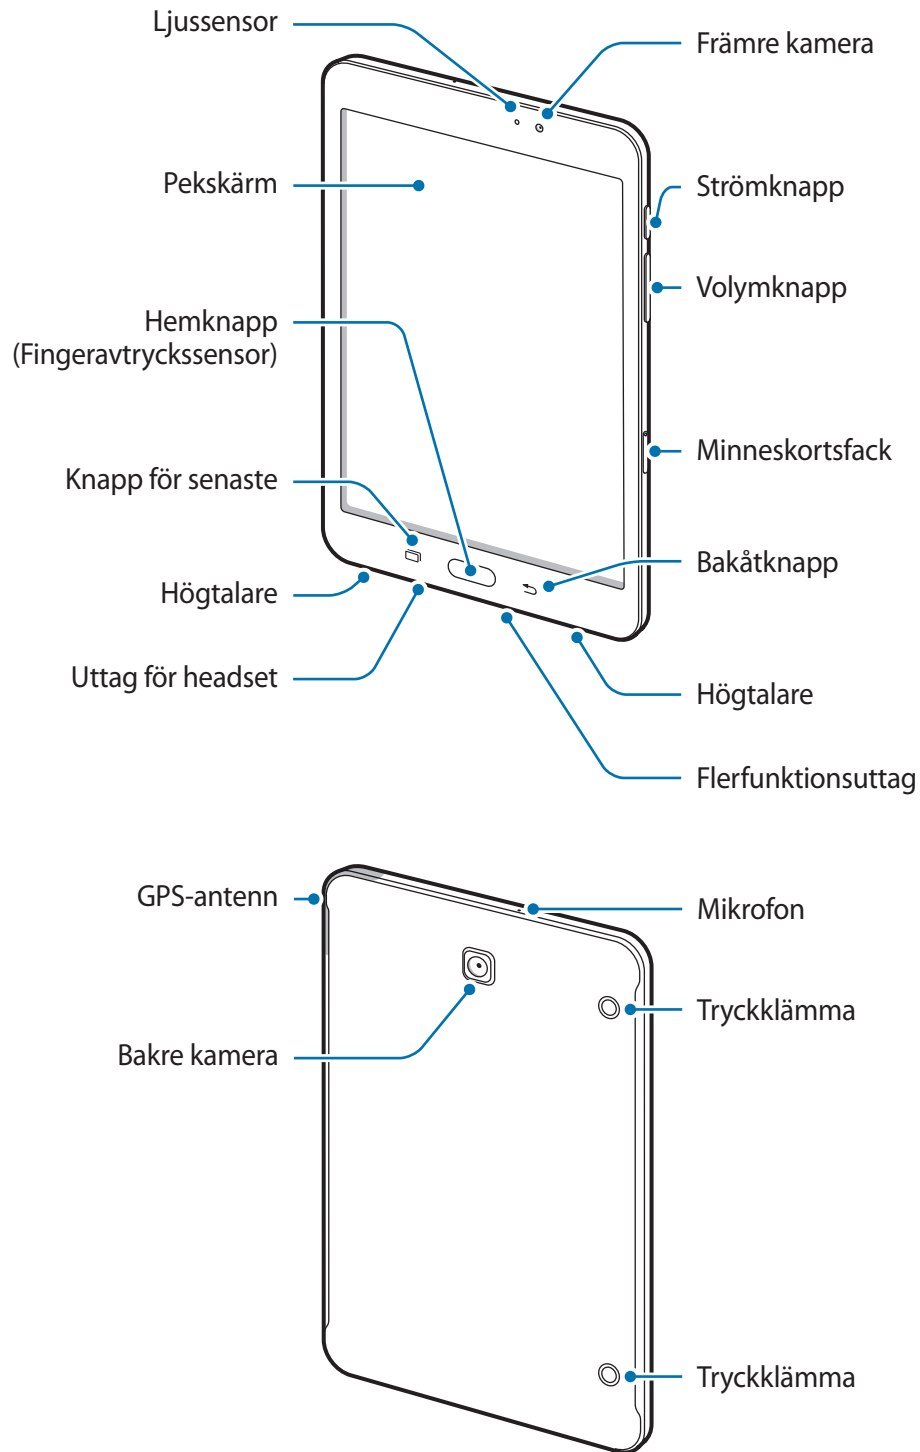


Enhetslayout





- Täck inte över antennområdet med händerna eller andra föremål. Det kan leda till problem med anslutningen eller till att batteriet urladdas.
- Vi rekommenderar att ett skärmskydd som är godkänt av Samsung används. Icke godkända skärmskydd kan göra så att sensorerna inte fungerar som de ska.
- Låt inte vatten komma i kontakt med pekskärmen. Pekskaermen kan sluta fungera när det är fuktigt eller om den utsätts för vatten.

Knappar

Knapp	Funktion
 Ström	<ul style="list-style-type: none"> • Tryck och håll nedtryckt för att slå på eller av enheten. • Tryck för att slå på eller låsa skärmen.
 Senaste	<ul style="list-style-type: none"> • Tryck här för att öppna listan över de senast använda programmen. • Tryck lätt och håll nedtryckt för att starta delad skärm-vyn.
 Hem	<ul style="list-style-type: none"> • Tryck för att slå på skärmen medan skärmen är låst. • Tryck här för att gå tillbaka till hemskaermen. • Tryck och håll nedtryckt för att starta Google.
 Åter	<ul style="list-style-type: none"> • Tryck här för att gå tillbaka till den föregående skärmen.
 Volym	<ul style="list-style-type: none"> • Tryck här för att justera enhetens volym.

Batteri

Ladda batteriet


Ladda batteriet innan du använder det för första gången eller om det inte har använts under en längre tid.



Använd bara laddare, batterier och kablar som är godkända av Samsung. Om du använder laddare eller kablar som inte är godkända kan batterierna explodera eller så kan enheten skadas.

1

Anslut USB-kabeln till USB-strömadaptern och anslut sedan USB-kabeln till flerfunktionsuttaket.

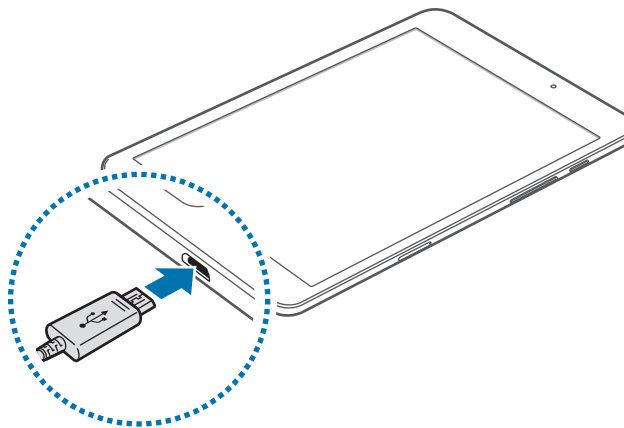

Om du ansluter laddaren på fel sätt kan allvarliga skador uppstå på enheten. Skador som orsakas av felaktig användning omfattas inte av garantin.

2

Anslut sedan USB-strömadaptern till eluttaget.

- 3 När enheten har laddats fullt ska den kopplas bort från laddaren. Koppla först ur laddaren från enheten och koppla sedan ur den från eluttaget.



Koppla ur laddaren när den inte används för att spara energi. Laddaren har ingen strömbrytare, så du måste koppla ur laddaren från eluttaget när den inte används för att undvika att slösa med ström. Laddaren ska vara nära eluttaget och lätt att komma åt under laddningen.

Visa återstående laddningstid

Under laddningen går du till hemskärmen och trycker lätt på **Prog.** → **Inställningar** → **Batteri**.



Den faktiska laddningstiden kan variera beroende på statusen på din enhet samt laddningsförhållandena. Den återstående laddningstiden visas eventuellt inte när du laddar enheten i mycket kalla eller varma miljöer.

Minska batteriförbrukningen

Din enhet erbjuder olika alternativ som bidrar till att bevara batterikraften.

- Optimera enheten med hjälp av Smart manager.
- När du inte använder enheten växlar du till viloläge genom att trycka på strömknappen.
- Aktivera energisparläge.
- Stäng onödiga program.
- Inaktivera Bluetooth-funktionen när den inte används.
- Inaktivera Wi-Fi-funktionen när den inte används.
- Inaktivera automatisk synkronisering av program.
- Minska tiden för bakgrundsljus.
- Minska skärmens ljusstyrka.

Tips och försiktighetsåtgärder vid laddning av batteriet

- När batterinivån är låg visas batteriikonen som tom.
- Om batteriet laddas ur helt går det inte att slå på enheten direkt när laddaren ansluts. Låt ett helt urladdat batteri laddas i några minuter innan du försöker sätta på enheten.
- Om du använder flera program samtidigt, nätverksprogram eller program som kräver en anslutning till en annan enhet, töms batteriet snabbt. För att undvika fränkoppling från nätverket eller strömförlust under en dataöverföring ska du alltid använda dessa program när batteriet har laddats helt.
- Om du använder en annan strömkälla än USB-strömadaptern, t.ex. en dator, kan det leda till långsammare laddningshastighet på grund av lägre ström.
- Du kan använda enheten medan den laddas, men då kan det dröja längre innan batteriet blir fulladdat.
- Om strömtillförseln till enheten är instabil under laddning är det inte säkert att pekskärmen fungerar. Koppla bort laddaren från enheten, om det händer.
- Under laddning kan enheten och laddaren kan bli varma. Detta är normalt och bör inte påverka enhetens livslängd eller prestanda. Om batteriet blir varmare än vanligt kan laddaren sluta ladda.
- Ta med enheten och laddaren till ett av Samsungs servicecenter om den inte laddas korrekt.

Energisparläge

Spara batteriström genom att begränsa enhetens funktioner.

På hemskärmen trycker du lätt på **Prog.** → **Inställningar** → **Batteri** → **Energisparläge** och trycker sedan lätt på reglaget för att aktivera funktionen.

Om du vill aktivera energisparläget automatiskt när den återstående batteristyrkan når den förinställda nivån trycker du lätt på **Starta energisparläge** och väljer ett alternativ.

Ultraenergisparläge

Använd det här läget för att förlänga enhetens batteritid. I ultraenergisparläget utför enheten följande:

- Visar färger på skärmen i gråskalor.
- Begränsar tillgängliga program till endast nödvändiga och markerade program.
- Inaktiverar Wi-Fi- och Bluetooth-funktionerna.

På hemskärmen trycker du lätt på **Prog.** → **Inställningar** → **Batteri** → **Ultraenergisparläge** och trycker sedan lätt på reglaget för att aktivera funktionen.

Inaktivera ultraenergisparläget genom att trycka lätt på **MER** → **Inaktivera Ultraenergisparläge**.



Återstående användningstid visar återstående tid innan batteriströmmen tar slut. Användningstiden kan variera beroende på enhetsinställningarna och användningsförhållandena.

Minneskort

Sätta i ett minneskort


Enheten hanterar minneskort med maximal kapacitet på 128 GB. Beroende på tillverkare och typ av minneskort kanske vissa minneskort inte är fullt kompatibla med din enhet.



- Vissa minneskort kanske inte är fullt kompatibla med enheten. Om du använder ett inkompatibelt kort kan enheten, minneskortet eller informationen på kortet skadas.
- Se till så att du sätter i minneskortet rättvänt.



- Enheten stöder FAT- och exFAT-filsystemen för minneskort. Om du sätter i ett kort som formaterats med ett annat filsystem uppmanas du av enheten att formatera om minneskortet.
- Om du ofta skriver och raderar data på kortet förkortas minneskortets livslängd.
- När du sätter i ett minneskort i enheten visas filkatalogen för minneskortet i mappen **Mina filer** → **SD-kort**.

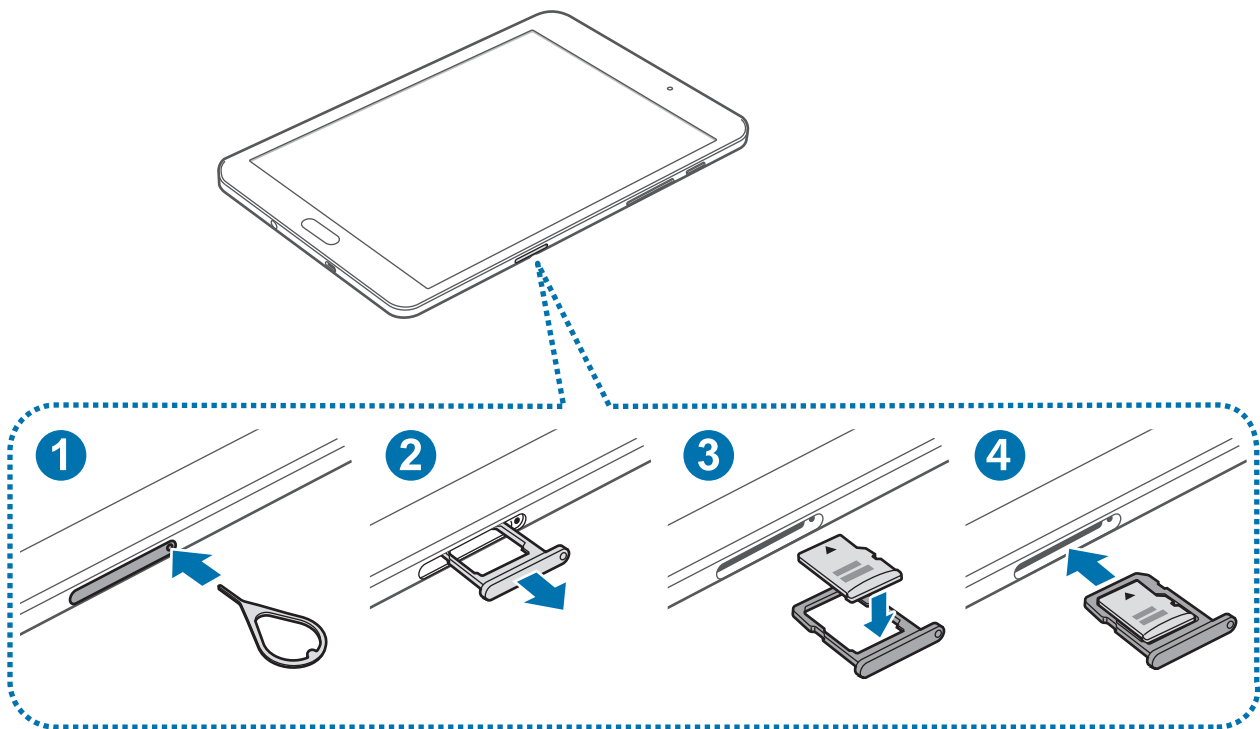

1 Stick in utmatningsverktyget i minneskortsfackets hål för att lossa facket.



Säkerställ att utmatningsverktyget är lodrätt i förhållande till hålet. Annars kan enheten skadas.

2 Dra försiktigt ut minneskortsfacket från minneskortplatsen.

3 Placera minneskortet i minneskortsfacket med de guldfärgade kontakterna vända nedåt.

4 Sätt tillbaka minneskortsfacket i minneskortplatsen.

Ta ut minneskortet

Innan du tar ut minneskortet ska du avinstallera det så att det kan tas ut på ett säkert sätt.

På hemskärmen trycker du lätt på **Prog.** → **Inställningar** → **Lagring** → **Avinstallera SD-kort**.

- 1 Stick in utmatningsverktyget i minneskortsfackets hål för att lossa facket.
- 2 Dra försiktigt ut minneskortet från minneskortsfacket.
- 3 Ta bort minneskortet.
- 4 Sätt tillbaka minneskortet i minneskortsfacket.



Ta inte ur ett minneskort när enheten överför eller öppnar information. Om du gör det kan det leda till att data förloras eller blir korrupt eller till att minneskortet eller enheten skadas. Samsung ansvarar inte för förluster som uppstår till följd av felaktig användning av skadade minneskort, inklusive dataförlust.

Formatera minneskortet

Ett minneskort som formaterats på en dator kanske inte är kompatibelt med enheten. Formatera minneskortet med enheten.

På hemskärmen trycker du lätt på **Prog.** → **Inställningar** → **Lagring** → **Formatera SD-kort** → **FORMATERA SD-KORT** → **TA BORT ALLT**.



Tänk på att säkerhetskopiera viktiga data som är lagrade på minneskortet innan du formaterar minneskortet. Tillverkarens garanti omfattar inte dataförlust till följd av användarens egna åtgärder.

Slå på och av enheten

Håll strömknappen nedtryckt i några sekunder för att slå på enheten.

När du slår på enheten för första gången eller efter att du har återställt data ska du följa instruktionerna på skärmen för att konfigurera enheten.

Stäng av enheten genom att hålla strömknappen nedtryckt och tryck sedan lätt på **Stäng av**.



- Om enheten slutar svara ska du hålla strömknappen och volymknappen nedtryckta samtidigt i mer än 7 sekunder för att starta om.
- Följ alla angivna varningar och anvisningar från behörig personal när du befinner dig inom områden där trådlösa enheter inte får användas, till exempel i flygplan och på sjukhus.

Pekskärm




- Låt inte pekskärmen komma i kontakt med andra elektroniska enheter. Elektrostatiska urladdningar kan göra att pekskärmen inte fungerar.
- För att undvika skada på pekskärmen får du inte trycka på den med något vasst föremål eller använda för mycket tryck mot den med fingertopparna.



- Enheten identifierar eventuellt inte tryckinmatningar nära skärmens kanter eftersom de är utanför området för tryckinmatning.
- Om du lämnar pekskärmen i viloläge under en längre tid kan det leda till efterbilder eller tillfälliga inbränningar (ghosting). Stäng av pekskärmen när du inte använder enheten.
- Vi rekommenderar att du använder fingrarna när du använder pekskärmen.


Tryck lätt

Tryck lätt med fingret för att öppna ett program, välja ett menyalternativ, trycka på en skärknapp eller ange ett tecken med tangentbordet på skärmen.

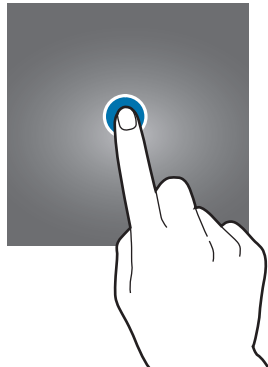


Tryck lätt och håll nedtryckt

Tryck lätt på ett objekt eller på skärmen och håll nedtryckt i mer än 2 sekunder för att öppna tillgängliga alternativ.

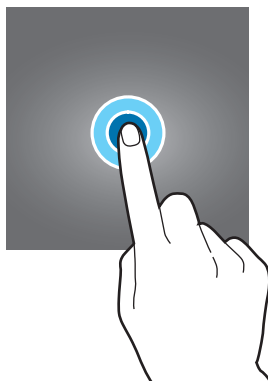


Dra

Om du vill flytta ett objekt trycker du lätt på det, håller det nedtryckt och drar det till önskad plats.

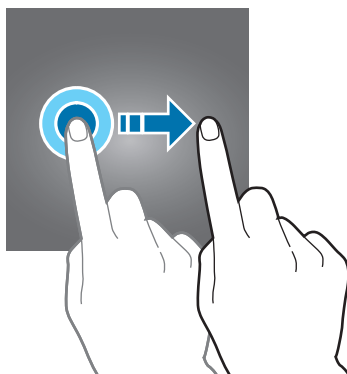


Dubbeltryck

Dubbeltryck på en webbsida eller bild för att zooma in. Dubbeltryck igen för att gå tillbaka.

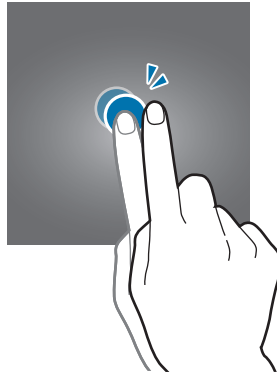



Svepa

Dra åt höger eller vänster på hemskärmen eller programskärmen för att visa andra paneler. Svep uppåt eller nedåt för att bläddra igenom en webbsida eller en lista med objekt, t.ex. kontakter.

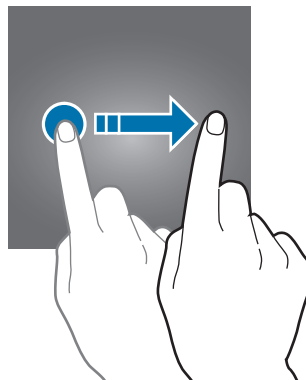

Föra ifrån och nypa ihop

För två fingrar ifrån varandra på en webbsida, karta eller bild för att zooma in en del. För dem närmare varandra för att zooma ut.

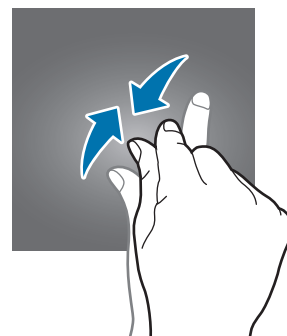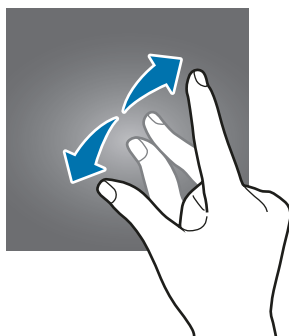

Hemskärm

Hemskärm

Hemskärmen är startpunkten för att få tillgång till enhetens alla funktioner. På den visas widgetar, genvägar till program med mera.


Visa andra paneler genom att dra åt vänster eller höger eller trycka lätt på en av skärmindikatorerna längst ner på skärmen.



Hemskärmsalternativ


Öppna tillgängliga alternativ genom att trycka på ett tomt område på hemskärmen och hålla det nedtryckt eller nypa ihop fingrarna på skärmen. Du kan anpassa hemskärmen genom att lägga till, radera eller ordna om panelerna på hemskärmen. Du kan också ställa in bakgrunden för hemskärmen, lägga till widgetar på hemskärmen med mera.

- **Bakgrunder:** Ändra bakgrundsinställningarna för hemskärmen och låsskärmen.
- **Widgetar:** Lägg till widgetar på hemskärmen. Widgetar är små program som startar specifika programfunktioner för att ge dig information och bekväm åtkomst på din hemskärm.

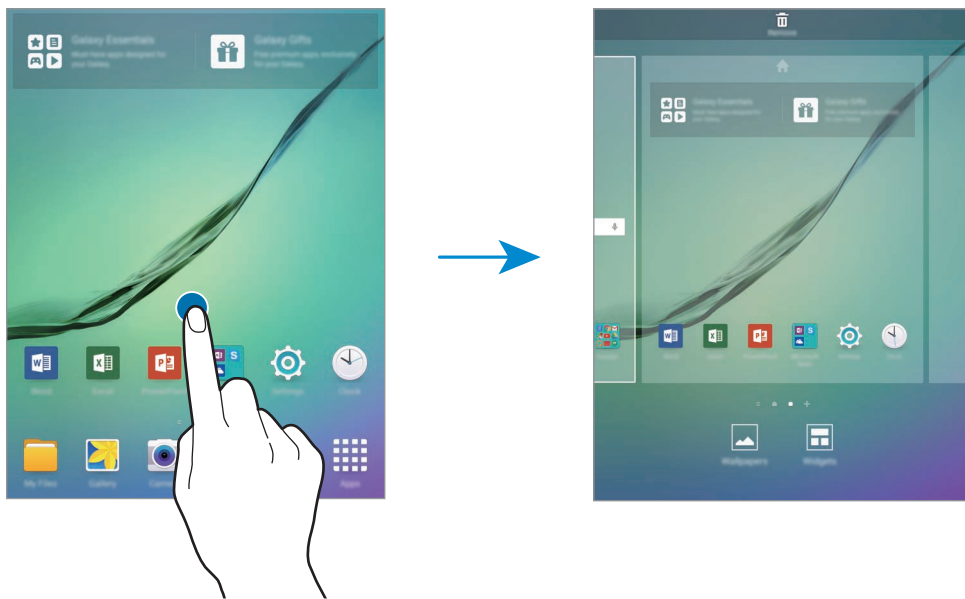


Flipboard-orientering

Visa de senaste artiklarna i olika kategorier. Med den här funktionen kan du få uppdaterade nyheter som intresserar dig.

På hemskärmen trycker du lätt på  eller drar åt höger för att öppna Flipboard-orientering. Dra uppåt eller nedåt för att bläddra bland artiklar i varje nyhetskategori.

Inaktivera Flipboard-orientering genom att hålla nedtryckt på ett tomt område på hemskärmen. Dra sedan åt höger och avmarkera rutan längst upp på Flipboard-orienteringspanelen.

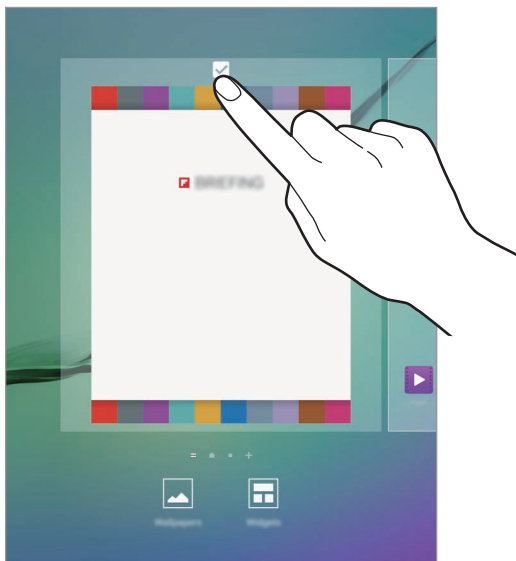

Lägga till objekt

Håll ett program eller en mapp från programskärmen lätt nedtryckt och dra sedan programmet eller mappen till hemskärmen.

Lägg till widgetar genom att hålla ett tomt område på hemskärmen lätt nedtryckt, trycka lätt på **Widgetar**, hålla en widget lätt nedtryckt och sedan dra den till hemskärmen.

Flytta och ta bort ett objekt

Håll ett objekt på hemskärmen lätt nedtryckt och dra det till en ny plats.


Om du vill flytta objektet till en annan panel drar du det till sidan på skärmen.

Du kan också flytta ofta använda program till genvägsområdet längst ner på hemskärmen.

Ta bort ett objekt genom att hålla objektet lätt nedtryckt. Dra det sedan till **Ta bort** högst upp på skärmen.

Skapa mappar

- 1 Tryck lätt på ett program på hemskärmen och håll nedtryckt och dra det sedan över ett annat program.
- 2 Släpp programmet när en mapp fram visas runt programmen.
En ny mapp som innehåller de valda programmen skapas.

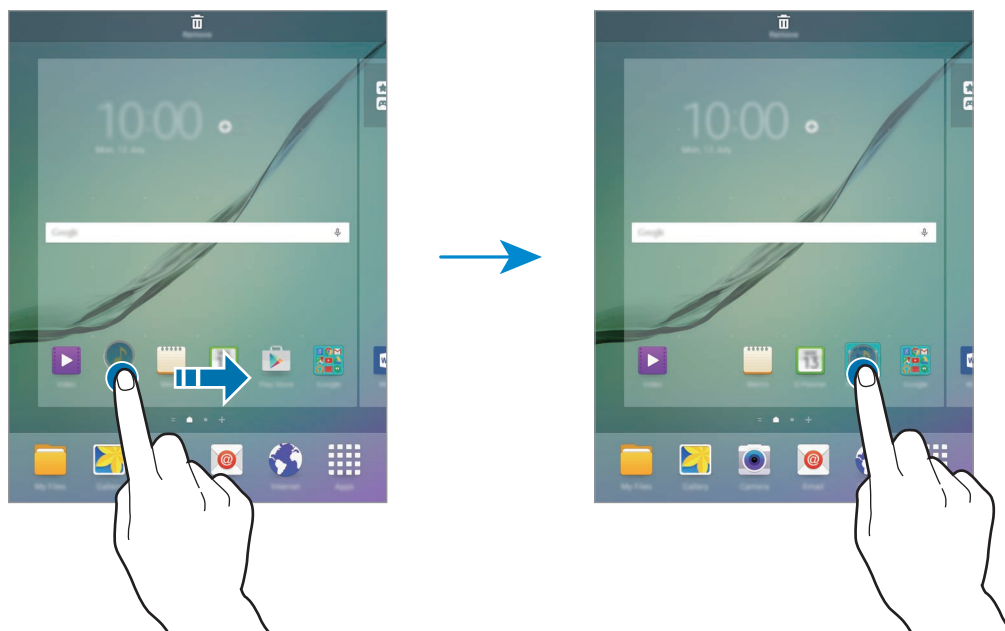

- 3 Tryck lätt på **Ange mappnamn.** och ange ett mappnamn.

Om du vill lägga till fler program i mappen ska du trycka lätt på ett annat program och hålla det nedtryckt och sedan dra det till mappen.

Hantera paneler

Lägg till, flytta eller ta bort en panel genom att trycka lätt och hålla nedtryckt på ett tomt område på hemskärmen.

Lägg till en panel genom att dra åt vänster och sedan trycka lätt på **+**.

Flytta en panel genom att hålla en panelförhandsgranskning lätt nedtryckt och sedan dra den till en ny plats.

Ta bort en panel genom att hålla en panelförhandsgranskning lätt nedtryckt och sedan dra den till **Ta bort** högst upp på skärmen.

Ange en panel som främsta hemskärm genom att trycka lätt på **🏠**.

Programskärmen

På programskärmen visas ikoner för alla program, inklusive alla nya program som har installerats. På hemskärmen trycker du lätt på **Prog.** för att öppna programskärmen. Visa andra paneler genom att dra åt höger eller vänster eller välja en skärmindikator längst ner på skärmen.

Flytta objekt



Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

På programskärmen trycker du lätt på **REDIGERA**. Håll ett objekt lätt nedtryckt och dra det till en ny plats.


Om du vill flytta objektet till en annan panel drar du det till sidan på skärmen.

Skapa mappar



Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

- 1 På programskärmen trycker du lätt på **REDIGERA**.
- 2 Håll ett program lätt nedtryckt och dra det över ett annat program.
- 3 Släpp programmet när en mappram visas runt programmen.
En ny mapp som innehåller de valda programmen skapas.

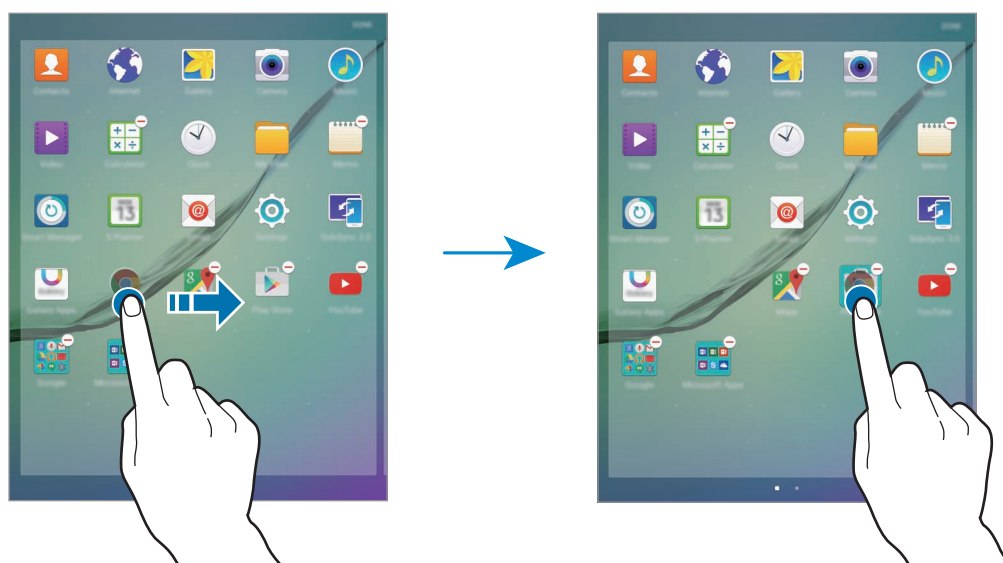

4 Tryck lätt på **Ange mappnamn.** och ange ett mappnamn.

Om du vill lägga till fler program i mappen ska du trycka lätt på ett annat program och hålla det nedtryckt och sedan dra det till mappen.

Indikatorikoner

Indikatorikoner visas på statusfältet längst upp på skärmen. Ikonerna som anges i tabellen nedan är de vanligast förekommande.




Statusfältet kanske inte visas längst upp på skärmen i vissa program. Visa statusfältet genom att dra nedåt från skärmens övre del.

Ikon	Betydelse
	Wi-Fi ansluten
	Bluetooth-funktion aktiverad
	GPS aktiverat
	Larm aktiverat
	Tyst läge aktiverat
	Flygläge aktiverat
	Ett fel inträffade eller åtgärd krävs
	Batteriets laddningsnivå

Låsskärm

Om du trycker på strömknappen stängs skärmen av och försätts i låst läge. Skärmen stängs också av och försätts i låst läge automatiskt om enheten inte används under en angiven tid.

Lås upp skärmen genom att trycka på strömknappen eller hemknappen och dra i valfri riktning.

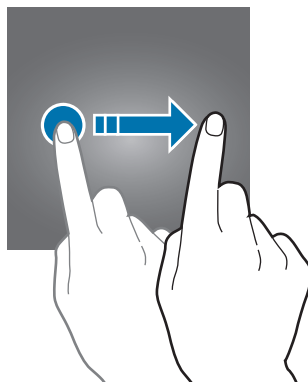

Du kan ändra sättet som du låser skärmen på för att förhindra att andra kommer åt din personliga information.

På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Låsskärm och säkerhet** → **Skärmlåstyp** och väljer sedan en skärmlåsningssätt. Enheten kräver en upplåsningssätt när den ska låsas upp.



Om du glömmat upplåsningssättet ska du ta med enheten till ett Samsung-servicecenter för att återställa den.

Mönster

Rita ett mönster genom att koppla ihop fyra punkter eller fler och rita sedan mönstret igen för att verifiera det. Ange en reserv-PIN-kod för att låsa upp skärmen om du glömmat bort mönstret.

PIN

En PIN-kod består endast av siffror. Ange minst fyra siffror och ange lösenordet igen för att bekräfta det.

Lösenord

Ett lösenord består av tecken och siffror. Ange minst fyra tecken, inklusive siffror och symboler, och ange lösenordet igen för att bekräfta det.

Fingeravtryck


Registrera dina fingeravtryck för att låsa upp skärmen. Se [Igenkänning av fingeravtryck](#) för mer information.

Aviseringspanel

Använda aviseringspanelen

När du tar emot nya aviseringar visas indikatorikoner i statusfältet. Se mer information om ikonerna genom att öppna aviseringspanelen och se detaljerna.

Öppna aviseringspanelen genom att dra statusfältet nedåt. Stäng aviseringspanelen genom att svepa uppåt på skärmen.

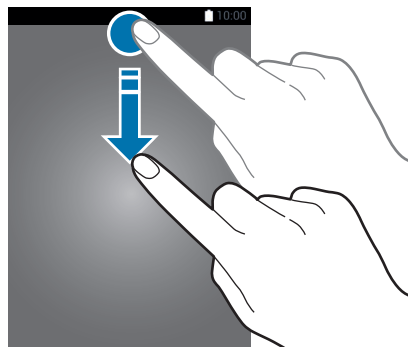

Du kan använda följande funktioner på aviseringspanelen.



Använda snabbinställningsknapparna

Tryck lätt på snabbinställningsknapparna för att aktivera vissa funktioner. Dra åt höger eller vänster i knappområdet för att visa fler knappar. Visa fler detaljerade inställningar genom att trycka på en knapp och hålla den nedtryckt.

Om du vill ändra ordning på knapparna trycker du lätt på **REDIGERA**, håller en knapp nedtryckt och drar den till en annan plats.

S Finder

Sök efter en mängd olika innehåll med ett nyckelord.

Söka efter innehåll på enheten

Öppna aviseringspanelen och tryck lätt på **S Finder**.

Ange ett nyckelord i sökfältet eller tryck lätt på  och säg ett nyckelord.

Om du vill förfina sökningen trycker du lätt på filterknapparna under sökfältet och väljer sedan filterinformation.

Ställ in sökkategorier

Du kan ställa in sökkategorier för att söka efter innehåll i särskilda sökområden.

Tryck lätt på **MER** → **Välj sökplatser** och välj kategorier.

Snabbanslut

Sök automatiskt efter enheter i närheten och anslut snabbt till dem.



- Om enheten du vill ansluta inte stöder funktionen Snabbanslut ska du aktivera Wi-Fi Direct-funktionen innan du startar **Snabbanslut** på enheten.
- Anslutningsmetoden kan variera beroende på de berörda enheterna eller det delade innehållet.

Ansluta till andra enheter

1

Öppna aviseringspanelen och tryck lätt på **Snabbanslut**.

Om du använder den här funktionen för första gången väljer du ett synlighetsalternativ och trycker lätt på **AKTIVERA SNABBANSLUT**.

När panelen öppnas aktiveras Wi-Fi-funktionen automatiskt och enheten söker efter enheter i närheten.



Om du har installerat Samsung Link på enheten, visas listan med enheter som är registrerade med Samsung Link högst upp på skärmen. Mer information om Samsung Link hittar du på link.samsung.com.

2

Välj en enhet från listan och anslut till den genom att följa instruktionerna på skärmen.

De efterföljande stegen kan variera beroende på vilken enhet som ska anslutas.

Om du vill ändra enhetens synlighetsinställning trycker du lätt på **INST.** → **Enhetens synlighet**, och väljer sedan ett alternativ.

Söka efter samma enheter igen

Om önskad enhet inte visas på listan kan du söka efter den.

Tryck lätt på **UPPDAT.** och välj enheten i listan med identifierade enheter.

Dela innehåll

Du kan dela med dig av innehåll till andra anslutna enheter.

- 1 Öppna aviseringspanelen och tryck lätt på **Snabbanslut**.
- 2 Välj en enhet från listan med upptäckta enheter.
- 3 Tryck lätt på **Dela innehåll** och välj en mediekategori.
- 4 Följ anvisningarna på skärmen för att skicka innehåll till den anslutna enheten.
De efterföljande stegen kan variera beroende på vald mediekategori.

Screen Mirroring

Visa enhetens innehåll på en större skärm via en trådlös anslutning.

Om en stor skärm, t.ex. en TV, inte stöder Screen mirroring-funktionen ska du använda kompatibla tillbehör för att aktivera funktionen. Kompatibla tillbehör innefattar HomeSync och en AllShare Cast-hårdvarunyckel.

Aktivera den här funktionen på enheten genom att öppna aviseringspanelen och trycka lätt på **REDIGERA** → **Screen Mirroring**. Mer information om hur du ansluter enheten och en stor skärm finns i bruksanvisningen för skärmen eller det Screen mirroring-aktiverade tillbehöret.



- Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
- Vissa filer kanske buffras under uppspelningen beroende på nätverksanslutningen.
- Spara energi genom att inaktivera funktionen när den inte används.
- Om du anger en Wi-Fi-frekvens kanske inte AllShare Cast-hårdvarunycklar eller HomeSync kan upptäckas eller anslutas.
- Om du spelar upp videor eller spelar spel på en TV, välj lämpligt TV-läge för att få en optimal upplevelse.


Ange text

Tangentbordslayout

Ett tangentbord visas automatiskt när du anger text för att skicka e-post, skapa memon och annat.



Textinmatning stöds inte på vissa språk. Du bör ändra inmatningsspråket till ett av de språk som stöds.

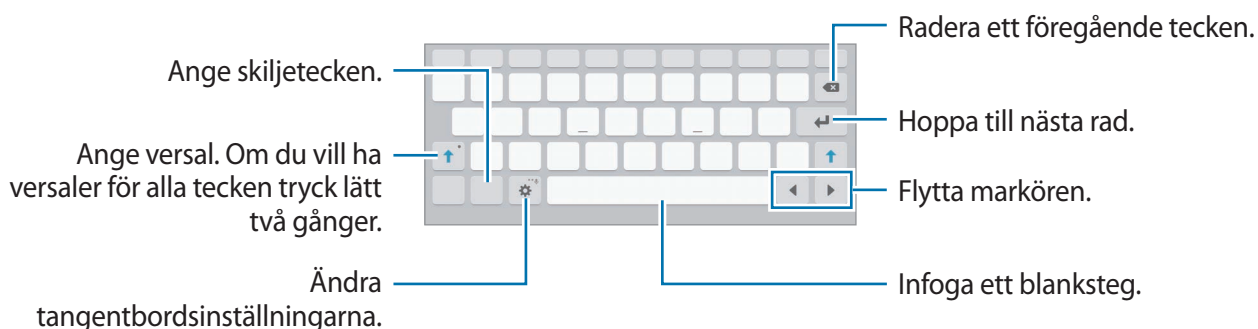


Ändra inmatningsspråket

Tryck lätt på → **Inmatningsspråk** → **Lägg till inmatningsspråk** och välj sedan de språk som ska användas. När du väljer två eller fler språk kan du växla mellan inmatningsspråken genom att dra blankstegstangenten åt vänster eller höger.


Ytterligare tangentbordsfunktioner

Tryck lätt på och håll nedtryckt för att använda olika funktioner. Beroende på vilken funktion som senast användes kan det hända att andra ikoner än ikonen visas.



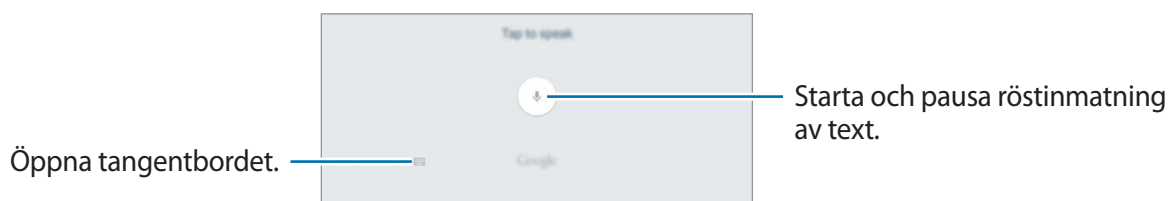

- : Ange text med rösten.

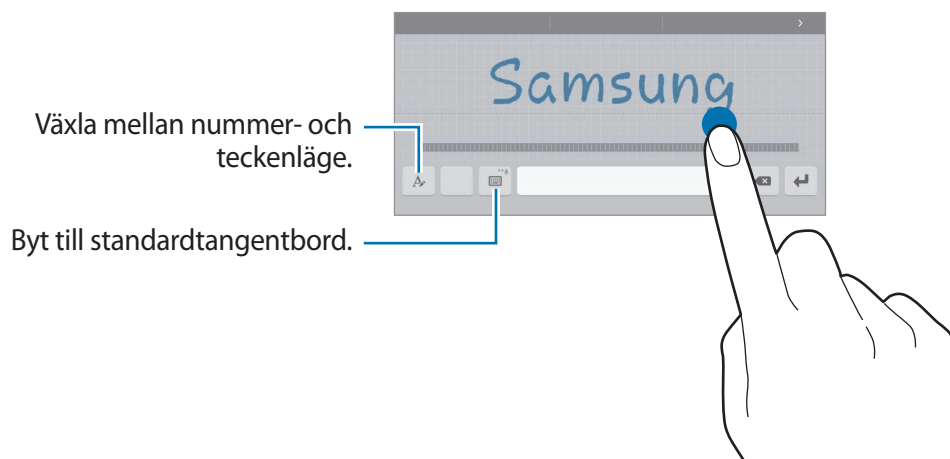



-  : Växla till handskriftsläge.



Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.






-  : Lägg till ett objekt från urklipp.
-  : Ange känslolökoner.
-  : Byt till flytande eller delat tangentbord. Du kan flytta tangentbordet till en annan plats genom att dra fliken.
-  : Ändra tangentbordsinställningarna.

Kopiera och klistra in

- 1 Håll ner texten.
- 2 Dra  eller  för att markera den önskade texten, eller tryck lätt på **Välj alla** för att markera all text.
- 3 Tryck lätt på **Kopiera** eller **Klipp ut**.
Den markerade texten kopieras till urklipp.
- 4 Tryck och håll nedtryckt där texten ska infogas och tryck sedan lätt på **Klistra in**.
Klistra in text du tidigare kopierat genom att trycka lätt på **Urklipp** och välja texten.

Ordbok

Slå upp definitioner för ord när du använder vissa funktioner, som t.ex. när du läser webbsidor.

- 1 Håll ordet som du vill slå upp lätt nedtryckt.
Om ordet du vill slå upp inte väljs, drar du  eller  för att välja den önskade texten.
- 2 Tryck lätt på **Ordbok** i alternativlistan.
Om en ordbok inte har förinstallerats på enheten trycker du lätt på  bredvid en ordlista för att hämta den.
- 3 Visa definitionen i ordbokens popup-fönster.
Byt till helskrämsvyn genom att trycka lätt på . Tryck lätt på definitionen på skärmen för att visa fler definitioner. I den detaljerade vyn trycker du lätt på  för att lägga till ordet i din lista över favoritord, alternativt trycker du lätt på **WEBBSÖKNING** för att använda ordet som ett sökord.

Skärmbild

Ta en skärmbild medan du använder enheten.

Håll hemknappen och strömknappen nedtryckta samtidigt. Du kan visa tagna bilder i **Galleri**.


Du kan även ta skärmbilder genom att dra handen åt höger eller vänster över skärmen. Se [Rörelser och gester](#) för mer information.




Det går inte att ta en skärmbild när vissa program och funktioner används.

Öppna program

På hemskärmen eller programskärmen väljer du en programikon för att öppna programmet.

Öppna ett program i listan över senast använda program genom att trycka lätt på  och välja ett fönster med ett nyligen använt program.

Stänga ett program

Tryck lätt på  och dra ett fönster med ett nyligen använt program åt höger eller vänster för att stänga det. Stäng alla program som körs genom att trycka lätt på **STÄNG ALLA**.


Flera fönster

Inledning


Med Flera fönster kan du köra två program samtidigt i delad skärm-vyn. Du kan även köra flera program samtidigt i popup-vyn.



Vissa program stöder eventuellt inte den här funktionen.

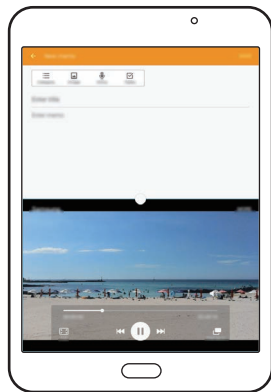

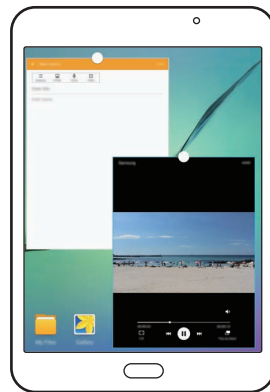


Delad skärm-vy



Popup-vy

Delad skärm-vy

- 1 Tryck lätt på  för att öppna listan över senast använda program.
- 2 Dra uppåt eller nedåt och tryck lätt på  i ett fönster med ett nyligen använt program.
Det valda programmet startas i det övre fönstret.

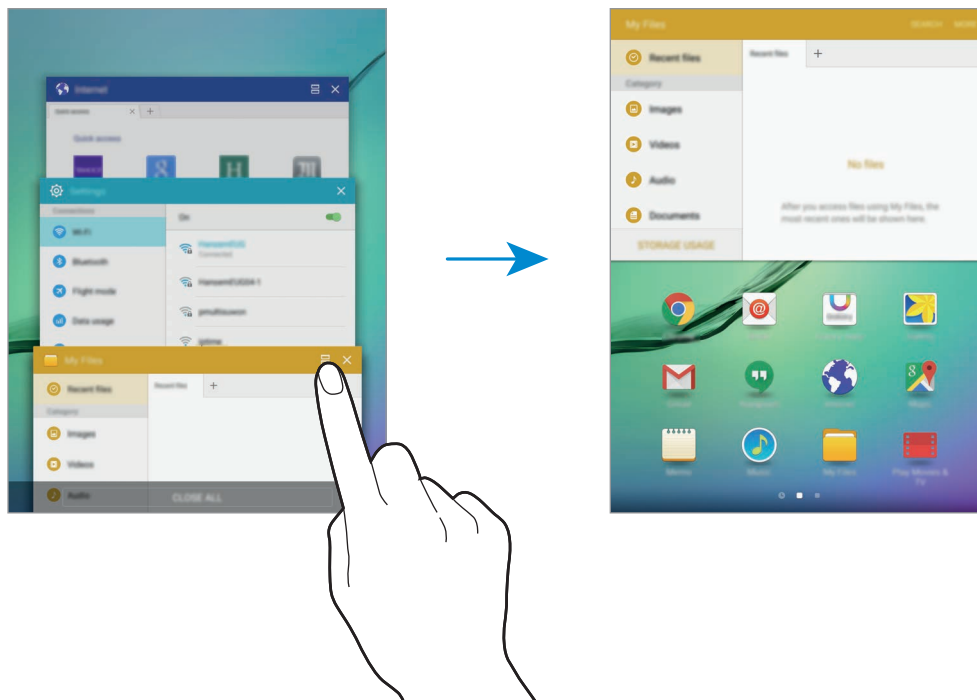


- 3 Välj ett annat program som ska startas.






Du kan även starta delad skärm-vyn genom att trycka lätt på  och hålla nedtryckt.

Använda ytterligare alternativ

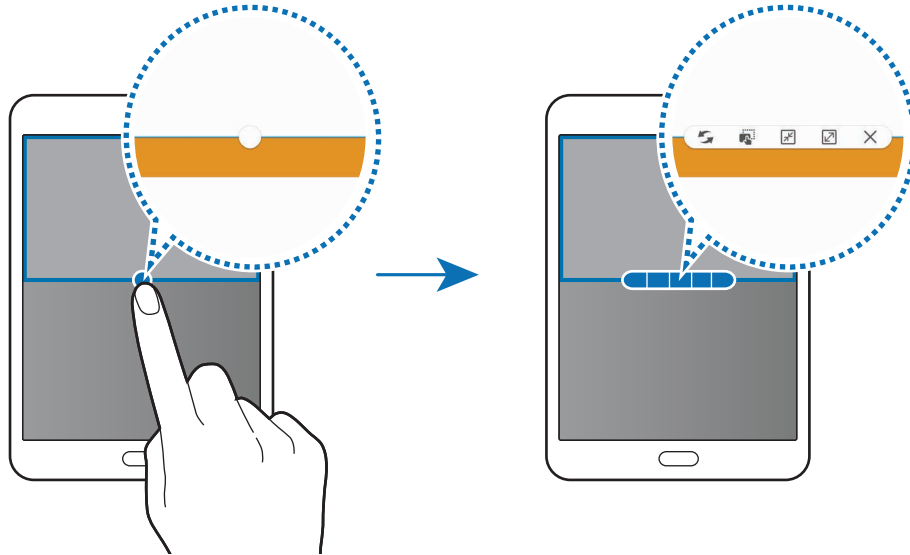


När du använder program i delad skärm-vyn väljer du ett programfönster och trycker lätt på cirkeln mellan programfönstren för att komma åt följande alternativ:

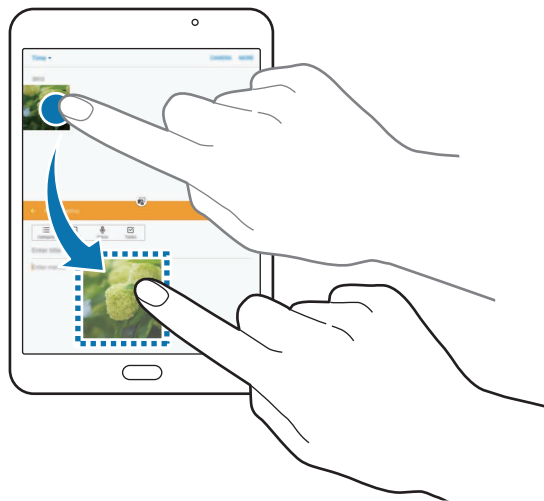

-  : Byt plats på programfönster.
-  : Dra och släpp text eller kopierade bilder från ett fönster till ett annat. Håll ett objekt lätt nedtryckt i det valda fönstret och dra det till en plats i ett annat fönster.




Vissa program stöder eventuellt inte den här funktionen.

-  : Minimera fönstret.
-  : Maximera fönstret.
-  : Stäng programmet.


Justera fönsterstorlek

Dra cirkeln mellan programfönstren uppåt eller nedåt för att justera storleken på fönstren.

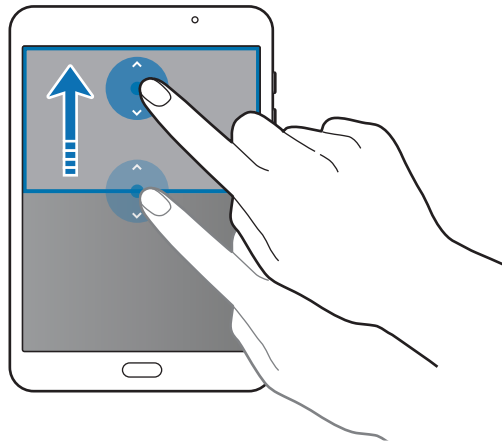

Popup-vy

- 1 På programskärmen startar du det program du vill använda i popup-vyn.
- 2 Dra ned diagonalt från ena änden på den övre kanten. Programskärmen visas i popup-vyn.

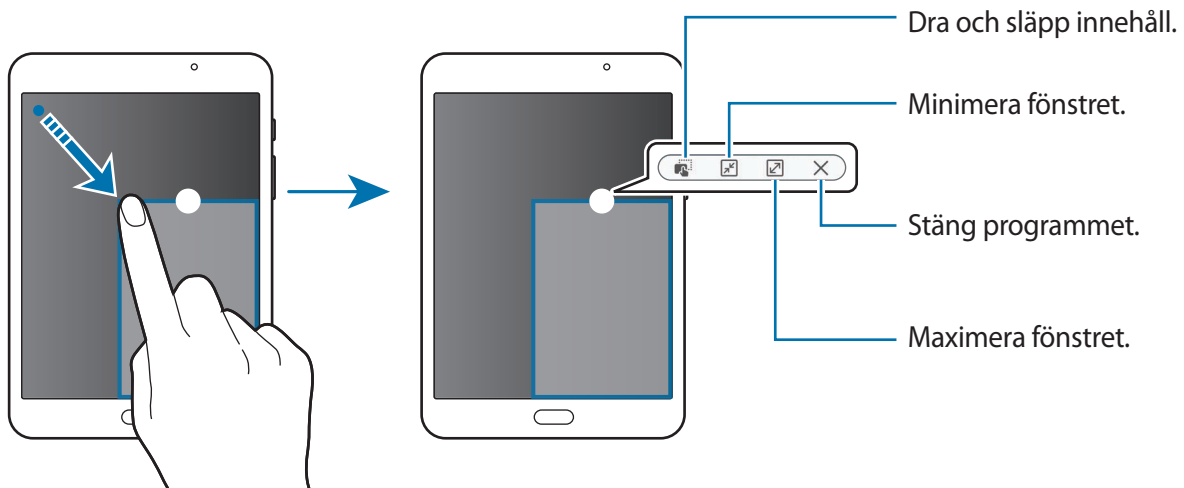


Flytta popup-fönster

Flytta ett popup-fönster genom att trycka lätt på cirkeln i ett fönster och hålla nedtryckt och sedan dra det till en ny plats.

Starta popup-vyn från delad skärm-vyn

- 1 I delad skärm-vyn trycker du lätt på ett programfönster för att starta det i popup-vyn.
- 2 Håll cirkeln mellan programfönstren lätt nedtryckt.
Det valda programmet startas i ett popup-fönster.

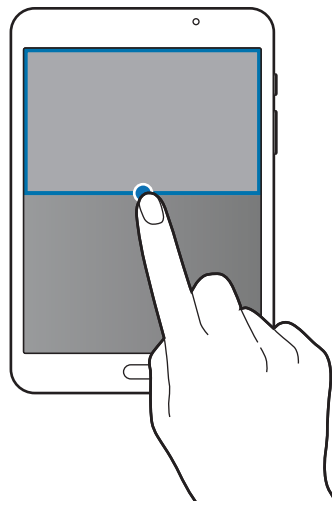

Enhets- och datahantering

Överföra data från din gamla enhet

Du kan överföra data från en gammal enhet till en ny enhet via Samsung Smart Switch.

Följande versioner av Samsung Smart Switch är tillgängliga.

- Mobilversion: Överför data mellan mobila enheter. Det här programmet kan hämtas från **Galaxy Apps** eller **Play Butik**.
- Datorversion: Överför data mellan enheten och en dator. Det här programmet kan hämtas från www.samsung.com/smartswitch.



- Samsung Smart Switch stöds inte på vissa enheter eller datorer.
- Det finns begränsningar. Besök www.samsung.com/smartswitch för mer information. Samsung tar upphovsrätt seriöst. Överför endast innehåll som du äger eller har rättigheter att överföra.

Överföra data från en mobil enhet

Överför data från din gamla enhet till din nya enhet.

När du slår på din nya enhet för första gången ska du trycka lätt på **HÄMTA OCH ÖPPNA** i installationspopup-fönstret för Smart Switch för att installera programmet. Alternativt hämtar och installerar du Smart Switch från **Galaxy Apps** eller **Play Butik**.

Starta **Smart Switch** och följ anvisningarna på skärmen för att överföra data från din gamla enhet.

Överföra data från en dator

Säkerhetskopiera data från den gamla enheten till en dator och importera dessa data till den nya enheten.

1 Gå till www.samsung.com/smartswitch på datorn för att hämta Smart Switch.

2 Starta Smart Switch på datorn.



Om den gamla enheten inte är en Samsung-enhet ska du säkerhetskopiera data till en dator med hjälp av ett program som tillhandahålls av enhetens tillverkare. Hoppa sedan till steg fem.

- 3 Anslut den gamla enheten till datorn med hjälp av USB-kabeln.
- 4 Följ anvisningarna på datorskärmen för att säkerhetskopiera data från enheten. Koppla sedan bort den gamla enheten från datorn.
- 5 Anslut den nya enheten till datorn med hjälp av USB-kabeln.
- 6 Följ anvisningarna på datorskärmen för att överföra data till den nya enheten.

Använda enheten som flyttbar maskinvara för dataöverföring

Flytta ljud-, video- och bildfiler eller andra typer av filer från enheten till datorn eller vice versa.



Koppla inte bort USB-kabeln från enheten medan du överför filer. Om du gör det kan data förloras eller så kan enheten skadas.



Enheterna ansluter eventuellt inte som de ska om de ansluts via en USB-hubb. Anslut enheten direkt till datorns USB-port.

- 1 Anslut enheten till datorn med en USB-kabel.
- 2 Öppna aviseringspanelen och tryck sedan lätt på **Ansluten som medieenhet** → **Medieenhet (MTP)**.
Tryck lätt på **Kamera (PTP)** om datorn inte stöder medieöverföringsprotokoll (MTP) eller inte har någon lämplig drivrutin installerad.
- 3 Överför filer mellan enheten och datorn.

Uppdatera enheten

Enheten kan uppdateras till den senaste programvaran.

Uppdatera trådlöst

Enheten kan uppdateras direkt till den senaste programvaran via tjänsten FOTA (firmware over-the-air).

På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Om enheten** → **Programvaruuppdatering** → **Uppdatera nu**.



Om du vill leta efter tillgängliga uppdateringar automatiskt ska du trycka lätt på reglaget för **Automatisk uppdatering** för att aktivera funktionen.

Uppdatera med Smart Switch

Anslut enheten till en dator och uppdatera enheten till den senaste programvaran.

- 1 Gå till www.samsung.com/smartswitch på datorn för att hämta och installera Smart Switch.
- 2 Starta Smart Switch på datorn.
- 3 Anslut enheten till datorn med hjälp av en USB-kabel.
- 4 Om en programvaruuppdatering är tillgänglig följer du anvisningarna på skärmen för att uppdatera enheten.



- Stäng inte av datorn och koppla inte ifrån USB-kabeln när enheten uppdateras.
- När du uppdaterar enheten bör du inte ansluta andra medieenheter till datorn. Om du gör det kan det störa uppdateringsprocessen. Koppla ifrån alla andra medieenheter från datorn innan uppdateringen.

Säkerhetskopiera och återställa data

Förvara alltid personlig information, programdata och inställningar på ett säkert sätt på enheten. Säkerhetskopiera känslig information och spara den på ett säkerhetskopieringskonto så att du kan komma åt den senare. Du måste logga in på ditt Google konto eller Samsung account för att säkerhetskopiera eller återställa data. Se [Konton](#) för mer information.

Använda ett Samsung account

På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Säkerhetskopiera och återställ** → **Säkerhetskopiera data**, väljer de objekt som ska säkerhetskopieras och trycker sedan lätt på **SÄKERHETSKOPIERA NU**.

Ställ in enheten på att säkerhetskopiera data automatiskt genom att trycka lätt på reglaget för **Automatisk säkerhetskopiering** för att aktivera funktionen.

Återställ data med ett Samsung account genom att trycka lätt på **Återställ**. Befintliga data kommer att tas bort från enheten för att återställa de valda objekten.

Använda ett Google-konto

På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Säkerhetskopiera och återställ** och sedan trycker du lätt på reglaget för **Säkerhetskopiera data** för att aktivera funktionen. Tryck lätt på **Säkerhetskopieringskonto** och välj ett konto som säkerhetskopieringskonto.

Om du vill återställa data med hjälp av ett Google-konto trycker du lätt på reglaget för **Automatisk återställning** för att aktivera funktionen. När du installerar om program kommer säkerhetskopierade inställningar och data att återställas.

Göra en dataåterställning

Radera alla inställningar och data på enheten. Tänk på att säkerhetskopiera alla viktiga data på enheten innan du gör en återställning till fabriksdata. Se [Säkerhetskopiera och återställa data](#) för mer information.

På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Säkerhetskopiera och återställ** → **Återställning till fabriksdata** → **ÅTERSTÄLL ENHET** → **TA BORT ALLT**. Enheten startas om automatiskt.

Ansluta till en TV

Inledning

Registrera en TV på enheten och dela enkelt innehåll mellan dem.



- Den här funktionen är kompatibel med Samsung Smart TV-apparater från 2015 eller senare som stöder Bluetooth Low Energy (BLE)-funktionen.
- Vissa filer kanske buffras under uppspelningen beroende på nätverksanslutningen.

Registrera en TV


Registrera en TV på enheten. När du har registrerat en TV kan du enkelt dela skärmen mellan enheten och TV:n samt använda funktionen Orientering på TV:n.

- 1 Slå på TV:n och placera enheten nära TV:n.
- 2 Öppna aviseringspanelen och tryck lätt på **Snabbanslut**.
- 3 Välj TV:n och tryck lätt på **Registrera TV**.

Dela skärmen

Du kan spegla enhetens skärm på en TV eller tvärtom.

Spegla enhetens skärm på en TV

När enheten identifierar den registrerade TV:n under tiden som du tittar på en video visas ikonen  på enheten. Tryck lätt på ikonen för att strömma videon från enheten till TV:n.

Om TV:n är avstängd och registrerad med **Snabbanslut** slås den på automatiskt och enhetens skärm visas på TV-skärmen.



Den här funktionen stöds endast av standardprogrammet för videospelaren.

Spegla en TV-skärm på enheten

- 1 Öppna aviseringspanelen och tryck lätt på **Snabbanslut**.
Den registrerade TV:n visas i listan.
- 2 Välj den registrerade TV:n.
- 3 Tryck lätt på **TV till mobil enhet**.
Då visas TV-skärmen på enheten.

Använda funktionen Orientering på TV:n

Din registrerade TV slås på automatiskt enligt den förinställda tid som har ställts in på enheten och visar tid, väder och din schemalagda information på skärmen. Om du vill använda den här funktionen måste enheten och TV:n vara anslutna till samma åtkomstpunkt.

- 1 Öppna aviseringspanelen och tryck lätt på **Snabbanslut**.
Den registrerade TV:n visas då i listan.
- 2 Välj den registrerade TV:n.
- 3 Tryck lätt på **Orientering på TV** och ställ in tid och dag då funktionen Orientering på TV:n ska användas.
Information om tid, väder och schema visas på TV-skärmens högra sida vid den förinställda tiden.

Program

Installera eller avinstallera program

Galaxy Apps

Köp och hämta program. Du kan hämta program som är specialanpassade för Samsung Galaxy-enheter.

Tryck lätt på **Galaxy Apps** på programskärmen.




Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Installera program

Bläddra bland program efter kategori eller tryck lätt på **SÖK** för att söka efter ett nyckelord.

Välj ett program för att visa information om det. Hämta gratisprogram genom att trycka lätt på **INSTALLERA**. Köp och hämta program som kostar genom att trycka lätt på priset och följa instruktionerna på skärmen.



Ändra inställningarna för automatisk uppdatering genom att trycka lätt på  → **Inställningar** → **Uppdatera program automatiskt** och välj sedan ett alternativ.

Play Butik

Köp och hämta program.


Tryck lätt på **Play Butik** på programskärmen.

Installera program

Sök efter program via kategori eller tryck lätt på **Q** för att söka med ett nyckelord.


Välj ett program för att visa information om det. Hämta gratisprogram genom att trycka lätt på **INSTALLERA**. Köp och hämta program som kostar genom att trycka lätt på priset och följa instruktionerna på skärmen.



Ändra inställningarna för automatisk uppdatering genom att trycka lätt på  → **Inställningar** → **Uppdatera appar automatiskt** och välj sedan ett alternativ.

Hantera program

Avinstallera eller inaktivera program

På programskärmen trycker du lätt på **REDIGERA**. Ikonen  visas på programmen som du kan inaktivera eller avinstallera. Välj ett program och tryck lätt på **INAKTIVERA** eller **AVINSTALLERA**. Alternativt går du till programskärmen, trycker lätt på **Inställningar** → **Program** → **Programhanterare**, väljer ett program och trycker sedan lätt på **INAKTIVERA** eller **AVINSTALLERA**.

- **INAKTIVERA:** Inaktivera valda standardprogram som inte kan avinstalleras från enheten.
- **AVINSTALLERA:** Avinstallera hämtade program.

Aktivera program

På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Program** → **Programhanterare**, bläddrar till **INAKTIVERAT**, väljer ett program och trycker sedan lätt på **AKTIVERA**.

Mina filer

Öppna och hantera flera filer som är lagrade i enheten eller på andra platser, t.ex. molnlagringsenheter.

På programskärmen trycker du lätt på **Mina filer**.

- **Senaste filer:** Visa nyligen använda filer.
- **Kategori:** Visa filer efter kategori.
- **Lokalt minne:** Visa filer som har sparats på enheten.
- **Molnlagring:** Visa filer som har sparats på molnlagringstjänsten.
- **LAGRINGSANVÄNDNING:** Visa enhetens minnesinformation.

Sök efter filer eller mappar genom att trycka lätt på **SÖK**.

Galleri

Inledning

Visa och hantera bilder och videor som lagrats i enheten.

Visa bilder eller videor

1 Tryck lätt på **Galleri** på programskärmen.

2 Välj en bild eller en video.

Videofiler visas med ikonen ⏮ på miniatyrbilderna i förhandsgranskningen. Tryck lätt på ⏮ för att spela upp en video.

Gå till föregående skärm. ⏮

Fler alternativ

Dela bilden med andra.

Modifiera bilden.

Lägg till bilden i favoriter.

Radera bilden.



Dölj eller visa menyer genom att trycka lätt på skärmen.

Ta bort bilder eller videor

Ta bort en bild eller en video

Välj en bild eller en video och tryck lätt på **Ta bort** längst upp på skärmen.

Ta bort flera bilder och videor

- 1 På huvudskärmen för Galleri håller du en bild eller en video lätt nedtryckt för att ta bort den.
- 2 Markera bilderna eller videorna du vill ta bort.
- 3 Tryck lätt på **TA BORT**.

Kamera

Inledning

Ta bilder och spela in videor med olika lägen och inställningar.

Grundläggande fotografering




Du kan ta bilder eller spela in videor. Visa dina bilder och videor i **Galleri**.


Tryck lätt på **Kamera** på programskärmen.

Kameraetik

- Ta inte foton och spela inte in videor av andra personer utan deras samtycke.
- Ta inte bilder och spela inte in videor där det är förbjudet enligt lag.
- Ta inte bilder och spela inte in videor när du kan göra intrång i människors privatliv.

Ta foton eller spela in videoklipp

- 1 Tryck lätt på bilden på förhandsgranskningsskärmen där kameran ska fokusera.
- 2 Tryck lätt på  för att ta ett foto eller på  för att spela in en video.
 - För två fingrar ifrån varandra på skärmen för att zooma in och för dem närmare varandra för att zooma ut.
 - Om du vill ta en bild av videoklippet under inspelning trycker du lätt på **Ta bild**.
 - Tryck lätt där du vill fokusera för att ändra fokus medan du spelar in en video. Fokusera på mitten av skärmen genom att trycka lätt på .

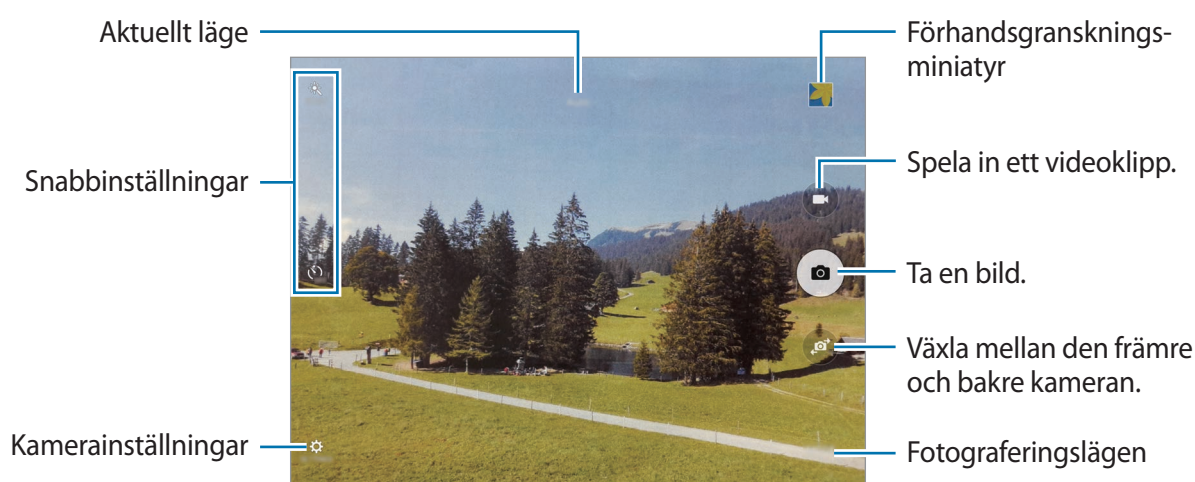

På förhandsgranskningsskärmen drar du åt höger för att öppna listan över fotograferingslägen. Och om du drar åt vänster visas bilder och videoklipp som du har tagit/spelat in.



- Förhandsgranskningsskärmen kan variera beroende på fotograferingsläget och vilken kamera som används.
- Kameran stängs automatiskt av när den inte används.
- Se till att objektivet är rent. Annars kanske enheten inte fungerar felfritt i vissa lägen som kräver hög upplösning.
- Den främre kameran har ett vidvinkelobjektiv. Mindre förvrängningar kan förekomma i vidvinkelfoton och tyder inte på prestandaproblem hos enheten.
- Den maximala inspelningstiden kan minska när du spelar in videoklipp med hög upplösning.

Starta kameran från låsskärmen

Ta bilder snabbt genom att starta **Kamera** på den låsta skärmen.

Dra  utanför den stora cirkeln på den låsta skärmen.



- Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
- Vissa kamerafunktioner är inte tillgängliga när du startar **Kamera** från den låsta skärmen när säkerhetsfunktionerna är aktiverade.

Låsa fokus och exponering

Stark kontrast mellan ljus/skugga och om motivet är utanför området för automatisk fokusering kan göra det svårt att få korrekt exponering. Lås fokus eller exponering och ta sedan ett foto.

Tryck lätt på området som ska fokuseras och håll nedtryckt, AF/AE-ramen visas på området och fokus- och exponeringsinställningarna blir låsta. Inställningen förblir låst även efter att du tar ett foto.



Den här funktionen är endast tillgänglig i vissa fotograferingslägen.


Auto-läge


Med auto-läget kan kameran utvärdera omgivningen och avgöra det optimala läget för bilden.

På förhandsgranskningsskärmen trycker du lätt på **LÄGE** → **Auto**.

Proffsläge

Ta bilder medan du justerar olika fotograferingsalternativ manuellt, t.ex. exponeringsvärde och ISO-tal.

På förhandsgranskningsskärmen trycker du lätt på **LÄGE** → **Pro**. Välj alternativ och anpassa inställningarna och tryck sedan lätt på  för att ta en bild.

- **WB**: Välj lämplig vitbalans så att bilderna får en verklighetstrogen färgskala.
- **ISO**: Välj ett ISO-tal. Detta styr kamerans ljuskänslighet. Låga värden passar för stillastående motiv eller motiv med stark belysning. Högre värden passar för snabbt rörliga motiv eller motiv med svag belysning. Dock kan högre ISO-inställningar leda till brus i bilder.
- : Ändra exponeringsvärdet. Detta avgör hur mycket ljus kamerans sensor tar emot. För förhållanden med svag belysning använder du en högre exponering.

Panorama

Ta en serie med bilder horisontalt eller vertikalt och sätt sedan ihop dem för att skapa en vid bild. På förhandsgranskningsskärmen trycker du lätt på **LÄGE** → **Panorama**.



Följ dessa tips för att ta bästa möjliga bild i panoramaläget:

- Flytta kameran långsamt i en riktning.
- Håll bilden inom ramen på kamerans sökare.
- Undvik att ta bilder med obestämda bakgrunder, t.ex. en tom himmel eller platt vägg.

Virtuell bild


Ta en serie bilder när du cirkulerar runt ett motiv för att skapa en vy av motivet ur flera vinklar. Du kan visa motivet ur olika vinklar genom att dra med fingret åt höger eller vänster på bilden.

1 På förhandsgranskningsskärmen trycker du lätt på **LÄGE** → **Virtuell bild**.


2 Placera ett motiv i mitten på förhandsgranskningsskärmen och tryck lätt på .

3 Flytta enheten långsamt runt motivet i en enda riktning för att ta fler bilder.

När pilen blir helt gul eller när du är klar med att ringa in motivet, slutar enheten automatiskt att ta foton.

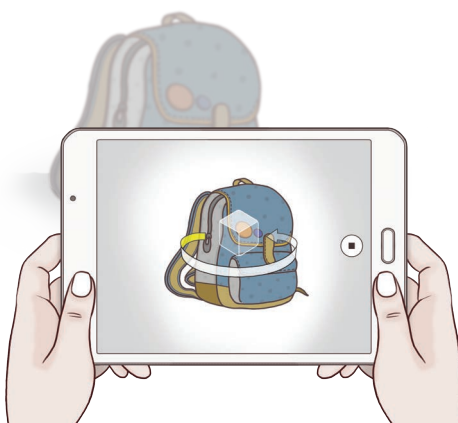

Visa virtuella bilder

- 1 På förhandsgranskningsskärmen trycker du lätt på miniatyrbilden för förhandsgranskning.
- 2 Tryck lätt på .
- 3 Dra med fingret åt höger eller vänster på skärmen, eller sväng enheten långsamt åt höger eller vänster för att visa motivet ur olika vinklar.

HDR (fyllig ton)

Ta foton med fylliga färgtoner så återges fler detaljer även i mycket ljusa eller mycket mörka partier.

På förhandsgranskningsskärmen trycker du lätt på **LÄGE** → **HDR (fyllig ton)**.



Utan effekt




Med effekt

Foto och mer


Ta en serie bilder och redigera dem genom att lägga till olika effekter med hjälp av fotograferingslägena.



Zoomfunktionen är inte tillgänglig när du tar foton i det här läget.



- 1 På förhandsgranskningsskärmen trycker du lätt på **LÄGE** → **Foto och mer**.
- 2 Tryck lätt på .

Enheten tar en serie bilder och visar de tillgängliga fotolägena.

- 3 Välj ett fotoläge och använd en effekt på bilderna.
 - **Bästa foto:** Spara den bästa bilden i bildserien. Dra åt höger eller vänster för att visa de övriga foton i serien. Enheten rekommenderar den bästa bilden och markerar den med .
 - **Radera:** Ta bort objekt i rörelse som du inte vill ha. Tryck lätt på  för att ta bort objekt i rörelse. Tryck lätt på  för att återställa det ursprungliga fotot.
 - **Dramabild:** Kombinera en bildserie för att skapa en bild som visar rörelsesvängningar. Utöka rörelsesvängningarna i bilden genom att välja fler foton längst ned på skärmen.
 - **Panoreringsbild:** Lägg till en effekt på bakgrunden som skapar intrycket av att personen i motivet rör sig snabbt. Tryck lätt på **Objekt** för att välja ett motiv. Tryck lätt på **Rörelseoskärpa** för att justera vinkeln för oskärpan som används på bakgrunden. Tryck lätt på  och rita en cirkel med fingret runt den stora cirkeln för att justera oskärpan. Justera nivån för bakgrundsoskärpa genom att dra i reglaget.
- 4 När du är klar med att redigera foton trycker du lätt på **SPARA**.

Dubbel kamera

När du tar en landskapsbild med den bakre kameran visas bilden som tagits eller videon som spelats in med den främre kameran i ett infogat fönster, eller vice versa. Använd den här funktionen för att ta en vacker landskapsbild och ett självporträtt samtidigt.


På förhandsgranskningsskärmen trycker du lätt på **LÄGE** → **Dubbel kamera**. Tryck lätt på  för att ta ett foto eller på  för att börja spela in.




Du kan spela in videoklipp i läget dubbel kamera i upp till 5 minuter i Full HD och upp till 10 minuter i HD eller VGA.

Selfie



Ta självporträtt med den främre kameran.

- 1 På förhandsgranskningsskärmen trycker du lätt på  för att växla till den främre kameran för självporträtt.
- 2 Tryck lätt på **LÄGE** → **Selfie**.

- 3 Vänd dig mot den främre kameran.
- 4 När enheten identifierar ditt ansikte trycker du lätt på skärmen för att ta en bild av dig själv.
Ta en bild med hjälp av handflatan genom att trycka lätt på  och trycka lätt på reglaget för **Rörelsekontroll** för att aktivera funktionen. Visa handflatan för den främre kameran. När enheten har identifierat din handflata tar den en bild efter några sekunder.

Intervallbild

Ta en serie självporträtt med ett intervall och spara de bilder du vill ha.

- 1 På förhandsgranskningsskärmen trycker du lätt på  för att växla till den främre kameran för självporträtt.
- 2 Tryck lätt på **LÄGE** → **Intervallbild**.
- 3 När enheten identifierar ditt ansikte trycker du lätt på skärmen för att ta en bild av dig själv. Enheten tar fyra bilder med två sekunders intervall.
Ta en bild med hjälp av handflatan genom att trycka lätt på  och trycka lätt på reglaget för **Rörelsekontroll** för att aktivera funktionen. Visa handflatan för den främre kameran. När enheten har identifierat din handflata tar den en bild efter några sekunder.
- 4 Markera de bilder du vill spara och tryck lätt på **SPARA**.

Hämta lägen

Hämta fler fotograferingslägen från **Galaxy Apps**.

På förhandsgranskningsskärmen trycker du lätt på **LÄGE** → **Hämta**.



Vissa nedladdade fotograferingslägen har inte tillgång till alla funktioner. Dra åt höger för att visa listan med lägen och dra åt vänster för att visa tagna bilder och inspelade videoklipp är eventuellt inte tillgängligt.





Kamerainställningar

Snabbinställningar


På förhandsgranskningsskärmen använder du följande snabbinställningar.



De tillgängliga alternativen kan variera beroende på fotograferingsläget och vilken kamera som används.

-  : Välj en filtereffekt som ska användas när du tar bilder eller spelar in video. Du kan hämta fler effekter genom att trycka lätt på **Hämta**.
-  : Välj en mätningsskärmetod. Detta avgör hur ljusvärden beräknas. **Centrerad** använder ljuset i mitten av bilden för att beräkna fotots exponering. **Punkt** använder ljuset i ett koncentrerat område av bilden för att beräkna fotots exponering. **Matris** tillämpar ett genomsnitt för hela scenen.
-  : Välj hur lång tid det ska ta innan kameran automatiskt tar en bild.
-  : Justera reglaget för att få mjukare bilder med ljusare ansikten.

Kamerainställningar

På förhandsgranskningsskärmen trycker du lätt på .



De tillgängliga alternativen kan variera beroende på fotograferingsläget och vilken kamera som används.

- **Bildstorlek (baksida)/Bildstorlek (framsida)**: Välj en upplösning för bilder. Om du använder en högre upplösning får bilderna bättre kvalitet men de tar upp mer minnesutrymme.
- **Videostorlek (baksida)/Videostorlek (framsida)**: Välj en upplösning för videoklipp. Om du använder en högre upplösning får videoklippen bättre kvalitet men de tar upp mer minnesutrymme.
- **Rörelsekontroll**: Ställ in enheten på att identifiera din handflata så att du kan använda den för att ta självporträtt.
- **Spara bilder s. förh.gransk.**: Vänd bilden för att skapa en spegelbild av originalmotivet när du tar bilder med den främre kameran.
- **Videostabilisering**: Aktivera bildstabilisering för att minska eller eliminera suddighet som uppkommer när kameran skakar vid videoinspelning.

- **Visningsläge:** Ändra sidförhållandet för förhandsgranskningsskärmen.
- **Rutnät:** Visa riktlinjer för sökaren för att hjälpa dig med komponeringen när du väljer motiv.
- **Platstaggar:** Lägg till en GPS-platstagg på bilden.



- GPS-signalstyrkan kan minska på platser där signalen blockeras, till exempel mellan byggnader eller på låglänta områden, eller i dåligt väder.
- Din plats visas eventuellt på bilderna om du överför dem till Internet. Inaktivera platstagginställningarna för att undvika detta.
- **Visa bilder:** Ställ in enheten på att visa bilder när de har tagits.
- **Lagringsplats:** Välj minnesplatsen för lagring.
- **Volymknappsfunktion:** Ställ in enheten på att volymknappen ska användas för att styra slutaren eller zoomfunktionen.
- **Återställ inställn.:** Återställ kamerainställningarna.

E-post

Konfigurera e-postkonton


Ställ in ett e-postkonto när du använder **E-post** för första gången.

- 1 Tryck lätt på **E-post** på programskärmen.
- 2 Ange e-postadressen och lösenordet och tryck sedan lätt på **NÄSTA**.
Registrera ett företags e-postkonto manuellt genom att trycka lätt på **MANUELL INST.**
- 3 Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra konfigurationen.

Om du vill konfigurera ett annat e-postkonto trycker du lätt på **MER** → **Inställningar** → **Lägg till konto**.

Om du har fler än ett e-postkonto kan du ställa in ett som standardkonto. Tryck lätt på **MER** → **Inställningar** → **STÄLLA IN STANDARDKONTO**.

Skicka e-post

- 1 Tryck lätt på  för att skriva ett e-postmeddelande.
- 2 Lägg till mottagare och ange e-posttexten.
- 3 Tryck lätt på **SÄND** för att skicka e-postmeddelandet.

Läsa e-post


Tryck lätt på ett e-postmeddelande i e-postlistan för att läsa det.

Internet

Sök efter information på internet och bokmärk dina favoritwebbsidor för att enkelt komma åt dem.

- 1 Tryck lätt på **Internet** på programskärmen.
- 2 Tryck lätt på adressfältet.
- 3 Ange webbadressen eller ett nyckelord och tryck sedan lätt på **Gå**.

Visa verktygsfälten genom att dra nedåt en aning på skärmen med fingret.

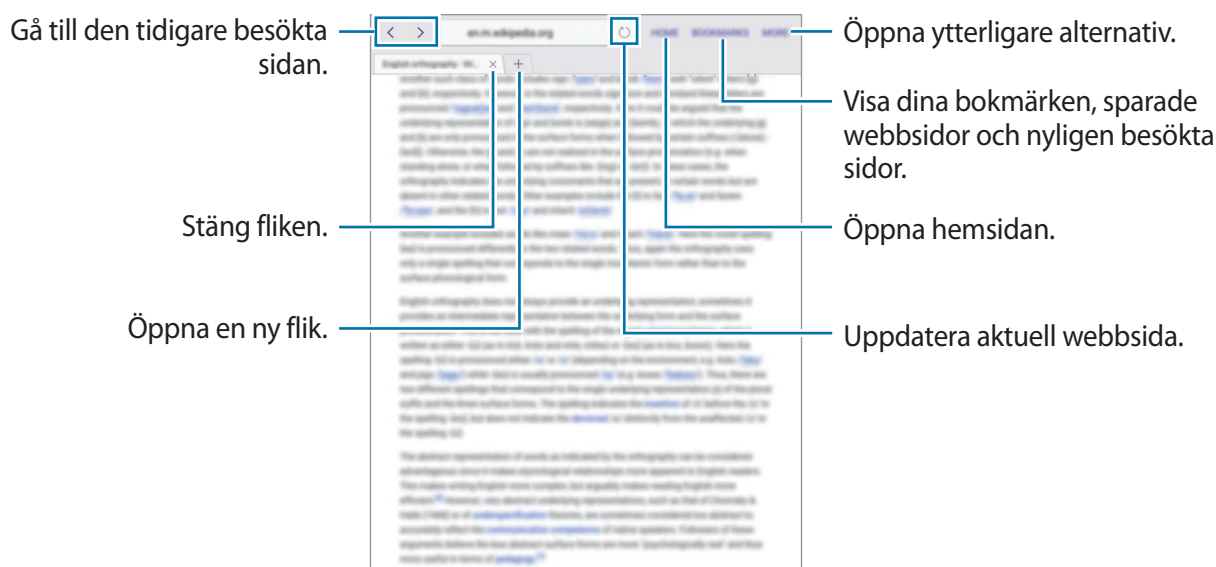





Kontakter

Inledning

Skapa nya kontakter eller hantera kontakter på enheten.

Lägga till kontakter

Skapa kontakter manuellt

- 1 Tryck lätt på **Kontakter** på programskärmen.
- 2 Tryck lätt på  och välj en lagringsplats.
- 3 Ange kontaktinformation.
 -  : Lägg till en bild.
 -  /  : Lägg till eller radera ett kontaktfält.
- 4 Tryck lätt på **SPARA**.

Importera kontakter

Importera kontakter från lagringstjänster till din enhet.

- 1 Tryck lätt på **Kontakter** på programskärmen.
- 2 I kontaktlistan trycker du lätt på **MER** → **Inställningar** → **Importera/exportera kontakter** → **IMPORTERA** och väljer ett importeringsalternativ.

Söka efter kontakter

Tryck lätt på **Kontakter** på programskärmen.

Använd en av följande sökmetoder:

- Bläddra upp eller ner i kontaktlistan.
- Dra med ett finger längs index på kontaktlistans vänstra sida om du vill bläddra igenom den snabbt.
- Tryck lätt på sökfältet längst upp i kontaktlistan och ange sökkriterier.


När en kontakt har valts vidtar du någon av följande åtgärder:

- ★ : Lägg till i favoritkontakter.
- ✉ : Skriv ett e-postmeddelande.

Smart Manager

Inledning

Smart manager ger dig en översikt över statusen på enhetens batteri, lagring, RAM och systemsäkerhet. Du kan även optimera enheten automatiskt med ett tryck med fingret.

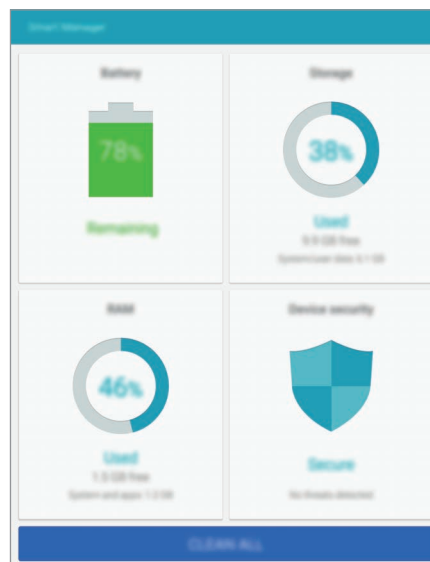

Använda snabboptimeringsfunktionen

På programskärmen trycker du lätt på **Smart Manager** → **RENSA ALLA**.

Snabboptimeringsfunktionen förbättrar enhetsprestandan genom följande Åtgärder:

- Identifierar program som använder mycket batteriström och frigör minne.
- Tar bort onödiga filer och stänger program som körs i bakgrunden.
- Söker efter skadlig programvara.

Använda Smart manager

På programskärmen trycker du lätt på **Smart Manager** och väljer en funktion.

Batteri

Kontrollera återstående batteristyrka och användningstid för enheten. För enheter med låga batterinivåer kan du spara batteriström genom att aktivera energibesparande funktioner och stänga program som förbrukar mycket batteriström.



Återstående användningstid visar återstående tid innan batteriströmmen tar slut. Användningstiden kan variera beroende på enhetsinställningarna och användningsförhållandena.

Lagring

Kontrollera statusen på använd och tillgänglig minneskapacitet. Du kan ta bort oanvända och överblivna filer eller avinstallera program som du inte använder längre.

RAM

Kontrollera mängden tillgängligt RAM. Du kan stänga bakgrundsprogram och minska den mängd RAM du använder för att göra enheten snabbare.

Enhetssäkerhet

Kontrollera enhetens säkerhetsstatus. Den här funktionen söker igenom enheten efter skadlig programvara.


S Kalender

Inledning

Hantera ditt schema genom att ange kommande händelser eller uppgifter i din kalender.


Skapa händelser

- 1 Tryck lätt på **S Kalender** på programskärmen.
- 2 Tryck lätt på **+** eller dubbeltryck lätt på ett datum.
Om datumet redan har sparade händelser eller uppgifter, trycker du lätt på datumet och sedan på **+**.
- 3 Ange händelseinformationen.

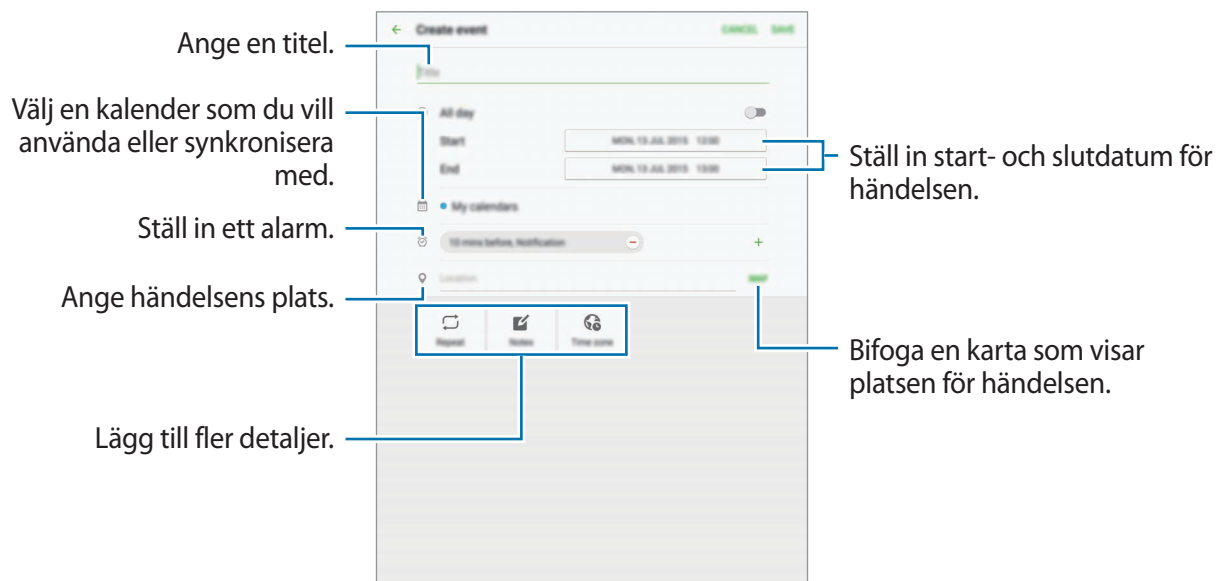

- 4 Tryck lätt på **SPARA** för att spara händelsen.

Skapa uppgifter

- 1 Tryck lätt på **S Kalender** på programskärmen.
- 2 Tryck lätt på **UPPGIFTER**.
- 3 Ange uppgiftsinformation och tryck lätt på **IDAG** eller **IMORGON** för att ställa in ett datum.
Om du vill lägga till ytterligare information trycker du lätt på .
- 4 Tryck lätt på **SPARA** för att spara uppgiften.

Synkronisera händelser och uppgifter med dina konton

På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Konton**, väljer en kontotjänst och trycker sedan lätt på reglaget för **Synkronisera Kalender** för att synkronisera händelser och uppgifter med kontot.

Om du vill lägga till konton att synkronisera med öppnar du programskärmen och trycker lätt på **S Kalender** → **MER** → **Hantera kalendrar** → **Lägg till konto**. Välj sedan ett konto att synkronisera med och logga in. När ett konto läggs till visas en grön cirkel bredvid kontonamnet.

Sidsynkronisering 3.0

Inledning

Med Sidsynkronisering kan du enkelt dela din skärm och dina data mellan Android-telefoner och Android-surfplattor från Samsung och datorer.

Sidsynkroniseringsprogrammet måste vara installerat på båda de enheter som du vill ansluta. Om inte Sidsynkronisering är installerat ska du använda en av följande metoder för att hämta och installera det.

- Hämta och installera Sidsynkronisering på din Android-surfplatta eller Android-smarttelefon från Samsung genom att söka efter Sidsynkronisering i **Galaxy Apps** eller **Play Butik**. Om enheten inte stöder Sidsynkronisering hittar du eventuellt inte programmet.
- Hämta och installera Sidsynkronisering på datorn genom att gå till www.samsung.com/sidesync. På webbplatsen kan du även hitta information om systemkraven för Sidsynkronisering.

Koppla ihop din surfplatta med en smarttelefon



Din surfplatta och smarttelefonen måste stödja Wi-Fi Direct.

- 1 Starta **Sidsynkronisering 3.0** på både surfplattan och smarttelefonen.
- 2 På surfplattan väljer du smarttelefonen i listan över identifierade enheter.
- 3 På smarttelefonen godkänner du anslutningsförfrågan.

Den virtuella skärmen visas på surfplattan och smarttelefonens skärm slås av.



Koppla ihop din surfplatta med en dator

- 1 Anslut surfplattan till datorn med hjälp av en USB-kabel.
Alternativt kan du ansluta båda enheter till samma åtkomstpunkt.
- 2 Starta **Sidsynkronisering 3.0** på de båda enheterna.
Den virtuella skärmen visas på datorn och surfplattans skärm slås av.




Använda den virtuella skärmen

Sidsynkronisering speglar en enhets skärm på en annan enhet. Du kan använda en enhets funktioner, t.ex. ringa samtal och starta program, via den virtuella skärmen. Följande är en bild av den virtuella surfplatteskärmen.



- Vissa funktioner fungerar eventuellt inte via den virtuella skärmen.
- Den virtuella skärmens utseende och dess funktioner kan variera beroende på den anslutna enheten.

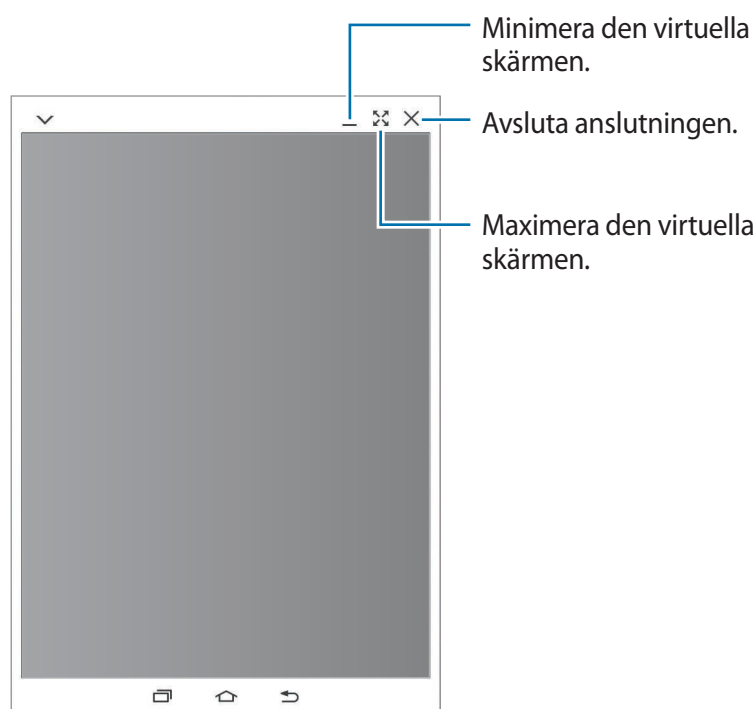

Tryck lätt på ▼ om du vill använda följande alternativ:

- 🖱️ : Dela datorns tangentbord och mus med surfplattan.
- 📌 : Ställ in den virtuella skärmen på att alltid ligga ovanpå.
- 🔄 : Roter skärmen.
- 📸 : Ta en skärmbild.
- 🖥️ : Slå på surfplattans skärm för att styra den från både datorn och surfplattan. Den här funktionen är eventuellt inte tillgänglig beroende på den anslutna enheten.
- 🌐 : Öppna samma webbsida i webbläsaren på datorn.

Flytta den virtuella skärmen genom att klicka på och dra den virtuella skärmens övre del till en ny plats.



Justera storleken på den virtuella skärmen genom att placera muspekaren över den virtuella skärmens kant och sedan klicka på och dra den.

Växla mellan skärmar

Använd den faktiska skärmen på den anslutna enheten genom att trycka på strömknappen eller hemknappen på den anslutna enheten. Den virtuella skärmen stängs av och den anslutna enhetens skärm slås på.

Om surfplattan är ansluten till datorn klickar du på den virtuella surfplatteskärmen på datorn för att gå tillbaka till den. Om din smarttelefon är ansluten till din surfplatta trycker du lätt på **VÄXLA TILL SURFPLATTA** på surfplattan.



Du kan visa och styra den virtuella skärmen och den anslutna enhetens skärm samtidigt. På den virtuella skärmen trycker du lätt på  →  för att slå på den anslutna enhetens skärm. Den här funktionen är eventuellt inte tillgänglig beroende på den anslutna enheten.

Dela filer och urklipp

Du kan enkelt dela filer mellan anslutna enheter.

Välj filer på den virtuella skärmen eller utanför den virtuella skärmen. Dra och släpp sedan de valda filerna i eller utanför den virtuella skärmen. De valda filerna kopieras till den avsedda enheten.

Du kan även enkelt kopiera och klistra in text mellan de anslutna enheterna via urklippsdelningsfunktionen. Kopiera eller klipp ut text från den virtuella skärmen och klistra in den i ett textfält utanför den virtuella skärmen, eller tvärtom.

Dela datorns tangentbord och mus

Använd surfplattans skärm som en dubbel monitor och styr den med datorns tangentbord och mus.


1

På den virtuella skärmen trycker du lätt på  → .

Den virtuella skärmen försvinner från datorskärmen.

- 2 Flytta muspekaren till höger eller vänster kant på datorskärmen för att gå till surfplattans skärm.

Muspekaren visas då på surfplattans skärm.

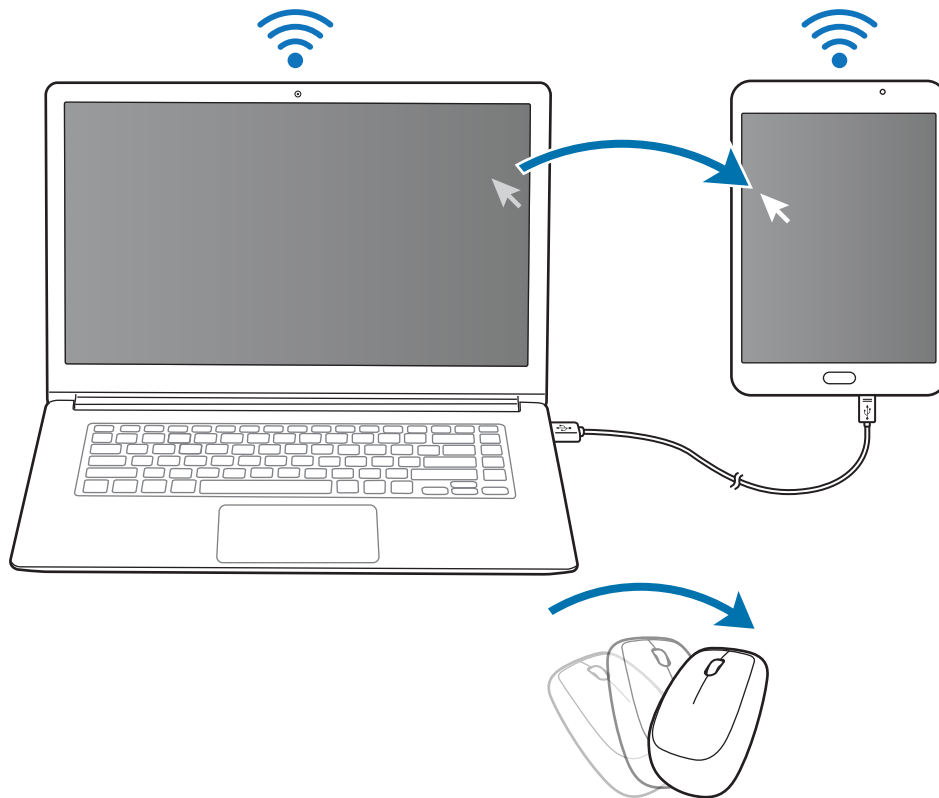

- 3 Använd datorns tangentbord och mus på surfplattan för att utföra åtgärder som att ange text, kopiera och klistra in samt välja objekt.

Styr datorn med musen igen genom att placera pekaren på datorskärmen igen.


Musik

Lyssna på musik sorterad efter kategori och anpassa uppspelningsinställningarna.

Tryck lätt på **Musik** på programskärmen.

Välj en kategori och välj sedan en låt som du önskar spela upp.

Tryck lätt på albumbilden längst ned på skärmen för att öppna musikspelarskärmen.

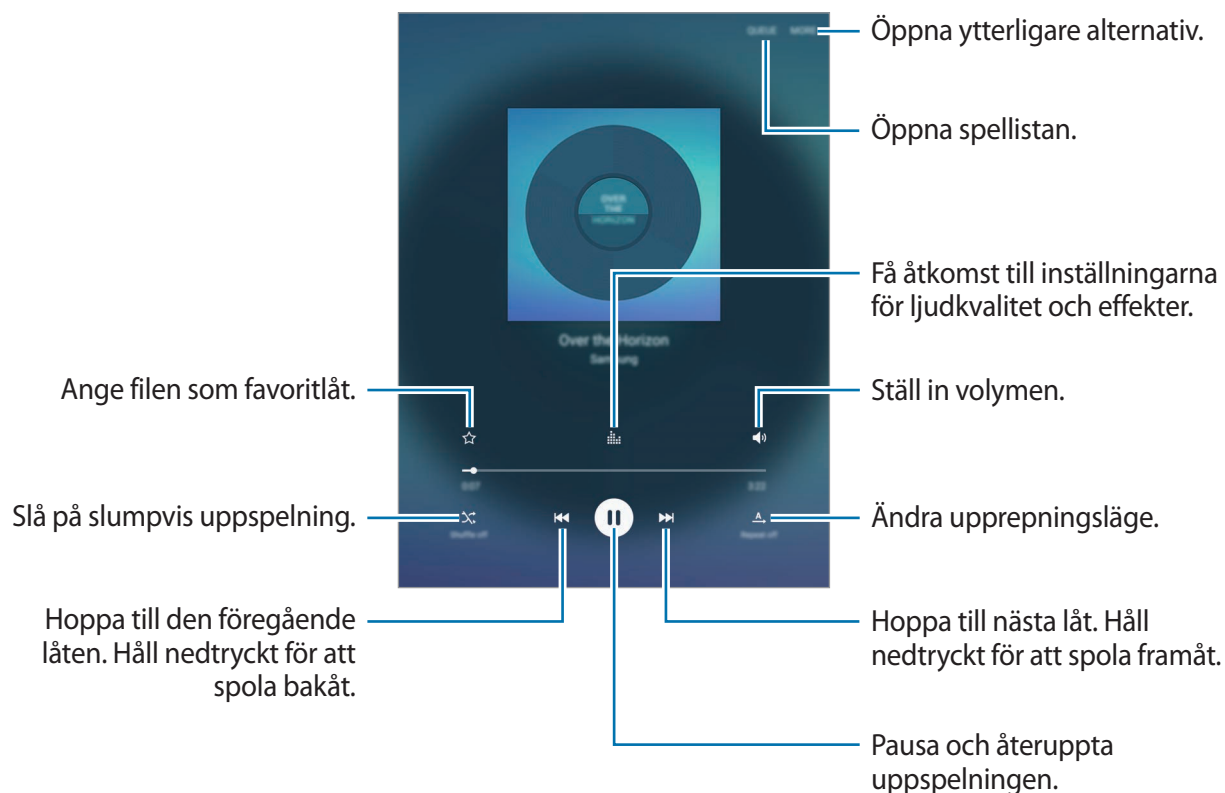


Video

Se på videor som lagrats i enheten och anpassa uppspelningsinställningarna.

Tryck lätt på **Video** på programskärmen.

Välj ett videoklipp som du vill spela upp.

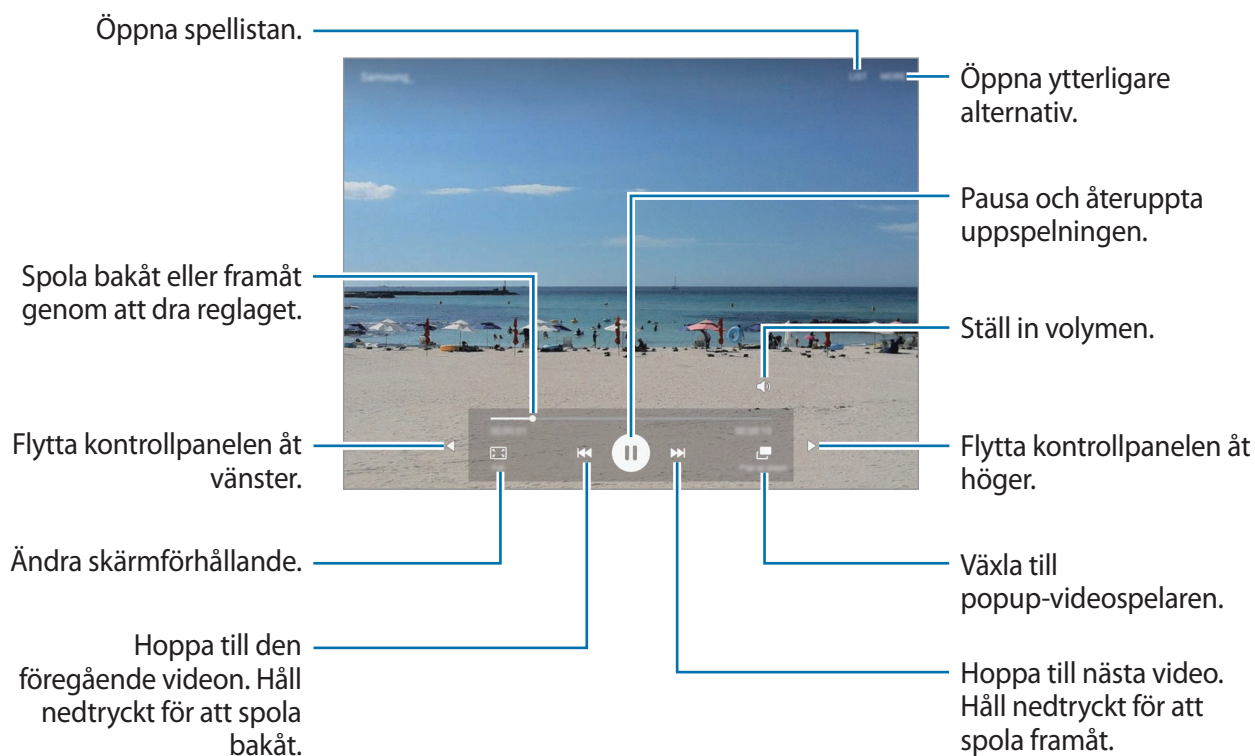


Dra fingret uppåt eller nedåt på vänster sida av uppspelningsskärmen för att justera ljusstyrkan eller dra fingret uppåt eller nedåt på höger sida av uppspelningsskärmen för att justera volymen. Spola bakåt eller framåt genom att dra åt höger eller vänster på uppspelningsskärmen.

Memo

Skapa memon och organisera dem efter kategori.

Tryck lätt på **Memo** på programskärmen.

Skriva memon

Tryck lätt på  i memolistan och skriv ett memo. Använd ett av följande alternativ när du skriver ett memo:

- **Kategori:** Skapa eller ange en kategori.
- **Bild:** Infoga bilder.
- **Röst:** Gör en röstinspelning som ska infogas.
- **Uppgifter:** Lägg till markeringsrutor i början av varje rad för att skapa en lista över uppgifter.

Spara memot genom att trycka lätt på **SPARA**.

Om du vill redigera ett memo trycker du lätt på memot och sedan på memots innehåll.

Söka efter memon

Tryck lätt på **SÖK** i memolistan och ange ett nyckelord för att söka efter memon som innehåller nyckelordet.

Klocka

Inledning

Ställ in alarm, kontrollera aktuell tid i flera städer världen över, ta tid på en händelse eller ställ in en specifik varaktighet.

ALARM

På programskärmen trycker du lätt på **Klocka** → **ALARM**.

Ställa in alarm

Ställ in en alarmtid och tryck lätt på **SPARA**.

Om du vill öppna tangentbordet och ange en alarmtid trycker du lätt på **KNAPPSATS**.

Ställ in ett alarm med olika alarmalternativ genom att trycka lätt på **ALTERNATIV**, ställa in alarmalternativ och sedan trycka lätt på **SPARA**.

Aktivera eller inaktivera alarm genom att trycka lätt på klockikonen bredvid alarmet i alarmlistan.

Stoppa alarm

Tryck lätt på **AVFÄRDA** för att stänga av ett alarm. Om du tidigare har aktiverat snooze-alternativet trycker du lätt på **SNOOZE** för att upprepa larmet efter en angiven tid.

Radera alarm

Tryck lätt på ✕ på ett alarm i listan över alarm.

VÄRLDSKLOCKA

På programskärmen trycker du lätt på **Klocka** → **VÄRLDSKLOCKA**.

Skapa klockor

Ange namnet på en stad eller välj en stad från jordgloben och tryck sedan lätt på +.

Radera klockor

Tryck lätt på ✕ på en klocka.

STOPPUR

- 1 På programskärmen trycker du lätt på **Klocka** → **STOPPUR**.
- 2 Tryck lätt på **START** för att ta tid på en händelse.
Ta varvtider samtidigt som du tar tiden på en händelse genom att trycka lätt på **VARV**.
- 3 Tryck lätt på **STOPP** för att stoppa tidtagningen.
Starta om tidtagningen genom att trycka lätt på **FORTSÄTT**.
Rensa varvtider genom att trycka lätt på **ÅTERSTÄLL**.

TIMER

- 1 På programskärmen trycker du lätt på **Klocka** → **TIMER**.
- 2 Ställ in längden och tryck sedan lätt på **START**.
Om du vill öppna tangentbordet och ange varaktigheten trycker du lätt på **KNAPPSATS**.
- 3 Tryck lätt på **AVFÄRDA** när timeralarmet aktiveras.

Kalkylator

Utför enkla eller komplicerade uträkningar.

Tryck lätt på **Kalkylator** på programskärmen.

Du kan se beräkningshistoriken på skärmens övre del.

Radera historiken genom att trycka lätt på **RENSA HISTORIK**.

Google apps

Google erbjuder underhållnings- sociala nätverks- och affärsprogram. Du kan behöva ett Google-konto för att få åtkomst till vissa program. Se [Konton](#) för mer information.

Om du vill visa mer programinformation ska du öppna varje programs hjälpmeny.



Det här programmet kanske inte finns eller har ett annat namn beroende på region eller tjänsteleverantör.

Chrome

Sök efter information och läs webbsidor.

Gmail

Skicka eller ta emot e-post via tjänsten Google Mail.

Maps

Hitta din plats på kartan, sök efter platser och visa platsinformation för olika platser.

Play Musik

Upptäck, lyssna på och dela musik på din enhet.

Play Filmer

Titta på videoklipp som är lagrade på enheten och hämta olika innehåll att titta på från **Play Butik**.

Google Drive

Lagra innehåll på molnet, kom åt det från var som helst och dela det med andra.

YouTube

Titta på eller skapa videoklipp och dela dem med andra.

Foton

Sök efter, hantera och redigera alla dina bilder och videor från olika källor på en enda plats.

Hangouts

Chatta med dina vänner individuellt eller i grupper och använd bilder, känslöikoner och videosamtal medan du chattar.

Google

Sök snabbt efter objekt på internet eller på enheten.

Röstsökning

Sök snabbt efter objekt genom att säga ett nyckelord eller en fras.

Google Inställningar

Konfigurera inställningar för vissa funktioner från Google.

Inställningar

Inledning

Anpassa inställningar för funktioner och program. Du kan göra enheten mer anpassad genom att konfigurera olika inställningsalternativ.

Tryck lätt på **Inställningar** på programskärmen.

Om du vill söka efter inställningar med hjälp av nyckelord ska du trycka lätt på **SÖK**.

Wi-Fi

Ansluta till ett Wi-Fi-nätverk

Aktivera Wi-Fi-funktionen för att ansluta till ett Wi-Fi-nätverk och öppna internet eller andra nätverksenheter.



- Din enhet använder en icke-harmoniserad frekvens och är avsedd att användas i alla europeiska länder. WLAN-funktionen kan användas i EU utan begränsningar inomhus, men inte utomhus.
- Stäng av Wi-Fi för att spara batteri när funktionen inte används.

- 1 På inställningsskärmen tryck lätt på **Wi-Fi** och trycker sedan lätt på reglaget för att aktivera funktionen.
- 2 Välj ett nätverk i listan med Wi-Fi-nätverk.
Nätverk som kräver ett lösenord visas med en låsikon.

3 Tryck lätt på **ANSLUT**.



När enheten väl har anslutit till ett Wi-Fi-nätverk återansluter den till det varje gång det är tillgängligt utan att kräva ett lösenord. För att förhindra att enheten ansluter till nätverket automatiskt markerar du det i nätverkslistan och trycker på **GLÖM**.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct ansluter enheter via ett Wi-Fi-nätverk utan att kräva en åtkomstpunkt.

- 1 På inställningsskärmen tryck lätt på **Wi-Fi** och trycker sedan lätt på reglaget för att aktivera funktionen.
- 2 Tryck lätt på **Wi-Fi Direct**.
Alla enheter som identifieras visas i en lista.
Om enheten som du vill ansluta till inte visas i listan kan du begära att enhetens Wi-Fi Direct-funktion aktiveras.
- 3 Välj en enhet att ansluta till.
Enheter ansluts när den andra enheten godkänner Wi-Fi Direct-anslutningsförfrågan.

Skicka och ta emot data

Du kan dela data såsom kontakter eller mediefiler med andra enheter. Följande åtgärder är ett exempel på hur man gör för att skicka en bild till en annan enhet.

- 1 Tryck lätt på **Galleri** på programskärmen.
- 2 Välj en bild.
- 3 Tryck lätt på **Dela** → **Wi-Fi Direct**, välj en enhet att överföra bilden till och tryck sedan lätt på **DELA**.
- 4 Godkänn förfrågan om Wi-Fi Direct-anslutning på den andra enheten.
Om enheterna redan är anslutna skickas bilden till den andra enheten utan proceduren för anslutningsförfrågan.

Avsluta enhetens anslutning

- 1 Tryck lätt på **Wi-Fi** på inställningsskärmen.
- 2 Tryck lätt på **Wi-Fi Direct**.
Enheten visar alla anslutna enheter i en lista.
- 3 Tryck lätt på enhetsnamnet för att koppla bort enheterna.

Bluetooth

Inledning

Använd Bluetooth för att utbyta data- eller mediefiler med andra Bluetooth-aktiverade enheter.



- Samsung ansvarar inte om data som skickas eller tas emot via Bluetooth förloras, avlyssnas eller missbrukas.
 - Se alltid till att du delar data med och tar emot data från enheter som du litar på och som är säkra. Om det finns hinder mellan enheterna kan räckvidden minskas.
 - Vissa enheter, i synnerhet sådana som inte testats eller godkänts av Bluetooth SIG, kanske inte är kompatibla med enheten.
 - Använd inte Bluetooth-funktionen för olagliga syften (exempelvis piratkopior av filer eller olaglig avlyssning för kommersiella syften).
- Samsung ansvarar inte för påföljder av olaglig användning av Bluetooth-funktionen.

Para ihop med andra Bluetooth-enheter

- 1 På inställningsskärmen tryck lätt på **Bluetooth** och trycker sedan lätt på reglaget för att aktivera funktionen.

Alla enheter som identifieras visas i en lista.

- 2 Välj en enhet för ihopparning.

Om din enhet har varit ihopparad med samma enhet tidigare trycker du bara lätt på enhetsnamnet utan att behöva bekräfta det automatiskt genererade lösenordet.

Om enheten som du vill para ihop med inte visas i listan kan du begära att synlighetsalternativet aktiveras på den andra enheten. Se den andra enhetens bruksanvisningar.



Din enhet är synlig för andra enheter medan Bluetooth-inställningsskärmen är öppen.

- 3 Godkänn Bluetooth-anslutningsförfrågan på din enhet för att bekräfta.

Enheter ansluts när den andra enheten godkänner Bluetooth-anslutningsförfrågan.

Skicka och ta emot data

Många program stöder dataöverföring via Bluetooth. Du kan dela data såsom kontakter eller mediefiler med andra Bluetooth-enheter. Följande åtgärder är ett exempel på hur man gör för att skicka en bild till en annan enhet.

- 1 Tryck lätt på **Galleri** på programskärmen.


- 2 Välj en bild.

- 3 Tryck lätt på **Dela** → **Bluetooth** och välj sedan en enhet att överföra bilden till.

Om enheten som du vill para ihop med inte visas i listan kan du begära att synlighetsalternativet aktiveras på den andra enheten.

- 4 Godkänn förfrågan om Bluetooth-anslutning på den andra enheten.

Koppla från Bluetooth-enheter

- 1 Tryck lätt på **Bluetooth** på inställningsskärmen.
Enheter visar alla sammankopplade enheter i en lista.
- 2 Tryck lätt på  bredvid enhetens namn för att koppla från.
- 3 Tryck lätt på **Avbryt sammankoppling**.

Flygläge

Detta inaktiverar enhetens alla trådlösa funktioner. Du kan bara använda icke nätverksbundna tjänster.

På inställningsskärmen tryck lätt på **Flygläge**.

Dataanvändning

Håll ordning på mängden för dataanvändning.

På inställningsskärmen tryck lätt på **Dataanvändning**.

Fler anslutningsinställningar

Alternativ

Anpassa inställningarna för att styra andra funktioner.

På inställningsskärmen trycker du lätt på **Fler anslutningsinställningar**.

- **Skriva ut:** Konfigurera inställningar för plugin-program för skrivare som är installerade på enheten. Du kan söka efter tillgängliga skrivare eller lägga till en manuellt för att skriva ut filer. Se [Skriva ut](#) för mer information.
- **VPN:** Ställa in och ansluta till virtuella privata nätverk (VPN).
- **Ethernet:** Alternativet Ethernet är tillgängligt när en Ethernet-adapter är ansluten till enheten. Använd det här alternativet för att aktivera Ethernet-funktionen och konfigurera nätverksinställningarna.

Skriva ut

Konfigurera inställningar för plugin-program för skrivare som är installerade på enheten. Du kan ansluta enheten till en skrivare via Wi-Fi eller Wi-Fi Direct och skriva ut bilder och dokument.



Vissa skrivare kanske inte är kompatibla med enheten.

Lägga till plugin-program för skrivare

Lägg till plugin-program för skrivare för de skrivare som du vill ansluta enheten till.

- 1 På inställningsskärmen trycker du lätt på **Fler anslutningsinställningar** → **Skriva ut** → **Hämta insticksprogram**.
- 2 Sök efter ett plugin-program för skrivare i **Play Butik**.
- 3 Välj ett plugin-program för skrivare och installera det.
- 4 Välj plugin-programmet för skrivare och tryck lätt på reglaget för att aktivera funktionen.
Enheten söker efter skrivare som är anslutna till samma Wi-Fi-nätverk som din enhet.

Lägg till skrivare manuellt genom att trycka lätt på **MER** → **Lägg till skrivare** → **ADD PRINTER**.

Ändra utskriftsinställningar genom att trycka lätt på **MER** → **Skrivarinställningar**.

Skriva ut innehåll

När du visar innehåll, exempelvis bilder eller dokument, trycker du lätt på **Dela** → **Skriv ut** → ▼ → **Alla skrivare** och väljer sedan en skrivare.

Ljud och aviseringar

Ändra inställningar för olika ljud på enheten.

På inställningsskärmen tryck lätt på **Ljud och aviseringar**.

- **Ljudläge:** Ställ in enheten på att använda ljudläge eller tyst läge.
- **Volym:** Justera volymnivån för musik och videoklipp, varningssignaler och aviseringar.
- **Ljud:** Ändra ringsignal och systemljudsinställningar.
- **Ljudkvalitet och effekter:** Konfigurera ytterligare ljudinställningar.
- **Stör ej:** Ställ in enheten på att tysta aviseringsljud, utom för tillåtna undantag.
- **Aviseringar på låsskärmen:** Ange om aviseringsinnehållet ska visas på den låsta skärmen.
- **Programaviseringar:** Ändra aviseringsinställningarna för de olika programmen.

Display

Ändra skärminställningarna.

På inställningsskärmen tryck lätt på **Display**.

- **Ljusstyrka:** Justera skärmens ljusstyrka.
- **Teckensnitt:** Ändra teckenstorleken och teckensnittet.
- **Skärmtimeout:** Ange hur lång tid det ska ta innan skärmens bakgrundsbelysning stängs av.
- **Smart viloläge:** Ställ in enheten på att förhindra att bakgrundsljuset slås av när du tittar på skärmen.
- **Skärmläge:** Ändra skärmläget för att justera färg och kontrast på skärmen.
- **Dagdröm:** Ställ in enheten på att starta en skärmläckare när enheten laddas eller är ansluten till en docka.

Rörelser och gester

Aktivera rörelseidentifieringsfunktionen och ändra inställningarna som styr rörelseidentifiering på din enhet.

På inställningsskärmen tryck lätt på **Rörelser och gester**.



Överdrivet skakande eller slag mot enheten kan resultera i oavsiktliga inmatningar. Kontrollera rörelserna.

- **Tyst:** Ställ in enheten på att tysta alarm när du använder handflaterörelser.
- **Dra handflatan för skärmbild:** Ställ in enheten på att ta en skärmbild när du drar handen åt vänster eller höger över skärmen. Du kan visa tagna bilder i **Galleri**.



Det går inte att ta en skärmbild när vissa program och funktioner används.

Program

Hantera enhetens program och ändra deras inställningar.

På inställningsskärmen tryck lätt på **Program**.

- **Programhanterare:** Visa och hantera programmen på enheten.
- **Standardprogram:** Välj en standardinställning för att använda program.
- **Programinställningar:** Anpassa inställningarna för varje program.

Användare

Skapa ytterligare användarkonton så att andra användare kan använda enheten med personliga inställningar, t.ex. e-postkonton, bakgrundspreferenser o.s.v. Följande typer av användarkonton är tillgängliga:

- **Ägare:** Ägarkonton skapas endast när enheten konfigureras för första gången och kan inte skapas mer än en gång. Detta konto har full kontroll över enheten, inklusive hantering av användarkonton. Du kan endast lägga till eller ta bort användarkonton när du använder det här kontot.

- **Gäst:** Med det här kontot kan gäster få åtkomst till enheten. Information och data som används under en gästsession lagras tillfälligt. Varje gång du använder det här kontot tillfrågas du om du vill fortsätta med föregående gästsession eller återställa den.
- **Användare:** Detta konto tillåter användare att komma åt sin egna program och sitt eget innehåll och att anpassa enhetsinställningar som påverkar alla konton.
- **Användare (begrä. profil):** Ett begränsat konto kan endast komma åt program och innehåll som godkänns av ägarkontot och kan inte använda tjänster som kräver inloggning.

Lägga till användare


- 1 På inställningsskärmen trycker du lätt på **Användare**.
- 2 Tryck lätt på **Lägg till användare eller profil** → **Användare** → **STÄLL IN NU**.
Enheten växlar till ett nytt användarkonto och standardlåsskärmen visas på skärmen.
- 3 Lås upp enheten och följ anvisningarna på skärmen för att slutföra installationen.

Lägga till begränsade profiler


- 1 På inställningsskärmen trycker du lätt på **Användare**.
- 2 Tryck lätt på **Lägg till användare eller profil** → **Användare (begrä. profil)**.
Om du inte använder en säker skärmlåsningssmetod för ägarkontot ska du följa anvisningarna på skärmen för att konfigurera en.
- 3 Välj de program och det innehåll som de begränsade användarna ska få åtkomst till.

Byta användare

Tryck lätt på användarkontoikonen längst upp på den låsta skärmen eller på aviseringspanelen och välj sedan ett konto som du vill växla till.

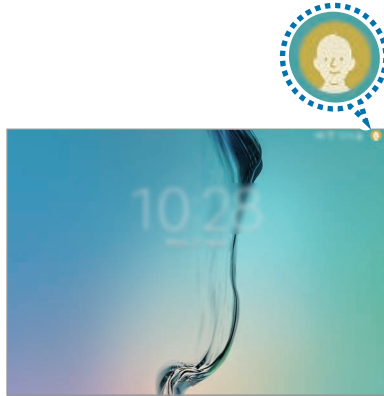

Låsskärm

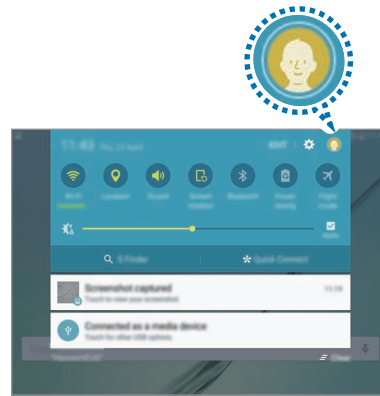



Aviseringspanel

Hantera användare

När du använder ägarkontot kan du ta bort konton eller ändra kontoinställningarna för begränsade konton.

Ta bort ett användarkonto genom att trycka lätt på  bredvid ett konto.

Ändra inställningarna för ett begränsat konto genom att trycka lätt på  bredvid ett konto. Du kan ta bort kontot genom att trycka lätt på .

Bakgrundsbild

Ändra bakgrundsinställningarna för hemskärmen och låsskärmen.

På inställningsskärmen tryck lätt på **Bakgrundsbild**.

Låsskärm och säkerhet

Alternativ

Ändra inställningarna för att säkra enheten.

På inställningsskärmen trycker du lätt på **Låsskärm och säkerhet**.



Vilka alternativ som är tillgängliga kan variera beroende på vald skärmlåsmetod.

- **Skärmlåstyp:** Ändra skärmlåsmetoden.
- **Visa information:** Ändra inställningarna för objekten som visas på låsskärmen.
- **Upplåsningseffekt:** Välj en effekt som visas när du låser upp skärmen.
- **Fingeravtryck:** Registrera dina fingeravtryck på enheten om du vill säkra enheten eller logga in på ditt Samsung account. Se [Igenkänning av fingeravtryck](#) för mer information.
- **Enhetssäkerhet:** Kontrollera enhetens säkerhetsstatus och sök igenom enheten efter skadlig programvara.
- **Hitta min mobila enhet:** Aktivera eller inaktivera funktionen Hitta min mobila enhet. Den här funktionen kan hjälpa dig lokalisera din enhet om den försvinner eller blir stulen. Du kan även komma åt webbplatsen Hitta min mobila enhet (findmymobile.samsung.com) för att spåra och kontrollera din försvunna eller stulna enhet.
- **Okända källor:** Ställ in enheten på att tillåta att program från okända källor installeras.
- **Övriga säkerhetsinställningar:** Konfigurera ytterligare säkerhetsinställningar.

Igenkänning av fingeravtryck

För att igenkänning av fingeravtryck ska fungera måste din fingeravtrycksinformation registreras och lagras i enheten. Efter registrering kan du ställa in enheten på att använda ditt fingeravtryck för följande funktioner:

- Skärmlås.
- Webbinloggning.
- Verifiera Samsung account.



- Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
- Fingeravtrycksigenkänning använder varje fingeravtrycks unika egenskaper för att förbättra säkerheten på din enhet. Sannolikheten att fingeravtryckssensorn blandar ihop två olika fingeravtryck är mycket liten. Men i ovanliga fall där separata fingeravtryck är mycket lika varandra kan sensorn identifiera dem som identiska.

För bästa igenkänning av fingeravtryck

När du skannar dina fingeravtryck på enheten ska du tänka på följande som kan påverka funktionens prestanda:

- Hemknappen rymmer en sensor som känner igen fingeravtryck. Kontrollera att hemknappen inte har blivit repad eller skadad av metallföremål såsom mynt, nycklar och halsband.
- Skärmskyddet som medföljer enheten kan få sensorn för igenkänning av fingeravtryck att fungera dåligt. Ta bort skärmskyddet för att öka känsligheten för fingeravtryck.
- Se till att avkänningsområdet och dina fingrar är rena och torra.
- Enheten kanske inte känner igen fingeravtryck med rynkor eller ärr.
- Enheten kan ha problem med att känna igen fingeravtryck från små eller smala fingrar.
- Om du böjer fingret eller bara använder en fingertopp kan enheten få problem med att känna igen fingeravtrycken. Se till att täcka hela hemknappen med fingret.
- Förbättra igenkänningen genom att registrera fingeravtryck från handen som du oftast använder när du gör något på enheten.
- I torra miljöer kan statisk elektricitet byggas upp i enheten. Använd inte den här funktionen i torra miljöer, eller ladda ur statisk elektricitet genom att ta på ett metallföremål innan du använder funktionen.

Registrera fingeravtryck

- 1 På inställningsskärmen trycker du lätt på **Låsskärm och säkerhet** → **Fingeravtryck** → **Lägg till fingeravtryck**.
- 2 Placera fingret på hemknappen.



- 3 När enheten har identifierat ditt finger lyfter du på fingret och placerar det på hemknappen igen.
Upprepa den här åtgärden med samma finger tills fingeravtrycket är registrerat.
- 4 När en skärm som ber dig registrera ett reservlösenord visas anger du reservlösenordet och trycker sedan lätt på **FORTSÄTT**.
- 5 Ange reservlösenordet igen för att bekräfta och tryck sedan lätt på **OK**.
Du kan använda reservlösenordet i stället för att skanna dina fingeravtryck.
- 6 När ett popup-fönster för fingeravtryckslås visas trycker du lätt på **OK**. Du kan använda dina fingeravtryck för att låsa upp skärmen.

Ta bort fingeravtryck

Du kan ta bort registrerade fingeravtryck med fingeravtryckshanteraren.

- 1 På inställningsskärmen trycker du lätt på **Låsskärm och säkerhet** → **Fingeravtryck**.
- 2 Skanna ett registrerat fingeravtryck eller tryck lätt på **Alternativt lösenord** och ange reservlösenordet.

3 Tryck lätt på **REDIGERA**.

4 Markera de fingeravtryck du vill ta bort och tryck lätt på **TA BORT**.

Byta reservlösenord

Du kan ändra det lösenord du använder som reservlösenord för att skanna dina fingeravtryck.

1 På inställningsskärmen trycker du lätt på **Låsskärm och säkerhet** → **Fingeravtryck**.

2 Skanna ett registrerat fingeravtryck eller tryck lätt på **Alternativt lösenord** och ange reservlösenordet.

3 Tryck lätt på **Ändra alt. lösenord**.

4 Ange ett nytt lösenord och tryck lätt på **FORTSÄTT**.

5 Ange lösenordet igen och tryck lätt på **OK**.

Verifiera lösenordet till Samsung account

Använd fingeravtryck för att bekräfta lösenordet till Samsung account. Du kan använda fingeravtryck i stället för att ange ditt lösenord, till exempel när du köper innehåll från **Galaxy Apps**.

1 På inställningsskärmen trycker du lätt på **Låsskärm och säkerhet** → **Fingeravtryck**.

2 Skanna ett registrerat fingeravtryck eller tryck lätt på **Alternativt lösenord** och ange reservlösenordet.

3 Tryck lätt på reglaget för **Verifiera Samsung account** för att aktivera funktionen.

4 Logga in på ditt Samsung account.

Logga in på konton med fingeravtryck

Du kan logga in på webbsidor som kan spara lösenord med hjälp av dina fingeravtryck.

- 1 På inställningsskärmen trycker du lätt på **Låsskärm och säkerhet** → **Fingeravtryck**.
- 2 Skanna ett registrerat fingeravtryck eller tryck lätt på **Alternativt lösenord** och ange reservlösenordet.
- 3 Tryck lätt på reglaget för **Webbinloggning** för att aktivera funktionen.
- 4 Öppna en webbsida som du vill logga in på med fingeravtryck.
- 5 Ange användarnamn och lösenord och tryck sedan på webbsidans inloggningsknapp.
- 6 Markera **Logga in med dina fingeravtryck** och tryck lätt på **KOM IHÅG**.

Du kan använda ditt fingeravtryck för att verifiera ditt konto och lösenord för att logga in på webbsidan.

Privat

Alternativ

Ändra inställningarna för att bibehålla din sekretess.

På inställningsskärmen trycker du lätt på **Privat**.

- **Plats:** Ändra inställningar för platsinformationsbehörighet.
- **Sekretessläge:** Aktivera sekretessläget för att förhindra att andra får åtkomst till ditt privata innehåll. Se [Sekretessläge](#) för mer information.
- **Rapportera diagnosinfo:** Ställ in enheten på att skicka in enhetens diagnostiska information och användningsinformation till Samsung.

Sekretessläge

Dölj personligt innehåll på din enhet för att förhindra att andra kommer åt det.

Aktivera sekretessläget

- 1 På inställningsskärmen trycker du lätt på **Privat** → **Sekretessläge** och trycker sedan lätt på reglaget för att aktivera funktionen.

Om du aktiverar sekretessläget för första gången följer du anvisningarna på skärmen för att ange en åtkomstkod för sekretessläget.

- 2 Följ instruktionerna på skärmen för att ange den förinställda åtkomstkoden för sekretessläget.

Sekretessläge är aktiverat och -ikonen visas i statusfältet.



Du kan bara visa och komma åt de dolda objekten när sekretessläget är aktiverat. Om du vill dölja objekt som finns i den privata mappen ska du inaktivera sekretessläget.

Dölja innehåll

- 1 På programskärmen startar du ett program för att dölja objekt.

- 2 Välj ett objekt och tryck lätt på **MER** → **Flytta till Privat**.

Om sekretessläget inte är aktiverat följer du instruktionerna på skärmen för att ange den förinställda åtkomstkoden för sekretessläget.

De valda objekten kommer att flyttas till den privata mappen.

Visa dolt innehåll

Du kan bara visa dolda objekt när sekretessläget är aktiverat.

- 1 På inställningsskärmen trycker du lätt på **Privat** → **Sekretessläge** och trycker sedan lätt på reglaget för att aktivera funktionen.
- 2 Följ instruktionerna på skärmen för att ange den förinställda åtkomstkoden för sekretessläget.
- 3 På programskärmen trycker du lätt på **Mina filer** → **Privat**.
Objekt som har flyttats till den privata mappen visas på skärmen. Du kan visa bokmärken med programmet **Internet**.

Ta fram innehåll

- 1 I den privata mappen håller du ett objekt nedtryckt och markerar sedan objekt som du vill sluta dölja.
- 2 Tryck lätt på **MER** → **Ta bort från Privat**.
- 3 Välj en mapp som du vill flytta objekten till och tryck lätt på **FLYTTA HIT**.
Objekten kommer att flyttas till den valda mappen.

Inaktivera sekretessläget automatiskt

Ställ in enheten på att inaktivera sekretessläget automatiskt varje gång skärmen stängs av.

- 1 På inställningsskärmen trycker du lätt på **Privat** → **Sekretessläge** och trycker sedan lätt på reglaget för att aktivera funktionen.
- 2 Följ instruktionerna på skärmen för att ange den förinställda åtkomstkoden för sekretessläget.
- 3 Tryck lätt på reglaget för **Automatisk inaktivering** för att aktivera funktionen.



När alternativet **Automatisk inaktivering** är aktiverat kan enheten inte överföra filer till den privata mappen om skärmen stängs av under överföringen.

Tillgänglighet

Konfigurera olika inställningar för att förbättra åtkomsten till enheten.

På inställningsskärmen tryck lätt på **Tillgänglighet**.

- **Syn:** Anpassa inställningarna för att förbättra tillgängligheten för användare med nedsatt syn.
- **Hörsel:** Anpassa inställningarna för att förbättra tillgängligheten för användare med nedsatt hörsel.
- **Fingerfärdighet och interaktion:** Anpassa inställningarna för att förbättra tillgängligheten för användare som har nedsatt rörlighet.
- **Riktningslås:** Ändra riktningskombinationsinställningarna för att låsa upp skärmen.
- **Direktåtkomst:** Ställ in enheten på att öppna valda tillgänglighetsmenyer när du trycker på hemknappen tre gånger i snabb följd.
- **Aviseringspåminnelse:** Ställ in enheten på att göra dig uppmärksam på aviseringar som du inte gått igenom under intervallet.
- **Läget Enkel tryckning:** Ställ in enheten på att styra aviseringar genom att du trycker på knappen i stället för att dra den.
- **Hantera tillgänglighet:** Exportera eller importera tillgänglighetsinställningar för att dela dem med andra enheter.
- **Tjänster:** Visa de tillgänglighetstjänster som är installerade på enheten.

Konton

Lägg till ditt Samsung account och Google-konto, eller andra konton, för att synkronisera med dem.

Lägga till konton

Vissa program på enheten kräver ett registrerat konto. Skapa konton för att få en optimal upplevelse med enheten.

- 1 På inställningsskärmen tryck lätt på **Konton** → **Lägg till konto**.
- 2 Välj en kontotjänst.
- 3 Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra konfigurationen av kontot.

Synkronisera innehåll med dina konton genom att välja ett konto och välja de objekt som ska synkroniseras.

Registrera Samsung account

Du behöver ett Samsung account när du använder en del Samsung-program. Du kan säkerhetskopiera eller återställa data som sparats i enheten till ditt Samsung account. Registrera ditt Samsung account på enheten för att använda Samsung-tjänster på ett enkelt sätt.

- 1 På inställningsskärmen tryck lätt på **Konton** → **Lägg till konto**.
- 2 Tryck lätt på **Samsung account**.
- 3 Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra konfigurationen av kontot.

När ditt Samsung account väl är registrerat kan du använda program som kräver ditt Samsung account utan inloggningsproceduren.

Ta bort konton

På inställningsskärmen tryck lätt på **Konton**, välj ett kontonamn, välj det konto som ska tas bort och trycker sedan lätt på **MER** → **Ta bort konto**.

Säkerhetskopiera och återställ

Ändra inställningarna för hantering av inställningar och data.

På inställningsskärmen tryck lätt på **Säkerhetskopiera och återställ**.

- **Säkerhetskopiera data:** Säkerhetskopiera din personliga information och dina programdata till Samsung-servern. Du kan även ställa in enheten på att säkerhetskopiera data automatiskt.
- **Återställ:** Återställ tidigare säkerhetskopierad personlig information och programdata från ditt Samsung account.
- **Säkerhetskopieringskonto:** Installera eller redigera ditt Google-säkerhetskopieringskonto.
- **Säkerhetskopiera data:** Ställ in enheten på att säkerhetskopiera inställningar och programdata till Google-servern.
- **Automatisk återställning:** Ställ in enheten på att automatiskt återställa inställningar och programdata från Google-servern när program installeras om.
- **Återställning till fabriksdata:** Återställ inställningarna till fabriksstandard och radera alla data.

Språk och inmatning

Ändra inställningar för textinmatning. Vissa alternativ kanske inte är tillgängliga beroende på valt språk.

På inställningsskärmen tryck lätt på **Språk och inmatning**.

- **Språk:** Välj ett displayspråk för alla menyer och program.
- **Standardtangenterbord:** Välj typ av standardtangenterbord för textinmatning.
- **Samsung-tangenterbord:** Ändra inställningar för Samsung-tangenterbordet.
- **Google röstinmatning:** Ändra inställningarna för röstinmatning.
- **Röstindata:** Välj en standardtjänst för röstinmatning. Du kan även ändra inställningarna för varje tjänst.
- **Alt. för text-till-tal:** Ändra inställningarna för text-till-tal.
- **Pekarhastighet:** Justera pekarhastighet för musen eller styrplattan som är ansluten till din enhet.

Batteri

Visa information om batteristyrka och ändra energisparalternativ.

På inställningsskärmen tryck lätt på **Batteri**.



Återstående användningstid visar återstående tid innan batteriströmmen tar slut. Användningstiden kan variera beroende på enhetsinställningarna och användningsförhållandena.

- **Energisparläge:** Aktivera energisparläge och ändra inställningarna för energisparläge. Se [Energisparläge](#) för mer information.
- **Ultraenergisparläge:** Förläng standbytiden och minska batteriförbrukningen genom att använda en enklare layout och tillåta begränsad åtkomst till ett program. Se [Ultraenergisparläge](#) för mer information.
- **Visa batteriprocent:** Ställ in enheten på att visa återstående batteritid.

Lagring

Visa minnesinformation för enheten.

På inställningsskärmen tryck lätt på **Lagring**.



Internminnets faktiska, tillgängliga kapacitet är mindre än den angivna kapaciteten på grund av att operativsystemet och standardprogrammen tar upp en del av minnet. Den tillgängliga kapaciteten kan ändras när du uppdaterar enheten.

Tillbehör

Ändra tillbehörsinställningarna.

På inställningsskärmen tryck lätt på **Tillbehör**.

- **Automatisk upplåsning:** Ställ in enheten på att låsas upp automatiskt när fodralet öppnas. Du kan endast använda den här funktionen för vissa skärmlåsmetoder.

Datum och tid

Öppna och ändra följande inställningar för att styra hur enheten visar tid och datum.

På inställningsskärmen tryck lätt på **Datum och tid**.



Om batteriet sitter kvar helt urladdat eller tas bort från enheten återställs datum och tid.

- **Automatiskt datum och automatisk tid:** Uppdatera automatiskt datum och tid när du förflyttar dig över tidszoner.
- **Ställ in datum:** Ange dagens datum manuellt.
- **Ställ in tid:** Ange aktuell tid manuellt.
- **Välj tidszon:** Ange den tidszon du bor i.
- **Använd 24-timmarsformat:** Visa tiden i 24-timmarsformat.
- **Välj datumformat:** Välj ett datumformat.

Bruksanvisning

Öppna hjälpinformationen för att ta reda på hur du använder enheten och programmen eller konfigurerar viktiga inställningar.

På inställningsskärmen tryck lätt på **Bruksanvisning**.

Om enheten

Få åtkomst till enhetsinformationen, redigera enhetsnamnet eller uppdatera enhetsprogramvaran.

På inställningsskärmen tryck lätt på **Om enheten**.

Bilaga

Felsökning

Innan du kontaktar ett Samsung-servicecenter ska du försöka med följande lösningar. Vissa situationer är kanske inte tillämpliga för din enhet.

När du slår på enheten eller under tiden du använder den, blir du ombedd att ange en av följande koder:

- Lösenord: När enhetslåset är aktiverat måste du ange det lösenord du har angett för enheten.
- PIN: När du använder enheten för första gången eller när PIN-kodsfunktionen är aktiverad måste du ange PIN-koden för SIM- eller USIM-kortet. Du kan inaktivera den här funktionen genom att använda menyn Lås SIM-kort.
- PUK: Ditt SIM- eller USIM-kort är spärrat, vanligtvis som resultat av att du har angett fel PIN-kod flera gånger i följd. Du måste ange den PUK-kod som du fått av tjänsteleverantören.
- PIN2: När du öppnar en meny som kräver PIN2, måste du ange den PIN2-kod som medföljer SIM- eller USIM-kortet. Kontakta din tjänsteleverantör för mer information.

Din enhet visar felmeddelanden rörande nätverk eller tjänster

- Om du befinner dig i ett område med svag signal eller dålig täckning kan du förlora kontakten. Gå till ett annat område och försök igen. Under rörelse kan felmeddelanden visas upprepade gånger.
- Du kan inte komma åt vissa alternativ utan en prenumeration. Kontakta din tjänsteleverantör för mer information.

Enheten slås inte på

Om batteriet är helt urladdat slås inte enheten på. Ladda batteriet helt innan du slår på enheten.

Pekskärmen svarar långsamt eller på fel sätt

- Om du sätter ett skyddshölje eller andra tillbehör över pekskärmen kanske den inte fungerar som den ska.
- Om du bär handskar, om dina händer inte är rena när du rör pekskärmen, eller om du trycker på pekskärmen med vassa föremål eller dina fingertoppar kanske pekskärmen inte fungerar som den ska.
- Pekskärmen kan sluta fungera när det är fuktigt eller om den utsätts för vatten.
- Starta om enheten för att rensa tillfälliga programvarufel.
- Se till att enhetens programvara är uppdaterad till senaste versionen.
- Om pekskärmen blir repig eller skadad ska du besöka ett Samsung-servicecenter.

Din enhet slutar svara eller har allvarliga fel

Om enheten fryser eller hänger sig kan du behöva stänga program eller slå av enheten och slå på den igen. Om enheten slutar svara ska du hålla strömknappen och volymknappen nedtryckta samtidigt i mer än 7 sekunder för att starta om.

Om detta inte löser problemet ska du göra en återställning till fabriksdata. På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Säkerhetskopiera och återställ** → **Återställning till fabriksdata** → **ÅTERSTÄLL ENHET** → **TA BORT ALLT**. Tänk på att säkerhetskopiera viktiga data på enheten innan du gör en återställning till fabriksdata.

Om problemet fortfarande kvarstår ska du kontakta ett Samsung-servicecenter.

Internetanslutningen bryts ofta

- Se till att du inte blockerar enhetens inbyggda antenn.
- Om du befinner dig i ett område med svag signal eller dålig täckning kan du förlora kontakten. Anslutningsproblemen beror eventuellt på problem med tjänsteleverantörens basstation. Gå till ett annat område och försök igen.
- När du använder enheten under förflyttning kan trådlösa nätverk kopplas ifrån på grund av problem med tjänsteleverantörens nätverk.

Batteriikonen är tom

Batterinivån är låg. Ladda batteriet.

Batteriet laddas inte korrekt (för laddare som är godkända av Samsung)

- Se till att laddaren är ansluten på rätt sätt.
- Byt ut batteriet på ett Samsung-servicecenter.

Batteriet laddas ur snabbare än när det först köptes

- När du utsätter enheten eller batteriet för mycket kalla eller varma temperaturer kan den användbara laddningen minska.
- Batteriförbrukning ökar när du använder meddelandefunktioner eller vissa program såsom spel eller internet.
- Batteriet är en förbrukningsvara och den användbara laddningen kommer att minska med tiden.

Enheten är mycket varm vid beröring

När du använder program som kräver mer ström eller använder program på enheten under en längre tid kan enheten bli varm. Detta är normalt och bör inte påverka enhetens livslängd eller prestanda.

Felmeddelanden visas vid start av kameran

Din enhet måste ha tillräckligt med minne och batteri för att hantera kameraprogrammet. Om du ser ett felmeddelande när du startar kameran ska du göra följande:

- Ladda batteriet.
- Frigör lite minne genom att överföra filer till en dator eller radera filer från enheten.
- Starta om enheten. Om du fortfarande har problem med kameraprogrammet efter att ha provat dessa tips, ska du kontakta ett Samsung-servicecenter.

Bildkvaliteten är sämre än förhandsgranskningen

- Kvaliteten på dina bilder kan variera beroende på omgivningen och de fotograferingstekniker du använder.
- Om du tar bilder i mörka områden, på natten eller inomhus kan bildbrus uppstå eller så kan bilderna bli oskarpa.

Felmeddelanden visas när jag öppnar multimediefiler

Om du ser felmeddelanden eller om multimediefiler inte spelas upp när du öppnar dem på enheten ska du pröva följande:

- Frigör lite minne genom att överföra filer till en dator eller radera filer från enheten.
- Se till att musikfilen inte är skyddad av Digital Rights Management (DRM). Om filen är DRM-skyddad, ska du se till att du har rätt licens eller nyckel för att spela upp filen.
- Se till att enheten stöder filformaten. Om ett filformat inte stöds, t.ex. DivX eller AC3, ska du installera ett program som stöder det. Bekräfta de filformat som din enhet stöder genom att besöka www.samsung.com.
- Enheten stöder bilder och videor som har tagits eller spelats in med enheten. Bilder och videor från andra enheter fungerar eventuellt inte på rätt sätt.
- Enheten stöder multimediefiler som är godkända av din nätverksleverantör eller leverantörer av ytterligare tjänster. Visst innehåll som cirkulerar på internet, såsom ringsignaler, videor eller bakgrunder, fungerar eventuellt inte på rätt sätt.

En annan Bluetooth-enhet hittas inte

- Kontrollera att den trådlösa Bluetooth-funktionen är aktiverad på enheten.
- Se till att den trådlösa Bluetooth-funktionen är aktiverad på enheten du vill ansluta till.
- Se till att enheten och den andra Bluetooth-enheten ligger inom det längsta avståndet för Bluetooth (10 m).

Om förslagen ovan inte hjälper dig att lösa problemet kontaktar du ett Samsung-servicecenter.

Ingen anslutning upprättas när du ansluter enheten till en dator

- Se till att den USB-kabel som du använder är kompatibel med enheten.
- Se till att du har rätt drivrutin installerad på datorn och att den har uppdaterats.
- Om du använder Windows XP ska du se till att du har Windows XP Service Pack 3 eller högre installerat på datorn.

Enheten hittar inte din nuvarande plats

GPS-signaler kan hindras på vissa platser, t.ex. inomhus. Ställ in enheten på att använda Wi-Fi eller ett mobilnätverk för att hitta din nuvarande plats i dessa situationer.

Data som lagrats på enheten har förlorats

Säkerhetskopiera alltid alla viktiga data som är lagrade på enheten. Annars går det inte att återställa data som blivit skadade eller som förlorats. Samsung är inte ansvarigt för förlust av data som är lagrade på enheten.

Ett litet glapp visas runt utsidan av enhetens skal

- Det här glappet är en nödvändig tillverkningsfunktion och vissa mindre rörelser eller vibrationer i delar kan uppstå.
- Med tiden kan friktionen mellan delar leda till att det här glappet ökar något.

Ta bort batteriet

- Om du vill ta bort batteriet **måste** du besöka ett auktoriserat servicecenter och ta med de tillhandahållna anvisningarna.
- För din egen säkerhet **får du inte försöka ta bort** batteriet själv. Om batteriet inte tas bort korrekt kan det leda till skador på batteriet och enheten vilket kan leda till personskador och/eller till att det inte är säkert att använda enheten.
- Samsung ansvarar inte för skador eller förlust (inomkontraktuellt eller utomkontraktuell, inklusive oaktsamhet) som kan uppstå till följd av att dessa varningar och anvisningar inte har följts noggrant, annat än vid dödsfall eller personskador som har orsakats av Samsungs oaktsamhet.

1 Ta bort minneskortfacket från enheten.

2 För att göra limmet som fäster den främre panelen på huvudenheten mjukare måste enheten värmas upp till en kontrollerad nivå i ett avsett temperaturkontrollerat utrymme. Sätt fast sugverktyget på den främre panelens nedre del samtidigt som du håller ett fast tag i enheten och dra uppåt för att få bort den främre panelen från underdelen.

3 Lossa och skruva ur skruvarna och ta bort stommen.

4 Koppla bort batterianslutaren och ta ur batteriet.

Behöver du hjälp eller har frågor, hänvisar vi till www.samsung.se.

Klicka på "SUPPORT"=>"Hjälp & felsökning" och välj sedan produktgrupp och produkttyp

Alternativt ring vår kundsupport tfn:
0771-SAMSUNG (7267864)

Upphovsrätt

Copyright © 2015 Samsung Electronics

Den här bruksanvisningen skyddas av internationell upphovsrättslagstiftning.

Ingen del i den här bruksanvisningen får reproduceras, distribueras, översättas eller överföras i någon form eller på något sätt, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive fotokopiering, inspelning och lagring i system för lagring av och åtkomst till information, utan föregående skriftligt samtycke från Samsung Electronics.

Varumärken

- SAMSUNG och logotypen för SAMSUNG är registrerade varumärken som tillhör Samsung Electronics.
- Bluetooth® är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc. i hela världen.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ och logotypen för Wi-Fi är registrerade varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance.
- Alla andra varumärken och upphovsrätter tillhör respektive ägare.