



SM-A800F

# Mode d'emploi

# Table des matières

## Fonctions de base

- 4 À lire avant utilisation
- 5 Contenu du coffret
- 6 Présentation de l'appareil
- 8 Batterie
- 12 Carte SIM ou USIM
- 14 Carte mémoire
- 17 Allumer et éteindre l'appareil
- 17 Écran tactile
- 20 Écran d'accueil
- 26 Écran de verrouillage
- 27 Volet des raccourcis
- 31 Saisir du texte
- 33 Capture d'écran
- 34 Ouvrir des applications
- 34 Multi-fenêtres
- 39 Gestion des appareils et des données
- 43 Établir une connexion avec un téléviseur
- 45 Partager des fichiers avec vos contacts
- 46 Mode Urgence

## Applications

- 47 Installer ou désinstaller des applications
- 48 Téléphone
- 51 Contacts
- 53 Messages
- 55 Internet

- 56 Email
- 57 Appareil photo
- 65 Galerie
- 66 Smart Manager
- 68 S Planner
- 69 S Voice
- 71 Musique
- 72 Vidéo
- 73 Enregistreur vocal
- 74 Mes fichiers
- 75 Mémo
- 76 Horloge
- 77 Calculatrice
- 78 Radio
- 79 Applications Google

## Paramètres

- 81 Introduction
- 81 Wi-Fi
- 83 Bluetooth
- 84 Mode Hors-ligne
- 85 Point d'accès mobile et modem
- 86 Utilisation des données
- 86 Gestionnaire de carte SIM
- 87 Réseaux mobiles
- 87 Plus de paramètres de connexion
- 89 Sons et notifications
- 90 Affichage

91	Mouvements et gestes
91	Applications
91	Fond d'écran
92	Thèmes
92	Écran verrouillage/Sécurité
96	Confidentialité/Protection
99	Mode simplifié
100	Accessibilité
101	Comptes
102	Sauvegarder et réinitialiser
102	Langue et saisie
103	Batterie
103	Stockage
104	Date et heure
104	Mode d'emploi
104	À propos de l'appareil

## Annexe

105	Dépannage
-----	-----------

# Fonctions de base

## À lire avant utilisation

Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi, afin de pouvoir utiliser votre appareil correctement et en toute sécurité.

- Les descriptions sont basées sur les paramètres par défaut de votre appareil.
- En fonction de votre zone géographique, de votre opérateur ou de la version logicielle, certains contenus peuvent différer par rapport à votre appareil.
- Les contenus de qualité élevée nécessitant une forte utilisation du processeur et de la RAM peuvent avoir une incidence sur les performances générales de l'appareil. Les applications en rapport avec ces contenus peuvent ne pas fonctionner correctement selon les caractéristiques de l'appareil et les conditions d'utilisation.
- Samsung ne peut être tenu responsable des problèmes de performance relatifs aux applications fournies par des prestataires autres que Samsung.
- Samsung ne peut être tenu responsable des problèmes de performance ou des incompatibilités découlant de la modification des paramètres de registre par l'utilisateur. Toute tentative de personnalisation du système d'exploitation peut entraîner des problèmes de fonctionnement de l'appareil ou de ses applications.
- Les logiciels, sons, fonds d'écran, images ainsi que les autres contenus multimédia fourni(e)s avec cet appareil sont concédés sous licence et leur usage est soumis à une utilisation limitée. L'extraction et l'utilisation de ces éléments à des fins commerciales ou autres constituent une infraction au regard des lois sur les droits d'auteur. Les utilisateurs sont entièrement responsables de toute utilisation illégale d'un contenu multimédia.
- Les services de données tels que l'envoi ou la réception de messages, le téléchargement ou le chargement de données, la synchronisation automatique ou l'utilisation de services de localisation peuvent occasionner des frais supplémentaires, en fonction de l'offre à laquelle vous avez souscrit dans le cadre de votre forfait. Pour les transferts de données volumineux, il est recommandé d'utiliser la fonction Wi-Fi.
- Les applications fournies par défaut avec l'appareil peuvent être modifiées ou ne plus être disponibles, et ce, sans préavis. Si vous avez des questions à propos d'une application fournie avec l'appareil, contactez un centre de service après-vente Samsung. Pour les applications installées par l'utilisateur, contactez les opérateurs.
- Toute modification du système d'exploitation de l'appareil ou installation de logiciels non officiels peut entraîner des dysfonctionnements et corrompre vos données. Ces actions constituent des violations de l'accord de licence Samsung et annuleront votre garantie.

- Selon la zone géographique ou le modèle, certains appareils doivent obligatoirement recevoir l'approbation de la FCC (Federal Communications Commission). Si votre appareil est approuvé par la FCC, vous pouvez afficher l'identifiant FCC de l'appareil. Pour afficher l'identifiant FCC, appuyez sur **Applis** → **Paramètres** → **À propos de l'appareil**.

### Icônes



**Avertissement** : situations susceptibles de vous blesser ou de blesser autrui



**Attention** : situations susceptibles d'endommager votre appareil ou d'autres équipements



**Notice** : remarques, conseils d'utilisation ou informations complémentaires

## Contenu du coffret


Vérifiez le contenu du coffret et assurez-vous que tous les éléments suivants sont présents :

- Appareil
- Guide de prise en main rapide



- Les éléments fournis avec l'appareil et les accessoires disponibles peuvent varier en fonction de votre zone géographique ou de votre opérateur.
- Les accessoires fournis ont été spécialement conçus pour votre appareil et peuvent ne pas fonctionner avec d'autres appareils.
- L'aspect et les caractéristiques du produit peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.
- Vous pouvez acheter d'autres accessoires auprès de votre revendeur Samsung. Avant tout achat, assurez-vous qu'ils sont compatibles avec votre appareil.
- Utilisez exclusivement des accessoires homologués par Samsung. L'utilisation d'accessoires non homologués peut entraîner des problèmes de performances, ainsi que des dysfonctionnements non couverts par la garantie.
- La disponibilité de l'ensemble des accessoires dépend entièrement des fabricants. Pour plus d'informations sur la disponibilité des accessoires, consultez le site Web Samsung.



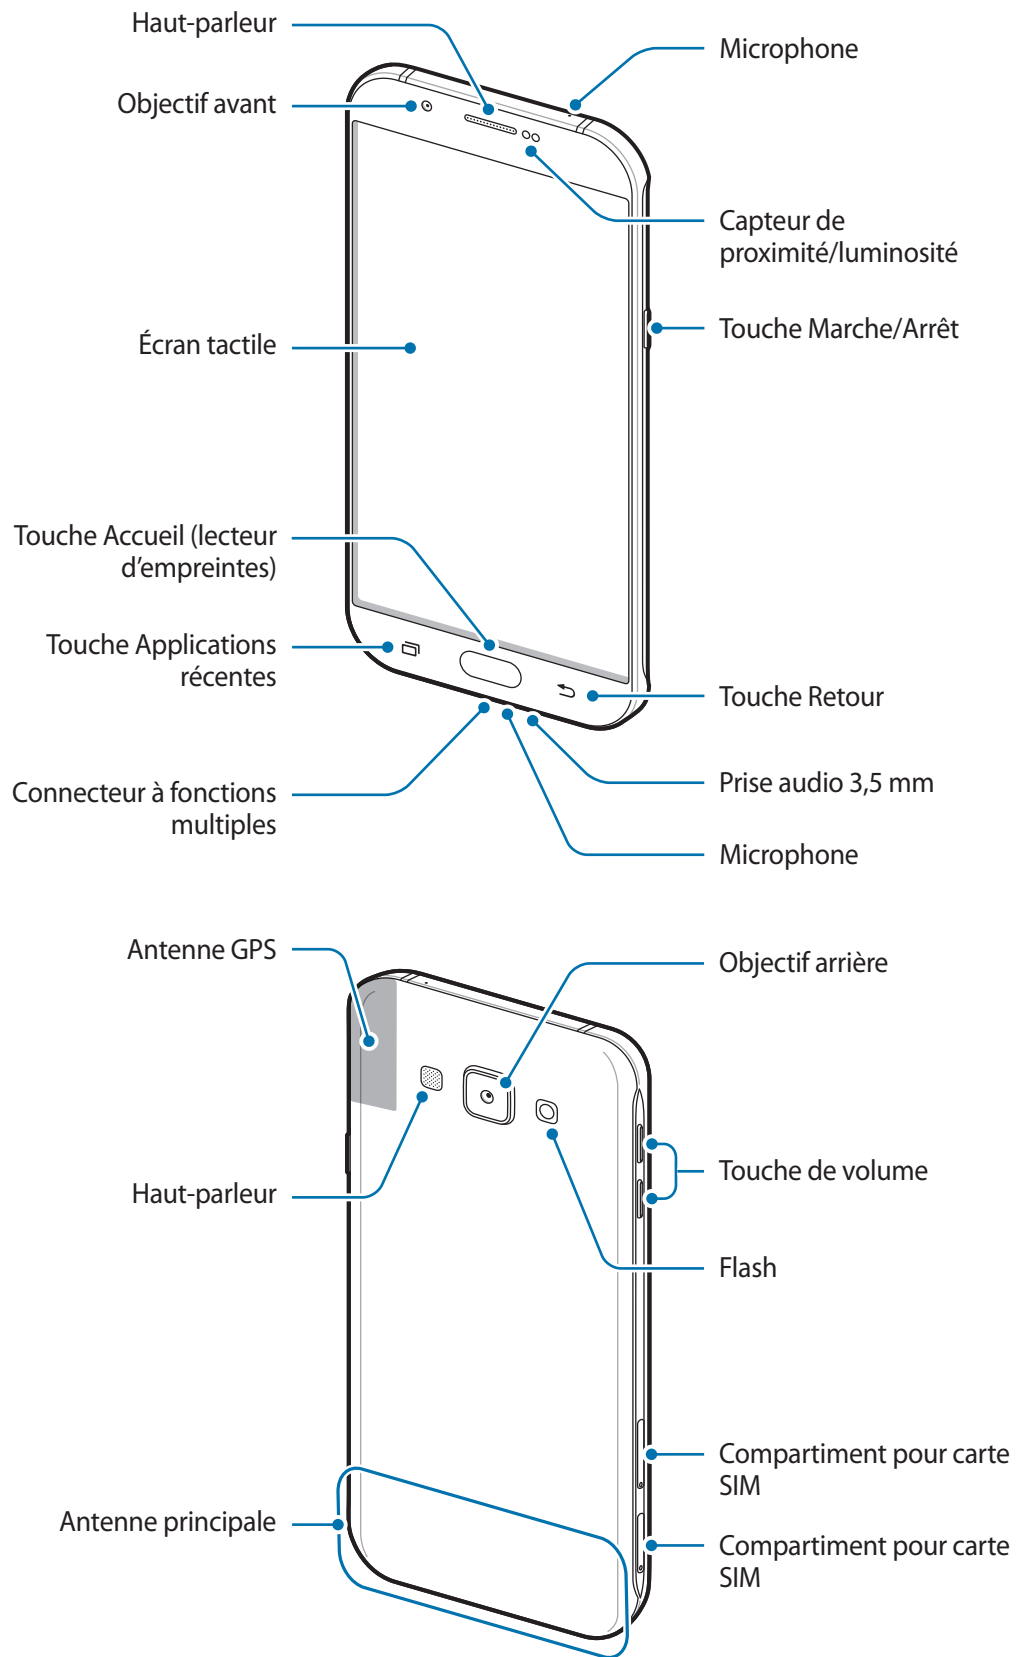


## Présentation de l'appareil





- Ne recouvrez pas la zone autour de l'antenne avec vos mains ou tout autre objet. Cela peut entraîner des problèmes de connectivité ou décharger la batterie.
- L'utilisation d'une protection d'écran agréée Samsung est recommandée. Les protections d'écran non agréées peuvent provoquer un dysfonctionnement des capteurs.
- Évitez de mettre l'écran tactile en contact avec de l'eau. L'humidité ou le contact avec l'eau peut provoquer des dysfonctionnements de l'écran tactile.

## Touches

Touche	Fonction
 <b>Marche/Arrêt</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maintenir cette touche enfoncée pour allumer ou éteindre l'appareil.</li> <li>• Appuyer sur cette touche pour allumer ou verrouiller l'écran.</li> </ul>
 <b>Applications récentes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Appuyer sur cette touche pour ouvrir la liste des applications récentes.</li> <li>• Maintenir le doigt appuyé pour lancer l'affichage dans l'écran partagé.</li> </ul>
 <b>Accueil</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Appuyer sur cette touche pour allumer l'écran lorsqu'il est verrouillé.</li> <li>• Appuyer sur cette touche pour revenir à l'écran d'accueil.</li> <li>• Maintenir cette touche enfoncée pour lancer la fonction de recherche <b>Google</b>.</li> </ul>
 <b>Retour</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Appuyer sur cette touche pour revenir à l'écran précédent.</li> </ul>
 <b>Volume</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Appuyer sur cette touche pour régler le volume de l'appareil.</li> </ul>

## Batterie


### Charger la batterie

Chargez la batterie avant d'utiliser l'appareil pour la première fois ou lorsque vous ne l'avez pas utilisé depuis un certain temps.



Utilisez uniquement des chargeurs, des batteries et des câbles homologués par Samsung. L'utilisation de chargeurs ou de câbles non homologués peut provoquer l'éclatement de la batterie ou endommager l'appareil.

- 1 Branchez le câble USB sur l'adaptateur USB, puis la fiche micro-USB sur le connecteur à fonctions multiples de l'appareil.

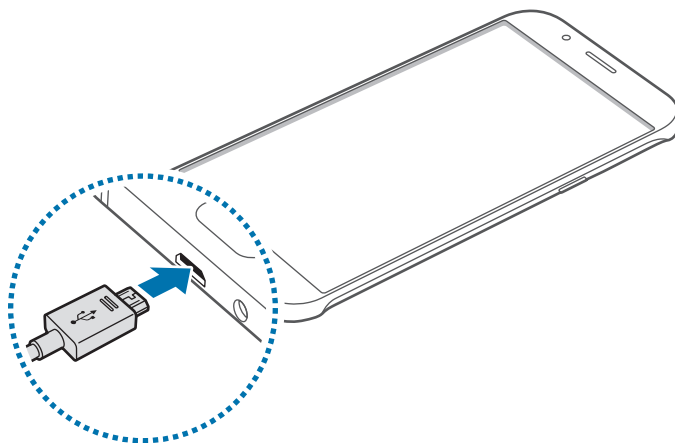

Un branchement incorrect du chargeur peut sérieusement endommager l'appareil. Les dégâts résultant d'une mauvaise utilisation ne sont pas couverts par la garantie.



- 2 Branchez l'adaptateur USB à une prise de courant.
- 3 Lorsque la batterie est complètement chargée, déconnectez l'appareil du chargeur. Pour ce faire, débranchez d'abord le chargeur de l'appareil, puis de la prise de courant.



- Pour économiser l'énergie, débranchez le chargeur lorsque vous ne l'utilisez pas. Le chargeur n'étant pas muni d'une touche Marche/Arrêt, vous devez le débrancher de la prise de courant pour couper l'alimentation. L'appareil doit rester à proximité de la prise lors du chargement.
- Le socle de prise de courant doit être installé à proximité du matériel et doit être aisément accessible.

## Afficher la durée de chargement restante

Au cours du chargement, ouvrez l'écran d'accueil et appuyez sur **Applis** → **Paramètres** → **Batterie**.



La durée de chargement réelle peut varier selon l'état de l'appareil et les conditions de chargement. La durée de chargement restante peut ne pas s'afficher si vous rechargez l'appareil dans des conditions de températures extrêmes.

## Réduire la consommation d'énergie de la batterie

Votre appareil est doté de diverses options destinées à économiser l'autonomie de votre batterie.

- Optimisez l'appareil à l'aide du Gestionnaire intelligent.
- Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil, désactivez l'écran tactile en appuyant sur la touche Marche/Arrêt.
- Activez le mode économie d'énergie.
- Fermez les applications inutiles.
- Lorsque vous n'utilisez pas la fonction Bluetooth, désactivez-la.
- Lorsque vous n'utilisez pas la fonction Wi-Fi, désactivez-la.
- Désactivez la fonction de synchronisation automatique des applications.
- Réduisez la durée du rétroéclairage de l'écran.
- Réduisez la luminosité de l'écran.

## Conseils et précautions pour le chargement de la batterie

- Lorsque le niveau de charge est faible, l'icône de la batterie est vide.
- Si la batterie est complètement déchargée, vous ne pouvez pas allumer l'appareil, même si le chargeur est branché. Rechargez la batterie pendant quelques minutes avant d'allumer l'appareil.
- Si vous utilisez simultanément plusieurs applications, des applications réseaux ou des applications qui nécessitent une connexion à un autre appareil, la batterie se déchargera rapidement. Pour éviter toute déconnexion du réseau ou perte d'alimentation lors d'un transfert de données, utilisez toujours ces applications lorsque la batterie est parfaitement chargée.
- Si vous utilisez une source d'alimentation autre que l'adaptateur USB, comme un ordinateur, la vitesse de chargement risque d'être ralentie.
- L'appareil peut être utilisé en cours de chargement, mais dans ce cas, le chargement complet de la batterie risque de prendre plus de temps.
- Lorsque l'appareil est en cours de chargement, il est possible que l'écran tactile ne fonctionne pas en raison de l'instabilité de l'alimentation électrique. Dans ce cas, débranchez le chargeur de l'appareil.
- Il est possible que l'appareil et le chargeur chauffent en cours de chargement. Ce phénomène est normal et n'affecte ni la durée de vie, ni les performances de l'appareil. Si la température de la batterie devient trop élevée, le chargement risque de s'interrompre.
- Si l'appareil ne se charge pas correctement, apportez-le, accompagné de son chargeur, dans un centre de service après-vente Samsung.

## Mode Économie d'énergie

Préservez l'autonomie de la batterie en limitant les fonctions de l'appareil.

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Applis** → **Paramètres** → **Batterie** → **Mode Économie d'énergie**, puis faites glisser le curseur sur la droite pour activer la fonction.

Pour activer automatiquement le mode économie d'énergie, lorsque l'autonomie de la batterie atteint le niveau prédéfini, appuyez sur **Démarrer mode Éco énergie**, puis sélectionnez une option.

## Mode Ultra économie d'énergie

Utilisez cette fonction pour prolonger l'autonomie de la batterie. En mode Ultra économie d'énergie, l'appareil se comporte comme suit :

- Elle affiche les couleurs à l'écran en nuances de gris.
- Il limite le nombre d'applications disponibles et affiche uniquement les applications sélectionnées.
- Il désactive la connexion de données mobiles quand l'écran s'éteint.
- Il désactive les fonctions Wi-Fi et Bluetooth.

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Applis** → **Paramètres** → **Batterie** → **Mode Ultra économie d'énergie**, puis faites glisser le curseur sur la droite pour activer la fonction.

Pour désactiver le mode Ultra économie énergie, appuyez sur **PLUS** → **Désact. Ultra économie énergie**.



La durée d'utilisation indique l'autonomie restante avant que la batterie ne soit complètement déchargée. Cette durée d'utilisation peut varier selon les paramètres de l'appareil et les conditions d'utilisation.


## Carte SIM ou USIM

### Installer la carte SIM ou USIM

Insérez la carte SIM ou USIM fournie par votre opérateur.



- Seules les cartes nano-SIM sont compatibles avec cet appareil.
- La disponibilité de certains services LTE 4G dépend de votre opérateur. Pour en savoir plus sur la disponibilité des services, contactez votre opérateur.

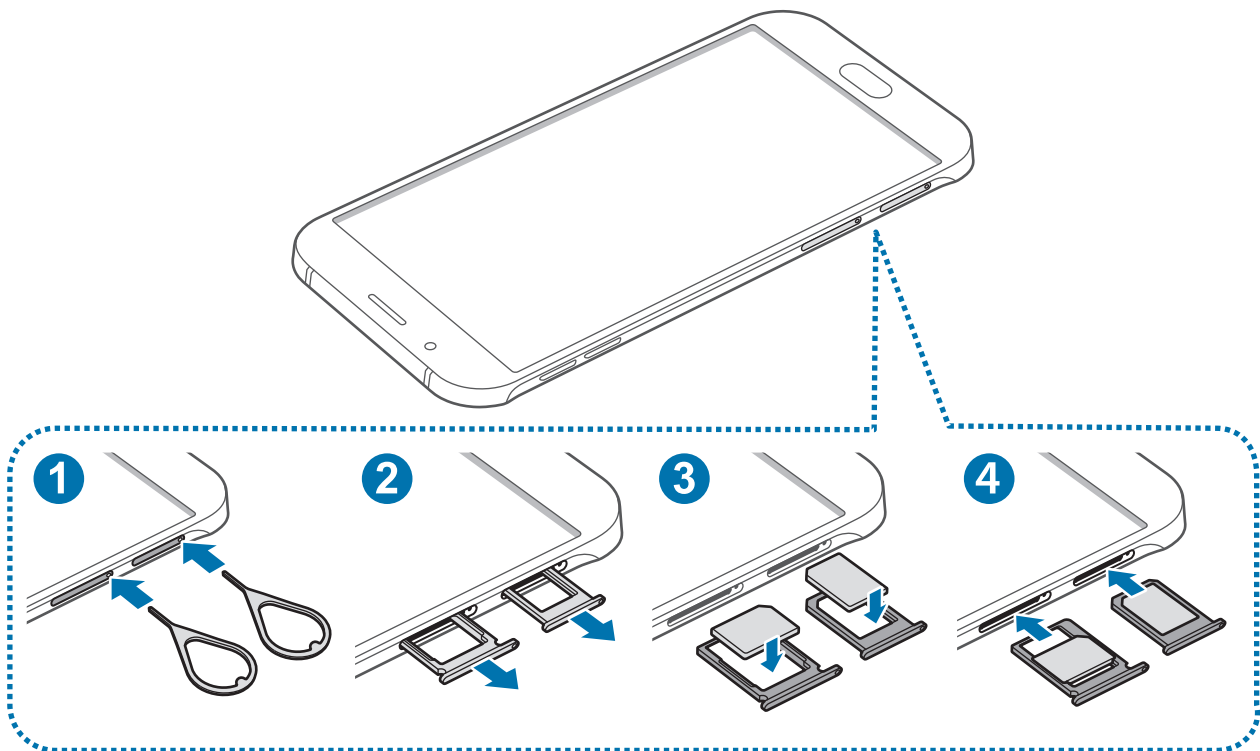


- 1 Insérez l'outil de retrait à l'endroit prévu à cet effet sur le compartiment pour carte SIM et appuyez et relâchez pour déverrouiller le compartiment.



Vérifiez que la broche d'éjection est perpendiculaire à l'orifice. Dans le cas contraire, l'appareil pourrait être endommagé.

- 2 Retirez délicatement le compartiment pour carte SIM de son emplacement.

- 3** Placez la carte SIM ou USIM dans le compartiment pour carte SIM, puce orientée vers le bas.
- Placez la carte SIM ou USIM principale sur le compartiment de la carte SIM 1 (❶) et la deuxième carte SIM ou USIM sur le compartiment de la carte SIM 2 (❷).

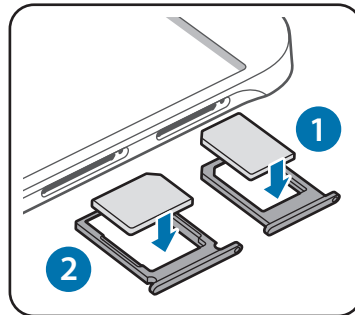

Le compartiment de la carte SIM 2 sert également de compartiment pour la carte mémoire. Vous ne pouvez toutefois pas placer à la fois la carte SIM ou USIM et la carte mémoire.




Veillez à ne pas perdre ou laisser d'autres personnes utiliser votre carte SIM ou USIM. Samsung ne peut être tenu responsable en cas de dommage ou désagrément résultant d'une perte ou d'un vol de carte.

- 4** Insérez le compartiment pour carte SIM à l'emplacement prévu à cet effet.

## Retirer la carte SIM ou USIM

- 1** Insérez l'outil de retrait à l'endroit prévu à cet effet sur le compartiment pour carte SIM et appuyez et relâchez pour déverrouiller le compartiment.
- 2** Retirez délicatement le compartiment pour carte SIM de son emplacement.
- 3** Retirez la carte SIM ou USIM.

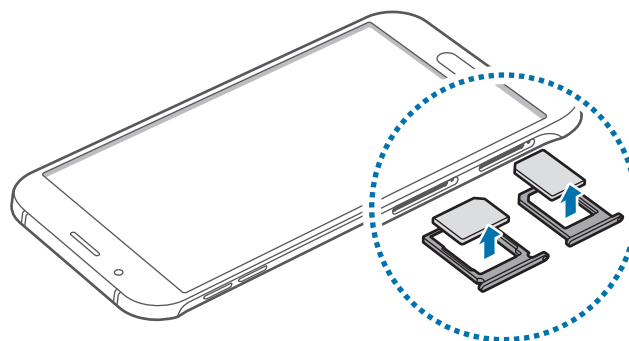

- 4** Insérez le compartiment pour carte SIM à l'emplacement prévu à cet effet.

## Utilisation de deux cartes SIM ou USIM

Si vous insérez deux cartes SIM ou USIM, vous pouvez disposer de deux numéros de téléphone ou opérateurs pour un même appareil.

### Activer une carte SIM ou USIM

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Applis** → **Paramètres** → **Gestionnaire de carte SIM**. Sélectionnez une carte SIM ou USIM, puis appuyez sur le commutateur pour l'activer.

### Changer le nom et l'icône d'une carte SIM ou USIM

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Applis** → **Paramètres** → **Gestionnaire de carte SIM**. Sélectionnez une carte SIM ou USIM et appuyez sur **Nom** ou **Icône**. Indiquez un nom et une icône d'affichage pour chaque carte.

### Basculer d'une carte à l'autre

Si deux cartes SIM ou USIM sont activées, des icônes de sélection de la carte apparaissent dans le volet des raccourcis. Ouvrez le volet et sélectionnez une carte.

## Carte mémoire

### Installer une carte mémoire


L'appareil est compatible avec les cartes mémoire d'une capacité allant jusqu'à 128 Go. Selon le fabricant et le modèle, certaines cartes mémoire peuvent ne pas être compatibles avec votre appareil.



- Certaines cartes mémoire peuvent ne pas être parfaitement compatibles avec l'appareil. L'utilisation d'une carte mémoire incompatible peut endommager l'appareil ou la carte mémoire elle-même et corrompre les données qui y sont stockées.
- Veillez à insérer la carte mémoire du bon côté.



- Seules les structures de fichiers FAT et exFAT sont compatibles avec les cartes mémoire de l'appareil. Lorsque vous insérez une carte mémoire formatée avec une autre structure de fichiers, l'appareil vous invite à la reformater.
- Une trop grande fréquence des opérations d'effacement et d'écriture réduit la durée de vie des cartes mémoire.
- Lorsque vous insérez une carte mémoire dans l'appareil, le répertoire de fichiers de la carte mémoire apparaît dans le dossier **Mes fichiers** → **Carte SD**.

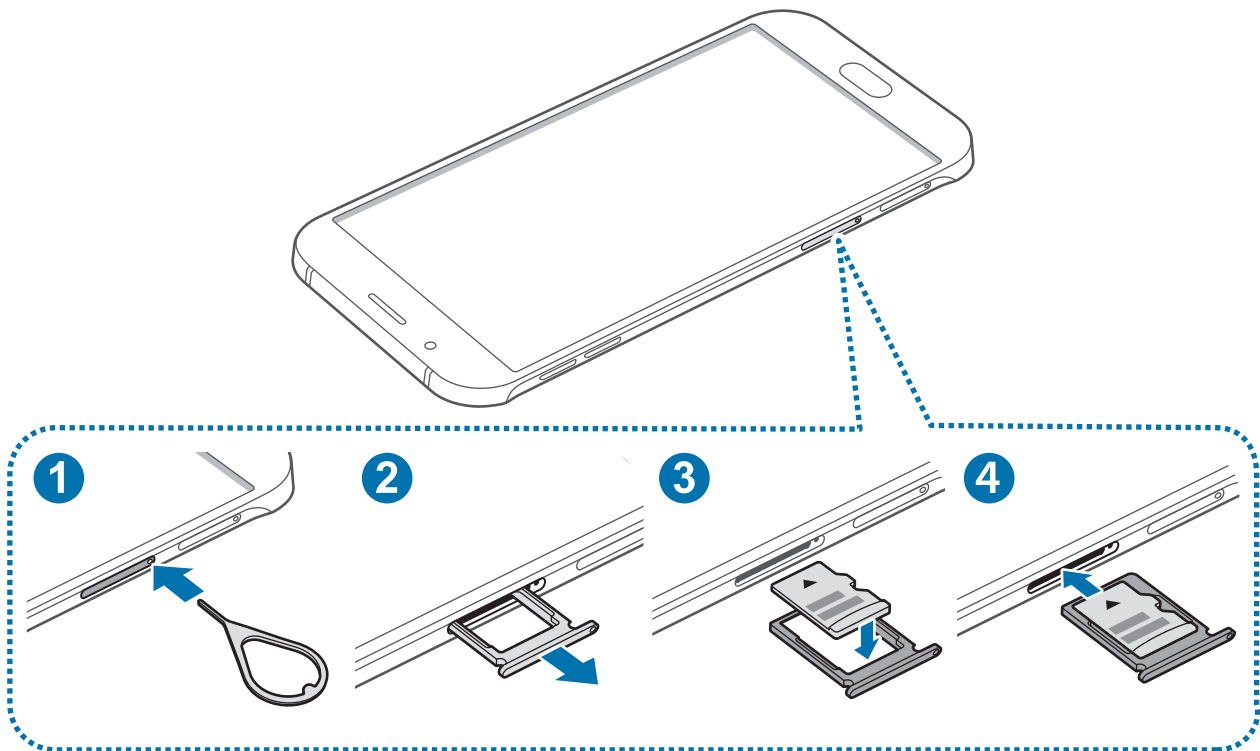

- 1 Insérez l'outil de retrait à l'endroit prévu à cet effet sur le compartiment de la carte mémoire et appuyez et relâchez pour déverrouiller le compartiment.



Vérifiez que la broche d'éjection est perpendiculaire à l'orifice. Dans le cas contraire, l'appareil pourrait être endommagé.

- 2 Retirez délicatement le compartiment de la carte mémoire.
- 3 Placez une carte mémoire sur le compartiment, puce orientée vers le bas.
- 4 Insérez le compartiment de la carte mémoire à l'endroit prévu à cet effet sur l'appareil.

## Retirer une carte mémoire

Avant de retirer la carte mémoire, vous devez au préalable la désactiver pour pouvoir la retirer en toute sécurité.

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Applis** → **Paramètres** → **Stockage** → **Démonter la carte SD**.

- 1 Insérez l'outil de retrait à l'endroit prévu à cet effet sur le compartiment de la carte mémoire et appuyez et relâchez pour déverrouiller le compartiment.
- 2 Retirez délicatement le compartiment de la carte mémoire.
- 3 Retirez la carte mémoire.
- 4 Insérez le compartiment de la carte mémoire à l'endroit prévu à cet effet sur l'appareil.



Ne retirez jamais la carte mémoire lorsque l'appareil y enregistre ou lit des informations. Cela pourrait entraîner une perte ou une corruption des données, ou endommager la carte mémoire ou l'appareil. Samsung ne peut être tenu responsable en cas de perte de données résultant d'une utilisation frauduleuse ou en cas de détérioration d'une carte mémoire.

## Formater une carte mémoire

Une carte mémoire ayant été formatée sur un ordinateur peut ne pas être compatible avec l'appareil. Formatez la carte mémoire dans l'appareil.

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Applis** → **Paramètres** → **Stockage** → **Formater la carte SD** → **FORMATER LA CARTE SD** → **SUPPRIMER TOUT**.



Avant de formater la carte mémoire, n'oubliez pas d'effectuer des copies de sauvegarde de toutes les données importantes qui y sont stockées. La garantie du fabricant ne couvre pas la perte de données résultant des manipulations de l'utilisateur.



## Allumer et éteindre l'appareil

Pour allumer l'appareil, maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée pendant quelques secondes.

Si vous allumez l'appareil pour la première fois ou après l'avoir réinitialisé, suivez les instructions affichées à l'écran pour procéder à sa configuration.

Pour éteindre l'appareil, maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée, puis appuyez sur **Éteindre**.



- Si votre appareil se bloque et ne répond plus, maintenez simultanément la touche Marche/Arrêt et la touche de volume enfoncées pendant plus de 7 secondes afin de redémarrer.
- Respectez toutes les consignes de sécurité et directives formulées par le personnel compétent dans les lieux où l'utilisation d'appareils mobiles est interdite, comme par exemple dans les avions et les hôpitaux.

## Écran tactile




- Évitez tout contact de l'écran tactile avec d'autres appareils électriques. Les décharges électrostatiques peuvent provoquer des dysfonctionnements de l'écran tactile.
- Pour éviter d'endommager l'écran tactile, n'appuyez pas dessus avec un objet pointu et n'exercez aucune pression excessive avec vos doigts.



- Il se peut que l'appareil ne reconnaisse pas la saisie tactile près des bords de l'écran, hors de la zone de saisie dédiée.
- Si l'écran tactile reste inactif pendant une période prolongée, des images rémanentes risquent d'apparaître (ou persistance de l'affichage). Éteignez l'écran tactile lorsque vous n'utilisez pas l'appareil.
- Il est recommandé d'utiliser l'écran tactile avec les doigts.


## Appuyer

Pour ouvrir une application, sélectionner un élément de menu, activer une touche à l'écran ou saisir un caractère sur le clavier à l'écran, appuyez sur l'écran tactile avec un seul doigt.

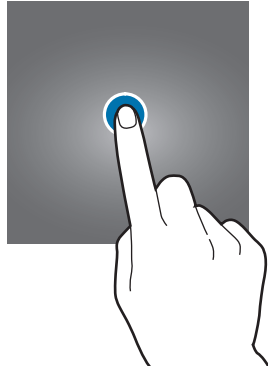


## Maintenir appuyé

Pour accéder aux options disponibles, maintenez le doigt appuyé sur un élément ou l'écran pendant plus de 2 secondes.

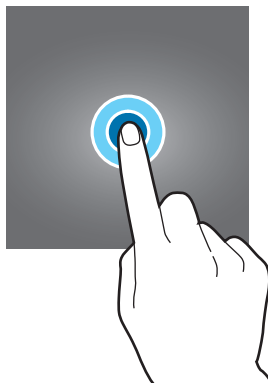


## Faire glisser

Pour déplacer un élément, maintenez-y votre doigt appuyé et faites-le glisser vers un nouvel emplacement.

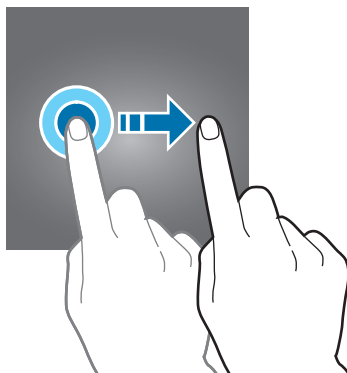


## Appuyer deux fois

Pour effectuer un zoom sur une page Web ou une image, appuyez deux fois sur l'écran. Pour annuler le zoom, appuyez à nouveau à deux reprises sur l'écran.

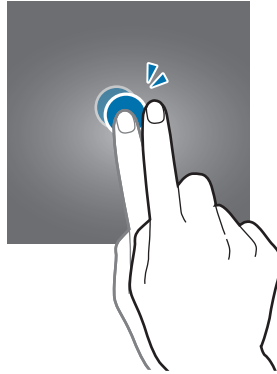



## Balayer

Pour afficher d'autres volets, balayez l'écran d'accueil ou la liste des applications vers la gauche ou vers la droite. Pour parcourir une page Web ou une liste d'éléments, telle que celle de vos contacts, balayez l'écran vers le haut ou le bas.

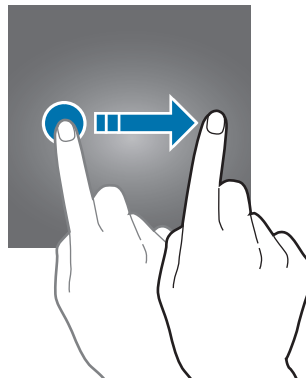

## Écarter et rapprocher les doigts

Pour effectuer un zoom avant sur une page Web, une carte ou une image, placez deux doigts sur l'écran et écartez-les. Rapprochez-les pour effectuer un zoom arrière.

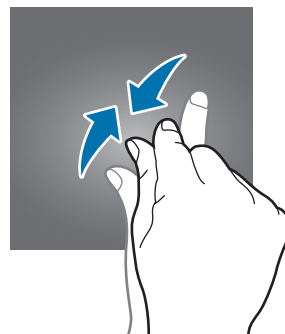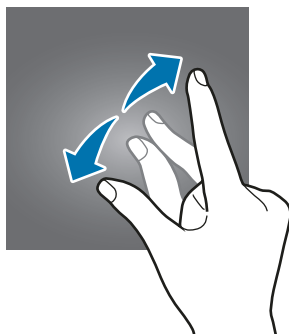

# Écran d'accueil

## Écran d'accueil

L'écran d'accueil est le point de départ pour accéder à toutes les fonctions de l'appareil. Il affiche des widgets, des raccourcis vers les applications, etc.

Pour afficher d'autres volets, balayez l'écran vers la gauche ou la droite ou appuyez sur l'un des indicateurs en bas de l'écran.



## Options de l'écran d'accueil


Maintenez votre doigt appuyé sur une zone vide de l'écran d'accueil ou rapprochez-y les doigts pour accéder aux options disponibles. Personnalisez l'écran d'accueil en ajoutant, supprimant ou réorganisant ses volets. Vous pouvez également définir le fond d'écran d'accueil, lui ajouter des widgets, etc.

- **Fonds d'écran** : modifiez les paramètres du fond d'écran pour l'écran d'accueil et l'écran verrouillé.
- **Widgets** : ajouter des widgets à l'écran d'accueil Les widgets sont de petits outils qui permettent d'obtenir des informations comme la météo ou l'actualité par exemple.
- **Thèmes** : changez le thème de l'appareil. Les éléments visuels de l'interface comme les couleurs, les icônes et les fonds d'écran varient selon le thème sélectionné.
- **Grille d'écran** : modifiez la taille des lignes directrices pour afficher plus ou moins d'éléments sur l'écran d'accueil.




## Flipboard Briefing

Afficher les articles les plus récents classés par catégories. Grâce à cette fonction, vous pouvez consulter les actualités qui vous intéressent.

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  ou balayez l'écran vers la droite pour ouvrir Flipboard Briefing. Pour parcourir les articles de chaque catégorie d'actualités, balayez l'écran vers le haut ou vers le bas.

Pour désactiver Flipboard Briefing, maintenez le doigt appuyé sur une zone vide de l'écran d'accueil. Balayez ensuite l'écran vers la droite ou décochez la cache située en haut du volet Flipboard Briefing.

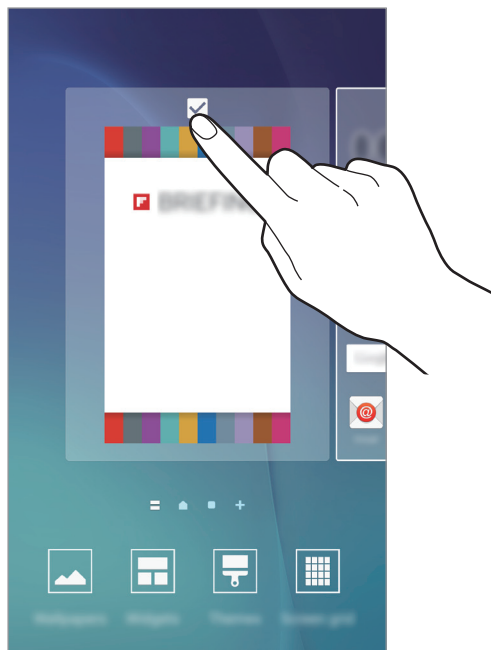

## Ajouter des éléments

Depuis la liste des applications, maintenez le doigt appuyé sur une application ou un dossier, puis faites glisser l'icône vers l'écran d'accueil.

Pour ajouter des widgets, maintenez le doigt appuyé sur une zone vide de l'écran d'accueil, appuyez sur **Widgets**, maintenez le doigt appuyé sur un widget, puis faites-le glisser vers l'écran d'accueil.

## Déplacer et supprimer un élément

Maintenez le doigt appuyé sur un élément depuis l'écran d'accueil, puis faites-le glisser jusqu'à l'emplacement souhaité.

Pour déplacer l'élément vers un autre volet, faites-le glisser vers le bord de l'écran.


Vous pouvez également déplacer les applications fréquemment utilisées vers la zone de raccourcis située au bas de l'écran d'accueil.

Maintenez le doigt appuyé sur l'élément à supprimer. Faites-le ensuite glisser vers l'option **Supprimer** en haut de l'écran.

## Créer des dossiers

- 1 Depuis l'écran d'accueil, maintenez le doigt appuyé sur une application, puis faites-la glisser vers une autre application.

- 2** Déposez l'application lorsque le cadre d'un dossier apparaît autour des applications.  
Un nouveau dossier contenant les applications sélectionnées est créé.

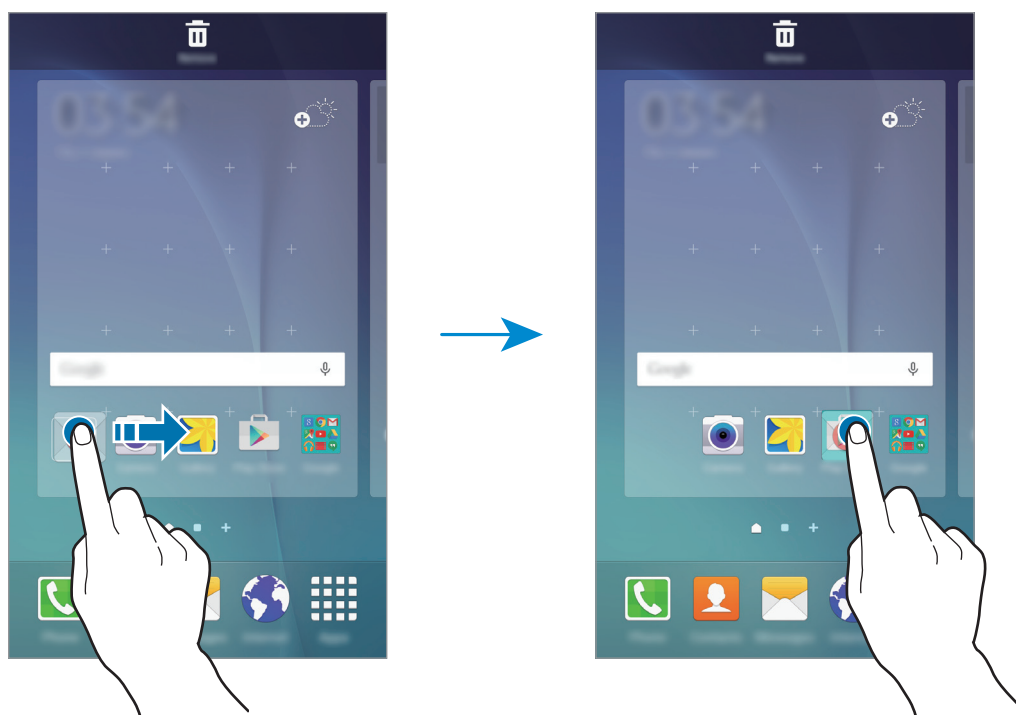

- 3** Saisissez un nom de dossier.

Pour modifier la couleur d'un dossier, appuyez sur 🎨.

Pour ajouter davantage d'applications à un dossier, maintenez le doigt appuyé sur une application, puis faites-la glisser vers le dossier.

## Gérer les volets

Maintenez votre doigt appuyé sur une zone vide de l'écran d'accueil pour ajouter, déplacer ou supprimer un volet.

Pour ajouter un volet, balayez l'écran vers la gauche, puis appuyez sur +.

Pour déplacer un volet, maintenez le doigt appuyé sur son aperçu, puis faites-le glisser jusqu'à l'emplacement souhaité.

Pour supprimer un volet, maintenez le doigt appuyé sur son aperçu, puis faites-le glisser vers l'option **Supprimer** en haut de l'écran.

Pour définir un volet comme écran d'accueil principal, appuyez sur 🏠.

## Liste des applications

La liste des applications affiche les icônes de toutes vos applications, y compris celles récemment installées.

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Applis** pour ouvrir la liste des applications. Pour afficher d'autres volets, balayez l'écran vers la gauche ou la droite ou sélectionnez le point d'un volet en bas de l'écran.

## Déplacer des éléments



La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **MODIFIER**. Maintenez le doigt appuyé sur l'élément à déplacer, puis faites-le glisser jusqu'à l'emplacement souhaité.

Pour déplacer l'élément vers un autre volet, faites-le glisser vers le bord de l'écran.

## Créer des dossiers



La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **MODIFIER**.
- 2 Maintenez le doigt appuyé sur une application, puis faites-la glisser vers une autre application.
- 3 Déposez l'application lorsque le cadre d'un dossier apparaît autour des applications.  
Un nouveau dossier contenant les applications sélectionnées est créé.





## 4 Saisissez un nom de dossier.

Pour modifier la couleur d'un dossier, appuyez sur .


















Pour ajouter davantage d'applications à un dossier, maintenez le doigt appuyé sur une application, puis faites-la glisser vers le dossier.






## Icônes d'informations

Des icônes d'informations peuvent apparaître dans la barre d'état en haut de l'écran. Les icônes répertoriées dans le tableau ci-dessous sont les plus courantes.



Il se peut que la barre d'état ne s'affiche pas en haut de l'écran dans certaines applications. Pour afficher la barre d'état, faites glisser votre doigt de haut en bas de l'écran.


Icône	Signification
	Aucun signal
	Puissance du signal
	Accéder à la carte SIM ou USIM en cours d'utilisation
	Itinérance (hors de la zone de service normale)
	Réseau GPRS connecté
	Réseau EDGE connecté
	Réseau UMTS connecté
	Réseau HSDPA connecté
	Réseau HSPA+ connecté
	Réseau LTE (4G) connecté
	Connecté au réseau Wi-Fi
	Fonction Bluetooth activée
	GPS activé
	Appel en cours
	Appel manqué
	Nouveau SMS ou MMS
	Alarme activée

Icône	Signification
	Profil Discret activé
	Mode Vibreur activé
	Mode Hors-ligne activé
	Une erreur s'est produite ou votre attention est nécessaire
	Niveau de charge de la batterie

## Écran de verrouillage

Lorsque vous appuyez sur la touche Marche/Arrêt, l'écran s'éteint et se verrouille. De même, si vous n'utilisez pas l'appareil pendant un certain temps, l'écran s'éteint et se verrouille.

Pour déverrouiller l'écran, appuyez sur la touche Marche/Arrêt ou sur la touche Accueil et balayez l'écran dans n'importe quelle direction.

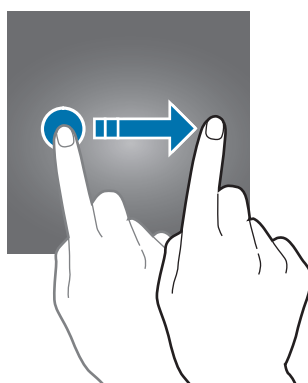

Vous pouvez définir une méthode de déverrouillage sécurisé de l'écran pour empêcher l'accès à vos informations personnelles par autrui.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Écran verrouillage/Sécurité** → **Mode de déverrouillage**, puis sélectionnez une méthode de déverrouillage. Pour protéger votre appareil, vous pouvez définir un code de déverrouillage.



Si vous oubliez le code de déverrouillage, apportez l'appareil dans un centre de service après-vente Samsung pour le réinitialiser.

## Modèle

Dessinez un modèle en reliant au moins quatre points, puis recommencez pour valider. Définissez un code PIN de secours pour déverrouiller l'écran en cas d'oubli du modèle.

## Code PIN

Un code PIN se compose uniquement de chiffres. Saisissez au moins quatre chiffres, puis recommencez pour valider.

## Mot de passe

Un mot de passe comprend des caractères et des chiffres. Saisissez au moins quatre caractères, y compris des chiffres et des symboles, puis recommencez pour valider.

## Empreintes

Enregistrez vos empreintes digitales pour pouvoir déverrouiller l'écran.


Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Lecteur d'empreintes](#).

# Volet des raccourcis


## Utiliser le volet des raccourcis

Lorsque vous recevez de nouvelles notifications, telles que des messages ou des appels manqués, des icônes d'information apparaissent en haut de votre écran. Pour en savoir plus sur les icônes, ouvrez le volet des raccourcis et consultez les détails.

Pour ouvrir le volet des raccourcis, faites glisser la barre d'état vers le bas. Pour refermer le volet des raccourcis, balayez l'écran de bas en haut.

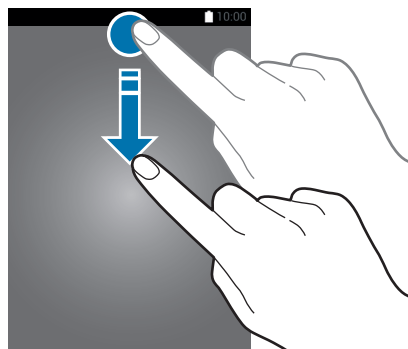

Vous pouvez utiliser les fonctions suivantes dans le volet des raccourcis.

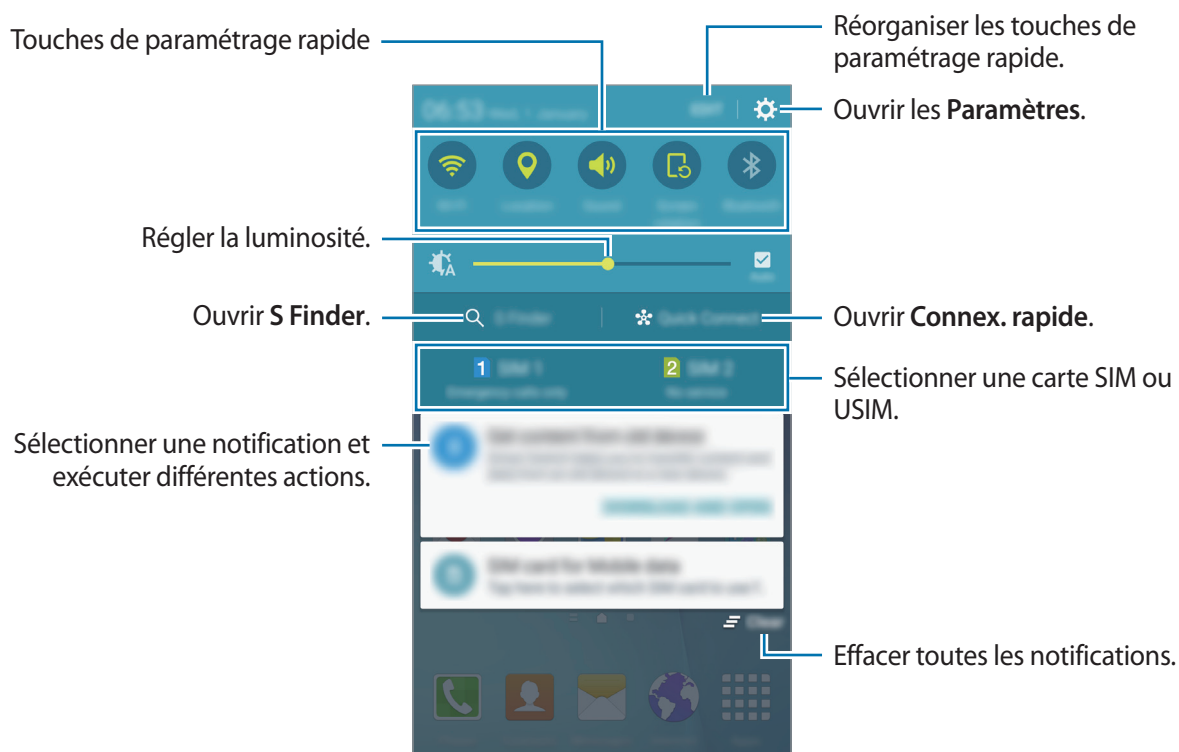

## Utiliser les touches de paramétrage rapide

Appuyez les touches de paramétrage rapide pour activer les fonctions correspondantes. Balayez la zone des touches vers la gauche ou la droite pour afficher davantage de touches. Pour consulter les détails des paramètres, maintenez le doigt appuyé sur une touche.

Pour réorganiser les touches, appuyez sur **MODIFIER**, maintenez le doigt appuyé sur une touche, puis faites-la glisser vers un autre emplacement.

## S Finder

Recherchez un mot-clé parmi une grande variété de contenus.

## Rechercher un contenu sur l'appareil

Ouvrez le volet des raccourcis et appuyez sur **S Finder**.

Saisissez un mot-clé dans le champ de recherche ou appuyez sur  et énoncez un mot-clé.

Pour obtenir des résultats plus précis, appuyez sur les touches de filtre sous le champ de recherche, puis sélectionnez les détails du filtre.

## Paramétrer des critères de recherche

Vous pouvez définir des critères afin de rechercher du contenu dans des champs de recherche spécifiques.

Appuyez sur **PLUS** → **Sélectionner applications** et sélectionnez les catégories.

## Connex. rapide

Recherchez automatiquement les appareils à proximité et établissez rapidement une connexion avec eux.



- Si l'appareil que vous souhaitez connecter ne prend pas en charge la fonction de connexion rapide, activez la fonction Wi-Fi Direct avant de lancer **Connex. rapide** sur l'appareil.
- Les modes de connexion peuvent varier selon le type des appareils connectés ou du contenu partagé.

## Établir une connexion à d'autres appareils

1

Ouvrez le volet des raccourcis et appuyez sur **Connex. rapide**.

Si vous utilisez cette fonction pour la première fois, sélectionnez une option de visibilité et appuyez sur **ACTIVER CONNEXION RAPIDE**.

À l'ouverture du volet, la fonction Wi-Fi est automatiquement activée et l'appareil recherche les appareils à proximité.



Si Samsung Link est installé sur votre appareil, la liste des appareils enregistrés avec cette application apparaît en haut de l'écran. Pour plus d'informations au sujet de Samsung Link, visitez le site [link.samsung.com](https://link.samsung.com).

2

Sélectionnez un appareil dans la liste et établissez une connexion en suivant les instructions à l'écran.

Les étapes suivantes peuvent varier en fonction de l'appareil connecté.

Pour modifier les paramètres de visibilité de votre appareil, appuyez sur **PARAM.** → **Visibilité de l'appareil**, puis sélectionnez une option.

## Relancer la recherche d'appareils

Si l'appareil recherché n'apparaît pas dans la liste, recherchez-le.

Appuyez sur **MAJ** et sélectionnez l'appareil dans la liste des appareils détectés.

## Partager du contenu

Partagez du contenu avec les appareils connectés.

- 1 Ouvrez le volet des raccourcis et appuyez sur **Connex. rapide**.
- 2 Sélectionnez un appareil dans la liste des appareils détectés.
- 3 Appuyez sur **Partager du contenu** et sélectionnez une catégorie multimédia.
- 4 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour envoyer du contenu à l'appareil connecté.  
Les étapes suivantes peuvent varier en fonction de la catégorie multimédia sélectionnée.

## Screen Mirroring

Permet d'afficher le contenu de l'appareil sur un plus grand écran via une connexion sans fil.

Si le grand écran (un écran de téléviseur, par exemple) ne prend pas en charge la fonctionnalité de mise en miroir de l'écran, utilisez des accessoires compatibles pour activer la fonctionnalité. Les accessoires compatibles incluent HomeSync et un routeur AllShare Cast.

Pour activer cette fonctionnalité sur votre appareil, ouvrez le volet des raccourcis et appuyez sur **MODIFIER** → **Screen Mirroring**. Pour plus d'informations au sujet de la connexion de votre appareil et du grand écran, reportez-vous au manuel d'utilisation du grand écran ou à l'accessoire de mise en miroir de l'écran.



- La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.
- Selon la connexion réseau, certains fichiers peuvent être mis en mémoire tampon en cours de lecture.
- Pour économiser votre batterie, désactivez cette fonction lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Si vous indiquez une bande de fréquence Wi-Fi, il se peut que les routeurs AllShare Cast ou HomeSync ne soient pas détectés ou connectés.
- Si vous lisez des vidéos ou jouez à des jeux sur un téléviseur, sélectionnez un mode TV approprié afin d'obtenir un résultat optimal.


## Saisir du texte

### Présentation du clavier


Un clavier apparaît automatiquement lorsque vous saisissez du texte pour envoyer des messages ou créer des mémos.




La saisie de texte est impossible dans certaines langues. Pour saisir du texte, vous devez sélectionner une des langues prises en charge.

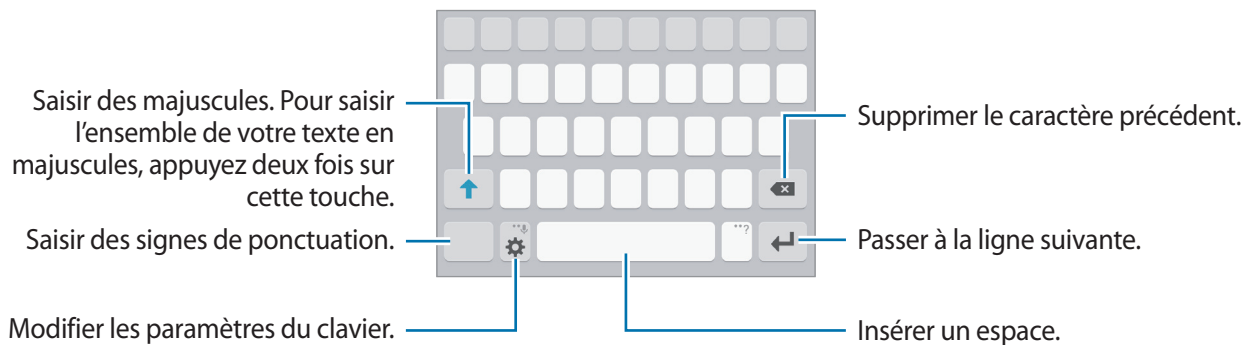

### Modifier la langue de saisie

Appuyez sur  → **Sélectionner langue de saisie**, puis sélectionnez les langues à utiliser. Si vous sélectionnez au moins deux langues, vous pouvez passer de l'une à l'autre en balayant la touche d'espace vers la gauche ou vers la droite.

### Modifier la disposition du clavier

Appuyez sur l'icône , sélectionnez une langue sous **Langues de saisie**, puis sélectionnez la disposition de clavier à utiliser.




Sur le **Clavier 3x4**, une touche correspond à trois ou quatre caractères. Pour saisir un caractère, appuyez à plusieurs reprises sur la touche correspondante jusqu'à ce que le caractère correspondant s'affiche.


## Autres fonctions du clavier

Maintenez le doigt appuyé sur l'icône ⚙ pour utiliser diverses fonctions. Suivant la dernière fonction utilisée, d'autres icônes peuvent apparaître à la place de l'icône ⚙.

- 🗣 : saisir du texte en le dictant.

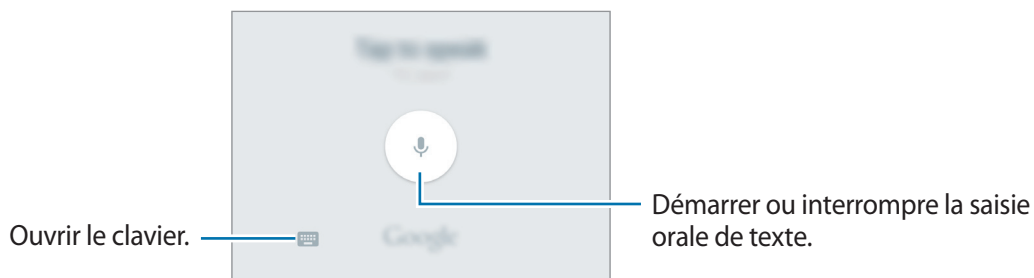

- 📄 : ajouter un élément du presse-papiers.
- 😊 : insérer des émoticônes.
- 🗣 : activer le clavier amovible. Vous pouvez déplacer le clavier en le faisant glisser à un autre endroit.

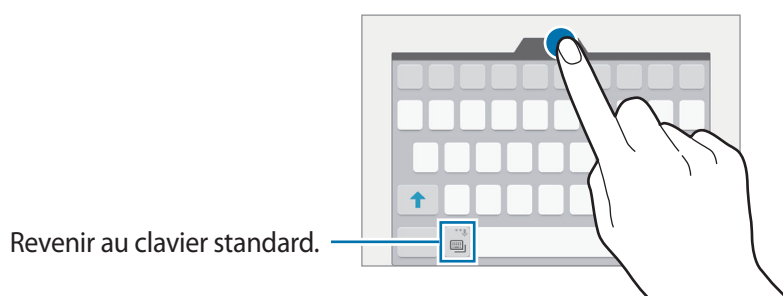

- ⚙ : modifier les paramètres du clavier.






## Copier et coller du texte

- 1 Maintenez le doigt appuyé sur le texte.
- 2 Faites glisser l'icône ➡ ou ⬅ pour sélectionner le texte voulu, ou appuyez sur **Sélect. tout** pour sélectionner l'intégralité du texte.
- 3 Appuyez sur **Copier** ou sur **Couper**.  
Le texte sélectionné est copié dans le presse-papier.
- 4 Maintenez le doigt appuyé sur l'emplacement où le texte doit être inséré et appuyez sur **Coller**.  
Pour coller le texte préalablement copié, appuyez sur **Presse-papier**, puis sélectionnez le texte.



## Dictionnaire

Recherchez des définitions ou traductions de termes en cours d'utilisation de fonctions, par exemple lorsque vous parcourez des pages Web.

- 1 Maintenez le doigt appuyé sur un terme que vous souhaitez rechercher.  
Si le terme que vous souhaitez rechercher n'a pas été correctement sélectionné, faites glisser les icônes  ou  pour sélectionner le texte désiré.
- 2 Appuyez sur **Dictionnaire** dans la liste des options.  
Si aucun dictionnaire n'est préinstallé sur l'appareil, appuyez sur  à côté d'un dictionnaire pour le télécharger.
- 3 Affichez la définition dans la fenêtre contextuelle du dictionnaire.  
Pour basculer vers l'affichage plein écran, appuyez sur . Appuyez sur la définition apparaissant à l'écran pour afficher d'autres définitions. Dans la vue détaillée, appuyez sur  pour ajouter le mot à votre liste de termes favoris ou appuyez sur **RECHERCHE WEB** pour utiliser le terme comme critère de recherche.

## Capture d'écran

Vous pouvez effectuer une capture d'écran en cours d'utilisation de l'appareil.

Maintenez simultanément les touches Accueil et Marche/Arrêt enfoncées. Vous pouvez consulter les images capturées dans l'application **Galerie**.


Vous pouvez également effectuer des copies d'écran en balayant l'écran vers la gauche ou la droite avec votre main. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Mouvements et gestes](#).




Cette fonction n'est disponible que pour certaines applications et fonctions.

## Ouvrir des applications

Depuis l'écran d'accueil ou la liste des applications, appuyez sur une icône pour ouvrir l'application correspondante.

Pour ouvrir une application à partir de la liste des applications récemment utilisées, appuyez sur , puis sélectionnez une fenêtre d'application récente.

### Fermer une application

Appuyez sur  et faites glisser la fenêtre d'une application récente vers la gauche ou la droite pour la fermer. Pour fermer toutes les applications, appuyez sur **TOUT FERMER**.


## Multi-fenêtres

### Introduction


La fonction Multi-fenêtres vous permet d'exécuter deux applications en même temps sur l'écran partagé. Vous pouvez également exécuter simultanément plusieurs applications dans la fenêtre contextuelle.



Il est possible que certaines applications ne soient pas compatibles avec cette fonction.

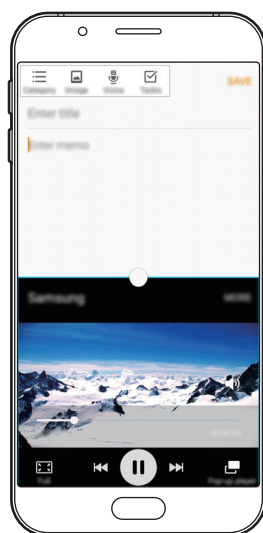

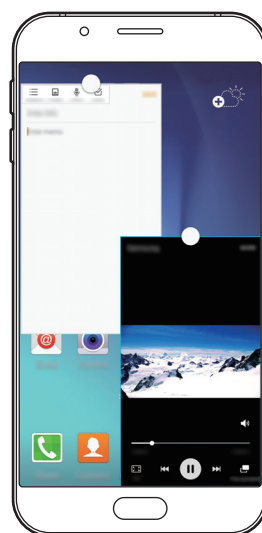

Vue en écran partagé




Affichage contextuel

## Vue en écran partagé

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir la liste des applications récemment utilisées.
- 2 Balayez l'écran vers le haut ou le bas, puis appuyez sur  sur la fenêtre d'une application récente.

L'application sélectionnée démarre dans la fenêtre supérieure.

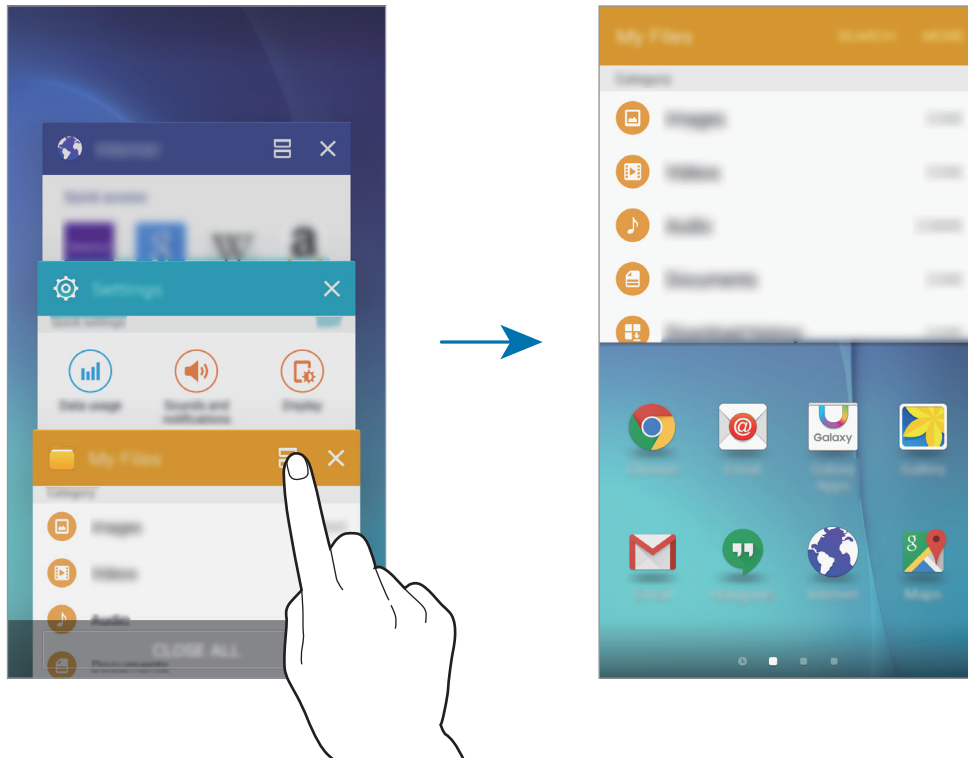


- 3 Sélectionnez une ou plusieurs autres applications.





Vous pouvez également démarrer l'écran partagé en maintenant le doigt appuyé sur .

## Utiliser des options supplémentaires

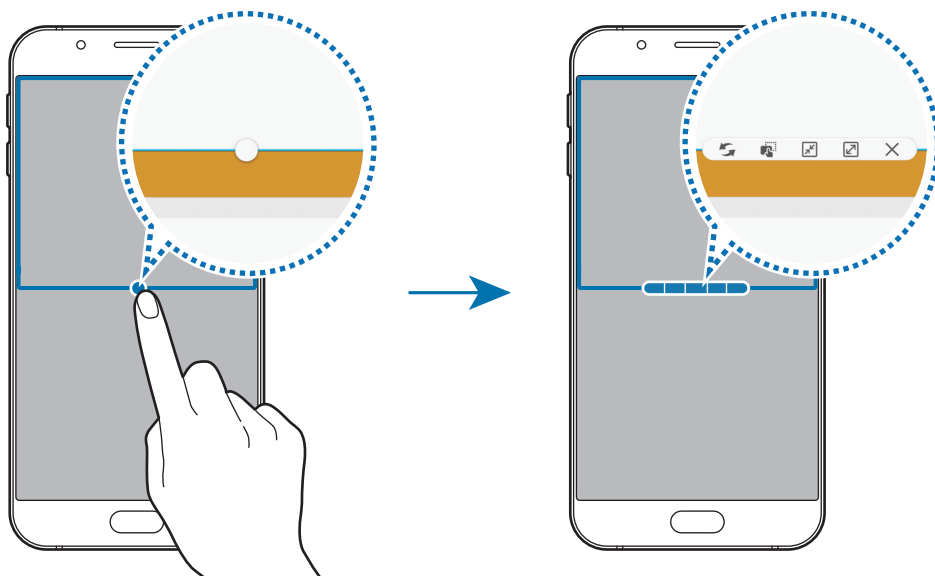


Lorsque vous utilisez des applications dans l'écran partagé, sélectionnez une fenêtre d'applications et appuyez sur le cercle situé entre les fenêtres d'applications pour accéder aux options suivantes :



-  : passer d'une application à l'autre.
-  : glisser et déposer du texte ou des images d'une fenêtre à l'autre. Maintenez le doigt appuyé sur un élément dans la fenêtre sélectionnée et faites-le glisser vers l'autre fenêtre.




Il est possible que certaines applications ne soient pas compatibles avec cette fonction.

-  : réduire la fenêtre.
-  : agrandir la fenêtre.
-  : fermer l'application.


## Ajuster la taille des fenêtres

Faites glisser le cercle situé entre les fenêtres vers le haut ou le bas pour ajuster la taille des fenêtres.

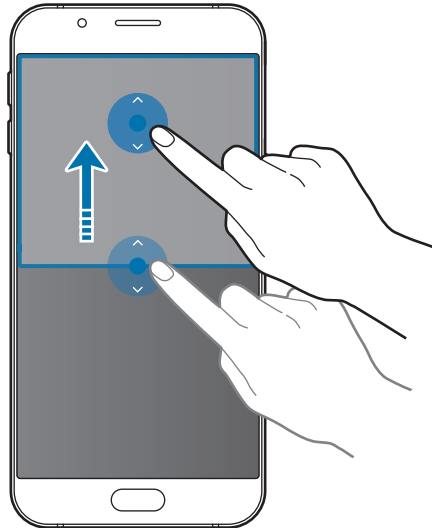

## Affichage contextuel

- 1 Depuis la liste des applications, lancez une application à utiliser dans une fenêtre contextuelle.
- 2 Faites glisser l'écran en diagonale vers l'angle inférieur opposé ou vers l'angle supérieur opposé. L'écran d'application apparaît dans une fenêtre contextuelle.

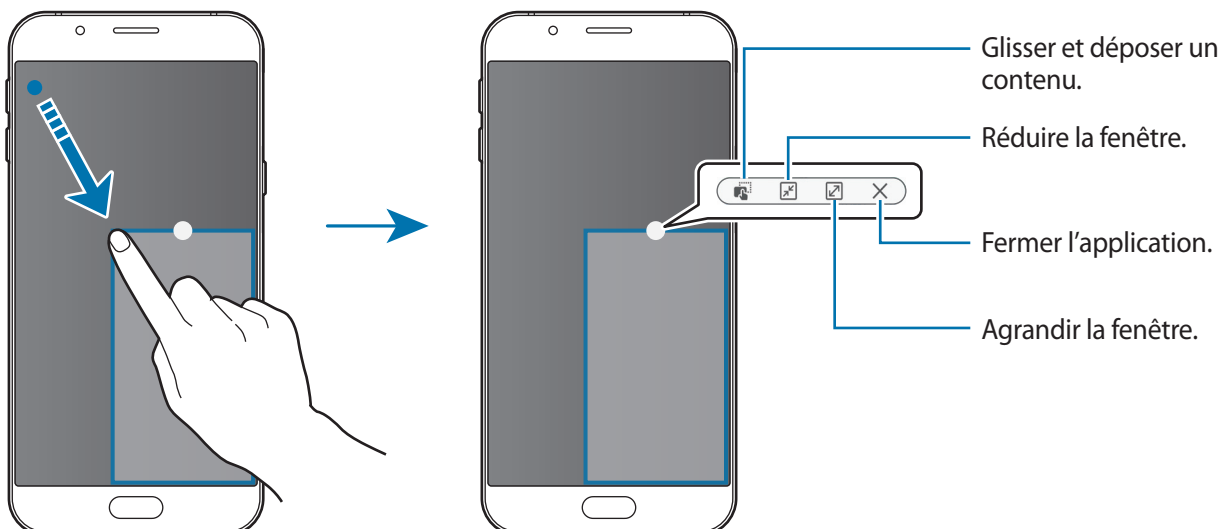


## Déplacer des fenêtres contextuelles

Pour déplacer une fenêtre contextuelle, maintenez le doigt appuyé sur le cercle d'une fenêtre et faites-la glisser vers un nouvel emplacement.

## Démarrer l'affichage contextuel depuis l'écran partagé

- 1 Depuis l'écran partagé, appuyez sur une fenêtre d'application pour l'ouvrir dans une fenêtre contextuelle.
- 2 Maintenez le doigt appuyé sur le cercle entre les fenêtres d'applications.  
L'application sélectionnée apparaît dans une fenêtre contextuelle.

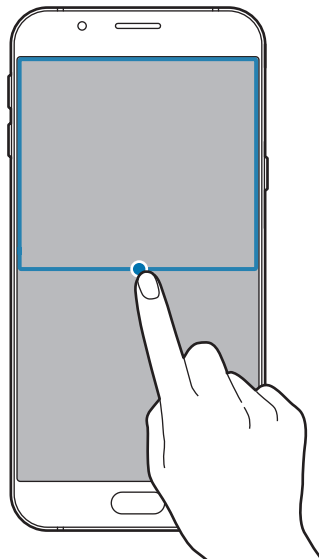

## Gestion des appareils et des données

### Transférer des données depuis votre ancien appareil

Vous pouvez transférer des données de votre ancien appareil vers votre nouvel appareil via Samsung Smart Switch.

Les versions suivantes de Samsung Smart Switch sont disponibles.

- Version mobile : transférez des données entre appareils mobiles. Vous pouvez télécharger l'application depuis **Galaxy Apps** ou **Play Store**.
- Version ordinateur : transférez des fichiers entre votre appareil et un ordinateur. Vous pouvez télécharger l'application depuis [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch).



- Samsung Smart Switch n'est pas pris en charge sur certains appareils ou ordinateurs.
- Il existe certaines restrictions. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site : [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch). Samsung attache une grande importance aux droits d'auteur. Vous pouvez uniquement transférer les contenus qui vous appartiennent ou dont vous détenez les droits.

### Transférer des données depuis un appareil mobile

Transférez les données de votre précédent appareil vers votre nouvel appareil.

Lorsque vous activez votre nouvel appareil pour la première fois, appuyez sur **DOWNLOAD AND OPEN** dans la fenêtre contextuelle d'installation Smart Switch pour installer l'installation. Vous pouvez également télécharger et installer l'application Smart Switch depuis **Galaxy Apps** ou **Play Store**.

Lancez l'application **Smart Switch** et suivez les instructions affichées à l'écran pour transférer les données depuis votre ancien appareil.

### Transférer des données depuis un ordinateur

Sauvegardez les données de votre précédent appareil sur votre ordinateur et importez les données vers votre nouvel appareil.

- 1 Sur l'ordinateur, consultez [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch) pour télécharger Smart Switch.
- 2 Sur l'ordinateur, lancez Smart Switch.



Si votre précédent appareil n'est pas un appareil Samsung, sauvegardez les données sur un ordinateur à l'aide d'un programme fourni par le fabricant de l'appareil. Passez ensuite à la cinquième étape.

- 3 Connectez votre précédent appareil à l'ordinateur à l'aide du câble USB.
- 4 Sur l'ordinateur, suivez les instructions à l'écran pour sauvegarder les données depuis l'appareil. Déconnectez ensuite votre précédent appareil de l'ordinateur.
- 5 Connectez votre nouvel appareil à l'ordinateur à l'aide du câble USB.
- 6 Sur l'ordinateur, suivez les instructions à l'écran pour transférer les données vers votre nouvel appareil.

## Utiliser l'appareil comme un disque amovible pour le transfert des données

Vous pouvez transférer différents types de fichiers (sons, vidéos, images, etc.) de l'appareil vers un ordinateur, et inversement.



Ne débranchez pas le câble USB de l'appareil lorsqu'un transfert de fichiers est en cours. Cela risquerait d'entraîner une perte de données ou d'endommager l'appareil.



Il se peut que les appareils ne se connectent pas correctement s'ils le sont via un concentrateur USB. Branchez directement l'appareil sur le port USB de l'ordinateur.

- 1 Connectez l'appareil à un ordinateur à l'aide du câble USB.
- 2 Ouvrez le volet des notifications, puis appuyez sur **Connecté en tant que périphérique multimédia** → **Périphérique multimédia (MTP)**.  
Appuyez sur **Appareil photo (PTP)** si votre ordinateur ne gère pas le protocole MTP (Media Transfer Protocol) ou ne dispose pas du pilote approprié.
- 3 Transférez des fichiers entre votre appareil et l'ordinateur.



## Mettre à jour l'appareil

L'appareil peut être mis à jour avec la version logicielle la plus récente.

### Mettre l'appareil à jour sans connexion PC

Grâce au service FOTA (Firmware Over The Air), le logiciel de l'appareil peut être mis à jour sans passer par une connexion avec un ordinateur.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **À propos de l'appareil** → **Mise à jour logicielle** → **Mettre à jour maintenant**.



Pour vérifier automatiquement la disponibilité des mises à jour, appuyez sur le commutateur **Mise à jour auto.** pour l'activer. Pour télécharger les mises à jour uniquement si une connexion Wi-Fi est activée, appuyez sur le commutateur **Wi-Fi uniquement** pour l'activer.

### Mettre à jour l'appareil avec Smart Switch

Connectez l'appareil à un ordinateur et mettez à jour l'appareil avec la version logicielle la plus récente.

- 1 Sur l'ordinateur, consultez [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch) pour télécharger et installer Smart Switch.
- 2 Sur l'ordinateur, lancez Smart Switch.
- 3 Connectez l'appareil à l'ordinateur à l'aide du câble USB.
- 4 Si une mise à jour du logiciel est disponible, suivez les instructions affichées à l'écran pour mettre l'appareil à jour.



- Lorsque vous mettez votre appareil à jour, n'éteignez pas l'ordinateur et ne déconnectez pas le câble USB.
- Lors de la mise à jour, ne connectez pas d'autres appareils multimédia à l'ordinateur. Cela pourrait interférer avec le processus de mise à jour. Avant de procéder à la mise à jour, déconnectez les autres appareils multimédia de l'ordinateur.

## Sauvegarder et restaurer des données

Conservez vos informations personnelles, données d'applications et paramètres en toute sécurité sur votre appareil. Vous pouvez effectuer une sauvegarde de vos informations importantes sur un compte de sauvegarde et y accéder ultérieurement. Pour sauvegarder ou restaurer des données, vous devez vous connecter à votre compte Google ou Samsung. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Comptes](#).

### Utiliser un compte Samsung

Dans la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Sauvegarder et réinitialiser** → **Sauvegarder mes données**, sélectionnez les éléments à sauvegarder puis appuyez sur **SAUVEGARDER MAINTENANT**.

Pour activer la sauvegarde automatique des données de l'appareil, faites glisser le curseur **Sauvegarde automatique** vers la droite pour activer la fonction.

Pour restaurer les données à l'aide d'un compte Samsung, appuyez sur **Restaurer**. Les données actuelles sont supprimées de l'appareil afin de restaurer les éléments sélectionnés.

### Utiliser un compte Google

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Sauvegarder et réinitialiser**, puis appuyez sur le curseur **Sauvegarder mes données** pour activer la fonction. Appuyez sur **Compte de sauvegarde** et sélectionnez un compte de sauvegarde.

Pour restaurer les données à l'aide d'un compte Google, ouvrez la liste des applications, appuyez sur le commutateur **Restauration auto.** pour l'activer. Lors de la réinstallation d'applications, les paramètres et données sauvegardés seront restaurés.

## Réinitialiser les données

Vous pouvez supprimer tous les paramètres et toutes les données de l'appareil. Avant de rétablir les paramètres par défaut, assurez-vous de sauvegarder toutes les données importantes stockées sur l'appareil. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Sauvegarder et restaurer des données](#).

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Sauvegarder et réinitialiser** → **Rétablir paramètres par défaut** → **RÉINITIALISER LE PÉRIPHÉRIQUE** → **SUPPRIMER TOUT**. L'appareil redémarre automatiquement.

# Établir une connexion avec un téléviseur

## Introduction

Enregistrez un téléviseur sur votre appareil pour partager du contenu entre eux.



- Cette fonction est compatible avec les téléviseurs de la gamme Samsung Smart TV commercialisés depuis l'année 2015 et qui prennent en charge la fonction Bluetooth Low Energy (BLE).
- Selon la connexion réseau, certains fichiers peuvent être mis en mémoire tampon en cours de lecture.

## Enregistrer un téléviseur


Enregistrez un téléviseur sur votre appareil. Une fois un téléviseur enregistré, vous pouvez facilement partager l'écran entre votre appareil et le téléviseur, et utiliser la fonction Briefing on TV.

- 1 Allumez le téléviseur et placez votre appareil à côté du téléviseur.
- 2 Ouvrez le volet des raccourcis et appuyez sur **Connex. rapide**.
- 3 Sélectionnez le téléviseur et appuyez sur **Enregistrer le téléviseur**.

## Partager l'écran

Vous pouvez mettre l'écran de votre appareil en miroir sur un téléviseur ou vice versa.

### Mettre l'écran de votre appareil en miroir sur un téléviseur

Lorsque votre appareil identifie le téléviseur enregistré alors que vous regardez une vidéo, l'icône  apparaît sur l'appareil. Appuyez sur l'icône pour diffuser la vidéo de votre appareil sur votre téléviseur.

Si le téléviseur est éteint et enregistré à l'aide de l'option **Connex. rapide**, il s'allume automatiquement et l'écran de votre appareil apparaît sur l'écran du téléviseur.



Cette fonction est uniquement prise en charge par le lecteur vidéo par défaut.

## Mettre un écran de téléviseur en miroir sur votre appareil

- 1 Ouvrez le volet des raccourcis et appuyez sur **Connex. rapide**.

Le téléviseur enregistré apparaît dans la liste.

- 2 Sélectionnez le téléviseur enregistré.

- 3 Appuyez sur **TV sur l'appareil mobile**.

L'écran du téléviseur apparaît sur votre appareil.

## Utiliser Briefing sur le téléviseur

Votre téléviseur enregistré s'allume automatiquement à l'heure prédéfinie sur votre appareil et affiche l'heure, la météo et les informations de votre agenda sur l'écran. Pour utiliser cette fonction, votre appareil et le téléviseur doivent être connectés au même point d'accès.

- 1 Ouvrez le volet des raccourcis et appuyez sur **Connex. rapide**.

Le téléviseur enregistré apparaît dans la liste.

- 2 Sélectionnez le téléviseur enregistré.

- 3 Appuyez sur **Briefing sur la TV** et définissez la date et l'heure d'utilisation de la fonctionnalité.

Les informations horaires, météo et d'agenda s'afficheront sur le côté droit du téléviseur à l'heure prédéfinie.

## Partager des fichiers avec vos contacts

Partagez des fichiers avec vos contacts à l'aide de la fonction de partage simplifié. Voici un exemple de la procédure à suivre pour partager des images.



La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

**1** Depuis la liste des applications, appuyez sur **Galerie**.

**2** Sélectionnez une image.

**3** Appuyez sur **Partager** → **Partage simplifié**.

Si vous utilisez cette fonction pour la première fois, lisez et acceptez les conditions générales. Votre numéro de téléphone sera vérifié, puis la fonction de partage simplifiée activée.

**4** Sélectionnez les destinataires et appuyez sur **OK**.




- Si les appareils de vos destinataires ne prennent pas en charge cette fonction de partage simplifié, un lien d'accès aux fichiers leur sera envoyé via un SMS. Ce lien expirera au bout d'un certain temps.
- Il se peut que des frais supplémentaires vous soient facturés lors du partage de fichiers via le réseau mobile.

## Mode Urgence

En mode Urgence, l'écran passe en nuances de gris afin d'économiser la batterie. En outre, l'utilisation de certaines applications et fonctions est limitée. En mode Urgence, vous pouvez passer un appel d'urgence, envoyer votre position géographique à certains de vos contacts, déclencher une alarme, et bien plus encore.

Maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée, puis appuyez sur **Mode Urgence**.

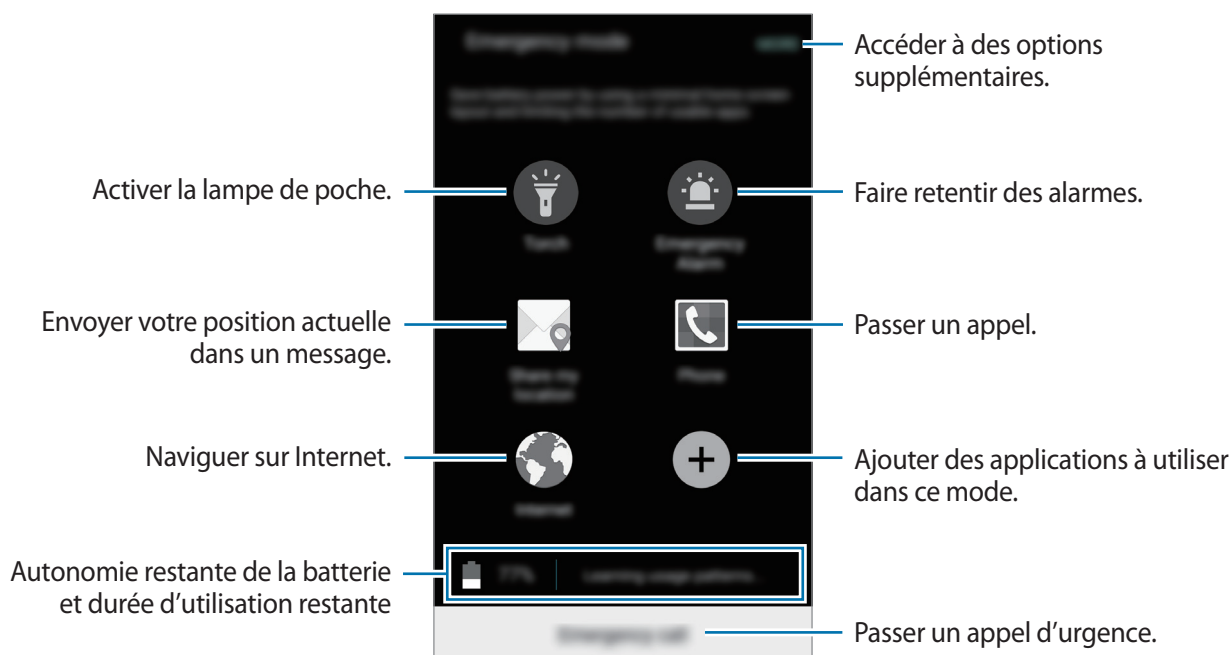

La durée d'utilisation indique l'autonomie restante avant que la batterie ne soit complètement déchargée. Cette durée d'utilisation peut varier selon les paramètres de l'appareil et les conditions d'utilisation.

## Désactiver le mode Urgence

Pour désactiver le mode Urgence, appuyez sur **PLUS** → **Désactiver le mode Urgence**. Vous pouvez également maintenir la touche Marche/Arrêt enfoncée, puis appuyer sur **Mode Urgence**.

# Applications

## Installer ou désinstaller des applications

### Galaxy Apps

Achetez et téléchargez des applications. Vous pouvez télécharger des applications spécialement conçues pour les appareils Samsung Galaxy.

Appuyez sur **Galaxy Apps** depuis la liste des applications.



La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

### Installer des applications

Parcourez les applications par catégorie ou appuyez sur **RECHERCHER** pour rechercher une application à l'aide d'un mot-clé.

Sélectionnez une application pour en afficher les informations. Pour télécharger des applications gratuites, appuyez sur **INSTALLER**. Pour acheter et télécharger des applications payantes, appuyez sur le prix et suivez les instructions à l'écran.



Pour modifier les paramètres de mise à jour automatique, appuyez sur ▼ → **Paramètres** → **Mettre à jour les applications automatiquement**, puis sélectionnez une option.

### Play Store

Achetez et téléchargez des applications.

Appuyez sur **Play Store** depuis la liste des applications.

### Installer des applications

Parcourez les applications par catégorie ou appuyez sur le champ de recherche pour rechercher une application à l'aide d'un mot-clé.


Sélectionnez une application pour en afficher les informations. Pour télécharger des applications gratuites, appuyez sur **INSTALLER**. Pour acheter et télécharger des applications payantes, appuyez sur le prix et suivez les instructions à l'écran.



Pour modifier les paramètres de mise à jour automatique, appuyez sur ≡ → **Paramètres** → **Mise à jour automatique des applis**, puis sélectionnez une option.

## Gérer les applications

### Désinstaller ou désactiver des applications

Depuis la liste des applications, appuyez sur **MODIFIER**. L'icône  apparaît sur les applications qu'il est possible de désactiver ou de désinstaller. Sélectionnez une application, puis appuyez sur **DÉSACTIVER** ou **DÉSINSTALLER**. Une autre solution consiste à appuyer, depuis la liste des applications, sur **Paramètres** → **Applications** → **Gestionnaire d'applications**, à sélectionner une application, puis à appuyer sur **DÉSACTIVER** ou **DÉSINSTALLER**.

- **DÉSACTIVER** : désactiver les applications fournies par défaut et ne pouvant pas être désinstallées de l'appareil.
- **DÉSINSTALLER** : désinstaller des applications téléchargées.

### Activer les applications désactivées


Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Applications** → **Gestionnaire d'applications**, sélectionnez l'onglet **DÉSACTIVÉ**, sélectionnez une application, puis appuyez sur **ACTIVER**.

## Téléphone

### Introduction


Passez des appels vocaux et visio et répondez aux appels que vous recevez.

### Passer des appels

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Téléphone**.
- 2 Saisissez un numéro de téléphone.  
Si le clavier n'apparaît pas sur l'écran, appuyez sur  pour l'ouvrir.



3 Appuyez sur  ou  pour passer un appel vocal ou sur  pour passer un appel visio.

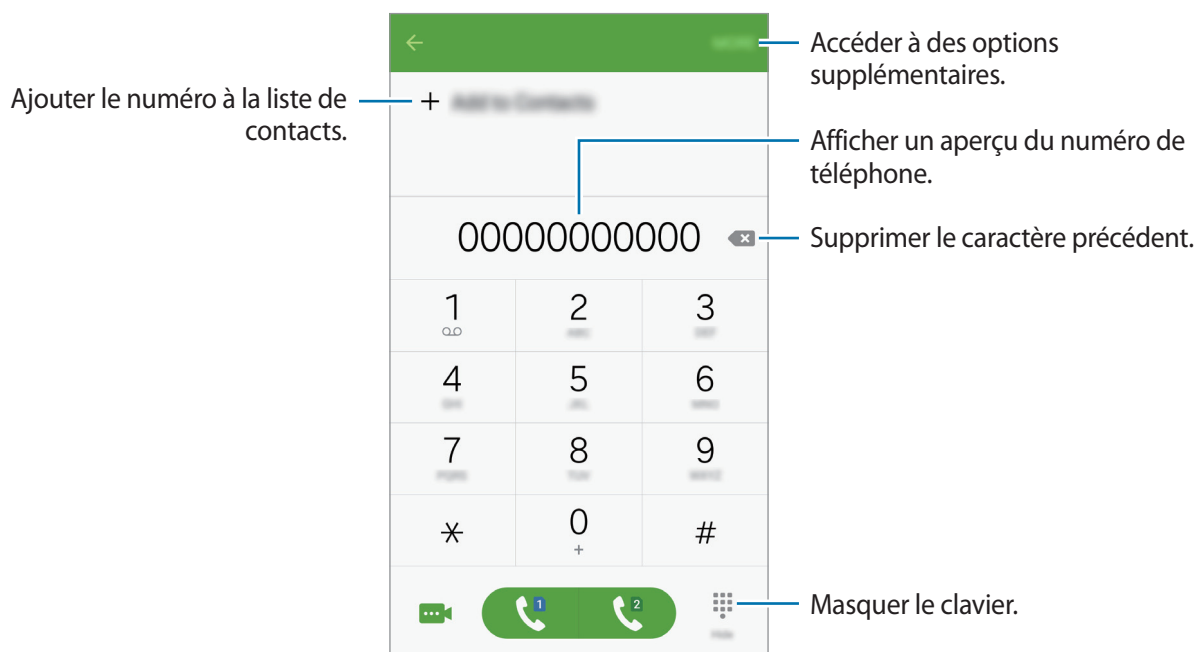




## Passer des appels depuis l'écran verrouillé

Depuis l'écran verrouillé, faites glisser votre doigt sur l'icône .

## Passer des appels depuis le journal d'appels ou votre liste de contacts

Appuyez sur **JOURNAL** ou sur **CONTACTS**, puis faites glisser votre doigt vers la droite sur le nom d'un contact ou sur un numéro de téléphone pour passer un appel.

## Appeler un numéro à l'étranger

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir le clavier s'il n'apparaît pas sur l'écran.
- 2 Maintenez le doigt appuyé sur **0** jusqu'à ce que le signe + apparaisse.
- 3 Composez l'indicatif du pays, l'indicatif régional et le numéro de téléphone, puis appuyez sur  ou .

## Recevoir des appels


### Répondre à un appel

Lorsque vous recevez un appel, faites glisser votre doigt sur l'icône .


### Rejeter un appel

Lorsque vous recevez un appel, faites glisser votre doigt sur l'icône .

Pour envoyer un message lorsque vous rejetez un appel entrant, faites glisser la barre des messages de rejet située en bas de l'écran vers le haut.

Pour créer des messages de rejet, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Téléphone** → **PLUS** → **Paramètres** → **Rejet de l'appel** → **Messages de rejet**, saisissez un message et appuyez sur .

### Appels manqués


Si vous manquez un appel, l'icône  apparaît dans la barre d'état. Ouvrez le volet des raccourcis pour afficher la liste des appels manqués. Une autre solution consiste, depuis la liste des applications, à appuyer sur **Téléphone** → **JOURNAL** pour afficher les appels manqués.

## Options en cours d'appel

### Options au cours d'un appel vocal




Les options suivantes sont disponibles :

- **Ajouter un appel** : passer un autre appel.
- **Volume suppl** : augmenter le volume.
- **Bluetooth** : sélectionner un casque Bluetooth, à condition qu'il soit connecté à l'appareil.
- **HP** : activer ou désactiver le haut-parleur. Lorsque vous utilisez le haut-parleur, parlez dans le microphone en haut de l'appareil et éloignez l'appareil de vos oreilles.
- **Clavier / Masquer** : ouvrir ou fermer le clavier.
- **Muet** : désactiver le microphone afin que votre correspondant ne puisse pas vous entendre.
- **E-mail** : envoyer un e-mail.
- **Message** : envoyer un message.

- **Internet** : parcourir des pages Web.
- **Contacts** : ouvrir votre liste de contacts.
- **S Planner** : ouvrir le calendrier.
- **Mémo** : créer un mémo.
-  : terminer l'appel en cours.

### Options au cours d'un appel visio

Appuyez sur l'écran pour utiliser les options suivantes :

-  : basculer entre l'objectif avant et arrière.
-  : terminer l'appel en cours.
-  : désactiver le microphone afin que votre correspondant ne puisse pas vous entendre.





## Contacts


### Introduction

Créez de nouveaux contacts et gérez-les sur l'appareil.

### Ajouter des contacts

#### Créer manuellement des contacts

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Contacts**.
- 2 Appuyez sur , puis sélectionnez un emplacement de stockage.
- 3 Saisissez les coordonnées du contact.
  -  : ajouter une image.
  -  /  : ajouter ou supprimer un champ d'information.
- 4 Appuyez sur **ENREG.**

Pour ajouter un numéro de téléphone à la liste de contacts à partir du clavier, ouvrez la liste des applications, puis appuyez sur **Téléphone**. Si le clavier n'apparaît pas sur l'écran, appuyez sur  pour l'ouvrir. Saisissez le numéro, puis appuyez sur **Ajouter aux contacts**.

Pour ajouter le numéro de téléphone d'un appel ou d'un message reçu à la liste de contacts, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Téléphone** → **JOURNAL** → un contact → **CRÉER UN CONTACT**.

### Importer des contacts

Importer des contacts depuis les services de stockage sur votre appareil.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Contacts** → **PLUS** → **Paramètres** → **Importer/Exporter les contacts** → **IMPORTER**, puis sélectionnez une option d'importation.






### Rechercher des contacts

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Contacts**.

Utilisez l'une des méthodes de recherche suivantes :

- Faites défiler la liste de contacts vers le haut ou le bas.
- Faites glisser un doigt le long de l'index à droite de la liste des contacts pour la faire défiler rapidement.
- Appuyez sur le champ de recherche tout en haut de la liste de contacts, puis saisissez vos critères de recherche.

Une fois le contact sélectionné, choisissez l'une des options suivantes :

-  : ajouter le contact aux favoris.
-  /  : passer un appel vocal ou visio.
-  : rédiger un message.
-  : rédiger un e-mail.

## Profil de partage

Partagez les informations de votre profil, comme votre photo et le message de statut, avec d'autres personnes à l'aide de la fonction de partage de statut.



- La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.
- Cette fonction est uniquement disponible pour les contacts ayant activé le partage de profil sur leur appareil.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Contacts** → votre profil → **Partage de profil**, puis appuyez sur le commutateur pour l'activer. Si vous utilisez cette fonction pour la première fois, lisez et acceptez les conditions générales. Votre numéro de téléphone sera vérifié, puis la fonction de partage de profil activée.

Pour définir quels autres éléments partager, appuyez sur **Infos de profil partagées** et sélectionnez ces éléments.

Pour définir un groupe de contacts avec lequel partager votre profil, sélectionnez-le sous l'option **Partager avec**.

## Messages


### Introduction

Envoyez et affichez vos messages par conversation.


### Envoyer des messages



L'envoi de messages en dehors de la zone couverte par votre opérateur peut occasionner des frais supplémentaires.

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Messages**.
- 2 Appuyez sur .

### 3 Ajoutez des destinataires, puis saisissez un message.

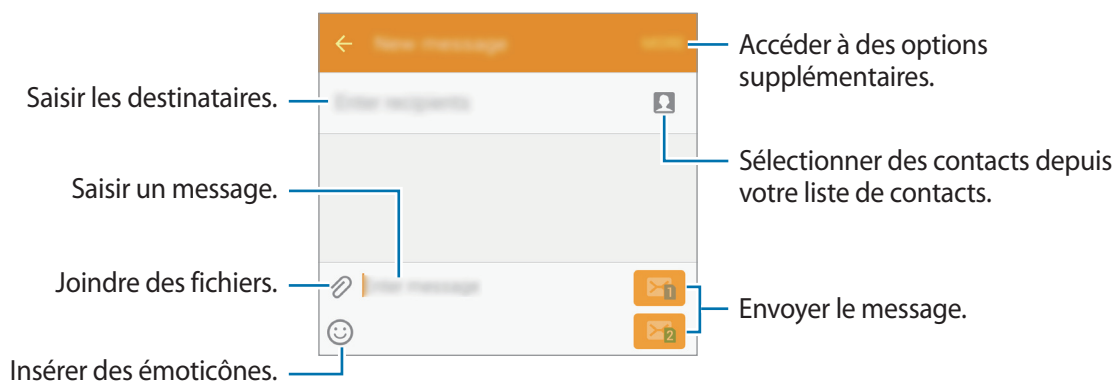

### 4 Appuyez sur ou pour envoyer le message.

## Lire les messages

Les messages sont regroupés sous forme de fils de discussion par contact.



La réception de messages en dehors de la zone couverte par votre opérateur peut occasionner des frais supplémentaires.

### 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Messages**.

### 2 Dans la liste de messages, sélectionnez un contact.


### 3 Affichez votre conversation.

## Internet

Naviguez sur Internet pour rechercher des informations et enregistrez vos pages Web préférées en tant que favoris afin d'y accéder plus facilement.

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Internet**.
- 2 Appuyez sur le champ d'adresse.
- 3 Saisissez une adresse Web ou un mot-clé, puis appuyez sur **Aller à**.

Pour afficher la barre de navigation, faites glisser votre doigt vers le bas de l'écran.

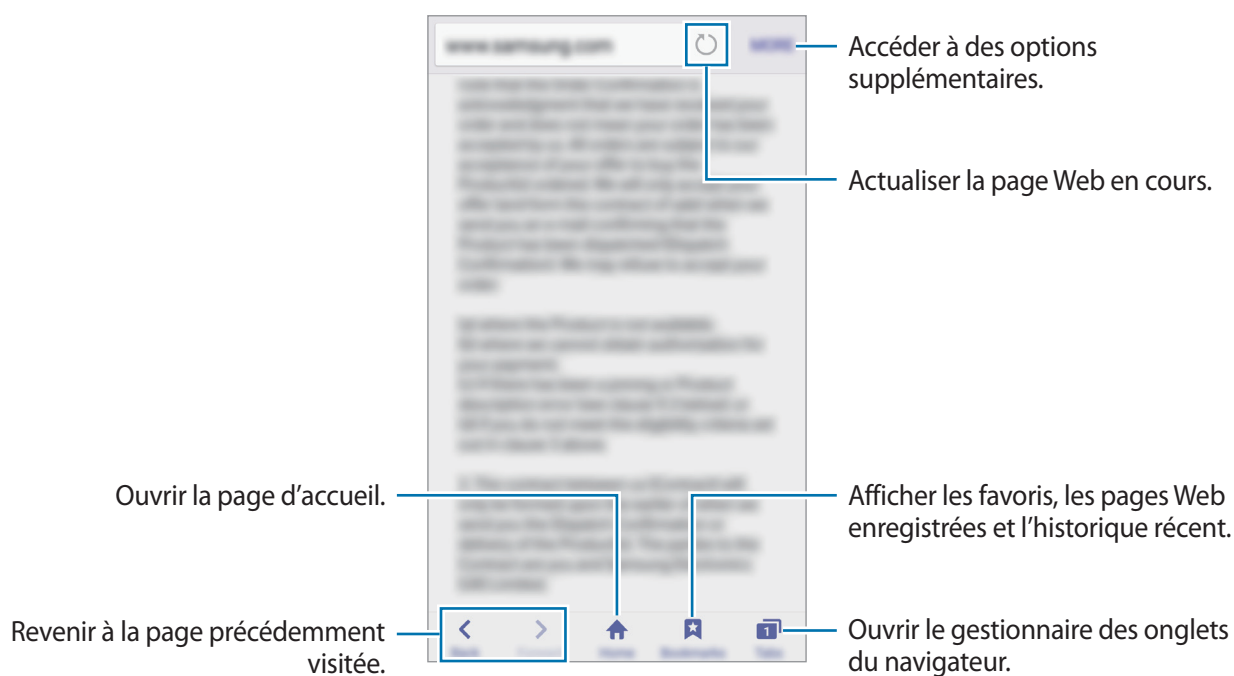

## Email

### Configurer des comptes de messagerie électronique


Lorsque vous ouvrez l'application **Email** pour la première fois, configurez un compte de messagerie électronique.

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Email**.
- 2 Saisissez une adresse e-mail et un mot de passe, puis appuyez sur **SUIVANT**.  
Pour enregistrer manuellement le compte de messagerie d'une société, appuyez sur **CONFIG MANUELLE**.
- 3 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour procéder à la configuration.

Pour configurer un compte de messagerie électronique supplémentaire, appuyez sur **PLUS** → **Paramètres** → **Ajouter compte**.

Si vous disposez de plus d'un compte de messagerie électronique, vous pouvez définir l'un d'eux comme compte par défaut. Appuyez sur **PLUS** → **Paramètres** → **PLUS** → **Définir le compte par défaut**.

### Envoyer des e-mails

- 1 Appuyez sur  pour composer un e-mail.
- 2 Ajoutez des destinataires, puis saisissez un texte d'e-mail.
- 3 Appuyez sur **ENVOYER** pour envoyer l'e-mail.

### Lire des e-mails

Depuis la liste des e-mails, appuyez sur un e-mail pour le lire.



# Appareil photo

## Introduction

Prenez des photos et enregistrez des vidéos à l'aide des divers modes et paramètres offerts.

## Prises de vue de base

Vous pouvez tout aussi bien prendre des photos qu'enregistrer des vidéos. Visionnez vos photos et vidéos dans la **Galerie**.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Appareil photo**.

### Bon usage de l'appareil photo

- Ne prenez pas de photos et n'enregistrez pas de vidéos de personnes sans leur consentement.
- Ne prenez pas de photos et n'enregistrez pas de vidéos lorsque la loi l'interdit.
- Ne prenez pas de photos et n'enregistrez pas de vidéos en violation de la vie privée d'autrui.

## Prendre des photos ou enregistrer des vidéos

1 Appuyez sur l'écran d'aperçu à l'endroit où l'appareil photo doit faire la mise au point.

2 Appuyez sur  pour prendre une photo ou sur  pour enregistrer une vidéo.

- Pour effectuer un zoom avant, écartez deux doigts l'un de l'autre sur l'écran ; pour effectuer un zoom arrière, rapprochez-les.
- Pour capturer une photo en cours d'enregistrement d'une vidéo, appuyez sur **Capturer**.
- Pour modifier la mise au point en cours d'enregistrement d'une vidéo, appuyez sur l'endroit souhaité pour la mise au point. Pour faire la mise au point au centre de l'écran, appuyez sur



Sur l'écran d'aperçu, balayez vers la droite pour accéder à la liste des modes de prise de vue. Vous pouvez également balayer vers la gauche pour afficher les photos et vidéos que vous avez capturées.



- L'écran d'aperçu peut varier selon le mode de prise de vue et l'appareil photo utilisés.
- Lorsque vous n'utilisez plus l'appareil photo, il se ferme automatiquement.
- Assurez-vous que l'objectif est bien propre. Dans le cas contraire, l'appareil risque de ne pas fonctionner correctement dans certains modes nécessitant des résolutions élevées.
- L'appareil photo avant dispose d'un objectif grand-angulaire. Il se peut qu'une distorsion mineure se produise sur les photos grand-angle ; cela ne traduit pas un problème de performances de l'appareil.
- La durée d'enregistrement maximum peut diminuer lorsque vous enregistrez la vidéo à une résolution supérieure.

### Ouvrir l'appareil photo depuis l'écran verrouillé

Pour prendre rapidement des photos, depuis l'écran de verrouillage, démarrez l'application **Appareil photo**.

Depuis l'écran verrouillé, faites glisser votre doigt sur l'icône .



- La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.
- Certaines fonctions de l'appareil photo ne sont pas disponibles lorsque vous démarrez **Appareil photo** depuis l'écran verrouillé alors que les fonctions de sécurité sont activées.

### Démarrer rapidement l'appareil photo

Appuyez deux fois sur la touche Accueil pour démarrer rapidement l'**Appareil photo**. L'**Appareil photo** démarre toujours en mode Automatique.



Certaines fonctions de l'appareil photo ne sont pas disponibles lorsque vous démarrez **Appareil photo** depuis l'écran verrouillé ou lorsque l'écran est désactivé alors que les fonctions de sécurité sont activées.


### Mode automatique


Le mode automatique permet à l'appareil photo d'évaluer l'environnement et de déterminer le mode idéal de prise de vue.

Depuis l'écran d'aperçu, appuyez sur **MODE** → **Auto**.

## Mode professionnel

Prenez des photos tout en réglant manuellement certaines options de prise de vue, comme la valeur d'exposition et la valeur ISO.

Depuis l'écran d'aperçu, appuyez sur **MODE** → **Pro**. Sélectionnez les options et personnalisez les paramètres, puis appuyez sur  pour prendre un photo.

- **WB** : sélectionner une balance des blancs appropriée de sorte que les images offrent une gamme de couleurs proches de la réalité.
- **ISO** : sélectionner une valeur ISO. Ce paramètre permet de contrôler la sensibilité lumineuse de l'appareil photo. Les valeurs faibles sont destinées aux objets immobiles ou vivement éclairés. Les valeurs élevées correspondent quant à elles aux sujets en mouvement rapide ou peu éclairés. Toutefois, plus le réglage ISO est élevé, plus les parasites dans les photos sont importants.
-  : régler la valeur d'exposition. Ce paramètre détermine la quantité de lumière reçue par le capteur de l'appareil photo. En cas de faible luminosité, utilisez une exposition plus élevée.

## Panorama

Prenez une série de photos horizontalement ou verticalement, puis assemblez-les pour obtenir une large vue.

Depuis l'écran d'aperçu, appuyez sur **MODE** → **Panorama**.





Pour obtenir les meilleures prise de vue possibles en mode Panorama, suivez ces conseils :

- Déplacez l'appareil photo lentement dans le sens de votre choix.
- Maintenez l'image à l'intérieur du cadre de prise de vue de l'appareil photo.
- Évitez de prendre des photos de sujets devant des arrière-plans non identifiables, comme un ciel ou un pan de mur uni.



## Selfie

Prenez des autoportraits avec l'objectif avant.

- 1 Dans l'écran d'aperçu, appuyez sur  pour basculer vers l'objectif avant destiné aux autoportraits.
- 2 Appuyez sur **MODE** → **Selfie**.
- 3 Regardez vers l'objectif avant.
- 4 Lorsque l'appareil détecte votre visage, appuyez sur l'écran pour vous prendre en photo.  
Pour prendre une photo avec la paume de votre main, appuyez sur  puis faites glisser le curseur **Contrôle par mouvements** vers la droite pour activer cette fonction. Placez votre paume face à l'objectif avant. Une fois votre paume identifiée, l'appareil prend une photo dans un délai de quelques secondes.


## Selfie panorama

Effectuez un autoportrait panoramique afin d'inclure davantage de personnes dans la photo.

- 1 Dans l'écran d'aperçu, appuyez sur  pour basculer vers l'objectif avant destiné aux autoportraits.
- 2 Appuyez sur **MODE** → **Selfie panorama**.
- 3 Regardez vers l'objectif avant.
- 4 Lorsque l'appareil détecte votre visage, appuyez sur l'écran pour vous prendre en photo.  
Pour prendre une photo avec la paume de votre main, appuyez sur  puis faites glisser le curseur **Contrôle par mouvements** vers la droite pour activer cette fonction. Placez votre paume face à l'objectif avant. Une fois votre paume identifiée, l'appareil prend une photo dans un délai de quelques secondes.

- 5** Pour prendre un autoportrait panoramique, déplacez lentement l'appareil de gauche à droite ou vice versa.

L'appareil prend des photos supplémentaires dès que le cadre blanc rejoint chacune des extrémités du viseur.

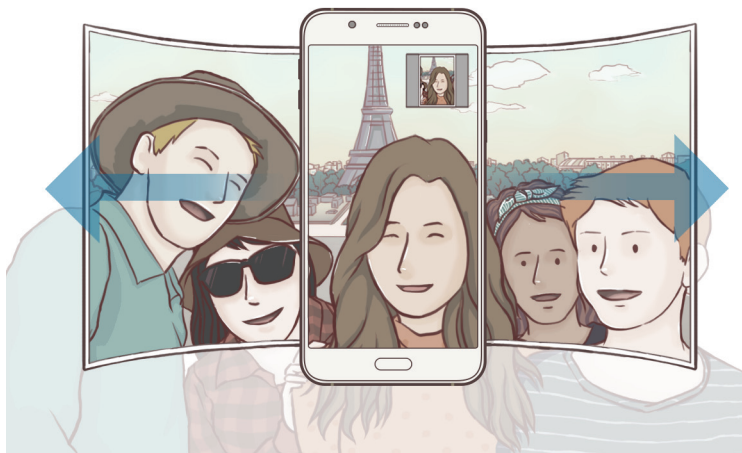

- Assurez-vous de maintenir le cadre blanc à l'intérieur de la fenêtre du viseur.
- Pour prendre des autoportraits larges, les sujets doivent rester immobiles.
- La résolution d'une photo peut être affectée par les conditions d'éclairage.
- Selon les conditions de prise de vue, les parties supérieure et inférieure de l'image affichée sur l'écran d'aperçu peuvent être coupées.

## Rafale

Prendre une série de photos de sujets en mouvement.

Depuis l'écran d'aperçu, appuyez sur **MODE** → **Rafale**.

Maintenez le doigt enfoncé sur la touche  pour prendre plusieurs photos en continu.

## HDR (Ton riche)

Prenez des photos riches en couleurs et reproduisez chacun des détails, même dans des conditions de luminosité extrêmes.

Depuis l'écran d'aperçu, appuyez sur **MODE** → **HDR (Ton riche)**.



Sans effet



Avec effet



## Nuit

Permet de prendre des photos en conditions de faible éclairage, sans utiliser le flash.

Depuis l'écran d'aperçu, appuyez sur **MODE** → **Nuit**.

## Intervalle de prise

Prenez une série d'autoportraits à intervalle prédéfinis et enregistrez les photos de votre choix.

- 1 Dans l'écran d'aperçu, appuyez sur  pour basculer vers l'objectif avant destiné aux autoportraits.
- 2 Appuyez sur **MODE** → **Intervalle de prise**.
- 3 Lorsque l'appareil détecte votre visage, appuyez sur l'écran pour vous prendre en photo. L'appareil prendra quatre photos à deux secondes d'intervalle.  
Pour prendre une photo avec la paume de votre main, appuyez sur  puis faites glisser le curseur **Contrôle par mouvements** vers la droite pour activer cette fonction. Placez votre paume face à l'objectif avant. Une fois votre paume identifiée, l'appareil prend une photo dans un délai de quelques secondes.
- 4 Cochez les photos que vous souhaitez enregistrer et appuyez sur **ENREGISTRER**.

## Télécharger des modes

Téléchargez d'autres modes de prise de vue depuis **Galaxy Apps**.

Depuis l'écran d'aperçu, appuyez sur **MODE** → **Télécharger**.



Certains modes de prise de vue téléchargés n'ont pas accès à cette fonction. Le balayage droit pour afficher la liste des modes et le balayage gauche pour afficher les images et vidéos enregistrées peuvent ne pas être disponibles.





## Paramètres de l'appareil photo

### Paramètres rapides

Sur l'écran d'aperçu, utilisez les paramètres rapides suivants.



Les options disponibles peuvent varier selon le mode de prise de vue et l'appareil photo utilisés.

-  : sélectionner un effet de filtre à utiliser lorsque vous prenez des photos ou enregistrez des vidéos.
-  : sélectionner la durée à l'issue de laquelle l'appareil photo doit automatiquement prendre une photo.
-  : ajuster le curseur pour photographier des portraits avec des couleurs plus claires afin d'obtenir des images plus douces.
-  : activer ou de désactiver le flash.

### Paramètres de l'appareil photo

Depuis l'écran d'aperçu, appuyez sur .



Les options disponibles peuvent varier selon le mode de prise de vue et l'appareil photo utilisés.

- **Résolution photo (arr.) / Résolution photo (avant)** : sélectionnez une résolution pour les photos. Une résolution plus élevée améliore la qualité des vidéos, mais nécessite davantage de mémoire.
- **Résolution vidéo (arr.) / Résolution vidéo (avant)** : sélectionner une résolution pour les vidéos. Une résolution plus élevée améliore la qualité des vidéos, mais nécessite davantage de mémoire.

- **Contrôle par mouvements** : paramétrer l'appareil pour qu'il détecte votre paume et que vous puissiez ainsi l'utiliser pour prendre des autoportraits.
- **Enreg. images comme aperçu** : inverser l'image pour créer une image miroir de la scène originale, lorsque vous prenez des photos avec l'objectif avant.
- **Grille** : afficher des lignes directrices sur l'écran d'aperçu.
- **Tags de localisation** : joindre un tag de géolocalisation GPS à la photo.



- La puissance du signal GPS peut être réduite si vous vous trouvez entre des bâtiments ou dans des zones de faible altitude, ou encore lorsque les conditions météorologiques sont mauvaises.
  - Votre localisation est susceptible d'apparaître sur vos photos au moment où vous les publiez sur le Web. Pour empêcher l'affichage de ces données, désactivez le paramètre de balise de localisation.
- **Évaluer les photos** : configurer l'appareil pour qu'il affiche les photos prises.
  - **Lancement rapide** : paramétrer l'appareil pour qu'il démarre rapidement l'appareil photo en appuyant deux fois sur la touche Accueil.
  - **Contrôle vocal** : paramétrer l'appareil pour qu'il prenne des photos ou enregistre des vidéos à l'aide des commandes vocales. Vous pouvez également prononcer les mots « Souriez », « Cheese », « Capturer » ou « Prise de vue » pour prendre une photo. Pour enregistrer une vidéo, dites « Enregistrer la vidéo ».
  - **Emplac. de stockage** : sélectionner l'emplacement de stockage des photos et des vidéos.
  - **Touches de volume** : paramétrer l'appareil pour pouvoir utiliser la touche de volume pour contrôler l'obturateur ou le zoom.
  - **Réinit. les paramètres** : réinitialiser les paramètres de l'appareil.



# Galerie

## Introduction


Affichez et gérez les photos et les vidéos stockées dans l'appareil.

## Afficher des photos ou lire des vidéos

1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Galerie**.

2 Sélectionnez une photo ou une vidéo.

Les fichiers vidéo sont caractérisés par l'icône ▶ sur la miniature. Pour regarder une vidéo, appuyez sur ▶.

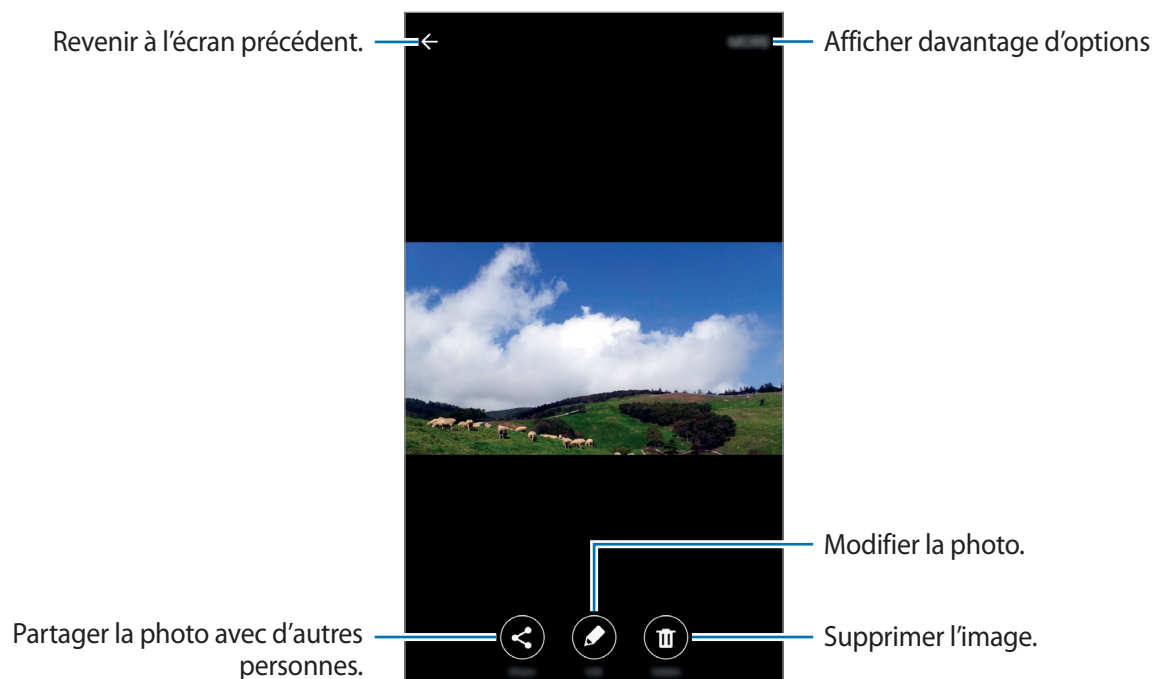

Pour masquer ou afficher les menus, appuyez sur l'écran.

## Supprimer des photos ou des vidéos

### Supprimer une photo ou une vidéo

Sélectionnez une photo ou une vidéo et appuyez sur **Suppr.** en bas de l'écran.


### Supprimer plusieurs photos et vidéos

- 1 Depuis l'écran principal Galerie, maintenez le doigt appuyé sur une photo ou une vidéo pour la supprimer.
- 2 Cochez les photos et les vidéos à supprimer.
- 3 Appuyez sur **SUPPR.**

## Smart Manager

### Introduction

Le gestionnaire intelligent fournit un aperçu du statut de la batterie de votre appareil, de son stockage, de sa RAM et de son système de sécurité. Vous pouvez également automatiquement optimiser l'appareil d'une simple pression du doigt.

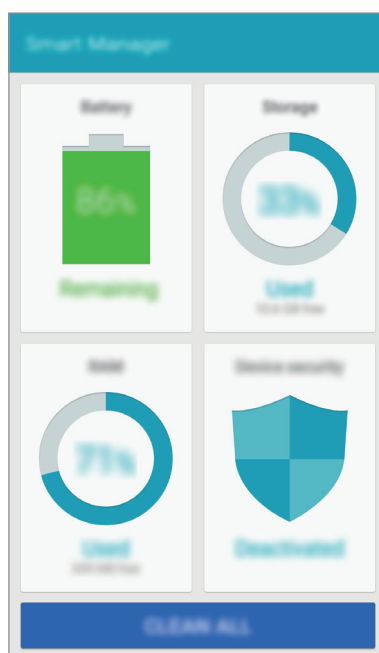

## Utiliser la fonction d'optimisation rapide

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Smart Manager** → **NETTOYER TOUT**.

La fonction d'optimisation rapide améliore les performances de l'appareil grâce aux actions suivantes :

- Identification des applications qui utilisent une énergie excessive et nettoyage d'une partie de la mémoire.
- Suppression des fichiers inutiles et fermeture des applications fonctionnant en arrière-plan.
- Recherche des logiciels malveillants.

## Utilisation du Gestionnaire intelligent

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Smart Manager** et sélectionnez une fonction.

### Batterie

Vérifiez l'autonomie restante de la batterie et la durée d'utilisation de l'appareil. Pour les appareils dont le niveau de la batterie est faible, économisez l'énergie de la batterie en activant les fonctions d'économie d'énergie et en fermant les applications qui consomment une quantité excessive d'énergie.



La durée d'utilisation indique l'autonomie restante avant que la batterie ne soit complètement déchargée. Cette durée d'utilisation peut varier selon les paramètres de l'appareil et les conditions d'utilisation.

### Stockage

Vérifiez le statut de la capacité de mémoire utilisée et disponible. Vous pouvez supprimer les fichiers inutiles et résiduels ou désinstallez les applications dont vous n'avez plus besoin.

### RAM

Vérifiez la quantité de RAM disponible. Vous pouvez fermer les applications en arrière-plan et réduire la quantité de RAM utilisée pour accélérer le fonctionnement de votre appareil.

### Protection

Vérifiez le statut de la sécurité de votre appareil. Cette fonctionnalité permet de rechercher les logiciels malveillants au niveau de l'appareil.


# S Planner

## Introduction

Gérez votre agenda en y entrant vos événements ou tâches à venir.


## Créer des événements

- 1 Appuyez sur **S Planner** depuis la liste des applications.
- 2 Appuyez sur **+** ou appuyez deux fois sur une date.  
Si la date comporte déjà des événements ou tâches, appuyez sur la date et sur **+**.
- 3 Accédez aux détails de l'événement.

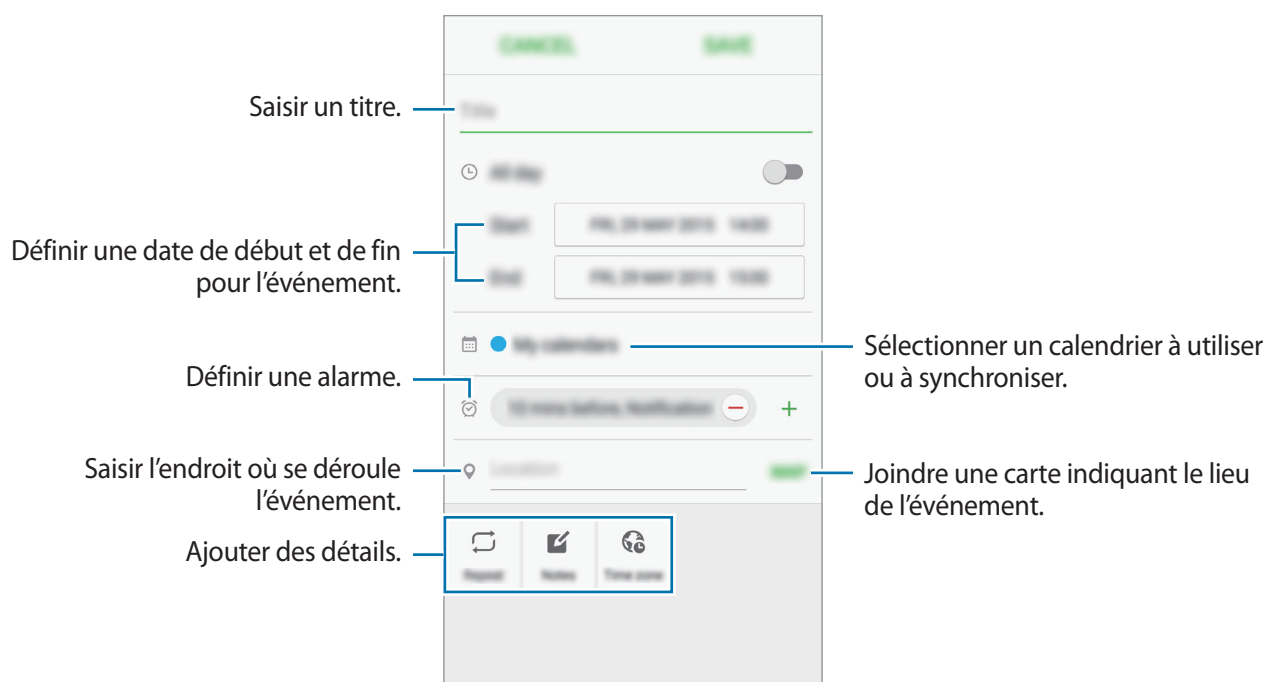

- 4 Appuyez sur **ENREGISTRER** pour enregistrer l'événement.

## Créer des tâches

- 1 Appuyez sur **S Planner** depuis la liste des applications.
- 2 Appuyez sur ▼ → **Tâches**.
- 3 Accédez aux détails des tâches et appuyez sur **AUJOURD'HUI** ou **DEMAIN** pour définir une date de fin.  
Pour ajouter davantage de détails, appuyez sur .
- 4 Appuyez sur **ENREGISTRER** pour enregistrer la tâche.

## Synchroniser les événements et les tâches avec vos comptes

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Comptes**, sélectionnez un service de compte, puis faites glisser le curseur **Synchroniser Calendrier** vers la droite pour synchroniser les événements et les tâches avec le compte.

Pour ajouter des comptes à synchroniser, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **S Planner** → **PLUS** → **Gérer les calendriers** → **Ajouter compte**. Sélectionnez ensuite le compte avec lequel la synchronisation doit être effectuée et connectez-vous.

## S Voice


### Introduction


Réalisez diverses tâches à l'aide d'une simple commande vocale.

### Paramétrer une commande d'activation

Vous pouvez démarrer **S Voice** à l'aide de votre propre commande d'activation.

Lorsque vous démarrez **S Voice** pour la première fois, appuyez sur **LANCER** et paramétrez votre propre commande d'activation.

Pour modifier la commande d'activation, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **S Voice**. Appuyez ensuite sur  → **Voice wake-up** → **Delete wake-up command** pour réinitialiser le paramétrage actuel. Appuyez sur le commutateur, puis sur **Set wake-up command** → **START**, puis suivez les instructions à l'écran.

Pour paramétrer l'appareil afin qu'il démarre **S Voice** à l'aide de la commande d'activation alors que l'appareil est verrouillé, appuyez sur , puis sur le commutateur **Wake up in secured lock** pour l'activer.

## Utiliser S Voice

1 Énoncez la commande d'activation prédéfinie.

Vous pouvez également, depuis la liste des applications, appuyer sur **S Voice**.

Dès que **S Voice** est lancé, l'appareil démarre la reconnaissance vocale.




La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Paramètres S Voice



Afficher des exemples de commandes vocales.

2 Prononcez une commande vocale.

Si l'appareil reconnaît la commande, il exécute l'action correspondante. Pour répéter une commande vocale ou en énoncer une autre, appuyez sur .



Cette application se ferme automatiquement si vous n'utilisez pas l'appareil pendant un certain temps.

## Conseils pour améliorer la reconnaissance vocale

- Parlez clairement.
- Parlez dans des endroits calmes.
- N'utilisez pas de langage injurieux ni d'argot.
- Évitez de parler avec un accent local.

Selon l'environnement où vous vous trouvez ou la manière dont vous parlez, il se peut que l'appareil ne reconnaisse pas vos commandes ou qu'il exécute des commandes erronées.

## Définir une langue

Depuis la liste des applications, appuyez sur **S Voice** →  → **Language**, puis sélectionnez une langue.



La langue sélectionnée est appliquée à **S Voice** uniquement, et non à la langue d'affichage de l'appareil.


## Musique

Écoutez de la musique classée par catégorie et personnalisez les paramètres de lecture.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Musique**.

Appuyez sur ▼, sélectionnez une catégorie, puis un morceau à écouter.

Appuyez sur l'image de l'album en bas de l'écran pour afficher le lecteur MP3 en plein écran.

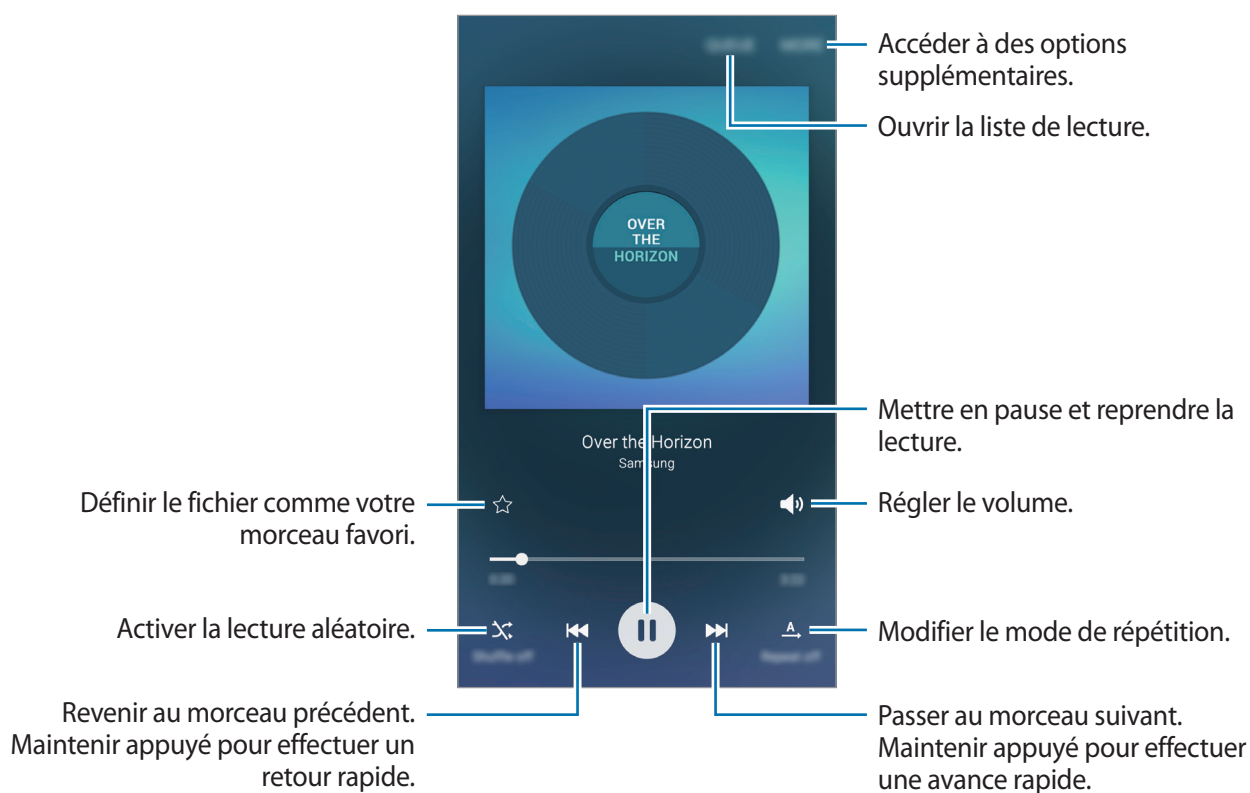


## Vidéo

Regardez des vidéos stockées sur l'appareil et personnalisez les paramètres de lecture.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Vidéo**.

Sélectionnez une vidéo à lire.

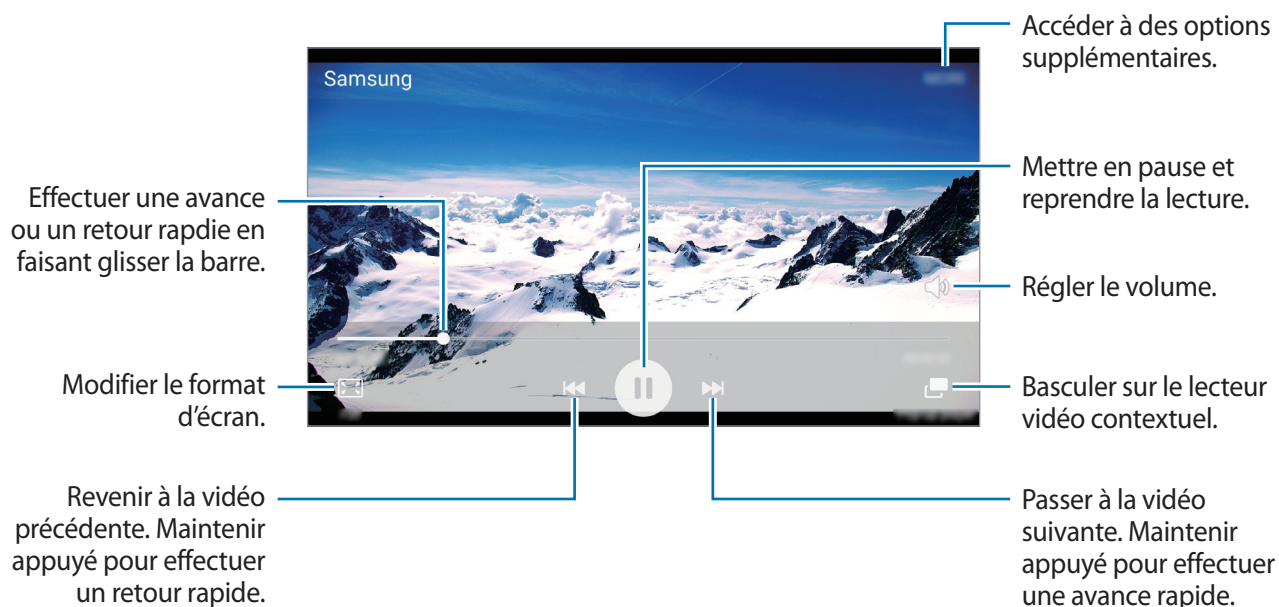

Faites glisser le doigt vers le haut ou le bas sur le côté gauche de l'écran de lecture pour régler la luminosité, ou faites glisser le doigt vers le haut ou le bas sur le côté droit de l'écran de lecture pour régler le volume.

Pour effectuer un retour ou une avance rapide, balayez l'écran de lecture vers la gauche ou la droite.




# Enregistreur vocal

## Introduction


Utilisez des modes d'enregistrement différents selon les situations. L'appareil peut convertir votre voix en texte.

## Enregistrer des mémos vocaux

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Tools** → **Enregistreur vocal**.
- 2 Pour commencer l'enregistrement, appuyez sur . Parlez dans le microphone.  
Pour interrompre l'enregistrement, appuyez sur **Pause**.  
Pendant l'enregistrement d'un mémo vocal, appuyez sur **Favori** pour caractériser un passage comme favori.

Modifier le mode d'enregistrement.

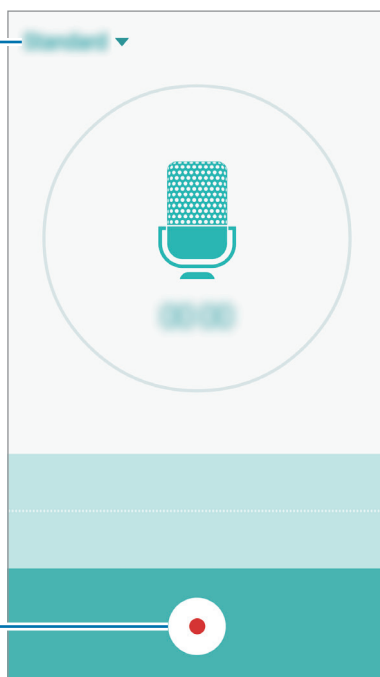

Démarrer l'enregistrement.



- 3 Pour terminer l'enregistrement, appuyez sur .

## Modifier le mode d'enregistrement

Appuyez sur ▼ pour sélectionner un mode dans la liste.

- **Standard** : mode d'enregistrement normal. L'icône  s'affiche à côté des mémos vocaux enregistrés dans ce mode.
- **Mémo vocal** : l'appareil enregistre votre voix et la convertit simultanément en texte affiché à l'écran. Pour un résultat optimal, rapprochez l'appareil de votre bouche et parlez clairement dans un environnement calme. L'icône  s'affiche à côté des mémos vocaux enregistrés dans ce mode.



Si la langue que vous parlez n'est pas prise en charge par la fonction Enregistreur vocal, l'appareil ne reconnaît pas vos paroles. Avant d'utiliser cette fonction, appuyez sur la langue actuelle pour définir la langue du système de mémos vocaux.

## Mes fichiers

Accédez à divers fichiers stockés sur l'appareil ou, par exemple, sur des services de stockage cloud, et gérez-les.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Tools** → **Mes fichiers**.

- **Catégorie** : permet d'afficher les fichiers par catégorie.
- **Stockage local** : afficher les fichiers stockés sur l'appareil.
- **Stockage Cloud** : permet d'afficher les fichiers enregistrés dans le service de stockage Cloud.
- **UTILISATION DU STOCKAGE** : afficher les informations relatives à la mémoire de votre appareil.


Pour chercher des fichiers ou des dossiers, appuyez sur **RECHERCHER**.

## Mémo

Créez des mémos et organisez-les par catégorie.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Tools** → **Mémo**.

### Créer un mémo

Appuyez sur  dans la liste des mémos et saisissez votre mémo. Lorsque vous rédigez un mémo, utilisez les options suivantes :

- **Catégorie** : créer ou définir une catégorie.
- **Image** : insérer des images.
- **Voix** : enregistrer un mémo vocal et l'insérer.
- **Tâches** : ajouter des coches au début de chaque ligne pour créer une liste des tâches.

Pour enregistrer le mémo, appuyez sur **ENREGISTRER**.

Pour modifier un mémo, appuyez sur le mémo, puis sur son contenu.

### Rechercher des mémos

Appuyez sur **RECHERCHER** dans la liste des mémos, puis saisissez un mot-clé à rechercher dans les mémos.

# Horloge

## Introduction

Configurez les alarmes, vérifiez l'heure dans les plus grandes villes du monde, planifiez un événement ou définissez un minuteur.

## Alarme

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Horloge** → **Alarme**.

### Créer une alarme

Définissez une alarme et appuyez sur **ENREG.**

Pour ouvrir le clavier et indiquer l'heure de l'alarme, appuyez sur **CLAVIER**.

Pour sélectionner une alarme avec diverses options d'alarme, appuyez sur **OPTIONS**, définissez les options de l'alarme, puis appuyez sur **ENREG.**

Pour activer ou désactiver des alarmes, appuyez sur l'icône de l'horloge située près de l'alarme dans la liste des alarmes.

### Arrêter ou répéter une alarme

Appuyez sur **IGNORER** pour arrêter une alarme. Si l'option de répétition est activée, appuyez sur **RAPPEL** pour répéter l'alarme après une période spécifiée.

### Supprimer une alarme

Appuyez sur ✕ sur une alarme dans la liste des alarmes.

## Horloge mondiale

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Horloge** → **Horloge mondiale**.

### Créer une horloge

Saisissez le nom d'une ville ou sélectionnez-en une, puis appuyez sur +.

### Supprimer une horloge

Appuyez sur ✕ sur une horloge.

## Chronomètre

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Horloge** → **Chronomètre**.
- 2 Appuyez sur **DÉBUT** pour commencer à chronométrer.  
Pour enregistrer des temps intermédiaires lors du chronométrage d'un événement, appuyez sur **TOUR**.
- 3 Appuyez sur **ARRÊTER** pour arrêter le chronométrage.  
Pour redémarrer le chronomètre, appuyez sur **REPRENDRE**.  
Pour effacer les temps intermédiaires, appuyez sur **RÉINITIALISER**.

## Minuteur

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Horloge** → **Minuteur**.
- 2 Définissez la durée, puis appuyez sur **DÉBUT**.  
Pour ouvrir le clavier et indiquer la durée, appuyez sur **CLAVIER**.
- 3 Appuyez sur **IGNORER** une fois le compte à rebours terminé.

## Calculatrice

Exécutez des calculs simples ou complexes.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Calculatrice**.

Faites pivoter l'appareil vers la gauche pour utiliser la calculatrice scientifique en mode Paysage. Si la **Rotation écran** est désactivée, ouvrez le volet des notifications et appuyez sur **Rotation écran** pour l'activer.

Pour afficher l'historique des calculs, appuyez sur **HISTORIQUE**. Pour fermer le volet de l'historique des calculs, appuyez sur **CLAVIER**.

Pour effacer l'historique, appuyez sur **HISTORIQUE** → **EFFACER L'HISTORIQUE**.

# Radio

## Écouter la radio FM


Appuyez sur **Radio** depuis la liste des applications.

Avant d'utiliser cette application, vous devez brancher un casque ou des écouteurs qui font office d'antenne radio.



Lorsque vous démarrez la radio FM pour la première fois, elle recherche et enregistre automatiquement les stations disponibles.


Pour allumer la radio FM, appuyez sur . Sélectionnez la station radio à écouter dans la liste, puis appuyez sur  pour revenir à l'écran de la radio FM.

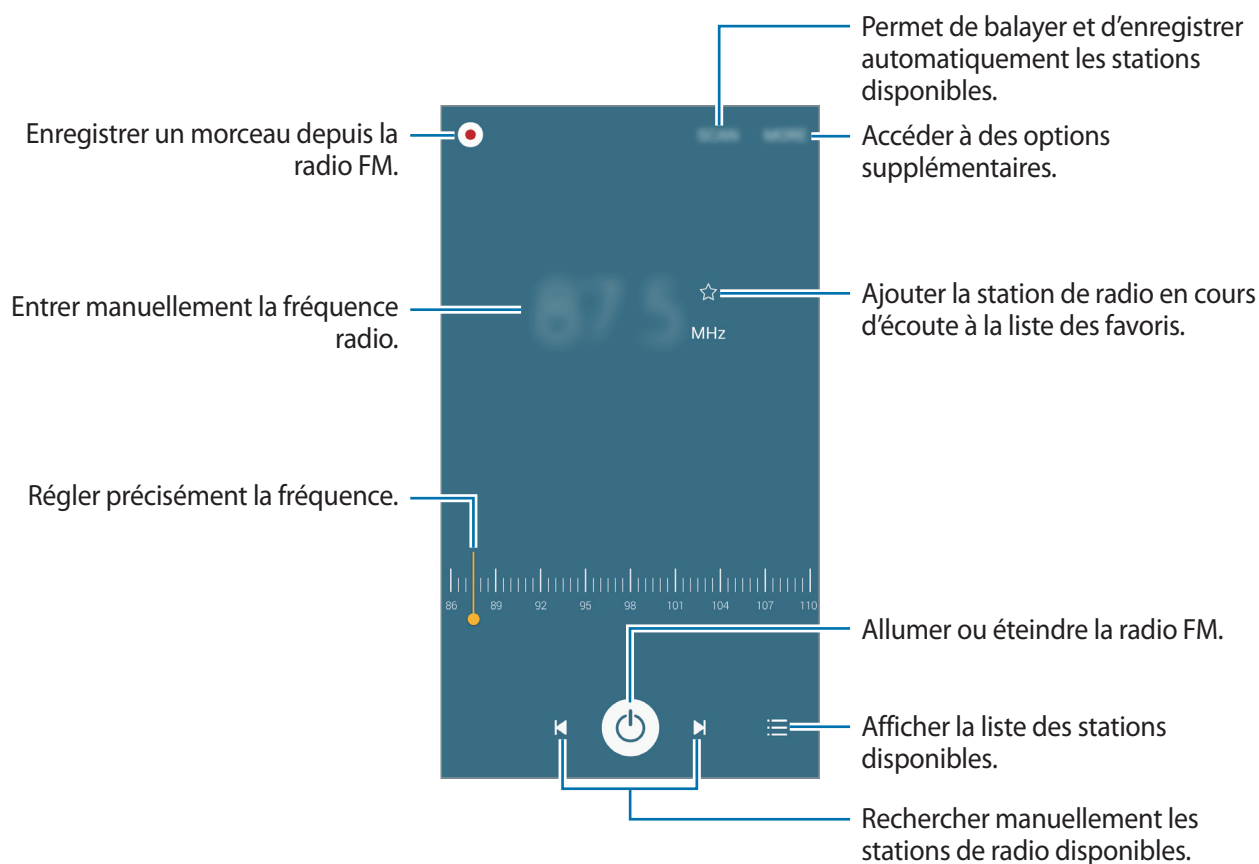

## Rechercher des stations radio

Appuyez sur **Radio** depuis la liste des applications.

Appuyez sur **ANALYSER**, puis sélectionnez une option de balayage. L'appareil recherche et mémorise automatiquement les stations de radio FM disponibles.

Sélectionnez la station radio à écouter dans la liste, puis appuyez sur  pour revenir à l'écran de la radio FM.

## Applications Google

Google fournit des applications de divertissement, de réseaux sociaux et des applications à caractère professionnel. Vous aurez éventuellement besoin d'un compte Google pour accéder à certaines applications. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Comptes](#).

Pour afficher plus d'informations sur les applications, accédez au menu d'aide de chaque application.



Certaines applications peuvent ne pas être disponibles ou s'intituler différemment selon votre zone géographique ou votre opérateur.

### Chrome

Recherchez des informations et naviguez dans des pages Web.

### Gmail

Envoyez et recevez des e-mails via le service Google Mail.

### Maps

Localisez votre position sur une carte, recherchez des adresses et affichez des informations de localisation.

### Play Musique

Découvrez, écoutez et partagez des morceaux de musique à l'aide de votre appareil.

### Play Films

Regardez des vidéos enregistrées sur votre appareil et téléchargez divers contenus sur **Play Store**.

### Drive

Stockez vos données sur le cloud, accédez-y où que vous soyez et partagez-les avec d'autres personnes.

### YouTube

Regardez ou créez des vidéos et partagez-les avec d'autres personnes.

## **Photos**

Rechercher, gérer et modifier toutes vos photos et vidéos à partir de diverses sources en un seul endroit.

## **Hangouts**

Discutez avec vos amis, séparément ou en groupe, et ajoutez des images, émoticônes et vidéos.

## **Google**

Recherchez rapidement des informations sur Internet ou sur votre appareil.

## **Recherche vocale**

Recherchez rapidement des informations en énonçant un mot-clé ou une phrase.

## **Paramètres Google**

Configurez certaines fonctions proposées par Google.



# Paramètres

## Introduction

Personnalisez les paramètres de vos fonctions et applications. Vous pouvez personnaliser votre appareil en configurant divers paramètres.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres**.

Pour rechercher des paramètres en saisissant des mots clés, appuyez sur **RECHERCHER**.

Pour modifier la liste des paramètres fréquemment utilisés, appuyez sur **MODIFIER**. Sélectionnez ensuite les éléments à ajouter ou désélectionnez les éléments à supprimer.

## Wi-Fi

### Établir une connexion à un réseau Wi-Fi

Activez la fonction Wi-Fi pour permettre la connexion à un réseau Wi-Fi et accéder à Internet ou à d'autres périphériques réseau.



- Votre appareil utilise une fréquence non harmonisée et est conçu pour fonctionner dans tous les pays européens. Au sein de l'Union Européenne, le réseau Wi-Fi peut fonctionner sans restriction en intérieur, mais pas en extérieur.
- Lorsque vous n'utilisez pas le réseau Wi-Fi, désactivez-le afin d'économiser la batterie.

**1** Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Wi-Fi**, puis faites glisser le curseur vers la droite pour activer la fonction.

**2** Sélectionnez un réseau dans la liste des réseaux Wi-Fi détectés.

Les réseaux nécessitant un mot de passe sont signalés par une icône en forme de verrou.

**3** Appuyez sur **CONNEXION**.



Une fois que l'appareil s'est connecté à un réseau Wi-Fi, il se reconnecte à ce réseau chaque fois que ce dernier est disponible sans réclamer de mot de passe. Pour empêcher l'appareil de se connecter automatiquement au réseau, sélectionnez-le dans la liste des réseaux et appuyez sur **OUBLIER**.

## Wi-Fi Direct

Le Wi-Fi Direct autorise la connexion directe entre des appareils via un réseau Wi-Fi sans passer par un point d'accès.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Wi-Fi**, puis faites glisser le curseur vers la droite pour activer la fonction.
- 2 Appuyez sur **Wi-Fi Direct**.  
Une liste des appareils détectés apparaît.  
Si l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter ne figure pas dans la liste, demandez à ce que la fonction Wi-Fi Direct soit activée sur l'appareil.
- 3 Sélectionnez un appareil auquel vous connecter.  
Les appareils seront connectés lorsque l'autre appareil accepte la demande de connexion Wi-Fi Direct.

## Envoyer et recevoir des données

Vous pouvez partager des données, comme des contacts ou des fichiers multimédia, avec d'autres appareils. Vous pouvez, par exemple, envoyer une image à un autre appareil.

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Galerie**.
- 2 Sélectionnez une image.
- 3 Appuyez sur **Partager** → **Wi-Fi Direct**, sélectionnez un appareil vers lequel transférer l'image, puis appuyez sur **PARTAGER**.
- 4 Acceptez la demande de connexion Wi-Fi Direct sur l'autre appareil.  
Si les appareils sont déjà connectés, l'image est envoyée à l'autre appareil sans demande de connexion.

## Déconnecter les appareils

- 1 Appuyez sur **Wi-Fi** depuis l'écran Paramètres.
- 2 Appuyez sur **Wi-Fi Direct**.  
L'appareil affiche la liste des appareils connectés.
- 3 Appuyez sur le nom de l'appareil pour déconnecter les appareils.

# Bluetooth

## Introduction

Utilisez la fonction Bluetooth pour échanger des données ou des fichiers multimédia avec d'autres appareils compatibles Bluetooth.



- Samsung ne peut être tenu responsable de la perte, de l'interception ou du mauvais usage des données envoyées ou reçues via la fonction Bluetooth.
- Assurez-vous de toujours utiliser des appareils dignes de confiance et correctement protégés avant de partager ou de recevoir des données. La présence d'obstacles entre les deux appareils peut réduire le rayon d'action.
- Il est possible que votre appareil ne fonctionne pas avec certains appareils, en particulier ceux qui n'ont pas été testés ou approuvés par Bluetooth SIG.
- N'utilisez pas la fonction Bluetooth de manière illégale (par exemple, pour le piratage de fichiers ou l'enregistrement de communications à des fins commerciales).

Samsung ne peut être tenu responsable des répercussions d'une utilisation illégale de la fonction Bluetooth.

## Établir une connexion avec d'autres appareils Bluetooth

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Bluetooth**, puis faites glisser le curseur vers la droite pour activer la fonction.

Une liste des appareils détectés apparaîtra.

- 2 Sélectionnez un appareil auquel vous associer.

Si votre appareil a été appairé par le passé avec un appareil, appuyez sur son nom sans confirmer le mot de passe.

Si l'appareil auquel vous souhaitez vous associer ne figure pas dans la liste, demandez à ce que l'option de visibilité soit activée sur l'appareil. Reportez-vous au mode d'emploi de l'autre appareil.



Votre appareil est visible par d'autres appareils lorsque l'écran des paramètres Bluetooth est ouvert.

- 3 Pour confirmer, acceptez la demande de connexion Bluetooth sur votre appareil.


Les appareils seront connectés lorsque l'autre appareil accepte la demande de connexion Bluetooth.

## Envoyer et recevoir des données

De nombreuses applications prennent en charge le transfert de données via la fonction Bluetooth. Vous pouvez partager des données, comme des contacts ou des fichiers multimédia, avec d'autres appareils Bluetooth. Vous pouvez, par exemple, envoyer une image à un autre appareil.

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Galerie**.
- 2 Sélectionnez une image.
- 3 Appuyez sur **Partager** → **Bluetooth**, puis sélectionnez un appareil vers lequel transférer l'image.  
Si l'appareil auquel vous souhaitez vous associer ne figure pas dans la liste, demandez à ce que l'option de visibilité soit activée sur l'appareil.
- 4 Acceptez la demande de connexion Bluetooth sur l'autre appareil.

## Dissocier des appareils Bluetooth

- 1 Appuyez sur **Bluetooth** depuis l'écran Paramètres.  
L'appareil affiche la liste des appareils associés.
- 2 Appuyez sur  à côté du nom de l'appareil à dissocier.
- 3 Appuyez sur **Dissocier**.

## Mode Hors-ligne

Désactivez toutes les fonctions sans fil de l'appareil. Vous pouvez uniquement utiliser les services hors-réseau, c'est-à-dire les fonctions autres que les fonctions Wi-Fi et Bluetooth.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Mode Hors-ligne**.

## Point d'accès mobile et modem

Utilisez l'appareil comme point d'accès mobile pour partager la connexion de données de votre appareil avec d'autres appareils si aucune connexion réseau n'est disponible. Les connexions peuvent être effectuées via la fonction Wi-Fi, USB ou Bluetooth.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Point d'accès mobile et modem**.




L'utilisation de cette fonction peut entraîner des frais supplémentaires.

- **Point d'accès mobile** : utilisez le point d'accès mobile pour partager la connexion de données de votre appareil avec des ordinateurs ou d'autres appareils.
- **Modem Bluetooth** : utilisez le modem Bluetooth pour partager la connexion de données de votre appareil avec un ordinateur ou d'autres appareils via la fonction Bluetooth.
- **Modem USB** : utilisez le modem USB pour partager la connexion de données de votre appareil avec un ordinateur via le mode USB. Lorsqu'il est connecté à un ordinateur, l'appareil sert de modem sans fil.

### Utiliser le point d'accès mobile

Utilisez votre appareil comme point d'accès mobile pour partager sa connexion de données avec d'autres appareils.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Point d'accès mobile et modem** → **Point d'accès mobile**.
- 2 Faites glisser le curseur vers la droite pour activer la fonction.  
L'icône  apparaît dans la barre d'état. Les autres appareils peuvent détecter le vôtre dans la liste de réseaux Wi-Fi.  
Pour définir un mot de passe pour le point d'accès mobile, appuyez sur **PLUS** → **Config. point d'accès mobile**, puis sélectionnez le type de sécurité. Saisissez ensuite un mot de passe, puis appuyez sur **ENREG.**
- 3 Sur l'écran de l'autre appareil, recherchez et sélectionnez votre appareil dans la liste des réseaux Wi-Fi.
- 4 Sur l'appareil connecté, utilisez la connexion de données de votre appareil pour accéder à Internet.

## Utilisation des données

Effectuez un suivi de la quantité de données utilisées et personnalisez les paramètres de limite d'utilisation des données.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Utilisation des données**.

- **Données mobiles** : paramétrez l'appareil pour qu'il utilise les connexions de données sur n'importe quel réseau mobile.
- **Définir la limite des données mobiles** : configurez une limite d'utilisation des données mobiles.

Pour changer la date mensuelle de remise à zéro pour la période de contrôle tapez sur ▼ → **Modifier le cycle**.

### Limiter l'utilisation des données

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Utilisation des données**, puis appuyez sur le curseur **Définir la limite des données mobiles** pour activer la fonction.
- 2 Faites glisser la barre de réglage de la limite vers le haut ou le bas pour définir la limite.
- 3 Faites glisser la barre de réglage des alertes vers le haut ou le bas pour définir un niveau d'alerte d'utilisation des données.  
L'appareil vous avertit lorsque le niveau d'alerte est atteint.

## Gestionnaire de carte SIM

Activez vos cartes SIM ou USIM et personnalisez les paramètres associés. Reportez-vous à la section [Utilisation de deux cartes SIM ou USIM](#) pour plus d'informations.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Gestionnaire de carte SIM**.

- **Appel vocal** : sélectionnez une carte SIM ou USIM pour les appels vocaux.
- **SMS et MMS** : sélectionnez une carte SIM ou USIM pour l'envoi de messages.
- **Réseau service de données** : sélectionnez une carte SIM ou USIM pour le service de données.
- **Double carte SIM activée en permanence** : paramétrez l'appareil pour autoriser les appels entrants provenant d'autres cartes SIM ou USIM lors d'un appel.



Lorsque cette fonction est activée, le transfert d'appel peut occasionner des frais supplémentaires selon votre zone géographique ou votre opérateur.

## Réseaux mobiles

Configurer les paramètres de vos réseaux mobiles.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Réseaux mobiles**.

- **Données en itinérance** : paramétrez l'appareil pour qu'il utilise les connexions de données lorsque vous changez de zone de couverture.
- **Nom des points d'accès** : configurez des noms de point d'accès (APN).
- **Mode réseau SIM 1 / Mode réseau SIM 2** : sélectionnez un type de réseau.
- **Opérateurs réseau** : recherchez des réseaux disponibles et enregistrez un réseau manuellement.

## Plus de paramètres de connexion

### Options

Personnalisez les paramètres de contrôle des autres fonctions.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Plus de paramètres de connexion**.

- **Impression** : configurez les paramètres pour les modules d'extension d'imprimante installés sur l'appareil. Vous pouvez rechercher les imprimantes disponibles ou en ajouter une manuellement pour imprimer des fichiers. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Impression](#).
- **MirrorLink** : utilisez la fonctionnalité MirrorLink pour contrôler les applications MirrorLink de votre appareil sur l'écran de l'unité principale du véhicule. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [MirrorLink](#).
- **VPN** : paramétrez des réseaux privés virtuels (VPN) pour vous y connecter.
- **Application de messagerie par défaut** : sélectionnez l'application par défaut à utiliser pour la messagerie.

## Impression

Configurez les paramètres pour les modules d'extension d'imprimante installés sur l'appareil. Vous pouvez connecter l'appareil à une imprimante à l'aide de la fonction Wi-Fi ou Wi-Fi Direct, puis imprimer des images ou des documents.



Certaines imprimantes peuvent ne pas être compatibles avec l'appareil.

### Ajouter des modules d'extension d'imprimante

Ajoutez des modules d'extension pour les imprimantes que vous souhaitez utiliser.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Plus de paramètres de connexion** → **Impression**.
- 2 Sélectionnez un module d'extension d'imprimante et faites glisser le curseur vers la droite pour activer la fonction.

L'appareil recherche les imprimantes connectées au même réseau Wi-Fi que lui.

Pour ajouter des imprimantes manuellement, appuyez sur **PLUS** → **Ajouter une imprimante** → **AJOUTER UNE IMPRIMANTE**.

Pour modifier les paramètres d'impression, appuyez sur **PLUS** → **Paramètres d'impression**.

### Imprimer du contenu

En mode affichage d'une image ou d'un document par exemple, appuyez sur **Partager** → **Imprimer** → ▼ → **Toutes les imprim.**, puis sélectionnez une imprimante.



## MirrorLink

Contrôlez l'application MirrorLink de votre appareil depuis l'écran du tableau de bord d'un véhicule. Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Plus de paramètres de connexion** → **MirrorLink**.



Votre appareil est compatible avec les véhicules prenant en charge MirrorLink version 1.1 ou ultérieure.

## Connecter votre appareil à un véhicule via MirrorLink

Lorsque vous utilisez cette fonction pour la première fois, connectez l'appareil à un réseau Wi-Fi ou mobile.

- 1 Associez votre appareil à un véhicule via la fonction Bluetooth.  
Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Établir une connexion avec d'autres appareils Bluetooth](#).
- 2 Connectez votre appareil au véhicule à l'aide d'un câble USB.  
Une fois la connexion établie, accédez à l'application MirrorLink de votre appareil depuis l'écran du tableau de bord.

## Interrompre la connexion MirrorLink

Débranchez le câble USB entre votre appareil et le véhicule.

## Sons et notifications

Modifiez les paramètres des différents sons de l'appareil.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Sons et notifications**.

- **Mode son** : configurez le mode sonore à utiliser (vibreur, son ou silencieux).
- **Volume** : réglez le volume des sonneries d'appel, des musiques et des vidéos, des sons système et des notifications.
- **Sonneries et sons** : modifiez la sonnerie et les paramètres des sons système.
- **Vibrations** : changez les paramètres du vibreur.

- **Qualité et effets sonores** : configurez des paramètres audio supplémentaires.
- **Ne pas déranger** : paramétrez l'appareil de manière à ce que les sons d'appel entrant et de notification soient mis en sourdine, sauf exceptions autorisées.
- **Notifications sur l'écran de verrouillage** : indiquez si le contenu des notifications doit être affiché sur l'écran verrouillé.
- **Notifications des applications** : modifiez les paramètres de notification pour chaque application.

## Affichage

Modifiez les paramètres d'affichage.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Affichage**.

- **Luminosité** : réglez la luminosité de l'écran.
- **Police** : modifiez la taille et le type de police.
- **Opération à une main** : activez ce mode pour pouvoir utiliser l'appareil d'une seule main.
- **Mise en veille de l'écran** : définissez le délai à l'issue duquel l'écran doit s'éteindre automatiquement.
- **Smart Stay** : paramétrez l'appareil pour empêcher le rétroéclairage de se désactiver lorsque vous consultez l'écran.
- **Mode d'écran** : modifiez le mode de l'écran pour ajuster la couleur de l'écran et le contraste.
- **Écran de veille** : paramétrez l'appareil pour pouvoir activer l'économiseur d'écran lorsque l'appareil est connecté à une station d'accueil ou est en cours de chargement.

## Mouvements et gestes

Activez la fonction de détection des mouvements et modifiez les paramètres permettant de contrôler la détection des mouvements de votre appareil.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Mouvements et gestes**.



Si l'appareil est soumis à des secousses ou à des chocs excessifs, cela peut entraîner un comportement imprévu. Veillez à contrôler vos gestes.

- **Smart Alert** : paramétrez l'appareil pour pouvoir être averti des appels manqués ou des nouveaux messages lorsque vous le prenez dans la main.



Il est possible que cette fonction ne fonctionne pas si l'écran est allumé ou si l'appareil n'est pas sur une surface plane.

- **Muet** : paramétrez l'appareil pour désactiver le son des appels entrants ou des alarmes en utilisant des mouvements de la paume de la main ou en orientant l'écran de votre appareil vers le bas.
- **Balayer pour capturer** : paramétrez l'appareil pour pouvoir effectuer une capture d'écran en balayant l'écran avec la main vers la gauche ou vers la droite. Vous pouvez regarder les images capturées dans la **Galerie**.



Cette fonction n'est disponible que pour certaines applications et fonctions.

## Applications

Gérez les applications de l'appareil et modifiez les paramètres.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Applications**.

- **Gestionnaire d'applications** : affichez et gérez les applications installées sur votre appareil.
- **Applications par défaut** : sélectionnez un paramètre par défaut pour utiliser des applications.
- **Paramètres d'application** : personnalisez les paramètres pour chaque application.

## Fond d'écran

Modifiez les paramètres du fond d'écran pour l'écran d'accueil et l'écran verrouillé.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Fond d'écran**.

## Thèmes

Appliquez divers thèmes à l'appareil pour modifier les éléments visuels de l'écran d'accueil, de l'écran verrouillé et des icônes.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Thèmes**.

Pour télécharger davantage de thèmes, appuyez sur **THEME STORE**.

## Écran verrouillage/Sécurité

### Options

Modifiez les paramètres de sécurité de l'appareil et de la carte SIM ou USIM.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Écran verrouillage/Sécurité**.



Les options disponibles peuvent varier selon la méthode de verrouillage d'écran sélectionnée.

- **Mode de déverrouillage** : changez la méthode de déverrouillage de l'écran.
- **Afficher les informations** : modifiez les paramètres des éléments affichés sur l'écran verrouillé.
- **Notifications** : définissez contenu des notifications doit être affiché sur l'écran verrouillé et sélectionner les notifications à afficher.
- **Effet de déverrouillage** : sélectionnez un effet à appliquer lorsque vous déverrouillez l'écran.
- **Empreintes** : enregistrez vos empreintes digitales sur l'appareil pour le sécuriser ou vous connecter à votre compte Samsung. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Lecteur d'empreintes](#).
- **Protection** : détectez et supprimez les logiciels malveillants de l'appareil. Vous pouvez également activer la fonction de détection en temps réel pour bloquer les attaques par hameçonnage et les sites Web malveillants.
- **Traçage du mobile** : activez ou désactivez la fonction trouver mon mobile. Cette fonction peut vous aider à localiser votre appareil s'il est perdu ou volé. Vous pouvez également accéder au site Web Trouver mon mobile ([findmymobile.samsung.com](http://findmymobile.samsung.com)) pour localiser et contrôler votre appareil perdu ou volé.
- **Sources inconnues** : paramétrez l'appareil pour autoriser l'installation d'applications provenant de sources inconnues.
- **Autres paramètres de sécurité** : configurez des paramètres de sécurité supplémentaires.

## Lecteur d'empreintes

Pour permettre la reconnaissance des empreintes, vos empreintes digitales doivent être enregistrées et stockées dans l'appareil. Après l'enregistrement, vous pouvez paramétrer l'appareil pour qu'il utilise vos empreintes avec les fonctions ci-après :

- Déverrouillage d'écran
- Connexion Web
- Vérifier votre compte Samsung



- La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.
- La reconnaissance des empreintes utilise les caractéristiques uniques de chaque empreinte pour optimiser la sécurité de votre appareil. Il est très peu probable que le capteur d'empreintes confonde deux empreintes différentes. Il est cependant possible dans de rares cas que le capteur reconnaisse des empreintes très similaires comme étant identiques.


## Conseils pour une meilleure reconnaissance des empreintes

Lorsque vous scannez vos empreintes sur l'appareil, sachez que les conditions suivantes risquent d'affecter les performances de cette fonction :

- La touche Accueil est munie d'un capteur de reconnaissance des empreintes. Assurez-vous que la touche Accueil n'a pas été rayée ni endommagée par des objets métalliques comme des pièces de monnaie, des clés ou un collier.
- La protection d'écran fournie avec l'appareil peut altérer le fonctionnement du capteur d'empreintes. Pour améliorer la sensibilité de reconnaissance des empreintes, retirez la protection de l'écran.
- Assurez-vous que la zone de reconnaissance des empreintes et vos doigts sont propres et secs.
- L'appareil peut ne pas reconnaître les empreintes digitales présentant des ridules ou des cicatrices.
- L'appareil peut ne pas reconnaître l'empreinte d'un petit doigt ou d'un doigt fin.
- Si vous pliez le doigt ou si vous utilisez le bout du doigt, l'appareil risque de ne pas reconnaître l'empreinte. Veillez à couvrir l'intégralité de la touche Accueil avec votre doigt.
- Pour améliorer les performances de reconnaissance, enregistrez les empreintes de la main que vous utilisez le plus fréquemment lorsque vous manipulez l'appareil.
- Dans les environnements secs, de l'électricité statique peut s'accumuler dans l'appareil. Évitez d'utiliser cette fonction dans des environnements secs ou, avant d'utiliser la fonction, déchargez l'électricité statique accumulée en touchant un objet métallique.

## Enregistrer des empreintes

- 1 Sur l'écran Paramètres appuyez sur **Écran verrouillage/Sécurité** → **Empreintes** → **Ajouter une empreinte**.
- 2 Placez votre doigt sur la touche Accueil.

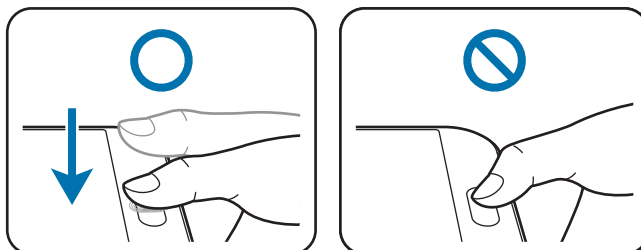

- 3 Soulevez le doigt dès que l'appareil vibre, puis replacez-le sur la touche Accueil.  
Répétez cette opération avec le même doigt jusqu'à ce que l'empreinte soit enregistrée.
- 4 Lorsqu'un écran apparaît vous demandant d'enregistrer un mot de passe de secours, saisissez ce mot de passe, puis appuyez sur **CONTINUER**.
- 5 Saisissez de nouveau le mot de passe de secours pour le confirmer, puis appuyez sur **OK**.  
Vous pouvez utiliser le mot de passe de secours à la place de l'empreinte.
- 6 Lorsqu'une fenêtre contextuelle de déverrouillage par empreintes apparaît, appuyez sur **DÉF**.  
Vous pouvez utiliser vos empreintes pour déverrouiller l'écran.

## Supprimer des empreintes

Vous pouvez supprimer les empreintes enregistrées à l'aide du gestionnaire d'empreintes.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Écran verrouillage/Sécurité** → **Empreintes**.
- 2 Scannez une empreinte enregistrée ou appuyez sur **MDP de sauvegarde** et saisissez le mot de passe de remplacement.

**3** Appuyez sur **MODIFIER**.

**4** Cochez les empreintes à supprimer, puis appuyez sur **SUPPRIMER**.

## Modifier le mot de passe de secours

Vous pouvez modifier le mot de passe de secours utilisé en cas de problème de reconnaissance de vos empreintes.

**1** Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Écran verrouillage/Sécurité** → **Empreintes**.

**2** Scannez une empreinte enregistrée ou appuyez sur **MDP de sauvegarde** et saisissez le mot de passe de remplacement.

**3** Appuyez sur **Modifier MDP de secours**.

**4** Saisissez un nouveau mot de passe et appuyez sur **CONTINUER**.

**5** Saisissez de nouveau le mot de passe, puis appuyez sur **OK**.

## Vérifier le mot de passe du compte Samsung

Utilisez vos empreintes digitales pour vérifier le mot de passe de votre compte Samsung. Vous pouvez recourir à votre empreinte au lieu de saisir votre mot de passe, par exemple lorsque vous achetez du contenu sur **Galaxy Apps**.

**1** Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Écran verrouillage/Sécurité** → **Empreintes**.

**2** Scannez une empreinte enregistrée ou appuyez sur **MDP de sauvegarde** et saisissez le mot de passe de remplacement.

**3** Faites glisser le curseur **Vérifier compte Samsung** vers la droite pour activer la fonction.

**4** Connectez-vous à votre compte Samsung.

## Utiliser l'empreinte digitale pour se connecter à des comptes

Vous pouvez utiliser vos empreintes pour vous connecter sur des pages Web prenant en charge l'enregistrement de mot de passe.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Écran verrouillage/Sécurité** → **Empreintes**.
- 2 Scannez une empreinte enregistrée ou appuyez sur **MDP de sauvegarde** et saisissez le mot de passe de remplacement.
- 3 Faites glisser le curseur **Connexion Web** pour activer la fonction.
- 4 Ouvrez une page Web à laquelle vous souhaitez vous connecter à l'aide de votre empreinte.
- 5 Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, puis appuyez sur la touche de connexion à la page Web.
- 6 Cochez la case **Connectez-vous en utilisant vos empreintes digitales**, puis appuyez sur **SE SOUVENIR**.

Vous pouvez utiliser votre empreinte pour confirmer votre compte et votre mot de passe pour vous connecter à la page Web.

## Confidentialité/Protection

### Options

Modifiez les paramètres de gestion de la vie privée et de la sécurité.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Confidentialité/Protection**.

- **Position** : modifiez les paramètres des informations de localisation.
- **Mode Privé** : activez le mode Privé pour empêcher que d'autres personnes n'accèdent à votre contenu personnel. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Mode Privé](#).
- **Signaler infos diagnostic** : configurez l'appareil pour qu'il envoie automatiquement les informations relatives à l'utilisation et aux diagnostics de l'appareil à Samsung.
- **Envoyer des messages SOS** : paramétrez l'appareil pour envoyer des messages d'aide en appuyant à trois reprises sur la touche Marche/Arrêt. Vous pouvez également envoyer des enregistrements audio avec votre message au destinataire. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Envoyer des messages SOS](#).



## Mode Privé

Masquez les contenus personnels sur votre appareil afin d'empêcher d'autres personnes d'y accéder.

### Activer le mode Privé

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Confidentialité/Protection** → **Mode Privé**, puis faites glisser le curseur vers la droite pour activer la fonction.

Si vous activez le mode Privé pour la première fois, suivez les instructions à l'écran pour configurer un code d'accès du mode Privé.

- 2 Suivez les instructions à l'écran pour saisir le code d'accès au mode Privé.

Le mode Privé est activé et l'icône  apparaît dans la barre d'état.



Vous pouvez afficher les éléments masqués et y accéder uniquement si le mode Privé est activé. Pour masquer les éléments stockés dans le dossier Privé, désactivez le mode Privé.

### Masquer du contenu

- 1 Depuis la liste des applications, lancez une application pour en masquer des éléments.

- 2 Sélectionnez un élément, puis appuyez sur **PLUS** → **Déplacer dans Privé**.

Si le mode Privé n'est pas activé, suivez les instructions à l'écran pour saisir le code d'accès au mode Privé.

Les éléments sélectionnés seront déplacés dans le dossier Privé.

## Afficher du contenu masqué

Vous pouvez afficher les éléments masqués uniquement si le mode Privé est activé.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Confidentialité/Protection** → **Mode Privé**, puis faites glisser le curseur vers la droite pour activer la fonction.
- 2 Suivez les instructions à l'écran pour saisir le code d'accès au mode Privé.
- 3 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Tools** → **Mes fichiers** → **Privé**.  
Les éléments déplacés dans le dossier privé apparaissent à l'écran. Vous pouvez afficher les favoris à l'aide de l'application **Internet**.

## Afficher du contenu masqué

- 1 Dans le dossier Privé, maintenez le doigt appuyé sur un élément, puis cochez les éléments masqués à afficher.
- 2 Appuyez sur **PLUS** → **Supprimer de Privé**.
- 3 Sélectionnez un dossier où enregistrer le fichier, puis appuyez sur **DÉPLACER ICI**.  
Les éléments sont déplacés vers le dossier sélectionné.

## Désactiver automatiquement le mode Privé

Vous pouvez paramétrer l'appareil pour quitter automatiquement le mode Privé lorsque l'écran est éteint.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Confidentialité/Protection** → **Mode Privé**, puis faites glisser le curseur vers la droite pour activer la fonction.
- 2 Suivez les instructions à l'écran pour saisir le code d'accès au mode Privé.
- 3 Appuyez sur **Désactivation automatique** pour activer la fonction.



Lorsque l'option **Désactivation automatique** est activée, l'appareil ne peut transférer les fichiers vers le dossier Privé lorsque l'écran s'éteint pendant le transfert.

## Envoyer des messages SOS

En cas d'urgence, appuyez à trois reprises rapprochées sur la touche Marche/Arrêt. L'appareil envoie un message à vos contacts prédéfinis. Les messages incluent des informations concernant votre position géographique.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Confidentialité/Protection** → **Envoyer des messages SOS**, puis faites glisser le curseur vers la droite pour activer la fonction.
- 2 Suivez les instructions à l'écran pour ajouter des contacts prédéfinis si vous ne l'avez pas encore fait.

Pour envoyer des messages d'aide avec des enregistrements audio ou des photos, appuyez sur **Joindre enregist. audio** ou **Joindre des images** pour activer la fonction.



Selon votre zone géographique ou votre opérateur, l'option **Joindre des images** peut ne pas être disponible.

## Ajouter des contacts prédéfinis

Sur l'écran Paramètres, appuyez sur **Confidentialité/Protection** → **Envoyer des messages SOS** → **Envoyer des messages à** → **AJOUTER**. Appuyez sur **Créer un contact** et saisissez ses coordonnées, ou appuyez sur **Sélectionner dans les contacts** pour transformer un contact existant en contact prédéfini.

## Mode simplifié

Le mode simplifié fournit une expérience utilisateur plus conviviale, grâce à une présentation plus simple et à des icônes plus grosses sur l'écran d'accueil.


### Activer le mode simplifié

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Mode simplifié** → **Mode simplifié**.
- 2 Sélectionnez des applications sous **Applications simplifiées** pour appliquer une présentation plus simple.
- 3 Appuyez sur **EFFECTUÉ**.

### Revenir en mode standard

Faites glisser votre doigt vers la gauche de l'écran d'accueil, puis appuyez sur **Paramètres** → **Mode simplifié** → **Mode standard** → **EFFECTUÉ**.

## Gérer les raccourcis

Pour ajouter un raccourci à une application sur l'écran d'accueil, balayez l'écran vers la gauche, appuyez sur , puis sélectionnez une application.

Pour ajouter un raccourci vers un contact sur l'écran d'accueil, balayez l'écran vers la droite, puis appuyez sur .

Pour supprimer un raccourci depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **MODIFIER** et sélectionnez une application ou un contact à l'aide de l'icône .

## Accessibilité

Configurez divers paramètres pour améliorer l'accessibilité de l'appareil.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Accessibilité**.

- **Vue** : personnalisez les paramètres permettant d'améliorer l'accessibilité pour les utilisateurs malvoyants.
- **Audition** : personnalisez les paramètres permettant d'améliorer l'accessibilité pour les utilisateurs malentendants.
- **Dextérité et interaction** : personnalisez les paramètres permettant d'améliorer l'accessibilité pour les utilisateurs à dextérité réduite.
- **Verrouillage avec modèle** : modifiez les paramètres d'association directionnelle pour le déverrouillage de l'écran.
- **Accès direct** : paramétrez l'appareil pour pouvoir ouvrir les menus d'accessibilité sélectionnés lorsque vous appuyez à trois reprises rapprochées sur la touche Accueil.
- **Rappel de notification** : paramétrez l'appareil pour qu'il vous prévienne s'il existe des notifications que vous n'avez pas encore vérifiées.
- **Répondre et mettre fin aux appels** : modifiez la manière de prendre ou de raccrocher un appel.
- **Mode pression unique** : paramétrez l'appareil pour commander les notifications en appuyant sur la touche plutôt qu'en la faisant glisser.
- **Gérer l'accessibilité** : exportez ou importez les paramètres d'accessibilité afin de les partager avec d'autres appareils.
- **Services** : affichez les services d'accessibilité installés sur l'appareil.

## Comptes

Ajoutez vos comptes Samsung et Google, ou d'autres comptes, afin de les synchroniser.

### Ajouter des comptes

Certaines applications utilisées sur l'appareil nécessitent un compte. Afin de profiter au maximum de votre appareil, créez des comptes.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Comptes** → **Ajouter compte**.
- 2 Sélectionnez un service de compte.
- 3 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour procéder à la configuration du compte.

Pour synchroniser du contenu avec vos comptes, sélectionnez un compte, puis les éléments à synchroniser.

### Enregistrer des comptes Samsung

Pour utiliser des applications Samsung, vous devez disposer d'un compte Samsung. Vous pouvez sauvegarder ou restaurer les données enregistrées sur l'appareil sur votre compte Samsung. Enregistrez votre compte Samsung sur l'appareil pour pouvoir facilement utiliser les services Samsung.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Comptes** → **Ajouter compte**.
- 2 Appuyez sur **Samsung**.
- 3 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour procéder à la configuration du compte.

Une fois votre compte Samsung enregistré, vous pouvez utiliser des applications nécessitant un compte Samsung sans avoir à effectuer la procédure de connexion.

### Supprimer un compte

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Comptes**, sélectionnez un nom de compte, choisissez le compte à supprimer, puis appuyez sur **PLUS** → **Supprimer le compte**.

## Sauvegarder et réinitialiser

Modifiez les paramètres de gestion des paramètres et des données.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Sauvegarder et réinitialiser**.

- **Sauvegarder mes données** : permet de sauvegarder vos informations personnelles et les données relatives à vos applications sur le serveur Samsung. Vous pouvez également paramétrer l'appareil pour sauvegarder automatiquement les données.
- **Restaurer** : restaurez les informations personnelles et les données relatives aux applications précédemment sauvegardées depuis votre compte Samsung.
- **Redémarrage automatique** : paramétrez l'appareil pour l'optimiser et le redémarrer automatiquement à des heures prédéfinies pour des performances optimales.
- **Compte de sauvegarde** : configurez ou modifiez votre compte de sauvegarde Google.
- **Sauvegarder mes données** : paramétrez l'appareil pour pouvoir sauvegarder vos paramètres et vos données d'application sur le serveur Google.
- **Restauration auto.** : paramétrez l'appareil pour pouvoir restaurer vos paramètres et vos données d'application automatiquement depuis le serveur Google lorsque les applications sont réinstallées.
- **Rétablir paramètres par défaut** : restaurez les valeurs par défaut de l'appareil et supprimez toutes vos données.

## Langue et saisie

Modifiez les paramètres de saisie de texte. La disponibilité de certaines options dépend de la langue sélectionnée.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Langue et saisie**.

- **Langue** : sélectionnez la langue d'affichage des menus et des applications.
- **Clavier par défaut** : sélectionnez le type de clavier à utiliser par défaut pour la saisie de texte.
- **Clavier Samsung** : modifiez les paramètres du clavier Samsung.
- **Saisie vocale Google** : modifiez les paramètres de saisie vocale.
- **Entrée voix** : sélectionnez un service de saisie vocale par défaut. Vous pouvez également changer les paramètres de chaque service.
- **Options synthèse vocale** : modifiez les paramètres de la synthèse vocale.
- **Vitesse du curseur** : réglez la vitesse du curseur d'une souris ou d'un pavé tactile connecté(e) à l'appareil.

## Batterie

Affichez les informations relatives à l'autonomie de la batterie et modifiez les options d'économie d'énergie.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Batterie**.



La durée d'utilisation indique l'autonomie restante avant que la batterie ne soit complètement déchargée. Cette durée d'utilisation peut varier selon les paramètres de l'appareil et les conditions d'utilisation.

- **UTILISATION DE LA BATTERIE** : affichez la quantité d'énergie consommée par votre appareil.
- **Mode Économie d'énergie** : activez le mode Économie d'énergie et modifiez les paramètres. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Mode Économie d'énergie](#).
- **Mode Ultra économie d'énergie** : paramétrez l'appareil pour prolonger le temps de veille et réduire la consommation de la batterie en affichant une présentation simplifiée et en autorisant un accès limité à une application. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Mode Ultra économie d'énergie](#).
- **Niv. batt. sur barre état** : paramétrez l'appareil pour qu'il affiche l'autonomie restante de la batterie.

## Stockage

Affichez les informations de mémoire relatives à l'appareil.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Stockage**.



La mémoire interne de votre appareil a une capacité réelle disponible inférieure à la capacité indiquée, car elle est en partie occupée par le système d'exploitation et les applications installées par défaut. La capacité restante peut varier lorsque vous mettez à jour l'appareil.

## Date et heure

Accédez aux paramètres suivants et modifiez-les afin de contrôler l’affichage de l’heure et de la date.

Depuis l’écran Paramètres, appuyez sur **Date et heure**.



Si la batterie est entièrement déchargée ou si vous la retirez de l’appareil, l’heure et la date sont alors réinitialisées.

- **Date et heure automatiques** : mettez automatiquement à jour la date et l’heure lorsque vous changez de fuseau horaire.
- **Fuseau horaire auto** : paramétrez l’appareil pour pouvoir recevoir des informations sur l’heure depuis le réseau lorsque vous changez de fuseau horaire.
- **Définir la date** : réglez la date manuellement.
- **Définir l’heure** : réglez l’heure manuellement.
- **Sélectionner le fuseau horaire** : réglez le fuseau horaire de votre zone géographique.
- **Format 24 heures** : affichez l’heure au format 24 heures.

## Mode d'emploi

Affichez les informations d’aide pour apprendre à utiliser l’appareil et les applications, ou configurer des paramètres importants.

Depuis l’écran Paramètres, appuyez sur **Mode d’emploi**.

## À propos de l'appareil

Accédez aux informations relatives à l’appareil, modifiez le nom de l’appareil ou mettez à jour le logiciel de l’appareil.

Depuis l’écran Paramètres, appuyez sur **À propos de l’appareil**.



# Annexe

## Dépannage

Avant de contacter un centre de service après-vente Samsung, veuillez essayer de mettre en œuvre les solutions suivantes. Il est possible que certaines situations ne s'appliquent pas à votre appareil.

### **Lorsque vous allumez ou utilisez votre appareil, un message vous invite à effectuer l'une des manipulations suivantes :**

- **Mot de passe :** lorsque la fonction de verrouillage est activée, vous devez saisir le mot de passe que vous avez défini pour l'appareil.
- **Code PIN :** lorsque vous utilisez l'appareil pour la première fois ou lorsque la demande de code PIN est activée, vous devez saisir le code PIN fourni avec la carte SIM ou USIM. Vous pouvez désactiver cette fonction à l'aide du menu de verrouillage de la carte SIM.
- **Code PUK :** si vous saisissez un code PIN incorrect à plusieurs reprises, la carte SIM ou USIM est bloquée. Vous devez alors saisir le code PUK fourni par votre opérateur.
- **Code PIN2 :** lorsque vous accédez à un menu nécessitant le code PIN2, vous devez saisir le code PIN2 fourni avec la carte SIM ou USIM. Pour en savoir plus, contactez votre opérateur.

### **Votre appareil affiche des messages d'erreur de réseau et de service**

- Lorsque vous vous trouvez dans une zone de mauvaise réception, vous risquez de perdre la connexion au réseau. Déplacez-vous et réessayez. Lorsque vous vous déplacez, plusieurs messages d'erreur peuvent apparaître.
- Certaines options ne sont pas accessibles sans abonnement. Pour en savoir plus, contactez votre opérateur.

### **Votre appareil ne s'allume pas**

Lorsque la batterie est entièrement déchargée, il n'est pas possible d'allumer l'appareil. Procédez au chargement complet de la batterie avant d'allumer l'appareil.

## Mauvaise réaction ou lenteur de l'écran tactile

- Si vous fixez sur l'écran tactile un cache de protection ou tout autre accessoire en option, il est possible que l'écran ne fonctionne pas correctement.
- Si vous portez des gants, si vos mains ne sont pas parfaitement propres, ou si vous appuyez sur l'écran avec un objet pointu ou vos ongles, l'écran tactile risque de présenter des dysfonctionnements.
- L'humidité ou le contact avec l'eau peut provoquer des dysfonctionnements de l'écran tactile.
- Redémarrez votre appareil afin de mettre fin à d'éventuels dysfonctionnements logiciels temporaires.
- Assurez-vous que vous disposez bien de la version logicielle mise à jour de votre appareil.
- Si l'écran tactile est endommagé ou rayé, contactez un centre de service après-vente Samsung.

## Votre appareil se bloque ou est sujet à des erreurs fatales

Si votre appareil ne répond plus ou se bloque, vous devrez éventuellement fermer les applications, ou éteindre l'appareil et le rallumer. Si votre appareil se bloque et ne répond plus, maintenez simultanément la touche Marche/Arrêt et la touche de volume enfoncées pendant plus de 7 secondes afin de redémarrer.

Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème à la suite de ces manipulations, procédez à la réinitialisation des paramètres par défaut. Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Sauvegarder et réinitialiser** → **Rétablir paramètres par défaut** → **RÉINITIALISER LE PÉRIPHÉRIQUE** → **SUPPRIMER TOUT**. Avant de rétablir les paramètres par défaut de votre appareil, n'oubliez pas d'effectuer des copies de sauvegarde de toutes les données importantes qui y sont stockées.

Si le problème persiste, contactez un centre de service après-vente Samsung.

## Impossible de passer des appels

- Assurez-vous d'être connecté au réseau cellulaire approprié.
- Vérifiez que vous n'avez pas activé la fonction de restriction d'appel pour le numéro de téléphone que vous composez.
- Vérifiez que vous n'avez pas activé la fonction de restriction d'appel pour le numéro de téléphone de l'appel entrant.

## Vos interlocuteurs ne vous entendent pas

- Vérifiez que le microphone intégré n'est pas recouvert.
- Vérifiez que le microphone est placé suffisamment près de votre bouche.
- Si vous utilisez un casque ou des écouteurs, vérifiez qu'il est correctement branché.

## **Vous percevez un écho lors des appels**

Réglez le volume en appuyant sur la touche de volume ou déplacez-vous.

## **Déconnexions fréquentes du réseau cellulaire ou d'Internet, ou mauvaise qualité audio**

- Assurez-vous que rien n'entrave l'antenne intégrée à l'appareil.
- Lorsque vous vous trouvez dans une zone de mauvaise réception, vous risquez de perdre la connexion au réseau. Vos problèmes de connectivité peuvent être dus à une panne au niveau de votre opérateur. Déplacez-vous et réessayez.
- Si vous utilisez votre appareil tout en vous déplaçant, il est possible que les services de réseau sans fil soient désactivés en raison de problèmes sur le réseau de votre opérateur.

## **L'icône de la batterie est vide**

Le niveau de charge de la batterie est faible. Charger la batterie.

## **La batterie ne se charge pas correctement (pour les chargeurs homologués Samsung)**

- Assurez-vous que le chargeur est correctement branché.
- Rendez-vous dans un centre de services après-vente Samsung et faites remplacer la batterie.

## **La batterie se décharge de plus en plus rapidement**

- Lorsque l'appareil ou la batterie est exposé à des températures extrêmes, la charge utile peut être réduite.
- La consommation de la batterie augmente lorsque vous utilisez certaines fonctions, comme les SMS et MMS, ou certaines applications, comme les jeux ou Internet.
- La batterie est un consommable dont la charge utile diminue avec le temps.

## **L'appareil est chaud au toucher**

Lorsque vous utilisez plusieurs applications simultanément ou sur une période prolongée, l'appareil peut chauffer. Ce phénomène est normal et n'affecte ni la durée de vie, ni les performances de l'appareil.

## Messages d'erreur à l'ouverture de l'appareil photo

Pour utiliser l'appareil photo, votre appareil doit disposer de suffisamment de mémoire et sa batterie être suffisamment chargée. Si vous obtenez des messages d'erreur lors de l'ouverture de l'appareil photo, tentez les manipulations suivantes :

- Charger la batterie.
- Libérez de la mémoire en transférant des fichiers sur un ordinateur ou en supprimant des éléments de l'appareil.
- Redémarrez l'appareil. Si les problèmes persistent avec l'appareil photo, contactez un centre de service après-vente Samsung.

## Qualité des photos inférieure par rapport à l'aperçu

- La qualité de vos photos peut varier selon l'environnement et les techniques photographiques utilisées.
- Si vous prenez des photos avec une luminosité insuffisante, de nuit ou en intérieur, l'image risque d'être floue.

## Messages d'erreur à l'ouverture de fichiers multimédia

Si vous obtenez des messages d'erreur ou si vous ne parvenez pas à lire les fichiers multimédia lorsque vous les ouvrez sur votre appareil, tentez les manipulations suivantes :

- Libérez de la mémoire en transférant des fichiers sur un ordinateur ou en supprimant des éléments de l'appareil.
- Assurez-vous que le fichier audio n'est pas protégé par des droits DRM (Gestion des droits d'auteur). Si le fichier est protégé par des droits DRM, vous devez posséder une licence ou une clé pour pouvoir le lire.
- Assurez-vous que les formats de fichiers sont pris en charge par l'appareil. Si un format de fichier n'est pas pris en charge, tel que DivX ou AC3, installez une application le prenant en charge. Pour confirmer les formats de fichier compatibles avec votre appareil, connectez-vous à [www.samsung.com](http://www.samsung.com).
- Votre appareil est compatible avec les photos et vidéos capturées avec ce même appareil. Les photos et vidéos capturées avec d'autres appareils peuvent ne pas s'afficher correctement.
- Votre appareil prend en charge les fichiers multimédia autorisés par votre opérateur ainsi que les opérateurs, des autres services réseaux. Il est possible que certains contenus circulant sur Internet, comme des sonneries, vidéos ou fonds d'écran, ne fonctionnent pas correctement.

## Impossible de localiser un autre appareil Bluetooth

- Vérifiez que la fonction sans fil Bluetooth est activée sur votre appareil.
- Vérifiez que la fonction sans fil Bluetooth est également activée sur l'appareil auquel vous tentez de vous connecter.
- Vérifiez que les deux appareils Bluetooth se trouvent bien à l'intérieur du rayon d'action Bluetooth (10 m maximum).

Si les conseils ci-dessus ne résolvent pas le problème, contactez un centre de service après-vente Samsung.

## Problème de connexion avec un ordinateur

- Assurez-vous que le câble USB utilisé est compatible avec votre appareil.
- Vérifiez que le pilote nécessaire est bien installé sur votre ordinateur et qu'il est à jour.
- Si vous utilisez Windows XP, vérifiez que votre ordinateur est équipé de Windows XP Service Pack 3 ou de toute version ultérieure.

## Votre appareil ne parvient pas à détecter votre position

À certains endroits, comme à l'intérieur d'un bâtiment, les signaux GPS peuvent être faibles. Si cela se produit, configurez votre appareil pour l'utilisation d'un réseau Wi-Fi ou mobile afin de trouver votre position.

## Les données stockées sur l'appareil ont été perdues

Effectuez toujours des copies des données importantes stockées sur votre appareil. Dans le cas contraire, vous ne pourriez pas récupérer vos données corrompues ou perdues. Samsung ne peut être tenu responsable de la perte des données stockées sur votre appareil.

## Un petit espace est apparu sur le bord externe du boîtier de l'appareil

- Cet espace est une caractéristique de fabrication, et il est possible d'observer un jeu ou une vibration des pièces.
- Au fil du temps, la friction entre les pièces peut entraîner l'élargissement de cet espace.

## **Droits d'auteur**

Copyright © 2015 Samsung Electronics

Ce mode d'emploi est protégé par les lois internationales sur les droits d'auteur.

Il est interdit de reproduire, distribuer, traduire ou transmettre sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de stockage et de recherche documentaire, tout ou partie de ce mode d'emploi, sans le consentement préalable écrit de Samsung Electronics.

## **Marques**

- SAMSUNG et le logo SAMSUNG sont des marques déposées de Samsung Electronics.
- Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ et le logo Wi-Fi sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance.
- Toutes les autres marques et droits d'auteur demeurent la propriété de leurs propriétaires respectifs.