

The Samsung logo, consisting of the word "SAMSUNG" in a bold, sans-serif font, is enclosed within a dark, horizontally-oriented oval shape.

**HW-J7500**

**HW-J7501**

**User manual**

# Curved Soundbar

Imagine the possibilities

Thank you for purchasing this Samsung product.

To receive more complete service, please register your product at

[www.samsung.com/register](http://www.samsung.com/register)

# FEATURES

## Streaming Music Services

The Curved Soundbar makes diving into all your favourite music easier than ever before, thanks to its Wi-Fi capabilities. Simply access the Samsung Multiroom App to experience the best of the internet's subscription streaming music services.

## Surround Sound Expansion

The Surround Sound Expansion feature adds depth and spaciousness to your listening experience.

## TV SoundConnect

Connect your TV and Soundbar easily through Bluetooth with TV SoundConnect. The absence of trailing wires between the Soundbar and TV allows you to showcase the slim and sleek design of both systems, while maintaining a clean look in your living environment. Easily control the Soundbar and TV from a single TV remote.

## Music Source Sharing (= Multiroom Play)

Controlling and sharing one music source across multiple audio devices in various locations is made easy with Multiroom Link. The mobile app remotely controls volume and music on your system across different devices, including your TV, Soundbar, Home Entertainment System and Blu-ray Disc Player. Enjoy the audio you want, where you want.

## HDMI

HDMI transmits video and audio signals simultaneously, and provides a clearer picture.

The unit is also equipped with the ARC function which lets you listen to sound from your TV through the Soundbar via an HDMI cable. This function is only available if you connect the unit to an ARC compliant TV.

## USB Host Support

You can connect and play music files from external USB storage devices such as MP3 players, USB flash memory, etc. using the Soundbar's USB HOST function.

## Bluetooth Function

You can connect a Bluetooth device to the Soundbar and enjoy music with high quality stereo sound, all without wires!

## LICENCES



Manufactured under Licence from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under licence from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks, and DTS 2.0 Channel is a trademark of DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved.





## HDMI

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

# SAFETY INFORMATION

## SAFETY WARNINGS

TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE THE COVER (OR BACK).  
NO USER-SERVICEABLE PARTS ARE INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
|  | <b>CAUTION</b><br><b>RISK OF ELECTRIC SHOCK</b><br><b>DO NOT OPEN</b> |  |  | This symbol indicates "dangerous voltage" inside the product that presents a risk of electric shock or personal injury. |
|   |   |   |  | This symbol indicates important instructions accompanying the product.  |

**WARNING :** To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this appliance to rain or moisture.


**CAUTION :** TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, MATCH WIDE BLADE OF PLUG TO WIDE SLOT, FULLY INSERT.

- This apparatus shall always be connected to a AC outlet with a protective grounding connection.
- To disconnect the apparatus from the mains, the plug must be pulled out from the mains socket, therefore the mains plug shall be readily operable.


### CAUTION

- Do not expose this apparatus to dripping or splashing. Do not put objects filled with liquids, such as vases on the apparatus.
- To turn this apparatus off completely, you must pull the power plug out of the wall socket. Consequently, the power plug must be easily and readily accessible at all times.


## PRECAUTIONS

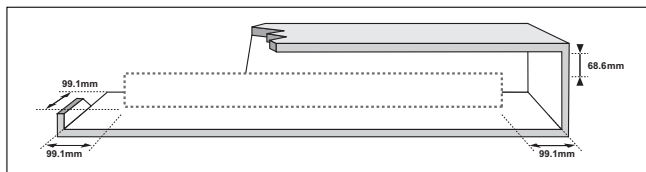


Ensure that the AC power supply in your house complies with the power requirements listed on the identification sticker located on the back of your product. Install your product horizontally, on a suitable base (furniture), with enough space around it for ventilation (7–10 cm). Make sure the ventilation slots are not covered. Do not place the unit on amplifiers or other equipment which may become hot. This unit is designed for continuous use. To fully turn off the unit, disconnect the AC plug from the wall outlet. Unplug the unit if you intend to leave it unused for a long period of time.

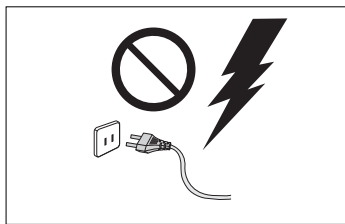


During thunderstorms, disconnect the AC plug from the wall outlet. Voltage peaks due to lightning could damage the unit.

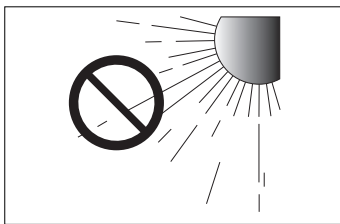

Do not expose the unit to direct sunlight or other heat sources. This could lead to overheating and cause the unit to malfunction.

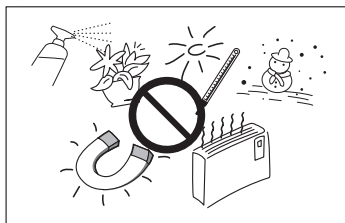

Protect the product from moisture (i.e. vases), and excess heat (e.g. a fireplace) or equipment creating strong magnetic or electric fields. Disconnect the power cable from the AC supply if the unit malfunctions. Your product is not intended for industrial use. It is for personal use only. Condensation may occur if your product has been stored in cold temperatures. If transporting the unit during the winter, wait approximately 2 hours until the unit has reached room temperature before using.

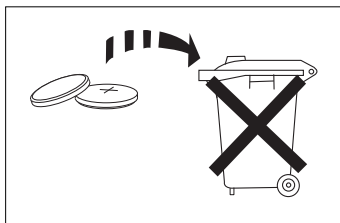

The batteries used with this product contain chemicals that are harmful to the environment. Do not dispose of batteries in the general household trash. Do not dispose of batteries in a fire. Do not short circuit, disassemble, or overheat the batteries. There is a danger of explosion if the battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.



**WARNING, DO NOT INGEST BATTERY, CHEMICAL BURN HAZARD,** The remote control supplied with this product contains a coin/button cell battery. If the coin/button cell battery is swallowed, it can cause severe internal burns in just 2 hours and can lead to death. Keep new and used batteries away from children. If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children. If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.



# CONTENTS

## 2 GETTING STARTED

- 2 Features
- 3 Safety Information
- 6 What's Included

## 7 DESCRIPTIONS

- 7 Top / Front Panel
- 8 Rear / Bottom Panel
- 9 Remote Control

## 11 INSTALLATION

- 11 Installing Soundbar
- 11 Installing both Soundbar and TV to the Wall Mount Type
- 14 Installing Soundbar to TV Stand
- 15 Installing Soundbar to Free-Standing
- 16 Assembling the Clamp-Wire
- 16 Mounting the Cover-Foot onto Subwoofer

## 17 CONNECTIONS

- 17 Connecting the Subwoofer
- 18 Connecting to a TV
- 18 Connections with TV Using HDMI (Digital) Cable
- 19 Connections with TV Using Optical (Digital) Cable
- 20 TV SoundConnect
- 21 Connections with External Device
- 21 HDMI Cable
- 21 Optical or AUX Cable
- 22 USB

## 24 FUNCTIONS

- 24 Input Mode
- 25 Bluetooth
- 27 Using the Network Standby On Function
- 27 Using the Multiroom Link
- 29 Software Update

## 31 TROUBLESHOOTING

- 31 Troubleshooting

## 32 APPENDIX

- 32 Specifications



Figures and illustrations in this User Manual are provided for reference only and may differ from actual product appearance.

# WHAT'S INCLUDED

## BEFORE READING THE USER'S MANUAL














Note the following terms before reading the user manual.

### ► Icons used in this manual





| Icon   | Term           | Definition  |
|--|----------------|---|
|  | <b>Caution</b> | Indicates a situation where a function does not operate or settings may be cancelled. |
|  | <b>Note</b>    | Indicates tips or instructions on the page that help you operate a function.          |

Check for the supplied accessories shown below.

### Main Unit

|   |   |   |   |  |
|---|---|---|---|--|
|    |    |    |  |  |
| <b>Remote Control /<br/>Lithium Battery<br/>(3V : CR2032)</b>                       | <b>Power Cord</b>   | <b>DC Adapter</b>   | <b>HDMI Cable</b>   | <b>USB Cable</b>   |
|    |    |    |  |   |
| <b>Holder-Foot : 3EA</b>  | <b>Clamp-Wire</b>   | <b>User Manual</b>  | <b>Holder-Mount</b>   | <b>TV-Mount</b>  |
|  |  |  |   |  |
| <b>Holder-Screw 1 :<br/>4EA</b>   | <b>Holder-Screw 2 :<br/>10EA</b>  | <b>Holder-Fix Mount</b>   |   |  |


### Subwoofer

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| <b>Power Cord</b>   | <b>Cover-Foot : 4EA</b>   | <b>Screw-Taptite : 4EA</b>  | <b>Foot Rubber : 4EA</b>  |



- The appearance of the accessories may differ slightly from the illustrations above.
- Use the dedicated USB cable to connect external USB devices to the unit.

# TOP / FRONT PANEL

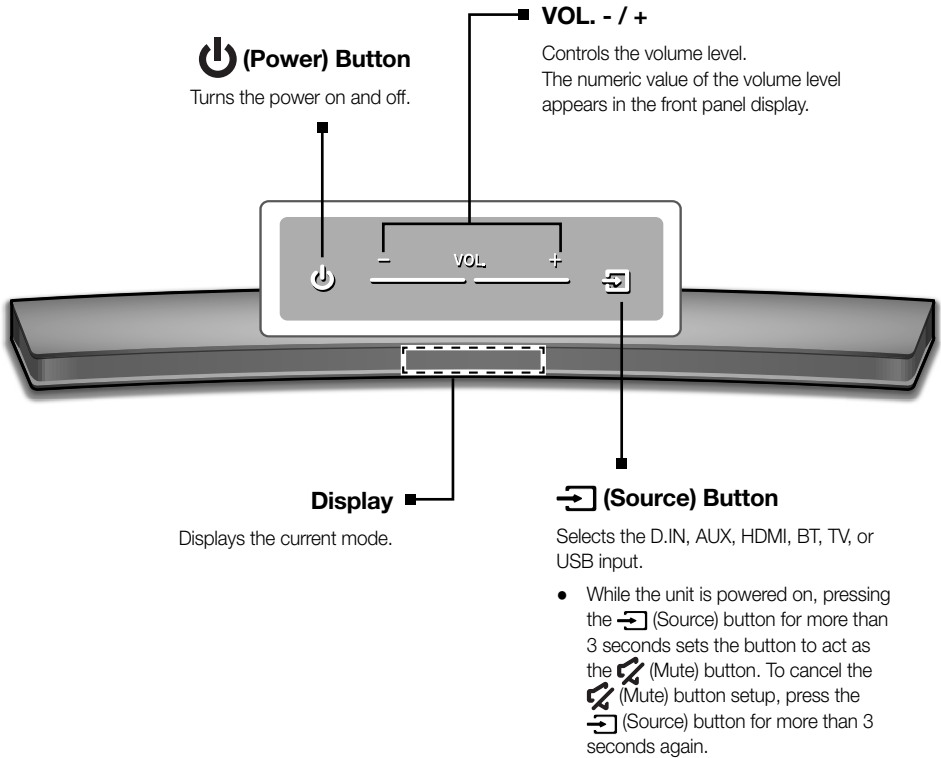


- To clean this apparatus, unplug the power cord from the wall outlet and wipe the product using a soft, dry cloth. Due to aluminum being a positive electrostatic material, static discharge may occur.




- When you plug in the AC cord, the power key will work in 4 to 6 seconds.
- When you turn on this unit, there will be a 4 to 5 second delay before it produces sound.
- If you want to enjoy the sound only from the Soundbar, you must turn off the TV's speakers in the Audio Setup menu of your TV. Refer to the owner's manual supplied with your TV.

# REAR / BOTTOM PANEL

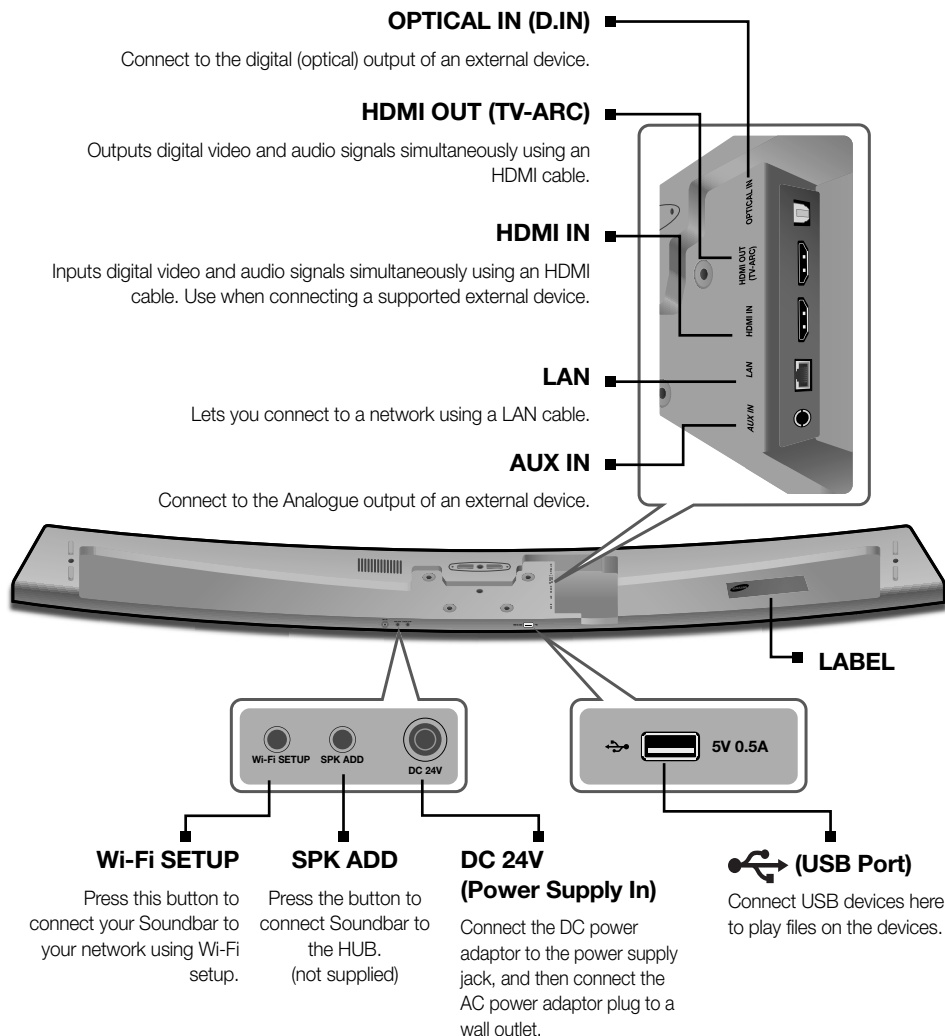

- When disconnecting the power cable of the AC power adaptor from a wall outlet, pull the plug. Do not pull the cable.
- Do not connect this unit or other components to an AC outlet until all connections between components are complete.
- Make sure to rest the AC/DC Adapter flat on a table or the floor. If you place the AC/DC Adapter so that it is hanging with the AC cord input facing upwards, water or other foreign substances could enter the Adapter and cause the Adapter to malfunction.

# REMOTE CONTROL

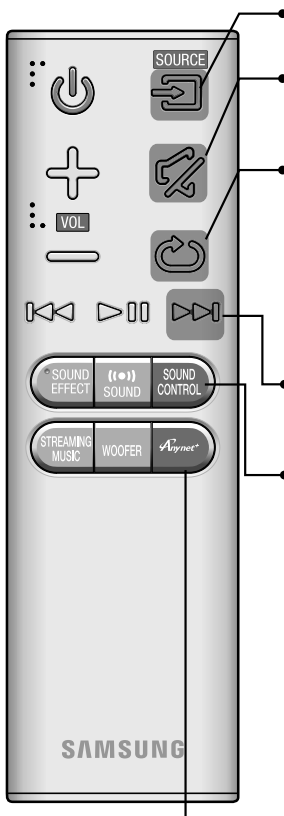

**SOURCE**  
Press to select a source connected to the Soundbar.

**Mute**  
You can turn the volume down to 0 with the push of a button. Press again to restore the sound to the previous volume level.

**Repeat**  
Press to set the Repeat function during music playback from a USB device.  
**OFF - REPEAT** : Cancels Repeat Playback.  
**TRACK - REPEAT** : Repeatedly play a track.  
**ALL - REPEAT** : Repeatedly play all tracks.

**RANDOM - REPEAT** : Plays tracks in random order.  
(A track that has already been played may be played again.)


**Skip Forward**  
If there is more than one file on the device you are playing, and you press the ►► button, the next file is selected.

**SOUND CONTROL** (\*Use the ◀◀, ▶▶ buttons to adjust level.)  
Press to select **TREBLE**, **BASS**, or **AUDIO SYNC**. Then, use the ◀◀, ▶▶ buttons to adjust the Treble, Bass volume from -3 to +3.  
Press and hold the **SOUND CONTROL** button for about 5 seconds to adjust the sound for each frequency band. 150Hz, 300Hz, 600Hz, 1.2KHz, 2.5KHz, 5KHz, and 10KHz are selectable and each can be adjusted to a setting between -6 and +6.  
If the Soundbar is connected to a digital TV and the video appears out of sync with the audio, press the **SOUND CONTROL** button to sync the audio with the video. Use the ◀◀, ▶▶ buttons to set the audio delay between 0 ms and 300 ms. In USB mode, TV mode, and BT mode, the Audio Sync function may not be available.

**Anynet+**  
Press the **Anynet+** button to turn the Anynet+ function on or off. (Default : Auto Power Link OFF, **ON - ANYNET+** / **OFF - POWER LINK** or **OFF - ANYNET+** / **ON - POWER LINK**). The Anynet+ function lets you control the Soundbar with the remote from an Anynet+ compatible Samsung TV. The Soundbar must be connected to the TV via an HDMI cable.  
\* Auto Power Link  
Synchronizes the Soundbar to a connected Optical source via the Optical jack so it turns on automatically when you turn on your TV. (See page 19)  
You can also activate **Wi-Fi SETUP** function by pressing and holding **Anynet+** button on the remote for over 7 seconds.



- Soundbar is a Samsung proprietary name.
- Operate the TV using the TV's remote control.

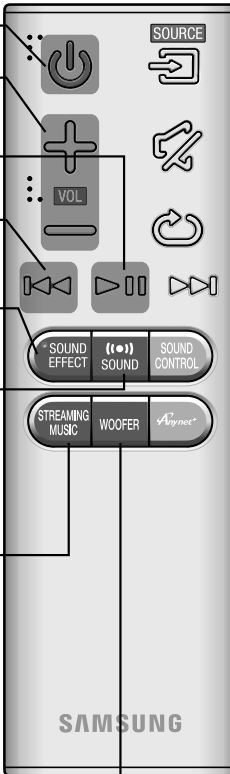

**Power**  
Turns the Soundbar on and off.

**Volume**  
Adjusts the volume level of the unit.

**Play / Pause**  
Press the ►|| button to pause the playing of a file temporarily.  
Press the ►|| button again to play the selected file.

**Skip Back**  
If there is more than one file on the device you are playing, and you press the ◀◀ button, the previous file is selected.

**SOUND EFFECT**  
You can select the sound modes - **STANDARD (Original Sound)**, **MUSIC**, **CLEAR VOICE**, **SPORTS**, **MOVIE**, and **NIGHT MODE** - depending on the content you want to listen to.  
Select the **STANDARD** mode if you want to enjoy the original sound.


**((●)) SOUND**  
Surr.Sound adds depth and spaciousness to the sound. Pressing the **((●)) SOUND** button repeatedly cycles through the Surr.Sound settings :  
**ON - SURROUND SOUND, OFF - SURROUND SOUND**

**STREAMING MUSIC**  
Press **STREAMING MUSIC** button to listen to an Internet radio station. Each time you press this button, the Soundbar switches to the next default station, cycling through the 3 default stations.  
To use the **STREAMING MUSIC** function, the soundbar must be connected to the network. (See page 27)

**DRC (Dynamic Range Control) \***  
Lets you apply dynamic range control to Dolby Digital.  
Press and hold the **STREAMING MUSIC** button, then the DRC (Dynamic Range Control) function toggles between **ON** and **OFF**.

**WOOFER** (\* Use the ◀◀, ▶▶ buttons to adjust woofer volume.)  
Press the **WOOFER** button. Then, use the ◀◀, ▶▶ buttons to adjust Subwoofer volume from -12, -6 to +6.  
You can also activate **SPK ADD** function of the soundbar by pressing and holding **WOOFER** button of the remote for over 5 seconds.

## INSTALLING THE BATTERY IN THE REMOTE CONTROL

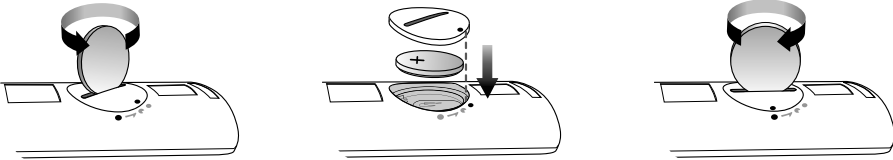

1. Use a suitable coin to turn the remote control's battery cover counterclockwise to remove it as shown in the figure above.
2. Insert a 3V lithium battery. Keep the positive (+) pole facing up when inserting the battery. Put the battery cover on and align the '●' marks side by side as shown in the figure above.
3. Use a suitable coin to turn the remote control battery cover clockwise as far as it will go to fix it in place.


# INSTALLING SOUNDBAR

## INSTALLING BOTH SOUNDBAR AND TV TO THE WALL MOUNT TYPE



- This model corresponds to the 2015 Samsung curved TV S8500/S9000 - 55"/65", S9500 - 65". Please refer to the home page of Samsung Electronics to see the detail list of corresponding models.
- When mounting the Soundbar to a JS9500 series TV, use the 1.6" Cover-Distance which is included in the Samsung Mini Wall Mount set.
- To mount both of a soundbar and the TV using the wall mount, make sure to mount the soundbar onto the TV first, then mount the TV.
- To mount the TV on the wall, refer to the user's manual enclosed with the TV you purchased.
- This Soundbar cannot be installed to a non-compatible TV, in either form of TV mount or TV stand.

Check for the supplied accessories shown below.



Used for S9500,  
65" TV model

**Holder-Screw 1 : 4EA**


**Holder-Screw 2 : 10EA**

**TV-Mount**


**Holder-Fix Mount**

**Holder-Mount**


1. Place the Soundbar as shown in the illustration, ensuring that none of the buttons touch the surface it is lying on.

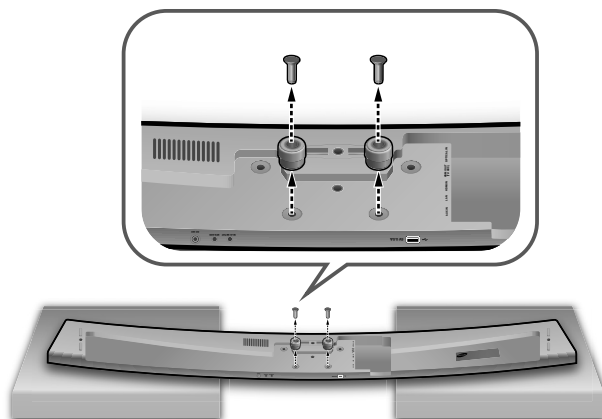


2. Remove **Holder-Support** (2EA) from the Soundbar as shown in the illustration.

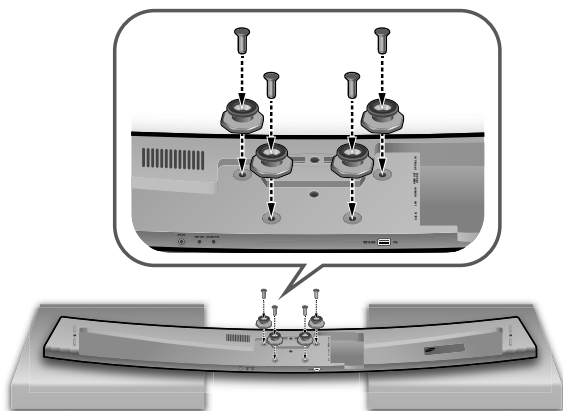

3. Fasten the four **Holder-Screws 1** and four of the **Holder-Screws 2** to the four holes in the Soundbar, as shown in the illustration.


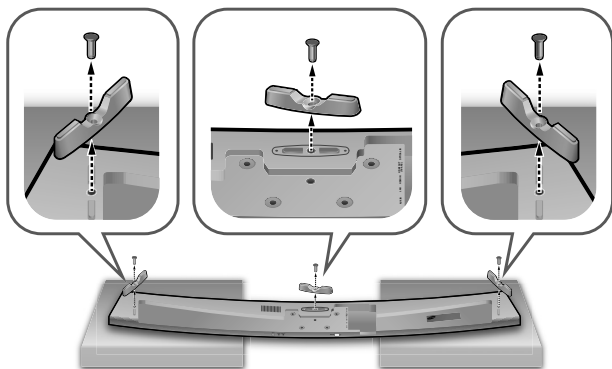


4. If the **Holder-Foot** is attached, remove it first to install the TV-Mount.

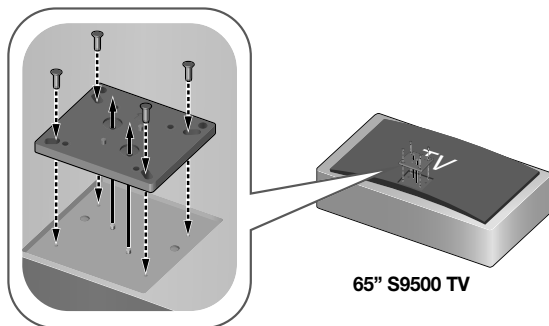


5. **(When mounting to a S9500, 65" TV model. For other models, skip this step.)**  
 Seat the **Holder-Mount** onto the TV using the TV's guide, fix it by fastening **Holder-Screw 2** (4EA).  
 Carefully align the **Holder-Mount's** hole centred on the TV, not to place it one-sided.



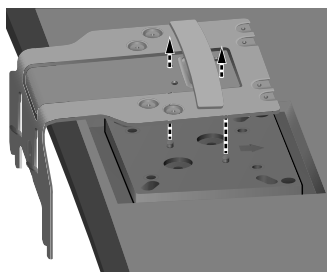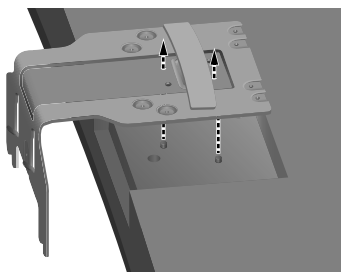



65" S9500 TV

6. If you mount the Soundbar on a matched Samsung TV, use the Guide on TV to put the **TV-Mount** on TV securely.

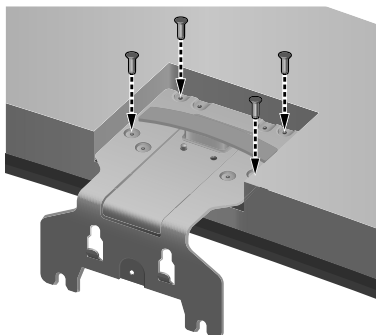

7. Fasten the **TV-Mount** to the TV using the remaining 4 **Holder-Screws 2**.

8. After attaching the **TV-Mount**, mount the TV on the wall.

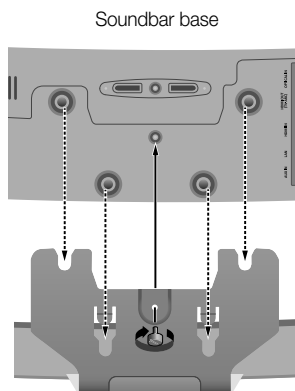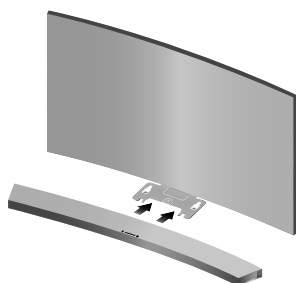

TV base, with **TV-Mount** attached

9. Push the Soundbar onto the **TV-Mount** as far as it will go, as shown in the illustration.

10. Fasten the **Holder-Fix Mount** to the Soundbar to fix the Soundbar to the **TV-Mount**.

## INSTALLING SOUNDBAR TO TV STAND


You can install Soundbar to TV stand if you have Soundbar matching TV with this model.

Check for the supplied accessories shown below.




**Holder-Foot : 3EA**


**Holder-Screw 2 : 3EA**

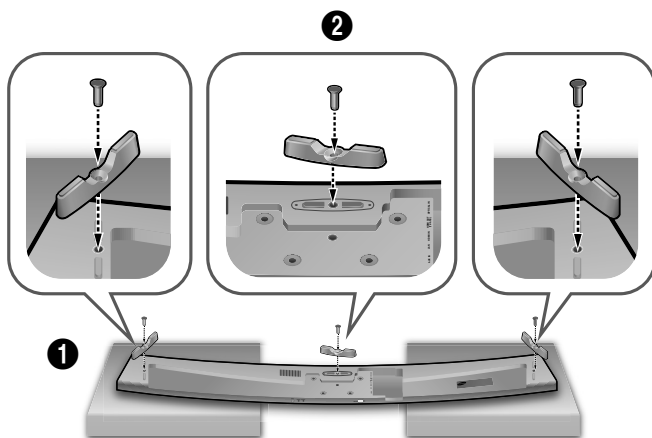


1. Place the Soundbar as shown in the illustration, ensuring that none of the buttons touch the surface it is lying on.
2. Fix **Holder-Foot** (3EA) and **Holder-Screw 2** (3EA) to the Soundbar as shown in the illustration.

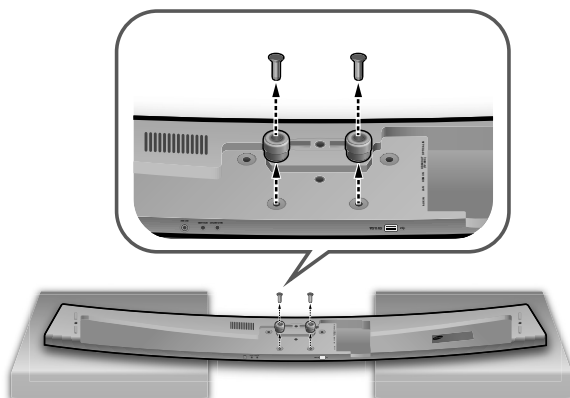

3. Remove **Holder-Support** (2EA) from the Soundbar as shown in the illustration.

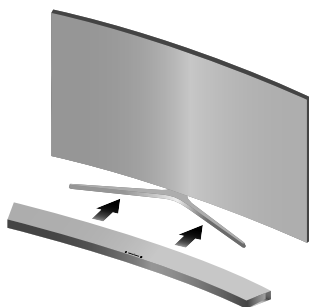

4. Align the Soundbar's centre with the centre of the base of the TV, and then carefully push it onto the stand as far as it will go, as shown in the illustration. Be careful not to unbalance the TV.




- Do not place a heavy thing or step on the main unit.

## INSTALLING SOUNDBAR TO FREE-STANDING




1. Centre the Soundbar on the flat area in front of the TV.

# ASSEMBLING THE CLAMP-WIRE

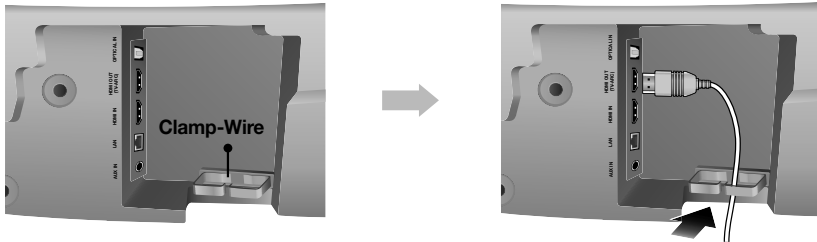

Attach the clamp-wire to the unit as shown, and then run the cables through the clamp-wire to keep them neat.

# MOUNTING THE COVER-FOOT ONTO SUBWOOFER

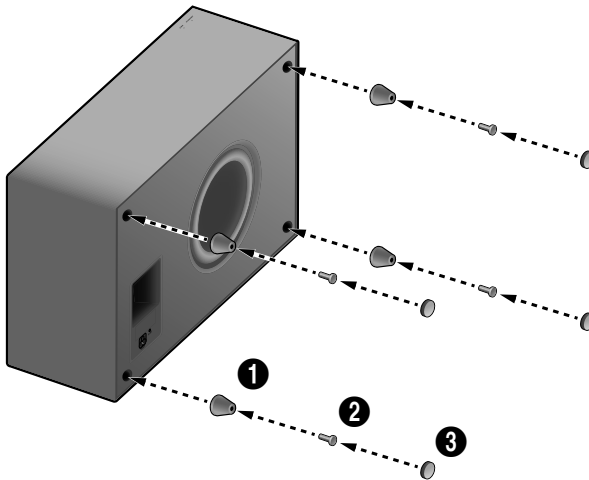

1. Place each **Cover-Foot** on the 4 holes correspondingly as shown in the illustration.
2. Insert **Screw-Taptite** (4EA) into corresponding hole of **Cover-Foot**.
3. Block up the holes with **Foot Rubber** (4EA) to complete.



- Do not connect the power cord of this product or your TV to a wall outlet until all connections between components are complete.
- Before moving or installing this product, be sure to turn off the power and disconnect the power cord.

# CONNECTING THE SUBWOOFER


## CONNECTING TO THE SUBWOOFER AUTOMATICALLY

The main unit and subwoofer should link (connect wirelessly) automatically when the main unit and subwoofer are turned on.

- If it is completely connected, the blue LED in the subwoofer stops blinking.

## CONNECTING TO THE SUBWOOFER MANUALLY

The Subwoofer's linking ID is preset at the factory and the main unit and subwoofer should link (connect wirelessly) automatically when the main unit and subwoofer are turned on. If the Link indicator does not light when the main unit and subwoofer are turned on, please set the ID by following the procedure below.

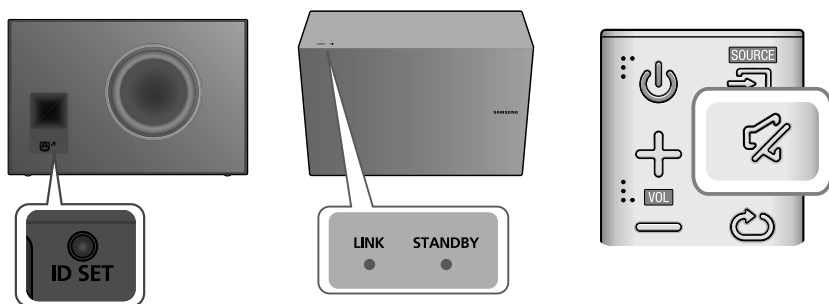

1. Plug the power cords of the main unit and subwoofer into an AC wall outlet.
2. Press the **ID SET** button on the back of the subwoofer with a small, pointed object for 5 seconds.
  - The **STANDBY** indicator is turned off and the **LINK** indicator (Blue LED) blinks quickly.
3. While the main unit is powered off (in **STANDBY** mode), press and hold the (Mute) on the remote control for 5 seconds.
4. The **ID SET** message appears on the Soundbar's display.
5. To finalise the link, turn the main unit's power on while the subwoofer's Blue LED blinks.
  - The main unit and the subwoofer should now be linked (connected).
  - The Link indicator (Blue LED) on the subwoofer should be on.
  - If the Link indicator is not solid blue, the linking process has failed. Turn off the main unit and start again from Step 2.
  - You can enjoy better sound from the wireless subwoofer by selecting a Sound Effect. (See page 10)




- Before moving or installing the product, be sure to turn off the power and disconnect the power cord.
- If the main unit is powered off, the wireless subwoofer will be in standby mode and the STANDBY LED on the upper side will come on after the Link indicator (Blue LED) blinks for 30 seconds.
- If you use a device that uses the same frequency (2.4GHz) as the Soundbar near the Soundbar, interference may cause some sound interruption.
- The transmission distance of the wireless signal between the main unit and subwoofer is about 10 meters, but may vary depending on your operating environment. If a steel-concrete or metallic wall is between the main unit and the wireless subwoofer, the system may not operate at all, because the wireless signal cannot penetrate metal.
- If the main unit doesn't make a wireless connection, follow steps 1-5 on the previous page to re-set the connection between the main unit and wireless subwoofer.




- The wireless receiving antenna is built into the wireless subwoofer. Keep the unit away from water and moisture.
- For optimal listening performance, make sure that the area around the wireless subwoofer location is clear of any obstructions.

# CONNECTING TO A TV

## CONNECTIONS WITH TV USING HDMI (DIGITAL) CABLE

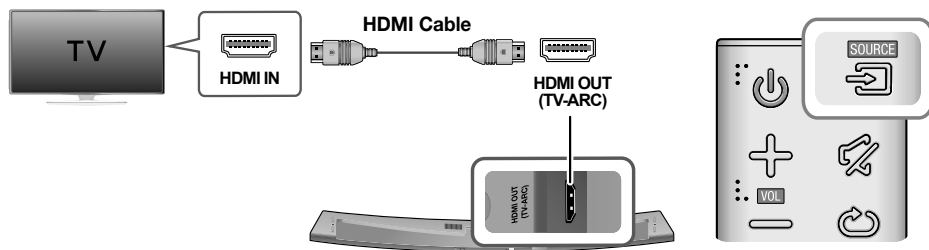



1. Connect an HDMI cable from the **HDMI OUT (TV-ARC)** jack on the back of the product to the HDMI IN jack on your TV.
2. Press the  (Source) button on the top panel of Soundbar or the **SOURCE** button on remote control to select the **D.IN** mode.



- HDMI is an interface that enables the digital transmission of video and audio data with just a single connector.
- If the TV provides an ARC port, connect the HDMI cable to the HDMI IN (ARC) port.
- We recommend you use a coreless HDMI cable if possible. If you use a cored HDMI cable, use one whose diameter is less than 14 mm.
- Anynet+ must be turned on.
- This function is not available if the HDMI cable does not support ARC.

# CONNECTIONS WITH TV USING OPTICAL (DIGITAL) CABLE

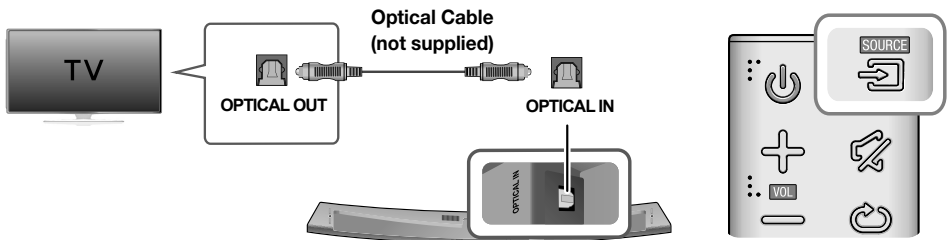


- 1. Connect **OPTICAL IN** (Audio) on the Soundbar to the OPTICAL OUT jack of the TV.
- 2. Press the  (Source) button on the top panel of Soundbar or the **SOURCE** button on remote control to select the **D.IN** mode.

## ► Auto Power Link

If you have connected the main unit to a TV with a digital optical cable, set the Auto Power function ON to have the Soundbar turn on automatically when you turn the TV on.

| AUTO POWER LINK | Display                                |
|-----------------|--|
| ON              | <b>OFF - ANYNET+ / ON - POWER LINK</b> |
| OFF             | <b>ON - ANYNET+ / OFF - POWER LINK</b> |


- 1. Connect the Soundbar and a TV with an Optical cable. (not supplied)
- 2. Press the  (Source) button on the main unit's top panel or the **SOURCE** button on the remote control to select the **D.IN** mode.
- 3. Press the **Anynet+** button on the remote control to toggle the Auto Power Link function on and off.




- Depending on the connected device, Auto Power Link may not function.

## TV SOUNDCONNECT

You can enjoy TV sound through your Soundbar when it is connected to a Samsung TV that supports the TV SoundConnect function.

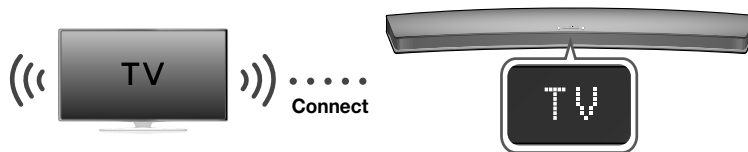

1. Turn on the TV and Soundbar.
  - Turn on the menu of the TV.
  - Move to Speaker Settings on "Sound" tab.
  - Set the "Add New Device" menu to "On".
2. Press the  (Source) button on the main unit's top panel or the **SOURCE** button on the remote control to select the **TV** mode.
3. On the TV, a message asking whether to enable the TV SoundConnect function appears.
4. Select **<Yes>** to finish connecting the TV and Soundbar using the TV's remote control.



- Switching the Soundbar's mode from TV to another mode automatically terminates TV SoundConnect.
- To connect the Soundbar to another TV, the existing connection must be terminated.
- Terminate the connection to the existing TV, and then press the **▶||** button on the remote control for 5 seconds to connect to another TV.



- The TV SoundConnect (SoundShare) function is supported by some Samsung TVs released from 2012 on. Check whether your TV supports the TV SoundConnect (SoundShare) function before you begin. (For further information, refer to the TV's user manual.).
- If your Samsung TV was released before 2014, check the SoundShare setting menu.
- If the distance between the TV and Soundbar exceeds 10 meters, the connection may not be stable or the audio may stutter. If this occurs, relocate the TV or Soundbar so that they are within operational range, and then re-establish the TV SoundConnect connection.
- TV SoundConnect Operational Ranges:
  - Recommended pairing range: within 2 meters.
  - Recommended operational range: within 10 meters.
- The Play/Pause, Next, and Prev buttons on the Soundbar or Soundbar's remote do not control the TV.





# CONNECTIONS WITH EXTERNAL DEVICE

## HDMI CABLE

HDMI is the standard digital interface for connecting to TVs, projectors, DVD players, Blu-ray players, set top boxes, and more.


HDMI prevents any degradation to the signal due to conversion to analogue and maintains the video and audio quality of the original digital source.

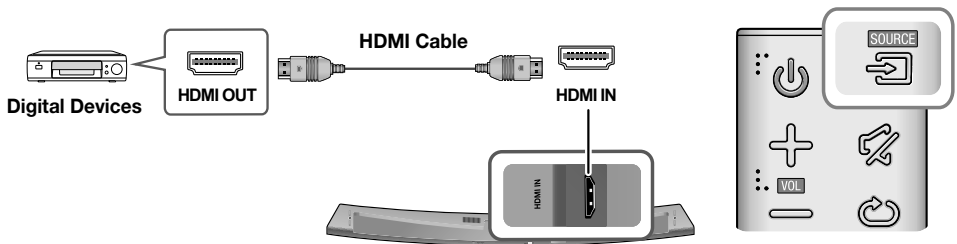


1. Connect an HDMI cable from the **HDMI IN** jack on the back of the product to the HDMI OUT jack on your digital device.
2. Press the  (Source) button on the top panel of Soundbar or the **SOURCE** button on remote control to select the **HDMI** mode.

## OPTICAL OR AUX CABLE


This unit comes equipped with one optical in digital jack and one audio analogue in jack, giving you two ways to connect it to an External Devices.

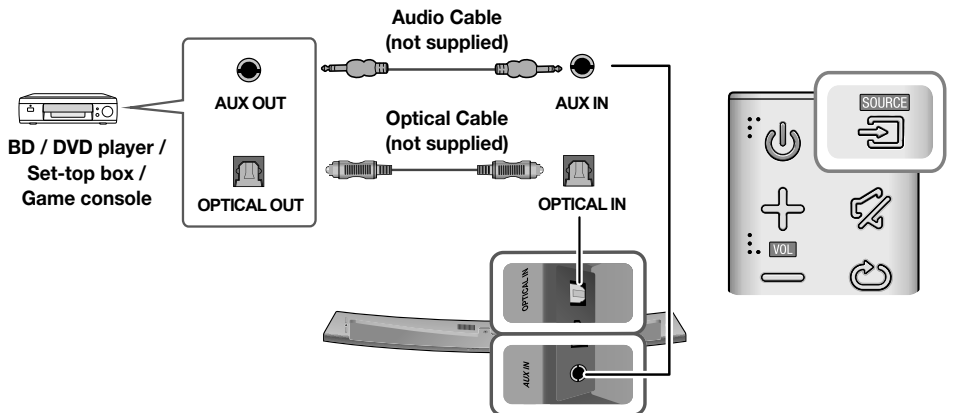

### ► AUX Cable


1. Connect **AUX IN** (Audio) on the main unit to the AUDIO OUT jack of the Source Device.
2. Press the  (Source) button on the top panel of Soundbar or the **SOURCE** button on remote control to select the **AUX** mode.


### ► Optical Cable

1. Connect **OPTICAL IN** (Audio) on the main unit to the OPTICAL OUT jack of the Source Device.
2. Press the  (Source) button on the top panel of Soundbar or the **SOURCE** button on remote control to select the **D.IN** mode.

## USB

You can play music files located on USB storage devices through the Soundbar.

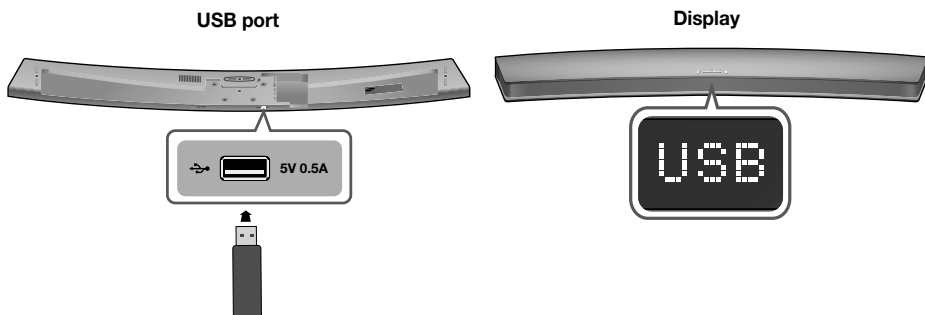

1. Connect the USB device to the USB port on the back of the product.
2. Press the  (Source) button on the main unit's top panel or the **SOURCE** button on the remote control to select the **USB** mode.
3. **USB** appears on the display screen.
  - The Soundbar connection to the USB device is complete.
  - The Soundbar automatically turns off (Auto Power Off) if no USB device has been connected for more than 15 minutes.

### ► Before you connect a USB device

Be aware of the following:

- If the file name of a file on a USB device exceeds 10 characters, it is not displayed on the Soundbar's display.
- This product may not be compatible with certain types of USB storage media.
- The Soundbar supports the FAT16 and FAT32 file systems.
  - The NTFS file system is not supported.
- Connect USB devices directly to the USB port of the product. Otherwise, you may encounter a USB compatibility problem.

- Do not connect multiple storage devices to the product via a multi-card reader. It may not operate properly.
- Digital camera PTP protocols are not supported.
- Do not remove the USB device while it is transferring files.
- DRM-protected music files (MP3, WMA) from commercial web sites cannot be played.
- External HDDs are not supported.
- Mobile phone devices are not supported.
- File Format Type Compatibility list:


| Extension     | Codec                                | Sampling Rate                      | Bit rate     |
|---------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------|
| <b>*.mp3</b>  | MPEG 1 Layer1                        | 32/44.1/48                         | 32 ~ 448kbps |
|               | MPEG 1 Layer2                        | 32/44.1/48                         | 32 ~ 384kbps |
|               | MPEG 1 Layer3                        | 32/44.1/48                         | 32 ~ 320kbps |
|               | MPEG 2 Layer3                        | 16/22.05/24/32/44.1/48             | 8 ~ 160kbps  |
|               | MPEG 2.5 Layer3                      | 8/11.025/12/16/22.05/24/32/44.1/48 | 8 ~ 160kbps  |
| <b>*.wma</b>  | Wave_Format_MSAudio1                 | -                                  | -            |
|               | Wave_Format_MSAudio2                 | -                                  | -            |
|               | WMA Professional                     | Not Support                        | -            |
| <b>*.wav</b>  | -                                    | 8 KHz ~ 192KHz                     | ~ 8.8Mbps    |
| <b>*.ogg</b>  | -                                    | 8 KHz ~ 48KHz                      | -            |
| <b>*.flac</b> | -                                    | 8 KHz ~ 192KHz                     | ~ 5.6Mbps    |
| <b>*.m4a</b>  | Alac<br>(Apple lossless Audio codec) | 8 KHz ~ 192KHz                     | ~ 1Mbps      |
| <b>*.aif</b>  | Audio Interchange File Format        | 8 KHz ~ 192KHz                     | ~ 4.4Mbps    |



- If there are too many folders and files stored in the USB device, reading may take some time.

# INPUT MODE

Press the  (Source) button on the main unit's top panel or the **SOURCE** button on the remote control to select the mode you want.

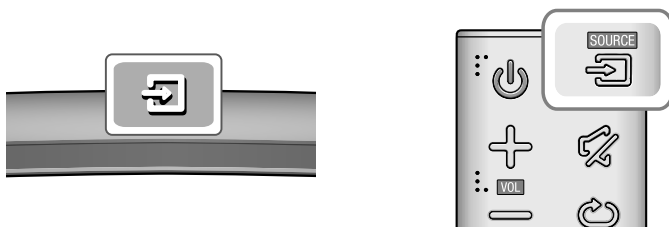

| Input mode                                    | Display     |
|---|-------------|
| Optical Digital input<br>ARC (HDMI OUT) input | <b>D.IN</b> |
| AUX input                                     | <b>AUX</b>  |
| HDMI input                                    | <b>HDMI</b> |
| BLUETOOTH mode                                | <b>BT</b>   |
| TV SoundConnect                               | <b>TV</b>   |
| USB mode                                      | <b>USB</b>  |

The unit turns off automatically in the following situations.

- D.IN / HDMI / BT / TV / USB / ARC Mode
  - If there is no audio signal for 15 minutes.
- AUX Mode

To turn the Auto Power Down function ON or OFF, press and hold the **▶||** button for 5 seconds.

**ON - AUTO POWER DOWN / OFF - AUTO POWER DOWN** appears on the display.


- If the AUX cable is disconnected for 15 minutes.
- If there is no KEY input for 8 hours when the AUX cable is connected.


# BLUETOOTH

You can connect a Bluetooth device to the Soundbar and enjoy music with high quality stereo sound, all without wires!

## TO CONNECT THE SOUNDBAR TO A BLUETOOTH DEVICE

Check if the Bluetooth device supports the Bluetooth compliant stereo headset function.

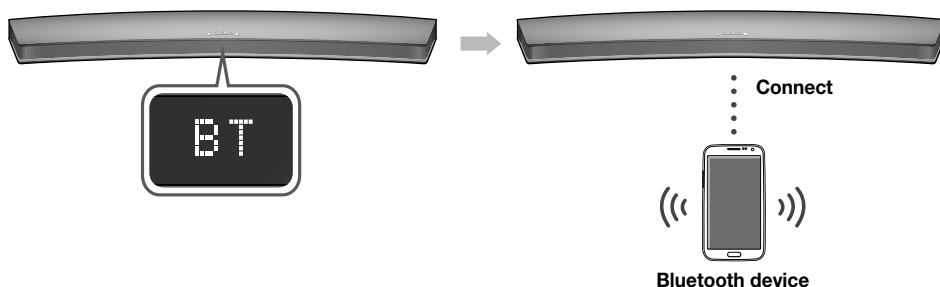

1. Press the  (Source) button on the main unit's top panel or the **SOURCE** button on the remote control to select the **BT** mode.
  - You will see **BT READY** on the front display of the Soundbar.
2. Select the Bluetooth menu on the Bluetooth device you want to connect. (Refer to the Bluetooth device's user manual.)
3. Select "[Samsung] HW-Jxxxx" from the list.
  - When the Soundbar is connected to the Bluetooth device, it will display [Bluetooth device name] → **BT** on the front display.
  - The device name can only be displayed in English. An underline " \_ " will be displayed if the name is not in English.
  - If the Bluetooth device has failed to pair with the Soundbar, delete the previous "[Samsung] HW-Jxxxx" found by the Bluetooth device and have it search for the Soundbar again.
4. Play music on the connected device.
  - You can listen to the music playing on the connected Bluetooth device over the Soundbar.
  - In **BT** mode, the Play / Pause / Next / Prev functions are not available. However, these functions are available in Bluetooth devices supporting AVRCP.



- If asked for PIN code when connecting a Bluetooth device, enter <0000>.
- Only one Bluetooth device can be paired at a time.
- The Bluetooth connection will be terminated when you turn the Soundbar off.
- The Soundbar may not perform Bluetooth search or connection correctly under the following circumstances:
  - If there is a strong electrical field around the Soundbar.
  - If several Bluetooth devices are simultaneously paired with the Soundbar.
  - If the Bluetooth device is turned off, not in place, or malfunctions.
  - Note that such devices as microwave ovens, wireless LAN adaptors, fluorescent lights, and gas stoves use the same frequency range as the Bluetooth device, which can cause electric interference.

- The Soundbar supports SBC data (44.1kHz, 48kHz).
- Connect only to a Bluetooth device that supports the A2DP (AV) function.
- You cannot connect the Soundbar to a Bluetooth device that supports only the HF (Hands Free) function.
- Once you have paired the Soundbar to a Bluetooth device, selecting "[Samsung] HW-Jxxxx" from the device's scanned devices list will automatically change the Soundbar to **BT** mode.
- Available only if the Soundbar is listed among the Bluetooth device's paired devices. (The Bluetooth device and the Soundbar must have been previously paired at least once.)
- Soundbar will appear in the Bluetooth device's searched devices list only when the Soundbar is displaying **BT READY**.
- In the TV SoundConnect mode, the Soundbar cannot be paired to another Bluetooth device.


---

## TO DISCONNECT THE BLUETOOTH DEVICE FROM THE SOUNDBAR

You can disconnect the Bluetooth device from the Soundbar. For instructions, see the Bluetooth device's user manual.

- The Soundbar will be disconnected.
- When the Soundbar is disconnected from the Bluetooth device, the Soundbar will display **BT DISCONNECTED** on the front display.

## TO DISCONNECT THE SOUNDBAR FROM THE BLUETOOTH DEVICE

Press the **SOURCE** button on the remote control or the  (Source) button on the product's top panel to switch from **BT** to another mode or turn off the Soundbar.

- The connected Bluetooth device will wait a certain amount of time for a response from the Soundbar before terminating the connection. (Disconnection time may differ, depending on the Bluetooth device)



- In Bluetooth connection mode, the Bluetooth connection will be lost if the distance between the Soundbar and the Bluetooth device exceeds 10 meters.
- The Soundbar automatically turns off after 15 minutes in the Ready state.

---

### ► More About Bluetooth

Bluetooth is a technology that enables Bluetooth-compliant devices to interconnect easily with each other using a short wireless connection.

- A Bluetooth device may cause noise or malfunction, depending on usage, when:
  - A part of your body is in contact with the receiving/transmitting system of the Bluetooth device or the Soundbar.
  - It is subject to electrical variation from obstructions caused by a wall, corner, or office partition.
  - It is exposed to electrical interference from same frequency-band devices including medical equipment, microwave ovens, and wireless LANs.
- Pair the Soundbar with the Bluetooth device while they are close together.
- The further the distance between the Soundbar and Bluetooth device, the worse the quality is. If the distance exceeds the Bluetooth operational range, the connection is lost.
- In poor reception areas, the Bluetooth connection may not work properly.
- The Bluetooth connection only works when it is close to the unit. The connection will be automatically cut off if the Bluetooth device is out of range. Even within range, the sound quality may be degraded by obstacles such as walls or doors.

# USING THE NETWORK STANDBY ON FUNCTION

The Network Standby On function becomes available if wireless connection was properly established between the smart device and Soundbar. This function turns on the Soundbar automatically when a smart device attempts to connect to the Soundbar via Bluetooth or Wi-Fi. If the Soundbar was turned on via Bluetooth connection, its input mode is set to **BT** automatically. Turning on the Soundbar via Wi-Fi is available only by using the App. For further information, refer to the Web manual.

1. Connect the Smart device to your Soundbar.
2. Turn the Network Standby On function on by pressing the ►► button on the Soundbar remote for more than 5 seconds. You can turn the function off by pressing the ►► button again for more than 5 seconds.




- Available only if the Soundbar is listed among the Smart device's paired devices. (The Smart device and the Soundbar must have been previously paired at least once.)
- Soundbar will appear in the Smart device's searched devices list only when the Soundbar is displaying [BT READY] or [WiFi READY].
- In the TV SoundConnect mode, the Soundbar cannot be paired to another Smart device.
- If Network Standby On function did not work
  - The Network Standby On is set to Off.
- Wi-Fi connection to the Soundbar will be terminated if its power cord was disconnected or the power was cut off. Turn on the Soundbar and reconnect.

# USING THE MULTIROOM LINK

Once the Soundbar is connected to a smart device with Multiroom App, you can connect multiple Samsung Multiroom devices together wirelessly.

## BEFORE YOU BEGIN

### ► Communication Basics

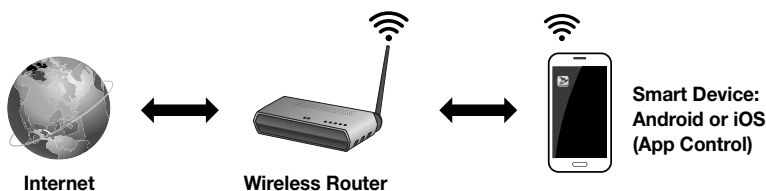

1. Requirements: Wireless Router, Smart Device
2. The wireless router should be connected to the Internet.
3. The smart device should be connected to the router via a Wi-Fi connection.

## INSTALLING THE SAMSUNG MULTIROOM APP

To use the Soundbar, you must download and then install the Samsung Multiroom App by accessing the app through Google play or the App Store. With the Samsung Multiroom App installed, you can play music stored in your smart device, from connected devices and other content providers, and from Internet radio stations.

### ► Android or iOS

Download the Samsung Multiroom app from Google Play or the App Store of your smart device.

\* Market search : Samsung Multiroom



or



### ► Accessing the Samsung Multiroom App

To access the Samsung Multiroom app, press the Multiroom app icon on your smart device.

## CONNECTING THE SOUNDBAR TO YOUR NETWORK

On your Smart device, select the Samsung Multiroom app.


Follow the directions on your smart device's screen.



- For further information, refer to the Web Manual.
  - Web manual : [www.Samsung.com](http://www.Samsung.com) → Support → Product name search → HW-J7500 or HW-J7501 PDF file download.
- When connected to a wired network, try to use the CAT 7 cable to connect.



# SOFTWARE UPDATE

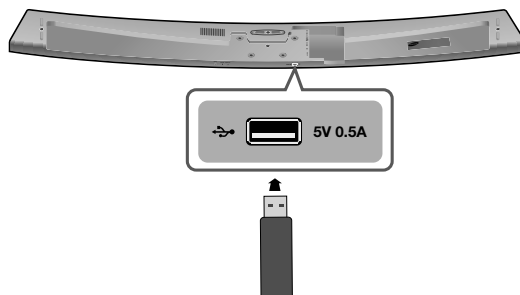

## UPDATING WITH USB

Samsung may offer updates for the Soundbar's system firmware in the future.

If an update is offered, you can update the firmware by connecting a USB device with the firmware update stored on it to the USB port on your Soundbar.

Note that if there are multiple update files, you must load them onto the USB device singly and use them to update the firmware one file at a time.

Please visit [samsung.com](http://samsung.com) or contact the Samsung call centre to receive more information about downloading updates files.

1. While the Soundbar is turned off, connect the USB storage device that contains the updating firmware to the Soundbar's USB port.
2. Disconnect the power cord, reconnect it and turn it on.
3. Turn on the Soundbar **UPDATE** appears on the display and updating begins within 3 minutes.
  - Upon completion of updating, the Soundbar turns off and on automatically.

### ► If UPDATE was not displayed

1. Turn off the Soundbar, connect the USB storage device that contains update files to the Soundbar's USB port.
2. Disconnect the power cord, reconnect it and turn it on.



- Insert a USB device containing the firmware update into the USB port on the main unit.
- Updating firmware may not work properly if audio files supported by the Soundbar are stored in the USB storage device.
- Do not disconnect the power or remove the USB device while updates are being applied. The main unit will turn off automatically after completing the firmware update.

## FUNCTIONS

- After the update, all settings are reset to their factory default settings. We recommend you write down your settings so that you can easily reset them after the update. Note that updating firmware resets the subwoofer connection too.  
If connection to the subwoofer is not re-established automatically after the update, refer to page 17.  
If the firmware fails to update, we recommend formatting the USB device in FAT16 and trying again.
  - Do not format the USB device in the NTFS format. The Soundbar does not support the NTFS file system.
  - Depending on the manufacturer, some USB devices may not be supported.
- 

## AUTO UPDATE

Even when the Soundbar is turned off, the Soundbar will automatically check latest software version and continue to update if it was connected to the Internet.



- The Soundbar is configured to run auto update by default.
  - To use auto update function, the Soundbar must be connected to the Internet.
  - Wi-Fi connection to the Soundbar will be terminated if its power cord was disconnected or the power was cut off. Turn on the Soundbar and reconnect.
-

# TROUBLESHOOTING

Before requesting service, please check the following.


## The unit will not turn on.

- |  |   |
|--|---|
| • Is the power cord plugged into the outlet? | → Connect the power plug to the outlet. |
|--|---|

## A function does not work when the button is pressed.

- |   |   |
|---|---|
| • Is there static electricity in the air? | → Disconnect the power plug and connect it again. |
|---|---|


## Sound is not produced.

- |                                 |   |
|---------------------------------|---|
| • Is the Mute function on?      | → Press the  (Mute) button to cancel the function. |
| • Is the volume set to minimum? | → Adjust the Volume.  |

## The remote control does not work.

- |   |                               |
|---|-------------------------------|
| • Are the batteries drained?  | → Replace with new batteries. |
| • Is the distance between the remote control and main unit too far? | → Move closer to the unit.    |

## The TV SoundConnect (TV pairing) failed.

- |   |  |
|---|--|
| • Does your TV support TV SoundConnect?   | → TV SoundConnect is supported by some Samsung TVs released from 2012 on. Check your TV to see if it supports TV SoundConnect.   |
| • Is your TV firmware the latest version? | → Update your TV with the latest firmware.   |
| • Does an error occur when connecting?    | → Contact the Samsung call centre.   |
| • Reset the TV mode and connect again.    | → Press and hold the  button for 5 seconds to reset the TV SoundConnect connection. |

## The red LED on the subwoofer blinks and the subwoofer is not producing sound.

- |  |   |
|--|---|
| • Your subwoofer may not be connected to the main body of the product. | → Try to connect your subwoofer again.<br>(See Page 17) |
|--|---|

## The subwoofer drones and vibrates noticeably.

- |  |  |
|--|--|
| • Try to adjust the vibration of your subwoofer. | → Press the <b>WOOFER</b> button on your remote control to adjust its value (between -12, -6 to +6). |
|--|--|

# SPECIFICATIONS

|                   |                                    |  |                                 |
|-------------------|------------------------------------|--|---------------------------------|
| <b>Model name</b> |                                    | HW-J7500 / HW-J7501                      |                                 |
| <b>GENERAL</b>    | <b>USB</b>                         |  | 5V / 0.5A                       |
|                   | <b>Weight</b>                      | <b>Main Unit</b>                         | 4 kg                            |
|                   |                                    | <b>Subwoofer (PS-WJ7500 / PS-WJ7501)</b> | 7.8 kg                          |
|                   | <b>Dimensions (W x H x D)</b>      | <b>Main Unit</b>                         | 1230 x 47.5 x 170 mm            |
|                   |                                    | <b>Subwoofer (PS-WJ7500 / PS-WJ7501)</b> | 500 x 332 x 161 mm              |
|                   | <b>Operating Temperature Range</b> |  | +5°C to +35°C                   |
|                   | <b>Operating Humidity Range</b>    |  | 10 % to 75 %                    |
| <b>AMPLIFIER</b>  | <b>Rated Output Power</b>          | <b>Main Unit</b>                         | 20W/CH x 8, 8ohm, THD=10%, 1KHz |
|                   |                                    | <b>Subwoofer (PS-WJ7500 / PS-WJ7501)</b> | 160W, 3ohm, THD=10%, 100Hz      |
|                   | <b>S/N Ratio (Analogue Input)</b>  |  | 65 dB                           |
|                   | <b>Separation (1kHz)</b>           |  | 65 dB                           |

\* S/N ratio, distortion, separation, and usable sensitivity are based on measurements using AES (Audio Engineering Society) guidelines.

\* Nominal specification

- Samsung Electronics Co., Ltd reserves the right to change the specifications without notice.
- Weight and dimensions are approximate.
- For the power supply and Power Consumption, refer to the label attached to the product.

## ※ Open Source Licence Notice

- To send inquiries and requests regarding open sources, contact Samsung via Email (oss.request@samsung.com).



Hereby, Samsung Electronics, declares that this equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

The original Declaration of Conformity may be found at <http://www.samsung.com>, go to Support > Search Product Support and enter the model name.

This equipment may only be used indoors.

This equipment may be operated in Jordan.

**SAMSUNG**

**HW-J7500**

**HW-J7501**

دليل المستخدم

# Curved Soundbar

## تخيل الإمكانيات

نشكرك على شراء هذا المنتج من منتجات سامسونج.  
للحصول على مجموعة الخدمات الكاملة، يرجى تسجيل المنتج الخاص بك على

[www.samsung.com/register](http://www.samsung.com/register)

# الميزات

## خدمات تدفق الموسيقى

يقوم جهاز Curved Soundbar بالاستعراض داخل الموسيقى المفضلة بشكل أسهل عن ذي قبل، بفضل إمكانيات Wi-Fi به. فهو يقوم بالوصول إلى تطبيق Samsung Multiroom لتجربة أفضل خدمات تدفق الموسيقى عبر اشتراك الإنترنت.

## دعم (USB Host)

يمكنك توصيل وتشغيل ملفات الموسيقى من وحدات تخزين (USB) الخارجية مثل مشغلات (MP3)، ووحدات الذاكرة الوميضة (USB flash memory)، إلخ. باستخدام وظيفة (Soundbar's USB) (HOST).

## توسعة الصوت المحيطي

تضيف ميزة توسعة الصوت المحيطي عمقاً ووضوحاً إلى تجربة الاستماع الخاصة بك.

## وظيفة البلوتوث

يمكنك توصيل جهاز بلوتوث بجهاز Soundbar والاستمتاع بسماع الموسيقى بصوت استريو عالي الجودة، بدون توصيلات سلكية!

## التراخيص



مصنعة بترخيص من معامل Dolby Laboratories. Dolby ورمز double-D هي علامات تجارية مسجلة لمعامل Dolby Laboratories.



لبراءات اختراع (DTS) راجع الرابط <http://patents.dts.com>. صُنعت بترخيص من شركة DTS Licensing Limited. DTS، الرمز، و DTS والرمز معا هي علامات تجارية مسجلة و DTS 2.0 Channel هي علامة تجارية خاصة بشركة DTS. المنتج يتضمن برنامج التشغيل.

## HDMI

عبارات (HDMI) و (HDMI High-Definition Multimedia)، وشعار (HDMI) هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة (HDMI Licensing LLC) في الولايات المتحدة والدول الأخرى.

## الوظيفة TV SoundConnect

قم بتوصيل التلفزيون وجهاز Soundbar بسهولة من خلال تقنية بلوتوث باستخدام وظيفة TV Sound Connect. فعند وجود متدلية بين جهاز Soundbar والتلفزيون يسمح لك بعرض التصميم الصغير الرفيع والأملس لكلا النظامين، مع الحفاظ على المظهر التنظيف لبيئة المعيشة. وتحكم في جهاز Soundbar والتلفزيون من وحدة تحكم عن بُعد واحدة للتلفزيون.

## مشاركة مصدر الموسيقى (تشغيل Multiroom)

يسهل التحكم في مصدر موسيقى واحد عبر أجهزة صوت متعددة في أماكن مختلفة باستخدام ارتباط Multiroom. يتحكم تطبيق المحمول عن بُعد في مستوى الصوت والموسيقى على النظام عبر الأجهزة المختلفة، بما في ذلك التلفزيون وجهاز Soundbar ونظام الترفيه المنزلي ومشغل أقراص Blu-ray. يمكنك الاستمتاع بالصوت الذي تريده، أينما تريد.





## HDMI

ينقل منفذ HDMI إشارات الصوت والصورة في نفس الوقت، ويوفر صورة أكثر وضوحاً. كما أن الوحدة مجهزة بوظيفة ARC والتي تتيح لك إمكانية الاستماع إلى الصوت من التلفزيون من خلال Soundbar عبر كبل HDMI. وتتوافر تلك الوظيفة فقط في حالة قيامك بتوصيل الوحدة بجهاز تلفزيون متوافق مع وظيفة ARC.

# معلومات السلامة

## تحذيرات السلامة

لتقليل مخاطر التعرض لصدمة كهربية، لا تقم بإزالة الغطاء (أو الغطاء الخلفي).  
فلا توجد أجزاء يمكن للمستخدم صيانتها بالداخل. وإنما يُرجى ترك عملية الصيانة لموظفي الصيانة المؤهلين.

|   |   |   |                                  |  |
|---|---|---|----------------------------------|--|
| يشير هذا الرمز إلى وجود "جهد كهربائي خطير" داخل المنتج يمثل خطر التعرض لصدمة كهربية أو إصابة جسيمة. |  |  | <b>تنبيه</b>                     |  |
| يشير هذا الرمز إلى وجود إرشادات هامة مرفقة مع المنتج.   |  |   | خطر الإصابة بصدمة كهربية لا تفتح |  |

**تحذير :** للحد من خطر نشوب الحريق أو التعرض لصدمة كهربية، لا تعرض هذا الجهاز للأمطار أو الرطوبة.


**تنبيه :** للحيلولة دون وقوع الصدمات الكهربائية، قم بمطابقة الشفرة العريضة للقابس مع الفتحة العريضة ثم أحكم إدخالها.

- ينبغي أن يكون هذا الجهاز متصلاً دوماً بمأخذ التيار المتردد مع وجود وصلة أرض واقية.
- لفصل الجهاز عن التيار الكهربائي الرئيسي، يجب سحب القابس من مقبس التيار الكهربائي الرئيسي ولذا ينبغي أن يكون قابس التيار الكهربائي الرئيسي جاهزاً للتشغيل.


### تنبيه

- لا تُعرض هذا الجهاز لقطرات السوائل أو تتأثر بها. لا تضع أشياء مليئة بالسوائل، كآنية الزهور على الجهاز.
- لإيقاف تشغيل هذا الجهاز تماماً، يجب سحب قابس التيار الكهربائي من المقبس الجداري. ولهذا، يجب أن يكون الوصول إلى قابس التيار الكهربائي سهلاً ومتاحاً دائماً.


## الاحتياطات

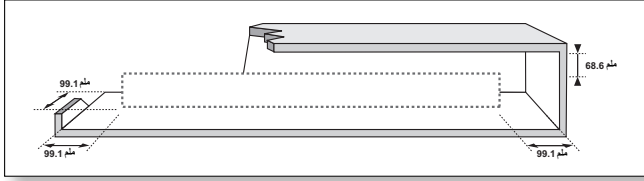


تأكد من توافق مصدر التيار المتردد الموجود في منزلك مع متطلبات الطاقة الموضحة على ملصق التعريف الموجود على ظهر المنتج. قم بتركيب المنتج بشكل أفقي، على سطح مناسب (أثاث)، مع ترك مساحة كافية حوله لتوفير التهوية ٧ إلى ١٠ سم. تأكد من عدم تغطية فتحات التهوية. لا تضع الوحدة على المكبرات أو غيرها من الأجهزة التي ربما ترتفع درجة حرارتها تم تصميم هذه الوحدة للاستخدام بشكل مستمر. لإيقاف تشغيل الوحدة بشكل كامل، افصل قابس التيار المتردد من منفذ التيار الكهربائي الموجود بالحائط. افصل التيار الكهربائي عن الوحدة في حالة الرغبة في عدم استخدامها لفترة طويلة.

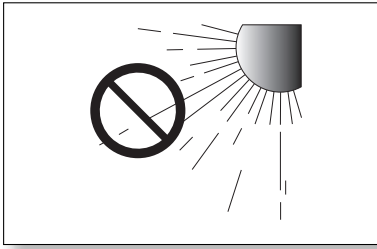


لا تعرض الوحدة إلى ضوء الشمس المباشر أو غير ذلك من مصادر الحرارة. من الممكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة درجة الحرارة بشكل كبير مما قد يتسبب في تعطل الوحدة.

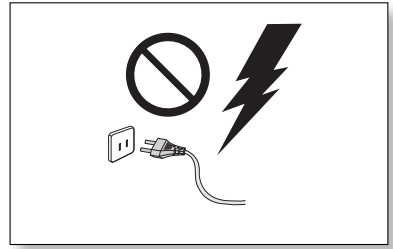

عند هبوب العواصف الرعدية، افصل قابس التيار المتردد من منفذ الكهرباء الموجود بالحائط. من الممكن أن يؤدي ارتفاع الجهد الكهربائي إلى إتلاف الوحدة.

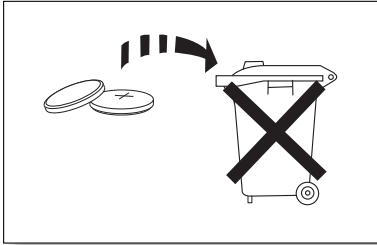

تحتوي البطاريات المستخدمة مع هذا المنتج على مواد كيميائية مضرّة بالبيئة. لا تتخلص من البطاريات بإلقائها في سلة المهملات المنزلية العادية. يحظر التخلص من البطاريات عن طريق حرقها. لا تعرض البطاريات لحوادث قصر أو الفك أو الحرارة الزائدة. هناك احتمال حدوث انفجار إذا تم استبدال البطارية بطريقة غير صحيحة. قم باستبدالها ببطاريات من نفس النوع أو من نوع مماثل.

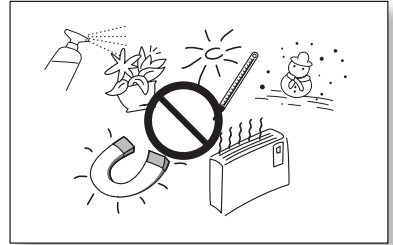

وفر الحماية للمنتج من الرطوبة (أنية الزهور)، والحرارة الزائدة (المدفأة) أو المعدات التي تصدر مجالات مغناطيسية أو كهربية قوية. افصل كبل التيار الكهربائي من مصدر التيار المتردد في حالة تعطل الجهاز. المنتج الخاص بك غير مصمم للاستخدام الصناعي. يتم استخدام هذا المنتج للأغراض الشخصية فقط. من الممكن أن يحدث تكثف في حالة تخزين المنتج في درجات حرارة منخفضة. في حالة نقل الوحدة خلال فصل الشتاء، انتظر لمدة ساعتين تقريباً حتى تصل درجة حرارة الوحدة إلى درجة حرارة الغرفة قبل الاستخدام.

تحذير، لا تستهلك البطارية كاملة، فقد يتسبب ذلك في تعرضها لخطر احتراق كيميائي، [مرفق مع المنتج وحدة تحكم عن بُعد] يحتوي هذا المنتج على بطارية خلية بازرار/أجسام معدنية. إذا تم ابتلاع البطارية الخلية المزودة بأزرار/أجسام معدنية، فقد يترتب على ذلك تعرضها لاحتراق داخلي شديد في غضون ساعتين فقط مما قد يؤدي إلى تلفها تماماً. اجعل البطاريات الجديدة والمستخدمه بعيداً عن متناول الأطفال. إذا لم يتم إحكام غلق المنتج، فتوقف عن استخدامه واحفظه بعيداً عن متناول الأطفال. إذا كنت تعتقد بأن البطارية قد يتم ابتلاعها أو وضعها داخل أي جزء من جسم، فالتمس فوراً العناية الطبية.





## المحتويات

|  |    |
|--|----|
| بدء التشغيل  | ٢  |
| الميزات  | ٢  |
| معلومات السلامة                                    | ٣  |
| المكونات المرفقة                                   | ٦  |
| الوصف  | ٧  |
| اللوحة العلوية / الأمامية                          | ٧  |
| اللوحة الخلفية / السفلية                           | ٨  |
| وحدة التحكم عن بُعد                                | ٩  |
| التركيب  | ١١ |
| تثبيت Soundbar                                     | ١١ |
| تثبيت كل من Soundbar والتلفزيون بنوع كثيفة التثبيت | ١١ |
| تثبيت Soundbar بحامل التلفزيون                     | ١٤ |
| تثبيت Soundbar بحامل حر                            | ١٥ |
| تركيب سلك التثبيت                                  | ١٦ |
| تركيب رجل الغطاء على مضخم الصوت                    | ١٦ |
| التوصيلات  | ١٧ |
| توصيل مضخم الصوت                                   | ١٧ |
| التوصيل بالتلفزيون                                 | ١٨ |
| الاتصال بالتلفزيون باستخدام كبل HDMI (رقمي)        | ١٨ |
| الاتصال بالتلفزيون باستخدام كبل بصري (رقمي)        | ١٩ |
| TV SoundConnect                                    | ٢٠ |
| التوصيلات بجهاز خارجي                              | ٢١ |
| كابل HDMI  | ٢١ |
| كابل بصري أو AUX                                   | ٢١ |
| USB  | ٢٢ |
| الوظائف  | ٢٤ |
| وضع الإدخال  | ٢٤ |
| Bluetooth  | ٢٥ |
| استخدام وظيفة Network Standby On                   | ٢٧ |
| استخدام Multiroom Link                             | ٢٧ |
| تحديث برامج التشغيل                                | ٢٩ |
| استكشاف الأعطال وإصلاحها                           | ٣١ |
| استكشاف الأعطال وإصلاحها                           | ٣١ |
| الملحق   | ٣٢ |
| المواصفات  | ٣٢ |

تم توفير الأشكال والرسومات التوضيحية في دليل المستخدم هذا كمرجع فقط وقد تختلف هذه الرسومات عن مظهر المنتج الفعلي.

# المكونات المرفقة

## قبل قراءة دليل المستخدم

لاحظ المصطلحات التالية قبل قراءة دليل المستخدم.

### الرموز المستخدمة في هذا الدليل

| الرمز | المصطلح | التعريف   |
|-------|---------|---|
|       | تنبيه   | يشير إلى أن الوظيفة لا تعمل أو احتمال إلغاء الإعدادات.                    |
|       | ملاحظة  | تشير إلى التعليمات أو التلميحات على الصفحة التي تساعدك على تشغيل الوظيفة. |

راجع الملحقات المرفقة الموضحة أدناه.

### الوحدة الأساسية

|                 |                 |                               |                              |  |
|-----------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------|--|
|                 |                 |                               |                              |  |
| كابل USB        | كابل HDMI       | مهايئ التيار المستمر          | سلك التيار الكهربائي         | وحدة التحكم عن بعد / بطارية ليثيوم (CR2032 : 3 فولت) |
|                 |                 |                               |                              |  |
| تركيب التلفزيون | رف تثبيت الحامل | دليل المستخدم                 | سلك التثبيت                  | ساق الحامل : 3 لكل وحدة                              |
|                 |                 |                               |                              |  |
|                 | رف تثبيت الحامل | برغي الحامل : 2 : 10 لكل وحدة | برغي الحامل : 1 : 4 لكل وحدة |  |


### مضخم الصوت

|                               |                           |                         |                      |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|
|                               |                           |                         |                      |
| مطاط رجل التثبيت : 4 لكل وحدة | برغي-Taptite : 4 لكل وحدة | رجل الغطاء : 4 لكل وحدة | سلك التيار الكهربائي |

- ربما يختلف شكل الملحقات قليلاً عن الصور الموضحة أعلاه.
- استخدم كابل USB المخصص لتوصيل أجهزة USB الخارجية بالوحدة.




# اللوحة العلوية / الأمامية

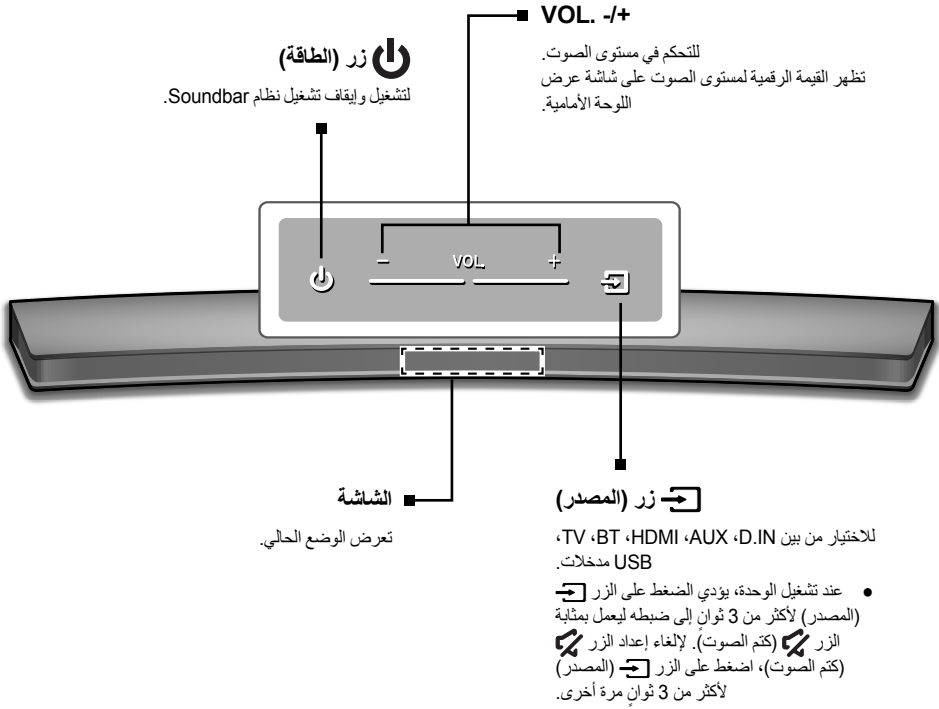

- لتنظيف هذا الجهاز، افصل سلك التيار الكهربائي عن منفذ التيار الكهربائي بالحائط وامسح المنتج باستخدام قطعة قماش ناعمة وجافة. قد يحدث قد يحدث تفريغ ستياتيكي لأن الألومنيوم يعد مادة إلكتروستاتيكية موصلة.

- عندما تقوم بتوصيل سلك التيار المتردد، سيعمل مفتاح التشغيل في غضون 4 إلى 6 ثوانٍ.
- عندما تقوم بتشغيل هذه الوحدة، سيكون هناك فترة تأخير لمدة 4 إلى 5 ثوانٍ قبل صدور الصوت.
- إذا كنت ترغب في الاستمتاع بالصوت فقط من Soundbar، فيجب عليك إيقاف تشغيل مكبرات صوت التلفزيون في قائمة Audio Setup (إعداد الصوت) الخاصة بالتلفزيون. ارجع إلى دليل المالك المرفق مع التلفزيون الخاص بك.

# اللوحة الخلفية / السفلية

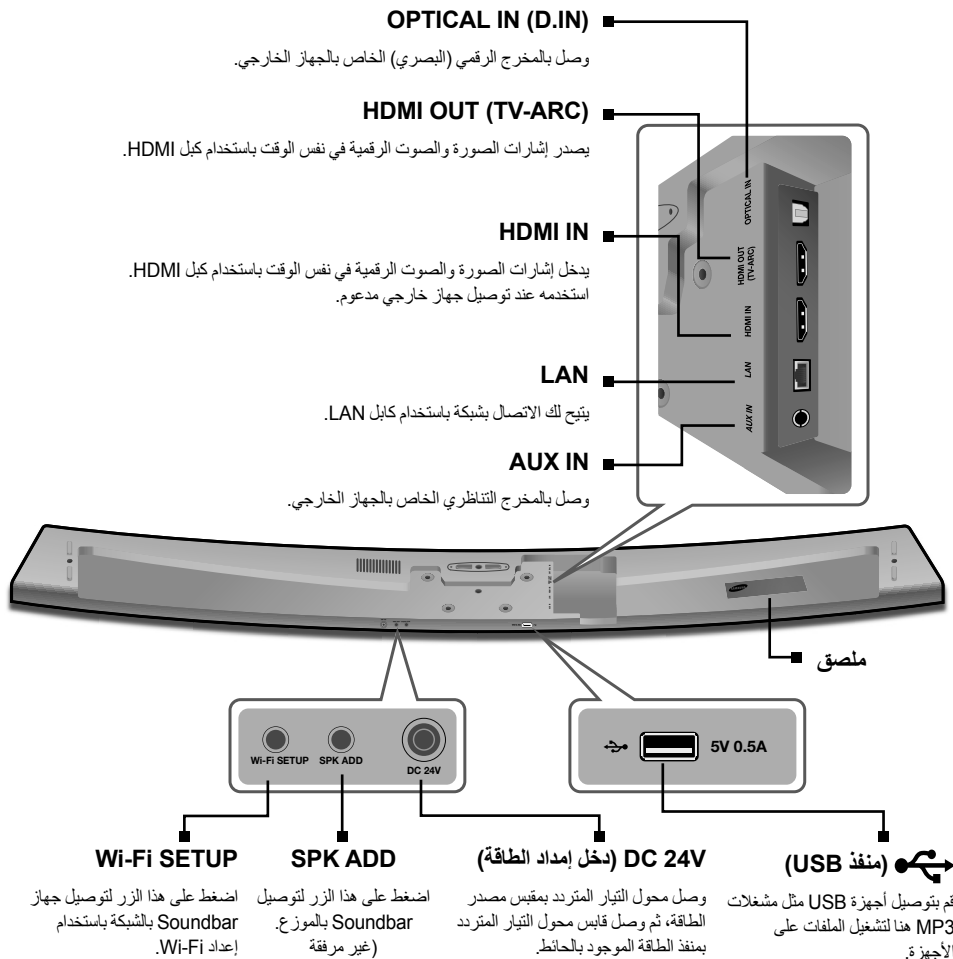

- عند فصل كبل التيار الكهربائي من محول التيار الكهربائي الموجود بالحائط، أمسك الكبل من المقبس. تجنب سحب الكبل.
- لا تقم بتوصيل هذه الوحدة أو غيرها من المكونات بمخرج التيار المتردد حتى تنتهي من توصيل كافة التوصيلات بين المكونات.
- تأكد من وضع محول التيار المتردد/التيار المستمر بشكل مسطح على منضدة أو على الأرض. إذا قمت بوضع محول التيار المتردد/التيار المستمر وكان معلقاً مع دخل سلك التيار المتردد الموجه لأعلى، قد تدخل المياه أو أي مواد أخرى إلى المحول مما يسبب خللاً فيه.

9




# تثبيت SOUNDBAR

## تثبيت كل من SOUNDBAR والتلفزيون بنوع كتيفة التثبيت



- يتوافق هذا الطراز مع تلفزيون Samsung ذي التصميم المنحني S9000/S8500 – 65 بوصة و S9500 – 65 بوصة. يرجى الرجوع إلى الصفحة الرئيسية لشركة Samsung Electronics للاطلاع على قائمة تفصيلية بالطرز المتوافقة.
- عند تركيب Soundbar بتلفزيون من سلسلة JS9500، استخدم الغطاء 1.6 بوصة المضمن مع مجموعة كتيفة التثبيت بالحناط المصغرة من سامسونج.
- لتركيب كلاً من Soundbar والتلفزيون باستخدام كتيفة التثبيت بالحناط، تأكد من تركيب Soundbar بالتلفزيون أولاً، ثم قم بتركيب التلفزيون.
- لتركيب التلفزيون بالحناط، يرجى الرجوع إلى دليل المستخدم المرفق مع التلفزيون الذي قمت بشرائه.
- لا يمكن تركيب جهاز Soundbar هذا على تلفزيون غير متوافق، بأي شكل من أشكال رف تثبيت التلفزيون أو حامل التلفزيون.

راجع الملحقات المرفقة الموضحة أدناه.



يستخدم لـ S9500،  
طراز تلفزيون 65 بوصة



رف تثبيت الحامل


رف تثبيت الحامل

تركيب التلفزيون


برغي الحامل 2 : 10 لكل وحدة

برغي الحامل 1 : 4 لكل وحدة


١. ضع جهاز Soundbar كما هو موضح بالرسم بحيث لا تلامس الأزرار الموضوع عليه الجهاز.

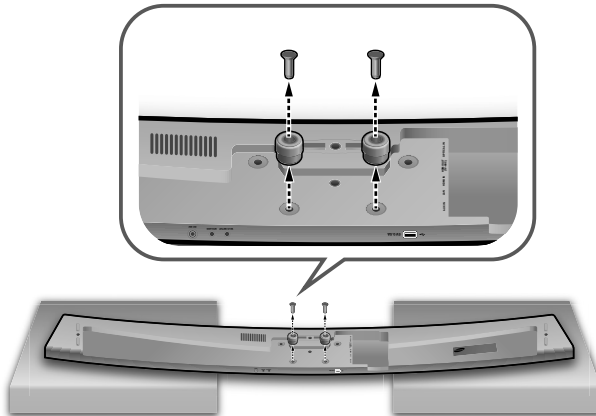


٢. أزل دعامة الحامل (2 لكل وحدة) من Soundbar كما هو موضح في الرسم التوضيحي.

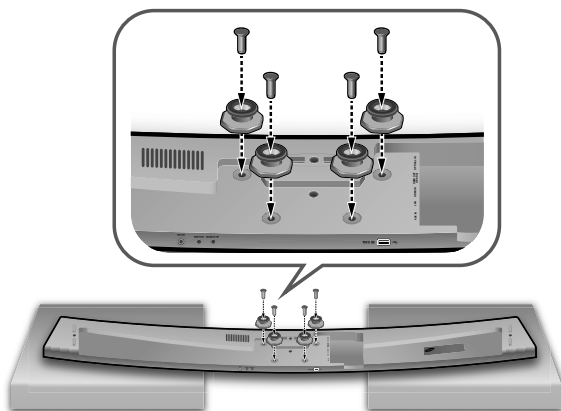

٣. اربط برغي الحامل 1 وأربعة من برغي الحامل 2 بالأربع فتحات الموجودة في Soundbar، كما هو موضح في الرسم التوضيحي.

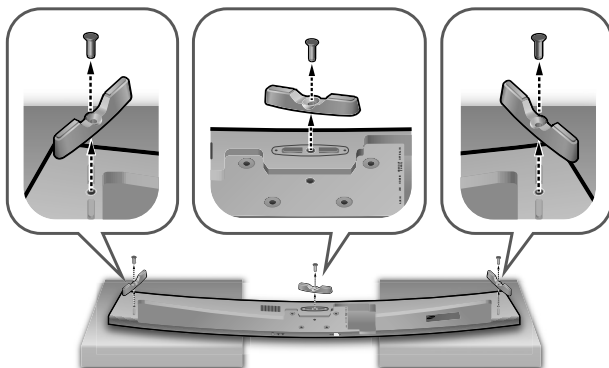


٤. إذا تم إرفاق ساق الحامل، قم بإزالتها أولاً لتركيب رف تثبيت التلفزيون.

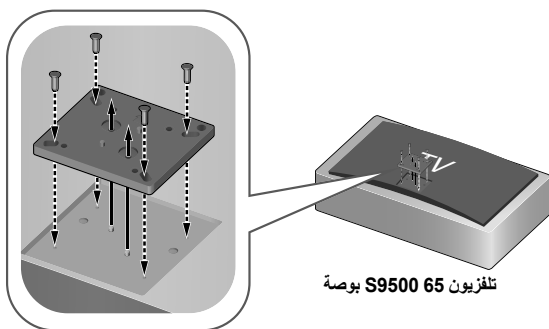


تلفزيون 65 S9500 بوصة

٥. (عند التركيب بـ S٩٥٠٠، طراز تلفزيون ٦٥ بوصة. بالنسبة للطرازات الأخرى، تخطى هذه الخطوة).  
ضع رف تثبيت الحامل على التلفزيون باستخدام دليل التلفزيون، وقم بتثبيت برغي الحامل ٢ (٤ لكل وحدة).  
قم بمحاذاة فتحة رف تثبيت الحامل المركزة على التلفزيون بحذر، ولا تضعه على جانب واحد.




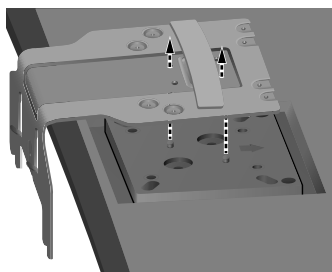

تلفزيون S9500 65 بوصة

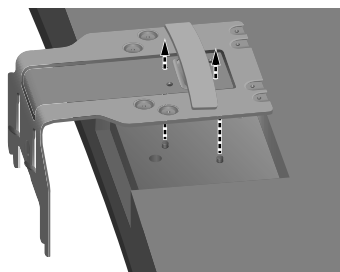


٦. إذا قمت بتركيب Soundbar على تلفزيون سامسونج مطابق، استخدم الدليل المرفق بالتلفزيون لوضع تركيب التلفزيون بأمان

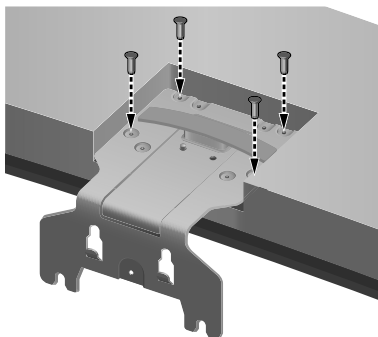


٧. اربط تركيب التلفزيون بالتلفزيون باستخدام الـ ٤ برغي الحامل 2 المتبقية.

٨. بعد إرفاق تركيب التلفزيون، قم بتركيب التلفزيون على الحائط.

قاعدة Soundbar

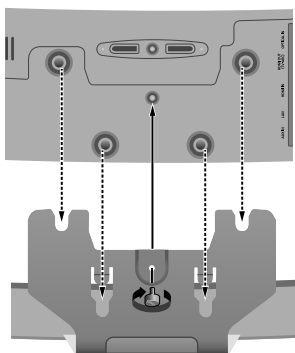

تم إرفاق قاعدة التلفزيون بتركيب التلفزيون

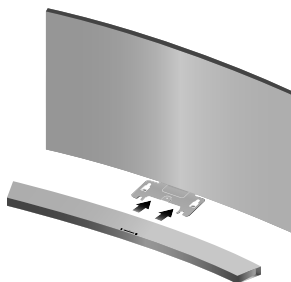

٩. ادفع Soundbar على تركيب التلفزيون بقدر المستطاع، كما هو موضح في الرسم التوضيحي.

١٠. اربط رف تثبيت الحامل بجهاز Soundbar لتثبيت Soundbar بتركيب التلفزيون.

## تثبيت SOUNDBAR بحامل التلفزيون


يمكنك تثبيت Soundbar بحامل التلفزيون إذا كان لديك Soundbar مطابق للتلفزيون بهذا الطراز.

راجع الملحقات المرفقة الموضحة أدناه.



برغي الحامل 2 : 3 لكل وحدة

ساق الحامل : 3 لكل وحدة

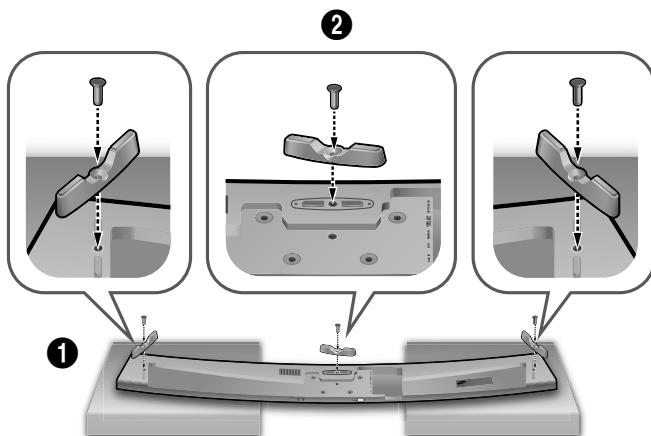


1


2

١. ضع جهاز Soundbar كما هو موضح بالرسم بحيث لا تلامس الأزرار الموضوع عليه الجهاز.


٢. ثبت ساق الحامل (3 لكل وحدة) برغي الحامل 2 (3 لكل وحدة) بجهاز Soundbar كما هو موضح في الرسم التوضيحي.

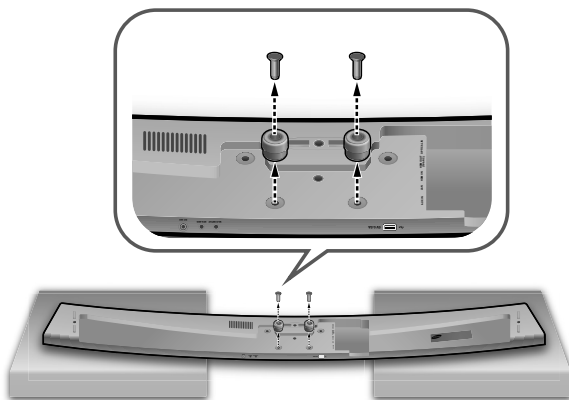

٣. أزل دعامة الحامل (2 لكل وحدة) من Soundbar كما هو موضح في الرسم التوضيحي.

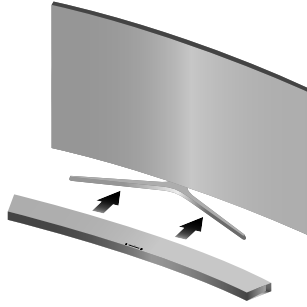

٤. قم بمحاذاة الجزء الأوسط من جهاز Soundbar بمنتصف قاعدة التلفزيون، ثم حركه عن آخره باتجاه الحامل، كما هو موضح في الرسم، ولكن توخ الحذر حينئذ. احذر الإخلال بتوازن التلفزيون.




• لا تضع أشياء ثقيلة ولا تقف على الوحدة الرئيسية.

## تثبيت SOUNDBAR بحامل حر




١. قم بتثبيت Soundbar في منتصف المنطقة المسطحة أمام التلفزيون.

## تركيب سلك التثبيت

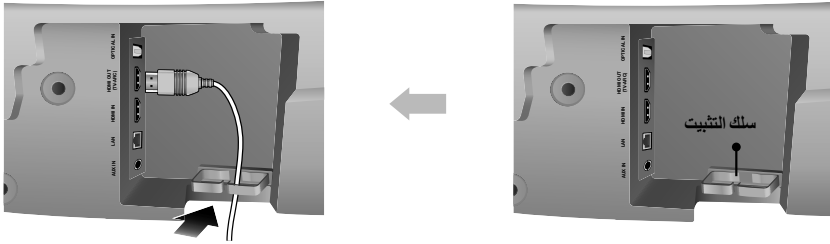

صل سلك التثبيت بالوحدة، كما هو موضح، ثم مرر الكابلات عبر سلك التثبيت للحفاظ على جمال المظهر.

## تركيب رجل الغطاء على مضخم الصوت

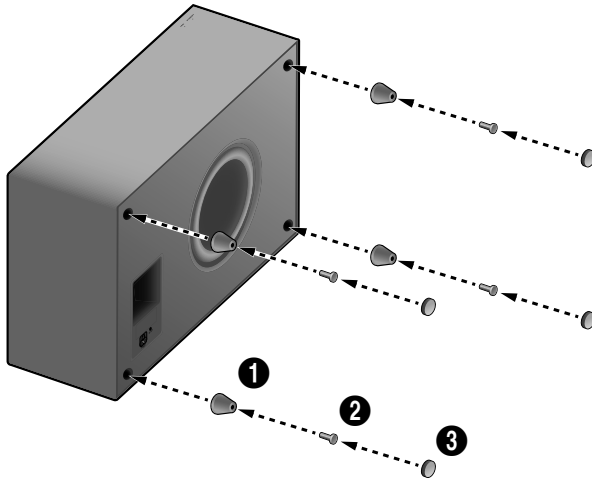

١. ضع كل رجل الغطاء على الـ ٤ فتحات في المقابل كما هو موضح في الرسم التوضيحي.

٢. أدخل برغي-Taptite (٤ لكل وحدة) في الفتحة المقابلة لرجل الغطاء.

٣. قم بسد الفتحات باستخدام مطاط رجل التثبيت (٤ لكل وحدة) للإكمال.



- لا تتم بتوصيل سلك التيار الكهربائي الخاص بهذا المنتج أو جهاز التلفزيون بمنفذ التيار الكهربائي الموجود بالحائط حتى إتمام كافة التوصيلات بين المكونات.
- قبل نقل هذا المنتج أو تركيبه، تأكد من إيقاف تشغيله وفصل سلك التيار الكهربائي.


## توصيل مضخم الصوت


### توصيل مضخم الصوت تلقائيًا

- يجب أن يتم توصيل الوحدة الرئيسية ومضخم الصوت (توصيل لاسلكيًا) تلقائيًا عندما يتم تشغيل الوحدة الرئيسية ومضخم الصوت.
- عندما يتم التوصيل بالكامل، وتتوقف اللمبة الزرقاء بمضخم الصوت عن الوميض.

### توصيل مضخم الصوت يدويًا

وصلة تعريف مضخم الصوت تم ضبطها مسبقًا في المصنع ويجب أن يتم التوصيل (الاتصال اللاسلكي) بين الوحدة الأساسية والمضخم تلقائيًا عند تشغيل الوحدة الأساسية ومضخم الصوت. إذا كان مؤشر Link غير مضيء عند تشغيل الوحدة الرئيسية ومضخم الصوت، يرجى ضبط المعرف باتباع الإجراء أدناه. أكمل تلك العملية خلال ٣٠ ثانية بعد أن يبدأ مؤشر الربط الموجود على مضخم الصوت في الوميض.

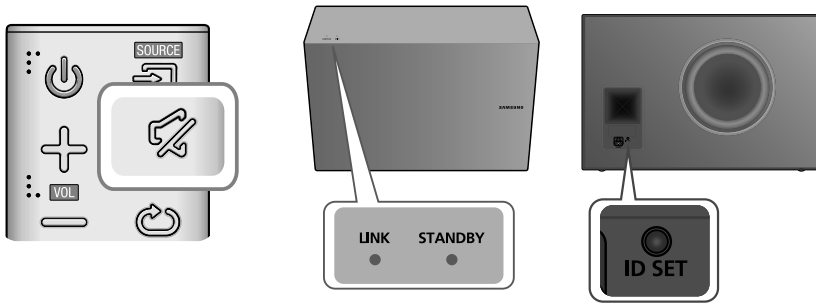

١. قم بتوصيل أسلاك التيار الكهربائي الخاصة بالوحدة الأساسية ومضخم الصوت في مخرج التيار المتردد الموجود بالحائط.
٢. اضغط على زر ID SET الموجود في الجزء الخلفي من مضخم الصوت بأداة صغيرة مدببة لمدة ٥ ثوانٍ.
  - سينطفئ مؤشر STANDBY (وضع الاستعداد) ويومض مؤشر LINK (اللمبة الزرقاء) بسرعة.
٣. عندما يتم فصل الطاقة في الوحدة الرئيسية (في وضع STANDBY)، اضغط مع الاستمرار على  (كتم الصوت) الموجود على وحدة التحكم عن بعد لمدة خمس ثوانٍ.
٤. تظهر رسالة ID SET على شاشة Soundbar.
٥. لإتمام عملية الربط، قم بتشغيل الوحدة الأساسية أثناء وميض اللمبة الزرقاء الموجودة بمضخم الصوت.
  - تمت عملية الربط (التوصيل) الآن بين الوحدة الرئيسية ومضخم الصوت.
  - يجب أن يكون مؤشر الرابط (اللمبة الزرقاء) الموجود على مضخم الصوت مضيئًا.
  - إذا لم يستمر مؤشر الرابط في الإضاءة باللون الأزرق، فذلك يعني فشل عملية الربط. أوقف تشغيل الوحدة الرئيسية وابدأ من الخطوة ٢ مرة أخرى.
  - يمكنك الاستمتاع بالصوت المثالي من مضخم الصوت اللاسلكي من خلال اختيار المؤثرات الصوتية. (راجع صفحة ١٠)




- قبل نقل المنتج أو تركيبه، تأكد من إيقاف تشغيله وفصل سلك التيار الكهربائي.
- إذا كانت الوحدة الأساسية مطفأة، سيكون مضخم الصوت اللاسلكي على وضع الاستعداد وستتم إضاءة **STANDBY LED** (لمبة وضع الاستعداد) بعد أن يومض مؤشر الرابط (اللمبة الزرقاء) لمدة ٣٠ ثانية.
- في حالة استخدامك لجهاز يستخدم نفس تردد **Soundbar** (٢,٤ جيجا هرتز) مثل بالقرب من النظام، ربما يحدث تداخل يؤدي إلى بعض التشويش على الصوت.
- مسافة الإرسال الخاصة بالإشارة اللاسلكية بين الوحدة الأساسية والمضخم تصل إلى ١٠ أمتار تقريباً، ولكنها ربما تختلف وفقاً لبيئة التشغيل الخاصة بك. في حالة وجود حائط خرساني أو معدني صلب بين الوحدة الأساسية ومضخم الصوت اللاسلكي، ربما لا يعمل النظام على الإطلاق، لأن الإشارة اللاسلكية لا يمكنها اختراق المعادن.
- في حالة عدم قيام الوحدة الرئيسية بإنشاء اتصال لاسلكي، اتبع الخطوات من ١-٥ الموضحة بالصفحة السابقة لإعادة ضبط الاتصال بين الوحدة الرئيسية ومضخم الصوت اللاسلكي.




- هوائي الاستقبال اللاسلكي مدمج في مضخم الصوت اللاسلكي. حافظ على الوحدة بعيداً عن المياه والرطوبة.
- للحصول على الصوت الأمثل، تأكد من خلو المنطقة المحيطة بمضخم الصوت اللاسلكي من العوائق.

## التوصيل بالتلفزيون

### الاتصال بالتلفزيون باستخدام كبل HDMI (رقمي)

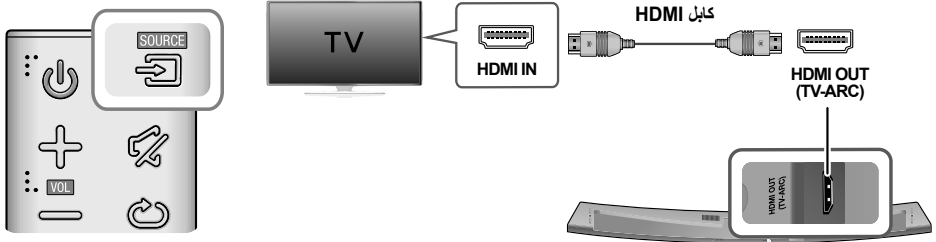



١. وصل كابل HDMI من مقبس **HDMI OUT (TV-ARC)** الموجود بالجزء الخلفي من المنتج بمقبس **HDMI IN** الموجود بالتلفزيون.
٢. اضغط على الزر  (المصدر) الموجود باللوحة العليا للوحدة الرئيسية أو زر **SOURCE** الموجود بوحدة التحكم عن بعد لتحديد وضع **D.IN**.



- يعد HDMI هو الوسيط الذي يتيح إمكانية الإرسال الرقمي لبيانات الصورة والصوت بموصل واحد فقط.
- في حالة وجود منفذ **ARC** بالتلفزيون، قم بتوصيل كابل HDMI بمنفذ **HDMI IN (ARC)**.
- ينصح باستخدام كبل HDMI مجوف إن أمكن. عند استخدام كبل HDMI مصمت، فلتستخدم كبلًا قطره أقل من 14 مم.
- يجب تشغيل وظيفة **Anynet+**.
- لن تكون هذه الوظيفة متاحة إذا كان كبل HDMI لا يدعم **ARC**.

## الاتصال بالتلفزيون باستخدام كبل بصري (رقمي)

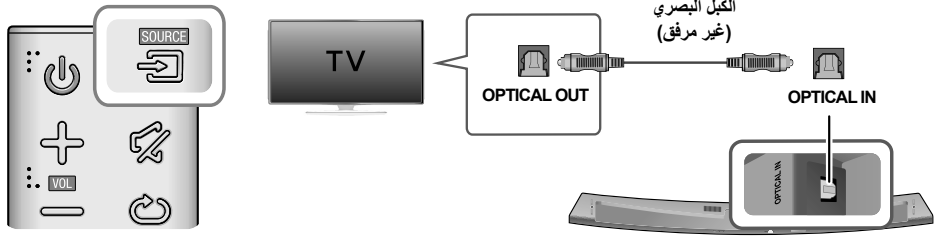


١. قم بتوصيل **OPTICAL IN** (الصوت) على Soundbar بمقبس **OPTICAL OUT** للتلفزيون
٢. اضغط على الزر  (المصدر) الموجود باللوحة العليا للوحدة الرئيسية أو زر **SOURCE** الموجود بوحدة التحكم عن بعد لتحديد وضع **D.IN**.

## Auto Power Link ◀

عند توصيل الوحدة الرئيسية بجهاز تلفزيون عبر كبل بصري رقمي، اضبط وظيفة التشغيل التلقائي على تشغيل لتشغيل Soundbar تلقائيًا عند تشغيل التلفزيون.

| العرض                                  | AUTO POWER LINK |
|--|-----------------|
| <b>ON - ANYNET+ / OFF - POWER LINK</b> | تشغيل           |
| <b>OFF - ANYNET+ / ON - POWER LINK</b> | إيقاف           |

١. قم بتوصيل Soundbar والتلفزيون بكابل بصري. (غير مرفق)
٢. اضغط على الزر  (المصدر) الموجود باللوحة العليا للوحدة الرئيسية أو زر **SOURCE** الموجود بوحدة التحكم عن بعد لتحديد وضع **D.IN**.
٣. اضغط على الزر **Anynet+** بوحدة التحكم عن بعد لتبديل تشغيل وإيقاف وظيفة **Auto power Link**.

● قد لا يعمل رابط التشغيل التلقائي تبعًا للجهاز الموصول.



## TV SOUNDCONNECT

يمكنك الاستمتاع بصوت التلفزيون من خلال توصيل نظام Soundbar بتلفزيون Samsung الذي يدعم وظيفة TV SoundConnect.



١. قم بتشغيل التلفزيون ونظام Soundbar.

- قم بتشغيل قائمة التلفزيون
- انتقل إلى إعدادات السماع من علامة التبويب "الصوت".
- اضبط القائمة "إضافة جهاز جديد" على "تشغيل".

٢. اضغط على الزر [ ] (المصدر) الموجود باللوحة العليا للوحدة الرئيسية أو زر **SOURCE** الموجود بوحدة التحكم عن بعد لتحديد وضع **TV**.

٣. تظهر رسالة على التلفزيون للسؤال عن الرغبة في تمكين وظيفة TV SoundConnect من عدمه.

٤. حدد الخيار **نعم** لإتمام توصيل التلفزيون و Soundbar من خلال وحدة التحكم عن بُعد بالتلفزيون.



- تحويل وضع نظام Soundbar من تلفزيون إلى آخر سيوقف تلقائيًا وظيفة TV SoundConnect.
- لتوصيل جهاز Soundbar بتلفزيون آخر، يجب إنهاء الاتصال الحالي.
- قم بإيقاف التوصيل بالتلفزيون الحالي، ثم اضغط على زر **II** الموجود بوحدة التحكم عن بعد لمدة ٥ ثواني للتوصيل بجهاز تلفزيون آخر.



- وظيفة TV SoundConnect (SoundShare) مدعومة من بعض تلفزيونات Samsung ابتداءً من طراز عام 2012. تحقق مما إذا كان التلفزيون الذي تستخدمه يدعم وظيفة TV SoundConnect (SoundShare) قبل البدء. (للمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى دليل المستخدم الخاص بالجهاز التلفزيون).
- إذا كان جهاز تلفزيون Samsung الخاص بك من طراز قبل عام 2014، راجع قائمة إعداد SoundShare.
- إذا كانت المسافة بين جهاز التلفزيون وجهاز Soundbar تزيد عن 10 أمتار فقد لا يكون الاتصال مستقرًا أو قد يحدث تقطيع في الصوت.
- في حالة حدوث ذلك، قم بتغيير مكان التلفزيون أو جهاز Soundbar بحيث يصبحان في نطاق التشغيل، ثم أعد إنشاء الاتصال بوظيفة TV SoundConnect.
- نطاق تشغيل TV SoundConnect
  - نطاق الاقتران الموصى به: في نطاق 2 متر
  - نطاق التشغيل الموصى به: في نطاق 10 أمتار
- الأزرار "تشغيل/إيقاف مؤقت" و"التالي والسابق" في جهاز Soundbar أو في وحدة التحكم عن بعد في جهاز Soundbar لا تتحكم في التلفزيون.




# التوصيلات بجهاز خارجي


## HDMI كابل

يعد HDMI الواجهة الرقمية القياسية للتوصيل بتلك الأجهزة مثل أجهزة التلفزيون، أجهزة العرض، مشغلات DVD، مشغلات Blu-ray، وأجهزة الاستقبال الرقمي set top boxes، وغيرها.

يمنع كابل HDMI أي تشويش في الإشارة بسبب التحويل إلى تناظري ويحافظ على جودة الصوت والفيديو الخاصة بالمصدر الرقمي الأصلي.

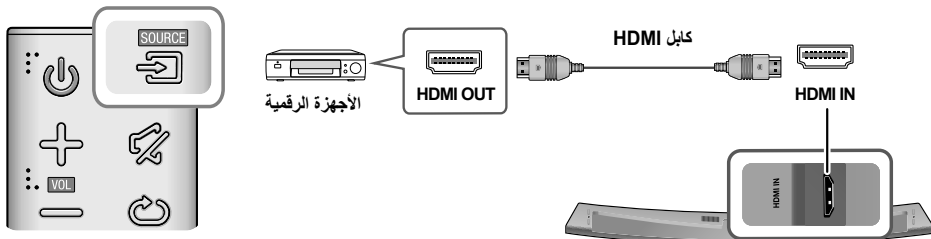


١. قم بتوصيل كابل HDMI من مقبس HDMI IN الموجود بالجزء الخلفي من المنتج بمقبس HDMI OUT الموجود بأجهزةك الرقمية.

٢. اضغط على الزر  (المصدر) الموجود باللوحة العليا للوحدة الرئيسية أو زر SOURCE الموجود بوحدة التحكم عن بعد لتحديد وضع HDMI.

## كابل بصري أو AUX


تأتي هذه الوحدة مزودة بمقبس إدخال رقمي بصري ومقبس إدخال صوت تناظري، مما يقدم لك طريقتين لتوصيله بأجهزة خارجية.

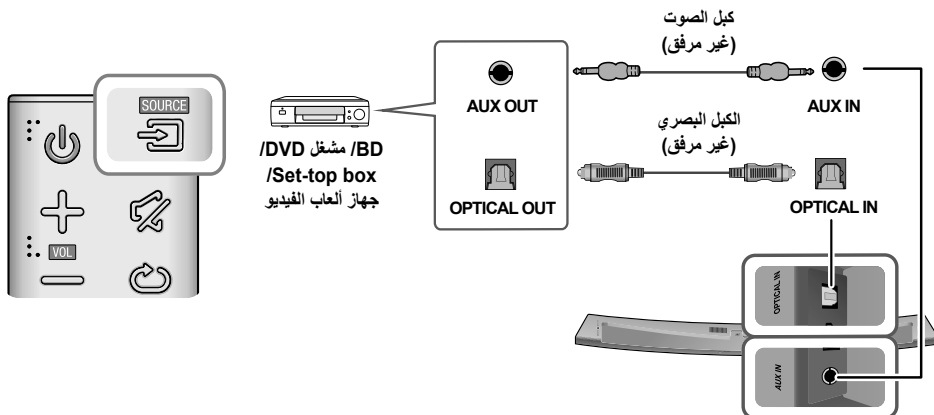

## كابل AUX


١. قم بتوصيل مدخل **AUX IN** (الصوت) بالوحدة الرئيسية لمقبس **AUDIO OUT** للجهاز المصدر.
٢. اضغط على الزر  (المصدر) الموجود باللوحة العليا للوحدة الرئيسية أو زر **SOURCE** الموجود بوحدة التحكم عن بعد لتحديد وضع **AUX**.


## الكبل البصري

١. قم بتوصيل مدخل **OPTICAL IN** (الصوت) بالوحدة الرئيسية لمقبس **OPTICAL OUT** للجهاز المصدر.
٢. اضغط على الزر  (المصدر) الموجود باللوحة العليا للوحدة الرئيسية أو زر **SOURCE** الموجود بوحدة التحكم عن بعد لتحديد وضع **D.IN**.

## USB

يمكنك تشغيل ملفات الموسيقى الموجودة على أجهزة تخزين USB عن طريق Soundbar.

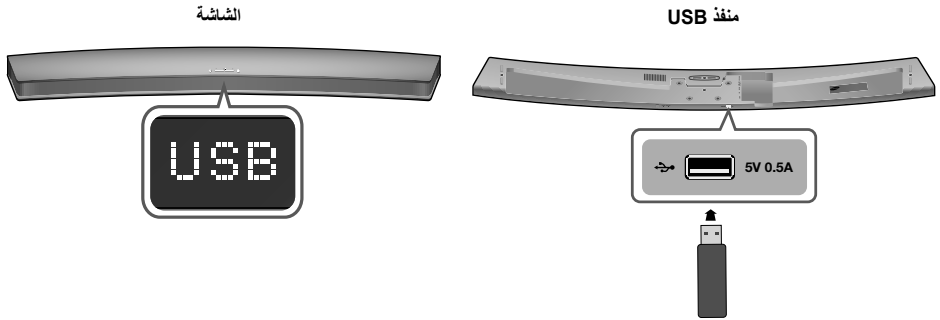

١. قم بتوصيل جهاز USB بمنفذ USB الخاص بالمنتج.
  ٢. اضغط على الزر  (المصدر) الموجود باللوحة العليا للوحدة الرئيسية أو زر **SOURCE** الموجود بوحدة التحكم عن بعد لتحديد وضع **USB**.
  ٣. تظهر كلمة **USB** على شاشة العرض.
- اكتمل توصيل جهاز Soundbar بجهاز USB.
  - يتم إيقاف التشغيل تلقائيًا (Auto Power Off) في حالة عدم توصيل جهاز USB لمدة تزيد عن ١٥ دقيقة.

## قبل قيامك بتوصيل جهاز USB

انتبه لما يلي:

- في حالة تجاوز اسم الملف الموجود في جهاز USB ١٠ أحرف، لا يتم عرضه على شاشة Soundbar.
- هذا المنتج ربما لا يكون متوافقًا مع بعض أنواع وسائط تخزين USB.
- أنظمة الملفات **FAT16** و **FAT32** مدعومة.
- نظام الملفات **NTFS** غير مدعوم.
- قم بتوصيل جهاز USB مباشرة بمنفذ USB الخاص بالمنتج. خلافًا لذلك، ربما تصادف مشكلة في توافق USB.


- لا تتم بتوصيل عدة وحدات تخزين بالمنتج عبر قارئ بطاقات متعدد. فربما لا يعمل بشكل صحيح.
- بروتوكولات PTP الخاصة بالكاميرا الرقمية غير مدعومة.
- لا تتم بإخراج جهاز USB أثناء نقله للبيانات.
- لن يتم تشغيل ملفات الموسيقى (بتنسيق MP3 و WMA) المحمية بواسطة DRM المنزلة من المواقع الإلكترونية التجارية.
- محركات الأقراص الصلبة (HDDs) الخارجية غير مدعومة.
- أجهزة الهاتف المحمول غير مدعومة.
- قائمة التوافق


| امتداد | نظام الترميز                         | معدل العينات                       | معدل البت                     |
|--------|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| mp3.*  | MPEG 1 Layer1                        | 48/44.1/32                         | 32 ~ 448 كيلو بايت في الثانية |
|        | MPEG 1 Layer2                        | 48/44.1/32                         | 32 ~ 384 كيلو بايت في الثانية |
|        | MPEG 1 Layer3                        | 48/44.1/32                         | 32 ~ 320 كيلو بايت في الثانية |
|        | MPEG 2 Layer3                        | 48/44.1/32/24/22.05/16             | 8 ~ 160 كيلو بايت في الثانية  |
|        | MPEG 2.5 Layer3                      | 48/44.1/32/24/22.05/16/12/11.025/8 | 8 ~ 160 كيلو بايت في الثانية  |
| wma.*  | Wave_Format_MSAudio1                 | -                                  | -                             |
|        | Wave_Format_MSAudio2                 | -                                  | -                             |
|        | WMA Professional                     | غير مدعوم                          | -                             |
| wav.*  | -                                    | 192KHz ~ 8KHz                      | ~ 8.8 كيلو بايت في الثانية    |
| ogg.*  | -                                    | 48KHz ~ 8KHz                       | -                             |
| flac.* | -                                    | 192KHz ~ 8KHz                      | ~ 5.6 كيلو بايت في الثانية    |
| m4a.*  | Alac<br>(Apple lossless Audio codec) | 192KHz ~ 8KHz                      | ~ 1 كيلو بايت في الثانية      |
| aif.*  | تنسيق ملف صوت تبادلي                 | 192KHz ~ 8KHz                      | ~ 4.4 كيلو بايت في الثانية    |

- عند وجود مجلدات وملفات كثيرة مخزنة على جهاز USB، تستغرق القراءة بعض الوقت.




## وضع الإدخال

اضغط على الزر  (المصدر) الموجود باللوحة العليا للوحدة الرئيسية أو زر **SOURCE** الموجود بوحدة التحكم عن بعد لتحديد الوضع المرغوب.

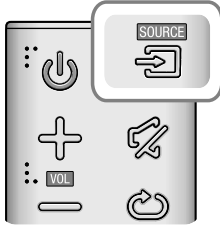

| الشاشة      | وضع الإدخال                                 |
|-------------|---|
| <b>D.IN</b> | المدخل الرقمي البصري<br>مدخل (HDMI OUT) ARC |
| <b>AUX</b>  | مدخل AUX                                    |
| <b>HDMI</b> | مدخل HDMI                                   |
| <b>BT</b>   | وضع BLUETOOTH                               |
| <b>TV</b>   | TV SoundConnect                             |
| <b>USB</b>  | وضع USB                                     |

يتم إيقاف تشغيل الوحدة تلقائيًا في الحالات التالية:


- وضع ARC/USB/TV/BT/HDMI/D.IN  
- في حالة عدم صدور إشارة صوتية لمدة ١٥ دقيقة.
- وضع AUX  
للتشغيل وظيفة Auto Power Down من أجل ON أو OFF، اضغط مع الاستمرار على الزر  لمدة ٥ ثوانٍ. يظهر **OFF - AUTO POWER DOWN / ON - AUTO POWER DOWN** على الشاشة.  
- إذا لم يكن كابل AUX متصلاً لمدة ١٥ دقيقة.  
- في حالة عدم الضغط على أي مفتاح لمدة ٨ ساعات أثناء توصيل كابل AUX.

# BLUETOOTH

يمكنك توصيل جهاز بلوتوث بجهاز Soundbar والاستمتاع بسماع الموسيقى بصوت استريو عالي الجودة، بدون توصيلات سلكية!

## لتوصيل نظام SOUNDBAR بجهاز بلوتوث

تأكد من أن جهاز البلوتوث يدعم تشغيل سماعة الاستريو المتوافقة مع البلوتوث.

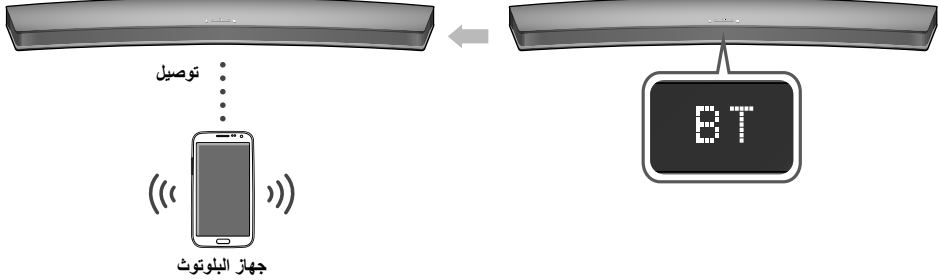

١. اضغط على الزر (المصدر) الموجود باللوحه العليا للوحدة الرئيسية أو زر **SOURCE** الموجود بوحدة التحكم عن بعد لتحديد وضع **BT**.

• ستري **BT READY** على الشاشة الأمامية لنظام Soundbar.

٢. اختر قائمة البلوتوث من جهاز البلوتوث الذي ترغب في توصيله. (راجع دليل المستخدم الخاص بجهاز البلوتوث).

٣. اختر "[Samsung] HW-Jxxxx" من القائمة.

- عند توصيل Soundbar بجهاز البلوتوث، سيعرض [اسم جهاز البلوتوث] ← **BT** على الشاشة الأمامية.
- يمكن عرض اسم الجهاز باللغة الإنجليزية فقط. سيتم عرض " \_ " وتحت خط إذا لم يكن اسم الجهاز باللغة الإنجليزية.
- في حالة فشل جهاز البلوتوث في الاقتران بنظام Soundbar، قم بحذف "[Samsung] HW-Jxxxx" التي تم العثور عليها من قبل جهاز البلوتوث وقم بالبحث عن نظام Soundbar مرة أخرى.

٤. قم بتشغيل ملفات الموسيقى على الجهاز الذي تم توصيله.

- يمكنك الاستماع إلى الموسيقى على جهاز البلوتوث المتصل عبر نظام Soundbar.
- في وضع **BT**، لا تتوفر وظائف التشغيل/الإيقاف المؤقت/التالي/السابق. مع ذلك، تتوفر هذه الوظائف في أجهزة Bluetooth التي تدعم وظيفة (AVRCP).



- إذا طلب منك رقم PIN عند الاتصال بجهاز البلوتوث، أدخل <0000>.
- لا يمكن إقران أكثر من جهاز بلوتوث في نفس الوقت.
- سيتم إلغاء اتصال البلوتوث عند إيقاف نظام Soundbar.
- لا يمكن أن يجري جهاز Soundbar البحث عن Bluetooth أو الاتصال بها بشكل صحيح تحت أي من الظروف التالية:
  - في حالة وجود مجال كهربي قوي حول نظام Soundbar.
  - في حالة إقران عدة أجهزة بلوتوث مع نظام Soundbar في نفس الوقت.
  - في حالة إيقاف تشغيل جهاز بلوتوث، عدم وضعه في المكان المناسب، أو وجود أعطال.
  - لاحظ أن أجهزة مثل أفران الميكروويف، محولات وصلات LAN اللاسلكية، مصابيح الفلوريسنت، وأفران الغاز تستخدم نفس نطاق التردد الذي يستخدمه جهاز البلوتوث، مما قد يتسبب في حدوث تداخل كهربي.


- يدعم نظام Soundbar بيانات SBC (٤٠١ كيلو هرتز، ٤٨ كيلو هرتز).
- قم بالتوصيل فقط بجهاز بلوتوث يدعم وظيفة A2DP (الصوت والصورة).
- لا يمكنك توصيل جهاز Soundbar بجهاز Bluetooth يدعم فقط وظيفة HF (Hands Free).
- بمجرد إقران جهاز Soundbar بجهاز Bluetooth، يؤدي تحديد "[Samsung] HW-Jxxxx" من قائمة الأجهزة التي تم فحصها إلى تحويل جهاز Soundbar تلقائيًا إلى وضع BT.
- تتوفر فقط إذا كان نظام Soundbar مدرج في قائمة الأجهزة المقترنة بجهاز البلوتوث. (يجب اقتران نظام Soundbar وجهاز البلوتوث لمرة واحدة على الأقل قبل ذلك الوقت).
- سيظهر نظام Soundbar في قائمة البحث عن الأجهزة في جهاز البلوتوث فقط عندما يعرض نظام Soundbar رسالة BT READY.
- في وضع TV SoundConnect، لا يمكن اقتران نظام Soundbar بجهاز بلوتوث آخر.

## لفصل جهاز البلوتوث من نظام SOUNDBAR

يمكنك فصل جهاز البلوتوث من نظام Soundbar. للاطلاع على التعليمات، راجع دليل المستخدم الخاص بجهاز البلوتوث.

- سيتم فصل نظام Soundbar.
- عند فصل نظام Soundbar عن جهاز البلوتوث، ستظهر على شاشة نظام Soundbar رسالة BT DISCONNECTED على الشاشة الأمامية.

## لفصل نظام SOUNDBAR عن جهاز البلوتوث

اضغط على زر **SOURCE** الموجود بوحدة التحكم من بعد أو على زر  (المصدر) الموجود باللوحة الأمامية العلوية للتحويل من وضع BT إلى وضع آخر أو إيقاف تشغيل نظام Soundbar.

- سيستغرق جهاز البلوتوث المتصل مدة معينة حتى يستجيب لنظام Soundbar قبل فصل الاتصال. (ربما يختلف الوقت المطلوب لفصل الاتصال، وفقًا لنوع جهاز البلوتوث)

- في وضع توصيل البلوتوث، سينقطع الاتصال بالبلوتوث في حال تخطت المسافة بين نظام Soundbar وجهاز البلوتوث ١٠ أمتار.
- يتم إيقاف تشغيل نظام Soundbar تلقائيًا بعد ١٥ دقيقة في حالة Ready (النأهب).



## المزيد حول Bluetooth

يعتبر البلوتوث تقنية تتيح إمكانية ربط الأجهزة المتوافقة مع البلوتوث بسهولة مع بعضها البعض من خلال اتصال لاسلكي قصير المدى.

- ربما يتسبب جهاز البلوتوث في إحداث تشويش أو عطل، وفقًا للاستخدام، في حالة:
  - جزء من جسدك ملامسًا لنظام الاستقبال/الإرسال الخاص بجهاز البلوتوث أو نظام Soundbar.
  - يخضع الأمر للتردد الكهربائي من العوائق الناتجة عن وجود حائط، زاوية، أو فواصل مكتبية.
  - التعرض لتداخل كهربائي من أجهزة تستخدم نفس تردد النطاق بما في ذلك الأجهزة الطبية، أفران الميكروويف، ووصلات LAN اللاسلكية.
- قم بإقران نظام Soundbar مع جهاز البلوتوث عندما يكونان قريبين من بعضهما.
- كلما زادت المسافة بين نظام Soundbar وجهاز البلوتوث، كلما انخفضت الجودة.
- في حالة تخطي المسافة للنطاق التشغيلي للبلوتوث، ينقطع الاتصال.
- في المناطق التي تنقسم بضعف حساسية الاستقبال، ربما لا يعمل البلوتوث بالشكل المناسب.
- يعمل اتصال البلوتوث فقط عندما يكون قريبًا من المجموعة. يتم قطع الاتصال تلقائيًا في حال تخطت المسافة هذا النطاق. حتى ضمن هذا النطاق، ربما تتأثر جودة الصوت بسبب العوائق المتمثلة في الحوائط أو الأبواب.

# استخدام وظيفة Network Standby On

تصبح وظيفة Network Standby On متوفرة في حال إنشاء توصيل لاسلكي بشكل جيد بين الجهاز الذكي و Soundbar. تقوم هذه الوظيفة بتشغيل Soundbar تلقائيًا عندما يحاول جهاز ذكي الاتصال بـ Soundbar عبر تقنية Bluetooth أو Wi-Fi. إذا تم تشغيل Soundbar عبر الاتصال من خلال تقنية Bluetooth، يتم ضبط وضع الإدخال له على BT تلقائيًا. ولا يتوفر تشغيل Soundbar من خلال تقنية Wi-Fi فقط إلا عن طريق استخدام التطبيق. وللحصول على معلومات إضافية، ارجع إلى دليل الويب.

١. قم بتوصيل الجهاز الذكي بـ Soundbar الخاص بك.
٢. قم بتشغيل وظيفة Network Standby On بالضغط على الزر ►► بوحدة التحكم في Soundbar عن بعد لأكثر من ٥ ثوان.




- متوفرة فقط إذا كان Soundbar مدرجًا بين الأجهزة المقترنة بالجهاز الذكي. (يجب اقتران الجهاز الذكي و Soundbar مسبقًا مرة واحدة على الأقل.)
- سيظهر نظام Soundbar في قائمة البحث عن الأجهزة في الجهاز الذكي فقط عندما يعرض نظام Soundbar رسالة [BT READY] أو [WiFi READY].
- في وضع TV SoundConnect، لا يمكن اقتران نظام Soundbar بجهاز ذكي آخر.
- إذا كانت وظيفة Network Standby On لا تعمل
- يتم ضبط Network Standby On على إيقاف التشغيل.
- سيتم إنهاء الاتصال عبر تقنية Wi-Fi بـ Soundbar إذا تم فصل سلك التيار الكهربائي الخاص به أو تم قطع التيار. قم بتشغيل Soundbar وأعد الاتصال.

## استخدام MULTIROOM LINK

بمجرد توصيل جهاز Soundbar بجهاز ذكي مزود بـ Multiroom App، يمكنك توصيل أجهزة Samsung Multiroom متعددة معًا لاسلكيًا

### قبل البدء

#### أساسيات الاتصال

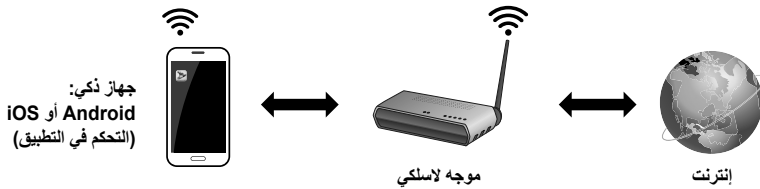

١. المتطلبات: موجه لاسلكي، جهاز ذكي
٢. يجب توصيل الموجه اللاسلكي بالإنترنت.
٣. يجب توصيل الجهاز الذكي بالموجه عن طريق وصلة Wi-Fi.

## تثبيت تطبيق SAMSUNG MULTIROOM

لإستخدام Soundbar، يجب أن تقوم بتنزيل وتثبيت تطبيق Samsung Multiroom عن طريق الوصول إلى التطبيق من خلال Google play أو App Store. وبنتثبيت تطبيق Samsung Multiroom، يمكنك تشغيل الموسيقى المخزنة في جهازك الذكي، من الأجهزة المتصلة وغيرها من موفري المحتوى، ومن محطات راديو الإنترنت.

### Android أو iOS

قم بتنزيل تطبيق Samsung Multiroom من Google play أو App Store الخاص بجهازك الذكي.

\* البحث في السوق: Samsung Multiroom



أو



### الدخول على تطبيق Samsung Multiroom

للوصول إلى تطبيق Samsung Multiroom، اضغط على أيقونة تطبيق Multiroom بجهازك الذكي.

### توصيل SOUNDBAR بالشبكة


من جهازك الذكي، حدد تطبيق Samsung Multiroom. اتبع التعليمات التي تظهر على شاشة الجهاز الذكي.



- للمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى دليل الويب.
- الدليل القائم على الويب: [www.Samsung.com](http://www.Samsung.com) ← Support ← البحث عن اسم المنتج ← تنزيل الملف HW-J7500 أو HW-J7501.
- عند التوصيل بشبكة سلكية، حاول استخدام كابل CAT 7 للتوصيل.



# تحديث برامج التشغيل

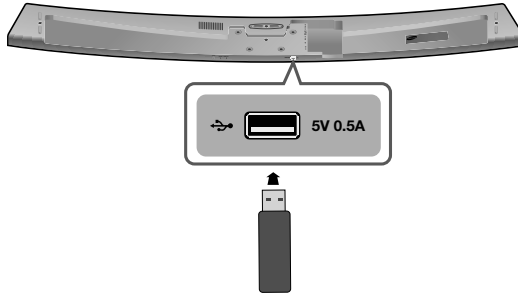

## التحديث باستخدام USB

قد توفر تحديثات للبرنامج الثابت لنظام Soundbar في المستقبل.

عند توافر التحديث، يمكنك تحديث البرنامج الثابت من خلال توصيل جهاز USB الذي يحتوي على تحديث البرنامج الثابت بمنفذ USB الموجود بـ Soundbar. لاحظ أنه في حالة وجود عدة ملفات للتحديث، يتعين عليك تحميل كل ملف بمفرده على جهاز USB واستخدام ملفاً في كل مرة لتحديث البرنامج الثابت. يرجى زيارة الموقع الإلكتروني Samsung.com أو الاتصال بمركز خدمة العملاء بشركة سامسونج للتعرف على المزيد من المعلومات المتعلقة بتنزيل ملفات التحديث.

١. قم بتوصيل جهاز تخزين USB الذي يحتوي على البرنامج الثابت بالتحديث بمنفذ USB Soundbar.

٢. افصل سلك التيار الكهربائي، وأعد توصيله وقم بتشغيله.

٣. قم بتشغيل UPDATE Soundbar التي تظهر على الشاشة فيبدأ التحديث خلال ٣ دقائق.

• عند الانتهاء من التحديث، يتوقف تشغيل Soundbar تلقائياً.

## ◀ إذا لم يتم عرض UPDATE

١. أوقف تشغيل Soundbar، وقم بتوصيل جهاز تخزين USB الذي يحتوي على ملفات التحديث لمنفذ USB بمضخم الصوت.

٢. افصل سلك التيار الكهربائي، وأعد توصيله وقم بتشغيله.



• أدخل جهاز USB يحتوي على ترقيّة البرنامج الثابت بمنفذ USB على الوحدة الرئيسية.

• قد لا يعمل تحديث البرامج الثابتة بشكل مناسب إذا كانت الملفات الصوتية المدعومة من Soundbar مخزنة في جهاز تخزين USB.

• يرجى عدم فصل التيار الكهربائي أو إزالة جهاز USB عندما تكون التحديثات قيد التطبيق. سيتم إيقاف تشغيل الوحدة الرئيسية تلقائياً بعد اكتمال تحديث البرنامج الثابت.

- بعد التحديث، تتم إعادة تعيين الإعدادات إلى إعدادات المصنع الافتراضية. نقترح تدوين الإعدادات الخاصة بك حتى يمكنك إعادة ضبطها بسهولة بعد الانتهاء من عملية التحديث.
- لاحظ أن تحديث البرامج الثابتة يعيد ضبط اتصال مضخم الصوت أيضاً. إذا لم تتم إعادة إنشاء الاتصال بمضخم الصوت تلقائياً بعد التحديث، فراجع صفحة ١٧.
- إذا فشلت عملية تحديث البرنامج الثابت، فإننا ننصح بتهيئة جهاز USB في FAT16 وإعادة المحاولة.
- لا تتم بتهيئة جهاز USB بتهيئة NTFS. لا يدعم جهاز Soundbar نظام ملفات NTFS.
- وفقاً لجهة التصنيع، ربما يكون محرك USB غير مدعوماً.

## تحديث تلقائي

حتى عند إيقاف تشغيل Soundbar، سيقوم تلقائياً بفحص إصدار البرنامج الأحدث ويواصل التحديث إذا كان متصلاً بالإنترنت.



- تتم تهيئة Soundbar لإجراء التحديث التلقائي بشكل افتراضي.
- لاستخدام وظيفة التحديث التلقائي، ينبغي أن يكون Soundbar متصلاً بالإنترنت.
- سيتم إنهاء الاتصال عبر تقنية Wi-Fi بـ Soundbar إذا تم فصل سلك التيار الكهربائي الخاص به أو تم قطع التيار. قم بتشغيل Soundbar وأعد الاتصال.

# استكشاف الأعطال وإصلاحها

قبل طلب الخدمة، يرجى التأكد مما يلي.

| لا يمكن تشغيل الوحدة.  |  |
|--|--|
| • هل تم توصيل سلك التيار الكهربائي في منفذ التيار الكهربائي؟ | ← قم بتوصيل قابس التيار الكهربائي في المنفذ. |

| الوظيفة لا تعمل عند الضغط على الزر الخاص بها. |  |
|---|--|
| • هل توجد شحنة كهرباء استاتيكية في الهواء؟    | ← افصل قابس التيار الكهربائي وقم بتوصيله مرة أخرى. |

| الجهاز لا يصدر صوتًا.                    |   |
|--|---|
| • هل قمت بتشغيل وظيفة كتم الصوت؟         | ← اضغط على زر  (كتم الصوت) لإيقاف تشغيل الوظيفة. |
| • هل تم ضبط مستوى الصوت على الحد الأدنى؟ | ← اضبط مستوى الصوت.   |

| وحدة التحكم عن بعد لا تعمل.                                      |                         |
|--|-------------------------|
| • هل يوجد ارتشاح بالبطاريات؟                                     | ← استخدم بطاريات جديدة. |
| • هل المسافة بين وحدة التحكم عن بعد والوحدة الأساسية كبيرة جدًا؟ | ← اقرب من الوحدة.       |

| تعذر TV SoundConnect (اقتران التلفزيون).           |   |
|--|---|
| • هل جهاز التلفزيون الخاص بك يدعم TV SoundConnect؟ | ← وظيفة TV SoundConnect مدعومة من بعض طرازات تلفزيون Samsung المصنعة بعد عام 2012. افحص تلفزيونك للتأكد مما إذا كان يدعم TV SoundConnect.               |
| • هل البرنامج الثابت الخاص بتلفزيونك أحدث إصدار؟   | ← قم بتحديث تلفزيونك بأحدث إصدارات البرنامج الثابت.   |
| • هل يحدث خطأ عند التوصيل؟                         | ← اتصل بمركز خدمة عملاء سامسونج.  |
| • أعد ضبط وضع TV وقم بتوصيلها مرة أخرى.            | ← اضغط مع الاستمرار على زر  لمدة 5 ثواني لإعادة ضبط TV SoundConnect. |

| يومض المؤشر الأحمر الموجود بمضخم الصوت ومضخم الصوت لا يصدر صوتًا. |  |
|---|--|
| • قد لا يكون مضخم الصوت متصلاً بالهيكل الرئيسي للمنتج.            | ← حاول توصيل مضخم الصوت مرة أخرى. (راجع صفحة ١٧) |

| مضخم الصوت يصدر طنينًا ويهتز بشكل ملحوظ. |   |
|--|---|
| • حاول ضبط اهتزاز مضخم الصوت.            | ← اضغط على زر <b>WOOFER</b> الموجود في وحدة التحكم عن بعد لضبط القيمة (بين -12، -6، إلى +6) |

## المواصفات

| اسم الطراز |  | HW-J7501 / HW-J7500                   |  |
|------------|--|---------------------------------------|--|
| علم        | USB                                      | 5 فولت/ 0.5 أمبير                     |  |
|            | الوزن                                    | الوحدة الأساسية                       | 4 كجم  |
|            |  | مضخم الصوت<br>(PS-WJ7501 / PS-WJ7500) | 7.8 كجم  |
|            | الأبعاد<br>(العرض × الارتفاع × العمق)    | الوحدة الأساسية                       | 1230 × 47.5 × 170 ملم  |
|            |  | مضخم الصوت<br>(PS-WJ7501 / PS-WJ7500) | 161 × 332 × 500 ملم  |
|            | درجة الحرارة المناسبة للتشغيل            |                                       |  |
| المكبر     | درجة الرطوبة المناسبة للتشغيل            |                                       |  |
|            | من +5 درجات مئوية إلى +35 درجة مئوية     |                                       |  |
|            | 10% إلى 75%                              |                                       |  |
|            | معدل طاقة الخرج                          | الوحدة الأساسية                       | 20 وات/قناة x 8، 8 أوم،<br>التشويش التوافقي الكلي (THD) = 10%، 1 كيلو هرتز |
|            |  | مضخم الصوت<br>(PS-WJ7501 / PS-WJ7500) | 160 وات، 3 أوم،<br>التشويش التوافقي الكلي (THD) = 10%، 100 هرتز            |
|            | نسبة الإشارة إلى الضجيج (الدخل النظائري) |                                       |  |
| المكبر     | 65 ديسيبل                                |                                       |  |
|            | الفاصل (1 كيلو هرتز)                     |                                       |  |
| المكبر     | 65 ديسيبل                                |                                       |  |

\* نسبة الإشارة إلى الضجيج، التشويش، الفاصل والحساسية القابلة للاستعمال تكون على أساس المعايير التي تستخدم توجيهات AES (جمعية الهندسة الصوتية).

\* المواصفات الاسمية

- تحتفظ شركة سامسونج إلكترونيكس المحدودة بالحق في تعديل المواصفات دون إخطار.
- قيم الوزن والأبعاد تقريبية.
- للاطلاع على مصدر الطاقة واستهلاك الطاقة، راجع الملصق المرفق مع المنتج.

✳ إشعار ترخيص المصدر المفتوح

- لإرسال الاستفسارات والطلبات المتعلقة بالمصادر المفتوحة، يرجى الاتصال بشركة Samsung عبر البريد الإلكتروني [oss.request@samsung.com](mailto:oss.request@samsung.com).



بموجب هذه الوثيقة، تعلن شركة Samsung Electronics أن هذا الجهاز متوافق مع المتطلبات الأساسية والأحكام الأخرى ذات الصلة بتوجيهات EC/1999/5.

ويمكن الاطلاع على إعلان المطابقة الأصلي على الموقع <http://www.samsung.com>، انتقل إلى Support (دعم) < Search Product Support (البحث عن دعم المنتج) ثم أدخل اسم الطراز.

لا يجوز استخدام هذا الجهاز إلا داخل المنزل.

يجوز تشغيل هذا الجهاز في الأردن.

The Samsung logo is displayed in white capital letters inside a dark grey oval shape.

**HW-J7500**

**HW-J7501**

**Manuel d'utilisation**

# Curved Soundbar

Imaginez les possibilités

Merci d'avoir choisi un appareil Samsung.

Pour recevoir une assistance plus complète, veuillez enregistrer votre produit sur

[www.samsung.com/register](http://www.samsung.com/register)

# CARACTÉRISTIQUES

## Services de musique en streaming

La Curved Soundbar vous permet d'accéder encore plus facilement à votre musique préférée, grâce à ses fonctionnalités Wi-Fi. Accès facile à l'application Samsung Multiroom pour profiter au maximum des services de musique en streaming disponibles avec votre abonnement Internet.

## Expansion du son ambiophonique

La fonctionnalité Expansion du son ambiophonique ajoute de la profondeur et de la grandeur au son.

## TV SoundConnect

Connectez facilement votre téléviseur à la Soundbar via Bluetooth avec TV SoundConnect. L'absence des câbles qui traînent entre la Soundbar et le téléviseur vous permet de mettre en valeur le design plat et sobre de deux systèmes tout en conservant une apparence soignée de votre salon. Vous contrôlez facilement la Soundbar et le téléviseur depuis une seule télécommande.

## Partage des sources de musique (= lecture Multiroom)

Grâce à Multiroom Link, il est facile de contrôler et de partager une seule source de musique à travers plusieurs périphériques audio à différents emplacements. L'application mobile contrôle le volume et la musique sur votre système à travers différents périphériques, y compris votre téléviseur, la Soundbar, le système audiovisuel et le lecteur de disque Blu-ray. Bénéficiez du son de votre choix, où vous voulez.

## HDMI

L'interface HDMI permet la transmission simultanée des signaux audio et vidéo pour vous offrir une image plus nette.

L'appareil est également équipé de la fonction ARC qui vous permet d'écouter le son de votre téléviseur sur le Soundbar via un câble HDMI. Cette fonction est uniquement disponible si vous connectez l'appareil à un téléviseur compatible ARC.

## Prise en charge de la fonction Hôte USB

Vous pouvez connecter des périphériques de stockage USB externes (lecteur MP3, mémoire flash USB, etc.) afin d'en lire les fichiers musicaux à l'aide de la fonction USB HOST du système Soundbar.

## Fonction Bluetooth

Vous pouvez connecter un périphérique Bluetooth à l'Ensemble Soundbar pour écouter de la musique avec un son stéréo de haute qualité, tout cela sans fil!

## LICENCE



Fabrique sous licence par Dolby Laboratories. Dolby et le symbole représentant deux D sont des marques de commerce de Dolby Laboratories.



Pour les brevets DTS, consultez le site <http://patents.dts.com>. Fabriqué sous licence de DTS Licensing Limited. DTS, le symbole, & DTS et le symbole qui lui est associé sont des marques déposées, et DTS 2.0 Channel est une marque déposée de DTS, Inc. © DTS, Inc. Tous droits réservés.

## HDMI





Les termes HDMI et HDMI High-Definition Multimedia Interface, et le logo HDMI sont des marques de commerce ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC aux États-Unis et dans d'autres pays.

# INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ

## AVERTISSEMENTS

POUR ÉVITER LES RISQUES DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE DÉMONTÉZ PAS LE CAPOT.

L'APPAREIL NE CONTIENT PAS DE PIÈCES RÉPARABLES PAR L'UTILISATEUR ; S'ADRESSER À UN SERVICE APRÈS-VENTE QUALIFIÉ.

|   |   |   |   |  |
|---|---|---|---|--|
|  | <div style="background-color: black; color: white; padding: 5px; text-align: center;"> <b>ATTENTION</b><br/> <b>RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE. NE PAS OUVRIR</b> </div> |  |  | Ce symbole avertit l'utilisateur de la présence d'une tension dangereuse à l'intérieur de l'appareil.                      |
|   |   |   |  | Ce symbole avertit l'utilisateur de la présence de directives importantes dans la documentation accompagnant cet appareil. |

**AVERTISSEMENT :** Afin de diminuer les risques d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.


**ATTENTION :** Pour prévenir les chocs électriques, branchez la fiche au fond, en prenant soin d'insérer la tige large dans la fente large.

- Cet appareil doit toujours être branché à une prise terre.
- Pour déconnecter l'appareil du circuit principal, la prise doit être débranchée de la prise principale ; il est de ce fait nécessaire que la prise principale soit facile d'accès.


### ATTENTION

- Évitez toute projection d'eau sur l'appareil. Ne posez jamais d'objet contenant un liquide (ex : un vase) dessus.
- Pour éteindre complètement l'appareil, vous devez retirer le cordon d'alimentation de la prise murale. Par conséquent, le cordon d'alimentation doit être facilement accessible à tout moment.


# PRÉCAUTIONS

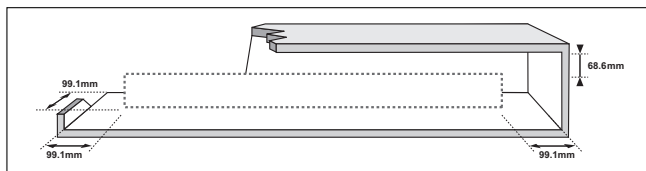


Assurez-vous que l'alimentation électrique de votre maison est conforme à la plaque d'identification située au dos de votre produit. Posez votre produit à plat sur un meuble stable en veillant à laisser un espace de 7 à 10 cm autour de l'appareil afin d'assurer une ventilation correcte de celui-ci. Faites attention à ne pas obstruer les orifices de ventilation. Ne posez pas l'ensemble sur un amplificateur ou un autre appareil susceptible de chauffer. Cet ensemble est conçu pour une utilisation en continu. Pour entièrement éteindre l'appareil, débranchez la fiche CA de la prise murale. Débranchez l'appareil si vous envisagez de ne pas l'utiliser durant une longue période.

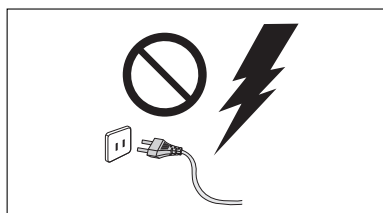


En cas d'orage, débranchez la fiche de l'appareil de la prise murale. Les surtensions occasionnées par l'orage pourraient endommager votre appareil.

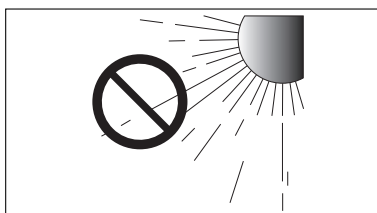

N'exposez pas l'ensemble aux rayons directs du soleil ou à toute autre source de chaleur. Ceci pourrait entraîner une surchauffe et un dysfonctionnement de l'appareil.

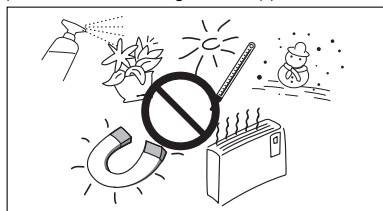

Protégez le produit de l'humidité (comme les vases) et d'une chaleur excessive (comme une cheminée) ou de tout équipement capable de créer des champs magnétiques ou électriques. Débranchez le câble d'alimentation en cas de dysfonctionnement. Votre produit n'est pas prévu pour un usage industriel. Ce produit ne peut être utilisé qu'à des fins personnelles. Une condensation peut se former si le produit ou un disque a été stocké à basse température. Si vous devez transporter l'ensemble pendant l'hiver, attendez environ 2 heures que l'appareil ait atteint la température de la pièce avant de l'utiliser.

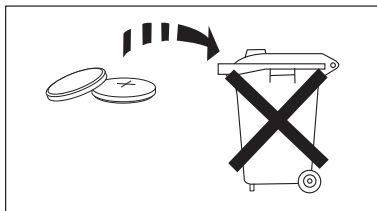

Les piles utilisées dans ce produit peuvent contenir des produits chimiques dangereux pour l'environnement. Ne jetez pas les piles dans votre poubelle habituelle. Ne vous débarrassez pas des piles en les faisant brûler. Ne court-circuitiez pas, ne désassemblez pas ni ne faites pas surchauffer les batteries. Le remplacement incorrect de la batterie entraîne un risque d'explosion. Ne la remplacez que par une batterie du même type.



**ATTENTION, NE PAS INGÉRER LA BATTERIE, RISQUE DE BRÛLURE CHIMIQUE,**  
[Télécommande fournie avec] Ce produit contient une pile par pièce/bouton.

Si vous avalez la pile par pièce/bouton, cela peut entraîner des brûlures internes graves en seulement 2 heures et vous pouvez mourir. Maintenez les piles neuves et usagées hors de portée des enfants. Si le compartiment de la pile ne se ferme pas correctement, arrêter d'utiliser l'appareil et maintenez-le hors de portée des enfants. Si vous pensez qu'il est possible que les piles aient été avalées ou placées à l'intérieur d'une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.



# SOMMAIRE

## 2 DÉMARRAGE

- 2 Caractéristiques
- 3 Informations relatives à la sécurité
- 6 Contenu

## 7 DESCRIPTIONS

- 7 Panneau supérieur/façade
- 8 Panneau arrière/inférieur
- 9 Télécommande

## 11 INSTALLATION

- 11 Installation de la Soundbar
- 11 Installation de la Soundbar et du téléviseur sur le montage mural
- 14 Installation de la Soundbar sur le socle du téléviseur
- 15 Installation de la Soundbar sans socle
- 16 Montage de l'attache-câble
- 16 Montage du cache du pied sur le caisson de graves

## 17 BRANCHEMENTS

- 17 Connexion du caisson de graves
- 18 Connexion de l'appareil à un téléviseur
- 18 Connexions avec le téléviseur à l'aide d'un câble HDMI (numérique)
- 19 Connexions avec le téléviseur à l'aide d'un câble optique (numérique)
- 20 TV SoundConnect
- 21 Connexions avec le périphérique externe
- 21 Câble HDMI
- 21 Câble optique ou AUX
- 22 USB

## 24 FONCTIONS

- 24 Mode D'entrée
- 25 Bluetooth
- 27 Utilisation de la fonction Network Standby On
- 27 Utilisation du Multiroom Link
- 29 Mise à jour logicielle

## 31 TÉPANNAGE

- 31 Tépannage

## 32 ANNEXE

- 32 Spécifications



Les figures et les illustrations du présent Manuel d'utilisation sont fournies à titre de référence uniquement et peuvent différer de l'apparence du produit réel.

# CONTENU

## AVANT DE LIRE LE MANUEL D'UTILISATION














Prenez connaissance des termes suivants avant de lire le manuel d'utilisation.

### ► Icônes utilisées dans le présent manuel

| Icône  | Terme            | Définition   |
|--|------------------|--|
|  | <b>Attention</b> | Indique une situation pour laquelle une fonction ne fonctionne pas ou que des paramètres peuvent être annulés. |
|  | <b>Remarque</b>  | Donne des conseils ou des instructions permettant d'améliorer l'utilisation de chaque fonction.                |

Vérifiez la présence des accessoires fournis présentés ci-dessous.

### Unité principale

|   |   |   |   |  |
|---|---|---|---|--|
|    |    |    |  |  |
| <b>Télécommande / Batterie<br/>Lithium (3V : CR2032)</b>                            | <b>Cordon<br/>d'alimentation</b>  | <b>Adaptateur CC</b>  | <b>Câble HDMI</b>   | <b>Câble USB</b>   |
|    |    |    |  |   |
| <b>Support de pied :<br/>3 pièces</b>   | <b>Attache-câble</b>  | <b>Manuel d'utilisation</b>   | <b>Support fixation</b>   | <b>Montage sur<br/>téléviseur</b>  |
|  |  |  |   |  |
| <b>Vis du support 1 :<br/>4 pièces</b>  | <b>Vis du support 2 :<br/>10 pièces</b>   | <b>Support-fixation</b>   |   |  |


### Caisson de basses

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| <b>Cordon d'alimentation</b>  | <b>Cache du pied : 4 pièces</b>   | <b>Vis taptite : 4 pièces</b>   | <b>Pied en caoutchouc : 4 pièces</b>  |



- L'aspect des accessoires peut légèrement différer des illustrations ci-dessus.
- Utilisez le câble USB dédié pour connecter des périphériques USB à l'unité.

# PANNEAU SUPÉRIEUR/FAÇADE

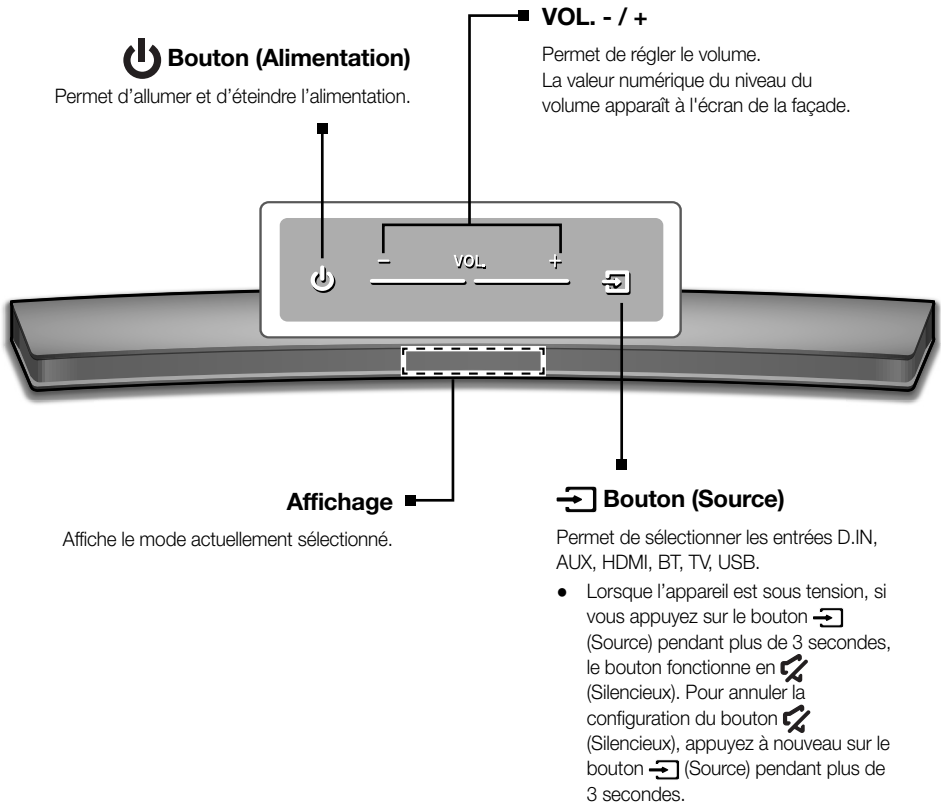


- Pour nettoyer l'appareil, débranchez d'abord le câble d'alimentation de la prise murale, puis essuyez-le avec un chiffon doux et sec. Étant donné que l'aluminium est un matériau électrostatique positif, vous pouvez avoir une décharge statique.




- Lorsque vous branchez le cordon CA, la touche Marche/Arrêt fonctionne pendant 4 à 6 secondes.
- Lorsque vous mettez l'unité sous tension, il faut compter 4 ou 5 secondes de retard avant le déclenchement du son.
- Si vous souhaitez bénéficier du son du Soundbar uniquement, vous devrez éteindre les enceintes du téléviseur depuis le menu Audio Setup de votre téléviseur. Reportez-vous au manuel fourni avec votre téléviseur.

# PANNEAU ARRIÈRE/INFÉRIEUR

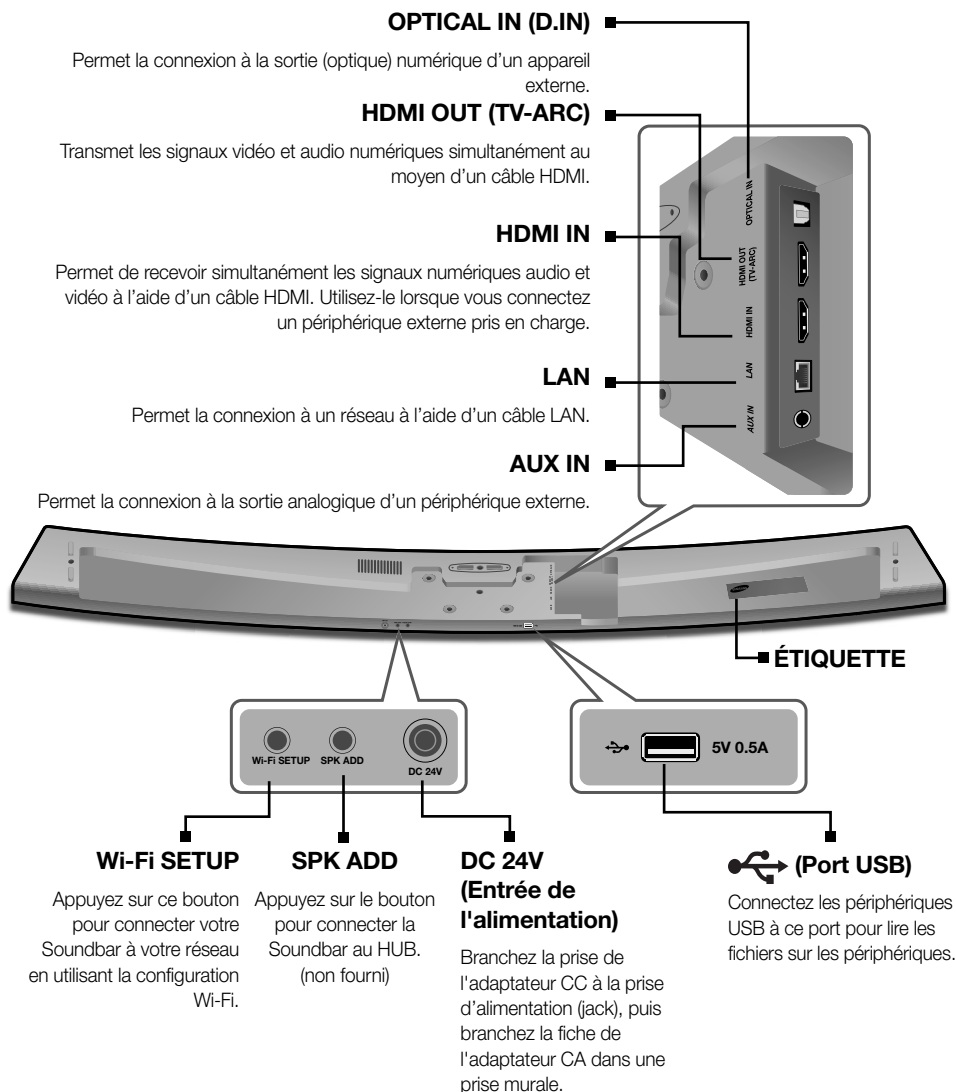

- Lorsque vous débranchez le câble d'alimentation de l'adaptateur CA de la prise murale, veillez à maintenir la fiche. Ne tirez pas sur le câble.
- Ne branchez pas cette unité ou d'autres composants sur une prise CA jusqu'à ce que tous ces branchements entre les composants sont terminés.
- Veillez à ce que l'adaptateur AC / DC soit bien posé à plat sur une table ou sur le sol. Si l'adaptateur AC / DC pend de telle sorte que la prise du cordon d'alimentation secteur soit vers le haut, de l'eau ou d'autres corps étrangers risquent de pénétrer dans l'adaptateur et d'entraîner un dysfonctionnement de l'adaptateur.

# TÉLÉCOMMANDE

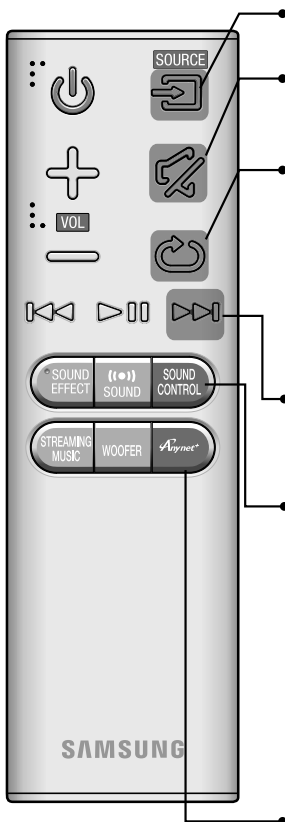

## SOURCE

Permet de sélectionner une source connectée au Soundbar.

## Silencieux

Vous pouvez baisser le volume sur 0 en appuyant sur un bouton. Appuyez à nouveau pour rétablir le son à son niveau de volume précédent.

## Répéter

Vous pouvez régler la fonction Répéter lorsque vous écoutez de la musique à partir d'une clé USB.

**OFF - REPEAT** : Permet d'annuler la lecture répétée.

**TRACK - REPEAT** : Permet de répéter la lecture d'une piste.

**ALL - REPEAT** : Permet de répéter la lecture de toutes les pistes.

**RANDOM - REPEAT** : Permet de lire les plages dans un ordre aléatoire. (Une plage qui a déjà été lue peut être lue à nouveau.)

## Saut en avant

Lorsque le périphérique que vous êtes en train de lire contient deux fichiers ou plus et lorsque vous appuyez sur le bouton ►►, le fichier suivant est sélectionné.

**SOUND CONTROL** (\*Utilisez les boutons ◀◀, ▶▶ pour régler le niveau.)

Permet de sélectionner **TREBLE**, **BASS** ou **AUDIO SYNC**. Puis, utilisez les boutons ◀◀, ▶▶ pour régler le volume sur Aigu ou Basse de -3 à +3.

Appuyez sur le bouton **SOUND CONTROL** pendant environ 5 secondes pour régler le son pour chaque bande de fréquences. Vous pouvez sélectionner 150 Hz, 300 Hz, 600 Hz, 1,2 KHz, 2,5 KHz, 5 KHz et 10 KHz et régler chacune de ces options de -6 à +6.

Si le Soundbar est connecté à un téléviseur numérique et que la vidéo et l'audio ne sont pas synchronisés, appuyez sur les boutons **SOUND CONTROL** pour corriger le problème. Utilisez les boutons ◀◀, ▶▶ pour régler le temps de retard audio entre 0 ms et 300 ms. En mode USB, en mode TV et en mode BT, la fonction Audio Sync peut ne pas fonctionner.

## Anynet+

Appuyez sur le bouton **Anynet+** pour activer ou désactiver la fonction Anynet+. (Par défaut : Auto Power Link OFF, **ON - ANYNET+** / **OFF - POWER LINK** ou **OFF - ANYNET+** / **ON - POWER LINK**). La fonction Anynet+ vous permet de contrôler la Soundbar avec la télécommande à partir d'un téléviseur Samsung compatible avec Anynet+. La Soundbar doit être connectée au téléviseur via un câble HDMI.

### \* Auto Power Link

Permet de synchroniser la Soundbar à une source optique connectée via la prise optique pour que le produit s'allume automatiquement lorsque vous allumez votre télévision. (Reportez-vous à la page 19)


Vous pouvez également activer la fonction **Wi-Fi SETUP** en appuyant longuement sur le bouton **Anynet+** de la télécommande pendant plus de 7 secondes.




- Soundbar est un nom dont Samsung est le propriétaire.
- Faire fonctionner le téléviseur en utilisant sa télécommande.


## DESCRIPTIONS


- Marche/Arrêt**  
Permet d'allumer et d'éteindre l'alimentation.
- Volume**  
Règle le niveau de volume de l'unité.
- Lecture/Pause**  
Appuyez sur le bouton **▶||** pour mettre en pause la lecture du fichier temporairement. Appuyez à nouveau sur le bouton **▶||** pour lire le fichier sélectionné.
- Saut en arrière**  
Si le périphérique que vous êtes en train de lire contient plus d'un fichier et que vous appuyez sur le bouton **◀◀**, le fichier précédent est sélectionné.
- SOUND EFFECT**  
Vous pouvez sélectionner les modes sonores : **STANDARD (Son Original)**, **MUSIC**, **CLEAR VOICE**, **SPORTS**, **MOVIE** et **NIGHT MODE** selon le type de source dont vous souhaitez profiter.
- Sélectionnez le mode **STANDARD** si vous souhaitez apprécier le son d'origine.
- ((●)) SOUND**  
La fonction du son ambiophonique permet d'ajouter de la profondeur et de la grandeur au son. Appuyez plusieurs fois sur le bouton **((●)) SOUND** pour faire défiler les réglages Surr.Sound :  
**ON - SURROUND SOUND**, **OFF - SURROUND SOUND**
- STREAMING MUSIC**  
Appuyez sur le bouton **STREAMING MUSIC** pour écouter une station de radio Internet. Chaque fois que vous appuyez sur ce bouton, le Soundbar passe sur la station par défaut suivante, il fonctionne en boucle sur les 3 stations par défaut. Pour utiliser la fonction **STREAMING MUSIC**, la Soundbar doit être connectée au réseau. (Reportez-vous à la page 27)
- DRC (Dynamic Range Control) \***  
Cette option vous permet d'appliquer un contrôle de plage dynamique de l'audio Dolby Digital.
- Appuyez sur le bouton **STREAMING MUSIC** et maintenez-le enfoncé, puis la fonction DRC (Dynamic Range Control) bascule de **ON** à **OFF** et inversement.
- WOOFER**  
(\* Utilisez les boutons **◀◀**, **▶▶** pour régler le volume du caisson de graves.)  
Appuyez sur le bouton **WOOFER**. Puis, utilisez les boutons **◀◀**, **▶▶** pour régler le volume du caisson de graves de -12, -6 à +6.
- Vous pouvez également activer la fonction **SPK ADD** de la Soundbar en appuyant longuement sur le bouton **WOOFER** de la télécommande pendant plus de 5 secondes.

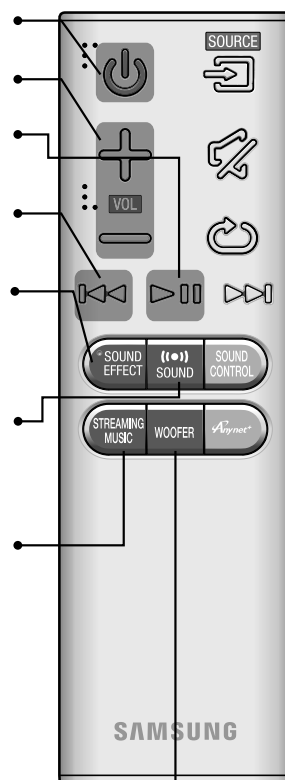

## INSTALLATION DES PILES DANS LA TÉLÉCOMMANDE

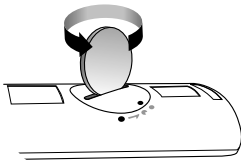- 

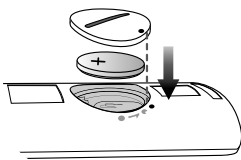1. Utilisez une pièce de monnaie adaptée pour tourner le couvercle de la batterie de la télécommande dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le retirer comme indiqué sur la figure ci-dessus.
- 

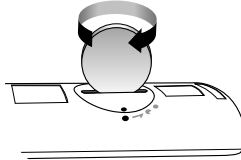2. Insérez une pile au lithium de 3V. Veillez à ce que le pôle positif (+) soit orienté vers le haut lors de l'insertion de la pile dans son logement. Mettez le couvercle sur la batterie et alignez le repère '●' l'un en face de l'autre comme indiqué sur la figure ci-dessus.
- 

3. Utilisez une pièce de monnaie adaptée pour tourner le couvercle de la batterie de la télécommande dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'en butée pour le remettre en place.

# INSTALLATION DE LA SOUNDBAR

## INSTALLATION DE LA SOUNDBAR ET DU TÉLÉVISEUR SUR LE MONTAGE MURAL



- Ce modèle correspond au modèle de téléviseur courbé Samsung 2015 S8500/S9000 - 55"/65", S9500 - 65". Reportez-vous à la page d'accueil de Samsung Electronics pour consulter la liste détaillée des modèles correspondants.
- Lors du montage de la Soundbar sur un téléviseur de la série JS9500, utilisez la distance du cache de 1,6" comprise dans le kit Samsung Mini Fixation Murale.
- Pour monter la Soundbar et le téléviseur à l'aide de la fixation murale, veuillez à monter tout d'abord la Soundbar sur le téléviseur, puis montez le téléviseur.
- Pour monter le téléviseur sur le mur, reportez-vous au manuel d'utilisation joint avec le téléviseur que vous avez acheté.
- Cette Soundbar ne peut pas être fixée sur un téléviseur non compatible, que ce soit sous la forme d'un support ou d'un socle.

Vérifiez la présence des accessoires fournis présentés ci-dessous.



**Vis du support 1 :**  
4 pièces




**Vis du support 2 :**  
10 pièces



**Montage sur**  
téléviseur




**Support-fixation**




Utilisé pour le  
modèle de  
téléviseur S9500,  
65"

**Support fixation**


1. Placez la barre audio comme indiqué sur le schéma, en vous assurant qu'aucun des boutons ne soit en contact avec la surface sur laquelle elle se trouve.

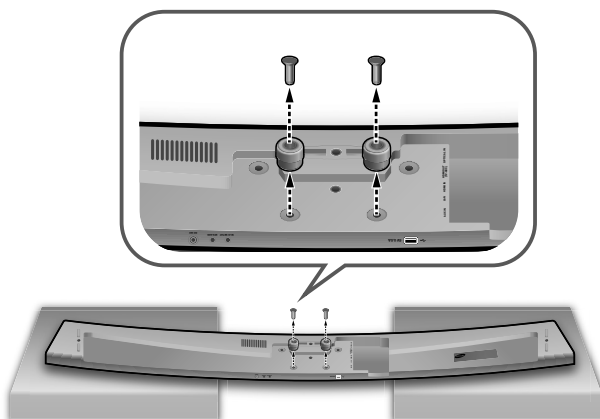


2. Retirez le **Support** (2 pièces) de la Soundbar comme indiqué sur l'illustration.

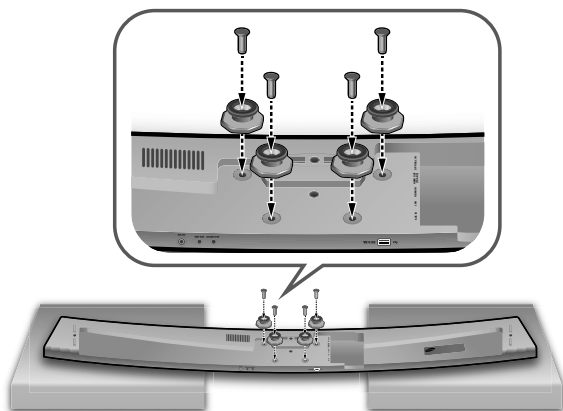

3. Serrez les quatre **Vis du support 1** et quatre des **Vis du support 2** dans les quatre trous de la Soundbar, comme indiqué sur l'illustration.


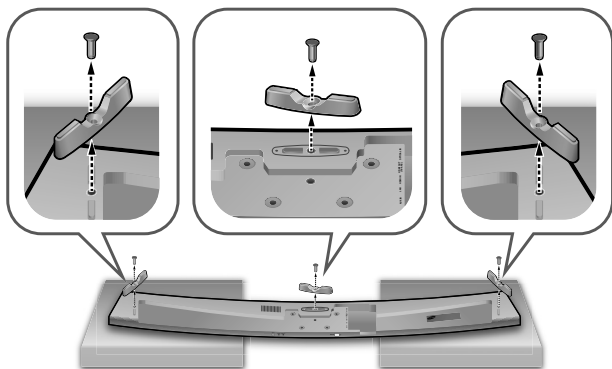


4. Si le **Support de pied** a déjà été monté, retirez-le pour installer le support mural du téléviseur.

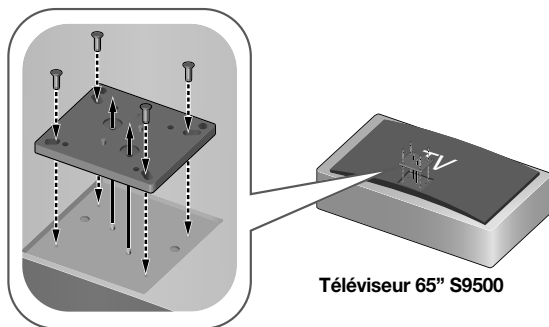


5. **(Lors du montage d'un téléviseur de modèle S9500, 65". Pour d'autres modèles, sautez cette étape.)** Placez le **Support fixation** sur le téléviseur à l'aide du guide du téléviseur, fixez-le en serrant la **Vis du support 2** (4 pièces). Alignez soigneusement l'orifice du **Support fixation** au centre du téléviseur, afin de ne pas le placer plus d'un côté.



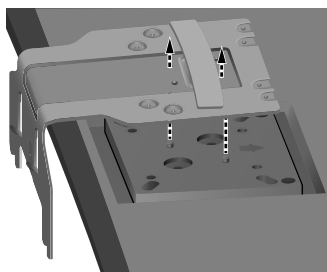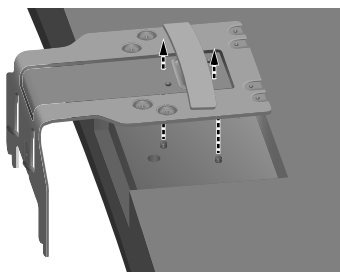



Téléviseur 65" S9500

6. Si vous montez le Soundbar sur un téléviseur Samsung compatible, utilisez le guide du téléviseur pour placer correctement le **Montage sur téléviseur** sur le téléviseur.

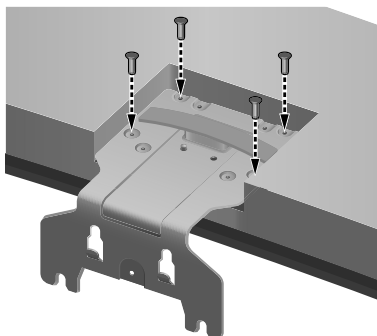

7. Serrez le **Montage sur téléviseur** sur le téléviseur à l'aide des 4 **Vis du support 2** restantes.  
8. Après avoir monté le **Montage sur téléviseur**, montez le téléviseur sur le mur.

Base de la barre audio

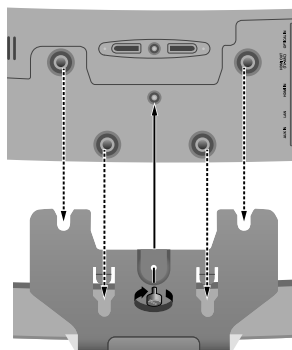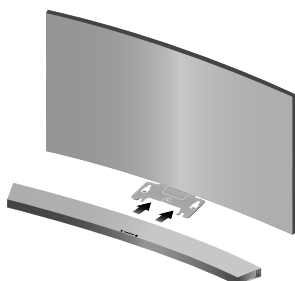

Base du téléviseur, avec  
**Montage sur téléviseur fixé**

9. Poussez la Soundbar sur le **Montage sur téléviseur** aussi loin que possible, comme indiqué sur l'illustration.  
10. Serrez le **Support-fixation** sur la Soundbar pour fixer la Soundbar sur le **Montage sur téléviseur**.

## INSTALLATION DE LA SOUNDBAR SUR LE SOCLE DU TÉLÉVISEUR


Vous pouvez installer la Soundbar sur le socle du téléviseur si vous avez un téléviseur compatible avec la Soundbar avec ce modèle.

Vérifiez la présence des accessoires fournis présentés ci-dessous.




**Support de pied : 3 pièces**


**Vis du support 2 : 3 pièces**

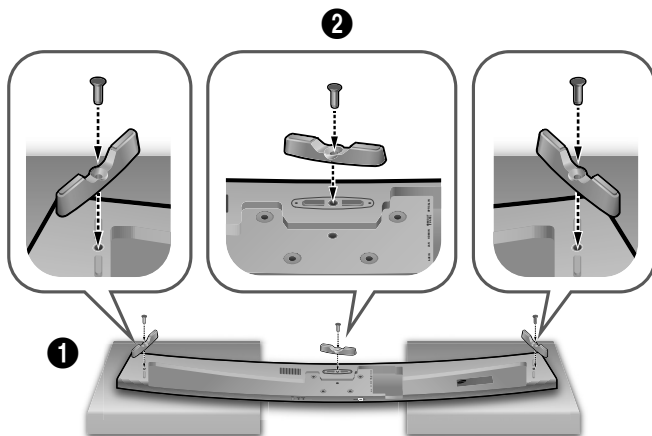


1. Placez la barre audio comme indiqué sur le schéma, en vous assurant qu'aucun des boutons ne soit en contact avec la surface sur laquelle elle se trouve.
2. Fixez le **Support de pied** (3 pièces) et la **Vis du support 2** (3 pièces) sur la Soundbar comme indiqué sur l'illustration.

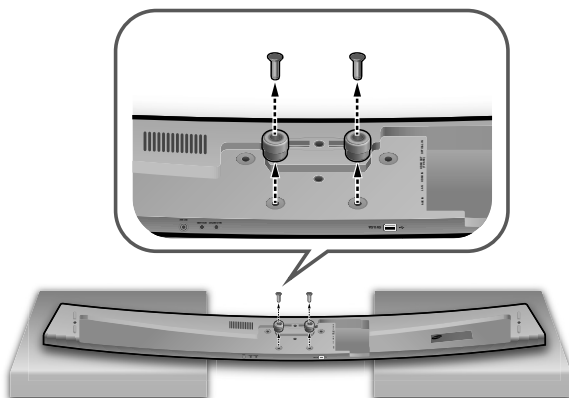

3. Retirez le **Support** (2 pièces) de la Soundbar comme indiqué sur l'illustration.

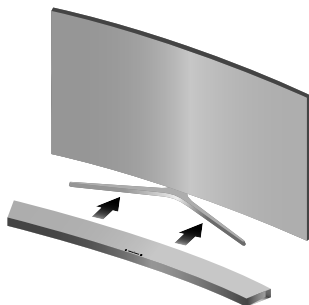

4. Alignez le centre de la barre audio avec le centre de la base du téléviseur, et poussez-le jusqu'au socle aussi loin que possible, comme indiqué sur le schéma. Veillez à ne pas déséquilibrer le téléviseur.




- Ne posez pas d'objets lourds et ne montez pas sur l'appareil.

## INSTALLATION DE LA SOUNDBAR SANS SOCLE




1. Centrez la barre audio sur la zone plate devant le téléviseur.

# MONTAGE DE L'ATTACHE-CÂBLE

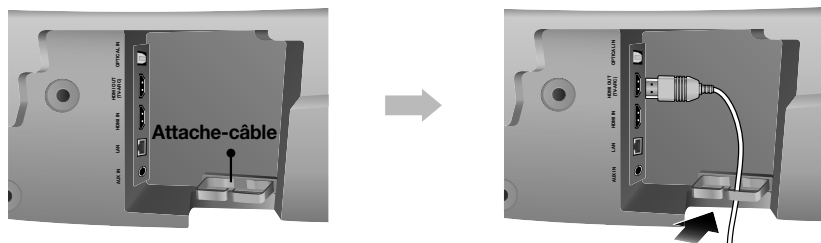

Fixez l'attache-câble à l'unité comme indiqué, puis passez les câbles via l'attache-câble pour une installation soignée.

# MONTAGE DU CACHE DU PIED SUR LE CAISSON DE GRAVES

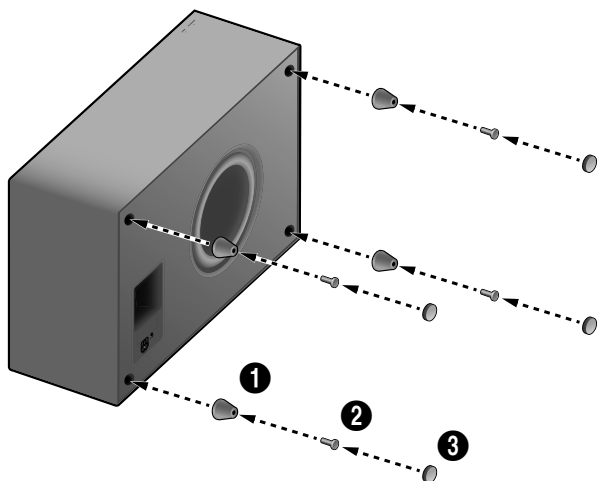

1. Placez chaque **Cache du pied** sur les 4 trous correspondants comme indiqué sur l'illustration.
2. Insérez la **Vis taptite** (4 pièces) dans le trou correspondant du **Cache du pied**.
3. Bouchez les trous avec du **Pied en caoutchouc** (4 pièces) pour terminer.



- Ne branchez pas le cordon d'alimentation de ce produit ou de votre téléviseur dans la prise murale avant que toutes les connexions entre les différents composants n'aient été effectuées.
- Avant de déplacer ou d'installer l'appareil, mettez-le hors tension et débranchez le cordon d'alimentation.

# CONNEXION DU CAISSON DE GRAVES


## CONNEXION AUTOMATIQUE AU CAISSON DE GRAVES


L'unité principale et le caisson de graves doivent être reliés automatiquement (connexion sans fil) lorsque l'unité principale et le caisson de graves sont allumés.

- Si elle est complètement connectée, la DEL bleue dans le caisson de graves arrête de clignoter.

## CONNEXION MANUELLE AU CAISSON DE GRAVES

L'ID de lien du caisson de basses est pré-réglé en usine, et l'unité principale et le caisson doivent se connecter automatiquement (connexion sans fil) à la mise sous tension des deux. Si le témoin Link ne s'allume pas à la mise sous tension de l'unité principale et du caisson de basses, vous devrez régler l'ID tel qu'indiqué dans la procédure suivante.

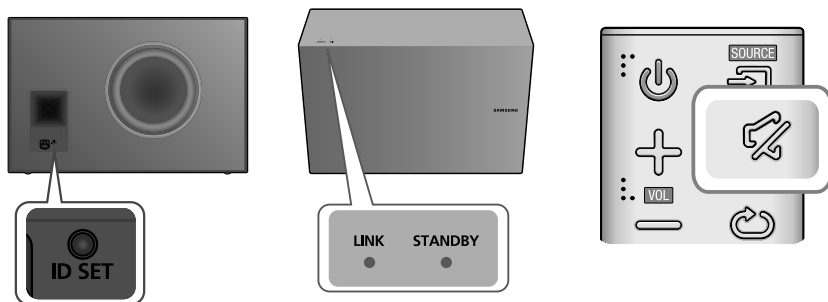

1. Branchez les cordons d'alimentation de l'unité principale et du caisson de graves dans une prise murale CA.
2. Appuyez pendant 5 secondes sur le bouton **ID SET** situé à l'arrière du caisson de graves à l'aide d'un petit objet pointu.
  - Le témoin de veille s'éteint et le témoin de liaison (LED bleue) clignote rapidement.
3. Alors que l'unité principale est hors tension (en mode STANDBY), appuyez sur la touche  (Silencieux) de la télécommande pendant 5 secondes.
4. Le message **ID SET** apparaît sur l'écran de la Soundbar.
5. Pour finaliser le lien, mettez l'unité principale sous tension lorsque la LED bleue du caisson de graves clignote.
  - L'unité principale et le caisson de basses sont à présent liés (connectés).
  - Le témoin de liaison (LED bleue) situé sur le caisson de graves doit être allumé.
  - Si le témoin Link (Lien) ne s'affiche pas en bleu, la liaison a échoué. Éteignez l'unité principale et recommencez à partir de l'étape 2.
  - Vous pouvez mieux profiter du son du caisson de graves sans fil en sélectionnant les effets sonores. (Reportez-vous à la page 10)




- Avant de déplacer ou d'installer l'appareil, mettez-le hors tension et débranchez le cordon d'alimentation.
- Si l'unité principale est hors tension, le caisson de graves sans fil sera en mode veille et la LED de veille située sur la partie supérieure s'allumera 30 secondes après le clignotement du témoin de liaison (LED bleue).
- Si vous utilisez un périphérique utilisant la même fréquence (2,4 GHz) que la barre audio près de la barre audio, l'interférence peut entraîner quelques interruptions de son.
- La distance de transmission d'une onde radioélectrique est d'environ 10 m, mais elle peut varier en fonction de l'environnement de fonctionnement. Si un mur en béton ou une paroi métallique se trouve entre l'unité principale et le module de réception sans fil, le système risque de ne pas fonctionner car les ondes radio ne peuvent pas traverser le métal.
- Si l'unité principale n'effectue pas de connexion sans fil, suivez les étapes 1 à 5 de la page précédente pour rétablir la connexion entre l'unité principale et le caisson de graves sans fil.




- L'antenne de réception sans fil est intégrée au caisson de graves sans fil. Maintenez l'appareil à l'abri de l'eau et de l'humidité.
- Pour un résultat d'écoute optimal, assurez-vous que la zone autour du caisson de graves sans fil est bien dégagée.

## CONNEXION DE L'APPAREIL À UN TÉLÉVISEUR

### CONNEXIONS AVEC LE TÉLÉVISEUR À L'AIDE D'UN CÂBLE HDMI (NUMÉRIQUE)

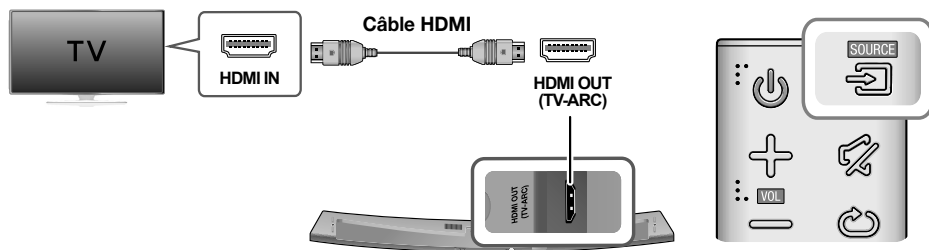



1. À l'aide d'un câble HDMI, connectez la prise **HDMI OUT (TV-ARC)** située à l'arrière de l'appareil à la prise HDMI IN de votre téléviseur.
2. Appuyez sur le bouton  (Source) situé sur le panneau supérieur de l'unité principale ou sur le bouton **SOURCE** de la télécommande pour sélectionner le mode **D.IN**.



- Le HDMI est une interface qui permet la transmission par voie numérique de données audio et vidéo à l'aide d'un simple connecteur.
- Si le téléviseur fournit un port ARC, connectez le câble HDMI sur le port HDMI IN (ARC).
- Il est recommandé d'utiliser un câble HDMI sans noyau si possible. Si vous utilisez un câble HDMI avec noyau, utilisez-en un dont le diamètre est inférieur à 14 mm.
- La fonction Anynet+ doit être activée.
- La fonction sera indisponible si le câble HDMI ne prend pas en charge ARC.

## CONNEXIONS AVEC LE TÉLÉVISEUR À L'AIDE D'UN CÂBLE OPTIQUE (NUMÉRIQUE)

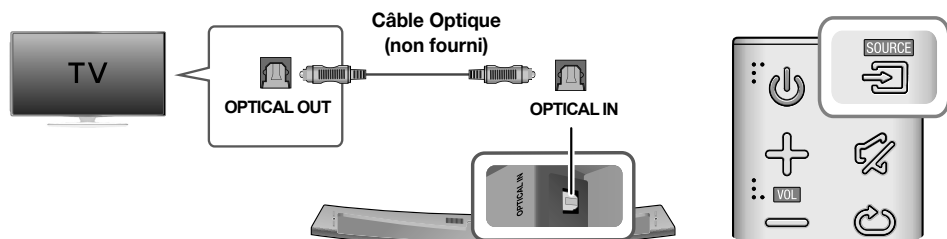


1. Branchez l'entrée **OPTICAL IN** (Audio) sur le Soundbar de la prise **OPTICAL OUT** du téléviseur.
2. Appuyez sur le bouton  (Source) situé sur le panneau supérieur de l'unité principale ou sur le bouton **SOURCE** de la télécommande pour sélectionner le mode **D.IN**.

### ► Auto Power Link

Si vous avez connecté l'unité principale à un téléviseur à l'aide d'un câble optique numérique, activez la fonction Auto Power de sorte que la barre audio s'allume automatiquement lorsque vous allumez votre téléviseur.

| AUTO POWER LINK | Affichage                              |
|-----------------|--|
| ACTIVÉ          | <b>OFF - ANYNET+ / ON - POWER LINK</b> |
| DÉSACTIVÉ       | <b>ON - ANYNET+ / OFF - POWER LINK</b> |


1. Connectez le Soundbar et un téléviseur avec un câble optique (non fourni).
2. Appuyez sur le bouton  (Source) situé sur le panneau supérieur de l'unité principale ou sur le bouton **SOURCE** de la télécommande pour sélectionner le mode **D.IN**.
3. Appuyez sur le bouton **Anynet+** de la télécommande pour activer et désactiver la fonction Auto Power Link.




- Selon le périphérique connecté, la fonction Auto Power Link peut ne pas fonctionner.


## TV SOUNDCONNECT

Vous pouvez apprécier le son du téléviseur à travers le Soundbar connecté à un Téléviseur Samsung qui prend en charge la fonction TV SoundConnect.

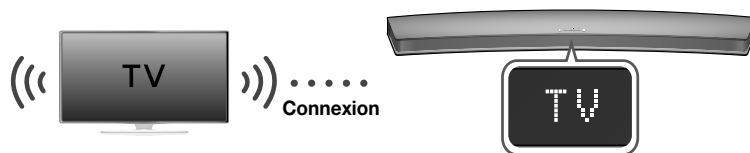

1. Allumez le téléviseur et le Soundbar.
  - Activez le menu du téléviseur.
  - Accédez aux Réglages des enceintes à partir de l'onglet "Son".
  - Réglez le menu "Ajouter un nouveau périphérique" sur "Activé"
2. Appuyez sur le bouton  (Source) situé sur le panneau supérieur de l'unité principale ou sur le bouton **SOURCE** de la télécommande pour sélectionner le mode **TV**.
3. Sur le téléviseur, un message demandant si vous souhaitez activer la fonction TV SoundConnect apparaît.
4. Sélectionnez **<Oui>** pour terminer la connexion du téléviseur à la Soundbar via la télécommande du téléviseur.



- Commutez le mode du Soundbar de TV à un autre mode met fin automatiquement à la fonction TV SoundConnect.
- Pour connecter le Soundbar à un autre téléviseur, la connexion existante doit être fermée.
- Fermez la connexion au téléviseur existant, puis appuyez sur le bouton  de la télécommande pendant 5 secondes pour établir la connexion à un autre téléviseur.



- La fonction TV SoundConnect (SoundShare) est prise en charge par certains téléviseurs Samsung disponibles depuis 2012. Vérifiez si votre téléviseur prend en charge la fonction TV SoundConnect (SoundShare) avant de commencer. (Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel d'utilisation du téléviseur.)
- Si votre téléviseur Samsung est sorti avant 2014, vérifiez le menu de réglages SoundShare.
- Si la distance entre le téléviseur et le Soundbar dépasse 10 m, la connexion peut ne pas être stable ou l'audio peut être discontinu. Si tel est le cas, déplacez le téléviseur ou le Soundbar afin qu'il soit dans la plage opérationnelle et rétablissez ensuite la connexion TV SoundConnect.
- Portée pour la plage de fonctionnement de TV SoundConnect:
  - Portée recommandée pour l'appariement : 2 m maxi.
  - Portée de fonctionnement recommandée : 10 m maxi.
- Les boutons Lecture/Pause, Suivant et Précédent situés sur la barre audio ou la télécommande de la barre audio ne commandent pas le téléviseur.




# CONNEXIONS AVEC LE PÉRIPHÉRIQUE EXTERNE

## CÂBLE HDMI

HDMI est une interface numérique standard qui permet de connecter des appareils tels qu'un téléviseur, un projecteur, un lecteur de DVD, un lecteur de disques Blu-ray un décodeur, etc.


Comme l'interface HDMI transmet des signaux numériques de la plus haute qualité, vous pouvez profiter d'une qualité vidéo et audio supérieure à la source numérique initialement créée.

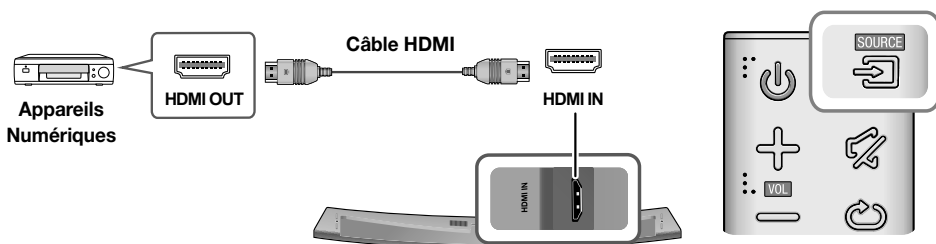


1. À l'aide d'un câble HDMI, connectez la prise **HDMI IN** située à l'arrière de l'appareil à la prise HDMI OUT de vos périphériques numériques.
2. Appuyez sur le bouton  (Source) situé sur le panneau supérieur de l'unité principale ou sur le bouton **SOURCE** de la télécommande pour sélectionner le mode **HDMI**.

## CÂBLE OPTIQUE OU AUX


Cet appareil est équipé d'une prise d'entrée numérique optique et d'une prise d'entrée analogique audio, ce qui vous permet de disposer de deux méthodes de connexion à un périphérique externe.

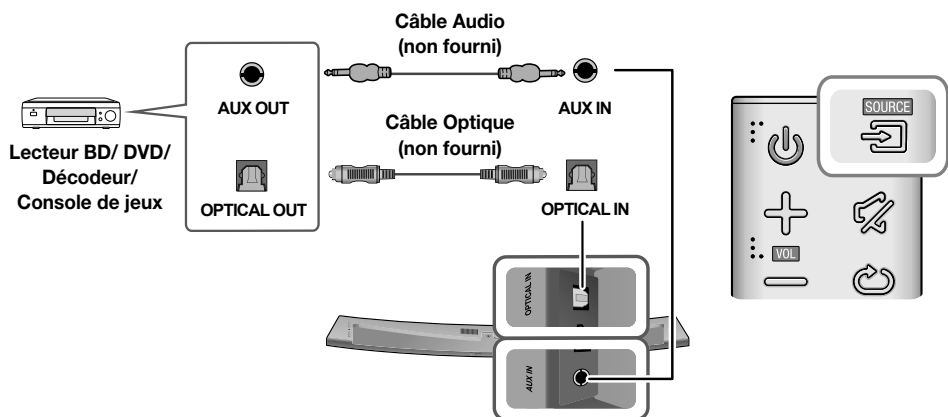

### ► Câble AUX


1. Connectez la prise **AUX IN** (Audio) de l'unité principale à la prise AUDIO OUT du téléviseur ou du périphérique source.
2. Appuyez sur le bouton  (Source) situé sur le panneau supérieur de l'unité principale ou sur le bouton **SOURCE** de la télécommande pour sélectionner le mode **AUX**.


### ► Câble Optique

1. Connectez la prise **OPTICAL IN** (Audio) de l'unité principale à la prise OPTICAL OUT du téléviseur ou du périphérique source.
2. Appuyez sur le bouton  (Source) situé sur le panneau supérieur de l'unité principale ou sur le bouton **SOURCE** de la télécommande pour sélectionner le mode **D.IN**.

## USB

Vous pouvez lire des fichiers musicaux sur les périphériques de stockage USB via la barre audio.

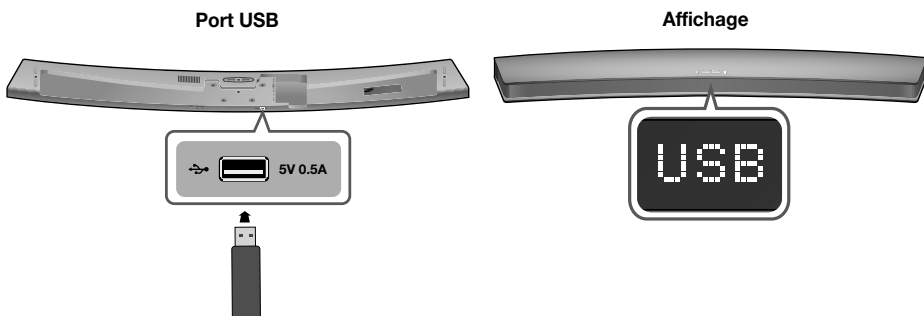

1. Connectez le périphérique USB au port USB de l'appareil.
2. Appuyez sur le bouton  (Source) situé sur le panneau supérieur de l'unité principale ou sur le bouton **SOURCE** de la télécommande pour sélectionner le mode **USB**.
3. **USB** apparaît sur l'écran d'affichage.
  - La connexion Soundbar au périphérique USB est terminée.
  - Il s'éteint automatiquement (Auto Power Off) si aucun périphérique USB n'a été connecté après plus de 15 minutes.

### ► Avant de connecter un périphérique USB

L'utilisateur doit connaître les points suivants :

- Si le nom d'un fichier sur un périphérique USB dépasse 10 caractères, il ne s'affiche pas sur l'écran de la Soundbar.
- Ce produit peut ne pas être compatible avec certains types de support de stockage USB.
- Les systèmes de fichiers FAT16 et FAT32 sont pris en charge.
  - Le système de fichiers NTFS n'est pas pris en charge.
- Connectez un périphérique USB directement au port USB du produit. Dans le cas contraire, vous pouvez rencontrer un problème de compatibilité USB.


- Ne connectez pas plusieurs périphériques de stockage au produit via un lecteur à cartes multiples. Il peut ne pas fonctionner correctement.
- Les protocoles PTP des caméras numériques ne sont pas pris en charge.
- Ne retirez pas le périphérique USB lorsque les fichiers sont en cours de transfert.
- Les fichiers musicaux protégés par la technologie DRM (MP3, WMA) d'un site Web commercial ne peuvent pas être lus.
- Les disques durs externes ne sont pas pris en charge.
- Les téléphones mobiles ne sont pas pris en charge.
- Liste de compatibilités:


| Extension     | Codec                                      | Débit d'échantillonnage            | Débit binaire |
|---------------|--|------------------------------------|---------------|
| <b>*.mp3</b>  | MPEG 1 Layer1                              | 32/44,1/48                         | 32 ~ 448 kbps |
|               | MPEG 1 Layer2                              | 32/44,1/48                         | 32 ~ 384 kbps |
|               | MPEG 1 Layer3                              | 32/44,1/48                         | 32 ~ 320 kbps |
|               | MPEG 2 Layer3                              | 16/22,05/24/32/44,1/48             | 8 ~ 160 kbps  |
|               | MPEG 2,5 Layer3                            | 8/11,025/12/16/22,05/24/32/44,1/48 | 8 ~ 160 kbps  |
| <b>*.wma</b>  | Wave_Format_MSAudio1                       | -                                  | -             |
|               | Wave_Format_MSAudio2                       | -                                  | -             |
|               | WMA Professional                           | Non pris en charge                 | -             |
| <b>*.wav</b>  | -  | 8 KHz ~ 192 KHz                    | ~ 8,8 Mbps    |
| <b>*.ogg</b>  | -  | 8 KHz ~ 48 KHz                     | -             |
| <b>*.flac</b> | -  | 8 KHz ~ 192 KHz                    | ~ 5,6 Mbps    |
| <b>*.m4a</b>  | Alac<br>(Apple lossless Audio codec)       | 8 KHz ~ 192 KHz                    | ~ 1 Mbps      |
| <b>*.aif</b>  | Format de fichier<br>interchangeable Audio | 8 KHz ~ 192 KHz                    | ~ 4,4 Mbps    |



- S'il y a trop de dossiers et de fichiers stockés sur la clé USB, la lecture peut prendre un certain temps.

# MODE D'ENTRÉE

Appuyez sur le bouton  (Source) situé sur le panneau supérieur de l'unité principale ou sur le bouton **SOURCE** de la télécommande pour sélectionner le mode que vous souhaitez.

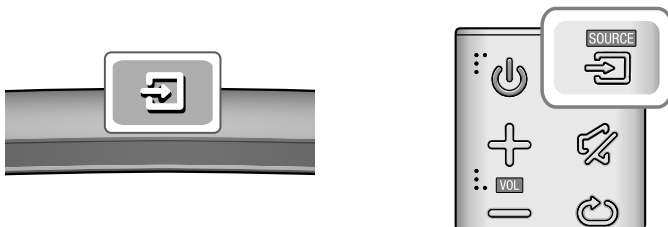

| Mode d'entrée  | Affichage   |
|--|-------------|
| Entrée Optique numérique<br>Entrée ARC (SORTIE HDMI) | <b>D.IN</b> |
| Entrée AUX   | <b>AUX</b>  |
| Entrée HDMI  | <b>HDMI</b> |
| Mode BLUETOOTH                                       | <b>BT</b>   |
| TV SoundConnect                                      | <b>TV</b>   |
| Mode USB   | <b>USB</b>  |

L'appareil s'éteint automatiquement sous les conditions suivantes:

- Mode D.IN/HDMI/BT/TV/USB/ARC
  - S'il n'y a aucun signal audio pendant 15 minutes.
- Mode AUX

Pour ON ou OFF la fonction d'allumage/extinction automatique Appuyez sur le bouton **▶||** pendant 5 secondes.

**ON - AUTO POWER DOWN / OFF - AUTO POWER DOWN** apparaît sur l'écran.


- Si le câble AUX n'est pas connecté pendant 15 minutes.
- Si aucune entrée de TOUCHE n'est reçue durant 8 heures lorsque le câble AUX est branché.


# BLUETOOTH

Vous pouvez connecter un périphérique Bluetooth à l'Ensemble Soundbar pour écouter de la musique avec un son stéréo de haute qualité, tout cela sans fil!

## POUR CONNECTER LE SYSTÈME SOUNDBAR À UN PÉRIPHÉRIQUE BLUETOOTH

Vérifiez si le périphérique Bluetooth prend en charge la fonction des écouteurs stéréo compatible Bluetooth.

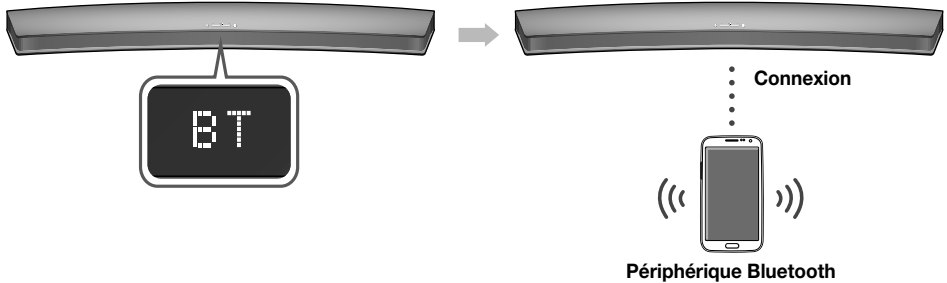

- Appuyez sur le bouton  (Source) situé sur le panneau supérieur de l'unité principale ou sur le bouton **SOURCE** de la télécommande pour sélectionner le mode **BT**.
  - Le message **BT READY** apparaît sur la façade de la Soundbar.
- Sélectionnez le menu Bluetooth sur le périphérique Bluetooth que vous désirez connecter. (Reportez-vous pour cela au manuel d'utilisation de ce périphérique.)
- Sélectionnez « **[Samsung] HW-Jxxxx** » dans la liste.
  - Lorsque le Soundbar est connecté à l'appareil Bluetooth, **[Nom du périphérique Bluetooth] → BT** s'affiche à l'écran.
  - Le nom du périphérique Bluetooth peut uniquement être affiché en anglais. Un soulignement " \_ " sera affiché si le nom n'est pas en anglais.
  - Si le fait d'associer le périphérique Bluetooth et le système Soundbar a échoué, supprimez le précédent « **[Samsung] HW-Jxxxx** » identifié par le périphérique Bluetooth et faites-lui rechercher le système Soundbar à nouveau.
- Lisez de la musique sur le périphérique connecté.
  - Vous pouvez écouter de la musique lue sur le périphérique Bluetooth connecté via le système Soundbar.
  - En mode **BT**, les fonctions Lecture/Pause/Suivant/Précédent ne sont pas disponibles. Cependant, ces fonctions sont disponibles dans les périphériques Bluetooth qui prennent en charge la fonctionnalité AVRCP.



- Si le code PIN de sécurité est demandé lors de la connexion d'un périphérique Bluetooth, entrez <0000>.
- Un seul périphérique Bluetooth peut être associé à la fois.
- La connexion Bluetooth sera terminée lorsque le Soundbar sera éteint.
- Le Soundbar peut ne pas effectuer la recherche ou la connexion Bluetooth correctement dans les cas suivants:
  - En présence d'un champ électrique puissant autour du système Soundbar.
  - Si plusieurs périphériques Bluetooth sont associés simultanément au système Soundbar.
  - Si le périphérique Bluetooth est éteint, mal positionné ou s'il connaît des dysfonctionnements.
  - Notez que des appareils tels que des fours à micro-ondes, des adaptateurs LAN sans fil, des lampes fluorescentes et des fours à gaz pour chauffage des locaux utilisent la même plage de fréquences que le périphérique Bluetooth, ce qui peut provoquer des interférences électriques.


- Le Soundbar prend en charge les données SBC (44,1 kHz, 48 kHz).
- Effectuez uniquement la connexion à un périphérique Bluetooth qui prend en charge la fonction A2DP (AV).
- Vous ne pouvez pas connecter le Soundbar à un périphérique Bluetooth qui prend en charge uniquement la fonction HF (Mains libres).
- Lorsque vous avez apparié la barre audio à un périphérique Bluetooth, sélectionner « **[Samsung] HW-Jxxxx** » parmi la liste des périphériques connectés à ce périphérique placera automatiquement la barre audio en mode **BT**.
- Disponible uniquement si le Soundbar est listé dans les périphériques appariés du périphérique Bluetooth. (Le périphérique Bluetooth et le Soundbar doivent être appariés au préalable au moins une fois)
- Le Soundbar apparaîtra dans la liste des périphériques recherchés du périphérique Bluetooth uniquement lorsque le Soundbar affiche **BT READY**.
- En mode TV SoundConnect, le Soundbar ne peut pas être apparié à un autre périphérique Bluetooth.

## POUR DÉCONNECTER LE PÉRIPHÉRIQUE BLUETOOTH DU SYSTÈME SOUNDBAR

Vous pouvez déconnecter le périphérique Bluetooth du système Soundbar. Pour les instructions, reportez-vous au manuel d'utilisation de ce périphérique.

- Le système Soundbar sera déconnecté.
- Lorsque le système Soundbar est déconnecté du périphérique Bluetooth, le système Soundbar affiche **BT DISCONNECTED** en façade.

## POUR DÉCONNECTER LE SYSTÈME SOUNDBAR DU PÉRIPHÉRIQUE BLUETOOTH

Appuyez sur le bouton **SOURCE** de la télécommande ou sur le bouton  (Source) sur le panneau supérieur de l'appareil pour passer du mode **BT** à un autre mode ou éteindre le Soundbar.

- Le périphérique Bluetooth attend un certain temps la réponse du système Soundbar avant de mettre fin à la connexion. (Le temps de déconnexion peut varier en fonction du périphérique Bluetooth.)



- En mode Bluetooth, la connexion sera perdue si la distance entre le système Soundbar et le périphérique Bluetooth dépasse 10 m.
- Le système Soundbar s'éteint après 15 minutes en état Prêt.

## ► À propos du Bluetooth

Le système Bluetooth est une technologie qui permet de connecter facilement entre eux des périphériques compatibles Bluetooth à l'aide d'une liaison sans fil courte distance.

- Ce périphérique Bluetooth peut générer du bruit ou créer des dysfonctionnements en fonction des conditions d'utilisation lorsque:
  - Une partie du corps de l'appareil est en contact avec le système de réception/transmission du périphérique Bluetooth ou du système Soundbar.
  - Il est soumis à des variations électriques provenant d'obstructions provoquées par un mur, un coin ou des cloisonnements de bureaux.
  - Il est exposé à des interférences électriques provenant d'appareils utilisant la même bande de fréquences (exemple : équipements médicaux, fours à micro-ondes et réseaux LAN sans fil).
- Associer le système Soundbar et le périphérique Bluetooth tout en maintenant une faible distance.
- Plus la distance est grande entre l'Soundbar et le périphérique Bluetooth, plus la qualité de la transmission se dégrade. Si la distance excède la plage opérationnelle Bluetooth, la connexion est perdue.
- Dans les zones où la réception est faible, la connexion Bluetooth peut ne pas fonctionner correctement.
- La connexion Bluetooth ne fonctionne que lorsqu'elle est proche de l'appareil. La connexion s'interrompt automatiquement lorsque cette plage est dépassée. Même si la distance est respectée, il est possible que la qualité sonore soit détériorée par des obstacles (ex. : murs, portes).

# UTILISATION DE LA FONCTION NETWORK STANDBY ON

La fonction Network Standby On si la connexion sans fil a été correctement établie entre le périphérique intelligent et la Soundbar. Cette fonction active la Soundbar automatiquement lorsque le périphérique intelligent essaie de se connecter à la Soundbar via Bluetooth ou Wi-Fi. Si la Soundbar a été activée via une connexion Bluetooth, son mode d'entrée est automatiquement défini sur **BT**. L'activation de la Soundbar via Wi-Fi n'est disponible qu'en utilisant l'application. Pour obtenir plus d'informations à ce sujet, reportez-vous au manuel en ligne.

1. Connectez le périphérique intelligent à votre Soundbar.
2. Activez la fonction Network Standby On en appuyant sur le bouton ►► situé sur la télécommande de la Soundbar pendant plus de 5 secondes. Vous pouvez désactiver la fonction en appuyant à nouveau sur le bouton ►► pendant plus de 5 secondes.




- Disponible uniquement si la Soundbar est listée parmi les périphériques associés du périphérique intelligent. (Le périphérique intelligent et la Soundbar doivent avoir été préalablement associés au moins une fois.)
- La Soundbar apparaîtra dans la liste des périphériques recherchés du périphérique intelligent uniquement lorsque la Soundbar affiche [BT READY] ou [Wi-Fi READY].
- Dans le mode TV SoundConnect, la Soundbar peut ne pas être associée à un périphérique intelligent.
- Si la fonction Network Standby On ne marche pas
  - La fonction Network Standby On est désactivée.
- La connexion Wi-Fi à la Soundbar sera interrompue si son cordon d'alimentation est débranché ou si l'alimentation est coupée. Allumez la Soundbar et procédez à une nouvelle connexion.

## UTILISATION DU MULTIROOM LINK

Une fois que la Soundbar est connectée à un périphérique intelligent avec Multiroom App, vous pouvez connecter des périphériques Samsung Multiroom sans fil ensemble.

### AVANT DE DÉMARRER

#### ► Bases de communication

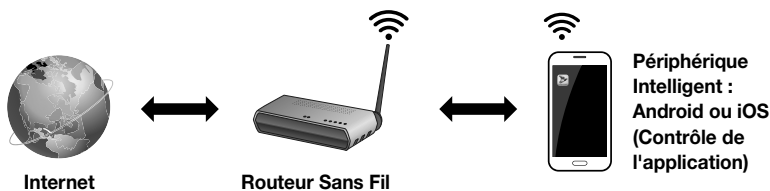

1. Exigences: Routeur sans fil, périphérique intelligent
2. Le routeur sans fil doit être connecté à Internet.
3. Le périphérique intelligent doit être relié au routeur via une connexion Wi-Fi.

# INSTALLATION DE L'APPLICATION SAMSUNG MULTIROOM

Pour utiliser la Soundbar, vous devez télécharger et installer l'application Samsung Multiroom en accédant à l'application via Google play ou App Store. Une fois l'application Samsung Multiroom installée, vous pouvez lire les fichiers musicaux enregistrés dans votre périphérique intelligent, et écouter de la musique depuis les périphériques connectés, depuis d'autres fournisseurs de contenu, et depuis des stations de radio Internet.

## ► Android ou iOS

Téléchargez l'application Samsung Multiroom depuis l'application Google Play ou App Store de votre périphérique intelligent.

\* Recherche de marché : Samsung Multiroom



ou



## ► Accéder à l'application Samsung Multiroom

Pour accéder à l'application Samsung Multiroom, appuyez sur l'icône de l'application Multiroom sur votre périphérique intelligent.

# CONNEXION DE LA SOUNDBAR À VOTRE RÉSEAU

Sélectionnez ensuite l'application Samsung Multiroom sur votre périphérique intelligent.


Suivez les directives sur l'écran de votre périphérique intelligent.



- Pour obtenir plus d'informations à ce sujet, reportez-vous au manuel en ligne.
  - Manuel en ligne : [www.Samsung.com](http://www.Samsung.com) → Assistance → Recherche du nom de produit → Téléchargement du fichier PDF HW-J7500 ou HW-J7501
- Lorsque vous êtes connecté à un réseau câblé, essayez d'utiliser le câble CAT 7 pour vous connecter.



# MISE À JOUR LOGICIELLE

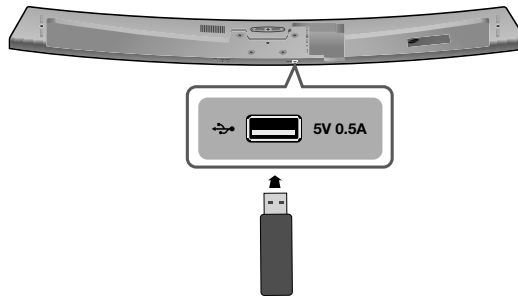

## MISE À JOUR VIA USB

Samsung peut proposer à l'avenir des mises à jour pour le micrologiciel du système de la Soundbar.

Si une mise à jour est proposée, vous pouvez mettre le micrologiciel à jour en connectant un périphérique USB, contenant la mise à jour du micrologiciel, au port USB de votre Soundbar.

Notez qu'en présence de plusieurs fichiers de mise à jour, vous devez simplement les charger sur le périphérique USB et les utiliser pour mettre à jour le micrologiciel l'un après l'autre.

Veuillez visiter le site Web Samsung.com ou contacter le centre d'assistance téléphonique de Samsung pour recevoir de plus amples informations concernant le téléchargement des fichiers de mise à jour.

1. Lorsque la Soundbar est désactivée, connectez le périphérique de stockage USB contenant le micrologiciel de mise à jour sur le port USB de la Soundbar.
2. Débranchez le cordon d'alimentation, puis branchez-le à nouveau et allumez l'appareil.
3. Activez la Soundbar. **UPDATE** apparaît à l'écran et la mise à jour commence d'ici 3 minutes.
  - Une fois que la mise à jour est terminée, la Soundbar se désactive et s'active automatiquement.

### ► Si UPDATE n'est pas affiché

1. Éteignez la Soundbar, branchez le périphérique de stockage USB contenant les fichiers de mise à jour sur le port USB de la Soundbar.
2. Débranchez le cordon d'alimentation, puis branchez-le à nouveau et allumez l'appareil.



- Insérez un périphérique USB contenant la mise à jour du micrologiciel dans le port USB situé sur l'unité principale.
- La mise à jour du micrologiciel peut ne pas fonctionner correctement si les fichiers audio pris en charge par la barre audio dans le périphérique de stockage USB.
- Ne débranchez pas l'alimentation ni ne retirez pas le périphérique USB alors que les mises à jour sont en cours d'application. L'unité principale s'éteint automatiquement une fois que la mise à jour du micrologiciel est terminée.

## FONCTIONS

- Après la mise à jour, tous les paramètres sont réinitialisés sur leurs valeurs par défaut. Nous vous recommandons de noter vos réglages, vous pourrez ainsi aisément les réinitialiser après la mise à jour. Notez que la mise à jour du micrologiciel réinitialise également la connexion du caisson de graves. Si la connexion au caisson de graves n'est pas ré-établie automatiquement après la mise à jour, reportez-vous à la page 17. En cas d'échec de la mise à jour du micrologiciel, nous vous recommandons de convertir le périphérique USB au format FAT16 et de réessayer la mise à jour.
  - Ne formatez pas la clé USB au format NTFS. Le Soundbar ne prend pas en charge le système de fichiers NTFS.
  - Tout dépendant du fabricant, le USB pourrait ne pas être compatible.
- 

## MISE À JOUR AUTOMATIQUE

Même si la Soundbar est éteinte, elle recherche la dernière version logicielle et se met à jour automatiquement si elle est connectée à Internet.



- La Soundbar est configurée pour se mettre à jour automatiquement par défaut.
  - Pour utiliser la fonction de mise à jour automatique, la Soundbar doit être connectée à Internet.
  - La connexion Wi-Fi à la Soundbar sera interrompue si son cordon d'alimentation est débranché ou si l'alimentation est coupée. Allumez la Soundbar et procédez à une nouvelle connexion.
-

# TÉPANNAGE

Avant de contacter l'assistance, veuillez lire ce qui suit.


## L'ensemble ne s'allume pas.

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Le cordon d'alimentation est-il branché dans la prise?</li> </ul> | → Branchez la fiche d'alimentation électrique dans la prise murale. |
|--|---|

## La fonction ne s'active pas lorsque vous appuyez sur le bouton correspondant.

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>L'air est-il chargé en électricité statique?</li> </ul> | → Débranchez la fiche d'alimentation électrique et rebranchez-la. |
|--|---|


## Aucun son n'est émis.

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>La fonction Silencieux est-elle activée?</li> </ul> | → Appuyez sur le bouton  (Silencieux) pour annuler la fonction. |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Le volume est-il réglé au minimum?</li> </ul>       | → Permet de régler le Volume.  |

## La télécommande ne fonctionne pas.

- |  |                                  |
|--|----------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Les piles sont-elles usées?</li> </ul>  | → Remplacez-les.                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>La distance entre la télécommande et l'unité principale est-elle trop importante ?</li> </ul> | → Rapprochez-vous de l'appareil. |

## La fonction TV SoundConnect (appariement du téléviseur) a échoué.

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Votre téléviseur prend-il en charge TV SoundConnect?</li> </ul>                | → TV SoundConnect est pris en charge par certains téléviseurs Samsung commercialisés après 2012. Vérifiez si votre téléviseur prend en charge TV SoundConnect.                           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>La version du micrologiciel du téléviseur est-elle la plus récente?</li> </ul> | → Mettez votre téléviseur à jour avec la version du micrologiciel la plus récente.   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Une erreur s'est-elle produite lors de la connexion?</li> </ul>                | → Contactez le centre d'appels Samsung.  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Réinitialisez le mode TV et connectez à nouveau.</li> </ul>                    | → Appuyez et maintenez le bouton  pendant 5 secondes pour réinitialiser la connexion TV SoundConnect. |

## La LED rouge sur le caisson de graves clignote et le caisson de graves ne produit aucun son.

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Votre caisson de graves peut ne pas être connecté au corps principal de l'appareil.</li> </ul> | → Essayez de reconnecter votre caisson de graves. (Reportez-vous en page 17) |
|---|--|

## Le caisson de graves bourdonne et vibre sensiblement.

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Essayez d'ajuster les vibrations de votre caisson de graves.</li> </ul> | → Appuyez sur le bouton <b>WOOFER</b> de votre télécommande pour ajuster sa valeur (entre -12, -6 à +6). |
|--|--|

# SPÉCIFICATIONS

| Nom du modèle |  |   | HW-J7500 / HW-J7501              |
|---------------|--|---|----------------------------------|
| GÉNÉRAL       | USB                                      |   | 5V / 0,5A                        |
|               | Poids                                    | Unité principale                          | 4 kg                             |
|               |  | Caisson de basses (PS-WJ7500 / PS-WJ7501) | 7,8 kg                           |
|               | Dimensions (L x H x P)                   | Unité principale                          | 1230 x 47,5 x 170 mm             |
|               |  | Caisson de basses (PS-WJ7500 / PS-WJ7501) | 500 x 332 x 161 mm               |
|               | Plage de températures en fonctionnement  |   | de +5 à +35 °C                   |
|               | Plage d'humidité en fonctionnement       |   | de 10 à 75 %                     |
| AMPLIFICATEUR | Puissance de sortie nominale             | Unité principale                          | 20W/CH x 8, 8 OHM, THD=10%, 1KHz |
|               |  | Caisson de basses (PS-WJ7500 / PS-WJ7501) | 160W, 3 OHM, THD=10%, 100Hz      |
|               | Rapport signal/bruit (entrée analogique) |   | 65 dB                            |
|               | Séparation (1 kHz)                       |   | 65 dB                            |

\* Le rapport signal/bruit, la distorsion, la séparation et la sensibilité utilisable sont basés sur des mesures effectuées à l'aide des directives AES (Audio Engineering Society).

\* Caractéristiques nominales

- Samsung Electronics Co., Ltd se réserve le droit de modifier les caractéristiques sans préavis.
- Le poids et les dimensions sont approximatifs.
- Pour l'alimentation et la consommation d'énergie, reportez-vous à l'étiquette apposée sur l'appareil.

## ※ Avis de licence libre

- Pour toute requête et demande concernant les sources ouvertes, contactez Samsung via e-mail à l'adresse (oss.request@samsung.com).



Par la présente, Samsung Electronics déclare que cet équipement est conforme avec les exigences essentielles et autres dispositions relatives de la Directive 1999/5/EC.

La Déclaration de Conformité originale est disponible sur le site Web <http://www.samsung.com>. Pour la consulter, accédez à la rubrique Support (Assistance) > Search Product Support (Rechercher l'assistance du produit), puis entrez le nom du modèle.

Cet équipement ne peut être utilisé qu'en intérieur.

Cet équipement peut être utilisé en Jordanie.



© 2015 Samsung Electronics Co., Ltd. All rights reserved.

### Contact SAMSUNG WORLD WIDE

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care centre.

حقوق النشر © لعام 2015 لشركة Samsung Electronics Co., Ltd. جميع الحقوق محفوظة.

### اتصل بـ SAMSUNG WORLD WIDE

إذا كان لديك أية استفسارات أو تعليقات تتعلق بمنتجات Samsung، فيرجى الاتصال بمركز رعاية عملاء SAMSUNG.

© 2015 Samsung Electronics Co., Ltd. Tous droits réservés.

### Comment contacter Samsung dans le monde

Si vous avez des suggestions ou des questions concernant les produits Samsung, veuillez contacter le Service Consommateurs Samsung.

| Area          | Contact Centre ☎                | Web Site   |
|---------------|---------------------------------|--|
| ▪ Middle East |                                 |  |
| EGYPT         | 08000-7267864<br>16580          | www.samsung.com/eg/support   |
| ALGERIA       | 021 36 11 00                    | www.samsung.com/n_africa/support   |
| IRAN          | 021-8255                        | www.samsung.com/iran/support   |
| SAUDI ARABIA  | 8002474357                      | www.samsung.com/sa/support<br>www.samsung.com/sa_en/support<br>(English) |
| PAKISTAN      | 0800-SAMSUNG (72678)            | www.samsung.com/pk/support   |
| TUNISIA       | 80-1000-12                      | www.samsung.com/n_africa/support   |
| U.A.E         | 800-SAMSUNG<br>(800 - 726 7864) | www.samsung.com/ae/support<br>(English)                                  |
| OMAN          | 800-SAMSUNG<br>(800 - 726 7864) |  |
| KUWAIT        | 183-CALL (183-2255)             | www.samsung.com/ae_ar/support<br>(Arabic)                                |
| BAHRAIN       | 8000-GSAM (8000-4726)           | www.samsung.com/tr/support   |
| QATAR         | 800-CALL (800-2255)             |  |
| TURKEY        | 444 77 11                       | www.samsung.com/Levant/support<br>(English)                              |
| JORDAN        | 0800-22273<br>06 5777444        |  |
| SYRIA         | 18252273                        | www.samsung.com/n_africa/support   |
| MOROCCO       | 080 100 22 55                   |  |

| Area          | Contact Centre ☎               | Web Site                          |
|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| ▪ Africa      |                                |                                   |
| SOUTH AFRICA  | 0860 SAMSUNG (726 7864)        | www.samsung.com/support           |
| BOTSWANA      | 8007260000                     |                                   |
| NAMIBIA       | 08 197 267 864                 |                                   |
| ZAMBIA        | 0211 350370                    |                                   |
| MAURITIUS     | 23052574020                    |                                   |
| REUNION       | 262508869                      | www.samsung.com/africa_en/support |
| MOZAMBIQUE    | 847267864 / 827267864          |                                   |
| NIGERIA       | 0800-726-7864                  | www.samsung.com/africa_fr/support |
| GHANA         | 0800-10077<br>0302-200077      |                                   |
| COTE D'IVOIRE | 8000 0077                      | www.samsung.com/support           |
| SENEGAL       | 800-00-0077                    |                                   |
| CAMEROON      | 7095-0077                      |                                   |
| KENYA         | 0800 545 545                   |                                   |
| UGANDA        | 0800 300 300                   |                                   |
| TANZANIA      | 0800 755 755 / 0685 889<br>900 | www.samsung.com/support           |
| RWANDA        | 9999                           |                                   |
| BURUNDI       | 200                            |                                   |
| DRC           | 499999                         |                                   |
| SUDAN         | 1969                           |                                   |



AH68-02820M-01



AH68-02820M-01