

The Samsung logo is displayed in white, bold, uppercase letters inside a dark gray oval shape.

**HW-J7500**

**HW-J7501**

**User manual**

# Curved Soundbar

Imagine the possibilities

Thank you for purchasing this Samsung product.

To receive more complete service, please register your product at

[www.samsung.com/register](http://www.samsung.com/register)

# FEATURES

## Streaming Music Services

The Curved Soundbar makes diving into all your favourite music easier than ever before, thanks to its Wi-Fi capabilities. Simply access the Samsung Multiroom App to experience the best of the internet's subscription streaming music services.

## Surround Sound Expansion

The Surround Sound Expansion feature adds depth and spaciousness to your listening experience.

## TV SoundConnect

Connect your TV and Soundbar easily through Bluetooth with TV SoundConnect. The absence of trailing wires between the Soundbar and TV allows you to showcase the slim and sleek design of both systems, while maintaining a clean look in your living environment. Easily control the Soundbar and TV from a single TV remote.

## Music Source Sharing (= Multiroom Play)

Controlling and sharing one music source across multiple audio devices in various locations is made easy with Multiroom Link. The mobile app remotely controls volume and music on your system across different devices, including your TV, Soundbar, Home Entertainment System and Blu-ray Disc Player. Enjoy the audio you want, where you want.

## HDMI

HDMI transmits video and audio signals simultaneously, and provides a clearer picture.

The unit is also equipped with the ARC function which lets you listen to sound from your TV through the Soundbar via an HDMI cable. This function is only available if you connect the unit to an ARC compliant TV.

## USB Host Support

You can connect and play music files from external USB storage devices such as MP3 players, USB flash memory, etc. using the Soundbar's USB HOST function.

## Bluetooth Function

You can connect a Bluetooth device to the Soundbar and enjoy music with high quality stereo sound, all without wires!

## LICENCES



Manufactured under Licence from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under licence from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks, and DTS 2.0 Channel is a trademark of DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

## HDMI

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



# SAFETY INFORMATION

## SAFETY WARNINGS

TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE THE COVER (OR BACK).  
NO USER-SERVICEABLE PARTS ARE INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

	<b>CAUTION</b> RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN			This symbol indicates "dangerous voltage" inside the product that presents a risk of electric shock or personal injury.
				This symbol indicates important instructions accompanying the product.

**WARNING :** To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this appliance to rain or moisture.

**CAUTION :** TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, MATCH WIDE BLADE OF PLUG TO WIDE SLOT, FULLY INSERT.

- This apparatus shall always be connected to a AC outlet with a protective grounding connection.
- To disconnect the apparatus from the mains, the plug must be pulled out from the mains socket, therefore the mains plug shall be readily operable.

### CAUTION

- Do not expose this apparatus to dripping or splashing. Do not put objects filled with liquids, such as vases on the apparatus.
- To turn this apparatus off completely, you must pull the power plug out of the wall socket. Consequently, the power plug must be easily and readily accessible at all times.

### Wiring the Main Power Supply Plug (UK Only)

#### IMPORTANT NOTICE


The mains lead on this equipment is supplied with a moulded plug incorporating a fuse. The value of the fuse is indicated on the pin face of the plug and if it requires replacing, a fuse approved to BS1362 of the same rating must be used. Never use the plug with the fuse cover removed. If the cover is detachable and a replacement is required, it must be of the same colour as the fuse fitted in the plug. Replacement covers are available from your dealer. If the fitted plug is not suitable for the power points in your house or the cable is not long enough to reach a power point, you should obtain a suitable safety approved extension lead or consult your dealer for assistance. However, if there is no alternative to cutting off the plug, remove the fuse and then safely dispose of the plug. Do not connect the plug to a mains socket as there is a risk of shock hazard from the bared flexible cord. Never attempt to insert bare wires directly into a mains socket. A plug and fuse must be used at all times.

#### IMPORTANT


The wires in the mains lead are coloured in accordance with the following code:-- BLUE = NEUTRAL BROWN = LIVE  
As these colours may not correspond to the coloured markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows:-- The wire coloured BLUE must be connected to the terminal marked with the letter N or coloured BLUE or BLACK. The wire coloured BROWN must be connected to the terminal marked with the letter L or coloured BROWN or RED.

**WARNING : DO NOT CONNECT EITHER WIRE TO THE EARTH TERMINAL WHICH IS MARKED WITH THE LETTER E OR BY THE EARTH SYMBOL , OR COLOURED GREEN OR GREEN AND YELLOW.**


## PRECAUTIONS

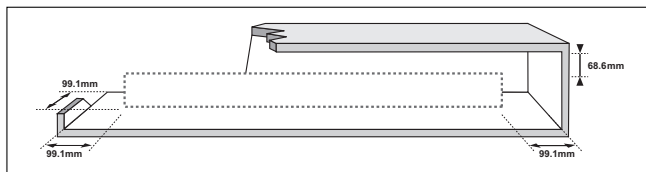


Ensure that the AC power supply in your house complies with the power requirements listed on the identification sticker located on the back of your product. Install your product horizontally, on a suitable base (furniture), with enough space around it for ventilation (7–10 cm). Make sure the ventilation slots are not covered. Do not place the unit on amplifiers or other equipment which may become hot. This unit is designed for continuous use. To fully turn off the unit, disconnect the AC plug from the wall outlet. Unplug the unit if you intend to leave it unused for a long period of time.

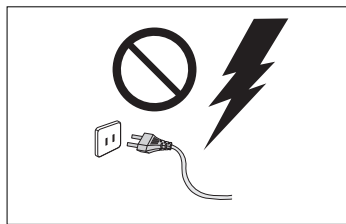


During thunderstorms, disconnect the AC plug from the wall outlet. Voltage peaks due to lightning could damage the unit.

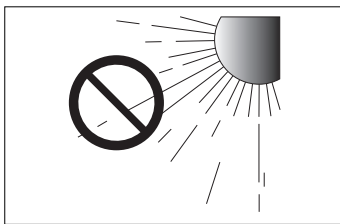

Do not expose the unit to direct sunlight or other heat sources. This could lead to overheating and cause the unit to malfunction.

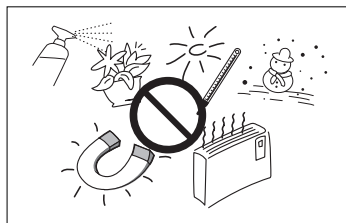

Protect the product from moisture (i.e. vases), and excess heat (e.g. a fireplace) or equipment creating strong magnetic or electric fields. Disconnect the power cable from the AC supply if the unit malfunctions. Your product is not intended for industrial use. It is for personal use only. Condensation may occur if your product has been stored in cold temperatures. If transporting the unit during the winter, wait approximately 2 hours until the unit has reached room temperature before using.

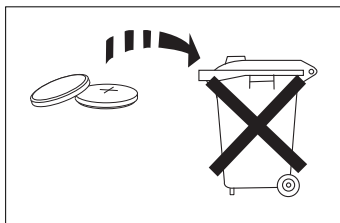

The batteries used with this product contain chemicals that are harmful to the environment. Do not dispose of batteries in the general household trash. Do not dispose of batteries in a fire. Do not short circuit, disassemble, or overheat the batteries. There is a danger of explosion if the battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.



**WARNING, DO NOT INGEST BATTERY, CHEMICAL BURN HAZARD,** The remote control supplied with this product contains a coin/button cell battery. If the coin/button cell battery is swallowed, it can cause severe internal burns in just 2 hours and can lead to death. Keep new and used batteries away from children. If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children. If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

# CONTENTS

## 2 GETTING STARTED

- 2 Features
- 3 Safety Information
- 6 What's Included

## 7 DESCRIPTIONS

- 7 Top / Front Panel
- 8 Rear / Bottom Panel
- 9 Remote Control

## 11 INSTALLATION

- 11 Installing Soundbar
- 11 Installing both Soundbar and TV to the Wall Mount Type
- 14 Installing Soundbar to TV Stand
- 15 Installing Soundbar to Free-Standing
- 16 Assembling the Clamp-Wire
- 16 Mounting the Cover-Foot onto Subwoofer

## 17 CONNECTIONS

- 17 Connecting the Subwoofer
- 19 Connecting to a TV
- 19 TV SoundConnect
- 20 Connections with TV Using HDMI (Digital) Cable
- 21 Connections with TV Using Optical (Digital) Cable
- 22 Connections with External Device
- 22 HDMI Cable
- 22 Optical or AUX Cable
- 23 USB

## 25 FUNCTIONS

- 25 Input Mode
- 26 Bluetooth
- 28 Using the Network Standby On Function
- 28 Using the Multiroom Link
- 30 Software Update

## 32 TROUBLESHOOTING

- 32 Troubleshooting

## 33 APPENDIX

- 33 Specifications



- Figures and illustrations in this User Manual are provided for reference only and may differ from actual product appearance.
- An administration fee may be charged if either
  - (a) an engineer is called out at your request and there is no defect with the product (i.e. where the user manual has not been read).
  - (b) you bring the unit to a repair centre and there is no defect with the product (i.e. where the user manual has not been read).
- You will be informed of the administration fee amount before a technician visits.

# WHAT'S INCLUDED

## BEFORE READING THE USER'S MANUAL


Note the following terms before reading the user manual.

### ► Icons used in this manual


Icon	Term	Definition
	<b>Caution</b>	Indicates a situation where a function does not operate or settings may be cancelled.
	<b>Note</b>	Indicates tips or instructions on the page that help you operate a function.

Check for the supplied accessories shown below.

### Main Unit

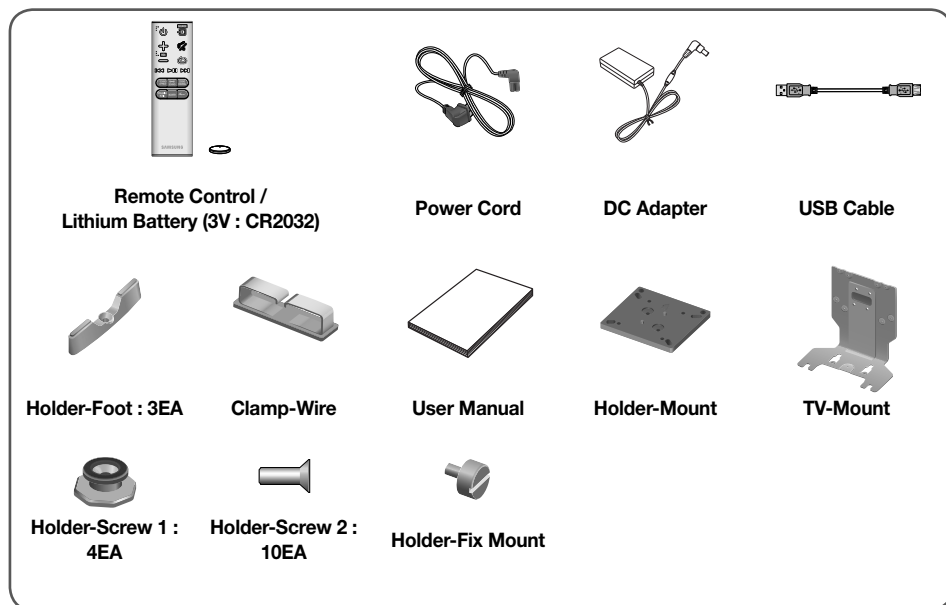


### Subwoofer

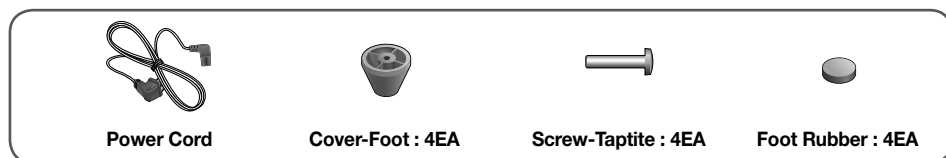

- The appearance of the accessories may differ slightly from the illustrations above.
- Use the dedicated USB cable to connect external USB devices to the unit.

# TOP / FRONT PANEL

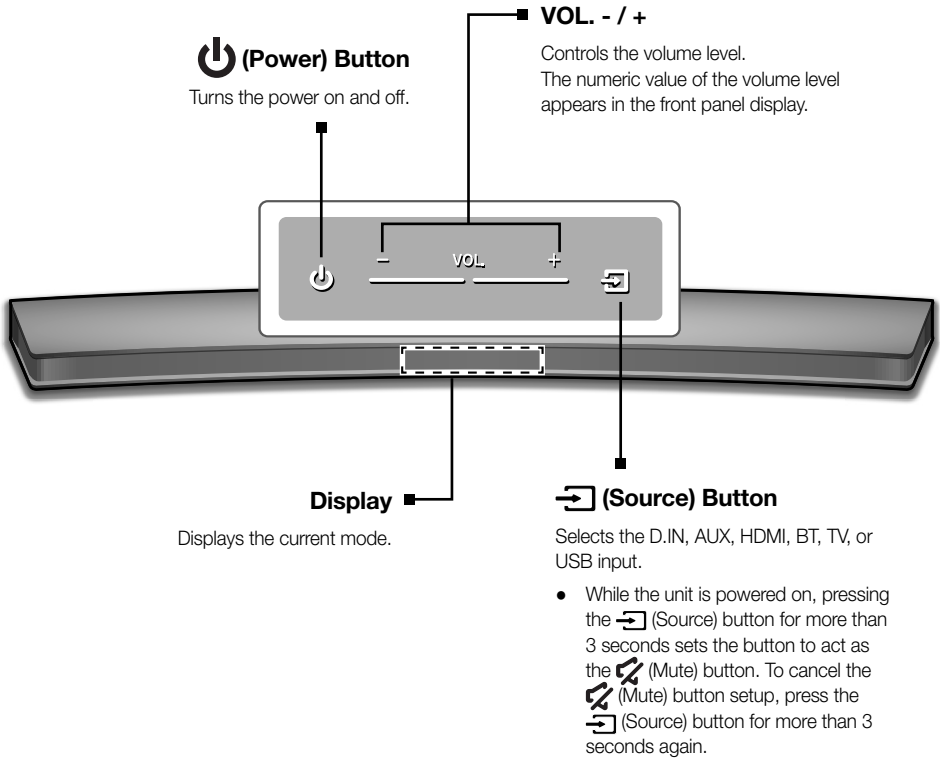


- To clean this apparatus, unplug the power cord from the wall outlet and wipe the product using a soft, dry cloth. Due to aluminum being a positive electrostatic material, static discharge may occur.




- When you plug in the AC cord, the power key will work in 4 to 6 seconds.
- When you turn on this unit, there will be a 4 to 5 second delay before it produces sound.
- If you want to enjoy the sound only from the Soundbar, you must turn off the TV's speakers in the Audio Setup menu of your TV. Refer to the owner's manual supplied with your TV.

# REAR / BOTTOM PANEL

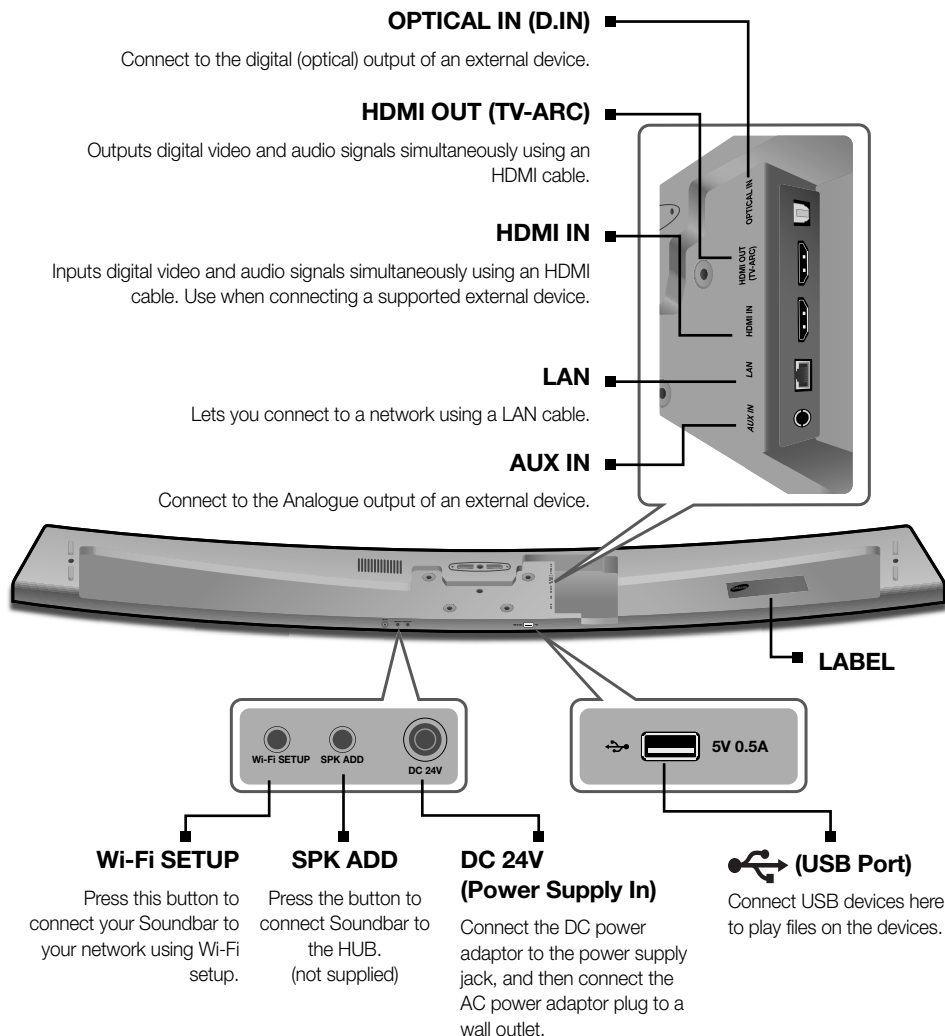

- When disconnecting the power cable of the AC power adaptor from a wall outlet, pull the plug. Do not pull the cable.
- Do not connect this unit or other components to an AC outlet until all connections between components are complete.
- Make sure to rest the AC/DC Adapter flat on a table or the floor. If you place the AC/DC Adapter so that it is hanging with the AC cord input facing upwards, water or other foreign substances could enter the Adapter and cause the Adapter to malfunction.

# REMOTE CONTROL

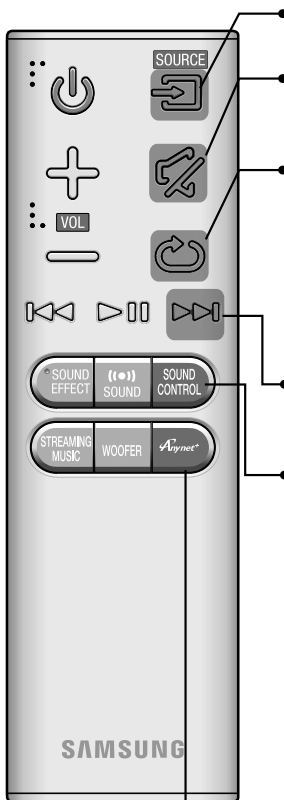

**SOURCE**  
Press to select a source connected to the Soundbar.

**Mute**  
You can turn the volume down to 0 with the push of a button. Press again to restore the sound to the previous volume level.

**Repeat**  
Press to set the Repeat function during music playback from a USB device.  
**OFF - REPEAT** : Cancels Repeat Playback.  
**TRACK - REPEAT** : Repeatedly play a track.  
**ALL - REPEAT** : Repeatedly play all tracks.

**RANDOM - REPEAT** : Plays tracks in random order.  
(A track that has already been played may be played again.)


**Skip Forward**  
If there is more than one file on the device you are playing, and you press the ►► button, the next file is selected.

**SOUND CONTROL** (\*Use the ◀◀, ▶▶ buttons to adjust level.)  
Press to select **TREBLE**, **BASS**, or **AUDIO SYNC**. Then, use the ◀◀, ▶▶ buttons to adjust the Treble, Bass volume from -3 to +3.  
Press and hold the **SOUND CONTROL** button for about 5 seconds to adjust the sound for each frequency band. 150Hz, 300Hz, 600Hz, 1.2KHz, 2.5KHz, 5KHz, and 10KHz are selectable and each can be adjusted to a setting between -6 and +6.  
If the Soundbar is connected to a digital TV and the video appears out of sync with the audio, press the **SOUND CONTROL** button to sync the audio with the video. Use the ◀◀, ▶▶ buttons to set the audio delay between 0 ms and 300 ms. In USB mode, TV mode, and BT mode, the Audio Sync function may not be available.

**Anynet+**  
Press the **Anynet+** button to turn the Anynet+ function on or off.  
(Default : Auto Power Link OFF, **ON - ANYNET+** / **OFF - POWER LINK** or **OFF - ANYNET+** / **ON - POWER LINK**). The Anynet+ function lets you control the Soundbar with the remote from an Anynet+ compatible Samsung TV. The Soundbar must be connected to the TV via an HDMI cable.  
\* Auto Power Link  
Synchronizes the Soundbar to a connected Optical source via the Optical jack so it turns on automatically when you turn on your TV. (See page 21)  
You can also activate **Wi-Fi SETUP** function by pressing and holding **Anynet+** button on the remote for over 7 seconds.



- Soundbar is a Samsung proprietary name.
- Operate the TV using the TV's remote control.

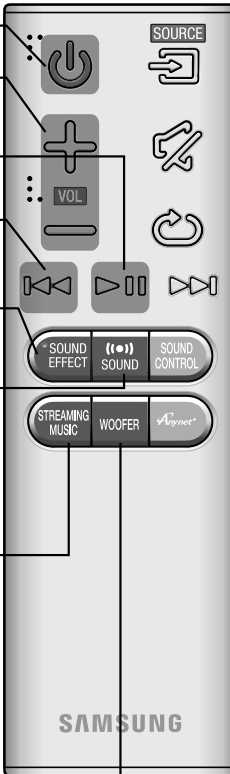

**Power**  
Turns the Soundbar on and off.

**Volume**  
Adjusts the volume level of the unit.

**Play / Pause**  
Press the ►|| button to pause the playing of a file temporarily.  
Press the ►|| button again to play the selected file.

**Skip Back**  
If there is more than one file on the device you are playing, and you press the ◀◀ button, the previous file is selected.

**SOUND EFFECT**  
You can select the sound modes - **STANDARD (Original Sound)**, **MUSIC**, **CLEAR VOICE**, **SPORTS**, **MOVIE**, and **NIGHT MODE** - depending on the content you want to listen to.  
Select the **STANDARD** mode if you want to enjoy the original sound.


**(●●) SOUND**  
Surr.Sound adds depth and spaciousness to the sound. Pressing the **(●●) SOUND** button repeatedly cycles through the Surr.Sound settings :  
**ON - SURROUND SOUND**, **OFF - SURROUND SOUND**

**STREAMING MUSIC**  
Press **STREAMING MUSIC** button to listen to an Internet radio station. Each time you press this button, the Soundbar switches to the next default station, cycling through the 3 default stations.  
To use the **STREAMING MUSIC** function, the soundbar must be connected to the network. (See page 28)

**DRC (Dynamic Range Control) \***  
Lets you apply dynamic range control to Dolby Digital.  
Press and hold the **STREAMING MUSIC** button, then the DRC (Dynamic Range Control) function toggles between **ON** and **OFF**.

**WOOFER** (\* Use the ◀◀, ▶▶ buttons to adjust woofer volume.)  
Press the **WOOFER** button. Then, use the ◀◀, ▶▶ buttons to adjust Subwoofer volume from -12, -6 to +6.  
You can also activate **SPK ADD** function of the soundbar by pressing and holding **WOOFER** button of the remote for over 5 seconds.

## INSTALLING THE BATTERY IN THE REMOTE CONTROL

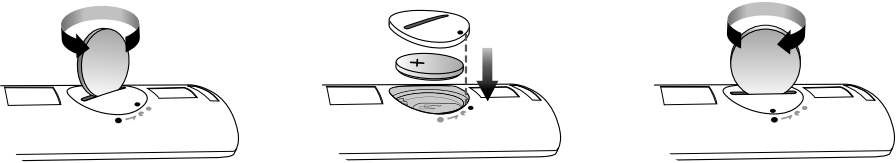

1. Use a suitable coin to turn the remote control's battery cover counterclockwise to remove it as shown in the figure above.
2. Insert a 3V lithium battery. Keep the positive (+) pole facing up when inserting the battery. Put the battery cover on and align the '●' marks side by side as shown in the figure above.
3. Use a suitable coin to turn the remote control battery cover clockwise as far as it will go to fix it in place.




# INSTALLING SOUNDBAR

## INSTALLING BOTH SOUNDBAR AND TV TO THE WALL MOUNT TYPE



- This model corresponds to the 2015 Samsung curved TV S8500/S9000 - 55"/65", S9500 - 65". Please refer to the home page of Samsung Electronics to see the detail list of corresponding models.
- When mounting the Soundbar to a JS9500 series TV, use the 1.6" Cover-Distance which is included in the Samsung Mini Wall Mount set.
- To mount both of a soundbar and the TV using the wall mount, make sure to mount the soundbar onto the TV first, then mount the TV.
- To mount the TV on the wall, refer to the user's manual enclosed with the TV you purchased.
- This Soundbar cannot be installed to a non-compatible TV, in either form of TV mount or TV stand.

Check for the supplied accessories shown below.



Used for S9500,  
65" TV model

**Holder-Screw 1 : 4EA**


**Holder-Screw 2 : 10EA**

**TV-Mount**


**Holder-Fix Mount**

**Holder-Mount**


1. Place the Soundbar as shown in the illustration, ensuring that none of the buttons touch the surface it is lying on.

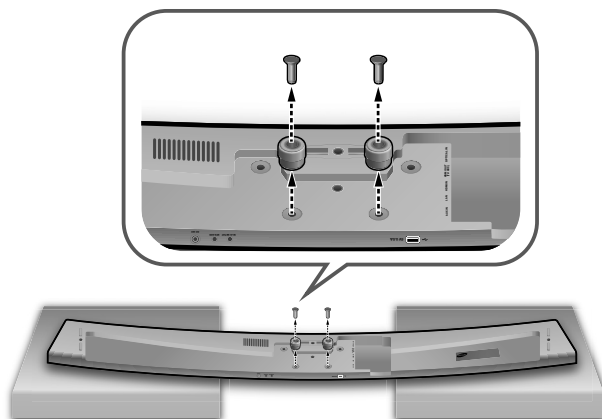


2. Remove **Holder-Support** (2EA) from the Soundbar as shown in the illustration.

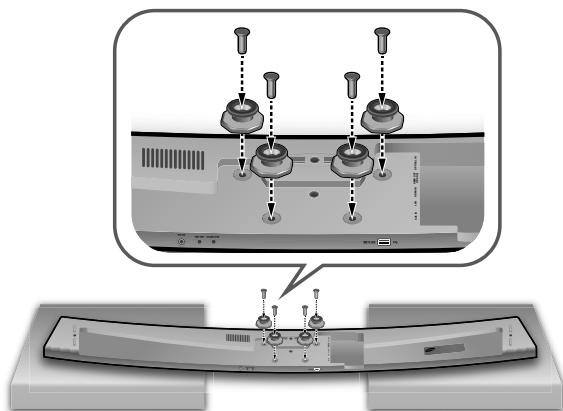



3. Fasten the four **Holder-Screws 1** and four of the **Holder-Screws 2** to the four holes in the Soundbar, as shown in the illustration.

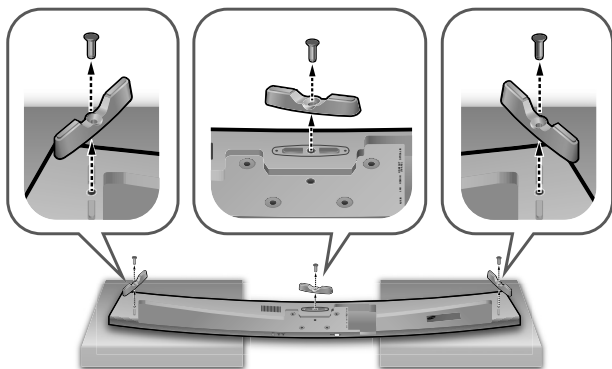

4. If the **Holder-Foot** is attached, remove it first to install the TV-Mount.

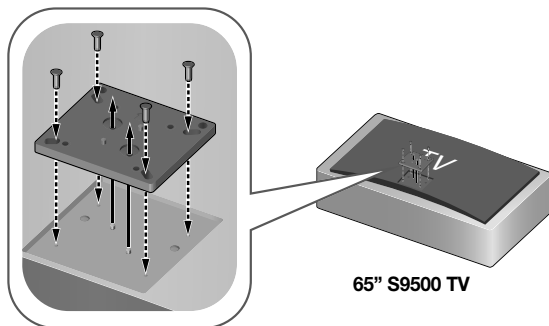


5. **(When mounting to a S9500, 65" TV model. For other models, skip this step.)**  
 Seat the **Holder-Mount** onto the TV using the TV's guide, fix it by fastening **Holder-Screw 2** (4EA).  
 Carefully align the **Holder-Mount's** hole centred on the TV, not to place it one-sided.

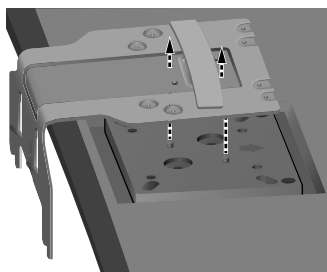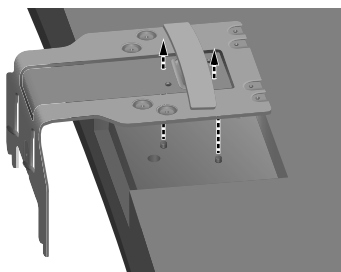



65" S9500 TV

6. If you mount the Soundbar on a matched Samsung TV, use the Guide on TV to put the **TV-Mount** on TV securely.

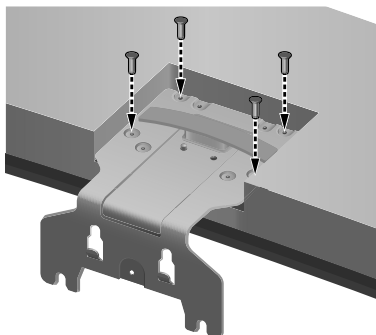

7. Fasten the **TV-Mount** to the TV using the remaining 4 **Holder-Screws 2**.

8. After attaching the **TV-Mount**, mount the TV on the wall.

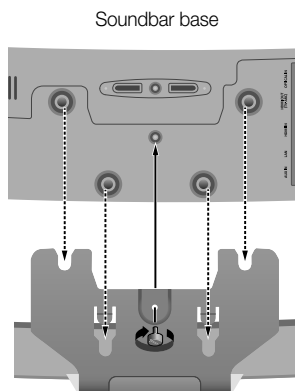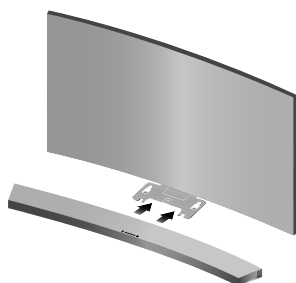

TV base, with **TV-Mount** attached

9. Push the Soundbar onto the **TV-Mount** as far as it will go, as shown in the illustration.

10. Fasten the **Holder-Fix Mount** to the Soundbar to fix the Soundbar to the **TV-Mount**.

## INSTALLING SOUNDBAR TO TV STAND


You can install Soundbar to TV stand if you have Soundbar matching TV with this model.

Check for the supplied accessories shown below.




**Holder-Foot : 3EA**


**Holder-Screw 2 : 3EA**

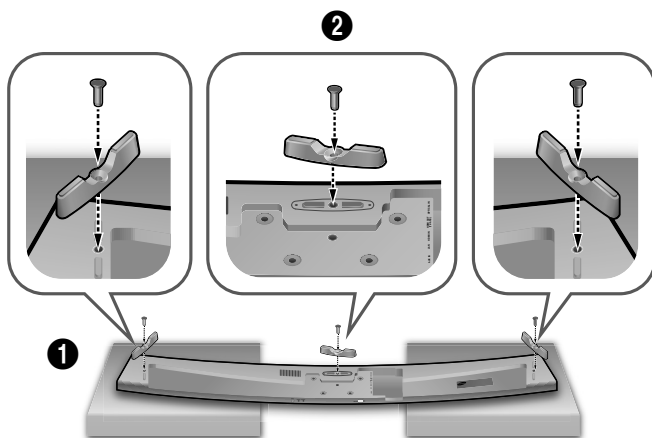


1. Place the Soundbar as shown in the illustration, ensuring that none of the buttons touch the surface it is lying on.
2. Fix **Holder-Foot** (3EA) and **Holder-Screw 2** (3EA) to the Soundbar as shown in the illustration.

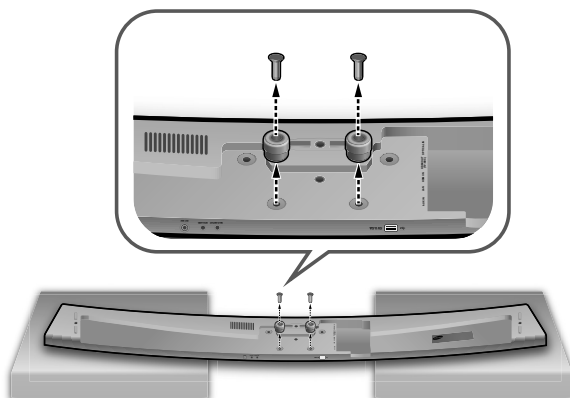

3. Remove **Holder-Support** (2EA) from the Soundbar as shown in the illustration.

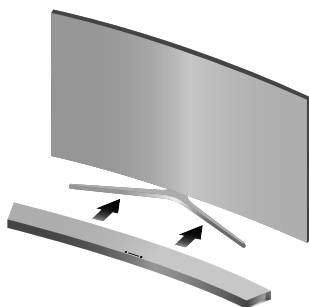

4. Align the Soundbar's centre with the centre of the base of the TV, and then carefully push it onto the stand as far as it will go, as shown in the illustration. Be careful not to unbalance the TV.




- Do not place a heavy thing or step on the main unit.

## INSTALLING SOUNDBAR TO FREE-STANDING




1. Centre the Soundbar on the flat area in front of the TV.

# ASSEMBLING THE CLAMP-WIRE

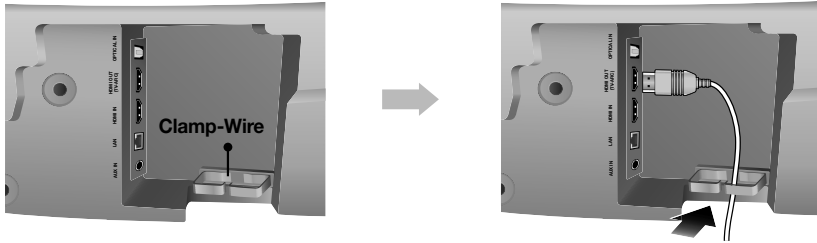

Attach the clamp-wire to the unit as shown, and then run the cables through the clamp-wire to keep them neat.

# MOUNTING THE COVER-FOOT ONTO SUBWOOFER

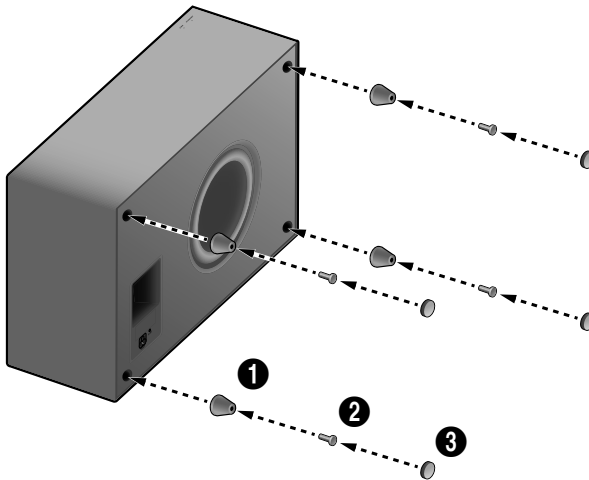

1. Place each **Cover-Foot** on the 4 holes correspondingly as shown in the illustration.
2. Insert **Screw-Taptite** (4EA) into corresponding hole of **Cover-Foot**.
3. Block up the holes with **Foot Rubber** (4EA) to complete.



- Do not connect the power cord of this product or your TV to a wall outlet until all connections between components are complete.
- Before moving or installing this product, be sure to turn off the power and disconnect the power cord.

# CONNECTING THE SUBWOOFER


## CONNECTING TO THE SUBWOOFER AUTOMATICALLY

The main unit and subwoofer should link (connect wirelessly) automatically when the main unit and subwoofer are turned on.

- If it is completely connected, the blue LED in the subwoofer stops blinking.

## CONNECTING TO THE SUBWOOFER MANUALLY

The Subwoofer's linking ID is preset at the factory and the main unit and subwoofer should link (connect wirelessly) automatically when the main unit and subwoofer are turned on. If the Link indicator does not light when the main unit and subwoofer are turned on, please set the ID by following the procedure below.

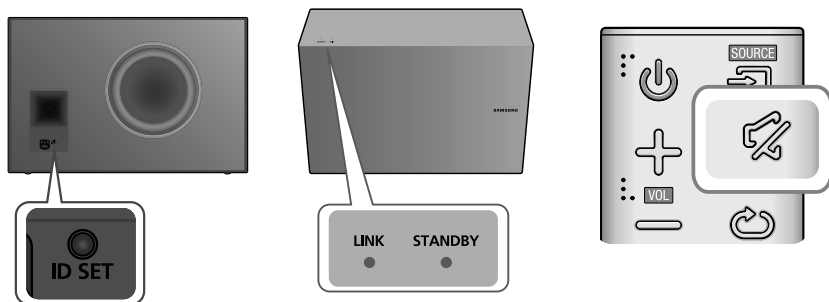

1. Plug the power cords of the main unit and subwoofer into an AC wall outlet.
2. Press the **ID SET** button on the back of the subwoofer with a small, pointed object for 5 seconds.
  - The **STANDBY** indicator is turned off and the **LINK** indicator (Blue LED) blinks quickly.
3. While the main unit is powered off (in **STANDBY** mode), press and hold the (Mute) on the remote control for 5 seconds.
4. The **ID SET** message appears on the Soundbar's display.
5. To finalise the link, turn the main unit's power on while the subwoofer's Blue LED blinks.
  - The main unit and the subwoofer should now be linked (connected).
  - The Link indicator (Blue LED) on the subwoofer should be on.
  - If the Link indicator is not solid blue, the linking process has failed. Turn off the main unit and start again from Step 2.
  - You can enjoy better sound from the wireless subwoofer by selecting a Sound Effect. (See page 10)



- Before moving or installing the product, be sure to turn off the power and disconnect the power cord.
- If the main unit is powered off, the wireless subwoofer will be in standby mode and the STANDBY LED on the upper side will come on after the Link indicator (Blue LED) blinks for 30 seconds.
- If you use a device that uses the same frequency (2.4GHz) as the Soundbar near the Soundbar, interference may cause some sound interruption.
- The transmission distance of the wireless signal between the main unit and subwoofer is about 10 meters, but may vary depending on your operating environment. If a steel-concrete or metallic wall is between the main unit and the wireless subwoofer, the system may not operate at all, because the wireless signal cannot penetrate metal.
- If the main unit doesn't make a wireless connection, follow steps 1-5 on the previous page to re-set the connection between the main unit and wireless subwoofer.




- The wireless receiving antenna is built into the wireless subwoofer. Keep the unit away from water and moisture.
- For optimal listening performance, make sure that the area around the wireless subwoofer location is clear of any obstructions.




# CONNECTING TO A TV

## TV SOUNDCONNECT

You can enjoy TV sound through your Soundbar when it is connected to a Samsung TV that supports the TV SoundConnect function.

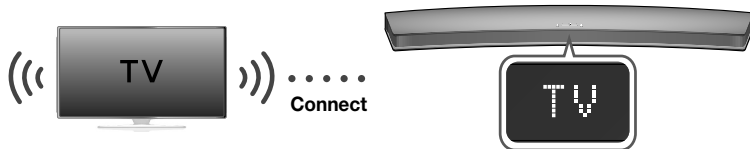

1. Turn on the TV and Soundbar.
  - Turn on the menu of the TV.
  - Move to Speaker Settings on "Sound" tab.
  - Set the "Add New Device" menu to "On".
2. Press the  (Source) button on the main unit's top panel or the **SOURCE** button on the remote control to select the **TV** mode.
3. On the TV, a message asking whether to enable the TV SoundConnect function appears.
4. Select **<Yes>** to finish connecting the TV and Soundbar using the TV's remote control.





- Switching the Soundbar's mode from TV to another mode automatically terminates TV SoundConnect.
- To connect the Soundbar to another TV, the existing connection must be terminated.
- Terminate the connection to the existing TV, and then press the **▶||** button on the remote control for 5 seconds to connect to another TV.



- The TV SoundConnect (SoundShare) function is supported by some Samsung TVs released from 2012 on. Check whether your TV supports the TV SoundConnect (SoundShare) function before you begin. (For further information, refer to the TV's user manual.)
- If your Samsung TV was released before 2014, check the SoundShare setting menu.
- If the distance between the TV and Soundbar exceeds 10 meters, the connection may not be stable or the audio may stutter. If this occurs, relocate the TV or Soundbar so that they are within operational range, and then re-establish the TV SoundConnect connection.
- TV SoundConnect Operational Ranges:
  - Recommended pairing range: within 2 meters.
  - Recommended operational range: within 10 meters.
- The Play/Pause, Next, and Prev buttons on the Soundbar or Soundbar's remote do not control the TV.

## CONNECTIONS WITH TV USING HDMI (DIGITAL) CABLE

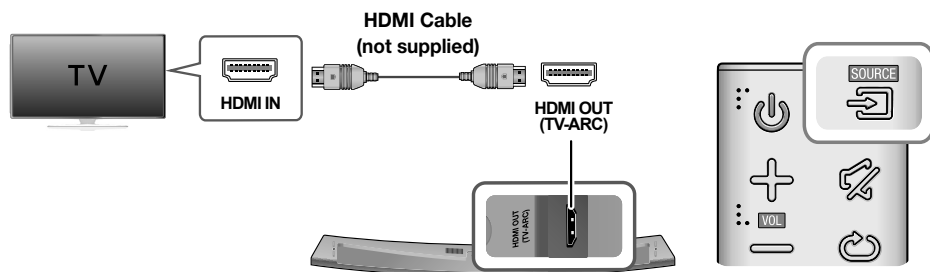



1. Connect an HDMI cable (not supplied) from the **HDMI OUT (TV-ARC)** jack on the back of the product to the HDMI IN jack on your TV.
2. Press the  (Source) button on the top panel of Soundbar or the **SOURCE** button on remote control to select the **D.IN** mode.



- HDMI is an interface that enables the digital transmission of video and audio data with just a single connector.
- If the TV provides an ARC port, connect the HDMI cable to the HDMI IN (ARC) port.
- We recommend you use a coreless HDMI cable if possible. If you use a cored HDMI cable, use one whose diameter is less than 14 mm.
- Anynet+ must be turned on.
- This function is not available if the HDMI cable does not support ARC.

# CONNECTIONS WITH TV USING OPTICAL (DIGITAL) CABLE

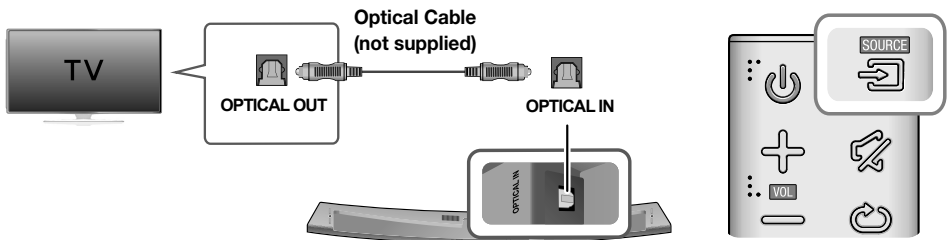


1. Connect **OPTICAL IN** (Audio) on the Soundbar to the OPTICAL OUT jack of the TV.
2. Press the  (Source) button on the top panel of Soundbar or the **SOURCE** button on remote control to select the **D.IN** mode.

## ► Auto Power Link

If you have connected the main unit to a TV with a digital optical cable, set the Auto Power function ON to have the Soundbar turn on automatically when you turn the TV on.

AUTO POWER LINK	Display
ON	<b>OFF - ANYNET+ / ON - POWER LINK</b>
OFF	<b>ON - ANYNET+ / OFF - POWER LINK</b>

1. Connect the Soundbar and a TV with an Optical cable. (not supplied)
2. Press the  (Source) button on the main unit's top panel or the **SOURCE** button on the remote control to select the **D.IN** mode.
3. Press the **Anynet+** button on the remote control to toggle the Auto Power Link function on and off.




- Depending on the connected device, Auto Power Link may not function.


# CONNECTIONS WITH EXTERNAL DEVICE

## HDMI CABLE

HDMI is the standard digital interface for connecting to TVs, projectors, DVD players, Blu-ray players, set top boxes, and more.


HDMI prevents any degradation to the signal due to conversion to analogue and maintains the video and audio quality of the original digital source.

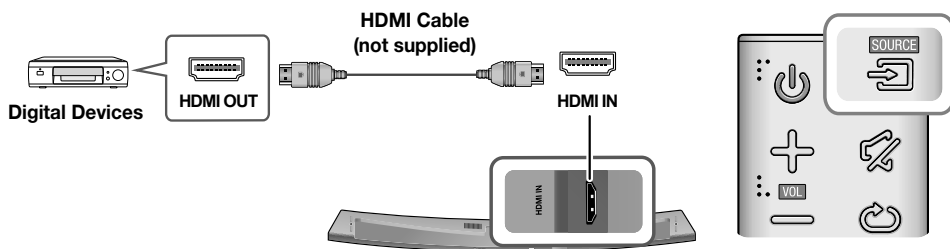


1. Connect an HDMI cable (not supplied) from the **HDMI IN** jack on the back of the product to the HDMI OUT jack on your digital device.
2. Press the  (Source) button on the top panel of Soundbar or the **SOURCE** button on remote control to select the **HDMI** mode.

## OPTICAL OR AUX CABLE


This unit comes equipped with one optical in digital jack and one audio analogue in jack, giving you two ways to connect it to an External Devices.

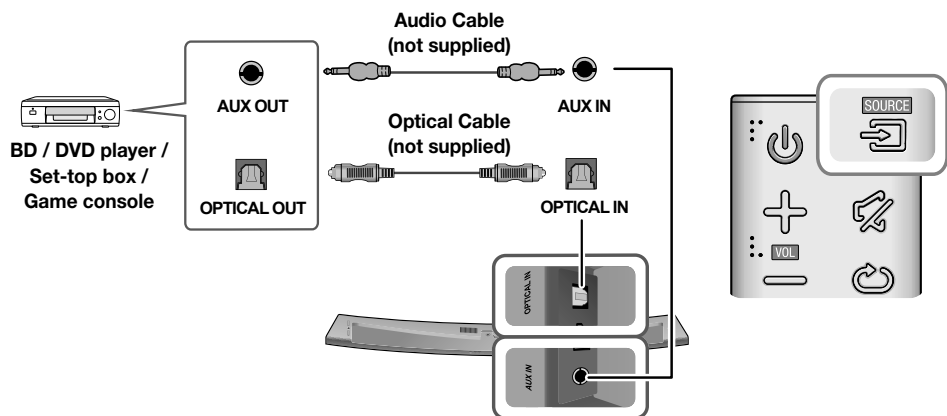

## ► AUX Cable


1. Connect **AUX IN** (Audio) on the main unit to the AUDIO OUT jack of the Source Device.
2. Press the  (Source) button on the top panel of Soundbar or the **SOURCE** button on remote control to select the **AUX** mode.


## ► Optical Cable

1. Connect **OPTICAL IN** (Audio) on the main unit to the OPTICAL OUT jack of the Source Device.
2. Press the  (Source) button on the top panel of Soundbar or the **SOURCE** button on remote control to select the **D.IN** mode.

## USB

You can play music files located on USB storage devices through the Soundbar.

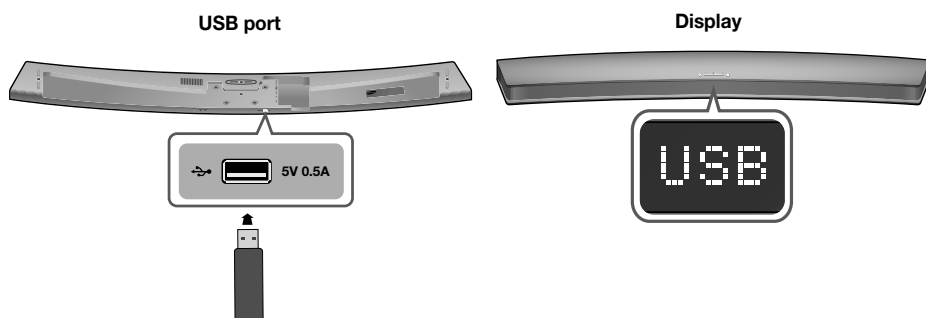

1. Connect the USB device to the USB port on the back of the product.
2. Press the  (Source) button on the main unit's top panel or the **SOURCE** button on the remote control to select the **USB** mode.
3. **USB** appears on the display screen.
  - The Soundbar connection to the USB device is complete.
  - The Soundbar automatically turns off (Auto Power Off) if no USB device has been connected for more than 15 minutes.

## ► Before you connect a USB device

Be aware of the following:

- If the file name of a file on a USB device exceeds 10 characters, it is not displayed on the Soundbar's display.
- This product may not be compatible with certain types of USB storage media.
- The Soundbar supports the FAT16 and FAT32 file systems.
  - The NTFS file system is not supported.
- Connect USB devices directly to the USB port of the product. Otherwise, you may encounter a USB compatibility problem.
- Do not connect multiple storage devices to the product via a multi-card reader. It may not operate properly.

## CONNECTIONS

- Digital camera PTP protocols are not supported.
- Do not remove the USB device while it is transferring files.
- DRM-protected music files (MP3, WMA) from commercial web sites cannot be played.
- External HDDs are not supported.
- Mobile phone devices are not supported.
- File Format Type Compatibility list:


Extension	Codec	Sampling Rate	Bit rate
*.mp3	MPEG 1 Layer1	32/44.1/48	32 ~ 448kbps
	MPEG 1 Layer2	32/44.1/48	32 ~ 384kbps
	MPEG 1 Layer3	32/44.1/48	32 ~ 320kbps
	MPEG 2 Layer3	16/22.05/24/32/44.1/48	8 ~ 160kbps
	MPEG 2.5 Layer3	8/11.025/12/16/22.05/24/32/44.1/48	8 ~ 160kbps
*.wma	Wave_Format_MSAudio1	-	-
	Wave_Format_MSAudio2	-	-
	WMA Professional	Not Support	-
*.wav	-	8 KHz ~ 192KHz	~ 8.8Mbps
*.ogg	-	8 KHz ~ 48KHz	-
*.flac	-	8 KHz ~ 192KHz	~ 5.6Mbps
*.m4a	Alac (Apple lossless Audio codec)	8 KHz ~ 192KHz	~ 1Mbps
*.aif	Audio Interchange File Format	8 KHz ~ 192KHz	~ 4.4Mbps



- If there are too many folders and files stored in the USB device, reading may take some time.

# INPUT MODE

Press the  (Source) button on the main unit's top panel or the **SOURCE** button on the remote control to select the mode you want.

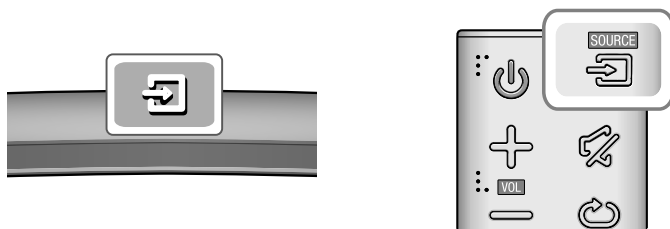

Input mode	Display
Optical Digital input ARC (HDMI OUT) input	<b>D.IN</b>
AUX input	<b>AUX</b>
HDMI input	<b>HDMI</b>
BLUETOOTH mode	<b>BT</b>
TV SoundConnect	<b>TV</b>
USB mode	<b>USB</b>

The unit turns off automatically in the following situations.

- D.IN / HDMI / BT / TV / USB / ARC Mode
  - If there is no audio signal for 15 minutes.
- AUX Mode

To turn the Auto Power Down function ON or OFF, press and hold the **▶II** button for 5 seconds.

**ON - AUTO POWER DOWN / OFF - AUTO POWER DOWN** appears on the display.


- If the AUX cable is disconnected for 15 minutes.
- If there is no KEY input for 8 hours when the AUX cable is connected.


# BLUETOOTH

You can connect a Bluetooth device to the Soundbar and enjoy music with high quality stereo sound, all without wires!

## TO CONNECT THE SOUNDBAR TO A BLUETOOTH DEVICE

Check if the Bluetooth device supports the Bluetooth compliant stereo headset function.

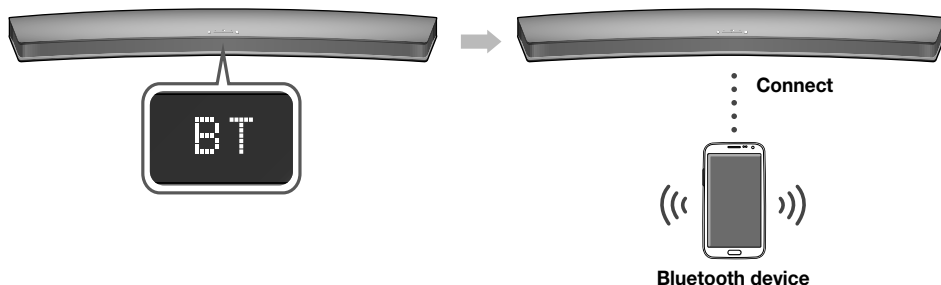

1. Press the  (Source) button on the main unit's top panel or the **SOURCE** button on the remote control to select the **BT** mode.
  - You will see **BT READY** on the front display of the Soundbar.
2. Select the Bluetooth menu on the Bluetooth device you want to connect. (Refer to the Bluetooth device's user manual.)
3. Select "[Samsung] HW-Jxxxx" from the list.
  - When the Soundbar is connected to the Bluetooth device, it will display **[Bluetooth device name] → BT** on the front display.
  - The device name can only be displayed in English. An underline " \_ " will be displayed if the name is not in English.
  - If the Bluetooth device has failed to pair with the Soundbar, delete the previous "[Samsung] HW-Jxxxx" found by the Bluetooth device and have it search for the Soundbar again.
4. Play music on the connected device.
  - You can listen to the music playing on the connected Bluetooth device over the Soundbar.
  - In **BT** mode, the Play / Pause / Next / Prev functions are not available. However, these functions are available in Bluetooth devices supporting AVRCP.



- If asked for PIN code when connecting a Bluetooth device, enter <0000>.
- Only one Bluetooth device can be paired at a time.
- The Bluetooth connection will be terminated when you turn the Soundbar off.
- The Soundbar may not perform Bluetooth search or connection correctly under the following circumstances:
  - If there is a strong electrical field around the Soundbar.
  - If several Bluetooth devices are simultaneously paired with the Soundbar.
  - If the Bluetooth device is turned off, not in place, or malfunctions.
  - Note that such devices as microwave ovens, wireless LAN adaptors, fluorescent lights, and gas stoves use the same frequency range as the Bluetooth device, which can cause electric interference.




- The Soundbar supports SBC data (44.1kHz, 48kHz).
- Connect only to a Bluetooth device that supports the A2DP (AV) function.
- You cannot connect the Soundbar to a Bluetooth device that supports only the HF (Hands Free) function.
- Once you have paired the Soundbar to a Bluetooth device, selecting "[Samsung] HW-Jxxxx" from the device's scanned devices list will automatically change the Soundbar to **BT** mode.
- Available only if the Soundbar is listed among the Bluetooth device's paired devices. (The Bluetooth device and the Soundbar must have been previously paired at least once.)
- Soundbar will appear in the Bluetooth device's searched devices list only when the Soundbar is displaying **BT READY**.
- In the TV SoundConnect mode, the Soundbar cannot be paired to another Bluetooth device.

## TO DISCONNECT THE BLUETOOTH DEVICE FROM THE SOUNDBAR

You can disconnect the Bluetooth device from the Soundbar. For instructions, see the Bluetooth device's user manual.

- The Soundbar will be disconnected.
- When the Soundbar is disconnected from the Bluetooth device, the Soundbar will display **BT DISCONNECTED** on the front display.

## TO DISCONNECT THE SOUNDBAR FROM THE BLUETOOTH DEVICE

Press the **SOURCE** button on the remote control or the  (Source) button on the product's top panel to switch from **BT** to another mode or turn off the Soundbar.

- The connected Bluetooth device will wait a certain amount of time for a response from the Soundbar before terminating the connection. (Disconnection time may differ, depending on the Bluetooth device)



- In Bluetooth connection mode, the Bluetooth connection will be lost if the distance between the Soundbar and the Bluetooth device exceeds 10 meters.
- The Soundbar automatically turns off after 15 minutes in the Ready state.

### ► More About Bluetooth

Bluetooth is a technology that enables Bluetooth-compliant devices to interconnect easily with each other using a short wireless connection.

- A Bluetooth device may cause noise or malfunction, depending on usage, when:
  - A part of your body is in contact with the receiving/transmitting system of the Bluetooth device or the Soundbar.
  - It is subject to electrical variation from obstructions caused by a wall, corner, or office partition.
  - It is exposed to electrical interference from same frequency-band devices including medical equipment, microwave ovens, and wireless LANs.
- Pair the Soundbar with the Bluetooth device while they are close together.
- The further the distance between the Soundbar and Bluetooth device, the worse the quality is. If the distance exceeds the Bluetooth operational range, the connection is lost.
- In poor reception areas, the Bluetooth connection may not work properly.
- The Bluetooth connection only works when it is close to the unit. The connection will be automatically cut off if the Bluetooth device is out of range. Even within range, the sound quality may be degraded by obstacles such as walls or doors.

# USING THE NETWORK STANDBY ON FUNCTION

The Network Standby On function becomes available if wireless connection was properly established between the smart device and Soundbar. This function turns on the Soundbar automatically when a smart device attempts to connect to the Soundbar via Bluetooth or Wi-Fi. If the Soundbar was turned on via Bluetooth connection, its input mode is set to **BT** automatically. Turning on the Soundbar via Wi-Fi is available only by using the App. For further information, refer to the Web manual.

1. Connect the Smart device to your Soundbar.
2. Turn the Network Standby On function on by pressing the **▶▶** button on the Soundbar remote for more than 5 seconds. You can turn the function off by pressing the **▶▶** button again for more than 5 seconds.




- Available only if the Soundbar is listed among the Smart device's paired devices. (The Smart device and the Soundbar must have been previously paired at least once.)
- Soundbar will appear in the Smart device's searched devices list only when the Soundbar is displaying [BT READY] or [WiFi READY].
- In the TV SoundConnect mode, the Soundbar cannot be paired to another Smart device.
- If Network Standby On function did not work
  - The Network Standby On is set to Off.
- Wi-Fi connection to the Soundbar will be terminated if its power cord was disconnected or the power was cut off. Turn on the Soundbar and reconnect.

# USING THE MULTIROOM LINK

Once the Soundbar is connected to a smart device with Multiroom App, you can connect multiple Samsung Multiroom devices together wirelessly.

## BEFORE YOU BEGIN

### ► Communication Basics

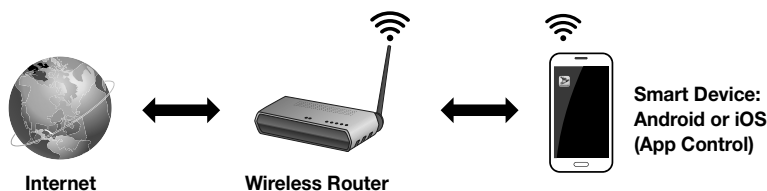

1. Requirements: Wireless Router, Smart Device
2. The wireless router should be connected to the Internet.
3. The smart device should be connected to the router via a Wi-Fi connection.

## INSTALLING THE SAMSUNG MULTIROOM APP

To use the Soundbar, you must download and then install the Samsung Multiroom App by accessing the app through Google play or the App Store. With the Samsung Multiroom App installed, you can play music stored in your smart device, from connected devices and other content providers, and from Internet radio stations.

### ► Android or iOS

Download the Samsung Multiroom app from Google Play or the App Store of your smart device.

\* Market search : Samsung Multiroom



or



### ► Accessing the Samsung Multiroom App

To access the Samsung Multiroom app, press the Multiroom app icon on your smart device.

## CONNECTING THE SOUNDBAR TO YOUR NETWORK


On your Smart device, select the Samsung Multiroom app.

Follow the directions on your smart device's screen.



- For further information, refer to the Web Manual.
  - Web manual : [www.Samsung.com](http://www.Samsung.com) → Support → Product name search → HW-J7500 or HW-J7501 PDF file download.
- When connected to a wired network, try to use the CAT 7 cable to connect.

# SOFTWARE UPDATE

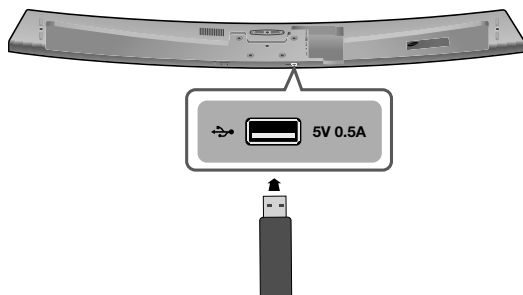

## UPDATING WITH USB

Samsung may offer updates for the Soundbar's system firmware in the future.

If an update is offered, you can update the firmware by connecting a USB device with the firmware update stored on it to the USB port on your Soundbar.

Note that if there are multiple update files, you must load them onto the USB device singly and use them to update the firmware one file at a time.

Please visit [samsung.com](http://samsung.com) or contact the Samsung call centre to receive more information about downloading updates files.

1. While the Soundbar is turned off, connect the USB storage device that contains the updating firmware to the Soundbar's USB port.
2. Disconnect the power cord, reconnect it and turn it on.
3. Turn on the Soundbar **UPDATE** appears on the display and updating begins within 3 minutes.
  - Upon completion of updating, the Soundbar turns off and on automatically.

### ► If UPDATE was not displayed

1. Turn off the Soundbar, connect the USB storage device that contains update files to the Soundbar's USB port.
2. Disconnect the power cord, reconnect it and turn it on.



- Insert a USB device containing the firmware update into the USB port on the main unit.
- Updating firmware may not work properly if audio files supported by the Soundbar are stored in the USB storage device.
- Do not disconnect the power or remove the USB device while updates are being applied. The main unit will turn off automatically after completing the firmware update.

- After the update, all settings are reset to their factory default settings. We recommend you write down your settings so that you can easily reset them after the update. Note that updating firmware resets the subwoofer connection too.  
If connection to the subwoofer is not re-established automatically after the update, refer to page 17.  
If the firmware fails to update, we recommend formatting the USB device in FAT16 and trying again.
- Do not format the USB device in the NTFS format. The Soundbar does not support the NTFS file system.
- Depending on the manufacturer, some USB devices may not be supported.

---

## AUTO UPDATE

Even when the Soundbar is turned off, the Soundbar will automatically check latest software version and continue to update if it was connected to the Internet.



- The Soundbar is configured to run auto update by default.
  - To use auto update function, the Soundbar must be connected to the Internet.
  - Wi-Fi connection to the Soundbar will be terminated if its power cord was disconnected or the power was cut off. Turn on the Soundbar and reconnect.
-

# TROUBLESHOOTING

Before requesting service, please check the following.


## The unit will not turn on.

- |  |   |
|--|---|
| • Is the power cord plugged into the outlet? | → Connect the power plug to the outlet. |
|--|---|

## A function does not work when the button is pressed.

- |   |   |
|---|---|
| • Is there static electricity in the air? | → Disconnect the power plug and connect it again. |
|---|---|


## Sound is not produced.

- |                                 |   |
|---------------------------------|---|
| • Is the Mute function on?      | → Press the  (Mute) button to cancel the function. |
| • Is the volume set to minimum? | → Adjust the Volume.  |

## The remote control does not work.

- |   |                               |
|---|-------------------------------|
| • Are the batteries drained?  | → Replace with new batteries. |
| • Is the distance between the remote control and main unit too far? | → Move closer to the unit.    |

## The TV SoundConnect (TV pairing) failed.

- |   |  |
|---|--|
| • Does your TV support TV SoundConnect?   | → TV SoundConnect is supported by some Samsung TVs released from 2012 on. Check your TV to see if it supports TV SoundConnect.   |
| • Is your TV firmware the latest version? | → Update your TV with the latest firmware.   |
| • Does an error occur when connecting?    | → Contact the Samsung call centre.   |
| • Reset the TV mode and connect again.    | → Press and hold the  button for 5 seconds to reset the TV SoundConnect connection. |

## The red LED on the subwoofer blinks and the subwoofer is not producing sound.

- |  |   |
|--|---|
| • Your subwoofer may not be connected to the main body of the product. | → Try to connect your subwoofer again.<br>(See Page 17) |
|--|---|

## The subwoofer drones and vibrates noticeably.

- |  |  |
|--|--|
| • Try to adjust the vibration of your subwoofer. | → Press the <b>WOOFER</b> button on your remote control to adjust its value (between -12, -6 to +6). |
|--|--|

# SPECIFICATIONS

Model name	HW-J7500 / HW-J7501		
GENERAL	USB		5V / 0.5A
	Weight	Main Unit	4 kg
		Subwoofer (PS-WJ7500 / PS-WJ7501)	7.8 kg
	Dimensions (W x H x D)	Main Unit	1230 x 47.5 x 170 mm
		Subwoofer (PS-WJ7500 / PS-WJ7501)	500 x 332 x 161 mm
	Operating Temperature Range		+5°C to +35°C
	Operating Humidity Range		10 % to 75 %
AMPLIFIER	Rated Output Power	Main Unit	20W/CH x 8, 8ohm, THD=10%, 1KHz
		Subwoofer (PS-WJ7500 / PS-WJ7501)	160W, 3ohm, THD=10%, 100Hz
	S/N Ratio (Analogue Input)		65 dB
	Separation (1kHz)		65 dB

\* S/N ratio, distortion, separation, and usable sensitivity are based on measurements using AES (Audio Engineering Society) guidelines.

\* Nominal specification

- Samsung Electronics Co., Ltd reserves the right to change the specifications without notice.
- Weight and dimensions are approximate.
- For the power supply and Power Consumption, refer to the label attached to the product.

※ **Precaution** : The product will restart automatically if you turn on/off Wi-Fi/Ethernet.

<b>Overall Standby Power Consumption (W) (All the network ports are "ON" condition)</b>		7.4W
<b>Wi-Fi/Ethernet</b>	<b>Port deactivation method</b>	Press <b>Wi-Fi SETUP</b> button on the product for 30 seconds to turn Wi-Fi/Ethernet On / Off.
<b>Bluetooth</b>	<b>Port deactivation method</b>	Press <b>SPK ADD</b> button on the product for 30 seconds to turn Bluetooth On / Off.

※ **Open Source Licence Notice**

- To send inquiries and requests regarding open sources, contact Samsung via Email (oss.request@samsung.com).

※  **Spotify Licence**

- The Spotify Software is subject to third party licences found here : [www.spotify.com/connect/third-party-licenses](http://www.spotify.com/connect/third-party-licenses).
- For more information about Spotify Connect, please visit [www.spotify.com/connect](http://www.spotify.com/connect)



Hereby, Samsung Electronics, declares that this equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

The original Declaration of Conformity may be found at <http://www.samsung.com>, go to Support > Search Product Support and enter the model name.

This equipment may be operated in all EU countries.

This equipment may only be used indoors.



## Contact SAMSUNG WORLD WIDE

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care Centre.

Area	Contact Centre ☎	Web Site
<b>■ Europe</b>		
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	<a href="http://www.samsung.com/uk/support">www.samsung.com/uk/support</a>
EIRE	0818 717100	<a href="http://www.samsung.com/ie/support">www.samsung.com/ie/support</a>
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864 (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	<a href="http://www.samsung.com/de/support">www.samsung.com/de/support</a>
FRANCE	01 48 63 00 00	<a href="http://www.samsung.com/fr/support">www.samsung.com/fr/support</a>
ITALIA	800-SAMSUNG (800-7267864)	<a href="http://www.samsung.com/it/support">www.samsung.com/it/support</a>
SPAIN	0034902172678	<a href="http://www.samsung.com/es/support">www.samsung.com/es/support</a>
PORTUGAL	808 20 7267	<a href="http://www.samsung.com/pt/support">www.samsung.com/pt/support</a>
LUXEMBURG	261 03 710	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	<a href="http://www.samsung.com/nl/support">www.samsung.com/nl/support</a>
BELGIUM	02-201-24-18	<a href="http://www.samsung.com/be/support">www.samsung.com/be/support</a> (Dutch) <a href="http://www.samsung.com/be_fr/support">www.samsung.com/be_fr/support</a> (French)
NORWAY	815 56480	<a href="http://www.samsung.com/no/support">www.samsung.com/no/support</a>
DENMARK	70 70 19 70	<a href="http://www.samsung.com/dk/support">www.samsung.com/dk/support</a>
FINLAND	030-6227 515	<a href="http://www.samsung.com/fi/support">www.samsung.com/fi/support</a>
SWEDEN	0771 726 7864 (0771-SAMSUNG)	<a href="http://www.samsung.com/se/support">www.samsung.com/se/support</a>
POLAND	801-172-678* lub +48 22 607-93-33 * * (koszt połączenia według taryfy operatora)	<a href="http://www.samsung.com/pl/support">www.samsung.com/pl/support</a>
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	<a href="http://www.samsung.com/hu/support">www.samsung.com/hu/support</a>
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	<a href="http://www.samsung.com/sk/support">www.samsung.com/sk/support</a>
AUSTRIA	0800-SAMSUNG (0800-7267864) [Only for Premium HA] 0800-366661 [Only for Dealers] 0810-112233	<a href="http://www.samsung.com/at/support">www.samsung.com/at/support</a>

Area	Contact Centre ☎	Web Site
SWITZERLAND	0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)	<a href="http://www.samsung.com/ch/support">www.samsung.com/ch/support</a> (German) <a href="http://www.samsung.com/ch_fr/support">www.samsung.com/ch_fr/support</a> (French)
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786) Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 - Praha 4	<a href="http://www.samsung.com/cz/support">www.samsung.com/cz/support</a>
CROATIA	072 726 786	<a href="http://www.samsung.com/hr/support">www.samsung.com/hr/support</a>
BOSNIA	055 233 999	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
MONTENEGRO	020 405 888	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka) 090 726 786 (0,39 EUR/min) Klicni center vam je na voljo od ponedeljka do petka od 9. do 18. ure.	<a href="http://www.samsung.com/si">www.samsung.com/si</a>
SERBIA	011 321 6899	<a href="http://www.samsung.com/rs/support">www.samsung.com/rs/support</a>
BULGARIA	800 111 31, Безплатна телефонна линия	<a href="http://www.samsung.com/bg/support">www.samsung.com/bg/support</a>
ROMANIA	08008 726 78 64 (08008 SAMSUNG ) Apel GRATUIT	<a href="http://www.samsung.com/ro/support">www.samsung.com/ro/support</a>
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	<a href="http://www.samsung.com/gr/support">www.samsung.com/gr/support</a>
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
LITHUANIA	8-800-77777	<a href="http://www.samsung.com/lt/support">www.samsung.com/lt/support</a>
LATVIA	8000-7267	<a href="http://www.samsung.com/lv/support">www.samsung.com/lv/support</a>
ESTONIA	800-7267	<a href="http://www.samsung.com/ee/support">www.samsung.com/ee/support</a>



**[Correct disposal of batteries in this product]**

### (Applicable in countries with separate collection systems)

This marking on the battery, manual or packaging indicates that the batteries in this product should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. Where marked, the chemical symbols Hg, Cd or Pb indicate that the battery contains mercury, cadmium or lead above the reference levels in EC Directive 2006/66. If batteries are not properly disposed of, these substances can cause harm to human health or the environment.

To protect natural resources and to promote material reuse, please separate batteries from other types of waste and recycle them through your local, free battery return system.



**Correct Disposal of This Product  
(Waste Electrical & Electronic Equipment)**

### (Applicable in countries with separate collection systems)

This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its electronic accessories (e.g. charger, headset, USB cable) should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product and its electronic accessories should not be mixed with other commercial wastes for disposal.



The Samsung logo, consisting of the word "SAMSUNG" in a bold, sans-serif font, is enclosed within a dark, horizontally-oriented oval shape.

**HW-J7500**

**HW-J7501**

**Manuel d'utilisation**

# Curved Soundbar

Imaginez les possibilités

Merci d'avoir choisi un appareil Samsung.

Pour recevoir une assistance plus complète, veuillez enregistrer votre produit sur

[www.samsung.com/register](http://www.samsung.com/register)

# CARACTÉRISTIQUES

## Services de musique en streaming

La Curved Soundbar vous permet d'accéder encore plus facilement à votre musique préférée, grâce à ses fonctionnalités Wi-Fi. Accès facile à l'application Samsung Multiroom pour profiter au maximum des services de musique en streaming disponibles avec votre abonnement Internet.

## Expansion du son ambiophonique

La fonctionnalité Expansion du son ambiophonique ajoute de la profondeur et de la grandeur au son.

## TV SoundConnect

Connectez facilement votre téléviseur à la Soundbar via Bluetooth avec TV SoundConnect. L'absence des câbles qui traînent entre la Soundbar et le téléviseur vous permet de mettre en valeur le design plat et sobre de deux systèmes tout en conservant une apparence soignée de votre salon. Vous contrôlez facilement la Soundbar et le téléviseur depuis une seule télécommande.

## Partage des sources de musique (= lecture Multiroom)

Grâce à Multiroom Link, il est facile de contrôler et de partager une seule source de musique à travers plusieurs périphériques audio à différents emplacements.

L'application mobile contrôle le volume et la musique sur votre système à travers différents périphériques, y compris votre téléviseur, la Soundbar, le système audiovisuel et le lecteur de disque Blu-ray. Bénéficiez du son de votre choix, où vous voulez.

## HDMI

L'interface HDMI permet la transmission simultanée des signaux audio et vidéo pour vous offrir une image plus nette.

L'appareil est également équipé de la fonction ARC qui vous permet d'écouter le son de votre téléviseur sur le Soundbar via un câble HDMI. Cette fonction est uniquement disponible si vous connectez l'appareil à un téléviseur compatible ARC.

## Prise en charge de la fonction Hôte USB

Vous pouvez connecter des périphériques de stockage USB externes (lecteur MP3, mémoire flash USB, etc.) afin d'en lire les fichiers musicaux à l'aide de la fonction USB HOST du système Soundbar.

## Fonction Bluetooth

Vous pouvez connecter un périphérique Bluetooth à l'Ensemble Soundbar pour écouter de la musique avec un son stéréo de haute qualité, tout cela sans fil!

## LICENCE



Fabrique sous licence par Dolby Laboratories. Dolby et le symbole représentant deux D sont des marques de commerce de Dolby Laboratories.



Pour les brevets DTS, consultez le site <http://patents.dts.com>. Fabriqué sous licence de DTS Licensing Limited. DTS, le symbole, & DTS et le symbole qui lui est associé sont des marques déposées, et DTS 2.0 Channel est une marque déposée de DTS, Inc. © DTS, Inc. Tous droits réservés.

## HDMI





Les termes HDMI et HDMI High-Definition Multimedia Interface, et le logo HDMI sont des marques de commerce ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC aux États-Unis et dans d'autres pays.

# INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ

## AVERTISSEMENTS

POUR ÉVITER LES RISQUES DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE DÉMONTÉZ PAS LE CAPOT.

L'APPAREIL NE CONTIENT PAS DE PIÈCES RÉPARABLES PAR L'UTILISATEUR ; S'ADRESSER À UN SERVICE APRÈS-VENTE QUALIFIÉ.

	<div style="background-color: black; color: white; padding: 5px; text-align: center;"> <b>ATTENTION</b>  <b>RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE. NE PAS OUVRIR</b> </div>		 Ce symbole avertit l'utilisateur de la présence d'une tension dangereuse à l'intérieur de l'appareil.
			 Ce symbole avertit l'utilisateur de la présence de directives importantes dans la documentation accompagnant cet appareil.

**AVERTISSEMENT :** Afin de diminuer les risques d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.


**ATTENTION :** Pour prévenir les chocs électriques, branchez la fiche au fond, en prenant soin d'insérer la tige large dans la fente large.

- Cet appareil doit toujours être branché à une prise terre.
- Pour déconnecter l'appareil du circuit principal, la prise doit être débranchée de la prise principale ; il est de ce fait nécessaire que la prise principale soit facile d'accès.


### ATTENTION

- Évitez toute projection d'eau sur l'appareil. Ne posez jamais d'objet contenant un liquide (ex : un vase) dessus.
- Pour éteindre complètement l'appareil, vous devez retirer le cordon d'alimentation de la prise murale. Par conséquent, le cordon d'alimentation doit être facilement accessible à tout moment.


# PRÉCAUTIONS

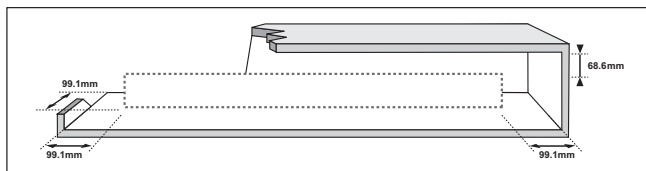


Assurez-vous que l'alimentation électrique de votre maison est conforme à la plaque d'identification située au dos de votre produit. Posez votre produit à plat sur un meuble stable en veillant à laisser un espace de 7 à 10 cm autour de l'appareil afin d'assurer une ventilation correcte de celui-ci. Faites attention à ne pas obstruer les orifices de ventilation. Ne posez pas l'ensemble sur un amplificateur ou un autre appareil susceptible de chauffer. Cet ensemble est conçu pour une utilisation en continu. Pour entièrement éteindre l'appareil, débranchez la fiche CA de la prise murale. Débranchez l'appareil si vous envisagez de ne pas l'utiliser durant une longue période.

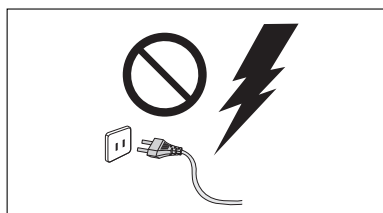


En cas d'orage, débranchez la fiche de l'appareil de la prise murale. Les surtensions occasionnées par l'orage pourraient endommager votre appareil.

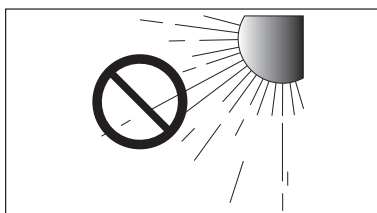

N'exposez pas l'ensemble aux rayons directs du soleil ou à toute autre source de chaleur. Ceci pourrait entraîner une surchauffe et un dysfonctionnement de l'appareil.

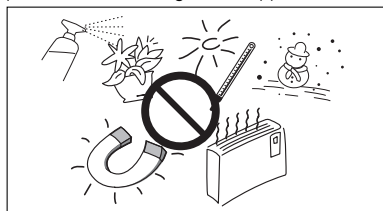

Protégez le produit de l'humidité (comme les vases) et d'une chaleur excessive (comme une cheminée) ou de tout équipement capable de créer des champs magnétiques ou électriques. Débranchez le câble d'alimentation en cas de dysfonctionnement. Votre produit n'est pas prévu pour un usage industriel. Ce produit ne peut être utilisé qu'à des fins personnelles. Une condensation peut se former si le produit ou un disque a été stocké à basse température. Si vous devez transporter l'ensemble pendant l'hiver, attendez environ 2 heures que l'appareil ait atteint la température de la pièce avant de l'utiliser.

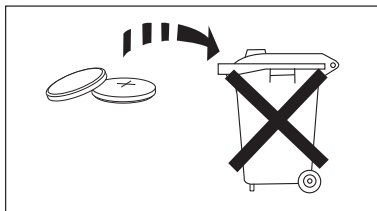

Les piles utilisées dans ce produit peuvent contenir des produits chimiques dangereux pour l'environnement. Ne jetez pas les piles dans votre poubelle habituelle. Ne vous débarrassez pas des piles en les faisant brûler. Ne court-circuitiez pas, ne désassemblez pas ni ne faites pas surchauffer les batteries. Le remplacement incorrect de la batterie entraîne un risque d'explosion. Ne la remplacez que par une batterie du même type.



**ATTENTION, NE PAS INGÉRER LA BATTERIE, RISQUE DE BRÛLURE CHIMIQUE,**  
[Télécommande fournie avec] Ce produit contient une pile par pièce/bouton.

Si vous avalez la pile par pièce/bouton, cela peut entraîner des brûlures internes graves en seulement 2 heures et vous pouvez mourir. Maintenez les piles neuves et usagées hors de portée des enfants. Si le compartiment de la pile ne se ferme pas correctement, arrêter d'utiliser l'appareil et maintenez-le hors de portée des enfants. Si vous pensez qu'il est possible que les piles aient été avalées ou placées à l'intérieur d'une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.

# SOMMAIRE

## 2 DÉMARRAGE

- 2 Caractéristiques
- 3 Informations relatives à la sécurité
- 6 Contenu

## 7 DESCRIPTIONS

- 7 Panneau supérieur/façade
- 8 Panneau arrière/inférieur
- 9 Télécommande

## 11 INSTALLATION

- 11 Installation de la Soundbar
- 11 Installation de la Soundbar et du téléviseur sur le montage mural
- 14 Installation de la Soundbar sur le socle du téléviseur
- 15 Installation de la Soundbar sans socle
- 16 Montage de l'attache-câble
- 16 Montage du cache du pied sur le caisson de graves

## 17 BRANCHEMENTS

- 17 Connexion du caisson de graves
- 19 Connexion de l'appareil à un téléviseur
- 19 TV SoundConnect
- 20 Connexions avec le téléviseur à l'aide d'un câble HDMI (numérique)
- 21 Connexions avec le téléviseur à l'aide d'un câble optique (numérique)
- 22 Connexions avec le périphérique externe
- 22 Câble HDMI
- 22 Câble optique ou AUX
- 23 USB

## 25 FONCTIONS

- 25 Mode D'entrée
- 26 Bluetooth
- 28 Utilisation de la fonction Network Standby On
- 28 Utilisation du Multiroom Link
- 30 Mise à jour logicielle

## 32 TÉPANNAGE

- 32 Tépannage

## 33 ANNEXE

- 33 Spécifications



- Les figures et les illustrations du présent Manuel d'utilisation sont fournies à titre de référence uniquement et peuvent différer de l'apparence du produit réel.
- Des frais supplémentaires pourront vous être facturés dans les cas suivants :
  - (a) Vous demandez l'intervention d'un ingénieur, mais il s'avère que l'appareil ne présente aucune anomalie (par ex. vous n'avez pas lu ce Manuel d'utilisation).
  - (b) Vous portez l'unité à un centre de réparation, mais il s'avère que celle-ci ne présente aucune défaillance (par ex. vous n'avez pas lu ce Manuel d'utilisation).
- Le montant de ces frais administratifs vous sera notifié avant que tout travail ou toute visite à votre domicile ne soit effectuée).

# CONTENU

## AVANT DE LIRE LE MANUEL D'UTILISATION


Prenez connaissance des termes suivants avant de lire le manuel d'utilisation.

### ► Icônes utilisées dans le présent manuel

Icône	Terme	Définition
	<b>Attention</b>	Indique une situation pour laquelle une fonction ne fonctionne pas ou que des paramètres peuvent être annulés.
	<b>Remarque</b>	Donne des conseils ou des instructions permettant d'améliorer l'utilisation de chaque fonction.

Vérifiez la présence des accessoires fournis présentés ci-dessous.

### Unité principale

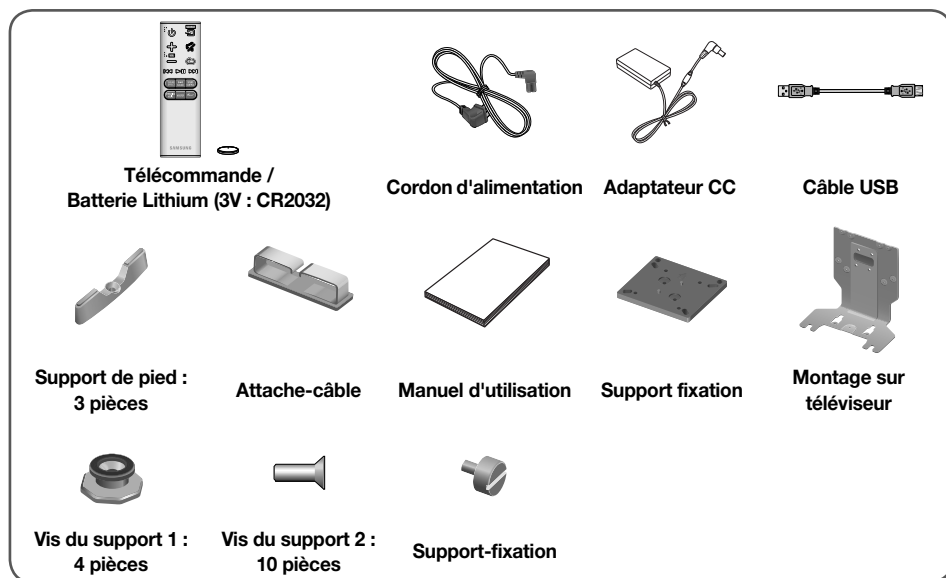


### Caisson de basses



- L'aspect des accessoires peut légèrement différer des illustrations ci-dessus.
- Utilisez le câble USB dédié pour connecter des périphériques USB à l'unité.

# PANNEAU SUPÉRIEUR/FAÇADE

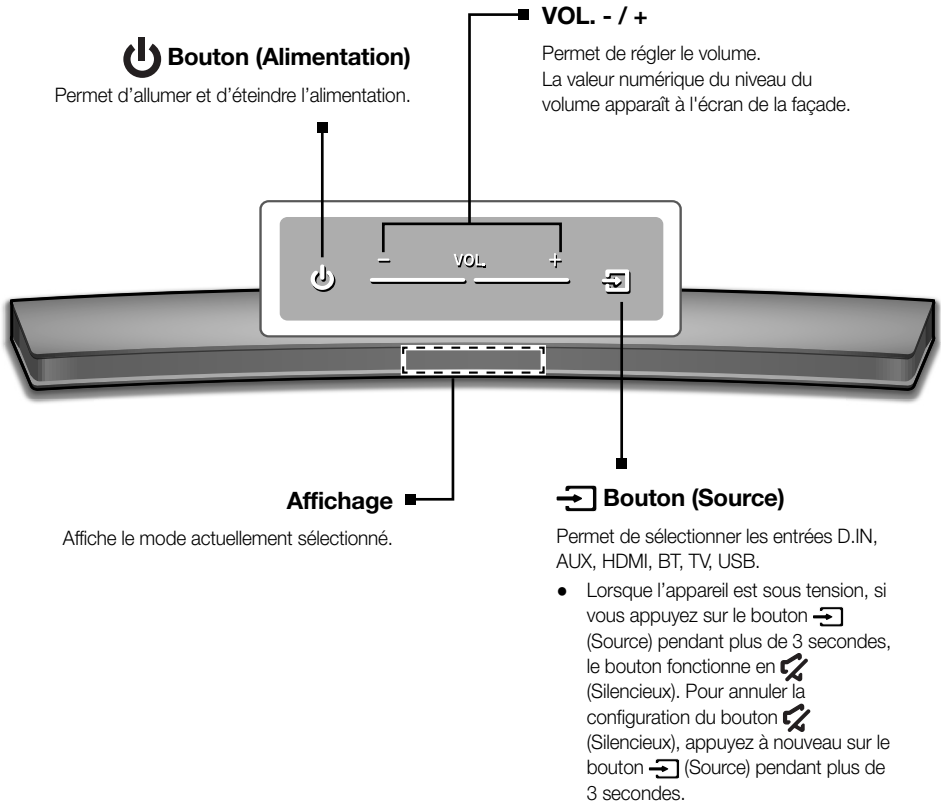


- Pour nettoyer l'appareil, débranchez d'abord le câble d'alimentation de la prise murale, puis essuyez-le avec un chiffon doux et sec. Étant donné que l'aluminium est un matériau électrostatique positif, vous pouvez avoir une décharge statique.



- Lorsque vous branchez le cordon CA, la touche Marche/Arrêt fonctionne pendant 4 à 6 secondes.
- Lorsque vous mettez l'unité sous tension, il faut compter 4 ou 5 secondes de retard avant le déclenchement du son.
- Si vous souhaitez bénéficier du son du Soundbar uniquement, vous devrez éteindre les enceintes du téléviseur depuis le menu Audio Setup de votre téléviseur. Reportez-vous au manuel fourni avec votre téléviseur.


# PANNEAU ARRIÈRE/INFÉRIEUR

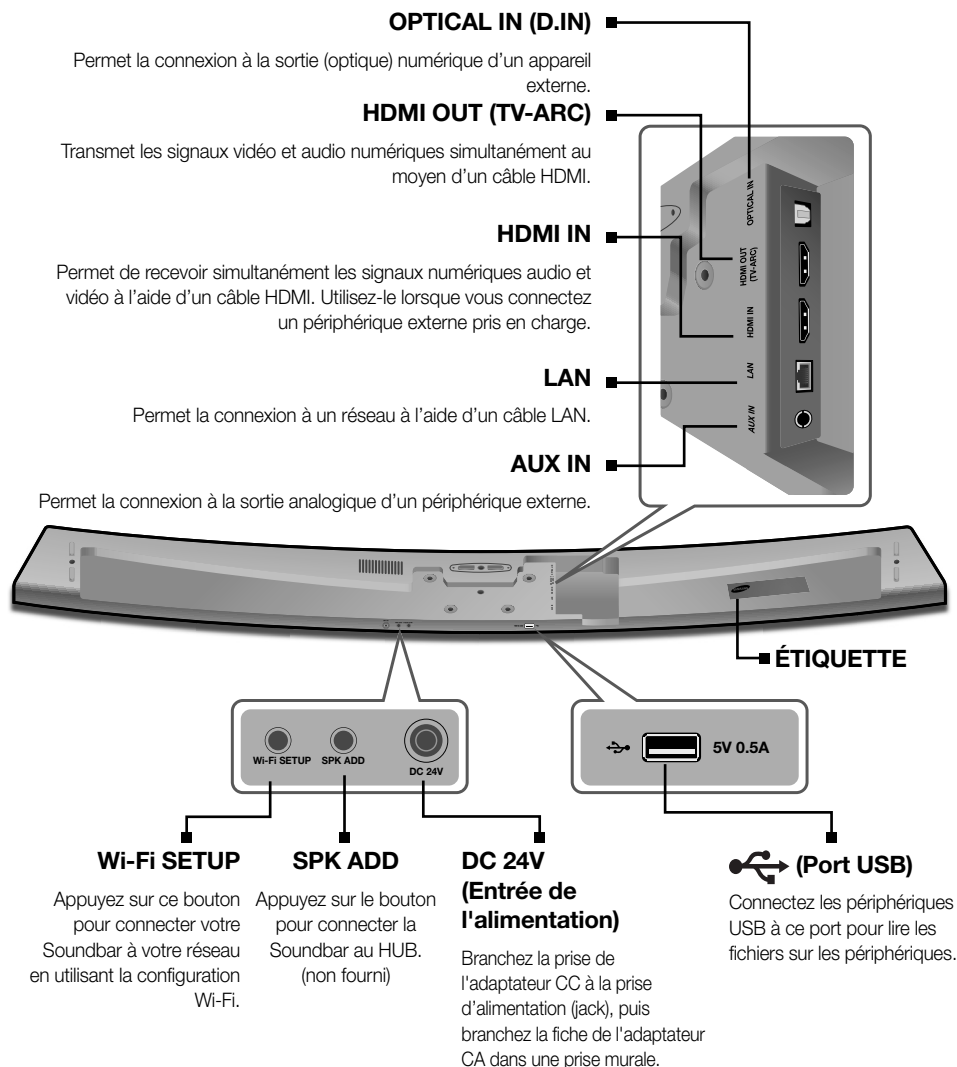

- Lorsque vous débranchez le câble d'alimentation de l'adaptateur CA de la prise murale, veillez à maintenir la fiche. Ne tirez pas sur le câble.
- Ne branchez pas cette unité ou d'autres composants sur une prise CA jusqu'à ce que tous ces branchements entre les composants sont terminés.
- Veillez à ce que l'adaptateur AC / DC soit bien posé à plat sur une table ou sur le sol. Si l'adaptateur AC / DC pend de telle sorte que la prise du cordon d'alimentation secteur soit vers le haut, de l'eau ou d'autres corps étrangers risquent de pénétrer dans l'adaptateur et d'entraîner un dysfonctionnement de l'adaptateur.



# TÉLÉCOMMANDE

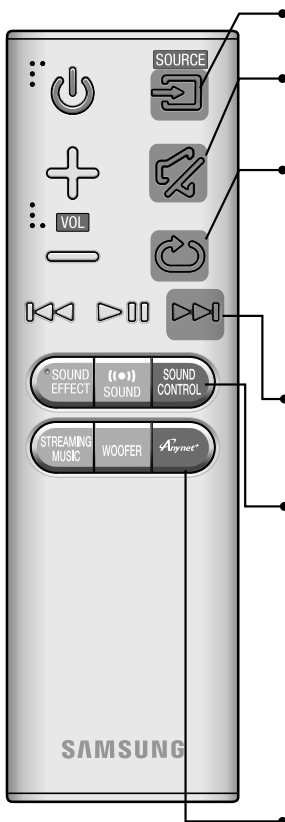

## SOURCE

Permet de sélectionner une source connectée au Soundbar.

## Silencieux

Vous pouvez baisser le volume sur 0 en appuyant sur un bouton. Appuyez à nouveau pour rétablir le son à son niveau de volume précédent.

## Répéter

Vous pouvez régler la fonction Répéter lorsque vous écoutez de la musique à partir d'une clé USB.

**OFF - REPEAT** : Permet d'annuler la lecture répétée.

**TRACK - REPEAT** : Permet de répéter la lecture d'une piste.

**ALL - REPEAT** : Permet de répéter la lecture de toutes les pistes.

**RANDOM - REPEAT** : Permet de lire les plages dans un ordre aléatoire. (Une plage qui a déjà été lue peut être lue à nouveau.)

## Saut en avant

Lorsque le périphérique que vous êtes en train de lire contient deux fichiers ou plus et lorsque vous appuyez sur le bouton **▶▶**, le fichier suivant est sélectionné.

## SOUND CONTROL (\*Utilisez les boutons **◀◀**, **▶▶** pour régler le niveau.)

Permet de sélectionner **TREBLE**, **BASS** ou **AUDIO SYNC**. Puis, utilisez les boutons **◀◀**, **▶▶** pour régler le volume sur Aigu ou Basse de -3 à +3.

Appuyez sur le bouton **SOUND CONTROL** pendant environ 5 secondes pour régler le son pour chaque bande de fréquences. Vous pouvez sélectionner 150 Hz, 300 Hz, 600 Hz, 1,2 KHz, 2,5 KHz, 5 KHz et 10 KHz et régler chacune de ces options de -6 à +6.

Si le Soundbar est connecté à un téléviseur numérique et que la vidéo et l'audio ne sont pas synchronisés, appuyez sur les boutons **SOUND CONTROL** pour corriger le problème. Utilisez les boutons **◀◀**, **▶▶** pour régler le temps de retard audio entre 0 ms et 300 ms. En mode USB, en mode TV et en mode BT, la fonction Audio Sync peut ne pas fonctionner.

## Anynet+

Appuyez sur le bouton **Anynet+** pour activer ou désactiver la fonction Anynet+. (Par défaut : Auto Power Link OFF, **ON - ANYNET+** / **OFF - POWER LINK** ou **OFF - ANYNET+** / **ON - POWER LINK**). La fonction Anynet+ vous permet de contrôler la Soundbar avec la télécommande à partir d'un téléviseur Samsung compatible avec Anynet+. La Soundbar doit être connectée au téléviseur via un câble HDMI.

### \* Auto Power Link

Permet de synchroniser la Soundbar à une source optique connectée via la prise optique pour que le produit s'allume automatiquement lorsque vous allumez votre télévision. (Reportez-vous à la page 21)

Vous pouvez également activer la fonction **Wi-Fi SETUP** en appuyant longuement sur le bouton **Anynet+** de la télécommande pendant plus de 7 secondes.



- Soundbar est un nom dont Samsung est le propriétaire.
- Faire fonctionner le téléviseur en utilisant sa télécommande.

## DESCRIPTIONS

### Marche/Arrêt

Permet d'allumer et d'éteindre l'alimentation.

### Volume

Règle le niveau de volume de l'unité.

### Lecture/Pause

Appuyez sur le bouton **▶||** pour mettre en pause la lecture du fichier temporairement. Appuyez à nouveau sur le bouton **▶||** pour lire le fichier sélectionné.

### Saut en arrière

Si le périphérique que vous êtes en train de lire contient plus d'un fichier et que vous appuyez sur le bouton **◀◀**, le fichier précédent est sélectionné.

### SOUND EFFECT

Vous pouvez sélectionner les modes sonores : **STANDARD (Son Original)**, **MUSIC**, **CLEAR VOICE**, **SPORTS**, **MOVIE** et **NIGHT MODE** selon le type de source dont vous souhaitez profiter.

Sélectionnez le mode **STANDARD** si vous souhaitez apprécier le son d'origine.

### (●●) SOUND

La fonction du son ambiophonique permet d'ajouter de la profondeur et de la grandeur au son. Appuyez plusieurs fois sur le bouton **(●●) SOUND** pour faire défiler les réglages Surr.Sound :

**ON - SURROUND SOUND, OFF - SURROUND SOUND**

### STREAMING MUSIC

Appuyez sur le bouton **STREAMING MUSIC** pour écouter une station de radio Internet. Chaque fois que vous appuyez sur ce bouton, le Soundbar passe sur la station par défaut suivante, il fonctionne en boucle sur les 3 stations par défaut.

Pour utiliser la fonction **STREAMING MUSIC**, la Soundbar doit être connectée au réseau. (Reportez-vous à la page 28)

### DRC (Dynamic Range Control) \*

Cette option vous permet d'appliquer un contrôle de plage dynamique de l'audio Dolby Digital.


Appuyez sur le bouton **STREAMING MUSIC** et maintenez-le enfoncé, puis la fonction DRC (Dynamic Range Control) bascule de **ON** à **OFF** et inversement.

### WOOFER


(\* Utilisez les boutons **◀◀**, **▶▶** pour régler le volume du caisson de graves.)

Appuyez sur le bouton **WOOFER**. Puis, utilisez les boutons **◀◀**, **▶▶** pour régler le volume du caisson de graves de -12, -6 à +6.


Vous pouvez également activer la fonction **SPK ADD** de la Soundbar en appuyant longuement sur le bouton **WOOFER** de la télécommande pendant plus de 5 secondes.

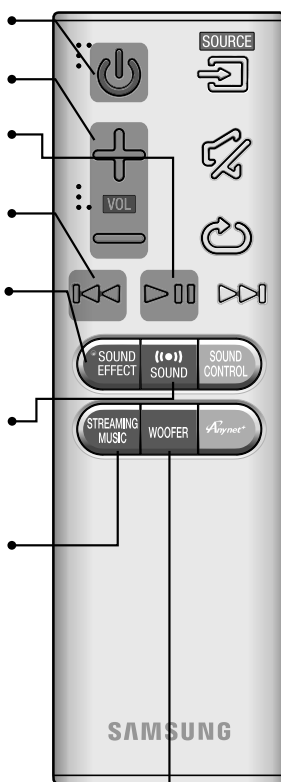


## INSTALLATION DES PILES DANS LA TÉLÉCOMMANDE

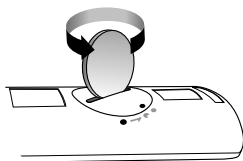

1. Utilisez une pièce de monnaie adaptée pour tourner le couvercle de la batterie de la télécommande dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le retirer comme indiqué sur la figure ci-dessus.

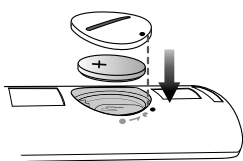

2. Insérez une pile au lithium de 3V. Veillez à ce que le pôle positif (+) soit orienté vers le haut lors de l'insertion de la pile dans son logement. Mettez le couvercle sur la batterie et alignez le repère '●' l'un en face de l'autre comme indiqué sur la figure ci-dessus.

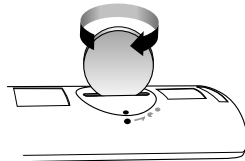

3. Utilisez une pièce de monnaie adaptée pour tourner le couvercle de la batterie de la télécommande dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'en butée pour le remettre en place.

# INSTALLATION DE LA SOUNDBAR

## INSTALLATION DE LA SOUNDBAR ET DU TÉLÉVISEUR SUR LE MONTAGE MURAL



- Ce modèle correspond au modèle de téléviseur courbé Samsung 2015 S8500/S9000 - 55"/65", S9500 - 65". Reportez-vous à la page d'accueil de Samsung Electronics pour consulter la liste détaillée des modèles correspondants.
- Lors du montage de la Soundbar sur un téléviseur de la série JS9500, utilisez la distance du cache de 1,6" comprise dans le kit Samsung Mini Fixation Murale.
- Pour monter la Soundbar et le téléviseur à l'aide de la fixation murale, veuillez à monter tout d'abord la Soundbar sur le téléviseur, puis montez le téléviseur.
- Pour monter le téléviseur sur le mur, reportez-vous au manuel d'utilisation joint avec le téléviseur que vous avez acheté.
- Cette Soundbar ne peut pas être fixée sur un téléviseur non compatible, que ce soit sous la forme d'un support ou d'un socle.

Vérifiez la présence des accessoires fournis présentés ci-dessous.



**Vis du support 1 :**  
4 pièces




**Vis du support 2 :**  
10 pièces



**Montage sur**  
téléviseur




**Support-fixation**




Utilisé pour le  
modèle de  
téléviseur S9500,  
65"

**Support fixation**


1. Placez la barre audio comme indiqué sur le schéma, en vous assurant qu'aucun des boutons ne soit en contact avec la surface sur laquelle elle se trouve.

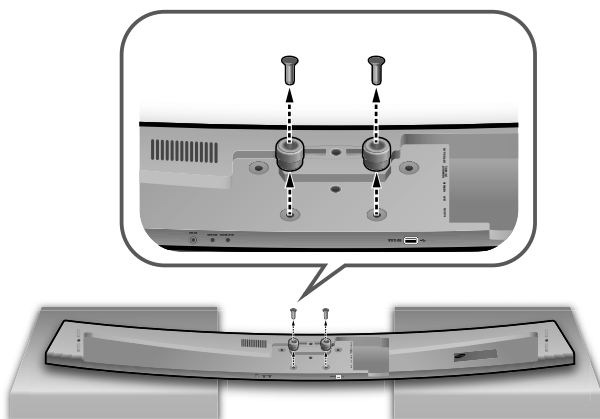


2. Retirez le **Support** (2 pièces) de la Soundbar comme indiqué sur l'illustration.

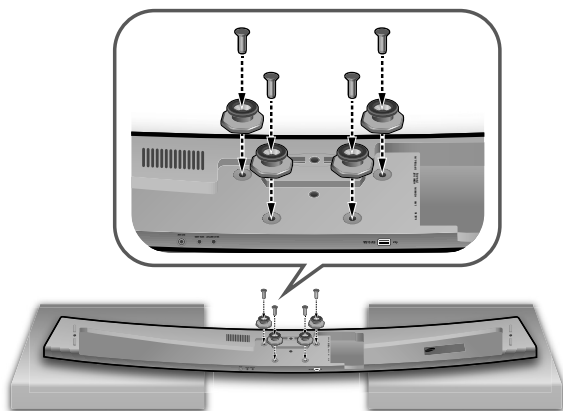



3. Serrez les quatre **Vis du support 1** et quatre des **Vis du support 2** dans les quatre trous de la Soundbar, comme indiqué sur l'illustration.

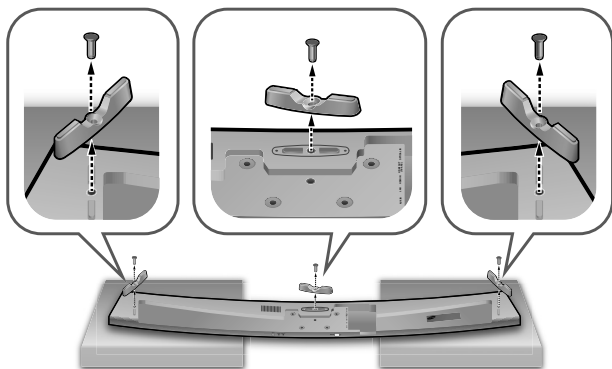

4. Si le **Support de pied** a déjà été monté, retirez-le pour installer le support mural du téléviseur.

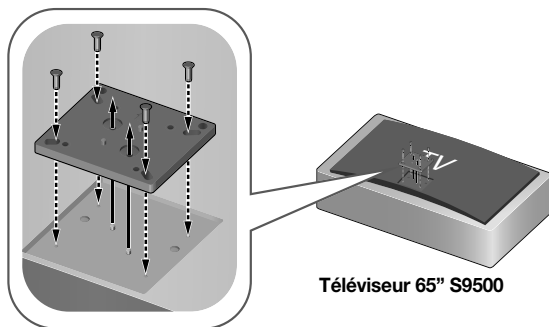


5. **(Lors du montage d'un téléviseur de modèle S9500, 65". Pour d'autres modèles, sautez cette étape.)** Placez le **Support fixation** sur le téléviseur à l'aide du guide du téléviseur, fixez-le en serrant la **Vis du support 2** (4 pièces). Alignez soigneusement l'orifice du **Support fixation** au centre du téléviseur, afin de ne pas le placer plus d'un côté.

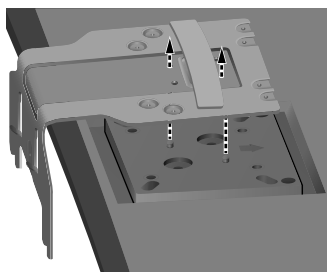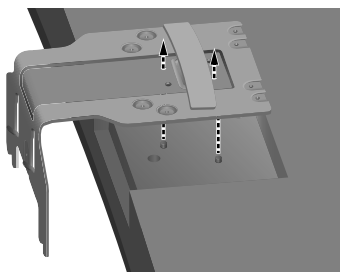

Téléviseur 65" S9500



6. Si vous montez le Soundbar sur un téléviseur Samsung compatible, utilisez le guide du téléviseur pour placer correctement le **Montage sur téléviseur** sur le téléviseur.

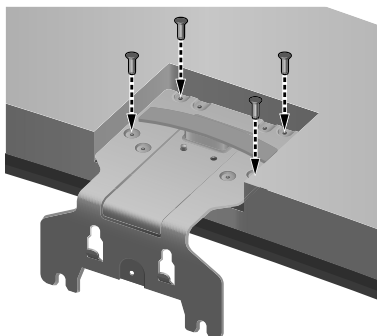

7. Serrez le **Montage sur téléviseur** sur le téléviseur à l'aide des 4 **Vis du support 2** restantes.

8. Après avoir monté le **Montage sur téléviseur**, montez le téléviseur sur le mur.

Base de la barre audio

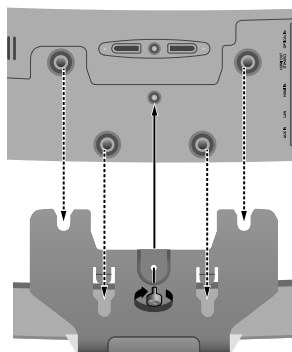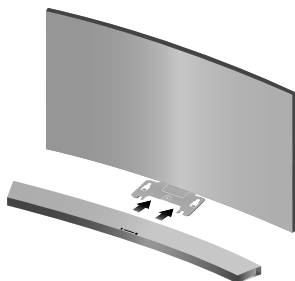

Base du téléviseur, avec  
**Montage sur téléviseur fixé**

9. Poussez la Soundbar sur le **Montage sur téléviseur** aussi loin que possible, comme indiqué sur l'illustration.
10. Serrez le **Support-fixation** sur la Soundbar pour fixer la Soundbar sur le **Montage sur téléviseur**.

## INSTALLATION DE LA SOUNDBAR SUR LE SOCLE DU TÉLÉVISEUR


Vous pouvez installer la Soundbar sur le socle du téléviseur si vous avez un téléviseur compatible avec la Soundbar avec ce modèle.

Vérifiez la présence des accessoires fournis présentés ci-dessous.




**Support de pied : 3 pièces**


**Vis du support 2 : 3 pièces**

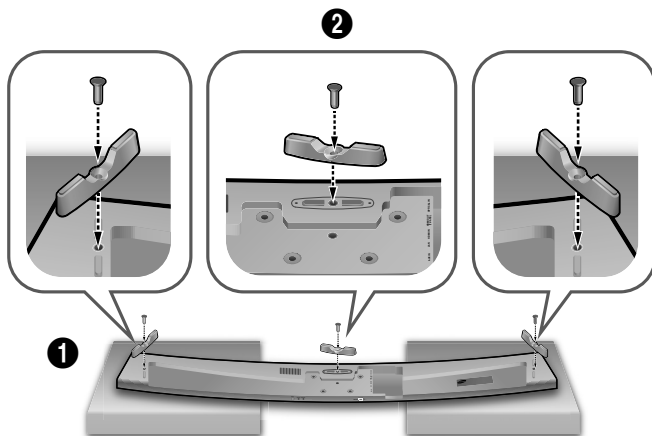


1. Placez la barre audio comme indiqué sur le schéma, en vous assurant qu'aucun des boutons ne soit en contact avec la surface sur laquelle elle se trouve.
2. Fixez le **Support de pied** (3 pièces) et la **Vis du support 2** (3 pièces) sur la Soundbar comme indiqué sur l'illustration.

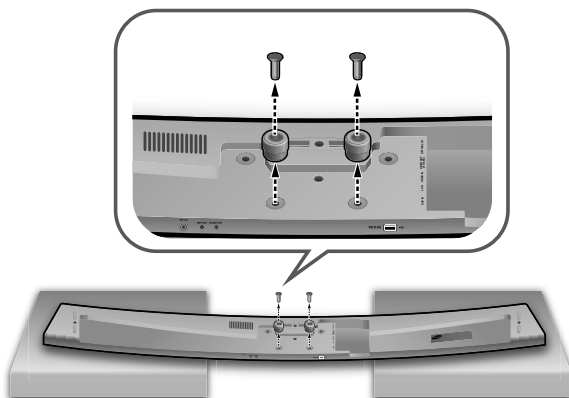

3. Retirez le **Support** (2 pièces) de la Soundbar comme indiqué sur l'illustration.

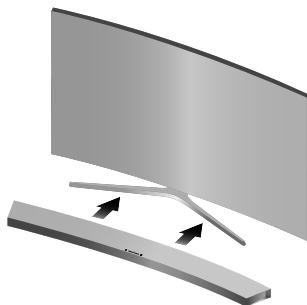

4. Alignez le centre de la barre audio avec le centre de la base du téléviseur, et poussez-le jusqu'au socle aussi loin que possible, comme indiqué sur le schéma. Veillez à ne pas déséquilibrer le téléviseur.




- Ne posez pas d'objets lourds et ne montez pas sur l'appareil.

## INSTALLATION DE LA SOUNDBAR SANS SOCLE




1. Centrez la barre audio sur la zone plate devant le téléviseur.

# MONTAGE DE L'ATTACHE-CÂBLE

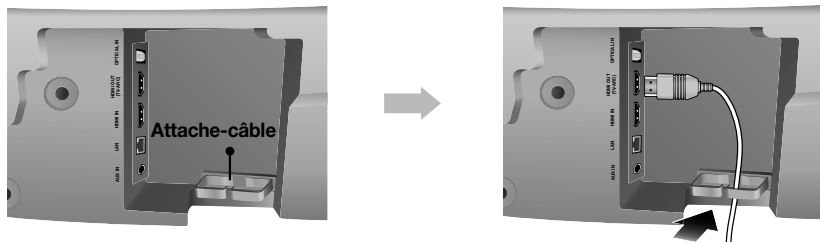

Fixez l'attache-câble à l'unité comme indiqué, puis passez les câbles via l'attache-câble pour une installation soignée.

# MONTAGE DU CACHE DU PIED SUR LE CAISSON DE GRAVES

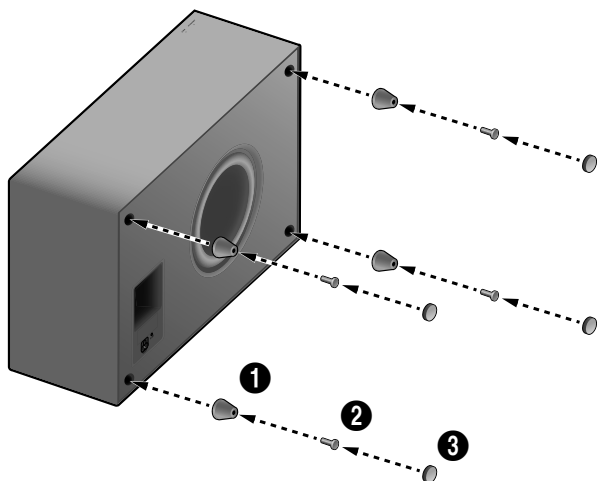

1. Placez chaque **Cache du pied** sur les 4 trous correspondants comme indiqué sur l'illustration.
2. Insérez la **Vis taptite** (4 pièces) dans le trou correspondant du **Cache du pied**.
3. Bouchez les trous avec du **Pied en caoutchouc** (4 pièces) pour terminer.





- Ne branchez pas le cordon d'alimentation de ce produit ou de votre téléviseur dans la prise murale avant que toutes les connexions entre les différents composants n'aient été effectuées.
- Avant de déplacer ou d'installer l'appareil, mettez-le hors tension et débranchez le cordon d'alimentation.

# CONNEXION DU CAISSON DE GRAVES


## CONNEXION AUTOMATIQUE AU CAISSON DE GRAVES


L'unité principale et le caisson de graves doivent être reliés automatiquement (connexion sans fil) lorsque l'unité principale et le caisson de graves sont allumés.

- Si elle est complètement connectée, la DEL bleue dans le caisson de graves arrête de clignoter.

## CONNEXION MANUELLE AU CAISSON DE GRAVES

L'ID de lien du caisson de basses est pré-réglé en usine, et l'unité principale et le caisson doivent se connecter automatiquement (connexion sans fil) à la mise sous tension des deux. Si le témoin Link ne s'allume pas à la mise sous tension de l'unité principale et du caisson de basses, vous devrez régler l'ID tel qu'indiqué dans la procédure suivante.

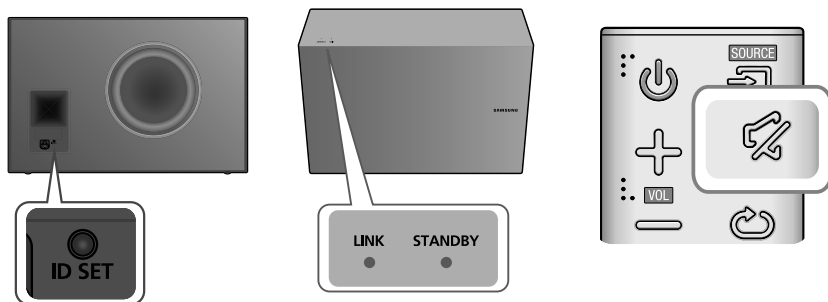

1. Branchez les cordons d'alimentation de l'unité principale et du caisson de graves dans une prise murale CA.
2. Appuyez pendant 5 secondes sur le bouton **ID SET** situé à l'arrière du caisson de graves à l'aide d'un petit objet pointu.
  - Le témoin de veille s'éteint et le témoin de liaison (LED bleue) clignote rapidement.
3. Alors que l'unité principale est hors tension (en mode STANDBY), appuyez sur la touche  (Silencieux) de la télécommande pendant 5 secondes.
4. Le message **ID SET** apparaît sur l'écran de la Soundbar.
5. Pour finaliser le lien, mettez l'unité principale sous tension lorsque la LED bleue du caisson de graves clignote.
  - L'unité principale et le caisson de basses sont à présent liés (connectés).
  - Le témoin de liaison (LED bleue) situé sur le caisson de graves doit être allumé.
  - Si le témoin Link (Lien) ne s'affiche pas en bleu, la liaison a échoué. Éteignez l'unité principale et recommencez à partir de l'étape 2.
  - Vous pouvez mieux profiter du son du caisson de graves sans fil en sélectionnant les effets sonores. (Reportez-vous à la page 10)



- Avant de déplacer ou d'installer l'appareil, mettez-le hors tension et débranchez le cordon d'alimentation.
- Si l'unité principale est hors tension, le caisson de graves sans fil sera en mode veille et la LED de veille située sur la partie supérieure s'allumera 30 secondes après le clignotement du témoin de liaison (LED bleue).
- Si vous utilisez un périphérique utilisant la même fréquence (2,4 GHz) que la barre audio près de la barre audio, l'interférence peut entraîner quelques interruptions de son.
- La distance de transmission d'une onde radioélectrique est d'environ 10 m, mais elle peut varier en fonction de l'environnement de fonctionnement. Si un mur en béton ou une paroi métallique se trouve entre l'unité principale et le module de réception sans fil, le système risque de ne pas fonctionner car les ondes radio ne peuvent pas traverser le métal.
- Si l'unité principale n'effectue pas de connexion sans fil, suivez les étapes 1 à 5 de la page précédente pour rétablir la connexion entre l'unité principale et le caisson de graves sans fil.





- L'antenne de réception sans fil est intégrée au caisson de graves sans fil. Maintenez l'appareil à l'abri de l'eau et de l'humidité.
- Pour un résultat d'écoute optimal, assurez-vous que la zone autour du caisson de graves sans fil est bien dégagée.

# CONNEXION DE L'APPAREIL À UN TÉLÉVISEUR


## TV SOUNDCONNECT

Vous pouvez apprécier le son du téléviseur à travers le Soundbar connecté à un Téléviseur Samsung qui prend en charge la fonction TV SoundConnect.

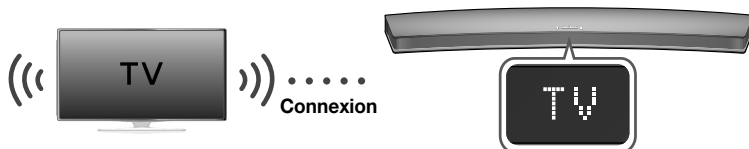

1. Allumez le téléviseur et le Soundbar.
  - Activez le menu du téléviseur.
  - Accédez aux Réglages des enceintes à partir de l'onglet "Son".
  - Réglez le menu "Ajouter un nouveau périphérique" sur "Activé"
2. Appuyez sur le bouton  (Source) situé sur le panneau supérieur de l'unité principale ou sur le bouton **SOURCE** de la télécommande pour sélectionner le mode **TV**.
3. Sur le téléviseur, un message demandant si vous souhaitez activer la fonction TV SoundConnect apparaît.
4. Sélectionnez **<Oui>** pour terminer la connexion du téléviseur à la Soundbar via la télécommande du téléviseur.





- Commutez le mode du Soundbar de TV à un autre mode met fin automatiquement à la fonction TV SoundConnect.
- Pour connecter le Soundbar à un autre téléviseur, la connexion existante doit être fermée.
- Fermez la connexion au téléviseur existant, puis appuyez sur le bouton  de la télécommande pendant 5 secondes pour établir la connexion à un autre téléviseur.



- La fonction TV SoundConnect (SoundShare) est prise en charge par certains téléviseurs Samsung disponibles depuis 2012. Vérifiez si votre téléviseur prend en charge la fonction TV SoundConnect (SoundShare) avant de commencer. (Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel d'utilisation du téléviseur.)
- Si votre téléviseur Samsung est sorti avant 2014, vérifiez le menu de réglages SoundShare.
- Si la distance entre le téléviseur et le Soundbar dépasse 10 m, la connexion peut ne pas être stable ou l'audio peut être discontinu. Si tel est le cas, déplacez le téléviseur ou le Soundbar afin qu'il soit dans la plage opérationnelle et rétablissez ensuite la connexion TV SoundConnect.
- Portée pour la plage de fonctionnement de TV SoundConnect:
  - Portée recommandée pour l'appariement : 2 m maxi.
  - Portée de fonctionnement recommandée : 10 m maxi.
- Les boutons Lecture/Pause, Suivant et Précédent situés sur la barre audio ou la télécommande de la barre audio ne commandent pas le téléviseur.

## CONNEXIONS AVEC LE TÉLÉVISEUR À L'AIDE D'UN CÂBLE HDMI (NUMÉRIQUE)

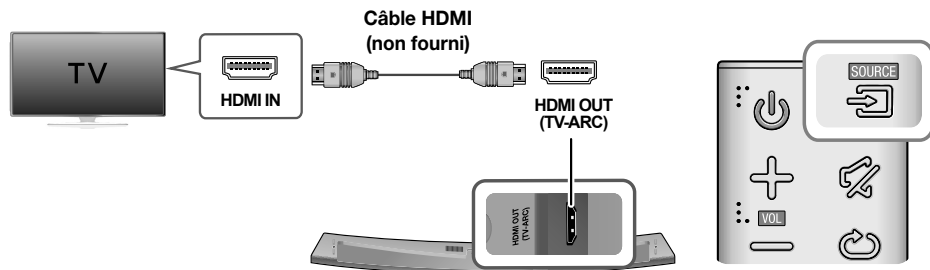



1. À l'aide d'un câble HDMI (non fourni), connectez la prise **HDMI OUT (TV-ARC)** située à l'arrière de l'appareil à la prise HDMI IN de votre téléviseur.
2. Appuyez sur le bouton  (Source) situé sur le panneau supérieur de l'unité principale ou sur le bouton **SOURCE** de la télécommande pour sélectionner le mode **D.IN**.



- Le HDMI est une interface qui permet la transmission par voie numérique de données audio et vidéo à l'aide d'un simple connecteur.
- Si le téléviseur fournit un port ARC, connectez le câble HDMI sur le port HDMI IN (ARC).
- Il est recommandé d'utiliser un câble HDMI sans noyau si possible. Si vous utilisez un câble HDMI avec noyau, utilisez-en un dont le diamètre est inférieur à 14 mm.
- La fonction Anynet+ doit être activée.
- La fonction sera indisponible si le câble HDMI ne prend pas en charge ARC.

# CONNEXIONS AVEC LE TÉLÉVISEUR À L'AIDE D'UN CÂBLE OPTIQUE (NUMÉRIQUE)

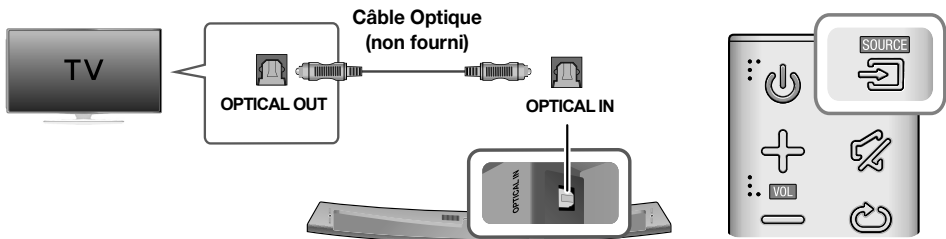


- 1. Branchez l'entrée **OPTICAL IN** (Audio) sur le Soundbar de la prise OPTICAL OUT du téléviseur.
- 2. Appuyez sur le bouton  (Source) situé sur le panneau supérieur de l'unité principale ou sur le bouton **SOURCE** de la télécommande pour sélectionner le mode **D.IN.**

## ► Auto Power Link

Si vous avez connecté l'unité principale à un téléviseur à l'aide d'un câble optique numérique, activez la fonction Auto Power de sorte que la barre audio s'allume automatiquement lorsque vous allumez votre téléviseur.

AUTO POWER LINK	Affichage
ACTIVÉ	<b>OFF - ANYNET+ / ON - POWER LINK</b>
DÉSACTIVÉ	<b>ON - ANYNET+ / OFF - POWER LINK</b>

- 1. Connectez le Soundbar et un téléviseur avec un câble optique (non fourni).
- 2. Appuyez sur le bouton  (Source) situé sur le panneau supérieur de l'unité principale ou sur le bouton **SOURCE** de la télécommande pour sélectionner le mode **D.IN.**
- 3. Appuyez sur le bouton **Anynet+** de la télécommande pour activer et désactiver la fonction Auto Power Link.




- Selon le périphérique connecté, la fonction Auto Power Link peut ne pas fonctionner.


# CONNEXIONS AVEC LE PÉRIPHÉRIQUE EXTERNE

## CÂBLE HDMI

HDMI est une interface numérique standard qui permet de connecter des appareils tels qu'un téléviseur, un projecteur, un lecteur de DVD, un lecteur de disques Blu-ray un décodeur, etc.


Comme l'interface HDMI transmet des signaux numériques de la plus haute qualité, vous pouvez profiter d'une qualité vidéo et audio supérieure à la source numérique initialement créée.

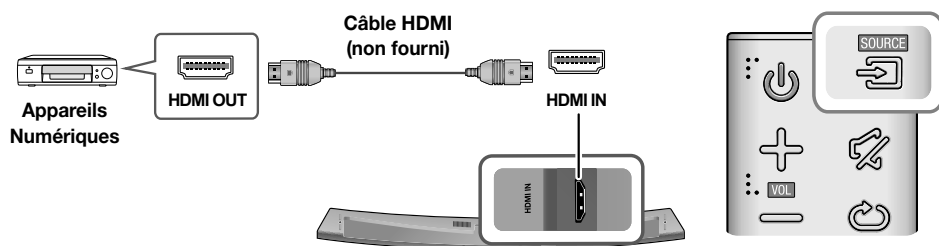


1. À l'aide d'un câble HDMI (non fourni), connectez la prise **HDMI IN** située à l'arrière de l'appareil à la prise HDMI OUT de vos périphériques numériques.
2. Appuyez sur le bouton  (Source) situé sur le panneau supérieur de l'unité principale ou sur le bouton **SOURCE** de la télécommande pour sélectionner le mode **HDMI**.

## CÂBLE OPTIQUE OU AUX


Cet appareil est équipé d'une prise d'entrée numérique optique et d'une prise d'entrée analogique audio, ce qui vous permet de disposer de deux méthodes de connexion à un périphérique externe.

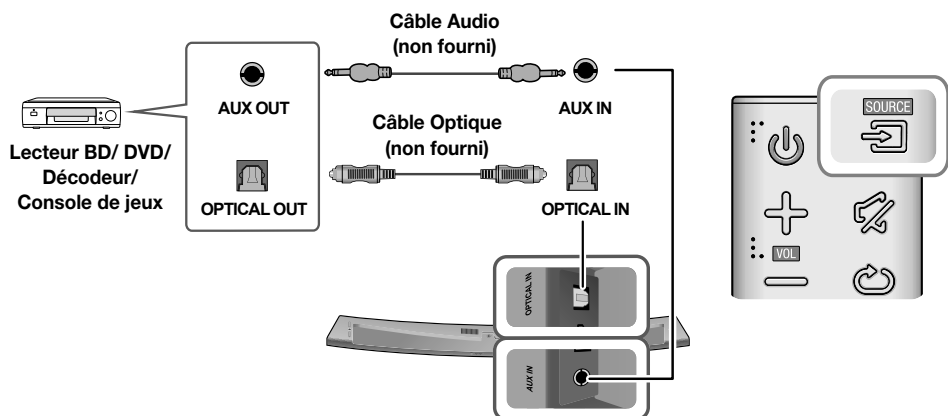

## ► Câble AUX


1. Connectez la prise **AUX IN** (Audio) de l'unité principale à la prise AUDIO OUT du téléviseur ou du périphérique source.
2. Appuyez sur le bouton  (Source) situé sur le panneau supérieur de l'unité principale ou sur le bouton **SOURCE** de la télécommande pour sélectionner le mode **AUX**.


## ► Câble Optique

1. Connectez la prise **OPTICAL IN** (Audio) de l'unité principale à la prise OPTICAL OUT du téléviseur ou du périphérique source.
2. Appuyez sur le bouton  (Source) situé sur le panneau supérieur de l'unité principale ou sur le bouton **SOURCE** de la télécommande pour sélectionner le mode **D.IN**.

## USB

Vous pouvez lire des fichiers musicaux sur les périphériques de stockage USB via la barre audio.

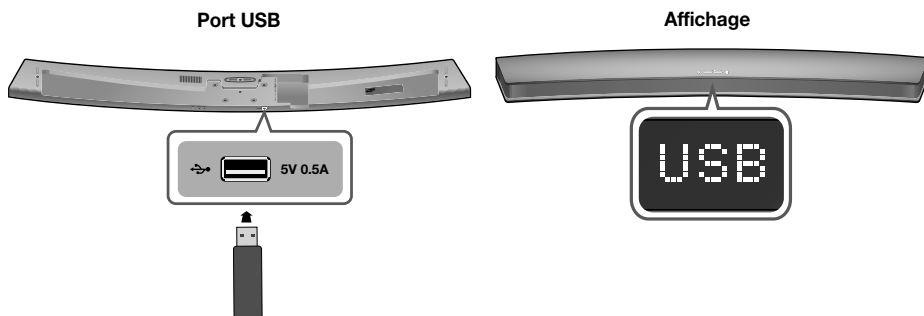

1. Connectez le périphérique USB au port USB de l'appareil.
2. Appuyez sur le bouton  (Source) situé sur le panneau supérieur de l'unité principale ou sur le bouton **SOURCE** de la télécommande pour sélectionner le mode **USB**.
3. **USB** apparaît sur l'écran d'affichage.
  - La connexion Soundbar au périphérique USB est terminée.
  - Il s'éteint automatiquement (Auto Power Off) si aucun périphérique USB n'a été connecté après plus de 15 minutes.

## ► Avant de connecter un périphérique USB

L'utilisateur doit connaître les points suivants :

- Si le nom d'un fichier sur un périphérique USB dépasse 10 caractères, il ne s'affiche pas sur l'écran de la Soundbar.
- Ce produit peut ne pas être compatible avec certains types de support de stockage USB.
- Les systèmes de fichiers FAT16 et FAT32 sont pris en charge.
  - Le système de fichiers NTFS n'est pas pris en charge.
- Connectez un périphérique USB directement au port USB du produit. Dans le cas contraire, vous pouvez rencontrer un problème de compatibilité USB.
- Ne connectez pas plusieurs périphériques de stockage au produit via un lecteur à cartes multiples. Il peut ne pas fonctionner correctement.

## BRANCHEMENTS

- Les protocoles PTP des caméras numériques ne sont pas pris en charge.
- Ne retirez pas le périphérique USB lorsque les fichiers sont en cours de transfert.
- Les fichiers musicaux protégés par la technologie DRM (MP3, WMA) d'un site Web commercial ne peuvent pas être lus.
- Les disques durs externes ne sont pas pris en charge.
- Les téléphones mobiles ne sont pas pris en charge.
- Liste de compatibilités:


Extension	Codec	Débit d'échantillonnage	Débit binaire
*.mp3	MPEG 1 Layer1	32/44,1/48	32 ~ 448 kbps
	MPEG 1 Layer2	32/44,1/48	32 ~ 384 kbps
	MPEG 1 Layer3	32/44,1/48	32 ~ 320 kbps
	MPEG 2 Layer3	16/22,05/24/32/44,1/48	8 ~ 160 kbps
	MPEG 2,5 Layer3	8/11,025/12/16/22,05/24/32/44,1/48	8 ~ 160 kbps
*.wma	Wave_Format_MSAudio1	-	-
	Wave_Format_MSAudio2	-	-
	WMA Professional	Non pris en charge	-
*.wav	-	8 KHz ~ 192 KHz	~ 8,8 Mbps
*.ogg	-	8 KHz ~ 48 KHz	-
*.flac	-	8 KHz ~ 192 KHz	~ 5,6 Mbps
*.m4a	Alac (Apple lossless Audio codec)	8 KHz ~ 192 KHz	~ 1 Mbps
*.aif	Format de fichier interchangeable Audio	8 KHz ~ 192 KHz	~ 4,4 Mbps




- S'il y a trop de dossiers et de fichiers stockés sur la clé USB, la lecture peut prendre un certain temps.



# MODE D'ENTRÉE

Appuyez sur le bouton  (Source) situé sur le panneau supérieur de l'unité principale ou sur le bouton **SOURCE** de la télécommande pour sélectionner le mode que vous souhaitez.

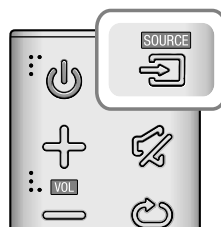

Mode d'entrée	Affichage
Entrée Optique numérique Entrée ARC (SORTIE HDMI)	<b>D.IN</b>
Entrée AUX	<b>AUX</b>
Entrée HDMI	<b>HDMI</b>
Mode BLUETOOTH	<b>BT</b>
TV SoundConnect	<b>TV</b>
Mode USB	<b>USB</b>

L'appareil s'éteint automatiquement sous les conditions suivantes:

- Mode D.IN/HDMI/BT/TV/USB/ARC
  - S'il n'y a aucun signal audio pendant 15 minutes.
- Mode AUX

Pour ON ou OFF la fonction d'allumage/extinction automatique Appuyez sur le bouton **▶||** pendant 5 secondes.

**ON - AUTO POWER DOWN / OFF - AUTO POWER DOWN** apparaît sur l'écran.


- Si le câble AUX n'est pas connecté pendant 15 minutes.
- Si aucune entrée de TOUCHE n'est reçue durant 8 heures lorsque le câble AUX est branché.


# BLUETOOTH

Vous pouvez connecter un périphérique Bluetooth à l'Ensemble Soundbar pour écouter de la musique avec un son stéréo de haute qualité, tout cela sans fil !

## POUR CONNECTER LE SYSTÈME SOUNDBAR À UN PÉRIPHÉRIQUE BLUETOOTH

Vérifiez si le périphérique Bluetooth prend en charge la fonction des écouteurs stéréo compatible Bluetooth.

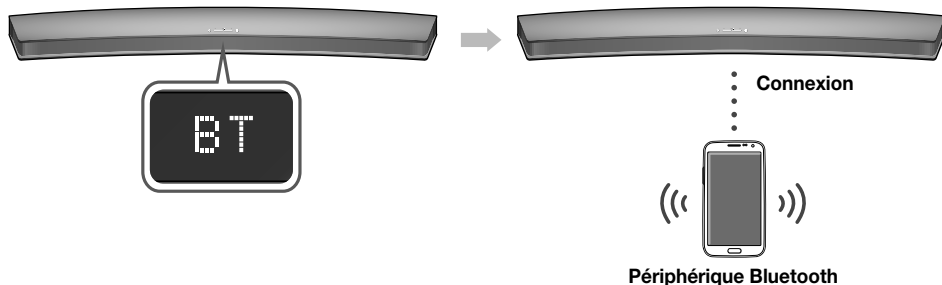

- Appuyez sur le bouton  (Source) situé sur le panneau supérieur de l'unité principale ou sur le bouton **SOURCE** de la télécommande pour sélectionner le mode **BT**.
  - Le message **BT READY** apparaît sur la façade de la Soundbar.
- Sélectionnez le menu Bluetooth sur le périphérique Bluetooth que vous désirez connecter. (Reportez-vous pour cela au manuel d'utilisation de ce périphérique.)
- Sélectionnez « **[Samsung] HW-Jxxxx** » dans la liste.
  - Lorsque le Soundbar est connecté à l'appareil Bluetooth, **[Nom du périphérique Bluetooth]** → **BT** s'affiche à l'écran.
  - Le nom du périphérique peut uniquement être affiché en anglais. Un soulignement " \_ " sera affiché si le nom n'est pas en anglais.
  - Si le fait d'associer le périphérique Bluetooth et le système Soundbar a échoué, supprimez le précédent « **[Samsung] HW-Jxxxx** » identifié par le périphérique Bluetooth et faites-lui rechercher le système Soundbar à nouveau.
- Lisez de la musique sur le périphérique connecté.
  - Vous pouvez écouter de la musique lue sur le périphérique Bluetooth connecté via le système Soundbar.
  - En mode **BT**, les fonctions Lecture/Pause/Suivant/Précédent ne sont pas disponibles. Cependant, ces fonctions sont disponibles dans les périphériques Bluetooth qui prennent en charge la fonctionnalité AVRCP.



- Si le code PIN de sécurité est demandé lors de la connexion d'un périphérique Bluetooth, entrez <0000>.
- Un seul périphérique Bluetooth peut être associé à la fois.
- La connexion Bluetooth sera terminée lorsque le Soundbar sera éteint.
- Le Soundbar peut ne pas effectuer la recherche ou la connexion Bluetooth correctement dans les cas suivants :
  - En présence d'un champ électrique puissant autour du système Soundbar.
  - Si plusieurs périphériques Bluetooth sont associés simultanément au système Soundbar.
  - Si le périphérique Bluetooth est éteint, mal positionné ou s'il connaît des dysfonctionnements.
  - Notez que des appareils tels que des fours à micro-ondes, des adaptateurs LAN sans fil, des lampes fluorescentes et des fours à gaz pour chauffage des locaux utilisent la même plage de fréquences que le périphérique Bluetooth, ce qui peut provoquer des interférences électriques.


- Le Soundbar prend en charge les données SBC (44,1 kHz, 48 kHz).
- Effectuez uniquement la connexion à un périphérique Bluetooth qui prend en charge la fonction A2DP (AV).
- Vous ne pouvez pas connecter le Soundbar à un périphérique Bluetooth qui prend en charge uniquement la fonction HF (Mains libres).
- Lorsque vous avez apparié la barre audio à un périphérique Bluetooth, sélectionner « **[Samsung] HW-Jxxxx** » parmi la liste des périphériques connectés à ce périphérique placera automatiquement la barre audio en mode **BT**.
- Disponible uniquement si le Soundbar est listé dans les périphériques appariés du périphérique Bluetooth. (Le périphérique Bluetooth et le Soundbar doivent être appariés au préalable au moins une fois)
- Le Soundbar apparaîtra dans la liste des périphériques recherchés du périphérique Bluetooth uniquement lorsque le Soundbar affiche **BT READY**.
- En mode TV SoundConnect, le Soundbar ne peut pas être apparié à un autre périphérique Bluetooth.

## POUR DÉCONNECTER LE PÉRIPHÉRIQUE BLUETOOTH DU SYSTÈME SOUNDBAR

Vous pouvez déconnecter le périphérique Bluetooth du système Soundbar. Pour les instructions, reportez-vous au manuel d'utilisation de ce périphérique.

- Le système Soundbar sera déconnecté.
- Lorsque le système Soundbar est déconnecté du périphérique Bluetooth, le système Soundbar affiche **BT DISCONNECTED** en façade.

## POUR DÉCONNECTER LE SYSTÈME SOUNDBAR DU PÉRIPHÉRIQUE BLUETOOTH

Appuyez sur le bouton **SOURCE** de la télécommande ou sur le bouton  (Source) sur le panneau supérieur de l'appareil pour passer du mode **BT** à un autre mode ou éteindre le Soundbar.

- Le périphérique Bluetooth attend un certain temps la réponse du système Soundbar avant de mettre fin à la connexion. (Le temps de déconnexion peut varier en fonction du périphérique Bluetooth.)



- En mode Bluetooth, la connexion sera perdue si la distance entre le système Soundbar et le périphérique Bluetooth dépasse 10 m.
- Le système Soundbar s'éteint après 15 minutes en état Prêt.

### ► À propos du Bluetooth

Le système Bluetooth est une technologie qui permet de connecter facilement entre eux des périphériques compatibles Bluetooth à l'aide d'une liaison sans fil courte distance.

- Ce périphérique Bluetooth peut générer du bruit ou créer des dysfonctionnements en fonction des conditions d'utilisation lorsque:
  - Une partie du corps de l'appareil est en contact avec le système de réception/transmission du périphérique Bluetooth ou du système Soundbar.
  - Il est soumis à des variations électriques provenant d'obstructions provoquées par un mur, un coin ou des cloisonnements de bureaux.
  - Il est exposé à des interférences électriques provenant d'appareils utilisant la même bande de fréquences (exemple : équipements médicaux, fours à micro-ondes et réseaux LAN sans fil).
- Associer le système Soundbar et le périphérique Bluetooth tout en maintenant une faible distance.
- Plus la distance est grande entre l'Soundbar et le périphérique Bluetooth, plus la qualité de la transmission se dégrade. Si la distance excède la plage opérationnelle Bluetooth, la connexion est perdue.
- Dans les zones où la réception est faible, la connexion Bluetooth peut ne pas fonctionner correctement.
- La connexion Bluetooth ne fonctionne que lorsqu'elle est proche de l'appareil. La connexion s'interrompt automatiquement lorsque cette plage est dépassée. Même si la distance est respectée, il est possible que la qualité sonore soit détériorée par des obstacles (ex. : murs, portes).

# UTILISATION DE LA FONCTION NETWORK STANDBY ON

La fonction Network Standby On si la connexion sans fil a été correctement établie entre le périphérique intelligent et la Soundbar. Cette fonction active la Soundbar automatiquement lorsque le périphérique intelligent essaie de se connecter à la Soundbar via Bluetooth ou Wi-Fi. Si la Soundbar a été activée via une connexion Bluetooth, son mode d'entrée est automatiquement défini sur **BT**. L'activation de la Soundbar via Wi-Fi n'est disponible qu'en utilisant l'application. Pour obtenir plus d'informations à ce sujet, reportez-vous au manuel en ligne.

1. Connectez le périphérique intelligent à votre Soundbar.
2. Activez la fonction Network Standby On en appuyant sur le bouton ►► situé sur la télécommande de la Soundbar pendant plus de 5 secondes. Vous pouvez désactiver la fonction en appuyant à nouveau sur le bouton ►► pendant plus de 5 secondes.




- Disponible uniquement si la Soundbar est listée parmi les périphériques associés du périphérique intelligent. (Le périphérique intelligent et la Soundbar doivent avoir été préalablement associés au moins une fois.)
- La Soundbar apparaîtra dans la liste des périphériques recherchés du périphérique intelligent uniquement lorsque la Soundbar affiche [BT READY] ou [WiFi READY].
- Dans le mode TV SoundConnect, la Soundbar peut ne pas être associée à un périphérique intelligent.
- Si la fonction Network Standby On ne marche pas
  - La fonction Network Standby On est désactivée.
- La connexion Wi-Fi à la Soundbar sera interrompue si son cordon d'alimentation est débranché ou si l'alimentation est coupée. Allumez la Soundbar et procédez à une nouvelle connexion.

# UTILISATION DU MULTIROOM LINK

Une fois que la Soundbar est connectée à un périphérique intelligent avec Multiroom App, vous pouvez connecter des périphériques Samsung Multiroom sans fil ensemble.

## AVANT DE DÉMARRER

### ► Bases de communication

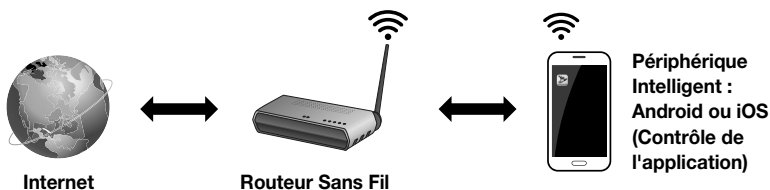

1. Exigences: Routeur sans fil, périphérique intelligent
2. Le routeur sans fil doit être connecté à Internet.
3. Le périphérique intelligent doit être relié au routeur via une connexion Wi-Fi.

## INSTALLATION DE L'APPLICATION SAMSUNG MULTIROOM

Pour utiliser la Soundbar, vous devez télécharger et installer l'application Samsung Multiroom en accédant à l'application via Google play ou App Store. Une fois l'application Samsung Multiroom installée, vous pouvez lire les fichiers musicaux enregistrés dans votre périphérique intelligent, et écouter de la musique depuis les périphériques connectés, depuis d'autres fournisseurs de contenu, et depuis des stations de radio Internet.

### ► Android ou iOS

Téléchargez l'application Samsung Multiroom depuis l'application Google Play ou App Store de votre périphérique intelligent.

\* Recherche de marché : Samsung Multiroom



ou



### ► Accéder à l'application Samsung Multiroom

Pour accéder à l'application Samsung Multiroom, appuyez sur l'icône de l'application Multiroom sur votre périphérique intelligent.

## CONNEXION DE LA SOUNDBAR À VOTRE RÉSEAU


Sélectionnez ensuite l'application Samsung Multiroom sur votre périphérique intelligent.

Suivez les directives sur l'écran de votre périphérique intelligent.



- Pour obtenir plus d'informations à ce sujet, reportez-vous au manuel en ligne.  
- Manuel en ligne : [www.Samsung.com](http://www.Samsung.com) → Assistance → Recherche du nom de produit → Téléchargement du fichier PDF HW-J7500 ou HW-J7501
- Lorsque vous êtes connecté à un réseau câblé, essayez d'utiliser le câble CAT 7 pour vous connecter.

# MISE À JOUR LOGICIELLE

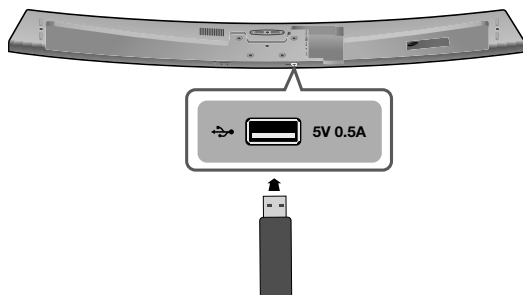

## MISE À JOUR VIA USB

Samsung peut proposer à l'avenir des mises à jour pour le micrologiciel du système de la Soundbar.

Si une mise à jour est proposée, vous pouvez mettre le micrologiciel à jour en connectant un périphérique USB, contenant la mise à jour du micrologiciel, au port USB de votre Soundbar.

Notez qu'en présence de plusieurs fichiers de mise à jour, vous devez simplement les charger sur le périphérique USB et les utiliser pour mettre à jour le micrologiciel l'un après l'autre.

Veuillez visiter le site Web [Samsung.com](http://Samsung.com) ou contacter le centre d'assistance téléphonique de Samsung pour recevoir de plus amples informations concernant le téléchargement des fichiers de mise à jour.

1. Lorsque la Soundbar est désactivée, connectez le périphérique de stockage USB contenant le micrologiciel de mise à jour sur le port USB de la Soundbar.
2. Débranchez le cordon d'alimentation, puis branchez-le à nouveau et allumez l'appareil.
3. Activez la Soundbar. **UPDATE** apparaît à l'écran et la mise à jour commence d'ici 3 minutes.
  - Une fois que la mise à jour est terminée, la Soundbar se désactive et s'active automatiquement.

### ► Si UPDATE n'est pas affiché

1. Éteignez la Soundbar, branchez le périphérique de stockage USB contenant les fichiers de mise à jour sur le port USB de la Soundbar.
2. Débranchez le cordon d'alimentation, puis branchez-le à nouveau et allumez l'appareil.



- Insérez un périphérique USB contenant la mise à jour du micrologiciel dans le port USB situé sur l'unité principale.
- La mise à jour du micrologiciel peut ne pas fonctionner correctement si les fichiers audio pris en charge par la barre audio dans le périphérique de stockage USB.
- Ne débranchez pas l'alimentation ni ne retirez pas le périphérique USB alors que les mises à jour sont en cours d'application. L'unité principale s'éteint automatiquement une fois que la mise à jour du micrologiciel est terminée.

- Après la mise à jour, tous les paramètres sont réinitialisés sur leurs valeurs par défaut. Nous vous recommandons de noter vos réglages, vous pourrez ainsi aisément les réinitialiser après la mise à jour. Notez que la mise à jour du micrologiciel réinitialise également la connexion du caisson de graves. Si la connexion au caisson de graves n'est pas ré-établie automatiquement après la mise à jour, reportez-vous à la page 17. En cas d'échec de la mise à jour du micrologiciel, nous vous recommandons de convertir le périphérique USB au format FAT16 et de réessayer la mise à jour.
- Ne formatez pas la clé USB au format NTFS. Le Soundbar ne prend pas en charge le système de fichiers NTFS.
- Tout dépendant du fabricant, le USB pourrait ne pas être compatible.

---

## MISE À JOUR AUTOMATIQUE

Même si la Soundbar est éteinte, elle recherche la dernière version logicielle et se met à jour automatiquement si elle est connectée à Internet.



- La Soundbar est configurée pour se mettre à jour automatiquement par défaut.
  - Pour utiliser la fonction de mise à jour automatique, la Soundbar doit être connectée à Internet.
  - La connexion Wi-Fi à la Soundbar sera interrompue si son cordon d'alimentation est débranché ou si l'alimentation est coupée. Allumez la Soundbar et procédez à une nouvelle connexion.
-

# TÉPANNAGE

Avant de contacter l'assistance, veuillez lire ce qui suit.


## L'ensemble ne s'allume pas.

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Le cordon d'alimentation est-il branché dans la prise?</li> </ul> | → Branchez la fiche d'alimentation électrique dans la prise murale. |
|--|---|

## La fonction ne s'active pas lorsque vous appuyez sur le bouton correspondant.

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>L'air est-il chargé en électricité statique?</li> </ul> | → Débranchez la fiche d'alimentation électrique et rebranchez-la. |
|--|---|


## Aucun son n'est émis.

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>La fonction Silencieux est-elle activée?</li> </ul> | → Appuyez sur le bouton  (Silencieux) pour annuler la fonction. |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Le volume est-il réglé au minimum?</li> </ul>       | → Permet de régler le Volume.  |

## La télécommande ne fonctionne pas.

- |  |                                  |
|--|----------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Les piles sont-elles usées?</li> </ul>  | → Remplacez-les.                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>La distance entre la télécommande et l'unité principale est-elle trop importante ?</li> </ul> | → Rapprochez-vous de l'appareil. |

## La fonction TV SoundConnect (appariement du téléviseur) a échoué.

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Votre téléviseur prend-il en charge TV SoundConnect?</li> </ul>                | → TV SoundConnect est pris en charge par certains téléviseurs Samsung commercialisés après 2012. Vérifiez si votre téléviseur prend en charge TV SoundConnect.                           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>La version du micrologiciel du téléviseur est-elle la plus récente?</li> </ul> | → Mettez votre téléviseur à jour avec la version du micrologiciel la plus récente.   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Une erreur s'est-elle produite lors de la connexion?</li> </ul>                | → Contactez le centre d'appels Samsung.  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Réinitialisez le mode TV et connectez à nouveau.</li> </ul>                    | → Appuyez et maintenez le bouton  pendant 5 secondes pour réinitialiser la connexion TV SoundConnect. |

## La LED rouge sur le caisson de graves clignote et le caisson de graves ne produit aucun son.

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Votre caisson de graves peut ne pas être connecté au corps principal de l'appareil.</li> </ul> | → Essayez de reconnecter votre caisson de graves. (Reportez-vous en page 17) |
|---|--|

## Le caisson de graves bourdonne et vibre sensiblement.

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Essayez d'ajuster les vibrations de votre caisson de graves.</li> </ul> | → Appuyez sur le bouton <b>WOOFER</b> de votre télécommande pour ajuster sa valeur (entre -12, -6 à +6). |
|--|--|



# SPÉCIFICATIONS

<b>Nom du modèle</b> HW-J7500 / HW-J7501		
<b>GÉNÉRAL</b>	<b>USB</b>	5V / 0,5A
	<b>Poids</b>	<b>Unité principale</b> 4 kg
		<b>Caisson de basses (PS-WJ7500 / PS-WJ7501)</b> 7,8 kg
	<b>Dimensions (L x H x P)</b>	<b>Unité principale</b> 1230 x 47,5 x 170 mm
		<b>Caisson de basses (PS-WJ7500 / PS-WJ7501)</b> 500 x 332 x 161 mm
	<b>Plage de températures en fonctionnement</b>	de +5 à +35 °C
	<b>Plage d'humidité en fonctionnement</b>	de 10 à 75 %
<b>AMPLIFICATEUR</b>	<b>Puissance de sortie nominale</b>	<b>Unité principale</b> 20W/CH x 8, 8 OHM, THD=10%, 1KHz
		<b>Caisson de basses (PS-WJ7500 / PS-WJ7501)</b> 160W, 3 OHM, THD=10%, 100Hz
	<b>Rapport signal/bruit (entrée analogique)</b>	65 dB
	<b>Séparation (1 kHz)</b>	65 dB

\* Le rapport signal/bruit, la distorsion, la séparation et la sensibilité utilisable sont basés sur des mesures effectuées à l'aide des directives AES (Audio Engineering Society).

\* Caractéristiques nominales

- Samsung Electronics Co., Ltd se réserve le droit de modifier les caractéristiques sans préavis.
- Le poids et les dimensions sont approximatifs.
- Pour l'alimentation et la consommation d'énergie, reportez-vous à l'étiquette apposée sur l'appareil.

※ **Attention** : le produit redémarre automatiquement si vous activez/désactivez le Wi-Fi/Ethernet.

<b>Consommation globale d'énergie en veille (W)</b> (Tous les ports du réseau sont en état activé "ON")		7,4W
<b>Wi-Fi/Ethernet</b>	<b>Méthode de désactivation du port</b>	Appuyez sur le bouton <b>Wi-Fi SETUP</b> sur le produit pendant 30 secondes pour activer/désactiver le Wi-Fi/Ethernet.
<b>Bluetooth</b>	<b>Méthode de désactivation du port</b>	Appuyez sur le bouton <b>SPK ADD</b> sur le produit pendant 30 secondes pour activer/désactiver le Bluetooth.

※ **Avis de licence libre**

- Pour toute requête et demande concernant les sources ouvertes, contactez Samsung via e-mail à l'adresse (oss.request@samsung.com).

※  **Spotify Licence**

- Le logiciel Spotify Software fait l'objet de licences tierces trouvées ici : [www.spotify.com/connect/third-party-licenses](http://www.spotify.com/connect/third-party-licenses).
- Pour en savoir plus sur Spotify Connect, veuillez consulter le site Web [www.spotify.com/connect](http://www.spotify.com/connect)



Par la présente, Samsung Electronics déclare que cet équipement est conforme aux exigences principales et autres dispositions relatives à la Directive 1999/5/EC.

La déclaration de conformité originale se trouve sur le site <http://www.samsung.com>, allez sur Support (Assistance) > Search Product Support (Recherche assistance produit) et saisissez le nom du modèle.

Cet appareil peut être utilisé dans tous les pays de l'Union Européenne.

Cet appareil ne peut être utilisé qu'en intérieur.



## Comment contacter Samsung dans le monde

Si vous avez des suggestions ou des questions concernant les produits Samsung, veuillez contacter le Service Consommateurs Samsung.

Area	Contact Centre ☎	Web Site
<b>■ Europe</b>		
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	<a href="http://www.samsung.com/uk/support">www.samsung.com/uk/support</a>
IRE	0818 717100	<a href="http://www.samsung.com/ie/support">www.samsung.com/ie/support</a>
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	<a href="http://www.samsung.com/de/support">www.samsung.com/de/support</a>
FRANCE	01 48 63 00 00	<a href="http://www.samsung.com/fr/support">www.samsung.com/fr/support</a>
ITALIA	800-SAMSUNG (800-7267864)	<a href="http://www.samsung.com/it/support">www.samsung.com/it/support</a>
SPAIN	0034902172678	<a href="http://www.samsung.com/es/support">www.samsung.com/es/support</a>
PORTUGAL	808 20 7267	<a href="http://www.samsung.com/pt/support">www.samsung.com/pt/support</a>
LUXEMBURG	261 03 710	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	<a href="http://www.samsung.com/nl/support">www.samsung.com/nl/support</a>
BELGIUM	02-201-24-18	<a href="http://www.samsung.com/be/support">www.samsung.com/be/support</a> (Dutch) <a href="http://www.samsung.com/be_fr/support">www.samsung.com/be_fr/support</a> (French)
NORWAY	815 56480	<a href="http://www.samsung.com/no/support">www.samsung.com/no/support</a>
DENMARK	70 70 19 70	<a href="http://www.samsung.com/dk/support">www.samsung.com/dk/support</a>
FINLAND	030-6227 515	<a href="http://www.samsung.com/fi/support">www.samsung.com/fi/support</a>
SWEDEN	0771 726 7864 (0771-SAMSUNG)	<a href="http://www.samsung.com/se/support">www.samsung.com/se/support</a>
POLAND	801-172-678* lub +48 22 607-93-33 * * (koszt połączenia według taryfy operatora)	<a href="http://www.samsung.com/pl/support">www.samsung.com/pl/support</a>
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	<a href="http://www.samsung.com/hu/support">www.samsung.com/hu/support</a>
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	<a href="http://www.samsung.com/sk/support">www.samsung.com/sk/support</a>
AUSTRIA	0800-SAMSUNG (0800-7267864) [Only for Premium HA] 0800-366661 [Only for Dealers] 0810-112233	<a href="http://www.samsung.com/at/support">www.samsung.com/at/support</a>

Area	Contact Centre ☎	Web Site
SWITZERLAND	0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)	<a href="http://www.samsung.com/ch/support">www.samsung.com/ch/support</a> (German) <a href="http://www.samsung.com/ch_fr/support">www.samsung.com/ch_fr/support</a> (French)
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	<a href="http://www.samsung.com/cz/support">www.samsung.com/cz/support</a>
CROATIA	072 726 786	<a href="http://www.samsung.com/hr/support">www.samsung.com/hr/support</a>
BOSNIA	055 233 999	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
MONTENEGRO	020 405 888	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka) 090 726 786 (0,39 EUR/min) Klicni center vam je na voljo od ponedeljka do petka od 9. do 18. ure.	<a href="http://www.samsung.com/si">www.samsung.com/si</a>
SERBIA	011 321 6899	<a href="http://www.samsung.com/rs/support">www.samsung.com/rs/support</a>
BULGARIA	800 111 31, безплатна телефонна линија	<a href="http://www.samsung.com/bg/support">www.samsung.com/bg/support</a>
ROMANIA	08008 726 78 64 (08008 SAMSUNG ) Apel GRATUIT	<a href="http://www.samsung.com/ro/support">www.samsung.com/ro/support</a>
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	<a href="http://www.samsung.com/gr/support">www.samsung.com/gr/support</a>
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
LITHUANIA	8-800-77777	<a href="http://www.samsung.com/lt/support">www.samsung.com/lt/support</a>
LATVIA	8000-7267	<a href="http://www.samsung.com/lv/support">www.samsung.com/lv/support</a>
ESTONIA	800-7267	<a href="http://www.samsung.com/ee/support">www.samsung.com/ee/support</a>



**[Elimination des batteries de ce produit]**

### (Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparés)

Le symbole sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que les batteries de ce produit ne doivent pas être éliminées en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'indication éventuelle des symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifie que la batterie contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66.

Si les batteries ne sont pas correctement éliminées, ces substances peuvent porter préjudice à la santé humaine ou à l'environnement.

Afin de protéger les ressources naturelles et d'encourager la réutilisation du matériel, veuillez à séparer les batteries des autres types de déchets et à les recycler via votre système local de collecte gratuite des batteries.



**Les bons gestes de mise au rebut de ce produit**

**(Déchets d'équipements électriques & électroniques)**

### (Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparés)

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.

Les entreprises et particuliers sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets.

The Samsung logo is displayed in white, bold, uppercase letters inside a dark gray oval shape.

**HW-J7500**

**HW-J7501**

**Bedienungsanleitung**

# Curved Soundbar

**Erleben Sie die Möglichkeiten**

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von Samsung entschieden haben.

Registrieren Sie Ihr Produkt unter

[www.samsung.com/register](http://www.samsung.com/register)

# MERKMALE

## Musik-Streaming-Dienste

Die Curved Soundbar macht das Eintauchen in Ihre Lieblingsmusik, Dank ihrer W-Fi-Fähigkeit einfacher als je zuvor. Verwenden Sie einfach die Samsung Multiroom App, um in den Genuss der besten Abo-Musik-Streaming-Dienste im Internet zu kommen.

## Surround Sound Expansion

Die Surround Sound Expansion Funktion fügt Ihrem Klanglebnis Tiefe und Räumlichkeit hinzu.

## TV SoundConnect

Verbinden Sie ihr Fernsehgerät mit der Soundbar einfach über Bluetooth mit TV SoundConnect. Durch die Abwesenheit der Verbindungskabel zwischen der Soundbar und dem Fernsehgerät können Sie das schlanke und elegante Design beider Systeme richtig zur Geltung bringen, ohne Ihre Wohnumgebung mit Kabeln zu verunstalten. Bedienen Sie die Soundbar und das Fernsehgerät einfach mit einer einzigen TV-Fernbedienung.

## Teilen von Musikquellen (= Multiroom Play)

Die Bedienung und Bereitstellung einer Musikquelle auf mehreren Audiogeräten an verschiedenen Standorten ist mit Multiroom Link ein Kinderspiel. Mit der mobilen App können Sie die Lautstärke und Musiktitel auf Ihrem System auf verschiedenen Geräten, wie Ihrem Fernsehgerät, Soundbar, Heimunterhaltungssystem und Blu-ray Disk-Player fernsteuern. Genießen Sie Audio wo immer Sie wollen.

## HDMI

HDMI überträgt gleichzeitig Video- und Audiosignale und sorgt so für eine besonders gute Bildqualität. Dieses Gerät verfügt ebenfalls über die ARC Funktion, mit der Sie den Ton Ihres Fernsehgeräts über ein HDMI-Kabel über den Soundbar hören können. Diese Funktion ist nur dann verfügbar, wenn Sie das Gerät an ein für ARC geeignetes Fernsehgerät anschließen.

## Unterstützung der USB-Host-Funktion

Mit der USB-Host-Funktion können Sie externe USB-Speichergeräte wie MP3-Player oder USB-Flash-Speicher anschließen und darauf enthaltene Dateien wiedergeben.

## Bluetooth Funktion

Sie können ein Bluetooth-Gerät an den Soundbar anschließen und Musik in hoher Stereo-Klangqualität genießen - ganz ohne störende Kabel!

## LIZENZ



Hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories. Dolby sowie das Doppel-D-Symbol sind Warenzeichen der Dolby® Laboratories.



Pour les brevets DTS, voir <http://patents.dts.com>.  
Fabriqué sous licence de DTS Licensing Limited. DTS, le symbole & DTS et le symbole ensemble sont des marques déposées et DTS 2.0 Channel est une marque de commerce de DTS, Inc. © DTS, Inc. Tous droits réservés.





## HDMI

Die Begriffe HDMI und HDMI High-Definition Multimedia Interface sowie das HDMI-Logo sind in den USA und anderen Ländern Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der HDMI Licensing LLC.

# SICHERHEITSINFORMATIONEN

## HINWEISE ZUR SICHERHEIT

ZUR VERMEIDUNG VON STROMSCHLÄGEN DARF DIESES GERÄT NICHT GEÖFFNET WERDEN. ES ENTHÄLT KEINE BAUTEILE, DIE VOM BENUTZER GEWARTET ODER REPARIERT WERDEN KÖNNEN. WARTUNGS- UND REPARATURARBEITEN DÜRFEN NUR VON FACHPERSONAL AUSGEFÜHRT WERDEN.

 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>ACHTUNG</b>          GEFAHR ELEKTRISCHER          SCHLÄGE! GERÄT NICHT          ÖFFNEN!       </div> 		Im Gerät befinden sich Hochspannung führende Teile, die elektrische Schläge verursachen können.
		Die Dokumentation zu diesem Gerät enthält wichtige Hinweise zu Betrieb und Wartung.

**WARNUNG** : Setzen Sie das Gerät nicht Nässe oder Feuchtigkeit aus, um die Gefahr eines Brandes bzw. eines elektrischen Schlags zu vermeiden.


**ACHTUNG** : UM ELEKTRISCHE SCHLÄGE ZU VERMEIDEN, RICHTEN SIE DEN BREITEN KONTAKTSTIFT DES STECKERS AN DEM BREITEN STECKPLATZ AUS, UND STECKEN SIE DEN STECKER VOLL EIN.

- Dieses Gerät darf nur an eine Netzsteckdose mit Schutzerdung angeschlossen werden.
- Um das Gerät vom Netzbetrieb zu trennen, muss der Stecker aus der Netzsteckdose gezogen werden. Deshalb sollte der Netzstecker jederzeit zugänglich und leicht trennbar sein.


### ACHTUNG

- Das Gerät keinem Spritz- oder Tropfwasser aussetzen. Keine mit Flüssigkeit gefüllten Behälter, wie Vasen auf das Gerät stellen.
- Um das Gerät vollständig auszuschalten, muss der Netzstecker aus der Steckdose gezogen werden. Somit muss der Netzstecker immer bequem erreichbar sein.


## HINWEISE

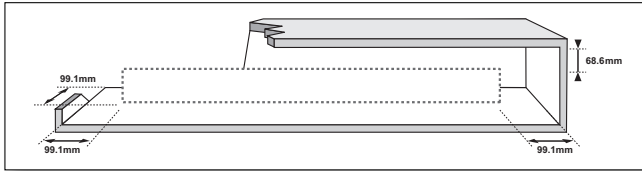


Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung in Ihrem Haus den auf der Rückseite Ihres Produkts angegebenen Anforderungen entspricht. Stellen Sie Ihr Produkt horizontal auf einer geeigneten Unterlage (Möbel) auf, so dass rundherum ausreichend Platz 7~10 cm zur Belüftung bleibt. Achten Sie darauf, dass die Belüftungsöffnungen nicht abgedeckt sind. Stellen Sie das Gerät nicht auf Verstärker oder andere Geräte, die heiß werden können. Das Gerät ist für Dauerbetrieb eingerichtet. Um das Gerät vollständig auszuschalten, den Stecker aus der Steckdose ziehen. Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts wenn Sie beabsichtigen, es für längere Zeit nicht zu nutzen.

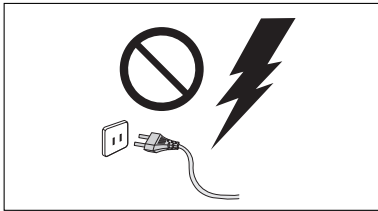


Ziehen Sie bei Gewittern das Stromkabel aus der Steckdose. Durch Blitze verursachte Spannungsspitzen können zur Beschädigung des Geräts führen.

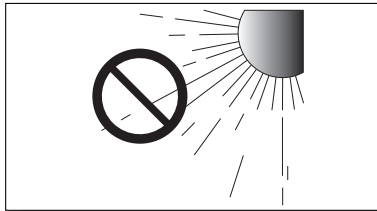

Halten Sie das Gerät von direkter Sonneneinstrahlung oder anderen Wärmequellen fern. Dies kann zu einer Überhitzung führen und zu einer Fehlfunktion des Geräts führen.

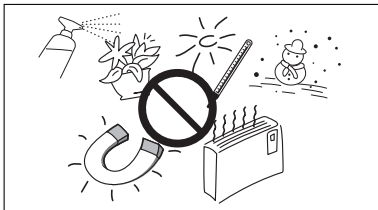

Schützen Sie das Produkt vor Feuchtigkeit (z. B. Vasen), übermäßiger Hitze (z. B. Kamine) oder Geräten, die starke magnetische oder elektrische Felder erzeugen. Trennen Sie das Netzkabel bei Fehlfunktionen des Geräts von der Stromversorgung. Ihr Produkt ist nicht für den gewerblichen Einsatz vorgesehen. Verwenden Sie dieses Produkt nur für den privaten Bereich. Wenn Ihr Produkt oder die CD bei kalten Temperaturen aufbewahrt wurden, kann Kondensation auftreten. Wenn Sie das Gerät bei kalten Temperaturen transportiert haben, warten Sie mit der Inbetriebnahme circa 2 Stunden, bis das Gerät Raumtemperatur erreicht hat.

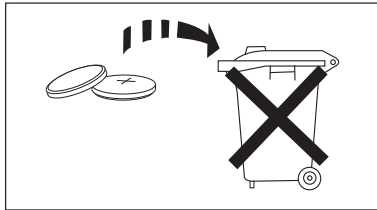

Die in diesem Produkt verwendeten Batterien enthalten umweltschädliche Chemikalien. Entsorgen Sie die Batterien nicht im Hausmüll. Entsorgen Sie Batterien niemals in einem Feuer. Schließen Sie die Batterien nicht kurz, zerlegen und überhitzen Sie sie nicht. Bei unsachgemäßem Austausch von Batterien besteht Explosionsgefahr. Setzen Sie nur Batterien des gleichen oder eines gleichwertigen Typs ein.



**WARNUNG, DIE BATTERIE NICHT VERSCHLUCKEN, VERÄTZUNGSGEFAHR,**  
[Die mitgelieferte Fernbedienung] Dieses Gerät verfügt über eine Knopfzellen-Batterie.

Bei Verschlucken der Knopfzellen-Batterie kann es innerhalb von nur 2 Stunden zu ernsthaften inneren Verätzungen kommen, die zum Tod führen können. Halten Sie neue und verbrauchte Batterien von Kindern fern. Wenn das Batteriefach nicht sicher geschlossen werden kann, stellen Sie die Verwendung des Produkts ein und bewahren Sie es fern von Kindern auf. Wenn Sie den Verdacht haben, dass die Batterien verschluckt oder in irgendeine Körperöffnung eingeführt wurden, sofort ärztliche Hilfe aufsuchen.

# INHALT

## 2 ERSTE SCHRITTE

- 2 Merkmale
- 3 Sicherheitsinformationen
- 6 Lieferumfang

## 7 BESCHREIBUNGEN

- 7 Oberes / Vorderes bedienfeld
- 8 Hinteres / Unteres Anschlussfeld
- 9 Fernbedienung

## 11 MONTAGE

- 11 Installieren der Soundbar
- 11 Installieren der Soundbar und des Fernsehgeräts an der Wandhalterung
- 14 Installieren der Soundbar am Ständer des Fernsehgeräts
- 15 Freie Aufstellung der Soundbar
- 16 Anbringen der kabelklemme
- 16 Befestigung des Schutzfußes am Subwoofer

## 17 ANSCHLÜSSE

- 17 Anschließen des Subwoofers
- 19 Anschluss an ein Fernsehgerät
- 19 TV SoundConnect
- 20 Anschluss an ein Fernsehgerät mithilfe eines HDMI (Digital) Kabels
- 21 Anschluss an ein Fernsehgerät mithilfe eines Optischen (Digital) Kabels
- 22 Anschluss an ein externes Gerät
- 22 HDMI-Kabel
- 22 Optisches oder AUX-Kabel
- 23 USB

## 25 FUNKTIONEN

- 25 Eingangsmodus
- 26 Bluetooth
- 28 Verwenden der Network Standby On funktion
- 28 Verwenden von Multiroom Link
- 30 Software aktualisierung

## 32 FEHLERSUCHE

- 32 Fehlersuche

## 33 ANHANG

- 33 Technische daten



- Die Abbildungen in dieser Anleitung dienen nur als Referenz und können sich vom aktuellen Produkt unterscheiden.
- Es kann eine Gebühr erhoben werden, wenn:
  - (a) Ein Techniker auf Ihre Anfrage bestellt wird und am Gerät kein Defekt vorliegt (z. B. weil Sie diese Bedienungsanleitung nicht gelesen haben).
  - (b) Sie das Gerät in einer Reparaturwerkstatt abgegeben haben und am Gerät kein Defekt vorliegt (z. B. weil Sie diese Bedienungsanleitung nicht gelesen haben).
- Die Höhe dieser Gebühr wird Ihnen mitgeteilt, bevor irgendwelche Arbeiten durchgeführt werden oder der Hausbesuch erfolgt.

# LIEFERUMFANG

## WICHTIGE INFORMATIONEN ZUM GEBRAUCH DER BEDIENTUNGSANLEITUNG













Achten Sie beim Lesen der Bedienungsanleitung auf die folgenden Hinweise.

### ► Symbole in dieser Bedienungsanleitung

Symbol	Begriff	Definition
	<b>Achtung</b>	Zeigt eine Situation an, in der eine Funktion nicht funktioniert oder Einstellungen abgebrochen werden können.
	<b>Hinweis</b>	Hierbei handelt es sich um Tipps oder Anweisungen zu den jeweiligen Funktionen.

Überprüfen Sie, ob das im Folgenden aufgeführte Zubehör mitgeliefert wurde.

### Haupteinheit

			
<b>Fernbedienung / Lithium Batterie (3V : CR2032)</b>	<b>Netz Kabel</b>	<b>Gleichstrom Adapter</b>	<b>USB-Kabel</b>
			
<b>Befestigungsfuß : 3 Stck.</b>	<b>Kabelklemme</b>	<b>Benutzerhandbuch</b>	<b>Halter-Befestigung</b>
			
<b>Halteschraube 1 : 4 Stck.</b>	<b>Halteschraube 2 : 10 Stck.</b>	<b>Befestigungsschraube</b>	<b>TV-Halterung</b>

### Subwoofer


			
<b>Netz Kabel</b>	<b>Schutzfuß: 4 Stck.</b>	<b>Taptite-Schraube: 4 Stck.</b>	<b>Gummifuß: 4 Stck.</b>



- Das mitgelieferte USB-Kabel dient für den Anschluss eines externen USB-Geräts.
- Verwenden Sie das zugehörige USB-Kabel, um externe USB-Geräte an die Einheit anzuschließen.



# OBERES / VORDERES BEDIENFELD

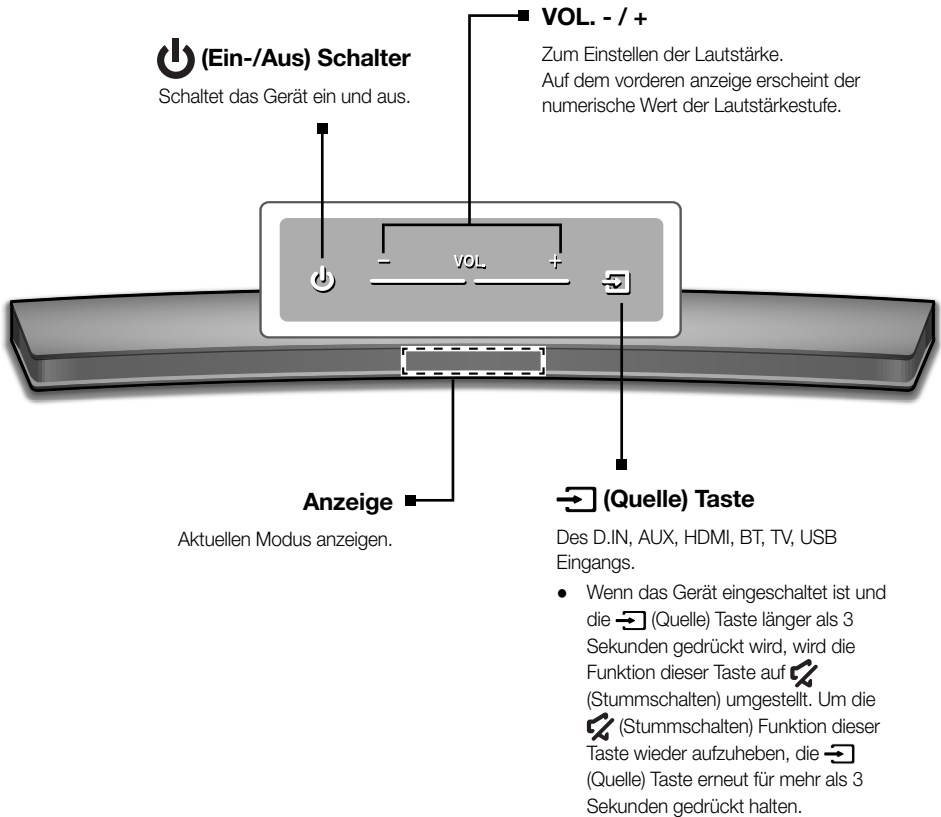


- Um das Gerät zu reinigen, das Netzkabel aus der Steckdose ziehen und das Gerät mit einem weichen, trockenen Tuch abwischen. Da es sich bei Aluminium um ein elektrostatisch aufladbares Material handelt, können statische Entladungen auftreten.




- Nach dem Anschluss des Netzkabels muss 4 bis 6 Sekunden gewartet werden, bis der Netzschalter bedient werden kann.
- Wenn Sie dieses Gerät einschalten, vergeht eine Verzögerungszeit von 4 bis 5 Sekunden, bevor eine Tonausgabe erfolgt.
- Wenn Sie den Ton nur über den Soundbar hören wollen, müssen Sie die Lautsprecher des Fernsehgeräts im Audio Setup Menü Ihres Fernsehgeräts ausschalten. Weitere Informationen über Ihr Fernsehgerät finden Sie im Benutzerhandbuch, das im Lieferumfang Ihres TVs enthalten war.

# HINTERES / UNTERES ANSCHLUSSFELD

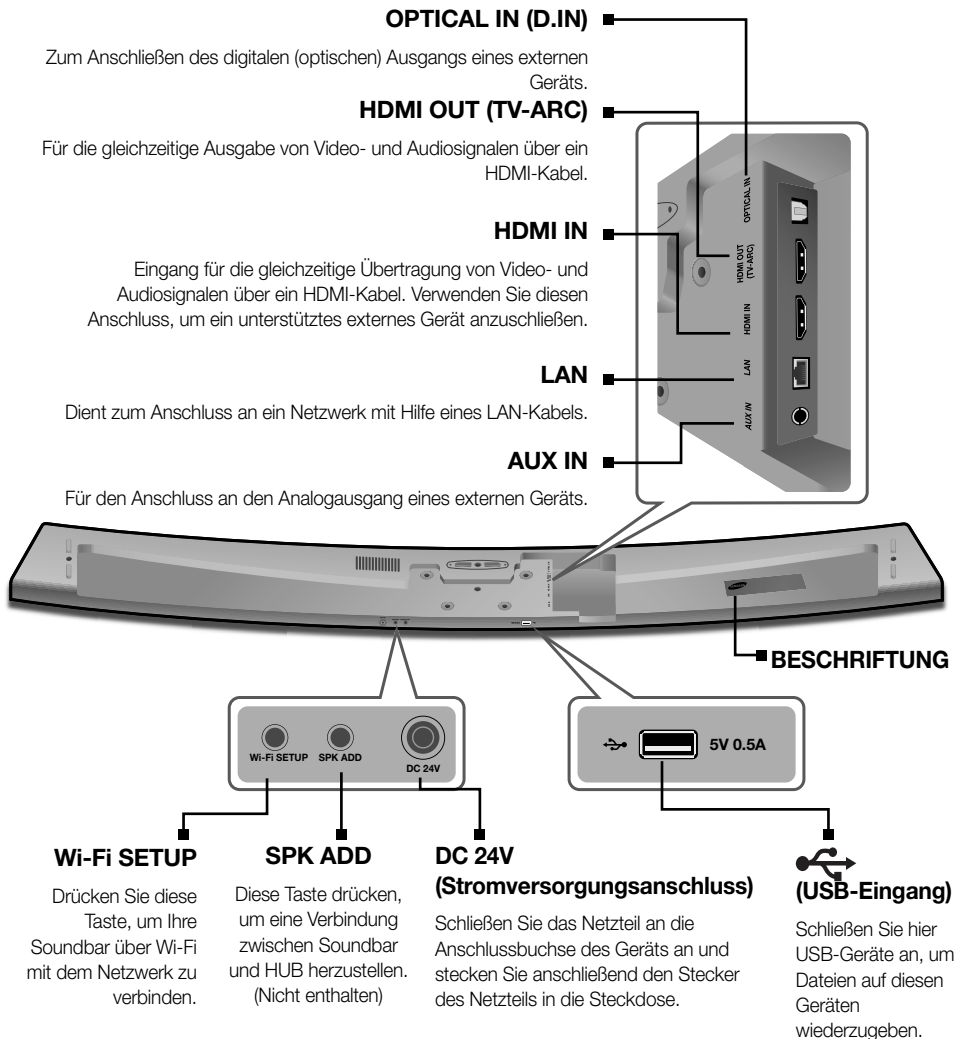

- Beim Herausziehen des Netzteilkabels aus der Steckdose das Kabel am Stecker anfassen. Ziehen Sie nicht am Kabel.
- Schließen Sie dieses Gerät oder andere Komponenten erst dann an die Steckdose an, wenn alle Verbindungen zwischen den Komponenten hergestellt wurden.
- Achten Sie darauf, dass das Netzteil flach auf einem Tisch oder dem Boden ruht. Wenn Sie das Netzteil so anordnen, dass der Eingang für das Netzkabel nach oben weist, können Wasser und andere Fremdstoffe in das Netzteil eindringen und Fehlfunktionen verursachen.

# FERNBEDIENUNG

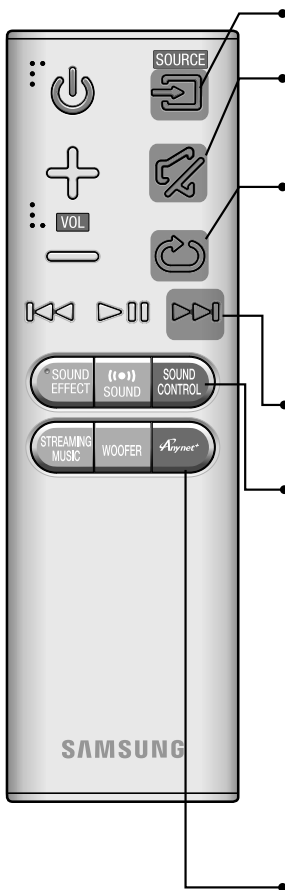

## SOURCE

Zum Auswählen einer am Soundbar angeschlossenen Klangquelle.

## Stummschalten

Sie können die Lautstärke mit nur einem Knopfdruck auf 0 herunterregeln. Um den Ton wieder in der vorherigen Lautstärke zu hören, drücken Sie diese Taste erneut.

## Wiederholen

Sie können die Wiederholen Funktion während der Musikwiedergabe von einem USB-Gerät einstellen.

**OFF - REPEAT** : Bricht die wiederholte Wiedergabe ab.

**TRACK - REPEAT** : Wiederholte Wiedergabe eines Titels.

**ALL - REPEAT** : Alle Titel werden ständig wiederholt.

**RANDOM - REPEAT** : Gibt die Titel in zufälliger Reihenfolge wieder.

(Ein Titel der bereits wiedergegeben wurde, kann erneut abgespielt werden.)

## Springen Vorwärts

Wenn sich mehrere Dateien auf dem Gerät befinden, von dem die Wiedergabe erfolgt und Sie die ►► Taste drücken, wird die nächste Datei ausgewählt.

## SOUND CONTROL

(\*Verwenden Sie die ◀◀, ▶▶ Tasten, um den Pegel einzustellen.)

Drücken, um **TREBLE**, **BASS** oder **AUDIO SYNC** auszuwählen. Verwenden Sie anschließend die ◀◀, ▶▶ Tasten, um den Höhen- und/oder Basspegel zwischen -3 bis +3 einzustellen.

Halten Sie die **SOUND CONTROL** Taste für ungefähr 5 Sekunden gedrückt, um den Klang für jedes Frequenzband einzustellen. Es können die Frequenzen 150Hz, 300Hz, 600Hz, 1,2KHz, 2,5KHz, 5KHz und 10KHz ausgewählt und jeweils zwischen -6 und +6 eingestellt werden.

Wenn der Soundbar an ein digitales Fernsehgerät angeschlossen ist und das Bild nicht mit dem Ton synchron wiedergegeben wird, müssen Sie die **SOUND CONTROL** Tasten drücken, um den Ton mit dem Bild zu synchronisieren.

Stellen Sie mithilfe der ◀◀, ▶▶ Tasten die Tonverzögerung zwischen 0 ms und 300 ms ein. Im USB-Modus, TV-Modus und BT-Modus steht die Audio Sync Funktion nicht zur Verfügung.

## Anynet+

Drücken Sie die **Anynet+** Taste, um die Anynet+ Funktion ein- oder auszuschalten. (Voreinstellung: Auto Power Link OFF, **ON - ANYNET+** / **OFF - POWER LINK** oder **OFF - ANYNET+** / **ON - POWER LINK**). Mit der Anynet+ Funktion können Sie die Soundbar mit der Fernbedienung eines Anynet+ kompatiblen Samsung Fernsehgeräts bedienen. Die Soundbar muss über ein HDMI-Kabel mit dem Fernsehgerät verbunden sein.

\* Auto Power Link


Synchronisiert die Soundbar über den Optical Anschluss mit einer optischen Quelle, sodass die Soundbar automatisch eingeschaltet wird, wenn Sie Ihr Fernsehgerät einschalten. (Siehe Seite 21)

Sie können ebenfalls die **Wi-Fi SETUP** Funktion aktivieren, indem Sie die **Anynet+** Taste für mehr als 7 Sekunden gedrückt halten.



- Soundbar ist ein von Samsung geschützter Name.
- Bedienen Sie das Fernsehgerät mithilfe der Fernbedienung des Fernsehgeräts.

- Ein-/Aus**  
Schaltet das Gerät ein und aus.
- Lautstärke**  
Stellt die Lautstärke des Gerätes ein.
- Wiedergabe / Pause**  
Drücken Sie die ►|| Taste, um die Wiedergabe der Datei vorübergehend zu unterbrechen.  
Drücken Sie die ►|| Taste erneut, um die ausgewählte Datei abzuspielen.
- Rückwärts Springen**  
Wenn sich mehrere Dateien auf dem Gerät befinden, von dem die Wiedergabe erfolgt und Sie die ◀◀ Taste drücken, wird die vorherige Datei ausgewählt.
- SOUND EFFECT**  
Sie können je nach Art des Inhalts, den Sie wiedergeben möchten, unter den folgenden Klangeinstellungen wählen - **STANDARD (Original Ton), MUSIC, CLEAR VOICE, SPORTS, MOVIE** und **NIGHT MODE**.  
Stellen Sie den **STANDARD** Modus ein, wenn Sie den Originalklang wiedergeben möchten.
- (●●) SOUND**  
Surr.Sound fügt dem Klang Tiefe und Räumlichkeit hinzu. Durch wiederholtes Drücken der **(●●) SOUND** Taste wird durch die Surr.Sound-Einstellungen geschaltet: **ON - SURROUND SOUND, OFF - SURROUND SOUND**
- STREAMING MUSIC**  
Drücken Sie **STREAMING MUSIC** Taste, um einen Internet-Radiosender zu hören. Jedes Mal, wenn Sie die Taste drücken, schaltet die Soundbar auf den nächsten voreingestellten Sender um, wobei die 3 voreingestellten Sender periodisch durchlaufen werden.  
Um die **STREAMING MUSIC** Funktion nutzen zu können, muss die Soundbar mit dem Netzwerk verbunden sein. (Siehe Seite 28)
- DRC (Dynamic Range Control) \***  
Mit dieser Funktion können Sie die Dynamikumfangsteuerung auf Dolby Digital anwenden.  
Wenn Sie die **STREAMING MUSIC** Taste gedrückt halten, können Sie anschließend mit der DRC (Dynamic Range Control) Funktion zwischen **ON** und **OFF** umschalten.
- WOOFER**  
(\* Verwenden Sie die ◀◀, ▶▶ Tasten, um die Lautstärke des Subwoofers einzustellen.  
Drücken Sie die **WOOFER** Taste. Stellen Sie anschließend mit den ◀◀, ▶▶ Tasten die Lautstärke des Subwoofers zwischen -12, -6 bis + 6 ein.  
Sie können ebenfalls die **SPK ADD** Funktion an der Soundbar aktivieren, indem Sie die **WOOFER** Taste für mehr als 5 Sekunden gedrückt halten.

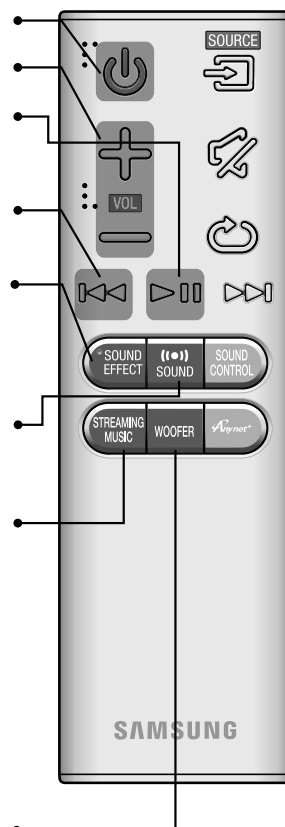

## BATTERIEN IN DIE FERNBEDIENUNG EINSETZEN

- Verwenden Sie eine passende Münze, um die Batterieabdeckung wie in der Abbildung oben dargestellt im entgegengesetzten Uhrzeigersinn zu drehen und zu entfernen.
- Legen Sie eine 3V Lithium-Batterie ein. Beim Einlegen der Batterie muss der Pluspol (+) nach oben zeigen. Setzen Sie den Verschluss wieder ein und richten Sie die '●' Markierungen wie in der obigen Abbildung dargestellt aufeinander aus.
- Verwenden Sie eine passende Münze, um die Batterieabdeckung der Fernbedienung soweit wie möglich im Uhrzeigersinn zu drehen, um den Verschluss zu schließen.


# INSTALLIEREN DER SOUNDBAR

## INSTALLIEREN DER SOUNDBAR UND DES FERNSEHGERÄTS AN DER WANDHALTERUNG



- Dieses Modell passt zu den Samsung Curved TV Modellen S8500/S9000 - 55"/65", S9500 - 65" aus dem Jahr 2015. Besuchen Sie bitte die Homepage von Samsung Electronics, um sich eine ausführliche Liste der passenden Modelle anzeigen zu lassen.
- Wenn Sie die Soundbar an einem Fernsehgerät der Serie JS9500 befestigen, verwenden Sie den 1.6" Schutzabstandhalter, der mit dem Samsung Mini Wandbefestigungsset mitgeliefert wird.
- Wenn Sie die Soundbar zusammen mit dem Fernsehgerät mithilfe der Wandhalterung befestigen, müssen Sie zuerst die Soundbar am Fernsehgerät montieren und anschließend das Fernsehgerät befestigen.
- Um das Fernsehgerät an der Wand zu befestigen, schlagen Sie bitte in der mit dem Fernsehgerät mitgelieferten Bedienungsanleitung nach.
- Diese Soundbar kann nur an passende Fernsehgeräte mit entsprechender Form der TV-Halterung oder des TV-Ständers befestigt werden.

Überprüfen Sie, ob das im Folgenden aufgeführte Zubehör mitgeliefert wurde.



Verwendung beim  
TV-Modell S9500,  
65"

**Halteschraube 1 :**  
**4 Stck.**


**Halteschraube 2 :**  
**10 Stck.**

**TV-Halterung**


**Befestigungsschraube**

**Halter-Befestigung**


1. Stellen Sie die Soundbar wie in der Abbildung dargestellt auf und stellen Sie sicher, dass keine der Tasten die Fläche berührt, auf dem das Gerät steht.

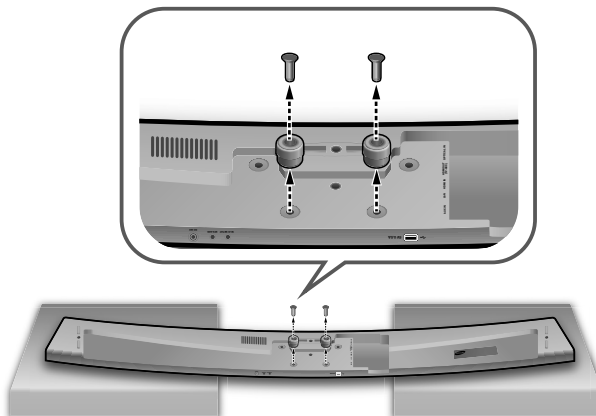


2. Entfernen Sie die **Befestigungsstütze** (2 Stck.) von der Soundbar, wie in der Abbildung dargestellt.

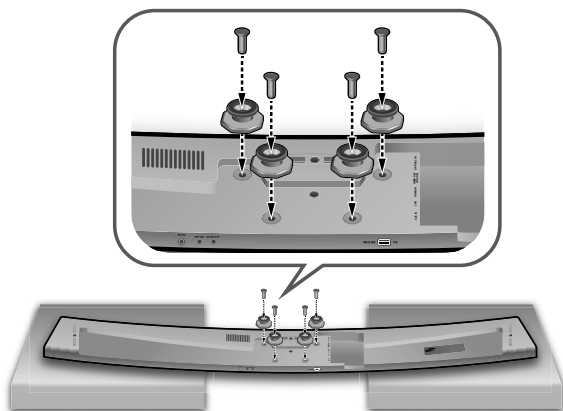

3. Befestigen Sie die **Halteschraube 1** (4 Stck.) und die **Halteschraube 2** (4 Stck.) wie in der Abbildung dargestellt in den vier Öffnungen der Soundbar.

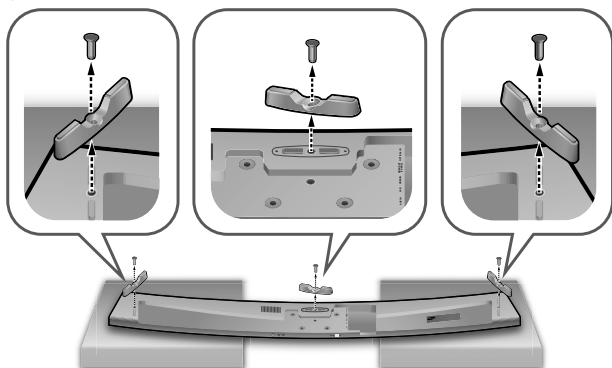



4. Wenn der **Befestigungsfuß** bereits angebracht ist, muss dieser zuerst entfernt werden, um die TV-Halterung zu installieren.

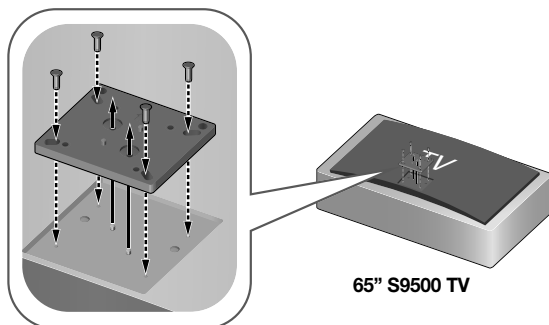

65" S9500 TV


5. (Bei Befestigung am TV-Modell S9500, 65". Bei anderen Modellen kann dieser Schritt übersprungen werden.)

Setzen Sie die **Halter-Befestigung** in das Fernsehgerät mithilfe der Führungen am Fernsehgerät ein, und befestigen Sie sie mit der **Halteschraube 2** (4 Stck.). Richten Sie die Öffnung der **Halter-Befestigung** sorgfältig auf das Fernsehgerät aus.

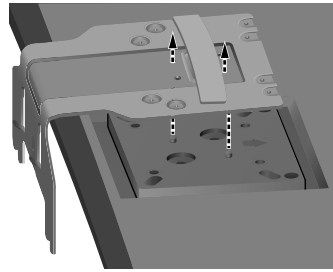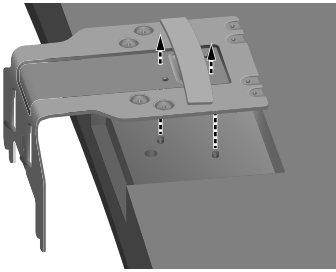



65" S9500 TV

6. Wenn Sie die Soundbar an einem passenden Samsung Fernsehgerät befestigen, verwenden Sie die Führung am Fernsehgerät, um den **TV-Halterung** sicher am Fernsehgerät zu befestigen.

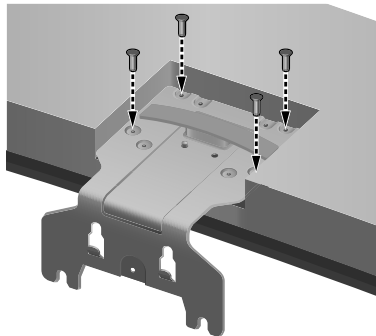

7. Befestigen Sie den **TV-Halterung** mit den übrigen 4 **Halteschraube 2** am Fernsehgerät.  
 8. Nachdem Sie den **TV-Halterung** befestigt haben, das Fernsehgerät an der Wand befestigen.

Soundbar-Ständer

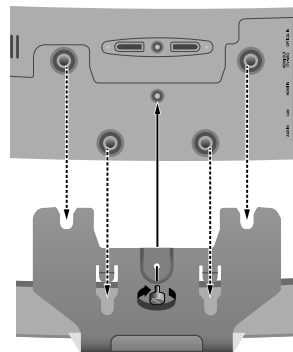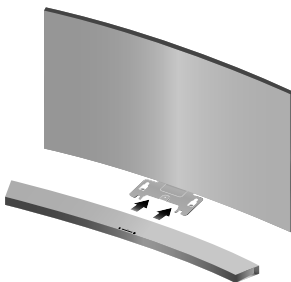TV-Ständer mit montierter **TV-Halterung**

9. Schieben Sie die Soundbar, wie auf der Abbildung dargestellt, so weit wie möglich auf den **TV-Halterung**.  
 10. Schrauben Sie die **Befestigungsschraube** an der Soundbar, um die Soundbar am **TV-Halterung** zu befestigen.

## INSTALLIEREN DER SOUNDBAR AM STÄNDER DES FERNSEHGERÄTS


Sie können die Soundbar an einem TV-Ständer befestigen, wenn Sie über zu der Soundbar passendes Fernsehgerät verfügen.

Überprüfen Sie, ob das im Folgenden aufgeführte Zubehör mitgeliefert wurde.




**Befestigungsfuß : 3 Stck.**

**Halteschraube 2 : 3 Stck.**

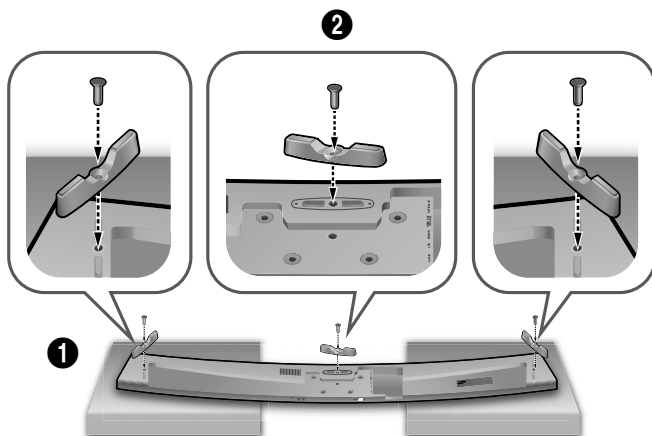


1. Stellen Sie die Soundbar wie in der Abbildung dargestellt auf und stellen Sie sicher, dass keine der Tasten die Fläche berührt, auf dem das Gerät steht.
2. Befestigen Sie wie in der Abbildung gezeigt den **Befestigungsfuß** (3 Stck.) und die **Halteschraube 2** (3 Stck.) an der Soundbar.

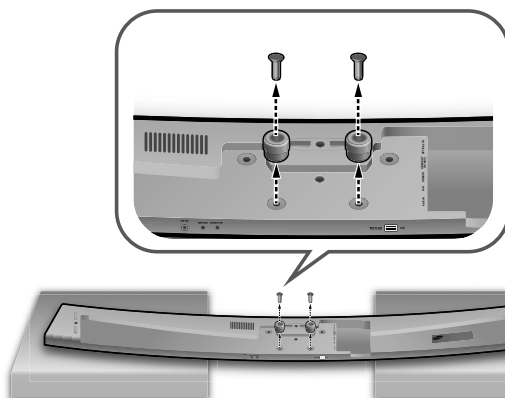


3. Entfernen Sie die **Befestigungsstütze** (2 Stck.) von der Soundbar, wie in der Abbildung dargestellt.



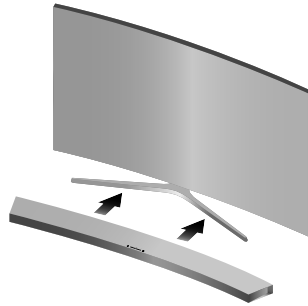

4. Richten Sie die Mitte der Soundbar auf die Mitte der Unterseite des Fernsehgeräts aus und schieben Sie die Soundbar wie in der Abbildung dargestellt so weit wie möglich auf den Ständer. Achten Sie darauf, dass das Fernsehgerät nicht umkippt.




- Keine Schwere Gegenstände auf das Hauptgerät stellen oder drauftreten.

## FREIE AUFSTELLUNG DER SOUNDBAR




1. Stellen Sie die Soundbar auf der flachen Fläche in der Mitte vor dem Fernsehgerät auf.

# ANBRINGEN DER KABELKLEMME

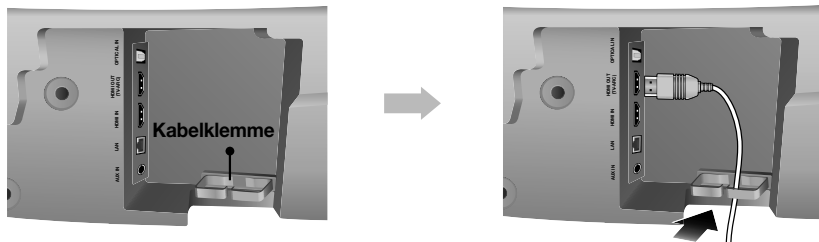

Bringen Sie die Kabelklemme wie dargestellt an und führen Sie die Kabel durch die Klemme, damit sie nicht verheddern.

# BEFESTIGUNG DES SCHUTZFUSSES AM SUBWOOFER

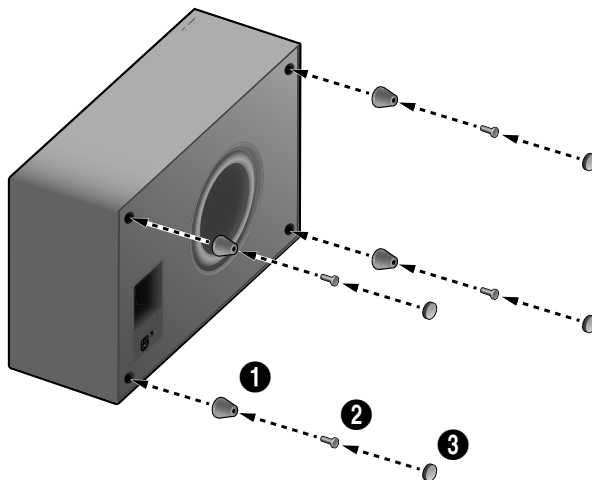

1. Setzen Sie wie in der Abbildung gezeigt jeweils einen **Schutzfuß** auf die 4 entsprechenden Öffnungen.
2. Setzen Sie die **Taptite-Schraube** (4 Stck.) in die entsprechenden Öffnungen des **Schutzfuß** ein.
3. Verschließen Sie die Öffnungen mit den **Gummifuß** (4 Stck.), um die Befestigung abzuschließen.



- Schließen Sie das Stromkabel dieses Geräts erst dann an die Steckdose an, wenn alle Verbindungen zwischen den Komponenten hergestellt sind.
- Bevor Sie dieses Gerät installieren oder an einer anderen Stelle aufstellen, müssen Sie es ausschalten und den Netzstecker ziehen.

# ANSCHLIESSEN DES SUBWOOFERS


## AUTOMATISCHER VERBINDUNGSaufbau MIT DEM SUBWOOFER

Die Soundbar und der Subwoofer sollten automatisch eine (kabellose) Verbindung zueinander aufbauen, wenn die Soundbar und der Subwoofer eingeschaltet sind.

- Wenn der Verbindungsaufbau abgeschlossen ist, hört die blaue LED des Subwoofers auf zu blinken.

## MANUELLER VERBINDUNGSaufbau MIT DEM SUBWOOFER

Die ID zur Verbindung des Subwoofers wurde im Werk voreingestellt, weshalb zwischen Haupteinheit und Subwoofer nach dem Einschalten der beiden Geräte automatisch eine (drahtlose) Verbindung hergestellt wird. Wenn die Link Anzeige bei eingeschaltetem Hauptgerät und Subwoofer nicht aufleuchtet, befolgen Sie zur Festlegung der ID die nachstehende Vorgehensweise.

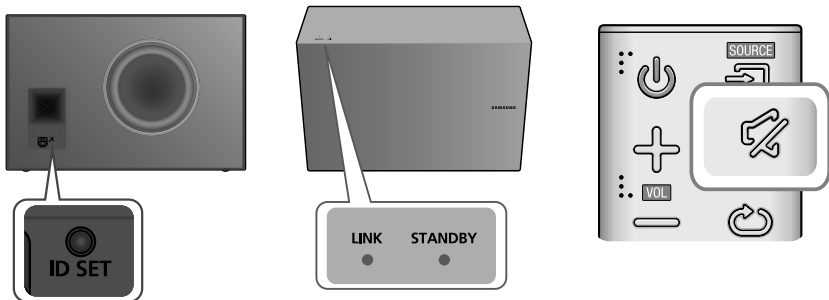

1. Stecken Sie die Netzkabel des Hauptgeräts und des Subwoofers in die Steckdose.
2. Halten Sie dann die Taste **ID SET** auf der Rückseite des Subwoofers mit einem kleinen spitzen Gegenstand 5 Sekunden lang gedrückt.
  - Die STANDBY-Anzeige schaltet sich aus und die LINK-Anzeige (Blaue LED) blinkt schnell.
3. Halten Sie bei ausgeschaltetem Hauptgerät (STANDBY-Modus) auf der Fernbedienung die Taste 5 Sekunden lang gedrückt.
4. Die Meldung **ID SET** wird auf der Anzeige der Soundbar angezeigt.
5. Schalten Sie die Stromversorgung des Hauptgeräts ein, während die Blaue LED des Subwoofers blinkt, um den Anschluss abzuschließen.
  - Das Hauptgerät und der Subwoofer sollten nun miteinander verbunden sein.
  - Die Link-Anzeige (Blaue LED) auf dem Subwoofer sollte leuchten.
  - Wenn die Link Anzeige nicht steig blau aufleuchtet, ist der Verbindungsaufbau fehlgeschlagen. Schalte Sie das Hauptgerät aus und beginnen Sie noch einmal von Schritt 2.
  - Durch Auswahl eines Klangeffekts können Sie über den kabellosen Subwoofer eine bessere Klangqualität genießen. (Siehe Seite 10)



- Bevor Sie das Gerät installieren oder an einem anderen Ort aufstellen, müssen Sie es ausschalten und den Netzstecker ziehen.
- Wenn das Hauptgerät ausgeschaltet ist, wird der kabellose Subwoofer in den Standby-Modus gesetzt und auf der Geräteoberseite leuchtet die STANDBY-LED auf nachdem die LINK-Anzeige (Blaue LED) 30 Sekunden lang geblinkt hat.
- Wenn Sie in der Nähe der Soundbar ein Gerät verwenden, dass die gleiche Frequenz wie die Soundbar nutzt (2.4GHz), kann es durch Interferenzen zu Tonunterbrechungen kommen.
- Die maximal mögliche Funkreichweite beträgt etwa 10 m, ist aber von der Einsatzumgebung abhängig. Befindet sich zwischen Hauptgerät und drahtlosem Empfänger eine Wand aus Stahlbeton oder Metall, so funktioniert das Gerät evtl. gar nicht, da die Funkwellen Metall nicht durchdringen können.
- Wenn keine drahtlose Verbindung zum Hauptgerät hergestellt werden kann, folgen Sie den Schritten 1 - 5 auf der vorherigen Seite und versuchen Sie erneut eine Verbindung zwischen Hauptgerät und Subwoofer herzustellen.




- Der kabellose Subwoofer verfügt über eine eingebaute Empfangsantenne. Schützen Sie das Gerät vor Wasser und Feuchtigkeit.
- Um eine optimale Wiedergabeleistung zu erzielen, achten Sie darauf, dass rund um den Subwoofer keine Gegenstände stehen, die die Funkverbindung beeinträchtigen könnten.

# ANSCHLUSS AN EIN FERNSEHGERÄT

## TV SOUNDCONNECT

Sie können den Ton Ihres Fernsehgeräts über den Soundbar wiedergeben, wenn der Soundbar an ein Samsung Fernsehgerät angeschlossen ist, das die TV SoundConnect Funktion unterstützt.

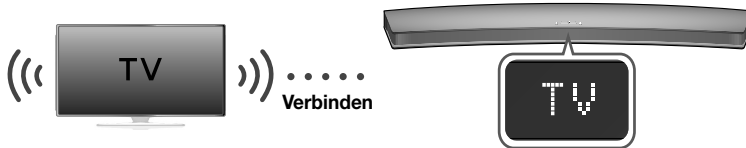

1. Schalten Sie das Fernsehgerät und den Soundbar ein.
  - Rufe Sie das Menü des Fernsehgeräts auf.
  - Gehen Sie in der Registerkarte "Klang" zu Lautsprechereinstellungen.
  - Stellen Sie "Neues Gerät hinzufügen" im Menü auf "Ein".
2. Drücken Sie die (Quelle) Taste auf dem oberen Bedienfeld des Hauptgeräts oder die **SOURCE** Taste auf der Fernbedienung, um den **TV**-Modus auszuwählen.
3. Auf dem Fernsehgerät erscheint die Meldung mit der Frage, ob die TV SoundConnect Funktion aktiviert werden soll.
4. Wählen Sie mit der Fernbedienung des Fernsehgeräts **<Ja>**, um den Verbindungsaufbau zwischen der Soundbar und dem Fernsehgerät abzuschließen.




- Wenn der Betriebsmodus des Soundbar von TV auf einen anderen Modus umgeschaltet wird, wird TV SoundConnect unterbrochen.
- Um den Soundbar mit einem anderen Fernsehgerät zu verbinden, muss die bestehende Verbindung getrennt werden.
- Trennen Sie die Verbindung zum vorhandenen Fernsehgerät und drücken Sie dann die **▶||** Taste auf der Fernbedienung für 5 Sekunden, um eine Verbindung zu einem anderen Fernsehgerät herzustellen.



- Die TV SoundConnect (SoundShare) Funktion wird von einigen Samsung Fernsehgeräten unterstützt, die ab 2012 erschienen sind. Prüfen Sie, bevor Sie beginnen, ob die TV SoundConnect (SoundShare) Funktion von Ihrem Fernsehgerät unterstützt wird. (Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung des Fernsehgeräts.)
- Wenn Ihr Fernsehgerät vor dem Jahr 2014 erschienen ist, prüfen Sie das SoundShare Einstellungen Menü.
- Wenn der Abstand zwischen dem Fernsehgerät und dem Soundbar 10 m überschreitet, kann die Verbindung instabil werden und es kann zu Tonaussetzern kommen. Wenn diese Situation eintritt, das Fernsehgerät oder den Soundbar so aufstellen, dass sich die Geräte wieder in Reichweite befinden, und stellen Sie die TV SoundConnect Verbindung erneut her.
- TV SoundConnect Reichweite
  - Empfohlener Abstand für den Verbindungsaufbau: max. 2 m
  - Empfohlener Abstand beim Betrieb: max. 10 m
- Die Tasten Wiedergabe / Pause, Weiter und Zurück an der Soundbar oder der Fernbedienung der Soundbar haben keine Bedienungsfunktion für das Fernsehgerät.

## ANSCHLUSS AN EIN FERNSEHGERÄT MITHILFE EINES HDMI (DIGITAL) KABELS

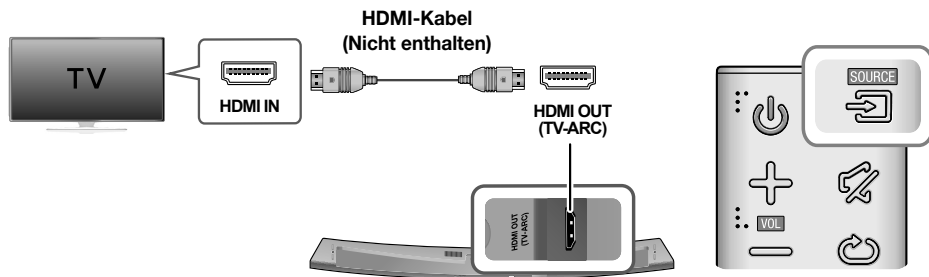



1. Schließen Sie ein HDMI-Kabel (Nicht enthalten) an den **HDMI OUT (TV-ARC)** Ausgang auf der Rückseite des Geräts und an den HDMI IN Eingang an Ihrem Fernsehgerät an.
2. Drücken Sie die  (Quelle) Taste auf dem oberen Bedienfeld des Hauptgeräts oder die **SOURCE** Taste auf der Fernbedienung, um den **D.IN**-Modus auszuwählen.



- HDMI ist eine Schnittstelle für die digitale Übertragung von Video- und Audiodaten über einen einzigen Anschluss.
- Wenn das Fernsehgerät über einen ARC-Anschluss verfügt, schließen Sie das HDMI-Kabel an den HDMI IN (ARC) Anschluss an.
- Es wird empfohlen, falls möglich, ein HDMI-Kabel ohne Kabelseele zu verwenden. Falls Sie ein HDMI-Kabel mit Seele verwenden, verwenden Sie ein Kabel mit einem Durchmesser von mindestens 14 mm.
- Anynet+ eingeschaltet sein.
- Diese Funktion ist nicht verfügbar, wenn das HDMI-Kabel ARC nicht unterstützt.

## ANSCHLUSS AN EIN FERNSEHGERÄT MITHILFE EINES OPTISCHEN (DIGITAL) KABELS

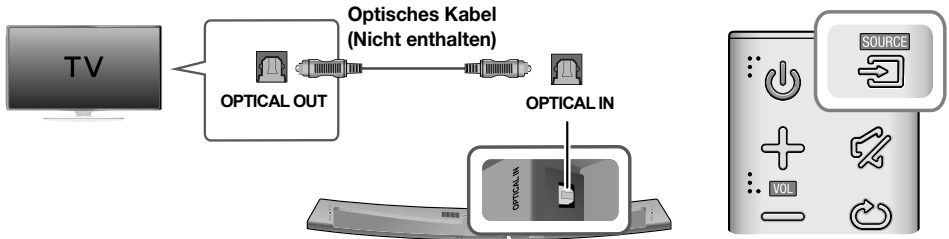


1. Schließen Sie **OPTICAL IN** (Audio) an der Soundbar an den OPTICAL OUT Anschluss des Fernsehgeräts an.
2. Drücken Sie die  (Quelle) Taste auf dem oberen Bedienfeld des Hauptgeräts oder die **SOURCE** Taste auf der Fernbedienung, um den **D.IN**-Modus auszuwählen.

### ► Auto Power Link

Wenn Sie das Hauptgerät über ein optisches Kabel an ein Fernsehgerät angeschlossen haben, die Auto Power Funktion einschalten, damit die Soundbar automatisch eingeschaltet wird, wenn Sie das Fernsehgerät einschalten.

AUTO POWER LINK	Anzeige
EIN	<b>OFF - ANYNET+ / ON - POWER LINK</b>
AUS	<b>ON - ANYNET+ / OFF - POWER LINK</b>

1. Verbinden der Soundbar und des Fernsehgeräts mit einem optischen Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten).
2. Drücken Sie die  (Quelle) Taste auf dem oberen Bedienfeld des Hauptgeräts oder die **SOURCE** Taste auf der Fernbedienung, um den **D.IN**-Modus auszuwählen.
3. Drücken Sie die **AnyNet+** Taste auf der Fernbedienung, um die Auto Power Link Funktion ein- oder auszuschalten.




- Je nach angeschlossenem Gerät kann die Auto Power Link Funktion nicht funktionieren.


# ANSCHLUSS AN EIN EXTERNES GERÄT

## HDMI-KABEL

Bei HDMI handelt es sich um eine standardisierte digitale Schnittstelle für den Anschluss von Geräten wie Fernsehern, Projektoren, DVD-Spielern, Blu-ray- Spielern, Set Top Boxen und anderen.


Da HDMI Digitalsignale höchster Qualität überträgt, können Sie Video und Audio in erstklassiger Qualität genießen, so wie ursprünglich auf der digitalen Quelle erstellt.

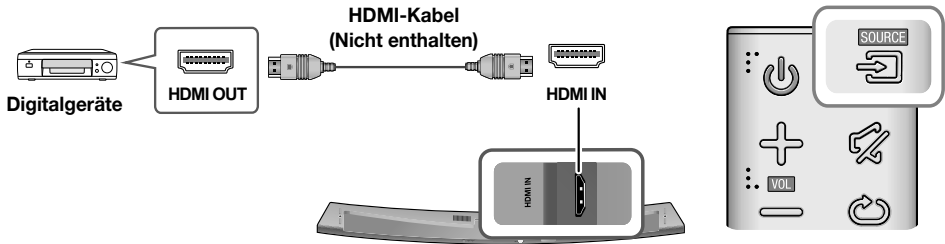

1. Verbinden Sie ein HDMI-Kabel (Nicht enthalten) über die **HDMI IN** Buchse an der Rückseite des Soundbar mit der HDMI OUT Ausgangsbuchse Ihres Geräts.
2. Drücken Sie die  (Quelle) Taste auf dem oberen Bedienfeld des Hauptgeräts oder die **SOURCE** Taste auf der Fernbedienung, um den **HDMI**-Modus auszuwählen.


## OPTISCHES ODER AUX-KABEL

Das Gerät verfügt über einen optischen Digitaleingang und einen analogen Audioeingang, womit Ihnen zwei Wege zur Verfügung stehen, das Gerät an externe Geräte anzuschließen.

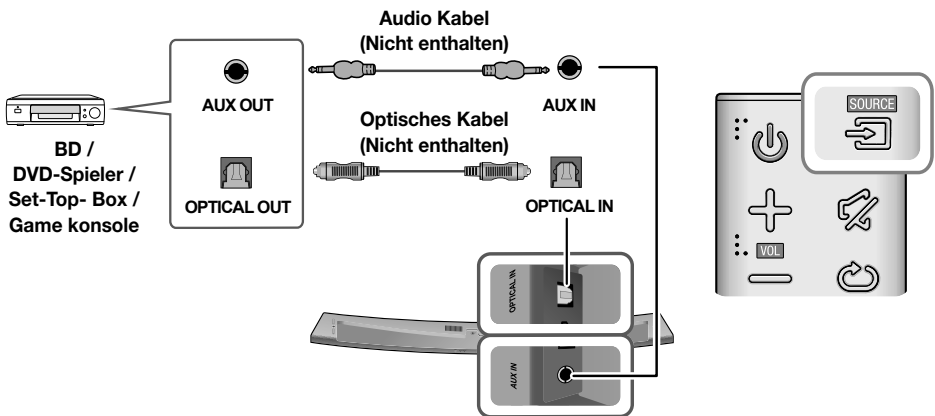




## ► AUX-Kabel


1. Verbinden Sie den **AUX IN** Eingang (Audio) am Hauptgerät mit dem **AUDIO OUT** Ausgang des Quellgeräts.
2. Drücken Sie die  (Quelle) Taste auf dem oberen Bedienfeld des Hauptgeräts oder die **SOURCE** Taste auf der Fernbedienung, um den **AUX**-Modus auszuwählen.


## ► Optisches Kabel

1. Verbinden Sie den **OPTICAL IN** Eingang (Audio) am Hauptgerät mit dem **OPTICAL OUT** Ausgang des Quellgeräts.
2. Drücken Sie die  (Quelle) Taste auf dem oberen Bedienfeld des Hauptgeräts oder die **SOURCE** Taste auf der Fernbedienung, um den **D.IN**-Modus auszuwählen.

## USB

Sie können Musikdateien von USB-Geräten über die Soundbar wiedergeben.

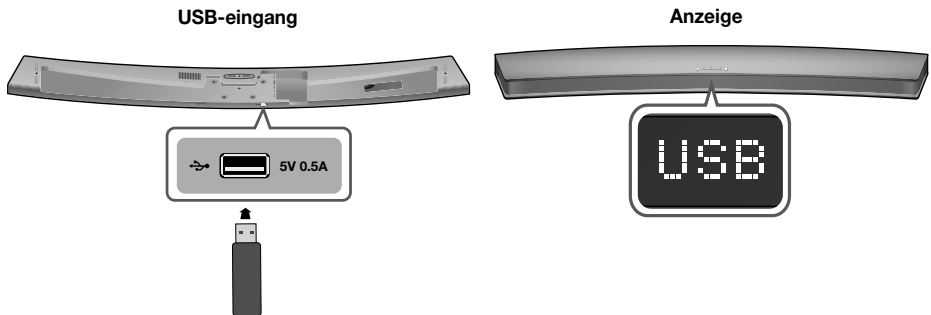

1. Schließen Sie das USB-Gerät an den USB-Anschluss des Geräts an.
2. Drücken Sie die  (Quelle) Taste auf dem oberen Bedienfeld des Hauptgeräts oder die **SOURCE** Taste auf der Fernbedienung, um den **USB**-Modus auszuwählen.
3. Auf dem Bildschirm wird **USB** angezeigt.
  - Der Aufbau der Verbindung zwischen dem Soundbar und dem USB-Gerät ist abgeschlossen.
  - Das Gerät schaltet sich automatisch ab (Automatische Abschaltung), wenn für mehr als 15 Minuten kein USB-Gerät angeschlossen wurde.

## ► Bevor Sie ein USB-Gerät anschließen

Beachten Sie das Folgende:

- Wenn die Länge eines Dateinamens auf dem USB-Gerät 10 Zeichen überschreitet, wird er nicht auf dem Display der Soundbar angezeigt.
- Dieses Gerät kann unter Umständen nicht mit allen USB-Speichergeräten kompatibel sein.
- Die Dateisysteme FAT16 und FAT32 werden unterstützt.
  - Das NTFS-Dateisystem wird nicht unterstützt.
- Schließen Sie das USB-Gerät direkt an den USB-Anschluss des Geräts an. Anderenfalls können Kompatibilitätsprobleme mit dem USB-Gerät auftreten.
- Schließen Sie nicht mehrere Speichergeräte über einen Mehrfach-Kartenleser an das Gerät an. Dies kann zu Fehlfunktionen führen.

## ANSCHLÜSSE

- PTP-Protokolle für Digitalkameras werden nicht unterstützt.
- Das USB-Gerät nicht während der Dateiübertragung abtrennen.
- DRM-geschützte Musikdateien (MP3, WMA) von kommerziellen Webseiten können nicht wiedergegeben werden.
- Externe Festplatten werden nicht unterstützt.
- Mobiltelefone werden nicht unterstützt.
- Kompatibilitätsliste:


Verlängerung	Codec	Samplingrate	Bitrate
*.mp3	MPEG 1 Layer1	32/44,1/48	32 ~ 448kbps
	MPEG 1 Layer2	32/44,1/48	32 ~ 384kbps
	MPEG 1 Layer3	32/44,1/48	32 ~ 320kbps
	MPEG 2 Layer3	16/22,05/24/32/44,1/48	8 ~ 160kbps
	MPEG 2,5 Layer3	8/11,025/12/16/22,05/24/32/44,1/48	8 ~ 160kbps
*.wma	Wave_Format_MSAudio1	-	-
	Wave_Format_MSAudio2	-	-
	WMA Professional	Wird nicht unterstützt	-
*.wav	-	8 KHz ~ 192KHz	~ 8,8Mbps
*.ogg	-	8 KHz ~ 48KHz	-
*.flac	-	8 KHz ~ 192KHz	~ 5,6Mbps
*.m4a	Alac (Apple lossless Audio codec)	8 KHz ~ 192KHz	~ 1Mbps
*.aif	Audio Interchange Dateiformat	8 KHz ~ 192KHz	~ 4,4Mbps



- Wenn auf dem USB-Gerät viele Ordner und Dateien gespeichert sind, kann das Lesen einige Zeit dauern.

# EINGANGSMODUS

Drücken Sie die  (Quelle) Taste auf dem oberen Bedienfeld des Hauptgeräts oder die **SOURCE** Taste auf der Fernbedienung, um den gewünschten Modus auszuwählen.

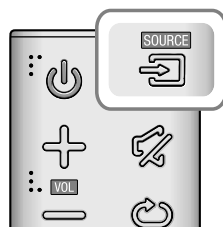

Eingangsmodus	Anzeige
Optischer Digital Eingang ARC (HDMI OUT) Eingang	<b>D.IN</b>
AUX-Eingang	<b>AUX</b>
HDMI-Eingang	<b>HDMI</b>
BLUETOOTH Modus	<b>BT</b>
TV SoundConnect	<b>TV</b>
USB-Modus	<b>USB</b>

Das Gerät schaltet sich unter den folgenden Bedingungen automatisch ab:

- D.IN / HDMI / BT / TV / USB / ARC Modus
  - Wenn seit 15 Minuten kein Audiosignal empfangen wurde.
- AUX Modus

Um die Auto Power Down Funktion ON oder OFF, die **▶II** Taste 5 Sekunden lang gedrückt halten. Auf dem anzeige erscheint **ON - AUTO POWER DOWN** / **OFF - AUTO POWER DOWN**.


- Wenn seit 15 Minuten kein AUX-Kabel angeschlossen ist.
- Wenn bei angeschlossenem AUX-Kabel für 8 Stunden keine Taste betätigt wird.

# BLUETOOTH

Sie können ein Bluetooth-Gerät an den Soundbar anschließen und Musik in hoher Stereo-Klangqualität genießen - ganz ohne störende Kabel!

## ANSCHLIESSEN VON SOUNDBAR AN EIN BLUETOOTH-GERÄT

Vergewissern Sie sich, dass das Bluetooth-Gerät die Stereo-Headsets Funktion unterstützt.

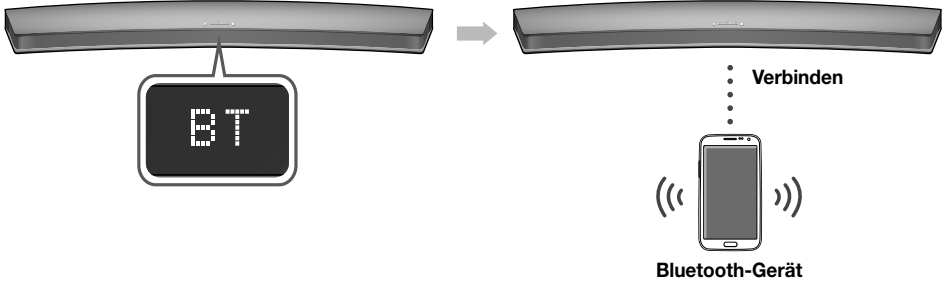

1. Drücken Sie die (Quelle) Taste auf dem oberen Bedienfeld des Hauptgeräts oder die **SOURCE** Taste auf der Fernbedienung, um den **BT**-Modus auszuwählen.
  - Auf dem Frontdisplay der Soundbar wird **BT READY** angezeigt.
2. Wählen Sie auf dem Bluetooth-Gerät, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, das Bluetooth-Menü aus. (Weitere Informationen dazu finden Sie der Bedienungsanleitung des Bluetooth- Geräts.)
3. Wählen Sie "[**Samsung**] HW-Jxxxx" aus der Liste.
  - Wenn der Soundbar an das Bluetooth-Gerät angeschlossen ist, wird [**Bluetooth Gerätename**] → **BT** auf dem Frontdisplay angezeigt.
  - Der Gerätename kann nur auf Englisch angezeigt werden. Ein Unterstrich " \_ " wird angezeigt, wenn der Name nicht auf Englisch ist.
  - Wenn der Verbindungsaufbau zwischen dem Bluetooth-Gerät und Soundbar fehlgeschlagen ist, entfernen Sie das vom Bluetooth-Gerät gefundene "[**Samsung**] HW-Jxxxx" und führen Sie die Suche erneut durch.
4. Starten sie auf dem verbundenen Gerät die Musikwiedergabe.
  - Sie können nun die vom Bluetooth-Gerät wiedergegebenen Musiktitel über das Soundbar System hören.
  - Im **BT**-Modus sind die Funktionen Wiedergabe / Pause / Weiter / Zurück nicht verfügbar. Diese Funktionen stehen jedoch auf Bluetooth-Geräten zur Verfügung, die AVRCP unterstützen.



- Wenn Sie bei der Verbindung eines Bluetooth-Geräts nach der PIN-Nummer gefragt werden, geben Sie <0000> ein.
- Es kann nur eine Verbindung zu einem Bluetooth-Gerät hergestellt werden.
- Die Bluetooth-Verbindung wird unterbrochen, wenn der Soundbar ausgeschaltet wird.
- Der Soundbar führt unter den folgenden Umständen eventuell die Suche nach Bluetooth-Geräten oder den Verbindungsaufbau nicht fehlerfrei durch:
  - Wenn sich Soundbar in einem starken elektrischen Feld befindet.
  - Wenn mit mehreren Bluetooth-Geräten gleichzeitig eine Verbindung zum Soundbar hergestellt wurde.
  - Wenn das Bluetooth-Gerät ausgeschaltet oder nicht angeschlossen ist oder nicht richtig funktioniert.
  - Beachten Sie, dass Geräte, wie Mikrowellenherde, WLAN-Geräte, Leuchtstoffröhren und Gasöfen denselben Frequenzbereich wie Bluetooth-Geräte verwenden, wodurch es zu Interferenzen kommen kann.


- Der Soundbar unterstützt SBC data (44,1kHz, 48kHz).
- Nur an ein Bluetooth-Gerät anschließen, das die A2DP (AV) Funktion unterstützt.
- Es kann keine Verbindungen zwischen dem Soundbar und Bluetooth-Geräten hergestellt werden, die nur die HF (Freisprech) Funktion unterstützen.
- Nachdem Sie eine Verbindung zwischen der Soundbar und einem Bluetooth-Gerät hergestellt haben, wird durch Auswahl von "[Samsung] HW-Jxxxx" aus der Liste der gefundenen Geräte die Soundbar automatisch in den **BT**-Modus umgeschaltet.
- Ist nur verfügbar, wenn der Soundbar in der Liste der verbundenen Geräte des Bluetooth-Geräts aufgelistet ist. (Es muss zuvor mindestens einmal eine Verbindung zwischen dem Soundbar und dem Bluetooth-Gerät hergestellt worden sein.)
- Der Soundbar erscheint nur in der Liste der vom Bluetooth-Gerät gefundenen Geräte, wenn der Soundbar **BT READY** anzeigt.
- Im TV SoundConnect Modus kann der Soundbar keine Verbindung zu einem anderen Bluetooth-Gerät aufbauen.

## ABTRENNEN DES BLUETOOTH-GERÄTS VOM SOUNDBAR

Sie können die Verbindung zwischen dem Bluetooth-Gerät und Soundbar trennen. Die Anleitung hierzu finden Sie in der Bedienungsanleitung des Bluetooth-Geräts.

- Verbindung zum Soundbar wird getrennt.
- Wenn Soundbar vom Bluetooth-Gerät getrennt ist, wird auf der Soundbar Anzeige **BT DISCONNECTED** angezeigt.

## ABTRENNEN DES SOUNDBAR VOM BLUETOOTH-GERÄT

Drücken Sie die **SOURCE** Taste auf der Fernbedienung oder die  (Quelle) Taste auf dem oberen Bedienfeld des Geräts, um von **BT** auf einen anderen Modus umzuschalten oder den Soundbar auszuschalten.

- Das angeschlossene Bluetooth-Gerät wartet eine gewisse Zeit auf die Antwort des Soundbar, bevor es die Verbindung unterbricht. (Je nach Bluetooth-Gerät kann der Zeitraum bis zur Trennung der Verbindung variieren)



- Bei einer Bluetooth Verbindung geht die Bluetooth Verbindung verloren, wenn der Abstand zwischen dem Soundbar und dem Bluetooth Gerät 10 m überschreitet.
- Wenn sich der Soundbar für mehr als 15 Minuten im Bereitschaftszustand befindet, schaltet er sich automatisch aus.

### ► Mehr über Bluetooth

Bluetooth ist eine neue Technologie, mit der es möglich ist, Bluetooth-fähige Geräte über eine kurze Funkverbindung miteinander zu verbinden.

- Ein Bluetooth Gerät kann Störungen erzeugen oder falsch funktionieren, wenn:
  - Das Empfangs-/Sendesystem eines Bluetooth-Geräts oder der Haupteinheit mit einem Körperteil berührt wird.
  - Die Funkübertragung durch Wände, Ecken oder Bürotrennwände behindert wird.
  - Interferenzen mit Geräten auftreten, welche dasselbe Frequenzband verwenden, wie medizinische Geräte, Mikrowellenherde oder Funknetzwerke.
- Wenn Sie Soundbar über das Bluetooth Gerät betreiben möchten, stellen Sie sicher, dass der Abstand kurz gehalten wird.
- Mit zunehmender Entfernung zwischen Soundbar und Bluetooth-Gerät nimmt die Qualität der Bluetooth-Verbindung ab. Wenn die Distanz den Bluetooth-Betriebsbereich übersteigt, geht die Verbindung verloren.
- In Gebieten mit geringer Empfangssensibilität ist die Funktion der Bluetooth-Verbindung möglicherweise eingeschränkt.
- Die Bluetooth-Verbindung funktioniert nur mit Geräten in unmittelbarer Nähe. Die Verbindung wird automatisch unterbrochen, wenn dieser Radius überschritten wird. Selbst innerhalb dieses Radius kann die Klangqualität durch Hindernisse wie Mauern oder Türen beeinträchtigt werden.

# VERWENDEN DER NETWORK STANDBY ON FUNKTION

Die Network Standby On Funktion ist verfügbar, wenn eine fehlerfreie kabellose Verbindung zwischen dem Smart Device und der Soundbar hergestellt werden konnte. Durch diese Funktion wird die Soundbar automatisch eingeschaltet, wenn ein Smart Device versucht, eine Bluetooth oder Wi-Fi-Verbindung mit der Soundbar herzustellen. Wenn die Soundbar über eine Bluetooth-Verbindung eingeschaltet wurde, wird der Eingang automatisch auf **BT** geschaltet. Das Einschalten der Soundbar über Wi-Fi ist nur mithilfe der Anwendung möglich. Weitere Informationen finden Sie in der Web-Bedienungsanleitung.

1. Verbinden Sie das Smart Device mit Ihrer Soundbar.
2. Schalten Sie die Network Standby On Funktion ein, indem Sie die ►► Taste auf der Fernbedienung der Soundbar für mehr als 5 Sekunden gedrückt halten. Sie können die Funktion ausschalten, indem Sie die ►► Taste erneut für mehr als 5 Sekunden gedrückt halten.




- Ist nur verfügbar, wenn die Soundbar in der Liste der verbundenen Smart Devices aufgelistet ist. (Es muss zuvor mindestens einmal eine Verbindung zwischen der Soundbar und dem Smart Device hergestellt worden sein.)
- Die Soundbar erscheint nur in der Liste der vom Smart Device gefundenen Geräte, wenn die Soundbar [BT READY] oder [WiFi READY] anzeigt.
- Im TV SoundConnect Modus kann keine Verbindung zwischen der Soundbar und einem anderen Smart Device hergestellt werden.
- Wenn die Network Standby On Funktion nicht funktioniert
  - Die Network Standby On ist ausgeschaltet.
- Die Wi-Fi-Verbindung mit der Soundbar wird beendet, wenn das Netzkabel gezogen oder die Stromversorgung unterbrochen wurde. Schalten Sie die Soundbar ein und stellen Sie die Verbindung erneut her.

# VERWENDEN VON MULTIROOM LINK

Nachdem die Soundbar mithilfe der Multiroom Anwendung mit einem Smart Device verbunden ist, können mehrere Samsung Multiroom Geräte kabellos miteinander verbunden werden.

## BEVOR SIE BEGINNEN

### ► Grundlagen der Datenübertragung

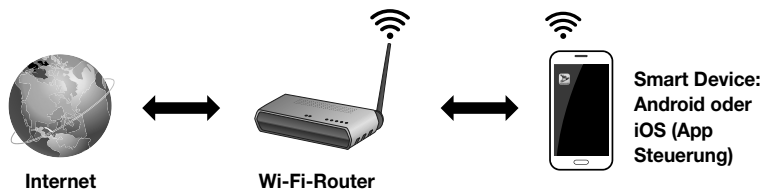

1. Anforderungen: Funk-Router, Smart Device
2. Der Wi-Fi-Router muss mit dem Internet verbunden sein.
3. Das Smart Device muss über eine Wi-Fi-Verbindung mit dem Router verbunden sein.

## INSTALLIEREN DER SAMSUNG MULTIROOM ANWENDUNG

Um die Soundbar nutzen zu können, müssen Sie die Samsung Multiroom Anwendung über Google Play oder den App Store herunterladen und installieren. Wenn Sie die Samsung Multiroom Anwendung installiert haben, können Sie Musiktitel wiedergeben, die auf Ihrem Smart Device gespeichert sind, von angeschlossenen Geräten und anderen Inhaltsanbietern stammen und Internetradiostationen hören.

### ► Android oder iOS

Laden Sie die Samsung Multiroom Anwendung von Google Play oder App Store auf Ihr Smart Device herunter.

\* Google Play Suche : Samsung Multiroom



oder



### ► Starten der Samsung Multiroom Anwendung

Um die Samsung Multiroom Anwendung zu starten, das Symbol der Multiroom Anwendung auf Ihrem Smart Device antippen.

## ANSCHLIESSEN DER SOUNDBAR AN IHR NETZWERK


Wählen Sie auf Ihrem Smart Device die Samsung Multiroom Anwendung aus.

Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm Ihres Smart Device.



- Weitere Informationen finden Sie in der Web-Bedienungsanleitung.
  - Web Anleitung : [www.Samsung.com](http://www.Samsung.com) → Support → Produktbezeichnung und Modellnummer → HW-J7500 oder HW-J7501 PDF-Datei herunterladen.
- Wenn Sie eine Verbindung mit einem Kabelnetzwerk herstellen möchten, versuchen Sie das CAT 7 Kabel für den Anschluss zu verwenden.

# SOFTWARE AKTUALISIERUNG

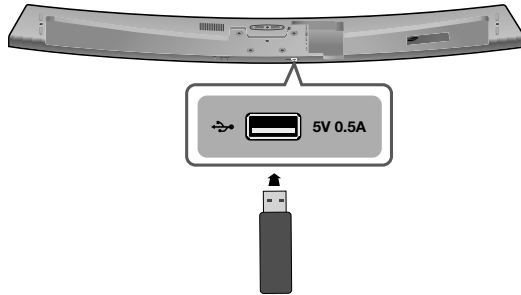

## AKTUALISIERUNG ÜBER USB

Es ist möglich, dass Samsung in der Zukunft Firmware-Updates für die Soundbar anbietet.

Wenn ein Update verfügbar ist, kann die Firmware durch Anschließen eines USB-Laufwerks mit dem Firmware Update an den USB-Anschluss Ihrer Soundbar aktualisiert werden.

Beachten Sie, dass wenn mehrere Update Dateien zur Verfügung stehen, diese einzeln auf das USB-Gerät kopiert und nacheinander verwendet werden müssen, um die Firmware zu aktualisieren.

Besuchen Sie bitte [Samsung.com](http://Samsung.com) oder setzen Sie sich mit Samsung Kundendienst in Verbindung, um weitere Informationen über das Herunterladen von Aktualisierungen zu erhalten.

1. Bei ausgeschalteter Soundbar das USB-Speichergerät mit der Firmware Aktualisierung an den USB-Anschluss der Soundbar anschließen.
2. Ziehen Sie den Netzstecker und stecken Sie ihn wieder in die Steckdose.
3. Wenn Sie die Soundbar einschalten, erscheint **UPDATE** auf dem Display und die Aktualisierung beginnt innerhalb von 3 Minuten.
  - Wenn die Aktualisierung abgeschlossen ist, schaltet sich die Soundbar automatisch aus und wieder ein.

### ► Wenn das UPDATE nicht angezeigt wird

1. Schalten Sie die Soundbar aus und schließen Sie das USB Speichergerät mit den Update-Dateien an den USB-Anschluss der Soundbar an.
2. Ziehen Sie den Netzstecker und stecken Sie ihn wieder in die Steckdose.



- Schließen Sie ein USB-Gerät mit dem Firmware-Update an den USB-Anschluss des Hauptgeräts an.
- Die Firmware Aktualisierung funktioniert eventuell nicht fehlerfrei, wenn von der Soundbar unterstützte Audio-Dateien auf dem USB-Gerät gespeichert sind.
- Während des Updates darf die Netzspannung nicht ausgeschaltet oder das USB-Gerät abgetrennt werden. Nach Abschluss des Firmware-Updates schaltet sich das Gerät automatisch ab.



- Nach der Aktualisierung werden alle Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. Sie sollten sich Ihre Einstellungen notieren, um sie nach dem Update wieder herstellen zu können. Beachten Sie, dass bei einer Firmware- Aktualisierung ebenfalls die Subwoofer- Verbindung zurückgesetzt wird. Wenn die Verbindung mit dem Subwoofer nach der Aktualisierung nicht automatisch wieder hergestellt wird, schlagen Sie bitte auf Seite 17 nach. Falls das Update der Firmware fehlschlägt, empfehlen wir, das USB-Gerät im FAT16 Format zu formatieren und das Update erneut zu versuchen.
- Formatieren Sie das USB-Gerät nicht im NTFS Format. Das NTFS Dateisystem wird vom Soundbar nicht unterstützt.
- Je nach Hersteller werden einige USB-Kartenlesegeräte möglicherweise nicht unterstützt.

---

## AUTO UPDATE

Auch wenn die Soundbar ausgeschaltet ist, sucht die Soundbar automatisch nach der neuesten Software-Version und fährt mit dem Update fort, wenn es mit dem Internet verbunden wurde.



- Die Nutzung der Auto Update Funktion der Soundbar ist standardmäßig voreingestellt.
  - Um die Auto Update Funktion nutzen zu können, muss die Soundbar mit dem Internet verbunden sein.
  - Die Wi-Fi-Verbindung mit der Soundbar wird beendet, wenn das Netzkabel gezogen oder die Stromversorgung unterbrochen wurde. Schalten Sie die Soundbar ein und stellen Sie die Verbindung erneut her.
-

# FEHLERSUCHE

Bevor Sie sich an den Kundendienst wenden, überprüfen Sie bitte die folgenden Punkte.

## Das Gerät lässt sich nicht einschalten.

- |  |  |
|--|--|
| • Ist der Netzstecker an eine Steckdose angeschlossen? | → Schließen Sie den Netzstecker an die Steckdose an. |
|--|--|

## Das Gerät reagiert nicht auf das Drücken von Tasten.

- |  |   |
|--|---|
| • Ist die Luft elektrostatisch aufgeladen? | → Ziehen Sie den Netzstecker, und schließen Sie ihn wieder an die Steckdose an. |
|--|---|

## Es wird kein Ton wiedergegeben.

- |   |   |
|---|---|
| • Wurde das Gerät auf stumm geschaltet?       | → Drücken Sie die  (Stummschalten) Taste, um die Funktion zu deaktivieren. |
| • Ist die Lautstärke auf minimal eingestellt? | → Erhöhen Sie die Lautstärke.   |

## Die Fernbedienung funktioniert nicht.

- |  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| • Sind die Batterien leer?                                     | → Legen Sie neue Batterien ein.   |
| • Ist die Entfernung zwischen Fernbedienung und Gerät zu groß? | → Näher an das Gerät heranrücken. |

## Die Herstellung der TV SoundConnect Verbindung ist fehlgeschlagen.

- |  |   |
|--|---|
| • Wird TV SoundConnect von Ihrem Fernsehgerät unterstützt?                   | → TV SoundConnect wird von bestimmten Samsung Fernsehgeräten unterstützt, die nach 2012 auf den Markt gekommen sind. Prüfen Sie, ob Ihr Fernsehgerät TV SoundConnect unterstützt. |
| • Verfügen Sie über die neueste Firmware Version?                            | → Aktualisieren Sie die Firmware Ihres Fernsehgeräts auf die neueste Version.   |
| • Tritt ein Fehler beim Verbindungsaufbau auf?                               | → Setzen Sie sich mit dem Samsung Kundendienst in Verbindung.   |
| • Setzen Sie den TV modus zurück und stellen Sie erneut eine Verbindung her. | → Drücken Sie die ►   Taste für 5 Sekunden, um die TV SoundConnect Verbindung zurückzusetzen.   |

## Die rote LED auf dem Subwoofer blinkt und der Subwoofer erzeugt keinen Ton.

- |  |   |
|--|---|
| • Ihr Subwoofer ist eventuell nicht an das Hauptgerät angeschlossen. | → Versuchen Sie, den Subwoofer erneut anzuschließen. (Siehe Seite 17) |
|--|---|

## Der Subwoofer dröhnt und vibriert merklich.

- |  |  |
|--|--|
| • Versuchen Sie die Vibrationen des Subwoofers einzustellen. | → Drücken Sie die <b>WOOFER</b> Taste auf Ihrer Fernbedienung, um den Wert (zwischen -12, -6 bis +6) einzustellen. |
|--|--|

# TECHNISCHE DATEN

<b>Modellbezeichnung</b> HW-J7500 / HW-J7501		
<b>ALLGEMEIN</b>	<b>USB</b>	5V / 0.5A
	<b>Gewicht</b>	<b>Haupteinheit</b> 4 kg
		<b>Subwoofer (PS-WJ7500 / PS-WJ7501)</b> 7,8 kg
	<b>Abmessungen (B x H x T)</b>	<b>Haupteinheit</b> 1230 x 47,5 x 170 mm
		<b>Subwoofer (PS-WJ7500 / PS-WJ7501)</b> 500 x 332 x 161 mm
	<b>Betriebstemperatur</b>	+5 °C bis +35 °C
<b>VERSTÄRKER</b>	<b>Zulässige Luftfeuchtigkeit</b> 10 % bis 75 %	
	<b>Nennausgangsleistung</b>	<b>Haupteinheit</b> 20W/CH x 8, 8 OHM, THD = 10%, 1kHz
		<b>Subwoofer (PS-WJ7500 / PS-WJ7501)</b> 160W, 3 OHM, THD = 10%, 100Hz
	<b>Signal-Rausch-Verhältnis (analoger Eingang)</b> 65 dB	
	<b>Kanaltrennung (1kHz)</b> 65 dB	

\* Signal-Rausch-Verhältnis, Kanaltrennung, Signalstörungen und verwendbare Empfindlichkeit basieren auf den Richtwerten der AES (Audio Engineering Society).

\* Nominelle Spezifikation

- Samsung Electronics Co., Ltd behält sich das Recht auf unangekündigte Änderungen vor.
- Gewicht und Abmessungen können von den Angaben abweichen.
- Informationen bezüglich der Netzspannung und Stromaufnahme könne Sie dem Typenschild am Gerät entnehmen.

※ **Achtung** : Das Gerät startet automatisch neu, wenn Sie Wi-Fi/Ethernet ein- oder ausschalten.

<b>Leistungsaufnahme im Standby-Betrieb (W) (Bei alle Netzwerk-Ports auf „ON“)</b>		7,4W
<b>Wi-Fi/Ethernet</b>	<b>Port Deaktivierungsmethode</b>	Halten Sie die <b>Wi-Fi SETUP</b> Taste am Gerät 30 Sekunden lang gedrückt, um Wi-Fi/Ethernet ein- oder auszuschalten.
<b>Bluetooth</b>	<b>Port Deaktivierungsmethode</b>	Halten Sie die <b>SPK ADD</b> Taste am Gerät 30 Sekunden lang gedrückt, um Bluetooth ein- oder auszuschalten.

※ **Bekanntmachung zu Open Source Lizenzen**

- Wenn Sie Fragen bezüglich des Themas Open Source haben, wenden Sie sich bitte per E-Mail unter der Adresse an Samsung. (oss.request@samsung.com).

※  **Spotify Lizenzen**

- Die Spotify Software ist Gegenstand einer Drittanbieter Lizenz, die Sie unter folgender Adresse finden: [www.spotify.com/connect/third-party-licenses](http://www.spotify.com/connect/third-party-licenses).
- Weitere Informationen über Spotify Connect finden Sie auf [www.spotify.com/connect](http://www.spotify.com/connect)



Hiermit erklärt Samsung Electronics, dass dieses Gerät mit den wesentlichen Anforderungen und die relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EC übereinstimmt.

Die original Übereinstimmungserklärung finden Sie auf <http://www.samsung.com>, unter Support > Produktsuche und geben Sie den Produktnamen oder die Artikelnummer ein.

Dieses Gerät darf in allen EU-Ländern betrieben werden.

Dieses Gerät darf nur in Innenräumen verwendet werden.



## Kontakt zu SAMSUNG WORLD WIDE

Falls Sie Fragen oder Anregungen zu Samsung-Produkten haben, freuen wir uns über Ihre Kontaktaufnahme mit der Samsung-Kundenbetreuung.

Area	Contact Centre ☎	Web Site
<b>■ Europe</b>		
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk/support
IRE	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	www.samsung.com/de/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
SPAIN	0034902172678	www.samsung.com/es/support
PORTUGAL	808 20 7267	www.samsung.com/pt/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/support
NETHER- LANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/ Min)	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/ support (French)
NORWAY	815 56480	www.samsung.com/no/support
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771 726 7864 (0771-SAMSUNG)	www.samsung.com/se/support
POLAND	800-172-678* lub +48 22 607-93-33 * * (koszt połączenia według taryfy operatora)	www.samsung.com/pl/support
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	www.samsung.com/hu/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
AUSTRIA	0800-SAMSUNG (0800-7267864) [Only for Premium HA] 0800-366661 [Only for Dealers] 0810-112233	www.samsung.com/at/support



**[Korrekte Entsorgung der Batterien dieses Produkts]**

### (Gilt für Länder mit Abfalltrennsystemen)

Die Kennzeichnung auf der Batterie bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation oder Verpackung gibt an, dass die Batterie zu diesem Produkt nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Wenn die Batterie mit den chemischen Symbolen Hg, Cd oder Pb gekennzeichnet ist, liegt der Quecksilber-, Cadmium- oder Blei-Gehalt der Batterie über den in der EG-Richtlinie 2006/66 festgelegten Referenzwerten. Wenn Batterien nicht ordnungsgemäß entsorgt werden, können sie der menschlichen Gesundheit bzw. der Umwelt schaden.

Bitte helfen Sie, die natürlichen Ressourcen zu schützen und die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern, indem Sie die Batterien von anderen Abfällen getrennt über Ihr örtliches kostenloses Altbatterie- Rücknahmesystem entsorgen.

Area	Contact Centre ☎	Web Site
SWITZER- LAND	0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/ support (French)
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786) Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 - Praha 4	www.samsung.com/cz/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/support
MONTENE- GRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka) 090 726 786 (0,39 EUR/min) klicni center vam je na voljo od ponedeljka do petka od 9. do 18. ure.	www.samsung.com/si
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
BULGARIA	800 111 31 , безплатна телефонна линия	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	08008 726 78 64 (08008 SAMSUNG ) Apel GRATUIT	www.samsung.com/ro/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support



**Korrekte Entsorgung von Altgeräten  
(Elektroschrott)**

### (Gilt für Länder mit Abfalltrennsystemen)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt, Zubehörteilen bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation gibt an, dass das Produkt und Zubehörteile (z. B. Ladegerät, Kopfhörer, USB-Kabel) nach ihrer Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie dieses Gerät und Zubehörteile bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Helfen Sie mit, das Altgerät und Zubehörteile fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.

Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo Sie das Altgerät bzw. Zubehörteile für eine umweltfreundliche Entsorgung abgeben können.

Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Verkaufsvertrags vor. Dieses Produkt und elektronische Zubehörteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

The Samsung logo is displayed in white, bold, uppercase letters inside a dark gray oval shape.

**HW-J7500**

**HW-J7501**

**Manuale utente**

# Curved Soundbar

Immagina le possibilità

Grazie per aver acquistato un prodotto Samsung.

Per ricevere un servizio più completo, registrare il prodotto all'indirizzo

[www.samsung.com/register](http://www.samsung.com/register)

# CARATTERISTICHE

## Servizi di streaming musicale

Grazie al supporto del Wi-Fi, la curved soundbar permette di immergersi nei propri brani musicali preferiti in modo semplice come non mai. Basta accedere all'app Samsung Multiroom per provare il meglio dei servizi di streaming musicale ad abbonamento disponibili su Internet.

## Espansione audio surround

La funzione di espansione audio surround aggiunge profondità e senso dello spazio al suono durante l'ascolto.

## TV SoundConnect

Con TV SoundConnect è possibile collegare la TV e la soundbar facilmente attraverso Bluetooth. L'assenza di fili posteriori tra la soundbar e la TV mette in risalto il design sottile e raffinato di entrambi i sistemi, mantenendo un aspetto pulito nell'ambiente in cui sono inseriti. È possibile comandare facilmente la soundbar e la TV da un unico telecomando per TV.

## Condivisione delle sorgenti musicali (= Riproduzione Multiroom)

Con Multiroom Link controllare e condividere una sorgente musicale su più dispositivi audio dislocati in varie posizioni è facile. La app mobile controlla da remoto il volume e la musica sul sistema attraverso diversi dispositivi, fra cui la TV, la soundbar, il sistema Home Entertainment e il lettore di dischi Blu-ray. È così possibile godersi la musica che si desidera da dove si desidera.

## HDMI

HDMI trasmette i segnali video e audio contemporaneamente e fornisce un'immagine più chiara. L'unità è inoltre dotata della funzione ARC che consente di ascoltare l'audio della TV dal Soundbar, attraverso un cavo HDMI. Questa funzione è disponibile solo se si collega l'unità ad un televisore compatibile ARC.

## Supporto host USB

Utilizzando la funzione host USB dell Soundbar è possibile collegare e riprodurre file musicali da dispositivi di memorizzazione USB esterni come lettori MP3, memorie flash USB ecc.

## Funzione Bluetooth

È possibile collegare un dispositivo Bluetooth al Soundbar per ascoltare musica con audio stereo di alta qualità, tutto senza fili!

## LICENZA



Prodotto su licenza di Dolby Laboratories. Dolby e il simbolo della doppia D sono marchi di Dolby Laboratories.



Per i brevetti DTS, vedere <http://patents.dts.com>. Prodotto su licenza di DTS Licensing Limited. DTS, il simbolo, & DTS e il simbolo insieme sono marchi registrati e DTS 2.0 Channel è un marchio di DTS, Inc. © DTS, Inc. Tutti i diritti riservati.





## HDMI

HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface e il logo HDMI sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing LLC negli Stati Uniti e in altri Paesi.

# INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

## NORME PER LA SICUREZZA

PER RIDURRE I RISCHI DI FOLGORAZIONE, NON RIMUOVERE IL COPERCHIO (O IL RETRO), ALL'INTERNO NON VI SONO PARTI RIPARABILI DALL'UTENTE. PER L'ASSISTENZA TECNICA FARE RIFERIMENTO A PERSONALE QUALIFICATO.

 <div data-bbox="216 379 420 467"> <b>ATTENZIONE</b>  <b>RISCHIO DIFOLGORAZIONE.</b>  <b>NON APRIRE.</b> </div> 		<p>Questo simbolo indica la presenza, all'interno del prodotto, di tensioni pericolose che costituiscono un potenziale rischio di scosse elettriche.</p>
		<p>Questo simbolo indica istruzioni di particolare importanza per il prodotto.</p>

**AVVERTENZA:** Per ridurre i rischi d'incendio e di scosse elettriche non esporre l' apparecchio a pioggia o umidità.


**ATTENZIONE :** PER EVITARE SCOSSE ELETTRICHE, INSERIRE CORRETTAMENTE E COMPLETAMENTE LA SPINA.

- Questo dispositivo deve essere sempre collegato ad una presa elettrica dotata di messa a terra di protezione.
- Per scollegare il dispositivo dalla rete elettrica, lo spinotto deve essere estratto dalla presa, pertanto esso deve essere facilmente raggiungibile.


### ATTENZIONE

- Non schizzare o sgocciolare liquidi sull'apparecchio. Non sistemare oggetti pieni di liquidi, come dei vasi, sull'apparecchio.
- Per spegnere completamente l'apparecchio, estrarre la spina di alimentazione dalla presa di rete. Di conseguenza, la spina di alimentazione deve essere facilmente e prontamente accessibile in qualsiasi momento.


## PRECAUZIONI

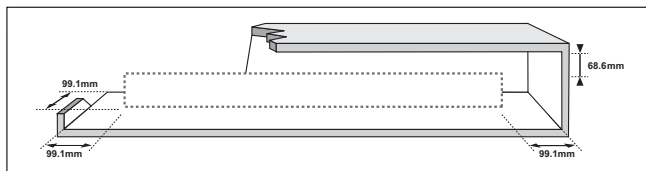


Verificare che le caratteristiche degli alimentatori CA presenti in casa corrispondano all'etichetta di identificazione posta sul retro del prodotto. Installare il prodotto orizzontalmente, su un supporto adeguato (mobile), verificando che vi sia spazio sufficiente per una corretta ventilazione 7 - 10 cm. Assicurarsi che le aperture di ventilazione non siano coperte. Non sistemare l'unità su amplificatori o altri dispositivi che possono diventare caldi. Questa unità è progettata per un uso continuo. Per spegnere completamente l'unità, scollegare il connettore CA dalla presa di rete. Scollegare l'unità dalla presa se si prevede di non utilizzarla per un periodo prolungato.

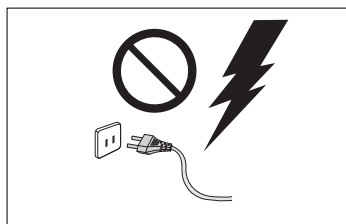


Durante i temporali, scollegare la spina di alimentazione dalla presa. I picchi di alta tensione provocati dai fulmini potrebbero danneggiare l'unità.

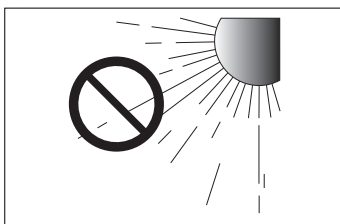

Non esporre l'unità alla luce diretta del sole o ad altre fonti di calore. Questo potrebbe causare il surriscaldamento e il malfunzionamento dell'unità.

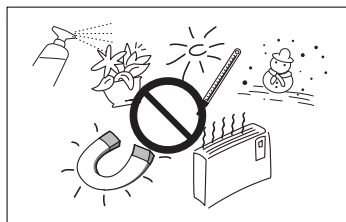

Tenere il prodotto lontano da fonti di umidità (ad es. vasi) e calore eccessivo (ad es. fuoco) o da apparecchi che generano un forte campo magnetico o elettrico. In caso di malfunzionamento dell'unità, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente. Il prodotto non è destinato all'uso industriale. Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso personale. Se il prodotto o il disco vengono conservati a basse temperature, potrebbe formarsi della condensa. Trasportando l'unità in inverno, attendere circa 2 ore prima di utilizzarla, in modo che ritorni a temperatura ambiente.

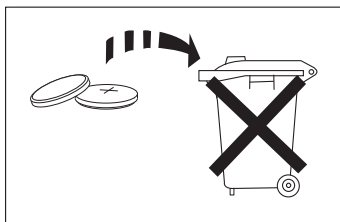

Le batterie utilizzate con questo prodotto contengono sostanze chimiche dannose per l'ambiente. Non smaltirle con i comuni rifiuti domestici. Non gettare le batterie nel fuoco. Non cortocircuitare, smontare o surriscaldare le batterie. Una installazione scorretta delle batterie può causarne l'esplosione. Sostituire solo con batterie dello stesso tipo o equivalenti.



**AVVERTENZA: NON INGERIRE LA BATTERIA, PERICOLO DI USTIONE CHIMICA,**  
[Il telecomando fornito con] Il prodotto contiene una batteria a celle a bottone/moneta.

L'ingestione della batteria a celle a bottone/moneta può causare gravi ustioni interne nell'arco di appena 2 ore e può portare alla morte. Tenere le batterie nuove e quelle utilizzate lontano dalla portata dei bambini. Se il vano della batteria non si chiude in modo sicuro, smettere di utilizzare il prodotto e tenerlo lontano dalla portata dei bambini. Se si pensa che le batterie siano state ingerite o introdotte in una parte del corpo, consultare immediatamente un medico.



# SOMMARIO

## 2 PER COMINCIARE

- 2 Caratteristiche
- 3 Informazioni sulla sicurezza
- 6 Accessori forniti

## 7 DESCRIZIONI

- 7 Pannello Superiore / Anteriore
- 8 Pannello Posteriore / Inferiore
- 9 Telecomando

## 11 INSTALLAZIONE

- 11 Installazione della Soundbar
- 11 Installazione della Soundbar e della TV a parete
- 14 Installazione della Soundbar sulla base TV
- 15 Installazione della Soundbar su una base indipendente
- 16 Montaggio del Filo di fissaggio
- 16 Montaggio dei piedini del coperchio sul Subwoofer

## 17 COLLEGAMENTI

- 17 Collegamento del Subwoofer
- 19 Collegamento ad una TV
- 19 TV SoundConnect
- 20 Collegamenti alla TV mediante cavo (digitale) HDMI
- 21 Collegamenti alla TV mediante cavo (digitale) Ottico
- 22 Collegamenti ad un dispositivo esterno
- 22 Cavo HDMI
- 22 Cavo Ottico o AUX
- 23 USB

## 25 FUNZIONI

- 25 Modo di ingresso
- 26 Bluetooth
- 28 Utilizzo della funzione Network Standby On
- 28 Utilizzo della Multiroom Link
- 30 Aggiornamento del Software

## 32 RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

- 32 Risoluzione dei problemi

## 33 APPENDICE

- 33 Specifiche

- Le figure e le illustrazioni del presente manuale utente sono fornite soltanto come riferimento. Possono differire rispetto all'aspetto effettivo del prodotto.
- È possibile che vengano addebitate delle spese amministrative nei seguenti casi:
  - (a) l'uscita del tecnico in seguito a una chiamata non rileva difetti nel prodotto (ad es. nel caso l'utente abbia ommesso di leggere questo manuale utente).
  - (b) utente ha portato l'unità presso un centro di riparazione che non rileva difetti nel prodotto (ad es. nel caso l'utente abbia ommesso di leggere questo manuale utente).
- L'importo di tali spese amministrative verrà comunicato all'utente prima di eseguire una visita a domicilio o un eventuale intervento di manutenzione.

# ACCESSORI FORNITI

## PRIMA DI LEGGERE IL MANUALE UTENTE

Osservare le seguenti indicazioni prima di leggere il manuale utente.

### ► Icone utilizzate nel manuale

Icona	Indicazione	Definizione
	<b>Attenzione</b>	Indica una situazione in cui una funzione non è attiva o in cui è possibile che le impostazioni vengano cancellate.
	<b>Nota</b>	Indica un suggerimento o un'istruzione nella pagina che aiutano a comprendere il funzionamento dell'unità.

Controllare gli accessori forniti indicati di seguito.

### Unità principale

**Telecomando /  
Batteria al litio (3V : CR2032)**

**Cavo di alimentazione**

**Alimentatore CC**

**Cavo USB**

**Supporto con  
piedini : 3x**

**Filo di fissaggio**

**Manuale Utente**

**Base del supporto**

**Supporto TV**

**Rondella di  
fissaggio 1 : 4x**

**Rondella di  
fissaggio 2 : 10x**

**Vite di fissaggio**

### Subwoofer

**Cavo di alimentazione**

**Piedino del coperchio : 4x**


**Vite Taptite : 4x**

**Gommino piedini : 4x**



- L'aspetto degli accessori può variare leggermente dalle illustrazioni riportate sopra.
- Utilizzare il cavo USB dedicato per collegare i dispositivi USB esterni all'unità.

# PANNELLO SUPERIORE / ANTERIORE

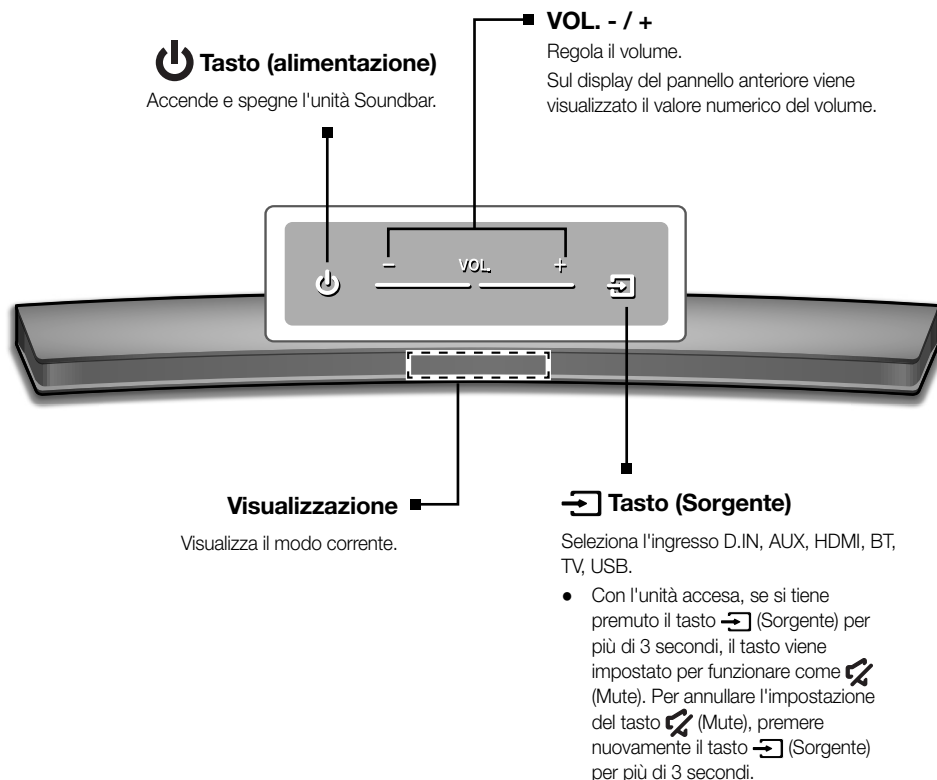


- Per pulire questa apparecchiatura, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro, quindi strofinare il prodotto con un panno asciutto e morbido. Poiché l'alluminio è un materiale elettrostatico positivo, si può verificare una scarica statica.




- Quando si inserisce il cavo CA, il tasto di accensione diventa operativo in 4 - 6 secondi.
- Quando si accende l'unità vi è un ritardo di 4, 5 secondi prima che venga riprodotto il suono.
- Per attivare solo l'audio del Soundbar, disattivare i diffusori della TV nel menu di configurazione audio della TV. Vedere il manuale fornito con il televisore.

# PANNELLO POSTERIORE / INFERIORE

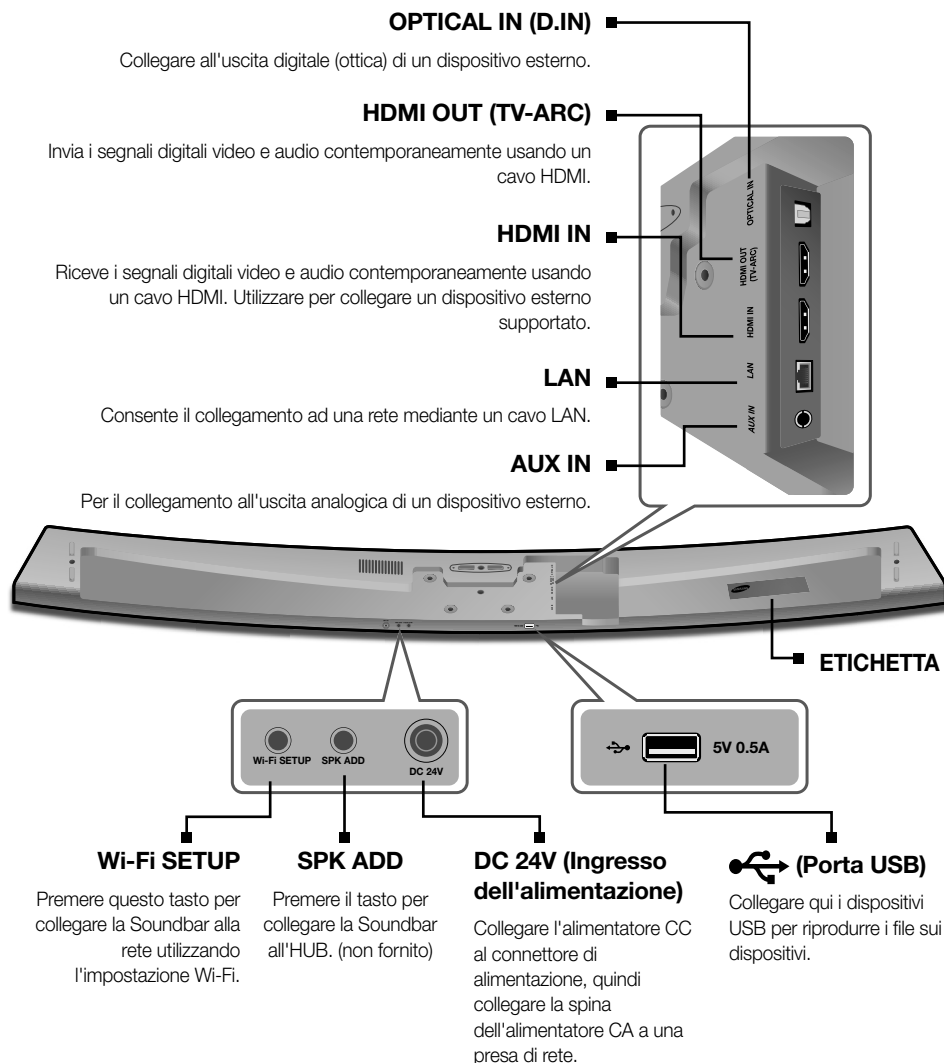

- Tenere l'alimentatore CA dalla spina quando lo si scollega dalla presa di rete. Non tirare il cavo.
- Non collegare questa unità o altri componenti all'uscita CA finché non sono stati collegati tutti i componenti.
- Assicurarsi di appoggiare l'alimentatore di corrente CA/CC in piano su un tavolo o sul pavimento. Lasciandolo pendere infatti in modo che la presa di ingresso del cavo di alimentazione sia rivolto verso l'alto è possibile che vi penetrino acqua o sostanze estranee provocandone il malfunzionamento.

# TELECOMANDO

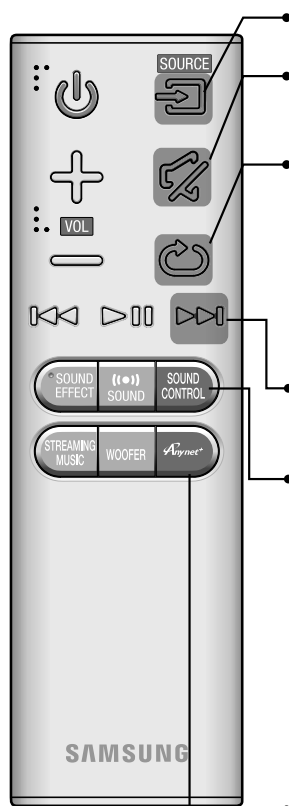

## SOURCE

Per selezionare una sorgente collegata al Soundbar.

## Mute

Premendo questo tasto è possibile azzerare il volume. Premerlo di nuovo per riportare l'audio al livello precedente.

## Ripeti

È possibile impostare la funzione Ripeti durante la riproduzione di un brano di musica da un dispositivo USB.

**OFF - REPEAT** : Annulla la riproduzione ripetuta.

**TRACK - REPEAT** : Per riprodurre ripetutamente una traccia.

**ALL - REPEAT** : Per riprodurre ripetutamente tutte le tracce.

**RANDOM - REPEAT** : Riproduce le tracce in ordine casuale. (Una traccia già riprodotta può essere riprodotta nuovamente).

## Avanzamento

Se sul dispositivo che si sta riproducendo sono presenti più file, premendo il tasto ►► viene selezionato il file successivo.

## SOUND CONTROL (\*Utilizzare i tasti ◀◀, ►► per regolare il livello.)

Premere per selezionare **TREBLE**, **BASS** o **AUDIO SYNC**. Quindi utilizzare i tasti ◀◀, ►► per regolare il volume degli alti e dei bassi da -3 a +3.

Tenere premuto il tasto **SOUND CONTROL** per circa 5 secondi per regolare l'audio per ogni banda di frequenza. È possibile selezionare 150Hz, 300Hz, 600Hz, 1,2KHz, 2,5KHz, 5KHz e 10KHz e ogni opzione può essere regolata su un'impostazione compresa tra -6 e +6.

Se il Soundbar viene collegato a una TV digitale e le immagini non sono sincronizzate con l'audio, premere i tasti di **SOUND CONTROL** per sincronizzare l'audio con le immagini. Utilizzare i tasti ◀◀, ►► per impostare il ritardo audio tra 0 ms e 300 ms. In modo USB, modo TV e modo BT, la funzione Audio Sync potrebbe non funzionare.

## Anynet+

Premere il tasto **Anynet+** per attivare o disattivare la funzione Anynet+.

(Impostazione predefinita : Auto Power Link OFF, **ON - ANYNET+ / OFF**

**- POWER LINK** o **OFF - ANYNET+ / ON - POWER LINK**). La funzione Anynet+ permette di controllare la Soundbar con il telecomando da una TV Samsung compatibile Anynet+. La Soundbar deve essere collegata alla TV attraverso un cavo HDMI.

\* Auto Power Link

Sincronizza la Soundbar con una sorgente ottica collegata attraverso il jack ottico in modo che si accenda automaticamente quando si accende la TV. (Vedere a pagina 21)

È inoltre possibile attivare la funzione **Wi-Fi SETUP** tenendo premuto il tasto **Anynet+** del telecomando per più di 7 secondi.



- Soundbar è un nome proprietario di Samsung.
- Accendere la TV utilizzando il telecomando.

**Alimentazione**

Accende e spegne l'unità Soundbar.

**Volume**

Regola il volume dell'unità.

**Riproduzione/Pausa**

Premere il tasto **▶||** per mettere in pausa temporaneamente la riproduzione del file. Premere nuovamente il tasto **▶||** per riprodurre il file selezionato.

**Riavvolgimento**

Se sul dispositivo che si sta riproducendo sono presenti più file, premendo il tasto **◀◀** viene selezionato il file precedente.

**SOUND EFFECT**

È possibile selezionare i modi audio **STANDARD (Suono Originale)**, **MUSIC**, **CLEAR VOICE**, **SPORTS**, **MOVIE**, e **NIGHT MODE** a seconda del tipo di sorgente da riprodurre.

Selezionare il modo **STANDARD** per ascoltare l'audio originale.

**((●)) SOUND**

Surr.Sound aggiunge profondità e senso dello spazio al suono. Premendo il tasto **((●)) SOUND** ripetutamente vengono visualizzate le impostazioni Surr.

Sound : **ON - SURROUND SOUND**, **OFF - SURROUND SOUND**

**STREAMING MUSIC**

Premere il tasto **STREAMING MUSIC** per ascoltare una stazione radio Internet.

Ogni volta che si preme questo tasto, la Soundbar passa alla successiva stazione predefinita, riproducendo a ciclo le 3 stazioni predefinite.

Per utilizzare la funzione **STREAMING MUSIC**, la Soundbar deve essere collegata alla rete. (Vedere a pagina 28)

**DRC (Dynamic Range Control) \***


Consente di applicare il controllo gamma dinamica sull'audio Dolby Digital.

Tenendo premuto il tasto **STREAMING MUSIC**, la funzione DRC (Dynamic Range Control) commuta tra **ON** e **OFF**.


**WOOFER** (\* Utilizzare i tasti **◀◀**, **▶▶** per regolare il volume del woofer.)

Premere il tasto **WOOFER**. Quindi utilizzare i tasti **◀◀**, **▶▶** per regolare il volume del subwoofer da -12, -6 a +6.


È inoltre possibile attivare la funzione **SPK ADD** della soundbar tenendo premuto il tasto **WOOFER** del telecomando per più di 5 secondi.

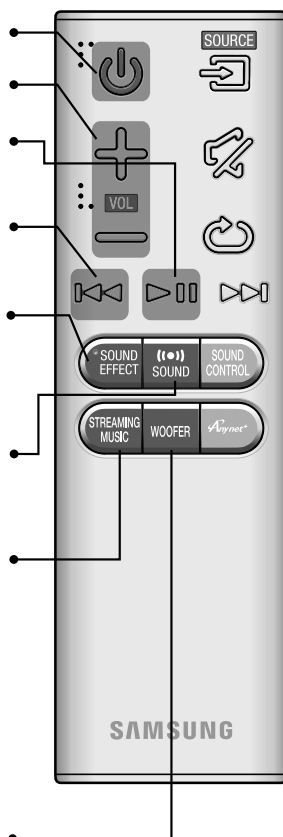


## INSERIMENTO DELLE BATTERIE NEL TELECOMANDO

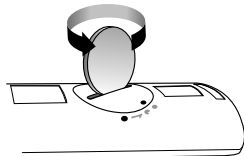

1. Utilizzare una moneta adatta per girare il coperchio della batteria del telecomando in senso antiorario e rimuoverlo come indicato nella figura in alto.

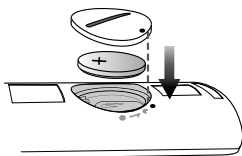

2. Inserire una batteria al litio da 3V. Inserire la batteria tenendo il polo positivo (+) rivolto verso l'alto. Rimettere il coperchio alla batteria e allineare i segni '●' l'uno accanto all'altro come indicato nella figura in alto.

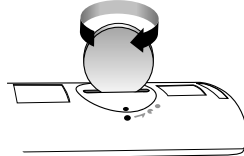

3. Utilizzare una moneta adatta per girare il coperchio della batteria del telecomando in senso orario fino a una battuta e fissarlo in sede.

# INSTALLAZIONE DELLA SOUNDBAR


## INSTALLAZIONE DELLA SOUNDBAR E DELLA TV A PARETE

ITA



- Questo modello è compatibile con la TV incurvata serie S8500/S9000 - 55"/65" o serie S9500 - 65" Samsung 2015. Per una lista dettagliata dei modelli corrispondenti, fare riferimento alla pagina iniziale di Samsung Electronics.
- Quando la Soundbar viene installata su una TV serie JS9500, utilizzare il distanziale del coperchio da 1,6" incluso nel mini set per montaggio a parete.
- Per installare a parete sia la Soundbar che la TV, assicurarsi di installare prima la Soundbar sulla TV, poi la TV.
- Per installare a parete la TV, fare riferimento al manuale utente fornito insieme alla TV acquistata.
- Questa soundbar non può essere applicata a una TV non compatibile, indipendentemente dal montaggio o dalla base della TV.

Controllare gli accessori forniti indicati di seguito.



Utilizzato per il modello TV serie S9500, 65"

**Rondella di  
fissaggio 1 : 4x**


**Rondella di  
fissaggio 2 : 10x**

**Supporto TV**


**Vite di fissaggio**

**Base del supporto**


1. Disporre la Soundbar come mostrato nella figura, verificando che i pulsanti non siano a contatto con la superficie su cui appoggia.

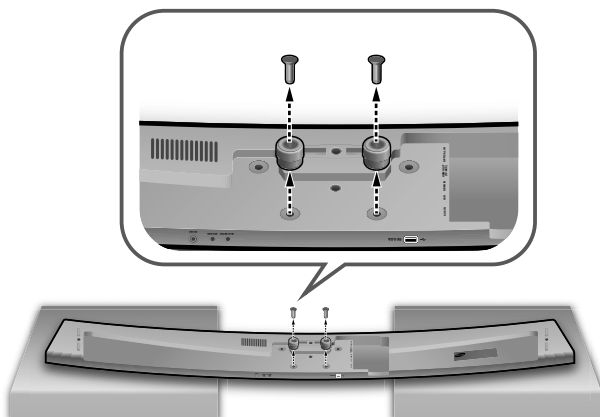


2. Rimuovere la **Base del supporto** (2x) dalla Soundbar come mostrato nella figura.

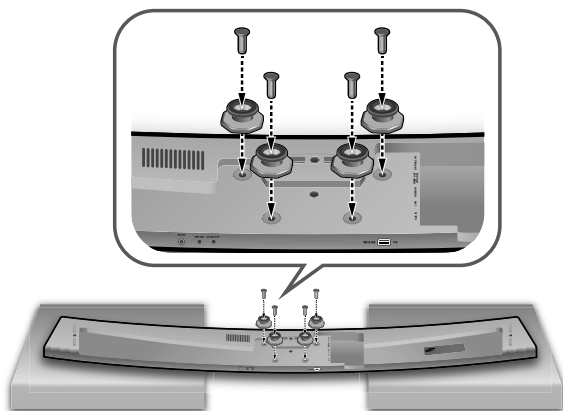

3. Fissare le quattro **Rondella di fissaggio 1** e le quattro **Rondella di fissaggio 2** nei quattro fori presenti sulla Soundbar, come mostrato nella figura.

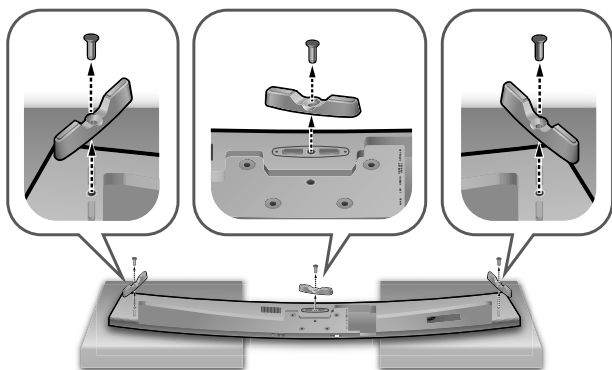



4. Se il **Supporto con piedini** è attaccato, rimuoverlo prima di installare il supporto TV.

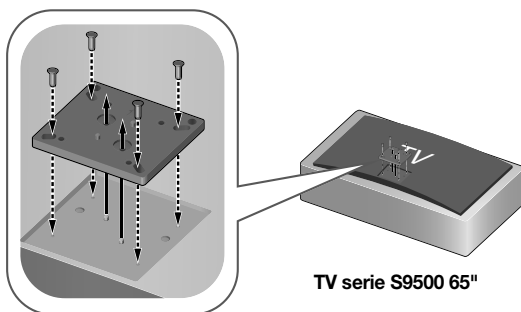

5. (Quando l'installazione viene effettuata su un modello TV serie S9500, 65". Per gli altri modelli, saltare questo passo).


Collocare la **Base del supporto** sulla TV seguendo le istruzioni della guida TV e fissarla stringendo la **Rondella di fissaggio 2** (4x). Allineare con precisione il foro della **Base del supporto** centrandolo sulla TV per evitare di installare la base in modo scenterato.



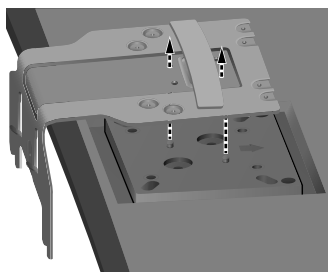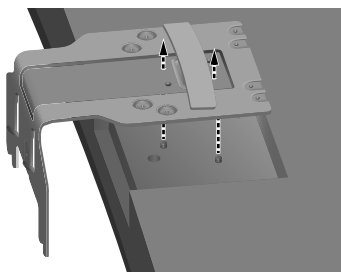



TV serie S9500 65"

6. Se la Soundbar viene installata su una TV Samsung compatibile, fare riferimento alla guida TV per fissare saldamente la **Supporto TV** alla TV.

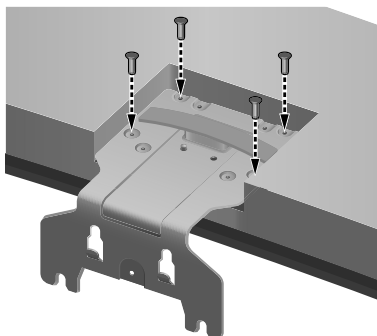

7. Fissare la **Supporto TV** alla TV utilizzando le 4 **Rondella di fissaggio 2** rimanenti.  
8. Dopo avere fissato la **Supporto TV**, installare la TV a parete.

Base della Soundbar

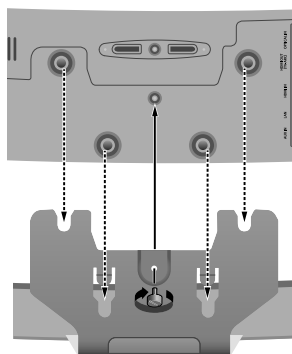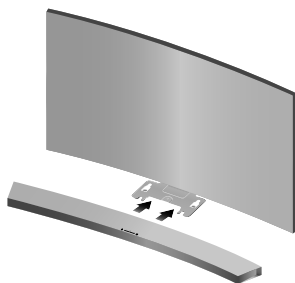


Base della TV, con la **Supporto TV** collegata

9. Spingere la Soundbar fino in fondo nella **Supporto TV** come mostrato nella figura.  
10. Stringere la **Vite di fissaggio** sulla Soundbar per fissare la Soundbar alla **Supporto TV**.

## INSTALLAZIONE DELLA SOUNDBAR SULLA BASE TV


La Soundbar può essere installata sulla base TV se questo modello prevede una TV compatibile con la Soundbar.

Controllare gli accessori forniti indicati di seguito.




**Supporto con piedini : 3x**


**Rondella di fissaggio 2 : 3x**

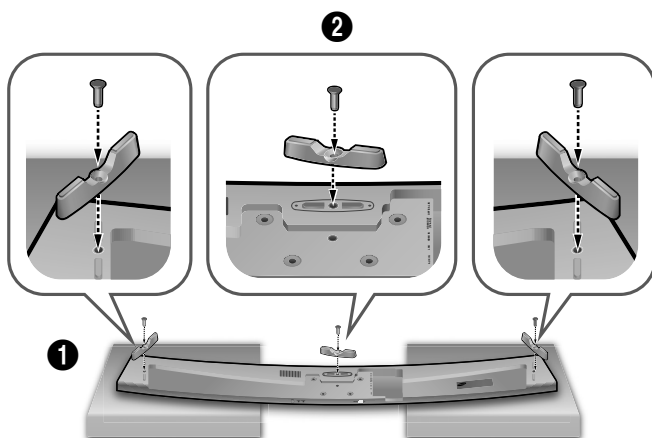


1. Disporre la Soundbar come mostrato nella figura, verificando che i pulsanti non siano a contatto con la superficie su cui appoggia.
2. Fissare il **Supporto con piedini** (3x) e la **Rondella di fissaggio 2** (3x) sulla Soundbar come mostrato nella figura.

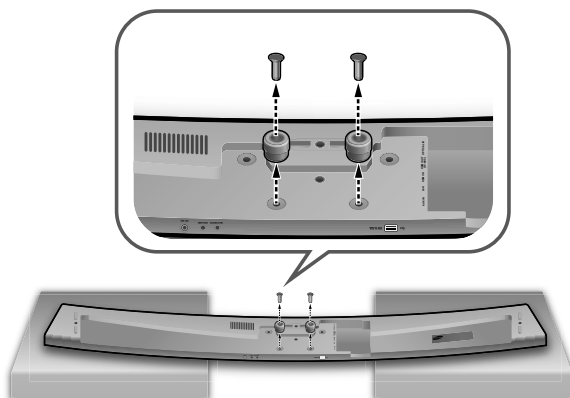

3. Rimuovere la **Base del supporto** (2x) dalla Soundbar come mostrato nella figura.

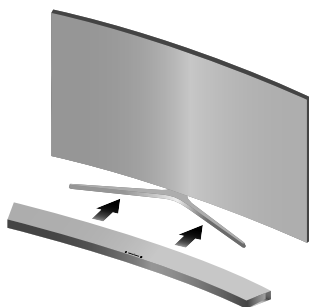

4. Allineare il centro della Soundbar al centro della base della TV, quindi spingere delicatamente nel supporto fino in fondo, come mostrato nella figura. Fare attenzione a non squilibrare la TV.




- Non collocare un oggetto pesante sull'unità principale e non calpestarla.

## INSTALLAZIONE DELLA SOUNDBAR SU UNA BASE INDIPENDENTE




1. Allineare la Soundbar al centro dell'area piatta davanti alla TV.

# MONTAGGIO DEL FILO DI FISSAGGIO

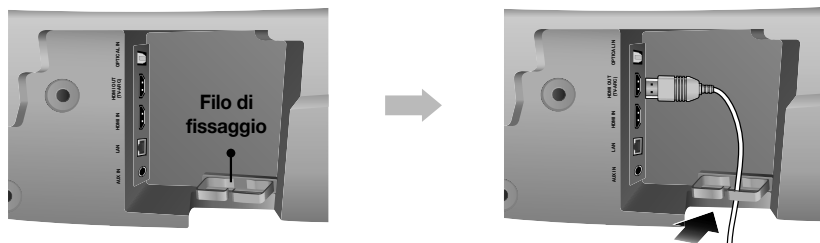

Collegare il filo di fissaggio all'unità come indicato, quindi far passare i cavi attraverso di esso in modo che rimangano ordinati.

# MONTAGGIO DEI PIEDINI DEL COPERCHIO SUL SUBWOOFER

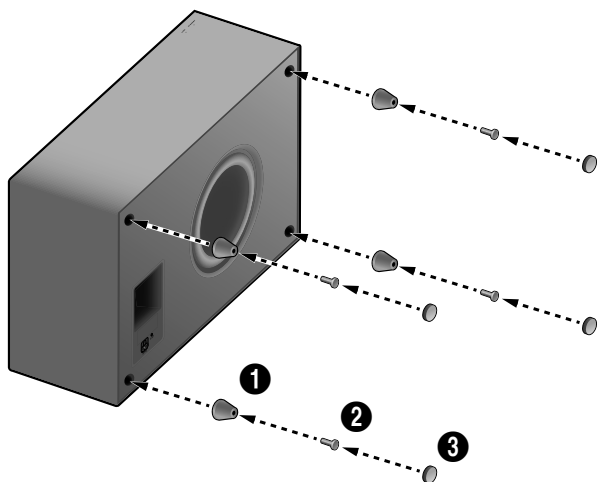

1. Collocare ogni **Piedino del coperchio** nei 4 fori corrispondenti come mostrato nella figura.
2. Inserire la **Vite Taptite** (4x) nel foro corrispondente del **Piedino del coperchio**.
3. Per completare l'operazione,appare i fori con il **Gommino piedini** (4x).



- Non collegare il cavo di alimentazione di questo prodotto o del televisore alla presa di corrente finché non sono stati collegati tutti i componenti.
- Prima di spostare o installare il prodotto, spegnere l'apparecchio e staccare il cavo di alimentazione.

# COLLEGAMENTO DEL SUBWOOFER


## COLLEGAMENTO AUTOMATICO AL SUBWOOFER


L'unità principale e il subwoofer si collegano automaticamente (in modo wireless) quando vengono accesi.

- Quando il collegamento è completato, il LED blu nel subwoofer smette di lampeggiare.

## COLLEGAMENTO MANUALE AL SUBWOOFER

L'ID di collegamento del subwoofer è preimpostato dal produttore; l'unità principale e il subwoofer si collegano automaticamente (in modo wireless) quando vengono accesi. Se la spia di Link non si accende quando l'unità principale e il subwoofer vengono attivati, impostare l'ID seguendo la procedura in basso.

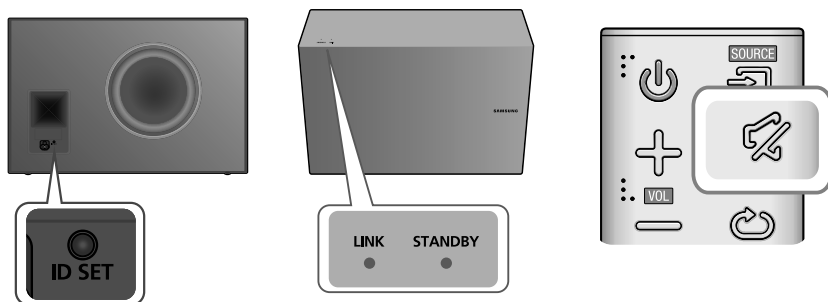

1. Inserire i cavi di alimentazione dell'unità principale e del subwoofer in una presa di corrente.
2. Premere il tasto **ID SET** sul retro del subwoofer con un piccolo oggetto appuntito per 5 secondi.
  - La spia STANDBY si spegne e la spia LINK (LED blu) lampeggia.
3. Quando l'unità principale è spenta (in modo STANDBY), tenere premuto  (Mute) sul telecomando per 5 secondi.
4. Sul display della Soundbar viene visualizzato il messaggio **ID SET**.
5. Per eseguire il collegamento, accendere l'unità principale mentre il LED blu del subwoofer lampeggia.
  - A questo punto l'unità principale e il subwoofer dovrebbero essere collegati.
  - La spia di collegamento (LED blu) sul subwoofer deve essere accesa.
  - Se la spia Link blu non è fissa, il processo di collegamento non è riuscito. Spegnere l'unità principale e ripetere la procedura dal passo 2.
  - È possibile ottenere un suono migliore dal subwoofer wireless selezionando l'effetto sonoro. (Vedere pagina 10)



- Prima di spostare o installare il prodotto, spegnere l'apparecchio e staccare il cavo di alimentazione.
- Se l'unità principale viene spenta, il subwoofer wireless passa al modo standby e il LED STANDBY sul lato superiore si accende 30 secondi dopo che la spia LINK (LED blu) ha iniziato a lampeggiare.
- Se vicino alla Soundbar si utilizza un dispositivo che utilizza la stessa frequenza (2,4GHz) della Soundbar, l'interferenza può provocare un'interruzione del suono.
- La distanza di trasmissione delle onde radio è di circa 10 m, ma può variare a seconda dell'ambiente di utilizzo.  
In presenza di una parete in cemento armato oppure metallica fra l'unità principale e il modulo ricevitore wireless, il sistema potrebbe non funzionare in quanto l'onda radio non è in grado di penetrare il metallo.
- Se l'unità principale non dispone di una connessione wireless, seguire i passi da 1 a 5 della pagina precedente per resettare la connessione tra l'unità principale e il subwoofer wireless.





- L'antenna ricevente wireless è integrata nel subwoofer wireless. Tenere l'unità lontana da acqua o umidità.
- Per garantire prestazioni di ascolto ottimali, assicurarsi che l'area attorno al subwoofer wireless sia libera da ostruzioni.

# COLLEGAMENTO AD UNA TV

## TV SOUNDCONNECT

È possibile ascoltare l'audio della TV attraverso il Soundbar collegandolo a una TV Samsung che supporta la funzione TV SoundConnect.

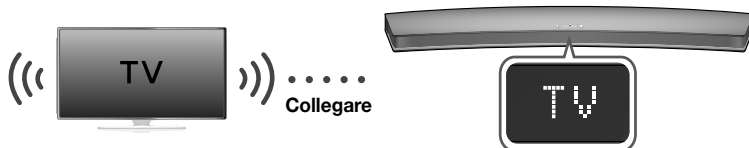

1. Accendere la TV e il Soundbar.
  - Attivare il menu della TV.
  - Passare alle impostazioni del diffusore nella scheda "Audio".
  - Impostare il menu "Aggiungi nuovo dispositivo" su "On".
2. Premere il tasto  (Sorgente) sul pannello superiore dell'unità principale o il tasto **SOURCE** del telecomando per selezionare il modo **TV**.
3. Sulla TV viene visualizzato un messaggio in cui si chiede se attivare la funzione TV SoundConnect.
4. Selezionare **<Si>** per collegare la TV e la Soundbar utilizzando il telecomando della TV.




- Se sul Soundbar si passa dal modo TV a un altro modo, TV SoundConnect viene terminato automaticamente.
- Per collegare il Soundbar a un'altra TV, la connessione esistente deve essere terminata.
- Terminare la connessione alla TV esistente, quindi premere il tasto **▶||** del telecomando per 5 secondi per collegarsi a un'altra TV.



- La funzione TV SoundConnect (SoundShare) è supportata da alcune TV Samsung commercializzate a partire dal 2012. Controllare se la TV supporta la funzione TV SoundConnect (SoundShare) prima di cominciare. (Per ulteriori informazioni, vedere il manuale utente della TV).
- Se la TV Samsung è stata commercializzata prima del 2014, controllare il menu delle impostazioni SoundShare.
- Se la distanza tra la TV e il Soundbar supera 10 m, è possibile che la connessione non sia stabile o che l'audio proceda a scatti. In questo caso, riposizionare la TV o il Soundbar in modo che si trovino entro il raggio d'azione, quindi ristabilire la connessione TV SoundConnect.
- Raggio d'azione di TV SoundConnect
  - Raggio di connessione raccomandato: entro 2 m
  - Raggio d'azione raccomandato: entro 10 m
- I tasti di riproduzione / pausa, avanti e indietro sulla Soundbar o sul telecomando della Soundbar non comandano la TV.

## COLLEGAMENTI ALLA TV MEDIANTE CAVO (DIGITALE) HDMI

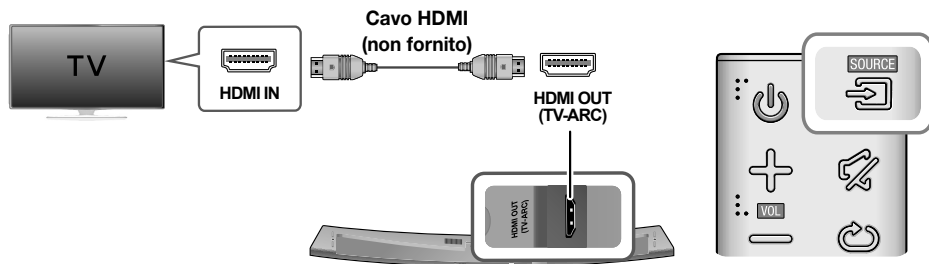


1. Collegare un cavo HDMI (non fornito) tra il connettore **HDMI OUT (TV-ARC)** sulla parte posteriore del prodotto e il connettore HDMI IN della TV.
2. Premere il tasto  (Sorgente) sul pannello superiore dell'unità principale o il tasto **SOURCE** del telecomando per selezionare il modo **D.IN.**




- HDMI è un'interfaccia che consente la trasmissione di dati audio e video digitali usando un solo connettore.
- Se la TV è dotata di porta ARC, collegare il cavo HDMI alla porta HDMI IN (ARC).
- Si raccomanda di utilizzare un cavo HDMI senza anima in ferrite se possibile. Se si utilizza un cavo HDMI con anima in ferrite, il diametro deve essere inferiore a 14 mm.
- Anynet+ deve essere attivato.
- Questa funzione non è disponibile se il cavo HDMI non supporta ARC.



## COLLEGAMENTI ALLA TV MEDIANTE CAVO (DIGITALE) OTTICO

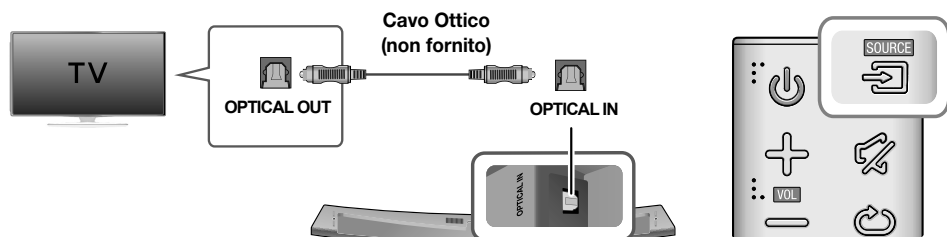


1. Collegare **OPTICAL IN** (audio) della Soundbar al jack di **OPTICAL OUT** della TV.
2. Premere il tasto  (Sorgente) sul pannello superiore dell'unità principale o il tasto **SOURCE** del telecomando per selezionare il modo **D.IN.**

### ► Auto Power Link

Se l'unità principale è stata collegata a una TV con un cavo ottico digitale, attivare la funzione di accensione automatica affinché la Soundbar si accenda automaticamente quando si accende la TV.

AUTO POWER LINK	Visualizzazione
ON	<b>OFF - ANYNET+ / ON - POWER LINK</b>
OFF	<b>ON - ANYNET+ / OFF - POWER LINK</b>

1. Collegare la Soundbar e la TV ad un cavo ottico (non fornito).
2. Premere il tasto  (Sorgente) sul pannello superiore dell'unità principale o il tasto **SOURCE** del telecomando per selezionare il modo **D.IN.**
3. Premere il tasto **Anynet+** del telecomando per attivare e disattivare la funzione Auto Power Link.




- A seconda del dispositivo collegato, la funzione Auto Power Link potrebbe non essere attiva.

# COLLEGAMENTI AD UN DISPOSITIVO ESTERNO

## CAVO HDMI

HDMI è un'interfaccia standard digitale per eseguire il collegamento a dispositivi quali televisori, proiettori, lettori DVD, lettori Blu-ray, set-top box e altro.


Poiché l'HDMI trasmette un segnale digitale di massima qualità, si ottiene una qualità audio e video di livello superiore, pari a quella creata in origine nella sorgente digitale.

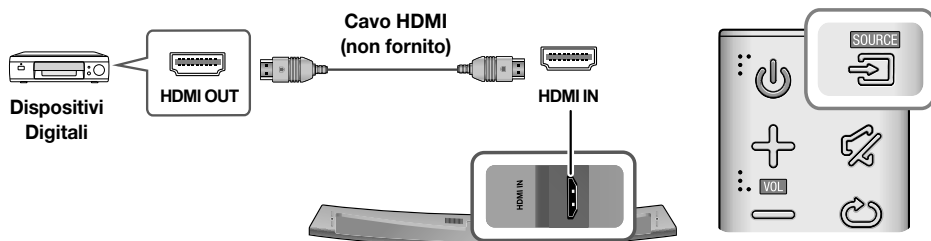


1. Collegare un cavo HDMI (non fornito) tra il connettore **HDMI IN** sulla parte posteriore del prodotto e il connettore HDMI OUT dei dispositivi digitali.
2. Premere il tasto  (Sorgente) sul pannello superiore dell'unità principale o il tasto **SOURCE** del telecomando per selezionare il modo **HDMI**.

## CAVO OTTICO O AUX


L'unità è dotata di un jack di ingresso digitale ottico e di un jack di ingresso analogico audio, offrendo due possibilità di collegamento a un dispositivo esterno.

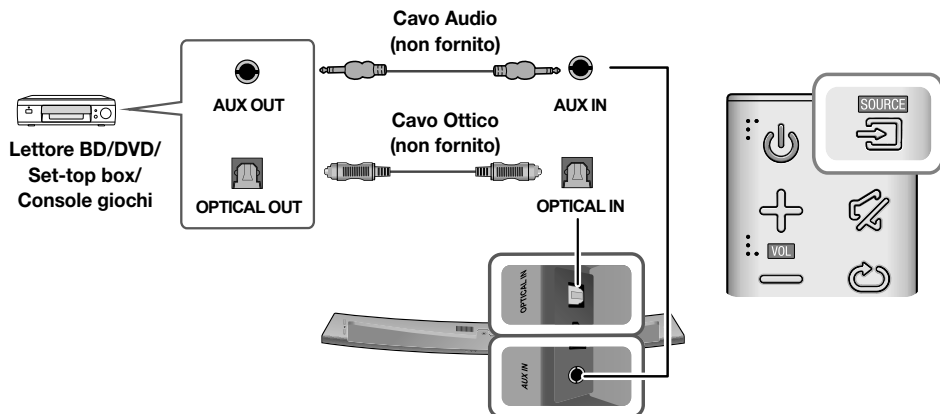

## ► Cavo AUX


1. Collegare **AUX IN** (Audio) sull'unità principale al jack di AUDIO OUT del dispositivo sorgente.
2. Premere il tasto  (Sorgente) sul pannello superiore dell'unità principale o il tasto **SOURCE** del telecomando per selezionare il modo **AUX**.


## ► Cavo Ottico

1. Collegare **OPTICAL IN** (Audio) dell'unità principale al jack di OPTICAL OUT del dispositivo sorgente.
2. Premere il tasto  (Sorgente) sul pannello superiore dell'unità principale o il tasto **SOURCE** del telecomando per selezionare il modo **D.IN**.

## USB

È possibile riprodurre i file musicali memorizzati su dispositivi di memorizzazione USB attraverso la Soundbar.

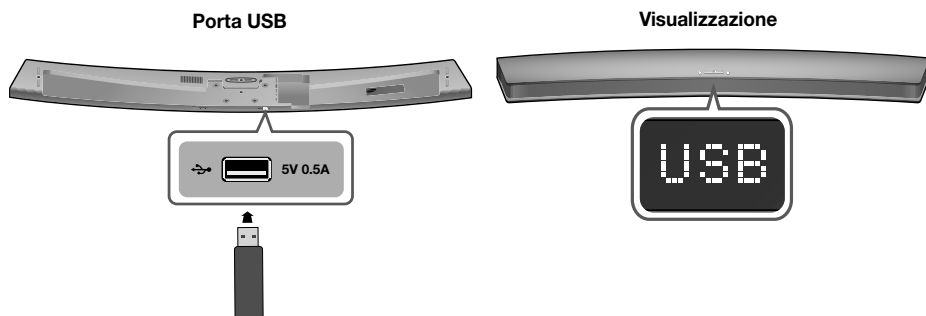

1. Collegare il dispositivo USB alla porta USB del prodotto.
2. Premere il tasto  (Sorgente) sul pannello superiore dell'unità principale o il tasto **SOURCE** del telecomando per selezionare il modo **USB**.
3. Sul display viene visualizzato **USB**.
  - Il collegamento del Soundbar al dispositivo USB è completato.
  - Si spegne automaticamente (Spegnimento automatico disattivato) se per più di 15 minuti non viene collegato nessun dispositivo USB.

## ► Prima di collegare un dispositivo USB

Tenere presente quanto segue:

- Se il nome di un file presente su un dispositivo USB supera i 10 caratteri, non viene visualizzato sul display della soundbar.
- Questo prodotto può non essere compatibile con alcuni tipi di supporto di memorizzazione USB.
- Sono supportati file system FAT16 e FAT32.
  - Il file system NTFS non è supportato.
- Collegare un dispositivo USB direttamente alla porta USB del prodotto. In caso contrario può verificarsi un problema di compatibilità USB.
- Non collegare più dispositivi di memorizzazione al prodotto attraverso un lettore multischede. Potrebbe non funzionare correttamente.

## COLLEGAMENTI

- I protocolli PTP per videocamere digitali non sono supportati.
- Non rimuovere il dispositivo USB mentre sta trasferendo dei file.
- I file musicali protetti da DRM (MP3, WMA) provenienti da un sito Web commerciale non possono essere riprodotti.
- Gli HDD esterni non sono supportati.
- I telefoni cellulari non sono supportati.
- Elenco della compatibilità:


Estensione	Codec	Frequenza di campionamento	Velocità di trasmissione
*.mp3	MPEG 1 Layer1	32/44,1/48	32 ~ 448 kbps
	MPEG 1 Layer2	32/44,1/48	32 ~ 384 kbps
	MPEG 1 Layer3	32/44,1/48	32 ~ 320 kbps
	MPEG 2 Layer3	16/22,05/24/32/44,1/48	8 ~ 160 kbps
	MPEG 2,5 Layer3	8/11,025/12/16/22,05/24/32/44,1/48	8 ~ 160 kbps
*.wma	Wave_Format_MSAudio1	-	-
	Wave_Format_MSAudio2	-	-
	WMA Professional	Senza supporto	-
*.wav	-	8 KHz ~ 192 KHz	~ 8,8 Mbps
*.ogg	-	8 KHz ~ 48 KHz	-
*.flac	-	8 KHz ~ 192 KHz	~ 5,6 Mbps
*.m4a	Alac (Apple lossless Audio codec)	8 KHz ~ 192 KHz	~ 1 Mbps
*.aif	Formato file di scambio audio	8 KHz ~ 192 KHz	~ 4,4 Mbps



- Se il dispositivo USB contiene troppi file e cartelle, la lettura potrebbe richiedere un po' di tempo.

# MODO DI INGRESSO

Premere il tasto  (Sorgente) sul pannello superiore dell'unità principale o il tasto **SOURCE** del telecomando per selezionare il modo desiderato.

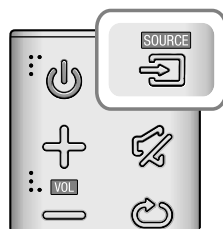

Modo di ingresso	Visualizzazione
Ingresso ottico digitale Ingresso ARC (HDMI OUT)	<b>D.IN</b>
Ingresso AUX	<b>AUX</b>
Ingresso HDMI	<b>HDMI</b>
Modo BLUETOOTH	<b>BT</b>
TV SoundConnect	<b>TV</b>
Modo USB	<b>USB</b>

L'unità si spegne automaticamente nei seguenti casi:

- Modo D.IN / HDMI / BT / TV / USB / ARC
  - In assenza di segnale audio per 15 minuti.
- Modo AUX

Per attivare / disattivare la funzione di spegnimento automatico, tenere premuto il tasto **▶II** per 5 secondi.

Sul display viene visualizzato **ON - AUTO POWER DOWN / OFF - AUTO POWER DOWN**.


- Se il cavo Aux non è collegato per 15 minuti.
- Se non vengono azionati dei TASTI per 8 ore con cavo AUX collegato.


# BLUETOOTH

È possibile collegare un dispositivo Bluetooth al Soundbar per ascoltare musica con audio stereo di alta qualità, tutto senza fili!

## PER COLLEGARE L'SOUNDBAR A UN DISPOSITIVO BLUETOOTH

Verificare che il dispositivo Bluetooth supporti la funzione di auricolare stereo compatibile con Bluetooth.

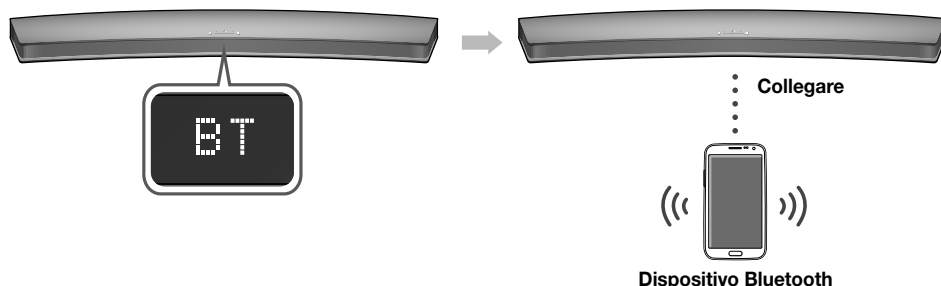

1. Premere il tasto  (Sorgente) sul pannello superiore dell'unità principale o il tasto **SOURCE** del telecomando per selezionare il modo **BT**.
  - Sul display anteriore della Soundbar viene visualizzato **BT READY**.
2. Selezionare il menu Bluetooth sul dispositivo Bluetooth da collegare. (Vedere il manuale utente del dispositivo Bluetooth)
3. Selezionare "[**Samsung**] HW-Jxxxx" dall'elenco.
  - Quando il Soundbar è collegato al dispositivo, sul display frontale viene visualizzato [**Nome del dispositivo Bluetooth**] → **BT**.
  - Il nome del dispositivo può essere visualizzato soltanto in inglese. Se il nome non è in inglese viene visualizzato un underscore " \_ ".
  - Se il dispositivo Bluetooth non riesce a stabilire il collegamento con l'Soundbar, eliminare il precedente "[**Samsung**] HW-Jxxxx" trovato dal dispositivo Bluetooth e cercare nuovamente l'Soundbar.
4. Riprodurre la musica sul dispositivo collegato.
  - È possibile ascoltare la musica riprodotta sul dispositivo Bluetooth collegato attraverso il sistema Soundbar.
  - Nel modo **BT**, le funzioni Riproduzione / Pausa / Avanti / Indietro non sono disponibili. Queste funzioni sono tuttavia disponibili nei dispositivi Bluetooth che supportano AVRC.



- Se, al collegamento di un dispositivo Bluetooth, viene richiesto il codice PIN, inserire <0000>.
- È possibile collegare un solo dispositivo Bluetooth per volta.
- La connessione Bluetooth viene terminata quando il Soundbar viene disattivato.
- È possibile che il Soundbar non sia in grado di eseguire la ricerca Bluetooth o di effettuare la connessione correttamente nei seguenti casi:
  - In presenza di un forte campo elettrico attorno all'Soundbar.
  - Se vi sono più dispositivi Bluetooth collegati contemporaneamente all'Soundbar.
  - Se il dispositivo Bluetooth è spento, non è presente o è difettoso.
  - Tenere presente che tutti i dispositivi come forni a microonde, adattatori LAN wireless, luci a fluorescenza e fornelli a gas utilizzano la stessa gamma di frequenza del dispositivo Bluetooth, con possibili interferenze elettriche.

- Il Soundbar supporta i dati SBC (44,1kHz, 48kHz).
- Effettuare il collegamento esclusivamente a un dispositivo Bluetooth che supporti la funzione A2DP (AV).
- Non è possibile collegare il Soundbar a un dispositivo Bluetooth che supporta soltanto la funzione HF (Vivavoce).
- Una volta stabilito il collegamento tra la Soundbar e un dispositivo Bluetooth, selezionando "[Samsung] HW-Jxxxx" dall'elenco dei dispositivi trovati, la Soundbar passa automaticamente al modo **BT**.
- Disponibile solo se il Soundbar è elencato tra i dispositivi collegati al dispositivo Bluetooth. (Il dispositivo Bluetooth e il Soundbar devono essere stati collegati in precedenza almeno una volta).
- Il Soundbar appare nell'elenco dei dispositivi cercati del dispositivo Bluetooth solo se il Soundbar visualizza **BT READY**.
- In modo TV SoundConnect, il Soundbar non può essere collegato a un altro dispositivo Bluetooth.

## PER SCOLLEGARE IL DISPOSITIVO BLUETOOTH DAL L'SOUNDBAR

È possibile scollegare il dispositivo Bluetooth dall'Soundbar. Per le istruzioni, vedere il manuale utente del dispositivo Bluetooth.

- L'Soundbar viene scollegato.
- Quando l'Soundbar è scollegato dal dispositivo Bluetooth, l'Soundbar visualizza **BT DISCONNECTED** sul display frontale.

## PER SCOLLEGARE L'SOUNDBAR DAL DISPOSITIVO BLUETOOTH

Premere il tasto **SOURCE** del telecomando o il tasto  (Sorgente) sul pannello superiore del prodotto per passare da **BT** a un altro modo o per spegnere il Soundbar.

- Il dispositivo Bluetooth collegato deve attendere un certo tempo per ottenere una risposta dall'Soundbar prima di terminare la connessione. (Il tempo necessario a scollegarsi può differire a seconda del dispositivo Bluetooth)



- In modo di connessione Bluetooth, la connessione cade se la distanza tra l'Soundbar e il dispositivo Bluetooth supera 10 m.
- L'Soundbar si spegne automaticamente dopo 15 minuti in modo Ready.

### ► Ulteriori informazioni sul Bluetooth

Bluetooth è una tecnologia che permette di collegare facilmente tra di loro dispositivi compatibili con Bluetooth attraverso una connessione wireless a breve raggio.

- Il dispositivo Bluetooth può provocare rumorosità o malfunzionamenti, a seconda delle condizioni di utilizzo, se:
  - Una parte del corpo è a contatto con il sistema di ricezione / di trasmissione del dispositivo Bluetooth o dell'Soundbar.
  - È soggetto a variazioni elettriche dovute a interferenze derivanti da riflessioni dei segnali su pareti, spigoli o tramezzature d'ufficio.
  - È esposto a interferenze elettriche derivanti da dispositivi della stessa banda di frequenza, incluse apparecchiature mediche, forni a microonde e LAN wireless.
- Collegare l'Soundbar al dispositivo Bluetooth mantenendo una distanza ravvicinata.
- Maggiore è la distanza tra l'Soundbar e il dispositivo Bluetooth, peggiore è la qualità. Se la distanza supera il raggio d'azione del Bluetooth, la connessione si interrompe.
- In aree a bassa sensibilità di ricezione, la connessione Bluetooth potrebbe non funzionare correttamente.
- Il collegamento Bluetooth funziona solo nelle vicinanze del dispositivo. La connessione viene automaticamente interrotta se la distanza è superiore a questo limite. La qualità del suono si riduce in presenza di ostacoli quali pareti o porte, anche entro il limite indicato.

# UTILIZZO DELLA FUNZIONE NETWORK STANDBY ON

La funzione Network Standby On diventa disponibile se tra il dispositivo smart e la Soundbar è stata stabilita correttamente la connessione wireless. Questa funzione attiva automaticamente la Soundbar quando un dispositivo smart tenta di collegarsi alla Soundbar via Bluetooth o via Wi-Fi. Se la Soundbar era stata accesa attraverso una connessione Bluetooth, il suo modo di ingresso viene impostato automaticamente su **BT**. L'accensione della Soundbar via Wi-Fi è disponibile solo utilizzando l'app. Per ulteriori informazioni, vedere il manuale Web.

1. Collegare il dispositivo smart alla Soundbar.
2. Attivare la funzione Network Standby On premendo il tasto ►► sulla Soundbar remota per più di 5 secondi. È possibile disattivare la funzione premendo di nuovo il tasto ►► per più di 5 secondi.




- Disponibile solo se la Soundbar è elencata fra i dispositivi collegati del dispositivo smart. (Il dispositivo smart e la Soundbar devono essere stati collegati in precedenza almeno una volta).
- La Soundbar appare nell'elenco dei dispositivi cercati del dispositivo smart solo se la Soundbar visualizza [BT READY] o [WiFi READY].
- In modo TV SoundConnect, la Soundbar non può essere collegata a un altro dispositivo smart.
- Se la funzione Network Standby On non funziona
  - La funzione Network Standby On è disattivata.
- La connessione Wi-Fi alla Soundbar verrà terminata se il suo cavo di alimentazione è stato scollegato o se l'alimentazione è stata interrotta. Accendere la Soundbar e ripetere la connessione.

# UTILIZZO DELLA MULTIROOM LINK

Se la Soundbar è collegata a un dispositivo smart con l'app Multiroom, è possibile collegare più dispositivi Multiroom Samsung in wireless.

## PRIMA DI COMINCIARE

### ► Cenni preliminari

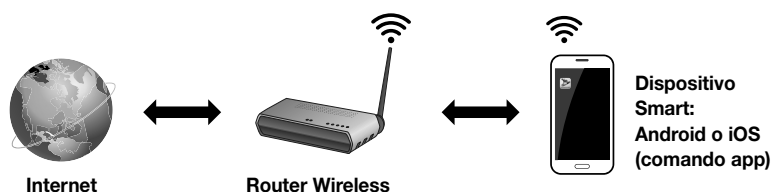

1. Requisiti: Router wireless, Dispositivo smart
2. Il router wireless deve essere collegato a Internet.
3. Il dispositivo smart deve essere collegato al router tramite una connessione Wi-Fi.



## INSTALLAZIONE DELL'APP SAMSUNG MULTIROOM

Per utilizzare la Soundbar, scaricare e installare l'app Samsung Multiroom accedendo all'app da Google Play o dall'App Store. Con l'app Samsung Multiroom installata, è possibile riprodurre la musica memorizzata sul dispositivo smart dai dispositivi collegati e da altri fornitori di contenuti, oltre che dalle stazioni radio Internet.

### ► Android o iOS

Scaricare l'app Samsung Multiroom da Google Play o dall'App Store del dispositivo smart.

\* Ricerca di mercato : Samsung Multiroom



### ► Accesso all'app Samsung Multiroom

Per accedere all'app Samsung Multiroom, premere l'icona dell'app Multiroom sul dispositivo smart.

## COLLEGAMENTO DELLA SOUNDBAR ALLA RETE


Sul dispositivo smart, selezionare l'app Samsung Multiroom.

Seguire le indicazioni sulla schermata del dispositivo smart.



- Per ulteriori informazioni, vedere il manuale Web.
  - Manuale Web : [www.Samsung.com](http://www.Samsung.com) → Supporto → Ricerca nome prodotto → Download file PDF HW-J7500 o HW-J7501.
- Dopo aver effettuato il collegamento ad una rete cablata, provare a utilizzare il cavo CAT 7 per collegarsi.

# AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE

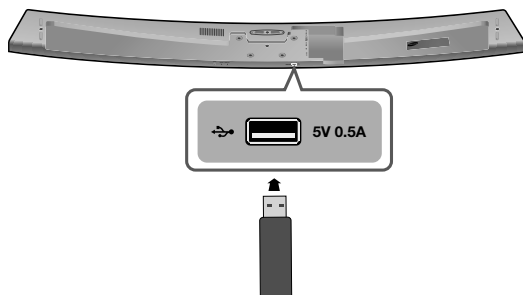

## AGGIORNAMENTO CON USB

È possibile che Samsung offra gli aggiornamenti per la versione del firmware del sistema Soundbar.

Se viene offerto un aggiornamento, è possibile aggiornare il firmware collegando un dispositivo USB contenente l'aggiornamento del firmware alla porta USB della Soundbar.

Se sono presenti diversi file di aggiornamento, questi devono essere caricati singolarmente sul dispositivo USB e utilizzati uno alla volta per aggiornare il firmware.

Per ulteriori informazioni sullo scaricamento dei file di aggiornamento, visitare il sito [Samsung.com](http://Samsung.com) o contattare il call center Samsung.

1. Mentre la Soundbar è disattivata, collegare il dispositivo di memorizzazione USB che contiene il firmware di aggiornamento alla porta USB della Soundbar.
2. Scollegare il cavo di alimentazione, ricollegarlo e accendere la Soundbar.
3. Accendere la Soundbar sul display viene visualizzato **UPDATE** e l'aggiornamento inizia entro i 3 minuti.
  - Al termine dell'aggiornamento, la Soundbar si spegne e si accende automaticamente.

### ► Se UPDATE non è stato visualizzato

1. Spegner la Soundbar e collegare il dispositivo di memorizzazione USB che contiene i file di aggiornamento alla porta USB della Soundbar.
2. Scollegare il cavo di alimentazione, ricollegarlo e accendere la Soundbar.



- Inserire un dispositivo USB contenente l'aggiornamento del firmware nella porta USB dell'unità principale.
- L'aggiornamento del firmware potrebbe non funzionare correttamente se i file audio supportati dalla Soundbar sono memorizzati nel dispositivo di memorizzazione USB.
- Non scollegare l'alimentazione o rimuovere il dispositivo USB durante l'applicazione degli aggiornamenti. L'unità principale si spegne automaticamente al termine dell'aggiornamento del firmware.

- Dopo l'aggiornamento, vengono ripristinate tutte le impostazioni predefinite. Si consiglia di prendere nota delle impostazioni effettuate in modo da poterle reimpostare facilmente dopo l'aggiornamento. Tenere presente che l'aggiornamento del firmware ripristina anche la connessione del subwoofer. Se la connessione al subwoofer non viene ristabilita automaticamente dopo l'aggiornamento, vedere a pagina 17. Se non si riesce ad effettuare l'aggiornamento del firmware, si raccomanda di formattare il dispositivo USB in FAT16 e riprovare.
- Non formattare l'unità USB nel formato NTFS. Il Soundbar non supporta il file system NTFS.
- A seconda del costruttore, alcuni dispositivi memorizzazione USB potrebbero non essere supportati.

---

## AGGIORNAMENTO AUTOMATICO

Anche quando la Soundbar è spenta, la Soundbar controlla automaticamente l'ultima versione del software e continua l'aggiornamento se era collegata a Internet.



- La Soundbar è configurata per eseguire l'aggiornamento automatico per impostazione predefinita.
  - Per utilizzare la funzione di aggiornamento automatico, la Soundbar deve essere collegata a Internet.
  - La connessione Wi-Fi alla Soundbar verrà terminata se il suo cavo di alimentazione è stato scollegato o se l'alimentazione è stata interrotta. Accendere la Soundbar e ripetere la connessione.
-

# RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Prima di rivolgersi all'assistenza, eseguire i controlli indicati di seguito.


## L'unità non si accende.

- |  |                                  |
|--|----------------------------------|
| • Il cavo di alimentazione è collegato alla presa? | → Collegare la spina alla presa. |
|--|----------------------------------|

## Una funzione non si attiva quando viene premuto il tasto.

- |   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| • Nell'aria è presente elettricità statica? | → Scollegare e ricollegare la spina. |
|---|--------------------------------------|


## L'audio non viene riprodotto.

- |  |   |
|--|---|
| • La funzione di disattivazione dell'audio è attivata? | → Premere il tasto  (Mute) per annullare l'operazione. |
| • Il volume è regolato sul minimo?                     | → Regolare il volume.   |

## Il telecomando non funziona.

- |   |                           |
|---|---------------------------|
| • Le batterie sono scariche?  | → Sostituire le batterie. |
| • La distanza tra il telecomando e l'unità principale è troppo elevata? | → Avvicinarsi all'unità.  |

## La connessione alla TV tramite TV SoundConnect non è riuscita.

- |   |  |
|---|--|
| • La TV supporta TV SoundConnect?                                 | → La funzione TV SoundConnect è supportata da alcune TV Samsung commercializzate dopo il 2012. Verificare che la TV supporti la funzione TV SoundConnect.          |
| • Il firmware della TV è aggiornato?                              | → Aggiornare la TV all'ultimo firmware.  |
| • Si è verificato un errore durante la connessione?               | → Contattare il call center Samsung.   |
| • Ripristinare il Modo TV ed effettuare di nuovo il collegamento. | → Premere il tasto  per 5 secondi per resettare la connessione TV SoundConnect. |

## Il LED rosso sul subwoofer lampeggia e il subwoofer non emette alcun suono.

- |  |  |
|--|--|
| • Il subwoofer potrebbe non essere collegato al corpo principale del prodotto. | → Tentare di collegare di nuovo il subwoofer. (Vedere a pagina 17) |
|--|--|

## Il subwoofer emette un ronzio e vibra in modo evidente.

- |  |   |
|--|---|
| • Tentare di regolare la vibrazione del subwoofer. | → Premere il tasto <b>WOOFER</b> del telecomando per regolare il suo valore (tra -12 , -6 e +6) |
|--|---|

## SPECIFICHE

<b>Nome del modello</b>		HW-J7500 / HW-J7501	
<b>GENERALE</b>	<b>USB</b>		5 V / 0,5 A
	<b>Peso</b>	<b>Unità principale</b>	4 kg
		<b>Subwoofer (PS-WJ7500 / PS-WJ7501)</b>	7,8 kg
	<b>Dimensioni (L x A x P)</b>	<b>Unità principale</b>	1230 x 47,5 x 170 mm
		<b>Subwoofer (PS-WJ7500 / PS-WJ7501)</b>	500 x 332 x 161 mm
	<b>Temperatura di esercizio</b>		+5 °C e +35 °C
	<b>Umidità di esercizio</b>		10 % e 75 %
<b>AMPLIFICATORE</b>	<b>Potenza di uscita nominale</b>	<b>Unità principale</b>	20W/CH x 8, 8 OHM, THD=10%, 1KHz
		<b>Subwoofer (PS-WJ7500 / PS-WJ7501)</b>	160W, 3 OHM, THD = 10%, 100Hz
	<b>Rapporto S/N (ingresso analogico)</b>		65 dB
	<b>Separation (1kHz)</b>		65 dB

\* I valori rapporto S/N, distorsione, separazione e sensibilità utile si basano sulla misurazione secondo gli standard AES (Audio Engineering Society).

\* Specifica nominale

- Samsung Electronics Co., Ltd si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.
- Peso e dimensioni sono approssimativi.
- Per l'alimentazione e il consumo di energia, vedere l'etichetta applicata al prodotto.

※ **Attenzione** : Il prodotto si riavvia automaticamente quando attiva/disattiva Wi-Fi/Ethernet.

<b>Consumo di energia totale in standby (W) (Tutte le porte di rete sono in condizione "ON")</b>		7,4W
<b>Wi-Fi/Ethernet</b>	<b>Metodo di disattivazione della porta</b>	Premere il tasto <b>Wi-Fi SETUP</b> sul prodotto per 30 secondi per attivare/disattivare Wi-Fi/Ethernet.
<b>Bluetooth</b>	<b>Metodo di disattivazione della porta</b>	Premere il tasto <b>SPK ADD</b> sul prodotto per 30 secondi per attivare/disattivare Bluetooth.

※ **Avviso di licenza Open Source**

- Per inviare richieste e domande sulle open source, contattare Samsung tramite e-mail (oss.request@samsung.com).

※  **Spotify Licenza**

- Il software Spotify è soggetto a licenze di terze parti disponibili su : [www.spotify.com/connect/third-party-licenses](http://www.spotify.com/connect/third-party-licenses).
- Per ulteriori informazioni su Spotify Connect, visitare il sito [www.spotify.com/connect](http://www.spotify.com/connect)



Samsung Electronics dichiara che questa apparecchiatura è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni rilevanti della direttiva 1999/5/CE.

La dichiarazione di conformità originale è reperibile sul sito <http://www.samsung.com>, selezionando Supporto > Seleziona il tuo prodotto e inserendo il nome del modello.

Questo dispositivo può essere utilizzato in tutti i Paesi dell'UE.

Questo dispositivo può essere soltanto utilizzato in luoghi chiusi.



## Contatta SAMSUNG WORLD WIDE

Se avete commenti o domande sui prodotti Samsung, contattate il Servizio Clienti Samsung.

Area	Contact Centre ☎	Web Site
■ Europe		
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk/support
EIRE	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864 (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	www.samsung.com/de/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
SPAIN	0034902172678	www.samsung.com/es/support
PORTUGAL	808 20 7267	www.samsung.com/pt/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/support
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
NORWAY	815 56480	www.samsung.com/no/support
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771 726 7864 (0771-SAMSUNG)	www.samsung.com/se/support
POLAND	801-172-678* lub +48 22 607-93-33* *(koszt połączenia według taryfy operatora)	www.samsung.com/pl/support
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	www.samsung.com/hu/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
AUSTRIA	0800-SAMSUNG (0800-7267864) [Only for Premium HA] 0800-366661 [Only for Dealers] 0810-112233	www.samsung.com/at/support



**[Corretto smaltimento delle batterie del prodotto]**

### (Applicabile nei Paesi con sistemi di raccolta differenziata)

Il simbolo riportato sulla batteria o sulla sua documentazione o confezione indica che le batterie di questo prodotto non devono essere smaltite con altri rifiuti al termine del ciclo di vita. Dove raffigurati, i simboli chimici Hg, Cd o Pb indicano che la batteria contiene mercurio, cadmio o piombo in quantità superiori ai livelli di riferimento della direttiva UE 2006/66.

Se le batterie non vengono smaltite correttamente, queste sostanze possono causare danni alla salute umana o all'ambiente.

Per proteggere le risorse naturali e favorire il riutilizzo dei materiali, separare le batterie dagli altri tipi di rifiuti e utilizzare il sistema di conferimento gratuito previsto nella propria area di residenza.

Area	Contact Centre ☎	Web Site
SWITZERLAND	0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786) Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 - Praha 4	www.samsung.com/cz/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka) 090 726 786 (0,39 EUR/min) klicni center vam je na voljo od ponedeljka do petka od 9. do 18. ure.	www.samsung.com/si
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
BULGARIA	800 111 31 , безплатна телефонна линија	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	08008 726 78 64 (08008 SAMSUNG ) Apel GRATUIT	www.samsung.com/ro/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/nl/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support



**Corretto smaltimento del prodotto  
(rifiuti elettrici & elettronici)**

### (Applicabile nei Paesi con sistemi di raccolta differenziata)

Il simbolo riportato sul prodotto e i relativi accessori elettronici (quali caricabatterie, cuffia e cavo USB) non devono essere smaltiti con altri rifiuti al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dallo smaltimento dei rifiuti non corretto, si invita l'utente a separare il prodotto e i suddetti accessori da altri tipi di rifiuti, conferendoli ai soggetti autorizzati secondo le normative locali.

Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'autorità competente per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata di questo tipo di materiali.

Gli utenti professionali (imprese e professionisti) sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto e i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti unitamente ad altri rifiuti commerciali.

The Samsung logo, consisting of the word "SAMSUNG" in a bold, sans-serif font, is enclosed within a dark, horizontally-oriented oval shape.

**HW-J7500**

**HW-J7501**

**Instrukcja obsługi**

# Curved Soundbar

**Wyobraź sobie możliwości**

Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung.

Aby uzyskać bardziej kompletny serwis, należy zarejestrować produkt pod adresem

[www.samsung.com/register](http://www.samsung.com/register)

# CHARAKTERYSTYKA

## Usługi przesyłania muzyki strumieniowo

Zakrzywiona listwa Soundbar sprawia, że ulubione utwory wciągają jeszcze bardziej niż dotychczas dzięki możliwościom Wi-Fi. Wystarczy otworzyć aplikację Samsung Multiroom, aby czerpać maksymalne korzyści z subskrybowania usług strumieniowania muzyki przez Internet.

## Surround Sound Expansion

Funkcja Surround Sound Expansion dodaje dźwiękom głębi i przestrzeni ulepsząc jakość słuchania.

## TV SoundConnect

Połącz w łatwy sposób telewizor z listwą Soundbar przy użyciu funkcji Bluetooth oraz TV SoundConnect. Brak zaplątanych na podłodze przewodów łączących listwę Soundbar i telewizor zapewnia możliwość podziwiania eleganckiego i zgrabnego wyglądu obydwu systemów, przy jednoczesnym odczuciu ładu w środowisku domowym. Listwę Soundbar i telewizor można łatwo obsługiwać przy użyciu jednego pilota do telewizora.

## Udostępnianie źródła muzyki (= Multiroom Play)

Kontrolowanie i udostępnianie jednego źródła muzyki w wielu urządzeniach audio w różnych lokalizacjach jest łatwiejsze dzięki aplikacji Multiroom Link. Aplikacja mobilna umożliwia zdalne sterowanie dźwiękiem i muzyką w systemie w różnych urządzeniach m.in. w telewizorze, na listwie Soundbar, w systemie kina domowego oraz w odtwarzaczu płyt Blu-ray. Słuchaj dźwięku takiego, jakiego chcesz i tam, gdzie chcesz.

## HDMI

Interfejs HDMI umożliwia równoczesne przesyłanie sygnału obrazu i dźwięku oraz oferuje bardziej wyraźny obraz.

Urządzenie jest również wyposażone w funkcję ARC, która umożliwia słuchanie dźwięku z telewizora przez HDMI za pomocą zestawu Soundbar przez kabel HDMI. Funkcja ta jest dostępna tylko po podłączeniu urządzenia do telewizora obsługującego technologię ARC.

## Obsługa hosta USB

Możesz podłączyć i odtwarzać pliki muzyczne z zewnętrznych urządzeń pamięci masowej USB, takich jak odtwarzacze MP3, pamięć Flash USB, itp. za pomocą funkcji USB HOST systemu Soundbar.

## Funkcja Bluetooth

Podłączając urządzenie Bluetooth do systemu Soundbar można odtwarzać utwory muzyczne z wysokiej jakości dźwiękiem stereofonicznym bezprzewodowo!

## LICENCJI



Wyprodukowano na licencji Dolby Laboratories. Symbol Dolby i podwójne D są znakami towarowymi firmy Dolby Laboratories.



Informacje dotyczące patentów DTS można znaleźć na stronie: <http://patents.dts.com>. Wyprodukowano na licencji DTS Licensing Limited. DTS, jego graficzny symbol, & DTS i symbol łącznie, to zastrzeżone znaki towarowe, a DTS 2.0 Channel to znak towarowy firmy DTS Inc. © DTS, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

## HDMI





Wyrażenia HDMI i HDMI High-Definition Multimedia Interface oraz logo HDMI to znaki towarowe lub zarejestrowane znaki towarowe firmy HDMI Licensing LLC w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.



# INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

## OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

ABY ZMNIJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM, NIE NALEŻY ZDEJMOWAĆ OSŁONY (LUB CZĘŚCI TYLNEJ). WEWNĄTRZ NIE ZNAJDUJĄ SIĘ ŻADNE CZĘŚCI PODLEGAJĄCE SERWISOWANIU PRZEZ UŻYTKOWNIKA. CZYNNOŚCI SERWISOWE POZOSTAW WYKWALIFIKOWANEMU PERSONELOWI SERWISU.

 <div data-bbox="215 427 420 529"> <b>PRZESTROGA</b>          RYZYKO PORAŻENIA          PRĄDEM ELEKTRYCZNYM.          NIE OTWIERAĆ       </div> 	<div data-bbox="554 395 624 459">  </div> <div data-bbox="647 395 1019 491">         Ten symbol oznacza, że wewnątrz urządzenia występuje wysokie napięcie elektryczne, które może spowodować porażenie elektryczne lub obrażenia ciała.       </div> <div data-bbox="554 499 624 563">  </div> <div data-bbox="647 507 1019 563">         Ten symbol oznacza obecność ważnych instrukcji towarzyszących produktowi.       </div>
--	---

**OSTRZEŻENIE:** Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia pożaru lub porażenia elektrycznego, nie wystawiaj niniejszego urządzenia na działanie deszczu i wilgoci.


**PRZESTROGA :** ABY UNIKNĄĆ PORAŻENIA ELEKTRYCZNEGO, WSUŃ WTYCZKĘ CAŁKOWICIE DO GNIAZDA ELEKTRYCZNEGO.

- Niniejsze urządzenie powinno zawsze być podłączone do gniazda prądu zmiennego z uziemieniem.
- Aby odłączyć urządzenie od źródła zasilania, należy chwycić za wtyczkę.


### PRZESTROGA

- Nie należy wystawiać tego urządzenia na kąpielącą wodę lub chłapanie. Na urządzeniu nie wolno także stawiać żadnych przedmiotów wypełnionych płynami, takich jak wazon.
- Aby całkowicie wyłączyć urządzenie, należy wyciągnąć wtyczkę z gniazda sieciowego. Należy także zapewnić łatwy dostęp do wtyczki w dowolnej chwili.


## ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

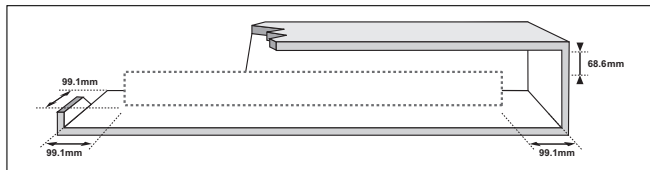


Należy upewnić się, że źródło zasilania prądem zmiennym jest zgodne z wymaganiami wyszczególnionymi na naklejce umieszczonej z tyłu produktu. Urządzenie należy umieścić w pozycji poziomej na odpowiedniej podstawie (meblu) zachowując wystarczająco dużo miejsca na dopływ powietrza 7–10 cm. Należy upewnić się, że otwory wentylacyjne nie są zasłonięte. Urządzenia nie należy kłaść na wzmacniaczach lub innych urządzeniach, które mogą nagrzewać się w czasie pracy. Urządzenie zostało zaprojektowane jako urządzenie ciągłego użytku. Aby całkowicie wyłączyć urządzenie, odłącz wtyczkę zasilania z gniazdka. Odłącz urządzenie, jeżeli nie ma być używane przez dłuższy czas.

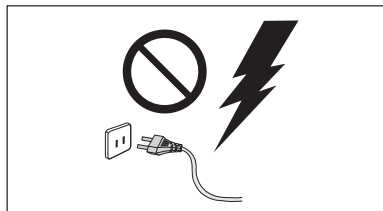

Podczas burzy z piorunami należy odłączyć główną wtyczkę prądu przemiennego z gniazda. Napięcie gwałtownie wzrasta pod wpływem wyładowań atmosferycznych, co może uszkodzić jednostkę.

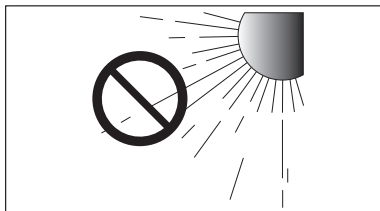


Jednostki nie należy wystawiać bezpośrednio na promienie słońca lub inne źródła ciepła. Mogłoby to doprowadzić do przegrzania i uszkodzenia urządzenia.

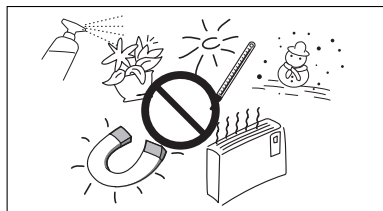

Produkt należy chronić przed wilgocią (np. wazoni) i nadmiernym ciepłem (np. z kominka) lub urządzeniami wytwarzającymi silne pole elektromagnetyczne. Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, należy odłączyć kabel zasilania ze źródła prądu zmiennego. Produkt nie jest przeznaczony do użytku przemysłowego. Należy go używać jedynie w celu prywatnym.

Jeśli produkt lub płyta były przechowywane w niskich temperaturach, może wystąpić kondensacja pary wodnej. W przypadku przewożenia odtwarza zimą należy odczekać około 2 godzin przed jego użyciem, aż temperatura jednostki osiągnie wartość pokojową.

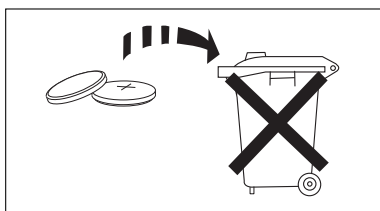

Baterie użyte w tym produkcie zawierają substancje chemiczne szkodliwe dla środowiska. Nie należy wyrzucać baterii razem z innymi odpadkami gospodarstwa domowego. Nie należy wrzucać baterii do ognia. Nie należy dopuszczać do zwarcia ani do przegrzania baterii, ani nie należy ich rozmontowywać. W przypadku nieprawidłowego włożenia baterii istnieje niebezpieczeństwo wybuchu. Nowe baterie powinny być tego samego typu.



**OSTRZEŻENIE: NIE POŁYKAĆ BATERII — RYZYKO POPARZENIA CHEMICZNEGO.**

[Pilot wyposażony w ] Ten produkt zawiera baterię pastylkową.

W przypadku połknięcia baterii pastylkowej może ona spowodować poważne poparzenia chemiczne w ciągu zaledwie 2 godzin i może być przyczyną śmierci. Należy przechowywać nowe i zużyte baterie z dala od dzieci. Jeżeli komora baterii nie zamyka się dokładnie, należy przestać korzystać z produktu i przechowywać z dala od dzieci. W przypadku podejrzenia, że baterie zostały połknięte lub znalazły się wewnątrz jakiejś części ciała, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

# SPIS TREŚCI

## 2 ROZPOCZYNANIE PRACY

- 2 Charakterystyka
- 3 Informacje dotyczące bezpieczeństwa
- 6 Co zostało dostarczone

## 7 OPISY

- 7 Panel górny/Przedni
- 8 Panel tylny/Dolny
- 9 Pilot

## 11 INSTALACJA

- 11 Instalacja listwy Soundbar
- 11 Instalacja listwy Soundbar i telewizora do Uchwytu ściennego
- 14 Instalacja listwy Soundbar do stojaka telewizora
- 15 Wolnostojąca instalacja listwy Soundbar
- 16 Montaż przewodu zaciskowego
- 16 Montaż stopy osłonowej na subwooferze

## 17 ZŁĄCZA

- 17 Podłączanie subwoofera
- 19 Podłączanie do telewizora
- 19 TV SoundConnect
- 20 Połączenia z telewizorem przy użyciu kabla HDMI (Cyfrowego)
- 21 Połączenia z telewizorem przy użyciu kabla optycznego (Cyfrowego)
- 22 Połączenia z urządzeniem zewnętrznym
- 22 Kabel HDMI
- 22 Kabel optyczny lub AUX
- 23 USB

## 25 FUNKCJE

- 25 Tryb wejścia
- 26 Bluetooth
- 28 Korzystanie z funkcji Network Standby On
- 28 Korzystanie z aplikacji Multiroom Link
- 30 Aktualizacja oprogramowania

## 32 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

- 32 Rozwiązywanie problemów

## 33 DODATEK

- 33 Dane techniczne



- Rysunki i ilustracje znajdujące się w tej instrukcji obsługi służą wyłącznie jako źródło informacji i mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu produktu.
- Istnieje możliwość nałożenia opłaty administracyjnej w przypadku gdy:
  - (a) zostanie wezwany technik, a w urządzeniu nie zostanie stwierdzona żadna wada (tj. w przypadku, gdy użytkownik nie przeczyta niniejszej instrukcji).
  - (b) urządzenie zostanie przyniesione do punktu napraw, a w urządzeniu nie zostanie stwierdzona żadna wada (tj. w przypadku, gdy użytkownik nie przeczyta niniejszej instrukcji).
- Użytkownik zostanie poinformowany o wysokości takiej opłaty administracyjnej przed wykonaniem jakiegokolwiek naprawy lub wizytą technika na miejscu.

# CO ZOSTAŁO DOSTARCZONE

## PRZED PRZECZYTANIEM TEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI













Przed przeczytaniem instrukcji obsługi, należy zapoznać się z następującymi pojęciami.

### ► Symbole używane w instrukcji





Symbol	Termin	Definicja
	<b>Przestroga</b>	Dotyczy sytuacji, w których funkcja nie działa lub ustawienia mogą zostać anulowane.
	<b>Uwaga</b>	Dotyczy wskazówek lub instrukcji na stronie, pomagających w obsłudze każdej funkcji.

Sprawdź, czy dostarczono wszystkie akcesoria przedstawione poniżej.

### Jednostka główna

			
<b>Pilot / Bateria litowa (3V : CR2032)</b>	<b>Przewód Zasilania</b>	<b>Zasilacz prądu stałego</b>	<b>Kabel USB</b>
			
<b>Stopa uchwytu : 3 szt.</b>	<b>Opaska zaciskowa</b>	<b>Instrukcja Obsługi</b>	<b>Płytkę montażową</b>
			
<b>Śruba uchwytu 1 : 4 szt.</b>	<b>Śruba uchwytu 2 : 10 szt.</b>	<b>Uchwyt montażowy ścienny</b>	<b>Montaż na uchwycie telewizora</b>


### Subwoofer

			
<b>Przewód Zasilania</b>	<b>Stopa osłonowa: 4 szt.</b>	<b>Śruba Taptite: 4 szt.</b>	<b>Gumowa stopka: 4 szt.</b>



- Wygląd akcesoriów może się nieznacznie różnić od powyższych ilustracji.
- Używając specjalnego kabla USB, można podłączyć do jednostki zewnętrzne urządzenia USB.

# PANEL GÓRNY/PRZEDNI

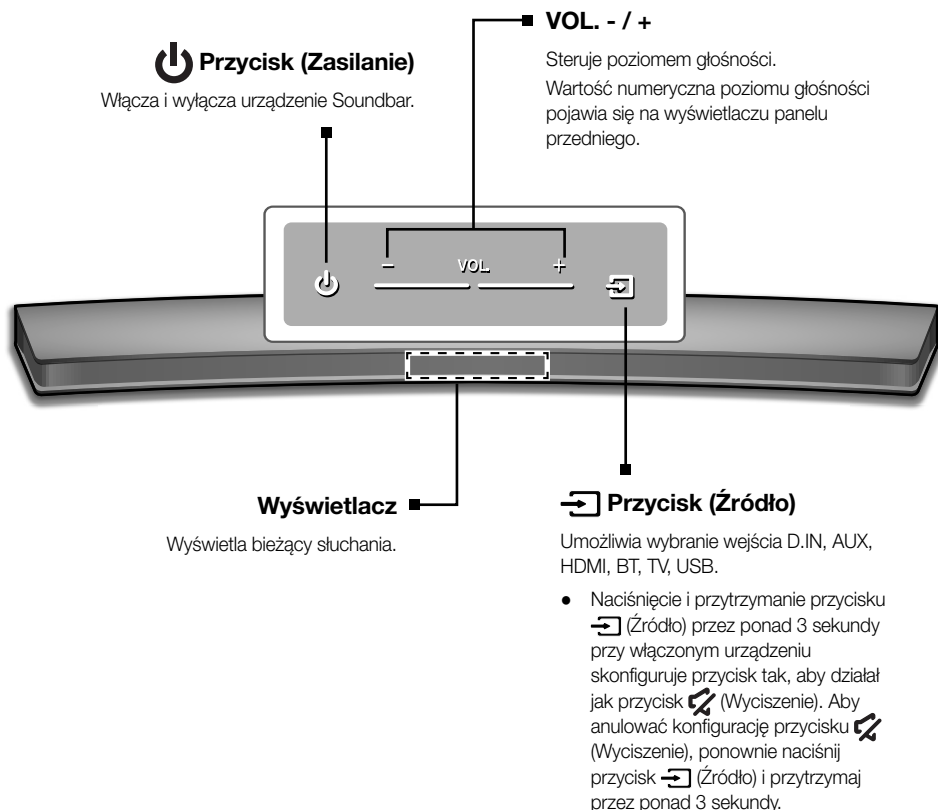


- W przypadku czyszczenia urządzenia należy odłączyć przewód zasilający od gniazda zasilającego i wytrzeć urządzenie przy użyciu miękkiej, suchej szmatki. Ze względu na obecność aluminium o dodatnim ładunku elektrycznym może dojść do wyładowania elektrostatycznego.




- Przy podłączaniu przewodu prądu zmiennego przycisk zasilania zadziała w ciągu od 4 do 6 sekund.
- Po włączeniu zasilania tego urządzenia nastąpi 4-5 sekundowe opóźnienie przed odtworzeniem dźwięku.
- Aby odtwarzać dźwięk tylko z zestawu Soundbar, należy wyłączyć głośniki telewizora w menu Audio Setup telewizora. Należy zapoznać się z instrukcją obsługi telewizora.

# PANEL TYLNY/DOLNY

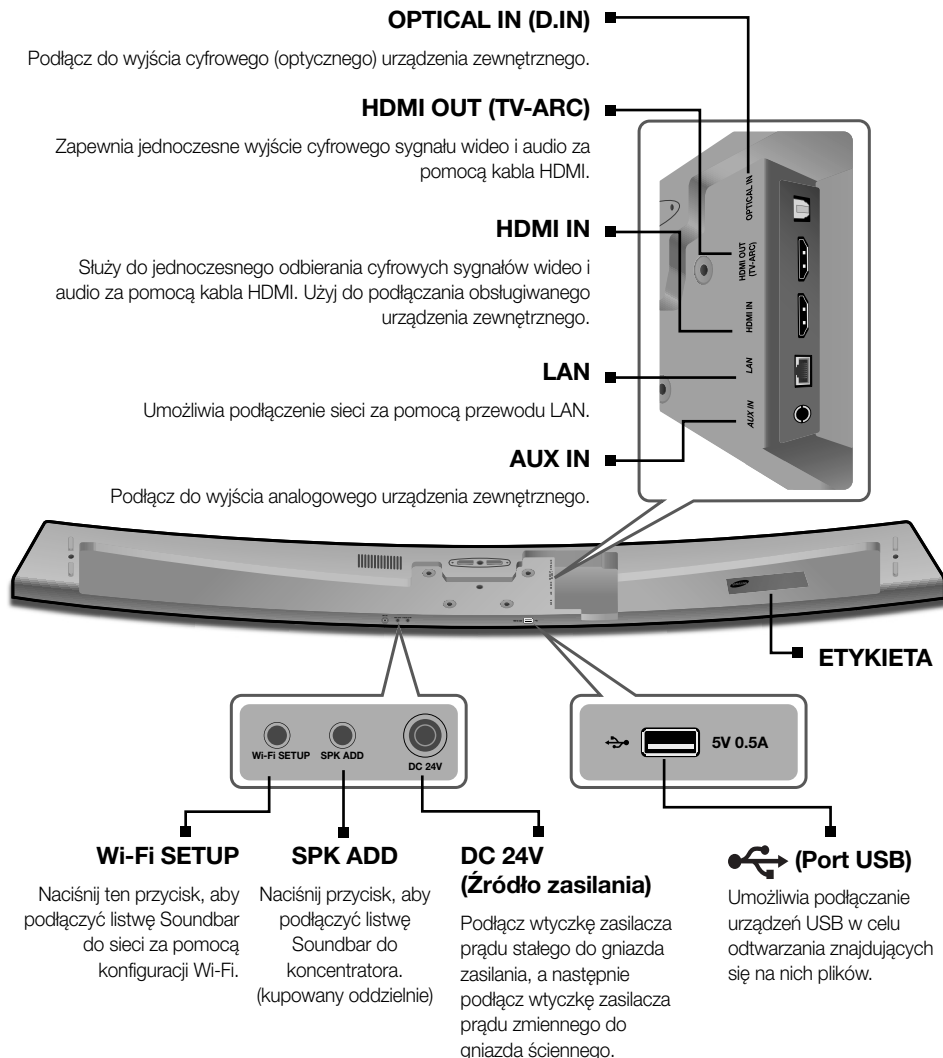

- Podczas odłączania kabla zasilacza zasilacza od gniazda ściennego należy trzymać go za wtyczkę. Nie ciągnij kabla.
- Nie podłączaj tego urządzenia lub innych podzespołów do gniazda prądu zmiennego, dopóki nie zostaną wykonane połączenia pomiędzy wszystkimi podzespołami.
- Zasilacz transformatorowy musi leżeć płasko na stole lub podłodze. Jeśli zasilacz transformatorowy zostanie powieszony wejściowym przewodem sieciowym w górę, do wnętrza zasilacza może dostać się woda lub inne ciała obce i spowodować jego niepoprawne działanie.

## PILOT

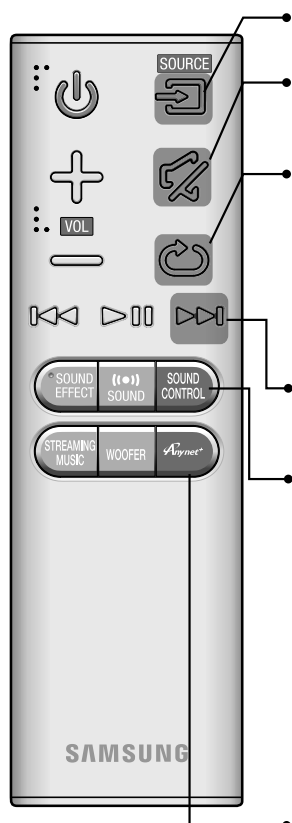**SOURCE**

Naciśnij, aby wybrać źródło podłączone do zestawu Soundbar.

**Wyciszenie**

Naciskając ten przycisk można zmniejszyć głośność do 0. Ponowne naciśnięcie przywraca dźwięk na poprzednim poziomie głośności.

**Powtórz**

Funkcję Powtórz można ustawić podczas odtwarzania muzyki z napędu USB.

**OFF - REPEAT** : Anuluje powtarzanie odtwarzania.

**TRACK - REPEAT** : Powtarzanie odtwarzania utworu.

**ALL - REPEAT** : Powtarzanie odtwarzania wszystkich ścieżek.

**RANDOM - REPEAT** : Odtwarza pliki w kolejności losowej.  
(Utwór, który już został odtworzony, może zostać odtworzony ponownie.)

**Przejdź do Przodu**

Jeśli w urządzeniu, z którego odtwarzasz, znajduje się więcej niż jeden plik, naciśnięcie przycisku ►► spowoduje wybranie następnego pliku.

**SOUND CONTROL** (\*Ustaw poziom przy użyciu przycisków ◀◀, ▶▶.)

Naciśnij, aby wybrać **TREBLE**, **BASS** lub **AUDIO SYNC**. Następnie, przy użyciu przycisków ◀◀, ▶▶ ustaw głośność tonów wysokich lub niskich od -3 do +3.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk **SOUND CONTROL** przez ok. 5 sekund, aby dostosować dźwięk dla każdego pasma częstotliwości. Do wyboru dostępne są opcje 150Hz, 300Hz, 600Hz, 1,2 KHz, 2,5 KHz, 5 KHz oraz 10 KHz, a dla każdej z tych opcji można wybrać ustawienie w zakresie od -6 do +6.

Jeśli zestaw Soundbar jest podłączony do telewizora cyfrowego i obraz wideo nie jest zsynchronizowany z dźwiękiem, można je zsynchronizować za pomocą przycisków **SOUND CONTROL**. Za pomocą przycisków ◀◀, ▶▶ można wybrać opóźnienie dźwięku z zakresu od 0 ms do 300 ms.

W trybie USB, TV lub BT funkcja Audio Sync może nie działać.

**Anynet+**

Naciśnij przycisk **Anynet+**, aby włączyć lub wyłączyć funkcję Anynet+.

(Domyślne: Auto Power Link OFF, **ON - ANYNET+** / **OFF - POWER LINK** lub **OFF - ANYNET+** / **ON - POWER LINK**). Funkcja Anynet+ umożliwia obsługę listwy Soundbar za pomocą pilota telewizora firmy Samsung obsługującego funkcję Anynet+. Listwę Soundbar należy podłączyć do telewizora przy użyciu przewodu HDMI.

\* Auto Power Link


Synchronizuje listwę Soundbar z podłączonym źródłem optycznym przez gniazdo optyczne, aby włączała się automatycznie w momencie włączenia telewizora. (Patrz str. 21)

Funkcję **Wi-Fi SETUP** można również uruchomić, naciskając i przytrzymując przez 7 sekund przycisk **Anynet+** na pilocie.



- Soundbar to nazwa własna produktu firmy Samsung.
- Telewizor można obsługiwać za pomocą pilota telewizora.

- Zasilanie**  
Włącza i wyłącza urządzenie Soundbar.
- Głośności**  
Służy do regulacji poziomu głośności urządzenia.
- Odtwarzanie/Pauza**  
Naciśnij przycisk **▶||** aby wstrzymać tymczasowo odtwarzanie pliku.  
Naciśnij przycisk **▶||** ponownie, aby odtworzyć zaznaczony plik.
- Przejsięcie do Tyłu**  
Jeżeli w urządzeniu, z którego odtwarzasz, znajduje się więcej niż jeden plik, naciśnięcie przycisku **◀◀** spowoduje wybranie poprzedniego pliku.
- SOUND EFFECT**  
Możesz wybierać tryby dźwięku — **STANDARD (Oryginalny Dźwięk)**, **MUSIC**, **CLEAR VOICE, SPORTS, MOVIE** i **NIGHT MODE** — w zależności od typu odtwarzanej treści.  
Wybierz tryb **STANDARD**, aby odtwarzać oryginalny dźwięk.
- ((●)) SOUND**  
Funkcja Dźwięku przestrzennego dodaje dźwiękowi głębi i przestrzeni.  
Kilkakrotne naciśnięcie przycisku **((●)) SOUND** powoduje cykliczne przełączanie ustawień Dźwięku przestrzennego:  
**ON - SURROUND SOUND, OFF - SURROUND SOUND**
- STREAMING MUSIC**  
Naciśnij ten przycisk **STREAMING MUSIC**, aby słuchać radia internetowego.  
Za każdym naciśnięciem tego przycisku listwa Soundbar przełącza się do następnej z trzech domyślnych stacji.  
Aby korzystać z funkcji **STREAMING MUSIC**, należy podłączyć listwę Soundbar do Internetu. (Patrz str. 28)
- DRC (Dynamic Range Control) \***  
Umożliwia zastosowanie dynamicznej kontroli zakresu do opcji audio Dolby Digital.  
Naciśnij i przytrzymaj przycisk **STREAMING MUSIC**, funkcja kompresji zakresu dynamiki (DRC — Dynamic Range Control) będzie przełączała się pomiędzy ustawieniem **ON** a **OFF**.
- WOOFER** (\* Przy użyciu przycisków **◀◀**, **▶▶** ustaw głośność woofera.)  
Naciśnij przycisk **WOOFER**. Następnie, przy użyciu przycisków **◀◀**, **▶▶** ustaw głośność Subwoofera od -12, -6 do +6.  
Funkcję **SPK ADD** listwy Soundbar można również uruchomić, naciskając i przytrzymując przez 5 sekund przycisk **WOOFER** na pilocie.

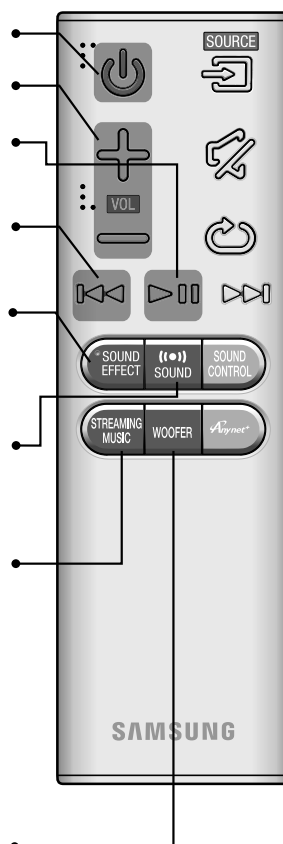

## WKŁADANIE BATERII DO PILOTA

1. Przy użyciu odpowiedniej monety obróć pokrywę komory baterii pilota w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby ją zdjąć, jak pokazano na powyższym rysunku.
2. Włóż baterię litową 3V. Należy ją włożyć tak, aby biegun dodatni (+) był skierowany do góry. Załóż pokrywę na komorę baterii tak, aby znaki '●' znajdowały się tuż obok siebie, jak pokazano na powyższym rysunku.
3. Przy użyciu odpowiedniej monety obróć maksymalnie pokrywę komory baterii pilota w prawo, aż zostanie zablokowana.



# INSTALACJA LISTWY SOUNDBAR

## INSTALACJA LISTWY SOUNDBAR I TELEWIZORA DO UCHWYTU ŚCIENNEGO



- Ten model jest zgodny z zakrzywionym telewizorem firmy Samsung 2015 — S8500/S9000 — 55"/65", S9500 — 65". Zapoznaj się ze stroną główną firmy Samsung Electronics, aby zobaczyć szczegółową listę zgodnych modeli.
- W przypadku montażu listwy Soundbar do telewizorów z serii JS9500 użyj osłaniającej płytki dystansowej 1,6" dołączonej do mini zestawu do montażu ściennego Samsung.
- W celu zamontowania listwy Soundbar i telewizora przy użyciu uchwyty ściennego pamiętaj, aby najpierw przymocować listwę Soundbar do telewizora, a następnie zamontować telewizor.
- Aby zamontować telewizor na ścianie, patrz podręcznik użytkownika dołączony do zakupionego telewizora.
- Listwy Soundbar nie można przymocować do niezgodnego telewizora, niezależnie od kształtu uchwyty do montażu telewizora lub podstawy telewizora.

Sprawdź, czy dostarczono wszystkie akcesoria przedstawione poniżej.



**Śruba uchwyty 1 :**  
4 szt.




**Śruba uchwyty 2 :**  
10 szt.



**Montaż na  
uchwytyce  
telewizora**




**Uchwyty montażowy  
ścienny**




Używana do  
modelu telewizora  
S9500, 65"

**Płytki  
montażowa**


1. Umieść listwę Soundbar zgodnie z ilustracją, uważając, aby żaden z przycisków nie dotykał powierzchni, na której leży.

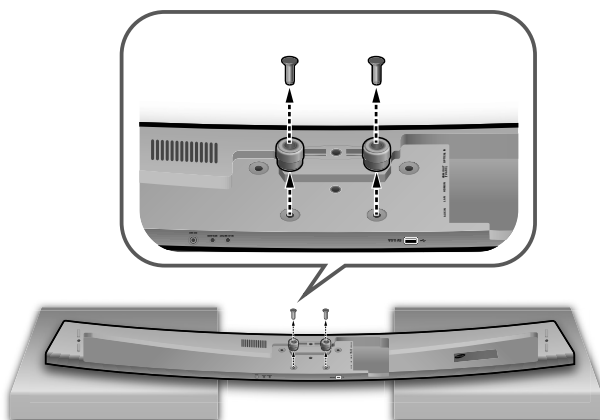


2. Wyjmij **Wspornik uchwyty** (2 szt.) z listwy Soundbar, jak pokazano na ilustracji.

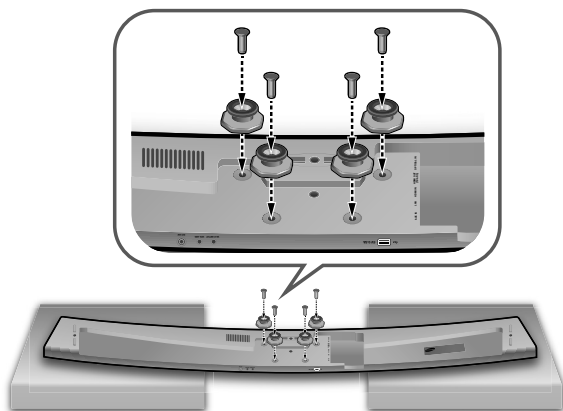

3. Wkręć cztery **Śruba uchwyty 1** oraz cztery **Śruba uchwyty 2** w czterech otworach w listwie Soundbar, zgodnie z ilustracją.


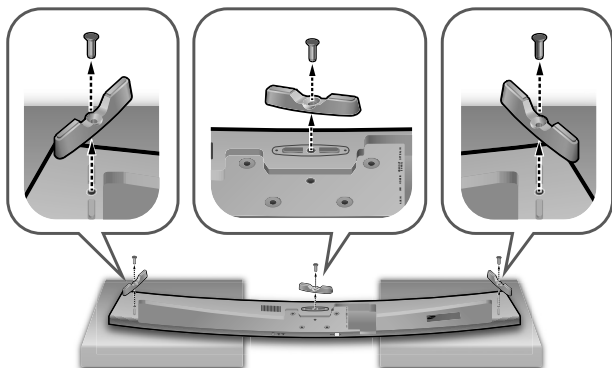


4. Jeśli przymocowana jest **Stopa uchwyty**, należy ją zdjąć przed zainstalowaniem uchwyty telewizora.

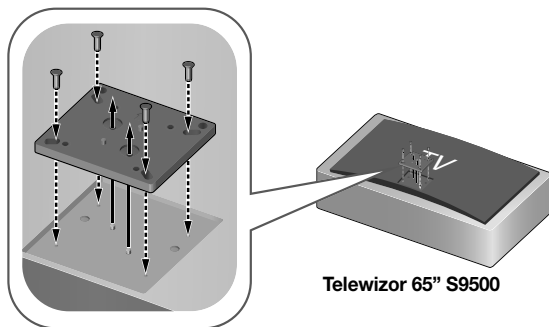


5. (Do montowania modelu telewizora S9500, 65". W przypadku innych modeli pomiń ten krok.)

Przyłóż **Płytkę montażową** do telewizora przy użyciu szablonu telewizora, a następnie przymocuj ją przykręcając **Śruba uchwyty 2** (4 szt.). Ostrożnie umieść otwór **Płytkę montażową** pośrodku telewizora, aby nie umieszczać jej bliżej któreś krawędzi.

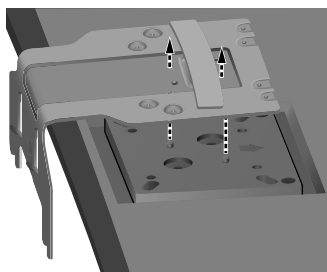
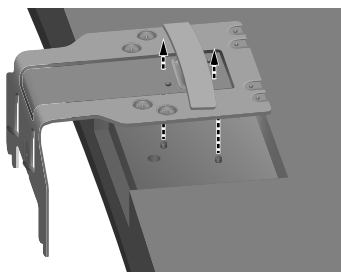

**Telewizor 65" S9500**

6. W przypadku montażu listwy Soundbar na zgodnym telewizorze firmy Samsung użyj szablonu na telewizor, aby umieścić odpowiednio **Montaż na uchwycie telewizora** na telewizorze.

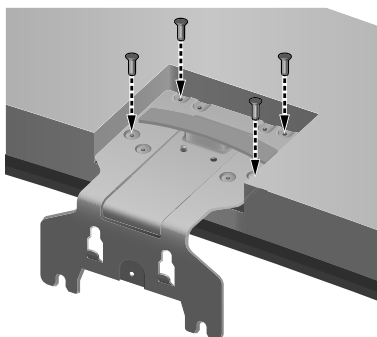

7. Przykręć **Montaż na uchwycie telewizora** do telewizora za pomocą pozostałych 4 **Śruba uchwytu 2**.
8. Po przymocowaniu **Montaż na uchwycie telewizora** zamontuj telewizor na ścianie.

Podstawa listwy Soundbar

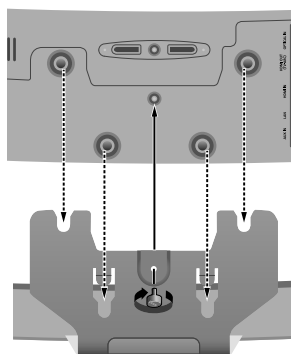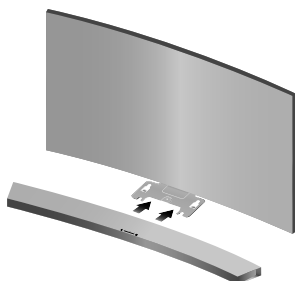
Podstawa telewizora z przymocowanym  
**Montaż na uchwycie telewizora**

9. Wciśnij maksymalnie listwę Soundbar do **Montaż na uchwycie telewizora**, jak pokazano na ilustracji.
10. Przykręć **Uchwyt montażowy ścienny** do listwy Soundbar, aby zamocować listwę Soundbar we **Montaż na uchwycie telewizora**.

## INSTALACJA LISTWY SOUNDBAR DO STOJAKA TELEWIZORA


Listwę Soundbar można zamontować na stojaku telewizora, jeśli dany telewizor jest zgodny z taką listwą.

Sprawdź, czy dostarczono wszystkie akcesoria przedstawione poniżej.




**Stopa uchwytu : 3 szt.**


**Śruba uchwytu 2 : 3 szt.**

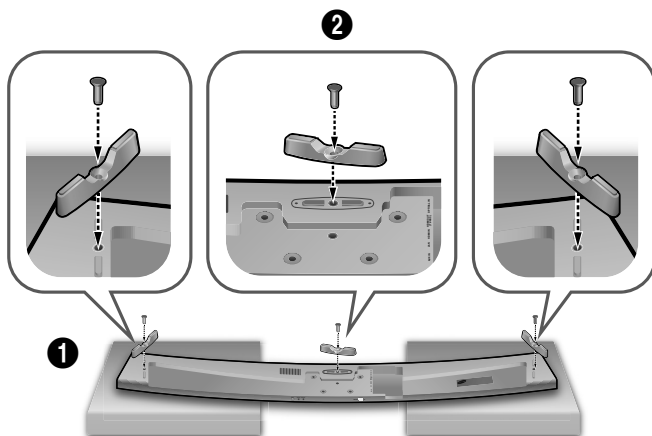


1. Umieść listwę Soundbar zgodnie z ilustracją, uważając, aby żaden z przycisków nie dotykał powierzchni, na której leży.
2. Zamocuj **Stopa uchwytu** (3 szt.) oraz **Śruba uchwytu 2** (3 szt.) do listwy Soundbar, jak pokazano na ilustracji.

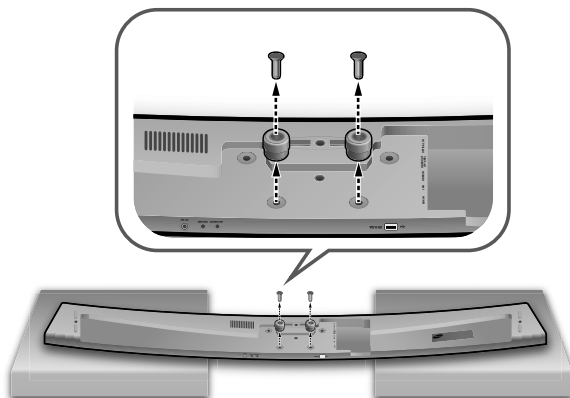

3. Wyjmij **Wspornik uchwytu** (2 szt.) z listwy Soundbar, jak pokazano na ilustracji.

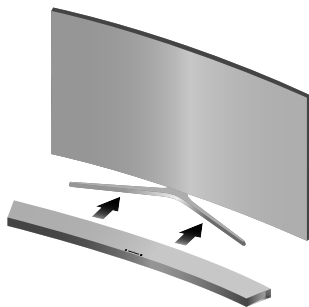

4. Wyrównaj środek listwy Soundbar ze środkiem podstawy telewizora, a następnie ostrożnie wciśnij go na stojak do oporu, zgodnie z ilustracją. Zachowaj ostrożność, aby nie przewrócić telewizora.




- Nie umieszczać ciężkich przedmiotów lub nie stawać na urządzeniu głównym.

## WOLNOSTOJĄCA INSTALACJA LISTWY SOUNDBAR




1. Ułóż listwę Soundbar na płaskiej powierzchni na środku przed telewizorem.

# MONTAŻ PRZEWODU ZACISKOWEGO

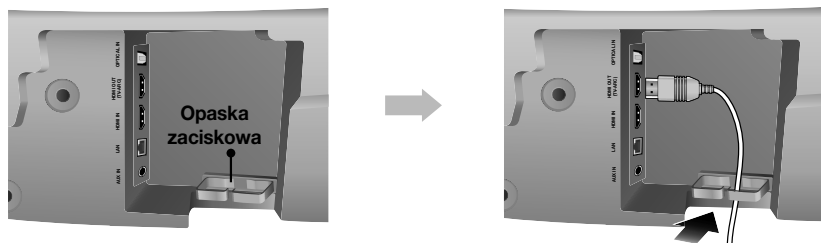

Przymocuj opaskę zaciskową do zespołu, zgodnie z ilustracją, a następnie przełóż przewody przez opaskę zaciskową, aby utrzymać je w porządku.

# MONTAŻ STOPY OSŁONOWEJ NA SUBWOOFERZE

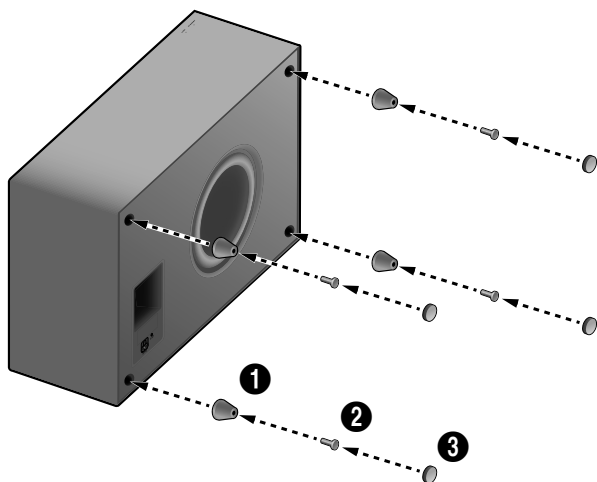

1. Umieść **Stopa osłonowa** odpowiednio na 4 otworach, jak pokazano na ilustracji.
2. Włóż **Śruba Tapitite** (4 szt.) do odpowiednich otworów **Stopa osłonowa**.
3. Aby zakończyć montaż, zablokuj otwory przy użyciu **Gumowa stopka** (4 szt.).



- Nie podłączaj kabla zasilania tego produktu lub telewizora do gniazda ściennego do momentu, aż zostaną wykonane wszystkie połączenia pomiędzy komponentami.
- Przed przeniesieniem lub instalacją produktu należy wyłączyć urządzenie i odłączyć przewód zasilający.

# PODŁĄCZANIE SUBWOOFERA


## AUTOMATYCZNIE PODŁĄCZANIE DO SUBWOOFERA

Urządzenie główne i subwoofer powinny nawiązać połączenie (bezprowadowo) automatycznie po ich włączeniu.

- Po nawiązaniu pełnego połączenia niebieska dioda LED subwoofera przestanie migać.

## RĘCZNE PODŁĄCZANIE DO SUBWOOFERA

Identyfikator podłączenia subwoofera jest zaprogramowany fabrycznie, więc urządzenie główne i subwoofer powinny nawiązać połączenie (bezprowadowo) automatycznie po ich włączeniu. Jeśli wskaźnik Link nie świeci się, gdy zostało włączone urządzenie główne i subwoofer, ustaw identyfikator zgodnie z poniższymi.

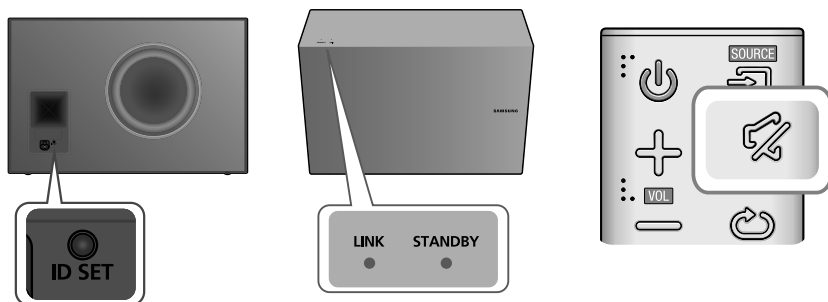

1. Podłącz przewody zasilania urządzenia głównego i subwoofera do gniazda zasilania prądem zmiennym.
2. Naciskaj przycisk **ID SET** z tyłu subwoofera małym przedmiotem z ostrą końcówką przez 5 sekund.
  - Wskaźnik **STANDBY** jest wyłączony i wskaźnik **LINK** (niebieska dioda LED) szybko zamiga.
3. Gdy urządzenie główne jest wyłączone (w trybie **STANDBY** (Gotowość)), naciśnij przycisk **Wyciszenie** na pilocie i przytrzymaj przez 5 sekund.
4. Komunikat **ID SET** pojawia się na wyświetlaczu listwy Soundbar.
5. Aby sygnalizować połączenie, włącz zasilanie urządzenia głównego, podczas gdy niebieska dioda LED subwoofera będzie migać.
  - Urządzenie główne i subwoofer powinny być teraz połączone.
  - Wskaźnik połączenia (niebieska dioda LED) na subwooferze powinien się świecić.
  - Jeśli wskaźnik Link nie świeci stałym niebieskim światłem, oznacza to, że połączenie nie zostało pomyślnie nawiązane. Wyłącz urządzenie główne i rozpocznij ponownie od kroku 2.
  - Jakość dźwięku bezprzewodowego subwoofera można poprawić wybierając efekt dźwiękowy. (Patrz strona 10)



- Przed przeniesieniem lub instalacją produktu należy wyłączyć urządzenie i odłączyć przewód zasilający.
- Jeśli urządzenie główne jest wyłączone, bezprzewodowy subwoofer pozostaje w trybie gotowości i u góry zaświeci dioda STANDBY, po tym jak wskaźnik połączenia (niebieska dioda LED) zamiga przez 30 sekund.
- Jeśli w pobliżu listwy Soundbar korzystasz z urządzenia, które używa tej samej częstotliwości (2,4GHz) co listwa Soundbar, mogą wystąpić zakłócenia dźwięku.
- Odległość transmisji fali radiowej wynosi ok. 10 m, jednak może się ona różnić w zależności od środowiska pracy. Jeżeli pomiędzy jednostką zewnętrzną, a bezprzewodowym modulem wzmacniacza znajduje się ściana z żelbetonu lub metalu, system może zupełnie nie działać z powodu nie przechodzenia fal radiowych przez metal.
- Jeśli urządzenie główne nie uzyska połączenia bezprzewodowego, wykonaj kroki 1–5 z poprzedniej strony, aby spróbować ponownie ustawić połączenie urządzenia głównego z bezprzewodowym subwooferem.



- Bezprzewodowy subwoofer posiada wbudowaną antenę bezprzewodowego odbioru. Jednostkę należy trzymać z dala od wody i wilgoci.
- Aby osiągnąć optymalną jakość dźwięku, należy sprawdzić, czy obszar dookoła bezprzewodowego subwoofera jest wolny od jakichkolwiek przeszkód.




# PODŁĄCZANIE DO TELEWIZORA

## TV SOUNDCONNECT

Dźwięk z telewizora można odtwarzać przez zestaw Soundbar podłączony do telewizora firmy Samsung, który obsługuje funkcję TV SoundConnect.



1. Włącz telewizor firmy Samsung i zestaw Soundbar.
  - Włącz menu telewizora.
  - Przejdź do opcji Ustawienia głośników na karcie „Dźwięk.”
  - W menu „Dodaj nowe urządzenie” wybierz ustawienie „Wi.”.
2. Naciśnij przycisk  (Źródło) na górnym panelu urządzenia głównego lub przycisk **SOURCE** na pilocie, aby wybrać tryb **TV**.
3. Na ekranie telewizora zostanie wyświetlone pytanie, czy włączyć funkcję TV SoundConnect.
4. Wybierz opcję <Tak>, aby zakończyć podłączanie telewizora do listwy Soundbar pilotem telewizora.





- Przełączenie trybu zestawu Soundbar z telewizyjnego na inny spowoduje automatyczne wyłączenie funkcji TV SoundConnect.
- Aby połączyć zestaw Soundbar z innym telewizorem, należy najpierw zakończyć istniejące połączenie.
- Zakończ połączenie z obecnym telewizorem, a następnie naciśnij przycisk **▶||** na pilocie i przytrzymaj przez 5 sekund, aby nawiązać połączenie z innym.



- Funkcja TV SoundConnect (SoundShare) jest obsługiwana przez niektóre telewizory firmy Samsung wprowadzone do sprzedaży w 2012 roku. Przed rozpoczęciem sprawdź, czy dany telewizor obsługuje funkcję TV SoundConnect (SoundShare). (Aby uzyskać więcej informacji, patrz instrukcja obsługi telewizora).
- Jeśli dany telewizor firmy Samsung został wprowadzony do sprzedaży przed 2014 rokiem, sprawdź menu ustawień zestawu SoundShare.
- Jeśli odległość pomiędzy telewizorem a zestawem Soundbar jest większa niż 10 m, połączenie może być niestabilne lub dźwięk może być przerywany. W takim przypadku należy zmienić ustawienie telewizora lub zestawu Soundbar, tak aby znajdowały się w zasięgu działania, a następnie ponownie ustawić połączenie TV SoundConnect.
- Zasięg działania funkcji TV SoundConnect
  - Zalecany zasięg kojarzenia: w promieniu 2 m
  - Zalecany zasięg działania: w promieniu 10 m
- Przyciski Odtwarzaj/Wstrzymaj, Następny oraz Poprzedni na listwie Soundbar lub pilocie listwy Soundbar nie sterują telewizorem.

## POŁĄCZENIA Z TELEWIZOREM PRZY UŻYCIU KABLA HDMI (CYFROWEGO)

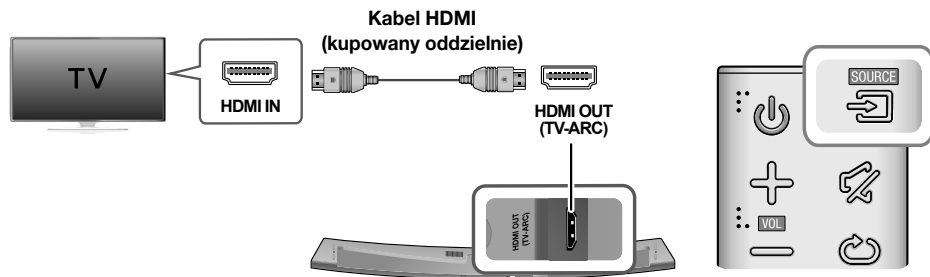


1. Podłącz kabel HDMI (kupowany oddzielnie) z gniazda **HDMI OUT (TV-ARC)** z tyłu produktu do gniazda HDMI IN w telewizorze.
2. Naciśnij przycisk  (Źródło) na górnym panelu urządzenia głównego lub przycisk **SOURCE** na pilocie, aby wybrać tryb **D.IN**.



- HDMI to interfejs umożliwiający cyfrową transmisję danych wideo i audio poprzez jedno złącze.
- Jeśli telewizor posiada port ARC, podłącz kabel HDMI do portu HDMI IN (ARC).
- W miarę możliwości zaleca się stosowanie bezrdzeniowego kabla HDMI. Korzystając z kabla HDMI ze rdzeniem, użyj kabla o średnicy mniejszej niż 14 mm.
- Wymaga włączonej funkcji Anynet+.
- Funkcja ta nie jest dostępna, jeśli przewód HDMI nie obsługuje trybu ARC.

## POŁĄCZENIA Z TELEWIZOREM PRZY UŻYCIU KABLA OPTYCZNEGO (CYFROWEGO)

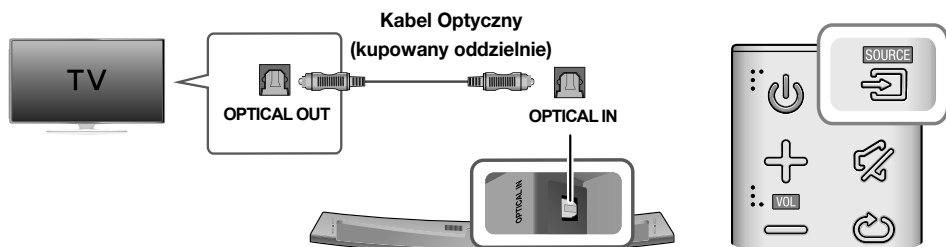

1. Podłącz gniazdo wejściowe **OPTICAL IN** (Audio) na listwie Soundbar do gniazda wyjściowego OPTICAL OUT w telewizorze.
2. Naciśnij przycisk (Źródło) na górnym panelu urządzenia głównego lub przycisk **SOURCE** na pilocie, aby wybrać tryb **D.IN.**

### ► Auto Power Link

W przypadku podłączenia urządzenia głównego do telewizora za pomocą kabla optycznego ustaw funkcję Auto Power na opcję ON, aby listwa Soundbar była automatycznie włączana po włączeniu telewizora.

AUTO POWER LINK	Wyświetlacz
WŁ.	<b>OFF - ANYNET+ / ON - POWER LINK</b>
WYŁ.	<b>ON - ANYNET+ / OFF - POWER LINK</b>

1. Połącz listwę Soundbar z telewizorem przy użyciu kabla optycznego (kupowany oddzielnie).
2. Naciśnij przycisk (Źródło) na górnym panelu urządzenia głównego lub przycisk **SOURCE** na pilocie, aby wybrać tryb **D.IN.**
3. Naciśnij przycisk **Anynet+** na pilocie zdalnego sterowania, aby włączyć lub wyłączyć funkcję Auto Power Link.




- W zależności od podłączonego urządzenia funkcja Auto Power Link może nie działać.


# POŁĄCZENIA Z URZĄDZENIEM ZEWNĘTRZNYM

## KABEL HDMI

HDMI to standardowy cyfrowy interfejs służący do łączenia takich urządzeń jak telewizor, rzutnik, odtwarzacz DVD, odtwarzacz Blu-ray, przystawka STB i inne.


Technologia HDMI pozwala na przesyłanie cyfrowego sygnału dźwiękowego o najwyższej jakości, umożliwiając uzyskanie znakomitego obrazu i dźwięku w takiej postaci, w jakiej są one wytwarzane przez źródło cyfrowe.

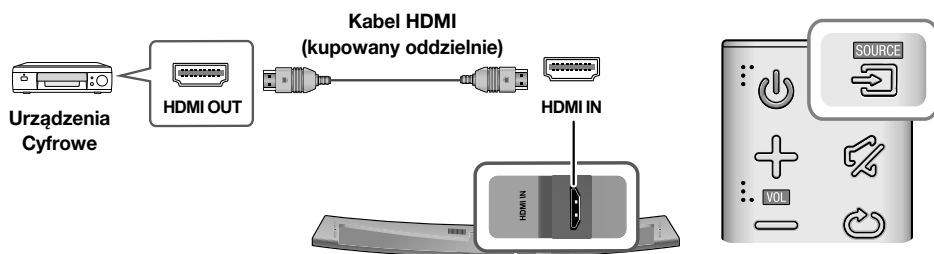


1. Podłącz przewód HDMI (kupowany oddzielnie) z gniazda **HDMI IN** z tyłu urządzenia do gniazda HDMI OUT w urządzeniu cyfrowym.
2. Naciśnij przycisk  (Źródło) na górnym panelu urządzenia głównego lub przycisk **SOURCE** na pilocie, aby wybrać tryb **HDMI**.

## KABEL OPTYCZNY LUB AUX


To urządzenie jest wyposażone w jedno cyfrowe optyczne gniazdo wejściowe i jedno analogowe gniazdo wejściowe audio, co umożliwia dwa sposoby podłączenia do Urządzeń zewnętrznych.

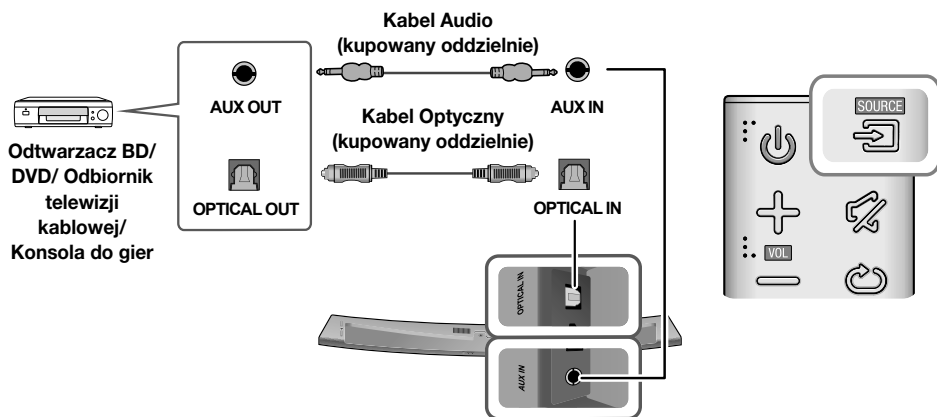

## ► Kabel AUX


1. Podłącz gniazdo wejściowe **AUX IN** (Audio) jednostki głównej do gniazda wyjściowego AUDIO OUT urządzenia źródłowego.
2. Naciśnij przycisk  (Źródło) na górnym panelu urządzenia głównego lub przycisk **SOURCE** na pilocie, aby wybrać tryb **AUX**.


## ► Kabel Optyczny

1. Podłącz gniazdo wejściowe **OPTICAL IN** (Audio) jednostki głównej do gniazda wyjściowego OPTICAL OUT urządzenia źródłowego.
2. Naciśnij przycisk  (Źródło) na górnym panelu urządzenia głównego lub przycisk **SOURCE** na pilocie, aby wybrać tryb **D.IN.**

## USB

Można odtwarzać pliki muzyczne zapisane w urządzeniach pamięci masowej USB przez listwę Soundbar.

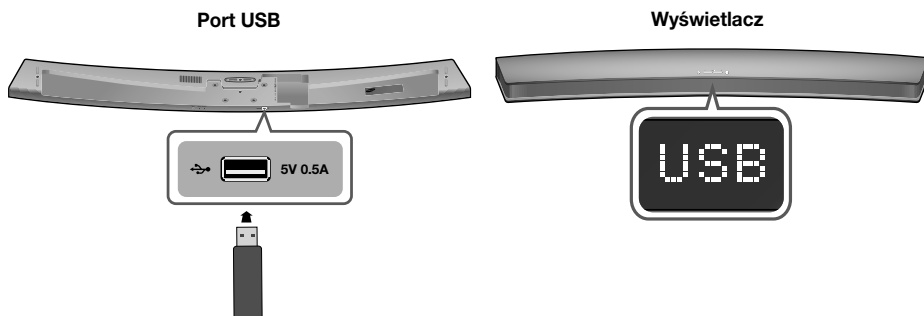

1. Urządzenie USB należy podłączyć do portu USB produktu.
2. Naciśnij przycisk  (Źródło) na górnym panelu urządzenia głównego lub przycisk **SOURCE** na pilocie, aby wybrać tryb **USB**.
3. Na ekranie zostanie wyświetlony komunikat **USB**.
  - Zestaw Soundbar został połączony z urządzeniem USB.
  - Wyłącza się automatycznie (Automatyczne wyłączenie zasilania), jeżeli w ciągu 15 minut nie zostanie podłączone żadne urządzenie USB.

## ► Przed podłączeniem urządzenia USB

Pamiętaj o poniższych wartościach:

- Jeżeli nazwa pliku na urządzeniu USB jest dłuższa niż 10 znaków, nie jest ona wyświetlana na listwie Soundbar.
- Ten produkt może nie być zgodny z pewnymi typami nośników pamięci USB.
- Obsługiwane są systemy plików FAT16 i FAT32.
  - System plików NTFS nie jest obsługiwany.
- Urządzenie USB należy podłączyć bezpośrednio do portu USB produktu. W przeciwnym razie mogą wystąpić problemy ze zgodnością USB.
- Nie podłączaj wielu urządzeń pamięci masowej do produktu za pośrednictwem czytnika kart USB z wieloma gniazdami. Może on nie działać prawidłowo.

## ZŁĄCZA


- Nie są obsługiwane protokoły PTP aparatów cyfrowych.
- Nie usuwaj urządzenia USB w trakcie przesyłania plików.
- Urządzenie nie odtwarza plików muzycznych z zabezpieczeniem DRM (MP3, WMA) z witryn komercyjnych.
- Nie są obsługiwane zewnętrzne dyski twarde.
- Nie są obsługiwane przenośne urządzenia telefoniczne.
- Lista zgodności:


Rozszerzenie	Kodek	Częstotliwość próbkowania	Szybkość transmisji
*.mp3	MPEG 1 Layer1	32/44,1/48	32 ~ 448 kb/s
	MPEG 1 Layer2	32/44,1/48	32 ~ 384 kb/s
	MPEG 1 Layer3	32/44,1/48	32 ~ 320 kb/s
	MPEG 2 Layer3	16/22,05/24/32/44,1/48	8 ~ 160 kb/s
	MPEG 2,5 Layer3	8/11,025/12/16/22,05/24/32/44,1/48	8 ~ 160 kb/s
*.wma	Wave_Format_MSAudio1	-	-
	Wave_Format_MSAudio2	-	-
	WMA Professional	Nieobsługiwany	-
*.wav	-	8 KHz ~ 192KHz	~ 8,8 Mb/s
*.ogg	-	8 KHz ~ 48KHz	-
*.flac	-	8 KHz ~ 192KHz	~ 5,6 Mb/s
*.m4a	Alac (Apple lossless Audio codec)	8 KHz ~ 192KHz	~ 1 Mb/s
*.aif	Format plików dźwiękowych AIFF	8 KHz ~ 192KHz	~ 4,4 Mb/s



- Jeżeli na urządzeniu USB zapisanych jest za wiele folderów i plików, odczyt może trochę potrwać.

# TRYB WEJŚCIA

Naciśnij przycisk  (Źródło) na górnym panelu urządzenia głównego lub przycisk **SOURCE** na pilocie, aby wybrać żądany tryb.

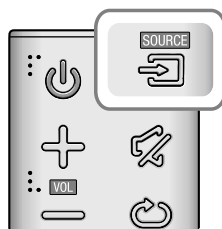

Tryb wejścia	Wyświetlacz
Cyfrowe wejście optyczne Wejście ARC (HDMI OUT)	<b>D.IN</b>
Wejście AUX	<b>AUX</b>
Wejście HDMI	<b>HDMI</b>
Tryb BLUETOOTH	<b>BT</b>
TV SoundConnect	<b>TV</b>
Tryb USB	<b>USB</b>

Urządzenie wyłącza się automatycznie w następujących warunkach:

- Tryb D.IN/HDMI/BT/TV/USB/ARC
  - Jeżeli przez 15 minut nie zostanie odebrany żaden sygnał audio.
- Tryb AUX
 

ON/OFF funkcji automatycznego wyłączania zasilania Aby włączyć lub wyłączyć funkcję, naciśnij i przytrzymaj przycisk **▶II** przez 5 sekund. Na wyświetlaczu zostanie wyświetlony komunikat **ON - AUTO POWER DOWN / OFF - AUTO POWER DOWN**.


  - Jeśli przez 15 minut nie zostanie podłączony przewód AUX.
  - Jeżeli po podłączeniu przewodu do gniazda AUX przez 8 godzin nie zostanie naciśnięty żaden PRZYCISK.


# BLUETOOTH

Podłączając urządzenie Bluetooth do systemu Soundbar można odtwarzać utwory muzyczne z wysokiej jakości dźwiękiem stereofonicznym bezprzewodowo!

## ŁĄCZENIE SYSTEMU SOUNDBAR Z URZĄDZENIEM BLUETOOTH

Sprawdź, czy urządzenie Bluetooth obsługuje funkcję zestawu słuchawek stereo obsługującego funkcję Bluetooth.

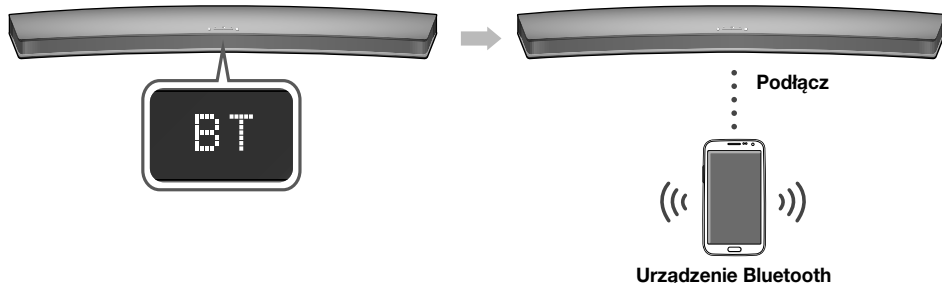

- Naciśnij przycisk  (Źródło) na górnym panelu urządzenia głównego lub przycisk **SOURCE** na pilocie, aby wybrać tryb **BT**.
  - Na przednim wyświetlaczu listwy Soundbar zostanie wyświetlony komunikat **BT READY**.
- Wybierz menu Bluetooth na urządzeniu Bluetooth, które ma być podłączone. (Patrz instrukcja obsługi urządzenia Bluetooth.)
- Wybierz „**[Samsung] HW-Jxxxx**” z listy.
  - Gdy zestaw Soundbar jest podłączony do urządzenia Bluetooth, na przednim panelu zostanie wyświetlony komunikat **[Nazwa urządzenia Bluetooth] → BT**.
  - Nazwa urządzenia może być wyświetlona tylko w języku angielskim. Nazwa napisana w innym języku zostanie podkreślona „\_”.
  - Jeżeli kojarzenie urządzenia Bluetooth z systemem Soundbar nie powiodło się, usuń poprzednią pozycję „**[Samsung] HW-Jxxxx**” z listy i przeprowadź ponowne wyszukiwanie systemu Soundbar.
- Odtwórz muzykę na podłączonym urządzeniu.
  - Można słuchać muzyki odtwarzanej w podłączonym urządzeniu Bluetooth z systemu Soundbar.
  - W trybie **BT** funkcje: Odtwarzaj/Wstrzymaj/Następny/Poprzedni nie są dostępne. Funkcje te jednak są dostępne w urządzeniach Bluetooth z obsługą AVRCP.



- Jeśli podczas podłączania urządzenia Bluetooth zostanie wyświetlone żądanie wprowadzenia kodu PIN, wprowadź <0000>.
- Jednorazowo może być skojarzone tylko jedno urządzenie Bluetooth.
- Połączenie Bluetooth zostanie przerwane w przypadku wyłączenia zestawu Soundbar.
- Zestaw Soundbar może nieprawidłowo wykonać operację wyszukiwania lub połączenia Bluetooth w poniższych przypadkach:
  - Jeżeli wokół systemu Soundbar występuje silne pole elektryczne.
  - Jeżeli kilka urządzeń Bluetooth jest skojarzonych z systemem Soundbar jednocześnie.
  - Jeżeli urządzenie Bluetooth jest wyłączone, nie znajduje się na właściwym miejscu lub działa nieprawidłowo.
  - Należy pamiętać, że urządzenia takie jak kuchenki mikrofalowe, adaptory bezprzewodowej sieci LAN, lampy fluorescencyjne oraz kuchenki gazowe wykorzystują ten sam zakres częstotliwości, co urządzenia Bluetooth, co może powodować zakłócenia elektryczne.




- Zestaw Soundbar obsługuje dane SBC (44,1 kHz, 48 kHz).
- Należy podłączać tylko urządzenia Bluetooth obsługujące funkcję A2DP (AV).
- Nie można podłączać zestawu Soundbar do urządzenia Bluetooth, obsługującego tylko funkcję HF (z zestawem słuchawkowym).
- Po skojarzeniu listwy Soundbar z urządzeniem Bluetooth wybranie opcji „[Samsung] HW-Jxxx” z listy zeskanowanych urządzeń spowoduje automatyczne przełączenie listwy Soundbar w tryb **BT**.
- Dostępne wtedy, gdy zestaw Soundbar znajduje się na liście urządzeń połączonych z urządzeniem Bluetooth. (Urządzenie Bluetooth i zestaw Soundbar muszą być wcześniej co najmniej raz połączone).
- Zestaw Soundbar zostanie wyświetlony na liście wyszukiwanych urządzeń urządzenia Bluetooth tylko wtedy, gdy na zestawie Soundbar wyświetlony jest komunikat **BT READY**.
- W trybie TV SoundConnect nie można połączyć zestawu Soundbar z innym urządzeniem Bluetooth.

## ODŁĄCZANIE URZĄDZENIA BLUETOOTH OD SYSTEMU SOUNDBAR

Urządzenia Bluetooth można odłączyć od systemu Soundbar. Aby zapoznać się z instrukcją, należy przeczytać podręcznik użytkownika urządzenia Bluetooth.

- System Soundbar zostanie odłączony.
- Gdy system Soundbar jest odłączony od urządzenia Bluetooth, na przednim wyświetlaczu systemu Soundbar pojawi się komunikat **BT DISCONNECTED**.

## ODŁĄCZANIE SYSTEMU SOUNDBAR OD URZĄDZENIA BLUETOOTH

Naciśnij przycisk **SOURCE** na pilocie lub przycisk  (Źródło) na górnym panelu urządzenia, aby przełączyć tryb **BT** w inny lub wyłączyć zestaw Soundbar.

- Podłączone urządzenie Bluetooth będzie przez pewien czas czekało na odpowiedź z systemu Soundbar, po czym zakończy połączenie. (Czas odłączenia może się różnić w zależności od urządzenia Bluetooth)



- W trybie połączenia Bluetooth połączenie Bluetooth może zostać utracone, jeśli odstęp pomiędzy systemem Soundbar a urządzeniem Bluetooth przekracza odległość 10 m.
- System Soundbar wyłącza się automatycznie po 15 minutach w trybie gotowości.

## ► Więcej informacji o połączeniu Bluetooth

Bluetooth to technologia umożliwiająca urządzeniom posiadającym funkcję Bluetooth łatwą interakcję ze sobą za pomocą bezprzewodowego połączenia o krótkim zasięgu.

- Urządzenia Bluetooth mogą powodować szum lub nieprawidłowe działanie, w zależności od sposobu użycia, jeżeli:
  - Część urządzenia jest w kontakcie z systemem odbioru/transmisji urządzenia Bluetooth lub systemu Soundbar.
  - Z powodu wahań pola elektrycznego powstałych na skutek przeszkód takich jak ściany, narożniki lub ścianki działowe.
  - W przypadku narażenia urządzenia na zakłócenia elektryczne pochodzące od urządzeń korzystających z tej samej częstotliwości, takich jak sprzęt medyczny, kuchenki mikrofalowe lub urządzenie bezprzewodowe LAN.
- System Soundbar należy kojarzyć z urządzeniem Bluetooth zachowując niewielką odległość pomiędzy nimi.
- Im większa odległość pomiędzy systemem Soundbar a urządzeniem Bluetooth, tym gorsza jakość. Jeżeli odległość przekroczy zasięg roboczy Bluetooth, nastąpi utrata połączenia.
- W obszarach słabego odbioru łączność Bluetooth może nie działać poprawnie.
- Połączenie Bluetooth działa tylko w pobliżu zestawu. Połączenie zostaje automatycznie przerwane w przypadku odległości przekraczającej ten zasięg. Nawet w tym zasięgu jakość dźwięku może ulec pogorszeniu z powodu przeszkód takich jak ściany lub drzwi.

# KORZYSTANIE Z FUNKCJI NETWORK STANDBY ON

Funkcja Network Standby On jest dostępna, jeśli pomiędzy urządzeniem inteligentnym a listwą Soundbar zostało prawidłowo nawiązane połączenie bezprzewodowe. Funkcja ta automatycznie włącza listwę Soundbar w przypadku próby nawiązania przez urządzenie inteligentne połączenia z listwą Soundbar przez Bluetooth lub Wi-Fi. Jeśli listwa Soundbar została włączona przez połączenie Bluetooth, jej tryb wprowadzania zostanie automatycznie ustawiony na **BT**. Listwę Soundbar można włączyć przez Wi-Fi tylko przy użyciu Aplikacji. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji na stronie internetowej.

1. Podłącz urządzenie inteligentne do listwy Soundbar.
2. Włącz funkcję Network Standby On naciskając przycisk ►► na pilocie listwy Soundbar i przytrzymując ponad 5 sekund. Funkcję można wyłączyć naciskając ponownie przycisk ►► i przytrzymując przez ponad 5 sekund.




- Funkcja dostępna jest tylko, jeśli listwa Soundbar jest wymieniona na liście urządzeń połączonych z urządzeniem inteligentnym. (Urządzenie inteligentne i listwa Soundbar powinny być już wcześniej przynajmniej raz połączone).
- Listwa Soundbar zostanie wyświetlona na liście wyszukiwanych urządzeń urządzenia inteligentnego tylko wtedy, gdy na listwie Soundbar wyświetlony jest komunikat [BT READY] lub [WiFi READY].
- W trybie TV SoundConnect listwy Soundbar nie można połączyć z innym urządzeniem inteligentnym.
- Jeśli funkcja Network Standby On nie działa
  - Dla funkcji Network Standby On ustawiona jest opcja Wyl.
- Połączenie Wi-Fi do listwy Soundbar zostanie przerwane, jeśli odłączony zostanie przewód zasilania lub nastąpi przerwa w zasilaniu. Włącz listwę Soundbar i podłącz ponownie.

# KORZYSTANIE Z APLIKACJI MULTIROOM LINK

Po podłączeniu listwy Soundbar do urządzenia inteligentnego z aplikacją Multiroom można bezprzewodowo połączyć ze sobą wiele urządzeń Multiroom firmy Samsung.

## ZANIM ROZPOCZNIESZ

### ► Podstawowe informacje o komunikacji

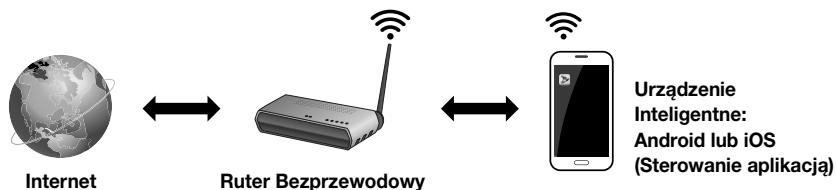

1. Wymagania: Ruter bezprzewodowy, Urządzenie inteligentne
2. Ruter bezprzewodowy należy podłączyć do Internetu.
3. Urządzenie inteligentne należy podłączyć do rutera za pomocą połączenia Wi-Fi.

## INSTALOWANIE APLIKACJI SAMSUNG MULTIROOM

Aby korzystać z listwy Soundbar, wymagane jest pobranie ze sklepu Google Play lub App Store i zainstalowanie aplikacji Samsung Multiroom. Zainstalowanie aplikacji Samsung Multiroom pozwala na odtwarzanie muzyki z urządzenia inteligentnego, z połączonych urządzeń, z innych źródeł i z internetowych stacji radiowych.

### ► Android lub iOS

Pobierz aplikację Samsung Multiroom z serwisu Google Play lub App Store w urządzeniu inteligentnym.

\* Wyszukiwanie : Samsung Multiroom



lub



### ► Uzyskiwanie dostępu do aplikacji Samsung Multiroom

Aby uzyskać dostęp do aplikacji Samsung Multiroom, naciśnij ikonę aplikacji Multiroom na urządzeniu inteligentnym.

## PODŁĄCZANIE LISTWY SOUNDBAR DO SIECI


W urządzeniu inteligentnym wybierz aplikację Samsung Multiroom.

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie inteligentnego urządzenia.



- Więcej informacji można znaleźć w instrukcji na stronie internetowej.
  - Instrukcja na stronie internetowej : [www.Samsung.com](http://www.Samsung.com) → Wsparcie → Wyszukaj nazwę produktu → pobierz plik PDF dla urządzenia HW-J7500 lub HW-J7501.
- W przypadku podłączania do sieci przewodowej spróbuj użyć do połączenia kabla CAT 7.

# AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA

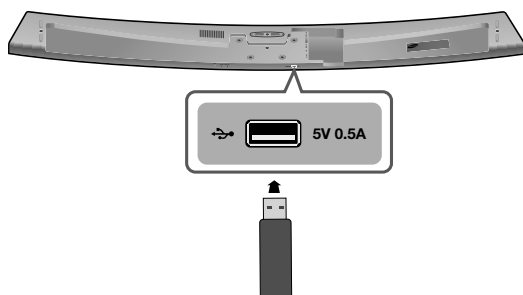

## AKTUALIZACJA PRZY UŻYCIU USB

Firma Samsung może w przyszłości zapewniać aktualizacje oprogramowania wewnętrznego listwy Soundbar.

Jeżeli dostępna będzie aktualizacja oprogramowania wewnętrznego, możliwe będzie jego uaktualnienie poprzez podłączenie urządzenia USB z zapisaną na nim aktualizacją oprogramowania do gniazda USB listwy Soundbar.

Należy pamiętać, że w przypadku większej liczby plików aktualizacji, należy je zapisywać w urządzeniu USB pojedynczo i używać ich do aktualizacji oprogramowania po kolei.

Aby uzyskać więcej informacji na temat pobierania plików aktualizacji, należy odwiedzić stronę [Samsung.com](http://Samsung.com) lub skontaktować się z centrum obsługi telefonicznej Samsung.

1. Po wyłączeniu listwy Soundbar podłącz urządzenie pamięci masowej USB, na którym zapisana jest aktualizacja oprogramowania portu USB listwy Soundbar.
2. Odlącz kabel zasilania, podłącz go ponownie i włącz urządzenie.
3. Włącz listwę Soundbar, na ekranie zostanie wyświetlony komunikat **UPDATE**, po czym aktualizacja rozpocznie się w ciągu 3 minut.
  - Po zakończeniu aktualizacji listwa Soundbar będzie wyłączana i włączana automatycznie.

### ► Jeśli UPDATE nie została wyświetlona

1. Wyłącz listwę Soundbar, podłącz urządzenie pamięci masowej USB z plikami aktualizacji do gniazda USB listwy Soundbar.
2. Odlącz kabel zasilania, podłącz go ponownie i włącz urządzenie.



- Włóż urządzenie USB zawierające aktualizację oprogramowania wewnętrznego do portu USB głównego urządzenia.
- Aktualizacja oprogramowania może nie działać prawidłowo, jeśli na urządzeniu pamięci masowej USB są zapisane pliki dźwiękowe obsługiwane przez listwę Soundbar.
- Nie odłączaj zasilania ani nie wyjmuj urządzenia USB podczas aktualizacji. Po zakończeniu aktualizacji oprogramowania urządzenie główne zostanie automatycznie wyłączone.

- Po aktualizacji wszystkie ustawienia zostaną przywrócone do wartości fabrycznych. Zalecamy zapisanie ustawień, aby możliwe było ich łatwe przywrócenie po wykonaniu aktualizacji. Należy pamiętać, że aktualizacja oprogramowania spowoduje także rozłączenie a następnie ponowne połączenie subwoofera. Jeśli połączenie subwoofera nie zostanie automatycznie ustanowione ponownie po aktualizacji, patrz strona 17. Gdyby aktualizacja oprogramowania nie powiodła się, zalecamy sformatowanie urządzenia USB do systemu plików FAT16 i ponowną próbę aktualizacji.
- Nie należy formatować napędu USB w systemie NTFS. Zestaw Soundbar nie obsługuje systemu plików NTFS.
- Niektóre urządzenia pamięci USB nie są obsługiwane, zależnie od producenta.

---

## AUTOMATYCZNA AKTUALIZACJA

Nawet jeśli listwa Soundbar jest wyłączona, listwa Soundbar automatycznie sprawdzi najnowsze oprogramowanie i kontynuuje aktualizację, jeśli jest podłączona do Internetu.



- Listwa Soundbar jest skonfigurowana tak, aby domyślnie uruchamiać automatyczną aktualizację.
  - Aby korzystać z funkcji automatycznej aktualizacji, należy podłączyć listwę Soundbar do Internetu.
  - Połączenie Wi-Fi do listwy Soundbar zostanie przerwane, jeśli odłączony zostanie przewód zasilania lub nastąpi przerwa w zasilaniu. Włącz listwę Soundbar i podłącz ponownie.
-

# ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Przed zgłoszeniem się do serwisu należy sprawdzić następujące informacje.


## Urządzenie się nie włącza.

- |   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| • Czy kabel zasilania jest podłączony do gniazda? | → Podłącz kabel zasilania do gniazda. |
|---|---------------------------------------|

## Funkcja nie działa, gdy naciskany jest dany przycisk.

- |  |  |
|--|--|
| • Czy w powietrzu są ładunki elektrostatyczne? | → Odłącz kabel zasilania i podłącz ponownie. |
|--|--|


## Brak dźwięku.

- |   |  |
|---|--|
| • Czy włączona jest funkcja wyciszenia?     | → Naciśnij przycisk  (Wyciszenie), aby wyłączyć tę funkcję. |
| • Czy głośność ustawiona jest na minimalną? | → Ustaw głośność.  |

## Pilot nie działa.

- |   |                                 |
|---|---------------------------------|
| • Czy baterie są wyczerpane?  | → Wymień baterie.               |
| • Czy odległość pomiędzy pilotem a jednostką główną jest zbyt duża? | → Przesuń bliżej do urządzenia. |

## Uruchomienie trybu TV SoundConnect (łączenie telewizora) nie powiodło się.

- |   |  |
|---|--|
| • Czy ten telewizor obsługuje tryb TV SoundConnect?                       | → Tryb TV SoundConnect jest obsługiwany przez niektóre telewizory firmy Samsung wprowadzone na rynek po 2012 roku. Sprawdź, czy dany telewizor obsługuje tryb TV SoundConnect.   |
| • Czy dany telewizor posiada najnowszą wersję oprogramowania sprzętowego? | → Aktualizuj oprogramowanie sprzętowe telewizora do najnowszej wersji.   |
| • Czy w trakcie połączenia wyświetlany jest błąd?                         | → Skontaktuj się z centrum obsługi klienta firmy Samsung.  |
| • Zresetuj tryb TV i podłącz ponownie.                                    | → Naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez 5 sekund, aby zresetować połączenie TV SoundConnect. |

## Czerwona dioda na subwooferze będzie migać i subwoofer nie będzie generował żadnego dźwięku.

- |   |  |
|---|--|
| • Subwoofer może nie być podłączony do głównej części urządzenia. | → Spróbuj ponownie połączyć subwoofer. (Patrz str. 17) |
|---|--|

## Subwoofer warkocze i zauważalnie drga.

- |  |  |
|--|--|
| • Spróbuj wyregulować vibracje subwoofera. | → Naciśnij przycisk <b>WOOFER</b> na pilocie, aby ustawić wartość (pomiędzy -12, -6 do +6) |
|--|--|

## DANE TECHNICZNE

<b>Nazwa modelu</b>		HW-J7500 / HW-J7501	
<b>OGÓLNE</b>	<b>USB</b>	5V / 0,5A	
	<b>Waga</b>	<b>Jednostka główna</b>	4 kg
		<b>Subwoofer (PS-WJ7500 / PS-WJ7501)</b>	7,8 kg
	<b>Wymiary (szer. x wys. x głęb.)</b>	<b>Jednostka główna</b>	1230 x 47,5 x 170 mm
		<b>Subwoofer (PS-WJ7500 / PS-WJ7501)</b>	500 x 332 x 161 mm
	<b>Zakres temperatur roboczych</b>		+5°C do +35°C
	<b>Zakres wilgotności roboczej</b>		10 % do 75 %
<b>WZMACNIACZ</b>	<b>Znamionowa moc wyjściowa</b>	<b>Jednostka główna</b>	20W/CH x 8, 8 OHM, THD=10%, 1KHz
		<b>Subwoofer (PS-WJ7500 / PS-WJ7501)</b>	160W, 3 OHM, THD=10%, 100Hz
	<b>Stosunek sygnał/szum (wejście analogowe)</b>		65 dB
	<b>Separacja (1 kHz)</b>		65 dB

\* Wartości stosunku sygnał/szum, zniekształcenia, separacji i czułości użytkowej oparte są na pomiarach z zastosowaniem wytycznych stowarzyszenia AES (Audio Engineering Society).

\* Znamionowe dane techniczne

- Samsung Electronics Co., Ltd. zastrzega sobie prawo do zmiany danych technicznych bez uprzedzenia.
- Wagę i wymiary podano w przybliżeniu.
- Informacje dotyczące zasilania oraz zużycia mocy znajdują się w na etykiecie dołączonej do urządzenia.

※ **Ostrzeżenie** : W przypadku wyłączenia/włączenia sieci Wi-Fi/Ethernet urządzenie włączy się ponownie.

<b>Całkowite zużycie energii w trybie gotowości (W) (Wszystkie porty są w stanie „WŁ”)</b>		7.4W
<b>Wi-Fi/Ethernet</b>	<b>Metoda dezaktywacji portu</b>	Naciskaj przycisk <b>Wi-Fi SETUP</b> na urządzeniu przez 30 sekund, włączyć/wyłączyć sieć Wi-Fi/Ethernet.
<b>Bluetooth</b>	<b>Metoda dezaktywacji portu</b>	Naciskaj przycisk <b>SPK ADD</b> na urządzeniu przez 30 s, aby włączyć/wyłączyć połączenie Bluetooth.

※ **Informacja o licencji Open Source**

- W przypadku pytań i wątpliwości dotyczących oprogramowania typu „Open Source” należy się skontaktować z firmą Samsung za pomocą poczty e-mail (oss.request@samsung.com).

※  **Spotify Licencja**

- Oprogramowanie Spotify podlega licencjom stron trzecich, które można znaleźć tutaj: [www.spotify.com/connect/third-party-licenses](http://www.spotify.com/connect/third-party-licenses).
- Więcej informacji na temat usługi Spotify Connect można znaleźć na stronie [www.spotify.com/connect](http://www.spotify.com/connect)



Niniejszym firma Samsung Electronics, oświadcza, że to urządzenie jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE.

Oryginalna Deklaracja zgodności jest dostępna w witrynie <http://www.samsung.com>, przejdź do Wsparcie > Przeszukaj wsparcie dotyczące produktu i wprowadź nazwę modelu.

To urządzenie można używać we wszystkich krajach UE.

Urządzenie to można używać tylko w pomieszczeniach.



## Kontakt do SAMSUNG

Jeśli masz pytania dotyczące produktów marki Samsung, zapraszamy do kontaktu z naszą infolinią.

Area	Contact Centre ☎	Web Site
■ Europe		
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	<a href="http://www.samsung.com/uk/support">www.samsung.com/uk/support</a>
EIRE	0818 717100	<a href="http://www.samsung.com/ie/support">www.samsung.com/ie/support</a>
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	<a href="http://www.samsung.com/de/support">www.samsung.com/de/support</a>
FRANCE	01 48 63 00 00	<a href="http://www.samsung.com/fr/support">www.samsung.com/fr/support</a>
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	<a href="http://www.samsung.com/it/support">www.samsung.com/it/support</a>
SPAIN	0034902172678	<a href="http://www.samsung.com/es/support">www.samsung.com/es/support</a>
PORTUGAL	808 20 7267	<a href="http://www.samsung.com/pt/support">www.samsung.com/pt/support</a>
LUXEMBURG	261 03 710	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
NETHER- LANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/ Min)	<a href="http://www.samsung.com/nl/support">www.samsung.com/nl/support</a>
BELGIUM	02-201-24-18	<a href="http://www.samsung.com/be/support">www.samsung.com/be/support</a> (Dutch) <a href="http://www.samsung.com/be_fr/support">www.samsung.com/be_fr/support</a> (French)
NORWAY	815 56480	<a href="http://www.samsung.com/no/support">www.samsung.com/no/support</a>
DENMARK	70 70 19 70	<a href="http://www.samsung.com/dk/support">www.samsung.com/dk/support</a>
FINLAND	030-6227 515	<a href="http://www.samsung.com/fi/support">www.samsung.com/fi/support</a>
SWEDEN	0771 726 7864 (0771-SAMSUNG)	<a href="http://www.samsung.com/se/support">www.samsung.com/se/support</a>
POLAND	801-172-678* lub +48 22 607-93-33 * * (koszt połączenia według taryfy operatora)	<a href="http://www.samsung.com/pl/support">www.samsung.com/pl/support</a>
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	<a href="http://www.samsung.com/hu/support">www.samsung.com/hu/support</a>
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	<a href="http://www.samsung.com/sk/support">www.samsung.com/sk/support</a>
AUSTRIA	0800-SAMSUNG (0800-7267864) [Only for Premium HA] 0800-366661 [Only for Dealers] 0810-112233	<a href="http://www.samsung.com/at/support">www.samsung.com/at/support</a>



**[Sposób poprawnego usuwania baterii, w które wyposażony jest niniejszy produkt]**

### (Dotyczy krajów, w których stosuje się systemy segregacji odpadów)

Niniejsze oznaczenie na baterii, instrukcji obsługi lub opakowaniu oznacza, że po upływie okresu użytkowania baterie, w które wyposażony był dany produkt, nie mogą zostać usunięte wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Przy zastosowaniu takiego oznaczenia symbole chemiczne (Hg, Cd lub Pb) wskazują, że dana bateria zawiera rtęć, kadm lub ołów w ilości przewyższającej poziomy odniesienia opisane w dyrektywie WE 2006/66.

Jeśli baterie nie zostaną poprawnie zutylizowane, substancje te mogą powodować zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub środowiska naturalnego.

Aby chronić zasoby naturalne i promować ponowne wykorzystanie materiałów, należy oddzielać baterie od innego typu odpadów i poddawać je utylizacji poprzez lokalny, bezpłatny system zwrotu baterii.

Area	Contact Centre ☎	Web Site
SWITZER- LAND	0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)	<a href="http://www.samsung.com/ch/support">www.samsung.com/ch/support</a> (German) <a href="http://www.samsung.com/ch_fr/support">www.samsung.com/ch_fr/support</a> (French)
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	<a href="http://www.samsung.com/cz/support">www.samsung.com/cz/support</a>
CROATIA	072 726 786	<a href="http://www.samsung.com/hr/support">www.samsung.com/hr/support</a>
BOSNIA	055 233 999	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
MONTENE- GRO	020 405 888	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
SLOVENIA	080 697 267 (bezpłatna številka) 090 726 786 (0,39 EUR/min) klini center vam je na voljo od ponedeljka do petka od 9. do 18. ure.	<a href="http://www.samsung.com/si">www.samsung.com/si</a>
SERBIA	011 321 6899	<a href="http://www.samsung.com/rs/support">www.samsung.com/rs/support</a>
BULGARIA	800 111 31. Бeзплатна телефонна линија	<a href="http://www.samsung.com/bg/support">www.samsung.com/bg/support</a>
ROMANIA	08008 726 78 64 (08008 SAMSUNG ) Apel GRATUIT	<a href="http://www.samsung.com/ro/support">www.samsung.com/ro/support</a>
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	<a href="http://www.samsung.com/gr/support">www.samsung.com/gr/support</a>
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
LITHUANIA	8-800-77777	<a href="http://www.samsung.com/lt/support">www.samsung.com/lt/support</a>
LATVIA	8000-7267	<a href="http://www.samsung.com/lv/support">www.samsung.com/lv/support</a>
ESTONIA	800-7267	<a href="http://www.samsung.com/ee/support">www.samsung.com/ee/support</a>



**Prawidłowe usuwanie produktu  
(zużyty sprzęt elektryczny & elektroniczny)**

### (Dotyczy krajów, w których stosuje się systemy segregacji odpadów)

To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.





**SAMSUNG**

**HW-J7500**

**HW-J7501**

**Használati útmutató**

# Curved Soundbar

**Képzelve el a lehetőségeket**

Köszönjük, hogy a Samsung termékét választotta.  
Teljesebb szervízszerelésért regisztrálja termékét a  
[www.samsung.com/register](http://www.samsung.com/register)

# JELLEMZŐK

## Streaming zenei szolgáltatások

A Curved Soundbar minden eddigénél könnyebben merülhet el kedvenc zenéiben, a Wi-Fi-funkcióknak köszönhetően. Egyszerűen nyissa meg a Samsung Multiroom alkalmazást, hogy megismerje az interneten elérhető legjobb előfizetési streaming zeneszolgáltatásokat.

## Térhangzás bővítése

A Térhangzás bővítése funkció mélységet és térbeliséget ad a hangzásnak.

## TV SoundConnect

Csatlakoztassa egyszerűen a TV-t és a Soundbar Bluetooth segítségével a TV SoundConnect funkcióval. A kusza vezetékek hiánya a Soundbar és a TV között lehetővé teszi a két készülék karcsú és csillogó vonalainak kihangsúlyozását, és tiszta környezet hatását kelti. A Soundbar és a TV egyszerűen irányítható egyetlen TV-távírányítóval.

## Zenemegosztás (= Multiroom lejátszás)

A Multiroom Link segítségével egyszerű irányítani és megosztani a zenét több helyen található audioeszközökkel is. A mobilalkalmazás távolról vezérli a hangerőt és a zenét a különböző eszközökön, például a TV-n, a Soundbaron, a házimozí rendszeren és a Blu-ray Disc lejátszón. Élvezze a zenét, ahol és amikor csak szeretné.

## HDMI

A HDMI egy kábelen továbbítja a videó és audio jeleket, és tisztább, jobb minőségű képet eredményez. A készülék rendelkezik az ARC funkcióval is, amellyel a TV hangja a Soundbar készülékkel hallgatható HDMI kábelen keresztül. A funkció csak akkor használható, ha a készüléket ARC kompatibilis TV-hez csatlakoztatta.

## USB Host támogatás

Az Soundbar rendszer USB HOST funkciójával külső USB eszközök, pl. MP3 lejátszók és USB flash memóriák stb. csatlakoztathatók a készülékhez, és lejátszhatók róluk zenefájlok.

## Bluetooth funkció

Csatlakoztathat egy Bluetooth-eszközt a Soundbar-hoz és kiváló sztereó minőségű audiót hallgathat vezeték nélkül!

## SZABADALMAK



A Dolby Laboratories engedélyével gyártva. A Dolby és a kettős D szimbólum a Dolby Laboratories védjegyei.



A DTS szabadalmakkal kapcsolatban lásd: <http://patents.dts.com>. Gyártva a DTS Licensing Limited licencengedélyével. A DTS, a Szimbólum & a DTS és a Szimbólum együtt, valamint a DTS 2.0 Channel a DTS, Inc. bejegyzett védjegye. © DTS, Inc. Minden jog fenntartva.





## HDMI

A HDMI és a HDMI High-Definition Multimedia Interface kifejezések, illetve a HDMI embléma a HDMI Licensing LLC védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az USÁban és más országokban.

# BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

## BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

AZ ÁRAMÜTÉS VESZÉLYÉNEK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN NE VEGYE LE A KÉSZÜLÉK BURKOLATÁT. A KÉSZÜLÉK BELSEJÉBEN NINCSEN OLYAN ALKATRÉSZ, AMELYET HÁZILAG LEHETNE JAVÍTANI. A KÉSZÜLÉK JAVÍTÁSÁT BIZZA SZAKEMBERRE.

 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>FIGYELEM</b>          FESZÜLTSG ALA TT! NE          NYISSA K I A BURKOLATOT!       </div> 		A villám szimbólum olyan "veszélyes feszültség" jelenlétét jelzi a készülék belsejében, amely áramütést okozhat.
		A felkiáltójel szimbólum fontos működtetési és karbantartási tudnivalókra hívja fel a figyelmét.

**FIGYELMEZTETÉS** : A tűz és áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne tegye ki a készüléket csapadéknak, nedvességnek.


**FIGYELEM** : AZ ÁRAMÜTÉS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN A HÁLÓZATI CSATLAKOZÓT TELJESEN TOLJA BE A CSATLAKOZÓALJZATBA.

- Ezt a berendezést mindig váltóáramú aljzathoz csatlakoztassa védővezeték csatlakozással.
- A berendezés hálózatról való leválasztásához, a dugót ki kell húzni a hálózati aljzathoz, ezért a hálózati dugónak bármikor használatra készen kell állni.


### FIGYELEM

- Ne tegye ki a készüléket csepegő vagy felcsapódó víznek. Ne helyezzen vízzel teli edényeket, például vázát a készülékre.
- Kapcsolja ki a teljesen a készüléket és húzza ki a konnektorból. Ezért a tápkábel dugójának mindig könnyen elérhetőnek kell lennie.


## BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

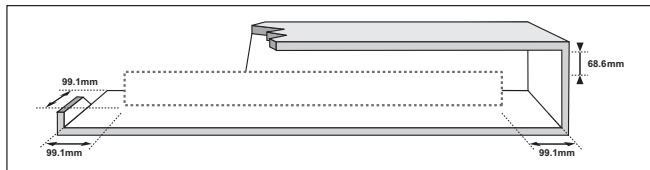


Ellenőrizze, hogy a háztartásban rendelkezésre álló tápfeszültség megegyezik a készülék hátulján feltüntetetttel. Helyezze el a készüléket vízszintesen megfelelő felületre (bútorra), és hagyjon mellette elegendő helyet a szellőzéshez 7~10 cm. Ne takarja le a szellőzőnyílásokat. Ne helyezze a készüléket erősítőre vagy egyéb készülékre, amely melegegdedhet. A készülék folyamatos használatra készült. A készülék áramtalanításához húzza ki a csatlakozót a konnektorból. Áramtalanítsa a készüléket, ha hosszabb ideig nem használja.

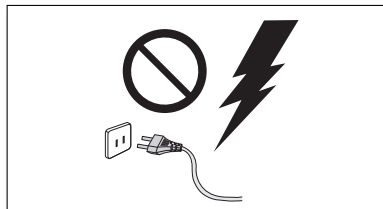


Vihar alatt húzza ki a dugót a konnektorból. A villámok miatt keletkező feszültségfluktuációk tönkretelhetik a készüléket.

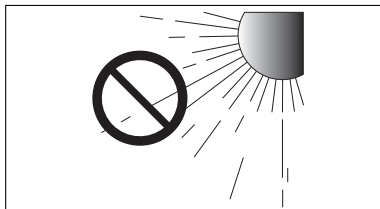

Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfénynek vagy hőforrásnak. Ez túlmelegedéshez és meghibásodáshoz vezethet.

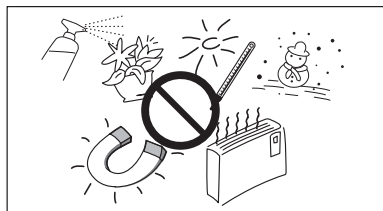

Tartsa távol a készüléket a nedvességtől (vízzel teli váza) és a túlzott hőtől (pl. radiátor), illetve az erős mágneses vagy elektromos mezőt gerjesztő eszközöktől. Meghibásodás esetén húzza ki a dugót a konnektorból. A termék nem ipari használatra készült. Csak személyes használatra tervezték. Ha hideg környezetből meleg környezetbe viszi, páralecsapódás keletkezhethet. Ha télen szállítja a készüléket, várjon kb. 2 órát, amíg a készülék átveszi a szobahőmérsékletet.

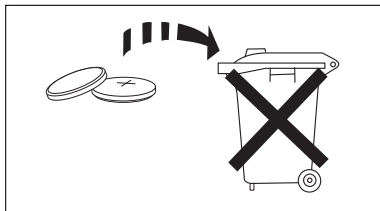

A készülék által használt elemek környezetre káros vegyi anyagokat tartalmaznak. Ne dobja az elemeket a háztartási szemétkébe. Az elemeket ne dobja tűzbe. Ne zárja rövidre, szerelje szét vagy melegítse túl az elemeket. Az akkumulátor nem megfelelően végzett cseréje robbanást okozhat. Csak azonos vagy egyenértékű típusúra cserélje.



**VIGYÁZAT, NE NYELJE LE AZ ELEMET, VEGYI BELSŐ SÉRÜLÉST OKOZ.**

[A mellékelt távirányító] Ez a termék egy gombelemet tartalmaz.

A gombelem a lenyelése esetén súlyos belső sérüléseket okoz 2 órán belül, és halálhoz is vezethet.

Tartsa az új és a használt elemeket gyermekektől távol. Ha az elemtartó nem zárható be megfelelően, hagyja abba az eszköz használatát, és tartsa gyermekektől távol. Ha úgy gondolja, lenyelték az elemet, azonnal forduljon orvoshoz.

# TARTALOMJEGYZÉK

## 2 KEZDETI LÉPÉSEK

- 2 Jellemzők
- 3 Biztonsági óvintézkedések
- 6 A mellékelt tartozékok

## 7 A KÉSZÜLÉK BEMUTATÁSA

- 7 Felső/Első Panel
- 8 Hátsó/Alsó panel
- 9 A távvezérlő

## 11 TELEPÍTÉS

- 11 A Soundbar telepítése
- 11 A Soundbar és a TV telepítése fali konzolra
- 14 A Soundbar telepítése TV állványra
- 15 A Soundbar önálló telepítése
- 16 A rögzítődrót összeszerelése
- 16 A takaróláb felszerelése a mélyhangsugárzóra

## 17 CSATLAKOZÁSOK

- 17 A subwoofer csatlakoztatása
- 19 Csatlakoztatás TV-hez
- 19 TV SoundConnect
- 20 Csatlakoztatás TV-hez HDMI (Digitális) kábellel
- 21 Csatlakoztatás TV-hez Optikai (Digitális) kábellel
- 22 Csatlakoztatás külső eszközökhöz
- 22 HDMI kábel
- 22 Optikai vagy AUX kábel
- 23 USB

## 25 A KÉSZÜLÉK FUNKCIÓI

- 25 Bemeneti mód
- 26 Bluetooth
- 28 A Network Standby On funkció használata
- 28 A Multiroom Link használata
- 30 Szoftverfrissítés

## 32 HIBAEELHÁRÍTÁS

- 32 Hibaelhárítás

## 33 FÜGGELÉK

- 33 Műszaki adatok

- Az útmutatóban látható ábrák és illusztrációk csak referenciaként szolgálnak, és eltérhetnek a termék tényleges megjelenésétől.
- Adminisztrációs költséget számíthatunk fel, ha
  - (a) mérnöknek kell ellátogatnia otthonába és a termék nem hibásodott meg (a felhasználói kézikönyv elolvasásának elmulasztása esetén).
  - (b) a készüléket javítóműhelybe hozza, de nem hibásodott meg (a felhasználói kézikönyv elolvasásának elmulasztása esetén).
- A látogatás vagy a javítási munka megkezdése előtt tájékoztatjuk az adminisztrációs díj mértékéről.

# A MELLÉKELT TARTOZÉKOK

## A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ELOLVASÁSA ELŐTT

Az útmutató elolvasása előtt vegye figyelembe az alábbi figyelmeztetéseket.

### ► Az útmutatóban használt ikonok

Ikon	Kifejezés	Meghatározás
	<b>Figyelem</b>	Olyan helyzet, ahol egy funkció nem működik, vagy a beállítások törlődnek.
	<b>Megjegyzés</b>	Tippek vagy javaslatok a funkciók használatához.

Ellenőrizze az alábbi tartozékok meglétét.

### Készülék

<b>Távírányító / Lítium Elem (3V : CR2032)</b>	<b>Tápkábel</b>	<b>DC adapter</b>	<b>USB-Kábel</b>
<b>Tartóláb : 3 DB</b>	<b>Szorítóródt</b>	<b>Használati Útmutató</b>	<b>Rögzítő</b>
<b>1 tartócsavar : 4 DB</b>	<b>2 tartócsavar : 10 DB</b>	<b>Tartó rögzítés</b>	<b>TV-állvány</b>


### Subwoofer

<b>Tápkábel</b>	<b>Takaróláb: 4 DB</b>	<b>Laposfejű csavar: 4 DB</b>	<b>Lábgumi: 4 DB</b>



- A tartozékok enyhén eltérhetnek a fenti ábrán láthatóktól.
- A külön USB kábellel csatlakoztassa a külső USB eszközöket a készülékhez.

# FELSŐ/ELSŐ PANEL

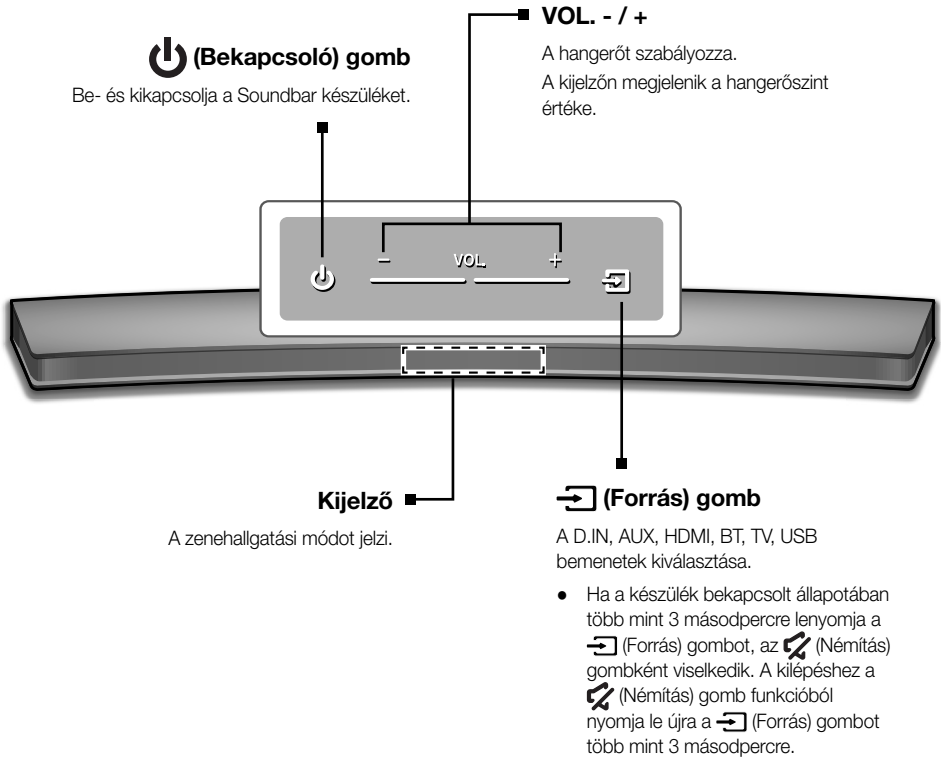


- A készülék tisztításához húzza ki a dugót a konnektorból, és törölje le a készüléket puha, száraz ruhával. Mivel az alumínium elektrosztatikus anyag, statikus kisülés léphet fel.



- Az AC tápkábel csatlakoztatásakor a bekapcsológomb 4-6 másodpercig működik.
- A készülék bekapcsolása után 4-5 másodperc telik el, mire a hang először megszólal.
- Ha csak a Soundbar készülék hangját szeretné hallgatni, kapcsolja ki a TV hangszóróit a TV audió beállítási menüjében. További részletek a TV használati útmutatójában.


# HÁTSÓ/ALSÓ PANEL

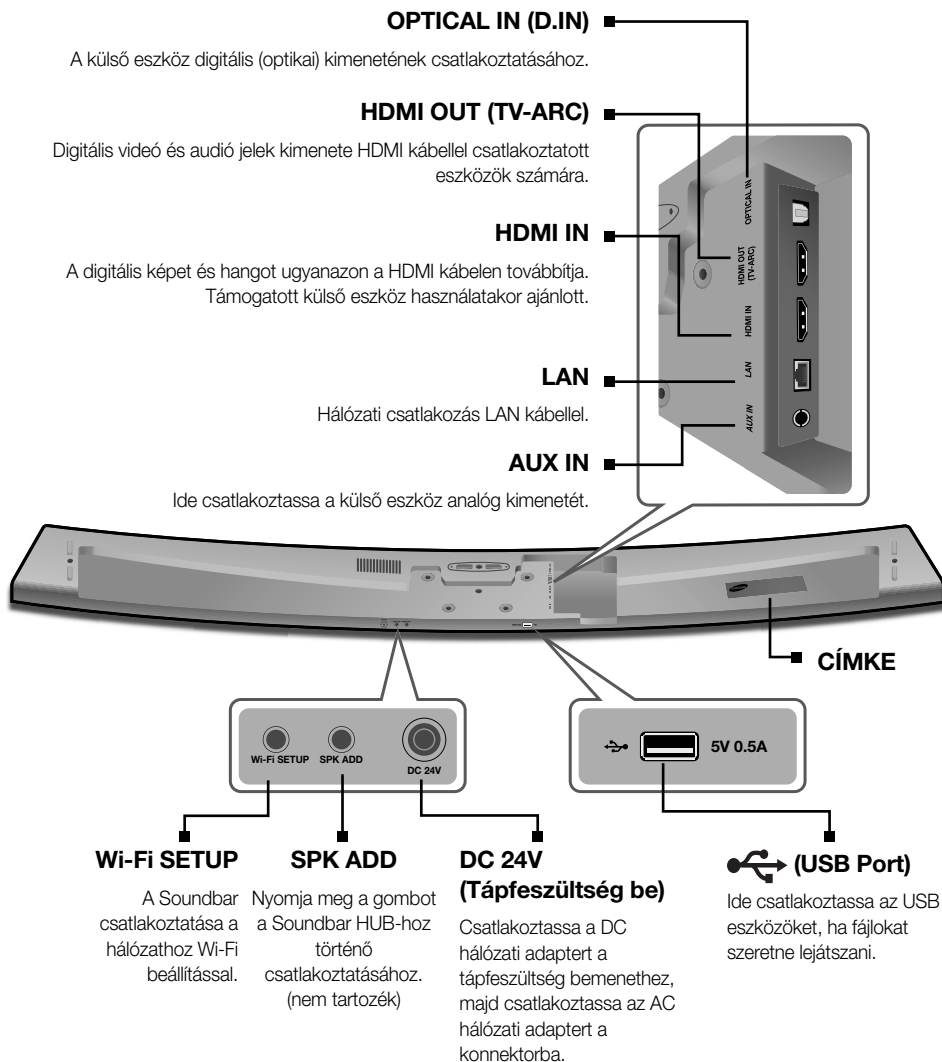

- Az AC adapter tápkábelét a dugónál fogva húzza ki a konnektorból. Ne a kábelt húzza.
- Ne csatlakoztassa a készüléket a konnektorba, amíg az összekötő kábeleket nem csatlakoztatta.
- Ügyeljen arra, hogy az AC/DC-adaptert vízszintes helyzetben helyezze az asztalra vagy a padlóra. Ha az AC/DC-adaptert úgy helyezi, hogy az AC-kábelbemenet felfelé áll, akkor víz vagy más, idegen anyagok kerülhetnek az adapterbe, ami annak meghibásodásához vezethet.



# A TÁVVEZÉRLŐ

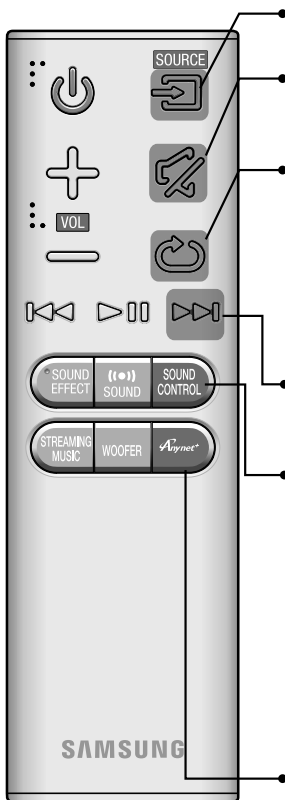

## SOURCE

Nyomja meg a TV-hez csatlakoztatott jelforrás kiválasztásához.

## Némítás

A hangerő 0-ra állítható egy gomb megnyomásával. Újbóli megnyomására a hang a korábbi szintre áll vissza.

## Ismétlés

A Ismétlés funkció USB eszközről történő zenelejátszás közben beállítható.

**OFF - REPEAT** : Ismételt lejátszás megszakítása.

**TRACK - REPEAT** : Adott szám lejátszása ismétlődően.

**ALL - REPEAT** : Folyamatosan ismétli az összes számot.

**RANDOM - REPEAT** : Számok lejátszása véletlen sorrendben. (Előfordulhat, hogy egy számot többször is lejátszik.)

## Ugrás Előre

Ha több fájl van az éppen lejátszott eszközön, és megnyomja a ►► gombot, a következő fájl kerül kiválasztásra.

## SOUND CONTROL (\*A ◀◀, ▶▶ gombokkal állítsa be a hangerőt.)

Nyomja meg a **TREBLE**, **BASS** vagy a **AUDIO SYNC** funkció kiválasztásához. Majd a ◀◀, ▶▶ gombokkal állítsa be a magas és mély hangszint -3 és +3 között. Nyomja le az **SOUND CONTROL** gombot 5 másodpercre a hang beállításához az egyes frekvenciasávokban. 150Hz, 300Hz, 600Hz, 1,2KHz, 2,5KHz, 5KHz és 10KHz kiválaszthatók és beállíthatók -6 és +6 között.

Ha a Soundbar digitális TV-hez csatlakozik, és a kép elcsúszik a hanghoz képest, az **SOUND CONTROL** gombokkal szinkronba hozható a kép és a hang. Az audió késleltetési ideje a ◀◀, ▶▶ gombokkal 0 ms és 300 ms között állítható be. USB módban, TV és BT módban az Audio Sync funkció nem feltétlenül működik.

## Anynet+

Nyomja meg az **Anynet+** gombot az Anynet+ funkció be- és kikapcsolásához. (Alapértelmezés: Auto Power Link OFF, **ON - ANYNET+ / OFF - POWER LINK** vagy **OFF - ANYNET+ / ON - POWER LINK**). Az Anynet+ funkció lehetővé teszi a Soundbar irányítását egy Anynet+-kompatibilis Samsung TV távirányítójával. A Soundbar készüléknek HDMI kábellel kell csatlakoznia a TV-hez.

\* Auto Power Link


Szinkronizálja a Soundbar-t optikai kapcsolattal az Optical aljzaton keresztül, így automatikusan bekapcsol a TV bekapcsolásakor. (lásd a 21. oldalt)

A **Wi-Fi SETUP** funkciót bekapcsolhatja a távirányító **Anynet+** gombjának több, mint 7 másodpercig tartó nyomva tartásával is.




- A Soundbar a Samsung márkanéve.
- Használja a TV távirányítóját a TV-hez.


- Bekapcsoló**  
Be- és kikapcsolja a Soundbar készüléket.
- Hangerő**  
A készülék hangerejét állítja be.
- Lejátszás/Szünet**  
A lejátszás ideiglenes leállításához nyomja meg a ►|| gombot.  
A ►|| gomb újbóli megnyomásával játssza le a kiválasztott fájlt.
- Ugrás Vissza**  
Ha több fájl van az éppen lejátszott eszközön, és megnyomja a ◀◀ gombot, az előző fájl kerül kiválasztásra.
- SOUND EFFECT**  
A következő hangmódok közül lehet választani - **STANDARD (Eredeti Hang), MUSIC, CLEAR VOICE, SPORTS, MOVIE** és **NIGHT MODE** - a hallgatni kívánt tartalomtól függően.  
Az eredeti hang hallgatásához válassza a **STANDARD** módot.
- (◑◑) SOUND**  
A Surr.Sound mélységet és térbeliséget ad a hangzásnak.  
A **(◑◑) SOUND** gomb többszöri megnyomásával végighaladhat a Surr.Sound beállításokon: **ON - SURROUND SOUND, OFF - SURROUND SOUND**
- STREAMING MUSIC**  
A **STREAMING MUSIC** gomb megnyomásával internetes rádiót hallgathat. A gomb többszöri megnyomásával a Soundbar átvált a következő alapértelmezett állomásra, végighaladva a 3 alapértelmezett állomáson.  
A **STREAMING MUSIC** funkció használatához hálózati kapcsolatra van szükség. (lásd a 28. oldalt)
- DRC (Dynamic Range Control) \***  
Dinamikai tartomány beállítása Dolby Digital.  
A **STREAMING MUSIC** gomb lenyomva tartásával válthat a DRC (Dynamic Range Control) funkció **ON** és **OFF** állapota között.
- WOOFER** (\* A hangerő a ◀◀, ▶▶ gombokkal állítható be.)  
Nyomja meg a **WOOFER** gombot. Majd a ◀◀, ▶▶ gombokkal állítsa be a mélyhangsugárzó hangerejét -12, -6 és +6 között.  
A **SPK ADD** funkciót bekapcsolhatja a távirányító **WOOFER** gombjának több, mint 5 másodpercig tartó nyomva tartásával is.

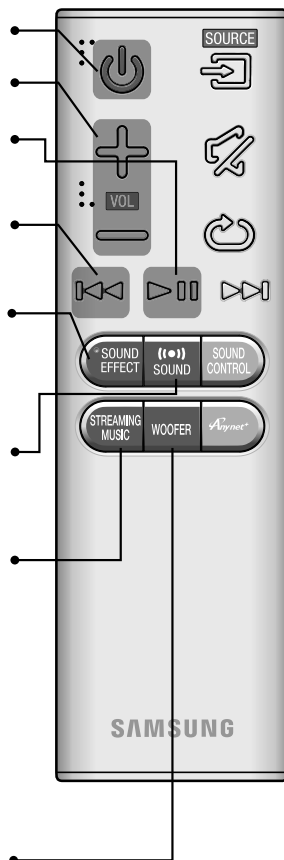


## ELEMEK BEHELYEZÉSE A TÁVIRÁNYÍTÓBA

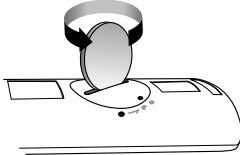- 

**1.** A távirányító fedelét egy megfelelő pénzérmével tudja lecsavarni óramutatóval ellentétesen az ábra szerint.

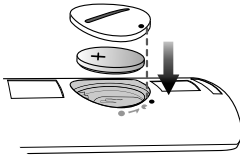

**2.** Helyezzen be egy 3 V-os lítiumelemet. A behelyezéskor az elem pozitív (+) pólusa legyen felfelé. Helyezze vissza az akkumulátorfedelét és illesse a '+' jeleket egymás mellé a fenti ábrán látható módon.

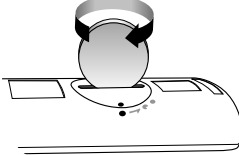

**3.** Egy megfelelő pénzérmével forgassa az elemtartó fedelét óramutatóval egyező irányban kattánásig.


# A SOUNDBAR TELEPÍTÉSE

## A SOUNDBAR ÉS A TV TELEPÍTÉSE FALI KONZOLRA



- Ez a modell a 2015-ös Samsung hajlított TV S8500/S9000 - 55"/65", S9500 - 65" modellekhez megfelelő. A megfelelő modellek részletes listáját lásd a Samsung Electronics webhelyén.
- Amennyiben a Soundbar-t egy JS9500 sorozatú TV-hez rögzíti, használja a Samsung Mini Wall Mount készletben található 1,6"-es távolságtartót.
- Amennyiben a Soundbar-t és a TV-t fali konzollal rögzíti, először rögzítse a Soundbar-t a TV-hez, majd rögzítse a TV-t.
- A TV falra rögzítéséhez lásd a vásárolt TV-hez mellékelt felhasználói kézikönyvet.
- Ez a Soundbar nem szerelhető nem kompatibilis TV-re, a TV konzol vagy a TV-állvány alakja miatt.

Ellenőrizze az alábbi tartozékok meglétét.



S9500, 65"-os TV  
modellhez  
használható

**1 tartócsavar : 4 DB**


**2 tartócsavar : 10 DB**

**TV-állvány**


**Tartó rögzítés**

**Rögzítő**


1. Helyezze el a Soundbart az illusztráció szerint, biztosítva, hogy a gombok ne érintsék a felületet.

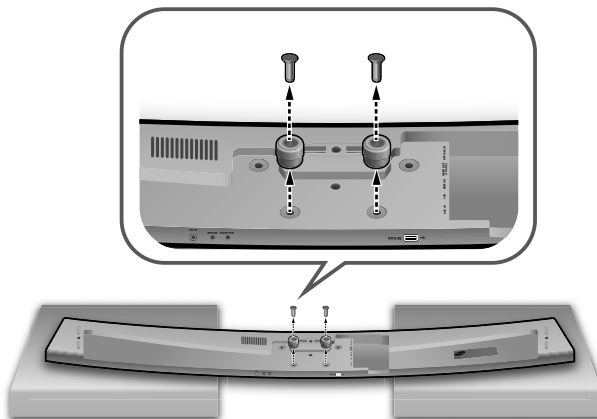


2. Távolítsa el a **Tartótámaszték** (2 DB) a Soundbar-ról az ábra szerint.

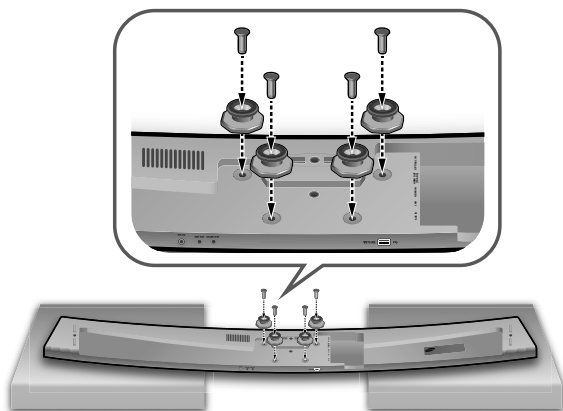

3. Rögzítse a négy **1 tartócsavar** és a **2 tartócsavar** közül négyzet a Soundbar négy furatába, az ábra szerint.


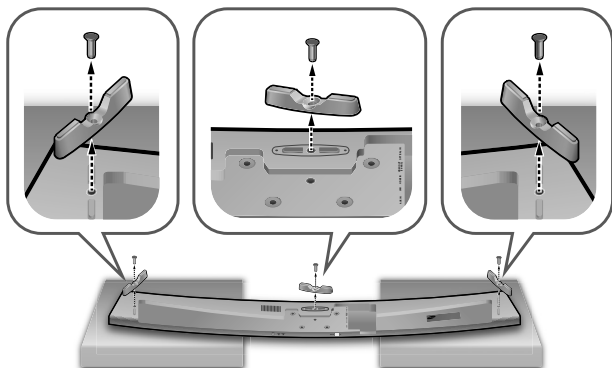


4. Ha már fel van szerelve a **Tartóláb**, szerelje le azt, hogy először felszerelhesse a TV rögzítő konzolt.

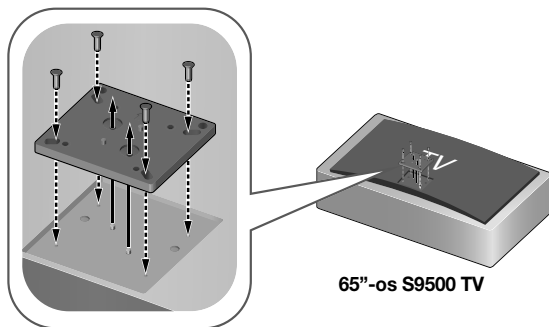


5. **(Az S9500, 65"- TV modell felszereléséhez. Más modellek esetén hagyja ki ezt a lépést.)**

Helyezze a **Rögzítő** a TV-re a TV vezető segítségével és rögzítse azt a **2 tartócsavar** (4 DB) meghúzásával. Óvatosan igazítsa a **Rögzítő** lévő nyílást a TV közepére, ne helyezze azt az egyik oldalra.

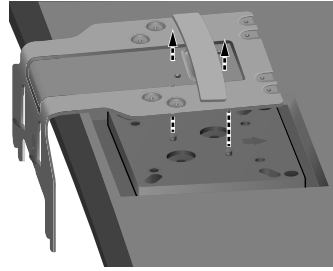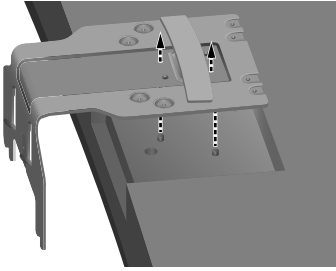


65"-os S9500 TV


6. Amennyiben a Soundbar-t megfelelő Samsung TV-hez rögzíti, használja a TV-n található vezetőt a **TV-állvány** biztonságos rögzítésére a TV-n.

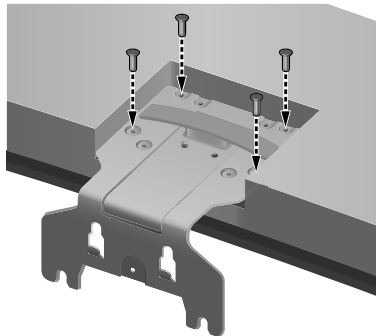

7. Rögzítse a **TV-állvány** a TV-hez a megmaradt 4 db **tartócsavar**.  
 8. A **TV-állvány** rögzítése után szerelje fel a TV-t a falra.

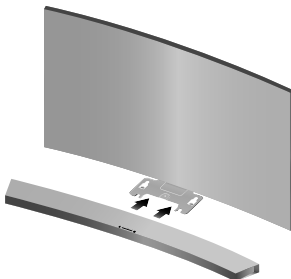

Soundbar talp

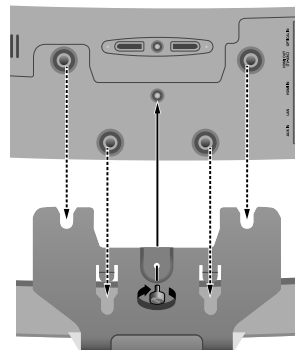
TV talp, rögzített **TV-állvány**

9. Nyomja a Soundbart amennyire csak lehetséges a **TV-állvány** az ábrán látható módon.  
 10. Húzza meg a **Tartó rögzítés** elemet a Soundbar-on a Soundbar **TV-állvány** történő rögzítéséhez.

## A SOUNDBAR TELEPÍTÉSE TV ÁLLVÁNYRA


Felszerelheti a Soundbar-t a TV-állványára, ha a Soundbar-hoz megfelelő TV-moddellel rendelkezik.

Ellenőrizze az alábbi tartozékok meglétét.




**Tartóláb : 3 DB**


**2 tartócsavar : 3 DB**

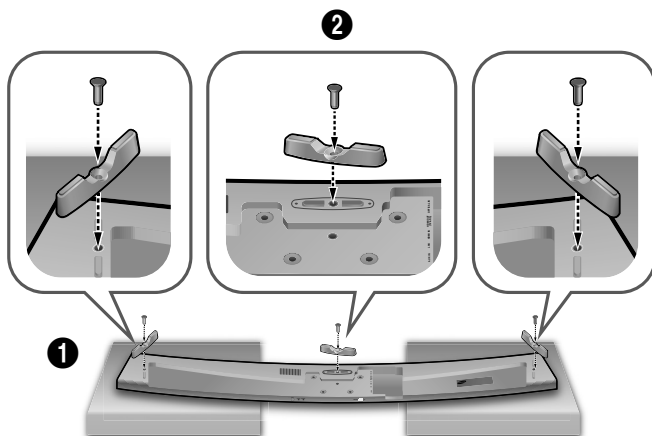


1. Helyezze el a Soundbart az illusztráció szerint, biztosítva, hogy a gombok ne érintsék a felületet.
2. Rögzítse a **Tartóláb** (3 DB) és a **2 tartócsavar** (3 DB) a Soundbar-hoz az ábrán látható módon.

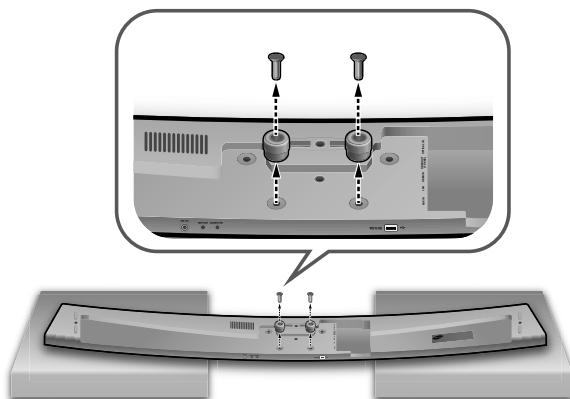

3. Távolítsa el a **Tartótámaszték** (2 DB) a Soundbar-ról az ábra szerint.

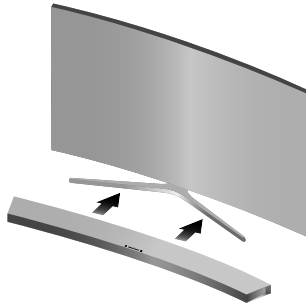

4. Illessze a Soundbar közepét a TV talpának középséhez, majd óvatosan nyomja fel az állványra ütközésig, az ábra szerint. Legyen óvatos, nehogy a TV kibillenjen az egyensúlyból.




- Ne helyezzen a készülékre nehéz tárgyakat, illetve ne lépjen rá.

## A SOUNDBAR ÖNÁLLÓ TELEPÍTÉSE




1. Helyezze el középre a Soundbart a sík felületen a TV elején.

# A RÖGZÍTŐDRÓT ÖSSZESZERELÉSE

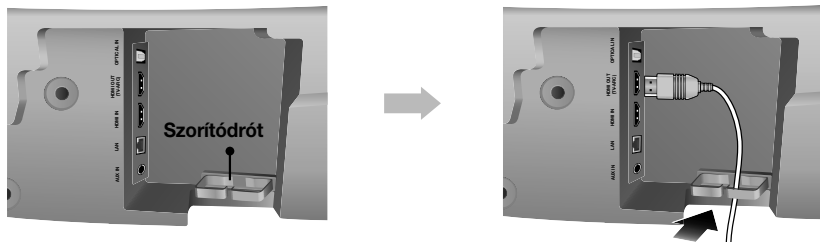

Rögzítse a rögzítődrótot a készülékhez az ábra szerint, majd fűzze át a kábeleket a dróton, hogy rendben tarthassa őket.

# A TAKARÓLÁB FELSZERELÉSE A MÉLYHANGSUGÁRZÓRA

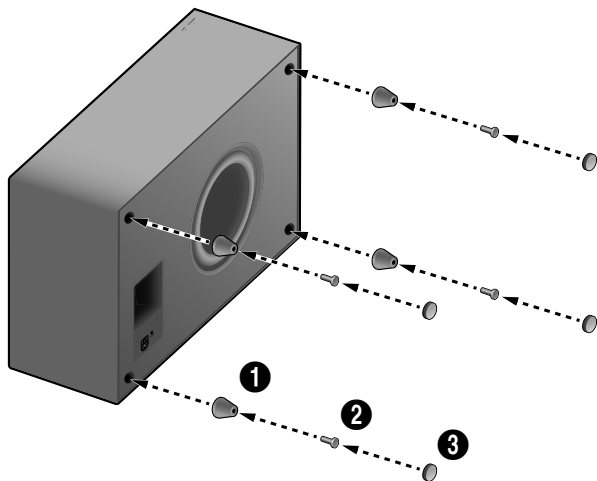

1. Helyezzen egy-egy **Takaróláb** a 4 furatra az ábrán látható módon.
2. Illessze be a **Laposfejű csavar** (4 DB) a **Takaróláb** megfelelő furatába.
3. Végül zárja le a furatokat a **Lábgumi** (4 DB) segítségével.





- Ne csatlakoztassa a készüléket vagy a TV-t a konnektorba, amíg az összekötésük meg nem történt.
- A készülék mozgatása vagy telepítése előtt kapcsolja ki és húzza ki a tápkábelt.

# A SUBWOOFER CSATLAKOZTATÁSA


## A MÉLYHANGSUGÁRZÓ AUTOMATIKUS CSATLAKOZTATÁSA


A mélyhangsugárzónak bekapcsoláskor automatikusan csatlakoznia kell a készülékhez (vezeték nélkül).

- Amikor megtörténik a csatlakozás, a mélyhangsugárzó kék LED-je abbahagyja a villogást.

## A MÉLYHANGSUGÁRZÓ MANUÁLIS CSATLAKOZTATÁSA

A Mélyhangsugárzó kapcsolódási azonosítóját gyárilag beállítjuk, ezért bekapcsoláskor automatikusan csatlakoznia kell a készülékhez (vezeték nélkül). Ha a Link lámpa nem gyullad ki a készülék és a subwoofer bekapcsolásakor, állítsa be az azonosítót az alábbi módon.

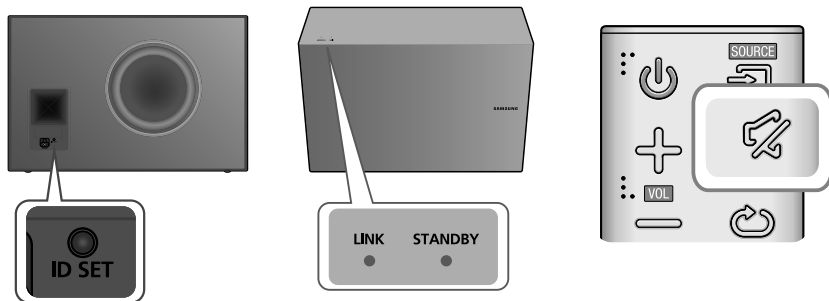

1. Csatlakoztassa a készüléket és a subwoofert a fali konnektorba.
2. Nyomja le a subwoofer hátulján az **ID SET** gombot egy hegyes tárggyal 5 másodpercre.
  - A STANDBY lámpa elalszik, és a LINK lámpa (kék LED) gyorsan villogni kezd.
3. A készülék kikapcsolt állapotában (KÉSZENLÉTI módban) nyomja le a távirányító  (Némitás) gombját 5 másodpercre.
4. Az **ID SET** üzenet megjelenik a Soundbar kijelzőjén.
5. A kapcsolat véglegesítéséhez kapcsolja be a készüléket, amikor a subwoofer kék LED-je villog.
  - A készülék és a mélyhangsugárzó kapcsolódnak (létrejön a kapcsolat).
  - A kapcsolatjelző lámpa (kék LED) kigyullad a subwooferen.
  - Ha a Link jelzőfény nem kéken világít, a kapcsolat sikertelen volt. Kapcsolja ki a készüléket és kezdje újra a 2. lépéstől.
  - A hangeffektus mód kiválasztásával a subwoofer segítségével jobb hangminőség állítható elő. (Lásd: 10. oldal)



- A készülék mozgatása vagy telepítése előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a tápkábelt.
- A készülék kikapcsolásakor a vezeték nélküli subwoofer készenléti módba vált, és a STANDBY LED villog a felső részen, miután a kapcsolatjelző (kék LED) 30 másodpercig villog.
- Ha a Soundbar közelében olyan eszközt használ, amely ugyanazt a frekvenciát (2,4 GHz) használja, mint a Soundbar, az interferencia miatt a hang zajos lehet.
- A rádiós kapcsolat hatótávolsága kb. 10 m, de ez változhat a környezettől függően.  
Ha a készülék és a vevőegység között fém vagy vasbeton fal van, a hangsugárzók nem fognak szólni, mert a rádióhullámok nem hatolnak át a fémen.
- Ha nem sikerül a vezeték nélküli kapcsolat létrehozása, az előző oldalon található 1-5 lépésekkel próbálja meg újra létrehozni a kapcsolatot a készülék és a vezeték nélküli mélyhangsugárzó között.




- A vezeték nélküli subwoofer beépített antennát tartalmaz. Tartsa távol a készüléket víztől és nedvességtől.
- Optimális hangminőséghez biztosítsa, hogy a vezeték nélküli subwoofer körül ne legyenek akadályozó tárgyak.

# CSATLAKOZTATÁS TV-HEZ

## TV SOUNDCONNECT

A TV hangja hallgatható egy TV SoundConnect funkciót támogató Samsung TV-hez kapcsolt Soundbar készüléken.



1. Kapcsolja be a TV-t és a Soundbar-et.
  - Kapcsolja be a TV menüjét.
  - Lépjen a Hangszóróbeállítások lapra a "Hang" lapon.
  - Az "Új eszköz hozzáadása" menüpontot állítsa "Be" értékre.
2. Nyomja meg a készülék felső paneljén a  (Forrás) gombot, vagy a távirányító **SOURCE** gombját a **TV** mód kiválasztásához.
3. A TV-n megjelenik egy üzenet, hogy szeretné-e engedélyezni a TV SoundConnect funkciót.
4. Válassza a **<Igen>** lehetőséget a TV és a Soundbar csatlakoztatásának befejezéséhez a TV távirányítójával.





- Ha átváltja a Soundbar üzemmódját TV-ről egy másik módra, a TV SoundConnect automatikusan kikapcsol.
- A Soundbar másik TV-hez történő csatlakoztatásához a meglévő csatlakozást bontani kell.
- Bontsa a csatlakozást a meglévő TV-hez, majd nyomja meg a távirányítón a **▶II** gombot 5 másodpercre a másik TV-hez való csatlakozáshoz.



- A TV SoundConnect (SoundShare) funkciót a 2012 után megjelent Samsung TV-k támogatják. A kezdés előtt ellenőrizze, hogy a TV támogatja-e a TV SoundConnect (SoundShare) funkciót. (További információk a TV használati útmutatójában találhatók.)
- Ha a Samsung TV-je 2014 előtti, ellenőrizze a SoundShare beállítási menüt.
- Ha a távolság a TV és a Soundbar között meghaladja az 10 m-t, a kapcsolat instabil lehet és a hang szaggathat. Ebben az esetben helyezze át a TV-t vagy a Soundbar készüléket, hogy hatótávolságán belül legyenek, majd hozza létre újra a TV SoundConnect kapcsolatot.
- TV SoundConnect hatótávolság
  - Ajánlott csatlakoztatási távolság: 2 m-en belül
  - ajánlott üzemi hatótávolság: 10 m-en belül
- A Lejátszás/Szünet, Következő és Előző gombok a Soundbar-on, illetve a Soundbar távirányítójával a TV nem vezérelhető.

## CSATLAKOZTATÁS TV-HEZ HDMI (DIGITÁLIS) KÁBELLEL

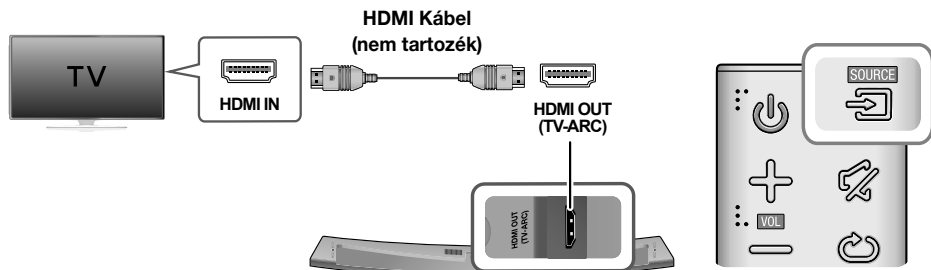



1. Csatlakoztassa a HDMI kábelt (nem tartozék) a készülék hátulján a **HDMI OUT (TV-ARC)** aljzatba, és a TV HDMI IN aljzatába.
2. Nyomja meg a készülék felső paneljén a  (Forrás) gombot, vagy a távirányító **SOURCE** gombját a **D.IN** mód kiválasztásához.



- A HDMI egy olyan interfész, amely a videó és audió adatok digitális átvitelét egy kábelon keresztül oldja meg.
- Ha a TV rendelkezik ARC porttal, csatlakoztassa a HDMI kábelt a HDMI IN (ARC) porthoz.
- Ajánlott mag nélküli HDMI kábelt használni. Ha maggal rendelkező HDMI kábelt használ, használjon 14 mm-nél kisebb átmérőjűt.
- Az Anynet+ funkciónak bekapcsolva kell lennie.
- Ez a funkció nem használható, ha a HDMI kábel nem támogatja a ARC szabványt.

## CSATLAKOZTATÁS TV-HEZ OPTIKAI (DIGITÁLIS) KÁBELLEL

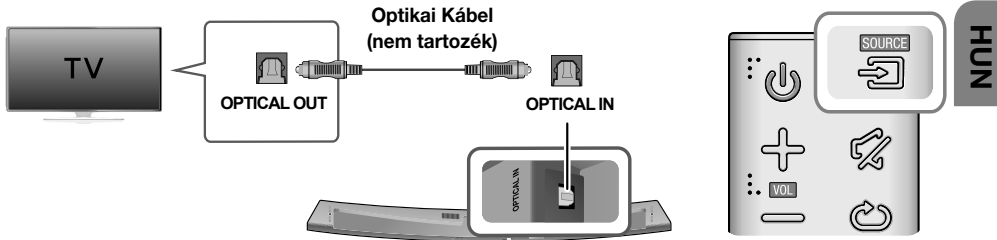


1. Kösse össze a készülék **OPTICAL IN** (Audio) aljzatát a TV **OPTICAL OUT** aljzatával.
2. Nyomja meg a készülék felső paneljén a  (Forrás) gombot, vagy a távirányító **SOURCE** gombját a **D.IN** mód kiválasztásához.

### ► Auto Power Link

Ha a készüléket a TV-hez optikai kábelrel csatlakoztatja, állítsa az Auto Power funkciót BE értékre, hogy a Soundbar automatikusan bekapcsoljon a TV bekapcsolásakor.

AUTO POWER LINK	Kijelző
BE	<b>OFF - ANYNET+ / ON - POWER LINK</b>
KI	<b>ON - ANYNET+ / OFF - POWER LINK</b>

1. Csatlakoztassa a Soundbar-t a TV-hez egy optikai kábelrel (nem tartozék).
2. Nyomja meg a készülék felső paneljén a  (Forrás) gombot, vagy a távirányító **SOURCE** gombját a **D.IN** mód kiválasztásához.
3. Nyomja meg a **Anynet+** gombot a távirányítón az Auto Power Link funkció be- és kikapcsolásához.




- A csatlakoztatott eszköztől függően az Auto Power Link nem feltétlenül működik.


# CSATLAKOZTATÁS KÜLSŐ ESZKÖZÖKHOZ

## HDMI KÁBEL

A HDMI egy szabványos, digitális interfész, amely TV, projektor, DVD lejátszó, Blu-ray lejátszó, beltéri egység és egyéb eszközök csatlakoztatására alkalma.


Mivel a HDMI a legkiválóbb minőségű digitális jelet továbbítja, kiváló videó és audió élvezhető - ahogyan az eredeti digitális forrás létrehozta.

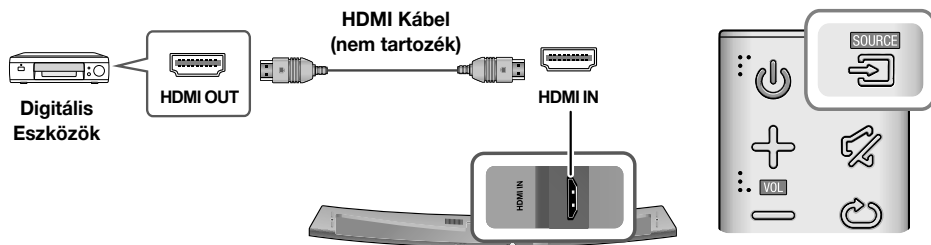


1. Csatlakoztassa a HDMI kábelt (nem tartozék) a készülék hátulján a **HDMI IN** aljzatba, és a digitális eszköz HDMI OUT aljzatába.
2. Nyomja meg a készülék felső paneljén a  (Forrás) gombot, vagy a távirányító **SOURCE** gombját a **HDMI** mód kiválasztásához.

## OPTIKAI VAGY AUX KÁBEL


Ez a készülék egy optikai digitális bemenettel és egy audió analóg bemenettel rendelkezik, így kétféleképpen csatlakoztatható külső eszközökhöz.

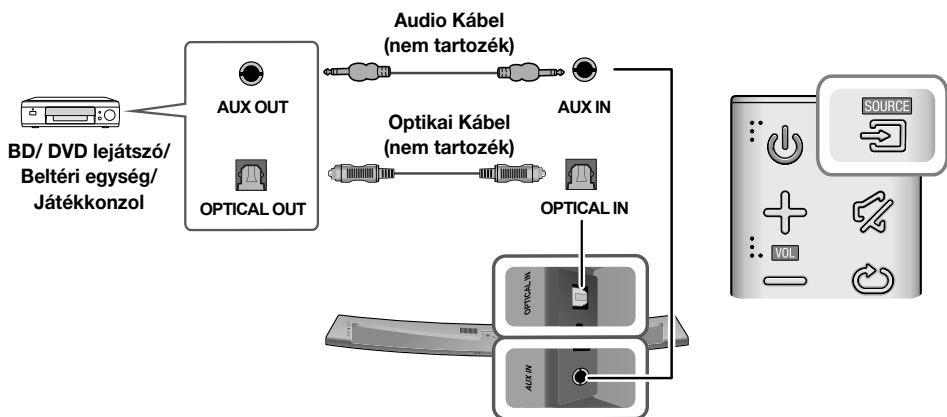

## ► AUX Kábel


1. Kösse össze a készülék **AUX IN** (Audio) aljzatát a jelforrás AUDIO OUT aljzatával.
2. Nyomja meg a készülék felső paneljén a  (Forrás) gombot, vagy a távirányító **SOURCE** gombját a **AUX** mód kiválasztásához.


## ► Optikai Kábel

1. Kösse össze a készülék **OPTICAL IN** (Audio) aljzatát a jelforrás OPTICAL OUT aljzatával.
2. Nyomja meg a készülék felső paneljén a  (Forrás) gombot, vagy a távirányító **SOURCE** gombját a **D.IN** mód kiválasztásához.

## USB

Lejátszhatóak USB adathordozón található zenefájlok a Soundbar segítségével.

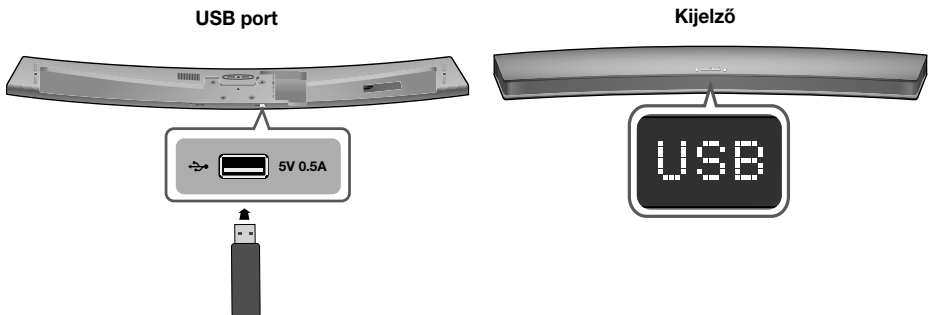

1. Csatlakoztassa az USB eszközt a készülék USB aljzatába.
2. Nyomja meg a készülék felső paneljén a  (Forrás) gombot, vagy a távirányító **SOURCE** gombját a **USB** mód kiválasztásához.
3. Megjelenik az **USB** felirat a képernyőn.
  - A Soundbar csatlakoztatása az USB-eszközhöz sikerült.
  - Automatikusan kikapcsol (Auto Power Off), ha nincs USB eszköz csatlakoztatva több, mint 15 percig.

## ► USB eszköz csatlakoztatása előtt

Ne felejtse a következőket:

- Ha az USB eszközön lévő fájl neve meghaladja a 10 karaktert, nem jelenik meg a Soundbar kijelzőjén.
- Előfordulhat, hogy a készülék nem minden USB adathordozóval kompatibilis.
- A FAT16 és FAT32 fájlrendszereket támogatja.
  - Az NTFS fájlrendszer nem támogatott.
- Csatlakoztassa az USB eszközt közvetlenül a készülék USB aljzatába. Ellenkező esetben kompatibilitási probléma léphet fel.
- Ne csatlakoztasson több adathordozót a készülékhez kártyaolvasóval. Nem fog megfelelően működni.

## CSATLAKOZÁSOK

- A digitális fényképezőgépek PTP protokollját nem támogatja.
- Fájlok átvitele közben ne húzza ki az USB eszközt.
- A készülékkel nem játszhatók le a kereskedelmi webhelyekről a DRM-védelemmel ellátott zenefájlok (MP3, WMA).
- Külső HDD-ket nem támogat.
- Mobiltelefonok nem támogatottak.
- Kompatibilitási lista


Kiterjesztés	Kodek	Mintavételezési frekvencia	Bitsebesség
*.mp3	MPEG 1 Layer1	32/44,1/48	32 – 448 kbps
	MPEG 1 Layer2	32/44,1/48	32 – 384 kbps
	MPEG 1 Layer3	32/44,1/48	32 – 320 kbps
	MPEG 2 Layer3	16/22,05/24/32/44,1/48	8 – 160 kbps
	MPEG 2,5 Layer3	8/11,025/12/16/22,05/24/32/44,1/48	8 – 160 kbps
*.wma	Wave_Format_MSAudio1	-	-
	Wave_Format_MSAudio2	-	-
	WMA Professional	Nem támogatott	-
*.wav	-	8 KHz – 192 KHz	– 8,8 Mb/s
*.ogg	-	8 KHz – 48 KHz	-
*.flac	-	8 KHz – 192 KHz	– 5,6 Mb/s
*.m4a	Alac (Apple lossless Audio codec)	8 KHz – 192 KHz	– 1 Mb/s
*.aif	Audio Interchange fájlformátum	8 KHz – 192 KHz	– 4,4 Mb/s




- Ha túl sok mappa és fájl van az USB eszközön, a beolvasás hosszabb időt vehet igénybe.



# BEMENETI MÓD

Nyomja meg a készülék felső paneljén a  (Forrás) gombot, vagy a távirányító **SOURCE** gombját a kívánt mód kiválasztásához.

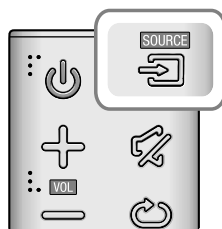

Bemeneti mód	Kijelző
Optikai digitális bemenet ARC (HDMI OUT) input	<b>D.IN</b>
AUX bemenet	<b>AUX</b>
HDMI bemenet	<b>HDMI</b>
BLUETOOTH mód	<b>BT</b>
TV SoundConnect	<b>TV</b>
USB mód	<b>USB</b>

A készülék automatikusan kikapcsol a következő helyzetekben:

- D.IN/HDMI/BT/TV/USB/ARC Mód
  - Ha nincs audiójel 15 percig.
- AUX Mód

Az Automatikus kikapcsolás funkció be- és kikapcsolásához tartsa lenyomva a **▶II** gombot 5 másodpercig.

Az **ON - AUTO POWER DOWN / OFF - AUTO POWER DOWN** felirat jelenik meg a képernyőn.


- Ha az AUX kábel nincs csatlakoztatva 15 percig.
- Ha nem nyom meg gombot 8 órán át, ha az AUX kábel csatlakoztatva van.


# BLUETOOTH

Csatlakoztathat egy Bluetooth-eszközt a Soundbar-hoz és kiváló sztereó minőségű audiót hallgathat vezeték nélkül!

## AZ SOUNDBAR CSATLAKOZTATÁSA BLUETOOTH-ESZKÖZHÖZ

Ellenőrizze, hogy a Bluetooth-eszköz támogatja-e a Bluetooth-kompatibilis sztereó fejhallgató funkciót.

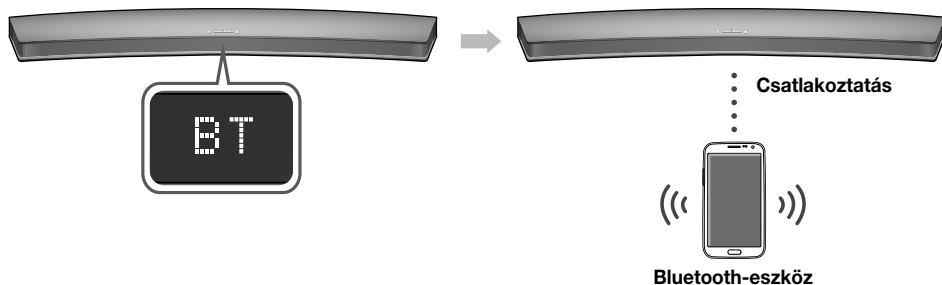

1. Nyomja meg a készülék felső paneljén a  (Forrás) gombot, vagy a távirányító **SOURCE** gombját a **BT** mód kiválasztásához.
  - Megjelenik a **BT READY** felirat a Soundbar kijelzőjén.
2. Lépjen be a csatlakoztatni kívánt Bluetooth-eszköz Bluetooth menüjébe. (erről bővebbet a Bluetootheszköz használati útmutatójában olvashat)
3. A listából válassza ki a "[Samsung] HW-Jxxxx" lehetőséget.
  - Ha a Soundbar a Bluetooth eszközhöz van csatlakoztatva, az előlő kijelzőn a [Bluetooth eszköznév] → **BT** jelenik meg.
  - Az eszköznév csak angol lehet. Ha a név nem angol, egy aláhúzásjel " \_ " jelenik meg.
  - Ha a Bluetooth eszközt nem sikerült csatlakoztatni az Soundbar készülékhez, törölje a Bluetooth-eszköz által megtalált előző "[Samsung] HW-Jxxxx" eszközt, és keresse meg vele az Soundbar készüléket újra.
4. Játssza le a kívánt zenét a csatlakoztatott eszközön.
  - A Bluetooth-eszköz által lejátszott zene ezután a Soundbar rendszeren keresztül hallgatható.
  - **BT** módban a Lejátszás/Szünet/Előre/Hátra funkciók nem használhatók. Ezek a funkciók azonban az AVRCP-t támogató Bluetooth eszközökön elérhetők.



- Ha Bluetooth eszköz csatlakoztatásakor be kell írnia a PIN-kódot, írja be a <0000> számot.
- Egyszerre csak egy Bluetooth-eszköz csatlakoztatható.
- A Bluetooth kapcsolat megszakad, ha kikapcsolja a Soundbar készüléket.
- Előfordulhat, hogy a következő körülmények között a Soundbar nem tudja elvégezni megfelelően a Bluetooth keresést és csatlakoztatást:
  - Ha erős elektromos mező van az Soundbar körül.
  - Ha egyszerre több Bluetooth-eszközt csatlakoztat az Soundbar-hez.
  - Ha a Bluetooth-eszköz ki van kapcsolva, nincs a helyén vagy hibásan működik.
  - Fontos, hogy olyan eszközök, mint mikrohullámú sütők, vezeték nélküli LAN adapterek, fluoreszcens lámpák vagy gázsütők ugyanazt a frekvencia-tartományt használják, mint a Bluetooth-eszköz, ezért elektromos interferencia lehet az eredmény.

- A Soundbar támogatja az SBC adatokat (44,1kHz, 48kHz).
- Csak A2DP (AV) funkciót támogató Bluetooth-eszközöket csatlakoztasson.
- Olyan Bluetooth-eszköz nem csatlakoztatható a Soundbar készülékhez, amely csak a HF (fejhallgató) funkciót támogatja.
- Ha csatlakoztatta a Soundbart egy Bluetooth-eszközhöz, és kiválasztja a "[Samsung] HW-Jxxxx" elemet az eszköz érzékelt eszközlístájából, a Soundbar automatikusan **BT** módba vált.
- Csak akkor elérhető, ha a Soundbar megjelenik a Bluetooth eszköz csatlakoztatott eszközök listájában. (A Bluetooth eszközt és a Soundbar készüléket már egyszer csatlakoztatni kellett.)
- A Soundbar csak akkor jelenik meg a Bluetooth eszköz megtalált eszközök listájában, ha a Soundbar kijelzőjén a **BT READY** üzenet látható.
- A TV SoundConnect módban a Soundbar nem csatlakoztatható másik Bluetooth eszközhöz.

## A BLUETOOTH-ESZKÖZ ÉS AZ SOUNDBAR CSATLAKOZÁSÁNAK BONTÁSA

A Bluetooth-eszköz és az Soundbar csatlakozásának bontása. Erről bővebben a Bluetootheszköz használati útmutatójában olvashat.

- Az Soundbar csatlakoztatása megszűnik.
- Ha az Soundbar készülék és a Bluetooth-eszköz csatlakozását megszünteti, az Soundbar előlő kijelzőjén megjelenik a **BT DISCONNECTED** felirat.

## AZ SOUNDBAR ÉS A BLUETOOTH-ESZKÖZ CSATLAKOZÁSÁNAK BONTÁSA

Nyomja meg a **SOURCE** gombot a távirányítón vagy a  (Forrás) gombot a készülék felső paneljén a **BT** módból egy másik módba váltáshoz, vagy a Soundbar kikapcsolásához.

- A Bluetooth-eszköz egy rövid ideig válaszra vár az Soundbar-tól, mielőtt végleg bontaná a kapcsolatot. (A bontáshoz szükséges idő a Bluetooth-eszköztől függően eltérő lehet)



- Bluetooth-kapcsolati módban a Bluetooth-kapcsolat megszűnik, ha a távolság az Soundbar és a Bluetooth-eszköz között 10 m-nél nagyobb lesz.
- Az Soundbar 15 perc után automatikusan kikapcsol a Kész állapotban.

### ► További információk a Bluetooth-ról

A Bluetooth technológia lehetővé teszi, hogy a Bluetooth-kompatibilis eszközök vezeték nélkül csatlakozhassanak egymáshoz.

- A Bluetooth-eszközök zajt vagy hibás működést is okozhatnak a felhasználástól függően, ha:
  - Ha valami hozzáér a Bluetooth-eszköz vagy az Soundbar adó/vevő rendszeréhez.
  - Elektromos zavarások olyan akadályoktól, mint pl. fal, sarkok vagy irodai elválasztófalak.
  - Elektromos interferencia azonos frekvenciákat használó berendezésektől, például orvosi berendezések, mikrohullámú sütő, vagy vezeték nélküli LAN.
- Helyezze el a Bluetooth-eszközt az Soundbar közelében.
- Minél nagyobb az Soundbar és a Bluetooth-eszköz közötti távolság, annál rosszabb lesz a kapcsolat. Ha a távolság nagyobb, mint a Bluetooth hatótávolsága, a kapcsolat megszűnik.
- Előfordulhat, hogy a gyengébb vételt biztosító környezetekben a Bluetooth-kapcsolat nem működik megfelelően.
- A Bluetooth-kapcsolat csak akkor működik, ha közel van a készülékhez. A kapcsolat automatikusan megszakad, ha a távolság ennél nagyobb lesz. A hatótávolságon belül a hangminőséget ronthatják a falak vagy ajtók, és egyéb akadályok.

# A NETWORK STANDBY ON FUNKCIÓ HASZNÁLATA

A Network Standby On funkció akkor lesz elérhető, ha létrejön a vezeték nélküli kapcsolat az okos eszköz és a Soundbar között. Ez a funkció automatikusan bekapcsolja a Soundbar készüléket, ha egy okos eszköz Bluetooth vagy Wi-Fi segítségével csatlakozni próbál a Soundbar készülékhez. Ha a Soundbar Bluetooth kapcsolat segítségével kapcsolt be a bemeneti mód automatikusan a **BT** lesz. A Soundbar bekapcsolása Wi-Fi segítségével csak az alkalmazás használatával lehetséges. További információk az internetes használati útmutatóban találhatók.

1. Csatlakoztassa az okos eszközt a Soundbar készülékhez.
2. Kapcsolja be a Network Standby On funkciót a ►► gomb több mint 5 másodpercig történő nyomva tartásával a Soundbar távirányítóján. Kikapcsolhatja a funkciót, ha újra több mint 5 másodpercig lenyomva tartja az eszköz ►► gombot.



- Csak akkor elérhető, ha a Soundbar megjelenik az okos eszközhöz csatlakoztatott eszközök listáján. (Az okos eszköznek és a Soundbar készüléknek korábban legalább egyszer már csatlakoznia kellett egymáshoz.)
- A Soundbar csak akkor jelenik meg az okos eszköz megtalált eszközök listájában, ha a Soundbar kijelzőjén a [BT READY] vagy [WiFi READY] üzenet látható.
- A TV SoundConnect módban a Soundbar nem csatlakoztatható más okos eszközhöz.
- Ha a Network Standby On funkció nem működik
  - A Network Standby On ki van kapcsolva.
- A Soundbar Wi-Fi kapcsolata megszakad, ha kihúzza a tápkábelt, vagy megszakad az áramellátás. Kapcsolja be a Soundbar készüléket és csatlakoztassa újra.

# A MULTIROOM LINK HASZNÁLATA

Ha a Soundbar egy okos eszközhöz csatlakozik a Multiroom App alkalmazással, több Samsung Multiroom eszközt csatlakoztathat vezeték nélkül.

## MIELŐTT HOZZÁKEZDENE

### ► Kommunikációs alapok



1. Követelmények: Vezeték nélküli útválasztó, okos eszköz
2. A vezeték nélküli útválasztót csatlakoztatni kell az internethez.
3. Az okos eszközt az útválasztóhoz egy Wi-Fi kapcsolattal kell csatlakoztatni.

## A SAMSUNG MULTIROOM APP TELEPÍTÉSE

A Soundbar használatához le kell töltenie és telepítenie kell a Samsung Multiroom App alkalmazást a Google play vagy az App Store áruházból. A Samsung Multiroom alkalmazás telepítése után lejátszhat zenéket az okos eszközről, csatlakoztatott eszközökről és más tartalomszolgáltatóktól, illetve internetes rádióállomásokról.

### ► Android vagy iOS

Töltsse le a Samsung Multiroom alkalmazást a Google Play áruházból az okos eszközön.

\* Keresés a piactéren : Samsung Multiroom



Vagy



### ► A Samsung Multiroom App elérése

A Samsung Multiroom alkalmazás eléréséhez nyomja meg a Multiroom alkalmazás ikonját az okos eszközön.

## A SOUNDBAR CSATLAKOZTATÁSA A HÁLÓZATHOZ


Az okos eszközön válassza ki a Samsung Multiroom alkalmazást.

Kövesse az okos eszköz képernyőjén megjelenő utasításokat.



- További információk az internetes használati útmutatóban találhatók.
  - Webes útmutató : [www.Samsung.com](http://www.Samsung.com) → Támogatás → Terméknév-keresés → HW-J7500 vagy HW-J7501 PDF fájl letöltése.
- Vezetékes hálózathoz csatlakoztatáskor használjon CAT 7 kábelt.

# SZOFTVERFRISSÍTÉS

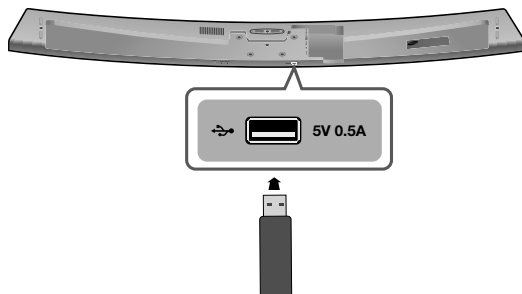

## SZOFTVERFRISSÍTÉS USB SEGÍTSÉGÉVEL

Előfordulhat, hogy a Samsung szoftverfrissítéseket biztosít a Soundbar rendszer eszközszoftveréhez a jövőben.

Ha rendelkezésre áll frissítés, frissítheti az eszközszoftvert, ha a frissítést tartalmazó USB eszközt csatlakoztatja a Soundbar USB portjához.

Fontos, hogy ha több frissítőfájl áll rendelkezésre, egyenként kell az USB eszközre másolni őket, és egyenként kell az eszközszoftver frissíteni velük.

A frissítések letöltéséről további információkat a Samsung.com oldalon vagy a Samsung ügyfélszolgálaton talál.

1. Csatlakoztassa az eszközszoftver frissítését tartalmazó USB eszközt a Soundbar USB portjához, amikor a Soundbar ki van kapcsolva.
2. Húzza ki a tápkábelt, csatlakoztassa újra, majd kapcsolja be a készüléket.
3. Kapcsolja be a Soundbar készüléket. Az **UPDATE** felirat jelenik meg a kijelzőn és a frissítés 3 percen belül elkezdődik.
  - A frissítés befejezése után a Soundbar automatikusan ki-, majd bekapcsol.

### ► Ha az UPDATE nem jelenik meg

1. Kapcsolja ki a Soundbar készüléket, csatlakoztassa a frissítést tartalmazó USB adattároló eszközt a Soundbar USB portjához.
2. Húzza ki a tápkábelt, csatlakoztassa újra, majd kapcsolja be a készüléket.



- Csatlakoztassa az eszközszoftver-frissítést tartalmazó USB meghajtót a készüléken található USB porthoz.
- Előfordulhat, hogy az eszközszoftver frissítése nem működik, ha az USB eszközön a Soundbar által támogatott audiofájlok találhatók.
- A frissítés közben ne szakítsa meg az áramellátást és ne húzza ki az USB eszközt. Az eszközszoftver frissítése után a készülék automatikusan kikapcsol.

- A frissítés után minden beállítás visszaáll a gyári alapértékre. Ajánlott a beállítások feljegyzése, hogy a frissítés után újra elvégezhetők legyenek.  
Vegye figyelembe, hogy az eszközszoftver frissítése visszaállítja a mélyhangsugárzó csatlakoztatást is. Ha a frissítés után a mélyhangsugárzó nem csatlakozik újra automatikusan, tekintse meg a 17. oldalt.  
Ha a szoftverfrissítés nem sikerült, javasolt az USB-adathordozót újraformázni FAT16 struktúrában, és újra megpróbálni.
- Ne formázza az USB meghajtót NTFS formátumra. A Soundbar nem támogatja az NTFS fájlrendszert.
- A gyártmánytól függően előfordulhat, hogy egyes USB-adathordozókat nem ismer fel.

---

## AUTOMATIKUS FRISSÍTÉS

Még ha a Soundbar kikapcsolt állapotban is van, a Soundbar automatikusan ellenőrizni fogja a legújabb szoftververziót, és folytatja a frissítést, ha csatlakoztatva van az internethez.



- A Soundbar alapértelmezés szerint úgy van beállítva, hogy futtassa a frissítést.
  - Az automatikus frissítési funkció használatához a Soundbar készüléknek internetkapcsolatra van szüksége.
  - A Soundbar Wi-Fi kapcsolata megszakad, ha kihúzza a tápkábelt, vagy megszakad az áramellátás. Kapcsolja be a Soundbar készüléket és csatlakoztassa újra.
-

# HIBAE LHÁRÍTÁS

A szervizhez fordulás előtt ellenőrizze a következőket.

## A készülék nem kapcsolódik be.

- |                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| • Be van dugva a konnektorba? | → Dugja be a konnektorba. |
|-------------------------------|---------------------------|

## Egy funkció nem működik a gomb megnyomásakor.

- |                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| • Nincs jelen statikus elektromosság? | → Húzza ki a dugót, majd csatlakoztassa újra. |
|---------------------------------------|---|


## Nincs hang.

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| • Nincs bekapcsolva a némitás? | → A  (Némitás) gombbal kapcsolja ki a funkciót. |
| • A hangerő nincs minimumon?   | → Növelje a hangerőt.  |

## A távirányító nem működik.

- |   |                                 |
|---|---------------------------------|
| • Lemerültek az elemek?                                       | → Cserélje ki az elemeket.      |
| • Nem túl nagy a távolság a távirányító és a készülék között? | → Menjen közelebb az egységhez. |

## A TV SoundConnect (TV csatlakoztatás) sikertelen.

- |   |   |
|---|---|
| • Támogatja a TV-je a TV SoundConnect funkciót?   | → A TV SoundConnect funkciót a 2012 után forgalomba hozott Samsung TV-k támogatják. Ellenőrizze, hogy a TV támogatja-e a TV SoundConnect funkciót.                    |
| • A TV szoftvere a legújabb verzió?               | → Frissítse a TV-t a legújabb eszközszoftverrel.  |
| • Nincs hiba a csatlakozás során?                 | → Forduljon a Samsung ügyfélszolgálathoz.   |
| • Állítsa vissza a TV mód és csatlakoztassa újra. | → Nyomja le a  gombot 5 másodpercre a TV SoundConnect kapcsolat visszaállításához. |

## A piros LED a mélyhangsugárzón villog és a mélyhangsugárzó nem ad ki hangot.

- |  |   |
|--|---|
| • Előfordulhat, hogy a mélyhangsugárzó nem csatlakozik a készülék fő egységéhez. | → Próbálja meg újra csatlakoztatni a mélyhangsugárzót. (lásd a 17 oldalt) |
|--|---|

## A subwoofer észrevehetően mozog és rezeg

- |   |   |
|---|---|
| • Próbálja meg beállítani a mélyhangsugárzó rezgését. | → Az érték beállításához (-12, -6 és +6 között) nyomja meg a <b>WOOFER</b> gombot a távirányítón. |
|---|---|




# MŰSZAKI ADATOK

A 2/1984. (III. 10.) BkM-lpM sz. együttes rendelet alapján, mint forgalmazó tanúsítjuk, hogy a HW-J7500 / HW-J7501 típusú készülék megfelel az alábbi műszaki jellemzőknek

<b>Modell neve</b>	HW-J7500 / HW-J7501		
<b>ÁLTALÁNOS</b>	<b>USB</b>	5V / 0,5A	
	<b>Tömeg</b>	<b>Készülék</b>	4 kg
		<b>Subwoofer (PS-WJ7500 / PS-WJ7501)</b>	7,8 kg
	<b>Méretetek (Szé x Ma x Mé)</b>	<b>Készülék</b>	1230 x 47,5 x 170 mm
		<b>Subwoofer (PS-WJ7500 / PS-WJ7501)</b>	500 x 332 x 161 mm
	<b>Működési hőmérséklet</b>		+5 °C - +35 °C
	<b>Páratartalom</b>		10 % - 75 %
<b>ERŐSÍTŐ</b>	<b>Névleges teljesítmény</b>	<b>Készülék</b>	20W/CH x 8, 8 OHM, THD=10%, 1 KHz
		<b>Subwoofer (PS-WJ7500 / PS-WJ7501)</b>	160W, 3 OHM, THD=10%, 100 Hz
	<b>Jel/zaj viszony (analóg bemenet)</b>		65 dB
	<b>Szétválasztás (1kHz)</b>		65 dB

- \* A Jel/zaj viszonyt, a szétválasztást és az érzékenységet az AES (Audio Engineering Society) útmutatásai alapján mértük.
- \* Névleges specifikáció
  - A Samsung Electronics Co., Ltd fenntartja a jogot a műszaki adatok külön figyelemztetés nélküli megváltoztatására.
  - A súly- és méretheadatok körülbelüli értékek.
  - A tápfeszültségről és a teljesítményfelvételtől a készüléken elhelyezett címkén olvashat.
- ※ **Figyelem** : A készülék automatikusan újraindul, ha be/kikapcsolja a Wi-Fi/Ethernet funkciót.

<b>Készenléti teljesítményfelvétel (W) (A hálózati portok mind „BE” állapotban)</b>		7,4W
<b>Wi-Fi/Ethernet</b>	<b>Port inaktíválás módja</b>	Nyomja meg a <b>Wi-Fi SETUP</b> gombot a terméken 30 másodpercre a Wi-Fi/Ethernet be/kikapcsolásához.
<b>Bluetooth</b>	<b>Port inaktíválás módja</b>	Nyomja meg a <b>SPK ADD</b> gombot a terméken 30 másodpercre a Bluetooth be/kikapcsolásához.

- ※ **Nyílt forráskódú licenc Megjegyzés**
  - A nyílt forráskódú projektekkel kapcsolatos kérdésekkel és kérésekkel érdeklődjön a Samsung e-mail címén (oss.request@samsung.com).
- ※  **Spotify Licenc**
  - A Spotify szoftver az itt található külső licencek hatálya alá esik: [www.spotify.com/connect/third-party-licenses](http://www.spotify.com/connect/third-party-licenses).
  - A Spotify Connectről további információért látogasson el a [www.spotify.com/connect](http://www.spotify.com/connect) oldalra.



A Samsung Electronics ezennel kijelenti, hogy ez a készülék megfelel az 1999/5/EK irányelv lényeges követelményeinek és más vonatkozó előírásainak.

A hivatalos Megfelelőségi Nyilatkozat megtalálható a <http://www.samsung.com> címen, a Támogatás > Terméktámogatás keresése pont alatt, ha beírja a modell nevét.

Ez a készülék minden EU-országban üzemeltethető.

A készülék csak beltérben üzemeltethető.



## Kapcsolatfelvétel: SAMSUNG WORLD WIDE

Bármilyen észrevétele, vagy kérdése van Samsung termékekkel kapcsolatban, forduljon a SAMSUNG ügyfélszolgálathoz.

Area	Contact Centre ☎	Web Site
■ Europe		
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk/support
IRE	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	www.samsung.com/de/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
SPAIN	0034902172678	www.samsung.com/es/support
PORTUGAL	808 20 7267	www.samsung.com/pt/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/support
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
NORWAY	815 56480	www.samsung.com/no/support
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771 726 7864 (0771-SAMSUNG)	www.samsung.com/se/support
POLAND	801-172-678* lub +48 22 607-93-33 * * (koszt połączenia według taryfy operatora)	www.samsung.com/pl/support
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	www.samsung.com/hu/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
AUSTRIA	0800-SAMSUNG (0800-7267864) [Only for Premium HA] 0800-366661 [Only for Dealers] 0810-112233	www.samsung.com/at/support

Area	Contact Centre ☎	Web Site
SWITZERLAND	0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka) 090 726 786 (0,39 EUR/min) klicni center vam je na voljo od ponedeljka do petka od 9. do 18. ure.	www.samsung.com/si
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
BULGARIA	800 111 31 , безплатна телефонна линия	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	08008 726 78 64 (08008 SAMSUNG ) Apel GRATUIT	www.samsung.com/ro/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	www.samsung.com/gr/support
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support



**[A termékhez tartozó akkumulátorok megfelelő ártalmatlanítása]**

### (A szelektív gyűjtő rendszerekkel rendelkező országokban használható)

Az akkumulátoron, a kézikönyvön vagy a csomagoláson szereplő jelzés arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket nem szabad egyéb háztartási hulladékkal együtt kidobni. Ahol szerepel a jelzés, a Hg, Cd vagy Pb kémiai elemjelölések arra utalnak, hogy az akkumulátor az EK 2006/66.

Számú irányelvben rögzített referenciaszintet meghaladó mennyiségű higanyt, kadmiumot vagy ólmot tartalmaz. Az akkumulátorok nem megfelelő kezelése esetén ezek az anyagok veszélyt jelenthetnek az egészségre vagy a környezetre.

A természeti erőforrások megővése és az anyagok újrafelhasználásának ösztönzése érdekében kérjük, különítse el az akkumulátorokat a többi hulladéktól és vigye vissza a helyi, ingyenes akkumulátorleadó helyre.



**A termék hulladékba helyezésének módszere  
(WEEE – Elektromos & elektronikus berendezések hulladékai)**

### (A szelektív gyűjtő rendszerekkel rendelkező országokban használható)

Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket és elektronikus tartozékait (pl. töltőegységet, fejhallgatót, USB kábel) nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A szabálytalan hulladékba helyezés által okozott környezet- és egészségkárosodás megelőzése érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon az újrafelhasználásukról az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében.

A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérhetnek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált termékeket a környezetvédelmi szempontból biztonságos újrafelhasználás céljából.

Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítóikkal, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit. Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni.



**SAMSUNG**

**HW-J7500**

**HW-J7501**

**Návod na použitie**

# Curved Soundbar

## Predstavte si možnosti

Ďakujeme vám za zakúpenie výrobku Samsung.

Zaregistrujte svoj výrobok na

[www.samsung.com/register](http://www.samsung.com/register)

a získajte kompletnejšie služby.

# CHARAKTERISTIKA

## Služby toku hudby

Zariadenie Curved Soundbar ešte viac zjednoduší ponorenie sa do všetkej vašej obľúbenej hudby ako tomu bolo kedykoľvek predtým, a to vďaka svojim možnostiam Wi-Fi. Jednoducho získajte prístup k aplikácii Samsung Multiroom, aby ste zažili najlepšie predplatiteľné služby internetového toku hudby.

## Rozšírenie priestorového zvuku

Funkcia Rozšírenie priestorového zvuku pridá do zvukového prednesu hĺbku a priestorovosť.

## TV SoundConnect

Prepojte svoj TV a zariadenie Soundbar jednoducho cez Bluetooth pomocou funkcie TV SoundConnect. Neprítomnosť zhluku káblov medzi zariadením Soundbar a TV vám umožní predviesť tenký a elegantný dizajn obidvoch systémov, zatiaľ čo zachováte čistý vzhľad vo vašom obytnom prostredí. Jednoducho ovládajte zariadenie Soundbar a TV z jedného diaľkového ovládania TV.

## Zdieľanie zdrojov hudby (= prehrávanie vo viacerých miestnostiach)

Kontrola a zdieľanie jedného zdroja hudby medzi viacerými zvukovými zariadeniami na rôznych miestach sa zjednodušila vďaka funkcii Multiroom Link. Mobilná aplikácia diaľkovo ovláda hlasitosť a hudbu vo vašom systéme medzi rôznymi zariadeniami, a to vrátane vášho TV, zariadenia Soundbar, systému domácej zábavy a prehrávača diskov Blu-ray. Vychutnajte si zvuk, ktorý chcete, a to tam, kde chcete.

## HDMI

HDMI súčasne prenáša video a audio signály a poskytuje čistejší obraz.

Zariadenie je tiež vybavené funkciou ARC, ktorá vám umožní počúvať zvuk z TV cez zariadenie Soundbar prostredníctvom kábla HDMI. Táto funkcia je k dispozícii iba vtedy, ak zariadenie pripojíte k televízoru kompatibilnému s ARC.

## Podpora funkcie USB Host

Pomocou funkcie USB HOST zariadenia Soundbar môžete pripojiť externé pamäťové zariadenia USB, ako sú napríklad MP3 prehrávače, pamäťové zariadenia USB typu flash atď. a prehrávať z nich hudobné súbory.

## Funkcia Bluetooth

K Soundbar môžete pripojiť zariadenie Bluetooth a vychutnávať si stereo zvuk vo vysokej kvalite bez káblov!

## LICENCIE



Vyrobené pod licenciou Dolby Laboratories. Dolby a symbol dvojitého D sú ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories.



Informácie o patentoch k DTS nájdete na adrese <http://patents.dts.com>. Vyrobené pod licenciou od spoločnosti DTS Licensing Limited. DTS, symbol & DTS spolu so symbolom sú registrované ochranné známky a DTS 2.0 Channel je ochranná známka spoločnosti DTS, Inc. © DTS, Inc. Všetky práva vyhradené.

## HDMI





Označenia HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a logo HDMI sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti HDMI Licensing LLC v Spojených štátoch a iných krajinách.

# BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

## BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA

ABY STE PREDÍŠLI RIZIKU VZNIKU POŽIARU A RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM, NEODSTRAŇUJTE PREDNÝ (ANI ZADNÝ) KRYT.

ZARIADENIE SA NEPOKÚŠAJTE SVOJOPOMOCNE OPRAVOVAŤ. OPRAVY PRENECHAJTE KVALIFIKOVANÉMU SERVISNÉMU PRACOVNÍKOVÍ.

 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>UPOZORNENIE</b>  <b>RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM. NEOTVÁRAJTE!</b> </div> 		<p>Tento symbol upozorňuje na nebezpečné napätie v zariadení, ktoré môže dosiahnuť hodnoty vyvolávajúce riziko úrazu elektrickým prúdom.</p>
		<p>Tento symbol upozorňuje na dôležité pokyny týkajúce sa používania alebo údržby (servisu) tohto zariadenia, ktoré sa nachádzajú v tomto návode.</p>

**VÝSTRAHA:** Aby ste predišli riziku vzniku požiaru a riziku úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte zariadenie dažďu ani vlhkosti.


**UPOZORNENIE :** ABY STE PREDÍŠLI ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM, ÚPLNE ZASUŇTE KONCOVKU SIEŤOVEJ ŠNÚRY DO ELEKTRICKEJ ZÁSUVKY.

- Toto zariadenie musí byť pripojené k striedavému napätiu s ochranným uzemňovacím vodičom.
- Pre odpojenie zariadenia od elektrickej siete musíte najskôr vytiahnuť koncovku z elektrickej zásuvky, aby s ňou bolo možné manipulovať.


### UPOZORNENIE

- Tento prístroj nevystavuje pádu ani obliatiu. Na prístroj neumiestňujte predmety naplnené tekutinami, ako sú napríklad vázy.
- Ak chcete tento prístroj úplne vypnúť, musíte zo zásuvky vytiahnuť sieťovú zástrčku. Preto musí byť sieťová zástrčka ľahko a kedykoľvek prístupná.


## BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

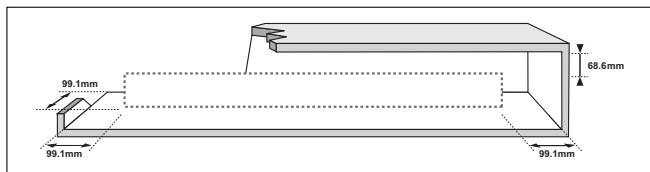


Ubezpečte sa, že napätie u vás doma vyhovuje napätiu, ktoré je uvedené na identifikačnom štítku na zadnej strane vášho produktu. Produkt nainštalujte horizontálne na vhodnú základňu (nábytok), s dostatočným priestorom pre ventiláciu 7 – 10 cm. Ubezpečte sa, že ventilačné otvory nie sú prikrýté. Jednotku neumiestňujte na zosilňovače, ani na iné zariadenie, ktoré sa počas prevádzky zohreje. Táto jednotka je určená na nepretržité používanie. Ak chcete zariadenie úplne vypnúť, odpojte sieťovú zástrčku zo sieťovej zásuvky na stene. Odpojte zariadenie, ak ho po dlhší čas nebudete používať.

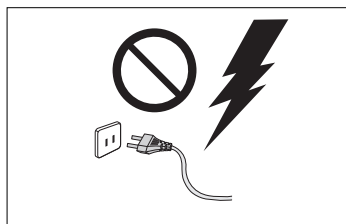


Počas búrky odpojte zástrčku od zásuvky. Vrcholové napätie by kvôli bleskom mohlo poškodiť zariadenie.

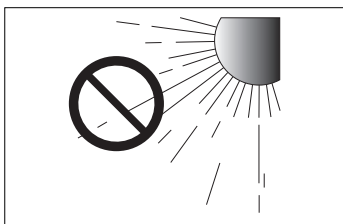

Jednotku nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu ani iným zdrojom tepla. Mohlo by to spôsobiť prehriatie a poruchu zariadenia.

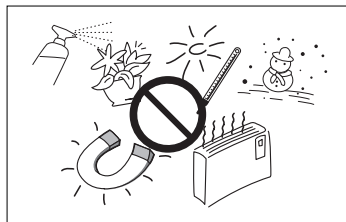

Produkt chráňte pred vlhkosťou (napr. vázy), nadmerným teplom (napr. kozubky) a taktiež pred zariadeniami, ktoré produkujú silné magnetické alebo elektrické polia. Ak má jednotka poruchu, odpojte napájací kábel od zásuvky. Výrobok nie je určený na priemyselné použitie. Tento výrobok používajte iba na osobné účely. Ak výrobok alebo disk uskladňujete na miestach s nízkymi teplotami, môže sa vyskytnúť kondenzácia. Pri prenose jednotky cez zimu počkajte pred použitím približne 2 hodiny, kým jednotka nedosiahne izbovú teplotu.

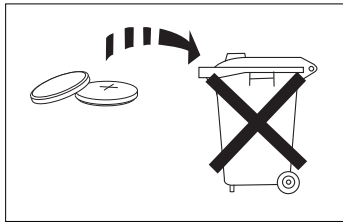

Batéria používaná s týmto zariadením obsahuje chemikálie, ktoré sú škodlivé pre životné prostredie. Batérie nevyhadzujte s domácim odpadom. Batérie nelikvidujte v ohni. Batérie neskratujte, nerozoberajte alebo neprehrievajte. V prípade nesprávnej výmeny batérií hrozí riziko výbuchu. Vymeňte len za rovnaký alebo ekvivalentný typ.



**VAROVANIE: NEPOŽÍVAJTE BATÉRIU, NEBEZPEČENSTVO VZNIKU POPÁLENÍŇ ÚČINKOM CHEMIKÁLÍ** [Diaľkové ovládanie dodávané s] Tento produkt obsahuje mincovú článkovú batériu.

Ak dôjde k prehltnutiu mincovej článkovej batérie, v priebehu 2 hodín dokáže spôsobiť vážne vnútorné popáleniny a so smrteľnými následkami. Nové a použité batérie držte mimo dosahu detí. Ak sa priechnik na batériu nedá riadne uzavrieť, výrobok prestaňte používať a držte ho mimo dosah detí. Ak máte podozrenie, že mohlo dôjsť k prehltnutiu alebo umiestneniu batérií do ľubovoľnej časti tela, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

# OBSAH

## 2 ZAČÍNAME

- 2 Charakteristika
- 3 Bezpečnostné informácie
- 6 Čo je súčasťou

## 7 POPIS

- 7 Horný/Predný panel
- 8 Zadný/Spodný panel
- 9 Dial'kový ovládač

## 11 INŠTALÁCIA

- 11 Inštalácia zariadenia Soundbar
- 11 Inštalácia zariadenia Soundbar a TV na určený typ konzoly na stenu
- 14 Inštalácia zariadenia Soundbar k stojanu TV
- 15 Inštalácia zariadenia Soundbar ako voľne stojaceho zariadenia
- 16 Osadenie Svorkovacieho drôtu
- 16 Montáž krycej nožičky na Subwoofer

## 17 PRIPOJENIA

- 17 Pripojenie Subwoofera
- 19 Pripojenie k televízoru
- 19 TV SoundConnect
- 20 Pripojenia s TV pomocou kábla HDMI (digitálneho)
- 21 Pripojenia s TV pomocou Optického (digitálneho) kábla
- 22 Pripojenia s externým zariadením
- 22 Kábel HDMI
- 22 Optický kábel alebo kábel AUX
- 23 USB

## 25 FUNKCIE

- 25 Režim vstupu
- 26 Bluetooth
- 28 Používanie funkcie Network Standby On
- 28 Používanie Multiroom Link
- 30 Aktualizácia softvéru

## 32 RIEŠENIE PROBLÉMOV

- 32 Riešenie problémov

## 33 DODATOK

- 33 Technické údaje



- Snímky a obrázky v tejto používateľskej príručke vám poskytujeme len ako referenciu, pričom sa môžu odlišovať od skutočného vzhľadu produktu.
- Môže vám byť účtovaný správny poplatok, ak
  - (a) je na základe vašej požiadavky privolaný technik a vo výrobku nie je záhada (t.j. keď ste si neprečítali túto používateľskú príručku),
  - (b) prinesiete zariadenie do opravárenského strediska a produkt nevykazuje žiadnu chybu (t.j. v prípadoch, kde ste si neprečítali túto používateľskú príručku).
- Výšku daného správneho poplatku vám oznámime skôr, ako sa vykoná akákoľvek obhliadka v práci alebo domácnosti.

# ČO JE SÚČASŤOU

## PRED PREČÍTANÍM SI TOHTO NÁV ODU NA POUŽITIE













Pred prečítaním návodu na obsluhu si pozrite nasledujúce podmienky.

### ► Ikony, ktoré sú v tomto návode na použitie použité


Ikona	Pojem	Definícia
	<b>Upozornenie</b>	Označuje situáciu, pri ktorej funkcia nefunguje alebo sa nastavenia môžu zrušiť.
	<b>Poznámka</b>	Špecifikuje rady alebo pokyny na príslušnej strane, ktoré vám pomôžu pri obsluhu danej funkcie.

Skontrolujte nižšie uvedené príslušenstvo, ktoré je súčasťou dodávky.

### Hlavná jednotka

			
<b>Dial'kový ovládač / Lítiová batéria (3V: CR2032)</b>	<b>Sieťový Kábel</b>	<b>Adaptér jednosmerného prúdu</b>	<b>Kábel USB</b>
			
<b>Noha držiaka : 3 KS</b>	<b>Svorkovací drôt</b>	<b>Návod na Použitie</b>	<b>Montážny držiak</b>
			
<b>Skrutka držiaka 1 : 4 KS</b>	<b>Skrutka držiaka 2 : 10 KS</b>	<b>Upevnenie držiaka</b>	<b>TV držiak</b>

### Subwoofer


			
<b>Sieťový Kábel</b>	<b>Krycia nožička : 4 KS</b>	<b>Skrutka Taptite : 4 KS</b>	<b>Gumená nožička : 4 KS</b>



- Vzhľad príslušenstva sa môže mierne odlišovať od vyššie uvedených obrázkov.
- Na pripojenie externých zariadení USB k tomuto prístroju používajte špeciálny kábel USB.



# HORNÝ/PREDNÝ PANEL

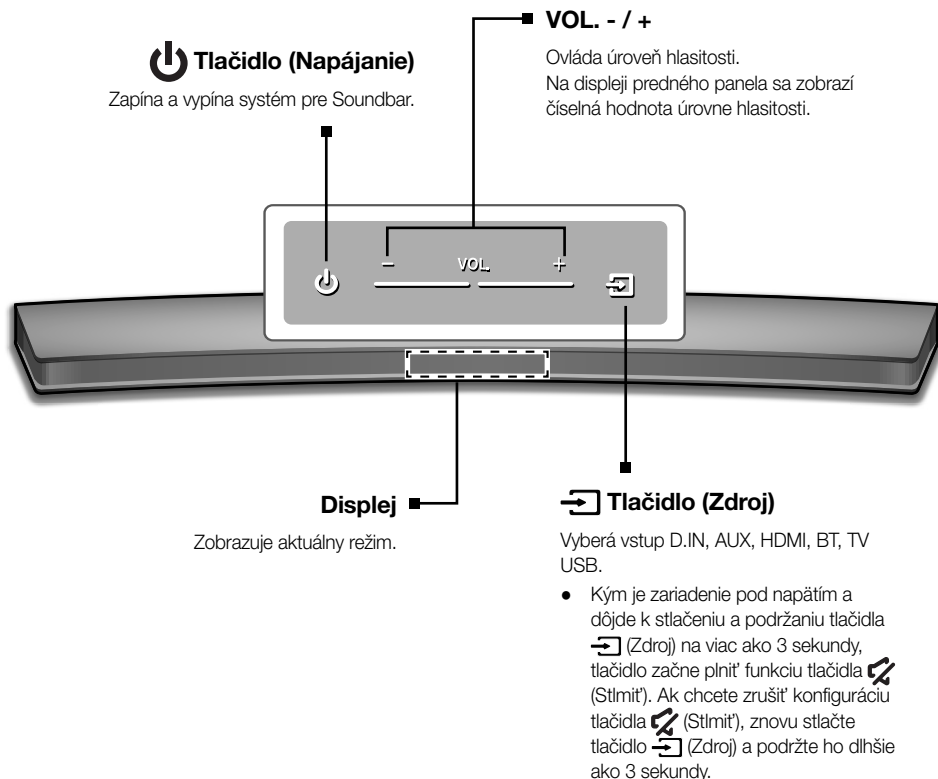


- Aby ste vyčistili toto zariadenie, odpojte napájací kábel od sieťovej zásuvky a utrite produkt pomocou mäkkej a suchej handričky. Môže sa vyskytnúť statický výboj, pretože hliník je kladný elektrostatický materiál.



- Keď zapojíte sieťový kábel, tlačidlo napájania bude fungovať za 4 až 6 sekúnd.
- Keď zapnete napájanie tejto jednotky, bude predtým, ako začne produkovať zvuk, 4 až 5 sekundové omeškanie.
- Ak si chcete vychutnať iba zvuk zo systému Soundbar, musíte vypnúť reproduktory televízora v ponuke nastavenia zvuku na vašom televízore. Obráťte sa na návod na použitie dodaný s vašim televízorom.


# ZADNÝ/SPODNÝ PANEL

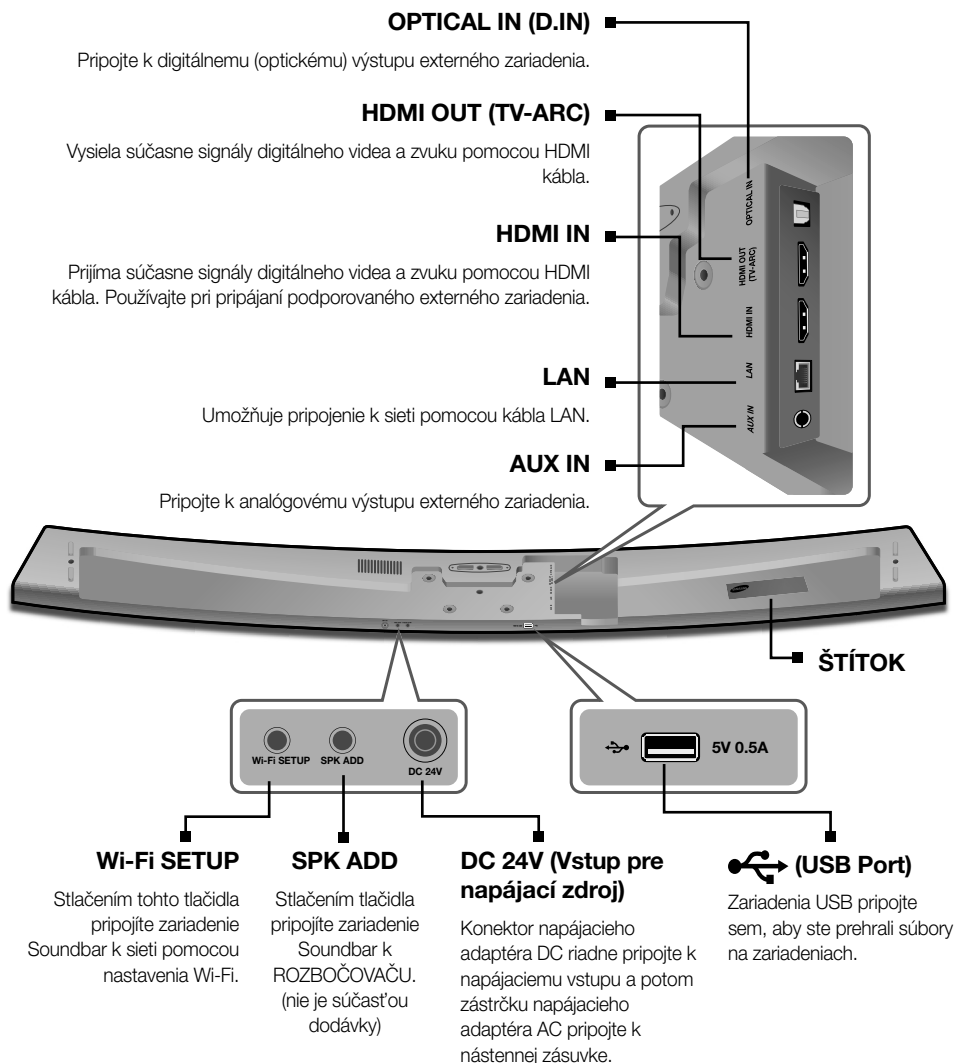

- Pri odpojení napájacieho kábla napájacieho adaptéra od nástennej zásuvky držte kábel za zástrčku. Neťahajte za kábel.
- Tento prístroj ani žiadne iné komponenty nepripájajte k sieťovej zásuvke, kým všetky komponenty vzájomne nepripojíte.
- Uistite sa, že adaptér striedavého prúdu/jednosmerného prúdu položíte rovno na stôl alebo na podlahu. Ak položíte adaptér striedavého prúdu/jednosmerného prúdu tak, že visí so vstupom pre kábel striedavého prúdu smerom nahor, voda alebo iné cudzie látky by mohli preniknúť do adaptéra a spôsobiť jeho zlyhanie.

# DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ

SK

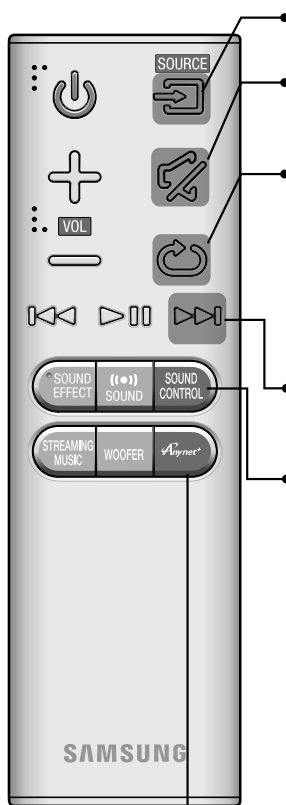

**SOURCE**  
Vyberte zdroj pripojený k produktu Soundbar.

**Stlmiť**  
Stlačením tlačidla môžete znížiť hlasitosť na 0. Po opakovanom stlačení sa zvuk obnoví na predchádzajúcej úrovni hlasitosti.

**Opakovať**  
Funkciu Opakovať môžete nastaviť počas prehrávania hudby zo zariadenia USB.  
**OFF - REPEAT** : Zruší opakované prehrávanie.  
**TRACK - REPEAT** : Opakovane prehrávať skladbu.  
**ALL - REPEAT** : Opakovane prehrávať všetky skladby.  
**RANDOM - REPEAT** : Prehráva skladby v náhodnom poradí. (Skladba, ktorá sa práve prehrala, sa môže prehrať znovu.)

**Preskočiť dopredu**  
Keď sa na prehrávanom zariadení USB nachádza viac ako jeden súbor a stlačíte tlačidlo ►►, zvolí sa nasledujúci súbor.

**SOUND CONTROL** (\*Úroveň nastavte pomocou tlačidiel ◀◀, ►►.)  
Stlačením vyberte položky **TREBLE**, **BASS**, alebo **AUDIO SYNC**. Následne použite tlačidlá ◀◀, ►► aby ste nastavili hlasitosť sopránu a basov v rozsahu -3 až +3.  
Ak chcete nastaviť zvuk v jednotlivých frekvenčných pásmach, Stlačte a 5 sekúnd podržte tlačidlo **SOUND CONTROL** pre každé frekvenčné pásmo. Zvoliť môžete možnosti 150 Hz, 300 Hz, 600 Hz, 1,2 KHz, 2,5 KHz, 5 KHz a 10 KHz a každú z nich je možné korigovať v rozsahu od -6 do +6.  
Ak je produkt Soundbar pripojený k digitálnemu TV a video nebude synchronizované so zvukom, stláčaním tlačidiel **SOUND CONTROL** zosynchronizujete zvuk s videom. Pomocou tlačidiel ◀◀, ►► môžete nastaviť oneskorenie zvuku v rozsahu od 0 ms do 300 ms. V režime USB, TV a BT nemusí funkcia synchronizácie zvuku fungovať.


**Anynet+**  
Stlačením tlačidla **Anynet+** zapnete alebo vypnete funkciu Anynet+.  
(Predvolené : Auto Power Link OFF, **ON - ANYNET+** / **OFF - POWER LINK** alebo **OFF - ANYNET+** / **ON - POWER LINK**). Funkcia Anynet+ vám umožňuje ovládať zariadenie Soundbar pomocou diaľkového ovládača z TV Samsung s podporou funkcie Anynet+. Zariadenie Soundbar sa musí pripojiť k TV pomocou kábla HDMI.

\* Auto Power Link  
Synchronizuje zariadenie Soundbar s pripojeným optickým zdrojom cez optický konektor, aby sa zariadenie zapínalo automaticky pri zapnutí TV. (pozrite si stranu 21)

Tiež môžete aktivovať funkciu **Wi-Fi SETUP** tak, že stlačíte a na dlhšie ako 7 sekúnd podržíte stlačené tlačidlo **Anynet+** na diaľkovom ovládaní.



- Soundbar je proprietárny názov spoločnosti Samsung.
- Ovládajte TV pomocou diaľkového ovládania TV.

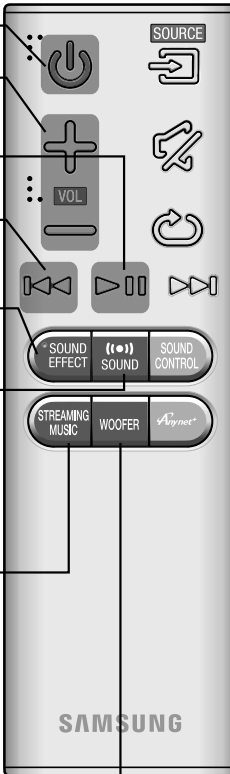

**Napájanie**  
Zapína a vypína systém pre Soundbar.

**Hlasitosť**  
Nastavuje úroveň hlasitosti jednotky.

**Prehrať/Pozastaviť**  
Stlačením tlačidla ►|| dočasne pozastavíte prehrávanie súboru.  
Opakovaným stlačením tlačidla ►|| prehráte vybraný súbor.

**Preskočiť Dozadu**  
Keď sa na prehrávanom zariadení USB nachádza viac ako jeden súbor a stlačíte tlačidlo ◀◀, zvolí sa predchádzajúci súbor.

**SOUND EFFECT**  
Umožňuje vám vybrať režimy zvuku - **STANDARD (Originálny Zvuk)**, **MUSIC**, **CLEAR VOICE**, **SPORTS**, **MOVIE**, a **NIGHT MODE** - v závislosti od typu zdroja, ktorý si chcete vychutnať.  
Ak si chcete vychutnať originálny zvuk, vyberte režim **STANDARD**.


**((●)) SOUND**  
Funkcia Surr.Sound (Priestorový zvuk) dodáva zvuku hĺbku a priestorovosť.  
Opakovaným stlačením tlačidla ((●)) SOUND cyklicky prepínate jednotlivé nastavenia funkcie Surr. Sound (Priestorový zvuk)  
**ON - SURROUND SOUND, OFF - SURROUND SOUND**

**STREAMING MUSIC**  
Stlačením tlačidla **STREAMING MUSIC** budete počúvať internetovú rozhlasovú stanicu. Po každom stlačení tohto tlačidla sa zariadenie Soundbar prepne na nasledujúcu predvolenú stanicu, pričom bude prechádzať cez 3 predvolené stanice.  
Aby ste mohli použiť funkciu **STREAMING MUSIC**, zariadenie Soundbar musí byť pripojené k sieti. (pozrite si stranu 28)

**DRC (Dynamic Range Control) \***  
Umožní vám použiť ovládanie dynamického rozsahu pre Dolby Digital.  
Stlačte a podržte stlačené tlačidlo **STREAMING MUSIC** potom bude funkcia DRC (Dynamic Range Control) prepínať medzi možnosťami **ON** a **OFF**.

**WOOFER** (\* Hlasitosť basového reproduktora nastavte pomocou tlačidiel ◀◀, ►►.)  
Stlačte tlačidlo **WOOFER**. Následne použite tlačidlá ◀◀, ►►, aby ste nastavili hlasitosť subwoofera v rozsahu -12, -6 až +6.  
Tiež môžete aktivovať funkciu **SPK ADD** na zariadení Soundbar tak, že stlačíte a na dlhšie ako 5 sekúnd podržte stlačené tlačidlo **WOOFER** na diaľkovom ovládaní.

## INŠTALÁCIA BATÉRIÍ DO DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA

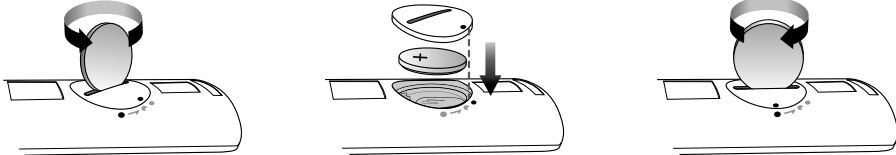

1. Použite vhodnú mincu, aby ste otočili kryt priečinka na batérie diaľkového ovládania proti smeru otáčania hodinových ručičiek a mohli ho odpojiť tak, ako je zobrazené na vyššie uvedenom obrázku.
2. Vložte 3V lítiovú batériu. Pri vkladaní batérie sa uistite, že kladný (+) pól smeruje nahor. Umiestnite kryt batérie a zarovnajte značky '●' vedľa seba podľa znázornenia na obrázku.
3. Kryt priečinka na batérie diaľkového ovládania upevníte na svojom mieste otáčaním vhodnou mincou až do krajnej polohy.

# INŠTALÁCIA ZARIADENIA SOUNDBAR


## INŠTALÁCIA ZARIADENIA SOUNDBAR A TV NA URČENÝ TYP KONZOLY NA STENU

SK



- Tento model vyhovuje zakrivenému TV S8500/S9000 - 55"/65", S9500 - 65" značky Samsung z roku 2015. Na domovskej stránke spoločnosti Samsung Electronics nájdete zoznam s podrobnosťami pre príslušné modely.
- Keď montujete zariadenie Soundbar k sérii TV JS9500, použite 1,6" distančný kryt, ktorý sa nachádza v súprave mini konzoly na stenu Samsung.
- Aby ste namontovali zariadenie Soundbar a TV s použitím konzoly na stenu, uistite sa, že zariadenie Soundbar najskôr namontujete na TV a až potom namontujete TV.
- Ohľadom montáže TV na stenu sa obráťte na používateľskú príručku, ktorá sa dodala s vami zakúpeným TV.
- Toto zariadenie Soundbar sa nedá upevniť k nekompatibilnému TV, a to ani vo forme TV držiaka alebo TV stojana.

Skontrolujte nižšie uvedené príslušenstvo, ktoré je súčasťou dodávky.



Používa sa pre model  
TV S9500, 65"

**Skrutka držiaka 1 :**  
4 KS


**Skrutka držiaka 2 :**  
10 KS

**TV držiak**


**Upevnenie držiaka**

**Montážny držiak**


1. Zariadenie Soundbar umiestnite podľa znázornenia a zaistite, že žiadne z tlačidiel sa nedotýka povrchu, na ktorom spočíva.

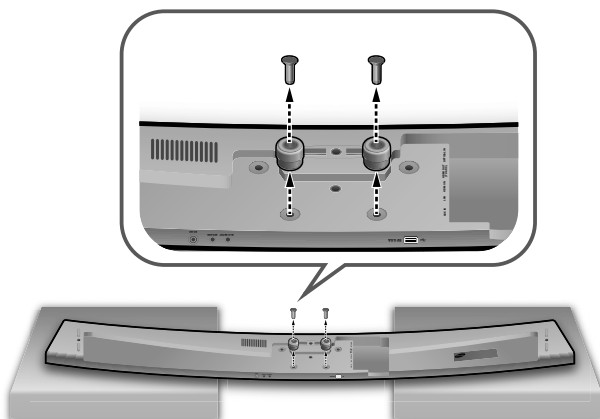


2. Odpojte **Podpera držiaka** (2 KS) od zariadenia Soundbar tak, ako je vyobrazené na obrázku.

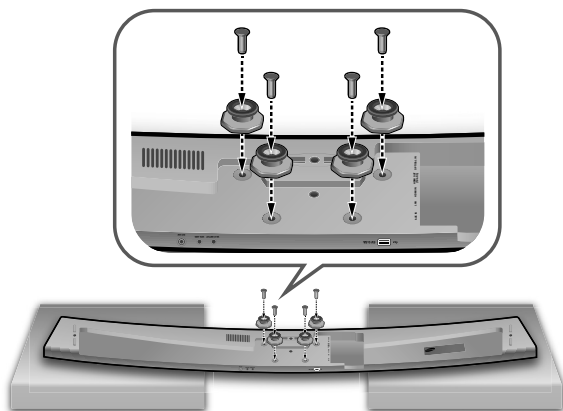

3. Upevnite štyri **Skrutka držiaka 1** a štyri **Skrutka držiaka 2** do otvorov v zariadení Soundbar tak, ako je vyobrazené na obrázku.

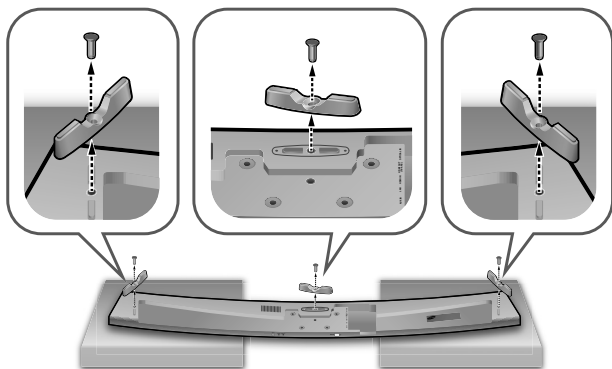



4. Ak je upevnená **Noha držiaka** najskôr ju odpojte, aby ste mohli nainštalovať konzolu TV.

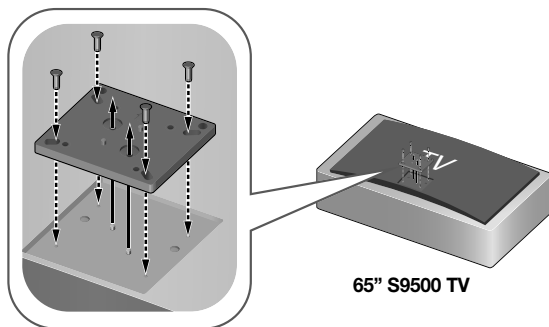

5. (Pri montáži k modelu TV S9500, 65". Pri ďalších modeloch tento krok preskočte.)


Položte **Montážny držiak** na TV podľa sprievodcu TV, pričom ju upevnite tak, že utiahnete **Skrutka držiaka 2** (4 KS).

Opatrne zarovnajte na TV na stred otvor v **Montážny držiak**, pričom ho neumiestnite smerom k jednej zo strán.

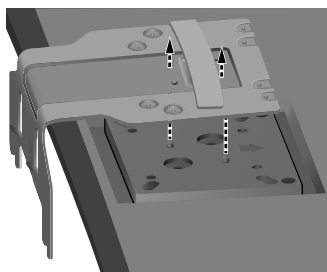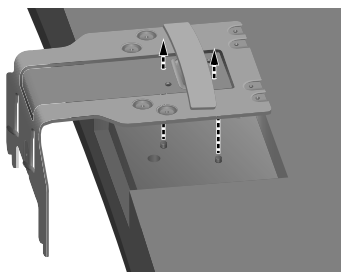


65" S9500 TV


6. Ak namontujete zariadenie Soundbar na príslušný TV Samsung, použite sprievodcu v TV, aby ste bezpečne umiestnili **TV držiak** na TV.

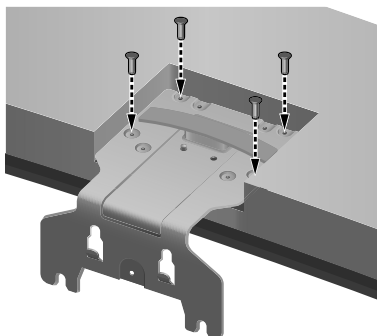

7. Utiahnite **TV držiak** k TV pomocou zostávajúcich 4 **Skrutka držiaka 2**.  
8. Po upevnení **TV držiak**, namontujte TV na stenu.

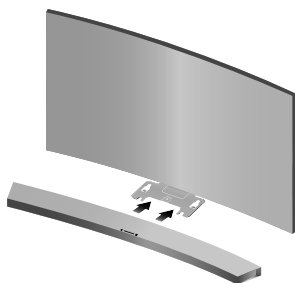

Základňa zariadenia Soundbar

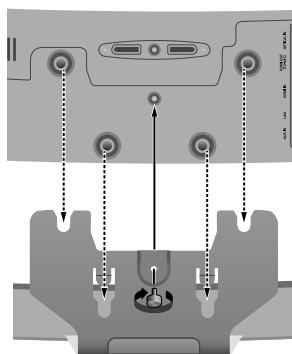Základňa TV s upevneným **TV držiak**

9. Zariadenie Soundbar zatlačte na **TV držiak** podľa zobrazenia na obrázku tak ďaleko, ako to len pôjde.  
10. Upevnite **Upevnenie držiaka** k zariadeniu Soundbar, aby ste ho upevnili ku **TV držiak**.

## INŠTALÁCIA ZARIADENIA SOUNDBAR K STOJANU TV


Zariadenie Soundbar môžete nainštalovať k stojanu TV, ak máte zariadenie Soundbar, ktoré je vhodné pre daný model TV.

Skontrolujte nižšie uvedené príslušenstvo, ktoré je súčasťou dodávky.




**Noha držiaka : 3 KS**

**Skrutka držiaka 2 : 3 KS**

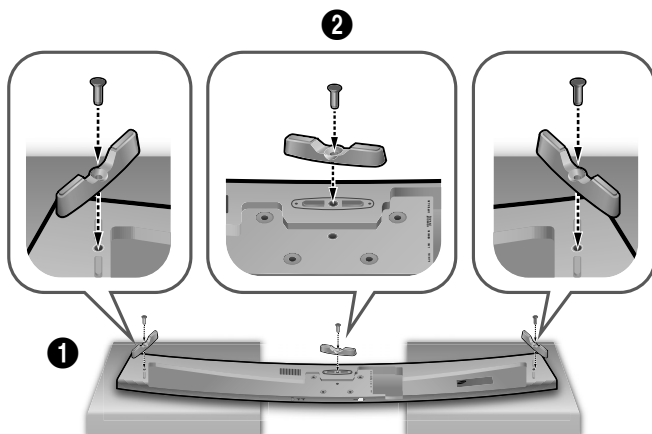


1. Zariadenie Soundbar umiestnite podľa znázornenia a zaistite, že žiadne z tlačidiel sa nedotýka povrchu, na ktorom spočíva.
2. Upevnite **Noha držiaka** (3 KS) a **Skrutka držiaka 2** (3 KS) k zariadeniu Soundbar tak, ako je zobrazené na obrázku.

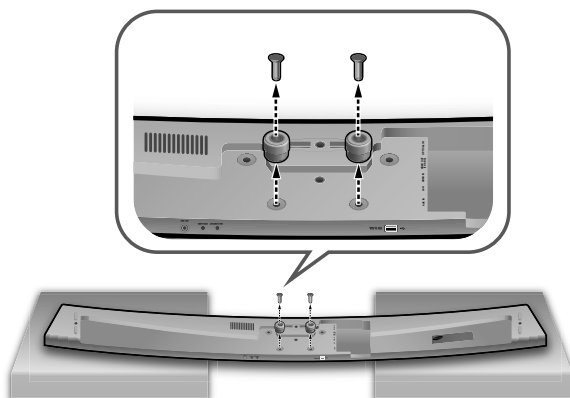


3. Odpojte **Podpera držiaka** (2 KS) od zariadenia Soundbar tak, ako je vyobrazené na obrázku.



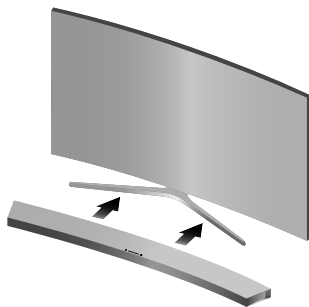

4. Stred zariadenia Soundbar zarovnajte so stredom základne TV a potom ho opatrne zatlačte do stojana čo naďalej podľa znázornenia na obrázku. Dávajte pozor, aby nedošlo k strate rovnováhy TV.




- Na hlavnú jednotku nekladte ťažké predmety a nestúpajte na ňu.

## INŠTALÁCIA ZARIADENIA SOUNDBAR AKO VOĽNE STOJACEHO ZARIADENIA




1. Panel Soundbar vycentrujte na vodorovnej ploche pred TV.

# OSADENIE SVORKOVACIEHO DRÔTU

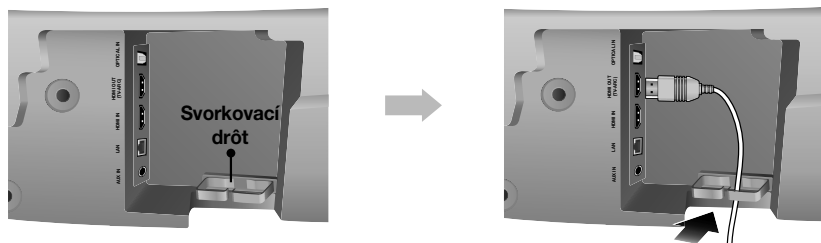

Svorkovací drôt pripojte k jednotke podľa znázornenia a následne káble usporiadajte prestrčením cez svorkovací drôt.

## MONTÁŽ KRYCEJ NOŽIČKY NA SUBWOOFER

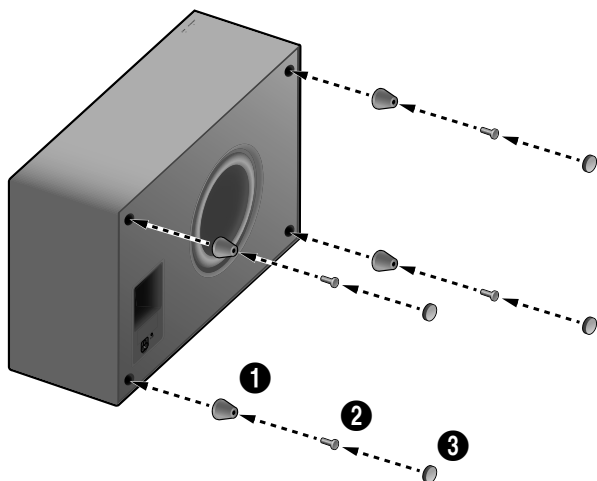

1. Umiestnite každú **Krycia nožička** do každého z príslušných 4 otvorov tak, ako je zobrazené na obrázku.
2. Zasuňte **Skrutka Taptite** (4 KS) do príslušného otvoru **Krycia nožička**.
3. Dokončite zablokovaním otvorov pomocou **Gumená nožička** (4 KS).



- Napájací kábel tohto výrobku alebo vášho televízora nepripájajte, kým nie sú všetky pripojenia medzi komponentmi kompletne.
- Pred presúvaním alebo inštaláciou tohto výrobku sa uistite, že ste zariadenie vypili a odpojili napájací kábel.

# PRIPOJENIE SUBWOOFERA


## AUTOMATICKÉ PRIPOJENIE K SUBWOOFERU


Hlavná jednotka a subwoofer by sa mali pripojiť (pripojené bezdrôtovo) automaticky, keď sa hlavná jednotka a subwoofer zapnú.

- Ak sú kompletne prepojené, modrá kontrolka LED na subwooferi prestane blikať.

## MANUÁLNE PRIPOJENIE K SUBWOOFERU

ID spojenia subwoofera je predvolené v továrni a hlavná jednotka a subwoofer by sa mali spojiť (pripojiť bezdrôtovo) automaticky po zapnutí hlavnej jednotky a subwoofera. Ak indikátor Link po zapnutí jednotky a subwoofera nesvieti, nastavte ID nasledovným spôsobom.

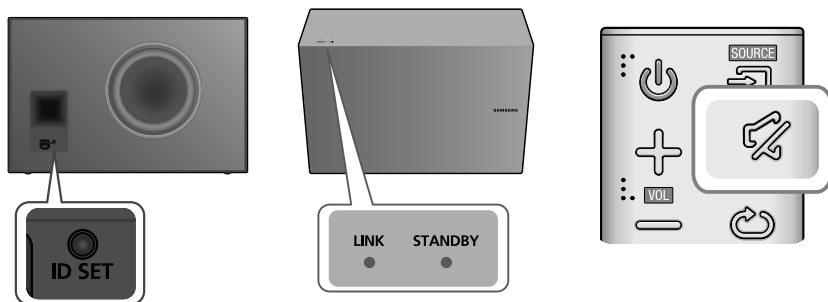

1. Sieťové káble hlavnej jednotky a subwoofera pripojte k elektrickej zásuvke.
2. Pomocou malého špicatého predmetu stlačte na 5 sekundy tlačidlo **ID SET** na zadnej strane subwoofera.
  - Indikátor STANDBY je vypnutý a indikátor LINK (modrá dióda LED) rýchlo blikať.
3. Keď je hlavná jednotka vypnutá (v STANDBY režime), stlačte a podržte na 5 sekúnd tlačidlo  (Stमित) na diaľkovom ovládači.
4. Na displeji zariadenia Soundbar sa objaví **ID SET**.
5. Na dokončenie prepojenia zapnite hlavný vypínač zariadenia, kým blika modrá dióda LED subwoofera.
  - Hlavné zariadenie a subwoofer by teraz mali byť prepojené (spojené).
  - Indikátor Link (modrá dióda LED) bude na subwooferi svietiť.
  - Ak indikátor Pripojenia nesvieti namodro, proces nadviazania spojenia zlyhal. Vypnite hlavnú jednotku a začnite znovu od kroku 2.
  - Lepší zvuk z bezdrôtového subwoofera si môžete vychutnať tak, že vyberiete zvukový efekt. (Pozri stranu 10)



- Pred presúvaním alebo inštaláciou výrobku sa uistite, že ste zariadenie vypli a odpojili sieťový kábel.
- Keď je hlavná jednotka vypnutá, bezdrôtový subwoofer bude v pohotovostnom režime a LED kontrolka STANDBY na hornej strane sa rozsvieti po 30 sekundovom blikaní indikátora Link (modrá dióda LED).
- Ak v blízkosti zariadenia Soundbar používate zariadenie, ktoré využíva rovnakú frekvenciu (2,4 GHz) ako zariadenie Soundbar, rušenie môže spôsobiť prerušovanie prehrávania zvuku.
- Vzdialenosť vysielania rádiových vln je približne 10 m, ale v závislosti od prostredia prevádzky sa môže líšiť. Ak je medzi bezdrôtovým zariadením a hlavným zariadením stena so železnou výstužou alebo železná stena, zariadenie nemusí fungovať, pretože rádiové vlny sa nedokážu šíriť cez železo.
- Ak hlavná jednotka nenadviaže bezdrôtové spojenie, postupujte podľa krokov 1 až 5 na predchádzajúcej strane, aby ste resetovali spojenie medzi hlavnou jednotkou a bezdrôtovým subwooferom.





- Bezdrôtová anténa je zabudovaná do bezdrôtového subwoofera. Jednotku udržiajte mimo vody a vlhkosti.
- Kvôli optimálnemu počúvaniu sa uistite, že oblasť v okolí umiestnenia bezdrôtového subwoofera je bez akýchkoľvek prekážok.

# PRIPOJENIE K TELEVÍZORU


## TV SOUNDCONNECT

Zvuk TV si môžete vychutnávať cez zariadenie Soundbar pripojené k TV Samsung, ktorý podporuje funkciu TV SoundConnect.

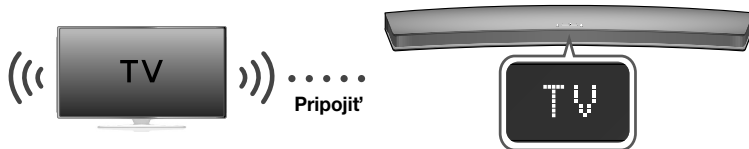

1. Zapnite TV a zariadenie Soundbar.
  - Zapnite ponuku televízoru.
  - Prejdite na nastavenie reproduktorov na karte „Zvuk“.
  - Nastavte ponuku „Pridať nové zariadenie“ na „Zapnuté“.
2. Stlačením tlačidla  (Zdroj) na hornom paneli hlavnej jednotky alebo tlačidla **SOURCE** na diaľkovom ovládaní vyberte režim **TV**.
3. Na TV sa zobrazí hlásenie, či sa má povoliť funkcia TV SoundConnect.
4. Zvolením položky **<Áno>** dokončíte pripojenie TV k zariadeniu Soundbar pomocou diaľkového ovládača TV.





- Keď sa zariadenie Soundbar prepne na iný režim ako TV, funkcia TV SoundConnect sa automaticky zruší.
- Ak chcete zariadenie Soundbar pripojiť k inému TV, existujúce pripojenie bude potrebné ukončiť.
- Prerušte pripojenie k existujúcemu TV, následne stlačte tlačidlo  na diaľkovom ovládaní na dlhšie ako 5 sekúnd, aby ste ho pripojili k inému TV.



- Funkciu TV SoundConnect (SoundShare) podporujú TV Samsung uvedené na trh v roku 2012 alebo neskôr. Kým začnete, skontrolujte, či TV podporuje funkciu TV SoundConnect (SoundShare). (Viac informácií nájdete v návode na obsluhu televízora.)
- Ak bol váš TV Samsung uvedený na trh pred rokom 2014, skontrolujte ponuku nastavení funkcie SoundShare.
- Ak vzdialenosť medzi TV a zariadením Soundbar presahuje 10 m, pripojenie nemusí byť stabilné, prípadne môže dochádzať k vypadávaniu zvuku. Ak sa tak stane, zmeňte vzájomné umiestnenie TV a produktu Soundbar tak, aby boli v prevádzkovom dosahu a potom znovu nadviažte spojenie cez funkciu TV SoundConnect.
- Prevádzkový dosah funkcie TV SoundConnect:
  - Odporúčaná vzdialenosť pri párovaní: do 2 m
  - Odporúčaná vzdialenosť pri prevádzke: do 10 m
- Tlačidlá Spustiť/Pozastaviť, Ďalej a Späť na zariadení Soundbar alebo jeho diaľkovom ovládači neovládajú TV.

## PREPOJENIA S TV POMOCOU KÁBLA HDMI (DIGITÁLNEHO)

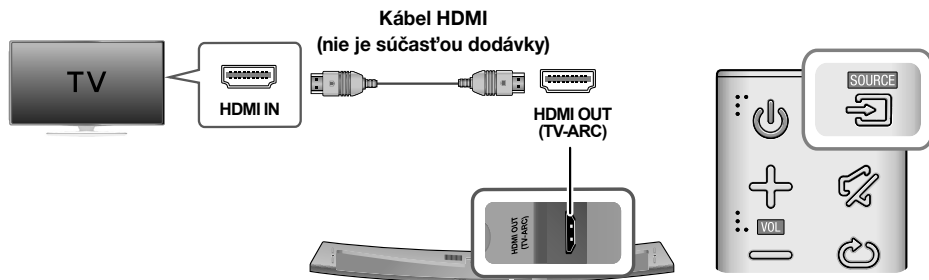



1. Pripojte kábel HDMI (nie je súčasťou dodávky) ku konektoru **HDMI OUT (TV-ARC)** na zadnej strane produktu a konektoru HDMI IN na televízore.
2. Stlačením tlačidla  (Zdroj) na hornom paneli hlavnej jednotky alebo tlačidla **SOURCE** na diaľkovom ovládaní vyberte režim **D.IN**.



- HDMI je rozhranie, ktoré umožňuje digitálny prenos obrazových a zvukových dát pomocou jediného konektora.
- Ak TV obsahuje port ARC, pripojte kábel HDMI k portu HDMI IN (ARC).
- Odporúča sa používať bezjadrový kábel HDMI, pokiaľ je to možné. V prípade používania kábla HDMI s jadrom použite taký, ktorého priemer má menej ako 14 mm.
- Anynet+ musí byť zapnuté.
- Táto funkcia nie je dostupná, ak kábel HDMI nepodporuje ARC.

## PREPOJENIA S TV POMOCOU OPTICKÉHO (DIGITÁLNEHO) KÁBLA

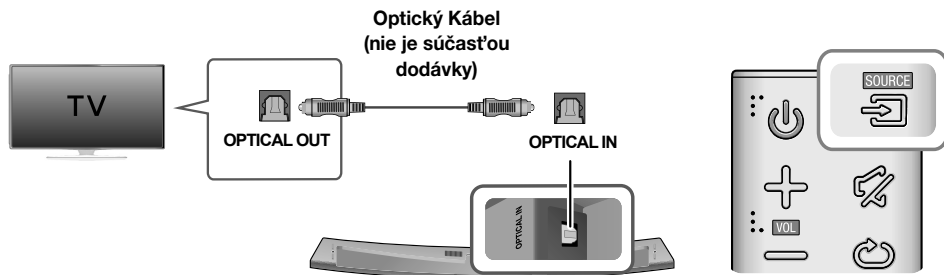


1. Zapojte **OPTICAL IN** (Audio) na zariadení Soundbar ku konektoru OPTICAL OUT na TV.
2. Stlačením tlačidla  (Zdroj) na hornom paneli hlavnej jednotky alebo tlačidla **SOURCE** na diaľkovom ovládaní vyberte režim **D.IN.**

### ► Auto Power Link

Ak ste pripojili hlavnú jednotku k TV pomocou optického digitálneho kábla, zapnite funkciu Auto Power (Automatické napájanie), aby sa zariadenie Soundbar zapínalo automaticky pri zapnutí TV.

AUTO POWER LINK	Displej
ZAPNUTÝ	<b>OFF - ANYNET+ / ON - POWER LINK</b>
VYPNUTÝ	<b>ON - ANYNET+ / OFF - POWER LINK</b>

1. Pripojte zariadenie Soundbar a TV pomocou optického kábla (nedodáva sa).
2. Stlačením tlačidla  (Zdroj) na hornom paneli hlavnej jednotky alebo tlačidla **SOURCE** na diaľkovom ovládaní vyberte režim **D.IN.**
3. Stlačením tlačidla **Anynet+** na diaľkovom ovládaní môžete zapnúť alebo vypnúť funkciu Auto Power Link.




- Funkcia Auto Power Link nemusí fungovať v závislosti od pripojeného zariadenia.


# PREPOJENIA S EXTERNÝM ZARIADENÍM

## KÁBEL HDMI

HDMI je štandardné digitálne rozhranie na pripojenie k takým zariadeniam, ako je televízor, projektor, DVD prehrávač, Blu-ray prehrávač, set top box a iné.


Keďže rozhranie HDMI prenáša digitálny signál v najvyššej kvalite, dáva vám možnosť vychutnať si špičkovú reprodukciu obrazu a zvuku - v podobe, v akej boli pôvodne vytvorené na digitálnom zdroji.

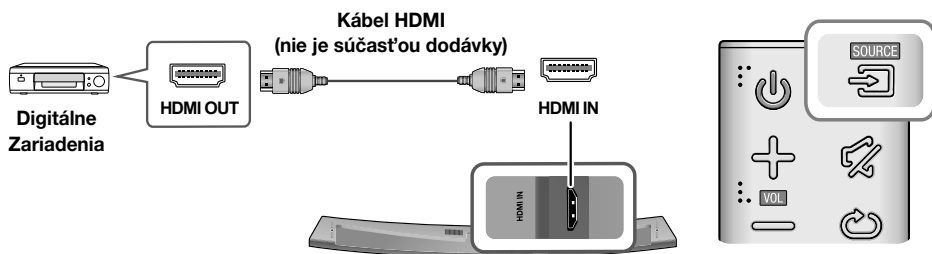

1. Z konektoru **HDMI IN** na zadnej strane výrobku pripojte HDMI kábel (nie je súčasťou dodávky) ku konektoru HDMI OUT na vašich digitálnych zariadeniach.
2. Stlačením tlačidla  (Zdroj) na hornom paneli hlavnej jednotky alebo tlačidla **SOURCE** na diaľkovom ovládaní vyberte režim **HDMI**.


## OPTICKÝ KÁBEL ALEBO KÁBEL AUX

Toto zariadenie sa dodáva vybavené jedným digitálnym konektorom optického vstupu a jedným konektorom analógového vstupu zvuku, čo vám poskytne dva spôsoby na jeho pripojenie k externým zariadeniam.

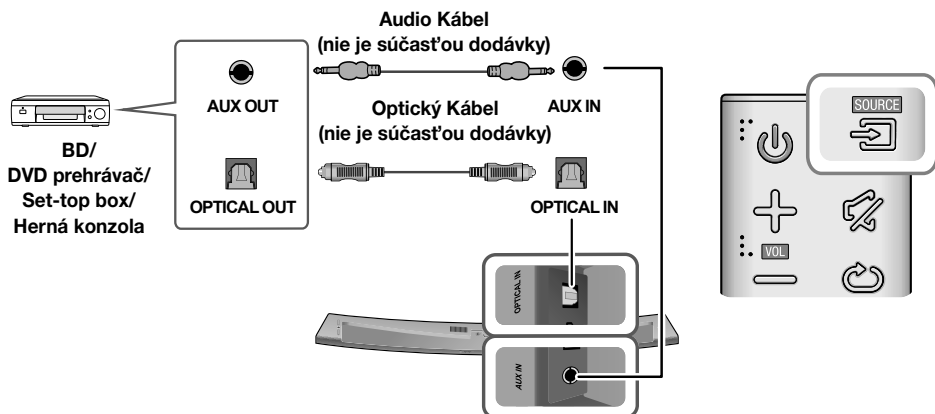




## ► Kábel AUX


1. Zapojte **AUX IN** (Audio) na hlavnej jednotke ku konektoru **AUDIO OUT** na zvukovom zariadení.
2. Stlačením tlačidla  (Zdroj) na hornom paneli hlavnej jednotky alebo tlačidla **SOURCE** na diaľkovom ovládaní vyberte režim **AUX**.


## ► Optický Kábel

1. Zapojte **OPTICAL IN** (Audio) na hlavnej jednotke ku konektoru **OPTICAL OUT** na zvukovom zariadení.
2. Stlačením tlačidla  (Zdroj) na hornom paneli hlavnej jednotky alebo tlačidla **SOURCE** na diaľkovom ovládaní vyberte režim **D.IN**.

## USB

Môžete prehrávať hudobné súbory nachádzajúce sa na úložných zariadeniach USB cez zariadenie Soundbar.

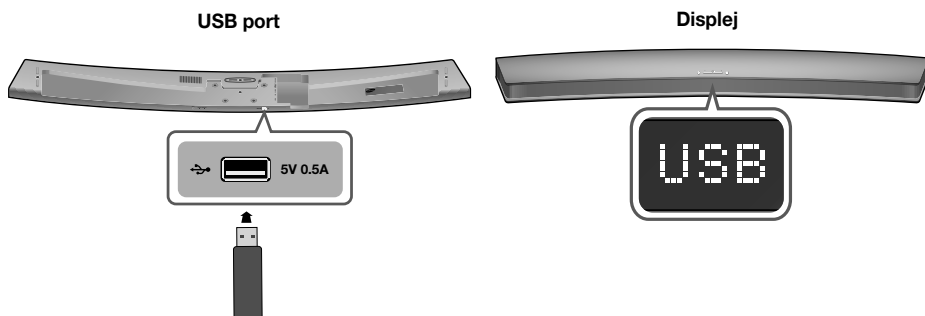

1. Pripojte USB zariadenie k USB portu výrobku.
2. Stlačením tlačidla  (Zdroj) na hornom paneli hlavnej jednotky alebo tlačidla **SOURCE** na diaľkovom ovládaní vyberte režim **USB**.
3. Na obrazovke displeja sa zobrazí **USB**.
  - Pripojenie produktu Soundbar k zariadeniu USB sa dokončilo.
  - Ak po dobu dlhšiu ako 15 minút nepripojíte žiadne USB zariadenie, automaticky sa vypne (Auto. vypnutie).

## ► Skôr, ako pripojíte USB zariadenie

Dávajte si pozor na nasledujúce javy :

- Ak názov súboru na zariadení USB presiahne 10 znakov, nezobrazí sa na displeji zariadenia Soundbar.
- Tento výrobok nemusí byť kompatibilný s niektorými typmi pamäťových médií USB.
- Systémy súborov FAT16 a FAT32 sú podporované.
  - Systém súborov NTFS nie je podporovaný.
- Pripojte USB zariadenie priamo k USB portu výrobku. V opačnom prípade môžete zaznamenať problém s kompatibilitou USB.
- K výrobku nepripájajte viacero pamäťových zariadení prostredníctvom čítačky na viacero kariet. Nemusí správne pracovať.

## PRIPOJENIA

- Protokoly PTP digitálnych fotoaparátov nie sú podporované.
- Zariadenie USB neodpájajte počas prenosu súborov.
- Hudobné súbory chránené DRM (MP3, WMA) z komerčnej webovej stránky sa nedajú prehrať.
- Externé pevné disky nie sú podporované.
- Mobilné telefóny sa nepodporujú.
- Zoznam kompatibility:


Prípona	Kodek	Vzorkovacia frekvencia	Dátový tok
*.mp3	MPEG 1 Layer1	32/44,1/48	32 ~ 448 KB/s
	MPEG 1 Layer2	32/44,1/48	32 ~ 384 KB/s
	MPEG 1 Layer3	32/44,1/48	32 ~ 320 KB/s
	MPEG 2 Layer3	16/22,05/24/32/44,1/48	8 ~ 160 KB/s
	MPEG 2,5 Layer3	8/11,025/12/16/22,05/24/32/44,1/48	8 ~ 160 KB/s
*.wma	Wave_Format_MSAudio1	-	-
	Wave_Format_MSAudio2	-	-
	WMA Professional	Nepodporuje	-
*.wav	-	8 KHz ~ 192 KHz	~ 8,8 MB/s
*.ogg	-	8 KHz ~ 48 KHz	-
*.flac	-	8 KHz ~ 192 KHz	~ 5,6 MB/s
*.m4a	Alac (Apple lossless Audio codec)	8 KHz ~ 192 KHz	~ 1 MB/s
*.aif	Zameniteľný formát zvukových súborov	8 KHz ~ 192 KHz	~ 4,4 MB/s



- Ak sa na zariadení USB nachádza príveska a bodka, načítavanie môže trvať istý čas.

# REŽIM VSTUPU

Stlačením tlačidla  (Zdroj) na hornom paneli hlavnej jednotky alebo tlačidla **SOURCE** na diaľkovom ovládaní vyberte požadovaný režim.

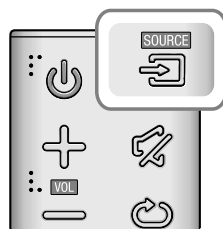

Režim Vstupu	Displej
Optický digitálny vstup Vstup ARC (HDMI OUT)	<b>D.IN</b>
Vstup AUX	<b>AUX</b>
Vstup HDMI	<b>HDMI</b>
Režim BLUETOOTH	<b>BT</b>
TV SoundConnect	<b>TV</b>
Režim USB	<b>USB</b>

Zariadenie sa automaticky vypne v nasledujúcich prípadoch:

- Režim D.IN/HDMI/BT/TV/USB/ARC
  - Ak sa po dobu 15 minút nezaznamená žiadny zvukový signál.
- Režim AUX

Ak chcete ON alebo OFF funkciu automatického vypínania stlačte a podržte tlačidlo **▶||** po dobu 5 sekúnd. Na displeji sa zobrazí hlásenie **ON - AUTO POWER DOWN** / **OFF - AUTO POWER DOWN**.


- Ak kábel AUX nie je pripojený 15 minút.
- Ak sa po dobu 8 hodín nestlačí žiadne TLAČIDLO, pokiaľ je pripojený kábel AUX.

# BLUETOOTH

K Soundbar môžete pripojiť zariadenie Bluetooth a vychutnávať si stereo zvuk vo vysokej kvalite bez káblov!

## PRIPOJENIE ZARIADENIA SOUNDBAR K ZARIADENIU S ROZHHRANÍM BLUETOOTH

Skontrolujte, či zariadenie s rozhraním Bluetooth podporuje činnosť stereofónnych slúchadiel kompatibilných s rozhraním Bluetooth.

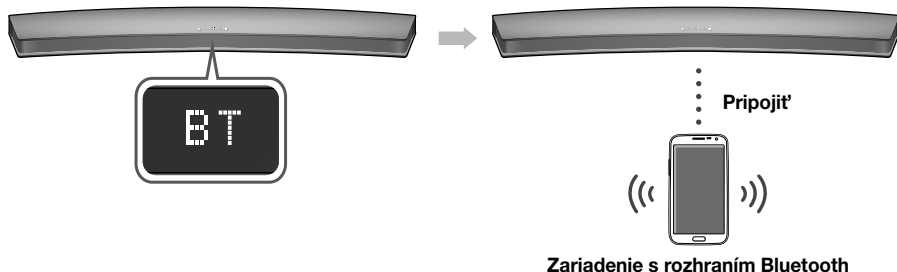

1. Stlačením tlačidla  (Zdroj) na hornom paneli hlavnej jednotky alebo tlačidla **SOURCE** na diaľkovom ovládaní vyberte režim **BT**.
  - Na prednom displeji zariadenia Soundbar sa zobrazí **BT READY**.
2. Vyberte ponuku Bluetooth na zariadení s rozhraním Bluetooth, ktoré chcete pripojiť. (Pozrite si návod na obsluhu zariadenia s rozhraním Bluetooth)
3. V zozname vyberte položku „[Samsung] HW-Jxxxx“.
  - Keď je zariadenie Soundbar pripojené k zariadeniu s rozhraním Bluetooth, na prednom displeji sa zobrazí **[Názov zariadenia Bluetooth] → BT**.
  - Názov zariadenia je možné zobraziť len v anglickom jazyku. Podtržník „\_“ sa zobrazí, ak názov nie je v anglickom jazyku.
  - Ak sa zariadeniu s rozhraním Bluetooth nepodarilo spárovať so zariadením Soundbar, odstráňte predchádzajúce „[Samsung] HW-Jxxxx“ nájdené zariadením s rozhraním Bluetooth a znovu vykonajte vyhľadávanie pre zariadenie Soundbar.
4. Prehrajte hudbu na pripojenom zariadení.
  - Môžete počúvať hudbu prehrávanú na zariadení s rozhraním Bluetooth pripojeným prostredníctvom systému Soundbar.
  - V režime **BT** nie sú k dispozícii funkcie Spustiť/Pozastaviť/Ďalej/Späť. Tieto funkcie sú však dostupné u zariadení Bluetooth s podporou rozhrania AVRCP.



- Ak sa zobrazí výzva na zadanie kódu PIN pri pripájaní zariadenia Bluetooth, zadajte <0000>.
- Súčasne môžete pripojiť iba jedno zariadenie s rozhraním Bluetooth.
- Pripojenie Bluetooth sa preruší, keď sa zariadenie Soundbar vypne.
- Produkt Soundbar nemusí v nasledujúcich situáciách správne vykonať vyhľadávanie Bluetooth alebo nadviazať spojenie:
  - Ak je v okolí zariadenia Soundbar silné elektrické pole.
  - Ak sa so zariadením Soundbar spája súčasne viacero zariadení s rozhraním Bluetooth.
  - Ak je zariadenie s rozhraním Bluetooth vypnuté, nie je na mieste alebo má poruchu.
  - Uvedomte si, že zariadenia, akými sú mikrovlnnej rúry, bezdrôtové adaptéry LAN, žiarivkové svetlá a plynové sporáky používajú rovnaký frekvenčný rozsah ako zariadenia s rozhraním Bluetooth, čo môže spôsobovať elektrické rušenie. Use the same frequency range as the Bluetooth device, which can cause electric interference.


- Zariadenie Soundbar podporuje údaje SBC (44,1 kHz, 48 kHz).
- Pripájajte len k zariadeniu s rozhraním Bluetooth, ktoré podporuje funkciu A2DP (AV).
- Produkt Soundbar nemôžete pripájať k zariadeniu s rozhraním Bluetooth, ktoré podporuje len funkciu HF (Hands Free).
- Po spárovaní zariadenia Soundbar so zariadením Bluetooth zvolením položky „[Samsung] HW-Jxxxx“ v zozname vyhľadávaných zariadení automaticky prepnete zariadenie Soundbar do režimu **BT**.
- Dostupné len v prípade, keď je zariadenie Soundbar uvedené v zozname spárovaných zariadení zariadenia Bluetooth (zariadenie Bluetooth a zariadenie Soundbar sa museli v minulosti aspoň raz spárovať).
- Zariadenie Soundbar sa objaví v zozname vyhľadávaných zariadení v zariadení Bluetooth výlučne v prípade, ak sa na zariadení Soundbar zobrazuje hlásenie **BT READY**.
- V režime TV SoundConnect zariadenie Soundbar nie je možné spárovať s iným zariadením Bluetooth.

## ODPOJENIE ZARIADENIA S ROZHRAINÍM BLUETOOTH OD ZARIADENIA SOUNDBAR

Zariadenie s rozhraním Bluetooth môžete odpojiť od zariadenia Soundbar. Pokyny si pozrite v návode na obsluhu zariadenia s rozhraním Bluetooth.

- Zariadenie Soundbar sa odpojí.
- Keď sa zariadenie Soundbar odpojí od zariadenia s rozhraním Bluetooth, na prednom displeji zariadenia Soundbar sa bude zobrazovať správa **BT DISCONNECTED**.

## ODPOJENIE ZARIADENIA SOUNDBAR OD ZARIADENIA S ROZHRAINÍM BLUETOOTH

Stláčaním tlačidla **SOURCE** na diaľkovom ovládaní alebo tlačidla  (Zdroj) na hornom paneli produktu prepnete z režimu **BT** na iný režim alebo vypnete zariadenie Soundbar.

- Pripojené zariadenie s rozhraním Bluetooth počká po určitý čas na odozvu zo zariadenia Soundbar, než spojenie ukončí. (Čas odpájania sa môže v závislosti od zariadenia s rozhraním Bluetooth odlišovať.)



- V režime pripojenia Bluetooth sa pripojenie Bluetooth stratí, ak vzdialenosť medzi zariadením Soundbar a zariadením Bluetooth prekročí 10 m.
- Zariadenie Soundbar sa automaticky vypne po 15 minútach v pohotovostnom stave.

### ► Viac o rozhraní Bluetooth

Bluetooth je technológia, ktoré umožňuje zariadeniam kompatibilným s rozhraním Bluetooth ľahké vzájomné prepájanie pomocou krátkého bezdrôtového spojenia.

- Zariadenie s rozhraním Bluetooth môže spôsobovať šum alebo poruchy, v závislosti od použitia, keď:
  - Časť tela je v kontakte s prijímacím/vysielačím systémom zariadenia s rozhraním Bluetooth alebo zariadenia Soundbar.
  - Je vystavené elektrickým výkyvom z prekážok spôsobeným stenou, rohom alebo predelením miestnosti.
  - Je vystavené elektrickému rušeniu zariadeniami s rovnakým frekvenčným pásmom, vrátane medicínskych zariadení, mikrovlnných rúr alebo bezdrôtových sietí LAN.
- Spárujte zariadenie Soundbar so zariadením s rozhraním Bluetooth, pričom zachovajte malú vzdialenosť.
- Čím je vzdialenosť medzi zariadením Soundbar a zariadením s rozhraním Bluetooth väčšia, tým je kvalita horšia. Ak vzdialenosť presiahne prevádzkový dosah rozhrania Bluetooth, spojenie sa stratí.
- V miestach so slabou citlivosťou príjmu nemusí spojenie rozhraním Bluetooth pracovať správne.
- Pripojenie Bluetooth funguje len v blízkosti prijímača. Spojenie sa automaticky preruší, ak je vzdialenosť mimo tento dosah. Dokonca aj v tomto dosahu môžu kvalitu zvuku znížiť prekážky, akými sú napríklad steny alebo dvere.

# POUŽÍVANIE FUNKCIE NETWORK STANDBY ON

Funkcia Network Standby On sa sprístupní, ak sa správnym spôsobom nadviaže bezdrôtové spojenie medzi inteligentným zariadením a zariadením Soundbar. Táto funkcia zabezpečí automatické zapnutie zariadenia Soundbar pri pokuse inteligentného zariadenia pripojiť sa k zariadeniu Soundbar cez rozhranie Bluetooth alebo Wi-Fi. Ak bolo zariadenie Soundbar zapnuté cez rozhranie Bluetooth, jeho režim sa automaticky nastaví na **BT**. Zapnutie zariadenia Soundbar cez rozhranie Wi-Fi je dostupné len pomocou aplikácie. Ďalšie informácie nájdete vo webovej príručke.

1. Pripojte inteligentné zariadenie k zariadeniu Soundbar.
2. Funkciu Network Standby On zapnete stlačením tlačidla ►► na diaľkovom ovládaní zariadenia Soundbar a jeho podržaním po dobu viac ako 5 sekúnd. Funkciu môžete vypnúť opakovaným stlačením tlačidla ►► po dobu viac ako 5 sekúnd.




- Dostupné len v prípade, ak sa zariadenie Soundbar nachádza v zozname zariadení spárovaných s inteligentným zariadením. (Inteligentné zariadenie a zariadenie Soundbar museli byť v minulosti aspoň raz spárované.)
- Zariadenie Soundbar sa v zozname vyhľadovaných zariadení na inteligentnom zariadení zobrazí len vtedy, keď sa na zariadení Soundbar zobrazuje hlásenie [BT READY] alebo [WiFi READY].
- V režime TV SoundConnect zariadenie Soundbar nie je možné spárovať s iným inteligentným zariadením.
- Ak funkcia Network Standby On nefunguje
  - Funkcia Network Standby On je vypnutá.
- Pripojenie Wi-Fi k zariadeniu Soundbar sa preruší v prípade odpojenia napájacieho kábla alebo výpadku napájania. Zariadenie Soundbar znovu zapnete a opätovne nadviažete spojenie.

# POUŽÍVANIE MULTIROOM LINK

Keď sa zariadenie Soundbar pripojí k inteligentnému zariadeniu pomocou aplikácie Multiroom, môžete vzájomne prepojiť niekoľko zariadení Samsung Multiroom.

## KÝM ZAČNETE

### ► Základy komunikácie

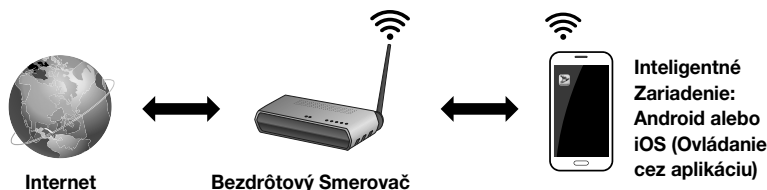

1. Požiadavky: Bezdrôtový smerovač, inteligentné zariadenie
2. Bezdrôtový smerovač musí byť pripojený k internetu.
3. Inteligentné zariadenie musí byť pripojené k smerovaču prostredníctvom pripojenia Wi-Fi.

## INŠTALÁCIA APLIKÁCIE SAMSUNG MULTIROOM

Ak chcete využívať zariadenie Soundbar, musíte prevziať a nainštalovať aplikáciu Samsung Multiroom, ktorú nájdete v predajni Google Play alebo App Store. S nainštalovanou aplikáciou Samsung Multiroom máte možnosť prehrávať hudbu uloženú v inteligentnom zariadení, z pripojených zariadení a od iných poskytovateľov obsahu, ako aj z internetových rozhlasových staníc.

### ► Android alebo iOS

Do inteligentného zariadenia prevezmite aplikáciu Samsung Multiroom z lokality Google Play alebo App Store.

\* Vyhľadávanie v aplikácii Market : Samsung Multiroom



alebo



### ► Prístup k aplikácii Samsung Multiroom

Ak chcete získať prístup k aplikácii Samsung Multiroom, na inteligentnom zariadení stlačte ikonu aplikácie Multiroom.

## PRIPOJENIE ZARIADENIA SOUNDBAR K SIETI


Na inteligentnom zariadení vyberte aplikáciu Samsung Multiroom.

Postupujte podľa pokynov na obrazovke inteligentného zariadenia.



- Ďalšie informácie nájdete vo webovej príručke.
  - Webová príručka : [www.Samsung.com](http://www.Samsung.com) → Support (Podpora) → Vyhľadanie názvu produktu → prevzatie súboru PDF pre model HW-J7500 alebo HW-J7501.
- Pri pripojení ku káblovej sieti vyskúšajte použiť na pripojenie kábel CAT 7.

# AKTUALIZÁCIA SOFTVÉRU

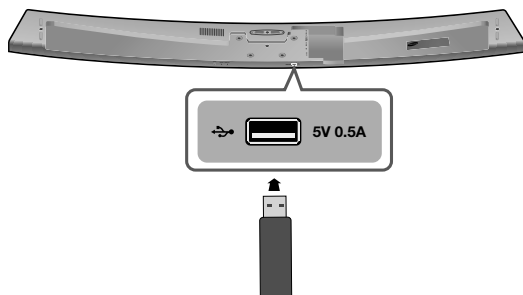

## AKTUALIZÁCIA POMOCOU ZARIADENIA USB

Spoločnosť Samsung môže poskytnúť aktualizáciu firmvéru zariadenia Soundbar.

Ak sa bude ponúkať aktualizácia, môžete si aktualizovať firmvér tak, že pripojíte USB zariadenie, na ktorom je uložená aktualizácia firmvéru, k portu USB na vašom prehrávači Soundbar.

Uvedomte si, že ak je viacero aktualizčných súborov, musíte ich načítať z USB zariadenia po jednom a tiež ich po jednom použiť na aktualizáciu firmvéru.

Navštívte stránku [Samsung.com](http://Samsung.com) alebo sa obráťte na linku podpory spoločnosti Samsung, aby ste získali viac informácií o preberaní aktualizovaných súborov.

1. Kým je zariadenie Soundbar vypnuté, k portu USB na zariadení Soundbar pripojte úložné zariadenie USB, ktoré obsahuje aktualizčný firmvér.
2. Odpojte napájací kábel, znovu ho pripojte a zapnite zariadenie.
3. Zapnite zariadenie Soundbar. Na displeji sa zobrazí hlásenie **UPDATE** a aktualizácia sa spustí do 3 minút.
  - Po dokončení aktualizácie sa zariadenie Soundbar automaticky vypne a znovu zapne.

### ► Ak sa nezobrazí UPDATE

1. Vypnite zariadenie Soundbar, k portu USB na zariadení Soundbar pripojte úložné zariadenie USB, ktoré obsahuje aktualizčné súbory.
2. Odpojte napájací kábel, znovu ho pripojte a zapnite zariadenie.



- Do USB portu na hlavnej jednotke zasuniete USB zariadenie s aktualizáciou firmvéru.
- Aktualizácia firmvéru nemusí prebehnúť správne, ak sa na úložnom zariadení USB nachádzajú aj zvukové súbory podporované zariadením Soundbar.
- Dávajte pozor, aby ste počas aktualizácie nevypli napájanie ani neodstránili USB zariadenie. Hlavná jednotka sa po ukončení aktualizácie firmvéru automaticky vypne.



- Po aktualizácii sa obnovia všetky predvolené hodnoty nastavení. Odporúčame vám, aby ste si svoje nastavenia zapísali, aby ste ich mohli po aktualizácii jednoducho obnoviť.  
Uvedomte si, že aktualizácia firmvéru resetuje aj pripojenie subwoofera. Ak sa pripojenie k subwooferu po aktualizácii nenadviaže automaticky, pozrite si stranu 17.  
Ak aktualizácia firmvéru zlyhá, odporúčame vám zariadenie USB naformátovať na súborový systém FAT16 a skúsiť znova.
- Jednotku USB neformátujte na súborový formát NTFS. Produkt Soundbar nepodporuje súborový systém NTFS.
- Niektoré pamäťové zariadenia USB nemusia byť podporované, záleží od výrobcu.

---

## AUTOMATICKÁ AKTUALIZÁCIA



Aj keď je zariadenie Soundbar vypnuté, automaticky skontroluje dostupnosť najnovšej verzie softvéru a vykoná aktualizáciu, pokiaľ bolo pripojené k internetu.



- Zariadenie Soundbar je predvolene nastavené na uskutočňovanie automatickej aktualizácie.
  - Ak chcete využívať funkciu automatickej aktualizácie, zariadenie Soundbar musí byť pripojené k internetu.
  - Pripojenie Wi-Fi k zariadeniu Soundbar sa preruší v prípade odpojenia napájacieho kábla alebo výpadku napájania. Zariadenie Soundbar znovu zapnite a opätovne nadviažte spojenie.
-

# RIEŠENIE PROBLÉMOV

Pred požiadanim o opravu skontrolujte najskôr nasledovné.

<b>Zariadenie sa nezapne.</b>	
• Je sieťový kábel pripojený k zásuvke?	→ Zástrčku pripojte k zásuvke.
<b>Po stlačení tlačidla funkcia nepracuje.</b>	
• Je vo vzduchu statická elektrina?	→ Odpojte zástrčku a opätovne ju pripojte.
<b>Nevychádza zvuk.</b>	
• Je zapnutá funkcia vypnutia zvuku?	→ Stlačením tlačidla  (Stmit) funkciu zrušte.
• Je hlasitosť nastavená na minimum?	→ Nastavenie hlasitosti.
<b>Diaľkový ovládač nefunguje.</b>	
• Sú vybité batérie?	→ Vymeňte za nové batérie.
• Nie je vzdialenosť medzi diaľkovým ovládačom a hlavnou jednotkou príliš veľká?	→ Presuňte sa bližšie k zariadeniu.
<b>Funkcia TV SoundConnect (Párovanie TV) zlyhala.</b>	
• Podporuje váš TV funkciu TV SoundConnect?	→ Funkciu TV SoundConnect podporujú vybrané TV Samsung uvedené na trh v roku 2012 alebo neskôr. Skontrolujte, či váš TV podporuje funkciu TV SoundConnect.
• Máte v TV nainštalovanú najnovšiu verziu firmvéru?	→ Aktualizujte firmvér TV na najnovšiu verziu.
• Dochádza pri pripojení k chybe?	→ Obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.
• Režim TV a pripojte sa znova.	→ Stlačením a podržaním tlačidla  na 5 sekúnd resetujte pripojenie funkcie TV SoundConnect.
<b>Červený indikátor na subwooferi bliká a subwoofer nereprodukuje zvuk.</b>	
• Subwoofer možno nie je pripojený k hlavnému telesu produktu.	→ Subwoofer skúste pripojiť znova. (pozrite si stranu 17)
<b>Subwoofer zreteľne bzučí a chveje sa.</b>	
• sa upraviť vibrácie subwoofera.	→ Ak chcete upraviť túto hodnotu, stlačte tlačidlo <b>WOOFER</b> na diaľkovom ovládaní (v rozsahu od -12, -6 do +6).

# TECHNICKÉ ÚDAJE

<b>Názov modelu</b> HW-J7500 / HW-J7501		
<b>VŠEOBECNÉ</b>	<b>USB</b>	5V / 0,5A
	<b>Hmotnosť</b>	<b>Hlavná jednotka</b> 4 kg
		<b>Subwoofer (PS-WJ7500 / PS-WJ7501)</b> 7,8 kg
	<b>Rozmery (Š x V x H)</b>	<b>Hlavná jednotka</b> 1230 x 47,5 x 170 mm
		<b>Subwoofer (PS-WJ7500 / PS-WJ7501)</b> 500 x 332 x 161 mm
	<b>Rozsah prevádzkovej teploty</b>	+5 °C až +35 °C
	<b>Rozsah prevádzkovej vlhkosti</b>	10 % až 75 %
<b>ZOSILŇOVAČ</b>	<b>Menovité výstupné napätie</b>	<b>Hlavná jednotka</b> 20W/CH x 8, 8 OHM, THD=10%, 1KHz
		<b>Subwoofer (PS-WJ7500 / PS-WJ7501)</b> 160W, 3 OHM, THD=10%, 100Hz
	<b>Pomer signálu k šumu (analogový vstup)</b> 65 dB	
	<b>Rozdelenie (1 KHz)</b> 65 dB	

\* Pomer signálu k šumu, prekrútenie, separácia a použiteľná citlivosť sú založené na meraniach pomocou filtra AES (Spoločnosť zvukového inžinierstva).

\* Nominálna špecifikácia

- Samsung Electronics Co., Ltd si vyhradzuje všetky práva na zmenu špecifikácií bez predchádzajúceho upozornenia.
- Hmotnosť a rozmery sú približné.
- Informácie ohľadom zdroja napájania a spotreby energie nájdete na štítku upevnenom na produkte.

※ **Upozornenie** : Ak zapnete/vypnete Wi-Fi/Ethernet, produkt sa automaticky reštartuje.

<b>Celková spotreba energie v pohotovostnom režime (W) (Všetky sieťové porty sú v stave „ZAP.“)</b>		7,4W
<b>Wi-Fi/Ethernet</b>	<b>Spôsob deaktivácie portov</b>	Stlačením tlačidla <b>Wi-Fi SETUP</b> na produkte a jeho podržaním na 30 sekúnd zapnete alebo vypnete Wi-Fi/Ethernet.
<b>Bluetooth</b>	<b>Spôsob deaktivácie portov</b>	Stlačením tlačidla <b>SPK ADD</b> na produkte a jeho podržaním na 30 sekúnd zapnete alebo vypnete Bluetooth.

※ **Poznámka k licencií s otvoreným zdrojovým kódom**

- Ak nám chcete zaslať dotazy alebo požiadavky ohľadom otvorených zdrojov, kontaktujte spoločnosť Samsung e-mailom (oss.request@samsung.com).

※  **Spotify Licencia**

- Softvér Spotify podlieha licenciám tretích strán, ktoré nájdete na tejto adrese: [www.spotify.com/connect/third-party-licenses](http://www.spotify.com/connect/third-party-licenses).
- Blížšie informácie o službe Spotify Connect nájdete na adrese [www.spotify.com/connect](http://www.spotify.com/connect)



Spoločnosť Samsung Electronics týmto vyhlasuje, že toto zariadenie je v súlade s nevyhnutnými požiadavkami a ďalšími relevantnými časťami smernice 1999/5/ES.

Pôvodné vyhlásenie o zhode nájdete na stránke <http://www.samsung.com>, prejdite na položku Podpora > Hľadať podporu k produktu a zadajte názov modelu.

Toto zariadenie je možné používať vo všetkých krajinách EÚ.

Toto zariadenie je možné používať iba v interiéri.



## Kontaktujte SAMSUNG WORLD WIDE

Ak máte akékoľvek otázky alebo komentáre ohľadom produktov spoločnosti Samsung, prosím, kontaktujte stredisko starostlivosti o zákazníkov SAMSUNG.

Area	Contact Centre ☎	Web Site
<b>■ Europe</b>		
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	<a href="http://www.samsung.com/uk/support">www.samsung.com/uk/support</a>
EIRE	0818 717100	<a href="http://www.samsung.com/ie/support">www.samsung.com/ie/support</a>
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864 (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	<a href="http://www.samsung.com/de/support">www.samsung.com/de/support</a>
FRANCE	01 48 63 00 00	<a href="http://www.samsung.com/fr/support">www.samsung.com/fr/support</a>
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	<a href="http://www.samsung.com/it/support">www.samsung.com/it/support</a>
SPAIN	0034902172678	<a href="http://www.samsung.com/es/support">www.samsung.com/es/support</a>
PORTUGAL	808 20 7267	<a href="http://www.samsung.com/pt/support">www.samsung.com/pt/support</a>
LUXEMBURG	261 03 710	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	<a href="http://www.samsung.com/nl/support">www.samsung.com/nl/support</a>
BELGIUM	02-201-24-18	<a href="http://www.samsung.com/be/support">www.samsung.com/be/support</a> (Dutch) <a href="http://www.samsung.com/be_fr/support">www.samsung.com/be_fr/support</a> (French)
NORWAY	815 56480	<a href="http://www.samsung.com/no/support">www.samsung.com/no/support</a>
DENMARK	70 70 19 70	<a href="http://www.samsung.com/dk/support">www.samsung.com/dk/support</a>
FINLAND	030-6227 515	<a href="http://www.samsung.com/fi/support">www.samsung.com/fi/support</a>
SWEDEN	0771 726 7864 (0771-SAMSUNG)	<a href="http://www.samsung.com/se/support">www.samsung.com/se/support</a>
POLAND	801-172-678* lub +48 22 607-93-33 * * (koszt połączenia według taryfy operatora)	<a href="http://www.samsung.com/pl/support">www.samsung.com/pl/support</a>
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	<a href="http://www.samsung.com/hu/support">www.samsung.com/hu/support</a>
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	<a href="http://www.samsung.com/sk/support">www.samsung.com/sk/support</a>
AUSTRIA	0800-SAMSUNG (0800-7267864) [Only for Premium HA] 0800-366661 [Only for Dealers] 0810-112233	<a href="http://www.samsung.com/at/support">www.samsung.com/at/support</a>

Area	Contact Centre ☎	Web Site
SWITZERLAND	0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)	<a href="http://www.samsung.com/ch/support">www.samsung.com/ch/support</a> (German) <a href="http://www.samsung.com/ch_fr/support">www.samsung.com/ch_fr/support</a> (French)
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786) Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 - Praha 4	<a href="http://www.samsung.com/cz/support">www.samsung.com/cz/support</a>
CROATIA	072 726 786	<a href="http://www.samsung.com/hr/support">www.samsung.com/hr/support</a>
BOSNIA	055 233 999	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
MONTENEGRO	020 405 888	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka) 090 726 786 (0,39 EUR/min) klicni center vam je na voljo od ponedeljka do petka od 9. do 18. ure.	<a href="http://www.samsung.com/si">www.samsung.com/si</a>
SERBIA	011 321 6899	<a href="http://www.samsung.com/rs/support">www.samsung.com/rs/support</a>
BULGARIA	800 111 31, Безплатна телефонна линия	<a href="http://www.samsung.com/bg/support">www.samsung.com/bg/support</a>
ROMANIA	08008 726 78 64 (08008 SAMSUNG) Apel GRATUIT	<a href="http://www.samsung.com/ro/support">www.samsung.com/ro/support</a>
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	<a href="http://www.samsung.com/gr/support">www.samsung.com/gr/support</a>
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
LITHUANIA	8-800-77777	<a href="http://www.samsung.com/lt/support">www.samsung.com/lt/support</a>
LATVIA	8000-7267	<a href="http://www.samsung.com/va/support">www.samsung.com/va/support</a>
ESTONIA	800-7267	<a href="http://www.samsung.com/ee/support">www.samsung.com/ee/support</a>



**[Správna likvidácia batérií v tomto výrobku]**

### (Platí v krajinách so zavedeným separovaným zberom)

Toto označenie na batérii, príručke alebo balení hovorí, že batérie v tomto výrobku by sa po skončení ich životnosti nemali likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom. V prípade takéhoto označenia chemické symboly Hg, Cd alebo Pb znamenajú, že batéria obsahuje ortuť, kadmium alebo olovo v množstve presahujúcom referenčné hodnoty smernice 2006/66/ES.

Pri nevhodnej likvidácii batérií môžu tieto látky poškodiť zdravie alebo životné prostredie.

Za účelom ochrany prírodných zdrojov a podpory opätovného použitia materiálu batérie likvidujte oddelene od iných typov odpadov a recyklujte ich prostredníctvom miestneho systému bezplatného zberu batérií.



**Správna likvidácia tohoto výrobku  
(Elektrotechnický & elektronický odpad)**

### (Platí v krajinách so zavedeným separovaným zberom)

Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení životnosti by produkt ani jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, USB kábel) nemali byť likvidované s ostatným domovým odpadom. Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného odpadu a vrátiť ich na recykláciu.

Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmito výrobkami, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad v mieste ich bydliska.

Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok a ani jeho elektronické príslušenstvo by nemali byť likvidované spolu s ostatným priemyselným odpadom.



**SAMSUNG**

**HW-J7500**

**HW-J7501**

**Uživatelská příručka**

# Curved Soundbar

**Představte si své možnosti**

Děkujeme vám za zakoupení výrobku Samsung.

Pro získání rozšířeného balíčku služeb, prosím, zaregistrujte svůj výrobek na stránkách

[www.samsung.com/register](http://www.samsung.com/register)

# CHARAKTERISTIKY

## Streamové hudební služby

S přístrojem Curved Soundbar se do své oblíbené hudby ponoříte snáze než kdykoli předtím díky jeho funkci připojení Wi-Fi. S aplikací Samsung Multiroom máte přístup k nejlepším streamovým hudebním službám na Internetu.

## Rozšíření prostorového zvuku

Funkce Rozšíření prostorového zvuku přidává poslechu dojem hloubky a prostoru.

## TV SoundConnect

Televizor a přístroj Soundbar lze snadno propojit přes Bluetooth díky funkci TV SoundConnect. Mezi přístrojem Soundbar a televizorem není třeba natahovat žádné kabely, takže lépe vynikne štíhlý a elegantní design obou systémů a váš obývací pokoj bude vyhlížet úhledně. Přístroj Soundbar a televizor lze snadno ovládat jediným dálkovým ovládáním.

## Sdílení hudebních zdrojů (funkce Multiroom Play)

S funkcí Multiroom Link je ovládání a sdílení jediného zdroje hudby na mnoha zvukových zařízeních v různých umístěních snadné. Mobilní aplikace dálkově ovládá hlasitost a přehrávání ve vašem systému na různých zařízeních, jako jsou televizory, přístroje Soundbar, domácí zábavní systémy a přehrávače disků Blu-ray. Poslouchejte co chcete, kde chcete.

## HDMI

Rozhraní HDMI přenáší současně obraz i zvuk a poskytuje čistší obraz. Tento přístroj je také vybaven funkcí ARC, která umožňuje poslouchat zvuk televizoru z přístroje Soundbar přes kabel HDMI. Tato funkce je dostupná pouze při připojení přístroje k televizoru s podporou ARC.

## Podpora USB Portu

Funkce USB HOST přístroje Soundbar umožňuje připojit externí paměťová zařízení s rozhraním USB a přehrávat z nich hudbu. Podporovány jsou přehrávače MP3, USB flash disky a další zařízení.

## Funkce Bluetooth

Můžete využít připojení zařízení Bluetooth k systému Soundbar a užít si hudbu bezdrátově, s kvalitním stereo zvukem!

## LICENCE



Vyrobeno v rámci licence společnosti DolbyLaboratories. Dolby a symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti DolbyLaboratories.



Informace o patentech DTS naleznete na webu <http://patents.dts.com>. Vyrobeno v licenci DTS Licensing Limited. DTS, symbol & DTS spolu se symbolem jsou registrované ochranné známky a DTS 2.0 Channel je ochranná známka společnosti DTS, Inc. © DTS, Inc. Všechna práva vyhrazena.





## HDMI

Výrazy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a logo HDMI jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing LLC ve Spojených státech amerických a dalších zemích.

# BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

## BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ

ABYSTE PŘEDEŠLI RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEODNÍMEJTE ZADNÍ KRYT PŘÍSTROJE. UVNITŘ PŘÍSTROJE NEJSOU ŽÁDNÁ SERVISNÍ MÍSTA. OPRAVU SVĚŘTE KVALIFIKOVANÉMU SERVISNÍMU TECHNIKOVÍ.

 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>VÝSTRAHA</b>  RIZIKO ÚRAZU  ELEKTRICKÝM PROUDEM.  NEOTEVÍREJTE! </div> 		Tento symbol indikuje přítomnost nebezpečného napětí uvnitř přístroje, které může způsobit úraz elektrickým proudem.
		Tento symbol upozorňuje na existenci důležitých pokynů pro provoz a údržbu přístroje, které jsou součástí příslušenství přístroje.

**VAROVÁNÍ :** Tento přístroj musí být vždy připojen k síťové zásuvce, která je řádně uzemněna.


**VÝSTRAHA:** ABYSTE PŘEDEŠLI RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, ZASUŇTE ŠIROKOU ČÁST VIDLICE SÍŤOVÉ ZÁSTRČKY DO ŠIROKÉHO VÝŘEZU AŽ NA DORAZ.

- Tento přístroj musí být vždy připojen k síťové zásuvce, která je řádně uzemněna.
- Pro odpojování přístroje od sítě je třeba odpojit síťový napájecí kabel ze síťové zástrčky, a z tohoto důvodu musí být tato zástrčka snadno přístupná.


### VÝSTRAHA

- Nevystavujte tento přístroj kapající nebo stříkající vodě. Neumist'ujte na přístroj nádoby naplněné kapalinou, například vázy.
- Pro úplné vypnutí přístroje je nutné vytáhnout napájecí zásuvku ze zástrčky. Napájecí zásuvka proto musí být vždy dobře přístupná.


## BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

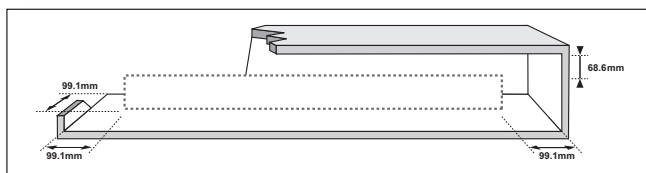


Ujistěte se, že zásuvky střídavého proudu ve vašem domě odpovídají údajům na identifikačním štítku umístěném na zadní straně přístroje. Přístroj instalujte ve vodorovné poloze na vhodný podklad (např. nábytek) s dostatečným prostorem okolo pro větrání 7 – 10 cm. Neblokujte ventilační otvory. Neumísťujte přístroj na zesilovače ani jiná zařízení, která se mohou zahřívat. Přístroj je navržen pro nepřetržitě používání. Pro úplné vypnutí přístroje odpojte napájecí zástrčku od zásuvky. Pokud se chystáte přístroj delší dobu nepoužívat, odpojte jej od zásuvky.

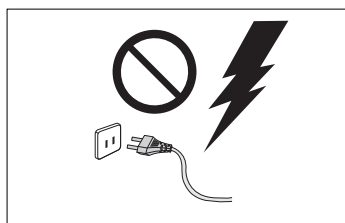

Během bouřky odpojte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky elektrorozvodné sítě. Napětíové špičky způsobené blesky by mohly přístroj poškodit.

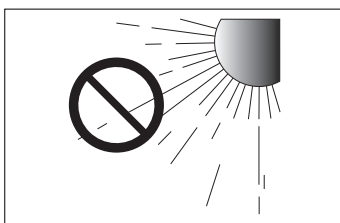


Přístroj nevystavujte přímému slunečnímu světlu nebo jiným zdrojům tepla. Hrozí přehřátí a následná porucha přístroje.

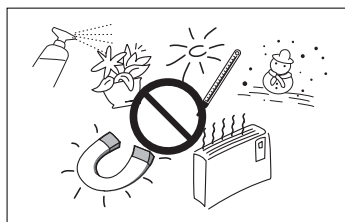

Přístroj chraňte před vlhkostí (např. vázy) a horkem (např. krb) a neumísťujte jej do blízkosti zdrojů silných magnetických nebo elektrických polí. V případě poruchy přístroje odpojte napájecí kabel od elektrorozvodné sítě. Přístroj není určen k průmyslovému využití. Používejte jej pouze pro osobní účely.

Pokud byl přístroj uložen v chladném prostředí, může dojít ke kondenzaci. Při přepravě přístroje v zimním období počkejte před jeho opětovným použitím přibližně 2 hodiny, než získá pokojovou teplotu.

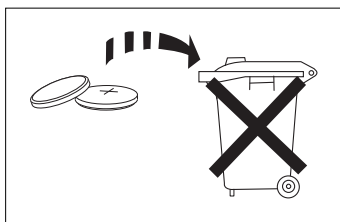

Baterie používaná v tomto přístroji obsahuje chemikálie, které mohou poškodit životní prostředí. Nevyhazujte použité baterie do běžného domovního odpadu. Nevyhazujte baterie do ohně. Nezkratujte, nerozebírejte nebo nepřehřívejte baterie. V případě nesprávné výměny baterie hrozí riziko výbuchu. Baterii vyměňujte pouze za baterii stejného typu.



### VAROVÁNÍ, NEPOLYKEJTE BATERII, NEBEZPEČÍ POLEPTÁNÍ

[Dálkový ovladač dodaný s] tímto přístrojem obsahuje malou baterii.

Pokud dojde ke spojení baterie, může dojít již za 2 hodiny k poleptání vnitřností a úmrtí. Uchovávejte nové a použité baterie mimo dosah dětí. Pokud není prostor pro baterii řádně uzavřen, přestaňte ovladač používat a uložte ho mimo dosah dětí. Pokud máte podezření, že byla baterie spojena nebo se dostala do jakékoliv jiné části těla, okamžitě vyhledejte pomoc lékaře.



# OBSAH

## 2 ZAČÍNÁME

- 2 Charakteristiky
- 3 Bezpečnostní informace
- 6 Součásti dodávky

## 7 POPIS

- 7 Horní/Přední panel
- 8 Zadní/Dolní panel
- 9 Dálkové ovládání

## 11 INSTALACE

- 11 Instalace přístroje Soundbar
- 11 Instalace přístroje Soundbar a televizoru na nástěnný držák
- 14 Instalace přístroje Soundbar na stojan televizoru
- 15 Instalace přístroje Soundbar bez stojanu
- 16 Sestavení držáku Kabelů
- 16 Montáž nožek na subwoofer

## 17 PŘIPOJENÍ

- 17 Připojení subwooferu
- 19 Připojení k televizoru
- 19 TV SoundConnect
- 20 Připojení k televizoru pomocí kabelu HDMI (digitálního)
- 21 Připojení k televizoru pomocí optického (digitálního) kabelu
- 22 Připojení externích zařízení
- 22 Kabel HDMI
- 22 Optický kabel nebo kabel AUX
- 23 USB

## 25 FUNKCE

- 25 Režim vstupu
- 26 Bluetooth
- 28 Použití funkce Network Standby On
- 28 Použití funkce Multiroom Link
- 30 Aktualizace softwaru

## 32 TEŠENÍ PROBLÉMŮ

- 32 Tešení problémů

## 33 DODATEK

- 33 Technické údaje



- Obrázky a ilustrace v této uživatelské příručce jsou pouze informativní a mohou se lišit od vlastního vzhledu přístroje.
- Může být účtován režijní poplatek, pokud
  - (a) požádáte o výjezd technika a není zjištěna vada přístroje (např. příčinou potíží bylo to, že jste si nepřečetli tuto příručku)
  - (b) odevzdáte přístroj v servisním středisku a není zjištěna vada přístroje (např. příčinou potíží bylo to, že jste si nepřečetli tuto příručku)
- Výše režijního poplatku vám bude sdělena před zahájením práce v servisu nebo před návštěvou technika u vás.

# SOUČÁSTI DODÁVKY

## NEŽ SE PUSTÍTE DO ČTENÍ TÉTO PŘÍRUČKY













Před čtením této uživatelské příručky se seznámte s následujícími informacemi.

### ► Symboly použité v příručce





Symbol	Termín	Definice
	<b>Výstraha</b>	Označuje situaci, kdy určitá funkce není k dispozici nebo může dojít ke ztrátě nastavení.
	<b>Poznámka</b>	Uvádí tipy nebo odkazy na stránky, které usnadní používání funkcí.

Zkontrolujte podle následujícího seznamu, zda jste obdrželi kompletní příslušenství.

### Hlavní jednotka

			
<b>Dálkové Ovládání / Lithiová Baterie (3V: CR2032)</b>	<b>Napájecí Kabel</b>	<b>Napájecí Adaptér</b>	<b>USB Kabel</b>
			
<b>Nožka držáku : 3 ks</b>	<b>Držák kabelů</b>	<b>Uživatelská Příručka</b>	<b>Držák</b>
			
<b>Šroub držáku 1 : 4 ks</b>	<b>Šroub držáku 2 : 10 ks</b>	<b>Montážní prvek pro přípevnění držáku</b>	<b>Držák na televizor</b>


### Subwoofer

			
<b>Napájecí Kabel</b>	<b>Nožka : 4 ks</b>	<b>Šroub Taptime : 4 ks</b>	<b>Pryžová podložka : 4 ks</b>



- Vzhled příslušenství nemusí přesně odpovídat výše uvedeným ilustracím.
- Pro připojení externích zařízení s rozhraním USB k tomuto přístroji použijte k tomu určený kabel USB.

# HORNÍ/PŘEDNÍ PANELNEL

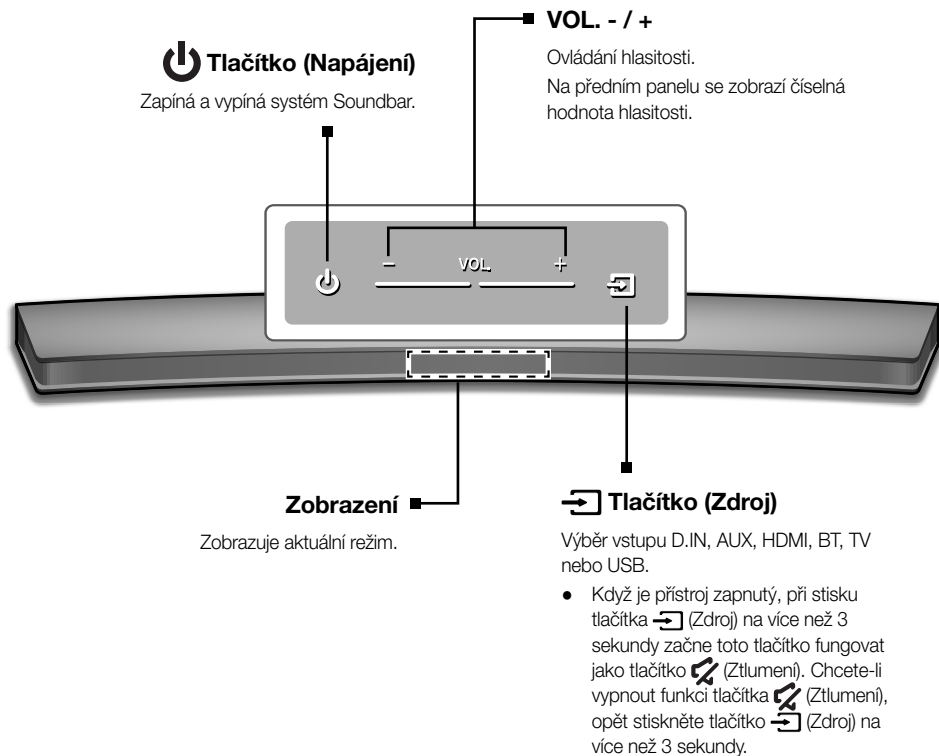


- Při čištění přístroje odpojte napájecí kabel od síťové zástrčky a otřete přístroj měkkým suchým hadříkem. Hliník je materiál, na němž se snadno hromadí elektrostatický náboj. Mějte na paměti, že může dojít k výboji statické elektřiny.




- Po připojení napájecího kabelu začne tlačítko napájení pracovat za 4 až 6 sekund.
- Po zapnutí začne přístroj reprodukovat zvuk až po 4 až 5 sekundách.
- Chcete-li slyšet zvuk pouze ze systému Soundbar, vypněte reproduktory televizoru v nabídce nastavení zvuku televizoru. Viz návod k televizoru dodávaný s televizorem.

# ZADNÍ/DOLNÍ PANEL

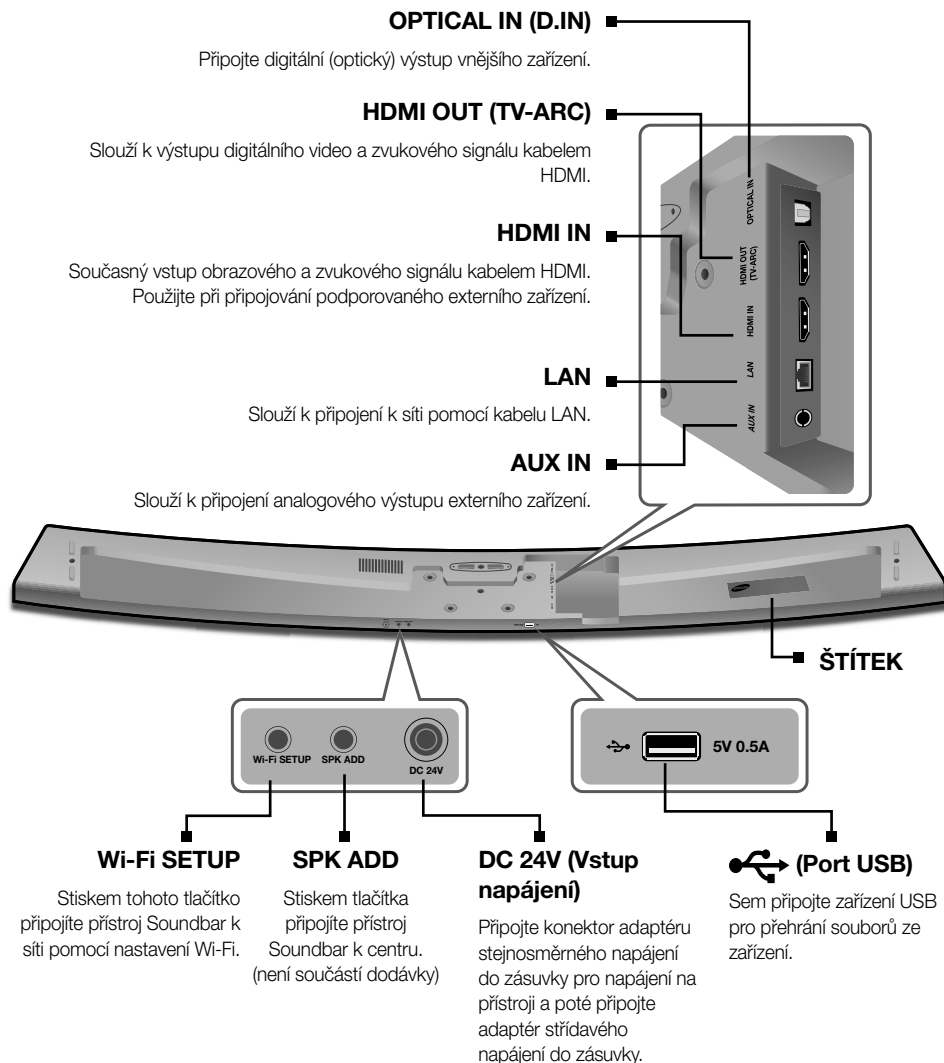

- Při odpojování napájecího kabelu adaptéru ze zásuvky jej držte za koncovku. Netahejte za kabel.
- Nepřipojujte tento přístroj a další komponenty do zásuvky elektrorozvodné sítě, dokud nejsou propojeny všechny signálové kabely.
- Zajistěte, aby adaptér AC/DC ležel naplocho na stole nebo na zemi. Pokud umístíte adaptér AC/DC tak, že bude viset za kabel AC, který vede nahoru, mohou se do adaptéru dostat cizí látky nebo voda a to způsobí nefunkčnost adaptéru.

# DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

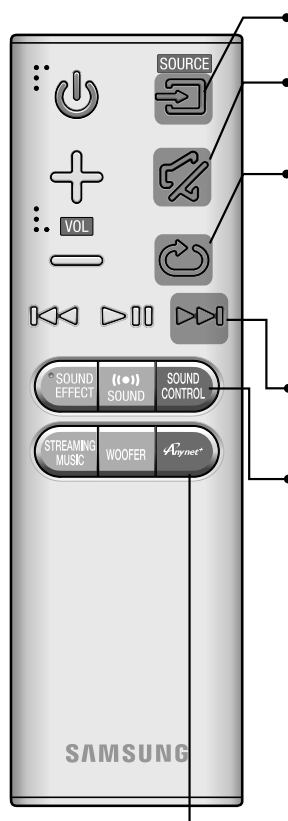

**SOURCE**  
Výběr zdroje připojeného k přístroji Soundbar.

**Ztlumení**  
Stisknutím tlačítka můžete zeslabit hlasitost na 0. Dalším stiskem tlačítka obnovíte původní hlasitost zvuku.

**Opakování**  
Funkci Opakování lze aktivovat během přehrávání hudby ze zařízení USB.  
**OFF - REPEAT** : Zrušení opakovaného přehrávání.  
**TRACK - REPEAT** : Opakované přehrávání stopy.  
**ALL - REPEAT** : Opakované přehrávání všech stop.  
**RANDOM - REPEAT** : Přehrávání stop v náhodném pořadí. (Stopy, které již byly přehrány, mohou být přehrány znovu.)


**Přeskočit Dopředu**  
Pokud je v zařízení, z něž se přehrává, uloženo více souborů, stiskem tlačítka ►► vyberete následující soubor.

**SOUND CONTROL** (\*Pomocí tlačítek ◀◀ a ▶▶ upravte hlasitost.)  
Stiskem vyberte položky **TREBLE**, **BASS** nebo **AUDIO SYNC**. Poté pomocí tlačítek ◀◀ a ▶▶ nastavte hlasitost výšek nebo basů v rozmezí -3 do +3.  
Stiskněte a podržte tlačítko **SOUND CONTROL** po dobu asi 5 sekund. Nastaví se zvuk pro každý rozsah frekvencí. Lze vybrat 150 Hz, 300 Hz, 600 Hz, 1,2 kHz, 2,5 kHz, 5 kHz, a 10 kHz a každé z pásem lze nastavit na -6 až +6.  
Je-li přístroj Soundbar připojen k digitálnímu televizoru a obraz není synchronizován se zvukem, lze synchronizaci provést stiskem tlačítek **SOUND CONTROL**. Délku zpoždění zvuku lze nastavit v rozmezí od 0 ms do 300 ms pomocí tlačítek ◀◀, ▶▶. Funkce synchronizace zvuku nemusí pracovat v režimech USB, TV a Bluetooth.


**Anynet+**  
Funkci Anynet+ zapnete nebo vypnete stisknutím tlačítka **Anynet+**.  
(Výchozí : Auto Power Link OFF, **ON - ANYNET+** / **OFF - POWER LINK** nebo **OFF - ANYNET+** / **ON - POWER LINK**). Funkce Anynet+ slouží k ovládání přístroje Soundbar dálkovým ovládáním televizoru Samsung podporujícího funkci Anynet+. Přístroj Soundbar musí být připojen k televizoru kabelem HDMI.  
\* Auto Power Link  
Synchronizuje zapnutí přístroje Soundbar s televizorem prostřednictvím optického spojení. (Viz strana 21)  
Funkci **Wi-Fi SETUP** lze aktivovat také stiskem a přidržením tlačítka **Anynet+** na dálkovém ovládání na alespoň 7 sekund.



- Soundbar je název produktu společnosti Samsung.
- Ovládejte televizor dálkovým ovládáním televizoru.

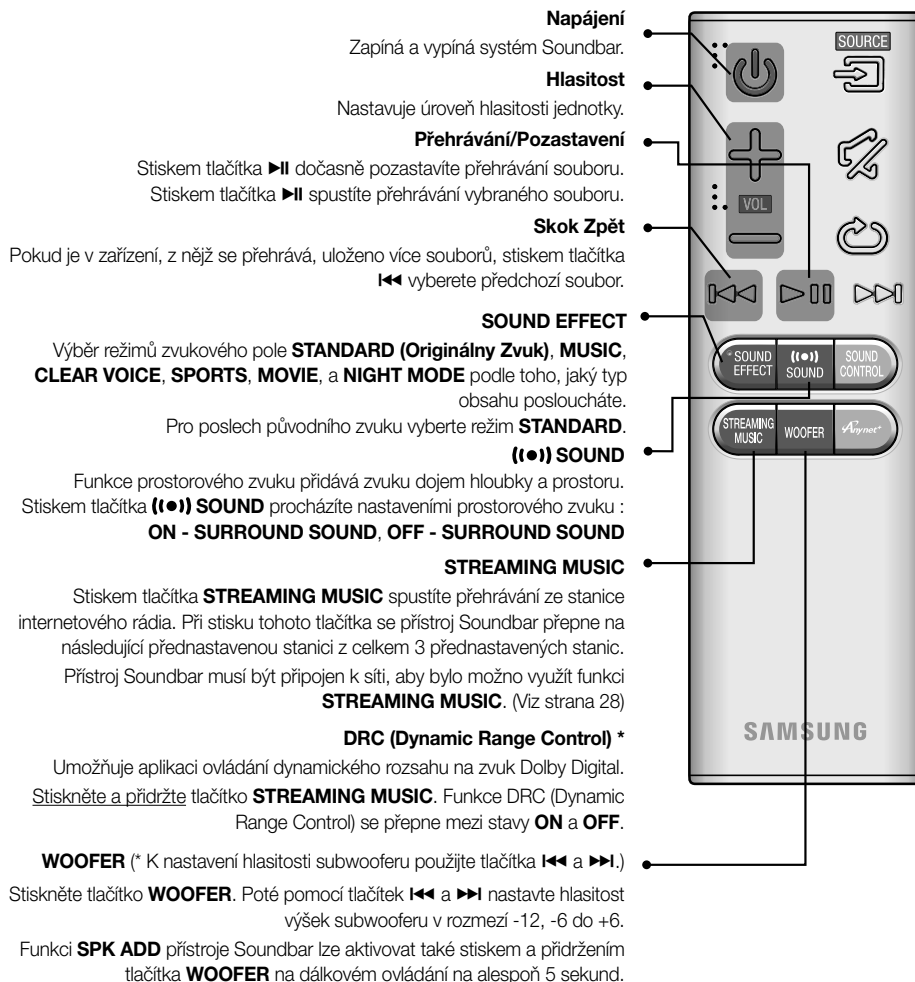

## VLOŽENÍ BATERIÍ DO DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ

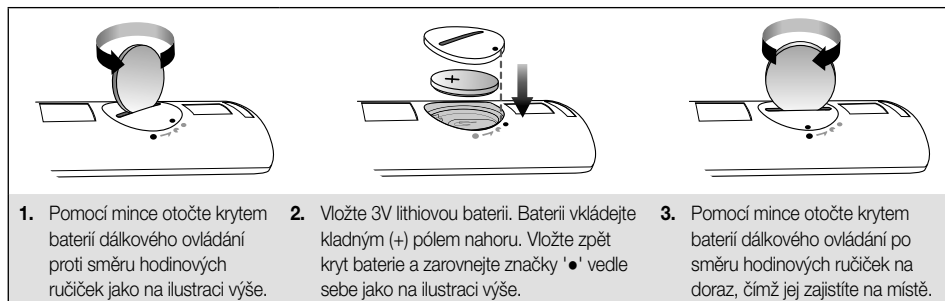

# INSTALACE PŘÍSTROJE SOUNDBAR


## INSTALACE PŘÍSTROJE SOUNDBAR A TELEVIZORU NA NÁSTĚNNÝ DRŽÁK

CZ



- Tento model je určen pro zakřivené televizory Samsung S8500/S9000 – 55"/65" a S9500 – 65". Úplný seznam podporovaných modelů naleznete na webu Samsung Electronics.
- Při montáži přístroje Soundbar na televizory řady JS9500 použijte distanční vložku 1,6", která je součástí sady miniaturního nástěnného držáku Samsung.
- Chcete-li namontovat přístroj Soundbar i televizor na nástěnný držák, vždy nejprve namontujte přístroj Soundbar na televizor a poté televizor na držák.
- Chcete-li namontovat televizor na stěnu, postupujte podle uživatelské příručky k televizoru.
- Tento přístroj Soundbar nelze namontovat na televizor, jehož držák nebo stojan nemají kompatibilní tvar.

Zkontrolujte podle následujícího seznamu, zda jste obdrželi kompletní příslušenství.



K použití s 65" televizorem S9500

Šroub držáku 1 : 4 ks


Šroub držáku 2 : 10 ks

Držák na televizor


Montážní prvek pro připevnění držáku

Držák


1. Položte bezdrátový reproduktor tak, jak je znázorněno na obrázku. Žádné z tlačítek se nesmí dotýkat povrchu, na kterém reproduktor leží.

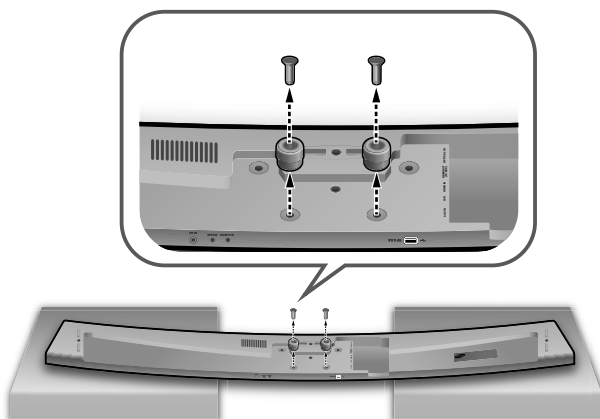


2. Odeberte **Vzpěru držáku** (2 ks) z přístroje Soundbar podle ilustrace.

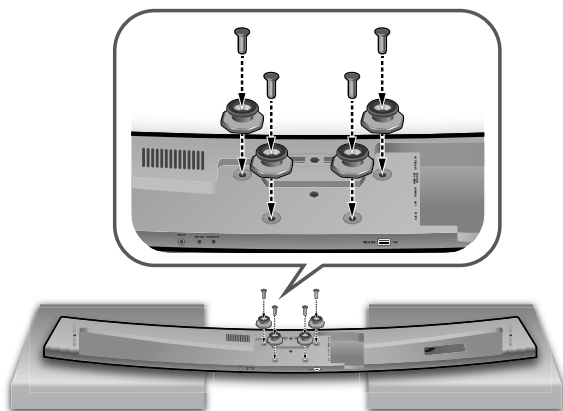

3. Upevněte čtyři **Šroub držáku 1** a čtyři **Šroub držáku 2** do otvorů v přístroji Soundbar podle ilustrace.

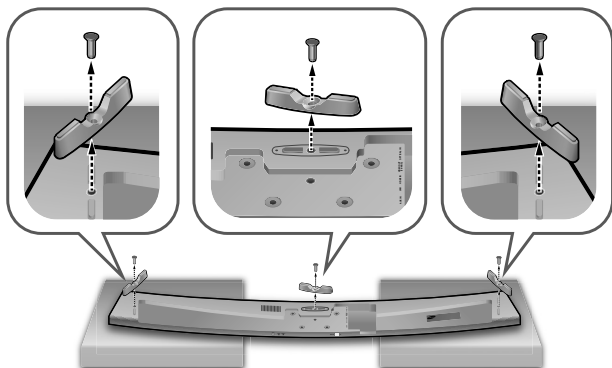



4. Je-li **Nožka držáku** již namontována, před instalací držáku na televizor ji demontujte.

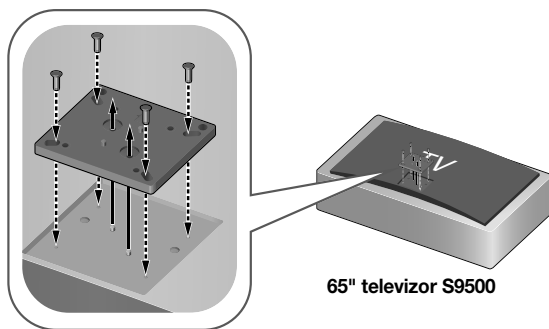

5. (Pro montáž na 65" televizor S9500. U ostatních modelů tento krok vynechejte.)


Usad'te **Držák** do prohlubně v televizoru a upevněte jej pomocí **Šroub držáku 2** (4 ks).  
Pečlivě zarovnejte otvor **Držák** se středem televizoru.



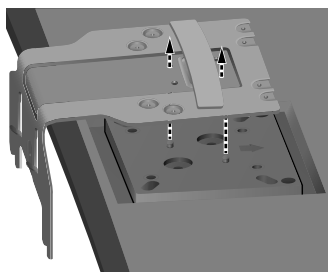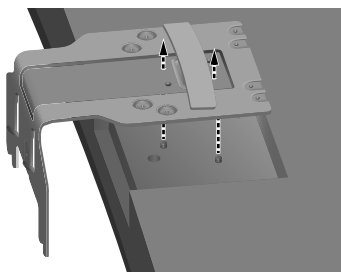



65" televizor S9500

6. Pokud montujete přístroj Soundbar na podporovaný televizor Samsung, namontujte **Držák na televizor** pevně do prohlubně v těle televizoru.

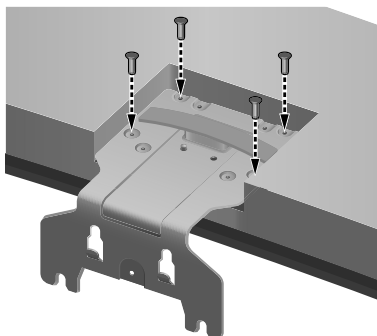

7. Zbývajcími čtyřmi **Šroub držáku 2** upevněte **Držák na televizor** k televizoru.
8. Po montáži **Držák na televizor** upevněte televizor na stěnu.

Základna bezdrátového reproduktoru

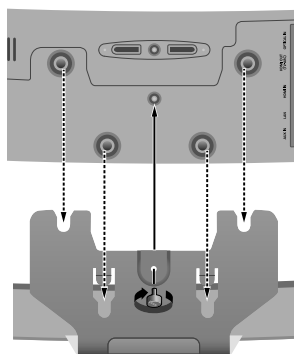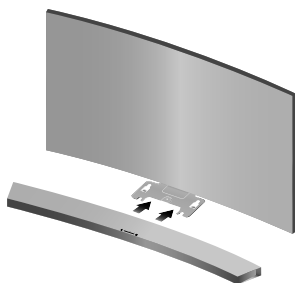


Základna televizoru s namontovaným  
**Držák na televizor**

9. Zatlačte přístroj Soundbar do **Držák na televizor** až na doraz podle ilustrace.
10. Upevněte **Montážní prvek pro připevnění držáku** k přístroji Soundbar a připevněte přístroj Soundbar ke **Držák na televizor**.

## INSTALACE PŘÍSTROJE SOUNDBAR NA STOJAN TELEVIZORU


Máte-li podporovaný televizor, můžete nainstalovat přístroj Soundbar na stojan televizoru.

Zkontrolujte podle následujícího seznamu, zda jste obdrželi kompletní příslušenství.




**Nožka držáku : 3 ks**


**Šroub držáku 2 : 3 ks**

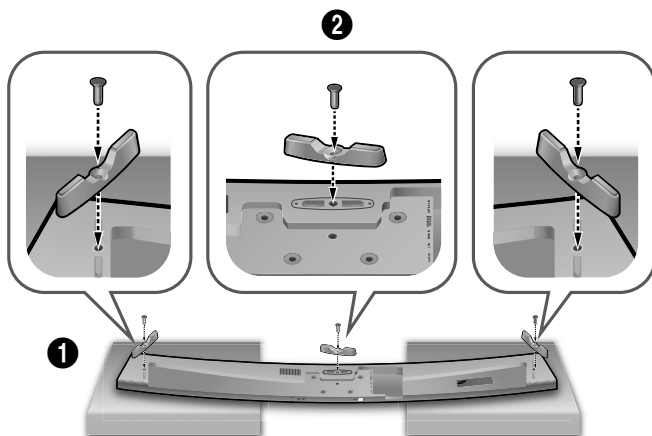


1. Položte bezdrátový reproduktor tak, jak je znázorněno na obrázku. Žádné z tlačítek se nesmí dotýkat povrchu, na kterém reproduktor leží.
2. Podle ilustrace zašroubujte do přístroje Soundbar **Nožka držáku** (3 ks) a **Šroub držáku 2** (3 ks).

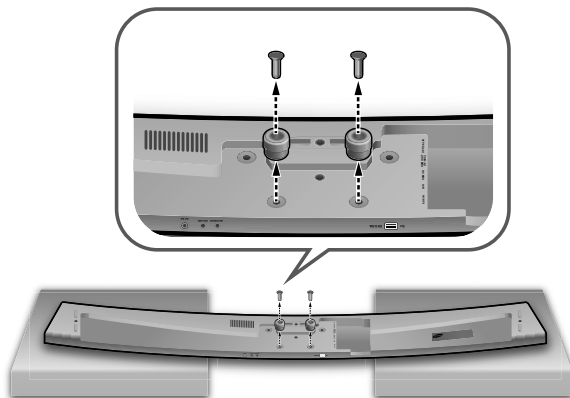

3. Odeberte **Vzpěru držáku** (2 ks) z přístroje Soundbar podle ilustrace.

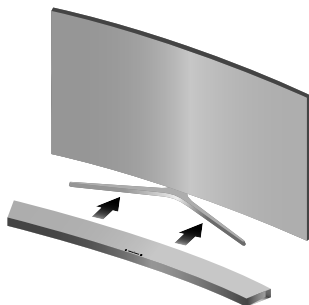

4. Zarovnejte střed přístroje Soundbar se středem dolní strany televizoru a zatlačte jej co nejdále na stojan podle ilustrace. Dbejte na to, aby televizor neztratil stabilitu.




- Nepokládejte na hlavní přístroj těžké předměty a nešlapejte na něj.

## INSTALACE PŘÍSTROJE SOUNDBAR BEZ STOJANU




1. Umístěte přístroj Soundbar na střed plochého povrchu před televizorem.

# SESTAVENÍ DRŽÁKU KABELŮ

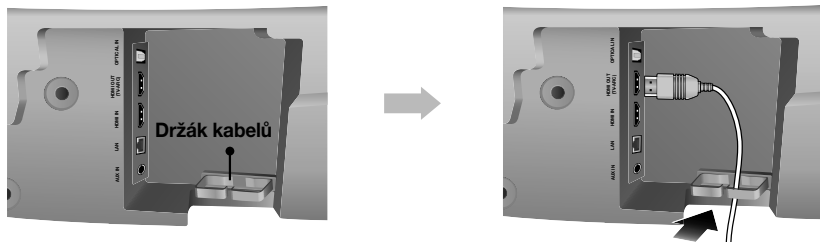

Upevněte držák kabelů k jednotce podle ilustrace a poté držákem protáhněte kabely, aby byly vhodně uspořádány.

# MONTÁŽ NOŽEK NA SUBWOOFER

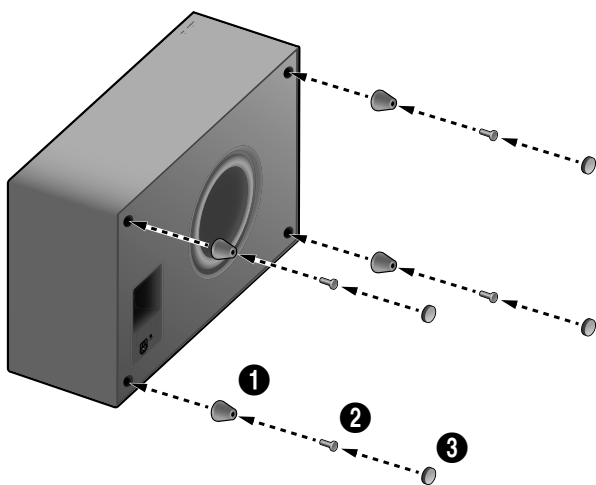

1. Vložte **Nožka** do 4 otvorů podle ilustrace.
2. Vložte **Šroub Taptite** (4 ks) do odpovídajících otvorů v **Nožka**.
3. Dokončete postup uzavřením otvorů **Pryžová podložka** (4 ks).



- Nepřipojujte napájecí kabel tohoto přístroje ani televizoru do elektrické zásuvky, dokud nejsou dokončena připojení mezi zařízeními.
- Před přemístováním nebo instalací přístroje se ujistěte, že je vypnutý, a odpojte napájecí kabel.

# PŘIPOJENÍ SUBWOOFERU


## AUTOMATICKÉ PŘIPOJENÍ K SUBWOOFERU


Hlavní jednotka a subwoofer by se při zapnutí měly automaticky spojit (bezdrátově).

- Po navázání spojení přestane modrá kontrolka na subwooferu blikat.

## MANUÁLNÍ PŘIPOJENÍ K SUBWOOFERU

Připojovací ID subwooferu je přednastaveno při výrobě a hlavní jednotka a subwoofer by se při zapnutí měly automaticky spojit (bezdrátově). Pokud se indikátor Link nerozsvítí, ani když jsou hlavní přístroj a subwoofer zapnuté, nastavte ID následujícím postupem.

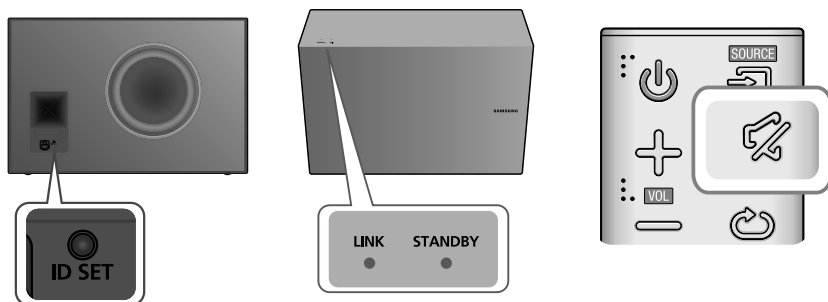

1. Připojte napájecí kabely hlavního přístroje a subwooferu k zásuvce střídavého proudu na stěně.
2. Malým špičatým předmětem stiskněte tlačítko **ID SET** na zadní straně subwooferu na 5 sekundy.
  - Indikátor STANDBY režimu nesvítí a indikátor spojení (modrá kontrolka) rychle bliká.
3. Když je hlavní jednotka vypnutá (v režimu STANDBY), stiskněte na 5 sekund tlačítko  (Ztlumení) na dálkovém ovládání.
4. Na displeji přístroje Soundbar se zobrazí zpráva **ID SET**.
5. Dokončete postup zapojení zapnutím hlavního přístroje, zatímco bliká modrá kontrolka na subwooferu.
  - Hlavní jednotka a subwoofer by teď měly být propojeny.
  - Indikátor spojení (modrá kontrolka) na subwooferu svítí.
  - Pokud indikátor Link (spojení) nesvítí modře, postup propojení se nezdařil. Vypněte hlavní jednotku a začněte znovu od kroku 2.
  - Výběrem zvukového efektu můžete získat lepší zvuk bezdrátového subwooferu. (Viz strana 10)



- Před přemísťováním nebo instalací přístroje se ujistěte, že je vypnutý, a odpojte napájecí kabel.
- Pokud je přístroj vypnut, bezdrátový subwoofer bude v pohotovostním režimu a kontrolka pohotovostního režimu na horní straně se rozsvítí poté, co bude indikátor spojení (modrá kontrolka) 30 sekund blikat.
- Je-li v blízkosti přístroje Soundbar použito zařízení, které pracuje na téže frekvenci 2,4 GHz, může v důsledku rušení dojít k výpadkům zvuku.
- Přenosová vzdálenost radiových vln je asi 10 m, ale může se lišit v závislosti na provozním prostředí. Pokud je mezi hlavní jednotkou přístroje a bezdrátovým přijímacím modulem železobetonová nebo kovová zeď, nemusí systém vůbec pracovat, protože rádiové vlny nepronikají kovem.
- Pokud hlavní jednotka nenaváže bezdrátové připojení, zkuste spojení hlavní jednotky a bezdrátového subwooferu obnovit provedením kroků 1–5 popsaných na předchozí stránce.




- Anténa bezdrátového přijímu je zabudována do bezdrátového subwooferu. Udržujte přístroj z dosahu vody a vlhkosti.
- Pro optimální poslech se ujistěte, že v okolí bezdrátového subwooferu se nenacházejí žádné překážky.

# PŘIPOJENÍ K TELEVIZORU

## TV SOUNDCONNECT

Při připojení k televizoru Samsung s podporou funkce TV SoundConnect lze poslouchat zvuk televize z přístroje Soundbar.



1. Zapněte televizor a přístroj Soundbar.
  - Zapněte nabídku televizoru.
  - Přejděte na nastavení reproduktorů na kartě „Zvuk“.
  - Nastavte nabídku „Přidat nové zařízení“ na hodnotu „Zapnuto“.
2. Stiskem tlačítka  (Zdroj) na horním panelu hlavního přístroje nebo tlačítka **SOURCE** na dálkovém ovládání vyberte režim **TV**.
3. Na televizoru se zobrazí zpráva s dotazem, zda povolit funkci TV SoundConnect.
4. Výběrem položky **<Ano>** dokončíte připojení televizoru k přístroji Soundbar pomocí dálkového ovládání.





- Při přepnutí přístroje Soundbar z režimu televizoru do jiného režimu se automaticky přeruší spojení TV SoundConnect.
- Chcete-li připojit přístroj Soundbar k jinému televizoru, je třeba nejprve ukončit stávající připojení.
- Ukončete stávající připojení k televizoru a stiskněte tlačítko **▶||** na dálkovém ovládání. Tím umožníte připojení k jinému televizoru.



- Funkci TV SoundConnect (SoundShare) podporují některé televizory Samsung uvedené na trh po roce 2012. Než začnete, zkontrolujte, zda televizor podporuje funkci TV SoundConnect (SoundShare). (Další informace naleznete v příručce k televizoru.)
- Pokud máte televizor Samsung uvedený na trh před rokem 2014, zkontrolujte nabídku nastavení SoundShare.
- Pokud vzdálenost mezi televizorem a přístrojem Soundbar překročí 10 m, může být spojení nestabilní nebo zvuk přerušovaný. Pokud k tomu dojde, přemístěte televizor nebo přístroj Soundbar tak, aby se nacházely v provozním dosahu, a poté znovu navažte spojení TV SoundConnect.
- Provozní dosah funkce TV SoundConnect:
  - Doporučený dosah pro párování: do 2 m
  - Doporučený provozní dosah: do 10 m
- Tlačítka Přehrávání/Pozastavení, Další a Předchozí na bezdrátovém reproduktoru nebo dálkovém ovladači bezdrátového reproduktoru neovládají televizor.

## PŘIPOJENÍ K TELEVIZORU POMOCÍ KABELU HDMI (DIGITÁLNÍHO)

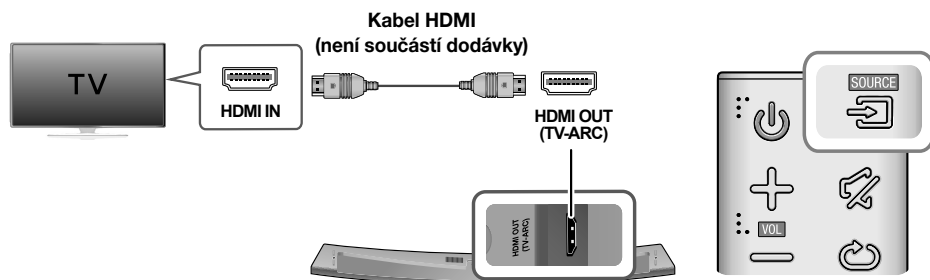


1. Připojte kabel HDMI (není součástí dodávky) z konektoru **HDMI OUT (TV-ARC)** na zadní straně přístroje ke konektoru HDMI IN na televizoru.
2. Stiskem tlačítka  (Zdroj) na horním panelu hlavního přístroje nebo tlačítka **SOURCE** na dálkovém ovládání vyberte režim **D.IN.**




- HDMI je rozhraní, které umožňuje digitální přenos obrazových a zvukových dat pomocí pouze jediného konektoru.
- Je-li televizor vybaven portem ARC, připojte kabel HDMI k portu HDMI IN (ARC).
- V případě použití kabelu HDMI s jádrem použijte kabel, jehož průměr je menší než 14 mm.
- Funkce Anynet+ musí být zapnuta.
- Tato funkce není k dispozici, pokud kabel HDMI nepodporuje ARC.



## PŘIPOJENÍ K TELEVIZORU POMOCÍ OPTICKÉHO (DIGITÁLNÍHO) KABELU

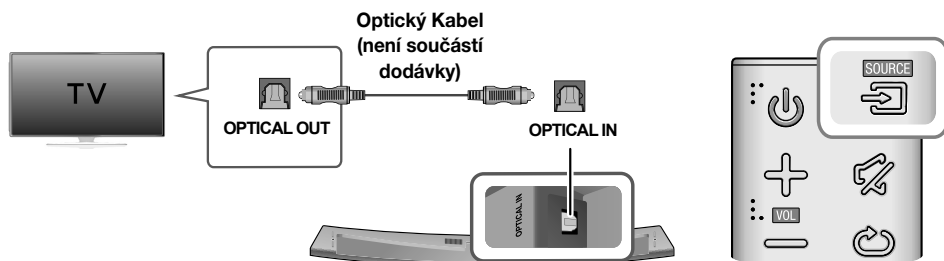


1. Připojte konektor **OPTICAL IN** (zvuk) na přístroji Soundbar ke konektoru OPTICAL OUT na televizoru.
2. Stiskem tlačítka  (Zdroj) na horním panelu hlavního přístroje nebo tlačítka **SOURCE** na dálkovém ovládání vyberte režim **D.IN**.

### ► Auto Power Link

Je-li hlavní přístroj připojen k televizoru digitálním optickým kabelem, aktivací funkce automatického zapnutí zajistíte, že přístroj Soundbar se automaticky zapne při zapnutí televizoru.

AUTO POWER LINK	Zobrazení
ZAPNUTO	<b>OFF - ANYNET+ / ON - POWER LINK</b>
VYPNUTO	<b>ON - ANYNET+ / OFF - POWER LINK</b>

1. Připojte přístroj Soundbar k televizoru pomocí optického kabelu (není součástí dodávky).
2. Stiskem tlačítka  (Zdroj) na horním panelu hlavního přístroje nebo tlačítka **SOURCE** na dálkovém ovládání vyberte režim **D.IN**.
3. Stisknutím tlačítka **Anynet+** na dálkovém ovládání zapnete a vypnete funkci Auto Power Link.




- V závislosti na připojeném zařízení nemusí funkce Automatického propojení zapnutí a vypnutí fungovat.


# PŘIPOJENÍ EXTERNÍCH ZAŘÍZENÍ

## KABEL HDMI

HDMI je standardní digitální rozhraní pro připojování zařízení jako je televizor, projektor, přehrávač DVD, přehrávač Blu-ray, set-top box a další.


Protože rozhraní HDMI přenáší digitální signál té nejvyšší kvality, můžete si užívat dokonalý obraz i zvuk v takové kvalitě, v jaké byly původně vytvořeny.

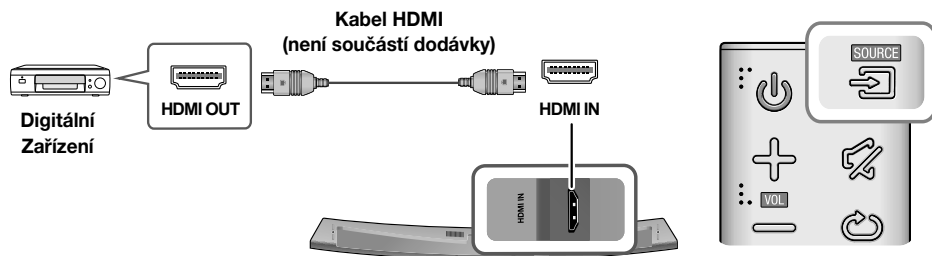


1. Připojte kabel HDMI (není součástí dodávky) z konektoru **HDMI IN** na zadní straně přístroje ke konektoru HDMI OUT na digitálním zařízení.
2. Stiskem tlačítka  (Zdroj) na horním panelu hlavního přístroje nebo tlačítka **SOURCE** na dálkovém ovládacím vyberte režim **HDMI**.

## OPTICKÝ KABEL NEBO KABEL AUX


Tento přístroj je vybaven jedním konektorem pro digitální optický vstup a jedním konektorem pro analogový zvukový vstup, takže jej lze připojit k externím zařízením dvěma způsoby.

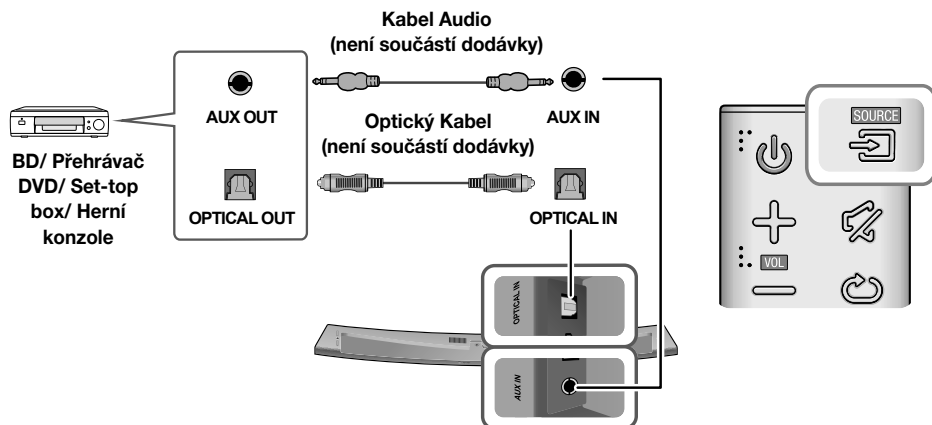

## ► Kabel AUX


1. Připojte konektor vstupu **AUX IN** (Zvuk) na hlavním přístroji ke konektoru AUDIO OUT na zdrojovém zařízení.
2. Stiskem tlačítka  (Zdroj) na horním panelu hlavního přístroje nebo tlačítka **SOURCE** na dálkovém ovládání vyberte režim **AUX**.


## ► Optický Kabel

1. Připojte konektor vstupu **OPTICAL IN** na hlavním přístroji ke konektoru OPTICAL OUT na zdrojovém zařízení.
2. Stiskem tlačítka  (Zdroj) na horním panelu hlavního přístroje nebo tlačítka **SOURCE** na dálkovém ovládání vyberte režim **D.IN**.

## USB

Lze přehrávat hudební soubory umístěné na paměťových zařízeních USB skrze přístroj Soundbar.

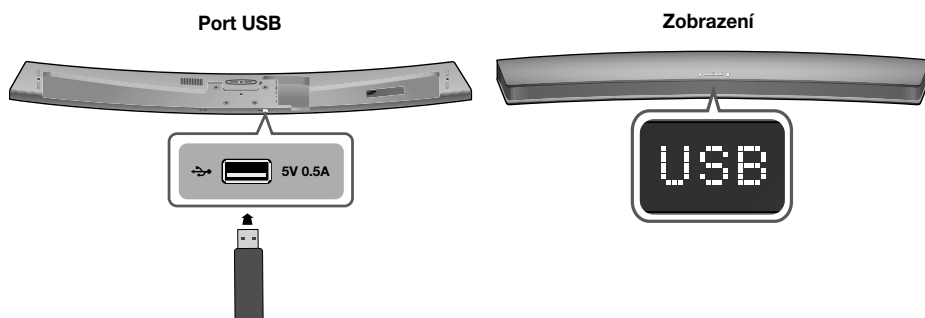

1. Připojte zařízení USB k portu USB na přístroji.
2. Stiskem tlačítka  (Zdroj) na horním panelu hlavního přístroje nebo tlačítka **SOURCE** na dálkovém ovládání vyberte režim **USB**.
3. Na displeji se zobrazí text **USB**.
  - Připojení přístroje Soundbar k zařízení USB je dokončeno.
  - Pokud po dobu 15 minut není připojeno žádné zařízení USB, přístroj Soundbar se automaticky vypne (funkce automatického vypnutí).

## ► Před připojením zařízení USB

Věnujte pozornost následujícím bodům:

- Pokud je název souboru na zařízení USB delší než 10 znaků, není na displeji přístroje Soundbar zobrazen.
- Tento přístroj nemusí být kompatibilní s některými typy paměťových zařízení s rozhraním USB.
- Jsou podporována souborové systémy FAT16 a FAT32.
  - Souborový systém NTFS není podporován.
- Připojte zařízení USB přímo k portu USB na přístroji. Předejdete tak případným potížím s kompatibilitou USB.
- Nepřipojujte k přístroji více paměťových zařízení současně pomocí multiformátové čtečky karet. V takovém případě není zaručena správná funkce.

## PŘIPOJENÍ

- Digitální fotoaparáty komunikující protokolem PTP nejsou podporovány.
- Neodpojujte zařízení USB během přenosu souborů.
- Hudební soubory s ochranou DRM zakoupené z komerčních webových stránek nelze přehrát.
- Externí pevné disky nejsou podporovány.
- Mobilní telefony nejsou podporovány.
- Kompatibilní formáty


Přípona	Kodek	Vzorkovací frekvence	Datový tok
*.mp3	MPEG 1 Layer1	32/44,1/48	32–448 kb/s
	MPEG 1 Layer2	32/44,1/48	32–384 kb/s
	MPEG 1 Layer3	32/44,1/48	32–320 kb/s
	MPEG 2 Layer3	16/22,05/24/32/44,1/48	8–160 kb/s
	MPEG 2.5 Layer3	8/11,025/12/16/22,05/24/32/44,1/48	8–160 kb/s
*.wma	Wave_Format_MSAudio1	-	-
	Wave_Format_MSAudio2	-	-
	WMA Professional	Není podporováno	-
*.wav	-	8 kHz–192 kHz	8,8 Mb/s
*.ogg	-	8 kHz–48 kHz	-
*.flac	-	8 kHz–192 kHz	5,6 Mb/s
*.m4a	Alac (Apple lossless Audio codec)	8 kHz–192 kHz	1 Mb/s
*.aif	Formát pro výměnu zvukových souborů	8 kHz–192 kHz	4,4 Mb/s



- Pokud je na USB zařízení mnoho složek a souborů, čtení může chvíli trvat.

# REŽIM VSTUPU

Stiskem tlačítka  (Zdroj) na horním panelu hlavního přístroje nebo tlačítka **SOURCE** na dálkovém ovládání vyberte požadovaný režim.

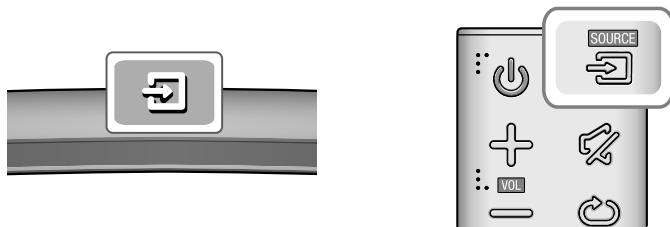

Režim vstupu	Zobrazení
Optický digitální vstup Vstup ARC (HDMI OUT)	<b>D.IN</b>
Vstup AUX	<b>AUX</b>
Vstup HDMI	<b>HDMI</b>
Režim BLUETOOTH	<b>BT</b>
TV SoundConnect	<b>TV</b>
Režim USB	<b>USB</b>

Přístroj se automaticky vypne v následujících situacích:

- Režim D.IN/HDMI/BT/TV/USB/ARC
  - Pokud není 15 minut zjištěn zvukový signál.
- Režim AUX

Aktivace funkce automatického vypnutí Chcete-li funkci ON nebo OFF, stiskněte a přidržte tlačítko **▶||** alespoň na 5 sekund.

Na displeji se zobrazí text **ON - AUTO POWER DOWN / OFF - AUTO POWER DOWN**.


- Pokud není po dobu 15 minut připojen kabel AUX.
- Pokud není 8 hodin zjištěn stisk žádného tlačítka, když je kabel AUX připojen.


# BLUETOOTH

Můžete využít připojení zařízení Bluetooth k systému Soundbar a užít si hudbu bezdrátově, s kvalitním stereo zvukem!

## PŘIPOJENÍ PŘÍSTROJE SOUNDBAR K ZAŘÍZENÍ BLUETOOTH

Zkontrolujte, zda zařízení Bluetooth podporuje funkci stereo náhlavní soupravy podle standardu Bluetooth.

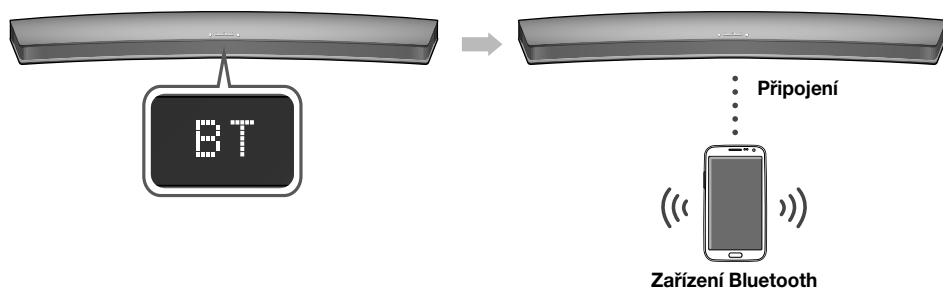

1. Stiskem tlačítka  (Zdroj) na horním panelu hlavního přístroje nebo tlačítka **SOURCE** na dálkovém ovládání vyberte režim **BT**.
  - Na předním displeji přístroje Soundbar se zobrazí text **BT READY**.
2. V zařízení Bluetooth, které chcete připojit, vyberte nabídku Bluetooth. (Podrobnosti o tomto postupu naleznete v uživatelské příručce zařízení Bluetooth.)
3. Ze seznamu zvolte položku „**[Samsung] HW-Jxxxx**“.
  - Když je přístroj Soundbar připojen k zařízení Bluetooth, zobrazí se na předním displeji text **[Název zařízení Bluetooth] → BT**.
  - Název zařízení lze zobrazit pouze v angličtině. Není-li název v angličtině, zobrazí se znak „\_“.
  - Pokud se párování nalezeného zařízení Bluetooth s přístrojem Soundbar nezdaří, odstraňte ze zařízení položku nalezeného zařízení „**[Samsung] HW-Jxxxx**“ a vyhledejte přístroj Soundbar znovu.
4. Spusťte přehrávání hudby na připojeném zařízení.
  - Hudbu přehrávanou na připojeném zařízení Bluetooth uslyšíte z reproduktorů přístroje Soundbar.
  - V režimu **BT** nejsou funkce Přehrávání/Pozastavení/Další/Předchozí dostupné. Tyto funkce jsou dostupné u zařízení Bluetooth podporujících AVRCP.



- Pokud se při připojování zařízení Bluetooth zobrazí výzva k zadání kódu, zadejte <0000>.
- V danou chvíli může být přístroj spárován pouze s jedním zařízením Bluetooth.
- Když je přístroj Soundbar vypnut, bude spojení Bluetooth přerušeno.
- Za následujících okolností nemusí přístroj Soundbar správně provést vyhledávání zařízení Bluetooth nebo připojení k němu:
  - Pokud je v okolí přístroje Soundbar silné elektrické pole.
  - Pokud je s přístrojem Soundbar spárováno více zařízení Bluetooth současně.
  - Pokud je zařízení Bluetooth vypnuté, příliš vzdálené nebo má poruchu.
  - Zařízení jako mikrovlnné trouby, adaptéry bezdrátových místních sítí, zářivková svítidla a plynové trouby používají stejný frekvenční rozsah jako zařízení Bluetooth, což může způsobit elektromagnetické rušení.


- Přístroj Soundbar podporuje data SBC (44,1 kHz, 48 kHz).
- Připojte pouze zařízení Bluetooth, která podporují funkci A2DP (AV).
- Zařízení s technologií Bluetooth, která podporují pouze funkci HF (hands-free), nelze připojit k přístroji Soundbar.
- Po spárování bezdrátového reproduktoru k zařízení Bluetooth vyberte mezi skenovanými zařízeními „[Samsung] HW-Jxxxx“. Režim bezdrátového reproduktoru se změní automaticky na **BT**.
- K dispozici, pouze pokud je přístroj Soundbar uveden v seznamu spárovaných zařízení na zařízení Bluetooth. (Zařízení Bluetooth a přístroj Soundbar musí být předtím již alespoň jednou spárovány.)
- Přístroj Soundbar se zobrazí v seznamu vyhledaných zařízení na zařízení Bluetooth, pouze pokud přístroj Soundbar zobrazuje zprávu **BT READY**.
- V režimu TV SoundConnect nelze přístroj Soundbar spárovat s jiným zařízením Bluetooth.

## ODPOJENÍ ZAŘÍZENÍ BLUETOOTH OD PŘÍSTROJE SOUNDBAR

Zařízení Bluetooth lze od přístroje Soundbar odpojit. Podrobnosti o tomto postupu naleznete v uživatelské příručce zařízení Bluetooth.

- Přístroj Soundbar se odpojí.
- Když je přístroj Soundbar odpojen od zařízení Bluetooth, zobrazí se na jeho předním displeji zpráva **BT DISCONNECTED**.

## ODPOJENÍ PŘÍSTROJE SOUNDBAR OD ZAŘÍZENÍ BLUETOOTH

Stiskem tlačítka **SOURCE** na dálkovém ovládacím nebo tlačítka  (Zdroj) na horním panelu přístroje přepněte z režimu **BT** do jiného režimu, nebo vypněte přístroj Soundbar.

- Připojené zařízení Bluetooth bude určitou dobu čekat na reakci přístroje Soundbar a poté ukončí spojení. (Čas odpojení se může lišit podle zařízení Bluetooth.)



- V režimu připojení Bluetooth se připojení Bluetooth může vypnout, když vzdálenost mezi přístrojem Soundbar a zařízením Bluetooth přesáhne 10 m.
- Přístroj Soundbar se po 15 minutách ve stavu pohotovosti vypne.

### ► Informace o technologii Bluetooth

Bluetooth je technologie, která umožňuje zařízením s podporou Bluetooth snadno komunikovat bez drátů na malé vzdálenosti.

- Zařízení s technologií Bluetooth může při některých způsobech použití způsobovat rušení nebo nesprávnou funkci.  
Příklady:
  - Část těla je v kontaktu s přijímacím/vysílacím systémem zařízení Bluetooth nebo přístrojem Soundbar.
  - Překážky, jako jsou stěny, rohy nebo kancelářské přepážky, mohou způsobit rozdíly v šíření signálu.
  - Zařízení využívající stejné pásmo, například lékařské přístroje, mikrovlnné trouby a bezdrátové místní sítě, mohou způsobit elektrické rušení.
- Při párování přístroje Soundbar se zařízením Bluetooth udržujte toto zařízení v malé vzdálenosti.
- Čím větší je vzdálenost mezi přístrojem Soundbar a zařízením Bluetooth, tím horší je kvalita. Pokud vzdálenost překročí dosah Bluetooth, dojde k výpadku spojení.
- V oblastech s nekvalitním příjmem nemusí připojení Bluetooth fungovat.
- Připojení Bluetooth pracuje jen v blízkosti přístroje. Připojení bude automaticky ukončeno, pokud překročíte uvedený dosah. I v uvedeném dosahu může dojít ke zhoršení kvality zvuku vlivem překážek, jako jsou dveře a stěny.

# POUŽITÍ FUNKCE NETWORK STANDBY ON

Funkce Network Standby On je dostupná, když je správně navázáno bezdrátové spojení mezi chytrým zařízením a přístrojem Soundbar. Tato funkce automaticky zapne přístroj Soundbar, když se k němu pokusí připojit chytré zařízení přes Bluetooth nebo Wi-Fi. Pokud byl přístroj Soundbar zapnut prostřednictvím připojení Bluetooth, je jeho režim vstupu automaticky nastaven na **BT**. Zapnutí přístroje Soundbar přes Wi-Fi je možné jen pomocí aplikace. Další informace naleznete v online příručce.

1. Připojte chytré zařízení k přístroji Soundbar.
2. Stiskem tlačítka ►► na dálkovém ovládání přístroje Soundbar na alespoň 5 sekund zapněte funkci Network Standby On. Dalším stiskem tlačítka ►► na alespoň 5 sekund tuto funkci vypnete.




- Funkce je dostupná, pouze pokud je přístroj Soundbar uveden v seznamu spárovaných zařízení v chytrém zařízení. (Chytré zařízení a přístroj Soundbar musí být předtím již alespoň jednou spárovány.)
- Přístroj Soundbar se zobrazí v seznamu vyhledaných zařízení na chytrém zařízení, pouze pokud přístroj Soundbar zobrazuje zprávu [BT READY] nebo [WiFi READY].
- V režimu TV SoundConnect nelze přístroj Soundbar spárovat s dalším chytrým zařízením.
- Pokud funkce Network Standby On nepracuje
  - Funkce Network Standby On je vypnuta.
- Připojení Wi-Fi k přístroji Soundbar je ukončeno při odpojení napájecího kabelu nebo přerušení napájení. Zapněte přístroj Soundbar a opět naváže spojení.

# POUŽITÍ FUNKCE MULTIROOM LINK

Po připojení přístroje Soundbar k chytrému zařízení pomocí aplikace Multiroom lze bezdrátově propojit několik zařízení Samsung Multiroom.

## PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

### ► Základní principy komunikace

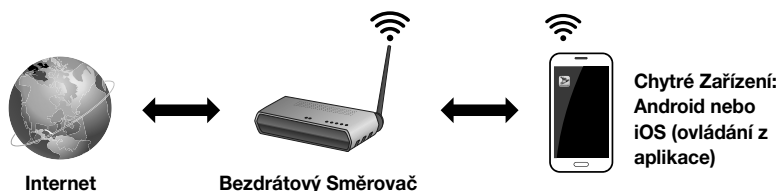

1. Požadavky: Bezdrátový směrovač, chytré zařízení
2. Bezdrátový směrovač musí být připojen k Internetu.
3. Chytré zařízení musí být připojeno ke směrovači pomocí Wi-Fi.



## INSTALACE APLIKACE SAMSUNG MULTIROOM

Abyste mohli používat přístroj Soundbar, musíte si z obchodu Google Play nebo App Store stáhnout a nainstalovat aplikaci Samsung Multiroom. Pomocí aplikace Samsung Multiroom můžete přehrávat hudbu uloženou v chytrém zařízení, v připojených zařízeních nebo u jiných poskytovatelů obsahu a rovněž z internetových rádií.

### ► Android nebo iOS

Na chytrém zařízení si z obchodu Google Play nebo App Store stáhněte aplikaci Samsung Multiroom.

\* Hledat v obchodě : Samsung Multiroom



nebo



### ► Spuštění aplikace Samsung Multiroom

Chcete-li spustit aplikaci Samsung Multiroom, stiskněte ikonu aplikace Multiroom v chytrém zařízení.

## PŘIPOJENÍ PŘÍSTROJE SOUNDBAR K SÍTI


Na chytrém zařízení vyberte aplikaci Samsung Multiroom.

Postupujte podle pokynů na displeji chytrého zařízení.



- Další informace naleznete v online příručce.
  - Online příručka : [www.Samsung.com](http://www.Samsung.com) → Support (Podpora) → Product name search (Vyhledávání názvu produktu) → HW-J7500 nebo HW-J7501, soubor PDF ke stažení.
- Používáte-li kabelovou síť, pokuste se o připojení pomocí kabelu CAT 7.

# AKTUALIZACE SOFTWARE

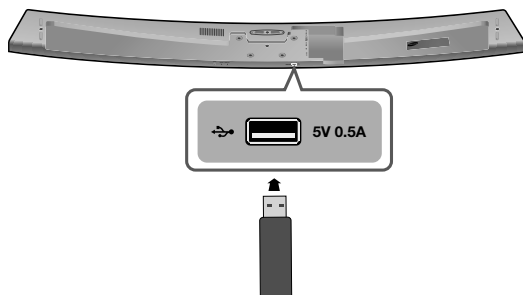

## AKTUALIZACE Z USB

Společnost Samsung může v budoucnu uvolnit aktualizace firmwaru pro přístroj Soundbar.

Je-li k dispozici aktualizace, lze ji aplikovat připojením zařízení s rozhraním USB obsahujícího aktualizaci firmwaru k portu USB na přístroji Soundbar.

Mějte na paměti, že v případě existence více aktualizčních souborů je nutné nahrávat je na zařízení USB postupně a aplikovat aktualizace firmwaru jednotlivě.

Další informace o stažení aktualizčních souborů naleznete na webu Samsung.com nebo si je můžete vyžádat od střediska technické podpory Samsung.

1. Když je přístroj Soundbar vypnutý, připojte paměťové zařízení USB obsahující aktualizaci firmwaru k portu USB přístroje Soundbar.
2. Odpojte napájecí kabel, opět jej připojte a zapněte přístroj.
3. Zapněte přístroj Soundbar. Na displeji se zobrazí text **UPDATE** a během 3 minut začne aktualizace.
  - Po dokončení aktualizace se přístroj Soundbar automaticky vypne a opět zapne.

### ► Nebyla-li zobrazena zpráva UPDATE

1. Vypněte přístroj Soundbar a připojte paměťové zařízení USB obsahující aktualizací soubory k portu USB na přístroji Soundbar.
2. Odpojte napájecí kabel, opět jej připojte a zapněte přístroj.



- Připojte zařízení USB s aktualizací firmwaru k portu USB na hlavním přístroji.
- Aktualizace firmwaru nemusí proběhnout správně, pokud jsou na paměťovém zařízení USB uloženy zvukové soubory podporované přístrojem Soundbar.
- Během aktualizace nevypínejte napájení a neodpojujte zařízení USB. Po dokončení aktualizace firmwaru se hlavní přístroj automaticky vypne.

- Po aktualizaci se všechna nastavení vrátí na výchozí hodnoty z výroby. Doporučujeme si nastavení poznamenat, abyste je po aktualizaci mohli snadno obnovit.  
Mějte na paměti, že aktualizace firmwaru resetuje také připojení subwooferu.  
Pokud není po aktualizaci automaticky navázáno spojení se subwooferem, přejděte na stranu 17. Pokud se aktualizace firmwaru nezdaří, doporučujeme naformátovat zařízení USB na souborový systém FAT16 a opakovat pokus.
- Neformátujte jednotku USB na souborový systém NTFS. Přístroj Soundbar nepodporuje souborový systém NTFS.
- Zařízení USB některých výrobců nemusí být podporována.

---

## AUTOMATICKÁ AKTUALIZACE

Přístroj Soundbar automaticky kontroluje dostupnost aktualizací, i když je vypnutý, je-li připojen k Internetu.



- Přístroj Soundbar ve výchozím nastavení spouští aktualizace automaticky.
  - Aby bylo možné používat funkci automatické aktualizace, musí být přístroj Soundbar připojen k Internetu.
  - Připojení Wi-Fi k přístroji Soundbar je ukončeno při odpojení napájecího kabelu nebo přerušení napájení.  
Zapněte přístroj Soundbar a opět navažte spojení.
-

# TEŠENÍ PROBLÉMŮ

Dříve, než se obrátíte na servis, zkontrolujte níže uvedené.


## Přístroj se nezapne.

- |   |  |
|---|--|
| • Je napájecí kabel zapojen do zásuvky? | → Zapojte zástrčku napájecího kabelu do zásuvky. |
|---|--|

## Přístroj nereaguje na stisknutí tlačítka.

- |                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| • Je ve vzduchu statická elektřina? | → Odpojte napájecí kabel a opět jej zapojte. |
|-------------------------------------|--|

## Není slyšet zvuk.

- |                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| • Je funkce ztlumení zvuku zapnutá?  | → Stiskem tlačítka  (Ztlumení) vypněte tuto funkci. |
| • Je hlasitost nastavena na minimum? | → Zvyšte hlasitost.  |

## Dálkové ovládání nefunguje.

- |  |  |
|--|--|
| • Jsou baterie vybité?   | → Vyměňte baterie za nové.                       |
| • Je vzdálenost mezi dálkovým ovládáním a hlavní jednotkou příliš velká? | → Přesuňte se do menší vzdálenosti od přístroje. |

## Funkce TV SoundConnect (spárování televizoru) selhala.

- |  |  |
|--|--|
| • Podporuje váš televizor funkci TV SoundConnect?          | → Funkci TV SoundConnect podporují některé televizory Samsung uvedené na trh po roce 2012. Zkontrolujte, zda váš televizor podporuje funkci TV SoundConnect. |
| • Je firmware televizoru aktualizován na nejnovější verzi? | → Aktualizujte firmware televizoru na nejnovější verzi.  |
| • Došlo při připojování k chybám?                          | → Obratě se na středisko podpory Samsung.  |
| • Resetujte režim TV a proveďte připojení znovu.           | → Stiskem a přidržením tlačítka <b>▶  </b> na 5 sekund resetujete spojení TV SoundConnect.   |

## Červená kontrolka na subwooferu bliká a subwoofer nereprodukuje zvuk.

- |  |   |
|--|---|
| • Subwoofer možná není připojen ke hlavnímu přístroji. | → Pokuste se připojit subwoofer znovu.<br>(Viz strana 17) |
|--|---|

## Subwoofer vydává slyšitelné bzučení a vibruje.

- |  |   |
|--|---|
| • Pokuste se upravit vibrace subwooferu. | → Stiskem tlačítka <b>WOOFER</b> na dálkovém ovládání nastavte hodnotu (v rozmezí -12, -6 až +6). |
|--|---|

# TECHNICKÉ ÚDAJE

<b>Model</b>	HW-J7500 / HW-J7501		
<b>OBECNÉ</b>	<b>USB</b>		5 V / 0,5 A
	<b>Hmotnost</b>	<b>Hlavní jednotka</b>	4 kg
		<b>Subwoofer (PS-WJ7500 / PS-WJ7501)</b>	7,8 kg
	<b>Rozměry (Š x V x H)</b>	<b>Hlavní jednotka</b>	1230 x 47,5 x 170 mm
		<b>Subwoofer (PS-WJ7500 / PS-WJ7501)</b>	500 x 332 x 161 mm
	<b>Rozsah provozních teplot</b>		+5 °C až +35 °C
	<b>Rozsah provozní vlhkosti</b>		10 % až 75 %
<b>ZESILOVAČ</b>	<b>Jmenovitý výstupní výkon</b>	<b>Hlavní jednotka</b>	20 W/kanál x 8, 8 Ω, celk. harm. zkreslení = 10 %, 1 kHz
		<b>Subwoofer (PS-WJ7500 / PS-WJ7501)</b>	160 W, 3 Ω, celk. harm. zkreslení = 10 %, 100 Hz
	<b>Odstup signál-šum (analogový vstup)</b>		65 dB
	<b>Přeslech kanálů (1 kHz)</b>		65 dB

\* Údaje o odstupu signál-šum, zkreslení, přeslechu kanálů a využitelné citlivosti jsou založeny na měření podle pokynů AES (Audio Engineering Society).

\* Nominální specifikace

- Společnost Samsung Electronics Co., Ltd si vyhrazuje právo změnit specifikace bez upozornění.
- Hmotnost a rozměry jsou přibližné.
- Informace o napájecím zdroji a příkonu naleznete na štítku na přístroji.

※ **Upozornění** : Při zapnutí či vypnutí bezdrátového a kabelového síťového připojení se přístroj automaticky restartuje.

<b>Celkový příkon v pohotovostním režimu (W) (Všechny síťové porty aktivní)</b>		7,4 W
<b>Wi-Fi/Ethernet</b>	<b>Metoda deaktivace portů</b>	Bezdrátové a kabelové síťové připojení zapnete či vypnete stiskem tlačítka <b>Wi-Fi SETUP</b> na přístroji na 30 sekund.
<b>Bluetooth</b>	<b>Metoda deaktivace portů</b>	Funkci Bluetooth zapnete či vypnete stiskem tlačítka <b>SPK ADD</b> na přístroji na 30 sekund.

※ **Poznámka k licenci otevřeného softwaru**

- Máte-li dotazy ohledně otevřeného softwaru, kontaktujte společnost Samsung na e-mailové adrese (oss.request@samsung.com).

※  **Spotify Licence**

- Software Spotify podléhá licencím třetích stran uvedených na adrese [www.spotify.com/connect/third-party-licenses](http://www.spotify.com/connect/third-party-licenses).
- Další informace o funkci Spotify Connect naleznete na webu [www.spotify.com/connect](http://www.spotify.com/connect)



Společnost Samsung Electronics tímto prohlašuje, že tento přístroj splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení směrnice 1999/5/ES.

Původní Prohlášení o shodě je k dispozici na webu <http://www.samsung.com>. Přejděte do nabídky Support (Podpora) > Search Product Support (Hledání v podpoře produktů) a zadejte název modelu.

Toto zařízení lze používat ve všech státech Evropské unie.

Toto zařízení je určeno pouze k použití v interiéru.



## Kontaktujte SAMSUNG WORLD WIDE

Pokud máte otázky týkající se výrobků Samsung, kontaktujte středisko Samsung pro péči o zákazníky.

Area	Contact Centre ☎	Web Site
■ Europe		
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	<a href="http://www.samsung.com/uk/support">www.samsung.com/uk/support</a>
IRE	0818 717100	<a href="http://www.samsung.com/ie/support">www.samsung.com/ie/support</a>
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	<a href="http://www.samsung.com/de/support">www.samsung.com/de/support</a>
FRANCE	01 48 63 00 00	<a href="http://www.samsung.com/fr/support">www.samsung.com/fr/support</a>
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	<a href="http://www.samsung.com/it/support">www.samsung.com/it/support</a>
SPAIN	0034902172678	<a href="http://www.samsung.com/es/support">www.samsung.com/es/support</a>
PORTUGAL	808 20 7267	<a href="http://www.samsung.com/pt/support">www.samsung.com/pt/support</a>
LUXEMBURG	261 03 710	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	<a href="http://www.samsung.com/nl/support">www.samsung.com/nl/support</a>
BELGIUM	02-201-24-18	<a href="http://www.samsung.com/be/support">www.samsung.com/be/support</a> (Dutch) <a href="http://www.samsung.com/be_fr/support">www.samsung.com/be_fr/support</a> (French)
NORWAY	815 56480	<a href="http://www.samsung.com/no/support">www.samsung.com/no/support</a>
DENMARK	70 70 19 70	<a href="http://www.samsung.com/dk/support">www.samsung.com/dk/support</a>
FINLAND	030-6227 515	<a href="http://www.samsung.com/fi/support">www.samsung.com/fi/support</a>
SWEDEN	0771 726 7864 (0771-SAMSUNG)	<a href="http://www.samsung.com/se/support">www.samsung.com/se/support</a>
POLAND	801-172-678* lub +48 22 607-93-33 * *(koszt połączenia według taryfy operatora)	<a href="http://www.samsung.com/pl/support">www.samsung.com/pl/support</a>
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	<a href="http://www.samsung.com/hu/support">www.samsung.com/hu/support</a>
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	<a href="http://www.samsung.com/sk/support">www.samsung.com/sk/support</a>
AUSTRIA	0800-SAMSUNG (0800-7267864) [Only for Premium HA] 0800-366661 [Only for Dealers] 0810-112233	<a href="http://www.samsung.com/at/support">www.samsung.com/at/support</a>

Area	Contact Centre ☎	Web Site
SWITZERLAND	0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)	<a href="http://www.samsung.com/ch/support">www.samsung.com/ch/support</a> (German) <a href="http://www.samsung.com/ch_fr/support">www.samsung.com/ch_fr/support</a> (French)
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	<a href="http://www.samsung.com/cz/support">www.samsung.com/cz/support</a>
CROATIA	072 726 786	<a href="http://www.samsung.com/hr/support">www.samsung.com/hr/support</a>
BOSNIA	055 233 999	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
MONTENEGRO	020 405 888	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka) 090 726 786 (0,39 EUR/min) klicni center vam je na voljo od ponedeljka do petka od 9. do 18. ure.	<a href="http://www.samsung.com/si">www.samsung.com/si</a>
SERBIA	011 321 6899	<a href="http://www.samsung.com/rs/support">www.samsung.com/rs/support</a>
BULGARIA	800 111 31, безплатна телефонна линија	<a href="http://www.samsung.com/bg/support">www.samsung.com/bg/support</a>
ROMANIA	08008 726 78 64 (08008 SAMSUNG ) Apel GRATUIT	<a href="http://www.samsung.com/ro/support">www.samsung.com/ro/support</a>
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	<a href="http://www.samsung.com/gr/support">www.samsung.com/gr/support</a>
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
LITHUANIA	8-800-77777	<a href="http://www.samsung.com/lt/support">www.samsung.com/lt/support</a>
LATVIA	8000-7267	<a href="http://www.samsung.com/lv/support">www.samsung.com/lv/support</a>
ESTONIA	800-7267	<a href="http://www.samsung.com/ee/support">www.samsung.com/ee/support</a>



**[Správná likvidace baterií v tomto výrobku]**

### (Platí pro země se systémem odděleného sběru)

Tato značka na baterii, návodu nebo obalu znamená, že baterie v tomto výrobku nesmí být na konci své životnosti likvidovány společně s jiným domovním odpadem. Případně vyznačené symboly chemikálií Hg, Cd nebo Pb upozorňují na to, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množství překračujícím referenční úroveň stanovené směrnicí ES 2006/66.

Pokud baterie nejsou správně zlikvidovány, mohou tyto látky poškodit zdraví osob nebo životní prostředí.

Pro ochranu přírodních zdrojů a pro podporu opakovaného využívání materiálů odděle, prosím, baterie od ostatních typů odpadu a nechte je recyklovat prostřednictvím místního bezplatného systému zpětného odběru baterií.



**Správná likvidace výrobku  
(Elektrický & elektronický odpad)**

### (Platí pro země se systémem odděleného sběru)

Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že výrobek a jeho elektronické příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skončení životnosti zakázáno likvidovat jako běžný komunální odpad. Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.

Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.

Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.



**SAMSUNG**

**HW-J7500**

**HW-J7501**

**Uporabniški priročnik**

# Curved Soundbar

**Predstavljajte si možnosti**

Hvala, ker ste kupili Samsungov izdelek.

Za prejem popolnejše storitve registrirajte svoj izdelek na spletni strani

[www.samsung.com/register](http://www.samsung.com/register)

# ZNAČILNOSTI

## Storitve pretakanja glasbe

Ker se Curved Soundbar lahko poveže v omrežja Wi-Fi, je poslušanje vaše najljubše glasbe lažje kot kadar koli prej. Če želite izkusiti najboljše storitve spletnega pretakanja glasbe z naročnino, preprosto odprite aplikacijo Samsung Multiroom.

## Razširitev prostorskega zvoka

Funkcija Razširitev prostorskega zvoka poslušanju doda izkušnjo globine in prostornosti.

## TV SoundConnect

Svoj televizor in napravo Soundbar enostavno povežite s funkcijo TV SoundConnect prek povezave Bluetooth. Ker med napravo Soundbar in televizorjem ni žic, lahko izpostavite sloko in elegantno obliko obeh sistemov, pri tem pa ohranite čist videz dnevnega prostora. Napravo Soundbar in televizor lahko enostavno upravljate z enim samim daljinskim upravljalnikom.

## Skupna raba glasbenega vira (= Multiroom Play)

Upravljanje in predvajanje enega izvora glasbe na več zvočnih napravah na različnih mestih je s funkcijo Multiroom Link povsem enostavno. Mobilna aplikacija daljinsko upravlja glasnost in glasbo na vašem sistemu na različnih napravah, vključno z vašim televizorjem, napravo Soundbar, sistemom domačega kina in predvajalnikom plošč Blu-ray. Uživate v glasbi, ki si jo želite, kjer si to želite.

## HDMI

HDMI istočasno oddaja video in avdio signale ter predvaja čistejšo sliko. Enota je opremljena tudi s funkcijo ARC, ki omogoča poslušanje zvoka televizorja prek zvočnika Soundbar, povezanega s kablom HDMI. Ta funkcija je na voljo samo, če je naprava priključena na televizor, združljiv s funkcijo ARC.

## Podpora funkcije Gostitelj USB

Soundbar vsebuje funkcijo USB HOST, ki omogoča priključitev in predvajanje glasbenih datotek iz zunanjih pomnilniških naprav USB, kot so predvajalnik MP3, bliskovni pomnilnik USB itd.

## Funkcija Bluetooth

Soundbar lahko povežete prek povezave Bluetooth in glasbo z visokokakovostnim stereo zvokom poslušate brez kableske povezave!

## LICENCA



Izdelano z licenco podjetja Dolby Laboratories. Ime "Dolby" in simbol dveh D-jev sta zaščiteni blagovni znamki družbe Dolby Laboratories.



Patente za tehnologijo DTS najdete na <http://patents.dts.com>. Izdelano po licenci DTS Licensing Limited. Ime & oznaka DTS, navedena skupaj ali ločeno, sta registrirani blagovni znamki, DTS 2.0 Channel pa je blagovna znamka družbe DTS, Inc. © DTS, Inc. Vse pravice pridržane.

## HDMI





Izraza HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface in logotip HDMI so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke družbe HDMI Licensing LLC v ZDA in drugih državah.



# VARNOSTNI PODATKI

## VARNOSTNA OPOZORILA

ZARADI NEVARNOSTI ELEKTRIČNEGA UDARA NE ODPIRAJTE ZADNJEGA (HRBTNEGA) POKROVA. NAPRAVA NIMA DELOV, KI BI JIH LAHKO POPRAVIL UPORABNIK. SERVIS NAJ OPRAVI USTREZNO USPOSOBLJENA OSEBA.

 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>POZOR</b>          NEVARNOST          ELEKTRIČNEGA UDARA. NE          ODPIRAJTE.       </div> 		Simbol označuje, da je v notranjosti enote prisotna nevarna napetost, ki lahko povzroči udar električnega toka.
		Simbol vas opozarja na pomembna navodila za delovanje in vzdrževanje, ki so priložena enoti.

**OPOZORILO:** Izpostavljanje naprave padavinam ali vlagi poveča nevarnost požara ali električnega udara.


**POZOR :** ZA ZMANJŠANJE NEVARNOSTI ELEKTRIČNEGA UDARA VTIKAČ DO KONCA POTISNITE V VTIČNICO.

- Naprava naj bo vedno vključena v ozemljeno električno vtičnico.
- Če želite napravo izkjučiti iz električnega omrežja, izvlecite vtičač, katerega napajalni kabel naj bo prosto dostopen, iz vtičnice.


### POZOR

- Naprave ne izpostavljajte kapljanju ali pljuskom tekočine. Na napravo ne postavljajte predmetov, napolnjenih s tekočino, na primer vaz.
- Če želite napravo popolnoma izkjučiti, morate izveči vtič iz električne vtičnice. Zato mora biti vtič vedno hitro in preprosto dostopen.


## PREVIDNOSTNI UKREPI

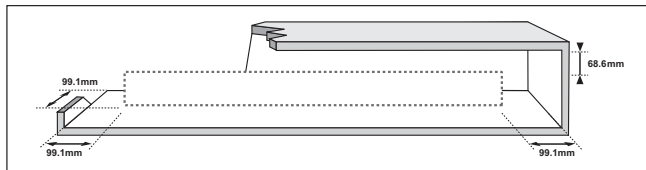


Preverite, ali električna napeljava v vašem domu ustreza podatkom na identifikacijski nalepki na hrbtni strani naprave. Napravo namestite na vodoravno in čvrsto podlago (pohišstvo) z ustreznim prostorom za prezračevanje 7–10 cm. Prezračevalne reže ne smejo biti pokrite. Naprave ne postavljajte na ojačevalnik ali drugo opremo, ki se segreva. Naprava je namenjena za neprekinjeno uporabo. Če želite napravo v popolnoma izklopiti, izvlecite vtič iz omrežne vtičnice. Napravo izklopite iz omrežne vtičnice, če je dlje časa ne boste uporabljali.

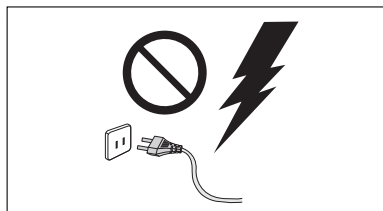


Med neurji vtičnik izklopite iz električne vtičnice. Zvišana napetost, ki jo povzroči strela, lahko poškoduje napravo.

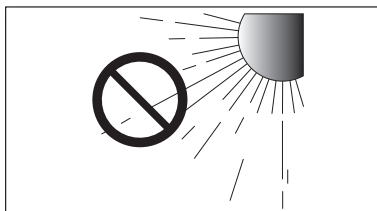

Naprave ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi ali drugim virom toplote. To lahko povzroči pregrevanje in okvaro naprave.

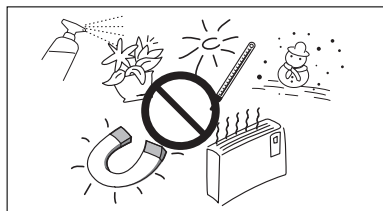

Zaščitite napravo pred vlago (npr. vazami) in prekomerno toploto (npr. kaminom) ali napravami, ki ustvarjajo močno elektromagnetno valovanje. Če pride do okvare naprave, napajalni kabel izklopite iz vtičnice. Naprava ni primerna za industrijsko rabo. Izdelek uporabljajte le za osebno uporabo. Če napravo ali ploščo hranite v hladnem prostoru, lahko pride do kondenzacije. Če napravo prevažate v zimskem času, pred uporabo počakajte približno 2 uri, da se segreje na sobno temperaturo.

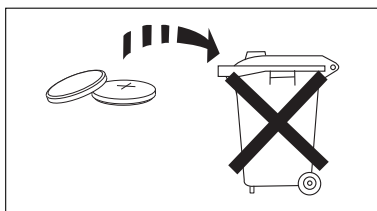

Baterije, ki se uporabljajo skupaj s tem izdelkom, vsebujejo okolju nevarne kemikalije. Baterij ne zavržite skupaj z ostalimi gospodinjstskimi odpadki. Baterij ne odvrzite v ogenj. Baterij ne vežite kratko in jih ne razstavljajte ali pregrevajte. Če baterija ni pravilno zamenjana, obstaja nevarnost eksplozije. Zamenjajte jo samo z baterijo iste ali enakovredne vrste.



**OPOZORILO: NE POGOLTNITE BATERIJE. NEVARNOST KEMIČNIH OPEKLIN.**

[Daljinski upravljalnik je dobavljen z baterijo.] Ta izdelek vsebuje ploščato baterijo.

Če pogoltnete ploščato baterijo, lahko to že v 2 urah povzroči hude notranje opekline in v najhujših primerih smrt. Nove in izrabljene baterije hranite zunaj doseg a otrok. Če predala za baterijo ni mogoče pravilno zapreti, prenehajte uporabljati izdelek in ga shranite, tako da ne bo dosegal otrokom. Če sumite, da je otrok zaužil baterijo ali jo potisnil v kateri koli del telesa, takoj poiščite zdravniško pomoč.

# VSEBINA

## 2 ZAČETEK

- 2 Značilnosti
- 3 Varnostni podatki
- 6 Kaj vključuje

## 7 OPIS

- 7 Zgornja/Sprednja plošča
- 8 Hrbtna/Spodnja plošča
- 9 Daljinski upravljalnik

## 11 NAMESTITEV

- 11 Namestitev zvočnika Soundbar
- 11 Namestitev zvočnika Soundbar in televizorja na stenski nosilec
- 14 Namestitev zvočnika Soundbar na stojalo televizorja
- 15 Namestitev zvočnika Soundbar na samostojno stojalo
- 16 Sestavljanje žične objemke
- 16 Namestitev nosilne noge v nizkotonski zvočnik

## 17 PRIKLJUČKI

- 17 Priključitev nizkotonskega zvočnika
- 19 Priključitev na televizor
- 19 TV SoundConnect
- 20 Priključitev na televizor s kablom HDMI (Digitalnim)
- 21 Priključitev na televizor z Optičnim (Digitalnim) kablom
- 22 Povezovanje z zunanjo napravo
- 22 Kabel HDMI
- 22 Optični kabel ali kabel AUX
- 23 USB

## 25 FUNKCIJE

- 25 Vhodni način
- 26 Bluetooth
- 28 Uporaba funkcije Network Standby On
- 28 Uporaba Multiroom Link
- 30 Posodobitev programske opreme

## 32 ODPRAVLJANJE TEŽAV

- 32 Odpravljanje težav

## 33 DODATEK

- 33 Tehnične lastnosti



- Slike in ilustracije v tem uporabniškem priročniku so samo informativne in se lahko razlikujejo od dejanskega videza izdelka.
- V naslednjih primerih vam lahko zaračunamo administrativne stroške:
  - (a) če na dom pokličete serviserja in se izkaže, da izdelek ni pokvarjen (kar pomeni, da niste prebrali tega uporabniškega priročnika);
  - (b) če napravo prinesete na servis in se izkaže, da ni pokvarjena (kar pomeni, da niste prebrali tega uporabniškega priročnika).
- O znesku administrativnih stroškov vas bomo obvestili pred začetkom dela na izdelku oz. pred obiskom na domu.

# KAJ VKLJUČUJE

## PREDEN ZAČNETE Z BRANJEM UPORABNIŠKEGA PRIROČNIKA













Pred branjem uporabniškega priročnika se seznanite z naslednjimi izrazi.

### ► Ikone, ki so uporabljene v priročniku





Ikona	Izraz	Razlaga
	<b>Pozor</b>	Označuje primer, ko funkcija ne deluje ali so bile nastavitve preklicane.
	<b>Opomba</b>	Označuje nasvete in navodila, ki vam pomagajo pri uporabi funkcij.

Preverite, ali ste prejeli spodaj navedeno dodatno opremo.

### Glavna enota

			
<b>Daljinski upravljalnik / Litijeva baterija (3V: CR2032)</b>	<b>Napajalni Kabel</b>	<b>Napajalnik</b>	<b>Kabel USB</b>
			
<b>Noga nosilca : 3x</b>	<b>Žična objemka</b>	<b>Uporabniški Priročnik</b>	<b>Držalo nosilca</b>
			
<b>Pritrdilni vijak 1 : 4x</b>	<b>Pritrdilni vijak 2 : 10x</b>	<b>Pritrdilo za držalo</b>	<b>TV-nosilec</b>


### Nizkotonski zvočnik

			
<b>Napajalni Kabel</b>	<b>Nosilna noga: 4x</b>	<b>Vijak (Taptite): 4x</b>	<b>Gumijasti čepek: 4x</b>



- Pripomočki se lahko na videz nekoliko razlikujejo od zgoraj prikazanih.
- S predvidenim kablom USB povežite zunanje naprave USB z enoto.

# ZGORNJA/SPREDNJA PLOŠČA

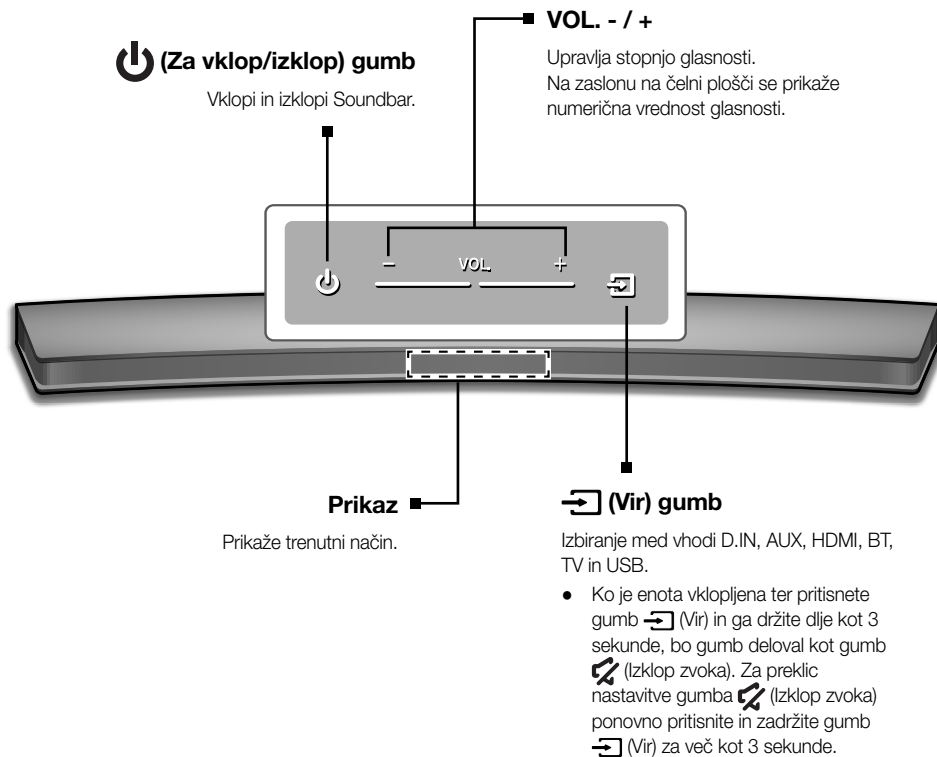


- Za čiščenje naprave izklopite napajalni kabel iz omrežne vtičnice in izdelek obrišite z mehko, suho krpo. Ker je aluminij pozitiven elektrostatični material, lahko pride do razelektritve.




- Ko priključite napajalni kabel, bo tipka za vklop začela delovati v 4 do 6 sekundah.
- Ko boste vklopili enoto, se bo zvok začel oddajati s 4-5-sekundnim zamikom.
- Če želite poslušati samo zvok z zapisa Soundbar, morate izključiti zvočnike televizorja v meniju za avdio nastavitve vašega TV-ja. Za več informacij glejte uporabniški priročnik, ki je bil priložen vašemu televizorju.

# HRBTNA/SPODNJA PLOŠČA

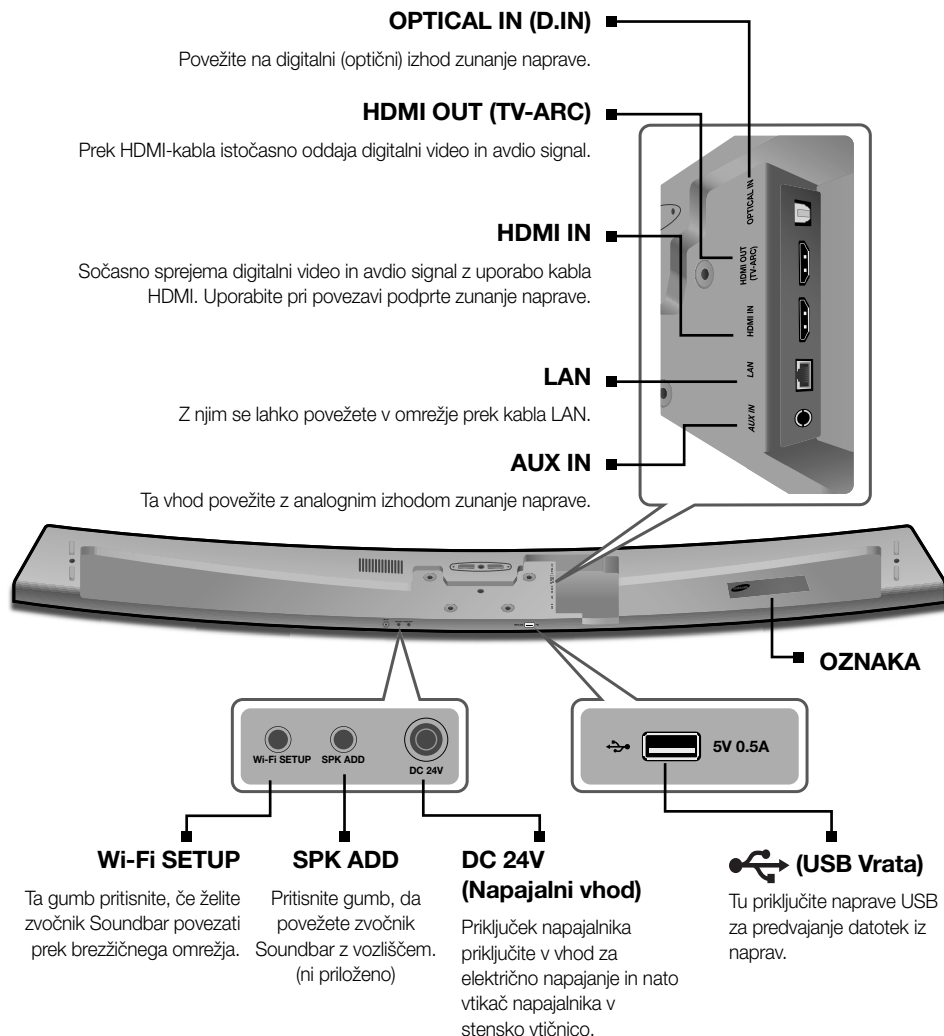

- Ko želite izkjučiti napajalni kabel napajalnika iz stenske vtičnice, primite za vtičnik. Ne vlecite kabla.
- Te naprave in drugih delov ne priključite v električno vtičnico, dokler niste vseh naprav povezali med seboj.
- Adapter AC/DC postavite na ravno podlago na mizo ali tla. Če adapter AC/DC postavite tako, da visi z vhodom za omrežni kabel usmerjenim navzgor, lahko voda ali druge tuje snovi zaidejo v adapter in ga pokvarijo.

# DALJINSKI UPRAVLJALNIK

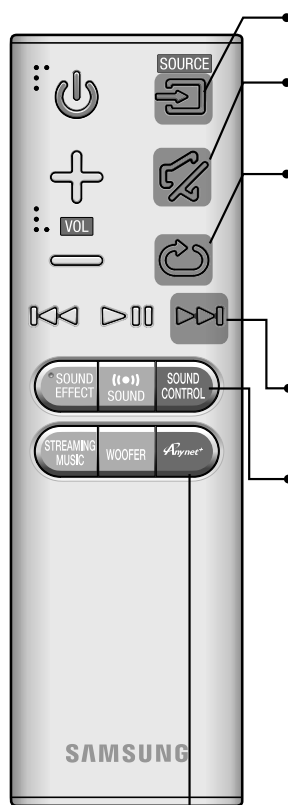

**SOURCE**  
Pritisnite, da bi izbrali vir, povezan z zvočnikom Soundbar.

**Izklop zvoka**  
S tem gumbom lahko popolnoma utišate zvok z enim samim pritiskom. Ponovno pritisnite gumb, ko želite vklopiti zvok na prejšnji stopnji glasnosti.

**Ponovi**  
Funkcijo Ponovi lahko nastavite med predvajanjem glasbe iz naprave USB.  
**OFF - REPEAT** : Preklic ponovnega predvajanja.  
**TRACK - REPEAT** : Ponavljanje predvajanja posnetka.  
**ALL - REPEAT** : Ponavljanje predvajanja vseh posnetkov.  
**RANDOM - REPEAT** : Predvajanje skladb v naključnem zaporedju. (Ponovi se lahko tudi že predvajana skladba.)

**Preskok Naprej**  
Če je v napravi USB, iz katere predvajate, več kot ena datoteka, se ob pritisku na gumb ►► izbere naslednja datoteka.

**SOUND CONTROL** (\*Z gumboma ◀◀ in ►► nastavite glasnost.)  
Izberite **TREBLE**, **BASS** ali **AUDIO SYNC**. Nato z gumboma ◀◀ in ►► nastavite visoke oziroma nizke tone v območju od -3 do +3.  
Pritisnite in zadržite gumb **SOUND CONTROL** za približno 5 sekund, da prilagodite zvok za vsak frekvenčni pas. Izberete lahko 150 Hz, 300 Hz, 600 Hz, 1,2 KHz, 2,5 KHz, 5 KHz in 10 KHz. Za vsako možnost lahko izberete nastavitve med -6 in +6.  
Če je Soundbar povezan z digitalnim televizorjem in video ni usklajen z zvokom, pritisnite gumb **SOUND CONTROL**, da zvok uskladite z videom. Čas zakasnitve zvoka lahko z gumboma ◀◀, ►► nastavite med 0 ms in 300 ms. V načinu USB, TV ali BT funkcija Audio Sync (Sinhronizacija zvoka) morda ne bo delovala.


**Anynet+**  
Pritisnite gumb **Anynet+**, da vklopite ali izklopite funkcijo Anynet+.  
(Privzeto: Auto Power Link OFF, **ON - ANYNET+** / **OFF - POWER LINK** ali **OFF - ANYNET+** / **ON - POWER LINK**). Funkcija Anynet+ omogoča upravljanje zvočnika Soundbar z daljinskim upravljalnikom Samsungovega televizorja, združitvega s funkcijo Anynet+. Zvočnik Soundbar in televizor morata biti povezana s HDMI-kablom.  
\* Auto Power Link  
Sinhronizira zvočnik Soundbar s povezanim optičnim virom prek optičnega priključka, tako da se samodejno vklopi, ko vklopite televizor. (Glejte stran 21.)  
Funkcijo **Wi-Fi SETUP** lahko vklopite tudi tako, da na daljinskem upravljalniku pritisnete gumb **Anynet+** in ga držite več kot 7 sekund.



- Soundbar je zaščiteno ime družbe Samsung.
- Upravljajte televizor z njegovim daljinskim upravljalnikom.



## VSTAVLJANJE BATERIJ V DALJINSKI UPRAVLJALNIK

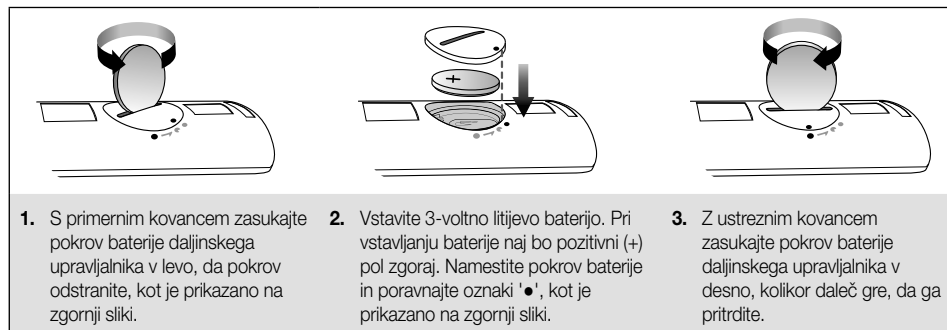




# NAMESTITEV ZVOČNIKA SOUNDBAR

## NAMESTITEV ZVOČNIKA SOUNDBAR IN TELEVIZORJA NA STENSKI NOSILEC



- Ta model ustreza televizorju Samsung z ukrivljenim robom, l. 2015: S8500/S9000 – 55"/65", S9500 – 65". Na spletnem mestu družbe Samsung Electronics si lahko ogledate podroben seznam ustreznih modelov.
- Za namestitev zvočnika Soundbar na televizor serije JS9500 uporabite 1,6-palčni distančnik, ki je priložen kompletu mini zidnega nosilca Samsung.
- Če želite zvočnik Soundbar in televizor skupaj namestiti na stenski nosilec, najprej zvočnik Soundbar namestite na televizor, nato pa televizor namestite na zid.
- Navodila za namestitev televizorja na zid najdete v uporabniškem priročniku televizorja.
- Te naprave Soundbar ni mogoče namestiti na nezdružljiv televizor, ne glede na to, ali je nameščen z nosilcem ali stojalom.

Preverite, ali ste prejeli spodaj navedeno dodatno opremo.



Uporaba za  
65-palčni televizor,  
model S9500

**Pritrdilni vijak 1 : 4x**


**Pritrdilni vijak 2 : 10x**

**TV-nosilec**


**Pritrdilo za držalo**

**Držalo nosilca**


1. Postavite zvočnik Soundbar, kot je prikazano na sliki, in poskrbite, da se noben gumb ne dotika površine, kjer stoji.

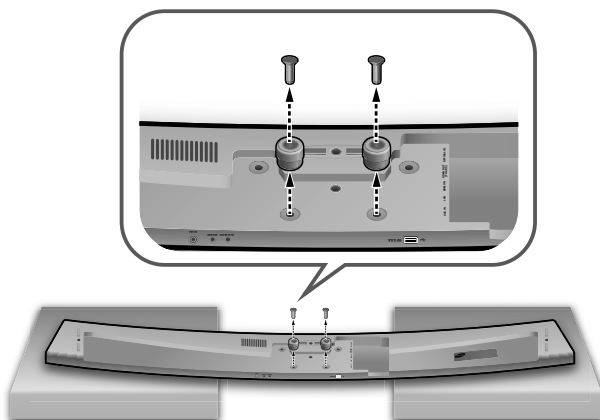


2. Odstranite **Podpornik za držalo** (2x) z nosilca zvočnika Soundbar, kot je prikazano na sliki.

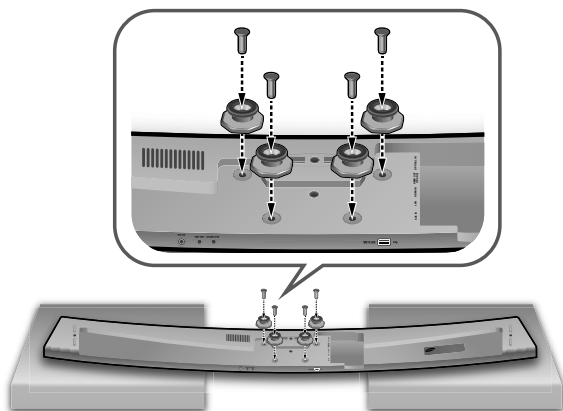



3. Privijte štiri **Pritrdilni vijak 1** in štiri **Pritrdilni vijak 2** v štiri luknje na zvočniku Soundbar, kot je prikazano na ilustraciji.

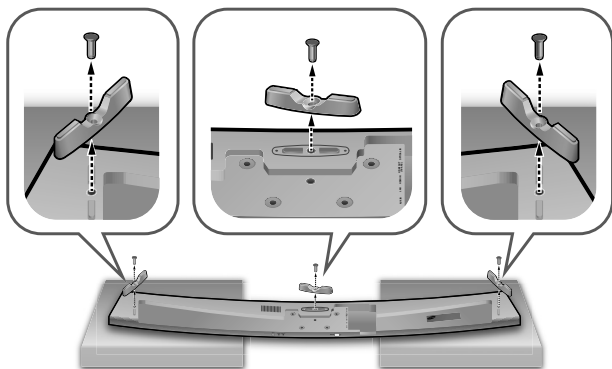

4. Če je nameščena **Noga nosilca**, jo odstranite, da boste lahko namestili nosilec televizorja

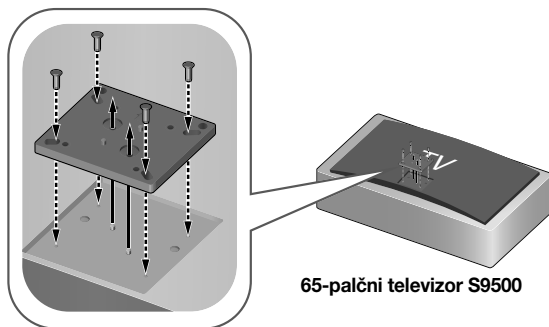


5. (Nameščanje na 65-palčni televizor, model S9500. Če imate drug model, izpustite ta korak.)  
**Držalo nosilca** namestite na televizor s pomočjo vodila in ga pritrdite z **Pritrdilni vijak 2** (4x).  
 Luknje **Držalo nosilca** natančno poravnajte z luknjami televizorja.

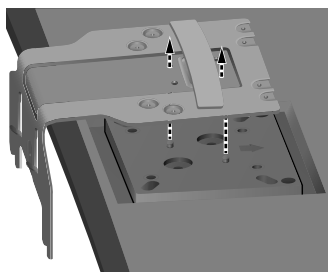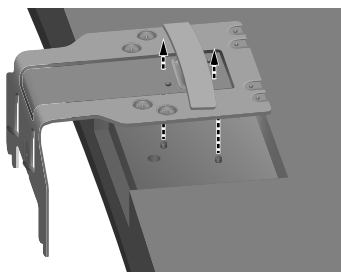

65-palčni televizor S9500



6. Če zvočnik Soundbar nameščate na ustrezen televizor Samsung, si pri pritrditvi **TV-nosilec** pomagajte z vodilom na televizorju.

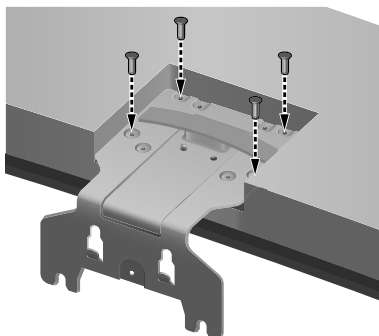

7. **TV-nosilec** pritrdite na televizor s preostalimi 4 **Pritrdilni vijak 2**.

8. Ko pritrdite **TV-nosilec**, televizor namestite na zid.

Podstavek zvočnika Soundbar

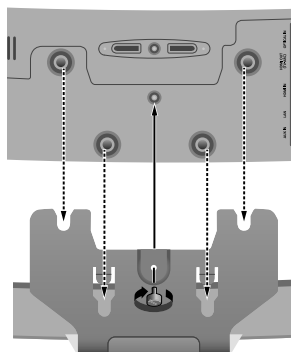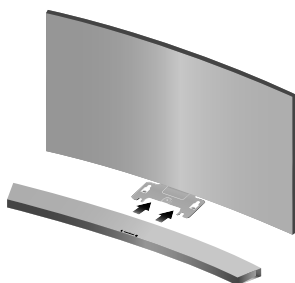Podstavek televizorja s pritrjenim  
**TV-nosilec**

9. Zvočnik Soundbar do konca potisnite na **TV-nosilec**, kot je prikazano na sliki.
10. **Pritrdilo za držalo** pritrdite na zvočnik Soundbar, nato pa zvočnik Soundbar pritrdite na **TV-nosilec**.

## NAMESTITEV ZVOČNIKA SOUNDBAR NA STOJALO TELEVIZORJA


Zvočnik Soundbar tudi na stojalo televizorja, če se model televizorja ujema z zvočnikom Soundbar.

Preverite, ali ste prejeli spodaj navedeno dodatno opremo.




**Noga nosilca : 3x**


**Pritrdilni vijak 2 : 3x**

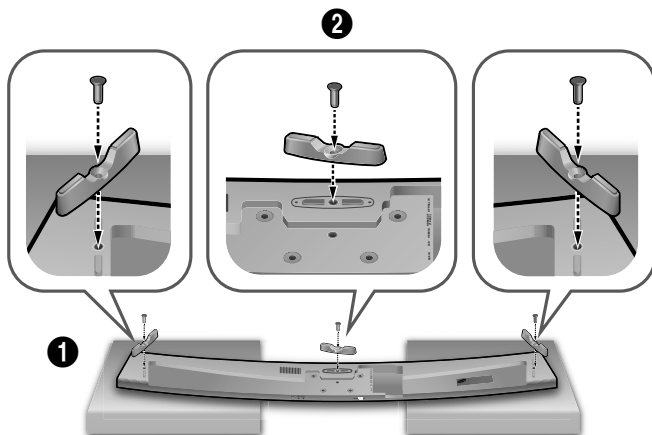


1. Postavite zvočnik Soundbar, kot je prikazano na sliki, in poskrbite, da se noben gumb ne dotika površine, kjer stoji.
2. Pritrdite **Noga nosilca** (3x) in **Pritrdilni vijak 2** (3x) na zvočnik Soundbar, kot je prikazano na sliki.

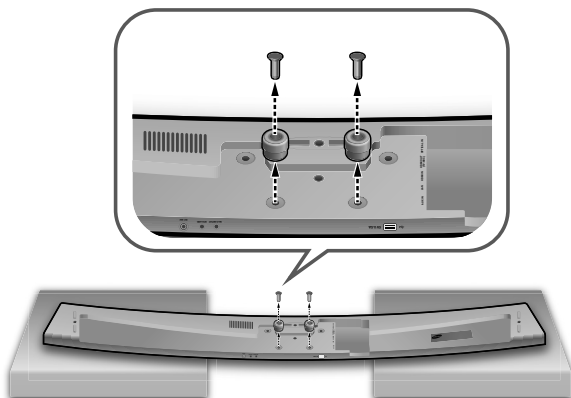

3. Odstranite **Podpornik za držalo** (2x) z nosilca zvočnika Soundbar, kot je prikazano na sliki.

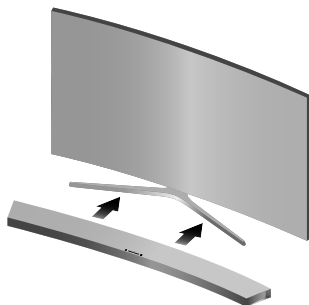

4. Poravnajte sredino zvočnika Soundbar s sredino stojala televizorja in ga potisnite na stojalo, kolikor gre, kot je prikazano na sliki. Pazite, da ne prevrnete televizorja.




- Na glavno enoto ne odlagajte težkih predmetov in ne stopajte nanjo.

## NAMESTITEV ZVOČNIKA SOUNDBAR NA SAMOSTOJNO STOJALO




1. Zvočnik Soundbar poravnajte s ploskim delom na sprednji strani televizorja.

## SESTAVLJANJE ŽIČNE OBJEMKE

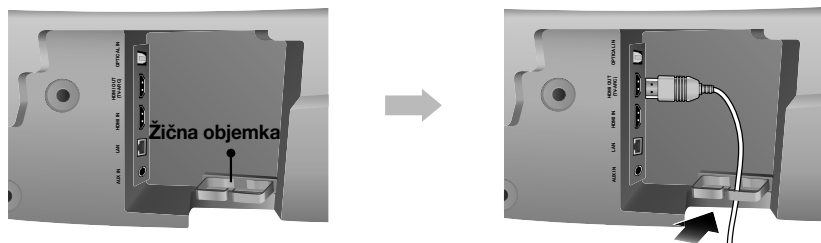

Pritrdite žično objemko na enoto, kot je prikazano, nato napeljite kable skoznjo, da bodo lepo urejeni.

## NAMESTITEV NOSILNE NOGE V NIZKOTONSKI ZVOČNIK

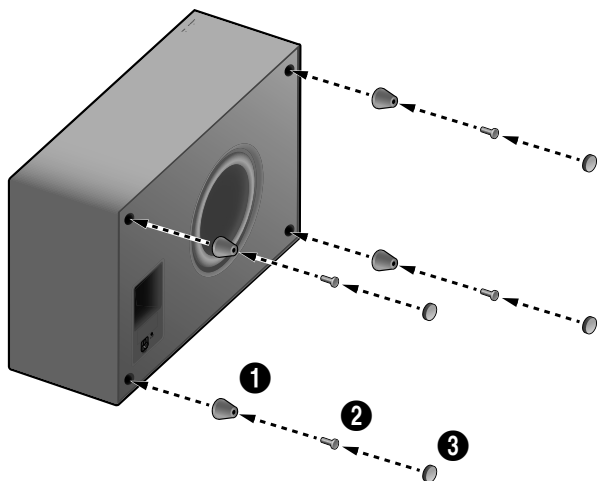

1. **Nosilna noga** nastavite na 4 luknje, kot je prikazano na sliki.
2. **Vijak (Taptite) (4x)** vstavite v ustrezne luknje **Nosilna noga**.
3. V luknje vstavite **Gumijasti čepek** (4x), da jih zaprete.



- Ne priklaplajte napajalnega kabla tega izdelka ali televizorja v električno vtičnico, dokler niso priključene vse komponente.
- Pred premikanjem ali nameščanjem izdelka izklopite napajanje in napajalni kabel izklopite iz električne vtičnice.

# PRIKLJUČITEV NIZKOTONSKEGA ZVOČNIKA


## SAMODEJNO VZPOSTAVLJANJE POVEZAVE Z NIZKOTONSKIM ZVOČNIKOM


Glavna enota in nizkotonski zvočnik bi se morala samodejno (brezžično) povezati, ko ju vklopite.

- Ko je povezava vzpostavljena, morda lučka LED na nizkotonskem zvočniku preneha utripati.

## ROČNO VZPOSTAVLJANJE POVEZAVE Z NIZKOTONSKIM ZVOČNIKOM

ID za povezovanje nizkotonskega zvočnika je tovarniško nastavljen, zato bi se morala glavna enota in nizkotonski zvočnik samodejno povezati (brezžično), ko ju vklopite. Če indikator Link ne sveti, ko sta glavna enota in nizkotonski zvočnik vključena, nastavite ID, kot je navedeno spodaj.

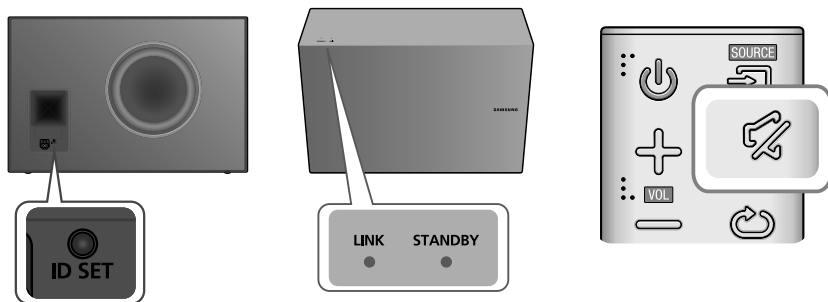

1. Napajalna kabla glavne enote in nizkotonskega zvočnika vključite v električno vtičnico za izmenični tok.
2. Na zadnji strani nizkotonskega zvočnika z majhnim koničastim predmetom pritisnite in držite gumb **ID SET** sekunde.
  - Indikator **STANDBY** ugasne in indikator **LINK** (modra lučka LED) hitro utripa.
3. Ko je glavna enota izklopljena (v načinu **STANDBY**), za 5 sekund pritisnite gumb  (izklop zvoka) na daljinskem upravljalniku.
4. Na zaslonu zvočnika Soundbar se prikaže sporočilo **ID SET**.
5. Za dokončanje povezave vklopite glavno enoto, medtem ko utripa modra lučka LED na nizkotonskem zvočniku.
  - Povezava med glavno enoto in nizkotonskim zvočnikom bi morala biti vzpostavljena.
  - Indikator povezave (modra lučka LED) na nizkotonskem zvočniku mora svetiti.
  - Če indikator Link ne sveti modro, vzpostavljanje povezave ni uspelo. Izklopite glavno enoto in ponovite postopek od 2. koraka naprej.
  - Zvok brezžičnega nizkotonskega zvočnika bo boljši, če izberete zvočni učinek. (Glejte 10 stran.)



- Pred premikanjem ali nameščanjem izdelka izklopite napajanje in napajalni kabel izključite iz električne vtičnice.
- Če je glavna enota izklopljena, bo brezžični nizkotonski zvočnik v stanju pripravljenosti in lučka LED STANDBY na zgornji strani bo zasvetila po 30-sekundnem utripanju lučke za povezavo (modra lučka LED).
- Če v bližini zvočnika Soundbar uporabljate drugo napravo, ki deluje na isti frekvenci (2,4 GHz), bodo v predvajanjem zvoku morda motnje.
- Domet radijskih valov je približno 10 m in je odvisen od okolja, v katerem napravo uporabljate. Če je med glavno enoto in brezžičnim sprejemnim modulom zid iz armiranega betona ali kovinski zid, sistem morda ne bo deloval, ker radijski valovi ne potujejo skozi kovine.
- Če glavna enota ne vzpostavi brezžične povezave, izvedite korake od 1 do 5 s prejšnje strani, da ponovno vzpostavite povezavo med glavno enoto in brezžičnim nizkotonskim zvočnikom.



- Brezžični nizkotonski zvočnik ima vgrajeno brezžično sprejemno anteno. Naprave ne izpostavljajte vodi in vlagi.
- Predvajani zvok bo najbolj kakovosten, če umaknete vse ovire v bližini brezžičnega nizkotonskega zvočnika.




# PRIKLJUČITEV NA TELEVIZOR

## TV SOUNDCONNECT

Zvok iz televizorja lahko poslušate prek zvočnika Soundbar, povezanega s Samsungovim televizorjem, ki podpira funkcijo TV SoundConnect.



- Vklopite televizor in zvočnik Soundbar.
  - Vklopite meni televizorja.
  - Na zavihku "Zvok" izberite Nastavitve zvočnikov.
  - Možnost "Dodaj novo napravo" nastavite na "Vklopljeno".
- Pritisnite gumb  (Vir) na zgodnji plošči glavne enote ali gumb **SOURCE** na daljinskem upravljalniku in izberite način **TV**.
- Na televizorju se bo prikazalo sporočilo z vprašanjem, ali želite omogočiti funkcijo TV SoundConnect.
- Izberite **<Da>**, da zaključite povezovanje televizorja in zvočnika Soundbar prek daljinskega upravljalnika.





- Če način zvočnika Soundbar preklopite iz TV na drugi način, se funkcija TV SoundConnect samodejno prekine.
- Če želite povezati zvočnik Soundbar z drugim televizorjem, morate najprej prekiniti obstoječo povezavo.
- Prekinite povezavo z obstoječim televizorjem, nato pritisnite gumb **▶||** na daljinskem upravljalniku in ga držite 5 sekund, da napravo povežete z drugim televizorjem.



- Funkcijo TV SoundConnect (SoundShare) podpirajo nekateri Samsungovi televizorji, izdani po letu 2012. Najprej preverite, ali televizor podpira funkcijo TV SoundConnect (SoundShare). (Podrobnosti najdete v priročniku televizorja.)
- Če je vaš Samsungov televizor izdan pred letom 2014, preverite nastavitveni meni SoundShare.
- Če je razdalja med televizorjem in zvočnikom Soundbar večja od 10 m, povezava morda ne bo stabilna ali pa se bo zvok prekinjal. Če se to zgodi, premaknite televizor ali zvočnik Soundbar tako, da bosta znotraj območja delovanja, in nato znova vzpostavite povezavo TV SoundConnect.
- Delovni razpon funkcije TV SoundConnect:
  - Priporočen razpon združevanja: Največ 2 m
  - Priporočeno območje delovanja: Največ 10 m
- Z gumbi Predvajanje/pavza, Naprej in Nazaj na zvočniku Soundbar ali njegovim daljinskim upravljalnikom ni mogoče upravljati televizorja.

## PRIKLJUČITEV NA TELEVIZOR S KABLOM HDMI (DIGITALNIM)

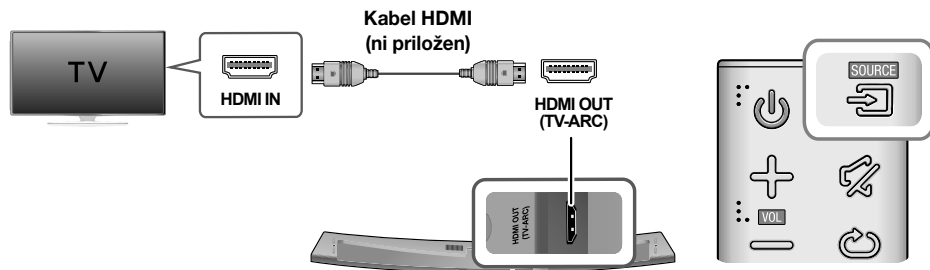



1. Priključite kabel HDMI (ni priložen) iz izhodnega priključka **HDMI OUT (TV-ARC)** na zadnji strani izdelka na vhodni priključek HDMI IN vašega televizorja.
2. Pritisnite gumb  (Vir) na zgodnji plošči glavne enote ali gumb **SOURCE** na daljinskem upravljalniku in izberite način **D.IN**.



- HDMI je vmesnik, ki omogoča digitalni prenos video in avdio podatkov prek enega samega priključka.
- Če ima televizor priključek ARC, kabel HDMI priključite v vhod HDMI IN (ARC).
- Priporočamo vam, da po možnosti uporabite brezžični kabel HDMI. Če uporabite žično povezavo HDMI, izberite kabel s premerom manj kot 14 mm.
- Funkcija Anynet+ mora biti vklopljena.
- Ta funkcija ni na voljo, če kabel HDMI ne podpira funkcije ARC.

## PRIKLJUČITEV NA TELEVIZOR Z OPTIČNIM (DIGITALNIM) KABLOM

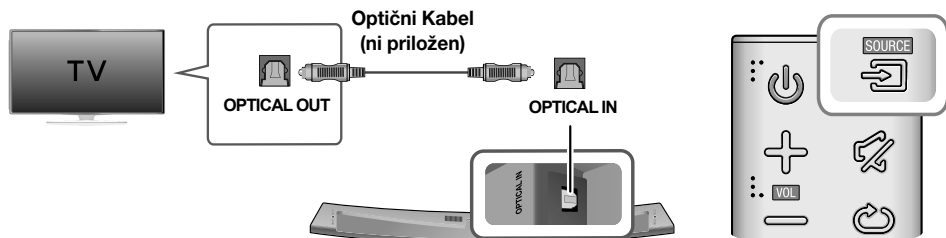


1. Vhod **OPTICAL IN** (zvok) na zvočniku Soundbar povežite z izhodom OPTICAL OUT na televizorju.
2. Pritisnite gumb  (Vir) na zgodnji plošči glavne enote ali gumb **SOURCE** na daljinskem upravljalniku in izberite način **D.IN**.

### ► Auto Power Link

Če glavno enoto povežete s televizorjem z digitalnim optičnim kablom, VKLJUČITE funkcijo za samodejni vklop, da se bo zvočnik Soundbar samodejno vklopil ob vklopu televizorja.

AUTO POWER LINK	Prikaz
VKLOPI	<b>OFF - ANYNET+ / ON - POWER LINK</b>
IZKLOPI	<b>ON - ANYNET+ / OFF - POWER LINK</b>

1. Zvočnik Soundbar in televizor povežite z optičnim kablom (ni priložen).
2. Pritisnite gumb  (Vir) na zgodnji plošči glavne enote ali gumb **SOURCE** na daljinskem upravljalniku in izberite način **D.IN**.
3. Pritisnite gumb **Anynet+** na daljinskem upravljalniku, da vklopite ali izklopite funkcijo Auto Power Link.




- Funkcija Auto Power Link morda ne bo delovala, odvisno od povezane naprave.


# POVEZOVANJE Z ZUNANJO NAPRAVO

## KABEL HDMI

HDMI je standardni digitalni vmesnik za povezavo z napravami, kot so televizor, projektor, DVD-predvajalnik, predvajalnik plošč Blu-ray, satelitski digitalni sprejemnik itd.


Ker HDMI prenaša digitalni signal najvišje kakovosti, lahko uživate v čudoviti sliki in zvoku, kot sta bila izvirno posneta.

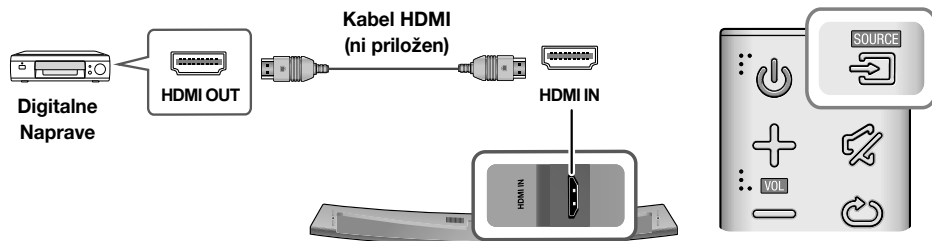


1. Priključite kabel HDMI (ni priložen) iz vhodnega priključka **HDMI IN** na zadnji strani izdelka na izhodni priključek HDMI OUT na digitalni napravi.
2. Pritisnite gumb  (Vir) na zgodnji plošči glavne enote ali gumb **SOURCE** na daljinskem upravljalniku in izberite način **HDMI**.

## OPTIČNI KABEL ALI KABEL AUX


Ta enota je opremljena z enim optičnim vhodnim digitalnim priključkom in enim avdio analognim vhodnim priključkom, tako da imate dva možna načina za povezavo z zunanji napravami.

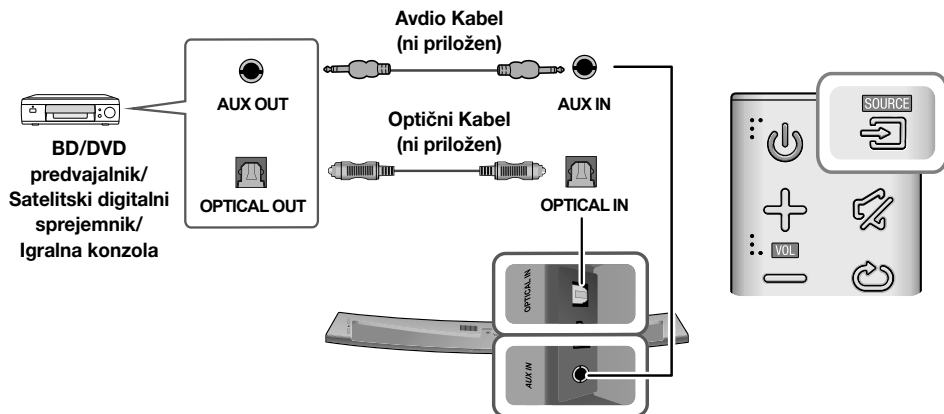

## ► Kabel AUX


1. Vhod **AUX IN** (zvok) glavne enote povežite z izhodom AUDIO OUT televizorja ali zvočnega vira.
2. Pritisnite gumb  (Vir) na zgodnji plošči glavne enote ali gumb **SOURCE** na daljinskem upravljalniku in izberite način **AUX**.


## ► Optični Kabel

1. Vhod **OPTICAL IN** (zvok) glavne enote povežite z izhodom OPTICAL OUT zvočnega vira.
2. Pritisnite gumb  (Vir) na zgodnji plošči glavne enote ali gumb **SOURCE** na daljinskem upravljalniku in izberite način **D.IN**.

## USB

Z zvočnikom Soundbar lahko predvajate glasbene datoteke, shranjene v pomnilniških napravah USB.

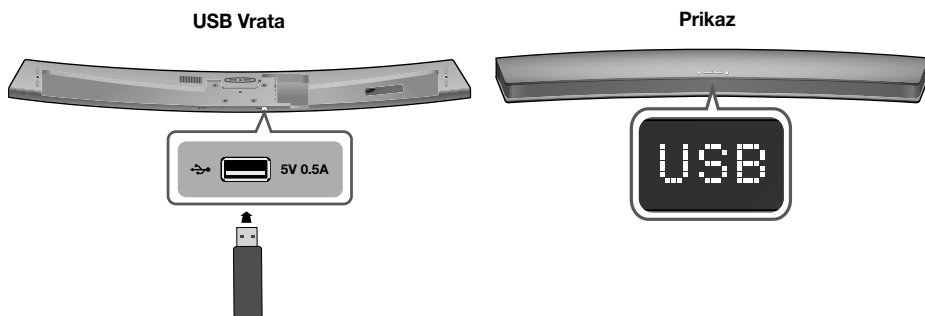

1. Napravo USB priključite v vrata USB izdelka.
2. Pritisnite gumb  (Vir) na zgodnji plošči glavne enote ali gumb **SOURCE** na daljinskem upravljalniku in izberite način **USB**.
3. Na zaslonu se prikaže **USB**.
  - Povezava med zvočnikom Soundbar in napravo USB je vzpostavljena.
  - Če več kot 15 minut ne priključite nobene naprave USB, se sistem izklopi (Samodejni izklop).

## ► Pred priključitvijo naprave USB

Upoštevajte naslednje:

- Če ime datoteke v napravi USB vsebuje več kot 10 znakov, ni prikazano na zaslonu zvočnika Soundbar.
- Ta izdelek morda ni združljiv z določenimi vrstami pomnilniških medijev USB.
- Podprta sta datotečna sistema FAT16 in FAT32.
  - Datotečni sistem NTFS ni podprt.
- Napravo USB priključite neposredno v vrata USB izdelka. V nasprotnem primeru lahko pride do težav z združljivostjo naprave USB.
- Z napravo ne uporabljajte večrežnega čitalnika kartic za priključitev več pomnilniških naprav. To lahko privede do nepravilnega delovanja.

## PRIKLJUČKI


- Protokoli PTP za digitalne fotoaparate niso podprti.
- Naprave USB ne odstranjujete med prenašanjem datotek.
- Glasbenih datotek (MP3, WMA) s komercialnih spletnih mest, ki so zaščitene z upravljanjem digitalnih pravic (DRM), ni mogoče predvajati.
- Zunanji trdi diski niso podprti.
- Mobilni telefoni niso podprti.
- Seznam združljivosti:


Končnica	Kodek	Hitrost vzorčenja	Bitna hitrost
*.mp3	MPEG 1 Layer1	32/44,1/48	32 ~ 448 kb/s
	MPEG 1 Layer2	32/44,1/48	32 ~ 384 kb/s
	MPEG 1 Layer3	32/44,1/48	32 ~ 320 kb/s
	MPEG 2 Layer3	16/22,05/24/32/44,1/48	8 ~ 160 kb/s
	MPEG 2,5 Layer3	8/11,025/12/16/22,05/24/32/44,1/48	8 ~ 160 kb/s
*.wma	Wave_Format_MSAudio1	-	-
	Wave_Format_MSAudio2	-	-
	WMA Professional	Ni podpora	-
*.wav	-	8 KHz ~ 192KHz	~ 8,8 Mb/s
*.ogg	-	8 KHz ~ 48KHz	-
*.flac	-	8 KHz ~ 192KHz	~ 5,6 Mb/s
*.m4a	Alac (Apple lossless Audio codec)	8 KHz ~ 192KHz	~ 1 Mb/s
*.aif	Audio Interchange File Format	8 KHz ~ 192KHz	~ 4,4 Mb/s



- Če je v napravi USB shranjenih preveč map in datotek, lahko branje traja nekaj časa.

# VHODNI NAČIN

Pritisnite gumb  (Vir) na čelni plošči glavne enote ali gumb **SOURCE** na daljinskem upravljalniku in izberite želeni način.

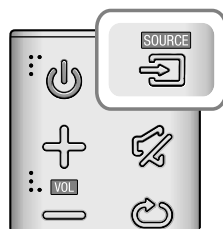

Vhodni način	Prikaz
Optični digitalni vhod Vhod ARC (HDMI OUT)	<b>D.IN</b>
Vhod AUX	<b>AUX</b>
Vhod HDMI	<b>HDMI</b>
Način BLUETOOTH	<b>BT</b>
TV SoundConnect	<b>TV</b>
Način USB	<b>USB</b>

Naprava se samodejno izklopi v naslednjih okoliščinah:

- Način D.IN/HDMI/BT/TV/USB/ARC
  - Če 15 minut ni zvočnega signala.
- Način AUX

Če želite funkcijo samodejnega izklopa ON ali OFF, za 5 sekund pritisnite gumb **▶II**.

Na zaslonu se prikaže **ON - AUTO POWER DOWN / OFF - AUTO POWER DOWN**.


- Če kabel AUX ni priključen 15 minut.
- Če 8 ur ne pritisnete nobene TIPKE, ko je priključen kabel AUX.


# BLUETOOTH

Soundbar lahko povežete prek povezave Bluetooth in glasbo z visokokakovostnim stereo zvokom poslušate brez kabelske povezave!

## POVEZOVANJE NAPRAVE SOUNDBAR Z NAPRAVO BLUETOOTH

Preverite, ali naprava Bluetooth podpira funkcijo stereo slušalk, združljivih s povezavo Bluetooth.

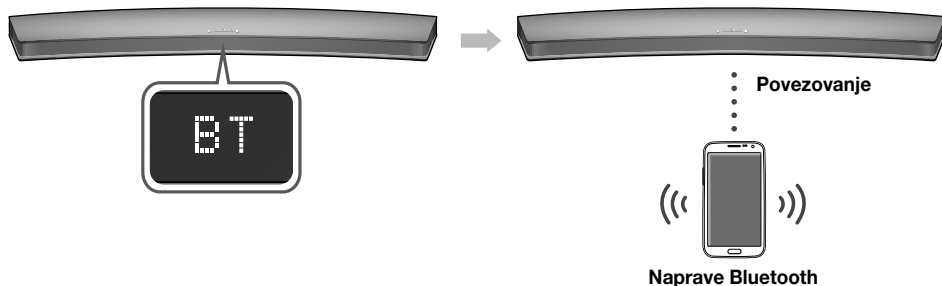

1. Pritisnite gumb  (Vir) na zgodnji plošči glavne enote ali gumb **SOURCE** na daljinskem upravljalniku in izberite način **BT**.
  - Na sprednjem zaslonu zvočnika Soundbar se prikaže **BT READY**.
2. Izberite meni Bluetooth na napravi Bluetooth, ki jo želite povezati. (Glejte uporabniški priročnik naprave Bluetooth.)
3. S seznama izberite "[**Samsung**] HW-Jxxxx".
  - Ko zvočnik Soundbar povežete z napravo Bluetooth, se bo na sprednjem zaslonu prikazalo [**Ime naprave Bluetooth**] → **BT**.
  - Ime naprave je lahko prikazano samo v angleščini. Če ime ni v angleščini, bo prikazan podčrtaj " \_ ".
  - Če seznaničev med napravo Bluetooth in sistemom Soundbar ni bila uspešna, izbrišite napravo "[**Samsung**] HW-Jxxxx", ki jo je zaznala naprava Bluetooth, in znova poskusite najti napravo Soundbar.
4. Predvajajte glasbo na povezani napravi.
  - Prek sistema Soundbar lahko poslušate glasbo, ki se predvaja na povezani napravi Bluetooth.
  - V načinu **BT** funkcije Predvajanje/Premor/Naprej/Nazaj niso na voljo. Te funkcije so na voljo samo na napravah Bluetooth, ki podpirajo AVRCP.



- Če boste pri povezovanju naprave Bluetooth pozvani, da vnesete PIN-kodo, vnesite <0000>.
- Povezavo lahko hkrati vzpostavite s samo eno napravo Bluetooth.
- Povezava Bluetooth se bo prekinila, ko boste izklopili zvočnik Soundbar.
- Zvočnik Soundbar v naslednjih okoliščinah morda ne bo pravilno poiskal naprav Bluetooth ali se povezal z njimi:
  - Če je v bližini naprave Soundbar močno električno polje;
  - Če se več naprav Bluetooth hkrati seznaničja z napravo Soundbar.
  - Če je naprava Bluetooth izklopljena, ni nameščena ali je pokvarjena.
  - Upoštevajte, da naprave, kot so mikrovalovne peči, brezžični pretvorniki LAN, fluorescentne luči in plinski štedilniki uporabljajo enak frekvenčni obseg kot naprava Bluetooth, zaradi česar lahko pride do električnih motenj.



- Zvočnik Soundbar podpira podatke SBC (44,1 kHz, 48 kHz).
- Povezavo lahko vzpostavite samo z napravo Bluetooth, ki podpira funkcijo A2DP (AV).
- Zvočnika Soundbar ne morete povezati z napravo Bluetooth, ki podpira samo funkcijo HF (prostoročno).
- Ko povežete zvočnik Soundbar z napravo Bluetooth, boste z izbiro "[Samsung] HW-Jxxxx" med prikazanimi napravami te naprave samodejno preklpili zvočnik Soundbar v način **BT**.
- Funkcija je na voljo samo, če je zvočnik Soundbar naveden na seznamu združenih naprav naprave Bluetooth. (Naprava Bluetooth in zvočnik Soundbar morata biti pred tem najmanj enkrat povezana.)
- Zvočnik Soundbar se bo prikazal na seznamu najdenih naprav naprave Bluetooth samo, če bo na nadzorni plošči zvočnika Soundbar prikazano **BT READY**.
- V načinu TV SoundConnect zvočnika Soundbar ni mogoče združiti z drugo napravo Bluetooth.

## PREKINITEV POVEZAVE MED NAPRAVO BLUETOOTH IN NAPRAVO SOUNDBAR

Povezavo med napravo Bluetooth in napravo Soundbar lahko prekinete. Navodila najdete v uporabniškem priročniku naprave Bluetooth.

- Povezava naprave Soundbar bo prekinjena.
- Ko se povezava med napravo Soundbar in napravo Bluetooth prekine, se na sprednjem zaslonu naprave Soundbar prikaže **BT DISCONNECTED**.

## PREKINITEV POVEZAVE MED NAPRAVO SOUNDBAR IN NAPRAVO BLUETOOTH

Pritisnite gumb **SOURCE** na daljinskem upravljalniku ali gumb  (Vir) na čelni plošči izdelka, da preklpite iz načina **BT** v drugi način ali izključite zvočnik Soundbar.

- Povezana naprava Bluetooth nekaj časa čaka na odziv naprave Soundbar, nato pa prekine povezavo. (Čas za prekinitev povezave je odvisen od naprave Bluetooth.)



- V načinu povezave Bluetooth bo povezava Bluetooth prekinjena, če bo razdalja med enoto Soundbar in napravo Bluetooth večja od 10 m.
- Naprava Soundbar se po 15 minutah mirovanja samodejno izklopi.

### ► Več o povezavi Bluetooth

Bluetooth je nova tehnologija, ki napravam, združljivim s funkcijo Bluetooth, omogoča, da se medsebojno povezujejo s brezžično povezavo kratkega dosega.

- Naprava Bluetooth lahko zaradi načina uporabe povzroči šum ali napake v delovanju, če:
  - Je del ohlajalnice v stiku s sprejemnim/oddajnim sistemom naprave Bluetooth ali Soundbar.
  - Je signal oviran zaradi namestitve ob steni, v vogalu ali ob pisarniški pregradi;
  - Je naprava izpostavljena električnim motnjam zaradi naprav, ki delujejo v enakem frekvenčnem pasu, na primer medicinskih naprav, mikrovalovnih pečic in brezžičnih omrežij.
- Napravo Soundbar seznanite z napravo Bluetooth tako, da ju približate drugo drugi.
- Večja kot je razdalja med napravo Soundbar in napravo Bluetooth, slabša je kakovost povezave. Če je razdalja večja kot obseg delovanja funkcije Bluetooth, bo povezava prekinjena.
- Na območjih s slabim sprejemom povezava Bluetooth morda ne bo pravilno delovala.
- Povezava Bluetooth deluje samo, če je naprava dovolj blizu sistema. Če je razdalja prevelika, se bo povezava samodejno prekinila. Celotno v tem obsegu se lahko kakovost zvoka zmanjša zaradi ovir, kot so stene ali vrata.

# UPORABA FUNKCIJE NETWORK STANDBY ON

Funkcija Network Standby On je na voljo, če je brezžična povezava med pametno napravo in zvočnikom Soundbar pravilno vzpostavljena. Ta funkcija samodejno vklopi zvočnik Soundbar, ko se pametna naprava poskuša povezati z njim prek povezave Bluetooth ali brezžičnega omrežja. Če se zvočnik Soundbar vklopi prek povezave Bluetooth, se njegov vhodni signal samodejno nastavi na **BT**. Prek brezžičnega omrežja lahko zvočnik Soundbar vklopite samo z aplikacijo. Podrobnejše informacije najdete v spletnem priročniku.

1. Pametno napravo povežite z zvočnikom Soundbar.
2. Na daljinskem upravljalniku zvočnika Soundbar pritisnete gumb ►► in ga držite več kot 5 sekund, da vklopite funkcijo Network Standby On. Funkcijo izklopite tako, da znova pritisnete gumb ►► in ga držite 5 sekund.




- Funkcija je na voljo samo, če je zvočnik Soundbar na seznamu seznanjenih naprav pametne naprave. (Pametno napravo in zvočnik Soundbar morate zato predhodno seznaniti vsaj enkrat.)
- Zvočnik Soundbar bo na seznamu najdenih naprav pametne naprave prikazan samo, če bo na nadzorni plošči zvočnika Soundbar prikazano [BT READY] ali [WiFi READY].
- V načinu TV SoundConnect zvočnika Soundbar ni mogoče združiti z drugo pametno napravo.
- Če funkcija Network Standby On ni delovala:
  - Funkcija Network Standby On je izklopljena.
- Če izklopite napajanje ali če se napajanje prekine, se prekine tudi brezžična povezava z zvočnikom Soundbar. Vključite zvočnik Soundbar in znova vzpostavite povezavo.

## UPORABA MULTIROOM LINK

Ko je zvočnik Soundbar povezan s pametno napravo z uporabo aplikacije Multiroom, lahko med seboj brezžično povežete več naprav Samsung Multiroom.

### PREDEN ZAČNETE

#### ► Osnove za komunikacijo

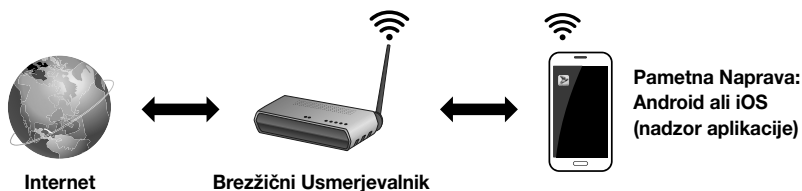

1. Zahteve: Brezžični usmerjevalnik, Pametna naprava
2. Brezžični usmerjevalnik mora biti povezan z internetom.
3. Pametna naprava mora biti povezana z usmerjevalnikom po povezavi Wi-Fi.

## NAMESTITEV APLIKACIJE SAMSUNG MULTIROOM

Če želite uporabljati zvočnik Soundbar, morate iz spletne trgovine Google Play ali App Store prenesti aplikacijo Samsung Multiroom in jo namestiti. Z nameščeno aplikacijo Samsung Multiroom lahko predvajate glasbo iz pametne naprave, iz povezanih naprav in drugih ponudnikov vsebine ter z internetnih radijskih postaj.

### ► Android ali iOS

Prenesite aplikacijo Samsung Multiroom iz spletne trgovine Google Play ali App Store v pametni napravi.

\* Iskanje v trgovini Market : Samsung Multiroom



ali



### ► Dostop do aplikacije Samsung Multiroom

Za dostop do aplikacije Samsung Multiroom pritisnite ikono aplikacije Multiroom v pametni napravi.

## POVEZAVA ZVOČNIKA SOUNDBAR Z OMREŽJEM


Na pametni napravi izberite aplikacijo Samsung Multiroom.

Sledite navodilom na zaslonu pametne naprave.



- Podrobnejše informacije najdete v spletnem priročniku.
  - Spletni priročnik : [www.Samsung.com](http://www.Samsung.com) → Support (Podpora) → Iskanje po imenu izdelka → Prenos datoteke PDF HW-J7500 ali HW-J7501.
- Za povezavo z žičnim omrežjem uporabite kabel CAT 7.

# POSODOBITEV PROGRAMSKE OPREME

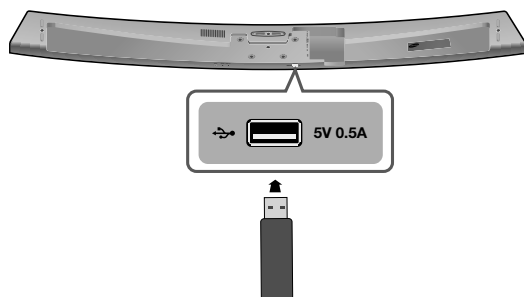

## POSODOBITEV PREK PRIKLJUČKA USB

Družba Samsung lahko v prihodnosti pripravi posodobitve za vdelano programsko opremo brezžičnega zvočnika Soundbar.

Če je posodobitev na voljo, lahko vdelano programsko opremo posodobite, tako da v vrata USB zvočnika Soundbar priključite pomnilnik USB s posodobitvijo vdelane programske opreme.

Če je datotek za posodobitev več, morate v napravo USB naložiti vsako posebej in posodobitev izvesti postopoma, z vsako datoteko posebej.

Za več informacij o prenosu datotek za posodobitev obiščite spletno stran [Samsung.com](http://Samsung.com) ali se obrnite na Samsungov klicni center.

1. Izklopite zvočnik Soundbar in pomnilniško napravo s posodobitvenimi datotekami vdelane programske opreme priključite v vrata USB zvočnika Soundbar.
2. Odklopite napajalni kabel in ga znova priključite, nato vklopite zvočnik.
3. Ko vklopite zvočnik Soundbar, se na njegovem zaslonu prikaže napis **UPDATE** in posodabljanje se začne najkasneje v 3 minutah.
  - Ko je posodabljanje končano, se zvočnik Soundbar samodejno izklopi in ponovno vklopi.

### ► Če se napis UPDATE ne prikaže

1. Izklopite zvočnik Soundbar in pomnilniško napravo USB s posodobitvenimi datotekami priključite v vrata USB zvočnika Soundbar.
2. Odklopite napajalni kabel in ga znova priključite, nato vklopite zvočnik.



- Vstavite napravo USB s posodobitvijo vdelane programske opreme v vrata USB na glavni enoti.
- Posodabljanje vdelane programske opreme zvočnika Soundbar morda ne bo pravilno delovalo, če so v pomnilniku USB shranjene zvočne datoteke, ki jih izdelek podpira.
- Ne izklopite napajanja in ne odstranite pomnilnika USB, dokler se posodabljanje ne konča. Glavna enota se bo po koncu posodobitve vdelane programske opreme samodejno izklopila.

- Po posodobitvi so vse nastavitve ponastavljene na privzete tovarniške vrednosti. Priporočamo, da si nastavitve zapišete, da jih boste po posodobitvi lažje obnovili. Upoštevajte, da posodabljanje vdelane programske opreme ponastavi tudi povezavo z nizkotonskim zvočnikom. Če se povezava z nizkotonskim zvočnikom po posodobitvi ne vzpostavi samodejno, glejte stran 17. Če ne uspete posodobiti vdelane programske opreme, priporočamo, da formatirate USB-napravo v datotečni sistem FAT16 in poskusite znova.
- USB-pogona ne formatirajte v formatu NTFS. Soundbar ne podpira datotečnega sistema NTFS.
- Naprava ne podpira nekaterih pomnilniških naprav USB nekaterih izdelovalcev.

---

## SAMODEJNA POSODOBITEV

Če je zvočnik Soundbar povezan z internetom, bo samodejno preverjal najnovejšo različico programske opreme in izvedel posodobitev, četudi je izklopljen.



- Zvočnik Soundbar je privzeto nastavljen za izvajanje samodejnih posodobitev.
  - Za uporabo funkcije samodejne posodobitve mora biti zvočnik Soundbar povezan z internetom.
  - Če izklopite napajanje ali če se napajanje prekine, se prekine tudi brezžična povezava z zvočnikom Soundbar. Vključite zvočnik Soundbar in znova vzpostavite povezavo.
-

# ODPRAVLJANJE TEŽAV

Preden se obrnete na servis, preverite naslednje.


## Naprava se ne vključi.

- |  |   |
|--|---|
| • Ali je napajalni kabel vključen v električno vtičnico? | → Priključite napajalni kabel v vtičnico. |
|--|---|

## Funkcija ne deluje, če pritisnem gumb.

- |                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| • Ali je v zraku statična elektrika? | → Izklopite napajalni kabel in ga ponovno vklopite. |
|--------------------------------------|---|

## Ni zvoka.

- |   |  |
|---|--|
| • Ali je funkcija za izklop zvoka vklopljena? | → Pritisnite gumb  (izklop zvoka), da preključite funkcijo. |
| • Ali je glasnost nastavljena na minimum?     | → Povečajte glasnost z gumbom.   |

## Daljski upravljalnik ne deluje.

- |  |                            |
|--|----------------------------|
| • Ali so baterije prazne?  | → Namestite nove baterije. |
| • Ali je razdalja med daljinskim upravljalnikom in glavno enoto prevelika? | → Približajte se enoti.    |

## Funkcija TV SoundConnect (TV-seznanjanje) ni uspela.

- |   |  |
|---|--|
| • Ali vaš televizor podpira funkcijo TV SoundConnect?                       | → TV SoundConnect podpirajo nekateri televizorji Samsung, ki so se začeli prodajati po letu 2012. Preverite, ali vaš televizor podpira funkcijo TV SoundConnect. |
| • Ali je različica vdelane programske opreme vašega televizorja najnovejša? | → Posodobite televizor z najnovejšo vdelano programsko opremo.   |
| • Ali pri povezavi pride do napake?   | → Obrnite se na Samsungov klicni center.   |
| • Ponastavite način TV in znova vzpostavite povezavo.                       | → Pritisnite in za 5 sekund zadržite gumb <b>▶  </b> , da ponastavite povezavo TV SoundConnect.  |

## Rdeča lučka LED na nizkotonskem zvočniku utripa in nizkotonski zvočnik ne predvaja zvoka.

- |  |   |
|--|---|
| • Nizkotonski zvočnik morda ni povezan z glavno enoto izdelka. | → Znova vzpostavite povezavo z nizkotonskim zvočnikom. (Glejte 17 stran.) |
|--|---|

## Nizkotonski zvočnik opazno brni in vibrira.

- |  |  |
|--|--|
| • Prilagodite jakost nizkotonskega zvočnika. | → Z gumbom <b>WOOFER</b> na daljinskem upravljalniku prilagodite glasnost (razpon -12, od -6 to +6). |
|--|--|

# TEHNIČNE LASTNOSTI

<b>Ime modela</b>		HW-J7500 / HW-J7501	
<b>SPLOŠNO</b>	<b>USB</b>	5V / 0,5A	
	<b>Teža</b>	<b>Glavna enota</b>	4 kg
		<b>Nizkotonski zvočnik (PS-WJ7500 / PS-WJ7501)</b>	7,8 kg
	<b>Mere (Š x V x G)</b>	<b>Glavna enota</b>	1230 x 47,5 x 170 mm
		<b>Nizkotonski zvočnik (PS-WJ7500 / PS-WJ7501)</b>	500 x 332 x 161 mm
	<b>Območje obratovalne temperature</b>		+5°C do +35°C
	<b>Območje obratovalne vlažnosti</b>		10 % do 75 %
<b>AMPLIFIER</b>	<b>Nazivna izhodna moč</b>	<b>Glavna enota</b>	20W/CH x 8, 8 OHM, THD=10%, 1KHz
		<b>Nizkotonski zvočnik (PS-WJ7500 / PS-WJ7501)</b>	160W, 3 OHM, THD=10%, 100Hz
	<b>Razmerje signal/šum (analogni vhod)</b>		65 dB
	<b>Ločevanje (1kHz)</b>		65 dB

\* Razmerje signal/šum, motnja, ločevanje in uporabna občutljivost na osnovi merjenja z uporabo smernic AES (Audio Engineering Society).

\* Nominalni tehnični podatki

- Podjetje Samsung Electronics Co., Ltd. si pridržuje pravico do spremembe tehničnih podatkov brez vnaprejšnjega bvestila.
- Podatki teže in dimenzije so približni podatki.
- Podatki o napajanju in porabi energije so na nalepki na izdelku.

※ **Pozor** : Če izklopite/vklopite brezžično/ethernetno povezavo, se bo izdelek samodejno znova zagnal.

<b>Skupna električna poraba v stanju pripravljenosti (W) (če so vsa omrežna vrata vklopljena)</b>		7,4W
<b>Wi-Fi/Ethernet</b>	<b>Postopek izklopa omrežnih vrat</b>	Za vklop/izklop brezžične/ethernetne povezave pritisnite gumb <b>Wi-Fi SETUP</b> in ga držite 30 sekund.
<b>Bluetooth</b>	<b>Postopek izklopa omrežnih vrat</b>	Za vklop/izklop povezave Bluetooth pritisnite gumb <b>SPK ADD</b> in ga držite 30 sekund.

※ **Obvestilo o odprtokodnih licencah**

- Če želite poslati povpraševanja in zahteve glede odprtih virov, podjetju Samsung pošljite e-pošto (oss.request@samsung.com).

※  **Spotify Licenca**

- Za programsko opremo Spotify veljajo licence tretjih oseb, ki so na voljo na naslovu: [www.spotify.com/connect/third-party-licenses](http://www.spotify.com/connect/third-party-licenses).
- Podrobnejše informacije o funkciji Spotify Connect najdete na naslovu [www.spotify.com/connect](http://www.spotify.com/connect)



Podjetje Samsung Electronics izjavlja, da je ta oprema v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi pomembnimi določili Direktive 1999/5/ES.

Uradno izjavo o skladnosti lahko najdete na <http://www.samsung.com>. Pojdite na Support (Podpora) > Search Product Support (Poišči podporo za izdelek) in vnesite ime modela.

To opremo je dovoljeno upravljati v vseh državah EU.

Ta izdelek je dovoljeno uporabljati samo v zaprtem prostoru.



## Obrnite se na SAMSUNG WORLD WIDE

Z vprašanji ali pripombami glede izdelkov Samsung se obrnite na center za pomoč strankam SAMSUNG.

Area	Contact Centre ☎	Web Site
■ Europe		
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	<a href="http://www.samsung.com/uk/support">www.samsung.com/uk/support</a>
EIRE	0818 717100	<a href="http://www.samsung.com/ie/support">www.samsung.com/ie/support</a>
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864 (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	<a href="http://www.samsung.com/de/support">www.samsung.com/de/support</a>
FRANCE	01 48 63 00 00	<a href="http://www.samsung.com/fr/support">www.samsung.com/fr/support</a>
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	<a href="http://www.samsung.com/it/support">www.samsung.com/it/support</a>
SPAIN	0034902172678	<a href="http://www.samsung.com/es/support">www.samsung.com/es/support</a>
PORTUGAL	808 20 7267	<a href="http://www.samsung.com/pt/support">www.samsung.com/pt/support</a>
LUXEMBURG	261 03 710	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	<a href="http://www.samsung.com/nl/support">www.samsung.com/nl/support</a>
BELGIUM	02-201-24-18	<a href="http://www.samsung.com/be/support">www.samsung.com/be/support</a> (Dutch) <a href="http://www.samsung.com/be_fr/support">www.samsung.com/be_fr/support</a> (French)
NORWAY	815 56480	<a href="http://www.samsung.com/no/support">www.samsung.com/no/support</a>
DENMARK	70 70 19 70	<a href="http://www.samsung.com/dk/support">www.samsung.com/dk/support</a>
FINLAND	030-6227 515	<a href="http://www.samsung.com/fi/support">www.samsung.com/fi/support</a>
SWEDEN	0771 726 7864 (0771-SAMSUNG)	<a href="http://www.samsung.com/se/support">www.samsung.com/se/support</a>
POLAND	801-172-678* lub +48 22 607-93-33* * (koszt połączenia według taryfy operatora)	<a href="http://www.samsung.com/pl/support">www.samsung.com/pl/support</a>
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	<a href="http://www.samsung.com/hu/support">www.samsung.com/hu/support</a>
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	<a href="http://www.samsung.com/sk/support">www.samsung.com/sk/support</a>
AUSTRIA	0800-SAMSUNG (0800-7267864) [Only for Premium HA] 0800-366661 [Only for Dealers] 0810-112233	<a href="http://www.samsung.com/at/support">www.samsung.com/at/support</a>



**[Ustrezno odstranjevanje baterij v tem izdelku]**

### (velja za države z ločenimi sistemi zbiranja)

Ta oznaka na bateriji, v navodilih ali na embalaži pomeni, da baterij v tem izdelku ob izteku njihove življenjske dobe ni dovoljeno odstraniti skupaj z ostalimi gospodinjstskimi odpadki. Oznake za kemijske elemente Hg, Cd ali Pb pomenijo, da baterija vsebuje živo srebro, kadmij ali svinec v količinah, ki presegajo referenčne nivoje v direktivi ES 2006/66.

Če baterije niso ustrezno odstranjene, lahko tovrstne snovi škodujejo zdravju ljudi oziroma okolju.

Da bi zaščitili naravne vire in vzpodbujali ponovno uporabo materialov, baterije ločite od ostalih odpadkov in jih oddajte na predvidenih lokalnih zbirnih reciklažnih mestih.

Area	Contact Centre ☎	Web Site
SWITZERLAND	0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)	<a href="http://www.samsung.com/ch/support">www.samsung.com/ch/support</a> (German) <a href="http://www.samsung.com/ch_fr/support">www.samsung.com/ch_fr/support</a> (French)
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786) Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 - Praha 4	<a href="http://www.samsung.com/cz/support">www.samsung.com/cz/support</a>
CROATIA	072 726 786	<a href="http://www.samsung.com/hr/support">www.samsung.com/hr/support</a>
BOSNIA	055 233 999	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
MONTENEGRO	020 405 888	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka) 090 726 786 (0,39 EUR/min) Klicni center vam je na voljo od ponedeljka do petka od 9. do 18. ure.	<a href="http://www.samsung.com/si">www.samsung.com/si</a>
SERBIA	011 321 6899	<a href="http://www.samsung.com/rs/support">www.samsung.com/rs/support</a>
BULGARIA	800 111 31 , безплатна телефонна линия	<a href="http://www.samsung.com/bg/support">www.samsung.com/bg/support</a>
ROMANIA	08008 726 78 64 (08008 SAMSUNG ) Apel GRATUIT	<a href="http://www.samsung.com/ro/support">www.samsung.com/ro/support</a>
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	<a href="http://www.samsung.com/gr/support">www.samsung.com/gr/support</a>
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
LITHUANIA	8-800-77777	<a href="http://www.samsung.com/lt/support">www.samsung.com/lt/support</a>
LATVIA	8000-7267	<a href="http://www.samsung.com/lv/support">www.samsung.com/lv/support</a>
ESTONIA	800-7267	<a href="http://www.samsung.com/ee/support">www.samsung.com/ee/support</a>



**Ustrezno odstranjevanje tega izdelka  
(odpadna električna & elektronska oprema)**

### (velja za države z ločenimi sistemi zbiranja)

Oznaka na izdelku, dodatni opremi ali dokumentaciji pomeni, da izdelek in njegove elektronske dodatne opreme (npr. električnega polnilnika, slušalk, kabla USB) ob koncu življenjske dobe ni dovoljeno odvreči med gospodinjne odpadke. Te izdelke ločite od drugih vrst odpadkov in jih odgovorno predajte v recikliranje ter tako spodbudite trajnostno inovativno uporabo materialnih virov. Tako boste preprečili morebitno tveganje za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov.

Uporabniki v gospodinjstvih naj se za podrobnosti o tem, kam in kako lahko te izdelke predajo v okolju prijazno recikliranje, obrnejo na trgovino, kjer so izdelek kupili, ali na krajevni upravni organ.

Poslovni uporabniki naj se obrnejo na dobavitelja in preverijo pogoje kupne pogodbe. Tega izdelka in njegove elektronske dodatne opreme pri odstranjevanju nidozvoljeno mešati z drugimi gospodarskimi odpadki.





**SAMSUNG**

**HW-J7500**

**HW-J7501**

**Εγχειρίδιο χρήσης**

# Curved Soundbar

**Φανταστείτε τις δυνατότητες**

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν Samsung.

Προκειμένου να λάβετε πιο ολοκληρωμένο σέρβις,  
δηλώστε το προϊόν σας στη διαδικτυακή διεύθυνση

[www.samsung.com/register](http://www.samsung.com/register)

# ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

## Υπηρεσίες ροής μουσικής

Η συσκευή Curved Soundbar σας διευκολύνει περισσότερο από ποτέ να απολαύσετε την αγαπημένη σας μουσική, χάρη στις δυνατότητες Wi-Fi που διαθέτει. Απλά προσπελάστε την εφαρμογή Samsung Multiroom για να απολαύσετε τις καλύτερες συνδρομητικές υπηρεσίες ροής μουσικής στο Διαδίκτυο.

## Επέκταση ήχου surround

Η δυνατότητα Surround Sound Expansion προσθέτει βάθος και διευρύνει την εμπειρία ακρόασης.

## TV SoundConnect

Συνδέστε εύκολα την τηλεόραση και το Soundbar μέσω Bluetooth, με τη λειτουργία TV SoundConnect. Η απουσία καλωδίων ανάμεσα στο Soundbar και την τηλεόραση σας επιτρέπει να επιδείξετε τη λεπτή και κομψή σχεδίαση και των δύο συστημάτων, διατηρώντας ταυτόχρονα το περιβάλλον του σπιτιού σας τακτοποιημένο. Ελέγξτε εύκολα το Soundbar και την τηλεόραση από ένα μόνο τηλεχειριστήριο τηλεόρασης.

## Κοινή χρήση πηγής μουσικής (= Αναπαραγωγή σε πολλαπλά δωμάτια)

Ο έλεγχος και η κοινή χρήση μιας πηγής μουσικής σε πολλαπλές συσκευές ήχου σε διάφορες θέσεις διευκολύνεται με την εφαρμογή Multiroom Link. Αυτή η εφαρμογή για φορητές συσκευές ελέγχει απομακρυσμένα την ένταση ήχου και τη μουσική στο σύστημά σας σε διαφορετικές συσκευές, συμπεριλαμβανομένης της τηλεόρασης, του Soundbar, ενός συστήματος οικιακού κινηματογράφου και μιας συσκευής αναπαραγωγής Blu-ray Disc. Απολαύστε τον ήχο που θέλετε, όπου θέλετε.

## HDMI

Η σύνδεση HDMI μεταφέρει ταυτόχρονα σήματα βίντεο και ήχου, παρέχοντας επίσης καθαρότερη εικόνα. Η μονάδα διαθέτει επίσης τη λειτουργία ARC, η οποία σας επιτρέπει να ακούτε ήχο από την τηλεόρασή σας μέσω του Soundbar χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο HDMI. Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο αν συνδέσετε τη μονάδα σε μια τηλεόραση που είναι συμβατή με ARC.

## Υποστήριξη λειτουργίας USB Host

Μπορείτε να συνδέσετε και να αναπαραγάγετε αρχεία μουσικής από εξωτερικές συσκευές αποθήκευσης USB, όπως συσκευές αναπαραγωγής MP3, μονάδες USB μνήμης flash κλπ. χρησιμοποιώντας τη λειτουργία USB HOST του συστήματος Soundbar.

## Λειτουργία Bluetooth

Μπορείτε να συνδέσετε μια συσκευή Bluetooth με το σύστημα Soundbar και να απολαύσετε μουσική με στερεοφωνικό ήχο υψηλής ποιότητας, χωρίς κανένα καλώδιο!

## ΑΔΕΙΑ



Κατασκευάζεται κατόπιν αδείας από τη Dolby Laboratories. Η ονομασία Dolby και το σύμβολο του διπλού D είναι εμπορικά σήματα της Dolby Laboratories.



Για τις ευρεσιτεχνίες DTS, ανατρέξτε στη διαδικτυακή τοποθεσία <http://patents.dts.com>. Κατασκευάζεται κατόπιν αδείας από τη DTS Licensing Limited. Η ονομασία DTS, το αντίστοιχο σύμβολο και η ονομασία DTS μαζί με το σύμβολο είναι σήματα κατατεθέντα και το DTS 2.0 Channel είναι εμπορικό σήμα της DTS, Inc. © DTS, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

## HDMI

Οι επωνυμίες HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface και το λογότυπο HDMI είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της HDMI Licensing LLC στις Η.Π.Α. και άλλες χώρες.

# ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

## ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΟ ΠΙΣΩ ΚΑΛΥΜΜΑ.

Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΘΕΙΤΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ.

 <div data-bbox="216 400 420 488"> <p><b>ΠΡΟΣΟΧΗ</b> ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ</p> </div> 	<div data-bbox="555 357 624 424">  </div> <p>Το σύμβολο αυτό προειδοποιεί για την παρουσία επικίνδυνης τάσης στο εσωτερικό της συσκευής, ικανής να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό.</p> <div data-bbox="555 464 624 529">  </div> <p>Το σύμβολο αυτό σας ενημερώνει για την ύπαρξη σημαντικών οδηγιών που συνοδεύουν το προϊόν.</p>
---	--

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ :** Μην εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία, προκειμένου να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.


**ΠΡΟΣΟΧΗ :** ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΠΛΑΤΥ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΦΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΤΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΙΖΑΣ.

- Η συσκευή αυτή θα πρέπει πάντα να συνδέεται σε δίκτυο AC με προστατευτική σύνδεση γείωσης.
- Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από το ρεύμα, θα πρέπει να τραβήξετε το βύσμα από την πρίζα, κατά συνέπεια η πρίζα θα πρέπει να είναι κατάλληλη.


### ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μην εκθέτετε αυτή τη συσκευή σε σταγόνες ή πιτσιλιές υγρών. Μην τοποθετείτε δοχεία γεμάτα με υγρό, όπως βάζα, επάνω στη συσκευή.
- Για να απενεργοποιήσετε πλήρως αυτή τη συσκευή, θα πρέπει να αποσυνδέσετε το φισ ρεύματος από την πρίζα. Για το λόγο αυτόν, το φισ ρεύματος θα πρέπει να είναι εύκολο και άμεσα προσπελάσιμο συνεχώς.


## ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

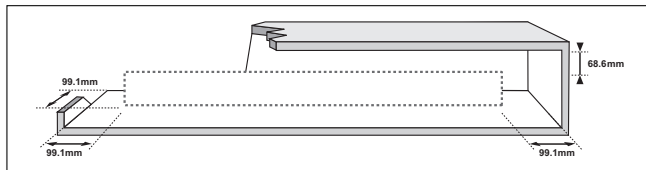


Βεβαιωθείτε ότι η παροχή εναλλασσόμενου ρεύματος του σπιτιού σας είναι συμβατή με τις προδιαγραφές που αναγράφονται στην ετικέτα αναγνώρισης που υπάρχει στο πίσω μέρος του προϊόντος. Τοποθετήστε το προϊόν οριζόντια, σε κατάλληλη βάση (έπιπλο), προβλέποντας αρκετό χώρο γύρω της για εξαερισμό 7~10 εκατοστά. Βεβαιωθείτε ότι οι σπές αερισμού δεν είναι καλυμμένες. Μην τοποθετείτε τη μονάδα επάνω σε ενισχυτές ή άλλον εξοπλισμό, ο οποίος ενδέχεται να θερμανθεί. Αυτή η μονάδα έχει σχεδιαστεί για συνεχή χρήση. Για να απενεργοποιήσετε πλήρως τη μονάδα, αποσυνδέστε το φως εναλλασσόμενου ρεύματος από την πρίζα. Αποσυνδέστε τη μονάδα αν σκοπεύετε να την αφήσετε αχρησιμοποίητη για μεγάλο χρονικό διάστημα.

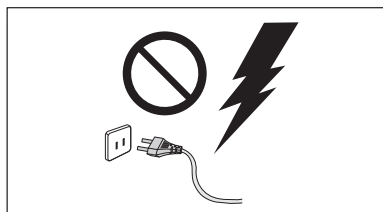


Κατά τη διάρκεια καταιγίδων, αποσυνδέστε το φως από την πρίζα ρεύματος. Απότομες κορυφές της τάσης τροφοδοσίας λόγω κεραυνών μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στη μονάδα.

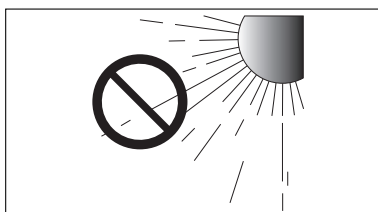

Μην εκθέτετε την συσκευή σε άμεσο ηλιακό φως ή άλλες πηγές θερμότητας. Μπορεί να προκληθεί υπερθέρμανση και δυσλειτουργία της μονάδας.

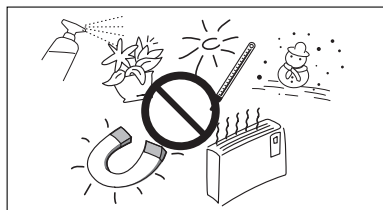

Προστατέψτε τη συσκευή από υγρασία (π.χ. ανθοδοχεία) και υπερβολική ζέστη (π.χ. τζάκι) ή από εξοπλισμό που προκαλεί ισχυρά μαγνητικά ή ηλεκτρικά πεδία (π.χ. ηχεία). Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την παροχή ρεύματος σε περίπτωση που το προϊόν παρουσιάζει κάποια δυσλειτουργία. Το προϊόν δεν προορίζεται για βιομηχανική χρήση. Προορίζεται αποκλειστικά για προσωπική χρήση. Ενδέχεται να προκύψει συμπύκνωση υγρασίας εάν το προϊόν ή ο δίσκος βρίσκονται σε περιβάλλον με σε χαμηλές θερμοκρασίες. Εάν κατά τη διάρκεια του Χειμώνα πρέπει να μεταφέρετε τη μονάδα σε άλλον χώρο, περιμένετε περίπου για 2 ώρες ώστε να επανέλθει σε θερμοκρασία δωματίου προτού τη θέσετε σε λειτουργία.

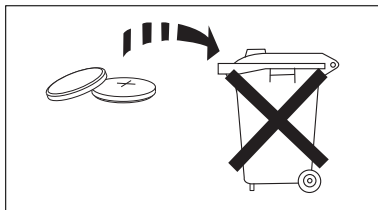

Οι μπαταρίες που χρησιμοποιεί το προϊόν περιέχει χημικά που είναι επικίνδυνα για το περιβάλλον. Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες σε φωτιά. Μη βραχυκυκλώνετε, μην αποσυναρμολογείτε και μην υπερθερμαίνετε τις μπαταρίες. Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης αν αντικαταστήσετε εσφαλμένα την μπαταρία. Αντικαταστήστε μόνο με μπαταρία ίδιου ή ισοδύναμου τύπου.



**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΜΗΝ ΚΑΤΑΠΙΝΕΤΕ ΤΗΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑ, ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΧΗΜΙΚΟΥ ΕΓΚΑΥΜΑΤΟΣ**

Το τηλεχειριστήριο που συνοδεύει αυτό το προϊόν περιέχει μια μπαταρία τύπου κέρματος/κουμπιού. Αν καταποθεί η μπαταρία τύπου κέρματος/κουμπιού, μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εσωτερικά εγκαύματα σε μόλις 2 ώρες, γεγονός που μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα το θάνατο. Διατηρείτε τις νέες, και τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες μακριά από παιδιά. Αν το διαμέρισμα μπαταρίας δεν κλείνει καλά,

σταματήστε να χρησιμοποιείτε το προϊόν και διατηρήστε το μακριά από παιδιά. Αν νομίζετε ότι οι μπαταρίες ενδέχεται να έχουν καταποθεί ή να έχουν εισέλθει σε οποιοδήποτε μέρος του σώματος, αναζητήστε αμέσως ιατρική φροντίδα.

# ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

## 2 ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- 2 Δυνατότητες
- 3 Πληροφορίες για την ασφάλεια
- 6 Τι περιλαμβάνεται

## 7 ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ

- 7 Επανω/Εμπρος Όψη
- 8 Πίσω/Κάτω Όψη
- 9 Τηλεχειριστήριο τηλεχειριστήριο

## 11 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

- 11 Εγκατάσταση του Soundbar
- 11 Εγκατάσταση του Soundbar και της τηλεόρασης στον τοίχο
- 14 Εγκατάσταση του Soundbar σε βάση τηλεόρασης
- 15 Ελεύθερη εγκατάσταση του Soundbar
- 16 Συναρμολογήση του σφιγκτήρα καλωδίων
- 16 Τοποθέτηση του Καλύμμα-πόδι στο υπογούφερ

## 17 ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

- 17 Σύνδεση του υπογούφερ
- 19 Σύνδεση με τηλεόραση
- 19 TV SoundConnect
- 20 Συνδέσεις όταν η τηλεόραση χρησιμοποιεί καλώδιο HDMI (Ψηφιακό)
- 21 Συνδέσεις όταν η τηλεόραση χρησιμοποιεί οπτικό (Ψηφιακό) καλώδιο
- 22 Συνδέσεις με εξωτερική συσκευή
- 22 Καλώδιο HDMI
- 22 Οπτικό καλώδιο ή καλώδιο AUX
- 23 USB

## 25 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

- 25 Τρόπος λειτουργίας εισόδου
- 26 Bluetooth
- 28 Χρήση της λειτουργίας Network Standby On
- 28 Χρήση της εφαρμογής Multiroom Link
- 30 Ενημέρωση λογισμικού

## 32 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

- 32 Αντιμετώπιση προβλημάτων

## 33 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

- 33 Προδιαγραφές



- Οι εικόνες που υπάρχουν σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης παρέχονται μόνο για αναφορά και ενδέχεται να διαφέρουν σε σχέση με την πραγματική εμφάνιση του προϊόντος.
- Ενδέχεται να υπάρξει χρέωση για διαχειριστικές δαπάνες σε περίπτωση που συμβεί ένα από τα παρακάτω:
  - (a) αν κληθεί ένας τεχνικός κατόπιν αιτήματός σας, χωρίς να διαπιστωθεί κάποιο ελάττωμα στο προϊόν (δηλαδή αν αμελήσατε να διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης).
  - (b) αν προσκομίσετε τη μονάδα σε ένα κέντρο επισκευών, χωρίς να διαπιστωθεί κάποιο ελάττωμα στο προϊόν (δηλαδή αν αμελήσατε να διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης).
- Θα ενημερωθείτε για το ακριβές ποσό αυτής της χρέωσης πριν από την πραγματοποίηση οποιασδήποτε εργασίας ή κατ' οίκον επίσκεψης.

# ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ

## ΠΡΙΝ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ


Έχετε υπόψη σας τους ακόλουθους όρους προτού διαβάσετε το εγχειρίδιο χρήσης.

### ► Εικονίδια που χρησιμοποιούνται στο εγχειρίδιο


Εικονίδιο	Όρος	Ορισμός
	<b>Προσοχή</b>	Υποδεικνύει μια κατάσταση όπου κάποια λειτουργία δεν λειτουργεί ή οι ρυθμίσεις μπορεί να ακυρωθούν.
	<b>Σημείωση</b>	Αφορά σε χρήσιμες συμβουλές ή πληροφορίες στη σελίδα που βοηθά στην εκτέλεση κάθε λειτουργίας.

Βεβαιωθείτε ότι παρέχονται τα εξαρτήματα που φαίνονται παρακάτω.


### Κεντρική Μονάδα




**Τηλεχειριστήριο / Μπαταρία λιθίου (3V : CR2032)**




**Καλώδιο Ρεύματος**




**Τροφοδοτικό συνεχούς ρεύματος**




**Καλώδιο USB**




**Πόδι βάσης : 3 τεμάχια**




**Σφιγκτήρας καλωδίων**




**Εγχειρίδιο Χρήσης**




**Βάση στήριξης**




**Στήριγμα τηλεόρασης**



**Βίδα συγκράτησης 1: 4 τεμάχια**




**Βίδα συγκράτησης 2: 10 τεμάχια**




**Βίδα στερέωσης βάσης**


### Υπογούφερ




**Καλώδιο Ρεύματος**



**Κάλυμμα-πόδι: 4 τεμάχια**



**Βίδα Taprite: 4 τεμάχια**




**Λαστιχένιο προστατευτικό: 4 τεμάχια**



- Η εμφάνιση των εξαρτημάτων ενδέχεται να διαφέρει ελαφρά από τις παραπάνω εικόνες.
- Χρησιμοποιήστε το ειδικό καλώδιο USB για τη σύνδεση εξωτερικών συσκευών USB στη μονάδα.

# ΕΠΑΝΩ/ΕΜΠΡΟΣ ΟΨΗ

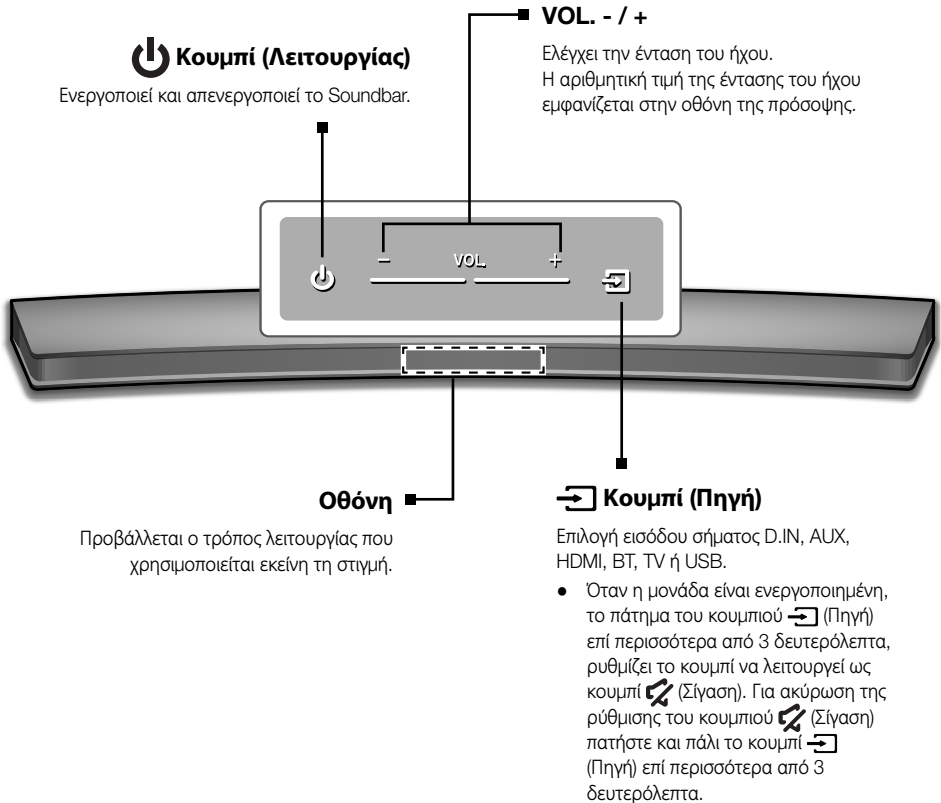


- Για να καθαρίσετε αυτή τη συσκευή, αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα και σκουπίστε την με ένα μαλακό και στεγνό πανί. Επειδή το αλουμίνιο είναι θετικό ηλεκτροστατικό υλικό, ενδέχεται να προκληθεί εκκένωση στατικού ηλεκτρισμού.



- Όταν συνδέσετε το καλώδιο ρεύματος, το πλήκτρο λειτουργίας θα λειτουργήσει σε 4 έως 6 δευτερόλεπτα.
- Όταν ενεργοποιείτε αυτή τη μονάδα, υπάρχει μια καθυστέρηση 4 έως 5 δευτερολέπτων προτού μπορέσει να αναπαράγει ήχο.
- Αν θέλετε να απολαμβάνετε τον ήχο μόνο από το ασύρματο Soundbar, πρέπει να απενεργοποιήσετε τα ηχεία της τηλεόρασης στο μενού Audio Setup (Ρύθμιση ήχου) της τηλεόρασης. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της τηλεόρασης που συνοδεύει την τηλεόρασή σας.


# ΠΙΣΩ/ΚΑΤΩ ΟΨΗ

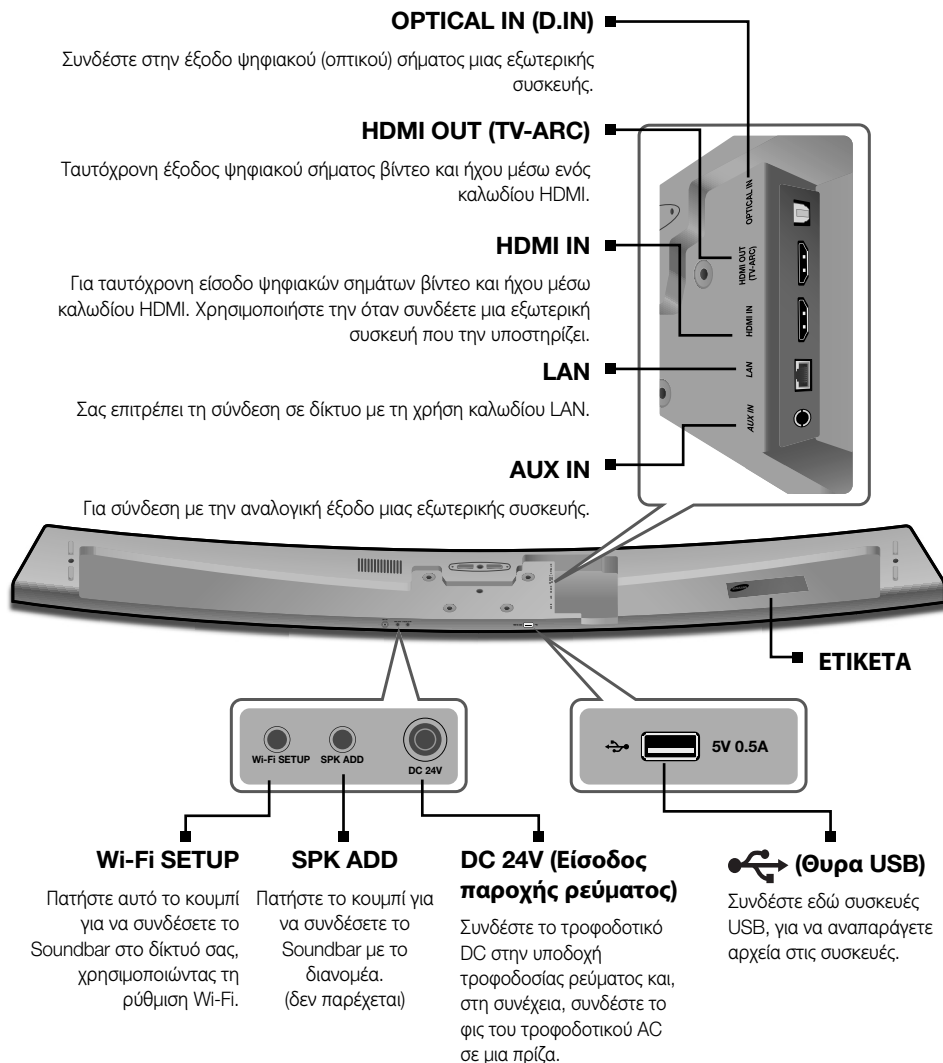

- Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος του τροφοδοτικού AC από την πρίζα, να το κρατάτε από το φις. Μην τραβάτε το καλώδιο.
- Μη συνδέετε αυτή τη μονάδα ή άλλα εξαρτήματα σε μια πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος, ωστόσο όλες οι συνδέσεις μεταξύ των εξαρτημάτων έχουν ολοκληρωθεί.
- Φροντίστε να τοποθετήσετε το τροφοδοτικό AC/DC οριζόντια, σε επίπεδο τραπέζι ή δάπεδο. Αν τοποθετήσετε το τροφοδοτικό AC/DC με την είσοδο του καλωδίου AC στραμμένη προς τα πάνω, μπορεί να εισέλθει νερό ή άλλες ξένες ουσίες στο τροφοδοτικό και να προκαλέσουν δυσλειτουργία.



# ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

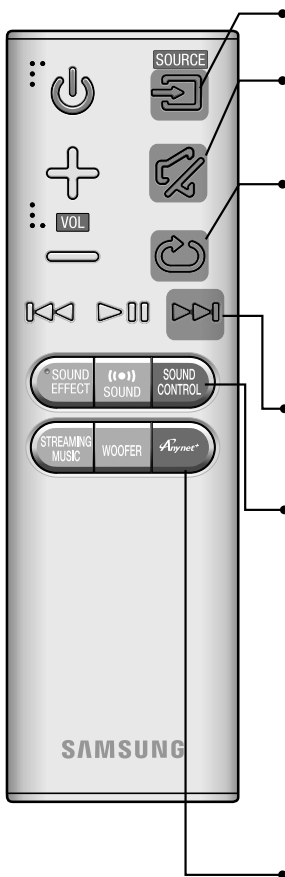

## SOURCE

Πατήστε για να επιλέξετε μία πηγή που είναι συνδεδεμένη στο Soundbar.

## Σίγαση

Μπορείτε να χαμηλώσετε την ένταση του ήχου στην τιμή 0 με το πάτημα ενός κουμπιού. Πατήστε και πάλι για να επαναφέρετε τον ήχο στην προηγούμενη ρύθμιση στάθμης.

## Επανάληψη

Μπορείτε να ορίσετε τη λειτουργία Επανάληψη κατά την αναπαραγωγή μουσικής από κάποια συσκευή USB.

**OFF - REPEAT** : Ακύρωση της επανειλημμένης αναπαραγωγής.

**TRACK - REPEAT** : Επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή ενός κομματιού.

**ALL - REPEAT** : Επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή όλων των κομματιών.

**RANDOM - REPEAT** : Αναπαραγωγή των κομματιών με τυχαία σειρά. (Ενδέχεται να αναπαραχθεί ξανά ένα κομμάτι που έχει αναπαραχθεί ήδη.)

## Παράλειψη Προς τα εμπρός

Αν πατήσετε το κουμπί ►► όταν υπάρχουν περισσότερα από ένα αρχεία στη συσκευή από την οποία γίνεται αναπαραγωγή, επιλέγεται το επόμενο αρχείο.

**SOUND CONTROL** (\* Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ◀◀, ►► για να προσαρμόσετε την ένταση).

Πατήστε για να επιλέξετε **TREBLE**, **BASS** ή **AUDIO SYNC**. Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ◀◀, ►► για να προσαρμόσετε την ένταση των πρίμων ή των μπάσων σε τιμές από -3 έως +3.

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί **SOUND CONTROL** για περίπου 5 δευτερόλεπτα, για να ρυθμίσετε τον ήχο για την κάθε ζώνη συχνότητας. Μπορούν να επιλεγούν οι τιμές 150 Hz, 300 Hz, 600 Hz, 1,2 KHz, 2,5 KHz, 5 KHz και 10 KHz και η κάθε μία μπορεί να ρυθμιστεί μεταξύ -6 και +6.

Εάν το Soundbar είναι συνδεδεμένο σε ψηφιακή τηλεόραση και το βίντεο εμφανίζεται εκτός συγχρονισμού με τον ήχο, πατήστε τα κουμπιά **SOUND CONTROL** για να συγχρονίσετε τον ήχο με το βίντεο. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ◀◀, ►► για να ρυθμίσετε την καθυστέρηση του ήχου μεταξύ 0 ms και 300 ms. Η λειτουργία συγχρονισμού ήχου ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη στον τρόπο λειτουργίας USB, TV και BT.

## Anynet+

Πατήστε το κουμπί **Anynet+** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Anynet+. (Προεπιλογή: Auto Power Link OFF, **ON - ANYNET+ / OFF - POWER LINK** ή **OFF - ANYNET+ / ON - POWER LINK**). Η λειτουργία Anynet+ επιτρέπει τον έλεγχο του Soundbar με το τηλεχειριστήριο από μια τηλεόραση Samsung συμβατή με Anynet+. Το Soundbar πρέπει να είναι συνδεδεμένο στην τηλεόραση μέσω καλωδίου HDMI.

\* Auto Power Link

Συγχρονίζει το Soundbar με μία συνδεδεμένη οπτική πηγή μέσω της υποδοχής Optical, έτσι ώστε να ενεργοποιείται αυτόματα όταν ενεργοποιείτε την τηλεόρασή σας. (Ανατρέξτε στη σελίδα 21)

Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία **Wi-Fi SETUP** κρατώντας πατημένο το κουμπί **Anynet+** στο τηλεχειριστήριο για περισσότερο από 7 δευτερόλεπτα.



- Το Soundbar είναι αποκλειστική ονομασία της Samsung.
- Χειριστείτε την τηλεόραση χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης.

**Λειτουργίας**  
Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί (Ενεργ./Απενερ.) το Soundbar.

**Ένταση ήχου**  
Ρυθμίζει την ένταση του ήχου της μονάδας.

**Αναπαραγωγή/Παύση**  
Πατήστε το κουμπί **▶||** για προσωρινή παύση αναπαραγωγής του αρχείου.  
Πατήστε ξανά το κουμπί **▶||** για να αναπαράγετε το επιλεγμένο αρχείο.

**Παράλειψη Προς τα Πίσω**  
Αν πατήσετε το κουμπί **◀◀** όταν υπάρχουν περισσότερα από ένα αρχεία στη συσκευή από την οποία γίνεται αναπαραγωγή, επιλέγεται το προηγούμενο αρχείο.

**SOUND EFFECT**  
Μπορείτε να επιλέξετε τους τρόπους λειτουργίας ήχου – **STANDARD (Αρχικός Ήχος), MUSIC, CLEAR VOICE, SPORTS, MOVIE** και **NIGHT MODE** – ανάλογα με τον τύπο πηγής που θέλετε να απολαύσετε.

Επιλέξτε τη λειτουργία **STANDARD** εάν θέλετε να απολαμβάνετε τον αρχικό ήχο.

**(|●|) SOUND**  
Η δυνατότητα Surr.Sound προσθέτει βάθος και διευρύνει τον ήχο. Αν πατήσετε επανειλημμένα το κουμπί **(|●|) SOUND** επιλέγονται εναλλάξ οι ρυθμίσεις της δυνατότητας Surr.Sound: **ON - SURROUND SOUND, OFF - SURROUND SOUND**

**STREAMING MUSIC**  
Πατήστε το κουμπί **STREAMING MUSIC** για να ακούσετε ένα διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Κάθε φορά που πατάτε αυτό το κουμπί, το Soundbar μεταβαίνει στον επόμενο προεπιλεγμένο σταθμό, περνώντας κυκλικά από τους 3 προεπιλεγμένους σταθμούς.

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία **STREAMING MUSIC**, το Soundbar πρέπει να είναι συνδεδεμένο στο δίκτυο. (Ανατρέξτε στη σελίδα 28)


**DRC (Dynamic Range Control) \***  
Σας επιτρέπει να εφαρμόσετε έλεγχο δυναμικού εύρους σε ήχο Dolby Digital.

Πατήστε **παρατεταμένα** το κουμπί **STREAMING MUSIC**. Έτσι, η λειτουργία DRC (Dynamic Range Control – Έλεγχος δυναμικού εύρους) παίρνει εναλλακτικά τις τιμές **ON** και **OFF**.

**WOOFER** (\* Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά **◀◀, ▶▶** για να προσαρμόσετε την ένταση του ήχου του γούφερ).

Πατήστε το κουμπί **WOOFER**. Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά **◀◀, ▶▶** για να προσαρμόσετε την ένταση του ήχου του υπογούφερ σε τιμές από -12, -6 έως +6.




Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία **SPK ADD** του Soundbar κρατώντας πατημένο το κουμπί **WOOFER** στο τηλεχειριστήριο για περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα.

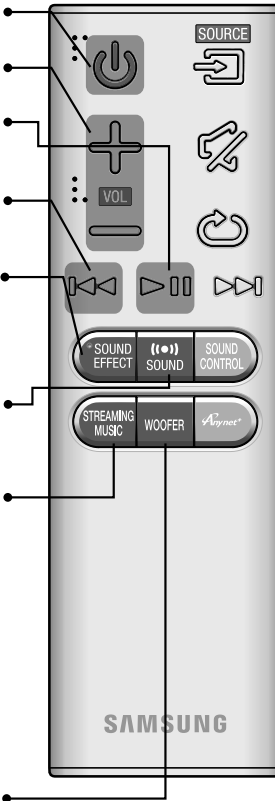

The diagram shows a Samsung remote control with the following labels pointing to specific buttons:

- Λειτουργίας**: Points to the power button.
- Ένταση ήχου**: Points to the volume up/down buttons.
- Αναπαραγωγή/Παύση**: Points to the play/pause button.
- Παράλειψη Προς τα Πίσω**: Points to the previous button.
- SOUND EFFECT**: Points to the sound effect button.
- (|●|) SOUND**: Points to the surround sound button.
- STREAMING MUSIC**: Points to the streaming music button.
- WOOFER**: Points to the woofer button.

## ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΣΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

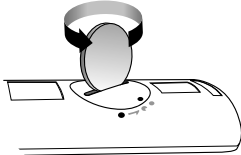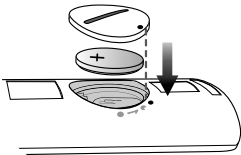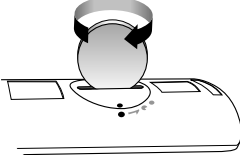1. Χρησιμοποιήστε ένα κατάλληλο νόμισμα για να περιστρέψετε αριστερόστροφα το κάλυμμα μπαταρίας του τηλεχειριστηρίου ώστε να το αφαιρέσετε, όπως φαίνεται στην παραπάνω εικόνα.
2. Τοποθετήστε μία μπαταρία λιθίου των 3 V. Διατηρήστε τον θετικό (+) πόλο στραμμένο προς τα επάνω όταν τοποθετείτε την μπαταρία. Τοποθετήστε το κάλυμμα μπαταρίας και ευθυγραμμίστε τα σημιάδια '+' όπως φαίνεται στην παραπάνω εικόνα.
3. Χρησιμοποιήστε ένα κατάλληλο νόμισμα για να περιστρέψετε δεξιόστροφα το κάλυμμα μπαταρίας του τηλεχειριστηρίου μέχρι το τέρμα της διαδρομής του, ώστε να το στερεώσετε στη θέση του.


# ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ SOUNDBAR

## ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ SOUNDBAR ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ



- Αυτό το μοντέλο αντιστοιχεί στις κοίλες τηλεοράσεις Samsung μοντέλα S8500/S9000 - 55"/65", S9500 - 65", του 2015. Ανατρέξτε στην αρχική σελίδα της διαδικτυακής τοποθεσίας Samsung Electronics για να δείτε λεπτομερή λίστα των αντίστοιχων μοντέλων.
- Όταν τοποθετείτε το Soundbar σε μια τηλ εόραση της σειράς JS9500, χρησιμοποιήστε το κάλυμμα απόστασης 1,6" που περιλαμβάνεται στο σετ μίνι στηρίγματος τοίχου της Samsung.
- Για να τοποθετήσετε και το Soundbar και την τηλεόραση χρησιμοποιώντας το στήριγμα τοίχου, τοποθετήστε πρώτα το Soundbar επάνω στην τηλεόραση και, στη συνέχεια, τοποθετήστε την τηλεόραση στον τοίχο.
- Για να τοποθετήσετε την τηλεόραση στον τοίχο, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης που συνοδεύει την τηλεόραση που αγοράσατε.
- Αυτό το Soundbar δεν μπορεί να τοποθετηθεί σε μη συμβατή τηλεόραση, σε στήριγμα τηλεόρασης ή βάση τηλεόρασης οποιουδήποτε σχήματος.

Βεβαιωθείτε ότι παρέχονται τα εξαρτήματα που φαίνονται παρακάτω.



Χρησιμοποιείται για το μοντέλο τηλεόρασης 65" S9500

**Βίδα συγκράτησης 1 :**  
4 τεμάχια


**Βίδα συγκράτησης 2 :**  
10 τεμάχια

**Στήριγμα**  
**τηλεόρασης**


**Βίδα στερέωσης**  
**βάσης**

**Βάση στήριξης**


- Τοποθετήστε το Soundbar όπως φαίνεται στην εικόνα, διασφαλίζοντας ότι κανένα από τα κουμπιά δεν αγγίζει την επιφάνεια επάνω στην οποία βρίσκεται.

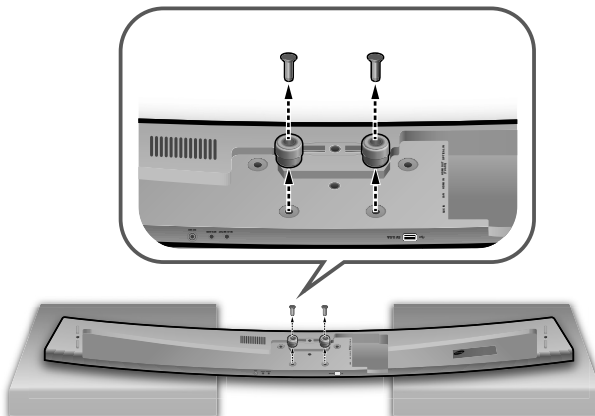


- Αφαιρέστε τη **Βάση στήριξης** (2 τεμάχια) από το Soundbar, όπως φαίνεται στην εικόνα.

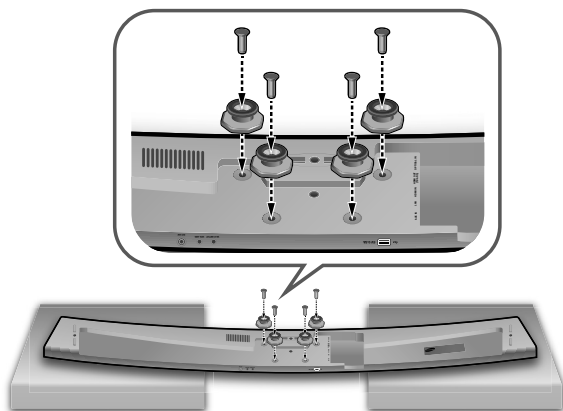

3. Βιδώστε τις τέσσερις **Βίδα συγκράτησης 1** και τέσσερις από τις **Βίδα συγκράτησης 2** στις τέσσερις οπές του Soundbar, όπως φαίνεται στην εικόνα.


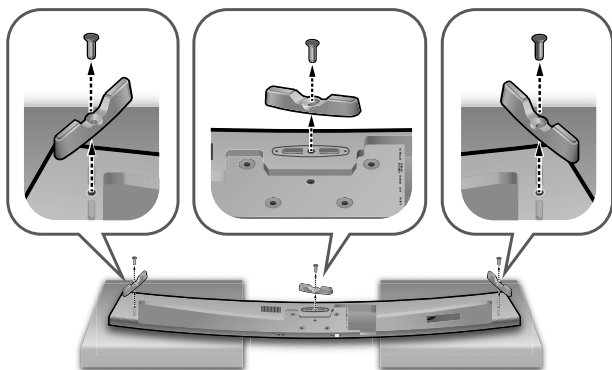


4. Αν το **Πόδι βάσης** είναι προσαρτημένο, αφαιρέστε το πρώτα για να εγκαταστήσετε το στήριγμα τηλεόρασης.

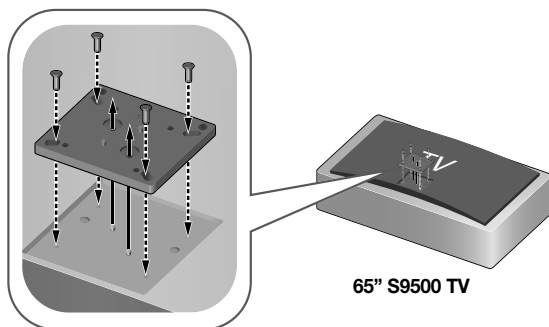


5. (Όταν γίνεται τοποθέτηση σε τηλεόραση 65", μοντέλο S9500. Για τα άλλα μοντέλα, παραλείψτε αυτό το βήμα).

Τοποθετήστε τη **Βάση στήριξης** επάνω στην τηλεόραση χρησιμοποιώντας τον οδηγό της τηλεόρασης και στερεώστε την βιδώνοντας τη **Βίδα συγκράτησης 2** (4 τεμάχια). Ευθυγραμμίστε προσεκτικά την οπή της **Βάση στήριξης** κεντραρισμένη επάνω στην τηλεόραση, μην την τοποθετήσετε προς τη μία πλευρά.

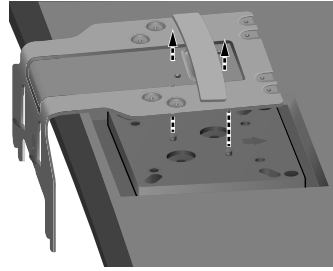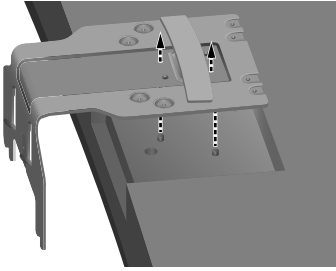



65" S9500 TV

6. Εάν τοποθετείτε το Soundbar σε αντίστοιχη τηλεόραση Samsung, χρησιμοποιήστε τον οδηγό επάνω στην τηλεόραση για να τοποθετήσετε με ασφάλεια το **Στήριγμα τηλεόρασης** επάνω στην τηλεόραση.

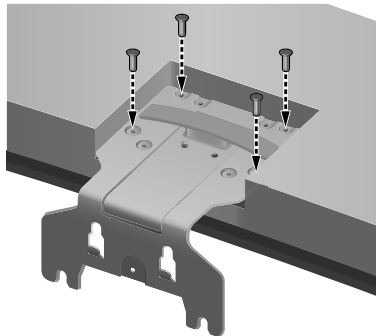

7. Στερεώστε το **Στήριγμα τηλεόρασης** στην τηλεόραση, χρησιμοποιώντας τις 4 υπόλοιπες **Βίδα συγκράτησης 2**.
8. Αφού προσαρτήσετε το **Στήριγμα τηλεόρασης**, τοποθετήστε την τηλεόραση στον τοίχο.

Βάση Soundbar

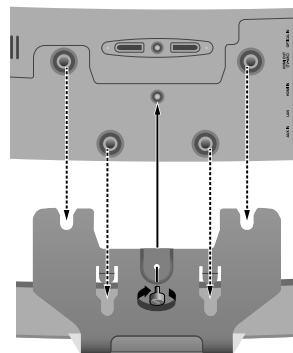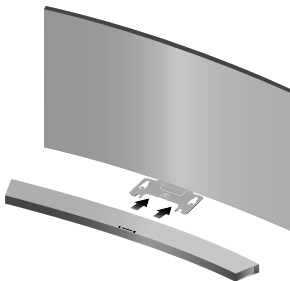Βάση τηλεόρασης με το  
**Στήριγμα τηλεόρασης** προσαρτημένο

9. Θήστε το Soundbar επάνω στο **Στήριγμα τηλεόρασης** ωσότου τερματίσει, όπως φαίνεται στην εικόνα.
10. Βιδώστε τη **Βίδα στερέωσης βάσης** στο Soundbar για να στερεώσετε το Soundbar στο **Στήριγμα τηλεόρασης**.

## ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ SOUNDBAR ΣΕ ΒΑΣΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ


Μπορείτε να τοποθετήσετε το Soundbar επάνω στη βάση της τηλεόρασης αν έχετε μοντέλο τηλεόρασης αντίστοιχο με το Soundbar.

Βεβαιωθείτε ότι παρέχονται τα εξαρτήματα που φαίνονται παρακάτω.




**Πόδι βάσης : 3 τεμάχια**


**Βίδα συγκράτησης 2 : 3 τεμάχια**

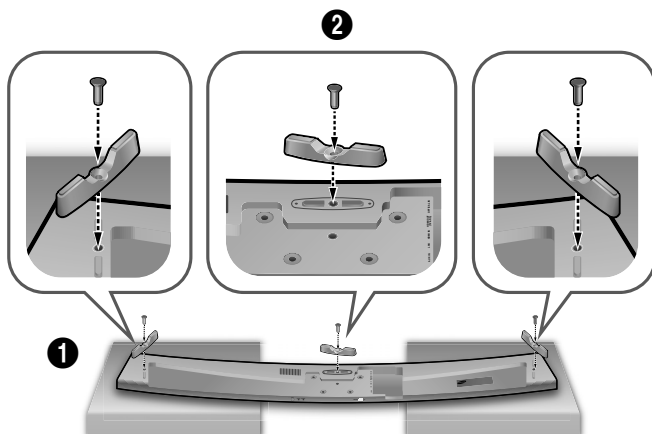


1. Τοποθετήστε το Soundbar όπως φαίνεται στην εικόνα, διασφαλίζοντας ότι κανένα από τα κουμπιά δεν αγγίζει την επιφάνεια επάνω στην οποία βρίσκεται.
2. Στερεώστε το **Πόδι βάσης** (3 τεμάχια) και το **Βίδα συγκράτησης 2** (3 τεμάχια) στο Soundbar, όπως φαίνεται στην εικόνα.

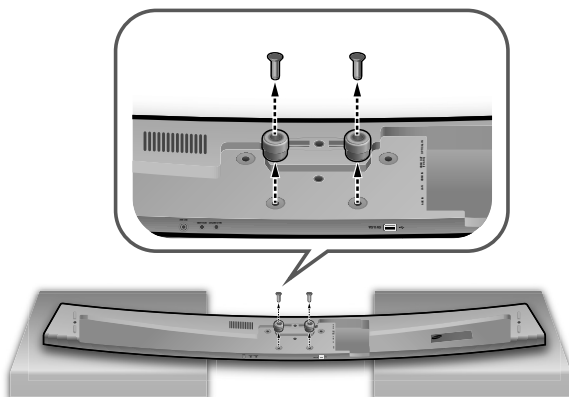

3. Αφαιρέστε τη **Βάση στήριξης** (2 τεμάχια) από το Soundbar, όπως φαίνεται στην εικόνα.

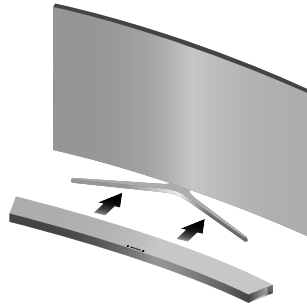

4. Ευθυγραμμίστε το κέντρο του Soundbar με το κέντρο της βάσης της τηλεόρασης και ωθήστε το προσεκτικά όσο το δυνατόν περισσότερο, όπως φαίνεται στην εικόνα. Προσέξτε να μη διαταράξετε την ισορροπία της τηλεόρασης.




- Μην τοποθετήσετε βαρύ αντικείμενο επάνω στην κύρια μονάδα και μην πατήσετε επάνω της.

## ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ SOUNDBAR




1. Κεντράρετε το Soundbar στην επίπεδη περιοχή μπροστά από την τηλεόραση.

# ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΦΙΓΚΤΗΡΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

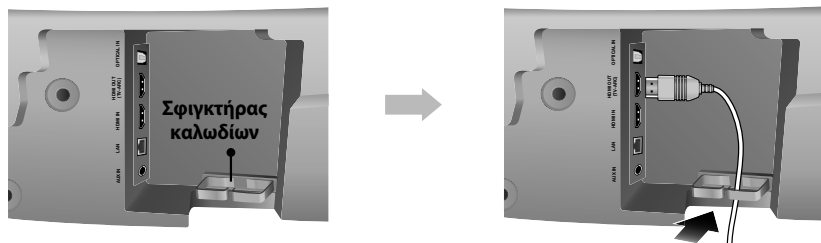

Προσαρτήστε το σφιγκτήρα καλωδίων στη μονάδα όπως φαίνεται στην εικόνα και, στη συνέχεια, τακτοποιήστε τα καλώδια περνώντας τα μέσα από το σφιγκτήρα καλωδίων.

## ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑ-ΠΟΔΙ ΣΤΟ ΥΠΟΓΟΥΦΕΡ

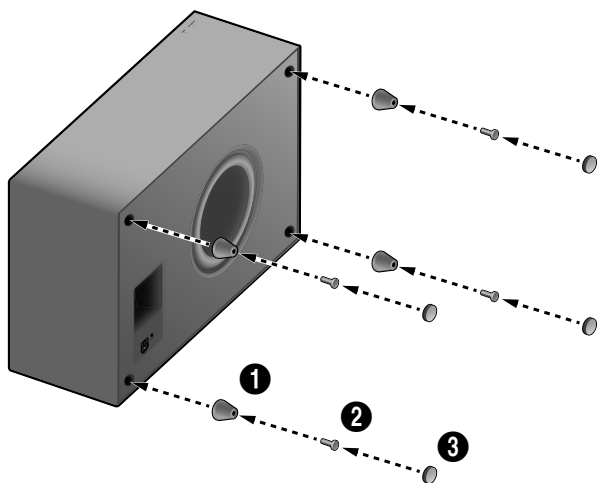

1. Τοποθετήστε το κάθε **Κάλυμμα-πόδι** στις 4 οπές αντίστοιχα, όπως φαίνεται στην εικόνα.
2. Εισάγετε τη **Βίδα Taprite** (4 τεμάχια) στην αντίστοιχη οπή του **Κάλυμμα-πόδι**.
3. Φράξτε τις οπές με **Λαστιχένιο προστατευτικό** (4 τεμάχια) για να τελειώσετε.





- Μη συνδέετε το καλώδιο ρεύματος αυτού του προϊόντος ή της τηλεόρασής σας στην πρίζα τοίχου προτού ολοκληρώσετε όλες τις συνδέσεις ανάμεσα στα εξαρτήματα.
- Προτού μετακινήσετε ή εγκαταστήσετε αυτό το προϊόν, φροντίστε να το απενεργοποιήσετε και να αποσυνδέσετε το καλώδιο ρεύματος.

## ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΓΟΥΦΕΡ


### ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΥΠΟΓΟΥΦΕΡ


Η κύρια μονάδα και το υπογούφερ θα πρέπει να συνδέονται αυτόματα (να συνδέονται ασύρματα) όταν ενεργοποιηθεί η κύρια μονάδα και το υπογούφερ.

- Όταν ολοκληρωθεί πλήρως η σύνδεση, η μπλε ενδεικτική λυχνία LED στο υπογούφερ παύει να αναβοσβήνει.

### ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΥΠΟΓΟΥΦΕΡ

Το αναγνωριστικό σύνδεσης του υπογούφερ είναι εργοστασιακά προκαθορισμένο, οπότε η κύρια μονάδα και το υπογούφερ θα πρέπει να συνδεθούν (ασύρματα) αυτόματα όταν ενεργοποιηθεί η κύρια μονάδα και το υπογούφερ. Αν η ενδεικτική λυχνία Link δεν ανάψει όταν ενεργοποιηθούν η κύρια μονάδα και το υπογούφερ, ρυθμίστε το αναγνωριστικό ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία.

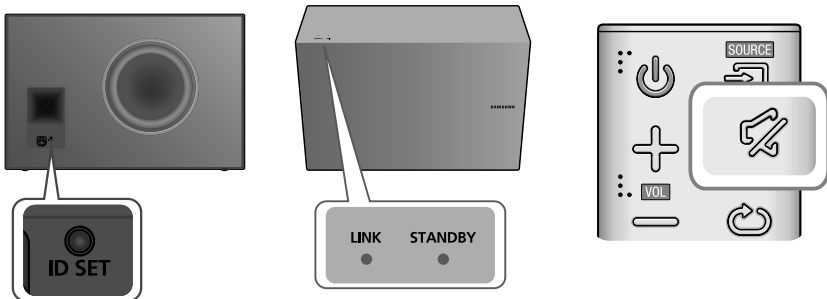

1. Συνδέστε τα καλώδια ρεύματος της κύριας μονάδας και του υπογούφερ σε μια πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.
2. Πατήστε το κουμπί **ID SET** στο πίσω μέρος του υπογούφερ, με ένα μικρό αιχμηρό αντικείμενο, για 5 δευτερόλεπτα.
  - Σβήνει η ενδεικτική λυχνία STANDBY και αναβοσβήνει γρήγορα η ενδεικτική λυχνία LINK (μπλε λυχνία LED).
3. Όταν η κύρια μονάδα είναι απενεργοποιημένη (σε κατάσταση STANDBY - ANAMONH), πατήστε παρατεταμένα το κουμπί  (Σίγαση) στο τηλεχειριστήριο επί 5 δευτερόλεπτα.
4. Εμφανίζεται στην οθόνη του Soundbar η ένδειξη **ID SET**.
5. Για να ολοκληρωθεί η σύνδεση, ενεργοποιήστε την τροφοδοσία της κεντρικής μονάδας, ενόσω αναβοσβήνει η μπλε ενδεικτική λυχνία LED του υπογούφερ.
  - Η κύρια μονάδα και το υπογούφερ θα πρέπει πλέον να έχουν συνδεθεί μεταξύ τους.
  - Η ενδεικτική λυχνία σύνδεσης (μπλε λυχνία LED) στο υπογούφερ θα πρέπει να είναι αναμμένη.
  - Εάν η ενδεικτική λυχνία Link (Σύνδεση) δεν ανάψει με σταθερό μπλε χρώμα, η διαδικασία σύνδεσης έχει αποτύχει. Απενεργοποιήστε την κύρια μονάδα και αρχίστε ξανά από το Βήμα 2.
  - Μπορείτε να απολαύσετε καλύτερο ήχο από το ασύρματο υπογούφερ επιλέγοντας το ηχητικό εφέ. (Βλ. σελίδες 10)



- Προτού μετακινήσετε ή εγκαταστήσετε το προϊόν, φροντίστε να το απενεργοποιήσετε και να αποσυνδέσετε το καλώδιο ρεύματος.
- Αν η κύρια μονάδα είναι απενεργοποιημένη, το ασύρματο υπογούφερ θα βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής και η λυχνία LED με την ένδειξη STANDBY στο επάνω μέρος του θα ανάψει, αφού η ενδεικτική λυχνία σύνδεσης (μπλε λυχνία LED) αναβοσβήσει επί 30 δευτερόλεπτα.
- Εάν χρησιμοποιήσετε κοντά στο Soundbar μια συσκευή που χρησιμοποιεί την ίδια συχνότητα (2,4 GHz) με το Soundbar, ενδέχεται να προκληθεί διακοπή στον ήχο λόγω παρεμβολών.
- Η απόσταση μετάδοσης ενός ραδιοφωνικού σήματος είναι περίπου 10 μέτρα, αλλά μπορεί να μεταβληθεί, ανάλογα με το περιβάλλον λειτουργίας. Εάν ένας τοίχος με ατσάλι-μπετόν ή μεταλλικός τοίχος βρίσκεται ανάμεσα στην κεντρική μονάδα και τη μονάδα ασύρματου δέκτη, το σύστημα ενδέχεται να μη λειτουργεί καθόλου, διότι τα ραδιοκύματα δεν μπορούν να διαπεράσουν τα μέταλλα.
- Αν η κύρια μονάδα δεν συνδέεται ασύρματα, ακολουθήστε τα βήματα 1-5 στην προηγούμενη σελίδα για να πραγματοποιήσετε επαναφορά της σύνδεσης ανάμεσα στην κύρια μονάδα και το ασύρματο υπογούφερ.




- Η κεραία ασύρματης λήψης είναι ενσωματωμένη στο ασύρματο υπογούφερ. Φυλάσσετε τη μονάδα μακριά από νερό και υγρασία.
- Για βέλτιστη απόδοση ακρόασης, βεβαιωθείτε ότι ο χώρος γύρω από το ασύρματο υπογούφερ δεν έχει εμπόδια.

# ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ


## TV SOUNDCONNECT

Μπορείτε να απολαύσετε τον ήχο της τηλεόρασης μέσω του Soundbar αν είναι συνδεδεμένο σε μια τηλεόραση Samsung που υποστηρίζει τη λειτουργία TV SoundConnect.



1. Ενεργοποιήστε την τηλεόραση και το Soundbar.
  - Ανοίξετε το μενού της τηλεόρασης.
  - Μεταβείτε στις ρυθμίσεις ηχείων στην καρτέλα "Ήχος".
  - Ρυθμίστε το μενού "Προσθήκη νέας συσκευής" σε "Ενεργοποίηση".
2. Πατήστε το κουμπί  (Πηγή) στο πάνω πλαίσιο της κύριας μονάδας ή το κουμπί **SOURCE** στο τηλεχειριστήριο, για να επιλέξετε τον τρόπο λειτουργίας **TV**.
3. Στην τηλεόραση, εμφανίζεται ένα μήνυμα που σας ρωτά αν θέλετε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία TV SoundConnect.
4. Επιλέξτε <Ναι> για να ολοκληρώσετε τη σύνδεση της τηλεόρασης και του Soundbar με το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης.





- Αν αλλάξετε τον τρόπο λειτουργίας του Soundbar από τρόπο λειτουργίας τηλεόρασης σε κάποιον άλλο, τερματίζεται αυτόματα η λειτουργία TV SoundConnect.
- Για να συνδέσετε το Soundbar σε κάποια άλλη τηλεόραση, διαφορετική από αυτή με την οποία είναι ήδη συνδεδεμένο, πρέπει να τερματίσετε την υπάρχουσα σύνδεση.
- Τερματίστε τη σύνδεση με την υπάρχουσα τηλεόραση και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί  στο τηλεχειριστήριο για 5 δευτερόλεπτα για να πραγματοποιήσετε σύνδεση με κάποια άλλη τηλεόραση.



- Η λειτουργία TV SoundConnect (SoundShare) υποστηρίζεται από ορισμένες τηλεοράσεις Samsung που κυκλοφόρησαν από το 2012. Ελέγξτε εάν η τηλεόρασή σας υποστηρίζει τη λειτουργία TV SoundConnect (SoundShare), προτού ξεκινήσετε. (Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασης.)
- Αν η τηλεόραση Samsung σας κυκλοφόρησε πριν το 2014, ελέγξτε το μενού ρυθμίσεων της λειτουργίας SoundShare.
- Αν η απόσταση ανάμεσα στην τηλεόραση και το Soundbar υπερβαίνει τα 10 μέτρα, η σύνδεση ενδέχεται να μην είναι σταθερή ή ο ήχος ενδέχεται να αναπαράγεται με διακοπές. Εάν συμβεί αυτό, αλλάξτε τη θέση της τηλεόρασης ή του Soundbar, έτσι ώστε να βρίσκονται εντός του λειτουργικού εύρους και, στη συνέχεια, αποκαταστήστε τη σύνδεση με το TV SoundConnect.
- Εμβέλεια λειτουργίας TV SoundConnect:
  - Συνιστώμενη εμβέλεια ζεύξης: έως και 2 μέτρα
  - Συνιστώμενη λειτουργική εμβέλεια: έως και 10 μέτρα
- Τα κουμπιά αναπαραγωγής/παύσης, Επόμεν. και Προηγ. στο Soundbar ή στο τηλεχειριστήριο του Soundbar δεν ελέγχουν την τηλεόραση.

## ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΟΤΑΝ Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΚΑΛΩΔΙΟ HDMI (ΨΗΦΙΑΚΟ)

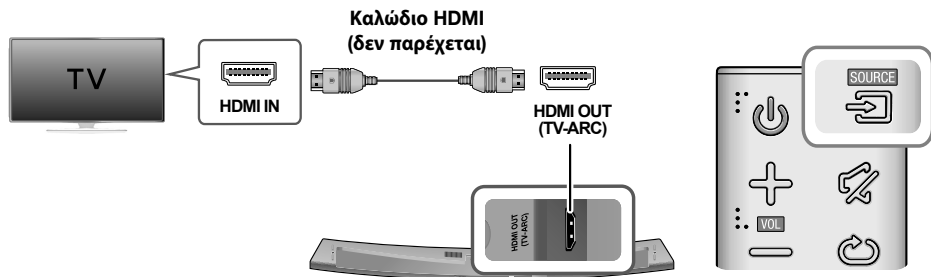



1. Συνδέστε ένα καλώδιο HDMI (δεν παρέχεται) ανάμεσα στην υποδοχή **HDMI OUT (TV-ARC)** στο πίσω μέρος του προϊόντος και την υποδοχή HDMI IN της τηλεόρασης.
2. Πατήστε το κουμπί  (Πηγή) στο πάνω πλαίσιο της κύριας μονάδας ή το κουμπί **SOURCE** στο τηλεχειριστήριο, για να επιλέξετε τον τρόπο λειτουργίας **D.IN.**



- Το HDMI είναι μια διασύνδεση που επιτρέπει την ψηφιακή μεταφορά δεδομένων βίντεο και ήχου μέσω ενός μόνο καλωδίου.
- Εάν η τηλεόραση διαθέτει θύρα ARC, συνδέστε το καλώδιο HDMI στη θύρα HDMI IN (ARC).
- Εάν είναι δυνατόν, συνιστάται να χρησιμοποιήσετε ένα καλώδιο HDMI χωρίς πυρήνα, εάν είναι δυνατόν. Εάν χρησιμοποιήσετε καλώδιο HDMI με πυρήνα, χρησιμοποιήστε ένα με διάμετρο μικρότερη από 14 mm.
- Πρέπει να είναι ενεργοποιημένο το **AnyNet+**.
- Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη αν το καλώδιο HDMI δεν υποστηρίζει ARC.

## ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΟΤΑΝ Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΟΠΤΙΚΟ (ΨΗΦΙΑΚΟ) ΚΑΛΩΔΙΟ

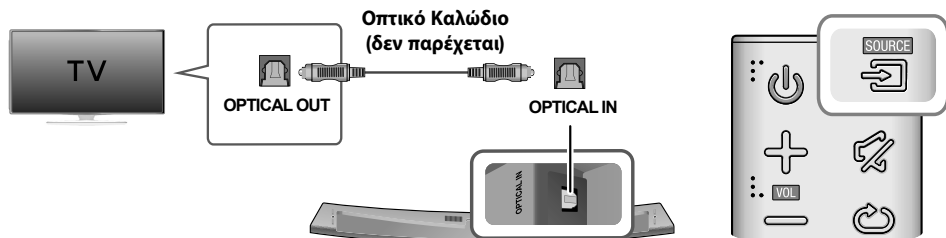


1. Συνδέστε την **OPTICAL IN** (ήχος) στη Soundbar στην υποδοχή OPTICAL OUT της τηλεόρασης.
2. Πατήστε το κουμπί  (Πηγή) στο πάνω πλαίσιο της κύριας μονάδας ή το κουμπί **SOURCE** στο τηλεχειριστήριο, για να επιλέξετε τον τρόπο λειτουργίας **D.IN**.

### ► Auto Power Link

Αν έχετε συνδέσει την κύρια μονάδα σε μια τηλεόραση με ψηφιακό οπτικό καλώδιο, ενεργοποιήστε τη λειτουργία αυτόματης ενεργοποίησης ώστε το Soundbar να ενεργοποιείται αυτόματα όταν ενεργοποιείτε την τηλεόραση.

AUTO POWER LINK	Οθόνη
ΕΝΕΡΓ.	<b>OFF - ANYNET+ / ON - POWER LINK</b>
ΑΠΕΝΕΡ.	<b>ON - ANYNET+ / OFF - POWER LINK</b>

1. Συνδέστε το Soundbar και μια τηλεόραση με ένα οπτικό καλώδιο (δεν παρέχεται).
2. Πατήστε το κουμπί  (Πηγή) στο πάνω πλαίσιο της κύριας μονάδας ή το κουμπί **SOURCE** στο τηλεχειριστήριο, για να επιλέξετε τον τρόπο λειτουργίας **D.IN**.
3. Πατήστε το κουμπί **Anynet+** στο τηλεχειριστήριο για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Auto Power Link.




- Ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή, η λειτουργία Auto Power Link ενδέχεται να μην λειτουργήσει.


# ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ

## ΚΑΛΩΔΙΟ HDMI

Το HDMI είναι η τυπική ψηφιακή διασύνδεση για σύνδεση με συσκευές όπως τηλεοράσεις, συσκευές προβολής, συσκευές αναπαραγωγής DVD, συσκευές αναπαραγωγής Blu-ray, αποκωδικοποιητές και άλλες.


Επειδή με το πρότυπο HDMI μεταδίδεται ψηφιακό σήμα υψηλής ποιότητας, μπορείτε να απολαύσετε κορυφαία βίντεο και ήχο - όπως δημιουργήθηκε αρχικά στην πηγή ψηφιακού σήματος.

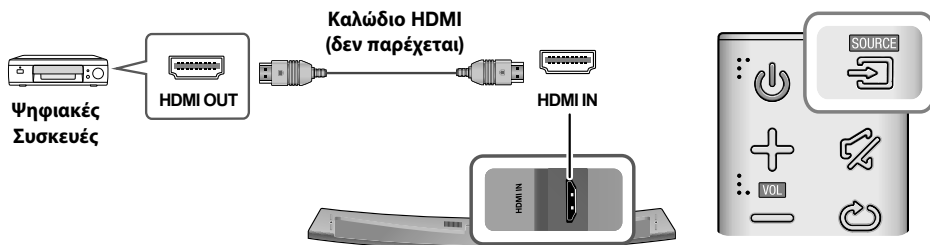


1. Συνδέστε ένα καλώδιο HDMI (δεν παρέχεται) ανάμεσα στην υποδοχή **HDMI IN** στο πίσω μέρος του προϊόντος και την υποδοχή HDMI OUT της ψηφιακής συσκευής σας.
2. Πατήστε το κουμπί  (Πηγή) στο πάνω πλαίσιο της κύριας μονάδας ή το κουμπί **SOURCE** στο τηλεχειριστήριο, για να επιλέξετε τον τρόπο λειτουργίας **HDMI**.

## ΟΠΤΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ Η ΚΑΛΩΔΙΟ ΑΥΧ


Αυτή η μονάδα διαθέτει μία οπτική είσοδο ψηφιακού σήματος και μία είσοδο αναλογικού ήχου, για να σας παρέχει δύο τρόπους να τη συνδέσετε σε εξωτερική συσκευή.

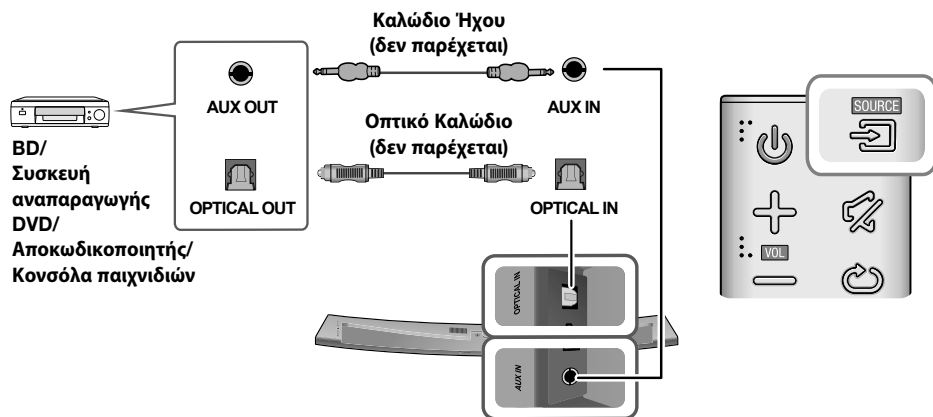

## ► Καλώδιο AUX


1. Συνδέστε την υποδοχή (ήχου) **AUX IN** στην κύρια μονάδα με την υποδοχή AUDIO OUT της συσκευής πηγής.
2. Πατήστε το κουμπί  (Πηγή) στο πάνω πλαίσιο της κύριας μονάδας ή το κουμπί **SOURCE** στο τηλεχειριστήριο, για να επιλέξετε τον τρόπο λειτουργίας **AUX**.


## ► Οπτικό Καλώδιο

1. Συνδέστε την υποδοχή (ήχου) **OPTICAL IN** στην κύρια μονάδα με την υποδοχή OPTICAL OUT της συσκευής πηγής.
2. Πατήστε το κουμπί  (Πηγή) στο πάνω πλαίσιο της κύριας μονάδας ή το κουμπί **SOURCE** στο τηλεχειριστήριο, για να επιλέξετε τον τρόπο λειτουργίας **D.IN**.

## USB

Μπορείτε να αναπαράγετε αρχεία μουσικής που βρίσκονται σε συσκευές αποθήκευσης USB μέσω του Soundbar.

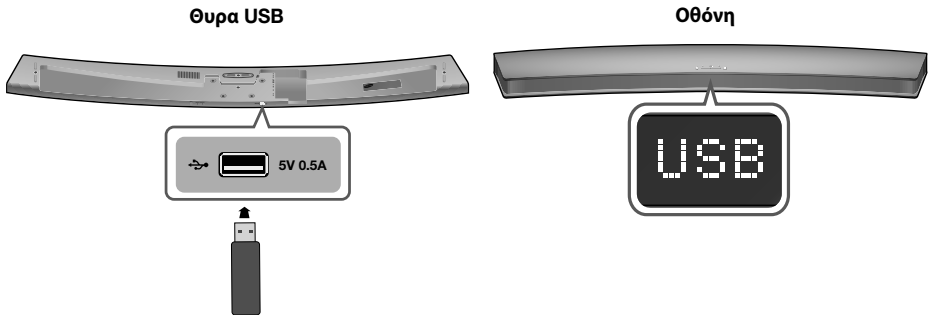

1. Συνδέστε τη συσκευή USB στη θύρα USB του προϊόντος.
2. Πατήστε το κουμπί  (Πηγή) στο πάνω πλαίσιο της κύριας μονάδας ή το κουμπί **SOURCE** στο τηλεχειριστήριο, για να επιλέξετε τον τρόπο λειτουργίας **USB**.
3. Εμφανίζεται στην οθόνη το μήνυμα **USB**.
  - Η σύνδεση του Soundbar με τη συσκευή USB ολοκληρώθηκε.
  - Αν δεν συνδεθεί καμία συσκευή USB για περισσότερο από 15 λεπτά, το σύστημα απενεργοποιείται αυτόματα (ρύθμιση αυτόματης απενεργοποίησης).

## ► Προτού συνδέσετε μια συσκευή USB

Έχετε υπόψη σας τα εξής:

- Αν το όνομα ενός αρχείου σε μια συσκευή USB υπερβαίνει τους 10 χαρακτήρες, δεν εμφανίζεται στην οθόνη του Soundbar.
- Αυτό το προϊόν ενδέχεται να μην είναι συμβατό με ορισμένους τύπους μέσων αποθήκευσης USB.
- Υποστηρίζονται τα συστήματα αρχείων FAT16 και FAT32.
  - Δεν υποστηρίζεται το σύστημα αρχείων NTFS.
- Συνδέστε μια συσκευή USB απευθείας στη θύρα USB του προϊόντος. Διαφορετικά, ενδέχεται να αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα συμβατότητας USB.
- Μη συνδέετε πολλαπλές συσκευές αποθήκευσης το προϊόν μέσω μιας συσκευής ανάγνωσης πολλαπλών καρτών. Ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά.

- Δεν υποστηρίζονται πρωτόκολλα PTP ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής.
- Μην αφαιρείτε τη συσκευή USB κατά τη μεταφορά αρχείων.
- Δεν μπορούν να αναπαραχθούν τα αρχεία μουσικής με προστασία DRM (MP3, WMA) από μια εμπορική διαδικτυακή τοποθεσία.
- Δεν υποστηρίζονται εξωτερικές μονάδες σκληρού δίσκου.
- Δεν υποστηρίζονται συσκευές κινητού τηλεφώνου.
- Λίστα συμβατότητας:


Επέκταση	Codec	Ρυθμός δειγματοληψίας	Ρυθμός bit
*.mp3	MPEG 1 Layer1	32/44,1/48	32 ~ 448 kbps
	MPEG 1 Layer2	32/44,1/48	32 ~ 384 kbps
	MPEG 1 Layer3	32/44,1/48	32 ~ 320 kbps
	MPEG 2 Layer3	16/22,05/24/32/44,1/48	8 ~ 160 kbps
	MPEG 2,5 Layer3	8/11,025/12/16/22,05/24/32/44,1/48	8 ~ 160 kbps
*.wma	Wave_Format_MSAudio1	-	-
	Wave_Format_MSAudio2	-	-
	WMA Professional	Δεν υποστηρίζεται	-
*.wav	-	8 KHz ~ 192 KHz	~ 8,8 Mbps
*.ogg	-	8 KHz ~ 48 KHz	-
*.flac	-	8 KHz ~ 192 KHz	~ 5,6 Mbps
*.m4a	Alac (Apple lossless Audio codec)	8 KHz ~ 192 KHz	~ 1 Mbps
*.aif	Μορφή αρχείου AIFF	8 KHz ~ 192 KHz	~ 4,4 Mbps




- Εάν υπάρχει υπερβολικός αριθμός φακέλων και αρχείων αποθηκευμένους στη συσκευή USB, η ανάγνωση ενδέχεται να διαρκέσει κάποιο διάστημα.



# ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ

Πατήστε το κουμπί  (Πηγή) στο πάνω πλαίσιο της κύριας μονάδας ή το κουμπί **SOURCE** στο τηλεχειριστήριο, για να επιλέξετε τον επιθυμητό τρόπο λειτουργίας.

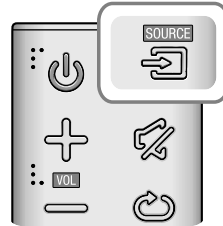

Λειτουργία εισόδου	Οθόνη
Ψηφιακή οπτική είσοδος Είσοδος ARC (HDMI OUT)	<b>D.IN</b>
Είσοδος AUX	<b>AUX</b>
Είσοδος HDMI	<b>HDMI</b>
Τρόπος λειτουργίας BLUEETOOTH	<b>BT</b>
TV SoundConnect	<b>TV</b>
Τρόπος λειτουργίας USB	<b>USB</b>

Η μονάδα απενεργοποιείται αυτόματα στις ακόλουθες περιπτώσεις:


- Τρόπος λειτουργίας D.IN/HDMI/BT/TV/USB/ARC
  - Αν δεν υπάρχει σήμα ήχου για 15 λεπτά.
- Τρόπος λειτουργίας AUX
  - ON/OFF του αυτόματου τερματισμού λειτουργίας. Κρατήστε πατημένο το κουμπί **▶||** για 5 δευτερόλεπτα. Εμφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη **ON - AUTO POWER DOWN / OFF - AUTO POWER DOWN**.
  - Αν το καλώδιο AUX δεν είναι συνδεδεμένο επί 15 λεπτά.
  - Αν δεν πατηθεί κανένα πλήκτρο για 8 ώρες όταν το καλώδιο AUX είναι συνδεδεμένο.


# BLUETOOTH

Μπορείτε να συνδέσετε μια συσκευή Bluetooth με το σύστημα Soundbar και να απολαύσετε μουσική με στερεοφωνικό ήχο υψηλής ποιότητας, χωρίς κανένα καλώδιο!

## ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ SOUNDBAR ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ BLUETOOTH

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή Bluetooth υποστηρίζει τη λειτουργία στερεοφωνικών ακουστικών Bluetooth.

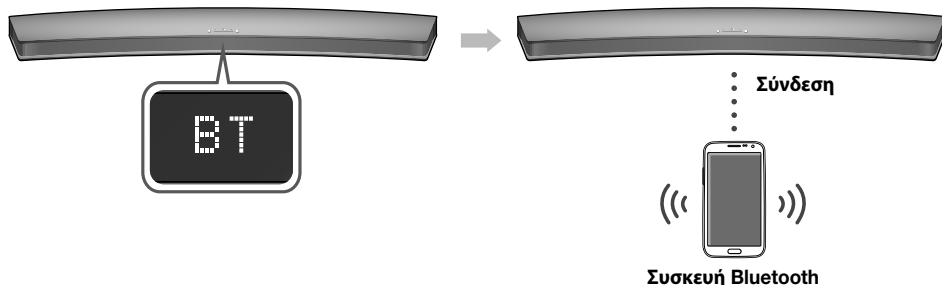

1. Πατήστε το κουμπί  (Πηγή) στο πάνω πλαίσιο της κύριας μονάδας ή το κουμπί **SOURCE** στο τηλεχειριστήριο, για να επιλέξετε τον τρόπο λειτουργίας **TV**.
  - Εμφανίζεται στην οθόνη πρόσοψης του Soundbar η ένδειξη **BT READY**.
2. Επιλέξτε το μενού Bluetooth στη συσκευή Bluetooth με την οποία θέλετε να συνδεθείτε. (Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής Bluetooth.)
3. Επιλέξτε "[Samsung] HW-Jxxxx" από τη λίστα.
  - Όταν το Soundbar συνδεθεί με τη συσκευή Bluetooth, εμφανίζεται το μήνυμα [**Όνομα συσκευής Bluetooth**] → **BT** στην οθόνη πρόσοψης.
  - Το όνομα της συσκευής μπορεί να εμφανιστεί μόνο στα Αγγλικά. Αν το όνομα δεν είναι στα Αγγλικά, εμφανίζεται μια κάτω παύλα " \_ ".
  - Αν αποτύχει η ζεύξη της συσκευής Bluetooth με το σύστημα Soundbar, διαγράψτε την προηγούμενη συσκευή "[Samsung] HW-Jxxxx" που εντοπίστηκε από τη συσκευή Bluetooth και κάντε τη να αναζητήσει ξανά το σύστημα Soundbar.
4. Αναπαράγετε μουσική στη συνδεδεμένη συσκευή.
  - Μπορείτε να ακούσετε τη μουσική που αναπαράγεται στη συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth μέσω του συστήματος Soundbar.
  - Στον τρόπο λειτουργίας **BT**, δεν είναι διαθέσιμες οι λειτουργίες Αναπαραγωγής/Παύσης/Επόμενου/Προηγούμενου. Ωστόσο, αυτές οι λειτουργίες είναι διαθέσιμες σε συσκευές Bluetooth που υποστηρίζουν AVRCP.



- Αν σας ζητηθεί ο κωδικός PIN όταν πραγματοποιείτε σύνδεση με μια συσκευή Bluetooth, εισαγάγετε τον κωδικό <0000>.
- Μπορεί να πραγματοποιηθεί ζεύξη μόνο με μία συσκευή Bluetooth κάθε φορά.
- Η σύνδεση Bluetooth τερματίζεται όταν απενεργοποιείται το Soundbar.
- Το Soundbar μπορεί να μην εκτελεί σωστά αναζήτηση ή σύνδεση Bluetooth, στις ακόλουθες συνθήκες:
  - Αν υπάρχει ένα ισχυρό ηλεκτρικό πεδίο γύρω από το σύστημα Soundbar.
  - Αν πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα ζεύξη πολλαπλών συσκευών Bluetooth με το σύστημα Soundbar.
  - Αν η συσκευή Bluetooth είναι απενεργοποιημένη, δεν βρίσκεται στην κατάλληλη θέση ή δυσλειτουργεί.
  - Σημειώστε ότι συσκευές όπως φούρνοι μικροκυμάτων, προσαρμογείς ασύρματου δικτύου LAN, λαμπτήρες φθορισμού και σύμπες γκαζιού χρησιμοποιούν το ίδιο εύρος συχνοτήτων με τη συσκευή Bluetooth, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει ηλεκτρικές παρεμβολές.


- Το Soundbar υποστηρίζει δεδομένα SBC (44,1 kHz, 48 kHz).
- Συνδεθείτε μόνο με συσκευές Bluetooth που υποστηρίζουν τη λειτουργία A2DP (AV).
- Δεν μπορείτε να συνδέσετε το Soundbar με μια συσκευή Bluetooth που υποστηρίζει μόνο τη λειτουργία HF (Hands-Free).
- Αφού πραγματοποιηθεί ζεύξη του Soundbar σε μία συσκευή Bluetooth, επιλέγοντας "[Samsung] HW-Jxxxx" από τη λίστα σαρωμένων συσκευών της συσκευής θα αλλάξει αυτόματα η λειτουργία Soundbar σε **BT**.
- Διατίθεται μόνο αν το Soundbar εμφανίζεται στη λίστα των συσκευών με τις οποίες έχει πραγματοποιήσει ζεύξη η συσκευή Bluetooth. (Πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί προηγουμένως ζεύξη ανάμεσα στη συσκευή Bluetooth και το Soundbar τουλάχιστον μία φορά.)
- Το Soundbar εμφανίζεται στη λίστα εντοπισμένων συσκευών της συσκευής Bluetooth μόνο όταν το Soundbar εμφανίζει το μήνυμα **BT READY**.
- Στον τρόπο λειτουργίας TV SoundConnect, δεν είναι δυνατή η ζεύξη του Soundbar με κάποια άλλη συσκευή Bluetooth.

## ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ BLUETOOTH ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ SOUNDBAR

Μπορείτε να αποσυνδέσετε μια συσκευή Bluetooth από το σύστημα Soundbar. Για οδηγίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής Bluetooth.

- Το σύστημα Soundbar αποσυνδέεται.
- Όταν το σύστημα Soundbar αποσυνδεθεί από τη συσκευή Bluetooth, εμφανίζεται η ένδειξη **BT DISCONNECTED** στην οθόνη πρόσφυσης του συστήματος Soundbar.

## ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ SOUNDBAR ΑΠΟ ΣΥΣΚΕΥΗ BLUETOOTH

Πατήστε το κουμπί **SOURCE** στο τηλεχειριστήριο ή το κουμπί  (Πηγή) στο πάνω μέρος του προϊόντος για να μεταβείτε από τον τρόπο λειτουργίας **BT** σε κάποιον άλλο τρόπο λειτουργίας ή απενεργοποιήστε το Soundbar.

- Η συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth περιμένει ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για απόκριση από το σύστημα Soundbar και, στη συνέχεια, τερματίζει τη σύνδεση. (Το χρονικό διάστημα αποσύνδεσης ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με τη συσκευή Bluetooth.)



- Στον τρόπο λειτουργίας σύνδεσης Bluetooth, η σύνδεση Bluetooth διακόπτεται αν η απόσταση ανάμεσα στο Soundbar και τη συσκευή Bluetooth υπερβαίνει τα 10 μέτρα.
- Το σύστημα Soundbar απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 15 λεπτά στην κατάσταση Ready.

### ► Περισσότερα σχετικά με το Bluetooth

Η τεχνολογία Bluetooth επιτρέπει την εύκολη διασύνδεση συσκευών που είναι συμβατές με Bluetooth, χρησιμοποιώντας μια ασύρματη σύνδεση μικρής εμβέλειας.

- Μια συσκευή Bluetooth ενδέχεται να προκαλέσει θόρυβο ή δυσλειτουργία, ανάλογα με τη χρήση της, όταν:
  - Κάποιο μέρος του σώματος έρχεται σε επαφή με το σύστημα λήψης/μετάδοσης της συσκευής Bluetooth ή του συστήματος Soundbar.
  - Υπόκειται σε ηλεκτρικές διακυμάνσεις επειδή εμποδίζεται από έναν τοίχο, μια γωνία ή ένα μεσότοιχο γραφείου.
  - Εκτίθεται σε ηλεκτρικές παρεμβολές από συσκευές που χρησιμοποιούν την ίδια ζώνη συχνότητας, συμπεριλαμβανομένου ιατρικού εξοπλισμού, φούρνων μικροκυμάτων και ασύρματων δικτύων LAN.
- Πραγματοποιήστε ζεύξη του συστήματος Soundbar με τη συσκευή Bluetooth διατηρώντας τα σε κοντινή απόσταση.
- Όσο μεγαλύτερη είναι η απόσταση ανάμεσα στο σύστημα Soundbar και τη συσκευή Bluetooth, τόσο χαμηλότερη είναι η ποιότητα της σύνδεσης. Αν η απόσταση υπερβεί την εμβέλεια της λειτουργίας Bluetooth, η σύνδεση διακόπτεται.
- Σε περιοχές με χαμηλή ευαισθησία λήψης, η σύνδεση Bluetooth ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά.
- Η σύνδεση Bluetooth λειτουργεί μόνο όταν οι συσκευές βρίσκονται κοντά. Η σύνδεση διακόπτεται αυτόματα αν η απόσταση είναι μεγαλύτερη από αυτήν την εμβέλεια. Ακόμα και μέσα σε αυτήν την εμβέλεια, η ποιότητα του ήχου ενδέχεται να μειωθεί από εμπόδια, όπως τοίχοι ή πόρτες.

# ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ NETWORK STANDBY ON

Η λειτουργία Network Standby On γίνεται διαθέσιμη εάν ολοκληρώθηκε επιτυχώς η ασύρματη σύνδεση μεταξύ της συσκευής smart και του Soundbar. Αυτή η λειτουργία ενεργοποιεί αυτόματα το Soundbar όταν μια συσκευή smart επιχειρεί να συνδεθεί με το Soundbar μέσω Bluetooth or Wi-Fi. Αν το Soundbar ενεργοποιηθεί μέσω σύνδεσης Bluetooth, ο τρόπος λειτουργίας εισόδου του ρυθμίζεται αυτόματα σε **BT**. Η ενεργοποίηση του Soundbar μέσω Wi-Fi είναι διαθέσιμη μόνο με χρήση της αντίστοιχης εφαρμογής. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο διαδικτυακό εγχειρίδιο.

1. Συνδέστε τη συσκευή Smart με το Soundbar.
2. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Network Standby On πατώντας το κουμπί ►► στο τηλεχειριστήριο του Soundbar για περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία πατώντας και πάλι το κουμπί ►► για περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα.



- Διατίθεται μόνο εάν το Soundbar εμφανίζεται στη λίστα των συσκευών με τις οποίες έχει πραγματοποιήσει ζεύξη η συσκευή Smart. (Η ζεύξη μεταξύ της συσκευής Smart και του Soundbar πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί προηγουμένως τουλάχιστον μία φορά.)
- Το Soundbar εμφανίζεται στη λίστα εντοπισμένων συσκευών της συσκευής Smart μόνο όταν το Soundbar εμφανίζει το μήνυμα [BT READY] ή [WIFI READY].
- Στον τρόπο λειτουργίας TV SoundConnect, δεν είναι δυνατή η ζεύξη του Soundbar με κάποια άλλη συσκευή Smart.
- Αν δεν εκτελείται η λειτουργία Network Standby On
  - Η λειτουργία Network Standby On είναι απενεργοποιημένη.
- Η σύνδεση Wi-Fi με το Soundbar τερματίζεται αν αποσυνδεθεί το καλώδιο ρεύματος ή διακοπεί η τροφοδοσία του. Ενεργοποιήστε το Soundbar και επαναλάβετε τη σύνδεση.

# ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ MULTIRoom LINK

Μόλις το Soundbar συνδεθεί σε κάποια συσκευή smart με την εφαρμογή Multiroom, μπορείτε να συνδέσετε ασύρματα πολλαπλές συσκευές Samsung Multiroom μεταξύ τους.

## ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ

### ► Βασικές αρχές για την επικοινωνία



1. Απαιτήσεις: Ασύρματος δρομολογητής, συσκευή Smart
2. Ο ασύρματος δρομολογητής θα πρέπει να είναι συνδεδεμένος στο Διαδίκτυο.
3. Η συσκευή smart θα πρέπει να είναι συνδεδεμένη στο δρομολογητή, μέσω σύνδεσης Wi-Fi.

## ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ SAMSUNG MULTIROOM

Για να χρησιμοποιήσετε το Soundbar, πρέπει να κάνετε λήψη και να εγκαταστήσετε την εφαρμογή Samsung Multiroom, προσπελαύνοντας την εφαρμογή μέσω του Google play ή του App Store. Αφού εγκατασταθεί η εφαρμογή Samsung Multiroom, μπορείτε να κάνετε αναπαραγωγή της μουσικής που είναι αποθηκευμένη στη συσκευή smart, από συνδεδεμένες συσκευές και άλλους παρόχους περιεχομένου και από διαδικτυακούς ραδιοφωνικούς σταθμούς.

### ► Android ή iOS

Κάντε λήψη της εφαρμογής Samsung Multiroom από την εφαρμογή Google Play ή App Store της συσκευής smart σας.

\* Αναζήτηση στην αγορά: Samsung Multiroom



ή



### ► Προσπέλαση της εφαρμογής Samsung Multiroom

Για να προσπελάσετε την εφαρμογή Samsung Multiroom, πατήστε το εικονίδιο της εφαρμογής Multiroom στη συσκευή smart σας.

## ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ SOUNDBAR ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΑΣ


Στη συσκευή Smart σας, επιλέξτε την εφαρμογή Samsung Multiroom.

Εφαρμόστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη της συσκευής smart.



- Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο διαδικτυακό εγχειρίδιο.
  - Διαδικτυακό εγχειρίδιο : [www.Samsung.com](http://www.Samsung.com) → Υποστήριξη → Αναζήτηση με βάση την ονομασία του προϊόντος → Λήψη αρχείου PDF για το προϊόν HW-J7500 ή HW-J7501.
- Όταν κάνετε σύνδεση σε ενσύρματο δίκτυο, προσπαθήστε να χρησιμοποιήσετε το καλώδιο CAT 7 για σύνδεση.

# ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

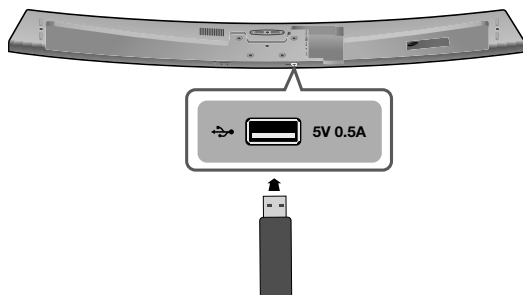

## ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΣΩ USB

Η Samsung ενδέχεται να προσφέρει ενημερώσεις για το υλικολογισμικό συστήματος του Soundbar στο μέλλον.

Αν προσφέρεται μια ενημέρωση, μπορείτε να ενημερώσετε το υλικολογισμικό συνδέοντας μια συσκευή USB στην οποία είναι αποθηκευμένη η ενημέρωση υλικολογισμικού στη θύρα USB του Soundbar.

Σημειώστε ότι αν υπάρχουν πολλαπλά αρχεία ενημέρωσης, πρέπει να τα φορτώσετε χωριστά στη συσκευή USB και να χρησιμοποιήσετε ένα αρχείο κάθε φορά για να ενημερώσετε το υλικολογισμικό.

Επισκεφτείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία [Samsung.com](http://Samsung.com) ή επικοινωνήστε με το τηλεφωνικό κέντρο της Samsung για να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λήψη αρχείων ενημέρωσης.

1. Ενόσω το Soundbar είναι απενεργοποιημένο, συνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB που περιέχει το υλικολογισμικό ενημέρωσης στη θύρα USB του Soundbar.
2. Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος, επανασυνδέστε το και ενεργοποιήστε το προϊόν.
3. Όταν ενεργοποιήσετε το Soundbar, στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη **UPDATE** και η ενημέρωση θα ξεκινήσει μέσα σε 3 λεπτά.
  - Κατά την ολοκλήρωση της ενημέρωσης, το Soundbar απενεργοποιείται και ενεργοποιείται αυτόματα.

### ► Αν δεν εμφανιστεί η ένδειξη UPDATE

1. Απενεργοποιήστε το Soundbar και συνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB που περιέχει τα αρχεία ενημέρωσης στη θύρα USB του Soundbar.
2. Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος, επανασυνδέστε το και ενεργοποιήστε το προϊόν.



- Τοποθετήστε μια συσκευή USB που περιέχει την ενημέρωση υλικολογισμικού στη θύρα USB της κύριας μονάδας.
- Το υλικολογισμικό ενημέρωσης ενδέχεται να μη λειτουργήσει σωστά εάν είναι αποθηκευμένα στη συσκευή αποθήκευσης USB αρχεία ήχου που υποστηρίζονται από το Soundbar.
- Μην αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος και μην αφαιρέτε τη συσκευή USB κατά την εγκατάσταση των ενημερώσεων. Η κύρια μονάδα απενεργοποιείται αυτόματα αφού ολοκληρωθεί η ενημέρωση του υλικολογισμικού.

- Μετά την επαναφορά, όλες οι ρυθμίσεις επανέρχονται στις εργοστασιακές προεπιλεγμένες τιμές τους. Συνιστούμε να καταγράψετε τις ρυθμίσεις σας, ώστε να μπορείτε να τις επαναφέρετε εύκολα μετά την ενημέρωση. Πρέπει να σημειωθεί ότι το υλικολογισμικό ενημέρωσης επαναφέρει και τη σύνδεση του υπογούφερ. Εάν δεν πραγματοποιηθεί αυτόματα η σύνδεση στο υπογούφερ μετά την ενημέρωση, ανατρέξτε στη σελίδα 17. Αν αποτύχει η ενημέρωση του υλικολογισμικού, συνιστούμε να διαμορφώσετε τη συσκευή USB στη μορφή FAT16 και να προσπαθήσετε ξανά.
- Μη μορφοποιείτε τη μονάδα USB σε μορφή NTFS. Το Soundbar δεν υποστηρίζει το σύστημα αρχείων NTFS.
- Ανάλογα με τον κατασκευαστή, ορισμένες συσκευές αποθήκευσης USB ενδέχεται να μην υποστηρίζονται.

---

## ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ακόμα και όταν το Soundbar είναι απενεργοποιημένο, το Soundbar ελέγχει αυτόματα για την τελευταία έκδοση λογισμικού και συνεχίζει να ενημερώνεται αν είναι συνδεδεμένο στο Διαδίκτυο.



- Το Soundbar είναι διαμορφωμένο ώστε να εκτελεί αυτόματη ενημέρωση από προεπιλογή.
  - Για να χρησιμοποιήσει τη λειτουργία αυτόματης ενημέρωσης, το Soundbar πρέπει να είναι συνδεδεμένο στο Διαδίκτυο.
  - Η σύνδεση Wi-Fi με το Soundbar τερματίζεται αν αποσυνδεθεί το καλώδιο ρεύματος ή διακοπεί η τροφοδοσία του. Ενεργοποιήστε το Soundbar και επαναλάβετε τη σύνδεση.
-

# ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Προτού στείλετε τη συσκευή για σέρβις, ελέγξτε τα παρακάτω.


## Η μονάδα δεν ανάβει.

- Το καλώδιο ρεύματος είναι συνδεδεμένο στην πρίζα; → Συνδέστε το φις τροφοδοσίας στην πρίζα.

## Κάποια λειτουργία δεν ενεργοποιείται με το πάτημα του αντιστοίχου κουμπιού.

- Υπάρχει στατικός ηλεκτρισμός στο χώρο; → Αποσυνδέστε το φις τροφοδοσίας και συνδέστε το πάλι.


## Δεν παράγεται ήχος.

- Είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία σίγασης; → Πατήστε το κουμπί  (Σίγαση) για να ακυρώσετε τη λειτουργία.
- Είναι η ένταση του ήχου ρυθμισμένη στο ελάχιστο επίπεδο; → Προσαρμόστε την ένταση ήχου.

## Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί.

- Οι μπαταρίες έχουν εξαντληθεί; → Αντικαταστήστε τις με καινούργιες μπαταρίες.
- Η απόσταση μεταξύ του τηλεχειριστηρίου και της κεντρικής μονάδας είναι πολύ μεγάλη; → Μετακινηθείτε πιο κοντά στη μονάδα.

## Η εκτέλεση της λειτουργίας TV SoundConnect (ζεύξη τηλεόρασης) απέτυχε.

- Η τηλεόρασή σας υποστηρίζει τη λειτουργία TV SoundConnect; → Η λειτουργία TV SoundConnect υποστηρίζεται από ορισμένες τηλεοράσεις Samsung που κυκλοφόρησαν μετά το 2012. Ελέγξτε την τηλεόρασή σας για να δείτε αν υποστηρίζει τη λειτουργία TV SoundConnect.
- Διαθέτει η τηλεόρασή σας την πιο πρόσφατη έκδοση υλικολογισμικού; → Ενημερώστε το υλικολογισμικό της τηλεόρασής σας στην πιο πρόσφατη έκδοση.
- Προκύπτει κάποιο σφάλμα κατά τη σύνδεση; → Επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης της Samsung.
- Επανεκκινήστε τη λειτουργία τρόπος λειτουργίας TV και συνδεθείτε πάλι. → Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί  για 5 δευτερόλεπτα για να εκτελέσετε επαναφορά της σύνδεσης μέσω της λειτουργίας TV SoundConnect.

## Αναβοσβήνει η κόκκινη λυχνία LED στο υπογούφερ και δεν ακούγεται ήχος από το υπογούφερ.

- Το υπογούφερ σας ενδέχεται να μην είναι συνδεδεμένο στον κύριο κορμό του προϊόντος. → Δοκιμάστε να συνδέσετε και πάλι το υπογούφερ. (Βλ. σελίδες 17)

## Το υπογούφερ βουίζει και δονείται αισθητά.

- Δοκιμάστε να ρυθμίσετε τη δόνηση του υπογούφερ. → Πατήστε το κουμπί **WOOFER** στο τηλεχειριστήριο για να ρυθμίσετε την τιμή του (μεταξύ -12, -6 και +6).



# ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

<b>Όνομα μοντέλου</b> HW-J7500 / HW-J7501			
<b>ΓΕΝΙΚΑ</b>	<b>USB</b>		5V / 0,5A
	<b>Βάρος</b>	<b>Κεντρική Μονάδα</b>	4 kg
		<b>Υπογούφερ (PS-WJ7500 / PS-WJ7501)</b>	7,8 kg
	<b>Διαστάσεις (Π x Υ x Β)</b>	<b>Κεντρική Μονάδα</b>	1230 x 47,5 x 170 mm
		<b>Υπογούφερ (PS-WJ7500 / PS-WJ7501)</b>	500 x 332 x 161 mm
	<b>Θερμοκρασία λειτουργίας</b>		+5°C έως +35°C
<b>ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ</b>	<b>Υγρασία λειτουργίας</b>		10 % έως 75 %
	<b>Ονομαστική τιμή ισχύος εξόδου</b>	<b>Κεντρική Μονάδα</b>	20W/CH x 8, 8 OHM, THD=10%, 1 KHz
		<b>Υπογούφερ (PS-WJ7500 / PS-WJ7501)</b>	160W, 3 OHM, THD=10%, 100 Hz
	<b>Λόγος σήματος/θορύβου (αναλογική είσοδος)</b>		65 dB
	<b>Διαχωρισμός (1 kHz)</b>		65 dB

\* Ο λόγος ήχου/θορύβου, η παραμόρφωση, η απόσταση και η ευαισθησία βασίζονται σε μετρήσεις σύμφωνα με τις οδηγίες AES (Audio Engineering Society).

\* Ονομαστική τιμή προδιαγραφής

- Η εταιρεία Samsung Electronics Co., Ltd επιφυλάσσεται του δικαιώματος να τροποποιεί τις προδιαγραφές χωρίς ειδοποίηση.
- Οι τιμές βάρους και πλευρών είναι κατά προσέγγιση.
- Για πληροφορίες σχετικά με την τροφοδοσία και την κατανάλωση ρεύματος, ανατρέξτε στην ετικέτα που είναι επικολλημένη στο προϊόν.

※ **Προσοχή** : Το προϊόν θα επανεκκινηθεί αυτόματα αν ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το Wi-Fi/Ethernet.

<b>Συνολική κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής (W) (Όλες οι θύρες δικτύου σε κατάσταση ενεργοποίησης)</b>		7,4W
<b>Wi-Fi/Ethernet</b>	<b>Μέθοδος απενεργοποίησης θύρας</b>	Πατήστε το κουμπί <b>Wi-Fi SETUP</b> στο προϊόν επί 30 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το Wi-Fi/Ethernet.
<b>Bluetooth</b>	<b>Μέθοδος απενεργοποίησης θύρας</b>	Πατήστε το κουμπί <b>SPK ADD</b> στο προϊόν επί 30 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το Bluetooth.

※ **Ειδοποίηση για τις άδειες χρήσης λογισμικού ανοιχτού κώδικα**

- Για να στείλετε ερωτήσεις και αιτήματα σχετικά με λογισμικό ανοιχτού κώδικα, επικοινωνήστε με τη Samsung μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (oss.request@samsung.com).

※  **Spotify Άδεια χρήσης**

- Το λογισμικό Spotify διέπεται από τις άδειες χρήσης τρίτων, που υπάρχουν εδώ: [www.spotify.com/connect/third-party-licenses](http://www.spotify.com/connect/third-party-licenses).
- Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Spotify Connect, επισκεφθείτε τη διεύθυνση [www.spotify.com/connect](http://www.spotify.com/connect)



Με την παρούσα, η Samsung Electronics δηλώνει ότι αυτός ο εξοπλισμός πληροί τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/EK.

Μπορείτε να βρείτε την πρωτότυπη Δήλωση συμμόρφωσης στη διαδικτυακή τοποθεσία <http://www.samsung.com>, μεταβαίνοντας στο Υποστήριξη > Αναζήτηση υποστήριξης προϊόντος και εισάγοντας το όνομα μοντέλου.

Αυτός ο εξοπλισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις χώρες της Ε.Ε.

Αυτός ο εξοπλισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε εσωτερικούς χώρους.

# SAMSUNG

## Επικοινωνήστε με τη SAMSUNG WORLD WIDE

Εάν έχετε σχόλια ή ερωτήσεις σχετικά με προϊόντα της Samsung, επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της SAMSUNG.

Area	Contact Centre ☎	Web Site
■ Europe		
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	<a href="http://www.samsung.com/uk/support">www.samsung.com/uk/support</a>
EIRE	0818 717100	<a href="http://www.samsung.com/ie/support">www.samsung.com/ie/support</a>
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	<a href="http://www.samsung.com/de/support">www.samsung.com/de/support</a>
FRANCE	01 48 63 00 00	<a href="http://www.samsung.com/fr/support">www.samsung.com/fr/support</a>
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	<a href="http://www.samsung.com/it/support">www.samsung.com/it/support</a>
SPAIN	0034902172678	<a href="http://www.samsung.com/es/support">www.samsung.com/es/support</a>
PORTUGAL	808 20 7267	<a href="http://www.samsung.com/pt/support">www.samsung.com/pt/support</a>
LUXEMBURG	261 03 710	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	<a href="http://www.samsung.com/nl/support">www.samsung.com/nl/support</a>
BELGIUM	02-201-24-18	<a href="http://www.samsung.com/be/support">www.samsung.com/be/support</a> (Dutch) <a href="http://www.samsung.com/be_fr/support">www.samsung.com/be_fr/support</a> (French)
NORWAY	815 56480	<a href="http://www.samsung.com/no/support">www.samsung.com/no/support</a>
DENMARK	70 70 19 70	<a href="http://www.samsung.com/dk/support">www.samsung.com/dk/support</a>
FINLAND	030-6227 515	<a href="http://www.samsung.com/fi/support">www.samsung.com/fi/support</a>
SWEDEN	0771 726 7864 (0771-SAMSUNG)	<a href="http://www.samsung.com/se/support">www.samsung.com/se/support</a>
POLAND	801-172-678* lub +48 22 607-93-33* * (koszt połączenia według taryfy operatora)	<a href="http://www.samsung.com/pl/support">www.samsung.com/pl/support</a>
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	<a href="http://www.samsung.com/hu/support">www.samsung.com/hu/support</a>
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	<a href="http://www.samsung.com/sk/support">www.samsung.com/sk/support</a>
AUSTRIA	0800-SAMSUNG (0800-7267864) [Only for Premium HA] 0800-366661 [Only for Dealers] 0810-112233	<a href="http://www.samsung.com/at/support">www.samsung.com/at/support</a>



**[Σωστή απόρριψη των μπαταριών αυτού του προϊόντος]**

### (Ισχύει σε χώρες με ξεχωριστά συστήματα συλλογής)

Αυτή η επισήμανση πάνω στη μπαταρία, το εγχειρίδιο ή τη συσκευασία υποδεικνύει ότι οι μπαταρίες αυτού του προϊόντος δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Όπου υπάρχουν, τα χημικά σύμβολα Hg, Cd ή Pb υποδεικνύουν ότι η μπαταρία περιέχει υδράργυρο, κάδμιο ή μόλυβδο πάνω από τα επίπεδα αναφοράς της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2006/66. Αν οι μπαταρίες δεν απορριφθούν σωστά, αυτές οι ουσίες ενδέχεται να προκαλέσουν βλαβερές συνέπειες στην ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον.

Παρακαλούμε διαχωρίζετε τις μπαταρίες από άλλους τύπους απορριμμάτων και ανακυκλώνετε τις μέσω του τοπικού σας, δωρεάν συστήματος ανακύκλωσης μπαταριών, για την προστασία των φυσικών πόρων και την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης υλικών.



**Σωστή Απόρριψη αυτού του Προϊόντος  
(Απόβλητα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού  
Εξοπλισμού)**

### (Ισχύει σε χώρες με ξεχωριστά συστήματα συλλογής)

Αυτό το σήμα που εμφανίζεται επάνω στο προϊόν, στα εξαρτήματά του ή στα εγχειρίδια που το συνοδεύουν, υποδεικνύει ότι το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα (π.χ. φορητοί, ακουστικά, καλώδιο USB) δεν θα πρέπει να ρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα μετά το τέλος του κύκλου ζωής τους. Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον για την υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, σας παρακαλούμε να διαχωρίσετε αυτά τα προϊόντα από άλλους τύπους απορριμμάτων και να ανακυκλώσετε, ώστε να βοηθήσετε στην βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων.

Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επικοινωνία είτε με το κατάστημα απ' όπου αγόρασαν αυτό το προϊόν, είτε με τις κατά τόπους υπηρεσίες, προκειμένου να πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν ναδώσουν αυτά τα προϊόντα για ασφαλή προς το περιβάλλον ανακύκλωση.

Οι επιχειρήσεις-χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επαφή με τον προμηθευτή τους και να ελέγξουν τους όρους και τις προϋποθέσεις του συμβολαίου αγοράς. Αυτό το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα δεν θα πρέπει να αναμειγνύονται με άλλα συνηθισμένα απορρίμματα προς διάθεση.

The Samsung logo, consisting of the word "SAMSUNG" in a bold, sans-serif font, is enclosed within a dark, horizontally-oriented oval shape.

**HW-J7500**

**HW-J7501**

**Manualul utilizatorului**

# Curved Soundbar

Imaginați-vă posibilitățile

Vă mulțumim că ați achiziționat un produs Samsung.

Pentru a beneficia de servicii mai complete, vă rugăm să vă înregistrați produsul la adresa:

[www.samsung.com/register](http://www.samsung.com/register)

# CARACTERISTICI

## Redarea serviciilor muzicale

Cu sistemul Curved Soundbar puteți să vă lăsați cuprins de muzică mult mai simplu decât până acum, cu ajutorul funcționalităților Wi-Fi. Nu trebuie decât să accesați aplicația Samsung Multiroom pentru a vă bucura de cele mai bune servicii de muzică pe bază de abonament de pe internet.

## Extensie sunet surround

Caracteristica de sunet Extensie sunet surround adaugă adâncime și spațiozitate experienței dvs. de ascultare.

## TV SoundConnect

Conectați televizorul și sistemul Soundbar cu ușurință prin Bluetooth cu TV SoundConnect. Lipsa firelor între sistemul Soundbar și televizor vă permite să vă mândriți cu forma îngustă a ambelor sisteme și să păstrați aspectul elegant al locuinței. Controlați cu ușurință sistemul și televizorul de la telecomanda televizorului.

## Partajarea sursei muzicale (= Multiroom Play)

Controlul și partajarea unei surse muzicale pe mai multe dispozitive de la mai multe locații sunt acum simplificate cu Multiroom Link. Aplicația mobilă controlează de la distanță volumul și muzica pe mai multe dispozitive: TV, sistemul Soundbar, sistemul Home Entertainment și playerul Blu-ray. Bucurați-vă de sunetul dorit, oriunde doriți.

## HDMI

HDMI transmite simultan semnale video și audio și oferă o imagine mai clară.

Unitatea dispune și de funcția ARC, care vă permite să ascultați sunetul de la televizor printr-un cablu HDMI pe sistemul Soundbar. Această funcție este disponibilă numai când conectați unitatea la un televizor compatibil cu ARC.

## Suport pentru USB Host

Puteți să conectați dispozitive USB externe (MP3 playere, memorii flash USB etc.) și să redați fișierele de pe acestea cu ajutorul funcției USB HOST a sistemului Soundbar.

## Funcția Bluetooth

Puteți utiliza un dispozitiv Bluetooth conectat la sistemul Soundbar pentru a vă bucura de muzică stereo de înaltă calitate, fără cabluri!

## LICENȚĂ



Fabricat sub licență Dolby Laboratories. Dolby și simbolul dublu D sunt mărci comerciale înregistrate ale Dolby Laboratories.



Pentru brevete DTS, accesați <http://patents.dts.com>. Fabricat sub licență DTS Licensing Limited. DTS-HD, Simbolul, & DTS-HD și Simbolul sunt mărci comerciale înregistrate și DTS 2.0 Channel este marcă comercială a DTS, Inc. © DTS, Inc. Toate drepturile rezervate.





## HDMI

HDMI, High-Definition Multimedia Interface și sigla HDMI sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing LLC în Statele Unite ale Americii și alte țări.

# INFORMAȚII DE SIGURANȚĂ

## AVERTISMENTE PRIVIND SIGURANȚA

PENTRU A REDUCE RISCUL DE ELECTROCUTARE, NU SCOATEȚI CAPACUL POSTERIOR (SAU DIN SPATE). ÎN INTERIOR NU EXISTĂ PIESE CARE POT FI REPARATE DE UTILIZATOR. PENTRU SERVICE, ADRESAȚI-VĂ PERSONALULUI CALIFICAT.

 <div> <b>ATENȚIE</b>  <b>RISC DE ELECTROCUTARE</b>  <b>NU DESCHIDEȚI</b> </div> 		Simbolul indică "pericol de tensiune" în interiorul produsului, care prezintă riscul de electrocutare sau de accidentare.
		Acest simbol indică instrucțiuni importante referitoare la produs.

**AVERTISMENT:** Pentru a reduce riscul de incendiu și de electrocutare, feriți aparatul de ploaie și umezeală.


**ATENȚIE :** PENTRU A PREVENI ELECTROCUTAREA, POTRIVIȚI LAMELA ȘTECHERULUI ÎN PRIZĂ ȘI INTRODUCEȚI COMPLET.

- Acest aparat trebuie conectat la o priză de curent alternativ cu conectare de protecție prin împământare.
- Pentru a deconecta aparatul de la priză, trebuie să scoateți ștecherul, drept urmare priza va fi imediat funcțională.


### ATENȚIE

- Nu expuneți acest aparat la scurgeri sau stropiri. Nu plasați pe aparat obiecte pline cu lichid, cum ar fi vasele.
- Pentru a opri complet aparatul, trebuie să scoateți cablul de alimentare din priza de perete. Prin urmare, cablul de alimentare trebuie să poată fi accesat cu ușurință în orice moment.


## PRECAUȚII

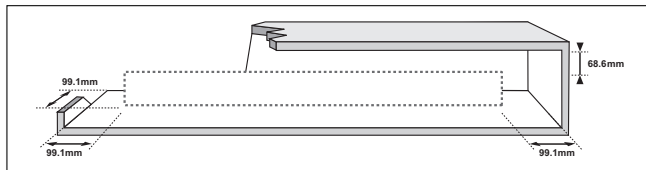


Asigurați-vă că sursa dvs. de curent alternativ este în concordanță cu autocolantul de identificare aflat pe spatele unității. Instalați unitatea în poziție orizontală sau pe un suport solid (mobilă), cu suficient spațiu în jur pentru ventilație 7~10 cm. Asigurați-vă că fantele de ventilație nu sunt acoperite. Nu așezați unitatea pe amplificatoare sau pe alte echipamente care se pot încălzi. Această unitate este destinată pentru utilizare continuă. Pentru a opri complet unitatea, deconectați cablul de alimentare de la priză. Deconectați unitatea de la priză dacă nu o utilizați mai mult timp.

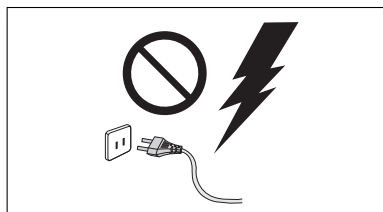


În timpul furtunilor cu descărcări electrice, scoateți ștecherul din priză. Creșterile de tensiune din cauza descărcărilor electrice pot duce la defectarea aparatului.

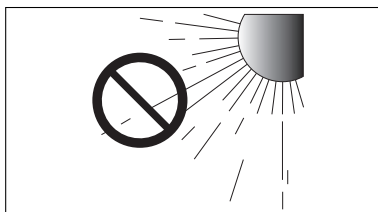

Nu expuneți aparatul la acțiunea directă a razelor soarelui sau a altor surse de căldură. Aparatul se poate supraîncălzi și defecta.

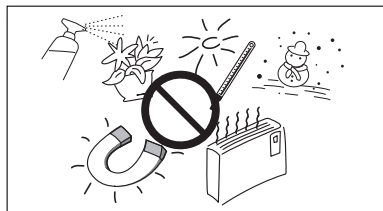

Protejați aparatul de umiditate (de ex. vase) și căldură excesivă (de ex. un șemineu) sau de echipamentele care creează câmpuri magnetice sau electronice puternice. Deconectați cablul de alimentare de la sursa de alimentare cu curent alternativ în cazul unei disfuncționalități. Aparatul nu este destinat utilizării industriale. Utilizați produsul doar în scopuri personale. Este posibil să se creeze condens, dacă aparatul sau discul au fost depozitate la temperaturi scăzute. Dacă transportați unitatea pe timpul iernii, așteptați aproximativ 2 ore înainte de utilizare, pentru ca unitatea să ajungă la temperatura camerei.

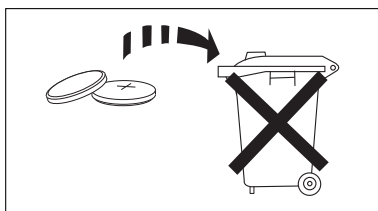

Bateriile utilizate pe acest produs conțin chimicale dăunătoare pentru mediul înconjurător. Nu aruncați bateriile împreună cu celelalte reziduuri menajere. Nu aruncați bateriile în foc. Nu scurtcircuitați, dezasamblați sau supraîncălziți bateriile. Există pericolul de explozie dacă bateria este înlocuită incorect. Înlocuiți bateria cu una de același tip sau de un tip echivalent.



### AVERTISMENT: NU ÎNGHIȚIȚI BATERIILE, PERICOL DE ARSURI CHIMICE.

[Telecomanda include] Acest aparat conține o baterie rotundă.

Dacă este înghițită bateria rotundă, poate provoca arsuri interne grave în doar 2 ore și poate provoca moartea. Nu lăsați bateriile noi și pe cele folosite la îndemâna copiilor. În cazul în care compartimentul bateriilor nu se închide, încetați utilizarea aparatului și nu îl lăsați la îndemâna copiilor. Dacă aveți impresia că un copil a înghițit o baterie sau si-a introdus-o în orice orificiu corporal, consultați imediat un medic.

# CONȚINUT

## 2 INIȚIERE

- 2 Caracteristici
- 3 Informații de siguranță
- 6 Accesorii incluse

## 7 DESCRIERI

- 7 Panoul Superior/Frontal
- 8 Panoul din Spate/Jos
- 9 Telecomanda

## 11 INSTALAREA

- 11 Instalarea sistemului Soundbar
- 11 Instalarea sistemului Soundbar și a televizorului pe suportul de montare pe perete
- 14 Instalarea sistemului Soundbar pe suportul pentru TV
- 15 Instalarea sistemului Soundbar pe suportul individual
- 16 Asamblarea sistemului de prindere a cablurilor
- 16 Montarea capacului piciorului pe subwoofer

## 17 CONEXIUNI

- 17 Conectarea Subwoofer-ului
- 19 Conectarea la un televizor
- 19 TV SoundConnect
- 20 Conexiuni la televizor cu un cablu HDMI (Digital)
- 21 Conexiuni la televizor cu un cablu Optic (Digital)
- 22 Conexiuni la un dispozitiv extern
- 22 Cablu HDMI
- 22 Cablu Optic sau AUX
- 23 USB

## 25 FUNCȚII

- 25 Mod intrare
- 26 Bluetooth
- 28 Utilizarea funcției Network Standby On
- 28 Utilizarea legăturii Multiroom Link
- 30 Actualizarea software

## 32 DEPANARE

- 32 Depanare

## 33 ANEXĂ

- 33 Specificații



- Figurile și ilustrațiile din acest manual pentru utilizator au rol consultativ și pot diferi de aspectul efectiv al aparatului.
- Se poate percepe o taxă administrativă în următoarele situații:
  - (a) un inginer este chemat la solicitarea dvs. și aparatul nu prezintă niciun defect (rezultă că nu ați citit manualul de utilizare).
  - (b) duceți unitatea la un centru de reparații și aparatul nu prezintă niciun defect (rezultă că nu ați citit manualul de utilizare).
- Cuantumul acestei taxe administrative vă va fi comunicat înainte de efectuarea oricărei vizite la domiciliu sau la locul de muncă.

# ACCESORII INCLUSE

## ÎNAINTE DE A CITI MANUALUL UTILIZATORULUI



Aveți în vedere următoarele informații înainte de a citi acest manual.

### ► Pictogramele utilizate în manual


Pictogramă	Termen	Definiție
	<b>Atenție</b>	Indică situația în care o funcție nu funcționează sau în care setările au fost anulate.
	<b>Notă</b>	Indică sugestii sau instrucțiuni pe pagina respectivă, care ajută la activarea funcției.

În continuare sunt enumerate accesoriile livrate.


### Unitatea centrală


**Telecomandă /  
Baterie cu litiu (3V : CR2032)**




**Cablu de alimentare**




**Adaptor de curent  
continuu**




**Cablu USB**




**Piciorul suportului :  
3EA**




**Sistemul de prindere  
a cablurilor**




**Manualul  
Utilizatorului**




**Suport**




**Suport pentru  
televizor**



**Șurub de fixare 1 :  
4EA**




**Șurub de  
fixare 2 : 10EA**




**Element de  
prindere**


### Subwoofer




**Cablu de alimentare**



**Capac picior: 4EA**



**Șurub: 4EA**




**Cauciuc: 4EA**



- Aspectul accesoriilor poate diferi puțin față de imaginile de mai sus.
- Utilizați cablul USB dedicat pentru a conecta dispozitivele USB externe la unitate.



# PANOUL SUPERIOR/FRONTAL

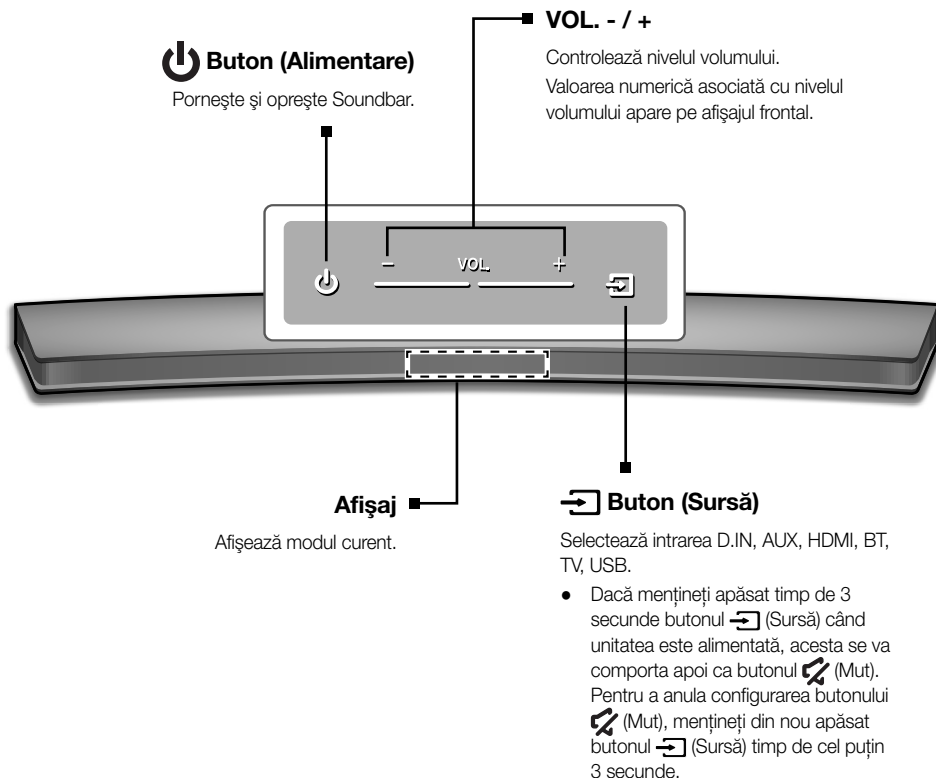


- Pentru a curăța acest aparat, deconectați cablul de alimentare de la priza de perete și ștergeți-l cu o cârpă moale, uscată. Aluminiul este un material electrostatic și, de aceea, ar putea apărea descărcări electrostatice.




- Butonul de alimentare va deveni activ la 4 - 6 secunde după ce conectați cablul de alimentare cu curent alternativ.
- Când porniți această unitate, va surveni o întârziere de 4 sau 5 secunde înainte de reproducerea sunetului.
- Dacă doriți să ascultați sunetul numai prin sistemul Soundbar, trebuie să opriți difuzoarele televizorului din meniul Configurare audio al televizorului. Consultați manualul televizorului.

# PANOUL DIN SPATE/JOS

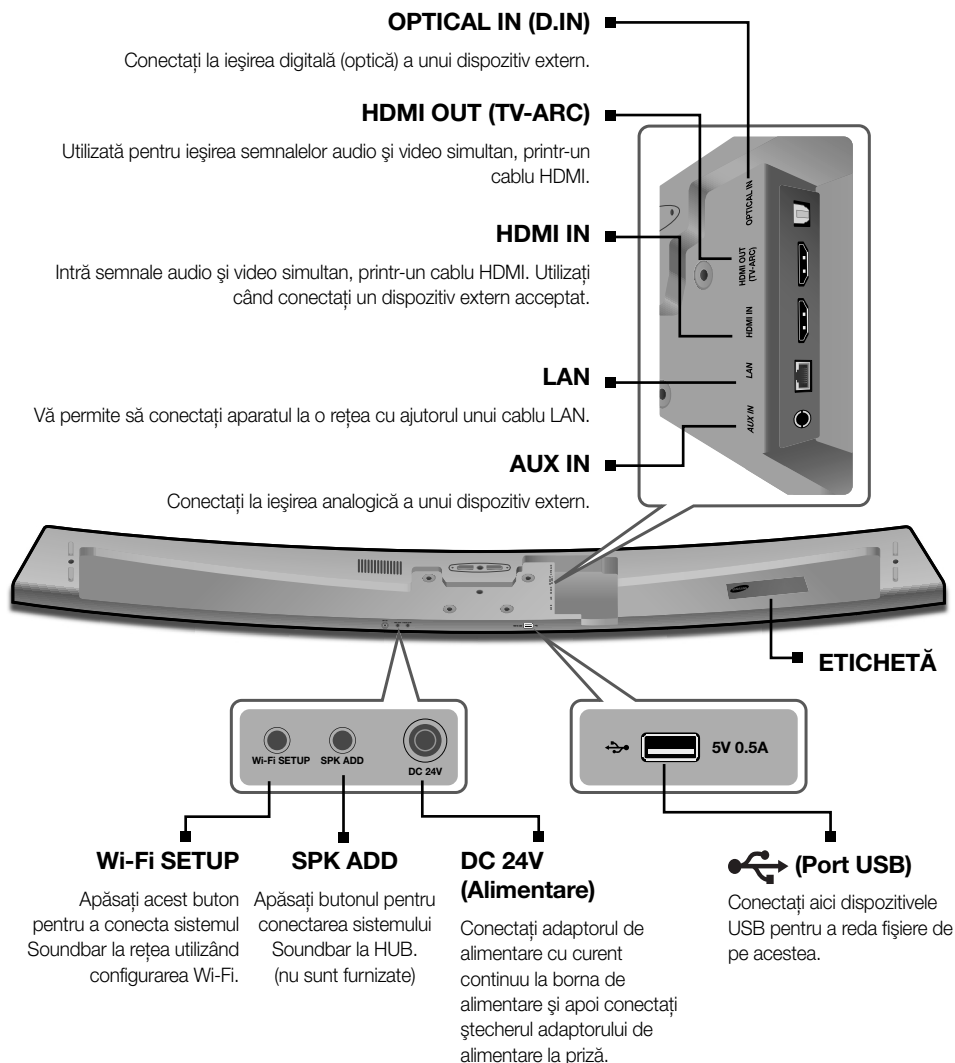

- Când deconectați cablul de alimentare al adaptorului de alimentare cu curent continuu de la priză, țineți de ștecher. Nu trageți de cablu.
- Nu conectați această unitate sau alte componente la o priză de curent alternativ înainte de realizarea tuturor conexiunilor între componente.
- Asigurați-vă că așezați adaptorul C.A./C.C. culcat pe masă sau podea. Dacă amplașați adaptorul C.A./C.C. astfel încât acesta să stea cu gața în sus, este posibil ca apa sau alte substanțe să pătrundă în adaptor și să provoace proastă funcționare a acestuia.

# TELECOMANDA

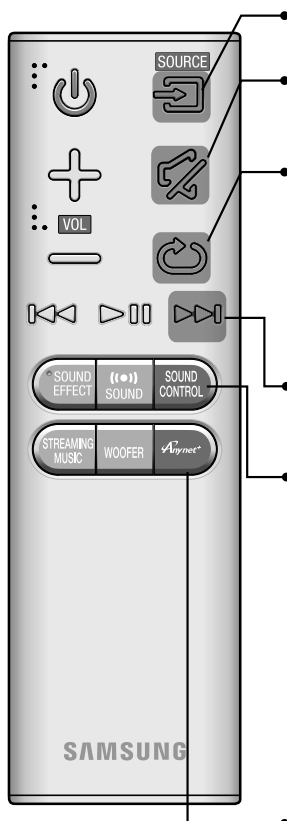

## SOURCE

Apăsați pentru a selecta o sursă conectată la sistemul Soundbar.

## Mut

Puteți reduce volumul la 0 prin simpla apăsare a unui buton.

Apăsați din nou pentru a restaura sunetul la volumul anterior.

## Repetare

Puteți seta funcția Repetare în timpul redării muzicii de pe un dispozitiv USB.

**OFF - REPEAT** : Anulează funcția de redare repetată.

**TRACK - REPEAT** : Redă repetat o piesă.

**ALL - REPEAT** : Redă repetat toate piesele.

**RANDOM - REPEAT** : Redă piesele în ordine aleatorie.

(O piesă care a fost deja redată poate fi redată din nou.)

## Salt înainte

Dacă pe dispozitivul de pe care se realizează redarea există mai multe fișiere, după apăsarea butonului ►► va fi selectat fișierul următor.

**SOUND CONTROL** (\*Utilizați butoanele ◀◀, ►► pentru a regla nivelul.)

Apăsați pentru a selecta **TREBLE**, **BASS** sau **AUDIO SYNC**. Apoi, utilizați butoanele ◀◀, ►► pentru a regla volumul pentru Înalte sau Bass între -3 și +3.

Mențineți apăsat butonul **SOUND CONTROL** aproximativ 5 secunde pentru a ajusta sunetul pentru fiecare bandă de frecvență. Puteți selecta una dintre opțiunile 150Hz, 300Hz, 600Hz, 1,2KHz, 2,5KHz, 5KHz și 10KHz, pe care o puteți ajusta apoi între -6 și +6.

Dacă sistemul Soundbar este conectat la un televizor digital, iar semnalul video și cel audio nu sunt sincronizate, apăsați butoanele **SOUND CONTROL** pentru a le sincroniza. Utilizați butoanele ◀◀, ►► pentru a seta întârzierea sunetului la valori între 0 ms și 300 ms. În modul USB, TV sau BT, este posibil ca funcția Audio Sync să nu funcționeze.

## Anynet+

Apăsați butonul **Anynet+** pentru a activa sau dezactiva funcția Anynet+. (Prestabil: Auto Power Link OFF, **ON - ANYNET+** / **OFF - POWER LINK** sau **OFF - ANYNET+** / **ON - POWER LINK**). Funcția Anynet+ vă permite să controlați sistemul Soundbar cu ajutorul telecomenzii unui televizor Samsung compatibil cu Anynet+. Sistemul Soundbar trebuie să fie conectat la televizor printr-un cablu HDMI.

\* Auto Power Link


Sincronizează sistemul Soundbar cu o sursă conectată prin mufa optică, astfel încât acesta să pornească automat la pornirea televizorului.

(Consultați pagina 21)

Puteți, de asemenea, să activați funcția **Wi-Fi SETUP** menținând apăsat cel puțin 7 secunde butonul **Anynet+**.



- Soundbar este un nume proprietate Samsung.
- Controlați televizorului cu ajutorul telecomenzii acestuia.

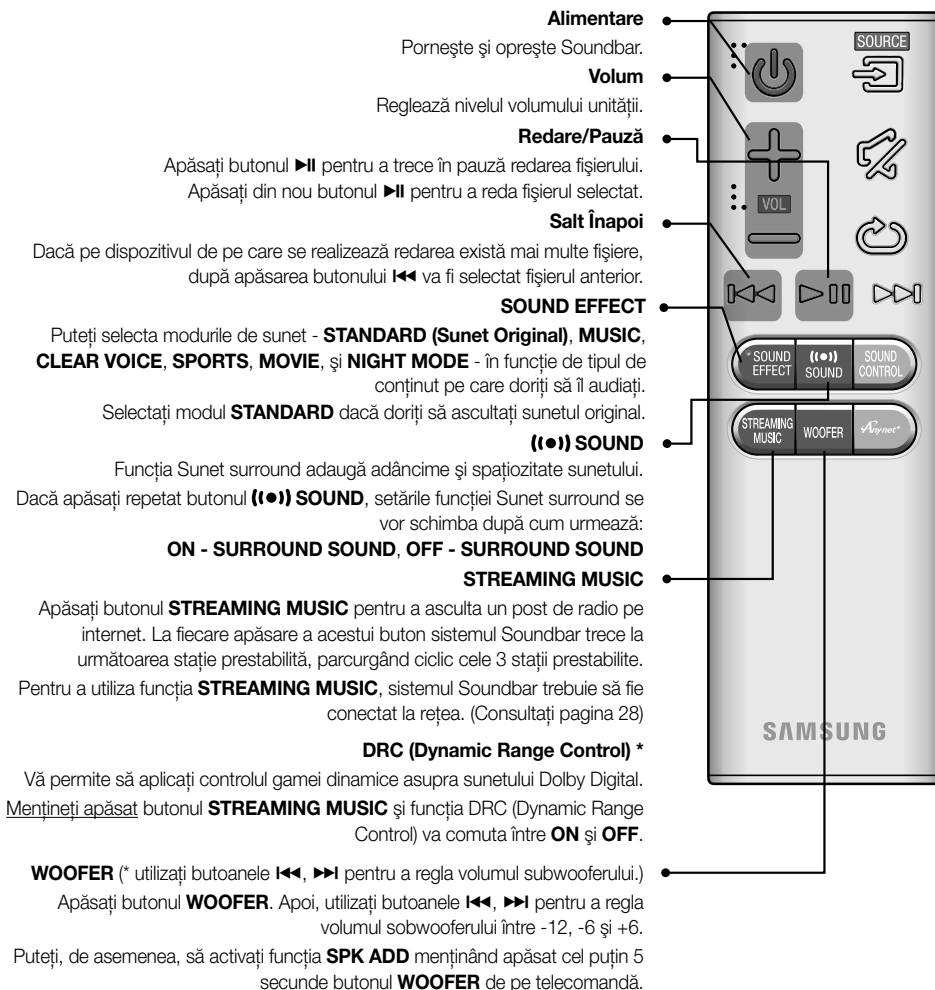

**Alimentare**  
Pornește și oprește Soundbar.

**Volum**  
Reglează nivelul volumului unității.

**Redare/Pauză**  
Apăsați butonul **▶||** pentru a trece în pauză redarea fișierului.  
Apăsați din nou butonul **▶||** pentru a reda fișierul selectat.

**Salt înapoi**  
Dacă pe dispozitivul de pe care se realizează redarea există mai multe fișiere, după apăsarea butonului **◀◀** va fi selectat fișierul anterior.

**SOUND EFFECT**  
Puteți selecta modurile de sunet - **STANDARD (Sunet Original)**, **MUSIC**, **CLEAR VOICE**, **SPORTS**, **MOVIE**, și **NIGHT MODE** - în funcție de tipul de conținut pe care doriți să îl auziți.  
Selectați modul **STANDARD** dacă doriți să ascultați sunetul original.


**((●)) SOUND**  
Funcția Sunet surround adaugă adâncime și spațiozitate sunetului.  
Dacă apăsați repetat butonul **((●)) SOUND**, setările funcției Sunet surround se vor schimba după cum urmează:  
**ON - SURROUND SOUND, OFF - SURROUND SOUND**

**STREAMING MUSIC**  
Apăsați butonul **STREAMING MUSIC** pentru a asculta un post de radio pe internet. La fiecare apăsare a acestui buton sistemul Soundbar trece la următoarea stație prestabilită, parcurgând ciclic cele 3 stații prestabilite.  
Pentru a utiliza funcția **STREAMING MUSIC**, sistemul Soundbar trebuie să fie conectat la rețea. (Consultați pagina 28)

**DRC (Dynamic Range Control) \***  
Vă permite să aplicați controlul gamei dinamice asupra sunetului Dolby Digital.  
Mențineți apăsat butonul **STREAMING MUSIC** și funcția DRC (Dynamic Range Control) va comuta între **ON** și **OFF**.

**WOOFER** (\* utilizați butoanele **◀◀**, **▶▶** pentru a regla volumul subwooferului.)  
Apăsați butonul **WOOFER**. Apoi, utilizați butoanele **◀◀**, **▶▶** pentru a regla volumul subwooferului între -12, -6 și +6.  
Puteți, de asemenea, să activați funcția **SPK ADD** menținând apăsat cel puțin 5 secunde butonul **WOOFER** de pe telecomandă.

## INSTALAREA BATERIILOR ÎN TELECOMANDĂ

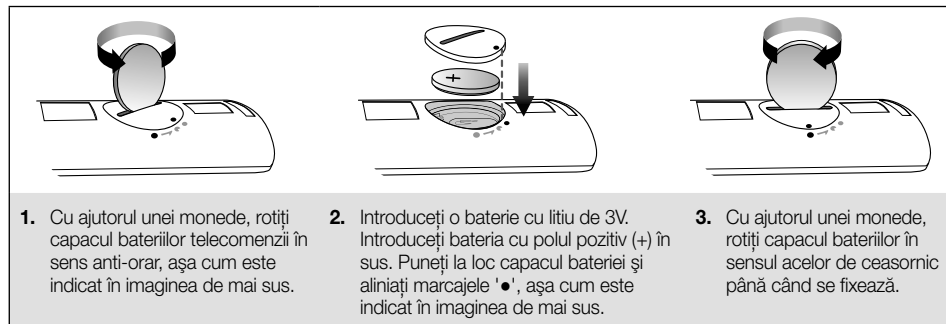

1. Cu ajutorul unei monede, rotiți capacul bateriilor telecomenzii în sens anti-orar, așa cum este indicat în imaginea de mai sus.
2. Introduceți o baterie cu litiu de 3V. Introduceți bateria cu polul pozitiv (+) în sus. Puneți la loc capacul bateriei și aliniați marcasele '•', așa cum este indicat în imaginea de mai sus.
3. Cu ajutorul unei monede, rotiți capacul bateriilor în sensul acelor de ceasornic până când se fixează.

# INSTALAREA SISTEMULUI SOUNDBAR

## INSTALAREA SISTEMULUI SOUNDBAR ȘI A TELEVIZORULUI PE SUPORTUL DE MONTARE PE PERETE



- Acest model corespunde televizoarelor Samsung curbate lansate în 2015 S8500/S9000 - 55"/65", S9500 - 65". Consultați prima pagină a site-ului Samsung Electronics pentru a vedea lista de detalii pentru modelele vizate.
- Când montați sistemul Soundbar pe un televizor JS9500, utilizați 1,6" Cover-Distance inclus în setul de montare pe perete Samsung.
- Pentru a monta atât sistemul Soundbar cât și televizorul utilizând suportul de perete, montați mai întâi sistemul Soundbar pe televizor, apoi montați televizorul pe suport.
- Pentru a monta televizorul pe perete, consultați manualul utilizatorului livrat împreună cu televizorul.
- Acest sistem Soundbar nu poate fi montat împreună cu un televizor cu care nu este compatibil ca formă a suportului.

În continuare sunt enumerate accesoriile livrate.



**Șurub de fixare 1 :  
4EA**




**Șurub de fixare 2 :  
10EA**



**Suport pentru  
televizor**




**Element de  
prindere**




Utilizat pentru  
modelul de TV  
S9500, 65"

**Suport**


1. Poziționați sistemul Soundbar așa cum este prezentat în imagine, asigurându-vă că niciunul dintre butoane nu este în contact cu suprafața pe care este așezat sistemul.

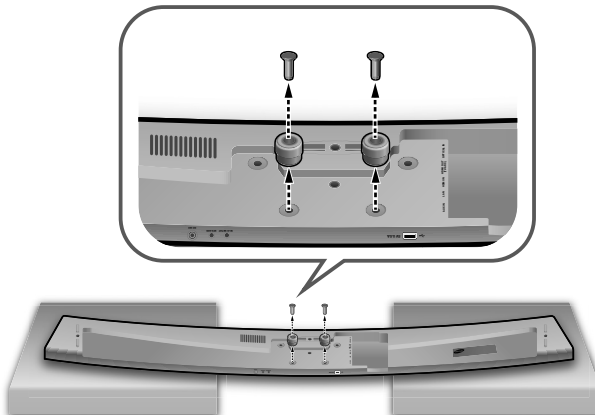


2. Îndepărtați **Montant suport** (2EA) de pe sistemul Soundbar așa cum este prezentat în imagine.

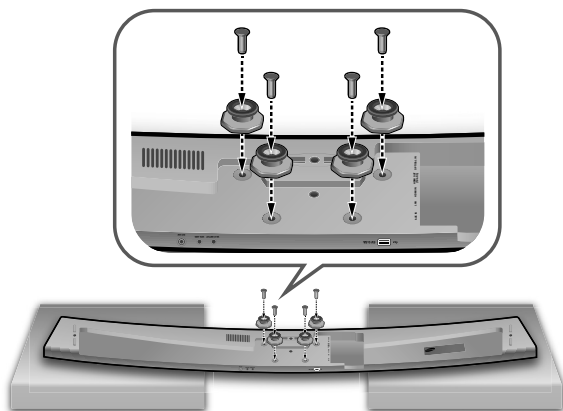

3. Strângeți cele patru **Șurub de fixare 1** și cele **Șurub de fixare 2** pe sistemul Soundbar, așa cum este prezentat în imagine.

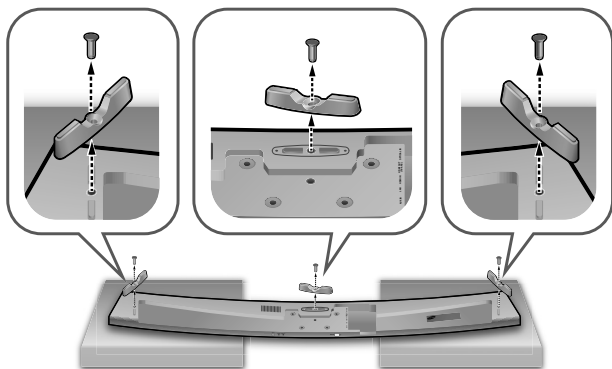



4. Dacă **Piciorul suportului** este montat, demontați-l înainte de a instala suportul televizorului.

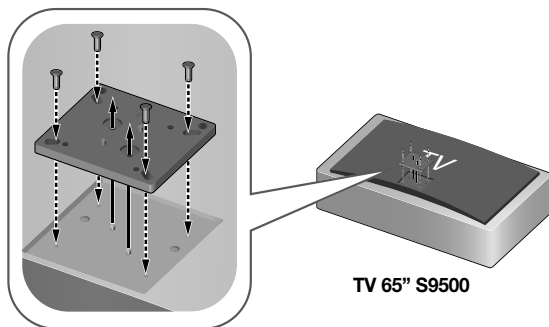

TV 65" S9500


5. (Când montați pe un TV S9500, 65". Pentru alte modele, omiteți această etapă.)

Așezați **Suport** pe televizor, așa cum este indicat în ghidul televizorului și strângeți-l cu **Șurub de fixare 2** (4EA). Poziționați cu grijă orificiul **Suport** în centrul televizorului.

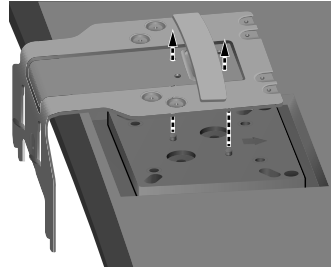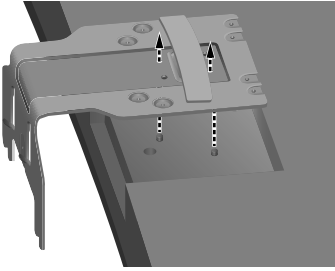


TV 65" S9500


6. Dacă montați sistemul Soundbar pe un televizor Samsung corespunzător, utilizați ghidul televizorului pentru a fixa **Suport pentru televizor** pe televizor.

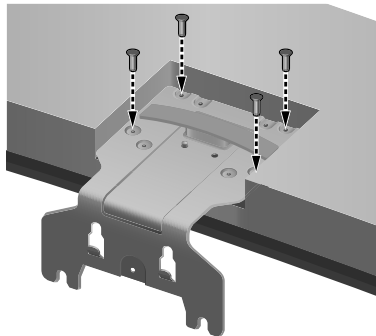

7. Strângeți **Suport pentru televizor** pe televizor cu ajutorul celor 4 **Șurub de fixare 2**.  
8. După atașarea **Suport pentru televizor**, montați televizorul pe perete.

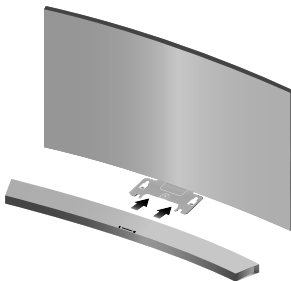

Baza sistemului Soundbar

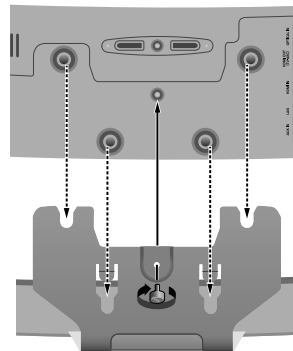

Baza televizorului, cu **Suport pentru televizor** atașată

9. Împingeți complet sistemul Soundbar în **Suport pentru televizor**, așa cum este prezentat în imagine.  
10. Strângeți **Element de prindere** pe sistemul Soundbar pentru a-l fixa în **Suport pentru televizor**.

## INSTALAREA SISTEMULUI SOUNDBAR PE SUPORTUL PENTRU TV


Puteți instala sistemul Soundbar pe suportul televizorului dacă sistemul Soundbar este compatibil cu modelul de televizor.

În continuare sunt enumerate accesoriile livrate.




Piciorul suportului : 3EA

Șurub de fixare 2 : 3EA

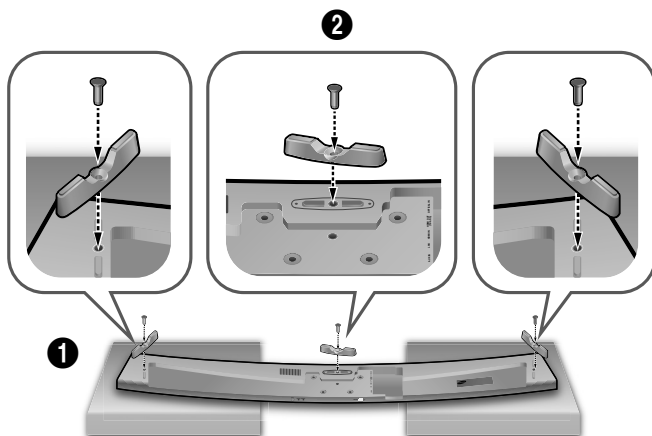


1. Poziționați sistemul Soundbar așa cum este prezentat în imagine, asigurându-vă că niciunul dintre butoane nu este în contact cu suprafața pe care este așezat sistemul.
2. Fixați **Piciorul suportului** (3EA) și **Șurub de fixare 2** (3EA) pe sistemul Soundbar așa cum este prezentat în imagine.

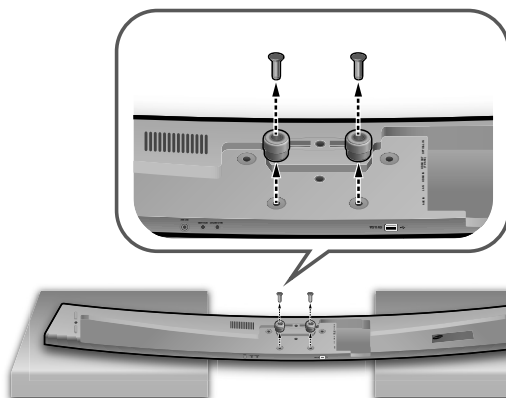


3. Îndepărtați **Montant suport** (2EA) de pe sistemul Soundbar așa cum este prezentat în imagine.



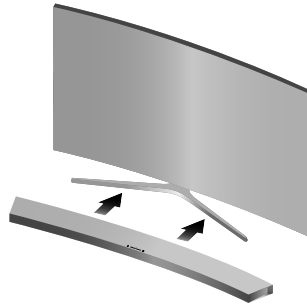

4. Aliniați centrul sistemului Soundbar cu centrul stativului televizorului, apoi împingeți sistemul în stativ până la capăt, după cum este indicat în ilustrație. Aveți grijă să nu dezechilibrați televizorul.




- Nu așezați obiecte grele și nu călcați pe unitatea principală.

## INSTALAREA SISTEMULUI SOUNDBAR PE SUPORTUL INDIVIDUAL




1. Centrați sistemul Soundbar pe o suprafață plană, în fața televizorului.

## ASAMBLAREA SISTEMULUI DE PRINDERE A CABLURILOR

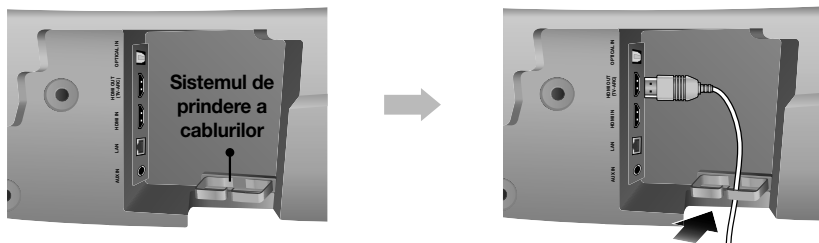

Ataşaţi sistemul de prindere a cablurilor pe unitate, după cum este indicat, apoi treceţi cablurile prin sistemul de prindere pentru a le păstra în ordine.

## MONTAREA CAPACULUI PICIORULUI PE SUBWOOFER

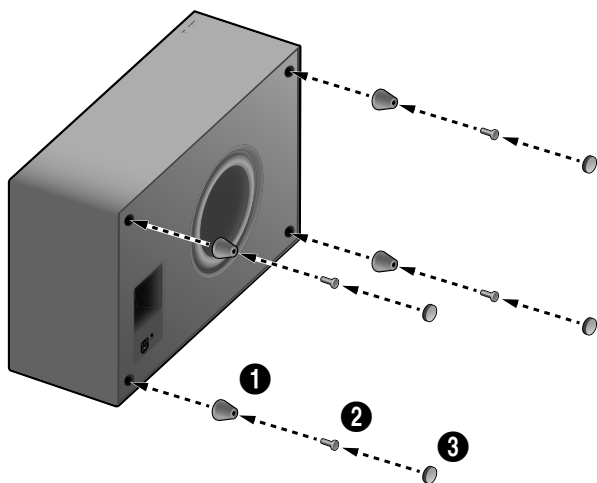

1. Aşezaţi fiecare **Capac picior** în câte unul din cele 4 orificii, aşa cum este prezentat în imagine.
2. Introduceţi **Şurub** (4EA) în orificiul **Capac picior**.
3. Acoperiţi orificiile cu **Cauciuc** (4EA).



- Nu conectați cablul de alimentare al acestui produs sau televizorul la priză de alimentare cu curent decât după ce ați realizat toate conexiunile.
- Înainte de mutarea sau instalarea produsului, opriți alimentarea aparatului și scoateți cablul din priză.

# CONECTAREA SUBWOOFER-ULUI


## CONECTAREA AUTOMATĂ LA SUBWOOFER


Unitatea principală și subwooferul ar trebui să se conecteze automat (wireless) când sunt pornite.

- La finalizarea conectării, LED-ul albastru al subwooferului încetează să clipească.

## CONECTAREA MANUALĂ LA SUBWOOFER

ID-ul de legare a subwoofer-ului este prezent din fabrică, iar unitatea principală și subwoofer-ul ar trebui să fie legate (conectate wireless) automat la pornirea unității principale și a subwooferului. Dacă indicatorul Link nu este aprins când unitatea principală și subwoofer-ul sunt pornite, setați ID-ul conform procesului de mai jos.

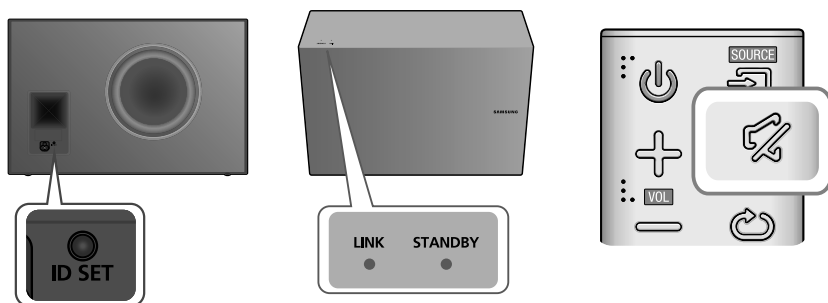

1. Introduceți în priză cablurile unității principale și subwoofer-ului.
2. Mențineți apăsat butonul **ID SET** din partea din spate a subwoofer-ului timp de 5 secunde.
  - Indicatorul **STANDBY** se stinge și indicatorul **LINK** (LED-ul albastru) clipește rapid.
3. Când este oprită unitatea principală (modul **STANDBY**), mențineți apăsat timp de 5 secunde butonul  (Mute) de pe telecomandă.
4. Pe afișajul sistemului Soundbar va apărea mesajul **ID SET**.
5. Pentru a finaliza conectarea, porniți unitatea principală cât timp LED-ul albastru al subwooferului clipește.
  - Unitatea principală și subwoofer-ul ar trebui să fie acum legate (conectate).
  - Indicatorul Link (Legătură) (LED-ul albastru) de pe subwoofer ar trebui să fie aprins.
  - Dacă indicatorul **LINK** nu este aprins în culoarea albastru, înseamnă că procesul de legare a eșuat. Opriți unitatea principală și reluați procesul de la pasul 2.
  - Vă puteți bucura de o calitate superioară a sunetului de la subwoofer-ul wireless, selectând efectul de sunet. (Consultați pagina 10)



- Înainte de mutarea sau instalarea aparatului, opriți alimentarea cu energie și scoateți cablul din priză.
- Dacă unitatea principală este oprită, subwoofer-ul wireless va fi în modul standby și LED-ul STANDBY din partea superioară se va aprinde după ce indicatorul Link (legătură) (LED-ul albastru) clipește timp de 30 de secunde.
- Dacă utilizați un dispozitiv care funcționează pe aceeași frecvență (2,4GHz) cu sistemul Soundbar în apropierea acestuia, ar putea apărea interferențe care să provoace întreruperea sunetului.
- Distanța de transmisie a unei radio este de aproximativ 10 m, dar poate varia în funcție de mediul de operare. Este posibil ca sistemul să nu funcționeze în cazul în care există un perete din oțel-beton sau metalic între unitatea principală și modulul de recepție wireless, datorită faptului că undele radio nu pot pătrunde prin metal.
- Dacă unitatea principală nu acceptă o conexiune wireless, urmați pașii 1 – 5 din pagina anterioară pentru a re-seta conexiunea dintre unitatea principală și subwoofer-ul wireless.





- Antena wireless de recepție este încorporată în subwoofer-ul wireless. Feriți aparatul de apă și umezeală.
- Pentru performanțe optime de audiere, asigurați-vă că zona din jurul subwoofer-ului wireless nu este bruiată de niciun obiect.

# CONECTAREA LA UN TELEVIZOR

## TV SOUNDCONNECT

Puteți asculta sunetul de la televizor prin sistemul Soundbar conectat la un televizor Samsung care acceptă funcția TV SoundConnect.

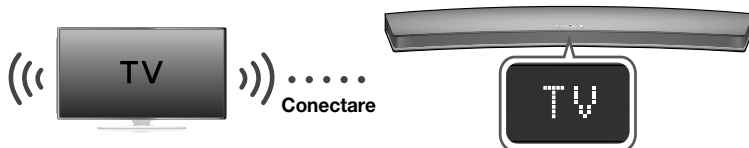

1. Porniți televizorul și sistemul Soundbar.
  - Activați meniul televizorului.
  - Accesați setările boxelor din fila "Sunet".
  - Setati meniul "Adăugare dispozitiv nou" la "Activat"
2. Apăsati butonul  (Sursă) de pe panoul superior al aparatului sau butonul **SOURCE** de pe telecomandă pentru a selecta modul **TV**.
3. Pe televizor va apărea un mesaj prin care vi se solicită activarea funcției TV SoundConnect.
4. Selectați **<Da>** pentru a finaliza conectarea televizorului și a sistemului Soundbar utilizând telecomanda.





- Comutarea modului sistemului Soundbar de la TV la alt mod, încheie automat funcția TV SoundConnect.
- Dacă a conecta sistemul Soundbar la alt televizor, trebuie încheiată conexiunea existentă.
- Încheiați conexiunea cu televizorul curent, apoi mențineți apăsat butonul **▶▶** de pe telecomandă timp de 5 secunde pentru a conecta alt televizor.



- Funcția TV SoundConnect (SoundShare) este acceptată de unele televizoare Samsung lansate după 2012. Înainte de a începe, verificați dacă televizorul acceptă funcția TV SoundConnect (SoundShare). (Pentru detalii suplimentare, consultați manualul televizorului.)
- Dacă televizorul Samsung este lansat înainte de 2014, consultați meniul de setare SoundShare.
- Dacă distanța dintre televizor și sistemul Soundbar depășește 10 m, conexiunea ar putea fi instabilă sau sunetul s-ar putea întrerupe. În această situație, schimbați poziția televizorului sau a sistemului Soundbar astfel încât să se afle în raza de acoperire și apoi restabiliți conexiunea prin TV SoundConnect.
- Zona de acoperire a funcției TV SoundConnect:
  - Rază de împerechere recomandată: 2 m
  - Rază de acțiune recomandată: 10 m
- Butoanele Redare/Pauză, Următor și Anterior de pe sistemul Soundbar sau de pe telecomanda acestuia nu controlează televizorul.

## CONEXIUNI LA TELEVIZOR CU UN CABLU HDMI (DIGITAL)

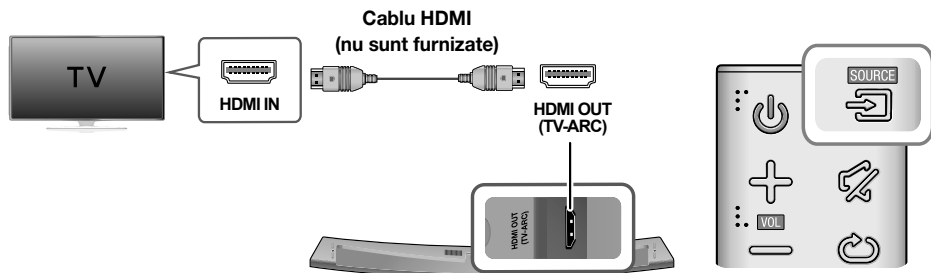



1. Conectați un cablu HDMI (nu sunt furnizate) de la mufa de ieșire **HDMI OUT (TV-ARC)** din spatele aparatului la mufa de intrare HDMI IN a televizorului.
2. Apăsăți butonul  (Sursă) de pe panoul superior al aparatului sau butonul **SOURCE** de pe telecomandă pentru a selecta modul **D.IN.**



- HDMI este o interfață care permite transmisia digitală a semnalului video și audio cu un singur conector.
- Dacă televizorul are un port ARC, conectați cablul HDMI la portul HDMI IN (ARC).
- Dacă este posibil, se recomandă utilizarea unui cablu HDMI fără miez. Dacă utilizați un cablu HDMI cu miez, alegeți unul cu un diametru sub 14mm.
- Funcția Anynet+ trebuie să fie activată.
- Această funcție nu este disponibilă în situația în care cablul HDMI nu acceptă ARC.

## CONEXIUNI LA TELEVIZOR CU UN CABLU OPTIC (DIGITAL)

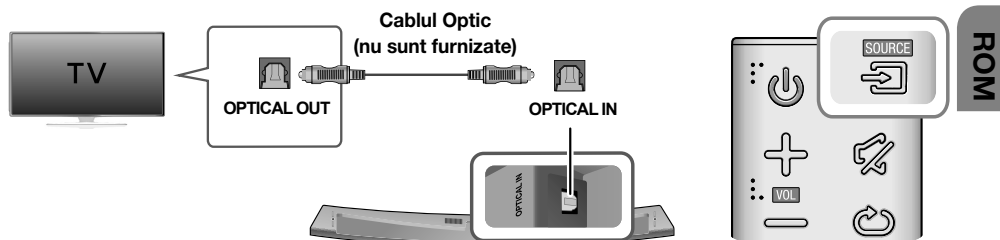


1. Conectați mufa **OPTICAL IN** (Audio) a sistemului Soundbar la mufa OPTICAL OUT a televizorului.
2. Apăsăți butonul  (Sursă) de pe panoul superior al aparatului sau butonul **SOURCE** de pe telecomandă pentru a selecta modul **D.IN.**

### ► Auto Power Link

Dacă ați conectat sistemul la un televizor printr-un cablu optic digital, setați funcția de pornire automată la PORNIT, pentru ca sistemul Soundbar să pornească automat când porniți televizorul.

AUTO POWER LINK	Afișaj
ACTIVAT	<b>OFF - ANYNET+ / ON - POWER LINK</b>
DEZACTIVAT	<b>ON - ANYNET+ / OFF - POWER LINK</b>

1. Conectați sistemul Soundbar și televizorul cu ajutorul unui cablu optic (nu este furnizat).
2. Apăsăți butonul  (Sursă) de pe panoul superior al aparatului sau butonul **SOURCE** de pe telecomandă pentru a selecta modul **D.IN.**
3. Apăsăți butonul **Anynet+** de pe telecomandă pentru a activa sau dezactiva funcția de pornire automată..




- Funcția Auto Power Link (Legătură de alimentare automată) ar putea să nu fie activă, în funcție de dispozitiv.


# CONEXIUNI LA UN DISPOZITIV EXTERN

## CABLU HDMI

HDMI este o interfață digitală standard pentru conectarea la dispozitive cum ar fi un televizor, proiector, DVD player, Blu-ray player, set top box și altele.


Deoarece semnalul HDMI este standardul superior de calitate, veți putea să vă bucurați de semnal video și audio superior, așa cum a fost creat inițial de sursa digitală.

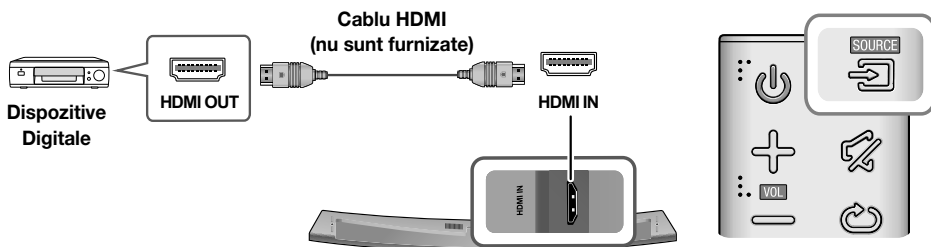

1. Conectați un cablu HDMI (nu sunt furnizate) de la mufa de intrare **HDMI IN** din spatele aparatului la mufa de ieșire HDMI OUT a dispozitivelor digitale.
2. Apăsăți butonul  (Sursă) de pe panoul superior al aparatului sau butonul **SOURCE** de pe telecomandă pentru a selecta modul **HDMI**.


## CABLU OPTIC SAU AUX

Această unitate este echipată cu o mufă pentru intrare optică și o mufă pentru intrare audio analogică și vă oferă două modalități de conectare la un dispozitiv extern.

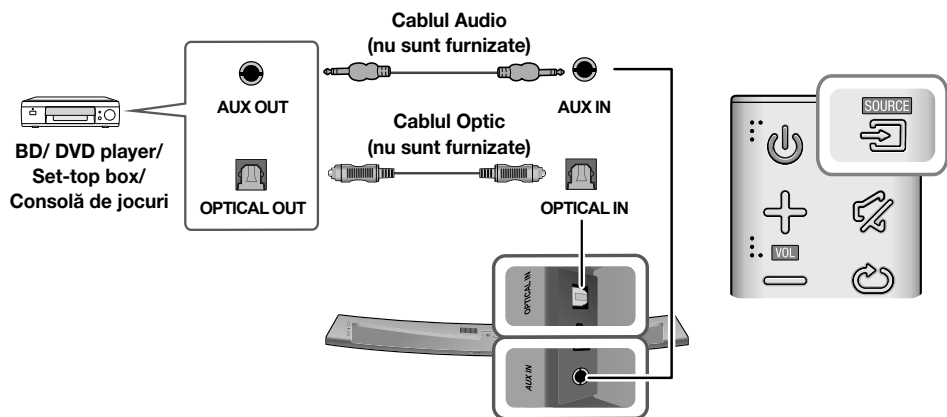




## ► Cablu AUX


1. Conectați mufa **AUX IN** (audio) a unității la mufa AUDIO OUT a dispozitivului sursă.
2. Apăsăți butonul  (Sursă) de pe panoul superior al aparatului sau butonul **SOURCE** de pe telecomandă pentru a selecta modul **AUX**.


## ► Cablu Optic

1. Conectați mufa **OPTICAL IN** (audio) a unității la mufa OPTICAL OUT a dispozitivului sursă.
2. Apăsăți butonul  (Sursă) de pe panoul superior al aparatului sau butonul **SOURCE** de pe telecomandă pentru a selecta modul **D.IN**.

## USB

Puteți reda fișiere muzicale de pe dispozitive de stocare USB cu ajutorul sistemului Soundbar.

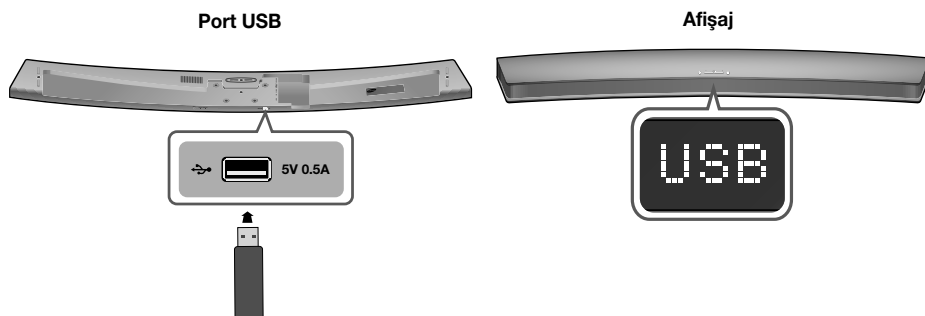

1. Conectați dispozitivul USB la portul USB al aparatului.
2. Apăsăți butonul  (Sursă) de pe panoul superior al aparatului sau butonul **SOURCE** de pe telecomandă pentru a selecta modul **USB**.
3. **USB** va apărea pe ecran.
  - Conectarea sistemului Soundbar la dispozitivul USB este finalizată.
  - Sistemul se oprește automat (Oprire automată) dacă nu a fost conectat niciun dispozitiv USB mai mult de 15 de minute.

## ► Înainte de conectarea unui dispozitiv USB

Acordați atenție următoarelor aspecte:

- Dacă numele unui fișier de pe un dispozitiv USB depășește 10 caractere, acesta nu va fi afișat pe afișajul sistemului Soundbar.
- Acest produs ar putea să nu fie compatibil cu anumite tipuri de suporturi de stocare USB.
- Sunt acceptate sistemele de fișiere FAT16 și FAT32.
  - Sistemul NTFS nu este acceptat.
- Conectați un dispozitiv USB direct la portul USB al aparatului. În caz contrar, ar putea apărea probleme de compatibilitate USB.
- Nu conectați mai multe dispozitive de stocare la aparat printr-un cititor de carduri multiplu. Este posibil să nu funcționeze corect.

## CONEXIUNI

- Protocoalele PTP ale camerelor digitale nu sunt acceptate.
- Nu scoateți dispozitivul USB în timp ce transferați fișiere.
- Fișierele muzicale protejate prin DRM (MP3, WMA) de pe un site web comercial nu pot fi redate.
- Hard disk-urile externe nu sunt acceptate.
- Telefoanele mobile nu sunt acceptate.
- Listă de compatibilitate:


Extensie	Codec	Rată de eșantionare	Rată de biți
*.mp3	MPEG 1 Layer1	32/44,1/48	între 32 și 448 kbps
	MPEG 1 Layer2	32/44,1/48	între 32 și 384 kbps
	MPEG 1 Layer3	32/44,1/48	între 32 și 320 kbps
	MPEG 2 Layer3	16/22,05/24/32/44,1/48	între 8 și 160 kbps
	MPEG 2,5 Layer3	8/11,025/12/16/22,05/24/32/44,1/48	între 8 și 160 kbps
*.wma	Wave_Format_MSAudio1	-	-
	Wave_Format_MSAudio2	-	-
	WMA Professional	Nu acceptă	-
*.wav	-	8 KHz ~ 192KHz	până la 8,8Mbps
*.ogg	-	8 KHz ~ 48KHz	-
*.flac	-	8 KHz ~ 192KHz	până la 5,6Mbps
*.m4a	Alac (Apple lossless Audio codec)	8 KHz ~ 192KHz	până la 1Mbps
*.aif	Audio Interchange File Format	8 KHz ~ 192KHz	până la 4,4Mbps



- Dacă pe un dispozitiv USB sunt stocate mai multe foldere și fișiere, citirea ar putea dura.

# MOD INTRARE

Apăsați butonul  (Sursă) de pe panoul superior al aparatului sau butonul **SOURCE** de pe telecomandă pentru a selecta modul dorit.

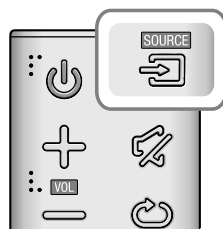

Mod intrare	Afișaj
Intrarea digitală optică Intrare ARC (HDMI OUT)	<b>D.IN</b>
Intrare AUX	<b>AUX</b>
Intrarea HDMI	<b>HDMI</b>
Modul BLUETOOTH	<b>BT</b>
TV SoundConnect	<b>TV</b>
Modul USB	<b>USB</b>

Unitatea se oprește automat în următoarele situații:

- Modul D.IN/HDMI/BT/TV/USB/ARC
  - Dacă nu este emis semnal audio timp de 15 de minute.
- Modul AUX

Activați funcția Opreire automată ON sau OFF, apăsați și mențineți apăsat butonul **▶II** timp de 5 secunde. Pe afișaj apare **ON - AUTO POWER DOWN / OFF - AUTO POWER DOWN**.


- Dacă nu este conectat cablul AUX timp de 15 de minute.
- Dacă nu este apăsat niciun buton timp de 8 ore când este conectat cablul AUX.


# BLUETOOTH

Puteți utiliza un dispozitiv Bluetooth conectat la sistemul Soundbar pentru a vă bucura de muzică stereo de înaltă calitate, fără cabluri!

## CONECTAREA SISTEMUL SOUNDBAR LA UN DISPOZITIV BLUETOOTH

Verificați dacă dispozitivul Bluetooth acceptă căști stereo compatibile Bluetooth.

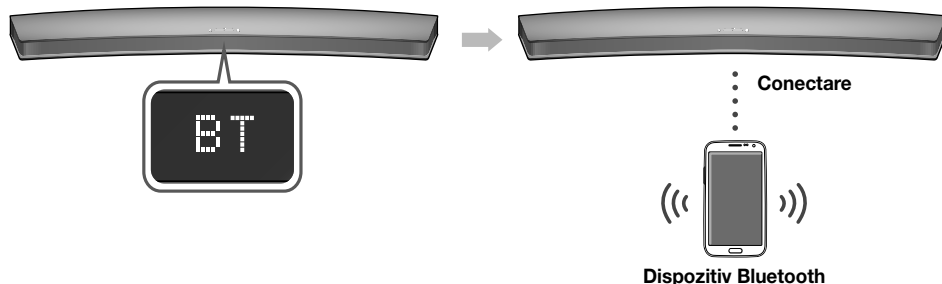

1. Apăsați butonul  (Sursă) de pe panoul superior al aparatului sau butonul **SOURCE** de pe telecomandă pentru a selecta modul **BT**.
  - Pe afișajul frontal al sistemului Soundbar va apărea **BT READY**.
2. Selectați meniul Bluetooth al dispozitivului pe care doriți să-l conectați prin Bluetooth. (consultați manualul de utilizare al dispozitivului Bluetooth)
3. Selectați "[**Samsung**] HW-Jxxxx" din listă.
  - Când sistemul Soundbar este conectat la un dispozitiv prin Bluetooth, pe afișajul frontal va apărea [**Numele dispozitivului Bluetooth**] → **BT**.
  - Numele dispozitivului poate fi afișat numai în limba engleză. Dacă numele nu este în limba engleză, pe ecran va apărea o linie de subliniere " \_ ".
  - Dacă împerecherea dispozitivului Bluetooth cu sistemul Soundbar a eșuat, ștergeți dispozitivul "[**Samsung**] HW-Jxxxx" găsit de dispozitivul Bluetooth și căutați din nou sistemul Soundbar.
4. Redați muzică pe dispozitivul conectat.
  - Puteți asculta muzica pe dispozitivul Bluetooth conectat prin sistemul Soundbar.
  - În modul **BT**, funcțiile Redare/Pauză/Următor/Anterior nu sunt disponibile. Totuși, aceste funcții sunt disponibile pe dispozitivele Bluetooth care acceptă AVRCP.



- Dacă atunci când conectați un dispozitiv Bluetooth vi se solicită un cod PIN, introduceți <0000>.
- Nu puteți împerechea mai multe dispozitive Bluetooth simultan.
- Conexiunea prin Bluetooth va fi întreruptă când sistemul Soundbar este oprit.
- Sistemul Soundbar ar putea să nu caute sau să nu se conecteze corect la dispozitive prin Bluetooth în următoarele situații:
  - Dacă în vecinătatea sistemului Soundbar este un câmp electric puternic.
  - Dacă sunt împerecheate simultan mai multe dispozitive Bluetooth cu sistemul Soundbar.
  - Dacă dispozitivul Bluetooth este oprit, nu este găsit sau nu funcționează corect.
  - Rețineți că unele dispozitive, cum sunt cuptoarele cu microunde, adaptoarele wireless LAN, lămpile fluorescente și cuptoarele cu gaz, care utilizează aceeași frecvență ca și dispozitivul Bluetooth pot cauza interferențe.


- Sistemul Soundbar acceptă date SBC (44,1kHz, 48kHz).
- Conectați numai la dispozitive Bluetooth care acceptă funcția A2DP (AV).
- Nu puteți conecta sistemul Soundbar la un dispozitiv Bluetooth care acceptă numai funcția HF (Hands-free).
- După ce ați împerecheat sistemul Soundbar cu un dispozitiv Bluetooth, dacă selectați "[Samsung] HW-Jxxx" dintre dispozitivele scanate de sistem, sistemul Soundbar va trece în modul **BT**.
- Disponibil numai dacă sistemul Soundbar apare în lista de dispozitive împerecheate prin Bluetooth. (Dispozitivul Bluetooth și sistemul Soundbar trebuie să fi fost împerecheate anterior.)
- Sistemul Soundbar va apărea între dispozitivele căutate pe dispozitivul Bluetooth numai când pe afișajul acestuia este afișat **BT READY**.
- În modul TV SoundConnect, sistemul Soundbar nu poate fi împerecheat cu alt dispozitiv Bluetooth.

## PENTRU DECONECTAREA DISPOZITIVULUI BLUETOOTH DE LA SISTEMUL SOUNDBAR

Puteți deconecta dispozitivul Bluetooth de la sistemul Soundbar. Pentru instrucțiuni, consultați manualul de utilizare al dispozitivului Bluetooth.

- Sistemul Soundbar va fi deconectat.
- Când sistemul Soundbar este deconectat de la dispozitivul Bluetooth, sistemul Soundbar va afișa **BT DISCONNECTED** pe afișajul frontal.

## DECONECTAREA SISTEMULUI SOUNDBAR DE LA DISPOZITIVUL BLUETOOTH

Apăsați butonul **SOURCE** de pe telecomandă sau butonul  (Sursă) de pe panoul superior al aparatului pentru a trece din modul **BT** în alt mod sau a opri sistemul Soundbar.

- Dispozitivul Bluetooth conectat va aștepta o anumită perioadă de timp pentru un răspuns de la sistemul Soundbar înainte de a întrerupe conexiunea. (Durata de deconectare poate varia, în funcție de dispozitivul Bluetooth)



- În modul de conectare Bluetooth, conexiunea Bluetooth se va întrerupe dacă distanța dintre sistemul Soundbar și dispozitivul Bluetooth depășește 10 m.
- Soundbar se oprește automat după 15 de minute în starea Ready.

## ► Informații suplimentare despre conexiunea Bluetooth

Bluetooth este o tehnologie care permite interconectarea rapidă a dispozitivelor compatibile Bluetooth printr-o conexiune fără fir, cu rază scurtă de acțiune.

- Un dispozitiv Bluetooth poate cauza zgomote sau defecțiuni de funcționare când:
  - O parte a corpului se află în contact cu sistemul de transmisie/recepție al dispozitivului Bluetooth sau al sistemului Soundbar.
  - Este supus la variații electrice din cauza diverselor obstacole – pereți, colțuri sau elemente de partiționare a birourilor.
  - Este supus la interferențe electrice din partea unor dispozitive care funcționează pe aceeași frecvență – inclusiv echipamente medicale, cuptoare cu microunde și routere wireless LAN.
- Împerecheați sistemul Soundbar cu dispozitivul Bluetooth de la o distanță mică.
- Cu cât distanța dintre aparatul Soundbar și dispozitivul Bluetooth este mai mare, cu atât calitatea sunetului devine mai slabă. Dacă distanța este mai mare decât raza de operare Bluetooth, conexiunea se va întrerupe.
- În zonele cu calitate scăzută a recepției, conexiunea Bluetooth ar putea să nu funcționeze corect.
- Conexiunea Bluetooth funcționează numai când aparatul este în apropiere unității centrale. Conexiunea va fi întreruptă automat, dacă distanța dintre dispozitive este mai mare decât raza de recepție. Chiar și în interiorul acestei raze de recepție, calitatea sunetului poate fi deteriorată de diverse obstacole – cum ar fi ușile sau pereții.

# UTILIZAREA FUNCȚIEI NETWORK STANDBY ON

Funcția Network Standby On este disponibilă dacă a fost stabilită corect conexiunea wireless între dispozitivul inteligent și sistemul Soundbar. Această funcție pornește automat sistemul Soundbar când dispozitivul inteligent încearcă să se conecteze la sistemul Soundbar prin Bluetooth sau Wi-Fi. Dacă sistemul Soundbar a fost pornit prin conexiunea Bluetooth, modul său de intrare este setat automat la **BT**. Pornirea sistemului Soundbar prin Wi-Fi este posibilă numai prin utilizarea aplicației. Pentru mai multe informații, consultați manualul online.

1. Conectați dispozitivul inteligent la sistemul Soundbar.
2. Activați funcția Network Standby On menținând apăsat cel puțin 5 secunde butonul ►► de pe telecomanda sistemului Soundbar. Puteți dezactiva funcția menținând din nou apăsat butonul ►► cel puțin 5 secunde.




- Disponibil numai dacă sistemul Soundbar este listat între dispozitivele împerecheate cu dispozitivul inteligent. (Dispozitivul inteligent și sistemul Soundbar trebuie să fi fost împerecheate anterior.)
- Sistemul Soundbar va apărea între dispozitivele căutate pe dispozitivul inteligent numai când pe afișajul acestuia este afișat [BT READY] sau [WiFi READY].
- În modul TV SoundConnect, sistemul Soundbar nu poate fi împerecheat cu alt dispozitiv inteligent.
- Dacă funcția Network Standby On nu a funcționat
  - Network Standby On este dezactivat.
- Conexiunea Wi-Fi la sistemul Soundbar va fi întreruptă când este deconectat cablul de alimentare sau se întrerupe alimentarea. Porniți sistemul Soundbar și televizorul.

# UTILIZAREA LEGĂTURII MULTIROOM LINK

După conectarea sistemului Soundbar la un dispozitiv inteligent prin aplicația Multiroom, puteți conecta wireless mai multe dispozitive Samsung Multiroom.

## ÎNAINTE DE A ÎNCEPE

### ► Informații de bază despre comunicare

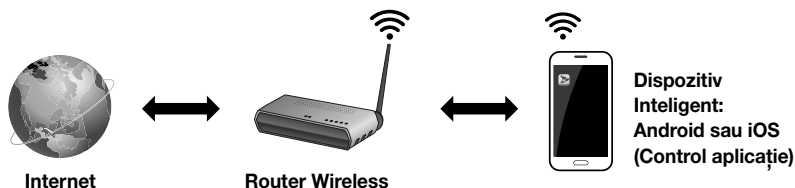

1. Cerințe: Router wireless, dispozitiv inteligent
2. Routerul wireless trebuie conectat la internet.
3. Dispozitivul inteligent trebuie conectat la router prin Wi-Fi.

## INSTALAREA APLICAȚIEI SAMSUNG MULTIROOM

Pentru a utiliza sistemul Soundbar, trebuie să descărcați și să instalați aplicația Samsung Multiroom din Google Play sau App Store. După ce instalați aplicația Samsung Multiroom, puteți reda muzică de pe dispozitivul inteligent, de pe dispozitive conectate și din alte surse de conținut sau de la posturi radio prin internet.

### ► Android sau iOS

Descărcați pe dispozitivul inteligent aplicația Samsung Multiroom din Google Play sau App Store.

\* Căutare pe Market: Samsung Multiroom



sau



### ► Accesarea aplicației Samsung Multiroom

Pentru a accesa aplicația Samsung Multiroom, atingeți pictograma aplicației Multiroom de pe dispozitivul inteligent.

## CONECTAREA SISTEMULUI SOUNDBAR ÎN REȚEA


Pe dispozitivul inteligent, selectați aplicația Samsung Multiroom.

Urmați instrucțiunile de pe ecranul dispozitivului inteligent.



- Pentru mai multe informații, consultați manualul online.
  - Manual online : [www.Samsung.com](http://www.Samsung.com) → Asistență → Căutare nume produs → Descărcare fișier PDF HW-J7500 sau HW-J7501.
- La conectarea la o rețea cu fir, încercați să utilizați cablul CAT 7 pentru conectare.

# ACTUALIZAREA SOFTWARE

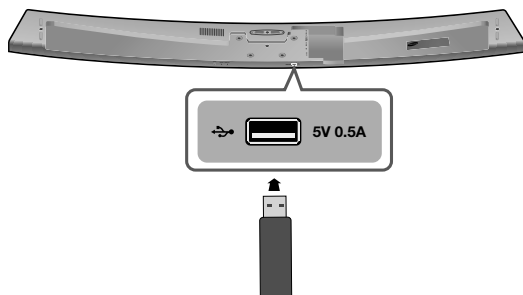

## ACTUALIZAREA PRIN USB

Samsung ar putea oferi în viitor actualizări pentru firmware-ul sistemului Soundbar.

Dacă este disponibilă o actualizare, puteți realiza actualiza firmware-ul prin conectarea unei unități USB cu versiunea de actualizare firmware la portul USB al sistemului Soundbar.

Dacă există mai multe fișiere de actualizare, trebuie să le copiați individual pe dispozitivul USB și să le utilizați pe rând pentru a actualiza firmware-ul.

Accesați Samsung.com sau contactați centrul de asistență telefonică Samsung pentru informații suplimentare despre descărcarea fișierelor de actualizare.

1. Când sistemul Soundbar este oprit, conectați dispozitivul de stocare USB pe care este salvat firmware-ul de actualizare la portul USB al sistemului Soundbar.
2. Deconectați cablul de alimentare, reconectați-l și porniți sistemul.
3. Porniți sistemul Soundbar. Pe ecran apare **UPDATE** și actualizarea va începe în 3 minute.
  - După finalizarea actualizării, sistemul Soundbar se oprește și pornește automat.

### ► Dacă nu este afișat mesajul UPDATE

1. Opriți sistemul Soundbar, conectați dispozitivul USB care conține fișierele de actualizare la portul USB al sistemului Soundbar.
2. Deconectați cablul de alimentare, reconectați-l și porniți sistemul.



- Introduceți unitatea USB pe care este stocată versiunea de upgrade al firmware-ului în portul USB al unității principale.
- Actualizarea firmware-ului ar putea să nu funcționeze corect dacă fișierele audio acceptate de sistemul Soundbar sunt memorate pe dispozitivul de stocare USB.
- Aveți grijă să nu deconectați sursa de alimentare sau dispozitivul USB în timpul instalării actualizărilor. Unitatea se va opri automat după instalarea actualizării firmware-ului.



- După actualizare, toate setările sunt resetate la valorile implicite din fabrică. Vă recomandăm să notați setările, pentru a le putea reimplemența după actualizare.  
Rețineți să actualizarea firmware-ului reșetează și conexiunea la subwoofer. Dacă o conexiune la subwoofer nu este restabilită automat după actualizare, consultați pagina 17. Dacă procedura de actualizare a firmware-ului eșuează, vă recomandăm să formatați unitatea USB în sistem FAT16 și să reîncercați.
- Nu formatați unitatea USB în format NTFS. Sistemul Soundbar nu acceptă sistemul de fișiere NTFS.
- În funcție de producător, este posibil ca unele dispozitive de stocare USB să nu fie acceptate.

---

## ACTUALIZAREA AUTOMATĂ

Chiar dacă este oprit, sistemul Soundbar va verifica automat cele mai recente versiuni software și va continua actualizarea dacă este conectat la Internet.



- Sistemul Soundbar este configurat pentru a rula în mod implicit actualizarea automată.
  - Pentru a utiliza funcția de actualizare automată, sistemul Soundbar trebuie să fie conectat la Internet.
  - Conexiunea Wi-Fi la sistemul Soundbar va fi întreruptă când este deconectat cablul de alimentare sau se întrerupe alimentarea. Porniți sistemul Soundbar și televizorul.
-

# DEPANARE

Înainte de a solicita service, verificați următoarele.

## Unitatea nu poate fi pornită.

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ați introdus corespunzător cablul de alimentare în priză?</li> </ul> | → Conectați cablul de alimentare la priză. |
|---|--|

## O funcție nu operează când butonul este apăsat.

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Există electricitate statică în atmosferă?</li> </ul> | → Scoateți cablul de alimentare și reconectați-l. |
|--|---|


## Nu este emis sunet.

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Funcția Mut este activată?</li> <li>• Volumul este dat la minim?</li> </ul> | → Apăsați butonul  (Mut) pentru a anula funcția.<br>→ Reglați Volumul. |
|--|---|

## Telecomanda nu funcționează.

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• S-au consumat bateriile?</li> <li>• Ați conectat corespunzător televizorul?</li> </ul> | → Înlocuiți bateriile cu unele noi.<br>→ Mutați mai aproape de unitate. |
|---|---|

## Conectarea TV SoundConnect (împerecherea cu televizorul) a eșuat.

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Televizorul acceptă funcția TV SoundConnect?</li> <li>• Versiunea firmware a televizorului este cea mai recentă?</li> <li>• A survenit o eroare la conectare?</li> <li>• Resetați mod TV și realizați din nou conexiunea.</li> </ul> | → Funcția TV SoundConnect este acceptată de unele televizoare Samsung lansate după 2012. Verificați dacă televizorul dvs. acceptă funcția TV SoundConnect.<br>→ Actualizați firmware-ul televizorului la ultima versiune.<br>→ Apelați centrul de service Samsung.<br>→ Mențineți apăsat timp de 5 secunde butonul  pentru a reseta conexiunea TV SoundConnect. |
|---|--|

## LED-ul roșu de pe subwoofer clipește și subwooferul nu emite sunet.

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Este posibil ca subwooferul să nu fie conectat la unitatea principală a sistemului.</li> </ul> | → Încercați să conectați din nou subwooferul. (Consultați pagina 17) |
|---|--|

## Subwoofer-ul scoate zgomote și vibrează.

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Încercați să reglați vibrația subwooferului.</li> </ul> | → Apăsați butonul <b>WOOFER</b> de pe telecomandă pentru a regla valoarea (între -12, -6 și +6). |
|--|--|

# SPECIFICAȚII

<b>Nume model</b>		HW-J7500 / HW-J7501	
<b>GENERAL</b>	<b>USB</b>		5V / 0,5A
	<b>Greutate</b>	<b>Unitatea centrală</b>	4 kg
		<b>Subwoofer (PS-WJ7500 / PS-WJ7501)</b>	7,8 kg
	<b>Dimensiuni (L x l x I)</b>	<b>Unitatea centrală</b>	1230 x 47,5 x 170 mm
		<b>Subwoofer (PS-WJ7500 / PS-WJ7501)</b>	500 x 332 x 161 mm
	<b>Interval temperatură de funcționare</b>		+5°C la +35°C
<b>AMPLIFICATOR</b>	<b>Interval umiditate de funcționare</b>		10 % la 75 %
	<b>Putere de ieșire nominală</b>	<b>Unitatea Centrală</b>	20W/CH x 8, 8 OHM, THD=10%, 1KHz
		<b>Subwoofer (PS-WJ7500 / PS-WJ7501)</b>	160W, 3 OHM, THD=10%, 100Hz
	<b>Raport semnal/zgomot (intrare analogică)</b>		65 dB
	<b>Separare (1kHz)</b>		65 dB

\* Raportul semnal/zgomot, distorsiunile, separarea și sensibilitatea utilizabilă au la bază măsurători ce utilizează directive AES (Audio Engineering Society).

\* Specificație nominală

- Samsung Electronics Co., Ltd își rezervă dreptul de a modifica specificațiile fără înștiințare.

- Greutatea și dimensiunile sunt aproximative.

- Pentru informații despre alimentarea cu energie electrică și consum, consultați eticheta atașată produsului.

※ **Precauții** : Aparatul va reporni automat dacă setați Wi-Fi/Ethernet la On (Pornit)/Off (Oprit).

<b>Consum energetic total în stand-by (W) (Toate porturile de rețea sunt setate la "PORNIT")</b>		7,4W
<b>Wi-Fi/Ethernet</b>	<b>Metodă de dezactivare port</b>	Mențineți apăsat butonul <b>Wi-Fi SETUP</b> de pe aparat timp de 30 de secunde pentru a seta rețeaua Wi-Fi/Ethernet la Pornit/Oprit.
<b>Bluetooth</b>	<b>Metodă de dezactivare port</b>	Mențineți apăsat butonul <b>SPK ADD</b> de pe aparat timp de 30 de secunde pentru a seta funcția Bluetooth la Pornit/Oprit.

※ **Notificare de licență open source**

- Pentru a trimite întrebări și solicitări referitoare la software-ul open source, contactați Samsung prin e-mail (oss.request@samsung.com).

※  **Spotify Licență**

- Software-ul Spotify este supus condițiilor de licențiere ale unei companii terțe, care pot fi accesate la această adresă: [www.spotify.com/connect/third-party-licenses](http://www.spotify.com/connect/third-party-licenses).

- Pentru informații suplimentare despre Spotify Connect, accesați [www.spotify.com/connect](http://www.spotify.com/connect)



Prin prezenta, Samsung Electronics, declară că acest sistem respectă cerințele de bază și alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/EC.

Declarația oficială de conformitate poate fi găsită la adresa <http://www.samsung.com>. Accesați Support (Asistență) > Search Product Support (Căutare asistență pentru produs) și introduceți numele modelului.

Acest echipament poate fi utilizat în toate țările din Uniunea Europeană

Acest echipament poate fi utilizat numai în interior.



## Contactați centrele SAMSUNG WORLD WIDE

Dacă aveți întrebări sau comentarii referitoare la produsele Samsung, contactați centrul SAMSUNG pentru asistență clienți.

Area	Contact Centre ☎	Web Site
■ Europe		
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	<a href="http://www.samsung.com/uk/support">www.samsung.com/uk/support</a>
EIRE	0818 717100	<a href="http://www.samsung.com/ie/support">www.samsung.com/ie/support</a>
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864 (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	<a href="http://www.samsung.com/de/support">www.samsung.com/de/support</a>
FRANCE	01 48 63 00 00	<a href="http://www.samsung.com/fr/support">www.samsung.com/fr/support</a>
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	<a href="http://www.samsung.com/it/support">www.samsung.com/it/support</a>
SPAIN	0034902172678	<a href="http://www.samsung.com/es/support">www.samsung.com/es/support</a>
PORTUGAL	808 20 7267	<a href="http://www.samsung.com/pt/support">www.samsung.com/pt/support</a>
LUXEMBURG	261 03 710	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	<a href="http://www.samsung.com/nl/support">www.samsung.com/nl/support</a>
BELGIUM	02-201-24-18	<a href="http://www.samsung.com/be/support">www.samsung.com/be/support</a> (Dutch) <a href="http://www.samsung.com/be_fr/support">www.samsung.com/be_fr/support</a> (French)
NORWAY	815 56480	<a href="http://www.samsung.com/no/support">www.samsung.com/no/support</a>
DENMARK	70 70 19 70	<a href="http://www.samsung.com/dk/support">www.samsung.com/dk/support</a>
FINLAND	030-6227 515	<a href="http://www.samsung.com/fi/support">www.samsung.com/fi/support</a>
SWEDEN	0771 726 7864 (0771-SAMSUNG)	<a href="http://www.samsung.com/se/support">www.samsung.com/se/support</a>
POLAND	801-172-678* lub +48 22 607-93-33 * * (koszt połączenia według taryfy operatora)	<a href="http://www.samsung.com/pl/support">www.samsung.com/pl/support</a>
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	<a href="http://www.samsung.com/hu/support">www.samsung.com/hu/support</a>
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	<a href="http://www.samsung.com/sk/support">www.samsung.com/sk/support</a>
AUSTRIA	0800-SAMSUNG (0800-7267864) [Only for Premium HA] 0800-366661 [Only for Dealers] 0810-112233	<a href="http://www.samsung.com/at/support">www.samsung.com/at/support</a>

Area	Contact Centre ☎	Web Site
SWITZERLAND	0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)	<a href="http://www.samsung.com/ch/support">www.samsung.com/ch/support</a> (German) <a href="http://www.samsung.com/ch_fr/support">www.samsung.com/ch_fr/support</a> (French)
	800 - SAMSUNG (800-726786)	<a href="http://www.samsung.com/cz/support">www.samsung.com/cz/support</a>
CZECH	Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 - Praha 4	
CROATIA	072 726 786	<a href="http://www.samsung.com/hr/support">www.samsung.com/hr/support</a>
BOSNIA	055 233 999	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
MONTENEGRO	020 405 888	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka) 090 726 786 (0,39 EUR/min) Klicni center vam je na voljo od ponedeljka do petka od 9. do 18. ure.	<a href="http://www.samsung.com/si">www.samsung.com/si</a>
SERBIA	011 321 6899	<a href="http://www.samsung.com/rs/support">www.samsung.com/rs/support</a>
BULGARIA	800 111 31 , Безплатна телефонна линия	<a href="http://www.samsung.com/bg/support">www.samsung.com/bg/support</a>
ROMANIA	08008 726 78 64 (08008 SAMSUNG ) Apel GRATUIT	<a href="http://www.samsung.com/ro/support">www.samsung.com/ro/support</a>
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	<a href="http://www.samsung.com/gr/support">www.samsung.com/gr/support</a>
LITHUANIA	8-800-77777	<a href="http://www.samsung.com/lt/support">www.samsung.com/lt/support</a>
LATVIA	8000-7267	<a href="http://www.samsung.com/lv/support">www.samsung.com/lv/support</a>
ESTONIA	800-7267	<a href="http://www.samsung.com/ee/support">www.samsung.com/ee/support</a>



**[Dispoziții privind eliminarea corectă a bateriilor acestui produs]**

**(Aplicabil în țări cu sisteme de colectare separate)**

Acest marcaj de pe baterie, de pe manualul de utilizare sau de pe ambalaj indică faptul că bateriile acestui produs nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri menajere la sfârșitul ciclului lor de viață. Dacă sunt marcate, simbolurile chimice Hg, Cd sau Pb indică faptul că bateria conține mercur, cadmiu sau plumb peste nivelurile de referință prevăzute în Directiva CE 2006/66.

În cazul în care bateriile nu sunt eliminate corespunzător, aceste substanțe pot fi dăunătoare pentru sănătatea omului sau pentru mediu.

În vederea protejării resurselor naturale și a promovării refolosirii materialelor, vă rugăm să separați bateriile de celelalte tipuri de deșeuri și să le reciclați prin intermediul sistemului gratuit de returnare a bateriilor la nivel local.



**Cum se elimină corect acest produs  
(Deșeuri de echipamente electrice și electronice)**

**(Aplicabil în țări cu sisteme de colectare separate)**

Acest simbol de pe produs, accesorii și documentație indică faptul că produsul și accesoriile sale electronice (încărcător, căști, cablu USB) nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri menajere la finalul duratei lor de utilizare. Dat fiind că eliminarea necontrolată a deșeurilor poate dăuna mediului înconjurător sau sănătății umane, vă rugăm să separați aceste articole de alte tipuri de deșeuri și să le reciclați în mod responsabil, promovând astfel reutilizarea durabilă a resurselor materiale.

Utilizatorii casnici trebuie să-l contacteze pe distribuitorul care le-a vândut produsul sau să se intereseze la autoritățile locale unde și cum pot să ducă aceste articole pentru a fi reciclate în mod ecologic.

Utilizatorii comerciali trebuie să-l contacteze furnizorul și să consulte termenii și condițiile din contractul de achiziție. Acest produs și accesoriile sale electronice nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri comerciale.



**SAMSUNG**

**HW-J7500**

**HW-J7501**

**Ръководство за потребителя**

# Curved Soundbar

## Представете си възможностите

Благодарим ви, че закупихте продукт на Samsung.

За да получите по-пълно обслужване, моля, регистрирайте продукта си на адрес

[www.samsung.com/register](http://www.samsung.com/register)

# ХАРАКТЕРИСТИКИ

## Услуги за поточно предаване на музика

Curved Soundbar прави "потопянето" в любимата ви музика по-лесно от всякога благодарение на своите възможности за Wi-Fi. Просто получите достъп до приложението Samsung Multiroom, за да се наследите на най-добрите услуги за поточно предаване на музика в интернет.

## Разширяване съраунд звук

Функцията за разширяване на съраунд звук придава дълбочина и усещане за пространство в процеса на слушане.

## TV SoundConnect

Свържете телевизора и Soundbar лесно чрез Bluetooth с TV SoundConnect. Липсата на кабели между Soundbar и телевизора ви позволява да демонстрирате тънкия и елегантен дизайн и на двете системи, като същевременно запазвате изчистения вид на вашия дом. Лесно управлявайте Soundbar и телевизора с едно дистанционно управление на телевизора.

## Споделяне на източник на музика (= Multiroom Play)

С Multiroom Link управлението и споделянето на един източник на музика между няколко устройства на различни места е лесно. Мобилното приложение дистанционно управлява силата на звука и музиката на вашата система между различни устройства, включително вашия телевизор, Soundbar, система за домашно кино и Blu-ray диск плейър. Насладете се на звука, който искате, където искате.

## HDMI

HDMI предава едновременно сигнали за видео и аудио, и осигурява по-ясна картина. Устройството е снабдено и с функцията ARC, която ви позволява да слушате звук от телевизора през Soundbar чрез HDMI кабел. Тази функция е налична, само ако свържете устройството с ARC съвместим телевизор.

## Поддръжка на USB хост

Може да свързвате и изпълнявате файлове от външно USB устройство за съхранение като MP3 плейъри, USB флеш памет и т.н. с функцията USB HOST на Soundbar.

## Функция Bluetooth

Може да свържете Bluetooth устройство към Soundbar и да се радвате на музика с високо качество на звука, всичко без кабели!

## ЛИЦЕНЗ



Произведено по лиценз на Dolby Laboratories. Dolby и символът двойно-D са запазени марки на Dolby Laboratories.



За DTS патенти вж. <http://patents.dts.com>.  
Произведено по лиценз на DTS Licensing Limited. DTS, символът и DTS заедно със символа са регистрирани търговски марки, а DTS 2.0 Channel е търговска марка на DTS, Inc. © DTS, Inc. Всички права запазени.





## HDMI

Термините HDMI и HDMI High-Definition Multimedia Interface, както и логото HDMI са търговски марки или регистрирани търговски марки на HDMI Licensing LLC в САЩ и други страни.

# ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

## МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ЗА ДА НАМАЛИТЕ РИСКА ОТ ТОКОВ УДАР, НЕ СВАЛЯЙТЕ КАПАКА (ИЛИ ЗАДНИЯ КАПАК).  
ВЪТРЕ НЯМА ЧАСТИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ. ЗА СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ СЕ  
ОБРЪЩАЙТЕ КЪМ КВАЛИФИЦИРАН СЕРВИЗЕН ПЕРСОНАЛ.

 <div> <b>ВНИМАНИЕ</b>  <b>РИСК ОТ ТОКОВ УДАР ДА НЕ СЕ ОТВАРЯ</b> </div> 		Този символ указва наличието на опасно напрежение във вътрешността на блока, което може да предизвика токов удар.
		Този символ се използва, за да насочи вниманието Ви към важни указания за управлението и поддръжката на продукта.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** : За да намалите риска от пожар или електрически шок, не излагайте апаратурата на дъжд или влага.


**ВНИМАНИЕ** : ЗА ДА ИЗБЕГНЕТЕ ТОКОВ УДАР, ПОСТАВЕТЕ ЩЕПСЕЛА В ПОДХОДЯЩ КОНТАКТ, КАТО ГО ВКЛЮЧИТЕ ДОКРАЙ.

- Апаратурата трябва винаги да бъде свързана към променливотоков източник на захранване със защитна заземителна връзка.
- За да изключите прибора от захранването, издърпайте щепсела от контакта. Поради тази причина, контактът трябва да бъде удобен.


### ВНИМАНИЕ

- Апаратът не бива да бъде излаган на капене или пръски. Не поставяйте предмети, пълни с течности, напр. вази, върху уреда.
- За да изключите напълно уреда, трябва да извадите щепсела на захранващия кабел от контакта. Следователно щепселът на захранващия кабел трябва да бъде лесно достъпен по всяко време.


## ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

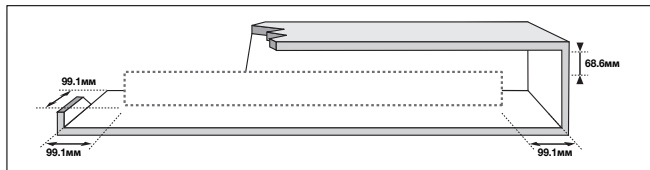


Погрижете се променливото електрозахранване във вашия дом да съответства на идентификационния стикер, който е поставен на гърба на вашия продукт. Инсталирайте своя продукт хоризонтално, върху подходяща основа (мебел), с достатъчно място около него за вентилация 7~10 см. Внимавайте да не бъдат покрити вентилационните отвори. Не поставяйте устройството върху усилватели или друго оборудване, което може да се нагорещи. Устройството е предназначено за непрекъсната употреба. За да изключите напълно устройството, извадете адаптера за променлив ток от стенния контакт. Извадете щепсела на устройството от контакта, ако възнамерявате да не го използвате дълъг период от време.

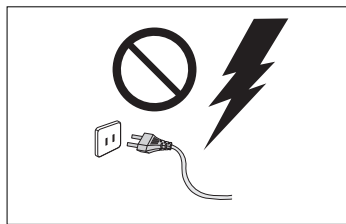


По време на гръмотевични бури изваждайте щепсела на електрозахранването от контакта. Пикове на напрежение, дължащи се на мълнии, могат да повредят уреда.

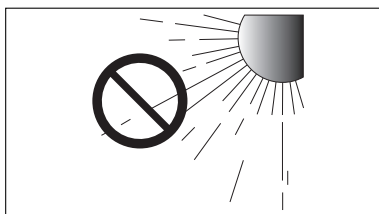

Не излагайте уреда на пряка слънчева светлина или други източници на топлина. Това може да доведе до прегряване и неизправност на уреда.

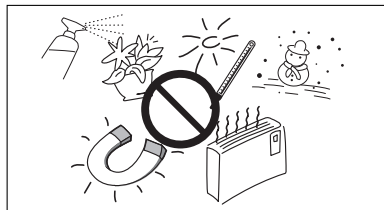

Пазете уреда от влага (напр. вази) и прекомерна топлина (напр. камина), или оборудване, което създава силни магнитни или електрически полета. Извадете щепсела от контакта на електрозахранването. Продуктът не е предназначен за промишлена употреба. Използвайте този продукт само за лично ползване. Ако продуктът или дискът са били съхранявани на студено, възможно е да се образува конденз. Ако транспортирате уреда през зимата, изчакайте приблизително 2 часа докато уредът достигне стайна температура, преди да го използвате.

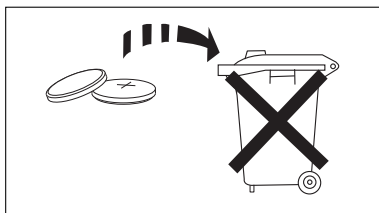

Батериите, които се използват в този продукт, съдържат химикали, които са вредни за околната среда. Не изхвърляйте батериите с общите домакински отпадъци. Не изхвърляйте батериите в огън. Не създавайте късо напрежение, не разглобявайте и не прегрявайте батериите. Ако батериите не се сменят правилно, има опасност от експлозия. Сменяйте само със същия тип или еквивалентни.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, НЕ ПОГЛЪЩАЙТЕ БАТЕРИЯТА, ИМА ОПАСНОСТ ОТ ХИМИЧЕСКО ИЗГЯРЯНЕ**  
[Дистанционното устройство, предоставено с] Този продукт съдържа бутонна/тип копче батерия. Ако бутонната/тип копче батерия се погълне, може да причини сериозни вътрешни изгаряния само за 2 часа и да доведе до смърт. Дръжте новите и използваните батерии далеч от деца. Ако отделението за батерии не се затвори напълно, спрете използването на продукта и го дръжте далеч от деца. Ако

мислите, че е възможно батериите да са били поглънати или поставени в някаква част от тялото, веднага потърсете лекарска помощ.



# СЪДЪРЖАНИЕ

## 2 НАЧАЛО

- 2 Характеристики
- 3 Информация за безопасност
- 6 Какво е включено

## 7 ОПИСАНИЯ

- 7 Горен/Преден Панел
- 8 Задно/Долно Табло
- 9 Дистанционно управление

## 11 МОНТИРАНЕ

- 11 Монтиране на Soundbar
- 11 Монтиране както на Soundbar, така и на телевизора към стенната конзола
- 14 Монтиране на Soundbar към стойката на телевизора
- 15 Монтиране на Soundbar като свободно стоене
- 16 Сглобяване на кабелната скоба
- 16 Монтиране на покриващото краче на събуфера

## 17 СВЪРЗВАНИЯ

- 17 Свързване на събуфера
- 19 Свързване към телевизор
- 19 TV SoundConnect
- 20 Свързване с телевизора чрез HDMI (цифров) кабел
- 21 Свързване с телевизора чрез оптичен (цифров) кабел
- 22 Свързване към външно устройство
- 22 HDMI Кабел
- 22 Оптичен или AUX кабел
- 23 USB

## 25 ФУНКЦИИ

- 25 Входен режим
- 26 Bluetooth
- 28 Използване на функцията Network Standby On
- 28 Използване на Multiroom Link
- 30 Актуализиране на софтуера

## 32 ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

- 32 Отстраняване на неизправности

## 33 ПРИЛОЖЕНИЕ

- 33 Спецификация



- Цифрите и илюстрациите в това ръководство за потребителя са предоставени само за справка и могат да се различават от действителния изглед на изделието.
- же да се начисли такса за администриране, ако:
  - (a) е извикан техник по ваше настояване и няма дефект в продукта (т.е. не сте прочели ръководството за потребителя)
  - (b) занесете уреда в сервизен център и няма дефект в продукта (т.е. не сте прочели ръководството за потребителя).
- Сумата за тази такса за администриране ще ви бъде съобщена, преди да се извърши каквато и да е било работа или посещение вкъщи.

# КАКВО Е ВКЛЮЧЕНО

## ПРЕДИ ДА ПРОЧЕТЕТЕ РЪКОВОДСТВОТО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Имайте предвид следните условия преди да прочетете това ръководство за потребителя.

### ► Икони, които ще бъдат използвани в ръководството





Икона	Условие	Определение
	<b>Внимание</b>	Показва ситуация, при която дадена функция не работи или настройките могат да бъдат отменени.
	<b>Забележка</b>	Това включва съвети или инструкции на страницата, която помага на всяка функция да работи.

Проверете за приложените аксесоари, показани по-долу.

### Основно устройство

			
<b>Дистанционно управление / Литиева батерия (3V : CR2032)</b>	<b>Захранващ Кабел</b>	<b>DC Адаптер</b>	<b>USB Кабел</b>
			
<b>Държачо краче : 3EA</b>	<b>Кабелна скоба</b>	<b>Ръководство за потребителя</b>	<b>Държач на конзолата</b>
			
<b>Държач винт 1 : 4EA</b>	<b>Държач винт 2 : 10EA</b>	<b>Фиксатор на държача</b>	<b>Конзола за монтиране на телевизора</b>


### Събуфър

			
<b>Захранващ Кабел</b>	<b>Покриващо краче: 4EA</b>	<b>Винт TapTite : 4EA</b>	<b>Гумено краче : 4EA</b>



- Външният вид на аксесоарите може леко да се различава от илюстрациите по-горе.
- Използвайте специалния USB кабел за свързване на външни USB устройства към уреда.

# ГОРЕН/ПРЕДЕН ПАНЕЛ

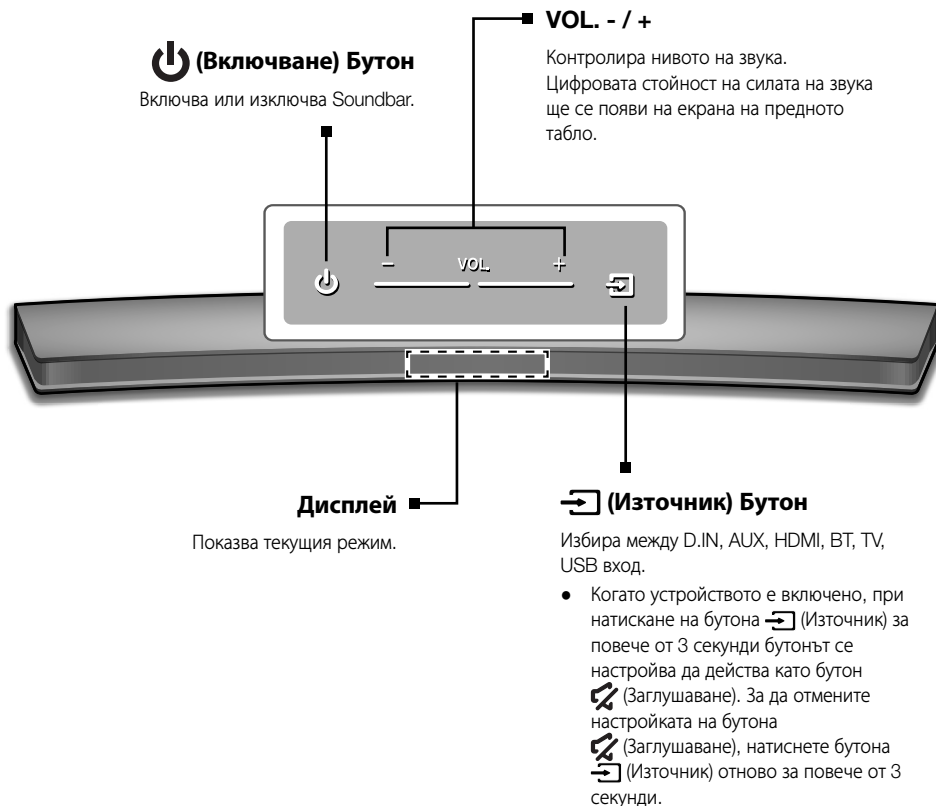


- За да почистите уреда, изключете щепсела от контакта и го забършете с мека, суха кърпа. Тъй като алуминият е положителен електростатичен материал, може да се натрупа статично електричество.




- Когато включите кабела за променлив ток, клавишът за включване ще заработи след 4 до 6 секунди.
- Когато включите захранването на това устройство, ще има забавяне от 4 до 5 секунди, преди да може да се възпроизвежда звук.
- Ако искате да се радвате на звук само от Soundbar, трябва да изключите високоговорителите в менюто Настройка на аудио на телевизора. Направете справка с ръководството за потребителя на вашия телевизор.

# ЗАДНО/ДОЛНО ТАБЛО

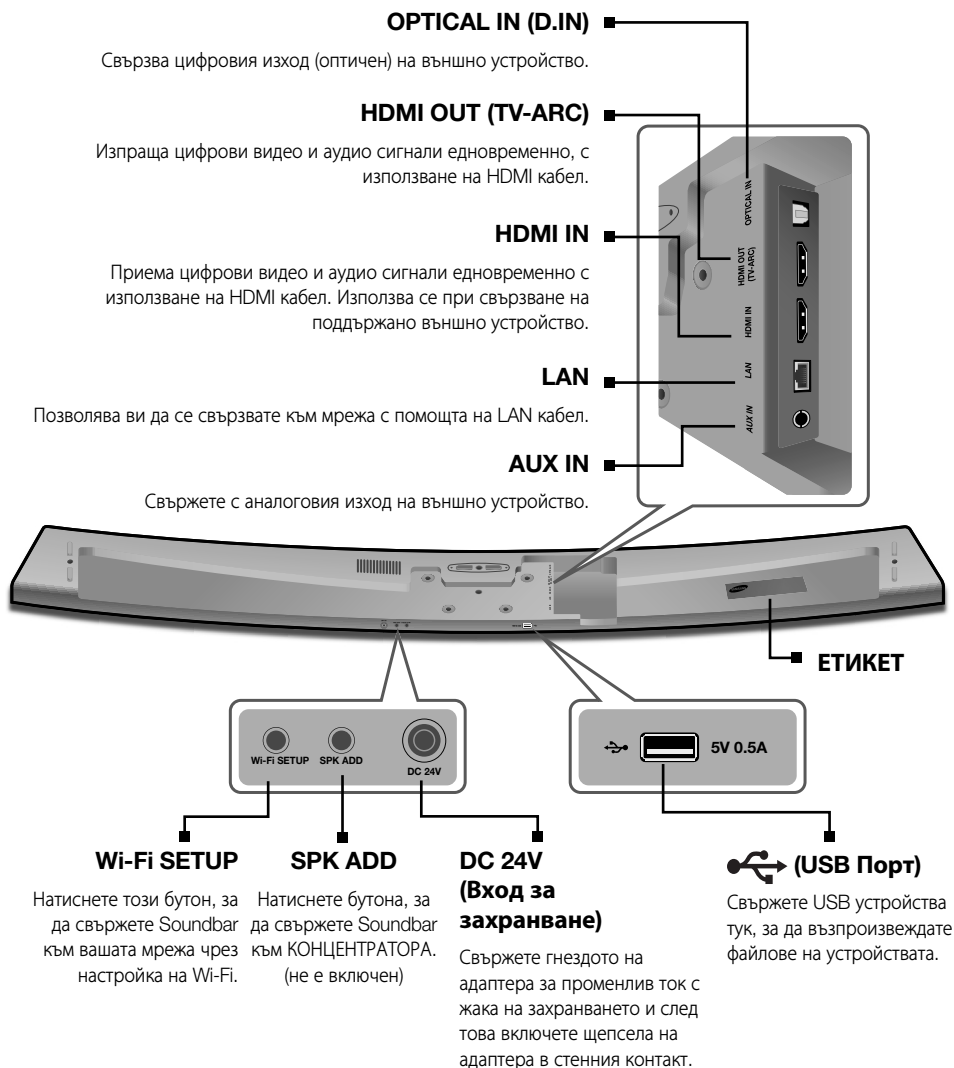

- При изваждането на захранващия кабел на адаптера за променлив ток от контакта на стената, дръжте щепсела. Не дърпайте кабела.
- Не свързвайте това устройство или други компоненти към AC контакт, преди да завършите всички свързвания между компонентите.
- Уверете се, че поставяте AC/DC адаптера равен върху маса или пода. Ако поставите AC/DC адаптера така, че виси и входящият AC кабел сочи нагоре, вода или чужди тела могат да влязат в адаптера и да причинят неизправност.

# ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ

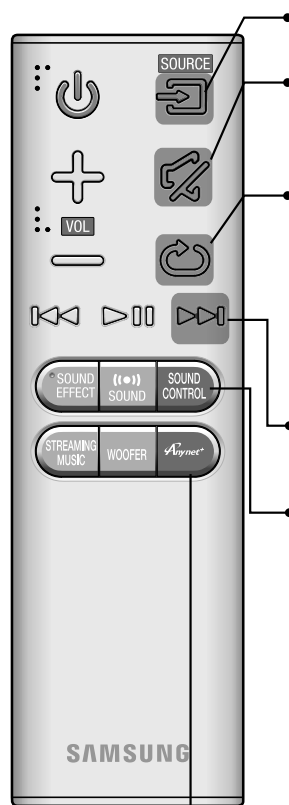

**SOURCE**  
Натиснете, за да изберете източник, свързан със Soundbar.

**Заглушаване**  
Можете да намалите силата на звука до 0 с натискане на един бутон. Натиснете отново, за да възстановите звука до предишното на сила на звука.

**Повтаряне**  
Можете да зададете функцията Повтаряне по време на възпроизвеждане от USB устройство.  
**OFF - REPEAT** : Отменя повторението на възпроизвеждане.  
**TRACK - REPEAT** : Непрекъснато изпълнение на запис.  
**ALL - REPEAT** : Непрекъснато изпълнение на всички записи.  
**RANDOM - REPEAT** : Възпроизвежда песните в произволен ред. (Вече изпълнена песен може да бъде изпълнена отново.)

**Пропускане Напред**  
Когато в устройството, от което възпроизвеждате, има повече от един файл, при натискане на бутона ►► се избира следващият файл.

**SOUND CONTROL**  
(\*Използвайте бутоните ◀◀, ►► за да регулирате нивото.)  
Натиснете, за да изберете **TREBLE**, **BASS** или **AUDIO SYNC**. След това използвайте бутоните ◀◀, ►►, за да регулирате силата на високите и ниските честоти в диапазона от -3 до +3.  
Натиснете и задръжте бутона **SOUND CONTROL** за 5 секунди, за да нулирате звука за всяка честотна лента. Могат да се избират 150Hz, 300Hz, 600Hz, 1,2KHz, 2,5KHz, 5KHz и 10KHz и всяка опция да се регулира на стойности между -6 и +6.  
Ако Soundbar е свързано с цифров телевизор и видеото не изглежда синхронизирано с аудио, натиснете бутоните **SOUND CONTROL** за синхронизиране на видеото с аудио. Използвайте бутоните ◀◀, ►► за да зададете времето за закъснение на аудио между 0 и 300 мс. В режимите USB, и BT е възможно функцията Audio Sync (Аудио синхр.) да не работи.

**Anynet+**  
Натиснете бутона **Anynet+**, за да включите или изключите монитора функцията Anynet+. (По подразбиране: Auto Power Link OFF, **ON - ANYNET+** / **OFF - POWER LINK** или **OFF - ANYNET+** / **ON - POWER LINK**). Функцията Anynet+ ви позволява да управлявате Soundbar с дистанционното управление на съвместим с Anynet+ телевизор Samsung. Soundbar трябва да е свързан с телевизора чрез HDMI кабел.  
\* Auto Power Link  
Синхронизира Soundbar със свързан оптичен източник чрез оптично гнездо така, че да се включва автоматично, когато включвате телевизора си. (Вж. стр. 21)

Можете също да активирате функцията **Wi-Fi SETUP**, като натиснете и задръжте бутона **Anynet+** на дистанционното управление за над 7 секунди.



- Soundbar е фирмено име на Samsung.
- Работи с телевизора чрез дистанционното управление.



**Включване**  
Включва или изключва Soundbar.

**Сила на звука**  
Регулира нивото на звука на устройството.

**Възпроизвеждане/Пауза**  
Натиснете бутона **▶||**, за да направите временно пауза във възпроизвеждането на файла.  
Натиснете отново бутона **▶||**, за да възпроизведете избрания файл.

**Прескачане Назад**  
Когато в устройството, от което възпроизвеждате, има повече от един файл, при натискане на бутона **◀◀** се избира предходният файл.

**SOUND EFFECT**  
Може да избира режимите на звук **STANDARD (Оригинален Звук.)**, **MUSIC**, **CLEAR VOICE**, **SPORTS**, **MOVIE**, и **NIGHT MODE** в зависимост от типа източници, на които искате да се радвате.  
Изберете режим **STANDARD**, ако искате да се радвате на оригинален звук.

**(|●|) SOUND**  
Функцията за съраунд звук придава дълбочина и усещане за пространство на звука. Няколкократно натискане на бутона **(|●|) SOUND** превърта през настройките за съраунд звук: **ON - SURROUND SOUND**, **OFF - SURROUND SOUND**, **STREAMING MUSIC**.


Натиснете бутона **STREAMING MUSIC**, за да слушате интернет радиостанция. При всяко натискане на този бутон Soundbar превключва на следващата станция по подразбиране, като преминава циклично пред 3-те станции по подразбиране.

За да използвате функцията **STREAMING MUSIC**, Soundbar трябва да е свързан към мрежата. (Вж. стр. 28)

**DRC (Dynamic Range Control) \***  
Задава опцията Управление на динамичен обхват за Dolby Digital.  
Натиснете и задръжте бутона **STREAMING MUSIC** след това функцията DRC (Управление на динамичния обхват) превключва между **ON** и **OFF**.

**WOOFER**  
(\* Използвайте бутоните **◀◀**, **▶▶** за да регулирате силата на звука на уфъра.)  
Натиснете бутона **WOOFER**. След това използвайте бутоните **◀◀**, **▶▶** за да регулирате силата на звука на събуфера в диапазона -12, -6 до +6.  
Можете също да активирате функцията **SPK ADD** на Soundbar, като натиснете и задръжте бутона **WOOFER** на дистанционното управление за над 5 секунди.

## ПОСТАВЯНЕ НА БАТЕРИИТЕ В ДИСТАНЦИОННОТО УПРАВЛЕНИЕ

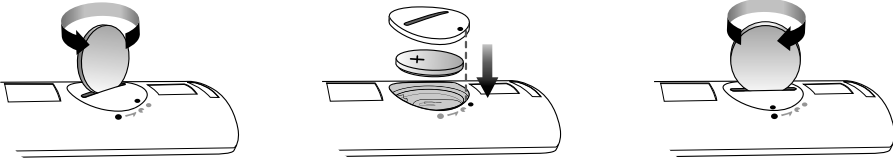

1. С подходяща монета завъртете капачето на батериите на дистанционното управление по посока, обратна на часовниковата стрелка, за да го извадите, както е показано на фигурата по-горе.
2. Поставете литиева батерия 3 V. Положителният полюс (+) трябва да бъде насочен нагоре при поставянето на батерията. Поставете капачето на батерията и подравнете обозначенията '●' едно до друго, както е показано на фигурата по-горе.
3. С подходяща монета завъртете капачето на батериите на дистанционното управление по посока на часовниковата стрелка докрай, за да го фиксирате на мястото му.

# МОНТИРАНЕ НА SOUNDBAR

## МОНТИРАНЕ КАКТО НА SOUNDBAR, ТАКА И НА ТЕЛЕВИЗОРА КЪМ СТЕННАТА КОНЗОЛА



- Този модел съответства на извит телевизор Samsung 2015 S8500/S9000 - 55"/65", S9500 - 65". Вж. началната страница на Samsung Electronics за подробен списък на съответстващите модели.
- Когато монтирате Soundbar към телевизори от серията JS9500, използвайте 1,6" покривен дистанционер, който е включен към миникомплекта за монтиране на стена на Samsung.
- За да монтирате както Soundbar, така и телевизора чрез стенната конзола, първо монтирайте Soundbar на телевизора и после монтирайте телевизора.
- За да монтирате телевизора на стена вж. ръководството за потребителя, приложено с телевизора, който сте закупили.
- Този Soundbar може да се постави на несъвместим телевизор, независимо дали на стенна конзола, или стойка.

Проверете за приложените аксесоари, показани по-долу.



**Държач винт 1 : 4EA**




**Държач винт 2 : 10EA**



**Конзола за монтиране на телевизора**




**Фиксатор на държача**




Използван за S9500, 65" модел телевизор

**Държач на конзолата**


1. Поставете устройството Soundbar, както е показано на илюстрацията, като внимавате никой от бутоните да не докосва повърхността, върху която лежи.

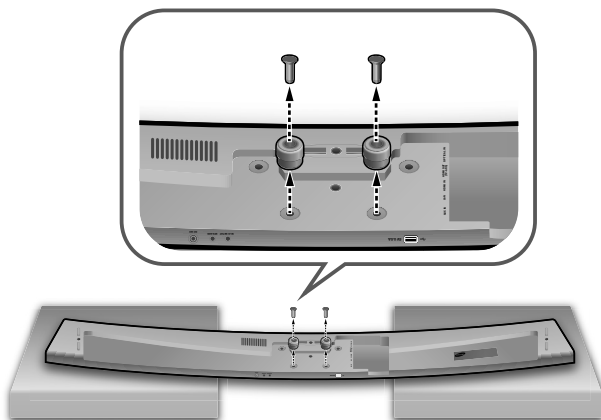


2. Свалете **Поддържач елемент на държача (2EA)** от Soundbar, както е показано на илюстрацията.

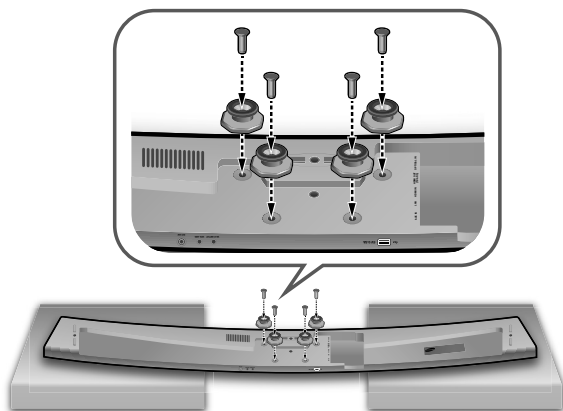

3. Затегнете четирите **Държач винт 1** и четирите **Държач винт 2** в четирите отвора на Soundbar, както е показано на илюстрацията.


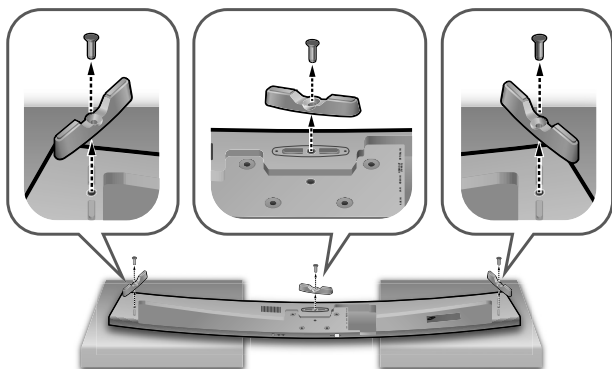


4. Ако е поставено **Държащо краче**, първо го свалете, за да монтирате конзолата за телевизор.

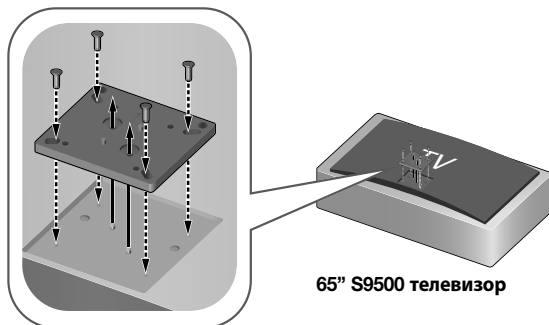


5. (При монтиране на модел телевизор от серията S9500, 65". За други модели прескочете тази стъпка.) Поставете **Държач на конзолата** върху телевизора, като използвате водача, и го фиксирайте, като затегнете **Държач винт 2** (4EA). Внимателно подравнете отвора на **Държач на конзолата** с центъра на телевизора, като внимавате да не го поставите встрани.



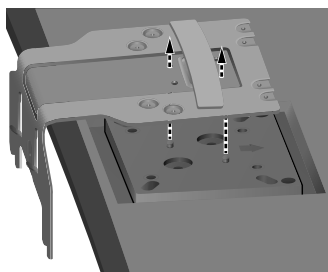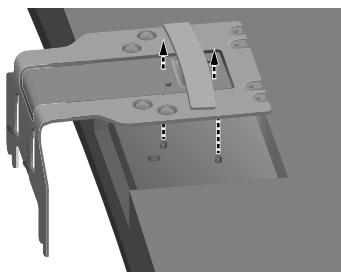



65" S9500 телевизор

6. Ако монтирате Soundbar на съответстващ телевизор Samsung, използвайте водача на телевизора, за да поставите сигурно **Конзола за монтиране на телевизора** на телевизора.

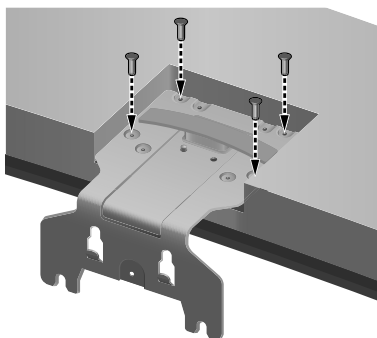

7. Затегнете **Конзола за монтиране на телевизора** към телевизора, като използвате оставащите 4 **Държач винт 2**.
8. След поставяне на **Конзола за монтиране на телевизора**, монтирайте телевизора на стената.

Основа на Soundbar

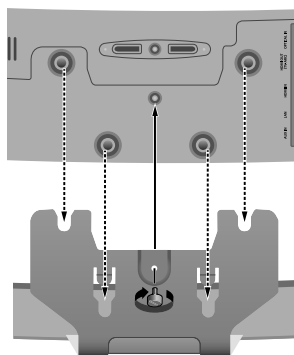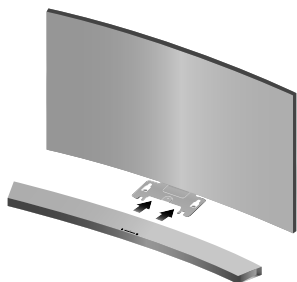

Основата на телевизора с поставена **Конзола за монтиране на телевизора**

9. Натиснете Soundbar върху **Конзола за монтиране на телевизора** колкото се може по-навътре, както е показано на илюстрацията.
10. Затегнете **Фиксатор на държача** към Soundbar, за да фиксирате Soundbar към **Конзола за монтиране на телевизора**.

## МОНТИРАНЕ НА SOUNDBAR КЪМ СТОЙКАТА НА ТЕЛЕВИЗОРА


Можете да монтирате Soundbar към стойката на телевизора, ако имате съответстващ на Soundbar модел телевизор.

Проверете за приложените аксесоари, показани по-долу.




Държащо краче : 3EA


Държащ винт 2 : 3EA

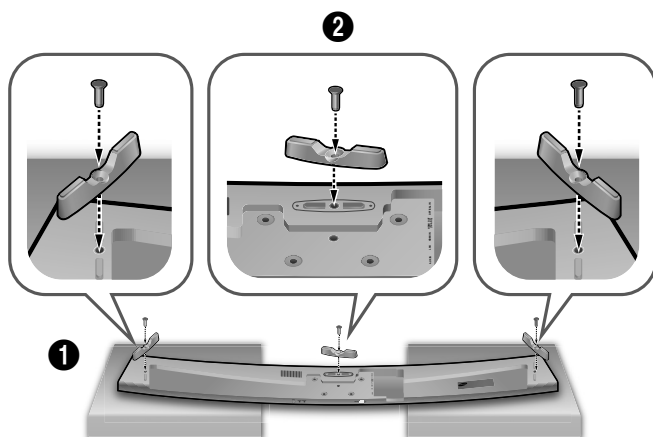


1. Поставете устройството Soundbar, както е показано на илюстрацията, като внимавате никой от бутоните да не докосва повърхността, върху която лежи.
2. Фиксирайте **Държащо краче (3EA)** и **Държащ винт 2 (3EA)** към Soundbar, както е показано на илюстрацията.

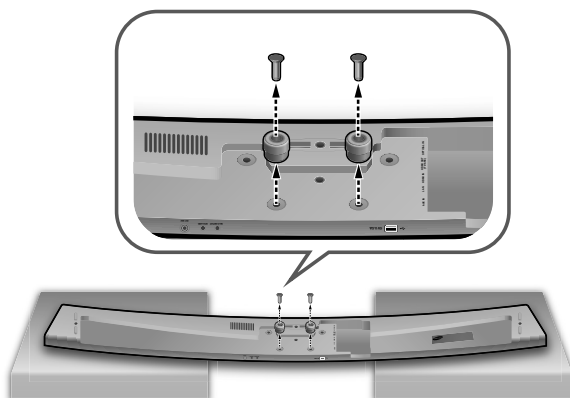

3. Свалете **Поддържащ елемент на държача (2EA)** от Soundbar, както е показано на илюстрацията.

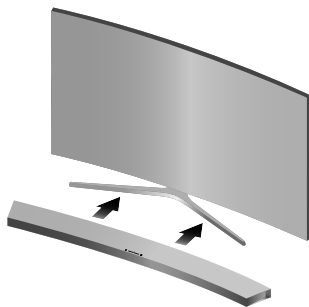

4. Подравнете центъра на Soundbar с центъра на основата на телевизора и го натиснете внимателно върху стойката, колкото се може по-навътре, както е показано на илюстрацията. Внимавайте да не разбалансира телевизора.




- Не поставяйте тежки предмети и не стъпвайте върху главното устройство.

## МОНТИРАНЕ НА SOUNDBAR КАТО СВОБОДНО СТОЕНЕ




1. Центрирайте Soundbar върху плоската зона пред телевизора.

## СГЛОБЯВАНЕ НА КАБЕЛНАТА СКОБА

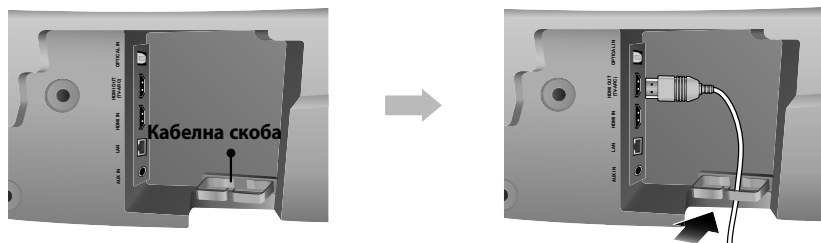

Закрепете кабелната скоба към уреда, както е показано, и после прокарайте кабелите през кабелната скоба, за да ги поддържате подредени.

## МОНТИРАНЕ НА ПОКРИВАЩОТО КРАЧЕ НА СЪБУФЕРА

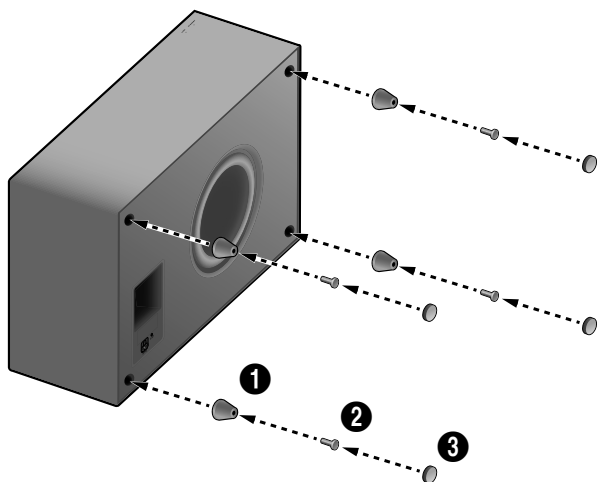

1. Поставете всяко **Покриващо краче** в съответните 4 отвора, както е показано на илюстрацията.
2. Поставете **Винт Tapitite** (4EA) в съответния отвор на **Покриващо краче**.
3. Блокирайте отворите с **Гумено краче** (4EA), за да завършите.



- Не свързвайте захранващия кабел на този продукт или на вашия телевизор към контакт, докато не са завършени свързванията на всички компоненти.
- Преди да премествате или инсталирате този уред, трябва непременно да изключите захранването и да извадите щепсела от контакта.

# СВЪРЗВАНЕ НА СЪБУФЕРА


## АВТОМАТИЧНО СВЪРЗВАНЕ НА СЪБУФЕРА


Основното устройство и събуфера трябва да се свържат (безжично) автоматично, когато се включат.

- Ако е напълно свързан, синият светодиод на събуфера спира да мига.

## РЪЧНО СВЪРЗВАНЕ НА СЪБУФЕРА

ИД за свързване на събуфера е предварително зададен и основното устройство и събуферът трябва да се свържат (безжично) автоматично при включване на събуфера и основното устройство. Ако индикаторът Link не се включи, когато се включат главното устройство и събуферът, задайте ИД по следния начин.

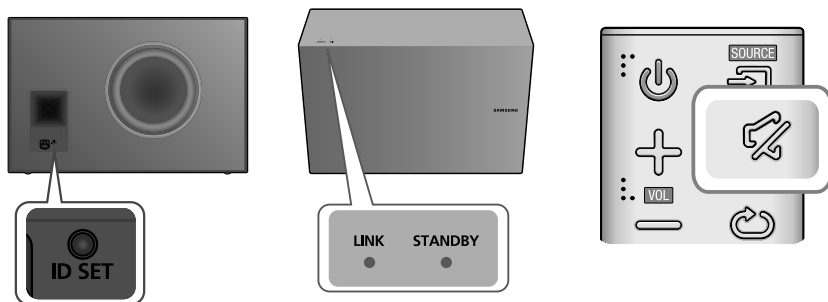

1. Включете захранващия кабел на основното устройство на събуфера в AC контакт.
2. Натиснете бутона **ID SET** отзад на събуфера с малък остър предмет за 5 секунди.
  - Индикаторът **STANDBY** се изключва и индикаторът **LINK** (синият светодиод) бързо мига.
3. Докато главното устройство е изключено (в режим на **STANDBY**), натиснете и задръжте  (Заглушаване) на дистанционното управление за 5 секунди.
4. Съобщението **ID SET** ще се появи на дисплея на Soundbar.
5. За да финализирате връзката, включете захранването на главното устройство, докато мига синият светодиод на събуфера.
  - Сега основното устройство и събуферът са свързани (установена е връзка).
  - Индикаторът за връзка (синият светодиод) на събуфера трябва да е включен.
  - Ако индикаторът за СВЪРЗВАНЕ не свети постоянно в синьо, процесът на свързване е неуспешен. Изключете основното устройство и започнете отново от стъпка 2.
  - Може да се радвате на по-добър звук от безжичния събуфър, като изберете звуков ефект. (Вж. стр. 10)



- Преди да премествате или инсталирате устройството, трябва непременно да изключите захранването и да извадите щепсела от контакта.
- Ако главното устройство се изключи, безжичният събуфер ще бъде в режим на готовност и светодиодът STANDBY в горната част ще се включи след 30 секунди мигане на индикатора за връзка (син светодиод).
- Ако в близост до Soundbar използвате устройство, което използва същата честота (2,4 GHz) като Soundbar, смущенията може да причинят прекъсване за звука.
- Разстоянието за предаване на радиовълни е около 10 м, но може да варира в зависимост от работната среда.  
Ако между основния блок и безжичния приемник има железобетонна или метална стена, е възможно системата да не функционира, тъй като радиовълните не могат да проникват през метал.
- Ако основното устройство не осъществи безжична връзка, следвайте стъпки 1–5 на предишната страница, за да опитате отново да осъществите връзка между основното устройство и безжичния събуфер.




- Безжичната антена за приемане е вградена в безжичния събуфер. Пазете уреда далеч от вода и влага.
- За оптимално качество на звука се уверете, че областта около безжичния събуфер не е блокирана от предмети.

# СВЪРЗАНИЕ КЪМ ТЕЛЕВИЗОР


## TV SOUNDCONNECT

Можете да се наслаждавате на звука на телевизора чрез Soundbar, свързано с телевизор Samsung, който поддържа функцията TV SoundConnect.



1. Включете телевизора и Soundbar.
  - Включете менюто на телевизора.
  - Отидете в Настройки на високоговорител в раздел "Звук".
  - Задайте менюто "Добавяне на ново устройство" на "Вкл."
2. Натиснете бутона  (Източник) на горния панел на основното устройство или бутона **SOURCE** на дистанционното управление, за да изберете режима **TV**.
3. На телевизора се появява съобщение, което ви пита дали да се активира функцията TV SoundConnect.
4. Изберете **<Да>**, за да завършите свързването на телевизора и Soundbar чрез дистанционното управление на телевизора.





- При превключване на режим Soundbar от телевизора на друг режим TV SoundConnect се прекъсва автоматично.
- За свързване на Soundbar с друг телевизор, съществуващата връзка трябва да се прекъсне.
- Прекъснете връзката към наличния телевизор и след това натиснете бутона  на дистанционното управление за 5 секунди, за да свържете друг телевизор.



- Функцията TV SoundConnect (SoundShare) се поддържа от някои телевизори на Samsung, пуснати на пазара след 2012 г. Проверете дали телевизорът ви поддържа функцията TV SoundConnect (SoundShare), преди да започнете. (За повече информация вж. ръководството на потребителя на телевизора.)
- Ако вашият телевизор Samsung TV е пуснат на пазара преди 2014 г., направете справка в менюто за настройки на SoundShare.
- Ако разстоянието между телевизора и Soundbar надвишава 10 м, връзката може да не бъде стабилна и звукът може да прекъсва. В такъв случай разместете телевизора или Soundbar така, че да са в работния периметър, и установете отново връзката с TV SoundConnect.
- Работен обхват на TV SoundConnect:
  - Препоръчителен диапазон на сдвояване: на разстояние до 2 м
  - Препоръчителен диапазон на използване: на разстояние до 10 м
- Бутоните Възпр./Пауза, Напред и Назад на Soundbar или неговото дистанционно управление не контролират телевизора.

## СВЪРЗВАНЕ С ТЕЛЕВИЗОРА ЧРЕЗ HDMI (ЦИФРОВ) КАБЕЛ

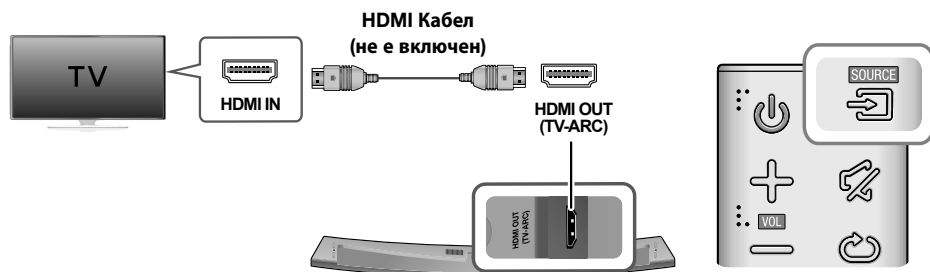


1. Свържете HDMI кабела (не е включен) от извода **HDMI OUT (TV-ARC)** на гърба на продукта към извода HDMI IN на вашия телевизор.
2. Натиснете бутона  (Източник) на горния панел на основното устройство или бутона **SOURCE** на дистанционното управление, за да изберете режима **D.IN**.




- HDMI е интерфейс, който позволява предаване на видео и аудио данни с един- единствен конектор.
- Ако телевизорът има ARC порт, свържете HDMI към порта HDMI IN (ARC).
- Препоръчва се използването на HDMI кабел без сърцевина, ако е възможно. Ако използвате HDMI кабел със сърцевина, използвайте такъв с диаметър под 14 мм.
- Функцията Anynet+ трябва да е включена.
- Тази функция не е достъпна, ако HDMI кабелът не поддържа ARC.



## СВЪРЗВАНЕ С ТЕЛЕВИЗОРА ЧРЕЗ ОПТИЧЕН (ЦИФРОВ) КАБЕЛ

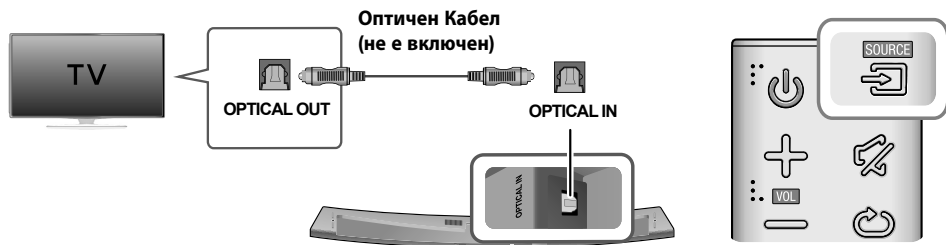


1. Свържете **OPTICAL IN** (аудио) на Soundbar към гнездото **OPTICAL OUT** на телевизора.
2. Натиснете бутона  (Източник) на горния панел на основното устройство или бутона **SOURCE** на дистанционното управление, за да изберете режима **D.IN**.

### ► Auto Power Link

Ако свържете главното устройство с телевизор чрез цифров оптичен кабел, включете функцията Auto Power, за да може Soundbar да се включва автоматично при включване на телевизора.

AUTO POWER LINK	Дисплей
ВКЛ.	<b>OFF - ANYNET+ / ON - POWER LINK</b>
ИЗКЛ.	<b>ON - ANYNET+ / OFF - POWER LINK</b>

1. Свържете Soundbar и телевизора с оптичен кабел (не е включен).
2. Натиснете бутона  (Източник) на горния панел на основното устройство или бутона **SOURCE** на дистанционното управление, за да изберете режима **D.IN**.
3. Натиснете бутона **Anynet+** на дистанционното управление, за да включвате и изключвате функцията Auto Power Link.




- В зависимост от свързаното устройство Auto Power Link може да не работи.


# СВЪРЗВАНЕ КЪМ ВЪНШНО УСТРОЙСТВО

## HDMI КАБЕЛ

HDMI е цифров интерфейс стандарт за свързване на устройства като телевизори, проектори, DVD плейъри, Blu-ray плейъри, set top box и други.


Тъй като HDMI предава най-високото качество цифров сигнал, можете да се радвате на превъзходно видео и аудио – както е било първоначално създадено в цифровия източник.

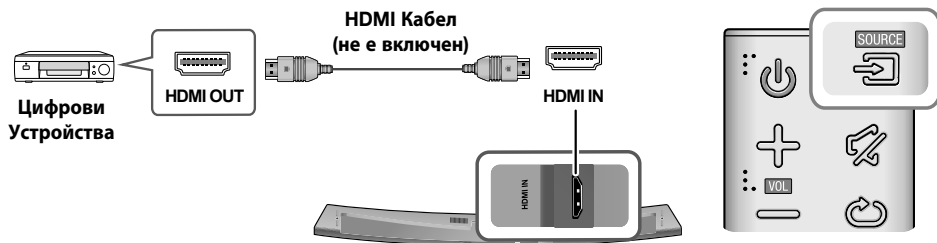


1. Свържете HDMI кабела (не е включен) от извода **HDMI IN** на гърба на устройството към извода HDMI OUT на вашето цифрово устройство.
2. Натиснете бутона  (Източник) на горния панел на основното устройство или бутона **SOURCE** на дистанционното управление, за да изберете режима **HDMI**.

## ОПТИЧЕН ИЛИ AUX КАБЕЛ


Това устройство е снабдено с едно оптично цифрово гнездо и едно аудио аналогово гнездо, с което се осигуряват два начина за свързване към външни устройства.

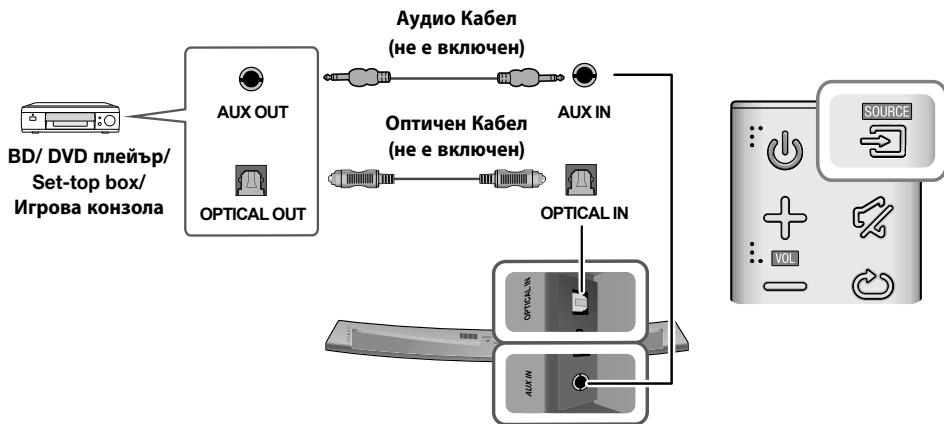

## ► AUX кабел


1. Свържете **AUX IN** (аудио) на главното устройство към гнездото **AUDIO OUT** на устройството източник.
2. Натиснете бутона  (Източник) на горния панел на основното устройство или бутона **SOURCE** на дистанционното управление, за да изберете режима **AUX**.


## ► Оптичен Кабел

1. Свържете **OPTICAL IN** (аудио) на главното устройство към гнездото **OPTICAL OUT** на устройството източник.
2. Натиснете бутона  (Източник) на горния панел на основното устройство или бутона **SOURCE** на дистанционното управление, за да изберете режима **D.IN**.

## USB

Можете да възпроизвеждате чрез Soundbar музикални файлове, записани в USB устройства за съхранение.

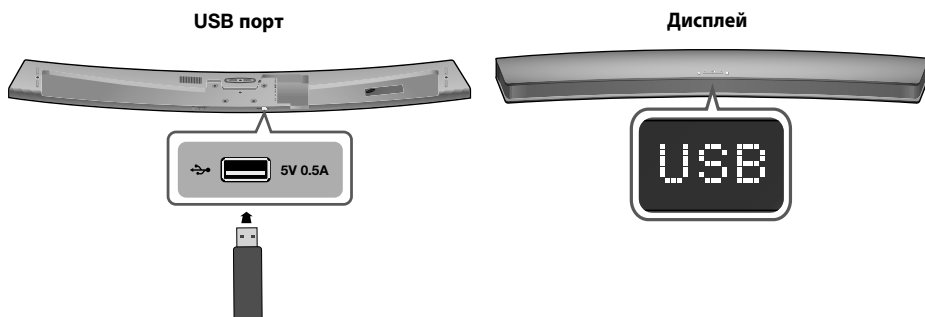

1. Свържете USB устройството към USB порта на продукта.
2. Натиснете бутона  (Източник) на горния панел на основното устройство или бутона **SOURCE** на дистанционното управление, за да изберете режима **USB**.
3. **USB** се показва на екрана.
  - Свързването на Soundbar към USB устройството завърши.
  - То автоматично се изключва (Auto Power Off), ако не свържете USB устройство в продължение на повече от 15 минути.

## ► Преди да свържете USB устройство

Имайте предвид следното:

- Ако името на файл в USB устройството надвишава 10 знака, то не се показва на дисплея на Soundbar.
- Този продукт може да не бъде съвместим с някои типове USB устройства за съхранение на данни.
- Soundbar поддържа файловите системи FAT16 и FAT32.
  - Файловата система NTFS не се поддържа.
- Свържете директно USB устройство към USB порт на продукта. В противен случай можете да срещнете проблем със съвместимостта на USB устройството.
- Не свързвайте множество устройства за съхранение към продукта чрез четящо устройство за карти с няколко слота. Може да не работи както трябва.

## СВЪРЗАНИЯ


- Не се поддържат PTP протоколи на цифрови фотоапарати.
- Не изваждайте USB устройството, докато прехвърля файлове.
- DRM-защитени музикални файлове (MP3, WMA) от търговски уебсайтове не могат да се възпроизведат.
- Външните твърди дискове не се поддържат.
- Мобилните телефони не се поддържат.
- Списък със съвместимите:


Разширение	Кодек	Скорост на семплиране	Побитова скорост
*.mp3	MPEG 1 Layer1	32/44,1/48	32 ~ 448 kbps
	MPEG 1 Layer2	32/44,1/48	32 ~ 384 kbps
	MPEG 1 Layer3	32/44,1/48	32 ~ 320 kbps
	MPEG 2 Layer3	16/22,05/24/32/44,1/48	8 ~ 160 kbps
	MPEG 2,5 Layer3	8/11,025/12/16/22,05/24/32/44,1/48	8 ~ 160 kbps
*.wma	Wave_Format_MSAudio1	-	-
	Wave_Format_MSAudio2	-	-
	WMA Professional	Не се поддържа	-
*.wav	-	8 KHz ~ 192 KHz	~ 8,8 Mbps
*.ogg	-	8 KHz ~ 48 KHz	-
*.flac	-	8 KHz ~ 192 KHz	~ 5,6 Mbps
*.m4a	Alac (Apple lossless Audio codec)	8 KHz ~ 192KHz	~ 1Mbps
*.aif	Файлов формат за размяна на аудио	8 KHz ~ 192 KHz	~ 4,4 Mbps



- Ако в USB устройството има много папки и файлове, прочитането може да отнеме известно време.

# ВХОДЕН РЕЖИМ

Натиснете бутона  (Източник) на горния панел на основното устройство или бутона **SOURCE** на дистанционното управление, за да изберете желания режим.

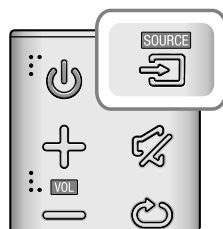

Режим на въвеждане	Дисплей
Оптически цифров вход ARC (HDMI ИЗХОД) вход	<b>D.IN</b>
AUX вход	<b>AUX</b>
HDMI вход	<b>HDMI</b>
BLUETOOTH режим	<b>BT</b>
TV SoundConnect	<b>TV</b>
USB режим	<b>USB</b>

Устройството се изключва автоматично при следните условия:

- Режим D.IN/HDMI/BT/TV/USB/ARC
  - Ако няма аудио сигнал за 15 минути.
- Режим AUX

За да ON или OFF функцията за автоматично изключване на захранването натиснете бутона **||** за 5 секунди.

На дисплея се появява **ON - AUTO POWER DOWN / OFF - AUTO POWER DOWN**.


- Ако AUX кабелът не е свързан за 15 минути.
- Ако в продължение на 8 часа няма натискане на клавиш при свързан AUX.


# BLUETOOTH

Може да свържете Bluetooth устройство към Soundbar и да се радвате на музика с високо качество на звука, всичко без кабели!

## ЗА ДА СВЪРЖЕТЕ SOUNDBAR КЪМ BLUETOOTH УСТРОЙСТВО

Проверете дали Bluetooth устройството поддържа съвместима с Bluetooth функция за стерео слушалки.

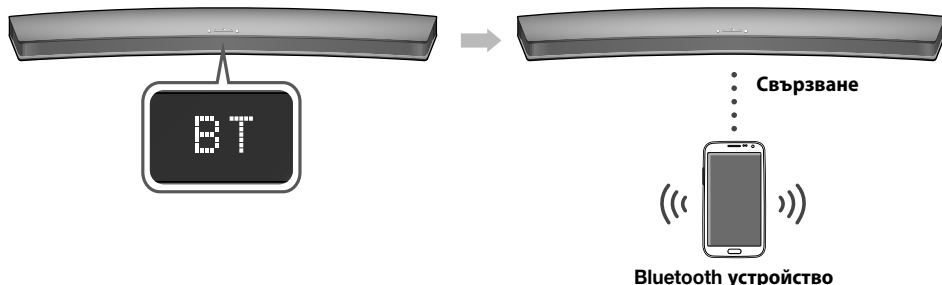

1. Натиснете бутона  (Източник) на горния панел на основното устройство или бутона **SOURCE** на дистанционното управление, за да изберете режима **BT**.
  - Ще видите **BT READY** на лицевия дисплей на Soundbar.
2. Изберете менюто Bluetooth на Bluetooth устройството, което искате да свържете. (проверете ръководството за потребителя на Bluetooth устройството.)
3. Изберете "[Samsung] HW-Jxxxx" от списъка.
  - Когато Soundbar е свързан с Bluetooth устройството, на лицевия дисплей ще се показва **[Име на Bluetooth устройство] → BT**.
  - Името на устройството може да се показва само на английски език. Ако името не е на английски език, ще се покаже долна черта " \_ ".
  - Ако Bluetooth устройството не е свързано успешно с Soundbar, изтрийте предишното намерено "[Samsung] HW-Jxxxx" от Bluetooth устройството и го накарвайте отново да търси Soundbar.
4. Изпълняване на музика на свързаното устройство.
  - Можете да слушате музика, възпроизвеждана от свързаното Bluetooth устройство, чрез системата Soundbar.
  - В режим **BT**, функциите Възпроизвеждане/Пауза/Напред/Назад не са налични. Въпреки това, тези функции са налични в Bluetooth устройствата, които поддържат AVRCP.



- Ако от вас се иска да въведете PIN код при свързване на Bluetooth устройство, въведете <0000>.
- Само едно Bluetooth устройство може да бъде свързано в даден момент.
- Bluetooth връзката ще бъде прекъсната, когато Soundbar се изключи.
- Soundbar може да не изпълнява правилно Bluetooth търсене или свързване при следните обстоятелства:
  - Ако има силно електрическо поле около Soundbar.
  - Ако няколко Bluetooth устройства биват едновременно свързани с Soundbar.
  - Ако Bluetooth устройството бъде изключено, не е на мястото си или има неизправности.
  - Имайте предвид, че такива устройства като например микровълнови фурни, безжични LAN адаптери, луминесцентно осветление и газови регулатори използват същия радиочестотен обхват като Bluetooth устройството, което може да причини електрически смущения.


- Soundbar поддържа SBC данни (44,1 kHz, 48 kHz).
- Свързвайте само Bluetooth устройство, което поддържа A2DP (AV) функция.
- Не можете да свързвате Soundbar с Bluetooth устройство, което поддържа само функцията HF (Свободни ръце).
- След като сдвоите Soundbar с Bluetooth устройство, избирането на "[Samsung] HW-Jxxxx" от списъка със сканирани устройства автоматично ще смени Soundbar на режим **BT**.
- Налично е само ако Soundbar присъства в списъка със сдвоени с Bluetooth устройства. (Bluetooth устройството и Soundbar трябва да са били сдвоени поне един път преди това.)
- Soundbar ще се появи в списъка с търсени от Bluetooth устройства, когато Soundbar показва **BT READY**.
- В режим TV SoundConnect Soundbar не може да се сдвоява с друго Bluetooth устройство.

## ЗА ПРЕКЪСВАНЕ НА ВРЪЗКАТА НА BLUETOOTH УСТРОЙСТВОТО С SOUNDBAR

Можете да прекъснете връзката на Bluetooth устройството с Soundbar. За инструкции, проверете ръководството за потребителя на Bluetooth устройството.

- Връзката с Soundbar ще бъде прекъсната.
- Когато бъде прекъсната връзката на Soundbar с Bluetooth устройството, Soundbar ще покаже **BT DISCONNECTED** на предния дисплей.

## ЗА ПРЕКЪСВАНЕ НА ВРЪЗКАТА НА SOUNDBAR С BLUETOOTH УСТРОЙСТВОТО

Натиснете бутон **SOURCE** на дистанционното управление или бутон  (Източник) на горния панел на продукта, за да превключите от режим **BT** на друг режим или да изключите Soundbar.

- Свързаното Bluetooth устройство ще изчака известно време за отговор от Soundbar, преди да прекъсне връзката. (Времето за прекъсване на връзката може да е различно, в зависимост от Bluetooth устройството.)



- В режим на свързване с Bluetooth, Bluetooth връзката може да се изгуби, ако интервалът между Soundbar и Bluetooth устройството превиши 10 м.
- Soundbar се изключва автоматично след 15 минути в режим Готовност.

### ► Повече за Bluetooth

Bluetooth е технология, която позволява Bluetooth-съвместими устройства да общуват лесно, като използват безжична връзка от близки разстояния.

- Bluetooth устройството може да причини шум или неизправност в зависимост от използването, когато:
  - Част от тялото е в контакт с приемно/предаващата система на Bluetooth устройството или системата за Soundbar.
  - Подлежи на електрически вариации от блокиращи предмети като стени, ъгли или офис подразделения.
  - Е изложено на електрическа интерференция от устройства със сходен честотен диапазон, включително медицински уреди, микровълнови печки и безжични LAN.
- Сдвоявате Soundbar с Bluetooth устройството, докато поддържате близко разстояние.
- Колкото е по-голямо разстоянието между Soundbar и Bluetooth устройството, толкова по-лошо става качеството. Ако разстоянието надхвърли работния обхват на Bluetooth, връзката се изгубва.
- В области с ниско приемане-чувствителност, Bluetooth връзката може да не работи правилно.
- Bluetooth връзката работи само в близост до уреда. Връзката ще бъде автоматично прекъсната, ако разстоянието надхвърли този обхват. Дори в рамките на този обхват качеството на звука може да се влоши поради препятствия като стени и врати.

# ИЗПОЛЗВАНЕ НА ФУНКЦИЯТА NETWORK STANDBY ON

Функцията Network Standby On става достъпна, ако безжичната връзка е установена както трябва между смарт устройството и Soundbar. Тази функция включва автоматично Soundbar, когато смарт устройство опита да се свърже със Soundbar чрез Bluetooth или Wi-Fi. Ако Soundbar е бил включен чрез Bluetooth, входящият му режим автоматично се задава на **BT**. Включването на Soundbar чрез Wi-Fi е налично само чрез използване на приложението. За повече информация вж. интернет ръководството.

1. Свържете смарт устройството към Soundbar.
2. Включете функцията Network Standby On, като натиснете бутона ►► на дистанционното управление на Soundbar за повече от 5 секунди. Можете да изключите функцията, като натиснете отново бутона ►► за повече от 5 секунди.




- Достъпна е само ако Soundbar е включен в списъка със сдвоени устройства на смарт устройството. (Смарт устройството и Soundbar трябва да са били сдвоени поне веднъж.)
- Soundbar ще се появи в списъка с търсени устройства на смарт устройството, само когато Soundbar показва [BT READY] или [WiFi READY].
- В режим TV SoundConnect, Soundbar не може да се сдвои с друго смарт устройство.
- Ако функцията Network Standby On не работи
  - Network Standby On е изключено.
- Wi-Fi връзката към Soundbar ще се преустанови, ако захранващият кабел е изваден или захранването е прекъснато. Включете Soundbar и свържете отново.

# ИЗПОЛЗВАНЕ НА MULTIROOM LINK

След като свържете Soundbar към смарт устройство чрез приложението Multiroom, можете да свържете безжично няколко Samsung Multiroom устройства заедно.

## ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ

### ► Основни положения при комуникацията

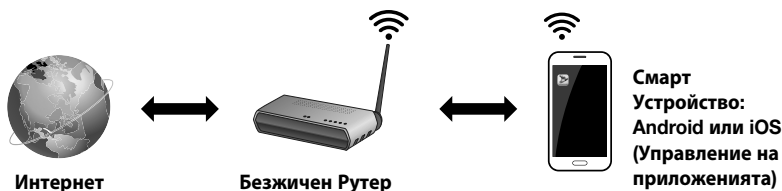

1. Изисквания: Безжичен рутер, смарт устройство
2. Безжичният рутер трябва да е свързан към интернет.
3. Смарт устройството трябва да е свързано към рутера чрез Wi-Fi връзка.



## ИНСТАЛИРАНЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО SAMSUNG MULTIROOM

За да използвате Soundbar, трябва да изтеглите и после да инсталирате приложението Samsung Multiroom, като получите достъп до него чрез Google play или App Store. Когато инсталирате Samsung Multiroom, можете да възпроизвеждате музика от смарт устройството, свързани устройства или други доставчици на съдържание, както и от интернет радиостанции.

### ► Android или iOS

Изтеглете приложението Samsung Multiroom от Google Play или App Store на вашето смарт устройство.

\* Търсене в Market: Samsung Multiroom



или



### ► Получаване на достъп до приложението Samsung Multiroom

За достъп до приложението Samsung Multiroom, натиснете иконата на приложението Multiroom на вашето смарт устройство.

## СВЪРЗВАНЕ НА SOUNDBAR КЪМ МРЕЖАТА ВИ


На вашето смарт устройство изберете приложението Samsung Multiroom.

Следвайте указанията на екрана на смарт устройството си.



- За повече информация вж. интернет ръководството.
  - Интернет ръководство : [www.Samsung.com](http://www.Samsung.com) → Поддръжка → Търсене по име на продукт → изтегляте PDF файла за HW-J7500 или HW-J7501 PDF.
- За свързване към мрежа опитайте да използвате кабела CAT 7.

# АКТУАЛИЗИРАНЕ НА СОФТУЕРА

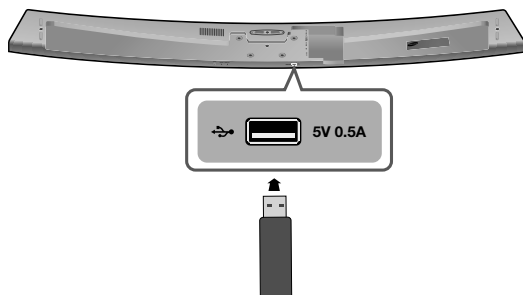

## АКТУАЛИЗИРАНЕ ЧРЕЗ USB

Samsung може в бъдеще да предлага актуализации за фърмуера на системата на Soundbar.

Ако се предлага актуализация, можете да направите актуализация на фърмуера чрез свързване на USB устройство, съдържащо актуализацията на фърмуера, към USB порта на вашето устройство Soundbar.

Отбележете, че, ако има няколко файла за актуализация, трябва да ги заредите на USB устройството един по един и да ги използвате за актуализиране на фърмуера.

Посетете [Samsung.com](http://Samsung.com) или се обърнете към сервизния център на Samsung, за да получите повече информация за изтегляне на файлове за актуализация.

1. Докато Soundbar е изключен, включете в USB му USB устройството с памет, в което е записана актуализацията на фърмуера.
2. Извадете захранващия кабел, включете го обратно и включете устройството.
3. Включете Soundbar и на екрана ще се покаже **UPDATE** и актуализацията ще започне след 3 минути.
  - След като актуализацията завърши, Soundbar автоматично се изключва и се включва отново.

### ► Ако не се покаже UPDATE

1. Изключете Soundbar, свържете USB устройството с памет, в което е записана актуализацията, към USB порта на Soundbar.
2. Извадете захранващия кабел, включете го обратно и включете устройството.



- Поставете USB устройство, на което е записана надстройка за фърмуера, в USB порта на основното устройство.
- Актуализирането на фърмуера може да не работи както трябва, ако аудио файловете, поддържани от Soundbar, са записани в USB устройството за съхранение.
- Не изключвайте захранващия кабел и да не изваждате USB устройството, докато се извършват актуализациите. Основното устройство ще се изключи автоматично след завършване на актуализацията на фърмуера.

- След актуализирането се възстановяват всички фабрични настройки. Препоръчваме ви да си запишете настройките, за да можете лесно да ги възстановите след актуализацията. Имайте предвид, че актуализирането на фирмуера нулира също и връзката със събуфъра. Ако връзката със събуфъра не се установи автоматично след актуализирането, вж. стр. 17. Ако фирмуерът не се актуализира успешно, препоръчваме да форматираме USB устройството във формат FAT16 и да опитате отново.
- Не форматирайте USB устройството в NTFS формат. Soundbar не поддържа файловата система NTFS.
- В зависимост от производителя, някои USB устройства за съхранение може да не се поддържат.

## АВТОМАТИЧНО АКТУАЛИЗИРАНЕ

Дори когато Soundbar е изключено, Soundbar проверява автоматично за най-новата версия на софтуера и продължава да се актуализира, ако е свързано към интернет.



- Soundbar е конфигурирано да стартира автоматични актуализации по подразбиране.
- За да използвате функцията за автоматично актуализиране, Soundbar трябва да е свързано към интернет.
- Wi-Fi връзката към Soundbar ще се преустанови, ако захранващият кабел е изваден или захранването е прекъснато. Включете Soundbar и свържете отново.

# ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Преди да поискате сервизно обслужване, проверете следното.


## Устройството не се включва.

- |   |  |
|---|--|
| • Включен ли е захранващият кабел в контакта? | → Включете щепсела за захранване в контакта. |
|---|--|

## Дадена функция не работи, когато бъде натиснат бутонът.

- |  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| • Има ли статично електричество във въздуха? | → Извадете и отново включете щепсела. |
|--|---------------------------------------|


## Не се чува звук.

- |   |   |
|---|---|
| • Функцията за заглушаване включена ли е?     | → Натиснете бутона  (Заглушаване), за да отмените функцията. |
| • Дали не е зададено минимално ниво на звука? | → Увеличете силата на звука.  |

## Дистанционното не работи.

- |  |                                    |
|--|------------------------------------|
| • Батериите изтощени ли са?  | → Сменете ги с нови батерии.       |
| • Не е ли твърде голямо разстоянието между дистанционното управление и основното устройство? | → Преместете се по-близо до уреда. |

## Неуспешно TV SoundConnect (ТВ сдвояване).

- |  |  |
|--|--|
| • Вашият телевизор поддържа ли TV SoundConnect?      | → TV SoundConnect се поддържа от някои телевизори на Samsung, пуснати на пазара след 2012 г. Проверете дали вашият телевизор поддържа TV SoundConnect.                   |
| • Фърмуерът на телевизора от най-новата версия ли е? | → Актуализирайте телевизора си с най-новия фърмуер.  |
| • Не е ли възникнала грешка във връзката?            | → Свържете се с центъра за обслужване на Samsung.  |
| • Нулирайте режим TV и свържете отново.              | → Натиснете и задръжте бутона  за 5 секунди, за да нулирате връзката TV SoundConnect. |

## Червеният светодиод на събуфъра мига и събуфърът не издава звук.

- |   |   |
|---|---|
| • Събуфърът може да не е свързан към корпуса на продукта. | → Опитайте да свържете отново събуфъра. (Вж. стр. 17) |
|---|---|

## Събуфърът шуми и вибрира забележимо.

- |   |   |
|---|---|
| • Опитайте да регулирате вибрирането на събуфъра. | → Натиснете бутона <b>WOOFER</b> на дистанционното управление, за да регулирате стойността (между -12, -6 до +6). |
|---|---|

# СПЕЦИФИКАЦИЯ

<b>Име на модел</b> HW-J7500 / HW-J7501		
<b>ОБЩА ЧАСТ</b>	<b>USB</b>	5V / 0,5A
	<b>Тегло</b>	<b>Основно устройство</b> 4 кг
		<b>Събуфър (PS-WJ7500 / PS-WJ7501)</b> 7,8 кг
	<b>Размери (Ш x В x Д)</b>	<b>Основно устройство</b> 1230 x 47,5 x 170 мм
		<b>Събуфър (PS-WJ7500 / PS-WJ7501)</b> 500 x 332 x 161 мм
	<b>Диапазон на работна температура</b> +5 °C до +35 °C	
	<b>Диапазон на работна влажност</b> 10 % до 75 %	
<b>УСИЛВАТЕЛ</b>	<b>Изходяща мощност</b>	<b>Основно Устройство</b> 20W/CH x 8, 8 OHM, THD=10%, 1KHz
		<b>Събуфър (PS-WJ7500 / PS-WJ7501)</b> 160W, 3 OHM, THD=10%, 100Hz
	<b>S/N съотношение (аналогов вход)</b> 65 dB	
	<b>Разделение (1kHz)</b> 65 dB	

\* Отношението S/N, изкривяванията, разделението и полезната чувствителност са на базата на измервания по насоки на AES (Audio Engineering Society).

\* Номинална спецификация

- Samsung Electronics Co., Ltd си запазва правото да променя спецификацията без предизвестие.
- Теглото и размерите са приблизителни.
- За спецификациите на мощността и консумацията проверете етикета на продукта.

※ **Внимание** : Продуктът ще се рестартира автоматично, ако включите/изключите Wi-Fi/Ethernet.

<b>Общо потребление на енергия в режим на готовност (W) (Всички мрежови портове са в позиция "ВКЛ.")</b>		7,4W
<b>Wi-Fi/Ethernet</b>	<b>Режим на деактивиране на порт</b>	Натиснете бутона <b>Wi-Fi SETUP</b> на продукта за 30 секунди, за да включите/изключите Wi-Fi/Ethernet.
<b>Bluetooth</b>	<b>Режим на деактивиране на порт</b>	Натиснете бутона <b>SPK ADD</b> на продукта за 30 секунди, за да включите/изключите Bluetooth.

※ **Бележка за лиценза за отворен код**

- За изпращане на запитвания и заявки във връзка с източниците с отворен код се свържете със Samsung чрез имейл (oss.request@samsung.com).

※  **Spotify Лиценз**

- Софтуерът Spotify е предмет на лицензи от трети страни, които се намират тук: Лицензи за [www.spotify.com/connect/third-party-licenses](http://www.spotify.com/connect/third-party-licenses).
- За повече информация за Spotify Connect посетете [www.spotify.com/connect](http://www.spotify.com/connect)



С това Samsung Electronics декларира, че това устройство отговаря на основните изисквания и други съответни условия на Директива 1999/5/EC.

Оригиналната декларация за съответствие може да се намери на <http://www.samsung.com>, отидете на Support (Поддръжка) > Search Product Support (Търсене на поддръжка за продукта) и въведете името на модела.

Този уред може да работи във всички страни от ЕС.

Този уред може да се използва само на закрито.

# SAMSUNG

## Свържете се със SAMSUNG ПО ЦЕЛИЯ СВЯТ

Ако имате въпроси или коментари за продуктите на Samsung, се обърнете към центъра за обслужване на клиенти на SAMSUNG.

Area	Contact Centre ☎	Web Site
■ Europe		
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk/support
IRE	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	www.samsung.com/de/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
SPAIN	0034902172678	www.samsung.com/es/support
PORTUGAL	808 20 7267	www.samsung.com/pt/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/support
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
NORWAY	815 56480	www.samsung.com/no/support
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771 726 7864 (0771-SAMSUNG)	www.samsung.com/se/support
POLAND	800-172-678* lub +48 22 607-93-33 * * (koszt połączenia według taryfy operatora)	www.samsung.com/pl/support
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	www.samsung.com/hu/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
AUSTRIA	0800-SAMSUNG (0800-7267864) [only for Premium HA] 0800-366661 [only for Dealers] 0810-112233	www.samsung.com/at/support

Area	Contact Centre ☎	Web Site
SWITZERLAND	0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786) Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 - Praha 4	www.samsung.com/cz/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka) 090 726 786 (0,39 EUR/min) klicni center vam je na voljo od ponedeljka do petka od 9. do 18. ure.	www.samsung.com/si
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
BULGARIA	800 111 31 , безплатна телефонна линия	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	08008 726 78 64 (08008 SAMSUNG ) Apel GRATUIT	www.samsung.com/ro/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support



**[Правилно изхвърляне на батериите в този продукт]**

### (Налично в страни със системи за разделно сметосъбиране)

Това обозначение върху батерията, ръководството или опаковката, показва, че батериите в този продукт не бива да се изхвърлят с другите битови отпадъци в края на техния полезен живот. Където са маркирани, химическите символи Hg, Cd или Pb показват, че батерията съдържа живак, кадмий или олово над контролните нива в Директива 2006/66 на ЕО.

Ако батериите не се изхвърлят правилно, тези вещества могат да предизвикат увреждане на човешкото здраве или на околната среда.

За да предпазите природните ресурси и за да съдействате за многократната употреба на материалните ресурси, моля отделяйте батериите от другите видове отпадъчни продукти и ги рециклирайте посредством Вашата локална система за безплатно връщане на батерии.



**Правилно третиране на изделието след края на експлоатацията му живот (Отпадъци, представляващи електрическо и електронно оборудване)**

### (Налично в страни със системи за разделно сметосъбиране)

Този знак, поставен върху изделието, неговите принадлежности или печатни материали, означава, че продуктът и принадлежностите (например зарядно устройство, слушалки, USB кабел) не бива да се изхвърлят заедно с другите битови отпадъци, когато изтече експлоатационният му живот. Отделяйте тези устройства от другите видове отпадъци и ги предавайте за рециклиране. Спазвайки това правило не излагате на опасност здравето на други хора и предпазвате околната среда от замърсяване, предизвикано от безконтролно изхвърляне на отпадъци. Освен това, подобно отговорно поведение създава възможност за повторно (екологично съобразно) използване на материалните ресурси.

Домашните потребители трябва да се свържат с търговеца на дребно, от когото са закупили изделието, или със съответната местна държавна агенция, за да получат подробни инструкции къде и кога могат да занесат тези устройства за рециклиране, безопасно за околната среда.

Корпоративните потребители следва да се свържат с доставчика си и да проверят условията на договора за покупка. Това изделие и неговите електронни принадлежности не бива да се смесват с другите отпадъци на търговското предприятие.

The Samsung logo is displayed in white capital letters inside a dark grey oval shape.

**HW-J7500**

**HW-J7501**

**Korisničko uputstvo**

# Curved Soundbar

## Zamislite mogućnosti

Hvala što ste kupili ovaj Samsungov proizvod.

Da dobijete kompletniju uslugu, molimo da vaš proizvod registrujete na

[www.samsung.com/register](http://www.samsung.com/register)

# KARAKTERISTIKE

## Usluge za striminig muzike

Curved Soundbar uređaj omogućava uživanje u vašoj omiljenoj muzici jednostavnije nego ikada ranije, zahvaljujući svojim Wi-Fi mogućnostima. Jednostavno pristupite aplikaciji Samsung Multiroom da biste doživeli najbolje usluge za striming muzike sa pretplatom na internetu.

## Proširenje surround zvuka

Funkcija za proširenje surround zvuka vašem doživljaju zvuka dodaje dubinu i prostorni efekat.

## TV SoundConnect

Jednostavno povežite svoj TV uređaj i Soundbar uređaj putem Bluetooth funkcije pomoću aplikacije TV SoundConnect. Odsustvo kablova između Soundbar uređaja i TV uređaja vam omogućava da prikažete tanak i elegantan dizajn oba sistema, uz održavanje urednog izgleda u vašem životnom prostoru. Jednostavno upravljajte Soundbar i TV uređajem sa jednog daljinskog TV uređaja.

## Deljenje muzičkih izvora (= Multiroom Play)

Kontrolisanje i deljenje jednog muzičkog izvora na više audio uređaja na različitim lokacijama olakšano je pomoću aplikacije Multiroom Link. Mobilna aplikacija daljinski kontroliše jačinu zvuka i muziku u vašem sistemu na različitim uređajima, uključujući TV uređaj, Soundbar uređaj, kućni bioskop i Blu-ray plejer. Uživajte u željenom zvuku, gde god želite.

## HDMI

HDMI istovremeno prenosi video i audio signale i daje jasniju sliku. Uređaj takođe ima ARC funkciju koja vam omogućava da slušate zvuk sa televizora putem HDMI kabla preko Soundbar uređaja. Ova funkcija je dostupna samo ako uređaj povežete na ARC kompatibilan TV aparat.

## Podrška USB hosta

Možete da povežete i reprodukujete muzičke datoteke sa spoljašnjih USB memorijskih uređaja kao što su MP3 plejeri, USB flash memorija, itd. korišćenjem funkcije USB HOST Soundbar sistema.

## Bluetooth funkcija

Možete da koristite Bluetooth uređaj povezan sa Soundbar sistemom da biste uživali u muzici visoko kvalitetnog stereo zvuka, bez ijednog kabla!

## LICENCA



Proizvedeno pod licencom Dolby Laboratories. Dolby i dupli -D simbol su zaštitni znaci Dolby Laboratories.



Za DTS patente, pogledajte <http://patents.dts.com>. Proizvedeno pod licencom kompanije DTS Licensing Limited. DTS, simbol, kao i DTS i simbol zajedno su registrovani zaštitni znaci, a DTS 2.0 Channel je zaštitni znak kompanije DTS, Inc. © DTS, Inc. Sva prava zadržana.

## HDMI





Pojmovi HDMI, High-Definition Multimedia Interface i HDMI logotip su zaštitni znaci ili registrovani zaštitni znaci kompanije HDMI Licensing LLC u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim zemljama.



# SIGURNOSNE INFORMACIJE

## SIGURNOSNA UPOZORENJA

DA BISTE SMANJILI OPASNOST OD ELEKTRIČNOG UDARA, NE SKIDAJTE POKLOPAC (ILI ZADNJU PLOČU). UNUTRA SE NE NALAZE DELOVI KOJI SE MOGU SERVISIRATI. SERVISIRANJE POVERITE KVALIFIKOVANOM OSOBLJU SERVISA.

	<div style="background-color: black; color: white; text-align: center; padding: 5px;"><b>OPREZ</b></div> <div style="background-color: white; text-align: center; padding: 5px; border: 1px solid black;"><b>OPASNOST OD ELEKTRIČNOG UDARA NE OTVARATI</b></div>			Ovaj simbol ukazuje na "opasan napon" u proizvodu koji predstavlja opasnost od električnog udara ili telesne povrede.
				Ovaj simbol ukazuje na važna uputstva koja se dobijaju uz ovaj proizvod.

**UPOZORENJE** : Da biste smanjili opasnost od požara ili električnog udara, ne izlažite ovaj proizvod kiši ili vlazi.


**OPREZ** : DA BISTE SPREČILI ELEKTRIČNI UDAR, ŠIROKI KONTAKT UTIKAČA USKLADITE SA ŠIROKIM KONTAKTOM UTIČNICE I UMETNITE DO KRAJA.

- Ovaj aparat mora uvek da bude povezan na AC utičnicu sa zaštitnim uzemljenjem.
- Da biste iskopčali aparat sa električne mreže, morate izvući utikač iz mrežne utičnice, pa će mrežni utikač biti slobodan.


### OPREZ

- Ne izlažite aparat kapanju ili prskanju. Ne stavljajte na aparat predmete napunjene tečnostima, kao što su vaze.
- Da biste potpuno isključili ovaj aparat, morate izvući utikač iz zidne utičnice. Zbog toga utikač mora u svakom trenutku da bude pristupačan.


## MERE OPREZA

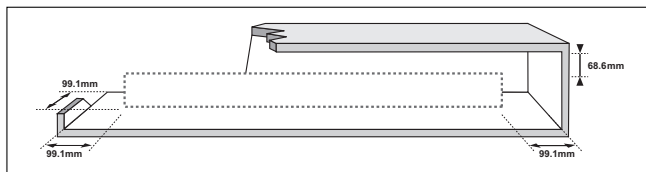


Osigurajte da AC mrežni napon u vašem domu bude u skladu sa nalepnicom na zadnjoj ploči proizvoda. Proizvod instalirajte horizontalno, na odgovarajućoj podlozi (nameštaj), tako da oko njega ima dovoljno prostora za ventilaciju 7~10 cm. Uverite se da otvori za ventilaciju nisu pokriveni. Ne stavljajte uređaj na pojačala ili drugu opremu koja može da se zagreje. Ovaj uređaj je namenjen za stalnu upotrebu. Da biste u potpunosti isključili uređaj, isključite AC priključak iz zidne utičnice. Isključite uređaj ako ne nameravate da ga koristite u dužem vremenskom periodu.

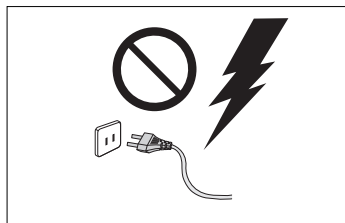


Za vreme grmljavine izvucite mrežni utikač iz utičnice. Pikovi napona zbog grmljavine mogu oštetiti uređaj.

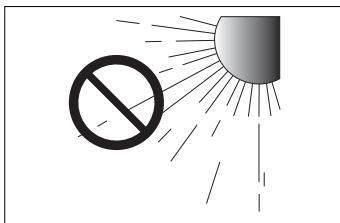

Ne izlažite uređaj direktnom sunčevom zračenju ili drugim izvorima toplote. To može da dovede do pregrevanja i kvara uređaja.

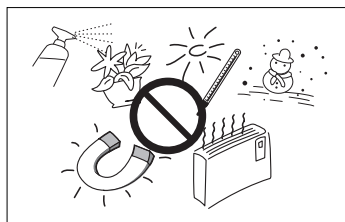

Zaštitite proizvod od vlage (tj. vaza) i prevelike toplote (npr. kamin) ili opreme koja stvara jaka magnetna ili električna polja. Iskopčajte mrežni kabl iz mrežnog izvora (utičnice) ako uređaj ne funkcioniše pravilno. Ovaj proizvod nije namenjen za industrijsku upotrebu. Ovaj proizvod koristite samo za ličnu upotrebu. Ako je vaš proizvod čuvan na hladnom mestu može da se javi kondenzacija. Ako se uređaj transportuje zimi, pre korišćenja sačekajte oko 2 sata da uređaj postigne sobnu temperaturu.

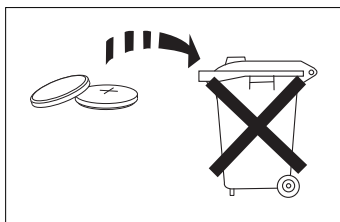

Baterije koje se koriste sa ovim proizvodom sadrže hemikalije koje su štetne po okolinu. Ne stavljajte baterije u kućni otpad. Nemojte odlagati baterije u vatru. Nemojte kratkospajati, rastavljati niti previše zagrevati baterije. U slučaju nepravilne zamene baterija postoji opasnost od eksplozije. Baterije zamenite isključivo novim baterijama istog tipa.



**UPOZORENJE, NE GUTATI BATERIJU, OPASNOST OD HEMIJSKIH OPEKOTINA,**  
[Daljinski upravljač isporučen uz] Ovaj proizvod sadrži dugmetastu bateriju.

Ako se dugmetasta baterija proguta, ona može izazvati ozbiljne unutrašnje opekotine za samo 2 sata što može dovesti do smrti. Nove i korišćene baterije držite van domašaja dece. Ako se odeljak za bateriju ne zatvara čvrsto, prekinite da koristite proizvod i držite ga van domašaja dece. Ako mislite da su baterije možda progutane ili da se nalaze unutar bilo kog dela tela, potražite hitnu medicinsku pomoć.

# SADRŽAJI

## 2 POČETAK

- 2 Karakteristike
- 3 Sigurnosne informacije
- 6 Sta sadrži pakovanje

## 7 OPISI

- 7 Gornja / Prednja Ploča
- 8 Zadnja / Donja ploča
- 9 Daljinski upravljač

## 11 INSTALACIJA

- 11 Instaliranje Soundbar uređaja
- 11 Instaliranje Soundbar i TV uređaja na zidni stalak
- 14 Instaliranje Soundbar uređaja na stalak za TV
- 15 Instaliranje Soundbar uređaja kao samostojećeg uređaja
- 16 Sastavljanje žice za stezanje
- 16 Montaža zaštitnog umetka na subwoofer zvučnik

## 17 POVEZIVANJA

- 17 Povezivanje subwoofer zvučnika
- 19 Povezivanje sa TV uređajem
- 19 TV SoundConnect
- 20 Povezivanje sa TV uređajem pomoću HDMI (digitalnog) kabla
- 21 Povezivanje sa TV uređajem pomoću optičkog (digitalnog) kabla
- 22 Povezivanje sa spoljašnjim uređajem
- 22 HDMI kabl
- 22 Optički ili AUX kabl
- 23 USB

## 25 FUNKCIJE

- 25 Režim ulaza
- 26 Bluetooth
- 28 Korišćenje funkcije Network Standby On
- 28 Korišćenje Multiroom Link
- 30 Ažuriranje softvera

## 32 REŠAVANJE PROBLEMA

- 32 Rešavanje problema

## 33 DODATAK

- 33 Specifikacije



- Slike i ilustracije koje su upotrebljene u ovom korisničkom uputstvu date su samo kao reference i mogu se razlikovati od vašeg proizvoda.
- Administrativni troškovi mogu biti naplaćeni u sledećim slučajevima:
  - (a) tehničar je pozvan u vaš dom na vaš zahtev i ako proizvod nije u kvaru (tj. ako niste pročitali ovo korisničko uputstvo),
  - (b) vi donesete uređaj u servisni centar, a proizvod nije u kvaru (tj. ako niste pročitali ovo korisničko uputstvo).
- Iznos tih administrativnih troškova biće vam saopšten pre obavljanja bilo kakvih radova ili kućne posete.

# STA SADRŽI PAKOVANJE

## PRE ČITANJA KORISNIČKOG UPUTSTVA













Pre čitanja korisničkog uputstva obratite pažnju na sledeće termine.

### ► Ikone koje će se koristiti u uputstvu

Ikona	Termin	Definicija
	<b>Opresz</b>	Ukazuje na situaciju kada funkcija ne radi ili su, možda, otkazane postavke.
	<b>Napomena</b>	Označava savete i uputstva na strani koja objašnjava rad svake funkcije.

Proverite da li se u sadržaju nalazi sledeći pribor.

### Glavni uređaj

			
<b>Daljinski upravljač / Litijumska baterija (3 V : CR2032)</b>	<b>Kabl za napajanje</b>	<b>DC Adapter</b>	<b>USB Kabl</b>
			
<b>Postolje držača : 3EA</b>	<b>Žica za stezanje</b>	<b>Korisničko Uputstvo</b>	<b>Nosač držača</b>
			
<b>Zavrtanj držača 1 : 4EA</b>	<b>Zavrtanj držača 2 : 10EA</b>	<b>Zavrtanj za fiksiranje držača</b>	<b>TV nosač</b>


### Subwoofer

			
<b>Kabl za napajanje</b>	<b>Zaštitni umetak : 4EA</b>	<b>Zavrtanj-Taptite : 4EA</b>	<b>Gumeni umetak : 4EA</b>



- Dodatna oprema se može malo razlikovati od one prikazane na gornjim slikama.
- Koristite predviđeni USB kabl za povezivanje spoljašnjih USB uređaja sa ovom jedinicom.

# GORNJA / PREDNJA PLOČA

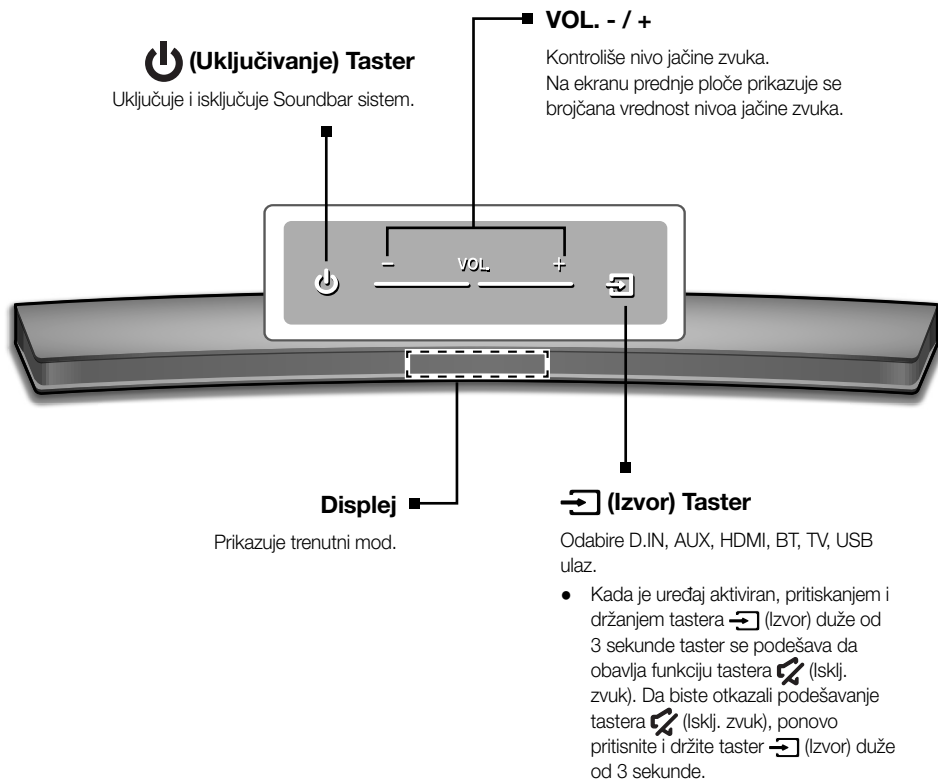


- Da biste očistili aparat, izvucite kabl za napajanje iz zidne utičnice i obrišite proizvod mekom, suvom krpom. Zbog toga što je aluminijum pozitivni elektrostatički materijal, može doći do statičkog pražnjenja.




- Kada priključite kabl za napajanje naizmeničnom strujom, taster za napajanje će biti u funkciji za 4 do 6 sekundi.
- Kada uključite napajanje ovog uređaja, proći će od 4 do 5 sekundi pre nego što bude u stanju da reprodukuje zvuk.
- Ako želite da uživate u zvuku samo sa Soundbar uređaja, morate da isključite zvučnike televizora u meniju za podešavanje zvuka na vašem televizoru. Pogledajte priručnik za televizor koji ste dobili uz njega.

# ZADNJA / DONJA PLOČA

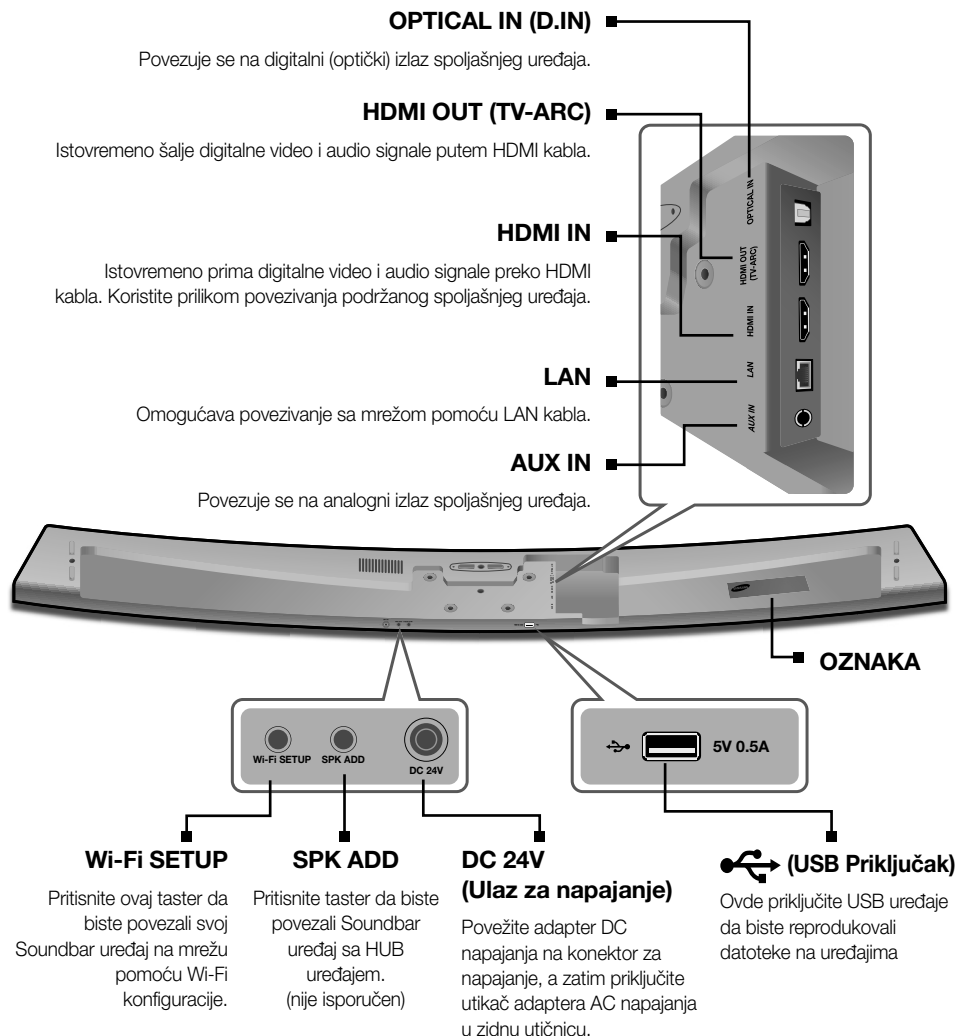

- Kada odvajate mrežni kabl adaptera AC napajanja iz zidne utičnice, držite utikač. Ne vucite kabl.
- Ne povezujte ovaj uređaj ili druge komponente sa utičnicom naizmenične struje dok se ne obave sva povezivanja između komponenta.
- Položite AC/DC adapter na sto ili na pod. Ako AC/DC adapter stavite tako da visi i da ulaz AC kabela bude okrenut nagore, voda i druga strana tela mogu da uđu u adapter i da dovedu do kvara adaptera.

# DALJINSKI UPRAVLJAČ

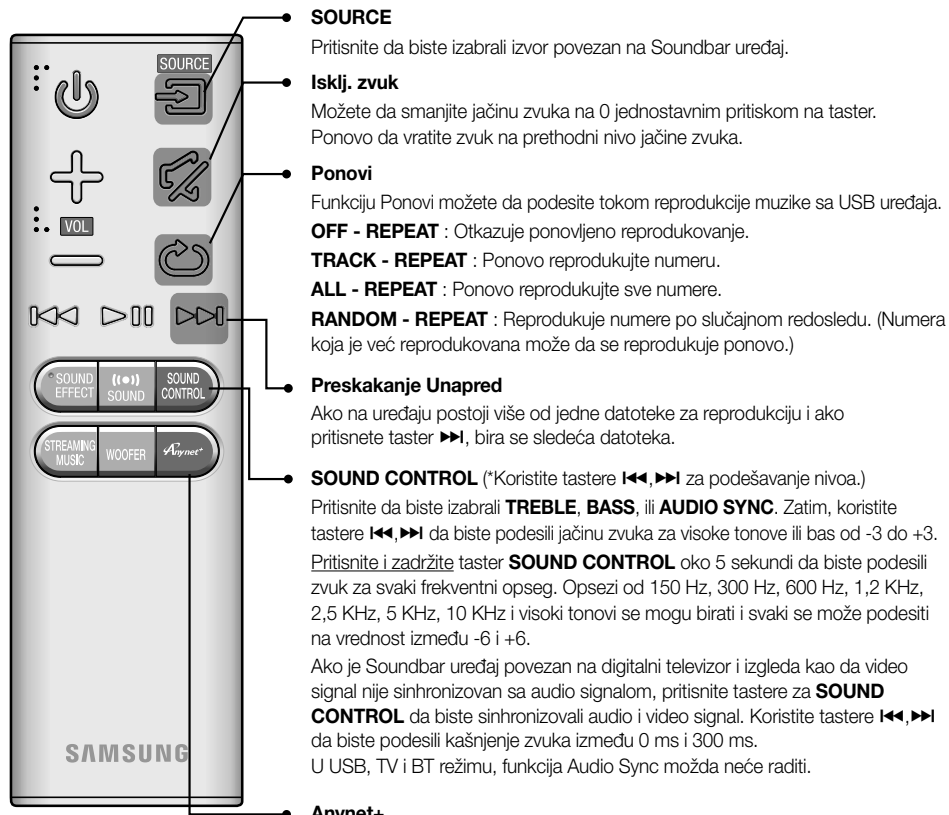

(Podrazumevano : Auto Power Link OFF, **ON - ANYNET+** / **OFF - POWER LINK** ili **OFF - ANYNET+** / **ON - POWER LINK**). Funkcija Anynet+ omogućava vam da upravljate Soundbar uređajem pomoću daljinskog upravljača sa Samsung televizora kompatibilnog sa funkcijom Anynet+. Soundbar uređaj mora biti povezan na televizor preko HDMI kabla.

\* Auto Power Link  
Sinhronizuje Soundbar uređaj sa povezanim optičkim izvorom preko optičkog konektora, tako da se uključuje automatski kada uključite televizor. (Pogledajte stranu 21)

Funkciju za **Wi-Fi SETUP** možete aktivirati i ako na daljinskom upravljaču pritisnete i duže od 7 sekundi zadržite taster **Anynet+**.



- Soundbar je zaštićen naziv kompanije Samsung.
- Upravljajte televizorom pomoću daljinskog upravljača televizora.



**Uključivanje**  
Uključuje i isključuje Soundbar sistem.

**Jačina zvuka**  
Podešava nivo jačine zvuka uređaja.

**Reprodukcija / Pauza**  
Pritisnite taster **▶||** da biste privremeno pauzirali reprodukciju datoteke.  
Ponovo pritisnite taster **▶||** da biste reprodukovali izabranu datoteku.

**Preskakanje Unazad**  
Ako na uređaju postoji više od jedne datoteke za reprodukciju i ako pritisnete taster **◀◀**, bira se prethodna datoteka.

**SOUND EFFECT**  
Možete izabrati režime zvuka - **STANDARD (Originalni Zvuk)**, **MUSIC**, **CLEAR VOICE**, **SPORTS**, **MOVIE**, i **NIGHT MODE** - u zavisnosti od tipa izvora u kojima želite da uživate.  
Odaberite mod **STANDARD** ako želite da uživate u originalnom zvuku.


**((●●)) SOUND**  
Opcija Surr.Sound zvuku dodaje dubinu i prostorni efekat. Uzastopnim pritiskanjem tastera **((●●)) SOUND** može se pristupiti opcijama za podešavanje surround zvuka : **ON - SURROUND SOUND**, **OFF - SURROUND SOUND**

**STREAMING MUSIC**  
Pritisnite taster **STREAMING MUSIC** da biste slušali Internet radio stanicu.  
Svaki put kada pritisnete ovaj taster, Soundbar uređaj prelazi na sledeću podrazumevanu stanicu, birajući između 3 podrazumevane stanice.  
Da biste koristili funkciju **STREAMING MUSIC**, Soundbar uređaj mora biti povezan sa mrežom. (Pogledajte stranu 28)

**DRC (Dynamic Range Control) \***  
Omogućava da primenite dinamičku kontrolu opsega na Dolby Digital.  
Pritisnite i zadržite taster **STREAMING MUSIC** i nakon toga se funkcija DRC (Dynamic Range Control) menja između vrednosti **ON** i **OFF**.

**WOOFER** (\* Koristite tastere **◀◀**, **▶▶** za podešavanje jačine zvuka srednjetonca.)  
Pritiskajte taster **WOOFER**. Zatim, koristite tastere **◀◀**, **▶▶** da biste podesili jačinu zvuka za niske tonove od -12, -6 do +6.  
Funkciju za **SPK ADD** možete aktivirati i ako na daljinskom upravljaču pritisnete i duže od 5 sekundi zadržite taster za **WOOFER**.

## STAVLJANJE BATERIJA U DALJINSKI UPRAVLJAČ

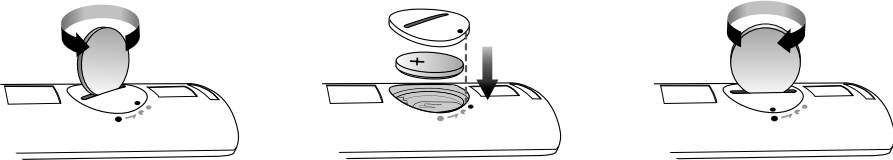

1. Upotrebite novčić da okrenete poklopac odeljka za baterije daljinskog upravljača u smeru suprotnom od kretanja kazaljki sata da biste ga uklonili, kao što je prikazano na gornjoj slici.
2. Umetnite litijumsku bateriju od 3 V. Prilikom umetanja baterije držite pozitivan (+) pol tako da bude okrenut nagore. Stavite poklopac baterije i poravnajte oznake '●' jednu pored druge, kao što je prikazano na gornjoj slici.
3. Upotrebite novčić da okrenete poklopac odeljka za baterije u smeru kretanja kazaljki sata do kraja, kako biste ga pričvrstili.




# INSTALIRANJE SOUNDBAR UREĐAJA

## INSTALIRANJE SOUNDBAR I TV UREĐAJA NA ZIDNI STALAK



- Ovaj model odgovara Samsung zakrivljenim TV uređajima proizvedenim 2015. godine, S8500/S9000 - 55"/65", S9500 - 65". Posetite početnu stranicu kompanije Samsung Electronics da biste pogledali detaljnu listu odgovarajućih modela.
- Prilikom postavljanja Soundbar uređaja na TV uređaj serije JS9500, koristite odstoynik poklopca od 1,6", koji se nalazi u Samsung mini kompletu za zidnu montažu.
- Da biste montirali Soundbar i TV uređaj pomoću zidnog stakla, obavezno prvo postavite Soundbar uređaj na TV uređaj, a zatim montirajte TV uređaj.
- Da biste montirali TV uređaj na zid, pogledajte korisničko uputstvo koje ste dobili uz kupljeni TV uređaj.
- Ovaj Soundbar uređaj se ne može postaviti na nekompatibilan TV uređaj, ni na nosač za TV, niti na stalak za TV.

Proverite da li se u sadržaju nalazi sledeći pribor.



Koristi se za S9500 modele TV uređaja od 65"

**Zavrtanj držača 1 :  
4EA**


**Zavrtanj držača 2 :  
10EA**

**TV nosač**


**Zavrtanj za  
fiksiranje držača**

**Nosač držača**


1. Postavite Soundbar uređaj kao što je prikazano na slici, vodeći računa o tome da nijedan taster ne dodiruje površinu na koju uređaj naleže.

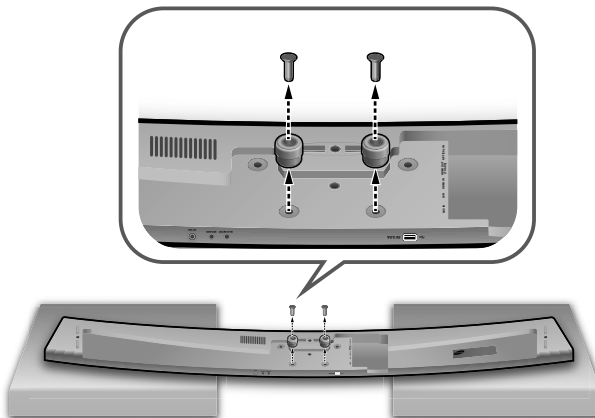


2. Izvadite **Oslonac držača** (2EA) iz Soundbar uređaja kao što je prikazano na slici.

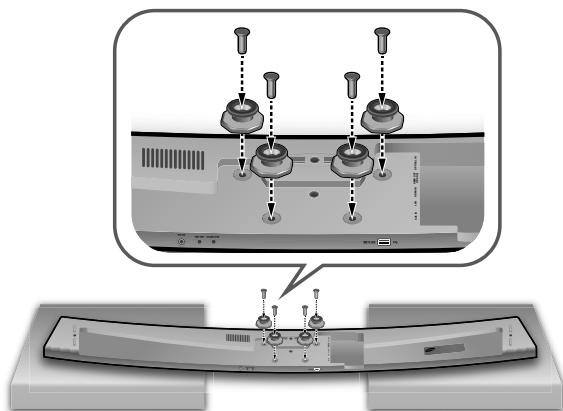

3. Postavite četiri **Zavrtanj držača 1** i četiri **Zavrtanj držača 2** u četiri otvora na Soundbar uređaju i pritegnite ih, kao što je prikazano na slici.


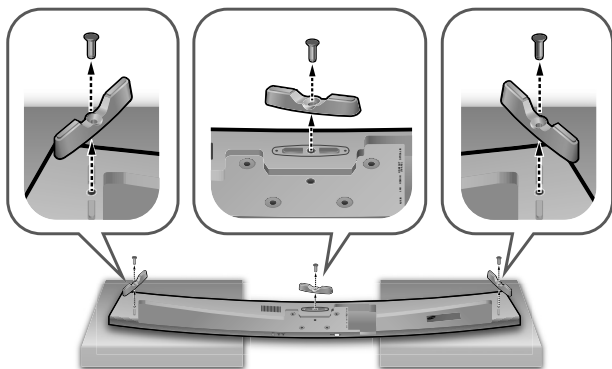


4. Ako je pričvršćen **Postolje držača**, prvo ga izvadite da biste instalirali nosač TV uređaja.

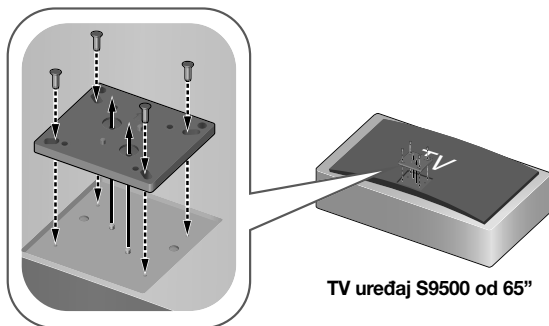


5. (Prilikom montiranja na model TV uređaja S9500 od 65". Za ostale modele preskočite ovaj korak.)

Postavite **Nosač držača** na TV uređaj koristeći uputstvo za TV uređaj, pričvrstite ga pomoću **Zavrtanj držača 2** (4EA). Pažljivo poravnajte otvor na **Nosač držača** centralno na TV uređaju, da ga ne biste postavili samo na jednu stranu.

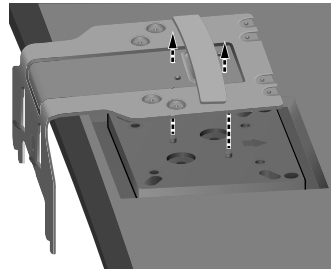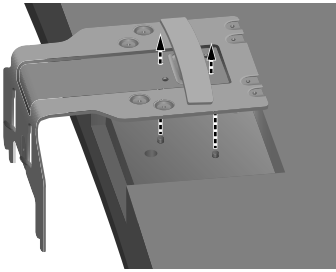


TV uređaj S9500 od 65"


6. Ako Soundbar uređaj postavljate na kompatibilni Samsung TV uređaj, koristite uputstvo na TV uređaju za bezbedno postavljanje **TV nosač** na TV uređaj.

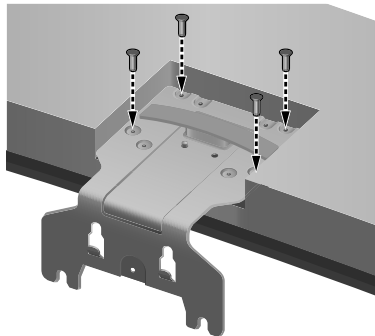

7. Pričvrstite **TV nosač** na TV uređaj pomoću preostala 4 **Zavrtnj držača 2**.  
8. Nakon pričvršćivanja **TV nosač**, montirajte TV uređaj na zid.

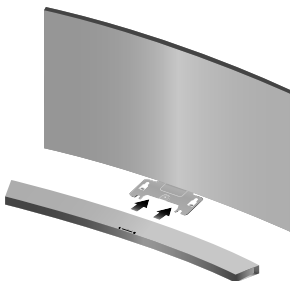

Postolje Soundbar uređaja

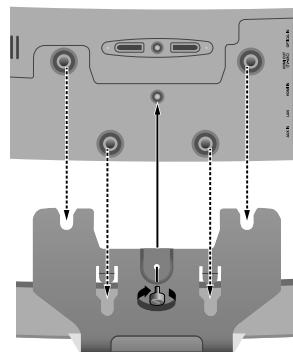


Postolje televizora sa pričvršćenim  
**TV nosač**

9. Gurnite Soundbar uređaj na **TV nosač** do kraja, kao što je prikazano na slici.  
10. Pričvrstite **Zavrtnj za fiksiranje držača** za Soundbar uređaj da biste pričvrstili Soundbar uređaj na **TV nosač**.

## INSTALIRANJE SOUNDBAR UREĐAJA NA STALAK ZA TV


Soundbar uređaj možete instalirati na stalak za TV ako imate TV uređaj koji odgovara Soundbar uređaju za ovaj model.

Proverite da li se u sadržaju nalazi sledeći pribor.




**Postolje držača : 3EA**


**Zavrtanj držača 2 : 3EA**

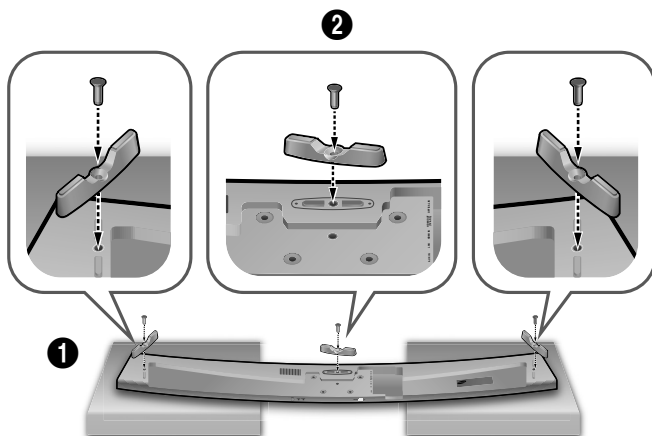


1. Postavite Soundbar uređaj kao što je prikazano na slici, vodeći računa o tome da nijedan taster ne dodiruje površinu na koju uređaj naleže.
2. Pričvrstite **Postolje držača** (3EA) i **Zavrtanj držača 2** (3EA) za Soundbar uređaj, kao što je prikazano na slici.

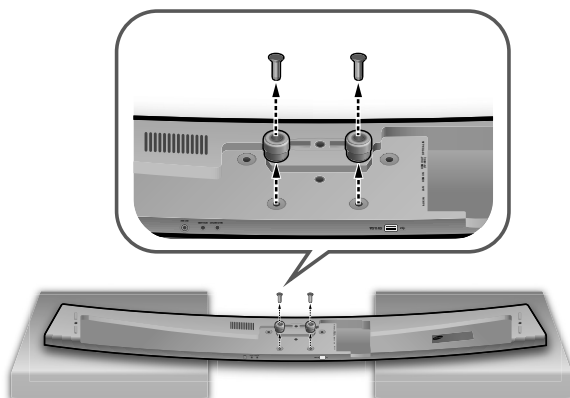

3. Izvadite **Oslonac držača** (2EA) iz Soundbar uređaja kao što je prikazano na slici.

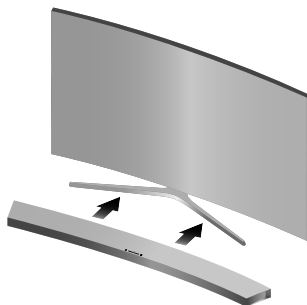

4. Poravnajte centar Soundbar uređaja sa centrom osnove televizora i pažljivo gurnite uređaj na postolje do krajnjeg položaja, kao što je prikazano na slici. Vodite računa da televizor ostane uravnotežen.




- Ne stavljajte teške predmete na glavni uređaj i ne stojite na njemu.

## INSTALIRANJE SOUNDBAR UREĐAJA KAO SAMOSTOJEĆEG UREĐAJA




1. Centrirajte Soundbar uređaj na ravnu površinu ispred televizora.

# SASTAVLJANJE ŽICE ZA STEZANJE

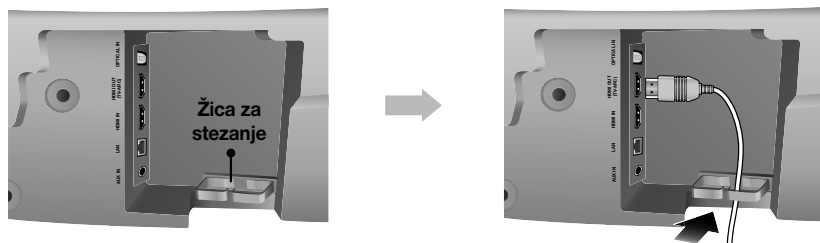

Pričvrstite žicu za stezanje na uređaj kao što je prikazano, a zatim provucite kablove kroz žicu za stezanje da biste ih uredno odložili.

# MONTAŽA ZAŠTITNOG UMETKA NA SUBWOOFER ZVUČNIK

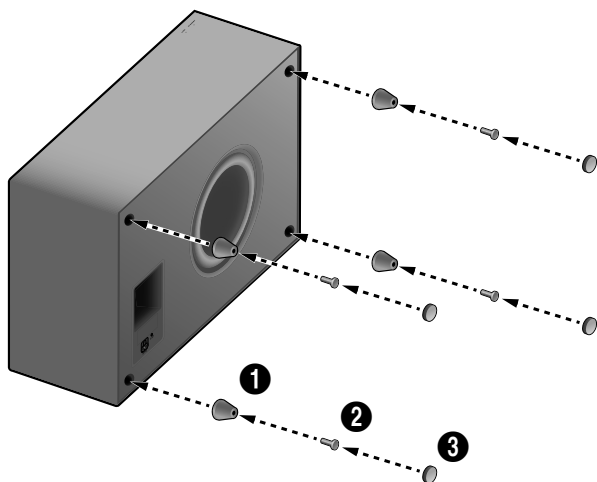

1. Stavite svaki **Zaštitni umetak** umetak u 4 otvora, kao što je prikazano na slici.
2. Umetnite **Zavrtanj-Taptite** (4EA) u odgovarajući otvor **Zaštitni umetak**.
3. Blokirate otvore pomoću **Gumeni umetak** (4EA) da biste završili operaciju.



- Ne priključujte kabl za napajanje ovog proizvoda ili vašeg TV uređaja na zidnu utičnicu sve dok se ne izvrše sva povezivanja između komponenti.
- Pre nego što pomerite ili instalirate ovaj proizvod, proverite da li je isključeno napajanje i iskopčajte kabl za napajanje.

# POVEZIVANJE SUBWOOFER ZVUČNIKA


## AUTOMATSKO POVEZIVANJE SA SUBWOOFER ZVUČNIKOM


Glavni uređaj i subwoofer treba da se povežu (bežičnim putem) automatski kada su glavni uređaj i subwoofer uključeni.

- Ako je potpuno povezan, plava LED sijalica na subwoofer zvučniku prestaje da treperi.

## RUČNO POVEZIVANJE SA SUBWOOFER ZVUČNIKOM

ID subwoofera za uspostavljanje veze je unapred podešen u fabrici tako da glavni uređaj i subwoofer zvučnik treba automatski da uspostave (bežičnu) vezu čim se uključe. Ako indikator Link ne zasvetli kada se uključe glavni uređaj i subwoofer, podesite ID na sledeći način.

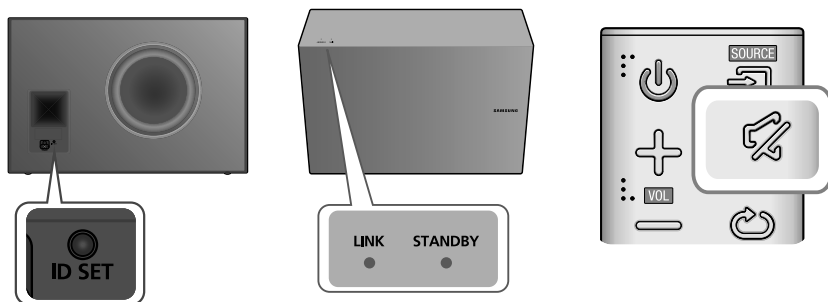

1. Kablove za napajanje glavnog uređaja i subwoofer zvučnika priključite u AC zidnu utičnicu.
2. Malim šiljatim predmetom pritisnite taster **ID SET** na zadnjoj strani subwoofera i držite ga pritisnutim 5 sekundi.
  - Indikator **STANDBY** (PRIPRAVNOST) je isključen, a indikator **LINK** (plava LED dioda) brzo treperi.
3. Dok je glavni uređaj isključen (u modu **STANDBY**), pritisnite taster  (Isklj. zvuk) na daljinskom upravljaču i držite ga pritisnutim 5 sekundi.
4. Na displeju Soundbar uređaja se pojavljuje poruka **ID SET**.
5. Da biste završili povezivanje, uključite napajanje glavnog uređaja dok plava LED dioda subwoofer zvučnika treperi.
  - Glavni uređaj i subwoofer su sada povezani (konektovani).
  - Indikator veze (plava LED dioda) na subwoofer zvučniku treba da bude uključen.
  - Ako indikator Veze ne svetli plavom svetlošću, postupak uspostavljanja veze nije uspeo. Isključite glavni uređaj i počnite ponovo od koraka 2.
  - Možete uživati u boljem zvuku sa bežičnog subwoofer zvučnika ako izaberete efekat zvuka. (Pogledajte stranu 10)



- Pre nego što pomerite ili instalirate ovaj proizvod, proverite da li je isključeno napajanje i iskopčajte kabl za napajanje.
- Ukoliko se glavni uređaj isključi, bežični subwoofer će biti u modu pripravnosti, a LED dioda PRIPRAVNOSTI na gornjoj strani će se aktivirati nakon što indikator veze (plava LED dioda) treperi 30 sekundi.
- Ako koristite uređaj koji koristi istu frekvenciju (2,4GHz) kao i Soundbar uređaj u blizini Soundbar uređaja, smetnje mogu izazvati određeno prekidanje zvuka.
- Domet prenosa radio talasa je oko 10 m, ali to može da varira u zavisnosti od vaše radne sredine. Ako se između glavne jedinice i bežičnog prijemnog modula nalazi armirani ili metalni zid, sistem možda uopšte neće funkcionisati zato što radio talasi ne mogu da prodru kroz metal.
- Ako glavni uređaj ne uspostavi bežičnu vezu, pratite korake od 1 do 5 na prethodnoj strani da biste ponovo podesili vezu između glavnog uređaja i bežičnog subwoofer zvučnika.



- U bežični subwoofer zvučnik ugrađena je bežična prijemna antena. Držite uređaj dalje od vode i vlage.
- Da obezbedite optimalno slušanje, pobrinite se da prostor oko lokacije bežičnog subwoofer zvučnika bude čist, bez ikakvih prepreka.




# POVEZIVANJE SA TV UREĐAJEM


## TV SOUNDCONNECT

Možete uživati u zvuku televizora preko Soundbar uređaja povezanog na Samsung televizor koji podržava funkciju TV SoundConnect.



1. Uključite televizor i Soundbar.
  - Uključite meni televizora.
  - Pređite na postavke zvučnika na kartici "Zvuk".
  - Postavite meni "Dodavanje novog uređaja" na opciju "Uklj.".
2. Pritisnite taster  (Izvor) na gornjoj ploči glavnog uređaja ili taster **SOURCE** na daljinskom upravljaču da izaberete **TV** mod.
3. Na televizoru se pojavljuje pitanje da li želite da omogućite funkciju TV SoundConnect.
4. Izaberite **<Da>** da biste završili povezivanje televizora i Soundbar uređaja preko daljinskog upravljača televizora.





- Prebacivanjem moda Soundbar uređaja sa TV na drugi mod automatski isključuje TV SoundConnect.
- Da biste povezali Soundbar uređaj sa drugim televizorom, postojeća veza se mora prekinuti.
- Prekinite vezu sa postojećim televizorom, zatim pritisnite taster  na daljinskom upravljaču i držite 5 sekundi da biste povezali drugi televizor.



- Funkciju TV SoundConnect (SoundShare) podržavaju neki Samsung televizori proizvedeni od 2012. Pre nego što počnete, proverite da li vaš televizor podržava funkciju TV SoundConnect (SoundShare). (Za više detalja, pogledajte korisničko uputstvo televizora.)
- Ako je vaš Samsung televizor proizveden pre 2014. godine, proverite meni za podešavanje funkcije SoundShare.
- Ako je udaljenost između televizora i Soundbar uređaja veća od 10 m, veza možda neće biti stabilna ili će se zvuk prekidati. Ako do toga dođe, promenite mesto televizoru ili Soundbar uređaju, tako da se nađu u radnom opsegu, a zatim ponovo uspostavite vezu preko funkcije TV SoundConnect.
- Radni domet funkcije TV SoundConnect:
  - Preporučeni opseg uparivanja: unutar 2 m
  - Preporučeni radni opseg: unutar 10 m
- Tasteri za reprodukciju / pauziranje, sledeću i prethodnu numeru na Soundbar uređaju ili daljinskom upravljaču Soundbar uređaja ne upravljaju televizorom.

## POVEZIVANJE SA TV UREĐAJEM POMOĆU HDMI (DIGITALNOG) KABLA

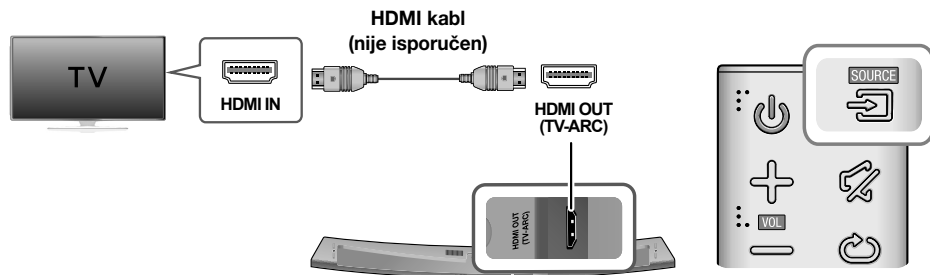



1. Povežite HDMI kabl (nije isporučen) iz **HDMI OUT (TV-ARC)** konektora na poledini proizvoda do HDMI IN konektora na televizoru.
2. Pritisnite taster  (Izvor) na gornjoj ploči glavnog uređaja ili taster **SOURCE** na daljinskom upravljaču da izaberete **D.IN** mod.



- HDMI je interfejs koji omogućava digitalan prenos video i audio podataka preko samo jednog konektora.
- Ako na TV uređaju postoji ARC priključak, povežite HDMI kabl na HDMI IN (ARC) priključak.
- Preporučuje se korišćenje HDMI kabla bez jezgra, ukoliko je to moguće. Ako se koristi HDMI kabl sa jezgrom, koristite kabl čiji je prečnik manji od 14 mm.
- Funkcija Anynet+ mora da bude uključena.
- Ova funkcija nije na raspolaganju ako HDMI kabl ne podržava ARC.

## POVEZIVANJE SA TV UREĐAJEM POMOĆU OPTIČKOG (DIGITALNOG) KABLA

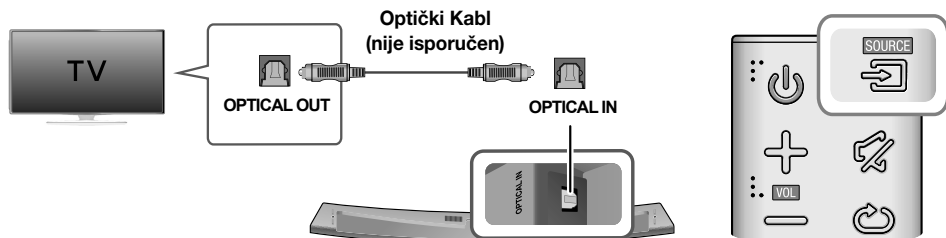


1. Povežite **OPTICAL IN** (Audio) konektor na Soundbar uređaju sa **OPTICAL OUT** uređaja.
2. Pritisnite taster  (Izvor) na gornjoj ploči glavnog uređaja ili taster **SOURCE** na daljinskom upravljaču da izaberete **D.IN** mod.

### ► Auto Power Link

Ako ste glavni uređaj povezali sa televizorom pomoću digitalnog optičkog kabla, podesite funkciju automatskog uključivanja na ON (Uključeno) da bi se Soundbar uređaj automatski uključio kada uključite televizor.

AUTO POWER LINK	Displej
UKLJUČENO	<b>OFF - ANYNET+ / ON - POWER LINK</b>
ISKLJUČENO	<b>ON - ANYNET+ / OFF - POWER LINK</b>

1. Povežite Soundbar i TV uređaj optičkim kablom (nije isporučen).
2. Pritisnite taster  (Izvor) na gornjoj ploči glavnog uređaja ili taster **SOURCE** na daljinskom upravljaču da izaberete **D.IN** mod.
3. Pritisnite taster **Anynet+** na daljinskom upravljaču da biste uključili i isključili funkciju automatskog napajanja.




- U zavisnosti od povezanog uređaja, automatsko napajanje možda neće funkcionisati.


# POVEZIVANJE SA SPOLJAŠNJIJIM UREĐAJEM

## HDMI KABL

HDMI je standardni digitalni interfejs za povezivanje sa uređajima kao što su televizori, projektori, DVD plejeri, Blu-ray plejeri, dekoderi i slični uređaji.


S obzirom da HDMI prenosi digitalni signal najboljeg kvaliteta, možete uživati u vrhunskom video i audio signalu – onako kako je originalno kreiran na digitalnom izvoru.

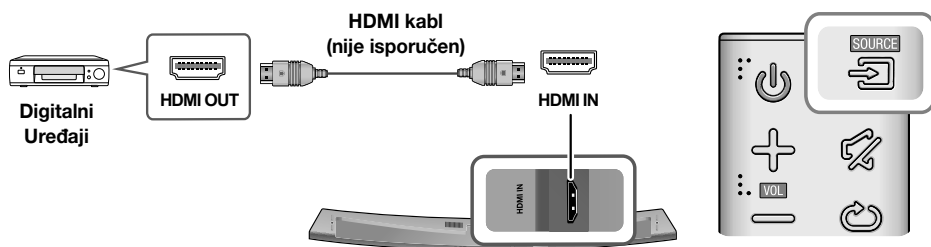


1. Povežite HDMI kabl (nije isporučen) od **HDMI IN** konektora na zadnjoj ploči proizvoda sa HDMI OUT konektorom na svojim digitalnim uređajima.
2. Pritisnite taster  (Izvor) na gornjoj ploči glavnog uređaja ili taster **SOURCE** na daljinskom upravljaču da izaberete **HDMI** mod.

## OPTIČKI ILI AUX KABL


Ovaj uređaj ima ugrađen jedan digitalni konektor za optički ulaz i jedan analogni konektor za audio ulaz, što obezbeđuje dva načina za povezivanje sa spoljašnjim uređajima.

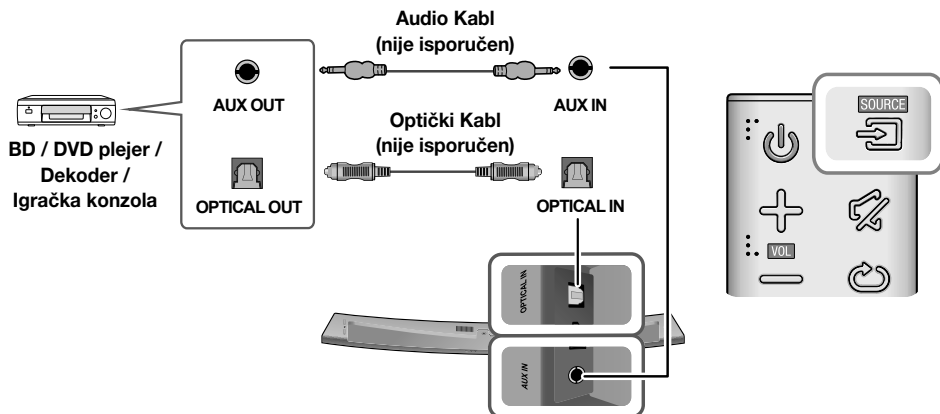

## ► AUX Kabel


1. Povežite **AUX IN** (Audio) konektor na glavnom uređaju sa **AUDIO OUT** izvornog uređaja.
2. Pritisnite taster  (Izvor) na gornjoj ploči glavnog uređaja ili taster **SOURCE** na daljinskom upravljaču da izaberete **AUX** mod.


## ► Optički Kabel

1. Povežite **OPTICAL IN** (Audio) konektor na glavnom uređaju sa **OPTICAL OUT** izvornog uređaja.
2. Pritisnite taster  (Izvor) na gornjoj ploči glavnog uređaja ili taster **SOURCE** na daljinskom upravljaču da izaberete **D.IN** mod.

## USB

Možete reprodukovati muzičke datoteke koji se nalaze na USB uređajima za skladištenje preko Soundbar uređaja.

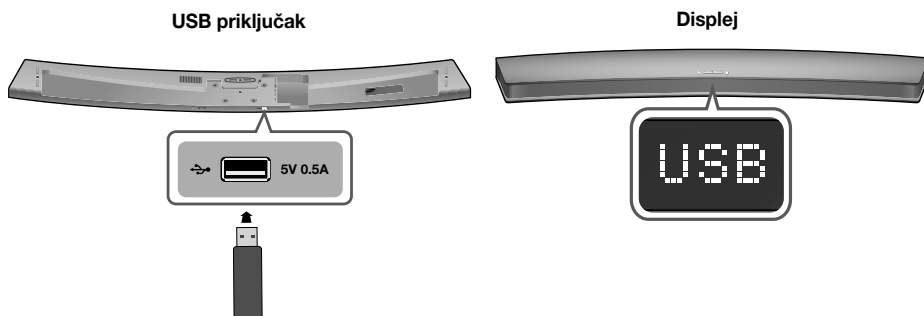

1. Povežite USB uređaj na USB port proizvoda.
2. Pritisnite taster  (Izvor) na gornjoj ploči glavnog uređaja ili taster **SOURCE** na daljinskom upravljaču da izaberete **USB** mod.
3. **USB** se pojavljuje na ekranu displeja.
  - Soundbar uređaj i USB uređaj su uspešno povezani.
  - On se automatski isključuje (Auto Power Off) ako se nijedan USB uređaj ne poveže više od 15 minuta.

## ► Pre povezivanja USB uređaja

Vodite računa o sledećem:

- Ako ime datoteke na USB uređaju ima više od 10 znakova, ono se neće prikazati na displeju Soundbar uređaja.
- Ovaj proizvod možda nije kompatibilan sa određenim tipovima USB memorijskih medija.
- Podržani su FAT16 i FAT32 sistemi datoteka.
  - NTFS sistem datoteka nije podržan.
- Povežite USB uređaj direktno na USB port proizvoda. U suprotnom, može doći do problema u USB kompatibilnosti.
- Ne povezujte više memorijskih uređaja na proizvod putem čitača kartica. Možda neće raditi ispravno.

## POVEZIVANJA


- PTP protokoli za digitalnu kameru nisu podržani.
- Ne vadite USB uređaj dok je prenos datoteka u toku.
- DRM-zaštićene muzičke datoteke (MP3, WMA) sa komercijalne veb lokacije se neće reprodukovati.
- Spoljni HDD nisu podržani.
- Mobilni telefoni nisu podržani.
- Lista kompatibilnosti:


Tip datoteke	Kodek	Brzina semplovanja	Brzina protoka
*.mp3	MPEG 1 Layer1	32/44,1/48	32 ~ 448 kb/s
	MPEG 1 Layer2	32/44,1/48	32 ~ 384 kb/s
	MPEG 1 Layer3	32/44,1/48	32 ~ 320 kb/s
	MPEG 2 Layer3	16/22,05/24/32/44,1/48	8 ~ 160 kb/s
	MPEG 2,5 Layer3	8/11,025/12/16/22,05/24/32/44,1/48	8 ~ 160 kb/s
*.wma	Wave_Format_MSAudio1	-	-
	Wave_Format_MSAudio2	-	-
	WMA Professional	Nije podržano	-
*.wav	-	8 kHz ~ 192 kHz	~ 8,8 Mb/s
*.ogg	-	8 kHz ~ 48 kHz	-
*.flac	-	8 kHz ~ 192 kHz	~ 5,6 Mb/s
*.m4a	Alac (Apple lossless Audio codec)	8 kHz ~ 192 kHz	~ 1 Mb/s
*.aif	Format datoteka za razmenu zvuka	8 kHz ~ 192 kHz	~ 4,4 Mb/s



- Ako je na USB uređaju sačuvano previše fascikli i datoteka, čitanje može trajati određeno vreme.

# REŽIM ULAZA

Pritisnite taster  (Izvor) na gornjoj ploči glavnog uređaja ili taster **SOURCE** na daljinskom upravljaču da izaberete željeni mod.

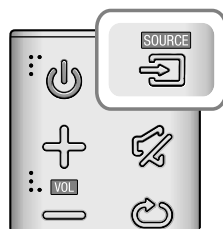

Mod ulaza	Displej
Optički digitalni ulaz ARC (HDMI IZLAZ) ulaz	<b>D.IN</b>
AUX ulaz	<b>AUX</b>
HDMI ulaz	<b>HDMI</b>
BLUETOOTH režim	<b>BT</b>
TV SoundConnect	<b>TV</b>
USB režim	<b>USB</b>

Uređaj se automatski isključuje u sledećim uslovima:

- Režim D.IN / HDMI / BT / TV / USB / ARC
  - Ako audio signal nije prisutan 15 minuta.
- AUX Režim

Uključivanje funkcije automatskog isključenja za ON ili OFF, pritisnite i držite taster **▶||** 5 sekundi.

Na displeju se pojavljuje tekst **ON - AUTO POWER DOWN / OFF - AUTO POWER DOWN**.


- Ako AUX kabl nije povezan 15 minuta.
- Ako nijedan taster nije pritisnut 8 sati kada je povezan AUX kabl.


# BLUETOOTH

Možete da koristite Bluetooth uređaj povezan sa Soundbar sistemom da biste uživali u muzici visoko kvalitetnog stereo zvuka, bez ijednog kabela!

## POVEZIVANJE SOUNDBAR SISTEMA NA BLUETOOTH UREĐAJ

Proverite da li Bluetooth uređaj podržava Bluetooth kompatibilne stereo slušalice.

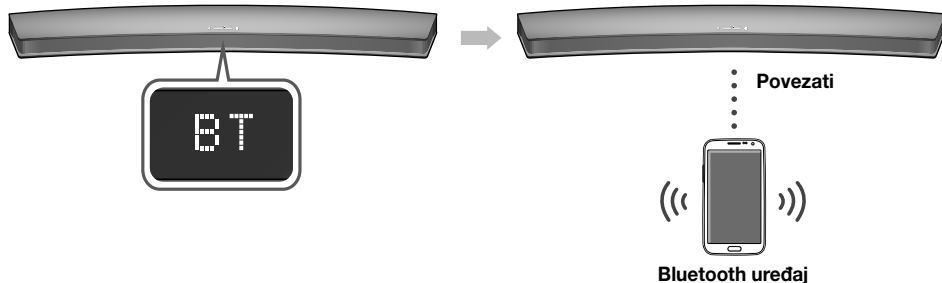

1. Pritisnite taster  (Izvor) na gornjoj ploči glavnog uređaja ili taster **SOURCE** na daljinskom upravljaču da izaberete **BT** mod.
  - Na prednjem displeju Soundbar uređaja ćete videti tekst **BT READY**.
2. Izaberite Bluetooth meni na Bluetooth uređaju koji želite da povežete. (pogledajte korisničko uputstvo za Bluetooth uređaj)
3. Izaberite "[**Samsung**] HW-Jxxxx" sa liste.
  - Kada je Soundbar uređaj povezan sa Bluetooth uređajem, na prednjem displeju će se prikazivati tekst [**Ime Bluetooth uređaja**] → **BT**.
  - Ime uređaja može biti prikazano samo na engleskom jeziku. Donja crta " \_ " će se prikazivati ako ime nije na engleskom jeziku.
  - Ako Bluetooth uređaj nije uparen sa Soundbar sistemom, obrišite prethodni izbor "[**Samsung**] HW-Jxxxx" koji je Bluetooth uređaj pronašao i ponovo pokrenite pretragu Soundbar sistema.
4. Reprodukujte muziku na povezanom uređaju.
  - Možete da slušate muziku koja se reprodukuje na povezanom Bluetooth uređaju preko Soundbar sistema.
  - U **BT** modu, funkcije za Reprodukciju / Pauziranje / Sledeće / Prethodno nisu dostupne. Ipak, ove funkcije su dostupne na Bluetooth uređajima koji podržavaju funkciju AVRCP.



- Ako se prilikom povezivanja Bluetooth uređaja od vas zatraži PIN kod, unesite <0000>.
- Moguće je istovremeno uparivati samo jedan Bluetooth uređaj.
- Bluetooth veza će se prekinuti kada se Soundbar uređaj isključi.
- Soundbar uređaj možda neće obavljati pretraživanje Bluetooth uređaja ili se možda neće pravilno povezivati u sledećim uslovima:
  - Ako Soundbar sistem okružuje jako električno polje.
  - Ako se sa Soundbar sistemom istovremeno uparuje nekoliko Bluetooth uređaja.
  - Ako je Bluetooth uređaj isključen, nije na mestu ili je neispravan.
  - Obratite pažnju da uređaji kao što su mikrotalasne pećnice, adapteri za bežičnu LAN vezu, fluorescentna svetla i plinski šporeti koriste isti frekventni opseg kao i Bluetooth uređaj, što može uzrokovati električne smetnje.




- Soundbar uređaj podržava SBC podatke (44,1 kHz, 48 kHz).
- Povežite samo sa Bluetooth uređajem koji podržava A2DP (AV) funkciju.
- Ne možete povezivati Soundbar uređaj na Bluetooth uređaj koji podržava samo funkciju HF (hendsfri).
- Kada uparite Soundbar uređaj sa Bluetooth uređajem, biranjem opcije "[Samsung] HW-Jxxx" sa liste skeniranih uređaja na Bluetooth uređaju režim Soundbar uređaja će se automatski promeniti u **BT** režim.
- Dostupno samo ako je Soundbar uređaj naveden na listi uparenih uređaja na Bluetooth uređaju. (Potrebno je da su Bluetooth uređaj i Soundbar uređaj prethodno najmanje jednom uparivani.)
- Soundbar uređaj će se pojaviti na listi traženih uređaja na Bluetooth uređaju kada se na Soundbar uređaju prikazuje tekst **BT READY**.
- U modu TV SoundConnect, Soundbar uređaj se ne može upariti sa drugim Bluetooth uređajem.

## ODSPAJANJE BLUETOOTH UREĐAJA SA SOUNDBAR SISTEMA

Možete da odspojite Bluetooth uređaj sa Soundbar sistema. Pogledajte korisničko uputstvo za Bluetooth uređaj u vezi instrukcija.

- Soundbar će se odspojiti.
- Kada je Soundbar sistem odspojen sa Bluetooth uređaja, Soundbar sistem će na prednjem displeju prikazati **BT DISCONNECTED**.

## ODSPAJANJE SOUNDBAR SISTEMA SA BLUETOOTH UREĐAJA

Pritisnite taster **SOURCE** na daljinskom upravljaču ili taster  (Izvor) na gornjoj ploči proizvođača da biste prebacili iz moda **BT** u drugi mod ili isključili Soundbar uređaj.

- Povezani Bluetooth uređaj će sačekati izvesno vreme na odgovor Soundbar sistema pre nego što prekine vezu. (Vreme raskidanja veze može da se razlikuje, zavisno od Bluetooth uređaja)



- U režimu Bluetooth povezivanja, Bluetooth veza se može izgubiti ako se poveća rastojanje između Soundbar-a i Bluetooth uređaja 10 m.
- Soundbar sistem se automatski isključuje nakon 15 minuta rada u stanju pripravnosti.

### ► Više o Bluetooth funkciji

Bluetooth je tehnologija koja omogućava lako međusobno povezivanje Bluetooth-kompatibilnih uređaja putem bežične veze kratkog dometa.

- Bluetooth uređaj može da prouzrokuje šum ili neispravnost, što zavisi od upotrebe, u sledećim slučajevima:
  - Kada je deo tela u kontaktu sa prijemnim / predajnim sistemom Bluetooth uređaja ili Soundbar sistema.
  - Pod uticajem električnih kolebanja zbog prepreka od strane zida, čoška ili pregrade.
  - Kod izlaganja električnom ometanju od strane uređaja koji koriste isti frekventni opseg, uključujući i medicinsku opremu, mikrotalasne pećnice i bežične LAN mreže.
- Uparite Soundbar sistem sa Bluetooth uređajem uz održavanje malog rastojanja.
- Što je rastojanje između Soundbar sistema i Bluetooth uređaja veće, to je kvalitet lošiji. Ako rastojanje premaši radni domet Bluetooth-a, veza se gubi.
- U područjima sa slabim prijemom, Bluetooth veza možda neće funkcionisati pravilno.
- Bluetooth veza funkcioniše samo u blizini uređaja. Veza će biti automatski prekinuta ako rastojanje bude van ovog dometa. Čak i u ovom opsegu, kvalitet zvuka može da se naruši zbog prepreka kao što su zidovi ili vrata.

# KORIŠĆENJE FUNKCIJE NETWORK STANDBY ON

Funkcija Network Standby On postaje dostupna ako je bežična veza između pametnog uređaja i Soundbar uređaja pravilno uspostavljena. Ova funkcija automatski uključuje Soundbar uređaj kada pametan uređaj pokušava da se poveže na Soundbar uređaj preko Bluetooth ili Wi-Fi veze. Ako je Soundbar uređaj uključen preko Bluetooth veze, njegov ulazni mod je automatski postavljen na **BT**. Uključivanje Soundbar uređaja preko Wi-Fi veze je moguće samo uz korišćenje aplikacije. Za ostale informacije, pogledajte web uputstvo.

1. Povežite pametan uređaj sa Soundbar uređajem.
2. Uključite funkciju Network Standby On pritiskajući taster ►► na daljinskom upravljaču Soundbar uređaja duže od 5 sekundi. Funkciju možete da isključite ako ponovo pritisnete taster ►► duže od 5 sekundi.




- Dostupno samo ako je Soundbar uređaj naveden kao jedan od uparenih uređaja pametnog uređaja. (Potrebno je da su pametan uređaj i Soundbar uređaj prethodno uparivani najmanje jednom.)
- Soundbar uređaj će se pojaviti na listi traženih uređaja na pametnom uređaju kada se na Soundbar uređaju prikazuje tekst [BT READY] ili [WiFi READY].
- U modu TV SoundConnect, Soundbar uređaj se ne može upariti sa drugim pametnim uređajem.
- Ako funkcija Network Standby On ne radi
  - Funkcija Network Standby On je postavljena na opciju isključenja.
- Wi-Fi veza sa Soundbar uređajem će se prekinuti ako se njegov kabl za napajanje odspoji ili prekine napajanje strujom. Uključite i ponovo povežite Soundbar uređaj.

# KORIŠĆENJE MULTIROOM LINK

Kada se Soundbar uređaj poveže na pametan uređaj sa aplikacijom Multiroom, možete međusobno bežično da povežete više uređaja sa Samsung Multiroom funkcijom.

## PRE NEGO ŠTO POČNETE

### ► Osnove Komunikacije

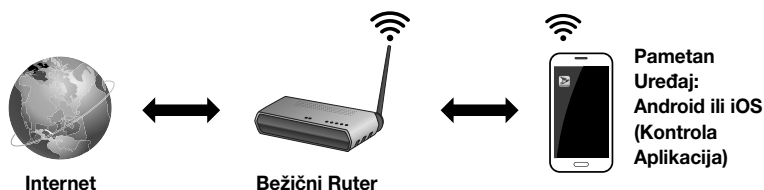

1. Zahtevi: Bežični ruter, pametan uređaj
2. Bežični ruter treba da bude povezan sa Internetom.
3. Pametan uređaj treba da bude povezan sa ruterom preko Wi-Fi veze.

## INSTALIRANJE APLIKACIJE SAMSUNG MULTIROOM

Da biste koristili Soundbar uređaj, morate da preuzmete i instalirate aplikaciju Samsung Multiroom tako što ćete pristupiti aplikaciji putem usluga Google play ili App Store. Kada je aplikacija Samsung Multiroom instalirana, možete reprodukovati muziku sačuvanu na pametnom uređaju, sa povezanih uređaja i drugih dobavljača sadržaja, kao i sa Internet radio stanica.

### ► Android ili iOS

Preuzmite aplikaciju Samsung Multiroom sa usluga Google Play ili App Store na vašem pametnom uređaju.

\* Pretraga tržišta : Samsung Multiroom



ili



### ► Pristupanje aplikaciji Samsung Multiroom

Da biste pristupili aplikaciji Samsung Multiroom, pritisnite ikonu aplikacije Multiroom na pametnom uređaju.

## POVEZIVANJE SOUNDBAR UREĐAJA SA MREŽOM


Na vašem pametnom uređaju izaberite aplikaciju Samsung Multiroom.

Pratite uputstva na ekranu vašeg pametnog uređaja.



- Za dodatne informacije, pogledajte web uputstvo.
  - Web uputstvo : [www.Samsung.com](http://www.Samsung.com) → Podrška → Pretraga po nazivu proizvoda → Preuzmite PDF datoteku HW-J7500 ili HW-J7501.
- Kada se povezivanje vrši na ožičenu mrežu, pokušajte da koristite CAT 7 kabl za povezivanje.

# AŽURIRANJE SOFTVERA

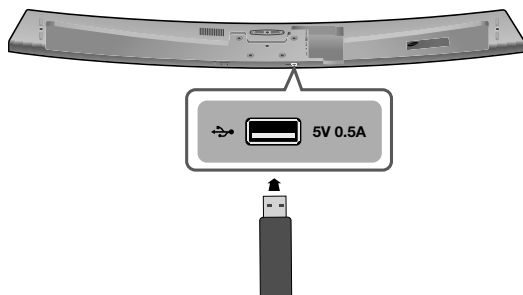

## AŽURIRANJE PREKO USB PRIKLJUČKA

Samsung će možda ubuduće nuditi ažuriranja za fabrički softver za Soundbar sistem.

Ako se ažuriranje ponudi, fabrički softver možete ažurirati povezivanjem USB uređaja sa pohranjenom ispravkom fabričkog softvera na USB priključak vašeg Soundbar uređaja.

U slučaju da postoji više datoteka za ažuriranje, morate ih pojedinačno preneti na USB uređaj i koristiti ih za pojedinačno ažuriranje fabričkog softvera.

Posetite Samsung.com ili pozovite Samsung centar za korisnike da biste dobili više informacija o preuzimanju datoteka za ažuriranje.

1. Dok je Soundbar uređaj isključen, povežite USB uređaj za skladištenje koji sadrži fabrički softver za ažuriranje na USB port Soundbar uređaja.
2. Isključite i ponovo priključite kabl za napajanje i uključite uređaj.
3. Uključite Soundbar uređaj. Na displeju se prikazuje **UPDATE** i ažuriranje počinje u roku od 3 minuta.
  - Nakon završetka ažuriranja, Soundbar uređaj se automatski isključuje.

### ► Ako se ne prikaže tekst UPDATE

1. Isključite Soundbar uređaj, povežite USB uređaj za skladištenje koji sadrži datoteke za ažuriranje na USB priključak Soundbar uređaja.
2. Isključite i ponovo priključite kabl za napajanje i uključite uređaj.



- Umetnite USB uređaj na kome se nalazi ispravka fabričkog softvera u USB priključak na glavnom uređaju.
- Ažuriranje fabričkog softvera možda neće pravilno raditi ako se audio datoteke koje podržava Soundbar uređaj nalaze na USB uređaju za skladištenje.
- Nemojte isključivati napajanje ili vaditi USB uređaj dok je ažuriranje u toku. Glavni uređaj se automatski isključuje po završetku ažuriranja fabričkog softvera.

- Nakon ažuriranja, sva podešavanja se vraćaju na fabričke podrazumevane vrednosti. Preporučujemo vam da zapišete svoja podešavanja tako da ih lako možete ponovo postaviti nakon ažuriranja. Obratite pažnju da se ažuriranjem fabričkog softvera resetuje i veza sa subwoofer zvučnikom. Ako se veza sa subwoofer zvučnikom ne uspostavi ponovo automatski nakon ažuriranja, pogledajte stranu 17. U slučaju da ažuriranje fabričkog softvera ne uspe, preporučujemo da formatirate USB uređaj u FAT16 sistemu i da pokušate ponovo.
- Ne formatirajte USB disk u NTFS format. Soundbar uređaj ne podržava NTFS sistem datoteka.
- U zavisnosti od proizvođača, neki USB memorijski uređaji možda neće biti podržani.

---

## AUTOMATSKO AŽURIRANJE

Čak i kada je Soundbar uređaj isključen, Soundbar uređaj automatski proverava najnovije verzije softvera i nastavlja sa ažuriranjem ako je povezan sa Internetom.



- Soundbar uređaj je konfigurisan da podrazumevano pokreće automatsko ažuriranje.
  - Soundbar uređaj mora da bude povezan na Internet da bi koristio funkciju automatskog ažuriranja.
  - Wi-Fi veza sa Soundbar uređajem će se prekinuti ako se njegov kabl za napajanje odspoji ili prekine napajanje strujom. Uključite i ponovo povežite Soundbar uređaj.
-

# REŠAVANJE PROBLEMA

Pre nego što se obratite servisu, proverite sledeće.


## Uređaj neće da se uključi.

- |   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| • Da li je mrežni kabl priključen u utičnicu? | → Utačnite mrežni utikač u utičnicu. |
|---|--------------------------------------|

## Funkcija ne radi kad se pritisne taster.

- |  |  |
|--|--|
| • Da li u vazduhu postoji statički elektricitet? | → Izvucite mrežni utikač i ponovo ga utaknite. |
|--|--|

## Zvuk se ne čuje.

- |  |  |
|--|--|
| • Da li je uključena funkcija isključivanja zvuka? | → Pritisnite taster  (Isklj. zvuk) da otkazete tu funkciju. |
| • Da li je jačina zvuka podešena na minimum?       | → Podesite jačinu zvuka.   |

## Daljinski upravljač ne radi.

- |   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| • Da li su baterije istrošene?  | → Baterije zamenite novim baterijama. |
| • Da li je rastojanje između daljinskog upravljača i glavnog uređaja preveliko? | → Približite se uređaju.              |

## Neuspešna veza TV SoundConnect (TV uparivanje).

- |   |  |
|---|--|
| • Da li vaš televizor podržava funkciju TV SoundConnect?  | → Funkciju TV SoundConnect podržavaju neki Samsung televizori proizvedeni posle 2012. Proverite da li vaš televizor podržava funkciju TV SoundConnect. |
| • Da li je fabrički softver televizora najnovije verzije? | → Ažurirajte televizor najnovijim fabričkim softverom.   |
| • Da li se javlja greška pri povezivanju?                 | → Pozovite Samsungov centar za korisnike.  |
| • Resetujte TV režim i ponovo povežite.                   | → Pritisnite i držite taster ► 5 sekundi da biste resetovali TV SoundConnect vezu.   |

## Crveni LED indikator na subwoofer zvučniku treperi i subwoofer zvučnik ne stvara zvuk.

- |  |  |
|--|--|
| • Vaš proizvod možda nije povezan sa glavnim kućištem proizvoda. | → Pokušajte da ponovo povežete subwoofer zvučnik. (Pogledajte stranu 17) |
|--|--|

## Subwoofer zvučnik zuji i primetno vibrira.

- |   |  |
|---|--|
| • Pokušajte da podesite vibraciju subwoofer zvučnika. | → Pritisnite taster <b>WOOFER</b> na daljinskom upravljaču da biste podesili njegovu vrednost (između -12, -6 do +6) |
|---|--|

## SPECIFIKACIJE

<b>Naziv modela</b> HW-J7500 / HW-J7501		
<b>OPŠTE</b>	<b>USB</b>	5V / 0,5A
	<b>Težina</b>	<b>Glavni uređaj</b> 4 kg
		<b>Subwoofer (PS-WJ7500 / PS-WJ7501)</b> 7,8 kg
	<b>Dimenzije (Š x V x D)</b>	<b>Glavni uređaj</b> 1230 x 47,5 x 170 mm
		<b>Subwoofer (PS-WJ7500 / PS-WJ7501)</b> 500 x 332 x 161 mm
	<b>Opseg radne temperature</b>	+5 °C do +35 °C
	<b>Radni opseg vlažnosti vazduha</b>	10 % do 75 %
<b>POJAČALO</b>	<b>Nominalna izlazna snaga</b>	<b>Glavni uređaj</b> 20W/CH x 8, 8 OHM, THD=10%, 1KHz
		<b>Subwoofer (PS-WJ7500 / PS-WJ7501)</b> 160W, 3 OHM, THD=10%, 100Hz
	<b>Odnos signal / šum (analogni ulaz)</b>	65 dB
	<b>Razdvajanje (1kHz)</b>	65 dB

\* Odnos signal / šum, izobličenje, razdvajanje i korisna osetljivost se baziraju na merenju prema AES (Audio Engineering Society) smernicama.

\* Nominalne specifikacije

- Samsung Electronics Co., Ltd zadržava pravo da promeni specifikacije bez prethodne najave.
- Težina i dimenzije su približne.
- Podatke u vezi sa napajanjem i potrošnjom energije potražite na nalepnici na proizvodu.

※ **Oprez** : Proizvod će se automatski restartovati ako uključite/isključite Wi-Fi/Ethernet.

<b>Ukupna potrošnja energije u režimu pripravnosti (W) (Svi mrežni portovi su u stanju „UKLJUČENO“)</b>		7,4W
<b>Wi-Fi/Ethernet</b>	<b>Metod deaktivacije porta</b>	Pritisnite i zadržite dugme <b>Wi-Fi SETUP</b> na proizvodu 30 sekundi da biste uključili/isključili Wi-Fi/Ethernet.
<b>Bluetooth</b>	<b>Metod deaktivacije porta</b>	Pritisnite i zadržite dugme <b>SPK ADD</b> na proizvodu 30 sekundi da biste uključili/isključili Bluetooth.

※ **Obaveštenje o licenci otvorenog izvornog koda**

Za dodatne informacije o otvorenim izvorim kodovima korišćenim u ovom proizvodu posetite veb lokaciju: <http://opensource.samsung.com>

※  **Spotify Licenca**

- Softver Spotify je predmet licenci nezavisnih proizvođača koje možete pronaći ovde : [www.spotify.com/connect/third-party-licenses](http://www.spotify.com/connect/third-party-licenses).
- Za dodatne informacije o funkciji Spotify Connect posetite [www.spotify.com/connect](http://www.spotify.com/connect)



Samsung Electronics ovim izjavljuje da je ova oprema usaglašena sa suštinskim zahtevima i drugim relevantnim odredbama direktive 1999/5/EC.

Zvaničnu Izjavu o usaglašenosti možete naći na adresi <http://www.samsung.com>. Idite na Support (Podrška) > Search Product Support (Traži podršku za proizvod) i unesite naziv modela.

Ova oprema se može koristiti u svim EU zemljama.

Ova oprema se može koristiti samo u zatvorenom prostoru.

# SAMSUNG

## Kontaktirajte SAMSUNG WORLD WIDE

Ako imate bilo kakva pitanja ili komentare u vezi Samsung proizvoda, molimo da kontaktirate SAMSUNG centar za podršku kupcima.

Area	Contact Centre ☎	Web Site
■ Europe		
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk/support
EIRE	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864 (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	www.samsung.com/de/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
SPAIN	0034902172678	www.samsung.com/es/support
PORTUGAL	808 20 7267	www.samsung.com/pt/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/support
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
NORWAY	815 56480	www.samsung.com/no/support
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771 726 7864 (0771-SAMSUNG)	www.samsung.com/se/support
POLAND	801-172-678* lub +48 22 607-93-33* * (koszt połączenia według taryfy operatora)	www.samsung.com/pl/support
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	www.samsung.com/hu/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
AUSTRIA	0800-SAMSUNG (0800-7267864) [Only for Premium HA] 0800-366661 [Only for Dealers] 0810-112233	www.samsung.com/at/support

Area	Contact Centre ☎	Web Site
SWITZERLAND	0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786) Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 - Praha 4	www.samsung.com/cz/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka) 090 726 786 (0,39 EUR/min) Klicni center vam je na voljo od ponedeljka do petka od 9. do 18. ure.	www.samsung.com/si
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
BULGARIA	800 111 31 , Безплатна телефонна линия	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	08008 726 78 64 (08008 SAMSUNG ) Apel GRATUIT	www.samsung.com/ro/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support



**[Ispravno odlaganje baterija za ovaj uređaj]**

### (Primenjuje su u zemljama sa odvojenim sistemima za prikupljanje otpada)

Ova oznaka na bateriji, priručniku ili na pakovanju znači da baterija u ovom proizvodu ne sme da se odloži sa ostalim otpadom iz domaćinstva, kada prestane da radi. Tamo gde postoje sledeće oznake hemijskih elemenata Hg, Cd ili Pb, to označava da baterija sadrži živu, kadmijum ili olovo u količinama iznad nivoa dozvoljenog prema direktivi EC Directive 2006/66. Ukoliko se baterije ne odlože na pravilan način, ove supstance mogu biti štetne po zdravlje ili po životnu okolinu.

Da biste zaštitili prirodna bogatstva i da biste promovisali ponovnu upotrebu recikliranog materijala, odvojite baterije od ostalog otpada i reciklirajte ih pomoću svog lokalnog sistema za reciklažu baterija.



**Pravilno odlaganje ovog proizvoda  
(Odlaganje električne i elektronske opreme)**

### (Primenjuje su u zemljama sa odvojenim sistemima za prikupljanje otpada)

Ovo obeležje na proizvodu, dodaci ili dokumentacija označavaju to da proizvod i njegovi elektronski dodaci (npr. punjač, slušalice, USB kabl) ne bi smeli da se odlažu zajedno sa ostalim otpadom iz domaćinstva, kada im istekne vek trajanja. Da biste sprečili moguće ugrožavanje čovekove okoline ili ljudskog zdravlja usled nekontrolisanog odlaganja, odvojite ove proizvode od ostalog otpada i odgovorno ga reciklirajte kako biste promovisali trajnu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.

Kućni korisnici treba da se obrate prodavcu kod koga su kupili ovaj proizvod ili lokalnoj državnoj ustanovi kako bi se upoznali sa detaljima o mestu i načinu na koji mogu da izvrše recikliranje ovih proizvoda koje će biti bezbedno po čovekovu okolinu.

Poslovni korisnici treba da se obrate dobavljaču i provere uslove i odredbe ugovora o kupovini. Ovaj proizvod i njegovi elektronski dodaci prilikom odlaganja ne treba da se mešaju sa ostalim komercijalnim otpadom.



The Samsung logo is displayed in white capital letters inside a dark grey oval shape.

**HW-J7500**

**HW-J7501**

**Korisnički priručnik**

# Curved Soundbar

## Zamislite mogućnosti

Zahvaljujemo vam na kupnji ovog Samsungovog proizvoda.  
Za primanje potpunije usluge molimo, registrirajte svoj proizvod na  
[www.samsung.com/register](http://www.samsung.com/register)

# ZNAČAJKE

## Streaming glazbenih usluga

Curved Soundbar omogućuje vam još jednostavnije uranjanje u omiljenu glazbu zahvaljujući Wi-Fi mogućnostima. Pristupite aplikaciji Samsung Multiroom da biste koristili najbolje internetske glazbene usluge uz pretplatu.

## Proširenje surround zvuka

Funkcija za proširenje surround zvuka vašem doživljaju zvuka pruža dubinu i prostorni učinak.

## TV SoundConnect

Jednostavno putem Bluetooth veze povežite televizor i Soundbar s funkcijom TV SoundConnect. Zahvaljujući bežičnoj vezi između televizora i uređaja Soundbar, do izražaja dolazi elegantan dizajn oba sustava, a prostorija izgleda jednostavno i čisto. Jednim daljinskim upravljačem za televizor jednostavno upravljajte uređajem Soundbar i televizorom.

## Dijeljenje izvora glazbe (= reprodukcija u više prostorija)

Multiroom Link omogućuje jednostavno dijeljenje jednog izvora glazbe na više audiouređaja na različitim lokacijama i upravljanje njime. Aplikacija za mobilne uređaje daljinski upravlja glasnoćom i glazbom u vašem sustavu na različitim uređajima, uključujući televizor, Soundbar, sustav kućne zabave i reproduktor Blu-ray diskova. Uživajte u glazbi koju želite i gdje želite.

## HDMI

HDMI istovremeno prenosi video i audiosignale i daje jasniju sliku.

Ova jedinica također je opremljena funkcijom ARC koja omogućuje slušanje zvuka s televizora pomoću HDMI kabela putem sustava Soundbar. Ova je funkcija dostupna samo ako jedinicu spojite na televizor kompatibilan s funkcijom ARC.

## USB Host podrška

Pomoću funkcije USB HOST sustava Soundbar možete spojiti vanjske USB uređaje za pohranu poput MP3 playera, USB flash memorije itd. i s njih reproducirati datoteke.

## Funkcija Bluetooth

Bluetooth uređaj možete povezati sa Soundbar i slušati glazbu s visokokvalitetnim stereo zvukom, i to bez žica!

## LICENCA



Proizvedeno pod licencom tvrtke Dolby Laboratories. Dolby i simbol dvostrukog D trgovački su znakovi tvrtke Dolby Laboratories.



Patente tvrtke DTS potražite na <http://patents.dts.com>. Proizvedeno pod licencom tvrtke DTS Licensing Limited. DTS, simbol, & DTS i simbol zajedno registrirani su zaštitni znakovi, a DTS 2.0 Channel zaštitni je znak tvrtke DTS, Inc. © DTS, Inc. Sva prava pridržana.





## HDMI

Pojmovi HDMI i High-Definition Multimedia Interface i logotip HDMI zaštitni su znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke HDMI Licensing LLC u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim zemljama.

# SIGURNOSNE INFORMACIJE

## SIGURNOSNA UPOZORENJA

DA BISTE SMANJILI OPASNOST OD ELEKTRIČNOG UDARA, NE ODSTRANJUJTE POKLOPAC (ILI POLEDINU). U UNUTRAŠNOSTI NEMA DIJELOVA KOJE MOŽE SERVISIRATI KORISNIK. PREPUSTITE SERVISIRANJE KVALIFICIRANOM SERVISNOM OSOBLJU.

 <div> <b>OPREZ</b>          OPASNOST OD          ELEKTRIČNOG UDARA NE          OTVARAJTE       </div> 		Ovaj simbol označava "opasan napon" unutar proizvoda koji predstavlja opasnost od električnog udara ili ozljede.
		Ovaj simbol označava važne upute priložene uz proizvod.

**UPOZORENJE** : Da biste smanjili opasnost od požara ili električnog udara, ne izlažite uređaj kiši ili vlazi.


**OPREZ** : DA BISTE SPRIJEČILI ELEKTRIČNI UDAR, NAMJESTITE ŠIROKE KONTAKTE UTIKAČA U ŠIROK UTOR, UMETNUT DO KRAJA.

- Ovaj uređaj treba uvijek biti spojen na utičnicu izmjenične struje sa zaštitnim uzemljenjem.
- Da biste isključili uređaj iz struje, morate izvući utikač iz strujne utičnice. Stoga strujni utikač treba biti spreman za rad.


### OPREZ

- Ne izlažite ovaj uređaj kapanju ili prskanju tekućina. Ne stavljajte predmete pune tekućine, poput vaza, na uređaj.
- Da biste potpuno isključili ovaj uređaj, morate izvući utikač za napajanje iz zidne utičnice. Stoga utikač mora uvijek biti lako dostupan.


## MJERE OPREZA

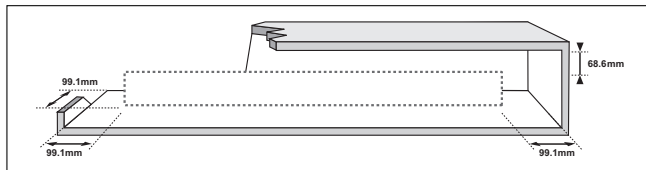


Osigurajte da napajanje izmjeničnom strujom u vašem domaćinstvu odgovara identifikacijskoj naljepnici koja se nalazi na poledini proizvoda. Proizvod postavite vodoravno na prikladnu površinu (namještaj) s dovoljno prostora za ventilaciju 7~10 cm. Pobrinite se da ventilacijski otvori ne budu prekriveni. Ne postavljajte jedinicu na pojačala ili drugu opremu koja se grije. Ova jedinica dizajnirana je za neprekidnu uporabu. Za potpuno isključivanje jedinice izvucite strujni utikač iz zidne utičnice. Ako ne namjeravate upotrebljavati jedinicu dulje vrijeme, izvucite utikač.

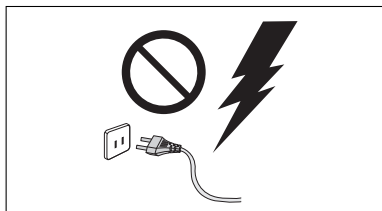


Za vrijeme olujnog nevremena izvucite utikač za napajanje izmjeničnom strujom iz zidne utičnice. Vršni naponi zbog munja mogu oštetiti uređaj.

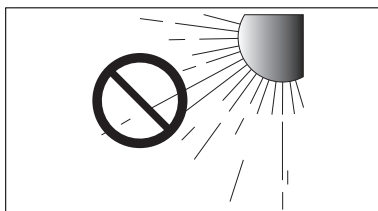

Ne izlažite uređaj izravnoj sunčevoj svjetlosti ili drugim izvorima topline. To može dovesti do pregrijavanja i kvara uređaja.

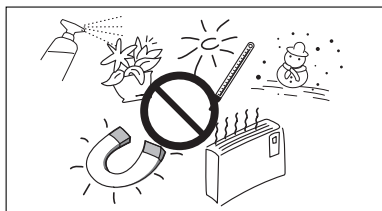

Zaštitite proizvod od vlage (npr. vaze) i prekomjerne topline (npr. kamin) ili od opreme koja stvara jaka magnetska ili električna polja. Isključite kabel za napajanje iz izvora napajanja izmjeničnom strujom ako jedinica neispravno radi. Proizvod nije namijenjen za industrijsku uporabu. On je namijenjen samo za osobnu uporabu. Ako su proizvod ili disk pohranjeni na niskim temperaturama, može doći do kondenzacije. Ako tijekom zime prenosite jedinicu, pričekajte oko 2 sata kako bi jedinica prije uporabe dosegla sobnu temperaturu.

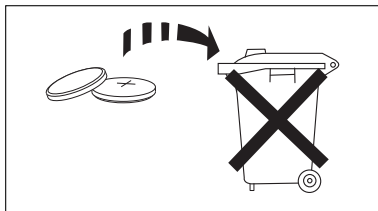

Baterije korištene s ovim proizvodom sadržavaju kemikalije koje su štetne za okoliš. Ne odlažite baterije s otpadom kućanstva. Baterije nemojte bacati u vatru. Nemojte kratko spajati, rastavljati, ili pregrijavati baterije. U slučaju zamjene neodgovarajućim baterijama postoji opasnost od eksplozije. Baterije mijenjajte samo baterijama iste ili ekvivalentne vrste.



### UPOZORENJE, NE GUTATI BATERIJU, OPASNOST OD KEMIJSKE OPEKLINE

[Isporučene uz daljinski upravljač] Ovaj proizvod sadrži bateriju u obliku novčića/gumba.

Ako progutate tu bateriju u obliku novčića/gumba, može uzrokovati teške unutarnje opekline u samo 2 sata što može prouzročiti smrt. Nove i iskorištene baterije držite dalje od djece. Ako se poklopac baterije ne zatvara čvrsto, prestanite upotrebljavati proizvod i držite ga dalje od djece. Ako smatrate da je možda došlo do gutanja baterija ili da su umetnute u neki dio tijela, odmah potražite liječničku pomoć.

# SADRŽAJ

## 2 POČETAK

- 2 Značajke
- 3 Sigurnosne informacije
- 6 Što je uključeno

## 7 OPIS

- 7 Gornja/Prednja Ploča
- 8 Stražnja/Donja ploča
- 9 Daljinski upravljač

## 11 MONTIRANJE

- 11 Instalacija uređaja Soundbar
- 11 Instalacija uređaja Soundbar i televizora na zidni nosač
- 14 Instalacija uređaja Soundbar na TV stalak
- 15 Instalacija uređaja Soundbar kao samostalnog uređaja
- 16 Sastavljanje spojnice
- 16 Montiranje držača Nožica Poklopca na subwoofer

## 17 VEZE

- 17 Spajanje subwoofera
- 19 Povezivanje s televizorom
- 19 TV SoundConnect
- 20 Povezivanje s televizorom pomoću HDMI (Digitalnog) kabela
- 21 Povezivanje s televizorom pomoću Optičkog (Digitalnog) kabela
- 22 Povezivanje s vanjskim uređajem
- 22 HDMI kabel
- 22 Optički ili AUX kabel
- 23 USB

## 25 FUNKCIJE

- 25 Način ulaza
- 26 Bluetooth
- 28 Upotreba funkcije Network Standby On
- 28 Korištenje funkcije Multiroom Link
- 30 Ažuriranje softvera

## 32 RJEŠAVANJE PROBLEMA

- 32 Rješavanje problema

## 33 DODATAK

- 33 Tehnički podaci



- Slike u ovom korisničkom priručniku služe kao samo kao referenca i mogu se razlikovati od stvarnog izgleda proizvoda.
- Moguća je naplata administrativne pristojbe u slučaju
  - (a) poziva inženjera na vaš zahtjev, a nema oštećenja na proizvodu (tj. ako niste pročitali korisnički priručnik)
  - (b) da donesete jedinicu na popravak u servis, a nema oštećenja na proizvodu (tj. ako niste pročitali korisnički priručnik)
- S visinom administrativne pristojbe bit ćete upoznati prije poduzimanja bilo kakvih radnji ili kućnog posjeta.

# ŠTO JE UKLJUČENO

## PRIJE ČITANJA KORISNIČKOG PRIRUČNIKA











Prije čitanja korisničkog priručnika imajte na umu sljedeće pojmove.

### ► Ikone koje se koriste u priručniku





Ikona	Pojam	Definicija
	<b>Oprez</b>	Označuje slučaj u kojem funkcija ne radi ili su postavke poništene.
	<b>Napomena</b>	Uključuje savjete ili upute na stranici koja prikazuje pomoć za rad svake funkcije.

Provjerite dolje navedenu isporučenu dodatnu opremu.

### Glavna jedinica

			
<b>Daljinski Upravljač / Litijska Baterija (3 V : CR2032)</b>	<b>Kabel za napajanje</b>	<b>Adapter za istosmjernu struju</b>	<b>USB kabel</b>
			
<b>Nožni držač : 3EA</b>	<b>Spojnica</b>	<b>Korisnički Priručnik</b>	<b>Podloga držača</b>
			
<b>Pričvrсни vijak 1 : 4EA</b>	<b>Pričvrсни vijak 2 : 10EA</b>	<b>Pričvrсни klin</b>	<b>Stalak za televizor</b>


### Subwoofer

			
<b>Kabel za napajanje</b>	<b>Nožica poklopca: 4EA</b>	<b>Vijak ravne glave: 4EA</b>	<b>Podnožna gumica: 4EA</b>



- Izgled dodatnog pribora može se malo razlikovati od gornjih crteža.
- Za priključivanje vanjskog USB uređaja na proizvod upotrijebite namjenski USB kabel.

# GORNJA/PREDNJA PLOČA

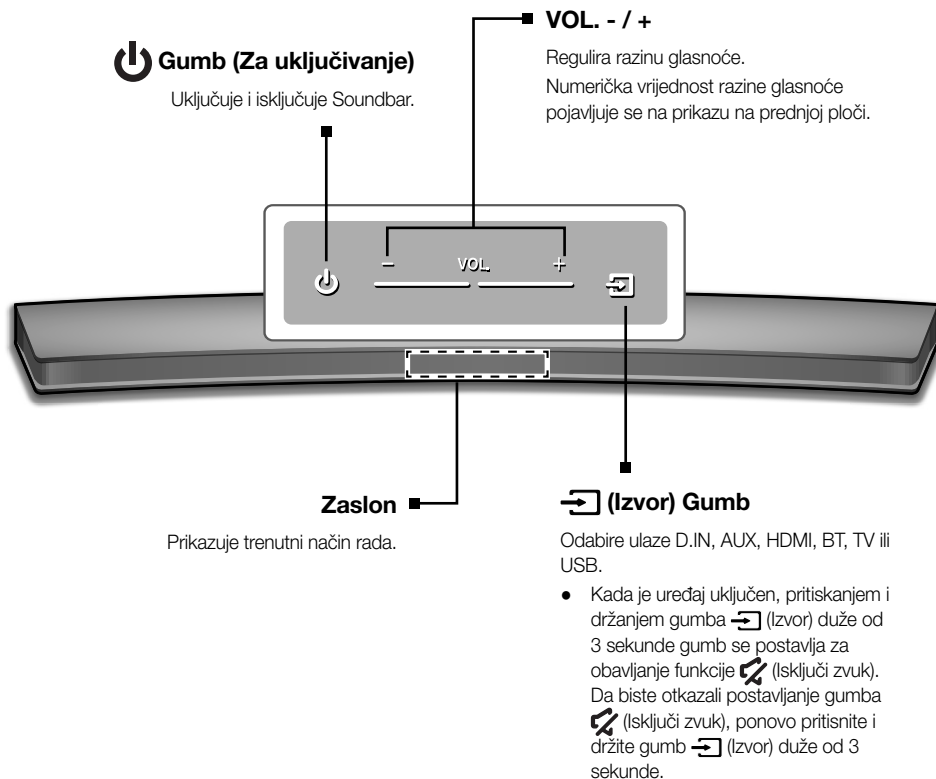


- Da biste očistili uređaj, isključite kabel napajanja iz zidne utičnice i obrišite uređaj mekom, suhom krpom. Aluminij je vodljiv materijal, pa je moguća pojava elektrostatičkog izboja.



- Kad priključite kabel napajanja, tipka napajanja radi još 4 do 6 sekundi.
- Kad uključite napajanje ove jedinice, početak reprodukcije zvuka kasnit će 4 do 5 sekundi.
- Ako želite uživati u zvuku koji se reproducira samo putem uređaja Soundbar, zvučnike televizora morate isključiti u izborniku Audio Setup (Postavke zvuka) televizora. Pogledajte priručnik TV-a koji je isporučen uz TV.


# STRAŽNJA/DONJA PLOČA

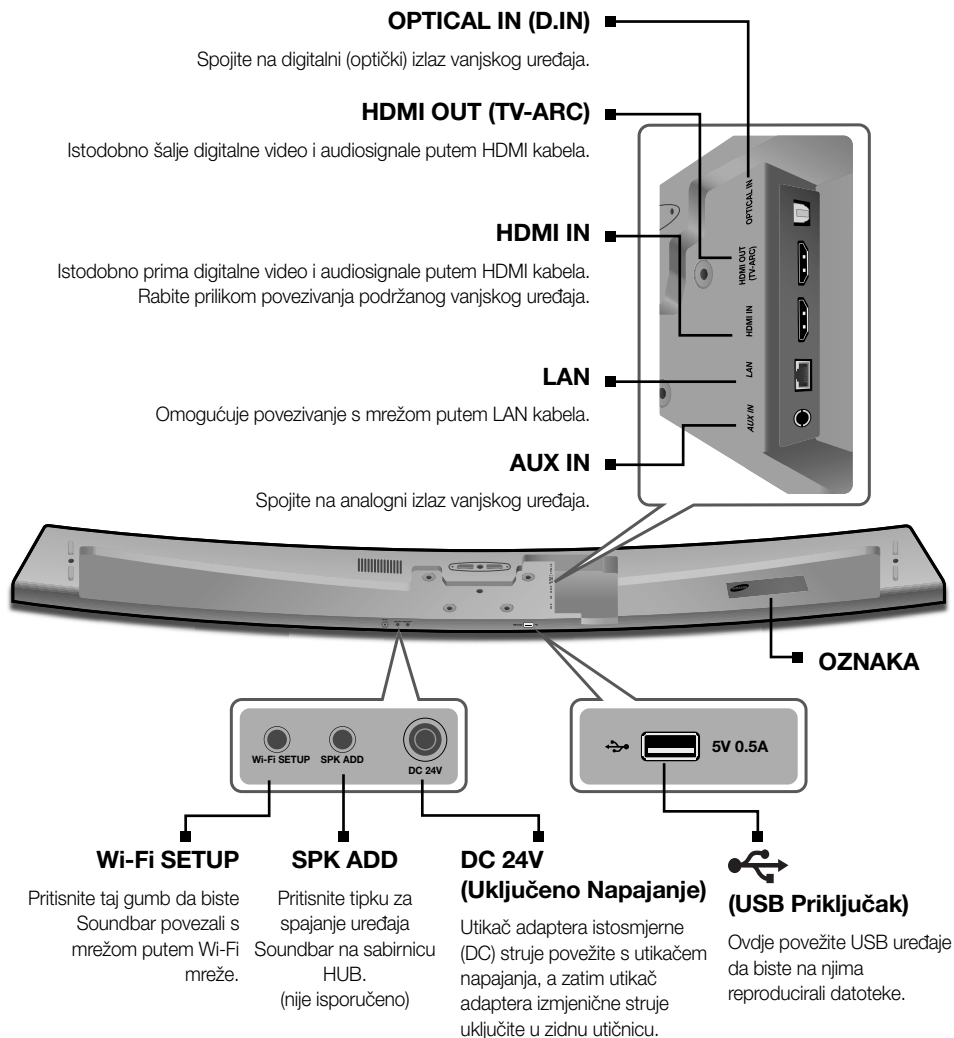

- Prilikom isključivanja iz zidne utičnice, kabel za napajanje adaptera izmjenične struje držite za utikač. Ne vucite kabel.
- Ne spajajte ovu jedinicu ili druge komponente na utičnicu za napajanje izmjeničnom strujom dok u potpunosti ne spojite sve komponente.
- Provjerite je li AC/DC adapter postavljen u ravnom položaju na stol ili na pod. Ako postavite AC/DC adapter da visi i da je pritom ulaz kabela za napajanje izmjeničnom strujom okrenut prema gore, voda i ostale strane stvari mogli bi prodrijeti u adapter i prouzrokovati kvar na adapteru.



# DALJINSKI UPRAVLJAČ

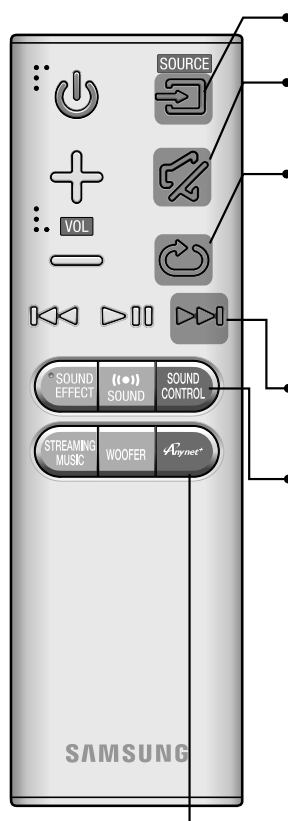

**SOURCE**  
Pritisnite za odabir izvora povezanog s uređajem Soundbar.

**Isključi zvuk**  
Glasnoću možete smanjiti na 0 s pritiskom na gumb.  
Pritisnite ponovno zavrćanje zvuka na prethodnu razinu glasnoće.

**Ponovi**  
Funkciju Ponovi možete postaviti tijekom reprodukcije glazbe s USB pogona.  
**OFF - REPEAT** : Poništava ponovnu reprodukciju.  
**TRACK - REPEAT** : Ponavlja reprodukciju zapisa.  
**ALL - REPEAT** : Ponavlja reprodukciju svih zapisa.  
**RANDOM - REPEAT** : Reproducira zapise nasumičnim redoslijedom.  
(Zapis koji je već reproduciran možda će se ponovo reproducirati.)

**Preskoči Naprijed**  
Ako se na uređaju s kojeg reproducirate datoteke nalazi više od jedne datoteke, pritiskom tipke ►► odabire se sljedeća datoteka.

**SOUND CONTROL** (\*Koristite gumb ►► da biste prilagodili razinu.)  
Pritisnite da biste odabrali **TREBLE**, **BASS** ili **AUDIO SYNC**. Potom gumbima ►► prilagodite glasnoću za Visoki tonovi ili Basovi od -3 do +3.  
Pritisnite i držite gumb SOUND CONTROL oko 5 sekundi da biste podesili zvuk za svaki frekventni opseg. Opsezi od 150 Hz, 300 Hz, 600 Hz, 1,2 KHz, 2,5 KHz, 5 KHz i 10 KHz mogu se birati i svaki se može podesiti na vrijednost između -6 i +6.  
Ako je Soundbar povezan s digitalnim televizorom, a videozapis nije usklađen sa zvučnim zapisom, pritisnite tipke **SOUND CONTROL** kako biste sinkronizirali zvuk i sliku. Odgodu zvuka možete namjestiti na vrijednost između 0 ms i 300 ms pomoću gumba ►►. U načinu USB, TV ili BT funkcija Audio Sync možda neće raditi.

**Anynet+**  
Pritisnite gumb **Anynet+** da biste uključili ili isključili funkciju Anynet+.  
(Zadano: Auto Power Link OFF, **ON - ANYNET+** / **OFF - POWER LINK** ili **OFF - ANYNET+** / **ON - POWER LINK**). Funkcija Anynet+ omogućuje kontrolu Soundbara daljinskim upravljačem putem u Samsung TV-a kompatibilnog s funkcijom Anynet+. Soundbar mora biti povezan s TV uređajem putem HDMI kabela.  
\* Auto Power Link  
Sinkronizira Soundbar putem optičke veze pomoću optičkog priključka tako da se automatski uključi kada uključite televizor.  
(Pogledajte stranicu 21)  
Funkciju **Wi-Fi SETUP** možete aktivirati držeći tipku **Anynet+** na daljinskom upravljaču pritisnutom dulje od 7 sekundi.



- Soundbar je naziv u vlasništvu tvrtke Samsung.
- TV-om upravljajte pomoću daljinskog upravljača TV-a.

**Za uključivanje**

Uključuje i isključuje Soundbar.

**Jačina zvuka**

Namješta razinu glasnoće jedinice.

**Reprodukcija/Privremeno zaustavljanje**

Pritisnite tipku **▶||** za privremeno zaustavljanje reprodukcije datoteke.

Ponovno pritisnite tipku **▶||** za reprodukciju odabrane datoteke.

**Preskoči Natrag**

Ako se na uređaju s kojeg reproducirate datoteke nalazi više od jedne datoteke, pritiskom tipke **◀◀** odabire se prethodna datoteka.

**SOUND EFFECT**

Možete odabrati zvučne načine rada - **STANDARD (Originalni Zvuk)**, **MUSIC**, **CLEAR VOICE**, **SPORTS**, **MOVIE** i **NIGHT MODE** – ovisno o vrsti sadržaja koji želite slušati.

Odaberite način rada **STANDARD** ako želite uživati u originalnom zvuku.

**((●)) SOUND**

Značajka za zvučno okruženje zvuku daje dubinu i osjećaj prostranosti.

Pritiskom na gumb **((●)) SOUND** kružeći se kreće kroz postavke:

**ON - SURROUND SOUND, OFF - SURROUND SOUND**

**STREAMING MUSIC**

Pritisnite **STREAMING MUSIC** da biste slušali postaju internetskog radija. Svaki put kad pritisnete ovaj gumb, Soundbar se prebacuje na sljedeću od 3 zadane stanice.

Da biste koristili funkciju **STREAMING MUSIC**, Soundbar je potrebno povezati s mrežom. (Pogledajte stranicu 28)

**DRC (Dynamic Range Control) \***


Omogućuje primjenu kontrole dinamičkog raspona na zvuk u formatima Dolby Digital.

Pritisnite i držite gumb **STREAMING MUSIC** pa će se funkcija DRC (Dinamična kontrola raspona) **ON** i **OFF**.

**WOOFER** (\*Pomoću tipki **◀◀**, **▶▶** podesite glasnoću srednjetonca.)

Pritisnite gumb **WOOFER**. Potom gumbima **◀◀**, **▶▶** prilagodite glasnoću srednjetonca od -12, -6 do +6.

Funkciju **SPK ADD** na uređaju soundbar možete aktivirati držeći tipku **WOOFER** na daljinskom upravljaču pritisnutom dulje od 5 sekundi.

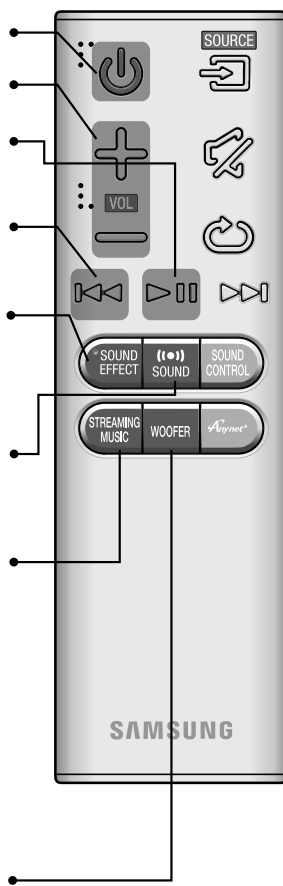

## STAVLJANJE BATERIJA U DALJINSKI UPRAVLJAČ

<p><b>1.</b> Da biste uklonili poklopac baterije daljinskog upravljača, kovanicu umetnite u utor na poklopcu i okrećite je ulijevo kako je prikazano iznad, a zatim poklopac uklonite.</p>	<p><b>2.</b> Umetnite litijску bateriju od 3 V. Prilikom umetanja baterije pozitivan pol (+) mora biti usmjeren prema gore. Vratite poklopac za bateriju i poravnajte oznake '●' jednu uz drugu kako je prikazano iznad.</p>	<p><b>3.</b> Da biste poklopac baterije daljinskog upravljača vratili na mjesto, u njegov utor postavite kovanicu i okrećite je udesno dokle god možete.</p>


# INSTALACIJA UREĐAJA SOUNDBAR

## INSTALACIJA UREĐAJA SOUNDBAR I TELEVIZORA NA ZIDNI NOSAČ



- Taj model odgovara zaobljenom Samsungovu televizoru S8500/S9000 - 55"/65", S9500 - 65" iz 2015. godine. Pomaknite se na početnu stranicu tvrtke Samsung Electronics da biste pogledali detaljan popis odgovarajućih modela.
- Kada montirate Soundbar na televizor serije JS9500, koristite razdjelnik poklopca od 1,6", koji se isporučuje u kompletu Samsungova zidnog mininosača.
- Da biste montirali i Soundbar i TV pomoću zidnog nosača, najprije montirajte Soundbar na televizor, a onda montirajte televizor.
- Da biste montirali televizor na zid, pogledajte korisnički priručnik isporučen za televizor koji ste kupili.
- Ovaj Soundbar nije moguće postaviti na televizor koji nije kompatibilan, bilo u obliku nosača za TV ili stalka za TV.

Provjerite dolje navedenu isporučenu dodatnu opremu.



Služi za model televizora S9500 od 65"

**Pričvrсни vijak 1 : 4EA**


**Pričvrсни vijak 2 : 10EA**

**Stalak za televizor**


**Pričvrсни klin**

**Podloga držača**


- Postavite Soundbar uređaj kao što je prikazano na slici i provjerite da nijedan gumb ne dodiruje površinu na kojoj uređaj leži.

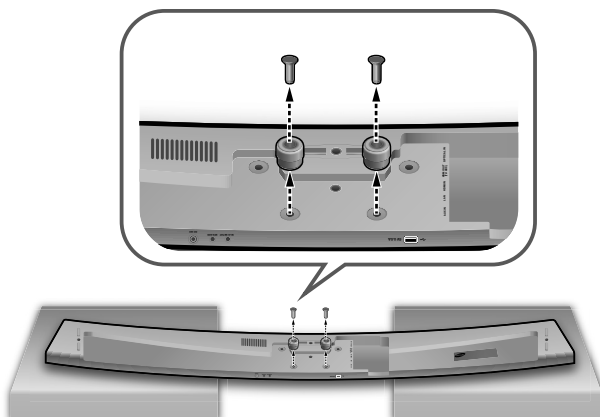


- S uređaja Soundbar uklonite **Oslonac držača** (2EA) kao što je prikazano na slici.

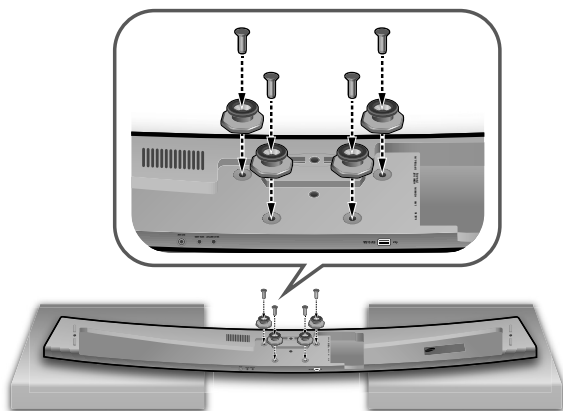



3. Četiri vijka **Pričvrсни vijak 1** i četiri vijka **Pričvrсни vijak 2** umetnite u četiri otvora na uređaju Soundbar i zategnite kao što je prikazano na slici.

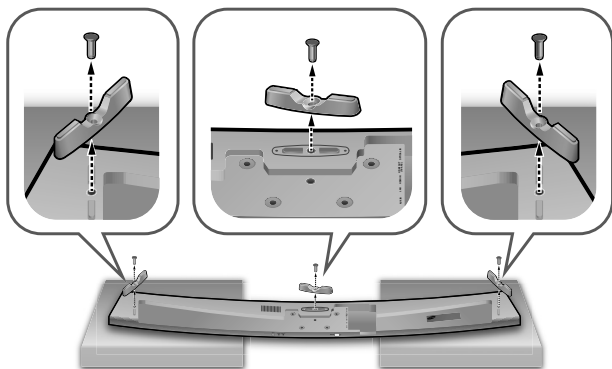

4. Ako je pričvršćen **Nožni držač**, najprije ga skinite da biste instalirali TV stalak.

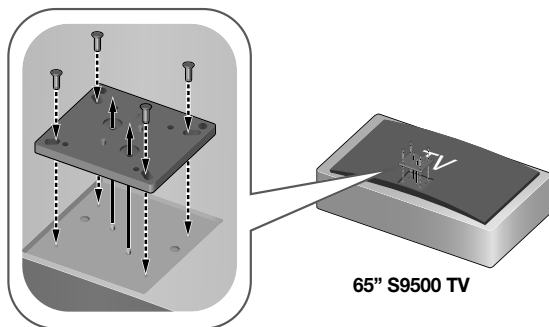


5. (Kada montirate na model televizora S9500, 65". Za druge modele preskočite ovaj korak.)  
Postavite **Podloga držača** na televizor pomoću vodilice televizora pa ga učvrstite zatežući **Pričvrсни vijak 2** (4EA).  
Pažljivo poravnajte rupu za **Podloga držača** u središte televizora pazeći da je ne postavite na jednu stranu.

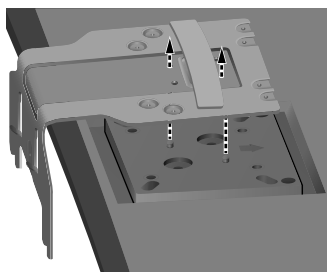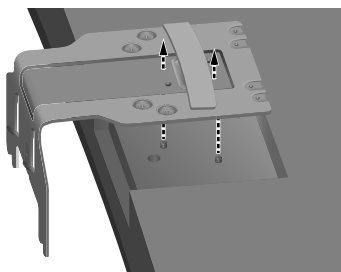



65" S9500 TV

6. Ako montirate Soundbar na odgovarajući Samsungov televizor, pomoću vodilice na televizoru čvrsto postavite **Stalak za televizor** na televizor.

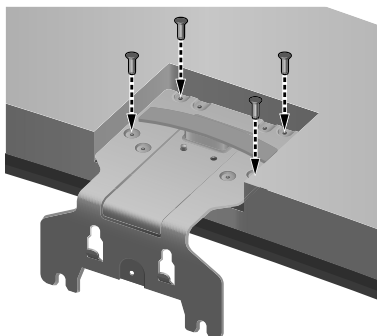

7. Pričvrstite **Stalak za televizor** na televizor pomoću 4 preostala vijka **Pričvrсни vijak 2**.  
8. Kada pričvrstite **Stalak za televizor**, montirajte televizor na zid.

Postolje Soundbar uređaja

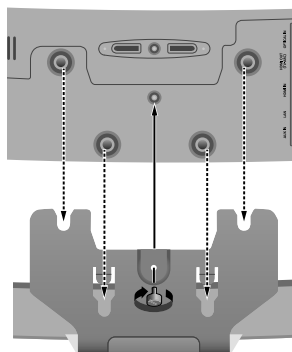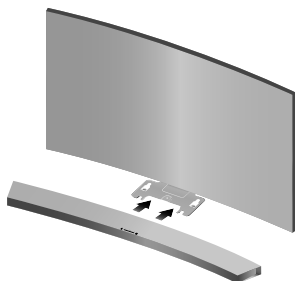


Postolje televizora s pričvršćenim  
**Stalak za televizor**

9. Gurnite Soundbar na **Stalak za televizor** koliko god daleko ide, kao što je prikazano na slici.  
10. Zategnite **Pričvrсни klin** Mount na Soundbar da biste učvrstili Soundbar na **Stalak za televizor**.

## INSTALACIJA UREĐAJA SOUNDBAR NA TV STALAK


Soundbar možete instalirati na stalak televizora ako imate odgovarajući televizor.

Provjerite dolje navedenu isporučenu dodatnu opremu.




Nožni držač : 3EA


Pričvrсни vijak 2 : 3EA

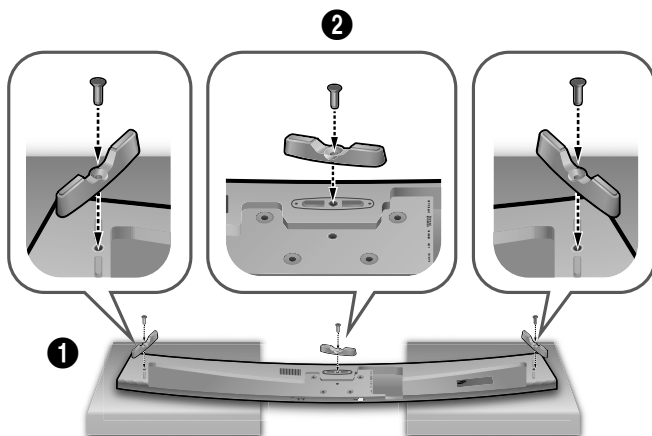


1. Postavite Soundbar uređaj kao što je prikazano na slici i provjerite da nijedan gumb ne dodiruje površinu na kojoj uređaj leži.
2. Pričvrstite **Nožni držač** (3EA) i **Pričvrсни vijak 2** (3EA) za Soundbar kao što je prikazano na slici.

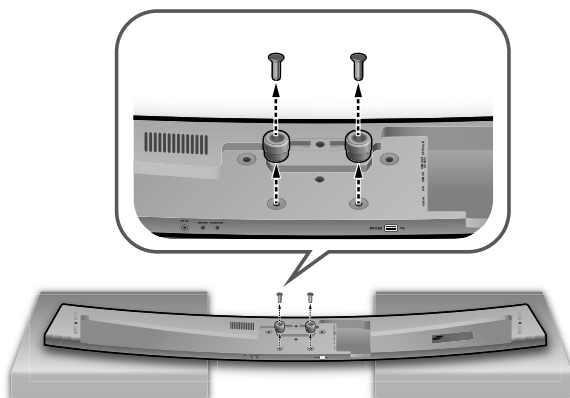

3. S uređaja Soundbar uklonite **Oslonac držača** (2EA) kao što je prikazano na slici.

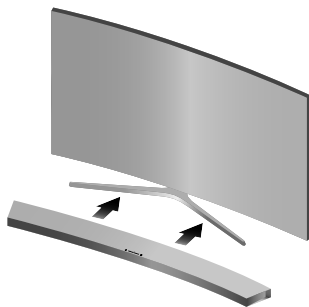

4. Poravnajte središte Soundbar uređaja sa središtem postolja televizora, a zatim pažljivo pogurnite do kraja na postolje, kao što je prikazano na slici. Budite pažljivi – televizor mora biti stabilan.




- Nemojte postavljati teške predmete niti stajati nogom na glavnu jedinicu.

## INSTALACIJA UREĐAJA SOUNDBAR KAO SAMOSTALNOG UREĐAJA




1. Soundbar postavite na sredinu ravne površine ispred televizora.

# SASTAVLJANJE SPOJNICE

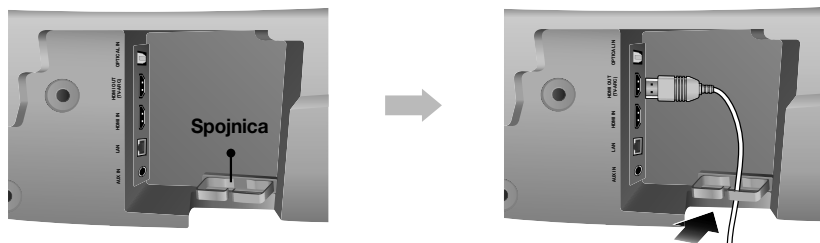

Spojnicu pričvrstite na jedinicu kao što je prikazano, a zatim kabele provucite kroz spojnicu da bi bili uredni.

# MONTIRANJE DRŽAČA NOŽICA POKLOPCA NA SUBWOOFER

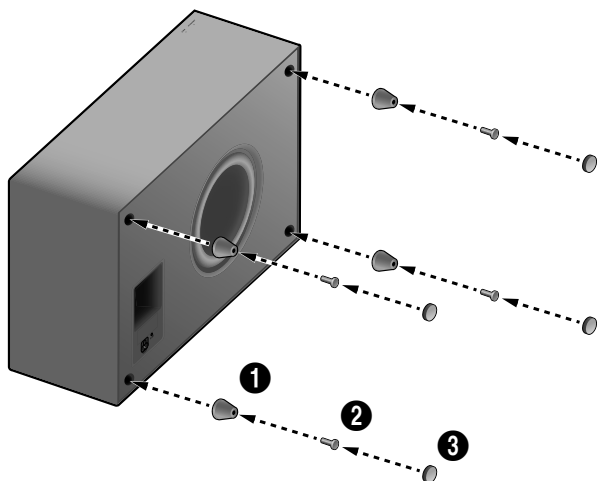

1. Postavite svaki **Nožica poklopca** u jednu od 4 odgovarajuće rupe kao što je prikazano na ilustraciji.
2. Umetnite **Vijak ravne glave** (4EA) u odgovarajuću rupu na dijelu **Nožica poklopca**.
3. Da biste dovršili, blokirajte rupe čepom **Podnožna gumica** (4EA).





- Nemojte priključivati kabel za napajanje ovog proizvoda ili televizora u zidnu utičnicu dok međusobno ne povežete sve komponente.
- Prije premještanja ili postavljanja proizvoda provjerite je li napajanje isključeno, a kabel za napajanje isključen iz utičnice.

# SPAJANJE SUBWOOFERA


## AUTOMATSKO POVEZIVANJE SA SUBWOOFEROM


Glavna jedinica i subwoofer trebali bi se automatski povezati (bežično) kada ih uključite.

- Ako su potpuno povezani, plavi LED na subwooferu prestaje treptati.

## RUČNO POVEZIVANJE SA SUBWOOFEROM

ID za spajanje subwoofera tvornički je postavljen pa bi se nakon uključivanja glavna jedinica i subwoofer trebali automatski (bežično) spojiti. Ako se indikator Link ne uključi kad se uključe glavna jedinica i subwoofer, postavite ID na način opisan u nastavku.

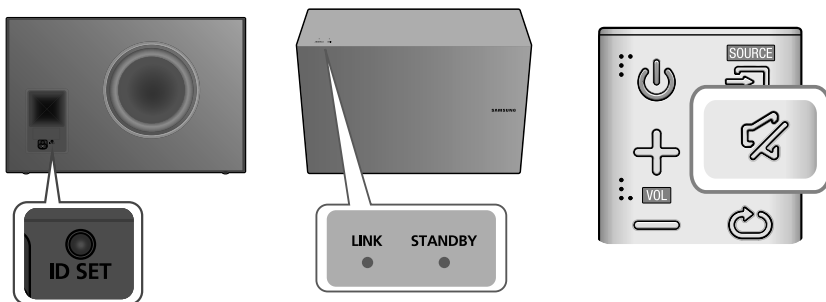

1. Kabele za napajanje glavnog uređaja i subwoofera uključite u zidnu utičnicu izmjenične struje.
2. Malim šiljatim predmetom pritisnite i zadržite gumb **ID SET** na poledini subwoofera 5 sekunde.
  - Indikator **STANDBY** se isključuje, a indikator **LINK** (plava LED lampica) brzo trepti.
3. Dok je glavna jedinica isključena (u stanju **STANDBY**), pritisnite i zadržite tipku  (Isključi zvuk) na daljinskom upravljaču 5 sekundi.
4. Na zaslonu uređaja Soundbar prikazuje se poruka **ID SET**.
5. Za dovršetak povezivanja uključite napajanje glavne jedinice dok plava LED lampica subwoofera treperi.
  - Glavna jedinica i subwoofer sada bi trebali biti povezani (spojeni).
  - Uključuje se indikator veze (plava LED lampica) na subwooferu.
  - Ako indikator Link (Veza) ne svijetli postojano plavom bojom, postupak povezivanja nije uspio. Isključite glavnu jedinicu i ponovite postupak od 2. koraka.
  - Kvalitetniji zvuk iz bežičnog subwoofera možete postići odabirom zvučnog efekta. (Pogledajte stranicu 10)



- Prije premještanja ili postavljanja uređaja obavezno isključite napajanje, a kabel za napajanje izvucite iz utičnice.
- Ako se glavna jedinica isključi, bežični subwoofer bit će u stanju čekanja, a LED lampica stanja čekanja STANDBY na gornjoj strani će se uključiti nakon to indikator veze (plava LED lampica) bude treptao 30 sekundi.
- Ako upotrebljavate uređaj koji koristi istu frekvenciju (2,4 GHz) kao Soundbar pokraj Soundbara, interferencija može uzrokovati prekidanje zvuka.
- Duljina prijenosa radio vala je otprilike 10 m, ali može varirati zavisno od radnog okruženja. Ako je između glavne jedinice i bežičnog modula za prijam čelično-betonski ili metalni zid, sustav možda uopće neće raditi, zbog toga što radio val ne prolazi kroz metal.
- Ako glavna jedinica ne uspostavi bežičnu vezu, slijedite korake od 1 do 5 s prethodne stranice i pokušajte ponovno postaviti vezu između glavne jedinice i bežičnog subwoofera.





- Antena za bežični prijam ugrađena je u bežični subwoofer. Držite jedinicu dalje od vode i vlage.
- Za optimalnu izvedbu pri slušanju na području oko bežičnog subwoofera ne smiju se nalaziti nikakve prepreke.

# POVEZIVANJE S TELEVIZOROM

## TV SOUNDCONNECT

U zvuku TV-a možete uživati putem uređaja Soundbar povezanog s TV-om marke Samsung koji podržava funkciju TV SoundConnect.

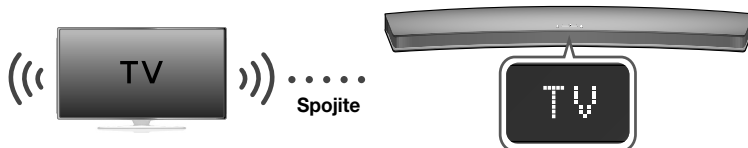

1. Uključite TV i uređaj Soundbar.
  - Uključite izbornik TV-a.
  - Prebacite se na postavke zvučnika na kartici "Zvuk".
  - Izbornik "Dodaj novi uređaj" postavite na "Uključeno".
2. Da biste odabrali **TV** način, pritisnite tipku  (Izvor) na gornjoj ploči glavne jedinice ili tipku **SOURCE** na daljinskom upravljaču.
3. Na televizoru se pojavljuje poruka koja pita želite li omogućiti funkciju TV SoundConnect.
4. Da biste dovršili povezivanje TV-a i uređaja Soundbar pomoću daljinskog upravljača, odaberite **<Da>**.





- Prebacivanjem načina rada uređaja Soundbar iz TV-a na neki drugi automatski se prekida funkcija TV SoundConnect.
- Da biste uređaj Soundbar povezali drugim televizorom, postojeću vezu morate prekinuti.
- Prekinite postojeću vezu s TV-om, zatim na daljinskom upravljaču držite pritisnutu tipku **▶II** 5 sekundi kako biste uspostavili vezu s drugim TV-om.



- Funkciju TV SoundConnect (SoundShare) podržavaju neki TV-i tvrtke Samsung koji su u prodaji od 2012. godine. Najprije provjerite podržava li vaš televizor funkciju TV SoundConnect (SoundShare). (Dodatne informacije potražite u korisničkom priručniku TV-a.)
- Ako je vaš TV marke Samsung na tržištu bio prije 2014. godine, provjerite izbornik postavke SoundShare.
- Ako udaljenost između televizora i uređaja Soundbar prelazi 10 m, veza možda neće biti stabilna ili će reprodukcija zvuka možda biti isprekidana. Ako se to dogodi, premjestite televizor ili Soundbar tako da budu unutar radnog raspona, a zatim ponovo uspostavite vezu TV SoundConnect.
- Radni raspon funkcije TV SoundConnect:
  - Preporučeni raspon uparivanja: unutar 2 m
  - Preporučeni radni raspon: unutar 10 m
- Tipkama Reproduciraj/Pauziraj, Sljedeće i Natrag na sustavu Soundbar ili njegovu daljinskom upravljaču ne može se upravljati televizorom.

## POVEZIVANJE S TELEVIZOROM POMOĆU HDMI (DIGITALNOG) KABELA

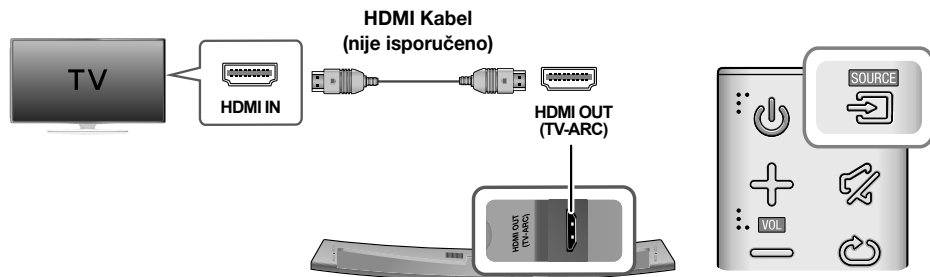



1. Spojite HDMI kabel (nije isporučeno) s utičnicom **HDMI OUT (TV-ARC)** na stražnjoj strani proizvoda s utičnicom HDMI IN na televizoru.
2. Da biste odabrali **D.IN** način, pritisnite tipku  (Izvor) na gornjoj ploči glavne jedinice ili tipku **SOURCE** na daljinskom upravljaču.



- HDMI je sučelje koje omogućuje digitalni prijenos video i audio podataka sa samo jednim konektorom.
- Ako na televizoru postoji ARC priključak, povežite HDMI kabel s HDMI IN (ARC) priključkom.
- Preporučuje se upotreba HDMI kabela bez jezgre ako je to moguće. Ako se upotrebljava HDMI kabel s jezgrom, upotrebljavajte kabel s promjerom manjim od 14 mm.
- Anynet+ mora biti uključen.
- Ova funkcija nije dostupna ako HDMI kabel ne podržava funkciju ARC.

## POVEZIVANJE S TELEVIZOROM POMOĆU OPTIČKOG (DIGITALNOG) KABELA

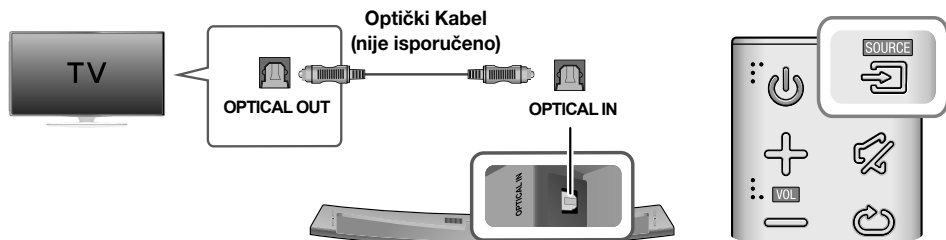


1. Povežite **OPTICAL IN** (Audio) na uređaju Soundbar i utičnicu optičkog izlaza na televizoru.
2. Da biste odabrali **D.IN** način, pritisnite tipku  (Izvor) na gornjoj ploči glavne jedinice ili tipku **SOURCE** na daljinskom upravljaču.

### ► Auto Power Link

Ako glavnu jedinicu s televizorom povežete putem digitalnog optičkog kabela, postavite funkciju Auto Power (Automatsko napajanje) na ON (Uključeno) da bi se Soundbar automatski uključivao kada uključite televizor.

AUTO POWER LINK	Zaslon
UKLJUČENO	<b>OFF - ANYNET+ / ON - POWER LINK</b>
ISKLJUČENO	<b>ON - ANYNET+ / OFF - POWER LINK</b>

1. Povežite Soundbar i televizor optičkim kabelom (nije ispučen).
2. Da biste odabrali **D.IN** način, pritisnite tipku  (Izvor) na gornjoj ploči glavne jedinice ili tipku **SOURCE** na daljinskom upravljaču.
3. Pritisnite tipku **Anynet+** na daljinskom upravljaču da biste uključili ili isključili funkciju automatskog povezanog napajanja.




- Ovisno o povezanom uređaju, automatsko napajanje možda neće funkcionirati.


# POVEZIVANJE S VANJSKIM UREĐAJEM

## HDMI KABEL

HDMI je standardno digitalno sučelje za povezivanje s uređajima poput TV-a, projektor, DVD playera, Blu-ray playera, prijamnika za digitalnu televiziju itd.


Budući da HDMI prenosi digitalni signal najviše kvalitete, možete uživati u vrhunskoj video i audio kvaliteti koja kao da je originalno stvorena u digitalnom izvoru.

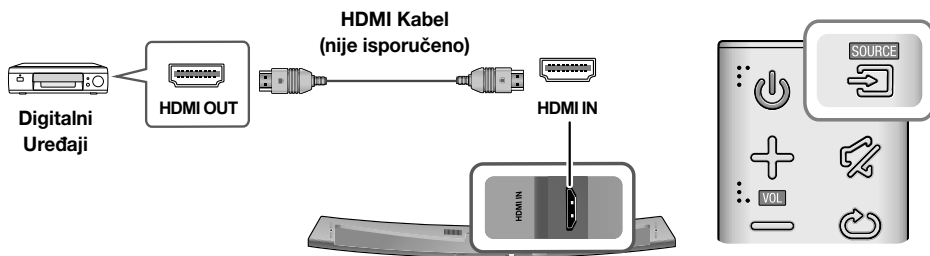


1. Spojite HDMI kabel (nije isporučeno) iz utičnice **HDMI IN** na stražnjoj strani uređaja na utičnicu HDMI OUT na svojim digitalnim uređajima.
2. Da biste odabrali **HDMI** način, pritisnite tipku  (Izvor) na gornjoj ploči glavne jedinice ili tipku **SOURCE** na daljinskom upravljaču.

## OPTIČKI ILI AUX KABEL


Jedinica se isporučuje s jednom optičkom digitalnom utičnicom i jednom analognom audioutičnicom, pa je s vanjskim uređajima možete povezati na dva načina.

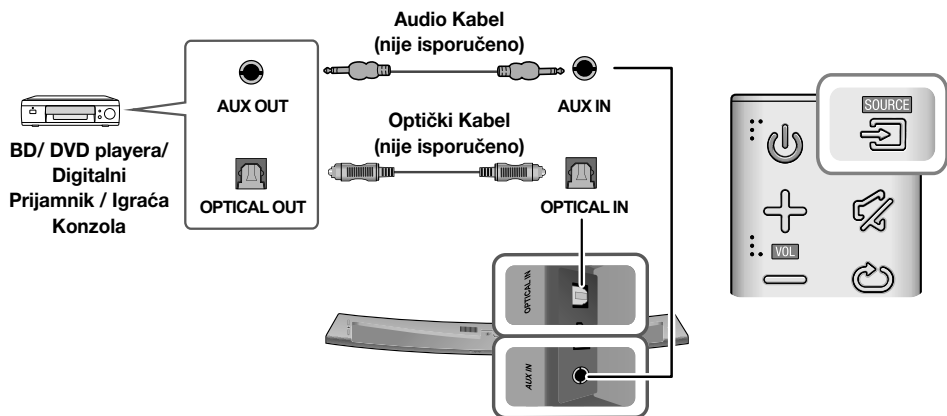

## ► AUX kabel


1. Povežite **AUX IN** (Audio) na glavnoj jedinici s utičnicom za audioizlaz uređaja koji je izvor signala.
2. Da biste odabrali **AUX** način, pritisnite tipku  (Izvor) na gornjoj ploči glavne jedinice ili tipku **SOURCE** na daljinskom upravljaču.


## ► Optički kabel

1. Povežite **OPTICAL IN** (Audio) na glavnoj jedinici s utičnicom za audioizlaz uređaja koji je izvor signala.
2. Da biste odabrali **D.IN** način, pritisnite tipku  (Izvor) na gornjoj ploči glavne jedinice ili tipku **SOURCE** na daljinskom upravljaču.

## USB

Na Soundbaru možete reproducirati glazbene datoteke koje su pohranjene na USB uređaju za pohranu.

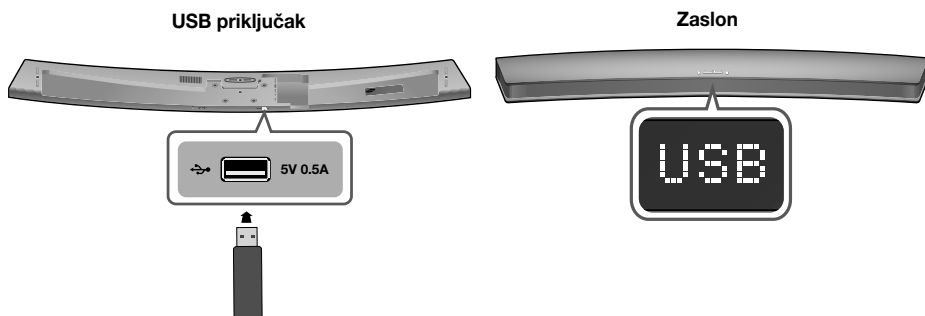

1. Spojite USB uređaj na USB priključak proizvoda.
2. Da biste odabrali **USB** način, pritisnite tipku  (Izvor) na gornjoj ploči glavne jedinice ili tipku **SOURCE** na daljinskom upravljaču.
3. **USB** Na zaslonu se pojavljuje.
  - Povezivanje uređaja Soundbar s USB uređajem je dovršeno.
  - Automatski se isključuje (Auto Power Off) ako se više od 15 minuta ne spoji niti jedan USB uređaj.

## ► Prije spajanja USB uređaja

Imajte na umu sljedeće:

- Ako je naziv datoteke na USB uređaju dulji od 10 znakova, ne prikazuje se na zaslonu uređaja Soundbar.
- Ovaj proizvod možda neće biti kompatibilan s nekim vrstama USB medija za pohranu.
- Podržani su sustavi datoteka FAT16 i FAT32.
  - NTFS sustav datoteka nije podržan.
- Spojite USB uređaj na USB priključak proizvoda. U protivnom može doći do problema s kompatibilnošću USB-a.
- Nemojte spajati uređaje za višestruku pohranu na proizvod pomoću čitača više kartica. Možda neće raditi pravilno.

- Protokoli PTP digitalnog fotoaparata nisu podržani.
- Nemojte uklanjati uređaj USB za vrijeme prenošenja datoteka.
- Glazbene datoteke (MP3, WMA) zaštićene tehnologijom DRM s komercijalnih web-mjesta ne mogu se reproducirati.
- Vanjski HDD-ovi nisu podržani.
- Mobilni telefoni nisu podržani.
- Popis kompatibilnosti:


Nastavak	Kodek	Brzina uzorkovanja	Brzina prijenosa
*.mp3	MPEG 1 Layer1	32/44,1/48	32 ~ 448 kb/s
	MPEG 1 Layer2	32/44,1/48	32 ~ 384 kb/s
	MPEG 1 Layer3	32/44,1/48	32 ~ 320 kb/s
	MPEG 2 Layer3	16/22,05/24/32/44,1/48	8 ~ 160 kb/s
	MPEG 2,5 Layer3	8/11,025/12/16/22,05/24/32/44,1/48	8 ~ 160 kb/s
*.wma	Wave_Format_MSAudio1	-	-
	Wave_Format_MSAudio2	-	-
	WMA Professional	Bez podrške	-
*.wav	-	8 KHz ~ 192KHz	~ 8,8 Mbps
*.ogg	-	8 KHz ~ 48KHz	-
*.flac	-	8 KHz ~ 192KHz	~ 5,6 Mbps
*.m4a	Alac (Apple lossless Audio codec)	8 KHz ~ 192KHz	~ 1 Mbps
*.aif	Audio Interchange File Format	8 KHz ~ 192KHz	~ 4,4 Mbps




- Ako je na USB uređaju spremljeno previše mapa i datoteka, čitanje može trajati duže.



# NAČIN ULAZA

Da biste odabrali željeni način rada, pritisnite tipku  (Izvor) na gornjoj ploči glavne jedinice ili **SOURCE** na daljinskom upravljaču.

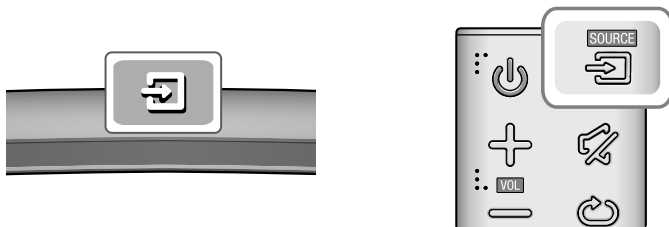

Način ulaza	Zaslon
Optički Digitalni ulaz ARC (HDMI OUT) ulaz	<b>D.IN</b>
Ulaz AUX	<b>AUX</b>
Ulaz HDMI	<b>HDMI</b>
BLUETOOTH Način	<b>BT</b>
TV SoundConnect	<b>TV</b>
USB Način	<b>USB</b>

Jedinica se isključuje automatski u sljedećim uvjetima:

- D.IN/HDMI/BT/TV/USB/ARC Način
  - Ako tijekom 15 minuta nema audio signala.
- AUX Način

Za uključivanje funkcije automatskog isključivanja ON ili OFF, pritisnite i držite tipku **▶II** u trajanju od 5 sekundi. Na zaslonu se pojavljuje **ON - AUTO POWER DOWN / OFF - AUTO POWER DOWN**.


- Ako AUX kabel nije spojen 15 minuta.
- Ako tijekom 8 sati nije pritisnuta nijedna TIPKA kada je povezan AUX kabel.


# BLUETOOTH

Bluetooth uređaj možete povezati sa Soundbar i slušati glazbu s visokokvalitetnim stereo zvukom, i to bez žica!

## SPAJANJE SUSTAVA SOUNDBAR NA UREĐAJ BLUETOOTH

Provjerite podržava li Bluetooth uređaj funkciju stereo slušalica kompatibilnih s tehnologijom Bluetooth.

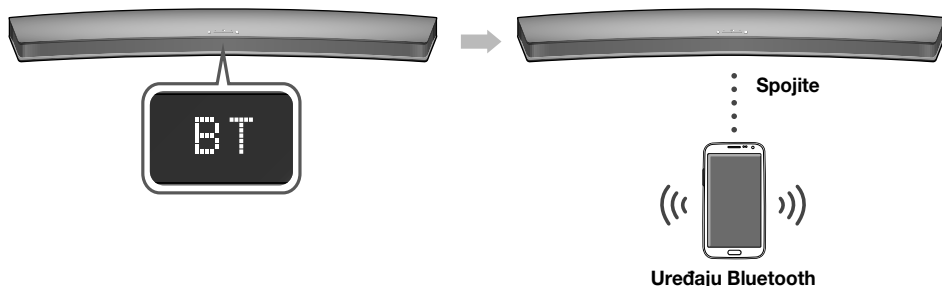

1. Da biste odabrali **BT** način, pritisnite tipku  (Izvor) na gornjoj ploči glavne jedinice ili tipku **SOURCE** na daljinskom upravljaču.
  - Na prednjem zaslonu sustava Soundbar prikazat će se **BT READY**.
2. Odaberite izbornik Bluetooth na uređaju Bluetooth koji želite spojiti. (pogledajte korisnički priručnik uređaja Bluetooth).
3. S popisa odaberite "[**Samsung**] HW-Jxxxx".
  - Ako je uređaj Soundbar povezan s Bluetooth uređajem, na prednjem zaslonu prikazuje se [**Naziv Bluetooth uređaja**] → **BT**.
  - Naziv uređaja može biti prikazan samo na engleskom jeziku. Ako naziv nije na engleskom jeziku, prikazat će se podvlaka " \_ ".
  - Pokušaj uparivanja uređaja Bluetooth sa sustavom Soundbar nije uspio, izbrišite poruku "[**Samsung**] HW-Jxxxx" koju je uređaj Bluetooth ranije napravio i ponovno potražite Soundbar.
4. Na spojenom uređaju reproducirajte glazbu.
  - Možete slušati glazbu koja se reproducira na spojenom uređaju Bluetooth putem sustava Soundbar.
  - U **BT** načinu rada nisu dostupne funkcije Reproduciraj/Pauziraj/Sjedeće/Natrag. Ove funkcije dostupne su na Bluetooth uređajima koji podržavaju značajku AVRCP.



- Ako se tijekom povezivanja Bluetooth uređaja od vas traži PIN kôd, unesite <0000>.
- Može se upariti samo po jedan uređaj Bluetooth.
- Kada se uređaj Soundbar isključi, prekinut će se Bluetooth veza.
- Na uređaju Soundbar funkcije Bluetooth pretraživanja ili povezivanja možda neće pravilno raditi u sljedećim okolnostima:
  - Ako se oko sustava Soundbar nalazi jako električno polje.
  - Ako je sa sustavom Soundbar upareno više uređaja Bluetooth.
  - Ako je uređaj Bluetooth isključen, nije postavljen ili je neispravan.
  - Imajte na umu da uređaji poput mikrovalnih pećnica, bežičnih LAN adaptera, fluorescentnih svjetala i plinskih peći koriste isti frekvencijski raspon kao i uređaj Bluetooth koji može uzrokovati električne smetnje.

- Soundbar podržava SBC podatke (44,1 kHz, 48 kHz).
- Spojite ga samo na uređaj Bluetooth koji podržava funkciju A2DP (AV).
- Soundbar ne možete povezati s Bluetooth uređajem koji podržava samo funkciju HF (bez ruku).
- Kad Soundbar uparite s Bluetooth uređajem, na tom uređaju na popisu pronađenih uređaja odaberite "[Samsung] HW-Jxxxx" te će se Soundbar automatski prebaciti u način rada za **BT**.
- Dostupna je samo ako je uređaj Soundbar naveden u uparenim uređajima Bluetooth uređaja. (Bluetooth uređaj i uređaj Soundbar moraju se prethodno barem jedanput upariti.)
- Soundbar će se pojaviti na popisu za pretraživanje uređaja Bluetooth uređaja samo kada uređaj Soundbar prikazuje **BT READY**.
- U načinu TV SoundConnect uređaj Soundbar ne možete uparivati s drugim Bluetooth uređajem.

## ODVAJANJE UREĐAJA BLUETOOTH OD SUSTAVA SOUNDBAR

Uređaj Bluetooth možete odvojiti od sustava Soundbar. Upute potražite u korisničkom priručniku za uređaj Bluetooth.

- Sustav Soundbar će se odvojiti.
- Kada se sustav Soundbar odvoji s uređaja Bluetooth, na njegovom prednjem zaslonu prikazat će se **BT DISCONNECTED**.

## ODVAJANJE SUSTAVA SOUNDBAR OD UREĐAJA BLUETOOTH

Da biste se prebacili iz **BT**-a u drugi način rada ili da biste isključili uređaj Soundbar, pritisnite tipku **SOURCE** na daljinskom upravljaču ili tipku  (Izvor) na gornjoj ploči uređaja.

- Spojeni uređaj Bluetooth određeno će vrijeme čekati odgovor sustava Soundbar prije nego što prekine vezu. (Vrijeme prekidanja veze varira ovisno o uređaju Bluetooth)



- Dok je Bluetooth veza aktivna, može se prekinuti ako udaljenost između uređaja Soundbar i Bluetooth uređaja prekorači 10 m.
- Sustav Soundbar automatski se isključuje nakon 15 minuta u stanju Ready (Spreman).

### ► Više o funkciji Bluetooth

Bluetooth je tehnologija koja omogućuje jednostavno međusobno povezivanje uređaja kompatibilnih s tehnologijom Bluetooth pomoću bežične veze kratkog dometa.

- Uređaj Bluetooth može uzrokovati javljanje šuma ili neispravnost, ovisno o upotrebi, u sljedećim slučajevima:
  - Ako je dio tijela u kontaktu sa sustavom prijama/odašiljanja uređaja Bluetooth ili Soundbar.
  - Uslijed električnih varijacija uzrokovanih smetnjama zbog zida, kuta ili uredskih pregrada.
  - Uslijed električnih smetnji uređaja istog frekvencijskog pojasa, uključujući medicinsku opremu, mikrovalne pećnice i bežični LAN.
- Uparite sustav Soundbar s uređajem Bluetooth zadržavajući malu udaljenost.
- Što je veća udaljenost sustava Soundbar i uređaja Bluetooth, to je kvaliteta lošija. Ako udaljenost prijeđe domet rada uređaja Bluetooth, veza se gubi.
- U područjima slabog prijama odnosno osjetljivosti veza Bluetooth možda neće ispravno raditi.
- Bluetooth veza radi samo kada su povezani uređaji na maloj udaljenosti. Veza će se automatski prekinuti ako je udaljenost izvan ovog raspona. Čak i unutar ovog raspona kvalitetu zvuka mogu smanjiti prepreke poput zidova ili vrata.

# UPOTREBA FUNKCIJE NETWORK STANDBY ON

Funkcija Network Standby On postaje dostupna ako je bežična veza ispravno uspostavljena između pametnog uređaja i Soundbara. Ova funkcija automatski uključuje Soundbar kada se pametni uređaj pokušava povezati s uređajem Soundbar pomoću veze Bluetooth ili Wi-Fi. Ako je uređaj Soundbar uključen pomoću Bluetooth veze, način ulaza automatski se postavlja na **BT**. Uključivanje uređaja Soundbar preko veze Wi-Fi moguće je samo pomoću aplikacije. Više detalja potražite u internetskom priručniku za uređaj.

1. Na Soundbar priključite pametni uređaj.
2. Uključite funkciju Network Standby On pritiskom na gumb ►► da daljinskom upravljaču Soundbara duže od 5 sekundi. Funkciju možete isključiti pritiskom na gumb ►► ponovno duže od 5 sekundi.




- Dostupno samo ako je Soundbar naveden u uređajima s kojima se pametni uređaj može uparivati. (Pametni uređaj i Soundbar najprije se moraju najmanje jednom upariti.)
- Soundbar će se pojaviti na popisu za pretraživanje pametnog uređaja samo kada Soundbar prikazuje [BT READY] ili [Wi-Fi READY].
- U načinu TV-a SoundConnect nije moguće uparivanje Soundbara s drugim pametnim uređajem.
- Ako funkcija Network Standby On ne radi
  - Funkcija Network Standby On namještena na Off (isključeno).
- Wi-Fi veza s uređajem Soundbar raskinut će se ako se strujni kabel odspoji ili se napajanje isključi. Uključite Soundbar i ponovno ga spojite.

## KORIŠTENJE FUNKCIJE MULTIROOM LINK

Nakon što Soundbar pametnim uređajem povežete s aplikacijom Multiroom App, bežično možete povezati više Multiroom uređaja.

### PRIJE POČETKA

#### ► Osnove Komunikacije

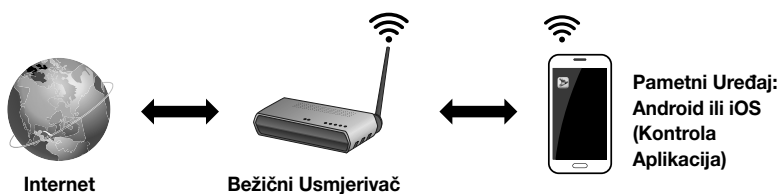

1. Zahtjevi: bežični usmjerivač, pametni uređaj
2. Bežični usmjerivač treba biti povezan s internetom.
3. Pametni uređaj treba biti povezan s usmjerivačem pomoću Wi-Fi veze.

## INSTALIRANJE APLIKACIJE SAMSUNG MULTIROOM

Da biste upotrijebili uređaj Soundbar, morate preuzeti, a zatim instalirati aplikaciju Samsung Multiroom tako što ćete aplikaciji pristupiti pomoću platforme Google Play. S instaliranom aplikacijom Samsung Multiroom, glazbu spremljenu na vašem pametnom uređaju možete reproducirati s povezanih uređaja i drugih davatelja sadržaja, kao i s internetskih radijskih postaja.

### ► Android ili iOS

Preuzmite aplikaciju Samsung Multiroom na svom pametnom uređaju iz trgovine aplikacijama Google Play ili App Store.

\* Pretraživanje tržišta: Samsung Multiroom



ili



### ► Pristupanje aplikaciji Samsung Multiroom

Da biste pristupili aplikaciji Samsung Multiroom, pritisnite ikonu aplikacije Multiroom na vašem pametnom uređaju.

## POVEZIVANJE UREĐAJA SOUNDBAR S MREŽOM


Na pametnom uređaju odaberite aplikaciju Samsung Multiroom.

Slijedite upute na zaslonu pametnog uređaja.



- Dodatne informacije potražite u web-priručniku.
  - Web priručnik : [www.Samsung.com](http://www.Samsung.com) → Podrška → Pretraga naziva proizvoda → preuzimanje PDF datoteke HW-J7500 ili HW-J7501.
- Kada ste povezani s ožičenom mrežom, za povezivanje pokušajte koristiti kabel CAT 7.

# AŽURIRANJE SOFTVERA

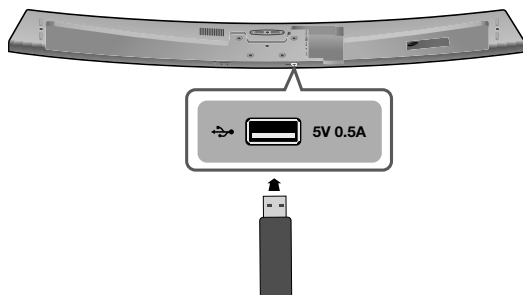

## AŽURIRANJE POMOĆU USB-A

Moguće je da će u budućnosti tvrtka Samsung ponuditi ažuriranja softvera sustava Soundbar.

U tom slučaju možete ažurirati ugrađeni program sustava tako da spojite USB pogon s pohranjenom nadogradnjom ugrađenog programa na USB priključak sustava Soundbar.

Imajte na umu da postoji više datoteka za ažuriranje, morate ih pojedinačno učitati na USB pogon i koristiti ih jednu po jednu za ažuriranje ugrađenog programa.

Više informacija o preuzimanju datoteka za ažuriranje naći ćete na web-mjestu Samsung.com ili se obratite u pozivni centar tvrtke Samsung.

1. Dok je Soundbar isključen, povežite uređaj za USB pohranu koji sadrži firmver za ažuriranje na USB priključen na Soundbar.
2. Isključite kabel za napajanje, ponovno ga spojite i uključite ga.
3. Uključite Soundbar i na zaslonu će se prikazati **UPDATE** nakon čega u roku od 3 minute počinje ažuriranje.
  - Nakon dovršetka ažuriranja, Soundbar se automatski uključuje i isključuje.

### ► Ako UPDATE nije prikazano

1. Isključite uređaj Soundbar, spojite USB uređaj za pohranu koji sadrži datoteke ažuriranja na USB priključaj uređaja Soundbar.
2. Isključite kabel za napajanje, ponovno ga spojite i uključite ga.



- Umetnite USB pogon koji sadrži nadogradnju programske opreme u USB priključak na glavnoj jedinici.
- Ažuriranje firmvera možda neće biti uspješno ako su audio datoteke koje podržava Soundbar pohranjene na USB uređaju za pohranu.
- Nemojte isključivati napajanje ili uklanjati USB uređaj dok se ažuriranja primjenjuju. Glavna će se jedinica sama isključiti po završetku ažuriranja ugrađenog programa.

- Nakon ažuriranja sve se postavke vraćaju na zadane tvorničke postavke. Preporučujemo da zapišete svoje postavke kako biste ih mogli ponovno namjestiti nakon ažuriranja. Imajte na umu da se nadogradnjom firmvera ponovno postavlja i veza sa subwooferom. Ako se veza sa subwooferom ne uspostavi automatski nakon ažuriranja, pročitajte upute sa stranice 17. Ako se programska oprema ne uspije ažurirati, preporučujemo da USB uređaj formatirate u datotečnom sustavu FAT16 i pokušate ponovno.
- USB pogon nemojte formatirati u NTFS formatu. Uređaj Soundbar ne podržava datotečni sustav NTFS.
- Ovisno o proizvođaču, neki USB uređaji za pohranu možda neće biti podržani.

---

## AUTOMATSKO AŽURIRANJE

Čak i kada je uređaj Soundbar isključen, Soundbar će automatski provjeriti najnoviju verziju softvera i nastaviti s ažuriranjem ako je spojen na Internet.



- Soundbar je tvornički konfiguriran za pokretanje automatskog ažuriranja.
  - Da biste upotrijebili funkciju automatskog ažuriranja Soundbar mora biti spojen na internet.
  - Wi-Fi veza s uređajem Soundbar raskinut će se ako se strujni kabel odspoji ili se napajanje isključi. Uključite Soundbar i ponovno ga spojite.
-

# RJEŠAVANJE PROBLEMA

Prije traženja servisa provjerite sljedeće.


## Jedinica se neće uključiti.

- |  |   |
|--|---|
| • Je li kabel za napajanje utaknut u utičnicu? | → Utaknite kabel za napajanje u utičnicu. |
|--|---|

## Kad se pritisne tipka, funkcija ne radi.

- |   |  |
|---|--|
| • Postoji li u zraku statički elektricitet? | → Iskopčajte utičnicu iz napajanja i ponovno je ukopčajte. |
|---|--|


## Zvuk se ne proizvodi.

- |  |  |
|--|--|
| • Je li uključena funkcija Isključi zvuk za isključivanje zvuka? | → Pritisnite gumb  (Isključi zvuk) da biste otkazali tu funkciju. |
| • Je li glasnoća postavljena na minimum?                         | → Prilagodite glasnoću na Jačina zvuka.  |

## Daljinski upravljač ne radi.

- |   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| • Jesu li baterije prazne?  | → Zamijenite ih novim baterijama. |
| • Je li udaljenosti između daljinskog upravljača i glavne jedinice prevelika? | → Približite se jedinici.         |

## TV SoundConnect (uparivanje s TV-om) nije uspjelo.

- |  |   |
|--|---|
| • Podržava li vaš TV funkciju TV SoundConnect?   | → Funkciju TV SoundConnect podržavaju neki TV-i marke Samsung pušteni u prodaju nakon 2012. godine. Provjerite podržava li vaš TV funkciju TV SoundConnect.                   |
| • Je li ugrađeni program TV-a najnovije verzije? | → Ažurirajte ugrađeni program TV-a na najnoviju verziju.  |
| • Je li do pogreške došlo prilikom povezivanja?  | → Obratite se Samsung pozivnom centru.  |
| • Resetirajte TV način i povežite se ponovno.    | → Da biste ponovno postavili TV SoundConnect vezu, pritisnite i držite tipku  pet sekundi. |

## Crvena LED žaruljica na subwooferu trepti, a subwoofer ne proizvodi zvuk.

- |  |  |
|--|--|
| • Vaš subwoofer možda nije povezan s kućištem proizvoda. | → Pokušajte ponovno povezati subwoofer. (Pogledajte stranicu 17) |
|--|--|

## Zvučnik subwoofer značajno bruji i vibrira.

- |   |  |
|---|--|
| • Pokušajte prilagoditi vibracije subwoofera. | → Pritisnite gumb <b>WOOFER</b> na svojem daljinskom uređaju da biste prilagodili njegovu vrijednost (između -12, -6 do +6). |
|---|--|



# TEHNIČKI PODACI

<b>Naziv modela</b>		HW-J7500 / HW-J7501	
<b>OPĆENITO</b>	<b>USB</b>	5V / 0,5A	
	<b>Težina</b>	<b>Glavna jedinica</b>	4 kg
		<b>Subwoofer (PS-WJ7500 / PS-WJ7501)</b>	7,8 kg
	<b>Dimenzije (Š x V x D)</b>	<b>Glavna jedinica</b>	1230 x 47,5 x 170 mm
		<b>Subwoofer (PS-WJ7500 / PS-WJ7501)</b>	500 x 332 x 161 mm
	<b>Raspon radne temperature</b>		+5°C do +35°C
	<b>Raspon vlažnosti</b>		10 % do 75 %
<b>POJAČALO</b>	<b>Nazivna izlazna snaga</b>	<b>Glavna Jedinica</b>	20W/CH x 8, 8 OHM, THD=10%, 1KHz
		<b>Subwoofer (PS-WJ7500 / PS-WJ7501)</b>	160W, 3 OHM, THD=10%, 100Hz
	<b>S/N omjer (analogni ulaz)</b>		65 dB
	<b>Odvajanje (1 kHz)</b>		65 dB

\* S/N omjer, izobličenje, odvajanje i uporabljiva osjetljivost temelje se na mjerenju prema smjernicama AES-a (Audio Engineering Society).

\* Nominalna specifikacija

- Samsung Electronics Co., Ltd pridržava pravo promjene specifikacija bez prethodne obavijesti.
- Težina i dimenzije su približni.
- Više o napajanju i potrošnji energije pročitajte na etiketi koja se nalazi na proizvodu.

※ **Mjera opreza** : Kad uključite/isključite Wi-Fi/Ethernet proizvod će se automatski ponovno postaviti.

<b>Ukupna potrošnja električne energije u stanju mirovanja (W) (Svi mrežni priključci su u stanju „UKLJUČENO“)</b>		7,4W
<b>Wi-Fi/Ethernet</b>	<b>Metoda deaktivacije priključka</b>	Da biste uključili/isključili Wi-Fi/Ethernet pritisnite tipku <b>Wi-Fi SETUP</b> na proizvodu tijekom 30 sekundi.
<b>Bluetooth</b>	<b>Metoda deaktivacije priključka</b>	Da biste uključili/isključili Bluetooth pritisnite tipku <b>SPK ADD</b> na proizvodu tijekom 30 sekundi.

※ **Obavijest o licenci za uporabu softvera otvorenog koda**

- Za slanje upita i zahtjeva u vezi otvorenih izvora obratite se tvrtki Samsung putem e-pošte (oss.request@samsung.com).

※  **Spotify Licenca**

- Softver Spotify predmet je licence treće strane koju možete pronaći ovdje: [www.spotify.com/connect/third-party-licenses](http://www.spotify.com/connect/third-party-licenses).
- Za više informacija o softveru Spotify Connect posjetite stranicu [www.spotify.com/connect](http://www.spotify.com/connect)



Tvrtka Samsung Electronics ovim izjavljuje da je ova oprema usklađena s bitnim zahtjevima i drugim važnim odredbama Direktive 1999/5/EZ.

Izvornu izjavu o sukladnosti možete pronaći na adresi <http://www.samsung.com>, ako odaberete Support (Podrška) > Search Product Support (Traži podršku za proizvod) i unesete naziv modela.

Oprema se smije upotrebljavati u svim zemljama EU.

Ova oprema smije se upotrebljavati samo u zatvorenom prostoru.



## Kontaktirajte SAMSUNG U CIJELOME SVIJETU

Ako imate pitanja ili komentare vezano uz Samsung proizvode, kontaktirajte SAMSUNG centar za korisnike.

Area	Contact Centre ☎	Web Site
■ Europe		
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	<a href="http://www.samsung.com/uk/support">www.samsung.com/uk/support</a>
EIRE	0818 717100	<a href="http://www.samsung.com/ie/support">www.samsung.com/ie/support</a>
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	<a href="http://www.samsung.com/de/support">www.samsung.com/de/support</a>
FRANCE	01 48 63 00 00	<a href="http://www.samsung.com/fr/support">www.samsung.com/fr/support</a>
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	<a href="http://www.samsung.com/it/support">www.samsung.com/it/support</a>
SPAIN	0034902172678	<a href="http://www.samsung.com/es/support">www.samsung.com/es/support</a>
PORTUGAL	808 20 7267	<a href="http://www.samsung.com/pt/support">www.samsung.com/pt/support</a>
LUXEMBURG	261 03 710	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	<a href="http://www.samsung.com/nl/support">www.samsung.com/nl/support</a>
BELGIUM	02-201-24-18	<a href="http://www.samsung.com/be/support">www.samsung.com/be/support</a> (Dutch) <a href="http://www.samsung.com/be_fr/support">www.samsung.com/be_fr/support</a> (French)
NORWAY	815 56480	<a href="http://www.samsung.com/no/support">www.samsung.com/no/support</a>
DENMARK	70 70 19 70	<a href="http://www.samsung.com/dk/support">www.samsung.com/dk/support</a>
FINLAND	030-6227 515	<a href="http://www.samsung.com/fi/support">www.samsung.com/fi/support</a>
SWEDEN	0771 726 7864 (0771-SAMSUNG)	<a href="http://www.samsung.com/se/support">www.samsung.com/se/support</a>
POLAND	801-172-678* lub +48 22 607-93-33 * * (koszt połączenia według taryfy operatora)	<a href="http://www.samsung.com/pl/support">www.samsung.com/pl/support</a>
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	<a href="http://www.samsung.com/hu/support">www.samsung.com/hu/support</a>
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	<a href="http://www.samsung.com/sk/support">www.samsung.com/sk/support</a>
AUSTRIA	0800-SAMSUNG (0800-7267864) [Only for Premium HA] 0800-366661 [Only for Dealers] 0810-112233	<a href="http://www.samsung.com/at/support">www.samsung.com/at/support</a>

Area	Contact Centre ☎	Web Site
SWITZERLAND	0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)	<a href="http://www.samsung.com/ch/support">www.samsung.com/ch/support</a> (German) <a href="http://www.samsung.com/ch_fr/support">www.samsung.com/ch_fr/support</a> (French)
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786) Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 - Praha 4	<a href="http://www.samsung.com/cz/support">www.samsung.com/cz/support</a>
CROATIA	072 726 786	<a href="http://www.samsung.com/hr/support">www.samsung.com/hr/support</a>
BOSNIA	055 233 999	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
MONTENEGRO	020 405 888	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka) 090 726 786 (0,39 EUR/min) klicni center vam je na voljo od ponedeljka do petka od 9. do 18. ure.	<a href="http://www.samsung.com/si">www.samsung.com/si</a>
SERBIA	011 321 6899	<a href="http://www.samsung.com/rs/support">www.samsung.com/rs/support</a>
BULGARIA	800 111 31. Безплатна телефонна линия	<a href="http://www.samsung.com/bg/support">www.samsung.com/bg/support</a>
ROMANIA	08008 726 78 64 (08008 SAMSUNG ) Apel GRATUIT	<a href="http://www.samsung.com/ro/support">www.samsung.com/ro/support</a>
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	<a href="http://www.samsung.com/gr/support">www.samsung.com/gr/support</a>
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
LITHUANIA	8-800-77777	<a href="http://www.samsung.com/lt/support">www.samsung.com/lt/support</a>
LATVIA	8000-7267	<a href="http://www.samsung.com/lv/support">www.samsung.com/lv/support</a>
ESTONIA	800-7267	<a href="http://www.samsung.com/ee/support">www.samsung.com/ee/support</a>



**[Ispravno odlaganje baterija iz ovog proizvoda]**

### (Primjenjivo Primjenjuje se u zemljama s posebnim sustavima za prikupljanje otpada)

Ova oznaka na bateriji, priručniku ili pakiranju ukazuje na to da se istrošene baterije iz ovog proizvoda ne smiju odlagati s ostalim kućanskim otpadom. Kemijski simboli Hg, Cd ili Pb označuju da baterija sadrži živu, kadmij ili olovo u količinama višim od referentnih razina navedenih u dokumentu Europske unije "EC Directive 2006/66".

Ukoliko baterije nisu ispravno odložene, navedene tvari mogu narušiti zdravlje ljudi ili naštetiti okolišu.

Radi zaštite prirodnih resursa i promicanja ponovne upotrebe materijala, molimo vas da odvojite baterije od ostalih vrsta otpada i reciklirate ih putem lokalnog, besplatnog sustava za odlaganje baterija.



**Ispravno odlaganje proizvoda  
(Električni i elektronički otpad)**

### (Primjenjivo Primjenjuje se u zemljama s posebnim sustavima za prikupljanje otpada)

Ova oznaka na proizvodu, dodatnoj opremi ili u literaturi ukazuje na to da se proizvod i njegova elektronička oprema (npr., punjač, slušalice, USB kabel) ne bi trebali odlagati s ostalim kućanskim otpadom na kraju radnog vijeka. Da biste spriječili moguću štetu za okoliš ili ljudsko zdravlje nekontroliranim odlaganjem otpada, odvojite ovaj predmet od ostalih vrsta otpada i odgovorno reciklirajte kako biste promicali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.

Korisnici u kućanstvima trebali bi kontaktirati prodavača kod kojega su kupili proizvod ili ured lokalne vlasti za pojediniosti o tome gdje i kako se ovaj predmet može odnijeti kako bi recikliranje bilo sigurno za okoliš.

Korisnici u tvrtkama trebaju kontaktirati dobavljača i provjeriti uvjete i odredbe kupovnog ugovora. Ovaj proizvod i njegova elektronička oprema ne smije se miješati s drugim komercijalnim otpadom.



AH68-02820J-03



AH68-02820J-03