



Kylskåp bruksanvisning



100 %
Recycled Paper

Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper.

föreställ dig möjligheterna

Tack för att du köpte denna produkt från Samsung.

Fristående enhet



Innehåll

SÄKERHETSINFORMATION	2
INSTALLERA KYLSKÅPET	15
ANVÄNDA DITT SAMSUNG-KYLSKÅP	29
FELSÖKNING	45

Säkerhetsinformation

SÄKERHETSINFORMATION

- Innan du börjar använda apparaten bör du noggrant läsa igenom bruksanvisningen och spara den på en säker plats, i närheten av apparaten, för framtida bruk.

- Använd bara den här enheten i avsett syfte, såsom beskrivs i bruksanvisningen.


Den här enheten är inte avsedd att användas av några personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, psykisk eller mental förmåga, eller avsaknad av erfarenhet och kunskap, om personen eller personerna inte har någon som övervakar

och instruerar angående enhetsanvändningen av en person som ansvarar för deras säkerhet.

- Denna apparat kan användas av barn från 8 år och äldre och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller utan erfarenhet och kunskap om de har övervakats eller instruerats i att använda apparaten på ett säkert sätt och förstår riskerna i samband med att använda apparaten. Barn får inte leka med enheten. Rengöring och användarunderhåll ska inte utföras av barn utan tillsyn.

- Varningar och viktiga säkerhetsinstruktioner i denna bruksanvisning täcker inte alla möjliga tillstånd och situationer som kan uppstå. Det är ditt ansvar att använda sunt förnuft, försiktighet och omsorg vid installation, underhåll och drift av din enhet.
- Eftersom följande anvisningar är för flera olika modeller kan egenskaperna hos kylskåpet variera något från de som beskrivs i den här bruksanvisningen, och alla varningsmeddelanden behöver inte vara giltiga. Om du har frågor angående detta ska du kontakta det närmaste servicecentret eller söka efter hjälp och information online på www.samsung.com.

Viktiga säkerhetssymboler och försiktighetsanvisningar:

	Farlig eller osäker användning som kan leda till allvarlig personskada eller dödsfall .
---	--

	Farlig eller osäker användning som kan leda till mindre personskada eller materiell skada .
	Gör INTE detta.
	Försök INTE demontera enheten.
	Vidrör INTE.
	Följ anvisningarna noggrant.
	Ta ur kontakten ur vägguttaget.
	Se till så att enheten är jordad för att undvika elstötar.
	Ring kontaktcentret om du behöver hjälp.
	Obs!

Dessa varningstecken finns här för att förhindra att du och andra skadas.

Följ dem noga.

När du har läst det här avsnittet ska du förvara det på ett säkert ställe för framtida referens.

CE-meddelande

Den här produkten har fastställts efterleva lågspänningsdirektivet (2006/95/EG), direktivet för elektromagnetisk kompatibilitet (2004/108/EG), RoHS-direktivet (2011/65/EU), den kommissionsdelegerade förordningen (EU) nr. 1060/2010 och ekodesigndirektivet (2009/125/EG) enligt förordning (EG) nr 643/2009 för den Europeiska Unionen. (Endast för produkter som säljs inom EU)



VARNING

ALLVARLIGA VARNINGSMEDDELANDEN FÖR TRANSPORT OCH LEVERANSSTÄLLE



- Under transport och installation av apparaten ska åtgärder vidtas för att garantera att inga delar av kylslangen skadas.
- R-600a eller R-134a används som kylmedium. Kontrollera märkningen på kompressorn på baksidan av apparaten eller typskylten i kylskåpet för att se vilket

kylmedium som används i kylskåpet.

- När den här produkten innehåller antändbar gas (kylmedel R-600a),
 - Kylmedel som läcker ur rören kan användas eller orsaka ögonskada. Om en läcka upptäcks ska öppen eld eller andra möjliga antändningskällor undvikas och rummet i vilket enheten befinner sig ska vädras i flera minuter.
 - För att undvika att brandfarliga blandningar av gas-luft uppstår vid en läcka i kylslangen, ska apparaten placeras i ett rum som är tillräckligt stort för den mängd kylmedium som används i apparaten.
 - Använd aldrig en apparat visar tecken på skada. Kontakta din handlare vid tvivel. Rummet där kylskåpet placeras måste vara 1 m³ i storlek för varje 8 g av R-600a kylmedel i enheten. Mängden kylmedel i just din enhet visas på identifikationsplattan inne i enheten.

- Kylmedel som sprutar ut ur rören kan fatta eld eller orsaka ögonskada. När kylmedel läcker från röret, undvik öppna lågor, flytta allt som är brännbart från produkten och ventiler omedelbart rummet.
- Om du inte gör det kan det resultera i brand eller explosion.
- Om enheten innehåller kylmedium isobutan (R-600a), en miljövänlig naturgas, men även ett bränsle. Under transport och installation av apparaten ska åtgärder vidtas för att garantera att inga delar av kylslangen skadas.



VARNING

ALLVARLIGA VARNINGSMEDDELANDEN FÖR INSTALLATION



- Installera inte den här apparaten på en fuktig, oljig eller dammig plats, på en plats där den utsätts för direkt solljus och vatten (regndroppar).

- Sliten isolering på elektriska delar kan orsaka elstötar eller brand.
- Placera inte kylskåpet i direkt solljus och utsätt det inte för värme från spisar, element eller andra apparater.
- Anslut inte flera apparater till samma grenuttag. Kylskåpet ska alltid anslutas till ett eget strömuttag med en spänning som matchar kylskåpets typskylt.
- Detta ger den bästa prestandan och förhindrar även att husets kabelkretsar överlastas vilket kan leda till en brandfara på grund av överhettade kablar. Stoppa inte in strömkontakten om vägguttaget är löst.
- Det finns risk för elstötar eller brand.
- Använd inte en sladd som är sprucken eller sliten på längden eller i ändarna.
- Böj inte strömsladden för mycket och placera inte tunga föremål på den.
- Använd inte aerosoler nära kylskåpet.
- Aerosoler som används

nära kylskåpet kan orsaka explosion eller brand.

- Installera inte den här apparaten på en plats där det kan läcka ut gas.
- Detta kan resultera i elstötar eller brand.



- Det rekommenderas att installation och service av den här apparaten utförs av kvalificerade tekniker eller serviceföretag.
- Om du inte gör så kan det resultera i elstötar, brand, explosion, problem med produkten eller personskada.
- Det här kylskåpet måste installeras och placeras korrekt i enlighet med bruksanvisningen innan det används.
- Anslut kontakten i rätt position med sladden hängandes.
- Om du ansluter kontakten upp och ned kan ledningen gå av och orsaka brand eller elstötar.
- Kontrollera att kontakten inte trycks ihop eller skadas av kylskåpets baksida.
- Var försiktig när du flyttar på kylskåpet så att du

inte kör över eller skadar strömsladden.

- Detta utgör en brandrisk.
- Enheten måste placeras så att kontakten kan kommas åt efter installationen.



- Kylskåpet måste anslutas till jord.
- Du måste jorda kylskåpet för att förhindra strömläckage och elstötar till följd av strömläckage från kylskåpet.
- Använd aldrig gasledningar, telefonledningar eller andra potentiella åskledare som jord.
- Felaktig användning av jordledningen kan orsaka elstötar.




- Om sladden är skadad ska du byta ut den omedelbart via tillverkaren eller dess servicerepresentant.
- Kylskåpets säkring ska bytas av en kvalificerad tekniker eller ett serviceföretag.
- Om du inte gör det kan det resultera i elstötar eller personskada.



FÖRSIKTIGHETSMEDDELANDET FÖR INSTALLATION



- Se till att inga ventilationsöppningar i enhetens hölje eller struktur blockeras.
- Låt enheten stå i 2 timmar efter installationen.

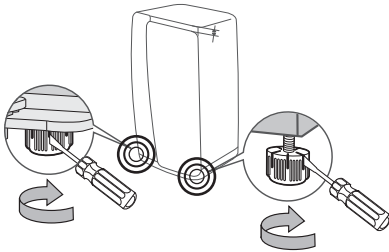

- När du installerar kylskåpet ska du se till att båda benen är i kontakt med golvet för att garantera en säker installation. Benen är placerade längst bak på botten av varje dörr. Använd en skruvmejsel och vrid i pilens riktning tills det är plant.
- Balansera alltid vikten på varje dörr.
- För mycket last på en dörr kan göra så att kylskåpet ramlar och orsakar fysisk skada.



ALLVARLIGA VARNINGSMEDDELANDET FÖR ANVÄNDNING



- Sätt inte i kontakten med våta händer.
- Förvara inte några föremål ovanpå enheten.
- När du öppnar eller stänger dörren kan föremål falla ned och orsaka personskada och/eller materiell skada.
- Ställ inte en vattenfylld behållare ovanpå kylskåpet.
- Utspillt vatten kan leda till brand eller elstötar.
- Låt inte barn hänga på dörren.
- Allvarlig personskada kan uppstå annars.
- Lämna inte kylskåpsdörrarna öppna medan kylskåpet inte används och låt inte barn stiga in i kylskåpet.
- Låt inte spädbarn eller barn stiga i lådan.
- Det kan orsaka dödsfall från kvävning genom klämning, eller personskada.
- Sitt inte på frysdörren.
- Dörren kan gå sönder och orsaka personskada.
- Om du tar bort avskiljaren från lådan för rengöring

eller andra åtgärder, måste du installera avskiljaren igen, med de medföljande skruvarna, för att förhindra att barn stängs in.

- Stoppa aldrig in fingrarna eller andra objekt i vattenmaskinens hål.
- Annars kan personskada eller materiell skada uppstå.
- Förvara inte flyktiga eller brandfarliga ämnen, t.ex. bensen, thinner, alkohol, eter eller gasol, i kylskåpet.
- Förvaring av sådana produkter kan orsaka en explosion.
- Förvara inte läkemedel som är känsliga för låga temperaturer, vetenskapsmaterial eller andra produkter som är känsliga för låga temperaturer i kylskåpet.
- Produkter som kräver strikta temperaturkontroller får inte förvaras i kylskåpet.
- Placera inte och använd inte elektriska apparater i kylskåpet, förutom om de är av en typ som rekommenderas av tillverkaren.

- Använd inte en hårtork till att torka insidan av kylskåpet. Placera inte ett tätt ljus i kylskåpet för att ta bort dålig lukt.
- Detta kan resultera i elstötar eller brand.
- Vidrör inte insidan av frysens väggar eller produkter som förvaras i frysen med våta händer.
- Detta kan orsaka köldskador.
- Använd inte mekaniska enheter eller andra sätt att skynda på upptiningsprocessen, förutom de som rekommenderas av tillverkaren.
- Skada inte kylslingan.



- Den här produkten är endast avsedd för förvaring av livsmedel i hemmiljö.
- Flaskor bör förvaras tätt tillsammans så att de inte ramlar ut.
- Vädra direkt vid en gasläcka (t.ex. propan, gasol osv.), utan att röra kontakten. Rör inte vid apparaten eller strömkabeln.
- Använd inte en fläkt.

- Detta kan orsaka en gnista som resulterar i explosion eller brand.
- Använd endast LED-lampor från tillverkaren eller dess servicerepresentant.
- Barn ska övervakas för att säkerställa att de inte leker med apparaten och/eller klättrar in i den.



- Demontera inte och reparera inte kylskåpet på egen hand.
- Det finns risk för att du orsakar en brand, funktionsstörning och/eller personlig skada. Kontakta din servicerepresentant vid funktionsstörningar.



- Om underligt ljud, brand, lukt eller rök kommer från apparaten ska du dra ur kontakten omedelbart och kontakta närmaste servicecenter.
- Om du inte gör det kan det resultera i elektriska faror eller risk för brand.
- Om du har svårigheter när du byter lampor ska du kontakta servicerepresentanten.

- Om produkten är utrustad med LED-lampor ska du inte demontera lamphöljet och LED-lampan på egen hand.
- Kontakta din servicerepresentant.
- Om det finns damm eller vatten i kylskåpet ska du dra ur kontakten och kontakta ditt Samsung Electronics-servicecenter.
- Det finns risk för brand.



FÖRSIKTIGHETSMEDDELANDEN FÖR ANVÄNDNING



- För att få bästa prestanda med produkten,
- Placera ingen mat framför ventilationsöppningarna på apparatens baksida, eftersom det kan hindra den fria luftcirkulationen i kylskåpet.
- Paketera livsmedel korrekt eller stoppa det i en lufttät behållare innan du ställer in det i kylskåpet.
- Ställ inte nya livsmedel som ska frysas bredvid livsmedel som redan är fryst.
- Placera inte kolsyrade drycker i kylfacket.

- Ställ inte flaskor eller gasbehållare i frysen.
- När innehållet fryser kan glaset gå sönder och orsaka personskada och materiell skada.
 - Ändra inte och modifiera inte kylskåpets funktionalitet.
 - Ändringar eller modifieringar kan orsaka personskador och/eller skador på egendom. Alla ändringar eller modifieringar som utförs av tredje part på den här slutprodukten täcks inte av Samsungs garanti och är inte heller Samsungs ansvar gällande säkerhetsproblem och skador som kan orsakas av modifieringar av tredje part.
 - Blockera inte lufthålen.
 - Om lufthålen är blockerade, speciellt med en plastpåse, kan kylskåpet överkylas. Är denna kylperiod för lång kan vattenfiltret gå sönder och orsaka vattenläckage.
 - Ställ inte nya livsmedel som ska frysas bredvid livsmedel som redan är fryst.
 - Beakta längsta förvaringstider och utgångsdatum för frysta varor.

- Spreja inte flyktiga material som insektsmedel på apparatens yta.
- Förutom att det är skadligt för människor kan det också orsaka elstötar, brand eller problem med produkten.
- Utsätt inte glasytan för kraftiga slag eller överdrivet högt tryck.
- Trasigt glas kan orsaka personskador och/eller skador på egendom.



FÖRSIKTIGHETSMEDDELANDEN FÖR RENGÖRING OCH UNDERHÅLL



- Spreja inte vatten direkt på insidan eller utsidan av kylskåpet.
- Det finns risk för brand eller elstötar.
- Använd inte eller placera några temperaturkänsliga ämnen så som brandfarliga sprayer, antändbara objekt, torris, medicin eller kemikalier i närheten av kylskåpet. Förvara inte flyktiga eller antändliga objekt eller ämnen (bensen, thinner, propan, osv.) i kylskåpet.

- Det här kylskåpet är endast för att förvara livsmedel.
- Detta kan resultera i brand eller explosion.
- Spreja inte rengöringsmedel direkt på displayen.
- Tryckta bokstäver på displayen kan lossna.
- Ta bort främmande föremål eller damm från kontaktens stift.
Använd inte en våt eller fuktig trasa när du rengör kontakten, eller tar bort främmande material eller damm från kontaktens stift.
- Det kan orsaka brand eller elstöt.
- Stoppa aldrig in fingrarna eller andra föremål i vatten- eller ismaskinens håll.
- Det kan orsaka personskada eller materiell skada.
- Rengör oåtkomliga delar så som gångjärn med en borste eller tandborste.



- Dra ur kontakten innan du gör rent eller utför underhåll på kylskåpet.
- Om ett främmande ämne som vatten har kommit in i apparaten, dra ut strömkontakten och kontakta

ditt närmaste servicecenter.

- Om du inte gör det kan det resultera i elstöt eller brand.



VIKTIGA VARNINGSTECKEN FÖR KASSERING



- Kontrollera att inget av rören på enhetens baksida är skadat innan du kastar produkten.
- R-600a eller R-134a används som kylmedium.
Kontrollera kompressoretiketten på apparatens baksida eller etiketten på kylskåpets insida för att se vilket kylmedel som används för ditt kylskåp.
När denna produkt innehåller lättantändligt gas (kylmedel R-600a), kontakta lokala myndigheter för information om säker avyttring av denna produkt. Cyklopentan används som ett blåsgas för isolering.
Gaserna i isoleringsmaterialet kräver en speciell avfallshantering. Kontakta lokala myndigheter för information om miljösäker avyttring av denna produkt.

Säkerställ att inga rör på baksidan av apparaten skadas för avyttringen. Rören skall brytas på en friyta.

- När du kastar den här produkten eller andra kylskåp ska du ta bort dörren, dörrtätningarna och dörrlåset så att små barn eller djur inte kan fastna i det. Lämna hyllorna på plats så att barn inte enkelt kan klättra in. Barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med den gamla apparaten.
- Återvinn eller kasta produktens förpackningsmaterial på ett miljövänligt sätt.



YTTERLIGARE TIPS FÖR LÄMPLIG ANVÄNDNING

- Vid ett eventuellt strömavbrott ska du kontakta det lokala kontoret för ditt elbolag och fråga hur länge det beräknas pågå.
- De flesta strömavbrott åtgärdas inom en timme eller två och påverkar inte

temperaturen i ditt kylskåp. Du ska dock minimera antalet gånger dörren öppnas när strömmen är frånkopplad.

- Om strömavbrottet pågår mer än 24 timmar ska du plocka bort all fryst mat.
- Om det medföljer nycklar med kylskåpet ska nycklarna förvaras utom räckhåll för barn och inte i omedelbar närhet till enheten.
- Enheten kanske inte arbetar med jämn effekt (det finns risk för att temperaturen blir för hög i kylskåpet) när den står en längre period i en lägre temperatur än vad som rekommenderas för kylskåpet.
- Förvara inte livsmedel som lätt blir skämda i för låg temperatur, såsom bananer och meloner.
- Din enhet är självavfrostande, vilket innebär att du inte behöver frosta av den manuellt eftersom det sker automatiskt.
- Temperaturökningen vid avfrostningen kan överensstämma med ISO-krav.

Men om du vill förhindra en

otillbörlig temperaturökning för den frusna maten vid avfrostning av enheten ska du vira in fryst mat i flera lager tidningar.

- Temperaturökningar under avfrostningen kan förkorta de frysta livsmedlens förvaringstid.
- När du använder den här funktionen ökar kylskåpets energiförbrukning. Kom ihåg att stänga av den när du inte behöver den och återför frysen till din originaltemperaturinställning. Om du behöver frysa större mängder mat, aktivera Power Freeze-funktionen åtminstone 24 timmar innan.

Tips för att spara energi

- Installera enheten i ett svalt, torrt rum med lämplig ventilation.

Kontrollera att den inte utsätts för direkt solljus och placera den aldrig nära en direkt värmekälla (t.ex. ett element).

- Blockera aldrig enhetens ventiler eller galler.
- Låt varma livsmedel svalna innan du ställer in dem i enheten.
- Tina upp frysta livsmedel i kylskåpet.

På så sätt används den frysta produktens temperatur till att kyla livsmedel i kylskåpet.

- Lämna inte enhetens dörr öppen under en längre tid när du ställer in eller plockar ut livsmedel.

Ju kortare tid dörren är öppen, desto mindre is skapas i frysen.

- Rengör kylskåpets baksida regelbundet. Dammansamlingar ökar energiförbrukningen.
- Ställ inte in temperaturen på mer kyla än vad som är nödvändigt.
- Se till att tillräckligt mycket

luft kan tränga ut under kylskåpet och på kylskåpets baksida.

Täck inte över ventilationsöppningarna.

- Lämna tillräckligt med utrymme åt höger, vänster, bak och ovanpå under installationen.

Detta bidrar till att minska energiförbrukningen och hålla nere elkostnaderna.

- För effektivast energianvändning ska du låta alla inre tillbehör såsom korgar, lådor och hyllor vara kvar på samma plats som de levererades på.

Denna apparat är avsedd för användning i hushåll och liknande användningsområden så som

- personalkök i butiker, kontor eller andra arbetsomgivningar;
- bondgårdar och av gäster på hotell, motell och andra bostadsomgivningar;
- bed- and-breakfast-liknande omgivningar;
- catering och liknande ej kommersiella användningsområden.


Installera kylskåpet

FÖRBEREDELSE FÖR ATT INSTALLERA KYLSKÅPET

Grattis till ditt köp av ett Samsung-kylskåp. Vi hoppas att du uppskattar de toppmoderna funktionerna och effektiviteten som den här nya enheten har att erbjuda.


Välja den bästa platsen för kylskåpet

- Välj en plats med en lättillgänglig vattenanslutning.
- Välj en plats utan direkt solljus.
- Välj en plats med plant (eller nästan plant) golv.
- Välj en plats med tillräckligt utrymme för att öppna kylskåpsdörrarna.
- Välj en plats med tillräckligt utrymme åt höger, vänster, bak och ovanpå för luftcirkulation.
- Välj en plats där du enkelt kan flytta kylskåpet vid behov av underhåll eller service.
- Installera inte kylskåpet på platser där temperaturen är över 43 °C eller under 5 °C.

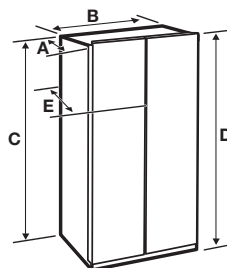

Djup "A"	718 mm
Bredd "B"	912 mm
Höjd "C"	1742 mm
Total höjd "D"	1774 mm
Djup "E"	721 mm

INSTALLERA

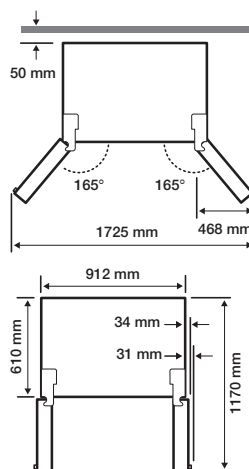


Varje mätning baseras på designmått, så de kan skilja beroende på mättningsmetod.

När du flyttar kylskåpet

För att undvika skador på golvet ska du kontrollera att de främre reglerbara benen är uppfällda (ovanför golvet).

Se "Hur du placerar kylskåpet plant" i bruksanvisningen på sida 21.

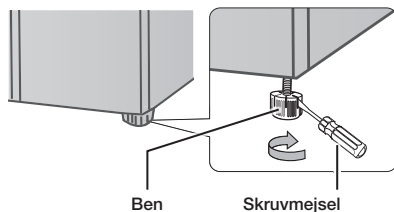

Golv


För en korrekt installation måste du placera kylskåpet på en plan, hård yta som har samma höjd som resten av golvet.

Denna yta bör vara stark nog att stöda ett fullt lastat kylskåp.

För att skydda golvets puts, skär ut en stor bit kartong och placera det under kylskåpet där du arbetar.

När du flyttar på kylskåpet måste du dra och skjuta det rakt fram eller tillbaka.

Vicka det inte från sida till sida.

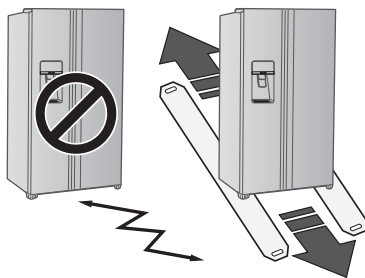

Verktyg som krävs (medföljer ej)

Phillips-skruvmejsel (+)	Spårskruvmejsel (-)	Skiftnyckel 10 mm
Skiftnyckel 5 mm		

STÄLLA IN KYLSKÅPET

Nu när ditt kylskåp är installerat på plats, kan du ställa in det och njuta av apparatens funktioner. Med följande steg bör kylskåpet vara fullständigt operationellt.

Om inte kontrollera först strömtillförseln och elkällan eller använd felsökningsdelen i slutet av denna bruksanvisning.

Om du har ytterligare frågor kontakta ditt Samsung Electronics-servicecenter.


1. Placera kylskåpet på en passande plats med rimligt avstånd mellan väggen och kylskåpet. Se installationsanvisningarna i den här bruksanvisningen.
2. Så fort kylskåpet är inkopplat ska du kontrollera att den invändiga belysningen slås på när du öppnar dörrarna.
3. Ställ in temperaturkontrollen på den kallaste temperaturen och vänta i en timme. Frysens blir lätt kyld och motorn kör mjukt.
4. Efter att kylskåpet satts på tar det några timmar innan det når lämplig temperatur. Du kan förvara mat och drycker i kylskåpet när temperaturen är tillräckligt kall.
5. När installationen är klar trycker du på dispenserspaken för att kontrollera om vatten eller is serveras korrekt.
6. Se till att framsidan på kylskåpet är 0,6 grader högre än baksidan.

STÄLLA IN KYLSKÅPSDÖRRARNA


Om din ingång inte tillåter att du enkelt flyttar kylskåpet igenom dem kan du avlägsna dörrarna.

Separera vattenledningen från kylskåpet.

1. Dra ut de två vattenledningarna (som är i fixaren) framåt.

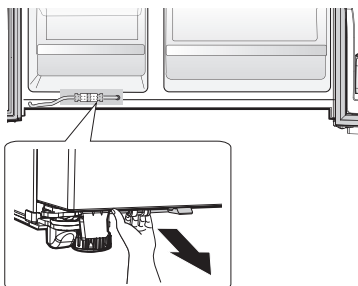

2. Avlägsna de två vattenledningarna (vit är för vatten och den andra är för is) genom att trycka på kopplaren (1) och dra bort vattenledningen (2).

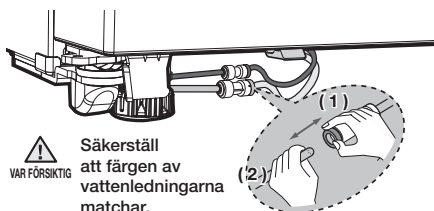


VAR FÖRSIKTIG När du ansluter matningsslangen igen ska du se till att slangar med samma färger ansluts till varandra.

Åter fästa vattentillförselledningen

1. Vattenledningen måste sättas i helt i mitten av den transparenta kopplingen för att undvika läckage från ledningen.
2. Sätt fast installationspaketets båda klipp och kontrollera att de håller fast ledningen ordentligt.

Mitten av den transparenta kopplingen

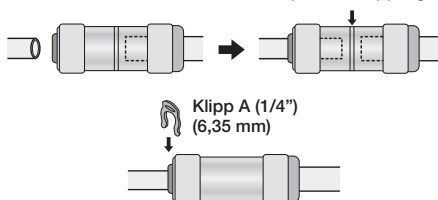


Skär inte vattenledningen.
Separera den försiktigt från kopplaren.



Håll klämmorna utom räckhåll för barn och se till att barn inte leker med dem eller stoppar in dem i munnen.


DEMONTERA FRYSDÖRRARNA

1. Koppla bort strömsladden och skruva ur de två skruvarna till skyddet med hjälp av en stjärnskruvmejsel (1).
Öppna sedan kylskåpsdörren och dra i hakarna på sidorna för att lossa locket (2).
Lift på locket och dra det mot dig för att lossa det (3).
- Lossa gångjärnslocket och stäng sedan dörren när gångjärnslocket har lossats.

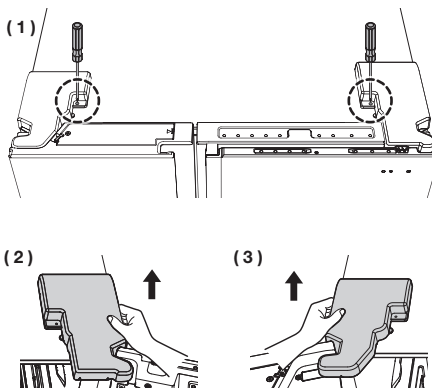


INSTALLERA


2. Ta bort gångjärnslocket och koppla sedan bort det elektriska kontaktdonet.

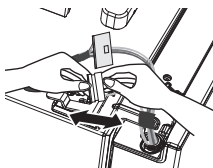

3. Vänd upp klämman (A) i riktning (1) och dra sedan bort den i riktning (2).

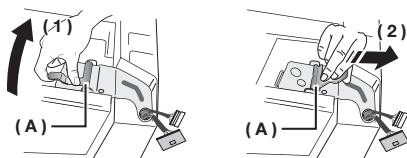

4. Ta bort gångjärnet (B).

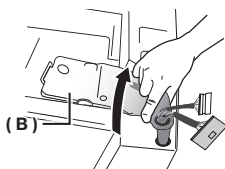

5. Lyft upp dörren och lossa den från kylskåpet.



- Var försiktig så att du inte skadar de elektriska ledningarna när du monterar eller avmonterar dörrarna.
- Säkerställ att dörrarna inte välter och blir skadade medan de är lossade från kylskåpet.

ÅTER FÄSTA KYLSKÅPSDÖRRARNA




- Se till att du åter fäster frysdörren innan du fäster kylskåpsdörren.
- Innan du åter fäster dörrarna se till att alla kontaktdon längst nere vid frysdörrarna är anslutna.

Montering av dörrar


1. Fäst dörrarna vid gångjärnen längst nere på kylskåpet.




2. För in gångjärnet (B) i gångjärnsskåran på kylskåpet och tryck sedan ner över dörrens gångjärnshål.

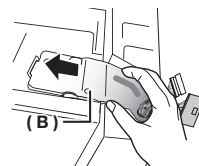


3. För in klämman (A) i riktning av pilen (1) och sänk den sedan i riktning av pilen (2) för att låsa den på plats.

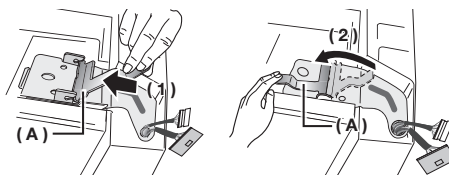

4. Ansluta det elektriska kontaktdonet.

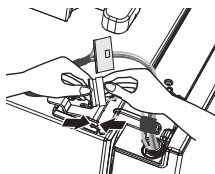



5. För in de 2 främre delarna av locket först, tryck ner på båda sidodelar av locket och säkra sedan locket på plats med en skruvmejsel.

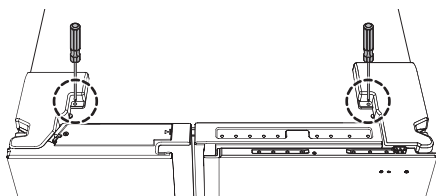


- Dörrarna kan monteras i motsatt ordning av deras nermontering.
- Displayen fungerar eventuellt inte korrekt om du inte ansluter de elektriska kablarna medan du monterar dörren.

MONTERA NER KYLSKÅPSDÖRRARNA (VISA KYLFACKET)


1. Koppla bort strömsladden och skruva ur de två skruvarna till skyddet med hjälp av en stjärnskruvmejsel (1).
**Öppna sedan kylskåpsdörren och dra i hakarna på sidorna för att lossa locket (2).
Lyft på locket och dra det mot dig för att lossa det (3).**
- Lossa gångjärnslocket och stäng sedan dörren när gångjärnslocket har lossats.

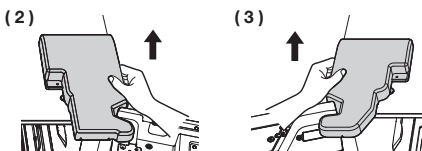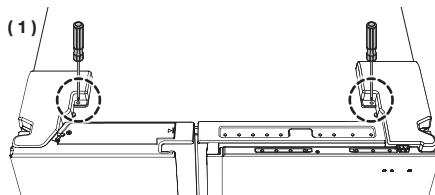


2. Montera ner höljets kontaktdon.

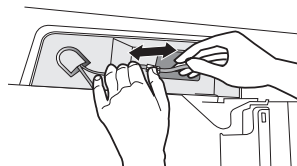

3. Montera ner de tre fästskruvarna på monterlådans övre gångjärn.

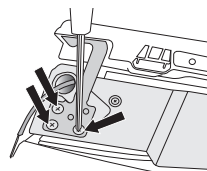

4. Montera ner monterlådan.

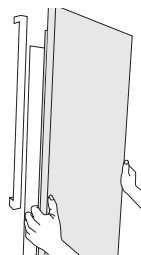

INSTALLERA




MONTERA NER FRYSDÖRRARNA

1. Koppla bort strömladden och skruva ur de två skruvarna till skyddet med hjälp av en stjärnskruvmejsel (1).


Öppna sedan kylskåpsdörren och dra i hakarna på sidorna för att lossa locket (2).

Lyft på locket och dra det mot dig för att lossa det (3).


- Lossa gångjärnslocket och stäng sedan dörren när gångjärnslocket har lossats.

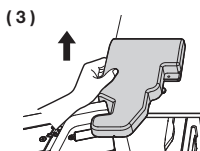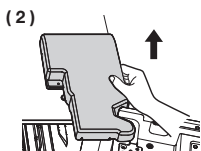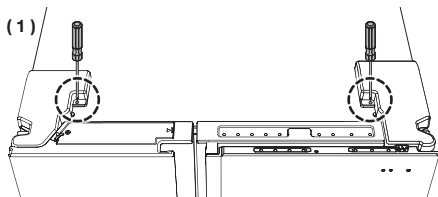


2. Montera ner höljets kontaktdon.

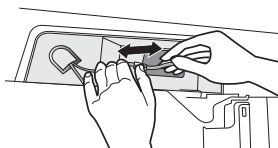


3. Tryck upp fixeringsgångjärnet och dra det framåt för att avlägsna det.

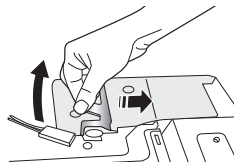


4. Montera ner det övre gångjärnet från dörrens framsida.

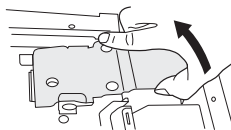

5. Montera ner monterlådan.

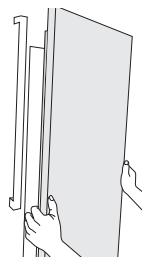

Fixera ledningen på gångjärnshaken för att förhindra skada på ledningen vid återmontering.

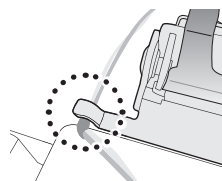

FÄST ÅTER KYLSKÅPSDÖRRARNA

För att åter fästa kylskåpsdörrarna gör du om allt i omvänd ordning.

JÄMNA KYLSKÅPET OCH JUSTERA DÖRRARNAS HÖJD OCH MELLANRUM

Jämna kylskåpet


För att undvika fara på grund av kylskåpets instabilitet placera kylskåpet på ett horisontellt stöd och jämnat i enlighet med följande installationsinstruktioner. Underlåtelse att göra så kan resultera i att kylskåpet välter och personskada. Om apparatens framsida är något högre än baksidan kan dörren lättare öppnas och stängas. Om kylskåpet ställs på en ojämn yta leder till att kylskåpet är ojämnt.

- Säkerställ att benen står stadigt på golvet när kylskåpet installeras. Benen finns placerade längst nere bak på varje dörr. Använd en skruvmejsel och vrid i riktning av pilen tills det är jämnt.
- Placera inte bara mat på en sida av dörren. Om mat endast förvaras på en sida kan skador uppstå.

INSTALLERA


Om fryssidan är lägre:

- För in en skruvmejsel i nivåjämnaren som finns längs nere bak på frysdörren och vrid den i riktning av pilen tills den är jämn.

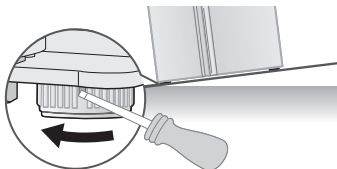

Om kylskåpssidan är lägre:

- För in en skruvmejsel i nivåjämnaren som finns längs nere bak på kylskåpsdörren och vrid den i riktning av pilen tills den är jämn.

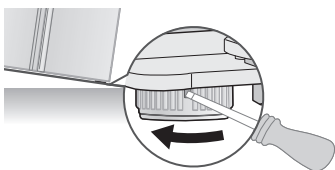


- Lyft framsidan av kylskåpet så att dörarna stängs av sig själva. Om utjämnarna justeras så att kylskåpets baksida är mycket högre än kylskåpets framsida kan det bli svårt att öppna dörarna.
- Om kylskåpets baksida inte är jämn, stöd botten med ett objekt av lämplig storlek och säkra objektet på plats med tejp. Skjut kylskåpet på plats och justera deras nivå.
- Var försiktig att du inte skadar golvet när du skjuter in kylskåpet.


JUSTERA DÖRRHÖJDEN

Om kylskåpsdörren är lägre än den andra:


- Dörrens höjdnivåer kan justera med justeringsmuttern på framsidan av kylskåpsdörren.
- Om du lyfter dörren för högt kan det resultera i att dörren stör gångjärnslocket när den öppnas eller stängs.

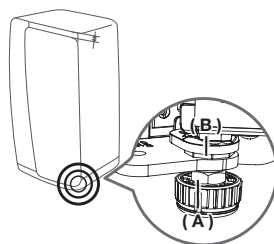


- Öppna dörren som behöver justeras och lossa klämmuttern (A) längst nere på dörren genom att vrida den medsols (↻) med spännaren som finns inkluderad i produktpaketet.

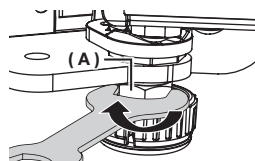

1. Justera höjden av dörren genom att vrida på justeringsmuttern (B) motsols (↶) med en nyckel.
(Vrid den motsols (↶) för att öka höjden av dörren och medsols för att (↷) minska den.)

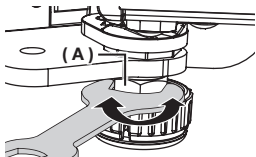

2. När dörrarna är jämna vrid klämmuttern (A) motsols (↶) för att dra åt den.

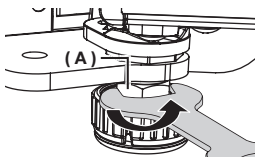


Justering av nivån när kylskåpet är tomt kan leda till att kylskåpet blir ojämnt igen när objekt har placerats i det. Om detta sker justera om nivån.

JUSTERA DÖRRENS MELLANRUM


Om mellanrummet mellan kylskåpsdörren och frysdörren är ojämn:

- Använd mellanrumsjusteraren längst upp på kylskåpsdörren (höger sida).
- Överdriven kraft kan leda till att justeringsbulten går sönder.


1. Avlägsna kylskåpsdörrens gångjärnslock.
- Lossa gångjärnslocket och stäng sedan dörren när gångjärnslocket har lossats.



2. Justera mellanrummet med en 4 mm insexnyckel (inte inkluderad).

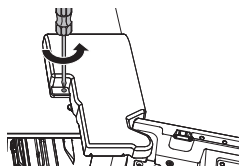

3. Rotera bulten medsols (↷) för att öka mellanrummet.
Rotera motsols (↶) för att minska mellanrummet.
Justera tills mellanrummet mellan kylskåpsdörren och frysdörren verkar jämn.

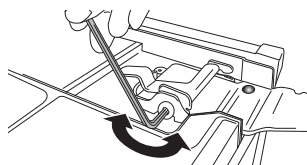


När du ordnar kablarna ska du vara försiktig så att du inte sliter av eller skalar bort kabelns isoleringsmaterial.


JUSTERA KYLSKÅPSDÖRRENS MELLANRUM (BAKSIDA)

Om mellanrummet mellan kylskåpsdörren och kylskåpet är ojämn:


- Använd justerarna som finns på den övre kanten i varje dörr.

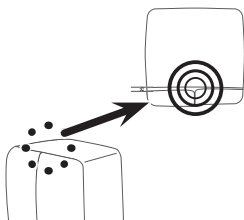

1. Öppna dörren där mellanrummet med kylskåpet är mindre och vrid sedan justeraren motsols (↺) tills mellanrummet är jämt.

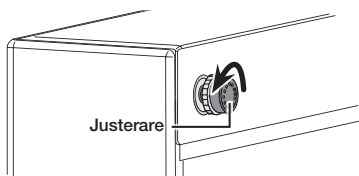

2. När gapet mellan dörren och kylskåpet har justerats vrid justeringsmuttern medsols (↻) för att låsa justeraren på plats.

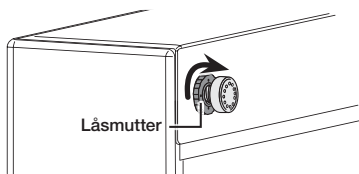

KONTROLLERA VATTENKYLARLEDNINGEN

En vattenkylare är en av ditt nya Samsung-kylskåps hjälpsamma funktioner.

För att främja bättre hälsa avlägsnar Samsung-vattenfiltret oönskade partiklar från ditt vatten. Det steriliserar dock inte eller förstör mikroorganismer.

Du kan behöva köpa ett vattenreningssystem för att göra det.

Det krävs ett vattentryck på 20~125 psi (138~862 kPa) (pund per kvadrattum) så att ismaskinen fungerar korrekt.

Under normala tillstånd kan en 170 cc (5.75 oz.) pappersskopp fyllas på 10 sekunder.

Om kylskåpet installeras i ett område med lågt vattentryck (under 20 psi) kan du installera en hjälppump för att kompensera för det låga trycket. Säkerställ att vattentanken i kylskåpet är ordentligt fylld..

Tryck på vattenkylarspaken tills vatten rinner från vattenutloppet för att göra detta.



Installationskit för vattenledningar finns hos din återförsäljare mot en extra kostnad. Vi rekommenderar att du använder ett vattensystem med kopparrör.



De nya slangarna som levereras med apparaten ska användas och de gamla slangarna får inte återanvändas.




Kontrollera tillbehörslistan nedan.

Ansluta vattenledningarna

1. Stäng först huvudvattenledningen.
2. Leta rätt på närmaste kallvattenledning med dricksvatten.
3. Följ installationsanvisningarna för vattenledningen i installationskitet.

VAR FÖRSIKTIG


Vattenledningen måste vara ansluten till kallvattensröret.
Om den är ansluten till hetvattensröret kan det hända att renaren fungerar dåligt.

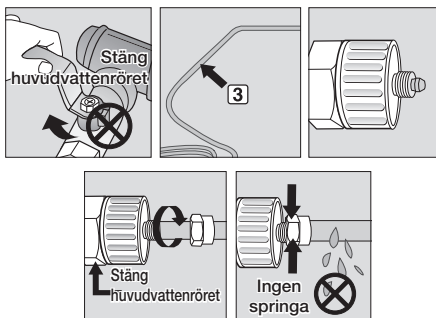

4. När vattentillförsel är ansluten till vattenfiltret slår du på huvudvattenledningen igen och tömmer cirka 3 liter för att rensa och spola vattenfiltret.

Ansluta vattenledningen till kylskåpet

1. Ta bort locket från vattenledningen på enheten och för in överfallsmuttern i vattenledningen på enheten efter bortmontering från tillförselledningen.
2. Anslut både vattenledningen från enheten och vattenledningen i kitet.
3. Dra åt överfallsmuttern på snabbkopplingen. Var noggrann med att det inte finns något mellanrum mellan två objekt.
4. Slå på vattnet och kontrollera att det inte finns läckage.

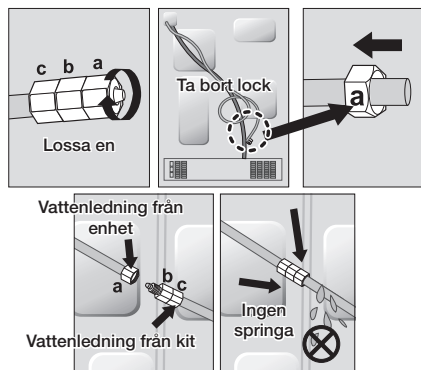

Anslut vattenledningen endast till dricksvatten.


Om du måste reparera eller demontera vattenledningen ska du kapa 6,5 mm av plastslangen för att garantera en tät anslutning utan läckage.




Innan användning ska läckage på dessa ställen undersökas.

- Samsungs garanti täcker inte INSTALLATION AV VATTENLEDNING.
- Det är kundens ansvar, om inte återförsäljarpriset inkluderar installationskostnad.
- Kontakta en rörmokare eller auktoriserad installatör om installation behövs.
- Om vattenläckage uppstår på grund av felaktig installation ska du kontakta installatören.

INSTALLERA

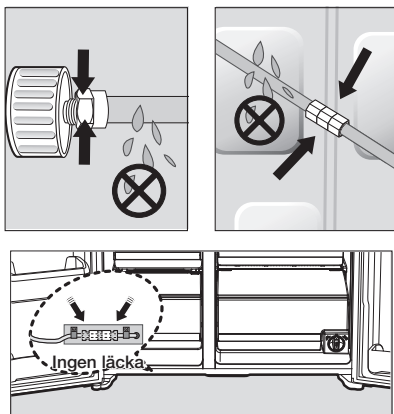

1. Trä överfallsmuttern (**A**) på det medföljande plastslangen (**A**).
2. Dra åt kompressionsmuttern (**A**) på 1/4" kompressionspassningen.
 - Om du använder kopparrör ska du trä kompressionsmuttern (**B**) (medföljer ej) och metallringen (medföljer inte) på kopparröret (medföljer inte) så som visas på bilden.
 - Om du använder en plastslang (**B**) ska du föra in den gjutna delen (kul) på plasttuben (**B**) i kompressionskopplingen.

 Använd inte med den gjutna delen (kulan) **VAR FÖRSIKTIG** av plaströret (**B**).

3. Dra åt kompressionsmuttern (**B**) på kompressionskopplingen.
Dra inte åt kompressionsmuttern för hårt (**B**).
4. Slå på vattnet och kontrollera att det inte finns läckage.



Anslut endast vattenledningen till en vattenkälla med dricksvatten.
Om du måste reparera eller demontera vattenledningen ska du kapa 1/4" av plastslangen för att garantera en tät anslutning utan läckage.

INNAN ANVÄNDNING AV ISMASKINEN

Avlägsna

- Avlägsna ismaskinens hink genom att lyfta den upp och långsamt dra ut den.
- Greppa tag i handtaget som visas på bilden.
- Avlägsna ishinken långsamt för att förhindra skada.

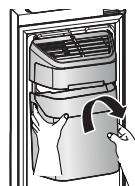


Bild 1



Använd inte för överdriven styrka när du tar bort lådlocket. Annars kan locket gå sönder och orsaka skada.



Se till att ingen mat är i vägen innan du avlägsnar tillbehör. Ta om möjligt bort all mat för att reducera risken för skador.

Installera

- Montera ismaskinen i motsatt ordning av nermonteringen.
- Tryck in hinken hårt tills du hör ett klickljud.

Innan du ringer på service

- Alla ljud du hör när ismaskinen dumpar is in i hinken är en del av normal drift.
- Om du inte dispenserar is under en lång tid kan isen formas till klumpar i ishinken. Om isklumpar formas, avlägsna resterna av isen och töm hinken.
- Om is inte kommer ut, kontrollera om det finns is i rännan och avlägsna den.

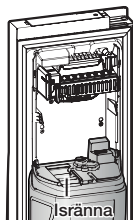



Bild 3



- Om Ice Off (Is av) blinkar på displaypanelen, sätt åter in hinken och/eller kontrollera att den korrekt installerad.
- När dörren är öppen fungerar inte ismaskinen och vattenkylaren..
- Om du stänger dörren för hårt kan vatten spillas över ismaskinen.
- Använd båda händer för att ta bort ishinken så att du inte tappar den.
- Se till att torka upp is och vatten som kan ha fallit till golvet för att förhindra skador.
- Låt inte barn hänga över ismaskinen eller på hinken. De kan skadas.
- Se till att inte sätta din hand eller något objekt på isrännan. Det kan orsaka personskada eller materiell skada.

Ta bort rester i vattenledningen efter att filtret har installerats.

1. ÖPPNA huvudkranen till vattnet.
2. Tryck på vattenspaken.
3. Spola 4 liter vatten genom filtret innan användning. (Spola i omkring 6 minuter.) Detta rensar vattensystemet och rensar ut luft ur ledningarna.
4. Ytterligare spolning kan eventuellt behövas i vissa hushåll.
5. Öppna kylskåpsdörren och kontrollera att det inte finns några vattenläckor i vattenfiltret.

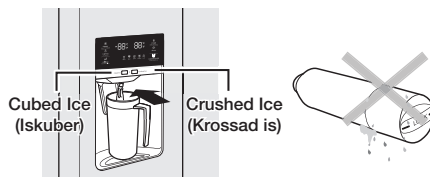


En nyinstallerad vattenfilterpatron kan kort spruta vatten från vattenkylaren. Detta är på grund av att luft kommer in i ledningen. Det bör inte innebära några problem för driften.

INSTALLERA

Kontrollera mängden vatten som levereras till isfacket.

1. Lyft ismaskinens lock och dra försiktigt ut det.
2. När du trycker på Test-knappen i 3 sekunder fylls iskubbehållaren med vatten från vattentillförselledningen.
Kontrollera att mängden vatten är korrekt (se bilden nedan).
Om vattennivån är för låg blir isbitarna små.
Detta är ett vattentrycksproblem från huvudvattenledningen inte kylskåpet.

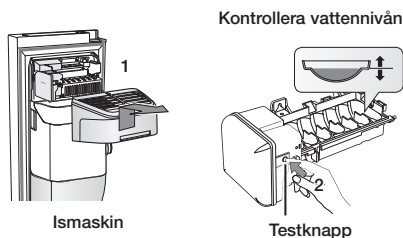


- Det kommer att ta några minuter innan vatten når korrekt nivå efter att du har tryckt på Test-knappen.
- Tryck inte upprepade gånger på testknappen om brickan är full med is eller vatten. Vattnet kan rinna över eller en ispropp kan formas.
- Om hinken inte är installerad fungerar ismaskinen inte.
- Om Ice Off (Is av) blinkar på displaypanelen, sätt åter in hinken och/eller kontrollera att den korrekt installerad.


Använda ditt Samsung-kylskåp

ANVÄNDA KONTROLLPANELEN

VATTENKYLARMODELL

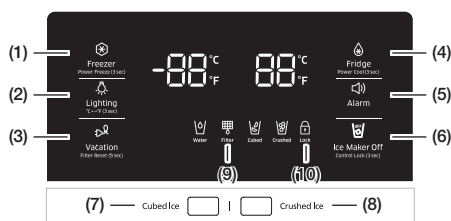

NORMAL MODELL

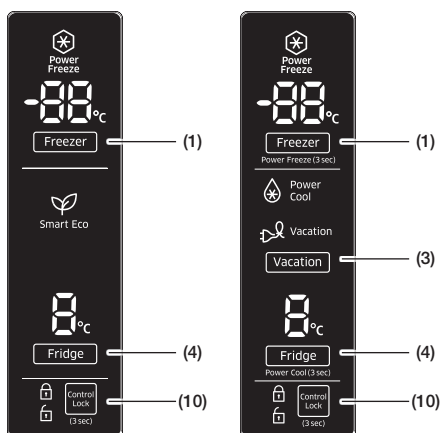

(1) Frys/Högeffektsfrys (3 sek.)

Frysknappen har två funktioner:

- Att ställa in frysen på önskad temperatur.
- Att slå på och av högeffektfrysfunktionen.

1. Tryck på frysknappen för att ställa in frystemperaturen.

Du kan ställa in temperaturer mellan 5 °F (-15 °C) och -8 °F (-23 °C).

2. Högeffektfrysfunktion

Tryck och håll denna knapp i 3 sekunder för att minska tiden som krävs för att frysa produkter i frysen.

Detta kan underlätta om du vill frysa saker som snabbt blir dåliga eller om temperaturen i frysen drastiskt gått upp. (Till exempel om dörren lämnats öppen.)

När du använder denna funktion kommer energiförbrukningen i kylskåpet att öka.

Glöm inte att stänga av det när du inte behöver den och återvända frysen till dess originaltemperaturinställning.

Om du vill frysa ner en större mängd mat, aktivera högeffektfrysfunktionen i minst 20 timmar innan du lägger maten i kylskåpet.



DRIFT

(2) Belysning/°C↔°F (3 sek)

Ljusknappen har två syften:

- Avaktivera/aktivera vattenledningslampan
- För att växla temperaturenheter mellan °C och °F.

1. Ljusfunktion

Ett tryck på ljusknappen sätter på LED-lampan i kontinuerligt läge så att den kontinuerligt är på.

Knappen tänds också.

Om du endast vill att lampan tänds när någon använder vattenkylaren tryck på ljusknappen för att stänga av kontinuerligt läge.

2. För att växla temperaturenheter mellan °C och °F.

Tryck och håll denna knapp i 3 sekunder för att välja temperaturdisplayen du vill ha. Varje gång du trycker och håller ner knappen alternerar °C- och °F-temperaturlägena och °C- eller °F-ikonen lyser upp och indikerar ditt val.

(3) Semester/filteråterställning (3 sek.)

Semesterknappen har två syften:

- För att sätt på eller stänga av semesterläge
- Att återställa indikatorn för vattenfilterlivslängd.

1. Semesterfunktion

Om du ska åka på semester eller en affärsresa och du inte behöver använda kylskåpet tryck på semesterknappen.

När du väljer semesterknappen för att stänga av kylskåpsfacket kommer det stå Vacation (semester) på displayens LED. Maten i färskmatsfacket måste avlägsnas och dörren får inte lämnas öppen när du väljer semesterfunktionen.

2. Indikatorfunktion för vattenfilterlivslängd

Efter att du har bytt vattenfilter ska du hålla den här knappen intryckt i 3 sekunder för att återställa indikatorn för filterlivslängd. När du återställer vattenfiltrets livsindikator stängs filterikonen på panelen av. Filterikonen blir röd när det är dags att byta vattenfilter efter sex månader (cirka 1100 liter).

Vissa områden har stora mängder kalk i vattnet vilket får vattenfiltret att täppas snabbare.

Om detta är fallet i ditt område måste du byta filter oftare än var sjätte månad.

(4) Kylskåp/Högeffektfrysning (3 sek.)

Kylskåpsknappen har två funktioner:

- Att ställa in kylskåpet på önskad temperatur.
- Att slå på och av högeffektkylningsfunktionen.

1. Tryck på kylskåpsknappen för att ställa in kylskåpstemperaturen.
Du kan ställa in temperaturer mellan 44 °F (7 °C) och 34 °F (1 °C).



2. Högeffektkylningsfunktion
Tryck och håll knappen nedtryckt i 3 sekunder för att minska tiden för att kyla ner produkter i kylskåpet.
Det kan vara praktiskt om du snabbt vill kyla ner produkter som snabbt blir dåliga eller om temperaturen i kylan drastiskt har ökat.
(Till exempel och dörren lämnats öppen)

(5) Alarm

Ett tryck på denna knapp sätter på och stänger av larmet.
Om dörrlarmet är inställt på On (på) ljuder larmet om kylskåpsdörren lämnats öppen i mer än två minuter.

Pipet stoppar när du stänger dörren.

Dörrlarmfunktionen är fabriksinställd på On (på).

Du kan stänga av det genom att trycka och släppa larmknappen.

Du sätter på den på samma sätt.

Ikonen tänds när funktionen är på.

När dörrlarmfunktionen är på och larmsignalen utlöses kommer dörrlarmikonen att blinka medan larmet ljuder.

**(6) Ismaskin av**

Knappen Ice Maker Off (Ismaskin av) har två funktioner:

- Slå på och av ismaskinen
- Slå på och av funktionen Control Lock (Kontrollås)


1. Funktionen Ice Maker Off (Ismaskin av)
Om du inte vill göra mer is trycker du på knappen Ice Maker Off (Ismaskin av).

2. Funktionen Control Lock (Kontrollås)
Tryck på denna knapp och håll den nedtryckt i 3 sekunder om du vill låsa displayen och dispenserknappar så att knapparna inte kan användas.



När Control Lock (Kontrollås) är på serveras ingen is och inget vatten från kylskåpet, även om du trycker på dispenserspaken.

Ikonen för Control Lock (Kontrollås) tänds för att indikera att du har aktiverat funktionen Control Lock (Kontrollås). Tryck i 3 sekunder för att låsa upp.

Om ismaskinen är på ON (PÅ) och vattenledningen inte är ansluten hörs ett ljud från vattenventilen på enhetens baksida. Tryck på knappen Ice Maker Off (Control Lock [3 sek]) (Ismaskin av (Kontrollås [3 sek])) i mindre än 3 sekunder tills indikatorn Ice Off (Is av) () tänds.

För att spara elektricitet stängs paneldisplayen automatiskt av vid följande tillstånd: När ingen knapp har tryckts, när inga dörrar är öppna eller när ingen spak har tryckts.

Dock kommer ikonen som indikerar ditt val av kuber eller krossad is stanna på.

När du trycker på en knapp, öppnar en dörr eller trycker på en spak kommer paneldisplayen tändas igen.

Förutom för knapparna för vatten och iskuber/ krossad is kommer alla funktionsknappar bli driftklara när du flyttar fingret från knappen du för tillfället trycker.

Vatten

Water

Indikatorn ska alltid tändas för att indikera att vattnet kan serveras korrekt.

(7) Cubed Ice (Iskuber)**(8) Crushed Ice (Krossad is)**

Cubed



Crushed

Tryck på knappen för iskuber eller krossad is för att välja den typ av is du vill ha.

Varje gång du trycker på knappen alternerar lägena iskuber eller krossad is och indikerar ditt val.

Om du inte behöver is, stäng av funktionen för att spara på vatten och energiförbrukning (Se Ismaskin av nedan).

(10) Control Lock (Kontrollås)

Denna ikon tänds när du aktiverar funktion Lock (Lås).

När ikonen Control Lock (Kontrollås) är tänd, är alla panelknappar, inklusive knappen Ice (Is) och dispensrar, låsta och inaktiverade.

Tryck på knappen Ice Maker Off/Control Lock (Ismaskin av/Kontrollås) och håll den nedtryckt i 3 sekunder för att slå av Control Lock (Kontrollås) och aktivera panelknapparna igen.

(9) Filter**Vattenfilteranvändning**

Ikonen lyser upp när du måste byta filter, normalt efter att kylskåpet har gett ut cirka 1100 liter vatten (efter cirka 6 månader). Ikonen blinkar rött i flera sekunder när du öppnar eller stänger dörren.


Efter att du installerat det nya vattenfiltret återställer du filterindikatorn genom att hålla knappen Hold 3sec for Filter Reset (Håll in 3 sekunder för filteråterställning) intryckt i 3 sekunder.

- Om vatten inte leds eller passerar långsamt behöver du byta vattenfiltret, eftersom vattenfiltret är täppt.
- I vissa områden är kalkhalten mycket hög i vattnet, vilket kan göra att filtret sätter igen snabbare.


DELAR OCH FUNKTIONER

Använd den här sidan för att bekanta dig med kylskåpets delar och funktioner.
(Denna bild kan variera beroende på modellen.)

VATTENKYLARMODELL

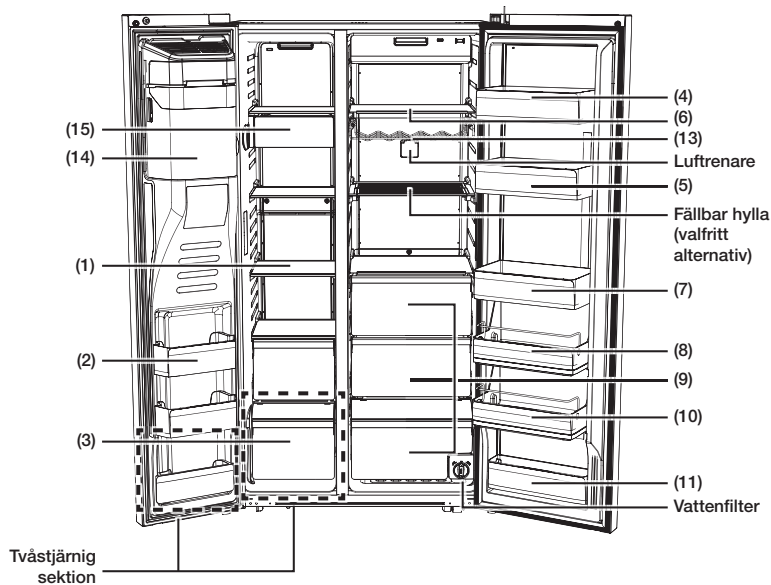

NORMAL MODELL

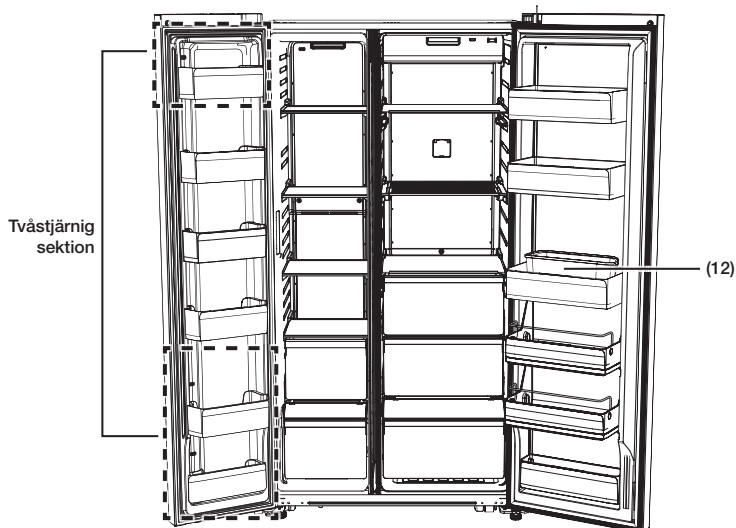

Temperaturen i tvästjärniga sektioner är något högre än i övriga frysfack.

Svenska -33

DRIFT

(1) Fryshyllor

Detta används för att förvara kött, fisk, glass och andra sorters fryst mat.

(2) Frysack med många syften

Höga frysack för mer effektiv matförvaring. Använd dock inte dessa fack för glass eller varor du vill förvara under en lång tid.

(3) Fack för torkad mat och kött

Denna används för långvarig förvaring av torkad mat och kött. Linda in varorna i aluminium- eller plastfolie innan du förvarar dem.

(4) Ostfack

Detta används för att förvara ägg, ost, smör och andra sorters mjölkprodukter.

(5) Såsfack

Används för att förvara olika sorters såser.

(6) Kylskåpshyllor

Dessa används för att förvara olika sorters mat som kräver kylning.

(7) Dryckesfack

Denna används för att förvara vatten, mjölk, juice och andra sorters drycker.

(8) Mellanmålslåda (valfritt tillbehör)

Denna används för sallader och sidorätter.

(9) Välmående grönsaksfack

Denna används för att hålla frukt och grönsaker färska. Det övre facket är valfritt.

(10) Barnlåda (valfritt tillbehör)

Placerad på en höjd som barn kan nå. Används för att förvara yoghurt, mellanmål och andra saker för barn.

(11) Multi-fack

Det används för att förvara torra livsmedel som exempelvis nudlar (spaghetti), torkat kött etc.

(12) Äggbehållare

Bästa platsen för att förvara ägg. Placera äggkartongen på en hylla för lätt tillgång.

(13) Vinhylla (valfritt tillbehör)

Hjälper vin bibehålla dess smak genom att tillhandahålla en optimerad plats för att förvara dina vinflaskor.

(14) Ismaskinhink (Endast modell med ismaskin)

Designad för att enkelt förvara mycket is.



- Stick inte in fingrarna, händerna eller andra föremål i isrännen eller hinken för ismaskinen. Detta kan leda till person- eller sakskada

(15) Mellanmålslåda (valfritt tillbehör)

Denna används för att förvara små frysta matvaror så som glass.



- Om du planerar att åka iväg under en längre tid ska du tömma kylskåpet och stänga av det. Torka bort överskottsfukt från insidan av apparaten och låt dörrarna vara öppna. Detta undviker att lukt och mögel bildas.
- Om kylskåpet inte ska användas under en längre period ska du dra ur kontakten.
- Nedbrytning av strömkabelns isolering kan orsaka eld.
- Ändra inte hyllplaceringen.
- Om du försöker ändra hyllplaceringen kan du skada dörren.


KONTROLLERA TEMPERATUREN

Normaltemperatur för frys- och kylfacken

Grundläggande och rekommenderade temperaturer i kylskåps- och frysfacken är -2 °F och 37 °F (eller -19 °C och 3 °C) respektive. Om temperaturen i kylskåps- eller frysfacken är för hög eller för låg, justera temperaturen manuellt.

Kontrollera temperaturen för frysen

RH57*

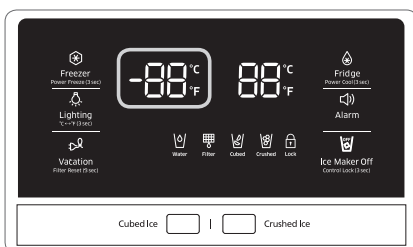

Rekommenderad temp (frys): -2 °F (eller -19 °C)

Frystemperaturen kan ställas in mellan -8 °F och 5 °F (eller mellan -23 °C och -15 °C) för att passa dina speciella behov. Tryck på frysknappen upprepade gånger tills önskad temperatur visas i temperaturdisplayen. Temperaturen ändras med 1 °F (eller 1 °C) genom varje tryckning. Se nedan.


Fahrenheit : 0 °F → -1 °F → -2 °F → -3 °F → -4 °F → -5 °F → -6 °F → -7 °F → -8 °F → 5 °F → 4 °F → 3 °F → 2 °F → 1 °F → 0 °F.

Celsius: -18 °C → -19 °C → -20 °C → -21 °C → -22 °C → -23 °C → -15 °C → -16 °C → -17 °C → -18 °C.

Kom ihåg att mat så som glas kan smälta vid 4 °F (eller -15.5 °C). Temperaturdisplayen kommer sekventiellt flyttas från -8 °F till 5 °F (eller från -23 °C till -15 °C).

Kontrollera temperaturen för kylskåpet

RH57*

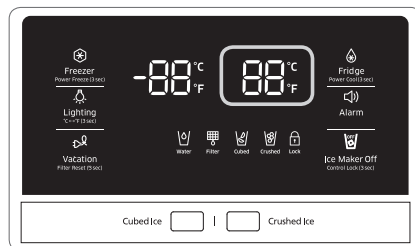

Rekommenderad temp (kylskåp) : 37 °F (eller 3 °C)

Kylskåpstemperaturen kan ställas in mellan 34 °F och 44 °F (eller mellan 1 °C och 7 °C) för att passa dina speciella behov.

Tryck på kylskåpsknappen upprepade gånger tills önskad temperatur visas i temperaturdisplayen. Temperaturen ändras med 1 °F (eller 1 °C) genom varje tryckning. Se nedan.

Fahrenheit : 37 °F → 36 °F → 35 °F → 34 °F → 44 °F → 43 °F → 42 °F → 41 °F → 40 °F → 39 °F → 38 °F → 37 °F.

Celsius: 3 °C → 2 °C → 1 °C → 7 °C → 6 °C → 5 °C → 4 °C → 3 °C.

Temperaturkontrollprocessen för kylskåpet fungerar precis som för frysen.

Tryck på kylskåpsknappen för att ställa in din önskade temperatur.

Efter några sekunder kommer kylskåpet börja justeras mot den nya temperaturen.

Detta reflekteras i den digitala displayen.




- Temperaturen för frysen eller kylskåpet kan stiga när du öppnar dörrarna för ofta eller om en stor mängd varma livsmedel ställs in i facket.
- Detta kan leda till att den digitala displayen blinkar. När kylskåps- och frystemperaturerna återgår till sina normala temperaturer kommer den att sluta blinka.
- Om den fortsätter att blinka kan du behöva "återställa" kylskåpet. Försök med att dra ur kontakten till apparaten, vänta i ca 10 minuter och sätt i kontakten igen.

DRIFT

ANVÄNDA KALLVATTENMASKINEN:

Tryck på rätt knapp för istyp för att välja vad du vill få.

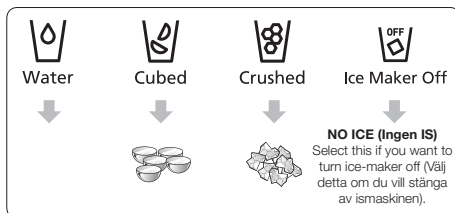

Använda isspaken (1)

Tryck på ledningens isspak (1) försiktigt med glaset.


Is kommer att matas ut.

Du kan välja vilken sorts is genom att först trycka på knappen för iskuber eller krossad is.

Använda vattenspaken (2)

Tryck på ledningens vattenspak (2) försiktigt med glaset.

Vattnet kommer ut ur vattenledningen.



Även om du trycker på både vatten- och isspaken samtidigt kommer endast alternativet som du valde eller tryckte först fungera.



Efter att du har fyllt på vatten ska du vänta i 1 sekund innan du tar bort koppen för att undvika spill.
Dra inte i spaken efter att du har tagit is eller vatten.
Den återgår till sin position automatiskt.

Använda Is- och vattenledningen samtidigt

För att få is och vatten trycker du först på isspaken (1) för is och sedan flyttar du glaset nedåt och trycker på vattenledningsspaken (2) för vatten.



Vänta i 2 sekunder innan du avlägsnar glaset under ledningen för att förhindra spill.

Om kylskåpsdörren öppnas fungerar inte ledningen.

- Dra inte ut spaken.
Du kan skada eller bryta spakens fjäder.
- För att rengöra isbehållaren tvättar du den med mildt rengöringsmedel, sköljer väl och torkar ordentligt.
Använd inte rengöringsmedel med slippeffekt eller lösningsmedel.
- Om det inte kommer någon is ska du ta ut ishinken och trycka på testknappen på höger sida om ismaskinen.
- Tryck inte på testknappen kontinuerligt när brickan är fylld med is eller vatten.
Vatten kan flöda över eller is kan blockera hinken.




- När du trycker på Test-knappen kommer du att höra en kylskåpsklocka (ding-dong). När signalen hörs släpper du testknappen.
- Signalen hörs automatiskt igen för att informera om att ismaskinen fungerar som den ska.



Om ett strömavbrott uppstår kan iskuber smälta och sedan frysa samman när strömmen kommer på igen vilket kan skada ledningen.
För att förhindra detta problem efter ett strömavbrott, dra ut ishinken och rensa isrester och vatten.




När du tömmer is från ishinken bör du trycka på spaken en gång med funktionen 'ICE CUBED' (iskuber) eller 'CRUSHED' (krossad is) på ON.

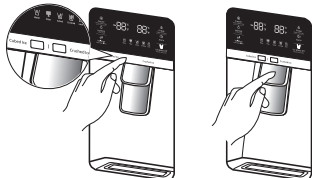

Ismaskinen kommer att tillverka is snabbare efter att du åter ställer ishinken i kylskåpet.




- Stick inte in fingrarna, händerna eller andra föremål i hinken för iskuber eller ismaskinen.
 - Det kan orsaka personskada eller materiell skada.
 - Använd endast ismaskinen som följer med kylskåpet.
 - Vattenförsörjningen för det här kylskåpet får endast installeras/anslutas av en kvalificerad person och endast till dricksvatten.
 - Ismaskinen kräver ett vattentryck på 20 - 125 psi (138-862 kPa) för att fungera korrekt.
-
- 
- Om du ska åka på en lång semester eller affärsresa och inte kommer att använda vattenkylaren eller ismaskinen under den tiden, stäng av vattenventilen för att förhindra läckor.
 - Om du inte har använt ismaskinen under ett tag eller om du har öppnat frysen ofta kan isen klumpa ihop. Om detta uppstår, töm ishinken eller bryt upp isen med ett köksverktyg av trä. Använd inte vassa objekt som knivar eller gafflar.
 - När du avlägsnar ishinken kommer det fortfarande finnas isrester i ismaskinen. Ismaskinen kan skicka ut denna is i frysen.

Använda ismaskinen


Tryck på isknappen för att välja den istyp du vill ha. Placera din kopp under isutloppet och tryck sedan försiktigt mot utmatningsplattan.

Se till att glaset är rätt placerat för att förhindra att is hoppar ut.

Om du väljer iskuber efter krossad is kommer en liten mängd krossad is produceras först.

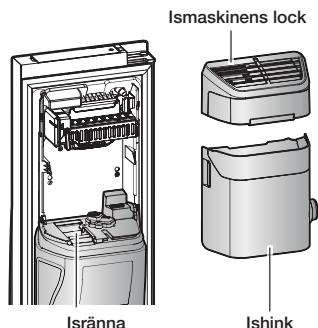

- Om det inte kommer någon is, dra ut ismaskinens lock och tryck på testknappen på ismaskinen.
- Tryck inte upprepade gånger på testknappen om brikan är full med is eller vatten. Vatten kan överflöda eller isen kan fastna i ismaskinen eller utmataren.

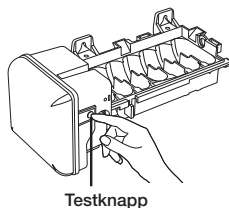




För att få mer utrymme kan du installera och förvara mat med Guard FRE-UPP (Frysens övre skydd) i stället för ishinken, och ta bort ismaskinsskyddet och snackslådan.



Om du tar bort ishinken kommer ICE OFF (IS AV) att blinka på displaypanelen.

Dessutom kan du ta bort frysens övre låda.

Det påverkar inte de termiska och mekaniska funktionerna. Deklarerad förvaringsvolym på frysacket beräknas med "Guard FRE-UPP" (Frysens övre skydd) isatt och "ismaskinsskyddet", "snackslådan" och "den övre lådan" borttagna.

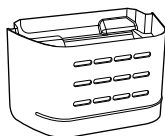



FRYSENS ÖVRE SKYDD (valfritt tillbehör)

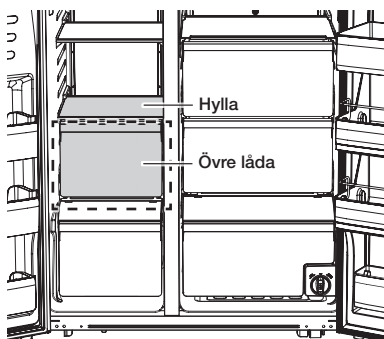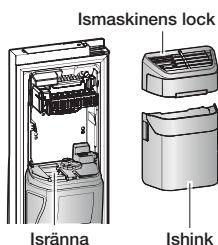

SMARTA MILJÖFUNKTIONER

Smart miljösystem

Håll maten färsk med 4 sensorer enligt driftmiljön, användningsmönster och kylskåpets driftstatus medan du sparar elkostnader.

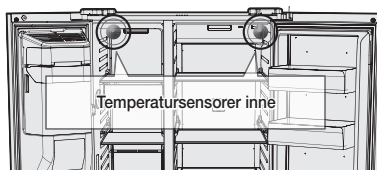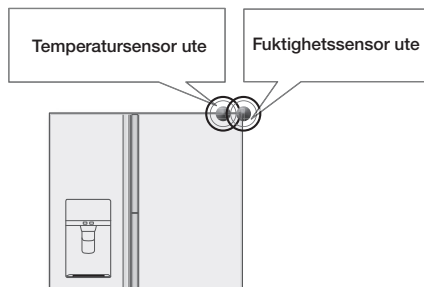


KYLSKÅPSDÖRRFACK MED MÅNGA SYFTEN

En borttagbar delare gör det bekvämt att lagra mat.

Matprodukter kan förvaras efter objekt.


- Sätt delaren på plats när du förvarar smala såsflaskor och läskburkar tillsammans.

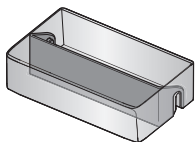


- Ta ut delaren när du förvarar mjölkkartonger eller drycker.

Hur du använder delaren

1. För in delaren som visas i diagrammet för att dela upp hyllan i fack.

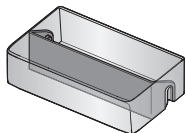


2. Om den inte används, vrid på den och flytta den ur vägen som visas i diagrammet.

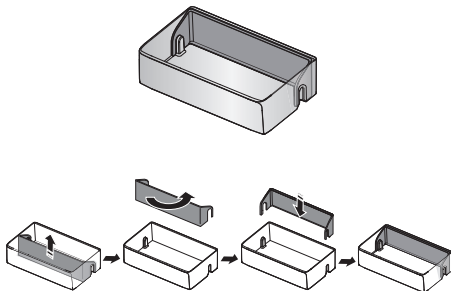


Använda multistödet


1. Om det inte används lämna multistödet på sidan som visas i diagrammet.

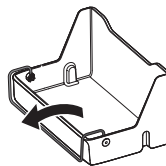

2. Vänd på multistödet till position 1 för att förhindra att objekt faller ut och över.

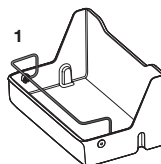


3. Vänd på multistödet till position 2 för att använda den som delare.

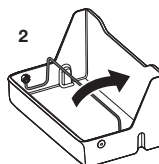


TA BORT KYLSKÅPSTILLBEHÖR

1. Hyllor (frys/kylskåp)

- Öppna dörren fullständigt och lyft på hyllan när du drar i den för att ta ut den.

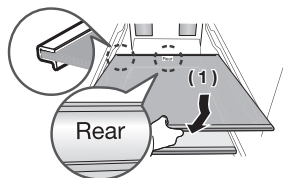

- Om du inte kan öppna dörren fullständigt, dra ut hyllan, lyfte den upp och vänd på den för att avlägsna den.

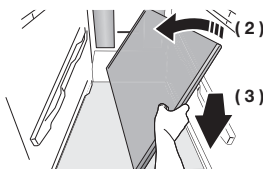


Var försiktig så att du inte sätter in hyllan upp och ner eller bak och fram.



Glasbehållare kan skrapa glashyllornas yta.


2. Dörrfack

- Avlägsna dörrfacket genom att hålla dörrfacket med båda händer och lyft den försiktigt upp.

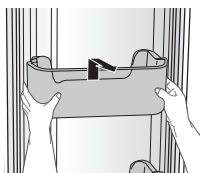


3. Låda

- Avlägsna lådan genom att dra ut den och lyft den lite.

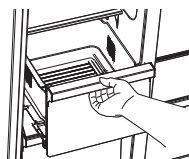

4. Grönsakslåda/torrlådelock


- Ta ut lådan över grönsakslådan (kylskåp)/torrfack (frys)
- Tryck ner på klippen på båda sidor av grönsakslådan (kylskåp)/torrlåda (frys) och dra dem mot dig för att avlägsna lådan.

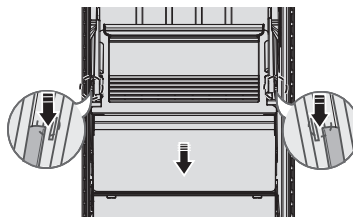

(Tillval)


5. Grönsakslåda/torrlåda

- Innan du tar ut grönsakslådan/torrlådan måste du avlägsna facken för flera syften från dörren.
- Lyft lätt upp lådan medan du drar ut den.

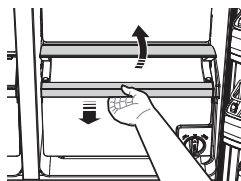

6. Ishink (frys)

- Avlägsna ismaskinens hink genom att lyfta den upp och långsamt dra ut den.
- Greppa tag i handtaget som visas på bilden.
- Avlägsna ishinken långsamt för att förhindra skada.

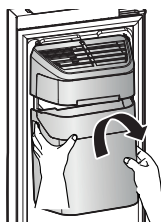


Använd inte för överdriven styrka när du tar bort lådlocket. Du kan ha sönder locket och orsaka skada.



Se till att ingen mat är i vägen innan du avlägsnar tillbehör. Ta om möjligt bort all mat för att reducera risken för skador.

7. Ta bort luftrenaren

- Dra lätt ut hyllan och dra ut enheten medan du trycker på luftrenarens lockklämma med en skruvmejsel.

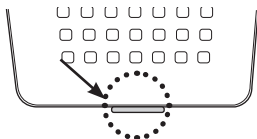

8. Rengöra Deodorizer (Avluktaren)

- Rengör luftrenaren en gång vartannat år eller när du känner att dess prestanda har minskat.
- Torka luftrenaren i solen i 24 timmar och placera sedan in den i omvänd ordning från dess avlägsnande.

GÖRA RENT KYLSKÅPET



VARNING

- Använd inte bensen, thinner, Clorox eller bilrengöringsmedel för att rengöra kylskåpet. De kan skada ytan på enheten och orsaka brand.
- Spraya inte kylskåpet med vatten medan det är inkopplat. Detta kan leda till elchock. För att rengöra kylskåpet följ dessa steg:

1. Dra ut kylskåpets strömkabel.
2. Fukta en luddfri trasa eller pappershandduk lätt med vatten.
3. Torka insidan och utsidan av kylskåpet tills det är rent och torrt.
4. Stoppa åter in kylskåpets strömkabel.



Använd inget rengöringsmedel eftersom detta kan missfärga eller skada kylskåpet.

BYTA INVÄNDIGA LAMPOR

Frys-/kylskåps-LED-lampa

- Om LED-lamphöljet är täckt med främmande substanser ser LED-lampan inte så ljus ut. Torka ythöljet med en ren torr trasa för att återvända ljuset till full ljusstyrka.



VAR FÖRSIKTIG

Demontera inte och byt inte ut LED-lamporna.

För att byta LED-lamporna ska du kontakta Samsungs servicecenter eller din auktoriserade Samsung-återförsäljare.




Om du försöker byta ut LED-lamporna själv finns det en risk för elstötar eller allvarlig personlig skada.

FÖR ATT FÖRBÄTTRA KYLPRESTANDAN



Om kallluftsutloppet är blockerat med matvaror kan den kalla luften inte penetrera hela facket och kommer inte effektivt kunna frysa maten vilket resulterar i en nedgraderad kylprestanda.

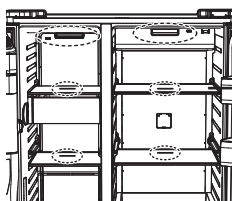

Kallluftsutlopp

BYTA VATTENFILTRET



VARNING

För att minska risken för vattenskador på egendomen ska du INTE använda vattenfilter med generiska varumärken i SAMSUNG-kylskåpet.

ANVÄND ENDAST SAMSUNG-VATTENFILTER.

SAMSUNG är inte juridiskt ansvarig för skador inklusive men inte begränsat till fastighetsskador som orsakas av vattenläckage från användningen av generiska vattenfilter.

SAMSUNG-kylskåp är designade för att ENDAST FUNGERA MED SAMSUNG-vattenfilter.


“Filterindikator”-lampan meddelar dig om när det är dags att byta din vattenfilterpatron.

För att du ska få tid att skaffa ett nytt filter börjar den röda lampan lysa lite innan filtrets kapacitet tar slut.


Byte av filter i tid ger dig det färskaste, renaste vattnet från ditt kylskåp.

För att byta vattenfiltret följ dessa steg:


1. Vrid vattenfiltret 90° motsols.

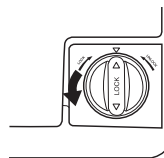


2. Dra ut vattenfiltret från filterhuset.

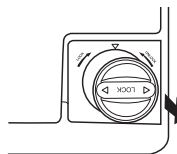


3. Sätt in det nya vattenfiltret i filterhuset.

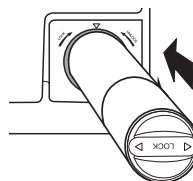

4. Vrid det nya vattenfiltret 90° medsols.

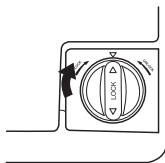

5. Tryck på knappen "Lighting / °C↔°F (3 sek)" () i cirka 3 sekunder för att återställa vattenfiltret.

Indikatorns färg ändras från rött till av.



En nytt installerad vattenfilterpatron kan orsaka att vatten kort sprutar ut ur utmataren.
Detta för att vatten kommer in i ledningen.
Det bör inte vara något problem för driften.



När vattenfiltret bytts ut kan vatten flöda till botten av kylskåpet.
Detta är endast ett temporärt tillstånd, avlägsna vattnet och använd det.

Ta bort rester i vattenledningen efter att ett nytt filter har installerats.

1. Tryck på vattenknappen och tryck sedan på spaken med en kopp eller ett glas.
2. Skölj 4 liter av vatten genom filtret, en kopp eller glas åt gången.
(Skölj i cirka 6 minuter.)
Detta rensar vattensystemet och rensar ut luft ur ledningarna.
 - Ytterligare spolning kan eventuellt behövas i vissa hushåll.
3. Öppna kylskåpsdörren och kontrollera att det inte finns några vattenläckor i vattenfiltret.

Omvänd osmosvattentillförsel VIKTIGT:

Vattentillförseltrycket som kommer ut ur ett bakvänt osmos-system och som går till kylskåpets vatteninloppsventil måste vara mellan 35 och 120 psi (241 och 827 kPa).

Om ett bakvänt osmos-system för vattenfiltrering är anslutet till din kallvattenkälla måste vattentrycket till det bakvända osmos-systemet vara minimalt 40 till 60 psi (276 till 414 kPa).

Om vattentrycket för det omvända osmossystemet är mindre än 40 till 60 psi (276 till 414 kPa):

- Kontrollera för att se om smutsfiltret i det omvända osmossystemet har satt igen. Byt filter vid behov.
- Låt förvaringsbehållaren på det omvända osmossystemet fyllas på igen efter kraftig användning.
- Om ditt kylskåp har ett vattenfilter kan det ytterligare minska vattentrycket när det används i kombination med ett omvänt osmossystem. Ta bort vattenfiltret.


Om du har frågor om vattentryck ska du kontakta en licensierad, behörig rörmokare.

Beställa utbytesfilter


För att beställa fler vattenfilterpatroner ska du kontakta din behöriga återförsäljare för Samsung.

ANVÄNDA ISMASKINEN (VALFRITT TILLBEHÖR)


- Avlägsna hinken.
- Håll handtaget som visas i figur 1.
- Lyft och dra långsamt ut hinken.
- Avlägsna ishinken långsamt för att förhindra skada.
- Om du återinstallerar ishinken, tryck och håll ner ICE-knappen i 6 sekunder.

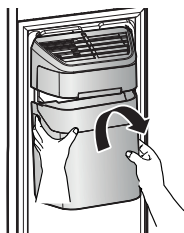

- Normal drift
- Alla ljud du hör när ismaskinen dumpar is in i hinken är en del av normal drift.
- Isen kan klumpa sig i hinken om du inte använder ismaskinen under en lång tid. Om detta händer avlägsna allt is och töm hinken.
- Om is inte kommer ut, kontrollera om det finns is i rännan och avlägsna den.
- Den första satsen iskuber efter installation kan vara liten eftersom luft kommit in i vattenledningen. All luft sugas ut under vanlig användning.

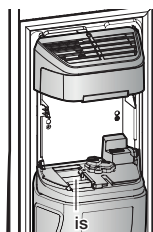

- Om ICE OFF (Is av) blinkar på displaypanelen, sätt åter in hinken och/eller kontrollera att den korrekt installerad.
- När dörren är öppen fungerar inte ismaskinen och vattenkylaren..
- Om du stänger dörren för hårt kan vatten spillas över ismaskinen.
- Använd båda händer för att ta bort ishinken så att du inte tappar den.
- Se till att torka upp is och vatten som kan ha fallit till golvet för att förhindra skador.
- Låt inte barn hänga över ismaskinen eller på hinken. De kan skadas.
- Se till att du inte lägger din hand eller något objekt i isrännan. Det kan orsaka personlig skada eller skada mekaniska delar.
- Var försiktig när du förvarar mat i plastpåsar i frysen. Felaktigt förvarade påsar kan fastna i ishinkens motor och förhindra att kylskåpet matar ut is eller att kylskåpsdörren öppnas oväntat.

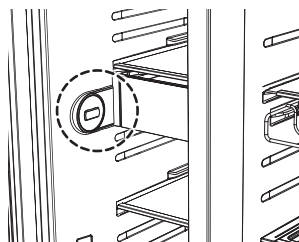

Felsökning

PROBLEM	LÖSNING
Kylskåpet arbetar inte eller kyler inte tillräckligt effektivt.	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera att strömkontakten sitter i ordentligt. • Är temperaturkontrollen på displaypanelen inställd på korrekt språk? Försök att ställa in det till en lägre temperatur. • Står kylskåpet i direkt solljus eller nära en värmekälla? • Är kylskåpets baksida för nära väggen och förhindrar luften från att cirkulera?
Maten i kylskåpet är fryst.	<ul style="list-style-type: none"> • Är temperaturkontrollen på displaypanelen inställd på korrekt språk? Försök att ställa in det till en varmare temperatur. • Är temperaturen i rummet för låg? • Förvarar du mat med ett högt vatteninnehåll i kylskåpets kallaste del?
Du hör onormala ljud.	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera att kylskåpet står jämnt och balanserat. • Är kylskåpets baksida för nära väggen och förhindrar luften från att cirkulera? • Ligger något bakom eller under kylskåpet? • Om du hör ett "tickande" ljud från insidan av kylskåpet är detta normalt. Det uppstår eftersom olika delar kontraherar eller expanderar som svar på temperaturförändringar i kylskåpets inre.
De främre hörnen av apparaten är heta och kondensation uppstår.	<ul style="list-style-type: none"> • En viss värme är normal, eftersom anti-kondensatorer finns installerade i de främre hörnen av kylskåpet för att förhindra kondens. • Är kylskåpsdörren öppen? Det kan bildas kondens när du lämnar dörren öppen en längre stund. • Vattenkondensation i en låda kan uppstå om lådan innehåller grönsaker. Kondensationen försvinner naturligt med tiden.
Is matas inte ut	<ul style="list-style-type: none"> • Har du väntat 12 timmar efter installationen av vattentillförselledningen innan du försökte få ut is? • Är vattenledningen ansluten och avstängningsventilen öppen? • Har du manuellt stoppat isfunktionen? Se till att is är inställt på iskuber eller krossad is. • Finns det isklumpar i ismaskinens hink? Avlägsna dem. • Är frystemperaturen för varm? Prova med att ställa in frystemperaturen på en lägre nivå.
Du kan höra vatten bubbla i kylskåpet.	<ul style="list-style-type: none"> • Detta är normalt. Bubblandet kommer från kylskåpets kylvätska som cirkulerar runt i kylskåpet.
Det förekommer en dålig lukt i kylskåpet.	<ul style="list-style-type: none"> • Har en matvara blivit dålig? • Se till att livsmedel med stark lukt (till exempel fisk) paketeras ordentligt så den är lufttätt. • Rengör frysen med jämna mellanrum och kasta bort skämd mat.
Det bildas frost på väggarna i frysen.	<ul style="list-style-type: none"> • Är luftventilen blockerad? Ta bort alla blockeringar så att luft kan cirkulera fritt. • Gör tillräckligt med plats mellan förvarad mat för effektiv luftcirkulation. • Är frysdörren ordentligt stängt?

PROBLEM	LÖSNING
<p>Vad man kan göra när frysdörren inte går att stänga ordentligt.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tryck på dispenserspaken och kontrollera vattentillförseln. • Tryck på dispenserspaken (läget Ice (Is)) och kontrollera hur bormotorn fungerar. • Ta bort föremål från hyllorna som skulle kunna hindra borrhjulen. <p>Var försiktig! Om du inte har serverat vatten eller is under en lång tid kan ishinken ackumulera isbitar som stör borrhjulen, vilket kan orsaka att dispensern inte fungerar.</p> <p>Ta bort kvarvarande is från hinken och föremål som kan hindra borrhjulen. Om du använder maskinen (vatten och is) så kommer den automatiska stängningen av frysdörren förbättras.</p>

Anteckning

Gränser för omgivande temperatur

Kylskåpet har utformats för att arbeta i omgivande temperaturer som specificeras av temperaturklassen som anges på typskylten.

Klass	Symbol	Omgivande temperaturområde (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Utökad temperatur	SN	+10 till +32	+10 till +32
Tempererat	N	+16 till +32	+16 till +32
Subtropiskt	ST	+16 till +38	+18 till +38
Tropiskt	T	+16 till +43	+18 till +43



De invändiga temperaturerna kan påverkas av faktorer som placering av kylskåp, omgivande temperatur och hur ofta du öppnar dörren.
Justera temperaturen vid behov för att kompensera för dessa faktorer.

Sweden



Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska produkter)

(Gäller i länder med separata insamlingssystem)

Denna symbol på produkten, tillbehören och i manualen anger att produkten och de elektroniska tillbehören (t.ex. laddare, headset, USB-kabel) inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när de kasseras. Dessa föremål bör hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av beståndsdelarna för att förhindra fara för hälsa och miljö.

Hushållsanvändare bör kontakta återförsäljaren som sålt produkten eller kommunen för vidare information om var och hur produkten och tillbehören kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.

Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten och de elektroniska tillbehören bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.

För mer information säker avyttring och återvinning, besök vår webbplats www.samsung.com eller kontakta våra supportnummer nedan för att kontakta SAMSUNG WORLD WIDE.

Kontakta Samsung

Om du har några frågor eller synpunkter om Samsungs produkter,
är du välkommen att kontakta Samsung Support.

Samsung Electronics Nordic AB, Box 1235, Torshamnsgatan 27, 164 28 Kista, Sweden
0771 726 7864 (0771-SAMSUNG)
www.samsung.com/se/support



Køleskab brugervejledning

Planet
First

100 %
Recycled Paper

Denne manual er fremstillet ved brug af 100 % genbrugspapir.

forestil dig mulighederne

Tak, fordi du købte dette Samsung-produkt.

Fritstående apparat



Indhold

SIKKERHEDSOPLYSNINGER	2
OPSÆTNING AF KØLESKABET	15
BRUG AF DIT SAMSUNG-KØLESKAB	29
FEJLFINDING	45

Sikkerhedsoplysninger

SIKKERHEDSOPLYSNINGER

- Læs denne brugervejledning grundigt, inden du betjener apparatet, og opbevar vejledningen på et sikkert sted i nærheden af apparatet til fremtidig brug.

- Brug kun dette apparat til det beregnede formål som beskrevet i denne brugervejledning.

Denne maskine er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med fysiske, sansemæssige eller psykiske handicap eller personer, som mangler erfaring og viden, medmindre de er under opsyn eller er blevet instrueret i anvendelsen af maskinen af


en person, der har ansvaret for deres sikkerhed.

- Dette apparat kan anvendes af børn med en alder på mindst 8 år og af personer med fysiske, sansemæssige eller psykiske handicap eller manglende erfaring og viden, hvis de har fået indøvelse eller instruktion vedrørende brug af apparatet på en sikker måde, og når de forstår de involverede farer. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.
- Advarslerne og de vigtige sikkerhedsinstruktioner i denne vejledning dækker

ikke alle tænkelige forhold og situationer, som måtte opstå. Det er dit ansvar at bruge sund fornuft, forsigtighed og omhyggelighed, når du installerer, vedligeholder og betjener apparatet.

- Da de følgende betjeningsinstruktioner omfatter forskellige modeller, kan egenskaberne ved køleskabet være lidt anderledes end dem, der beskrives i denne vejledning, og alle advarselstegn er måske ikke relevante. Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte dit nærmeste servicecenter eller finde hjælp og information online på www.samsung.com.

Vigtige sikkerhedssymboler og forholdsregler:

 ADVARSEL	Farer eller usikker praksis, der kan resultere i alvorlig kvæstelse eller død .
---	--

 FORSIGTIG	Farer eller usikker praksis, der kan resultere i mindre kvæstelse eller tingskade .
	Forsøg IKKE på at.
	SKIL IKKE produktet ad.
	Du må IKKE røre.
	Følg anvisningerne nøje.
	Fjern stikket fra stikkontakten.
	Sørg for, at maskinen er jordet med henblik på at forebygge elektrisk stød.
	Ring til kontaktcenteret for hjælp.
	Bemærk

Disse advarselstegn er her for at undgå skade på dig og andre.

Følg dem nøje.

Når du har læst dette materiale, skal du gemme det et sikkert sted for fremtidig reference.

CE-meddelelse

Dette produkt overholder lavspændingsdirektivet (2006/95/EF), direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet (2004/108/EF), RoHS-direktivet (2011/65/EF), delegeret forordning (EU) nr. 1060/2010 og direktivet for miljøvenligt design (2009/125/EF) implementeret af EU-forordningerne (EF) nr. 643/2009. (Gælder kun for produkter, der sælges i europæiske lande)



ALVORLIGE ADVARSELSTEGN FOR TRANSPORT OG OPSTILLING

- ★ • Ved transport og installation af apparatet skal det sikres, at ingen af delene i kølekredsløbet beskadiges.
- R-600a eller R-134a bruges som kølemiddel.
Kontrollér kompressormærkaten bag på apparatet eller effektmærkaten inden i køleskabet for at se, hvilket

kølemiddel der bruges til køleskabet.

- Hvis produktet indeholder brændbare gasser (kølemiddel R-600a),
 - Kølemiddel, der løber ud af slangesystemet kan antændes og medføre øjenskader.
Hvis du opdager en lækage, skal du undgå åben ild og potentielle antændingskilder, og luft ud i det rum, hvor apparatet står, i flere minutter.
 - For at undgå dannelsen af en brandbar blanding af gas og luft i tilfælde, hvor der opstår lækage i kølesystemet, vil størrelsen på det rum, hvor apparatet opstilles afhænge af mængden af anvendt kølemiddel.
 - Undgå at starte et apparat, der viser tegn på beskadigelse. Kontakt forhandleren, hvis du er i tvivl. Det rum, hvor køleskabet skal stå, skal være 1 m³ for hver 8 g R-600a-kølemiddel i apparatet.
Mængden af kølemiddel i køleskabet fremgår af identifikationspladen inden i køleskabet.

- Kølemiddel, der løber ud af slangesystemet kan antændes og medføre øjenskader.
Hvis der løber kølemiddel ud af slangen, skal du undgå åben ild, og flytte alt brandbart væk fra køleskabet og straks lufte ud i rummet.
- Ellers kan der opstå brand eller eksplosion.
- Hvis apparatet indeholder isobutankølemiddel (R-600a), som er en naturlig gas med en høj grad af miljøforenelighed, som dog også er brandbar.
Ved transport og installation af apparatet skal det sikres, at ingen af delene i kølekredsløbet beskadiges.



ALVORLIGE ADVARSELSTEGN VED INSTALLATION



- Installer ikke denne maskine et fugtigt, oliefyldt eller støvet sted eller et sted, der udsættes for direkte sollys og vand (vanddråber).

- Dårlig isolering af elektriske dele kan forårsage elektrisk stød eller brand.
- Undgå at anbringe køleskabet i direkte sollys eller i nærheden af varme fra ovne, opvarmningskilder eller andre apparater.
- Undgå at koble flere forskellige apparater til samme strømforsyning. Køleskabet skal altid være tilsluttet en separat stikkontakt med en nominel spænding, der passer til det, der er angivet på ydelsesskiltet.
- Det sikrer den bedste ydelse og forhindrer overbelastning af husets kredsløb, hvilket kunne forårsage brand fra overophedede ledninger. Hvis stikkontakten er løs, skal du ikke indsætte stikket deri.
- Der er fare for elektrisk stød eller brand.
- Undgå at bruge en ledning, der har tegn på revner eller slitage langs siderne eller i enderne.
- Undgå at bøje strømledningen unødigt eller anbring tunge ting ovenpå.
- Undgå at bruge aerosoler i

nærheden af køleskabet.

- Hvis aerosoler bruges i nærheden af køleskabe, kan det udløse brand eller eksplosion.
- Undgå at installere dette produkt på et sted, hvor der er risiko for gaslækage.
- Dette kan medføre elektrisk stød eller brand.



- Monteringen og eftersyn af dette apparat skal udføres af en kvalificeret tekniker eller servicevirksomhed.
- Hvis dette ikke overholdes, kan det medføre elektrisk stød, brand, eksplosion, problemer med produktet eller personskader.
- Køleskabet skal installeres korrekt og placeres i henhold til vejledningen, før det tages i brug.
- Tilslut strømstikket korrekt med ledningen hængende nedad.
- Hvis du vender stikket på hovedet, kan ledningen blive beskadiget og medføre brand eller elektrisk stød.
- Sørg for, at strømstikket ikke bliver mast eller beskadiget

af køleskabets bagside.

- Sørg for ikke at beskadige strømledningen, når køleskabet flyttes.
- Det medfører brandfare.
- Apparatet skal placeres, så stikket er tilgængeligt efter installationen.



- Køleskabet skal jordforbindes.
- Køleskabet skal jordforbindes for at forhindre lækeffekt eller elektrisk stød forårsaget af lækstrøm fra køleskabet.
- Undgå at bruge gasrør, telefonlinjer eller andre potentielle lynledere som jordforbindelse.
- Forkert brug af jordingsstikket kan medføre elektrisk stød.




- Hvis strømledningen beskadiges, skal den straks udskiftes af producenten eller et serviceværksted.
- Køleskabets sikring skal udskiftes af en kvalificeret tekniker eller servicevirksomhed.
- Hvis dette ikke overholdes, kan det medføre elektrisk stød eller personskade.



FORSIGTIGHEDSTEGN VED INSTALLATION



- Hold ventilationsåbningen i apparatets inddækning eller monteringsstruktur fri for forhindringer.
- Lad apparatet stå i 2 timer efter installation.

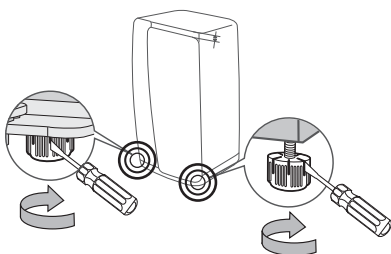

- Når du installerer køleskabet, skal du sørge for, at begge ben når gulvet for sikker installation. Benene findes nederst bag hver dør. Brug en skruetrækker med flad klinge, og drej i pilens retning, indtil det er i vater.
- Afbalancer altid belastningen i hver dør.
- Overbelastning af en af dørene kan få køleskabet til at vælte og medføre fysisk skade.



ALVORLIGE ADVARSELSSKILTE TIL BRUG



- Indsæt ikke strømstikket med våde hænder.
- Undgå at opbevare noget oven på apparatet.
- Når du åbner eller lukker døren, kan tingene falde ned og forårsage personskade og/eller materiel skade.
- Undgå at stille ting, der er fyldt med vand, oven på køleskabet.
- Der er fare for elektrisk stød eller brand, hvis vandet spildes.
- Undgå, at børn hænger på døren.
- Hvis du ikke gør det, kan det medføre alvorlig personskade.
- Undgå at lade køleskabets døre være åbne, mens du ikke er ved køleskabet, og lad ikke børn komme ind i køleskabet.
- Undgå at babyer eller børn kommer ind i skuffen.
- Det kan medføre kvælning eller personskade.
- Undgå at sidde på fryserdøren.

- Døren kan gå i stykker og forårsage personskade.
 - For at forhindre, at børn bliver lukket inde, skal opdeleren indsættes i skuffen igen med de medfølgende skruer, efter at den er blevet rengjort.
 - Undgå at stikke fingre eller andre genstande i dispenserhullet.
 - Gør du ikke det, kan det forårsage personskade eller beskadigelse af produktet.
 - Undgå at opbevare flygtige eller brandbare stoffer, f.eks. benzen, fortynder, alkohol, æter eller LP-gas, i køleskabet.
 - Opbevaring af denne type produkter kan udløse en eksplosion.
 - Undlad at opbevare lægemidler, der er følsomme over for lave temperaturer, forskningsmateriale eller andre produkter, der er følsomme over for lave temperaturer, i køleskabet.
 - Produkter, der kræver streng temperaturkontrol, må ikke opbevares i køleskabet.
 - Undgå at anbringe eller bruge hårde hvidevarer i køleskabet, medmindre de er anbefalet af producenten.
 - Undgå at bruge en hårtørrer til at tørre køleskabets inderside. Undgå at anbringe tændte stearinlys i køleskabet for at fjerne dårlig lugt.
 - Dette kan medføre elektrisk stød eller brand.
 - Undgå at berører fryserens indersider eller produkter, der har været i fryseren, med våde hænder.
 - Det kan forårsage forfrysninger.
 - Undgå at bruge mekaniske enheder eller andre midler til at fremme afrimning, medmindre de er anbefalet af producenten.
 - Undgå at beskadige kølesystemet.
-
- ★ • Dette apparat er kun beregnet opbevaring af madvarer i hjemmet.
 - Flasker skal opbevares sammen, så de ikke falder ud.
 - I tilfælde af gasudslip (som f.eks. propangas, LP-gas m.v.), så udluft straks uden at røre ved strømstikket. Rør ikke ved apparatet eller strømkablet.

- Brug ikke en ventilator.
- En gnist kan udløse en eksplosion eller en brand.
- Brug kun LED-lamper fra producenten eller servicerepræsentant.
- Børn bør holdes under opsyn for at sikre, at de ikke leger med og/eller klatrer ind i apparatet.



- Undlad selv af skille køleskabet ad eller reparere det.
- Det kan medføre risiko for brand, funktionsfejl og/eller personskaade.
- Kontakt servicerepræsentanten i tilfælde af funktionsfejl.



- Hvis maskinen udsender en mærkelig lyd, en sveden lugt eller lugt af røg, skal strømstikket straks fjernes, og du skal kontakte det nærmeste servicecenter.
- Ellers kan det medføre elektrisk stød eller brand.
- Hvis der opstår problemer med at skifte lyset, skal du kontakte servicerepræsentanten.

- Hvis produktet indeholder en LED-lampe, må du ikke selv adskille lampedækslet og LED-lampen.
- Kontakt servicerepræsentanten.
- Hvis der er støv eller vand i køleskabet, skal du tage stikket ud og kontakte dit Samsung Electronics-servicecenter.
- Der er fare for brand.



FORSIGTIG-SKILTE TIL BRUG



- Sådan opnås den bedste produktion
- Undgå at placere fødevarer lige foran ventilationsåbningerne bagerst i apparatet, da det kan forhindre fri luftcirkulation i kølerummet.
- Pak fødevarer ordentligt ind, eller anbring dem i lufttætte beholdere, før de kommes i køleskabet.
- Undlad at komme nye fødevarer i nærheden af allerede nedfrosne varer.
- Undgå at anbringe kulsyreholdige drikke i

fryserrummet.

Undgå at komme flasker eller glasbeholdere i fryseren.

- Når indholdet fryser, kan glasset gå i stykker og forårsage personskade eller materiel skade.
- Undgå at ændre eller redigere køleskabets funktionalitet.
- Ændringer eller modifikationer kan medføre personskade og/eller materiel skade.

Alle ændringer eller modifikationer, der udføres af en tredjepart, på det opstillede apparat, dækkes ikke af Samsungs garanti, og Samsung er heller ikke ansvarlig for sikkerhedsfejl og -skader, der opstår som følge af modifikationer udført af tredjepart.

- Undgå at blokere lufthullerne.
- Hvis lufthullerne er blokerede, specielt med en plastikpose, kan køleskabet blive overafkølet.
Hvis køleperioden er for langvarig, kan vandfilteret gå i stykker og forårsage vandlækage.
- Undlad at komme nye fødevarer i nærheden af allerede nedfrosne varer.

- Overhold de maksimale opbevaringstider og udløbsdatoer på frosne fødevarer.
- Undgå at påsprøjte flygtige materialer såsom insektspray på overfladen af apparatet.
- Foruden at være skadeligt for mennesker kan det også medføre elektrisk stød, brand eller problemer med produktet.
- Undgå at være for hårdhændet ved behandling af glasoverfladen.
- Ituslået glas kan medføre personskade og/eller materiel skade.



ADVARSELSSKILTE TIL RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE



- Undlad at sprøjte vand direkte ind i eller uden på køleskabet.
- Der er fare for elektrisk stød eller brand.
- Undgå at bruge eller anbringe substanser, der er temperaturfølsomme, f.eks. brandbare sprays, brandbare

genstande, tøris, medicin eller kemikalier, i nærheden af køleskabet.

Undlad at opbevare flygtige eller brandbare genstande eller substanser (benzen, fortynder, propangas osv.) i køleskabet.

- Køleskabet er kun til opbevaring af fødevarer.
- Det kan medføre brand eller eksplosion.
- Sprøjt ikke rengøringsmiddel direkte på displayet.
- Trykte bogstaver på displayet kan gå af.
- Fjern fremmedelelementer eller støv fra stikbenene.
Undgå dog at bruge en våd eller fugtig klud til rengøring af stikket. Fjern fremmedelelementer eller støv fra stikbenene.
- Ellers er der fare for elektrisk stød eller brand.
- Undgå at stikke fingre eller andre genstande i dispenserhullet og isrenden.
- Det kan medføre personskade eller materiel skade.
- Rengør svært tilgængelige dele, f.eks. hængsler, ved

hjælp af en børste eller en tandbørste.



- Tag stikket ud af stikkontakten, før køleskabet rengøres eller vedligeholdes.
- Hvis fremmede substanser, som f.eks. vand, er kommet ind i apparatet, skal du afbryde strømmen og kontakte dit nærmeste servicecenter.
- Ellers kan det medføre elektrisk stød eller brand.



ALVORLIGE ADVARSELSSKILTE TIL BORTSKAFFELSE



- Kontrollér, at ingen af rørene bag på apparatet er beskadigede før bortskaffelse.
- R-600a eller R-134a bruges som kølemiddel.
Kontrollér kompressormærkatens bag på apparatet eller effektmærkatens inden i køleskabet for at se, hvilket kølemiddel der bruges til køleskabet.

Hvis produktet indeholder brandbare gasser (kølemiddel R-600a), skal du kontakte de lokale myndigheder med henblik på sikker bortskaffelse af produktet. Cyclopentan bruges som isolerende gas.

Gasserne i isoleringsmaterialet kræver særlige bortskaffelsesprocedurer. Kontakt de lokale myndigheder mht. miljømæssig sikker bortskaffelse af dette produkt.

Kontrollér, at ingen af rørene bag på apparatet er beskadigede før bortskaffelse.

Rørene skal destrueres udendøre.

- Ved bortskaffelse af produktet eller andre køleskabe, skal døre/dørforseglinger og dørhåndtag fjernes, så små børn og dyr ikke kan blive fanget indeni. Lad hylden sidde, så det ikke er nemt for børn at klatre ind. Børn bør holdes under opsyn for at sikre, at de ikke leger med det gamle apparat.

- Bortskaf emballagematerialerne til dette produkt på en miljømæssig ansvarlig måde.



YDERLIGERE TIP TIL KORREKT BRUG

- I tilfælde af strømsvigt, skal du kontakte myndighederne eller elselskabet og spørge, hvor længe det varer.
- De fleste strømsvigt løses inden for en time eller to og vil ikke påvirke køleskabstemperaturen. Du skal dog ikke åbne døren for tit, når strømmen er slået fra.
- Hvis et strømsvigt varer i mere end 24 timer, skal alle frosne fødevarer fjernes.
- Hvis der er nøgler til køleskabet, skal de opbevares uden for børns rækkevidde og ikke i nærheden af apparatet.
- Apparatet fungerer muligvis ikke konstant (mulighed for, at temperaturen bliver for høj i køleskabet), hvis det igennem længere tid er placeret et sted, hvor temperaturen er for lav.

- Undgå at opbevare fødevarer, der fordærves nemt ved lave temperaturer, f.eks. bananer og meloner.
- Apparatet er frostfrit, hvilket betyder, at du ikke behøver afrime det manuelt. Det sker automatisk.
- Temperaturstigninger under afrimning overholder ISO-kravene.
Men hvis du vil forhindre en utilsigtet temperaturstigning i frosne fødevarer under afrimning af apparatet, skal du pakke de frosne fødevarer ind i flere lag avispapir.
- Alle temperaturstigninger i frosne fødevarer under afrimning kan afkorte fødevarernes holdbarhed.
- Hvis du bruger denne funktion, øges køleskabets energiforbrug. Husk at slukke den, når du ikke bruger den, og sætte fryserens temperatur til standardindstillingen.
Hvis du har brug for at nedfryse store mængder fødevarer, kan du aktivere funktionen Power Freeze mindst 24 timer i forvejen.

Tips til energibesparelse

- Installer apparatet i et køligt og tørt rum med passende ventilation.
Sørg for, at det ikke udsættes for direkte sollys, og anbring det aldrig i nærheden af varmekilder (f.eks. en radiator).
- Undlad at blokere ventilationsåbninger eller gitre.
- Lad varm mad afkøle, før det kommes i apparatet.
- Lad frosne fødevarer tø op i køleskabet.
Du kan bruge de lave temperaturer fra de frosne produkter til at afkøle mad i køleskabet.
- Undgå at lade døren til køleskabet stå åben for længe, når du tager mad ind eller ud.
Jo kortere tid døren er åben, jo mindre is dannes der i fryseren.
- Rengør jævnligt bag ved køleskabet. Støv øger energiforbruget.
- Undlad at indstille temperaturen koldere end nødvendigt.
- Sørg for, at der er

tilstrækkelig aftræksluft ved køleskabets bund og ved køleskabets bagvæg.

Undgå at tildække

ventilationsåbningerne.

- Sørg for, at der er plads ved siderne og over og bagved køleskabet, når det installeres.

Det reducerer

strømforbruget og holder din elektricitetsregning nede.

- For at sikre mest effektivt energiforbrug skal du lade alle de indvendige dele, f.eks. kurve, skuffer og hylder, så som producenten anbefaler.

Dette apparat er beregnet til brug i husholdninger og lignende anvendelser, som f.eks.

- personalekøkken i butikker, kontorer og andre arbejdsmiljøer,
- landbygninger og til gæster på hoteller, moteller og andre private beboelsesmiljøer,
- miljøer af bed and breakfast-typen,
- catering og lignende ikke-detail-anvendelser.


Opsætning af køleskabet

FORBEREDELSE TIL INSTALLATION AF KØLESKABET

Tillykke med dit nye køleskab fra Samsung.
Vi håber, at du bliver glad for de avancerede
funktioner i dette nye apparat.


Valg af den bedste placering til dit køleskab

- Vælg en placering, hvor der er nem adgang til en vandforsyning.
- Vælg en placering, hvor apparatet ikke bliver udsat for direkte sollys.
- Vælg en placering med plant gulv.
- Vælg en placering med tilstrækkelig plads til, at køleskabets døre nemt kan åbnes.
- Vælg en placering, hvor der er tilstrækkeligt med frirum på køleskabets højre og venstre side og over og bagved køleskabet.
- Vælg en placering, hvor du nemt kan flytte køleskabet, hvis der er brug for vedligeholdelse eller service.
- Undlad at installere køleskabet på steder, hvor temperaturen er over 43 °C eller under 5 °C.

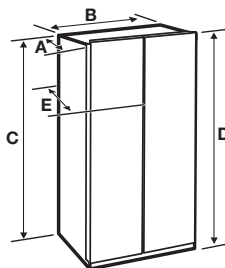

Dybde "A"	718 mm
Bredde "B"	912 mm
Højde "C"	1742 mm
Overordnet højde "D"	1774 mm
Dybde "E"	721 mm

OPSÆTNING

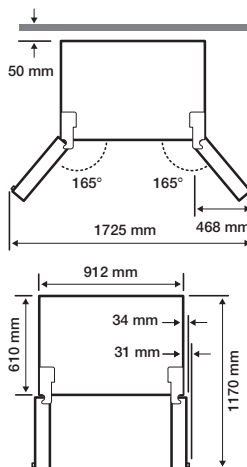


Hvert mål er baseret på designdimensionen (produkttegningen), så det kan være anderledes, afhængigt af målemetoden.

Ved flytning af køleskabet

For at forhindre beskadigelse af gulvet, skal du sørge for, at de forreste støtteben er oppe (over gulvet).

Se "Sådan stilles køleskabet lige" i vejledningen på side 21.

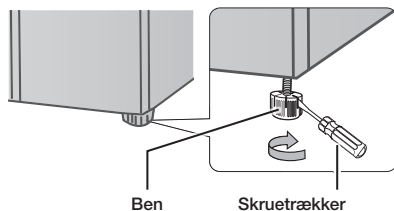

Gulv


For at sikre korrekt installation skal du anbringe køleskabet på en plan, hård overflade, som er samme højde som resten af gulvet.

Overfladen skal være stærk nok til at bære et helt fyldt køleskab.

For at beskytte gulvet kan du skære et stort stykke karton ud og anbringe det under køleskabet, når du arbejder.

Når du flytter køleskabet, skal du trække og skubbe det lige forlæns og baglæns.

Undgå at dreje det fra side til side.

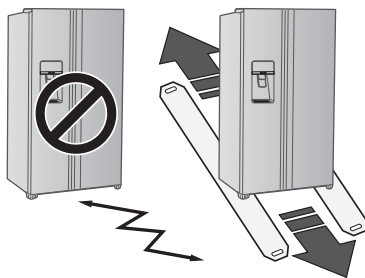

Nødvendigt værktøj (medfølger ikke)

Philips-skruestrækker (+)	Skruestrækker med fladt kær (-)	Skrueøgle 10 mm
Unbrakonøgle 5 mm		

OPSÆTNING AF KØLESKABET

Nu, hvor du har fået det nye køleskab på plads, er du klar til at indstille det og nyde dets mange funktioner.

Udfør følgende trin for at få dit køleskab fuldt funktionsdygtigt.

Hvis det ikke fungerer som det skal, skal du først kontrollere strømforsyningen og strømkilden, og derefter kan du læse fejlfindingsafsnittet bag i denne brugervejledning.

Hvis du har flere spørgsmål, kan du kontakte dit Samsung Electronics-servicecenter.


1. Anbring køleskabet et passende sted med tilstrækkeligt frirum mellem væggen og køleskabet.
Se installationsinstruktionerne i denne vejledning.
2. Når køleskabet er tilsluttet strøm, skal du kontrollere, at det indvendige lys tændes, når døren åbnes.
3. Indstil temperaturen til den koldeste temperatur, og vent en time.
Fryseren bliver kold, og motoren kører som den skal.
4. Efter at du har tændt køleskabet, tager det et par timer at nå en passende temperatur.
Du kan opbevare fødevarer og drikkevarer i køleskabet, når temperaturen er blevet tilstrækkelig kold.
5. Når installationen er udført, så tryk på dispenserknappen for at tjekke, om vand eller is kommer korrekt ud af dispenseren.
6. Sørg for, at køleskabets forside er hævet 0,6 grad i forhold til bagsiden.

OPSÆTNING AF KØLESKABETS DØRE


Hvis du ikke kan få køleskabet ind i huset, kan du tage dørene af.

Fjernelse af vandtilførslen fra køleskabet

1. Træk de to vandledninger (i fikseren) ud foran.

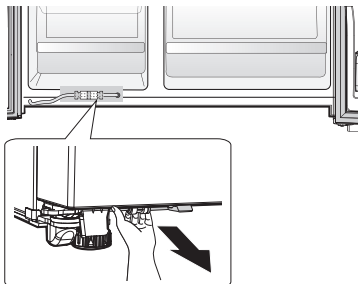


2. Fjern to vandledninger (hvid til vand og den anden til is) ved at trykke på koblingen (1) og trække vandledningen (2) væk.

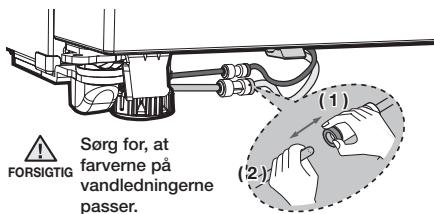

FORSIGTIG Ved tilslutning af forsyningsrørene skal du sørge for, at farverne på slangerne passer sammen.

Genmontering af vandtilførslen

1. Vandledningen skal indsættes helt midt i den gennemsigtige kobling for at forhindre, at der lækker vand fra dispenseren.
2. Indsæt de 2 clips i installationspakken, og kontrollér, at hver enkelt clip holder slangen som den skal.


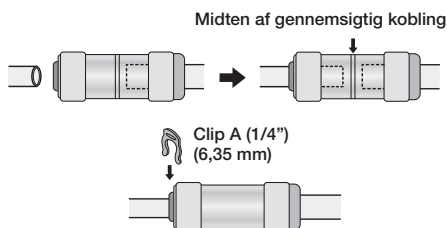


FORSIGTIG Undlad at skære i vandledningen. Adskil den forsigtigt fra koblingen.


FORSIGTIG Hold klipsene uden for børns rækkevidde, og sørg for at børn ikke leger med dem eller kommer dem i munden.

AFMONTERING AF DØRENE TIL FRYSEREN


1. Frakobl strømkablet, og fjern 2 dækselskruer ved hjælp af en Phillips-skruetrækker (1). **Åbn derefter køleskabsdøren, og træk i krogene på siderne for at løsne inddækningen (2). Løft inddækningen op og mod dig for at tage det af (3).**
 - Tag hængsellaget af med døren åben, og luk døren, når hængsellaget er taget helt af.

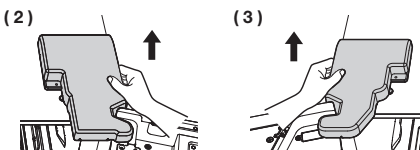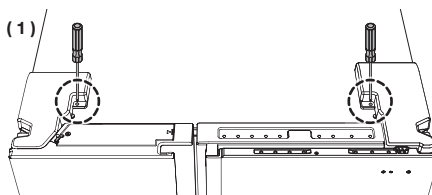


2. Fjern hængselåget, og frakobl forbindelsesklemmerne.

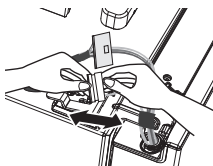

3. Vend klemmen (A) op mod (1), og træk den af i retning mod (2).

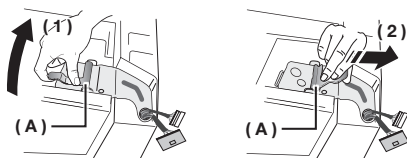

4. Fjern hængslet (B).

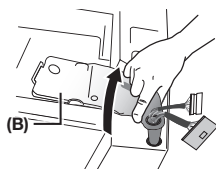

5. Løft døren, og tag den af køleskabet.



FORSIGTIG

- Vær forsigtig, så du ikke beskadiger elledningerne ved påsætning og aftagning af dørene.
- Sørg for, at dørene ikke vælter og bliver beskadigede, mens de er taget af køleskabet.

GENMONTERING AF FRYSERENS DØRE



FORSIGTIG


- Sørg for, at sætte fryserdøren på igen, før du sætter køleskabsdøren på igen.
- Før genmontering skal du sikre, at alle forbindelsesklemmer i bunden af fryserdøren er tilsluttet.

Sådan monteres døren


1. Monter døren på hængslerne nederst på køleskabet.




2. Indsæt hængslet (B) i hængselslotten på køleskabet, og tryk derefter ned over hængselhullet på døren.

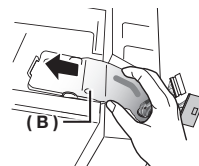


3. Indsæt klemmen (A) i pilens retning (1), og sænk den derefter i pilens retning (2), så den låser på plads.

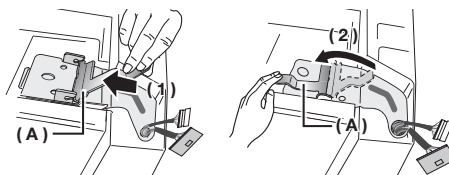

4. Monter forbindelsesklemmen.

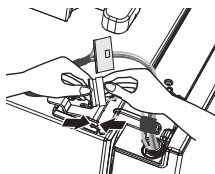

5. Indsæt 2 frontdele af inddækningen først, skub ned på begge sider af inddækningen, og sæt det derefter fast med en Phillips-skruetrækker.

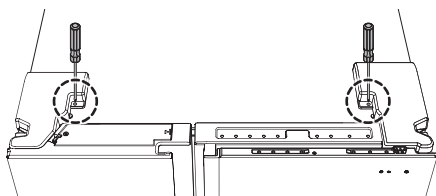

- Dørene kan monteres i omvendt rækkefølge af, hvordan de blev taget af.
- Displayet fungerer muligvis ikke ordentligt, hvis du ikke forbinder alle elledninger, mens du monterer døren.




DEMONTERING AF KØLESKABSDØRE (MONTRE TIL KØLER)

1. Frakobl strømkablet, og fjern 2 dækselskruer ved hjælp af en Phillips-skruetrækker (1).


Åbn derefter køleskabsdøren, og træk i krogene på siderne for at løsne inddækningen (2).

Løft inddækningen op og mod dig for at tage det af (3).


- Tag hængsellåget af med døren åben, og luk døren, når hængsellåget er taget helt af.

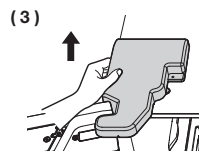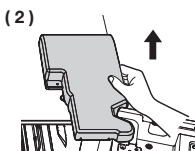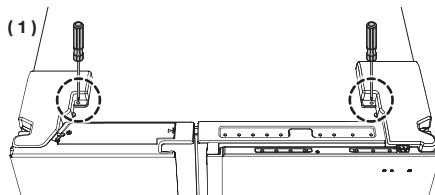


2. Demonter inddækningen.

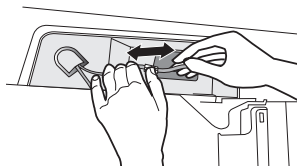

3. Fjern de tre skruer på den øverste hængsel på montren.

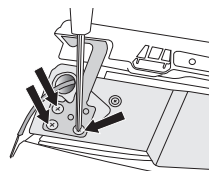

4. Demonter montren.

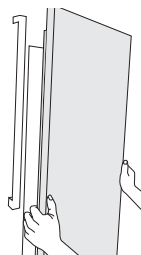



DEMONTERING AF KØLESKABSDØRE

1. Frakobl strømkablet, og fjern 2 dækselskruer ved hjælp af en Phillips-skruetrækker (1).


Åbn derefter køleskabsdøren, og træk i krogene på siderne for at løsne inddækningen (2).

Løft inddækningen op og mod dig for at tage det af (3).


- Tag hængsellåget af med døren åben, og luk døren, når hængsellåget er taget helt af.

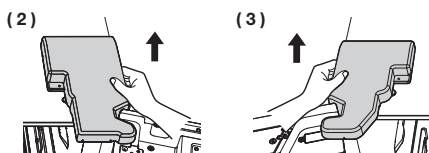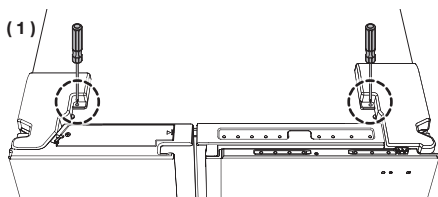


2. Demonter inddækningen.

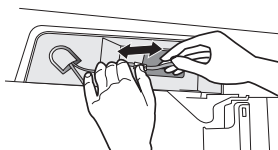


3. Tryk fikserhængslet op, og træk det fremad for at fjerne det.

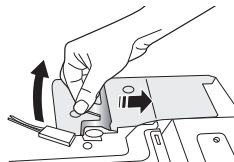


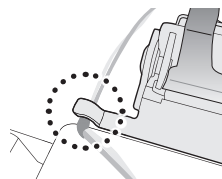
4. Fjern det øverste hængsel fra dørens front.

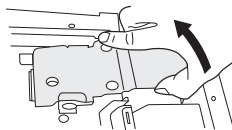

5. Demonter montren.

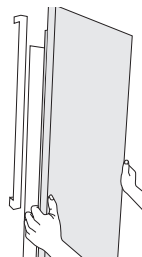

-  Fastgør wren på hængselkrogen for at forhindre skade på wren under samlingen.



GENMONTERING AF KØLESKABSDØRE

For at genmontere KØLESKABETS døre, skal delene samles i omvendt rækkefølge.

PLANERING AF KØLESKABET OG JUSTERING AF HØJDEN OG MELLEMRUMMET MELLEM DØRENE.

Sådan stilles køleskabet lige

For at undgå farer ved et ustabilt køleskab, skal de placeres på en vandret flade og planeres i henhold til følgende installationsinstruktioner.

Hvis dette ikke gøres, kan køleskabet vælte og medføre personskafe.


Hvis apparatets forside er lidt højere end bagsiden, kan døren nemmere åbnes og lukkes.

Hvis køleskabet stilles på en ujævn overflade, bliver køleskabet ujævnt.

- Træk benene forsigtigt ud, når køleskabet skal opstilles. Benene er placeret nederst bag på hver enkelt dør. Indsæt en skruetrækker med fladt hoved, og drej den i pilens retning, indtil køleskabet står lige.
- Undgå kun at sætte fødevarer i døren. Køleskabet kan vælte.


Hvis fryserdøren er lavere:

- Indsæt en fladhovedet skruetrækker i højdejusteringsanordningen nederst på bagsiden af fryserdøren, og drej den i pilens retning, indtil det ønskede resultat nås.

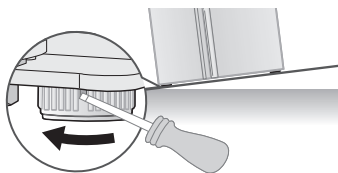

Hvis køleskabsdøren er lavere:

- Indsæt en fladhovedet skruetrækker i højdejusteringsanordningen nederst på bagsiden af køleskabsdøren, og drej den i pilens retning, indtil det ønskede resultat nås.

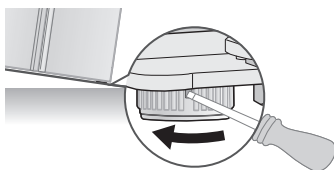


- Hæv forsiden af køleskabet, så dørene lukker af sig selv.
Hvis udlignerne justeres, så køleskabets bagside er meget højere end forsiden, kan det være svært at åbne dørene.
- Hvis køleskabets bagside ikke er lige, kan bunden understøttes med en genstand af den rette størrelse. Genstanden sættes fast med tape.
Skub køleskabet på plads, og juster højden.
- Vær forsigtig, når køleskabet skubbes på plads, så gulvet ikke tager skade.


SÅDAN JUSTERES DØRHØJDEN

Hvis køleskabsdøren er lavere end den anden:


- Højden på dørene kan justeres med justeringsmøtrikken i bunden af køleskabsdøren.
- Hvis døren bliver for høj, kan den ramme hængesellåget, når den åbnes og lukkes.

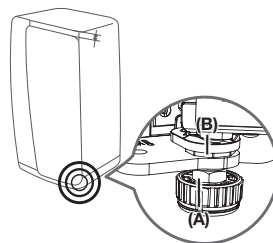


1. Åbn den dør, der skal justeres, og løs spændeskruen (A) nederst på døren ved at dreje den med uret (↺) ved hjælp af den medfølgende skrueøgle.

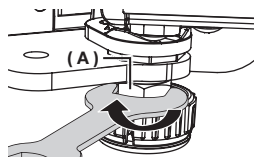

1. Juster dørens højde ved at dreje justeringsmøtrikken (**B**) mod uret (↻) med en skruenøgle.
(Drej mod uret (↻) for at øge dørens højde, og med uret (↻) for at sænke døren).
- Åbn døren, og juster den fra indersiden.

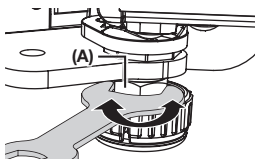

2. Når dørene er lige høje, skal du dreje spændeskruen (**A**) mod uret (↻) for at stramme den.

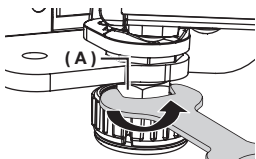


Hvis køleskabet justeres, når det er tomt, kan det betyde, at køleskabet kommer til at stå skævt, når der fyldes mad i. Hvis det sker, skal det justeres igen.

SÅDAN JUSTERES DØRMELLEMGRUMMET


Hvis mellemrummet mellem køleskabsdøren og fryserdøren ikke er ensartet:

- Brug justeringsanordningen øverst på køleskabsdøren (højre side).
- Vær forsigtig, så værktøjet ikke går i stykker.


1. Fjern køleskabsdørens hængselåg.
- Tag hængselåget af med døren åben, og luk døren, når hængselåget er taget helt af.



2. Juster mellemrummet med en 4 mm unbrakonøgle (medfølger ikke).

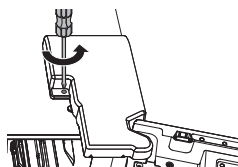

3. Drej boltene med uret (↻) for at øge mellemrummet.
Drej den mod uret (↻) for at gøre mellemrummet mindre.
Juster, indtil mellemrummet mellem køleskabsdøren og fryserdøren er ensartet.

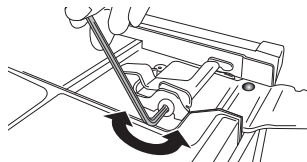


⚠ **FORSIGTIG** Når du arrangerer kablerne, så pas på, du ikke river eller trækker kabelbelægningen af.

SÅDAN JUSTERES KØLESKABSDØREN (BAGPÅ)

Hvis mellemrummet mellem køleskabsdøren og køleskabet ikke er ensartet:


- Brug justeringsanordningen øverst på dørens indvendige side.

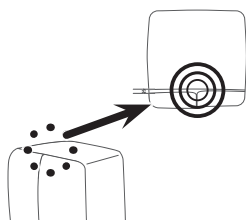

1. Åbn døren, hvor mellemrummet til køleskabet er smallest, og drej derefter justeringsanordningen mod uret (↺), indtil mellemrummet er ensartet.



2. Når mellemrummet mellem døren og køleskabet er justeret, skal du dreje justeringsmøtrikken med uret (↻) for at låse justeringsanordningen på plads.

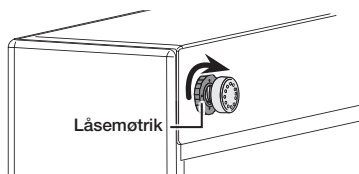

KONTROL AF VANDLEDNINGEN

Vanddispenseren er en af de mest nyttige funktioner i dit nye Samsung-køleskab.

For at fremme sundheden renser Samsungs vandfilter vandet for uønskede partikler.

Den steriliserer dog ikke vandet eller ødelægger mikroorganismer.

Det kan være nødvendigt at købe et vandrensesystem til dette formål.

For at ismaskinen kan fungere ordentligt, kræves et vandtryk på 20~125 psi (138~862 kPa).

Under normale forhold kan et papkrus på 170 cc fyldes på 10 sekunder.

Hvis køleskabet installeres i et område med lavt vandtryk (under 20 psi), kan du montere en forstærkerpumpe for at kompensere for det lave tryk.

Sørg for, at vandtanken i køleskabet er fyldt ordentligt.

Det gør du ved at trykke på vanddispenserknappen, indtil der kommer vand ud.



Du kan købe monteringsæt til vandledningen hos din forhandler. Det anbefales, at bruge et vandforsyningssæt med kobberør.



De nye slangesæt, der leveres sammen med apparatet, skal anvendes, og de gamle slangesæt bør ikke genbruges.




Se listen over tilbehør nedenfor.

Tilslutning til vandforsyningen

1. Sluk først for hovedvandforsyningen.
2. Find den nærmeste koldt vandsløjfe.
3. Følg instruktionerne til installation af vandledning i installationssættet.

FORSIGTIG


Vandledningen skal tilsluttes koldt vandshane.
Hvis den tilsluttes varmt vand, kan renseenheden blive beskadiget.

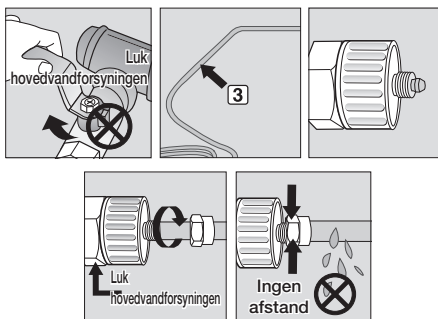

4. Når du har forbundet vandforsyningen til vandfiltret, skal du tænde for hovedvandforsyningen igen og bruge ca. 3 liter til at rense og klargøre vandfiltret.

Tilslutning af vandledning til køleskab

1. Fjern dækslet fra vandledningen på enheden, og indsæt kompressionsmøtrikken på vandledningen, efter frakobling fra vandlinjen.
2. Tilslut både vandledning fra enheden og vandledning i sættet.
3. Stram kompressionsmøtrikken på kompressionsbeslaget.
Sørg for, at der ikke er huller mellem de to.
4. Tænd for vandet, og kontrollér for lækage.

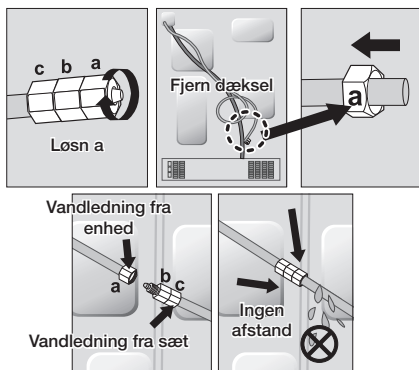


Kobl kun vandledningen til en vandkilde, der kan drikkes.

Hvis du har brug for at reparere eller demontere vandledningen, skal du skære 6,5 mm af plastikslangen for at sikre, at du får en tætsluttende og lækagefri tilslutning.



Før brug skal der udføres lækagetest.

- Samsung-garantien dækker ikke INSTALLATION AF VANDLEDNINGER.
- Det udføres for kundens regning, medmindre købsprisen omfatter udgifter til installation.
- Kontakt eventuelt en blikkenslager eller en autoriseret installatør for at få udført installationen.
- Hvis der opstår lækage på grund af forkert installation, skal du kontakte installatøren.

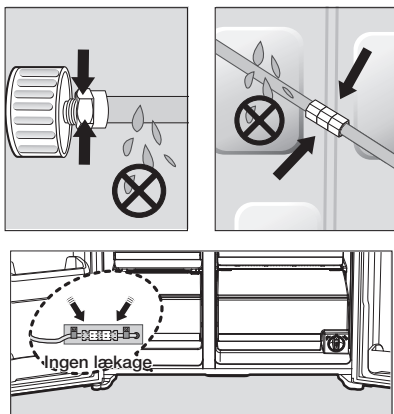

1. Før kompressionsmøtrikken (**A**) gennem det medfølgende plastikrør (**A**).
2. Stram kompressionsmøtrikken (**A**) på 1/4"-pakningen.
 - Hvis du bruger kobberrør, skal du føre kompressionsmøtrikken (**B**) (medfølger ikke) og rørring (medfølger ikke) på kobberrøret (medfølger ikke) som vist.
 - Hvis du bruger plastikslangen (**B**), skal du indsætte den bøjede ende af plastikslangen (**B**) i kompressionsbeslaget.

⚠ Anvend ikke uden den bøjede ende af **FORSIGTIG** plastikslangen (**B**).

3. Stram kompressionsmøtrikken (**B**) fast på kompressionsbeslaget.
Undgå at stramme kompressionsmøtrikken for meget (**B**).
4. Tænd for vandet, og kontrollér for lækage.



Kobl kun vandleddingen til en vandkilde, der kan drikkes.
Hvis du har brug for at reparere eller demontere vandleddingen, skal du skære 1/4" af plastikslangen for at sikre, at du får en tætsluttende og lækagefri tilslutning.

FØR BRUG AF ISMASKINEN

Fjern

- Fjern spanden til ismaskinen ved at løfte den op og trække den langsomt ud.
- Tag fat i håndtaget som vist i figuren.
- Fjern langsomt spanden til ismaskinen for at forhindre skader.



Figur 1



Vær forsigtig, når du fjerner skuffen. Ellers kan den gå i stykker og medføre skader.




Før du fjerner tilbehør, skal du sørge for, at der ikke er fødevarer i nærheden.
Hvis muligt, skal du fjerne alle fødevarer for at undgå uheld.

Installer

- Saml ismaskinen i omvendt rækkefølge.
- Skub spanden tilbage, indtil du hører et klik.

Før du kontakter service

- Alle de lyde, du kan høre, når ismaskinen fylder is i spanden, er en del af den normale drift.
- Hvis du ikke bruger is i en længere periode, kan isen danne klumper i isspanden. Hvis der er dannet isklumper skal du fjerne den resterende is og tømme spanden.
- Hvis du ikke kan få isen ud, skal du se, om der sidder is fast i renden. Hvis der gør, skal det fjernes.

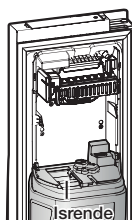


Figur 3



- Hvis Ice Off (Is fra) blinker på displaypanelet, skal du indsætte spanden og/eller sørge for, at den er monteret korrekt.
- Hvis døren er åben, fungerer is- og vandmaskinen ikke.
- Hvis du lukker døren hård i, kan der spildes vand over i ismaskinen.
- Brug begge hænder til at fjerne isspanden, så du ikke taber den.
- Sørg for at samle is op, du har tabt på gulvet, for at undgå skader.
- Lad ikke børn hænge på ismaskinen eller på spanden. De kan komme til skade.
- Sørg for ikke at komme en hånd eller andre genstande ind i isrenden. Det kan forårsage personskade eller skader på mekaniske dele.

Fjernelse af restprodukter fra undersiden af vandforsyningen, efter installation af filteret.


1. Tænd for hovedvandforsyningen.
2. Tryk på dispenserknappen.
3. Hæld 1 gallons vand gennem filteret før brug. (skyl i ca. 6 minutter). På denne måde rengøres vandsystemet, og al luft fjernes fra slangerne.
4. Det kan være nødvendigt at skylle i længere tid.
5. Åbn køleskabsdøren, og kontrollér, at der ikke lækker vand fra vandfilteret.

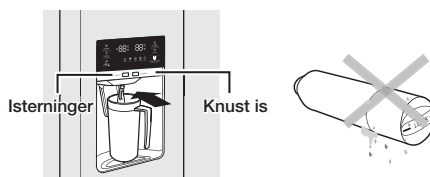

Et nyinstalleret vandfilter kan få vand til at sprøjte fra vanddispenseren. Det skyldes, at der kommer vand ind i ledningen. Det har ingen betydning for driften.

Kontrollér mængden af vand til isbakken.

1. Løft inddækningen til ismaskinen, og træk det forsigtigt ud.
2. Når du trykker på testknappen i 3 sekunder, fyldes isterningbeholderen med vand fra vandforsyningen.
Kontrollér, at mængden af vand er korrekt (se nedenstående illustration).
Hvis vandniveauet er for lavt, bliver isterningerne små.
Det skyldes et problem med vandtrykket fra hovedvandforsyningen, og har ikke noget at gøre med køleskabet.

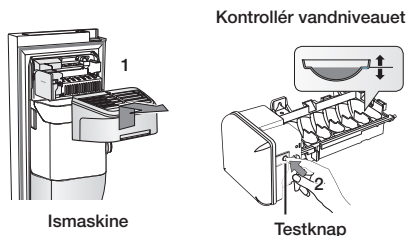


- Det tager et par minutter, før vandet når det korrekte niveau, efter at du har trykket på testknappen.
- Du må ikke blive ved med at trykke på testknappen, når bakken er fyldt med is eller vand.
Det kan få vandet til at flyde over eller isen til at sidde fast.
- Hvis spanden ikke er isat, fungerer ismaskinen ikke.
- Hvis Ice Off (Is fra) blinker på displaypanelet, skal du indsætte spanden og/eller sørge for, at den er monteret korrekt.


Brug af dit Samsung-køleskab

BRUG AF BETJENINGSPANELET

DISPENSERMODEL

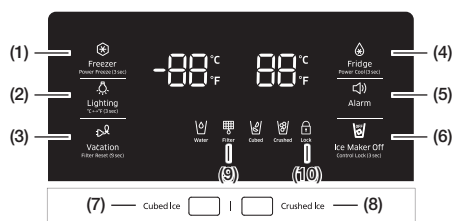

NORMAL MODEL

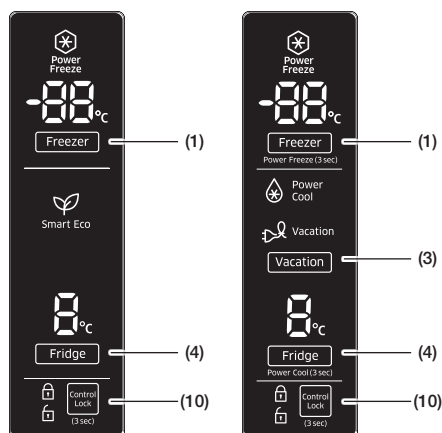

(1) Freezer / Power Freeze (3 sec) (Fryser / Power Freeze (3 sek.))

Knappen Freezer (Fryser) har to formål:

- At indstille fryseren til den ønskede temperatur.
- At slå funktionen Power Freeze til og fra.

1. Hvis du vil indstille frysertemperaturen, skal du trykke på knappen Freezer (Fryser).

Du kan indstille temperaturen mellem 5 °F (-15 °C) og -8 °F (-23 °C).

2. Power Freeze-funktion

Tryk på knappen, og hold den inde i 3 sekunder for at reducere den tid, der skal bruges til at nedfryse produkter i fryseren. Det kan være nyttigt, hvis du har brug for hurtigt at nedfryse fødevarer, eller hvis temperaturen i fryseren er steget meget. (Hvis døren f.eks. har stået åben).

Når du bruger denne funktion, stiger strømforbruget.

Husk at slukke den, når du ikke bruger den, og sætte fryserens temperatur til standardindstillingen.

Hvis du har brug for at nedfryse store mængder fødevarer, kan du aktivere funktionen Power Freeze mindst 20 timer i forvejen.



I DRIFT

(2) Lighting / °C↔°F (3 sec) (Lys / °C↔°F (3 sek.))



Knappen Lightning (Lys) har to formål:

- At slå dispenserlyset til og fra
- At skifte temperaturenhederne mellem °C og °F.

1. Lysfunktion

Hvis du trykker på knappen Lighting (Lys), tændes dispenserens LED-lampe i kontinuerlig tilstand, så den forbliver tændt. Knappen lyser også.

Hvis du kun vil tænde dispenserlampen, når dispenseren er i brug, skal du trykke på knappen Lighting (Lys) for at slå kontinuerlig tilstand fra.

2. At skifte temperaturenhederne mellem °C og °F.

Tryk på knappen, og hold den inde i 3 sekunder for at vælge den ønskede temperaturvisning.

Hver gang du trykker og holder inde på knappen, skiftes der mellem °C og °F, og ikonet for °C eller °F lyser og indikerer dit valg.

(3) Vacation / Filter Reset (3 sec) (Ferie / Nulstilling af filter (3 sek.))



Knappen Vacation (Ferie) har to formål:

- At slå ferietilstand til og fra
- At nulstille levetidsindikatoren for vandfilteret.

1. Feriefunktion

Hvis du skal på ferie eller forretningsrejse, eller ikke skal bruge køleskabet, kan du trykke på knappen Vacation (Ferie). Når du trykker på knappen Vacation (knappen) for køleskabet for at slå fra, tændes LED-lyset for Vacation (ferie).

Det anbefales at fjerne fødevarer og lade døren være lukket ved brug af funktionen Vacation (Ferie).

2. Levetidsindikator for vandfilter

Når du har udskiftet vandfilteret, skal du trykke på denne knap og holde den inde i 3 sekunder for at nulstille levetidsindikatoren for vandfilteret. Når du nulstiller levetidsindikatoren for vandfilteret, slukkes filterikonet på panelet.

Filterikonet bliver rødt for at vise, at vandfilteret skal udskiftes efter seks måneder (ca. 300 gallons).

I nogen områder er der meget kalk i vandet, hvilket får vandfilteret til hurtigere at stoppe til.

Hvis det forholder sig sådan i dit område, skal du skifte filteret oftere end hvert halve år.

(4) Fridge / Power Cool (3 sec) (Køleskab / Power Cool (3 sek.))

Knappen Fridge (Køleskab) har to formål:

- At indstille køleskabet til den ønskede temperatur.
- At slå funktionen Power Cool til og fra.

1. Hvis du vil indstille køleskabstemperaturen, skal du trykke på knappen Fridge (Køleskab). Du kan indstille temperaturen mellem 44 °F (7 °C) og 34 °F (1 °C).

2. Power Cool-funktion

Tryk og hold inde på denne knap i 3 sekunder for at reducere den tid det tager at nedkøle produkter i køleskabet. Det kan være nyttigt, hvis du har brug for hurtigt at nedfryse fødevarer, eller hvis temperaturen i køleskabet er steget meget. (Hvis døren f.eks. har stået åben)



(5) Alarm

Hvis du trykker på denne knap, slås alarmen for åben dør til og fra. Hvis døralarmen er slået til, bipper alarmen, hvis køleskabsdøren står åben i mere end to minutter.

Biplyden stopper, når du lukker døren.

Døralarmen er som standard slået til.

Du kan slå den fra ved at trykke på Alarm-knappen og slippe den igen.

Du kan slå den til igen på samme måde.

Ikonet lyser, når funktionen er slået til.

Hvis døralarmen er slået til, og alarmlyden udløses, blinker ikonet for døralarmen, mens alarmen lyder.



(6) Ice Maker Off (Ismaskine fra)

Knappen Ice Maker Off (Ismaskine fra) har to formål:

- At tænde og slukke for ismaskinen
- At slå funktionen Control Lock (Kontrollås) til og fra

1. Funktionen Ice Maker Off (Ismaskine Fra)


Hvis du ikke vil lave mere is, skal du trykke på knappen Ice Maker Off (Ismaskine fra).

2. Funktionen Control Lock (Kontrollås)

Tryk og hold på denne knap i 3 sekunder for at låse display- og dispenserknapperne, så knapperne ikke kan anvendes.

Når Child Lock (Børnesikring) er aktiveret, leverer køleskabet ikke is eller vand, heller ikke når du trykker på dispenserknappen.

Ikonet Child Lock (Børnesikring) lyser for at indikere, at du har aktiveret funktionen Child Lock (Børnesikring). Tryk i 3 sekunder for at låse op.

Hvis ismaskinefunktionen er indstillet til ON (TIL), og vandledningen ikke er tilsluttet, kan der høres en støj fra vandventilen bag på enheden. Tryk på knappen Ice Maker Off (Control Lock [3 sec]) (Ismaskine Fra (Kontrollås [3 sek.]) i mindre end 3 sekunder, indtil indikatoren Ice Off () lyser.



For at spare på strømmen slukkes paneldisplayet automatisk under følgende forhold: Hvis der ikke er trykket på en knap, hvis ingen døre er åbne, eller hvis der ikke er trykket på dispenserknappen. Ikonet for isterninger eller knust is forbliver dog tændt.

Hvis du trykker på en knap, åbner en dør eller trykker på dispenserknappen, tændes paneldisplayet igen.

Med undtagelse af knapperne Water (Vand), Cubed (Isterninger) / Crushed Ice (Knust is), fungerer alle knapper igen, når du flytter fingeren fra den knap, du holder inde.

Water (Vand)



Water

Meningen er, at denne indikator skal være tændt hele tiden, da den indikerer, at vand kan aftappes korrekt.

(7) Isterninger**(8) Knust is**

Cubed



Crushed

Tryk på knappen Cubed Ice (Isterninger) eller Crushed Ice (Knust is) for at vælge den ønskede type is.

Hver gang du trykker på knappen, skiftes der mellem isterninger og knust is, og ikonerne for de to typer is lyser og angiver dit valg.

Hvis du ikke skal bruge is, kan du slå funktionen fra for at spare vand og strøm (Se Ice Maker Off (Ismaskine Fra) herunder).

(10) Control Lock (Kontrollås)

Dette ikon lyser, når du aktiverer funktionen Lock (Lås).

Når der er lys i ikonet Control Lock (Kontrollås), er alle panelknapper, inklusive knappen Ice (Is) og dispenserne, låst og deaktiveret.

Tryk og hold på knappen Ice Maker Off (Ismaskine Fra) / Control Lock (Kontrollås) i 3 sekunder for at deaktivere Control Lock (Kontrollås) og genaktivere panelknapperne.

(9) Filter**Brug af vandfilter**

Dette ikon lyser, hvis du skal skifte filteret, normalt efter at køleskabet har brugt ca. 300 gallons vand (efter cirka 6 måneder). Ikonet blinker rødt i flere sekunder, når du åbner eller lukker døren.


Når du isætter et nyt vandfilter, skal du nulstille filterindikatoren ved at trykke på knappen for nulstilling af filter i 3 sekunder.

- Hvis der ikke kommer vand, eller hvis det kommer langsomt, skal du udskifte vandfilteret, fordi det er tilstoppet.
- I nogen områder er der meget kalk i vandet, hvilket får vandfilteret til hurtigere at stoppe til.


DELE OG FUNKTIONER

Brug denne side til at få overblik over køleskabets dele og funktioner.
(Dette billede kan, afhængigt af modellen, være anderledes.)

DISPENSERMODEL

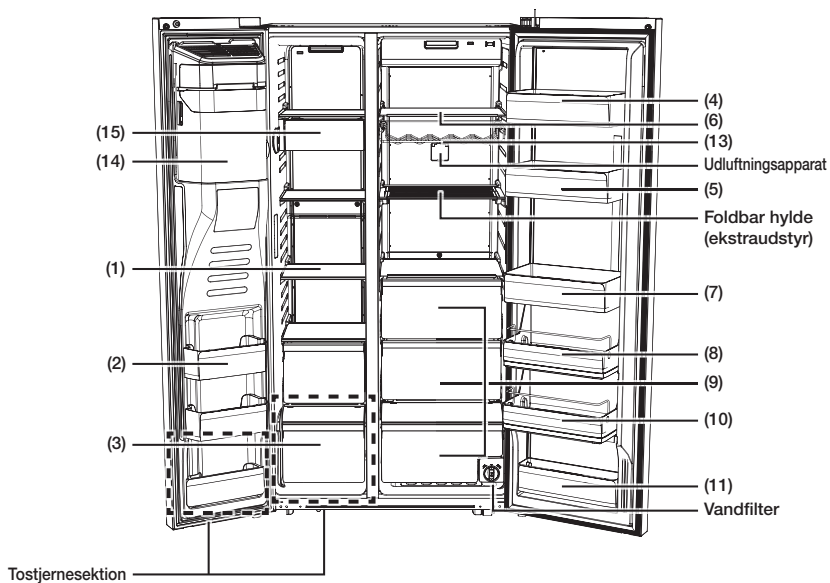

NORMAL MODEL

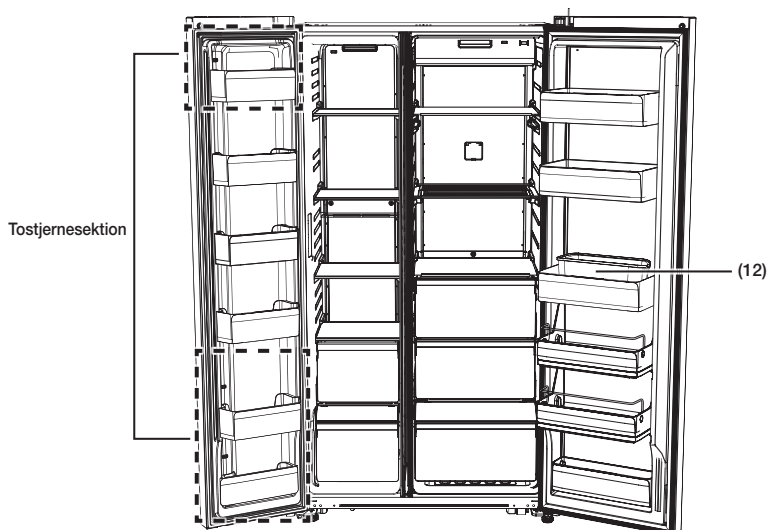

Temperaturen i tostjernesektioner er en anelse højere end i andre frysserrum.

(1) Fryserhylder

Bruges til opbevaring af kød, fisk, is og andre type frostvarer.

(2) Fryserbokse til flere formål

Høje frostbokse til effektiv opbevaring af fødevarer.

Undgå dog at bruge disse til is eller fødevarer, du vil gemme længe.

(3) Opbevaringskasse til tørrede fødevarer og kød

Bruges til langtidsopbevaring af tørrede fødevarer og kød.

Pak fødevarerne ind i aluminiumfolie eller husholdningsfilm før opbevaring.

(4) Osteboks

Bruges til opbevaring af æg, ost, smør og andre typer mælkeprodukter.

(5) Sauceboks

Bruges til opbevaring af forskellige typer sauce.

(6) Køleskabshylder

Bruges til opbevaring af almindelige fødevarer, der skal holdes kolde.

(7) Drikkevareboks

Bruges til opbevaring af vand, mælk, juice og andre drikkevarer.

(8) Snackboks (ekstraudstyr)

Bruges til opbevaring af salater og andre småretter.

(9) Grøntsagsbeholder

Bruges til at holde frugt og grøntsager friske. Den øverste beholder er valgfri.

(10) Børneboks (ekstraudstyr)

Placeret, så børn nemt kan nå den. Bruges til opbevaring af yoghurt, snacks og andre ting til børnene.

(11) Multibeholder

Den anvendes til at opbevare tørrede madvarer, som f.eks. tørrede nudler (spaghetti), soltørret kød mv.

(12) Æggebakke

Det bedste sted at opbevare æg.

Anbring æggebakken på en hylde, så den er nem at komme til.

(13) Vinreol (ekstraudstyr)

Bibeholder vinens smag via et optimeret sted til opbevaring af vinflasker.

(14) Ismaskinespand (Kun dispensermodel)

Designet til nem opbevaring af meget is.



ADVARSEL

- Undgå at sætte fingre, hænder eller andre genstande ind i isrenden eller ismaskinens spand. Det kan medføre personskade eller materiel skade.

(15) Snackhylde (ekstraudstyr)

Bruges til opbevaring af små frosne fødevarer, f.eks. is.



ADVARSEL

- Hvis du skal være væk i længere tid, skal du tømme køleskabet og slukke det. Tør fugten af fra apparatets inderside, og lad døren stå åben. På denne måde udvikles der ikke lugte og mug.
- Hvis køleskabet ikke skal bruges i længere tid, skal du tage strømtikket ud.
- Nedbrydning af strømkablets isolering kan medføre brand.
- Lav ikke om på hyl dernes placering.
- Hvis du forsøger at ændre hyl dernes placering, kan du beskadige døren.

STYRING AF TEMPERATUREN


Basistemperaturer for fryser og køleskab

De anbefalede basistemperaturer for fryseren og køleskabet er henholdsvis -2 °F og 37 °F (eller -19 °C og 3 °C).

Hvis temperaturen i fryseren eller køleskabet er for høj eller lav, skal du justere temperaturen manuelt.

Styring af frysertemperaturen

RH57*

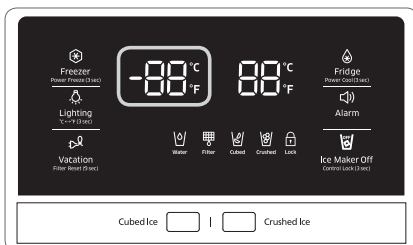

Anbefalet temperatur (fryser): -2 °F (eller -19 °C)

Frysertemperaturen kan indstilles til mellem -8 °F og 5 °F (eller mellem -23 °C og -15 °C) efter behov. Tryk gentagne gange på knappen Freezer (Fryser), indtil den ønskede temperatur vises i temperaturdisplayet.

Temperaturen ændres med 1 °F (eller 1 °C) for hvert tryk. Se herunder.

Fahrenheit: 0 °F → -1 °F → -2 °F → -3 °F → -4 °F → -5 °F → -6 °F → -7 °F → -8 °F → 5 °F → 4 °F → 3 °F → 2 °F → 1 °F → 0 °F.


Celsius: -18 °C → -19 °C → -20 °C → -21 °C → -22 °C → -23 °C → -15 °C → -16 °C → -17 °C → -18 °C.

Husk, at fødevarer som f.eks. is kan smelte ved 4 °F (eller -15,5 °C).

Temperaturdisplayet flytter trinvis fra -8 °F til 5 °F (eller fra -23 °C til -15 °C).

Styring af køleskabstemperaturen

RH57*

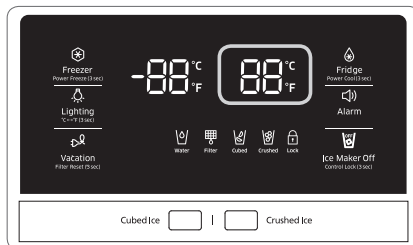

Anbefalet temperatur (køleskab): 37 °F (eller 3 °C)

Køleskabstemperaturen kan indstilles til mellem 34 °F og 44 °F (eller mellem 1 °C og 7 °C) efter behov.

Tryk gentagne gange på knappen Fridge (Køleskab), indtil den ønskede temperatur vises i temperaturdisplayet.

Temperaturen ændres med 1 °F (eller 1 °C) for hvert tryk. Se herunder.

Fahrenheit: 37 °F → 36 °F → 35 °F → 34 °F → 44 °F → 43 °F → 42 °F → 41 °F → 40 °F → 39 °F → 38 °F → 37 °F.

Celsius: 3 °C → 2 °C → 1 °C → 7 °C → 6 °C → 5 °C → 4 °C → 3 °C.

Temperaturstyringen for køleskabet fungerer på samme måde som for fryseren.

Tryk på knappen Fridge (Køleskab) for at indstille den ønskede temperatur.

Efter et par sekunder begynder køleskabet at justere ind efter den nye temperatur.


Det vil fremgå af det digitale display.



- Temperaturen i fryseren eller køleskabet kan stige, hvis du ofte åbner dørene, eller hvis der kommer store mængder varme fødevarer ind.
- Det kan få det digitale display til at blinke. Det holder op, når temperaturen i fryseren eller køleskabet når de normale temperaturer.
- Hvis det ikke holder op med at blinke, kan det være nødvendigt at nulstille køleskabet. Prøv at frakoble strømmen, vent i ca. 10 minutter og derefter tilslutte strømmen igen.

BRUG AF KOLDTVANDSDISPENSEREN

Tryk på den relevante isknop for at vælge.

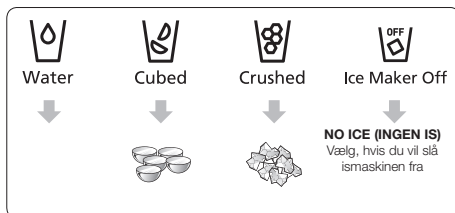


Brug af isknappen (1)

Tryk forsigtigt på isknappen (1) med dit glas.
Der kommer is ud af dispenseren.
Du kan vælge, hvilken type is du vil have, ved først at trykke på knappen for isterninger eller knust is.

Brug af vandknappen (2)

Tryk forsigtigt på vandknappen (2) med dit glas.
Der kommer vand ud af dispenseren.



Selvom du trykker på vand- og isknappen næsten samtidig, aktiverer beholderen kun den funktion, der blev aktiveret eller som du aktiverede først.



For at undgå at spilde, skal du vente i 1 sekund, før du fjerner glasset, efter at du har fået påfyldt vand.
Træk ikke ud i knappen, når du har fået is eller vand.
Den skubbes ud automatisk.

Brug af is- og vandbeholderen samtidig

Hvis du både vil have is og vand, skal du trykke på isknappen (1) først for at få is og derefter flytte dit glas ned og trykke på vandknappen (2) for at få vand.



For at undgå at spilde, skal du vente i 2 sekunder, før du fjerner glasset.
Hvis køleskabsdøren er åben, fungerer dispenseren ikke.

- Undlad at trække knappen ud.
Det kan beskadige knappens fjeder.
- Hvis du vil rengøre isspenden, skal du vaske den med mildt rengøringsmiddel og derefter skylle og tørre den grundigt.
Undgå at bruge skrappe eller slibende rengøringsmidler eller opløsningsmidler.
- Hvis der ikke kommer is ud, skal du trække isspenden ud og trykke på testknappen til højre på ismaskinen.
- Du må ikke blive ved med at trykke på testknappen, når bakken er fyldt med is eller vand.
Det kan få vandet til at flyde over eller isen til at sidde fast.



- Når du trykker på testknappen, siger køleskabet 'ding-dong'. Derefter skal du slippe testknappen.
- Lyden starter igen automatisk for at vise, at ismaskinen fungerer igen.




Hvis der opstår strømsvigt, kan isterninger smelte og derefter fryse sammen, når strømmen kommer tilbage, hvilket kan få dispenseren til at gå i stå.
Du kan forhindre dette ved at trække isspenden ud efter strømsvigt og kassere overskydende is eller vand.



FORSIGTIG

Når du har kasseret isen fra isspanden, skal du trykke én gang knappen for isterninger eller knust is.

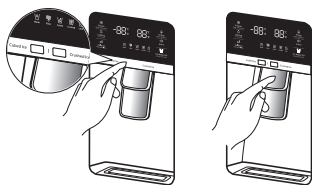

Ismaskinen laver hurtigt ny is, når du har stillet isspanden tilbage.



ADVARSEL

- Undgå at sætte fingre, hænder eller andre upassende genstande ind i isrenden eller ismaskinens spand.
- Det kan medføre personskade eller materiel skade.
- Brug kun den ismaskine, der fulgte med køleskabet.
- Vandledningen til køleskabet skal installeres/tilsluttes af en kvalificeret person og skal tilsluttes en vandforsyning.
- Ismaskinen kræver et vandtryk på 20 - 125 psi (138~862 kPa) for at fungere optimalt.



FORSIGTIG

- Hvis du skal på ferie eller forretningsrejse og ikke skal bruge vand eller is i en længere periode, skal du lukke for vandventilen for at forhindre lækage.
- Hvis du ikke har brugt ismaskinen i et stykke tid, eller hvis du ofte har åbnet fryserdøren, sidder isen muligvis sammen. Hvis det sker, skal du tømme isspanden eller adskille isen med et stykke køkkenværktøj af træ. Undgå at bruge skarpe genstande som f.eks. knive eller gaffler.
- Hvis du fjerner isspanden, kan der stadig sidde is tilbage i ismaskinen. Ismaskinen slipper muligvis denne is ned i fryseren.

Brug af isdispenseren


Tryk på knappen Ice (Is) for at vælge den ønskede type is.

Anbring dit glas under isudgangen, og skub derefter forsigtigt på knappen.

Sørg for, at glasset er lige under dispenserens for at forhindre, at isen falder ved siden af.


Hvis du vælger isterninger, efter at du har brugt funktionen Crushed Ice (Knust is), kan der dannes en lille smule knust is.

Inddækning til ismaskine

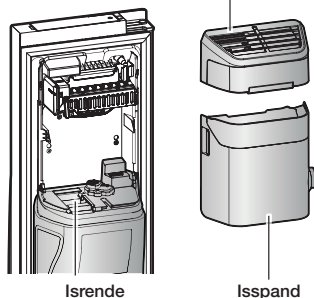

FORSIGTIG

- Hvis der ikke kommer is ud, skal du trække ismaskinens inddækning ud og trykke på testknappen på ismaskinen.
- Du må ikke blive ved med at trykke på testknappen, når bakken er fyldt med is eller vand. Det kan få vandet til at flyde over eller isen til at sidde fast i ismaskinen eller dispenserens.

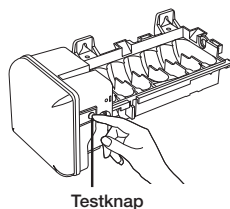

Testknop




For mere plads kan du opbevare madvarer med Guard FRE-UPP (fryserens øverste beskyttelse) i stedet for isspanden og fjerne ISMASKINEDÆKSLET og snackhylden.



Hvis du fjerner isspanden, blinker ICE OFF (IS FRA) på displaypanelet.

Du kan endvidere fjerne fryserens øverste skuffe.

Det påvirker ikke de termiske og mekaniske egenskaber. Den opgivne opbevaringsvolumen til opbevaring af frosne fødevarer er beregnet med "Guard FRE-UPP (fryserens øverste beskyttelse)" på plads, og "ISMASKINEDÆKSLET", "snackhylden" og "øverste skuffe" fjernet.

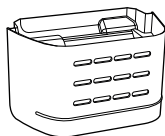


GUARD FRE-UPP (ekstraudstyr)

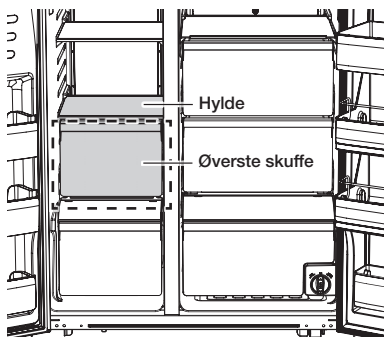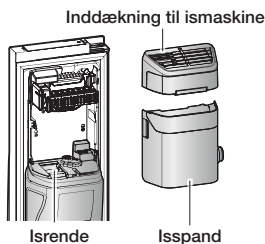

SMART ECO-FUNKTIONER

Smart Eco System

Hold dine fødevarer friske med 4 sensorer afhængigt af driftsmiljø, brugsmonster og driftstatus for køleskabet, samtidig med at du reducerer elregningen.

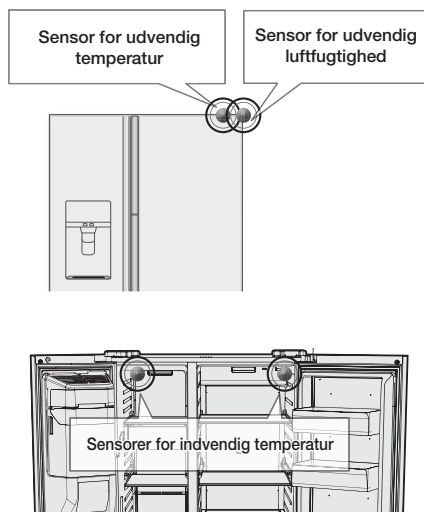


UNIVERSALHYLDE TIL KØLESKAB

En flytbar opdeler gør det nemt at opbevare fødevarer.

Fødevarer kan opbevares efter type.


- Indsæt opdeleren for at opbevare flasker og dåser sammen.

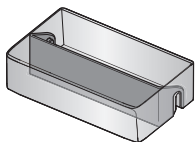


- Tag opdeleren ud ved opbevaring af kartoner med mælkeprodukter eller drikkevarer.

Sådan bruges opdeleren

1. Indsæt opdeleren som vist i diagrammet for at opdele rummet.

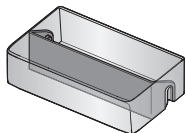


2. Når den ikke er i brug, kan den bøjes og fjernes om vist i diagrammet.

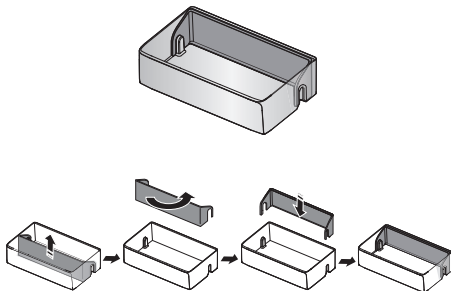


Sådan bruges multisupporteren


1. Når den ikke er i brug kan du lade multisupporteren være bøjet over kanten som vist i diagrammet.

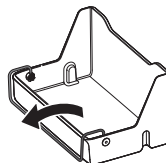

2. Vend multisupporteren til position 1 for at forhindre, at fødevarer falder ud.

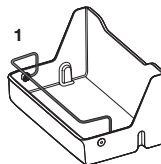

3. Vend multisupporteren til position 2 for at bruge den som opdeler.

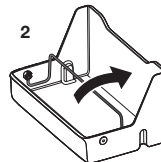


I DRIFT


FJERNELSE AF KØLESKABSTILBEHØR

1. Hylder (fryser/køleskab)

- Åbn døren helt, og løft derefter hyliden op og træk ud for at fjerne den.

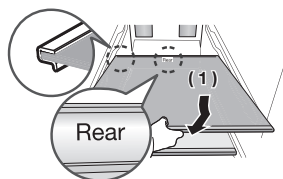

- Hvis du ikke kan åbne døren helt, kan du trække hyliden ud, løfte den op og dreje den for at tage den ud.

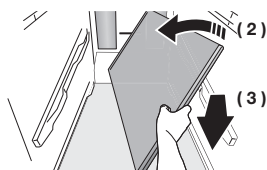


FORSIGTIG Vær forsigtig, så du ikke vender hyliden forkert, når du indsætter den igen.



Glasbeholdere kan ridse overfladen på glashylder.


2. Dørbeholder

- Fjern dørbeholderen ved at holde ved den med begge hænder, mens du forsigtigt løfter den op.

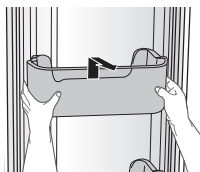


3. Skuffe

- Fjern skuffen ved at trække den ud og løfte den op.

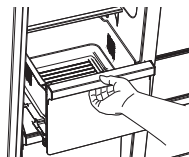

4. Låg til grøntsagskasse/tørkasse


- Tag kassen ud over grøntsagskassen (køleskab)/tørkasse (fryser).
- Tryk nedad på clipsene på begge sider af grøntsagskassen (køleskab)/tørkasse (fryser), og træk dem mod dig for at fjerne kassen.

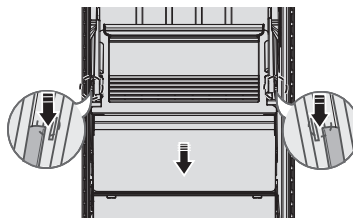

(Tilbehør)


5. Grøntsagskasse/tørkasse

- Før du tager grøntsagskassen (køleskab)/tørkasse (fryser) ud, skal du fjerne universelbeholderen fra døren.
- Løft den op, og træk ud.

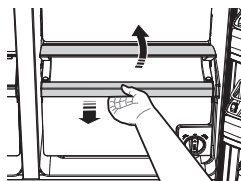

6. Isspand (fryser)

- Fjern spanden til ismaskinen ved at løfte den op og trække den langsomt ud.
- Tag fat i håndtaget som vist i figuren.
- Fjern langsomt spanden til ismaskinen for at forhindre skader.

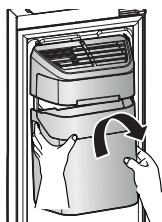


Vær forsigtig, når du fjerner skuffelåget. Ellers kan det gå i stykker og medføre skader.



Før du fjerner tilbehør, skal du sørge for, at der ikke er fødevarer i nærheden. Hvis muligt, skal du fjerne alle fødevarer for at undgå uheld.

7. Fjernelse af udluftsapparat

- Træk hylden forsigtigt ud, og træk derefter i enheden, mens du skubber udluftsapparats clip med en fladhovedet skruetrækker.

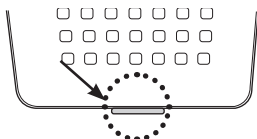

8. Rengøring af luftrenseren

- Rengør udluftsapparatet hvert andet år, eller hvis du føler, at ydelsen er forringet.
- Lad udluftsapparatet tørre i solen i 24 timer, og indsæt det igen i omvendt rækkefølge.

RENGØRING AF KØLESKABET



- Undgå at bruge benzen, fortynder, Clorox eller bilrensemiddel til at rengøre køleskabet. Det kan beskadige overfladen og forårsage brand.
- Undgå at sprøjte vand på køleskabet, mens det er tilsluttet strøm. Det kan medføre elektrisk stød. Gør følgende for at rengøre køleskabet:

1. Kobl strømmen fra køleskabet.

2. Fugt en blød, fnugfri klud eller et papirhåndklæde med vand.



Undgå at bruge rengøringsmidler til at rengøre køleskabet, da de kan misfarve eller beskadige køleskabet.

3. Tør køleskabet af indvendigt og udvendigt, indtil det er rent og tørt.

4. Sæt strømmen til køleskabet igen.

UDSKIFTNING AF INDVENDIGE LYS

LED-lampe for fryser / køleskab

- Hvis LED-lampen er snavset, lyser den ikke klart. Tør overfladedækslet af med en ren, tør klud, så lyset vender tilbage til sin fulde styrke.



Undgå selv at demontere eller udskifte LED-lyset.

Hvis du vil udskifte LED-lys, skal du kontakte et Samsung-servicecenter eller din autoriserede Samsung-forhandler.




Hvis du forsøger at udskifte LED-lamperne selv, udsætter du dig selv for risikoen for elektrisk stød eller alvorlig personskade.

SÅDAN FORBEDRES KØLEEVNEN



Hvis udtaget for kold luft er blokeret af fødevarer, kan den kolde luft ikke komme ud i hele rummet og vil ikke kunne afkøle fødevarerne tilstrækkeligt, hvilket medfører en forringelse af køleevnen.

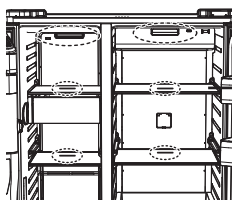

Luftudtag for kold luft

UDSKIFTNING AF VANDFILTER



For at reducere risikoen for vandskader, skal du IKKE bruge andre vandfiltre i køleskabet end Samsung-filtre.

BRUG KUN VANDFILTRE FRA SAMSUNG.

SAMSUNG er ikke juridisk ansvarlig for skader, herunder, men ikke begrænset til, boligskader forårsaget af vandlækage fra brugen af et generisk vandfilter.

SAMSUNG-køleskabe er designet til KUN at fungere med SAMSUNG-vandfiltre.


Filterindikatorlyset viser, hvornår vandfilteret skal udskiftes.

For at du kan nå at købe et nyt filter, begynder det røde lys at lyse et lille stykke tid, før det nuværende filter skal skiftes.


Hvis du udskifter filteret til tiden får du altid det friskeste og reneste vand i dit køleskab.

Skift vandfilteret på følgende måde:


1. Drej vandfilteret 90° mod uret.

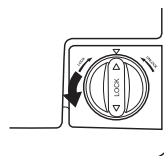


2. Træk vandfilteret ud af filterhuset.

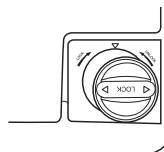


3. Indsæt et nyt vandfilter.

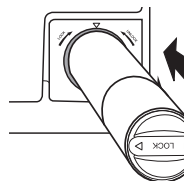

4. Drej det nye vandfilter 90° med uret.

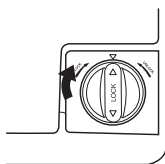

5. Tryk på knappen "Lighting/hold 3 sec" (Lys/hold 3 sek.) () i ca. 3 sekunder for at nulstille vandfilteret.
Indikatoren skifter farve fra rød til slukket.



Et nyinstalleret vandfilter kan få vand til at sprøjte fra vanddispenseren. Det skyldes, at der kommer vand ind i ledningen.
Det har ingen betydning for driften.



Ved udskiftning af vandfilteret, kan der flyde vand i bunden af køleskabet. Det er kun midlertidigt, og vandet kan nemt fjernes.

Fjernelse af restprodukter fra indersiden af vandforsyningen, efter installation af et nyt filter.

1. Tryk på knappen Water (Vand), og tryk derefter på knappen med glasset.
2. Hæld 1 gallon vand gennem filteret, et glas ad gangen.
(Skyl i ca. 6 minutter).
På denne måde rengøres vandsystemet, og al luft fjernes fra slangerne.
 - Det kan være nødvendigt at skylle i længere tid.
3. Åbn køleskabsdøren, og kontrollér, at der ikke lækker vand fra vandfilteret.

Omvendt osmose vandforsyning VIGTIGT:

Trykket fra vandforsyningen, der kommer ud af omvendt osmose-systemet og går gennem køleskabets vandindførsventil, skal være mellem 35 og 120 psi (241 og 827 kPa).

Hvis der sluttes et omvendt osmose-vandfiltreringssystem til din koldtandsforsyning, skal vandtrykket til omvendt osmose-systemet være på mindst 40 til 60 psi (276 til 414 kPa).

Hvis vandtrykket til omvendt osmose-systemet er mindre end 40 til 60 psi (276 til 414 kPa):

- Kontrollér, om aflejringsfilteret i omvendt osmose-systemet er blokeret. Udskift eventuelt filteret.
- Tillad, at tanken i omvendt osmose-systemet bliver fyldt igen efter stort forbrug.
- Hvis køleskabet har et vandfilter, kan det yderligere reducere vandtrykket, hvis det bruges sammen med et omvendt osmose-system. Fjern vandfilteret.


Hvis du har spørgsmål til vandtrykket, skal du kontakte en licenseret og kvalificeret blikkenslager.

Bestilling af udskiftningsfiltre


Hvis du vil bestille flere vandfiltre, skal du kontakte din autoriserede Samsung-forhandler.

BRUG AF ISMASKINEN (EKSTRAUDSTYR)


- Sådan fjernes isspanden.
- Hold fast i håndtaget som vist i figur 1.
- Løft op, og træk spanden langsomt ud.
- Fjern langsomt spanden til ismaskinen for at forhindre skader.
- Når du sætter isspanden ind igen, skal du trykke på knappen ICE (IS) og holde den inde i 6 sekunder.

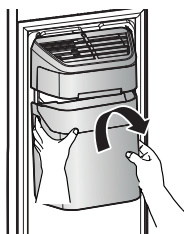

- Normal drift
- Alle de lyde, du kan høre, når ismaskinen fylder is i spanden, er en del af den normale drift.
- Der kan dannes isklumper i spanden, hvis du ikke bruger is i en længere periode. Hvis det sker, skal du fjerne al isen og tømme spanden.
- Hvis du ikke kan få isen ud, skal du se, om der sidder is fast i renden. Hvis der gør, skal det fjernes.
- Det første sæt isterninger efter installationen er muligvis små, fordi der har været luft i vandledningen. Luften tømmes ud under normal brug.

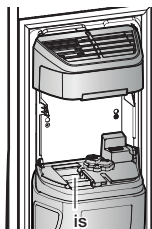

- Hvis ICE OFF (IS FRA) blinker på displaypanelet, skal du indsætte isspanden og/eller sørge for, at den er monteret korrekt.
- Hvis døren er åben, fungerer is- og vandmaskinen ikke.
- Hvis du lukker døren hård i, kan der spildes vand over i ismaskinen.
- Brug begge hænder til at fjerne isspanden, så du ikke taber den.
- Sørg for at samle is op, du har tabt på gulvet, for at undgå skader.
- Lad ikke børn hænger på ismaskinen eller på spanden. De kan komme til skade.
- Sørg for ikke at komme en hånd eller andre genstande ind i isrenden. Det kan forårsage personskade eller skader på mekaniske dele.
- Vær forsigtig med at opbevare mad i plastikposer i fryseren. Forkert opbevarede poser kan komme i klemme i isspandens motor og forhindre køleskabet i at levere is eller få fryserdøren til at gå uventet op.

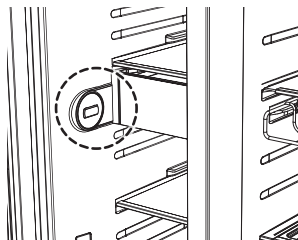

Fejlfinding

PROBLEM	LØSNING
Køleskabet fungerer slet ikke eller kører ikke tilstrækkeligt.	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollér, at strømstikket er sat ordentligt i. • Er temperaturkontrollen på displaypanelet indstillet til den korrekte temperatur? Prøv at indstille den til en lavere temperatur. • Står køleskabet i direkte sollys eller i nærheden af varmekilder? • Er køleskabets bagvæg placeret for tæt på væggen, så der ikke er luftcirkulation?
Maden i køleskabet er frossen.	<ul style="list-style-type: none"> • Er temperaturkontrollen på displaypanelet indstillet til den korrekte temperatur? Prøv at indstille den til en varmere temperatur. • Er temperaturen i rummet meget lav? • Har du opbevaret maden med et højt vandindhold i den koldeste del af køleskabet?
Du kan høre unormale lyde eller støj.	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollér, at køleskabet står lige og stabilt. • Er køleskabets bagvæg placeret for tæt på væggen, så der ikke er luftcirkulation? • Er der blevet tabt noget bag ved eller under køleskabet? • Hvis du kan høre en tikkende lyd fra køleskabet, er det helt normalt. Det sker, fordi de forskellige dele trækker sig sammen eller udvider sig under temperaturændringer i køleskabet.
De forreste hjørner af køleskabet er varme, og der dannes kondens.	<ul style="list-style-type: none"> • En vis varme er helt normal, fordi der er installeret anti-kondensatorer på køleskabets forreste hjørner for at forhindre dannelsen af kondens. • Står køleskabsdøren åben? Der kan opstå kondens, hvis du lader døren stå åben i lang tid. • Der kan dannes kondens i en skuffe, hvis den indeholder grøntsager. Kondensen forsvinder naturligt over tid.
Der kommer ikke is ud.	<ul style="list-style-type: none"> • Har du ventet i 12 timer efter installation af vandtilførslen, før du laver is? • Er vandledningen tilsluttet og v stopventilen åben? • Har du stoppet isfunktionen manuelt? Kontrollér, at Ice (Is) er indstillet til Cubed (Isterninger) eller Crushed (Knust is). • Er der isklumper i ismaskinens spand? Fjern dem. • Er frysertemperaturen for varm? Prøv at sænke temperaturen i fryseren.
Du kan høre vand, der bobler i køleskabet.	<ul style="list-style-type: none"> • Det er normalt. Boblerne kommer fra kølemidler, der cirkulerer gennem køleskabet.
Der er en dårlig lugt i køleskabet.	<ul style="list-style-type: none"> • Er noget af maden i køleskabet for gammel? • Sørg for, at stærkt lugtende fødevarer (f.eks. fisk) er pakket helt lufttæt. • Rengør fryseren jævnligt, og kassér dårlig mad.

PROBLEM	LØSNING
Der dannes frost på fryserens vægge.	<ul style="list-style-type: none"> • Er ventilationen blokeret? Fjern eventuelle forhindringer, så luften kan ventilere frit. • Tillad tilstrækkelig plads mellem fødevarer for at sikre tilstrækkelig luftcirkulation. • Er fryserdøren lukket ordentligt?
Hvad der kan gøres, når fryserdøren ikke lukker godt.	<ul style="list-style-type: none"> • Tryk på dispenserknappen, og tjek vandforsyningen. • Tryk på dispenserknappen (tilstanden Ice (Is)), og tjek snekkemotorens funktion. • Fjern genstande på hylder, der kan forstyrre snekkemotoren. <p>Forholdsregler : Hvis du ikke har aftappet vand eller is i en længere periode, kan iskurven opsamle isklumper, der forstyrrer snekkemotoren, så der ikke kan aftappes vand eller is. Fjern det resterende is fra kurven og genstande, der kan forstyrre snekken. Betjen dispensereren (vand og is). Dette vil forbedre den automatiske lukning af fryserdøren.</p>

Notater

Grænser for omgivende rumtemperatur

Dette køleskab er designet til at bruges i omgivende temperaturer angivet ved dets temperaturklasse, som findes på mærkatpladen.

Klasse	Symbol	Omgivende temperaturområde (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Udvidet tempereret	SN	+10 til +32	+10 til +32
Tempereret	N	+16 til +32	+16 til +32
Subtropisk	ST	+16 til +38	+18 til +38
Tropisk	T	+16 til +43	+18 til +43



Interne temperaturer kan blive påvirket af faktorer, som f.eks. placering af køleskabet, omgivende temperatur og hvor ofte, du åbner døren.

Juster temperaturen efter behov for at kompensere for disse faktorer.

Denmark



Korrekt bortskaffelse af dette produkt (elektrisk & elektronisk udstyr)

(Gælder i lande med systemer til affaldssortering)

Denne mærkning på produktet, på tilbehør eller i manualen betyder, at produktet og elektronisk tilbehør hertil (f.eks. oplader, headset og USB-kabel) ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at forebygge skadelige virkninger på menneskers helbred eller miljøet skal disse genstande bortskaffes adskilt fra andre typer af affald og indleveres på en genbrugsplads med henblik på genindvinding.

Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller kommunen for nærmere oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere produkt og tilbehør med henblik på miljøvenlig genindvinding.

Virksomheder bedes kontakte leverandøren og følge anvisningerne i købekontrakten. Dette produkt og elektronisk tilbehør hertil må ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.

Du kan få flere oplysninger om sikker bortskaffelse og genanvendelse på vores websted på www.samsung.com, eller ved at kontakte vores Helpline-nummer på nedenstående kontakt SAMSUNG WORLD WIDE.

Kontakt Samsung

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende Samsung produkter, venligst kontakte Samsung Support.

Samsung Denmark, Sydhavnsvej 18, 2450 København, Danmark
70 70 19 70

www.samsung.com/dk/support



Kjøleskap brukerhåndbok



100 %
Recycled Paper

Denne håndboken er laget av 100 % resirkulert papir.

se for deg mulighetene

Takk for at du kjøpte dette Samsung-produktet.

Frittstående apparat



Innhold

SIKKERHETSINFORMASJON	2
OPPSETT AV KJØLESKAPET	15
BETJENE SAMSUNG-KJØLESKAPET	29
FEILSØKING	45

Sikkerhetsinformasjon

SIKKERHETSINFORMASJON

- Før du bruker apparatet, må du lese denne håndboken nøye og ta vare på den på et trygt sted i nærheten av apparatet for fremtidig referanse.
- Bruk dette apparatet kun til sitt tiltenkte formål som beskrevet i denne instruksjonshåndboken. Dette apparatet er ikke beregnet for å brukes av personer (inkludert barn) som er svekket fysisk, sansemessig eller mentalt, eller som mangler erfaring og kunnskap, med mindre de er under oppsyn eller har fått opplæring av en person


som er ansvarlig for deres sikkerhet.

- Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og av personer med redusert fysisk, sensorisk eller mental kapasitet, eller som mangler erfaring og kunnskap, så fremt de holdes under oppsyn eller er blitt instruert i trygg bruk av apparatet og forstår farene som er involvert. Barn må ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold som kan utføres av brukeren, må ikke utføres av barn uten oppsikt.
- Advarsler og viktige sikkerhetsinstruksjoner i

denne håndboken dekker ikke alle mulige forhold og situasjoner som kan oppstå. Det er ditt ansvar å bruke sunn fornuft og utvise forsiktighet når du installerer, vedlikeholder og bruker apparatet.









- På grunn av at følgende bruksinstruksjoner dekker forskjellige modeller, kan egenskapene til kjøleskapet ditt variere noe fra de som beskrives i denne håndboken, og ikke alle varselstegn er aktuelle. Hvis du har spørsmål eller bekymringer kontakter du ditt nærmeste servicesenter eller finner hjelp og informasjon på Internett på www.samsung.com.

Viktige sikkerhetssymboler og forholdsregler:

 ADVARSEL	Farer eller utrygg praksis som kan føre til alvorlige personskader eller dødsfall .
---	--



Farer eller utrygg praksis som kan føre til **mindre personskader eller materielle skader**.

	IKKE forsøk.
	IKKE demonter.
	IKKE rør.
	Følg retningslinjene nøye.
	Koble strømkontakten fra vegguttaket.
	Sørg for at maskinen er jordet for å unngå elektrisk støt.
	Ring kontaktsenteret for hjelp.
	Merk!

Disse varselstegnene er her for å forhindre skader på deg og andre.

Følg dem nøye.

Etter at du har lest denne delen, bør du oppbevare den på et trygt sted for fremtidig bruk.

CE-merknad

Dette produktet er funnet å være i samsvar med lavspenningsdirektivet (2006/95/EF), direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet (2004/108/EF), RoHS-direktivet (2011/65/EU), kommisjonsdelegert forordning (EU) nr. 1060/2010 og økodesigndirektivet (2009/125/EF), som ble implementert av forordning (EF) nr. 643/2009 fra Den europeiske union. (Gjelder bare produkter som selges i europeiske land.)



ADVARSEL

ALVORLIGE VARSELSTEGN FOR TRANSPORT OG OMRÅDE



- Ved transport og installasjon av apparatet må du være forsiktig så ingen deler av kjølevæskekretsen blir skadet.
- R-600a eller R-134a brukes som kjølevæske. Kontroller kompressoretiketten på baksiden av apparatet eller etiketten på innsiden av

kjøleskapet for å se hvilken kjølevæske som brukes i ditt kjøleskap.

- Når dette produktet inneholder brennbar gass (kjølevæske R-600a):
 - Kjølevæske som lekker fra rørene, kan antenne eller føre til øyeskader. Hvis du oppdager en lekkasje, må du unngå åpne flammer og potensielle antenningskilder og lufte rommet apparatet står i, i flere minutter.
 - For å unngå at det skapes en brennbar gassblanding hvis det oppstår en lekkasje i kjølevæskekretsen, må man ta hensyn til hvor mye kjølevæske som brukes før man avgjør størrelsen på det rommet som apparatet skal plasseres i.
 - Start aldri et apparat som viser tegn på skade. Kontakt forhandlere hvis du er i tvil. Rommet hvor kjøleskapet plasseres, må være 1 m³ i størrelse for hvert 8 g av R-600a kjølevæske inni apparatet. Mengden kjølevæske i ditt bestemte apparat vises på

identifikasjonsplaten inne i apparatet.

- Kjølevæske som spruter ut fra rørene, kan antenne eller føre til øyeskader.
Hvis kjølevæske lekker ut fra røret, må du unngå åpne flammer og flytte alt brennbart materiale bort fra produktet og lufte ut rommet umiddelbart.
- Hvis ikke, kan det føre til brann eller eksplosjon.
- Hvis apparatet inneholder isobutankjølevæske (R-600a), er det en naturgass som er miljøvennlig, men også brennbar.
Ved transport og installasjon av apparatet må du være forsiktig så ingen deler av kjølevæsekretsen blir skadet.



ADVARSEL

ALVORLIGE VARSELSTEGN FOR INSTALLASJON



- Ikke installer dette apparatet i fuktige, oljete eller støvete omgivelser eller på steder som er utsatt for direkte sollys og vann (regndråper).

- Svekket isolasjon av elektriske deler kan føre til elektrisk støt eller brann.
- Ikke plasser dette kjøleskapet i direkte sollys eller utsett det for varme fra komfyrer, varmeovner eller andre apparater.
- Ikke koble flere apparater til samme strømuttak.
Kjøleskapet skal alltid være koblet til sitt eget strømuttak med riktig spenningsverdi i henhold til merkeskiltet.
- Dette gir best mulig ytelse og hindrer også overbelastning av husets strømnnett, noe som kan føre til brannfare som følge av overopphetede kabler.
Hvis vegguttaket er løst, må du ikke sette inn strømkontakten.
- Det medfører risiko for elektrisk støt eller brann.
- Ikke bruk en strømledning med sprekker eller slitasjeskader på ledningen eller i endene.
- Ikke bøy strømledningen for mye eller plasser tunge gjenstander på den.
- Ikke bruk spraybokser i nærheten av kjøleskapet.

- Spraybokser i nærheten av et kjøleskap kan føre til eksplosjon eller brann.
- Ikke installer dette apparatet på et sted der det kan lekke gass.
- Dette kan føre til elektrisk støt eller brann.



- Installasjon og servicearbeid på dette apparatet anbefales utført av en kvalifisert tekniker eller et servicefirma.
- Hvis ikke, kan det føre til elektrisk støt, brann, eksplosjon, problemer med produktet eller personskader.
- Dette kjøleskapet må være installert på riktig måte og plassert i samsvar med håndboken før det brukes.
- Koble strømkontakten til i riktig posisjon med ledningen hengende ned.
- Hvis du kobler til strømledningen opp-ned, kan kabelen bli avskåret, noe som kan føre til brann eller elektrisk støt.
- Kontroller at strømkontakten ikke klemmes eller skades på baksiden på kjøleskapet.
- Når du flytter kjøleskapet,

må du passe på at det ikke velter eller at du skader strømledningen.

- Dette medfører en brannfare.
- Apparatet må plasseres slik at kontakten er lett tilgjengelig etter installasjon.



- Kjøleskapet må være jordet.
- Du må jorde kjøleskapet for å forhindre strøml lekkasjer eller elektriske støt som følge av strøml lekkasje fra kjøleskapet.
- Bruk aldri gassrør, telefonlinjer eller andre potensielle lynavledere som jording.
- Feil bruk av jordkontakten kan føre til elektrisk støt.




- Hvis strømledningen er skadet, må du øyeblikkelig skifte den ut ved å kontakte produsenten eller dennes servicerepresentant.
- Sikringen på kjøleskapet må byttes ut av en kvalifisert tekniker eller et serviceselskap.
- Hvis ikke, kan det føre til elektrisk støt eller personskade.



VARSELSTEGN FOR INSTALLASJON



- Hold ventilasjonsåpningen i apparatet eller monteringsstrukturen fri for hindringer.
- La apparatet stå i to timer etter installasjonen.

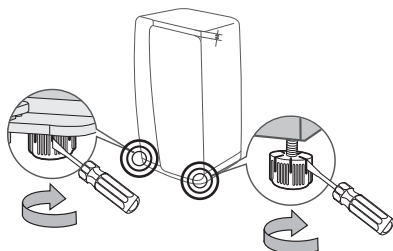

- Når du installerer kjøleskapet, må begge føttene på kjøleskapet ha kontakt med underlaget for sikker installasjon. Du finner føttene på baksiden nederst på hver dør. Bruk en flat skrutrekker, og skru i pilens retning til foten står jevnt.
- La alltid belastningen på hver dør være i balanse.
- Hvis du legger inn for mye i en av dørene, kan kjøleskapet velte, noe som kan føre til personskade.



ALVORLIGE VARSELSTEGN FOR BRUK



- Ikke sett inn strømkontakten med våte hender.
- Ikke oppbevar gjenstander oppå apparatet.
- Når du åpner eller lukker døren, kan gjenstandene falle ned og føre til personskade og/eller materiell skade.
- Ikke plasser ting som er fylt med vann, oppå kjøleskapet.
- Vannsøl medfører risiko for elektrisk støt og brann.
- Ikke la barn henge i døren.
- Det kan føre til alvorlig personskade.
- Ikke la dørene til kjøleskapet være åpne uten tilsyn, og ikke la barn gå inn i kjøleskapet.
- Ikke tillat at spedbarn eller barn kommer inn i skuffen.
- Det kan føre til dødsfall på grunn av kvelning eller personskader.
- Ikke sitt på fryserdøren.
- Døren kan bli ødelagt og forårsake personskader.
- For å hindre at barn setter seg fast, må du montere fast skilleveggen med

skruene som følger med, etter rengjøring eller andre situasjoner der du har fjernet skilleveggen fra skuffen.

- Stikk aldri fingre eller andre gjenstander inn i dispenserhullet.
- Det kan føre til personskade eller materiell skade.
- Ikke oppbevar flyktige eller brannfarlige elementer som benzen, tynner, alkohol, eter eller LP-gass i kjøleskapet.
- Oppbevaring av slike produkter kan føre til en eksplosjon.
- Ikke oppbevar legemidler, vitenskapelig materiale eller andre produkter som er følsomme for lave temperaturer, i kjøleskapet.
- Produkter som krever streng temperaturkontroll, må ikke oppbevares i kjøleskapet.
- Ikke plasser eller bruk elektriske apparater inni kjøleskapet med mindre de er av en type som anbefales av produsenten.
- Ikke bruk en hårføner til å tørke innsiden av kjøleskapet. Ikke plasser et levende lys i kjøleskapet for å fjerne vond lukt.

- Dette kan føre til elektrisk støt eller brann.
- Ikke berør veggene inne i fryseren eller produktene som ligger i fryseren, med våte hender.
- Det kan føre til frostskaader.
- Ikke bruk mekaniske enheter eller andre metoder for å fremskynde avisingsprosessen med mindre det anbefales av produsenten.
- Ikke skad kjølevæskekretsen.



- Dette produktet er bare tiltenkt oppbevaring av mat til husholdningsbruk.
- Flasker bør oppbevares tett inntil hverandre, slik at de ikke faller ut.
- I tilfelle en gasslekkasje (som propangass, LP-gass osv.) lufter du rommet øyeblikkelig uten å berøre strømkontakten. Ikke rør apparatet eller strømledningen.
- Ikke bruk en kjøkkenvifte.
- En gnist kan resultere i eksplosjon eller brann.
- Bruk bare LED-lamper som tilbys av produsenten eller servicerepresentanten.

- Barn må ha tilsyn for å sikre at de ikke leker med og/eller klatrer inn i apparatet.



- Ikke demonter eller reparer kjøleskapet på egenhånd.
- Du risikerer å forårsake brann, feil og/eller personskafe. I tilfelle feil tar du kontakt med servicerepresentanten.



- Hvis apparatet lager en rar lyd, eller det kommer svidd lukt eller røyk, tar du ut strømkontakten øyeblikkelig og kontakter ditt nærmeste servicesenter.
- Hvis ikke, kan det føre til elektrisk støt eller brannskade.
- Hvis du får problemer når du bytter lyset, kontakter du servicerepresentanten.
- Hvis produktet er utstyrt med en LED-lampe, må du ikke fjerne lampedekselet og LED-lampen på egenhånd.
- Kontakt servicerepresentanten.
- Hvis det er støv eller vann i kjøleskapet, drar du ut strømkontakten og kontakter

ditt Samsung Electronics servicesenter.

- Det kan oppstå brann.



VARSELSTEGN FOR BRUK



- Tiltak for at produktet skal yte best mulig:
- Ikke plasser mat i nærheten av ventilasjonsåpningene bakerst i apparatet, ettersom det kan bremse luftsirkulasjonen inni kjøleskapet.
- Pakk matvarene skikkelig inn eller plasser dem i lufttette beholdere før du legger dem i kjøleskapet.
- Ikke legg inn nye matvarer som skal fryses ned, i nærheten av mat som allerede er fryst.
- Ikke plasser kullsyreholdige drikker i fryseren. Ikke plasser flasker eller glassbeholdere i fryseren.
- Når innholdet fryser, kan glasset knuse og føre til personskafer og materielle skader.
- Ikke endre eller modifierer kjøleskapets funksjonalitet.

- Endringer kan føre til personskader og/eller materielle skader. Endringer eller modifikasjoner som utføres av tredjeparter på dette apparatet, dekkes ikke av Samsungs garantier, og Samsung er heller ikke ansvarlig for sikkerhetsproblemer og skader som følger av modifiseringer som er utført av en tredjepart.
- Ikke blokker luftehullene.
- Hvis luftehullene blokkeres, særlig hvis de blokkeres av en plastpose, kan kjøleskapet bli for sterkt nedkjølt. Hvis denne kjøleperioden varer for lenge, kan vannfilteret bli ødelagt og føre til vannlekkasje.
- Ikke legg inn nye matvarer som skal fryses ned, i nærheten av mat som allerede er fryst.
- Følg med på maksimale oppbevaringstider og utløpsdatoer for frosne matvarer.
- Ikke spray flyktige materialer som insektsmidler på apparatets overflate.
- I tillegg til at det er skadelig

for mennesker, kan det også føre til elektrisk støt, brann eller problemer med produktet.

- Glassets overflate må ikke utsettes for kraftige støt eller stor kraft.
- Knust glass kan føre til personskader og/eller materielle skader.



VARSELSTEGN FOR RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD



- Ikke sprut vann direkte på innsiden eller utsiden av kjøleskapet.
 - Det er risiko for brann eller elektrisk støt.
 - Ikke bruk eller plasser gjenstander som er følsomme for temperaturendringer, som brannfarlige sprayer, brannfarlige gjenstander, tørris, medisin eller kjemikalier, i nærheten av kjøleskapet.
- Ikke oppbevar flyktige eller brannfarlige gjenstander eller gasser (benzen, tynner, propangass osv.) i kjøleskapet.

- Dette kjøleskapet skal bare brukes til å oppbevare mat.
- Oppbevaring av andre gjenstander enn mat kan føre til brann eller eksplosjon.
- Ikke spray rengjøringsmidler direkte på displayet.
- Trykte bokstaver på displayet kan løsne.
- Fjern fremmedelementer eller støv fra strømkontaktstiftene. Men ikke bruk en våt eller fuktig klut når du rengjør kontakten eller fjerner fremmedelementer eller støv fra strømkontaktstiftene.
- Ellers er det risiko for brann eller elektrisk støt.
- Stikk aldri fingre eller andre gjenstander inn i dispenserhullet og issjakten.
- Det kan føre til personskade eller materiell skade.
- Rengjør deler som er vanskelige å komme til, for eksempel hengsler, med en børste eller en tannbørste.



- Koble fra kjøleskapet før du rengjør det og utfører vedlikehold.
- Hvis fremmedlegemer, for eksempel vann, kommer inn i apparatet, må du ta ut

strømkontakten og kontakte ditt nærmeste servicesenter.

- Hvis ikke, kan det føre til elektrisk støt eller brann.



ALVORLIGE VARSELSTEGN FOR AVHENDING



- Sørg for at ingen av rørene på baksiden av apparatet er skadet før de avhendes.
- R-600a eller R-134a brukes som kjølevæske. Kontroller kompressoretiketten på baksiden av apparatet eller etiketten på innsiden av kjøleskapet for å se hvilken kjølevæske som brukes i ditt kjøleskap. Når dette produktet inneholder brannfarlig gass (kjølevæske R-600a), bør du kontakte de lokale myndigheter for å forhøre deg om trygg avhending av dette produktet. Syklopentan brukes som isolerende blåsegass. Gassene i isolasjonsmaterialet krever en spesiell

avhendingsprosedyre.
Kontakt de lokale
myndigheter angående
miljømessig trygg avhending
av dette produktet.

Sørg for at ingen av rørene
på baksiden av apparatet er
skadet før avhending.

Rørene skal destrueres
utendørs.

- Når du avhender dette produktet eller andre kjøleskap, må du fjerne døren(e), dørforseglingen og dørhengslene slik at små barn eller dyr ikke kan bli fanget inni det. La hyllene være i, slik at det ikke er så lett for barn å klatre inn. Barn må ha tilsyn for å sikre at de ikke leker med det gamle apparatet.
- Avhend emballasjematerialet til dette produktet på en miljøvennlig måte.



EKSTRA TIPS FOR RIKTIG BRUK

- I tilfelle strømbrudd ringer du ditt lokale strømselskap og spør hvor lenge det kommer til å vare.
- De fleste strømbrudd som korrigeres innen en time eller to, vil ikke påvirke temperaturen i kjøleskapet. Men du bør unngå å åpne døren ofte mens strømmen er borte.
- Dersom strømbruddet varer i mer enn 24 timer, bør du ut all frossen mat.
- Hvis det følger nøkler med kjøleskapet, skal de holdes utenfor barns rekkevidde og ikke oppbevares i nærheten av apparatet.
- Apparatet fungerer kanskje ikke jevnt (det er mulig at temperaturen blir for varm i kjøleskapet) når det i en lengre periode befinner seg i et miljø som ligger i den nedre enden av det temperaturområdet som kjøleskapet er utviklet for.
- Ikke oppbevar matvarer som lett blir ødelagt ved lave temperaturer, for eksempel bananer og meloner.

- Apparatet er frostfritt, noe som betyr at du ikke trenger å avise det manuelt, siden dette gjøres automatisk.
- Temperaturstigningen under avising samsvarer med ISO-kravene.
Men hvis du vil unngå at frosne matvarer oppvarmes for mye når apparatet avises, kan du pakke dem inn i flere lag med avisepapir.
- En økning i temperaturen på frosne matvarer under avisingen kan forkorte holdbarhetstiden.
- Når du bruker denne funksjonen, øker kjøleskapets energiforbruk. Husk å slå den av når du ikke trenger den, slik at fryseren gjenopptar den opprinnelige temperaturinnstillingen. Hvis du må fryse store mengder mat, kan du aktivere Power Freeze-funksjonen (Hurtigfrys) minst 24 timer i forkant.

Tips for å spare energi

- Installer apparatet i et kaldt, tørt rom med tilstrekkelig ventilasjon.
Sørg for at det ikke utsettes for direkte sollys, og plasser det aldri i nærheten av en direkte varmekilde (for eksempel en radiator).
- Blokker aldri ventilasjonshull eller rister på apparatet.
- La varm mat kjøle seg ned før du plasserer den i apparatet.
- Legg frosne matvarer i kjøleskapet for å tines.
Da kan du utnytte den lave temperaturen til de frosne produktene til å kjøle ned maten i kjøleskapet.
- Ikke la døren til apparatet stå åpen for lenge når du legger inn eller tar ut matvarer.
Jo kortere tid døren er åpen, jo mindre is danner det seg i fryseren.
- Rengjør baksiden av kjøleskapet regelmessig. Støv øker energiforbruket.
- Ikke still temperaturen kaldere enn nødvendig.
- Sørg for tilstrekkelig luftutslipp nederst på kjøleskapet og ved baksiden av kjøleskapet.
Ikke dekk til

ventilasjonsåpningene.

- La det være litt plass på høyre side, venstre side, baksiden og over apparatet under installasjon. Dette vil bidra til å redusere strømforbruket og holde strømregningene nede.
- Mest effektiv bruk av energien får du ved å la alle indre deler, for eksempel kurver, skuffer og hyller, være i samme posisjon som fra produsenten.

Dette apparatet er tiltenkt brukt i husholdninger og i andre lignende bruksområder, for eksempel

- kjøkkenområder for ansatte i butikker, på kontorer og i andre arbeidsmiljøer,
- våningshus og av kunder på hoteller, moteller og andre miljøer som brukes til boligformål,
- pensjonater og lignende,
- catering og andre bruksområder som ikke kommer inn under varehandel.


Oppsett av kjøleskapet

GJØR KLAR TIL INSTALLASJON AV KJØLESKAPET

Gratulerer med ditt kjøp av Samsung-kjøleskapet. Vi håper at du vil få glede av de toppmoderne funksjonene og effektiviteten som dette nye apparatet tilbyr.


Velge den beste plasseringen av kjøleskapet

- Velg en plassering med enkel tilgang til vannforsyning.
- Velg en plassering uten direkte sollys.
- Velg en plassering med jevnt (eller nesten jevnt) underlag.
- Velg en plassering med nok plass til at det er lett å åpne kjøleskapsdørene.
- Velg en plassering med tilstrekkelig plass på høyre side, venstre side, baksiden og over kjøleskapet av hensyn til luftsirkulasjonen.
- Velg en plassering som gjør det lett å flytte kjøleskapet når det skal vedlikeholdes eller repareres.
- Ikke installer kjøleskapet på steder der temperaturen vil gå over 43 °C eller under 5 °C.

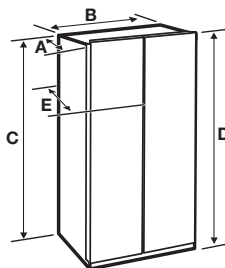

SETTE OPP


Dybde "A"	718 mm
Bredde "B"	912 mm
Høyde "C"	1742 mm
Samlet høyde "D"	1774 mm
Dybde "E"	721 mm

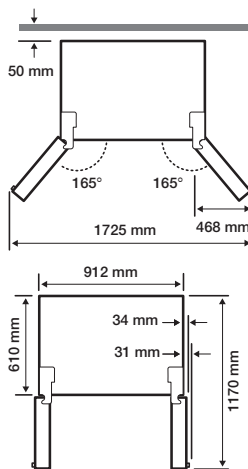

Hver måling er basert på dimensjonene i designen, så det kan være forskjeller mellom målingsmetodene.

Når du flytter kjøleskapet

For å hindre gulvskader må du kontrollere at frontrivåføttene er i opp-posisjonen (over gulvet). Se "Slik vatrer du kjøleskapet" i håndboken på side 21.

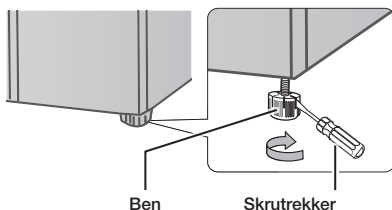

Underlag


For å installere kjøleskapet riktig må det plasseres på et hardt og jevnt underlag som har samme høyde som resten av gulvet.

Denne overflaten må være sterk nok til å støtte vekten av et fullt kjøleskap.





For å beskytte gulvets overflate skjærer du ut en stor del av pappesken og plasserer den under kjøleskapet, der du skal jobbe.

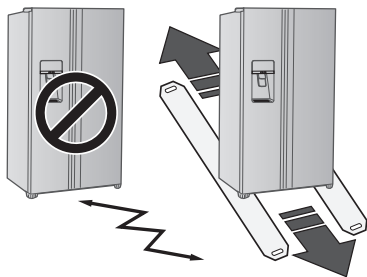Når du skal flytte kjøleskapet, må du trekke og dytte det fremover og bakover.

Ikke vugg det fra side til side.



Nødvendige verktøy (følger ikke med)

		
Phillips-skrutrekker (+)	Skrutrekker med flat tupp (-)	Pipenøkkel 10 mm
		
Sekskantnøkkel 5 mm		

OPPSETT AV KJØLESKAPET

Nå som du har kjøleskapet på plass, kan du konfigurere og gjøre bruk av apparatets forskjellige funksjoner.

Kjøleskapet skal være fullt funksjonabelt når du har fullført disse trinnene.

Hvis det ikke er det, må du først sjekke strømforsyningen og elektrisitetskilden eller prøve feilsøkingsdelen bak i denne brukerhåndboken.

Hvis du har flere spørsmål, kan du kontakte servicesenteret til Samsung Electronics.


1. Plasser kjøleskapet slik at det er rimelig avstand mellom veggen og kjøleskapet.
Se installasjonsinstruksene i denne håndboken.
2. Når kjøleskapet er tilkoblet, kan du sjekke at lyset inni det tennes når du åpner dørene.
3. Velg den laveste temperaturen og vent i én time. Fryseren vil bli litt kaldere, og motoren vil gå jevnt.
4. Når du har slått på kjøleskapet, vil det ta noen timer før det oppnår egnet temperatur.
Du kan oppbevare mat og drikke i kjøleskapet etter at temperaturen er blitt kald nok.
5. Når installasjonen er fullført, trykker du på dispenserspaken for å kontrollere at vannet eller isen kommer ut på riktig måte.
6. Pass på at forsiden av kjøleskapet er 0,6 grader høyere enn baksiden.

OPPSETT AV KJØLESKAPSDØRENE


Hvis døren din er for smal til å få kjøleskapet gjennom på en enkel måte, kan du ta av dørene.

Skille vannforsyningsledningen fra kjøleskapet

1. Dra de to vannledningene (som er i festet) ut til fronten.

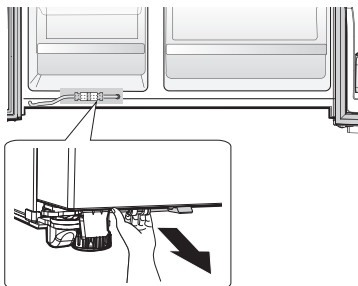

2. Fjern de to vannledningene (den hvite er for vann og den andre for is) ved å trykke på koblingen (1) og dra vannledningen (2) bort.

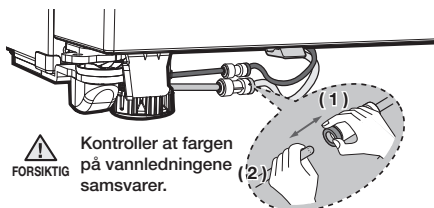


FORSIKTIG Når du kobler til slangene igjen, må du kontrollere at slanger med samme farge settes inn sammen.

Koble vannforsyningsledningen til igjen

1. Vannledningen må være satt helt inn i midten av den gjennomsiktige koblingen for å hindre vannlekkasjer fra dispenserens.
2. Sett inn de 2 klemmene i installasjonspakken, og kontroller at hver klemme holder ledningen fast.

Midten av gjennomsiktig kobling

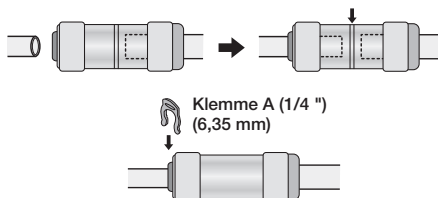

Ikke kutt vannledningen. Ta den forsiktig av koblingen.





Oppbevar klemmene utilgjengelig for barn, og sørg for at barna ikke leker med dem eller putter dem i munnen.

DEMONTERE KJØLESKAPSDØRENE

1. Koble fra strømledningen, og fjern 2 dekselskruer ved hjelp av en Phillips-skrutrekker (1).


Åpne deretter kjøleskapsdøren, og dra i krokene på sidene for å løsne dekelet (2). Løft dekelet opp mot deg for å ta det av (3).

- Ta av hengselsdekelet med døren åpen, og lukk deretter døren når du har tatt av hengselsdekelet.

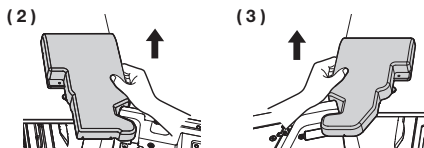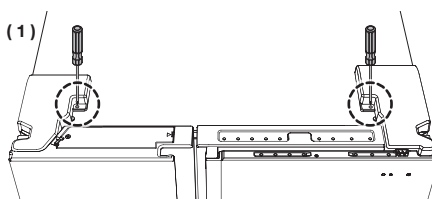


SETTE OPP


2. Ta av hengselsdekselet, og koble deretter fra den elektriske kabelkoblingen.

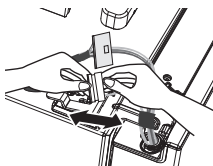

3. Vipp klemmen (A) opp i retningen (1) og dra den deretter i retningen (2).

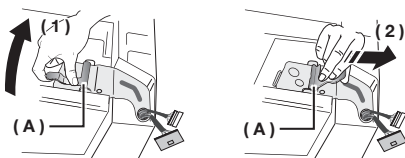

4. Ta av hengselen (B).

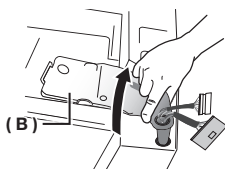

5. Løft opp døren og ta den av kjøleskapet.



- Vær forsiktig så du ikke skader de elektriske ledningene når du monterer eller demonterer dørene.
- Sørg for at dørene ikke faller ned og blir skadet når du har tatt de av kjøleskapet.

SETTE KJØLESKAPSDØRENE PÅ IGJEN




- Sett først på fryserdøren og deretter kjøleskapsdøren.
- Før du setter dem på igjen, må du kontrollere at alle kabelkoblinger nederst på fryserdøren er tilkoblet.

Slik monterer du dørene


1. Fest dørene i hengslene nederst på kjøleskapet.




2. Sett inn hengselen (B) i hengelsporet på kjøleskapet, og trykk deretter ned over hengselshullet på døren.

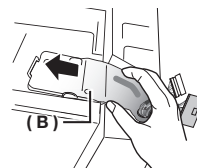


3. Sett inn klemmen (A) i pilens retning (1) og senk den i pilens retning (2) for å låse den på plass.

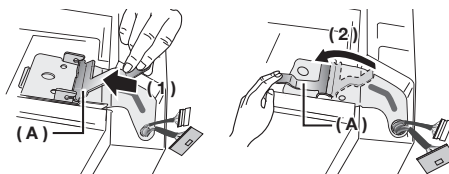

4. Feste den elektriske kabelkoblingen.

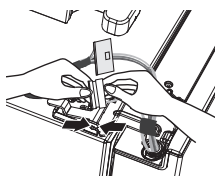



5. Sett på de 2 frontdelene på dekselet først, trykk ned på begge sidene av dekselet og fest deretter dekselet på plass med en Phillips skrutrekker.

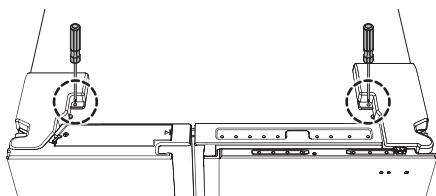


- Dørene kan monteres i motsatt rekkefølge i forhold til da de ble demontert.
- Displayet virker kanskje ikke som det skal hvis du lar være å koble de elektriske ledningene mens du monterer døren.

DEMONTERE KJØLESKAPSDØRENE (GLASSKURV I KJØLEROMMET)


1. Koble fra strømledningen, og fjern 2 dekselskruer ved hjelp av en Phillips-skrutrekker (1).
Åpne deretter kjøleskapsdøren, og dra i krokene på sidene for å løsne dekselet (2). Løft dekselet opp mot deg for å ta det av (3).
- Ta av hengselsdekselet med døren åpen, og lukk deretter døren når du har tatt av hengselsdekselet.

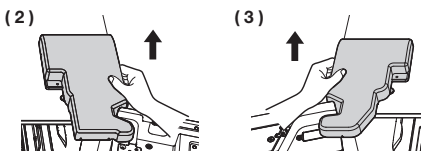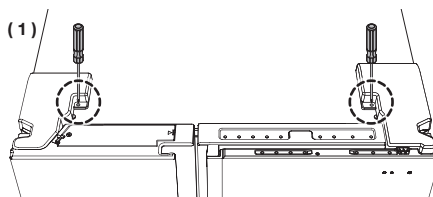


2. Demontere dekselkontakten.

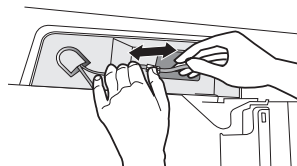

3. Skru løs de tre festeskruene på den øverste hengselen på glasskurven.

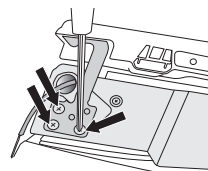

4. Demonter glasskurven.

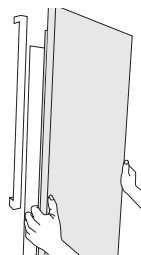



SETTE OPP

DEMONTERE KJØLESKAPSDØRENE


1. Koble fra strømledningen, og fjern 2 dekselskruer ved hjelp av en Phillips-skrutrekker (1).

Åpne deretter kjøleskapsdøren, og dra i krokene på sidene for å løsne dekkelet (2). Løft dekkelet opp mot deg for å ta det av (3).


- Ta av hengselsdekkelet med døren åpen, og lukk deretter døren når du har tatt av hengselsdekkelet.

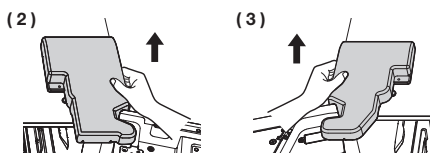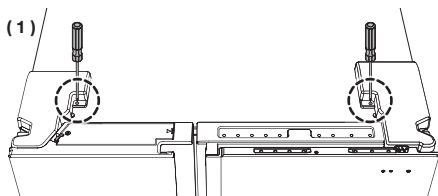


2. Demontere dekselkontakten.

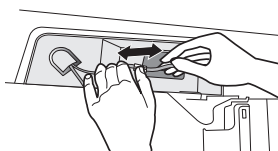


3. Skyv festehengselen opp, og dra den forover for å fjerne den.

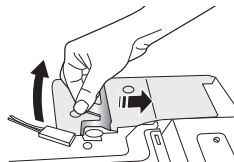


4. Demonter den øverste hengselen fra fronten på døren.

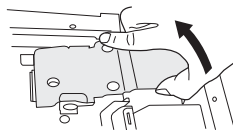

5. Demonter glasskurven.

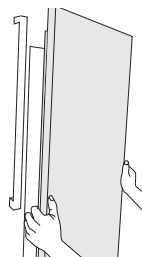

Fest kabelen på hengselskroken for å unngå skade på kabelen når du monterer.

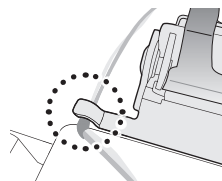

SETTE KJØLESKAPSDØRENE PÅ Plass igjen

Når du skal sette på plass kjøleskapsdørene igjen, monterer du delene i omvendt rekkefølge.

VATRE KJØLESKAPET OG JUSTERE HØYDE OG ÅPNING PÅ DØRENE

Slik vatrer du kjøleskapet


For å unngå fare på grunn av et ustabilt kjøleskap må du plassere kjøleskapet på et vannrett underlag og vatret i henhold til følgende installasjonsinstruksjoner. Hvis dette ikke overholdes, kan kjøleskapet tippe over og forårsake personskade. Hvis fronten av apparatet er litt høyere enn bakdelen, er det enklere å åpne og lukke døren. Hvis du monterer kjøleskapet på et ujevnt underlag, blir kjøleskapet ujevnt.

- Kontroller at føttene på kjøleskapet har kontakt med underlaget når du skal installere kjøleskapet. Du finner føttene på baksiden nederst på hver dør. Bruk en flat skrutrekker, og skru i pilens retning til foten står jevnt.
- Ikke oppbevar mat bare på den ene siden av døren. Kjøleskapet kan tippe over og kan bli skadet hvis du oppbevarer mat bare på den ene siden.

SETTE OPP


Hvis fryzersiden er lavere:

- Sett inn en flat skrutrekker i høydeutjevneren som du finner nederst bak på fryserdøren, og skru den i pilens retning til det er jevnt.

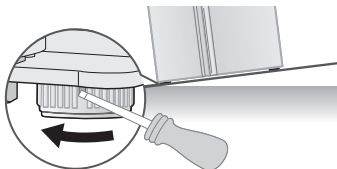

Hvis kjøleskapsdøren er lavere:

- Sett inn en flat skrutrekker i høydeutjevneren som du finner nederst bak på kjøleskapsdøren, og skru den i pilens retning til det er jevnt.

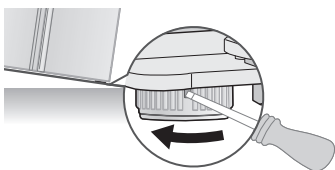


- Hev fronten på kjøleskapet så mye at dørene lukkes av seg selv. Hvis du justerer utjevnerne slik at baksiden av kjøleskapet er mye høyere enn fronten, kan det bli vanskelig å åpne dørene.
- Hvis baksiden av kjøleskapet ikke er i vater, kan du støtte bunnen med et objekt i passende størrelse og feste objektet med teip. Skyv kjøleskapet på plass og vatre det.
- Vær forsiktig så du ikke skader gulvet når du skyver inn kjøleskapet.


SLIK JUSTERER DU DØRHØYDEN

Hvis kjøleskapsdøren er lavere enn den andre:


- Høyden på dørene kan justeres ved hjelp av justeringsmutteren som du finner nederst på kjøleskapsdøren.
- Hvis du hever døren for høyt, kan den komme i konflikt med hengselsdekselet når den åpnes eller lukkes.

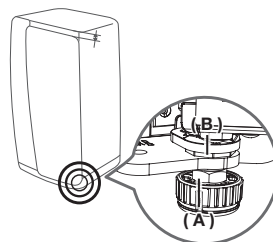


1. Åpne døren som må justeres, og løsne klemmemutteren (A) nederst på døren ved å vri den med klokken (↻) ved å bruke skiftenøkkel som fulgte med i produktpakken.

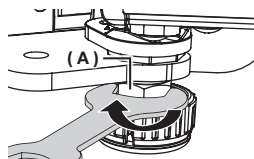

1. Juster høyden på døren ved å vri på justeringsmutteren (B) mot klokken (↻) med en skiftenøkkel.
(Vri den mot klokken (↻) for å gjøre døren høyere og med klokken (↺) for å gjøre døren lavere.)
- Åpne døren og juster den fra innsiden.

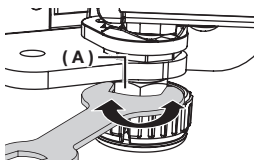

2. Når dørene er i vater, vrir du klemmemutteren (A) mot klokken (↻) for å stramme den.

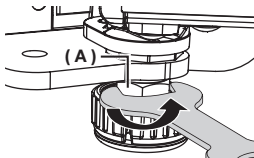


Hvis du justerer nivået mens kjøleskapet er tomt, kan kjøleskapet bli ujevnt igjen når det er lagt inn matvarer i det.
Hvis dette skjer, må du justere nivået på nytt.

SLIK JUSTERER DU DØRÅPNINGEN


Hvis åpningen mellom kjøleskapsdøren og fryserdøren er ujevn:

- Bruk åpningsjusteringsskruen som du finner øverst på kjøleskapsdøren (høyre side).
- For mye bruk av makt kan ødelegge bolten på justeringsskruen.


1. Ta av hengselsdekelet på kjøleskapsdøren.
- Ta av hengselsdekelet med døren åpen, og lukk deretter døren når du har tatt av hengselsdekelet.



2. Juster åpningen med en 4 mm sekskantnøkkel (medfølger ikke).

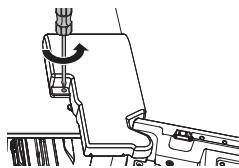

3. Roter bolten med klokken (↻) for å gjøre åpningen større.
Roter den mot klokken (↺) for å gjøre åpningen mindre.
Juster til åpningen mellom kjøleskapsdøren og fryserdøren virker å være jevn.

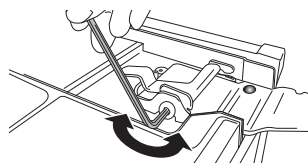


Når du legger kablene, må du være forsiktig så du ikke river eller drar av kabelbelegget.

SLIK JUSTERER DU ÅPNINGEN TIL KJØLESKAPSDØREN (BAK)

Hvis åpningen mellom kjøleskapsdøren og kjøleskapet er ujevn:


- Bruk justeringsskruene som du finner på den øverste kanten på innsiden av hver dør.

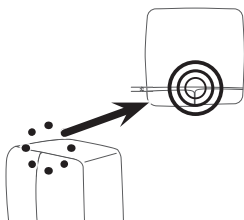

1. Åpne døren der åpningen med kjøleskapet er smalest, og vri deretter justeringsskruen mot klokken (↻) til åpningen er jevn.



2. Når åpningen mellom døren og kjøleskapet er justert, vrir du mutteren på justeringsskruen med klokken (↻) for å låse justeringsskruen på plass.

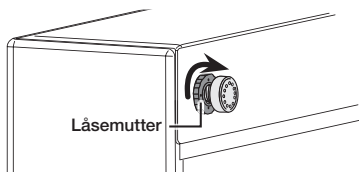

KONTROLLERE VANNDISPENSERSLANGEN

En vanddispenser er en av de nyttige funksjonene på ditt nye Samsung-kjøleskap.

For å fremme bedre helse fjerner Samsung-vannfilteret uønskede partikler fra vannet. Men det dreper ikke mikroorganismer, så vannet blir ikke sterilisert.

Hvis det er ønskelig, må du kjøpe et vannrensesystem.

For at ismaskinen skal fungere skikkelig, er det nødvendig med et vanntrykk på 20–125 psi (138–862 Kpa).

Under normale forhold kan en kopp på 170 cl fylles på 10 sekunder.

Hvis kjøleskapet er installert i et område med lavt vanntrykk (under 20 psi), kan du installere en pumpe som kompenserer for det lave trykket.

Kontroller at vanntanken inne i kjøleskapet er skikkelig fylt.

For å gjøre dette trykker du på vanddispenserspaken til det renner vann ut av vannutløpet.



Du kan kjøpe et installasjonssett til vannledningen av forhandleren din. Vi anbefaler at du bruker et vannforsyningssett som inneholder kobberør.



Bruk de nye slangesettene som følger med apparatet, og ikke gjenbruk de gamle slangesettene.




Sjekk tilbehørslisten nedenfor.

Koble til vannforsyningsledningen

1. Steng først av hovedvannforsyningen.
2. Finn nærmeste ledning for kaldt drikkevann.
3. Følg instruksjonene for vannslangeinstallasjon i installasjonssettet.

FORSIKTIG


Vannslangen må kobles til kaldtvannsrøret. Hvis den kobles til varmtvannsrøret, kan det oppstå feil på rensesystemet.

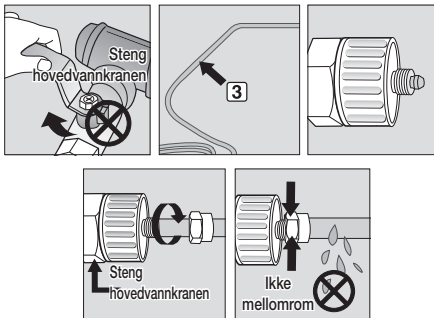

4. Når du har koblet vannforsyningen til vannfilteret, skruer du på vannforsyningen igjen og lar det renne ca. 3 liter vann for å rengjøre og klargjøre vannfilteret.

Koble vannslangen til kjøleskapet

1. Fjern hetten fra vannslangen på enheten, og sett trykkmutteren på vannledningen inn på vannslangen på enheten etter å ha demontert den fra medfølgende vannslange.
2. Koble vannslangen fra enheten til vannslangen i settet.
3. Stram til trykkmutteren på trykkoblingen. Pass på at det ikke er noen åpning mellom de to artiklene.
4. Slå på vannet og sjekk etter lekkasjer.

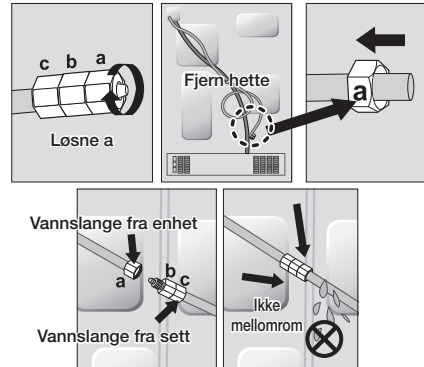

Vannslangen må bare kobles til en ren vannkilde (drikkbart vann).

Hvis du må reparere eller demontere vannslangen, skjærer du av 6,5 mm på plastrøret slik at du får en jevn, lekkasjefri tilkobling.




FORSIKTIG

Før bruk må lekkasjen på disse stedene undersøkes.

- Samsungs garanti dekker ikke INSTALLASJON AV VANNSLANGE.
- Det gjøres for kundens egen regning med mindre installasjonskostnader er inkludert i utsalgsprisen.
- Kontakt en rørlegger eller en godkjent installatør for installasjon om nødvendig.
- Hvis det oppstår vannlekkasje på grunn av uriktig installasjon, kontakter du installatøren.

SETTE OPP

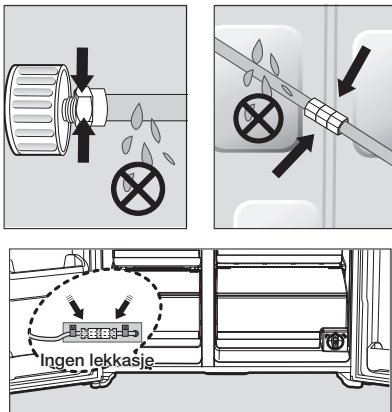

1. Skyv trykkmutteren (**A**) gjennom det medfølgende plastrøret (**A**).
2. Stram til trykkmutteren (**A**) på 1/4" trykkoblingen.
 - Hvis du bruker kobberør, skyver du trykkmutteren (**B**) (medfølger ikke) og hylsen (medfølger ikke) på kobberøret (medfølger ikke) som vist.
 - Hvis du bruker plastrør (**B**), setter du inn den formede enden (kolben) av plastrøret (**B**) i trykkoblingen.



FORSIKTIG Må ikke brukes uten den formede enden (kolben) av plastrøret (**B**).

3. Stram til trykkmutteren (**B**) på trykkoblingen. Ikke stram til trykkmutteren (**B**) for mye.
4. Slå på vannet og sjekk etter lekkasjer.



Vannslangen må bare kobles til en ren vannkilde (drikkbart vann). Hvis du må reparere eller demontere vannledningen, skjærer du av 1/4 tomme på plastrøret, slik at du får en jevn, lekkasjefri tilkobling.

FØR DU BRUKER ISMASKINEN

Ta av

- Ta av isbøtten ved å løfte den opp og dra den sakte ut.
- Grip tak i håndtaket som vist i figuren.
- Ta av isbøtten sakte for å unngå skade.



Figur 1



Ikke bruk for mye makt når du tar av dekselet på skuffen. Dekselet kan gå i stykker og føre til skade.




Før du tar av tilbehør, må du være sikker på at det ikke er noe mat i veien. Ta ut maten hvis mulig for å redusere risikoen for ulykker.

Installere

- Monter ismaskinen i motsatt rekkefølge som du demonterte den i.
- Dytt bøtten inn til du hører et klikk.

Før du ringer etter service

- Alle lyder du hører når ismaskinen slipper is ned i bøtten, er en del av den vanlige driften.
- Hvis du ikke tapper ut is i løpet av en lengre periode, kan isen danne klumper i isbøtten. Hvis det danner seg isklumper, må du ta ut resten av isen og tømme bøtten.
- Hvis det ikke kommer ut is, må du se om is har satt seg fast i sjakten og eventuelt fjerne isen.

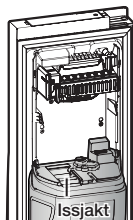

Figur 3




FORSIKTIG

- Når Ice Off (Is av) blinker på displaypanelet, setter du bøtten på plass igjen og/eller kontrollerer at den er installert på riktig måte.
- Når døren er åpen, virker ikke is- og vandispenseren.
- Hvis du lukker døren hardt igjen, kan dette føre til at vann søles over ismaskinen.
- Bruk begge hender når du skal ta ut isbøtten, for å unngå å miste den ned.
- For å unngå skade må du fjerne is eller vann som er sølt på gulvet.
- Ikke la barn henge på isdispenseren eller bøtten. De kan bli skadet.
- Ikke legg hendene dine eller en gjenstand i issjakten. Det kan føre til personskade eller skade på mekaniske deler.

Fjern rester inne i vannforsyningsledningen etter at du har installert filteret.

1. Slå PÅ hovedvannforsyningen.
2. Trykk på dispenserspaken.
3. La det renne 4-5 liter vann gjennom filteret før du bruker det. (Skyll i omtrent seks minutter.) Dette vil rense vannforsyningssystemet og tømme rørdelingen for luft.
4. En ekstra skylling kan være nødvendig i enkelte husholdninger.
5. Åpne kjøleskapsdøren og kontroller at det ikke lekker vann ut av vannfilteret.

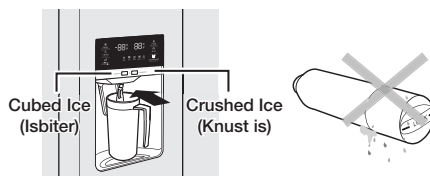

En nylig installert vannfilterkassett kan få vann til å sprute ut av vandispenseren. Dette er fordi det kommer inn luft i slangen. Dette skal ikke utgjøre noe driftsproblem.


SETTE OPP

Kontroller vannmengden som leveres til isskuffen.

1. Løft opp dekselet på ismaskinen, og dra det forsiktig ut.
2. Når du trykker på testknappen i 3 sekunder, fylles isbitbeholderen med vann fra vannforsyningen.

Kontroller at vannmengden er riktig (se illustrasjonen nedenfor).

Hvis vannivået er for lavt, vil isbitene bli små. Dette skyldes et vanntrykksproblem i hovedvannrørene, ikke i kjøleskapet.

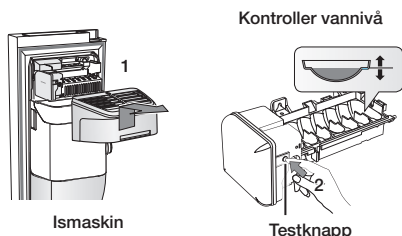


- Det vil ta noen minutter før vannet har riktig nivå, etter at du trykker på testknappen.
- Ikke trykk på testknappen flere ganger når skuffen er full av is eller vann. Vannet kan renne ut eller isen kan sette seg fast.
- Ismaskinen virker ikke hvis botten ikke er installert.
- Når Ice Off (Is av) blinker på displaypanelet, setter du botten på plass igjen og/eller kontrollerer at den er installert på riktig måte.


Betjene Samsung-kjøleskapet

BRUKE KONTROLLPANELET

DISPENSERMODELL

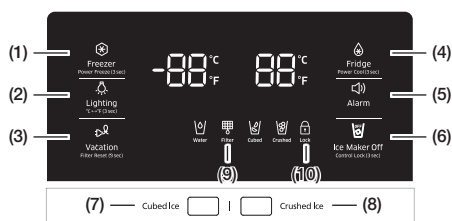

VANLIG MODELL

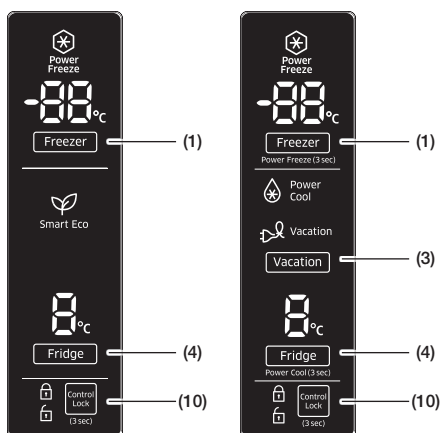

(1) Freezer (Fryser) / Power Freeze (3 sec) (Hurtigfrys (3 sek))

Knappen Freezer (Fryser) tjener to formål:

- Å angi ønsket temperatur for fryseren.
- Å slå på og av hurtigfryserfunksjonen.

1. Trykk på Freezer-knappen (Fryser) for å stille inn temperaturen i fryseren.
Du kan stille inn temperaturen mellom -15 °C og -23 °C.

2. Power Freezer-funksjonen (Hurtigfrys)
Trykk og hold denne knappen inne i tre sekunder for å redusere tiden det tar å fryse ned varene i fryseren.



Dette kan være nyttig hvis du raskt må fryse ned matvarer som raskt kan bli ødelagt, eller hvis temperaturen i fryseren har blitt mye varmere.

(For eksempel hvis døren har stått åpen.)

Når du bruker denne funksjonen, øker kjøleskapets energiforbruk.

Husk å slå den av når du ikke trenger den, slik at fryseren gjenopptar den opprinnelige temperaturinnstillingen.

Hvis du må fryse store mengder mat, kan du aktivere Power Freeze-funksjonen (Hurtigfrys) minst 20 timer i forkant.

BRUKE

(2) Lighting / °C↔°F (3 sec)

Knappen Lighting (Lys) tjener to formål:

- Slå dispenserlyset på og av.
- Bytte temperaturenhetene mellom °C og °F.

1. Lysfunksjon

Når du trykker på Lighting-knappen, vil dispenser-lysdioden gå i vedvarende modus, slik at det lyser hele tiden.

Også knappen vil da lyse.

Hvis du bare vil at dispenserlampen skal lyse når noen bruker dispenseren, trykker du på Lighting-knappen for å slå av vedvarende modus.



2. Bytte temperaturenhetene mellom °C og °F.

Trykk og hold denne knappen inne i tre sekunder for å velge den temperaturskalaen du ønsker. Hver gang du trykker og holder knappen inne, vil du skifte mellom temperaturmodusene °C og °F, samtidig som °C-ikonet eller °F-ikonet vil begynne å lyse for å vise hva du har valgt.

(3) Vacation (Ferie) / Filter Reset (3 sec) (Nullstill filter (3 sek))

Vacation-knappen (Ferie) tjener to formål:

- Aktivere/deaktivere feriemodus
- Nullstille vannfilterets levetidsindikator.

1. Feriefunksjonen

Hvis du skal på ferie eller forretningsreise, eller hvis du ikke trenger å bruke kjøleskapet, kan du trykke på Vacation-knappen (Ferie). Når du trykker på Vacation-knappen (Ferie) for å slå av kjøleskapsrommet, vil LED-lampen for Vacation på displayet være på.

Det anbefales på det sterkeste at du fjerner mat fra ferskvarerommet, og at du ikke lar døren stå åpen når du velger feriefunksjonen.



2. Vannfilterets levetidsindikator (funksjon)

Når du har skiftet vannfilter, må du trykke inn denne knappen i tre sekunder for å nullstille vannfilterets levetidsindikator. Når du nullstiller vannfilterets levetidsindikator, vil Filter-ikonet på panelet slås av. Etter omtrent seks måneder (ca. 1200 liter) vil Filter-ikonet skifte farge til rødt for å vise at det er på tide å skifte vannfilteret.

Noen områder har høyere kalknivåer i vannet enn andre, noe som kan føre til at vannfilteret tettes igjen raskere.

I slike tilfeller må du skifte filteret oftere enn hver sjette måned.

(4) Fridge (Kjøleskap) / Power Cool (3 sec) (Hurtigkjøler (3 sek))

Fridge-knappen (Kjøleskap) tjener to formål:

- Angi ønsket temperatur for kjøleskapet.
- Slå hurtigkjølerfunksjonen på og av.

1. Trykk på Fridge-knappen (Kjøleskap) for å stille inn temperaturen i kjøleskapet. Du kan stille inn temperaturen mellom 7 °C og 1 °C.



2. Power Cool-funksjonen (Hurtigkjøler) Trykk og hold denne knappen inne i tre sekunder for å redusere tiden det tar å kjøle ned varene i kjøleskapet. Det kan være nyttig hvis du trenger å hurtigkjøle enkelte matvarer som raskt blir ødelagt, eller hvis temperaturen i kjøleskapet har blitt mye varmere. (For eksempel hvis døren har stått åpen.)

(5) Alarm

Du kan trykke på denne knappen for å slå døralarmen på og av.

Hvis døralarmen er slått på (On), vil det gå en alarm hvis kjøleskapsdøren står åpen i mer enn to minutter.

Pipingen stopper når du lukker døren.

Døralarmfunksjonen er på forhånd slått på fra fabrikk.



Du kan slå den av ved å trykke inn og slippe Alarm-knappen.

Og du slår den på igjen på samme måte. Ikonet begynner å lyse når funksjonen er på.

Når døralarmfunksjonen er på og alarmen satt i gang, vil døralarmikonet blinke samtidig som alarmen piper.

(6) Ice Maker Off (Ismaskin av)

Knappen Ice Maker Off (Ismaskin av) tjener to formål:

- Slå ismaskinen på og av
- Slå Control Lock-funksjonen (Kontrollås) på og av


1. Funksjonen Ice Maker Off (Ismaskin av) Hvis du ikke vil lage mer is, trykker du på knappen Ice Maker Off (Ismaskin av).

2. Control Lock-funksjonen (Kontrollås) Trykk og hold denne knappen inne i tre sekunder for å låse displayet og dispenserknappene, slik at knappene ikke kan brukes.



Når Control Lock (Kontrollås) er på, vil ikke kjøleskapet levere is eller vann selv om du trykker på dispenserspaken.

Control Lock-ikonet (Kontrollås) lyser for å vise at du har aktivert kontrollåsfunksjonen. Hold den inne i tre sekunder for å låse opp igjen.

Hvis ismaskinfunksjonen er på (ON) og vannledningen ikke er tilkoblet, vil det komme en lyd fra vannventilen bak på enheten. Trykk på knappen Ice Maker Off (Control Lock [3sec]) (Ismaskin av (Kontrollås [3 sek])) i 3 sekunder til Ice Off-indikatoren () lyser.

For å spare strøm vil paneldisplayet slå seg av automatisk under følgende forhold: Når det ikke er trykket på noen knapp, når dørene er åpne eller når det ikke er trykket inn noen dispenserspak. Ikonet som indikerer valget ditt mellom isbiter eller knust is, vil imidlertid fortsette å lyse. Når du trykker på en knapp, åpner en dør eller trykker på en dispenserspak, vil paneldisplayet slå seg på igjen. Bortsett fra knappene Water (Vann) og Cubed Ice (Isbiter) / Crushed Ice (Knust is) vil alle funksjonsknappene bli operative igjen når du fjerner fingeren fra knappen du for øyeblikket trykker på.

Vann

Water

Indikatoren skal helst være på hele tiden siden den indikerer at vannet kan tappes ut ordentlig.

(7) Cubed Ice (Isbiter)**(8) Crushed Ice (Knust is)****Cubed****Crushed**

Trykk på Cubed Ice-knappen (Isbiter) eller Crushed Ice-knappen (Knust is) for å velge ønsket istype.

Hver gang du trykker på knappen, vil du skifte mellom isbiter og knust is, samtidig som det aktuelle ikonet begynner å lyse for å vise hva du har valgt.

Hvis du ikke har behov for is, kan du slå av funksjonen for å spare på vannet og energiforbruket (Se Ice Maker Off (Ismaskin av) nedenfor).

(9) Filter**Bruk av vannfilter**

Ikonet lyser når du må bytte filteret, vanligvis etter at kjøleskapet har levert omtrent 1200 liter vann (etter cirka 6 måneder). Ikonet blinker rødt i noen sekunder når du åpner eller lukker døren. Når du har satt inn det nye vannfilteret, må du nullstille filterindikatoren ved å trykke inn knappen Hold 3 sec for Filter Reset (Hold i 3 sek for å nullstille filter) i tre sekunder.

- Hvis det ikke leveres vann eller vannet leveres sakte, må du skifte vannfilteret, for da er filteret tett.
- Noen områder har høyere kalknivåer i vannet enn andre, noe som kan føre til at vannfilteret tettes igjen raskere.

(10) Control Lock (Kontrollås)

Dette ikonet begynner å lyse når du aktiverer låsefunksjonen.


Når Control Lock-ikonet (Kontrollås) lyser, er alle knappene på panelet, inkludert isknappen og dispenserne, låst og deaktivert.

Trykk og hold inne knappen Ice Maker Off (Ismaskin av) / Control Lock (Kontrollås) i tre sekunder for å slå av Control Lock (Kontrollås) og aktivere knappene på panelet på nytt.

DELER OG FUNKSJONER


Bruk denne siden til å gjøre deg mer kjent med delene og funksjonene til kjøleskapet.
(Dette bildet kan variere, avhengig av modellen.)

DISPENSERMODELL

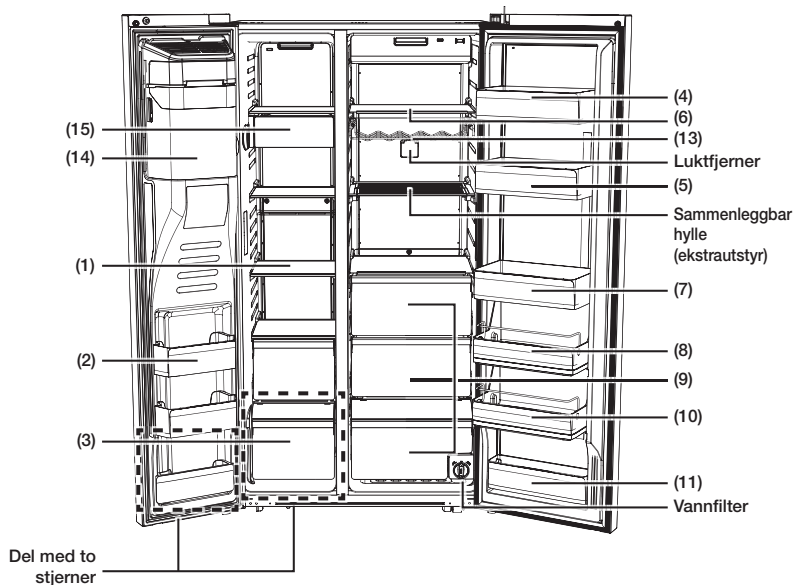

BRUKE

VANLIG MODELL

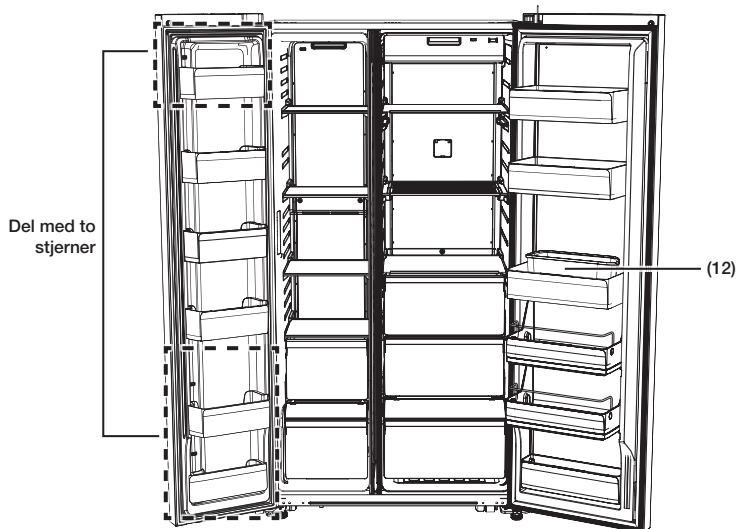

Temperaturen i delene med to stjerner er noe høyere enn i andre deler av fryseren.

(1) Fryserhyller

Denne brukes til oppbevaring av kjøtt, fisk, frosne melboller, is krem og andre typer frosne matvarer.

(2) Fryserrom til flere formål

Høye fryserrom for mer effektiv oppbevaring av matvarer.
Disse rommene må imidlertid ikke brukes til is krem eller varer du har tenkt å oppbevare i lang tid.

(3) Oppbevaringshylle for tørket mat og kjøtt

Denne brukes til langtidsoppbevaring av tørket mat og kjøtt.
Pakk inn varene i aluminiumsfolie eller kjøkkenpapir før du oppbevarer dem.

(4) Ostehylle

Denne brukes til oppbevaring av egg, ost, smør og andre typer meieriprodukter.

(5) Saushylle

Brukes til oppbevaring av forskjellige typer sauser.

(6) Kjøleskapshyller

Disse brukes til oppbevaring av vanlige typer matvarer som må oppbevares kaldt.

(7) Drikkehylle

Denne brukes til oppbevaring av vann, melk, juice og andre typer drikkevarer.

(8) Snack-hylle (ekstrauststyr)

Denne brukes til oppbevaring av salater og sidekomplementære retter.

(9) Grønnsakshylle

Denne brukes til å holde frukt og grønnsaker ferske. Den øverste hyllen er ekstrauststyr.

(10) Barnehylle (ekstrauststyr)

Plassert i en høyde slik at det er enkelt for barn å komme til. Brukes til oppbevaring av yoghurt, snacks og andre varer for barn.

(11) Flerbrukskurv

Denne brukes for oppbevaring av dehydrert mat, for eksempel tørre nudler (spaghetti), tørket kjøtt osv.

(12) Eggbeholder

Det beste stedet å oppbevare egg.
Plasser eggeskuffen på en hylle, slik at den er lett tilgjengelig.

(13) Vinstativ (ekstrauststyr)

Bidrar til å beholde smaken på vinen, siden du kan oppbevare vinflasker på et optimalt sted.

(14) Isbøtte (Bare dispensermodell)

Utformet til å oppbevare mye is enkelt.



- Ikke stikk fingre, hender eller andre gjenstander inn i issjakten eller ismaskinbøtten. Dette kan føre til personskade eller materiell skade.

(15) Snack-skuff (ekstrauststyr)

Denne brukes til oppbevaring av små frysevarer, for eksempel is krem.



- Hvis du har tenkt å reise bort over lengre tid, må du tømme kjøleskapet og slå det av. Tørk av overflødig fuktighet fra innsiden av apparatet, og la døren stå åpen. Dette bidrar til å hindre at lukt og mugg utvikler seg.
- Trekk ut stopselet hvis kjøleskapet ikke skal brukes over lengre tid.
- En reduksjon i isoleringen av strømledningen kan forårsake brann.
- Hylleoppsettet må ikke endres.
- Hvis du prøver å endre hylleoppsettet, kan du skade døren.

KONTROLLERE TEMPERATUREN


Grunnleggende temperatur for fryser og kjøleskap

De grunnleggende og anbefalte temperaturene for fryserom og kjøleskapsrom er -19 °C henholdsvis 3 °C (-2 °F og 37 °F).

Hvis temperaturen i fryseren eller kjøleskapet er for høy eller lav, justerer du temperaturen manuelt.

Kontrollere fryserens temperatur

RH57*

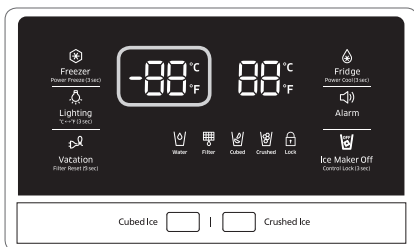

Anbefalt temp. (fryser): -19 °C (eller -2 °F)

Frysertemperaturen kan stilles inn mellom -23 °C og -15 °C (-8 °F og 5 °F) avhengig av dine konkrete behov. Trykk på Freezer-knappen (Fryser) gjentatte ganger til ønsket temperatur vises på temperaturskjermbildet.

Temperaturen vil endres med 1 °F (eller 1 °C) hver gang du trykker. Se nedenfor.

Fahrenheit : 0 °F → -1 °F → -2 °F → -3 °F → -4 °F → -5 °F → -6 °F → -7 °F → -8 °F → 5 °F → 4 °F → 3 °F → 2 °F → 1 °F → 0 °F.


Grader: -18 °C → -19 °C → -20 °C → -21 °C → -22 °C → -23 °C → -15 °C → -16 °C → -17 °C → -18 °C.

Vær oppmerksom på at matvarer som iskrem kan smelte ved -15,5 °C (4 °F).

Temperaturen som vises, vil gradvis veksle fra -23 °C til -15 °C (eller fra -8 °F til 5 °F).

Kontrollere kjøleskapets temperatur

RH57*

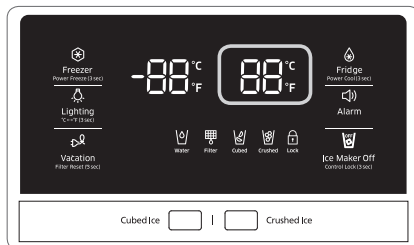

Anbefalt temp. (kjøleskap): 3 °C (eller 37 °F)

Kjøleskapstemperaturen kan stilles inn mellom 1 °C og 7 °C (34 °F og 44 °F) avhengig av dine konkrete behov.

Trykk på Fridge-knappen (Kjøleskap) gjentatte ganger til ønsket temperatur vises på temperaturskjermbildet.

Temperaturen vil endres med 1 °F (eller 1 °C) hver gang du trykker. Se nedenfor.

Fahrenheit : 37 °F → 36 °F → 35 °F → 34 °F → 44 °F → 43 °F → 42 °F → 41 °F → 40 °F → 39 °F → 38 °F → 37 °F.

Grader: 3 °C → 2 °C → 1 °C → 7 °C → 6 °C → 5 °C → 4 °C → 3 °C.

Temperaturkontrollprosessen for kjøleskapet fungerer akkurat som fryserprosessen.

Trykk på Fridge-knappen (Kjøleskap) for å stille inn ønsket temperatur.

Etter noen sekunder begynner kjøleskapet å justere seg mot den nylig angitte temperaturen.

Dette gjenspeiles på det digitale displayet.




- Temperaturen i fryseren eller kjøleskapet kan øke hvis du åpner dørene for ofte, eller hvis du setter inn store mengder varm mat.
- Dette kan føre til at det digitale displayet blinker. Når fryser- og kjøleskapstemperaturene returnerer til sine normale, innstilte temperaturer, stopper blinking.
- Hvis blinkingen fortsetter, kan det være at du må "nullstille" kjøleskapet. Forsøk å koble fra apparatet, vent i cirka ti minutter og koble deretter strømledningen til igjen.

BRUKE

BRUKE KALDTVANNSDISPENSEREN

Trykk på knappen for ønsket istype for å velge hva som skal leveres.

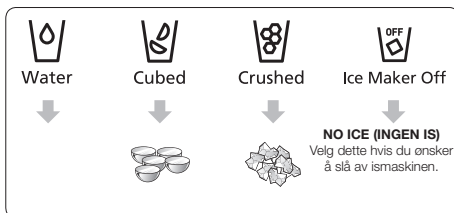

Bruke isspaken (1)

Trykk forsiktig på isdispenserspaken (1) med glasset.


Dispenseren vil nå slippe ut is.

Du kan velge istype ved å trykke på knappen for isbiter eller knust is før du forsyner deg.

Bruke vannspaken (2)

Trykk forsiktig på vanddispenserspaken (2) med glasset.

Dispenseren vil nå slippe ut vann.



Selv om du trykker inn vannspaken og isspaken omtrent samtidig, vil dispenseren bare levere det alternativet du trykket på først.



Vent i ett sekund før du fjerner koppen etter at du har forsynt deg med vann, for å unngå søl.
Ikke trekk ut dispenserspaken etter at du har forsynt deg med is eller vann.
Den beveger seg automatisk tilbake.

Bruke is- og vanddispenseren sammen

For å få både is og vann, trykk først på isspaken (1) for å få is, før deretter glasset nedover og trykk på vanddispenserspaken (2) for å få vann.



FORSIKTIG

Vent i 2 sekunder før du fjerner glasset under dispenseren for å hindre søl.
Hvis kjøleskapsdøren åpnes, vil ikke dispenseren virke.

- Ikke trekk ut spaken.
Du kan skade eller ødelegge fjæren på spaken.
- Isbeholderen/isbøtten kan vaskes med et mildt vaskemiddel og må skylles godt og tørkes grundig.
Ikke bruk sterke vaskemidler, løsemidler eller skuremidler.
- Hvis det ikke kommer ut is, drar du ut isbøtten og trykker på testknappen som befinner seg på høyre side av ismaskinen.
- Ikke trykk på testknappen flere ganger når skuffen er full av is eller vann.
Det kan renne ut vann, eller det kan sette seg fast is i bøtten.



- Når du trykker på testknappen, hører du lyden av en klokke (ding-dong). Når du hører klokken, slipper du testknappen.
- Klokken vil ringe en gang til for å fortelle at ismaskinen fungerer.




FORSIKTIG

Hvis det oppstår et strøbrudd, kan isbitene smelte og så fryse sammen i en klump når strømmen kommer tilbake, slik at dispenseren slutter å virke.
For å unngå dette kan du trekke ut isbøtten hvis det blir strøbrudd og tømme ut resterende is eller vann.



Når du har dumpet isen fra isbøtten, bør du trykke én gang på dispenserspaken mens funksjonen ICE CUBED (isbiter) eller CRUSHED (knust) er ON (på).

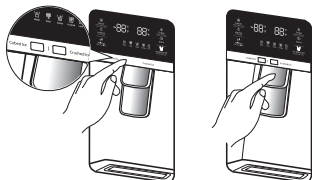

Ismaskinen vil lage ny is raskere når du har satt inn isbøtten i kjøleskapet igjen.



- Ikke stikk fingre, hender eller andre uegnede gjenstander inn i sjakten eller ismaskinbøtten.
- Dette kan føre til personskade eller materiell skade.
- Ikke bruk andre ismaskiner enn den som følger med kjøleskapet.
- Vannslangen til dette kjøleskapet må bare installeres / kobles til av en kvalifisert person og må kobles til en vannforsyning med drikkbart vann.
- Ismaskinen krever et vanntrykk på 20–125 psi (138–862 kPa) for å fungere ordentlig.



- Hvis du skal på en lengre ferie eller forretningsreise og ikke skal bruke vann- eller isdispenserne mens du er borte, må du stenge vannventilen for å unngå lekkasje.
- Hvis du ikke har brukt ismaskinen på en stund, eller hvis du har åpnet fryserdøren ofte, kan isen klumpe seg sammen. Hvis dette skjer, må du tømme isbøtten eller bryte opp isen med et kjøkkenredskap av tre. Ikke bruk skarpe gjenstander som kniver eller gaffler.
- Når du tar ut isbøtten, kan det fortsatt være litt is igjen i ismaskinen. Ismaskinen kan tømme ut denne isen i fryseren.

Bruke isdispenseren


Trykk på isknappen for å velge ønsket istype.

Sett koppen under isutløpet, og trykk den forsiktig mot dispenserspaken.


Sørg for at glasset er på linje med dispenseren for å hindre at isen spretter ut.

Hvis du velger isbiter etter at du har brukt funksjonen for knust is, kan det produseres en liten restmengde knust is.

Deksel til ismaskin

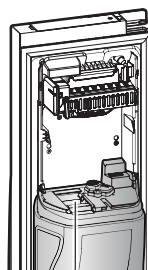


Issjakt

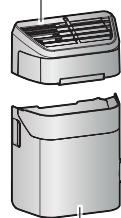

Isbøtte



- Hvis det ikke kommer ut is, må du trekke ut dekslet til ismaskinen og trykke på testknappen på ismaskinen.
- Ikke trykk på testknappen flere ganger når skuffen er full av is eller vann. Det kan renne ut vann, eller det kan sette seg fast is i ismaskinen eller dispenseren.

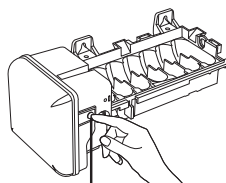


Testknapp





For mer plass kan du lagre mat med Guard FRE-UPP (Vern FRYSS OPP) i stedet for isbøtten og fjerne COVER-ICE MAKER (ismaskindekselet) og snackskuffen.

Hvis du fjerner isbøtten blinker ICE OFF (is av) på displayet.

Du kan også fjerne fryserens øverste skuff. Det påvirker ikke termiske og mekaniske egenskaper. Et deklart lagringsvolum for oppbevaringsrommet for frossen mat beregnes med "Guard FRE-UPP" (Vern FRYSS OPP) plassert og "COVER-ICE MAKER" (iskremmaskindeksel), snackskuff og øvre skuff fjernet.

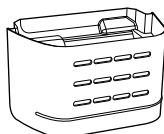



ØVRE LUKE I FRYSER (ekstraustyr)

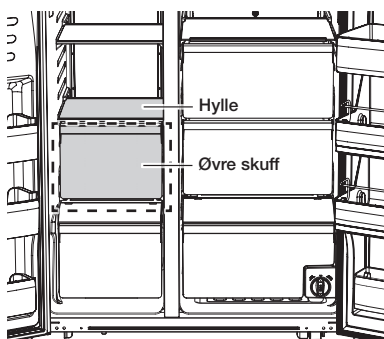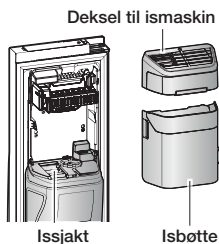

SMARTE ØKOFUNKSJONER

Smart økosystem

Hold maten fersk ved hjelp av 4 sensorer som reagerer på driftsmiljøet, bruksmønsteret og driftsstatusen til kjøleskapet, samtidig som du sparer elektrisitetskostnader.

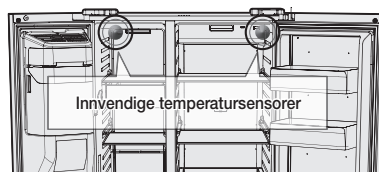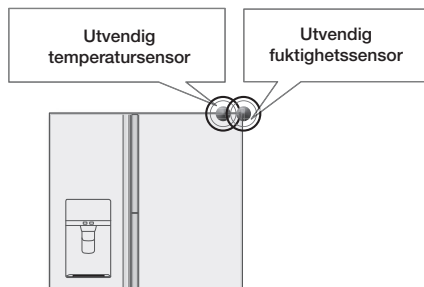


FLERBRUKSHYLLE I KJØLESKAPSDØR

En skillevegg som kan tas av, gjør det praktisk å oppbevare mat.

Matprodukter kan oppbevares sortert.


- Bruk skilleveggen når du oppbevarer tynne krydderglass og drikkevarer på boks sammen.

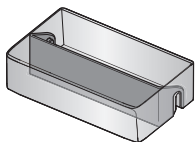


- Ta ut skilleveggen når du oppbevarer melk eller andre drikkevarer i kartong.

Slik bruker du skilleveggen

1. Sett inn skilleveggen som vist i diagrammet, for å dele opp rommet.

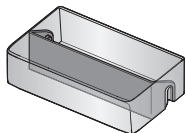


2. Når du ikke skal bruke den, vipper du den bare ut av veien som vist i diagrammet.

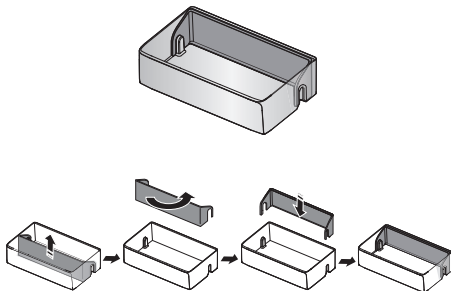


Slik bruker du flerbruksstøtten


1. Når den ikke skal brukes, lar du flerbruksstøtten være vippt tilbake som vist i diagrammet.

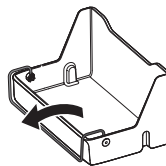

2. Sett flerbruksstøtten i posisjon 1 for å unngå at matvarer faller ut og ned.

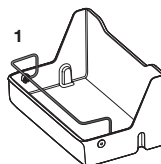


3. Sett flerbruksstøtten i posisjon 2 for å bruke den som en skillevegg.

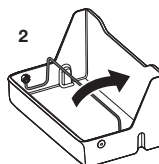


BRUKE

FJERNE TILBEHØR I KJØLESKAPET

1. Hyller (fryser/kjøleskap)
 - Åpne døren helt opp, og løft opp hyllen samtidig som du drar for å ta den ut.

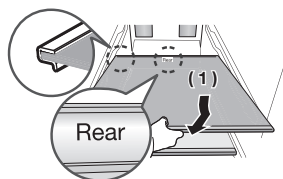

- Hvis du ikke kan åpne døren helt opp, må du dra ut hyllen, løfte den opp og snu på den for å ta den ut.

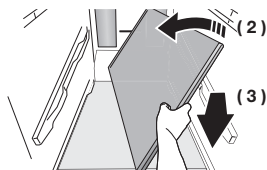

FORSIKTIG


Vær forsiktig så du ikke setter inn hyllen opp-ned og motsatt vei.



Glassbeholdere kan ripe opp overflaten på glasshyllene.


2. Dørskuff

- Ta ut dørskuffen ved å holde den med begge hender og løfte den forsiktig opp.

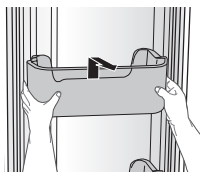


3. Skuff

- Ta ut skuffen ved å dra den ut og løfte den litt opp.

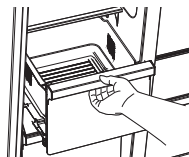

4. Grønnsaksskuff / deksel til tørrvareskuff


- Ta ut skuffen over grønnsaksskuffen (kjøleskap) / tørrvareskuffen (fryser).
- Trykk ned klemmene på begge sidene av grønnsaksskuffen (kjøleskap) / tørrvareskuffen (fryser), og dra dem ut mot deg for å ta ut skuffen.

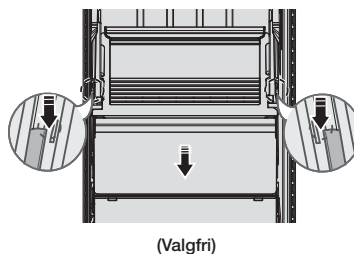

(Valgfri)


5. Grønnsaksskuff/tørrvareskuff

- Før du tar ut grønnsaksskuffen/tørrvareskuffen, må du ta ut flerbruksrommene fra døren.
- Løft opp skuffen litt mens du drar den ut.

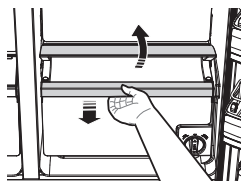

6. Isbøtte (fryser)

- Ta av isbøtten ved å løfte den opp og dra den sakte ut.
- Grip tak i håndtaket som vist i figuren.
- Ta av isbøtten sakte for å unngå skade.

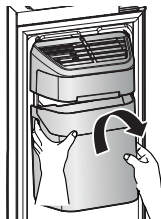


Ikke bruk for mye makt når du tar av dekselet på skuffen. Du kan ødelegge dekselet, noe som kan føre til skade.



Før du tar av tilbehør, må du være sikker på at det ikke er noe mat i veien. Ta ut maten hvis mulig for å redusere risikoen for ulykker.

7. Ta ut luftfjerner

- Dra ut hyllen litt, og dra deretter ut selve enheten mens du skyver klemmen på luftfjernerdekselet opp med et flatt skrujern.

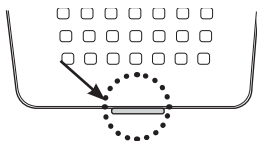

8. Rengjøre luftfjerner

- Rengjør luftfjerner en gang hvert andre år eller når du mener at ytelsen er redusert.
- Tørk luftfjerner i solen i 24 timer, og sett den deretter inn igjen i motsatt rekkefølge i forhold til da du tok den ut.

RENGJØRE KJØLESKAPET



- Ikke bruk benzen, tynner, Clorox eller bilvaskemiddel til å rengjøre kjøleskapet. Disse kan skade apparatets overflate eller føre til brann.
- Ikke spray kjøleskapet med vann mens det er koblet til. Det kan føre til elektrisk støt. Gjør følgende når du skal rengjøre kjøleskapet:

1. Koble fra strømledningen til kjøleskapet.
2. Fukt en myk, løfri klut eller tørkepapir med vann.



Ikke bruk noen som helst type løsemiddel til å rengjøre kjøleskapet siden disse kan misfarge eller skade kjøleskapet.

3. Tørk kjøleskapet innvendig og utvendig til det er rent og tørt.
4. Koble til strømledningen til kjøleskapet igjen.

BYTTE DE INNVENDIGE LAMPENE

LED-lampe i fryser/kjøleskap

- Hvis dekselet til LED-lampen er dekket med fremmedlegemer, kan LED-lampen avgi lite lys. Tørk overflaten med en ren, tørr klut for å få lampen til å skinne som den skal.



Ikke demonter eller skift ut LED-lampen selv.

For å bytte ut LED-lampene kontakter du Samsungs servicesenter eller din autoriserte Samsung-forhandler.




Hvis du prøver å bytte LED-lampene selv, risikerer du å utsette deg selv for elektrisk støt eller alvorlig personskade.

SLIK BEDRER DU KJØLEYTELSEN



Hvis kaldluftutløpet er blokkert av matvarer, kan ikke den kalde luften sirkulere i hele rommet og vil derfor ikke kunne avkjøle maten effektivt, noe som fører til en redusert kjøleytelse.

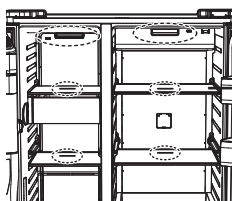

Kaldluftutløp

SKIFTE VANNFILTERET



For å redusere risikoen for vannskader på eiendommen din må du IKKE bruke generelle merker av vannfiltre i SAMSUNG-kjøleskapet.

BRUK BARE VANNFILTRE FRA SAMSUNG.

SAMSUNG er ikke juridisk ansvarlig for skader – inkludert, men ikke begrenset til – skader på eiendeler som skyldes lekkasjer som har oppstått som følge av at det er brukt et generelt vannfilter. SAMSUNG-kjøleskap er utformet til BARE å virke med SAMSUNG-vannfiltre.


"Filter Indicator"-lampen (Filterindikator) gir deg beskjed når det er på tide å skifte ut vannfilterkassetten.

For å gi deg tid til å skaffe et nytt filter vil den røde lampen begynne å lyse like før kapasiteten til det nåværende filteret er oppbrukt.


Når du bytter ut filteret i tide, kan kjøleskapet levere så friskt og rent vann som mulig.

Følg denne fremgangsmåten for å endre vannfilteret:


1. Vri vannfilteret 90° mot klokken.

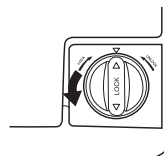


2. Trekk vannfilteret ut av filterhuset.

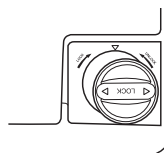


3. Sett inn det nye vannfilteret i filterhuset.

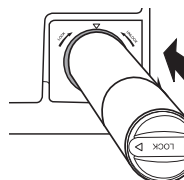

4. Vri det nye vannfilteret 90° med klokken.

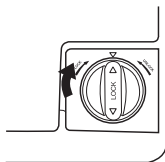

5. Trykk på knappen "Lighting / °C↔°F (3 sec)" () i omtrent 3 sekunder for å tilbakestille vannfilteret.
Fargen på indikatoren endres fra rød til av.



En nylig installert vannfilterkassett kan få vann til å sprute ut av vandispenseren. Dette er fordi det kommer inn luft i slangen. Dette skal ikke utgjøre noe driftsproblem.



Når du bytter vannfilter, kan vannet renne ned til bunnen av kjøleskapet. Dette er en helt midlertidig tilstand, så du kan bare fjerne vannet og bruke kjøleskapet.

Fjern rester inne i vannforsyningsledningen etter at du har installert et nytt filter.

1. Trykk på vannknappen, og trykk deretter på dispenserspaken med en kopp eller et glass.
2. Skyll filteret med cirka fire liter vann, med én kopp eller ett glass om gangen. (Skyll omtrent 6 minutter.)
Dette vil rense vannforsyningssystemet og tømme rørledningen for luft.
- En ekstra skylling kan være nødvendig i enkelte husholdninger.
3. Åpne kjøleskapsdøren og kontroller at det ikke lekker vann ut av vannfilteret.

Vannforsyning fra omvendt osmose – VIKTIG:

Vann som leveres fra et omvendt osmosesystem og frem til kjøleskapets innløpsventil, må holde et trykk på mellom 35 og 120 psi (241 og 827 kPa). Hvis et filtreringssystem for vann fra omvendt osmose er tilkoblet kaldtvannforsyningen din, må vanntrykket til det omvendte osmosesystemet ha et trykk på minimum 40 til 60 psi (276 til 414 kPa). Hvis vanntrykket til det omvendte osmosesystemet er mindre enn 40 til 60 psi (276 til 414 kPa):

- Sjekk om sedimentfilteret i det omvendte osmosesystemet blokkeres. Skift ut filteret om nødvendig.
- La lagringstanken i det omvendte osmosesystemet fylles opp igjen etter omfattende bruk.
- Hvis kjøleskapet er utstyrt med et vannfilter, kan dette ytterligere redusere vanntrykket når det brukes sammen med et omvendt osmosesystem. Fjern i så fall vannfilteret.


Hvis du har spørsmål om vanntrykket, kan du ringe en godkjent rørlegger.

Bestille nye filtre


Kontakt en autorisert Samsung-forhandler for å bestille flere vannfiltre.

BRUKE ISMASKINEN (EKSTRAUTSTYR)


- Slik tar du av isbøtten.
- Hold håndtaket som vist i figur 1.
- Løft og bøtten, og dra den ut sakte.
- Ta ut isbøtten sakte for å unngå skade.
- Når du setter isbøtten på plass igjen, må du holde nede ICE-knappen i 6 sekunder.

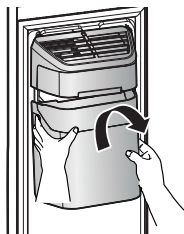

- Vanlig drift
- Alle lyder du hører når ismaskinen slipper is ned i bøtten, er en del av den vanlige driften.
- Isen kan klumpe seg i bøtten hvis du ikke taper ut is over et lengre tidsrom. Hvis dette skjer, må du ta ut all isen og tømme bøtten.
- Hvis det ikke kommer ut is, må du se om is har satt seg fast i sjakten og eventuelt fjerne isen.
- De første isbitene etter installasjonen kan være små fordi det kan ha kommet luft inn i vannslangen. Eventuell luft tømmes ut under vanlig bruk.

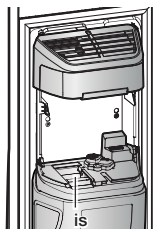

- Når ICE OFF (Is av) blinker på displaypanelet, setter du bøtten på plass igjen og/eller kontrollerer at den er installert på riktig måte.
- Når døren er åpen, virker ikke is- og vanddispenseren.
- Hvis du lukker døren hardt igjen, kan dette føre til at vann søles over ismaskinen.
- Bruk begge hender når du skal ta ut isbøtten, for å unngå å miste den ned.
- For å unngå skade må du fjerne is eller vann som er sølt på gulvet.
- Ikke la barn henge på isdispenseren eller bøtten. De kan bli skadet.
- Ikke legg hendene dine eller en gjenstand i issjakten. Det kan føre til personskade eller skade på mekaniske deler.
- Vær forsiktig når du oppbevarer mat i plastposer i fryseren. Poser som oppbevares på feil måte, kan sette seg fast i ismaskinens boremotor og hindre kjøleskapet fra å levere is eller få fryserdøren til plutselig å åpne seg.

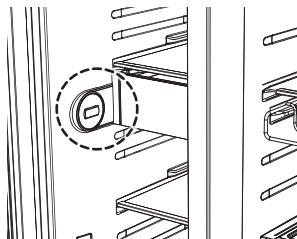

Feilsøking

PROBLEM	LØSNING
Kjøleskapet virker ikke i det hele tatt eller kjøler ikke nok ned.	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroller om strømledningen er skikkelig tilkoblet. • Er temperaturkontrollen på displaypanelet stilt inn til riktig temperatur? Prøv å stille det inn til en lavere temperatur. • Står kjøleskapet i direkte sollys eller for nært en varmekilde? • Er baksiden av kjøleskapet for nært veggen og hindrer dermed luften fra å sirkulere?
Maten i kjøleskapet fryser.	<ul style="list-style-type: none"> • Er temperaturkontrollen på displaypanelet stilt inn til riktig temperatur? Prøv å stille det inn til en høyere temperatur. • Er temperaturen i rommet svært lav? • Har du lagt matvarer med høyt vanninnhold i den kaldeste delen av kjøleskapet?
Ulyder	<ul style="list-style-type: none"> • Sjekk at kjøleskapet står stabilt og i vater. • Er baksiden av kjøleskapet for nært veggen og hindrer dermed luften fra å sirkulere? • Er det mistet noe bak eller under kjøleskapet? • Hvis du hører en tikkelyd fra kjøleskapet, er dette vanlig. Det forekommer fordi forskjellige deler trekker seg sammen eller utvider seg som en reaksjon på temperaturendringer inne i kjøleskapet.
Fronthjørnene på apparatet er varme, og det danner seg kondens.	<ul style="list-style-type: none"> • Noe varme her er normalt, ettersom det er installert anti-kondensatorer i fronthjørnene på kjøleskapet for å forhindre kondens. • Står kjøleskapsdøren på gløtt? Det kan oppstå kondens når du lar døren stå åpen lenge. • Det kan danne seg vannkondens i en skuff hvis skuffen inneholder grønnsaker. Kondensen vil forsvinne av seg selv etter hvert.
Isen leveres ikke.	<ul style="list-style-type: none"> • Ventet du i tolv timer etter at du installerte vannforsyningsledningen før du skulle lage is? • Er vannledningen koblet til og stengeventilen åpen? • Har du stoppet ismaskinen manuelt? Kontroller at Ice (Is) er satt til Cubed (Isbiter) eller Crushed (Knust is). • Er det isklumper i isbøtten? I så fall må du fjerne dem. • Er frysertemperaturen for høy? Prøv å stille frysertemperaturen lavere.
Du hører boblende vann i kjøleskapet.	<ul style="list-style-type: none"> • Det er helt normalt. Boblingen skyldes at det sirkulerer kjølevæske gjennom kjøleskapet.
Det er vond lukt i kjøleskapet.	<ul style="list-style-type: none"> • Er matvarer blitt bedervet? • Sørg for at mat som lukter sterkt (for eksempel fisk), er innpakket slik at den er lufttett. • Rengjør fryseren regelmessig, og kast bedervet eller mistenkelig mat.
Det dannes frost på veggene i fryseren.	<ul style="list-style-type: none"> • Er luftventilen blokkert? Fjern eventuelle hindringer slik at luften kan bevege seg uhindret. • Sørg for at det er nok plass mellom matvarene til at luften kan sirkulere. • Er fryserdøren ordentlig lukket?

PROBLEM	LØSNING
Hva kan gjøres hvis døren på fryseren ikke lukkes helt igjen?	<ul style="list-style-type: none"> • Trykk på dispenserspaken, og sjekk vannforsyningen. • Trykk på dispenserspaken (ismodus), og sjekk driften av boremotoren. • Fjern objekter på hyllene som kan hindre driften av boremotoren. <p>Forholdsregler: Hvis du tapper ut vann eller is i løpet av en lengre periode, kan det danne seg isklumper i isbøtten som kommer i konflikt med boremotoren, noe som kan føre til at vann eller is ikke kan tappes ut. Ta ut isen i isbøtten, og fjern objektet som kan hindre driften av boremotoren. Bruk dispenseren (vann og is), for da vil den automatiske lukkingen av døren på fryseren fungere bedre.</p>

Notat

Grenser for omgivelsestemperaturen

Dette kjøleskapet er utformet for å virke i de omgivelsestemperaturene som er angitt av temperaturklassen på merkeskiltet.

Klasse	Symbol	Omgivelsestemperaturområde (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Kald temperert sone	SN	+10 til +32	+10 til +32
Temperert sone	N	+16 til +32	+16 til +32
Subtropisk sone	ST	+16 til +38	+18 til +38
Tropisk sone	T	+16 til +43	+18 til +43



Innvendige temperaturer kan påvirkes av faktorer som kjøleskapets/fryserens plassering, omgivelsestemperaturen og hvor ofte man åpner dørene. Juster temperaturen for å kompensere for disse faktorene.

Korrekt avhending av dette produktet (Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr)

Norway



(Gjelder i land med avfallssortering)

Denne merkingen som vises på produktet, dets tilbehør eller dokumentasjon, indikerer at produktet eller det elektroniske tilbehøret (for eksempel lader, headset, USB-kabel) ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av levetiden. For å hindre potensiell skade på miljøet eller helseskader grunnet ukontrollert avfallsavhending ber vi om at dette avfallet holdes adskilt fra andre typer avfall og resirkuleres på ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser.

Private forbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter for detaljer om hvor og hvordan disse artiklene kan resirkuleres på en miljøvennlig måte.

Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpskontrakten. Dette produktet og det elektroniske tilbehøret skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal kastes.

For mer informasjon om trygg avhending og resirkulering, besøk vårt webområde på www.samsung.com eller kontakt vår kundestøtte over hele verden.

Kontakt Samsung

Om du har spørsmål eller synspunkter om Samsungs produkter, er du velkommen å kontakte Samsung Support

Samsung Norway, Karenslyst Allé 57, Postboks 364, 0213 Oslo, Norway
815 56480

www.samsung.com/no/support



Jääkaappi käyttöopas

Planet
First

100 %
Recycled Paper

Tämä opas on painettu 100-prosenttisesti kierrätetylle paperille.

ajattele mahdollisuuksia

Kiitos, että hankit Samsungin valmistaman tuotteen.

Itsenäinen kodinkone



Sisällysluettelo

TURVALLISUUSOHJEET	2
JÄÄKAAPIN KÄYTTÖÖNOTTO	15
SAMSUNGIN JÄÄKAAPIN KÄYTTÖ	29
VIANETSINTÄ	45

Turvallisuusohjeet

TURVALLISUUSOHJEET

- Ennen kuin käytät laitetta, lue tämä käyttöopas huolellisesti ja pidä se tallessa laitteen lähellä tulevaa tarvetta varten.
- Käytä laitetta tämän käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti ja vain siihen tarkoitukseen, johon laite on suunniteltu. Tätä laitetta ei ole tarkoitettu fyysisesti tai psyykkisesti rajoittuneiden eikä kokemattomien henkilöiden (esim. lasten) käytettäväksi, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö ole läsnä tai opastanut heitä käyttämään laitetta oikein.
- Tätä laitetta saavat käyttää yli 8-vuotiaat lapset sekä fyysisesti tai psyykkisesti rajoittuneet ja kokemattomat henkilöt, jos käyttöä valvotaan tai jos heille on annettu ohjeet laitteen turvalliseen käyttöön ja jos he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat. Lasten ei saa antaa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai ylläpitää laitetta ilman valvontaa.
- Tämän oppaan varoitukset ja tärkeät ohjeet eivät kata kaikkia mahdollisia olosuhteita ja tilanteita. On omalla vastuullasi käyttää tervettä järkeä ja toimia varovasti ja huolellisesti, kun

asennat, ylläpidät ja käytät tätä laitetta.

- Koska seuraavat käyttöohjeet koskevat useita eri malleja, oman jääkaappisi ominaisuudet saattavat poiketa jonkin verran ohjeissa kuvatuista eivätkä kaikki varoitusmerkit välttämättä koske omaa laitettasi. Jos sinulla on jotakin kysyttävää, ota yhteyttä lähimpään huoltoliikkeeseen tai etsi ohjeita ja muita tietoja osoitteesta www.samsung.com.

Tärkeitä turvamerkintöjä ja varotoimenpiteitä:

 VAROITUS	<p>Vaarat ja vaaralliset toimenpiteet, jotka saattavat aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja tai kuoleman.</p>
 HUOMIO	<p>Vaarat ja vaaralliset toimenpiteet, jotka saattavat aiheuttaa lieviä henkilö- tai omaisuusvahinkoja.</p>

	ÄLÄ yritä tätä.
	ÄLÄ pura.
	ÄLÄ koske.
	Noudata ohjeita huolellisesti.
	Irrota virtajohto pistorasiasta.
	Varmista laitteen maadoitus, jotta et saisi sähköiskuja.
	Pyydä ohjeita asiakaspalvelusta.
	Huom.

Nämä varoitusmerkit auttavat estämään sinua ja muita loukkaantumasta. Noudata niitä huolellisesti. Kun olet lukenut tämän osion, pidä se tallessa tulevaa tarvetta varten.

CE-ilmoitus

Tämä tuote noudattaa Euroopan unionin asetuksen (EY) nro 643/2009 mukaisesti pienjännitedirektiiviä (2006/95/EY), sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevaa direktiiviä (2004/108/EY), RoHS-direktiiviä (2011/65/

EY), komission delegeitua asetusta (EU) nro 1060/2010 ja ekologista suunnittelua koskevaa direktiiviä (2009/125/EY). (Vain Euroopassa myytävät tuotteet.)



TÄRKEITÄ KULJETUSTA JA SIJOITUSPAIKKAA KOSKEVIA VAROITUKSIA

- ★ • Laitetta on kuljetettava ja se on asennettava varovasti, jotta mitkään jäähdytyspiirin osat eivät vaurioituisi.
- Käytetty jäähdytysaine on R-600a tai R-134a. Tarkista laitteen takana oleva kompressorikyltti tai jääkaapin sisällä oleva tyyppikilpi, jos haluat tietää, mitä jäähdytysainetta jääkaapissa käytetään.
- Jos laite sisältää helposti syttyvää kaasua (jäähdytysaine R-600a),
 - Jos jäähdytysainetta pääsee valumaan ulos putkista, aine voi syttyä palamaan tai vaurioittaa silmiä.

Jos havaitset vuodon, älä käytä avotulta tai mitään muutakaan, mikä voi sytyttää kaasun. Tuuleta laitteen sijoitustilaa useiden minuuttien ajan.

- Jääkaapin sijoitustilan koko määräytyy sen mukaan, kuinka paljon jäähdytysainetta laitteessa käytetään. Näin vältetään herkästi syttyvien kaasun ja ilman yhdistelmien muodostuminen, jos jäähdytyspiirissä tapahtuu vuoto.
- Älä milloinkaan käynnistä laitetta, jos se näyttää olevan jotenkin vaurioitunut. Pyydä epäselvissä tilanteissa neuvoja jälleenmyyjältä. Jääkaapin sijoitushuoneessa on oltava 1 m³ tilaa jokaista 8 grammaa laitteen sisällä olevaa R-600a-jäähdytysainetta kohden. Omassa laitteessasi käytetyn jäähdytysaineen määrä on kerrottu laitteen sisällä olevassa tunnistuslaatassa.
- Jos jäähdytysainetta pääsee roiskumaan ulos putkista, se voi syttyä palamaan tai vaurioittaa silmiä. Jos jäähdytysainetta pääsee

vuotamaan putkesta, älä käytä avotulta, siirrä kaikki herkästi syttyvät aineet pois laitteen läheisyydestä ja tuuleta tilat välittömästi.

- Jos et noudata tätä ohjetta, seurauksena saattaa olla tulipalo tai räjähdys.
- Jos laitteessa käytetään isobutaanijäähdytysainetta (R-600a), muista, että vaikka kyseessä onkin ympäristöystävällinen kaasu, se syttyy silti helposti palamaan. Laitetta on kuljetettava ja se on asennettava varovasti, jotta mitkään jäähdytyspiirin osat eivät vaurioituisi.



TÄRKEITÄ ASENNUSTA KOSKEVIA VAROITUKSIA



- Älä asenna laitetta kosteaan, rasvaiseen, pölyiseen tai sellaiseen paikkaan, jossa se altistuu suoralle auringonvalolle tai vedelle (esim. sadeputkille).

- Jos laitteen elektronisten osien eristys pääsee rapistumaan, seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.
- Älä altista jääkaappia suoralle auringonvalolle tai muista laitteista, esimerkiksi uuneista tai lämmittimistä säteilevälle lämmölle.
- Älä kytke useita laitteita samaan monipistorasiaan. Jääkaappi tulee aina kytkeä omaan erilliseen pistorasiaansa, jonka nimellisjännite vastaa jääkaapin arvokilvessä mainittua jännitettä.
- Näin laitteen suorituskyky pysyy parhaana mahdollisena eivätkä kodin virtapiirit pääse ylikuormittumaan. Ylikuormitus ylikuumentaa johtoja ja tämä voi aiheuttaa tulipalon. Älä kytke laitteen pistoketta pistorasiaan, jos rasia on löysä.
- Seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.
- Älä käytä virtajohtoa, jos siinä tai sen jommassakummassa päässä on murtumia, kulumia tai muita vaurioita.

- Älä taivuta virtajohtoa liikaa
äläkä aseta sen päälle mitään
painavia esineitä.
- Älä käytä aerosolia jääkaapin
lähellä.
- Jääkaapin lähellä käytetty
aerosoli voi aiheuttaa
räjähdysten tai tulipalon.
- Älä asenna laitetta
paikkaan, jossa voi esiintyä
kaasuvuotoja.
- Seurauksena saattaa olla
sähköisku tai tulipalo.



- Suosittelemme, että
vain ammattitaitoinen
asentaja tai huoltoliike
asentaa laitteen ja tekee
mahdollisesti tarvittavat
huoltotyöt.
- Jos et noudata tätä
ohjetta, seurauksena voi
olla sähköisku, tulipalo,
räjähdys, laitevaurio tai
henkilövahinkoja.
- Jääkaappi tulee
asentaa oikealla tavalla
käyttöoppaassa mainittuun
paikkaan, ennen kuin sitä
voidaan käyttää.
- Kytke pistoke oikeassa
asennossa siten, että johto
osoittaa alaspäin.
- Jos kytket pistokkeen

ylösalaisin, johto voi katketa
ja aiheuttaa sähköiskun tai
tulipalon.

- Varmista, ettei jääkaapin
takaosa pääse litistämään tai
vaurioittamaan pistoketta.
- Kun siirrät jääkaappia, varo,
ettei johto pääse kiertymään
tai vaurioitumaan.
- Tämä aiheuttaa
tulipalovaaran.
- Laite on sijoitettava sellaiseen
paikkaan, että virtajohtoon
pääsee helposti käsiksi.



- Jääkaappi on
maadoitettava.
- Jääkaappi on maadoitettava,
jotta sähkövuotoja ei
pääsisi tapahtumaan ja
jotta jääkaapin vuotovirta ei
aiheuttaisi sähköiskuja.
- Maadoitukseen ei saa
milloinkaan käyttää
kaasuputkia, puhelinjohtoja
tai muita mahdollisia
ukkosenjohdattimia.
- Jos maadoitusjohdinta
käytetään väärin,
seurauksena voi olla
sähköisku.



- Jos virtajohto vaurioituu,
pyydä valmistajaa tai sen

huoltoliikettä vaihtamaan se välittömästi.

- Vain ammattitaitoisen asentajan tai huoltoliikkeen tulee vaihtaa jääkaapin sulake.
- Jos et noudata tätä ohjetta, seurauksena voi olla sähköisku tai henkilövahinkoja.




HUOMIO

ASENNUSTA KOSKEVIA HUOMIOITA



- Pidä laitteen oma tai asennuskaluston ilmanvaihtoaukko vapaana.
- Seisota laitetta 2 tuntia asennuksen jälkeen.

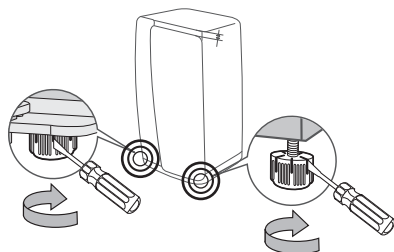

- Asentaessasi jääkaappia varmista vakaus tarkistamalla, että molemmat jalat koskettavat lattiaa. Jalat

sijaitsevat ovien alaosassa. Aseta litteäpäinen ruuvitaltta koloon ja käännä sitä nuolen suuntaan, kunnes jalat ovat tasalla.

- Tasapainota aina molemmissa ovissa olevat kuormat.
- Vain toisen oven ylikuormitus voi kaataa jääkaapin ja aiheuttaa fyysisiä vammoja.



VAROITUS

TÄRKEITÄ KÄYTTÖÄ KOSKEVIA VAROITUKSIA



- Älä kytke pistoketta kostein käsin.
- Älä säilytä laitteen päällä mitään esineitä.
- Kun avaat tai suljet oven, laitteen päällä olevat tavarat voivat pudota ja aiheuttaa henkilö- tai omaisuusvahinkoja.
- Älä aseta vettä sisältäviä esineitä jääkaapin päälle.
- Veden läikkyminen voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.
- Älä anna lasten roikkua ovesta.
- Jos et noudata tätä ohjetta,

seurauksena voi olla vakavia henkilövahinkoja.

- Älä jätä jääkaapin ovia auki, kun kukaan ei ole valvomassa laitetta, äläkä anna lasten mennä jääkaapin sisälle.
- Älä anna lasten mennä laitteen lokeron sisälle.
- Tämä voi aiheuttaa tukehtumiskuoleman tai henkilövahinkoja, jos lapsi ei pääse pois laitteen sisältä.
- Älä istu pakastimen oven päällä.
- Ovi voi mennä rikki ja aiheuttaa henkilövahinkoja.
- Jos joudut poistamaan lokeron jaottelijan puhdistuaksesi laitetta tai jostakin muusta syystä, sinun täytyy asentaa jaottelija takaisin paikoilleen laitteen mukana toimitetuilla ruuveilla, jotta voisit estää lasten juuttumisen laitteen sisään.
- Älä milloinkaan työnnä sormiasi tai mitään esineitä laitteen annosteluaukkoon.
- Jos et noudata tätä ohjetta, seurauksena voi olla henkilö- tai omaisuusvahinkoja.
- Älä säilytä jääkaapissa tulenarkoja tai helposti

syttyviä aineita, esim. bentseeniä, ohentimia, alkoholia, eetteriä tai nestekaasua.

- Minkä tahansa tällaisen aineen säilyttäminen jääkaapissa voi aiheuttaa räjähdyksen.
- Älä säilytä jääkaapissa alhaisia lämpötiloja edellyttäviä, lämpötilaherkkiä lääkkeitä, tieteellistä tutkimusmateriaalia tai muita alhaisia lämpötiloja edellyttäviä aineita.
- Tarkkaa lämpötilanhallintaa edellyttäviä tuotteita ei saa säilyttää jääkaapissa.
- Älä aseta jääkaapin sisään mitään muita kodinkoneita äläkä käytä niitä siellä, jolleivät ne ole valmistajan suosittelemaa tyyppiä.
- Älä kuivaa jääkaapin sisätiloja hiustenkuivaimella. Älä poista jääkaappiin mahdollisesti syntyneitä hajuja palavien kynttilöiden avulla.
- Seurauksena saattaa olla sähköisku tai tulipalo.
- Älä koske pakastimen sisäseiniä tai pakasteita kostein käsin.

- Voit saada paleltuman.
- Älä yritä nopeuttaa sulatusprosessia millään mekaanisilla laitteilla tai muillakaan sellaisilla tavoilla, joita valmistaja ei ole erikseen suositellut.
- Varo, ettet vaurioita laitteen jäähdytyspiiriä.



- Tämä laite on tarkoitettu vain ruoan säilyttämiseen kotikäytössä.
- Pullot tulisi pitää mahdollisimman lähekkäin, jotta ne eivät putoaisi.
- Jos käyttötiloissa tapahtuu kaasuvuoto (propaani- tai nestekaasuvuoto tms.), tuuleta tilat välittömästi äläkä koske pistokkeeseen. Älä koske laitteeseen tai virtajohtoon.
- Älä käytä tuuletinta.
- Kipinä voi aiheuttaa räjähdysriskin tai tulipalon.
- Käytä vain valmistajan tai sen edustajan toimittamia LED-valoja.
- Lasten ei saa antaa leikkiä laitteella eikä kiipeillä siinä.



- Älä pura tai korjaa jääkaappia itse.

- Saatat aiheuttaa tulipalon, laitevaurion ja/tai henkilövahinkoja. Jos laite ei toimi oikein, ota yhteyttä huoltoliikkeeseen.



- Jos laitteesta kuuluu outoa ääntä tai se haisee palaneelle tai siitä tulee savua, irrota pistoke pistorasiasta välittömästi ja ota yhteyttä lähimpään huoltoliikkeeseen.
- Jos et noudata tätä ohjetta, seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.
- Jos lampun vaihtaminen ei onnistu, ota yhteyttä huoltoliikkeeseen.
- Jos käyttämässäsi laitteessa on LED-valo, älä pura lampun suojusta ja LED-valoa itse.
- Ota yhteyttä lähimpään huoltoliikkeeseen.
- Jos jääkaappiin on päässyt pölyä tai vettä, irrota pistoke pistorasiasta ja ota yhteyttä lähimpään Samsung Electronicsin huoltoliikkeeseen.
- On olemassa tulipalon vaara.



HUOMIO

KÄYTTÖÄ KOSKEVIA HUOMIOITA



- Jotta laitteen suorituskyky olisi paras mahdollinen:
 - Älä aseta ruokia liian lähelle laitteen takaosan ilmanvaihtoaukkoja, sillä jääkaapin sisäinen ilmanvaihto saattaa estyä.
 - Kääri ruoat oikeanlaisiin pakkauksiin tai käytä ilmatiiviitä rasioita, ennen kuin laitat ruokatavaroita jääkaappiin.
 - Älä laita uusia, pakastettavia ruokia liian lähelle laitteessa jo olevia ruokia.
 - Älä laita hiilihapollisia tai poreilevia juomia pakastimeen.
Älä laita pulloja tai lasisia säilytysastioita pakastimeen.
 - Kun niiden sisältö jäätyy, lasi voi mennä rikki ja aiheuttaa henkilö- tai omaisuusvahinkoja.
 - Älä muuta tai muokkaa jääkaapin toimintoja.
 - Muutokset voivat aiheuttaa henkilö- ja/ tai omaisuusvahinkoja. Samsungin takuu ei kata

mitään ulkopuolisten tähän kodinkoneeseen tekemiä muutoksia eikä Samsung ole vastuussa mistään sellaisista turvallisuuteen liittyvistä ongelmista tai vahingoista, joita ulkopuolisten tekemät muutokset voivat aiheuttaa.

- Älä tuki laitteen ilma-aukkoja.
- Jos jääkaapin ilma-aukot tukitaan – erityisesti muovipussilla – kaappi saattaa viiletä liikaa. Jos liiallinen viileneminen jatkuu liian kauan, vedensuodatin voi mennä rikki ja aiheuttaa vuodon.
- Älä laita uusia, pakastettavia ruokia liian lähelle laitteessa jo olevia ruokia.
- Kiinnitä huomiota pakastettavien ruokien enimmäissäilytysaikoihin ja viimeisiin käyttöpäiviin.
- Älä ruiskuta laitteen pinnoille mitään helposti syttyvää ainetta, esim. hyönteismyrkkyä.
- Paitsi että tällaiset aineet ovat haitallisia terveydelle, ne voivat myös aiheuttaa sähköiskun, tulipalon tai toimintahäiriöitä.
- Älä kohdistaa lasin pintaan

iskuja äläkä käytä liikaa voimaa lasia käsitellessäsi.

- Jos lasi menee rikki, se voi aiheuttaa henkilö- ja/tai omaisuusvahinkoja.



PUHDISTUSTA JA YLLÄPITOJA KOSKEVIA HUOMIOITA



- Älä ruiskuta vettä suoraan jääkaapin sisä- tai ulkopinnoille.
- Seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.
- Älä aseta jääkaapin läheisyyteen mitään lämpötilaherkkiä aineita, esim. herkästi syttyviä suihkeita tai materiaaleja, hiilihapojäätä, lääkeaineita tai kemikaaleja. Älä säilytä jääkaapissa tulenarkoja tai helposti syttyviä aineita (bentseeniä, ohentimia, propaanikaasua tms.).
- Jääkaappi on tarkoitettu vain ruoan säilömiseen.
- Seurauksena saattaa olla tulipalo tai räjähdys.
- Älä ruiskuta puhdistusainetta suoraan laitteen näyttöön.
- Näyttöön painetut tekstit

saattavat kulua pois.

- Poista pistokkeen nastoista huolellisesti kaikki pöly ja muut niihin kuulumattomat aineet.
Älä käytä pistokkeen puhdistamiseen märkää tai kosteaa liinaa, kun puhdistat pistokkeen nastat.
- Muutoin seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.
- Älä milloinkaan työnnä sormiasi tai mitään esineitä laitteen annosteluaukkoon tai jääkouruun.
- Seurauksena voi olla henkilö- tai omaisuusvahinkoja.
- Puhdista ulottumattomissa olevat osat, esimerkiksi saranat, harjalla tai hammasharjalla.



- Irrota jääkaapin pistoke pistorasiasta ennen puhdistus- ja ylläpitotöitä.
- Jos laitteen sisään on päässyt sinne kuulumattomia aineita, esimerkiksi vettä, irrota virtajohto pistorasiasta ja ota yhteyttä lähimpään huoltoliikkeeseen.
- Jos et noudata tätä ohjetta, seurauksena saattaa olla sähköisku tai tulipalo.



TÄRKEITÄ HÄVITTÄMISTÄ KOSKEVIA VAROITUKSIA



- Varmista, etteivät mitkään laitteen takana olevista putkista ole rikki, ennen kuin hävität laitteen.
- Käytetty jäähdytysaine on R-600a tai R-134a. Tarkista laitteen takana oleva kompressorikyltti tai jääkaapin sisällä oleva tyyppikilpi, jos haluat tietää, mitä jäähdytysainetta jääkaapissa käytetään. Jos laite sisältää helposti syttyvää kaasua (jäähdytysaine R-600a), pyydä turvalliset hävitysohjeet paikallisilta viranomaisilta. Eristysmateriaaleissa on käytetty syklopentaania. Eristysmateriaalien kaasut edellyttävät erityiskäsittelyä, kun laite hävitetään. Pyydä ympäristön kannalta turvalliset hävitysohjeet paikallisilta viranomaisilta. Varmista, etteivät mitkään laitteen takana olevista putkista ole rikki, ennen kuin hävität laitteen. Putket rikkoutuvat

ulkoilmassa.

- Kun hävität tätä laitetta tai muita jääkaappeja, irrota ovet sekä niiden tiivisteet ja salvat, jotta pienet lapset tai eläimet eivät voisi jäädä loukkuun laitteen sisään. Jätä hyllyt paikoilleen, jotta lapset eivät voisi helposti kiivetä laitteen sisään. Lasten ei saa antaa leikkiä laitteella.
- Hävitä laitteen pakkausmateriaalit ympäristöystävällisellä tavalla.



LISÄVINKKEJÄ OIKEANLAISEEN KÄYTTÖÖN

- Selvitä sähkökatkoksen sattuessa sähkölaitokselta, kuinka kauan katkos tulee kestämään.
- Jos sähkökatkos kestää enintään tunnin tai pari, se ei tavallisesti vaikuta jääkaapin lämpötilaan. Vältä kuitenkin laitteen ovien avaamista sähkökatkoksen aikana.
- Jos sähkökatkos kestää yli 24 tuntia, poista kaikki pakasteet pakastimesta.

- Jos jääkaapin mukana toimitetaan avaimet, ne tulee pitää poissa lasten ulottuvilta eikä niitä tulisi säilyttää laitteen lähetyvillä.
- Jääkaappi saattaa toimia epävakaasti (sen sisälämpötila voi nousta), jos sitä säilytetään pitkän aikaa alemmassa kuin sille tarkoitetussa lämpötilassa.
- Älä säilytä jääkaapissa sellaista ruokaa, joka pilaantuu helposti alhaisissa lämpötiloissa. Tällaisia ovat esimerkiksi banaanit ja melonit.
- Laite on jäätymätön, joten sitä ei tarvitse sulattaa erikseen, vaan sulatus tapahtuu automaattisesti.
- Lämpötilan kohoaminen sulatuksen aikana vastaa ISO-vaatimuksia. Jos kuitenkin haluat välttää pakasteiden turhan lämpenemisen sulatuksen aikana, kääri pakasteet useampaan kerrokseen sanomalehtipaperia.
- Jos pakasteiden lämpötila pääsee nousemaan sulatuksen aikana, niiden säilyvyysaika voi lyhetä.

- Kun käytät tätä toimintoa, jääkaapin energiankulutus kasvaa. Muista ottaa toiminto pois päältä ja palauttaa pakastin takaisin haluamaasi lämpötilaan, kun et enää tarvitse toimintoa. Jos haluat pakastaa suuren määrän ruokaa, ota tehopakastustoiminto käyttöön vähintään 24 tuntia ennen pakastamista.

Energiansäästövinkejä

- Asenna laite viileisiin, kuiviin tiloihin, joissa on kunnollinen ilmanvaihto. Varmista, ettei laite altistu suoralle auringonvalolle. Älä milloinkaan sijoita laitetta suoran lämmönlähteen (esim. lämpöpatterin) läheisyyteen.
- Älä milloinkaan tuki laitteen ilmanvaihtoaukkoja tai ritoita.
- Anna lämpimän ruoan jäähtyä, ennen kuin laitat sen laitteen sisälle.
- Sulata pakasteet jääkaapissa. Voit hyödyntää pakasteiden viileyttä jääkaapissa olevien ruokien viilentämiseen.
- Älä pidä laitteen ovea auki liian kauan, kun säilöt ruokaa

tai otat ruokatavaroita pois laitteesta.

Mitä vähemmän aikaa ovi on auki, sitä vähemmän jäätä pakastimeen muodostuu.

- Puhdista jääkaapin takaosa säännöllisesti. Pöly lisää laitteen energiankulutusta.
- Älä aseta lämpötilaa tarpeettoman kylmäksi.
- Varmista riittävä ilmankierto jääkaapin ja lattian välissä sekä jääkaapin takana. Älä peitä ilmanvaihtoaukkoja.
- Jätä vapaata tilaa laitteen vasemmalle ja oikealle puolelle, taakse sekä yläpuolelle.

Tämä auttaa vähentämään energiankulutusta ja pitää sähkölaskut pienempinä.

- Jotta laite hyödyntäisi kuluttamansa energian mahdollisimman tehokkaasti, kaikki sen sisällä olevat osat, esimerkiksi korit, laatikot ja hyllyt tulisi pitää niissä paikoissa, joissa ne toimitettaessa olivat.

Tämä laite on tarkoitettu kotitalouskäyttöön ja sitä vastaaviin käyttötilanteisiin, esimerkiksi

- kauppojen, toimistojen ja muiden työpaikkojen henkilökunnan ruokailutiloihin
- maataloille, hotellien ja motellien asiakkaille ja muihin asuintiloja vastaaviin ympäristöihin
- majatalotyyppisiin ympäristöihin
- catering-palveluille ja muuhun ei-vähittäiskauppakäyttöön.


Jääkaapin käyttöönotto

ENNEN JÄÄKAAPIN ASENTAMISTA

Onnittelut Samsungin jääkaapin hankinnasta. Toivomme, että laitteen edistyksellisistä ominaisuuksista ja tehokkuudesta on sinulle paljon hyötyä.


Parhaan sijoituspaikan valitseminen jääkaapille

- Valitse paikka, josta vedenotto onnistuu helposti.
- Valitse paikka, johon auringonvalo ei osu suoraan.
- Valitse paikka, jossa lattia on täysin (tai lähes täysin) tasainen.
- Valitse paikka, jossa jääkaapin ovet on helppo avata.
- Valitse paikka, jossa jääkaapin vasemmalle ja oikealle puolelle, taakse sekä yläpuolelle jää riittävästi tilaa ilmankiertoa varten.
- Valitse paikka, jossa voit helposti siirtää jääkaappia, jos se tarvitsee huoltoa.
- Älä asenna jääkaappia sellaiseen paikkaan, jossa lämpötila on yli 43 °C tai alle 5 °C.

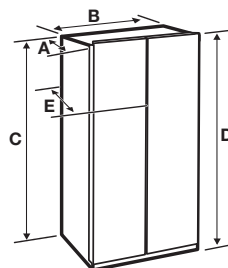

Syvyys "A"	718 mm
Leveys "B"	912 mm
Korkeus "C"	1742 mm
Kokonaiskorkeus "D"	1774 mm
Syvyys "E"	721 mm


KÄYTTÖÖNOTTO

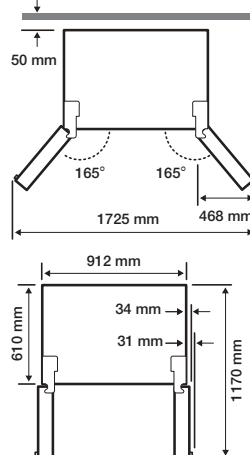

Mitat perustuvat teoreettisiin mittoihin (laitteen piirustuksiin), joten ne saattavat vaihdella mittaustavasta riippuen.


Jääkaappia siirrettäessä

Jotta lattia vaurioituisi, varmista, että etuosan säätöjalat ovat yläasennossa (lattian yläpuolella). Saat lisätietoja käyttöoppaan sivulla 21 olevasta kohdasta "Jääkaapin tasapainottaminen".

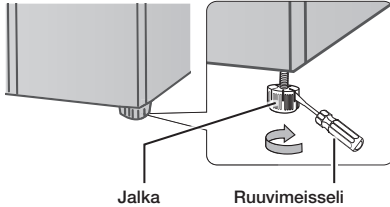

Lattia

Jotta asennus olisi oikeanlainen, jääkaappi on asetettava kovalle, tasaiselle alustalle, joka on samalla korkeudella kuin muukin lattia. Alustan on oltava riittävän tukeva, jotta se kestäisi täyden jääkaapin painon. Suojaa lattiapinta käyttämällä jääkaapin alla suurta pahvinpalaa, kun asennat kaappia. Kun siirät jääkaappia, vedä tai työnnä sitä suoraan. Älä käännä sitä sivulta toiselle.

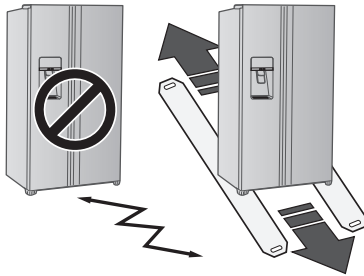

Tarvittavat työkalut (eivät sisälly toimitukseen)

Ristipääruuvimeisseli (+)	Tasapäinen ruuvimeisseli (-)	10 mm:n kiintoavain
5 mm:n kuusiokoloavain		

JÄÄKAAPIN KÄYTTÖÖNOTTO

Kun uusi jääkaappi on asennettu paikoilleen, pääset pian nauttimaan sen ominaisuuksista ja toiminnoista.

Seuraavien vaiheiden jälkeen jääkaapin pitäisi olla täydessä toimintakunnossa.

Jos näin ei ole, tarkista ensin virransyöttö ja virtaliitännät tai tutustu tämän käyttöoppaan lopussa olevaan vianetsintäosiin.

Jos sinulla on vielä tämän jälkeen jotakin kysyttävää, ota yhteyttä lähimpään Samsung Electronicsin huoltoliikkeeseen.


1. Aseta jääkaappi sille soveltuvaan paikkaan ja jätä kaapin ja seinän väliin riittävästi vapaata tilaa.
Tutustu tämän käyttöoppaan asennusohjeisiin.
2. Kun jääkaappi on kytketty pistorasiaan, varmista, että sisävalo syttyy, kun ovet avataan.
3. Aseta lämpötilan säädin kylmimpään asentoon ja odota tunti.
Pakastin huurtuu hieman ja moottori käy tasaisesti.
4. Kun jääkaappi on käynnistetty, tarvittava lämpötila saavutetaan muutamassa tunnissa. Voit asettaa jääkaappiin ruokia ja juomia, kun lämpötila on riittävän viileä.
5. Kun asennus on tehty, tarkista, että veden tai jään annostelu toimii oikein, painamalla annostelijan vipua.
6. Varmista, että jääkaapin etuosaa on 0,6 astetta ylempänä kuin takaosa.

JÄÄKAAPIN OVIEEN SÄÄTÄMINEN


Jos jääkaappi ei mahdu ovesta sisään, sen ovet voidaan irrottaa.

Vedensyöttöputken irrottaminen jääkaappista

1. Vedä (kiinnittimessä olevaa) kahta vesiputkea eteenpäin.

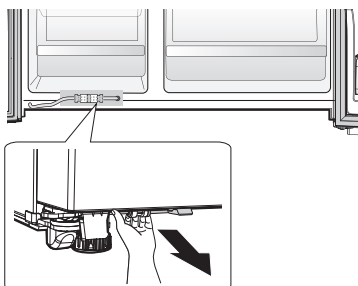

2. Irrota nämä kaksi vesiputkea (valkoinen on vedelle ja toinen jäälle) painamalla sovitinta (1) ja vetämällä putket (2) irti.

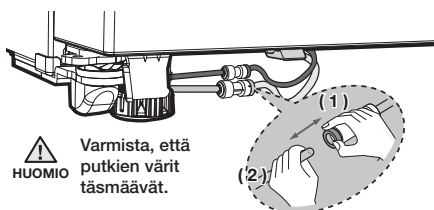

Varmista, että putkien värit täsmäävät.




Kun liität syöttöletkuja, varmista, että samanväriset letkut liitetään yhdessä.

Vedensyöttöputken kiinnittäminen takaisin paikoilleen

1. Vesiputki on työnnettävä kokonaan läpinäkyvän sovitin keskiosaan asti, jotta veden annostelija ei vuotaisi.
2. Kiinnitä asennuspakkauksessa toimitetut 2 pidikettä paikoilleen ja tarkista, että ne pitävät putken kiinni tukevasti.

Läpinäkyvän sovitin keskiosa

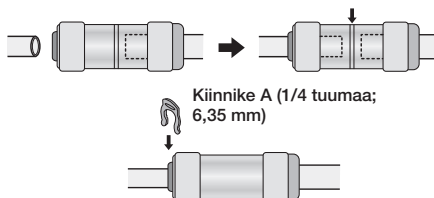


Älä katkaise putkea.
Irrota se varovasti sovitimesta.




Pidä kiinnikkeet poissa lasten ulottuvilta ja varmista, että lapset eivät leiki niillä tai työnnä niitä suuhunsa.

PAKASTIMEN OVIEEN PURKAMINEN


1. Irrota virtajohto ja poista suojuksen 2 ruuvia ristipääruuvimeisselillä (1).
Avaa jääkaapin ovi ja löysää suojusta (2) vetämällä sivuilla olevista koukuista. Nosta suojusta ja irrota se vetämällä sitä itseesi päin (3).
- Irrota saranasuojus oven ollessa auki. Sulje ovi irrottamisen jälkeen.

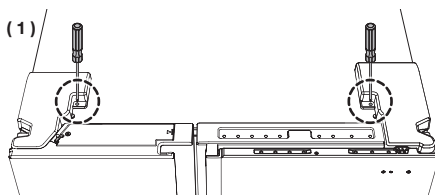


(2)

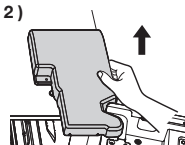


(3)

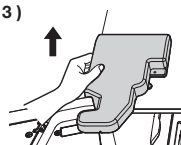


2. Poista saranan suojakansi ja irrota sähköjohdon liitin.

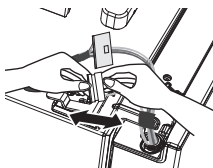

3. Käännä kiinnikettä (A) ylöspäin suuntaan (1) ja vedä se irti suuntaan (2).

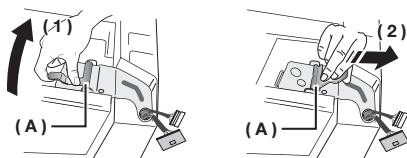

4. Irrota sarana (B).

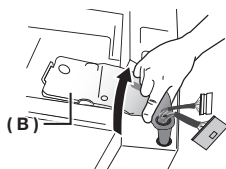

5. Nosta ovea ja irrota se jääkaapista.



- Varo vaurioittamasta sähköjohtoja oven kiinnittämisen ja irrottamisen aikana.
- Varmista, että ovet eivät pääse tippumaan ja vaurioitumaan irrottamisen aikana.

PAKASTIMEN OVIE KIINNITTÄMINEN TAKAISIN PAIKOILLEEN




- Muista kiinnittää pakastimen ovi paikoilleen ennen jääkaapin ovea.
- Ennen kuin kiinnität pakastimen oven takaisin paikoilleen, varmista, että kaikki oven alaosan sähköliittimet on kytketty paikoilleen.

Oven kiinnittäminen


1. Kiinnitä ovet jääkaapin alaosaan oleviin saranoihin.




2. Aseta sarana (B) jääkaapissa olevaan sarana-aukkoon ja paina se kiinni aukkoon.

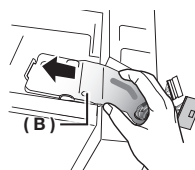


3. Aseta kiinnike (A) nuolen suuntaan (1) ja lukitse se paikoilleen laskemalla sitä nuolen (2) suuntaan.

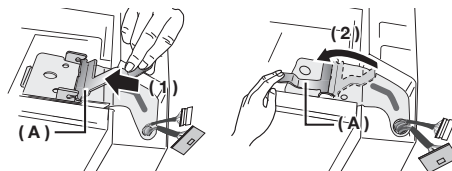

4. Liitä sähköjohdon liitin paikoilleen.

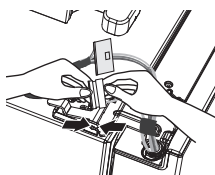

5. Aseta ensin suojuksen 2 etuosaa paikoilleen, paina molempia suojuksen reunaosia alaspäin ja kiinnitä suojus sen jälkeen paikoilleen ristipääruuvimeisselillä.


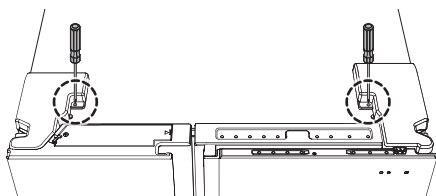


HUOMIO


- Ovet kiinnitetään paikoilleen noudattamalla irrotusohjeita käänteisessä järjestyksessä.
- Näyttö ei toimi oikein, jos et kytke sähköjohtoja paikoilleen oven kiinnittämisen aikana.

JÄÄKAAPIN OVIEEN PURKAMINEN (KYLMIÖN VITRIINI)


1. Irrota virtajohto ja poista suojuksen 2 ruuvia ristipääruuvimeisselillä (1).
Avaa jääkaapin ovi ja löysää suojusta (2) vetämällä sivuilla olevista koukuista. Nosta suojusta ja irrota se vetämällä sitä itseesi päin (3).
- Irrota saranasuojus oven ollessa auki. Sulje ovi irrottamisen jälkeen.

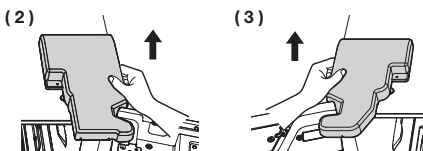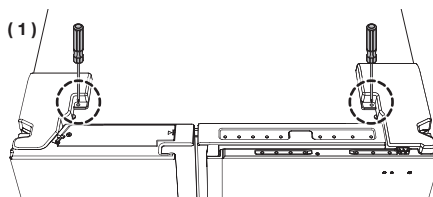


2. Irrota kotelon liitin.

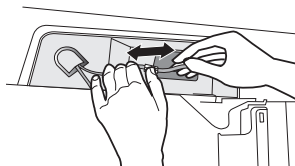

3. Irrota vitriinin yläsaranan kolme kiinnitysruuvia.

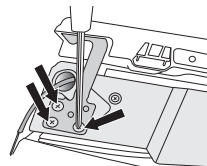

4. Irrota vitriini.

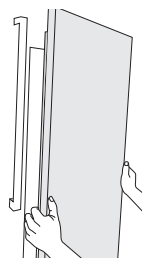




JÄÄKAAPIN OVIEEN PURKAMINEN

1. Irrota virtajohto ja poista suojuksen 2 ruuvia ristipääruuvimeisselillä (1).


Avaa jääkaapin ovi ja löysää suojusta (2) vetämällä sivuilla olevista koukuista.

Nosta suojusta ja irrota se vetämällä sitä itseesi päin (3).


- Irrota saranasuojus oven ollessa auki. Sulje ovi irrottamisen jälkeen.

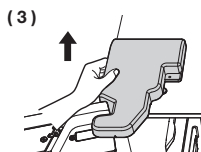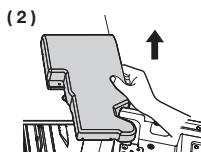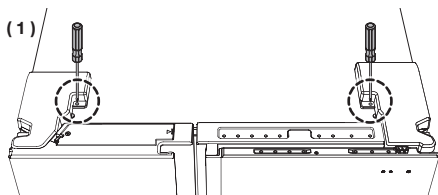


2. Irrota kotelon liitin.

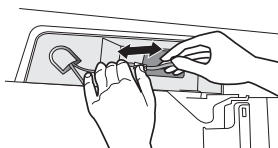


3. Työnnä kiinnittimen saranaa ylöspäin ja irrota se vetämällä sitä eteenpäin.

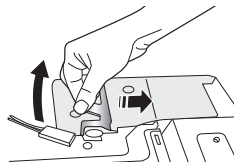


4. Irrota yläsarana oven etuosasta.

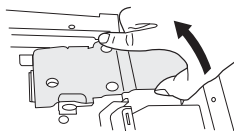

5. Irrota vitriini.

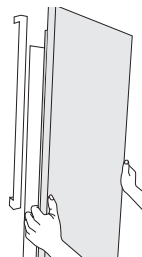

Kiinnitä johto saranakoukkuun, jotta se ei vaurioidu takaisinasennettaessa.

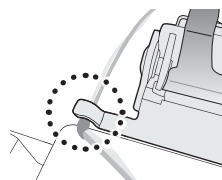

JÄÄKAAPIN OVIEEN KIINNITTÄMINEN TAKAISIN PAIKOILLEEN

Kiinnitä jääkaapin ovet takaisin paikoilleen kokoamalla osat päinvastaisessa järjestyksessä.

JÄÄKAAPIN TASAPAINOTTAMINEN JA OVIE KORKEUDEN JA RAKOJEN SÄÄTÄMINEN

Jääkaapin tasapainottaminen

Jotta epätasapainossa oleva jääkaappi ei pääsisi aiheuttamaan vaaratilanteita, aseta kaappi vaakasuuntaisen tuen päälle ja tasapainota kaappi seuraavien ohjeiden mukaisesti.

Jos et noudata näitä ohjeita, jääkaappi saattaa kaatua ja aiheuttaa henkilövahinkoja.

Jos laitteen etuosa on hieman takaosaa korkeammalla, ovi on helpompi avata ja sulkea.

Jos jääkaappi asennetaan epätasaiselle pinnalle, kaappi on epävaka.

- Varmista asennuksen aikana, että jääkaapin jalat osuvat lattiaan.


Jalat ovat alhaalla oven takana. Säädä jalkoja kääntämällä niitä tasapäisellä ruuvimeisselillä nuolen suuntaan niin kauan, kunnes jääkaappi on tasapainossa.

- Älä säilytä ruokaa vain oven yhdellä puolella.

Jos ruokaa säilytetään vain oven yhdellä puolella, jääkaappi voi kaatua ja aiheuttaa henkilövahinkoja.


Jos pakastimen puoli on alempana:

- Aseta tasapäinen ruuvimeisseli pakastimen oven takana alhaalla olevaan korkeudensäätimeen ja käännä säädintä nuolen suuntaan, kunnes ovi on suorassa.

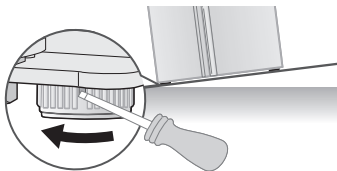

Jos jääkaapin puoli on alempana:

- Aseta tasapäinen ruuvimeisseli jääkaapin oven takana alhaalla olevaan korkeudensäätimeen ja käännä säädintä nuolen suuntaan, kunnes ovi on suorassa.

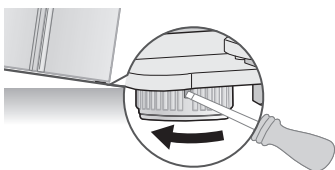


- Nosta jääkaapin etuosaa niin, että ovet pääsevät sulkeutumaan itsestään. Jos korkeudensäätimet säädetään niin, että jääkaapin takaosa on huomattavasti etuosaa korkeammalla, ovien avaaminen voi vaikeutua.
- Jos jääkaapin takaosa ei ole tasapainossa, tue alaosa sopivankokoisella esineellä ja kiinnitä esine paikoilleen kestävällä teipillä. Liu'uta jääkaappi paikoilleen ja tasapainota se vasta sen jälkeen.
- Varo vaurioittamasta lattiaa, kun työnnyt jääkaappia paikoilleen.


OVEN KORKEUDEN SÄÄTÄMINEN

Jos jääkaapin ovi on vinossa:


- Oven korkeutta voidaan säätää sen alaosassa olevasta säätömutterista.
- Jos ovi nostetaan liian korkealle, sen avaaminen tai sulkeminen saattaa vaikuttaa saranasuojuksen toimintaan.

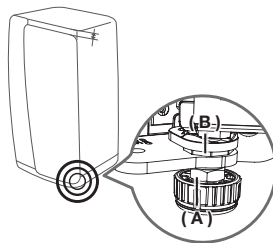


1. Avaa säädettävä ovi ja löysää sen alaosan lukitusmutteri (A) kääntämällä sitä myötäpäivään (↻) pakkaukseen sisältyvällä mutteriavaimella.

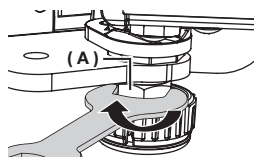

1. Säädä oven korkeutta kääntämällä säätömutteria (**B**) mutteriavaimella vastapäivään (↻).
(Voit lisätä korkeutta kääntämällä mutteria vastapäivään [↻] ja alentaa korkeutta kääntämällä mutteria myötäpäivään [↺].)
- Avaa ovi ja säädä sitä sisältä päin.

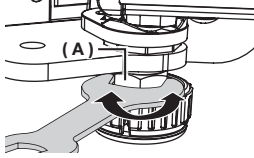

2. Kun ovet on tasapainotettu, kiristä lukitusmutteri (**A**) kääntämällä sitä vastapäivään (↻).

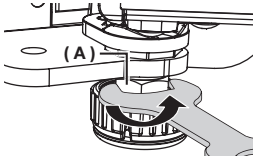


Jos jääkaappi tasapainotetaan tyhjänä, se saattaa mennä uudelleen epätasapainoon, kun se on täytetty ruokatarvikkeilla. Jos näin käy, tasapainota kaappi uudelleen.

OVEN RAON SÄÄTÄMINEN


Jos jääkaapin ja pakastimen ovien välinen rako ei ole suora:

- Käytä jääkaapin oven yläosassa (oikealla) olevaa raon säädintä.
- Jos käytät liikaa voimaa, säätöpultti voi mennä rikki.


1. Irrota jääkaapin oven saranasuojus.
- Irrota saranasuojus oven ollessa auki. Sulje ovi irrottamisen jälkeen.



2. Säädä rakoa 4 mm:n kuusiokoloavaimella (ei sisälly toimitukseen).

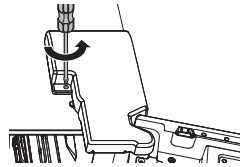

3. Voit kasvattaa rakoa kääntämällä pulttia myötäpäivään (↻).
Rakoa pienennetään kääntämällä pulttia vastapäivään (↺).
Säädä jääkaapin ja pakastimen oven välistä rakoa, kunnes se on suora.

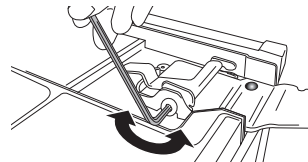


HUOMIO

Kun järjestät kaapeleita, varo kuorimasta tai repäisemästä kaapelin pinnoitetta.


JÄÄKAAPIN OVEN RAON SÄÄTÄMINEN (TAKAA)

Jos jääkaapin ja sen oven välinen rako ei ole suora:


- Käytä ovien sisäpuolella ylhäällä olevia säätimiä.

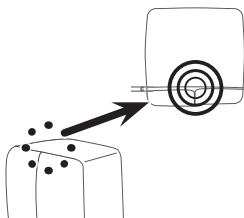

1. Avaa se ovi, jonka rako jääkaapin kanssa on kapeampi, ja käännä säädintä vastapäivään (↻), kunnes rako on tasainen.

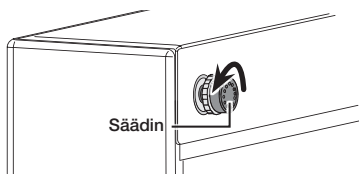

2. Kun jääkaapin ja oven välinen rako on säädetty, lukitse säädin paikoilleen kääntämällä säätömutteria myötäpäivään (↻).

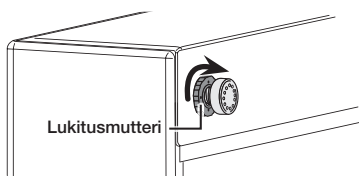

VEDEN ANNOSTELIJAN RAJAN TARKISTAMINEN

Veden annostelija on yksi tämän Samsungin uuden jääkaapin hyödyllisistä ominaisuuksista.

Samsungin vedensuodatin suodattaa terveyssyistä kaikki ei-toivotut hiukkaset vedestä pois.

Se ei kuitenkaan steriloi vettä eikä tuhoa mikro-organismeja.

Tällaisia toimenpiteitä varten sinun täytyy ehkä hankkia erillinen vedenpuhdistusjärjestelmä.

Jotta jääpalakone toimisi oikein, vedenpaineen on oltava 20–125 psi (138–862 kPa eli paunaa/neliötuumaa).

Normaaliolosuhteissa 170 cm³:n (5,75 unssin) kokoinen astia täytetään 10 sekunnissa.

Jos jääkaappi asennetaan alueelle, jolla on alhainen vedenpaine (alle 20 psi), voit asentaa paineenkorotuspumpun nostamaan painetta.

Varmista, että jääkaapin sisällä oleva vesiallas on täytetty oikein.

Voit tehdä tämän painamalla veden annostelijan vipua niin kauan, kunnes vesiputkesta tulee vettä.



Vesiputken asennuspakkauksia voi ostaa erikseen jälleenmyyjältä.

Suosittelemme käyttämään sellaista vesiliitännän asennuspakkausta, jossa on kupariputket.



Laitteen mukana tulevia uusia letkuja tulee käyttää laitteen kanssa vanhojen letkujen sijaan.




Tutustu alla olevaan lisävarusteluetteloon.

Vesiliitännän tekeminen

1. Katkaise ensin päävedensyöttö.
2. Paikanna läheisin kylmän juomaveden liitäntä.
3. Asenna vesiputki sen asennuspakkauksessa olevien ohjeiden mukaisesti.

HUOMIO


Vesiputki täytyy kytkeä kylmävesiliitäntään. Jos putki kytketään lämminvesiliitäntään, puhdistin saattaa toimia väärin.

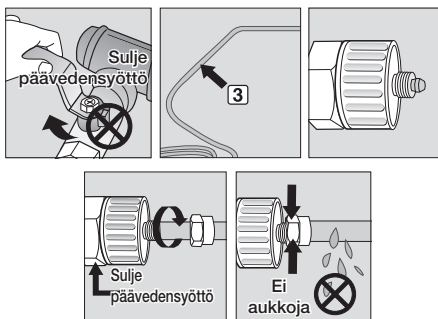

4. Kun vedensyöttö on kytketty vedensuodattimeen, kytke päävedensyöttö takaisin käyttöön ja ota vedensuodatin käyttöön ja puhdista se laskemalla noin 3 litraa vettä.

Vesiputken kytkeminen jääkaappiin

1. Irrota laitteen vesiputken suojuus ja aseta asennuspakkauksen vesiputken puristusmutteri laitteen vesiputkeen.
2. Kytke laitteen ja pakkauksen vesiputket.
3. Kiristä puristusmutteri puristusliittimeen. Varmista, ettei osien väliin jää rakoa.
4. Avaa vedensyöttö ja varmista, ettei liitäntä vuoda.

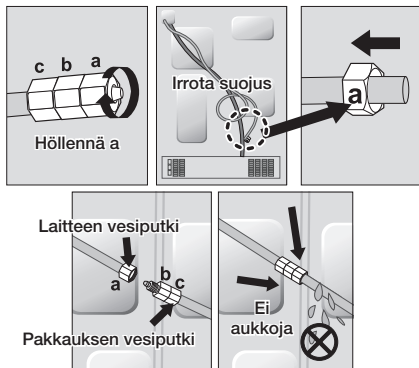


Käytä vesiliitäntään vain juomakelpoista vettä.

Jos vesiliitäntä on korjattava tai purettava, katkaise 6,5 mm muoviputkea varmistaaksesi, että liitäntä on tiivis eikä vuoda.



HUOMIO Tarkista ennen käyttöä, etteivät liitoskohdat vuoda.

- Samsungin takuu EI KATA VESIPUTKEN ASENNUSTA.
- Asennuskustannukset ovat asiakkaan omalla vastuulla, jos jälleenmyyntihintaan ei sisälly asennusta.
- Ota tarvittaessa yhteyttä putkimieheen tai valtuutettuun asentajaan.
- Jos liitoksista vuotaa vettä vääränlaisen asennuksen vuoksi, ota yhteyttä asentajaan.

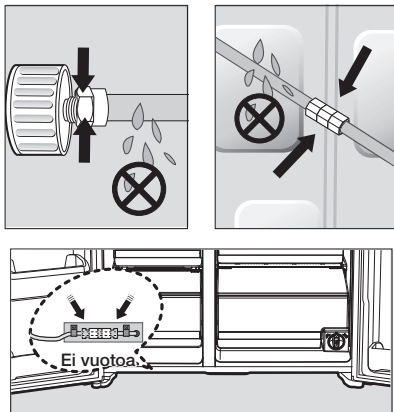

1. Liu'uta puristusmutteri (**A**) laitteen mukana toimitetun muoviputken (**A**) ympärille.
2. Kiristä puristusmutteri (**A**) 1/4-tuumaiseen puristusliittimeen.
 - Jos käytät kupariputkea, liu'uta puristusmutteri (**B**; ei sisälly toimitukseen) ja holkki (ei sisälly toimitukseen) kupariputken ympärille (ei sisälly toimitukseen) kuvan osoittamalla tavalla.
 - Jos käytät muoviputkea (**B**), aseta muoviputken (**B**) muotoiltu pää (pääkappale) puristusliittimeen.



HUOMIO

Älä käytä muoviputkea (**B**) ilman sen muotoiltua päätä (pääkappaletta).

3. Kiristä puristusmutteri (**B**) puristusliittimeen. Älä kiristä puristusmutteriä (**B**) liikaa.
4. Avaa vedensyöttö ja varmista, ettei liitäntä vuoda.




Käytä vesiliitäntään vain juomakelpoista vettä.

Jos vesiliitäntä on korjattava tai purettava, katkaise 1/4 tuumaa muoviputkea varmistaaksesi, että liitäntä on tiivis eikä vuoda.

ENNEN JÄÄPALAKONEEN KÄYTTÖÄ

Poista

- Irrota jääpalakoneen säiliö nostamalla sitä ylöspäin ja vetämällä se hitaasti ulos.
- Tartu kahvaan kuvan osoittamalla tavalla.
- Irrota jääsäiliö hitaasti, jottei se vaurioituisi.

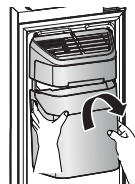

Kuva 1



Älä käytä liikaa voimaa, kun irrotat lokeron suojusta.

Muutoin suojus voi mennä rikki ja aiheuttaa vahinkoja.



Ennen kuin irrotat lisävarusteet, varmista, ettei niiden tiellä ole ruokatarvikkeita.


Jos mahdollista, poista kaikki ruoat vahinkojen välttämiseksi.

Asenna

- Asenna jääpalakone noudattamalla poisto-ohjeita päinvastaisessa järjestyksessä.
- Paina säiliötä paikoilleen, kunnes kuulet napsahduksen.

Ennen kuin soitat huoltoon

- Jääpalakoneen jäiden annostelun yhteydessä kuuluvat äänet ovat osa laitteen normaalia toimintaa.
- Jos et irrota jäitä pitkään aikaan, säiliöön saattaa muodostua jääkokkareita. Jos säiliössä on jääkokkareita, poista ne ja tyhjennä säiliö.
- Jos jää ei irtoa, tarkista, onko kouruun juuttunut jäätä ja poista jää tarvittaessa.

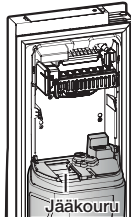

Kuva 3




HUOMIO

- Jos Ice Off (jäänvalmistus poissa käytöstä) -valo vilkkuu näyttöpaneelissa, aseta säiliö takaisin paikoilleen ja/tai varmista, että se on kunnolla paikoillaan.
- Jos ovi on auki, jään ja veden annostelijat eivät toimi.
- Jos suljet oven liian voimakkaasti, jääpalakoneesta voi läikkyä vettä.
- Jotta jääsäiliö ei putoaisi, pidä siitä kiinni molemmin käsin, kun irrotat sitä.
- Jos lattialle tippuu jäätä tai vettä, puhdista lattia, jotta mitään henkilövahinkoja ei pääsisi tapahtumaan.
- Älä anna lasten roikkua jääpalanannostelijassa tai säiliössä. He voivat satuttaa itsensä.
- Älä työnnä jääkouruun kättäsi tai mitään esineitä. Tämä voi aiheuttaa henkilövahinkoja tai laitteen mekaaniset osat saattavat vaurioitua.

Ylimääräisten aineiden poistaminen vedensyöttöputkesta suodattimen asentamisen jälkeen


1. Kytke päävedensyöttö PÄÄLLE.
2. Paina annostelijan vipua.
3. Juoksuta 1 gallona (n. 3,8 litraa) vettä suodattimen läpi ennen sen käyttöä. (Juoksuta vettä n. 6 minuutin ajan.) Tämä puhdistaa vedensyöttöjärjestelmän ja poistaa ilman putkista.
4. Joissakin talouksissa huuhtelua täytyy jatkaa kauemmin.
5. Avaa jääkaapin ovi ja varmista, ettei vedensuodatin vuoda.

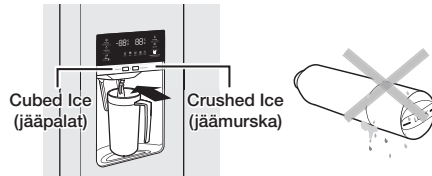

Jos olet juuri asentanut uuden vedensuodattimen, veden annostelijasta voi roiskua hieman vettä. Tämä johtuu siitä, että putkiin pääsee ilmaa. Tämän ei pitäisi haitata käyttöä.


Tarkista, kuinka paljon jääpalalokerossa on vettä.

1. Nosta jääpalakoneen suojusta ja vedä se varovasti pois paikoiltaan.
2. Kun painat testauspainiketta 3 sekuntia, jääpalasäiliö täytetään vesihanasta tulevalla vedellä.
Varmista, että veden määrä on oikea (katso alla olevaa kuvaa).
Jos vettä on liian vähän, jääpaloista tulee pieniä.
Tämä johtuu rakennuksen vesiputkien paineesta, ei jääkaapista.

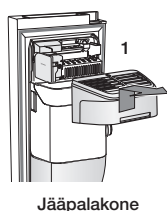

Jääpalakone

Tarkista veden taso

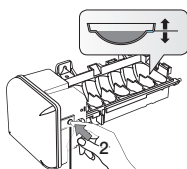

Testauspainike




- Kun painat testauspainiketta, vesi on oikealla tasolla vasta muutaman minuutin kuluttua.
- Älä paina testauspainiketta lakkaamatta, jos lokero on täynnä jäätä tai vettä.
Vesi voi tulvia lokeron yli tai jää voi jumiutua laitteeseen.
- Jääpalakone ei toimi, jos säiliötä ei ole asennettu.
- Jos Ice Off (jäänvalmistus poissa käytöstä) -valo vilkkuu näyttöpaneelissa, aseta säiliö takaisin paikoilleen ja/tai varmista, että se on kunnolla paikoillaan.


Samsungin jääkaapin käyttö

KÄYTTÖPANEELIN KÄYTTÖ

ANNOSTELIJALLA VARUSTETTU MALLI

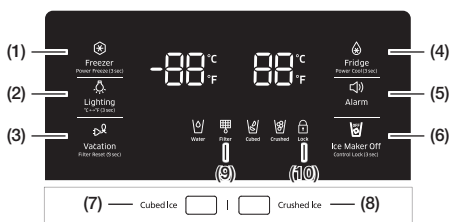

TAVALLINEN MALLI

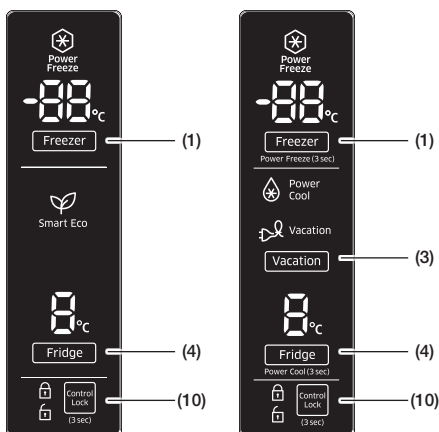

(1) Freezer / Power Freeze (3 sec) [Pakastin/tehopakastustoiminto (3 s)]

Freezer (pakastin) -painikkeella on kaksi toimintoa:

- Pakastimen lämpötilan asettaminen.
- Tehopakastustoiminnon kytkeminen päälle ja pois päältä.

1. Aseta pakastimen lämpötila painamalla Freezer (pakastin) -painiketta.

Voit valita haluamasi lämpötilan väliltä 5 °F (-15 °C) – -8 °F (-23 °C).

2. Tehopakastustoiminto

Pidä tätä painiketta painettuna 3 sekunnin ajan, jotta pakastamiseen vaadittava aika olisi lyhyempi.



Tästä voi olla hyötyä, jos sinun täytyy pakastaa helposti pilaantuvaa ruokaa nopeasti, tai jos pakastimen sisälämpötila on jostakin syystä noussut huomattavasti. (Esimerkiksi siksi, että ovi on jäänyt auki.) Kun käytät tätä toimintoa, jääkaapin energiankulutus kasvaa.

Muista ottaa toiminto pois päältä ja palauttaa pakastin takaisin haluamaasi lämpötilaan, kun et enää tarvitse toimintoa. Jos haluat pakastaa suuren määrän ruokaa, ota tehopakastustoiminto käyttöön vähintään 20 tuntia ennen pakastamista.

(2) Lighting / °C↔°F (3 sec) [Valo / °C↔°F (3 s)]

Lighting (valo) -painikkeella on kaksi toimintoa:

- Veden annostelijan valon kytkeminen päälle ja pois päältä.
- Lämpötilayksikön vaihtaminen välillä °C ja °F.

1. Valotoiminto
Lighting (valo) -painiketta koskettamalla veden annostelijan LED-valo kytkeytyy jatkuvaan tilaan eli palaa jatkuvasti. Myös painikkeen valo syttyy.
Jos haluat veden annostelijan valon palavan vain annostelijaa käytettäessä, sammuta jatkuva tila painamalla Lighting (valo) -painiketta.

2. Lämpötilayksikön vaihtaminen välillä °C ja °F.
Valitse haluamasi lämpötilanäyttö pitämällä tätä painiketta painettuna 3 sekunnin ajan. Aina, kun painiketta pidetään painettuna, °C / °F vaihtuu ja °C- tai °F-kuvake syttyy valinnan merkiksi.



(3) Vacation / Filter Reset (3 sec) [Loma / suodattimen nollaus (3 s)]

Vacation (loma) -painikkeella on kaksi toimintoa:

- Lomatilan ottaminen käyttöön tai pois käytöstä.
- Vedensuodattimen käyttöiän ilmaisimen nollaus.

1. Lomatoiminto
Jos lähdet lomalle tai työmatkalle tai jos et tarvitse jääkaappia, paina Vacation (loma) -painiketta. Jos sammutat jääkaapin painamalla lomapainiketta, Vacation (loma) -merkkivalo syttyy.
Suosittelemme poistamaan kaikki pilaantuvat elintarvikkeet ja pitämään oven suljettuna lomatoiminnon käytön aikana.

2. Vedensuodattimen käyttöiän ilmaisintoiminto
Kun vaihdat vedensuodattimen, nollaa vedensuodattimen käyttöiän ilmaisimen painamalla tätä painiketta 3 sekunnin ajan. Kun nollaat vedensuodattimen käyttöiän ilmaisimen, paneelin Filter (suodatin) -kuvake sammuu.
Filter (suodatin) -kuvake muuttuu punaiseksi, kun on aika vaihtaa vedensuodatin. Tämä tapahtuu puolen vuoden (noin 300 gallonan) välein. Joillakin alueilla vedessä on runsaasti kalkkia, ja tällöin vedensuodatin tukkeutuu nopeammin.
Tällaisilla alueilla suodatin on vaihdettava useammin kuin puolen vuoden välein.




(4) Fridge / Power Cool (3 sec) [Jääkaappi/tehojäähdystoiminto (3 s)]	
	<p>Fridge (jääkaappi) -painikkeella on kaksi toimintoa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jääkaapin lämpötilan asettaminen. - Tehojäähdystoiminnon kytkeminen päälle ja pois päältä. <p>1. Aseta jääkaapin lämpötila painamalla Fridge (jääkaappi) -painiketta. Voit valita haluamasi lämpötilan väliltä 44 °F (7 °C) – 34 °F (1 °C).</p> <p>2. Tehojäähdystoiminto Pidä tätä painiketta painettuna 3 sekunnin ajan, jotta ruoan jäähdyttämiseen vaadittava aika olisi lyhyempi. Tästä voi olla hyötyä, jos sinun täytyy jäähdyttää helposti pilaantuvaa ruokaa nopeasti, tai jos jääkaapin sisälämpötila on jostakin syystä noussut huomattavasti. (Esimerkiksi siksi, että ovi on jäänyt auki.)</p>

(5) Hälytys	
	<p>Oven auki olemisesta kertova hälytys otetaan käyttöön tai pois käytöstä painamalla tätä painiketta. Jos ovihälytys on käytössä, hälytin antaa äänimerkin jääkaapin oven jäädessä auki yli kahdeksi minuutiksi. Äänimerkki lakkaa kuulumasta, kun ovi suljetaan. Ovihälytystoiminto on oletusarvoisesti käytössä. Voit ottaa hälytyksen pois käytöstä painamalla Alarm (hälytys) -painiketta ja vapauttamalla sen. Hälytyksen saa takaisin päälle samalla tavalla. Kuvakkeessa palaa valo, kun toiminto on käytössä. Kun ovihälytystoiminto on käytössä ja hälytys tapahtuu, Door Alarm (ovihälytys) -kuvake vilkkuu äänimerkin kuullessa.</p>

(6) Ice Maker Off (jääpalakone pois käytöstä)	
	<p>Ice Maker Off (jääpalakone pois käytöstä) -painikkeella on kaksi toimintoa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jääpalakoneen kytkeminen käyttöön ja pois käytöstä - Lukitustoiminnon kytkeminen käyttöön ja pois käytöstä <p>1. Jääpalakoneen poiskytkentätoiminto Jos et enää halua tehdä jäätä, paina Ice Maker Off (jääpalakone pois käytöstä) -painiketta.</p> <p>2. Lukitustoiminto Pidä tätä painiketta painettuna 3 sekunnin ajan, jos haluat lukita näyttö- ja annostelupainikkeet niin, että niitä ei voi käyttää. Kun lukitustoiminto on kytketty, jääkaappi ei anna jäätä tai vettä edes annostelijan vipua painettaessa. Lukitustoimintokuvake palaa merkinä aktivoidusta lukitustoiminnosta. Avaa lukitus painamalla 3 sekunnin ajan. Jos jääpalatoiminto on KÄYTÖSSÄ, mutta vedensyöttöä ei ole kytketty, laitteen takana oleva vesiventtiili pitää ylimääräistä ääntä. Paina Ice Maker Off, Control Lock (3sec) [Jääpalakone pois käytöstä, lukitus (3 s)] -painiketta alle 3 sekuntia, kunnes Ice Off (OFF) -ilmaisim syttyy.</p>

Näyttöpaneeli sammutetaan sähkön säästämiseksi automaattisesti seuraavissa tilanteissa: Kun mitään painiketta ei ole painettu, kun ovi ei ole auki tai kun annostelijan vipua ei ole painettu. Jääkuutioiden tai jäämurskan valinta pysyy päällä. Kun painat jotain painiketta, avaat oven tai painat annostelijan vipua, näyttöpaneeli syttyy uudelleen. Kun irrotat sormesi siltä painikkeelta, jota painat parhaillaan, kaikki muut toimintopainikkeet paitsi Water (vesi) ja Cubed / Crushed Ice (jääpalat/ jäämurska) otetaan käyttöön.

Vesi	
 Water	<p>Ilmaisimen pitäisi palaa koko ajan merkinä siitä, että vettä voidaan annostella kunnolla.</p>

(7) Cubed Ice (jääpalat)**(8) Crushed Ice (jäämurska)**

Cubed



Crushed

Valitse haluamasi jäätyyppi painamalla Cubed Ice (jääpala)- tai Crushed Ice (jäämurska) -painiketta.

Aina, kun painiketta pidetään painettuna, laite vaihtaa jääpala- ja jäämurskatilojen välillä ja Cubed (jääpala)- tai Crushed (jäämurska) -kuvake syttyy valinnan mukaisesti.

Jos et tarvitse jäitä, ota toiminto veden ja sähkön säästämiseksi pois käytöstä (Katso jäljempänä kohta Ice Maker Off [Jääpalakone pois käytöstä]).

(10) Lukitustoiminto

Tämä kuvake syttyy, kun lukitustoiminto aktivoidaan.

Kun lukitustoimintokuvake palaa, kaikki paneelin painikkeet, myös Ice (Jää) -painike ja annostelijat, on lukittu ja poissa käytöstä. Poista lukitus käytöstä ja ota paneelin painikkeet käyttöön painamalla Ice Maker Off/Control Lock (Jääpalakone pois käytöstä / Lukitustoiminto) -painiketta 3 sekuntia.

(9) Suodatin**Vedensuodattimen käyttö**

Tämä kuvake syttyy, kun suodatin tulee vaihtaa. Näin käy tavallisesti aina sen jälkeen, kun jääkaappi on käyttänyt noin 300 gallonia vettä (noin 6 kuukauden kuluttua). Kuvake vilkkuu punaisena usean sekunnin ajan avatessasi tai sulkiessasi oven.




Kun asennat uuden vedensuodattimen, nollaa suodattimen ilmaisin painamalla Hold 3sec for Filter Reset (Pidä painettuna 3 s suodattimen nollaamiseksi) -painiketta 3 sekunnin ajan.

- Jos vettä ei tule ollenkaan tai sitä tulee hitaasti, vedensuodatin on vaihdettava, koska se on tukkeutunut.
- Joillain alueilla vedessä on runsaasti kalkkia, joka aiheuttaa vedensuodattimen nopeamman tukkeutumisen.


OSAT JA OMINAISUUDET

Tämän sivun avulla voit tutustua jääkaapin osiin ja ominaisuuksiin paremmin.
(Tämä kuva voi vaihdella mallin mukaan.)

ANNOSTELIJALLA VARUSTETTU MALLI

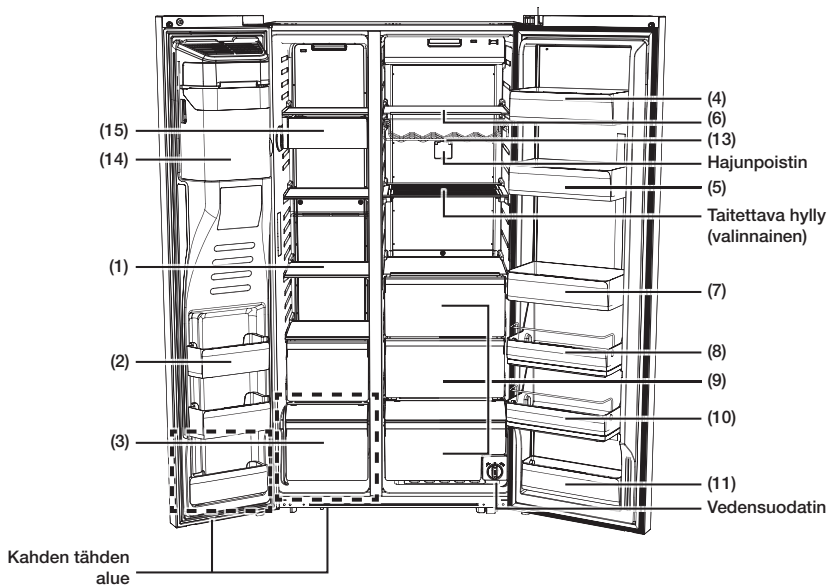

TAVALLINEN MALLI

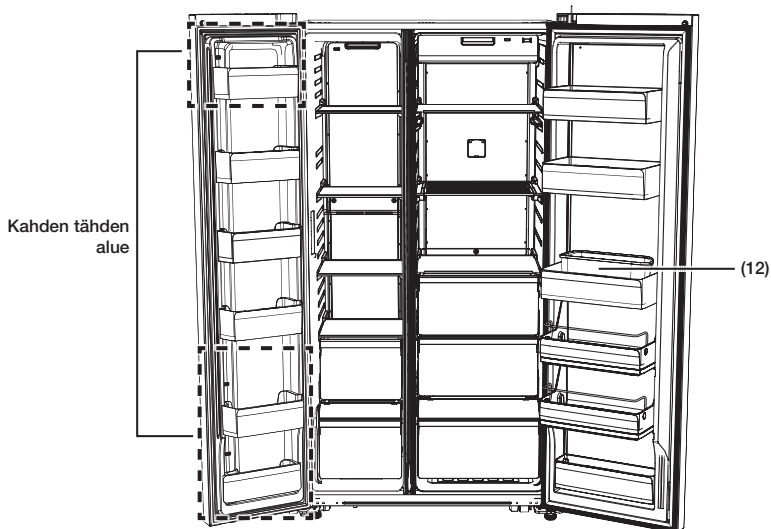

Kahden tähden alueilla lämpötila on hieman korkeampi kuin pakastimen muissa osissa.

(1) Pakastimen hyllyt

Näitä käytetään lihan, kalan, taikinamykkyjen, jäätelön ja muiden pakasteiden säilöntään.

(2) Monitoimipakastustilat

Korkeat pakastustilat tehokkaampaan säilöntään. Älä kuitenkaan säilytä näissä tiloissa jäätelöä tai sellaisia ruokia, joita aiot säilyttää pitkään.

(3) Kuivaruokien ja lihan säilytysrasia

Tätä käytetään kuivaruokien ja lihan pitkäaikaiseen säilyttämiseen. Kääri ruoat alumiinifolioon tai tuorekelmuun ennen säilyttämistä.

(4) Juustokotelo

Tätä käytetään muniin, juuston, voin ja muiden maitotuotteiden säilyttämiseen.

(5) Kastikekotelo

Tätä käytetään erilaisten kastikkeiden säilyttämiseen.

(6) Jääkaapin hyllyt

Tätä käytetään tavallisten, jääkaapissa säilytettävien ruokien säilöntään.

(7) Juomakotelo

Tätä käytetään veden, maidon, mehun ja muiden juomien säilyttämiseen.

(8) Välipalakotelo (valinnainen)

Tätä käytetään salaattien ja muiden lisukkeiden säilyttämiseen.

(9) Vihanneslokero

Tätä käytetään hedelmien ja vihannesten pitämiseen tuoreina. Ylälokero on valinnainen.

(10) Lasten kotelo (valinnainen)

Tämä kotelo sijaitsee sellaisella korkeudella, että lapset ylettyvät siihen helposti. Koteloa käytetään jogurttien, välipalojen ja muiden lapsille tarkoitettujen ruokien säilyttämiseen.

(11) Monitoimikotelo

Sitä käytetään kuivien elintarvikkeiden, kuten kuivattujen nuudeleiden (spagetin), kuivalihan jne. säilyttämiseen.

(12) Munasäiliö

Tämä on paras paikka kananmunien säilyttämiseen. Munatelinettä on helpompi käyttää, jos sitä säilytetään hyllyllä.

(13) Viiniteline (valinnainen)

Viiniteline on paras paikka viinipulloille. Se auttaa säilyttämään viinin maun.

Jääpalakoneen säiliö (14) (vain annostelijalla varustetussa mallissa)

Säiliössä voit säilyttää runsaasti jäätä pienellä vaivalla.



- Älä työnä sormia, käsiä tai mitään esineitä jääkouruun tai jääpalakoneen säiliöön. Seurauksena voi olla henkilö- tai omaisuusvahinkoja.

(15) Välipalalokero (valinnainen)

Tätä käytetään pienien pakasteiden, esimerkiksi jäätelön säilyttämiseen.



- Jos aiot olla poissa pidemmän aikaa, tyhjennä jääkaappi ja sammuta se. Pyyhi laitteen sisältä kaikki ylimääräinen kosteus pois ja jätä ovet auki. Tämä ehkäisee hajuja ja homeita.
- Jos jääkaappia ei tulla käyttämään pitkään aikaan, irrota pistoke pistorasiasta.
- Jos virtajohtoon eristys heikkenee, johto voi aiheuttaa tulipalon.
- Älä muuta hyllyjen järjestystä.
- Jos yrität muuttaa hyllyjen järjestystä, voit vaurioittaa ovea.

LÄMPÖTILAN SÄÄTÄMINEN


Pakastin- ja jääkaappipuolen peruslämpötilat

Pakastin- ja jääkaappipuolen suositellut peruslämpötilat ovat -2 °F ja 37 °F (eli -19 °C ja 3 °C).

Jos pakastin- tai jääkaappipuolen lämpötila on liian alhainen tai korkea, säädä lämpötilaa manuaalisesti.

Pakastimen lämpötilan hallinta

RH57*

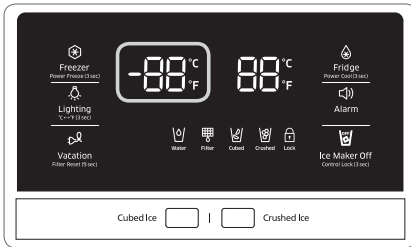

Suosituslämpötila (pakastin): -2 °F (tai -19 °C)

Voit valita pakastimelle tarpeitasi vastaavan lämpötilan väliltä -8 – 5 °F (eli -23 – -15 °C). Paina Freezer (pakastin) -painiketta toistuvasti, kunnes lämpötilanäytössä näkyy haluamasi lämpötila. Lämpötila vaihtuu jokaisesta painalluksesta 1 °F:n (tai 1 °C:n) verran. Katso alta.


Fahrenheit: 0 °F → -1 °F → -2 °F → -3 °F → -4 °F → -5 °F → -6 °F → -7 °F → -8 °F → 5 °F → 4 °F → 3 °F → 2 °F → 1 °F → 0 °F.

Celsius: -18 °C → -19 °C → -20 °C → -21 °C → -22 °C → -23 °C → -15 °C → -16 °C → -17 °C → -18 °C.

Muista, että jäätelöt ja vastaavanlaiset elintarvikkeet voivat sulaa 4 °F:n (eli -15,5 °C:n) lämpötilassa. Lämpötilanäytön asetukset vaihtuvat asteittain välillä -8 – 5 °F (eli -23 – -15 °C).

Jääkaapin lämpötilan hallinta

RH57*

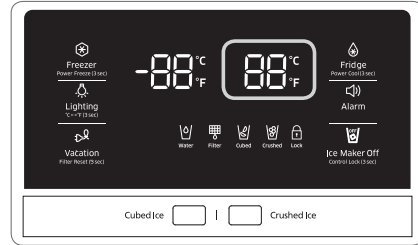

Suosituslämpötila (jääkaappi): 37 °F (tai 3 °C)

Voit valita jääkaapille tarpeitasi vastaavan lämpötilan väliltä 34 – 44 °F (eli 1 – 7 °C).

Paina Fridge (jääkaappi) -painiketta toistuvasti, kunnes lämpötilanäytössä näkyy haluamasi lämpötila.

Lämpötila vaihtuu jokaisesta painalluksesta 1 °F:n (tai 1 °C:n) verran. Katso alta.

Fahrenheit: 37 °F → 36 °F → 35 °F → 34 °F → 44 °F → 43 °F → 42 °F → 41 °F → 40 °F → 39 °F → 38 °F → 37 °F.

Celsius: 3 °C → 2 °C → 1 °C → 7 °C → 6 °C → 5 °C → 4 °C → 3 °C.

Jääkaapin lämpötilanhallinta toimii samoin kuin pakastimen.

Aseta haluamasi lämpötila painamalla Fridge (jääkaappi) -painiketta.

Jääkaappi alkaa muutaman sekunnin kuluttua siirtyä asettamaasi lämpötilaan.


Digitaalinen näyttö ilmoittaa tästä.



- Pakastimen tai jääkaapin lämpötila voi nousta, jos ovia avallaan liian usein tai jos laitteen sisään laitetaan suuri määrä lämmintä ruokaa.
- Digitaalinen näyttö voi tällöin vilkkua. Vilkkuminen loppuu, kun pakastimen ja jääkaapin lämpötilat palaavat takaisin normaaliasetuksiinsa.
- Jos vilkkuminen jatkuu, jääkaapin asetukset täytyy ehkä "nollata". Irrota laitteen virtajohto ja odota noin 10 minuuttia, ennen kuin kytket johdon takaisin pistorasiaan.

KYLMÄN VEDEN ANNOSTELIJAN KÄYTTÖ

Paina jäättyypin painiketta sen mukaan, mitä haluat annostelijasta.

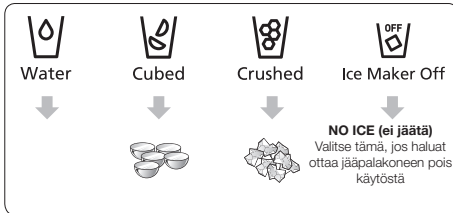

Jäävivun käyttö (1)

Paina jääpalanannostelijan vipua (1) kevyesti juomalasilla.


Jäätä vapautuu annostelijasta.

Voit valita jään tyyppin painamalla ensin jääpala- tai jäämurskainpainiketta.

Vesivivun käyttö (2)

Paina veden annostelijan vipua (2) kevyesti juomalasilla.

Vettä vapautuu annostelijasta.



Jos painat veden ja jään vipuja lähes yhtä aikaa, annostelija toimii ensin valitun tai painetun toiminnon mukaisesti.



Odota 1 sekunti, ennen kuin otat kupin pois veden annostelun jälkeen, jottei vesi läikkyisi.
Älä vedä annostelijan vipua ulospäin veden tai jään annostelun jälkeen.
Se palautuu takaisin paikalleen automaattisesti.

Jään ja veden annostelijan käyttäminen yhdessä

Jos haluat jäävettä, ota ensin jäätä painamalla jäävipua (1). Siirrä sen jälkeen lasia alaspäin ja ota vettä painamalla veden annostelijan vipua (2).



Odota 2 sekuntia, ennen kuin otat lasin pois annostelijasta, jotteivät jääpalat putoaisi lattialle.

Annostelija ei toimi, kun jääkaapin ovi on auki.

- Älä vedä vipua kokonaan ulos. Vivun jousi voi vaurioitua tai mennä rikki.
- Jos jääpalarasia/-säiliö on puhdistettava, pese se miedolla pesuaineella, huuhtelee hyvin ja kuivaa kunnolla.
Älä käytä voimakkaita tai hankaavia pesuaineita tai liuottimia.
- Jos jäätä ei tule, vedä jääsäiliö ulos ja paina jääpalakoneen oikealla puolella olevaa testauspainiketta.
- Älä paina testauspainiketta lakkaamatta, jos lokero on täynnä jäätä tai vettä.
Vesi voi tulvia lokeron yli tai jää voi jumiutua säiliöön.



- Kun painat testauspainiketta, kuulet jääkaapista kellonsoiton. Kun kuulet kellon äänen, vapauta testauspainike.
- Kellon ääni toistuu automaattisesti uudelleen merkinä jääpalakoneen oikeasta toiminnasta.




Sähkökatkoksen aikana jääkuutiot voivat sulaa ja jäätyä kiinni toisiinsa, kun sähkö palautuu. Tällöin annostelija voi lakata toimimasta.

Voit välttää tältä vetämällä jääsäiliön ulos ja poistamalla jään tai veden sähkökatkoksen jälkeen.



HUOMIO

Kun kaadat jäätä pois jääsäiliöstä, sinun täytyy painaa annostelijan vipua kerran samalla, kun joko JÄÄPALA- tai JÄÄMURSKATOIMINTO on KÄYTÖSSÄ.

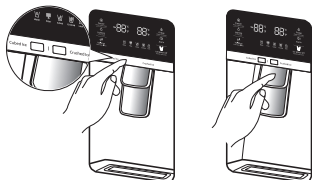

Jääpalakone tekee uutta jäätä nopeammin, kun olet asettanut jääsäiliön takaisin jääkaappiin.



VAROITUS

- Älä työnnä sormia, käsiä tai mitään esineitä kouruun tai jääpalakoneen säiliöön.
- Tämä voi aiheuttaa henkilö- tai omaisuusvahinkoja.
- Käytä vain jääkaapin mukana toimitettua jääpalakonetta.
- Jääkaapin vesiputken saa asentaa ja kytkeä vain asianmukaisesti koulutettu ammattilainen, ja vesiliitäntä on tehtävä juomakelpoiseen veteen.
- Jotta jääpalakone toimisi oikein, vedenpaineen on oltava 20–125 psi (138–862 kPa).
- Jos lähdet pitkälle lomalle tai työmatkalle etkä käytä veden tai jääpalananostelijaa kyseisenä aikana, sulje vesiventtiili vuotojen välttämiseksi.
- Jos et ole käyttänyt jääpalakonetta vähään aikaan tai jos olet avannut pakastimen ovea tiheään tahtiin, jäät ovat voineet tarttua toisiinsa kiinni.
Jos näin on käynyt, tyhjennä jääsäiliö tai riko jää jollakin puisella ruuanlaittovälineellä.
Älä käytä mitään teräviä esineitä, esimerkiksi veitsiä tai haarukoita.
- Jääpalakoneessa voi jääsäiliötä irrottaessa vielä olla jonkin verran ylimääräistä jäätä. Jääpalakone saattaa syöttää nämä jäät pakastimeen.

Jääpalananostelijan käyttö


Valitse haluamasi jään tyyppi painamalla jääpainiketta.

Aseta lasi jäänsyöttöaukon alle ja paina lasia kevyesti annostelulevyä vasten.

Varmista, että lasi on kohdistettu annostelijaan oikein, jotteivät jääpalat tippuisi väärään paikkaan.


Jos jääpalatoiminto valitaan heti jäämurskan jälkeen, laitteesta voi aluksi tulla pieni määrä jäämurskan jäänteitä.

Jääpalakoneen suojus

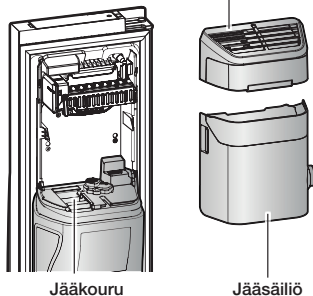

HUOMIO

- Jos jäätä ei tule, vedä jääpalakoneen suojus ulos ja paina koneessa olevaa testauspainiketta.
- Älä paina testauspainiketta lakkaamatta, jos lokero on täynnä jäätä tai vettä.
Vesi voi tulla lokeron yli tai jää voi jumiutua jääpalakoneeseen tai annostelijaan.

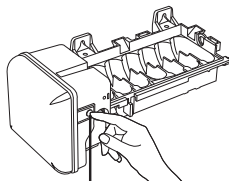

Testauspainike




Jos tarvitset lisää tilaa, voit säilyttää ruokaa yläsäiliössä jääsäiliön käytön sijaan, ja voit myös poistaa JÄÄPALAKONEEN SUOJUKSEN sekä välipalalokeron.

Jos poistat jääsäiliön, näyttöpaneelissa alkaa vilkkua ICE OFF -merkki (jäänvalmistus poissa käytöstä).

Voit myös poistaa pakastimen ylälokero.

Tämä ei vaikuta laitteen mekaanisiin ja lämpötekniisiin ominaisuuksiin. Ilmoitettu pakastustilan määrä on laskettu yläsäiliön ollessa paikoillaan ja JÄÄPALAKONEEN SUOJUS, välipalalokero sekä ylälokero irrotettuina.

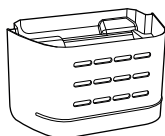


YLÄSÄILIÖ (valinnainen)


Jääpalakoneen suojus



Jääkouru





Jääsäiliö

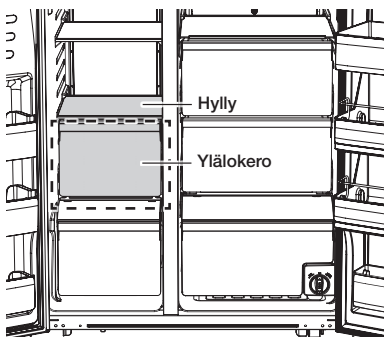

EKOLOGISET ÄLYOMINAISUUDET

Ekologinen älyjärjestelmä

Pidä ruoka tuoreena ja säästä sähköä hyödyntämällä laitteen neljää tunnistinta käyttöympäristön, käyttötapojen ja jääkaapin toimintatilan mukaisesti.

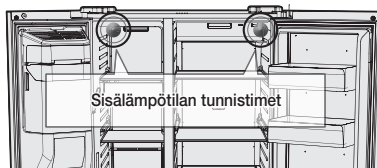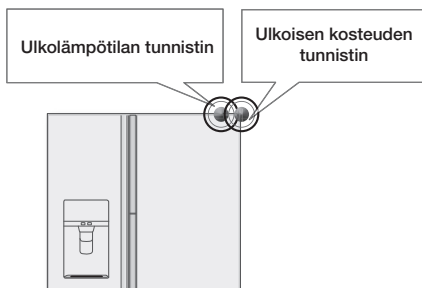


JÄÄKAAPIN MONIKÄYTTÖINEN OVILOKERO

Lokerossa on sen irrotettavan jakajan ansiosta helppo säilyttää erilaisia ruokatarvikkeita.

Ruokatarvikkeet voidaan erotella toisistaan.


- Käytä jakajaa, jos säilytät ohuita pulloja ja juomatölkkejä yhdessä.

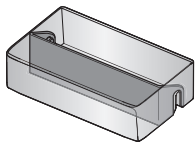


- Irrota jakaja, jos säilytät lokerossa maitotölkkejä tai isoja juomapulloja.

Jakajan käyttö

1. Jaa lokero osiin asettamalla jakaja paikoilleen kuvan osoittamalla tavalla.

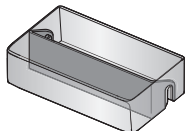


2. Jos et tarvitse jaottelijaa, työnnä se pois tieltä kuvan osoittamalla tavalla.

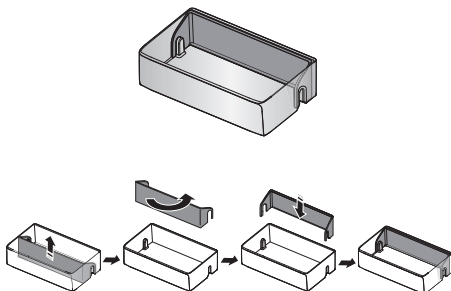


Monitoimituen käyttö


1. Jos et tarvitse monitoimitukea, taita se pois tieltä kuvan osoittamalla tavalla.

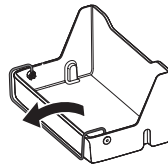

2. Estä tavaroiden putoaminen rasiasta kääntämällä monitoimituki asentoon 1.

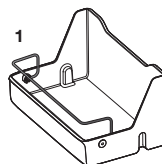


3. Käytä monitoimitukea jakajana kääntämällä se asentoon 2.

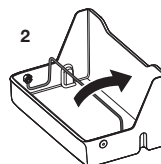


JÄÄKAAPIN LISÄVARUSTEIDEN POISTAMINEN

1. Hyllyt (pakastin/jääkaappi)

- Avaa ovi täysin auki, nosta hyllyä ja poista se paikoiltaan vetämällä sitä.

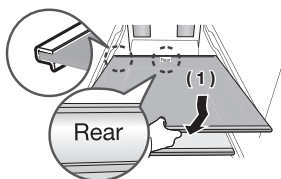

- Jos ovea ei voi avata täysin auki, vedä hyllyä ulospäin ja poista se nostamalla ja kääntämällä sitä.

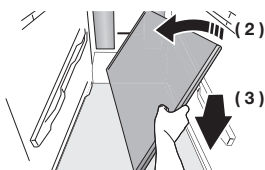

HUOMIO


Varmista, ettet aseta hyllyä ylösalaisin ja päinvastaiseen asentoon.



Lasitölkkit voivat naarmuttaa lasihyllyjen pintaa.


2. Ovilokero

- Irrota ovilokero tarttumalla siihen molemmiin käsin ja nostamalla sitä varovasti ylöspäin.

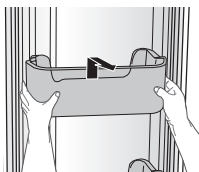


3. Laatikko

- Irrota laatikko vetämällä sitä ulospäin ja nostamalla sitä hieman.

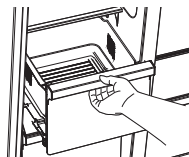

4. Vihannes-/kuivalokeron suojus


- Ota vihanneslokero (jääkaapissa) tai kuivalokeron (pakastimessa) yläpuolella oleva lokero pois paikoiltaan.
- Paina vihanneslokero (jääkaapissa) tai kuivalokeron (pakastimessa) molemmilla puolilla olevat pidikkeet alas ja irrota lokero vetämällä niitä itseesi päin.

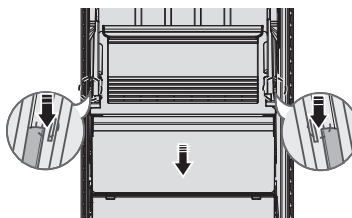

(lisävaruste)


5. Vihannes-/kuivalokero

- Ennen kuin vihannes- tai kuivalokero irrotetaan, monitoimilokerot täytyy irrottaa ovesta.
- Nosta lokeroa hieman ylöspäin samalla, kun vedät sitä.

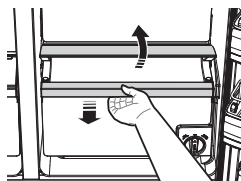

6. Jääsäiliö (pakastin)

- Irrota jääpalakoneen säiliö nostamalla sitä ylöspäin ja vetämällä se hitaasti ulos.
- Tartu kahvaan kuvan osoittamalla tavalla.
- Irrota jääsäiliö hitaasti, jottei se vaurioituisi.

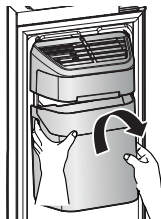


Älä käytä liikaa voimaa, kun irrotat lokeron suojusta. Suojus voi mennä rikki ja aiheuttaa vahinkoja.



Ennen kuin irrotat lisävarusteet, varmista, ettei niiden tiellä ole ruokatarvikkeita. Jos mahdollista, poista kaikki ruoat vahinkojen välttämiseksi.

7. Hajunpoistimen irrottaminen

- Vedä hyllyä hieman ulospäin ja vedä sen jälkeen laite ulos samalla, kun työnnyt hajunpoistimen suojuksen kiinnikettä ylöspäin tasapaisella ruuvimeisselillä.

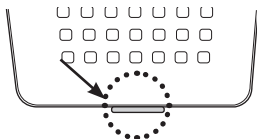

8. Hajunpoistimen puhdistaminen

- Puhdista hajunpoistin joka toinen vuosi tai aina silloin, kun sen suorituskyky on mielestäsi heikentynyt.
- Kuivata hajunpoistinta auringossa 24 tuntia ja aseta se paikoilleen noudattamalla irrottamisohjeita käänteisessä järjestyksessä.

JÄÄKAAPIN PUHDISTUS



- Älä käytä bentseeniä, ohennetta, Cloroxia tai autonpesuainetta jääkaapin puhdistamiseen. Ne voivat vaurioittaa laitteen pintaa ja aiheuttaa tulipalon.
- Älä ruiskuta jääkaappiin vettä, kun sen virtajohto on kytkettynä pistorasiaan. Seurauksena voi olla sähköisku. Puhdista jääkaappi noudattamalla seuraavia ohjeita:

1. Irrota jääkaapin virtajohto pistorasiasta.

2. Kostuta pehmeää, nukatonta liinaa tai talouspaperia kevyesti vedellä.



Älä pese jääkaappia millään puhdistusaineilla, sillä jääkaappi voi haalistua tai vaurioitua.

3. Pyyhi jääkaappia sisältä ja ulkoa, kunnes se on puhdas ja kuiva.

4. Kytke jääkaapin virtajohto takaisin pistorasiaan.

SISÄVALOJEN VAIHTAMINEN

Pakastimen/jääkaapin LED-valo

- Jos LED-valon suojalevy on likainen, LED-valo ei ehkä näy kirkkaalta. Valosta tulee taas kirkas, kun pyyhität suojalevyn pinnan puhtaalla, kuivalla liinalla.



Älä pura äläkä vaihda LED-tyypistä valoa itse.

Jos LED-valot täytyy vaihtaa, ota yhteyttä Samsungin huoltoon tai lähimpään valtuutettuun Samsungin jälleenmyyjään.




Jos yrität vaihtaa LED-valoja itse, saatat saada sähköiskun tai muita vakavia vammoja.

JÄÄHDYTYKSEN PARANTAMINEN



Jos kylmän ilman poistoaukon edessä on ruokatarvikkeita, kylmä ilma ei pääse kaikkiin tiloihin eikä ruoka tällöin pakastu tehokkaasti ja laitteen jäähdytyskyky heikentyy.

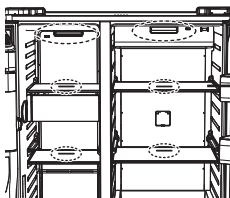

Kylmän ilman poistoaukko

VEDENSUODATTIMEN VAIHTAMINEN



VAROITUS

Jotta voisit välttää vesivahingoilta, ÄLÄ käytä yleisiä vedensuodattimia SAMSUNGin jääkaapissa.

KÄYTÄ VAIN SAMSUNG-MERKKISIÄ VEDENSUODATTIMIA.


SAMSUNG ei ole oikeudellisesti vastuussa mistään yleisen vedensuodattimen käytöstä johtuvista vahingoista, mukaan lukien rajoituksetta vuotojen aiheuttamat omaisuusvahingot.

SAMSUNGin jääkaapit on suunniteltu käytettäväksi VAIN SAMSUNGIN vedensuodattinten kanssa. Suodattimen merkivalo ilmoittaa, milloin suodatin tulee vaihtaa.


Jotta sinulla olisi aikaa hankkia uusi suodatin, punainen valo syttyy hieman ennen suodattimen suodatuskyvyn päättymistä.

Kun vaihdat suodattimen ajallaan, jääkaapin vesi pysyy mahdollisimman raikkaana ja puhtaana. Vaihda vedensuodatin seuraavasti:


1. Käännä vedensuodatinta 90 astetta vastapäivään.

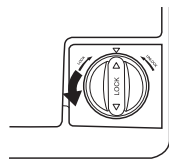


2. Vedä vedensuodatin pois kotelostaan.

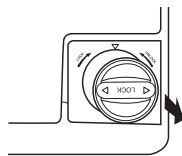


3. Aseta koteloon uusi vedensuodatin.

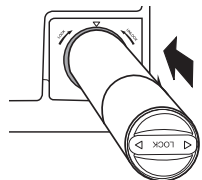

4. Käännä uutta vedensuodatinta 90 astetta myötäpäivään.

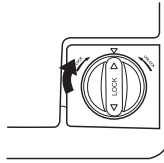

5. Nollaa vedensuodatin painamalla "Lighting / °C↔°F (3 sec)" [Valo / °C↔°F (3 s)] -painiketta () noin 3 sekunnin ajan. Punainen ilmaisin sammuu.



Jos olet juuri asentanut uuden vedensuodattimen, veden annostelijasta voi roiskua hieman vettä. Tämä johtuu siitä, että putkiin pääsee ilmaa. Tämän ei pitäisi haitata käyttöä.



Kun vedensuodatin vaihdetaan, vesi pääsee valumaan jääkaapin pohjalle. Tämä on tilapäistä, joten voit poistaa veden ja käyttää suodatinta.

Ylimääräisten aineiden poistaminen vedensyöttöputkesta uuden suodattimen asentamisen jälkeen

1. Paina vesipainiketta ja työnnä annostelijan vipua mukilla tai lasilla.
2. Juoksuta lasi lasilta 1 gallona (n. 3,8 litraa) vettä suodattimen läpi.
(Juoksuta vettä n. 6 minuutin ajan.)
Tämä puhdistaa vedensyöttöjärjestelmän ja poistaa ilman putkista.
 - Joissakin talouksissa huuhtelua täytyy jatkaa kauemmin.
3. Avaa jääkaapin ovi ja varmista, ettei vedensuodatin vuoda.

Käänteisosmoosia käyttävässä vedensyötössä TÄRKEÄÄ:

Käänteisosmoosijärjestelmästä jääkaapin vedensyöttöventtiiliin saatavan vedenpaineen on oltava 35–120 psi (241–827 kPa). Jos käänteisosmoosijärjestelmän vedensuodatus on yhdistetty kylmän veden tuloon, käänteisosmoosijärjestelmän vedenpaineen on oltava vähintään 40–60 psi (276–414 kPa). Jos vedenpaine käänteisosmoosijärjestelmään on alle 40–60 psi (276–414 kPa):

- Tarkista, onko käänteisosmoosijärjestelmän sakkasuodatin tukossa. Vaihda suodatin tarvittaessa.
- Anna käänteisosmoosijärjestelmän säiliön täyttyä runsaan käytön jälkeen.
- Jos jääkaapissa on vedensuodatin, se voi käänteisosmoosijärjestelmän yhteydessä käytettynä alentaa vedenpainetta. Poista vedensuodatin.


Lisätietoja vedenpaineesta saa valtuutetulta putkimieheltä.

Vaihtosuodattimien tilaaminen


Jos haluat tilata useita vedensuodattimia, ota yhteyttä valtuutettuun Samsungin jälleenmyyjään.

JÄÄPALAKONEEN KÄYTTÖ (VALINNAINEN)


- Jääsäiliön poistaminen:
- Pidä kahvasta kiinni kuvan 1 osoittamalla tavalla.
- Nosta säiliötä ylöspäin ja vedä se varovasti ulos.
- Poista jääsäiliö hitaasti, jottei se vaurioituisi.
- Kun asennat jääsäiliön takaisin paikoilleen, paina ICE (jää) -painiketta 6 sekunnin ajan.

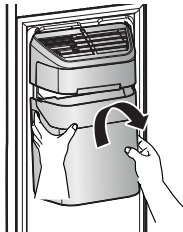

- Normaali käyttötila
- Jääpalakoneen jäiden annostelun yhteydessä kuuluvat äänet ovat osa laitteen normaalia toimintaa.
- Jos et irrota jäätä pitkään aikaan, säiliöön saattaa muodostua jääkukkareita. Jos näin käy, poista kaikki jää ja tyhjennä säiliö.
- Jos jäätä ei irtoa, tarkista, onko kouruun juuttunut jäätä ja poista jää tarvittaessa.
- Asennusta välittömästi seuraava jääpala-annos saattaa olla tavallista pienempi, sillä vesiputkessa voi olla ilmaa. Ilma poistuu normaalikäytön aikana.

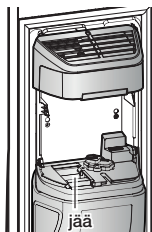

- Jos ICE OFF (jäänvalmistus poissa käytöstä) -valo vilkkuu näyttöpaneelissa, aseta jääsäiliö takaisin paikoilleen ja/tai varmista, että se on kunnolla paikoillaan.
- Jos ovi on auki, jään ja veden annostelijat eivät toimi.
- Jos suljet oven liian voimakkaasti, jääpalakoneesta saattaa läikkyä vettä.
- Jotta jääsäiliö ei putoaisi, pidä siitä kiinni molemmin käsin, kun poistat sitä.
- Jos lattialle tippuu jäätä tai vettä, puhdista lattia, jotta mitään henkilövahinkoja ei pääsisi tapahtumaan.
- Älä anna lasten roikkua jääpalaannostelijassa tai säiliössä. He voivat satuttaa itsensä.
- Älä työnnä jääkouruun kättäsi tai mitään esineitä. Tämä voi aiheuttaa henkilövahinkoja tai laitteen mekaaniset osat saattavat vaurioitua.
- Ole varovainen, kun pakastat ruokaa pakastepusseissa. Jos pussit asetetaan pakastimeen huolimattomasti, ne voivat tarttua jääsäiliön karamoottoriin ja estää jääkaapin jäänsyötön tai pakastimen ovi saattaa aueta yllättäen.

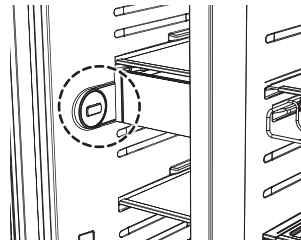


Vianetsintä

ONGELMA	RATKAISU
Jääkaappi ei toimi ollenkaan tai se ei kylmene riittävästi.	<ul style="list-style-type: none"> Tarkista, että virtapistoke on kunnolla pistorasiassa. Onko lämpötila asetettu oikein näyttöpaneelissa? Kokeile alhaisempaa lämpötilaa. Onko jääkaappi suorassa auringonvalossa tai liian lähellä lämmönlähdettä? Onko jääkaapin tausta liian lähellä seinää, jolloin ilmankierto estyy?
Jääkaapissa oleva ruoka jäätyy.	<ul style="list-style-type: none"> Onko lämpötila asetettu oikein näyttöpaneelissa? Kokeile korkeampaa lämpötilaa. Onko huoneen lämpötila erittäin alhainen? Oletko asettanut runsaasti nestettä sisältävää ruokaa jääkaapin kylmimpään osaan?
Jääkaapista kuuluu epätavallista meteliä tai ääntä.	<ul style="list-style-type: none"> Tarkista, onko jääkaappi suorassa ja vakaalla alustalla. Onko jääkaapin tausta liian lähellä seinää, jolloin ilmankierto estyy? Onko jääkaapin taakse tai alle pudonnut jotain? Jääkaapista kuuluva tikitys on normaalia. Ääni johtuu siitä, että jääkaapin osat supistuvat ja laajenevat kaapin sisälämpötilan vaihtelujen mukaisesti.
Laitteen etunurkat ovat kuumat ja niihin tiivistyy kosteutta.	<ul style="list-style-type: none"> Lievä lämpö on normaalia, sillä tiivistymistä estävät laitteet on asennettu jääkaapin etukulmiin estämään kosteuden tiivistymistä. Onko jääkaapin ovi raollaan? Kosteutta voi tiivistyä, jos ovi jää auki pitkäksi aikaa. Lokeroon voi kertyä kosteutta, jos siinä säilytetään vihanneksia. Kosteus haihtuu luonnostaan ajan myötä.
Jäätä ei tule.	<ul style="list-style-type: none"> Oletko odottanut 12 tuntia vedensyöttöputken asentamisen jälkeen, ennen kuin teet jäätä? Onko vesiputki liitetty ja sulkuventtiili avattu? Oletko keskeyttänyt jäänvalmistuksen manuaalisesti? Varmista, että jääasetuksena on joko Cubed (jääpala) tai Crushed (jäämurska). Onko jääpalakoneen säiliössä jääkokeita? Poista ne. Onko pakastimen lämpötila liian korkea? Aseta pakastimen lämpötila matalammaksi.
Jääkaapista kuuluu veden kuplintaa.	<ul style="list-style-type: none"> Tämä on normaalia. Kuplintaa syntyy jäähdytysaineen kiertäessä jääkaapin läpi.
Jääkaappi haisee pahalta.	<ul style="list-style-type: none"> Onko jokin ruoka pilaantunut? Varmista, että voimakashajuiset ruoat (esimerkiksi kala) on pakattu ilmatiiviisti. Puhdista pakastin säännöllisesti ja poista kaikki pilaantuneet tai pilaantuneelta vaikuttavat ruoat.
Pakastimen seinille muodostuu huurretta.	<ul style="list-style-type: none"> Onko laitteen ilmanvaihtoaukko tukossa? Poista mahdolliset tukokset, jotta ilma voisi virrata vapaasti. Jätä ruokien väliin riittävästi tilaa, jotta ilma pääsee kiertämään tehokkaasti. Onko pakastimen ovi suljettu kunnolla?

ONGELMA	RATKAISU
<p>Mitä on tehtävissä, jos pakastimen ovi ei sulkeudu kunnolla.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Paina annostelijan vipua ja tarkista vedensyöttö. • Paina annostelijan vipua (jää-tila) ja tarkista karamoottorin toiminta. • Poista hyllyiltä esineet, jotka voivat estää karamoottorin toiminnan. <p>Varotoimenpiteet : Jos vettä tai jäätä ei ole annosteltu pitkään aikaan, jääsäiliöön voi muodostua karamoottorin toimintaa häiritsevää ja annostelun estävä jääkimpale.</p> <p>Poista jää säiliöstä ja esineet, jotka voivat estää karamoottorin toiminnan. Käyttämällä (veden ja jään) annostelijaa parannat pakastimen oven automaattista sulkeutumista.</p>

Circuit diagram

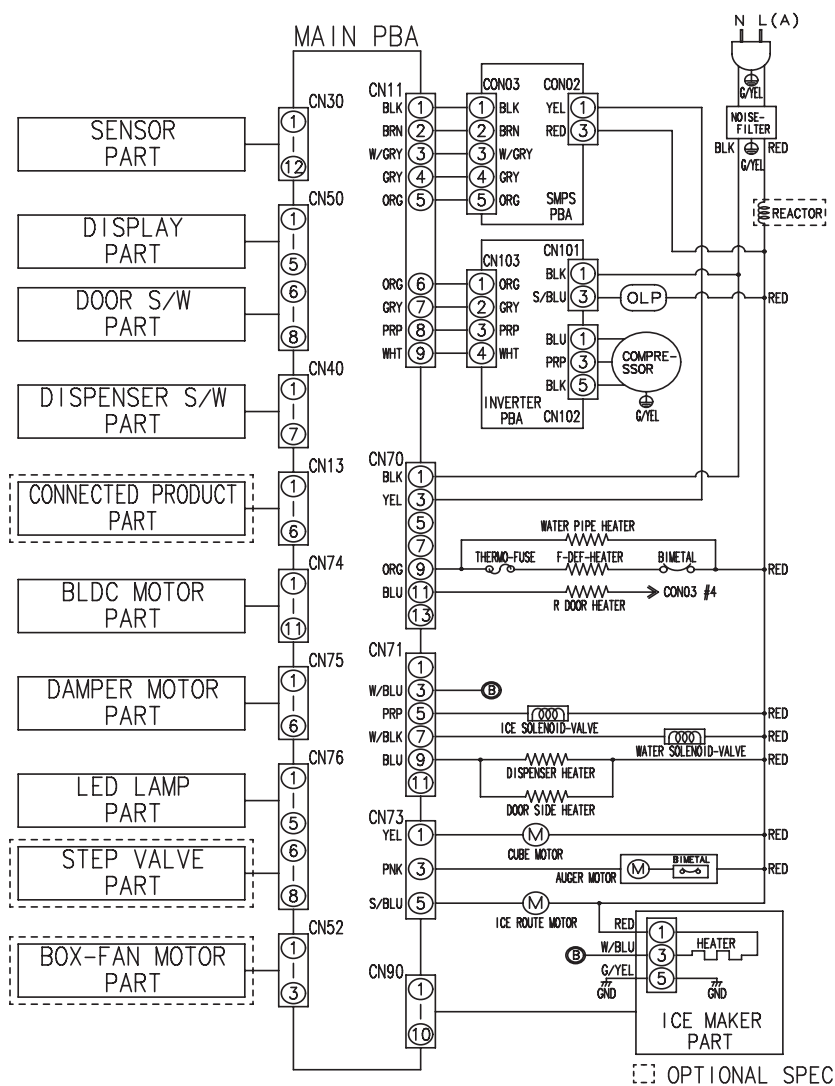

Ympäröivän huoneenlämpötilan rajat



Jääkaappi on suunniteltu toimimaan arvokilvessä mainittua lämpötilaluokkaa vastaavassa lämpötilassa.

Luokka	Merkki	Ympäristön lämpötilan rajat (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Erittäin lauhkea	SN	+10~+32	+10~+32
Lauhkea	N	+16~+32	+16~+32
Subtrooppinen	ST	+16~+38	+18~+38
Trooppinen	T	+16~+43	+18~+43



Sisälämpötiloihin voivat vaikuttaa esimerkiksi jääkaapin sijaintipaikka, ympäristön lämpötila ja oven avauskerrat.

Säädä tarvittaessa lämpötiloja näiden tekijöiden kompensoimiseksi.

Finland



**Tuotteen turvallinen hävittäminen
(elektroniikka ja sähkölaitteet)**
(Jätteiden lajittelua käyttävät maat)

Oheinen merkintä tuotteessa, lisävarusteissa tai käyttöohjeessa merkitsee, että tuotetta tai lisävarusteina toimitettavia sähkölaitteita (esim. laturia, kuulokkeita tai USB kaapelia) ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana niiden käyttöön päätyttyä. Virheellisestä jätteenkäsittelystä ympäristölle ja terveydelle aiheutuvien haittojen välttämiseksi tuote ja lisävarusteet on eroteltava muusta jätteestä ja kierrätettävä kestävän kehityksen mukaista uusiokäyttöä varten.

Kotikäyttäjät saavat lisätietoja tuotteen ja lisävarusteiden turvallisesta kierrätyksestä ottamalla yhteyttä tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään tai paikalliseen ympäristöviranomaiseen. Yrityskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää hankintasopimuksen ehdot. Tuotetta tai sen lisävarusteita ei saa hävittää muun kaupallisen jätteen seassa.

Saat lisätietoja laitteen turvallisesta hävittämisestä ja kierrätyksestä osoitteesta www.samsung.com, tai voit soittaa johonkin alla SAMSUNG WORLD WIDE -palvelun yhteystiedoissa mainituista palvelunumeroista.

Ota yhteyttä Samsungiin
Jos sinulla on kysymyksiä tai kommentteja koskien Samsung tuotteita
voitte ottaa yhteyttä Samsung tukeen.

Samsung Finland, Vaisalanatie 4, 02130 Espoo, Finland
030-6227 515
www.samsung.com/fi/support



DA68-03015H-06