



Samsung  
**GALAXY** GRAND<sub>Plus</sub>  
GT-I9060I/DS  
GT-I9060I

# Mode d'emploi

# À propos de ce mode d'emploi

Cet appareil vous permet de communiquer et d'accéder à des divertissements de haute qualité, basés sur les critères de qualité et la technologie de Samsung. Ce mode d'emploi a été spécialement conçu pour vous permettre de découvrir les fonctions et les caractéristiques de votre appareil.

- Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi, afin de pouvoir utiliser votre appareil correctement et en toute sécurité.
- Les descriptions sont basées sur les paramètres par défaut de votre appareil.
- Les images et les captures d'écran peuvent différer par rapport à l'aspect réel du produit.
- Le contenu de ce mode d'emploi peut différer par rapport au produit ou à votre version logicielle, et faire l'objet de modifications sans préavis. Pour obtenir la version la plus récente de ce mode d'emploi, connectez-vous sur le site Web de Samsung : [www.samsung.com](http://www.samsung.com).
- Les contenus de qualité élevée nécessitant une forte utilisation du processeur et de la RAM peuvent avoir une incidence sur les performances générales de l'appareil. Les applications en rapport avec ces contenus peuvent ne pas fonctionner correctement selon les caractéristiques de l'appareil et les conditions d'utilisation.
- Les fonctions disponibles et les services supplémentaires peuvent varier selon l'appareil, votre version logicielle ou votre opérateur.
- Les applications et leurs fonctions peuvent varier en fonction de votre zone géographique ou des caractéristiques du matériel. Samsung ne peut être tenu responsable des problèmes de performance relatifs aux applications fournies par des éditeurs de logiciels autres que Samsung.
- Samsung ne peut être tenu responsable des problèmes de performance ou des incompatibilités découlant de la modification des paramètres de registre par l'utilisateur. Toute tentative de personnalisation du système d'exploitation peut entraîner des problèmes de fonctionnement de l'appareil ou de ses applications.
- Les logiciels, sons, fonds d'écran, images ainsi que les autres contenus multimédia fourni(e)s avec cet appareil sont concédés sous licence et leur usage est soumis à une utilisation limitée. L'extraction et l'utilisation de ces éléments à des fins commerciales ou autres constituent une infraction au regard des lois sur les droits d'auteur. Les utilisateurs sont entièrement responsables de toute utilisation illégale d'un contenu multimédia.
- Les services de données tels que l'envoi ou la réception de messages, le téléchargement ou le chargement de données, la synchronisation automatique ou l'utilisation de services de localisation peuvent occasionner des frais supplémentaires, en fonction de l'offre à laquelle vous avez souscrit. Afin d'éviter ces frais, choisissez un forfait de connexion approprié. Pour en savoir plus, contactez votre opérateur.

- Les applications fournies par défaut avec l'appareil peuvent être modifiées ou ne plus être disponibles, et ce, sans préavis. Si vous avez des questions à propos d'une application fournie avec l'appareil, contactez un centre de service après-vente Samsung. Pour les applications installées par l'utilisateur, contactez les opérateurs.
- Toute modification du système d'exploitation de l'appareil ou installation de logiciels non officiels peut entraîner des dysfonctionnements et corrompre vos données. Ces actions constituent des violations de l'accord de licence Samsung et annuleront votre garantie.
- Les fonctions prises en charge peuvent être différentes ou s'intituler différemment selon que votre appareil est un modèle à carte SIM unique ou double.

## Icônes



**Avertissement** : situations susceptibles de vous blesser ou de blesser autrui



**Attention** : situations susceptibles d'endommager votre appareil ou d'autres équipements



**Remarque** : remarques, conseils d'utilisation ou informations complémentaires

## Droits d'auteur

Copyright © 2014 Samsung Electronics

Ce mode d'emploi est protégé par les lois internationales sur les droits d'auteur.

Il est interdit de reproduire, distribuer, traduire ou transmettre sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de stockage et de recherche documentaire, tout ou partie de ce mode d'emploi, sans le consentement préalable écrit de Samsung Electronics.

## Marques

- SAMSUNG et le logo SAMSUNG sont des marques déposées de Samsung Electronics.
- Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ et le logo Wi-Fi sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance.
- Toutes les autres marques et droits d'auteur demeurent la propriété de leurs propriétaires respectifs.

# Table des matières

## Démarrage

- 7 Présentation de l'appareil
- 8 Touches
- 9 Contenu du coffret
- 10 Installer la carte SIM ou USIM et la batterie
- 13 Charger la batterie
- 15 Insérer une carte mémoire
- 17 Allumer et éteindre l'appareil
- 18 Manipuler l'appareil
- 18 Verrouiller et déverrouiller l'appareil
- 18 Régler le volume
- 18 Activer le profil Discret
- 19 Utiliser les cartes SIM ou USIM (modèles à double carte SIM)

## Fonctions de base

- 20 Icônes d'informations
- 21 Utiliser l'écran tactile
- 25 Pivoter l'écran
- 26 Notifications
- 27 Écran d'accueil
- 29 Utiliser les applications
- 29 Liste des applications
- 30 Saisir du texte
- 32 Établir une connexion à un réseau Wi-Fi
- 33 Paramétrer des comptes

- 34 Transférer des fichiers
- 35 Protéger l'appareil
- 36 Mettre l'appareil à jour

## Communication

- 38 Téléphone
- 43 Contacts
- 46 Messages
- 47 Email
- 49 Gmail
- 50 Hangouts
- 51 Google+
- 51 Google+ Photos

## Web et réseau

- 52 Internet
- 53 Chrome
- 54 Bluetooth

## Multimédia

- 56 Appareil photo
- 61 Galerie
- 63 Vidéo
- 64 YouTube
- 64 Radio

## Boutiques d'applications et multimédia

- 66 Play Store
- 67 Samsung GALAXY Apps
- 67 Play Livres
- 68 Play Films
- 68 Play Musique
- 68 Play Jeux
- 68 Play Kiosque

## Utilitaires

- 69 Mémo
- 70 S Planner
- 72 Google Drive
- 73 Horloge
- 74 Calculatrice
- 75 Enregistreur vocal
- 76 Recherche Google
- 77 Recherche vocale
- 77 Mes fichiers

## Géolocalisation

- 79 Maps


## Paramètres

- 80 Accéder au menu des paramètres
- 80 CONNEXIONS
- 84 APPAREIL
- 87 PERSONNEL
- 88 SYSTÈME
- 93 Paramètres Google

## Dépannage

# Démarrage



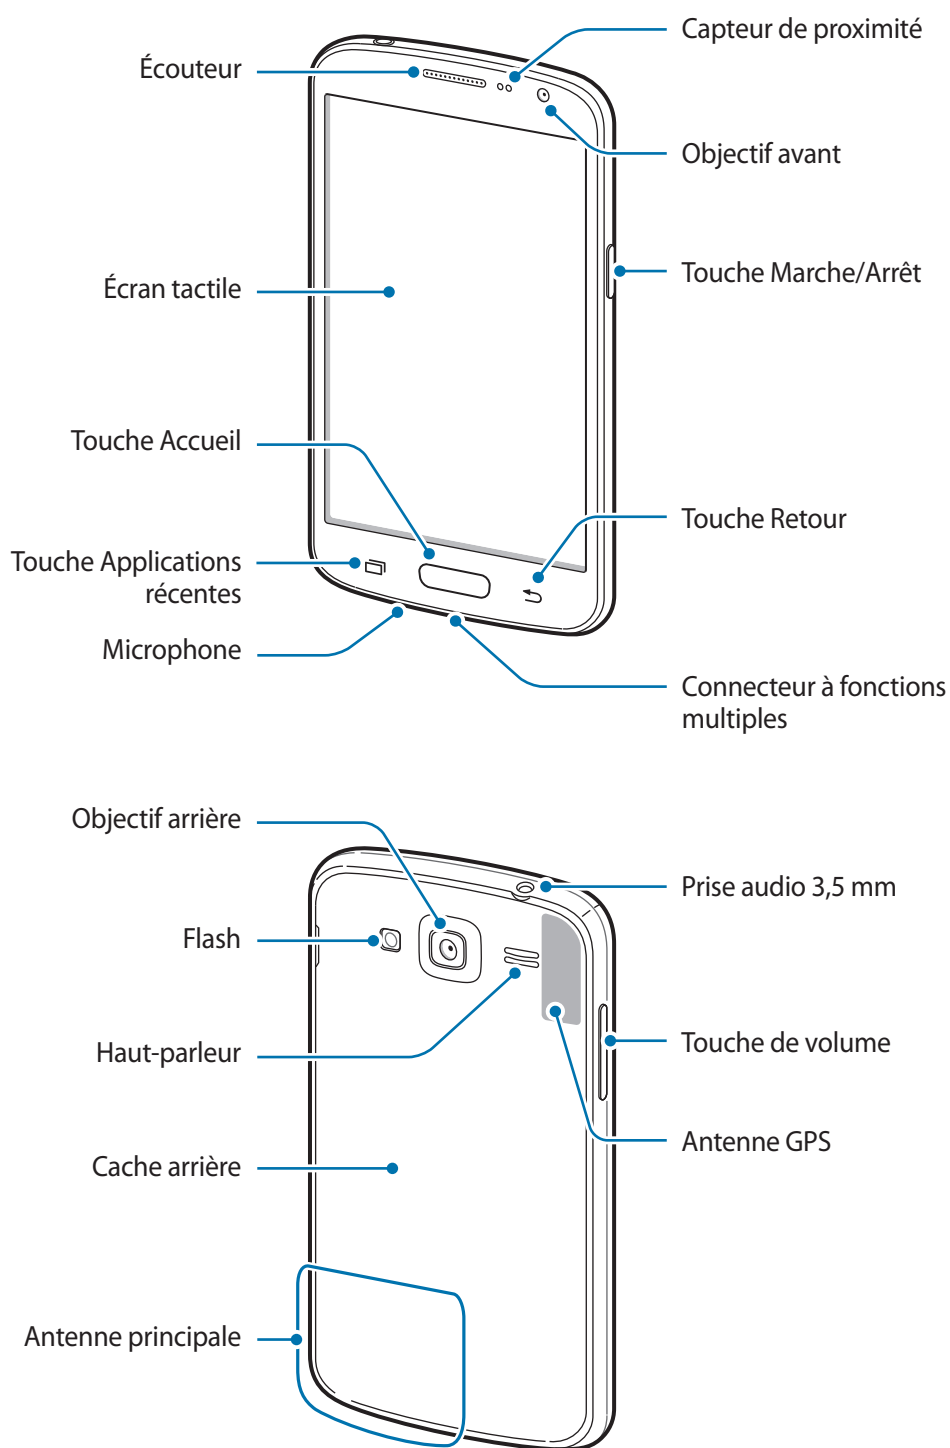


## Présentation de l'appareil





- Ne recouvrez pas la zone autour de l'antenne avec vos mains ou tout autre objet. Cela peut entraîner des problèmes de connectivité ou décharger la batterie.
- L'utilisation d'une protection d'écran agréée Samsung est recommandée. Les protections d'écran non agréées peuvent provoquer un dysfonctionnement des capteurs.
- Évitez de mettre l'écran tactile en contact avec de l'eau. L'humidité ou le contact avec l'eau peut provoquer des dysfonctionnements de l'écran tactile.

## Touches

Touche	Fonction
 <b>Marche/Arrêt</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maintenir cette touche enfoncée pour allumer ou éteindre l'appareil.</li> <li>• Maintenir cette touche enfoncée pendant 7 secondes pour réinitialiser l'appareil en cas d'erreur fatale, ou s'il ne répond plus ou se bloque.</li> <li>• Appuyer sur cette touche pour verrouiller ou déverrouiller l'appareil. Lorsque l'écran tactile s'éteint, l'appareil passe en mode Verrouillage.</li> </ul>
 <b>Applications récentes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Appuyer sur cette touche pour ouvrir la liste des applications récentes.</li> <li>• Maintenir cette touche enfoncée pour accéder à des options supplémentaires dans l'écran actuel.</li> </ul>
 <b>Accueil</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Appuyer sur cette touche pour revenir à l'écran d'accueil.</li> <li>• Maintenir cette touche enfoncée pour lancer la fonction de recherche Google.</li> </ul>
 <b>Retour</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Appuyer sur cette touche pour revenir à l'écran précédent.</li> </ul>
 <b>Volume</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Appuyer sur cette touche pour régler le volume de l'appareil.</li> </ul>



## Contenu du coffret

Vérifiez le contenu du coffret et assurez-vous que tous les éléments suivants sont présents :

- Appareil
- Batterie
- Guide de prise en main rapide




- Les éléments fournis avec l'appareil et les accessoires disponibles peuvent varier en fonction de votre zone géographique ou de votre opérateur.
- Les accessoires fournis ont été spécialement conçus pour votre appareil et peuvent ne pas fonctionner avec d'autres appareils.
- L'aspect et les caractéristiques du produit peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.
- Vous pouvez acheter d'autres accessoires auprès de votre revendeur Samsung. Avant tout achat, assurez-vous qu'ils sont compatibles avec votre appareil.
- Certains accessoires, autres que ceux fournis, peuvent ne pas être compatibles avec votre appareil.
- Utilisez exclusivement des accessoires homologués par Samsung. Les dysfonctionnements résultant d'une utilisation d'accessoires non homologués ne sont pas couverts par le service de garantie.
- La disponibilité de l'ensemble des accessoires dépend entièrement des fabricants. Pour plus d'informations sur la disponibilité des accessoires, consultez le site Web Samsung.

## Installer la carte SIM ou USIM et la batterie

Insérez la carte SIM ou USIM fournie par votre opérateur, ainsi que la batterie.

- 1 Retirez le cache arrière.

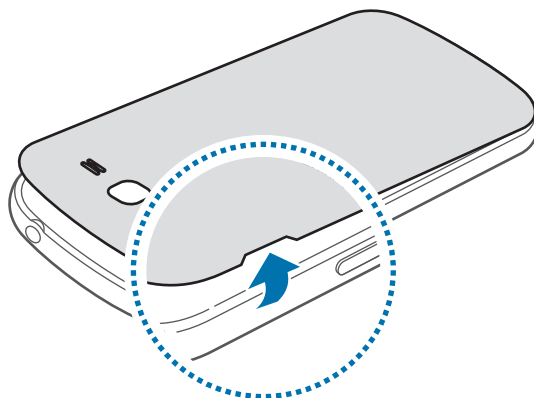


Veillez à ne pas abîmer vos ongles en retirant le cache arrière.




Évitez de plier ou de déformer excessivement le cache arrière. Vous risqueriez de l'endommager.

- 2 ► **Modèles à double carte SIM** : insérez les cartes SIM ou USIM, puce orientée vers le bas.

Insérez la carte SIM ou USIM principale dans le compartiment pour carte SIM 1 (❶) et la carte SIM ou USIM secondaire dans le compartiment pour carte SIM 2 (❷).

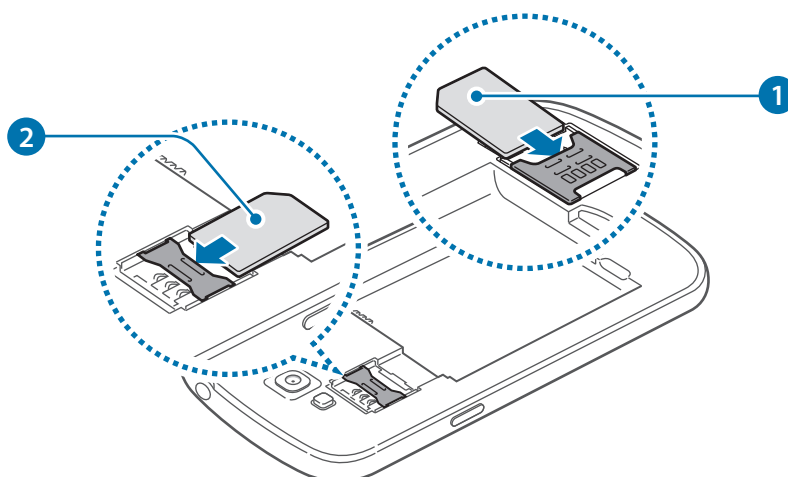


- **Modèles à carte SIM unique** : insérez la carte SIM ou USIM, puce orientée vers le bas.

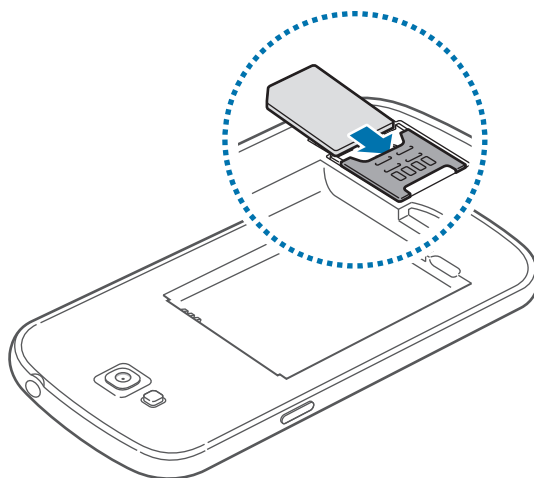


- N'introduisez pas de carte mémoire dans le compartiment prévu pour la carte SIM. Si une carte mémoire venait à se coincer dans le compartiment prévu pour la carte SIM, apportez l'appareil dans un centre de service après-vente Samsung afin de la faire retirer.
- Le compartiment pour carte SIM de votre appareil ne convient qu'aux cartes SIM standard. Insérer une carte microSIM avec un support inadapté risquerait d'endommager le compartiment pour carte SIM de votre appareil.
- Veillez à ne pas perdre ou à ne pas laisser d'autres personnes utiliser votre carte SIM ou USIM. Samsung ne peut être tenu responsable en cas de dommage ou désagrément résultant d'une perte ou d'un vol de carte.

### 3 Insérez la batterie.

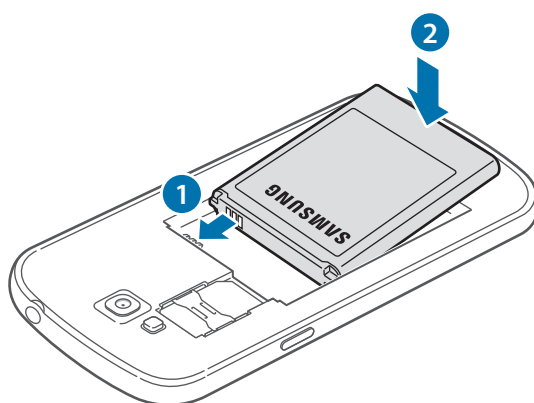


- 4 Remettez le cache arrière en place.

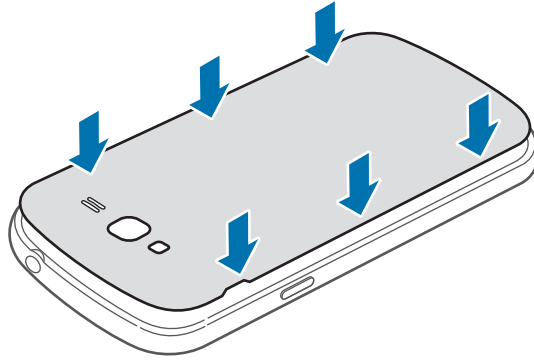


## Retirer la carte SIM ou USIM

- 1 Retirez le cache arrière.
- 2 ► **Modèles à double carte SIM** : retirez la batterie, puis les cartes SIM ou USIM.

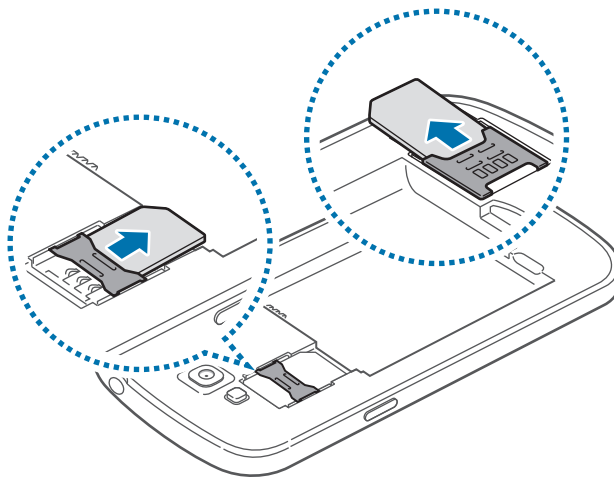

- **Modèles à carte SIM unique** : retirez la carte SIM ou USIM.

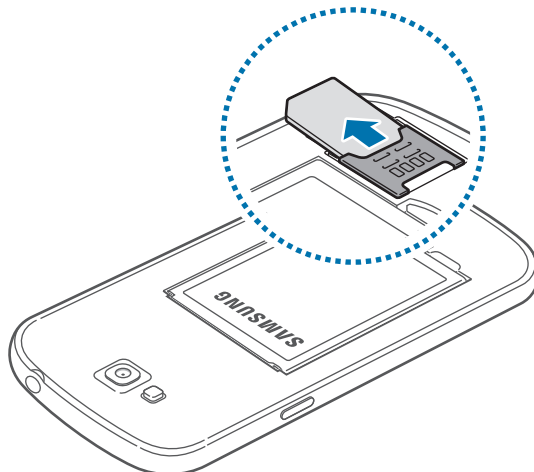

## Charger la batterie

Vous devez charger la batterie avant d'utiliser l'appareil pour la première fois. Vous pouvez charger l'appareil à l'aide d'un chargeur ou en le branchant sur un ordinateur à l'aide d'un câble USB.




Utilisez uniquement des chargeurs, des batteries et des câbles homologués par Samsung. L'utilisation de chargeurs ou de câbles non homologués peut provoquer l'éclatement de la batterie ou endommager l'appareil.



- Lorsque le niveau de charge est faible, l'icône de la batterie est vide.
- Si la batterie est complètement déchargée, vous ne pouvez pas allumer l'appareil, même si le chargeur est branché. Rechargez la batterie pendant quelques minutes avant d'allumer l'appareil.

## Charger la batterie avec le chargeur

Branchez la fiche micro-USB du chargeur sur le connecteur à fonctions multiples de l'appareil et l'autre extrémité sur une prise de courant.

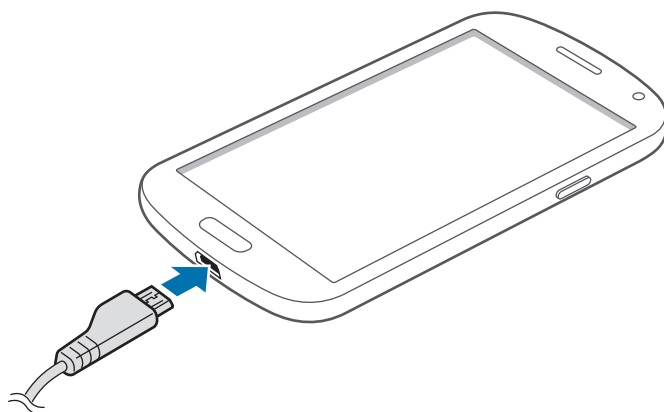

Un branchement incorrect du chargeur peut sérieusement endommager l'appareil. Les dégâts résultant d'une mauvaise utilisation ne sont pas couverts par la garantie.



- L'appareil peut être utilisé en cours de chargement, mais dans ce cas, le chargement complet de la batterie risque de prendre plus de temps.
- Lorsque l'appareil est en cours de chargement, il est possible que l'écran tactile ne fonctionne pas en raison de l'instabilité de l'alimentation électrique. Dans ce cas, débranchez le chargeur de l'appareil.
- Il est possible que l'appareil chauffe lorsqu'il est en cours de chargement. Ce phénomène est normal et n'affecte ni la durée de vie, ni les performances de l'appareil. Si la température de la batterie devient trop élevée, le chargement risque de s'interrompre.
- Si l'appareil ne se charge pas correctement, apportez-le, accompagné de son chargeur, dans un centre de service après-vente Samsung.

Lorsque la batterie est complètement chargée, déconnectez l'appareil du chargeur. Pour ce faire, débranchez d'abord le chargeur de l'appareil, puis de la prise de courant.



Ne retirez jamais la batterie avant d'avoir débranché le chargeur. Ceci pourrait endommager l'appareil.




- Pour économiser l'énergie, débranchez le chargeur lorsque vous ne l'utilisez pas. Le chargeur n'étant pas muni d'une touche Marche/Arrêt, vous devez le débrancher de la prise de courant pour couper l'alimentation. L'appareil doit rester à proximité de la prise en cours de chargement.
- Le socle de prise de courant doit être installé à proximité du matériel et doit être aisément accessible.

## Vérifier la charge de la batterie

Lorsque vous chargez la batterie et que l'appareil est éteint, les icônes suivantes indiquent l'état du chargement :



Chargement en cours



Chargement terminé

## Réduire la consommation d'énergie de la batterie

Votre appareil est doté d'options destinées à optimiser l'autonomie de votre batterie. En personnalisant ces options et en désactivant les applications fonctionnant inutilement en arrière-plan, vous pouvez utiliser l'appareil plus longtemps entre deux chargements :

- Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil, désactivez l'écran tactile en appuyant sur la touche Marche/Arrêt.
- Fermez toutes les applications fonctionnant inutilement en arrière-plan à l'aide du gestionnaire de tâches.
- Désactivez la fonction Bluetooth.
- Désactivez la fonction Wi-Fi.
- Désactivez les applications de synchronisation automatique.
- Réduisez la durée du rétroéclairage de l'écran.
- Réduisez la luminosité de l'écran.

## Insérer une carte mémoire

L'appareil est compatible avec les cartes mémoire d'une capacité allant jusqu'à 64 Go. Selon le fabricant et le modèle, certaines cartes mémoire peuvent ne pas être compatibles avec votre appareil.




- Certaines cartes mémoire peuvent ne pas être parfaitement compatibles avec l'appareil. L'utilisation d'une carte mémoire incompatible peut endommager l'appareil ou la carte mémoire elle-même et corrompre les données qui y sont stockées.
- Veillez à insérer la carte mémoire du bon côté.



- Seule la structure de fichiers FAT est compatible avec les cartes mémoire de l'appareil. Lorsque vous insérez une carte mémoire formatée avec une autre structure de fichiers, l'appareil vous invite à la reformater.
- Une trop grande fréquence des opérations d'effacement et d'écriture réduit la durée de vie des cartes mémoire.
- Lorsque vous insérez une carte mémoire dans l'appareil, le répertoire de fichiers de la carte apparaît dans le dossier **Carte SD** du menu **Mes fichiers**.

- 1 Retirez le cache arrière et la batterie.
- 2 Insérez la carte mémoire en orientant la puce vers le bas.
- 3 Remettez la batterie et le cache en place.

### Retirer une carte mémoire

Avant de retirer la carte mémoire, vous devez au préalable la désactiver pour pouvoir la retirer en toute sécurité. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  → **Paramètres** → **Stockage** → **Démonter la carte SD**.

- 1 Retirez le cache arrière et la batterie.
- 2 Retirez la carte mémoire.
- 3 Remettez la batterie et le cache en place.



Ne retirez jamais la carte mémoire lorsque l'appareil y enregistre ou lit des informations. Cela pourrait entraîner une perte ou une corruption des données, ou endommager la carte mémoire ou l'appareil. Samsung ne peut être tenu responsable en cas de perte de données résultant d'une utilisation frauduleuse ou en cas de détérioration d'une carte mémoire.

### Formater une carte mémoire

Une carte mémoire ayant été formatée sur un ordinateur peut ne pas être compatible avec l'appareil. Formatez la carte mémoire dans l'appareil.

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  → **Paramètres** → **Stockage** → **Formater la carte SD** → **Formater la carte SD** → **Supprimer tout**.




Avant de formater la carte mémoire, n'oubliez pas d'effectuer des copies de sauvegarde de toutes les données importantes qui y sont stockées. La garantie du fabricant ne couvre pas la perte de données résultant des manipulations de l'utilisateur.



## Allumer et éteindre l'appareil

Si vous allumez l'appareil pour la première fois, suivez les instructions affichées à l'écran pour procéder à sa configuration.

Pour allumer l'appareil, maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée pendant quelques secondes.

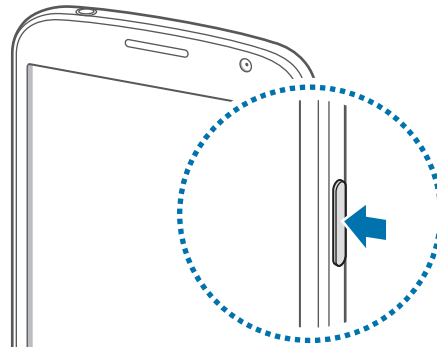

- Respectez toutes les consignes de sécurité et directives formulées par le personnel compétent dans les lieux où l'utilisation d'appareils mobiles est interdite, comme par exemple dans les avions et les hôpitaux.
- Pour désactiver les fonctions d'appel et de connexion sans fil, c'est-à-dire les fonctions Wi-Fi et Bluetooth, maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée et appuyez sur **Mode Hors-ligne**.

Pour éteindre l'appareil, maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée, puis appuyez sur **Éteindre**.

## Manipuler l'appareil

Ne recouvrez pas la zone autour de l'antenne avec vos mains ou tout autre objet. Cela peut entraîner des problèmes de connectivité ou décharger la batterie.

## Verrouiller et déverrouiller l'appareil

Pour empêcher toute opération accidentelle de l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas, vous pouvez le verrouiller. Lorsque vous appuyez sur la touche Marche/Arrêt, l'écran s'éteint et l'appareil passe en mode Verrouillage. Il se verrouille également automatiquement si vous ne l'utilisez pas pendant un certain temps.

Pour déverrouiller l'appareil, appuyez sur la touche Marche/Arrêt ou sur la touche Accueil lorsque l'écran est désactivé, appuyez ensuite sur l'écran, puis faites-y glisser votre doigt.

## Régler le volume

Pour régler le volume de la sonnerie, des notifications ou des sons multimédia, appuyez sur la touche de volume Haut ou Bas.

## Activer le profil Discret


Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Maintenez la touche de volume Bas enfoncée jusqu'à ce que le profil Discret soit activé.
- Maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée, puis appuyez sur **Muet** ou **Vibreur**.
- Ouvrez le volet des raccourcis en haut de l'écran, puis appuyez sur **Son** ou **Vibreur**.

## Utiliser les cartes SIM ou USIM (modèles à double carte SIM)

Si vous insérez deux cartes SIM ou USIM, vous pouvez attribuer deux numéros de téléphone et deux opérateurs au même appareil.

### Activer des cartes SIM ou USIM

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  → **Paramètres** → **Gestionnaire de carte SIM**. Faites glisser le curseur de la SIM ou des deux SIM vers la droite.



Si les deux cartes sont activées, vous pouvez recevoir des appels et des messages sur chacune carte. Lors d'un appel sur une carte, vous pouvez répondre à un nouvel appel sur l'autre carte. Lorsque vous répondez au second appel, le premier est déconnecté.

### Modifier le nom et l'icône des cartes SIM et USIM

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  → **Paramètres** → **Gestionnaire de carte SIM**. Sélectionnez une carte SIM ou USIM, puis appuyez sur **Sélectionner icône** ou **Enregistrer le nom**. Définissez un nom et une icône pour chaque carte.





















### Basculer d'une carte à l'autre




Lorsque deux cartes SIM ou USIM sont activées, les icônes de sélection de la carte apparaissent dans le volet des raccourcis. Ouvrez le volet des raccourcis, puis sélectionnez une carte.

# Fonctions de base

## Icônes d'informations

Les icônes susceptibles de s'afficher en haut de l'écran vous indiquent le statut de l'appareil. Les icônes répertoriées dans le tableau ci-dessous sont les plus courantes.

Icône	Signification
	Aucun signal
	Puissance du signal
	Accès en cours à la carte SIM ou USIM (modèles à double carte SIM)
	Itinérance (hors de la zone de service normale)
	Réseau GPRS connecté
	Réseau EDGE connecté
	Réseau UMTS connecté
	Réseau HSDPA connecté
	Wi-Fi connecté
	Fonction Bluetooth activée
	GPS activé
	Appel en cours
	Appel manqué
	Synchronisation avec le Web
	Connecté à un ordinateur
	Carte SIM ou USIM absente
	Nouveau SMS ou MMS
	Alarme activée
	Profil Discret activé
	Mode Vibreur activé

Icône	Signification
	Mode Hors-ligne activé
	Une erreur s'est produite ou votre attention est nécessaire
	Niveau de charge de la batterie

## Utiliser l'écran tactile

L'écran tactile réagit uniquement au doigt.



- Évitez tout contact de l'écran tactile avec d'autres appareils électriques. Les décharges électrostatiques peuvent provoquer des dysfonctionnements de l'écran tactile.
- Pour éviter d'endommager l'écran tactile, n'appuyez pas dessus avec un objet pointu et n'exercez aucune pression excessive avec vos doigts.




- Il se peut que l'appareil ne reconnaisse pas la saisie tactile près des bords de l'écran, hors de la zone de saisie dédiée.
- Si l'écran tactile reste inactif pendant une période prolongée, des images rémanentes risquent d'apparaître (ou persistance de l'affichage). Éteignez l'écran tactile lorsque vous n'utilisez pas l'appareil.

## Mouvements

### Appuyer

Pour ouvrir une application, sélectionner un élément de menu, activer une commande ou saisir un caractère sur le clavier, appuyez sur l'écran tactile avec un seul doigt.

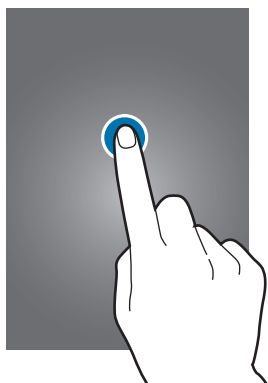


### Maintenir appuyé

Pour ouvrir une fenêtre d'options contextuelle, maintenez votre doigt appuyé sur un élément pendant plus de 2 secondes.




## Faire glisser

Pour déplacer un élément vers un nouvel emplacement, maintenez votre doigt appuyé sur l'élément et faites-le glisser sur l'écran.

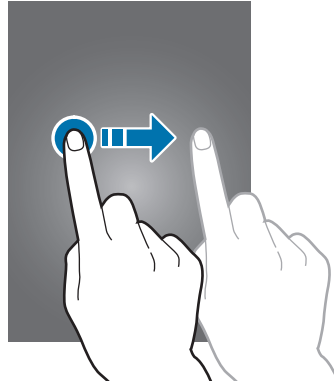


## Appuyer deux fois

Pour effectuer un zoom sur une page Web ou une image, appuyez deux fois sur l'écran. Appuyez de nouveau à deux reprises sur l'écran pour annuler le zoom.

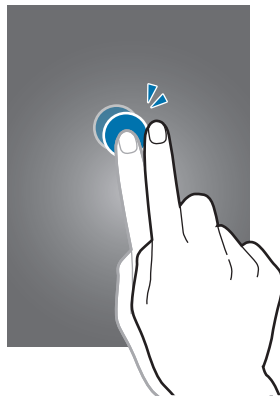


## Effleurer

Pour passer d'une fenêtre à l'autre, faites glisser votre doigt vers la gauche ou la droite sur l'écran d'accueil ou dans la liste des applications. Pour parcourir une page Web ou une liste, telle que celle de vos contacts, faites glisser votre doigt vers le haut ou le bas de l'écran.

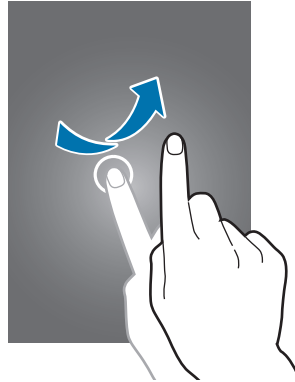

## Pincer


Pour effectuer un zoom avant sur une page Web, une carte ou une image, placez deux doigts sur l'écran et écartez-les. Rapprochez-les pour effectuer un zoom arrière.

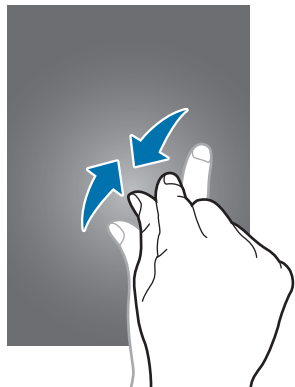



## Pivoter l'écran

De nombreuses applications autorisent l'affichage en mode Portrait ou Paysage. Lorsque vous faites pivoter l'appareil, l'écran s'adapte automatiquement à la nouvelle orientation.

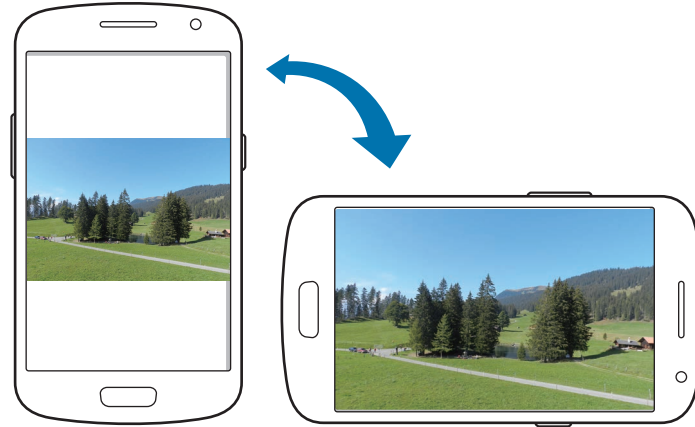

Pour empêcher l'écran de pivoter automatiquement, ouvrez le volet des raccourcis et désélectionnez l'option **Rotation écran**.



- Certaines applications ne permettent pas la rotation de l'écran.
- Pour certaines autres applications, l'écran affiché diffère selon l'orientation. Par exemple, pour utiliser la calculatrice scientifique, vous devez pivoter l'écran en mode Paysage.

## Notifications

Des icônes de notification peuvent apparaître dans le volet des raccourcis en haut de l'écran afin de vous signaler les appels manqués, les nouveaux messages, les événements à venir, le statut de l'appareil, et plus encore. Pour ouvrir le volet des raccourcis, faites glisser votre doigt de haut en bas sur le volet. Pour afficher des notifications supplémentaires, faites défiler la liste vers le bas. Pour fermer le volet, faites-le glisser de bas en haut.

Depuis le volet des raccourcis, vous pouvez afficher l'état actuel de l'appareil et utiliser les options suivantes :

- **Wi-Fi** : activer ou désactiver la fonction Wi-Fi.
- **Position** : activer ou désactiver la fonction GPS.
- **Son** : activer ou désactiver le profil Discret. Vous pouvez activer ou désactiver le vibreur en mode Discret.
- **Rotation écran** : autoriser ou empêcher l'interface de pivoter lorsque vous tournez l'appareil.
- **Bluetooth** : activer ou désactiver la fonction Bluetooth.
- **Données mobiles** : activer ou désactiver la connexion de données.
- **Ultra éco énergie** : activer ou désactiver le mode Ultra économie d'énergie.
- **Pt accès mobile** : activer ou désactiver la fonction modem Wi-Fi.
- **Synchro.** : activer ou désactiver la synchronisation automatique des applications.
- **Mode Hors ligne** : activer ou désactiver le mode Hors ligne.



La disponibilité des options dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Pour réorganiser les options dans le volet des raccourcis, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Affichage** → **Volet des raccourcis**. Maintenez le doigt appuyé sur un élément, puis faites-le glisser vers un autre emplacement.


## Écran d'accueil

L'écran d'accueil est le point de départ pour accéder à toutes les fonctions de l'appareil. Il affiche des icônes d'information, des widgets, des raccourcis vers les applications, etc.

L'écran d'accueil comprend plusieurs volets. Pour afficher les autres volets, faites défiler l'écran vers la gauche ou la droite.

### Organiser les éléments de l'écran d'accueil

#### Ajouter une icône d'application

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur , maintenez le doigt appuyé sur une icône d'application, puis faites-la glisser vers l'aperçu d'un volet.

#### Déplacer un élément

Maintenez le doigt appuyé sur l'élément à déplacer, puis faites-le glisser jusqu'à l'emplacement souhaité. Pour déplacer l'élément vers un autre volet, faites-le glisser vers le bord droit ou gauche de l'écran.

#### Supprimer un élément

Maintenez le doigt appuyé sur l'élément à supprimer, puis faites-le glisser vers la corbeille qui apparaît en haut de l'écran d'accueil. Lorsque la corbeille devient rouge, relâchez l'élément.

### Organiser les volets d'écran d'accueil

#### Ajouter un volet

Placez deux doigts sur l'écran et resserrez-les, puis appuyez sur .

#### Déplacer un volet

Placez deux doigts sur l'écran et resserrez-les pour passer en mode Modification. Maintenez ensuite le doigt appuyé sur l'aperçu d'un volet, puis faites-le glisser jusqu'à l'emplacement souhaité.

#### Supprimer un volet

Placez deux doigts sur l'écran et resserrez-les, maintenez le doigt appuyé sur l'aperçu d'un volet, puis faites-le glisser vers la corbeille en haut de l'écran.

## Définir un fond d'écran

Définissez une image ou une photo enregistrée dans l'appareil comme fond d'écran d'accueil.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, maintenez le doigt appuyé sur une zone vide, puis appuyez sur **Fonds d'écran** → **Écran d'accueil**.
- 2 Faites défiler vers la gauche ou la droite, puis sélectionnez une image parmi celles affichées en bas de l'écran.  
Pour sélectionner des photos que vous avez prises avec l'appareil photo ou d'autres images, appuyez sur **Depuis Galerie**.
- 3 Sélectionnez une image, redimensionnez le cadre si nécessaire, puis définissez-la comme fond d'écran.

## Utiliser les widgets

Les widgets sont de petits outils qui permettent d'accéder à des fonctions et des informations pratiques depuis l'écran d'accueil. Vous pouvez ajouter des widgets depuis le volet des widgets sur l'écran d'accueil.



- Certains widgets permettent de se connecter à des services Web. L'utilisation d'un widget Internet peut entraîner des frais supplémentaires.
- La disponibilité des widgets dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Maintenez le doigt appuyé sur une zone vide de l'écran d'accueil, puis appuyez sur **Widgets**. Faites défiler le volet des widgets vers la gauche ou la droite, maintenez le doigt appuyé sur un widget pour l'ajouter à l'écran d'accueil, puis faites-le glisser sur l'aperçu d'un volet. Placez-le à l'endroit souhaité, redimensionnez-le en étirant le cadre qui l'entoure, puis, le cas échéant, appuyez à un endroit quelconque de l'écran pour valider le nouvel emplacement du widget.

Pour ajouter un widget à un nouveau volet, faites-le glisser jusqu'au dernier volet.

## Utiliser les applications

Cet appareil peut exécuter différents types d'applications, vous permettant d'utiliser aussi bien des contenus multimédia que des contenus Internet.

### Ouvrir une application

Depuis l'écran d'accueil ou la liste des applications, appuyez sur une icône pour ouvrir l'application correspondante.



Certaines applications sont regroupées dans des dossiers. Appuyez sur un dossier, puis sur une application pour l'ouvrir.

### Ouvrir des applications récemment utilisées

Appuyez sur  pour ouvrir la liste des applications récemment utilisées.

Appuyez sur une icône pour ouvrir l'application correspondante.

### Fermer une application

Fermez les applications fonctionnant inutilement en arrière-plan pour économiser la batterie et optimiser les performances de l'appareil.

Appuyez sur  et faites glisser l'icône d'une application vers la gauche ou la droite afin de la fermer.

Pour fermer toutes les applications en cours d'exécution, appuyez sur  → .


## Liste des applications

La liste des applications affiche les icônes de toutes vos applications, y compris celles récemment installées.

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  pour ouvrir la liste des applications.

Pour afficher les autres volets, faites défiler l'écran vers la gauche ou la droite.

### Organiser les applications

Appuyez sur  → **Modifier**, maintenez le doigt appuyé sur une application, puis faites-la glisser jusqu'à l'emplacement souhaité. Pour déplacer l'élément vers un autre volet, faites-le glisser vers le bord droit ou gauche de l'écran.

## Installer des applications

Utilisez les boutiques d'applications, comme **GALAXY Apps**, pour télécharger et installer des applications.

## Désinstaller des applications


Appuyez sur  → **Désinstaller/désactiver des applications**, puis sélectionnez l'application à désinstaller.



Il est impossible de désinstaller les applications fournies par défaut avec l'appareil.

## Désactiver des applications

Appuyez sur  → **Désinstaller/désactiver des applications**, puis sélectionnez l'application à désactiver.

Pour activer de nouveau les applications désactivées depuis la liste des applications, appuyez sur  → **Aff. applis désact.**, sélectionnez des applications, puis appuyez sur **OK**.



- Les applications téléchargées et certaines des applications fournies par défaut ne peuvent pas être désactivées.
- Lorsque vous utilisez cette fonction, les applications désactivées disparaissent de la liste des applications, mais restent enregistrées dans l'appareil.

## Saisir du texte

Pour saisir du texte, utilisez le clavier Samsung ou la fonction de saisie vocale.



La saisie de texte est impossible dans certaines langues. Pour saisir du texte, vous devez sélectionner une des langues prises en charge.

## Modifier le type de clavier

Appuyez sur une zone de saisie, ouvrez le volet des raccourcis, appuyez sur **Mode de saisie**, puis choisissez le type de clavier à utiliser.


## Utiliser le clavier Samsung

### Modifier la disposition du clavier

Appuyez sur , sélectionnez une langue, puis appuyez sur **Clavier Azerty** ou **Clavier 3x4**.



Pour certaines langues, il n'est pas possible de modifier la disposition du clavier.

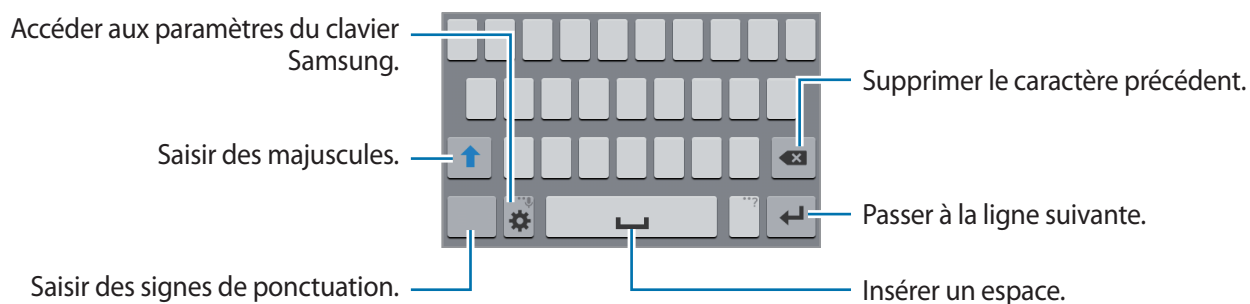

### Saisir des majuscules

Appuyez sur  avant de saisir un caractère. Pour saisir l'ensemble de votre texte en majuscules, appuyez deux fois sur cette touche.

### Modifier la langue du clavier

Ajoutez des langues au clavier, puis faites glisser votre doigt sur la barre d'espace vers la gauche ou la droite pour modifier la langue du clavier.



## Dicter du texte


Activez la fonction de saisie vocale, puis parlez dans le microphone. L'appareil affiche à l'écran ce que vous venez de dire.

Si l'appareil ne reconnaît pas correctement les mots, appuyez sur le texte mis en surbrillance et sélectionnez une autre proposition dans la liste déroulante qui apparaît.

Pour modifier la langue de la reconnaissance vocale ou en ajouter une autre, appuyez sur la langue actuellement prise en charge.

## Copier et coller du texte

Maintenez le doigt appuyé sur le texte souhaité, faites glisser l'icône  ou  pour redimensionner la sélection, puis appuyez sur **Copier** pour copier le texte ou sur **Couper** pour le couper. Le texte sélectionné est copié dans le presse-papier.

Pour le coller dans une zone de saisie, placez le curseur à l'endroit où vous souhaitez insérer le texte, puis appuyez sur  → **Coller**.

## Établir une connexion à un réseau Wi-Fi

Connectez l'appareil à un réseau Wi-Fi pour pouvoir utiliser Internet ou partager des fichiers multimédia avec d'autres appareils (p. 80).

### Activer ou désactiver un réseau Wi-Fi

Ouvrez le volet des raccourcis, puis appuyez sur **Wi-Fi** pour activer ou désactiver la fonction.



Lorsque vous n'utilisez pas le réseau Wi-Fi, désactivez-le afin d'économiser la batterie.

### Établir une connexion à un réseau Wi-Fi

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Wi-Fi**, puis faites glisser le curseur **Wi-Fi** vers la droite.

Sélectionnez un réseau dans la liste des réseaux Wi-Fi détectés, saisissez un mot de passe, le cas échéant, puis appuyez sur **Connexion**. Les réseaux nécessitant un mot de passe sont signalés par une icône en forme de verrou. Une fois connecté à un réseau Wi-Fi, l'appareil s'y connectera automatiquement dès qu'il sera disponible.

### Ajouter un réseau Wi-Fi

Si le réseau souhaité n'apparaît pas dans la liste, appuyez sur **Ajouter un réseau Wi-Fi** en bas de la liste des réseaux. Saisissez le nom du réseau dans la zone **SSID du réseau**, sélectionnez le type de sécurité, indiquez le mot de passe si le réseau est protégé, puis appuyez sur **Connexion**.



## Supprimer un réseau Wi-Fi

Si vous souhaitez ne plus utiliser un réseau, même s'il s'agit du réseau actuellement en service, vous pouvez le supprimer afin que l'appareil ne s'y connecte plus automatiquement. Sélectionnez le réseau dans la liste, puis appuyez sur **Oublier**.

## Paramétrer des comptes

Les applications Google, comme **Play Store**, nécessitent un compte Google et **GALAXY Apps** requiert un compte Samsung. Créez des comptes Google et Samsung afin de profiter au maximum de votre appareil.


### Ajouter des comptes

Lorsque vous ouvrez une application Google, suivez les instructions qui apparaissent à l'écran. Pour créer un compte Google, vous n'avez pas besoin de vous connecter.

Pour vous connecter à un compte Google ou en créer un, depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Ajouter compte** → **Google**. Appuyez ensuite sur **Nouveau** pour créer un compte ou sur **Compte existant** pour vous connecter, puis suivez les instructions à l'écran pour procéder à la configuration. Vous pouvez utiliser plusieurs comptes Google sur l'appareil.

Vous pouvez également créer un compte Samsung.

### Supprimer un compte

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres**, sélectionnez un nom de compte sous l'option **PERSONNEL**, choisissez le compte à supprimer, puis appuyez sur  → **Supp. compte**.

## Transférer des fichiers

Vous pouvez transférer différents types de fichiers (sons, vidéos, images, etc.) de l'appareil vers un ordinateur, et inversement.

### Connecter l'appareil avec Samsung Kies

Samsung Kies est un logiciel qui permet de gérer vos contenus multimédia et vos informations personnelles avec des appareils Samsung. Téléchargez la dernière version de Samsung Kies à partir du site Web Samsung.

- 1 Connectez l'appareil à un ordinateur à l'aide du câble USB.  
Samsung Kies démarre automatiquement sur l'ordinateur. Si Samsung Kies ne démarre pas, double-cliquez sur l'icône Samsung Kies sur votre ordinateur.
- 2 Transférez des fichiers entre votre appareil et l'ordinateur.  
Pour plus d'informations, consultez l'aide de Samsung Kies.

### Connecter l'appareil à Windows Media Player

Assurez-vous que Windows Media Player est bien installé sur votre ordinateur.

- 1 Connectez l'appareil à un ordinateur à l'aide du câble USB.
- 2 Ouvrez Windows Media Player pour synchroniser les fichiers audio.

## Connecter l'appareil en tant qu'appareil multimédia

- 1 Connectez l'appareil à un ordinateur à l'aide du câble USB.
- 2 Ouvrez le volet des raccourcis, puis appuyez sur **Connecté en tant que périphérique multimédia** → **Périphérique multimédia (MTP)**.  
Appuyez sur **Appareil photo (PTP)** si votre ordinateur ne gère pas le protocole MTP (Media Transfer Protocol) ou ne dispose pas du pilote approprié.
- 3 Transférez des fichiers entre votre appareil et l'ordinateur.


## Protéger l'appareil

Vous pouvez empêcher toute personne d'utiliser votre appareil et de consulter les données et informations personnelles qui y sont enregistrées. Pour protéger votre appareil, vous pouvez définir un code de déverrouillage.

### Déverrouillage par modèle

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Écran de verrouillage** → **Déverrouillage de l'écran** → **Modèle**.

Dessinez un modèle en reliant au moins quatre points, puis recommencez pour valider. Définissez un code PIN de déverrouillage de secours pour déverrouiller l'écran en cas d'oubli du modèle.

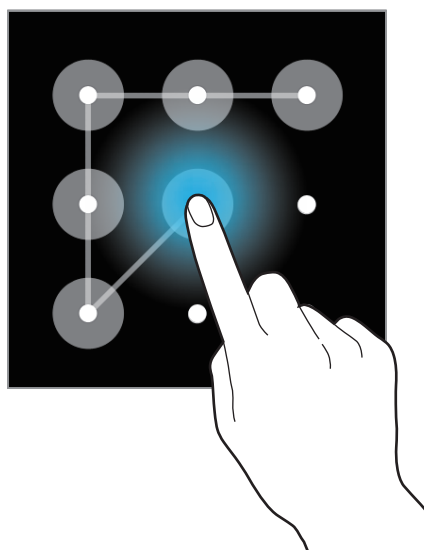

## Déverrouillage par code PIN

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Écran de verrouillage** → **Déverrouillage de l'écran** → **Code PIN**.

Saisissez au moins quatre chiffres, puis recommencez pour valider.

## Déverrouillage par mot de passe

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Écran de verrouillage** → **Déverrouillage de l'écran** → **Mot de passe**.

Saisissez au moins quatre caractères, y compris des chiffres et des symboles, puis recommencez pour valider.

## Déverrouiller l'appareil

Allumez l'écran en appuyant sur la touche Marche/Arrêt ou sur la touche Accueil, puis dessinez le modèle ou saisissez le code de déverrouillage.



Si vous oubliez le code de déverrouillage, apportez l'appareil dans un centre de service après-vente Samsung pour le réinitialiser.

## Mettre l'appareil à jour

L'appareil peut être mis à jour avec la version logicielle la plus récente.



La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

## Mettre l'appareil à jour avec Samsung Kies

Démarrez Samsung Kies et connectez l'appareil à un ordinateur. Samsung Kies reconnaît automatiquement l'appareil et affiche, le cas échéant, les mises à jour disponibles. Pour lancer la mise à jour, cliquez sur la touche de mise à jour dans la boîte de dialogue. Pour plus d'informations sur la mise à jour, consultez l'aide Samsung Kies.



- Lorsque vous mettez votre appareil à jour, n'éteignez pas l'ordinateur et ne déconnectez pas le câble USB.
- Ne connectez pas non plus d'autres appareils multimédia à l'ordinateur. Cela pourrait interférer avec le processus de mise à jour.

## Mettre l'appareil à jour sans connexion PC

Grâce au service FOTA (Firmware Over The Air), le logiciel de l'appareil peut être mis à jour sans passer par une connexion avec un ordinateur.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **À propos de l'appareil** → **Mise à jour logicielle** → **Mettre à jour**.

# Communication

## Téléphone




Utilisez cette application pour passer un appel ou y répondre.

Appuyez sur **Téléphone** depuis la liste des applications.

## Passer des appels

### Passer un appel

Utilisez l'une des méthodes suivantes :


- **Clavier :**
  - ▶ **Modèles à double carte SIM :** composer un numéro sur le clavier et appuyez sur  ou .
  - ▶ **Modèles à carte SIM unique :** composer un numéro sur le clavier et appuyer sur .
- **Journal :** passer un appel à partir de l'historique des appels et des messages.
- **Favoris :** passer un appel à partir de votre liste de contacts favoris.
- **Contacts :** passer un appel à partir de votre liste de contacts.

### Numéros d'appel abrégés

Pour composer un numéro abrégé, maintenez le doigt appuyé sur le chiffre correspondant.

### Saisie intuitive de numéros

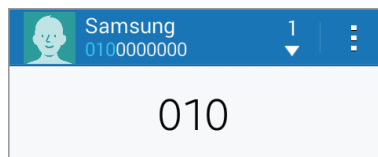

Lorsque vous saisissez des chiffres sur le clavier, l'appareil vous suggère automatiquement des numéros. Pour passer un appel, sélectionnez un des numéros proposés.




## Rechercher des contacts

Pour trouver un contact dans la liste de contacts, saisissez un nom, un numéro de téléphone ou une adresse e-mail. À mesure de votre saisie, l'appareil vous suggère des contacts. Pour passer un appel, sélectionnez un de ces contacts.







## Appeler un numéro à l'étranger

► **Modèles à double carte SIM** : maintenez la touche **0** enfoncée jusqu'à ce que le symbole + apparaisse. Composez l'indicatif du pays, l'indicatif régional et le numéro de téléphone, puis appuyez sur  ou .

► **Modèles à carte SIM unique** : maintenez la touche **0** enfoncée jusqu'à ce que le symbole + apparaisse. Composez l'indicatif du pays, l'indicatif régional et le numéro de téléphone, puis appuyez sur .

## Options au cours d'un appel vocal

Les options suivantes sont disponibles :

- **Ajouter** : composer un second appel.
- **Clavier** : ouvrir le clavier.
- **Fin** : mettre fin à l'appel en cours.
- **HP** : activer le haut-parleur. Lorsque vous utilisez le haut-parleur, tenez l'appareil éloigné de vos oreilles.
- **Muet** : désactiver le microphone afin que votre correspondant ne puisse pas vous entendre.
- **Casque** : activer un casque ou des écouteurs Bluetooth, à condition qu'ils soient connectés à l'appareil.
-  → **Attente** : mettre un appel en attente. Appuyez sur **Récupérer** pour récupérer l'appel en attente.
-  → **Contacts** : ouvrir la liste de contacts.
-  → **Mémo** : créer un mémo.
-  → **Messages** : envoyer un message.
-  → **Volume suppl** : augmenter le volume.
-  → **Paramètres** : modifier les paramètres d'appel.

## Ajouter des contacts

Pour ajouter un numéro de téléphone à votre liste de contacts à partir du clavier, composez le numéro, puis appuyez sur **Ajouter aux contacts**.

## Envoyer un message

Appuyez sur  → **Envoyer un message** pour envoyer un message au numéro affiché.

## Afficher les journaux d'appels


Pour afficher l'historique des appels entrants et sortants, appuyez sur **Journal**.


► **Modèles à double carte SIM** : pour filtrer un journal d'appels, appuyez sur **Tous les journaux** → **SIM 1** ou **SIM 2**, puis sélectionnez une option.

► **Modèles à carte SIM unique** : pour filtrer un journal d'appels, appuyez sur **Tous les journaux**, puis sélectionnez une option.

## Numérotation fixe


Il est possible de configurer l'appareil pour limiter les appels sortants aux numéros précédés de préfixes spécifiés. Ces préfixes sont enregistrés sur la carte SIM ou USIM.


► **Modèles à double carte SIM** : appuyez sur  → **Paramètres** → **Appel** → **Paramètres supplémentaires** → une carte SIM ou USIM → **Numérotation fixe** → **Activer FDN**, puis saisissez le code PIN2 fourni avec la carte SIM ou USIM. Appuyez sur **Liste FDN**, puis ajoutez des numéros.

► **Modèles à carte SIM unique** : appuyez sur  → **Paramètres** → **Appel** → **Paramètres supplémentaires** → **Numérotation fixe** → **Activer FDN**, puis saisissez le code PIN2 fourni avec la carte SIM ou USIM. Appuyez sur **Liste FDN**, puis ajoutez des numéros.

## Restriction d'appel

Il est possible de configurer l'appareil pour empêcher certains appels sortants. Vous pouvez, par exemple, désactiver les appels à l'étranger.

► **Modèles à double carte SIM** : appuyez sur  → **Paramètres** → **Appel** → **Paramètres supplémentaires** → une carte SIM ou USIM → **Restriction d'appel**, sélectionnez un type d'appel, une option de restriction d'appel, puis saisissez un mot de passe.

► **Modèles à carte SIM unique** : appuyez sur  → **Paramètres** → **Appel** → **Paramètres supplémentaires** → **Restriction d'appel**, sélectionnez un type d'appel, une option de restriction d'appel, puis saisissez un mot de passe.



## Recevoir des appels

### Répondre à un appel

Lorsque vous recevez un appel, faites glisser votre doigt sur l'icône .


Si le signal d'appel est actif, vous pouvez recevoir un autre appel. Lorsque vous recevez un second appel, mettez fin au premier appel ou mettez-le en attente.

### Rejeter un appel

Lorsque vous recevez un appel, faites glisser votre doigt sur l'icône .


Pour envoyer un message lorsque vous rejetez un appel entrant, faites glisser la barre des messages de rejet située en bas de l'écran vers le haut. Pour créer un message de rejet, depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Appels** → **Définir les messages de rejet**.


### Appels manqués

Si vous manquez un appel, l'icône  apparaît dans le volet des raccourcis. Ouvrez le volet des raccourcis pour afficher la liste des appels manqués.

### Signal d'appel


Le signal d'appel est un service fourni par l'opérateur. Vous pouvez utiliser ce service pour suspendre un appel en cours et prendre un appel entrant. Ce service n'est pas disponible pour les appels visio.


► **Modèles à double carte SIM** : pour utiliser ce service, appuyez sur  → **Paramètres** → **Appel** → **Paramètres supplémentaires** → une carte SIM ou USIM → **Signal d'appel**.

► **Modèles à carte SIM unique** : pour utiliser ce service, appuyez sur  → **Paramètres** → **Appel** → **Paramètres supplémentaires** → **Signal d'appel**.

## Transfert d'appel

Il est possible de configurer l'appareil pour qu'il transfère automatiquement les appels vers un numéro spécifié.

► **Modèles à double carte SIM** : appuyez sur  → **Paramètres** → **Appel** → **Paramètres supplémentaires** → une carte SIM ou USIM → **Transfert d'appel**, puis sélectionnez un type et une condition d'appel. Composez un numéro, puis appuyez sur **Activer**.

► **Modèles à carte SIM unique** : appuyez sur  → **Paramètres** → **Appel** → **Paramètres supplémentaires** → **Transfert d'appel**, puis sélectionnez un type et une condition d'appel. Composez un numéro, puis appuyez sur **Activer**.










## Appels visio

### Passer un appel visio

Composez le numéro ou sélectionnez un contact dans votre liste de contacts, puis appuyez sur .

### Options au cours d'un appel visio

Les options suivantes sont disponibles :

- **Permuter** : basculer entre l'objectif avant et arrière, et inversement.
- **Muet** : désactiver le microphone afin que votre correspondant ne puisse pas vous entendre.
- **Fin** : mettre fin à l'appel en cours.
-  → **Masquer mon image** : masquer votre image à votre correspondant.
-  → **Image sortante** : sélectionner une image à afficher à votre correspondant.
-  → **Capturer une image** : capturer l'image de votre correspondant.
-  → **Enregistrer une vidéo** : enregistrer une vidéo de votre correspondant.
-  → **Mémo** : créer un mémo.
-  → **Messages** : envoyer un message.
-  → **Clavier** : ouvrir le clavier.
-  → **Désactiver haut-parleur** : désactiver le haut-parleur.
-  → **Basculer sur le casque** : sélectionner un casque Bluetooth, à condition qu'il soit connecté à l'appareil.

## Écouter la messagerie vocale

Maintenez le doigt appuyé sur la touche **1** du clavier, puis suivez les instructions de votre opérateur.

## Contacts

Utilisez cette application pour gérer les contacts, y compris les numéros de téléphone, les adresses e-mail, et plus encore.




Appuyez sur **Contacts** depuis la liste des applications.

### Gérer les contacts


Appuyez sur **Contacts**.

#### Créer un contact

Appuyez sur , sélectionnez une mémoire de stockage et saisissez les informations du contact.

-  : ajouter une image.
-  /  : ajouter ou supprimer un champ d'information.



#### Modifier un contact

Sélectionnez un contact à modifier, puis appuyez sur .

#### Supprimer un contact

Appuyez sur  → **Supprimer**.

#### Configurer un numéro d'appel abrégé

Appuyez sur  → **Numérotation rapide**, sélectionnez un chiffre de numérotation rapide, puis un contact à affecter. Pour supprimer un numéro d'appel abrégé, appuyez sur .






## Rechercher des contacts

Appuyez sur **Contacts**.

Utilisez l'une des méthodes de recherche suivantes :

- Faites défiler la liste de contacts vers le haut ou le bas.
- Appuyez sur le champ de recherche tout en haut de la liste de contacts, puis saisissez vos critères de recherche.

Une fois le contact sélectionné, choisissez l'une des options suivantes :

-  : ajouter le contact aux favoris.
-  /  : passer un appel vocal ou visio.
-  : rédiger un message.
-  : rédiger un e-mail.

## Afficher les contacts

Appuyez sur **Contacts**.


Par défaut, l'appareil affiche tous les contacts enregistrés.

Appuyez sur  → **Paramètres** → **Contacts** → **Contacts à afficher**, puis sélectionnez l'emplacement où enregistrer les contacts.


## Importer et exporter des contacts

Appuyez sur **Contacts**.



### Importer des contacts

Appuyez sur  → **Paramètres** → **Contacts** → **Importer/Exporter**, puis sélectionnez une option d'importation.

### Exporter des contacts

Appuyez sur  → **Paramètres** → **Contacts** → **Importer/Exporter**, puis sélectionnez une option d'exportation.

### Partager des contacts

Appuyez sur  → **Sélectionner**, sélectionnez des contacts, appuyez sur  → **Partager la carte de visite**, puis sélectionnez une méthode de partage.

## Contacts favoris

Appuyez sur **Favoris**.

Appuyez sur  pour ajouter des contacts à vos favoris.

Appuyez sur  → **Supprimer des favoris** pour enlever des contacts de vos favoris.

## Groupes de contacts

Appuyez sur .

### Créer un groupe


Appuyez sur , configurez les détails du groupe, ajoutez des contacts, puis appuyez sur **Enreg.**

### Ajouter des contacts à un groupe


Sélectionnez un groupe, puis appuyez sur . Sélectionnez les contacts à ajouter, puis appuyez sur **OK**.

### Gérer les groupes

Sélectionnez un groupe, appuyez sur **Rechercher**, puis saisissez un critère de recherche pour trouver des contacts.

Sélectionnez un groupe, appuyez sur  → **Supprimer du groupe**, choisissez des contacts, puis appuyez sur **OK** pour supprimer des membres du groupe.


### Supprimer des groupes

Appuyez sur , sélectionnez des groupes que vous avez ajoutés, puis appuyez sur **OK**. Vous ne pouvez pas supprimer les groupes par défaut.

## Carte de visite

Appuyez sur **Contacts**.

Créez une carte de visite et envoyez-la à vos contacts.

Appuyez sur **Définir mon profil**, saisissez vos coordonnées, comme votre numéro de téléphone, votre adresse e-mail et votre adresse postale, puis appuyez sur **Enreg.** Si, lorsque vous avez configuré votre appareil, vous avez enregistré vos coordonnées, sélectionnez la carte de visite, puis appuyez sur  pour la modifier.

Appuyez sur  → **Partager la carte de visite**, puis sélectionnez un mode de partage.

## Messages




Utilisez cette application pour envoyer des messages texte (SMS) ou multimédia (MMS).



Appuyez sur **Messages** depuis la liste des applications.




L'envoi ou la réception de messages en dehors de la zone couverte par votre opérateur peut occasionner des frais supplémentaires, en fonction de l'offre à laquelle vous avez souscrit. Pour en savoir plus, contactez votre opérateur.

### Envoyer des messages



► **Modèles à double carte SIM** : appuyez sur , ajoutez des destinataires, composez un message, puis appuyez sur  ou .

► **Modèles à carte SIM unique** : appuyez sur , ajoutez des destinataires, composez un message, puis appuyez sur .


Pour ajouter des destinataires, utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Saisissez un numéro de téléphone.
- Appuyez sur , sélectionnez des contacts, puis appuyez sur **OK**.

Pour envoyer un message multimédia, utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Appuyez sur  et joignez des images, vidéos, contacts, mémos, événements, etc.
- Pour ajouter un objet, appuyez sur  → **Ajouter un objet**.

### Envoyer des messages programmés

Lorsque vous rédigez un message, appuyez sur  → **Programmer un message**. Définissez la date et l'heure, puis appuyez sur **OK**. L'appareil envoie le message à l'heure et à la date indiquées.



- Le message ne sera pas envoyé à l'heure et à la date programmées, si l'appareil est éteint, s'il n'est pas connecté au réseau ou si le réseau est instable.
- Cette fonction est basée sur l'heure et la date configurées sur l'appareil. Si vous changez de fuseau horaire et que le réseau ne met pas ces informations à jour, il se peut que l'heure et la date soient incorrectes.

## Lire les messages entrants

Les messages entrants sont regroupés sous forme de fils de discussion par contact.

Pour afficher les messages d'un contact, sélectionnez ce contact.

## Email



Utilisez cette application pour envoyer ou consulter des e-mails.

Appuyez sur **Email** depuis la liste des applications.



## Configurer des comptes de messagerie électronique

Lorsque vous ouvrez l'application **Email** pour la première fois, configurez un compte de messagerie électronique.


Saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe. Pour configurer un compte de messagerie électronique privé, comme Google Mail, appuyez sur **Suivant** ; pour configurer un compte de messagerie électronique professionnel, appuyez sur **Configuration manuelle**. Suivez ensuite les instructions qui s'affichent à l'écran pour procéder à la configuration du compte.

Pour configurer un compte de messagerie électronique supplémentaire, appuyez sur  → **Paramètres** → **Gérer les comptes** → .


## Envoyer des e-mails

Appuyez sur  en bas de l'écran. Saisissez les destinataires, l'objet et le message, puis appuyez sur  pour envoyer l'e-mail.

Pour ajouter un destinataire figurant dans votre liste de contacts, appuyez sur .

Appuyez sur  pour joindre des images, vidéos, contacts, mémos, événements, etc.


## Envoyer des e-mails programmés

Lorsque vous rédigez un message, appuyez sur  → **E-mail programmé**. Cochez la case **E-mail programmé**, définissez une heure et une date, puis appuyez sur **OK**. L'appareil envoie le message à l'heure et à la date indiquées.




- Le message ne sera pas envoyé à l'heure et à la date programmées, si l'appareil est éteint, s'il n'est pas connecté au réseau ou si le réseau est instable.
- Cette fonction est basée sur l'heure et la date configurées sur l'appareil. Si vous changez de fuseau horaire et que le réseau ne met pas ces informations à jour, il se peut que l'heure et la date soient incorrectes.

## Lire des e-mails

Sélectionnez un compte de messagerie électronique. Les nouveaux messages sont récupérés. Pour récupérer manuellement les messages, appuyez sur .

Appuyez sur un message pour le lire.

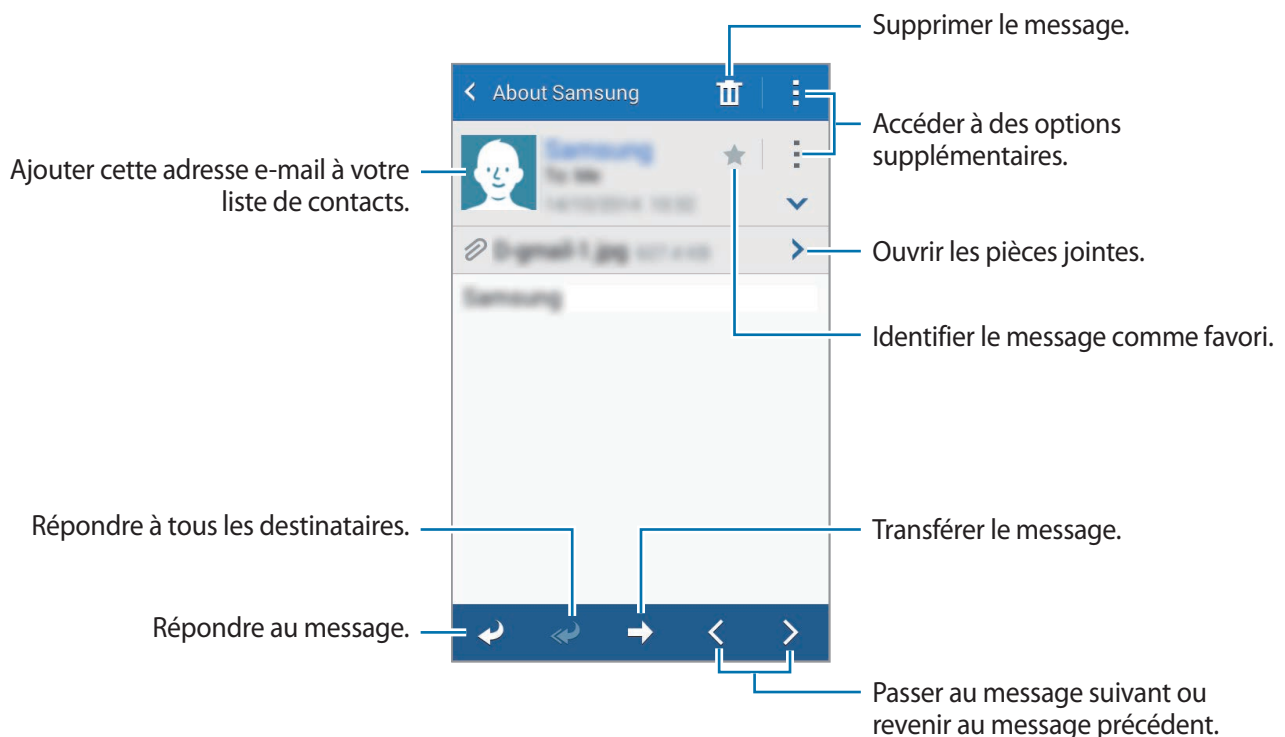

Appuyez sur l'onglet de la pièce jointe pour l'ouvrir ou sur **Télécharger** pour l'enregistrer.



## Gmail



Utilisez cette application pour accéder directement au service Google Mail.


Appuyez sur **Gmail** depuis la liste des applications.




- La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.
- Cette application peut s'intituler différemment selon votre zone géographique ou votre opérateur.

## Envoyer des e-mails

Dans la boîte de réception, appuyez sur , saisissez les destinataires et un objet, rédigez un message, puis appuyez sur  pour l'envoyer.

Appuyez sur  → **Joindre un fichier** pour joindre des photos, des vidéos, de la musique et d'autres fichiers.


Appuyez sur  → **Insérer à partir de Drive** pour joindre des images, vidéos, musiques et autres fichiers stockés sur votre Google Drive.

Appuyez sur  → **Ajouter Cc/Cci** pour ajouter des destinataires en copie ou copie cachée.

Appuyez sur  → **Enregistrer le brouillon** pour enregistrer le message afin de l'envoyer ultérieurement.


Appuyez sur  → **Supprimer** pour annuler votre message.

Pour modifier les paramètres de Google Mail, appuyez sur  → **Paramètres**.

Pour faire part de votre opinion sur le développement de l'application, appuyez sur  → **Envoyer des commentaires**.

Pour accéder aux informations d'aide à propos de Google Mail, appuyez sur  → **Aide**.

## Lire des e-mails

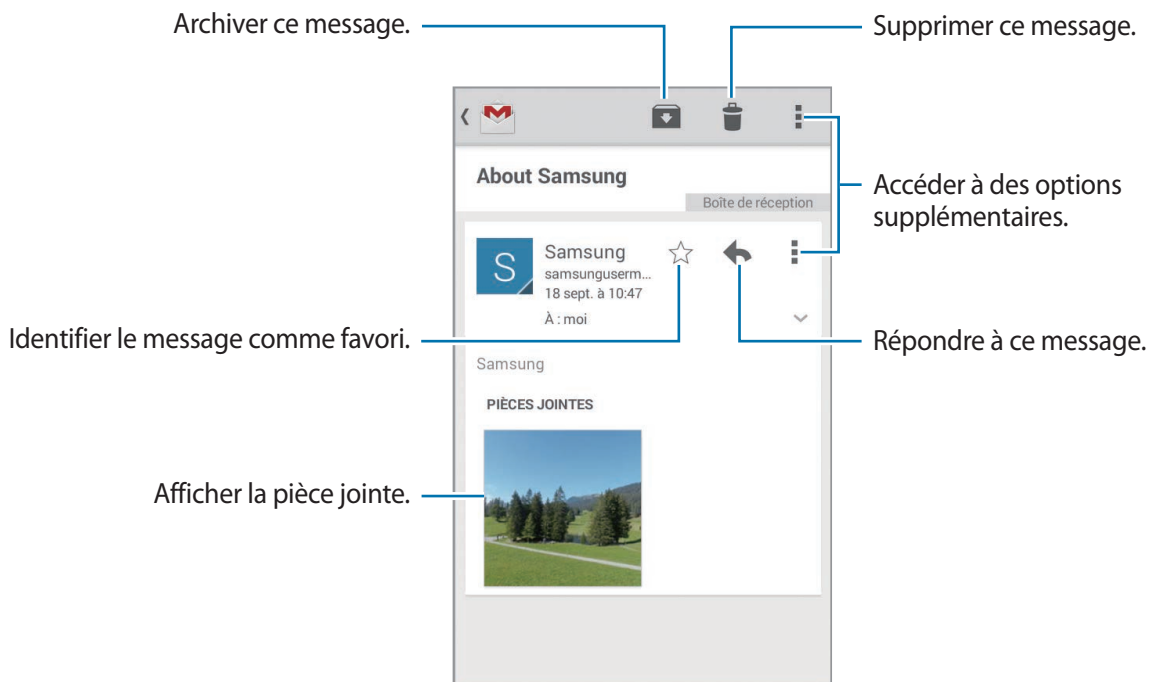


## Libellés

Google Mail utilise des libellés pour classer les messages. Par défaut, Google Mail affiche les messages du libellé Boîte de réception.

Appuyez sur  → **Actualiser** pour récupérer manuellement les nouveaux messages.

Pour afficher des messages portant d'autres libellés, appuyez sur .

Pour ajouter un libellé à un message, sélectionnez le message, appuyez sur  → **Modifier les libellés**, puis sélectionnez le libellé que vous souhaitez lui attribuer.

## Hangouts

Utilisez cette application pour discuter avec vos amis.

Appuyez sur **Hangouts** depuis la liste des applications.



La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Sélectionnez un ami dans la liste ou saisissez des critères de recherche et sélectionnez un ami dans la liste de résultats pour commencer à discuter.

## Google+

Utilisez cette application pour rester connecté à votre entourage via le service de réseau social de Google.

Appuyez sur **Google+** depuis la liste des applications.



La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Appuyez sur **Tout** pour modifier la catégorie, puis faites défiler la liste vers le haut ou le bas pour afficher les publications de vos cercles d'amis.

## Google+ Photos

Utilisez cette application pour afficher et partager des images ou des vidéos via le service de réseau social de Google.

Appuyez sur **Photos** depuis la liste des applications.






La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Sélectionnez l'une des catégories suivantes :

- **TOUT** : afficher toutes les photos ou vidéos enregistrées ou téléchargées sur l'appareil.
- **SÉLECTION** : afficher toutes les photos ou vidéos regroupées par date ou par album. Appuyez sur ► pour afficher toutes les photos ou vidéos du groupe.

Sélectionnez ensuite une photo ou une vidéo.

En mode affichage d'une photo ou d'une vidéo, utilisez l'une des icônes suivantes :

-  : modifier la photo ou la vidéo.
-  : partager la photo ou la vidéo.
-  : supprimer la photo ou la vidéo.

# Web et réseau

## Internet

Utilisez cette application pour naviguer sur Internet.

Appuyez sur **Internet** depuis la liste des applications.

### Afficher des pages Web


Appuyez sur le champ d'adresse, saisissez l'adresse Web, puis appuyez sur **Aller à**.

Appuyez sur  pour accéder à des options complémentaires en mode affichage d'une page Web.


Pour changer de moteur de recherche, appuyez sur le champ d'adresse, puis appuyez sur l'icône du moteur de recherche près de l'adresse Web.

### Ouvrir un nouvel onglet

Appuyez sur  → .

Pour passer d'un onglet à l'autre, appuyez sur , faites défiler l'écran vers le haut ou le bas, puis appuyez sur la page pour l'ouvrir.

### Effectuer une recherche oralement


Appuyez sur le champ d'adresse, puis sur , prononcez un mot-clé, puis sélectionnez l'une des suggestions qui apparaissent à l'écran.





La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

### Favoris

Pour enregistrer la page Web actuelle dans les favoris, appuyez sur  → .

Pour ouvrir une page Web enregistrée dans vos favoris, appuyez sur , puis sélectionnez la page souhaitée.

## Historique

Pour ouvrir une page figurant dans la liste des pages récemment consultées, appuyez sur  → **Historique**. Pour effacer l'historique, appuyez sur  → **Effacer l'historique**.

## Partager des pages Web

Pour partager l'adresse d'une page Web avec d'autres personnes, appuyez sur  → **Partager via**.

Pour partager une partie d'une page Web, maintenez le doigt appuyé sur le texte de votre choix, puis appuyez sur **Partager via**.

## Chrome

Utilisez cette application pour rechercher des informations et parcourir des pages Web.

Appuyez sur **Chrome** depuis la liste des applications.




La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

## Afficher des pages Web

Appuyez sur le champ d'adresse, puis saisissez une adresse Web ou des critères de recherche.


## Ouvrir un nouvel onglet

Appuyez sur  → **Nouvel onglet**.



Pour passer d'un onglet à l'autre, appuyez sur  puis sélectionnez une page Web.

## Favoris

Pour enregistrer la page Web actuelle dans les favoris, appuyez sur  →  → **Enregistrer**.


Pour ouvrir une page Web enregistrée dans vos favoris, appuyez sur  → **Favoris**, puis sélectionnez la page souhaitée.

## Effectuer une recherche oralement

Appuyez sur le champ d'adresse, puis sur  → , prononcez un mot-clé, puis sélectionnez l'une des suggestions qui apparaissent à l'écran.

## Synchroniser votre appareil avec d'autres appareils

Synchronisez les onglets et les favoris ouverts afin de les utiliser avec Chrome sur un autre appareil lorsque vous êtes connecté au même compte Google.

Pour afficher les onglets ouverts sur d'autres appareils, appuyez sur  → **Onglets récents**. Sélectionnez la page Web à ouvrir.

Pour afficher les favoris, appuyez sur .

## Bluetooth

La fonction Bluetooth crée une connexion sans fil directe entre deux appareils sur de courtes distances. Pour échanger des données ou des fichiers multimédia avec d'autres appareils, utilisez la fonction Bluetooth.



- Samsung ne peut être tenu responsable de la perte, de l'interception ou du mauvais usage des données envoyées ou reçues via la fonction Bluetooth.
- Assurez-vous de toujours utiliser des appareils dignes de confiance et correctement protégés avant de partager ou de recevoir des données. La présence d'obstacles entre les deux appareils peut réduire le rayon d'action.
- Il est possible que votre appareil ne fonctionne pas avec certains appareils, en particulier ceux qui n'ont pas été testés ou approuvés par Bluetooth SIG.
- N'utilisez pas la fonction Bluetooth de manière illégale (par exemple, pour le piratage de fichiers ou l'enregistrement de communications à des fins commerciales).


Samsung ne peut être tenu responsable des répercussions d'une utilisation illégale de la fonction Bluetooth.

Pour activer la fonction Bluetooth, depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Bluetooth**, puis faites glisser le curseur **Bluetooth** vers la droite.

## Établir une connexion avec d'autres appareils Bluetooth

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Bluetooth** → **Analyser** pour afficher la liste des appareils détectés. Sélectionnez l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter, puis acceptez la demande d'autorisation automatiquement générée sur les deux appareils pour confirmer l'opération.

## Envoyer et recevoir des données

De nombreuses applications prennent en charge le transfert de données via la fonction Bluetooth. C'est le cas, par exemple, de l'application **Galerie**. Ouvrez l'application **Galerie**, sélectionnez une image, appuyez sur  → **Bluetooth**, puis sélectionnez un appareil Bluetooth. Ensuite, pour recevoir l'image, confirmez la demande d'autorisation Bluetooth sur l'autre appareil. Le fichier transféré est enregistré dans le dossier **Download**. Si vous recevez un nouveau contact, il est automatiquement ajouté à votre liste de contacts.

# Multimédia

## Appareil photo

Utilisez cette application pour prendre des photos ou enregistrer des vidéos.

Pour visionner les photos et les vidéos prises avec l'appareil, utilisez l'application **Galerie** (p. 61).



Appuyez sur **Appareil photo** depuis la liste des applications.



- Lorsque vous n'utilisez plus l'appareil photo, il se ferme automatiquement.
- Assurez-vous que l'objectif est bien propre. Dans le cas contraire, l'appareil risque de ne pas fonctionner correctement dans certains modes nécessitant des résolutions élevées.

### Ouvrir l'appareil photo depuis l'écran verrouillé

Pour prendre rapidement des photos de moments particuliers, depuis l'écran de verrouillage, démarrez l'application **Appareil photo**.

Depuis l'écran verrouillé, faites glisser votre doigt sur l'icône . Si l'icône  n'apparaît pas, ouvrez la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Écran de verrouillage**, puis cochez la case **Raccourci Appareil photo**.



La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.


### Bon usage de l'appareil photo


- Ne prenez pas de photos et n'enregistrez pas de vidéos d'autres personnes sans leur consentement.
- Ne prenez pas de photos et n'enregistrez pas de vidéos lorsque la loi l'interdit.
- Ne prenez pas de photos et n'enregistrez pas de vidéos en violation de la vie privée d'autrui.



## Prendre des photos

### Prendre une photo

Appuyez sur l'écran d'aperçu à l'endroit où l'appareil photo doit faire la mise au point. Pour prendre la photo, appuyez sur .

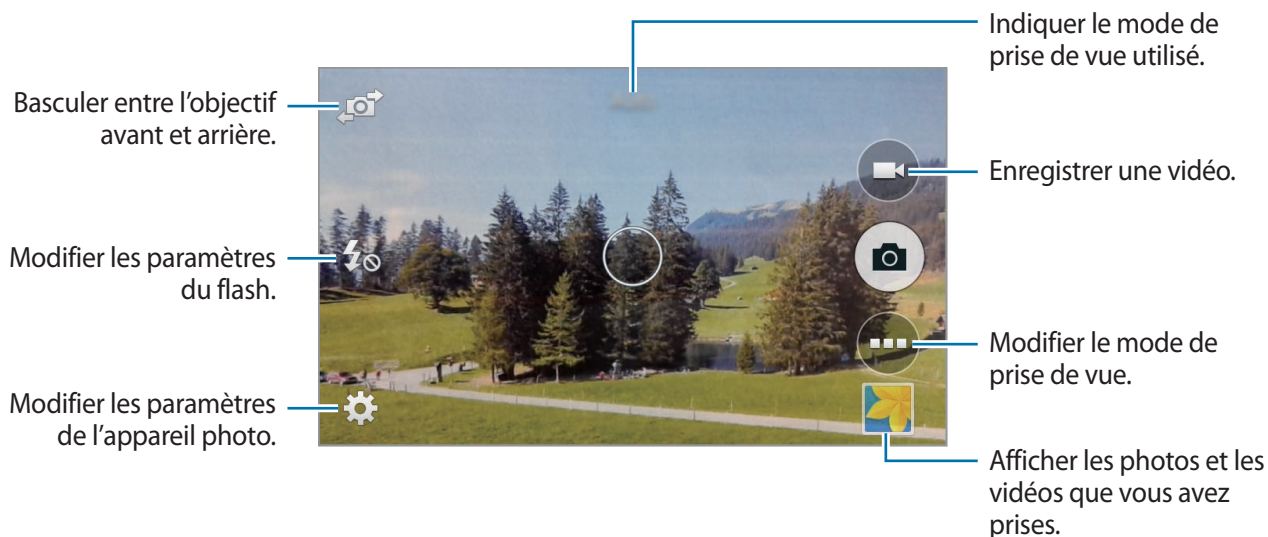

### Mode de capture

Il existe plusieurs modes de prise de vue.

Appuyez sur .

- **Auto.** : ce mode permet à l'appareil photo d'évaluer l'environnement et de déterminer le mode idéal de prise de vue.
- **Beauté** : ce mode permet de prendre des photos de visages plus claires pour obtenir des images plus douces.
- **Panorama** : ce mode permet de prendre une photo panoramique composée de différents clichés assemblés les uns aux autres.

Pour obtenir la meilleure photo possible, suivez ces conseils :



- Déplacez l'appareil photo lentement dans le sens de votre choix.
- Maintenez l'objectif de l'appareil photo dans le cadre de mise au point.
- Évitez de prendre des photos de sujets devant des arrière-plans non identifiables, comme un ciel ou un pan de mur uni.

- **Meilleures poses** : ce mode permet de prendre une série de photos et de conserver la meilleure.
- **Rafale** : ce mode permet de prendre une série de photos de sujets en mouvement.
- **Nuit** : ce mode permet de prendre des photos dans l'obscurité.
- **Sports** : ce mode permet de prendre des photos de sujets en action.

## Photos panoramiques

Une photo panoramique est une large image en mode paysage constituée de plusieurs clichés.


Appuyez sur  → **Panorama**.

Appuyez sur  et déplacez l'appareil photo dans le sens de votre choix. Lorsque les deux cadres de mise au point sont alignés, l'appareil photo prend automatiquement un autre cliché pour constituer une séquence panoramique. Pour arrêter la prise de vue, appuyez sur .

Si l'objectif n'est plus aligné, la prise de vue s'interrompt.




## Appliquer des effets de filtre


Utilisez les effets de filtre pour prendre des photos ou enregistrer des vidéos uniques.

Appuyez sur  → **Effets**, puis sélectionnez un effet de filtre. Les options disponibles varient selon le mode sélectionné.

## Enregistrer des vidéos

### Enregistrer une vidéo

Pour enregistrer une vidéo, appuyez sur . Pour interrompre l'enregistrement, appuyez sur . Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur .

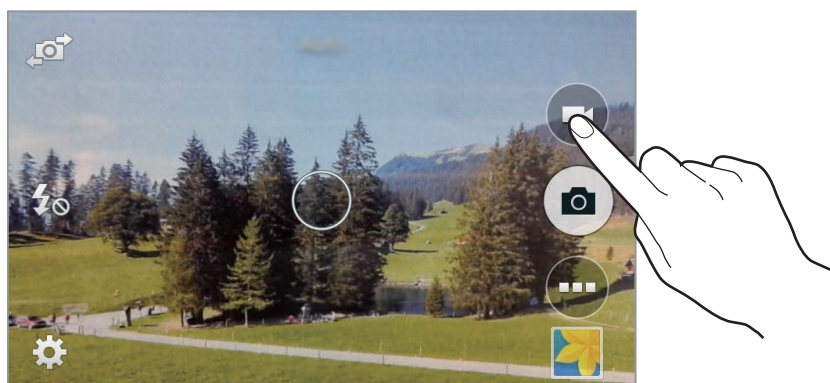


## Mode d'enregistrement

Pour modifier le mode d'enregistrement, appuyez sur  → **Mode enregistr.**

- **Normal** : ce mode permet d'obtenir une qualité standard.
- **Limite MMS** : ce mode permet de réduire la qualité pour pouvoir envoyer la vidéo via MMS.

## Effectuer un zoom avant et arrière

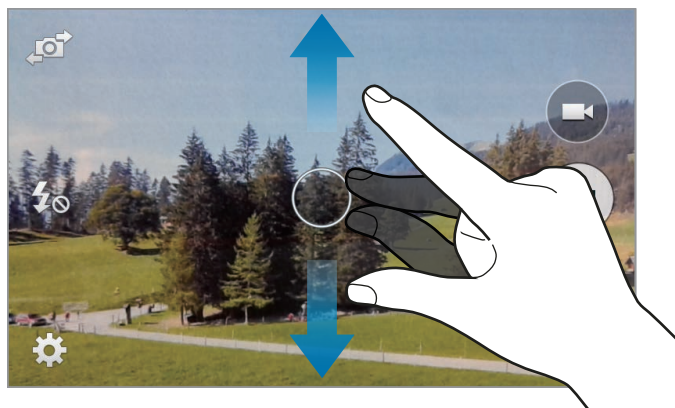


Pour effectuer un zoom avant, écartez deux doigts l'un de l'autre sur l'écran ; pour effectuer un zoom arrière, rapprochez-les.



La fonction zoom avant/arrière est disponible en cours d'enregistrement d'une vidéo.

## Configurer les paramètres de l'appareil photo et du caméscope

Pour configurer les paramètres de l'appareil photo, appuyez sur . Les options suivantes sont disponibles pour les deux modes (appareil photo et caméscope) ou l'un ou l'autre des modes. Les options disponibles peuvent varier selon le mode utilisé.

- **Taille de l'image** : sélectionner une résolution. Une résolution plus élevée améliore la qualité des photos, mais nécessite davantage de mémoire.
- **Mode focus** : sélectionner un mode de mise au point. **Auto focus** est une mise au point automatique effectuée par l'appareil photo. **Macro** permet de faire une mise au point sur des sujets très proches, en gros plan.
- **ISO** : sélectionner une valeur ISO. Ce paramètre permet de contrôler la sensibilité lumineuse de l'appareil photo. Celle-ci est mesurée en équivalents de caméra-film. Les valeurs faibles sont destinées aux objets immobiles ou vivement éclairés. Les valeurs plus élevées sont pour les objets en mouvement ou faiblement éclairés.


- **Modes de mesure** : sélectionner une méthode de mesure. Ce paramètre détermine la manière dont les valeurs lumineuses sont calculées. **Mesure pondérée centrale** mesure la lumière d'arrière-plan au centre de la scène. **Spot** mesure la valeur de la lumière à un endroit spécifique. **Matrice** calcule la moyenne de la scène toute entière.
- **Photo par appui** : appuyer sur l'écran d'aperçu pour prendre des photos.
- **Taille de la vidéo** : sélectionner une résolution. Une résolution plus élevée améliore la qualité des vidéos, mais nécessite davantage de mémoire.
- **Mode enregistr.** : modifier le mode d'enregistrement.
- **Effets** : choisir parmi une sélection d'effets disponibles.
- **Flash** : activer ou désactiver le flash.
- **Minuteur** : prendre une photo ou enregistrer une vidéo à l'issue d'un délai de retardement prédéfini.
- **Tags de localis.** : joindre un tag de géolocalisation GPS à la photo.



- Pour que les signaux GPS soient meilleurs, évitez de prendre des photos dans des lieux où le signal peut être limité, par exemple entre des bâtiments ou dans des zones de faible altitude, ou encore lorsque les conditions météorologiques sont mauvaises.
- Votre localisation est susceptible d'apparaître sur vos photos au moment où vous les publiez sur le Web. Pour empêcher l'affichage de ces données, désactivez le paramètre de balise GPS.
- **Emplac. de stockage** : sélectionner l'emplacement de stockage des photos et des vidéos.
- **Balance des blancs** : sélectionner une balance des blancs appropriée de sorte que les images offrent une gamme de couleurs proches de la réalité. Les paramètres sont conçus pour des situations lumineuses spécifiques. Ils sont similaires à la gamme thermique d'exposition et de balance des blancs des appareils photo professionnels.
- **Valeur d'expos.** : modifier la valeur d'exposition. Ce paramètre détermine la quantité de lumière reçue par le capteur de l'appareil photo. En cas de faible luminosité, utilisez une exposition plus élevée.
- **Grille** : afficher des lignes directrices sur l'écran d'aperçu pour aider à la composition de la photo.
- **Touche de volume** : paramétrer l'appareil pour pouvoir utiliser la touche de volume pour contrôler le déclencheur ou le zoom.
- **Réinit. les paramètres** : réinitialiser les paramètres de l'appareil photo.

## Raccourcis

Réorganisez les raccourcis pour accéder facilement aux différentes options de l'appareil photo.

Appuyez sur , maintenez le doigt appuyé sur une option, puis faites-la glisser vers un emplacement libre à gauche de l'écran. Vous pouvez déplacer les autres icônes de la liste en appuyant dessus, puis en les faisant glisser.

## Galerie

Utilisez cette application pour visionner des photos ou des vidéos.

Appuyez sur **Galerie** depuis la liste des applications.

### Afficher des photos

Lorsque vous lancez l'application, la **Galerie** affiche les dossiers disponibles. Lorsqu'une autre application, telle que **Email**, enregistre une image, le dossier **Download** contenant l'image est automatiquement créé. De même, si vous effectuez une capture d'écran, le dossier **Screenshots** est automatiquement créé. Sélectionnez un dossier pour l'ouvrir.

Les images d'un dossier sont affichées par date de création. Appuyez sur une image pour l'afficher en plein écran.


Faites défiler l'écran vers la gauche ou la droite pour afficher l'image précédente ou suivante.

### Effectuer un zoom avant et arrière

Pour effectuer un zoom sur une image, utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Pour effectuer un zoom avant, appuyez deux fois sur l'image à l'endroit de votre choix.
- Pour effectuer un zoom avant, écartez deux doigts l'un de l'autre sur l'écran à l'endroit de votre choix ; pour effectuer un zoom arrière, rapprochez-les ; pour revenir à l'affichage initial, appuyez deux fois sur l'écran.

### Lire des vidéos

Les fichiers vidéo sont caractérisés par l'icône . Sélectionnez la vidéo que vous souhaitez regarder, puis appuyez sur .


### Modifier des photos

En mode affichage d'une photo, appuyez sur  et utilisez les fonctions suivantes :

- **Diaporama** : lancer un diaporama de l'ensemble des photos du dossier ouvert.
- **Imprimer** : imprimer l'image via une connexion USB ou Wi-Fi. Certaines imprimantes peuvent ne pas être compatibles avec l'appareil.
- **Renommer** : renommer le fichier.
- **Rotation à gauche** : pivoter l'image dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.




- **Rotation à droite** : pivoter l'image dans le sens des aiguilles d'une montre.
- **Rogner** : redimensionner le cadre bleu pour couper l'image.
- **Définir comme** : définir l'image comme fond d'écran ou image d'un contact.
- **Détails** : afficher les détails d'une image.

## Retoucher des photos

En mode affichage d'une image, appuyez sur .




## Supprimer des photos

Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Dans un dossier, appuyez sur  → **Sélectionner élément**, sélectionnez une image, puis appuyez sur .
- En mode affichage d'une image, appuyez sur .

## Partager des photos

Utilisez l'une des méthodes suivantes :


- Dans un dossier, appuyez sur  → **Sélectionner élément**, sélectionnez une image, puis appuyez sur  pour l'envoyer à des contacts ou la partager via des services de réseaux sociaux.
- En mode affichage d'une photo, appuyez sur  pour l'envoyer à des contacts ou la partager via des services de réseaux sociaux.

## Définir une image comme fond d'écran

En mode affichage d'une photo, appuyez sur  → **Définir comme** pour définir l'image comme fond d'écran ou l'affecter à un contact.

## Organiser les applications dans des dossiers

Créez un dossier pour organiser les images ou les vidéos enregistrées sur l'appareil. Vous pouvez copier ou déplacer des fichiers d'un dossier à un autre.

Pour créer un nouveau dossier, appuyez sur . Saisissez le nom du dossier, appuyez sur **OK**, puis cochez les images ou les vidéos à intégrer au nouveau dossier. Maintenez votre doigt appuyé sur une image ou une vidéo, faites-la glisser vers le nouveau dossier, puis appuyez sur **OK**. Appuyez sur **Copier** pour copier l'élément ou sur **Déplacer** pour le déplacer.


## Vidéo

Utilisez cette application pour lire des fichiers vidéo.

Appuyez sur **Vidéo** depuis la liste des applications.

### Lire des vidéos

Sélectionnez une vidéo à lire.

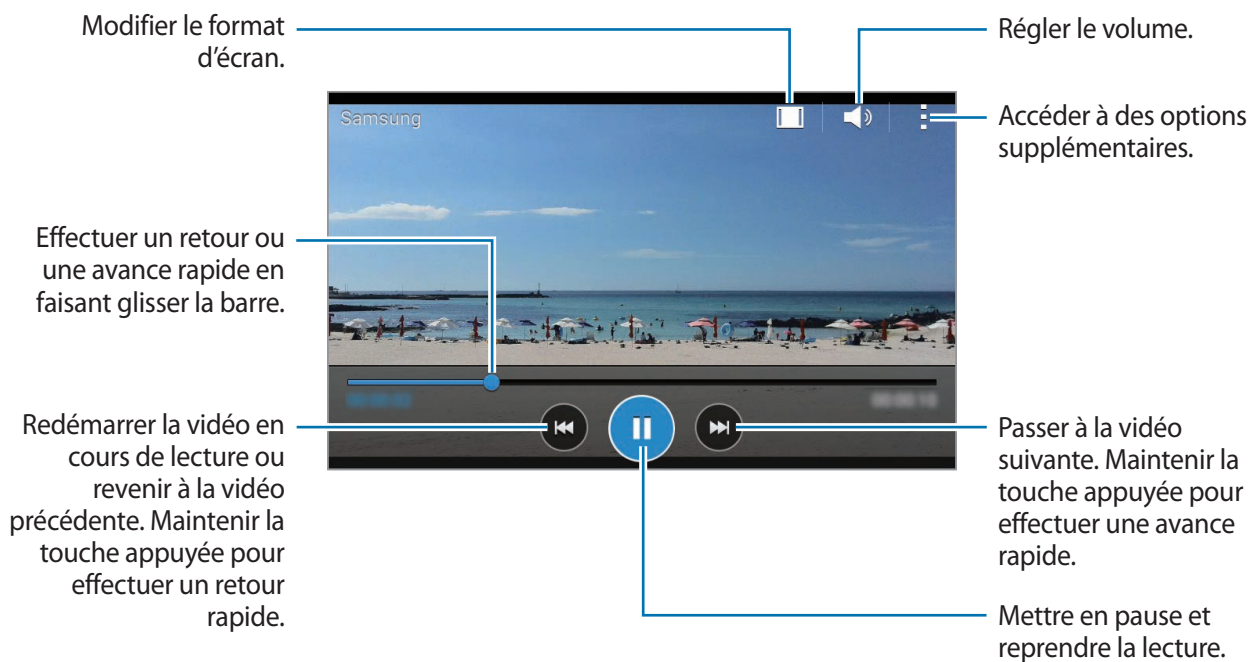

### Supprimer des vidéos

Appuyez sur **[Menu]** → **Sélectionner**, sélectionnez les vidéos à supprimer, puis appuyez sur **[Supprimer]**.

### Partager des vidéos

Appuyez sur **[Menu]** → **Sélectionner**, sélectionnez des vidéos, appuyez sur **[Partager]**, puis sélectionnez un mode de partage.



## YouTube


Utilisez cette application pour regarder des vidéos à partir du site Web YouTube.

Appuyez sur **YouTube** depuis la liste des applications.



La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

### Visionner des vidéos

Appuyez sur , puis saisissez un mot-clé. Sélectionnez l'un des résultats de recherche obtenus pour visionner la vidéo correspondante.

Pivotez l'appareil vers la gauche pour afficher la vidéo en mode Paysage.

### Partager des vidéos

Sélectionnez une vidéo à partager, appuyez sur , puis sélectionnez un mode de partage.

### Mettre des vidéos en ligne

Appuyez sur  → **Vidéos ajoutées** →  → **Ajouter**, sélectionnez une vidéo, saisissez les informations de la vidéo, puis appuyez sur .

## Radio

Écoutez de la musique et les actualités sur la radio FM. Pour écouter la radio FM, vous devez brancher un casque ou des écouteurs qui font office d'antenne radio.

Appuyez sur **Radio** depuis la liste des applications.

### Écouter la radio FM


Avant de lancer la radio FM, branchez un casque ou des écouteurs sur l'appareil.




Lorsque vous lancez la radio FM pour la première fois, l'appareil recherche et enregistre automatiquement les stations disponibles.



Pour allumer la radio FM, appuyez sur . Sélectionnez la station radio à écouter dans la liste, puis appuyez sur  pour revenir à l'écran de la radio FM.

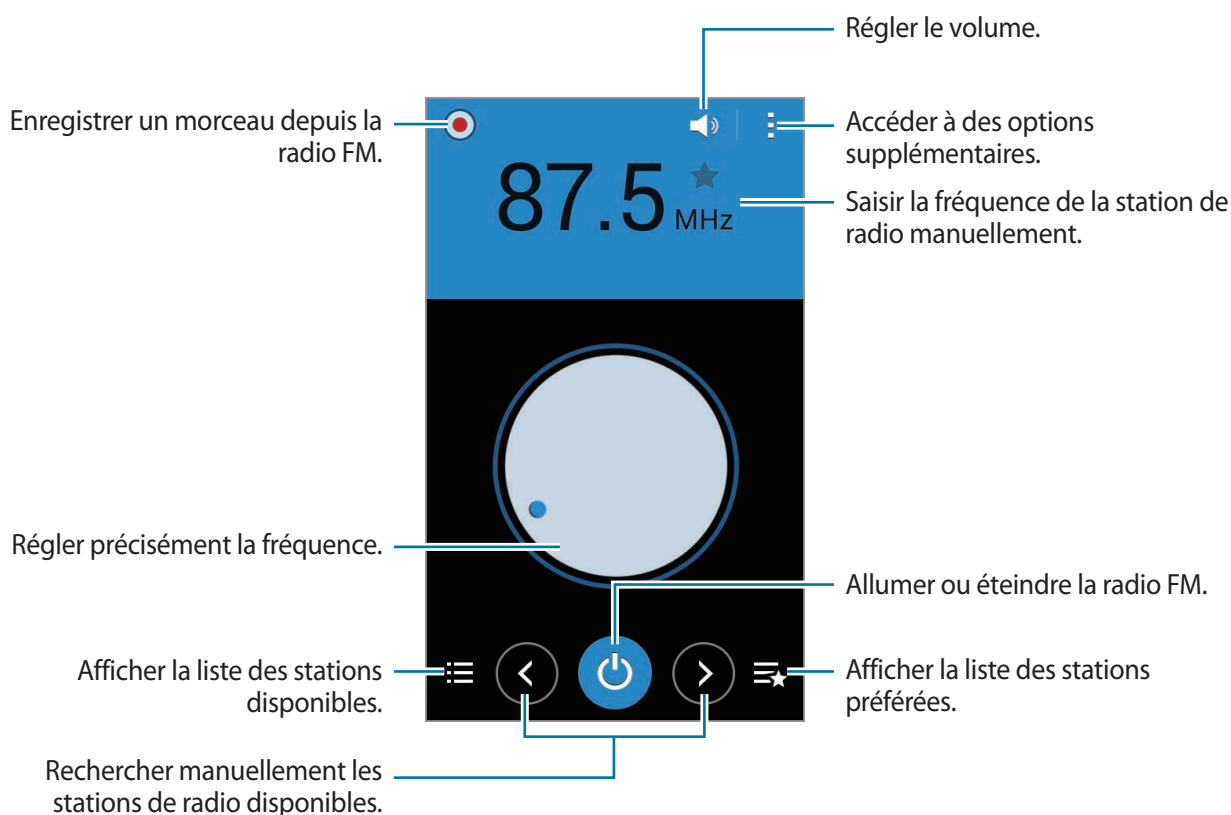

## Rechercher des stations radio

Appuyez sur  → **Analyser**, puis sélectionnez une option de recherche. L'appareil recherche et mémorise automatiquement les stations de radio FM disponibles.

Sélectionnez la station radio à écouter dans la liste, puis appuyez sur  pour revenir à l'écran de la radio FM.

## Ajouter des stations à votre liste de favoris

Sélectionnez une station radio, puis appuyez sur  pour ajouter la station à la liste de favoris.

# Boutiques d'applications et multimédia

## Play Store


Utilisez cette application pour télécharger des applications et des jeux, gratuits ou payants, pouvant s'exécuter sur votre appareil.

Appuyez sur **Play Store** depuis la liste des applications.



La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

## Installer des applications

Parcourez les applications par catégorie ou appuyez sur  pour effectuer une recherche à l'aide d'un mot-clé.


Sélectionnez une application pour en afficher les informations. Pour la télécharger, appuyez sur **INSTALLER**. Si l'application est payante, appuyez sur le prix et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour effectuer l'achat.



Lorsqu'une nouvelle version d'une application installée est disponible, une icône de mise à jour apparaît dans le volet des raccourcis en haut de l'écran. Ouvrez le volet des raccourcis et appuyez sur l'icône pour mettre à jour l'application.

## Désinstaller des applications

Désinstallez les applications téléchargées sur **Play Store**.

Appuyez sur  → **Mes applications**, sélectionnez une application à supprimer depuis la liste des applications installées, puis appuyez sur **DÉSINSTALLER**.

## Samsung GALAXY Apps

Utilisez cette application pour télécharger des applications Samsung, gratuites ou payantes. Pour plus d'informations, visitez le site [apps.samsung.com](https://apps.samsung.com).


Appuyez sur **GALAXY Apps** depuis la liste des applications.



La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

## Installer des applications

Parcourez les applications par catégorie.

Pour rechercher une application, appuyez sur  en haut de l'écran, puis saisissez un mot-clé dans le champ de recherche.

Sélectionnez une application pour en afficher les informations. Pour la télécharger, appuyez sur **Gratuit**. Si l'application est payante, appuyez sur le prix et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour effectuer l'achat.



Lorsqu'une nouvelle version d'une application installée est disponible, une icône de mise à jour apparaît dans le volet des raccourcis en haut de l'écran. Ouvrez le volet des raccourcis et appuyez sur l'icône pour mettre à jour l'application.

## Play Livres

Utilisez cette application pour télécharger des fichiers de livre.

Appuyez sur **Play Livres** depuis la liste des applications.



La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

## Play Films

Utilisez cette application pour regarder, télécharger et louer des films ou des émissions TV.

Appuyez sur **Play Films** depuis la liste des applications.



La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

## Play Musique

Utilisez cette application pour écouter de la musique sur votre appareil ou de la musique diffusée sur le service Cloud de Google.

Appuyez sur **Play Musique** depuis la liste des applications.



La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

## Play Jeux

Utilisez cette application pour télécharger des jeux et y jouer.

Appuyez sur **Play Jeux** depuis la liste des applications.



La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

## Play Kiosque

Utilisez cette application pour lire les articles les plus récents.

Appuyez sur **Play Kiosque** depuis la liste des applications.



La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

# Utilitaires

## Mémo


Cette application permet d'enregistrer des informations importantes à sauvegarder et à consulter ultérieurement.

Appuyez sur **Mémo** depuis la liste des applications.

## Ajouter et gérer des catégories

Créez des catégories afin de trier et gérer vos mémos.


Pour ajouter une catégorie, appuyez sur  → **Gérer les catégories** → , saisissez le nom d'une catégorie, puis appuyez sur **OK**.




Pour supprimer une catégorie, appuyez sur  près de la catégorie concernée.

Pour renommer une catégorie, maintenez le doigt appuyé sur son nom, nommez la catégorie, puis appuyez sur **OK**.

Pour modifier l'ordre des catégories, appuyez sur  près d'une catégorie, puis faite-la glisser vers le haut ou le bas, à l'emplacement souhaité.

## Créer un mémo

Appuyez sur  dans la liste des mémos et saisissez votre mémo. Lorsque vous rédigez un mémo, utilisez les options suivantes :

-  : créer ou définir une catégorie.
-  : insérer des images.
-  : enregistrer un mémo vocal et l'insérer.



Pour enregistrer le mémo, appuyez sur **Enreg.**



Pour modifier un mémo, appuyez sur le mémo, puis sur son contenu.



## Naviguer parmi les mémos

Parcourez les mémos miniatures en faisant défiler l'écran vers le haut ou le bas.

Pour rechercher un mémo, appuyez sur .

Pour envoyer un mémo à d'autres personnes, appuyez sur  → **Sélectionner**, sélectionnez un mémo, puis appuyez sur .

Pour modifier la catégorie du mémo, appuyez sur  → **Sélectionner**, choisissez des mémos, appuyez sur  → **Déplacer**, puis sélectionnez une catégorie.

Pour imprimer un mémo en connectant l'appareil à une imprimante, appuyez sur  → **Sélectionner**, choisissez un mémo, puis appuyez sur  → **Imprimer**. Certaines imprimantes peuvent ne pas être compatibles avec l'appareil.


Pour supprimer des mémos, appuyez sur  → **Supprimer**, sélectionnez les mémos, puis appuyez sur **OK**.

## Afficher un mémo

Appuyez sur la miniature d'un mémo pour l'ouvrir.

Pour supprimer le mémo, appuyez sur  → **Supprimer**.

Pour envoyer le mémo à d'autres personnes, appuyez sur  → **Partager via**.


Pour imprimer le mémo en connectant l'appareil à une imprimante, appuyez sur  → **Imprimer**. Certaines imprimantes peuvent ne pas être compatibles avec l'appareil.

## S Planner

Utilisez cette application pour gérer des événements et des tâches.


Appuyez sur **S Planner** depuis la liste des applications.

## Créer un événement ou une tâche

Appuyez sur , puis utilisez l'une des méthodes suivantes :


- **Ajouter événement** : saisir un événement avec un paramètre de répétition en option.
- **Ajouter une tâche** : saisir une tâche avec un paramètre de priorité en option.


Pour ajouter plus rapidement un événement ou une tâche, appuyez deux fois sur une date.

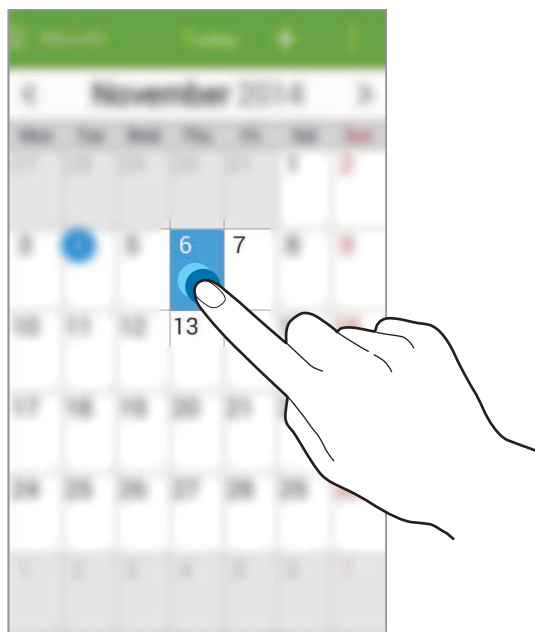


Saisissez un titre et indiquez le calendrier que vous souhaitez utiliser pour la synchronisation. Appuyez ensuite sur **Afficher plus d'options** pour ajouter davantage de détails, comme la fréquence de répétition de l'événement ou son association ou non à une alerte préalable.

## Synchroniser avec Google Agenda

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Google** sous **PERSONNEL**, sélectionnez un compte Google, puis cochez la case **Synchroniser Calendrier**. Pour réaliser la synchronisation manuellement et mettre le calendrier à jour, appuyez sur **S Planner** →  → **Synchroniser** depuis la liste des applications.

Pour afficher les événements ou les tâches synchronisés, appuyez sur  → **Calendriers**, puis cochez les calendriers à utiliser.

## Modifier le type de calendrier

Appuyez sur , puis sélectionnez l'un des différents types de calendrier incluant l'année, le mois, la semaine, etc.

## Rechercher un événement ou une tâche

Appuyez sur  → **Recherche**, puis saisissez un mot-clé.

Pour afficher les événements ou les tâches du jour, appuyez sur **Aujourd'hui** tout en haut de l'écran.

## Supprimer un événement ou une tâche

Appuyez sur  → **Supprimer**, sélectionnez des événements ou des tâches, puis appuyez sur **OK**.

## Partager un événement ou une tâche

Sélectionnez un événement ou une tâche, appuyez sur , puis sélectionnez un mode de partage.

## Google Drive

Utilisez cette application pour créer et modifier des documents et les partager avec d'autres personnes via le service de stockage Google Drive. Lorsque vous créez des documents ou téléchargez des fichiers dans Google Drive, votre appareil les synchronise automatiquement avec le serveur Web et tout autre ordinateur sur lequel Google Drive est installé.

Accédez à vos fichiers sans transfert ou téléchargement.

Appuyez sur **Drive** depuis la liste des applications.




La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.



## Horloge

Utilisez cette application pour configurer des alarmes, vérifier l'heure dans les plus grandes villes du monde, mesurer la durée d'un événement ou programmer une minuterie.

Appuyez sur **Horloge** depuis la liste des applications.

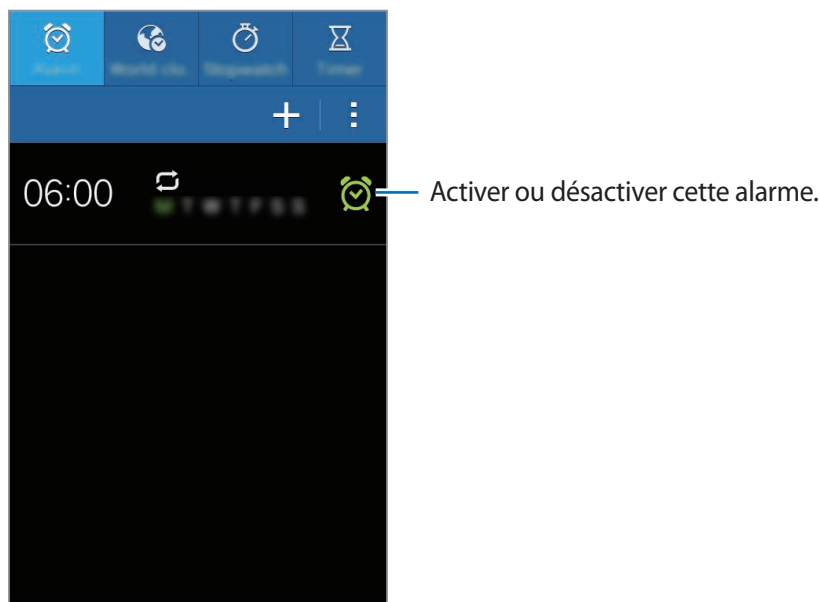

## Alarme

### Créer une alarme

Appuyez sur **+**, sélectionnez l'heure d'activation de l'alarme, sélectionnez les jours de répétition de l'alarme, puis appuyez sur **Enreg.**

- **Répéter** : définir le délai à l'issue duquel l'alarme doit sonner une nouvelle fois et le nombre de répétitions.
- **Alarme intelligente** : utiliser cette option pour que votre appareil simule des sons naturels avant le déclenchement de l'alarme principale.

### Arrêter ou répéter une alarme


Pour éteindre une alarme, faites glisser votre doigt sur l'icône **✖**. Pour répéter l'alarme après une période de répétition prédéfinie, faites glisser votre doigt sur l'icône **ZZ**.

### Supprimer une alarme

Maintenez le doigt appuyé sur l'alarme à supprimer, puis appuyez sur **🗑️**.

## Horloge mondiale

### Créer une horloge

Appuyez sur , puis saisissez le nom d'une ville ou sélectionnez-en une dans la liste.

### Supprimer une horloge

Maintenez le doigt appuyé sur l'horloge à supprimer, puis appuyez sur .

## Chronomètre

Dans l'onglet intitulé Chronomètre, appuyez sur **Début** pour commencer à chronométrer. Appuyez sur **Tour** pour enregistrer des temps intermédiaires.

Pour effacer les temps enregistrés, appuyez sur **Réinitialiser**.

## Minuteur


Dans l'onglet intitulé Minuteur, définissez **Début**.

Lorsque la durée du minuteur est écoulée, faites glisser votre doigt sur l'icône .

## Calculatrice

Utilisez cette application pour réaliser des calculs simples ou complexes.

Appuyez sur **Calculatrice** depuis la liste des applications.

Faites pivoter l'appareil vers la gauche pour utiliser la calculatrice scientifique en mode Paysage. Si l'option **Rotation écran** est désactivée dans le volet des raccourcis, appuyez sur  → **Calculatrice scientifique**.

## Enregistreur vocal


Utilisez cette application pour enregistrer ou écouter des mémos vocaux.

Appuyez sur **Enreg. vocal** depuis la liste des applications.

### Enregistrer des mémos vocaux

Pour commencer l'enregistrement, appuyez sur . Parlez dans le microphone en bas de l'appareil.

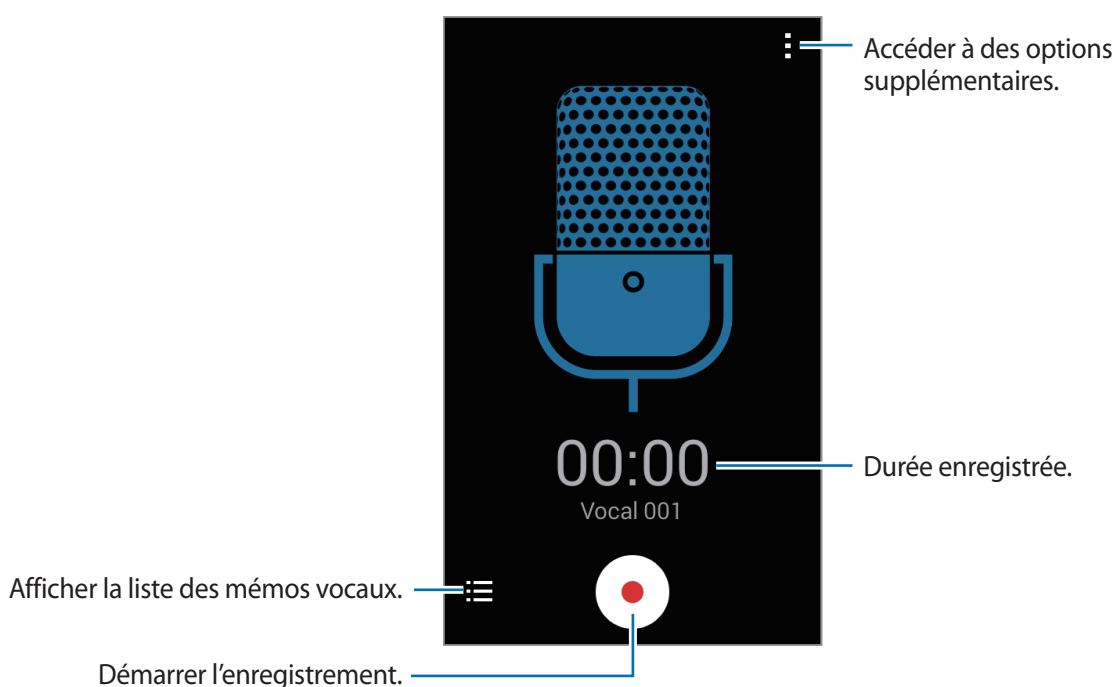

Pour interrompre l'enregistrement, appuyez sur . Pour terminer l'enregistrement, appuyez sur .



### Écouter des mémos vocaux






Sélectionnez un mémo vocal.

-  : mettre la lecture en pause.
-  /  : revenir au mémo vocal précédent ou passer au mémo vocal suivant.

Pour envoyer un mémo vocal à d'autres personnes, appuyez sur  → **Sélectionner**, choisissez un mémo vocal, appuyez sur , puis sélectionnez un mode de partage.

## Gérer les mémos vocaux

Dans la liste de mémos vocaux, appuyez sur  → **Sélectionner**, sélectionnez des mémos vocaux, puis choisissez l'une des options suivantes :

-  : envoyer des mémos vocaux à d'autres personnes.
-  : supprimer des mémos vocaux.
-  → **Renommer** : changer le nom du mémo vocal.
-  → **Définir comme** : utiliser le mémo vocal comme sonnerie.
-  → **Détails** : afficher les détails du mémo vocal.

## Recherche Google


Utilisez cette application pour effectuer une recherche non seulement sur Internet, mais aussi dans les applications et le contenu de l'appareil.

Appuyez sur **Google** depuis la liste des applications.




La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

## Effectuer une recherche sur l'appareil

Appuyez sur le champ de recherche, puis saisissez un mot-clé. Vous pouvez également appuyer sur , puis énoncer un mot-clé.


Si les applications ne renvoient aucun résultat, le navigateur Web apparaît, affichant les résultats de recherche.

## Étendre la recherche

Pour sélectionner les applications qui doivent faire l'objet d'une recherche, appuyez sur  → **Paramètres** → **Recherche sur le téléphone**, puis cochez les éléments correspondants.

## Google Now

Démarrez la recherche Google pour afficher les cartes Google Now qui vous indiquent, dès que vous en avez besoin, la météo du jour, les infos trafic en temps réel, vos prochains rendez-vous, et bien plus encore.

Rejoignez Google Now lorsque vous ouvrez pour la première fois la recherche Google. Pour modifier les paramètres de Google Now, appuyez sur  → **Paramètres**, puis faites glisser le curseur **Google Now** vers la gauche ou la droite.

## Recherche vocale

Utilisez cette application pour rechercher des pages Web oralement.

Appuyez sur **Recherche vocale** depuis la liste des applications.



La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.



Quand l’instruction **Parlez maintenant** apparaît à l’écran, prononcez un mot-clé ou une expression.


## Mes fichiers

Utilisez cette application pour accéder à tous les types de fichiers stockés dans l’appareil, y compris les images, vidéos, musiques et clips musicaux.

Appuyez sur **Mes fichiers** depuis la liste des applications.









## Visionner des fichiers

Sélectionnez une catégorie, puis un dossier à ouvrir. Pour revenir au dossier supérieur, appuyez sur . Pour revenir au répertoire principal, appuyez sur .

Dans un dossier, appuyez sur , puis utilisez l’une des options suivantes :

- **Sélectionner** : sélectionner des fichiers ou des dossiers.
- **Créer dossier** : créer un dossier.
- **Trier par** : trier les fichiers ou les dossiers.
- **Ajouter un raccourci** : ajouter un raccourci vers un dossier sur l’écran principal Mes fichiers ou sur l’écran d’accueil.
- **Paramètres** : modifier les paramètres du gestionnaire de fichiers.


Sélectionnez un fichier ou un dossier en le cochant, puis utilisez l'une des fonctions suivantes :

-  : supprimer des fichiers ou des dossiers.
-  : envoyer des fichiers à d'autres ou les partager.
-  → **Déplacer** : déplacer des fichiers ou des dossiers vers un autre dossier.
-  → **Copier** : copier des fichiers ou des dossiers vers un autre dossier.
-  → **Renommer** : renommer un fichier ou un dossier.
-  → **Ajouter un raccourci** : ajouter un raccourci vers le dossier dans la zone de raccourcis.
-  → **Zip** : compresser des fichiers ou des dossiers pour créer un fichier zip.
-  → **Détails** : afficher les détails d'un fichier ou d'un dossier.

## Rechercher un fichier

Appuyez sur , puis saisissez un critère de recherche.

## Ajouter des raccourcis vers des dossiers

Ajoutez un raccourci vers les dossiers fréquemment utilisés. Appuyez sur  → **Ajouter un raccourci**, sélectionnez un dossier, puis appuyez sur **OK**.

# Géolocalisation

## Maps

Utilisez cette application pour repérer la position de votre appareil, rechercher des lieux ou obtenir un itinéraire.

Appuyez sur **Maps** depuis la liste des applications.




La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

## Rechercher des lieux

Recherchez des lieux en saisissant une adresse ou un mot-clé. Une fois le lieu trouvé, sélectionnez-le afin d'afficher des informations détaillées. Pour en savoir plus, consultez l'aide.

## Obtenir un itinéraire

Appuyez sur  pour définir une adresse de départ et une adresse de destination, et choisir un mode de transport. L'appareil affiche l'itinéraire à suivre pour arriver à destination.

# Paramètres

## Accéder au menu des paramètres

Utilisez cette application pour configurer l'appareil, définir les paramètres d'une application et ajouter des comptes.

Appuyez sur **Paramètres** depuis la liste des applications.



Les fonctions prises en charge peuvent être différentes ou s'intituler différemment selon que votre appareil est un modèle à carte SIM unique ou double.

## CONNEXIONS

### Wi-Fi

Activez la fonction Wi-Fi pour permettre la connexion à un réseau Wi-Fi et accéder à Internet ou à d'autres périphériques réseau.


Vous pouvez maintenir une connexion réseau stable en sélectionnant automatiquement le réseau Wi-Fi ou le réseau mobile pour utiliser le signal le plus puissant. Pour basculer automatiquement entre les réseaux, cochez la case **Basculement réseau intelligent**.

Pour utiliser des options supplémentaires, appuyez sur

- **Analyser** : recherchez les réseaux disponibles.
- **Wi-Fi Direct** : activez la fonction Wi-Fi Direct et connectez directement des appareils via le réseau Wi-Fi pour partager des fichiers.
- **Paramètres avancés** : personnalisez les paramètres Wi-Fi.
- **Touche WPS** : connectez-vous à un réseau Wi-Fi sécurisé à l'aide d'une touche WPS.
- **Entrée PIN WPS** : connectez-vous à un réseau Wi-Fi sécurisé à l'aide d'un code PIN WPS.



## Politique de mise en veille Wi-Fi

Dans l'écran Paramètres, appuyez sur **Wi-Fi** →  → **Paramètres avancés** → **Wi-Fi activé en mode veille**.



Lorsque l'écran est éteint, l'appareil désactive automatiquement les connexions Wi-Fi.

Lorsque cela se produit, l'appareil accède automatiquement aux réseaux de données s'il a été configuré pour utiliser ces réseaux. Cela peut entraîner des frais de transfert de données.

Pour éviter toute dépense inutile, définissez cette option sur **Toujours**.

## Paramètres de notification réseau

L'appareil détecte les réseaux Wi-Fi ouverts et affiche une icône dans le volet des raccourcis lorsqu'un réseau est disponible.

Dans l'écran Paramètres, appuyez sur **Wi-Fi** →  → **Paramètres avancés** et cochez la case **Notification réseau** pour activer cette fonctionnalité.

## Wi-Fi Direct

La fonction Wi-Fi Direct autorise la connexion directe entre deux appareils via un réseau Wi-Fi sans passer par un point d'accès.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Wi-Fi** →  → **Wi-Fi Direct**.

## Bluetooth

Activez la fonction Bluetooth pour échanger des informations sur de courtes distances.

Pour accéder à des options supplémentaires, appuyez sur .

- **Délai d'expiration de la visibilité** : définissez la durée pendant laquelle l'appareil est visible.
- **Fichiers reçus** : affichez les fichiers reçus via la fonction Bluetooth.

## Modem et point d'accès mobile

- **Point d'accès mobile** : utilisez les points d'accès mobile pour partager la connexion au réseau mobile de l'appareil avec des ordinateurs ou d'autres appareils via le réseau Wi-Fi.
- **Modem USB** : utilisez le modem USB pour partager la connexion de données de votre appareil avec un ordinateur via le protocole USB. Lorsqu'il est connecté à un ordinateur, l'appareil sert de modem sans fil.
- **Modem Bluetooth** : utilisez le modem Bluetooth pour partager la connexion de données de votre appareil ou d'autres appareils avec un ordinateur via le protocole Bluetooth.

## Mode Hors-ligne

Désactivez toutes les fonctions sans fil de l'appareil. Vous pouvez uniquement utiliser les services hors-réseau, c'est-à-dire les fonctions autres que les fonctions d'appel, Wi-Fi et Bluetooth.

## Utilisation des données

Effectuez un suivi de la quantité de données utilisées et personnalisez les paramètres de limite d'utilisation des données.

- **Données mobiles** : paramétrez l'appareil pour pouvoir utiliser les connexions de données sur n'importe quel réseau mobile.
- **Définir limite données mobiles** : définissez une limite d'utilisation des données mobiles.
- **Cycle utilisation données** : indiquez la date à laquelle effectuer la vérification mensuelle des données.

Pour accéder à des options supplémentaires, appuyez sur .

- **Itinérance** : paramétrez l'appareil pour pouvoir utiliser les connexions de données lorsque vous changez de zone de couverture.
- **Restr. données arrière-plan** : paramétrez l'appareil pour pouvoir désactiver la synchronisation en arrière-plan lorsque vous utilisez un réseau mobile.
- **Synchroniser les données automatiquement** : activez ou désactivez la synchronisation automatique des applications. Vous pouvez sélectionner les informations à synchroniser pour chaque compte dans **Paramètres** → **PERSONNEL**.
- **Afficher utilisation Wi-Fi** : paramétrez l'appareil pour pouvoir afficher l'utilisation des données via le réseau Wi-Fi.
- **Points d'accès mobiles** : sélectionnez des points d'accès mobiles afin d'empêcher que les applications fonctionnant en arrière-plan ne les utilisent.

## Gestionnaire de carte SIM (modèles à double carte SIM)

Activez vos cartes SIM et USIM et personnalisez vos paramètres de carte SIM.

- **Appel vocal** : sélectionnez une carte SIM ou USIM pour les appels vocaux.
- **Appel visio** : sélectionnez une carte SIM ou USIM pour les appels visio.
- **Service de connexion données** : sélectionnez une carte SIM ou USIM pour le service de données.
- **Double carte SIM activée en permanence** : définissez si vous souhaitez autoriser les appels entrants à partir de la carte SIM ou USIM lors d'un appel.



Lorsque cette fonction est activée, le transfert d'appel peut occasionner des frais supplémentaires selon votre zone géographique ou votre opérateur.

## Localisation

Modifiez les paramètres des informations de localisation.

- **Mode** : sélectionnez une méthode pour recueillir vos données de localisation.
- **DEMANDES LOCAL. RÉCENTES** : paramétrez l'appareil pour qu'il affiche les applications qui votre position et la batterie consommée à cet effet.
- **SERVICES DE LOCALISATION** : affichez les services de localisation utilisés par votre appareil.

## Impression

Configurez les paramètres pour les modules d'extension d'imprimante installés sur l'appareil. Vous pouvez rechercher les imprimantes disponibles ou en ajouter une manuellement pour imprimer des fichiers via le réseau Wi-Fi ou les services de Cloud.

## Plus de réseaux

Personnalisez les paramètres réseaux.

### Application de messagerie par défaut

Sélectionnez l'application par défaut à utiliser pour la messagerie.

### Réseaux mobiles

- **Données mobiles** : autorisez les connexions de données pour pouvoir utiliser Internet par exemple.
- **Itinérance** : paramétrez l'appareil pour qu'il se connecte à un autre réseau lorsque vous changez de zone de couverture ou que le réseau de votre opérateur n'est pas disponible.
- **Nom des points d'accès** : attribuez des noms aux points d'accès (APN).
- **Mode réseau SIM 1 / Mode réseau SIM 2** (modèles à double carte SIM) : appuyez sur un type de réseau.  
**Mode réseau SIM 1** (modèles à carte SIM unique) : sélectionnez un type de réseau.
- **Opérateurs réseau** : recherchez les réseaux disponibles et enregistrez manuellement un réseau.

### VPN

Paramétrez des réseaux privés virtuels (VPN) pour vous y connecter.

# APPAREIL

## Son

Modifiez les paramètres des différents sons de l'appareil.

- **Volume** : réglez le volume des sonneries d'appel, de la musique et des vidéos, des sons système et des notifications.
- **Sonneries** (modèles à double carte SIM) :
  - **Sonneries** : sélectionnez une sonnerie pour les appels entrants.
  - **Notifications** : sélectionnez une sonnerie pour les notifications, comme les messages entrants et les appels manqués.
- **Sonneries** (modèles à carte SIM unique) : sélectionnez une sonnerie pour les appels entrants.
- **Notifications** (modèles à carte SIM unique) : sélectionnez une sonnerie pour les notifications, comme les messages entrants et les appels manqués.
- **Vibreur et sonnerie** : paramétrez l'appareil pour qu'il vibre et émette une sonnerie à chaque appel entrant.
- **Son des touches** : paramétrez l'appareil pour qu'il émette un son lorsque vous appuyez sur les touches du clavier.
- **Sélections audibles** : paramétrez l'appareil pour qu'il émette un son lorsque vous sélectionnez une application ou une option sur l'écran tactile.
- **Son verrouillage écran** : paramétrez l'appareil pour qu'il émette un son lorsque vous verrouillez ou déverrouillez l'écran tactile.

## Affichage

Modifiez les paramètres d'affichage.

- **Fond d'écran** :
  - **Écran d'accueil** : sélectionnez l'image d'arrière-plan de l'écran d'accueil.
  - **Écran de verrouillage** : sélectionnez l'image d'arrière-plan de l'écran de verrouillage.
  - **Écrans d'accueil et de verrouillage** : sélectionnez l'image d'arrière-plan de l'écran d'accueil et de l'écran de verrouillage.
- **Volet des raccourcis** : personnalisez les éléments apparaissant dans le volet des raccourcis.
- **Luminosité** : définissez la luminosité de l'écran.
- **Rotation auto. l'écran** : indiquez si le contenu doit automatiquement pivoter en même temps que l'appareil.
- **Mise en veille de l'écran** : définissez le délai à l'issue duquel l'écran doit s'éteindre automatiquement.

- **Écran de veille** : paramétrez l'appareil pour pouvoir activer l'écran de veille lorsque l'appareil est connecté à une station d'accueil ou est en cours de chargement.
- **Police** : modifiez le type de police du texte affiché à l'écran.
- **Taille de police** : modifiez la taille de la police.

## Écran de verrouillage

Modifiez les paramètres de l'écran de verrouillage.

- **Déverrouillage de l'écran** : activez la fonction de déverrouillage sécurisé de l'écran. Les options suivantes peuvent varier selon la fonction de déverrouillage d'écran sélectionnée.
- **Double horloge** : paramétrez l'appareil pour pouvoir afficher deux horloges.
- **Afficher la date** : paramétrez l'appareil pour qu'il affiche la date et l'heure.
- **Raccourci Appareil photo** : paramétrez l'appareil pour qu'il affiche le raccourci de l'appareil photo sur l'écran verrouillé.



La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

- **Infos propriétaire** : saisissez les informations que vous souhaitez voir apparaître sur l'écran verrouillé.
- **Effet de déverrouillage** : sélectionnez un effet à appliquer lorsque vous déverrouillez l'écran.
- **Texte d'aide** : paramétrez l'appareil pour pouvoir afficher un texte d'aide sur l'écran verrouillé.

## Appels

Personnalisez les paramètres d'appel.

- **Définir les message de rejet** : ajoutez ou modifiez le message envoyé lorsque vous rejetez un appel.
- **Début/Fin d'appel** :
  - **App. sur touche d'accueil** : paramétrez l'appareil pour pouvoir répondre aux appels en appuyant sur la touche Accueil.
  - **App. sur la touche Marche** : paramétrez l'appareil pour pouvoir mettre fin à un appel en appuyant sur la touche Marche/Arrêt.

- **Paramètres supplémentaires :**
  - **Identité de l'appelant :** affichez votre identité à vos correspondants lorsque vous passez un appel.
  - **Transfert d'appel :** transférez les appels entrants vers un autre numéro.
  - **Code région auto :** paramétrez l'appareil pour pouvoir insérer automatiquement un préfixe (code régional ou national) avant un numéro de téléphone.
  - **Restriction d'appel :** bloquez les appels entrants ou sortants.
  - **Signal d'appel :** autorisez les appels entrants en cours d'appel.
  - **Numérotation fixe :** activez ou désactivez le mode de numérotation fixe pour limiter les appels aux numéros de la liste FDN. Saisissez le code PIN2 fourni avec votre carte SIM ou USIM.
- **Sonneries et son clavier :**
  - **Sonneries :** sélectionnez une sonnerie pour les appels entrants.
  - **Vibreur et sonnerie :** paramétrez l'appareil pour qu'il vibre et émette une sonnerie à chaque appel entrant.
  - **Son des touches :** paramétrez l'appareil pour qu'il émette un son lorsque vous appuyez sur les touches du clavier.
- **Masquer ma vidéo :** sélectionnez une image à afficher à votre correspondant.
- **Messagerie vocale (modèles à double carte SIM) :**
  - **Service de messagerie vocale :** sélectionnez ou définissez votre opérateur de messagerie vocale.
  - **Param. messagerie vocale :** indiquez le numéro de votre service de messagerie vocale. Vous pouvez obtenir ce numéro auprès de votre opérateur.
- **Service de messagerie vocale (modèles à carte SIM unique) :** sélectionnez ou définissez votre opérateur de messagerie vocale.
- **Param. messagerie vocale (modèles à carte SIM unique) :** indiquez le numéro pour accéder au service de messagerie vocale. Vous pouvez obtenir ce numéro auprès de votre opérateur.

## Gestionnaire d'applications

Affichez et gérez les applications installées sur votre appareil.

## PERSONNEL

### Ajouter compte

Ajoutez des comptes de messagerie électronique ou de réseaux sociaux.

### Sauvegarder et réinitialiser


Modifiez les paramètres de gestion des paramètres et des données.

- **Sauvegarder mes données** : paramétrez l'appareil pour pouvoir sauvegarder vos paramètres et vos données d'application sur le serveur Google.
- **Compte de sauvegarde** : configurez ou modifiez votre compte de sauvegarde Google.
- **Restauration auto.** : paramétrez l'appareil pour pouvoir restaurer vos paramètres et vos données d'application lorsque les applications sont réinstallées.
- **Rétablir param. par défaut** : restaurez les valeurs par défaut de l'appareil et supprimez toutes vos données.

### Accessibilité

Les services d'accessibilité sont des fonctions spéciales destinées aux personnes présentant des handicaps physiques. Accédez aux paramètres suivants et modifiez-les pour améliorer l'accessibilité à l'appareil.

- **Accès direct** : paramétrez l'appareil pour qu'il active ou désactive TalkBack lorsque vous appuyez trois fois sur la touche Accueil.
- **Début/Fin d'appel** :
  - **App. sur touche d'accueil** : paramétrez l'appareil pour pouvoir répondre aux appels en appuyant sur la touche Accueil.
  - **App. sur la touche Marche** : paramétrez l'appareil pour pouvoir mettre fin à un appel en appuyant sur la touche Marche/Arrêt.
- **Mode pression unique** : paramétrez l'appareil pour commander les appels entrants ou les notifications en appuyant sur la touche plutôt qu'en la faisant glisser.
- **SERVICES** : affichez les services d'accessibilité installés sur l'appareil.
- **TalkBack** : activez le service Talkback qui propose des commentaires parlés.
- **Énoncer mots de passe** : paramétrez l'appareil pour que les mots de passe que vous saisissez sur les sites Web à l'aide de la fonction Talkback soient énoncés à voix haute.
- **Taille de police** : modifiez la taille de la police.
- **Couleurs négatives** : inversez les couleurs d'affichage pour une meilleure visibilité.

- **Gestes d'agrandissement** : paramétrez l'appareil pour pouvoir effectuer un zoom avant ou arrière à l'aide des doigts.
- **Raccourci d'accessibilité** : paramétrez l'appareil pour pouvoir activer Talkback lorsque vous maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée et maintenez deux doigts appuyés à l'écran.
- **Options synthèse vocale** :
  - **MOTEUR TTS FAVORI** : sélectionnez un moteur de synthèse vocale. Pour modifier les paramètres des moteurs de synthèse vocale, appuyez sur .
  - **Vitesse d'élocution** : sélectionnez la vitesse de diction de la synthèse vocale.
  - **Écouter un exemple** : écoutez un exemple de texte parlé.
  - **État langue par défaut** : affichez le statut de la langue par défaut pour la fonction de synthèse vocale.
- **Notification par flash** : paramétrez l'appareil pour que le flash clignote en cas d'appels entrants, de nouveaux messages ou de notifications.
- **Désactiver tous les sons** : désactivez tous les sons de l'appareil.
- **Sous-titres Google (CC)** : paramétrez l'appareil pour qu'il affiche des sous-titres sur les contenus pris en charge par Google et pour modifier les paramètres des sous-titres.
- **Audio mono** : activez le réglage audio monophonique lorsque vous utilisez une seule oreillette.
- **Balance audio** : réglez la balance audio lorsque vous utilisez un casque à double oreillette.
- **Durée de l'appui prolongé** : définissez le délai de reconnaissance lorsque vous maintenez le doigt appuyé sur l'écran.
- **Contrôle par interaction** : activez le mode Contrôle par interaction afin d'éviter que l'appareil réagisse aux saisies malencontreuses qui pourraient se produire dans une application.

## SYSTÈME

Personnalisez les paramètres de sécurité et bien d'autres options.

### Langue et saisie

Modifiez les paramètres de saisie de texte. La disponibilité de certaines options dépend de la langue sélectionnée.

#### Langue


Sélectionnez la langue d'affichage des menus et des applications.



## Par défaut

Sélectionnez le type de clavier à utiliser par défaut pour la saisie de texte.

## Clavier Samsung

Pour modifier les paramètres du clavier Samsung, appuyez sur .



La disponibilité des options dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

- **Sélectionner langue de saisie** : sélectionnez les langues de saisie.
- **Texte intuitif** : activez le mode de saisie intuitive pour que des suggestions de mots s'affichent au fur et à mesure de votre saisie. Vous pouvez également personnaliser les paramètres de la saisie intuitive.
- **Remplacement automatique** : paramétrez l'appareil pour pouvoir corriger les fautes d'orthographe et les mots incomplets en appuyant sur la barre d'espace ou un signe de ponctuation.
- **Majuscules auto.** : paramétrez l'appareil pour pouvoir mettre automatiquement en majuscules la première lettre qui suit un signe de ponctuation final (point, point d'interrogation et point d'exclamation).
- **Espace auto** : paramétrez l'appareil pour qu'il insère automatiquement un espace entre les mots.
- **Ponctuation automatique** : paramétrez l'appareil pour qu'il insère un point lorsque vous appuyez deux fois sur la barre d'espace.
- **Glissement du clavier** : activez ou désactivez la fonctionnalité de glissement du clavier pour le mode de saisie. Passez d'un mode de saisie à l'autre en faisant glisser le clavier vers la gauche ou la droite.
- **Son** : paramétrez l'appareil pour qu'il émette un son lorsque vous appuyez sur une touche.
- **Aperçu du caractère** : paramétrez l'appareil pour qu'il affiche une image agrandie de chaque caractère saisi.
- **Réinitialiser paramètres** : réinitialisez les paramètres du clavier Samsung.

## Saisie vocale Google

Pour modifier les paramètres de saisie vocale, appuyez sur .

- **Langues** : sélectionnez les langues de saisie.
- **Sortie vocale** : paramétrez l'appareil pour qu'il vous prévienne de l'action en cours à l'aide d'un retour vocal.

- **Détection du mot-clé "OK Google"** : paramétrez l'appareil pour qu'il lance la reconnaissance vocale dès que vous prononcez la commande OK Google dans une application de recherche.



La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

- **Reconnaissance vocale hors connexion** : téléchargez et installez les données linguistiques pour la saisie vocale hors-ligne.
- **Bloquer termes choquants** : paramétrez l'appareil pour qu'il bloque les mots injurieux lors de la saisie vocale.
- **Casque Bluetooth** : paramétrez l'appareil pour qu'il autorise la recherche vocale avec un casque Bluetooth lorsque ce dernier est connecté à l'appareil.

## Recherche vocale

- **Langues** : sélectionnez une langue pour la reconnaissance vocale.
- **Sortie vocale** : paramétrez l'appareil pour qu'il vous prévienne de l'action en cours à l'aide d'un retour vocal.
- **Détection du mot clé "OK Google"** : paramétrez l'appareil pour qu'il lance la reconnaissance vocale dès que vous prononcez la commande OK Google dans une application de recherche.



La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

- **Reconnaissance vocale hors connexion** : téléchargez et installez les données linguistiques pour la saisie vocale hors-ligne.
- **Bloquer termes choquants** : masquez les mots injurieux dans les résultats de la recherche vocale.
- **Casque Bluetooth** : paramétrez l'appareil pour qu'il autorise la recherche vocale avec un casque Bluetooth lorsque ce dernier est connecté à l'appareil.

## Options synthèse vocale

- **MOTEUR TTS FAVORI** : sélectionnez un moteur de synthèse vocale. Pour modifier les paramètres des moteurs de synthèse vocale, appuyez sur
- **Vitesse d'élocution** : sélectionnez la vitesse de diction de la synthèse vocale.
- **Écouter un exemple** : écoutez un exemple de texte parlé.
- **État langue par défaut** : affichez le statut de la langue par défaut pour la fonction de synthèse vocale.

## Vitesse du curseur

Réglez la vitesse du curseur d'une souris ou d'un pavé tactile connecté(e) à l'appareil.

## Date et heure

Accédez aux paramètres suivants et modifiez-les afin de contrôler l’affichage de l’heure et de la date.



Si la batterie est entièrement déchargée ou si vous la retirez de l’appareil, l’heure et la date sont alors réinitialisées.

- **Date et heure automatiques** : mettez automatiquement à jour l’heure et la date lorsque vous changez de fuseau horaire.
- **Définir la date** : réglez la date du jour manuellement.
- **Définir l’heure** : réglez l’heure manuellement.
- **Fuseau horaire auto** : paramétrez l’appareil pour pouvoir recevoir des informations sur l’heure depuis le réseau lorsque vous changez de fuseau horaire.
- **Sélectionner le fuseau horaire** : réglez le fuseau horaire de votre zone géographique.
- **Format 24 heures** : affichez l’heure au format 24 heures.
- **Format de date** : sélectionnez le format de date.

## Mode Ultra économie d’énergie

Prolongez le temps de veille et réduisez la consommation de la batterie en affichant une présentation simplifiée et en autorisant un accès limité à une application.



Le délai de veille maximum estimé est le temps qu’il faut à la batterie pour se décharger complètement lorsque l’appareil n’est pas utilisé. Le délai de veille peut varier selon les paramètres de l’appareil et les conditions d’utilisation.

## Batterie

Affichez la quantité d’énergie consommée par votre appareil.

- **Affich. pourcentage batterie** : paramétrez l’appareil pour qu’il affiche l’autonomie restante de la batterie.

## Stockage

Affichez les informations relatives à la quantité de stockage disponible sur l'appareil et la carte mémoire, ou formatez une carte mémoire.



Le formatage d'une carte mémoire supprime définitivement toutes les données qui y sont stockées.



La mémoire interne de votre appareil a une capacité réelle disponible inférieure à la capacité indiquée, car elle est en partie occupée par le système d'exploitation et les applications installées par défaut. La capacité disponible peut varier lorsque vous mettez à jour l'appareil.

## Sécurité

Modifiez les paramètres de sécurité de l'appareil et de la carte SIM ou USIM.

- **Admin. de périphérique** : affichez les administrateurs de votre appareil. Vous pouvez autoriser les administrateurs de l'appareil à appliquer de nouvelles règles à celui-ci.
- **Sources inconnues** : paramétrez l'appareil pour autoriser l'installation d'applications provenant de sources inconnues.
- **Vérifier les applications** : autorisez Google à vérifier que les applications ne présentent aucun danger avant de les installer.
- **Crypter l'appareil** : définissez un mot de passe pour crypter les données enregistrées sur l'appareil. Vous devez saisir ce mot de passe à chaque fois que vous allumez l'appareil.



Chargez la batterie avant d'activer ce paramètre, car il peut arriver que le cryptage des données dure plus d'une heure.

- **Crypter la carte SD externe** : paramétrez l'appareil pour pouvoir crypter les fichiers contenus sur une carte mémoire.



Votre appareil ne sera pas en mesure de lire les fichiers cryptés si vous le réinitialisez lorsque ces paramètres sont activés. Désactivez ces paramètres avant de réinitialiser votre appareil.

- **Contrôle à distance** : paramétrez l'appareil pour pouvoir le contrôler à distance via Internet si vous l'égarez ou s'il vous est dérobé. Pour utiliser cette fonction, vous devez vous connecter à votre compte Samsung.
  - **ENREGISTREMENT DU COMPTE** : enregistrez ou connectez-vous à votre compte Samsung.
  - **Utiliser réseaux sans fil** : paramétrez l'appareil pour pouvoir autoriser la collecte des données de localisation en cas de perte ou de vol ou pour retrouver l'appareil via le réseau Wi-Fi ou mobile.

- **Alerte changement de SIM** : activez ou désactivez la fonction de Traçage du mobile qui permet de localiser l'appareil en cas de perte ou de vol.
- **Accéder au site Web** : accédez au site Web Traçage du mobile (*findmymobile.samsung.com*). Ce site vous permet de repérer et de contrôler un appareil égaré ou dérobé.
- **Configurer blocage SIM** :
  - **Verrouiller carte SIM** : activez ou désactivez la fonction de verrouillage par code PIN de l'appareil. Si vous activez ce paramètre, un code PIN vous sera demandé à chaque fois que vous allumez l'appareil.
  - **Modifier code PIN SIM** : modifiez le code PIN fourni pour accéder aux données SIM ou USIM.
- **Rendre les mots de passe visibles** : paramétrez l'appareil pour qu'il affiche votre mot de passe à mesure que vous le saisissez.
- **Mise à jour de sécurité** :
  - **Mises à jour automatiques** : paramétrez l'appareil pour qu'il vérifie et télécharge automatiquement les mises à jour de sécurité.
  - **Réseaux préférés** : sélectionnez un type de connexion réseau pour vérifier et télécharger automatiquement les mises à jour de sécurité.
  - **Rechercher les mises à jour** : vérifiez les mises à jour de sécurité.
- **Type de stockage** : définissez un type de stockage pour les fichiers d'identification.
- **Infos d'ident. sécurisées** : recourez à des certificats et des identifiants pour sécuriser l'utilisation des diverses applications.
- **Installer depuis l'espace de stockage** : installez les certificats cryptés enregistrés dans les emplacements de stockage.
- **Effacer infos identification** : effacez les identifiants de sécurité contenus dans l'appareil et réinitialisez le mot de passe.

## À propos de l'appareil

Accédez aux informations relatives à l'appareil, modifiez le nom de l'appareil ou mettez à jour le logiciel de l'appareil.

## Paramètres Google

Utilisez cette application pour configurer certaines fonctions proposées par Google.

Appuyez sur **Paramètres Google** depuis la liste des applications.

# Dépannage

Avant de contacter un centre de service après-vente Samsung, veuillez essayer de mettre en œuvre les solutions suivantes. Il est possible que certaines situations ne s'appliquent pas à votre appareil.

## Lorsque vous allumez ou utilisez votre appareil, un message vous invite à effectuer l'une des manipulations suivantes :

- **Mot de passe** : lorsque la fonction de verrouillage est activée, vous devez saisir le mot de passe que vous avez défini pour l'appareil.
- **Code PIN** : lorsque vous utilisez l'appareil pour la première fois ou lorsque vous avez activé le verrouillage de votre appareil par code PIN, vous devez saisir le code PIN fourni avec la carte SIM ou USIM. Vous pouvez désactiver cette fonction à l'aide du menu de verrouillage de la carte SIM.
- **Code PUK** : si vous saisissez un code PIN incorrect à plusieurs reprises, la carte SIM ou USIM est bloquée. Vous devez alors saisir le code PUK fourni par votre opérateur.
- **Code PIN2** : lorsque vous accédez à un menu nécessitant le code PIN2, vous devez saisir le code PIN2 fourni avec la carte SIM ou USIM. Pour en savoir plus, contactez votre opérateur.

## Votre appareil affiche des messages d'erreur de réseau et de service

- Lorsque vous vous trouvez dans une zone de mauvaise réception, vous risquez de perdre la connexion au réseau. Déplacez-vous et réessayez. Lorsque vous vous déplacez, plusieurs messages d'erreur peuvent apparaître.
- Certaines options ne sont pas accessibles sans abonnement. Pour en savoir plus, contactez votre opérateur.

## Votre appareil ne s'allume pas

- Lorsque la batterie est entièrement déchargée, il n'est pas possible d'allumer l'appareil. Rechargez complètement la batterie avant d'allumer l'appareil.
- Il est possible que la batterie ne soit pas correctement installée. Réinsérez la batterie.
- Essayez les deux contacts dorés et réinsérez la batterie.

## Mauvaise réaction ou lenteur de l'écran tactile

- Si vous fixez sur l'écran tactile un cache de protection ou tout autre accessoire en option, il est possible que l'écran tactile ne fonctionne pas correctement.
- Si vous portez des gants, si vos mains ne sont pas parfaitement propres, ou si vous appuyez sur l'écran avec un objet pointu ou vos ongles, l'écran tactile risque de présenter des dysfonctionnements.
- L'humidité ou le contact avec l'eau peut provoquer des dysfonctionnements de l'écran tactile.
- Redémarrez votre appareil afin de mettre fin à d'éventuels dysfonctionnements logiciels temporaires.
- Assurez-vous que vous disposez bien de la dernière version logicielle de votre appareil.
- Si l'écran tactile est endommagé ou rayé, contactez un centre de service après-vente Samsung.

## Votre appareil se bloque ou est sujet à des erreurs fatales

Si votre appareil ne répond plus ou se bloque, vous devrez éventuellement fermer les applications ou réinsérer la batterie et réinitialiser votre appareil pour qu'il retrouve un fonctionnement correct. Si votre appareil se bloque et ne répond plus, maintenez la touche Marche/Arrêt appuyée pendant plus de 7 secondes afin de redémarrer.

Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème à la suite de ces manipulations, procédez à la réinitialisation des paramètres par défaut. Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Sauvegarder et réinitialiser** → **Rétablir param. par défaut** → **Réinitialiser le périphérique** → **Supprimer tout**. Avant de rétablir les paramètres par défaut de votre appareil, n'oubliez pas d'effectuer des copies de sauvegarde de toutes les données importantes qui y sont stockées.

Si le problème persiste, contactez un centre de service après-vente Samsung.

## Impossible de passer des appels

- Assurez-vous d'être connecté au réseau cellulaire approprié.
- Vérifiez que vous n'avez pas activé la fonction de restriction d'appel pour le numéro de téléphone que vous composez.
- Vérifiez que vous n'avez pas activé la fonction de restriction d'appel pour le numéro de téléphone de l'appel entrant.

## Vos interlocuteurs ne vous entendent pas

- Vérifiez que le microphone intégré n'est pas recouvert.
- Vérifiez que le microphone est placé suffisamment près de votre bouche.
- Si vous utilisez un casque ou des écouteurs, vérifiez qu'il est correctement branché.

## **Vous percevez un écho lors des appels**

Réglez le volume en appuyant sur la touche de volume ou déplacez-vous.

## **Déconnexions fréquentes du réseau cellulaire ou d'Internet, ou mauvaise qualité audio**

- Assurez-vous que rien n'entrave l'antenne intégrée à l'appareil.
- Lorsque vous vous trouvez dans une zone de mauvaise réception, vous risquez de perdre la connexion au réseau. Vos problèmes de connectivité peuvent être dus à une panne au niveau de votre opérateur. Déplacez-vous et réessayez.
- Si vous utilisez votre appareil tout en vous déplaçant, il est possible que les services de réseau sans fil soient désactivés en raison de problèmes sur le réseau de votre opérateur.

## **L'icône de la batterie est vide**

Le niveau de charge de la batterie est faible. Rechargez ou remplacez la batterie.

## **La batterie ne se charge pas correctement (pour les chargeurs homologués Samsung)**

- Assurez-vous que le chargeur est correctement branché.
- Si les bornes de la batterie sont sales, la batterie peut ne pas se recharger correctement ou l'appareil risque de s'éteindre. Essuyez les deux contacts dorés et réessayez de recharger la batterie.
- Sur certains appareils, la batterie ne peut pas être remplacée par l'utilisateur. Pour remplacer ce type de batterie, contactez un centre de service après-vente Samsung.

## **La batterie se décharge de plus en plus rapidement**

- Lorsque la batterie est exposée à des températures extrêmes, la charge utile peut être réduite.
- La consommation de la batterie augmente lorsque vous utilisez certaines fonctions, comme les SMS et MMS, ou certaines applications, comme les jeux ou Internet.
- La batterie est un consommable dont la charge utile diminue avec le temps.



## L'appareil est chaud au toucher

Lorsque vous utilisez plusieurs applications simultanément ou sur une période prolongée, l'appareil peut chauffer. Ce phénomène est normal et n'affecte ni la durée de vie, ni les performances de l'appareil.

## Messages d'erreur à l'ouverture de l'appareil photo

Pour utiliser l'appareil photo, votre appareil doit disposer de suffisamment de mémoire et sa batterie être suffisamment chargée. Si vous obtenez des messages d'erreur lors de l'ouverture de l'appareil photo, tentez les manipulations suivantes :

- Chargez la batterie ou remplacez-la par une autre entièrement chargée.
- Libérez de la mémoire en transférant des fichiers sur un ordinateur ou en supprimant des éléments de l'appareil.
- Redémarrez l'appareil. Si les problèmes persistent, contactez un centre de service après-vente Samsung.

## Qualité des photos inférieure par rapport à l'aperçu

- La qualité de vos photos peut varier selon l'environnement et les techniques photographiques utilisées.
- Si vous prenez des photos avec une luminosité insuffisante, de nuit ou en intérieur, l'image risque d'être floue.

## Messages d'erreur à l'ouverture de fichiers multimédia

Si vous obtenez des messages d'erreur ou si vous ne parvenez pas à lire les fichiers multimédia lorsque vous les ouvrez sur votre appareil, tentez les manipulations suivantes :

- Libérez de la mémoire en transférant des fichiers sur un ordinateur ou en supprimant des éléments de l'appareil.
- Assurez-vous que le fichier audio n'est pas protégé par des droits DRM (Gestion des droits d'auteur). Si le fichier est protégé par des droits DRM, vous devez posséder une licence ou une clé pour pouvoir le lire.
- Assurez-vous que les formats de fichiers sont pris en charge par l'appareil. Si un format de fichier n'est pas pris en charge, tel que DivX ou AC3, installez une application le prenant en charge. Pour confirmer les formats de fichier compatibles avec votre appareil, connectez-vous à [www.samsung.com](http://www.samsung.com).

- Votre appareil est compatible avec les photos et vidéos capturées avec ce même appareil. Les photos et vidéos capturées avec d'autres appareils peuvent ne pas s'afficher correctement.
- Votre appareil prend en charge les fichiers multimédia autorisés par votre opérateur ainsi que les opérateurs, des autres services réseaux. Il est possible que certains contenus circulant sur Internet, comme des sonneries, vidéos ou fonds d'écran, ne fonctionnent pas correctement.

### Impossible de localiser un autre appareil Bluetooth

- Vérifiez que la fonction sans fil Bluetooth est activée sur votre appareil.
- Vérifiez que la fonction sans fil Bluetooth est également activée sur l'appareil auquel vous tentez de vous connecter.
- Vérifiez que les deux appareils Bluetooth se trouvent bien à l'intérieur du rayon d'action Bluetooth (10 m maximum).

Si les conseils ci-dessus ne résolvent pas le problème, contactez un centre de service après-vente Samsung.

### Problème de connexion avec un ordinateur

- Assurez-vous que le câble USB utilisé est compatible avec votre appareil.
- Vérifiez que le pilote nécessaire est bien installé sur votre ordinateur et qu'il est à jour.
- Si vous utilisez Windows XP, vérifiez que votre ordinateur est équipé de Windows XP Service Pack 3 ou de toute version ultérieure.
- Vérifiez que Samsung Kies ou Windows Media Player 10 (ou toute version ultérieure) est installé sur votre ordinateur.

### Votre appareil ne parvient pas à détecter votre position

À certains endroits, comme à l'intérieur d'un bâtiment, les signaux GPS peuvent être faibles. Si cela se produit, configurez votre appareil pour l'utilisation d'un réseau Wi-Fi ou mobile afin de trouver votre position.

## **Les données stockées sur l'appareil ont été perdues**

Effectuez toujours des copies des données importantes stockées sur votre appareil. Dans le cas contraire, vous ne pourriez pas récupérer vos données corrompues ou perdues. Samsung ne peut être tenu responsable de la perte des données stockées sur votre appareil.

## **Un petit espace est apparu sur le bord externe du boîtier de l'appareil**

- Cet espace est une caractéristique de fabrication, et il est possible d'observer un jeu ou une vibration des pièces.
- Au fil du temps, la friction entre les pièces peut entraîner l'élargissement de cet espace.

Le contenu de ce mode d'emploi peut différer par rapport à votre appareil en fonction de votre zone géographique, votre opérateur ou votre version logicielle, et faire l'objet de modifications sans préavis.

