



SM-P550

دليل المستخدم

المحتويات

ملف التعريف

الاتصال بالشبكة

Wi-Fi ٣٣

بدء التشغيل

٦ محتويات العبوة

٧ تصميم الجهاز

٩ قلم S

١٢ شحن البطارية

١٤ استخدام بطاقة ذاكرة

١٥ تشغيل جهازك وإيقاف تشغيله

١٦ قفل الشاشة أو إلغاء قفلها

مميزات قلم S

٣٤ أمر عن بعد

٣٥ مذكرة المهام

٣٧ التحديد الذكي

٣٨ قطع الصورة

٣٩ الكتابة على الشاشة

٤٠ ملاحظة S

٤٤ سجل القصصات

٤٥ استخدام قلم S

الأساسيات

١٧ استخدام شاشة اللمس

٢٠ مخطط شاشة الصفحة الرئيسية

٢٤ لوحة الإشعارات

٢٧ فتح التطبيقات

٢٧ تثبيت التطبيقات أو إلغاء تثبيتها

٢٩ إدخال نص

٣١ التقاط الشاشة

٣١ ملفات

٣٢ ميزة توفير الطاقة

مميزات الحركات وإمكانية الاستخدام

٤٨ الحركات والإشارات

٤٩ الإطار المتعدد

التخصيص

٥٤ إدارة الشاشات الرئيسية وشاشة التطبيقات

٥٥ ضبط الخلفية وندجات الرنين

٥٦ تغيير طريقة قفل الشاشة

التوصيل بأجهزة أخرى

البلوتوث	٨١
Wi-Fi مباشر	٨٣
الربط السريع	٨٥
SideSync 3.0	٨٦
Screen Mirroring	٩٣
الطباعة باستخدام المحمول	٩٥

مدير الجهاز والبيانات

نقل البيانات من جهازك السابق	٩٦
استخدام الجهاز كقرص قابل للنقل لنقل البيانات	٩٨
تحديث الجهاز	٩٨
النسخ الاحتياطي واستعادة البيانات	٩٩
إجراء إعادة تعيين بيانات	١٠٠

الضبط

نبذة عن الضبط	١٠١
الاتصالات	١٠١
الجهاز	١٠٣
شخصي	١٠٥
النظام	١٠٩

حل المشكلات

الوضع الخاص ٥٧

Multiple users ٥٩

ضبط الحسابات ٦٠

جهات الاتصال

إضافة جهات اتصال	٦١
استيراد وتصدير جهات اتصال	٦٢
البحث عن جهات اتصال	٦٢

الكاميرا

التصوير الأساسي	٦٣
أوضاع التصوير	٦٤
إعدادات الكاميرا	٦٦

الاستوديو

عرض المحتوى على الجهاز	٦٧
------------------------	----

التطبيقات والميزات المفيدة

مستكشف S	٦٨
مخطط S	٦٨
بريد إلكتروني	٧٠
الإنترنت	٧٢
الموسيقى	٧٣
فيديو	٧٤
الساعة	٧٥
الحاسبة	٧٧
الإدارة الذكية	٧٧
تطبيقات Google	٧٨

ملف التعريف

يرجى قراءة هذا الدليل قبل استخدام الجهاز لضمان الاستخدام الآمن والسليم.

- تستند عمليات الوصف على الإعدادات الافتراضية للجهاز.
- قد يختلف بعض المحتوى عن الجهاز الموجود لديك وذلك استناداً إلى المنطقة أو مزود الخدمة، أو برنامج الجهاز.
- المحتوى (المحتوى عالي الجودة) الذي يتطلب استخدام وحدة معالجة مركزية CPU عالية الأداء واستخدام RAM سيؤثر على المستوى العام للأداء للجهاز. التطبيقات المتعلقة بالمحتوى قد لا تعمل بطريقة صحيحة حسب مواصفات الجهاز والبيئة المستخدمة فيه.
- لا تتحمل سامسونج المسؤولية عن مشكلات الأداء التي قد تحدث بسبب التطبيقات الواردة من أي مزود آخر غير سامسونج.
- سامسونج غير مسؤولة عن مشكلات الأداء أو حالات عدم التوافق التي تحدث بسبب التعديل في ضبط السجل أو التغيير في برنامج نظام التشغيل. قد تؤدي محاولة تخصيص نظام التشغيل إلى تشغيل جهازك أو التطبيقات بطريقة غير صحيحة.
- البرامج، ومصادر الصوت، والخلفيات، والصور، والوسائط الأخرى المتاحة في هذا الجهاز مرخصة للاستخدام المحدود. استخراج واستخدام هذه المواد لأغراض تجارية أو غيرها يعد انتهاكاً لقوانين حقوق التأليف والنشر. المستخدمون مسؤولون تماماً عن الاستخدام غير المسموح به للوسائط.
- التطبيقات الافتراضية التي تأتي مع الجهاز تخضع للتحديثات ولا يتم دعمها بدون الحصول إشعار مسبق. إذا كانت لديك أي أسئلة حول أحد التطبيقات المرفقة بالجهاز، اتصل بمركز خدمة سامسونج. بالنسبة للتطبيقات التي يتم تثبيتها بمعرفة المستخدم، اتصل بمزودي الخدمة.
- قد يؤدي تعديل نظام تشغيل الجهاز أو تثبيت برامج من مصادر غير معتمدة إلى حدوث أعطال في الجهاز، أو إتلاف أو فقدان للبيانات. تعتبر هذه الإجراءات مخالقات لاتفاقية ترخيص سامسونج وبالتالي ستبطل الضمان الخاص بك.

الرموز الإرشادية

تحذير: المواقع التي قد تؤدي إلى إصابتك أنت أو الآخرين



تنبيه: المواقع التي قد تتسبب في تلف الجهاز أو أي معدات أخرى



ملاحظة: الملاحظات، أو تلميحات الاستخدام، أو أي معلومات إضافية



بدء التشغيل

محتويات العبوة

تحقق من وجود الأشياء التالية داخل علبة المنتج:



• الجهاز

• دليل التشغيل السريع



- قد تختلف العناصر المرفقة بجهازك وأي ملحقات متوفرة حسب منطقتك ومزود الخدمة الخاص بك.
- يتم تصميم العناصر المرفقة خصيصًا لهذا الجهاز، وقد لا تكون متوافقة مع أجهزة أخرى.
- المظاهر والمواصفات تخضع للتغير بدون إشعار مسبق.
- يمكنك شراء ملحقات إضافية من موزع سامسونج المحلي. تأكد أنها متوافقة مع الجهاز قبل الشراء.
- استخدم الملحقات المعتمدة من سامسونج فقط. قد يتسبب استخدام الملحقات غير المعتمدة في مشكلات أداء وأعطال لا يغطيها الضمان.
- يخضع مدى توفر جميع الملحقات للتغير حسب الشركات المصنعة بالكامل. لمزيد من المعلومات حول مدى توفر الملحقات، راجع موقع سامسونج على الويب.


تصميم الجهاز

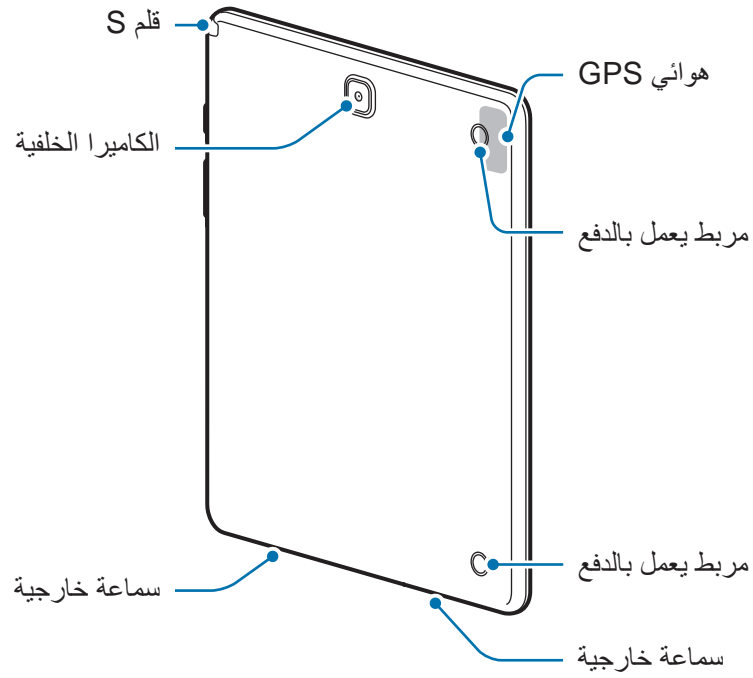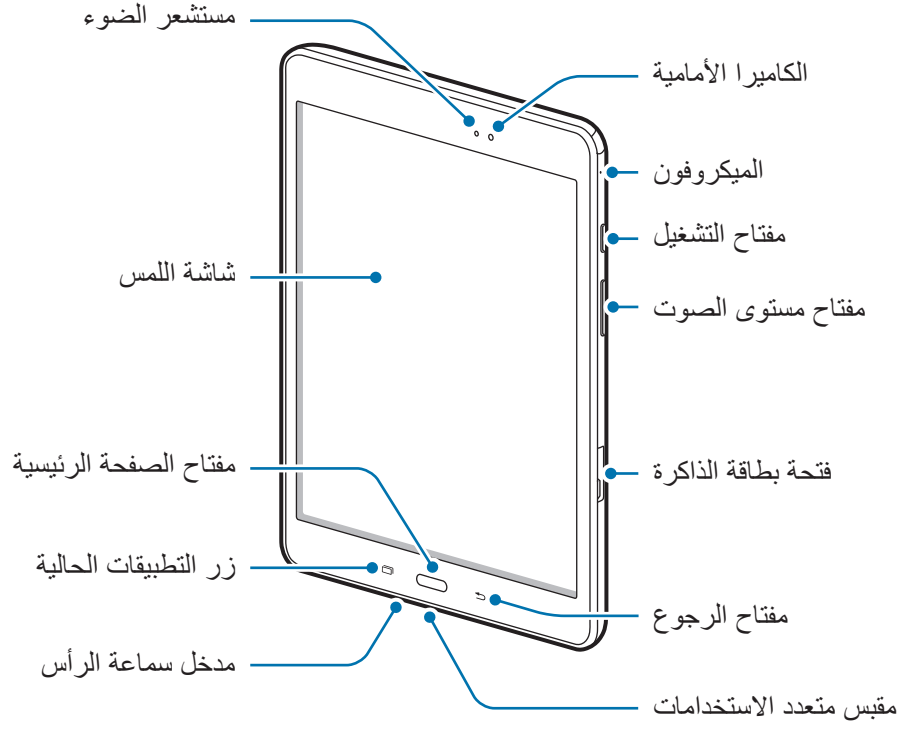




- لا تغطي منطقة الهوائي بيديك أو بأي أدوات أخرى. قد يتسبب ذلك في حدوث مشكلات في الاتصال أو استنفاد البطارية.
- يُوصى باستخدام واقٍ للشاشة معتمد من سامسونج. قد يؤدي استخدام واقيات شاشة غير معتمدة إلى تعطل المستشعرات.
- لا تسمح للماء بلامسة شاشة اللمس. يمكن تعطل شاشة اللمس في حال وجود الرطوبة أو عند تعرضها للمياه.

الأزرار


مفتاح	الوظيفة
	التشغيل
• اضغط مع الاستمرار لتشغيل الجهاز أو لإيقاف تشغيله. • اضغط لبدء تشغيل الشاشة أو قفلها.	
	التطبيقات الحالية
• اضغط لفتح قائمة التطبيقات الحالية. • اضغط مطوياً لتشغيل عرض الشاشة المقسمة.	
	صفحة البدء
• اضغط لبدء تشغيل الشاشة بينما تكون الشاشة مقفلة. • اضغط للعودة إلى شاشة الصفحة الرئيسية. • اضغط مطوياً لتشغيل Google.	
	رجوع
• اضغط للرجوع إلى الشاشة السابقة.	
	مستوى الصوت
• اضغط لضبط مستوى صوت الجهاز.	

قلم S

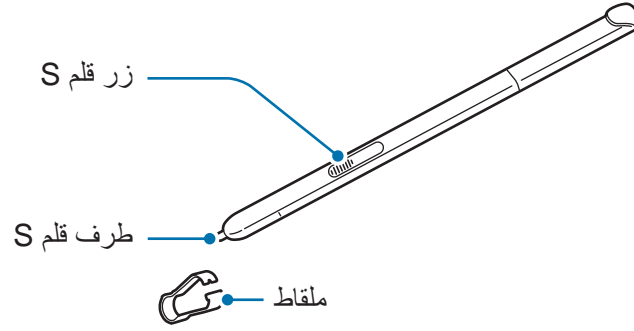

الاسم	الوظائف
طرف قلم S	<ul style="list-style-type: none"> • استخدم قلم S للكتابة أو للرسم أو للقيام بأي إجراء من إجراءات اللمس على الشاشة. • مرر قلم S فوق العناصر الموجودة في الشاشة للوصول إلى ميزات قلم S الإضافية مثل ميزة زر الاستخدام السريع والعرض السريع.
زر قلم S	<ul style="list-style-type: none"> • مرر قلم S فوق الشاشة واضغط على الزر قلم S لعرض ميزات الأوامر عن بُعد. • اسحب قلم S فوق العناصر أثناء الضغط مع الاستمرار على الزر قلم S لتحديدها.
ملقاط	<ul style="list-style-type: none"> • قم بإزالة طرف قلم S باستخدام الملقاط عند استبداله.

إزالة قلم S

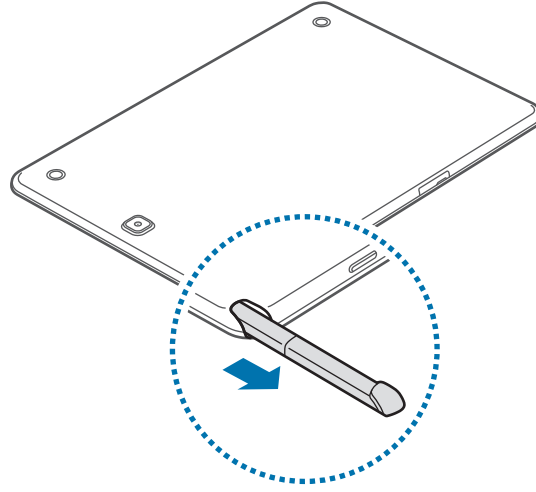


عندما تقوم بسحب قلم S من الفتحة، يقوم الجهاز بتشغيل أمر **عن بعد** أو عرض ميزات الأوامر عن بُعد وذلك وفقًا لإعداد خيار فصل قلم S. لتغيير الإعدادات، افتح شاشة التطبيقات واضغط على **الضبط** ← **قلم S** ← **خيارات الفصل**.


استبدال طرف القلم S

إذا ضعفت حدة السن، فاستبدله بسن آخر.

١ أمسك الطرف باستخدام الملقاط بإحكام، ثم اسحبه.

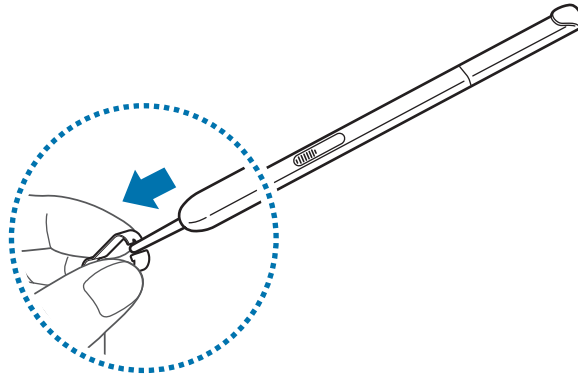

٢ أدخل طرفًا جديدًا في قلم S.

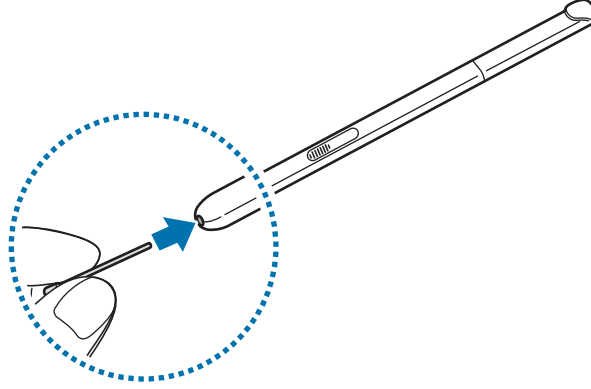

يُرجى توخي الحذر حتى لا يؤدي الملقاط أصابعك.



- لا تستخدم السنون القديمة مرة أخرى. فقد يؤدي هذا إلى حدوث قصور في قلم S.
- لا تستخدم القوة المفرطة في الضغط على السن عند إدخاله في قلم S.
- لا تقم بإدخال الطرف المستدير من السن في قلم S. قد يؤدي هذا إلى إتلاف قلم S أو جهازك.
- إذا لم يعمل قلم S بطريقة صحيحة، فخذ به إلى مركز خدمة سامسونج. للمزيد من المعلومات عن قلم S، تفضل بزيارة موقع سامسونج على الويب.
- إذا استخدمت قلم S على الحواف الحادة للشاشة، فقد لا يتعرف الجهاز على إجراءات قلم S. لا تثني قلم S أو تضغط عليه بقوة أثناء استخدامه.
- يمكن استخدام زر التطبيقات الحالية وزر الرجوع بواسطة قلم S.

شحن البطارية


استخدم الشاحن لشحن البطارية قبل استخدامها لأول مرة. يمكن استخدام الكمبيوتر أيضاً لشحن البطارية باستخدام كابل USB للتوصيل فيما بينهما.

يجب استخدام الشواحن والكبلات والبطاريات المعتمدة من سامسونج فقط. يمكن للشواحن أو الكبلات غير المعتمدة أن تتسبب في انفجار البطاريات أو تلحق أضراراً بجهازك.



- عندما تنخفض طاقة البطارية، يظهر رمز البطارية فارغاً.
- في حالة تفريغ طاقة البطارية بالكامل، لا يمكن تشغيل الجهاز على الفور عند توصيل الشاحن. اترك البطارية المفرغة حتى تشحن بالكامل لبضعة دقائق قبل محاولة تشغيل الجهاز.
- في حالة استخدامك لتطبيقات متعددة مرة واحدة، أو تطبيقات الشبكة، أو التطبيقات التي تحتاج إلى إجراء اتصال بجهاز آخر، فإن ذلك سيؤدي إلى استنفاد طاقة البطارية. لكي تتجنب قطع الاتصال عن الشبكة أو فقدان التيار أثناء نقل البيانات، فاستخدم دوماً هذه التطبيقات بعد شحن البطارية بالكامل.

١ قم بتوصيل كبل USB بشاحن USB ثم قم بتوصيل طرف كبل USB مقبس متعدد الاستخدامات.

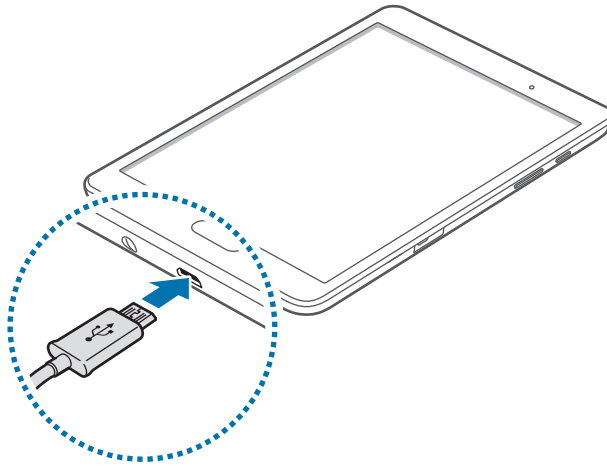

قد يؤدي توصيل الشاحن بطريقة غير صحيحة إلى إلحاق تلفيات خطيرة بالجهاز. لا يغطي الضمان أية أضرار تنتج عن سوء الاستخدام.



٢ قم بتوصيل مهايئ طاقة USB بالمقبس الكهربائي.



- يمكنك استخدام الجهاز أثناء الشحن، ولكن قد يستغرق وقتًا أطول لشحن البطارية بالكامل.
- في حالة تلقي الجهاز مصدر غير مستقر للتيار أثناء الشحن، فقد لا تعمل شاشة اللمس. في حالة حدوث ذلك، افصل الشاحن عن الجهاز.
- أثناء الشحن، قد يسخن الجهاز. وهذا يعد أمرًا طبيعيًا، وينبغي ألا يؤثر على عمر الجهاز أو على أدائه. في حالة ارتفاع درجة حرارة البطارية عن المعتاد، فقد يتوقف الشاحن عن الشحن.
- إذا لم يكن يتم شحن جهازك بطريقة صحيحة، فخذ جهازك والشاحن إلى مركز خدمة سامسونج.

٣ بعد الشحن الكامل للبطارية، افصل الجهاز عن الشاحن. افصل الشاحن عن الجهاز، ثم افصله عن المقبس الكهربائي.



- لتوفير الطاقة، افصل الشاحن في حالة عدم استخدامه. لا يتوفر بالشاحن زر لتشغيل التيار، لذا، يجب عليك فصل الشاحن عن مقبس التيار في حالة عدم الاستخدام لتجنب استنفاد التيار. ينبغي أن يظل الشاحن قريبًا من المقبس الكهربائي بحيث يسهل الوصول إليه أثناء الشحن.

تقليل استهلاك البطارية

قد يوفر الجهاز خيارات تساعدك على توفير طاقة البطارية. من خلال تخصيص هذه الخيارات وإلغاء تنشيط الميزات الموجودة في الخلفية، يمكنك استخدام الجهاز لفترة زمنية أطول بين فترات الشحن:

- قم بتخصيص الجهاز باستخدام الإدارة الذكية.
- في حالة عدم استخدام الجهاز، انتقل إلى الوضع السكون بالضغط على مفتاح التشغيل.
- غلق التطبيقات غير الضرورية باستخدام مدير المهام.
- قم بإلغاء تنشيط ميزة البلوتوث.
- قم بإلغاء تنشيط ميزة الـ Wi-Fi.
- قم بإلغاء تنشيط المزامنة التلقائية للتطبيقات.
- قلل زمن الإضاءة الخلفية.
- تقلل سطوع الشاشة.

استخدام بطاقة ذاكرة

تثبيت بطاقة ذاكرة


يقبل جهازك بطاقات الذاكرة بسعات أقصاها ١٢٨ جيجابايت. استنادًا إلى جهة تصنيع ونوع بطاقة الذاكرة، فإن بعض بطاقات الذاكرة قد لا تكون متوافقة مع جهازك.

- قد لا تكون بعض بطاقات الذاكرة متوافقة بالكامل مع الجهاز. استخدام بطاقة ذاكرة غير متوافقة قد يتلف الجهاز، أو بطاقة الذاكرة أو قد يُتلف البيانات المخزنة على البطاقة.
- توخى الحذر عند إدخال بطاقة الذاكرة مع جعل جانبها الأيمن للأعلى.
- يدعم الجهاز فقط أنظمة الملفات FAT و exFAT الخاصة ببطاقات الذاكرة. إذا قمت بإدخال بطاقة مهيأة بنظام ملفات آخر، فسيطلب منك جهازك إعادة تهيئة بطاقة الذاكرة.
- ستؤدي عمليات الكتابة والمسح المتكررة للبيانات إلى تقصير عمر بطاقات الذاكرة.
- عند إدخال بطاقة ذاكرة في الجهاز، يظهر دليل ملف بطاقة الذاكرة في المجلد ملفاتي ← بطاقة SD.



١ افتح غطاء فتحة بطاقة الذاكرة.

٢ أدخل بطاقة الذاكرة بحيث تكون الأطراف الملونة بالذهبي متجهة للأسفل.

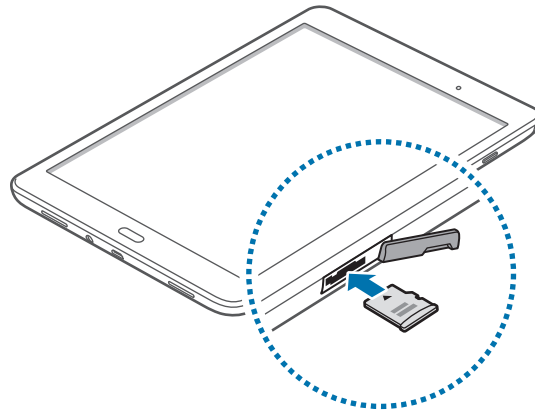

٣ ادفع بطاقة الذاكرة داخل فتحة بطاقة الذاكرة حتى تستقر في المكان المخصص لها.

٤ اغلق غطاء فتحة بطاقة الذاكرة.

إخراج بطاقة الذاكرة

قبل إخراج بطاقة الذاكرة، قم أولاً بإلغاء تحميلها لإزالتها بأمان. على الشاشة الرئيسية، اضغط على **تطبيقات** ← **الضبط** ← **التخزين** ← **إلغاء تحميل بطاقة SD**.

١ افتح غطاء فتحة بطاقة الذاكرة.

٢ ادفع بطاقة الذاكرة حتى يتم إخراجها من الجهاز، ثم اسحبها للخارج.

٣ اغلق غطاء فتحة بطاقة الذاكرة.

لا تقم بإزالة بطاقة الذاكرة عندما يقوم الجهاز بنقل البيانات أو الوصول إلى المعلومات. يمكن أن يؤدي القيام بذلك إلى فقدان أو إتلاف البيانات، أو إلى إتلاف بطاقة الذاكرة أو الجهاز. سامسونج ليست مسؤولة عن الخسائر التي قد تحدث بسبب إساءة استخدام بطاقات الذاكرة التالفة، بما في ذلك فقدان البيانات.



تهيئة بطاقة الذاكرة

بطاقة الذاكرة المهيأة على الكمبيوتر قد لا تكون متوافقة مع الجهاز. قم بتهيئة بطاقة الذاكرة على الجهاز. على الشاشة الرئيسية، اضغط على **تطبيقات** ← **الضبط** ← **التخزين** ← **تهيئة بطاقة SD** ← **تهيئة بطاقة SD** ← **مسح الكل**.

قبل تهيئة بطاقة الذاكرة، تذكر عمل نسخ احتياطية من كل البيانات المهمة المحفوظة بجهازك. لا يغطي ضمان الشركة المصنعة أي فقد للبيانات ينتج عن عبث المستخدمين.



تشغيل جهازك وإيقاف تشغيله

اضغط مطولاً على مفتاح التشغيل لبضع ثوان لتشغيل الجهاز.

في حالة قيامك بتشغيل الجهاز لأول مرة أو إعادة تشغيله بعد إعادة ضبط بيانات، اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإعداد جهازك.

لإيقاف تشغيل الجهاز، اضغط مطولاً على مفتاح التشغيل، ثم اضغط على **إيقاف التشغيل**.

اتبع كل التحذيرات والتعليمات المنشورة من الموظفين المعتمدين عندما تكون في مناطق يحظر فيها استخدام الأجهزة اللاسلكية، مثل الطائرات والمستشفيات.



قفل الشاشة أو إلغاء قفلها

يؤدي الضغط على مفتاح التشغيل إلى إيقاف تشغيل الشاشة وقفلها. كما أنه في حالة عدم استخدام الجهاز لفترة زمنية محددة، سيتم إيقاف تشغيل الشاشة وقفلها تلقائيًا.



لإلغاء قفل الشاشة، اضغط على مفتاح التشغيل أو مفتاح الصفحة الرئيسية وانقر بإصبعك في أي اتجاه داخل منطقة الشاشة غير المقفلة.



يمكنك تغيير رمز إلغاء القفل لإلغاء قفل الشاشة. ارجع إلى تعليمات تغيير طريقة قفل الشاشة للحصول على مزيد من المعلومات.


الأساسيات

استخدام شاشة اللمس

- تجنب اتصال شاشة اللمس بأجهزة كهربائية أخرى. تفريغ الكهرباء الساكنة يمكن أن يسبب قصورًا في عمل شاشة اللمس. 
- لكي تتجنب إتلاف شاشة اللمس، لا تضغط عليها باستخدام أي شيء حاد، ولا تضغط عليها بشكل مفرط بأطراف أصابعك.
- قد لا يتعرف الجهاز على الإدخالات باللمس القريبة من حواف الشاشة، والتي تتم خارج منطقة الإدخال باللمس. 
- ترك شاشة اللمس في وضع الجاهزية لفترات زمنية ممتدة قد يؤدي إلى تشوه الصور (احتراق الشاشة) أو ظهور أشباح في الصورة. أوقف تشغيل شاشة اللمس في حالة عدم استخدام الجهاز.


الضغط

افتح أحد التطبيقات، أو لتحديد عنصر بالقائمة، أو للضغط على الزر الموجود على الشاشة، أو لإدخال حرف باستخدام لوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة، اضغط عليه بإصبعك أو بواسطة قلم S.

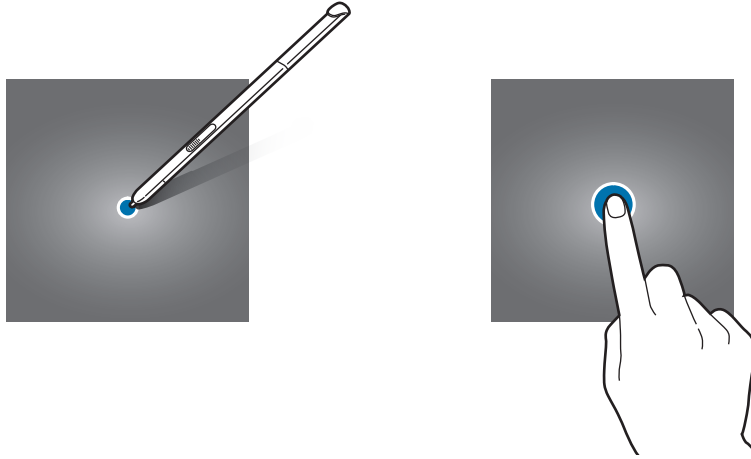


الضغط المطول

اضغط مطولاً على أحد العناصر أو على الشاشة لأكثر من ثانيتين للوصول إلى الخيارات المتاحة.

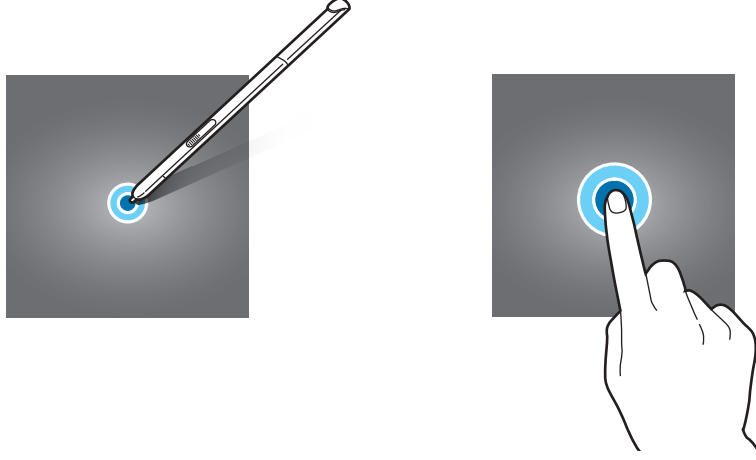


السحب

لتحريك أحد العناصر، اضغط مطولاً عليه واسحبه إلى الوضع المستهدف.

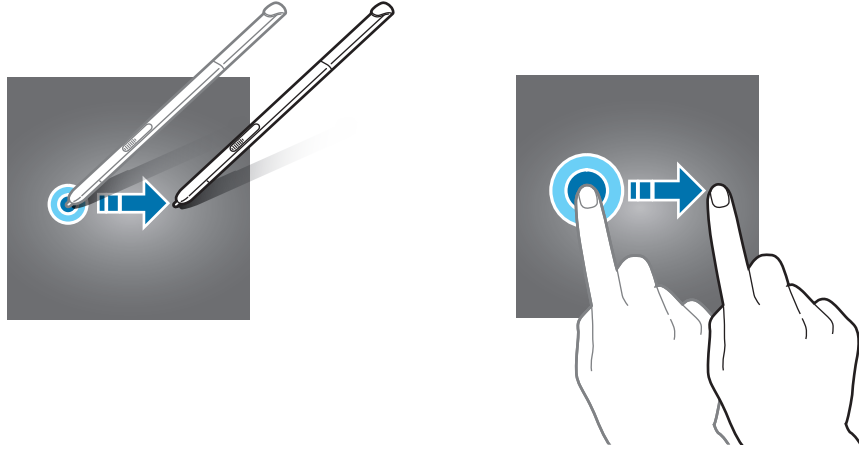


الضغط مرتين

اضغط ضغطاً مزدوجاً على صفحة ويب أو صورة لتكبيرها؛ واضغط ضغطاً مزدوجاً مرة أخرى للعودة.

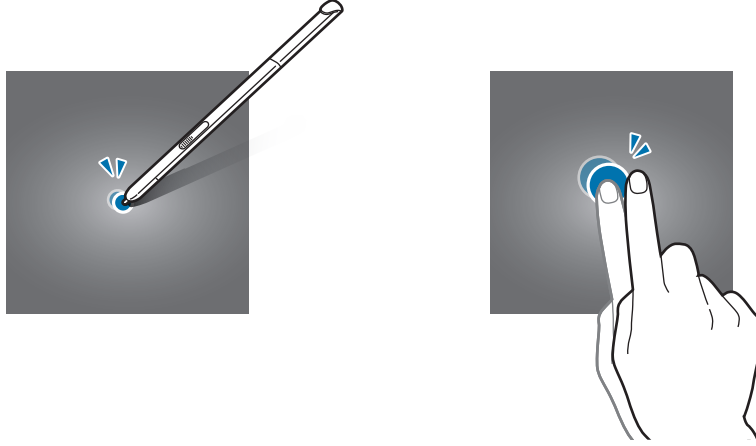

السحب

اسحب لليسار أو لليمين على الشاشة الرئيسية أو على شاشة التطبيقات لمشاهدة لوحة أخرى. انقر للأعلى أو للأسفل للتمرير بين صفحات الويب أو بين قائمة العناصر، مثل جهات الاتصال.

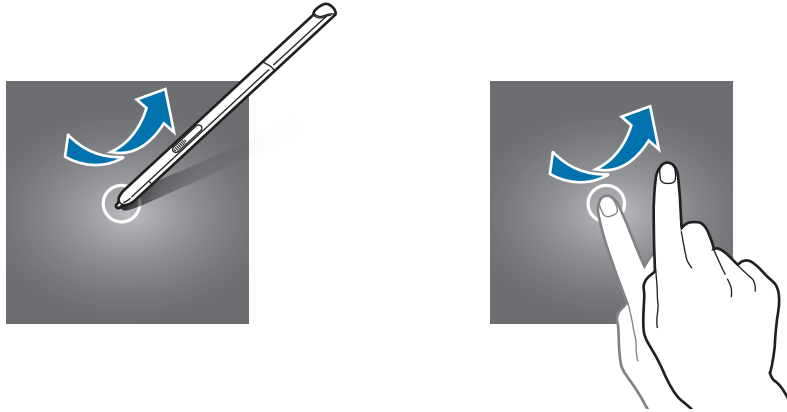

فرد الأصابع وضمهما

افرد إصبعين عن بعضهما البعض على إحدى صفحات الويب، أو على خريطة، أو صورة، لتكبير جزء منها. اضغط للتصغير.



مخطط شاشة الصفحة الرئيسية

شاشة الصفحة الرئيسية

تعتبر شاشة الصفحة الرئيسية هي نقطة البدء للوصول إلى جميع ميزات الجهاز. فهي تعرض رموز المؤشر، والتطبيقات المصغرة، والاختصارات المؤدية للتطبيقات، والمزيد. التطبيقات المصغرة عبارة عن تطبيقات صغيرة تقوم بتشغيل وظائف محددة بالتطبيقات لتوفير معلومات ووصول مناسب على الشاشة الرئيسية. لعرض لوحات أخرى، قم بالتمرير إلى اليسار أو إلى اليمين، أو اضغط على أحد مؤشرات الشاشة في الجزء السفلي من الشاشة. لتخصيص شاشة الصفحة الرئيسية، راجع [إدارة شاشة الصفحة الرئيسية](#).



خيارات الشاشة الرئيسية

على شاشة الصفحة الرئيسية، اضغط مطولاً على منطقة فارغة أو اضمم أصابعك معاً للوصول إلى الخيارات المتاحة.





شاشة التطبيقات

تعرض شاشة التطبيقات رموز لجميع التطبيقات، بما في ذلك أي تطبيقات جديدة مثبتة. على شاشة الرئيسية، اضغط على **تطبيقات** لفتح شاشة التطبيقات. لعرض لوحات أخرى، قم بالتمرير إلى اليسار أو إلى اليمين، أو حدد مؤشر شاشة في الجزء السفلي من الشاشة. لتخصيص شاشة التطبيقات، راجع **إدارة شاشة التطبيقات**.

تعديل شاشة التطبيقات.

تطبيق

مؤشر شاشة

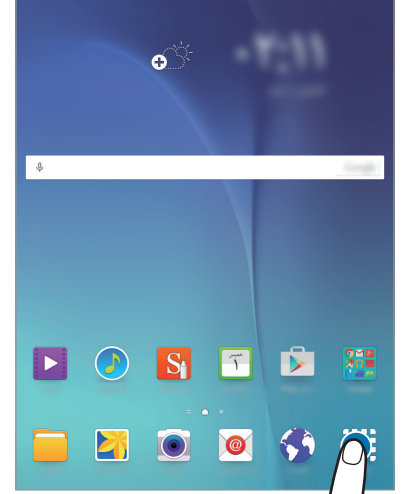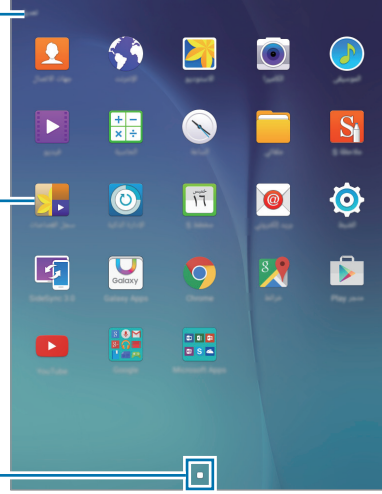

رموز المؤشر

تظهر رموز المؤشر على شريط الحالة في الجزء العلوي من الشاشة. الرموز التي يتم سردها في الجدول التالي هي الرموز الأكثر شهرة.

لا يظهر شريط الحالة في الجزء العلوي من الشاشة في بعض التطبيقات. لعرض شريط الحالة، اسحب لأسفل من الجزء العلوي من الشاشة.




الرمز	المعنى
	متصلة عبر Wi-Fi
	تنشيط ميزة البلوتوث
	GPS منشط
	متزامن مع الويب
	المنبه فعال
	تم فصل قلم S
	وضع كتم الصوت نشط
	تم تنشيط وضع الطيران
	حدث خطأ أو مطلوب اتخاذ حذر
	مستوى شحن البطارية

لوحة الإشعارات

استخدام لوحة الإشعارات

عندما تتلقى إشعارات جديدة، مثل الرسائل أو المكالمات الفائتة، تظهر رموز المؤشر على شريط الحالة. لمشاهدة مزيد من المعلومات حول الرموز، افتح لوحة الإشعارات واعرّض التفاصيل. لفتح لوحة الإشعارات، اسحب شريط الحالة للأسفل باستخدام إصبعين. لغلاق لوحة الإشعارات، اسحب الشريط من الجزء السفلي للشاشة للأعلى.

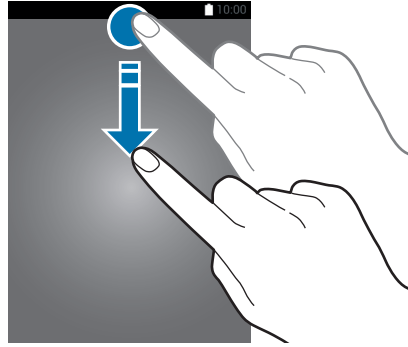

يمكنك استخدام الوظائف التالية في لوحة الإشعارات.



إعادة ترتيب أزرار الضبط السريع

لإعادة ترتيب أزرار الضبط السريع على لوحة الإشعارات، اضغط على **تعديل**، واضغط مطولاً على أحد العناصر، ثم اسحب العنصر إلى موقع آخر، ثم اضغط على **تم**.

استخدام أزرار الإعداد السريع

يمكنك تنشيط أو إلغاء تنشيط بعض الميزات التي تظهر على لوحة الإشعارات. اضغط على الخيارات التالية لتنشيطها أو إلغاء تنشيطها. يمكنك عرض إعدادات أكثر تفصيلاً من خلال الضغط مطولاً على مفتاح.


- **Wi-Fi:** راجع **Wi-Fi** للحصول على مزيد من المعلومات.
- **الموقع:** تنشيط أو إلغاء تنشيط ميزة الـ **GPS**.
- **صوت / كتم:** تحديد وضع الصوت.
- **تدوير الشاشة:** اسمح بدوران الواجهة أو لا تسمح بذلك عندما تقوم بتدوير الجهاز.




لا تسمح بعض التطبيقات بتدوير الشاشة.

- **البلوتوث:** راجع **البلوتوث** للحصول على مزيد من المعلومات.
- **توفير الطاقة:** راجع **ميزة توفير الطاقة** للحصول على مزيد من المعلومات.
- **وضع الطيران:** راجع **وضع الطيران** للحصول على مزيد من المعلومات.
- **عدم الإزعاج:** تنشيط أو إلغاء تنشيط وضع الحظر. في وضع الحظر، يقوم الجهاز بحظر الإشعارات. لتحديد الإشعارات التي سيتم حظرها، اضغط على **الضبط** ← **الأصوات والإشعارات** ← **عدم الإزعاج**.
- **وضع القراءة:** تنشيط وضع القراءة أو إلغاء تنشيطه. في وضع القراءة، يساعد الجهاز في حماية عينيك أثناء القراءة بالليل.
- **توفير فائق الطاقة:** راجع **وضع التوفير الفائق للطاقة** للحصول على مزيد من المعلومات.
- **سكون ذكي:** عندما تقوم بتنشيط هذه الميزة، تظل الشاشة مضاءة طالما ظللت تنظر إليها.
- **الوضع الخاص:** راجع **الوضع الخاص** للحصول على مزيد من المعلومات.
- **Screen Mirroring:** راجع **Screen Mirroring** للحصول على مزيد من المعلومات.
- **مزامنة:** عند تنشيط هذه الميزة، يقوم جهازك بمزامنة التطبيقات تلقائياً، مثل التقويم أو البريد الإلكتروني.

فتح التطبيقات

على الشاشة الرئيسية، أو على شاشة التطبيقات، حدد رمز تطبيق لفتحه.
افتح قائمة التطبيقات التي تم استخدامها مؤخرًا، اضغط على  وحدد رمز تطبيق لفتحه.

غلق تطبيق

اضغط على ، واسحب أيقونة تطبيق إلى اليمين أو اليسار لإغلاقه. لغلق جميع التطبيقات قيد التشغيل، اضغط على إغلاق الكل.

تثبيت التطبيقات أو إلغاء تثبيتها

Samsung Galaxy Apps


استخدم هذا التطبيق لشراء الأغاني وتنزيلها.
اضغط على **Galaxy Apps** على شاشة التطبيقات.

قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



تثبيت التطبيقات

استعرض التطبيقات حسب الفئة، أو اضغط على بحث للبحث عن كلمة أساسية.
حدد تطبيقاً لعرض معلومات حوله. لتنزيل تطبيقات مجانية، اضغط على تثبيت. لشراء وتنزيل التطبيقات بمقابل مادي، اضغط على الزر الذي يوضح سعر التطبيق.

لتغيير إعدادات التحديث التلقائي، اضغط على  الضبط ← تحديث التطبيقات تلقائياً، ثم حدد خيار.




متجر Play

استخدم هذا التطبيق لشراء الأغاني وتنزيلها.
اضغط على متجر Play على شاشة التطبيقات.

تثبيت التطبيقات

استعرض التطبيقات حسب الفئة، أو اضغط على **Q** للبحث عن كلمة أساسية.
حدد تطبيقاً لعرض معلومات حوله. لتنزيل تطبيقات مجانية، اضغط على تثبيت. لشراء وتنزيل التطبيقات بمقابل مادي، اضغط على السعر واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.


 لتغيير إعدادات التحديث التلقائي، اضغط على **≡** ← الإعدادات ← تحديث التطبيقات تلقائياً، ثم حدد خيار.

إدارة التطبيقات

إلغاء تثبيت أو تعطيل التطبيقات

لتعطيل التطبيقات الافتراضية، افتح شاشة التطبيقات، ثم اضغط على تعديل. **⊖** يظهر على التطبيقات التي يمكنك تعطيلها. حدد أحد التطبيقات واضغط على إلغاء تفعيل ← تم.
لإلغاء تثبيت التطبيقات التي تم تنزيلها، افتح شاشة التطبيقات، ثم اضغط على تعديل ← **⊖** ← إلغاء التثبيت ← تم. أو بدلاً من ذلك، على شاشة التطبيقات، اضغط على الضبط ← التطبيقات ← مدير التطبيقات، حدد أحد التطبيقات، ثم اضغط على إلغاء التثبيت.

تمكين التطبيقات


- على شاشة التطبيقات، اضغط على الضبط ← التطبيقات ← مدير التطبيقات، قم بالتمرير إلى غير مفعّل، حدد أحد التطبيقات، واضغط على التفعيل.
-  تعطيل التطبيقات: قم بتعطيل التطبيقات الافتراضية المحددة التي لا يمكن إلغاء تثبيتها من الجهاز. لا يمكنك استخدام التطبيقات المعطلة.
 - إلغاء تثبيت التطبيقات: قم بإلغاء تثبيت التطبيقات التي يتم تنزيلها.

إدخال نص

مخطط لوحة المفاتيح

تظهر لوحة المفاتيح تلقائيًا عندما تقوم بإدخال النص لإرسال الرسائل، وإنشاء المذكرات، والمزيد.

لا يتم دعم إدخال النصوص في بعض اللغات. لإدخال نص، يتعين عليك تغيير لغة الإدخال إلى إحدى اللغات المدعومة.

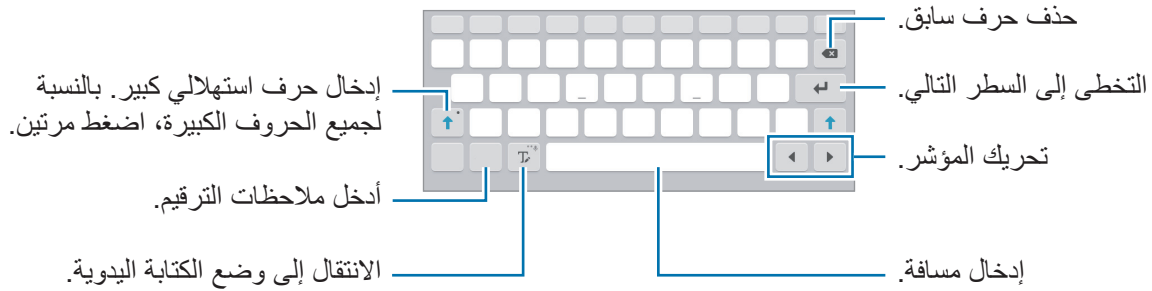


تغيير لغة الإدخال

اضغط مع الاستمرار على **T**، اضغط على **⚙️** ← **تحديد لغات الإدخال**، ثم حدد اللغات المطلوبة استخدامها. إذا حددت لغتين أو أكثر، فيمكنك التبديل بين لغات الإدخال بواسطة إزاحة مفتاح المسافة إلى اليسار أو إلى اليمين.


استخدام وظائف لوحة المفاتيح الإضافية

اضغط مطولاً على **T** لتستخدم الوظائف المختلفة. قد تظهر رموز أخرى بدلاً من الرمز **T** وذلك حسب آخر وظيفة تم استخدامها.

• **🎤** : أدخل النص صوتيًا.

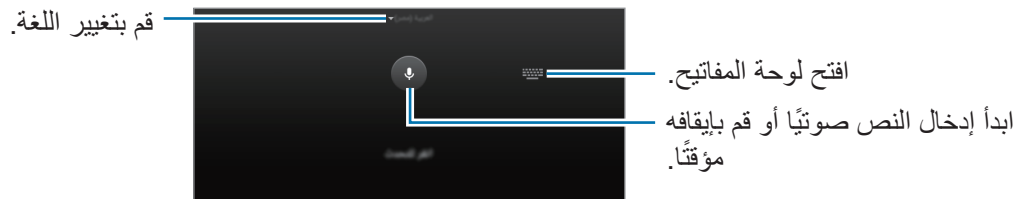

• T : الانتقال إلى وضع الكتابة اليدوية.

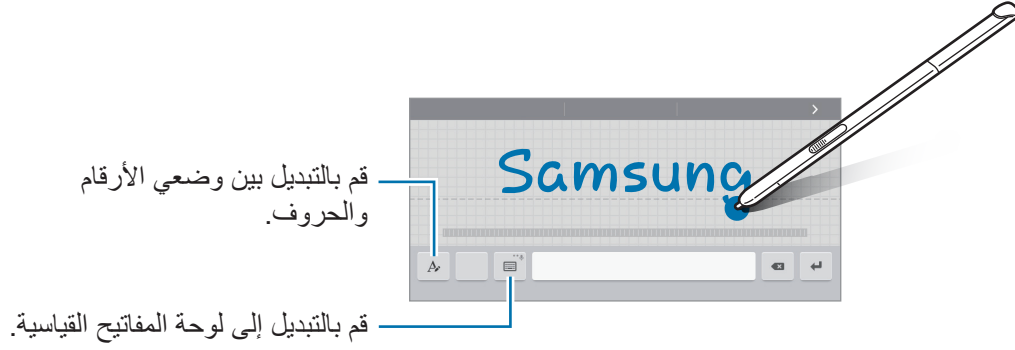





قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



- إضافة عنصر من الحافظة.
- إدخال الرموز التعبيرية.
- قم بالتبديل إلى لوحة المفاتيح القائمة أو لوحة المفاتيح المقسمة.
- تغيير إعدادات لوحة المفاتيح.

النسخ واللصق

- ١ اضغط مطولاً فوق النص.
- ٢ اسحب  أو  لتحديد النص المطلوب، أو اضغط على **اختيار الكل** لتحديد جميع النصوص.
- ٣ اضغط على **نسخ** أو **قص**. يتم نسخ النص المحدد إلى الحافظة.
- ٤ ضع المؤشر في المكان الذي سيتم إدراج النص عنده، ثم اضغط على  ← **لصق**. لللصق النص الذي قمت بنسخه، اضغط على  ← **الحافظة** وحدد النص.

التقاط الشاشة

التقاط لقطة شاشة أثناء استخدام الجهاز.

اضغط مطولاً على مفتاح الصفحة الرئيسية ومفتاح التشغيل بشكل متزامن. يمكنك عرض الصور الملتقطة في الاستوديو. بعد التقاط لقطة شاشة، يمكنك تعديل الصورة ومشاركتها مع الآخرين. يمكنك أيضاً التقاط لقطة شاشة باستخدام طرق أخرى. راجع [السحب براحة اليد للالتقاط](#) للحصول على مزيد من المعلومات.



لا يمكن التقاط لقطة شاشة أثناء استخدام بعض التطبيقات.


ملفاتي

استخدم هذا التطبيق للوصول إلى الملفات المختلفة المخزنة على الجهاز، أو على المواقع الأخرى، مثل خدمات التخزين السحابية.

اضغط على **ملفاتي** على شاشة التطبيقات.

البحث عن الملفات أو المجلدات.

ادخل إلى خيارات إضافية.

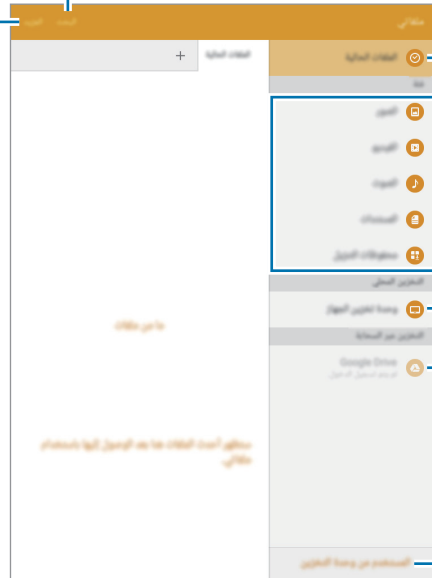

عرض الملفات الحديثة.

عرض الملفات حسب الفئات.

عرض الملفات المخزنة على الجهاز.

عرض الملفات المحفوظة بواسطة خدمة التخزين السحابية.

عرض معلومات التخزين.

ميزة توفير الطاقة

نمط توفير الطاقة

قم بتوفير طاقة البطارية بواسطة تقييد وظائف الجهاز. على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط** ← **البطارية** ← **نمط توفير الطاقة**، ثم اضغط على المفتاح لتنشيطه. لتنشيط وضع توفير الطاقة عند وصول الطاقة المتبقية في البطارية إلى المستوى المعين مسبقًا، اضغط على **بدء توفير الطاقة** وحدد خيارًا.

وضع التوفير الفائق للطاقة

استخدم هذا الوضع لزيادة طاقة بطارية الجهاز. في وضع توفير الطاقة الفائق، يقوم الجهاز بتنفيذ ما يلي:

- يقوم بتقييد التطبيقات المتاحة إلى التطبيقات الضرورية والتطبيقات المحددة فقط.
- يقوم بإلغاء تنشيط ميزة البلوتوث.

على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط** ← **البطارية** ← **وضع التوفير الفائق للطاقة**، ثم اضغط على المفتاح لتنشيطه.

لإضافة تطبيق على شاشة الصفحة الرئيسية، اضغط على **+** وحدد تطبيقًا.

لإزالة تطبيق من الشاشة الرئيسية، اضغط على **المزيد** ← **حذف**، حدد تطبيقًا باستخدام **⊖**، ثم اضغط على **تم**.

لتغيير الضبط لوضع توفير الطاقة الفائق، مثل الاتصال بالشبكة أو صوت، اضغط على **المزيد** ← **الضبط**.

لإلغاء تنشيط وضع توفير الطاقة الفائقة، اضغط على **المزيد** ← **إلغاء تفعيل وضع توفير الطاقة الأقصى**.

يوضح الوقت المتبقي للاستخدام الوقت المتبقي قبل نفاد طاقة البطارية. قد يختلف الوقت المتبقي للاستخدام حسب ضبط الجهاز وظروف التشغيل.



الاتصال بالشبكة

Wi-Fi

قم بتوصيل الجهاز بشبكة Wi-Fi لاستخدام الإنترنت أو لمشاركة ملفات الوسائط مع أجهزة أخرى. راجع **Wi-Fi** من أجل الخيارات الإضافية.

- يستخدم هذا الجهاز ترددًا غير متوافق وهو مخصص للاستخدام في جميع الدول الأوروبية. يمكن تشغيل شبكة WLAN داخل المباني في منطقة الاتحاد الأوروبي بدون قيود، ولكن لا يمكن تشغيلها خارج المباني.
- أوقف تشغيل Wi-Fi لتوفير طاقة البطارية في حالة عدم استخدامها.



١ على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط** ← **Wi-Fi**، ثم اضغط على المفتاح لتنشيطه.

٢ حدد شبكة من قائمة شبكات Wi-Fi. تظهر الشبكات التي تحتاج إلى كلمة مرور مصحوبة برمز قفل.

٣ اضغط على **توصيل**.

بمجرد اتصال الجهاز بشبكة Wi-Fi، سيقوم الجهاز بإعادة الاتصال بتلك الشبكة في كل مرة تتوفر فيها، دون طلب كلمة مرور. لمنع الجهاز من الاتصال بالشبكة تلقائيًا، حدد الشبكة من قائمة الشبكات واضغط على **تجاهل**.



مميزات قلم S


أمر عن بعد

قم بإخراج قلم S من الفتحة أو مرر قلم S فوق أي جزء من الشاشة واضغط على الزر قلم S للوصول إلى أربع ميزات مفيدة.

إذا كانت هذه الميزة غير نشطة، فافتح شاشة التطبيقات واضغط على **الضبط** ← **قلم S** ← **أمر عن بعد**، ثم اضغط على المفتاح **أمر عن بعد** لتنشيطها.



يمكنك القيام بالعديد من الإجراءات باستخدام ميزات الأوامر عن بُعد.

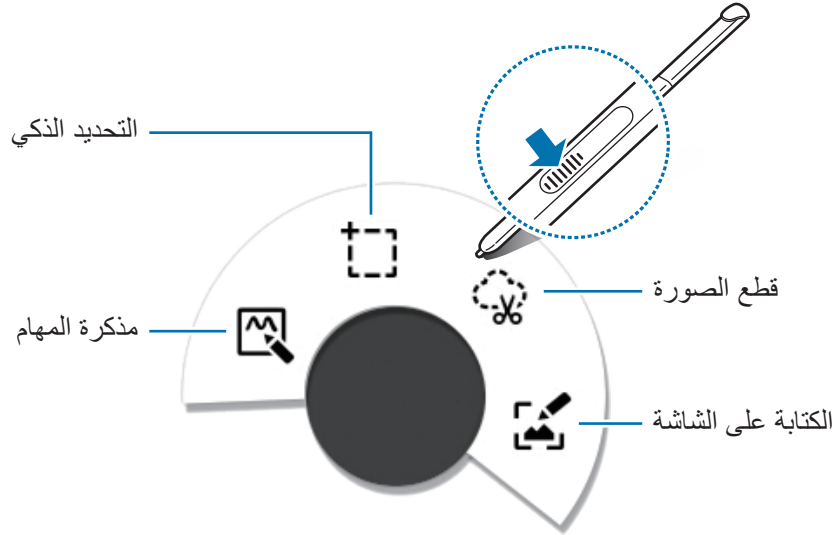

- **مذكرة المهام**: يمكنك من هنا كتابة المذكرات بسرعة وربط الإجراءات بها. كما يمكنك إرسال رسائل والبحث في الويب والقيام بالعديد من الإجراءات الأخرى. راجع **مذكرة المهام** للحصول على مزيد من المعلومات.
- **التحديد الذكي**: يمكنك من هنا تجميع المحتويات بسرعة. راجع **التحديد الذكي** للحصول على مزيد من المعلومات.
- **قطع الصورة**: يمكنك من هنا تحديد المنطقة التي تريد حفظها أو مشاركتها من الشاشة. راجع **قطع الصورة** للحصول على مزيد من المعلومات.
- **الكتابة على الشاشة**: يمكنك من هنا التقاط لقطة للشاشة وتحريرها وكتابة مذكرات عليها، ثم مشاركتها. راجع **الكتابة على الشاشة** للحصول على مزيد من المعلومات.

مذكرة المهام


افتح لوح مذكرة المهام وقم بإنشاء مذكرات للقيام بالعديد من الإجراءات باستخدام المعلومات المكتوبة أو المرسومة.

١ من لوحة الأوامر عن بُعد، اضغط على **مذكرة المهام**.


٢ اكتب مذكرة أو ارسمها.

٣ اضغط على .

سيتم تحديد المذكرة بأكملها. وإذا كنت تريد استخدام معلومات معينة من المذكرة، فاضغط خارج المنطقة المحددة لإلغاء تحديد المذكرة، ثم حدد المعلومات التي تريد استخدامها.

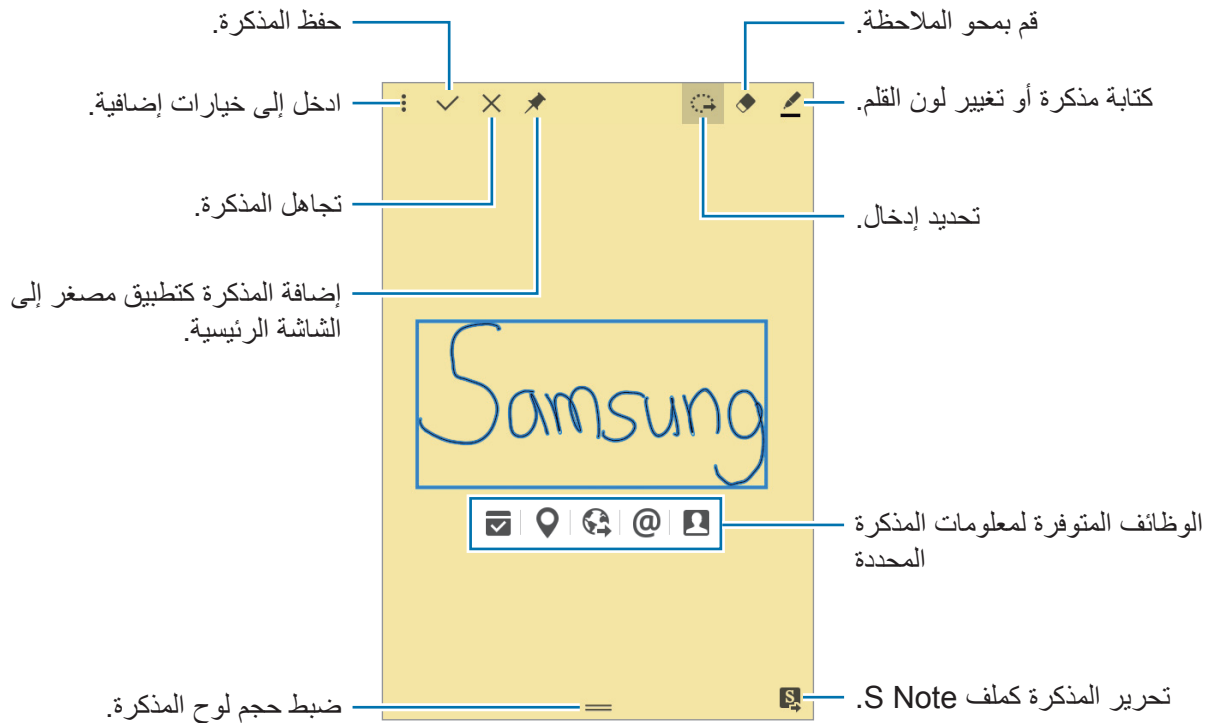

٤ حدد التطبيق الذي تريد استخدامه مع معلومات المذكرة المحددة. سيتم تشغيل التطبيق المحدد من مذكرة المهام.

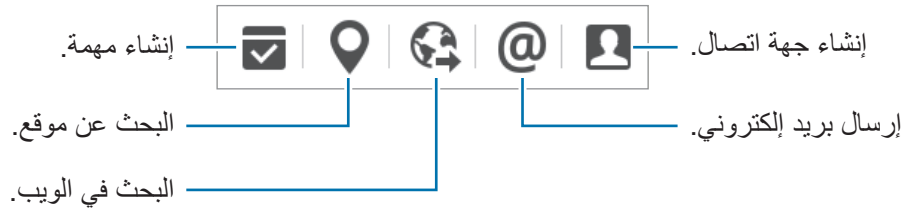

عرض المذكرات

من شاشة مذكرة المهام، اضغط على : ← عرض قائمة مذكرة المهام. حدد مذكرة لعرضها وتحريرها.

إضافة التطبيقات المصغرة لمذكرة المهام إلى الشاشة الرئيسية

بعد تأليف مذكرة ما، اضغط مع الاستمرار على ✎، ثم اسحب المذكرة لمنطقة فارغة في الشاشة الرئيسية. بعد ذلك تتم إضافة تطبيق مذكرة المهام المصغر إلى الشاشة الرئيسية، ثم يمكنك عرض المذكرة وتحريرها.

تحرير مذكرة ما كملف S Note


عند تأليف مذكرة ما، اضغط على S لفتح ملاحظة S وحرر المذكرة به. سيتم استخدام نفس لون القلم الذي كنت تستخدمه في مذكرة المهام في ملاحظة S.

التحديد الذكي

حدد المنطقة المطلوبة للمحتويات التي تظهر على الشاشة باستخدام قلم S. ويمكنك تحديد محتويات من صفحات ويب أو ملفات موسيقى أو مقاطع فيديو أثناء التشغيل.


١ عند وجود محتوى تريد تحديده مثل جزء من صفحة ويب، افتح لوحة الأوامر عن بُعد واضغط على **التحديد الذكي**.

٢ اسحب قلم S بعرض المحتويات التي تريد تحديدها.

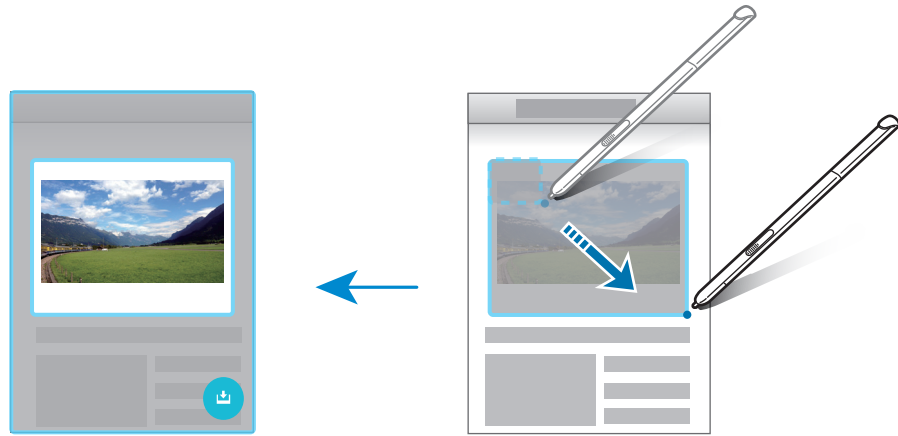

٣ حدد الخيار الذي تريد استخدامه مع العنصر المحدد.

- **حفظ:** يمكنك من هنا حفظ العنصر في سجل القصص.
- **مشاركة:** يتم من هنا مشاركة العنصر مع آخرين.
- **T:** يمكنك من هنا استخراج النص من العنصر. كما يمكنك نسخ النص المستخرج إلى الحافظة أو إدراجه في الرسائل والملاحظات وغيرها.

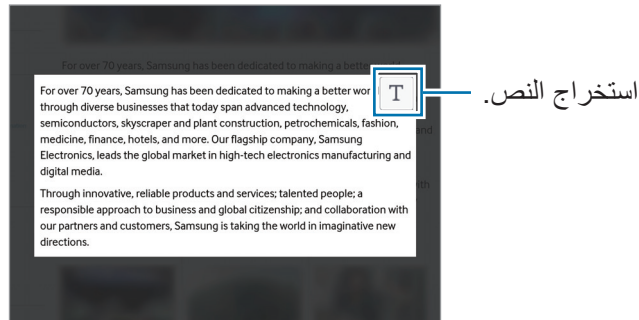

- **ت:** يمكنك من هنا حفظ العنصر في قائمة العناصر المحددة لتحديد المزيد من المحتويات.

تحديد عناصر متعددة

اضغط على **+** لإضافة محتوى إلى قائمة العناصر المحددة خاصتك لتستخدمه فيما بعد. ولتحديد محتويات إضافية، اضغط على **+** من النافذة المنبثقة للعناصر المحددة.

لعرض العناصر المحددة، اضغط على النافذة المنبثقة للعناصر المحددة. ويمكنك مشاركة عدة عناصر أو حذفها أو حفظها في نفس الوقت. لتحديد عنصر من قائمة العناصر المحددة بشكل منفصل، اضغط مع الاستمرار على هذا العنصر.

لحذف العناصر المحددة، اضغط مع الاستمرار على النافذة المنبثقة لقائمة العناصر المحددة، ثم اسحبها إلى مسح في أعلى الشاشة.


قطع الصورة

استخدم قلم S لرسم شكل مغلق حول المنطقة التي تريد حفظها أو مشاركتها. ويمكنك قص جزء من صورة ما.

١ عند وجود محتوى تريد تسجيله مثل جزء من صورة ما، افتح لوحة الأوامر عن بُعد واضغط على **قطع الصورة**.

٢ حدد المنطقة التي تريدها بواسطة قلم S.

أعد تعديل شكل المنطقة التي حددتها من خلال تحديد أيقونة الشكل من شريط الأدوات، أو اضغط على **↺** لإعادة تعديل شكل المنطقة المحددة تلقائيًا.

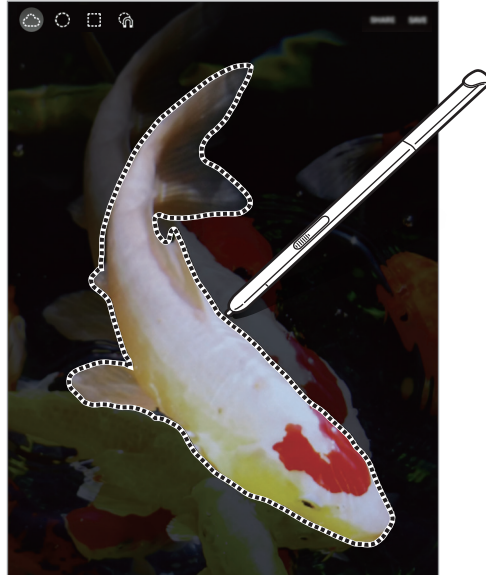

٣ حدد الخيار الذي تريد استخدامه مع المنطقة المحددة.

- **حفظ:** يمكنك من هنا حفظ المنطقة المحددة في سجل القصاصات.
- **مشاركة:** يمكنك من هنا مشاركة المنطقة المحددة مع آخرين.


الكتابة على الشاشة

التقاط لقطات للشاشة للكتابة أو الرسم عليها.

١ عند وجود محتوى تريد تسجيله مثل جزء من صفحة ويب، افتح لوحة الأوامر عن بُعد واضغط على الكتابة على الشاشة.

يتم التقاط لقطة للشاشة الحالية تلقائيًا ويظهر شريط أدوات التحرير على الشاشة.

٢ اكتب مذكرة على لقطة الشاشة.

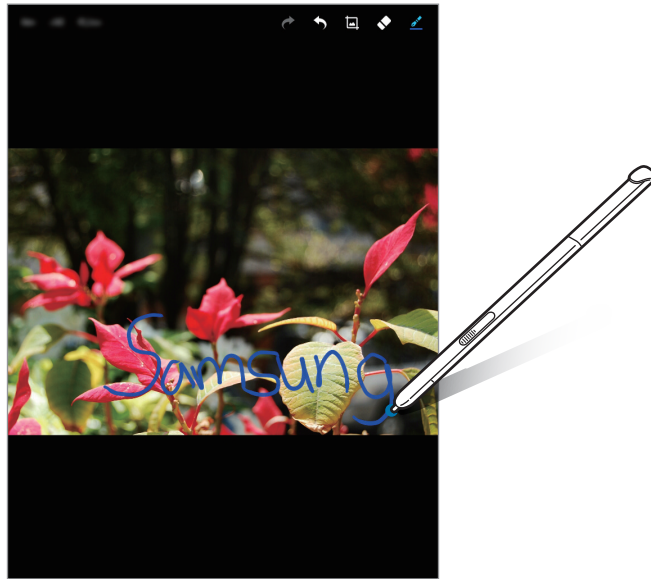

٣ حدد الخيار الذي تريد استخدامه مع لقطة الشاشة.

- **مشاركة:** يمكنك من هنا مشاركة لقطة الشاشة مع آخرين.
- **حفظ:** يمكنك من هنا حفظ لقطة الشاشة. يمكنك عرض الصور الملتقطة في الاستوديو.

لا يمكن التقاط لقطة شاشة أثناء استخدام بعض التطبيقات.



ملاحظة S


قم بإنشاء ملاحظات مخصصة عن طريق تسجيل أفكارك وخططك. كما يمكنك إدراج ملفات وسائط متعددة وإنشاء ملاحظات صور.

تشغيل ملاحظة S

- ١ اضغط على ملاحظة S على شاشة التطبيقات.
أو بدلاً من ذلك، من الشاشة الرئيسية، اضغط على  في تطبيق ملاحظة S المصغر.
 - ٢ حدد أنماط الأغلفة واضغط على التالي.
 - ٣ حدد قالب ملاحظة افتراضياً واضغط على التالي.
 - ٤ حدد حساباً لمزامنة ملاحظاتك معه واضغط على بدء.
- إذا لم تقم بتسجيل الدخول إلى الحساب المحدد، فاتباع التعليمات التي تظهر على الشاشة لتسجيل دخولك إلى الحساب.
- إذا قمت بمزامنة ملاحظاتك مع حساب ما، فيمكنك عرضها على أجهزة أخرى عن طريق تسجيل الحساب على أجهزة أخرى.


استخدام تطبيق ملاحظة S المصغر

يمكنك تشغيل بعض ميزات ملاحظة S مباشرة من تطبيق ملاحظة S المصغر. من الشاشة الرئيسية، اضغط على أيقونة ما في تطبيق ملاحظة S المصغر.

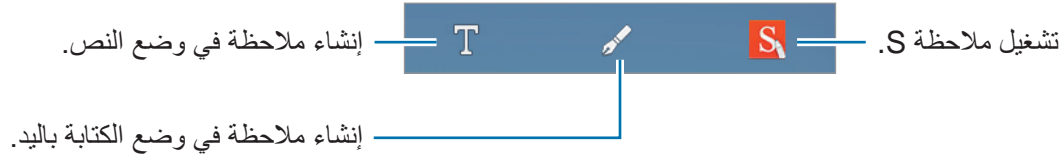


إنشاء الملاحظات

- ١ اضغط على ملاحظة S على شاشة التطبيقات. أو بدلاً من ذلك، من الشاشة الرئيسية، اضغط على **S** في تطبيق ملاحظة S المصغر.
- ٢ اضغط على **+**.
- ٣ قم بتأليف ملاحظة. اضغط على **✍** للكتابة أو الرسم على الشاشة، أو اضغط على **T** لإدخال نص باستخدام لوحة المفاتيح.

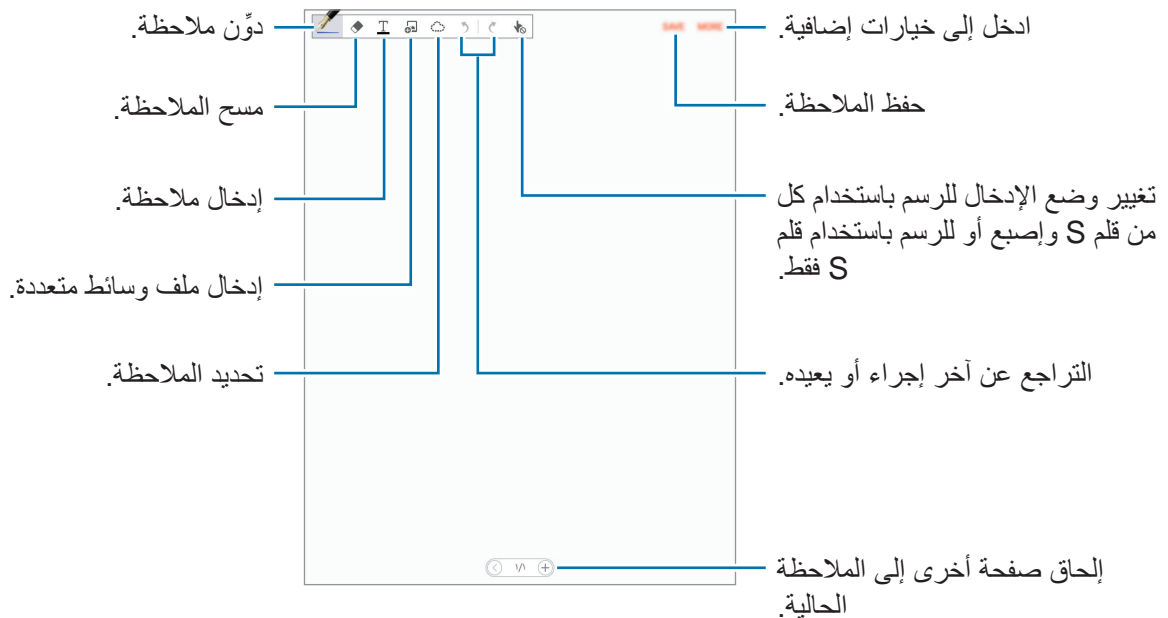

تغيير إعدادات القلم

عند الكتابة على الشاشة أو الرسم عليها، اضغط على  مرة أخرى لتغيير نوع القلم، أو سمك الخط، أو لون القلم.

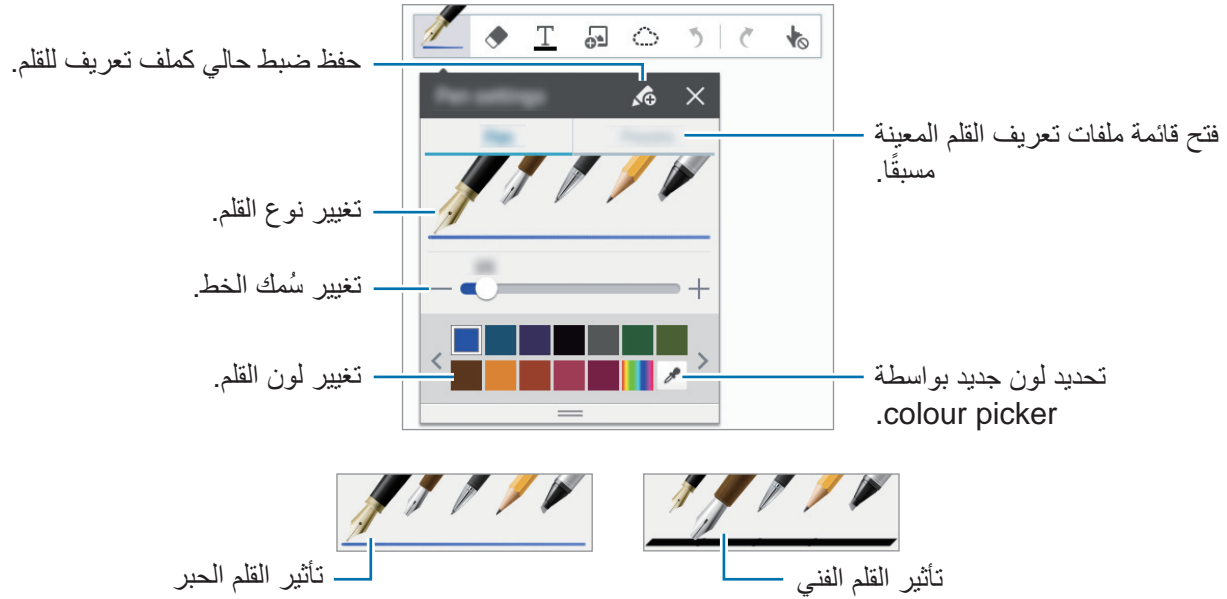


استخدام ممحاة الخطوط

١ اضغط على .

٢ اضغط على منطقة ما لمسحها.

سيتم مسح الخط بأكمله في المنطقة. تستطيع الممحاة مسح الخطوط في S Note سطرًا بعد سطر.


- لمسح المنطقة التي تلمسها باستخدام قلم S فقط، اضغط على  مرة أخرى، ثم قم بإلغاء تحديد مسح بالنقر. ويمكنك تعديل حجم الممحاة عن طريق سحب شريط تعديل الحجم.
- لمسح الملاحظة، اضغط على مسح الكل.

حتى مع وجود ممحاة صغيرة، قد ما تزال غير قادرًا على محو الجزء المقصود بدقة.



تحرير ملاحظات مكتوبة بخط اليد


حرر الملاحظات المكتوبة يدويًا باستخدام خيارات التحرير المتعددة مثل القص أو النقل أو إعادة تغيير الحجم أو التحويل.

١ عند وجود كتابة يدوية أو رسم على الملاحظة، اضغط على .

٢ اضغط على الإدخال أو ارسم خطأً حوله لتحديده وتحريره.

لنقل الإدخال إلى موقع آخر، حدد الإدخال، ثم اسحبه إلى موقع جديد.

لتغيير حجم الإدخال، حدد الإدخال ثم اسحب مقبض الإطار.

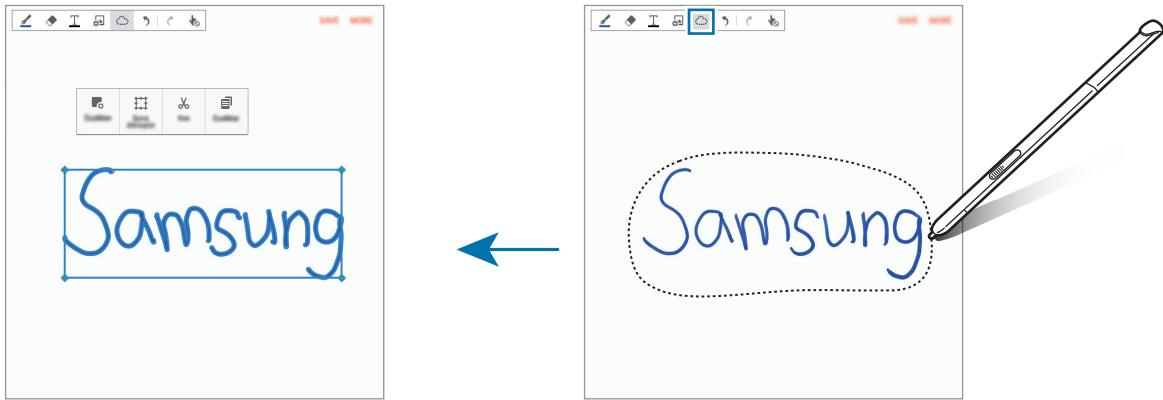

٣ استخدم أحد الخيارات التالية:

- **خصائص:** يمكنك من هنا تغيير خصائص الإدخال مثل المخطط الخاص به أو حجمه أو لونه أو سمكه.
- **معلومات التحويل:** يمكنك من هنا تنقيح الكتابة اليدوية أو الرسوم أو تحويلها.
- **قص:** يمكنك من هنا قص الإدخال. من أجل لصق الملاحظة في موقع آخر، اضغط مع الاستمرار في الضغط على الموقع، ثم اضغط على **لصق**.
- **نسخ:** نسخ الإدخال. من أجل لصق الملاحظة في موقع آخر، اضغط مع الاستمرار في الضغط على الموقع، ثم اضغط على **لصق**.
- **حذف:** احذف الإدخال.

وضع الكتابة اليدوية المكبر

اضغط على **مزيد** ← **إظهار الملاحظة المكبرة** واسحب إطار المكبر إلى منطقة ما. بعد ذلك تظهر المنطقة الموجودة في إطار المكبر في النافذة المكبرة في أسفل الشاشة. ويمكنك إدخال الكتابة اليدوية أو تصحيحها بدقة.

تسجيل التخطيط

يمكنك تسجيل الإجراءات التي تقوم بها أثناء تأليف ملاحظة.

١ اضغط على مزيد ← تسجيل التخطيط.

٢ اضغط على ● واكتب ملاحظة أو ارسمها.
يتم تسجيل الإجراءات التي تقوم بها في الوقت الفعلي.

٣ لإيقاف التسجيل، اضغط على ● مرة أخرى.
اضغط على ► لعرض التسجيل.

سجل القصاصات

حدد المحتويات من عدة مصادر لإنشاء سجل قصاصات رقمي خاص بك. ويمكنك أثناء عرض صفحات الويب أو مقاطع الفيديو، تحديد منطقة معينة وإضافتها إلى سجل القصاصات.

قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



عند تشغيل هذا التطبيق للمرة الأولى أو إعادة تشغيله بعد القيام بإعادة ضبط البيانات، قم بقراءة البنود والشروط والموافقة عليها، ثم اضغط خيار المزامنة.

١ اضغط على سجل القصاصات على شاشة التطبيقات.

٢ اضغط على ✓ لتحديد فئة ما، ثم حدد سجل القصاصات.
في حالة وجود ارتباط تحت محتوى سجل القصاصات، اضغط على الارتباط للانتقال إلى المصدر.

٣ اضغط على تعديل لتحريره.
يمكنك إضافة عنوان أو نص أو مذكرات أو علامات إلى سجل القصاصات.

٤ اضغط على حفظ لحفظ التغييرات.

استخدام قلم S

اكتب أو ارسـم أو قم بأي إجراء من إجراءات اللمس باستخدام قلم S. ويمكنك الوصول إلى الميزات الإضافية بسهولة عن طريق الضغط على الزر قلم S.

العرض السريع


قم بالمرور فوق عنصر ما في الشاشة باستخدام قلم S للقيام بالعديد من وظائف.

إذا كانت هذه الميزة غير نشطة، فافتح شاشة التطبيقات واضغط على **الضبط** ← **قلم S** ← **العرض السريع**، ثم اضغط على المفتاح **العرض السريع** لتنشيطها.




معاينة المعلومات

قم بالإشارة إلى الشاشة لمعاينة المحتوى أو عرض المعلومات في نافذة منبثقة.

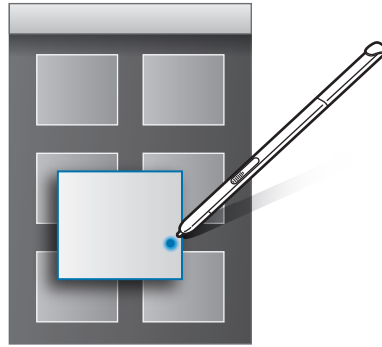


استعمال زر الاستخدام السريع

يؤدي المرور فوق بعض العناصر باستخدام قلم S في بعض التطبيقات مثل الاستوديو و فيديو إلى عرض زر الاستخدام السريع في نافذة المعاينة. ويمكنك القيام بالعديد من الإجراءات مباشرة من نافذة المعاينة باستخدام زر الاستخدام السريع.

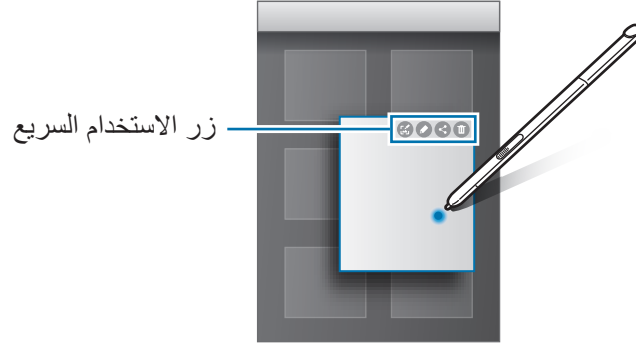

تحديد القلم

عند الضغط مع الاستمرار على الزر قلم S، اسحب قلم S فوق النص أو قائمة العناصر لتحديد عدة عناصر أو نص. كما يمكنك نسخ العناصر المحددة أو النص ولصقها في تطبيق آخر أو مشاركتها مع الآخرين.

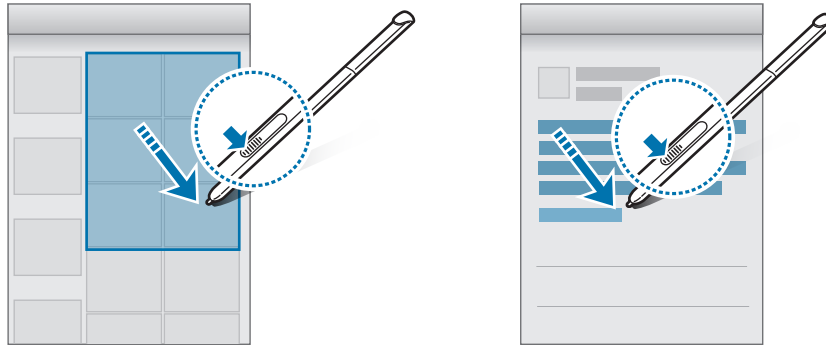

إدخال مباشر بالقلم

قم بملء النماذج وكتابة الرسائل عن طريق الكتابة باليد باستخدام قلم S.

إذا كانت هذه الميزة غير نشطة، فافتح شاشة التطبيقات واضغط على الضبط ← قلم S ← إدخال مباشر بالقلم، ثم اضغط على المفتاح لتنشيطها.



الكتابة في الحقول النصية

١ مرر قلم S فوق حقل نص ما.

٢ اضغط على  لفتح حقل الكتابة باليد.



٣ اكتب باستخدام قلم S.

٤ عند الانتهاء، اضغط على .

الكتابة في التطبيقات

يمكنك الكتابة في الشاشة مباشرة بواسطة قلم S عند استخدام بعض الميزات والتطبيقات. فعلى سبيل المثال، يمكنك إدخال الأرقام في شاشة الاتصال أو ضبط وقت المنبه عن طريق الكتابة في حقل الكتابة باليد باستخدام قلم S.

مميزات الحركات وإمكانية الاستخدام


الحركات والإشارات

الاهتزاز أو الصدمات الشديدة للجهاز قد تؤدي إلى إدخلات غير مرغوبة. تحكم في الحركات بطريقة صحيحة.



كتم

على شاشة التطبيقات، اضغط على الضبط ← الحركات والإشارات، ثم اضغط على المفتاح كتم لتنشيطه.
قم بتغطية الشاشة بكف يديك لكتم صوت التنبيهات.

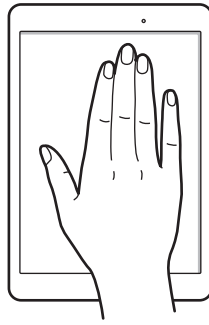


السحب براحة اليد للالتقاط

على شاشة التطبيقات، اضغط على الضبط ← الحركات والإشارات، ثم اضغط على المفتاح السحب براحة اليد للالتقاط لتنشيطه.

ضع جانب يدك على الشاشة وامسح بعرض الشاشة من اليسار إلى اليمين وبالعكس لالتقاط لقطة شاشة. يمكنك عرض الصور الملتقطة في الاستوديو. بعد التقاط لقطة شاشة، يمكنك تعديل الصورة ومشاركتها مع الآخرين.

لا يمكن التقاط لقطة شاشة أثناء استخدام بعض التطبيقات.

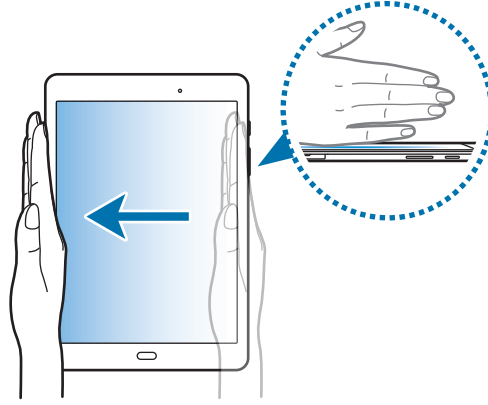

الإطار المتعدد



نبذة عن الإطار المتعدد


تتيح لك الإطار المتعدد إمكانية تشغيل تطبيقين في نفس الوقت في عرض الشاشة المنقسمة. يمكنك أيضاً تشغيل تطبيقات عديدة في نفس الوقت في العرض المنبثق.

بعض التطبيقات قد لا تدعم هذه الميزة.




عرض الشاشة المنقسمة

- ١ اضغط على  لفتح قائمة التطبيقات المستخدمة مؤخرًا.
- ٢ اسحب لأعلى أو للأسفل واضغط على  على نافذة التطبيق الأخير. يتم تشغيل التطبيق المحدد في النافذة العلوية.

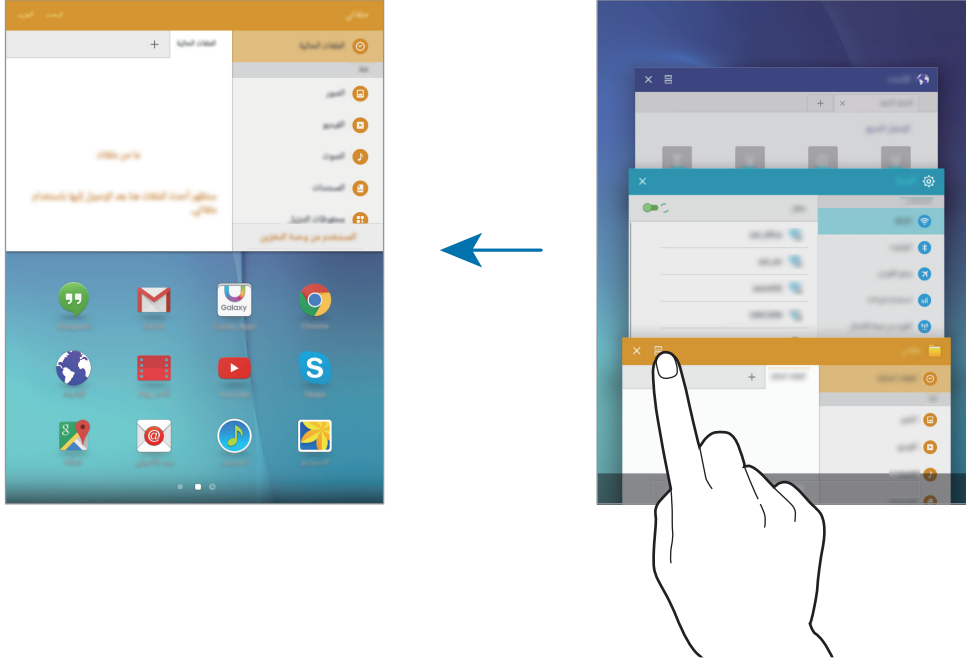


- ٣ حدد تطبيق آخر لتشغيله.



يمكنك أيضًا تشغيل عرض الشاشة المنقسمة بواسطة الضغط المطول على .



استخدام خيارات إضافية

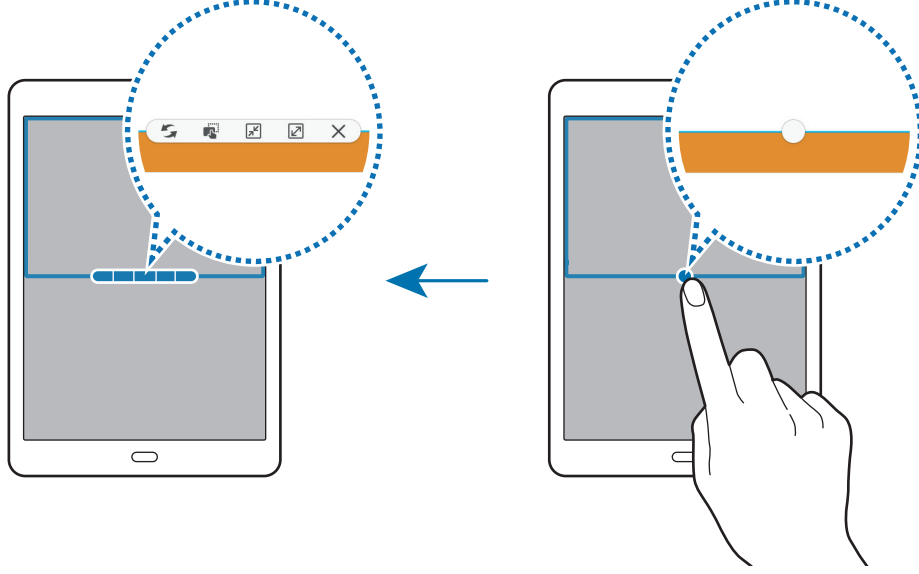عند استخدام تطبيقات في عرض الشاشة المنقسمة، حدد إطار تطبيق، واضغط على الدائرة الموجودة بين إطارات التطبيقات للوصول إلى الخيارات التالية:






-  : قم بتبديل المواقع بين إطارات التطبيق.
-  : اسحب نص أو صور منسوخة واسقطها من إطار إلى إطار آخر. اضغط مطولاً على أحد العناصر في الإطار المحدد واسحبه إلى موقع في إطار آخر.




بعض التطبيقات قد لا تدعم هذه الميزة.



-  : تصغير الإطار.
-  : تكبير الإطار.
-  : أغلق التطبيق.

ضبط حجم النافذة

اسحب الدائرة الموجودة بين إطارات التطبيقات لأعلى أو لأسفل لضبط حجم النوافذ.

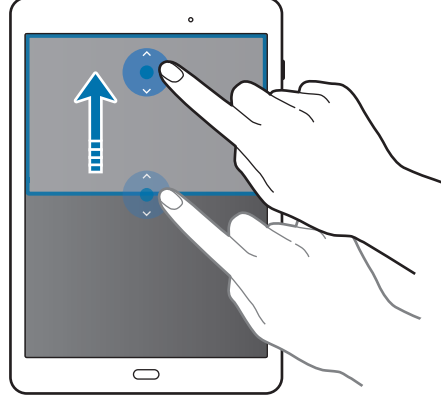


الإطار المنبثق

١ على شاشة التطبيقات، قم بتشغيل تطبيق لاستخدامه في الإطار المنبثق.

٢ اسحب بشكل قطري من أي من طرفي الحافة العلوية.

ستظهر شاشة التطبيق في الإطار المنبثق.

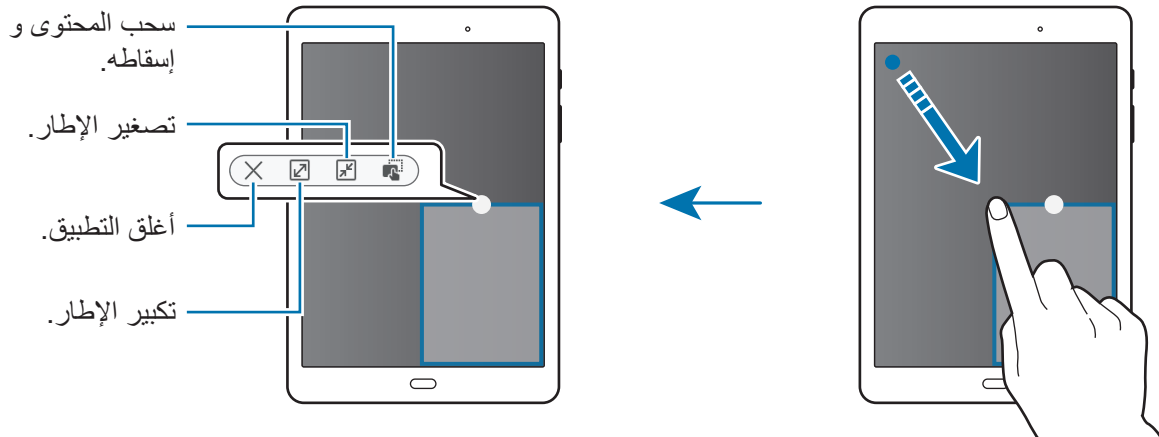

نقل الإطارات المنبثقة


لنقل إطار منبثق، اضغط مطولاً على الدائرة الموجودة على الإطار واسحبه إلى موقع جديد.

تشغيل الإطار المنبثق من عرض الشاشة المنقسمة

١ في عرض الشاشة المنبثقة، اضغط على إطار تطبيق لتشغيله في الإطار المنبثق.

٢ اضغط مع الاستمرار على الدائرة الموجودة بين إطارات التطبيقات.

بعدها، سيتم تشغيل التطبيق المحدد في إطار منبثق.

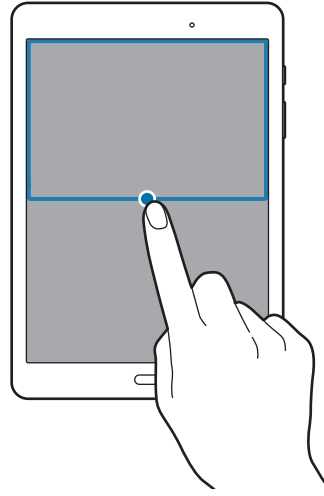

التخصيص

إدارة الشاشات الرئيسية وشاشة التطبيقات

إدارة شاشة الصفحة الرئيسية

إضافة عناصر

اضغط مطولاً على أحد التطبيقات أو مجلد من شاشة التطبيقات، ثم اسحبه إلى الشاشة الرئيسية. لإضافة تطبيقات مصغرة، افتح شاشة الصفحة الرئيسية واضغط مطولاً على منطقة فارغة واضغط على **التطبيقات المصغرة** واضغط مطولاً على تطبيق مصغر، ثم اسحبه إلى شاشة الصفحة الرئيسية.

نقل وإزالة أحد العناصر

اضغط مطولاً على أحد العناصر على الشاشة الرئيسية، ثم اسحبه إلى موقع جديد. لنقل العنصر إلى لوحة أخرى، اسحبه إلى جانب الشاشة. يمكنك أيضاً نقل التطبيقات التي يتكرر استخدامها إلى منطقة الاختصارات الموجودة في الجزء السفلي من الشاشة الرئيسية. لإزالة أحد العناصر، اضغط مطولاً على العنصر. ثم اسحبه إلى إزالة التي تظهر في الجزء العلوي من الشاشة.

إنشاء مجلد

١ على الشاشة الرئيسية، اضغط مطولاً على أحد التطبيقات، ثم اسحبه فوق تطبيق آخر.

٢ أدخل اسم المجلد.

لإضافة المزيد من التطبيقات إلى المجلدات، اضغط مطولاً على تطبيق آخر، ثم اسحبه إلى المجلد.

إدارة اللوحات

على الشاشة الرئيسية، اضغط مطولاً على منطقة فارغة لإضافة لوحة أو لإزالتها أو نقلها.
 لإضافة لوحة، قم بالتمرير إلى اليسار إلى اللوحة الأخيرة ثم اضغط على **+**.
 لنقل لوحة، اضغط مطولاً على معاينة اللوحة، ثم اسحبها إلى موقع جديد.
 لإزالة لوحة، اضغط مطولاً على معاينة اللوحة ثم اسحبها إلى إزالة في الجزء العلوي من الشاشة.
 لضبط لوحة كالشاشة الرئيسية، اضغط على **↑**.

إدارة شاشة التطبيقات

نقل العناصر

على شاشة التطبيقات، اضغط على **تعديل**. اضغط مطولاً على أحد العناصر واسحبه إلى الموضع الجديد.
 لنقل العنصر إلى لوحة أخرى، اسحبه إلى جانب الشاشة.

ضبط الخلفية ونغمات الرنين

ضبط خلفية

قم بتعيين صورة مخزنة في الجهاز كخلفية لشاشة الصفحة الرئيسية أو للشاشة المقفلة.

- ١ على شاشة الصفحة الرئيسية، اضغط مطولاً على منطقة فارغة، ثم اضغط على **خلفيات الشاشة**. وبدلاً من ذلك، على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط** ← **خلفية الشاشة**.
- ٢ حدد شاشة لتغييرها أو قم بتطبيق خلفية عليها.
- ٣ قم بالتمرير إلى اليسار أو إلى اليمين وحدد من بين الصور المعروضة في الجزء السفلي من الشاشة. لتحديد الصور الملتقطة بواسطة كاميرا الجهاز أو الصور الأخرى، اضغط على **من الاستوديو**.
- ٤ اضغط على **تعيين كخلفية للشاشة** أو **تمت**.

تغيير نغمات الرنين

تغيير نغمة الرنين للإشعارات.

على شاشة التطبيقات، اضغط على الضبط ← الأصوات والإشعارات ← نغمات الرنين والأصوات ← صوت الإشعار الافتراضي، حدد نغمة رنين، ثم اضغط على موافق.

تغيير طريقة قفل الشاشة

يمكنك تغيير الطريقة التي تقفل بها الشاشة لمنع الآخرين من الوصول إلى معلوماتك الشخصية.

على شاشة التطبيقات، اضغط على الضبط ← شاشة القفل والحماية ← نوع قفل الشاشة، ثم حدد طريقة قفل الشاشة. يحتاج الجهاز إلى رمز إلغاء قفل متى تطلب الأمر إلغاء قفله.

إذا نسيت رمز إلغاء القفل، فأحضر الجهاز إلى "مركز خدمة سامسونج" لإعادة ضبطه.



النمط

ارسم نمطًا بواسطة توصيل أربع نقاط أو أكثر، ثم ارسم النمط مرة أخرى للتحقق منه. اضبط رمز PIN لفتح النسخ الاحتياطي لإلغاء تأمين الشاشة عندما تنسى النمط.

PIN

يتألف رمز PIN من أرقام فقط. أدخل أربع أرقام على الأقل، ثم أدخل كلمة المرور مرة أخرى للتحقق منها.



كلمة المرور

تتألف كلمة المرور من حروف وأرقام. أدخل أربع حروف على الأقل بما في ذلك أرقام ورموز، ثم أدخل كلمة المرور مرة أخرى للتحقق منها.

الوضع الخاص

قم بإخفاء استخدم هذا الوضع لإخفاء المحتوى الشخصي في جهازك لمنع الآخرين من الوصول إليه. في الوضع الخاص، يمكنك إخفاء عناصر موجودة في الاستوديو، وفيديو، والموسيقى، وملفاتي، وملاحظة S، والإنترنت.

تنشيط الوضع الخاص

- ١ على شاشة التطبيقات، اضغط على الضبط ← الخصوصية ← الوضع الخاص، ثم اضغط على المفتاح لتنشيطه. إذا كنت تحاول تنشيط الوضع الخاص لأول مرة، فاتب الإرشادات التي تظهر على الشاشة لضبط كود الوصول إلى الوضع الخاص.
- ٢ اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإدخال كود الوصول للوضع الخاص المعين مسبقًا. يتم تنشيط الوضع الخاص ويظهر  على شريط الحالة. يمكنك عرض العناصر المخفية والوصول إليها عندما يكون الوضع الخاص نشطًا. لإخفاء العناصر المخزنة في المجلد الخاص، قم بإلغاء تنشيط الوضع الخاص. 

إخفاء المحتوى

- ١ على شاشة التطبيقات، قم بتنشيط تطبيق إخفاء العناصر.
- ٢ حدد عنصرًا ثم اضغط على المزيد ← نقل إلى الخاص. في حالة عدم تنشيط الوضع الخاص، اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإدخال كود الوصول للوضع الخاص المعين مسبقًا. سيتم نقل العناصر المحددة للمجلد الخاص.

عرض المحتوى المخفي

يمكنك عرض العناصر المخفية فقط والوصول إليها عندما يكون الوضع الخاص نشطًا.


- ١ على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط** ← **الخصوصية** ← **الوضع الخاص**، ثم اضغط على المفتاح لتنشيطه.
- ٢ اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإدخال كود الوصول للوضع الخاص المعين مسبقًا.
- ٣ على شاشة التطبيقات، اضغط على **ملفاتي** ← **خاص**.
ستظهر على شاشتك العناصر التي تم نقلها إلى مجلد خاص. للإشارات المرجعية، يمكنك عرضها من خلال تطبيق الإنترنت.

إظهار المحتوى

- ١ في المجلد الخاص، اضغط مطولاً على أحد العناصر، ثم ضع علامة اختيار أمام العناصر المطلوب إظهارها.
- ٢ اضغط على **المزيد** ← **إزالة من الخاص**.
- ٣ حدد مجلد لنقل العناصر إليه ثم اضغط على **نقل إلى هنا**.
سيتم نقل العناصر للمجلد المحدد.

إلغاء تنشيط الوضع الخاص تلقائيًا

يمكنك ضبط الجهاز لإلغاء تنشيط الوضع الخاص تلقائيًا عند إيقاف تشغيل الشاشة في كل مرة.

- ١ على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط** ← **الخصوصية** ← **الوضع الخاص**، ثم اضغط على المفتاح لتنشيطه.
 - ٢ اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإدخال كود الوصول للوضع الخاص المعين مسبقًا.
 - ٣ اضغط على المفتاح **إلغاء التفعيل التلقائي** لتنشيطه.
- عند تمكين خيار **إلغاء التفعيل التلقائي** يفشل الجهاز في نقل الملفات إلى المجلد الخاص في حالة إيقاف تشغيل الشاشة أثناء النقل. 

Multiple users

ضبط حسابات المستخدمين الإضافية حتى يمكن لمستخدمين آخرين استخدام الجهاز بالإعدادات المخصصة، مثل حسابات البريد الإلكتروني، وتفضيلات الخلفية، والمزيد. تتوفر الأنواع التالية من حسابات المستخدمين.

- **المالك:** يتم إنشاء حساب المالك فقط عند إعداد الجهاز للمرة الأولى، ولا يمكن إنشاءه أكثر من مرة. يملك هذا الحساب السيطرة الكاملة على الجهاز بما في ذلك إدارة حساب المستخدم.
- **المستخدم:** يتيح هذا الحساب للمستخدمين الوصول إلى التطبيقات والمحتوى الخاص بهم، وتخصيص إعدادات الجهاز التي تؤثر على جميع الحسابات.
- **ملف تعريف مقيد:** يمكن للحساب المقيد الوصول فقط إلى التطبيقات والمحتوى الذي سمح به مالك الحساب، ولا يمكن استخدام الخدمات التي تتطلب تسجيل الدخول.

إضافة مستخدمين

- ١ على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط** ← **المستخدمون**.
- ٢ اضغط على **إضافة مستخدم أو ملف تعريف** ← **المستخدم** ← **موافق** ← **إعداد الآن**.
- ٣ اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لاستكمال ضبط الحساب.

إضافة ملف تعريف مقيد

- ١ على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط** ← **المستخدمون**.
- ٢ اضغط على **إضافة مستخدم أو ملف تعريف** ← **ملف تعريف مقيد** ← **إعداد قفل الشاشة**.
- ٣ اضغط رمز إلغاء القفل، ثم حدد التطبيقات والمحتوى التي يمكن للمستخدمين المقيدين الوصول إليهم.

تبديل المستخدمين

١ على شاشة التطبيقات، اضغط على الضبط ← المستخدمين.

٢ حدد الحساب الذي تريد التبديل إليه، ومن ثم قم بإلغاء قفل الجهاز.

إدارة المستخدمين

عند استخدام حساب المالك، يمكنك حذف حسابات أو تغيير إعدادات الحسابات المقيدة.

لتغيير الإعدادات، من شاشة التطبيقات، اضغط على الضبط ← المستخدمين، ثم اضغط على ⚙️ الموجود بجانب الحساب. ثم حدد أو قم بإلغاء تحديد التطبيقات والمحتوى للسماح أو تقييد إمكانية وصول الحساب لهم.

لحذف الحساب، اضغط على 🗑️. لحذف الحساب المقيد، اضغط على ⚙️ ← 🗑️.

ضبط الحسابات

إضافة حسابات

بعض التطبيقات المستخدمة على جهازك تتطلب حساباً مسجلاً. قم بإنشاء حسابات للتمتع بأفضل تجربة مع الجهاز.

على شاشة التطبيقات، اضغط على الضبط ← حسابات ← إضافة حساب وحدد خدمة حساب. ثم، اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لاستكمال ضبط الحساب.

لمزامنة محتوى مع حساباتك، حدد حساب وحدد العناصر لمزامنتها.

إزالة الحسابات

على شاشة التطبيقات، اضغط على الضبط ← حسابات، حدد حساباً، ثم اضغط على المزيد ← إزالة الحساب.

جهات الاتصال

إضافة جهات اتصال

نقل الأسماء من أجهزة أخرى

يمكنك نقل الأسماء من أجهزة أخرى إلى جهازك. راجع [نقل البيانات من جهازك السابق](#) للحصول على مزيد من المعلومات.

إنشاء الأسماء يدويًا

١ على شاشة التطبيقات، اضغط على **جهات الاتصال**.

٢ اضغط على  وأدخل معلومات جهة الاتصال.

•  : أضف صورة.

•  /  : قم بإضافة حقل أو حذفه.

٣ اضغط على **حفظ**.

استيراد وتصدير جهات اتصال

استورد أسماء من خدمات التخزين إلى جهازك أو قم بتصدير أسماء من الجهاز إلى خدمات التخزين.
على شاشة التطبيقات، اضغط على جهات الاتصال.
اضغط على المزيد ← الضبط ← استيراد/تصدير جهات الاتصال، ثم حدد خيار استيراد أو تصدير.

البحث عن جهات اتصال

على شاشة التطبيقات، اضغط على جهات الاتصال.
استخدم أحد أساليب البحث التالية:

- تنقل إلى الأعلى أو الأسفل داخل قائمة جهات الاتصال.
- اسحب إصبع بطول الفهرس الموجود في الجانب الأيسر من قائمة الأسماء وذلك للتمرير خلالها بسرعة.
- اضغط على حقل البحث في الجزء العلوي من قائمة جهات الاتصال وأدخل فئة البحث.

بمجرد تحديد الاسم، قم بتنفيذ أحد الإجراءات:

- ☆ : أضف جهات الاتصال المفضلة.
- ✉ : قم بتأليف بريد إلكتروني.

إضافة اختصارات للأسماء إلى الشاشة الرئيسية

أضف اختصارات إلى الأسماء التي تتواصل معها بشكل متكرر على الشاشة الرئيسية.

١ على شاشة التطبيقات، اضغط على جهات الاتصال.



٢ حدد اسمًا.


٣ اضغط على المزيد ← إضافة اختصار للشاشة الرئيسية.

الكاميرا

التصوير الأساسي

التقاط الصور أو تسجيل مقاطع الفيديو


- ١ اضغط على الكاميرا على شاشة التطبيقات.
 - ٢ اضغط على الصورة الموجودة على شاشة المعاينة حيث ينبغي تركيز الكاميرا.
 - ٣ اضغط على  لالتقاط صورة أو اضغط على  لتسجيل فيديو.
- افرد إصبعين عن بعضهما البعض على الشاشة للتكبير، وضمهما معًا على الشاشة للتصغير.
 - لالتقاط صورة من الفيديو أثناء التسجيل، اضغط على **التقاط**.
 - لتغيير التركيز أثناء تسجيل مقاطع فيديو، اضغط في المكان الذي تريد التركيز عليه. للتركيز على منتصف الشاشة، اضغط على **[AF]**.

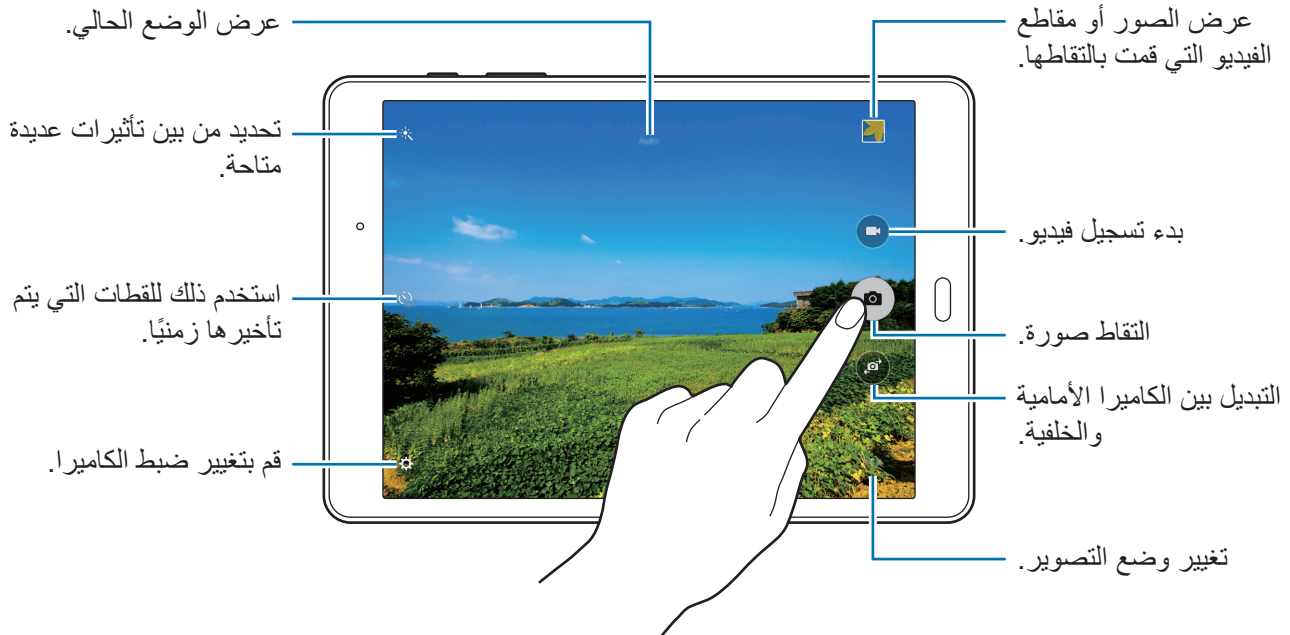

- يتوقف تشغيل الكاميرا تلقائيًا في حالة عدم استخدامها.
- تأكد أن العدسة نظيفة. وإلا، فقد لا يعمل الجهاز بطريقة صحيحة في بعض الأوضاع التي تتطلب مستويات دقة عالية.



تشغيل الكاميرا على الشاشة المقفلة

لكي تلتقط صورًا تحمل ذكريات خاصة بطريقة سريعة، قم بتشغيل الكاميرا على الشاشة المقفلة. على الشاشة المقفلة، اسحب  إلى خارج الدائرة الكبيرة.

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



إتيكيت الكاميرا


- لا تلتقط الصور أو الفيديو لأشخاص آخرين بدون إذن منهم.
- لا تلتقط الصور أو الفيديو متى كان ذلك غير مسموحًا به قانونًا.
- لا تلتقط الصور أو الفيديو في الأماكن التي قد تنتهك فيها خصوصية الآخرين.

أوضاع التصوير

تلقائي

استخدم هذا الوضع للسماح للكاميرا بتقييم الأماكن المحيطة وتحديد الوضع الأمثل للصورة. على شاشة التطبيقات، اضغط على الكاميرا ← الوضع ← تلقائي.

بانوراما

استخدم هذا الوضع لالتقاط صورة مؤلفة من العديد من الصور المسلسلة معًا. يقوم الجهاز بتحديد الصور بواسطة  في الاستوديو.

على شاشة التطبيقات، اضغط على الكاميرا ← الوضع ← بانوراما.

للحصول على أفضل لقطة، راجع هذه التلميحات:



- حرك الكاميرا ببطء في اتجاه واحد.
- الحفاظ على الصورة داخل الإطار الموجود على عدسة الكاميرا.
- تجنب التقاط الصور لخلفيات غير واضحة، مثل سماء فارغة أو جدار سادة.

الالتقاط المستمر

استخدم هذا الوضع لالتقاط سلسلة من الصور لأشياء متحركة. على شاشة التطبيقات، اضغط على الكاميرا ← الوضع ← الالتقاط المستمر. اضغط مطولاً على ٥ لالتقاط صور متعددة بشكل متتابع.

وجه جميل

استخدم هذا الوضع لالتقاط صورة تضم وجوه براقة للتمتع بصور أكثر جمالاً. على شاشة التطبيقات، اضغط على الكاميرا ← الوضع ← وجه جميل.

نقاط ذاتية متعددة

استخدم هذا الوضع لالتقاط سلسلة من الصور الذاتية بفاصل زمني ولحفظ الصور التي تريد حفظها.

- ١ على شاشة التطبيقات، اضغط على الكاميرا.
- ٢ اضغط على ٩ لاستخدام الكاميرا الأمامية.
- ٣ ضغط على الوضع ← نقاط ذاتية متعددة.
- ٤ عند تعرف الجهاز على وجهك، اضغط على ٥ لالتقاط صورة ذاتية. يمكنك أيضاً الضغط على الشاشة لالتقاط صورة. يلتقط الجهاز الصور بفاصل زمني ثانيتين.
- ٥ التقط الصور التي تريد حفظها واضغط على حفظ.

الصوت والالتقاط

استخدم هذا الوضع لالتقاط صورة مع صوت. يقوم الجهاز بتحديد الصورة بواسطة ٩ في الاستوديو. على شاشة التطبيقات، اضغط على الكاميرا ← الوضع ← الصوت والالتقاط.

رياضة

استخدم هذا الوضع لالتقاط صورة للأشياء سريعة التحرك. على شاشة التطبيقات، اضغط على الكاميرا ← الوضع ← رياضة.

إعدادات الكاميرا

على شاشة التطبيقات، اضغط على **الكاميرا** ← ⚙️. لا تتوفر جميع الخيارات التالية في كل من أوضاع الكاميرا الثابتة وكاميرا الفيديو.

- **حجم الصورة (الكاميرا الأمامية) / حجم الصورة (الكاميرا الخلفية):** حدد مستوى دقة. يساعد استخدام مستويات الدقة العالية على الحصول على صور عالية الجودة، لكنها ستشغل مساحة كبيرة من الذاكرة.
- **حجم الفيديو (الكاميرا الخلفية):** حدد مستوى دقة. يساعد استخدام مستويات الدقة العالية على تسجيل مقاطع فيديو عالية الجودة، لكنها ستشغل مساحة كبيرة من الذاكرة.
- **التحكم في الإشارة:** ضبط الجهاز لاكتشاف راحة يدك بحيث يمكنك استخدامها لالتقاط صور ذاتية.
- **حفظ كمعكوسة أفقياً:** قلب الصورة لإنشاء صورة مطابقة للمنظر الأصلي أثناء التقاط صور بالكاميرا الأمامية.
- **وضع العرض:** تغيير معدل أبعاد شاشة المعاينة.
- **خطوط الشبكة:** تعرض أدلة محدد المناظر للمساعدة على التركيب عند تحديد الأهداف.
- **علامات الموقع:** ضبط الجهاز بحيث يتم وضع علامة توضح الموقع على الصورة.
- لتحسين إشارات GPS، تجنب التصوير في الأماكن التي تعاق فيها الإشارة، كما هو الحال بين المباني أو في المناطق المنخفضة، أو في ظروف الطقس السيئة.
- عندما تشارك صورة تم وضع علامة توضح الموقع بها، فستظهر معلومات الموقع إلى الآخرين. لتجنب هذا عند عرض الصورة، اضغط على **المزيد** ← **التفاصيل** ← **تعديل**، ثم اضغط على ⊖ ضمن **الموقع** لحذف معلومات موقعك.
- **مراجعة الصور:** اضبط الجهاز لعرض الصور بعد التقاطها.
- **موقع التخزين:** حدد موقع الذاكرة للتخزين.
- **وظائف مفتاحي مستوى الصوت:** اضبط الجهاز بحيث يستخدم زر مستوى الصوت في التحكم في الغالق أو وظيفة التكبير.
- **إرجاع الضبط:** أعد تعيين ضبط الكاميرا.

قد تختلف الخيارات المتوفرة حسب نوع الوضع.

الاستوديو

عرض المحتوى على الجهاز

على شاشة التطبيقات، اضغط على الاستوديو ثم حدد صورة أو مقطع فيديو.

تعرض ملفات الفيديو الرمز ▶ على هيئة صور مصغرة.

لإخفاء القوائم أو عرضها، اضغط على الشاشة.




التطبيقات والميزات المفيدة

مستكشف S



استخدم هذا التطبيق للبحث عن المحتوى على الجهاز. يمكنك تطبيق فلاتر عديدة وعرض سجل البحث. افتح لوحة الإشعارات واضغط على مستكشف S.

البحث عن المحتوى


اضغط على حقل البحث وأدخل كلمة أساسية أو اضغط على  وانطلق كلمة أساسية. للحصول على مزيد من النتائج المحسنة، اضغط على الفلاتر ضمن حقل البحث. لتحديد فئات البحث، اضغط على المزيد ← تحديد مواقع البحث.

مخطط S

إنشاء الأحداث

- 1 اضغط على مخطط S على شاشة التطبيقات.
- 2 اضغط على  أو بدلاً من ذلك، حدد تاريخاً لا يتضمن أي أحداث، واضغط على التاريخ مرة أخرى. في حالة وجود أحداث محفوظة بالفعل في التاريخ، اضغط على التاريخ واضغط على .

٣ أدخل إلى تفاصيل الأحداث.

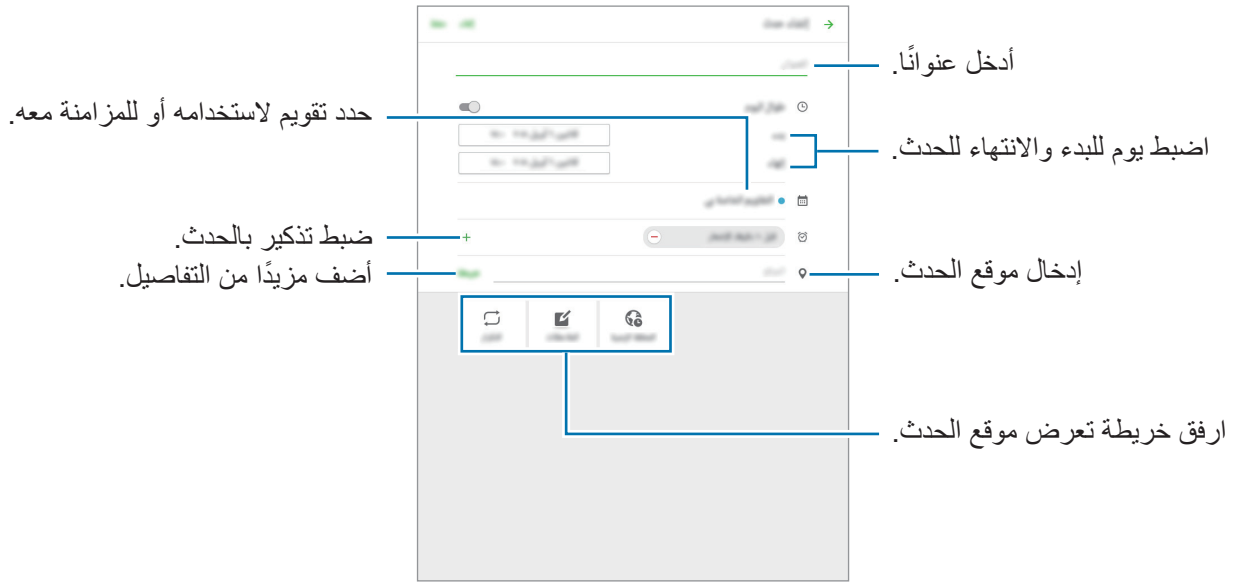

٤ اضغط على حفظ لحفظ الحدث.

إنشاء مهام

١ اضغط على مخطط S على شاشة التطبيقات.

٢ اضغط على المهام، ثم أدخل التفاصيل واضغط على اليوم أو غداً لضبط تاريخ الاستحقاق.

لإضافة مزيد من التفاصيل، اضغط على ☒.

٣ اضغط على حفظ لحفظ المهمة.

مزامنة الأحداث والمهام مع حساباتك

اضغط على مخطط S على شاشة التطبيقات.

لإضافة حسابات للمزامنة معها، اضغط على المزيد ← إدارة التقويمات ← إضافة حساب. ثم، حدد حساباً للمزامنة معه وقم بتسجيل الدخول.

لتغيير خيار مزامنة حساب، افتح شاشة التطبيقات، واضغط على الضبط ← حسابات، ثم حدد خدمة الحساب.

بريد إلكتروني

ضبط حسابات البريد الإلكتروني

اضغط على **بريد إلكتروني** على شاشة التطبيقات.

اضبط حساب البريد الإلكتروني عند فتح **بريد إلكتروني** لأول مرة.

أدخل عنوان البريد الإلكتروني وكلمة المرور. اضغط على **التالي**، أو اضغط على **إعداد يدوي** لحساب بريد إلكتروني لشركة. بعد ذلك، اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لاستكمال الضبط.


لإعداد حساب بريد إلكتروني آخر، اضغط على **المزيد** ← **الضبط** ← **إضافة حساب**.

إذا كان لديك أكثر من حساب بريد إلكتروني، فيمكنك تحديد أحد هذه الحسابات كحساب افتراضي. اضغط على **المزيد** ← **الضبط** ← **المزيد** ← **تعيين الحساب الافتراضي**، ثم حدد حسابًا واضغط على **تم**.

إرسال رسائل البريد الإلكتروني

اضغط على **بريد إلكتروني** على شاشة التطبيقات.

اضغط على **✉** في الجزء السفلي من الشاشة لتأليف رسالة بريد إلكتروني.

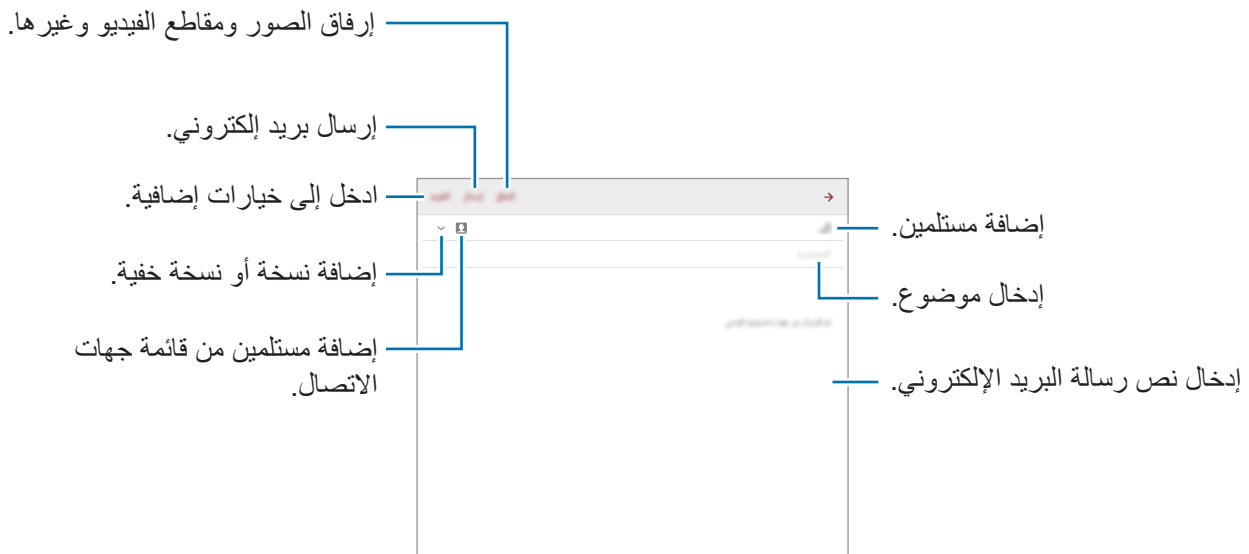

قراءة رسائل البريد الإلكتروني

اضغط على بريد إلكتروني على شاشة التطبيقات.

حدد حساب بريد إلكتروني لاستخدامه، وسيتم استرداد رسائل البريد الإلكتروني الجديدة.

اضغط على أحد رسائل البريد الإلكتروني لقراءتها.




الإنترنت

١ اضغط على الإنترنت على شاشة التطبيقات.

٢ اضغط على حق العنوان.

٣ قم بإدخال عنوان الويب أو الكلمة الأساسية، ثم اضغط على الذهاب.

لعرض شريط الأدوات، اسحب إصبعك إلى أسفل قليلاً على الشاشة.

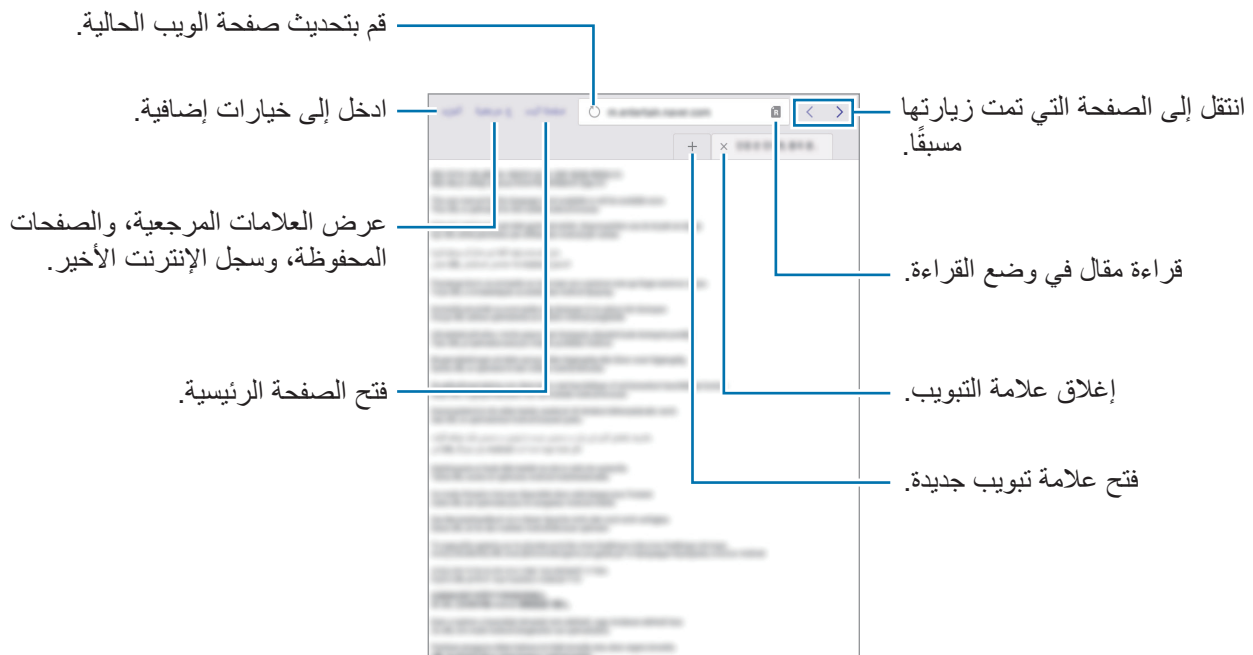

الموسيقى

تشغيل الموسيقى

اضغط على الموسيقى على شاشة التطبيقات.
حدد فئة الموسيقى، ثم حدد أغنية لتشغيلها.



للاستماع إلى الأغنيات على مستويات صوتية متساوية، اضغط على **المزيد** ← **الضبط**، ثم اضغط على المفتاح **مستوى الصوت الذكي** لتنشيطه.

عندما يكون **مستوى الصوت الذكي** نشطاً، يمكن أن ينتهي مستوى الصوت أعلى من مستوى صوت الجهاز. توخى بالغ الحذر لتجنب التعرض لفترة طويلة للأصوات العالية لكي تحول دون إتلاف حاسة السمع لديك.



مستوى الصوت الذكي قد لا يتم تنشيطه لبعض الملفات.



فيديو

تشغيل الفيديو

اضغط على فيديو على شاشة التطبيقات.
حدد فيديو للتشغيل.




الساعة

منبه

على شاشة التطبيقات، اضغط على الساعة ← منبه.

ضبط التنبيهات

اضبط وقت التنبيه واضغط على الخيارات لضبط خيارات التنبيه المتعددة الأخرى، ثم اضغط على **حفظ**.
افتح لوحة المفاتيح لإدخال زمن التنبيه، اضغط على **لوحة المفاتيح**.
لتنشيط أو لإلغاء تنشيط الإنذارات، اضغط على  بجانب الإنذار الموجود في قائمة الإنذارات.

إيقاف التنبيهات

اضغط على **إقصاء** لإيقاف تنبيه. إذا قمت بتمكين خيار الغفوة بشكل مسبق، فاضغط على **غفوة** لتكرار التنبيه بعد مدة محددة.

حذف التنبيهات

اضغط على **X** في أحد الإنذارات الموجودة في قائمة الإنذارات.

الساعة العالمية

على شاشة التطبيقات، اضغط على الساعة ← الساعة العالمية.

إنشاء التوقيات

أدخل اسم المدينة أو حدد مدينة في قائمة المدن أو خريطة الكرة الأرضية، ثم اضغط على +.

حذف التوقيات

اضغط على X في ساعة.

ساعة الإيقاف

على شاشة التطبيقات، اضغط على الساعة ← ساعة الإيقاف.

اضغط على بدء لتوقيت حدث. اضغط على دورة لتسجيل أوقات الدورات.

اضغط على إيقاف لإيقاف التوقيت. لمسح عدد اللفات، اضغط على إعادة ضبط.

المؤقت

على شاشة التطبيقات، اضغط على الساعة ← المؤقت.

اضبط المدة، ثم اضغط على بدء.

افتح لوحة المفاتيح لإدخال الفترة الزمنية، اضغط على لوحة المفاتيح.

اضغط على إقصاء عند توقف المؤقت.

الحاسبة

استخدم هذا التطبيق لإجراء العمليات الحسابية البسيطة أو المعقدة.

اضغط على الحاسبة على شاشة التطبيقات.

لمسح السجل، اضغط على مسح المحفوظات.

الإدارة الذكية

توفر الإدارة الذكية معاينة لحالة بطارية جهازك، والمخزن، وRAM، وأمان النظام. يمكنك أيضاً التخصيص التلقائي للجهاز بضغطة واحدة من إصبعك.

استخدام ميزة التخصيص السريع

على شاشة التطبيقات، اضغط على الإدارة الذكية ← مسح الكل.

تقوم ميزة التخصيص السريع بتحسين مستوى أداء الجهاز من خلال الإجراءات التالية.

- تحديد التطبيقات التي تستخدم قدرًا أكبر من طاقة البطارية وحذف الملفات غير الضرورية.
- حذف الملفات غير الضرورية وإغلاق التطبيقات التي تعمل في الخلفية.
- البحث عن البرامج الضارة.

استخدام الإدارة الذكية

على شاشة التطبيقات، اضغط على الإدارة الذكية وحدد ميزة.

البطارية

تحقق من طاقة البطارية المتبقية والوقت لاستخدام الجهاز. بالنسبة للأجهزة ذات المستويات المنخفضة من طاقة البطارية، وفر طاقة البطارية بواسطة تنشيط ميزات توفير الطاقة وغلق التطبيقات التي تستهلك قدرًا زائدًا من طاقة البطارية.

يوضح الوقت المتبقي للاستخدام الوقت المتبقي قبل نفاد طاقة البطارية. قد يختلف الوقت المتبقي للاستخدام حسب ضبط الجهاز وظروف التشغيل.



التخزين

تحقق من حالة سعة البطارية المستخدمة والمتاحة. يمكنك حذف الملفات غير المستخدمة والمتبقية، أو إلغاء تثبيت التطبيقات التي لم تعد بحاجة لاستخدامها.

ذاكرة الوصول العشوائي

تحقق من مقدار RAM المتاح. يمكنك أيضًا إغلاق تطبيقات الخلفية وتقليل مقدار RAM الذي تستخدمه لتسريع جهازك.

حماية الجهاز

تحقق من حالة أمان الجهاز. تعمل هذه الميزة على البحث عن البرامج الضارة على جهازك.

تطبيقات Google

توفر Google الترفيه وشبكة للتواصل الاجتماعي وتطبيقات للأعمال. يمكنك طلب الحصول على حساب Google للوصول إلى بعض التطبيقات. ارجع إلى [ضبط الحسابات](#) للحصول على مزيد من المعلومات. لعرض المزيد من المعلومات حول تطبيق، قم بالوصول إلى قائمة التعليمات الخاصة بكل تطبيق.

قد لا تتوفر بعض التطبيقات أو قد تتم تسميتها بشكل مختلف حسب المنطقة أو مزود الخدمة.



Chrome

البحث عن المعلومات واستعراض صفحات الويب.

Gmail

إرسال أو استلام رسائل البريد الإلكتروني عبر خدمة Google Mail.

Google+

مشاركة أخبارك ومتابعة التحديثات التي تشاركها أصدقاؤك وغيرهم. يمكنك أيضًا عمل نسخة احتياطية لصورك ومقاطع الفيديو والمزيد.

خرائط

البحث عن موقعك على الخريطة، والبحث عن المواقع، وعرض المعلومات الخاصة بأماكن عديدة.

موسيقى Play

الكشف عن الموسيقى والاستماع إليها ومشاركتها على جهازك.

أفلام Play

مشاهدة مقاطع فيديو مخزنة على جهازك وتنزيل محتويات عديدة لمشاهدتها من متجر Play.

كتب Play

تنزيل كتب عديدة من متجر Play وقراءتها.

صحف ومجلات Play

قراءة الأخبار والمجلات التي تثير اهتمامك في مكان واحد ملائم.

ألعاب Play

تنزيل الألعاب من متجر Play ولعبها مع الآخرين.

Drive

تخزين محتوياتك على السحابة، والوصول إليها من أي مكان، ومشاركتها مع الآخرين.

YouTube

مشاهدة أو إنشاء مقاطع الفيديو ومشاركتها مع الآخرين.

صور

استخدم الصور، والألبومات، ومقاطع الفيديو التي قمت بحفظها على الجهاز وتحميلها إلى Google+.

Hangouts

التحدث مع أصدقائك على أفراد أو في مجموعات واستخدام الصور والرموز التعبيرية ومكالمات الفيديو أثناء التحدث.

Google

البحث عن الأشياء بسرعة على الإنترنت أو على جهازك.

البحث الصوتي

البحث عن الأشياء بسرعة عن طريق التلفظ بكلمة أساسية أو جملة.

إعدادات Google


تهيئة الضبط الخاص بالميزات التي يوفرها Google.

التوصيل بأجهزة أخرى

البلوتوث

نبذة عن البلوتوث

ينشئ البلوتوث اتصال لاسلكي مباشر بين جهازين من خلال المسافات القصيرة. استخدم البلوتوث لتبادل البيانات أو ملفات الوسائط مع أجهزة أخرى.

- شركة سامسونج غير مسؤولة عن فقد البيانات المرسلة أو المستقبلية عبر البلوتوث، أو عن تأخيرها أو سوء استخدامها. 
- تأكد دائمًا من مشاركة البيانات واستقبالها باستخدام الأجهزة المؤمنة بشكل موثوق منه وبشكل صحيح. في حالة وجود عوائق بين الأجهزة، قد يتم تقليل مسافة التشغيل.
- بعض الأجهزة، خصوصًا التي لم يتم اختبارها أو اعتمادها من شركة Bluetooth SIG، قد لا تكون متوافقة مع جهازك.
- لا تستخدم ميزة البلوتوث لأغراض غير قانونية (على سبيل المثال، الاستيلاء على نسخ من الملفات أو الاتصالات التي يتم إجراؤها بطريق غير شرعية لأغراض تجارية).
- سامسونج غير مسؤولة عن تكرار الاستخدام غير القانوني لميزة البلوتوث.

الإقتران مع أجهزة البلوتوث أخرى

- ١ على شاشة التطبيقات، اضغط على الضبط ← البلوتوث، ثم اضغط على المفتاح لتنشيطه.
يتم سرد الأجهزة المكتشفة.
- ٢ حدد جهازًا للإقتران به.
إذا كان جهازك قد تم إقرانه مع هذا الجهاز من قبل، فاضغط على اسم الجهاز بدون تأكيد مفتاح المرور الذي يتم إنشاؤه تلقائيًا.
إذا كان الجهاز الذي تريد الإقتران به غير موجود في القائمة، فاطلب أن يقوم الجهاز بتشغيل خيار الرؤية.
- ٣ اقبل طلب ترخيص البلوتوث على الجهازين للتأكيد.

إرسال واستقبال البيانات

تدعم العديد من التطبيقات نقل البيانات عبر البلوتوث. يمكنك مشاركة البيانات، مثل الأسماء أو ملفات الوسائط، مع أجهزة البلوتوث الأخرى. الإجراءات التالية مثال لإرسال صورة إلى جهاز آخر.

إرسال صورة

- ١ على شاشة التطبيقات، اضغط على الاستوديو.
- ٢ حدد صورة.
- ٣ اضغط على مشاركة ← البلوتوث، ثم حدد جهازًا لنقل الصورة له.
إذا كان الجهاز الذي تريد الإقتران به غير موجود في القائمة، فاطلب أن يقوم الجهاز بتشغيل خيار الرؤية.
- ٤ اقبل طلب ترخيص البلوتوث على الجهاز الآخر.

استلام صورة

عندما يرسل الجهاز الآخر إليك صورة، اقبل طلب ترخيص البلوتوث. يمكنك عرض الصور المستلمة في الاستوديو.

إلغاء إقران أجهزة البلوتوث

١ على شاشة التطبيقات، اضغط على الضبط ← البلوتوث.

يعرض الجهاز الأجهزة المقترنة في القائمة.

٢ اضغط على ⚙ بجانب اسم الجهاز لإلغاء إقرانه.

٣ اضغط على إلغاء الاقتران.

Wi-Fi مباشر

نبذة عن Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct يربط أجهزة مباشرة عبر شبكة Wi-Fi بدون الحاجة إلى نقطة وصول.

توصيل أجهزة أخرى

١ على شاشة التطبيقات، اضغط على الضبط ← Wi-Fi، ثم اضغط على المفتاح لتنشيطه.

٢ اضغط على Wi-Fi مباشر.

يتم سرد الأجهزة المكتشفة.

إذا كان الجهاز الذي تريد الاتصال به غير موجود في القائمة، فاطلب أن يقوم الجهاز بتشغيل ميزة Wi-Fi مباشر.

٣ حدد جهازًا للاتصال به.

٤ اقبل طلب ترخيص Wi-Fi Direct على الجهاز الآخر للتأكيد.

إرسال واستقبال البيانات

يمكنك مشاركة البيانات، مثل الأسماء أو ملفات الوسائط، مع أجهزة أخرى. الإجراءات التالية مثال لإرسال صورة إلى جهاز آخر.

إرسال صورة

- ١ على شاشة التطبيقات، اضغط على الاستوديو.
 - ٢ حدد صورة.
 - ٣ اضغط على مشاركة ← **Wi-Fi** مباشر، وحدد جهازًا لنقل الصورة له.
 - ٤ اقبل طلب ترخيص Wi-Fi Direct على الجهاز الآخر.
- إذا كان الجهاز متصلاً بالفعل، سيتم إرسال الصورة إلى الجهاز الآخر بدون إجراء طلب الاتصال.

استلام صورة

عندما يرسل الجهاز الآخر إليك صورة، اقبل طلب ترخيص Wi-Fi Direct. يمكنك عرض الصور المستلمة في الاستوديو.

إنهاء اتصال الجهاز

- ١ على شاشة التطبيقات، اضغط على الضبط ← **Wi-Fi**.
- ٢ اضغط على **Wi-Fi** مباشر.
- يعرض الجهاز الأجهزة المتصلة في القائمة.
- ٣ اضغط على اسم الجهاز لفصل الأجهزة.

الربط السريع

نبذة عن التوصيل السريع

استخدم هذه الميزة للبحث بسهولة عن الأجهزة القريبة والتوصيل بها.



- تختلف أساليب الاتصال حسب نوع الأجهزة المتصلة أو المحتوى الذي يتم مشاركته.
- يتغير اسم الجهاز حسب أجهزة البلوتوث المراد الإقران بها. على سبيل المثال، يمكن أن يظهر اسم الجهاز كـ BT MAC.

توصيل أجهزة أخرى

١ افتح لوحة الإشعارات واضغط على **الربط السريع**.

إذا كنت تستخدم هذه الميزة لأول مرة، حدد خيار الرؤية واضغط على **تفعيل الربط السريع**. عند فتح اللوحة، يتم تنشيط ميزتي Wi-Fi وبلوتوث تلقائيًا، ويبحث الجهاز عن الأجهزة القريبة. إذا كنت قد قمت بتنشيط Samsung Link على جهازك، فإن قائمة الأجهزة المسجلة لدى Samsung Link ستظهر في الجزء العلوي من الشاشة.



٢ حدد جهازًا للاتصال به.

قد تختلف الخطوة التالية حسب نوع الأجهزة المتصلة. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لاستكمال التوصيل بين الأجهزة.

للسماح للأجهزة القريبة بالبحث عن جهازك والاتصال به، اضغط على **الضبط** ← إمكانية رؤية الجهاز، ثم حدد خيارًا.

إعادة البحث عن الأجهزة

إذا لم يظهر الجهاز المطلوب في القائمة، فابحث عن الجهاز. اضغط على **تحديث** وحدد الجهاز من قائمة الأجهزة المكتشفة.

إلغاء تنشيط ميزة التوصيل السريع

اضغط على ↶.

مشاركة المحتوى

قم بمشاركة المحتوى مع الأجهزة المتصلة.

- ١ افتح لوحة الإشعارات واضغط على الربط السريع.
 - ٢ حدد جهازًا من قائمة الأجهزة المكتشفة.
 - ٣ ضغط على مشاركة المحتوى ثم حدد فئة وسائط.
 - ٤ حدد المحتوى المطلوب تعديله واضغط على تم.
- يرسل جهازك المحتوى إلى الجهاز المتصل.

SideSync 3.0

نبذة عن SideSync 3.0

استخدم هذا التطبيق للتحكم في شاشة هاتف ذكي من خلال شاشة هاتف ذكي افتراضية على جهازك اللوحي.



يمكنك أيضًا التحكم بشاشة جهازك اللوحي باستخدام شاشة افتراضية على كمبيوتر ما عبر Wi-Fi أو كبل USB. وقم بتنزيل SideSync 3.0 وتنصيبه من موقع سامسونج على الويب (www.samsung.com/sidesync) من الكمبيوتر. للحصول على المزيد من المعلومات، راجع قائمة التعليمات في الشاشة الافتراضية.

- على جهازك اللوحي، تمكن من عرض الرسائل أو استخدام غرفة المحادثة بالهاتف الذكي.
- على جهازك اللوحي، تمتع بمشاهدة فيديو يتم تشغيله على الهاتف الذكي على شاشة أكبر.
- انقل الملفات بسهولة بين جهازك اللوحي والهاتف الذكي عن طريق سحب الملفات وإسقاطها.

قبل استخدام هذا التطبيق

- يتعين على جهازك اللوحي والهاتف الذكي دعم Wi-Fi Direct.
- يلزم تثبيت تطبيق SideSync 3.0 على جهازك اللوحي والهاتف الذكي.
- في حالة عدم تنصيبه على أي جهاز، يتعين عليك تنزيله وتنصيبه من **Galaxy Apps** أو متجر **Play**.
- يعمل تطبيق SideSync 3.0 فقط على الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل Android الإصدار 4.4 أو الأحدث.

الاتصال بين جهازك اللوحي وهاتف ذكي

١ على جهازك اللوحي، اضغط على **SideSync 3.0** على شاشة التطبيقات.

٢ قم بتشغيل **SideSync 3.0** على هاتف ذكي.

٣ يبحث الجهاز اللوحي عن الهواتف الذكية المتوفرة تلقائيًا.
حدد هاتفًا ذكيًا من الهواتف الذكية التي يتم اكتشافها.



٤ اضغط على موافق على شاشة الهاتف الذكي.


٥ يتم عرض الشاشة الافتراضية للهاتف الذكي على جهازك اللوحي، ويتم إيقاف تشغيل شاشة الهاتف الذكي.



استخدام شاشة الهاتف الذكي الافتراضية


استعرض الشاشة واستخدم التطبيقات الموجودة في شاشة الهاتف الذكي الافتراضية. يمكنك إرسال الرسائل أو تلقيها، أو المحادثة مع آخرين.

- قد لا تعمل بعض الميزات مثل **Screen Mirroring** في شاشة الهاتف الذكي الافتراضية.
- قد تختلف الشاشة الافتراضية للهاتف الذكي حسب نوع الهاتف الذكي.

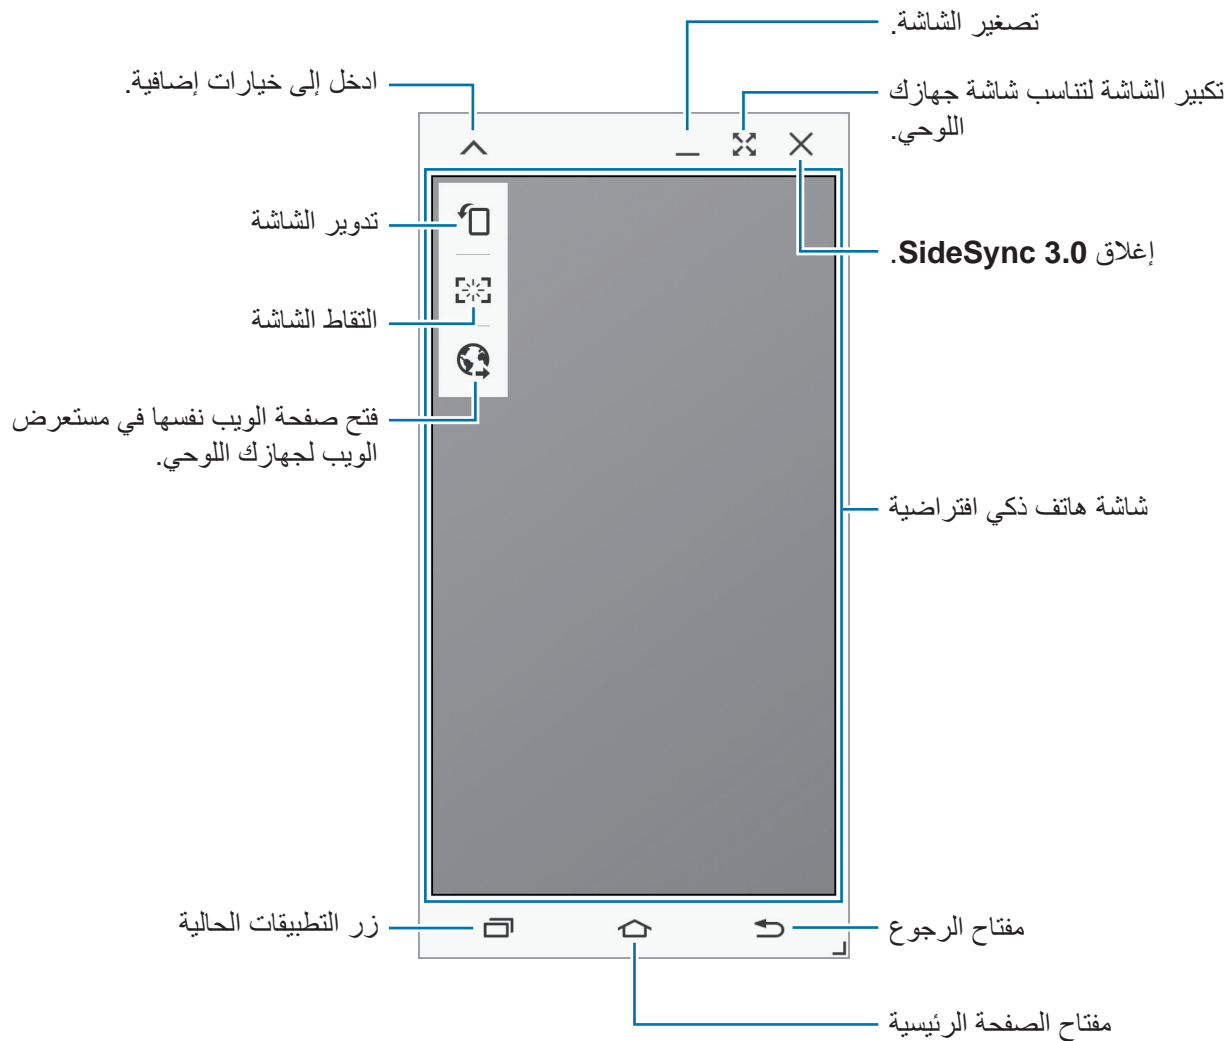

نقل شاشة الهاتف الذكي الافتراضية


اضغط واسحب الحافة العلوية من شاشة الهاتف الذكي الافتراضية لنقلها إلى موقع آخر.

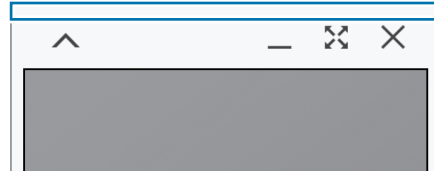

ضبط حجم شاشة الهاتف الذكي الافتراضية

١ اضغط مطولاً على  في الجزء السفلي الأيمن من شاشة الهاتف الذكي الافتراضية.

٢ عند ظهور الإطار، اسحبه لضبط الحجم.

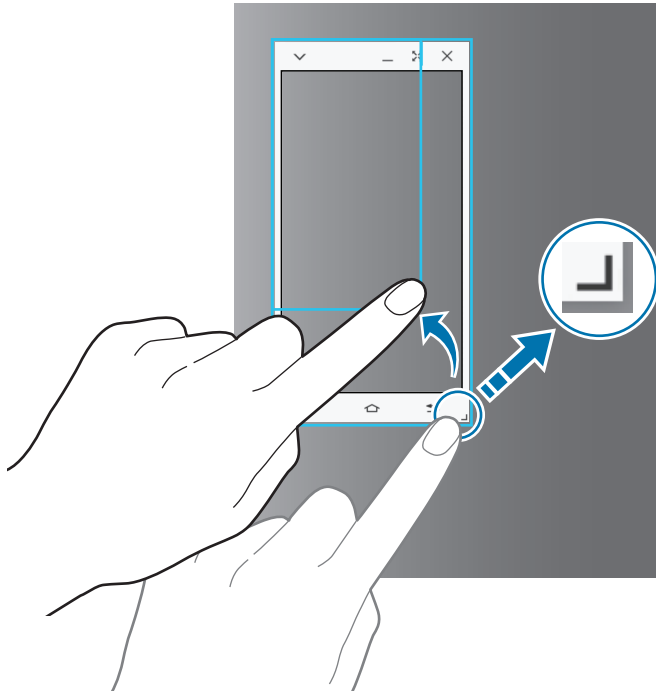

إدخال نص

عند إدخال نص في شاشة الهاتف الذكي الافتراضية، تظهر لوحة مفاتيح الجهاز اللوحي. أدخل النص باستخدام لوحة المفاتيح.

التبديل بين شاشة الهاتف الذكي وشاشة الهاتف الافتراضية

لا يمكن استخدام شاشة الهاتف الذكي وشاشة الهاتف الافتراضية في نفس الوقت. عند استخدامك لشاشة الهاتف الذكي الافتراضية على الجهاز اللوحي، يتم إيقاف تشغيل شاشة الهاتف الذكي.

استخدام شاشة الهاتف الذكي

اضغط على زر زر الصفحة الرئيسية بالهاتف الذكي لتشغيل شاشة الهاتف الذكي وإيقاف تشغيل شاشة الهاتف الذكي الافتراضية على الجهاز اللوحي.

استخدام شاشة الهاتف الذكي الافتراضية

اضغط على تبديل إلى الجهاز اللوحي على شاشة الجهاز اللوحي لتشغيل شاشة الهاتف الذكي الافتراضية وإيقاف تشغيل شاشة الهاتف الذكي.

تشغيل الموسيقى أو مقاطع الفيديو على الجهاز اللوحي

تشغيل الموسيقى أو مقاطع الفيديو المخزنة على الهاتف الذكي عبر شاشة الجهاز اللوحي ومكبر الصوت به.

١ افتح ملف موسيقى أو فيديو في شاشة شاشة الهاتف الذكي الافتراضية على الجهاز اللوحي.

٢ يتم تشغيل الملف المحدد باستخدام شاشة الجهاز اللوحي ومكبر الصوت به.

اضبط مستوى الصوت على شاشة الهاتف الذكي الافتراضية أو الجهاز اللوحي أثناء التشغيل.

نسخ الملفات بين الجهازين

نسخ الملفات من الهاتف الذكي إلى الجهاز اللوحي

- ١ اضغط مطولاً على ملف على شاشة الهاتف الذكي الافتراضية.
- ٢ حدد الملفات التي ترغب في نسخها، ثم اضغط مطولاً على أي ملف محدد، ثم اسحبه إلى شاشة الجهاز اللوحي.
- ٣ يتم تشغيل ملفاتي على شاشة الجهاز اللوحي. حدد مجلداً لحفظ الملف فيه، ثم اضغط على تم.

نسخ الملفات من الجهاز اللوحي إلى الهاتف الذكي

- ١ اضغط مطولاً على ملف على شاشة الجهاز اللوحي.
- ٢ حدد الملفات التي ترغب في نسخها، ثم اضغط مطولاً على أي ملف محدد، ثم اسحبه إلى شاشة الهاتف الذكي الافتراضية.
- ٣ يتم تشغيل ملفاتي على شاشة الهاتف الذكي الافتراضية. حدد مجلداً لحفظ الملف فيه، ثم اضغط على تم.

استخدام وظائف الاتصال عن طريق الجهاز اللوحي.

يمكنك استخدام وظائف الاتصال الخاصة بالهاتف الذكي عن طريق مكبر الصوت والميكروفون الخاصين بالجهاز اللوحي. تلقى مكالمة واردة أو أجر اتصالاً باستخدام شاشة الهاتف الذكي الافتراضية.


لمزيد من المعلومات حول وظائف المكالمات، راجع دليل المستخدم الخاص بالهاتف الذكي.



Screen Mirroring

نبذة عن تطابق الشاشة

استخدم هذه الميزة لتوصيل جهازك بشاشة كبيرة بواسطة برنامج AllShare Cast، أو HomeSync، ثم قم بمشاركة محتوياتك.

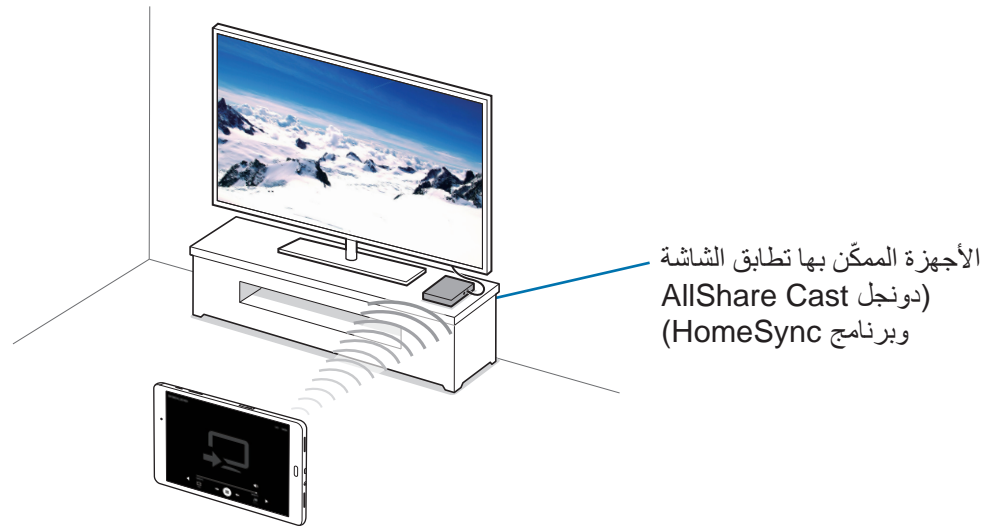

- قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.
- قد يتم تخزين بعض الملفات أثناء التشغيل، وذلك حسب اتصال الشبكة.
- لتوفير الطاقة، قم بإلغاء تنشيط هذه الميزة في حالة عدم استخدامها.
- إذا حددت نطاق تردد Wi-Fi فقد لا يتم اكتشاف برامج AllShare Cast أو HomeSync أو قد لا يتم الاتصال بها.
- في حالة قيامك بتشغيل لقطات فيديو أو ألعاب على شاشة التلفزيون، حدد وضع تلفزيون مناسب للتمتع بأفضل تجربة.



عرض المحتوى على التلفزيون

قبل أن تقوم بتوصيل تلفزيون بجهازك، قم بتوصيل الجهاز الذي يدعم تطابق الشاشة بالتلفزيون. لضبط الاتصال، راجع دليل مستخدم الجهاز. الإجراءات التالية مثال لعرض المحتوى على التلفزيون المتصل عبر برنامج AllShare Cast.

- ١ قم بتوصيل الدونجل AllShare Cast بالتلفزيون باستخدام كبل HDMI.
- ٢ على شاشة التلفزيون، حدد وضع الاتصال مثل وضع HDMI، لتوصيل جهاز خارجي.
- ٣ افتح لوحة الإشعارات واضغط على **تعديل** ← **Screen Mirroring**.
يتم سرد الأجهزة المكتشفة.
- ٤ حدد جهازاً للاتصال به.
تظهر شاشة الجهاز على شاشة التلفزيون.
في حالة قيامك بتوصيل الجهاز لأول مرة، اضغط مطولاً على اسم البرنامج الموجود في القائمة وأدخل رمز PIN في شاشة التلفزيون.
- ٥ افتح أو قم بتشغيل ملف ثم تحكم في العرض باستخدام المفاتيح الموجودة في الجهاز.

الطباعة باستخدام المحمول

قم بتوصيل الجهاز بطابعة بواسطة Wi-Fi أو Wi-Fi Direct ثم اطبع صورًا أو مستندات.

قد لا تكون بعض الطابعات متوافقة مع الجهاز.



إضافة أدوات الطباعة المساعدة

أضف أدوات الطباعة المساعدة للطابعات التي ترغب في اتصال الجهاز بها.
من شاشة "التطبيقات"، اضغط على **الضبط** ← **المزيد من ضبط الاتصال** ← **الطباعة** ← **المكون الإضافي للتنزيل**،
وابحث عن إحدى أدوات الطباعة المساعدة في متجر **Play**. حدد إحدى أدوات الطباعة المساعدة وثبتها.

التوصيل بطابعة

من شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط** ← **المزيد من ضبط الاتصال** ← **الطباعة**، وحدد إحدى أدوات الطباعة
المساعدة واضغط على المفتاح لتنشيطها. يبحث الجهاز على الطابعات المتصلة بنفس شبكة Wi-Fi مثل جهازك.
لإضافة طابعات يدويًا، حدد إحدى أدوات الطباعة المساعدة، واضغط على **المزيد** ← **إضافة طابعة** ←
ADD PRINTER، ثم أدخل التفاصيل، وبعدها اضغط على **OK**.
لتغيير إعدادات الطباعة، حدد إحدى أدوات الطباعة المساعدة، ثم اضغط على **المزيد** ← **ضبط الطباعة**.

محتوى الطباعة

أثناء عرض المحتوى، مثل الصور أو المستندات، اضغط على **مشاركة** ← **طباعة** ▼ ← **كل الطابعات**، ثم حدد
طابعة.

مدير الجهاز والبيانات

نقل البيانات من جهازك السابق

يمكنك نقل البيانات من الجهاز السابق إلى جهاز جديد عبر Samsung Smart Switch. الإصدارات السابقة لـ Samsung Smart Switch متوفرة.

- إصدار المحمول (Smart Switch Mobile): نقل البيانات بين الأجهزة المحمولة. يمكنك تنزيل التطبيق من **Galaxy Apps** أو متجر **Play**.
- إصدار الكمبيوتر: نقل البيانات بين جهازك والكمبيوتر. يمكنك تنزيل التطبيق من www.samsung.com/smartswitch.



- Samsung Smart Switch غير مدعوم في بعض أجهزة أو أجهزة الكمبيوتر.
- يتم تطبيق القيود. تفضل بزيارة www.samsung.com/smartswitch لمزيد من المعلومات. تأخذ سامسونج موضوع حقوق الطبع والنشر بجدية. قم فقط بنقل المحتوى الموجود لديك، أو الذي يتوفر لديك الحق في نقله.

نقل البيانات من جهاز محمول

انقل البيانات من جهازك السابق إلى جهازك الجديد.

الإجراءات التالية مثال لنقل البيانات من جهاز Android السابق الخاص بك. لاستيراد بيانات من جهاز محمول يعمل بنظام تشغيل آخر، راجع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

١ قم بتنزيل Smart Switch وتثبيته من **Galaxy Apps** أو متجر **Play** على أجهزتك القديمة والجديدة.

٢ قم بتشغيل **Smart Switch Mobile** على الجهازين.

٣ على جهازك السابق، اضغط على **جهاز Android** ← ابدأ.

٤ على جهازك السابق، اضغط على **الجهاز المرسل** ← توصيل.

يتم توصيل الأجهزة تلقائيًا.

٥ في جهازك السابق، حدد بيانات لإرسالها إلى جهازك السابق واضغط على **ارسل**.

٦ في جهازك الجديد، اضغط على **استقبال** على الإطار المنبثق لطلب الاتصال لكي تستقبل البيانات.
يبدأ نقل البيانات.

٧ في كلا الجهازين، اضغط على **إنهاء** عند اكتمال نقل البيانات.

نقل البيانات من كمبيوتر

قم بعمل نسخة احتياطية من البيانات من على جهازك السابق على كمبيوتر واستورد البيانات إلى جهازك الجديد.

١ على الكمبيوتر، تفضل بزيارة www.samsung.com/smartswitch لتنزيل Smart Switch.

٢ في الكمبيوتر، قم بتشغيل Smart Switch.

إذا لم يكن جهازك السابق هو جهاز سامسونج، فقم بعمل نسخة احتياطية من البيانات على الكمبيوتر باستخدام برنامج مزود بواسطة الجهة المصنعة للجهاز. ثم، تخطى إلى الخطوة الخامسة.





٣ قم بتوصيل جهازك السابق بالكمبيوتر بواسطة كابل USB.

٤ في الكمبيوتر، اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لعمل نسخة احتياطية من بيانات الجهاز. ثم، افصل جهازك السابق من الكمبيوتر.

٥ قم بتوصيل جهازك الجديد بالكمبيوتر بواسطة كابل USB.

٦ في الكمبيوتر، اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لنقل البيانات إلى الجهاز الجديد.

استخدام الجهاز كقرص قابل للنقل لنقل البيانات

- انقل الملفات الصوتية، أو الفيديو، أو الصور أو أي نوع آخر من الملفات من الجهاز إلى الكمبيوتر، أو بالعكس. لا تفصل كابل USB من الجهاز عند قيامك بنقل الملفات. فقد يؤدي القيام بذلك إلى خسارة البيانات أو تلف الجهاز. 
- قد لا تتصل الأجهزة بشكل صحيح إذا كانت متصلة عبر موزع USB. قم بتوصيل الجهاز مباشرةً بمنفذ USB الخاص بالكمبيوتر. 

- ١ قم بتوصيل الجهاز بالكمبيوتر بواسطة كابل USB.
- ٢ افتح لوحة الإشعارات، ثم اضغط على متصل كجهاز وسائط ← جهاز الوسائط (MTP). اضغط على كاميرا (PTP) إذا لم يدعم الكمبيوتر بروتوكول نقل الوسائط (MTP)، أو إذا لم يتم تثبيت برنامج تشغيل مناسب.
- ٣ انقل الملفات بين الجهاز والكمبيوتر.

تحديث الجهاز

يمكن تحديث الجهاز إلى أحدث برنامج.

التحديث عبر الهواء

يمكن تحديث الجهاز مباشرة إلى أحدث برنامج بواسطة البرنامج الثابت بواسطة خدمة عبر الهواء (FOTA). على شاشة التطبيقات، اضغط على الضبط ← حول الجهاز ← تحديث البرنامج ← تحديث الآن.

للتحقق تلقائيًا من التحديثات المتاحة، اضغط على المفتاح تحديث تلقائي لتنشيطه. 

التحديث بواسطة Smart Switch

قم بتوصيل الجهاز بالكمبيوتر وتحديثه إلى أحدث إصدار من البرنامج.

١ في الكمبيوتر، تفضل بزيارة www.samsung.com/smartswitch لتنزيل وتثبيت Smart Switch.

٢ في الكمبيوتر، قم بتشغيل Smart Switch.

٣ قم بتوصيل الجهاز بالكمبيوتر بواسطة كابل USB.

٤ في الكمبيوتر، انقر فوق زر التحديث في إطار الاتصال.

- لا توقف تشغيل الكمبيوتر أو تفصل كابل USB أثناء تحديث الجهاز.
- أثناء تحديث الجهاز، لا تقم بتوصيل أجهزة وسائط أخرى بالكمبيوتر. يؤدي ذلك إلى حدوث تداخل مع عملية التحديث. قبل التحديث، قم بفصل كل أجهزة الوسائط الأخرى من الكمبيوتر.



النسخ الاحتياطي واستعادة البيانات

احتفظ بمعلوماتك الشخصية، وبيانات التطبيق، والضبط الآمن على الجهاز. يمكنك عمل نسخة احتياطية من المعلومات المهمة إلى حساب احتياطي والوصول إليه فيما بعد. يجب عليك تسجيل الدخول إلى حساب Google أو سامسونج الخاص بك لعمل نسخة احتياطية أو لاستعادة البيانات. ارجع إلى [ضبط الحسابات](#) للحصول على مزيد من المعلومات.

استخدام حساب سامسونج

على شاشة التطبيقات، اضغط على الضبط ← النسخ الاحتياطي وإعادة الضبط ← نسخ البيانات احتياطياً، حدد العناصر المطلوب عمل نسخة احتياطية منها ثم اضغط على نسخ احتياطي الآن.

لضبط الجهاز لنسخ البيانات احتياطياً بشكل تلقائي، اضغط على مفتاح نسخ احتياطي تلقائي لتنشيطه.

لاستعادة البيانات باستخدام حساب سامسونج، اضغط على ارجاع الضبط. سيتم حذف البيانات الحالية من الجهاز لاستعادة العناصر المحددة.

استخدام حساب Google

على شاشة التطبيقات، اضغط على الضبط ← النسخ الاحتياطي وإعادة الضبط، ثم اضغط على المفتاح النسخ الاحتياطي لبياناتي لتنشيطه. اضغط على نسخ الحساب احتياطيًا وحدد حسابًا كحساب احتياطي. لاستعادة البيانات باستخدام حساب Google افتح شاشة التطبيقات واضغط على المفتاح استعادة تلقائية لتنشيطه. عندما تقوم بإعادة تثبيت التطبيقات، يتم استعادة الضبط والبيانات التي تم عم نسخة احتياطية منها.

إجراء إعادة تعيين بيانات

حذف كل الإعدادات والبيانات الموجودة على الجهاز. قبل القيام بإعادة ضبط بيانات المصنع، تأكد من القيام بجميع البيانات المهمة المخزنة على الجهاز. راجع النسخ الاحتياطي واستعادة البيانات للحصول على مزيد من المعلومات. على شاشة التطبيقات، اضغط على الضبط ← النسخ الاحتياطي وإعادة الضبط ← إعادة تعيين بيانات المصنع ← إعادة تعيين الجهاز ← مسح الكل. يتم إعادة تشغيل الجهاز تلقائيًا.

الضبط

نبذة عن الضبط

استخدم هذا التطبيق لتهيئة الجهاز، اضبط خيارات التطبيق، وأضف حسابات. اضغط على **الضبط** على شاشة التطبيقات. للبحث عن الضبط بواسطة إدخال كلمات أساسية، اضغط على **بحث**.

الاتصالات

Wi-Fi

قم بتنشيط ميزة Wi-Fi للاتصال بشبكة Wi-Fi واتصل بالإنترنت أو بأجهزة شبكات أخرى. على شاشة الضبط، اضغط على **Wi-Fi**، ثم اضغط على المفتاح لتنشيطه. لاستخدام الخيارات، اضغط على **المزيد**.

ضبط سياسة سكون Wi-Fi

اضغط على **المزيد** ← الاحتفاظ بتشغيل Wi-Fi أثناء وضع السكون.

البلوتوث

قم بتنشيط ميزة البلوتوث لتبادل المعلومات عبر مسافات قصيرة. على شاشة الضبط، اضغط على **البلوتوث**، ثم اضغط على المفتاح لتنشيطه.

وضع الطيران

يؤدي ذلك إلى تعطيل جميع الوظائف اللاسلكية على جهازك. يمكنك استخدام الخدمات غير الشبكية فقط. على شاشة الضبط، اضغط على **وضع الطيران**، ثم اضغط على المفتاح لتنشيطه.

استخدام البيانات

- قم بتعقب مقدار استخدام البيانات.
- على شاشة الضبط، اضغط على استخدام البيانات.
- لاستخدام المزيد من الخيارات، اضغط على المزيد.
- الشبكات المقيدة: ضبط الجهاز لتعطيل المزامنة في الخلفية أثناء استخدام شبكة Wi-Fi.

المزيد من ضبط الاتصال

- قم بتخصيص الضبط للتحكم في الشبكات.
- على شاشة الضبط، اضغط على المزيد من ضبط الاتصال.

الطباعة

تهيئة الضبط للأدوات المساعدة للطباعة المثبتة على الجهاز. يمكنك البحث عن الطابعات المتاحة أو إضافة واحدة يدويًا لطباعة الملفات.

VPN

قم بالإعداد والاتصال بالشبكات الخاصة الافتراضية (VPNs).

إيثرنت

يتوافر خيار إيثرنت عند توصيل مهائى إيثرنت بالجهاز. استخدم هذا الخيار لتنشيط ميزة إيثرنت وتكوين إعدادات الشبكة.

الجهاز

الأصوات والإشعارات

- قم بتغيير الضبط للأصوات المختلفة الموجودة في الجهاز.
- على شاشة التطبيقات، اضغط على الأصوات والإشعارات.
- وضع الصوت: اضبط الجهاز لكي تستخدم وضع الصوت أو الوضع الصامت.
- درجة الصوت: اضبط مستوى الصوت للموسيقى، وملفات الفيديو، وأصوات النظام، والإشعارات.
- نغمات الرنين والأصوات: قم بتغيير نغمة الرنين وضبط صوت النظام.
- جودة الصوت وتأثيراته: حدد مؤثر صوتي لتطبيقه عندما تضبط الموسيقى.
- عدم الإزعاج: قم بتغيير الضبط الخاص بإدارة المقاطعات.
- الإشعارات على شاشة القفل: ضبط عرض أو عدم عرض محتوى الإشعارات على الشاشة المقفلة.
- إشعارات التطبيقات: قم بتغيير ضبط الإشعارات لكل تطبيق.

الشاشة

- تغيير إعدادات العرض.
- على شاشة الضبط، اضغط على الشاشة.
- السطوع: اضبط سطوع الشاشة.
- الخط: تغيير حجم الخط ونوعه.
- زمن توقف الشاشة: حدد طول الفترة الزمنية التي ينتظرها الجهاز قبل إيقاف تشغيل الضوء الخلفي للشاشة.
- السكون الذكي: اضبط الجهاز بحيث يمنع انطفاء الضوء الخلفي للشاشة أثناء النظر إلى الشاشة.
- وضع الشاشة: تغيير وضع الشاشة.
- حلم اليقظة: اضبط الجهاز لتشغيل شاشة توقف أثناء شحنه أو توصيله بحامل مكتبي.

قلم S

قم بتغيير الضبط لاستخدام قلم S.

على شاشة الضبط، اضغط على **قلم S**.

- **أمر عن بعد:** يمكنك من هنا ضبط الجهاز لعرض ميزات الأوامر عن بُعد عند مرورك فوق الشاشة باستخدام قلم S والضغط على الزر قلم S.
- **العرض السريع:** يمكنك من هنا تنشيط ميزة العرض السريع للقيام بالعديد من الإجراءات باستخدام قلم S.
- **المؤشر:** ضبط الجهاز لعرض مؤشر قلم S أثناء مرور قلم S على الشاشة.
- **إدخال مباشر بالقلم:** يمكنك من هنا ضبط الجهاز بحيث يقوم بعرض أيقونة حقل الكتابة باليد عند مرور قلم S فوق حقل إدخال نص.
- **إلغاء تفعيل فصل القلم:** اضبط الشاشة بحيث لا تستجيب لأقلام قلم S الأخرى عند إدخال قلم قلم S.
- **صوت قلم S:** يمكنك من هنا ضبط الجهاز لإصدار أصوات عندما تكتب على الشاشة أو ترسم عليها باستخدام قلم S.
- **خيارات الفصل:** يمكنك من هنا ضبط الجهاز لبدء تشغيل مذكرة المهام أو عرض الأوامر عن بُعد تلقائيًا عند سحب قلم S من الفتحة.

الحركات والإشارات

قم بتنشيط ميزة إدراك الحركة وقم بتغيير الضبط الذي يتحكم في إدراك الحركة في الجهاز.

على شاشة الضبط، اضغط على **الحركات والإشارات**.

- **كتم:** يمكنك من هنا ضبط الجهاز على كتم صوت التنبيهات باستخدام حركات راحة اليد.
- **السحب براحة اليد للالتقاط:** اضبط الجهاز لالتقاط لقطة شاشة عندما تمسح بيدك إلى اليسار أو اليمين بعرض الشاشة.

التطبيقات

تحكم في تطبيقات الجهاز وقم بتغيير الضبط الخاص بها.
على شاشة التطبيقات، اضغط على **التطبيقات**.

مدير التطبيقات

اعرض التطبيقات الموجودة في الجهاز وقم بإدارتها.

التطبيقات الافتراضية

حدد ضبطًا افتراضيًا لاستخدام التطبيقات.

ضبط التطبيقات

خصص الإعدادات لكل تطبيق.

المستخدمون

اضبط ملفات تعريف المستخدمين الخاصة بالإعدادات المخصصة وإدارتها. ارجع إلى **Multiple users** للحصول على مزيد من المعلومات.
على شاشة الضبط، اضغط على **المستخدمون**.

شخصي

خلفية الشاشة

تغيير ضبط خلفية الشاشة للشاشة الرئيسية وشاشة القفل.
على شاشة الضبط، اضغط على **خلفية الشاشة**.

شاشة القفل والحماية

قم بتغيير الإعدادات لتأمين الجهاز.

على شاشة الضبط، اضغط على **شاشة القفل والحماية**.



قد تختلف الخيارات المتاحة التالية وذلك حسب طريقة قفل الشاشة المحددة.

- **نوع قفل الشاشة:** قم بتغيير طريقة قفل الشاشة.
- **إظهار المعلومات:** تغيير ضبط العناصر المعروضة على شاشة القفل.
- **ضبط القفل بالسحب:** يمكنك من هنا تغيير إعدادات طريقة قفل الشاشة عن طريق السحب.
- **حماية الجهاز:** تحقق من حالة أمان الجهاز وابحث عن البرامج الضارة.
- **بحث عن هاتفي المحمول:** الوصول إلى صفحة Find my mobile على الويب (findmymobile.samsung.com). يمكنك تتبع جهازك المحمول المسروق أو المفقود والتحكم فيه من خلال موقع بحث عن هاتفي المحمول على الويب.
- **مصادر غير معروفة:** اضبط الجهاز للسماح بتثبيت تطبيقات من مصادر مجهولة.
- **ضبط آخر للحماية:** قم بتهيئة إعدادات الأمان الإضافية.

الخصوصية

قم بتغيير الإعدادات للحفاظ على خصوصيتك.

على شاشة الضبط، اضغط على **الخصوصية**.

- **موقع:** قم بتغيير الضبط لأذونات معلومات الموقع.
- **الوضع الخاص:** ضبط الجهاز لمنع الآخرين من الوصول إلى المحتوى الشخصي الخاصة عن تنشيط الوضع الخاص.
- **الإبلاغ عن معلومات التشخيص:** اضبط الجهاز لكي يرسل تلقائيًا المعلومات التشخيصية ومعلومات الاستخدام الخاصة بالجهاز إلى سامسونج.

إمكانية الوصول

استخدم هذه الميزة لتحسين إمكانية الوصول إلى الجهاز.

على شاشة الضبط، اضغط على إمكانية الوصول.

• الرؤية: تخصيص الإعدادات لتحسين إمكانية الوصول للمستخدمين الذين لديهم ضعف بصري.

- **Galaxy TalkBack**: قم بتنشيط TalkBack، والذي يوفر ملاحظات صوتية.

- **تعليمات Galaxy TalkBack**: عرض تعليمات كيفية استخدام ميزة Galaxy TalkBack.

- **شاشة مظلمة**: اضبط الجهاز لإيقاف تشغيل الشاشة في جميع الأوقات لإبقاء المحتوى الموجود على الشاشة خاصاً.

- **إدخال مفتاح سريع**: ضبط الجهاز لإدخال حرفاً عندما تحرر إصبعك من على الحرف الموجود على لوحة المفاتيح. يمكنك استخدام هذه الميزة لإدخال الحروف بدلاً من تحرير إصبعك والضغط المزدوج على الشاشة.

- **نطق كلمات المرور**: ضبط الجهاز لقراءة كلمة المرور بصوت مرتفع عند إدخال كلمة المرور عندما يكون TalkBack منشطاً.

- **حجم الخط**: قم بتغيير حجم الخط.

- **إيماءات التكبير**: اضبط الجهاز لتكبير الشاشة والتكبير بمنطقة محددة.

- **إطار المكبر**: قم بتنشيط المكبر لتكبير الشاشة لعرض نسخة أكبر من المحتوى.

- **تدرج الرمادي**: عرض الألوان الموجودة على الشاشة في شكل درجات لونية.

- **ألوان سلبية**: اعكس ألوان الشاشة لتحسين الرؤية.

- **ضبط الألوان**: اضبط نظام الألوان الخاص بالشاشة عندما يحدد الجهاز أنك مصاب بالعمى اللوني أو لديك صعوبات في قراءة المحتوى.

- **اختصار إمكانية الوصول**: اضبط الجهاز بحيث يقوم بتنشيط Talkback عندما تضغط مطولاً على زر التشغيل، ثم اضغط مطولاً على الشاشة بإصبعين.

- **خيارات تحويل نص إلى كلام**: تغيير إعدادات ميزات تحويل النص إلى كلام عندما يكون TalkBack منشطاً، مثل اللغات والسرعة والمزيد.

- **السمع:** تخصيص الإعدادات لتحسين إمكانية الوصول للمستخدمين الذين لديهم ضعف في السمع.
- إيقاف تشغيل جميع الأصوات: ضبط الجهاز لكتم كافة أصوات الأجهزة، مثل أصوات الوسائط.
- العناوين الفرعية لـ **Samsung**: ضبط الجهاز ليقوم بعرض التسميات التوضيحية على المحتوى المدعوم من سامسونج ولتغيير إعدادات التسميات التوضيحية.
- العناوين الفرعية لـ **Google**: ضبط الجهاز ليقوم بعرض التسميات التوضيحية على المحتوى المدعوم من Google ولتغيير إعدادات التسميات التوضيحية.
- توازن الصوت الأيمن/الأيسر: ضبط الجهاز لضبط توازن الصوت عند استخدام سماعة الرأس.
- صوت أحادي: ضبط الجهاز لتبديل الخرج الصوتي من "ستيريو" إلى "أحادي" عند اتصال سماعة الرأس.
- **المهارات والتفاعل:** تخصيص الإعدادات لتحسين إمكانية الوصول للمستخدمين الذين لا يتمتعون بالمهارة المطلوبة.
- مفتاح عام: قم بضبط الجهاز لفحص وتحديد العناصر على الشاشة، ثم قراءتها بصوت مرتفع. يمكنك التحكم في شاشة اللمس من خلال الاتصال بمفتاح خارجي أو الضغط على الشاشة أو باستخدام حركات الرأس وإيماءات الوجه.
- قائمة المساعد: ضبط الجهاز بحيث يعرض رمز الاختصار الذي يساعد في الوصول إلى الوظائف المدعومة بواسطة الأزرار الخارجية أو المزايا على لوحة الإشعارات. يمكنك أيضاً تعديل القائمة الموجودة في رمز الاختصار.
- مدة الضغط المستمر: ضبط وقت التعرف الخاص بالضغط المطول على الشاشة.
- التحكم التفاعلي: تفعيل وضع التحكم في التفاعل لتقييد تفاعل الجهاز مع الإدخالات أثناء استخدام التطبيقات.
- **قفل الاتجاه:** قم بإنشاء مجموعة توجيهات لفتح الشاشة.
- **الوصول المباشر:** ضبط الجهاز لفتح قوائم الوصول المحددة عند الضغط على زر "الصفحة الرئيسية" ثلاث مرات بسرعة.
- **تذكير بشأن الإشعارات:** ضبط الجهاز لتنبيهك إلى الإشعارات التي لم تقم بالتحقق منها في الفاصل الزمني.
- **وضع الضغط المفرد:** قم بتعيين الجهاز للتحكم في الإشعارات بالضغط عليه بدلاً من سحبه.
- **إدارة إمكانية الوصول:** قم بتصدير أو إعدادات إمكانية الوصول أو استيرادها لمشاركتها مع أجهزة أخرى.
- **خدمات:** عرض خدمات إمكانية الوصول المثبتة على الجهاز.

حسابات

أضف حسابات بريد إلكتروني أو SNS.
على شاشة الضبط، اضغط على حسابات.

النسخ الاحتياطي وإعادة الضبط

قم بتغيير الضبط لإدارة الضبط والبيانات.

على شاشة الضبط، اضغط على النسخ الاحتياطي وإعادة الضبط.

- **نسخ البيانات احتياطياً:** قم بعمل نسخة احتياطية من معلوماتك الشخصية، وبيانات التطبيقات إلى خادم سامسونج. يمكنك أيضاً ضبط الجهاز لكي يقوم بعمل نسخة احتياطية من البيانات بشكل تلقائي.
- **ارجاع الضبط:** استعد المعلومات الشخصية التي تم عمل نسخة احتياطية منها مسبقاً وبيانات التطبيقات من حساب سامسونج.
- **نسخ الحساب احتياطياً:** اضبط أو قم بتعديل حساب النسخ الاحتياطي لـ Google.
- **النسخ الاحتياطي لبياناتي:** اضبط الجهاز لدعم الضبط وبيانات التطبيقات إلى خادم Google.
- **استعادة تلقائية:** اضبط الجهاز لاستعادة الضبط وبيانات التطبيقات عند إعادة تثبيت التطبيقات على الجهاز.
- **إعادة تعيين بيانات المصنع:** أعد ضبط إعداداتك على القيم الافتراضية للمصنع لحذف جميع بياناتك.

النظام

اللغة والإدخال

قم بتغيير الضبط لإدخال النص. قد لا تتوفر بعض الوظائف، وذلك حسب نوع اللغة المحددة.

على شاشة التطبيقات، اضغط على اللغة والإدخال.

- **اللغة:** حدد لغة العرض لكل القوائم والتطبيقات.
- **لوحة المفاتيح الافتراضية:** حدد نوع لوحة مفاتيح افتراضية لإدخال النصوص.
- **لوحة مفاتيح Samsung:** تغيير ضبط لوحة مفاتيح سامسونج.

قد تختلف الخيارات المتاحة حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



- الكتابة بالصوت من Google: تغيير ضبط الإدخال الصوتي.
- اللغة: حدد لغة لميزة التعرف على الكتابة باليد. يمكنك البحث عن الملفات التي تحتوي على الكتابة باليد باللغة المحددة.
- مدخل الصوت: تغيير إعدادات التعرف على الصوت.
- خيارات تحويل نص إلى كلام: غيّر خيارات تحويل نص إلى كلام.
- سرعة المؤشر: اضبط سرعة المؤشر للماوس أو لوحة التتبع المتصلة بالجهاز.

البطارية

- عرض معلومات طاقة البطارية وقم بتغيير خيارات توفير الطاقة.
- على شاشة الضبط، اضغط على البطارية.
- نمط توفير الطاقة: قم بتنشيط وضع توفير الطاقة وقم بتغيير الضبط لوضع توفير الطاقة.
- وضع التوفير الفائق للطاقة: تمديد وقت الاستعداد وتقليل استهلاك البطارية عن طريق عرض مخطط أبسط والسماح بالوصول المحدود للتطبيق.
- عرض نسبة شحن البطارية: اضبط الجهاز لعرض المدة المتبقية في البطارية.
- يوضح الوقت المتبقي للاستخدام الوقت المتبقي قبل نفاد طاقة البطارية. قد يختلف الوقت المتبقي للاستخدام حسب ضبط الجهاز وظروف التشغيل.



التخزين

- عرض معلومات الذاكرة للجهاز وبطاقة الذاكرة، أو قم بتنسيق بطاقة الذاكرة.
- على شاشة الضبط، اضغط على التخزين.



تؤدي تهيئة بطاقة ذاكرة إلى محو جميع البيانات من بطاقة الذاكرة بشكل دائم.

- السعة الفعلية المتاحة على الذاكرة الداخلية تقل عن السعة المحددة وذلك لأن نظام التشغيل والتطبيقات الافتراضية تشغل جزءًا من الذاكرة. قد تتغير السعة المتاحة عندما تقوم بترقية الجهاز.



ملحقات

قم بتغيير ضبط الملحقات.

على شاشة الضبط، اضغط على **ملحقات**.

- **إلغاء القفل تلقائياً:** اضبط الجهاز لإلغاء القفل تلقائياً عند فتح الغلاف. يمكنك استخدام هذه الميزة فقط لبعض طرق قفل الشاشة.

التاريخ و الوقت

ادخل وقم بتعديل الضبط التالي للتحكم في كيفية عرض الجهاز للوقت والتاريخ.

على شاشة التطبيقات، اضغط على **التاريخ و الوقت**.

إذا ظلت البطارية فارغة بالكامل، أو في حالة إزالتها من الجهاز، يتم إعادة تعيين التاريخ والوقت.



- **التاريخ والوقت التلقائي:** قم بالتحديث التلقائي للوقت والتاريخ عند التنقل عبر المناطق الزمنية.
- **ضبط التاريخ:** اضبط التاريخ الحالي يدوياً.
- **ضبط الوقت:** اضبط الوقت الحالي يدوياً.
- **تحديد المنطقة الزمنية:** اضبط المنطقة الزمنية الرئيسية.
- **استخدام تنسيق ٢٤ ساعة:** عرض الوقت بتنسيق ٢٤ ساعة.
- **تحديد تنسيق التاريخ:** حدد تنسيق التاريخ.

حول الجهاز

قم بإدخال معلومات الجهاز، أو تعديل اسم الجهاز، أو تحديث برنامج الجهاز.

على شاشة الضبط، اضغط على **حول الجهاز**.

حل المشكلات

قبل الاتصال بمركز خدمة سامسونج، يُرجى تجربة الحلول التالية. قد لا يتم تنطبق بعض المواقف على الجهاز.

عند تشغيل الجهاز أو أثناء استخدامه، فسوف يطلب منك إدخال أحد الرموز التالية:

- كلمة المرور: عند تفعيل ميزة قفل الجهاز، يجب عليك إدخال كلمة المرور التي قمت بضبطها للجهاز.
- PIN: عند استخدام الجهاز لأول مرة أو عند تفعيل طلب رمز PIN، يجب عليك إدخال رمز PIN المرفق مع بطاقة SIM أو USIM. يمكنك تعطيل هذه الميزة باستخدام القائمة قفل بطاقة SIM.
- PUK: يتم إغلاق بطاقة SIM أو USIM، عادةً كنتيجة لإدخال رمز PIN بطريقة خاطئة عدة مرات. يجب إدخال رمز PUK المقدم من جانب مزود الخدمة.
- PIN2: عند تدخل إلى قائمة تطلب منك إدخال رمز PIN2، يجب عليك إدخال رمز PIN2 المرفق ببطاقة SIM أو USIM. لمزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال بمزود الخدمة الخاص بك.

يعرض الجهاز الشبكة أو رسائل الخطأ الخاصة بالخدمة

- عندما تتواجد في مناطق تكون فيها الإشارات ضعيفة أو الاستقبال ضعيفاً، فقد تفقد الاستقبال. انتقل إلى منطقة أخرى وحاول ثانية. أثناء التنقل، قد تظهر رسائل الخطأ بشكل متكرر.
- لا يمكنك الوصول إلى بعض الخيارات بدون اشتراك. لمزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال بمزود الخدمة الخاص بك.

الجهاز لا يعمل

عندما تفرغ طاقة البطارية بالكامل، لا يعمل الجهاز. قم بشحن البطارية بالكامل قبل تشغيل الجهاز.

تستجيب شاشة اللمس ببطء أو بشكل غير صحيح

- في حالة قيامك بوضع غطاء واقى أو ملحقات اختيارية على شاشة اللمس، فقد لا تعمل شاشة اللمس بطريقة صحيحة.
- في حالة ارتدائك قفازات، إذا لم تكن يديك نظيفة أثناء لمس الشاشة، أو في حالة قيامك بالضغط على الشاشة باستخدام أشياء حادة أو بواسطة أطراف أصابعك، فإن شاشة اللمس قد تتعطل.
- يمكن تعطل شاشة اللمس في حال وجود الرطوبة أو عند تعرضها للمياه.
- أعد تشغيل جهازك لمسح أي أعطاء مؤقتة بالبرنامج.
- تأكد من تحديث برنامج جهازك بأحدث نسخة.
- إذا تعرضت شاشة اللمس للخدش أو التلف، فيمكنك التفضل بزيارة مركز خدمة سامسونج.

يتجمد جهازك أو تظهر أخطاء فادحة

- إذا تجمد جهازك أو توقف عن الاستجابة، فقد تحتاج إلى إغلاق تطبيقات أو إيقاف تشغيل الجهاز وإعادة تشغيله مرة أخرى. في حالة تجمد جهازك وعدم استجابته، اضغط مطولاً على مفتاح التشغيل ومفتاح مستوى الصوت في وقت واحد لأكثر من ٧ ثواني لإعادة تشغيل الجهاز.
- إذا لم يحل هذا المشكلة، أعد ضبط بيانات المصنع. على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط** ← **النسخ الاحتياطي وإعادة الضبط** ← **إعادة تعيين بيانات المصنع** ← **إعادة تعيين الجهاز** ← **مسح الكل**. قبل القيام بإعادة ضبط بيانات المصنع، تذكر أن تقوم بعمل نسخة احتياطية من جميع البيانات المهمة المخزنة على الجهاز.
- في حالة استمرار عدم حل المشكلة، اتصل بمركز خدمة سامسونج.

يتعذر الاتصال بالإنترنت معظم الوقت

- تأكد من أنك لا تعترض طريق الهوائي الداخلي للجهاز.
- عندما تتواجد في مناطق تكون فيها الإشارات ضعيفة أو الاستقبال ضعيفاً، فقد تفقد الاستقبال. ربما تعاني من مشكلات في الاتصال بسبب وجود مشكلات في المحطة الأساسية لمزود الخدمة. انتقل إلى منطقة أخرى وحاول ثانية.
- عند استخدام الجهاز أثناء التنقل، فقد تتعطل خدمات الشبكة اللاسلكية بسبب وجود مشكلات في شبكة مزود الخدمة.

رمز البطارية فارغ

البطارية منخفضة. اشحن البطارية.

البطارية لا تشحن بطريقة صحيحة (بالنسبة لأجهزة الشحن المعتمدة من سامسونج)

- تأكد من توصيل الشاحن بطريقة صحيحة.
- تفضل بزيارة مركز خدمة Samsung، واستبدل البطارية.

طاقة البطارية تنفذ بطريقة أسرع مقارنة بما كانت عليه عند شرائها

- عندما يتعرض الجهاز أو البطارية لدرجات حرارة شديدة البرودة أو شديدة السخونة، فإن الشحن قد ينخفض.
- يزيد استهلاك البطارية عندما تستخدم ميزات الرسائل أو بعض التطبيقات، مثل الألعاب أو الإنترنت.
- البطارية قابلة للاستهلاك ويقل عمر طاقة البطارية بمرور الوقت.

جهازك ساخن عند لمسه

عند استخدام التطبيقات التي تتطلب مزيداً من الطاقة أو عند استخدام تطبيقات على جهازك لفترة زمنية ممتدة، فقد يسخن جهازك. وهذا يعد أمراً طبيعياً، وينبغي ألا يؤثر على عمر الجهاز أو على أدائه.

تظهر رسائل الخطأ عند تشغيل الكاميرا

يجب توفر ذاكرة كافية في جهازك وطاقة بطارية كافية لتشغيل تطبيق الكاميرا. إذا تلقيت رسالة خطأ عند تشغيل الكاميرا، فجرب ما يلي:

- اشحن البطارية.
- قم بإخلاء جزء من الذاكرة عن طريق نقل الملفات إلى جهاز كمبيوتر أو بحذف ملفات من جهازك.
- أعد تشغيل الجهاز. إذا كنت لا تزال تواجه متاعب مع تطبيق الكاميرا بعد محاولة هذه التلميحات، فاتصل بمركز خدمة سامسونج.

جودة الصور أقل من صورة المعاينة

- جودة الصور قد تختلف وذلك حسب ما يحيط بك وتقنيات التصوير التي تستخدمها.
- في حالة التقاط صور في أماكن مظلمة، أو أثناء الليل، أو في أماكن مغلقة، فقد يحدث تشوش في الصورة أو قد تخرج الصور بعيداً عن التركيز.

تظهر رسائل الخطأ عند فتح ملفات الوسائط

- إذا تلقيت رسائل خطأ أو ملفات وسائط متعددة فلا تقوم بتشغيلها عندما تفتحها على جهازك، فجرب الآتي:
- قم بإخلاء جزء من الذاكرة عن طريق نقل الملفات إلى جهاز كمبيوتر أو بحذف ملفات من جهازك.
- تأكد أن ملف الموسيقى ليس محمياً بنظام (Digital Rights Management (DRM. إذا كان الملف محمياً بنظام DRM، تأكد من أن لديك الترخيص أو المفتاح السليم لتشغيل الملف.
- تأكد أن تنسيقات الملفات مدعومة بواسطة الجهاز. إذا لم يكن هناك تنسيق ملف غير مدعم مثل DivX أو AC3، فقم بتنصيب تطبيق يدعم ذلك. لتأكيد تنسيقات الملفات التي يدعمها جهازك، ففضل زيارة www.samsung.com.
- يدعم جهازك الصور ولقطات الفيديو الملتقطة بواسطة الجهاز. الصور ولقطات الفيديو الملتقطة بواسطة أجهزة أخرى قد لا تعمل بطريقة صحيحة.
- جهازك يدعم ملفات الوسائط المتعددة المعتمدة بواسطة مزود خدمة الشبكة أو مزودي الخدمات الإضافية. بعض المحتوى الذي يتم تدويره على الإنترنت، مثل نغمات الرنين، أو لقطات الفيديو، أو ورق الحائط، قد لا يعمل بطريقة صحيحة.

لم يتم تحديد موقع جهاز بلوتوث آخر

- تأكد من تنشيط ميزة لاسلكي البلوتوث على جهازك.
- تأكد من تنشيط ميزة لاسلكي البلوتوث على الجهاز الذي تريد الاتصال به.
- تأكد من وجود جهازك وجهاز البلوتوث الآخر ضمن الحد الأقصى لنطاق البلوتوث (١٠ أمتار).
- إذا لم تؤدي التلميحات الموضحة أعلاه إلى حل المشكلة، اتصل على مركز خدمة سامسونج.

لا يتم تأسيس اتصال عند توصيل الجهاز بالكمبيوتر

- تأكد أن كابل USB الذي تستخدمه متوافق مع الجهاز.
- تأكد من وجود برنامج التشغيل المناسب مثبت ومحدث على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
- إذا كنت أحد مستخدمي Windows XP، فتأكد من توفر Windows XP Service Pack 3 أو أعلى مثبتة على الكمبيوتر.

الجهاز لا يمكنه البحث عن موقعك الحالي

قد يتم إعاقة إشارات GPS في بعض المواقع مثل الأماكن المغلقة. اضبط الجهاز لاستخدام Wi-Fi أو شبكة المحمول للبحث عن موقعك الحالي في هذه المواقف.

تم فقدان البيانات المخزنة على الجهاز

قم دومًا بعمل نسخ احتياطية من جميع البيانات المخزنة على الجهاز. وإلا فلن تتمكن من استعادة البيانات في حالة تلفها أو سرقتها. سامسونج ليست مسؤولة عن فقدان البيانات على الجهاز.

تظهر فجوة صغيرة حول الجزء الخارجي من غلاف الجهاز

- هذه الفجوة عبارة عن ميزة صناعية مهمة وقد تحدث بعض الاهتزازات البسيطة أو اهتزاز لأجزاء.
- وبمرور الوقت، فإن الاحتكاك بين الأجزاء قد يتسبب في اتساع هذه الفجوة قليلاً.

حقوق الطبع والنشر

حقوق الطبع والنشر © ٢٠١٥ سامسونج للإلكترونيات

دليل المستخدم هذا محمي بموجب قوانين حقوق الطبع والنشر الدولية.

لا يجوز نسخ أي جزء من هذا الدليل أو توزيعه أو ترجمته أو نقله بأي شكل أو بأي وسيلة، إلكترونية أو ميكانيكية، بما في ذلك التصوير والتسجيل، أو تخزين أي معلومات بأي نظام تخزين أو استرجاع، دون الحصول على إذن خطي مسبق من سامسونج للإلكترونيات.

العلامات التجارية

- سامسونج وشعار شركة سامسونج عبارة عن علامات تجارية مسجلة لشركة سامسونج للإلكترونيات.
- Bluetooth® هي علامة تجارية مسجلة لشركة Bluetooth SIG, Inc. في جميع أنحاء العالم.
- Wi-Fi®، Wi-Fi Protected Setup™، Wi-Fi Direct™، Wi-Fi CERTIFIED™، وشعار Wi-Fi هي والشعار هي علامات تجارية مسجلة خاصة بشركة Wi-Fi Alliance.
- جميع العلامات التجارية الأخرى وحقوق الطبع والنشر هي ملك لأصحابها.