

SAMSUNG

HW-J260

دفترچه راهنما

Wireless Audio - Soundbar

فرصت ها را مجسم کنید

بابت خرید این دستگاه Samsung از شما ممنونیم.
برای دریافت خدمات کامل تر، لطفاً محصول خود را در این نشانی ثبت نمایید

www.samsung.com/register



AH68-02841J-00

ویژگی ها

TV SoundConnect

TV SoundConnect امکان گوش دادن به صدای تلویزیون را از طریق اتصال Bluetooth روی Soundbar و همچنین کنترل صدا را برای شما فراهم می سازد.

جلوه های ویژه صوتی

شما می توانید جلوه های صوتی مختلف - صدا (قرمز) / ورزشی (سبز) / صدای 3 بعدی پلاس (سفید) / استاندارد (صدای اصلی) - را بسته به نوع برنامه و محتوایی که از آن استفاده می کنید انتخاب نمایید.

دستگاه کنترل از راه دور چندمنظوره

با استفاده از کنترل از راه دور می توانید عملیات مختلف را فقط با فشار دادن یک دکمه کنترل کنید.

پشتیبانی هاست USB

می توانید فایل های موسیقی دستگاه های ذخیره USB بیرونی مانند پخش کننده های MP3، حافظه USB و غیره را با استفاده از ویژگی هاست USB سیستم Soundbar متصل کرده و پخش نمایید.

قابلیت Bluetooth

شما می توانید وسایل Bluetooth را برای لذت بردن از موسیقی با کیفیت صدای بالای استریو، بدون نیاز به سیم به Soundbar متصل و استفاده کنید!

استفاده از برنامه Samsung Audio Remote

برای اینکه دستگاه را از طریق وسیله هوشمند با برنامه Samsung Audio Remote کنترل کنید، ابتدا وارد Google Play Store شده و برنامه Samsung Audio Remote را از آنجا دانلود کنید.

مجوز



ساخته شده تحت امتیاز Dolby Laboratories. نشان Dolby و دو حرف D علامت های تجاری Dolby Laboratories می باشند.






درخصوص شماره های ثبت DTS به <http://patents.dts.com> مراجعه کنید. تولید شده تحت لیسانس محدود DTS. DTS، علامت آن، و DTS در کنار علامت آن علامت تجاری ثبت شده بوده و DTS 2.0 Channel علامت تجاری ثبت شده متعلق به DTS, Inc. © DTS, Inc می باشند. کلیه حقوق محفوظ است.

اطلاعات ایمنی

هشدارهای ایمنی

جهت کاهش خطر برق گرفتگی، از برداشتن درپوش (یا پشت) دستگاه خودداری کنید. هیچ قطعه‌ای در داخل دستگاه وجود ندارد که مصرف کنندگان بتوانند آنها را تعمیر کنند. جهت تعمیرات به پرسنل خدماتی واجد شرایط مراجعه نمایید.

این علامت نشان دهنده وجود "ولتاژ خطرناک" در داخل دستگاه است که خطر برق گرفتگی یا جراحت شخصی را نشان می دهد.		<div data-bbox="696 316 901 363"> احتیاط </div> <div data-bbox="730 368 868 391">خطر برق گرفتگی باز نماند</div> <div data-bbox="916 320 1010 405"></div>
این علامت، نشان دهنده وجود دستورالعمل های مهم همراه دستگاه می باشد.		

هشدار : برای کاهش خطر آتش سوزی یا برق گرفتگی، از قرار دادن این دستگاه در معرض باران یا رطوبت خودداری نمایید.


احتیاط : برای جلوگیری از خطر برق گرفتگی، تیغه پین دوشاخه را با شکاف عریض میزان کرده و بطور کامل داخل نمایید.

- این دستگاه باید همیشه با یک اتصال زمین محافظ به پریز برق متناوب متصل شود.
- برای جدا کردن دستگاه از برق، باید دوشاخه را از پریز بکشید، در نتیجه دوشاخه قابل استفاده خواهد بود.


احتیاط

- دستگاه را در معرض قطرات یا پاشش مایعات قرار ندهید. اجسام پر شده با مایعات، مانند گلدان روی دستگاه قرار ندهید.
- برای خاموش کردن کامل دستگاه باید دوشاخه برق آنرا از پریز دیواری بکشید. به همین خاطر، دوشاخه باید همیشه برآحتی در دسترس باشد.

نکات احتیاطی

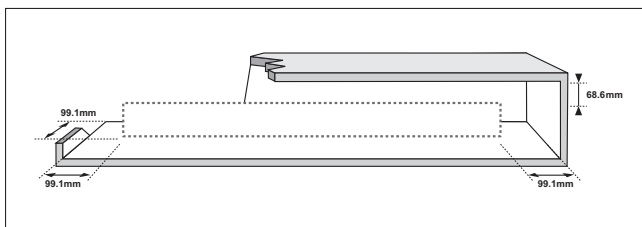


مطمئن شوید که منبع برق متناوب خانه شما با الزامات توان ذکر شده در برجسب مشخصات پشت دستگاه مطابقت داشته باشد. دستگاه خود را به صورت افقی و بر روی یک پایه (میز) مناسب و با فضای کافی در اطراف آن برای گردش هوا ۷ الی ۱۰ سانتی متر نصب نمایید. مطمئن شوید که شکاف های گردش هوا پوشانده نشده باشند. از قرار دادن دستگاه روی آمپلیفایرها یا سایر تجهیزاتی که ممکن است داغ شوند، خودداری نمایید. این دستگاه برای استفاده مداوم طراحی شده است. برای خاموش کردن کامل دستگاه، دوشاخه برق متناوب را از پریز برق بکشید. اگر نمی خواهید برای مدت طولانی از دستگاه استفاده کنید، دوشاخه آنرا بکشید.

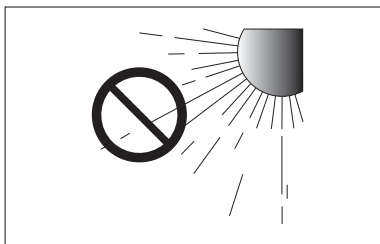


دستگاه را در معرض تابش نور مستقیم خورشید یا سایر منابع حرارتی قرار ندهید.

این امر می تواند منجر به بیش از حد گرم شدن دستگاه و نقص در عملکرد آن گردد.

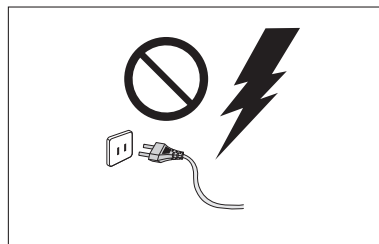

در حین وقوع طوفان و رعد و برق، دوشاخه برق متناوب را از پریز دیواری بیرون بکشید. ولتاژهای بالا ناشی از وقوع رعد و برق می توانند به دستگاه آسیب برسانند.

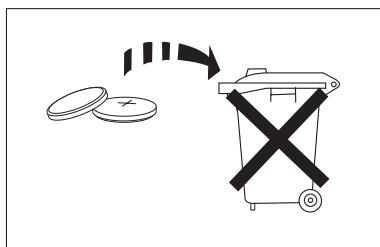

باتری های استفاده شده در این دستگاه حاوی مواد شیمیایی هستند که برای محیط زیست مضرند.


از انداختن باتری ها در زباله خانگی عمومی خودداری کنید.

باتری ها را در آتش نیندازید.

از ایجاد اتصال کوتاه، باز کردن یا حرارت بیش از حد باتری ها خودداری کنید.

اگر باتری ها بطور نادرست تعویض شوند خطر انفجار وجود خواهد داشت.

باتری ها را فقط با همان نوع یا انواع مشابه تعویض کنید.

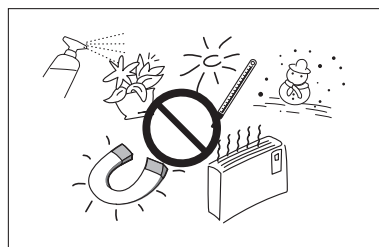

دستگاه را از رطوبت (مانند گلدان ها)، و گرمای بیش از حد (مانند شومینه) یا دستگاه هایی که میدان های مغناطیسی یا الکتریکی قوی ایجاد می کنند دور نگهدارید. اگر عملکرد دستگاه دچار اختلال شده است، سیم برق را از پریز برق متناوب جدا کنید. دستگاه شما برای کاربرد صنعتی در نظر گرفته نشده است. این محصول فقط برای مصارف شخصی است. اگر دستگاه در دماهای پایین نگهداری شده باشد، احتمال وقوع چگالش رطوبت وجود دارد. اگر دستگاه را در فصل زمستان جابجا می کنید، پیش از استفاده حدود ۲ ساعت صبر کنید تا دستگاه به دمای اتاق برسد.

فهرست مطالب

۲	ویژگی ها	۱۵	قابلیت ها
۲	مجوز	۱۵	حالت ورودی
۳	اطلاعات ایمنی	۱۶	Bluetooth
۳	هشدارهای ایمنی	۱۸	استفاده از برنامه Samsung Audio Remote
۴	نکات احتیاطی	۱۹	TV SoundConnect
۶	آغاز به کار	۲۰	USB
۶	قبل از خواندن دفترچه راهنما	۲۱	بروزرسانی نرم افزار
۶	آنچه همراه دستگاه است	۲۲	عیب یابی
۷	شرح	۲۳	ضمیمه
۷	پائل بالایی/جلویی	۲۳	مشخصات فنی
۸	پائل پشت		
۹	کنترل از راه دور		
۹	دکمه و عملکردهای کنترل از راه دور		
۱۱	اتصالات		
۱۱	نصب نگهدارنده دیواری		
۱۲	جداکردن پایه دیواری		
۱۲	نصب نگهدارنده بدون استفاده از راهنمای نصب نگهدارنده دیواری		
۱۳	وصل کردن وسایل بیرونی با استفاده از کابل صدا (آنالوگ) یا نوری (دیجیتال)		



- تصاویر و شکل های ارائه شده در این دفترچه راهنما صرفاً جنبه مرجع داشته و شاید با شکل واقعی دستگاه متفاوت باشند.
- در موارد زیر کارمزد دریافت خواهد شد:
a. یک مهندس به درخواست شما به منزل تان اعزام شده و دستگاه هیچ اشکالی نداشته باشد (مانند زمانی که شما دفترچه راهنما را مطالعه نکرده باشید)
- b. شما دستگاه را به مرکز تعمیرات می آورید و دستگاه هیچ اشکالی ندارد (مانند زمانی که شما دفترچه راهنما را مطالعه نکرده باشید).
- مقدار این کارمزد پیش از انجام هرگونه کار یا مراجعه به منزل به شما اعلام خواهد شد.

آغاز به کار

قبل از خواندن دفترچه راهنما

قبل از خواندن دفترچه راهنما، حتماً به اصطلاحات زیر توجه کنید.

◀ نمادهای استفاده شده در این راهنما

نماد	اصطلاح	تعریف
	احتیاط	بیانگر مواردی است که قابلیت کار نمی کند یا تنظیمات لغو می شوند.
	تذکر	بیانگر توصیه ها یا دستورالعمل های روی صفحه است که به کارکرد هریک از قابلیت ها کمک می کند.

◀ دستورالعمل های ایمنی و عیب یابی

(۱) حتماً قبل از استفاده از این محصول، با دستورالعمل های ایمنی آشنا شوید. (صفحه ۳ را ملاحظه کنید)

(۲) در صورت بروز مشکل، بخش عیب یابی را ملاحظه کنید. (صفحه ۲۲ را ملاحظه کنید)











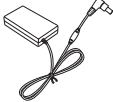
◀ کپی رایت

© Samsung Electronics Co., Ltd 2015

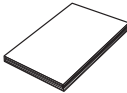کلیه حقوق محفوظ است؛ هیچ قسمتی از این راهنمای کاربر نمی تواند بدون مجوز کتبی قبلی Samsung Electronics Co., Ltd بازآفرینی یا نسخه برداری شود.

آنچه همراه دستگاه است


لوازم جانبی ارائه شده زیر را کنترل کنید.

 (پایه دیواری 1EA)  (پایه دیواری 1EA) نگهدارنده دیواری	 دفترچه راهنما  (نگه دارنده پیچ: 2EA)  (نگه دارنده پیچ: 2EA) نگهدارنده پیچ	 کنترل از راه دور / باتری لیتیوم (3V : CR2032)
 سیم برق	 کابل نوری	 راهنمای پایه دیواری
 کابل USB		 آداپتور برق مستقیم

- ممکن است شکل لوازم جانبی کمی با تصاویر فوق متفاوت باشد.
- برای متصل کردن وسایل USB بیرونی به این دستگاه از کابل های USB اختصاصی استفاده کنید.

شرح

پانل بالایی/جلویی

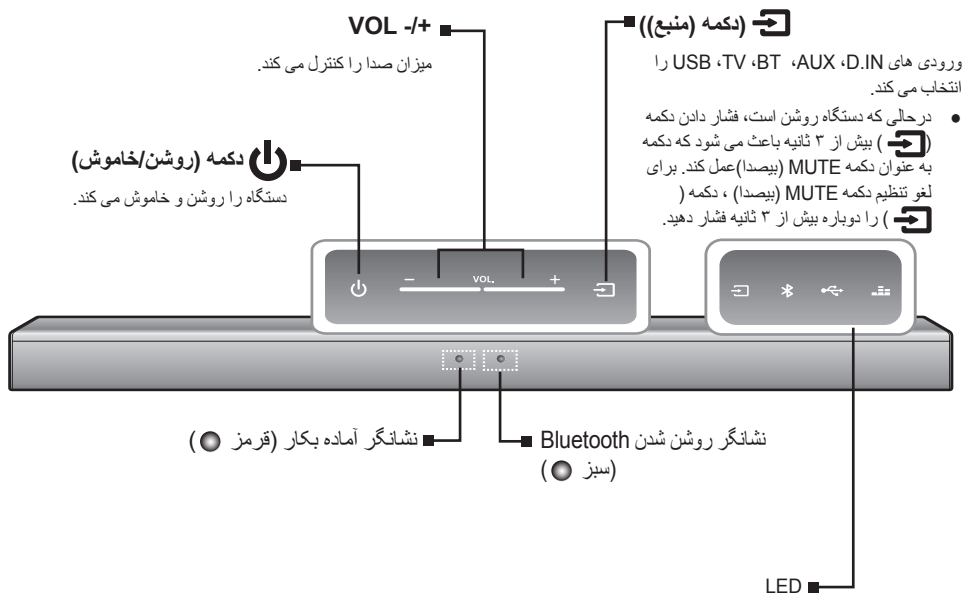


حالت کنونی را نمایش می دهد.

حالت ورودی	رنگ	نمایش
حالت D.IN (ورودی دیجیتال نوری)	سفید	دکمه (منبع)
حالت ورودی AUX	قرمز	
TV SoundConnect	سبز	
حالت BLUETOOTH	سفید	* (Bluetooth)
حالت USB	سفید	
حالت صوتی	قرمز	= (Sound)
حالت ورزشی	سبز	
حالت صدای 3 بعدی پلاس	سفید	

- وقتی این دستگاه را روشن می کنید، بیش از اینکه صدایی به گوش برسد ۴ تا ۵ ثانیه تأخیر وجود خواهد داشت.
- اگر می خواهید فقط از صدای Soundbar استفاده کنید، باید بلندگوهای تلویزیون را منوی تنظیم صدای تلویزیون خاموش کنید. لطفاً به دفترچه راهنمای تلویزیون خود مراجعه کنید.



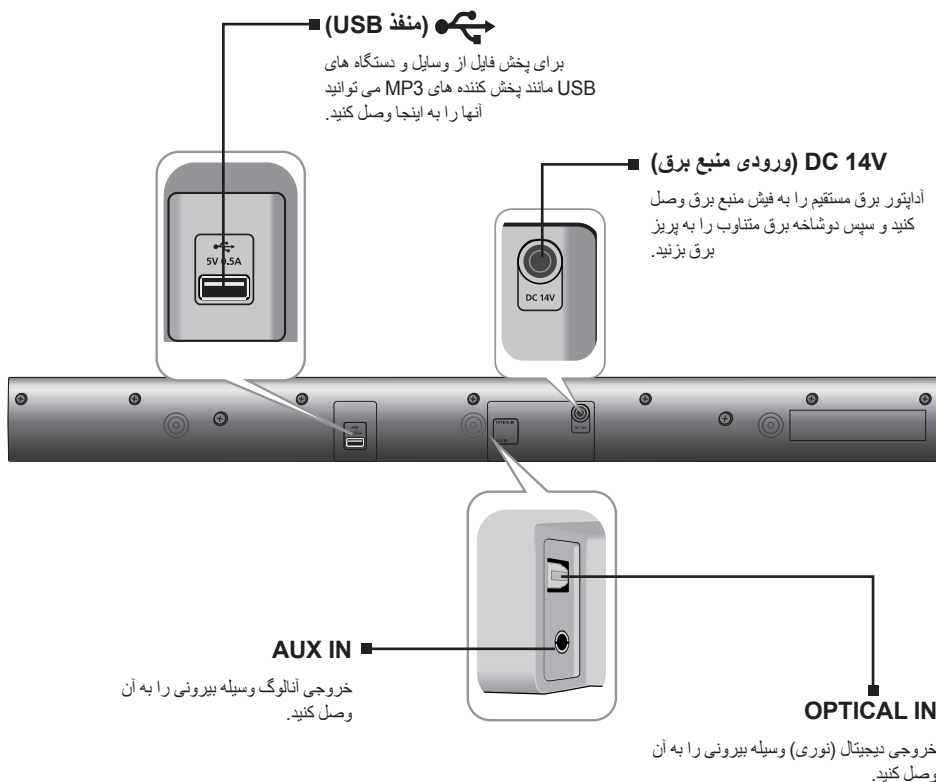

- برای جدا کردن سیم برق آداپتور برق متناوب از پریز دیواری، دوشاخه را بکشید. سیم را نکشید.
- قبل از اینکه تمام اتصالات بین اجزا را برقرار نکرده اید، این دستگاه یا اجزا را به پریز برق وصل نکنید.



کنترل از راه دور

دکمه و عملکردهای کنترل از راه دور

**MUTE (بیصدا)**

برای 0 کردن میزان صدا دکمه بیصدا را فشار دهید. برای برگرداندن صدا به میزان قبلی دوباره فشار دهید. اگر قابلیت بیصدا را روشن کنید، LED قابلیت کنونی چشمک خواهد زد.

WOOFER LEVEL

شما می‌توانید میزان صدای ووفر را کنترل کنید.

دکمه **▲** یا **▼** روی دکمه WOOFER LEVEL را برای کم یا زیاد کردن صدای ووفر فشار دهید. می‌توانید 0، +1، +2، +3، +4، +5، +6، -1، -2، -3، -4، -5، -6، -12 (SW) را انتخاب کنید. اگر **SW + 6** یا **SW - 12** را انتخاب کنید، LED قابلیت روشن می‌شود.

• برای تنظیم میزان صدای ووفر با برنامه موبایل (Samsung Audio Remote) از دکمه های **▶▶** یا **◀◀** برای کم یا زیاد کردن میزان صدای ووفر ظرف مدت 3 ثانیه فشار داده شدن دکمه WOOFER استفاده کنید.

USB

دکمه USB را برای انتخاب حالت USB فشار دهید.

REPEAT (تکرار)

برای تنظیم قابلیت تکرار در طول پخش موسیقی از یک وسیله USB فشار دهید.

OFF-REPEAT: پخش مکرر لغو می‌شود (سفید).

TRACK-REPEAT: یک تراک را مکرراً پخش می‌کند (قرمز).

ALL-REPEAT: همه تراک ها را مکرراً پخش می‌کند (سبز).

RANDOM-REPEAT: تراک ها را با ترتیب اتفاقی پخش می‌کند. (تراکی که قبلاً پخش شده ممکن است دوباره پخش شود). (قرمز و سبز به ترتیب چشمک می‌زنند).

TV SOUND CONNECT

برای انتخاب TV SoundConnect دکمه TV SOUND CONNECT را فشار دهید.

رد کردن به جلو

اگر موقعی که بیش از یک فایل در دستگاهی که پخش می‌کنید وجود دارد دکمه **▶▶** را فشار دهید، فایل بعدی انتخاب می‌شود.

AUTO POWER

Auto Power Link (لینک توان خودکار): Soundbar را با منبع نوری متصل از طریق فیش نوری همسان سازی می‌کند تا هرگاه تلویزیون را روشن می‌کنید بطور خودکار روشن شود.

دکمه **AUTO POWER** را فشار دهید. هر بار که این دکمه فشار داده می‌شود، انتخاب ها به ترتیب زیر تغییر می‌کنند:

ON Auto Power Link: سبز و سفید چشمک می‌زنند.

OFF Auto Power Link: قرمز و سفید چشمک می‌زنند.

SOUND EFFECT

دکمه SOUND EFFECT روی کنترل از راه دور را برای انتخاب یک حالت صوتی (صدا، ورزشی، صدای 3 بعدی پلاس، استاندارد) فشار دهید. اگر می‌خواهید به صدای اصلی برنامه ها گوش کنید حالت STANDARD را انتخاب کنید. توصیه می‌شود بر اساس نوع منبعی که پخش می‌کنید و سلیقه شخصی خود یک حالت جلوه صوتی را انتخاب کنید.

• صدا: (قرمز)


• ورزشی: (سبز)

• صدای 3 بعدی پلاس: (سفید)


• Soundbar نام انحصاری Samsung است.

• برای کار با تلویزیون از کنترل از راه دور تلویزیون استفاده کنید.



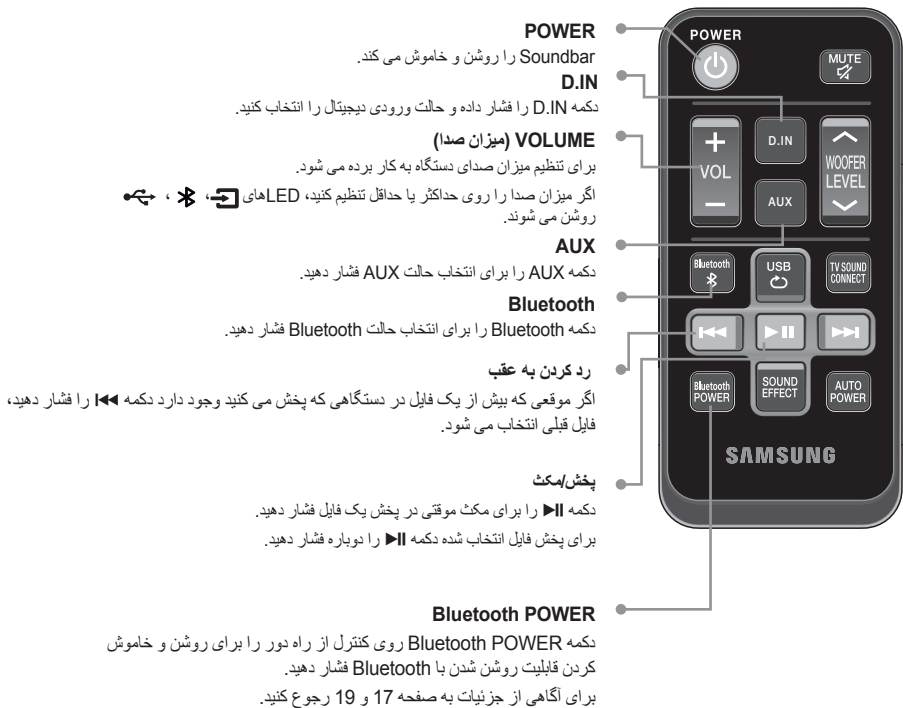

◀ قرار دادن باتری در دستگاه کنترل از راه دور

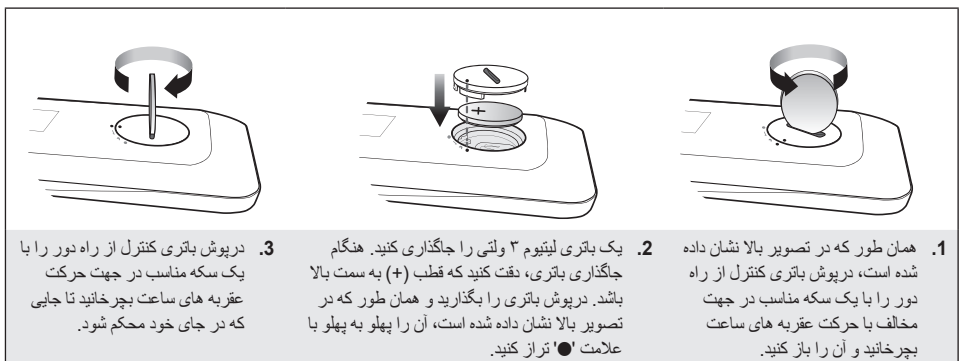

اتصالات

نصب نگهدارنده دیواری

برای نصب دستگاه روی دیوار از نگهدارنده دیواری استفاده کنید.

نکات احتیاطی نصب

- فقط روی یک دیوار عمودی نصب کنید.
- نباید در محیط هایی با دما و رطوبت بالا یا روی دیواری که قادر به تحمل وزن دستگاه نیست نصب شود.
- قدرت تحمل دیوار را کنترل کنید. اگر دیوار برای تحمل وزن دستگاه به اندازه کافی قدرت ندارد، دیوار را تقویت کرده و یا دستگاه را روی دیواری دیگر که بتواند وزن آنرا تحمل کند نصب نمایید.
- پیچ های محکم کننده یا مهار های مناسب با جنس دیوار (روکش گچی، آهنی، چوبی و غیره) خریداری و استفاده کنید.
- در صورت امکان پیچ های پشتیبان را در پروفیل های دیواری محکم کنید.
- پیچ های پایه دیواری مطابق با نوع و ضخامت دیواری بخريد که می خواهید Soundbar را روی آن نصب کنید.

- قطر: M5

- طول: ۳۵ میلی متر یا بیشتر توصیه می شود

- پیش از نصب دستگاه روی دیوار باید کابل های آنرا به وسایل و تجهیزات بیرونی وصل کرده باشید.
- پیش از نصب مطمئن شوید که دستگاه خاموش بوده و سیم برق آنرا کشیده اید. در غیر اینصورت، خطر برق گرفتگی وجود خواهد داشت.

1. راهنمای نصب را روی سطح دیوار قرار دهید.

- راهنمای نصب باید تراز باشد.

- اگر تلویزیون روی دیوار نصب شده است، این دستگاه را حداقل ۵ سانتی متر زیر تلویزیون نصب کنید.

2. محل پیچ ها را با قلم روی دیوار علامتگذاری کنید و سپس راهنمای نصب را بردارید.




- پایه های دیواری و پیچ ها را به محل های علامتگذاری شده محکم کنید.

- شكا پایه های چپ و راست باهم متفاوت است.


4. دو پیچ نگهدارنده را به سوراخ های پیچ روی پشت بدنه اصلی Soundbar محکم کنید، یکی در سمت چپ و یکی در سمت راست.

5. قبل از نصب Soundbar روی دیوار، کابل USB را در پشت آن جا بزنید.

6. پیچ های نگهدارنده پشت Soundbar را در شیار های پایه دیواری تنظیم کنید. برای نصب درست، پیچ های نگهدارنده را فشار دهید تا به آخر شیار ها برسند.

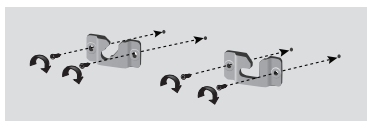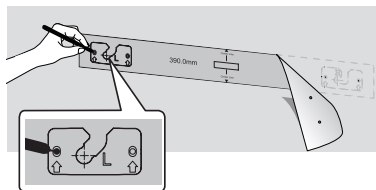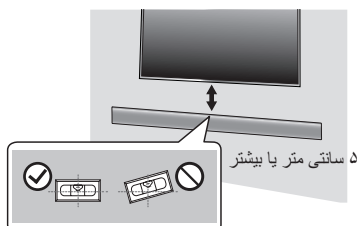


نصب Soundbar روی دیوار

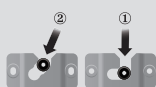


جدا کردن پایه دیواری

1. همان طور که در تصویر نشان داده شده است، Soundbar به طرف بالا بکشید تا از پایه دیواری بیرون بیاید.

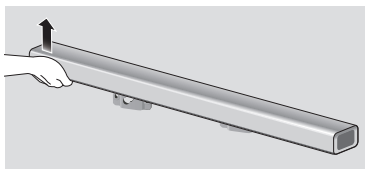


جدا کردن Soundbar از پایه دیواری

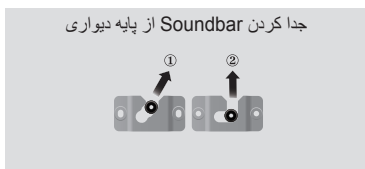

- به دستگاه نصب شده آویز نشوید و از ضربه زدن یا انداختن دستگاه خودداری کنید.
- دستگاه را به دیوار محکم کنید تا نیافتد. اگر دستگاه بیافتد، احتمال بروز جراحت فردی یا آسیب دیدن دستگاه وجود دارد.
- وقتی که دستگاه روی دیوار نصب شد، مطمئن شوید که هیچ کودکی سیم های اتصال آنرا نکشد چون امکان افتادن آن وجود خواهد داشت.
- برای عملکرد مطلوب نصب پایه دیواری، اگر تلویزیون روی دیوار نصب شده است، سیستم بلندگو را حداقل 5 سانتی متر زیر تلویزیون نصب کنید.
- جهت ایمنی خود، اگر دستگاه را روی دیوار نصب نمی کنید، آن را روی یک سطح صاف و محکم نصب کنید، جایی که احتمال سقوط آن وجود نداشته باشد.


نصب پایه بدون استفاده از راهنمای نصب پایه دیواری

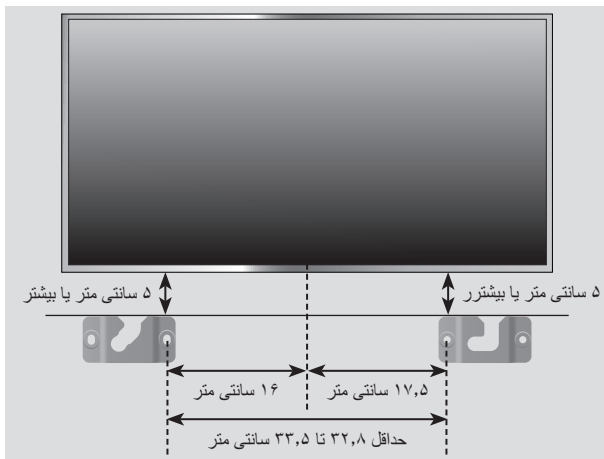

1. نگهدارنده دیواری L را مطابق شکل فوق روی قسمت مورد نظر دیوار موازی کف قرار دهید. جای سوراخ پیچ ها را روی دیوار علامت بزنید. در جاهائی که علامت زده اید، با دریل برای پیچ ها سوراخ بزنید.
2. سوراخ پیچ ها در نگهدارنده دیواری L را با سوراخ پیچ ها در دیوار میزان کرده و سپس یک پیچ در انتهای راست آن از سوراخ رد کرده و سفت کنید. پیچ را تا حدی که بخوبی به دیوار ثابت شود محکم کنید.
3. نگهدارنده دیواری R را مطابق شکل فوق روی قسمت مورد نظر دیوار موازی کف طوری قرار دهید که با نگهدارنده دیواری L میزان باشد. جای سوراخ پیچ ها را روی دیوار علامت بزنید. در جاهائی که علامت زده اید، با دریل برای پیچ ها سوراخ بزنید.
4. سوراخ پیچ ها در نگهدارنده دیواری R را با سوراخ پیچ ها در دیوار میزان کرده و سپس یک پیچ در انتهای راست آن از سوراخ رد کرده و سفت کنید. پیچ را تا حدی که بخوبی به دیوار ثابت شود محکم کنید.
- اگر نگهدارنده های دیواری را زیر تلویزیون نصب می کنید، اطمینان حاصل کنید که نگهدارنده را 5 سانتیمتر یا بیشتر زیر تلویزیون قرار داده و نگهدارنده ها را مطابق شکل با وسط تلویزیون میزان کنید.
5. پیچ ها را در سوراخ های باقیمانده قرار داده و آنها را محکم کنید.

وصل کردن وسایل بیرونی با استفاده از کابل صدا (آنالوگ) یا نوری (دیجیتال)

این دستگاه مجهز به یک فیش ورودی دیجیتال نوری و یک فیش ورودی آنالوگ صدا است تا بتوانید دو شیوه اتصال به تلویزیون در اختیار داشته باشید.

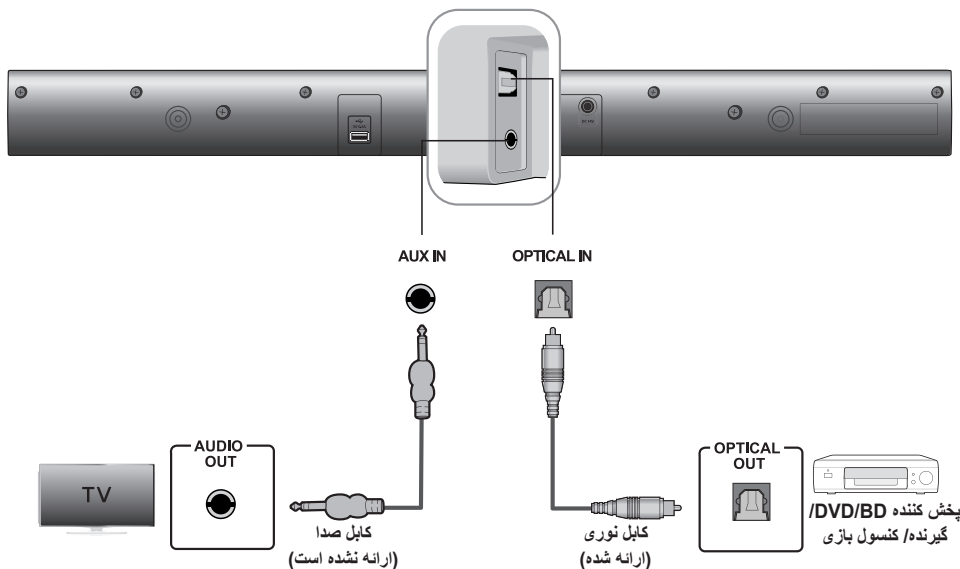

AUX IN

AUX IN (صدا) دستگاه اصلی را به **AUDIO OUT** تلویزیون یا دستگاه منبع وصل کنید.
قابلیت را به **AUX** تغییر دهید.

یا،

OPTICAL IN


OPTICAL IN (صدا) روی دستگاه اصلی را به فیش **OPTICAL OUT** تلویزیون را دستگاه منبع خود وصل کنید.
قابلیت را به **D.IN** تغییر دهید.


- قبل از اینکه تمام اتصالات بین اجزا را برقرار نکرده اید، سیم برق دستگاه یا تلویزیون را به پریز برق وصل نکنید.
- پیش از جابجا کردن یا نصب کردن دستگاه، حتماً دستگاه را خاموش کرده و سیم برق را قطع کنید.



قابلیت ها

حالت ورودی

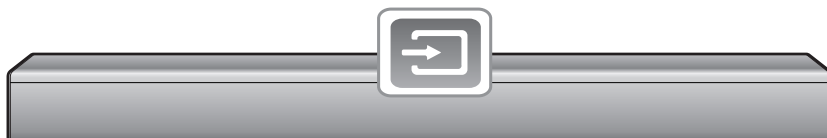




برای انتخاب حالت دلخواه دکمه آن حالت روی کنترل از راه دور را دکمه () روی پائل بالای دستگاه اصلی را فشار دهید.



دستگاه در شرایط زیر به طور خودکار خاموش می شود:

- حالت D.IN/BT/TV/USB
- اگر هیچ سیگنال صوتی برای 25 دقیقه وجود نداشته باشد.
- حالت AUX
- اگر کابل AUX برای 25 دقیقه قطع باشد.
- در حالت روشن بودن قابلیت خاموش کردن خودکار، اگر هنگامی که کابل AUX وصل است برای 8 ساعت هیچ کدام از دکمه ها فشار داده نشوند.
- برای روشن یا خاموش کردن قابلیت خاموش کردن خودکار، دکمه  را فشار داده و برای 5 ثانیه نگه دارید.

LED نوریت	Auto Power Down
سبز ● و قرمز  چشمک می زنند	ON (روشن)
قرمز ● و قرمز  چشمک می زنند	OFF (خاموش)

حالت ورودی	نمایش
D.IN (ورودی دیجیتال نوری)	 (سفید)
ورودی AUX	 (قرمز)
TV SoundConnect	 (سبز)
حالت BLUETOOTH	 (سفید)
حالت USB	 (سفید)

- اگر امکان وصل کردن مستقیم حافظه فلش USB به دستگاه نبود از کابل ارائه شده استفاده کنید.




BLUETOOTH

شما می توانید وسایل Bluetooth را برای لذت بردن از موسیقی با کیفیت صدای بالای استریو، بدون نیاز به سیم به Soundbar متصل و استفاده کنید!

◀ برای وصل کردن Soundbar به یک وسیله Bluetooth

ببینید آیا وسیله Bluetooth از قابلیت هدست استریوی سازگار با Bluetooth پشتیبانی می کند یا خیر.

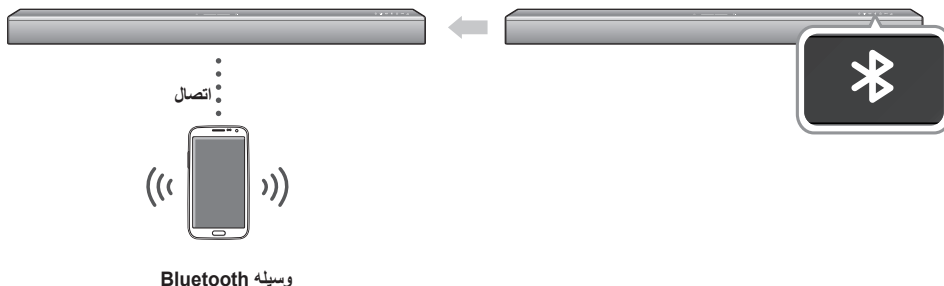

1. برای نمایش دادن LED نماد * دکمه () پائل بالای دستگاه اصلی و یا دکمه Bluetooth * کنترل از راه دور را فشار دهید.
 - * LED چشمک خواهد زد تا نشان دهد وسیله Bluetooth هنوز وصل نشده است.
 2. منوی Bluetooth را در وسیله Bluetooth که می خواهید به آن وصل شوید انتخاب کنید. (به دفترچه راهنمای وسیله Bluetooth مراجعه شود)
 3. منوی هدست استریو را در وسیله Bluetooth انتخاب کنید.
 - یک فهرست از وسایل اسکن شده مشاهده خواهید کرد.
 4. "Samsung Soundbar-Series" را از فهرست انتخاب کنید.
 - اگر وسیله Bluetooth با موفقیت به Soundbar وصل گردد، چشمک زدن * LED متوقف خواهد شد.
 - اگر جفت سازی وسیله Bluetooth با Soundbar انجام نشود، "Samsung Soundbar J-Series" قبلی یافت شده توسط وسیله Bluetooth را حذف کرده و دوباره با آن Soundbar را جستجو کنید.
 5. آهنگ های خود را در دستگاه وصل شده پخش کنید.
 - شما می توانید به آهنگ های پخش شده از وسیله Bluetooth وصل شده در سیستم Soundbar گوش دهید.
 - در حالت BT، عملکردهای Play (پخش)، Pause/ (مکث)، Next/ (بعدی)، Prev/ (قبلی) در دسترس نمی باشند. اما این ویژگی ها در دستگاه های Bluetooth که از AVRCP پشتیبانی می کنند در دسترس می باشند.
- اگر هنگام وصل کردن دستگاه Bluetooth دک PIN از شما خواسته شد، <0000> را وارد کنید.
 - هر بار فقط می توان یک وسیله Bluetooth را جفت کرد.
 - اگر Soundbar را خاموش کنید، اتصال Bluetooth خاتمه می یابد.
 - در شرایط زیر، ممکن است Soundbar جستجوی Bluetooth با اتصال را به درستی انجام ندهد:
 - اگر یک میدان الکتریکی قوی در اطراف Soundbar وجود داشته باشد.
 - اگر چند وسیله Bluetooth همزمان با Soundbar جفت شده باشند.
 - اگر وسیله Bluetooth خاموش شده باشد، در محل نباشد و یا دچار اشکالات کاری باشد.
 - لطفاً توجه داشته باشید که وسایلی مانند فر مایکرووی، مبدل LAN بیسیم، لامپ فلورسنت و اجاق گاز از محدوده فرکانسی مشابه وسایل Bluetooth استفاده می کنند که می تواند باعث بروز اختلالات الکتریکی گردد.
 - Soundbar از داده های SBC (۴۴۰،۱ کیلوهرتز، ۴۸ کیلوهرتز پشتیبانی می کند).
 - فقط به تجهیزات Bluetooth که از قابلیت A2DP (AV) پشتیبانی می کنند وصل کنید.
 - Soundbar را نمی توانید به دستگاه های Bluetooth که فقط از عملکرد HF (هندزفری) پشتیبانی می کنند وصل کنید.
 - بعد از جفت سازی، اگر Soundbar در حالت D. Samsung]]]] انتخاب "]]]] Bluetooth J-Series" از فهرست وسیله Bluetooth شما بطور خودکار باعث خواهد شد تا حالت Soundbar به BT تغییر کند.

◀ Bluetooth POWER on (کلید روشن و خاموش Bluetooth)

وقتی عملکرد Bluetooth Power On روشن است و Soundbar خاموش می شود، اگر یک دستگاه Bluetooth قبلاً جفت شده، تلاش کند که به Soundbar وصل شود، به طور خودکار روشن می شود.

1. برای روشن کردن Bluetooth دکمه Bluetooth POWER کنترل از راه دور را در حالی که Soundbar روشن است فشار دهید.
2. LED های سبز یا قرمز، سفید * و سبز → روی نمایشگر Soundbar نمایان خواهند شد.

LED	Bluetooth POWER
سبز ● ، سبز → و سفید * چشمک می زند	ON (روشن)
قرمز ● ، سبز → و سفید * چشمک می زند	OFF (خاموش)



- فقط در صورتی که Soundbar در میان دستگاه های جفت شده با دستگاه Bluetooth باشد در دسترس است. (دستگاه Bluetooth و Soundbar باید قبلاً حداقل یک بار جفت شده باشند.)
- Soundbar فقط زمانی در فهرست وسیله های جستجو شده وسیله Bluetooth نمایان خواهد شد که LED Bluetooth در حال چشمک زدن باشد.
- در حالت TV SoundConnect، Soundbar نمی تواند با یک دستگاه Bluetooth دیگر جفت شود.

◀ برای قطع اتصال وسیله Bluetooth از Soundbar

- شما می توانید اتصال Soundbar را از وسیله Bluetooth قطع کنید. برای آگاهی از شیوه این کار به دفترچه راهنمای وسیله Bluetooth مراجعه کنید.
- وسیله Soundbar قطع می شود.
 - هنگامی که Soundbar از وسیله Bluetooth قطع شده باشد، * در نمایشگر بالای Soundbar چشمک خواهد زد.

◀ برای قطع اتصال Soundbar از وسیله Bluetooth

- دکمه یکی دیگر از حالت های روی کنترل از راه دور یا دکمه (→) (پاگل بالای دستگاه اصلی را برای رفتن از * به حالتی دیگر یا خاموش کردن Soundbar فشار دهید.
- وسیله Bluetooth متصل پیش از اقدام به قطع اتصال مدت زمان مشخصی را برای دریافت پاسخ از Soundbar منتظر خواهد ماند. (زمان قطع اتصال ممکن است بسته به وسیله Bluetooth متفاوت باشد)



- در حالت اتصال Bluetooth، اگر فاصله بین Soundbar و وسیله Bluetooth از ۵ متر بیشتر شود، اتصال Bluetooth قطع خواهد شد.
- Soundbar بطور خودکار بعد از سپری شدن ۲۵ دقیقه در حالت آماده خاموش خواهد شد.

اطلاعات بیشتر درباره Bluetooth

- Bluetooth یک فن آوری است که به تجهیزات سازگار با Bluetooth اجازه می دهد براحتی و با یک اتصال بیسیم کوتاه بهم وصل شوند.
- وسایل Bluetooth ممکن است بر حسب شرایط استفاده ایجاد نویز یا اشکالات کاری بنمایند، مانند شرایط زیر:
 - هنگامی که بخشی از بدن با سیستم گیرنده/فرستنده وسیله Bluetooth یا Soundbar در تماس است.
 - در صورت وجود اختلالات الکتریکی ناشی از دیوار، کنج یا پارتیشن های اداری.
 - قرار گرفتن در معرض تداخلات الکتریکی از وسایل هم فرکانس شامل تجهیزات پزشکی، فر مایکروویو و LAN بیسیم.
 - Soundbar و وسیله Bluetooth را زمانی با هم جفت کنید که بهم نزدیک باشند.
 - هرچه فاصله بین Soundbar و وسیله Bluetooth بیشتر باشد، کیفیت افت خواهد کرد.
 - اگر فاصله از حداکثر برد مفید Bluetooth بیشتر شود، اتصال قطع خواهد شد.
 - در مناطقی که گیرندگی ضعیف است، اتصال Bluetooth ممکن است درست کار نکند.
 - اتصال Bluetooth فقط وقتی نزدیک دستگاه باشد کار می کند. اگر فاصله وسیله Bluetooth از این محدوده بیشتر شود اتصال بطور خودکار قطع خواهد شد. حتی در این محدوده، کیفیت صدا ممکن است به دلیل وجود موانعی مانند دیوار یا در افت کند.
 - این وسیله بیسیم ممکن است به دلیل کارکرد خود باعث ایجاد اختلالات الکتریکی گردد.

استفاده از برنامه SAMSUNG AUDIO REMOTE

نصب برنامه Samsung Audio Remote

برای اینکه دستگاه را از طریق وسیله هوشمند با برنامه Samsung Audio Remote کنترل کنید، برنامه Samsung Audio Remote را از Google Play Store دانلود کنید.

Market search :
Samsung Audio Remote



اجرای برنامه Samsung Audio Remote

بعد از نصب برنامه Samsung Audio Remote دستور العمل های برنامه را اجرا کنید.



• برنامه Samsung Audio Remote فقط در تلفن های دارای سیستم عامل Android 3.0 یا بالاتر پشتیبانی می شود.



TV SOUNDCONNECT

می توانید صدای تلویزیون را از Soundbar بشنوید، البته در صورتی که به یک Samsung TV که از عملکرد TV SoundConnect پشتیبانی می کند.

◀ وصل کردن تلویزیون به Soundbar



اتصال

- اگر فاصله بین تلویزیون و Soundbar از ۵ متر بیشتر باشد، ممکن است اتصال یکنواخت نباشد یا صدا قطع و وصل شود. در صورت بروز این حالت، جای تلویزیون یا Soundbar را تغییر دهید و آنها را در محدوده برد عملیاتی قرار دهید، و سپس دوباره اتصال TV SoundConnect را برقرار کنید.

1. تلویزیون Samsung و Soundbar را روشن کنید.

- منوی "افزودن وسیله جدید" تلویزیون را روی "روشن" تنظیم کنید.

2. برای انتخاب حالت تلویزیون دکمه (↔) پانل بالای دستگاه اصلی و یا دکمه TV SOUND CONNECT کنترل از راه دور را فشار دهید.

- LED سبز (↔) چشمک خواهد زد به این معنی که تلویزیون هنوز متصل نیست.

3. روی صفحه تلویزیون، پیامی ظاهر می شود که می پرسد آیا عملکرد TV SoundConnect فعال شود.

"[Samsung] Soundbar" روی صفحه تلویزیون نمایش داده می شود.

4. <Yes> را انتخاب کنید تا اتصال تلویزیون و Soundbar به وسیله کنترل از راه دور خاتمه یابد.

- چشمک زدن LED سبز (↔) متوقف خواهد شد به این معنی که تلویزیون متصل شده است.



- با جابجایی از حالت Soundbar از تلویزیون به یک حالت دیگر، به طور خودکار به TV SoundConnect پایان می دهد.

- برای وصل کردن Soundbar به یک تلویزیون دیگر، اتصال موجود باید خاتمه یابد.

- اتصال موجود را خاتمه دهید و سپس دکمه II روی کنترل از راه دور را ۵ ثانیه فشار دهید تا به یک تلویزیون دیگر وصل شود.



- عملکرد TV SoundConnect (SoundShare) در بعضی از تلویزیون های Samsung که از سال 2012 به بعد به بازار عرضه شده اند، پشتیبانی می شود. قبل از شرح بررسی کنید که آیا تلویزیون از عملکرد TV SoundConnect (SoundShare) پشتیبانی می کند. (برای اطلاعات بیشتر به دفترچه راهنمای تلویزیون مراجعه شود.)

- اگر تلویزیون Samsung شما قبل از سال 2014 عرضه شده است، منوی تنظیمات SoundShare را بررسی کنید.



- TV SoundConnect محدوده های برد عملیاتی:

- محدوده برد جفت سازی توصیه شده: در ۵۰ سانتی متر
- محدوده برد عملیاتی توصیه شده: در ۵ متر

- دکمه های Play (پخش)، Pause (مکث)، Next (بعدی)، Prev (قبلی) در حالت TV SoundConnect عمل نمی کنند.

◀ استفاده از عملکرد Bluetooth POWER On

عملکرد Bluetooth POWER پس از متصل شدن Soundbar به یک تلویزیون سازگار با Bluetooth با استفاده از TV SoundConnect در دسترس می باشد. وقتی عملکرد Bluetooth POWER روشن است، با روشن یا خاموش کردن تلویزیون، Soundbar نیز روشن یا خاموش خواهد شد.

1. Soundbar را با استفاده از عملکرد TV SoundConnect به تلویزیون وصل کنید.

2. دکمه Bluetooth POWER روی کنترل از راه دور Soundbar را فشار دهید. LED های ↔ سبز یا قرمز *، و سبز روی نمایشگر Soundbar نمایان خواهند شد.

- سبز : Soundbar هنگامی که تلویزیون را روشن و خاموش می کند روشن و خاموش می شود.
- قرمز : Soundbar فقط هنگامی که تلویزیون را خاموش می کند خاموش می شود.



- این عملکرد در بعضی از تلویزیون های Samsung که از سال 2013 به بعد به بازار عرضه شده اند، پشتیبانی می شود.


USB

از طریق Soundbar می توانید فایل های موسیقی ذخیره شده روی دستگاه های ذخیره USB را پخش کنید.

صفحه نمایش



درگاه USB

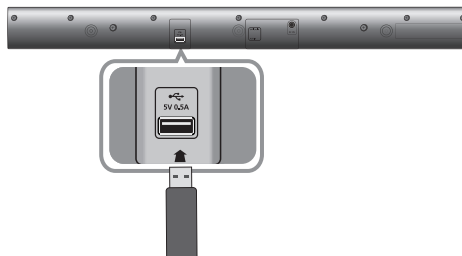


1. دستگاه USB را به پورت USB محصول وصل کنید.
 2. برای انتخاب حالت USB دکمه () پائل بالای دستگاه اصلی و یا دکمه USB کنترل از راه دور را فشار دهید.
- LED چشمک خواهد زد به این معنی که وسیله USB هنوز متصل نیست و یا Soundbar در حالت توقف/مکث است یا USB در حالت "فاقد داده" می باشد.
 - زمانی که وسیله USB با موفقیت متصل شد چشمک زدن LED متوقف خواهد شد.
 - اگر برای بیش از 25 دقیقه هیچ وسیله USB وصل نشده باشد، Soundbar بطور خودکار خاموش خواهد شد (خاموش شدن خودکار).
- وسایل ذخیره سازی متعددی با یک کارت خوان چندمنظوره به دستگاه وصل نکنند. ممکن است بطور صحیح کار نکنند.
 - پروتکل های PTP دوربین های دیجیتال پشتیبانی نمی شوند.
 - وقتی دستگاه USB در حال انتقال فایل است، آن را بردارید.
 - فایل های موسیقی محافظت شده توسط DRM (WMA, MP3) از وب سایت های تجاری را نمی توان پخش کرد.
 - HDD (دیسک سخت) بیرونی پشتیبانی نمی شود.
 - تجهیزات تلفن همراه پشتیبانی نمی شوند.
 - فهرست سازگاری نوع و فرمت فایل ها:

فرمت	کدگذاری	نرخ نمونه برداری	نرخ بیت
*.mp3	MPEG 1 Layer2	16 کیلوهرتز ~ 48 کیلوهرتز	80kbps~320kbps
	MPEG 1 Layer3		
	MPEG 2 Layer3		
	MPEG 2.5 Layer3		
*.wma	Wave_Format_MSAudio1	56kbps~128kbps	56kbps~128kbps
	Wave_Format_MSAudio2		
*.aac	AAC	16 کیلوهرتز ~ 96 کیلوهرتز	48kbps~320kbps
	AAC-LC	128kbps~192kbps	128kbps~192kbps
	HE-AAC	24 کیلوهرتز ~ 96 کیلوهرتز	48kbps~64kbps
*.wav	-	16 کیلوهرتز ~ 48 کیلوهرتز	تا 3000 کیلو بیت در ثانیه
	OGG 1.1.0	50kbps~500kbps	50kbps~500kbps
*.flac	FLAC 1.1.0	16 کیلوهرتز ~ 96 کیلوهرتز	تا 3000 کیلو بیت در ثانیه
	FLAC 1.2.1		

پیش از وصل کردن وسیله USB

به نکات زیر توجه داشته باشید:

- این دستگاه ممکن است با برخی تجهیزات ذخیره سازی USB خاص سازگاری نداشته باشد.
- Soundbar از سیستم های فایل FAT16 و FAT32 پشتیبانی می کند.
- سیستم فایل NTFS پشتیبانی نمی شود.
- وسایل USB را مستقیماً به درگاه USB دستگاه وصل کنید. در غیر اینصورت ممکن است با مشکلات سازگاری USB روبرو شوید.

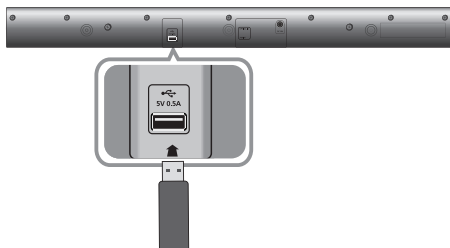

- دستگاه USB حاوی به روزرسانی ثابت افزار را به پورت USB دستگاه اصلی وصل کنید.
- اگر فایل های صوتی پشتیبانی شده توسط Soundbar روی دستگاه ذخیره USB ذخیره شده باشند، ممکن است به روزرسانی ثابت افزار درست کار نکند.
- وقتی به روزرسانی در حال انجام است، از کشیدن دوشاخه از برق یا برداشتن دستگاه USB خودداری کنید. پس از اتمام به روزرسانی ثابت افزار، دستگاه اصلی به طور خودکار خاموش می شود.
- بعد از بروزرسانی، تمام تنظیمات به تنظیمات پیش فرض کارخانه ای خود بازنشانی خواهند شد. توصیه می کنیم برای آسان شدن تنظیم مجدد بعد از بروزرسانی، تنظیمات خود را در جایی یادداشت کنید. اگر بروزرسانی ثابت افزار انجام نشد، توصیه می کنیم وسیله USB را بصورت FAT16 فرمت کرده و دوباره سعی کنید.
- بعد از اینکه بروزرسانی نرم افزار کامل شد، دستگاه را خاموش کرده و سپس دکمه (▶||) روی کنترل از راه دور را فشار داده و بیش از 5 ثانیه نگه دارید. LED (●) قرمز چشمک خواهد شد و دستگاه خاموش می شود. ارتقا کامل شده است.
- دستگاه USB را با قالب NTFS قالب بندی نکنید.
- Soundbar از فایل سیستم NTFS پشتیبانی نمی کند.
- برخی وسایل USB ممکن است بسته به سازنده پشتیبانی نشوند.

Samsung ممکن است در آینده به روزرسانی هایی برای ثابت افزار سیستم Soundbar ارائه دهد.

در صورت ارائه به روزرسانی، می توانید با وصل کردن یک دستگاه USB که به روزرسانی ثابت افزار روی آن ذخیره شده است به پورت USB روی Soundbar، ثابت افزار را به روزرسانی کنید.

توجه داشته باشید که در صورت وجود چند فایل به روزرسانی، باید آنها را جداگانه روی دستگاه USB بارگیری کرده و هر بار از یکی از آنها برای به روزرسانی ثابت افزار استفاده کنید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره دانلود فایل های به روزرسانی، لطفاً به Samsung.com مراجعه کرده یا با مرکز تماس Samsung تماس بگیرید.



- این دستگاه دارای قابلیت بوت دوگانه است. اگر ثابت افزار بروز نشد می توانید دوباره ثابت افزار را بروز کنید.

عیب یابی

قبل از درخواست خدمات، لطفاً موارد ذیل را کنترل کنید.

دستگاه روشن نمی شود.	
• آیا سیم برق داخل پریز شده است؟	← دوشاخه را به پریز بزنید.

موقعی که دکمه را فشار می دهید قابلیت آن کار نمی کند.	
• آیا الکتریسیته ساکن در هوا وجود دارد؟	← دوشاخه را از پریز خارج کرده و دوباره بزنید.

صدا پخش نمی شود.	
• آیا قابلیت قطع صدا فعال است؟	← برای لغو قابلیت دکمه Mute (بیصدا) را فشار دهید.
• آیا میزان صدا را روی حداقل قرار داده اید؟	← میزان صدا را تنظیم کنید.

دستگاه کنترل از راه دور کار نمی کند.	
• آیا باتری ها خالی شده اند؟	← باتری جدید بگذارید.
• آیا فاصله بین کنترل از راه دور و دستگاه اصلی خیلی زیاد است؟	← فاصله با دستگاه را کم کنید.

TV SoundConnect (جفت سازی تلویزیون) انجام نشد.	
• آیا تلویزیون شما از TV SoundConnect پشتیبانی می کند؟	← TV SoundConnect از بعضی از تلویزیون های Samsung که از سال 2012 به بعد به بازار عرضه شده اند، پشتیبانی می شود. تلویزیون خود را بررسی کنید و ببینید آیا از TV SoundConnect پشتیبانی می کند.
• آیا آخرین نسخه ثابت افزار را در تلویزیون خود دارید؟	← تلویزیون خود را با آخرین نسخه ثابت افزار بروز سازید.
• آیا هنگام اتصال خطایی رخ می دهد؟	← با مرکز تماس Samsung تماس بگیرید.
• TV MODE (حالت تلویزیون) را بازنشانی کرده و دوباره متصل کنید.	← دکمه II ► را برای ۵ ثانیه فشار داده و نگه دارید تا اتصال TV SoundConnect دوباره برقرار شود.

نام مدل		HW-J260
کلی	USB	۰,۵A/۵V
	وزن	۱,۸ کیلوگرم
	ابعاد (طول x ارتفاع x عرض)	۷۲۰ x ۶۷ x ۷,۵ میلیمتر
	محدوده دمای کاری	+۵ درجه سانتیگراد تا +۳۵ درجه سانتیگراد
	محدوده رطوبت کاری	۱۰ تا ۷۵ درصد
آمپلیفایر	توان اسمی خروجی	۸۰ وات (تویینر = ۴ اهم، THD = ۱۰٪، ۱ کیلوهرتز، ووفر = ۴ اهم، THD = ۱۰٪، ۱۰۰ کیلوهرتز)
	نسبت S/N سیگنال به نویز (ورودی آنالوگ)	۴۵ دسی بل
	تفکیک (1 کیلوهرتز)	۴۵ دسی بل

* سنجش نسبت S/N، اعوجاج، تفکیک و حساسیت مفید بر اساس استانداردهای AES (انجمن مهندسی صدا) انجام شده اند.

* مشخصات اسمی

- Samsung Electronics Co., Ltd حق تغییر مشخصات بدون اعلام قبلی را برای خود محفوظ می دارد.

- وزن و ابعاد دستگاه تقریبی هستند.

- برای آگاهی از مشخصات منبع تغذیه و توان مصرفی به برچسب دستگاه مراجعه کنید.

※ اطلاعیه مجوز کد باز

- جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره کد باز مورد استفاده در این محصول، لطفاً از وب سایت زیر دیدن کنید:

<http://opensource.samsung.com>

- برای ارسال سؤالات و درخواست های مربوط به کدهای باز، از طریق ایمیل به آدرس (oss.request@samsung.com) با Samsung تماس بگیرید.

تماس با SAMSUNG در سراسر دنیا
اگر هرگونه پرسش یا نظری در رابطه با محصولات Samsung دارید، لطفاً با مرکز خدمات مشتریان SAMSUNG تماس بگیرید.

Area	Contact Centre ☎	Web Site
■ Asia Pacific		
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au/support
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com/nz/support
CHINA	400-810-5858	www.samsung.com/cn/support
HONG KONG	(852) 3698 4698	www.samsung.com/hk/support (Chinese) www.samsung.com/hk_en/support (English)
INDIA	1800 3000 8282 - Toll Free 1800 266 8282 - Toll Free 30308282 - Non Toll Free	www.samsung.com/in/support
INDONESIA	0800112888 021-56997777	www.samsung.com/id/support
JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp/support
MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my/support
PHILIPPINES	1-800-10-7267864 [PLDT] 1-800-8-7267864 [Globe landline and Mobile] 02-4222111 [Other landline]	www.samsung.com/ph/support
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sg/support
THAILAND	0-2689-3232, 1800-29-3232	www.samsung.com/th/support
TAIWAN	0800-32-9999	www.samsung.com/tw/support
VIETNAM	1800 588 889	www.samsung.com/vn/support
■ MENA		
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ae/support (English) www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
OMAN	800-SAMSUNG(726-7864)	
KUWAIT	183-2255 (183-CALL)	
BAHRAIN	8000-4726	
QATAR	800-2255 (800-CALL)	www.samsung.com/eg/support
EGYPT	08000-726786 16580	
ALGERIA	021 36 11 00	
PAKISTAN	0800-Samsung (72678)	
TUNISIA	80-1000-12	www.samsung.com/n_afrika/support
JORDAN	0800-22273 06 5777444	www.samsung.com/Levant/support (English)
SYRIA	18252273	www.samsung.com/Levant/support (English)
IRAN	021-8255	www.samsung.com/iran/support
MOROCCO	080 100 2255	www.samsung.com/n_afrika/support
SAUDI ARABIA	920021230	www.samsung.com/sa/support www.samsung.com/sa_en/support (English)
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com/tr/support
■ Africa		
NIGERIA	0800-726-7864	www.samsung.com/africa_en/support
Ghana	0800-10077 0302-200077	
Cote D' Ivoire	8000 0077	
SENEGAL	800-00-0077	
CAMEROON	7095- 0077	www.samsung.com/africa_fr/support
KENYA	0800 545 545	www.samsung.com/support
UGANDA	0800 300 300	
TANZANIA	0685 88 99 00	
RWANDA	9999	
BURUNDI	200	
DRC	499999	
SUDAN	1969	
SOUTH AFRICA	0860 SAMSUNG (726 7864)	
BOTSWANA	8007260000	
NAMIBIA	08 197 267 864	
ZAMBIA	0211 350370	www.samsung.com/support
MOZAMBIQUE	847267864 / 827267864	