

The Samsung logo is displayed in white, bold, uppercase letters inside a dark gray oval shape.

HW-J6060

User manual

Curved Soundbar

Imagine the possibilities

Thank you for purchasing this Samsung product.
To receive more complete service, please register your product at
www.samsung.com/register

FEATURES

Samsung Remote App

Control your Soundbar in the palm of your hand with the Samsung Audio Remote App*. This convenient app is a control hub for basic controls like power, volume, and media controls, as well as custom settings like equaliser setting.

Surround Sound Expansion

The Surround Sound Expansion feature adds depth and spaciousness to your listening experience.

TV SoundConnect

Connect your TV and Soundbar easily through Bluetooth with TV SoundConnect. The absence of trailing wires between the Soundbar and TV allows you to showcase the slim and sleek design of both systems, while maintaining a clean look in your living environment. Easily control the Soundbar and TV from a single TV remote.

HDMI

HDMI transmits video and audio signals simultaneously, and provides a clearer picture. The unit is also equipped with the ARC function which lets you listen to sound from your TV through the Soundbar via an HDMI cable. This function is only available if you connect the unit to an ARC compliant TV.

USB Host Support

You can connect and play music files from external USB storage devices such as MP3 players, USB flash memory, etc. using the Soundbar's USB HOST function.

Bluetooth Function

You can connect a Bluetooth device to the Soundbar and enjoy music with high quality stereo sound, all without wires!

LICENCES



Manufactured under licence from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under licence from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks, and DTS 2.0 Channel is a trademark of DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved.





HDMI

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

SAFETY INFORMATION

SAFETY WARNINGS

TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE THE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS ARE INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

	CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN			This symbol indicates "dangerous voltage" inside the product that presents a risk of electric shock or personal injury.
				This symbol indicates important instructions accompanying the product.

WARNING : To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this appliance to rain or moisture.


CAUTION : TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, MATCH WIDE BLADE OF PLUG TO WIDE SLOT, FULLY INSERT.

- This apparatus shall always be connected to a AC outlet with a protective grounding connection.
- To disconnect the apparatus from the mains, the plug must be pulled out from the mains socket, therefore the mains plug shall be readily operable.


CAUTION

- Do not expose this apparatus to dripping or splashing. Do not put objects filled with liquids, such as vases on the apparatus.
- To turn this apparatus off completely, you must pull the power plug out of the wall socket. Consequently, the power plug must be easily and readily accessible at all times.


PRECAUTIONS

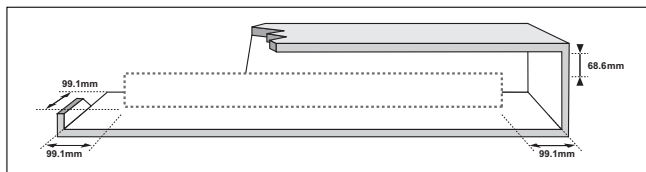


Ensure that the AC power supply in your house complies with the power requirements listed on the identification sticker located on the back of your product. Install your product horizontally, on a suitable base (furniture), with enough space around it for ventilation (7–10 cm). Make sure the ventilation slots are not covered. Do not place the unit on amplifiers or other equipment which may become hot. This unit is designed for continuous use. To fully turn off the unit, disconnect the AC plug from the wall outlet. Unplug the unit if you intend to leave it unused for a long period of time.

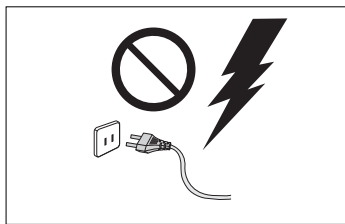


During thunderstorms, disconnect the AC plug from the wall outlet. Voltage peaks due to lightning could damage the unit.

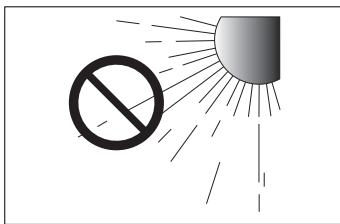

Do not expose the unit to direct sunlight or other heat sources. This could lead to overheating and cause the unit to malfunction.

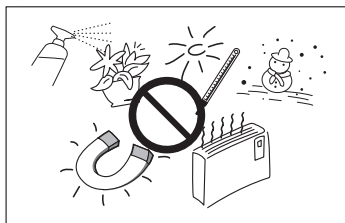

Protect the product from moisture (i.e. vases), and excess heat (e.g. a fireplace) or equipment creating strong magnetic or electric fields. Disconnect the power cable from the AC supply if the unit malfunctions. Your product is not intended for industrial use. It is for personal use only. Condensation may occur if your product has been stored in cold temperatures. If transporting the unit during the winter, wait approximately 2 hours until the unit has reached room temperature before using.

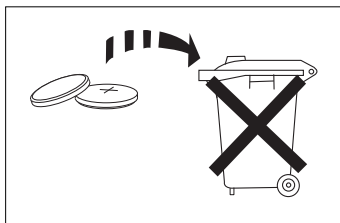

The batteries used with this product contain chemicals that are harmful to the environment. Do not dispose of batteries in the general household trash. Do not dispose of batteries in a fire. Do not short circuit, disassemble, or overheat the batteries. There is a danger of explosion if the battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.



WARNING, DO NOT INGEST BATTERY, CHEMICAL BURN HAZARD, The remote control supplied with this product contains a coin/button cell battery. If the coin/button cell battery is swallowed, it can cause severe internal burns in just 2 hours and can lead to death. Keep new and used batteries away from children. If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children. If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

CONTENTS

2 GETTING STARTED

- 2 Features
- 3 Safety Information
- 6 What's Included

7 DESCRIPTIONS

- 7 Top / Front Panel
- 8 Rear / Bottom Panel
- 9 Remote Control

11 INSTALLATION

- 11 Installing the Soundbar
 - 11 Installing the Wall Mount
 - 14 Attaching the Soundbar to your TV's Stand
 - 14 Installing Soundbar to Free-Standing

15 CONNECTIONS

- 15 Connecting the Subwoofer
- 17 Connecting to a TV
 - 17 Connections with TV Using HDMI (Digital) Cable
 - 17 Connections with TV Using Optical (Digital) Cable
 - 18 TV SoundConnect
- 20 Connections with External Device
 - 20 HDMI Cable
 - 20 Optical or AUX Cable
 - 21 USB

23 FUNCTIONS

- 23 Input Mode
- 24 Bluetooth
- 27 Software Update

28 TROUBLESHOOTING

- 28 Troubleshooting

29 APPENDIX

- 29 Specifications



Figures and illustrations in this User Manual are provided for reference only and may differ from actual product appearance.

WHAT'S INCLUDED


BEFORE READING THE USER'S MANUAL

Note the following terms before reading the user manual.

► Icons used in this manual


Icon	Term	Definition
	Caution	Indicates a situation where a function does not operate or settings may be cancelled.
	Note	Indicates tips or instructions on the page that help you operate a function.

Check for the supplied accessories shown below.

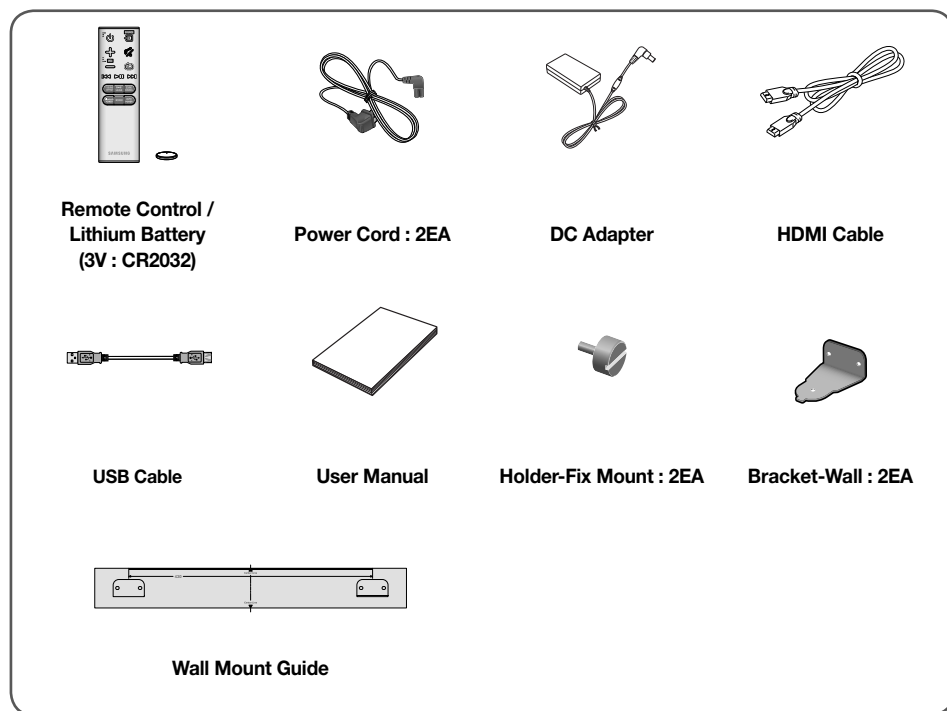


- The appearance of the accessories may differ slightly from the illustrations above.
- Use the dedicated USB cable to connect external USB devices to the unit.

TOP / FRONT PANEL

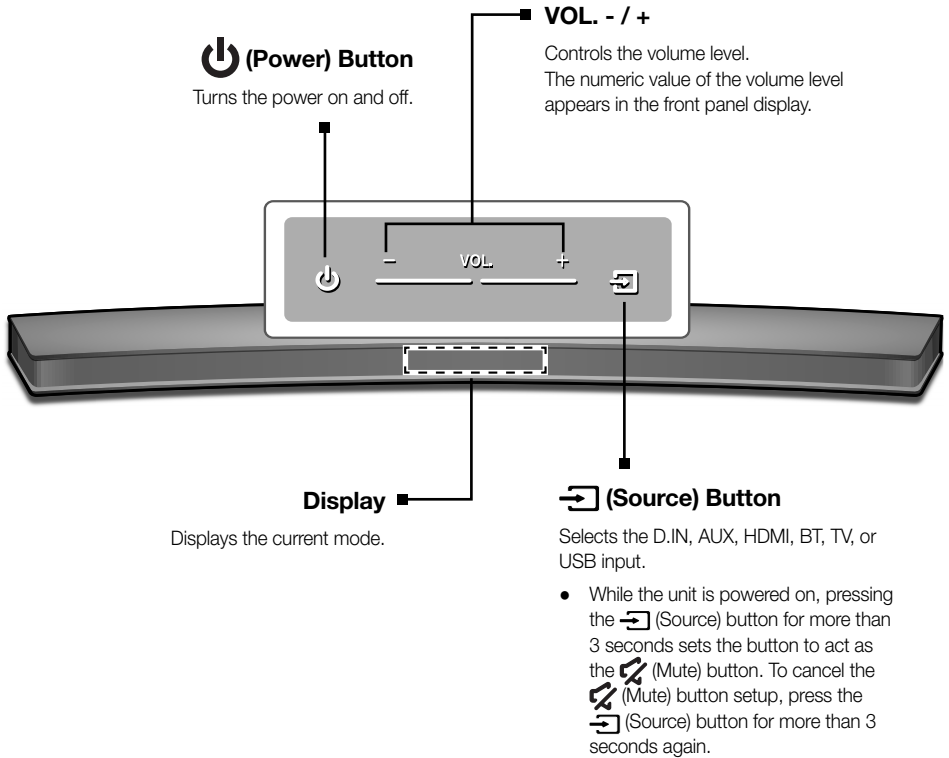


- When you plug in the AC cord, the power key will work in 4 to 6 seconds.
- When you turn on this unit, there will be a 4 to 5 second delay before it produces sound.
- If you want to enjoy the sound only from the Soundbar, you must turn off the TV's speakers in the Audio Setup menu of your TV. Refer to the owner's manual supplied with your TV.

REAR / BOTTOM PANEL

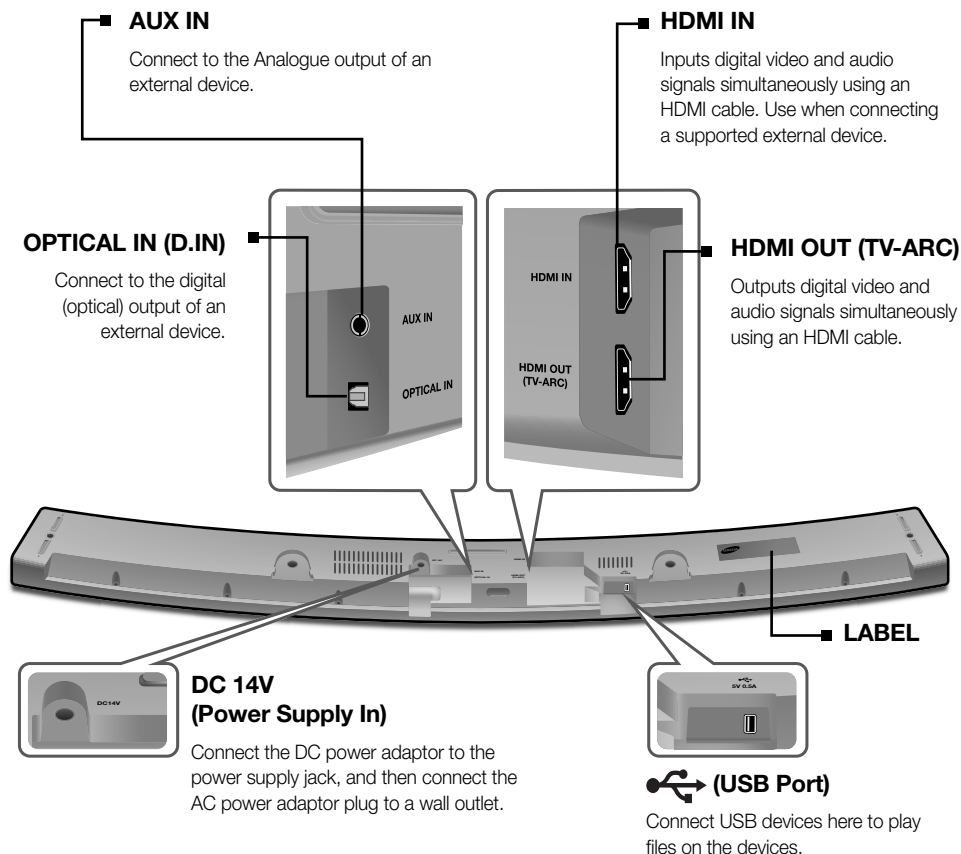

- When disconnecting the power cable of the AC power adaptor from a wall outlet, pull the plug. Do not pull the cable.
- Do not connect this unit or other components to an AC outlet until all connections between components are complete.

REMOTE CONTROL

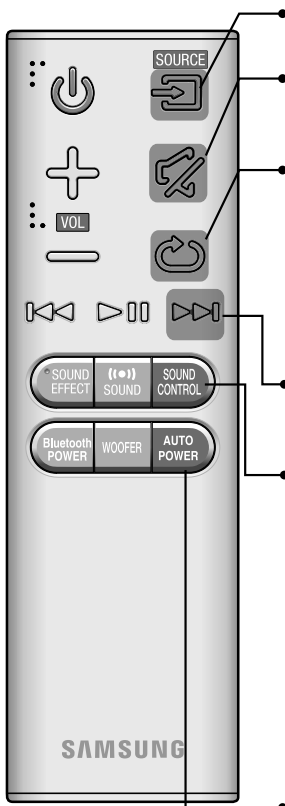

SOURCE

Press to select a source connected to the Soundbar.

Mute

You can turn the volume down to 0 with the push of a button. Press again to restore the sound to the previous volume level.

Repeat

Press to set the Repeat function during music playback from a USB device.

OFF - REPEAT : Cancels Repeat Playback.

TRACK - REPEAT : Repeatedly play a track.

ALL - REPEAT : Repeatedly play all tracks.

RANDOM - REPEAT : Plays tracks in random order.

(A track that has already been played may be played again.)

Skip Forward

If there is more than one file on the device you are playing, and you press the ►► button, the next file is selected.

SOUND CONTROL

Press to select **TREBLE**, **BASS**, or **AUDIO SYNC**. Then, use the ◀◀, ▶▶ buttons to adjust the Treble, Bass volume from -6 to +6.

Press and hold the **SOUND CONTROL** button for about 5 seconds to adjust the sound for each frequency band. 150Hz, 300Hz, 600Hz, 1.2KHz, 2.5KHz, 5KHz, 10KHz and SW are selectable and each can be adjusted to a setting between -6 and +6.

If the Soundbar is connected to a digital TV and the video appears out of sync with the audio, press the **SOUND CONTROL** button to sync the audio with the video. Use the ◀◀, ▶▶ buttons to set the audio delay between 0 ms and 300 ms. In USB mode, TV mode, and BT mode, the Audio Sync function may not be available.

AUTO POWER

Press the **AUTO POWER** button to turn the Anynet+ function on or off.

(Default : Auto Power Link OFF, **ON - ANYNET+** / **OFF - POWER LINK** or **OFF - ANYNET+** / **ON - POWER LINK**). The Anynet+ function lets you control the Soundbar with the remote from an Anynet+ compatible Samsung TV. The Soundbar must be connected to the TV via an HDMI cable.


* Auto Power Link

Synchronizes the Soundbar to a connected Optical source via the Optical jack so it turns on automatically when you turn on your TV.


(See page 18)



- Soundbar is a Samsung proprietary name.
- Operate the TV using the TV's remote control.

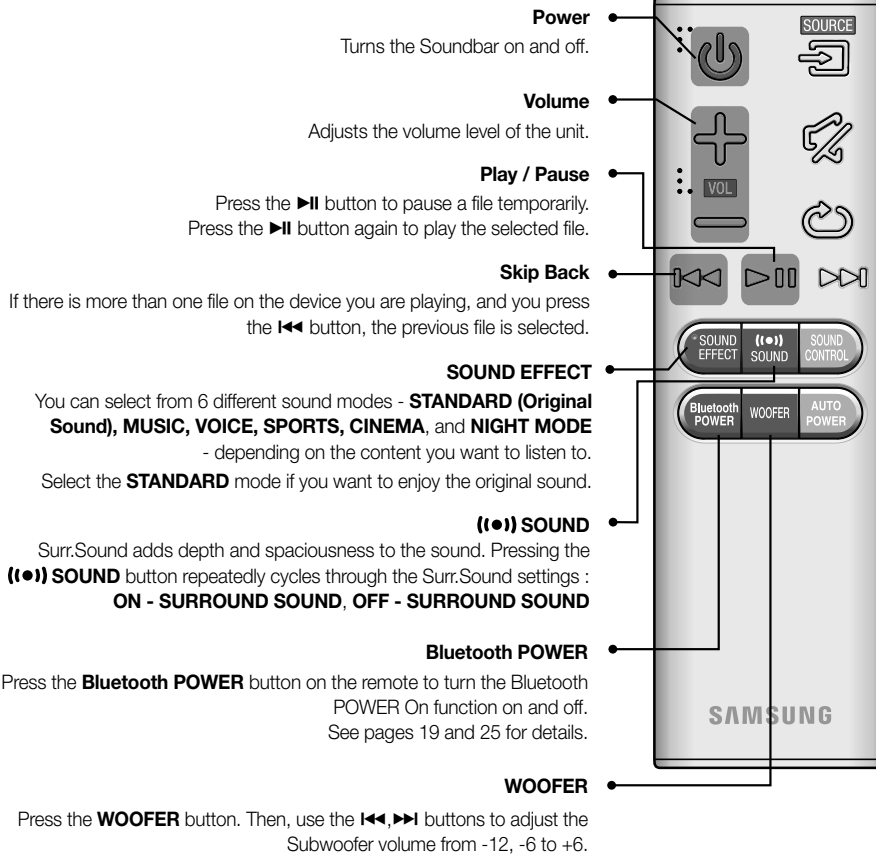

INSTALLING THE BATTERY IN THE REMOTE CONTROL

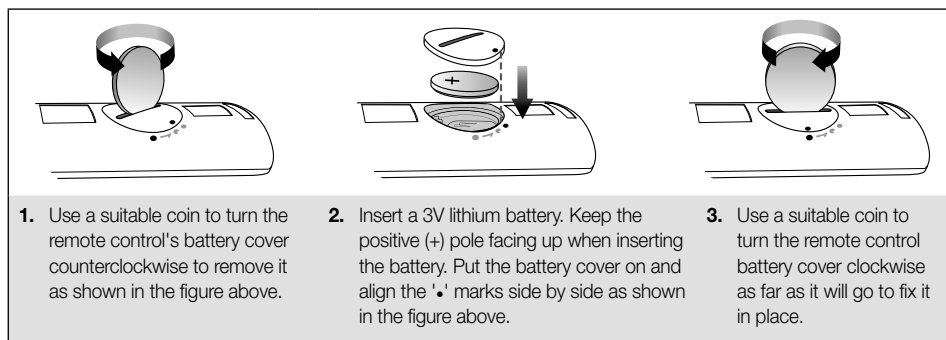


INSTALLING THE SOUNDBAR


INSTALLING THE WALL MOUNT

► Installation Precautions


- Install on a vertical wall only.
- For the installation, avoid a location with high temperature or humidity, or a wall that cannot sustain the weight of the set.
- Check the strength of the wall. If the wall is not strong enough to support the unit, reinforce the wall or install the unit on a different wall that can support the unit's weight.
- Purchase and use the fixing screws or anchors appropriate for the kind of wall you have (plaster board, iron board, wood, etc.). If possible, fix the support screws into wall studs.
- Purchase wall mounting screws according to the type and thickness of the wall you will mount the Soundbar on.
 - Diameter : M5
 - Length: L 35 mm or longer recommended.
- Connect cables from the unit to external devices before you install it on the wall.
- Make sure the unit is turned off and unplugged before you install it. Otherwise, it may cause an electric shock.

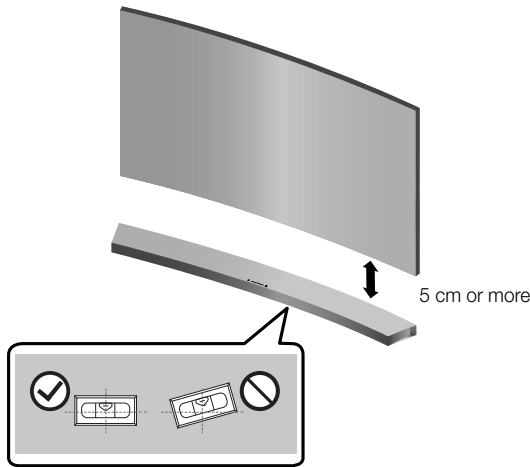


1. Place the installation guide against the wall surface.
 - The installation guide must be level.
 - If the TV is mounted on the wall, install the Soundbar at least 5 cm below the TV.

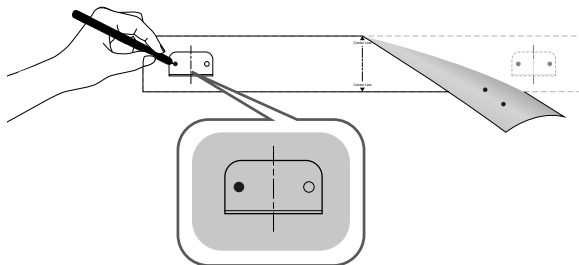


2. Mark the location where the screws will go through on the wall, and then remove the installation guide. Next, drill holes for the screws using an appropriately sized drill bit.

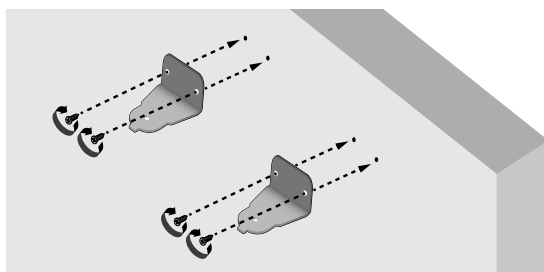

3. Fasten the **Bracket-Wall** (2EA) and screws to the marked locations.

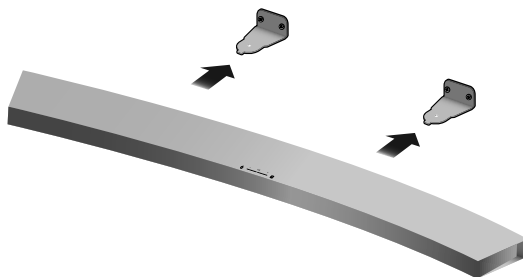

4. Lift up the product after inserting the **Bracket-Wall** as shown.

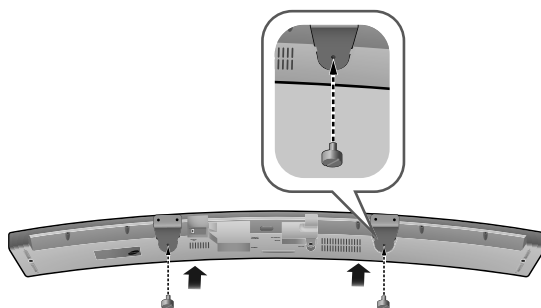

5. Insert and fasten **Holder-Fix Mount** into each hole on the product's bottom side. The product is fixed to the **Bracket-Wall**.




- Do not hang onto the installed unit and avoid striking or dropping the unit.
- Secure the unit firmly to the wall so that it does not fall off. If the unit falls off, it may cause an injury or damage the product.
- When the unit is installed on a wall, please make sure that children do not pull any of the connecting cables, as it may cause it to fall.
- For the optimal performance of a wall mount installation, install the speaker system at least 5 cm below the TV, if the TV is mounted on the wall.
- For your safety, if you do not mount the unit on the wall, install it on a secure, flat surface where it is unlikely to fall.

ATTACHING THE SOUNDBAR TO YOUR TV'S STAND

You can attach the Soundbar to your TV's stand if you have a Samsung TV that has a stand that is compatible with this Soundbar.



- This Soundbar is compatible with model JU6700, JU6500 and JU7500, 48 inch, 55 inch and 65 inch, JU6610 - 48 inch and 55 inch, 2015 Samsung curved TVs. Please visit the home page of Samsung Electronics (www.Samsung.com) to see a detailed list of the compatible models.
- This Soundbar cannot be installed to a non-compatible TV, in either form of TV mount or TV stand.

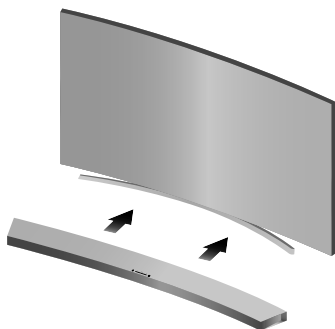

1. Align the Soundbar's centre with the centre of the base of the TV, and then carefully push it onto the stand as far as it will go, as shown in the illustration. Be careful not to unbalance the TV.

INSTALLING SOUNDBAR TO FREE-STANDING



1. Centre the Soundbar on the flat area in front of the TV.



- Install it on a level and firm surface.



- Do not connect the power cord of this product or your TV to a wall outlet until all connections between components are complete.
- Before moving or installing this product, be sure to turn off the power and disconnect the power cord.

CONNECTING THE SUBWOOFER


CONNECTING TO THE SUBWOOFER AUTOMATICALLY

The main unit and subwoofer should link (connect wirelessly) automatically when the main unit and subwoofer are turned on.

- If it is completely connected, the blue LED in the subwoofer stops blinking.

CONNECTING TO THE SUBWOOFER MANUALLY

The Subwoofer's linking ID is preset at the factory and the main unit and subwoofer should link (connect wirelessly) automatically when the main unit and subwoofer are turned on. If the Link indicator does not light when the main unit and subwoofer are turned on, please set the ID by following the procedure below.

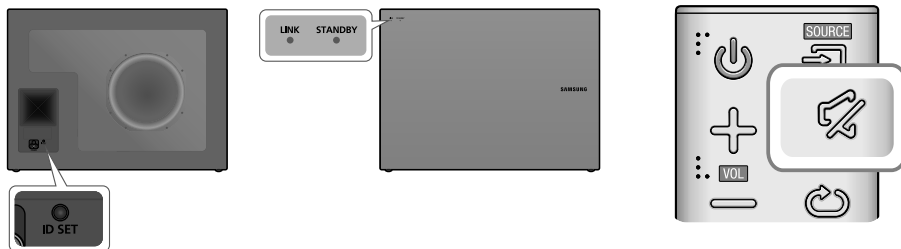

1. Plug the power cords of the main unit and subwoofer into an AC wall outlet.
2. Press the **ID SET** button on the back of the subwoofer with a small, pointed object for 5 seconds.
 - The STANDBY indicator is turned off and the LINK indicator (Blue LED) blinks quickly.
3. While the main unit is powered off (in STANDBY mode), press and hold the (Mute) on the remote control for 5 seconds.
4. The **ID SET** message appears on the Soundbar's display.
5. To finalise the link, turn the main unit's power on while the subwoofer's Blue LED blinks.
 - The main unit and the subwoofer should now be linked (connected).
 - The Link indicator (Blue LED) on the subwoofer should be on.
 - If the Link indicator is not solid blue, the linking process has failed. Turn off the main unit and start again from Step 2.
 - You can enjoy better sound from the wireless subwoofer by selecting a Sound Effect. (See page 10)




- Before moving or installing the product, be sure to turn off the power and disconnect the power cord.
- If the main unit is powered off, the wireless subwoofer will be in standby mode and the STANDBY LED on the upper side will come on after the Link indicator (Blue LED) blinks for 30 seconds.
- If you use a device that uses the same frequency (2.4GHz) as the Soundbar near the Soundbar, interference may cause some sound interruption.
- The transmission distance of the wireless signal between the main unit and subwoofer is about 10 meters, but may vary depending on your operating environment. If a steel-concrete or metallic wall is between the main unit and the wireless subwoofer, the system may not operate at all, because the wireless signal cannot penetrate metal.
- If the main unit doesn't make a wireless connection, follow steps 1-5 on the previous page to re-set the connection between the main unit and wireless subwoofer.




- The wireless receiving antenna is built into the wireless subwoofer. Keep the unit away from water and moisture.
- For optimal listening performance, make sure that the area around the wireless subwoofer location is clear of any obstructions.

CONNECTING TO A TV

CONNECTIONS WITH TV USING HDMI (DIGITAL) CABLE

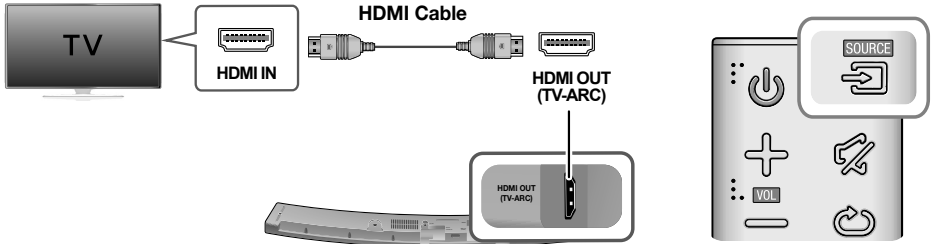



1. Connect an HDMI cable from the **HDMI OUT (TV-ARC)** jack on the back of the product to the HDMI IN jack on your TV.
2. Press the  (Source) button on the top panel of Soundbar or the **SOURCE** button on remote control to select the **D.IN** mode.



- HDMI is an interface that enables the digital transmission of video and audio data with just a single connector.
- If the TV provides an ARC port, connect the HDMI cable to the HDMI IN (ARC) port.
- We recommend you use a coreless HDMI cable if possible. If you use a cored HDMI cable, use one whose diameter is less than 14 mm.
- Anynet+ must be turned on.
- This function is not available if the HDMI cable does not support ARC.

CONNECTIONS WITH TV USING OPTICAL (DIGITAL) CABLE

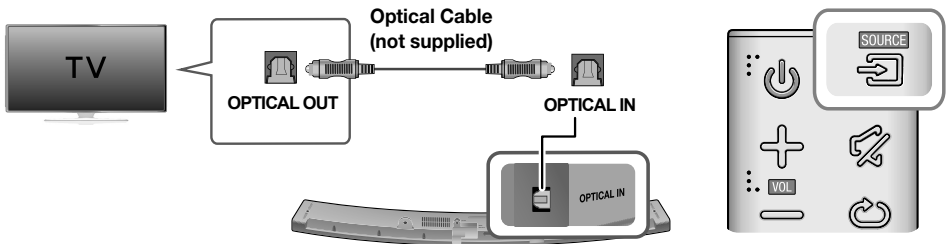


1. Connect **OPTICAL IN** (Audio) on the Soundbar to the OPTICAL OUT jack of the TV.
2. Press the  (Source) button on the top panel of Soundbar or the **SOURCE** button on remote control to select the **D.IN** mode.

► Auto Power Link

If you have connected the main unit to a TV with a digital optical cable, set the Auto Power function ON to have the Soundbar turn on automatically when you turn the TV on.

AUTO POWER LINK	Display
ON	OFF - ANYNET+ / ON - POWER LINK
OFF	ON - ANYNET+ / OFF - POWER LINK


1. Connect the Soundbar and a TV with an Optical cable (not supplied).
2. Press the  (Source) button on the main unit's top panel or the **SOURCE** button on the remote control to select the **D.IN** mode.
3. Press the **AUTO POWER** button on the remote control to toggle the Auto Power Link function on and off.




- Depending on the connected device, Auto Power Link may not function.

TV SOUNDCONNECT

You can enjoy TV sound through your Soundbar when it is connected to a Samsung TV that supports the TV SoundConnect function.

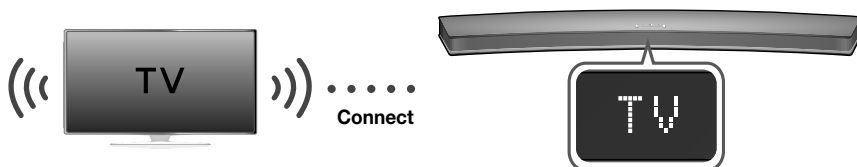

1. Turn on the TV and Soundbar.
 - Turn on the menu of the TV.
 - Move to Speaker Settings on "Sound" tab.
 - Set the "Add New Device" menu to "On".
2. Press the  (Source) button on the main unit's top panel or the **SOURCE** button on the remote control to select the **TV** mode.
3. On the TV, a message asking whether to enable the TV SoundConnect function appears.
4. Select **<Yes>** to finish connecting the TV and Soundbar using the TV's remote control.



- Switching the Soundbar's mode from TV to another mode automatically terminates TV SoundConnect.
- To connect the Soundbar to another TV, the existing connection must be terminated.
- Terminate the connection to the existing TV, and then press the **▶||** button on the remote control for 5 seconds to connect to another TV.



- The TV SoundConnect (SoundShare) function is supported by some Samsung TVs released from 2012 on. Check whether your TV supports the TV SoundConnect (SoundShare) function before you begin. (For further information, refer to the TV's user manual.).
- If your Samsung TV was released before 2014, check the SoundShare setting menu.
- If the distance between the TV and Soundbar exceeds 10 meters, the connection may not be stable or the audio may stutter. If this occurs, relocate the TV or Soundbar so that they are within operational range, and then re-establish the TV SoundConnect connection.
- TV SoundConnect Operational Ranges:
 - Recommended pairing range: within 2 meters.
 - Recommended operational range: within 10 meters.
- The Play/Pause, Next, and Prev buttons on the Soundbar or Soundbar's remote do not control the TV.

▶ Using the Bluetooth POWER On function

The Bluetooth POWER On function is available after you have successfully connected the Soundbar to a Bluetooth compatible TV using TV SoundConnect. When the Bluetooth POWER On function is ON, turning the connected TV on or off will turn the Soundbar's power on and off as well.

1. Connect the TV to your Soundbar using the TV SoundConnect function.
2. Press the **Bluetooth POWER** button on the Soundbar remote. **ON - BLUETOOTH POWER** appears on the Soundbar's display.
 - **ON - BLUETOOTH POWER** : The Soundbar turns on and off when you turn the TV on or off.
 - **OFF - BLUETOOTH POWER** : The Soundbar only turns off when you turn the TV off.




- This function is supported by some Samsung TVs released from 2013 on.


CONNECTIONS WITH EXTERNAL DEVICE

HDMI CABLE

HDMI is the standard digital interface for connecting to TVs, projectors, DVD players, Blu-ray players, set top boxes, and more.


HDMI prevents any degradation to the signal due to conversion to analogue and maintains the video and audio quality of the original digital source.

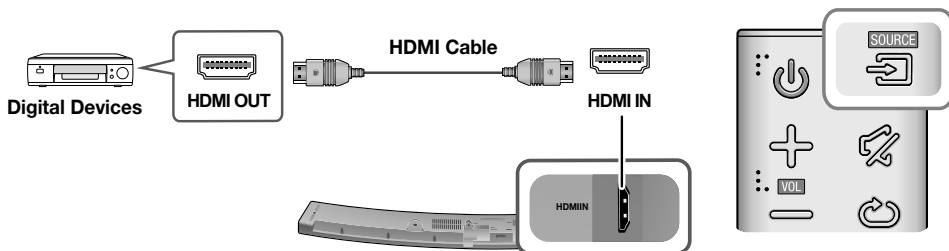


1. Connect an HDMI cable from the **HDMI IN** jack on the back of the product to the HDMI OUT jack on your digital device.
2. Press the  (Source) button on the top panel of Soundbar or the **SOURCE** button on remote control to select the **HDMI** mode.

OPTICAL OR AUX CABLE


This unit comes equipped with one optical in digital jack and one audio analogue in jack, giving you two ways to connect it to an External Devices.

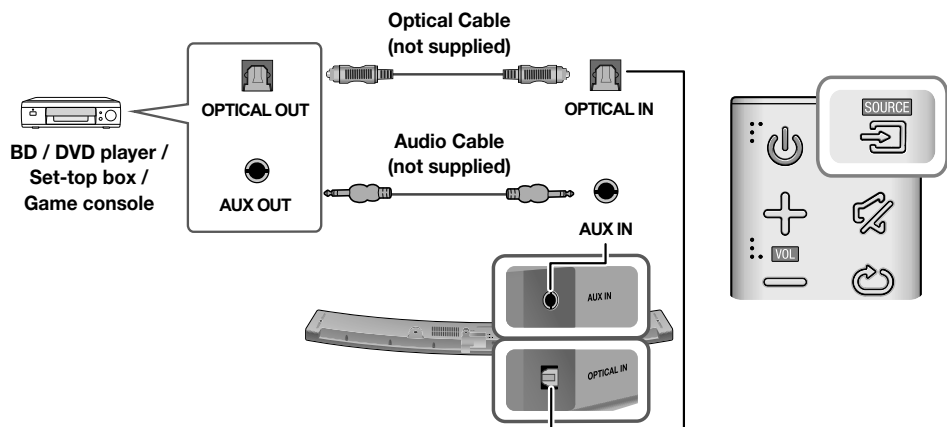

► AUX Cable


1. Connect **AUX IN** (Audio) on the main unit to the AUDIO OUT jack of the Source Device.
2. Press the  (Source) button on the top panel of Soundbar or the **SOURCE** button on remote control to select the **AUX** mode.


► Optical Cable

1. Connect **OPTICAL IN** (Audio) on the main unit to the OPTICAL OUT jack of the Source Device.
2. Press the  (Source) button on the top panel of Soundbar or the **SOURCE** button on remote control to select the **D.IN** mode.

USB

You can play music files located on USB storage devices through the Soundbar.

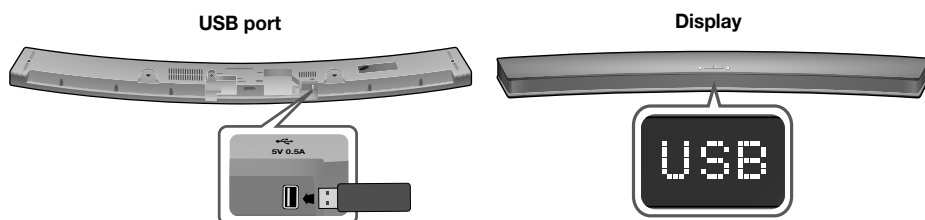

1. Connect the USB device to the USB port on the back of the product.
2. Press the  (Source) button on the main unit's top panel or the **SOURCE** button on the remote control to select the **USB** mode.
3. **USB** appears on the display screen.
 - The Soundbar connection to the USB device is complete.
 - The Soundbar automatically turns off (Auto Power Off) if no USB device has been connected for more than 25 minutes.

► Before you connect a USB device

Be aware of the following:

- If the file name of a file or folder on a USB device exceeds 10 characters, it is not displayed on the Soundbar's display.
- This product may not be compatible with certain types of USB storage media.
- The Soundbar supports the FAT16 and FAT32 file systems.
 - The NTFS file system is not supported.
- Connect USB devices directly to the USB port of the product. Otherwise, you may encounter a USB compatibility problem.
- Do not connect multiple storage devices to the product via a multi-card reader. It may not operate properly.

CONNECTIONS

- Digital camera PTP protocols are not supported.
- Do not remove the USB device while it is transferring files.
- DRM-protected music files (MP3, WMA) from commercial web sites cannot be played.
- External HDDs are not supported.
- Mobile phone devices are not supported.
- File Format Type Compatibility list:


Extension	Codec	Sampling Rate	Bit rate
*.mp3	MPEG 1 Layer2	16KHz ~ 48KHz	80kbps~320kbps
	MPEG 1 Layer3	16KHz ~ 48KHz	80kbps~320kbps
	MPEG 2 Layer3	16KHz ~ 48KHz	80kbps~320kbps
	MPEG 2.5 Layer3	16KHz ~ 48KHz	80kbps~320kbps
*.wma	Wave_Format_MSAudio1	16KHz ~ 48KHz	56kbps~128kbps
	Wave_Format_MSAudio2	16KHz ~ 48KHz	56kbps~128kbps
*.aac	AAC	16KHz ~ 96KHz	48kbps~320kbps
	AAC-LC	16KHz ~ 96KHz	128kbps~192kbps 5.1ch 320kbps
	HE-AAC	24KHz ~ 96KHz	48kbps~64kbps 5.1ch 160kbps
*.wav	-	16KHz ~ 48KHz	up to 3000kbps
*.ogg	OGG 1.1.0	16KHz ~ 48KHz	50kbps~500kbps
*.flac	FLAC 1.1.0, FLAC 1.2.1	16KHz ~ 96KHz	up to 3000kbps



- If there are too many folders and files stored in the USB device, reading may take some time.

INPUT MODE

Press the  (Source) button on the main unit's top panel or the **SOURCE** button on the remote control to select the mode you want.

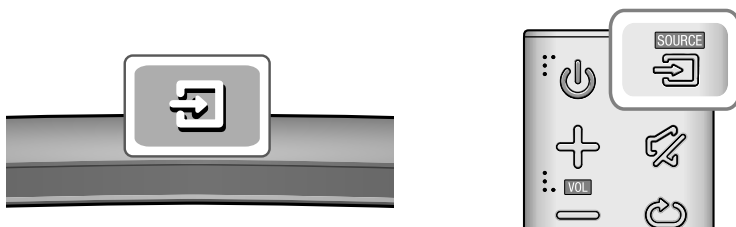

Input mode	Display
Optical Digital input ARC (HDMI OUT) input	D.IN
AUX input	AUX
HDMI input	HDMI
BLUETOOTH mode	BT
TV SoundConnect	TV
USB mode	USB

The unit turns off automatically in the following situations.

- D.IN / HDMI / BT / TV / USB / ARC Mode
 - If there is no audio signal for 25 minutes.
- AUX Mode

To turn the Auto Power Down function ON or OFF, press and hold the **▶||** button for 5 seconds.

ON - AUTO POWER DOWN / OFF - AUTO POWER DOWN appears on the display.


- If the AUX cable is disconnected for 25 minutes.
- If there is no KEY input for 8 hours when the AUX cable is connected.


BLUETOOTH

You can connect a Bluetooth device to the Soundbar and enjoy music with high quality stereo sound, all without wires!

TO CONNECT THE SOUNDBAR TO A BLUETOOTH DEVICE

Check if the Bluetooth device supports the Bluetooth compliant stereo headset function.

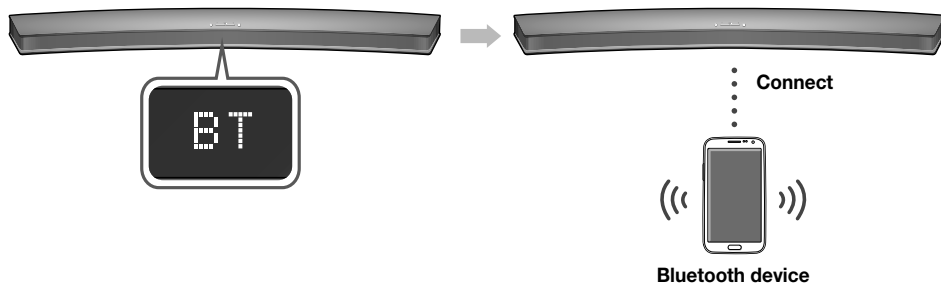

1. Press the  (Source) button on the main unit's top panel or the **SOURCE** button on the remote control to select the **BT** mode.
 - You will see **BT READY** on the front display of the Soundbar.
2. Select the Bluetooth menu on the Bluetooth device you want to connect. (Refer to the Bluetooth device's user manual.)
3. Select "[**Samsung**] Soundbar J-Series" from the list.
 - When the Soundbar is connected to the Bluetooth device, it will display [**Bluetooth device name**] → **BT** on the front display.
 - The device name can only be displayed in English. An underline " _ " will be displayed if the name is not in English.
 - If the Bluetooth device has failed to pair with the Soundbar, delete the previous "[**Samsung**] Soundbar J-Series" found by the Bluetooth device and have it search for the Soundbar again.
4. Play music on the connected device.
 - You can listen to the music playing on the connected Bluetooth device over the Soundbar.
 - In **BT** mode, the Play / Pause / Next / Prev functions are not available. However, these functions are available in Bluetooth devices supporting AVRCP.



- If asked for PIN code when connecting a Bluetooth device, enter <0000>.
- Only one Bluetooth device can be paired at a time.
- The Bluetooth connection will be terminated when you turn the Soundbar off.
- The Soundbar may not perform Bluetooth search or connection correctly under the following circumstances:
 - If there is a strong electrical field around the Soundbar.
 - If several Bluetooth devices are simultaneously paired with the Soundbar.
 - If the Bluetooth device is turned off, not in place, or malfunctions.
 - Note that such devices as microwave ovens, wireless LAN adaptors, fluorescent lights, and gas stoves use the same frequency range as the Bluetooth device, which can cause electric interference.
- The Soundbar supports SBC data (44.1kHz, 48kHz).
- Connect only to a Bluetooth device that supports the A2DP (AV) function.
- You cannot connect the Soundbar to a Bluetooth device that supports only the HF (Hands Free) function.
- Once you have paired the Soundbar to a Bluetooth device, selecting "[Samsung] Soundbar J-Series" from the device's scanned devices list will automatically change the Soundbar to **BT** mode.
- Available only if the Soundbar is listed among the Bluetooth device's paired devices. (The Bluetooth device and the Soundbar must have been previously paired at least once.)
- Soundbar will appear in the Bluetooth device's searched devices list only when the Soundbar is displaying **BT READY**.
- In the TV SoundConnect mode, the Soundbar cannot be paired to another Bluetooth device.

BLUETOOTH POWER ON (BLUETOOTH POWER)

When the Bluetooth POWER On function is on and the Soundbar is turned off, if a previously paired Bluetooth device tries to pair with the Soundbar, the Soundbar turns on automatically.


1. Press the **Bluetooth POWER** on the remote while the Soundbar is turned on.
2. **ON - BLUETOOTH POWER** appears on the Soundbar's display.

TO DISCONNECT THE BLUETOOTH DEVICE FROM THE SOUNDBAR

You can disconnect the Bluetooth device from the Soundbar. For instructions, see the Bluetooth device's user manual.

- The Soundbar will be disconnected.
- When the Soundbar is disconnected from the Bluetooth device, the Soundbar will display **BT DISCONNECTED** on the front display.

TO DISCONNECT THE SOUNDBAR FROM THE BLUETOOTH DEVICE

Press the **SOURCE** button on the remote control or the  (Source) button on the product's top panel to switch from **BT** to another mode or turn off the Soundbar.

- The connected Bluetooth device will wait a certain amount of time for a response from the Soundbar before terminating the connection. (Disconnection time may differ, depending on the Bluetooth device)



- In Bluetooth connection mode, the Bluetooth connection will be lost if the distance between the Soundbar and the Bluetooth device exceeds 10 meters.
- The Soundbar automatically turns off after 25 minutes in the Ready state.

► More About Bluetooth

Bluetooth is a technology that enables Bluetooth-compliant devices to interconnect easily with each other using a short wireless connection.

- A Bluetooth device may cause noise or malfunction, depending on usage, when:
 - A part of your body is in contact with the receiving/transmitting system of the Bluetooth device or the Soundbar.
 - It is subject to electrical variation from obstructions caused by a wall, corner, or office partition.
 - It is exposed to electrical interference from same frequency-band devices including medical equipment, microwave ovens, and wireless LANs.
- Pair the Soundbar with the Bluetooth device while they are close together.
- The further the distance between the Soundbar and Bluetooth device, the worse the quality is. If the distance exceeds the Bluetooth operational range, the connection is lost.
- In poor reception areas, the Bluetooth connection may not work properly.
- The Bluetooth connection only works when it is close to the unit. The connection will be automatically cut off if the Bluetooth device is out of range. Even within range, the sound quality may be degraded by obstacles such as walls or doors.
- This wireless device may cause electric interference during its operation.

USING SAMSUNG AUDIO REMOTE APP

► Install Samsung Audio Remote App


To control the product with your Smart Device and the Samsung Audio Remote app, download the Samsung Audio Remote App through Google Play store.

Market search : Samsung Audio Remote




► Accessing the Samsung Audio Remote App

After you install the Samsung Audio Remote app, follow the instructions in the app.

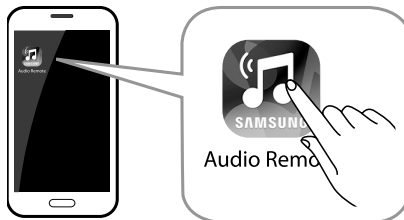

- The APP function only supports mobile phone Android devices running Android OS 3.0 or later.

SOFTWARE UPDATE

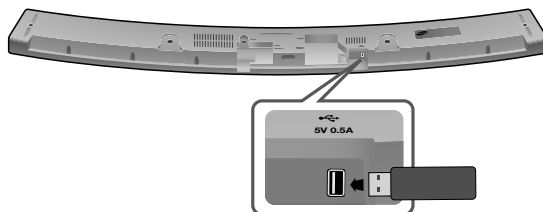

Samsung may offer updates for the Soundbar's system firmware in the future.

If an update is offered, you can update the firmware by connecting a USB device with the firmware update stored on it to the USB port on your Soundbar.

Note that if there are multiple update files, you must load them onto the USB device singly and use them to update the firmware one file at a time.

Please visit samsung.com or contact the Samsung call centre to receive more information about downloading updates files.



- Insert a USB device containing the firmware update into the USB port on the main unit.
- Updating firmware may not work properly if audio files supported by the Soundbar are stored in the USB storage device.
- Do not disconnect the power or remove the USB device while updates are being applied. The main unit will turn off automatically after completing the firmware update.
- After the update, all settings are reset to their factory default settings. We recommend you write down your settings so that you can easily reset them after the update. Note that updating firmware resets the subwoofer connection too.

If connection to the subwoofer is not re-established automatically after the update, refer to page 15.

If the firmware fails to update, we recommend formatting the USB device in FAT16 and trying again.

- Once the software update is completed, turn off the product and then press and hold the (►||) button on the remote control for more than 5 seconds. "INIT" appears on the display and the unit is powered off. The upgrade is complete.
- Do not format the USB device in the NTFS format. The Soundbar does not support the NTFS file system.
- Depending on the manufacturer, some USB devices may not be supported.

TROUBLESHOOTING

Before requesting service, please check the following.


The unit will not turn on.

- | | |
|--|---|
| • Is the power cord plugged into the outlet? | → Connect the power plug to the outlet. |
|--|---|

A function does not work when the button is pressed.

- | | |
|---|---|
| • Is there static electricity in the air? | → Disconnect the power plug and connect it again. |
|---|---|


Sound is not produced.

- | | |
|---------------------------------|---|
| • Is the Mute function on? | → Press the  (Mute) button to cancel the function. |
| • Is the volume set to minimum? | → Adjust the Volume. |

The remote control does not work.

- | | |
|---|-------------------------------|
| • Are the batteries drained? | → Replace with new batteries. |
| • Is the distance between the remote control and main unit too far? | → Move closer to the unit. |

The TV SoundConnect (TV pairing) failed.

- | | |
|---|--|
| • Does your TV support TV SoundConnect? | → TV SoundConnect is supported by some Samsung TVs released from 2012 on. Check your TV to see if it supports TV SoundConnect. |
| • Is your TV firmware the latest version? | → Update your TV with the latest firmware. |
| • Does an error occur when connecting? | → Contact the Samsung call centre. |
| • Reset the TV mode and connect again. | → Press and hold the  button for 5 seconds to reset the TV SoundConnect connection. |

The red LED on the subwoofer blinks and the subwoofer is not producing sound.

- | | |
|--|---|
| • Your subwoofer may not be connected to the main body of the product. | → Try to connect your subwoofer again.
(See Page 15) |
|--|---|

The subwoofer drones and vibrates noticeably.

- | | |
|--|---|
| • Try to adjust the vibration of your subwoofer. | → Press the WOOFER button on your remote control to adjust its value (between -12, -6 to +6.). |
|--|---|

SPECIFICATIONS

Model name		HW-J6060	
GENERAL	USB		5V / 0.5A
	Weight	Main Unit	2.7 kg
		Subwoofer (PS-WJ6060)	6.8 kg
	Dimensions (W x H x D)	Main Unit	1078 x 47.5 x 129 mm
		Subwoofer (PS-WJ6060)	452 x 335 x 154 mm
	Operating Temperature Range		+5°C to +35°C
	Operating Humidity Range		10 % to 75 %
AMPLIFIER	Rated Output Power	Main Unit	22W/CH x 6, 4ohm, THD=10%, 1KHz
		Subwoofer (PS-WJ6060)	168W, 3ohm, THD=10%, 100Hz
	S/N Ratio (Analogue Input)		65 dB
	Separation (1kHz)		65 dB

* S/N ratio, distortion, separation, and usable sensitivity are based on measurements using AES (Audio Engineering Society) guidelines.

* Nominal specification

- Samsung Electronics Co., Ltd reserves the right to change the specifications without notice.
- Weight and dimensions are approximate.
- For the power supply and Power Consumption, refer to the label attached to the product.

※ Open Source Licence Notice

- To send inquiries and requests regarding open sources, contact Samsung via Email (oss.request@samsung.com).

SAMSUNG

HW-J6060

دفترچه راهنما

Curved Soundbar

فرصت ها را مجسم کنید

بابت خرید این دستگاه Samsung از شما ممنونیم.
برای دریافت خدمات کامل تر، لطفاً محصول خود را در این نشانی ثبت نمایید

www.samsung.com/register



AH68-02868D-00



AH68-02868D-00

ویژگی ها

برنامه Samsung Remote

با برنامه Samsung Audio Remote* می توانید Soundbar خود را براحتی کنترل کنید. این برنامه کاربردی مفید در واقع یک پایگاه کنترلی برای کنترل های اساسی مانند روشن و خاموش کردن، میزان صدا، و کنترل های رسانه ای و نیز تنظیمات اختصاصی مانند تنظیم اکولایزر می باشد.

توسعه صدای سوراند

قابلیت توسعه صدای سوراند عمق و فضای خاصی به تجربه شنیداری شما می بخشد.

TV SoundConnect

با استفاده از TV SoundConnect می توانید تلویزیون و Soundbar خود را براحتی از طریق Bluetooth بهم متصل کنید. در نبود سیم میان Soundbar و تلویزیون می توانید طراحی باریک و زیبایی هر دو سیستم را به نمایش بگذارید و در عین از شلوغ و نامرتب شدن فضای زندگی خود جلوگیری نمایید. Soundbar و تلویزیون را براحتی با یک کنترل از راه دور تلویزیون کنترل نمایید.

HDMI

HDMI سیگنال های صوتی و تصویری را به طور همزمان انتقال داده و یک تصویر شفاف ارائه می دهد. این دستگاه همچنین مجهز به عملکرد ARC می باشد که امکان گوش دادن به صدای تلویزیون از طریق Soundbar به وسیله یک کابل HDMI برای شما فراهم می سازد. این قابلیت فقط زمانی در دسترس است که دستگاه را به یک تلویزیون سازگار با ARC وصل کرده باشید.

پشتیبانی هاست USB

می توانید فایل های موسیقی دستگاه های ذخیره USB بیرونی مانند پخش کننده های MP3، حافظه USB و غیره را با استفاده از ویژگی هاست USB سیستم Soundbar متصل کرده و پخش نمایید.

قابلیت Bluetooth

شما می توانید وسایل Bluetooth را برای لذت بردن از موسیقی با کیفیت صدای بالای استریو، بدون نیاز به سیم به Soundbar متصل و استفاده کنید!

مجوز



ساخته شده تحت امتیاز Dolby Laboratories. نشان Dolby و دو حرف D علامت های تجاری Dolby Laboratories می باشند.



درخصوص شماره های ثبت DTS به <http://patents.dts.com> مراجعه کنید. تولید شده تحت لایسانس محدود DTS، علامت آن، و DTS در کنار علامت آن علامت تجاری ثبت شده بوده و DTS Channel علامت تجاری ثبت شده متعلق به DTS, Inc. © DTS, Inc می باشند. کلیه حقوق محفوظ است.





HDMI

عبارت های HDMI و HDMI High-Definition Multimedia Interface (HDMI واسط چندرسانه ای وضوح بالا)، و آرم HDMI علامت تجاری و یا علامت تجاری ثبت شده HDMI Licensing LLC در ایالات متحده آمریکا و کشور های دیگر می باشند.

اطلاعات ایمنی

هشدارهای ایمنی

جهت کاهش خطر برق گرفتگی، از برداشتن درپوش (پا پشت) دستگاه خودداری کنید. هیچ قطعه ای در داخل دستگاه وجود ندارد که مصرف کنندگان بتوانند آنها را تعمیر کنند. جهت تعمیرات به پرسنل خدماتی واجد شرایط مراجعه نمایید.

این علامت نشان دهنده وجود "ولتاژ خطرناک" در داخل دستگاه است که خطر برق گرفتگی یا جراحت شخصی را نشان می دهد.		<div data-bbox="700 327 901 422"> احتیاط خطر برق گرفتگی باز نکتید </div>	
این علامت، نشان دهنده وجود دستورالعمل های مهم همراه دستگاه می باشد.			

هشدار : برای کاهش خطر آتش سوزی یا برق گرفتگی، از قرار دادن این دستگاه در معرض باران یا رطوبت خودداری نمایید.


احتیاط : برای جلوگیری از خطر برق گرفتگی، تیغه پهن دوشاخه را با شکاف عریض میزان کرده و بطور کامل داخل نمایید.

- این دستگاه باید همیشه با یک اتصال زمین محافظ به پریز برق متناوب متصل شود.
- برای جدا کردن دستگاه از برق، باید دوشاخه را از پریز بکشید، در نتیجه دوشاخه قابل استفاده خواهد بود.


احتیاط

- دستگاه را در معرض قطرات یا پاشش مایعات قرار ندهید. اجسام پر شده با مایعات، مانند گلدان روی دستگاه قرار ندهید.
- برای خاموش کردن کامل دستگاه باید دوشاخه برق آنرا از پریز دیواری بکشید. به همین خاطر، دوشاخه باید همیشه بر آحتی در دسترس باشد.


نکات احتیاطی

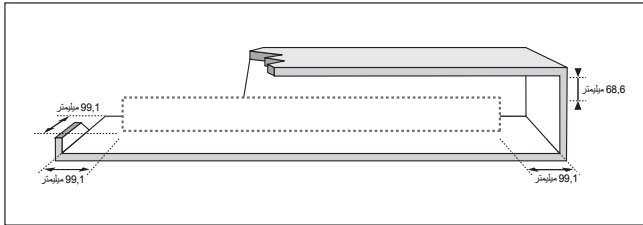


مطمئن شوید که منبع برق متناوب شما با الزامات توان ذکر شده در برچسب مشخصات پشت دستگاه مطابقت داشته باشد. دستگاه خود را به صورت افقی و بر روی یک پایه (میز) مناسب و با فضای کافی در اطراف آن برای گردش هوا 7 الی 10 سانتی متر نصب نمایید. مطمئن شوید که شکاف های گردش هوا پوشانده نشده باشند. از قرار دادن دستگاه روی آمپلیفایرها یا سایر تجهیزاتی که ممکن است داغ شوند، خودداری نمایید. این دستگاه برای استفاده مداوم طراحی شده است. برای خاموش کردن کامل دستگاه، دوشاخه برق متناوب را از پریز برق بکشید. اگر نمی خواهید برای مدت طولانی از دستگاه استفاده کنید، دوشاخه آنرا بکشید.

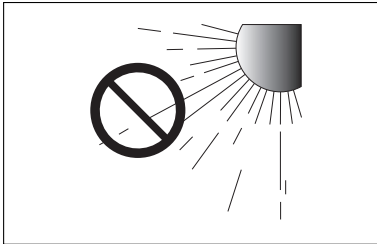


دستگاه را در معرض تابش نور مستقیم خورشید یا سایر منابع حرارتی قرار ندهید. این امر می تواند منجر به بیش از حد گرم شدن دستگاه و نقص در عملکرد آن گردد.

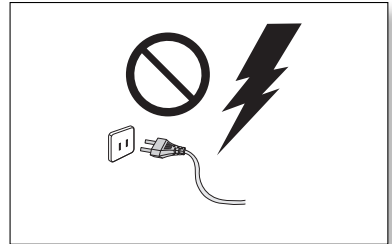

در حین وقوع طوفان و رعد و برق، دوشاخه برق متناوب را از پریز دیواری بیرون بکشید. ولتاژهای بالا ناشی از وقوع رعد و برق می توانند به دستگاه آسیب برسانند.

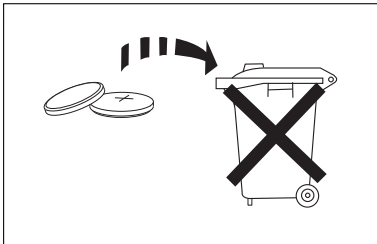

باتری های استفاده شده در این دستگاه حاوی مواد شیمیایی هستند که برای محیط زیست مضرند. از انداختن باتری ها در زباله خانگی عمومی خودداری کنید. باتری ها را در آتش نیندازید. از ایجاد اتصال کوتاه، باز کردن یا حرارت بیش از حد باتری ها خودداری کنید. اگر باتری ها بطور نادرست تعویض شوند خطر انفجار وجود خواهد داشت. باتری ها را فقط با همان نوع یا انواع مشابه تعویض کنید.

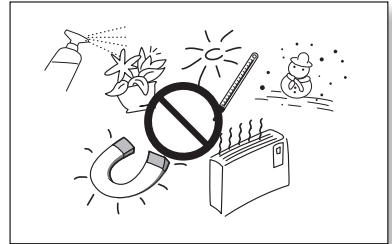

دستگاه را از رطوبت (مانند گلدان ها)، و گرمای بیش از حد (مانند شومینه) یا دستگاه هایی که میدان های مغناطیسی یا الکتریکی قوی ایجاد می کنند دور نگهدارید. اگر عملکرد دستگاه دچار اختلال شده است، سیم برق را از پریز برق متناوب جدا کنید. دستگاه شما برای کاربرد صنعتی در نظر گرفته نشده است. این محصول فقط برای مصارف شخصی است. اگر دستگاه در دماهای پایین نگهداری شده باشد، احتمال وقوع چگالش رطوبت وجود دارد. اگر دستگاه را در فصل زمستان جابجا می کنید، پیش از استفاده حدود 2 ساعت صبر کنید تا دستگاه به دمای اتاق برسد.

هشدار، از بردن باتری به دهن خودداری کنید، خطر سوختگی شیمیایی، کنترل از راه دور ارائه شده همراه این دستگاه دارای یک باتری سلولی سکه ای/لکمه ای است. اگر باتری سلولی سکه ای/لکمه ای بلعیده شود، در تنها 2 ساعت موجب سوختگی های شدید داخلی شده و می تواند منجر به مرگ گردد. باتری های نو و استفاده شده را دور از دسترس کودکان نگاه دارید. اگر محفظه باتری درست بسته نمی شود، استفاده از دستگاه را متوقف کرده و آنرا از دسترس کودکان دور کنید. اگر فکر می کنید باتری ها بلعیده شده یا در داخل هر بخشی از بدن قرار داده شده اند، فوراً کمک پزشکی بگیرید.



فهرست مطالب

23	قابلیت ها	2	آغاز به کار
23	حالت ورودی	2	ویژگی ها
24	Bluetooth	3	اطلاعات ایمنی
27	بروزرسانی نرم افزار	6	آنچه همراه دستگاه است
28	عیب یابی	7	شرح
28	عیب یابی	7	پاتل بالا/پنلو
29	ضمیمه	8	پاتل پشت / پایین
29	مشخصات فنی	9	کنترل از راه دور
		11	نصب
		11	نصب Soundbar
		11	نصب نگهدارنده دیواری
		14	وصل کردن Soundbar به پایه تلویزیون شما
		14	نصب Soundbar روی سطح آزاد
		15	اتصالات
		15	وصل کردن ساب ووفر
		17	وصل کردن به تلویزیون
		17	اتصال ها به تلویزیون با استفاده از کابل HDMI (دیجیتال)
		17	اتصالات با تلویزیون با استفاده از کابل اپتیکال (دیجیتال)
		18	TV SoundConnect
		20	اتصالات با دستگاه های بیرونی
		20	کابل HDMI
		20	کابل اپتیکال یا AUX
		21	USB



تصاویر و شکل های ارائه شده در این دفترچه راهنما صرفاً جنبه مرجع داشته و شاید با شکل واقعی دستگاه متفاوت باشند.

آنچه همراه دستگاه است


قبل از خواندن دفترچه راهنما

قبل از خواندن دفترچه راهنما، حتماً به اصطلاحات زیر توجه کنید.


◀ نمادهای استفاده شده در این راهنما

نماد	اصطلاح	تعریف
	احتیاط	بیانگر مواردی است که قابلیت کار نمی کند یا تنظیمات لغو می شوند.
	تذکر	بیانگر توصیه ها یا دستورالعمل های روی صفحه است که به کارکرد هریک از قابلیت ها کمک می کند.


لوازم جانبی ارائه شده زیر را کنترل کنید.

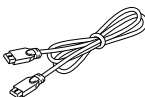


کابل HDMI

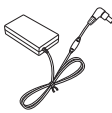


آداپتور برق مستقیم




سیم برق : 2 عدد




**کنترل از راه دور / باتری لیتیوم
(3V : CR2032)**




نگهدارنده دیواری : 2 عدد




پایه ثابت نصب نگهدارنده : 2 عدد

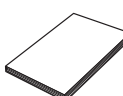

دفترچه راهنما




کابل USB



راهنمای پایه دیواری

- ممکن است شکل لوازم جانبی کمی با تصاویر فوق متفاوت باشد.
- برای متصل کردن وسایل USB بیرونی به این دستگاه از کابل های USB اختصاصی استفاده کنید.




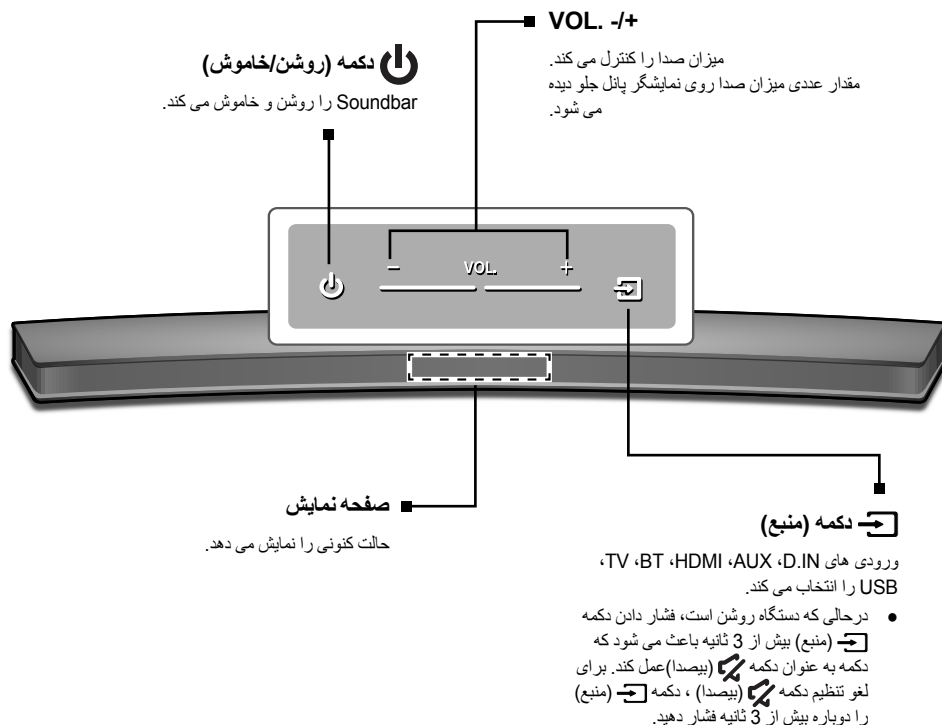

- هنگامی که سیم برق متناوب را وصل می کنید، کلید روشن و خاموش ظرف 4 الی 6 ثانیه کار خواهد کرد.
- وقتی این دستگاه را روشن می کنید، بیش از اینکه صدایی به گوش برسد 4 تا 5 ثانیه تأخیر وجود خواهد داشت.
- اگر می خواهید فقط از صدای Soundbar استفاده کنید، باید بلندگوهای تلویزیون را منوی تنظیم صدای تلویزیون خاموش کنید. لطفاً به دفترچه راهنمای تلویزیون خود مراجعه کنید.



پانل پشت / پایین

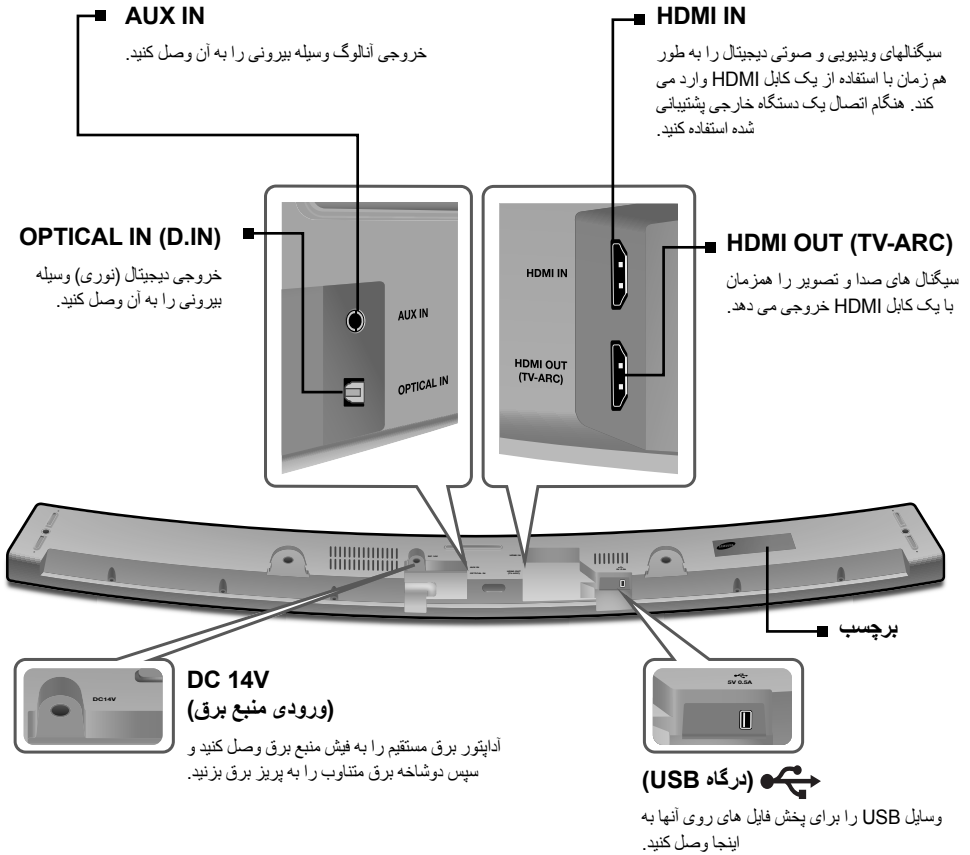

- برای جدا کردن سیم برق آداپتور برق متناوب از پریز دیواری، دوشاخه را بکشید. سیم را نکشید.
- قبل از اینکه تمام اتصالات بین اجزا را برقرار نکرده اید، این دستگاه یا اجزا را به پریز برق وصل نکنید.



کنترل از راه دور

SOURCE
برای انتخاب یک منبع متصل، دکمه های Soundbar را فشار دهید.

پیدا
با فشار دادن یک دکمه می توانید صدا را به + کم کنید.
برای برقرار کردن صدا در حد قبل دوباره فشار دهید.

تکرار
برای تنظیم عملکرد تکرار در طی پخش موسیقی از یک دستگاه USB، فشار دهید.
OFF - REPEAT : پخش مکرر لغو می شود.
TRACK - REPEAT : یک تراک را به طور مکرر پخش کنید.
ALL - REPEAT : همه تراکها را به طور مکرر پخش کنید.
RANDOM - REPEAT : تراک ها را با ترتیب اتفاقی پخش می کند.
(تراکی که قبلاً پخش شده ممکن است دوباره پخش شود)

رد کردن به جلو
اگر بیش از یک فایل روی دستگاهی که در حال پخش است وجود داشته باشد و شما دکمه **▶▶** را فشار دهید، فایل بعدی انتخاب می شود.


SOUND CONTROL
برای انتخاب **BASS**، **TREBLE** یا **AUDIO SYNC** فشار دهید. سپس از دکمه های **◀▶** برای تنظیم میزان زیر و بم صدا از -6 تا +6 استفاده کنید.
برای تنظیم صدای هر باند فرکانسی دکمه **SOUND CONTROL** را برای حدود 5 ثانیه فشار داده و نگه دارید. 150 هرتز، 300 هرتز، 600 هرتز، 1.2 کیلوهرتز، 2.5 کیلوهرتز، 5 کیلوهرتز، 10 کیلوهرتز و SW قابل انتخاب بوده و هریک را می توان روی مقاری بین -6 تا +6 تنظیم کرد.
اگر Soundbar به یک تلویزیون دیجیتال وصل است و تصویر با صدا میزان نیست، دکمه **SOUND CONTROL** را فشار دهید تا صدا با تصویر میزان گردد. برای تنظیم تأخیر صدا بین 0 تا 300 میلی ثانیه از دکمه های **◀▶** استفاده کنید. در حالت USB، حالت TV و حالت BT، عملکرد همزمان سازی صدا کار نمی کند.

AUTO POWER
برای روشن یا خاموش کردن قابلیت Anynet+ دکمه **AUTO POWER** را فشار دهید.
(پیش فرض : **OFF - POWER LINK / ON - ANYNET+**، **Auto Power Link OFF** / **ON - POWER LINK / OFF - ANYNET+**)
عملکرد Anynet+ امکان کنترل Soundbar را با استفاده از کنترل از راه دور Anynet+ سازگار با تلویزیون Samsung برای شما فراهم می سازد. Soundbar باید به وسیله یک کابل HDMI به تلویزیون وصل شده باشد.
Auto Power Link * (لینک توان خودکار)
Soundbar را با منبع اختیاری از طریق فیش اختیاری همزمان سازی می کند، بنابراین وقتی تلویزیون را روشن می کنید به طور خودکار روشن می شود. (صفحه 18 را ملاحظه کنید)


• نام انحصاری Samsung است.

• برای کار با تلویزیون از کنترل از راه دور تلویزیون استفاده کنید.



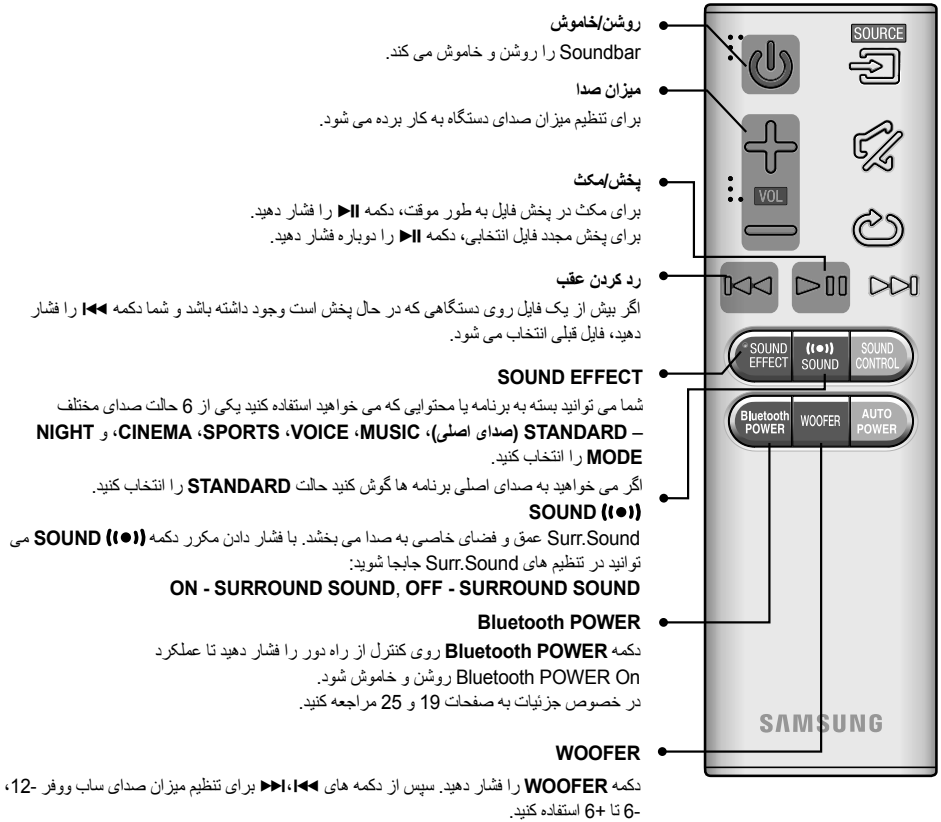

قرار دادن باتری در دستگاه کنترل از راه دور

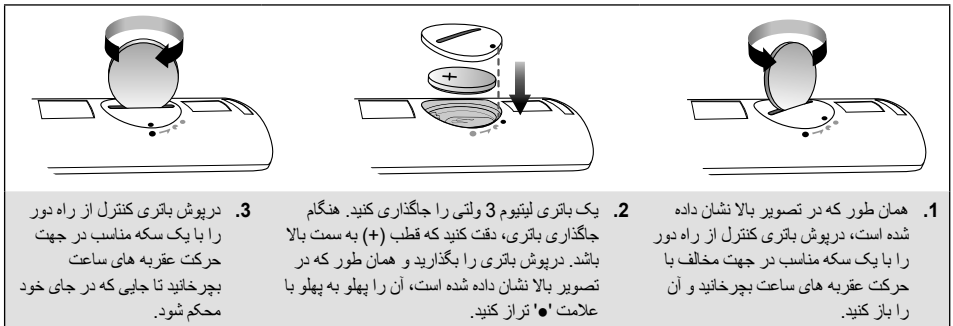


نصب SOUNDBAR

نصب نگهدارنده دیواری


◀ نکات احتیاطی نصب

- فقط روی یک دیوار عمودی نصب کنید.
- نباید در محیط هایی با دما و رطوبت بالا یا روی دیواری که قادر به تحمل وزن دستگاه نیست نصب شود.
- قدرت تحمل دیوار را کنترل کنید. اگر دیوار برای تحمل وزن دستگاه به اندازه کافی قدرت ندارد، دیوار را تقویت کرده و یا دستگاه را روی دیواری دیگر که بتواند وزن آنرا تحمل کند نصب نمایید.
- پیچ های محکم کننده یا مهارهای مناسب با جنس دیوار (روکش گچی، آهنی، چوبی و غیره) خریداری و استفاده کنید.
- در صورت امکان پیچ های پشتیبان را در پروفیل های دیواری محکم کنید.
- پیچ های پایه دیواری مطابق با نوع و ضخامت دیواری بخرید که می خواهید Soundbar را روی آن نصب کنید.
- قطر: M5
- طول: طول 35 میلی متر یا بیشتر توصیه می شود
- پیش از نصب دستگاه روی دیوار باید کابل های آنرا به وسایل و تجهیزات بیرونی وصل کرده باشید.
- پیش از نصب مطمئن شوید که دستگاه خاموش بوده و سیم برق آنرا کشیده اید. در غیراینصورت، خطر برق گرفتگی وجود خواهد داشت.

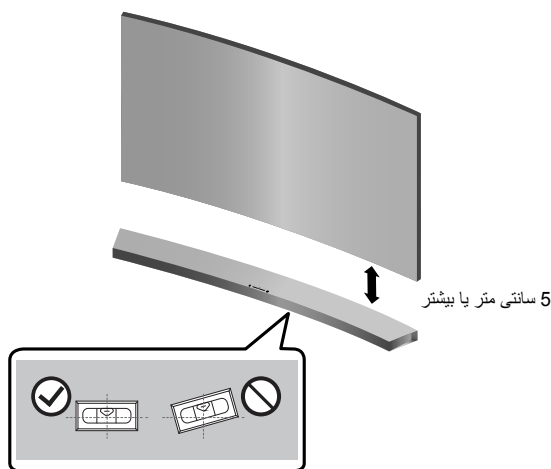


1. راهنمای نصب را روی سطح دیوار قرار دهید.


- راهنمای نصب باید تراز باشد.
- اگر تلویزیون روی دیوار نصب شده است، Soundbar را حداقل 5 سانتیمتر زیر تلویزیون نصب کنید.

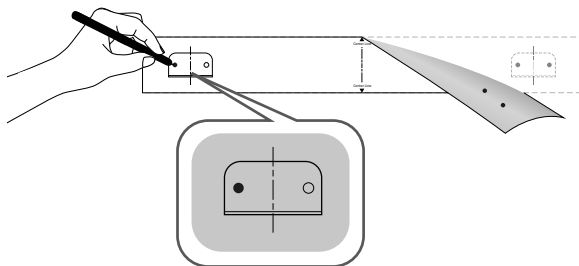


2. محل پیچ ها را با قلم روی دیوار علامتگذاری کنید و سپس راهنمای نصب را بردارید. سپس با استفاده از یک سرمته با اندازه مناسب، سوراخ هایی برای پیچ ها دریل کنید.

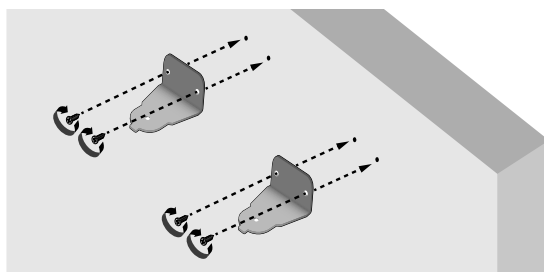

3. نگهدارنده دیواری (2 عدد) و پیچ ها را به محل های علامت گذاری شده محکم کنید.

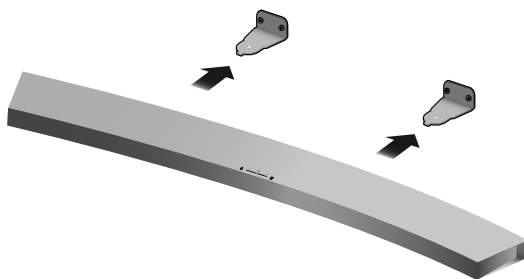

4. بعد از قرار دادن نگهدارنده دیواری مطابق شکل دستگاه را بلند کنید.

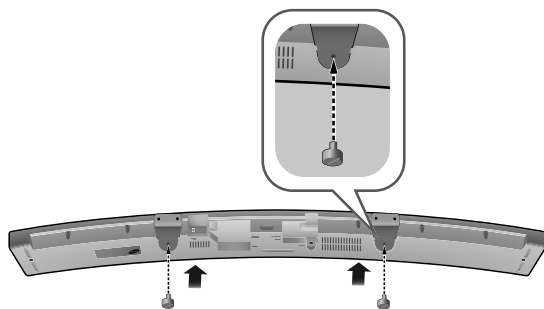

5. پایه ثابت نصب نگهدارنده را در هریک از سوراخ های زیر دستگاه قرار داده و محکم کنید. دستگاه به نگهدارنده دیواری محکم می شود.




- به دستگاه نصب شده آویز نشوید و از ضربه زدن یا انداختن دستگاه خودداری کنید.
- دستگاه را به دیوار محکم کنید تا نیافتد. اگر دستگاه بیفتد، احتمال بروز جراحت فردی یا آسیب دیدن دستگاه وجود دارد.
- وقتی که دستگاه روی دیوار نصب شد، مطمئن شوید که هیچ کودکی سیم های اتصال آنرا نکشد چون امکان افتادن آن وجود خواهد داشت.
- برای عملکرد مطلوب نصب پایه دیواری، اگر تلویزیون روی دیوار نصب شده است، سیستم بلندگو را حداقل ۵ سانتی متر زیر تلویزیون نصب کنید.
- جهت ایمنی خود، اگر دستگاه را روی دیوار نصب نمی کنید، آن را روی یک سطح صاف و محکم نصب کنید، جایی که احتمال سقوط آن وجود نداشته باشد.

وصل کردن SOUNDBAR به پایه تلویزیون شما

اگر یک تلویزیون Samsung داشته باشید که با این Soundbar سازگار باشد می توانید Soundbar را به پایه تلویزیون خود وصل کنید.



- این Soundbar با مدل های 48، JU7500، JU6500، JU6700، اینچ، 55 اینچ و 65 اینچ، JU6610 - 48 اینچ، تلویزیون های مدل منحنی Samsung 2015 سازگار می باشد. برای مشاهده فهرست کامل مدل های سازگار به وب سایت Samsung Electronics (www.Samsung.com) مراجعه کنید.
- این Soundbar را نمی توان روی یک تلویزیون غیرسازگار، در هیچیک از حالت های پایه دیواری تلویزیون یا پایه ایستاده تلویزیون نصب کرد.

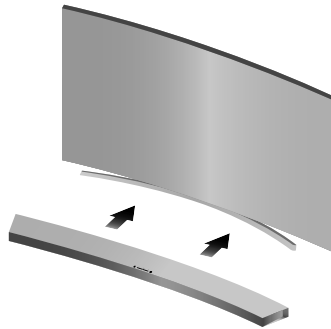

1. مطابق شکل مرکز Soundbar را با مرکز قاعده تلویزیون میزان کرده و سپس آنرا تا جایی که امکان دارد با دقت روی پایه فشار دهید. مراقب باشید که تلویزیون را از حالت تراز خارج نکنید.

نصب SOUNDBAR روی سطح آزاد



1. Soundbar را در سطحی صاف و تخت جلوی تلویزیون در مرکز قرار دهید.



- آنرا روی سطحی و پایدار نصب کنید.



- قبل از اینکه تمام اتصالات بین اجزا را برقرار نکرده اید، سیم برق دستگاه یا تلویزیون را به پریز برق وصل نکنید.
- پیش از جابجاکردن یا نصب کردن دستگاه، حتماً دستگاه را خاموش کرده و سیم برق را قطع کنید.


وصل کردن ساب ووفر

وصل کردن خودکار به ساب ووفر

- دستگاه اصلی و ساب ووفر می بایست موقعی که دستگاه اصلی و ساب ووفر روشن می شوند با هم لینک شوند (اتصال بی سیم).
- اگر بطور کامل وصل شده باشد، چشمک زدن LED آبی ساب ووفر متوقف خواهد شد.

وصل کردن دستی به ساب ووفر

شناسه لینک ساب ووفر در کارخانه تنظیم شده است و وقتی دستگاه اصلی و ساب ووفر روشن می شوند، ساب ووفر باید بطور خودکار با آن ارتباط (اتصال بی سیم) برقرار کند. اگر بعد از روشن کردن دستگاه اصلی و ساب ووفر نشانگر Link روشن نمی شود، لطفاً با دنبال کردن مراحل زیر شناسه را تنظیم کنید.

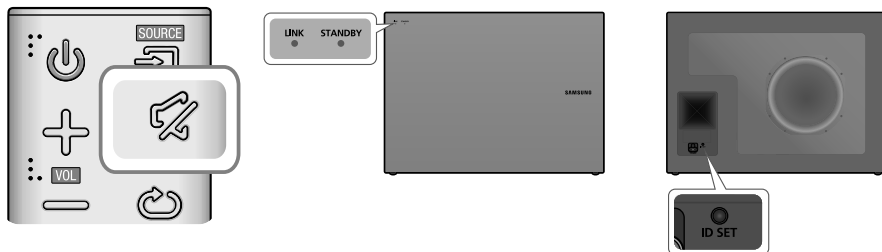

1. دوشاخه برق دستگاه اصلی و ساب ووفر را به پریز دیواری برق متناوب وصل کنید.
2. دکمه ID SET واقع در پشت ساب ووفر را با یک شی نوک تیز کوچک برای ۵ ثانیه فشار دهید.
 - نشانگر STANDBY خاموش شده و نشانگر LINK (LED آبی رنگ) خیلی سریع چشمک می زند.
3. درحالی که دستگاه اصلی خاموش است (حالت آماده بکار)، دکمه (بیصدا) روی کنترل از راه دور را برای ۵ ثانیه فشار داده و نگه دارید.
4. پیام ID SET در صفحه نمایش Soundbar نمایش داده می شود.
5. برای نهایی کردن لینک، وقتی LED آبی رنگ ساب ووفر چشمک می زند، دستگاه اصلی را روشن کنید.
 - اکنون دستگاه اصلی و ساب ووفر باید لینک (وصل) شده باشند.
 - نشانگر لینک (LED آبی رنگ) روی ساب ووفر باید روشن باشد.
 - اگر نشانگر به رنگ آبی نیست، فرآیند لینک انجام نشده است. دستگاه اصلی را خاموش کرده و دوباره از مرحله 2 شروع کنید.
 - اگر حالت جلوه صوتی را انتخاب کنید می توانید صدایی بهتر از ساب ووفر بیسیم بشنوید. (صفحه 10 را ملاحظه کنید)




- پیش از جابجا کردن یا نصب دستگاه، حتماً آنرا را خاموش کرده و سیم برق را قطع کنید.
- اگر دستگاه اصلی خاموش شود، ساب ووفر در حالت آماده بکار خواهد بود و پس از اینکه نشانگر لینک (LED آبی رنگ) برای 30 ثانیه چشمک زد، LED آماده بکار در بالای آن روشن خواهد شد.
- در صورت استفاده از دستگاهی با فرکانس مشابه (2.4 گیگاهرتز) Soundbar در مجاورت Soundbar، تداخل ممکن است باعث اختلال در صدا شود.
- مسافت انتشار سیگنال بی سیم میان دستگاه اصلی و ساب ووفر حدود 10 متر است، اما ممکن است بسته به محیط کار شما متفاوت باشد.
- اگر دیواری بتنی یا فلزی بین دستگاه اصلی و ساب ووفر بیسیم قرار داشته باشد، سیستم شاید به دلیل عدم نفوذ امواج رادیویی در فلز اصلاً کار نکند.
- اگر دستگاه اصلی نمی تواند اتصال بیسیم برقرار کند، مراحل 1 تا 5 صفحه قبل را تکرار کنید تا ارتباط میان دستگاه اصلی و ساب ووفر بیسیم دوباره برقرار شود.



- آنتن گیرنده بیسیم در داخل ساب ووفر بیسیم تعبیه شده است. دستگاه را باید بدور از آب و رطوبت نگهدارید.
- برای بهینه شدن تجربه شنیداری خود باید اطمینان حاصل کنید که هیچ مانعی در اطراف محل ساب ووفر بیسیم قرار نداشته باشد.

وصل کردن به تلویزیون

اتصال ها به تلویزیون با استفاده از کابل HDMI (دیجیتال)

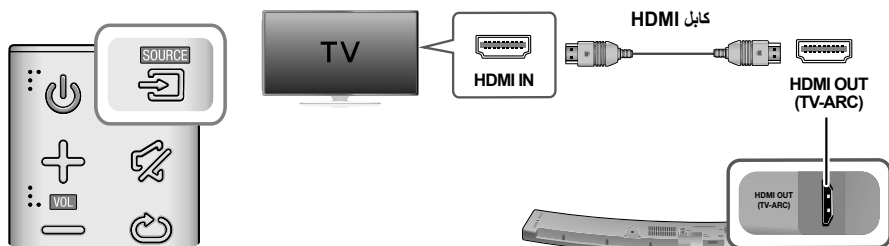


1. یک کابل HDMI را از فیش ورودی **HDMI OUT (TV-ARC)** پشت دستگاه به فیش **HDMI IN** روی تلویزیون خود وصل کنید.
2. دکمه (منبع) روی صفحه بالای دستگاه اصلی یا دکمه **SOURCE** روی کنترل از راه دور را فشار دهید تا حالت **USB** انتخاب شود.



- HDMI واسطی است که تبادل دیجیتال داده های صدا و تصویر را تنها با یک رابط امکان پذیر می سازد.
- اگر تلویزیون دارای یک درگاه ARC باشد، کابل HDMI را به درگاه **HDMI IN (ARC)** وصل کنید.
- توصیه می شود در صورت امکان از یک کابل HDMI بدون هسته استفاده کنید. اگر از یک کابل HDMI دارای هسته استفاده می کنید، از انواعی استفاده کنید که قطرشان کمتر از 14 میلیمتر باشد.
- Anynet باید روشن باشد.
- در صورتیکه کابل HDMI از ARC پشتیبانی نکند، این قابلیت قابل دسترس نخواهد بود.

اتصالات با تلویزیون با استفاده از کابل اپتیکال (دیجیتال)

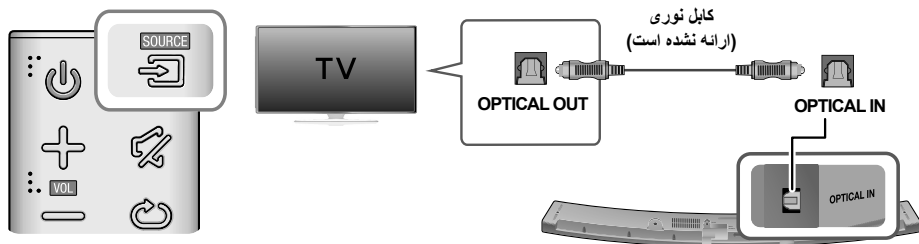

1. **OPTICAL IN** (صدا) Soundbar را به جای فیش **OPTICAL OUT** تلویزیون وصل کنید.
2. دکمه (منبع) روی صفحه بالای دستگاه اصلی یا دکمه **SOURCE** روی کنترل از راه دور را فشار دهید تا حالت **USB** انتخاب شود.

Auto Power Link ◀

اگر دستگاه اصلی را با یک کابل اپتیکال دیجیتال به یک تلویزیون وصل کرده اید، با تنظیم قابلیت روشن شدن خودکار می توانید ترتیبی دهید که هرگاه که تلویزیون را روشن می کنید، Soundbar نیز بطور خودکار روشن شود.

نمایش	AUTO POWER LINK
ON - POWER LINK / OFF - ANYNET+	روشن
OFF - POWER LINK / ON - ANYNET+	خاموش

1. وصل کردن Soundbar و یک تلویزیون با یک کابل اپتیکال (ارائه نشده است).
2. دکمه  (منبع) روی صفحه بالای دستگاه اصلی یا دکمه **SOURCE** روی کنترل از راه دور را فشار دهید تا حالت **D.IN** انتخاب شود.
3. دکمه **AUTO POWER** روی کنترل از راه دور را برای روشن و خاموش کردن قابلیت لینک توان خودکار فشار دهید.


• بسته به وسیله وصل شده ممکن است لینک توان خودکار کار نکند.



TV SOUNDCONNECT

می توانید صدای تلویزیون را از Soundbar بشنوید، البته در صورتی که به یک Samsung TV که از عملکرد TV SoundConnect پشتیبانی می کند.



1. تلویزیون Samsung و Soundbar را روشن کنید.
 - منوی تلویزیون را روشن کنید.
 - به تنظیم بلندگو در زبانه "صدا" بروید.
 - منوی "افزودن دستگاه جدید" را روی "روشن" تنظیم کنید.
2. دکمه  (منبع) روی صفحه بالای دستگاه اصلی یا دکمه **SOURCE** روی کنترل از راه دور را فشار دهید تا حالت **TV** انتخاب شود.
3. روی صفحه تلویزیون، پیامی ظاهر می شود که می پرسد آیا عملکرد TV SoundConnect فعال شود.
4. <بله> را انتخاب کنید تا اتصال تلویزیون و Soundbar به وسیله کنترل از راه دور خاتمه یابد.



- با جابجایی از حالت Soundbar از تلویزیون به یک حالت دیگر، به طور خودکار به TV SoundConnect پایان می دهد.
- برای وصل کردن Soundbar به یک تلویزیون دیگر، اتصال موجود باید خاتمه یابد.
- اتصال موجود را خاتمه دهید و سپس دکمه **II** روی کنترل از راه دور را ۵ ثانیه فشار دهید تا به یک تلویزیون دیگر وصل شود.



- عملکرد TV SoundConnect (SoundShare) در بعضی از تلویزیون های Samsung که از سال 2012 به بعد به بازار عرضه شده اند، پشتیبانی می شود. قبل از شروع بررسی کنید که آیا تلویزیون از عملکرد TV SoundConnect (SoundShare) پشتیبانی می کند. (برای اطلاعات بیشتر به دفترچه راهنمای تلویزیون مراجعه شود.)
- اگر تلویزیون Samsung شما قبل از سال 2014 عرضه شده است، منوی تنظیمات SoundShare را بررسی کنید.
- اگر فاصله بین تلویزیون و Soundbar از 10 متر بیشتر باشد، ممکن است اتصال یکنواخت نباشد یا صدا قطع و وصل شود. در صورت بروز این حالت، جای تلویزیون یا Soundbar را تغییر دهید و آنها را در محدوده برد عملیاتی قرار دهید، و سپس دوباره اتصال TV SoundConnect را برقرار کنید.
- محدوده برد جفت سازی توصیه شده: در 2 متر
- محدوده برد عملیاتی توصیه شده: در 10 متر
- دکمه های پخش/مکث، بعدی، و قبلی روی Soundbar یا کنترل از راه دور Soundbar تلویزیون را کنترل نمی کنند.

◀ استفاده از عملکرد Bluetooth POWER On

عملکرد Bluetooth POWER On پس از متصل شدن Soundbar به یک تلویزیون سازگار با Bluetooth با استفاده از TV SoundConnect در دسترس می باشد. وقتی عملکرد Bluetooth POWER On روشن است، با روشن یا خاموش کردن تلویزیون، Soundbar نیز روشن یا خاموش خواهد شد.

1. Soundbar را با استفاده از عملکرد TV SoundConnect به تلویزیون وصل کنید.
 2. دکمه **Bluetooth POWER** روی کنترل از راه دور Soundbar را فشار دهید. **ON - BLUETOOTH POWER** روی صفحه نمایش Soundbar ظاهر می شود.
- **ON - BLUETOOTH POWER**: وقتی تلویزیون را روشن یا خاموش می کنید، Soundbar روشن و خاموش می شود.
 - **OFF - BLUETOOTH POWER**: وقتی تلویزیون را خاموش می کنید، Soundbar فقط خاموش می شود.




- این عملکرد در بعضی از تلویزیون های Samsung که از سال 2013 به بعد به بازار عرضه شده اند، پشتیبانی می شود.

اتصالات با دستگاه های بیرونی

HDMI کابل

HDMI رابط دیجیتالی استاندارد برای اتصال این نوع تلویزیون ها، پروژکتور ها، دستگاه های پخش DVD، دستگاه های پخش Blu-ray، ست تاپ باکس ها و از این قبیل است.


HDMI از افت سیگنال ناشی از تبدیل به آنالوگ جلوگیری کرده و کیفیت صدا و تصویر منبع دیجیتال اصلی را حفظ می کند.

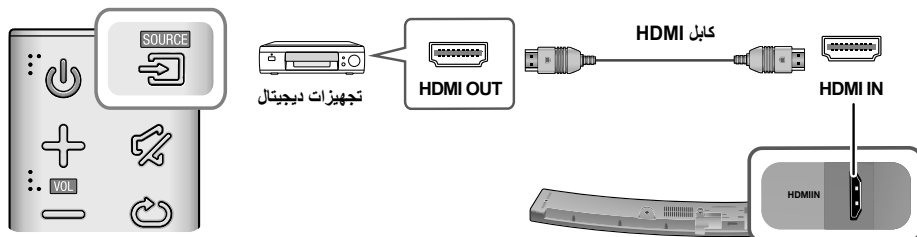

1. یک کابل HDMI را از فیش ورودی **HDMI IN** پشت دستگاه به فیش **HDMI OUT** روی دستگاه دیجیتال خود وصل کنید.
2. دکمه  (منبع) روی صفحه بالای دستگاه اصلی یا دکمه **SOURCE** روی کنترل از راه دور را فشار دهید تا حالت **HDMI** انتخاب شود.

کابل اپتیکال یا AUX

این دستگاه دارای یک جای فیش ورودی دیجیتال اپتیکال و یک جای فیش ورودی آنالوگ صدا است تا دو راه برای متصل کردن آن به دستگاه های بیرونی در اختیار داشته باشید.

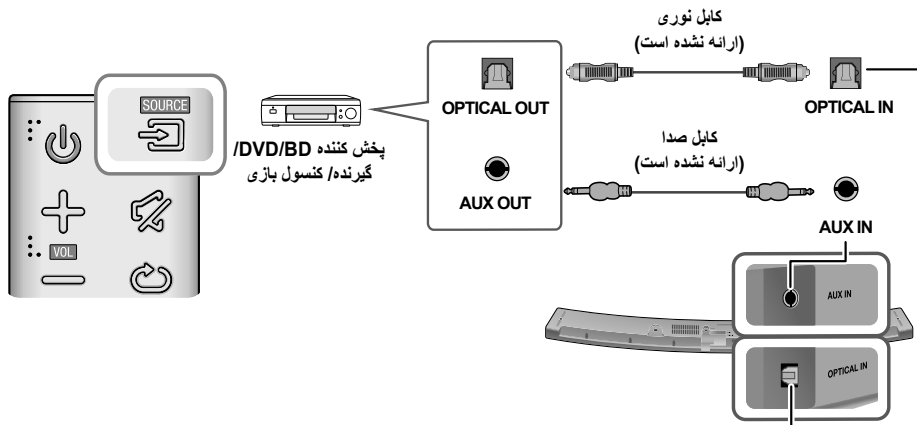

◀ کابل AUX


1. **AUX IN** (صدا) دستگاه اصلی را به جای فیش **AUDIO OUT** دستگاه منبع وصل کنید.
2. دکمه  (منبع) روی صفحه بالای دستگاه اصلی یا دکمه **SOURCE** روی کنترل از راه دور را فشار دهید تا حالت **AUX** انتخاب شود.


◀ کابل نوری

1. **OPTICAL IN** (صدا) دستگاه اصلی را به جای فیش **OPTICAL OUT** دستگاه منبع وصل کنید.
2. دکمه  (منبع) روی صفحه بالای دستگاه اصلی یا دکمه **SOURCE** روی کنترل از راه دور را فشار دهید تا حالت **D.IN** انتخاب شود.

USB

از طریق **Soundbar** می توانید فایل های موسیقی ذخیره شده روی دستگاه های ذخیره **USB** را پخش کنید.

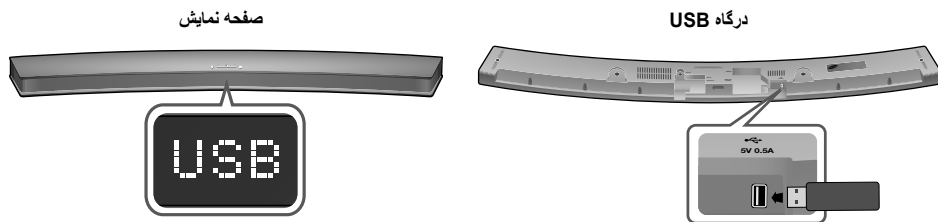

1. وسیله **USB** را به درگاه **USB** واقع در پشت دستگاه وصل کنید.
2. دکمه  (منبع) روی صفحه بالای دستگاه اصلی یا دکمه **SOURCE** روی کنترل از راه دور را فشار دهید تا حالت **USB** انتخاب شود.
3. **USB** روی صفحه نمایش ظاهر می شود.
 - اتصال **Soundbar** با دستگاه **USB** برقرار شده است.
 - اگر برای بیش از 25 دقیقه هیچ وسیله **USB** وصل نشده باشد، **Soundbar** بطور خودکار خاموش خواهد شد (خاموش شدن خودکار).

◀ پیش از وصل کردن وسیله USB

به نکات زیر توجه داشته باشید:

- اگر نام یک فایل یا یک پوشه روی دستگاه **USB** بیش از 10 نویسه باشد، روی صفحه نمایش **Soundbar** نشان داده نمی شود.
- این دستگاه ممکن است با برخی تجهیزات ذخیره سازی **USB** خاص سازگاری نداشته باشد.
- **Soundbar** از سیستم های فایل **FAT16** و **FAT32** پشتیبانی می کند.
 - سیستم فایل **NTFS** پشتیبانی نمی شود.
- وسایل **USB** را مستقیماً به درگاه **USB** دستگاه وصل کنید. در غیر اینصورت ممکن است با مشکلات سازگاری **USB** روبرو شوید.
- وسایل ذخیره سازی متعدد را با یک کارت خوان چندمنظوره به دستگاه وصل نکنید. ممکن است بطور صحیح کار نکند.


- پروتکل های PTP دوربین های دیجیتال پشتیبانی نمی شوند.
- وقتی دستگاه USB در حال انتقال فایل است، آن را برندارید.
- فایل های موسیقی محافظت شده توسط DRM (WMA, MP3) از وب سایت های تجاری را نمی توان پخش کرد.
- HDD (دیسک سخت) بیرونی پشتیبانی نمی شود.
- تجهیزات تلفن همراه پشتیبانی نمی شوند.
- فهرست سازگاری نوع و فرمت فایل ها:



پسوند	کدگذاری	نرخ نمونه برداری	سرعت بیت
mp3.*	MPEG 1 Layer2	16 کیلوهرتز ~ 48 کیلوهرتز	80 کیلوبیت در ثانیه ~ 320 کیلوبیت در ثانیه
	MPEG 1 Layer3	16 کیلوهرتز ~ 48 کیلوهرتز	80 کیلوبیت در ثانیه ~ 320 کیلوبیت در ثانیه
	MPEG 2 Layer3	16 کیلوهرتز ~ 48 کیلوهرتز	80 کیلوبیت در ثانیه ~ 320 کیلوبیت در ثانیه
	MPEG 2.5 Layer3	16 کیلوهرتز ~ 48 کیلوهرتز	80 کیلوبیت در ثانیه ~ 320 کیلوبیت در ثانیه
wma.*	Wave_Format_MSAudio1	16 کیلوهرتز ~ 48 کیلوهرتز	56 کیلوبیت در ثانیه ~ 128 کیلوبیت در ثانیه
	Wave_Format_MSAudio2	16 کیلوهرتز ~ 48 کیلوهرتز	56 کیلوبیت در ثانیه ~ 128 کیلوبیت در ثانیه
aac.*	AAC	16 کیلوهرتز ~ 48 کیلوهرتز	48 کیلوبیت در ثانیه ~ 320 کیلوبیت در ثانیه
	AAC-LC	16 کیلوهرتز ~ 96 کیلوهرتز	128 کیلوبیت در ثانیه ~ 192 کیلوبیت در ثانیه 5.1 کانال 320 کیلوبیت در ثانیه
	HE-AAC	24 کیلوهرتز ~ 96 کیلوهرتز	48 کیلوبیت در ثانیه ~ 64 کیلوبیت در ثانیه 5.1 کانال 320 کیلوبیت در ثانیه
wav.*	-	16 کیلوهرتز ~ 48 کیلوهرتز	تا 3000 کیلوبیت در ثانیه
ogg.*	OGG 1.1.0	16 کیلوهرتز ~ 48 کیلوهرتز	50 کیلوبیت در ثانیه ~ 500 کیلوبیت در ثانیه
flac.*	FLAC 1.2.1, FLAC 1.1.0	16 کیلوهرتز ~ 96 کیلوهرتز	تا 3000 کیلوبیت در ثانیه

- اگر پوشه ها و فایل های زیادی در وسیله USB ذخیره شده باشند، خواندن مدتی زمان خواهد برد.



حالت ورودی

برای انتخاب حالت دلخواه، دکمه  (منبع) روی صفحه بالای دستگاه اصلی یا دکمه **SOURCE** روی کنترل از راه دور را فشار دهید.

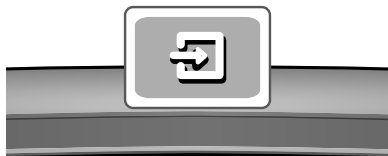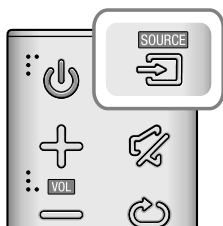

صفحه نمایش	حالت ورودی
D.IN	ورودی دیجیتال نوری ورودی (HDMI OUT) ARC
AUX	ورودی AUX
HDMI	ورودی HDMI
BT	حالت BLUETOOTH
TV	TV SoundConnect
USB	حالت USB

دستگاه در شرایط زیر به طور خودکار خاموش می شود:


- حالت ARC/USB/TV/BT/HDMI/D.IN
 - اگر هیچ سیگنال صوتی برای 25 دقیقه وجود نداشته باشد.
- حالت AUX
 - برای تغییر دادن عملکرد Auto Power Down به ON یا OFF دکمه **II** را به مدت 5 ثانیه فشار داده و نگه دارید.
 - OFF - AUTO POWER DOWN / ON - AUTO POWER DOWN** روی صفحه نمایش ظاهر می شود.
 - اگر کابل AUX برای 25 دقیقه قطع باشد.
 - اگر زمانی که کابل AUX وصل است، به مدت ۸ ساعت هیچ یک از کلیدها فشار داده نشود.

BLUETOOTH

شما می توانید وسایل Bluetooth را برای لذت بردن از موسیقی با کیفیت صدای بالای استریو، بدون نیاز به سیم به Soundbar متصل و استفاده کنید!

برای وصل کردن SOUNDBAR به یک وسیله Bluetooth

ببینید آیا وسیله Bluetooth از قابلیت هدست استریوی سازگار با Bluetooth پشتیبانی می کند یا خیر.

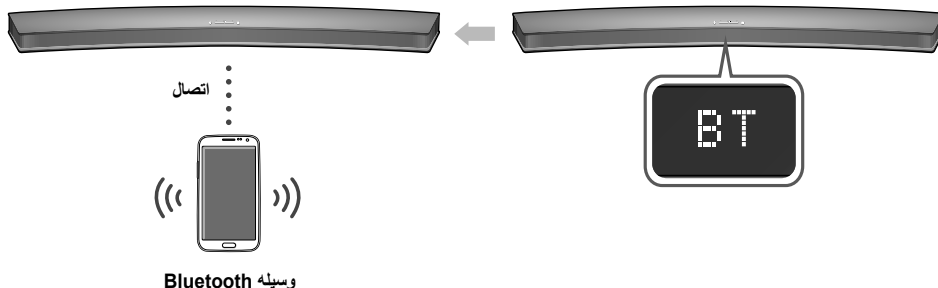

1. دکمه  (منبع) روی صفحه بالای دستگاه اصلی یا دکمه **SOURCE** روی کنترل از راه دور را فشار دهید تا حالت **BT** انتخاب شود.
 - عبارت **BT READY** را در صفحه نمایش جلوی Soundbar مشاهده خواهید کرد.
2. منوی Bluetooth را در وسیله Bluetooth که می خواهید به آن وصل شوید انتخاب کنید. (به دفترچه راهنمای وسیله Bluetooth مراجعه شود).
3. "[Samsung] Soundbar J-Series" را از فهرست انتخاب کنید.
 - وقتی Soundbar به دستگاه Bluetooth وصل شود، عبارت **[نام دستگاه Bluetooth] ← BT** در صفحه نمایش جلو نشان داده می شود.
 - نام دستگاه فقط به انگلیسی نمایش داده می شود. اگر نام به انگلیسی نباشد، یک " _ " نمایش داده خواهد شد.
 - اگر جفت سازی وسیله Bluetooth با Soundbar انجام نشد، "[Samsung] Soundbar J-Series" قبلی یافت شده توسط وسیله Bluetooth را حذف کرده و دوباره با آن Soundbar را جستجو کنید.
4. آهنگ های خود را در دستگاه وصل شده پخش کنید.
 - شما می توانید به آهنگ های پخش شده از وسیله Bluetooth وصل شده در سیستم Soundbar گوش دهید.
 - در حالت **BT**، عملکردهای پخش/مکث/بعدی/قبلی در دسترس نمی باشند. اما این ویژگی ها در دستگاه های Bluetooth که از AVRCP پشتیبانی می کنند در دسترس می باشند.



- اگر هنگام وصل کردن دستگاه Bluetooth کد PIN از شما خواسته شد، <0000> را وارد کنید.
- هر بار فقط می توان یک وسیله Bluetooth را جفت کرد.
- اگر Soundbar را خاموش کنید، اتصال Bluetooth خاتمه می یابد.
- در شرایط زیر، ممکن است Soundbar جستجوی Bluetooth یا اتصال را به درستی انجام ندهد:
 - اگر یک میدان الکتریکی قوی در اطراف Soundbar وجود داشته باشد.
 - اگر چند وسیله Bluetooth همزمان با Soundbar جفت شده باشند.
 - اگر وسیله Bluetooth خاموش شده باشد، در محل نباشد و یا دچار اشکالات کاری باشد.
 - لطفاً توجه داشته باشید که وسایلی مانند فرمایکروویو، مبدل LAN بیسیم، لامپ فلورسنت و اجاق گاز از محدوده فرکانسی مشابه وسایل Bluetooth استفاده می کنند که می تواند باعث بروز اختلالات الکتریکی گردد.
- Soundbar از داده های SBC (44.1 کیلوهرتز، 48 کیلوهرتز پشتیبانی می کند).
- فقط به تجهیزات Bluetooth که از قابلیت A2DP (AV) پشتیبانی می کنند وصل کنید.
- Soundbar را نمی توانید به دستگاه های Bluetooth که فقط از عملکرد HF (هندزفری) پشتیبانی می کنند وصل کنید.
- بعد از اینکه Soundbar را با یک وسیله Bluetooth جفت کردید، انتخاب گزینه "[Samsung] Soundbar J-Series" از فهرست وسیله های اسکن شده بطور خودکار Soundbar را به حالت BT تغییر خواهد داد.
- فقط در صورتی که Soundbar در میان دستگاه های جفت شده با دستگاه Bluetooth باشد در دسترس است.
- (دستگاه Bluetooth و Soundbar باید قبلاً حداقل یک بار جفت شده باشند).
- Soundbar در لیست دستگاه های Bluetooth جستجو شده نشان داده می شود، فقط در صورتی که Soundbar عبارت BT READY را نمایش دهد.
- در حالت SoundConnect، TV Soundbar نمی تواند با یک دستگاه Bluetooth دیگر جفت شود.

(BLUETOOTH POWER) BLUETOOTH POWER ON

وقتی عملکرد Bluetooth Power On روشن است و Soundbar خاموش می شود، اگر یک دستگاه Bluetooth قبلاً جفت شده، تلاش کند که به Soundbar وصل شود، Soundbar به طور خودکار روشن می شود.

1. دکمه Bluetooth POWER روی کنترل از راه دور را فشار دهید در حالی که Soundbar روشن است.


2. ON - BLUETOOTH POWER روی صفحه نمایش Soundbar نشان داده می شود.

برای قطع اتصال وسیله BLUETOOTH از SOUNDBAR

شما می توانید اتصال Soundbar را از وسیله Bluetooth قطع کنید. برای آگاهی از شیوه این کار به دفترچه راهنمای وسیله Bluetooth مراجعه کنید.

- وسیله Soundbar قطع می شود.
- هنگامی که Soundbar از وسیله Bluetooth قطع شده باشد، عبارت BT DISCONNECTED در نمایشگر جلوی Soundbar مشاهده خواهد شد.

برای قطع اتصال SOUNDBAR از وسیله BLUETOOTH

دکمه SOURCE روی کنترل از راه دور یا دکمه  (منبع) روی صفحه بالایی محصول را فشار دهید تا از حالت BT به حالت دیگری بروید یا Soundbar را خاموش کنید.

- وسیله Bluetooth متصل پیش از اقدام به قطع اتصال مدت زمان مشخصی را برای دریافت پاسخ از Soundbar منتظر خواهد ماند. (زمان قطع اتصال ممکن است بسته به وسیله Bluetooth متفاوت باشد)



- در حالت اتصال Bluetooth، اگر فاصله بین Soundbar و وسیله Bluetooth از 10 متر بیشتر شود، اتصال Bluetooth قطع خواهد شد.
- Soundbar بطور خودکار بعد از سپری شدن 25 دقیقه در حالت آماده خاموش خواهد شد.

◀ اطلاعات بیشتر درباره Bluetooth

- Bluetooth یک فن آوری است که به تجهیزات سازگار با Bluetooth اجازه می دهد براحتی و با یک اتصال بیسیم کوتاه بهم وصل شوند.
- وسایل Bluetooth ممکن است بر حسب شرایط استفاده ایجاد نویز یا اشکالات کاری بنمایند، مانند شرایط زیر:
 - هنگامی که بخشی از بدن یا سیستم گیرنده/فرستنده وسیله Bluetooth با Soundbar در تماس است.
 - در صورت وجود اختلالات الکتریکی ناشی از دیوار، کتج یا پارتیشن های اداری.
 - قرار گرفتن در معرض تداخلات الکتریکی از وسایل هم فرکانس شامل تجهیزات پزشکی، فرمایکروویو و LAN بیسیم.
- Soundbar و وسیله Bluetooth را زمانی با هم جفت کنید که بهم نزدیک باشند.
- هرچه فاصله بین Soundbar و وسیله Bluetooth بیشتر باشد، کیفیت آفت خواهد کرد.
- اگر فاصله از حداکثر برد مفید Bluetooth بیشتر شود، اتصال قطع خواهد شد.
- در مناطقی که گیرندگی ضعیف است، اتصال Bluetooth ممکن است درست کار نکند.
- اتصال Bluetooth فقط وقتی نزدیک دستگاه باشد کار می کند. اگر فاصله وسیله Bluetooth از این محدوده بیشتر شود اتصال بطور خودکار قطع خواهد شد. حتی در این محدوده، کیفیت صدا ممکن است به دلیل وجود موانعی مانند دیوار یا در آفت کند.
- این وسیله بیسیم ممکن است به دلیل کارکرد خود باعث ایجاد اختلالات الکتریکی گردد.

استفاده از برنامه SAMSUNG AUDIO REMOTE

◀ نصب برنامه Samsung Audio Remote


برای کنترل دستگاه با وسیله هوشمند خود و برنامه Samsung Audio Remote باید برنامه Samsung Audio Remote را از Google Play Store دانلود کنید.

جستجوی بازار : Samsung Audio Remote




◀ دسترسی به برنامه Samsung Audio Remote

بعد از نصب برنامه Samsung Audio Remote دستورالعمل های برنامه را اجرا کنید.

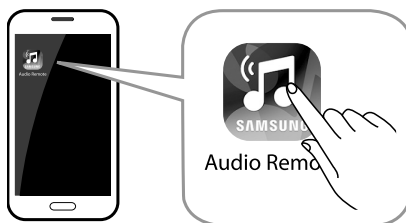

- قابلیت APP فقط از تلفن های همراه Android با سیستم عامل نگارش Android 3.0 یا بالاتر پشتیبانی می کند.

بروزرسانی نرم افزار

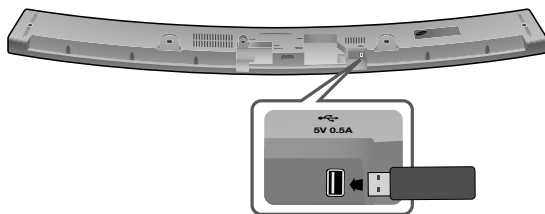

Samsung ممکن است در آینده به روزرسانی هایی برای ثابت افزار سیستم Soundbar ارائه دهد.

در صورت ارائه به روزرسانی، می توانید با وصل کردن یک دستگاه USB که به روزرسانی ثابت افزار روی آن ذخیره شده است به پورت USB Soundbar، ثابت افزار را به روزرسانی کنید.

توجه داشته باشید که در صورت وجود چند فایل به روزرسانی، باید آنها را جداگانه روی دستگاه USB بارگیری کرده و هر بار از یکی از آنها برای به روزرسانی ثابت افزار استفاده کنید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره دانلود فایل های به روزرسانی، لطفاً به Samsung.com مراجعه کرده یا با مرکز تماس Samsung تماس بگیرید.




- دستگاه USB حاوی به روزرسانی ثابت افزار را به پورت USB دستگاه اصلی وصل کنید.
- اگر فایل های صوتی پشتیبانی شده توسط Soundbar روی دستگاه ذخیره USB ذخیره شده باشند، ممکن است به روزرسانی ثابت افزار درست کار نکند.
- وقتی به روزرسانی درحال انجام است، از کشیدن دوشاخه از برق یا برداشتن دستگاه USB خودداری کنید. پس از اتمام به روزرسانی ثابت افزار، دستگاه اصلی به طور خودکار خاموش می شود.
- پس از بازنشانی، همه تنظیمات به تنظیمات پیش فرض کارخانه بازنشانی می شوند. توصیه می کنیم تنظیمات خود را یادداشت کنید تا پس از به روزرسانی بتوانید به آسانی آنها را بازنشانی کنید.
- توجه داشته باشید که به روزرسانی ثابت افزار اتصال ساب ووفر را نیز بازنشانی می کند. اگر پس از بازنشانی، اتصال به ساب ووفر به طور خودکار برقرار نشد، به صفحه 15 مراجعه کنید.
- اگر ثابت افزار به روزرسانی نشد، توصیه می کنیم دستگاه USB را با FAT16 قالب بندی کنید و دوباره امتحان کنید.
- وقتی به روزرسانی نرم افزار انجام شد، محصول را خاموش کرده و دکمه (▶) روی کنترل از راه دور را بیش از 5 ثانیه فشار داده و نگه دارید. "INIT" روی صفحه نمایش ظاهر می شود و دستگاه خاموش می شود. به روزرسانی انجام شد.
- دستگاه USB را با قالب NTFS قالب بندی نکنید. Soundbar از فایل سیستم NTFS پشتیبانی نمی کند.
- برخی وسایل USB ممکن است بسته به سازنده پشتیبانی نشوند.

عیب یابی

قبل از درخواست خدمات، لطفاً موارد ذیل را کنترل کنید.

دستگاه روشن نمی شود.	
• آیا سیم برق داخل پریز شده است؟	← دوشاخه را به پریز بزنید.

موقعی که دکمه را فشار می دهید قابلیت آن کار نمی کند.	
• آیا الکتریسیته ساکن در هوا وجود دارد؟	← دوشاخه را از پریز خارج کرده و دوباره بزنید.

صدا پخش نمی شود.	
• آیا قابلیت قطع صدا فعال است؟	← برای لغو قابلیت دکمه  (بیصدا) را فشار دهید.
• آیا میزان صدا را روی حداقل قرار داده اید؟	← میزان صدا را تنظیم کنید.

دستگاه کنترل از راه دور کار نمی کند.	
• آیا باتری ها خالی شده اند؟	← باتری جدید بگذارید.
• آیا فاصله بین کنترل از راه دور و دستگاه اصلی خیلی زیاد است؟	← فاصله با دستگاه را کم کنید.

TV SoundConnect (جفت سازی تلویزیون) انجام نشد.	
• آیا تلویزیون شما از TV SoundConnect پشتیبانی می کند؟	← TV SoundConnect در بعضی از تلویزیون های Samsung که از سال 2012 به بعد به بازار عرضه شده اند، پشتیبانی می شود. تلویزیون خود را بررسی کنید و ببینید آیا از TV SoundConnect پشتیبانی می کند.
• آیا آخرین نسخه ثابت افزار را در تلویزیون خود دارید؟	← تلویزیون خود را با آخرین نسخه ثابت افزار بروز سازید.
• آیا هنگام اتصال خطایی رخ می دهد؟	← با مرکز تماس Samsung تماس بگیرید.
• حالت تلویزیون را بازنشانی کرده و دوباره متصل کنید.	← دکمه II را برای 5 ثانیه فشار داده و نگه دارید تا اتصال TV SoundConnect دوباره برقرار شود.

LED قرمز روی ساب ووفر چشمک می زند و ساب ووفر صدایی را پخش نمی کند.	
• ممکن است ساب ووفر به بدنه اصلی محصول وصل نشده باشد.	← ساب ووفر را دوباره وصل کنید. (صفحه 15 را ملاحظه کنید)

ساب ووفر وزوز می کند و به طور محسوس می لرزد.	
• سعی کنید لرزش ساب ووفر را تنظیم کنید.	← دکمه WOOFER روی کنترل از راه دور را فشار دهید تا مقدار آن را (بین -12، -6 تا +6) تنظیم کنید.

مشخصات فنی

نام مدل		HW-J6060	
کلی	USB		0.5A/5V
	وزن	دستگاه اصلی	2,7 کیلوگرم
		ساب ووفر (PS-WJ6060)	6,8 کیلوگرم
	ابعاد (طول x ارتفاع x عرض)	دستگاه اصلی	129 x 47.5 x 1078 میلیمتر
		ساب ووفر (PS-WJ6060)	154 x 335 x 452 میلیمتر
	محدوده دمای کاری		
آمپلیفایر	محدوده رطوبت کاری		10 تا 75 درصد
	توان اسمی خروجی	دستگاه اصلی	22 وات/کانال x 6، 4 اهم، THD = 10%، 1 کیلوهرتز
		ساب ووفر (PS-WJ6060)	168 وات، 3 اهم، THD = 10%، 100 هرتز
	نسبت S/N سیگنال به نویز (ورودی آنالوگ)		
	تفکیک (1 کیلوهرتز)		65 دسی بل
			65 دسی بل

* سنجش نسبت S/N، اعوجاج، تفکیک و حساسیت مفید بر اساس استانداردهای AES (انجمن مهندسی صدا) انجام شده اند.

* مشخصات اسمی

- Samsung Electronics Co., Ltd حق تغییر مشخصات بدون اعلام قبلی را برای خود محفوظ می دارد.
- وزن و ابعاد دستگاه تقریبی هستند.
- برای آگاهی از مشخصات منبع تغذیه و توان مصرفی به برجسب دستگاه مراجعه کنید.

✳ اطلاعیه مجوز کد باز

- برای ارسال سوالات و درخواست های مربوط به کدهای باز، از طریق ایمیل به آدرس (oss.request@samsung.com) با Samsung تماس بگیرید.



© 2015 Samsung Electronics Co., Ltd. All rights reserved.

Contact SAMSUNG WORLD WIDE

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care centre.

© 2015 Samsung Electronics Co., Ltd. کلیه حقوق محفوظ است.

تماس با SAMSUNG در سراسر دنیا

اگر هرگونه پرسش یا نظری در رابطه با محصولات Samsung دارید، لطفاً با مرکز خدمات مشتریان SAMSUNG تماس بگیرید.

Web Site	Contact Centre	Area
Africa ■		
www.samsung.com/support	0860 SAMSUNG (726 7864)	SOUTH AFRICA
	8007260000	BOTSWANA
	08 197 267 864	NAMIBIA
	0211 350370	ZAMBIA
	23052574020	MAURITIUS
	262508869	REUNION
www.samsung.com/africa_en/support	847267864 / 827267864	MOZAMBIQUE
	0800-726-7864	NIGERIA
	0800-10077 0302-200077	GHANA
www.samsung.com/africa_fr/support	8000 0077	COTE D'IVOIRE
	800-00-0077	SENEGAL
	7095-0077	CAMEROON
www.samsung.com/support	0800 545 545	KENYA
	0800 300 300	UGANDA
	0800 755 755 / 0685 889 900	TANZANIA
	9999	RWANDA
	200	BURUNDI
	499999	DRC
	1969	SUDAN

Web Site	Contact Centre	Area
Middle East ■		
www.samsung.com/eg/support	08000-7267864 16580	EGYPT
www.samsung.com/n_africa/support	021 36 11 00	ALGERIA
www.samsung.com/iran/support	021-8255	IRAN
www.samsung.com/sa_en/support (English)	8002474357	SAUDI ARABIA
www.samsung.com/pk/support	0800-Samsung (72678)	PAKISTAN
www.samsung.com/n_africa/support	80-1000-12	TUNISIA
www.samsung.com/ae/support (English)	800-SAMSUNG (800 - 726 7864)	U.A.E
	800-SAMSUNG (800 - 726 7864)	OMAN
	183-CALL (183-2255)	KUWAIT
www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)	8000-GSAM (8000-4726)	BAHRAIN
	800-CALL (800-2255)	QATAR
www.samsung.com/tr/support	444 77 11	TURKEY
www.samsung.com/Levant/support (English)	0800-22273	JORDAN
	06 5777444	
www.samsung.com/n_africa/support	18252273	SYRIA
	080 100 22 55	MOROCCO