

دليل المستخدم

S22D390H

S22D393H

S24D390HL

S24D393HL

S27D390H

S27D393H

قد يختلف اللون والمظهر باختلاف المنتج، وتخضع المواصفات للتغيير دون إشعار مسبق بغرض تحسين الأداء.

قبل استخدام المنتج

حقوق النشر	7
الرموز المستخدمة في هذا الدليل	7
التنظيف	8
مراعاة مسافات تركيب الجهاز	9
احتياطات التخزين	9
احتياطات السلامة	10
رموز احتياطات السلامة	10
الكهرباء والسلامة	11
التثبيت	12
التشغيل	14
تصحيح وضع الجسم لاستخدام المنتج	18

التجهيزات

فحص المحتويات	19
فحص المكونات	19
الأجزاء	20
الأضرار الأمامية	20
الجانب العكسي	22
التثبيت	23
تركيب الحامل	23
نزع الحامل	24
ضبط درجة إمالة المنتج	25
قفل الحماية من السرقة	26

توصيل جهاز مصدر واستخدامه

قبل التوصيل	27
نقاط الفحص قبل التوصيل	27
توصيل الكمبيوتر واستخدامه	27
التوصيل بالكمبيوتر	27
التوصيل بسماعات الرأس	29
توصيل التيار الكهربائي	30
تثبيت برنامج التشغيل	31
إعداد الدقة المثلى	32

إعداد الشاشة

Brightness	33
Brightness تكوين	33
Contrast	34
Contrast تكوين	34
Sharpness	35
Sharpness تكوين	35
Game Mode	36
Game Mode ضبط	36
SAMSUNG MAGIC Bright	37
SAMSUNG MAGIC Bright تكوين	37
/ S22D390H) SAMSUNG MAGIC Angle	39
(S22D393H	
SAMSUNG MAGIC Angle تكوين	39
SAMSUNG MAGIC Upscale	40
SAMSUNG MAGIC Upscale تكوين	40
Image Size	41
Image Size تغيير	41
HDMI Black Level	43
HDMI Black Level تهيئة إعدادات	43
/ S24D393HL / S24D390HL) Response Time	44
(S27D393H / S27D390H	

Response Time تكوين	44
H-Position & V-Position	45
V-Position أو H-Position تكوين	45
Coarse	47
Coarse ضبط	47
Fine	48
Fine ضبط	48
تكوين درجات الألوان	
Red	49
Red تكوين	49
Green	50
Green تكوين	50
Blue	51
Blue تكوين	51
Color Tone	52
Color Tone إعدادات تكوين	52
Gamma	53
Gamma تكوين	53
تنسيق القوائم التي تظهر على الشاشة	
Language	54
Language تغيير	54
Menu V-Position و Menu H-Position	55
Menu V-Position و Menu H-Position تكوين	55
Display Time	56
Display Time تكوين	56
Transparency	57
Transparency تغيير	57

الإعداد وإعادة التعيين

Reset All	58
تهيئة إعدادات (Reset All)	58
Eco Saving	59
تكوين Eco Saving	59
Off Timer	60
تكوين Off Timer	60
Turn Off After	61
PC/AV Mode	62
تكوين PC/AV Mode	62
Key Repeat Time	63
تكوين Key Repeat Time	63
Source Detection	64
تكوين Source Detection	64

قائمة المعلومات والقوائم الأخرى

INFORMATION	65
عرض INFORMATION	65
تكوين Contrast و Brightness في الشاشة الرئيسية	66
تكوين الصوت في شاشة بدء التشغيل	67

تثبيت البرامج

Easy Setting Box	68
تثبيت البرامج	68
إزالة البرنامج	69

دليل استكشاف المشاكل وحلها

متطلبات ما قبل الاتصال بمركز خدمة عملاء Samsung	70
اختبار المنتج	70
فحص الدقة والتردد	70
تحقق مما يلي.	70
أسئلة وأجوبة	72

المواصفات

عام	74
موفر الطاقة	75
جدول وضع الإشارات القياسية	76

الملحق

الاتصال بسامسونج حول العالم	78
مسؤولية خدمة الدفع (التكلفة التي يتحملها العملاء)	85
عدم وجود عيب بالمنتج	85
حدوث تلف للمنتج بسبب خطأ من العميل	85
أسباب أخرى	85
المصطلحات	86

حقوق النشر

محتويات هذا الدليل عرضة للتغيير دون إشعار من أجل تحسين جودة المنتج.

© 2014 Samsung Electronics


تمتلك Samsung Electronics حقوق نشر هذا الدليل.

يُحظر استخدام هذا الدليل أو نسخه بشكل جزئي أو كلي دون الحصول على تفويض من Samsung Electronics.

ويُعد كل من Microsoft و Windows علامتين تجاريتين مسجلتين لشركة Microsoft Corporation.

تعد VESA و DPM و DDC علامات تجارية مسجلة لصالح Video Electronics Standards Association.

الرموز المستخدمة في هذا الدليل

<p>يتم توفير الصور التالية لأغراض مرجعية فقط. فقد تختلف المواقف الواقعية عما هو موضح في الصور.</p>	
--	--

التنظيف

توخ الحذر عند التنظيف حيث إن لوحات شاشات LCD المتقدمة وأجزاءها الخارجية سهلة الخدش.


قم بالخطوات التالية عند التنظيف.

1. أوقف تشغيل جهاز العرض والكمبيوتر.
2. افصل سلك التيار الكهربائي عن جهاز العرض. 
3. أمسك كبل التيار الكهربائي من القابس ولا تلمس الكبل بيدين مبلتين. وإلا، فقد تتعرض لصدمة كهربائية. 
3. امسح جهاز العرض باستخدام قطعة قماش نظيفة وناعمة وجافة. 
- لا تستعمل مادة تنظيف تحتوي على كحول أو مواد مطهرة لتنظيف جهاز العرض. 
- لا ترش الماء أو المنظفات على المنتج مباشرةً. 
4. بلّ قطعة قماش ناعمة وجافة بالماء واعصرها جيدًا لتنظيف السطح الخارجي لجهاز العرض. 
5. قم بتوصيل سلك التيار الكهربائي بالمنتج بعد تنظيفه.
6. قم بتشغيل جهاز العرض والكمبيوتر. 

مراعاة مسافات تركيب الجهاز


تأكد من وجود مسافة حول المنتج لتهويته. قد تؤدي زيادة درجة حرارة الجهاز الداخلية إلى تلف المنتج. احرص على وجود مسافة قليلة أو كبيرة كما هو موضح أدناه عند تركيب المنتج.

قد يختلف الشكل الخارجي وفقاً للمنتج. 

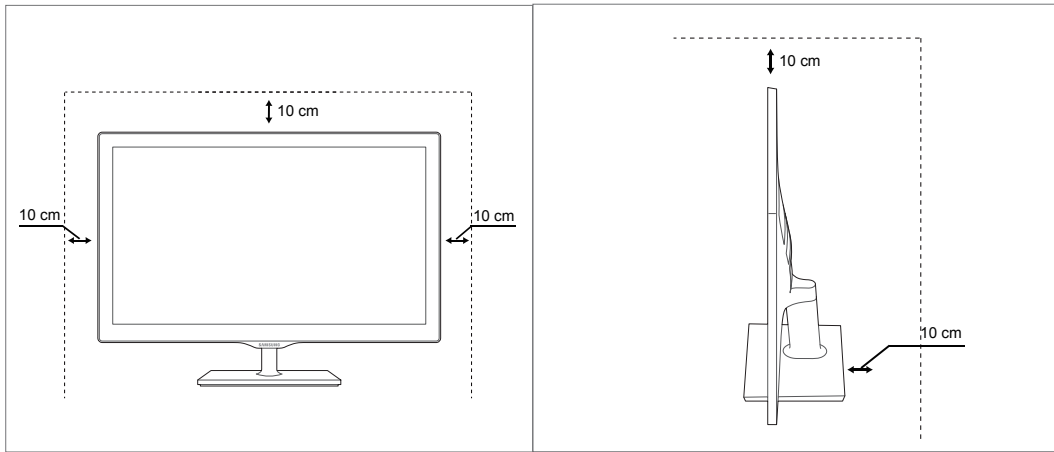

احتياطات التخزين





قد تظهر بقعاً بيضاء على أسطح الموديلات عالية اللمعان في حالة استخدام جهاز ترطيب يعمل بالموجات فوق الصوتية بجوارها.

يجب الاتصال بمركز خدمة عملاء Samsung إذا كان الجزء الداخلي من جهاز العرض يحتاج إلى تنظيف. (سيتم دفع رسوم للخدمة). 

احتياطات السلامة

تنبيه	
لا تفتح لتجنب خطر التعرض للصدمة الكهربائية	
تنبيه : لتجنب خطر التعرض لصدمة كهربائية، لا تقم بإزالة الغطاء (أو الجزء الخلفي). فلا توجد أجزاء داخلية قابلة للصيانة من قبل المستخدم. فاطلب من الأفراد المؤهلين القيام بجميع أعمال الصيانة.	
بشير هذا الرمز إلى وجود فولتية عالية بالداخل. فمن الخطر أن تلامس أي جزء داخلي بهذا المنتج بأي شكل من الأشكال.	
ينبهك هذا الرمز إلى أنه تم تضمين مطبوعات مهمة تتعلق بالتشغيل والصيانة مع هذا المنتج.	

رموز احتياطات السلامة

قد تنتج إصابة خطيرة أو جسيمة في حالة عدم اتباع الإرشادات.	تحذير 
قد تنتج إصابة جسدية أو تلف بالممتلكات في حالة عدم اتباع الإرشادات.	تنبيه 
يُحظر القيام بالأنشطة المميزة بهذا الرمز.	
يجب اتباع الإرشادات المميزة بهذا الرمز.	


الكهرباء والسلامة

يتم توفير الصور التالية لأغراض مرجعية فقط. فقد تختلف المواقف الواقعية عما هو موضح في الصور.




تحذير

- لا تستخدم سلكًا أو قابس تيار كهربائي تالفًا، أو مقبس تيار كهربائي غير محكم.
- قد ينتج عن ذلك التعرض لصدمة كهربائية أو نشوب حريق.

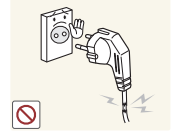


- لا تقم بتوصيل العديد من المنتجات بنفس مقبس التيار الكهربائي.
- وإلا، قد تزيد درجة حرارة المقبس ويتسبب في نشوب حريق.

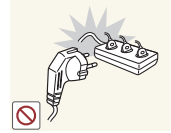


- لا تلمس قابس التيار الكهربائي بيدين مبتلئين.
- وإلا، فقد تتعرض لصدمة كهربائية.



- أدخل قابس التيار الكهربائي بالكامل بحيث لا يكون مرتخيًا.
- قد يتسبب التوصيل غير الثابت في نشوب حريق.

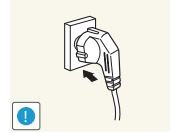

- قم بتوصيل قابس التيار الكهربائي بمقبس تيار كهربائي مؤرض (الأجهزة المعزولة من النوع 1 فقط).
- قد ينتج عن ذلك التعرض لصدمة كهربائية أو إصابة.

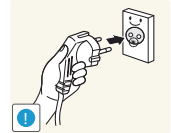

- لا تثنِ سلك التيار الكهربائي أو تسحبه بالقوة.
- لا تضع أي أشياء ثقيلة على سلك التيار الكهربائي.
- قد يتسبب سلك التيار الكهربائي التالف في حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق.



- لا تضع سلك التيار الكهربائي أو المنتج بالقرب من مصادر الحرارة.
- قد ينتج عن ذلك التعرض لصدمة كهربائية أو نشوب حريق.



- قم بإزالة المواد الغريبة مثل الغبار الموجود حول سنون القابس ومنفذ الطاقة باستخدام قطعة قماش جافة.
- وإلا، قد ينتج عن ذلك نشوب حريق.






لا تفصل سلك التيار الكهربائي أثناء استخدام المنتج.

- فقد يتلف المنتج نتيجة لحدوث صدمة كهربائية.




لا تستخدم سلك التيار الكهربائي إلا للمنتجات المصرح بها والتي توفرها شركة Samsung.

- قد ينتج عن ذلك التعرض لصدمة كهربائية أو نشوب حريق.

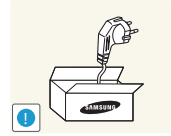


حافظ على عدم إعاقة مقبس التيار الكهربائي حيث يتم توصيل سلك للتيار الكهربائي.

- في حالة حدوث أي مشكلة بالمنتج، قم بفصل كبل التيار الكهربائي لقطع التيار الكهربائي عن المنتج بشكل كامل.
- لا يمكن فصل التيار الكهربائي عن المنتج بشكل كامل باستخدام زر الطاقة.

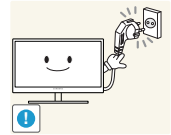

أمسك القابس عند فصل سلك التيار الكهربائي من مقبس التيار الكهربائي.

- قد ينتج عن ذلك التعرض لصدمة كهربائية أو نشوب حريق.

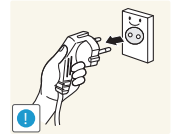

التثبيت



لا تضع الشموع أو طوارد الحشرات أو السجائر أعلى المنتج. لا تقم بتركيب المنتج بالقرب من مصادر الحرارة.

- وإلا، قد ينتج عن ذلك نشوب حريق.




تجنب تركيب المنتج على مساحة صغيرة ذي فتحات تهوية سيئة، مثل أرفف الكتب أو خزانات الحوائط.

- وإلا، قد يتسبب ذلك في نشوب حريق نتيجة لارتفاع درجة الحرارة الداخلية.



حافظ على مواد التغليف البلاستيكية الخاصة بالمنتج في مكان بحيث يتعذر وصول الأطفال إليها.

- قد يخنق الأطفال.

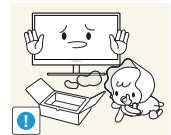


لا تقم بتركيب المنتج على سطح غير ثابت أو مهتز (رف غير آمن أو سطح منحدر أو ما إلى ذلك).

- قد يسقط المنتج وينكسر أو يتسبب في إصابة جسدية.
- قد يؤدي استخدام المنتج في منطقة شديدة الاهتزاز إلى تلفه أو التسبب في نشوب حريق.



لا تقم بتركيب المنتج في سيارة أو مكان معرض للغبار أو الرطوبة (قطرات الماء وما إلى ذلك) أو الزيت أو الدخان.

- قد ينتج عن ذلك التعرض لصدمة كهربائية أو نشوب حريق.

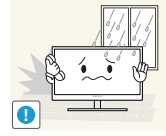

لا تعرض المنتج لأشعة الشمس المباشرة أو الحرارة أو جسم ساخن كالموقد.

- وإلا، قد يقل العمر الافتراضي للمنتج أو ينشأ حريق.



لا تقم بتركيب المنتج في مكان يستطيع صغار الأطفال الوصول إليه.

- قد يسقط المنتج ويؤدي إلى تعرض الأطفال للإصابة.



قد يؤدي استخدام زيوت الأطعمة (مثل زيت الصويا) إلى إلحاق الضرر بالجهاز أو تشويبه. حافظ على الجهاز من التلوث بالزيت.

لا تقم بتركيب الجهاز أو استخدامه في المطبخ أو بالقرب من الموقد.




توخ الحذر حتى لا تُسقط المنتج عند تحريكه.

- وإلا، قد ينتج عن ذلك حدوث عطل بالمنتج أو التعرض لإصابة جسدية.



لا تضع المنتج على مقدمته.

- قد تتلف الشاشة.

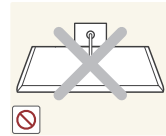


عند تركيب المنتج في خزانة أو على رف، تأكد من أن الحافة السفلية لمقدمة المنتج غير بارزة.

- قد يسقط المنتج وينكسر أو يتسبب في إصابة جسدية.
- لا تقم بتركيب المنتج في خزانات أو على أرفف بحجم مناسب.



ضع المنتج بحرص.

- قد يسقط المنتج وينكسر أو يتسبب في إصابة جسدية.

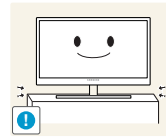


- قد يؤثر تركيب المنتج في مكان به ظروف غير اعتيادية (مكان معرض للكثير من جسيمات الغبار الدقيقة أو المواد الكيميائية أو درجات الحرارة شديدة البرودة أو السخونة أو معدلات كبيرة من الرطوبة أو في مكان ينبغي أن يعمل فيه المنتج بشكل متواصل لفترة زمنية طويلة) على أدائه تأثيراً كبيراً.
- احرص على استشارة مركز خدمة عملاء Samsung قبل التركيب إذا كنت ترغب في تركيب المنتج في مثل هذه الأماكن.



التشغيل




- يتم تشغيل المنتج من خلال جهد عال.
- لا تحاول فك المنتج أو إصلاحه أو تعديله بنفسك.
- قد ينتج عن ذلك التعرض لصدمة كهربية أو نشوب حريق.
- اتصل بمركز خدمة عملاء Samsung لإجراء الإصلاحات.
- لنقل المنتج، افصل أولاً كل الكبلات منه، بما في ذلك كبل الطاقة.
- وإلا، قد ينتج عن ذلك تلف سلك التيار الكهربائي ونشوب حريق أو التعرض لصدمة كهربية.

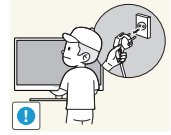

- في حالة صدور صوت غريب أو رائحة احتراق أو دخان من المنتج، قم بفصل سلك التيار الكهربائي على الفور واتصل بمركز خدمة عملاء Samsung.
- قد ينتج عن ذلك التعرض لصدمة كهربية أو نشوب حريق.



- لا تسمح للأطفال بالتشبث بالمنتج أو الصعود فوقه.
- قد يسقط المنتج ويتعرض طفلك للإصابة أو أذى بالغ.

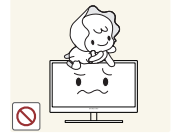


- في حالة سقوط المنتج أو تلف السطح الخارجي، قم بإيقاف تشغيل المنتج وفصل سلك التيار الكهربائي واتصل بمركز خدمة عملاء Samsung.
- وإلا، قد ينتج عن ذلك التعرض لصدمة كهربية أو نشوب حريق.



- لا تضع أشياء ثقيلة أو لعب أو قطع حلوى أعلى المنتج.
- قد يسقط المنتج أو الأجسام الثقيلة عند محاولة الأطفال الوصول إلى اللعب أو قطع الحلوى، مما ينتج عنه التعرض لإصابة خطيرة.




- أوقف تشغيل المنتج وافصل كبل التيار الكهربائي أثناء البرق أو العواصف الرعدية.
- قد ينتج عن ذلك التعرض لصدمة كهربية أو نشوب حريق.

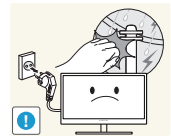

احرص على عدم سقوط الأجسام على المنتج أو تعرضه لصدمة.

- قد ينتج عن ذلك التعرض لصدمة كهربية أو نشوب حريق.

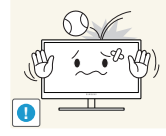


لا تحرك المنتج بسحب سلك التيار الكهربائي أو أي كبل.

- وإلا، قد ينتج عن ذلك تلف كبل التيار الكهربائي وعطل بالمنتج والتعرض لصدمة كهربية أو نشوب حريق.




في حالة اكتشاف تسرب غاز، لا تلمس المنتج أو قابس التيار الكهربائي. وقم بتهوية المكان على الفور.

- فقد يؤدي الشرر إلى حدوث انفجار أو نشوب حريق.

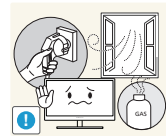


لا ترفع المنتج أو تحركه بواسطة سلك التيار الكهربائي أو أي كبل.

- وإلا، قد ينتج عن ذلك تلف كبل التيار الكهربائي وعطل بالمنتج والتعرض لصدمة كهربية أو نشوب حريق.

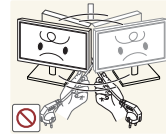

لا تستخدم البخاخات أو المواد القابلة للاشتعال أو تحتفظ بها بالقرب من المنتج.

- قد ينتج عن ذلك حدوث انفجار أو نشوب حريق.

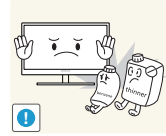

تأكد من عدم انسداد فتحات التهوية بمفارش المناضد أو الستائر.

- وإلا، قد يتسبب ذلك في نشوب حريق نتيجة لارتفاع درجة الحرارة الداخلية.



لا تدخل أي جسم معدني (عصا الأكل والعملات المعدنية ودبابيس الشعر وما إلى ذلك) أو الأجسام القابلة للاشتعال (الورق والثقاب وما إلى ذلك) في فتحات التهوية أو منافذ المنتج.

- في حالة دخول ماء أو أي مواد غريبة إلى المنتج، تأكد من إيقاف تشغيل المنتج وفصل سلك التيار الكهربائي واتصل بمركز خدمة عملاء Samsung.



- قد ينتج عن ذلك حدوث عطل بالمنتج أو التعرض لصدمة كهربية أو نشوب حريق.

لا تضع الأجسام المحتوية على سوائل (الزهرات والأواني والزجاجات وما إلى ذلك) أو الأجسام المعدنية أعلى المنتج.

- في حالة دخول ماء أو أي مواد غريبة إلى المنتج، تأكد من إيقاف تشغيل المنتج وفصل سلك التيار الكهربائي واتصل بمركز خدمة عملاء Samsung.




- قد ينتج عن ذلك حدوث عطل بالمنتج أو التعرض لصدمة كهربية أو نشوب حريق.




قد يؤدي ترك صورة ثابتة على الشاشة لفترة زمنية طويلة إلى حدوث ظلال للصورة أو وجود وحدات بكسل معيبة.

- إذا كنت تعتزم عدم استخدام المنتج لفترة زمنية طويلة، قم بتنشيط وضع توفير الطاقة أو شاشة توقف ذات صورة متحركة.

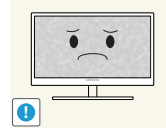


افصل سلك التيار الكهربائي من مقبس التيار الكهربائي إذا كنت تنوي عدم استخدام المنتج لفترة زمنية طويلة (أثناء الإجازات وما إلى ذلك).

- وإلا، قد يتسبب ذلك في نشوب حريق نتيجة الغبار المتراكم أو السخونة الشديدة أو قد تتعرض لصدمة كهربائية أو تسرب كهربائي.

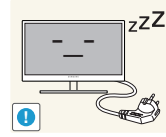

استخدم المنتج وفقاً لمعدلات الدقة والتردد الموصى بها.

- قد يضعف ذلك من بصرك.

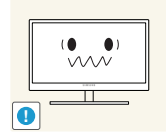


لا تضع محولات طاقة التيار المستمر مع بعضها البعض.

- وإلا، قد ينتج عن ذلك نشوب حريق.



قم بإزالة الكيس البلاستيكي عن محول طاقة التيار المستمر قبل استخدامه.

- وإلا، قد ينتج عن ذلك نشوب حريق.

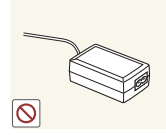

لا تسمح بدخول الماء لجهاز طاقة التيار المستمر أو ابتلاله.

- قد ينتج عن ذلك التعرض لصدمة كهربائية أو نشوب حريق.
- تجنب استخدام المنتج في الأماكن الخارجية حيث يمكن أن يتعرض للمطر أو الثلج.
- توخ الحذر حتى لا يبتل محول طاقة التيار المستمر عند قيامك بتنظيف الأرضية.




لا تضع محول طاقة التيار المستمر بالقرب من أي أجهزة تسخين.

- وإلا، قد ينتج عن ذلك نشوب حريق.




الرجاء الحفاظ على محول طاقة التيار المستمر في منطقة جيدة التهوية.

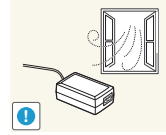


إذا وضعت محول الطاقة للتيار المتردد/التيار المستمر بطريقة تجعله معلقاً بحيث تكون جهة إدخال سلك التيار الكهربائي في الناحية العلوية منه، فمن الممكن أن يتسرب الماء أو أي مواد غريبة إلى داخل المحول، مما يسبب حدوث قصور في أداء المحول.

تأكد من وضع محول الطاقة للتيار المتردد/التيار المستمر في وضع مستوٍ على الطاولة أو على الأرض.

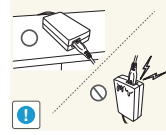

قد يؤدي النظر إلى الشاشة من مسافة قريبة للغاية لفترة زمنية طويلة إلى إضعاف بصرك.

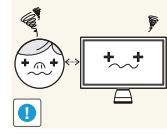

لا تمسك جهاز العرض مقلوبًا أو تنقله بإمساكه من الحامل.

• قد يسقط المنتج وينكسر أو يتسبب في إصابة جسدية.




لا تستخدم أجهزة الترطيب أو المواقد حول المنتج.

• قد ينتج عن ذلك التعرض لصدمة كهربائية أو نشوب حريق.




أرح عينيك لأكثر من 5 دقائق بعد كل ساعة من استخدام المنتج.


• فسيتم تخفيف إجهاد العين.

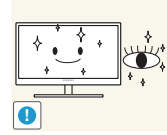

لا تلمس الشاشة بعد تشغيل المنتج لفترة طويلة، حيث يكون ساخنًا.

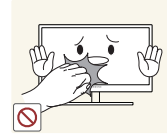

قم بتخزين الملحقات الصغيرة التي تستخدم مع المنتج بعيدًا عن متناول الأطفال.

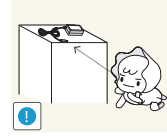

توخ الحذر عند ضبط زاوية المنتج أو ارتفاع الحامل.

• وإلا، قد تنحسر أصابع الأطفال أو أيديهم وتتعرض للإصابة.

• قد تتسبب إمالة المنتج بشدة في سقوطه مما ينتج عنه إصابة جسدية.




لا تضع أجسامًا ثقيلة فوق المنتج.

• قد ينتج عن ذلك حدوث عطل بالمنتج أو التعرض لإصابة جسدية.



عند استخدام سماعات الرأس أو الأذن، لا ترفع مستوى الصوت لدرجة عالية جدًا.

• قد يتسبب رفع مستوى الصوت لدرجة عالية جدًا في حدوث ضرر بأذنيك.

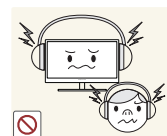

تصحيح وضع الجسم لاستخدام المنتج

استخدام المنتج في الوضع الصحيح كما يلي:

- اجعل ظهرك مستويًا بشكل مستقيم.
- اترك مسافة من 45 إلى 50 سم بين العين والشاشة وانظر في اتجاه أسفل قليلاً نحو الشاشة.
- اجعل عينيك أمام الشاشة مباشرة.
- اضبط الزاوية حتى لا ينعكس الضوء على الشاشة.
- اجعل ساعديك في وضع عمودي مع العضد ومستويًا مع ظهر اليدين.
- اجعل مرفقيك على شكل زاوية قائمة.
- اضبط ارتفاع المنتج حتى يبتنى لك الحفاظ على ركبة قدمك مثنية بمقدار 90 درجة أو أكثر واجعل كعبيك ملتصقين بالأرض وذراعيك في مستوى أقل من مستوى القلب.




1.1 فحص المحتويات


1.1.1 فحص المكونات

- اتصل بالبائع الذي اشتريت منه المنتج في حالة عدم وجود أي من المكونات المذكورة أعلاه.
- قد يختلف شكل المكونات باختلاف الصور المعروضة.


المكونات




دليل المستخدم (اختياري)

بطاقة الضمان
(غير متوفرة في بعض الأماكن)


دليل الإعداد السريع

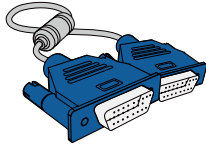


كبل D-SUB (اختياري)

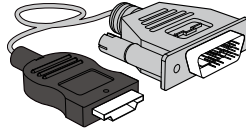


كبل HDMI-DVI (اختياري)




كبل HDMI (اختياري)

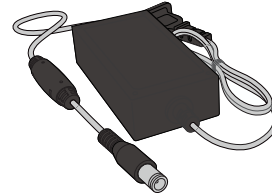كبل تيار كهربائي
(يتم توفيره مع محول التيار المستمر
القابل للفصل فقط).محول تيار مستمر (قابل للفصل)
(اختياري)محول تيار مستمر (مدمج)
(اختياري)

موصّل الحامل (اختياري)

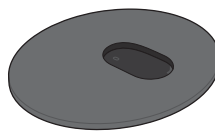

قاعدة الحامل (اختياري)

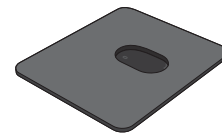

قاعدة الحامل (اختياري)



موصّل الحامل (اختياري)


قد تختلف المكونات باختلاف المواقع.



1.2 الأجزاء

1.2.1 الأزرار الأمامية

قد يختلف لون الأجزاء وشكلها عما هو موضح، كما تخضع المواصفات للتغيير دون إشعار من أجل تحسين جودة المنتج.

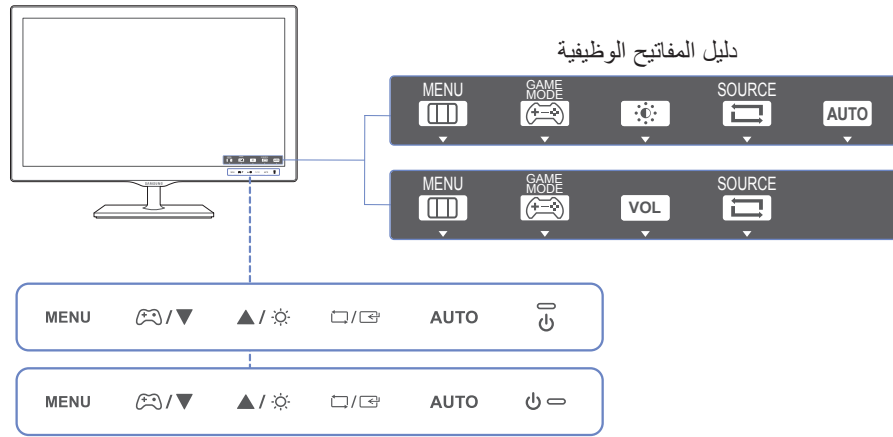


الرموز	الوصف
MENU	<p>فتح قائمة العرض على الشاشة (OSD) أو إغلاقها أو العودة إلى القائمة الأخيرة.</p> <ul style="list-style-type: none"> • قفل التحكم بالقوائم التي تظهر على الشاشة: الحفاظ على الإعدادات الحالية أو تأمين التحكم في العرض على الشاشة لتفادي التغييرات غير المقصودة على الإعدادات. • تمكين: لتأمين التحكم في "العرض على الشاشة"، اضغط مع الاستمرار في الضغط على الزر [MENU] لمدة 10 ثوان. • تعطيل: لإلغاء تأمين التحكم في "العرض على الشاشة"، اضغط مع الاستمرار في الضغط على الزر [MENU] لأكثر من 10 ثوان. <p>في حالة قفل التحكم في القوائم التي تظهر على الشاشة (OSD)، يمكن ضبط Brightness و Contrast. تتوفر وظيفة Game Mode. يمكن عرض INFORMATION.</p>

الرموز	الوصف
	<p>اضغط لتمكين Game Mode أو تعطيله.</p> <p>لا تتوفر العناصر الموضحة أدناه في حالة توفر وظيفة Game Mode.</p> <p>S22D393H / S22D390H</p> <ul style="list-style-type: none"> • PICTURE ← Contrast, Sharpness, SAMSUNG MAGICBright, SAMSUNG MAGICAngle • COLOR • SETUP&RESET ← Eco Saving <p>S27D393H / S27D390H / S24D393HL / S24D390HL</p> <ul style="list-style-type: none"> • PICTURE ← Contrast, Sharpness, SAMSUNG MAGICBright, SAMSUNG MAGICUpscale • COLOR • SETUP&RESET ← Eco Saving
	الانتقال إلى القائمة العلوية أو السفلية أو ضبط قيمة أحد خيارات قائمة العرض على الشاشة.
	<p>Analog - استخدم هذا الزر للتحكم في درجة سطوع وتباين الشاشة.</p> <p>HDMI - استخدم هذا الزر للتحكم في درجة صوت الوحدة.</p>
	<p>تأكيد تحديد قائمة.</p> <p>سيؤدي الضغط على الزر  عند عدم عرض قائمة "العرض على الشاشة" إلى تغيير مصدر الإدخال (Analog/HDMI). في حالة تشغيل المنتج أو تغيير مصدر الإدخال بالضغط على الزر ، ستظهر رسالة تعرض مصدر الإدخال الذي تم تغييره أعلى الجانب الأيسر من الشاشة.</p>
AUTO	<p>اضغط الزر [AUTO] لضبط إعدادات الشاشة تلقائيًا.</p> <ul style="list-style-type: none"> • سيؤدي تغيير دقة "خصائص العرض" إلى تنشيط الوظيفة Auto Adjustment. • يتوفر في الوضع Analog فقط.
	تشغيل الشاشة أو إيقاف تشغيلها.
دليل المفاتيح الوظيفية	<p>سيتم عرض "دليل المفاتيح الوظيفية" قبل فتح قائمة العرض على الشاشة عند الضغط على زر تحكم موجود بالمنتج.</p> <p>(يعرض الدليل وظيفة الزر الذي تم الضغط عليه).</p> <p>للوصول إلى قائمة العرض على الشاشة عند ظهور الدليل، اضغط على الزر المطابق مرة أخرى.</p> <p>قد يختلف "دليل المفاتيح الوظيفية" وفقًا للوظيفة أو طراز المنتج.</p> <p>الرجاء مراجعة المنتج الفعلي.</p> <p> توضح صفحة أزرار الوظائف ما إذا تم تمكين Game Mode أو لا.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Off:  • On: 

1.2.2 الجانب العكسي


قد يختلف لون الأجزاء وشكلها عما هو موضح، كما تخضع المواصفات للتغيير دون إشعار من أجل تحسين جودة المنتج.

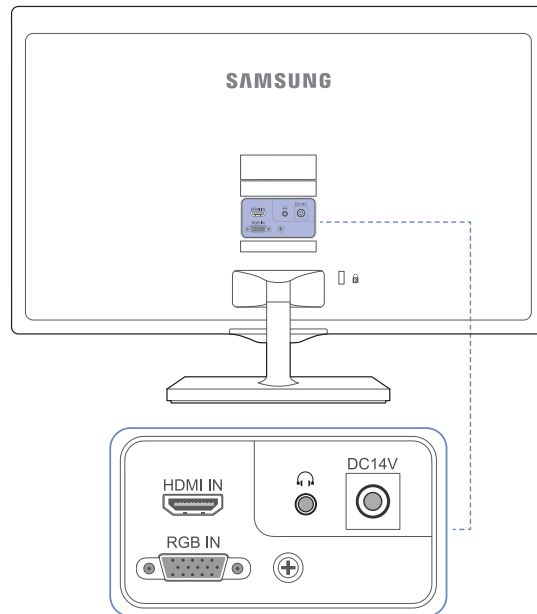


الوصف	المنفذ
التوصيل بمحول طاقة للتيار المستمر.	DC 14V
التوصيل بجهاز مصدر بواسطة كبل HDMI.	HDMI IN
التوصيل بالكمبيوتر باستخدام كبل D-SUB.	RGB IN
التوصيل بجهاز إخراج صوت مثل سماعات الرأس. • تتوفر هذه الوظيفة في وضع HDMI فقط. • يمكن سماع الصوت عند استخدام كبل توصيل من HDMI إلى HDMI فقط.	

1.3 التثبيت


1.3.1 تركيب الحامل

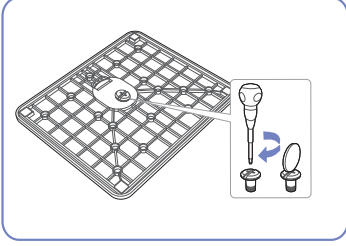


قم بلف المسمار القلاووظ الرابط بإحكام في قاعدة الحامل لكي يتم تثبيته تمامًا.

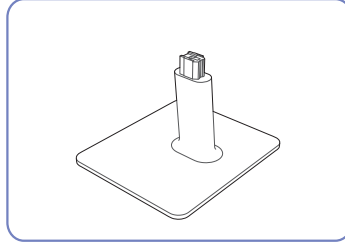


تأكد من أن وصلة الحامل قد تم توصيلها بإحكام.

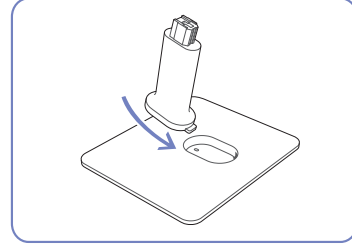


أدخل "وصلة الحامل" في "الحامل" في الاتجاه الموضح بالشكل

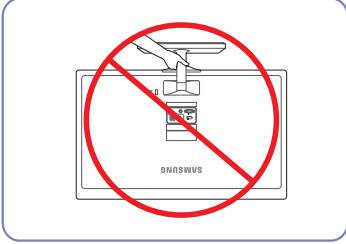

- تنبيه
لا تحمل المنتج مقلوبًا مع الإمساك بالحامل فقط.

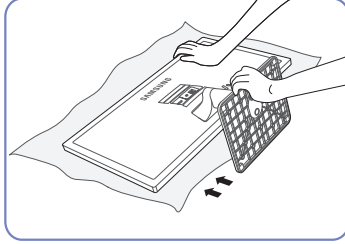


أمسك الجسم الرئيسي للمنتج بيدك كما هو موضح في الشكل.
ادفع الحامل المجمع في الجسم الرئيسي للمنتج في اتجاه السهم كما هو موضح بالشكل.

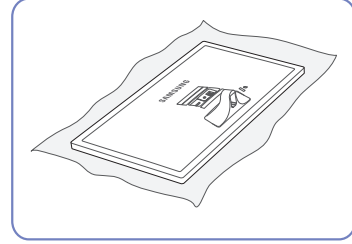


ضع قطعة قماش ناعمة فوق المنضدة لحماية المنتج، ثم ضع المنتج فوق قطعة القماش بحيث يكون اتجاه الواجهة الأمامية للمنتج لأسفل.


1.3.2 نزع الحامل

قد يختلف الشكل الخارجي وفقاً للمنتج. 


ضع قطعة قماش ناعمة فوق المنضدة لحماية المنتج، ثم ضع المنتج فوق قطعة القماش بحيث يكون اتجاه الواجهة الأمامية للمنتج لأسفل.

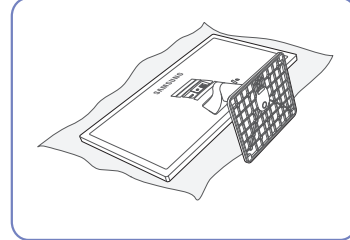


بينما تُمسك بعنق الحامل بإحدى اليدين، قم بالضغط باليد الأخرى على الجانب العلوي من قاعدة الحامل باتجاه السهم لفصل قاعدة الحامل.

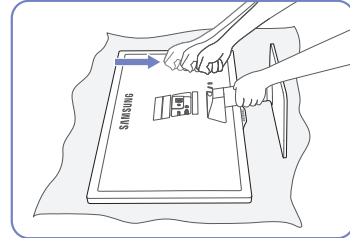

قم بلف المسمار القلاووظ الرابط في قاعدة الحامل لفصله.

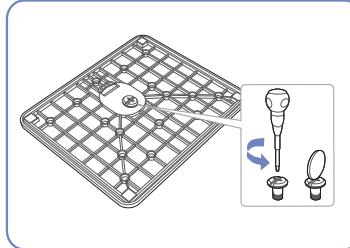


أخرج وصلة الحامل من الحامل عن طريق سحبها في اتجاه السهم كما هو موضح بالشكل.

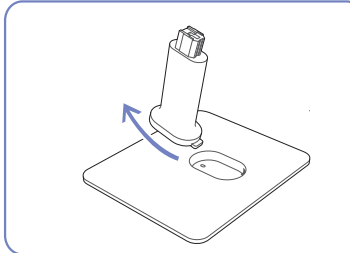

1.3.3 ضبط درجة إمالة المنتج


قد يختلف لون الأجزاء وشكلها عما هو موضح، كما تخضع المواصفات للتغيير دون إشعار من أجل تحسين جودة المنتج. 

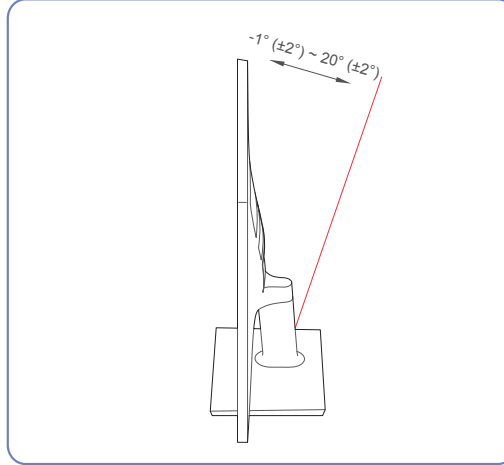

- يمكنك ضبط ميل جهاز العرض.
- أمسك الجزء السفلي من المنتج واضبط زاوية الميل بعناية.

1.3.4 قفل الحماية من السرقة


يسمح لك قفل الحماية من السرقة باستخدام المنتج على نحو آمن حتى في الأماكن العامة. يعتمد شكل أداة القفل وطريقة القفل على الشركة المصنعة. راجع دليل المستخدم المرفق مع أداة القفل للحماية من السرقة لمعرفة التفاصيل. تباع أداة القفل بشكل منفصل.

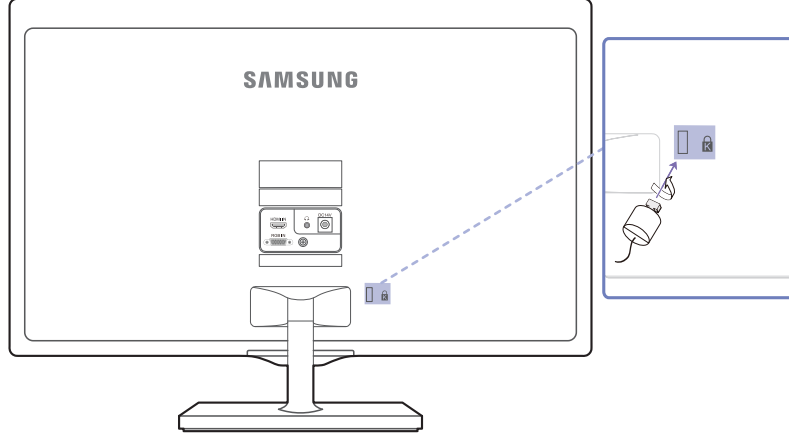

قد يختلف لون الأجزاء وشكلها عما هو موضح، كما تخضع المواصفات للتغيير دون إشعار من أجل تحسين جودة المنتج. 

لقفل أداة القفل للحماية من السرقة:

- 1 قم بتهيئة كبل قفل الحماية من السرقة بجسم ثقيل كالمكتب.
- 2 ضع أحد طرفي الكبل خلال الحلقة الموجودة بالطرف الآخر.
- 3 أدخل "قفل أمان Kensington" في فتحة الأمان الموجودة في الجزء الخلفي من شاشة العرض.
- 4 اقفل أداة القفل.

-  يمكن شراء جهاز قفل الحماية من السرقة بشكل منفصل.
- راجع دليل المستخدم المرفق مع جهاز قفل الحماية من السرقة لمعرفة التفاصيل.
- يمكن شراء أدوات قفل الحماية من السرقة من بائعي تجزئة الإلكترونيات أو عبر الإنترنت.

2.1 قبل التوصيل

2.1.1 نقاط الفحص قبل التوصيل

- قبل التوصيل بجهاز مصدر، اقرأ دليل المستخدم المرفق معه. قد يختلف عدد المنافذ ومواقعها على الأجهزة المصدر من جهاز إلى آخر.
- لا تقم بتوصيل كبل الطاقة إلا بعد إتمام توصيل جميع التوصيلات. فتوصيل كبل الطاقة أثناء عملية التوصيل قد يؤدي إلى إتلاف المنتج.
- افحص أنواع المنافذ المتوفرة بالجانب الخلفي من المنتج الذي تريد توصيله.

2.2 توصيل الكمبيوتر واستخدامه


حدد طريقة توصيل مناسبة للكمبيوتر لديك.

- قد تختلف أجزاء التوصيل باختلاف المنتجات.
- قد يختلف الشكل الخارجي وفقاً للمنتج.

2.2.1 التوصيل بالكمبيوتر

التوصيل باستخدام كابل D-SUB (تناظري)


- لا تقم بتوصيل كبل التيار الكهربائي إلا بعد توصيل جميع الكبلات الأخرى. تأكد من توصيل جهاز مصدر أو لا قبل توصيل كبل التيار الكهربائي.

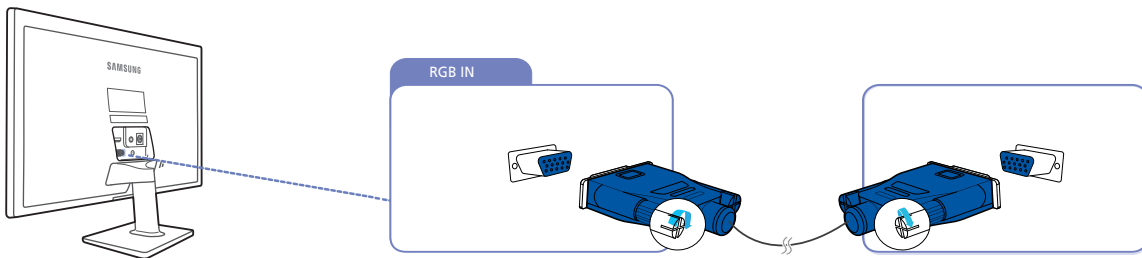

- 1 قم بتوصيل كبل D-SUB بالمنفذ [RGB IN] الموجود بالجزء الخلفي من المنتج ومنفذ RGB الموجود بالكمبيوتر.
- 2 قم بتوصيل محوّل التيار المستمر بالمنتج ومقبس التيار الكهربائي. وبعد ذلك، قم بتشغيل مفتاح الطاقة الموجود بالكمبيوتر.
- 3 اضغط [⏻/⏻] لتغيير مصدر الإدخال إلى Analog.

التوصيل "باستخدام كبل HDMI"


لا تقم بتوصيل كبل التيار الكهربائي إلا بعد توصيل جميع الكبلات الأخرى.
تأكد من توصيل جهاز مصدر أولاً قبل توصيل كبل التيار الكهربائي.

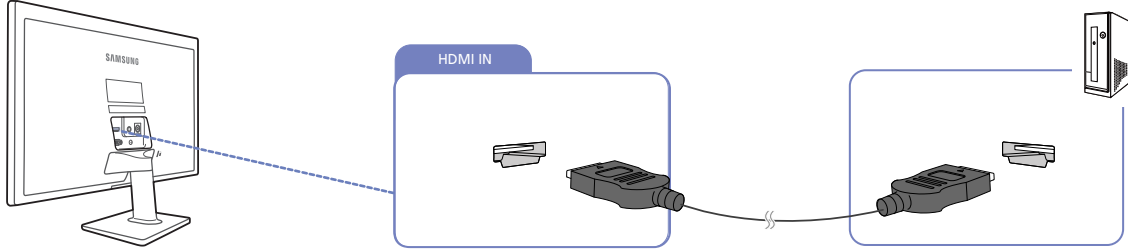

- 1 قم بتوصيل كبل HDMI بالمنفذ [HDMI IN] الموجود بالجزء الخلفي من المنتج والمنفذ HDMI الموجود بالكمبيوتر.
- 2 قم بتوصيل محوّل التيار المستمر بالمنتج ومقبس التيار الكهربائي. وبعد ذلك، قم بتشغيل مفتاح الطاقة الموجود بالكمبيوتر.
- 3 اضغط [⏻ / ⏼] لتغيير مصدر الإدخال إلى HDMI.

التوصيل باستخدام كبل HDMI-DVI


لا تقم بتوصيل كبل التيار الكهربائي إلا بعد توصيل جميع الكبلات الأخرى.
تأكد من توصيل جهاز مصدر أولاً قبل توصيل كبل التيار الكهربائي.

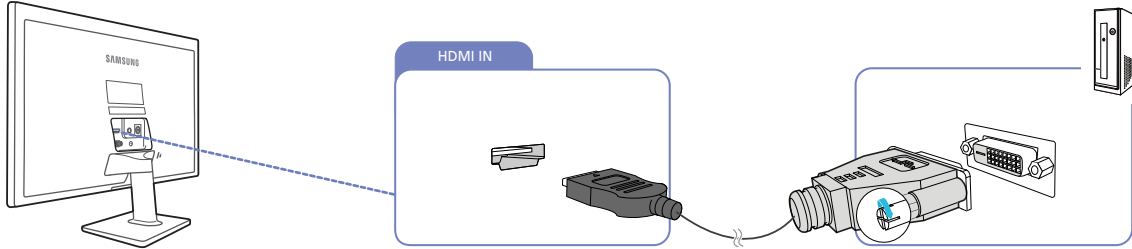

- 1 قم بتوصيل كبل HDMI-DVI بالمنفذ [HDMI IN] الموجود بالجزء الخلفي من المنتج والمنفذ DVI الموجود بالكمبيوتر.
- 2 قم بتوصيل محوّل التيار المستمر بالمنتج ومقبس التيار الكهربائي. وبعد ذلك، قم بتشغيل مفتاح الطاقة الموجود بالكمبيوتر.
- 3 اضغط [⏻ / ⏼] لتغيير مصدر الإدخال إلى HDMI.

2.2.2 التوصيل بسماعات الرأس

لا تقم بتوصيل كبل التيار الكهربائي إلا بعد توصيل جميع الكبلات الأخرى.
تأكد من توصيل جهاز مصدر أولاً قبل توصيل كبل التيار الكهربائي.

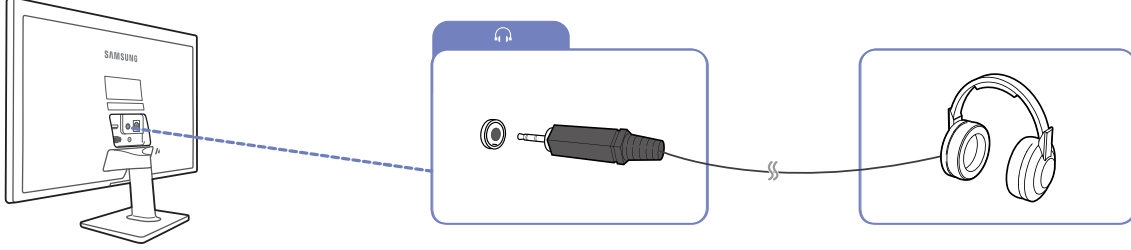

4 قم بتوصيل جهاز إخراج صوت (سماعات الرأس) بالمنفذ [] الموجود بالجزء الخلفي من المنتج.




- تتوفر هذه الوظيفة في وضع HDMI فقط.
- يمكن سماع الصوت عند استخدام كبل توصيل من HDMI إلى HDMI فقط.

2.2.3 توصيل التيار الكهربائي

- قد تختلف أجزاء التوصيل باختلاف المنتجات.
- قد يختلف الشكل الخارجي وفقًا للمنتج.

توصيل التيار الكهربائي باستخدام محول التيار المستمر المدمج


- قم بتوصيل محول طاقة التيار المستمر بمنفذ [DC 14V] الموجود بالجهة الخلفية من المنتج وبمأخذ الطاقة.

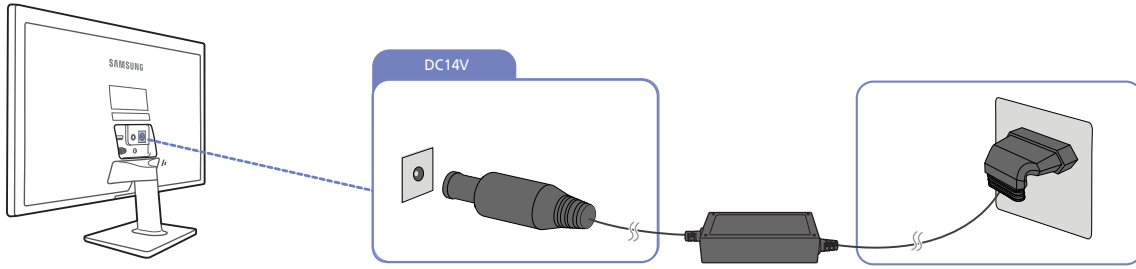

يتم تبديل الجهد الكهربائي الداخلي تلقائيًا.

توصيل التيار الكهربائي باستخدام محول التيار المستمر القابل للفصل

- قم بتوصيل كبل التيار الكهربائي بمحول التيار المستمر.
- ثم قم بتوصيل مهائئ طاقة التيار المباشر بمنفذ [DC 14V] في الجزء الخلفي من المنتج.
- بعد ذلك، قم بتوصيل كبل الطاقة بمأخذ الطاقة.

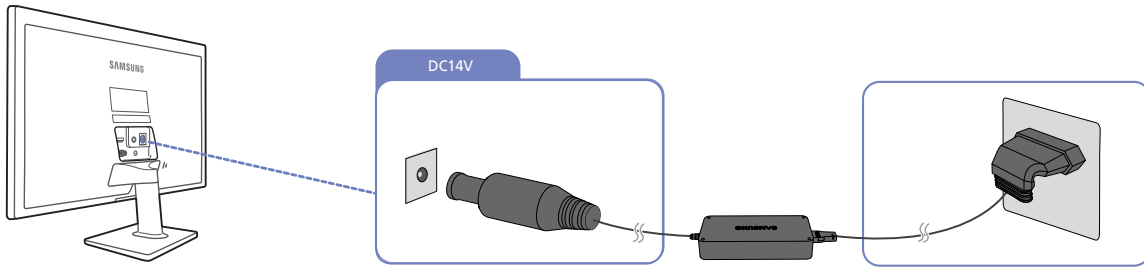

يتم تبديل الجهد الكهربائي الداخلي تلقائيًا.

2.2.4 تثبيت برنامج التشغيل


- يمكنك ضبط معدلات الدقة والتردد المُتلى لهذا المنتج عن طريق تثبيت برامج التشغيل المطابقة لهذا المنتج.
- يوجد برنامج تشغيل للتثبيت على القرص المضغوط المرفق مع المنتج.
- إذا كان الملف المرفق معيًّا، قم بزيارة صفحة Samsung الرئيسية (<http://www.samsung.com>) وتنزيل الملف.

1 أدخل القرص المضغوط الخاص بدليل المستخدم المرفق مع المنتج في محرك الأقراص المضغوطة.

2 انقر فوق "Windows Driver".

3 اتبع الإرشادات الظاهرة على الشاشة لمتابعة عملية التثبيت.


4 حدد موديل المنتج خاصتك من لائحة الموديلات.

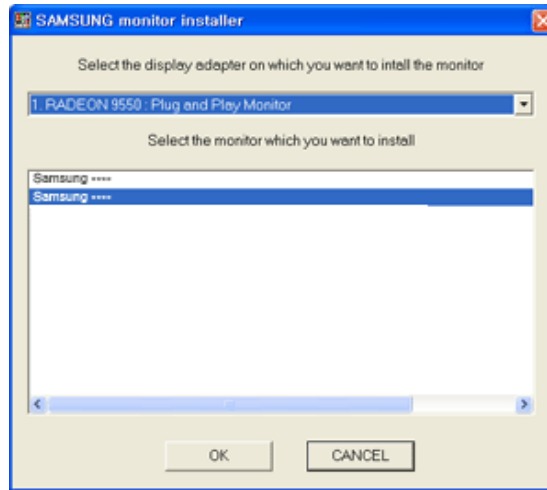

5 انتقل إلى Display Properties (خصائص العرض) وتحقق من ملائمة الدقة ومعدل التحديث. ارجع إلى دليل نظام تشغيل Windows لمزيد من التفاصيل.

2.2.5 إعداد الدقة المُثلى

تظهر رسالة معلومات حول إعداد الدقة المُثلى في حالة تشغيل المنتج لأول مرة بعد الشراء.
حدد لغة وقم بتغيير الدقة إلى القيمة المُثلى.

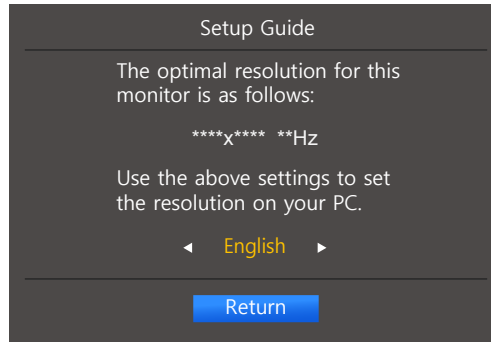

1 اضغط [▲/▼] للانتقال إلى اللغة التي تريدها، ثم اضغط [□/□].

2 لإخفاء رسالة المعلومات، اضغط [MENU] أو [□/□].

- إذا لم يتم تحديد الدقة المُثلى، تظهر الرسالة لما يصل إلى ثلاث مرات لمدة محددة حتى عند إيقاف تشغيل المنتج وتشغيله مره أخرى.
- كما يمكن اختيار الدقة المُثلى من لوحة التحكم الموجودة بالكمبيوتر.

تكوين إعدادات الشاشة مثل السطوع.

يتم توفير وصف مفصل لكل وظيفة. راجع المنتج الخاص بك لمعرفة التفاصيل.

Brightness 3.1



ضبط درجة السطوع العامة للصورة. (النطاق: 0~100)

ستزيد القيم الأعلى من درجة سطوع الصورة.

- لا تتوفر هذه القائمة عند ضبط **SAMSUNG MAGICBright** إلى الوضع **Dynamic Contrast**.
- هذه القائمة غير متوفرة عند ضبط **Eco Saving**.
- قد تختلف الوظائف المتوفرة على جهاز العرض وفقاً للموديل. الرجاء مراجعة المنتج الفعلي.

Brightness تكوين 3.1.1

- 1 اضغط على أي زر بواجهة المنتج لعرض "دليل المفاتيح الوظيفية".
ثم اضغط على **[MENU]** لعرض شاشة القائمة المطابقة.
- 2 اضغط الزر **[▲/▼]** للانتقال إلى **PICTURE** واضغط الزر **[□/□]** الموجود بالمنتج.
- 3 اضغط **[▲/▼]** للانتقال إلى **Brightness**، ثم اضغط **[□/□]** الموجود بالمنتج.
ستظهر الشاشة التالية.

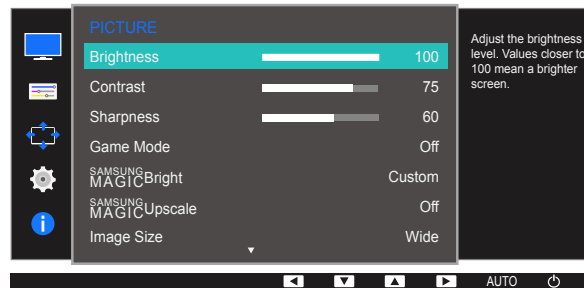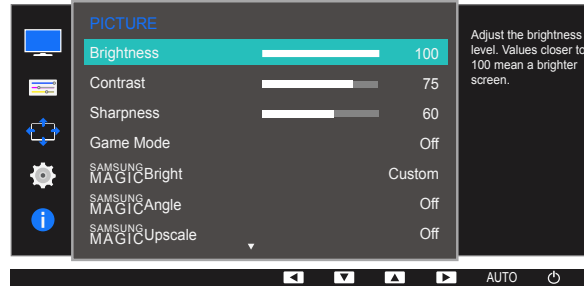

- 4 قم بضبط **Brightness** باستخدام الزر **[▲/▼]**.

- 5 سيتم تطبيق الخيار المحدد.

3.2 Contrast



ضبط التباين بين الأجسام والخلفية. (النطاق: 0~100)

ستؤدي القيم الأعلى إلى زيادة درجة التباين لإظهار الجسم بشكل أكثر وضوحًا.

- هذه القائمة لا تتوافر عندما يكون **SAMSUNG MAGICBright** في الوضع **Cinema** أو **Dynamic Contrast**.
- هذه القائمة غير متوفرة عند تمكين **Game Mode**.
- قد تختلف الوظائف المتوفرة على جهاز العرض وفقًا للموديل. الرجاء مراجعة المنتج الفعلي.

3.2.1 تكوين Contrast

- 1 اضغط على أي زر بواجهة المنتج لعرض "دليل المفاتيح الوظيفية".
ثم اضغط على [MENU] لعرض شاشة القائمة المطابقة.
- 2 اضغط الزر [▲/▼] للانتقال إلى **PICTURE** واضغط الزر [↩/⏮] الموجود بالمنتج.
- 3 اضغط [▲/▼] للانتقال إلى **Contrast**، ثم اضغط [↩/⏮] الموجود بالمنتج.
ستظهر الشاشة التالية.

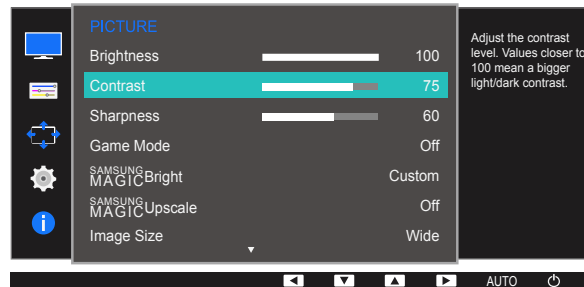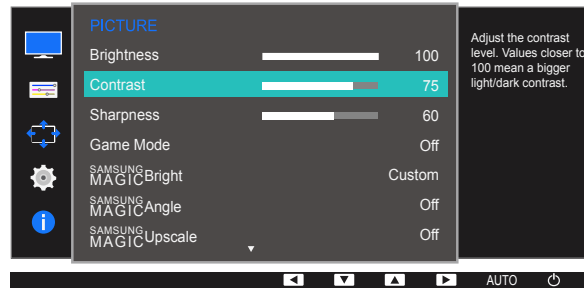

- 4 قم بضبط **Contrast** باستخدام الزر [▲/▼].

- 5 سيتم تطبيق الخيار المحدد.

3.3 Sharpness



جعل حدود الأجسام أكثر وضوحًا أو بهتانًا. (النطاق: 0~100)

ستزيد القيم الأعلى من وضوح حدود الأجسام.

- هذه القائمة لا تتوافر عندما يكون **SAMSUNG MAGICBright** في الوضع **Cinema** أو **Dynamic Contrast**.
- لا تتوافر هذه القائمة عندما يكون **SAMSUNG MAGICUpscale** في الوضع **Mode1** أو **Mode2**.
- هذه القائمة غير متوفرة عند تمكين **Game Mode**.
- قد تختلف الوظائف المتوفرة على جهاز العرض وفقًا للموديل. الرجاء مراجعة المنتج الفعلي.

3.3.1 تكوين Sharpness

- 1 اضغط على أي زر بواجهة المنتج لعرض "دليل المفاتيح الوظيفية".
ثم اضغط على **[MENU]** لعرض شاشة القائمة المطابقة.
- 2 اضغط الزر **[▲/▼]** للانتقال إلى **PICTURE** واضغط الزر **[↩/⏮]** الموجود بالمنتج.
- 3 اضغط **[▲/▼]** للانتقال إلى **Sharpness**، ثم اضغط **[↩/⏮]** الموجود بالمنتج.
ستظهر الشاشة التالية.

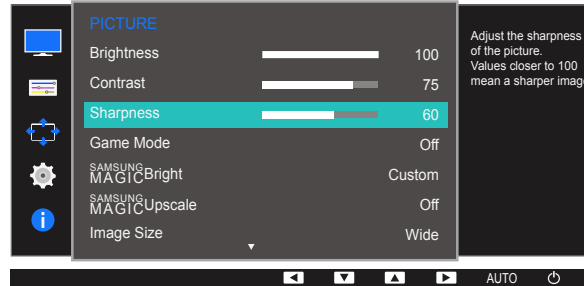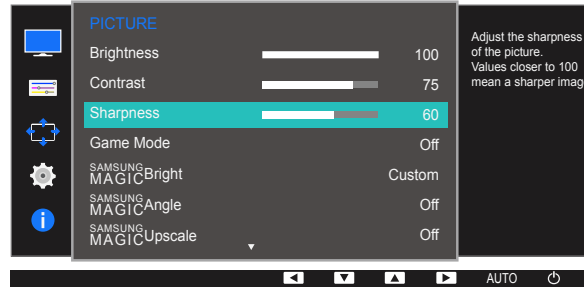

- 4 قم بضبط **Sharpness** باستخدام الزر **[▲/▼]**.

- 5 سيتم تطبيق الخيار المحدد.



3.4 Game Mode

قم بتكوين إعدادات شاشة المنتج لوضع الألعاب.
استخدم هذه الميزة عند ممارسة الألعاب على كمبيوتر أو عند توصيل وحدة تحكم في الألعاب مثل PlayStation™ أو Xbox™.

قد تختلف الوظائف المتوفرة على جهاز العرض وفقًا للموديل. الرجاء مراجعة المنتج الفعلي.

3.4.1 ضبط Game Mode

- 1 اضغط على أي زر بواجهة المنتج لعرض "دليل المفاتيح الوظيفية".
ثم اضغط على [MENU] لعرض شاشة القائمة المطابقة.
- 2 اضغط الزر [▲/▼] للانتقال إلى PICTURE واضغط الزر [□/⬢] الموجود بالمنتج.
- 3 اضغط [▲/▼] للانتقال إلى Game Mode، ثم اضغط [□/⬢] الموجود بالمنتج.
ستظهر الشاشة التالية.

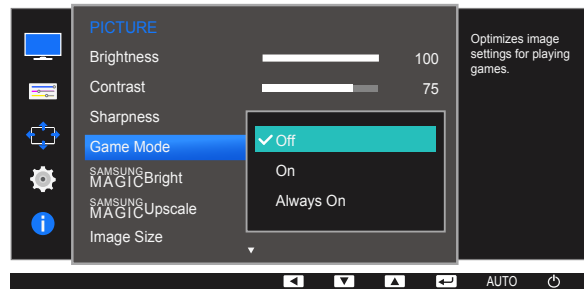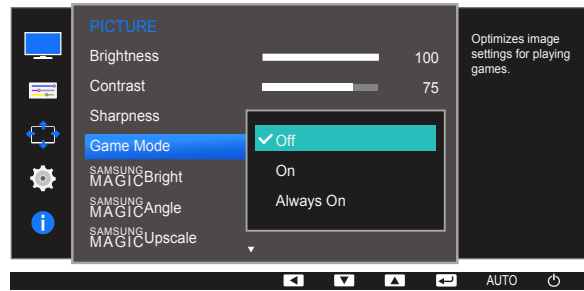

- 4 اضغط [▲/▼] للانتقال إلى الخيار الذي تريده، ثم اضغط على [□/⬢].

- 5 سيتم تطبيق الخيار المحدد.

• عند إيقاف تشغيل الشاشة أو دخولها في وضع توفير الطاقة أو تغيير مصادر الإدخال، يتحول Game Mode إلى Off حتى في حالة ضبطه على On.

• إذا كنت ترغب في تمكين Game Mode في جميع الأحوال، حدد Always On.

SAMSUNG MAGIC Bright 3.5

توفر هذه القائمة جودة صورة مثلى ملائمة للبيئة التي يُستخدم فيها المنتج.


- هذه القائمة غير متوفرة عند ضبط **Eco Saving**.
 - هذه القائمة غير متوفرة عند تمكين **SAMSUNG MAGIC Angle**.
 - هذه القائمة غير متوفرة عند تمكين **Game Mode**.
 - قد تختلف الوظائف المتوفرة على جهاز العرض وفقاً للموديل. الرجاء مراجعة المنتج الفعلي.
- يمكنك تخصيص السطوع وضبطه بالشكل الذي تفضله.

3.5.1 تكوين SAMSUNG MAGIC Bright

- 1 اضغط على أي زر بواجهة المنتج لعرض "دليل المفاتيح الوظيفية".
ثم اضغط على [MENU] لعرض شاشة القائمة المطابقة.
- 2 اضغط الزر [▲/▼] للانتقال إلى **PICTURE** واضغط الزر [□/⏏] الموجود بالمنتج.
- 3 اضغط الزر [▲/▼] للانتقال إلى **SAMSUNG MAGIC Bright** واضغط الزر [□/⏏] الموجود بالمنتج.
ستظهر الشاشة التالية.



- **Custom**: تخصيص التباين والسطوع حسبما يترأى لك.
- **Standard**: الحصول على جودة صورة مناسبة لتحرير الوثائق أو استخدام الإنترنت.
- **Cinema**: الحصول درجة سطوع وحدة مناسبة لأجهزة تلفزيون للتمتع بمشاهدة محتوى الفيديو و DVD.
- **Dynamic Contrast**: الحصول على سطوع متوازن من خلال ضبط التباين التلقائي.

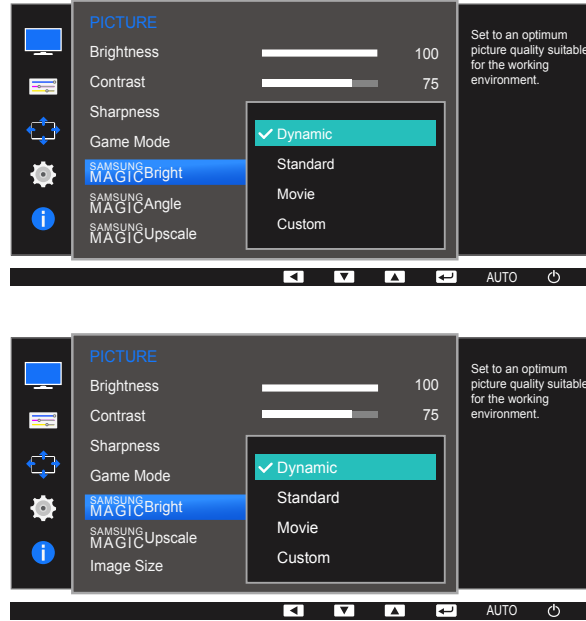

عند توصيل الإدخال الخارجي من خلال HDMI وتعيين وضع **PC/AV Mode** إلى **AV**، يتميز **SAMSUNG MAGICBright** بأربعة إعدادات تلقائية للصورة (**Dynamic** و **Standard** و **Movie** و **Custom**) التي تم إعدادها مسبقاً في المصنع. يمكنك تنشيط **Dynamic** أو **Standard** أو **Movie** أو **Custom**. يمكنك تحديد إعداد **Custom** الذي يقوم باستدعاء إعدادات الصور الشخصية تلقائياً.

- **Dynamic**: حدد هذا الوضع لعرض صورة أكثر حدة من وضع **Standard**.
- **Standard**: حدد هذا الوضع عندما تكون البيئة المحيطة ساطعة. يوفر هذا الوضع أيضاً صورة حادة.
- **Movie**: حدد هذا الوضع عندما تكون البيئة المحيطة قاتمة. سيوفر هذا الوضع الطاقة ويقلل من إجهاد العين.
- **Custom**: حدد هذا الوضع عندما ترغب في ضبط الصورة حسب تفضيلاتك الشخصية.

4 اضغط [▲/▼] للانتقال إلى الخيار الذي تريده، ثم اضغط على [↩/⏮].

5 سيتم تطبيق الخيار المحدد.

3.6 (S22D393H / S22D390H) SAMSUNG MAGIC Angle



تتيح لك الميزة **SAMSUNG MAGIC Angle** تكوين الإعدادات للحصول على جودة صورة مثلى وفقاً لزاوية الرؤية الخاصة بك.

- هذا الخيار غير متوفر عندما يكون **SAMSUNG Bright** في الوضع **Cinema** أو **Dynamic Contrast**.
- هذه القائمة غير متوفرة عند تمكين **Game Mode**.
- قد تختلف الوظائف المتوفرة على جهاز العرض وفقاً للموديل. الرجاء مراجعة المنتج الفعلي.

توفر هذه الميزة إمكانية ضبط زاوية الرؤية والسطوع ودرجات الألوان لتناسب تفضيلاتك.

3.6.1 تكوين SAMSUNG MAGIC Angle

- 1 اضغط على أي زر بواجهة المنتج لعرض "دليل المفاتيح الوظيفية".
ثم اضغط على [MENU] لعرض شاشة القائمة المطابقة.
- 2 اضغط الزر [▲/▼] للانتقال إلى **PICTURE** واضغط الزر [□/□] الموجود بالمنتج.
- 3 اضغط الزر [▲/▼] للانتقال إلى **SAMSUNG MAGIC Angle** واضغط الزر [□/□] الموجود بالمنتج.
ستظهر الشاشة التالية.

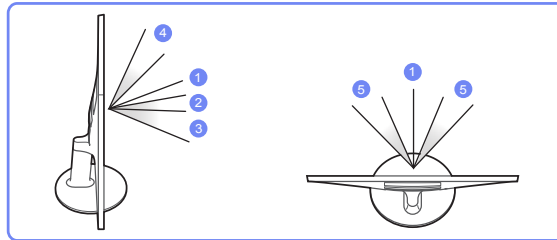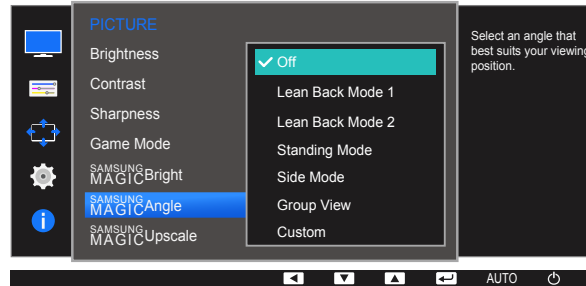

- **Off** ①: حدد هذا الخيار للمشاهدة من مواجهة المنتج مباشرة.
 - **Lean Back Mode 1** ②: حدد هذا الخيار للمشاهدة من مكان منخفض قليلاً عن مستوى المنتج.
 - **Lean Back Mode 2** ③: حدد هذا الخيار للمشاهدة من مكان منخفض عن مستوى الوضع **Lean Back Mode 1**.
 - **Standing Mode** ④: حدد هذا الخيار للمشاهدة من مكان أعلى من مستوى المنتج.
 - **Side Mode** ⑤: حدد هذا الخيار للمشاهدة من أحد جوانب المنتج.
 - **Group View**: حدد هذا الخيار لتتيح لأكثر من مشاهد المشاهدة من الأماكن ① و ④ و ⑤.
 - **Custom**: يتم تطبيق الوضع **Lean Back Mode 1** بشكل افتراضي في حالة تحديد **Custom**.
- 4 اضغط [▲/▼] للانتقال إلى الخيار الذي تريده، ثم اضغط على [□/□].
 - 5 سيتم تطبيق الخيار المحدد.



3.7 SAMSUNG MAGIC Upscale

تعمل وظيفة **SAMSUNG MAGIC Upscale** على تحسين الطبقات في تفاصيل الصورة ووضوح الصورة.

- تشمل هذه الوظيفة تأثيرات أخرى أكثر وضوحًا على الصور منخفضة الدقة.
- هذه القائمة لا تتوافر عندما يكون **SAMSUNG MAGIC Bright** في الوضع **Cinema** أو **Dynamic Contrast**.
- هذه القائمة غير متوفرة عند تمكين **Game Mode**.
- قد تختلف الوظائف المتوفرة على جهاز العرض وفقًا للموديل. الرجاء مراجعة المنتج الفعلي.

3.7.1 تكوين SAMSUNG MAGIC Upscale

- 1 اضغط على أي زر بواجهة المنتج لعرض "دليل المفاتيح الوظيفية".
ثم اضغط على **[MENU]** لعرض شاشة القائمة المطابقة.
- 2 اضغط الزر **[▲/▼]** للانتقال إلى **PICTURE** واضغط الزر **[□/□]** الموجود بالمنتج.
- 3 اضغط الزر **[▲/▼]** للانتقال إلى **SAMSUNG MAGIC Upscale** واضغط الزر **[□/□]** الموجود بالمنتج. ستظهر الشاشة التالية.

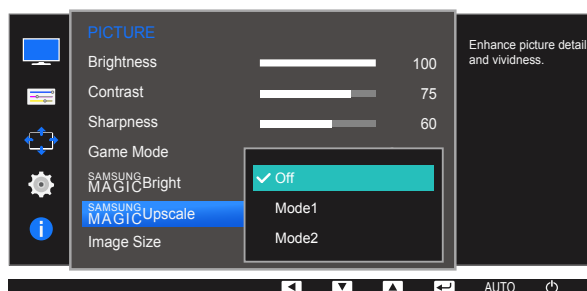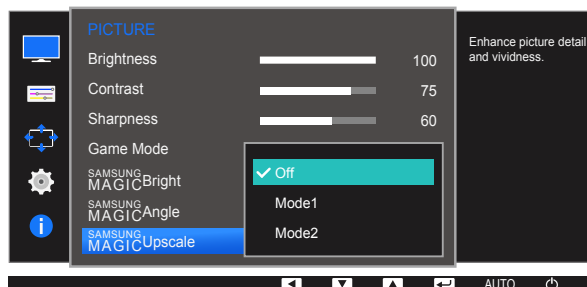

المقارنة مع **Mode1** و **Mode2** لها تأثير أقوى.

- 4 اضغط **[▲/▼]** للانتقال إلى الخيار الذي تريده، ثم اضغط على **[□/□]**.
- 5 سيتم تطبيق الخيار المحدد.

Image Size 3.8

تغيير حجم الصورة.

قد تختلف الوظائف المتوفرة على جهاز العرض وفقاً للموديل. الرجاء مراجعة المنتج الفعلي.

3.8.1 تغيير Image Size

- 1 اضغط على أي زر بواجهة المنتج لعرض "دليل المفاتيح الوظيفية".
ثم اضغط على [MENU] لعرض شاشة القائمة المطابقة.
- 2 اضغط الزر [▲/▼] للانتقال إلى PICTURE واضغط الزر [↔/↵] الموجود بالمنتج.
- 3 اضغط الزر [▲/▼] للانتقال إلى Image Size واضغط الزر [↔/↵] الموجود بالمنتج.
ستظهر الشاشة التالية.

في الوضع PC



- Auto: عرض الصورة وفقاً لنسبة العرض إلى الارتفاع لمصدر الإدخال.
- Wide: عرض الصورة بملء الشاشة بغض النظر عن نسبة العرض إلى الارتفاع لمصدر الإدخال.

في الوضع AV



- **4:3**: عرض الصورة بنسبة عرض إلى ارتفاع 4:3، وهي النسبة مناسبة لعرض ملفات الفيديو وبرامج البث القياسية.
- **16:9**: عرض الصورة بنسبة عرض إلى ارتفاع 16:9.
- **Screen Fit**: عرض الصورة بنسبة العرض إلى الارتفاع الأصلية دون تغيير.
- تتوفر إمكانية تغيير حجم الشاشة عند توافر الشروط الآتية.
- قد لا تكون الوظيفة مدعومة حسب المنافذ المتوفرة في المنتج.
- تم توصيل جهاز إخراج رقمي باستخدام الكبل HDMI/DVI.
- أن تكون إشارة الإدخال 480p أو 576p أو 720p أو 1080p وأن يعمل جهاز العرض بشكل طبيعي (لا تستطيع جميع الطرازات دعم كل هذه الإشارات)
- يمكن تعيين ذلك فقط عندما يكون مصدر الإدخال الخارجي متصلاً من خلال HDMI/DVI وتم تعيين **PC/AV Mode** إلى **AV**.

4 اضغط [▲/▼] للانتقال إلى الخيار الذي تريده، ثم اضغط على [↵/⏏].

5 سيتم تطبيق الخيار المحدد.


HDMI Black Level 3.9

إذا تم توصيل مشغل أقراص DVD أو جهاز فك تشفير بالمنتج بواسطة HDMI، فقد تنخفض جودة الصورة (انخفاض التباين/اللون أو مستوى اللون الأسود، وما إلى ذلك) وفقاً للجهاز المصدر المتصل. في هذه الحالة، يمكن استخدام **HDMI Black Level** لضبط جودة الصورة. وفي هذه الحالة، قم بتصحيح جودة الصورة المنخفضة من خلال **HDMI Black Level**.

- تتوفر هذه الوظيفة في وضع **HDMI** فقط.
- قد تختلف الوظائف المتوفرة على جهاز العرض وفقاً للموديل. الرجاء مراجعة المنتج الفعلي.

تهيئة إعدادات HDMI Black Level 3.9.1

- 1 اضغط على أي زر بواجهة المنتج لعرض "دليل المفاتيح الوظيفية".
ثم اضغط على **[MENU]** لعرض شاشة القائمة المطابقة.
- 2 اضغط الزر **[▲/▼]** للانتقال إلى **PICTURE** واضغط الزر **[↔/⏏]** الموجود بالمنتج.
- 3 اضغط الزر **[▲/▼]** للانتقال إلى **HDMI Black Level** واضغط الزر **[↔/⏏]** الموجود بالمنتج.
ستظهر الشاشة التالية.

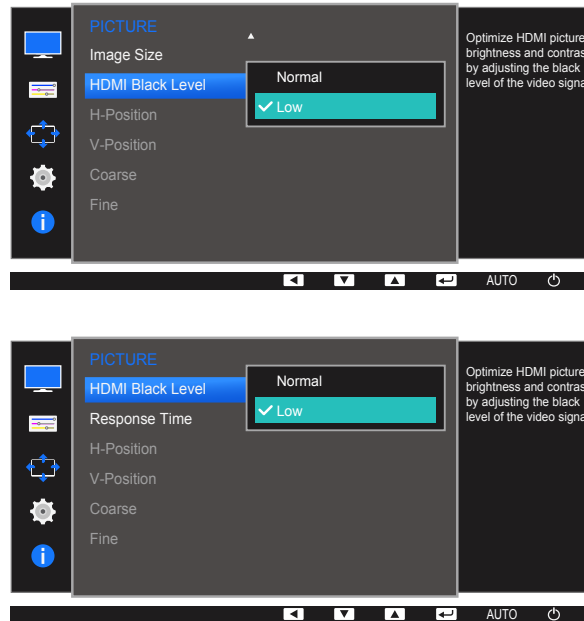

- **Normal**: حدد هذا الوضع عند عدم حدوث انخفاض بدرجة التباين.
 - **Low**: حدد هذا الوضع لتقليل مستوى اللون الأسود وزيادة مستوى اللون الأبيض عند حدوث انخفاض بدرجة التباين.
- 4 اضغط **[▲/▼]** للانتقال إلى الخيار الذي تريده، ثم اضغط على **[↔/⏏]**.
 - 5 سيتم تطبيق الخيار المحدد.
- قد لا يتوافق الوضع **HDMI Black Level** مع بعض أجهزة المصادر.


3.10 Response Time (S27D390H / S24D393HL / S24D390HL / S27D393H)

تسريع معدل استجابة اللوحة لجعل الفيديو يظهر بشكل أكثر وضوحًا وبصورة طبيعية.

- من الأفضل تعيين **Response Time** على **Standard** أو **Faster** عند عدم مشاهدة أفلام.
- قد تختلف الوظائف المتوفرة على جهاز العرض وفقًا للموديل. الرجاء مراجعة المنتج الفعلي.

3.10.1 تكوين Response Time

- 1 اضغط على أي زر بواجهة المنتج لعرض "دليل المفاتيح الوظيفية".
ثم اضغط على [MENU] لعرض شاشة القائمة المطابقة.
- 2 اضغط الزر [▲/▼] للانتقال إلى **PICTURE** واضغط الزر [□/□] الموجود بالمنتج.
- 3 اضغط الزر [▲/▼] للانتقال إلى **Response Time** واضغط الزر [□/□] الموجود بالمنتج.
ستظهر الشاشة التالية.

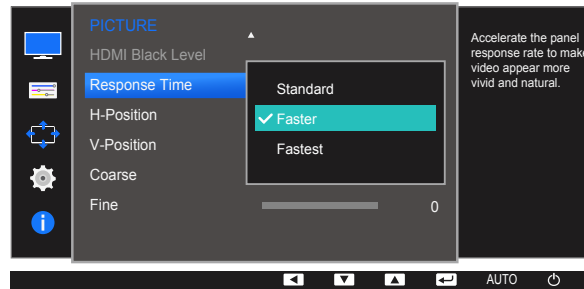

- 4 اضغط [▲/▼] للانتقال إلى الخيار الذي تريده، ثم اضغط على [□/□].
- 5 سيتم تطبيق الخيار المحدد.

3.11 H-Position & V-Position

H-Position: تحريك الشاشة إلى اليمين أو اليسار.

V-Position: تحريك الشاشة إلى أعلى أو إلى أسفل.



• تتوفر هذه القائمة في الوضع **Analog**.


• تتوفر هذه القائمة عند ضبط **Image Size** على **Screen Fit** في الوضع **AV** فقط. عند إدخال الإشارة 480P أو 576P أو 720P أو 1080P في الوضع **AV** ويعمل جهاز العرض بشكل طبيعي، حدد **Screen Fit** لضبط الوضع الأفقي في المستويات 0-6.

• قد تختلف الوظائف المتوفرة على جهاز العرض وفقاً للموديل. الرجاء مراجعة المنتج الفعلي.

3.11.1 تكوين H-Position أو V-Position

- 1 اضغط على أي زر بواجهة المنتج لعرض "دليل المفاتيح الوظيفية".
ثم اضغط على **[MENU]** لعرض شاشة القائمة المطابقة.
- 2 اضغط الزر **[▲/▼]** للانتقال إلى **PICTURE** واضغط الزر **[□/⊞]** الموجود بالمنتج.
- 3 اضغط **[▲/▼]** للانتقال إلى **H-Position** أو **V-Position**، ثم اضغط **[□/⊞]**. ستظهر الشاشة التالية.

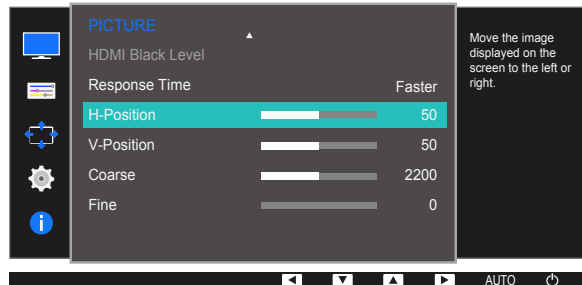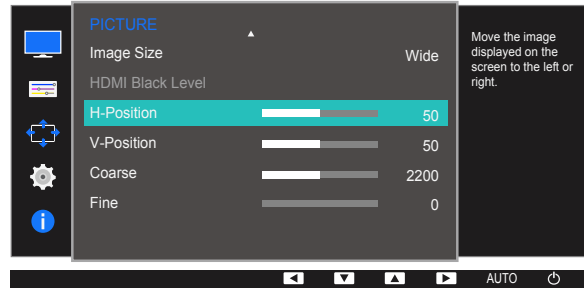

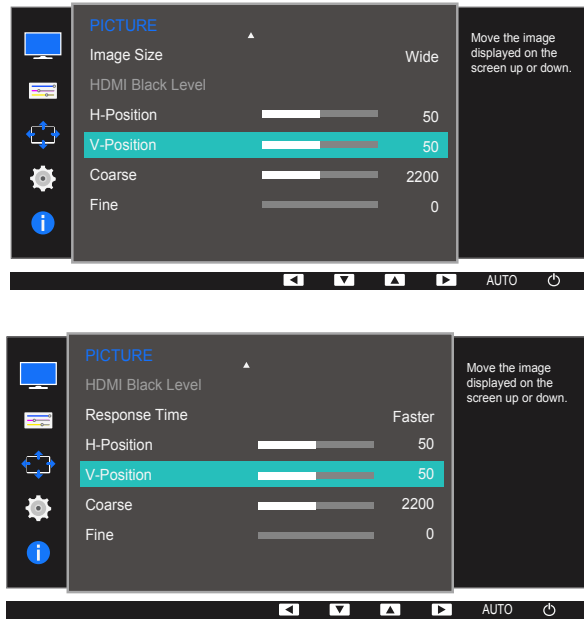

4 اضغط [▲/▼] لتكوين H-Position أو V-Position.

5 سيتم تطبيق الخيار المحدد.


Coarse 3.12

ضبط تردد الشاشة.

- تتوفر هذه القائمة في الوضع **Analog**.
- قد تختلف الوظائف المتوفرة على جهاز العرض وفقًا للموديل. الرجاء مراجعة المنتج الفعلي.

3.12.1 ضبط Coarse

- 1 اضغط على أي زر بواجهة المنتج لعرض "دليل المفاتيح الوظيفية".
ثم اضغط على [MENU] لعرض شاشة القائمة المطابقة.
- 2 اضغط الزر [▲/▼] للانتقال إلى **PICTURE** واضغط الزر [□/⏏] الموجود بالمنتج.
- 3 اضغط [▲/▼] للانتقال إلى **Coarse**، ثم اضغط [□/⏏] الموجود بالمنتج.
ستظهر الشاشة التالية.

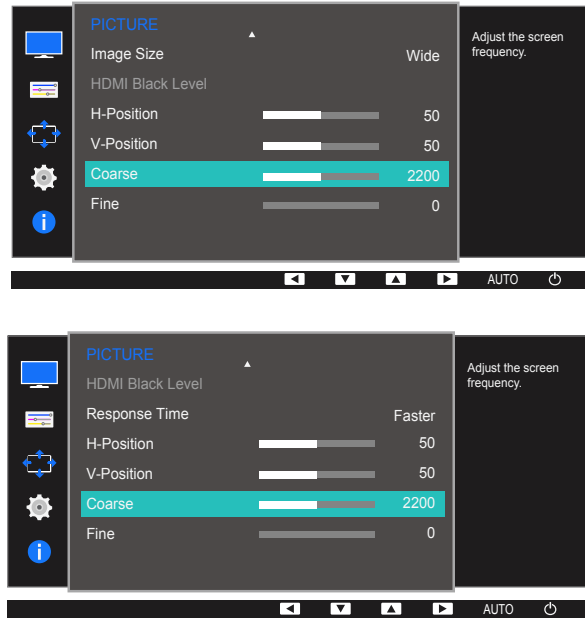

- 4 قم بضبط **Coarse** باستخدام الزر [▲/▼].
- 5 سيتم تطبيق الخيار المحدد.



Fine 3.13

يعمل الوضع "Fine" على ضبط الشاشة للحصول على صورة زاهية.

- تتوفر هذه القائمة في الوضع **Analog**.
- قد تختلف الوظائف المتوفرة على جهاز العرض وفقًا للموديل. الرجاء مراجعة المنتج الفعلي.

3.13.1 ضبط Fine

- 1 اضغط على أي زر بواجهة المنتج لعرض "دليل المفاتيح الوظيفية".
ثم اضغط على [MENU] لعرض شاشة القائمة المطابقة.
- 2 اضغط الزر [▲/▼] للانتقال إلى **PICTURE** واضغط الزر [□/⏏] الموجود بالمنتج.
- 3 اضغط [▲/▼] للانتقال إلى **Fine**، ثم اضغط [□/⏏] الموجود بالمنتج.
ستظهر الشاشة التالية.

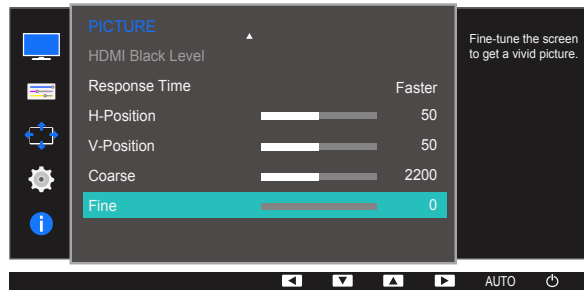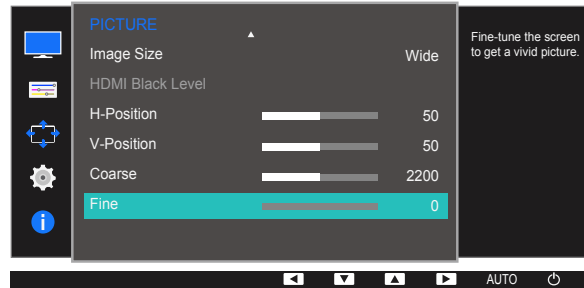

- 4 قم بضبط **Fine** باستخدام الزر [▲/▼].
- 5 سيتم تطبيق الخيار المحدد.

يتم توفير وصف مفصل لكل وظيفة. راجع المنتج الخاص بك لمعرفة التفاصيل.

ضبط درجات ألوان الشاشة. لا تتوافر هذه القائمة عند ضبط **SAMSUNG MAGICBright** على الوضع **Cinema** أو **Dynamic Contrast**. هذه القائمة غير متوفرة عند تمكين **Game Mode**.


Red 4.1

ضبط قيمة اللون الأحمر الموجود في الصورة. (النطاق: 0~100)

ستؤدي القيمة الأعلى إلى زيادة كثافة اللون.

تكوين Red 4.1.1

- 1 اضغط على أي زر بواجهة المنتج لعرض "دليل المفاتيح الوظيفية".
ثم اضغط على [MENU] لعرض شاشة القائمة المطابقة.
- 2 اضغط الزر [▲/▼] للانتقال إلى **COLOR** واضغط الزر [↩/⏪] الموجود بالمنتج.
- 3 اضغط [▲/▼] للانتقال إلى **Red**، ثم اضغط [↩/⏪] الموجود بالمنتج.
ستظهر الشاشة التالية.

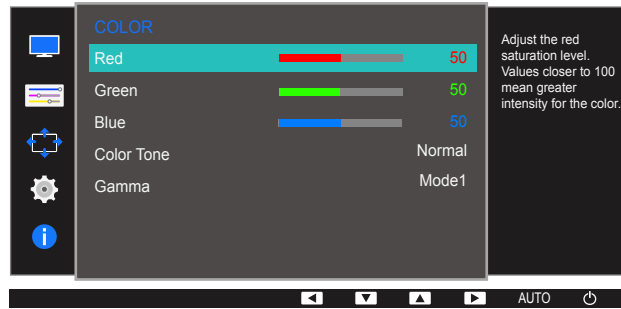

- 4 قم بضبط **Red** باستخدام الزر [▲/▼].

- 5 سيتم تطبيق الخيار المحدد.


Green 4.2

ضبط قيمة اللون الأخضر الموجود في الصورة. (النطاق: 0~100)

ستؤدي القيمة الأعلى إلى زيادة كثافة اللون.

Green تكوين 4.2.1

- 1 اضغط على أي زر بواجهة المنتج لعرض "دليل المفاتيح الوظيفية".
ثم اضغط على [MENU] لعرض شاشة القائمة المطابقة.
- 2 اضغط الزر [▲/▼] للانتقال إلى COLOR واضغط الزر [↶/↷] الموجود بالمنتج.
- 3 اضغط [▲/▼] للانتقال إلى Green، ثم اضغط [↶/↷] الموجود بالمنتج.
ستظهر الشاشة التالية.

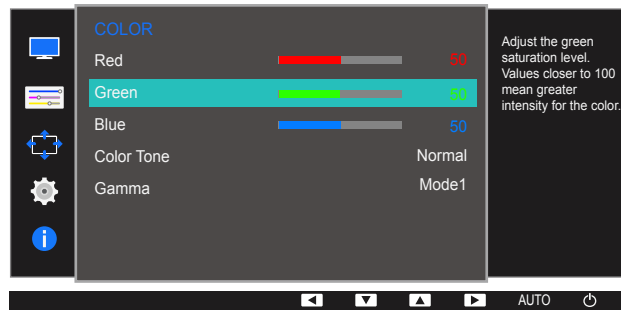

- 4 قم بضبط Green باستخدام الزر [▲/▼].

- 5 سيتم تطبيق الخيار المحدد.


Blue 4.3

ضبط قيمة اللون الأزرق الموجود في الصورة. (النطاق: 0~100)

ستؤدي القيمة الأعلى إلى زيادة كثافة اللون.

4.3.1 تكوين Blue

- 1 اضغط على أي زر بواجهة المنتج لعرض "دليل المفاتيح الوظيفية".
ثم اضغط على [MENU] لعرض شاشة القائمة المطابقة.
- 2 اضغط الزر [▲/▼] للانتقال إلى COLOR واضغط الزر [↩/⏪] الموجود بالمنتج.
- 3 اضغط [▲/▼] للانتقال إلى Blue، ثم اضغط [↩/⏪] الموجود بالمنتج.
ستظهر الشاشة التالية.

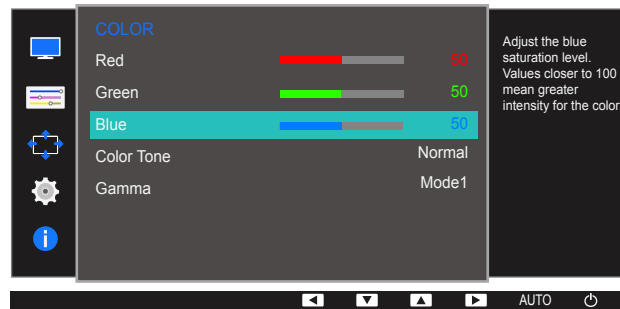

- 4 قم بضبط Blue باستخدام الزر [▲/▼].

- 5 سيتم تطبيق الخيار المحدد.


4.4 Color Tone

ضبط درجة اللون العامة للصورة.

- هذه القائمة غير متوفرة عند تمكين **SAMSUNG MAGIC Angle**.
- هذه القائمة لا تتوافر عندما يكون **SAMSUNG MAGIC Bright** في الوضع **Cinema** أو **Dynamic Contrast**.
- هذه القائمة غير متوفرة عند تمكين **Game Mode**.
- قد تختلف الوظائف المتوفرة على جهاز العرض وفقاً للموديل. الرجاء مراجعة المنتج الفعلي.

4.4.1 تكوين إعدادات Color Tone

- 1 اضغط على أي زر بواجهة المنتج لعرض "دليل المفاتيح الوظيفية". ثم اضغط على **[MENU]** لعرض شاشة القائمة المطابقة.
- 2 اضغط الزر **[▲/▼]** للانتقال إلى **COLOR** واضغط الزر **[↩/⏪]** الموجود بالمنتج.
- 3 اضغط **[▲/▼]** للانتقال إلى **Color Tone**، ثم اضغط **[↩/⏪]** الموجود بالمنتج. ستظهر الشاشة التالية.

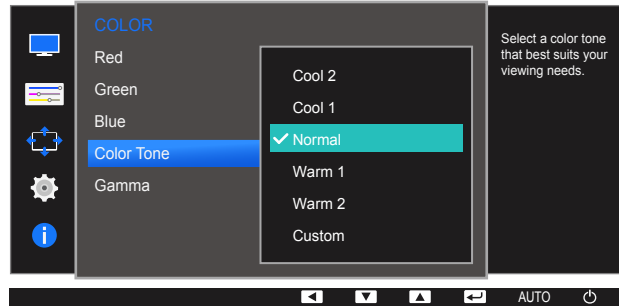

- **Cool 2**: ضبط درجات الألوان لتكون أقل من **Cool 1**.
 - **Cool 1**: ضبط درجات الألوان لتكون أقل من الوضع **Normal**.
 - **Normal**: عرض درجات الألوان القياسية.
 - **Warm 1**: ضبط درجات الألوان لتكون أكثر دفئاً من الوضع **Normal**.
 - **Warm 2**: ضبط درجات الألوان لتكون أكثر دفئاً من **Warm 1**.
 - **Custom**: تخصيص درجات الألوان.
- عند توصيل الإدخال الخارجي من خلال **HDMI** وتعيين وضع **PC/AV Mode** إلى **AV**، تتوافر أربعة إعدادات لدرجة اللون بالخيار **Color Tone** هي (**Cool** و **Normal** و **Warm** و **Custom**).
- 4 اضغط **[▲/▼]** للانتقال إلى الخيار الذي تريده، ثم اضغط على **[↩/⏪]**.
 - 5 سيتم تطبيق الخيار المحدد.


Gamma 4.5

ضبط السطوع متوسط النطاق (Gamma) للصورة.

- هذه القائمة غير متوفرة عند تمكين **SAMSUNG MAGIC Angle**.
- هذه القائمة لا تتوافر عندما يكون **SAMSUNG MAGIC Bright** في الوضع **Cinema** أو **Dynamic Contrast**.
- هذه القائمة غير متوفرة عند تمكين **Game Mode**.
- قد تختلف الوظائف المتوفرة على جهاز العرض وفقاً للموديل. الرجاء مراجعة المنتج الفعلي.

4.5.1 تكوين Gamma

- 1 اضغط على أي زر بواجهة المنتج لعرض "دليل المفاتيح الوظيفية".
ثم اضغط على [MENU] لعرض شاشة القائمة المطابقة.
- 2 اضغط الزر [▲/▼] للانتقال إلى **COLOR** واضغط الزر [↩/↪] الموجود بالمنتج.
- 3 اضغط [▲/▼] للانتقال إلى **Gamma**، ثم اضغط [↩/↪] الموجود بالمنتج.
ستظهر الشاشة التالية.

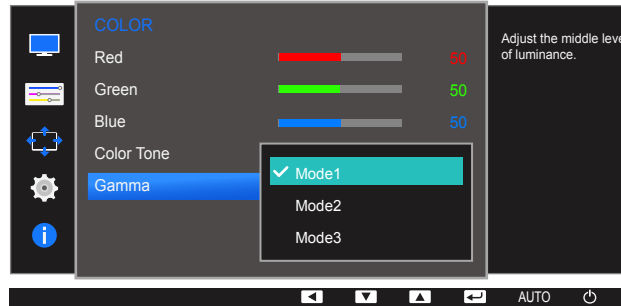

- 4 اضغط [▲/▼] للانتقال إلى الخيار الذي تريده، ثم اضغط على [↩/↪].
- 5 سيتم تطبيق الخيار المحدد.

تنسيق القوائم التي تظهر على الشاشة

يتم توفير وصف مفصل لكل وظيفة. راجع المنتج الخاص بك لمعرفة التفاصيل.


Language 5.1

ضبط لغة القائمة.

- سيتم تطبيق التغيير الذي يطرأ على إعداد اللغة فقط على القوائم المعروضة على الشاشة.
- ولن يتم تطبيقه على الوظائف الأخرى الموجودة بالكمبيوتر.

5.1.1 تغيير Language

- 1 اضغط على أي زر يواجه المنتج لعرض "دليل المفاتيح الوظيفية".
ثم اضغط على [MENU] لعرض شاشة القائمة المطابقة.
- 2 اضغط الزر [▲/▼] للانتقال إلى **MENU SETTINGS** واضغط الزر [□/⏏] الموجود بالمنتج.
- 3 اضغط [▲/▼] للانتقال إلى **Language**، ثم اضغط [□/⏏] الموجود بالمنتج.
ستظهر الشاشة التالية.

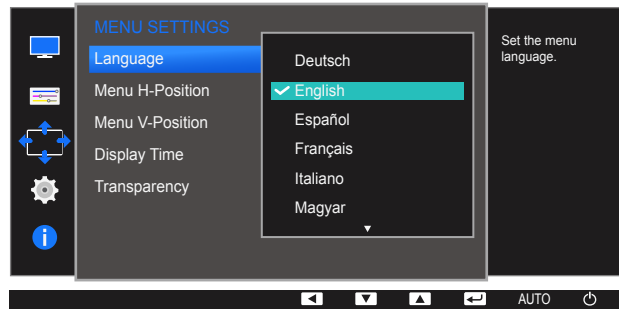

- 4 اضغط [▲/▼] للانتقال إلى اللغة التي تريدها، ثم اضغط [□/⏏].
- 5 سيتم تطبيق الخيار المحدد.


5.2 Menu V-Position و Menu H-Position

Menu H-Position: تحريك موضع القائمة إلى اليسار أو إلى اليمين.

Menu V-Position: تحريك موضع القائمة إلى أعلى أو إلى أسفل.

5.2.1 تكوين Menu V-Position و Menu H-Position

- 1 اضغط على أي زر بواجهة المنتج لعرض "دليل المفاتيح الوظيفية".
ثم اضغط على [MENU] لعرض شاشة القائمة المطابقة.
- 2 اضغط الزر [▲/▼] للانتقال إلى MENU SETTINGS واضغط الزر [↔/↔] الموجود بالمنتج.
- 3 اضغط الزر [▲/▼] للانتقال إلى Menu H-Position أو Menu V-Position واضغط الزر [↔/↔] الموجود بالمنتج.
ستظهر الشاشة التالية.

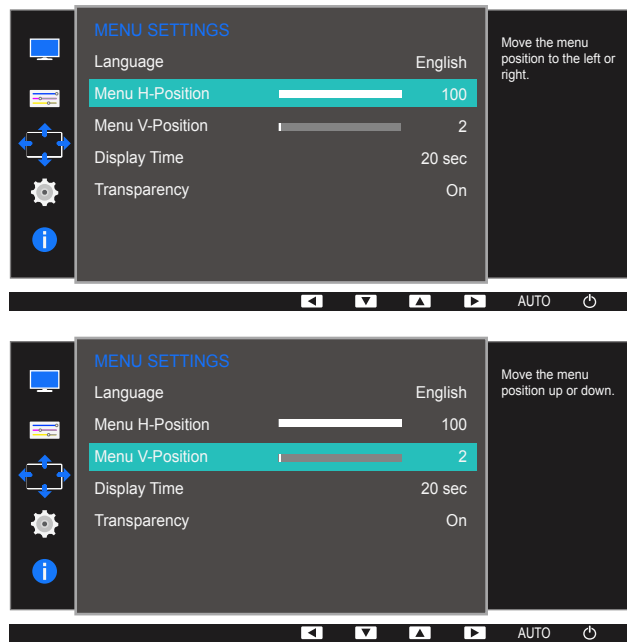

4 اضغط [▲/▼] لتكوين Menu H-Position أو Menu V-Position.


5 سيتم تطبيق الخيار المحدد.

5.3 Display Time

ضبط قائمة العرض على الشاشة (OSD) بحيث تختفي تلقائيًا في حالة عدم استخدام القائمة لفترة محددة من الوقت. **Display Time** يمكن استخدام هذا الخيار لتحديد الوقت الذي ترغب في اختفاء قائمة "العرض على الشاشة" بعده.

5.3.1 تكوين Display Time

- 1 اضغط على أي زر بواجهة المنتج لعرض "دليل المفاتيح الوظيفية". ثم اضغط على [MENU] لعرض شاشة القائمة المطابقة.
- 2 اضغط الزر [▲/▼] للانتقال إلى **MENU SETTINGS** واضغط الزر [↩/↪] الموجود بالمنتج.
- 3 اضغط الزر [▲/▼] للانتقال إلى **Display Time** واضغط الزر [↩/↪] الموجود بالمنتج. ستظهر الشاشة التالية.

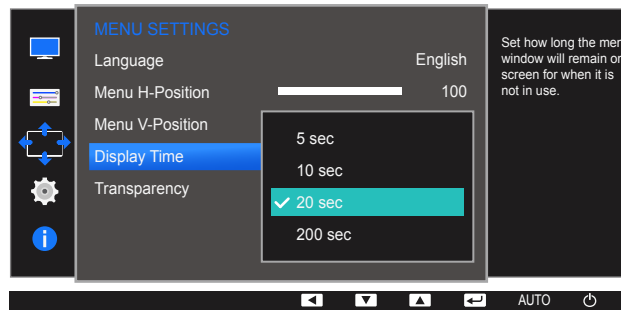


- 4 اضغط الزر [▲/▼] للانتقال إلى الخيار الذي تريده واضغط الزر [↩/↪].
- 5 سيتم تطبيق الخيار المحدد.

5.4 Transparency

ضبط درجة شفافية نوافذ القائمة.

5.4.1 تغيير Transparency

- 1 اضغط على أي زر يواجه المنتج لعرض "دليل المفاتيح الوظيفية".
ثم اضغط على [MENU] لعرض شاشة القائمة المطابقة.
- 2 اضغط الزر [▲/▼] للانتقال إلى MENU SETTINGS واضغط الزر [↩/⏮] الموجود بالمنتج.
- 3 اضغط [▲/▼] للانتقال إلى Transparency، ثم اضغط [↩/⏮] الموجود بالمنتج.
ستظهر الشاشة التالية.

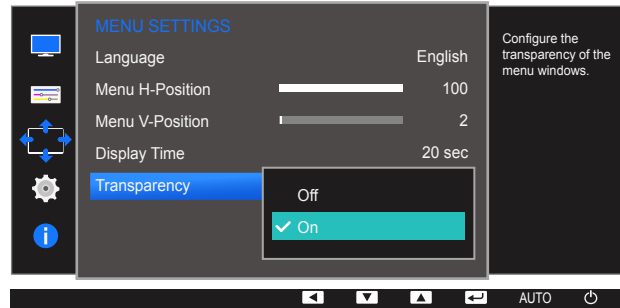

- 4 اضغط الزر [▲/▼] للانتقال إلى الخيار الذي تريده واضغط الزر [↩/⏮].
- 5 سيتم تطبيق الخيار المحدد.

يتم توفير وصف مفصل لكل وظيفة. راجع المنتج الخاص بك لمعرفة التفاصيل.



Reset All 6.1

إعادة كافة إعدادات المنتج إلى إعدادات المصنع الافتراضية.

قد تختلف الوظائف المتوفرة على جهاز العرض وفقاً للموديل. الرجاء مراجعة المنتج الفعلي.

6.1.1 تهيئة إعدادات (Reset All)

- 1 اضغط على أي زر بواجهة المنتج لعرض "دليل المفاتيح الوظيفية".
ثم اضغط على [MENU] لعرض شاشة القائمة المطابقة.
- 2 اضغط الزر [▲/▼] للانتقال إلى **SETUP&RESET** واضغط الزر [↩/⏮] الموجود بالمنتج.
- 3 اضغط [▲/▼] للانتقال إلى **Reset All**، ثم اضغط [↩/⏮] الموجود بالمنتج.
ستظهر الشاشة التالية.

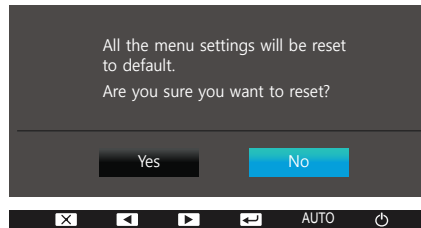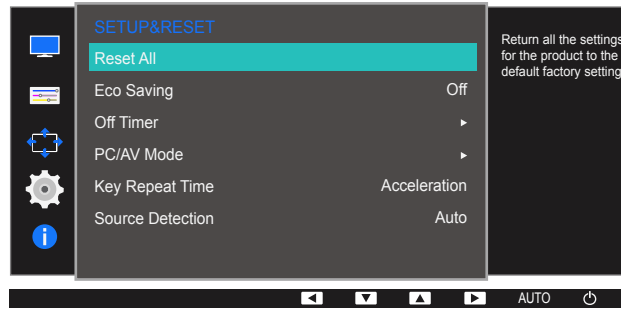

- 4 اضغط [▲/▼] للانتقال إلى الخيار الذي تريده، ثم اضغط على [↩/⏮].
- 5 سيتم تطبيق الخيار المحدد.


Eco Saving 6.2

تعمل الوظيفة **Eco Saving** على التقليل من استهلاك الطاقة عن طريق التحكم بالتيار الكهربائي الذي تستخدمه لوحة جهاز العرض.

- لا تتوفر هذه القائمة إذا كان **SAMSUNG MAGICBright** في وضع **Dynamic Contrast**.
- هذه القائمة غير متوفرة عند تمكين **Game Mode**.
- قد تختلف الوظائف المتوفرة على جهاز العرض وفقاً للموديل. الرجاء مراجعة المنتج الفعلي.

6.2.1 تكوين Eco Saving

- 1 اضغط على أي زر بواجهة المنتج لعرض "دليل المفاتيح الوظيفية".
ثم اضغط على **[MENU]** لعرض شاشة القائمة المطابقة.
- 2 اضغط الزر **[▲/▼]** للانتقال إلى **SETUP&RESET** واضغط الزر **[↩/⏮]** الموجود بالمنتج.
- 3 اضغط الزر **[▲/▼]** للانتقال إلى **Eco Saving** واضغط الزر **[↩/⏮]** الموجود بالمنتج.
ستظهر الشاشة التالية.

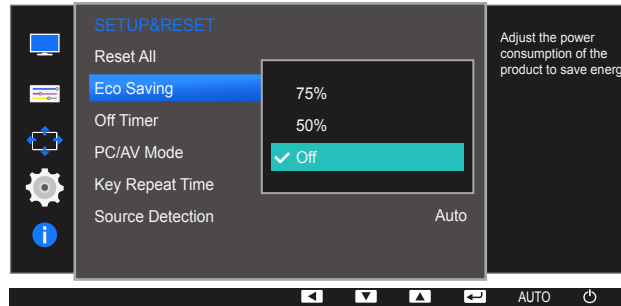

- **75%**: تغيير معدل استهلاك جهاز العرض للطاقة إلى 75% من المستوى الافتراضي.
- **50%**: تغيير معدل استهلاك جهاز العرض للطاقة إلى 50% من المستوى الافتراضي.
- **Off**: إلغاء تنشيط الوظيفة **Eco Saving**.

- 4 اضغط الزر **[▲/▼]** للانتقال إلى الخيار الذي تريده واضغط الزر **[↩/⏮]**.
- 5 سيتم تطبيق الخيار المحدد.

6.3 Off Timer

يمكنك تعيين المنتج إلى إيقاف التشغيل تلقائيًا.

قد تختلف الوظائف المتوفرة على جهاز العرض وفقًا للموديل. الرجاء مراجعة المنتج الفعلي.

6.3.1 تكوين Off Timer


- 1 اضغط على أي زر بواجهة المنتج لعرض "دليل المفاتيح الوظيفية".
ثم اضغط على [MENU] لعرض شاشة القائمة المطابقة.
- 2 اضغط الزر [▲/▼] للانتقال إلى **SETUP&RESET** واضغط الزر [↩/⏮] الموجود بالمنتج.
- 3 اضغط الزر [▲/▼] للانتقال إلى **Off Timer** واضغط الزر [↩/⏮] الموجود بالمنتج.
- 4 اضغط [▲/▼] للانتقال إلى **Off Timer**، ثم اضغط [↩/⏮] الموجود بالمنتج.
ستظهر الشاشة التالية.



- **Off**: إلغاء تنشيط مؤقت إيقاف التشغيل بحيث لا يتم إيقاف تشغيل المنتج تلقائيًا.
 - **On**: تنشيط مؤقت إيقاف التشغيل بحيث يتم إيقاف تشغيل المنتج تلقائيًا.
- 5 اضغط الزر [▲/▼] للانتقال إلى الخيار الذي تريده واضغط الزر [↩/⏮].
 - 6 سيتم تطبيق الخيار المحدد.

6.3.2 تكوين Turn Off After

- 1 اضغط على أي زر بواجهة المنتج لعرض "دليل المفاتيح الوظيفية".
ثم اضغط على [MENU] لعرض شاشة القائمة المطابقة.
- 2 اضغط الزر [▲/▼] للانتقال إلى **SETUP&RESET** واضغط الزر [↩/↪] الموجود بالمنتج.
- 3 اضغط [▲/▼] للانتقال إلى **Off Timer**، ثم اضغط [↩/↪] الموجود بالمنتج.
- 4 اضغط الزر [▲/▼] للانتقال إلى **Turn Off After** واضغط الزر [↩/↪] الموجود بالمنتج.
ستظهر الشاشة التالية.

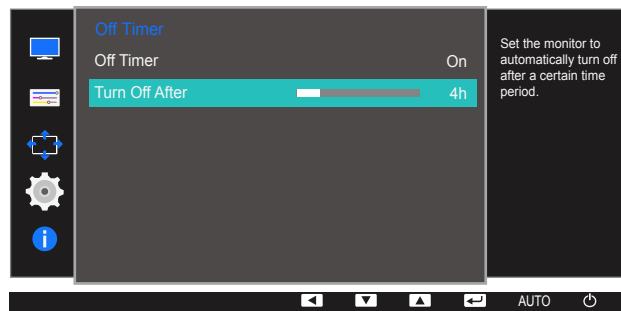

- 5 اضغط الزر [▲/▼] لتكوين **Turn Off After**.
 - 6 سيتم تطبيق الخيار المحدد.
- يمكن تعيين مؤقت إيقاف التشغيل في نطاق يتراوح ما بين ساعة واحدة إلى 23 ساعة. سيتم إيقاف تشغيل المنتج تلقائياً بعد عدد الساعات المحدد.
 - تتوفر هذه القائمة فقط عند ضبط **Off Timer** على **On**.
 - بالنسبة للمنتجات الخاصة بأسواق بعض المناطق، يتم ضبط **Off Timer** بحيث يتم تنشيطه تلقائياً بعد تشغيل المنتج بأربع ساعات. يتم عمل ذلك وفقاً لقواعد الإمداد بالطاقة. إذا كنت لا ترغب في تنشيط المؤقت، انتقل إلى **MENU ← SETUP&RESET** وقم بضبط **Off Timer** على **Off**.

6.4 PC/AV Mode

ضبط **PC/AV Mode** على **AV**. سيتم تكبير حجم الصورة. يعد هذا الخيار مناسبًا عند عرض فيلم.

- لا تدعم هذه الوظيفة وضع **Analog**.
- متوفرة للطرز العريضة فقط مثل 16:9 أو 16:10.
- إذا كان جهاز العرض (عند ضبطه على DVI أو HDMI) في وضع توفير الطاقة أو يعرض الرسالة **Check Signal**، فاضغط على الزر **MENU** لعرض OSD (قائمة العرض على الشاشة). يمكنك تحديد **PC** أو **AV**.
- قد تختلف الوظائف المتوفرة على جهاز العرض وفقًا للموديل. الرجاء مراجعة المنتج الفعلي.

6.4.1 تكوين PC/AV Mode

- 1 اضغط على أي زر بواجهة المنتج لعرض "دليل المفاتيح الوظيفية".
ثم اضغط على **[MENU]** لعرض شاشة القائمة المطابقة.
- 2 اضغط الزر **[▲/▼]** للانتقال إلى **SETUP&RESET** واضغط الزر **[↩/⏪]** الموجود بالمنتج.
- 3 اضغط الزر **[▲/▼]** للانتقال إلى **PC/AV Mode** واضغط الزر **[↩/⏪]** الموجود بالمنتج.
- 4 اضغط **[▲/▼]** للانتقال إلى **HDMI**، ثم اضغط **[↩/⏪]** الموجود بالمنتج. ثم اضغط **[↩/⏪]** مرة أخرى. ستظهر الشاشة التالية.



- 5 اضغط **[▲/▼]** للانتقال إلى الخيار الذي تريده، ثم اضغط على **[↩/⏪]**.
- 6 سيتم تطبيق الخيار المحدد.


Key Repeat Time 6.5

التحكم في معدل استجابة الزر عند الضغط عليه.

قد تختلف الوظائف المتوفرة على جهاز العرض وفقًا للموديل. الرجاء مراجعة المنتج الفعلي.

6.5.1 تكوين Key Repeat Time

- 1 اضغط على أي زر بواجهة المنتج لعرض "دليل المفاتيح الوظيفية".
ثم اضغط على [MENU] لعرض شاشة القائمة المطابقة.
- 2 اضغط الزر [▲/▼] للانتقال إلى **SETUP&RESET** واضغط الزر [↩/⏮] الموجود بالمنتج.
- 3 اضغط الزر [▲/▼] للانتقال إلى **Key Repeat Time** واضغط الزر [↩/⏮] الموجود بالمنتج.
ستظهر الشاشة التالية.

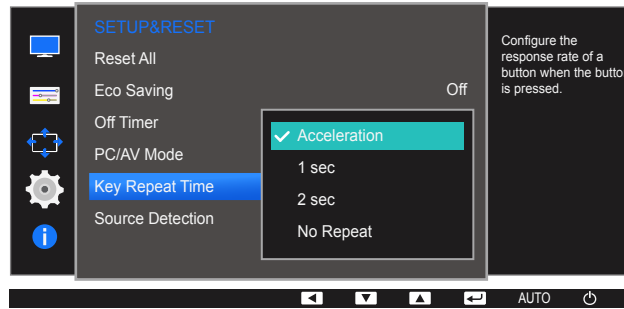

- يمكن تحديد **Acceleration** أو **1 sec** أو **2 sec**. في حالة تحديد **No Repeat**، يستجيب الأمر مرة واحدة فقط عند الضغط على الزر.
- 4 اضغط [▲/▼] للانتقال إلى الخيار الذي تريده، ثم اضغط على [↩/⏮].
- 5 سيتم تطبيق الخيار المحدد.


Source Detection 6.6

تنشيط Source Detection.

قد تختلف الوظائف المتوفرة على جهاز العرض وفقًا للموديل. الرجاء مراجعة المنتج الفعلي.

6.6.1 تكوين Source Detection

- 1 اضغط على أي زر بواجهة المنتج لعرض "دليل المفاتيح الوظيفية".
ثم اضغط على [MENU] لعرض شاشة القائمة المطابقة.
- 2 اضغط الزر [▲/▼] للانتقال إلى **SETUP&RESET** واضغط الزر [↩/⏮] الموجود بالمنتج.
- 3 اضغط الزر [▲/▼] للانتقال إلى **Source Detection** واضغط الزر [↩/⏮] الموجود بالمنتج.
ستظهر الشاشة التالية.

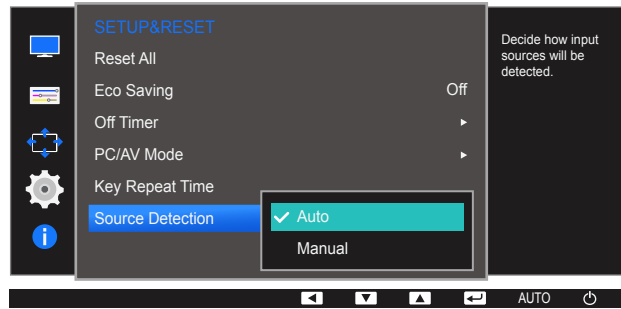

- **Auto**: يتم التعرف على مصدر الإدخال تلقائيًا.
 - **Manual**: تحديد مصدر إدخال يدويًا.
- 4 اضغط [▲/▼] للانتقال إلى الخيار الذي تريده، ثم اضغط على [↩/⏮].
 - 5 سيتم تطبيق الخيار المحدد.


يتم توفير وصف مفصل لكل وظيفة. راجع المنتج الخاص بك لمعرفة التفاصيل.

INFORMATION 7.1

عرض مصدر الإدخال الحالي والتردد والدقة.

7.1.1 عرض INFORMATION

- 1 اضغط على أي زر بواجهة المنتج لعرض "دليل المفاتيح الوظيفية".
ثم اضغط على [MENU] لعرض شاشة القائمة المطابقة.
- 2 اضغط [▲/▼] للانتقال إلى **INFORMATION**.
سيظهر كل من مصدر الإدخال والتردد والدقة.

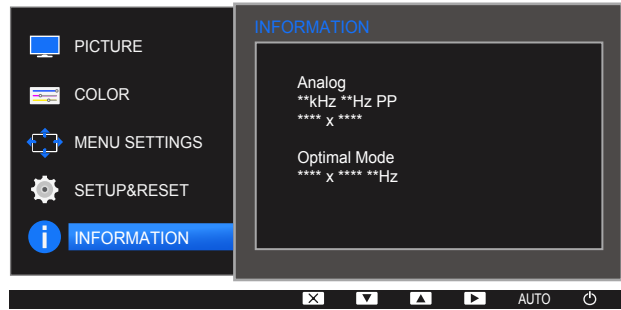

قد تتنوع عناصر القائمة المعروضة وفقاً للطراز.



7.2 تكوين Brightness و Contrast في الشاشة الرئيسية

ضبط **Brightness, Contrast** باستخدام الزر [⏏] في شاشة بدء التشغيل عند عدم توفر قائمة العرض على الشاشة.


Brightness: 

- لا تتوفر هذه القائمة عند ضبط **Bright** SAMSUNG MAGIC إلى الوضع **Dynamic Contrast**.
- هذه القائمة غير متوفرة عند ضبط **Eco Saving**.

Contrast: 

- هذه القائمة لا تتوفر عندما يكون **Bright** SAMSUNG MAGIC في الوضع **Cinema** أو **Dynamic Contrast**.
- هذه القائمة غير متوفرة عند تمكين **Game Mode**.

1 اضغط على أي زر يواجه المنتج (في حالة عدم عرض شاشة القائمة) لعرض "دليل المفاتيح الوظيفية". وبعد ذلك، اضغط على [⏏]. ستظهر الشاشة التالية.

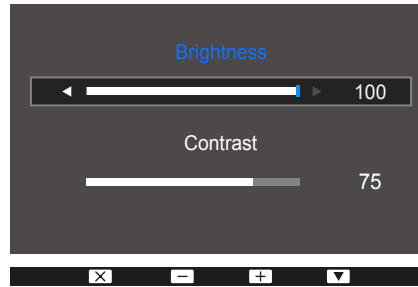

2 اضغط على الزر [⏏ / ⏏] للتبديل بين إعدادات **Brightness** و **Contrast**.

3 قم بضبط **Brightness** و **Contrast** باستخدام الزر [▲ / ▼].

7.3 تكوين الصوت في شاشة بدء التشغيل

ضبط **Volume** بالضغط على زر [⏮] عند عرض "الدليل الرئيسي".

1 اضغط أي زر من واجهة المنتج (في حالة عدم عرض شاشة القائمة) لعرض الدليل "الرئيسي". وبعد ذلك، اضغط على [⏮]. ستظهر الشاشة التالية.



2 اضغط الإعداد **Volume** باستخدام الزرين [▲ / ▼].

- تتوفر هذه الوظيفة في وضع **HDMI** فقط.
- يمكن سماع الصوت عند استخدام كبل توصيل من HDMI إلى HDMI فقط.

8.1 Easy Setting Box



Easy Setting Box

يمكن برنامج "Easy Setting Box" المستخدمين من تقسيم جهاز العرض إلى مقاطع متعددة.

8.1.1 تثبيت البرامج

- 1 أدخل القرص المضغوط المخصص لتثبيت البرنامج في محرك الأقراص المضغوطة.
- 2 حدد برنامج إعداد "Easy Setting Box".
- 3 في حالة عدم ظهور الشاشة المنبثقة الخاصة بتثبيت البرنامج على الشاشة الرئيسية، ابحث عن ملف إعداد "Easy Setting Box" المحفوظ على القرص المضغوط ثم انقر فوقه نقرًا مزدوجًا.
- 4 عند ظهور معالج التثبيت، انقر فوق التالي.
- 4 اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لمتابعة عملية التثبيت.
- قد لا يعمل البرنامج بشكل صحيح إذا لم يتم إعادة تشغيل الكمبيوتر بعد الانتهاء من تثبيت البرنامج.
- قد لا يظهر رمز البرنامج "Easy Setting Box" اعتمادًا على نظام الكمبيوتر ومواصفات المنتج.
- إذا لم يظهر رمز الاختصار، اضغط المفتاح F5.

القيود والمشاكل المتعلقة بالتثبيت ("Easy Setting Box")

قد تتأثر إجراءات تثبيت برنامج "Easy Setting Box" ببطاقة الرسومات واللوحة الأم وبيئة الشبكة.

متطلبات النظام

نظام التشغيل

• Windows XP 32Bit/64Bit

• Windows Vista 32Bit/64Bit

• Windows 7 32Bit/64Bit

• Windows 8 32Bit/64Bit

الأجهزة

• ذاكرة سعة 32 ميجابايت على الأقل

• وجود مساحة خالية على محرك الأقراص الثابت لا تقل عن 60 ميجابايت

8.1.2 إزالة البرنامج

انقر فوق ابدأ، وحدد إعدادات/لوحة التحكم، ثم انقر مرتين فوق إضافة أو إزالة البرامج.

حدد "Easy Setting Box" من قائمة البرامج ثم انقر فوق الزر إضافة/حذف.

9.1 متطلبات ما قبل الاتصال بمركز خدمة عملاء Samsung

9.1.1 اختبار المنتج

قبل الاتصال بمركز خدمة عملاء Samsung، اختبر المنتج على النحو التالي. وإذا ما استمرت المشكلة، فاتصل بمركز خدمة عملاء Samsung.

تحقق مما إذا كان المنتج يعمل بشكل طبيعي من خلال استخدام وظيفة اختبار المنتج.

إذا تم إيقاف تشغيل الشاشة وصدور وميض من مؤشر الطاقة على الرغم من توصيل المنتج بالكمبيوتر بطريقة صحيحة، قم بإجراء اختبار التشخيص الذاتي.

1 أوقف تشغيل الكمبيوتر والمنتج.

2 افصل الكبل عن المنتج.

3 تشغيل المنتج.

4 في حالة ظهور الرسالة **Check Signal Cable**، فهذا يُشير إلى أن المنتج يعمل بشكل طبيعي.

إذا ظلت الشاشة خالية، فافحص نظام الكمبيوتر ووحدة التحكم في الفيديو والكبل.

9.1.2 فحص الدقة والتردد

بالنسبة للوضع الذي يتجاوز الدقة المدعومة، ستظهر الرسالة **Not Optimum Mode** لفترة وجيزة.

9.1.3 تحقق مما يلي.

مشاكل التركيب (وضع PC)

المشاكل	الحلول
يتم تشغيل الشاشة ثم إيقاف تشغيلها بشكل متكرر.	افحص وصلة الكبل بين المنتج والكمبيوتر، وتأكد من إحكام التوصيل.

مشاكل الشاشة

المشاكل	الحلول
مؤشر الطاقة منطفئ. لن يتم تشغيل الشاشة.	تحقق من توصيل كبل الطاقة بشكل صحيح.
تظهر الرسالة Check Signal Cable .	تحقق من توصيل الكبل بالمنتج بطريقة صحيحة.
يتم عرض Not Optimum Mode .	تحقق من تشغيل الجهاز الموصّل بالمنتج.
	تظهر هذه الرسالة عندما تتجاوز الإشارات الصادرة من بطاقة الرسومات الدقة القصوى للمنتج أو تردده.
	قم بتغيير الدقة القصوى والتردد لتناسب أداء المنتج، بالرجوع إلى "جدول وضع الإشارات القياسية".

المشاكل	الحلول
الصورة الظاهرة على الشاشة تبدو مشوهة.	افحص وصلة الكابل بالمنتج.
الشاشة غير واضحة. الشاشة باهتة.	اضبط Coarse و Fine .
	قم بإزالة أية ملحقات (كبل امتداد الفيديو وما إلى ذلك) وأعد المحاولة.
	قم بتعيين الدقة والتردد على المستوى الموصى به.
الصورة تظهر غير ثابتة أو مهتزة.	تأكد أن دقة الكمبيوتر وتردده يقعان ضمن نطاق الدقة والتردد المتوافقين مع المنتج. وبعد ذلك، قم بتغيير الإعدادات إذا لزم الأمر، بالرجوع إلى "جدول وضع الإشارات القياسية" الوارد في هذا الدليل وقائمة INFORMATION الموجودة بالمنتج.
هناك ظلال أو خيال يبقى على الشاشة.	
الشاشة ساطعة للغاية. الشاشة قاتمة للغاية.	اضبط Brightness و Contrast .
لون الشاشة غير متجانس.	قم بتغيير إعدادات COLOR .
ألوان الشاشة لها ظلال وتظهر مشوهة.	قم بتغيير إعدادات COLOR .
اللون الأبيض لا يظهر أبيض حقيقي.	قم بتغيير إعدادات COLOR .
لا توجد صورة على الشاشة مع وميض مؤشر طاقة LED كل 0.5 إلى 1 ثانية.	المنتج في وضع توفير الطاقة.
	اضغط على أي مفتاح بلوحة المفاتيح أو حرك الماوس للرجوع إلى الشاشة السابقة.

مشاكل الصوت

المشاكل	الحلول
لا يوجد صوت.	افحص وصلة كبل الصوت أو اضبط مستوى الصوت.
	افحص مستوى الصوت.
مستوى الصوت منخفض للغاية.	ضبط مستوى الصوت.
	إذا كان مستوى الصوت لا يزال منخفضًا بعد رفعه إلى أقصى مستوى، فاضبط مستوى الصوت على بطاقة الصوت الخاصة بالكمبيوتر أو البرنامج.

مشاكل أجهزة الصوت

المشاكل	الحلول
يتم سماع صوت صفير عند بدء تشغيل الكمبيوتر.	في حالة سماع صوت صفير عند بدء تشغيل الكمبيوتر، قم بصيانته.

قد يبدو مؤشر LED مضيئًا على إطار المنتج حسب زاوية العرض التي قام المستخدم بضبطها. لا تعد هذه الإضاءة ضارة للأفراد ولا تؤثر على ميزات المنتج وأدائه. المنتج آمن للاستخدام.



9.2 أسئلة وأجوبة

السؤال	الجواب
كيف يمكنني تغيير التردد؟	<p>اضبط التردد على بطاقة الرسومات.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Windows XP: انتقل إلى لوحة المفاتيح ← المظهر والتنسيق ← العرض ← إعدادات ← متقدمة ← جهاز العرض، ثم اضبط معدل التحديث الموجودة ضمن إعدادات جهاز العرض. • Windows ME/2000: انتقل إلى لوحة التحكم ← العرض ← الإعدادات ← خيارات متقدمة ← جهاز العرض، ثم اضبط التحديث ضمن إعدادات جهاز العرض. • Windows Vista: انتقل إلى لوحة التحكم ← المظهر وإضفاء الطابع الشخصي ← إضفاء طابع شخصي ← إعدادات العرض ← إعدادات متقدمة ← جهاز العرض، ثم اضبط معدل التحديث ضمن إعدادات جهاز العرض. • Windows 7: انتقل إلى لوحة المفاتيح ← المظهر وإضفاء الطابع الشخصي ← العرض ← دقة الشاشة ← إعدادات متقدمة ← جهاز العرض، ثم اضبط معدل التحديث من إعدادات جهاز العرض. • Windows 8: انتقل إلى إعدادات ← لوحة المفاتيح ← المظهر وإضفاء الطابع الشخصي ← العرض ← دقة الشاشة ← إعدادات متقدمة ← جهاز العرض، ثم اضبط معدل التحديث من إعدادات جهاز العرض.


السؤال	الجواب
كيف يمكنني تغيير الدقة؟	<ul style="list-style-type: none"> • Windows XP: انتقل إلى لوحة التحكم ← المظهر والسمات ← إعدادات العرض واضبط الدقة. • Windows ME/2000: انتقل إلى لوحة التحكم ← العرض ← الإعدادات واضبط الدقة. • Windows Vista: انتقل إلى لوحة التحكم ← المظهر وإضفاء الطابع الشخصي ← إضفاء طابع شخصي ← إعدادات العرض واضبط الدقة. • Windows 7: انتقل إلى لوحة التحكم ← المظهر وإضفاء الطابع الشخصي ← العرض ← ضبط الدقة واضبط الدقة. • Windows 8: انتقل إلى إعدادات ← لوحة التحكم ← المظهر وإضفاء الطابع الشخصي ← العرض ← ضبط الدقة واضبط الدقة.
كيف أقوم بضبط وضع توفير الطاقة؟	<ul style="list-style-type: none"> • Windows XP: قم بتعيين وضع توفير الطاقة في لوحة التحكم ← المظهر والسمات ← العرض ← إعدادات شاشة التوقف أو BIOS SETUP (إعداد نظام الإدخال/الإخراج الأساسي) على الكمبيوتر. • Windows ME/2000: قم بتعيين وضع توفير الطاقة في لوحة التحكم ← العرض ← إعدادات شاشة التوقف أو BIOS SETUP (إعداد نظام الإدخال/الإخراج الأساسي) على الكمبيوتر. • Windows Vista: قم بتعيين وضع توفير الطاقة في لوحة التحكم ← المظهر وإضفاء الطابع الشخصي ← إضفاء طابع شخصي ← إعدادات شاشة التوقف أو BIOS SETUP (إعداد نظام الإدخال/الإخراج الأساسي) على الكمبيوتر. • Windows 7: قم بتعيين وضع توفير الطاقة في لوحة التحكم ← المظهر وإضفاء الطابع الشخصي ← إضفاء طابع شخصي ← إعدادات شاشة التوقف أو BIOS SETUP (إعداد نظام الإدخال/الإخراج الأساسي) على الكمبيوتر. • Windows 8: قم بتعيين وضع توفير الطاقة في إعدادات ← لوحة التحكم ← المظهر وإضفاء الطابع الشخصي ← إضفاء طابع شخصي ← إعدادات شاشة التوقف أو BIOS SETUP (إعداد نظام الإدخال/الإخراج الأساسي) على الكمبيوتر.


راجع دليل المستخدم الخاص بالكمبيوتر أو بطاقة الرسومات لمزيد من الإرشادات حول عملية الضبط.




10.1 عام

اسم الموديل		/ S27D390H S27D393H	/ S24D390HL S24D393HL	/ S22D390H S22D393H
لوحة	الحجم	27 بوصة (68 سم)	23.6 بوصة (59 سم)	21.5 بوصة (54 سم)
	منطقة العرض	597.9 ملم (أفقي) × 336.3 ملم (رأسي)	521.28 ملم (أفقي) × 293.22 ملم (رأسي)	476.64 ملم (أفقي) × 268.11 ملم (رأسي)
	المسافة بين نقاط البكسل	0.3114 ملم (أفقي) × 0.3114 ملم (رأسي)	0.2715 ملم (أفقي) × 0.2715 ملم (رأسي)	0.24825 ملم (أفقي) × 0.24825 ملم (رأسي)
مصدر إمداد الطاقة				
يُدعم هذا المنتج جهدًا كهربيًا يتراوح بين 100 – 240 فولت. وبما أن الجهد الكهربائي قد يختلف من بلد لآخر، يُرجى قراءة بطاقة البيانات الموجودة على الجهة الخلفية للمنتج.				
الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق) / الوزن	دون الحامل	376.3 × 625.2 × 79.6 مم	332.5 × 547.8 × 80.1 مم	323.3 × 514.2 × 81.7 مم
	مع الحامل	453 × 625.2 × 209.8 مم / 4.7 كجم (قاعدة حامل مربعة)	409.2 × 547.8 × 209.8 مم / 3.7 كجم (قاعدة حامل مربعة)	401.4 × 514.2 × 184.9 مم / 3.2 كجم (قاعدة حامل مربعة)
		445 × 625.2 × 243.4 مم / 4.7 كجم (قاعدة حامل دائرية)	401.2 × 547.8 × 243.4 مم / 3.7 كجم (قاعدة حامل دائرية)	389.4 × 514.2 × 209.0 مم / 3.2 كجم (قاعدة حامل دائرية)
الاعتبارات البيئية	أثناء التشغيل	درجة الحرارة: 10 إلى 40 درجة مئوية (50 إلى 104 درجة فهرنهايت) الرطوبة: 10 % – 80 %، دون تكاثف		
	التخزين	درجة الحرارة: -20 إلى 45 درجة مئوية (-4 إلى 113 درجة فهرنهايت) الرطوبة: 5 % – 95 %، دون تكاثف		

 التوصيل والتشغيل
يمكن تثبيت جهاز العرض هذا واستخدامه مع جميع أنظمة "التوصيل والتشغيل" المتوافقة. ويعمل تبادل البيانات ثنائي الاتجاه بين جهاز العرض ونظام الكمبيوتر على تحسين إعدادات جهاز العرض. وعلى الرغم من أنه يتم تثبيت الشاشة تلقائيًا، يمكنك تخصيص إعدادات التثبيت إذا كنت ترغب في ذلك.

 نقاط الشاشة (وحدات البكسل)
نظرًا لطبيعة تصنيع هذا المنتج، قد تظهر وحدة بكسل واحدة في كل مليون وحدة (1 لكل مليون) بشكل أكثر سطوعًا أو قتامةً على شاشة LCD. ولا يؤثر ذلك على أداء المنتج.

 المواصفات الواردة أعلاه عرضة للتغيير دون إشعار من أجل تحسين جودة المنتج.

 هذا الجهاز هو جهازاً رقمياً من الدرجة ب.

10.2 موفر الطاقة

تعمل وظيفة توفير الطاقة في هذا المنتج على خفض استهلاك الطاقة عن طريق إيقاف تشغيل الشاشة والتحكم في حالة مؤشر الطاقة LED في حالة عدم استخدام المنتج لفترة زمنية محددة. علمًا بأنه لا يتم إيقاف تشغيل الطاقة في وضع توفير الطاقة. لتشغيل الشاشة مرة أخرى، اضغط على أي مفتاح من لوحة المفاتيح أو حرك الماوس. جدير بالذكر أن وظيفة وضع توفير الطاقة تعمل فقط أثناء توصيل المنتج بكمبيوتر تعمل وظيفة توفير الطاقة به.

موفر الطاقة	Energy Star استهلاك الطاقة	وضع توفير الطاقة	إيقاف التشغيل (زر الطاقة)
مؤشر الطاقة	مضيء	وميض	إيقاف التشغيل
استهلاك الطاقة / S22D390H) (S22D393H	الطاقة النموذجية 21 وات	الطاقة النموذجية 0.3 وات	أقل من 0.3 واط
استهلاك الطاقة / S24D390HL) (S24D393HL	الطاقة النموذجية 21 وات	الطاقة النموذجية 0.3 وات	أقل من 0.3 واط
استهلاك الطاقة / S27D390H) (S27D393H	الطاقة النموذجية 22 وات	الطاقة النموذجية 0.3 وات	أقل من 0.3 واط

- قد يختلف مستوى استهلاك الطاقة المعروض باختلاف ظروف التشغيل أو عند تغيير الإعدادات. (وضع توفير الطاقة في طرازات S**D393 / S**D390 : الحد الأقصى 0.45 واط)
- ENERGY STAR® هي علامة مسجلة في الولايات المتحدة خاصة بوكالة حماية البيئة الأمريكية. يتم قياس الطاقة حسب برنامج Energy Star من خلال استخدام أسلوب الاختبارات وفقًا لمعيار Energy Star® الحالي.
- لتقليل استهلاك الطاقة إلى 0، افصل سلك التيار الكهربائي. تأكد من فصل كبل الطاقة عند عدم استخدام المنتج لفترة زمنية طويلة. ولخفض استهلاك الطاقة إلى 0 واط عندما يكون مفتاح الطاقة غير متاح، افصل كبل الطاقة.



10.3 جدول وضع الإشارات القياسية

- يمكن ضبط هذا المنتج على دقة واحدة فقط لكل حجم شاشة من أجل الحصول على الجودة المثلى للصورة وفقًا لطبيعة الشاشة. ولذلك، فإن ضبط دقة غير الدقة المحددة قد يقلل من جودة الصورة. لتجنب ذلك، يُوصى بتحديد الدقة المثلى التي تم تعيينها لحجم شاشة المنتج الخاص بك.
- افحص التردد عند تبادل شاشة CDT (موصلة بكمبيوتر) مقابل شاشة LCD. وإذا كانت شاشة LCD لا تدعم 85 هرتز، فقم بتغيير التردد الرأسي إلى 60 هرتز باستخدام شاشة CDT قبل مبادلتها بشاشة LCD.

المزامنة	التردد الأفقي	30~81 كيلوهرتز
	التردد الرأسي	56~75 هرتز
الدقة	الدقة المثلى	1920 × 1080 بتردد 60 هرتز
	أقصى دقة	1920 × 1080 بتردد 60 هرتز

إذا تم إرسال إشارة تنتمي إلى أوضاع الإشارات القياسية التالية من الكمبيوتر، يتم ضبط الشاشة تلقائيًا. وإذا كانت الإشارة المرسله من الكمبيوتر لا تنتمي إلى أوضاع الإشارات القياسية، فقد تظهر الشاشة فارغة مع إضاءة مؤشر الطاقة. وفي هذه الحالة، قم بتغيير الإعدادات وفقًا للجدول التالي بالرجوع إلى دليل مستخدم بطاقة الرسومات.

الدقة	التردد الأفقي (كيلوهرتز)	التردد الرأسي (هرتز)	سرعة البكسل (ميجاهرتز)	قطبية المزامنة (أفقي/رأسي)
400 × 720 :IBM	31.469	70.087	28.322	+/-
480 × 640 :MAC	35.000	66.667	30.240	-/-
624 × 832 :MAC	49.726	74.551	57.284	-/-
870 × 1152 :MAC	68.681	75.062	100.000	-/-
480 × 640 :VESA	31.469	59.940	25.175	-/-
480 × 640 :VESA	37.861	72.809	31.500	-/-
480 × 640 :VESA	37.500	75.000	31.500	-/-
600 × 800 :VESA	35.156	56.250	36.000	+/+
600 × 800 :VESA	37.879	60.317	40.000	+/+
600 × 800 :VESA	48.077	72.188	50.000	+/+
600 × 800 :VESA	46.875	75.000	49.500	+/+
768 × 1024 :VESA	48.363	60.004	65.000	-/-
768 × 1024 :VESA	56.476	70.069	75.000	-/-
768 × 1024 :VESA	60.023	75.029	78.750	+/+
864 × 1152 :VESA	67.500	75.000	108.000	+/+
720 × 1280 :VESA	45.000	60.000	74.250	+/+
800 × 1280 :VESA	49.702	59.810	83.500	+/-
1024 × 1280 :VESA	63.981	60.020	108.000	+/+
1024 × 1280 :VESA	79.976	75.025	135.000	+/+
900 × 1440 :VESA	55.935	59.887	106.500	+/-

الدقة	التردد الأفقي (كيلوهرتز)	التردد الرأسي (هرتز)	سرعة البكسل (ميغاهرتز)	قطبية المزامنة (أفقي/رأسي)
VESA: 900 x 1600 (RB)	60.000	60.000	108.000	+/+
VESA: 1050 x 1680	65.290	59.954	146.250	+/-
VESA: 1080 x 1920	67.500	60.000	148.500	+/+

- التردد الأفقي



إن الوقت اللازم لمسح خط واحد من الجانب الأيسر إلى الجانب الأيمن للشاشة يُعرف باسم الدورة الأفقية. ويُعرف الرقم العكسي للدورة الأفقية بالتردد الأفقي. ويتم قياس التردد الأفقي بالكيلوهرتز.

- التردد الرأسي

تُنصح لك إعادة نفس الصورة مرات عديدة في الثانية عرض صور طبيعية. يُقصد بتردد التكرار "التردد الرأسي" أو "معدل التحديث" ويُشار إليه بالهرتز.

الاتصال بسامسونج حول العالم

إذا كان لديك أية استفسارات أو ملاحظات تتعلق بمنتجات سامسونج، يرجى الاتصال بمركز خدمة العملاء التابع لسامسونج.



NORTH AMERICA		
http://www.samsung.com/us/support	1-800-SAMSUNG (726-7864)	U.S.A
http://www.samsung.com/ca/support (English)	1-800-SAMSUNG (726-7864)	CANADA
http://www.samsung.com/ca_fr/support (French)		

LATIN AMERICA		
http://www.samsung.com/ar/support	0800-555-SAMSUNG (0800-555-7267)	ARGENTINE
http://www.samsung.com/cl/support	800-10-7260	BOLIVIA
http://www.samsung.com/br/support	0800-124-421 (Demais cidades e regiões) 4004-0000 (Capitais e grandes centros)	BRAZIL
http://www.samsung.com/cl/support	800-SAMSUNG (726-7864)	CHILE
http://www.samsung.com/co/support	Bogotá 600 12 72 Gratis desde cualquier parte del país 01 8000 112 112 ó desde su celular #SAM(726)	COLOMBIA
http://www.samsung.com/latin/support (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en/support (English)	0-800-507-7267 00-800-1-SAMSUNG (726-7864)	COSTA RICA
http://www.samsung.com/latin/support (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en/support (English)	1-800-751-2676	DOMINICAN REPUBLIC
http://www.samsung.com/latin/support (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en/support (English)	1-800-10-7267 1-800-SAMSUNG (72-6786)	ECUADOR
http://www.samsung.com/latin/support (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en/support (English)	800-6225 800-0726-7864	EL SALVADOR
http://www.samsung.com/latin/support (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en/support (English)	1-800-299-0013 1-800-299-0033	GUATEMALA

LATIN AMERICA		
http://www.samsung.com/latin/support (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en/support (English)	800-2791-9267 800-2791-9111	HONDURAS
http://www.samsung.com/latin_en/support (English)	1-800-234-7267 1-800-SAMSUNG (726-7864)	JAMAICA
http://www.samsung.com/mx/support	01-800-SAMSUNG (726-7864)	MEXICO
http://www.samsung.com/latin/support (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en/support (English)	001-800-5077267	NICARAGUA
http://www.samsung.com/latin/support (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en/support (English)	800-7267 800-0101	PANAMA
http://www.samsung.com/latin/support (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en/support (English)	009-800-542-0001	PARAGUAY
http://www.samsung.com/pe/support	0800-777-08	PERU
http://www.samsung.com/latin/support (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en/support (English)	1-800-682-3180	PUERTO RICO
http://www.samsung.com/latin/support (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en/support (English)	1-800-SAMSUNG (726-7864)	TRINIDAD & TOBAGO
http://www.samsung.com/latin/support (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en/support (English)	000-405-437-33	URUGUAY
http://www.samsung.com/ve/support	0-800-SAMSUNG (726-7864)	VENEZUELA

EUROPE		
http://www.samsung.com/at/support	0800 - SAMSUNG (0800-7267864)	AUSTRIA
http://www.samsung.com/be/support (Dutch) http://www.samsung.com/be_fr/support (French)	02-201-24-18	BELGIUM
http://www.samsung.com/support	055 233 999	BOSNIA
http://www.samsung.com/bg/support	800 111 31, Безплатна телефонна линия	BULGARIA

EUROPE		
http://www.samsung.com/hr/support	072 726 786	CROATIA
http://www.samsung.com/gr/support	8009 4000 only from landline, toll free	CYPRUS
http://www.samsung.com/cz/support	800 - SAMSUNG (800-726786)	CZECH
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 - Praha 4		
http://www.samsung.com/dk/support	70 70 19 70	DENMARK
http://www.samsung.com/ie/support	0818 717100	EIRE
http://www.samsung.com/ee/support	800-7267	ESTONIA
http://www.samsung.com/fi/support	030-6227 515	FINLAND
http://www.samsung.com/fr/support	01 48 63 00 00	FRANCE
http://www.samsung.com/de/support	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	GERMANY
http://www.samsung.com/gr/support	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	GREECE
http://www.samsung.com/hu/support	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	HUNGARY
http://www.samsung.com/it/support	800-SAMSUNG (800.7267864)	ITALIA
http://www.samsung.com/lv/support	8000-7267	LATVIA
http://www.samsung.com/lt/support	8-800-77777	LITHUANIA
http://www.samsung.com/support	261 03 710	LUXEMBURG
http://www.samsung.com/support	020 405 888	MONTENEGRO
http://www.samsung.com/nl/support	0900 - SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	NETHERLANDS
http://www.samsung.com/no/support	815 56480	NORWAY
http://www.samsung.com/pl/support	801-172-678* lub +48 22 607-93-33 * * (koszt połączenia według taryfy operatora)	POLAND
http://www.samsung.com/pt/support	808 20 7267	PORTUGAL
http://www.samsung.com/ro/support	08008 726 78 64 (08008 SAMSUNG) Apel GRATUIT	ROMANIA
http://www.samsung.com/rs/support	011 321 6899	SERBIA

EUROPE		
http://www.samsung.com/sk/support	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	SLOVAKIA
http://www.samsung.com/si	080 697 267 (brezplačna številka) 090 726 786 (0,39 EUR/min) klicni center vam je na voljo od ponedeljka do petka od 9. do 18. ure.	SLOVENIA
http://www.samsung.com/es/support	0034902172678	SPAIN
http://www.samsung.com/se/support	0771 726 7864 (0771-SAMSUNG)	SWEDEN
http://www.samsung.com/ch/support (German) http://www.samsung.com/ch_fr/support (French)	0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)	SWITZERLAND
http://www.samsung.com/uk/support	0330 SAMSUNG (7267864)	UK

CIS		
http://www.samsung.com/support	0-800-05-555	ARMENIA
http://www.samsung.com/support	0-88-555-55-55	AZERBAIJAN
http://www.samsung.com/support	810-800-500-55-500	BELARUS
http://www.samsung.com/support	0-800-555-555	GEORGIA
http://www.samsung.com/support	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799, VIP care 7700)	KAZAKHSTAN
http://www.samsung.com/kz_ru/support	00-800-500-55-500	KYRGYZSTAN
http://www.samsung.com/support	0-800-614-40	MOLDOVA
http://www.samsung.com/support	+7-495-363-17-00	MONGOLIA
http://www.samsung.com/ru/support	8-800-555-55-55 (VIP care 8-800-555-55-88)	RUSSIA
http://www.samsung.com/support	8-10-800-500-55-500	TAJIKISTAN
http://www.samsung.com/ua/support (Ukrainian) http://www.samsung.com/ua_ru/support (Russian)	0-800-502-000	UKRAINE
http://www.samsung.com/support	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	UZBEKISTAN

CHINA		
http://www.samsung.com/cn/support	400-810-5858	CHINA

CHINA		
http://www.samsung.com/hk/support (Chinese)	(852) 3698 4698	HONG KONG
http://www.samsung.com/hk_en/support (English)		
http://www.samsung.com/support	0800 333	MACAU

S.E.A		
http://www.samsung.com/au/support	1300 362 603	AUSTRALIA
http://www.samsung.com/id/support	021-56997777 08001128888	INDONESIA
http://www.samsung.com/jp/support	0120-363-905	JAPAN
http://www.samsung.com/my/support	1800-88-9999 603-77137477 (Overseas contact)	MALAYSIA
http://www.samsung.com/support	+95-01-2399-888	MYANMAR
http://www.samsung.com/nz/support	0800 726 786	NEW ZEALAND
http://www.samsung.com/ph/support	1-800-10-7267864 [PLDT] 1-800-8-7267864 [Globe landline and Mobile] 02-4222111 [Other landline]	PHILIPPINES
http://www.samsung.com/sg/support	1800-SAMSUNG (726-7864)	SINGAPORE
http://www.samsung.com/tw/support	0800-329999	TAIWAN
http://www.samsung.com/th/support	0-2689-3232, 1800-29-3232	THAILAND
http://www.samsung.com/vn/support	1800 588 889	VIETNAM

S.W.A		
http://www.samsung.com/in/support	09612300300	BANGLADESH
http://www.samsung.com/in/support	1800 3000 8282 - Toll Free 1800 266 8282 - Toll Free	INDIA
http://www.samsung.com/support	94117540540	SRI LANKA

MENA		
http://www.samsung.com/n_africa/support	021 36 11 00	ALGERIA
http://www.samsung.com/ae/support (English)	8000-GSAM (8000-4726)	BAHRAIN
http://www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)		
http://www.samsung.com/eg/support	08000-7267864 16580	EGYPT

MENA		
http://www.samsung.com/iran/support	021-8255 [CE]	IRAN
http://www.samsung.com/Levant/support (English)	0800-22273 06 5777444	JORDAN
http://www.samsung.com/ae/support (English) http://www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)	183-CALL (183-2255)	KUWAIT
http://www.samsung.com/n_africa/support	080 100 22 55	MOROCCO
http://www.samsung.com/ae/support (English) http://www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)	800-SAMSUNG (800 - 726 7864)	OMAN
http://www.samsung.com/pk/support	0800-Samsung (72678)	PAKISTAN
http://www.samsung.com/ae/support (English) http://www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)	800-CALL (800-2255)	QATAR
http://www.samsung.com/sa/support http://www.samsung.com/sa_en/support (English)	8002474357	SAUDI ARABIA
http://www.samsung.com/Levant/support (English)	18252273	SYRIA
http://www.samsung.com/n_africa/support	80-1000-12	TUNISIA
http://www.samsung.com/tr/support	444 77 11	TURKEY
http://www.samsung.com/ae/support (English) http://www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)	800-SAMSUNG (800 - 726 7864)	U.A.E

AFRICA		
http://www.samsung.com/support	8007260000	BOTSWANA
http://www.samsung.com/support	200	BURUNDI
http://www.samsung.com/africa_fr/support	7095-0077	CAMEROON
http://www.samsung.com/africa_fr/support	8000 0077	COTE D'IVOIRE
http://www.samsung.com/support	499999	DRC
http://www.samsung.com/africa_en/support	0800-10077 0302-200077	GHANA

AFRICA		
http://www.samsung.com/support	0800 545 545	KENYA
http://www.samsung.com/support	23052574020	MAURITIUS
http://www.samsung.com/support	847267864 / 827267864	MOZAMBIQUE
http://www.samsung.com/support	08 197 267 864	NAMIBIA
http://www.samsung.com/africa_en/support	0800-726-7864	NIGERIA
http://www.samsung.com/support	262508869	REUNION
http://www.samsung.com/support	9999	RWANDA
http://www.samsung.com/africa_fr/support	800-00-0077	SENEGAL
http://www.samsung.com/support	0860 SAMSUNG (726 7864)	SOUTH AFRICA
http://www.samsung.com/support	1969	SUDAN
http://www.samsung.com/support	0800 755 755 / 0685 889 900	TANZANIA
http://www.samsung.com/support	0800 300 300	UGANDA
http://www.samsung.com/support	0211 350370	ZAMBIA

مسؤولية خدمة الدفع (التكلفة التي يتحملها العملاء)

عند طلب الخدمة، قد نحصل منك على رسوم مقابل زيارة أحد الفنيين في الحالات التالية بغض النظر عما إذا كان الجهاز لا يزال في فترة الضمان أم لا.



عدم وجود عيب بالمنتج

- تنظيف المنتج أو تعديله أو شرح طريقة عمله أو إعادة تركيبه وغيرها.
- إذا قدم الفني بعض الإرشادات حول كيفية استخدام المنتج أو قام بتعديل بعض الخيارات فقط دون فك المنتج.
- إذا كان الخلل أو العيب يرجع إلى عوامل بيئية خارجية (الإنترنت أو الهوائي أو الإشارة السلكية وغيرها).
- إذا تمت إعادة تركيب منتج أو أجهزة تم توصيلها بشكل إضافي بعد تركيب المنتج الذي تم شراؤه لأول مرة.
- إذا تمت إعادة تركيب منتج بغرض نقله إلى مكان أو منزل مختلف.
- إذا طلب العميل بعض الإرشادات حول كيفية الاستخدام بسبب منتج شركة أخرى.
- إذا طلب العميل بعض الإرشادات حول كيفية استخدام الشبكة أو برنامج لشركة أخرى.
- إذا طلب العميل تثبيت برنامج وإعداده للمنتج.
- إذا قام فني الخدمة بإزالة أو تنظيف الأتربة أو أية مواد غريبة من داخل المنتج.
- إذا طلب العميل عملية تركيب إضافي لمنتج بعد شرائه من خلال مواقع التسوق المنزلي أو التسوق عبر الإنترنت.

حدوث تلف للمنتج بسبب خطأ من العميل

حدوث تلف بسبب سوء استخدام العميل أو خطأ في الإصلاح.

إذا تلف المنتج بسبب؛

- تأثير خارجي أو سقوط المنتج.
- استخدام مستلزمات أو منتجات تُباع منفصلة لم توصي بها شركة Samsung.
- الاستعانة بشخص بخلاف مهندس تابع لشركة صيانة خارجية أو شريك لشركة Samsung Electronics Co., Ltd لإصلاح الجهاز.
- تجديد المنتج أو إصلاحه من قبل العميل.
- استخدام المنتج مع جهد كهربائي غير مناسب أو مع توصيلات كهربائية غير معتمدة.
- عدم اتباع "التنبيهات" الواردة في دليل المستخدم.

أسباب أخرى

- في حالة تلف المنتج بسبب كارثة طبيعية (كالتلف الناتج عن البرق والحرائق والزلازل والفيضانات وغيرها).
- في حالة استهلاك جميع المكونات القابلة للاستهلاك (البطارية والحبر ولمبات الفلورسنت ورؤوس الطباعة والهزاز والمصباح والمرشحات والأشرطة وغيرها).

قد يتم دفع رسوم خدمة في حالة طلب العميل الحصول على خدمة مع عدم وجود عطل بالمنتج. لذا، يُرجى قراءة "دليل المستخدم" أولاً.



المصطلحات

OSD (العرض على الشاشة)

تُتيح لك قائمة العرض على الشاشة (OSD) تكوين الإعدادات التي تظهر على الشاشة لتحسين جودة الصورة حسب رغبتك، حيث تُتيح لك تغيير درجة سطوع الشاشة والألوان والحجم والعديد من الإعدادات الأخرى باستخدام القوائم التي تظهر على الشاشة.

جاما

تعمل قائمة Gamma على ضبط تدرج اللون الرمادي الذي يقوم بعرض الألوان البينية على الشاشة. يعمل ضبط درجة السطوع على زيادة سطوع الشاشة بالكامل، ومع ذلك يعمل ضبط Gamma على زيادة السطوع المتوسط.

تدرج الرمادي

يُشير التدرج إلى مستويات كثافة الألوان التي تعرض اختلافات تغيرات الألوان بداية من المناطق الأكثر قتامة إلى المناطق الأكثر سطوعاً على الشاشة. يتم التعبير عن تغيرات سطوع الشاشة بتغير اللونين الأبيض والأسود، كما يشير التدرج الرمادي إلى المنطقة المتوسطة بين الأبيض والأسود. يعمل تغيير التدرج الرمادي من خلال ضبط Gamma على تغيير درجة السطوع المتوسط على الشاشة.

معدل المسح

يشير معدل المسح أو معدل التحديث إلى تردد معدلات تحديث الشاشة. يتم نقل بيانات الشاشة عند تحديث عرض إحدى الصور على الرغم من أن عملية التحديث غير مرئية بالعين المجردة. يُقصد بتحديثات الشاشة معدل المسح ويتم قياسه بالهرتز. يُقصد بمعدل المسح 60 هرتز أن الشاشة تقوم بعملية التحديث بمعدل 60 مرة في الثانية. يعتمد معدل مسح الشاشة على أداء بطاقات الرسومات بأجهزة الكمبيوتر وجهاز العرض.

التردد الأفقي

تتكون الحروف والصور التي يتم عرضها على جهاز العرض من نقاط متعددة (وحدات البكسل). يتم نقل وحدات البكسل في خطوط أفقية يتم ترتيبها بعد ذلك رأسياً لإنشاء صورة. يتم قياس التردد الأفقي بالكيلوهرتز، حيث يمثل عدد المرات التي يتم فيها نقل الخطوط الأفقية في الثانية بالإضافة إلى عرضها على شاشة جهاز العرض. ويعني مقدار التردد الأفقي 85 أن الخطوط الأفقية التي تعمل على تعديل صورة يتم إرسالها 85000 مرة في الثانية. ومن ثم، يكون التردد الأفقي 85 كيلوهرتز.

التردد الرأسي

تتكون الصورة الواحدة من خطوط أفقية متعددة. ويتم قياس التردد الرأسي بالهرتز، حيث يمثل عدد الصور التي يمكن إنشاؤها في الثانية بواسطة هذه الخطوط الأفقية. يُقصد بالتردد الرأسي 60 أن الصورة يتم نقلها بمعدل 60 مرة في الثانية. يسمى التردد الرأسي أيضاً "معدل التحديث" كما أنه يؤثر في ومض الشاشة.

الدقة

الدقة هي عدد وحدات البكسل الأفقية والرأسية التي تكوّن الشاشة. وهي تمثل مستوى تفاصيل العرض. تعرض الدقة الأعلى كمية أكبر من المعلومات على الشاشة كما أنها مناسبة لإجراء مهام متعددة في نفس الوقت. على سبيل المثال، تتكون الدقة بمعدل 1080×1920 من 1920 وحدة بكسل أفقية (التردد الأفقي) و 1080 خط رأسي (الدقة الرأسية).

التوصيل والتشغيل

يُعد "التوصيل والتشغيل" ميزة رائعة تسمح بتبادل تلقائي للمعلومات بين جهاز العرض والكمبيوتر لتوفير بيئة عرض مثالية. ويستخدم جهاز العرض VESA DDC (معيّار دولي) لتنفيذ وظيفة "التوصيل والتشغيل".