



GT-I9295

# دليل المستخدم

# نبذة عن هذا الدليل

يوفر هذا الجهاز اتصالات محمول عالية الجودة ويتيح التمتع باستخدام المعايير العالية و الخبرة التقنية لسامسونج. دليل المستخدم هذا مصمم خصيصاً لتوضيح وظائف وميزات الجهاز.

- يرجى قراءة هذا الدليل قبل استخدام الجهاز لضمان الاستخدام الآمن والسليم.
- تستند عمليات الوصف على الإعدادات الافتراضية للجهاز.
- الصور ولقطات الشاشة قد تختلف في المظهر عن المنتج الفعلي.
- قد يختلف المحتوى عن المنتج النهائي، أو عن البرامج التي يقدمها مزودوا الخدمة أو شبكات النقل، ويخضع للتغيير دون إشعار مسبق. للحصول على أحدث إصدار من الدليل، راجع موقع سامسونج على الويب، [www.samsung.com](http://www.samsung.com).
- المحتوى (المحتوى عالي الجودة) الذي يتطلب استخدام وحدة معالجة مركزية CPU عالية الأداء واستخدام RAM سيؤثر على المستوى العام للأداء للجهاز. التطبيقات المتعلقة بالمحتوى قد لا تعمل بطريقة صحيحة حسب مواصفات الجهاز والبيئة المستخدمة فيه.
- قد تتوفر الخصائص المتاحة والإضافية حسب الجهاز أو البرمجيات أو مزود الخدمة.
- تختلف الوظائف والأجهزة حسب البلد أو المنطقة أو مواصفات الأجهزة. سامسونج ليست مسؤولة عن مشكلات الأداء التي قد تحدث بسبب التطبيقات الواردة من أي مزود آخر غير سامسونج.
- سامسونج غير مسؤولة عن مشكلات الأداء أو حالات عدم التوافق التي تحدث بسبب التعديل في ضبط السجل أو التغيير في برنامج نظام التشغيل. قد تؤدي محاولة تخصيص نظام التشغيل إلى تشغيل جهازك أو التطبيقات بطريقة غير صحيحة.
- البرامج، ومصادر الصوت، والخلفيات، والصور، والوسائط الأخرى المتاحة في هذا الجهاز مرخصة للاستخدام المحدود. استخراج هذه المواد واستخدامها لأغراض تجارية أو غيرها يعد انتهاكاً لقوانين حقوق الطبع والنشر. المستخدمون مسؤولون تماماً عن الاستخدام غير المسموح به للوسائط.
- قد تتحمل تكاليف إضافية مقابل خدمات البيانات، مثل الرسائل، أو التحميل والتنزيل، أو المزامنة التلقائية، أو استخدام خدمات الموقع. لكي تتجنب التكاليف الإضافية، حدد خطة تعريف بيانات مناسبة. لمعرفة التفاصيل، يُرجى الاتصال بمزود الخدمة الخاص بك.



- التطبيقات الافتراضية التي تأتي مع الجهاز تخضع للتحديثات ولا يتم دعمها بدون الحصول إشعار مسبق. إذا كانت لديك أي أسئلة حول أحد التطبيقات المرفقة بالجهاز، اتصل بمركز خدمة سامسونج. بالنسبة للتطبيقات التي يتم تثبيتها بمعرفة المستخدم، اتصل بمزودي الخدمة.
- قد يؤدي تعديل نظام تشغيل الجهاز أو تثبيت برامج من مصادر غير معتمدة إلى حدوث أعطال في الجهاز، أو إتلاف أو فقدان للبيانات. تعتبر هذه الإجراءات مخالفات لاتفاقية ترخيص سامسونج وبالتالي ستبطل الضمان الخاص بك.

## الرموز الإرشادية

**تحذير:** المواقف التي قد تؤدي إلى إصابتك أنت أو الآخرين



**تنبيه:** المواقف التي قد تتسبب في تلف الجهاز أو أي معدات أخرى



**ملاحظة:** الملاحظات، أو تلميحات الاستخدام، أو أي معلومات إضافية



## حقوق الطبع والنشر

حقوق الطبع والنشر © ٢٠١٥ سامسونج للإلكترونيات

دليل المستخدم هذا محمي بموجب قوانين حقوق الطبع والنشر الدولية.

لا يجوز نسخ أي جزء من هذا الدليل أو توزيعه أو ترجمته أو نقله بأي شكل أو بأي وسيلة، إلكترونية أو ميكانيكية، بما في ذلك التصوير والتسجيل، أو تخزين أي من المعلومات بأي نظام تخزين أو استرجاع، دون الحصول على إذن خطي مسبق من سامسونج للإلكترونيات.

## العلامات التجارية

- سامسونج وشعار سامسونج عبارة عن علامتين تجاريتين مسجلتين لشركة سامسونج للإلكترونيات.
- Bluetooth® هي علامة تجارية مسجلة لشركة Bluetooth SIG, Inc. في جميع أنحاء العالم.
- Wi-Fi®، Wi-Fi Protected Setup™، Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™، Wi-Fi Direct™، Wi-Fi CERTIFIED™ والشعار Wi-Fi هي علامات تجارية مسجلة خاصة بشركة Wi-Fi Alliance.
- جميع العلامات التجارية الأخرى وحقوق الطبع والنشر هي ملك لأصحابها.



DivX®، DivX Certified®، والشعارات المصاحبة لها هي علامات تجارية خاصة بشركة Rovi Corporation أو الشركات التابعة لها ويتم استخدامها بمقتضى ترخيص.

### حول DIVX VIDEO

DivX® عبارة عن تنسيق فيديو رقمي يتم إنشاؤه بواسطة DivX، LLC، وهي شركة تابعة لـ Rovi Corporation. يعد هذا جهاز DivX Certified® رسمي وقد اجتاز اختبارات قاسية للتحقق من أنه يقوم بتشغيل فيديو DivX. تفضل زيارة [www.divx.com](http://www.divx.com) لمزيد من المعلومات حول أدوات البرنامج لتحويل الملفات الخاصة بك إلى لقطات فيديو DivX، تفضل زيارة.

### حول DIVX VIDEO-ON-DEMAND

جهاز DivX Certified® هذا يجب تسجيله لتشغيل أفلام (VOD) DivX Video-on-Demand التي اشتريتها. للحصول على رمز التسجيل، حدد موقع القسم DivX VOD في قائمة إعدادات الجهاز. اذهب إلى [vod.divx.com](http://vod.divx.com) لمزيد من المعلومات حول كيفية استكمال التسجيل.

DivX Certified® لتشغيل فيديو DivX® يصل إلى 720p HD، بما في ذلك المحتوى الفائق.

# المحتويات

## بدء التشغيل

٧	تصميم الجهاز
٩	المفاتيح
١٠	محتويات العبوة
١١	تركيب بطاقة SIM أو USIM والبطارية
١٤	شحن البطارية
١٦	إدخال بطاقة ذاكرة
١٨	تشغيل جهازك وإيقاف تشغيله
١٩	حمل الجهاز
١٩	قفل الجهاز أو إلغاء قفله
١٩	ضبط مستوى الصوت
١٩	الانتقال إلى النمط الصامت

## الأساسيات

٢٠	رموز المؤشر
٢١	استخدام شاشة اللمس
٢٤	حركات التحكم
٢٧	حركات راحة اليد
٢٨	الإشارات
٣٠	العرض السريع
٣١	سامسونج الإيقاف الذكي مؤقتا
٣١	زيادة حساسية شاشة اللمس
٣٢	تنشيط الإطار المتعدد
٣٣	إشعارات
٣٥	شاشة الصفحة الرئيسية
٣٧	استخدام التطبيقات
٣٧	شاشة التطبيقات

٣٨ مساعدة

٣٩ إدخال نص

٤١ التوصيل بشبكة Wi-Fi

٤٢ إعداد الحسابات

٤٣ نقل الملفات

٤٤ تأمين الجهاز

٤٥ ترقية الجهاز

## الاتصالات

٤٦	الهاتف
٥١	جهات الاتصال
٥٤	الرسائل
٥٦	بريد إلكتروني
٥٧	Gmail
٥٩	Hangouts
٥٩	Google+
٦٠	صور

## الويب والشبكة

٦١	الإنترنت
٦٢	Chrome
٦٣	البلوتوث
٦٤	Screen Mirroring
٦٥	Samsung Link
٦٦	Group Play
٦٨	NFC

مسجل الصوت	١١٣
S Voice	١١٥
Google	١١٦
البحث الصوتي	١١٧
ملفاتي	١١٧
ملفات محملة	١١٨
TripAdvisor	١١٨
قارئ بصري	١١٨

## السفر والتنقل محلياً

١٢٠ خرائط

S Beam	٦٩
WatchON	٧٠

## الوسائط

الموسيقى	٧١
الكاميرا	٧٣
الاستوديو	٧٩
ألبوم الحكايات	٨٤
فيديو	٨٨
YouTube	٨٩
Flipboard	٩٠

## الضبط

نبذة عن الضبط	١٢١
الاتصالات	١٢١
جهازي	١٢٥
حسابات	١٣٦
المزيد	١٣٧
Google إعدادات	١٤٠

## حل المشكلات

## التطبيقات ومخازن الوسائط



متجر Play	٩١
GALAXY Apps	٩٢
كتب Play	٩٢
أفلام وتلفزيون Play	٩٣
موسيقى Play	٩٣
ألعاب Play	٩٣
صحف ومجلات Play	٩٣

## الأدوات المساعدة

مذكرة S	٩٤
مخطط S	٩٧
Dropbox	٩٩
سحابة	١٠٠
Drive	١٠١
الساعة	١٠٢
الحاسبة	١٠٤
S Health	١٠٤
S Translator	١١٢

# بدء التشغيل

## تصميم الجهاز

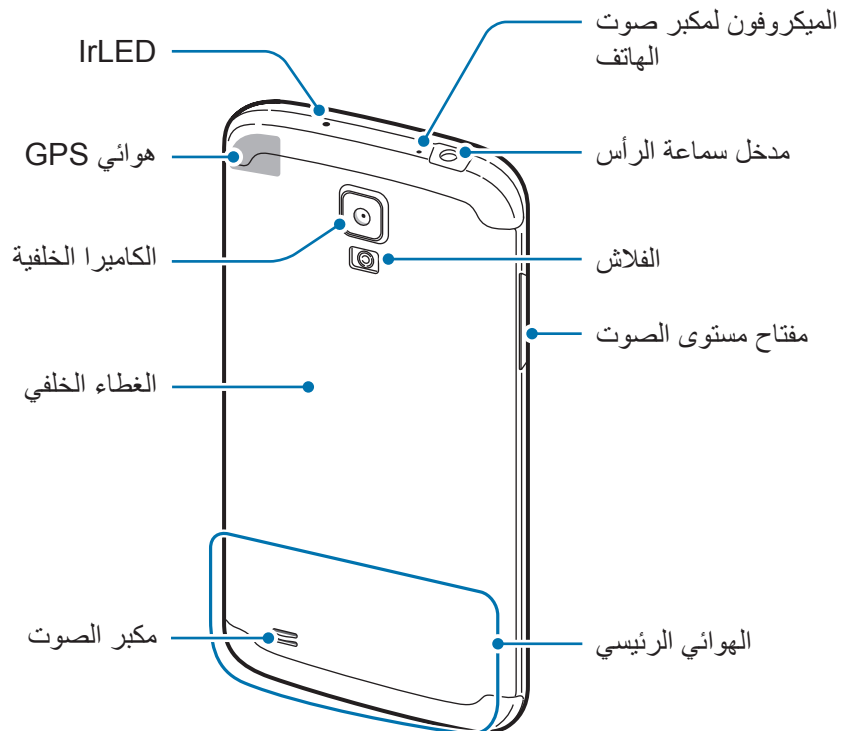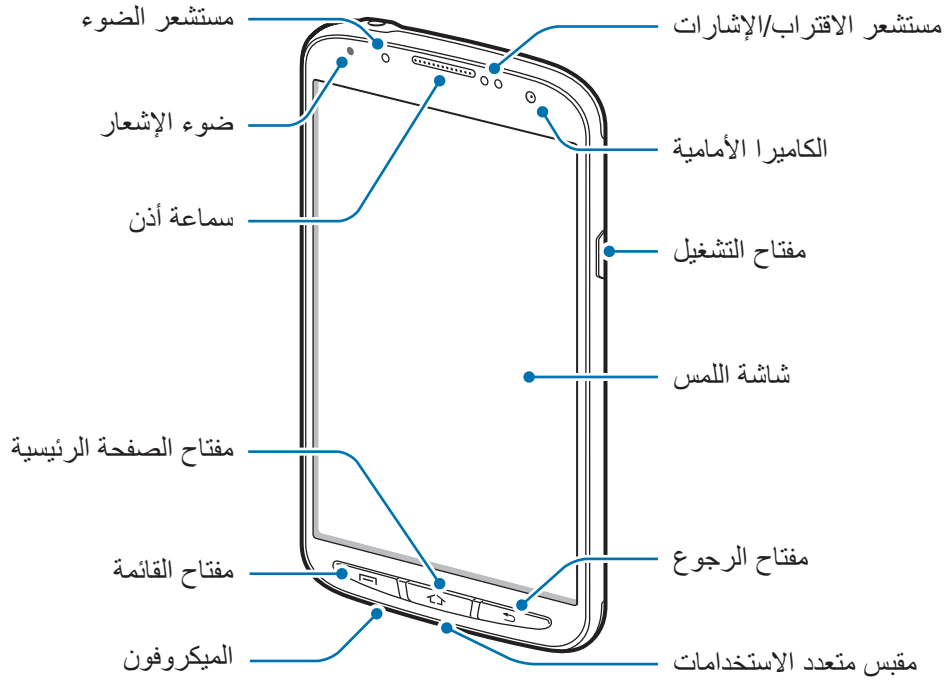

ينشط الميكروفون الموجود في الجزء العلوي من الجهاز فقط عندما تستخدم مكبر صوت الهاتف أو عند التقاط لقطات فيديو.

- لا تغط منطقة الهوائي ببديك أو بأي أدوات أخرى. قد يتسبب ذلك في حدوث مشكلات في الاتصال أو استنفاد البطارية.
- لا تستخدم واقي للشاشة. قد يؤدي ذلك إلى حدوث أعطال في المستشعر.



## الحفاظ على المقاومة للماء والأتربة

- الجهاز مقاوم للماء والأتربة عند إغلاق كل الأجزاء بإحكام. اتبع هذه النصائح بحرص لتحول دون تلف الجهاز.
- اغسل الجهاز بالماء النظيف بعد تعرضه للماء المالح أو الماء المتأين.
- لا تغمر الجهاز في الماء إلى عمق أكبر من ١ م واستمر في غمره في الماء لمدة تزيد عن ٣٠ دقيقة.
- في حالة تعرض الجهاز للبلل، جففه باستخدام قطعة قماش نظيفة وناعمة.
- قد ينفك الجزء الخلفي وأغطية المقبس متعدد الاستخدامات بعض الشيء في حالة سقوط الجهاز أو اصطدامه. تأكد من محاذاة كل الأغطية بشكل صحيح ومغلقة بشكل محكم. وإلا، فلن توفر حماية من الماء والأتربة.
- حافظ دائماً على نظافة غطاء المقبس متعدد الاستخدامات وكن حذراً لتجنب إتلافه.
- في حالة غمر الجهاز في الماء وظل الميكروفون مبللاً، فقد لا يتمكن الآخرون من سماعك بوضوح أثناء المكالمات. تأكد أن الميكروفون نظيف وجاف بواسطة مسحة بقطعة قماش جافة واترك الجهاز حتى يجف في الهواء.
- تم اختبار الجهاز في بيئة متحكم بها وثبت أنه مقاوم للماء والغبار في ظروف معينة (يلبي متطلبات التصنيف IP67 المحددة في المعيار الدولي IEC 60529 – درجات الحماية الخاصة بحاوية الجهاز [رمز IP]، ظروف الاختبار: ١٥ – ٣٥ درجة مئوية، ٨٦ – ١٠٦ كيلوباسكال، ١ متر، لمدة ٣٠ دقيقة). على الرغم من هذا التصنيف، فإن جهازك لا يعتبر مانعاً لنفاذ الماء في أي موقف.

## المفاتيح

مفتاح	الوظيفة
التشغيل 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• اضغط مطولاً لتشغيل الجهاز أو لإيقاف تشغيله.</li> <li>• اضغط مطولاً لأكثر من ٧ ثوان لإعادة تعيين الجهاز في حالة حدوث مشكلات خطيرة به أو في حالة توقفه، أو تجمده.</li> <li>• اضغط لقفّل الجهاز أو إلغاء قفله. ينتقل الجهاز إلى وضع القفل عند إيقاف تشغيل شاشة اللمس.</li> </ul>
القائمة 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• اضغط لفتح قائمة بالخيارات المتوفرة للشاشة الحالية.</li> <li>• اضغط مطولاً لتشغيل مستكشف S.</li> </ul>
الصفحة الرئيسية 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• اضغط للعودة إلى شاشة الصفحة الرئيسية.</li> <li>• اضغط مطولاً لفتح قائمة بالتطبيقات الحالية.</li> </ul>
رجوع 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• اضغط للعودة إلى الشاشة السابقة.</li> </ul>
مستوى الصوت 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• اضغط لضبط مستوى صوت الجهاز.</li> </ul>

## محتويات العبوة

تحقق من وجود الأشياء التالية داخل علبة المنتج:

- الجهاز
- البطارية
- دليل التشغيل السريع
- قد تختلف العناصر المرفقة بجهازك وأي ملحقات متوفرة حسب منطقتك ومزوّد الخدمة الخاص بك.
- يتم تصميم العناصر المرفقة خصيصاً لهذا الجهاز، وقد لا تكون متوافقة مع أجهزة أخرى.
- المظاهر والمواصفات تخضع للتغير بدون إشعار مسبق.
- يمكنك شراء ملحقات إضافية من موزع سامسونج المحلي. تأكد أنها متوافقة مع الجهاز قبل الشراء.
- قد لا تكون الكماليات الأخرى متوافقة مع الجهاز.
- استخدم الملحقات المعتمدة من سامسونج فقط. الأعطال التي قد تحدث بسبب استخدام ملحقات غير معتمدة لا يتم تغطيتها بواسطة خدمة الضمان.
- يخضع مدى توفر جميع الملحقات للتغير حسب الشركات المصنعة بالكامل. لمزيد من المعلومات حول مدى توفر الملحقات، راجع موقع سامسونج على الويب.






## تركيب بطاقة SIM أو USIM والبطارية

أدخل بطاقة SIM أو USIM المتاحة بواسطة مزود خدمة الهاتف المحمول، والبطارية المرفقة.

- تعمل بطاقات microSIM فقط مع الجهاز.
- قد لا تتوفر بعض خدمات LTE حسب مزود الخدمة. للحصول على تفاصيل حول مدى توفر الخدمة، اتصل بمزود الخدمة لديك.



١ أزل الغطاء الخلفي.

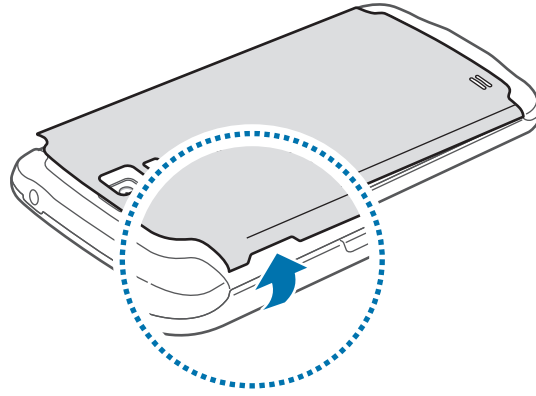


توخى الحرص حتى لا تلحق الضرر بأظفارك عند إزالة الغطاء الخلفي.



- لا تقم بإزالة السدادة المطاطية من داخل الغطاء الخلفي. يمكن أن يؤدي ذلك إلى إتلاف المياه للجهاز.
- لا تثن الغطاء الخلفي ولا تقم بليه. فإن ذلك قد يتلف الغطاء.



٢ أدخل بطاقة SIM أو USIM بحيث تكون الأطراف الملونة بالذهبي متجهة للأسفل.

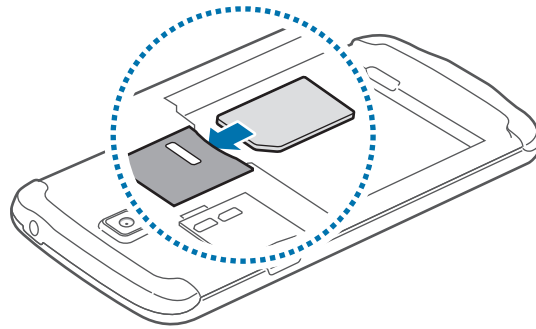


٣ ادفع بطاقة SIM أو USIM إلى داخل الفتحة حتى تستقر في مكانها.




- لا تقم بإزالة الشريط الواقي الذي يغطي الهوائي، حيث إن ذلك يتلف الهوائي.
- لا تدخل بطاقة الذاكرة في فتحة بطاقة SIM. في حالة انحسار بطاقة الذاكرة في فتحة بطاقة SIM، خذ الجهاز إلى مركز خدمة سامسونج لإزالة بطاقة الذاكرة.
- توخّ بالغ الحذر ألا تفقد أو تدع الآخرين يستخدمون بطاقة SIM أو USIM الخاصة بك. سامسونج ليست مسؤولة عن أي تلفيات أو مشكلات قد تحدث بسبب البطاقات المفقودة أو المسروقة.

٤ أدخل البطارية.

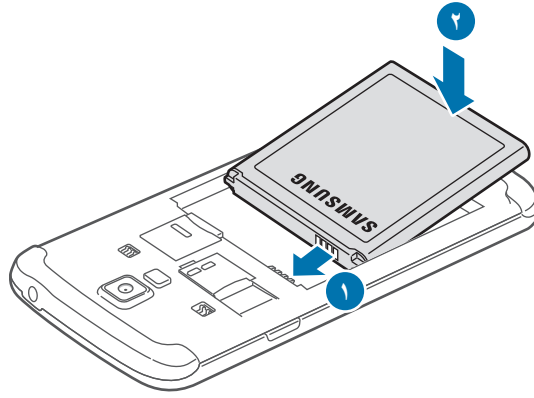

٥ أعد وضع الغطاء الخلفي إلى مكانه.

- لإغلاق الغطاء، قم بإلحاق الجزء العلوي من الغطاء الخلفي واضغط بإحكام على كل جزء بالترتيب. تأكد من محاذاة الخاطفات داخل الغطاء جيداً (٢) وإغلاقها بشكل محكم.

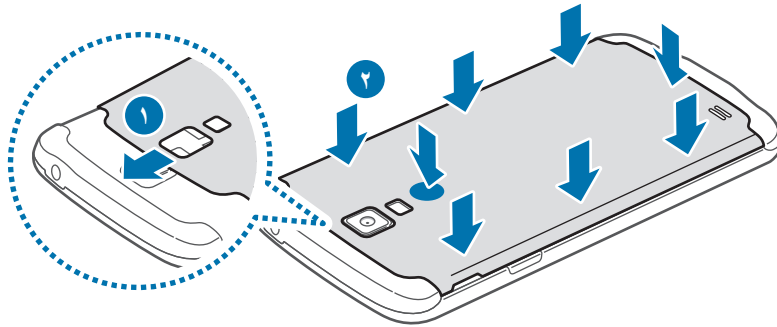


تأكد من عدم وجود مواد غريبة مثل الرمال أو الأتربة، على العازل المطاطي قبل إعادة وضع الغطاء الخلفي.




## إزالة بطاقة SIM أو USIM والبطارية

١ أزل الغطاء الخلفي.

٢ اسحب البطارية للخارج.

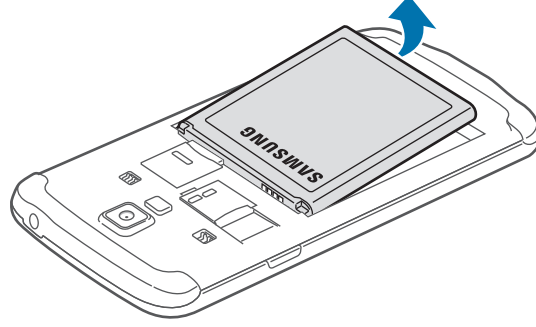

٣ ادفع بطاقة SIM أو USIM حتى يتم إخراجها من الجهاز، ثم اسحبها للخارج.

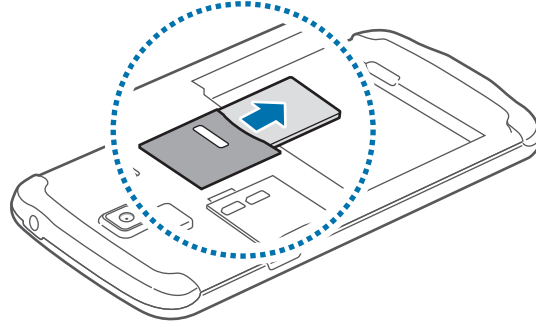

## شحن البطارية

استخدم الشاحن لشحن البطارية قبل استخدامها لأول مرة. يمكن استخدام الكمبيوتر أيضاً لشحن الجهاز بواسطة توصيله باستخدام كابل USB.

يجب استخدام الشواحن والكبلات والبطاريات المعتمدة من سامسونج فقط. يمكن للشواحن أو الكبلات غير المعتمدة أن تتسبب في انفجار البطاريات أو تلحق أضراراً بجهازك.




• عندما ينخفض مستوى شحن بطايرتك، يُصدر الجهاز نغمة تحذيرية ويتم عرض رسالة تفيد بانخفاض مستوى طاقة البطارية.



• في حالة تفريغ طاقة البطارية بالكامل، لا يمكن تشغيل الجهاز على الفور عند توصيل الشاحن. اترك البطارية المفرغة حتى تشحن بالكامل لبضع دقائق قبل محاولة تشغيل الجهاز.

## الشحن باستخدام الشاحن

قم بتوصيل كابل USB بمهائئ طاقة USB ثم قم بتوصيل طرف كابل USB داخل مقبس متعدد الاستخدامات.

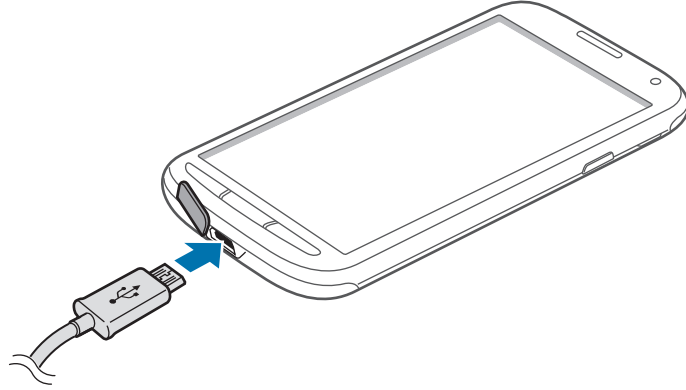

• قد يؤدي توصيل الشاحن بطريقة غير صحيحة إلى إلحاق تلفيات خطيرة بالجهاز. لا يغطي الضمان أية أضرار تنتج عن سوء الاستخدام.



• تأكد من عدم وجود مواد غريبة مثل الرمال أو الأتربة، على الجزء المطاطي في غطاء المقبس المتعدد الاستخدامات قبل إعادة وضع الغطاء الخلفي.

• احذر عدم إتلاف أو فك غطاء مقبس متعدد الاستخدامات. يمكن أن يؤدي الغطاء التالف أو المفقود إلى إتلاف الماء للجهاز.



- يمكنك استخدام الجهاز أثناء الشحن، ولكن قد يستغرق وقتاً أطول لشحن البطارية بالكامل.
- في حالة تلقي الجهاز مصدر غير مستقر للتيار أثناء الشحن، فقد لا تعمل شاشة اللمس. في حالة حدوث ذلك، افصل الشاحن عن الجهاز.
- أثناء الشحن، قد يسخن الجهاز. وهذا يعد أمراً طبيعياً، وينبغي ألا يؤثر على عمر الجهاز أو على أدائه. في حالة ارتفاع درجة حرارة البطارية عن المعتاد، فقد يتوقف الشاحن عن الشحن.
- إذا لم يكن يتم شحن جهازك بطريقة صحيحة، فخذ جهازك والشاحن إلى مركز خدمة سامسونج.

بعد الشحن الكامل للبطارية، افصل الجهاز عن الشاحن. افصل الشاحن عن الجهاز، ثم افصله عن المقبس الكهربائي.



لا تخرج البطارية قبل فصل الشاحن. حيث قد يؤدي ذلك إلى إتلاف الجهاز.



لتوفير الطاقة، افصل الشاحن في حالة عدم استخدامه. لا يتوفر بالشاحن مفتاح التشغيل، لذا يجب عليك فصل الشاحن عن المقبس الكهربائي في حالة عدم الاستخدام لتجنب استنفاد التيار. ينبغي أن يظل الشاحن قريباً من المقبس الكهربائي بحيث يسهل الوصول إليه أثناء الشحن.

## فحص حالة شاحن البطارية

عندما تقوم بشحن البطارية أثناء إيقاف تشغيل الجهاز، توضح الرموز التالية حالة الشحن الحالية بالبطارية:



مشحونة بالكامل



جاري الشحن

## تقليل استهلاك البطارية

قد يوفر الجهاز خيارات تساعدك على توفير طاقة البطارية. من خلال تخصيص هذه الخيارات وإلغاء تنشيط الميزات الموجودة في الخلفية، يمكنك استخدام الجهاز لفترة زمنية أطول بين فترات الشحن:

- في حالة عدم استخدام الجهاز، انتقل إلى وضع السكون بالضغط على مفتاح التشغيل.
- أغلق التطبيقات غير الضرورية باستخدام مدير المهام.
- قم بإلغاء تنشيط ميزة البلوتوث.
- قم بإلغاء تنشيط ميزة Wi-Fi.
- قم بإلغاء تنشيط المزامنة التلقائية للتطبيقات.
- قلل زمن الإضاءة الخلفية.
- قلل سطوع الشاشة.

## إدخال بطاقة ذاكرة

يقبل جهازك بطاقات الذاكرة بسعات أقصاها ٦٤ جيجابايت. استناداً إلى جهة تصنيع ونوع بطاقة الذاكرة، فإن بعض بطاقات الذاكرة قد لا تكون متوافقة مع جهازك.


- قد لا تكون بعض بطاقات الذاكرة متوافقة بالكامل مع الجهاز. استخدام بطاقة ذاكرة غير متوافقة قد يتلف الجهاز، أو بطاقة الذاكرة أو قد يُتلف البيانات المخزنة على البطاقة.
- توجَّ الحذر عند إدخال بطاقة الذاكرة مع جعل جانبها الأيمن للأعلى.
- يدعم الجهاز فقط أنظمة الملفات FAT و exFAT الخاصة ببطاقات الذاكرة. إذا قمت بإدخال بطاقة مهيأة بنظام ملفات آخر، فسيطلب منك جهازك إعادة تهيئة بطاقة الذاكرة.
- ستؤدي عمليات الكتابة والمسح المتكررة للبيانات إلى تقصير عمر بطاقات الذاكرة.
- عند إدخال بطاقة ذاكرة في الجهاز، يظهر دليل ملف بطاقة الذاكرة في المجلد بطاقة SD.



١ أزل الغطاء الخلفي.

٢ أدخل بطاقة الذاكرة بحيث تكون الأطراف الملونة بالذهبي متجهة للأسفل.

٣ ادفع بطاقة الذاكرة داخل فتحة بطاقة الذاكرة حتى تستقر في المكان المخصص لها.

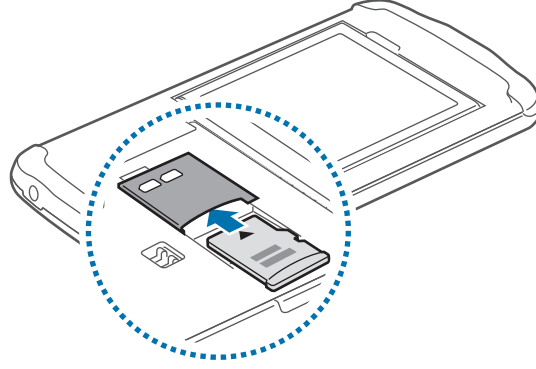

٤ أعد وضع الغطاء الخلفي إلى مكانه.

## إخراج بطاقة الذاكرة

قبل إخراج بطاقة الذاكرة، قم أولاً بإلغاء تحميلها لإزالتها بأمان. على الشاشة الرئيسية، اضغط على **تطبيقات** ← **الضبط** ← **المزيد** ← **التخزين** ← **إلغاء تحميل البطاقة SD**.

١ أزل الغطاء الخلفي.

٢ ادفع بطاقة الذاكرة حتى يتم إخراجها من الجهاز، ثم اسحبها للخارج.

٣ أعد وضع الغطاء الخلفي إلى مكانه.

لا تقم بإزالة بطاقة الذاكرة عندما يقوم الجهاز بنقل البيانات أو الوصول إلى المعلومات. يؤدي القيام بذلك إلى فقدان أو إتلاف البيانات، أو إتلاف بطاقة الذاكرة أو الجهاز. سامسونج ليست مسؤولة عن الخسائر التي قد تحدث بسبب إساءة استخدام بطاقات الذاكرة التالفة، بما في ذلك فقدان البيانات.



## تهيئة بطاقة الذاكرة


بطاقة الذاكرة المهيأة على الكمبيوتر قد لا تكون متوافقة مع الجهاز. قم بتهيئة بطاقة الذاكرة على الجهاز.  
على الشاشة الرئيسية، اضغط على **تطبيقات** ← **الضبط** ← **المزيد** ← **التخزين** ← **تهيئة بطاقة SD** ← **تهيئة بطاقة SD** ← **مسح الكل**.

قبل تهيئة بطاقة الذاكرة، تذكر عمل نسخ احتياطية من كل البيانات المهمة المحفوظة على جهازك. لا يغطي ضمان الشركة المصنعة أي فقد للبيانات ينتج عن عبث المستخدمين.



## تشغيل جهازك وإيقاف تشغيله

في حالة قيامك بتشغيل الجهاز لأول مرة، اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإعداد جهازك.  
اضغط مطولاً على مفتاح التشغيل لبضعة ثوان لتشغيل الجهاز أو لإيقاف تشغيله.

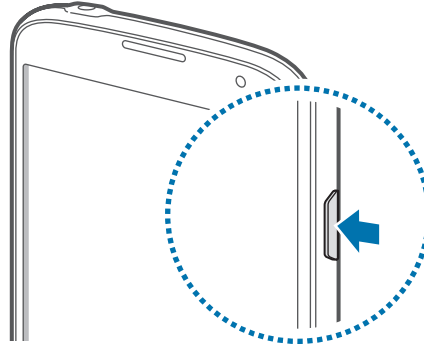

- اتبع كل التحذيرات والتعليمات المنشورة من الموظفين المعتمدين عندما تكون في مناطق يحظر فيها استخدام الأجهزة اللاسلكية، مثل الطائرات والمستشفيات.
  - اضغط مطولاً على مفتاح التشغيل واضغط على **وضع الطيران** لتعطيل الميزات اللاسلكية.
- لإيقاف تشغيل الجهاز، اضغط مطولاً على مفتاح التشغيل، ثم اضغط على **إيقاف التشغيل**.





## حمل الجهاز

لا تغط منطقة الهوائي بيديك أو بأي أدوات أخرى. قد يتسبب ذلك في حدوث مشكلات في الاتصال أو استنفاد البطارية.

## قفل الجهاز أو إلغاء قفله

في حالة عدم استخدامه، أقفل الجهاز لمنع التشغيل غير المقصود. يؤدي الضغط على مفتاح التشغيل إلى إيقاف تشغيل الشاشة ويضع الجهاز في وضع القفل. يقفل الجهاز تلقائياً في حالة عدم استخدامه لفترة زمنية محددة. لإلغاء قفل الجهاز، اضغط على مفتاح التشغيل أو على مفتاح الصفحة الرئيسية عند إيقاف تشغيل شاشة اللمس، واضغط على أي مكان على الشاشة، ثم انقر بإصبعك في أي اتجاه.

## ضبط مستوى الصوت

اضغط على مفتاح مستوى الصوت للأعلى أو للأسفل لضبط مستوى صوت نغمة الرنين، أو لضبط مستوى الصوت عند تشغيل الموسيقى أو الفيديو.

## الانتقال إلى النمط الصامت

استخدم أحد الأساليب التالية:








- اضغط مطولاً على مفتاح مستوى الصوت حتى تنتقل إلى النمط الصامت.
- افتح لوحة الإشعارات الموجودة في الجزء العلوي من الشاشة، ثم اضغط على صوت أو اهتزاز.

# الأساسيات

## رموز المؤشر

توفر الرموز التي يتم عرضها في الجزء العلوي من الشاشة معلومات حول حالة الجهاز. الرموز التي يتم سردها في الجدول التالي هي الرموز الأكثر شهرة.

الرمز	المعنى
	لا توجد إشارة
	قوة الإشارة
	التجوال (خارج منطقة الخدمة العادية)
	شبكة GPRS متصلة
	شبكة EDGE متصلة
	شبكة UMTS متصلة
	شبكة HSDPA متصلة
	شبكة HSPA+ متصلة
	شبكة LTE متصلة
	متصلة عبر Wi-Fi
	تنشيط ميزة البلوتوث
	GPS منشط
	مكالمة جارية
	مكالمة فائتة
	تنشيط ميزة الإشارات
	تم تنشيط ميزة الشاشة الذكية
	متزامن مع الويب
	متصل بالكمبيوتر
	لا توجد بطاقة SIM أو USIM

الرمز	المعنى
	نص جديد أو رسالة وسائط متعددة
	المنبه فعال
	النمط الصامت فعال
	تم تنشيط وضع الاهتزاز
	تم تنشيط وضع الطيران
	حدث خطأ أو مطلوب اتخاذ حذر
	مستوى شحن البطارية

## استخدام شاشة اللمس

استخدم فقط أصابعك لاستخدام شاشة اللمس.




- تجنب اتصال شاشة اللمس بأجهزة كهربائية أخرى. تفريغ الكهرباء الساكنة يمكن أن يسبب قصوراً في عمل شاشة اللمس.
- لكي تتجنب إتلاف شاشة اللمس، لا تضغط عليها باستخدام أي شيء حاد، ولا تضغط عليها بشكل مفرط بأطراف أصابعك.
- لا تكون شاشة اللمس نشطة في الماء.
- قد لا يتعرف الجهاز على الإدخالات باللمس القريبة من حواف الشاشة، والتي تتم خارج منطقة الإدخال باللمس.
- ترك شاشة اللمس في وضع الجاهزية لفترات زمنية ممتدة قد يؤدي إلى تشوه الصور (احتراق الشاشة) أو ظهور أشباح في الصورة. أوقف تشغيل شاشة اللمس في حالة عدم استخدام الجهاز.



## إيماءات الأصابع


## الضغط

لفتح أحد التطبيقات، أو لتحديد عنصر بالقائمة، أو للضغط على الزر الموجود على الشاشة، أو لإدخال حرف باستخدام لوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة، اضغط عليه بإصبعك.

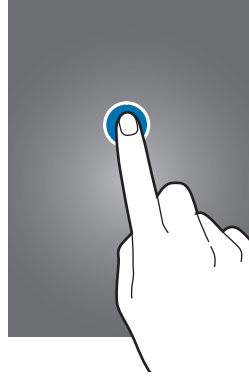


## السحب

لتحريك أحد الرموز، أو صورة مصغرة، أو للمعاينة إلى موقع جديد، اضغط مطولاً عليه واسحبه إلى الوضع المستهدف.

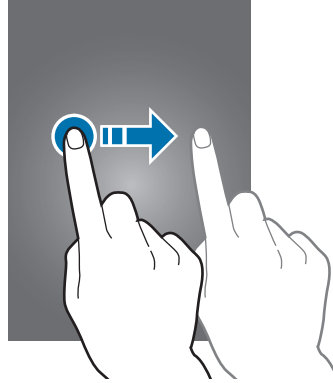


## الضغط مرتين

اضغط ضغطاً مزدوجاً على صفحة ويب أو صورة لتكبير جزء منها. قم بالضغط مرتين مرة أخرى للرجوع.

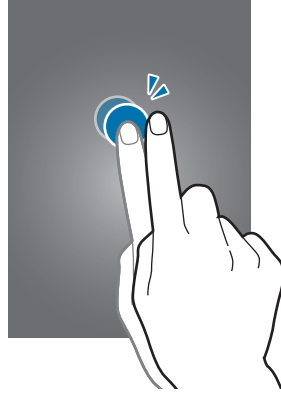


## السحب

انقر لليسر أو اليمين على الشاشة الرئيسية أو على شاشة التطبيقات لمشاهدة لوحة أخرى. انقر للأعلى أو للأسفل للتمرير بين صفحات الويب أو بين قائمة، مثل جهات الاتصال.

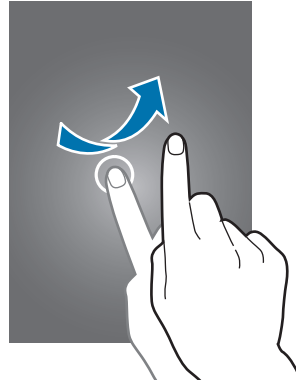

## الضغط

افرد إصبعين عن بعضهما البعض على إحدى صفحات الويب، أو على خريطة، أو صورة، لتكبير جزء منها. اضغط للتصغير.

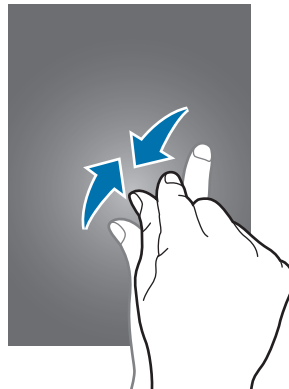

## حركات التحكم

تتيح لك الحركات البسيطة إمكانية التحكم بسهولة في الجهاز.


قبل استخدام الحركات، تأكد من تنشيط ميزة الحركة. على الشاشة الرئيسية، اضغط على **تطبيقات** ← **الضبط** ← **جهازي** ← **الحركات والإشارات** ← **الحركة**، ثم اسحب المفتاح **الحركة** جهة اليسار.

الاهتزاز أو الصدمات الشديدة للجهاز قد تؤدي إلى إدخال غير مرغوبة. تحكم في الحركات بطريقة صحيحة.



## تدوير الشاشة

تتيح لك العديد من التطبيقات إمكانية العرض إما في اتجاه صورة طولية، أو أفقية. يؤدي تدوير الجهاز إلى ضبط الشاشة تلقائيًا لملاءمة اتجاه الشاشة الجديدة.

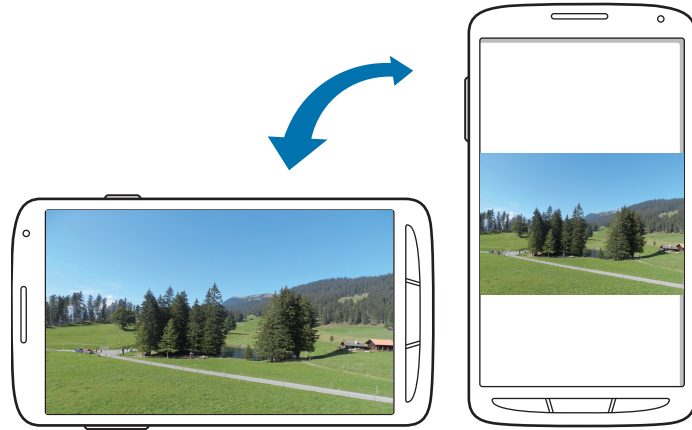


لمنع تدوير الشاشة تلقائيًا، افتح لوحة الإشعارات وقم بإلغاء تحديد **تدوير الشاشة**.

- لا تسمح بعض التطبيقات بتدوير الشاشة.
- تعرض بعض التطبيقات شاشة أخرى حسب الاتجاه. تتحول الحاسبة إلى حاسبة علمية عند تدوير الشاشة أفقيًا.



## التنبه الذكي

عندما تلتقط الجهاز بعد سكونه لبعض الوقت، أو عند إيقاف تشغيل الشاشة، فإنه يهتز في حالة المكالمات الفائتة أو عند ورود رسائل جديدة.

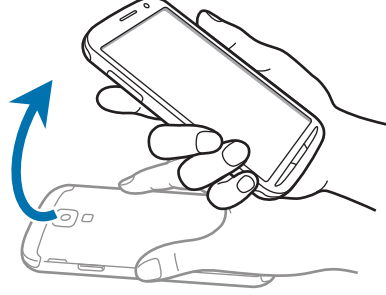


## حمل الجهاز بجوار الأذن

أثناء مشاهدة مكالمات، أو رسالة، أو تفاصيل اتصال، التقط الجهاز وضعه على أذنك لإجراء مكالمات.




## التدوير للاستعراض

عند تكبير صورة، اضغط مطولاً على نقطة على الشاشة، ثم حرك الجهاز في أي اتجاه لاستعراض الصورة.

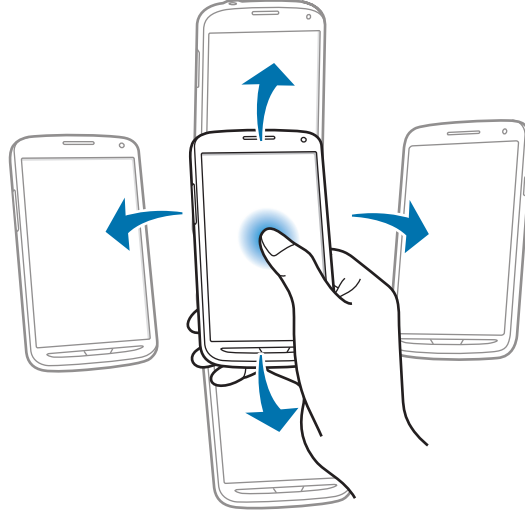

## قلب


اقلب الجهاز لكتم صوت نغمة الرنين أو لإيقاف تشغيل الوسائط.

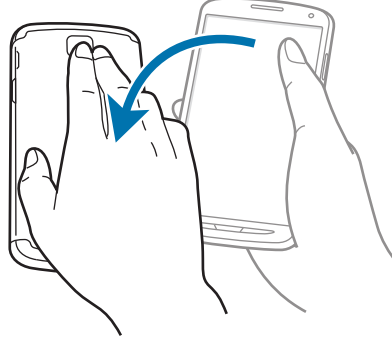



## الإمالة

اضغط مطولاً على نقطتين على الشاشة، ثم قم بإمالة الجهاز للخلف وللأمام للتكبير أو التصغير.

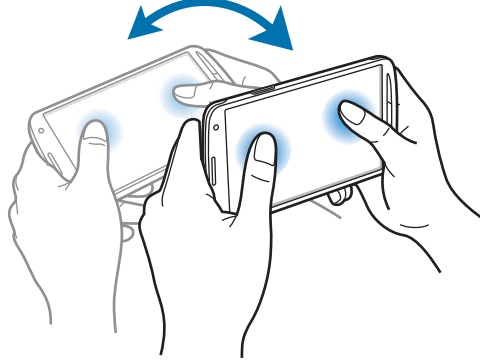


## حركات راحة اليد

استخدم حركات راحة يدك للتحكم في الجهاز بواسطة لمس الشاشة.

قبل استخدام الحركات، تأكد من تنشيط ميزة حركة راحة اليد. على الشاشة الرئيسية، اضغط على **تطبيقات** ← **الضبط** ← **جهاز** ← **الحركات والإشارات** ← **حركة راحة اليد**، ثم اسحب المفتاح **حركة راحة اليد جهة اليسار**.

## التقاط الشاشة

امسح بكف يديك بعرض الشاشة لالتقاط لقطة شاشة. يتم حفظ الصورة في **الاستوديو** ← **Screenshots**. لا يمكن التقاط لقطة شاشة أثناء استخدام بعض التطبيقات.

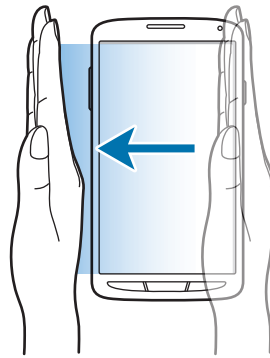

## كتم/ إيقاف مؤقت

قم بتغطية الشاشة بكف يديك لإيقاف تشغيل الوسائط مؤقتاً.



## الإشارات

استخدم هذه الميزة للتحكم في الوظائف بدون لمس الشاشة.


قبل استخدام هذه الميزة، تأكد من تنشيط ميزة الإشارات. على الشاشة الرئيسية، اضغط على **تطبيقات** ← **الضبط** ← **جهاز** ← **الحركات والإشارات** ← **الإشارات**، ثم اسحب المفتاح **الإشارات** جهة اليسار.

لا يتعرف الجهاز على الإيماءات الخاصة بك في حالة قيامك بتنفيذها بعيداً جداً عن الجهاز أو أثناء ارتداء ملابس ملونة بألوان داكنة، مثل القفازات.




## النظرة السريعة

عند إيقاف تشغيل الشاشة، حرك يدك أعلى المستشعر لعرض الإشعارات، والمكالمات الفائتة، والرسائل الجديدة، والوقت والتاريخ، والمزيد.

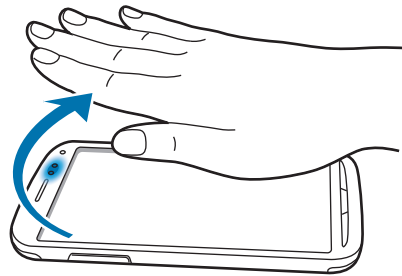

## التصفح بالإشارة


حرك يدك إلى اليسار أو إلى اليمين بعرض المستشعر لاستعراض الصور، أو الأغنيات، أو الملاحظات.

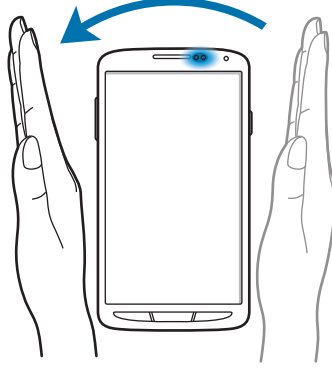

## النقل بالإشارة


اضغط مطولاً على أحد الرموز بإحدى يديك، ثم حرك يدك الأخرى إلى اليسار أو إلى اليمين بعرض المستشعر لتحريك الرمز إلى موقع آخر.

أثناء استخدام التقويم اليومي أو الأسبوعي، اضغط مطولاً على حدث، ثم حرك يدك الأخرى إلى اليسار أو إلى اليمين لتحريك الحدث إلى يوم أو أسبوع آخر.

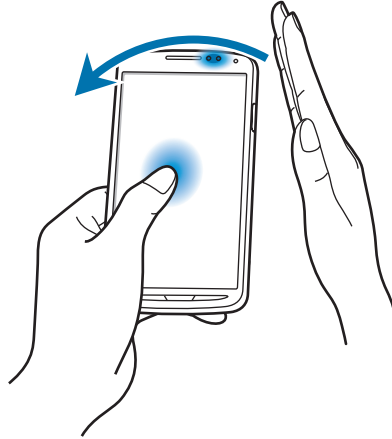

## قبول المكالمة بالإشارة

عند ورود مكالمة، حرك يدك إلى اليسار، ثم إلى اليمين بعرض المستشعر للرد على المكالمة.

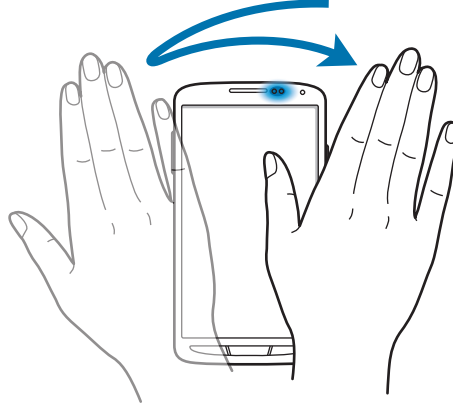


## العرض السريع

استخدم هذه الميزة لإتمام الوظائف العديدة أثناء تحريك إصبعك فوق الشاشة.


على الشاشة الرئيسية، اضغط على تطبيقات ← الضبط ← جهازي ← العرض السريع، ثم اسحب المفتاح العرض السريع جهة اليسار.

قم بالإشارة إلى أحد العناصر بإصبعك لمعاينة المحتوى أو لعرض المعلومات في النافذة المنبثقة. عندما تشير إلى منطقة على صفحة ويب لبضعة ثوان، يقوم الجهاز بتكبير المنطقة.

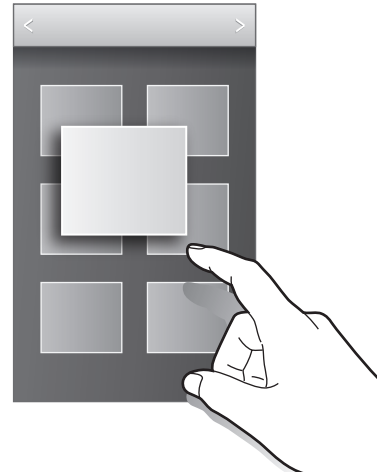


## سامسونج إيقاف الذكي مؤقتًا

استخدم هذه الميزة للإيقاف المؤقت للقطات الفيديو عندما تنتظر بعيدًا عن الشاشة. على الشاشة الرئيسية، اضغط على تطبيقات ← الضبط ← جهازي ← الشاشة الذكية، ثم ضع علامة اختيار إيقاف المؤقت الذكي. أثناء عرض الفيديو، انظر بعيدًا عن الشاشة لإيقاف الفيديو مؤقتًا. لاستئناف العرض، انظر إلى الشاشة مرة أخرى.

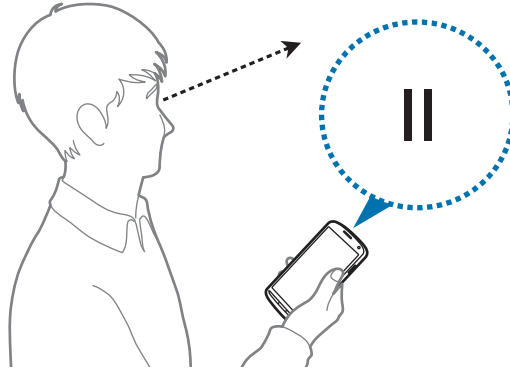

## زيادة حساسية شاشة اللمس

- استخدم هذه الميزة لكي تسمح للجهاز بزيادة حساسية اللمس به. على الشاشة الرئيسية، اضغط على تطبيقات ← الضبط ← جهازي ← الشاشة، ثم ضع علامة اختيار أمام زيادة حساسية اللمس.
- استخدم القفازات الجلدية للتعرف بطريقة أفضل أثناء لمس الشاشة. لا يمكن التعرف على الأنواع الأخرى من المواد. 
  - للحصول على أفضل النتائج، اضغط على الشاشة بقوة أثناء ارتداء القفازات.
  - الإدخال عن طريق اللمس غير المتعمد قد يحدث بدون استخدام قفازات في وضع القفازات.

## تنشيط الإطار المتعدد

استخدم هذه الميزة لتنشغيل عدة تطبيقات على الشاشة في نفس الوقت.


- يمكن تشغيل التطبيقات الموجودة على لوحة الإطار المتعدد.
- قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



لاستخدام الإطار المتعدد، على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط** ← **جهازي** ← **الشاشة**، ثم ضع علامة اختيار أمام **الإطار المتعدد**.

## استخدام لوحة الإطار المتعدد

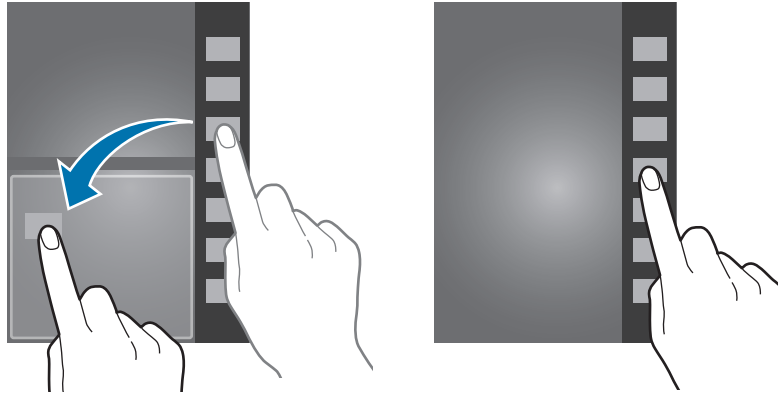


لكي تعرض لوحة الإطار المتعدد، اضغط مطولاً على مفتاح الرجوع. تظهر لوحة الإطار المتعدد على الجانب الأيمن من الشاشة. حدد تطبيق واحد، ثم اسحب تطبيق آخر إلى موقع جديد. يمكنك تشغيل نفس التطبيقات على نافذتين في نفس الوقت. لإخفاء لوحة الإطار المتعدد، اضغط مطولاً على مفتاح الرجوع مرة أخرى.



اسحب الدائرة الموجودة بين نوافذ التطبيقات لأعلى أو لأسفل لضبط حجم النوافذ.

## استخدام تطبيقات الإطار المتعدد

أثناء استخدام تطبيقات لوحة الإطار المتعدد، حدد نافذة تطبيق، واضغط على الدائرة الموجودة بين نوافذ التطبيقات، ثم استخدم واحدًا مما يلي:

-  : قم بتبديل المواقع بين تطبيقات الإطار المتعدد.
-  : قم بتكبير الإطار لكي يلائم حجم الشاشة.
-  : أغلق التطبيق.

## مشاركة الملفات

اسحب أحد العناصر التي تريد مشاركتها إلى إطار آخر. بعض التطبيقات قد لا تدعم هذه الميزة.


## إنشاء تركيبة إطار

استخدم هذه الميزة لحفظ تركيبة تطبيقات لوحة الإطار المتعدد التي تعمل حاليًا.

في لوحة الإطار المتعدد، اضغط على  ← إنشاء.

## إشعارات

تظهر رموز الإشعارات على شريط الحالة في الجزء العلوي من الشاشة للإبلاغ عن المكالمات الفائتة، والرسائل الجديدة، وأحداث التقويم، وحالة الجهاز، وغيرها المزيد. اسحب لأسفل من شريط الحالة لفتح لوحة الإشعارات. قم بالتمرير داخل القائمة لمشاهدة التنبيهات الإضافية. لغلق لوحة الإشعارات، اسحب الشريط الموجود في الجزء السفلي من الشاشة للأعلى.



من لوحة الإشعارات، يمكنك عرض الضبط الحالي للجهاز. اسحب لأسفل من شريط الحالة، ثم اضغط على  لاستخدام الخيارات التالية:

- **Wi-Fi:** تنشيط أو إلغاء تنشيط ميزة الـ Wi-Fi.
- **الموقع:** قم بتنشيط أو إلغاء تنشيط ميزة GPS.
- **صوت:** تنشيط أو إلغاء تنشيط النمط الصامت. يمكنك ضبط جهازك لكي يهتز أو يمكنك كتم صوته في النمط الصامت.

- تدوير الشاشة: اسمح بدوران الواجهة أو لا تسمح بذلك عندما تقوم بتدوير الجهاز.
- البلوتوث: تنشيط ميزة البلوتوث أو إلغاء تنشيطها.
- بيانات الهاتف: تنشيط أو إلغاء تنشيط اتصال البيانات.
- إطار متعدد: اضبط لاستخدام الإطار المتعدد.
- نقطة اتصال الهواتف المحمولة: قم بتنشيط أو إلغاء تنشيط ميزة ربط Wi-Fi.
- Screen Mirroring: قم بتنشيط أو إلغاء تنشيط ميزة مراقبة الشاشة.
- S Beam: قم بتنشيط أو إلغاء تنشيط ميزة S Beam.
- NFC: تنشيط ميزة NFC أو إلغاء تنشيطها.
- مزامنة: قم بتنشيط أو إلغاء تنشيط المزامنة التلقائية للتطبيقات.
- سكون ذكي: قم بتنشيط أو إلغاء تنشيط ميزة السكون الذكي.
- إيقاف مؤقت ذكي: قم بتنشيط أو إلغاء تنشيط ميزة الإيقاف المؤقت الذكي.
- توفير الطاقة: تنشيط وضع توفير الطاقة أو إلغاء تنشيطه.
- وضع الطيران: تنشيط وضع الطيران أو إلغاء تنشيطه.
- العرض السريع: قم بتنشيط أو إلغاء تنشيط ميزة العرض السريع.
- الإشارات: قم بتنشيط أو إلغاء تنشيط ميزة الإشارات.
- وضع حر اليدين: يقوم بتنشيط أو إلغاء تنشيط وضع حر اليدين.

قد تختلف الخيارات المتاحة حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



لإعادة ترتيب الخيارات على لوحة الإشعارات، افتح لوحة الإشعارات، واضغط على  ← ، واضغط مطولاً على أحد العناصر، ثم اسحب العنصر إلى موقع آخر.



## شاشة الصفحة الرئيسية

تعتبر شاشة الصفحة الرئيسية هي نقطة البدء للوصول إلى جميع ميزات الجهاز. فهي تعرض رموز المؤشر، والتطبيقات المصغرة، والاختصارات المؤدية للتطبيقات، وغيرها. تحتوي شاشة الصفحة الرئيسية على لوحات عديدة. لعرض لوحات أخرى، تنقل إلى اليسار أو اليمين.

### إعادة ترتيب العناصر

#### إضافة رمز لتطبيق

على الشاشة الرئيسية، اضغط على تطبيقات، واضغط مطولاً على رمز أحد التطبيقات ثم اسحبه إلى معاينة اللوحة.

#### نقل عنصر

اضغط مطولاً على أحد العناصر واسحبه إلى الموضع الجديد. لنقله إلى لوحة أخرى، اسحبه إلى جانب الشاشة.

#### إزالة عنصر

اضغط مطولاً على أحد العناصر، واسحبه إلى سلة المهملات التي تظهر في الجزء العلوي من شاشة الصفحة الرئيسية. عندما يتحول لون سلة المهملات إلى الأحمر، حرر العنصر.

### إعادة ترتيب اللوحات

#### إضافة لوحة جديدة

اضغط على مفتاح القائمة، وقم بالتمرير إلى الصفحة الأخيرة ثم اضغط على .

#### نقل لوحة

اضغط على مفتاح القائمة، ثم اضغط مطولاً على معاينة اللوحة ثم اسحبها إلى موقع جديد.

#### إزالة لوحة

اضغط على مفتاح القائمة، واضغط مطولاً على معاينة اللوحة ثم اسحبها إلى سلة المهملات في الجزء العلوي من الشاشة.

## ضبط خلفية

اضبط صورة أو صورة مخزنة في الجهاز كخلفية للشاشة الصفحة الرئيسية.

١ على الشاشة الرئيسية، اضغط على مفتاح القائمة، ثم اضغط على **خلفيات الشاشة**.

٢ قم بالتمرير إلى اليسار أو إلى اليمين وحدد من بين الصور المعروضة في الجزء السفلي من الشاشة. لتحديد الصور الملتقطة بواسطة كاميرا الجهاز أو الصور الأخرى اضغط على **من الاستوديو**.

٣ اضغط على **تعيين خلفية للشاشة** أو **حفظ**.

## استخدام التطبيقات المصغرة

التطبيقات المصغرة عبارة عن تطبيقات صغيرة توفر وظائف ومعلومات مناسبة على شاشة الصفحة الرئيسية الخاصة بك. ولكي تستخدمها، أضف تطبيقات مصغرة من لوحة التطبيقات المصغرة إلى شاشة الصفحة الرئيسية.

- تتصل بعض التطبيقات المصغرة بخدمات الويب. يؤدي استخدام التطبيق المصغر الذي يستند إلى الويب إلى دفع تكاليف إضافية.
- قد تختلف التطبيقات المصغرة المتاحة حسب منطقتك أو مزود الخدمة.



## إضافة تطبيقات مصغرة إلى شاشة الصفحة الرئيسية

على الشاشة الرئيسية، اضغط على مفتاح القائمة، ثم اضغط على **التطبيقات المصغرة**. قم بالتمرير لليسار أو اليمين على لوحة التطبيقات المصغرة ثم اضغط مطولاً على أحد التطبيقات المصغرة لإضافته إلى شاشة الصفحة الرئيسية. ضعه في الموقع الذي تريده، وقم بتغيير حجمه بواسطة سحب الإطار إذا لزم الأمر، ثم اضغط في أي مكان على الشاشة لحفظ موقع التطبيق المصغر.

## استخدام ضبط اختصار للتطبيق المصغر

على الشاشة الرئيسية، اضغط على مفتاح القائمة، ثم اضغط على **التطبيقات المصغرة** ← **الضبط**، ثم اضغط مطولاً على **اختصار الضبط** لفتح قائمة بخيارات الضبط. حدد خيار ضبط لإضافته إلى شاشة الصفحة الرئيسية كاختصار.

## استخدام التطبيقات

يمكن أن يقوم هذا الجهاز بتشغيل العديد من التطبيقات المختلفة، والتي تتراوح بين الوسائط وحتى تطبيقات الإنترنت.



### فتح تطبيق

على الشاشة الرئيسية، أو على شاشة التطبيقات، حدد رمز تطبيق لفتحه.

### الفتح من التطبيقات المستخدمة مؤخراً

اضغط مطولاً على مفتاح الصفحة الرئيسية لفتح قائمة التطبيقات المستخدمة مؤخراً. حدد رمز تطبيق لفتحه.

### غلق تطبيق

أغلق التطبيقات غير المستخدمة لتوفير طاقة البطارية والحفاظ على مستوى أداء الجهاز. اضغط مطولاً على مفتاح الصفحة الرئيسية، واضغط على ، ثم اضغط على إنهاء بجوار تطبيق لغلقه. لغلق جميع التطبيقات قيد التشغيل، اضغط على إلغاء الكل. أو بدلاً من ذلك، اضغط مطولاً على مفتاح الصفحة الرئيسية، ثم اضغط على .

## شاشة التطبيقات

تعرض شاشة التطبيقات رموز لجميع التطبيقات، بما في ذلك أي تطبيقات مثبتة. على الشاشة الرئيسية، اضغط على تطبيقات لفتح شاشة التطبيقات. لعرض لوحات أخرى، تنقل إلى اليسار أو اليمين.

### إعادة ترتيب التطبيقات

تتوفر هذه الميزة فقط في عرض الشبكة القابلة للتخصيص. اضغط على مفتاح القائمة، ثم اضغط على تعديل، واضغط مطولاً على التطبيق، ثم اسحبه إلى موقع جديد. لنقله إلى لوحة أخرى، اسحبه إلى جانب الشاشة.

## التنظيم باستخدام المجلدات

ضع التطبيقات المرتبطة ببعضها معًا في مجلد واحد بهدف الحفاظ على الملاءمة. اضغط على مفتاح القائمة، ثم اضغط على **تعديل**، واضغط مطولاً على التطبيق، ثم اسحبه إلى **إنشاء مجلد**. أدخل اسم مجلد واضغط على **تم**. ضع التطبيقات في مجلد جديد بواسطة سحبها، ثم اضغط على مفتاح الرجوع لحفظ الترتيب.

## إعادة ترتيب اللوحات

اضغط على الشاشة، واضغط مطولاً على معاينة اللوحة ثم اسحبها إلى موقع جديد.

## تثبيت التطبيقات

استخدم مخازن التطبيقات، مثل **GALAXY Apps**، لتنزيل وتثبيت التطبيقات.

## إلغاء تثبيت التطبيقات

اضغط على مفتاح القائمة، واضغط على **إلغاء تثبيت/إلغاء تفعيل التطبيقات**، ثم حدد تطبيقاً لإلغاء تثبيته.

لا يمكن إلغاء تثبيت بعض التطبيقات الافتراضية التي تأتي مع الجهاز.



## مساعدة

ادخل إلى معلومات التعليمات للتعرف على كيفية استخدام الجهاز والتطبيقات أو تهيئة الإعدادات المهمة.

اضغط على **مساعدة** على شاشة التطبيقات. حدد فئة لعرض تلميحات حولها.

لفزر الفئات حسب أي ترتيب أبجدي، اضغط على **a-z**.

للبحث عن كلمات أساسية، اضغط على **Q**.

## إدخال نص

استخدم لوحة مفاتيح سامسونج أو ميزة الإدخال الصوتي لإدخال النصوص.


لا يتم دعم إدخال النصوص في بعض اللغات. لإدخال نص، يتعين عليك تغيير لغة الإدخال إلى إحدى اللغات المدعومة.



## تغيير نوع لوحة المفاتيح

اضغط على أي حقل نص، وافتح لوحة الإشعارات، واضغط على تحديد لوحة المفاتيح، ثم حدد نوع لوحة المفاتيح المستخدمة.

## استخدام لوحة مفاتيح سامسونج

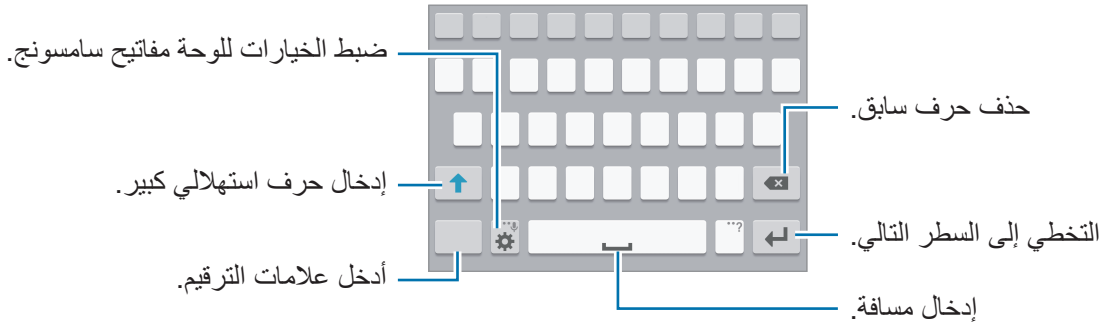

## إدخال حرف استهلاكي

اضغط على قبل إدخال حرف. بالنسبة لجميع الحروف الكبيرة، اضغط مرتين.



## تغيير نوع لوحة المفاتيح


اضغط مطولاً على ، ثم اضغط على لتغيير نوع لوحة المفاتيح. على لوحة المفاتيح العائمة، اضغط مطولاً وانقل لوحة المفاتيح العائمة إلى موقع آخر.

## تغيير لوحات مفاتيح اللغة

أضف لغات إلى لوحة المفاتيح، ثم قم بإزاحة مفتاح المسافة إلى اليسار أو إلى اليمين لتغيير لوحات مفاتيح اللغات.

## الكتابة اليدوية

اضغط مطولاً على ، اضغط على ، ثم اكتب كلمة بإصبع. يتم إدخال الكلمات المقترحة كحروف. حدد كلمة مقترحة.

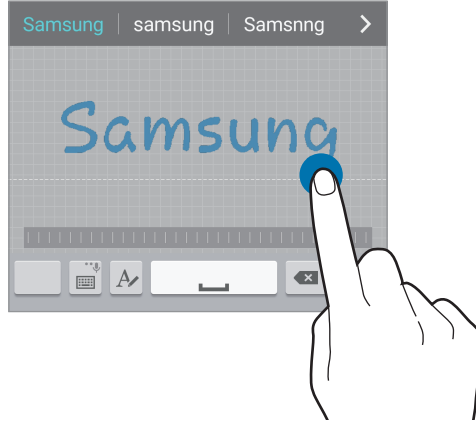



قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



## إدخال النصوص صوتياً

قم بتنشيط ميزة الإدخال الصوتي ثم تحدث في الميكروفون. يعرض الجهاز ما تنطقه. إذا لم يتعرف الجهاز على الكلمات بطريقة صحيحة، فاضغط على النص المسطر وحدد كلمة أو عبارة بديلة من القائمة المنسدلة. لتغيير اللغة أو لإضافة لغات للتعرف الصوتي، اضغط على اللغة الحالية.

## النسخ واللصق

اضغط مطولاً فوق النص، واسحب  أو  لتحديد قدر أكبر أو أقل من النصوص، ثم اضغط على نسخ للنسخ أو قص للقص. يتم نسخ النص المحدد إلى الحافظة. للصقه في حقل إدخال النصوص، اضغط مطولاً على النقطة التي ينبغي إدخالها، ثم اضغط على لصق.

## التوصيل بشبكة Wi-Fi

قم بتوصيل الجهاز بشبكة Wi-Fi لاستخدام الإنترنت أو لمشاركة ملفات الوسائط مع أجهزة أخرى. (ص. ١٢١)

### تشغيل Wi-Fi وإيقاف تشغيلها

افتح لوحة الإشعارات، ثم اضغط على **Wi-Fi** لتشغيلها أو لإيقاف تشغيلها.

- يستخدم هذا الجهاز ترددًا غير متوافق وهو مخصص للاستخدام في جميع الدول الأوروبية. يمكن تشغيل شبكة WLAN داخل المباني في منطقة الاتحاد الأوروبي بدون قيود، ولكن لا يمكن تشغيلها خارج المباني.
- أوقف تشغيل Wi-Fi لتوفير طاقة البطارية في حالة عدم استخدامها.



### الانضمام إلى شبكات Wi-Fi

على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط** ← **الاتصالات** ← **Wi-Fi**، ثم اسحب المفتاح **Wi-Fi** جهة اليسار. حدد شبكة من قائمة شبكات Wi-Fi المكتشفة، وأدخل كلمة مرور إذا لزم الأمر، ثم اضغط على **توصيل**. تظهر الشبكات التي تحتاج إلى كلمة مرور مصحوبة برمز قفل. بعد توصيل الجهاز بشبكة Wi-Fi يتصل الجهاز تلقائياً بها في أي وقت تتوفر إمكانية الاتصال بها.

### إضافة شبكات Wi-Fi

إذا لم تظهر الشبكة المطلوبة في قائمة الشبكات، فاضغط على **إضافة شبكة Wi-Fi** في الجزء السفلي من قائمة الشبكات. أدخل اسم الشبكة في شبكة **SSID**، وحدد نوع الأمان وأدخل كلمة المرور إذا لم تكن شبكة مفتوحة، ثم اضغط على **توصيل**.

### نسيان شبكات Wi-Fi

أي شبكة سبق استخدامها، بما في ذلك الشبكة الحالية، يمكن نسيانها بحيث لن يتمكن الجهاز من الاتصال بها تلقائياً. حدد الشبكة من قائمة الشبكات، ثم اضغط على **تجاهل**.

## إعداد الحسابات

تطبيقات Google مثل متجر Play، تحتاج إلى توفر حساب Google، و GALAXY Apps تحتاج إلى توفر حساب سامسونج. قم بإنشاء حسابات Google وسامسونج للتمتع بأفضل تجربة مع الجهاز.

### إضافة حسابات

اتبع الإرشادات التي تظهر عند تشغيل تطبيق Google بدون تسجيل الدخول لإعداد حساب Google. لتسجيل الدخول إلى حساب Google أو الخروج منه، على شاشة التطبيقات، اضغط على الضبط ← حسابات ← إضافة حساب ← Google. ثم أدخل عنوان البريد الإلكتروني لتسجيل الدخول أو اضغط على أو أنشئ حساباً جديداً، ثم تابع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لاستكمال ضبط الحساب. يمكن استخدام أكثر من حساب Google على الجهاز. قم بإعداد حساب سامسونج أيضاً.

### إزالة الحسابات

على شاشة التطبيقات، اضغط على الضبط ← حسابات، حدد اسم حساب ضمن حساباتي، وحدد الحساب المطلوب إزالته، اضغط على مفتاح القائمة، ثم اضغط على إزالة الحساب.



## نقل الملفات

انقل الملفات الصوتية، أو الفيديو، أو الصور أو أي نوع آخر من الملفات من الجهاز إلى الكمبيوتر، أو بالعكس.

### الاتصال باستخدام برنامج Samsung Kies

Samsung Kies عبارة عن تطبيق كمبيوتر يتحكم في مكتبات الوسائط والمعلومات الشخصية مع أجهزة سامسونج. قم بتنزيل أحدث Samsung Kies من موقع سامسونج على الويب.

- ١ قم بتوصيل الجهاز بالكمبيوتر بواسطة كابل USB.
- يتم تشغيل Samsung Kies على الكمبيوتر تلقائياً. في حالة عدم تشغيل Samsung Kies، انقر نقراً مزدوجاً فوق رمز Samsung Kies الموجود في الكمبيوتر.

- ٢ انقل الملفات بين الجهاز والكمبيوتر.
- ارجع إلى تعليمات Samsung Kies للحصول على مزيد من المعلومات.

### التوصيل باستخدام Windows Media Player

تأكد من تثبيت برنامج Windows Media Player على الكمبيوتر.

- ١ قم بتوصيل الجهاز بالكمبيوتر بواسطة كابل USB.
- ٢ افتح برنامج Windows Media Player وقم بمزامنة ملفات الموسيقى.

### التوصيل بجهاز وسائط


- ١ قم بتوصيل الجهاز بالكمبيوتر بواسطة كابل USB.
- ٢ افتح لوحة الإشعارات، ثم اضغط على متصل بجهاز وسائط ← جهاز الوسائط (MTP).
- اضغط على كاميرا (PTP) إذا لم يدعم الكمبيوتر بروتوكول نقل الوسائط (MTP)، أو إذا لم يتم تثبيت برنامج تشغيل مناسب.
- ٣ انقل الملفات بين الجهاز والكمبيوتر.

## تأمين الجهاز

امنع الآخرين من استخدام أو الوصول إلى البيانات الشخصية والمعلومات المخزنة على الجهاز باستخدام ميزات الأمان. يحتاج الجهاز إلى رمز إلغاء قفل متى تطلب الأمر إلغاء قفله.

### ضبط نمط

على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط** ← **جهازي** ← **قفل الشاشة** ← **تأمين الشاشة** ← **النمط**.  
ارسم نمطاً بواسطة توصيل أربع نقاط أو أكثر، ثم ارسم النمط مرة أخرى للتحقق منه. اضبط رمز PIN لفتح النسخ الاحتياطي لإلغاء تأمين الشاشة عندما تنسى النمط.

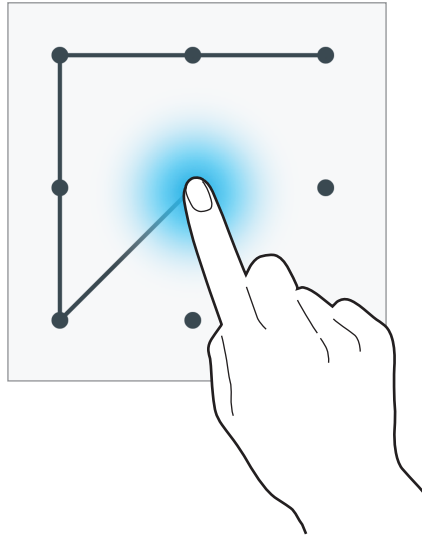

### ضبط رمز PIN

على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط** ← **جهازي** ← **قفل الشاشة** ← **تأمين الشاشة** ← **PIN**.  
أدخل أربعة أرقام على الأقل، ثم أدخل كلمة المرور مرة أخرى للتحقق منها.

### ضبط كلمة مرور

على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط** ← **جهازي** ← **قفل الشاشة** ← **تأمين الشاشة** ← **كلمة المرور**.  
أدخل أربعة حروف على الأقل بما في ذلك أرقام ورموز، ثم أدخل كلمة المرور مرة أخرى للتحقق منها.

## إلغاء قفل الجهاز

قم بتشغيل الشاشة بواسطة الضغط على مفتاح التشغيل أو مفتاح الصفحة الرئيسية، ثم أدخل رمز إلغاء القفل.

إذا نسيت رمز إلغاء القفل، فأحضر الجهاز إلى "مركز خدمة سامسونج" لإعادة ضبطه.



## ترقية الجهاز

يمكن ترقية الجهاز إلى أحدث برنامج.

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



## الترقية باستخدام Samsung Kies

تشغيل Samsung Kies وتوصيل الجهاز بالكمبيوتر. يتعرف Samsung Kies تلقائياً على الجهاز ويعرض التحديثات المتاحة في مربع الحوار، متى توفرت. اضغط فوق زر التحديث في مربع الحوار لبدء الترقية. راجع تعليمات Samsung Kies للتعرف على تفاصيل حول كيفية الترقية.

- لا توقف تشغيل الكمبيوتر أو تفصل كابل USB أثناء ترقية الجهاز.
- أثناء ترقية الجهاز، لا تقم بتوصيل أجهزة وسائط أخرى بالكمبيوتر. يؤدي ذلك إلى حدوث تداخل مع عملية التحديث.



## الترقية عبر الهواء

يمكن ترقية الجهاز مباشرة إلى أحدث برنامج بواسطة البرنامج الثابت بواسطة خدمة عبر الهواء (FOTA). على شاشة التطبيقات، اضغط على الضبط ← المزيد ← حول الجهاز ← تحديثات البرامج ← تحديث الآن.

# الاتصالات


## الهاتف

استخدم هذا التطبيق لإجراء مكالمة أو للرد عليها.  
اضغط على الهاتف على شاشة التطبيقات.

## إجراء مكالمات

### إجراء مكالمة

استخدم أحد الأساليب التالية:


- لوحة المفاتيح: أدخل الرقم باستخدام لوحة المفاتيح، ثم اضغط على .
- السجلات: قم بإجراء مكالمة من السجل الخاص بالمكالمات الواردة والصادرة والرسائل.
- المفضلة: قم بإجراء مكالمة من قائمة جهات الاتصال المفضلة.
- جهات الاتصال: قم بإجراء مكالمة من قائمة جهات الاتصال.

### أرقام الاتصال السريع

للاتصال السريع بالأرقام، اضغط مطولاً على الرقم المقابل.

### توقع الرقم

عند إدخال أرقام على لوحة المفاتيح، تظهر التوقعات التلقائية. حدد واحداً مما يلي لإجراء مكالمة.

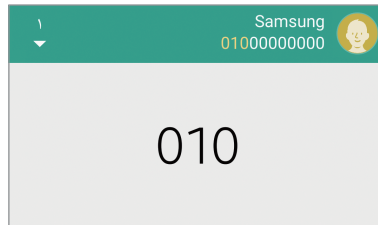

## البحث عن جهات اتصال




أدخل اسماً، أو رقم هاتف، أو عنوان بريد إلكتروني للبحث عن اسم في قائمة جهات الاتصال. بينما يتم إدخال الحروف، تظهر الأسماء المتوقعة. حدد اسماً للاتصال به.

## إجراء مكالمة دولية

اضغط مطولاً على 0 حتى تظهر العلامة +. أدخل رمز البلد، ورمز المنطقة، ورقم الهاتف، ثم اضغط على .

## أثناء إجراء المكالمة

تتوفر الإجراءات التالية:

-  : حدد خيار الموازن لاستخدامه أثناء إجراء مكالمة.
-  : قم بإلغاء تنشيط ميزة خفض الضجيج التي تزيل الضجيج الموجود في الخلفية بحيث يمكن للطرف الآخر سماعك بوضوح.
-  : رفع مستوى الصوت.
- تعليق: قم بتعليق مكالمة. اضغط على **إستئناف** لاسترداد المكالمة المعلقة.
- إضافة مكالمة: اتصل برقم ثان.
- لوحة المفاتيح: افتح لوحة المفاتيح.
- إنهاء المكالمة: قم بإنهاء المكالمة الحالية.
- مكبر الصوت: قم بتنشيط سماعة الهاتف الخارجية. ابق الجهاز بعيداً عن أذنيك عند استخدام مكبر صوت الهاتف.
- كتم: أوقف تشغيل الميكروفون حتى لا يسمعك الطرف الآخر.
- البلوتوث: انتقل إلى سماعة رأس البلوتوث إذا كانت متصلة بالجهاز.
- مفتاح القائمة ← جهات الاتصال: افتح قائمة جهات الاتصال.
- مفتاح القائمة ← المذكرة: قم بإنشاء مذكرة.
- مفتاح القائمة ← رسالة: ارسل رسالة.

## إضافة جهات اتصال

لإضافة رقم هاتف إلى قائمة جهات الاتصال من لوحة المفاتيح، أدخل الرقم واضغط على إضافة إلى جهات الاتصال.

## تأليف رسالة

اضغط على مفتاح القائمة، ثم اضغط على إرسال رسالة لإرسال رسالة إلى الرقم الموجود على الشاشة.

## عرض سجلات المكالمات

اضغط على السجلات لعرض سجل المكالمات الواردة والصادرة.

لفلتر سجل المكالمات، اضغط على جميع السجلات، ثم حدد خيار.

## أرقام الاتصال الثابت

يمكن ضبط الجهاز لتقييد المكالمات الصادرة فقط إلى أرقام مصحوبة بأرقام بادئة محددة. يتم تخزين هذه الأرقام البادئة على بطاقة SIM أو USIM.

اضغط على مفتاح القائمة، واضغط على الضبط ← اتصال ← مزيد من الضبط ← أرقام الاتصال الثابت ← تمكين FDN، ثم أدخل رمز PIN2 المرفق ببطاقة SIM أو USIM. اضغط على قائمة FDN وقم بإضافة أرقام.

## حظر المكالمات

يمكن ضبط الجهاز لمنع إجراء مكالمات معينة. على سبيل المثال، يمكن تعطيل إجراء المكالمات الدولية.

اضغط على مفتاح القائمة، واضغط على الضبط ← اتصال ← مزيد من الضبط ← حجب المكالمات، حدد نوع المكالمات، وحدد خيار حظر المكالمات، ثم أدخل كلمة مرور.

## تلقي المكالمات

### الرد على مكالمة

عندما تتلقى مكالمة، اسحب  إلى خارج الدائرة.


إذا كانت خدمة انتظار المكالمات نشطة، فيمكن إجراء مكالمة أخرى. عند الرد على مكالمة أخرى، يتم وضع المكالمة الأولى قيد الانتظار.

### رفض مكالمة

عندما تتلقى مكالمة، اسحب  إلى خارج الدائرة.

لإرسال رسالة عند رفض مكالمة واردة، اسحب شريط رفض الرسائل لأعلى. لإنشاء رسالة الرفض، اضغط على مفتاح القائمة، ثم اضغط على الضبط ← اتصال ← رسائل الرفض.

### رفض مكالمات تلقائياً من الأرقام غير المطلوبة

اضغط على مفتاح القائمة، اضغط على الضبط ← اتصال ← رفض المكالمات ← وضع الرفض التلقائي ← أرقام رفض تلقائي، ثم اضغط على قائمة الرفض التلقائي. اضغط على ، وأدخل رقماً وقم بتعيين فئة، ثم اضغط على حفظ.

### المكالمات الفائتة

في حالة عدم الرد على مكالمة، يظهر  على شريط الحالة. افتح لوحة الإشعارات لعرض قائمة المكالمات الفائتة.

### انتظار المكالمات

انتظار المكالمات عبارة عن خدمة يتم توفيرها بواسطة مزود الخدمة. يمكن للمستخدم استخدام هذه الخدمة لتعليق مكالمات حالية والتحول إلى مكالمات واردة. لا تتوفر هذه الخدمة لمكالمات الفيديو.

للاستفادة من هذه الخدمة، اضغط على مفتاح القائمة، ثم اضغط على الضبط ← اتصال ← مزيد من الضبط ← انتظار المكالمات.


## تحويل المكالمات

يمكن تعيين الجهاز لإرسال المكالمات الواردة إلى رقم محدد.

اضغط على مفتاح القائمة، اضغط على الضبط ← اتصال ← مزيد من الضبط ← تحويل المكالمات، ثم حدد نوع المكالمة والحالة. أدخل رقماً واضغط على تفعيل.

## مكالمات الفيديو

### إجراء مكالمة فيديو

أدخل الرقم أو حدد اسم من قائمة الأسماء ثم اضغط على  لإجراء مكالمة فيديو.

### أثناء إجراء مكالمة فيديو

تتوفر الإجراءات التالية:

- **تبديل:** قم بالتبديل بين الكاميرا الأمامية والخلفية.
- **كتم:** أوقف تشغيل الميكروفون حتى لا يسمعك الطرف الآخر.
- **إنهاء المكالمة:** قم بإنهاء المكالمة الحالية.
- **مفتاح القائمة ← إخفاء:** قم بإخفاء صورتك من الطرف الآخر.
- **مفتاح القائمة ← صورة صادرة:** حدد صورة لعرضها أمام الطرف الآخر.
- **مفتاح القائمة ← لوحة المفاتيح:** فتح لوحة المفاتيح.
- **مفتاح القائمة ← إيقاف مكبر الصوت:** قم بإلغاء تنشيط ميزة مكبر صوت الهاتف.
- **مفتاح القائمة ← التحويل إلى السماعة:** قم بالتبديل إلى سماعة رأس البلوتوث إذا كانت متصلة بالجهاز.






## جهات الاتصال

استخدم هذا التطبيق لإدارة الأسماء بما في أرقام الهواتف، وعناوين البريد الإلكتروني وغيرها. اضغط على **جهات الاتصال** على شاشة التطبيقات.

### إدارة جهات الاتصال

#### إنشاء جهة اتصال

اضغط على  وأدخل معلومات جهة الاتصال.

-  : أضف صورة.
-  /  : قم بإضافة حقل أو حذفه.

#### تعديل جهة الاتصال

حدد جهة الاتصال لتعديله، ثم اضغط على .

#### حذف جهة اتصال

انقر على مفتاح القائمة، ثم اضغط على **حذف**.

#### ضبط رقم الاتصال السريع






اضغط على مفتاح القائمة، ثم اضغط على **الاتصال السريع**، وحدد رقم اتصال سريع، ثم حدد اسم له. لمسح رقم الاتصال السريع، اضغط على **X**.

### البحث عن جهات اتصال

استخدم أحد أساليب البحث التالية:

- تنقل إلى الأعلى أو الأسفل داخل قائمة جهات الاتصال.
- استخدم الفهرس الموجود على الجانب الأيسر من قائمة جهات الاتصال للتمرير السريع، وذلك بواسطة سحب إصبعك بطولها.
- اضغط على حقل البحث في الجزء العلوي من قائمة جهات الاتصال وأدخل فئة البحث.

بمجرد تحديد الاسم، قم بتنفيذ أحد الإجراءات:

-  : أضف جهات الاتصال المفضلة.
-  /  : قم بإجراء مكالمة صوتية أو مكالمة فيديو.
-  : قم بتأليف رسالة.
-  : قم بتأليف بريد إلكتروني.

## عرض جهات الاتصال

افتراضياً، يعرض الجهاز جميع جهات الاتصال المحفوظة على الجهاز، أو على بطاقة SIM أو USIM، أو على بطاقة أخرى.

اضغط على مفتاح القائمة، واضغط على الضبط ← جهات الاتصال ← جهات الاتصال المراد عرضها، ثم حدد موقعاً حيث يتم فيه حفظ جهات الاتصال.

## نقل جهات الاتصال

### نقل جهات الاتصال إلى Google

اضغط على مفتاح القائمة ثم اضغط على نقل جهات اتصال الجهاز إلى ← Google.

### نقل جهات الاتصال إلى سامسونج

اضغط على مفتاح القائمة ثم اضغط على نقل جهات اتصال الجهاز إلى ← Samsung account.

## استيراد جهات اتصال وتصديرها

### استيراد جهات اتصال

اضغط على مفتاح القائمة، واضغط على الضبط ← جهات الاتصال ← استيراد/تصدير جهات الاتصال ثم حدد خيار تصدير.

### تصدير جهات اتصال

اضغط على مفتاح القائمة، واضغط على الضبط ← جهات الاتصال ← استيراد/تصدير جهات الاتصال ثم حدد خيار استيراد.

## مشاركة جهات الاتصال

اضغط على مفتاح القائمة، واضغط على مشاركة بطاقة الاسم، حدد جهات الاتصال، واضغط على تم، ثم حدد طريقة المشاركة.

## المفضلة

اضغط على مفتاح القائمة، ثم قم بتنفيذ أحد الإجراءات التالية:

- بحث: ابحث عن جهات الاتصال.
- إزالة من المفضلة: قم بإزالة جهات الاتصال من المفضلة.
- مساعدة: ادخل إلى معلومات التعليمات حول استخدام جهات الاتصال.

## المجموعات

اضغط على جهات الاتصال ← .

## إضافة جهات اتصال إلى مجموعة

حدد مجموعة ثم اضغط على +. حدد جهات اتصال لإضافتها، ثم اضغط على تم.

## إدارة المجموعات

اضغط على مفتاح القائمة، ثم قم بتنفيذ أحد الإجراءات التالية:


- بحث: ابحث عن جهات الاتصال.
- حذف مجموعة: حدد مجموعات يتم إضافتها بواسطة المستخدم، ثم اضغط على تم. لا يمكن حذف المجموعات الافتراضية.
- تغيير الترتيب: اضغط مطولاً على ≡ بجوار اسم المجموعة، واسحبه لأعلى أو لأسفل إلى موضع آخر، ثم اضغط على تم.
- مساعدة: ادخل إلى معلومات التعليمات حول استخدام جهات الاتصال.

## إرسال رسالة أو بريد إلكتروني إلى أعضاء مجموعة

حدد مجموعة، واضغط على مفتاح القائمة، ثم اضغط على إرسال رسالة أو بريد إلكتروني ← رسالة أو بريد إلكتروني، حدد الأرقام ثم اضغط على تم.

## بطاقة الأعمال

قم بإنشاء بطاقة أعمال وارسلها إلى آخرين.


اضغط على **تعيين ملف التعريف**، وأدخل التفاصيل، مثل رقم الهاتف، وعنوان البريد الإلكتروني والعنوان البريدي، ثم اضغط على **حفظ**. في حالة حفظ معلومات المستخدم عندما تقوم بإعداد الجهاز، حدد البطاقة الشخصية، ثم اضغط على .

اضغط على مفتاح القائمة واضغط على **مشاركة بطاقة الاسم**، ثم حدد وسيلة مشاركة.



## الرسائل

استخدم هذا التطبيق لإرسال رسائل النصية (SMS) أو رسائل الوسائط المتعددة (MMS).


اضغط على **الرسائل** على شاشة التطبيقات.

يمكنك أن تتحمل مصاريف إضافية لإرسال الرسائل أو استقبالها أثناء وجودك خارج منطقة الخدمة الرئيسية. لمعرفة التفاصيل، يُرجى الاتصال بمزوّد الخدمة الخاص بك. 


## إرسال الرسائل

اضغط على ، أضف مستلمين، وأدخل رسالة، ثم اضغط على .

استخدم الأساليب التالية لإضافة مستلمين:

- أدخل رقم هاتف.
- اضغط على ، حدد جهات اتصال، ثم اضغط على **تم**.

استخدم الأساليب التالية لعمل رسالة وسائط:

- اضغط على  وارفق صور، ولقطات فيديو، وجهات اتصال، وملاحظات، وأحداث، وغيرها.
- اضغط على مفتاح القائمة، ثم اضغط على **إضافة موضوع** لإدخال موضوع.

## إرسال رسائل مجدولة

أثناء إنشاء رسالة، اضغط على مفتاح القائمة، ثم اضغط على **جدولة الرسالة**. اضبط الوقت والتاريخ، ثم اضغط على **تم**. سيرسل الجهاز الرسالة في الوقت والتاريخ المحددان.

- إذا كان الجهاز متوقفاً خلال الفترة المجدولة، أو غير متصل بالشبكة، أو كانت الشبكة غير مستقرة، فلن يتم إرسال الرسالة.



- تستند هذه الميزة على الوقت والتاريخ المحدد على الجهاز. قد يكون الوقت والتاريخ غير صحيحان في حالة قيامك بالتحرك عبر المناطق الزمنية دون أن تقوم الشبكة بتحديث المعلومات.

## الترجمة وإرسال الرسائل

لكي تستخدم ميزة الترجمة أثناء تأليف رسالة، اضغط على مفتاح القائمة، ثم اضغط على **ترجمة**، اسحب المفتاح **ترجمة** جهة اليسار، واضبط زوج اللغة، ثم اضغط على **موافق**.

اضغط على **A字** لترجمة الرسالة، ثم اضغط على **تمت**. تحل الرسالة المترجمة محل رسالة اللغة المصدر.

## عرض الرسائل الواردة

يتم تجميع الرسائل الواردة في مؤشرات ترابط الرسائل حسب الاسم.

حدد اسماً لعرض رسالة الشخص صاحب هذا الاسم.

## الاستماع إلى رسالة صوتية

اضغط مطولاً على **1** على لوحة المفاتيح، ثم اتبع الإرشادات التي ترد من مزود الخدمة.

## بريد إلكتروني

استخدم هذا التطبيق لإرسال أو عرض رسائل البريد الإلكتروني. اضغط على بريد إلكتروني على شاشة التطبيقات.

### ضبط حسابات البريد الإلكتروني

اضبط حساب البريد الإلكتروني عند فتح بريد إلكتروني لأول مرة. أدخل عنوان البريد الإلكتروني وكلمة المرور. اضغط على التالي لحساب بريد إلكتروني خاص مثل Google Mail، أو اضغط على إعداد يدوي لحساب بريد إلكتروني لشركة. بعد ذلك، اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لاستكمال الضبط. لإعداد حساب بريد إلكتروني آخر، اضغط على مفتاح القائمة، ثم اضغط على الضبط ← إدارة الحسابات ← +.

### إرسال الرسائل

اضغط على ☰ ← حساب البريد الإلكتروني المستخدم، ثم اضغط على ✉ في الجزء السفلي من الشاشة. أدخل المستلمين، والموضع، والرسالة ثم اضغط على ✉. اضغط على 👤 لإضافة مستلم من قائمة جهات الاتصال. اضغط على 📎 لإرفاق صور، ولقطات فيديو، وجهات اتصال، وملاحظات، وأحداث، وغيرها. اضغط على ⏮ ← 📎 لإدراج صور، وأحداث، وجهات اتصال، ومعلومات الموقع وغيرها في الرسالة.

### إرسال رسائل مجدولة

- أثناء تأليف رسالة، اضغط على مفتاح القائمة، ثم اضغط على **جدولة بريد إلكتروني**. اختر **جدولة بريد إلكتروني**، اضبط الوقت والتاريخ، ثم اضغط على **تمت**. سيرسل الجهاز الرسالة في الوقت والتاريخ المحددان.
- إذا كان الجهاز متوقفاً خلال الفترة المجدولة، أو غير متصل بالشبكة، أو كانت الشبكة غير مستقرة، فلن يتم إرسال الرسالة. 📶
- تستند هذه الميزة على الوقت والتاريخ المحدد على الجهاز. قد يكون الوقت والتاريخ غير صحيحان في حالة قيامك بالتحرك عبر المناطق الزمنية دون أن تقوم الشبكة بتحديث المعلومات.

## قراءة الرسائل

حدد حساب بريد إلكتروني لاستخدامه، وسيتم استرداد رسائل جديدة. لاسترداد رسائل جديدة يدوياً، اضغط على .

اضغط على رسالة لقراءتها.



اضغط على > لفتح المرفقات، ثم اضغط على تنزيل لحفظه.

## Gmail





استخدم هذا التطبيق للوصول السريع المباشر إلى خدمة Google Mail.

اضغط على **Gmail** على شاشة التطبيقات.


- قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.
- قد يتم تعليم هذا التطبيق بشكل مختلف حسب المنطقة، أو حسب مزود الخدمة الخاص بك.



## إرسال الرسائل

- في أي صندوق بريد، اضغط على ، أدخل مستلمين، وموضوع، ورسالة، ثم اضغط على .
- اضغط على  لإرفاق صور، ولقطات فيديو، وموسيقى، وغيرها.
- اضغط على  لإضافة مزيد من المستلمين.
- اضغط على مفتاح القائمة، ثم اضغط على **حفظ كمسودة** لحفظ الرسالة للتسليم فيما بعد.
- اضغط على مفتاح القائمة، ثم اضغط على **تجاهل** للبدء من جديد.
- اضغط على مفتاح القائمة، ثم اضغط على **إعدادات** لتغيير ضبط Google Mail.

## قراءة الرسائل

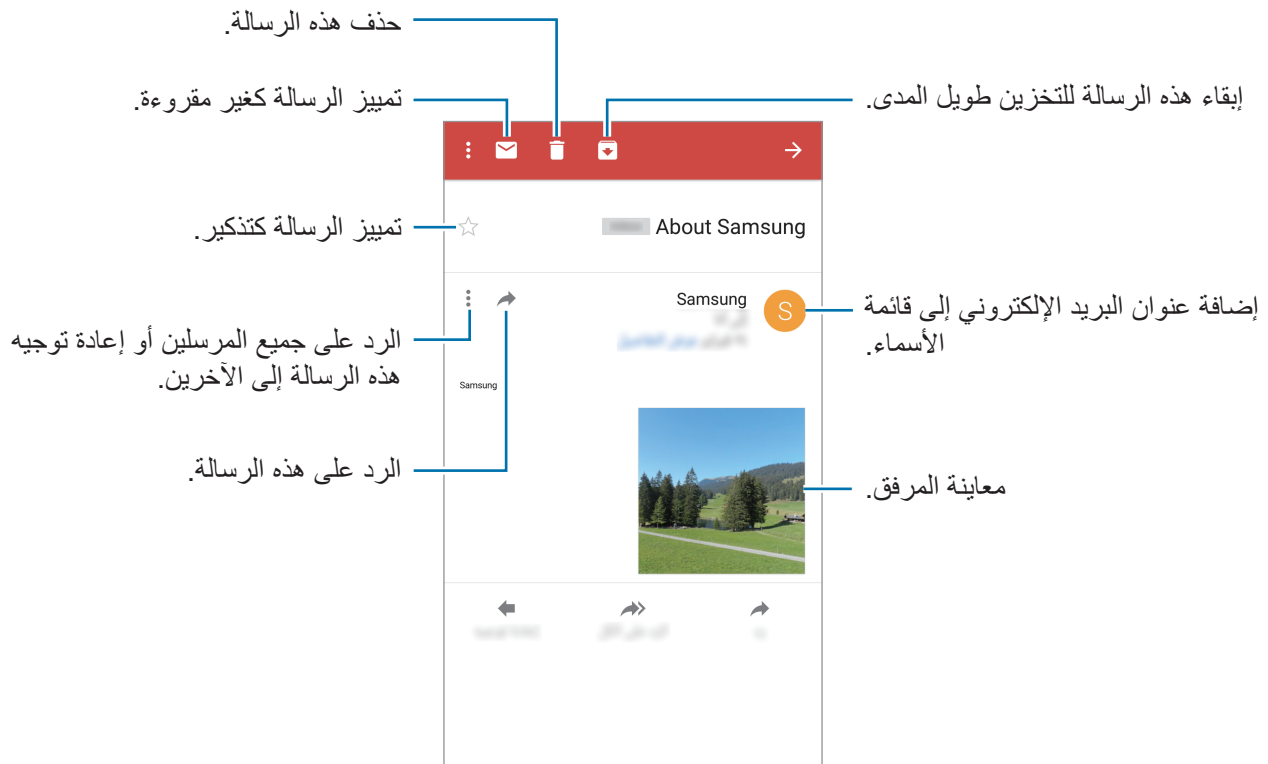



## التسميات

لا يستخدم Google Mail مجلدات فعلية، ولكنه يستخدم تسميات بدلاً من ذلك. عند تشغيل Google Mail، فإنه يعرض الرسائل المسماة البريد الوارد.

اسحب إصبعك إلى أسفل على الشاشة لاسترداد الرسائل الجديدة يدوياً.

اضغط على  لعرض الرسائل بتسميات أخرى.

لإضافة ملصق إلى رسالة، حدد الرسالة، واضغط على مفتاح القائمة، واضغط على تغيير التصنيفات، ثم حدد الملصق المطلوب تعيينه.

## Hangouts

استخدم هذا التطبيق للردشة مع الآخرين.

اضغط على **Hangouts** على شاشة التطبيقات.

قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



حدد صديق من قائمة الأصدقاء أو أدخل بيانات للبحث وحدد صديق من النتائج لبدء الدردشة.

## Google+

استخدم هذا التطبيق لكي تظل على اتصال بالآخرين عبر خدمة الشبكة الاجتماعية الخاصة بـ Google.

اضغط على **Google+** على شاشة التطبيقات.

قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



اضغط على كل شيء لتغيير الفئة، ثم قم بالتمرير لأعلى أو لأسفل لعرض محاولات النشر من الدوائر.

## صور

استخدم هذا التطبيق لعرض ومشاركة الصور أو لقطات الفيديو عبر خدمات الشبكة الاجتماعية لـ Google. اضغط على صور على شاشة التطبيقات.

قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



حدد إحدى الفئات التالية:

- الكل: عرض جميع الصور أو لقطات الفيديو الملتقطة أو التي يتم تنزيلها إلى الجهاز.
- المميزة: يعرض الصور أو لقطات الفيديو المجمعة حسب التاريخ أو الألبوم. اضغط على < لعرض جميع الصور أو لقطات الفيديو في المجموعة.
- ثم حدد صورة أو فيديو.
- أثناء عرضه، استخدم أحد الرموز التالية:
- : قم بتعديل الصورة.
- : قم بمشاركة الصورة أو لقطات الفيديو مع آخرين.
- : احذف الصورة أو لقطة الفيديو.

# الويب والشبكة

## الإنترنت

استخدم هذا التطبيق لتصفح الإنترنت.  
اضغط على الإنترنت على شاشة التطبيقات.

## عرض صفحات الويب

اضغط على حقل العنوان، وأدخل عنوان الويب، ثم اضغط على الذهاب.  
اضغط على مفتاح القائمة لمشاركة أو حفظ أو طباعة صفحة الويب الحالية أثناء استعراض صفحة ويب.  
لتغيير محرك البحث، اضغط على حقل العنوان ثم اضغط على رمز محرك البحث المجاور لعنوان الويب.

## فتح صفحة جديدة

اضغط على مفتاح القائمة، ثم اضغط على علامة تبويب جديدة.  
للذهاب إلى صفحة ويب أخرى، اضغط على ، وتنتقل لأعلى أو لأسفل، واضغط على الصفحة لتحديدها.




## البحث عن الويب بواسطة الصوت

اضغط على حقل العنوان، واضغط على ، انطق كلمة أساسية، ثم حدد إحدى الكلمات الأساسية المقترحة التي تظهر.


قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



## العلامات المرجعية

لوضع علامة مرجعية على صفحة الويب الحالية، اضغط على  ← .  
لفتح صفحة ويب محددة بعلامة مرجعية، اضغط على  ثم حدد صفحة.

## السجل

اضغط على  ← الصفحات السابقة لفتح صفحة ويب من قائمة صفحات الويب التي يتم زيارتها مؤخراً. لمسح السجل، اضغط على مفتاح القائمة، ثم اضغط على مسح المحفوظات.

## الارتباطات

اضغط مطولاً على ارتباط على صفحة الويب لفتحها في صفحة جديدة، أو احفظها، أو انسخها. لعرض الارتباطات المحفوظة، استخدم ملفات محملة. (ص. ١١٨)

## مشاركة صفحات الويب

لمشاركة عنوان صفحة ويب مع الآخرين، اضغط فوق مفتاح القائمة، ثم اضغط على مشاركة عبر. لمشاركة جزء من صفحة ويب، اضغط مطولاً على النص المطلوب، ثم اضغط على مشاركة عبر.

## Chrome

استخدم هذا التطبيق للبحث عن معلومات واستعراض صفحات الويب. اضغط على **Chrome** على شاشة التطبيقات.

قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.




## عرض صفحات الويب

اضغط على حقل العنوان ثم أدخل عنوان الويب أو فئة البحث.

## فتح صفحة جديدة

اضغط على مفتاح القائمة، ثم اضغط على علامة تبويب جديدة. لفتح صفحة ويب أخرى، اضغط على مفتاح القائمة، واضغط على علامات التبويب الأخيرة، ثم حدد صفحة ويب.

## البحث عن الويب بواسطة الصوت

اضغط على حقل العنوان، واضغط على  ، انطق كلمة أساسية، ثم حدد إحدى الكلمات الأساسية المقترحة التي تظهر.

## المزامنة مع أجهزة أخرى


قم بالمزامنة مع علامات التبويب المفتوحة والعلامات المرجعية لاستخدامها مع Chrome على جهاز آخر، عندما تقوم بتسجيل الدخول باستخدام نفس حساب Google.

لعرض علامات التبويب المفتوحة على الأجهزة الأخرى، اضغط على مفتاح القائمة، ثم اضغط على علامات التبويب الأخيرة. حدد صفحة ويب لفتحها.

لعرض علامات مرجعية، اضغط على مفتاح القائمة، ثم اضغط على الإشارات المرجعية.

## البلوتوث

ينشئ البلوتوث اتصالاً لاسلكياً مباشراً بين جهازين من خلال المسافات القصيرة. استخدم البلوتوث لتبادل البيانات أو ملفات الوسائط مع أجهزة أخرى.

- شركة سامسونج غير مسؤولة عن فقد البيانات المرسلة أو المستقبلية عبر ميزة البلوتوث، أو عن تأخيرها أو سوء استخدامها. 
- تأكد دائماً من مشاركة البيانات واستقبالها باستخدام الأجهزة المؤمنة بشكل موثوق منه وبشكل صحيح. في حالة وجود عوائق بين الأجهزة، قد يتم تقليل مسافة التشغيل.
- بعض الأجهزة، خصوصاً التي لم يتم اختبارها أو اعتمادها من شركة Bluetooth SIG، قد لا تكون متوافقة مع جهازك.
- لا تستخدم ميزة البلوتوث لأغراض غير قانونية (على سبيل المثال، الاستيلاء على نسخ من الملفات أو الاتصالات التي يتم إجراؤها بطرق غير شرعية لأغراض تجارية).
- سامسونج غير مسؤولة عن تكرار الاستخدام غير القانوني لميزة البلوتوث.

لتنشيط البلوتوث، على شاشة التطبيقات، اضغط على الضبط ← الاتصالات ← البلوتوث، ثم اسحب المفتاح البلوتوث جهة اليسار.

## الاقتران بأجهزة بلوتوث أخرى

على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط** ← **الاتصالات** ← **البلوتوث** ← **بحث**، واكتشف الأجهزة الموجودة في القائمة. حدد الجهاز الذي تريد إقرانه معه، ثم اقبل مفتاح المرور الذي يتم إنشاؤه تلقائياً على الجهازين للتأكيد.

## إرسال واستقبال البيانات

تدعم العديد من التطبيقات نقل البيانات عبر البلوتوث. مثال على ذلك، **الاستوديو**. افتح **الاستوديو**، وحدد صورة، واضغط على  ← **البلوتوث**، ثم حدد أحد أجهزة البلوتوث. بعد ذلك، اقبل طلب مصادقة البلوتوث على الجهاز الآخر لتلقي الصورة. يتم حفظ الملف المنقول في المجلد **Download**. في حالة تلقي اتصال، يتم إضافته إلى قائمة جهات الاتصال تلقائياً.

## Screen Mirroring

استخدم هذه الميزة لتوصيل جهازك بشاشة كبيرة بواسطة برنامج AllShare Cast، أو HomeSync، ثم قم بمشاركة محتوياتك. يمكنك أيضاً استخدام هذه الميزة مع أجهزة أخرى تدعم ميزة Wi-Fi Miracast.

- قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.
- الأجهزة التي تعمل بدعم Miracast التي لا تدعم حماية المحتوى الرقمي ذو عرض النطاق العالي (HDCP) قد لا تتوافق مع هذه الميزة.
- قد يتم تخزين بعض الملفات أثناء التشغيل، وذلك حسب اتصال الشبكة.
- لتوفير الطاقة، قم بإلغاء تنشيط هذه الميزة في حالة عدم استخدامها.
- إذا حددت نطاق تردد Wi-Fi فقد لا يتم اكتشاف برامج AllShare Cast أو HomeSync أو قد لا يتم الاتصال بها.
- في حالة قيامك بتشغيل لقطات فيديو أو ألعاب على شاشة التلفزيون، حدد وضع تلفزيون مناسب للتمتع بأفضل تجربة.



على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط** ← **الاتصالات** ← **Screen Mirroring**. حدد جهازاً، وافتح أو قم بتشغيل ملف ثم تحكم في العرض باستخدام المفاتيح الموجودة في الجهاز. للتوصيل بجهاز يستخدم رمز PIN، اضغط مطولاً على اسم الجهاز لإدخال رمز PIN.

## Samsung Link

استخدم هذا المحتوى لعرض المحتويات المحفوظة على أجهزة توجد عن بُعد أو خدمات التخزين على الويب من خلال الإنترنت. يمكنك عرض ملفات الوسائط المتعددة وإرسالها والموجودة على جهازك إلى جهاز آخر أو إلى خدمة مخزن ويب.

لكي تستخدم هذا التطبيق، يجب عليك تسجيل الدخول إلى حساب سامسونج وتسجيل جهازين أو أكثر. قد تختلف أساليب التسجيل حسب نوع الجهاز.

اضغط على **Samsung Link** على شاشة التطبيقات.

قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



عند فتحها التطبيق، تظهر جميع المحتويات الموجودة في الأجهزة المسجلة وخدمات التخزين. يمكنك استعراض تلك المحتويات وممارسة اللعب بها.

### إرسال الملفات



ارسل ملفات إلى أجهزة أخرى أو قم بتحميلها إلى خدمات مخزن الويب.

اضغط على  لتحديد جهاز أو مخزن ويب وقم بالتمرير لليساار أو لليمين لتحديد فئة وسائط.

ثم اضغط على  ← اختيار، حدد الملفات، ثم اضغط على .

### مشاركة الملفات

اضغط على  لتحديد جهاز أو مخزن ويب وقم بالتمرير لليساار أو لليمين لتحديد فئة وسائط.

ثم اضغط على  ← اختيار، وحدد الملفات، واضغط على ، ثم حدد أسلوب مشاركة.

### تشغيل الملفات على جهاز بعيد

اضغط على  لتحديد جهاز أو مخزن ويب وقم بالتمرير لليساار أو لليمين لتحديد فئة وسائط.

ثم اضغط على  ← اختيار، حدد الملفات، واضغط على ، ثم حدد جهاز.




• قد تختلف تنسيقات الملفات المعتمدة حسب الأجهزة المتصلة كمشغل للوسائط.

• قد يتم تخزين بعض الملفات أثناء عرضها، وذلك حسب اتصال الشبكة.



## إدارة المحتويات على خدمة مخزن ويب

حدد خدمة مخزن ويب، ثم اعرض ملفاتك وقم بإدارتها.


لنقل الملفات بين جهازك وخدمة مخزن ويب، اضغط على  ← اختيار، حدد ملفات، ثم اضغط على . لتسجيل خدمات مخزن الويب إلى الجهاز، اضغط على  ← إضافة تخزين، ثم حدد خدمة مخزن ويب.

## Group Play

استخدام هذا التطبيق للتمتع بلحظات مع أصدقائك بواسطة مشاركة وعرض المحتوى. قم بإنشاء أو الانضمام إلى جلسة Group Play، ثم قم بمشاركة المحتوى، مثل الصور أو الموسيقى.

اضغط على **Group Play** على شاشة التطبيقات.

- قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.
- أثناء استخدام هذا التطبيق، لا يمكنك الوصول إلى الإنترنت من خلال شبكة Wi-Fi.

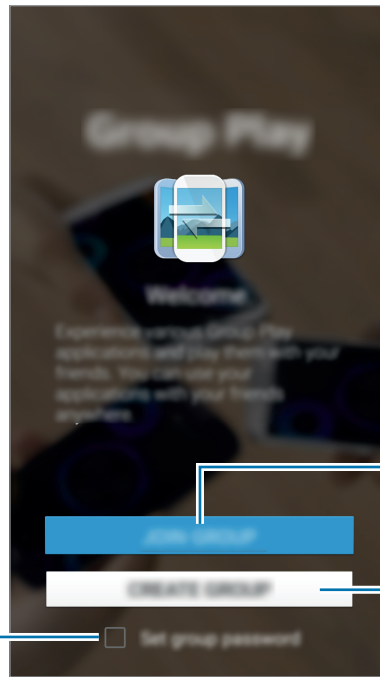

انضم إلى جلسة Group Play.

قم بإنشاء جلسة Group Play.

اضبط ما إذا كان مطلوبًا استخدام كلمة مرور مجموعة. ☐ Set group password



## إنشاء مجموعة Group Play














- عندما تقوم بإنشاء جلسة Group Play، يمكن أن تنضم أجهزة أخرى إلى الجلسة ومشاركة المحتوى.
- عندما تستخدم كلمة مرور لجلسة Group Play، فيجب أن تدخل أجهزة أخرى كلمة مرور للانضمام إلى الجلسة. لكي تستخدم كلمة مرور، ضع علامة اختيار أمام **تعيين كلمة مرور جماعية**.
- اضغط على **إنشاء مجموعة**، وحدد كلمة مرور، ثم استخدم الميزات التالية:
  - **مشاركة الموسيقى**: قم بتوصيل جهازين أو أكثر واستخدمها لعمل مؤثر صوتي محيطي عند مشاركة الموسيقى.
  - **مشاركة الصور**: حدد صور لمشاركتها.
  - **مشاركة فيديو**: قم بتوصيل جهازين أو أكثر لمشاركة فيديو أو لدمج الأجهزة في شاشة أكبر. يعرض كل جهاز أجزاء من الفيديو في نفس الوقت والذي يمكن عرضه معًا لإنشاء شاشة كبيرة تعرض الفيديو بالكامل. لتنشيط هذه الميزة، اضغط على  أثناء مشاركة الفيديو.
  - **مشاركة المستندات**: حدد مستندات لمشاركتها.
  - **تشغيل الألعاب**، وغير ذلك **المزيد**: قم بممارسة الألعاب عبر الإنترنت مع الأصدقاء.

## الانضمام إلى Group Play

- انضم إلى جلسة Group Play التي يتم إنشاؤها بواسطة جهاز آخر.
- اضغط على **انضمام لمجموعة**، وحدد جلسة Group Play للانضمام إليها، ثم أدخل كلمة المرور للمجموعة إذا لزم الأمر. حدد فئة وسائط وسيظهر المحتوى الذي يجري مشاركته حاليًا على الجهاز.
- قم بتنشيط ميزة NFC، والمس الجزء الخلفي من جهازك بالجزء الخلفي لجهاز آخر يتم فتح جلسة. (ص. ٦٨)

## استخدام ميزات إضافية في جلسة Group Play

أثناء مشاركة المحتوى مع أجهزة أخرى، استخدم الميزات التالية:

-  : تغيير ضبط مكبر الصوت لكل جهاز متصل.
-  ←  : اضبط مستوى الصوت.
-  ←  : قم بتعيين الجهاز لكي تستخدم جميع الأجهزة المتصلة مثل مكبر الصوت الاستريو.
-  : ادمج شاشات الأجهزة المتصلة لعرض شاشة أكبر.
-  : قم بتقسيم الشاشة المدمجة.
-  : اضبط مستوى الصوت.
-  : اكتب ملاحظة أو ارسـم على الشاشة. جميع المشاركين في الجلسة يمكن أن يشاهدوا ما تقوم بإنشائه.
-  : عرض جميع الصور التي يتم مشاركتها في مخطط الصور المصغرة. تتوفر هذه الميزة عندما تحدد أكثر من صورتين.
-  /  : تحديد المزيد من الصور أو المستندات.
-  : عرض المشاركين في المجموعة.

## NFC

يُتيح لك جهازك إمكانية القراءة بالقرب من علامات تبويب اتصالات الحقل (NFC) التي تحتوي على معلومات حول المنتجات. يمكنك أيضاً استخدام هذه الميزة للقيام بالدفع وشراء تذاكر النقل أو الأحداث بعد تنزيل التطبيقات المطلوبة.

تحتوي البطارية على هوائي NFC مدمج. تعامل مع البطارية بعناية لكي تتجنب إتلاف هوائي NFC.



إذا كانت الشاشة مقفلة، فلن يقرأ جهازك علامات تبويب NFC ولن يتلقى البيانات.



لتنشيط ميزة NFC، على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط** ← **الاتصالات** ← **NFC**. اسحب المفتاح **NFC** إلى اليسار.

## قراءة معلومات من علامة التبويب NFC

ضع منطقة هوائي NFC على الجزء الخلفي من جهازك بالقرب من علامة NFC. تظهر المعلومات الموجودة على علامة التبويب.

## القيام بالشراء بواسطة الميزة NFC

قبل أن تتمكن من استخدام ميزة NFC لتنفيذ عمليات الدفع، يجب عليك التسجيل في خدمة الدفع عبر الهاتف المحمول. للتسجيل أو الحصول على تفاصيل حول الخدمة، اتصل بمزود الخدمة. المس منطقة هوائي NFC في الجزء الخلفي من جهازك عند قارئ بطاقة NFC.

## إرسال البيانات عبر Android Beam

استخدم الميزة Android Beam لإرسال بيانات، مثل صفحات الويب والأسماء إلى الأجهزة الممكنة بدعم NFC. على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط** ← **الاتصالات** ← **NFC**. اسحب المفتاح **Android Beam** إلى اليسار. حدد عنصرًا، وابحث عن موضع هوائي NFC بالجهاز الآخر، والمس هوائي الجهاز الآخر بهوائي جهازك، ثم اضغط على شاشة جهازك.

## S Beam

استخدم هذه الميزة لإرسال البيانات، مثل لقطات الفيديو، والصور، والمستندات.

لا ترسل البيانات المحمية بقوانين حقوق الطبع والنشر عبر S Beam. يؤدي إجراء ذلك إلى مخالفة قوانين حقوق الطبع والنشر. سامسونج غير مسؤولة عن أي مشكلات قانونية قد تحدث بسبب الاستخدام غير القانوني للبيانات المحمية بقوانين حقوق الطبع والنشر.



على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط** ← **الاتصالات** ← **S Beam**. اسحب المفتاح **S Beam** إلى اليسار. حدد عنصرًا، وابحث عن موضع هوائي NFC بالجهاز الآخر، والمس هوائي الجهاز الآخر بهوائي جهازك، ثم اضغط على شاشة جهازك.



إذا حاول كلا الجهازين إرسال بيانات بشكل متزامن، فقد يفشل نقل الملفات.

## WatchON

استخدم هذا التطبيق للتوصيل بتلفزيون لمشاهدة البرامج والأفلام المفضلة.  
اضغط على **WatchON** على شاشة التطبيقات.




قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.

يجب عليك أولاً توصيل الجهاز بشبكة والتأكد أن منفذ الأشعة تحت الحمراء بالجهاز يواجه التلفزيون.

### التوصيل بالتلفزيون

قم بالتوصيل بالتلفزيون لعرض شاشة الجهاز على سطح أكبر وتحكم في التلفزيون عن بُعد باستخدام الجهاز. تختلف الخطوات حسب الخيارات التي تحددها.  
حدد بلد، ومنطقة، وخدمة بث. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لتسجيل التلفزيون على الجهاز. تختلف الخطوات حسب الخيارات التي تحددها.  
للاتصال بالأجهزة الأخرى، اضغط على مفتاح القائمة، ثم اضغط على الضبط ← غرّفتي ← إضافة أجهزة.

### مشاهدة التلفزيون

حدد من بين اقتراحات برامج التلفزيون حسب اختيارك عند تسجيل تلفزيون أو تحديد فئة في الجزء العلوي من الشاشة.  
حدد برنامج تلفزيون ثم اضغط على شاهد على شاشة التلفزيون. يظهر البرنامج المحدد على التلفزيون المتصل.  
اضغط على  وافتح لوحة التحكم للتحكم في التلفزيون.

### ضبط مذكرات البرنامج

اضغط على الزمن الموجود في الجزء السفلي من الشاشة وحدد زمناً لبرنامج التلفزيون الذي تريد مشاهدته. حدد برنامج تلفزيون واضغط على ذكرني.

# الوسائط

## الموسيقى

استخدم هذا التطبيق للاستماع إلى الموسيقى.  
اضغط على الموسيقى على شاشة التطبيقات.

## تشغيل الموسيقى

حدد فئة الموسيقى، ثم حدد أغنية لتشغيلها.



للاستماع إلى الأغنيات بمستويات صوت متوازنة، اضغط على مفتاح القائمة، ثم اضغط على **الضبط** ← **مستوى الصوت الذكي**.



عندما يكون **مستوى الصوت الذكي** نشطاً، يمكن أن ينتهي مستوى الصوت أعلى من مستوى صوت الجهاز. توحّ بالغ الحذر لتجنب التعرض لفترة طويلة للأصوات العالية لكي تحول دون إتلاف حاسة السمع لديك.



**مستوى الصوت الذكي** قد لا يتم تنشيطه لبعض الملفات.

لتعيين صوت مخصص أثناء الاستماع إلى الأغاني باستخدام سماعة الرأس، اضغط على مفتاح القائمة، ثم اضغط على **الضبط** ← **Adapt Sound** ← **مفعل**. عندما تقوم برفع مستوى الصوت إلى المستوى ١٤ أو أعلى، لا يتم تطبيق خيار الصوت التكيفي على تشغيل الموسيقى. إذا قمت بخفض مستوى الصوت إلى المستوى ١٣ أو أقل، يتم إعادة تطبيق الخيار.

## ضبط أغنية كنغمة رنين

لاستخدام الأغنية التي يجري تشغيلها الآن كنغمة رنين، اضغط على مفتاح القائمة، ثم اضغط على **تعيين** ← **من البداية** أو **التوصيات التلقائية** ← **نغمة رنين الهاتف** ← **تم**.

## إنشاء قوائم تشغيل

قم بعمل التحديد الخاص بك للأغنيات.

اضغط على **قوائم تشغيل**، اضغط على مفتاح القائمة، ثم اضغط على **إنشاء قائمة تشغيل**. أدخل عنواناً واضغط على **إنشاء**. اضغط على **+** وحدد أغنيات لتضمينها، ثم اضغط على **تم**.

لإضافة الأغنية التي يجري تشغيلها الآن إلى قائمة تشغيل، اضغط على **+**.

## تشغيل الموسيقى حسب الحالة النفسية

قم بتشغيل الموسيقى مجمعة حسب الحالة النفسية. يتم إنشاء قائمة التشغيل تلقائياً بواسطة الجهاز.

اضغط على مفتاح القائمة، واضغط على **مربع الموسيقى** وحدد خلية الحالة النفسية. أو اختر خلايا متعددة من خلال سحب أصبعك.

## الكاميرا

استخدم هذا التطبيق لالتقاط الصور أو الفيديو.

استخدم الاستوديو لعرض الصور ولقطات الفيديو الملتقطة باستخدام كاميرا الجهاز. (ص. ٧٩)

اضغط على الكاميرا على شاشة التطبيقات.



- يتوقف تشغيل الكاميرا تلقائياً في حالة عدم استخدامها.
- تأكد أن العدسة نظيفة. وإلا، فقد لا يعمل الجهاز بطريقة صحيحة في بعض الأوضاع التي تتطلب مستويات دقة عالية.
- لا تكون شاشة اللمس نشطة في الماء. استخدم مفتاح مستوى الصوت لالتقاط صورة أو فيديو تحت الماء. (ص. ٧٨)

### إتيكيت الكاميرا

- لا تلتقط الصور أو الفيديو لأشخاص آخرين بدون إذن منهم.
- لا تلتقط الصور أو الفيديو متى كان ذلك غير مسموحاً به قانوناً.
- لا تلتقط الصور أو الفيديو في الأماكن التي قد تنتهك فيها خصوصية الآخرين.

## التقاط الصور

### التقاط صورة





اضغط على الصورة الموجودة على شاشة المعاينة حيث ينبغي تركيز الكاميرا. عندما يكون الهدف في التركيز، يتحول لون إطار التركيز إلى اللون الأخضر. اضغط على  لالتقاط الصورة.



## وضع التصوير

تتوفر مؤثرات صور عديدة.

اضغط على وضع، ثم قم بالتمرير لأعلى أو لأسفل الشاشة على الجانب الأيمن منها.



- **تلقائي:** استخدم ذلك للسماح للكاميرا بتقييم البيئات المحيطة وتحديد الوضع المثالي للصورة.
- **وجه جميل:** التقط صورة للوجه البراقة للحصول على صور أكثر جمالاً.
- **أفضل صورة:** التقط سلسلة من الصور ثم قم بحفظ أفضل صورة من بينهم.
- **الالتقاط المستمر:** التقط سلسلة من الصور للأهداف المتحركة.
- **أفضل وجه:** استخدم ذلك لالتقاط لقطات عديدة المجموعات في نفس الوقت ودمجها لإنشاء أفضل صورة ممكنة.
- اضغط على  لالتقاط عدة صور. للحصول على أفضل لقطة، أمسك الكاميرا في وضع الاستعداد وابق ثابتاً أثناء التقاط الصور. عندما يفتح الاستوديو، اضغط على الإطار الأصفر على كل وجه، واختر أفضل وضع فردي للهدف. بعد اختيار وضع لكل فرد، اضغط على  لدمج الصور في صورة واحدة، وقم بحفظها.
- **الصوت والالتقاط:** استخدم ذلك لالتقاط صورة مع الصوت.
- اضغط على  لالتقاط الصورة. يسجل الجهاز بضعة ثوان من الصوت قبل التقاط صورة.
-  بينما يتم التقاط الصور بهذا الوضع، يتم تسجيل الصوت بواسطة الميكروفون الداخلي.

- **دراما:** استخدم ذلك لالتقاط سلسلة من الصور ودمجها لإنشاء صورة تعرض لقطات من الفيلم.
- للحصول على أفضل لقطة، راجع هذه التلميحات. لا يلتقط الجهاز الصور بطريقة صحيحة في ظروف التصوير الأخرى.
- أمسك الكاميرا في وضع الاستعداد وابق ثابتاً أثناء التقاط الصور.
- التقط صور لهدف يتحرك في اتجاه واحد.
- التقط صور بخلفيات خالية من الأهداف المتحركة.
- تجنب التقاط صور لهدف وخلفية ذات ألوان متشابهة.
- تجنب التقاط صور للأشياء القريبة جداً أو البعيدة جداً على أن تقع داخل عدسة الكاميرا أو الأشياء الطويلة جداً مثل الحافلة أو القطار.
- **الصور المتحركة:** استخدم ذلك لإنشاء صور متحركة من الفيديو.
- **درجة لون قوية (HDR):** استخدم هذه الخاصية لالتقاط صورة بنسبة تباين محسنة.






- **الممحاة:** استخدم ذلك لمحو حركات الأهداف المتحركة في الخلفية.
- اضغط على  لالتقاط سلسلة من الصور. يقوم الجهاز بمحو آثار الحركة من هدف متحرك. لاستعادة الصورة الأصلية، اضغط على ، ثم اضغط على المنطقة المميزة.
- للحصول على أفضل لقطة، راجع هذه التلميحات.
  - أمسك الكاميرا في وضع الاستعداد وابق ثابتاً أثناء التقاط الصور.
  - تجنب التقاط صور لهدف وخلفية ذات ألوان متشابهة.
  - عند التقاط الصور لهدف يتحرك قليلاً جداً أو يتحرك كثيراً، فقد لا تتعرف الكاميرا على جميع الحركات.
  - في حالة وجود عدة أهداف تتحرك في الخلفية، فقد لا تتعرف الكاميرا على جميع الحركات.
- **بانوراما:** التقط صورة مؤلفة من العديد من الصور المسلسلة معاً.
- للحصول على أفضل لقطة، راجع هذه التلميحات.
  - حرك الكاميرا ببطء في اتجاه واحد.
  - ابق عدسة الكاميرا ضمن إطار الدليل.
  - تجنب التقاط صور لهدف في مقدمة خلفيات غير محددة، مثل السماوات الفارغة، أو الجدران الخالية.
- **ألعاب رياضية:** استخدم هذا الضبط لتصوير الأهداف سريعة الحركة.
- **ليلي:** استخدم هذا الضبط للصور الملتقطة في الظروف الأكثر إعتاماً.
- **مائي:** استخدم هذا الوضع عند التقاط صور أو فيديو تحت الماء. اضغط على مفتاح مستوى الصوت لأعلى أو لأسفل لالتقاط صورة أو فيديو. يمكنك تحديد الإجراء الذي يقوم به مفتاح مستوى الصوت.

## الصور البانورامية

- الصورة البانورامية عبارة عن صورة ذات أفق عريض تتألف من عدة لقطات.
- اضغط على وضع ← بانوراما.
- اضغط على  وحرك الكاميرا في اتجاه واحد. عندما يقوم الإطار الأزرق بالمحاذاة مع عدسة الكاميرا، تلتقط الكاميرا تلقائياً لقطة أخرى بتسلسل بانورامي. لإيقاف الالتقاط، اضغط على .
- إذا كانت عدسة الكاميرا خارج الاتجاه، فسيوقف الجهاز عن التصوير.


## التقاط الفيديو

### التقاط فيديو

اضغط على  لالتقاط فيديو. لإيقاف التسجيل مؤقتاً، اضغط على . لإيقاف التسجيل، اضغط على .



أثناء التسجيل، اتبع الإجراءات التالية:


- لتغيير التركيز، اضغط في المكان الذي تريد التركيز عليه. للتركيز على منتصف الشاشة، اضغط على .
- لالتقاط صورة من الفيديو أثناء التسجيل، اضغط على .

### وضع التسجيل

اضغط على  ←  لتغيير وضع التسجيل.

- عادي: استخدم هذا الوضع للجودة العادية.
- الحد لرسائل الوسائط المتعددة: استخدم هذا الوضع لتقليل الجودة للإرسال عبر الرسائل.

## التكبير والتصغير

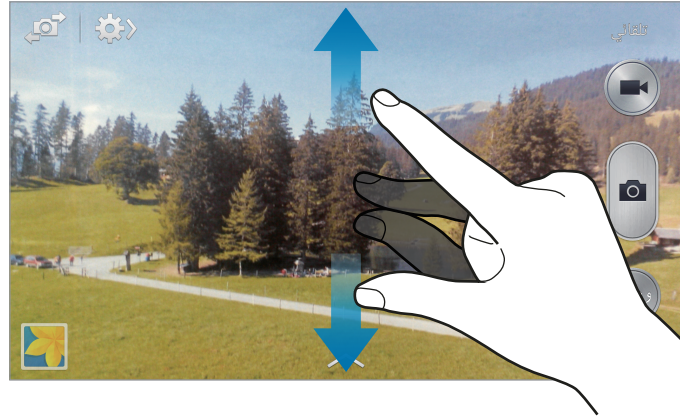


استخدم أحد الأساليب التالية:

- يمكنك استخدام مفتاح مستوى الصوت للتكبير أو للتصغير.
- افرد إصبعين عن بعضهما البعض على الشاشة للتكبير، وضمهما معاً على الشاشة للتصغير.
- يتوفر تأثير التكبير/التصغير عند استخدام ميزة التكبير أثناء التقاط فيديو.






## مشاركة لقطة

اضغط على  ← ، ثم حدد أحد الإجراءات التالية:



- مشاركة اللقطة: ارسل صورة مباشرة إلى جهاز آخر عبر Wi-Fi مباشر أو NFC.
- مشاركة صورة الصديق: اضبط الجهاز للتعرف على وجه الشخص الذي قمت بوضع علامة عليه في الصورة وارسلها إلى هذا الشخص.
- مستكشف العرض عن بُعد: اضبط الجهاز للتحكم في الكاميرا عن بُعد.

## التحكم في الكاميرا عن بُعد

اضبط جهاز كعدسة الكاميرا للتحكم في الكاميرا عن بُعد.

- اضغط على  ←  ← مستكشف العرض عن بُعد، ثم قم بتوصيل الجهاز بالكاميرا باستخدام Wi-Fi مباشر أو NFC. اضغط على  لالتقاط صورة عن بُعد باستخدام الجهاز كعدسة الكاميرا.

## تهيئة الضبط للكاميرا

اضغط على  ←  لتهيئة الضبط للكاميرا. لا تتوفر جميع الخيارات التالية في كل من أوضاع الكاميرا الثابتة وكاميرا الفيديو. قد تختلف الخيارات المتوفرة حسب نوع الوضع.

- **حجم الصورة / حجم الفيديو:** حدد مستوى دقة. استخدم مستوى دقة أعلى للتمتع بجودة أعلى. ولكن ذلك قد يستغرق المزيد من مساحة الذاكرة.
- **كشف الوجه:** قم بتعيين الجهاز للتعرف على وجوه الناس ومساعدتك على التقاط الصور الخاصة بهم.
- **أوضاع القياس:** حدد طريقة قياس. يحدد ذلك كيفية حساب قيم الضوء. **تركيز على المنتصف** يقيس إضاءة الخلفية في منتصف المنظر. **نقطة** يقيس قيمة الضوء في موقع محدد. **مصفوفة** يقيس المشهد بالكامل.
- **ISO:** حدد قيمة ISO. يتحكم ذلك في حساسية الكاميرا للضوء. ويتم قياس ذلك على مكافئات فيلم الكاميرا. تخصص القيم المنخفضة للأهداف الثابتة أو ساطعة الإضاءة. بينما تخصص القيم الأعلى للأهداف سريعة التحرك أو الأهداف معتمدة الإضاءة.
- **ضد الاهتزاز:** قم بتنشيط أو إلغاء تنشيط مانع الاهتزاز. يساعد مانع الاهتزاز على التركيز أثناء التحرك بالكاميرا.
- **حفظ باسم:** اضبط الجهاز لحذف الصورة الأصلية عند التقاط صور بوضع درجة لون قوية.
- **علامة الموقع:** ارفق علامة موقع GPS بالصورة. قم بتنشيط هذه الميزة عند التقاط صور لإنشاء ألبومات في ألبوم الحكايات.
- لتحسين إشارات GPS، تجنب التصوير في الأماكن التي تعاق فيها الإشارة، كما هو الحال بين المباني أو في المناطق المنخفضة، أو في ظروف الطقس السيئة. 
- قد يظهر موقعك في الصور عندما تقوم بتحميلها على الويب. لكي تتجنب ذلك، قم بإلغاء تنشيط ضبط رمز GPS.

- **مراجعة الصور/مقاطع الفيديو:** تعرض الصور الملتقطة لفترة وجيزة.
- **مفتاح الصوت:** اضبط الجهاز على استخدام مفتاح مستوى الصوت للتحكم في زر المصراع أو وظيفة التكبير.
- **المؤقت:** استخدم ذلك للقطات التي يتم تأخيرها زمنياً.
- **توازن الأبيض:** حدد موازنة لون أبيض مناسبة، بحيث تتمتع الصور بألوان قريبة إلى الصور الطبيعية إلى أقصى قدر ممكن. يتم تصميم الضبط بما يتناسب مع مواقف إضاءة محددة. يكون هذا الضبط مشابهاً لنطاق الحرارة بالنسبة لتعريض موازنة اللون الأبيض في الكاميرات الاحترافية.

- **قيمة التعرض:** قم بتغيير قيمة التعريض. يحدد ذلك مقدار الضوء الذي يستقبله مستشعر الكاميرا. بالنسبة للمواقف منخفضة الإضاءة، استخدم قيمة تعريض أعلى.
- **خطوط الإرشاد:** تعرض أدلة عدسة الكاميرا للمساعدة على التركيب عند تحديد الأهداف.
- **الفلش:** قم بتنشيط الفلاش أو إلغاء تنشيطه.
- **التحكم الصوتي:** اضبط الكاميرا لالتقاط صور بواسطة الأوامر.
- **اسم الملف السياقي:** اضبط الكاميرا لعرض علامات سياقية. قم بتنشيط ذلك لاستخدام Tag Buddy في الاستوديو و ألبوم الحكايات.
- **حفظ كصورة معكوسة:** اعكس الصورة لإنشاء صورة معكوسة للمنظر الأصلي.
- **التخزين:** حدد موقع الذاكرة للتخزين.
- **إعادة ضبط:** أعد تعيين ضبط الكاميرا.

## الاختصارات

أعد تنظيم الاختصارات للوصول بسهولة إلى الخيارات العديدة للكاميرا. اضغط على مفتاح القائمة، ثم اضغط على **تعديل الإعدادات السريعة**. اضغط مطوياً على أحد الخيارات، واسحبه إلى الفتحة الموجودة في الجزء العلوي من الشاشة. يمكنك نقل الرموز الأخرى داخل القائمة بواسطة الضغط عليها ثم سحبها.

## الاستوديو

استخدم هذا التطبيق لعرض الصور ولقطات الفيديو. اضغط على **الاستوديو** على شاشة التطبيقات.

## عرض الصور

يؤدي تشغيل **الاستوديو** إلى عرض المجلدات المتاحة. عندما يقوم تطبيق آخر مثل **بريد إلكتروني**، بحفظ صورة، فإن مجلد **Download** يتم إنشاؤه تلقائياً لكي يحتوي الصور. وبنفس الطريقة، فإن النقاط لقطة شاشة يؤدي إلى إنشاء المجلد **Screenshots** تلقائياً. حدد مجلد لفتحه.

في أحد المجلدات، يتم عرض الصور حسب تاريخ الإنشاء. حدد صورة لعرضها ملء الشاشة. تنقل إلى اليسار أو اليمين لعرض الصورة السابقة أو التالية.

## التكبير والتصغير

استخدم الأساليب التالية لتكبير صورة:

- اضغط ضغطاً مزدوجاً في أي مكان للتكبير.
- افرق إصبعين من يديك عن بعضهما في أي مكان للتكبير. ضمهما معاً للتصغير، أو اضغط عليهما ضغطاً مزدوجاً للرجوع.

## عرض الصور باستخدام ميزة الحركة


استخدم ميزة الحركة لتنفيذ وظيفة بحركة معينة.

- على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط** ← **جهاز** ← **الحركات والإشارات** ← **الحركة**، اسحب المفتاح **الحركة** جهة اليسار، ثم قم بتشغيل المفتاح لكل ميزة.
- للتوقف عن استخدام ميزة حركة، أوقف تشغيل المفتاح للميزة.
- لضبط مستوى الحساسية لكل ميزة حركة، حدد ميزة واضغط على **إعدادات متقدمة** ثم استخدم الشريط الجانبي القابل للضغط.

## تشغيل الفيديو


تعرض ملفات الفيديو الرمز  في المعاينة. حدد فيديو لمشاهدته واضغط على .

## اقتصاص شرائح من فيديو

حدد فيديو ثم اضغط على . حرك القوس البادئ إلى نقطة البدء المطلوبة، وحرك قوس الإنهاء إلى نقطة الإنهاء المطلوبة، ثم احفظ الفيديو.

## تعديل الصور

عند عرض صورة، اضغط على مفتاح القائمة واستخدم الوظائف التالية:

- **المفضلة:** أضف الصورة إلى قائمة المفضلة.
- **عرض الشرائح:** ابدأ عرض الشرائح بالصور الموجودة في المجلد الحالي.
- **إطار الصور:** استخدم ذلك لتدوين ملاحظة أدنى الصورة. يتم حفظ الصور المعدلة في المجلد **Photo frame**.
- **ملاحظة صورة:** استخدم هذه الخاصة لتدوين ملاحظة على الجهة الخلفية من الصورة. اضغط على  لتعديل الملاحظة.

- **طباعة:** اطبع الصور بواسطة توصيل الجهاز بطابعة. قد لا تكون بعض الطابعات متوافقة مع الجهاز.
- **إعادة تسمية:** أعد تسمية الملف.
- **مشاركة صورة الصديق:** ارسل الصورة إلى شخص تم تمييز وجهه بعلامة في الصورة.
- **تدوير لليسار:** قم بالتدوير عكس اتجاه عقارب الساعة.
- **تدوير لليمين:** قم بالتدوير في اتجاه عقارب الساعة.
- **قص:** قم بتغيير حجم الإطار الأبيض لاقتصاص وحفظ الصورة بداخله.
- **اكتشاف النص:** قم بتشغيل قارئ بصري لاستخلاص نص من الصورة.
- **تعيين:** اضبط الصورة كخلفية أو كصورة اسم.
- **التفاصيل:** اعرض تفاصيل الصورة.
- **الضبط:** قم بتغيير ضبط المعرض.

## تعديل الصور


عند عرض صورة، اضغط على  واستخدم الوظائف التالية:

- **تدوير:** قم بتدوير الصورة.
- **قص:** قم باقتصاص الصورة.
- **اللون:** اضبط الإشباع أو سطوع الصورة.
- **مؤثر:** تطبيق التأثيرات على الصورة.
- **صورة شخصية:** قم بتصحيح العين الحمراء، واضبط وأعد لمس الأوجه، أو قم بعمل خلفية ضبابية.
- **لاصق:** ارفق الملصقات.
- **الرسم:** ارسم الصورة.
- **إطار:** قم بتطبيق الإطارات على الصورة.

## الصور المفضلة

عند عرض صورة، اضغط على مفتاح القائمة، ثم اضغط على **المفضلة** لإضافة الصورة إلى قائمة المفضلة.

## عمل مجموعة قطع من الصور

في أحد المجلدات، اضغط على مفتاح القائمة، واضغط على **تحديد عنصر**، وحدد صورتين أو أربع صور عن طريق التأشير عليها، ثم اضغط على مفتاح القائمة، وبعدئذٍ اضغط على **إنشاء عمل تصويري**. حدد نمطاً في الجزء السفلي من الشاشة، ثم اضغط على .



لإضافة صور، اضغط على  ← إضافة صورة.

لحذف صور، اضغط على .

لتغيير نوع التقسيم، اضغط على .



## حذف الصور

استخدم أحد الأساليب التالية:

- في مجلد، اضغط على مفتاح القائمة، ثم اضغط على **تحديد عنصر**، وحدد الصور عن طريق التأشير عليها، ثم اضغط على .
- عند عرض صورة، اضغط على .

## مشاركة الصور

استخدم أحد الأساليب التالية:

- في مجلد، اضغط على مفتاح القائمة، ثم اضغط على **تحديد عنصر**، وحدد الصور بطريقة التأشير، ثم اضغط على  لإرسالهم إلى الآخرين.
- عند عرض صورة، اضغط على  لإرسالها إلى الآخرين أو لمشاركتها عبر خدمات الشبكة الاجتماعية.

## الضبط كخلفية

عند عرض صورة، اضغط على مفتاح القائمة، واضغط على **تعيين لضبط الصورة كخلفية** أو لتعيينها إلى اسم.



## وضع علامات على الوجوه

اضغط على مفتاح القائمة، واضغط على **الضبط**، ثم قم بالتأشير على **بصمة الوجه**. يظهر إطار أصفر اللون حول الوجه الذي يتم التعرف عليه في الصورة. اضغط على الوجه، واضغط على **إضافة اسم**، ثم حدد أو أضف جهة اتصال. عند ظهور رمز الوجه على إحدى الصور، اضغط على رمز الوجه واستخدم الخيارات المتاحة، مثل إجراء المكالمات أو إرسال الرسائل.


قد تفشل عملية التعرف على الوجه حسب زاوية الوجه، أو حجمه، أو لون البشرة، أو التعبير الوجهي، أو ظروف الإضاءة، أو الملحقات التي يرتديها الهدف.



## استخدام تمييز رفيق

اضغط على مفتاح القائمة، ثم اضغط على **الضبط** ← **العلامة المساعدة**، ثم اسحب المفتاح **العلامة المساعدة** جهة اليسار لعرض علامة سياقية (الطقس، والموقع، والتاريخ، واسم الشخص) عند فتح صورة.

## التنظيم باستخدام المجلدات

قم بإنشاء مجلد لتنظيم الصور أو لقطات الفيديو المخزنة في الجهاز. يمكنك نسخ أو إزالة الملفات من مجلد إلى آخر. لإنشاء مجلد جديد، اضغط على . أدخل اسماً للمجلد، واضغط على **موافق**، ثم اختر الصور أو لقطات الفيديو. اضغط مطولاً على أي صورة محددة أو فيديو، واسحبها إلى المجلد الجديد، ثم اضغط على **تم**. اضغط على **نسخ** للنسخ أو **نقل** للنقل.

## ألبوم الحكايات

استخدم هذا التطبيق لإنشاء الألبوم الرقمي الخاص بك للاحتفاظ بقصصك بواسطة تنظيم الصور بدقة وبشكل تلقائي. اضغط على ألبوم الحكايات على شاشة التطبيقات.

### إنشاء ألبومات الحكايات

قم بعمل ألبوم للحكايات بواسطة تحديد صور من الاستوديو أو صور تم فرزها حسب معلومات الرمز. اضغط على **+** ثم حدد خيارًا.



حدد الصور من المعرض.

حدد الصور بواسطة معلومات العلامة.

### إنشاء ألبومات من المعرض

اضغط على من الاستديو، حدد مجلد وحدد صورًا ثم اضغط على تم. أدخل عنوانًا للألبوم، وحدد سمة وصورة غلاف، ثم اضغط على إنشاء.

## غنشاء ألبوم بواسطة معلومات العلامة

قم بإنشاء ألبومات بواسطة فرز الصور حسب معلومات العلامة مثل الموقع الذي تم التقاط الصورة فيه أو الأهداف أو الوقت.

اضغط على حسب معلومات العلامة، ثم اضبط خيارات العلامة التالية:

- **الموقع:** حدد موقعًا. يقوم الجهاز بفرز الصور من الموقع. لكي تستخدم علامات الموقع، قم بتنشيط ضبط علامة GPS في الكاميرا قبل التقاط الصور. (ص. ٧٨)
  - **أشخاص:** حدد أشخاصًا من الصور المميزة بعلامة. يقوم الجهاز بفرز الصور الملتقطة مع الأشخاص. لكي تستخدم علامات الأشخاص، أضف علامات إلى الصور في الاستوديو. (ص. ٨٣)
  - **الوقت:** حدد فترة زمنية. يقوم الجهاز بفرز الصور الملتقطة أثناء الفترة التي تحددها.
- بعد انتهاء الضبط، اضغط على بحث عن صور. أدخل عنوانًا للألبوم، وحدد سمة وصورة غلاف، ثم اضغط على إنشاء.

## عرض ألبومات الحكايات


حدد ألبوم حكايات. تظهر صورة الغلاف على الصفحة الأولى. تنقل إلى اليسار أو اليمين لعرض الصور في ألبوم الحكايات.

على إحدى صفحات الألبوم، اضغط على مفتاح القائمة واستخدم الوظائف التالية. قد تختلف الخيارات المتوفرة حسب الصفحة.

- **تعديل العنوان:** أعد تسمية الألبوم.
- **إضافة محتوى:** أضف مزيد من المحتوى إلى الصفحة الحالية.
- **إزالة محتوى:** احذف المحتوى الموجود في الصفحة الحالية.
- **تعديل:** قم بتغيير المخطط الخاص بالصفحة الحالية.
- **تغيير السمة:** قم بتغيير السمة لتخطيط الصفحة.
- **تغيير صورة الغلاف:** قم بتغيير صورة الغلاف الخاص بالألبوم.
- **عرض الشرائح:** ابدأ عرض الشرائح بالصور الموجودة في الألبوم الحالي.
- **مشاركة عبر:** ارسل الألبوم إلى آخرين.
- **تصدير:** قم بتصدير الألبوم إلى مواقع تخزين أخرى.
- **طباعة:** اطبع الألبوم بواسطة توصيل الجهاز بطابعة. قد لا تكون بعض الطابعات متوافقة مع الجهاز.
- **طلب كتاب الصور:** قدم طلبًا للألبوم المطبوع.
- **مسح الصفحة:** احذف الصفحة.

## تعديل الصور

اضغط على الصورة الخاصة بالصفحة الموجودة في الألبوم.

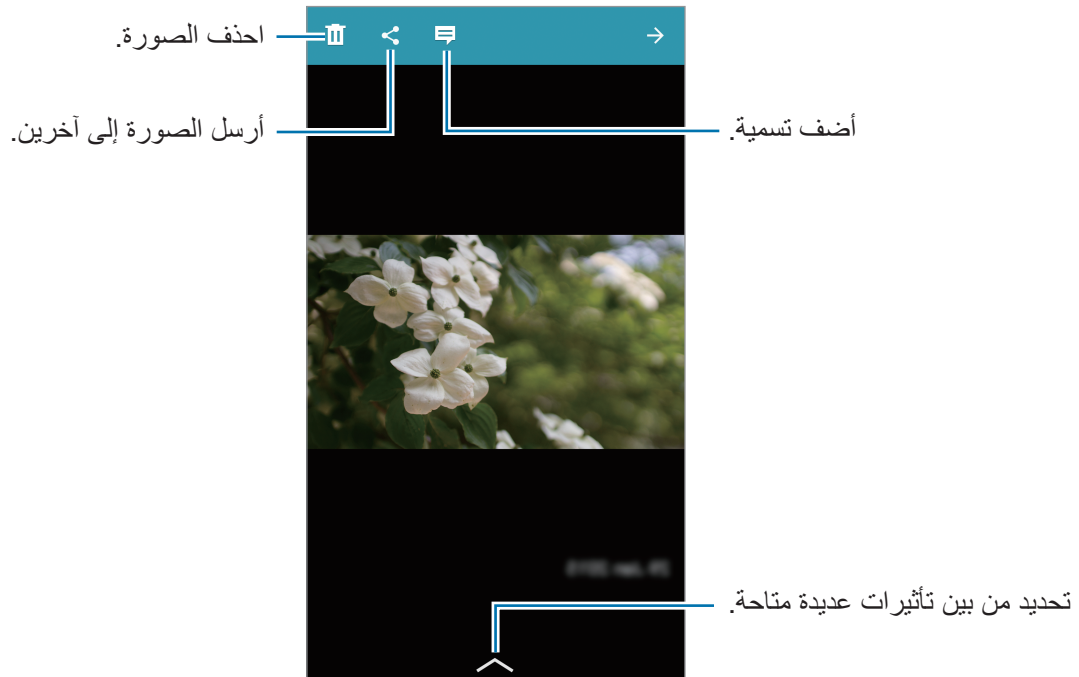

اضغط على مفتاح القائمة، ثم استخدم الوظائف التالية:

- عرض الشرائح: ابدأ عرض شرائح.
- تعيين كغلاف: اضبط الصورة كصورة غلاف ألبوم.
- تدوير لليسار: قم بتدوير الصورة عكس اتجاه عقارب الساعة.
- تدوير لليمين: قم بتدوير الصورة في اتجاه عقارب الساعة.

## إنشاء ألبومات مصحوبة بصور موصى بها

عندما تلتقط عدة صور في موقع، يقترح الجهاز إنشاء ألبوم جديد استنادًا إلى الموقع. تساعدك هذه الميزة على إنشاء ألبومات للصور مناسبة عندما تكون لديك أحداث أو سفر.

### ضبط مدينتك

اضبط مدينتك لكي تساعد الجهاز على التعرف على ما إذا كنت في بيتك أو مسافرًا. يقترح الجهاز إنشاء ألبوم صور للأحداث أو للرحلات يستند إلى موقعك. على سبيل المثال، عند الحديث عن الصور الموجودة خارج مدينتك، فإن الجهاز يقترح إنشاء ألبوم للرحلات.

اضغط على مفتاح القائمة، واضغط على **الضبط** ← **المدينة الرئيسية**، وحدد طريقة ضبط ثم اضغط على **حفظ**.

### ضبط حد أدنى لعدد الصور

اضغط على مفتاح القائمة، واضغط على **الضبط**، ثم اسحب المفتاح بجانب نوع الألبوم إلى اليسار. حدد نوع الألبوم ثم اضبط حد أدنى لعدد الصور.

عندم تلتقط صورًا تتوافق مع الفئة التي تحددها، يقترح الجهاز عمل ألبوم.

يوصي الجهاز بعمل ألبومات حكايات عندما تضغط على الرقم المحدد مسبقًا من الصور في يوم واحد.



### إنشاء ألبوم أحداث أو رحلات

اضغط على **+** ← **من الاقتراحات**. حدد ألبومًا، وأدخل عنوانًا للألبوم، ثم اضغط على **إنشاء**.

## فيديو

استخدم هذا التطبيق لعرض ملفات الفيديو.


اضغط على فيديو على شاشة التطبيقات.

تجنب قفل شاشة الجهاز أثناء تشغيل فيديو عند الطلب DivX. في كل مرة تقوم فيها بقفل الشاشة أثناء تشغيل فيديو عند الطلب DivX، سيتم فقد أحد الإيجارات المتوفرة لديك.



## تشغيل الفيديو

حدد فيديو للتشغيل.

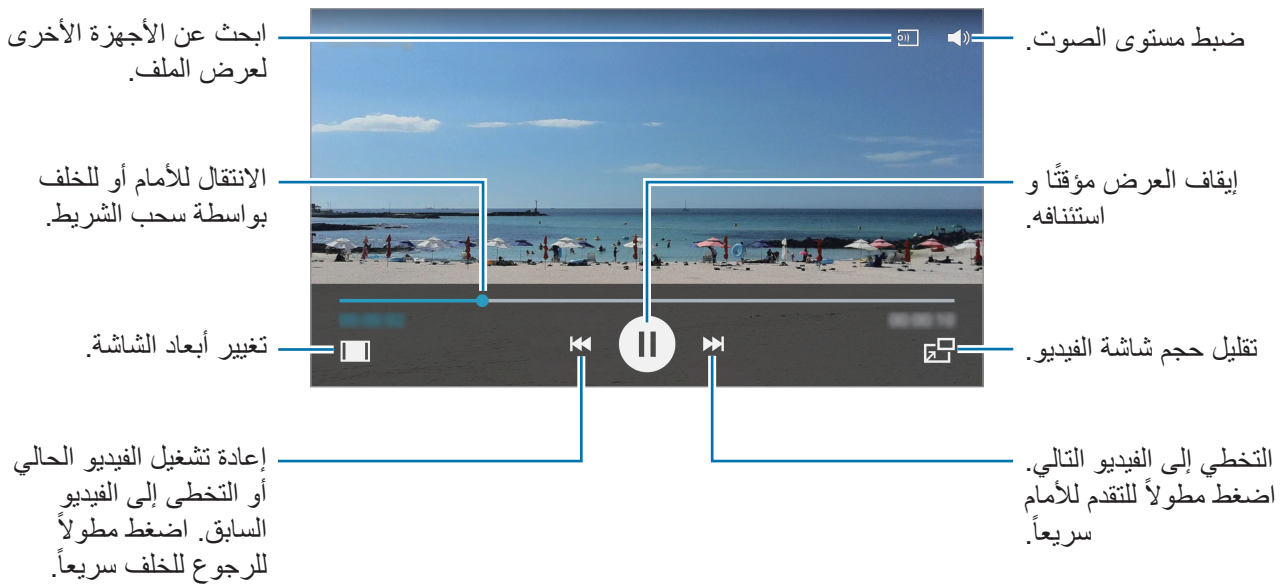


## حذف الفيديو

اضغط على مفتاح القائمة، واضغط على مسح، وحدد ملفات الفيديو عن طريق التأشير عليها، ثم اضغط على .

## مشاركة الفيديو

أثناء العرض، اضغط على مفتاح القائمة، واضغط على مشاركة عبر، ثم حدد طريقة مشاركة.

## استخدام مشغل الفيديو المنبثق

استخدم هذه الميزة لاستخدام تطبيقات أخرى بدون غلق مشغل الفيديو. أثناء مشاهدة الفيديو، اضغط على  لاستخدام المشغل المنبثق.

افرد إصبعين عن بعضهما البعض على الشاشة لتكبير المشغل، وضمهما معاً على الشاشة لتصغيره. لنقل المشغل، قم بسحبه إلى موقع آخر.

## YouTube


استخدم هذا التطبيق لمشاهدة الفيديو من موقع YouTube على الويب.

اضغط على **YouTube** على شاشة التطبيقات.

قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



## مشاهدة الفيديو

اضغط على ، ثم أدخل كلمة أساسية. حدد إحدى نتائج البحث لمشاهدة فيديو.

قم بتدوير الجهاز إلى الاتجاه الأفقي للعرض ملء الشاشة.

## مشاركة الفيديو

حدد الفيديو لعرضه، واضغط على ، ثم حدد أسلوب مشاركة.

## تحميل الفيديو

اضغط على  ← التحميلات ← ، حدد فيديو، وأدخل معلومات للفيديو ثم اضغط على .

# Flipboard

استخدم هذا التطبيق للوصول إلى المجالات المخصصة.

اضغط على **Flipboard** على شاشة التطبيقات.

قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



لبدء تشغيل Flipboard، اضغط لأعلى على صفحة التحيّة، واضغط على لتبدأ، وحدد موضوعات الأخبار، ثم اضغط على بناء حسابك على **Flipboard**.

حدد قصة الغلاف، وتنقل بين صفحات Flipboard، ثم حدد المقالة المطلوب قراءتها.



# التطبيقات ومخازن الوسائط

## متجر Play

استخدم هذا التطبيق لشراء وتنزيل التطبيقات والألعاب التي يمكن تشغيلها على الجهاز. اضغط على متجر Play على شاشة التطبيقات.

قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



## تنصيب التطبيقات

استعرض التطبيقات حسب الفئة، أو اضغط على  للبحث بكلمة أساسية.


حدد تطبيقاً لعرض معلومات حوله. لتنزيله، اضغط على تثبيت. إذا كانت هناك تكلفة مقابل تنزيل التطبيق، اضغط على السعر واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لاستكمال عملية الشراء.

- عند توفر إصدار جديد من أي تطبيق مثبت، يظهر رمز التحديث في الجزء العلوي من الشاشة لتنبيهك إلى وجود تحديث. افتح لوحة الإشعارات اضغط على الرمز لتحديث التطبيق.
- لتنصيب التطبيقات التي قمت بتنزيلها من مصادر أخرى، على شاشة التطبيقات، اضغط على الضبط ← المزيد ← الحماية ← مصادر غير معروفة.



## إلغاء تثبيت التطبيقات

قم بإلغاء تثبيت التطبيقات المشتراة من متجر Play.

اضغط على  ← تطبيقاتي، وحدد تطبيقاً لحذفه من قائمة التطبيقات المثبتة، ثم اضغط على إزالة.

## GALAXY Apps


استخدم هذا التطبيق لشراء وتنزيل تطبيقات سامسونج المخصصة. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة [apps.samsung.com](https://apps.samsung.com).


اضغط على **GALAXY Apps** على شاشة التطبيقات.

قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



### تثبيت التطبيقات

استعرض التطبيقات حسب الفئة. اضغط على  لتحديد فئة.

للبحث عن تطبيق، اضغط على  في الجزء العلوي من الشاشة، ثم أدخل كلمة أساسية في حقل البحث. حدد تطبيقاً لعرض معلومات حوله. لتنزيله، اضغط على تثبيت. إذا كانت هناك تكلفة مقابل تنزيل التطبيق، اضغط على السعر واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لاستكمال عملية الشراء.

عند توفر إصدار جديد من أي تطبيق مثبت، يظهر رمز التحديث في الجزء العلوي من الشاشة لتنبيهك إلى وجود تحديث. افتح لوحة الإشعارات اضغط على الرمز لتحديث التطبيق.



## كتب Play

استخدم هذا التطبيق لقراءة ملفات الكتب وتنزيلها.

اضغط على **كتب Play** على شاشة التطبيقات.

قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



## أفلام وتلفزيون Play

استخدم هذا التطبيق لمشاهدة وتنزيل واستئجار الأفلام أو عروض التلفزيون. اضغط على أفلام وتلفزيون Play على شاشة التطبيقات.

قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



## موسيقى Play

استخدم هاذ التطبيق للاستماع إلى الموسيقى من الجهاز أو بث الموسيقى من خدمة سحابة Google. اضغط على موسيقى Play على شاشة التطبيقات.

قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



## ألعاب Play

استخدم هذا التطبيق لتنزيل الألعاب وممارستها. اضغط على ألعاب Play على شاشة التطبيقات.

قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



## صحف ومجلات Play

استخدم هذا التطبيق لقراءة أحدث المقالات الإخبارية. اضغط على صحف ومجلات Play على شاشة التطبيقات.

قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.






# الأدوات المساعدة



## مذكرة S


استخدم هذا التطبيق لإنشاء ملاحظة باستخدام الصور والتسجيلات الصوتية.  
اضغط على ملاحظة S على شاشة التطبيقات.

### تأليف المذكرات

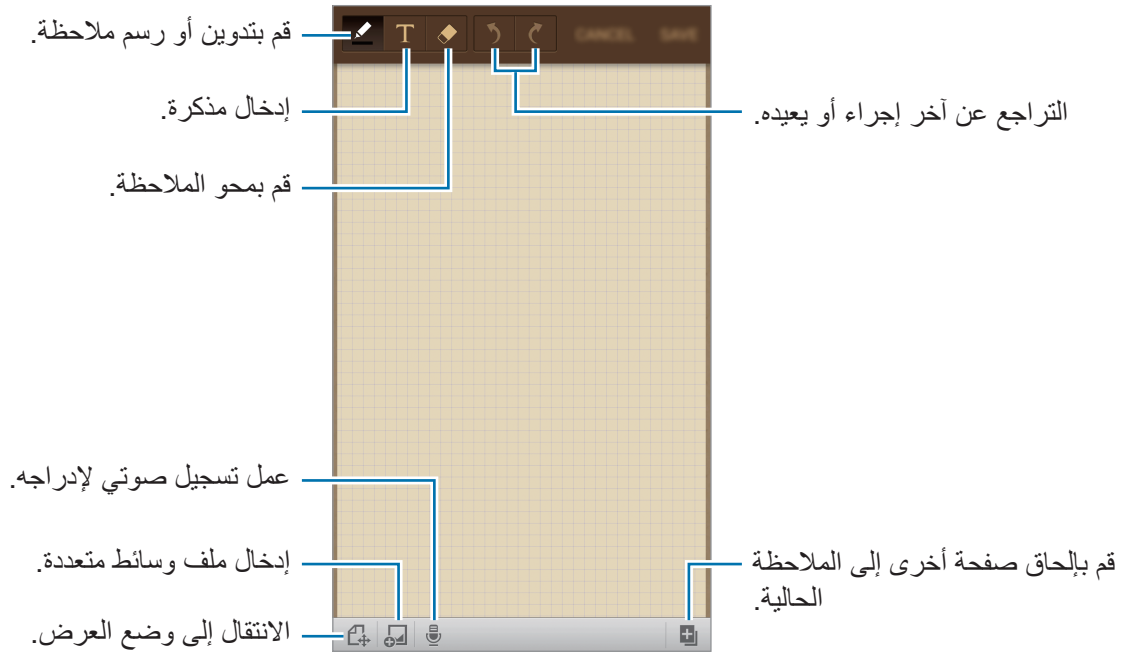قم بإنشاء ملاحظات تضم محتوى ثري بواسطة عمل رسومات بإصبعك أو إضافة صور أو مذكرات صوتية.  
اضغط على  للكتابة أو الرسم على الشاشة، أو اضغط على  لإدخال نص باستخدام لوحة المفاتيح.




عند كتابة مذكرة موجزة، اضغط على  مرة أخرى لتغيير نوع القلم، أو سمك الخط، أو لون القلم.  
عند محو الملاحظة المكتوبة، اضغط على  مرة أخرى لتغيير حجم المحاة، أو اضغط على **حذف الكل** لمسح الملاحظة.

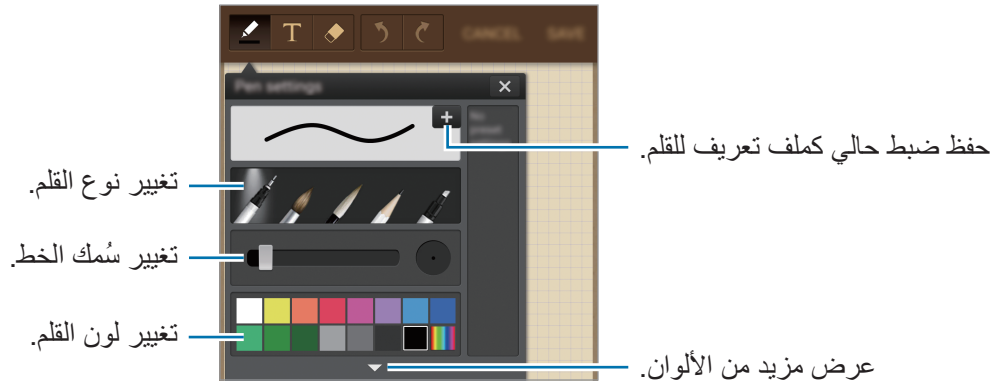

لتغيير خلفية الورقة، انقر على مفتاح القائمة، ثم اضغط على **تغيير الخلفية**.  
لإضافة علامات، انقر على مفتاح القائمة، ثم اضغط على **إضافة إلى المفضلة**.

## إدراج ملفات وسائط متعددة أو تسجيل الصوت

اضغط على  لإدراج ملفات وسائط متعددة. اضغط على  لإدراج تسجيل صوتي.



## استعراض المذكرات

استعرض الصور المصغرة للمذكرات بواسطة التمرير للأعلى أو للأسفل.  
للبحث عن مذكرة، انقر على مفتاح القائمة، ثم اضغط على **بحث**.  
لحذف مذكرات، انقر على مفتاح القائمة، ثم اضغط على **حذف**.  
لتصنيف المذكرات حسب التاريخ أو العنوان أو العلامة أو أخرى، اضغط على مفتاح القائمة، ثم اضغط على **فرز بواسطة**.

لتغيير وضع العرض، انقر على مفتاح القائمة، ثم اضغط على **عرض القائمة**.  
لإنشاء مذكرة عن طريق استيراد ملف، اضغط على مفتاح القائمة، ثم اضغط على **استيراد**.  
لتصدير مذكرات كتسويق ملف آخر، اضغط على مفتاح القائمة، واضغط على **تصدير**.  
لإنشاء مجلد، انقر على مفتاح القائمة، ثم اضغط على **إنشاء مجلد**.

لتغيير ترتيب المذكرات، اضغط على مفتاح القائمة، ثم اضغط على تغيير الترتيب.  
 لنقل المذكرات إلى مجلد آخر، اضغط على مفتاح القائمة، واضغط على نقل.  
 لنسخ مذكرات، انقر على مفتاح القائمة، ثم اضغط على نسخ.  
 لتغيير إعدادات مذكرة S، اضغط على مفتاح القائمة، ثم اضغط على الضبط.  
 للوصول إلى معلومات المساعدة الخاصة بمذكرة S، انقر على مفتاح القائمة، ثم اضغط على مساعدة.  
 لنسخ المذكرات احتياطيًا أو استعادة المذكرات إلى أو من موقع تخزين، اضغط على مفتاح القائمة، ثم اضغط على نسخ احتياطي واستعادة.

## عرض مذكرة

اضغط على الصورة المصغرة للملاحظة لفتحها.  
 لحذف مذكرات، انقر على مفتاح القائمة، ثم اضغط على حذف.  
 لإرسال مذكرة للآخرين، انقر فوق مفتاح القائمة، ثم اضغط على مشاركة عبر.  
 لتصدير المذكرة كتنسيق ملف آخر، اضغط على مفتاح القائمة، ثم اضغط على تصدير.  
 لإضافة مذكرة كقائمة المفضلة، انقر على مفتاح القائمة، ثم اضغط على إضافة إلى المفضلة.  
 لحفظ مذكرة كحدث، انقر فوق مفتاح القائمة، ثم اضغط على إنشاء حدث.  
 لتعيين مذكرة كخلفية أو لتعيينها لجهة اتصال، اضغط على مفتاح القائمة، ثم اضغط على تعيين.  
 لطباعة مذكرة من خلال توصيل الجهاز بطابعة، اضغط على مفتاح القائمة، ثم اضغط على طباعة. قد لا تكون بعض الطابعات متوافقة مع الجهاز.  
 لتعديل المذكرة، اضغط على .  
 لتشغيل تسجيل الصوت، اضغط على .


## مخطط S

استخدم هذا التطبيق لإدارة الأحداث والمهام.  
اضغط على **S** مخطط على شاشة التطبيقات.

### إنشاء أحداث أو مهام

اضغط على **+**، ثم استخدم أحد الأساليب التالية:


- **إضافة حدث:** أدخل حدث مع ضبط متكرر اختياري.
- **إضافة مهمة:** أدخل مهمة مع ضبط أولوية اختيارية.
- **إضافة مذكرة:** قم بإنشاء مذكرة مكتوبة بخط اليد لإرفاقها بالتاريخ.
- **إضافة حدث أو مهمة بطريقة أكثر سرعة،** اضغط على تاريخ لتحديده واضغط عليه مرة أخرى.

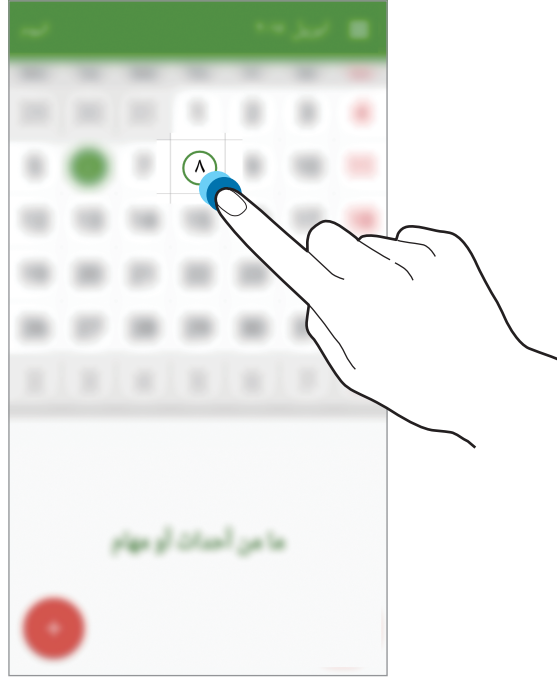

أدخل عنواناً وحدد التقويم لاستخدامه، أو قم بالزمزمنة معه. ثم اضغط على **عرض مزيد الخيارات** لإضافة مزيد من التفاصيل، مثل عدد مرات تكرار الحدث، أو متى يصدر له تنبيه مقدماً.

## إرفاق مذكرات بتاريخ

اضغط مطولاً على تاريخ لتحديده وستظهر لوحة المذكرة.

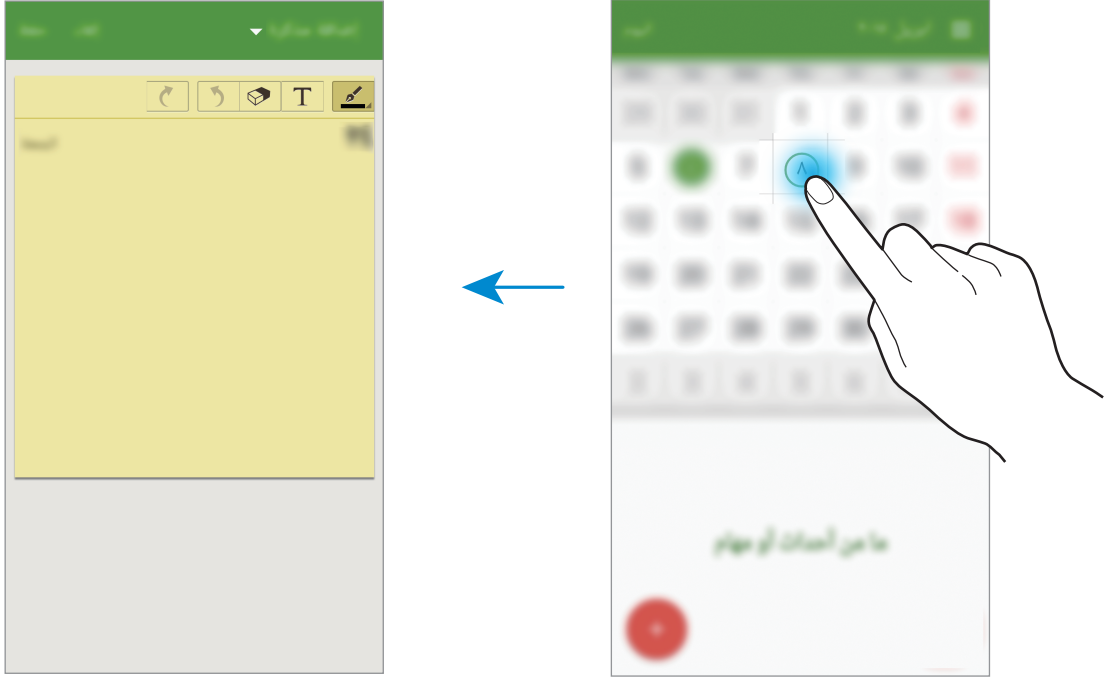

## المزامنة مع تقويم Google

على شاشة التطبيقات، اضغط على الضبط ← حسابات ← Google ضمن حساباتي ← حساب Google ← مزامنة تقويم. للمزامنة يدوياً من أجل التحديث، على شاشة التطبيقات، اضغط على **مخطط S**، واضغط على مفتاح القائمة، ثم اضغط على مزامنة الآن. لعرض الأحداث أو المهام التي يتم مزامنتها، اضغط على مفتاح القائمة، اضغط على **التقاويم**، ثم ضع علامة اختيار التقاويم لعرضها.

## تغيير نوع التقويم

اضغط على ، ثم حدد أحدهم من بين أنواع أخرى من التقاويم بما في ذلك عام، وشهر، وأسبوع، وغيرها.



## البحث عن أحداث

اضغط على مفتاح القائمة، واضغط على البحث، ثم أدخل كلمة أساسية للبحث عنها. لعرض أحداث التقويم، اضغط على اليوم في الجزء العلوي من الشاشة.

## حذف الأحداث

حدد حدث، ثم اضغط على .

## مشاركة الأحداث

حدد حدثاً، واضغط على ، ثم حدد طريقة مشاركة.



# Dropbox

استخدم هذا التطبيق لحفظ ومشاركة الملفات مع آخرين عبر مخزن سحابة Dropbox. عندما تحفظ الملفات إلى Dropbox، يقوم جهازك بالمزامنة تلقائياً مع خادم الويب وأي أجهزة كمبيوتر أخرى مثبت عليها Dropbox. اضغط على **Dropbox** على شاشة التطبيقات.

قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.





قم بتسجيل الدخول إلى حساب Dropbox. إذا لم يكن لديك حساب Dropbox، فقم بإنشاء حساب Dropbox.

بمجرد تنشيط Dropbox، اضغط على **Turn on Camera Upload** لتحميل الصور ولقطات الفيديو الملتقطة بواسطة الكاميرا الخاصة بالجهاز إلى Dropbox تلقائياً. لعرض لصور أو الفيديو المحمل، اضغط على . لمشاركة أو حذف الملفات أو لإنشاء ألبومات، اضغط على  ثم حدد ملفات.

لتحميل ملفات إلى Dropbox، اضغط على ، اضغط على مفتاح القائمة، ثم اضغط على

**Upload here** ← **Photos or videos** أو **Other files**. لفتح لملفات افي Dropbox، حدد ملف.

أثناء عرض الصور أو الفيديو، اضغط على  لإضافته إلى قائمة المفضلة. لفتح ملفات في قائمة المفضلة، اضغط على .

## سحابة

استخدم هذه الميزة لمزامنة الملفات أو لنسخ بيانات التطبيق مع حساب سامسونج أو Dropbox. على شاشة التطبيقات، اضغط على الضبط ← حسابات ← سحابة.

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



### المزامنة مع حساب سامسونج

اضغط على حساب سامسونج أو على إعدادات المزامنة لمزامنة الملفات.

### النسخ الاحتياطي أو الاستعادة للبيانات

اضغط على نسخة احتياطية أو ارجاع الضبط لعمل نسخة احتياطية من البيانات أو لاستعادتها مع حساب سامسونج.

### المزامنة مع Dropbox

اضغط على ربط حساب Dropbox، ثم أدخل حساب Dropbox. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لاستكمال الضبط.

بمجرد تسجيل الدخول، اضغط على **Allow** وسيقوم الجهاز بمزامنة الملفات تلقائياً مع Dropbox حيث يمكنك عمل بعض التغييرات.

## Drive

استخدم هذا التطبيق لحفظ الملفات ومشاركتها مع آخرين عبر الخدمة Google Drive عن طريق تحديد الملفات من الجهاز أو إنشاء مستندات أو مسحها ضوئياً. عند حفظ الملفات إلى Google Drive، يقوم جهازك بالمزامنة تلقائياً مع خادم الويب وأي أجهزة كمبيوتر أخرى مثبت عليها Google Drive. اضغط على **Drive** على شاشة التطبيقات.

### تحميل الملفات

اضغط على  ← التحميلات، وحدد أحد الملفات التي تم حفظها على الجهاز، ثم قم بتحميلها إلى Google Drive. لإنشاء مستند جديد، أو لمسح صورة أو مستند وتحميله، اضغط على  ← مسح ضوئي، أو مستندات Google أو جداول بيانات Google، أو العروض التقديمية من Google.

### عرض الملفات


حدد ملفاً لفتحه.

أثناء عرض أحد الملفات، اضغط على  واستخدم واحداً مما يلي:

- مشاركة: مشاركة الملف مع آخرين.
- التمييز بنجمة: ثم بتمييز الملف كهام.
- نقل: انقل الملف إلى مجلد آخر.
- : الوصول إلى خيارات إضافية.

## الساعة

استخدم هذا التطبيق لضبط التنبيهات، ومراجعة الوقت في العديد من المدن الرئيسية في العالم، وقياس مدة حدث، أو ضبط الموقت، أو استخدامها كساعة مكتب. اضغط على الساعة على شاشة التطبيقات.

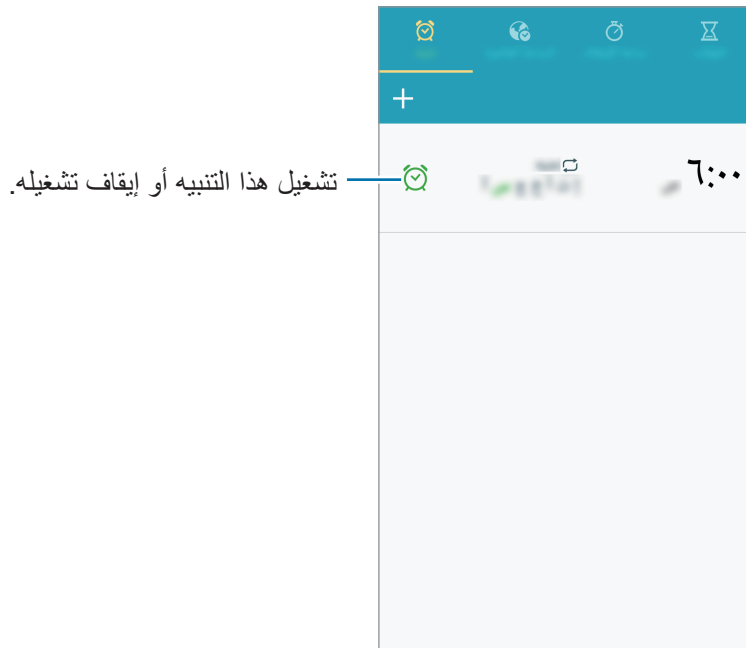

## منبه

### ضبط التنبيهات

- اضغط على **+**، اضبط وقتاً للتنبيه للانطلاق، وحدد الأيام التي سيتكرر فيها التنبيه، ثم اضغط على تم.
- **تنبيه الموقع:** اضبط موقعاً. يتوقف التنبيه فقط عندما تكون في الموقع.
  - **غفوة:** اضبط فاصلاً زمنياً وعدد مرات تكرار التنبيه بعد انقضاء الوقت المضبوط مسبقاً.
  - **منبه ذكي:** اضبط زمناً للتنبيه لكي ينطلق قبل مرور حلول الوقت المعين مسبقاً.

## إيقاف التنبيهات


اسحب  إلى خارج الدائرة الكبيرة لإيقاف التنبيه. اسحب  إلى خارج الدائرة الكبيرة لتكرار التنبيه بعد مرور فترة زمنية محددة الطول.

## حذف التنبيهات

اضغط مطولاً على التنبيه، ثم اضغط على **حذف**.

## ساعة الإيقاف

### إنشاء التوقيات

اضغط على  ثم أدخل اسم المدينة أو حدد مدينة من قائمة المدن. لتطبيق التوقيت الصيفي، اضغط مطولاً على ساعة، ثم اضغط على إعدادات DST.


### حذف التوقيات

اضغط مطولاً على الساعة، ثم اضغط على **حذف**.

## ساعة الإيقاف

اضغط على **بدء** لتوقيت حدث. اضغط على **دورة** لتسجيل أوقات الدورات. اضغط على **إرجاع** لمسح تسجيلات زمن الدورة.

## الموقت

اضبط المدة، ثم اضغط على **بدء**. اسحب  إلى خارج الدائرة الكبيرة متى يتوقف الموقت.

## ساعة المكتب

اضغط على  للعرض ملء الشاشة.

## الحاسبة


استخدم هذا التطبيق لإجراء العمليات الحسابية البسيطة أو المعقدة.  
اضغط على **الحاسبة** على شاشة التطبيقات.  
قم بتدوير الجهاز إلى الاتجاه الأفقي لاستخدام الحاسبة العلمية. في حالة تعطيل تدوير الشاشة، اضغط على مفتاح القائمة، ثم انقر **الحاسبة العلمية**.  
لكي تشاهد سجل الحسابات، اضغط على ▼ لإخفاء لوحة المفاتيح.  
لمسح السجل، اضغط على ▼ ← مسح السجل.

## S Health

استخدم هذا التطبيق لمتابعة حالتك الصحية عن طريق إدارة السرعات الحرارية التي يتم تناولها أو حرقها.  
اضغط على **S Health** على شاشة التطبيقات.

### بدء تشغيل S Health

عند فتح هذا التطبيق لأول مرة، اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة، ثم أدخل الإحصائيات المتعلقة بالحالة الصحية لاستكمال الإعداد. وبعدئذٍ، تظهر شاشة قائمة S Health على الشاشة.

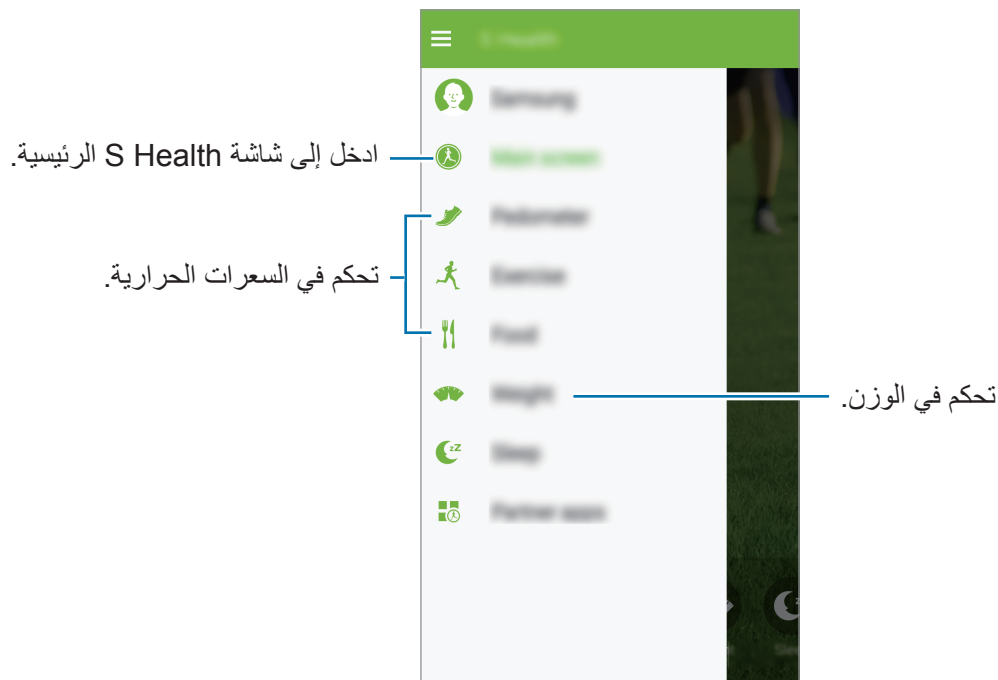

لتعديل ملف التعريف، اضغط على مفتاح القائمة، واضغط على الضبط ← تعديل الوضع.

استنادًا إلى إحصائياتك الفعلية، يقوم الجهاز بحساب معدل الأيض الأساسي (BMR) ويوصي بتناول السعر الحراري اليومي. قد لا تكون التوصية دقيقة لجميع الأعمار، أو تركيبات الجسد، أو الاحتياجات الغذائية.



## مراجعة معلوماتك الصحية

يمكنك عرض المعلومات على شاشة الصفحة الرئيسية لتطبيق S Health.


على شاشة قائمة S Health، اضغط على الشاشة الرئيسية.

ادخل إلى شاشة قائمة S Health



## استخدام عداد الخطوات

اضبط الرقم المستهدف من الخطوات وتتبع خطواتك اليومية والسعرات الحرارية المحترقة. على شاشة S Health الرئيسية، اضغط على  ← مقياس الخطوات.

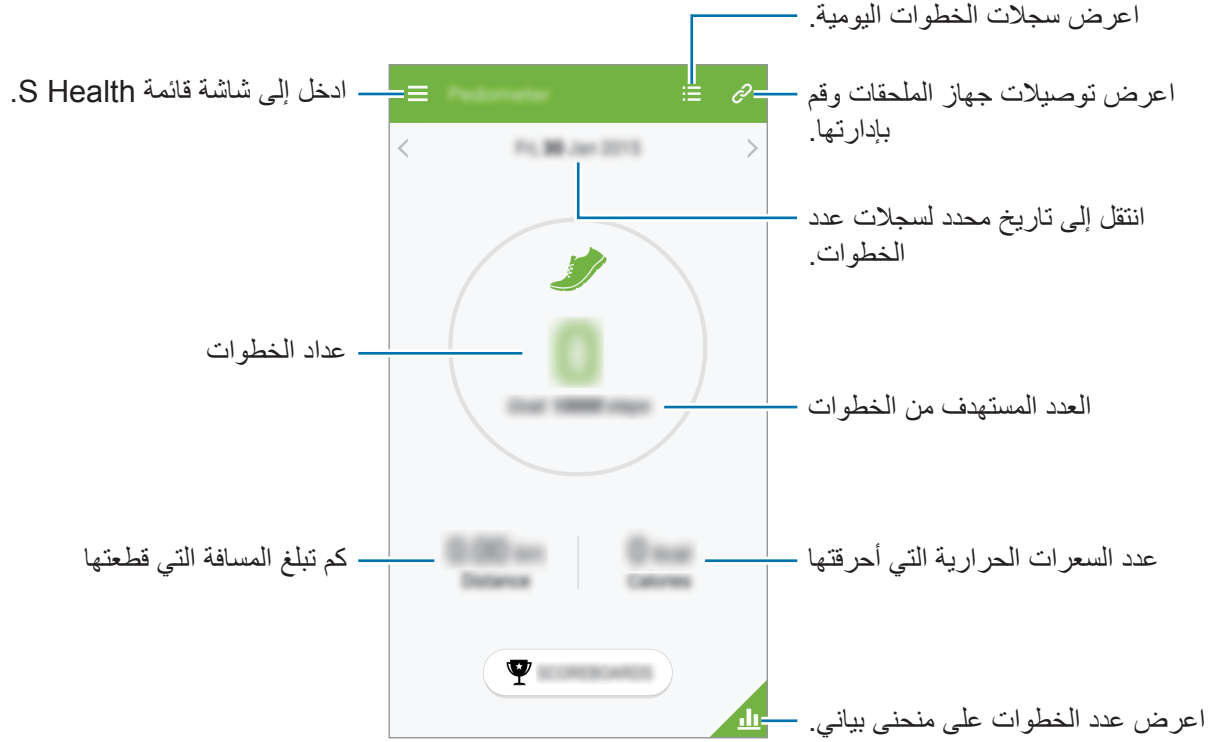

اضغط على مفتاح القائمة واستخدم الوظائف التالية:


- **عدد الخطوات المستهدفة يوميا:** قم بتغيير العدد المستهدف من الخطوات.
- **مشاركة عبر:** ارسل الصفحة الحالية إلى آخرين.
- **مساعدة:** ادخل إلى معلومات التعليمات حول استخدام هذه الميزة.
- قد تتعرض لتأخير قصير بينما يراقب تطبيق صديق المشي خطواتك ثم يعرض عدد خطواتك.
- إذا كنت تستخدم تطبيق صديق المشي أثناء السفر بالسيارة أو بالقطار، فقد تؤثر الاهتزازات على عدد خطواتك.






## استخدام عداد التمارين الرياضية

اضبط هدف تدريب وراقب السرعات الحرارية المحترقة.

على شاشة S Health الرئيسية، اضغط على  ← التمارين.


ادخل إلى شاشة قائمة S Health.  عرض سجلات تدريباتك اليومية.

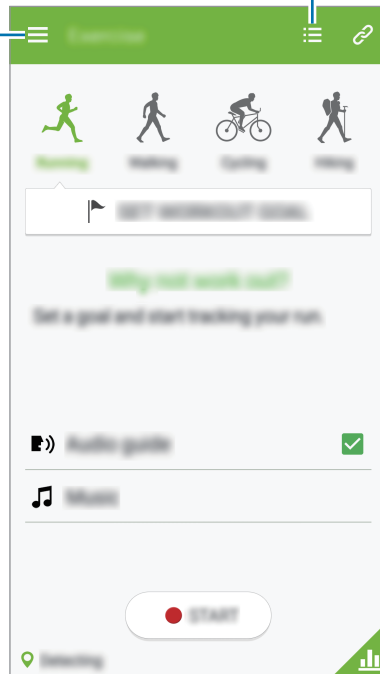


عرض سجلات التدريبات على منحنى بياني.

اضغط على مفتاح القائمة، ثم اضغط على مساعدة للوصول إلى معلومات التعليمات حول استخدام هذه الميزة.


لإعادة تعيين هدف التدريب وبدء التدريبات، اضغط على **تعيين هدف التدريب**. اضبط التفاصيل مثل نوع التدريب أو الهدف، ثم اضغط على **بدء**.

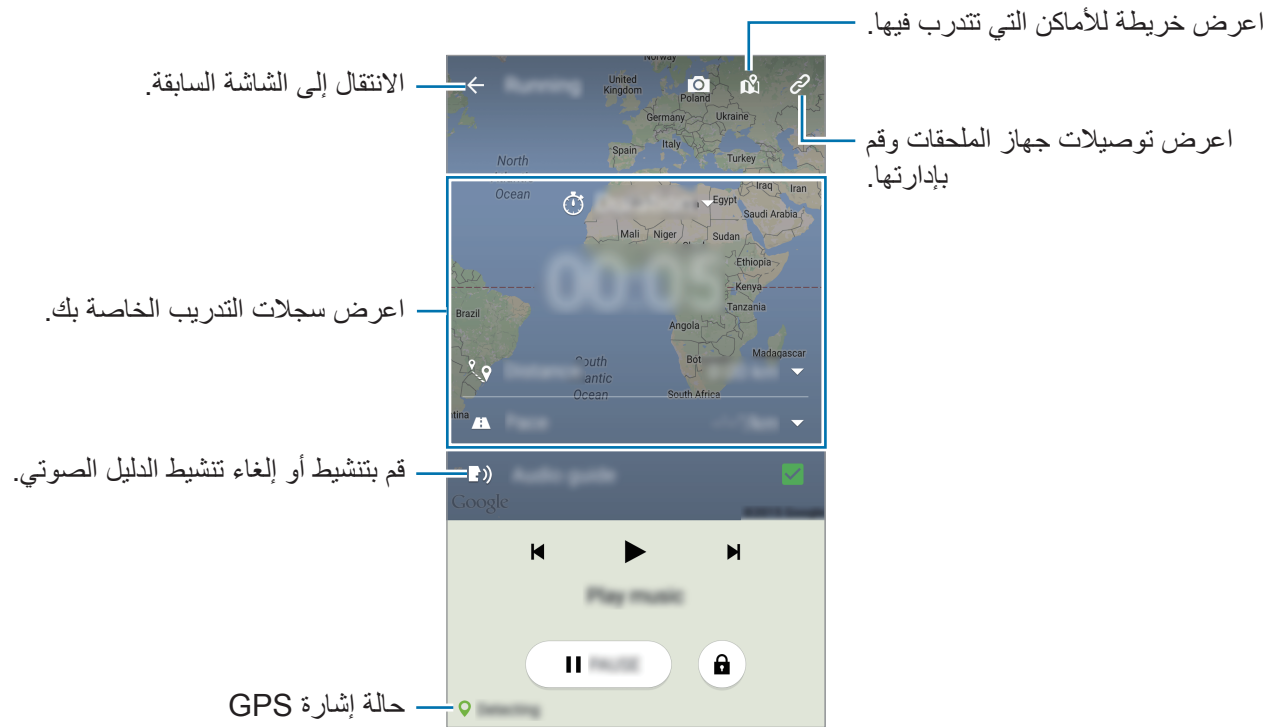

## استخدام متتبع الطعام


اضبط هدف السرعات الحرارية وتسجيل السرعات الحرارية اليومية التي تتناولها.  
على شاشة S Health الرئيسية، اضغط على  ← الأظعمة.



اضغط على  لإدخال السرعات الحرارية التي يتم تناولها. أدخل معلومات زمن الوجبة، ثم اضغط على **حفظ**.  
اضغط على مفتاح القائمة واستخدم الوظائف التالية:


- **أهداف السرعات الحرارية اليومية:** قم بتغيير هدف السرعات الحرارية اليومية التي يتم تناولها.
- **مشاركة عبر:** ارسل الصفحة الحالية إلى آخرين.
- **مساعدة:** ادخل إلى معلومات التعليمات حول استخدام هذه الميزة.

## التحكم في الوزن

سجل التغييرات التي تطرأ على وزنك وتحكم في بيانات الوزن.  
على شاشة S Health الرئيسية، اضغط على  ← الوزن.



اضغط على **تحديث** لإدخال بيانات الوزن. أدخل قيمة واضغط على **حفظ**. متى تقوم بتغيير بيانات الوزن، يطبق الجهاز البيانات على ملف التعريف الخاص بك.

يمكنك قياس الجهاز وتسجيل وزنك. اضغط على  ← **بحث**، وحدد جهاز قياس، ثم اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لتوصيل جهاز القياس.

اضغط على مفتاح القائمة واستخدم الوظائف التالية:

- **مشاركة عبر:** ارسل الصفحة الحالية إلى آخرين.
- **مساعدة:** ادخل إلى معلومات التعليمات حول استخدام هذه الميزة.




## تهيئة الضبط لـ S Health

- على شاشة S Health الرئيسية، اضغط على مفتاح القائمة، واضغط على **الضبط**، ثم حدد واحدًا مما يلي:
- **تعديل الوضع:** قم بتعديل الإحصائيات البدنية الخاصة بك.
  - **حسابات:** قم بإدارة بيانات S Health بواسطة تسجيل الدخول إلى حساب سامسونج الخاص بك.
  - **كلمة المرور:** اضبط رمز PIN لقفل أو إلغاء قفل S Health.
  - **إعدادات الوحدة:** اضبط خيارات الوحدة.
  - **الإشعار:** اضبط الجهاز لعرض أحداث جديدة.
  - **ملحقاتي:** اعرض توصيلات جهاز الملحقات وقم بإدارتها.
  - **الملحقات المتوافقة:** اعرض الملحقات المتوافقة مع الجهاز أو قم بإدارة الملحقات المتصلة.
  - **إعادة تعيين البيانات:** أعد ضبط بيانات S Health.
  - **مراجعة التحديثات:** تحقق من الإصدار الحالي لـ S Health.
  - **البنود والشروط:** اعرض الشروط والأحكام بما في ذلك المعلومات الشخصية وسياسات الاحتفاظ بالبيانات.
  - **نبذة عن S Health:** عرض معلومات حول S Health.



# S Translator

استخدام هذا التطبيق لترجمة النص إلى لغات أخرى.  
اضغط على **S Translator** على شاشة التطبيقات.

## استخدام S Translator

اضبط اللغات المصدر واللغات الهدف، وأدخل نص في حقل الإدخال، ثم اضغط على .  
لإضافة زوج لغة إلى قائمة المفضلة لديك، اضغط على .  
لإرسال زوج اللغة إلى آخرين، اضغط على .




## بدء المحادثة مع المترجم

اضغط على الأزرار الموجودة في الجزء السفلي من الشاشة للاتصال بشخص آخر من خلال الترجمة المنطوقة.  
اضغط على **Speak** للغتك، ثم تكلم أمام الميكروفون. يقوم الجهاز بترجمة ما تقوله. اضغط على  في حقل اللغة الهدف لكي تدع الفرصة للجهاز لقراءة الترجمة بصوت عالي.  
ثم اضغط على **Speak** لغة الشخص الذي تتحدث معه واترك الشخص يرد بلغته. يقوم الجهاز بترجمة ما يقوله.  
اضغط على  في حقل اللغة المصدر لكي تدع الفرصة للجهاز لإعادة قراءتها إليك.

## مسجل الصوت

استخدم هذا التطبيق لتسجيل المذكرات الصوتية أو تشغيلها.  
اضغط على **مسجل الصوت** على شاشة التطبيقات.

### تسجيل المذكرات الصوتية







اضغط على  لبدء التسجيل. تكلم أمام الميكروفون الموجود في الجزء السفلي من الجهاز. اضغط على  لإيقاف التسجيل مؤقتًا. اضغط على  لإنهاء التسجيل.



لضبط الجهاز لكي يقوم بإزالة الضجيج الموجود في الخلفية، اضغط على مفتاح القائمة، ثم اضغط على **الضبط** ←  
تقليل الإزعاج ← **مفعل**.

## تشغيل المذكرات الصوتية

حدد مذكرة صوتية لتشغيلها.

-  : لتثقيب مذكرة الصوت.
  - **x1.0** : اضبط سرعة التشغيل.
  -  : إيقاف العرض مؤقتًا.
  -  /  60s : تخطي ٦٠ ثانية للخلف أو للأمام.
  -  /  : تخطى إلى المذكرة الصوتية التالية أو السابقة.
- لإرسال مذكرة صوتية إلى آخرين، اضغط على مفتاح القائمة، واضغط على مشاركة عبر، ثم حدد أسلوب مشاركة.

## إدارة المذكرات الصوتية

في قائمة المذكرات الصوتية، اضغط على مفتاح القائمة وحدد واحدًا مما يلي:

- **مشاركة عبر**: حدد مذكرات صوتية للإرسال، ثم حدد أسلوب مشاركة.
- **حذف**: حدد مذكرات صوتية لحذفها.
- **الضبط**: قم بتغيير ضبط مسجل الصوت.

## حفظ الملفات مع علامات سياقية

في قائمة المذكرات الصوتية، اضغط على مفتاح القائمة، ثم اضغط على **الضبط** ← اسم الملف السياقي ← **مفعل**.



## S Voice

استخدم هذا التطبيق لتوجيه الأمر صوتيًا إلى الجهاز لطلب رقم، وإرسال رسالة، أو اكتب مذكرة، وغيرها المزيد. اضغط على **S Voice** على شاشة التطبيقات. أو بدلاً من ذلك، اضغط على مفتاح الصفحة الرئيسية مرتين.

قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



فيما يلي عدة أمثلة للأوامر المنطوقة:

- فتح الموسيقى
- تشغيل الحاسبة
- اتصل بهاتف كنزي
- اتصل بهاتف عمل كنزي
- راجع الجدول

تلميحات للتعرف الصوتي بطريقة أفضل

- تكلم بوضوح.
- تكلم في الأماكن الهادئة.
- لا تستخدم كلمات عدائية أو عامية.
- تجنب التكلم بلهجات محلية.

قد لا يتعرف الجهاز على الأوامر أو قد ينفذ أوامر غير مطلوبة حسب الأصوات المحيطة بك، أو حول كيفية قيامك بالنطق.

## وضع حر اليدين

في وضع حر اليدين، يقرأ الجهاز المحتوى بصوت عالي عند ورود مكالمات، ورسائل، وإشعارات، بحيث يمكنك استخدام الجهاز حر اليدين أثناء القيادة. على سبيل المثال، يقرأ الجهاز بصوت عالي اسم المتصل أو رقم الهاتف عند ورود مكالمات.

لتنشيط وضع حر اليدين، انطق "تشغيل وضع حر اليدين".

## Google

استخدم هذا التطبيق للبحث ليس فقط على الإنترنت، ولكن أيضاً التطبيقات ومحتوياتها الموجودة على الجهاز أيضاً. اضغط على **Google** على شاشة التطبيقات.

قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



### البحث عن الجهاز

اضغط على حقل البحث، ثم أدخل كلمة أساسية. أو بدلاً من ذلك، اضغط على **🗨**، ثم انطق كلمة أساسية. في حالة عدم ظهور نتائج من التطبيقات، يظهر مستعرض الويب، ويعرض نتائج البحث.

### نطاق البحث

لتحديد التطبيقات المراد البحث فيها، اضغط على مفتاح القائمة، ثم اضغط على الإعدادات ← البحث في الهاتف، ثم قم بالتأشير على العناصر المراد البحث عنها.

## Google Now

قم بتشغيل بحث Google لعرض بطاقات Google Now التي تعرض الطقس حالياً، ومعلومات وسائل النقل العام، وموعدك التالي، وغيرها المزيد إذا كنت تحتاج إليها.

انضم إلى Google Now عند فتح بحث Google لأول مرة. لتغيير ضبط Google Now، اضغط على مفتاح القائمة، واضغط على الإعدادات، ثم اسحب المفتاح Google Now جهة اليمين أو اليسار.

## البحث الصوتي

استخدم هذا التطبيق للبحث عن صفحات ويب صوتياً.

اضغط على البحث الصوتي على شاشة التطبيقات.



قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



انطق كلمة أساسية أو عبارة عند ظهور **تحدث الآن** على الشاشة.

## ملفاتي

استخدم هذا التطبيق للوصول إلى جميع أنواع الملفات المخزنة في الجهاز، متضمناً الصور، والفيديو، والأغنيات، والمقاطع الصوتية.

اضغط على **ملفاتي** على شاشة التطبيقات.

## عرض الملفات

حدد فئة، ثم حدد مجلدًا لفتحه. للرجوع إلى المجلد الأصل، اضغط على . للعودة إلى الدليل الجذر، اضغط على .

في أحد المجلدات، اضغط على مفتاح القائمة، ثم استخدم أحد الخيارات التالية:

- **تحديد الكل:** حدد جميع الملفات لتطبيق نفس الخيار عليها في وقت واحد.
- **إنشاء مجلد:** قم بإنشاء مجلد.
- **بحث:** ابحث عن الملفات.
- **عرض بواسطة:** قم بتغيير وضع العرض.
- **فرز بواسطة:** افرز الملفات أو المجلدات.
- **الضبط:** قم بتغيير ضبط مدير الملفات.

## إضافة اختصارات إلى المجلدات

أضف اختصار للمجلدات الأكثر استخداماً إلى الدليل الجذر. اضغط على مفتاح القائمة، واضغط على **إضافة اختصار**، أدخل اسم اختصار وحدد مجلد، ثم اضغط على **تعيين هنا**.

## ملفات محملة

استخدم هذا التطبيق لمشاهدة الملفات التي يتم تنزيلها من خلال التطبيقات.  
اضغط على **ملفات محملة** على شاشة التطبيقات.

قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



حدد ملف لفتحه باستخدام تطبيق مناسب.

لفرز الملفات حسب الحجم، اضغط على **فرز حسب الحجم**.

لفرز الملفات حسب التاريخ، اضغط على **فرز حسب التاريخ**.

لمسح السجل، اضغط على **مسح القائمة**.

## TripAdvisor

استخدم هذا التطبيق للحصول على معلومات السفر مثل الوجهة، أو الفندق. يمكنك أيضاً حجز غرفة ومشاركة آرائك مع الآخرين.

اضغط على **TripAdvisor** على شاشة التطبيقات.

قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



## قارئ بصري

استخدم هذا التطبيق لمسح أو استخلاص النص أو البيانات من الصور، أو المستندات، أو بطاقات الأعمال، أو رموز QR.

اضغط على **قارئ بصري** على شاشة التطبيقات.

لتشغيل **قارئ بصري**، يلزم تنزيل هذا التطبيق وتثبيته. اضغط على **موافق**، ثم اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

سيتم تحميلك بتكاليف إضافية عند تنزيل هذا التطبيق عبر شبكة المحمول. لكي تتجنب التكاليف الإضافية، اتصل بمزود الخدمة الخاص بك.



لتحديد اللغات المراد التعرف عليها، انقر على مفتاح القائمة، ثم اضغط على **إعدادات اللغة**.




## مسح النص


قم بتوجيه المؤشر تجاه صورة، أو مستند، أو رمز QR.


- النص: اعرض تعريف الكلمات التي يتم استخلاصها.
- بطاقات الأعمال: قم بإجراء مكالمات أو إرسال رسائل من معلومات ممسوحة لاسم.
- رموز QR: اعرض معلومات لرموز QR.
- قد لا يتم التعرف على بعض رموز QR.
- قد لا يتم التعرف على بعض أنواع النصوص: الكتابة اليدوية، أو الخطوط الصغيرة، أو الخطوط الرسومية، أو النص المكتوب بخط منحنى، أو النص الموجود داخل صور.



## استخلاص وترجمة نص

اضغط على  ثم حدد اللغات المطلوب التعرف ترجمتها. قم بتوجيه الكاميرا الخلفية ناحية جزء من النص، ثم اضغط على  ←  لالتقاط صورة لنص.

لكي تلتقط صورة نصية كبيرة بحجم لا يناسب حجم عدسة الكاميرا، اضغط على  لكي تلتقط الصورة على عدة أقسام.

- اضغط على الكلمة المميزة لترجمتها.
- اضغط على  لاستخلاص نص من الصورة.

# السفر والتنقل محلياً

## خرائط

استخدم هذا التطبيق لتحديد موقع الجهاز، أو البحث عن الأماكن، أو التعرف على الاتجاهات. اضغط على **خرائط** على شاشة التطبيقات.

قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



## البحث عن الأماكن

ابحث عن المواقع بواسطة إدخال عنوان أو كلمة أساسية. بمجرد العثور على الموقع، حدد موقعاً لعرض المعلومات التفصيلية الخاصة به. ارجع إلى التعليمات للحصول على مزيد من المعلومات.

## التعرف على الاتجاهات للوجهة

اضغط على **٢** لضبط مواقع البدء والانتهاج ثم حدد طريقة السفر. يعرض الجهاز المسارات الموصلة إلى الوجهة.

# الضبط

## نبذة عن الضبط

استخدم هذا التطبيق لتهيئة الجهاز، اضبط خيارات التطبيق، وأضف حسابات. اضغط على **الضبط** على شاشة التطبيقات.

## الاتصالات

### Wi-Fi

قم بتنشيط ميزة Wi-Fi للاتصال بشبكة Wi-Fi واتصل بالإنترنت أو بأجهزة شبكات أخرى. لاستخدام الخيارات، اضغط على مفتاح القائمة.

- **متقدم:** بتخصيص ضبط Wi-Fi.
- **زر ضغط WPS:** اتصل بشبكة Wi-Fi الآمنة باستخدام الزر WPS.
- **إدخال رمز PIN لـ WPS:** اتصل بشبكة Wi-Fi آمنة باستخدام رمز WPS PIN.
- **مساعدة:** ادخل إلى معلومات التعليمات لـ Wi-Fi.

### ضبط سياسة سكون Wi-Fi

على شاشة الضبط، اضغط على **الاتصالات** ← **Wi-Fi**، واضغط على مفتاح القائمة، ثم اضغط على **متقدم** ← **إبقاء خدمة Wi-Fi قيد التشغيل أثناء وضع السكون**.

أثناء إيقاف تشغيل الشاشة، يوقف الجهاز تلقائياً تشغيل توصيلات Wi-Fi. عند حدوث ذلك، يدخل الجهاز إلى شبكات البيانات تلقائياً في حالة الضبط لاستخدامها. قد يترتب على ذلك دفع تكاليف لنقل البيانات. لتجنب دفع فواتير استخدام البيانات، اضبط هذا الخيار إلى **دائماً**.



## ضبط إشعارات الشبكة

يمكن أن يتتبع الجهاز فتح شبكات Wi-Fi وعرض رمز على شريك الحالة للإبلاغ عند توفرها. على شاشة الضبط، اضغط على الاتصالات ← **Wi-Fi**، واضغط على مفتاح القائمة، ثم اضغط على متقدم ثم ضع علامة اختيار أمام إخطارات الشبكة لإلغاء تنشيط هذه الميزة.

## Wi-Fi مباشر

Wi-Fi مباشر يربط جهازين مباشرة عبر شبكة Wi-Fi بدون الحاجة إلى نقطة وصول. على شاشة الضبط، اضغط على الاتصالات ← **Wi-Fi**، اضغط على مفتاح القائمة، ثم اضغط على مباشر **Wi-Fi**.

## البلوتوث

- قم بتنشيط ميزة البلوتوث لتبادل المعلومات عبر مسافات قصيرة.
- لاستخدام المزيد من الخيارات، اضغط على مفتاح القائمة.
- مهلة الرؤية: اضبط المدة التي يظهر خلالها الجهاز.
- الملفات المستلمة: اعرض الملفات المستلمة عبر ميزة البلوتوث.
- مساعدة: ادخل إلى معلومات تعليمات البلوتوث.

## استخدام البيانات

- استمر في تتبع حجم استخدام البيانات وقم بتخصيص الضبط للحد.
- بيانات الهاتف المحمول: اضبط الجهاز لاستخدام اتصالات البيانات على أي شبكة محمول.
- ضبط حد بيانات الهاتف المحمول: اضبط حداً لاستخدام بيانات المحمول.
- لاستخدام المزيد من الخيارات، اضغط على مفتاح القائمة.
- تقييد بيانات الخلفية: اضبط الجهاز لتعطيل المزامنة في الخلفية أثناء استخدام شبكة المحمول.
- عرض استخدام **Wi-Fi**: اضبط الجهاز لعرض استخدامك للبيانات عبر Wi-Fi.



- نقاط الاتصال النقالة: حدد النقاط الساخنة لـ Wi-Fi لمنع التطبيقات التي تعمل في الخلفية من استخدامها.
- مزامنة البيانات تلقائياً: اضبط الجهاز لمزامنة جهات الاتصال، والتقويم، والبريد الإلكتروني، والعلامة المرجعية، وبيانات صورة الشبكة المحلية تلقائياً.

## المزيد من الشبكات

قم بتخصيص الضبط للتحكم في الشبكات.

## وضع الطيران

يؤدي ذلك إلى تعطيل جميع الوظائف اللاسلكية على جهازك. يمكنك استخدام الخدمات غير الشبكية فقط.

## تطبيق المراسلة الافتراضي

حدد التطبيق الافتراضي لاستخدامه للرسائل.

## الطباعة

تهيئة الضبط للأدوات المساعدة للطابعة المثبتة على الجهاز. يمكنك البحث عن الطابعات المتاحة أو إضافة طابعة يدوياً لطباعة الملفات عبر Wi-Fi أو الخدمات السحابية.

## شبكات الهواتف المحمولة

- بيانات الهاتف المحمول: استخدمها للسماح بشبكات البيانات المحولة بالحزمة لخدمات البيانات.
- البيانات أثناء التجوال: استخدم الجهاز للاتصال بشبكة أخرى أثناء التجوال.
- أسماء نقاط الوصول: قم بإعداد أسماء نقاط الوصول (APNs).
- نمط الشبكة: حدد نوع الشبكة.
- مشغلو الشبكة: ابحث عن الشبكات المتوفرة وحدد شبكة للتجوال.

## التقييد ونقطة اتصال الهواتف المحمولة

- **نقطة اتصال الهواتف المحمولة:** استخدم المحث الساخن لـ Wi-Fi المحمول لمشاركة اتصال شبكة المحمول للجهاز مع أجهزة كمبيوتر أو أجهزة أخرى من خلال شبكة Wi-Fi.
- **تقييد USB:** استخدم ضبط نطاق USB لمشاركة اتصال شبكة المحمول بالجهاز مع كمبيوتر عبر USB. عند التوصيل بجهاز كمبيوتر، يتم استخدام الجهاز كمودم لاسلكي لجهاز الكمبيوتر.
- **تقييد البلوتوث:** استخدم ضبط نطاق البلوتوث لمشاركة اتصال شبكة المحمول بالجهاز مع أجهزة الكمبيوتر أو أجهزة أخرى عبر البلوتوث.
- **مساعدة:** تعرف على المزيد حول USB، و Wi-Fi، ونطاق ربط البلوتوث.

## VPN

قم بالإعداد والاتصال بالشبكات الخاصة الافتراضية (VPNs).

## NFC

قم بتنشيط ميزة NFC لقراءة أو كتابة علامة NFC التي تحتوي على معلومات.

- **Android Beam:** قم بتنشيط الميزة Android Beam لإرسال بيانات، مثل صفحات الويب والأسماء إلى الأجهزة الممكنة بدعم NFC.
- **انقر وادفع:** اضبط أسلوب الدفع الافتراضي.

## S Beam

قم بتنشيط ميزة S Beam لإرسال البيانات، مثل الموسيقى، والفيديو، والصور، والمستندات، إلى الأجهزة التي تدعم NFC و Wi-Fi مباشر.

## الأجهزة المجاورة

- المحتوى المعد للمشاركة: اضبط الجهاز لمشاركة محتويات جهازك مع أجهزة أخرى.
- الأجهزة المسموح بها: اعرض قائمة الأجهزة التي يمكنها الوصول إلى جهازك.
- الأجهزة المرفوضة: اعرض قائمة الأجهزة المحظور عليها الوصول إلى جهازك.
- تنزيل إلى: حدد موقع ذاكرة لحفظ ملفات الوسائط.
- استلام بيانات من أجهزة أخرى: اضبط الجهاز لقبول التحميلات من أجهزة أخرى.

## Screen Mirroring

قم بتفعيل ميزة تطابق الشاشة وشارك ما يعرض على شاشتك مع الآخرين.

## جهازي

### قفل الشاشة

قم بتغيير الضبط للشاشة المقفلة.

- تأمين الشاشة: قم بتنشيط ميزة قفل الشاشة. قد تختلف الخيارات التالية وذلك حسب ميزة قفل الشاشة المحددة.
- تطبيقات مصغرة الشاشة القفل:
- ساعة أو رسالة شخصية: اضبط الجهاز لعرض الساعة أو الرسالة الشخصية على الشاشة المقفلة. قد تختلف الخيارات التالية وذلك حسب اختيارك.
- بالنسبة للرسالة الشخصية:
- رسالة شخصية: قم بتعديل الرسالة الشخصية.
- بالنسبة للساعة:
- ساعة مزدوجة: اضبط الجهاز لعرض الساعة المزدوجة.
- حجم الساعة: قم بتغيير حجم الساعة.
- عرض التاريخ: اضبط الجهاز لعرض التاريخ مع الساعة.
- معلومات المالك: أدخل معلوماتك التي تظهر مع الساعة.

- تأثير إلغاء القفل: حدد التأثير عندما تقوم بإلغاء قفل الشاشة.
- نص المساعدة: اضبط الجهاز لعرض نص التعليمات على الشاشة المقفلة.
- التنبيه أثناء التواجد في شاشة القفل: اضبط الجهاز للتعرف على أمر التنبيه عند قفل الشاشة.
- تعيين أمر التنبيه: اضبط أمر تنبيه لتشغيل تطبيق **S Voice** أو لتنفيذ وظيفة محددة.

## الشاشة

قم بتخصيص الضبط الخاص بالشاشة.

- خلفية الشاشة:
  - الشاشة الرئيسية: حدد صورة خلفية لشاشة الصفحة الرئيسية.
  - قفل الشاشة: حدد صورة خلفية للشاشة المقفلة.
  - شاشتنا القفل والرئيسية: حدد صورة خلفية للشاشة الصفحة الرئيسية وشاشة القفل.
- لوحة الإشعارات: لتخصيص البنود التي تظهر على لوحة الإخطارات.
- الإطار المتعدد: اضبط الجهاز لاستخدام الإطار المتعدد.
- وضع الشاشة:
  - مواءمة الشاشة: استخدم هذا الوضع لتخصيص الشاشة حسب ضبط الشاشة.
  - ديناميكي: استخدم هذا الوضع لجعل نغمة العرض أكثر وضوحًا.
  - قياسي: استخدم هذا الوضع للحصول على محيط عادي.
  - سينما: استخدم هذا الوضع لتعتيم المحيط، كما لو كنت في غرفة مظلمة.
- السطوع: اضبط سطوع الشاشة.
- تدوير تلقائي للشاشة: اضبط المحتوى للتدوير تلقائيًا عند تشغيل الجهاز.
- زمن توقف الشاشة: حدد طول الفترة الزمنية التي ينتظرها الجهاز قبل إيقاف تشغيل الضوء الخلفي للشاشة.
- حلم اليقظة: اضبط الجهاز لتشغيل واقي الشاشة عند توصيل جهازك بارساء سطح المكتب.

- **نمط الخط:** قم بتغيير نوع الخط لنص الشاشة.
  - **حجم الخط:** قم بتغيير حجم الخط.
  - **عرض نسبة الشحن بالبطارية:** اضبط الجهاز لعرض مستوى طاقة البطارية المتبقية.
  - **تعديل بعد التقاط الشاشة:** اضبط الجهاز لتعديل لقطة الشاشة بعد التقاطها.
  - **زيادة حساسية اللمس:** اضبط الجهاز لزيادة الحساسية بحيث يمكنك استخدام شاشة اللمس أثناء ارتداء القفازات.
- استنادًا إلى نوع المادة التي ترتديها أثناء لمس الجهاز، فقد لا يتم التعرف على بعض الأوامر.



## مؤشر LED

- **يتم الآن الشحن:** اضبط الجهاز لتشغيل ضوء الإشعار أثناء شحن البطارية.
- **البطارية ضعيفة:** اضبط الجهاز لتشغيل ضوء الإشعار عند انخفاض طاقة البطارية.
- **إشعارات:** اضبط الجهاز لتشغيل ضوء الإشعار عندما تكون هناك مكالمات فائتة، أو رسائل، أو إشعارات.
- **صوت مسجل:** اضبط الجهاز لتشغيل ضوء الإشعار عندما تقوم بتسجيل المذكرات الصوتية.

## الأصوات والإشعارات

- قم بتغيير الضبط للأصوات المختلفة الموجودة في الجهاز.
- **حساسية الاهتزاز:** اضبط قوة إشعار الاهتزاز.
  - **اهتزاز عند الرنين:** اضبط الجهاز بحيث يهتز ويشغل نغمة رنين للمكالمات الواردة.
  - **نغمات الرنين:** حدد نغمة رنين لتنبيهك عند ورود المكالمات.
  - **الاهتزازات:** قم بإضافة أو تحديد نمط اهتزاز.
  - **نغمة رنين الإشعار:** حدد نغمة رنين للأحداث، مثل الرسائل الواردة والمكالمات الفائتة.
  - **إشعارات التطبيق:** قم بتغيير ضبط الإشعارات لكل تطبيق.
  - **تكيف الصوت:** قم بتخصيص الصوت حسب الأذن التي تستخدمها غالبًا أثناء المكالمات أو أثناء الاستماع للموسيقى.

## الوضع السهل

حدد وضع الشاشة الرئيسية (القياسي أو السهل).

## المكالمة

قم بتخصيص الضبط لميزات الاتصال.

- رفض المكالمة: ارفض المكالمات من أرقام هواتف محددة تلقائياً. أضف أرقام الهواتف إلى قائمة الرفض.
- رسائل الرفض: أضف أو قم بتعديل الرسالة المرسله عندما تقوم برفض مكالمة.
- الرد على المكالمات وإنهاؤها:
- يتم الضغط على مفتاح الشاشة الرئيسية: اضبط الجهاز للرد على مكالمة واردة عندما تضغط على مفتاح الصفحة الرئيسية.
- التحكم الصوتي: اضبط الجهاز للرد على مكالمة واردة أو رفضها باستخدام أوامر صوتية.
- الضغط على مفتاح التشغيل: اضبط الجهاز لإنهاء مكالمة عند الضغط على مفتاح التشغيل.
- إيقاف تشغيل الشاشة أثناء المكالمات: اضبط الجهاز لتشغيل مستشعر التقارب أثناء إجراء مكالمة.
- تنبيهات المكالمات:
- الاهتزاز عند الرد: اضبط الجهاز لكي يهتز عندما يرد الطرف الآخر على مكالمة.
- الاهتزاز عند انتهاء المكالمة: اضبط الجهاز لكي يهتز عندما يقوم الطرف الآخر بإنهاء المكالمة.
- نغمة توصيل المكالمة: قم بتنشيط أو إلغاء تنشيط نغمة توصيل المكالمة.
- عداد الدقائق: قم بتنشيط أو إلغاء تنشيط نغمة التذكير كل دقيقة.
- نغمة إنهاء المكالمة: قم بتنشيط أو إلغاء تنشيط نغمة فصل المكالمة.
- إبلاغ أثناء المكالمات: اضبط الجهاز لتنبيهك عند وقوع أحداث أثناء المكالمة.

• **ملحقات المكالمات:**

- **الرد التلقائي:** اضبط الجهاز للرد تلقائياً بعد مرور فترة محددة (يتوفر فقط عند توصيل سماعة رأس).
  - **مؤقت الرد التلقائي:** حدد طول الفترة الزمنية التي ينتظرها الجهاز قبل الرد على المكالمات.
  - **شروط المكالمات الصادرة:** اضبط الجهاز للسماح بالمكالمات الواردة باستخدام سماعة رأس البلوتوث، حتى عندما يتم قفل جهازك.
  - **أنواع المكالمات الصادرة:** حدد نوع المكالمات الصادرة لكي تجعلك تستخدم سماعة رأس البلوتوث.
- **مزيد من الضبط:**

- **هوية المتصل:** اعرض هوية المتصل الخاصة بك إلى أطراف أخرى للمكالمات الصادرة.
- **تحويل المكالمات:** قم بتحويل المكالمات الواردة إلى رقم آخر.
- **رمز المنطقة التلقائي:** اضبط الجهاز لإدراج بادئة (رمز المنطقة أو البلد) تلقائياً قبل رقم هاتف.
- **حجب المكالمات:** تحظر المكالمات الواردة أو الصادرة.
- **انتظار المكالمات:** السماح بتنبيهات المكالمات الواردة أثناء إجراء مكالمة.
- **إعادة الاتصال تلقائياً:** قم بتنشيط إعادة الاتصال تلقائياً للمكالمات التي لم تكن متصلة أو التي تم قطعها.
- **أرقام الاتصال الثابت:** قم بتنشيط أو إلغاء تنشيط وضع FDN لتقييد المكالمات على أرقام في القائمة FDN. أدخل رمز PIN2 المرفق ببطاقة SIM أو USIM.

• **نغمات الرنين ونغمات لوحة المفاتيح:**

- **نغمات الرنين:** حدد نغمة رنين لتنبيهك عند ورود المكالمات.
- **الاهتزازات:** قم بإضافة أو تحديد نمط اهتزاز.
- **اهتزاز عند الرنين:** اضبط الجهاز بحيث يهتز ويشغل نغمة رنين للمكالمات الواردة.
- **نغمة لوحة مفاتيح الطلب الهاتفي:** اضبط الجهاز لكي يصدر صوتاً عند الضغط على الأزرار الموجودة في لوحة المفاتيح.

- **تخصيص صوت المكالمات:** حدد نوع صوت المكالمات لاستخدامه مع سماعة الرأس.
- **خفض التشويش:** اضبط الجهاز لإزالة الضجيج الموجود في الخلفية بحيث يمكن للطرف الآخر سماعك بوضوح.
- **رفع الصوت وهو بالحقيبة:** اضبط الجهاز لرفع صوت نغمة الرنين عندما يكون الجهاز في مكان مغلق مثل حقيبة أو جيب.
- **أخفاء الفيديو:** حدد صورة لعرضها أمام الطرف الآخر.
- **استخدام خيارات فشل المكالمات:** اختر محاولة إجراء مكالمات صوتية عندما تفشل مكالمات الفيديو في الاتصال.
- **موفر الخدمة:** حدد أو اضبط مزود خدمة البريد الصوتي الخاصة بك.
- **إعدادات البريد الصوتي:** أدخل الرقم للوصول إلى خدمة البريد الصوتي. احصل على هذا الرقم من مزود الخدمة.
- **صوت التنبيه:** حدد نغمة رنين لتنبيهك عند ورود رسائل بريد صوتي.
- **اهتزاز:** اضبط الجهاز لكي يهتز عند تلقي رسائل بريد صوتي.

## وضع حر اليدين

اضبط الجهاز لقراءة المحتويات بصوت عالي وتحديد التطبيقات المراد استخدامها في وضع حر اليدين.

## مساعدة السلامة

اضبط الجهاز لكي يرسل رسالة إلى المستلمين في حالة الطوارئ. اضغط مطولاً على زر "رفع مستوى الصوت" و زر "خفض مستوى الصوت" لمدة ٣ ثوان لإرسال الرسالة.

- **تعديل رسالة الطوارئ:** قم بتعديل الرسالة التي سيتم إرسالها عندما تكون في حالة طوارئ.
- **إرسال صور الطوارئ:** اضبط الجهاز لكي يلتقط صور ويرسلها مع الرسائل إلى المستلمين.



قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.

- **الفاصل الزمني للرسائل:** اضبط فاصلاً زمنياً لإعادة إرسال الرسالة.
- **جهات اتصال للطوارئ:** حدد أو قم بتعديل المستلمين للرسالة.



## نمط توفير الطاقة

قم بتنشيط وضع توفير الطاقة وقم بتغيير الضبط لوضع توفير الطاقة.

- أداء وحدة المعالجة المركزية: اضبط الجهاز للحد من بعض استخدامات مصدر النظام.
- إخراج الشاشة: اضبط الجهاز لتقليل سطوع الشاشة.
- إلغاء تفعيل ملاحظات اللمس: اضبط الجهاز لإيقاف تشغيل الاهتزاز عند لمس المفاتيح.
- تعرف على توفير الطاقة: اكتشف كيفية تقليل استهلاك البطارية.

## ملحقات

قم بتغيير ضبط الملحقات.

- صوت الإرساء: اضبط الجهاز لإصدار صوت عند توصيل جهازك بإرساء سطح المكتب أو عند فصله عنه.
- وضع إخراج الصوت: اضبط الجهاز لاستخدام مكبر صوت الإرساء عند توصيل جهازك بإرساء سطح المكتب.
- عرض شاشة المكتب الرئيسية: اضبط الجهاز لعرض ساعة الإرساء عند توصيل جهازك بإرساء سطح المكتب.
- خرج الصوت: حدد تنسيق خرج صوتي لاستخدامه عند توصيل الجهاز بأجهزة HDMI. لا تدعم بعض الأجهزة ضبط الصوت المحيطي.

## إمكانية الوصول

تعتبر خدمات إمكانية الوصول من بين الميزات الخاصة لمن يعانون من بعض الإعاقات البدنية. ادخل وقم بتعديل الضبط التالي لتحسين إمكانية الوصول إلى الجهاز.

- الرد على المكالمات وإنهاؤها:
- يتم الضغط على مفتاح الشاشة الرئيسية: اضبط الجهاز للرد على مكالمات واردة عندما تضغط على مفتاح الصفحة الرئيسية.
- التحكم الصوتي: اضبط الجهاز للرد على مكالمات واردة أو رفضها باستخدام أوامر صوتية.
- الضغط على مفتاح التشغيل: اضبط الجهاز لإنهاء مكالمات عند الضغط على مفتاح التشغيل.
- إدارة إمكانية الوصول: قم بتصدير أو استيراد ضبط إمكانية الوصول لمشاركته مع أجهزة أخرى.

## اللغة والإدخال

قم بتغيير الضبط لإدخال النص. قد لا تتوفر بعض الوظائف، وذلك حسب نوع اللغة المحددة.

### اللغة

حدد لغة العرض لكل القوائم والتطبيقات.

### افتراضي

حدد نوع لوحة مفاتيح افتراضية لإدخال النصوص.

## لوحة مفاتيح Samsung

تغيير إعدادات لوحة مفاتيح سامسونج.



قد تختلف الخيارات المتاحة حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.

- **تحديد لغات الإدخال:** حدد لغات لإدخال النص.
- **نص تنبؤي:** قم بتنشيط وضع النص التنبؤي لتوقع الكلمات حسب إدخالك وعرض اقتراحات الكلمات. يمكنك أيضاً تخصيص ضبط توقع الكلمات.
- **استبدال تلقائي:** اضبط الجهاز لتصحيح الكلمات التي يتم كتابتها بطريقة خاطئة أو بشكل غير كامل بواسطة الضغط على شريط المسافة.
- **تكبير تلقائي:** اضبط الجهاز لتكبير الحرف الأول تلقائياً بعد علامة ترقيم نهائية، مثل نقطة، علامة استفهام، أو علامة تعجب.
- **تباعد تلقائي:** اضبط الجهاز لإدراج مسافة تلقائياً بين الكلمات.
- **وضع علامات ترقيم تلقائياً:** اضبط الجهاز لإدراج مسافة عندما تضغط ضغطاً مزدوجاً على شريط المسافة.
- **الصوت:** اضبط الجهاز لكي يصدر صوتاً عند لمس المفتاح.
- **الاهتزاز:** اضبط الجهاز لكي يهتز عند لمس أحد المفاتيح.
- **معاينة الحرف:** اضبط الجهاز لعرض صورة كبيرة لكل حرف يتم الضغط عليه.
- **إعادة ضبط الإعدادات:** أعد تعيين ضبط لوحة مفاتيح سامسونج.

## الكتابة بالصوت من Google

تغيير ضبط الإدخال الصوتي.

- اختيار لغات الإدخال: حدد لغات الإدخال لإدخال النص.
- حظر الكلمات المسيئة: اضبط الجهاز لمنع الجهاز من التعرف على الكلمات العدائية عند الإدخال الصوتي.
- التعرف على الكلام في وضع عدم الاتصال: قم بتنزيل وتثبيت بيانات اللغة للإدخال الصوتي دون اتصال.

### مدخل الصوت

حدد محرك التعرف على الصوت.

لتغيير ضبط الإدخال الصوتي، اضغط على .

- اللغة: حدد لغة لميزة التعرف على الصوت.
- إخراج الكلام: اضبط الجهاز لتوفير ملاحظات صوتية لتنبيهك إلى الإجراء الحالي.
- اكتشاف "Ok Google": اضبط الجهاز ليبدأ التعرف الصوتي عندما تنطق أمر التنبيه أثناء استخدام تطبيق البحث.

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



- التعرف على الكلام في وضع عدم الاتصال: قم بتنزيل وتثبيت بيانات اللغة للإدخال الصوتي دون اتصال.
- حظر الكلمات المسيئة: قم بإخفاء الكلمات العدوانية من نتائج البحث الصوتي.
- سماعة رأس بلوتوث: اضبط الجهاز للسماح بالبحث الصوتي بواسطة سماعة رأس بلوتوث، وذلك عندما تكون متصلة بالجهاز.

## خيارات تحويل نص إلى كلام

- **محرك TTS المفضل:** حدد محرك البحث عن الكلام. لتغيير الضبط لمحرك البحث عن الكلام، اضغط على ⚙️.
- **سرعة الحديث:** حدد سرعة لميزة تحويل النص إلى كلام.
- **الاستماع إلى مثال:** استمع إلى النص المنطوق كمثال.
- **حالة اللغة الافتراضية:** اعرض حالة اللغة الافتراضية لميزة تحويل النص إلى كلام.

## سرعة المؤشر

اضبط سرعة المؤشر للماوس أو لوحة التتبع المتصلة بالجهاز.

## الحركات والإشارات

قم بتنشيط ميزة إدراك الحركة وقم بتغيير الضبط الذي يتحكم في إدراك الحركة في الجهاز.

- **الإشارات:**
  - **التعرف على المستشعر والرمز:** اعرض معلومات حول مستشعر الإيماءات والمؤشر الذي يظهر أثناء استخدام ميزة الإشارات.
  - **النظرة السريعة:** عند إيقاف تشغيل الشاشة، حرك يدك أعلى من المستشعر لعرض الإشعارات، والمكالمات الفائتة، والرسائل الجديدة، والوقت والتاريخ، وحالة الجهاز والمزيد.
  - **التصفح بالإشارة:** حرك يدك إلى اليسار أو إلى اليمين بعرض المستشعر لاستعراض الصور، أو الأغاني، أو الملاحظات.
  - **النقل بالإشارة:** اضغط مطولاً على أحد الرموز بإحدى يديك، ثم حرك يدك الأخرى إلى اليسار أو إلى اليمين بعرض المستشعر لتحريك الرمز إلى موقع آخر.
  - **قبول المكالمات بالإشارة:** عند ورود مكالمة، حرك يدك إلى اليسار، ثم إلى اليمين بعرض المستشعر للرد على المكالمة.

## • الحركة:

- **الاتصال المباشر:** اضبط الجهاز لإجراء مكالمة صوتية بواسطة التقاط الجهاز وإمساكه بالقرب من أذنك أثناء استعراض المكالمات، أو الرسالة، أو تفاصيل الاتصال.
- **التنبيه الذكي:** اضبط الجهاز لكي ينبهك في حالة ما إذا كان لديك مكالمات فائتة أو رسائل جديدة عندما تلتقط الجهاز.
- **التكبير/التصغير:** اضبط الجهاز للتكبير أو التصغير أثناء عرض الصور في الاستوديو أو عرض صفحات الويب، وذلك عندما تضغط مطولاً على نقطتين بأصابعك ثم قم بإمالة الجهاز للخلف أو للأمام.
- **استعراض صورة:** اضبط الجهاز للتمرير خلال إحدى الصور بواسطة نقل الجهاز في أي اتجاه عند تكبير الصورة.
- **كتم/إيقاف مؤقت:** اضبط الجهاز لكتم صوت المكالمات الواردة، والتنبيهات، والموسيقى بواسطة وضع الجهاز رأساً على عقب.

## • حركة راحة اليد:

- **التقاط الشاشة:** اضبط الجهاز لالتقاط صورة للشاشة عندما تمسح بيدك إلى اليسار أو اليمين بعرض الشاشة.
- **كتم/إيقاف مؤقت:** اضبط الجهاز للإيقاف المؤقت للوسائط مؤقتاً عندما تلمس الشاشة بكف يدك.

## الشاشة الذكية

- **السكون الذكي:** اضبط الجهاز لمنع انطفاء الضوء الخلفي للشاشة أثناء النظر إلى الشاشة.
- **التدوير الذكي:** اضبط الواجهة بحيث لا تدور حسب اتجاه الوجه.
- **الإيقاف المؤقت الذكي:** اضبط الجهاز للإيقاف المؤقت لعرض الفيديو عندما تنظر بعيداً عن الشاشة.

## العرض السريع

- قم بمعاينة المحتوى أو عرض المعلومات في نافذة منبثقة بواسطة الإشارة إلى عنصر بإصبعك.
- **معاينة المعلومات:** عرض المعلومات في نافذة المنبثقة بواسطة الإشارة إلى العناصر بإصبعك.
- **معاينة التقدم:** أثناء تشغيل الموسيقى أو لقطات الفيديو، قم بمعاينة مشهد أو عرض الوقت المنقضي بواسطة الإشارة إلى شريط التقدم بإصبعك.
- **معاينة الاتصال السريع:** عرض معلومات الأسماء لأرقام الاتصال السريع في نافذة منبثقة بواسطة الإشارة إلى رقم الاتصال السريع بإصبعك.
- **ملاحظات حول الصوت والاهتزاز:** اضبط الجهاز لإصدار صوت واهتزاز عندما تقوم بالإشارة إلى عناصر بإصبعك.

## التحكم الصوتي

قم بتغيير الضبط للتحكم في الخيارات حسب الأوامر الصوتية.

## حسابات

### إضافة حساب

أضف حسابات بريد إلكتروني أو SNS.

### سحابة

قم بتغيير الضبط لمزامنة البيانات أو الملفات مع حساب سامسونج أو مخزن سحابة Dropbox.

## النسخ الاحتياطي وإعادة الضبط

قم بتغيير الضبط لإدارة الضبط والبيانات.

- النسخ الاحتياطي لبياناتي: اضبط الجهاز لدعم الضبط وبيانات التطبيقات إلى خادم Google.
- نسخ الحساب احتياطياً: اضبط أو قم بتعديل حساب النسخ الاحتياطي لـ Google.
- استعادة تلقائية: اضبط الجهاز لاستعادة الضبط وبيانات التطبيقات عند إعادة تثبيت التطبيقات على الجهاز.
- إعادة تعيين بيانات المصنع: أعد ضبط إعداداتك على القيم الافتراضية للمصنع لحذف جميع بياناتك.

## المزيد

قم بتخصيص الضبط لخدمات الموقع، والأمان، والخيارات الأخرى.

## موقع

قم بتغيير ضبط الموقع وتنشيط الأذونات للسماح للتطبيقات باستخدام معلومات موقعك.

- النمط: حدد طريقة لتجميع بيانات الموقع.
- طلبات الموقع الأخيرة: اعرض التطبيقات التي تطلب استخدام معلومات موقعك الحالي واستخدامها للبطارية.
- خدمات الموقع: اعرض خدمات الموقع التي يستخدمها جهازك.
- الأماكن المفضلة لدي: اضبط ملفات التعريف التي سيتم استخدامها لمواقع محددة عندما تستخدم GPS، أو Wi-Fi، أو ميزات البلوتوث للبحث عن موقعك الحالي.

## الحماية

قم بتغيير الضبط لتأمين الجهاز بطاقة SIM أو USIM.

- مسؤولو الأجهزة: اعرض مسؤولي الجهاز المثبتين على الجهاز. يمكنك السماح لمسؤولي الجهاز لتطبيق سياسات جديدة على الجهاز.
- مصادر غير معروفة: حدد لتنزيل التطبيقات من أي مصدر. في حالة عدم اختياره، قم بتنزيل التطبيقات فقط من متجر Play.

- **تشفير الجهاز:** اضبط كلمة مرور لتشفير البيانات المحفوظة على الجهاز. يجب عليك إدخال كلمة المرور في كل مرة تقوم بتشغيل الجهاز.



قم بشحن البطارية قبل تمكين هذا الضبط لان ذلك قد يستغرق أكثر من ساعة لتشفير البيانات.



- **تشفير بطاقة SD خارجية:** اضبط الجهاز لتشفير الملفات عندما تقوم بحفظها على بطاقة ذاكرة. في حالة قيامك بإعادة تعيين الجهاز إلى الإعدادات الافتراضية للمصنع مع تمكين هذا الضبط، فلن يتمكن الجهاز من قراءة الملفات المشفرة. قم بتعطيل هذا الضبط قبل إعادة ضبط الجهاز.
- **أدوات التحكم عن بعد:** اضبط الجهاز للسماح بالتحكم في جهازك المسروق أو المفقود عن بُعد عبر الإنترنت. لاستخدام هذه الميزة، يجب عليك تسجيل الدخول إلى حساب سامسونج.
  - **تسجيل الحساب:** قم بإضافة أو عرض حسابات سامسونج.
  - **خدمة تحديد الموقع من Google:** اضبط الجهاز للسماح بتجميع بيانات الموقع أو لتحديد موقع جهازك المفقود أو المسروق عبر Wi-Fi أو شبكة المحمول.
- **تنبيه تغيير بطاقة SIM:** قم بتنشيط أو إلغاء تنشيط ميزة بحث عن هاتفي المحمول والتي تساعد على تحديد موقع الجهاز في حالة فقدانه أو سرقة.
- **الانتقال إلى موقع الويب:** ادخل إلى صفحة الويب الخاصة بـ "البحث عن هاتفي" ([findmymobile.samsung.com](http://findmymobile.samsung.com)). يمكنك تتبع جهازك المحمول المسروق أو المفقود والتحكم فيه من خلال موقع بحث عن هاتفي المحمول على الويب.
- **إعداد قفل بطاقة SIM:**
  - **قفل بطاقة SIM:** قم بتنشيط أو إلغاء تنشيط ميزة قفل رمز PIN لطلب رمز PIN قبل استخدام الجهاز.
  - **تغيير رمز PIN لبطاقة SIM:** قم بتغيير رمز PIN المستخدم للوصول إلى بيانات SIM أو USIM.
- **جعل كلمات المرور مرئية:** افتراضياً، يقوم الجهاز بإخفاء كلمات المرور لدواعي الأمان. اضبط الجهاز لعرض كلمات المرور أثناء إدخالها.
- **تحديثات نهج الأمان:**
  - **التحديثات التلقائية:** اضبط الجهاز للتحقق من تحديثات الأمان وتنزيلها تلقائياً.
  - **الشبكات المفضلة:** حدد خيار توصيل شبكة للتحقق من تحديثات الأمان وتنزيلها تلقائياً.
  - **مراجعة التحديثات:** تحقق من تحديثات الأمان.



- إرسال التقارير المتعلقة بالأمان: اضبط الجهاز لإرسال تقارير الأمان تلقائياً عند توصيل الجهاز بشبكة Wi-Fi.
- نوع التخزين: اضبط نوع تخزين لملفات بيانات الاعتماد.
- بيانات الاعتماد الموثوق بها: استخدم الشهادات وأوراق الاعتماد لضمان الاستخدام الآمن لتطبيقات متنوعة.
- تثبيت من وحدة تخزين الجهاز: قم بتثبيت الشهادات المشفرة المخزنة على مخزن USB.
- مسح بيانات الاعتماد: امسح محتويات أوراق الاعتماد من الجهاز وأعد ضبط كلمة المرور.

## مدير التطبيقات

اعرض التطبيقات الموجودة في الجهاز وقم بإدارتها.

## التطبيقات الافتراضية

حدد ضبطاً افتراضياً لاستخدام التطبيقات.

- الرئيسية: حدد وضع شاشة الصفحة الرئيسية الافتراضية.
- الرسائل: حدد التطبيق الافتراضي لكي تستخدمه للرسائل.

## البطارية

اعرض مقدار الطاقة المستهلكة من البطارية بواسطة الجهاز.

- عرض نسبة الشحن بالبطارية: اضبط الجهاز لعرض مستوى طاقة البطارية المتبقية.

## التخزين

اعرض معلومات الذاكرة للجهاز وبطاقة الذاكرة، أو قم بتنسيق بطاقة الذاكرة.

تؤدي تهيئة بطاقة ذاكرة إلى محو جميع البيانات من بطاقة الذاكرة بشكل دائم.



السعة الفعلية المتاحة على الذاكرة الداخلية تقل عن السعة المحددة وذلك لأن نظام التشغيل والتطبيقات الافتراضية تشغل جزءاً من الذاكرة. قد تتغير السعة المتاحة عندما تقوم بترقية الجهاز.



## التاريخ و الوقت

ادخل وقم بتعديل الضبط التالي للتحكم في كيفية عرض الجهاز للوقت والتاريخ.



إذا ظلت البطارية فارغة بالكامل، أو في حالة إزالتها من الجهاز، يتم إعادة تعيين التاريخ والوقت.

- التاريخ والوقت التلقائي: قم بالتحديث التلقائي للوقت والتاريخ عند التنقل عبر المناطق الزمنية.
- ضبط التاريخ: اضبط التاريخ الحالي يدوياً.
- ضبط الوقت: اضبط الوقت الحالي يدوياً.
- منطقة زمنية تلقائية: اضبط الجهاز لتلقي معلومات المنطقة الزمنية من الشبكة عندما تنتقل بعرض المناطق الزمنية.
- تحديد المنطقة الزمنية: اضبط المنطقة الزمنية الرئيسية.
- استخدام تنسيق ٢٤ ساعة: اعرض الوقت بتنسيق ٢٤ ساعة.
- تحديد تنسيق التاريخ: حدد تنسيق التاريخ.

## حول الجهاز

قم بإدخال معلومات الجهاز، أو تعديل اسم الجهاز، أو تحديث برنامج الجهاز.

## إعدادات Google

استخدم هذا التطبيق لتهيئة الضبط لبعض الميزات المتاحة بواسطة Google. اضغط على إعدادات Google على شاشة التطبيقات.

# حل المشكلات

قبل الاتصال بمركز خدمة سامسونج، يُرجى تجربة الحلول التالية. قد لا تنطبق بعض المواقع على الجهاز.

## عند تشغيل الجهاز أو أثناء استخدامه، فسوف يطلب منك إدخال أحد الرموز التالية:

- كلمة المرور: عند تفعيل ميزة قفل الجهاز، يجب عليك إدخال كلمة المرور التي قمت بضبطها للجهاز.
- PIN: عند استخدام الجهاز لأول مرة أو عند تفعيل طلب رمز PIN، يجب عليك إدخال رمز PIN المرفق مع بطاقة SIM أو USIM. يمكنك تعطيل هذه الميزة باستخدام القائمة قفل بطاقة SIM.
- PUK: يتم إغلاق بطاقة SIM أو USIM، عادةً كنتيجة لإدخال رمز PIN بطريقة خاطئة عدة مرات. يجب إدخال رمز PUK المقدم من جانب مزود الخدمة.
- PIN2: عندما تدخل إلى قائمة تطلب منك إدخال رمز PIN2، يجب عليك إدخال رمز PIN2 المرفق ببطاقة SIM أو USIM. لمعرفة التفاصيل، يُرجى الاتصال بمزود الخدمة الخاص بك.

## يعرض الجهاز الشبكة أو رسائل الخطأ الخاصة بالخدمة

- عندما تتواجد في مناطق تكون فيها الإشارات ضعيفة أو الاستقبال ضعيفاً، فقد تفقد الاستقبال. انتقل إلى منطقة أخرى وحاول ثانية. أثناء التنقل، قد تظهر رسائل الخطأ بشكل متكرر.
- لا يمكنك الوصول إلى بعض الخيارات بدون اشتراك. اتصل بمزود الخدمة لمزيد من التفاصيل.

## الجهاز لا يعمل

- عندما تفرغ طاقة البطارية بالكامل، لا يعمل الجهاز. قم بشحن البطارية بالكامل قبل تشغيل الجهاز.
- ربما لم يتم إدخال البطارية بطريقة صحيحة. أدخل البطارية مرة أخرى.
- امسح نقطتي التلامس ذات اللون الذهبي وأدخل البطارية مرة أخرى.

## تستجيب شاشة اللمس ببطء أو بشكل غير صحيح

- في حالة قيامك بوضع غطاء واقى أو ملحقات اختيارية على شاشة اللمس، فقد لا تعمل شاشة اللمس بطريقة صحيحة.
- في حالة ارتدائك قفازات، إذا لم تكن يديك نظيفة أثناء لمس الشاشة، أو في حالة قيامك بالضغط على الشاشة باستخدام أشياء حادة أو بواسطة أطراف أصابعك، فإن شاشة اللمس قد تتعطل.
- يمكن تعطل شاشة اللمس في حال وجود الرطوبة أو عند تعرضها للمياه.
- أعد تشغيل جهازك لمسح أي أخطاء مؤقتة بالبرنامج.
- تأكد من تحديث برنامج جهازك بأحدث نسخة.
- إذا تعرضت شاشة اللمس للخدش أو التلف، فيمكنك التفضل بزيارة مركز خدمة سامسونج.

## يتجمد جهازك أو تظهر أخطاء فادحة

- إذا توقف جهازك عن العمل أو علق، فقد تحتاج إلى إغلاق التطبيقات أو إعادة إدخال البطارية وتشغيل الجهاز لاستعادة عمل الوظائف. في حالة تجمد جهازك وعدم استجابته، اضغط مطولاً على مفتاح التشغيل لأكثر من ٧ ثواني لإعادة التمهيد.
- إذا لم يحل هذا المشكلة، فأعد ضبط بيانات المصنع. على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط** ← **حسابات** ← **النسخ الاحتياطي وإعادة الضبط** ← **إعادة تعيين بيانات المصنع** ← **إعادة تعيين الجهاز** ← **مسح الكل**. قبل القيام بإعادة ضبط بيانات المصنع، تذكر أن تقوم بعمل نسخة احتياطية من جميع البيانات المهمة المخزنة على الجهاز.
- في حالة استمرار عدم حل المشكلة، اتصل بمركز خدمة سامسونج.

## لا يمكن إجراء المكالمات

- تأكد من استخدامك لشبكة الهاتف الخليوي الصحيحة.
- تأكد من أنك لم تقم بضبط ميزة حظر المكالمات لرقم الهاتف الذي تتصل به.
- تأكد من أنك لم تقم بضبط ميزة حظر المكالمات لرقم الهاتف الوارد.

## لا يمكن للآخرين سماعك وأنت تتحدث أثناء المكالمة

- تأكد من أنك لا تحجب الميكروفون المضمن.
- احرص على أن يكون الميكروفون قريباً من فمك.
- في حالة استخدام سماعة رأس، تأكد من توصيلها بشكل سليم.

## يصدر صوت صدى أثناء إجراء المكالمات

اضبط مستوى الصوت بالضغط على مفتاح مستوى الصوت أو انتقل إلى منطقة أخرى.

## الشبكة الخلوية أو شبكة الإنترنت مفصولة دوماً، أو جودة الصوت رديئة

- تأكد من أنك لا تعترض طريق الهوائي الداخلي للجهاز.
- عندما تتواجد في مناطق تكون فيها الإشارات ضعيفة أو الاستقبال ضعيفاً، فقد تفقد الاستقبال. ربما تعاني من مشكلات في الاتصال بسبب وجود مشكلات في المحطة الأساسية لمزود الخدمة. انتقل إلى منطقة أخرى وحاول ثانية.
- عند استخدام الجهاز أثناء التنقل، فقد تتعطل خدمات الشبكة اللاسلكية بسبب وجود مشكلات في شبكة مزود الخدمة.

## رمز البطارية فارغ

البطارية منخفضة. أعد شحن البطارية أو استبدل البطارية.

## البطارية لا تشحن بطريقة صحيحة (بالنسبة لأجهزة الشحن المعتمدة من سامسونج)

- تأكد من توصيل الشاحن بطريقة صحيحة.
- إذا كانت أطراف البطارية غير نظيفة، فقد لا يتم شحن البطارية بطريقة صحيحة، أو قد يتوقف تشغيل الجهاز. امسح نقطتي التلامس ذات اللون الذهبي وحاول شحن البطارية مرة أخرى.
- البطاريات الموجودة في بعض الأجهزة لا يتم استبدالها بواسطة المستخدم. لكي تستبدل البطارية، تفضل بزيارة مركز خدمة سامسونج.

## طاقة البطارية تنفذ بطريقة أسرع مقارنة بما كانت عليه عند شرائها

- عندما تتعرض البطارية لدرجات حرارة شديدة البرودة أو شديدة السخونة، فإن الشحن قد ينخفض.
- يزيد استهلاك البطارية عندما تستخدم ميزات الرسائل أو بعض التطبيقات، مثل الألعاب أو الإنترنت.
- البطارية قابلة للاستهلاك ويقل عمر طاقة البطارية بمرور الوقت.

## جهازك ساخن عند لمسه

عند استخدام التطبيقات التي تتطلب مزيداً من الطاقة أو عند استخدام تطبيقات على جهازك لفترة زمنية ممتدة، فقد يسخن جهازك عند لمسه. وهذا يعد أمراً طبيعياً، وينبغي ألا يؤثر على عمر الجهاز أو على أدائه.

## تظهر رسائل الخطأ عند تشغيل الكاميرا

يجب توفر ذاكرة كافية في جهازك وطاقة بطارية كافية لتشغيل تطبيق الكاميرا. إذا تلقيت رسالة خطأ عند تشغيل الكاميرا، فجرب ما يلي:

- قم بشحن البطارية أو استبدلها ببطارية مشحونة بالكامل.
- قم بإخلاء جزء من الذاكرة عن طريق نقل الملفات إلى جهاز كمبيوتر أو بحذف ملفات من جهازك.
- أعد تشغيل الجهاز. إذا كنت لا تزال تواجه متاعب مع تطبيق الكاميرا بعد محاولة هذه التلميحات، فاتصل بمركز خدمة سامسونج.

## جودة الصور أقل من صورة المعاينة

- جودة الصور قد تختلف وذلك حسب ما يحيط بك وتقنيات التصوير التي تستخدمها.
- في حالة النقاط صور في أماكن مظلمة، أو أثناء الليل، أو في أماكن مغلقة، فقد يحدث تشوش في الصورة أو قد تخرج الصور بعيداً عن التركيز.

## تظهر رسائل الخطأ عند فتح ملفات الوسائط

- إذا تلقيت رسائل خطأ أو ملفات وسائط متعددة فلا تقم بتشغيلها عندما تفتحها على جهازك، فجرب الآتي:
- قم بإخلاء جزء من الذاكرة عن طريق نقل الملفات إلى جهاز كمبيوتر أو بحذف ملفات من جهازك.
- تأكد أن ملف الموسيقى ليس محمياً بنظام (DRM) Digital Rights Management. إذا كان الملف محمياً بنظام DRM، تأكد من أن لديك الترخيص أو المفتاح السليم لتشغيل الملف.
- تأكد أن تنسيقات الملفات مدعومة بواسطة الجهاز. إذا لم يكن هناك تنسيق ملف غير مدعم مثل DivX أو AC3، فقم بتنصيب تطبيق يدعم ذلك. لتأكيد تنسيقات الملفات التي يدعمها جهازك، تفضل بزيارة [www.samsung.com](http://www.samsung.com).

- يدعم جهازك الصور ولقطات الفيديو الملتقطة بواسطة الجهاز. الصور ولقطات الفيديو الملتقطة بواسطة أجهزة أخرى قد لا تعمل بطريقة صحيحة.
- جهازك يدعم ملفات الوسائط المتعددة المعتمدة بواسطة مزود خدمة الشبكة أو مزودي الخدمات الإضافية. بعض المحتويات التي يتم نشرها على الإنترنت، مثل نغمات الرنين، أو لقطات الفيديو، أو الخلفيات، قد لا تعمل بطريقة صحيحة.

### لم يتم تحديد موقع جهاز بلوتوث آخر

- تأكد من تنشيط ميزة لاسلكي البلوتوث على جهازك.
- تأكد من تنشيط ميزة لاسلكي البلوتوث على الجهاز الذي تريد الاتصال به.
- تأكد من وجود جهازك وجهاز البلوتوث الآخر ضمن الحد الأقصى لنطاق البلوتوث (١٠ م). إذا لم تؤد التلميحات الموضحة أعلاه إلى حل المشكلة، فاتصل على مركز خدمة سامسونج.

### لا يتم تأسيس اتصال عند توصيل الجهاز بالكمبيوتر

- تأكد أن كابل USB الذي تستخدمه متوافق مع الجهاز.
- تأكد من وجود برنامج التشغيل المناسب مثبت ومحدث على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
- إذا كنت من مستخدمي نظام التشغيل Windows XP، فتأكد من تثبيت Windows XP Service Pack 3 أو إصدار أحدث على الكمبيوتر.
- تأكد من تثبيت Samsung Kies أو Windows Media Player 10 أو إصدار أعلى على الكمبيوتر.

### الجهاز لا يمكنه البحث عن موقعك الحالي

- قد يتم إعاقة إشارات GPS في بعض المواقع مثل الأماكن المغلقة. اضبط الجهاز لاستخدام Wi-Fi أو شبكة المحمول للبحث عن موقعك الحالي في هذه المواقف.

## تم فقد البيانات المخزنة على الجهاز

قم دومًا بعمل نسخ احتياطية من جميع البيانات المهمة المخزنة على الجهاز. وإلا فلن تتمكن من استعادة البيانات في حالة تلفها أو فقدها. سامسونج ليست مسؤولة عن فقدان البيانات على الجهاز.

## تظهر فجوة صغيرة حول الجزء الخارجي من غلاف الجهاز

- هذه الفجوة عبارة عن ميزة صناعية مهمة وقد تحدث بعض الاهتزازات البسيطة أو اهتزاز لأجزاء.
- وبمرور الوقت، فإن الاحتكاك بين الأجزاء قد يتسبب في اتساع هذه الفجوة قليلاً.



قد يختلف بعض المحتوى عن جهازك وذلك حسب المنطقة، أو مزود الخدمة، أو إصدار البرنامج، ويخضع هذا المحتوى للتغيير بدون إشعار مسبق.

