



دليل المستخدم

SM-R322

SAMSUNG

Printed in Korea
GH68-45090H Rev.1.0
Arabic. 10/2015



المحتويات

الملف التمهيدي

٦ تحذيرات الصحة والسلامة

بدء التشغيل

١٦ نبذة عن Gear VR

١٧ محتويات العبوة

١٨ تصميم الجهاز

٢٣ ارتداء Gear VR

٣٦ تثبيت برنامج Gear VR

الأساسيات

٣٩ استخدام شاشة اللمس

٤٢ شاشة الصفحة الرئيسية لـ Oculus

وشاشة تطبيق VR

٤٤ تحريك المؤشر أو الشاشة

٤٥ تحديد العناصر

٤٨ إدارة التطبيقات

٤٩ تلقي المكالمات

٥١ عرض الإخطارات

٥٢ استخدام القوائم العامة

تطبيقات

متجر Oculus	٥٤
فيديو Oculus	٥٦
VR Gallery	٥٧
Photos ٣٦٠ Oculus	٦١

حل المشكلات


معلومات الأمان


الملف التمهيدي

- الرجاء قراءة هذا الدليل قبل استخدام Samsung Gear VR (يُشار إليه أيضاً باسم Gear VR) لضمان الاستخدام الآمن والصحيح.
- استخدم Gear VR للغرض المقصود منه فقط. قد يؤدي استخدام Gear VR لأجل أغراض أخرى إلى حدوث إصابات.
- لاستخدام Gear VR، يجب توصيله بجهاز Samsung Galaxy Note5، أو Samsung Galaxy S6 edge+، أو Samsung Galaxy S6، أو Samsung Galaxy S6 edge. لا يمكن تشغيل Gear VR من تلقاء نفسه.
- لاستخدام Samsung Galaxy Note5 أو Samsung Galaxy S6 edge+ مع Gear VR، يجب عليك تحديث برنامج الجهاز المحمول إلى أحدث إصدار.
- العمليات الموضحة تستند إلى الإعدادات الافتراضية لـ Samsung Galaxy Note5 (يُشار إليه أيضاً باسم الجهاز المحمول).

- بعض اللغات أو المحتويات قد لا تتوفر حسب المنطقة أو الشبكة.
- لعرض الترخيص مفتوح المصدر الخاص بـ Gear VR راجع opensource.samsung.com.

الرموز الإرشادية

 **تحذير:** المواقف التي قد تؤدي إلى إصابتك أنت أو الآخرين

 **تنبيه:** المواقف التي قد تتسبب في تلف الجهاز أو أي معدات أخرى

 **إشعار:** الملاحظات، أو تلميحات الاستخدام، أو أي معلومات إضافية

تحذيرات الصحة والسلامة

- يُرجى ضمان أن كل قيام بجميع مستخدمي Gear VR بقراءة التحذيرات أدناه بعناية قبل استخدام جهاز Gear VR للحد من مخاطر وقوع إصابة للأفراد، أو شعور بعدم الراحة أو تلف بالممتلكات.
- يتم تحديث تحذيرات الصحة والسلامة بشكل منتظم من أجل الدقة والاكتمال. راجع oculus.com/warnings للحصول على أحدث الإصدارات.

قبل استخدام جهاز Gear VR

- اقرأ واتبع جميع تعليمات الإعداد والتشغيل المرفقة بـ Gear VR.
- يجب تعديل Gear VR لكل مستخدم على حدة، ويتم معايرته باستخدام برنامج التهيئة (إذا كان متوفرًا) قبل تجربة الواقع الافتراضي. قد يتسبب فشل اتباع تلك التعليمات في زيادة مخاطر عدم الشعور بالراحة.

- نوصي باستشارة طبيب قبل استخدام جهاز Gear VR إذا كنت حاملاً، كبير السن، إذا كنت تعاني من تشوهات بصرية بالعينين أو اضطرابات نفسية، أو تعاني من مرض بالقلب أو ظروف صحية خطيرة.

نوبات مرضية

بعض الناس (حوالي ١ في ٤٠٠٠) قد يعانون من الدوخة الشديدة، والنوبات المرضية ونوبات الصرع أو تعتيم ناجم عن وفلاشات الضوء أو أنماط، وهذا قد يحدث بينما يشاهدون التليفزيون أو عند ممارسة ألعاب الفيديو أو خوض تجربة الواقع الافتراضي، حتى لو لم يسبق لهم حدوث نوبة أو تعتيم من قبل أو ليس لديهم تاريخ من نوبات الصرع أو التشنجات. تعتبر مثل هذه النوبات المرضية شائعة بين الأطفال والشباب صغر السن أقل من ٢٠ عامًا. أى شخص يعاني من أى نوبة مرضية، أو فقدان للوعي، أو أعراض أخرى مرتبطة بحالة صرع يجب عليه استشارة طبيب قبل استخدام جهاز Gear VR.

الأطفال

يحظر استخدام Gear VR بواسطة الأطفال دون سن ١٣. يجب على الكبار مراقبة الأطفال (في عمر ١٣ أو أكبر) الذين يستخدمون أو قد استخدموا جهاز Gear VR لأي عرض من الأعراض التي تم ذكرها أدناه، ويجب تحديد الفترة الزمنية التي يقضيها الأطفال في استخدام جهاز Gear VR وضمن حصولهم على فترات زمنية فاصلة أثناء الاستخدام. يجب تجنب الاستعمال لفترة طويلة، لأن ذلك قد يؤثر سلباً على التنسيق بين اليد والعين، والتوازن، والقدرة على تعدد المهام. يجب على الكبار مراقبة أطفالهم عن قرب أثناء وبعد استخدام جهاز Gear VR تحسباً لأي نقص في تلك القدرات.

تعليمات وإحتياطات عامة

يجب عليك اتباع تلك التعليمات دائماً وملاحظة تلك الإحتياطات أثناء استخدام جهاز Gear VR للحد من خطر عدم الشعور بالراحة.

استخدم المنتج فقط في بيئة آمنة

- يتسبب Gear VR في خلق تجربة واقع افتراضي غامرة قد تصرف انتباهك منها وتعتم بصرك عن الأشياء الواقعية المحيطة بك. من أجل الحصول على تجربة أكثر سلامة، ابق دوماً على وضعك جالساً عند استخدام جهاز Gear VR. الاهتمام بشكل خاص بضمان عدم تواجدك بالقرب من أشخاص، أو أغراض، أو سلالم، أو شرفات، أو نوافذ، أو أثاث أو أى عناصر أخرى يمكن أن تصطدم بها أو تسقط عند استخدام، أو فور استخدامك لجهاز Gear VR. لا تتعامل مع أى أغراض ذات أطراف حادة أو خطيرة أثناء استخدام جهاز Gear VR. لا تقم بارتداء جهاز Gear VR في موقف يتطلب التركيز، مثل السير، أو ركوب الدراجة أو القيادة.

- تأكد من وجود جهاز Gear VR على مستوى ومؤمن بشكل مريح على رأسك، وأنت ترى صورة واحدة وواضحة.
- سهولة في استخدام Gear VR للسماح لجسمك بتعديل موضعه. استخدمه لدقائق معدودة في المرة الواحدة أول مرة، وقم بزيادة الوقت باستخدام جهاز Gear VR تدريجيًا حتى تصبح معتادًا على الواقع الافتراضي. النظر حولك عند دخول الواقع الافتراضي لأول مرة يساعدك على تعديل أى اختلافات صغيرة بين حركات عالمك الواقعية وتجربة الواقع الافتراضي الناتجة.
- تتطلب تجربة الواقع الافتراضي المريحة إحساس لا يتأثر بالحركة والتوازن. لا تستخدم جهاز Gear VR عندما تشعر بالإجهاد، أو الحاجة للنوم، أو تكون تحت تأثير الكحول أو المخدرات، أو مفرط الشرب، أو تعاني من مشاكل بالهضم، أو تحت ضغط نفسي أو شعور بالقلق، أو تعاني من نزلة البرد، أو الانفلونزا، أو الصداع، أو الصداع النصفي، أو آلام بالأذن، وهذا يمكن أن يزيد القابلية لأعراض سلبية.

- لا تستخدم جهاز Gear VR أثناء استقلال مركبة مثل سيارة، أو أتوبيس، أو قطار حيث يمكن أن يزيد ذلك من قابليتك للشعور بأعراض سلبية.
- خذ على الأقل ما بين ١٠ إلى ١٥ دقيقة فترة زمنية فاصلة كل ٣٠ دقيقة، حتى لو لم تعتقد أنك بحاجة إليها. كل شخص يختلف عن الآخر، لذا خذ فترات زمنية فاصلة وأطول إذا شعرت بعدم الراحة. يجب عليك أن تقرر ما يعمل بالشكل الأفضل.
- ربما يكون جهاز Gear VR مجهزًا بخاصية "العبور" التي تسمح لك برؤية الأشياء المحيطة بك مؤقتًا من أجل الحصول على تفاعل موزع للعالم الحقيقي. يجب عليك دائمًا التخلص من جهاز Gear VR لأي موقف يحتاج منك التركيز أو التنسيق.
- توقف عن استخدام جهاز Gear VR إذا شعرت بسخونته. الاتصال الدائم بجهاز مفرط السخونة قد يتسبب في حدوث حروق.
- لا ترتد الجهاز Gear VR بدون توصيل الجهاز المحمول.

- يمكن أن يتسبب الاستماع إلى أصوات عالية إلى حدوث ضرر للسمع لا يمكن علاجه. الضوضاء المحيطة، بجانب التعرض الدائم لمستويات صوت عالية، يجعل الأصوات المسموعة أهدأ بكثير عن ما هي في الحقيقة. نتيجة طبيعة الواقع الافتراضي الغامرة، فلا تستخدم جهاز Gear VR بصوت عال حتى يمكنك الاحتفاظ بإدراك ما حولك والحد من خطر حدوث ضرر للسمع.

الشعور بعدم الراحة

- قم بفصل جهاز Gear VR على الفور في حالة استخدامه من جانب أى شخص أصبح يعاني من الأعراض التالية: نوبات مرضية، أو فقدان الوعي، أو إجهاد العين، أو العين أو وخز بالعضلات، أو حركات لا إرادية أو رؤية غير واضحة، أو الرؤية المزدوجة أو تشوهات بصرية أخرى، أو شعور بالدوار، أو الارتباك، أو اختلال التوازن، أو ضعف التنسيق بين اليد والعين، أو التعرق المفرط، أو زيادة إفراز اللعاب، أو الغثيان، أو الدوار، أو عدم الشعور بالراحة أو ألم في الرأس أو العينين، أو الخمول، أو الشعور بالتعب، أو أي أعراض مشابهة لدوار الحركة.

- فقط كما هو الحال مع أعراض قد يشعر بها الناس بعد النزول من سفينة سياحية، يمكن أن تستمر أعراض التعرض للواقع الافتراضي وتصبح أكثر وضوحاً بعد ساعات من الاستخدام. تشمل هذه الأعراض بعد الاستخدام الأعراض الموضحة أعلاه، بجانب النعاس المفرط وانخفاض القدرة على تعدد المهام. قد تعرضك تلك الأعراض إلى خطر متزايد لحدوث إصابات عند الإخراط في الأنشطة الطبيعية بالعالم الواقعي.
- لت تمارس القيادة، أو تقوم بتشغيل ماكينة أو تتخبط في أنشطة تحتاج لنشاط عضلي أو بصري قد يكون لها عواقب وخيمة (مثل الأنشطة التي قد تعاني فيها من أعراض قد تؤدي إلى الوفاة، أو الإصابة الشخصية أو حدوث تلفيات بالممتلكات)، أو أنشطة أخرى تتطلب توازن لا يتأثر والتنسيق بين حركة اليد والعين (مثل ممارسة الرياضة أو ركوب الدراجات، أو ما شابه) حتى تسترد عافيتك تماماً من تلك الأعراض.
- لا تستخدم جهاز Gear VR حتى تهدأ كل تلك الأعراض تماماً لعدة ساعات. تأكد من تهيئة جهاز Gear VR بشكل سليم قبل إعادة استخدامه.

- كن مدرّكاً لنوع المحتوى الذي تستخدمه قبل بداية أى أعراض بسبب أنك ربما تكون عرضة لأعراض تنتج عن هذا المحتوى المستخدم.
- قم باستشارة طبيب إذا كنت تعاني من أعراض خطيرة و/أو مستمرة.

إصابة ضغط متكررة

الاستخدام المتواصل لجهاز Gear VR وأجهزة الإدخال (مثل أدوات التحكم) يمكن أن تسبب الألم لعضلاتك، أو مفاصلك أو بشرتك. إذا أصبح أى جزء من جسدك مجهد أو محتقن أثناء اللعب، أو إذا شعرت بأعراض مثل الوخز، أو خدر، أو الحرق أو الصلابة، توقف وخذ راحة لعدة ساعات قبل أن تلعب مرة أخرى. إذا استمر شعورك بأحد من تلك الأعراض أو أى شعور بعد الراحة أثناء أو بعد اللعب، فتوقف عن استخدام جهاز Gear VR واستشر طبيبك.

تداخل تردد اللاسلكي

قد ينبعث من جهاز Gear VR موجات لاسلكية يمكنها أن تؤثر على تشغيل الأجهزة الإلكترونية القريبة بما في ذلك جهاز تنظيم ضربات القلب. إذا كان لديك جهاز لتنظيم ضربات القلب أو جهاز طبي مزروع، فلا تستخدم جهاز Gear VR دون استشارة الطبيب أولاً أو الشركة المنتجة لجهازك الطبي.

الصدمة الكهربائية

للحد من حدوث صدمة كهربائية، اتبع التحذيرات أدناه.

- يُحظر تعديل أو فك أى من المكونات المرفقة.
- لا تستخدم جهاز Gear VR في حالة حدوث تلف بأى كابل أو إنكشاف أى أسلاك.

أضرار أشعة الشمس

لا تترك جهاز Gear VR في ضوء الشمس المباشر. التعرض لأشعة الشمس المباشرة قد يؤدي إلى حدوث حريق، أو قد يؤدي إلى حدوث تلف في Gear VR أو الجهاز المحمول المتصل.

بدء التشغيل

نبذة عن Gear VR

Samsung Gear VR (كما هو معروف أيضًا بـ Gear VR) هو جهاز يُثبت على الرأس، جهاز للواقع الافتراضي يتيح تجربة غامرة لنطاق واسع من المستخدمين.

عند توصيل الجهاز المحمول بجهاز Gear VR، فيمكنك الاستمتاع بمحتوى 2D أو 3D، والتمتع بالألعاب من خلال تشغيل التطبيقات على الجهاز المحمول. استخدم جهاز Gear VR مع الجهاز المحمول وقم بتوصيله بالأجهزة الأخرى، مثل أداة التحكم في الألعاب، أو سماعة رأس البلوتوث.

محتويات العبوة

تحقق من وجود الأشياء التالية داخل علبة المنتج:

• جهاز Gear VR، الشريط العلوي، الشريط الرئيسي، ودليل المستخدم

• قد تختلف العناصر المرفقة بجهازك وأي ملحقات متوفرة حسب منطقتك ومزوّد الخدمة الخاص بك.




• يتم تصميم العناصر المرفقة خصيصاً لهذا الجهاز، وقد لا تكون متوافقة مع أجهزة أخرى.


• المظاهر والمواصفات تخضع للتغيير بدون إشعار مسبق.

• استخدم الملحقات المعتمدة من سامسونج فقط. قد يتسبب استخدام الملحقات غير المعتمدة في مشكلات أداء وأعطال لا يغطيها الضمان.

• يخضع مدى توفر جميع الملحقات للتغيير حسب الشركات المصنعة بالكامل. لمزيد من المعلومات حول مدى توفر الملحقات، راجع موقع سامسونج على الويب.

تصميم الجهاز

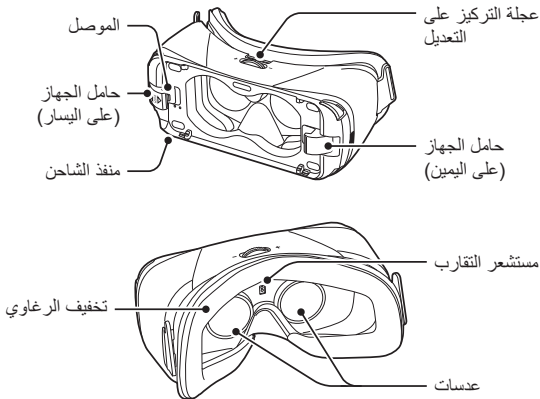

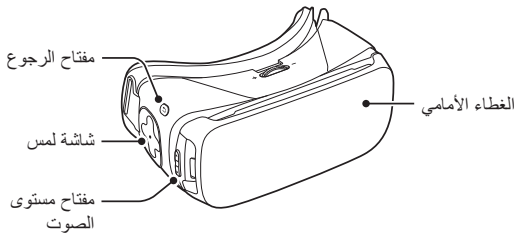

لا يحتاج جهاز Gear VR إلى شحن، حيث أنه يتم شحنه باستخدام بطارية الجهاز المحمول.





- يمكنك توصيل الشاحن بمنفذ الشحن الموجود في Gear VR. استخدم كبلات USB المعتمدة من سامسونج فقط ومهايئات الطاقة ٢ أمبير.

- إذا كنت تستخدم Gear VR أثناء اتصال الشاحن، فسيتم تشغيله بواسطة الشاحن ولن يستخدم البطارية الخاصة بالجهاز المحمول. عندما تستخدم محتوى له طلب عالي للطاقة (أكثر من ١ أمبير) أثناء اتصال الشاحن، يقوم جهاز Gear VR باستخدام مصدرين للطاقة. بالنسبة للمواقف التي تتطلب طاقة كبيرة، يتم شحن جهاز Gear VR بواسطة الشاحن وبطارية الجهاز المحمول في نفس الوقت.




- إذا كان Gear VR مفصول عن الشاحن بينما Gear VR يجري استخدامه، فإن الصورة الموجودة على الشاشة قد تصبح غير نشطة لفترة زمنية قصيرة. خلال هذه الفترة، يتم إعادة معايرة الشاشة وقد لا يتعرف Gear VR على حركات رأسك.

- في حالة عدم استخدام Gear VR أثناء اتصال الشاحن، يتم شحن بطارية الجهاز المحمول.

- لتوفير الطاقة، افصل الشاحن في حالة عدم استخدامه. لا يتوفر بالشاحن مفتاح التشغيل، لذا يجب عليك فصل الشاحن عن المقبس الكهربائي في حالة عدم الاستخدام لتجنب استنفاد التيار. ينبغي أن يظل الشاحن قريباً من المقبس الكهربائي بحيث يسهل الوصول إليه أثناء الشحن.
- استبدل الغطاء الأمامي عند الانتهاء من استخدام Gear VR.



المفاتيح

المفتاح	الوظيفة
رجوع 	<ul style="list-style-type: none"> • اضغط للعودة إلى الشاشة السابقة. • اضغط واستمر بالضغط لفتح القائمة العامة. يمكنك استعراض حالة Gear VR وتهيئة الإعدادات.
مستوى الصوت 	<ul style="list-style-type: none"> • اضغط لضبط مستوى صوت Gear VR.
عجلة التركيز على التعديل 	<ul style="list-style-type: none"> • قم بتدوير التركيز بواسطة ضبط المسافة الفاصلة بين الجهاز المحمول وعدسة Gear VR.

ارتداء Gear VR

لا ترتدي Gear VR أثناء ارتدائك للنظارات الطبية. قد يتسبب القيام بذلك في التعرض لحدوث إصابات بالوجه. إذا كنت في حاجة لارتداء نظارات لتصحيح النظر، فيُوصى بارتدائك لعدسات لاصقة عند استخدام جهاز Gear VR.


- يتم تثبيت واقيات عدسة المصنع مسبقًا على جهاز Gear VR. تخلص من واقيات العدسات قبل استخدام جهاز Gear VR حتى يمكنك الرؤية بوضوح.

- حافظ على نظافة العدسات وحمايتها من الخدوش. في حالة اتساخ العدسات أو وجود بخار عليها، فقم بتنظيفها باستخدام قطعة القماش المختصة بالتنظيف.




- قد تنتسخ التخفيف الرغاوي في حالة تعرق وجهك أثناء ارتداء جهاز Gear VR. قد يؤدي ذلك إلى تلف أداة تخفيف الرغاوي. تأكد من الحفاظ على وجهك نظيف وجاف عند ارتداء جهاز Gear VR.
- عند إزالة جهاز Gear VR من على رأسك، تغلق شاشة الجهاز المحمول وتتوقف شاشة اللمس عن العمل.
- عند عدم ارتدائك لجهاز Gear VR لا تضع أي شيء على مستشعر التقارب داخل Gear VR. القيام بذلك سوف يتسبب في بقاء مستشعر التقارب على وضعه وتصريف شحنة بطارية الجهاز المحمول.


- ١ قم بتحديد موضع الشريط الرئيسي حتى يصبح خطاف الشريط بالأعلى. ثم أدخل كل طرف للشريط الرئيسي عبر حلقة الشريط الموجود في Gear VR واستخدم الفيلكرو لربط كل طرف.

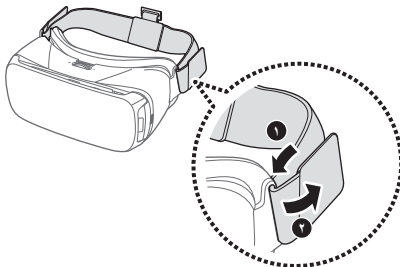


٢ قم بتوصيل الخطاف بأعلى Gear VR في الجزء الأمامي منه واجذبه لأعلى حتى يغلق في مكانه.

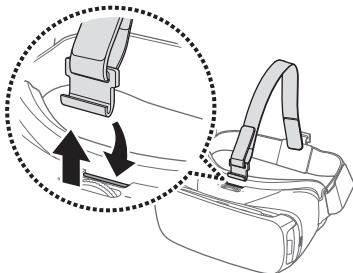

٣ قم بزلق طرف الشريط العلوي عبر خطاف الشريط على الشريط الرئيسي واستخدم الفيلكرو لإحكام ربطه.

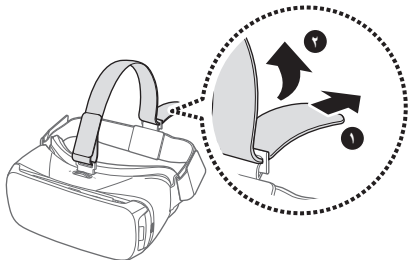


٤ أزل الغطاء الأمامي.

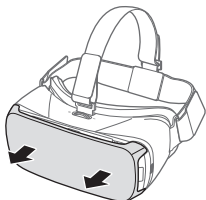

- ٥ ادفع ماسك الجهاز (الأيسر) برفق (١) وقم بتحريكه للنقطة A أو B (٢) وذلك حسب حجم الجهاز المحمول الذي ترغب في استخدامه.


A : Samsung Galaxy Note5
Samsung Galaxy S6 edge+

B : Samsung Galaxy S6 edge ، Samsung Galaxy S6

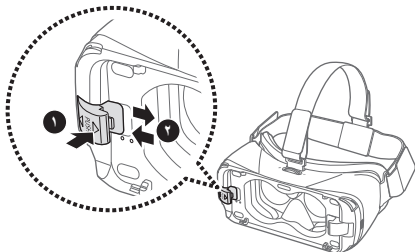

٦ قم بتوصيل المقبس المتعدد الاستخدامات الخاص بالجهاز المحمول بالموصل.

يصدر صوت عند توصيل الجهاز المحمول بطريقة صحيحة.

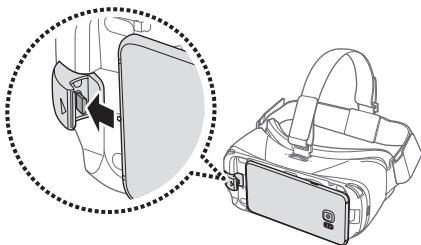

• لا تدخل الموصل عنوة داخل الجهاز المحمول. فإن ذلك قد يتلف الموصل.




• لا تدّر أو تثني موصل Gear VR عند توصيله أو فصله عن الجهاز المحمول. فإن ذلك قد يتلف الموصل.


في حالة عدم سماع صوت عند ادخال الموصل داخل الجهاز المحمول، فقد لا يتم التعرف على جهاز Gear VR. أعد اتصال الأجهزة حتى تسمع الصوت.




٧ قم بجذب حامل الجهاز (على اليمين) إلى اليمين تمامًا.

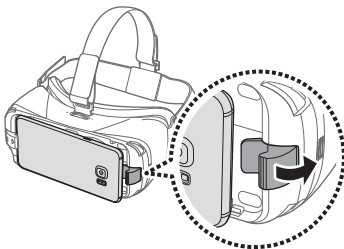

- ٨ أدخل الجهاز المحمول في مركز Gear VR (١) ثم ادفع ماسك الجهاز (الأيمن) برفق إلى اليسار حتى يستقر الجهاز المحمول في المكان المخصص. (٢).

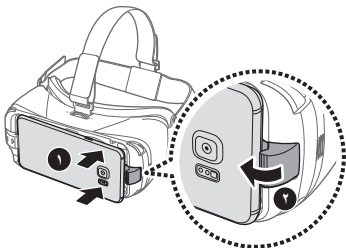


- ارفع الجهاز المحمول داخل Gear VR حتى يستقر في المكان المخصص له. في حالة عدم قفله بثبات، فقد ينفصل الجهاز المحمول مصادفةً من جهاز Gear VR وقد يتلف.
- في حالة إدخال الجهاز المحمول بوضع مائل على أحد الجانبين، قد يتسبب ذلك في الشعور بعدم الراحة.

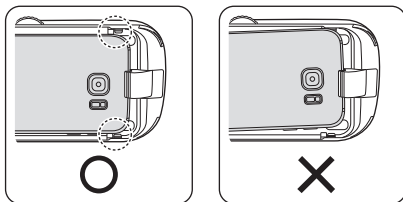

٩ قم بتثبيت Gear VR على رأسك باستخدام الأشرطة وضعها بوضع مريح أعلى وجهك.

١٠ قم بتعديل طول الشريط العلوي والشريط الرئيسي.

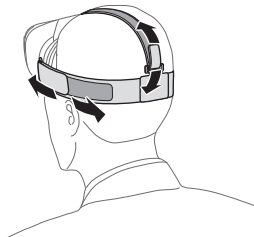

لا تسر أو تقود سيارتك أثناء ارتدائك جهاز Gear VR. كن مدركًا دائمًا للأشياء المحيطة بك أثناء استخدام جهاز Gear VR لتجنب حدوث إصابة لك أو للآخرين.




• ارتد Gear VR بطريقة صحيحة. في حالة ارتداء جهاز Gear VR بوضع مائل على أحد الجانبين، فقد يتسبب ذلك في الشعور بعدم الراحة.



• عند إمالة الشاشة، فقم بتعديل Gear VR حتى تتضح الشاشة.


فصل الأجهزة

افصل الجهاز المحمول عن Gear VR عندما تنتهي من استخدامه.
اسحب ماسك الجهاز (الأيمن) جهة اليمين (١)، ثم قم بإزالة الجهاز المحمول (٢).

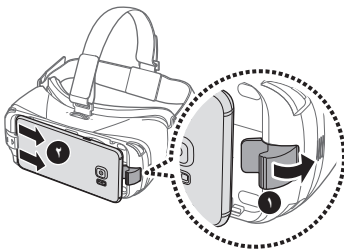

توصيل سماعة الرأس

يمكنك توصيل سماعة رأس أو سماعة رأس بلوتوث بالجهاز المحمول عند استخدام جهاز Gear VR. سماعة الرأس أو سماعة رأس البلوتوث غير مرفقة بجهاز Gear VR. لمزيد من المعلومات عن توصيل سماعة رأس بلوتوث، راجع دليل مستخدم الجهاز المحمول. قم بتوصيل سماعة رأس بمدخل سماعة رأس الجهاز المحمول.

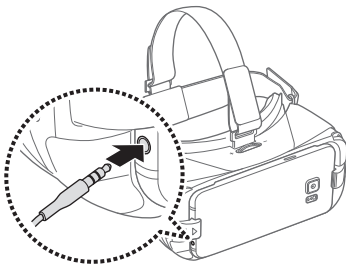



- أمسك الجهاز المحمول بإحكام عند توصيل سماعة الرأس، وخاصة إذا تم إدراج الجهاز المحمول أثناء وجود حامل الجهاز (الأيسر) عند النقطة B.
- سماعات الرأس التي لا يتم توفيرها مع الأجهزة المحمولة قد لا يمكن توصيلها بالجهاز المحمول.

تثبيت برنامج Gear VR

لاستخدام جهاز Gear VR، يتعين عليك تثبيت برنامج Gear VR يدويًا. عند توصيلك الجهاز المحمول بجهاز Gear VR للمرة الأولى، سيتم بدء تشغيل تثبيت البرنامج تلقائيًا.



- قبل تثبيت البرنامج، تأكد من توصيل الجهاز المحمول بـ Wi-Fi أو شبكة محمول.
- قد تختلف طريقة التثبيت أو الشاشات وفقًا لإصدار البرنامج.

- ١ قم بتوصيل الجهاز المحمول بـ Gear VR.
- ٢ عندما يطلب منك الصوت بفصل الجهاز المحمول من Gear VR، قم بإزالة الجهاز المحمول.
- ثم، قم بتنفيذ الخطوات من ٣ - ٨ في الجهاز المحمول.
- ٣ اضغط على التالي.
- ٤ اقرأ ووافق على تحذيرات السلامة والأمان، والشروط والأحكام الموجودة في اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي (EULA) واضغط على التالي.
- يتم تثبيت التطبيق VR الافتراضي تلقائيًا.
- ٥ اختر لغة واضغط على Continue ← Continue.
- يمكنك تغيير اللغة لاحقًا. (ص. ٥٥)
- ٦ اضغط على Create Account وتتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإنشاء حساب Oculus.
- إذا كان لديك بالفعل حساب Oculus، فاضغط على Log In وقم بتسجيل دخولك.

٧ اضغط على **Install Apps** لتنصيب تطبيقات VR الإضافية.

٨ قم بتوصيل الجهاز المحمول بـ Gear VR. أو اضغط على **Browse Oculus Store** لبدء تشغيل تطبيق متجر Oculus.

عند تثبيت البرنامج، يظهر تطبيق Oculus Store على شاشة التطبيقات الخاصة بالجهاز المحمول.

• يكتشف مستشعر التقارب الموجود في Gear VR موضع وجهك. عند ارتدائك لجهاز Gear VR، ستقوم الشاشة بالفتح ويمكنك استخدام شاشة اللمس.



• قد تختلف تجربة الاستعراض 3D وفقاً لدقة الرؤية لديك.

• قبل استخدام جهاز Gear VR فقم بإلغاء تنشيط خاصية غلق الشاشة من على الجهاز المحمول.

• إذا ظهرت الشاشة مائلة أثناء استخدام جهاز Gear VR، فقم بخلعه. ثم ضع جهاز Gear VR على سطح مستو مع العدسات مواجهة للأمام وعجلة التركيز على التعديل في الأعلى. انتظر لمدة ٥ - ٧ ثوان قبل استخدامه مرة أخرى.

الأساسيات


استخدام شاشة اللمس

تقع شاشة اللمس على الجانب الأيمن في جهاز Gear VR. تستخدم شاشة اللمس لاختيار العناصر أو التحكم في Gear VR.

عند عدم ارتدائك لجهاز Gear VR، فلن تعمل شاشة اللمس. 


الضغط

لاختيار عنصر من القائمة، اضغط على شاشة اللمس بواسطة اصبع يدك.

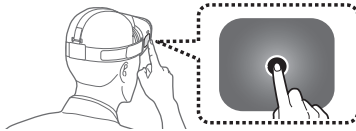


التمرير


للتنقل للعنصر التالي، قم بالسحب بعرض شاشة اللمس.

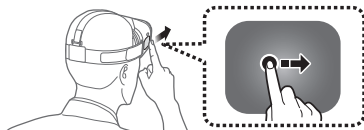


للتنقل للعنصر السابق، قم بالسحب للوراء على شاشة اللمس.

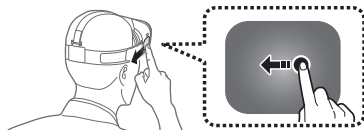

للتنقل للعنصر التالي، قم بالسحب لأسفل شاشة اللمس.

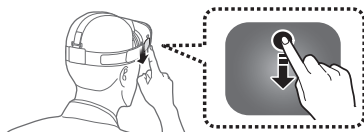

للتنقل للعنصر السابق، قم بالسحب لأعلى شاشة اللمس.

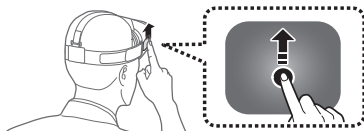

قد لا تدعم بعض التطبيقات لأعلى أو لأسفل أثناء إجراءات السحب.




شاشة الصفحة الرئيسية لـ Oculus وشاشة تطبيق VR

الشاشة الرئيسية لـ Oculus


تعتبر الشاشة الرئيسية لـ Oculus هي نقطة البدء للدخول على التطبيقات والميزات. يمكنك البدء في تشغيل أو تنزيل تطبيقات VR من على الشاشة الرئيسية لـ Oculus.

قبل فتح الشاشة الرئيسية لـ Oculus للمرة الأولى، ستظهر الشاشة التعليمية موضحة كيفية استخدام Gear VR والتحكم فيه بأمان. إقرأ تحذيرات السلامة واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة. يمكنك عرض الجزء التعليمي مرة أخرى إذا كنت في حاجة إليه. على الشاشة الرئيسية لـ Oculus، اختر **Library** ← **Tutorial**.

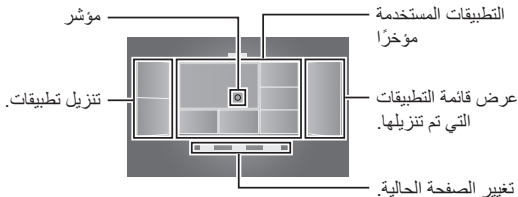


شاشة تطبيق VR

يمكنك بدء تشغيل التطبيق، عرض معلومات التطبيق، والمزيد. على الشاشة الرئيسية لـ Oculus، اختر **Library**. انتقل إلى أحد التطبيقات وحدد ⓘ لعرض معلومات وخيارات للتطبيق.

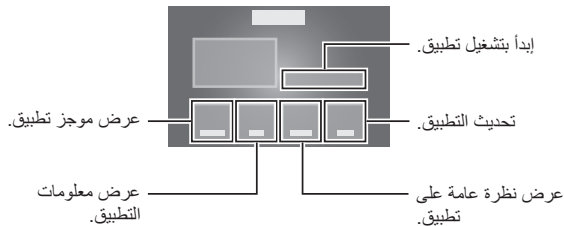

تحريك المؤشر أو الشاشة

يتعرف Gear VR على حركات رأسك. قم بتحريك رأسك في أي اتجاه لتحريك المؤشر أو الشاشة.

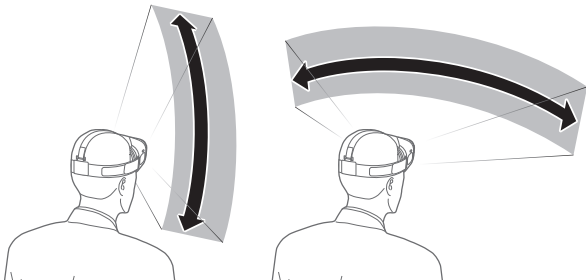

يقع المؤشر في منتصف الشاشة. قد لا تظهر بعض التطبيقات المؤشر في كل الأوقات.



تحديد العناصر



يمكنك اختيار العناصر أو التطبيقات بتحريك رأسك ثم اضغط على شاشة اللمس. توضح الأمثلة التالية خطوات القيام لاختيار صورة من

.VR Gallery


الشاشة، طريقة اختيار، وقد يختلف المؤشر وفقاً للتطبيق الذي تستخدمه.




١ على الشاشة الرئيسية لـ **Oculus Library**، بتحريك رأسك. عند تحديد الحد الخاص به، اضغط على شاشة اللمس للاختيار.

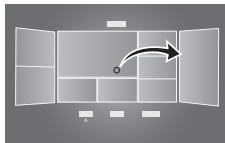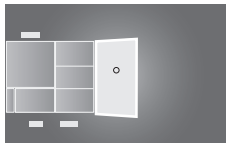

- ٢ تحريك المؤشر إلى **VR Gallery** بتحريك رأسك، والضغط على شاشة اللمس للتحديد.
- ٣ تحريك المؤشر إلى **Start** بتحريك رأسك، والضغط على شاشة اللمس مرة أخرى لتشغيل التطبيق.
- ٤ حرك المؤشر إلى مجلد بالقائمة بتحريك رأسك. عند تحديد الحد الخاص بالمجلد، اضغط على شاشة اللمس للاختيار.

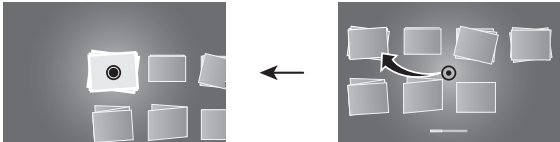

- ٥ حرك المؤشر إلى صورة بالقائمة بتحريك رأسك. عند تحديد الحد الخاص بالصورة، اضغط على شاشة اللمس للاختيار.

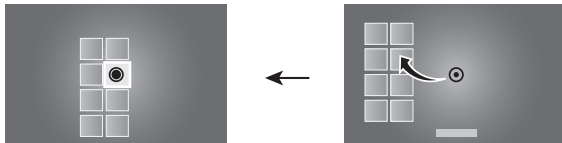

أثناء عرض الصورة، يمكنك سحب بعرض شاشة اللمس للوراء أو للخلف لعرض المزيد من الصور.

إدارة التطبيقات


تشغيل التطبيقات

على الشاشة الرئيسية لـ Oculus، اختر **Library**. انتقل للتطبيق الذي ترغب في بدء تشغيله وحدد التطبيق، ثم حدد **Start**.

تثبيت التطبيقات

يمكنك تثبيت تطبيقات VR على الجهاز المحمول أثناء ارتداء جهاز Gear VR.

على الشاشة الرئيسية لـ Oculus، اختر **Store** أو **Samsung**، ثم حدد التطبيق. اختر **FREE** أو **INSTALL**، ثم اتبع التعليمات على الشاشة لتأكيد التثبيت.

- قد تقوم بتغييرات إضافية عند تنزيل التطبيقات عند وجود  مصاديف.
- يمكنك تثبيت تطبيقات VR على الجهاز المحمول أثناء عدم ارتداء جهاز Gear VR. (ص. ٥٤)

تحديث التطبيقات

يمكنك تحديث التطبيقات الافتراضية والتطبيقات المثبتة.
على الشاشة الرئيسية لـ Oculus، اختر **Library**. انتقل للتطبيق الذي
ترغب في تحديثه وحدد (↓).

تلقي المكالمات

إذا تلقيت مكالمة أثناء استخدامك لجهاز Gear VR، تظهر رسالة منبثقة على
الشاشة. يمكنك عرض بيانات المتصل أو رفض المكالمة.


الجهاز المحمول قد يصبح أكثر سخونة من الوضع العادي عند
استخدامه مع جهاز Gear VR. يحدث هذا الموقف خصوصاً في
حالة استخدام الأجهزة لمشاهدة الفيديو أو ممارسة الألعاب لفترات
ممتدة. الرد على مكالمة عندما يكون الجهاز المحمول ساخن قد يتسبب
في حدوث حروق بوجهك أو أذنيك. لتفادي ذلك، أزل الجهاز المحمول
وانتظر حتى يبرد. إذا كان عليك الرد على المكالمة بينما لا يزال
ساخناً، صل سماعة الرأس أو استخدم مكبرات الصوت.





- يتعذر عليك الرد على المكالمات باستخدام جهاز Gear VR. للرد على مكالمة، افصل الجهاز المحمول عن جهاز Gear VR وقم بالرد على المكالمة.
- يقوم جهاز Gear VR بغلق خاصية الرسائل المنبثقة الصادرة من المكالمات الواردة عند تنشيط خاصية "عدم الإزعاج". يمكنك تشغيل الرسائل المنبثقة من قائمة العامة. (ص. ٥٣)

الرد على مكالمة

- ١ عندما يكون هناك مكالمة واردة، تظهر رسالة منبثقة على الشاشة توضح بيانات المتصل.
 - ٢ اخلع جهاز Gear VR.
 - ٣ افصل الجهاز المحمول عن Gear VR.
 - ٤ قم بالرد على المكالمة في الجهاز المحمول.
- عند الرد على مكالمة، سيتم غلق التطبيق الحالي. VR 

رفض مكالمة

- ١ عندما يكون هناك مكالمة واردة، تظهر رسالة منبثقة على الشاشة توضح بيانات المتصل.
- ٢ قم بالسحب للوراء أو للأمام خلال شاشة اللمس لرفض مكالمة.

عرض الإخطارات

عند استخدام جهاز Gear VR، فيمكنك تفحص الإخطارات العامة مثل الأحداث، أو الرسائل أو التنبيهات. عند وصول إخطار، تظهر رسالة منبثقة على الشاشة. لمشاهدة المزيد من تفاصيل الإخطارات، قم بمراجعتها على الجهاز المحمول بعد فصله عن جهاز Gear VR.

يقوم جهاز Gear VR بخلق خاصية الرسائل المنبثقة للإشعارات عند تنشيط خاصية "عدم الإزعاج". يمكنك تشغيل الرسائل المنبثقة من قائمة العامة. (ص. ٥٣)



استخدام القوائم العامة

يمكنك استخدام القوائم العامة لتهيئة الإعدادات بالنسبة لـ Gear VR. أيضاً، يمكنك عرض الوقت الحالي، و بطاقة البطارية المتبقية، والمزيد.

اضغط واستمر بالضغط على مفتاح الرجوع لفتح القائمة العامة. للانتقال إلى الشاشة السابقة، اضغط على مفتاح الرجوع.

• **Oculus Home**: العودة إلى شاشة الصفحة الرئيسية Oculus.

• **Passthrough / Passthrough Camera: Off**

Camera: On: قم بتنشيط أو إلغاء تنشيط الكاميرا الخلفية بالجهاز المحمول للجهاز لرؤية ما هو خارج نطاق Gear VR.

• **Reorient**: محاذاة الشاشة مع الاتجاه الحالي المواجه لك.

• **Do Not Disturb: On / Do Not Disturb: Off**: اضبط

Gear VR لتشغيل خاصية الرسائل المنبثقة للمكالمات الواردة والإخطارات.

• **Brightness**: اضبط السطوع.

• لا تتم بتوصيل الغطاء الأمامي عند استخدام الكاميرا الخلفية للجهاز المحمول.




• قد لا تتوفر هذه الميزات في بعض التطبيقات.

تطبيقات

متجر Oculus

قم بإدارة التطبيقات لـ Gear VR على الجهاز المحمول.
في الجهاز المحمول، افتح شاشة التطبيقات واضغط على **Oculus**.
عند بدء تشغيل تطبيق متجر Oculus للمرة الأولى، فيجب عليك تسجيل
الدخول لحساب على Oculus. اضغط على **Log In** لتسجيل الدخول إليه.
إذا لم يكن لديك حساب، اضغط على **Create Account** واتبع التعليمات
التي تظهر على الشاشة لإنشاء حساب.


تثبيت التطبيقات


اضغط على  حدد فئة، ثم حدد تطبيق. اضغط على **FREE** أو اضغط
على الزر الذي يظهر سعر التطبيق، ثم اضغط على **Accept** لتأكيد التثبيت.

قد تقوم بتغييرات إضافية عند تنزيل التطبيقات عند وجود مصاريف.




إلغاء تثبيت التطبيقات

اضغط على  ← Library. اسحب لليسار أو اليمين لتحديد فئة، انتقل للتطبيق الذي ترغب في إلغاء تثبيته، ثم اضغط على **UNINSTALL**.

في حالة إلغاء تثبيت التطبيق بطريقة غير مقصودة، فيمكنك إعادة تثبيته. اضغط على  ← Library اسحب لليسار أو اليمين لتحديد فئة، انتقل للتطبيق الذي ترغب في إعادة تثبيته، ثم اضغط على **INSTALL**.

ضبط اللغة

لتغيير اللغة، اضغط على  ←  ← **Language**، ثم حدد لغة.

يتم تطبيق اللغة المحددة فقط على تطبيق Oculus Store و Gear VR، وليس على اللغة الظاهرة على الجهاز المحمول. 

فيديو Oculus

استمتع بالفيديوهات على شاشة في جهاز العرض المسرحي للواقع الافتراضي.

١ على الشاشة الرئيسية لـ Oculus، اختر **Library**.

٢ انتقل إلى فيديو **Oculus** واختر التطبيق.

٣ حدد **Start**.

٤ حدد فئة شاشة.

سيتم فرز الفيديوهات وفقًا لنوع الشاشة.

٥ حدد فيديو وقم بتشغيله.

• يمكنك تغيير الأشياء المحيطة بك عند استعراض الفيديو على الشاشة القياسية.



• عند غنتهاء الفيديو، سوف يتم تشغيل الفيديو التالي تلقائيًا بعد ثوان معدودة.

- أثناء مشاهدة الفيديو، يمكنك التحكم في إعادة تشغيل لقطات من الفيديو. اضغط على شاشة اللمس لكي تستخدم الخيارات التالية:
- / ► : إيقاف العرض مؤقتًا و استئنافه.
 - ■■ : عرض قائمة الفيديو.

VR Gallery

اعرض الصور ولقطات الفيديو من الجهاز المحمول. يمكنك أيضًا عرض لقطات فيديو بزاوية ٣٦٠ درجة بانورامية أو 3D. على الشاشة الرئيسية لـ Oculus، اختر **Library**. انتقل إلى **VR Gallery**، وحدد التطبيق، ثم حدد **Start**.

تشغيل الفيديو

حدد مجلد الفيديو. حدد فيديو لمشاهدته واختره (▶).

أثناء مشاهدة الفيديو، يمكنك التحكم في إعادة تشغيل لقطات من الفيديو. اضغط على شاشة اللمس لكي تستخدم الخيارات التالية:

• ▶ / || : إيقاف العرض مؤقتًا و استئنافه.

• ⏮ / ⏭ : انتقل إلى الرسالة التالية أو السابقة.

لإعادة تشغيل فيديو، اسحب للخلف عبر شاشة اللمس.

لتسريع فيديو، اسحب للأمام عبر شاشة اللمس.

عرض الصور

حدد مجلد صورة ثم اختر صورة.

لعرض الصورة السابقة، قم بالسحب للوراء على شاشة اللمس.

لعرض الصورة التالية، قم بالسحب للأمام على شاشة اللمس.

لتكبير حجم صورة، اسحب لأعلى من على شاشة اللمس.

لتصغير حجم صورة، اسحب لأسفل من على شاشة اللمس.

لبدء تشغيل عرض الشرائح من الصورة التي تعرضها حاليًا، اضغط على

Play slideshow

اضغط على مفتاح الرجوع مرتين لمحاذاة الشاشة مع الاتجاه الحالي المواجه لك.

عرض لقطات فيديو بزاوية ٣٦٠ درجة بانورامية

يمكنك مشاهدة لقطات الفيديو المسجلة في الوضع البانورامي وفي وضع تسجيل الفيديو بزاوية ٣٦٠ درجة، وبالعرض البانورامي بزاوية ٣٦٠ درجة. في التطبيق "المعرض" في الجهاز المحمول، قم بإنشاء مجلد باسم "لقطات فيديو ٣٦٠ درجة" وأضف لقطات فيديو لمشاهدتها.

عرض فيديوهات 3D

يمكنك مشاهدة الفيديوهات المسجلة في الوضع العادي بعرض 3D. في التطبيق المعرض على الجهاز المحمول، قم بإنشاء مجلد باسم لقطات فيديو "3D" وأضف لقطات فيديو تدعم مؤثرات 3D.

Oculus 360 Photos

عرض ٣٦٠ درجة الصور بشكل بانورامي.


١ على الشاشة الرئيسية لـ Oculus، اختر **Library**.

٢ انتقل إلى **Oculus 360 Photos** وحدد التطبيق.

٣ حدد **Start**.

٤ اسحب للأعلى أو لأسفل عبر شاشة اللمس لتحديد فئة صورة.

٥ حدد صورة. أدر رأسك واستعرض الصورة بشكل بانورامي.

اضبط الصورة كإحدى صورك المفضلة، اضغط على شاشة لمس أو اضغط على .

لعرض الصورة السابقة، قم بالسحب للوراء على شاشة اللمس.

لعرض الصورة التالية، قم بالسحب للأمام على شاشة اللمس.

حل المشكلات

قبل الاتصال بمركز خدمة سامسونج، يُرجى تجربة الحلول التالية. قد لا تنطبق بعض المواقف على الجهاز.
إذا لم تعمل هذه النصائح على حل المشكلة، اتصل بمركز خدمة سامسونج.

لا تظهر الشاشة الرئيسية لـ Oculus عند توصيل الجهاز المحمول بجهاز Gear VR

- تأكد أن الجهاز المحمول متصل بطريقة صحيحة بـ Gear VR.
- تأكد من تشغيل الجهاز المحمول.
- تتأكد من تثبيت البرنامج الخاص بجهاز Gear VR في الجهاز المحمول. (ص. ٣٦)
- تأكد أن بطارية الجهاز المحمول مشحونة بشكل تام.

الجهاز المحمول ساخن بشكل يصعب لمسه

عند استخدام تطبيقات تتطلب كمية أكبر من الطاقة عن الوضع العادي، أو عند استخدام تطبيقات في جهازك لفترة ممتدة، فقد تشعر بسخونة عند لمس الجهاز المحمول بحيث لا يمكنك لمسه. عندما يكتشف جهاز Gear VR درجة حرارة عالية، تظهر رسالة على الشاشة تحذرك من ارتداء جهاز Gear VR وعليك الانتظار حتى يبرد. توقف عن استخدام Gear VR حتى تبرد درجة حرارة الجهاز المحمول ثم أعد استخدامه مرة أخرى. وهذا يعد أمراً طبيعياً، وينبغي ألا يؤثر على عمر الجهاز المحمول أو على أدائه.

تظهر الصورة على الشاشة مائلة أو منحرفة

أزل جهاز Gear VR وقم بوضعه على سطح مستو مع العدسات مواجهة للأمام وعجلة التركيز على التعديل في الأعلى. انتظر لمدة ٥ - ٧ ثوان قبل استخدامه مرة أخرى.

الصورة تتحرك بعشوائية على الشاشة

يتأثر Gear VR بالتشويش المغناطيسي الناتج عن عناصر مثل أجهزة الكمبيوتر، أو التلفزيون أو الكبلات الكهربائية. تجنب استخدام Gear VR في مناطق متأثرة بالتشويش المغناطيسي.

الشاشة خارج بؤرة التركيز

- تأكد من وضع جهاز Gear VR بشكل سليم على وجهك.
- أدر عجلة التركيز على التعديل حتى تظهر الشاشة واضحة.

إهتزاز الصورة على الشاشة

- افصل الجهاز المحمول عن Gear VR، ثم أعد توصيله مرة أخرى.
- أعد تشغيل الجهاز المحمول.

أداة التحكم في اللعبة أو سماعة رأس البلوتوث غير متصلة

- تأكد أن جهاز البلوتوث متصل بالجهاز المحمول.
- تأكد من وجود الجهاز المحمول وجهاز البلوتوث الآخر ضمن الحد الأقصى لنطاق البلوتوث (١٠ م).
- تأكد من شحن بطارية جهاز البلوتوث المتصل به بشكل تام.

معلومات الأمان

لكي تمنع تعريض نفسك وآخرين للإصابة، أو لتجنب إتلاف الجهاز، اقرأ معلومات الأمان الخاصة بجهازك قبل استخدامه.

استخدم الجهاز لغرض الغرض المقصود منه فقط.

لا تسقط أو تتسبب في حدوث تأثير على الشاحن أو الجهاز.

لا تستخدم جهازك ولا تخزنه في مناطق تتسم بتركيزات عالية من الأتربة أو المواد العالقة في الهواء.

فمن الممكن أن يؤدي التراب أو المواد الغريبة إلى تعطل الجهاز.

لا تسمح باتصال موصل الجهاز بموصلات الاتصال، مثل السوائل، أو الغبار، أو البقايا المعدنية ورؤوس الأقلام الرصاص.

قد يتسبب الاتصال بالموصلات إلى حدوث ماس كهربائي أو تآكل في الموصل مما يؤدي إلى الانفجار، أو اشتعال الحريق أو تلف الجهاز.

تجنب ثني الجهاز أو التواءه.

قد يبتلع الأطفال أو الحيوانات الأجزاء الصغيرة.

لا تدخل الجهاز أو الملحقات المرفقة به في عينيك، أو أذنيك، أو في فمك.

فقد يؤدي ذلك للتعرض للاختناق أو التعرض لإصابات خطيرة.

لا تعرض الجهاز لرغوة أو دخان كثيف.

فقد يتسبب القيام بذلك في تلف السطح الخارجي للجهاز أو يتسبب في تعطل الجهاز.

حافظ على جفاف جهازك.

الرطوبة والسوائل قد تتلف الأجزاء أو الدارات الإلكترونية الموجودة داخل الجهاز.

يمكن استخدام الجهاز في المواقع التي تكون درجة الحرارة المحيطة فيها من ٠ إلى ٣٥ درجة مئوية. يمكنك تخزين الجهاز في درجة حرارة تتراوح بين ٢٠- إلى ٥٠ درجة مئوية. استخدام أو تخزين الجهاز في نطاق درجات حرارة خارج هذا النطاق المحدد قد يتلف الجهاز أو يقلل عمر البطارية.

لا تخزن الجهاز في مناطق ساخنة مثل داخل السيارة في الصيف. فقد يتسبب ذلك في تعطل الشاشة، وبالتالي تلف الجهاز، أو انفجار البطارية.

لا تنظر مباشرة في ضوء المصباح أثناء ارتدائك للجهاز بدون ادخال جهاز محمول. فإن ذلك قد يضر ببصرك.

تجنب استخدام الجهاز في حالة حدوث أعطال. الاستخدام المتصل للجهاز بعد حدوث أعطال قد ينتج عنه شعور بعدم الراحة أو إصابات شخصية.

إذا كنت تعاني من الحساسية ضد الطلاء، أو ضد لمس الأجزاء المعدنية الخاصة بالجهاز، فقد تتعرض للحكة، أو الإكزيما، أو تورم الجلد. وفي حالة حدوث ذلك، توقف عن استخدام الجهاز واستشر الطبيب.

لا تستخدم الجهاز في مستشفى أو في طائرة أو في مركبة يمكن أن تتداخل في التردد اللاسلكي. قد يؤدي القيام بذلك إلى أعطال في الجهاز وينتج عنه إصابة أو تلف بالممتلكات.

عند توصيل الجهاز بأجهزة أخرى عبر البلوتوث، فتجنب استخدام جهازك في نطاق ١٥ سم لأجهزة تنظيم ضربات القلب، إذا أمكن، حيث قد يتداخل جهازك مع أجهزة تنظيم ضربات القلب.

قم بحماية قدراتك السمعية وأذنيك من خلال استخدام سماعة الرأس.

- التعرض الزائد للأصوات الصاخبة قد يؤدي إلى فقد السمع.
- أخفض الصوت دائماً قبل توصيل السماعات إلى مصدر الصوت واستخدام فقط ضبط الصوت الأدنى اللازم لسماع الحديث أو الموسيقى.



- تأكد من عدم التفاف كابل سماعة الرأس بالقرب من أغراض أخرى.

لا تستخدم الجهاز في حالة تعرضه للتلف أو الكسر.

قد يتسبب الزجاج المكسور في إصابة يدك ووجهك بالجروح. أعرض الجهاز على مركز خدمة سامسونج لإصلاحه.

استخدم البطاريات وأجهزة الشحن والملحقات واللوازم المعتمدة من الشركة المصنعة.

سامسونج لا يمكن أن تكون مسؤولة عن سلامة المستخدم عند استخدام الملحقات أو اللوازم التي لا تعتمد عليها سامسونج.

لا تحاول فك أو تعديل أو إصلاح الجهاز.

فأي تغيير أو تعديل بالجهاز قد يفقد صلاحية ضمان الجهاز. إذا احتاج جهازك للإصلاح، يرجى أخذه إلى مركز خدمة سامسونج.

عند تنظيف الجهاز، راعي ما يلي.

- امسح الجهاز وعدساته باستخدام قطعة قماش لينة نظيفة أو من القطن.
- لا تستخدم مواد كيميائية أو منظفات. بالقيام بذلك، قد يحدث تغيير للون للسطح الخارجي للجهاز.
- لا تغسل أداة تخفيف الرغوي. قد يؤدي ذلك إلى تلف أداة تخفيف الرغوي.

تعامل مع الجهاز الشاحن و تخلص منها بحرص.

- لا تضع البطارية أو الجهاز على أو بالقرب من أجهزة تسخين، مثل أفران الميكروويف، أو المواقد، أو المشعات الحرارية.
- لا تحطم أو تثقب الجهاز على الإطلاق.

اترك مسؤولية صيانة الجهاز إلى المختصين بهذا الأمر.

فالسماح لأشخاص غير مختصين بصيانة الجهاز قد يسفر عن تلف الجهاز، وسيبطل ذلك صلاحية الضمان.

التخلص السليم من هذا المنتج

(نفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية)

(مطبق في البلدان التي تستخدم أنظمة تجميع منفصلة)

إن ظهرت هذه العلامة على أي من مطبوعات المنتج أو كمالياته،

فهذا يعني أنه لا يمكن التخلص من هذا المنتج أو كمالياته

الإلكترونية (مثل الشاحن، السماعة، كابل USB) مع غيره ضمن الفضلات المنزلية.



ولمنع أي احتمال للتأثير على البيئة أو على صحة الأفراد من التخلص غير

السليم من النفايات، يُرجى فصل هذا النوع عن غيره من النفايات وإعادة

تدويره بشكل مسؤول للتشجيع على إعادة استخدام المواد.

على مستخدمي الأجهزة المنزلية الاتصال إما بالموزع أو بمكان شراء المنتج،

أو مكتب الحكومة المحلية، للحصول على تفاصيل حول مكان وكيفية إعادة

تدوير المنتج بشكل آمن للبيئة.

المستخدمين من رجال الأعمال عليهم الاتصال بالمورد ومراجعة الشروط

الواردة في عقد الشراء. لا بد من عدم خلط هذا المنتج مع غيره من النفايات

عند التخلص منه.

حقوق الطبع والنشر

حقوق الطبع والنشر © ٢٠١٥ سامسونج للإلكترونيات

هذا الدليل محمي بموجب قوانين حقوق الطبع والنشر الدولية.

لا يجوز نسخ أي جزء من هذا الدليل أو توزيعه أو ترجمته أو نقله بأي شكل أو بأي وسيلة، إلكترونية أو ميكانيكية، بما في ذلك التصوير والتسجيل، أو تخزين أي من المعلومات بأي نظام تخزين أو استرجاع، دون الحصول على إذن خطي مسبق من سامسونج للإلكترونيات.

العلامات التجارية

- سامسونج وشعار سامسونج عبارة عن علامتين تجاريتين مسجلتين لشركة سامسونج للإلكترونيات.
- جميع العلامات التجارية الأخرى وحقوق الطبع والنشر هي ملك لأصحابها.

SAMSUNG