



GT-I9515

מדריך למשתמש

אודות מדריך זה

מכשיר זה מספק בידור ותקשורת ניידת באיכות גבוהה תוך עמידה בסטנדרטים הגבוהים של Samsung ושימוש במומחיות הטכנולוגית שלה. מדריך למשתמש זה נועד לספק פרטים על אודות הפונקציות והתכונות של המכשיר שבידיך.

- יש לקרוא מדריך זה לפני השימוש במכשיר, על מנת להבטיח שימוש בטוח ונאות.
- התיאורים במדריך מבוססים על הגדרות ברירת המחדל של המכשיר.
- התמונות וצילומי המסכים עשויים להיות שונים במראם מן המוצר בפועל.
- התוכן עשוי להיות שונה מהמוצר הסופי או מהתוכנה שסופקה על-ידי ספקי שירות, והוא כפוף לשינוי ללא הודעה מראש. לקבלת הגרסה העדכנית ביותר של המדריך, בקר באתר האינטרנט של Samsung בכתובת, www.samsung.com.
- תוכן (איכותי) שמחייב שימוש רב ב-CPU ובזיכרון RAM ישפיע על הביצועים הכוללים של המכשיר. ייתכן שיישומים הקשורים לתוכן לא יפעלו כהלכה, בהתאם למפרטי המכשיר ולסביבת השימוש בו.
- התכונות הזמינות ושירותים נוספים עשויים להשתנות לפי המכשיר, התכונות או ספק השירות.
- יישומים ופעולות עשויים להשתנות לפי המדינה, האזור או מפרטי החומרה. Samsung אינה אחראית לבעיות ביצועים שנגרמות בשל יישומים של ספקים אחרים שאינם Samsung.
- חברת Samsung לא תישא באחריות לבעיות בביצועים או בתאימות שעלולות להיגרם עקב עריכה של הגדרות רישום או שינויים בתוכנת מערכת ההפעלה. ניסיון להתאים אישית את מערכת ההפעלה עלול לגרום למכשיר או ליישומים לא לפעול כראוי.
- התכונות, מקורות השמע, הטפטים, התמונות ופריטי מדיה אחרים המסופקים עם מכשיר זה מוענקים עם רישיון לשימוש מוגבל. החילוץ של חומרים אלה והשימוש בהם למטרות מסחריות או מטרות אחרות מהווים הפרה של חוקי זכויות יוצרים. המשתמשים הם האחראים הבלעדיים לשימוש לא חוקי במדיה.
- ייתכן שיחולו חיובים נוספים בגין שירותי נתונים, כגון העברת הודעות, העלאה והורדה, סנכרון אוטומטי או שימוש בשירותי מיקום. על מנת להימנע מחיובים נוספים, בחר תכנית הולמת לשימוש בנתונים. לפרטים, פנה לספק השירות שלך.

- יישומי ברירת המחדל הכלולים במכשיר כפופים לעדכונים, וייתכן שהתמיכה בהם תיפסק ללא הודעה מראש. אם יש לך שאלות בנוגע ליישום מסוים שכלול במכשיר, פנה למרכז השירות של Samsung. עבור יישומים המותקנים על-ידי המשתמש, פנה לספקי השירות הרלוונטיים.
- שינוי של מערכת ההפעלה של המכשיר, או התקנה של תוכנות ממקורות לא רשמיים, עשויים לגרום לתקלות במכשיר ולאובדן או נזק לנתונים. פעולות אלה מהוות הפרות של הסכם הרישיון של Samsung, ויגרמו לביטול האחריות.

סמלים מנחים

אזהרה: מצבים שעשויים לגרום לפציעתכם או לפציעתם של אחרים



זהירות: מצבים שעשויים לגרום נזק למכשיר או לצידוד אחר



הערה: הערות, עצות לשימוש או מידע נוסף



Copyright

Copyright © 2015 Samsung Electronics

מדריך זה מוגן במסגרת חוקים בינלאומיים לזכויות יוצרים.

אין לשכפל, להפיץ, לתרגם או להעביר כל חלק שהוא ממדריך זה בכל צורה או בכל אמצעי, אלקטרוני או מכני, לרבות צילום, הקלטה או אחסון בכל מערכת לאחסון ואחזור מידע, ללא קבלת רשות בכתב מראש מ-Samsung Electronics.

סימנים מסחריים

- SAMSUNG והסמל של SAMSUNG הם סימנים מסחריים רשומים של Samsung Electronics.
- Bluetooth® הוא סמל מסחרי רשום של Bluetooth SIG, Inc. בכל העולם.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ והלוגו של Wi-Fi הם סמלים מסחריים רשומים של ה-Wi-Fi Alliance.
- כל זכויות היוצרים והסימנים המסחריים האחרים הם רכוש של בעליהם בהתאמה.



DivX®, DivX Certified® וסמלי הלוגו הקשורים הם סימנים מסחריים של Rovi Corporation או של חברות הבת שלה והשימוש בהם הוא ברישיון.

על וידאו DivX

DivX® הוא פורמט וידאו דיגיטלי מבית DivX, LLC, שהיא חברת בת של Rovi Corporation. מכשיר זה מוכרז רשמית כ-DivX Certified® לאחר שנבדק בדיקות קפדניות בנוגע להצגת וידאו DivX. היכנס לאתר www.divx.com לקבלת מידע נוסף וכלי תוכנה להמרת קובצי הווידאו שלך לפורמט DivX.

על DivX VOD

כדי להפעיל במכשיר DivX Certified® זה סרטי DivX VOD (Video-on-Demand) בתשלום, יש לרשום אותו. כדי לקבל את קוד הרישום, חפש את החלק על DivX VOD בתפריט ההגדרה של המכשיר. עבור אל vod.divx.com למידע נוסף על השלמת ההרשמה. בעל אישור DivX Certified® להצגת וידאו DivX® עד HD 720p, כולל תוכן פרימיום.

תוכן העניינים

מסך יישומים	38
עזרה	39
הזנת טקסט	39
התחברות לרשת Wi-Fi	41
הגדרת חשבונות	43
העברת קבצים	43
אבטחת המכשיר	45
שדרוג המכשיר	46

תקשורת

טלפון	47
אנשי קשר	52
הודעות	55
דוא"ל	57
Gmail	59
Hangouts	60
+Google	60
תמונות	61

אינטרנט ורשת

דפדפן	62
Chrome	63
Bluetooth	64
Screen Mirroring	65
Samsung Link	66
Group Play	67

תחילת העבודה

פריסת המכשיר	7
לחצנים	8
תכולת האריזה	9
התקנת כרטיס SIM או USIM וסוללה	10
טעינת הסוללה	13
הכנסה של כרטיס זיכרון	15
הפעלה וכיבוי של המכשיר	17
אחיזה במכשיר	18
נעילה וביטול נעילה של המכשיר	18
כוונון עוצמת הקול	18
מעבר למצב שקט	18

פעולות בסיסיות

סמלי חיווי	19
שימוש במסך המגע	20
שליטה בתנועות	24
תנועות כף יד	27
מחווה אווירית	28
תצוגת אוויר	30
השהיה חכמה של Samsung	31
הגברת הרגישות של מסך המגע	31
הפעלת חלונות מרובים	32
התראות	33
מסך הבית	35
שימוש ביישומים	37

מחשבון	104
S Health	104
S מתרגם	112
רשמקול	112
S Voice	114
Google	116
חיפוש קולי	117
הקבצים שלי	117
הורדות	118
TripAdvisor	118
KNOX	118
קורא אופטי	119

NFC	69
S Beam	70
WatchON	71

מדיה

מוסיקה	72
מצלמה	74
גלריה	82
אלבום סיפור	86
וידאו	90
YouTube	91
Flipboard	92

נסיעות ומיקומים

מפות	120
------	-----

הגדרות

אודות הגדרות	121
חיבורים	121
המכשיר שלי	124
חשבונות	136
עוד	136
Google הגדרות	139

פתרון בעיות

חנויות יישומים ומדיה



חנות Play	93
Galaxy Apps	94
ספרים Play	94
סרטים Play	95
מוזיקה Play	95
משחקים Play	95
דוכן עיתונים Play	95

כלי שירות

S Memo	96
לוח שנה	98
Dropbox	100
ענן	101
Drive	101
שעון	102

תחילת העבודה

פריסת המכשיר

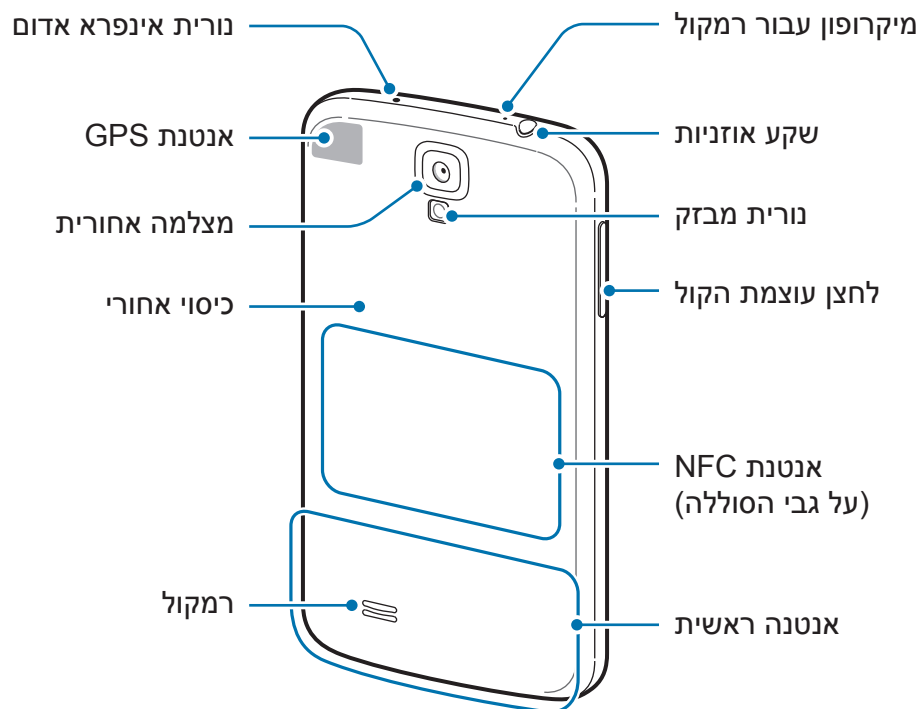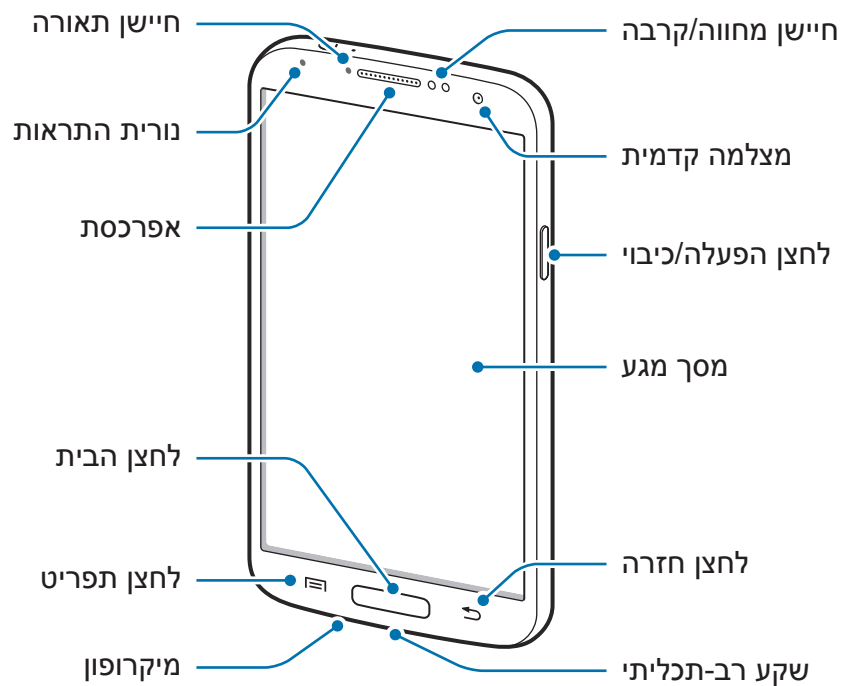






המיקרופון הממוקם בראש המכשיר פעיל רק בעת שימוש ברמקול או בעת צילום סרטונים.

- אין לכסות את אזור האנטנה בידיים או חפצים אחרים. הדבר עלול לגרום לבעיות קישוריות או לרוקן את הסוללה.




- אין להשתמש במגן מסך. שימוש במגן מסך פוגם בתפקוד החיישנים.
- אין לאפשר למסך המגע להירטב. מסך המגע עלול להתקלקל בתנאי לחות גבוהה, או בעת חשיפה למים.

לחצנים

לחצן	פונקציה
 הפעלה	<ul style="list-style-type: none"> • לחץ לחיצה ממושכת כדי להפעיל או לכבות את המכשיר. • לחץ והחזק במשך למעלה מ-7 שניות כדי לאתחל את המכשיר אם קיימות שגיאות חמורות, או אם הוא מתנתק או קופא. • לחץ כדי לנעול את המכשיר או כדי לבטל את הנעילה. המכשיר עובר למצב נעילה בעת כיבוי מסך המגע.
 תפריט	<ul style="list-style-type: none"> • הקש כדי לפתוח רשימת אפשרויות הזמינות עבור המסך הנוכחי. • הקש והחזק כדי להפעיל את חיפוש Google.
 בית	<ul style="list-style-type: none"> • לחץ כדי לחזור למסך הבית. • לחץ והחזק כדי לפתוח את רשימת היישומים האחרונים.
 חזרה	<ul style="list-style-type: none"> • הקש כדי לחזור למסך הקודם.
 עוצמת קול	<ul style="list-style-type: none"> • לחץ כדי לכוון את עוצמת הקול של המכשיר.

תכולת האריזה

ודא שהאריזה מכילה את הפריטים הבאים:

- מכשיר
- סוללה
- מדריך התחלה מהירה
- הפריטים שסופקו עם המכשיר וכל האביזרים הזמינים עשויים להשתנות בהתאם לאזור או לספק השירות. 
- הפריטים שסופקו מיועדים אך ורק עבור מכשיר זה וייתכן שלא יהיו תואמים למכשירים אחרים.
- המראה והמפרטים כפופים לשינוי ללא הודעה.
- ניתן לרכוש אביזרים נוספים מהמשווק המקומי של Samsung. ודא שהאביזרים תואמים למכשיר לפני הרכישה.
- ייתכן שאביזרים אחרים לא יהיו תואמים למכשיר שלך.
- השתמש אך ורק באביזרים שאושרו על-ידי Samsung. תקלות שייגרמו עקב שימוש באביזרים שלא אושרו אינם מכוסים במסגרת שירות האחריות.
- זמינות כל האביזרים כפופה לשינוי ותלויה בחברות הייצור בלבד. לקבלת מידע נוסף אודות האביזרים הזמינים, בקר באתר האינטרנט של Samsung.


התקנת כרטיס SIM או USIM וסוללה

הכנס את כרטיס ה-SIM או ה-USIM שסופק על-ידי ספק השירות של הטלפון הנייד ואת הסוללה הכלולה.

- רק כרטיסי microSIM פועלים עם המכשיר.
- ייתכן ששירותי LTE מסוימים לא יהיו זמינים, בהתאם לספק השירות. לקבלת פרטים אודות זמינות השירותים, פנה לספק השירות שלך.



1 הסר את הכיסוי האחורי.

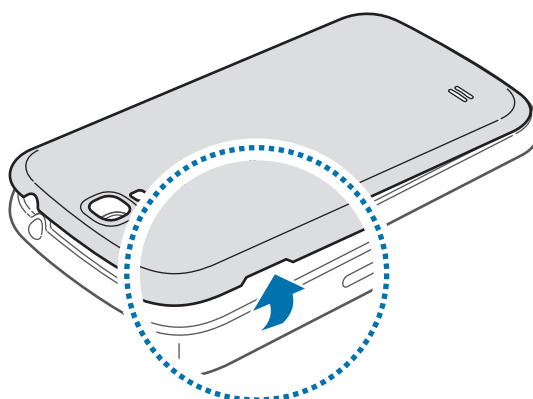


היזהר לא לגרום נזק לציפורניך בעת הסרת הכיסוי האחורי.



אין לכופף או לפתל את הכיסוי האחורי בחוזקה. פעולה מעין זו עלולה לגרום נזק למכסה.



2 הכנס את כרטיס ה-SIM או ה-USIM כשהמגעים המוזהבים מופנים כלפי מטה.

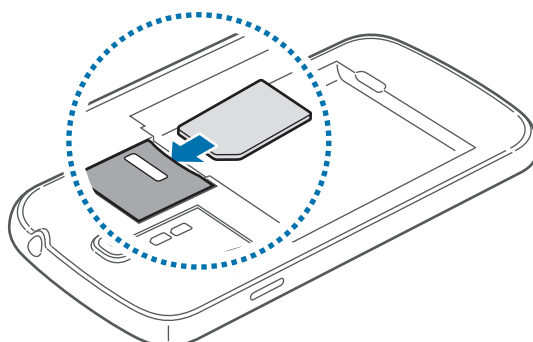


3 דחף את כרטיס ה-SIM או ה-USIM לחרץ עד שיינעל במקומו.




- אין להכניס כרטיס זיכרון לחרץ של כרטיס ה-SIM. אם כרטיס זיכרון הוכנס לחרץ של כרטיס ה-SIM, יש להביא את המכשיר למרכז שירות של Samsung לצורך הוצאתו.
- יש להקפיד שלא לאבד את כרטיס ה-SIM או ה-USIM, או לאפשר לאחרים להשתמש בו. Samsung אינה אחראית לנזקים או אי-נעימויות הנגרמים עקב אובדן או גניבה של כרטיסים.

4 הכנס את הסוללה.

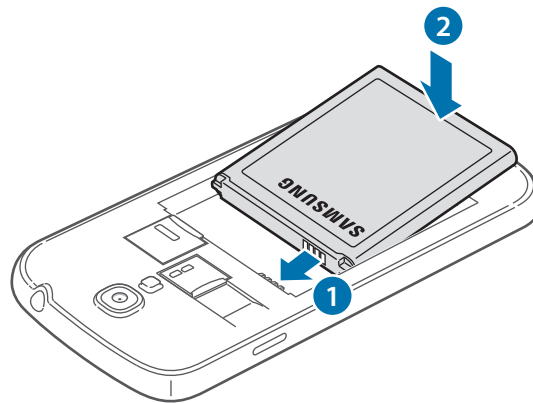


5 מקם מחדש את הכיסוי האחורי.

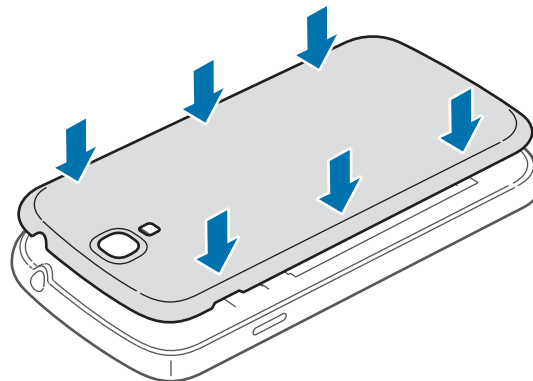


הסרה של כרטיס SIM או ה-USIM והסוללה

1 הסר את הכיסוי האחורי.

2 משוך את הסוללה החוצה.

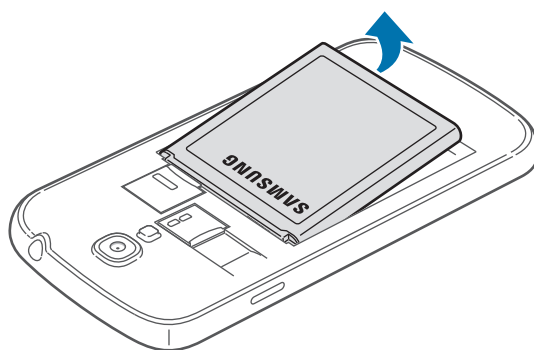

3 דחוף את כרטיס SIM או ה-USIM עד שהוא מתנתק מן המכשיר, ולאחר מכן משוך אותו החוצה.

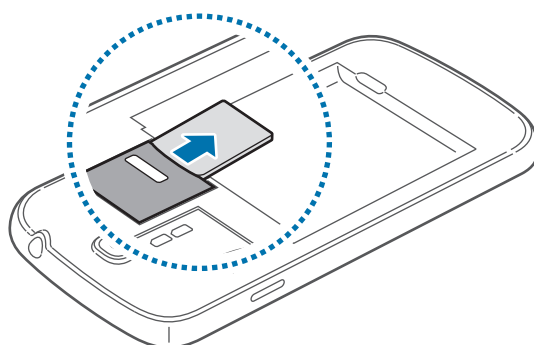

טעינת הסוללה

השתמש במטען לטעינת הסוללה לפני השימוש הראשון בה. ניתן להשתמש גם במחשב לטעינת המכשיר על-ידי חיבורו באמצעות כבל USB.

השתמש אך ורק במטענים, סוללות וכבלים שאושרו על-ידי Samsung. מטענים וכבלים שלא אושרו עלולים לגרום לפיצוץ של הסוללה או לנזק למכשיר.



• כאשר מפלס המתח בסוללה נמוך, המכשיר משמיע צליל אזהרה ומציג הודעה בדבר מתח סוללה נמוך.




• אם הסוללה פרוקה לחלוטין, לא ניתן להפעיל את המכשיר באופן מיידי כשהוא מחובר למטען. יש לאפשר לסוללה פרוקה להיטען במשך מספר דקות לפני הפעלת המכשיר.

• אם אתה משתמש ביישומים מרובים בו-זמנית, ביישומי רשת או ביישומים המחייבים חיבור למכשיר אחר, הסוללה מתרוקנת במהירות. על מנת למנוע ניתוקים מהרשת או אובדן של מתח סוללה במהלך העברת נתונים, תמיד יש להשתמש ביישומים אלה לאחר טעינת הסוללה במלואה.

טעינה באמצעות המטען

חבר את כבל ה-USB למתאם המתח מסוג USB, ולאחר מכן חבר את הקצה של כבל ה-USB לשקע הרב-תכליתי.

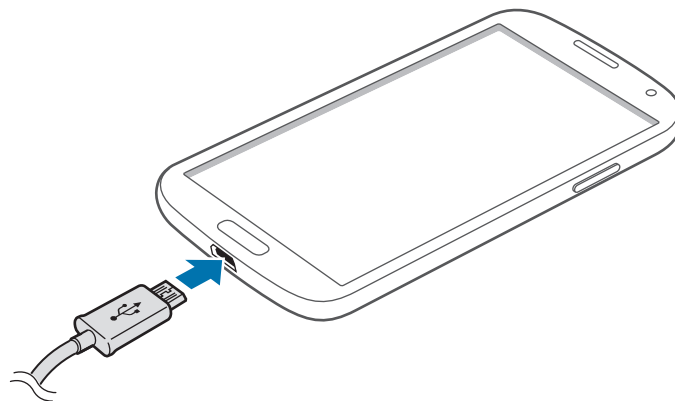

חיבור שגוי של המטען עלול לגרום נזק חמור למכשיר. כל נזק שייגרם עקב שימוש שגוי אינו מכוסה במסגרת האחריות.





- ניתן להשתמש במכשיר בשעה שהוא נטען, אך ייתכן שטעינת הסוללה תימשך זמן רב יותר.
- אם המכשיר מקבל אספקת מתח לא יציבה במהלך הטעינה, ייתכן שמסך המגע לא יפעל. במקרה זה, תחילה נתק את המטען מהמכשיר.
- במהלך הטעינה, המכשיר עשוי להתחמם. זוהי תופעה רגילה שאינה משפיעה על תוחלת החיים של המכשיר או על ביצועיו. אם הסוללה מתחממת יתר על המידה, ייתכן שהמטען יפסיק את פעולתו.
- אם המכשיר לא נטען כהלכה, יש לקחת את המכשיר והמטען למרכז שירות של Samsung.

לאחר טעינה מלאה, נתק את המכשיר מהמטען. תחילה נתק את המטען מהמכשיר ולאחר מכן נתק אותו משקע החשמל.




אל תוציא את הסוללה לפני הוצאת המטען. הדבר עלול לגרום נזק למכשיר.



כדי לחסוך בצריכת חשמל, נתק את המטען כאשר הוא אינו בשימוש. אין מתג כיבוי/הדלקה במטען, לכן עליך לנתק את המטען משקע החשמל כאשר הוא אינו בשימוש כדי למנוע בזבז בצריכת חשמל. במהלך הטעינה, יש להשאיר את המטען בקרבת שקע החשמל, במקום נוח לגישה.

בדיקת מצב הטעינה של הסוללה

בעת טעינת הסוללה בזמן שהמכשיר כבוי, הסמלים הבאים יציגו את מצב הטעינה הנוכחי של הסוללה:



טעינה מלאה



בטעינה



צמצום של צריכת מתח הסוללה

המכשיר מספק אפשרויות שמסייעות לך בשמירת מתח הסוללה. על-ידי התאמה אישית של אפשרויות אלה והשבתה של תכונות ברקע, באפשרותך להשתמש במכשיר לפרקי זמן ממושכים יותר בין טעינות:

- כאשר אינך משתמש במכשיר, העבר אותו למצב שינה על-ידי לחיצה על לחצן הפעלה/כיבוי.
- סגור יישומים לא נחוצים בעזרת מנהל המשימות.
- השבת את התכונה Bluetooth.
- השבת את התכונה Wi-Fi.
- השבת את הסנכרון האוטומטי של יישומים.
- קצר את משך הזמן שבו התאורה האחורית פועלת.
- הפחת את בהירות המסך.

הכנסה של כרטיס זיכרון


המכשיר תומך בכרטיסי זיכרון עם קיבולת מרבית של 64 ג'יגה-בייט. בהתאם ליצרן ולסוג של כרטיס הזיכרון, ייתכן שכרטיסי זיכרון מסוימים לא יהיו תואמים למכשיר שברשותך.

- ייתכן שכרטיסי זיכרון מסוימים לא יהיו תואמים באופן מלא למכשיר. שימוש בכרטיס לא תואם עלול לגרום נזק למכשיר או לכרטיס הזיכרון, או לפגום בנתונים השמורים בו. 
- יש להקפיד להכניס את כרטיס הזיכרון כשצדו הימני פונה כלפי מעלה.
- המכשיר תומך במערכות הקבצים FAT ו-exFAT עבור כרטיסי זיכרון. בעת הכנסה של כרטיס זיכרון שפורמט במערכת קבצים אחרת, המכשיר מבקש לפרמט את כרטיס הזיכרון מחדש. 
- כתיבה ומחיקה של נתונים בתדירות גבוהה מקצרות את תוחלת החיים של כרטיסי זיכרון.
- בעת הכנסה של כרטיס זיכרון למכשיר, ספריית הקבצים של כרטיס הזיכרון מופיעה בתיקייה **כרטיס SD חיצוני**.

1 הסר את הכיסוי האחורי.

2 הכנס את כרטיס הזיכרון כשהמגעים המוזהבים פונים כלפי מטה.

3 דחוף את כרטיס הזיכרון לחרץ עד שיינעל במקומו.

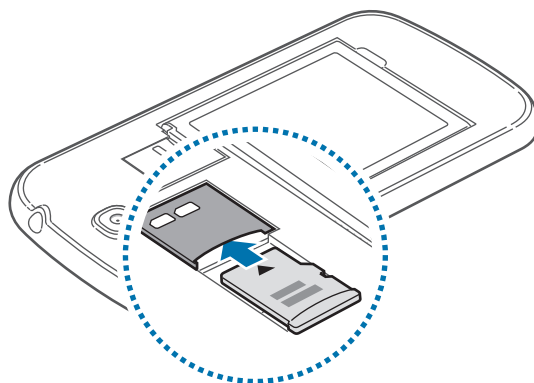

4 מקם מחדש את הכיסוי האחורי.

הסרה של כרטיס הזיכרון

לפני הסרת כרטיס הזיכרון, ראשית יש להשבית אותו להסרה בטוחה. במסך הבית, הקש על **יישומים** ← **הגדרות** ← **עוד** ← **אחסון** ← **בטל את טעינת כרטיס SD**.

1 הסר את הכיסוי האחורי.

2 דחוף את כרטיס הזיכרון עד שהוא מתנתק מהמכשיר, ולאחר מכן משוך אותו החוצה.

3 מקם מחדש את הכיסוי האחורי.

אין להסיר את כרטיס הזיכרון בשעה שהמכשיר מעביר מידע או ניגש למידע. פעולה זו עלולה לגרום לאובדן נתונים או לפגיעה או נזק בכרטיס הזיכרון או המכשיר עצמו. Samsung אינה אחראית לאובדן שנגרם עקב שימוש לא הולם בכרטיסי זיכרון פגומים, לרבות אובדן נתונים.



פרמוט של כרטיס הזיכרון

ייתכן שכרטיס זיכרון שפורמט באמצעות מחשב לא יהיה תואם למכשיר. יש לפרמט את כרטיס הזיכרון במכשיר עצמו.

במסך הבית, הקש על **יישומים** ← **הגדרות** ← **עוד** ← **אחסון** ← **פרמט כרטיס SD** ← **פרמט כרטיס SD** ← **מחק הכל**.


לפני פרמוט כרטיס הזיכרון, הקפד ליצור עותקי גיבוי של כל הנתונים החשובים המאוחסנים במכשיר. אחריות היצרן אינה מכסה אובדן נתונים עקב פעולות של המשתמש.



הפעלה וכיבוי של המכשיר

בעת הפעלה ראשונה של המכשיר, פעל בהתאם להוראות המופיעות במסך כדי להגדיר את המכשיר.

לחץ והחזק את לחצן הפעלה/כיבוי למשך מספר שניות כדי להפעיל או לכבות את המכשיר.

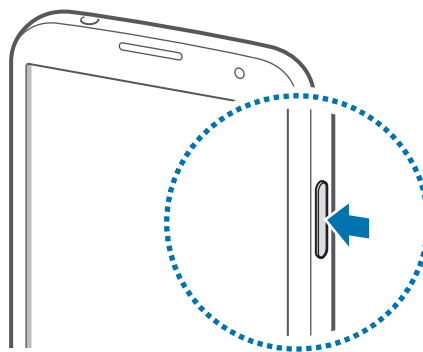

- פעל לפי כל האזהרות הכתובות וההנחיות של אנשי סגל מורשים באזורים שבהם חלות הגבלות על השימוש במכשירים אלחוטיים, למשל בנמלי תעופה ובבתי חולים.
- לחץ ממושכות על לחצן הפעלה/כיבוי, והקש על האפשרות **מצב טיסה** להשבתת תכונות האלחוט.



כדי לכבות את המכשיר, לחץ והחזק את לחצן הפעלה/כיבוי, ולאחר מכן הקש על **כיבוי**.

אחיזה במכשיר

אין לכסות את אזור האנטנה בידיים או חפצים אחרים. הדבר עלול לגרום לבעיות קישוריות או לרוקן את הסוללה.

נעילה וביטול נעילה של המכשיר

כאשר המכשיר אינו בשימוש, נעל אותו כדי למנוע פעולות לא רצויות. לחיצה על לחצן הפעלה/כיבוי גורמת לכיבוי המסך ומעבירה את המכשיר למצב נעילה. המכשיר ננעל באופן אוטומטי אם לא נעשה בו שימוש במהלך פרק זמן מוגדר.

לביטול הנעילה של המכשיר, לחץ על לחצן הפעלה/כיבוי או על לחצן הבית, והנף את האצבע בכל כיוון שהוא באזור ביטול הנעילה של המסך בחלק התחתון של המסך.

כוונון עוצמת הקול

לחץ על לחצן עוצמת הקול כלפי מעלה או מטה לכוונון צליל הצלצול (רינגטון), או לכוונון עוצמת השמע בעת הפעלה של מוסיקה או סרטוני וידאו.

מעבר למצב שקט




















השתמש באחת מהשיטות הבאות:







- לחץ ממושכות על לחצן עוצמת הקול עד שהמכשיר עובר למצב שקט.
- פתח את חלונית ההתראות בחלקו העליון של המסך, ולאחר מכן הקש על האפשרות **צליל**.

פעולות בסיסיות

סמלי חיווי



הסמלים המוצגים בחלקו העליון של המסך מספקים מידע בנוגע למצב המכשיר. הסמלים המפורטים בטבלה שלהלן הם הנפוצים ביותר.

סמל	משמעות
	אין אות
	עוצמת האות
	נדידה (מחוץ לאזור השירות הרגיל)
	רשת GPRS מחוברת
	רשת EDGE מחוברת
	רשת UMTS מחוברת
	רשת HSDPA מחוברת
	רשת HSPA+ מחוברת
	רשת LTE מחוברת
	רשת Wi-Fi מחוברת
	התכונה Bluetooth מופעלת
	GPS מופעל
	שיחה פעילה
	שיחה שלא נענתה
	התכונה של מחוות באוויר מופעלת
	התכונה של מסך חכם מופעלת
	מסונכרן באמצעות האינטרנט
	מחובר למחשב
	אין כרטיס SIM או USIM

משמעות	סמל
הודעת טקסט או מוליטימדיה חדשה	
התראה מופעלת	
מצב רטט מופעל	
מצב טיסה מופעל	
אירעה שגיאה או שנדרשת זהירות	
עוצמת המתח בסוללה	

שימוש במסך המגע


השתמש באצבעות בלבד כדי להפעיל את מסך המגע.

- אין לאפשר מגע בין מסך המגע ומכשירים חשמליים אחרים. פריקה אלקטרוסטטית עלולה לגרום לתקלות במסך המגע. 
- על מנת להימנע מנזקים למסך המגע, אין להקיש עליו עם עצמים חדים, או להפעיל עליו לחץ רב מדי עם קצות האצבעות.
- ייתכן שהמכשיר לא יזהה קלט מגע בסמוך לקצוות המסך, שהם מחוץ לאזור קלט המגע.
- הותרת מסך המגע ללא פעילות לפרקי זמן ממושכים עשויה לגרום להופעת טשטוש או תמונות רפאים על המסך. יש לכבות את מסך המגע כשלא נעשה שימוש במכשיר. 

מחוות באמצעות האצבעות

הקשה

לפתיחת יישום, לבחירת פריט תפריט, ללחיצה על לחצן על המסך, או להזנת תו באמצעות המקלדת שעל המסך, הקש על הפריט הרצוי באמצעות אצבע אחת.

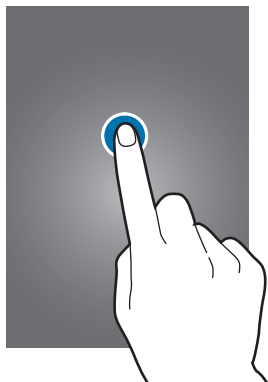


הקשה ממושכת

הקש ממושכות על פריט למשך יותר מ-2 שניות כדי לגשת לאפשרויות הזמינות.




גרירה

לשינוי מקום של פריט או תמונה ממוזערת, או להצגה מקדימה של מיקום חדש, הקש ממושכות על הפריט הרצוי וגרור אותו אל מיקום היעד.

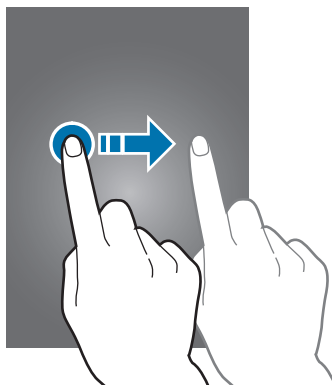


הקשה כפולה

הקש הקשה כפולה על דף אינטרנט או תמונה כדי להגדיל (זום) את החלק הרצוי. הקש הקשה כפולה פעם נוספת כדי לחזור לתצוגה הרגילה.

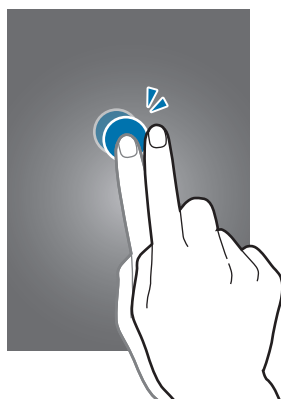


החלקה

החלק את האצבע על המסך שמאלה או ימינה במסך הבית או במסך היישומים להצגת מסך אחר. החלק את האצבע על המסך למעלה או למטה לגלילה ברחבי דף אינטרנט או רשימה, למשל רשימת אנשי הקשר.

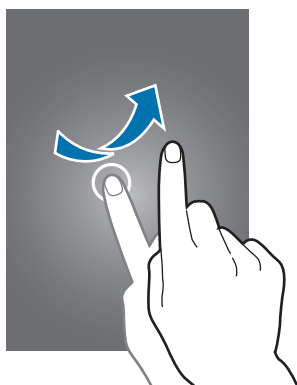

צביטה

הרחק שתי אצבעות זו מזו בדף אינטרנט, מפה או תמונה, להגדלה (זום) של החלק הרצוי. בצע תנועת צביטה (הצמדת שתי האצבעות זו לזו) להקטנת התצוגה.

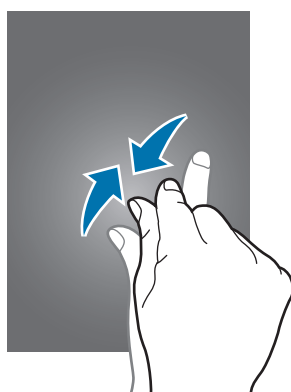

שליטה בתנועות

תנועות פשוטות מאפשרות שליטה קלה במכשיר.


לפני השימוש בתנועות, ודא שתכונת התנועות מופעלת. במסך הבית, הקש על **יישומים** ← **הגדרות** ← **המכשיר שלי** ← **תנועות ומחוות** ← **חיישני תנועה**, ואז גרור את המתג **חיישני תנועה** שמאלה.

טלטול עז של המכשיר, או חבטות עזות בו, עלולים לגרום לקלט לא מכוון. יש לשלוט בתנועות כהלכה.



סיבוב המסך

יישומים רבים מאפשרים הצגה בכיוון לאורך או לרוחב. סיבוב של המכשיר גורם לכוונון אוטומטי של התצוגה בהתאם לכיוון החדש של המסך.

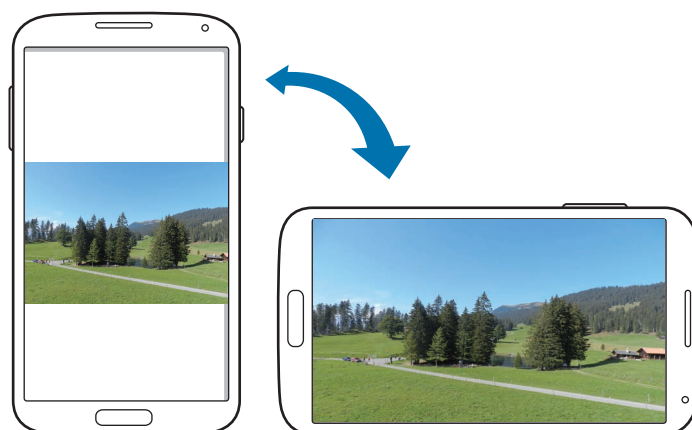

כדי למנוע מהתצוגה להסתובב באופן אוטומטי, פתח את חלונית ההתראות ובטל את הבחירה באפשרות **סיבוב מסך**.

- יישומים מסוימים לא מאפשרים סיבוב של המסך.
- יישומים מסוימים מציגים מסך שונה בהתאם לכיוון. המחשבון הופך למחשבון מדעי כשהוא מוצג בכיוון לרוחב.




הרמה

כשאתה מרים את המכשיר לאחר שהיה מונח ללא פעילות למשך זמן-מה, או לאחר כיבוי המסך, המכשיר רוטט אם היו לך שיחות שלא נענו או הודעות חדשות.




החזקת המכשיר ליד האוזן

בעת הצגה של פרטי שיחות, הודעות או אנשי קשר, יש להרים את המכשיר ולהניחו ליד האוזן לביצוע שיחה.

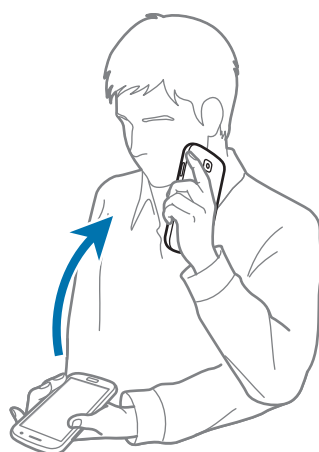


עיון פנורמי

כאשר מתבצעת הגדלת תצוגה בתמונה (זום), הקש ממושכות על נקודה מסוימת במסך, ולאחר מכן הנע את המכשיר לכל כיוון שהוא לעיון בתמונה.

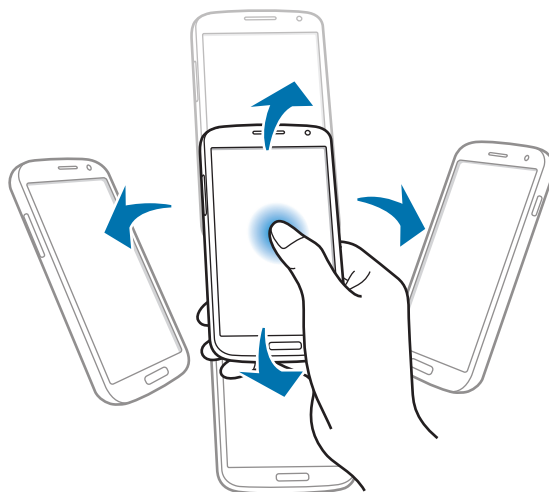


היפוך

הפוך את המכשיר להשתקת הצלצול או להשהיה של הפעלת מדיה.

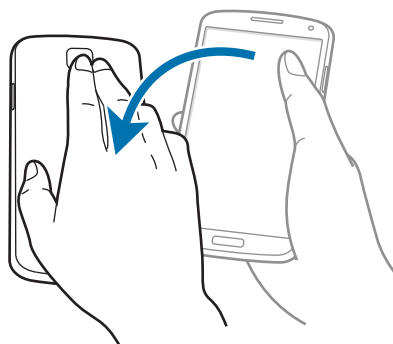

הטיה

הקש ממושכות על שתי נקודות על המסך, ולאחר מכן הטה את המכשיר אחורה וקדימה להגדלה או הקטנה של התצוגה (זום).

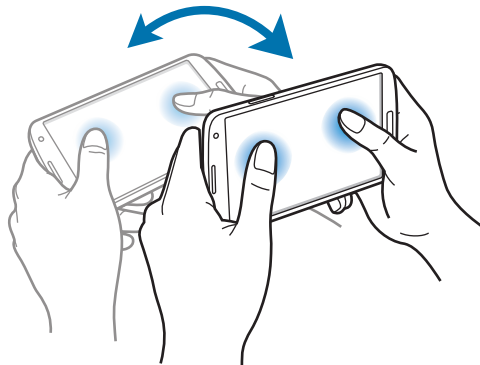


תנועות כף יד

השתמש בתנועות של כף היד לשליטה במכשיר על-ידי נגיעה במסך.

לפני השימוש בתנועות, ודא שהתכונה של תנועות כף יד מופעלת. במסך הבית, הקש על **יישומים** ← **הגדרות** ← **המכשיר שלי** ← **תנועות ומחוות** ← **תנועת כף-יד**, ואז גרור את המתג **תנועת כף-יד** שמאלה.

הנפה

הנף את ידך לרוחב המסך לצילום תמונת מסך. התמונה נשמרת תחת **גלריה** ← **Screenshots**. לא ניתן לצלם תמונת מסך בעת שימוש ביישומים מסוימים.

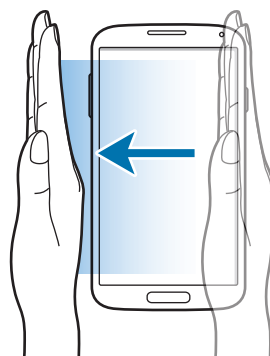

כיסוי

כסה את המסך בכף היד כדי להשתיק שיחות נכנסות או התראות, או כדי להשהות את ניגון המדיה.



מחווא אווירית

השתמש בתכונה זו לשליטה בפונקציות מבלי לגעת במסך.

לפני השימוש בתכונה זו, ודא שתכונת המחוות באוויר מופעלת. במסך הבית, הקש על **יישומים** ← **הגדרות** ← **המכשיר שלי** ← **תנועות ומחוות** ← **מחווא אווירית**, ואז גרור את המתג **מחווא אווירית** שמאלה.

ייתכן שהמכשיר לא יזהה את המחוות שלך אם אתה מבצע אותן במרחק רב מדי מן המכשיר, או בשעה שאתה לובש בגדים כהים, כגון כפפות.




מבט מהיר

כאשר המסך כבוי, העבר את ידך מעל החיישן להצגת הודעות, שיחות שלא נענו, הודעות חדשות, התאריך והשעה ועוד.



עיון באוויר


העבר את ידך שמאלה או ימינה מעל לחיישן לעיון בתמונות, בשירים או בתזכורות.

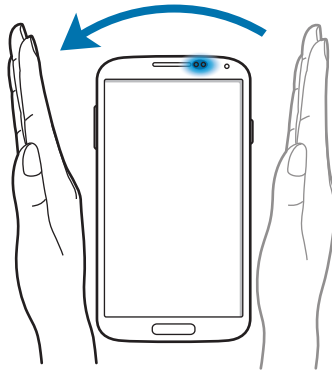

העברה באוויר


הקש ממושכות על סמל באמצעות יד אחת, ולאחר מכן העבר את ידך השנייה שמאלה או ימינה מעל לחיישן להעברת הסמל למיקום אחר.

בעת שימוש בלוח השנה היומי או השבועי, הקש ממושכות על אירוע, ולאחר מכן העבר את ידך השנייה שמאלה או ימינה להעברת האירוע ליום או שבוע אחר.

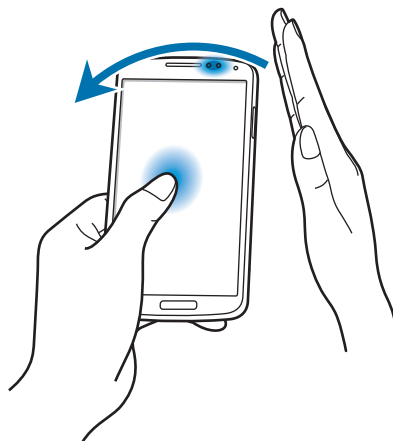

קבלת שיחה באוויר



כאשר נכנסת שיחה, העבר את ידך שמאלה ולאחר מכן ימינה מעל לחיישן למענה לשיחה.

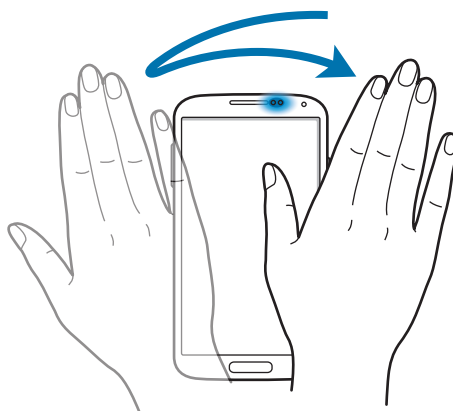

תצוגת אוויר

השתמש בתכונה זו לביצוע פעולות שונות בשעה שאצבעך נעה בריחוף מעל למסך. במסך הבית, הקש על **יישומים** ← **הגדרות** ← **המכשיר שלי** ← **תצוגת אוויר**, ואז גרור את המתג **תצוגת אוויר שמאלה**.

הצבע על פריט בעזרת האצבע כדי להציג תוכן בתצוגה מקדימה או כדי להציג מידע בחלון קופץ. כאשר אתה מצביע על אזור בדף אינטרנט למשך מספר שניות, המכשיר יגדיל את האזור.

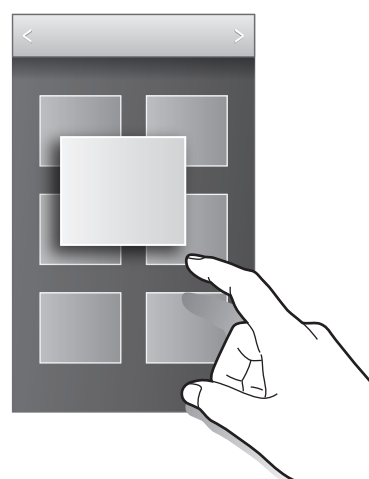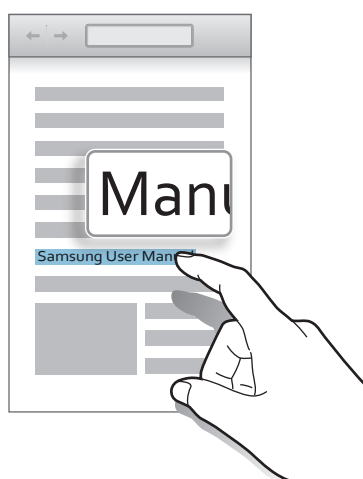


השהיה חכמה של Samsung

השתמש בתכונה זו להשהיית סרטונים עם הסטת עיניך מהמסך.

במסך הבית, הקש על **יישומים** ← **הגדרות** ← **המכשיר שלי** ← **מסך חכם**, ולאחר מכן סמן את האפשרות **השהיה חכמה**.


במהלך הפעלת סרטון וידאו, הסט את מבטך מהמסך להשהיית הסרטון. לחידוש ההפעלה, חזור להביט במסך.

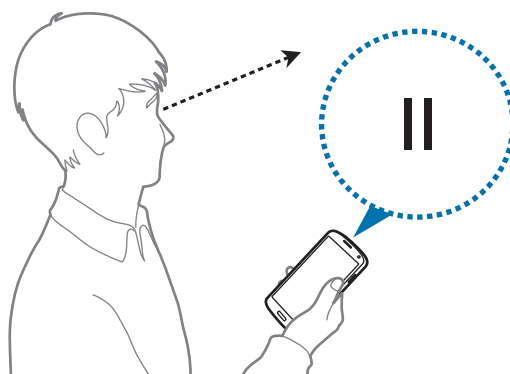

הגברת הרגישות של מסך המגע

השתמש בתכונה זו כדי לאפשר למכשיר לכוון את סף הרגישות שלו למגע באופן אוטומטי.

במסך הבית, הקש על **יישומים** ← **הגדרות** ← **המכשיר שלי** ← **תצוגה**, ולאחר מכן סמן את האפשרות **הגדל את רגישות המגע**.

• יש להשתמש בכפפות עור לשיפור הזיהוי בעת נגיעה במסך. ייתכן שסוגי חומרים אחרים לא יזוהו. 

• לקבלת תוצאות מיטביות, בעת שימוש בכפפות, יש להקיש על המסך בחוזקה.

• כאשר אין משתמשים בכפפות במצב כפפה, עלול להתרחש מגע בלתי מכוון.

הפעלת חלונות מרובים



השתמש בתכונה זו להפעלת שני יישומים על המסך בו-זמנית.


- ניתן להפעיל רק את היישומים הפועלים בחלונות 'חלונות מרובים'.
- ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה, בהתאם לאזור או לספק השירות.



לשימוש בחלונות מרובים, במסך היישומים, הקש על הגדרות ← המכשיר שלי ← תצוגה, ולאחר מכן סמן את האפשרות **חלונות מרובים**.

שימוש בחלונות 'חלונות מרובים'



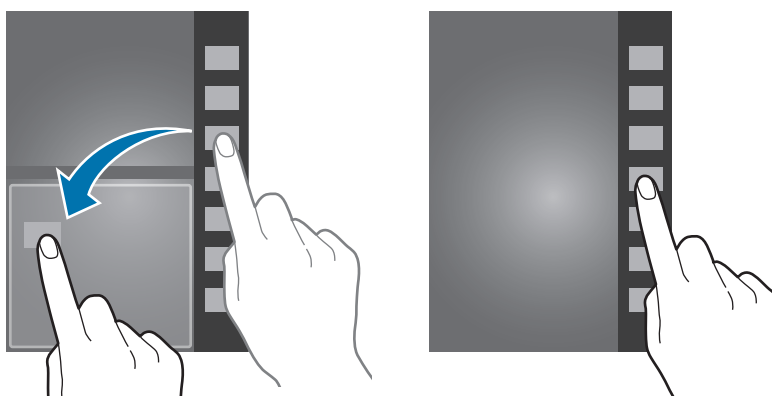

להצגת החלונות 'חלונות מרובים', הקש ממושכות על . החלונות 'חלונות מרובים' מופיעה בצד ימין של המסך. בחר יישום אחד ולאחר מכן גרור יישום נוסף למיקום חדש. להסתרת החלונות 'חלונות מרובים', הקש ממושכות פעם נוספת על .



לכוונון גודל החלונות, גרור את העיגול בין חלונות היישומים כלפי מעלה או מטה.

שימוש ביישומי 'חלונות מרובים'

בעת שימוש ביישומי 'חלונות מרובים', בחר חלון יישום, הקש על העיגול שבין חלונות היישומים, ולאחר מכן השתמש באחת מהאפשרויות הבאות:

-  : החלף את המיקומים של יישומי 'חלונות מרובים'.
-  : שתף פריטים בין חלונות יישומים. גרור פריט כדי לשתפו מחלון אחד לאחר. ייתכן שיישומים מסוימים אינם תומכים בתכונה זו.
-  : מקסם את גודל החלון למסך.
-  : סגור את היישום.

שיתוף קבצים


גרור את הפריט שאתה רוצה לשתף לחלון האחר. ייתכן שיישומים מסוימים אינם תומכים בתכונה זו.

יצירת חלון בצמד מותאם

השתמש בתכונה זו לשמירת השילוב של יישומי 'חלונות מרובים' הפועלים במכשיר. בחלונות חלונות מרובים, הקש על  ← צור.

התראות

סמלי הודעות מופיעים בשורת המצב בחלק העליון של המסך לדיווח על שיחות שלא נענו, הודעות חדשות, אירועי לוח שנה, מצב המכשיר ועוד. לפתיחת חלונות ההתראות, גרור את שורת המצב כלפי מטה. גלול ברשימה להצגת התראות נוספות. לסגירת מחלונות ההתראות, גרור את השורה שמופיעה בחלקו התחתון של המסך כלפי מעלה.



חלונות ההתראות באפשרותך להציג את ההגדרות הנוכחיות של המכשיר. גרור מטה משורת המצב, ולאחר מכן הקש על  כדי להשתמש באפשרויות הבאות:

- **Wi-Fi**: הפעל או השבת את התכונה Wi-Fi.
- **מיקום**: הפעל או השבת את תכונת ה-GPS.

- **צליל:** הפעל או השבת את מצב שקט.
- **סיבוב מסך:** אפשר או מנע סיבוב של הממשק עם סיבוב המכשיר.
- **Bluetooth:** הפעל או השבת את התכונה Bluetooth.
- **נתונים לנייד:** הפעל או השבת את החיבור לנתונים.
- **חלונות מרובים:** הגדר שימוש בחלונות מרובים.
- **נתב אלחוטי נייד:** הפעל או השבת את התכונה של שימוש ברשת Wi-Fi כמודם סלולרי.
- **Screen Mirroring:** הפעל או השבת את התכונה של Screen Mirroring.
- **S Beam:** הפעל או השבת את התכונה S Beam.
- **NFC:** הפעל או השבת את התכונה NFC.
- **סנכרון:** הפעל או השבת את הסנכרון האוטומטי של יישומים.
- **מצב קריאה:** הפעל או השבת את מצב קריאה. במצב קריאה, המכשיר מסייע להגן על עיניך בעת קריאה בלילה. לבחירה ביישומים שייעשה בהם שימוש בתכונה זו, הקש על **הגדרות** ← **המכשיר שלי** ← **תצוגה** ← **מצב קריאה**.
- **שהות חכמה:** הפעל או השבת את התכונה שהות חכמה.
- **השהיה חכמה:** הפעל או השבת את התכונה השהיה חכמה.
- **חסכון בחשמל:** הפעל או השבת את מצב חיסכון במתח.
- **מצב טיסה:** הפעל או השבת את מצב טיסה.
- **תצוגת אוויר:** הפעל או השבת את התכונה של תצוגת אוויר.
- **מחוות אווירית:** הפעל או השבת את התכונה של מחווה אווירית.
- **מצב דיבורית:** הפעל או השבת את מצב דיבורית.

האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות בהתאם לאזור או לספק השירות.



לסידור מחדש של האפשרויות בחלונית ההתראות, פתח את חלונית ההתראות, הקש על  ← , הקש ממושכות על פריט ואז גרור אותו למיקום אחר.

מסך הבית

מסך הבית הוא נקודת המוצא לגישה לכל תכונות המכשיר. מוצגים בו סמלי חיווי, יישומונים, קיצורי דרך ליישומים ופריטים נוספים.

מסך הבית יכול להתפרס על מספר לוחות. להצגת לוחות אחרים, גלול שמאלה או ימינה.

שינוי מצב מסך הבית

מסך הבית כולל שני מצבים - מצב רגיל ומצב קל. במצב קל, באפשרותך לגשת בקלות לאנשי הקשר, היישומים וההגדרות המועדפים עליך, על-ידי הוספת קיצורי דרך אליהם למסך הבית.

כדי לעבור למצב קל, במסך הבית, הקש על **יישומים** ← **הגדרות** ← **המכשיר שלי** ← **מצב קל** ← **מצב קל** ← **בצע**.

סידור מחדש של פריטים

הוספת סמל של יישום

במסך הבית, הקש על **יישומים**, הקש ממושכות על סמל יישום, ולאחר מכן גרור אותו לתצוגה מקדימה של חלונית.

הזזת פריט

הקש ממושכות על פריט וגרור אותו למיקום חדש. כדי להעבירו למסך אחר, גרור אותו אל צדי המסך.

הסרת פריט

הקש ממושכות על פריט וגרור אותו אל פח האשפה שמופיע בחלק העליון של מסך הבית. כאשר צבע פח האשפה משתנה לאדום, שחרר את הפריט.

סידור מחדש של מסכים

הוספת מסך חדש

צבט את המסך, גלול לעמוד האחרון ולאחר מכן הקש על .

הזזת מסך

בצע תנועת צביטה על המסך, הקש ממושכות על תצוגה מקדימה של חלונית, ולאחר מכן גרור את הפריט אל מיקום חדש.

הסרת מסך

צבט את המסך, הקש ממושכות על תצוגה מקדימה של חלונית, ולאחר מכן גרור את הפריט אל פח האשפה שמופיע בחלק העליון של המסך.

הגדרת טפט

הגדר תמונה או תצלום המאוחסנים במכשיר כטפט עבור מסך הבית.

1 במסך הבית, הקש ממושכות על שטח ריק, ולאחר מכן הקש על **טפטים**. לחלופין, במסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **המכשיר שלי** ← **תצוגה** ← **טפט**.

2 גלול שמאלה או ימינה, ובחר מהתמונות המוצגות בחלק התחתון של המסך. כדי לבחור תמונות שצולמו במצלמת המכשיר או תמונות אחרות, הקש על **מתוך 'גלריה'**.

3 הקש על **הגדר כטפט** או על **שמור**.

שימוש ביישומונים


יישומונים הם יישומים קטנים שמספקים פונקציות נוחות ומידע חשוב במסך הבית. כדי להשתמש בהם, הוסף יישומונים מחלונית היישומונים למסך הבית.

• יישומונים מסוימים מתחברים לשירותים באינטרנט. שימוש ביישומון מבוסס-אינטרנט עשוי לגרור חיוביים נוספים.



• היישומונים הזמינים עשויים להשתנות בהתאם לאזור או לספק השירות.

הוספת יישומונים למסך הבית

במסך הבית, הקש על  ← **יישומונים**. גלול שמאלה או ימינה בחלונית היישומונים, ולאחר מכן הקש ממושכות על יישומון כדי להוסיפו למסך הבית. הנח אותו המיקום הרצוי, במקרה הצורך, שנה את גודלו על-ידי גרירת המסגרת, ולאחר מכן הקש בכל מקום שהוא על המסך לשמירת המיקום של היישומון.

שימוש ביישומים

מכשיר זה יכול להפעיל סוגים שונים רבים של יישומים, החל מיישומי מדיה וכלה ביישומי אינטרנט.



פתיחת יישום

במסך הבית או במסך היישומים, בחר סמל יישום להפעלה.

פתיחה מיישומים שנעשה בהם שימוש לאחרונה

לחץ ממושכות על לחצן הבית כדי לפתוח רשימה של יישומים שנעשה בהם לאחרונה שימוש. בחר סמל יישום להפעלה.


סגירת יישום

סגור יישומים שאינם בשימוש כדי לחסוך במתח סוללה ולשמר את ביצועי המכשיר. לחץ ממושכות על לחצן הבית, הקש על , ולאחר מכן הקש על האפשרות **סיים** ליד שמו של יישום כדי לסגור את היישום. לסגירת כל היישומים הרצים, הקש על **סיים הכול**. לחלופין, לחץ ממושכות על לחצן הבית, ולאחר מכן הקש על .



מסך יישומים

המסך 'יישומים' מציג סמלים עבור כל היישומים, לרבות יישומים חדשים שהותקנו. במסך הבית, הקש על האפשרות **יישומים** כדי לפתוח את מסך היישומים. להצגת לוחות אחרים, גלול שמאלה או ימינה.

סידור מחדש של יישומים

תכונה זו זמינה בתצוגת רשת מותאמת אישית בלבד. הקש על  ← **ערוך**, הקש ממושכות על יישום, ולאחר מכן גרור את הפריט אל מיקום חדש. כדי להעבירו למסך אחר, גרור אותו אל צדי המסך.

סידור בתיקיות

מקם יישומים קשורים יחדיו באותה תיקייה, לצורך נוחות. הקש על  ← **ערוך**, הקש ממושכות על יישום, ולאחר מכן גרור את הפריט אל **צור תיקייה**. הזן שם תיקייה ולאחר מכן הקש על **סיום**. מקם יישומים בתיקייה החדשה על-ידי גרירתם, ולאחר מכן הקש על  כדי לשמור את הסדר.

סידור מחדש של מסכים

בצע תנועת צביטה על המסך, הקש ממושכות על תצוגה מקדימה של חלונית, ולאחר מכן גרור את הפריט אל מיקום חדש.

התקנת יישומים

השתמש בחנויות יישומים, כגון **Galaxy Apps**, להורדה והתקנה של יישומים.


הסרת התקנה של יישומים

הקש על  ← **הסר/השבת יישומים**, ולאחר מכן בחר יישום להסרת התקנה.

לא ניתן להסיר את התקנתם של יישומי ברירת המחדל הכלולים במכשיר.





השבתת יישומים

הקש על  ← **הסר/השבת יישומים**, ולאחר מכן בחר את היישום שברצונך להשבית. להפעלת היישום, במסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **עוד** ← **מנהל היישומים**, גלול לאפשרות **מושבת**, בחר את היישום הרצוי ולאחר מכן הקש על **הפעל**.

- לא ניתן להשבית יישומים שהורדו וחלק מיישומי ברירת המחדל הכלולים במכשיר.
- כאשר אתה משתמש בתכונה זו, היישומים שהושבתו נעלמים ממסך היישומים אולם הם עדיין שמורים במכשיר.



עזרה

גש למידע עזרה כדי ללמוד כיצד להשתמש במכשיר וביישומים, או להגדיר הגדרות חשובות. הקש על **עזרה** במסך היישומים. בחר קטגוריה להצגת טיפים. למיון קטגוריות בסדר אלפביתי, הקש על . לחיפוש מילות מפתח, הקש על .

הזנת טקסט


להזנת טקסט, השתמש במקלדת של Samsung או בתכונת הקלט הקולי. הזנת טקסט אינה נתמכת עבור שפות מסוימות. להזנת טקסט, עליך לשנות את שפת הקלט לאחת מהשפות הנתמכות.



שינוי סוג המקלדת

הקש על כל שדה טקסט שהוא, פתח את חלונית ההתראות, הקש על **בחירת מקלדת**, ולאחר מכן בחר את סוג המקלדת שבו ברצונך להשתמש.

שימוש במקלדת של Samsung

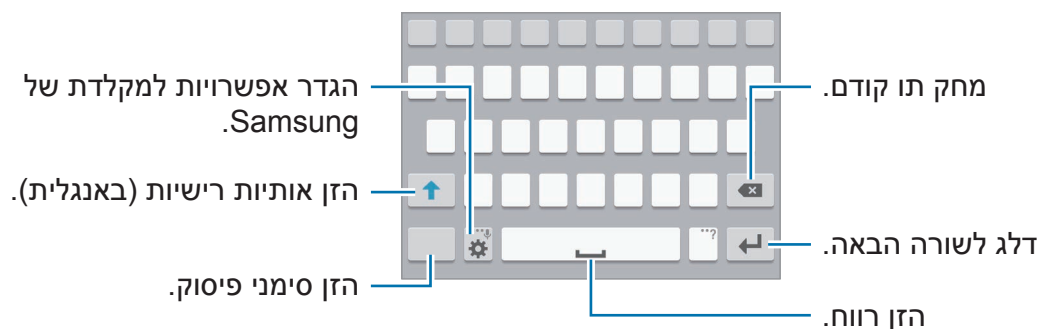

הזנת אותיות רישיות (באנגלית)

הקש על לפני הזנת תו. לשימוש באותיות רישיות בלבד, הקש על אפשרות זו פעמיים.

שינוי סוג המקלדת


הקש ממושכות על , ולאחר מכן הקש על לשינוי סוג המקלדת. במקלדת הצפה, הקש ממושכות על הכרטיסייה והזז את המקלדת הצפה למיקום אחר.

שינוי מקלדות השפה

הוסף שפות למקלדת, ולאחר מכן הסט את מקש הרווח שמאלה או ימינה לשינוי מקלדות השפה.

שימוש בכתב יד

הקש והחזק את , הקש על ולאחר מכן כתוב עם האצבע מילה. עם הזנת התווים, מופיעות מילים מוצעות. בחר מילה מוצעת.

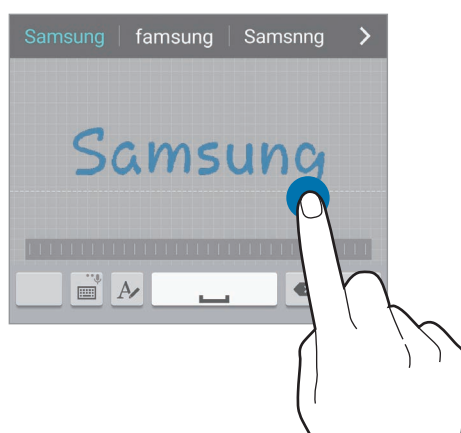



ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה, בהתאם לאזור או לספק השירות.



הזנת טקסט באמצעות הקול

הפעל את תכונת הקלט הקולי, ולאחר מכן דבר אל המיקרופון. המכשיר מציג את דבריוך. אם המכשיר לא מזהה כראוי את המילים שלך, הקש על הטקסט עם הקו התחתון ובחר מילה חלופית או צירוף מילים חלופי מהרשימה הנפתחת. כדי לשנות את השפה או להוסיף שפות לזיהוי הקולי, הקש על השפה הנוכחית.

העתקה והדבקה

הקש ממושכות מעל טקסט, גרור את  או את  לבחירת יותר או פחות טקסט, ולאחר מכן הקש על האפשרות **העתק** להעתקה או **גזור** לגזירה. הטקסט שנבחר מועתק ללוח. להדבקת הטקסט בשדה קלט טקסט, הקש ממושכות על הנקודה שבה יש להוסיף את הטקסט, ולאחר מכן הקש על האפשרות **הדבק**.

התחברות לרשת Wi-Fi

חבר את המכשיר לרשת Wi-Fi כדי להשתמש באינטרנט או לשתף קבצי מדיה עם התקנים אחרים. (עמ' 121)

הפעלה וכיבוי של התכונה Wi-Fi

- פתח את חלונית ההתראות, ולאחר מכן הקש על האפשרות **Wi-Fi** להפעלה או כיבוי של הפונקציה.
 - המכשיר שלך עושה שימוש בתדר לא הרמוני והוא מיועד לשימוש בכל ארצות אירופה. ניתן להפעיל את ה-WLAN בארצות האיחוד האירופי ללא מגבלות בתוך מבנה, אך לא ניתן להפעיל אותו מחוץ למבנה.
 - כבה את התכונה Wi-Fi כדי לחסוך במתח סוללה אם אינך עושה שימוש ברשת.



הצטרפות לרשתות Wi-Fi

במסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **חיבורים** ← **Wi-Fi**, ולאחר מכן גרור את מתג ה-Wi-Fi שמאלה.

בחר רשת מרשימת רשתות ה-Wi-Fi שזוהו, במקרה הצורך הזן סיסמה, ולאחר מכן הקש על האפשרות **התחבר**. הסמל של רשתות שמחייבות הזנת סיסמה כולל מנעול. לאחר שהמכשיר מתחבר לרשת Wi-Fi, הוא מתחבר אליה באופן אוטומטי בכל פעם שהיא זמינה.

הוספת רשתות Wi-Fi

אם הרשת הרצויה אינה מופיעה ברשימת הרשתות, הקש על האפשרות **הוסף רשת Wi-Fi** בחלק התחתון של רשימת הרשתות. הזן את שם הרשת בשדה **שם רשת SSID**, בחר בסוג האבטחה, אם לא מדובר ברשת פתוחה, הזן את הסיסמה, ולאחר מכן הקש על האפשרות **התחבר**.

הפעלת Wi-Fi CERTIFIED Passpoint

עם Passpoint, המכשיר יכול לחפש אוטומטית רשתות Wi-Fi זמינות ולהתחבר לאחת מהן. אם אתה עובר לאזור חדש, המכשיר יתחבר לרשת Wi-Fi זמינה אחרת מבלי לבקש סיסמה. במסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **חיבורים** ← **Wi-Fi** ← **⌵** ← **מתקדם**, ולאחר מכן סמן את התיבה **Passpoint**.

מחיקת רשתות Wi-Fi

ניתן למחוק כל רשת שאי פעם נעשה בה שימוש, כולל הרשת הנוכחית, על מנת שהמכשיר לא יתחבר אליה באופן אוטומטי. בחר את הרשת ברשימת הרשתות, ולאחר מכן הקש על האפשרות **שכח**.

הגדרת חשבונות

יישומי Google, כגון **Play Store**, מחייבים שימוש בחשבון Google, ויישומי **GALAXY Apps** מחייבים שימוש ב-Samsung Account. צור חשבון Google ו-Samsung Account להנאה מחוויית השימוש המיטבית במכשיר.

הוספת חשבונות

להגדרת חשבון Google, פעל לפי ההוראות שמופיעות עם פתיחת יישום, מבלי להיכנס להגדרת חשבון Google.

על מנת להיכנס עם חשבון Google או ליצירת חשבון Google חדש, במסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **חשבונות** ← **הוסף חשבון** ← **Google**. לאחר מכן, הזן את כתובת הדוא"ל שלך לכניסה או הקש על **לחלופין, צור חשבון חדש**, ולאחר מכן עקוב אחר ההוראות על המסך להשלמת הגדרת החשבון. במכשיר זה ניתן להשתמש במספר חשבונות Google. הגדר גם Samsung Account.

הסרת חשבונות

במסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **חשבונות**, בחר שם חשבון תחת **החשבונות שלי**, בחר בחשבון שאותו ברצונך להסיר, ולאחר מכן הקש על האפשרות **הסר חשבון**.

העברת קבצים

העבר קבצי שמע, וידאו, תמונות או סוגים אחרים של קבצים מן המכשיר למחשב, או להפך.

יישומים מסוימים תומכים בסוגי הקבצים שלהלן. סוגי קבצים מסוימים אינם נתמכים, בהתאם לגרסת התוכנה של המכשיר או למערכת ההפעלה של המחשב.



- מוסיקה: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac ו-flac
 - תמונה: bmp, gif, jpg ו-png
 - וידאו: 3gp, mp4, avi, wmv, flv ו-mkv
 - מסמכים: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf ו-txt
- אם ליישומים אין אפשרות להפעיל קבצים בתבנית divX או ac3, התקן יישומים התומכים בתבניות אלה.

התחברות עם Samsung Kies

Samsung Kies הוא יישום מחשב המנהל תוכן מדיה ומידע אישי עם מכשירי Samsung. הורד את הגרסה האחרונה של התוכנה Samsung Kies מאתר האינטרנט של Samsung.

- 1 חבר את המכשיר למחשב באמצעות כבל USB.
התוכנה Samsung Kies מופעלת במחשב באופן אוטומטי. אם Samsung Kies לא מופעלת, לחץ לחיצה כפולה על הסמל של Samsung Kies במחשב.
- 2 העבר קבצים בין המכשיר והמחשב.
לקבלת מידע נוסף, עיין בעזרה של Samsung Kies.

התחברות עם Windows Media Player

ודא ש-Windows Media Player מותקן במחשב.

- 1 חבר את המכשיר למחשב באמצעות כבל USB.
- 2 פתח את Windows Media Player וסנכרן קבצי מוסיקה.

התחברות כמכשיר מדיה


- 1 חבר את המכשיר למחשב באמצעות כבל USB.
- 2 פתח את חלונית ההתראות, ולאחר מכן הקש על האפשרות **מחובר כמכשיר מדיה** ← **מכשיר מדיה (MTP)**.
אם המחשב שלך לא תומך בפרוטוקול העברת מדיה (MTP) או שלא מותקן בו מנהל ההתקן המתאים, הקש על האפשרות **מצלמה (PTP)**.
- 3 העבר קבצים בין המכשיר והמחשב.

אבטחת המכשיר

מנע מאנשים אחרים להשתמש בנתונים ובמידע האישיים המאוחסנים במכשיר, או לגשת אליהם, באמצעות תכונות האבטחה. לביטול נעילה של המכשיר, נדרש קוד ביטול נעילה.

הגדרת דפוס ביטול נעילה

במסך היישומים, הקש על הגדרות ← המכשיר שלי ← מסך נעילה ← נעילת מסך ← דפוס. שרטט דפוס ביטול נעילה על-ידי חיבור של לפחות ארבע נקודות, ולאחר מכן שרטט את הדפוס פעם נוספת לצורך אימות. הגדר קוד PIN לביטול נעילה לצורך גיבוי, לביטול נעילת המסך במקרה שתשכח את דפוס ביטול הנעילה.

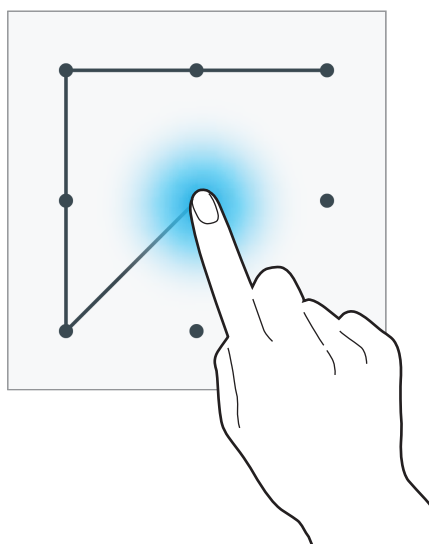

הגדרת קוד PIN

במסך היישומים, הקש על הגדרות ← המכשיר שלי ← מסך נעילה ← נעילת מסך ← PIN. הזן לפחות ארבע ספרות, ולאחר מכן הזן את הסיסמה פעם נוספת לצורך אימות.

הגדרת סיסמה

במסך היישומים, הקש על הגדרות ← המכשיר שלי ← מסך נעילה ← נעילת מסך ← סיסמה. הזן לפחות ארבעה תווים, כולל מספרים וסמלים, ולאחר מכן הזן את הסיסמה פעם נוספת לצורך אימות.

ביטול נעילה של המכשיר

הפעל את המסך על-ידי לחיצה על לחצן הפעלה/כיבוי או לחצן הבית, והזן את קוד ביטול הנעילה. אם שכחת את קוד ביטול הנעילה, הבא את המכשיר למרכז שירות של Samsung לצורך איפוס.



שדרוג המכשיר

ניתן לשדרג את המכשיר לגרסת התוכנה האחרונה.

ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה, בהתאם לאזור או לספק השירות.



שדרוג עם Samsung Kies

הפעל את התוכנה Samsung Kies וחבר את המכשיר למחשב. התוכנה Samsung Kies מזהה את המכשיר באופן אוטומטי ומציגה עדכונים זמינים, אם קיימים, בתיבת דו-שיח. לחץ על הלחצן עדכן בתיבת הדו-שיח כדי להתחיל בשדרוג. לקבלת פרטים נוספים על אופן השדרוג, עיין בעזרה של Samsung Kies.

- בשעה שהמכשיר מבצע שדרוג, אין לכבות את המחשב או לנתק את כבל ה-USB.
- במהלך שדרוג המכשיר, אין לחבר למחשב התקני מדיה אחרים. חיבור של התקנים נוספים עלול להפריע לתהליך העדכון.



שדרוג דרך הרשת

ניתן לשדרג את המכשיר לגרסת התוכנה האחרונה באופן ישיר באמצעות השירות 'קושחה דרך הרשת' (FOTA).

במסך היישומים, הקש על הגדרות ← עוד ← אודות המכשיר ← עדכוני תוכנה ← עדכן עכשיו.

תקשורת


טלפון

השתמש ביישום זה לביצוע או מענה לשיחות.
הקש על האפשרות **טלפון** במסך היישומים.

ביצוע שיחות

ביצוע שיחה

השתמש באחת מהשיטות הבאות:


- **לוח מקשים:** הזן את המספר באמצעות לוח המקשים, ולאחר מכן הקש על .
- **יומן שיחות:** בצע שיחה מהיסטוריית השיחות וההודעות הנכנסות והיוצאות.
- **מועדפים:** בצע שיחה מרשימת אנשי הקשר המועדפים.
- **אנשי קשר:** בצע שיחה מרשימת אנשי הקשר.

מספרי חיוג מהיר

לשימוש במספרי החיוג המהיר, הקש ממושכות על הספרה המתאימה.

חיזוי מספרים

בעת הזנת מספרים באמצעות לוח המקשים, מופיעים חיזויים אוטומטיים. בחר אחד מהם לביצוע שיחה.

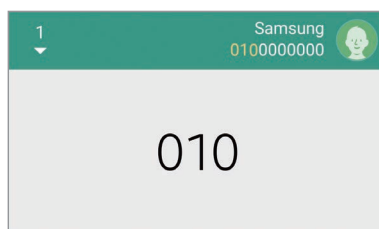

מציאת אנשי קשר

הזן שם, מספר טלפון או כתובת דואר אלקטרוני כדי למצוא איש קשר ברשימת אנשי הקשר. עם הזנת התווים, מופיעים אנשי קשר מוצעים. בחר אחד מהם לביצוע שיחה.

ביצוע שיחה בינלאומית

הקש הקשה ממושכת על 0 והחזק, עד להופעת הסימן +. הזן את קוד הארץ, קוד האזור ומספר הטלפון, ולאחר מכן הקש על .

במהלך שיחה

זמינות הפעולות הבאות:

-  : בחר אפשרות אקולייזרזר לשימוש במהלך שיחה.
-  : הפעל את התכונה של ביטול רעשים שמסירה רעשי רקע, על מנת שהצד השני בשיחה יוכל לשמוע אותך באופן ברור יותר.
-  : הגבר את עוצמת הקול.
- **החזק:** העבר שיחה להמתנה. הקש על האפשרות **בטל החזקה** לאחזור השיחה ממצב המתנה.
- **הוסף שיחה:** חייג למספר נוסף.
- **לוח מקשים:** פתח את לוח המקשים.
- **סי' שיחה:** סיים את השיחה הנוכחית.
- **רמקול:** הפעל את הרמקול. הרחק את המכשיר מהאוזניים בעת שימוש ברמקול.
- **השתק:** כבה את המיקרופון על מנת שהצד השני בשיחה לא יוכל לשמוע אותך.
- **Bluetooth:** עבור לאוזניית Bluetooth, אם מחוברת למכשיר.
- **החלף:** עבור בין שתי שיחות.
- **מזג:** בצע שיחת ועידה כשאתה מחובר לשתי שיחות שונות. חזור על פעולה זאת להוספת אנשים נוספים לשיחה. תכונה זו זמינה רק כאשר השירות של שיחות ועידה מופעל.

• **אנשי קשר:** פתח את רשימת אנשי הקשר.

• **תזכיר:** צור תזכיר.

• **הודעה:** שלח הודעה.

הוספת אנשי קשר

להוספת מספר טלפון לרשימת אנשי הקשר מלוח המקשים, הזן את המספר והקש על **הוסף לאנשי קשר**.

שליחת הודעה

הקש על **שלח הודעה** כדי לשלוח הודעה למספר שמופיע בתצוגה.

הצגת יומני השיחות

הקש על האפשרות **יומן שיחות** להצגת היסטוריית השיחות הנכנסות והיוצאות. לסינון יומן שיחות, הקש על **כל היומנים**, ולאחר מכן בחר אפשרות.

מספר חיוג קבוע

ניתן להגדיר את המכשיר להגבלת שיחות יוצאות למספרים עם קידומות קבועות מראש. קידומות אלה מאוחסנות בכרטיס ה-SIM או ה-USIM.

הקש על **הגדרות** ← **שיחה** ← **הגדרות נוספות** ← **מספרי חיוג קבוע** ← **הפעל FDN**, ולאחר מכן הזן את קוד ה-PIN2 שצורף לכרטיס ה-SIM או ה-USIM. הקש על האפשרות **רשימת FDN** והוסף מספרים.


מניעת שיחות

ניתן להגדיר את המכשיר למנוע ביצוע של שיחות מסוימות. לדוגמה, ניתן להשבית את היכולת לחיוג לחו"ל.



הקש על **הגדרות** ← **שיחה** ← **הגדרות נוספות** ← **הגבלת שיחה**, בחר סוג שיחה, בחר אפשרות לחסימת שיחות, ולאחר מכן הזן סיסמה.

קבלת שיחות



מענה לשיחה

כאשר יש שיחה נכנסת, גרור את  אל מחוץ לעיגול הגדול. אם השירות של שיחה ממתינה מופעל, ניתן לבצע שיחה נוספת. כאשר השיחה השנייה נענית, השיחה הראשונה עוברת להמתנה.


דחיית שיחה

כאשר יש שיחה נכנסת, גרור את  אל מחוץ לעיגול הגדול. לשליחת הודעה עם דחייה של שיחה נכנסת, גרור את סרגל הודעות הדחייה כלפי מעלה. כדי ליצור הודעת דחייה, הקש על  ← הגדרות ← שיחה ← הודעות דחייה.


דחייה אוטומטית של שיחות ממספרים לא רצויים

הקש על  ← הגדרות ← שיחה ← דחיית שיחה ← מצב דחייה אוטומטית ← מספרי דחייה אוטומטית, ולאחר מכן הקש על רשימת דחייה אוטומטית. הקש על , הזן מספר, הקצה קטגוריה, ולאחר מכן הקש על שמור.


שיחות שלא נענו

אם התקבלה שיחה שלא נענתה, הסמל  מופיע בשורת המצב. פתח את לוח ההתראות להצגת רשימה של שיחות שלא נענו.

שיחה ממתינה


שיחה ממתינה הוא שירות שמסופק על-ידי ספק השירות. משתמש יכול להשתמש בשירות זה להשהיית שיחה פעילה ומעבר לשיחה נכנסת. שירות זה אינו זמין עבור שיחות וידאו. כדי להשתמש בשירות זה, הקש על  ← הגדרות ← שיחה ← הגדרות נוספות ← שיחה ממתינה.

העברת שיחות

ניתן להגדיר את המכשיר לשלוח שיחות נכנסות אל מספר מוגדר. הקש על  ← הגדרות ← שיחה ← הגדרות נוספות ← הפניית שיחות, ולאחר מכן בחר סוג ותנאי שיחה. הזן מספר והקש על האפשרות הפעל.









שיחות וידאו

ביצוע שיחת וידאו

הזן את המספר, או בחר איש קשר מרשימת אנשי הקשר, ולאחר מכן הקש על  לביצוע שיחת וידאו.

במהלך שיחת וידאו

זמינות הפעולות הבאות:

- **החלף מצלמה:** עבור בין המצלמה הקדמית למצלמה האחורית.
 - **השתק:** כבה את המיקרופון על מנת שהצד השני בשיחה לא יוכל לשמוע אותך.
 - **סי' שיחה:** סיים את השיחה הנוכחית.
 -  **הסתר אותי:** הסתר את תמונתך מן הצד השני בשיחה.
 -  **תמונה יוצאת:** בחר תמונה שתוצג לצד השני בשיחה.
 -  **הקלט וידאו:** צילום בוידאו של תמונות הצד השני בשיחה.
 -  **לוח מקשים:** פתח את לוח המקשים.
 -  **כבה רמקול:** הפעל את הרמקול.
 -  **עבור לאוזניה:** עבור לאוזניית Bluetooth, אם מחוברת למכשיר.
 -  **הפעל מצלמה כפולה:** השתמש במצלמה הקדמית והאחורית כדי שהצד השני יוכל לראות גם אותך וגם את הסביבה שבה אתה נמצא.
- ניתן לבצע שיחת וידאו תוך שימוש בשתי המצלמות בו-זמנית למשך עד 3 דקות. לאחר 3 דקות, המכשיר יכבה את המצלמה האחורית למיטוב הביצועים. 

אנשי קשר

השתמש ביישום זה לניהול אנשי קשר, כולל מספרי טלפון, כתובות דואר אלקטרוני ועוד. הקש על האפשרות **אנשי קשר** במסך היישומים.

ניהול אנשי קשר

יצירת איש קשר

הקש על  והזן פרטי קשר.

•  : הוסף תמונה.

•  /  : הוסף או מחק שדה פרטי קשר.



עריכת איש קשר

בחר איש קשר שאת פרטיו ברצונך לערוך, ולאחר מכן הקש על .

מחיקת איש קשר

הקש על  ← מחק.

הגדרת מספר לחיוג מהיר






הקש על  ← **חיוג מהיר**, בחר מספר לחיוג מהיר, ולאחר מכן בחר איש קשר עבורו. הקש על  להסרת מספר חיוג מהיר.

חיפוש אנשי קשר

השתמש באחת משיטות החיפוש הבאות:

- גלול במעלה או במורד רשימת אנשי הקשר.
- השתמש באינדקס שמופיע בצד שמאל של רשימת אנשי הקשר לגלילה מהירה, על-ידי גרירת אצבע לאורכו.
- הקש על שדה החיפוש בחלק העליון של רשימת אנשי הקשר, ולאחר מכן הזן קריטריונים לחיפוש.

לאחר בחירת איש קשר, בצע אחת מהפעולות הבאות:

-  : הוסף לאנשי הקשר המועדפים.
-  /  : בצע שיחה קולית או שיחת וידאו.
-  : חבר הודעה.
-  : חבר הודעת דואר אלקטרוני.

הצגת אנשי קשר

כברירת מחדל, המכשיר מציג את כל אנשי הקשר השמורים במכשיר, ב-SIM או ב-USIM או בחשבון אחר.

הקש על  ← הגדרות ← אנשי קשר ← אנשי קשר להצגה, ולאחר מכן בחר מיקום לשמירת אנשי הקשר.

העברת אנשי קשר

העברת אנשי קשר ל-Google


הקש על  ← העבר אנשי קשר מהמכשיר אל ← Google.

העברת אנשי קשר ל-Samsung

הקש על  ← העבר אנשי קשר מהמכשיר אל ← חשבון סמסונג.

ייבוא וייצוא של אנשי קשר


ייבוא אנשי קשר

הקש על  ← הגדרות ← אנשי קשר ← ייבא/ייצא אנשי קשר ← יבא מكرטיס SIM, יבא מكرטיס SD, או יבא מהאחסון של המכשיר.



ייצוא אנשי קשר

הקש על  ← הגדרות ← אנשי קשר ← ייבא/ייצא אנשי קשר ← יצא לكرטיס SIM, יצא לكرטיס SD, או יצא לאחסון של המכשיר.

שיתוף אנשי קשר

הקש על  ← **שתף כרטיס שם**, בחר אנשי קשר, הקש על האפשרות **סיום**, ולאחר מכן בחר שיטת שיתוף.


אנשי קשר מועדפים

- הקש על  כדי להוסיף אנשי קשר למועדפים.
- הקש על  ולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:
 - חיפוש:** חפש אנשי קשר.
 - הסר מהמועדפים:** הסר מאנשי הקשר המועדפים.
 - עזרה:** גש למידע עזרה בנוגע לשימוש באנשי קשר.



קבוצות אנשי קשר

הקש על אנשי קשר ← .

הוספת אנשי קשר לקבוצה

בחר קבוצה, ולאחר מכן הקש על . בחר אנשי קשר להוספה, ולאחר מכן הקש על האפשרות **בוצע**.

ניהול קבוצות



- הקש על  ולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:
 - חיפוש:** חפש אנשי קשר.
 - מחק קבוצה:** בחר קבוצות שנוספו על-ידי המשתמש, ולאחר מכן הקש על האפשרות **בוצע**. לא ניתן למחוק קבוצות המוגדרות כברירת מחדל.
 - שנה סדר:** הקש ממושכות על  ליד שם הקבוצה, גרור אותו מעלה או מטה אל מיקום אחר, ולאחר מכן הקש על האפשרות **סיום**.
 - עזרה:** גש למידע עזרה בנוגע לשימוש באנשי קשר.

שליחת הודעה או הודעת דואר אלקטרוני לחברי קבוצה

הקש על אנשי קשר ←  ← **שלח הודעה או דוא"ל** ← **הודעה או דוא"ל** ← **קבוצות**. בחר קבוצה, בחר חברים, ולאחר מכן הקש על **סיום**.

כרטיס ביקור

צור כרטיס ביקור ושלח אותו לאחרים.

הקש על האפשרות **הגדר את הפרופיל שלי**, הזן פרטים, כגון מספר טלפון, כתובת דוא"ל ומען למכתבים, ולאחר מכן הקש על האפשרות **שמור**. אם פרטי המשתמש נשמרו כשהגדרת את המכשיר, בחר בכרטיס הביקור, ולאחר מכן הקש על  כדי לערוך אותו. הקש על  ← **שתף כרטיס שם**, ולאחר מכן בחר שיטת שיתוף.

הודעות

השתמש ביישום זה לשליחת הודעות טקסט (SMS) או הודעות מולטימדיה (MMS).

הקש על **הודעות** במסך היישומים.

חיובים נוספים עשויים לחול עבור שליחה או קבלה של הודעות בזמן שאתה נמצא מחוץ לאזור הרשת המקומית. לפרטים, פנה לספק השירות שלך.





שליחת הודעות

הקש על , הוסף נמענים, הזן הודעה, ולאחר מכן הקש על .

השתמש בשיטות הבאות להוספת נמענים:

- הזן מספר טלפון.
- הקש על , בחר אנשי קשר, ולאחר מכן הקש על האפשרות **סיום**.

השתמש בשיטות הבאות לשליחת הודעת מולטימדיה:

- הקש על  וצרף תמונות, סרטוני וידאו, אנשי קשר, תזכירים, אירועים ואחרים.
- הקש על  ← **הוסף נושא** להזנת נושא.


שליחת הודעות מתוזמנות

במהלך חיבור הודעה, הקש על  ← **תזמן הודעה**. הגדר את התאריך והשעה, ולאחר מכן הקש על **סיום**. המכשיר ישלח את ההודעה בתאריך והשעה שצוינו.

- אם במועד שהוגדר המכשיר כבוי, לא מחובר לרשת או שהרשת לא יציבה, ההודעה לא תישלח. 

- תכונה זו מבוססת על התאריך והשעה המוגדרים במכשיר. התאריך והשעה עשויים להיות שגויים אם אתה עובר בין אזורי זמן והרשת לא מעדכנת את המידע.

תרגום ושליחה של הודעות

על מנת להשתמש בתכונת התרגום בעת חיבור הודעה, הקש על  ← **תרגם**, גרור את המתג **תרגם** שמאלה, הגדר צמד שפות, ולאחר מכן הקש על **אישור**.

הקש על  לתרגום ההודעה, ולאחר מכן הקש על **בוצע**. ההודעה המתורגמת תחליף את ההודעה שבשפת המקור.

הצגת הודעות נכנסות

שיחות נכנסות מקובצות לשרשורי הודעות לפי איש קשר.

בחר איש קשר להצגת ההודעה של אותו אדם.



האזנה להודעה קולית

הקש ממושכות על 1 בלוח המקשים, ולאחר מכן פעל לפי ההוראות של ספק השירות.








דוא"ל

השתמש ביישום זה לשליחה והצגה של הודעות דואר אלקטרוני. הקש על האפשרות **דוא"ל** במסך היישומים.


הגדרת חשבונות דואר אלקטרוני

הגדר חשבון דואר אלקטרוני עם פתיחת היישום **דוא"ל** בפעם הראשונה. הזן את כתובת הדואר האלקטרוני והסיסמה. הקש על **הבא** עבור חשבון דוא"ל פרטי, כגון Google Mail, או הקש על האפשרות **הגדרה ידנית** עבור חשבון דוא"ל ארגוני. לאחר מכן, פעל לפי ההוראות שמופיעות על המסך להשלמת תהליך ההגדרה. להגדרת חשבון דואר אלקטרוני נוסף, הקש על  ← **הגדרות** ← **נהל חשבונות** ← .

שליחת הודעות

הקש על , הקש על חשבון הדוא"ל שבו ברצונך להשתמש, ולאחר מכן הקש על  בחלק התחתון של המסך. הזן נמענים, נושא והודעה, ולאחר מכן הקש על . הקש על  להוספת נמען מרשימת אנשי הקשר. הקש על  לצירוף תמונות, סרטונים, אנשי קשר, אירועים ופריטים אחרים. הקש על  ←  להוספת תמונות, אירועים, אנשי קשר, פרטי מיקום ופריטים נוספים להודעה.


שליחת הודעות מתוזמנות

במהלך חיבור הודעה, הקש על  ← **תזמן דואר אלקטרוני**. סמן את התיבה **תזמן דואר אלקטרוני**, הגדר תאריך ושעה, ולאחר מכן הקש על האפשרות **בוצע**. המכשיר ישלח את ההודעה בתאריך והשעה שצוינו.




- אם במועד שהוגדר המכשיר כבוי, לא מחובר לרשת או שהרשת לא יציבה, ההודעה לא תישלח.
- תכונה זו מבוססת על התאריך והשעה המוגדרים במכשיר. התאריך והשעה עשויים להיות שגויים אם אתה עובר בין אזורי זמן והרשת לא מעדכנת את המידע.

קריאת הודעות

בחר חשבון דואר אלקטרוני שבו ברצונך להשתמש, וההודעות החדשות יאוחרו. לאחזור הודעות חדשות באופן ידני, הקש על .

הקש על הודעה כדי לקרוא אותה.

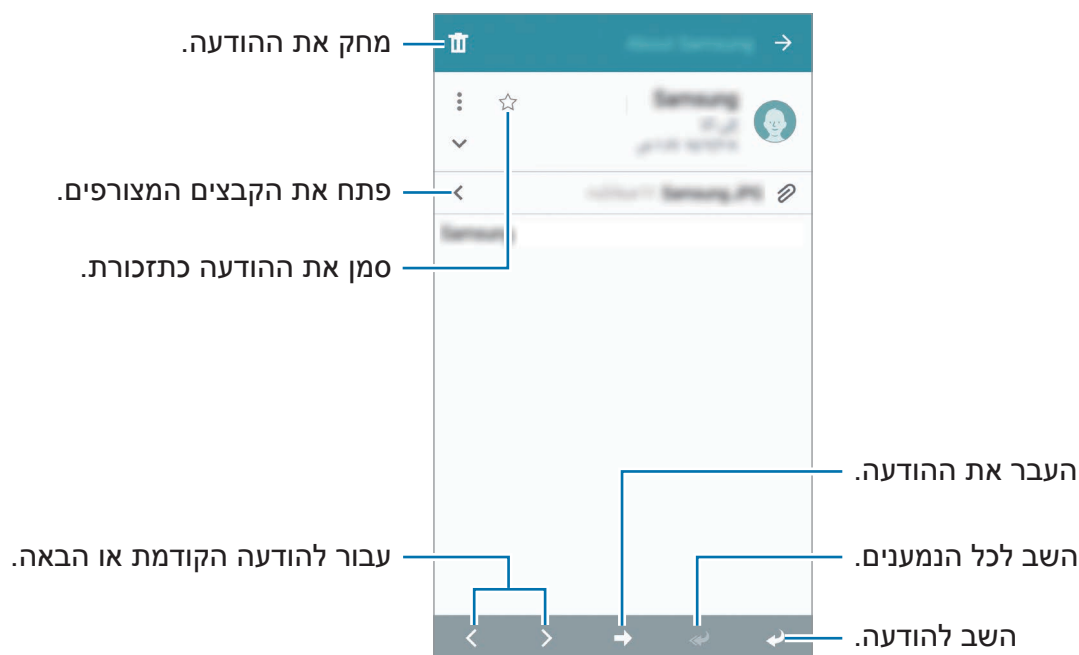

הקש על  כדי לפתוח קובץ מצורף, והקש על **הורדה** כדי לשמור אותו.

Gmail

השתמש ביישום זה לגישה מהירה וישירה לשירות Google Mail.

הקש על האפשרות **Gmail** במסך היישומים.

- ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות.
- ייתכן שיישום זה יופיע תחת שם אחר, בהתאם לאזור או לספק השירות.



שליחת הודעות


בכל תיבת דואר שהיא, הקש על , הזן נמענים, נושא והודעה, ולאחר מכן הקש על .

הקש על  ← **שמור טיוטה** לשמירת ההודעה למשלוח במועד מאוחר יותר.

הקש על  ← **מחק** כדי להתחיל מחדש.

הקש על  ← **הגדרות** לשינוי ההגדרות של Google Mail.


קריאת הודעות

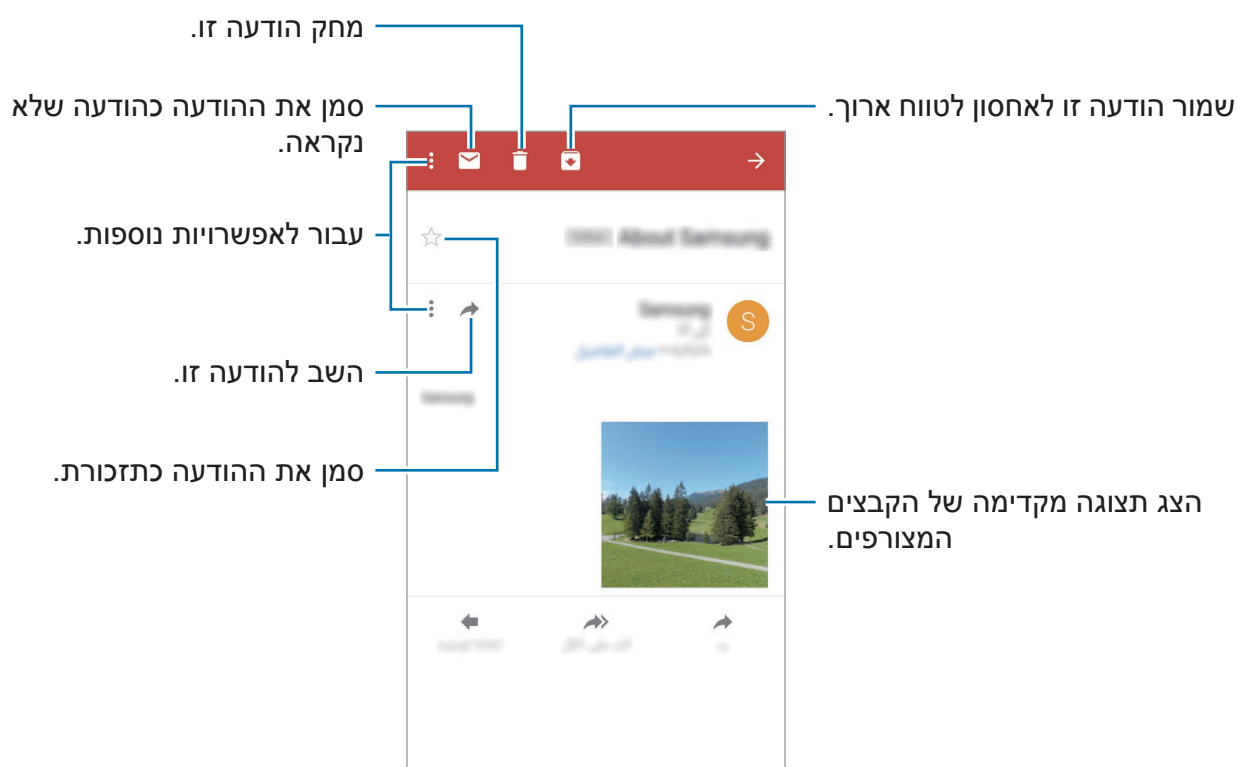

תוויות

Google Mail לא משתמש בתיקיות ממשיות, אלא בתוויות. עם הפעלת Google Mail, מוצגות הודעות עם התווית Inbox (דואר נכנס).

הקש על  להצגת הודעות עם תוויות אחרות.

להוספת תווית להודעה, בחר את ההודעה, הקש על  ← **שינוי תוויות**, ולאחר מכן בחר תווית להקצאה.

Hangouts

השתמש ביישום זה לניהול שיחות צ'אט עם אנשים אחרים.

הקש על האפשרות **Hangouts** במסך היישומים.

ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות.



בחר חבר מרשימת החברים, או הזן נתונים לחיפוש ובחר חבר מרשימת התוצאות, לניהול שיחת צ'אט.

Google+

השתמש ביישום זה כדי לשמור על קשר עם אנשים באמצעות שירות רשת חברתית של Google.

הקש על **Google+** במסך היישומים.

ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות.



הקש על **דף הבית** כדי לשנות את הקטגוריה, ולאחר מכן גלול למעלה או למטה כדי להציג פרסומים מהמעגלים שלך.

תמונות





השתמש ביישום זה כדי להציג ולשתף תמונות או סרטונים באמצעות שירותי הרשת החברתית של Google.

הקש על **תמונות** במסך היישומים.



ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות.

בחר אחת מהקטגוריות הבאות:


- **הכל:** הצג את כל התמונות או הסרטונים המצולמים באמצעות המכשיר או מורדים אליו.
- **המיטב:** הצג תמונות או סרטוני וידאו המקובצים לפי תאריך או אלבום. הקש על  כדי להציג את כל התמונות או הסרטונים בקבוצה.
- לאחר מכן, בחר תמונה או סרטון.
- במהלך הצפייה בפריט, השתמש באחד מהסמלים הבאים:
-  : ערוך שינויים בתמונה.
-  : שתף את התמונה או הסרטון עם אנשים אחרים.
-  : מחק את התמונה או הסרטון.

אינטרנט ורשת

דפדפן

השתמש ביישום זה לגלישה באינטרנט.
הקש על האפשרות **דפדפן** במסך היישומים.

הצגת דפי אינטרנט

הקש על שדה הכתובת, הזן כתובת אינטרנט, ולאחר מכן הקש על **עבור אל**.
הקש על  כדי לשתף, לשמור או להדפיס את דף האינטרנט הנוכחי בעת הצגת דף אינטרנט.
לשינוי מנוע החיפוש, הקש על שדה הכתובת, ולאחר מכן הקש על סמל מנוע החיפוש שמופיע ליד כתובת האינטרנט.

פתיחת דף חדש




הקש על  ← **כרטיסייה חדשה**.
כדי לעבור אל דף אינטרנט אחר, הקש על , גלול מעלה או מטה, והקש על הדף כדי לבחור אותו.

חיפוש קולי באינטרנט

הקש על שדה הכתובת, הקש על  ← , אמור מילת מפתח בקול, ולאחר מכן בחר אחת ממילות המפתח המוצעות שמופיעות.

 ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה, בהתאם לאזור או לספק השירות.

סימניות

כדי להוסיף את דף האינטרנט הנוכחי לסימניות, הקש על  ← .
לפתיחת דף אינטרנט המסומן בסימניה, הקש על , ולאחר מכן בחר את הדף הרצוי.


היסטוריה

הקש על  ← **היסטוריה** לפתיחת דף אינטרנט מרשימת דפי האינטרנט האחרונים שביקרת בהם. לניקוי ההיסטוריה, הקש על  ← **נקה את ההיסטוריה**.

קישורים

הקש ממושכות על קישור בדף אינטרנט כדי לפתוח אותו בדף חדש, לשמור אותו או להעתיק אותו. להצגת קישורים שמורים, השתמש באפשרות **הורדות**. (עמ' 118)

שיתוף דפי אינטרנט

לשיתוף כתובת של דף אינטרנט עם אנשים אחרים, הקש על  ← **שתף**. לשיתוף חלק מדף אינטרנט, הקש ממושכות על הטקסט הרצוי, ולאחר מכן הקש על **שתף**.

Chrome

השתמש ביישום זה לחיפוש מידע ולגלישה בדפי אינטרנט. הקש על האפשרות **Chrome** במסך היישומים.

ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות.



הצגת דפי אינטרנט

הקש על שדה הכתובת, ולאחר מכן הזן כתובת אינטרנט או קריטריונים לחיפוש.

פתיחת דף חדש

הקש על  ← **כרטיסייה חדשה**. כדי לעבור לדף אינטרנט אחר, הקש על  ← **כרטיסיות אחרונות** ← דף אינטרנט.

חיפוש קולי באינטרנט

הקש על שדה הכתובת, הקש על  ← , אמור מילת מפתח בקול, ולאחר מכן בחר אחת ממילות המפתח המוצעות שמופיעות.

סנכרון עם מכשירים אחרים


התכונה 'סנכרון' פותחת כרטיסיות וסימניות לשימוש עם Chrome במכשיר אחר, כשאתה מתחבר עם אותו חשבון Google.

להצגת כרטיסיות פתוחות במכשירים אחרים, הקש על  ← **כרטיסיות אחרונות**. בחר דף אינטרנט לפתיחה.

להצגת סימניות, הקש על  ← **סימניות**.

Bluetooth

טכנולוגיית Bluetooth יוצרת חיבור אלחוטי ישיר בין שני מכשירים במרחקים קצרים. השתמש בתכונה Bluetooth להעברת נתונים או קבצי מדיה מול מכשירים אחרים.


-  Samsung אינה אחראית לאובדן, עיכוב או שימוש שגוי בנתונים שנשלחים או מתקבלים באמצעות התכונה Bluetooth.
 - תמיד ודא שאתה משתף ומקבל נתונים מול מכשירים מהימנים ומאובטחים כהלכה. אם קיימים מכשולים בין המכשירים, ייתכן שמרחק התפעול יתקצר.
 - מכשירים מסוימים, בייחוד כאלו שלא נבדקו או אושרו על-ידי קבוצת Bluetooth SIG, עשויים שלא להיות תואמים למכשיר.
 - אין להשתמש בתכונה Bluetooth למטרות לא חוקיות (לדוגמה, יצירת עותקים פיראטיים של קבצים או ציתות לא חוקי לפעילויות תקשורת למטרות מסחריות).
- Samsung אינה אחראית להשלכות של שימוש לא חוקי בתכונה Bluetooth.

להפעלת Bluetooth, במסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **חיבורים** ← **Bluetooth**, ולאחר מכן גרור את המתג **Bluetooth** שמאלה.

צימוד למכשירי Bluetooth אחרים

במסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **חיבורים** ← **Bluetooth** ← **סרוק**, ותופיע רשימה של מכשירים מזוהים. בחר את המכשיר שעמו ברצונך ליצור את ההתאמה, ולאחר מכן קבל את הסיסמה האוטומטית שמופקת בשני המכשירים לצורך אישור.

שליחה וקבלה של נתונים

יישומים רבים תומכים בהעברת נתונים באמצעות Bluetooth. לדוגמה, **גלריה**. פתח את **גלריה**, בחר תמונה, הקש על  ← **Bluetooth**, ולאחר מכן בחר אחד ממכשירי ה-Bluetooth. לאחר מכן, קבל את הבקשה לאישור Bluetooth במכשיר השני, לקבלת התמונה. הקובץ שהועבר נשמר בתיקייה **Download**. אם מתקבל איש קשר, הוא נוסף באופן אוטומטי לרשימת אנשי הקשר.

Screen Mirroring

השתמש בתכונה זו לחיבור המכשיר שלך למסך גדול עם מתאם AllShare Cast או HomeSync, ושתף את התכנים שלך. באפשרותך להשתמש בתכונה זו גם עם מכשירים אחרים שתומכים בתכונה Wi-Fi Miracast.

- ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה, בהתאם לאזור או לספק השירות.
- ייתכן שמכשירים תואמי-Miracast שאינם תומכים בהגנה על תוכן דיגיטלי בפס רחב גבוה (HDCP) לא יהיו תואמים לתכונה זו.
- ייתכן שקבצים מסוימים ייכנסו למאגר במהלך ההפעלה, בהתאם לחיבור הרשת.
- לחיסכון במתח, השבת תכונה זו כשאינה בשימוש.
- אם תציין תדר Wi-Fi, ייתכן שמתאמי AllShare Cast או HomeSync לא יזוהו או לא יתחברו.
- אם אתה מציג סרטונים או משחקים על-גבי צג טלוויזיה, בחר מצב טלוויזיה מתאים להנאה מחוויה מיטבית.



במסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **חיבורים** ← **Screen Mirroring**. בחר מכשיר, פתח או הפעל קובץ, ולאחר מכן שלוט בתצוגה באמצעות המקשים במכשיר. להתחברות למכשיר באמצעות קוד PIN, הקש ממושכות על שם המכשיר להזנת ה-PIN.

Samsung Link

השתמש ביישום זה כדי להפעיל דרך האינטרנט תכנים השמורים במכשירים מרוחקים או בשירותי אחסון באינטרנט. באפשרותך להפעיל ולשלוח קבצי מולטימדיה המאוחסנים במכשיר שלך למכשיר אחר או לשירות אחסון באינטרנט.

על מנת להשתמש ביישום זה, עליך להיכנס עם Samsung Account שלך ולרשום שני מכשירים או יותר. שיטות הרישום עשויות להשתנות בהתאם לסוג המכשיר.

הקש על האפשרות **Samsung Link** במסך היישומים.




ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות.



עם פתיחת יישום זה, מופיעים כל התכנים שלך המאוחסנים במכשירים ובשירותי האחסון הרשומים. באפשרותך לעיין בהם ולהפעילם. על מנת להתחיל לשתף קבצים, גלול שמאלה או ימינה לבחירת קטגוריית מדיה, ולאחר מכן בחר קובץ.

שליחת קבצים





שלח קבצים למכשירים אחרים או העלה אותם לשירותי אחסון באינטרנט.

הקש על  לבחירת מכשיר או שירות אחסון, וגלול שמאלה או ימינה לבחירת קטגוריית מדיה. לאחר מכן, הקש על  ← **בחר**, בחר קבצים, והקש על .

שיתוף קבצים

הקש על  לבחירת מכשיר או שירות אחסון, וגלול שמאלה או ימינה לבחירת קטגוריית מדיה. לאחר מכן, הקש על  ← **בחר**, בחר קבצים, הקש על , ולאחר מכן בחר שיטת שיתוף.




הפעלת קבצים במכשירים מרוחקים

הקש על  לבחירת מכשיר או שירות אחסון, וגלול שמאלה או ימינה לבחירת קטגוריית מדיה. לאחר מכן, הקש על  ← **בחר**, בחר קבצים, הקש על  ← **שנה נגן** או הקש על  ובחר מכשיר.

- תבניות הקובץ הנתמכות עשויות להשתנות בהתאם למכשירים המחוברים ולנגן המדיה.
- ייתכן שקבצים מסוימים ייכנסו למאגר במהלך ההפעלה, בהתאם לחיבור הרשת.



ניהול תכנים בשירות אחסון באינטרנט


בחר שירות אחסון באינטרנט, ולאחר מכן הצג ונהל את הקבצים שלך.
 להעברת קבצים בין המכשיר ושירות לאחסון באינטרנט, הקש על  ← **בחר**, בחר קבצים, ולאחר מכן הקש על .
 לרישום שירותי אחסון באינטרנט למכשיר, הקש על  ← **הוסף אחסון**, ולאחר מכן בחר שירות לאחסון באינטרנט.

Group Play

השתמש ביישום זה כדי להציג תוכן על מספר מכשירים באמצעות שיתוף מסך המכשיר. צור או הצטרף להפעלה קבוצתית, ולאחר מכן שתף תמונות או מסמכים או האזן למוזיקה. בנוסף תוכל ליהנות ממשחקים מקוונים.

הקש על האפשרות **Group Play** במסך היישומים.

- ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות.
- בעת שימוש ביישום זה, לא ניתן לגשת לאינטרנט דרך רשת ה-Wi-Fi.

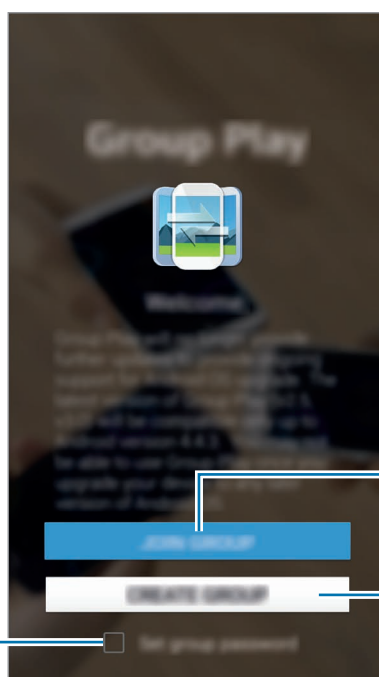

הצטרף להפעלת Group Play.

צור הפעלת Group Play.


הגדר אם לדרוש סיסמה לקבוצה או לא.

יצירת קבוצה עבור Group Play

כאשר אתה יוצר הפעלה קבוצתית, מכשירים אחרים יכולים להצטרף להפעלה ולהציג את מסך המכשיר.

כאשר אתה משתמש בסיסמה עבור הפעלת Group Play, מכשירים אחרים נדרשים להזין את הסיסמה על מנת להצטרף להפעלה. על מנת להשתמש בסיסמה, סמן את האפשרות **הגדר סיסמת קבוצה**.

הקש על **צור קבוצה**, הגדר סיסמה, ולאחר מכן השתמש בתכונות הבאות:

- **שתף מוסיקה:** חבר שני מכשירים או יותר, והשתמש בהם להשגת אפקט של צליל היקפי (סראונד) בעת שיתוף מוסיקה.
- **שתף תמונות:** בחר תמונות לשיתוף.
- **שתף וידאו:** חבר שני מכשירים או יותר לשיתוף סרטון, או שלב את המכשירים לתצוגה גדולה יותר. כל מכשיר מציג חלקים שונים מן הסרטון שניתנים להפעלה בו-זמנית, ליצירת תצוגה גדולה יותר שמראה את הסרטון המלא. להפעלת תכונה זו, הקש על  בעת שיתוף סרטון.
- **שתף מסמכים:** בחר מסמכים לשיתוף.
- **שחק במשחקים ועוד:** שחק עם חברים באינטרנט.






הצטרפות להפעלת Group Play









הצטרף להפעלת Group Play שנוצרה על-ידי מכשיר אחר.

- הקש על **הצטרף לקבוצה**, בחר הפעלה קבוצתית שאליה ברצונך להצטרף, ולאחר מכן, במקרה הצורך, הזן את הסיסמה עבור הקבוצה. בחר קטגוריית מדיה, והתוכן הנוכחי שמשותף יופיע במכשיר.
- הפעל את תכונת NFC והצמד את גב המכשיר לגבו של מכשיר אחר שפותח חיבור NFC. (עמ' 69)

שימוש בתכונות נוספות בהפעלת Group Play

בשעה שאתה משתף תוכן עם מכשירים אחרים, השתמש בתכונות הבאות:

-  : שנה את הגדרות הרמקול עבור כל מכשיר שמחובר.
-  ←  : כוונן את עוצמת הקול.
-  ←  : הגדר את המכשיר להשתמש בכל המכשירים המחוברים כרמקולי סטריאו.

-  : שלב את המסכים של המכשירים המחוברים ליצירת תצוגה גדולה יותר.
-  : פצל את המסך המשולב.
-  : כוונן את עוצמת הקול.
-  : כתוב הערה או צייר על המסך. כל המשתתפים יכולים לראות את מה שאתה כותב/מצייר.
-  : הצג את כל התמונות המשותפות בפריסת פסיפס. תכונה זו זמינה אם בחרת יותר משתי תמונות.
-  /  : בחר תמונות או מסמכים נוספים.
-  : הצג את משתתפי הקבוצה.

NFC

המכשיר מאפשר לך לקרוא תגים של תקשורת מסוג NFC (Near Field Communication) שמכילים מידע לגבי מוצרים. באפשרותך להשתמש בתכונה זו לביצוע תשלומים ולרכישת כרטיסים לאמצעי תחבורה או לאירועים, לאחר הורדת היישומים הדרושים.

הסוללה כוללת אנטנת NFC מובנית. טפל בסוללה בזהירות על מנת למנוע נזק לאנטנת ה-NFC.



אם המסך נעול, המכשיר לא יקרא תגי NFC או יקבל נתונים.



להפעלת התכונה NFC, במסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **חיבורים** ← **NFC**. גרור את המתג **NFC** שמאלה.

קריאת מידע מתג NFC

מקם את אנטנת NFC שבגב המכשיר ליד תג NFC. יופיע המידע מן התג.

ביצוע רכישה באמצעות התכונה NFC

על מנת שתוכל להשתמש בתכונה NFC לביצוע תשלומים, עליך להירשם לשירות תשלומים בנייד. לרישום או לקבלת פרטים על השירות, פנה לספק השירות שלך. קרב את שטח אנטנת NFC שבגב המכשיר לקורא כרטיסי NFC.

שליחת נתונים באמצעות Android Beam

השתמש בתכונה Android Beam לשליחת נתונים, כגון דפי אינטרנט ואנשי קשר, למכשירים תומכי-NFC.

במסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **חיבורים** ← **NFC**. גרור את המתג **Android Beam** שמאלה.

בחר פריט, אתר את המיקום של אנטנת NFC במכשיר השני, גע באנטנה של המכשיר השני בעזרת האנטנה של המכשיר שלך ולאחר מכן הקש על מסך המכשיר שלך.

S Beam


השתמש בתכונה זו לשליחת נתונים, כגון סרטונים, תמונות ומסמכים.

אין לשלוח באמצעות S Beam נתונים המוגנים בזכויות יוצרים. שליחת נתונים מסוג זה עלולה להפר חוקים להגנה על זכויות יוצרים. Samsung אינה אחראית לחביות הנגרמות עקב שימוש לא חוקי בנתונים המוגנים בזכויות יוצרים.



במסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **חיבורים** ← **S Beam**. גרור את המתג **S Beam** שמאלה. בחר פריט, אתר את המיקום של אנטנת NFC במכשיר השני, גע באנטנה של המכשיר השני בעזרת האנטנה של המכשיר שלך ולאחר מכן הקש על מסך המכשיר שלך.


אם שני המכשירים מנסים לשלוח נתונים בו-זמנית, העברת הקבצים עלולה להיכשל.

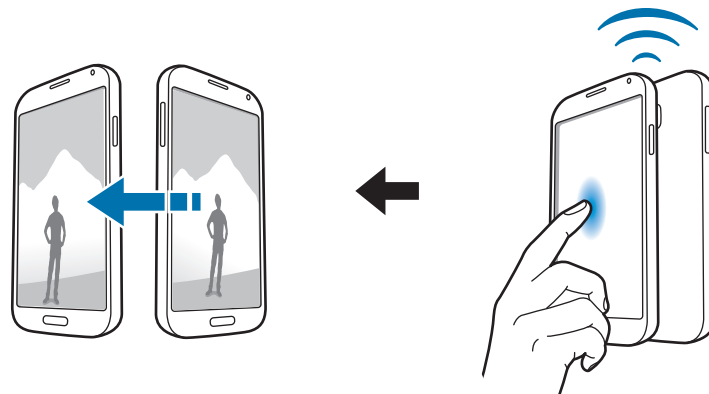



WatchON

השתמש ביישום זה להתחברות לטלוויזיה לצפייה בתוכניות ובסרטים האהובים עליך. הקש על האפשרות **WatchON** במסך היישומים. ראשית עליך לחבר את המכשיר לרשת ולוודא שיציאת האינטרנט-אדום של המכשיר פונה לכיוון הטלוויזיה.

התחברות לטלוויזיה

התחבר לטלוויזיה להצגת המסך של המכשיר על-גבי מסך גדול, והשתמש במכשיר כשלט-רחוק לשליטה בטלוויזיה. בחר ארץ, אזור ושירות שידור. פעל לפי ההוראות שעל המסך לרישום הטלוויזיה למכשיר. השלבים עשויים להשתנות בהתאם לאפשרויות שנבחרות. להתחברות למכשירים אחרים, הקש על  ← **Settings** ← **Living room** ← **ADD DEVICE**.

צפייה בטלוויזיה

בחר מבין תוכניות הטלוויזיה המוצעות בהתאם לבחירות שביצעת עם רישום הטלוויזיה או הקש על  כדי לבחור קטגוריה. בחר תוכנית טלוויזיה, ולאחר מכן הקש על **WATCH ON TV**. התוכנית שנבחרה תוצג על מסך הטלוויזיה המחוברת. הקש על  ופתח את חלונית הבקרה לשליטה בטלוויזיה.

הגדרת תזכורות לתוכניות

הקש על  בחלק העליון של המסך ובחר שעה עבור תוכנית הטלוויזיה שבה ברצונך לצפות. בחר תוכנית והקש על **REMIND ME**.

מדיה

מוסיקה

השתמש ביישום זה להאזנה למוסיקה.

הקש על האפשרות **מוסיקה** במסך היישומים.

- סוגי קבצים מסוימים אינם נתמכים, בהתאם לגרסת התוכנה של המכשיר.
- ייתכן שקבצים מסוימים לא יפעלו כהלכה, בכפוף לשיטת הקידוד שנעשה בה שימוש.



השמעת מוסיקה

בחר קטגוריית מוסיקה, ולאחר מכן בחר שיר להשמעה.




להאזנה לשירים ברמות עוצמת קול שוות, הקש על  ← **הגדרות** ← **עוצמת קול חכמה**.

כאשר התכונה **עוצמת קול חכמה** מופעלת, ייתכן שעוצמת הקול תהיה גבוהה יותר מזו שמוגדרת עבור המכשיר. היזהר מחשיפה ארוכת-טווח לקולות חזקים, למניעת נזק לשמיעה.




עוצמת קול חכמה עוצמת קול חכמה לא תפעל עבור קבצים מסוימים.





להגדרת שמע מותאם אישית בעת האזנה לשירים באמצעות אוזניות, הקש על  ← **הגדרות** ← **Adapt Sound** ← **מופעל**. כשאתה מגביר את עוצמת הקול לרמה 14 ומעלה, האפשרות של התאמת השמע לא מוחלת על המוסיקה שמושמעת. אם אתה מחליש את עוצמת הקול לרמה 13 ומטה, האפשרות מוחלת מחדש.

הגדרת שיר כצלצול (רינגטון)

לשימוש בשיר המושמע כצלצול, הקש על  ← **הגדר כ-** ← **מהתחלה או על המלצות אוטומטיות** ← **צלצול טלפון** ← **ביטול**.

יצירת רשימות השמעה

בחר שירים בעצמך.

הקש על **רשימות השמעה**, ולאחר מכן הקש על  ← **צור רשימת השמעה**. הזן כותרת והקש על **צור**. הקש על , בחר את השירים שברצונך לכלול, ולאחר מכן הקש על **סיום**.


השמעת מוסיקה לפי מצב הרוח

השמע פריטי מוסיקה המקובצים לפי מצבי רוח. רשימת ההשמעה נוצרת באופן אוטומטי על-ידי המכשיר.

הקש על  ← **ריבוע מוסיקה**, ובחר תא של אווירה. לחלופין, בחר מספר תאים על-ידי גרירה של האצבע.

מצלמה

השתמש ביישום זה לצילום תמונות וסרטונים.

השתמש ב-**גלריה** כדי להציג תמונות וסרטונים שצולמו במצלמה של המכשיר. (עמ' 82)
הקש על האפשרות **מצלמה** במסך היישומים. לחלופין, במסך הנעול, גרור את  למקום כלשהו על המסך.

- המצלמה נכבית באופן אוטומטי כשאינה בשימוש.
- ודא שהעדשה נקייה. אחרת, ייתכן שהמכשיר לא יפעל כהלכה במצבים מסוימים שמחייבים רזולוציה גבוהה.




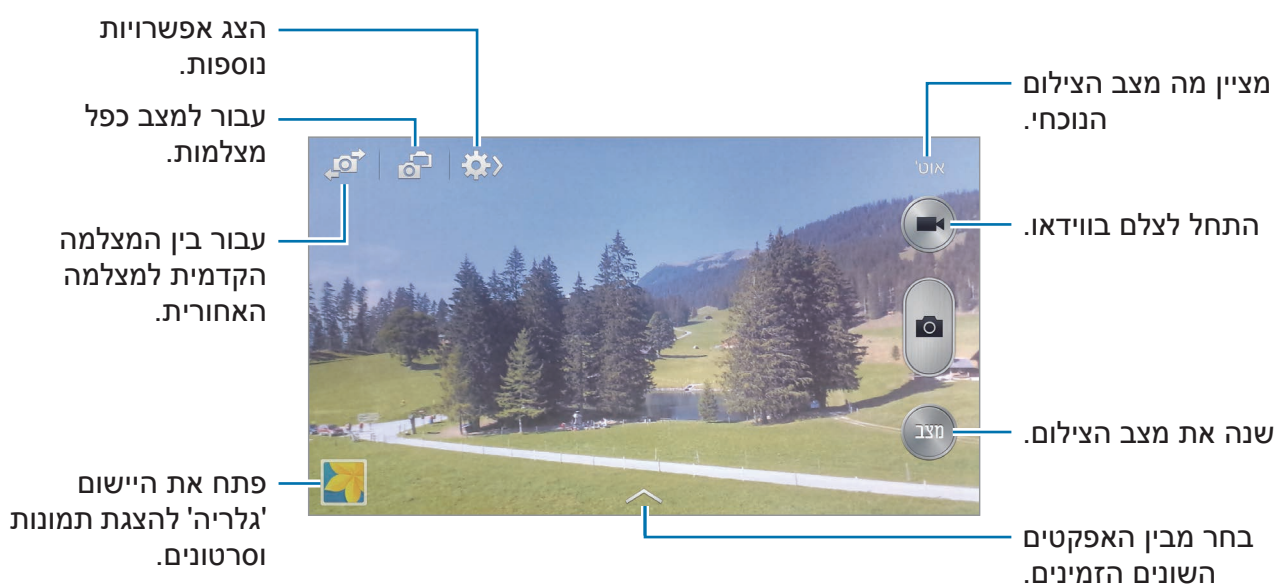
כללי התנהגות נאותים לשימוש במצלמה

- אין לצלם תמונות או סרטונים של אנשים ללא רשותם.
- אין לצלם תמונות או סרטונים במקומות שבהם הדבר אסור על פי חוק.
- אין לצלם תמונות או סרטונים במקומות שבהם הדבר עלול להפר את פרטיותם של אנשים אחרים.

צילום תמונות

צילום תמונה

הקש על התמונה במסך התצוגה המקדימה, בנקודה שבה ברצונך שהמצלמה תתמקד. כאשר נושא הצילום נמצא במוקד התמונה, צבע מסגרת המיקוד משתנה לירוק. הקש על  לצילום התמונה.



מצב צילום

קיימים מספר אפקטי צילום.



הקש על **מצב**, ולאחר מכן גלול במעלה או במורד המסך בצד ימין של המסך.

- **אוטו**: השתמש בתכונה זו כדי לאפשר למצלמה להעריך את הסביבה ולקבוע את המצב המתאים ביותר לצילום התמונה.

- **פנים יפות**: צלם תמונה עם פנים מובהרות לקבלת תוצאה עדינה יותר.

- **התצלום הטוב ביותר**: צלם סדרה של תמונות, ושמור את הטובה ביותר.

- **הפרצוף הכי טוב**: השתמש בתכונה זו לצילום תמונות קבוצתיות מרובות בו-זמנית, ולשילובן ליצירת התמונה המיטבית האפשרית.

הקש על  לצילום מספר תמונות. לקבלת תמונות מיטביות, אחוז במצלמה ביציבות ואל תזוז במהלך צילום תמונות. עם פתיחת היישום **גלריה**, הקש על המסגרת הצהובה שמופיע על כל פנים, ובחר את התנוחה האישית הטובה ביותר של נושא הצילום. לאחר בחירת תנוחה עבור כל אדם, הקש על  לשילוב התמונות לכדי תמונה אחת, ושמור אותה.

- **קול וצילום**: השתמש באפשרות זו כדי לצלם תמונה עם צליל.

הקש על  לצילום תמונה. המכשיר מקליט מספר שניות של שמע לאחר צילום התמונה.

בעת צילום תמונות במצב זה, השמע מוקלט באמצעות המיקרופון הפנימי.



- **דרמה**: השתמש בתכונה זו לצילום סדרה של תמונות ולשילובן יחדיו ליצירת תמונה שמראה עקבות מן הרגע שנלכד.

לקבלת תמונות מיטביות, היעזר בטיפים שלהלן. ייתכן שהמכשיר לא יוכל לצלם תמונות כהלכה בתנאי צילום אחרים.


- אחוז במצלמה ביציבות ואל תזוז במהלך צילום תמונות.

- צלם תמונות של נושא צילום שנע בכיוון אחד.

- צלם תמונות עם רקעים שלא כוללים גורמים נעים.

- הימנע מצילום תמונות של נושאי צילום ורקעים בעלי צבעים דומים.



- הימנע מצילום תמונות של נושאי צילום קרובים מדי או רחוקים מדי, שלא ניתן למקמם בכוונת או ארוכים מדי, כגון אוטובוס או רכבת.

- **תמונה מונפשת:** השתמש בתכונה זו ליצירת תמונות מונפשות מסרטון.
- **גוון עשיר (HDR):** השתמש באפשרות זו כדי לצלם תמונה עם יחס ניגודיות משופר.
- **מחק:** השתמש בתכונה זו למחיקת תנועות של נושאי צילום נעים ברקע.
- הקש על  לצילום סדרה של תמונות. המכשיר מוחק עקבות של תנועות מנושא צילום נע. לשחזור התמונה המקורית, הקש על , ולאחר מכן הקש על האזור המסומן. לקבלת תמונות מיטביות, היעזר בטיפים שלהלן.
- אחוז במצלמה ביציבות ואל תזוז במהלך צילום תמונות.
- הימנע מצילום תמונות של נושאי צילום ורקעים בעלי צבעים דומים.
- בעת צילום של נושאי צילום שנעים מעט או באופן ניכר, ייתכן שהמצלמה לא תזהה את כל התנועות.
- אם קיימים מספר נושאי צילום הנעים ברקע, ייתכן שהמצלמה לא תזהה את כל התנועות.
- **פנורמה:** צלם תמונה המורכבת ממספר תמונות הקשורות יחדיו. לקבלת תמונות מיטביות, היעזר בטיפים שלהלן.
- הזז את המצלמה באטיות בכיוון אחד.
- הקפד שעינית המצלמה תישאר בתוך מסגרת ההכוונה.
- הימנע מצילום תמונות של נושאי צילום הנמצאים לפני רקעים בלתי ניתנים לזיהוי, כגון שמיים ריקים או קירות חשופים.
- **ספורט:** השתמש בהגדרה זו לצילום נושאי צילום הנעים במהירות.
- **לילה:** השתמש בהגדרה זו עבור תמונות שצולמו בתנאי חשיכה.

תמונות פנורמיות

תמונה פנורמית היא תמונה רחבה המורכבת ממספר תמונות.

הקש **מצב** ← **פנורמה**.

הקש על  והזז את המצלמה בכיוון אחד. כאשר שתי מסגרות הכוונן של הפנורמה מיושרות, המצלמה מצלמת באופן אוטומטי תמונה נוספת ברצף פנורמי. לעצירת הצילום, הקש על . אם הכוונת אינה בכיוון המתאים, המכשיר מפסיק לצלם.

החלת אפקטי סינון


השתמש באפקטי סינון לצילום תמונות או סרטונים מיוחדים.

הקש על  לבחירת אפקט סינון. האפשרות הזמינות משתנות לפי מצב.



צילום סרטונים

צילום סרטון

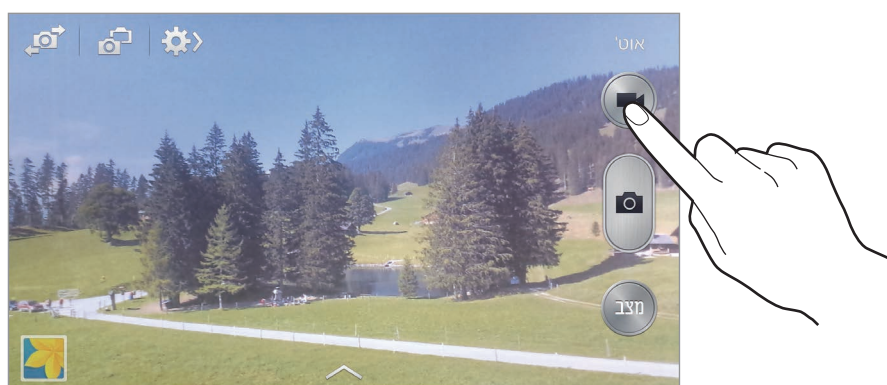הקש על  לצילום סרטון. להשהיית ההקלטה, הקש על . לעצירת ההקלטה, הקש על .



במהלך ההקלטה, השתמש בפעולות הבאות:


- לשינוי המיקוד, הקש על הנקודה שבה ברצונך להתמקד. להתמקדות במרכז המסך, הקש על .
- ללכידת תמונה מתוך סרטון במהלך ההקלטה, הקש על .

מצב הקלטה

הקש על  ←  כדי לשנות את מצב ההקלטה.

- **רגיל:** השתמש במצב זה לקבלת איכות רגילה.
- **הגבלת MMS:** השתמש במצב זה כדי להקטין את האיכות לשליחה באמצעות העברת הודעות.
- **הילוך איטי:** השתמש במצב זה לצילום סרטון של נושא צילום נע. המכשיר יקרין את הסרטון בהילוך איטי.
- **הילוך מהיר:** השתמש במצב זה לצילום סרטון של נושא צילום נע. המכשיר יקרין את הסרטון בהילוך מהיר.

הגדלה והקטנה של התצוגה (זום)

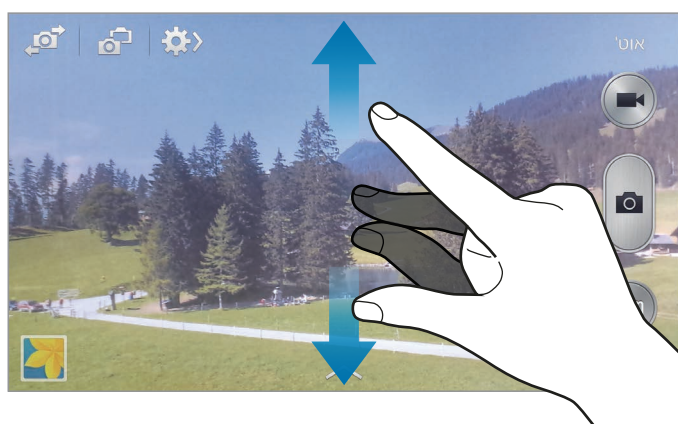

השתמש באחת מהשיטות הבאות:




- השתמש בלחצן עוצמת הקול להגדלה והקטנה של התצוגה.
- הרחק שתי אצבעות זו מזו על-גבי המסך להגדלה של החלק הרצוי, והצמד אותן זו לזו בתנועת צביטה להקטנתו.


אפקט ההגדלה/הקטנה של התצוגה זמין בעת שימוש בתכונת הזום במהלך צילום סרטון.



מצב כפל מצלמות

בעת צילום של תמונת נוף עם המצלמה האחורית, התמונה או הסרטון שנלכדים במצלמה הקדמית מופיעים בחלון מוקטן, או להפך. השתמש בתכונה זו לצילום תמונות נוף מרהיבות, במקביל לצילום תמונות עצמיות.

הקש על  למעבר למצב כפל מצלמות. הקש על  לצילום תמונה, או הקש על  לצילום סרטון.

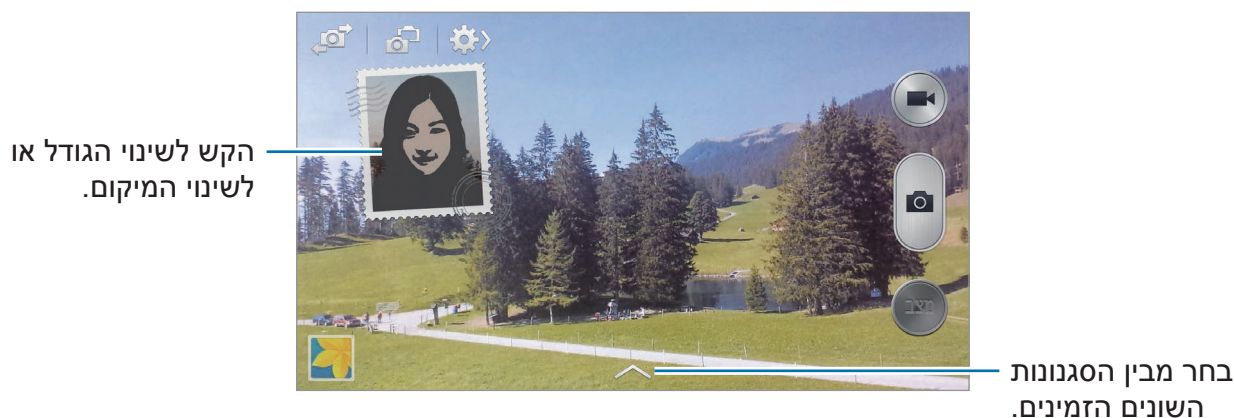

- במצב כפל מצלמות, באפשרותך להקליט סרטונים באורך של עד 5 דקות באיכות Full HD ובאורך של עד 10 דקות באיכות HD.
- בעת צילום סרטונים במצב זה, השמע מוקלט באמצעות המיקרופון הפנימי.



שיתוף צילומים

הקש על  ← , ולאחר מכן בחר אחת מהאפשרויות הבאות:



- **שתף תמונה:** שלח תמונה ישירות למכשיר אחר באמצעות Wi-Fi Direct או NFC.
- **שיתוף תמונות עם חברים:** הגדר את המכשיר לזיהוי פניו של אדם שתייגת בתמונה, ושליחת התמונה לאותו אדם.
- **כוונת מרחוק:** הגדר את המכשיר לשלוט במצלמה מרחוק.

שליטה במצלמה מרחוק


הגדר את המכשיר ככוונת לשליטה במצלמה מרחוק.

הקש על  ←  ← **כוונת מרחוק**, ולאחר מכן חבר את המכשיר והמצלמה באמצעות Wi-Fi Direct או NFC. הקש על  לצילום תמונה מרחוק, באמצעות שימוש במכשיר ככוונת.


קביעת הגדרות עבור המצלמה

הקש על  ←  לקביעת הגדרות עבור המצלמה. לא כל האפשרויות שלהלן זמינות הן במצב מצלמת סטילס והן במצב מצלמת וידאו. האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות בהתאם למצב.

- **גודל תמונה / גודל סרטון:** בחר רזולוציה. השתמש ברזולוציה גבוהה יותר לקבלת איכות גבוהה יותר. אך זכור כי רזולוציה גבוהה יותר צורכת יותר זיכרון.
- **צילום ברצף:** צלם סדרה של תמונות של נושאי צילום נעים.
- **זיהוי פנים:** הגדר את המכשיר לזיהוי פניהם של אנשים ולסיוע בצילום תמונות שלהם.
- **מצבי מדידה:** בחר שיטת מדידה. אפשרות זו קובעת את אופן החישוב של ערכי אור. **משקל מרכזי** מודדת את תאורת הרקע במרכז הסצנה. **ספוט** מודדת את ערך האור במיקום ספציפי. **מטריצה** מחשבת ממוצע של הסצנה בכללותה.
- **רגישות ISO:** בחר ערך ISO. הגדרה זו שולטת ברגישות האור של המצלמה. היא נמדדת בערכים שווים-ערך למצלמת פילם. ערכים נמוכים מיועדים לנושאי צילום נייחים או המוארים באור בהיר. ערכים גבוהים יותר מיועדים לנושאי צילום הנעים במהירות או המוארים באופן עמום.
- **מייצב תמונה / ייצוב וידאו:** הפעל או כבה את ייצוב התמונה. מניעת רעידה מסייעת במיקוד כשהמצלמה זזה.
- **זיהוי לילה אוטומטי:** הגדר את המכשיר לזהות באופן אוטומטי תנאים חשוכים יותר, ולכוון את בהירות התמונה ללא מבזק.
- **שמירה כ:** הגדר את המכשיר לשמירת התמונה בגוונים עשירים והתמונה המקורית, או לשמירת התמונה בגוונים עשירים בלבד.

- **תגיות מיקום:** הוסף לתמונה תג מיקום GPS. הפעל תכונה זו בעת צילום תמונות ליצירת אלבומים תחת **אלבום סיפור**.
- לשיפור אות ה-GPS, הימנע מצילום תמונות במיקומים שבהם האותות עלולים להיתקל במכשולים, למשל בין בניינים או באזורים נמוכים, או בתנאי מזג אוויר קשים. 
- המיקום שלך עשוי להופיע בתמונות שאתה מעלה לאינטרנט. למניעת מצב זה, השבת את התכונה של תגי GPS.
- **סקור תמונות/וידאו:** הצגה מהירה של התמונות שצולמו.
- **מקש עוצמה:** הגדר את המכשיר לשימוש בלחצן עוצמת הקול לשליטה בפונקציות הצילום או הזום.
- **טיימר:** השתמש בתכונה זו עבור צילומים בהשהיית זמן.
- **איזון לבן:** בחר איזון לובן מתאים, על מנת שתמונות יוצגו עם טווח צבעים נאמן למציאות. ההגדרות מיועדות לתנאי תאורה ספציפיים. הגדרות אלה דומות לטווח ערכי החום לחשיפת איזון לובן במצלמות מקצועיות.
- **ערך חשיפה:** שנה את ערך החשיפה. הגדרה זו קובעת כמה אור ייקלט בחיישן המצלמה. עבור תנאי תאורה עמומה, השתמש בערך חשיפה גבוה יותר.
- **קווים מנחים:** הצג מחווני כוונת שיסייעו בהרכבת הקומפוזיציה בעת בחירת נושאי צילום.
- **מבזק:** הפעל או השבת את המבזק.
- **בקרה קולית:** הגדר את המצלמה לצילום תמונות בעזרת פקודות קוליות.
- **מיקום גאוגרפי:** הגדר את המצלמה להצגת תגים הקשריים. הפעל תכונה זו לשימוש בתייג חבר ביישומים **גלריה** ו **אלבום סיפור**.
- **שמור הפוך:** הפוך את התמונה ליצירת תמונת מראה של הסצנה המקורית.
- **אחסון:** בחר מיקום זיכרון לאחסון.
- **איפוס:** אפס את הגדרות המצלמה.

קיצורי דרך

- סדר מחדש קיצורי דרך לגישה קלה לאפשרויות השונות של המצלמה.
- הקש על  ← **ערוך הגדרות מהירות**.
- הקש ממושכות על אפשרות וגרור אותה לחריץ בחלק העליון של המסך.

גלריה

השתמש ביישום זה להצגת תמונות וסרטונים.

הקש על האפשרות **גלריה** במסך היישומים.

- סוגי קבצים מסוימים אינם נתמכים, בהתאם לתוכנות המותקנות במכשיר.
- ייתכן שקבצים מסוימים לא יפעלו כהלכה, בהתאם לאופן שבו קודדו.



הצגת תמונות

הפעלת היישום **גלריה** גורמת להצגת התיקיות הזמינות. כאשר יישום אחר, כגון **דוא"ל**, שומר תמונה, התיקייה **Download** נוצרת באופן אוטומטי כדי להכיל את התמונה. באופן דומה, לכידה של צילום מסך גורמת ליצירה אוטומטית של התיקייה **Screenshots**. פתח תיקייה לפתיחה. בתיקייה, התמונות מוצגות לפי תאריך היצירה. בחר תמונה להצגתה על מסך מלא. להצגת התמונה הבאה או הקודמת, גלול שמאלה או ימינה.

הגדלה והקטנה של התצוגה (זום)

השתמש באחת מהשיטות הבאות להגדלת תמונה:

- הקש הקשה כפולה בכל נקודה שהיא בתמונה כדי להגדיל אזור זה.
- הרחק שתי אצבעות זו מזו בכל נקודה שהיא על המסך להגדלה של החלק הרצוי. בצע תנועת צביטה (הצמדת שתי האצבעות זו לזו) להקטנת התצוגה, או הקש הקשה כפולה לחזרה לתצוגה המקורית.

הצגת תמונות באמצעות תכונת התנועות


השתמש בתכונת התנועות לביצוע פעולות באמצעות תנועה ספציפית.

במסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **המכשיר שלי** ← **תנועות ומחוות** ← **חיישני תנועה**, גרור את המתג **חיישני תנועה** שמאלה, ולאחר מכן העבר את המתג עבור כל תכונה למצב מופעל. כדי להפסיק להשתמש בתכונת תנועות מסוימת, העבר את המתג של התכונה למצב כבוי. להגדרת הרגישות עבור כל אחת מתכונות התנועות, בחר את התכונה הרצויה, הקש על **הגדרות מתקדמות**, והשתמש בסרגל המחוונים.

הקרנת סרטונים

קבצי וידאו מוצגים עם הסמל  בתצוגה המקדימה. בחר סרטון לצפייה והקש על .

חיתוך קטעים מסרטון

בחר סרטון, ולאחר מכן הקש על . העבר את התוחם הפותח לנקודת ההתחלה הרצויה, העבר את התוחם הסוגר לנקודת הסיום הרצויה, ולאחר מכן שמור את הסרטון.

עריכת תמונות

בעת הצגה של תמונה, הקש על  לשימוש בפונקציות הבאות:

- **מועדף:** הוסף את התמונה למועדפים.
- **הצגת שקופיות:** התחל מצגת שקופיות עם התמונות שבתיקייה הנוכחית.
- **מסגרת תמונה:** השתמש באפשרות זו להוספת מסגרת והערה לתמונה. התמונה הערוכה נשמרת בתיקייה **Photo frame**.
- **הערה לתמונה:** השתמש באפשרות זו לכתיבת הערה בגב התמונה. הקש על  לעריכת ההערה.
- **הדפסה:** הדפס את התמונה על-ידי חיבור המכשיר למדפסת. ייתכן שמדפסות מסוימות לא יהיו תואמות למכשיר.
- **שנה שם:** שנה את שם הקובץ.
- **שיתוף תמונות עם חברים:** שלח את התמונה לאדם שפניו מתויגים בתמונה.
- **סובב שמאלה:** סובב כנגד כיוון השעון.
- **סובב ימינה:** סובב עם כיוון השעון.
- **חתוך:** שנה את גודל המסגרת הלבנה לחיתוך ולשמירה של התמונה שבתוכה.
- **זהה טקסט:** הפעל את **קורא אופטי** לאיתור טקסט בתמונה.
- **הגדר כ:** הגדר את התמונה כטפט או תמונה של איש קשר.
- **פרטים:** הצג את פרטי התמונה.
- **הגדרות:** שנה את הגדרות היישום 'גלריה'.

שינוי תמונות







בעת הצגה של תמונה, הקש על  לשימוש בפונקציות הבאות:

- **סובב:** סובב את התמונה.
- **חתוך:** חתוך את התמונה.
- **צבע:** כוונן את הרוויה או הבהירות של התמונה.
- **אפקט:** החל על התמונה אפקטים.
- **דיוקן:** תקן עיניים אדומות, כוונן ורטש פנים, או טשטש את הרקע.
- **סטיקר:** הוסף מדבקות.
- **ציור:** צייר על-גבי התמונה.
- **מסגרת:** החל על התמונה מסגרות.

תמונות מועדפות

בעת הצגה של תמונה, הקש על  ← **מועדף** להוספת התמונה לרשימת המועדפים.

יצירת קולאז'ים של תמונות

- בתיקייה, הקש על  ← **בחר פריט**, בחר 2-4 תמונות על-ידי סימון, ולאחר מכן הקש על  ← **צור קולאז'.** בחר סגנון בחלק התחתון של המסך, ולאחר מכן הקש על .
- להוספת תמונות, הקש על  ← **הוסף תמונה.**
- למחיקת תמונות, הקש על .
- לשינוי סוג הפיצול, הקש על .




מחיקת תמונות

השתמש באחת מהשיטות הבאות:

- בתיקייה, הקש על  ← **בחר פריט**, בחר תמונות על-ידי סימון, ולאחר מכן הקש על .
- בעת הצגה של תמונה, הקש על .

שיתוף תמונות


השתמש באחת מהשיטות הבאות:

- בתיקייה, הקש על  ← **בחר פריט**, בחר תמונות על-ידי סימון התיבה שלצידן ולאחר מכן הקש על  כדי לשלוח אותן לאחרים.
- בעת הצגה של תמונה, הקש על  לשליחתה לאנשים אחרים או לשיתופה באמצעות שירותי רשתות חברתיות.

הגדרה כטפט

בעת הצגה של תמונה, הקש על  ← **הגדר כ** כדי לקבוע את התמונה כטפט או להקצות אותה לאיש קשר.

תיוג פנים


הקש על  ← **הגדרות**, ולאחר מכן סמן את האפשרות **תג פנים**. מסגרת צהובה מופיעה סביב הפנים שזוהו בתמונה. הקש על הפנים, הקש על האפשרות **הוסף שם**, ולאחר מכן בחר או הוסף איש קשר.

כאשר תג הפנים מופיע בתמונה, הקש על תג הפנים והשתמש באפשרויות הזמינות, כגון ביצוע שיחות או שליחת הודעות.

זיהוי הפנים עשוי להיכשל בהתאם לזווית הפנים, גודל הפנים, צבע העור, הבעת הפנים, תנאי התאורה, או אביזרים שנושא הצילום מאובזר בהם.




שימוש בתייג חבר

הקש על  ← **הגדרות** ← **תייג חבר**, ולאחר מכן גרור את המתג **תייג חבר** שמאלה להצגת תג הקשרי (מזג אוויר, מיקום, תאריך ושם האדם) עם פתיחת תמונה.

סידור בתיקיות

צור תיקייה לארגון תמונות או סרטונים המאוחסנים במכשיר. באפשרותך להעתיק או להעביר קבצים מתיקייה אחת לאחרת.


ליצירת תיקייה חדשה, הקש על . הזן שם עבור התיקייה, הקש על **אישור**, ולאחר מכן סמן תמונות או סרטונים. הקש ממושכות על תמונה או וידאו שנבחרו, גרור את הפריט לתיקייה החדשה, ולאחר מכן הקש על האפשרות **סיום**. הקש על **העתק** להעתקה או על **העבר** להעברה.

אלבום סיפור

השתמש ביישום זה ליצירת אלבום דיגיטלי משלך, לשמירה על הזיכרונות שלך על-ידי ארגון התמונות באופן מסודר ואוטומטי. הקש על האפשרות **אלבום סיפור** במסך היישומים.

יצירת אלבומים עלילתיים

צור אלבומים עלילתיים על-ידי בחירת תמונות מתוך **גלריה** או תמונות הממוינות לפי פרטי תגים. הקש על , ולאחר מכן בחר אפשרות.

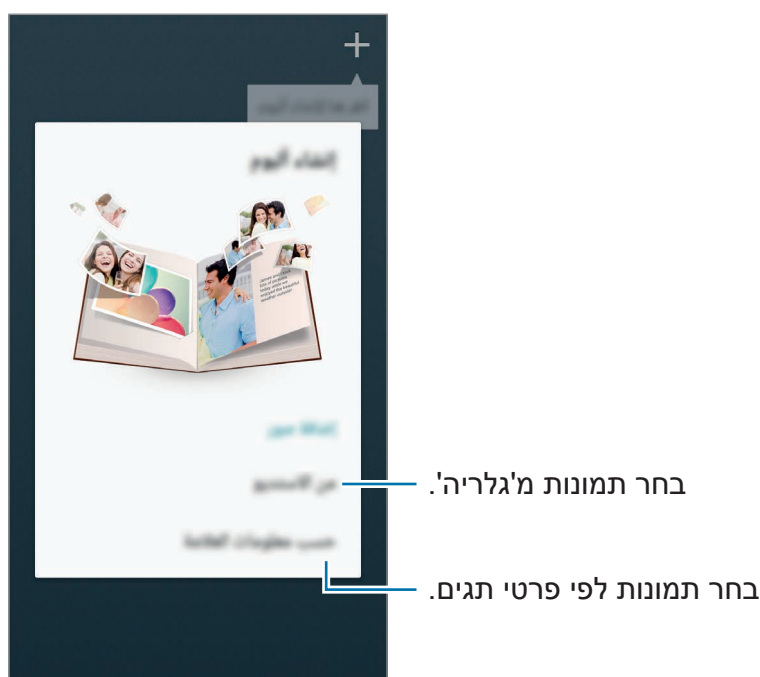

יצירת אלבום מתוך 'גלריה'

הקש על האפשרות **מתוך הגלריה**, בחר תיקייה, בחר תמונות, ולאחר מכן הקש על **סיום**. הזן שם עבור האלבום, בחר ערכת נושא ותמונת כריכה, ולאחר מכן הקש על האפשרות **צור**.

יצירת אלבומים לפי פרטי תגים

צור אלבומים על-ידי מיון תמונות לפי פרטי תגים, כגון המיקום שבו התמונה צולמה, נושאי הצילום והשעה.

הקש על האפשרות **לפי פרטי תגית**, ולאחר מכן הגדר את אפשרויות התג:

- **מיקום:** ציין מיקום. המכשיר ממין תמונות לפי מיקום. לשימוש בתגי מיקום, הפעל את הגדרת תגי ה-GPS תחת **מצלמה** לפני צילום תמונות. (עמ' 81)
 - **אנשים:** בחר אנשים מתמונות מתווגות. המכשיר ממין תמונות שמצולמים בהן האנשים שצונו. לשימוש בתגי אנשים, הוסף תגים לתמונות שתחת **גלריה**. (עמ' 85)
 - **שעה:** ציין פרק זמן. המכשיר ממין תמונות שצולמו בפרק הזמן שהוגדר.
- עם השלמת ההגדרה, הקש על **מצא תמונות**. הזן שם עבור האלבום, בחר ערכת נושא ותמונות כריכה, ולאחר מכן הקש על האפשרות **צור**.

צפייה באלבומים עלילתיים


בחר אלבום עלילתי. תמונת הכריכה מופיעה בדף הראשון. להצגת התמונות שבאלבום העלילתי, גלול שמאלה או ימינה.

באחד מדפי האלבום, הקש על  והשתמש בפונקציות שלהלן. האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות בהתאם לדף.

- **עריכת כותרת:** שנה את שם האלבום.
- **הוסף תוכן:** הוסף תכנים נוספים לדף הנוכחי.
- **הסר תוכן:** מחק תוכן מהדף הנוכחי.
- **ערוך:** שנה את הפריסה של הדף הנוכחי.
- **שנה ערכת:** שנה את ערכת הנושא של הדף.
- **שנה תמונת שער:** שנה את תמונת הכריכה של האלבום.
- **הצגת שקופיות:** התחל מצגת שקופיות עם התמונות שבאלבום הנוכחי.
- **שתף:** שלח את האלבום לאנשים אחרים.
- **יצא:** יצא את האלבום למיקומי אחסון אחרים.
- **הדפסה:** הדפס את האלבום על-ידי חיבור המכשיר למדפסת. ייתכן שמדפסות מסוימות לא יהיו תואמות למכשיר.
- **הזמן אלבום תמונות:** צור הזמנה להדפסת האלבום.
- **מחק דף:** מחק את הדף.

עריכת תמונות

הקש על התמונה של הדף באלבום.

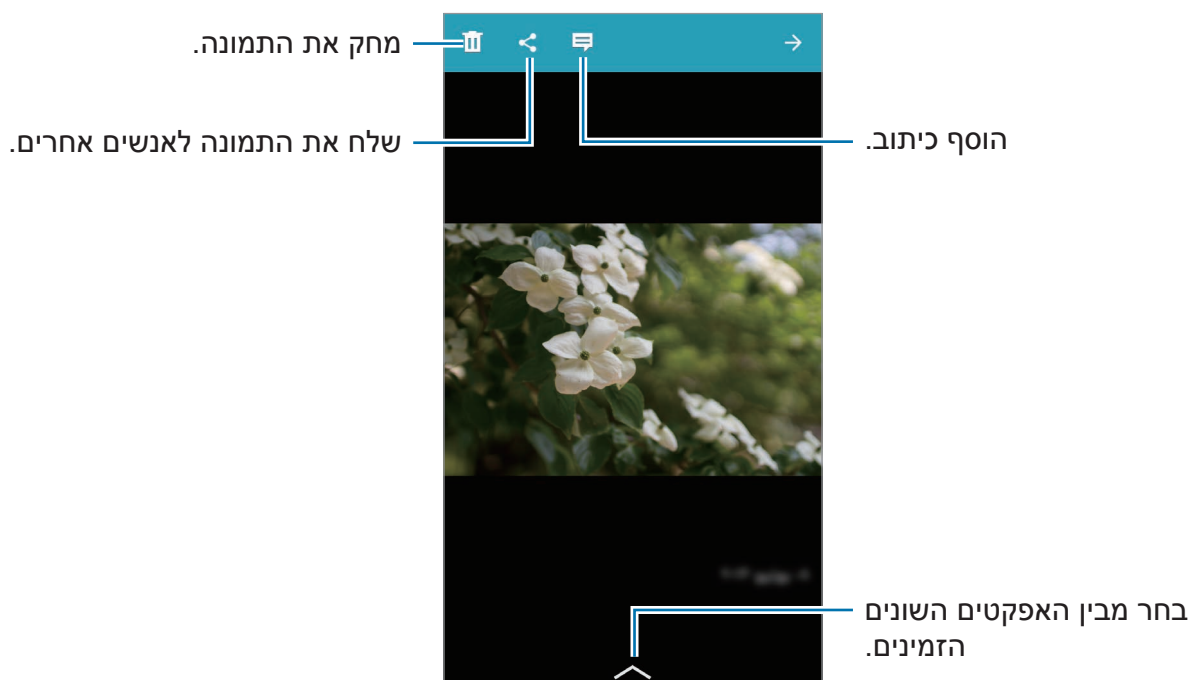


הקש על , ולאחר מכן השתמש בפונקציות הבאות:

- **הצגת שקופיות:** התחל מצגת שקופיות או שנה את הגדרות מצגת השקופיות.
- **הגדר כשער:** הגדר את התמונה כתמונת הכריכה של האלבום.
- **סובב שמאלה:** סובב את התמונה נגד כיוון השעון.
- **סובב ימינה:** סובב את התמונה עם כיוון השעון.


יצירת אלבומים עם תמונות מומלצות

כאשר אתה מצלם מספר תמונות במיקום מסוים, המכשיר מציע ליצור אלבום חדש המבוסס על המיקום. תכונה זו מסייעת לך ליצור בנוחות אלבומי תמונות כאשר יש לך אירועים יומיים או כשאתה נמצא בנסיעות.

הגדרת עיר המגורים

הגדר את עיר המגורים שלך כדי לאפשר למכשיר לזהות מתי אתה נמצא בבית ומתי בנסיעות. המכשיר מציע ליצור אלבומי אירועים או טיולים על סמך מיקומך. לדוגמה, בעת צילום תמונות מחוץ לעיר המגורים שלך, המכשיר מציע ליצור אלבום טיול. הקש על  ← הגדרות ← עיר הבית, בחר שיטת הגדרה, ולאחר מכן הקש על אישור.

הגדרת מספר תמונות מינימלי

הקש על  ← הגדרות, ולאחר מכן גרור את המתג שמופיע לצד סוג אלבום שמאלה. בחר סוג אלבום, ולאחר מכן הגדר את מספר התמונות המינימלי.

כאשר אתה מצלם תמונות שתואמות לקריטריונים שהגדרת, המכשיר יציע ליצור אלבום.

המכשיר ימליץ על יצירת אלבומים עלילתיים אם ביום אחד תעבור את מספר התמונות שהוגדר. 

יצירת אלבום אירוע או טיול

הקש על  ← מהצעות. בחר אלבום, הזן שם עבור האלבום, ולאחר מכן הקש על צור.

וידאו

השתמש ביישום זה להפעלת קבצי וידאו.

הקש על האפשרות **וידאו** במסך היישומים.


• מנע נעילה של מסך המכשיר תוך כדי הצגת DivX Video-On-Demand. בכל פעם שתנעל את המסך תוך כדי הצגת DivX Video-On-Demand, תיגרע שכירות אחת מהמספר העומד לרשותך.




- סוגי קבצים מסוימים אינם נתמכים, בהתאם לתוכנת המכשיר.
- ייתכן שקבצים מסוימים לא יפעלו כהלכה, בהתאם לאופן שבו קודדו.

הקרנת סרטונים

בחר סרטון להפעלה.

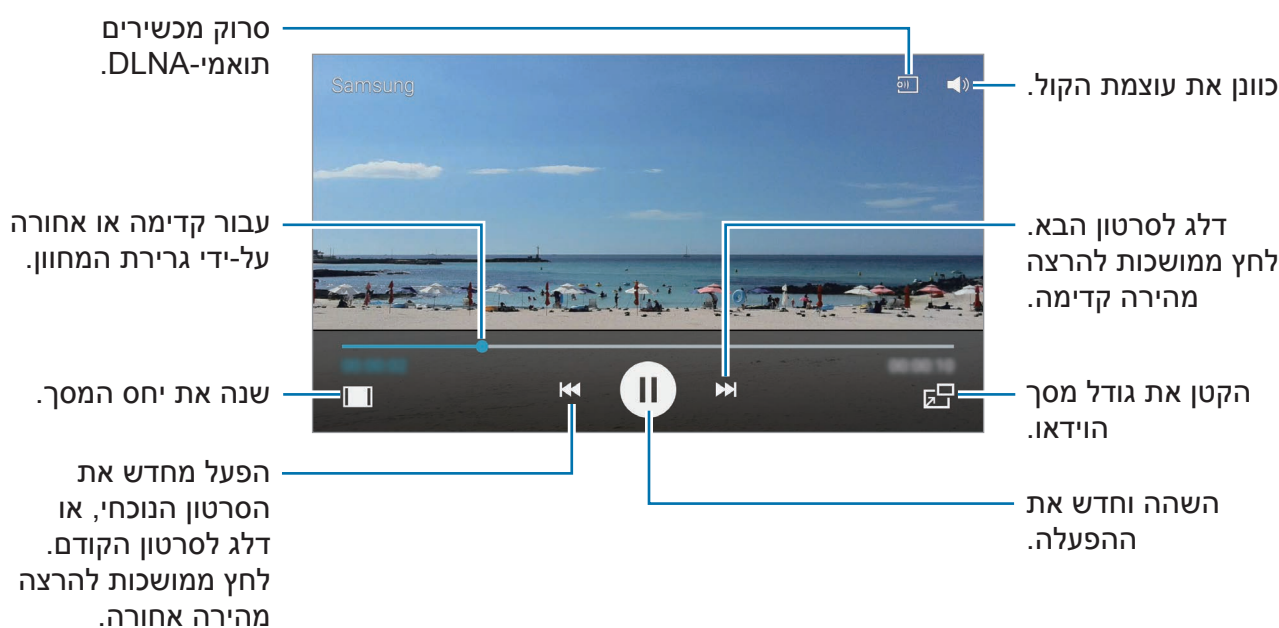

כדי להתאים אישית את מיקום חלונית הבקרה, במהלך צפייה, הקש על  ← **הגדרות** ← **מיני בקר**.

תכונה זו זמינה רק במצב אופקי.




מחיקת סרטונים

הקש על  ← **מחק**, בחר סרטונים על-ידי בחירה בהם, ולאחר מכן הקש על מחק על .

שיתוף סרטונים

במהלך ניגון המדיה, הקש על  ← **שתף באמצעות**, ולאחר מכן בחר שיטת שיתוף.

שימוש בחלון קופץ של נגן וידאו

השתמש בתכונה זו לשימוש ביישומים אחרים מבלי לסגור את נגן הווידאו. בעת צפייה בסרטונים, הקש על  לשימוש בנגן הקופץ.

הרחק שתי אצבעות זו מזו על-גבי המסך להגדלת הנגן, או הצמד אותן זו לזו בתנועת צביטה להקטנתו. להעברת הנגן למקום אחר על המסך, גרור אותו למיקום הרצוי.

YouTube


השתמש ביישום זה לצפייה בסרטונים מאתר האינטרנט YouTube.

הקש על האפשרות **YouTube** במסך היישומים.

ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות.



צפייה בסרטונים

הקש על , ולאחר מכן הזן מילת מפתח. לצפייה בסרטון, בחר אחת מתוצאות החיפוש שהוחזרו. סובב את המכשיר לכיוון אופקי להצגת מסך מלא.

שיתוף סרטונים

בחר את הסרטון שבו ברצונך לצפות, הקש על , ולאחר מכן בחר שיטת שיתוף.

העלאת סרטונים

הקש על  ← העלאות ← , בחר וידאו, הזן מידע עבור הוידאו ולאחר מכן הקש על .

Flipboard

השתמש ביישום זה לגישה לכתבי עת מותאמים אישית.

הקש על האפשרות **Flipboard** במסך היישומים.

ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות.



להפעלת הדפדפנת שלך, החלק את האצבע כלפי מעלה בדף הכניסה, בחר נושאי חדשות, ולאחר מכן הקש על **Build Your Flipboard**.

בחר סיפור שער או נושא מוביל, החלק את האצבע לאורך דפי הדפדפנת, ולאחר מכן בחר מאמר לקריאה.

חנויות יישומים ומדיה

Play חנות

השתמש ביישום זה כדי לרכוש ולהוריד יישומים ומשחקים שאותם תוכל להפעיל במכשיר. הקש על **חנות Play** במסך היישומים.

ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות.



התקנת יישומים

דפדף בין יישומים לפי קטגוריה, או הקש על 🔍 כדי לחפש באמצעות מילת מפתח.

בחר יישום להצגת מידע. כדי להוריד אותו, הקש על **התקן**. אם היישום כרוך בתשלום, הקש על המחיר ופעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך להשלמת תהליך הרכישה.

• כאשר גרסה חדשה תהיה זמינה עבור אחד היישומים המותקנים, יופיע סמל עדכון בראש המסך כדי להודיע לך על העדכון. פתח את מסך ההתראות והקש על הסמל כדי לעדכן את היישום.



• כדי להתקין את היישומים שהורדת ממקורות אחרים, במסך היישומים, הקש על **הגדרות** → **עוד** → **מיקום ואבטחה** → **יישומים לא מוכרים**.

הסרת התקנה של יישומים

הסר התקנה של יישומים שנרכשו מ-**חנות Play**.

הקש על ☰ → **האפליקציות שלי**, בחר יישום למחיקה ברשימת היישומים המותקנים ולאחר מכן הקש על **הסר התקנה**.

Galaxy Apps

רכוש והורד יישומים. באפשרותך להוריד יישומים שפותחו במיוחד עבור מכשירי Samsung Galaxy.


הקש על **Galaxy Apps** במסך היישומים.

ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות.



התקנת יישומים

דפדף בין יישומים לפי קטגוריה, או הקש על **חיפוש** כדי לחפש באמצעות מילת מפתח. בחר יישום להצגת מידע לגביו. כדי להוריד יישומים בחינם, הקש על **התקן**. כדי לרכוש ולהוריד יישומים שעליהם חל חיוב, הקש על המחיר, ובצע את ההוראות שעל-גבי המסך.

כדי לשנות את הגדרות העדכון האוטומטי, הקש על  **הגדרות** ← **עדכון אוטומטי של יישומים**, ולאחר מכן בחר באפשרות כלשהי.



ספרים Play

השתמש ביישום זה כדי לקרוא ולהוריד קבצי ספרים.

הקש על **ספרים Play** במסך היישומים.

ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות.



סרטים Play

השתמש ביישום זה כדי לצפות, להוריד ולשכור סרטים או תוכניות טלוויזיה.
הקש על **סרטים Play** במסך היישומים.

ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות.



מוזיקה Play

השתמש ביישום זה כדי להאזין למוסיקה מהמכשיר או להזרים מוסיקה משירות הענן של Google.
הקש על **מוזיקה Play** במסך היישומים.

ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות.



משחקים Play

השתמש ביישום זה כדי להוריד משחקים ולשחק בהם.
הקש על **משחקים Play** במסך היישומים.

ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות.



דוכן עיתונים Play

השתמש ביישום זה כדי לרכוש או לעשות מנוי לעיתונים או למגזינים.
הקש על **דוכן עיתונים Play** במסך היישומים.

ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות.




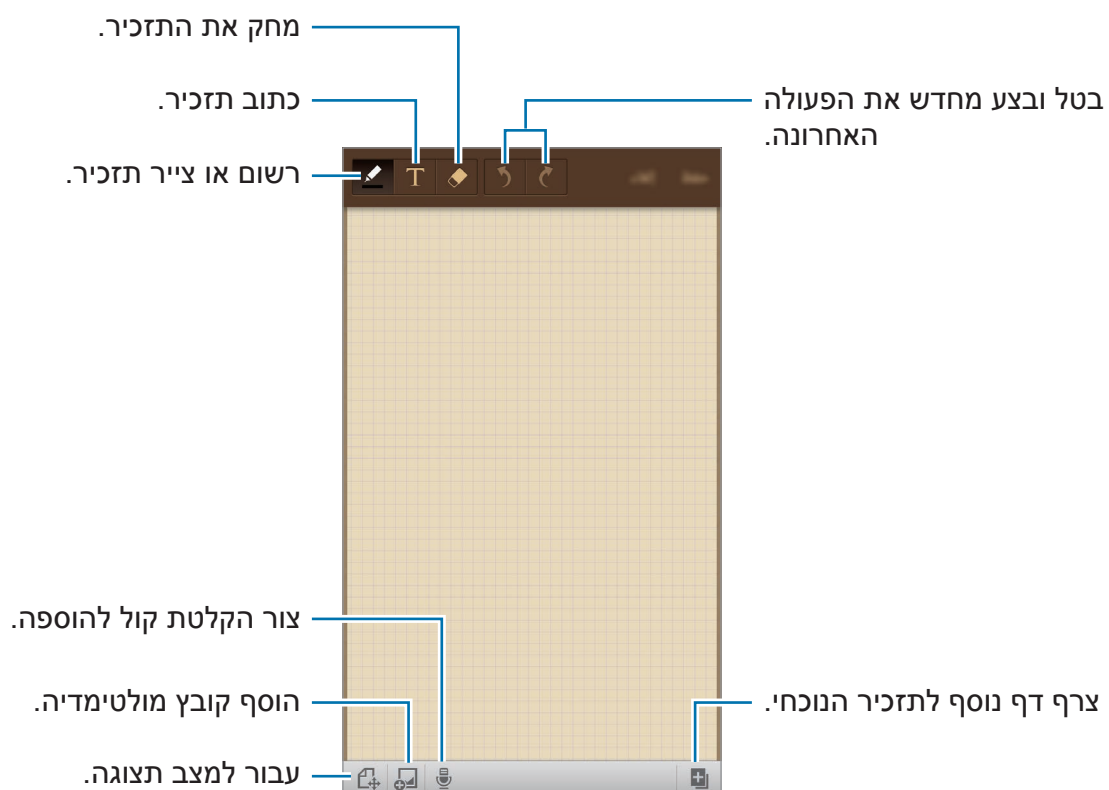
כלי שירות

S Memo


השתמש ביישום זה כדי ליצור הערה באמצעות תמונות והקלטות קוליות.
הקש על **S Memo** במסך היישומים.



יצירת תזכירים

צור תזכירים עם תוכן עשיר על-ידי ציור סקיצות בעזרת האצבע או על-ידי הוספת תמונות או תזכירים קוליים.
הקש על  כדי לכתוב או לצייר על המסך, או הקש על **+T** כדי להזין טקסט עם המקלדת.

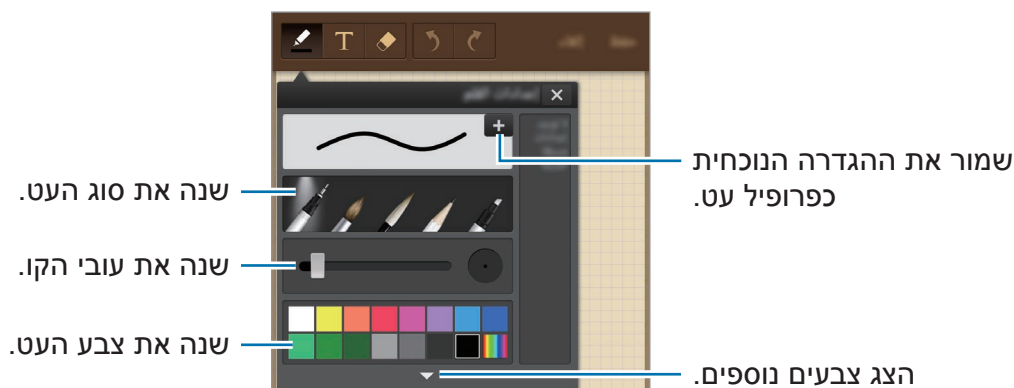

כאשר תשרבט תזכיר, הקש על  פעם נוספת כדי לשנות את סוג העט, עובי הקו או צבע העט. בעת מחיקת תזכיר שנכתב בכתב יד, הקש על , ולאחר מכן הקש על  כדי לשנות את גודל המחוק או הקש על **מחק הכל** כדי למחוק את התזכיר כולו.



הקש על  ← **שנה רקע**, לשינוי הרקע של הגיליון. להוספת תגים, הקש על  ← **הוסף תגית**.

הוספת קבצי מולטימדיה או הקלטת קול


הקש על  כדי להוסיף קבצי מולטימדיה. הקש על  כדי להוסיף הקלטת קול.

עיון בתזכירים

עיון בתמונות ממוזערות של תזכירים על-ידי גלילה למעלה או למטה.

כדי לחפש תזכיר, הקש על  ← **חיפוש**.

כדי למחוק תזכירים, הקש על  ← **מחק**.

כדי למיין תזכירים לפי תאריך, כותרת, תג או קריטריון אחר, הקש על  ← **מיין לפי**.


כדי לשנות את מצב התצוגה, הקש על  ← **תצוגה רשימה**.


כדי ליצור תזכיר באמצעות יבוא קובץ, הקש על  ← **יבא**.


כדי לייצא תזכירים למיקומי אחסון אחרים, הקש על  ← **ייצא**.


ליצירת תיקייה חדשה, הקש על  ← **צור תיקייה**.


לשינוי סדר התזכירים, הקש על  ← **שנה סדר**.

כדי להעביר תזכירים לתיקייה אחרת, הקש על  ← **העבר**.

כדי להעתיק תזכירים, הקש על  ← **העתק**.


כדי לשנות את הגדרות היישום S Memo, הקש על  ← **הגדרות**.


כדי להיכנס למידע עזרה של היישום S Memo, הקש על  ← **עזרה**.


כדי לגבות תזכירים או לשחזר אותם משטח האחסון או אליו, הקש על  ← **גיבוי ושחזור**.


צפייה בתזכיר


הקש על התמונה הממוזערת של התזכיר כדי לפתוח אותה.


כדי למחוק תזכירים, הקש על  ← **מחק**.


כדי לשלוח את התזכיר לאחרים, הקש על  ← **שתף באמצעות**.


כדי לייצא תזכירים למיקומי אחסון אחרים, הקש על  ← **ייצא**.


כדי להוסיף תזכיר לרשימת המועדפים, הקש על  ← **הוסף למועדפים**.

כדי לשמור תזכיר כאירוע, הקש על  ← **צור אירוע**.

כדי להפוך תזכיר לטפט או להקצות אותו לאיש קשר, הקש על בעת הצגה של תמונה, הקש על  ← **הגדר כ**.

כדי להדפיס את התזכיר על-ידי חיבור המכשיר למדפסת, הקש על  ← **הדפסה**. ייתכן שמדפסות מסוימות לא יהיו תואמות למכשיר.

כדי לערוך את התזכיר, הקש על .


כדי להשמיע את הקלטת הקול, הקש על .

לוח שנה


השתמש ביישום זה כדי לנהל אירועים ומשימות.

הקש על **לוח שנה** במסך היישומים.

יצירת אירועים או משימות

- הקש על , ואז השתמש באחת מהשיטות הבאות:
- **הוסף אירוע:** הזן אירוע עם הגדרת חזרה אופציונלית.
 - **הוסף משימה:** הזן משימה עם הגדרת קדימות אופציונלית.
 - **הוסף תזכיר:** צור תזכיר בכתב יד שיצורף לתאריך.

כדי להוסיף אירוע או משימה במהירות רבה יותר, הקש על תאריך כדי לבחור בו והקש עליו שוב.

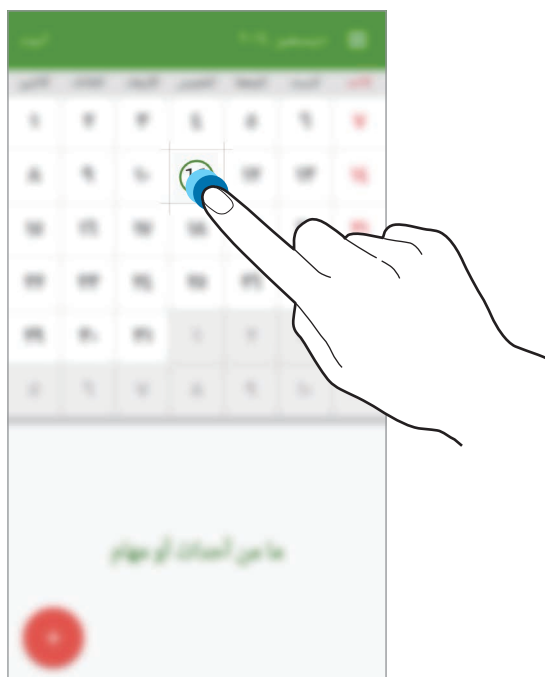

הזן כותרת וציין באיזה לוח שנה יש להשתמש או עם איזה לוח שנה יש לסנכרן. לאחר מכן הקש על **הצג אפשרויות נוספות** כדי להוסיף פרטים, כגון באיזו תדירות האירוע חוזר על עצמו, מתי תופעל התראה מראש או היכן הוא מתרחש.

צרף מפה שמציגה את מיקום האירוע. הזן את המיקום בשדה **מיקום**, הקש על **📍** לצד השדה ולאחר מכן אתר את המיקום המדויק באמצעות לחיצה ארוכה על המפה שתופיע.

הוסף תזכיר מהיישום S Memo. הקש על **תזכירים**, ולאחר מכן צור תזכיר חדש או בחר אחד מהתזכירים הקיימים.


צרף תמונה. הקש על **תמונות**, ולאחר מכן צלם תמונה או בחר אחת מהתמונות הקיימות.

סנכרון עם לוח השנה של Google


במסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **חשבונות** ← **Google** תחת **החשבונות שלי** ← חשבון Google ← **סנכרון לוח שנה**. כדי לבצע סנכרון ידני לעדכון, במסך היישומים, הקש על **לוח שנה** ← **סנכרון כעת**.

כדי להציג משימות או אירועים מסונכרנים, הקש על **☰** ← **לוחות שנה**, ולאחר מכן סמן את חשבון Google.

שינוי סוג לוח השנה

הקש על , ולאחר מכן בחר אחד מבין כמה סוגים שונים של לוחות שנה, כולל שנה, חודש, שבוע ואחרים.

חיפוש אירועים או משימות

הקש על  ← **חיפוש**, ולאחר מכן הזן מילת מפתח לחיפוש. כדי להציג את האירועים או המשימות של היום, הקש על **היום** בחלק העליון של המסך.

מחיקת אירועים או משימות

בחר תאריך או אירוע, ולאחר מכן הקש על .

שיתוף אירועים או משימות

בחר אירוע או משימה, הקש על  ולאחר מכן בחר שיטת שיתוף.



Dropbox


השתמש ביישום זה כדי לשמור ולשתף קבצים עם אחרים דרך שירות Dropbox לאחסון בענן. כאשר תשמור קבצים ב-Dropbox, המכשיר יבצע סנכרון אוטומטי עם שרת האינטרנט ומחשבים אחרים שבהם Dropbox מותקן. הקש על **Dropbox** במסך היישומים.

ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות.



היכנס לחשבון Dropbox שלך. אם אין לך חשבון Dropbox, צור חשבון חדש.

לאחר ש-Dropbox מופעל, הקש על **Turn on Camera Upload** כדי להעלות ל-Dropbox תמונות וסרטונים שצולמו במצלמת המכשיר באופן אוטומטי. כדי לצפות בתמונות או בסרטוני הווידאו שהעלית, הקש על . כדי לשתף או למחוק קבצים או ליצור אלבומים, הקש על , ולאחר מכן בחר קבצים.

כדי להעלות קבצים ל-Dropbox, הקש על  ←  ← **Upload here** ← **Photos or videos** או על **Other files**. כדי לפתוח קבצים ב-Dropbox, בחר קובץ.

בעת צפייה בתמונות או בסרטוני וידאו, הקש על  כדי להוסיף אותם לרשימת המועדפים. כדי לפתוח קבצים ברשימת המועדפים, הקש על .

ענן

השתמש בתכונה זו כדי לסנכרן קבצים או לגבות נתוני יישומים עם Samsung Account, או Dropbox.

במסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **חשבונות** ← **ענן**.

ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה, בהתאם לאזור או לספק השירות.



סנכרון עם Samsung Account

הקש על Samsung Account או על **הגדרות סינכרון** כדי לסנכרן קבצים.

גיבוי או שחזור נתונים

הקש על **גיבוי** או על **שיחזור** כדי לגבות או לשחזר את הנתונים מ-Samsung Account.

סנכרון עם Dropbox

הקש על **קשר חשבון Dropbox**, ולאחר מכן הזן את פרטי חשבון ה-Dropbox. פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך להשלמת ההגדרה.

לאחר שנכנסת, הקש על **Allow** והמכשיר יסנכרן באופן אוטומטי את הקבצים עם Dropbox בכל פעם שתבצע שינויים כלשהם.

Drive

השתמש ביישום זה ליצירה ועריכה של מסמכים, ולשיתופם עם אנשים אחרים באמצעות אחסון ב-Google Drive. כאשר אתה יוצר מסמכים או מעלה קבצים ל-Google Drive, המכשיר שלך מסתנכרן באופן אוטומטי עם שרת האינטרנט וכל מחשב אחר שמותקן בו Google Drive. גש לקבצים שלך ללא צורך בהעברה או הורדה.


הקש על **Drive** במסך היישומים.

ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות.



שעון

השתמש ביישום זה כדי להגדיר התראות, לבדוק את השעה בכל מקום בעולם, למדוד את משך הזמן של אירוע, להגדיר טיימר או להשתמש בשעון שולחני. הקש על **שעון** במסך היישומים.

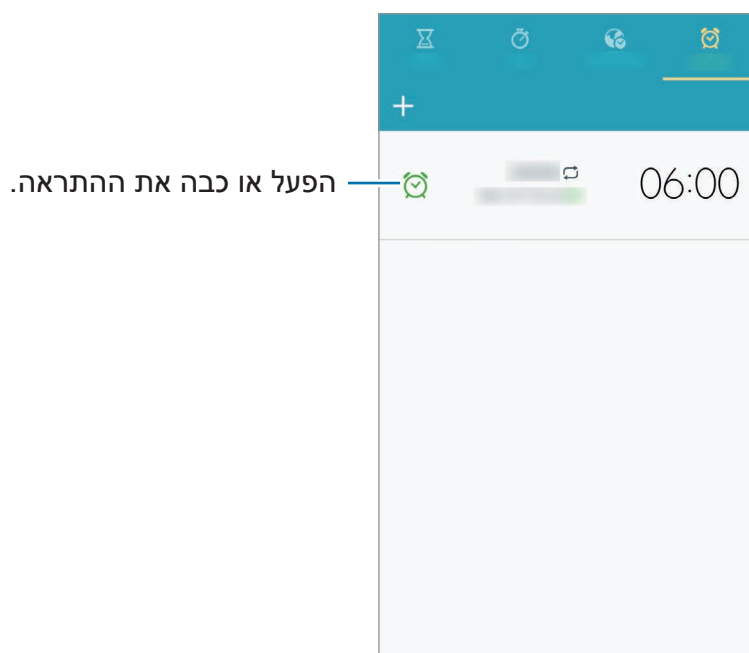



התראה

הגדרת התראות

הקש על **+**, הגדר זמן להפעלת ההתראה, בחר ימים שבהם ההתראה תחזור ולאחר מכן הקש על **סיום**.

- **התראת מיקום:** הגדר מיקום. ההתראה תפעל רק כאשר אתה נמצא במיקום זה.
- **נודניק:** הגדר מרווח זמן וציין את מספר הפעמים שההתראה תחזור לאחר פרק הזמן שהגדרת מראש.
- **התראה חכמה:** הגדר שעה שבה ההתראה תפעל לפי הזמן המוגדר מראש.

הפסקת התראות


גרור את  אל מחוץ למעגל הגדול כדי להפסיק התראה. גרור את  אל מחוץ למעגל הגדול כדי לחזור על ההתראה לאחר משך זמן שצוין.

מחיקת התראות

לחץ לחיצה ארוכה על ההתראה ולאחר מכן הקש על **מחק**.

שעון עולמי

יצירת שעונים

הקש על , ולאחר מכן הזן שם עיר או בחר עיר מתוך רשימת הערים. כדי להחיל שעון קיץ, לחץ לחיצה ארוכה על שעון ולאחר מכן הקש על **הגדרות DST**.


מחיקת שעונים

לחץ לחיצה ארוכה על השעון ולאחר מכן הקש על **מחק**.

עצר

הקש על **התחל** כדי לתזמן אירוע. הקש על **הקפה** כדי לרשום את זמני ההקפה. הקש על **איפוס** כדי למחוק את רישומי זמן ההקפה.

טיימר

הגדר את משך הזמן ולאחר מכן הקש על **התחל**. גרור את  אל מחוץ לעיגול הגדול בכדי שהטיימר יבוטל.


שעון שולחני

הקש על  להצגה במסך מלא.

מחשבון

השתמש ביישום זה לחישובים פשוטים או מורכבים.

הקש על **מחשבון** במסך היישומים.

סובב את המכשיר לרוחב כדי להציג את המחשבון המדעי. אם **סיבוב מסך** מושבת, הקש על  ← **מחשבון מדעי**.

כדי לראות את היסטוריית החישובים, הקש על  כדי להסתיר את לוח המקשים.

לניקוי ההיסטוריה, הקש על  ← **החק היסטוריה**.


S Health

השתמש ביישום זה כדי לפקח על בריאותך על-ידי ניהול צריכת הקלוריות או שריפתן.

הקש על **S Health** במסך היישומים.

הפעלת S Health

בעת פתיחת יישום זה בפעם הראשונה, פעל בהתאם להוראות המופיעות על המסך ולאחר מכן הזן את הנתונים הפיזיים שלך כדי להשלים את ההגדרה. לאחר מכן, מסך תפריט S Health יופיע.

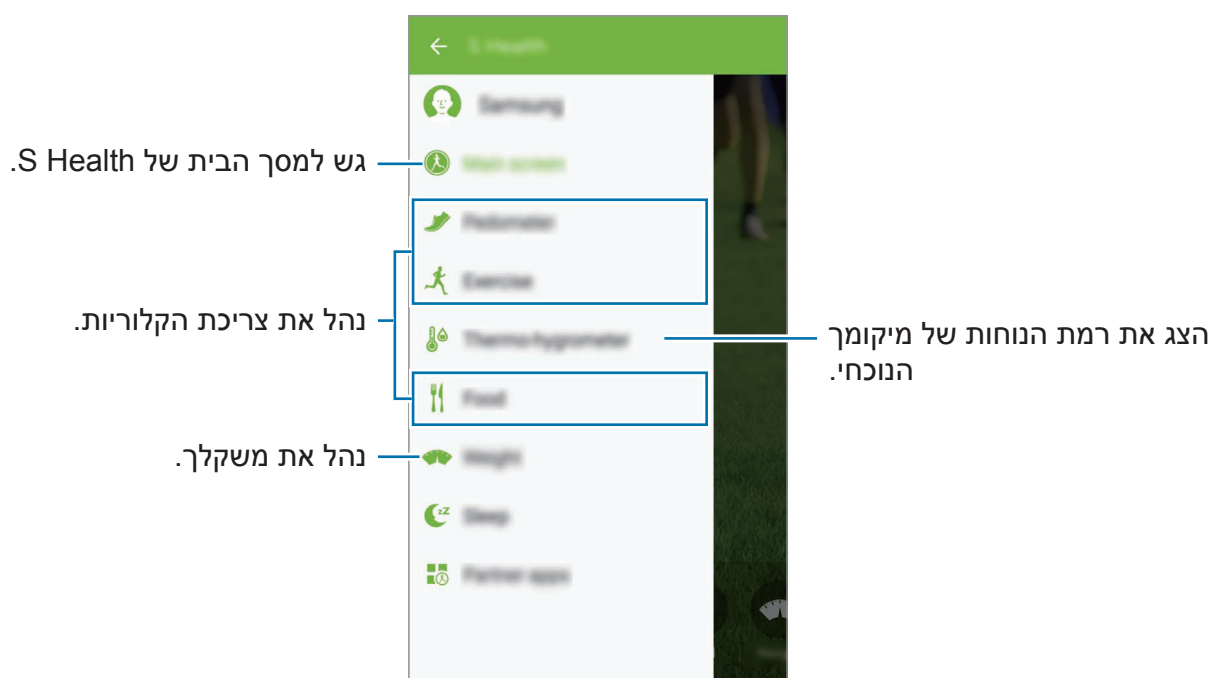



בהתבסס על הנתונים הפיזיים שלך, המכשיר מחשב את קצב המטבוליזם הבסיסי (BMR) וממליץ על צריכת קלוריות יומית. ייתכן שההמלצה אינה מדויקת לכל הגילאים, מבני הגוף או הצרכים התזונתיים.

בדיקת המידע על הבריאות


צפה במידע במסך הבית של S Health.
במסך תפריט S Health, הקש על **מסך ראשי**.

גש למסך תפריט S Health. —




שימוש ב-חבר להליכה


הגדר מספר יעד של צעדים ועקוב אחר הצעדים היומיים שלך ואחר שריפת הקלוריות. במסך הבית של S Health, הקש על  ← **מד צעדים**.

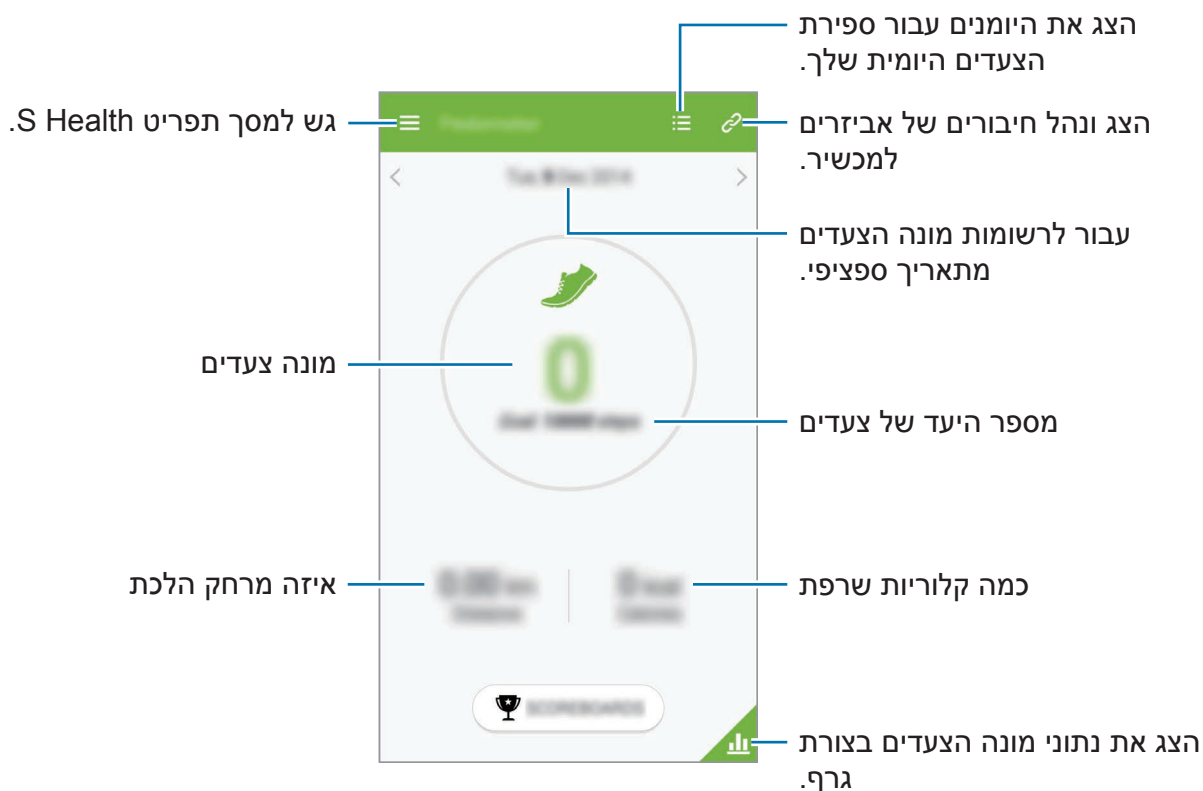



הקש על  והשתמש בפונקציות הבאות:

- **יעד צעדים יומי:** שנה את מספר היעד של צעדים.
- **שתף באמצעות:** שלח את הדף הנוכחי לאחרים.
- **עזרה:** גש למידע עזרה בנוגע לשימוש ב-S Health.
- ייתכן שתבחין בהשהיה קלה כאשר חבר להליכה יעקוב אחר הצעדים שלך ויציג את ספירת הצעדים. 
- אם אתה משתמש ב-חבר להליכה בזמן שאתה נוסע ברכב או ברכבת, הרטט עלול להשפיע על ספירת הצעדים.

שימוש בחבר להתעמלות

הגדר יעד לאימון ועקוב אחר שריפת הקלוריות שלך.
במסך הבית של S Health, הקש על  ← **תרגול**.

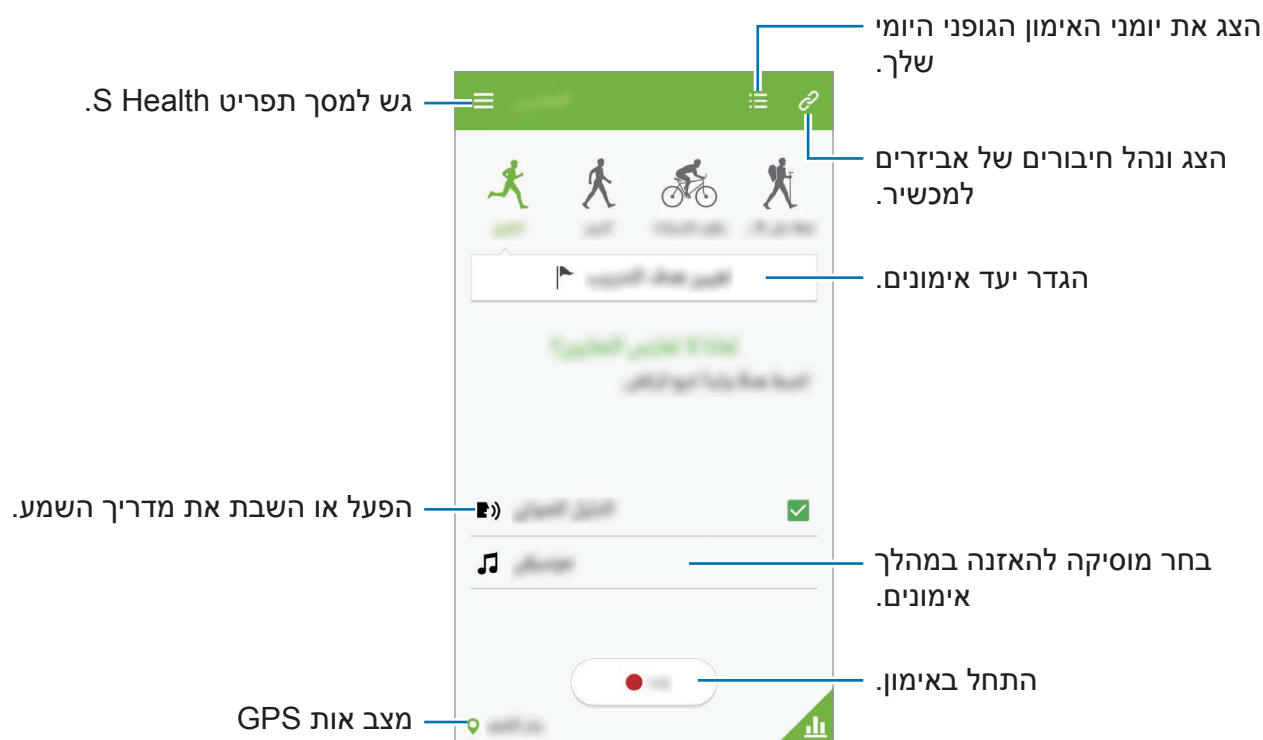



כדי להגדיר תרגול, הקש על **הגדר יעד לאימון**, בחר אחת מהאפשרויות ולאחר מכן קבע ואשר את פרטי היעד שלך. הקש על **התחל** כשאתה מתחיל את התרגול.
הקש על  ← **עזרה** לקבלת מידע על השימוש ב-S Health.

שימוש ב-עוקב מזון

הגדר יעד קלורי ורשום את צריכת הקלוריות היומית שלך.

במסך הבית של S Health, הקש על  ← מזון.

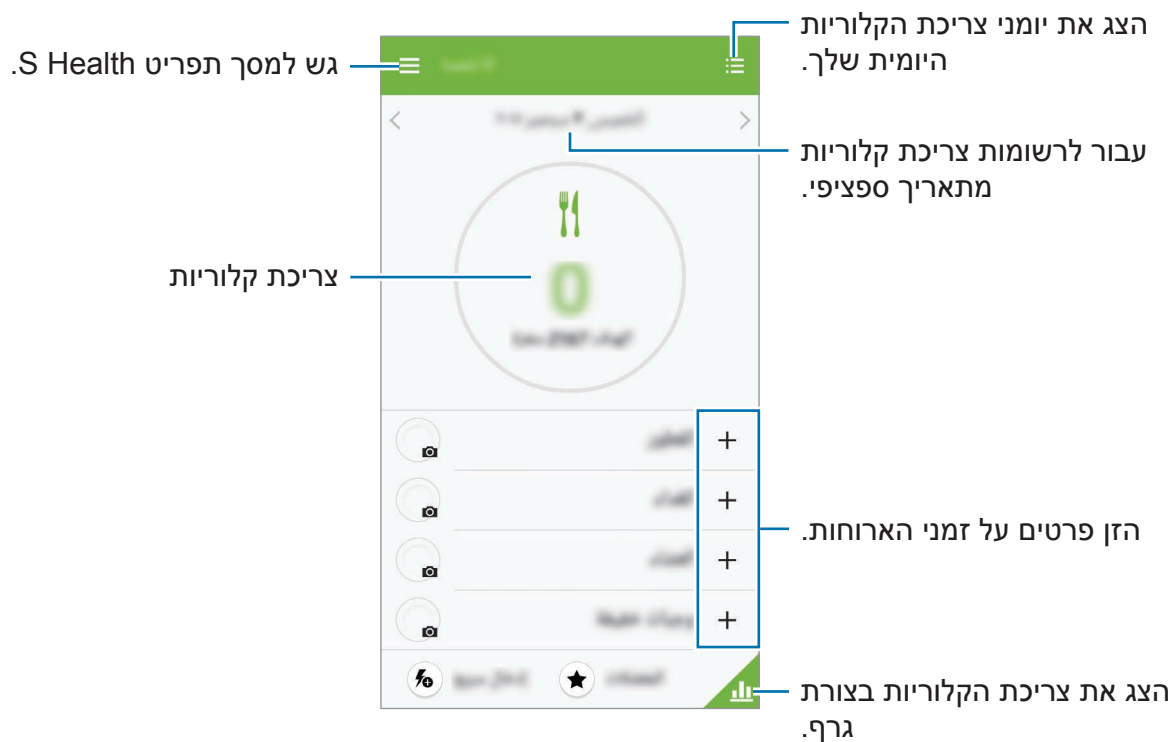


הקש על  להזנת צריכת הקלוריות. הזן את פרטי שעת הארוחה ולאחר מכן הקש על **סיום**.


הקש על  והשתמש בפונקציות הבאות:

- **יעד קלוריות יומי**: שנה את יעד צריכת הקלוריות היומי שלך.
- **שתף באמצעות**: שלח את הדף הנוכחי לאחרים.
- **עזרה**: גש למידע עזרה בנוגע לשימוש ב-S Health.

בדיקת רמת הנוחות של המקום הנוכחי

הצג את פרטי הטמפרטורה והלחות של מקום והשווה את רמת הנוחות לתנאים מוגדרים מראש. במסך הבית של S Health, הקש על  ← **תרמו-היגרומטר**.

גש למסך תפריט S Health.

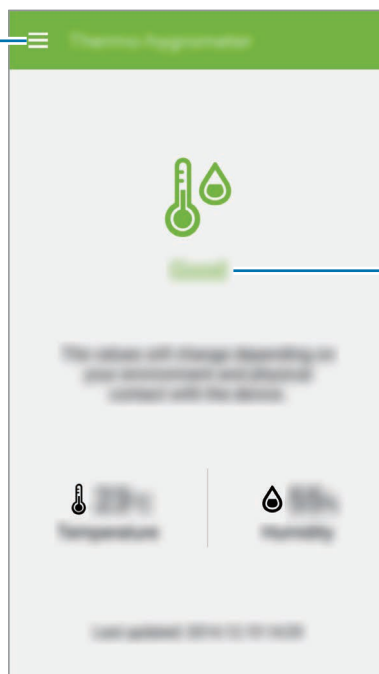


רמת הנוחות הנוכחית


הקש על  והשתמש בפונקציות הבאות:

- **תיאום טווח נוחות:** שנה את טווח הטמפרטורות או הלחות האידיאלי.
- **שתף באמצעות:** שלח את הדף הנוכחי לאחרים.
- **עזרה:** גש למידע עזרה בנוגע לשימוש ב-S Health.
- מדוד את הטמפרטורה והלחות בסביבה יציבה בתוך מבנה.
- הטמפרטורות והלחות עשויות להשתנות בהתאם לתנאי הסביבה, טמפרטורת המכשיר או המגע הפיזי שלך עם המכשיר.
- המדידות עשויות להימשך זמן מה אם מתרחשים שינויים פתאומיים בטמפרטורה או בלחות.
- להשגת מדידות מדויקות, השתמש בתרמו-היגרומטר חיצוני.




ניהול המשקל

תעד את השינויים במשקל ונהל את נתוני המשקל.
במסך הבית של S Health, הקש על  ← **משקל**.

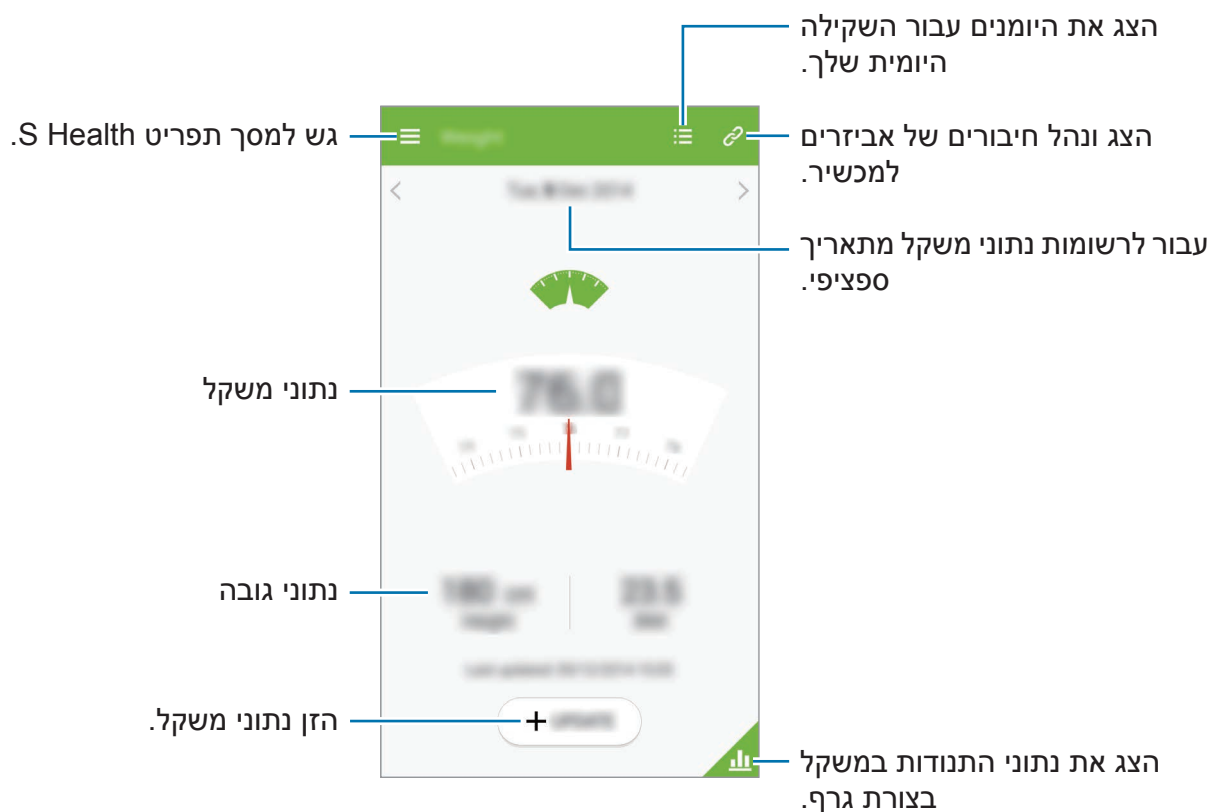

הקש על **עדכן** כדי להזין את נתוני המשקל. הזן ערך ולאחר מכן הקש על **שמור**. בכל פעם שתשנה את נתוני המשקל, המכשיר יחיל את הנתונים על הפרופיל שלך.

תוכל לחבר מכשיר מדידה ולתעד את המשקל שלך. הקש על  ← **סרוק**, בחר מכשיר מדידה ולאחר מכן פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך כדי לחבר את מכשיר המדידה.

הקש על  והשתמש בפונקציות הבאות:

- **שתף באמצעות:** שלח את הדף הנוכחי לאחרים.
- **עזרה:** גש למידע עזרה בנוגע לשימוש ב-S Health.

קביעת הגדרות של S Health




במסך הראשי של S Health, הקש על  ← **הגדרות**, ולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:

- **ערוך פרופיל:** ערוך את הנתונים הפיזיים שלך.
- **חשבונות:** נהל את נתוני S Health על-ידי כניסה ל-Samsung Account שלך.
- **סיסמה:** הגדר PIN כדי לנעול את S Health או לבטל את נעילתו.
- **הגדרות יחידה:** הגדר את אפשרויות יחידת המידה.
- **התראה:** הגדר את המכשיר להצגת אירועים חדשים.
- **האביזרים שלי:** הצג ונהל חיבורים של אביזרים.
- **אביזרים תואמים:** הצג אביזרים שתואמים למכשיר, או נהל אביזרים מחוברים.
- **אפס נתונים:** אפס את הנתונים של S Health.
- **חפש עדכונים:** בדוק את הגרסה הנוכחית של S Health.
- **תנאים והתניות:** צפה בתנאים ובהתניות, בכלל זה מדיניות פרטים אישיים ומדיניות שמירה על נתונים.
- **אודות S Health:** הצג מידע אודות יישום S Health.



מתרגם S

השתמש ביישום זה כדי לתרגם טקסט לשפות אחרות.
הקש על **מתרגם S** במסך היישומים.

שימוש ב-S מתרגם

הגדר את שפות המקור והיעד, הזן טקסט בשדה הקלט ולאחר מכן הקש על .
כדי להוסיף זוג שפות לרשימת המועדפים, הקש על .
כדי לשלוח זוג שפות לאחרים, הקש על .




התחלת שיחה עם המתרגם

הקש על הלחצנים בחלק התחתון של המסך כדי ליצור קשר עם אדם אחר דרך דיבור מתורגם.
הקש על **Speak** עבור השפה שלך ולאחר מכן דבר למיקרופון. המכשיר יתרגם את מה שאתה אומר. הקש על  בשדה שפת היעד כדי לאפשר למכשיר להקריא את התרגום בקול רם.
לאחר מכן, הקש על **Speak** עבור השפה של האדם שעמו אתה משוחח ולאפשר לאדם להשיב בשפה שלו. המכשיר יתרגם את מה שהוא אומר. הקש על  בשדה שפת המקור כדי לאפשר למכשיר להקריא לך את התרגום.

רשמקול

השתמש ביישום זה כדי להקליט או להשמיע תזכירים קוליים.
הקש על **רשמקול** במסך היישומים.

הקלטת תזכירים קוליים








הקש על  כדי להתחיל בהקלטה. דבר למיקרופון בחלק התחתון של המכשיר. הקש על  כדי להשהות את ההקלטה. הקש על  כדי לסיים את ההקלטה.



כדי להגדיר את המכשיר להסרת רעשי רקע, הקש על  ← הגדרות ← הפחתת רעשים ← מופעל.

השמעת תזכירים קוליים

בחר תזכיר קולי להשמעה.

-  : חתוך את התזכיר הקולי.
 - **x1.0** : כוונן את מהירות ההשמעה.
 -  : השהה את ההשמעה.
 -  /  : דלג 60 שניות אחורה או קדימה.
 -  /  : דלג לתזכיר הקולי הקודם או הבא.
- כדי לשלוח תזכיר קולי לאחרים, הקש על  ← **שתף באמצעות**, ולאחר מכן בחר שיטת שיתוף.

ניהול תזכירים קוליים

ברשימת התזכירים הקוליים, הקש על  ובצע אחת מהפעולות הבאות:

- **שתף באמצעות:** בחר תזכירים קוליים לשליחה ולאחר מכן בחר שיטת שיתוף.
- **מחק:** בחר תזכירים קוליים למחיקה.
- **הגדרות:** שנה את הגדרות הרשמקול.

שמירת קבצים עם תגי הקשר

ברשימת התזכירים הקוליים, הקש על  ← **הגדרות** ← **מיקום גאוגרפי** ← **מופעל**.

S Voice

השתמש ביישום זה כדי להורות למכשיר להפעיל תכונות שונות באמצעות קולך. הקש על **S Voice** במסך היישומים. לחלופין, הקש פעמיים על לחצן הבית.

ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות.



להלן כמה דוגמאות לפקודות קוליות:


- Open music
- Launch calculator
- Call Lulu mobile
- Dial Lulu work
- Check schedule


עצות לזיהוי קולי טוב יותר

- דבר ברור.
 - דבר במקומות שקטים.
 - אל תשתמש במילים פוגעניות או בסלנג.
 - הימנע מדיבור במבטא דיאלקטי.
- ייתכן שהמכשיר לא יזהה את הפקודות או יבצע פקודות לא רצויות, בהתאם לסביבה שלך או לאופן שבו אתה מדבר.

מצב דיבורית

במצב דיבורית, המכשיר יקרא תוכן בקול רם כאשר תקבל שיחות נכנסות, הודעות והתראות, כך שתוכל להשתמש במכשיר ללא ידיים בזמן הנהיגה. לדוגמה, המכשיר יקרא בקול את שם המתקשר או את מספר הטלפון כאשר נכנסת שיחה.

כדי להפעיל את מצב דיבורית, אמור "Hands-free mode on" או הקש על  ← **Turn on Hands-free mode**.

בטל הפעלה של מצב דיבורית כאשר אינך משתמש בו כדי למנוע מהמכשיר לקרוא תוכן בקול רם. כדי לבטל הפעלה של מצב דיבורית, הקש על  ← **Turn off Hands-free mode**.



שימוש בפקודות עוררות במסך נעול

במסך הנעול, תוכל להשתמש בפונקציות שונות עם פקודות עוררות מוגדרות מראש. כדי להפעיל תכונה זו, במסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **המכשיר שלי** ← **מסך נעילה**, ולאחר מכן סמן את האפשרות **השכמה במסך נעילה**.




השתמש ביישום זה כדי לחפש לא רק באינטרנט, אלא גם ביישומים המותקנים במכשיר ובתכנים שלהם.

הקש על **Google** במסך היישומים.

ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות.



חיפוש במכשיר

הקש על שדה החיפוש ולאחר מכן הזן מילת מפתח. לחלופין, הקש על , ולאחר מכן אמור מילת מפתח.

טווח חיפוש

כדי לבחור באילו יישומים לחפש, הקש על  ← **הגדרות** ← **חיפוש בטלפון**, ולאחר מכן סמן את הפריטים לחיפוש.

חיפוש קולי

השתמש ביישום זה כדי לחפש דפי אינטרנט באמצעות דיבור. הקש על **חיפוש קולי** במסך היישומים.

ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות. 

אמור מילת מפתח או ביטוי כאשר **מאזין**... מופיע על המסך.

הקבצים שלי

השתמש ביישום זה כדי לגשת לכל סוגי הקבצים המאוחסנים במכשיר, כולל תמונות, סרטוני וידאו, שירים וקליפים קוליים. הקש על **הקבצים שלי** במסך היישומים.


צפייה בקבצים

בחר קטגוריה, ולאחר מכן בחר תיקייה כדי לפתוח אותה. כדי לחזור לתיקיית האב, הקש על . כדי לחזור לספריית השורש, הקש על .

בתיקייה, הקש על , ולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:

- **בחר הכל:** בחר את כל הקבצים כדי להחיל עליהם את אותה אפשרות בו-זמנית.
- **צור תיקייה:** צור תיקייה.
- **חיפוש:** חפש קבצים.
- **הצג לפי:** שנה את מצב התצוגה.
- **מיין לפי:** מיין קבצים או תיקיות.
- **הגדרות:** שנה את הגדרות מנהל הקבצים.

הוספת קיצורי דרך לתיקיות

הוסף לספריית השורש קיצורי דרך לתיקיות בשימוש נפוץ. הקש על  ← **הוסף קיצור דרך**, הזן שם קיצור דרך, בחר תיקייה ולאחר מכן הקש על **הגדר כאן**.

הורדות

השתמש ביישום זה כדי לראות אילו קבצים הורדו באמצעות היישומים.
הקש על **הורדות** במסך היישומים.

ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות.



בחר קובץ כדי לפתוח אותו עם יישום מתאים.

כדי למיין את הקבצים לפי גודל, הקש על **מיין לפי גודל**.

כדי למיין את הקבצים לפי תאריך, הקש על **מיין לפי תאריך**.

TripAdvisor

השתמש ביישום זה כדי לקבל מידע הקשור לנסיעות, כגון יעד או מלון. תוכל גם להזמין חדר ולשתף את הסקירות שלך עם אחרים.
הקש על **TripAdvisor** במסך היישומים.

ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות.



KNOX

השתמש ביישום זה להפרדה בין נתונים אישיים ונתונים עסקיים, וכדי לגשת ליישומים ארגוניים מן המכשיר באופן מאובטח.
הקש על **KNOX** במסך היישומים.

- ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות.
- כדי לאבטח את הנתונים, **KNOX** והנתונים המשויכים נמחקים כאשר הסיסמה מוזנת באופן שגוי כמה פעמים.
- ייתכן שייגבו ממך חיובים נוספים בעת הורדת היישום דרך הרשת הסלולרית. למניעת חיובים נוספים, פנה לספק השירות שלך.



קורא אופטי


השתמש ביישום זה כדי לסרוק או לחלץ טקסט או נתונים מתמונות, מסמכים, כרטיסי ביקור או קודי QR.

במסך היישומים, הקש **קורא אופטי**.






לבחירת שפות לצורך זיהוי, הקש על  ← **שפה ומקלדת**.

סריקת טקסט

כוון את הסמן לתמונה, מסמך, או קוד QR.

- טקסט: הצג את תוכן המילים שחולצו.
- כרטיס ביקור: חייג או שלח הודעות מפרטי איש הקשר שנסרקו.
- קודי QR: הצג מידע עבור קודי QR.
- ייתכן שחלק מקודי ה-QR לא יזוהו. 
- ייתכן שסוגי הטקסט הבאים לא יזוהו: כתב-יד, גופנים קטנים, גופנים גרפיים, טקסט מסולסל, או טקסט בתמונות.

חילוץ ותרגום של טקסט

- הקש על  ולאחר מכן בחר את השפות לתרגום. הקש על , כוון את המצלמה האחורית למקטע הטקסט הרצוי, ולאחר מכן הקש על  לצילום תמונה של הטקסט.
- לצילום תמונת טקסט שגודלה חורג מגודל הכוונת הקש על  לצילום התמונה במספר מקטעים.
- הקש על המילה המסומנת בקו תחתון על-מנת לתרגם אותה.
 - הקש על  כדי לחלץ את הטקסט מהתמונה.

נסיעות ומיקומים

מפות

השתמש ביישום זה כדי לאתר את מיקום המכשיר, לחפש מיקומים או לקבל הוראות. הקש על **מפות** במסך היישומים.

ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות.



חיפוש מיקומים

חפש מיקומים על-ידי הזנת כתובת או מילת מפתח. כאשר תמצא את המיקום, בחר מיקום לצפייה במידע המפורט. לקבלת מידע נוסף, עיין בעזרה.

קבלת הוראות עבור יעד

הקש על **י** כדי להגדיר מיקום מוצא ומיקום יעד ולאחר מכן בחר אמצעי נסיעה. המכשיר יציג מסלולים שיובילו אותך ליעד.


הגדרות

אודות הגדרות

השתמש ביישום זה כדי להגדיר את תצורת המכשיר, להגדיר אפשרויות יישומים ולהוסיף חשבונות. הקש על **הגדרות** במסך היישומים.


חיבורים

Wi-Fi

הפעל את התכונה Wi-Fi כדי להתחבר לרשת Wi-Fi ולגשת לאינטרנט או למכשירי רשת אחרים. כדי להשתמש באפשרויות, הקש על .

- **מתקדם:** התאם אישית את הגדרות Wi-Fi.
- **לחצן WPS:** התחבר לרשת Wi-Fi מאובטחת באמצעות לחצן WPS.
- **רשומת WPS PIN:** התחבר לרשת Wi-Fi מאובטחת באמצעות לחצן קוד אישי ל-WPS.
- **עזרה:** קבל גישה למידע עזרה עבור Wi-Fi.

הגדרת מדיניות שינה של Wi-Fi

במסך ההגדרות, הקש על **חיבורים** ← **Wi-Fi** ←  ← **מתקדם** ← **השאר Wi-Fi פעיל במצב שינה**.

כאשר המסך כבוי, המכשיר מכבה באופן אוטומטי את חיבורי Wi-Fi. במצב זה, המכשיר ניגש באופן אוטומטי לרשתות הנתונים, אם הוא מוגדר להשתמש בהן. הגישה לרשתות אלה עשויה להיות כרוכה בתשלום. כדי למנוע חיובים על שימוש בנתונים, הגדר אפשרות זו כ-**תמיד**.



הגדרת התראות רשת

המכשיר יכול לזהות רשתות Wi-Fi פתוחות ולהציג סמל בשורת המצב כדי להודיע כאשר הן זמינות. במסך ההגדרות, הקש על **חיבורים** ← **Wi-Fi** ← **מתקדם** וסמן את הודעת רשת כדי להפעיל תכונה זו.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct מחבר שני מכשירים ישירות באמצעות רשת Wi-Fi ללא צורך בנקודת גישה. במסך ההגדרות, הקש על **חיבורים** ← **Wi-Fi** ← **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

הפעל את התכונה Bluetooth כדי להחליף מידע במרחקים קצרים. כדי להשתמש באפשרויות נוספות, הקש על **Bluetooth**.

- **משך זמן לגילוי:** הגדר את משך הזמן שבו המכשיר גלוי.
- **קבצים שהתקבלו:** הצג קבצים שהתקבלו דרך תכונת Bluetooth.
- **עזרה:** קבל גישה למידע עזרה עבור Bluetooth.

שימוש בנתונים

עקוב אחר סכום השימוש בנתונים והתאם אישית את הגדרות המגבלה.

- **נתונים בנייד:** הגדר את המכשיר לשימוש בחיבורי נתונים בכל רשת סלולרית.
- **הגדר מגבלה על נתוני טלפון נייד:** הגדר מגבלה עבור השימוש בנתונים סלולריים. כדי להשתמש באפשרויות נוספות, הקש על **Bluetooth**.
- **הגבלת נתוני רקע:** הגדר את המכשיר להשבית סנכרון ברקע בזמן השימוש ברשת סלולרית.
- **הצגת שימוש ב-Wi-Fi:** הגדר את המכשיר כדי להציג את השימוש בנתונים דרך Wi-Fi.
- **נתב אלחוטי נייד:** בחר נקודות חמות של Wi-Fi כדי למנוע מיישומים שפועלים ברקע להשתמש בהן.

רשתות נוספות

התאם אישית הגדרות לשליטה ברשתות.

מצב טיסה

תכונה זו משביתה את כל הפונקציות האלחוטיות במכשיר. תוכל להשתמש רק בשירותים שאינם שירותי רשת.

יישום ברירת המחדל להעברת הודעות

בחר את היישום שישמש כברירת מחדל לשליחת הודעות.

הדפסה

קבע תצורה של הגדרות עבור יישומי Plug-In המותקנים במכשיר. תוכל לבצע חיפוש אחר מדפסות זמינות או להוסיף מדפסת באופן ידני כדי להדפיס קבצים באמצעות שירותים מבוססי ענן או באמצעות שירותי ה-Wi-Fi.

רשתות תקשורת סלולרית

- **נתונים בנייד:** אפשר להשתמש ברשתות נתונים הפועלות בשיטת מיתוג מנות עבור שירותי רשת.
- **נדידת נתונים:** השתמש במכשיר כדי להתחבר לרשת אחרת כאשר אתה במצב נדידה או כאשר הרשת הביתית אינה זמינה.
- **שמות נקודות גישה:** הגדר שמות של נקודות גישה (APN).
- **מצב רשת:** בחר סוג רשת.
- **מפעילי רשת:** חפש רשתות זמינות ובחר רשת לנדידה.

חיבור בין התקנים ונתב אלחוטי נייד

- **נתב אלחוטי נייד:** השתמש בנתב אלחוטי נייד של Wi-Fi כדי לשתף את חיבור הרשת הסלולרית של המכשיר עם מחשבים או מכשירים אחרים באמצעות רשת ה-Wi-Fi.
- **חיבור באמצעות מכשיר USB:** השתמש בחיבור לאינטרנט באמצעות USB כדי לשתף את חיבור הרשת הסלולרית של המכשיר עם מחשב באמצעות USB. כאשר המכשיר מחובר למחשב, הוא משמש כמודם אלחוטי עבור המחשב.
- **שימוש כמודם Bluetooth:** השתמש בחיבור לאינטרנט באמצעות Bluetooth כדי לשתף את חיבור המכשיר לרשת הסלולרית עם מחשבים באמצעות Bluetooth.
- **עזרה:** קבל מידע נוסף על USB, Wi-Fi, וחיבור לאינטרנט באמצעות Bluetooth.

הגדרות VPN

הגדר רשתות פרטיות וירטואליות (VPN) והתחבר אליהן.

NFC

הפעל את התכונה NFC כדי לקרוא או לכתוב תגי NFC שמכילים מידע.

- **Android Beam:** הפעל את התכונה Android Beam כדי לשלוח נתונים, כגון דפי אינטרנט ואנשי קשר, למכשירים התומכים ב-NFC.
- **הקש ושלם:** הגדר את ברירת המחדל של שיטת התשלום.

S Beam

הפעל את התכונה S Beam כדי לשלוח נתונים, כגון סרטוני וידאו, תמונות ומסמכים, למכשירים שתומכים ב-NFC ו-Wi-Fi Direct.

מכשירים קרובים

- **שם המכשיר:** הצג את שם המכשיר.
- **פריטי תוכן לשיתוף:** הגדר את המכשיר לשיתוף התכנים שלך עם מכשירים אחרים.
- **מכשירים מורשים:** הצג רשימה של המכשירים שיכולים לגשת למכשיר שלך.
- **מכשירים חסומים:** הצג רשימה של מכשירים אשר הגישה למכשיר שלך חסומה בפניהם.
- **הורד אל:** בחר מיקום בזיכרון לשמירת קבצי מדיה.
- **קבלת קבצים ממכשירים אחרים:** הגדר את המכשיר לקבלת העלאות ממכשירים אחרים.

Screen Mirroring

הפעל את תכונת שיקוף המסך ושתף את התצוגה שלך עם אחרים.

המכשיר שלי

מסך נעילה

שנה הגדרות עבור נעילת המסך.

- **נעילת מסך:** הפעל את תכונת נעילת המסך. האפשרויות הבאות עשויות להשתנות, בהתאם לתכונת נעילת המסך שנבחרה.

- **יישומני נעילת מסך:** הגדרות אלה יחולו רק כאשר תגדיר את אפשרות נעילת ההחלקה.
- **שעון או הודעה אישית:** הגדר את המכשיר כך שציג שעון או הודעה אישית במסך הנעול. האפשרויות הבאות עשויות להשתנות, בהתאם לבחירתך.
- עבור שעון:
- **שעון כפול:** הגדר את המכשיר להצגת השעון הכפול.
- **גודל שעון:** שנה את גודל השעון.
- **הצג תאריך:** הגדר את המכשיר להצגת התאריך עם השעון.
- **פרטי בעלים:** הזן את הפרטים שלך לתצוגה לצד השעון.
- עבור הודעה אישית:
- **ערוך הודעה אישית:** ערוך את ההודעה האישית.
- **אפקט ביטול נעילה:** בחר אפקט שיופעל בעת ביטול נעילת המסך.
- **טקסט עזרה:** הגדר את המכשיר להציג את טקסט העזרה במסך הנעילה.
- **השכמה במסך נעילה:** הגדר את המכשיר לזהות את פקודת העוררות כאשר המסך נעול.
- **הגדרת פקודה קולית:** הגדר פקודת השכמה להפעלת **S Voice** או לביצוע פונקציה ספציפית.

תצוגה

שנה את הגדרות התצוגה.

- **טפט:**
- **מסך ראשי:** בחר תמונת רקע עבור מסך הבית.
- **מסך נעילה:** בחר תמונת רקע עבור מסך הנעילה.
- **מסך הבית והנעילה:** בחר תמונת רקע עבור המסך הראשי ומסך הנעילה.
- **לוח התראות:** התאם אישית את הפריטים שמופיעים בחלונית ההתראות.
- **חלונות מרובים:** הגדר את המכשיר לשימוש בחלונות מרובים.

• **מצב תצוגה:**

- **התאם את התאונה:** השתמש במצב זה כדי למטב את התצוגה בהתאם להגדרות התצוגה.
 - **דינמי:** השתמש במצב זה להשגת תצוגה חיה יותר.
 - **רגיל:** השתמש במצב זה בסביבות רגילות.
 - **תמונה מקצועית:** השתמש במצב זה כדי שצבעי התצוגה ייראו כמו צבעים אמיתיים.
 - **קולנוע:** השתמש במצב זה לסביבה מעומעמת, כגון חדר חשוך.
 - **מצב קריאה:** בחר אילו יישומים ישתמשו במצב קריאה. במצב קריאה, המכשיר מסייע להגן על עיניך בעת קריאה בלילה.
 - **בהירות:** הגדר את בהירות התצוגה.
 - **סיבוב מסך אוטומטי:** הגדר שהתוכן יסתובב באופן אוטומטי בעת סיבוב המכשיר.
 - **כיבוי מסך אוטומטי:** הגדר את משך הזמן שהמכשיר ימתין לפני כיבוי התאורה האחורית של התצוגה.
 - **שומר מסך:** הגדר את המכשיר להפעלת שומר מסך בעת חיבור המכשיר לתחנת עגינה שולחנית או למטען.
 - **סגנון גופן:** שנה את סוג הגופן עבור טקסט התצוגה.
 - **גודל גופן:** שנה את גודל הגופן.
 - **משך תאורת מקשי מגע:** הגדר משך זמן עבור התאורה האחורית של לחצני המגע.
 - **הצג את אחוז הסוללה:** הגדר את המכשיר להצגת חיי הסוללה שנותרו.
 - **ערוך אחרי צילום המסך:** הגדר את המכשיר לעריכת צילום המסך בתום הצילום.
 - **כוונון אוט' של גוון המסך:** הגדר את המכשיר לחיסכון בצריכת חשמל על-ידי כוונון בהירות התצוגה.
 - **הגדל את רגישות המגע:** הגדר את המכשיר לכוונון באופן אוטומטי את רגישותו למגע.
- בהתאם לסוג החומרים שאתה לובש או עונד בעת נגיעה במכשיר, ייתכן שחלק מהפקודות לא יזוהו.



נורית חיווי

- **טוען:** הגדר את המכשיר להפעיל נורית התראה כאשר הסוללה נטענת.
- **סוללה חלשה:** הגדר את המכשיר להפעיל נורית התראה כאשר הסוללה חלשה.
- **התראות:** הגדר את המכשיר להפעיל נורית התראה כאשר יש שיחות שלא נענו, הודעות או התראות.
- **הקלטה קולית:** הגדר את המכשיר להפעיל נורית התראה בעת הקלטת תזכורות קוליות.

צלילים והתראות

- שנה את ההגדרות עבור צלילים שונים במכשיר.
- **עוצמת רטט:** כוונן את העוצמה של התראת רטט.
 - **רטט בעת צלול:** הגדר את המכשיר להפעיל רטט והשמעת צליל עבור שיחות נכנסות.
 - **צלצולים:** הוסף או בחר רינגטון עבור שיחות נכנסות.
 - **רטט:** הוסף או בחר תבנית רטט.
 - **הגדרת צליל התראות:** בחר רינגטון עבור אירועים, כגון הודעות נכנסות ושיחות שלא נענו.
 - **התראות של יישומים:** שנה את ההגדרות ההתראה עבור כל יישום.
 - **Adapt Sound:** התאם אישית את הצליל עבור האוזן שבה אתה משתמש יותר במהלך שיחות או כאשר אתה מאזין למוסיקה.

מצב קל

בחר מצב מסך הבית (רגיל או פשוט).

שיחה

התאם אישית את ההגדרות עבור תכונות ההתקשרות.

- **דחיית שיחה:** דחה שיחות ממספרי טלפון שצוינו באופן אוטומטי. הוסף מספרי טלפון לרשימת הדחייה.
- **הודעות דחייה:** הוסף או ערוך את ההודעה שנשלחה כאשר תדחה שיחה.
- **קבלה וסיום של שיחות:**
 - **לחיצה על מקש הבית:** הגדר את המכשיר להשיב לשיחה נכנסת בעת לחיצה על לחצן הבית.
 - **בקרת קולית:** הגדר את המכשיר לזיהוי פקודות קוליות לשליטה במכשיר.
 - **לחיצה על לחצן ההפעלה:** הגדר את המכשיר לסיים שיחה בעת לחיצה על לחצן הפעלה/כיבוי.
- **התראות על שיחה:**
 - **סמן קבלת שיחה ברטט:** הגדר את המכשיר להפעיל רטט כאשר הצד השני משיב לשיחה.
 - **סמן סיום שיחה ברטט:** הגדר את המכשיר להפעיל רטט כאשר הצד השני מסיים שיחה.
 - **צליל חיבור שיחה:** הפעל או בטל הפעלה של צליל התחברות שיחה.
 - **מציין דקה:** הפעל או בטל הפעלה של צליל תזכורת לדקות.
 - **צליל סיום שיחה:** הפעל או בטל הפעלה של צליל התנתקות.
 - **התראה במהלך שיחות:** הגדר את המכשיר להפעלת התראות לגבי אירועים במהלך שיחה.
- **אביזרי שיחה:**
 - **מענה אוטומטי:** הגדר את המכשיר לענות אוטומטית לאחר פרק זמן מסוים (זמין רק כאשר מחוברות אוזניות).
 - **תזמון מענה אוטומטי:** בחר את משך הזמן שהמכשיר ימתין ולאחר מכן יענה לשיחות.
 - **תנאי שיחה יוצאת:** הגדר את המכשיר לאפשר שיחות יוצאות באמצעות אוזניות Bluetooth, גם כאשר המכשיר נעול.
 - **סוגי שיחות יוצאות:** בחר את סוג השיחות היוצאות כדי להשתמש באוזניות Bluetooth.

• **הגדרות נוספות:**

- **שיחה מזוהה:** הצג את מספר הטלפון שלך לצד השני בשיחות יוצאות.
- **הפניית שיחות:** הפנה שיחות נכנסות למספר אחר.
- **קידומת אוטומטית:** הגדר את המכשיר להוסיף קידומת (אזור חיוג או קידומת ארץ) באופן אוטומטי לפני מספר טלפון.
- **הגבלת שיחה:** חסום שיחות נכנסות או יוצאות.
- **שיחה ממתונה:** אפשר התראות על שיחות נכנסות כאשר מתבצעת שיחה.
- **חיוג חוזר אוטומטי:** הפעל חיוג חוזר אוטומטי עבור שיחות שלא התחברו או שנותקו באמצע.
- **מספרי חיוג קבוע:** הפעל או בטל הפעלה של מצב FDN כדי להגביל שיחות למספרים ברשימת ה-FDN. הזן את ה-PIN2 שסופק עם כרטיס ה-SIM או ה-USIM.

• **צלולים וצילילי מקשים:**

- **צלולים:** בחר צלול שיתריע על שיחות נכנסות.
- **רטט:** הוסף או בחר תבנית רטט.
- **רטט בצלול:** הגדר את המכשיר להפעלת רטט והשמעת צליל עבור שיחות נכנסות.
- **צליל מקשי החיוג:** הגדר את המכשיר להשמיע צליל בעת הקשה על הלחצנים בלוח המקשים.
- **התאם אישית צליל בשיחה:** בחר סוג של צליל שיחה לשימוש עם אוזנייה.
- **הפחתת רעשים:** הגדר את המכשיר להסרת רעשי רקע כך שהצד השני יוכל לשמוע אותך בצורה ברורה יותר.
- **הגבר עוצמת קול בכיס:** הגדר את המכשיר להגברת עוצמת הרינגטון כאשר המכשיר נמצא בתוך אמצעי קיבול, כמו תיק או כיס.
- **הסתר את הוידאו שלי:** בחר תמונה שתוצג לצד השני.
- **אפשרויות שיחה שנכשלה:** בחר לנסות שיחה קולית כאשר לא ניתן להתחבר לשיחת וידאו.
- **ספק שירות:** בחר או הגדר את ספק שירות הדואר הקולי שלך.
- **הגדרות תא קולי:** הזן את המספר לקבלת גישה לשירותי דואר קולי. השג מספר זה מספק השירות.
- **צליל התראה:** בחר רינגטון להתרעה על הודעות דואר קולי חדשות.
- **רטט:** הגדר את המכשיר להפעיל רטט כאשר מתקבלות הודעות דואר קולי.

מצב ללא ידיים

הגדר את המכשיר לקריאת תוכן בקול רם וציין באילו יישומים ברצונך להשתמש במצב דיבורית.

סיוע בטיחות

הגדר את המכשיר לשלוח הודעה לנמענים במצב חירום. החזק את לחצן הגברת עוצמת הקול ואת לחצן הורדת עוצמת הקול לחוצים במשך 3 שניות כדי לשלוח את ההודעה.

- **ערוך הודעת חירום:** ערוך את ההודעה שתישלח במצב חירום.
- **שלח תמונות חירום:** הגדר את המכשיר לצלם תמונות ולשלוח אותן יחד עם ההודעה לנמענים.

ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה, בהתאם לאזור או לספק השירות.



- **מרווח הודעות:** הגדר מרווח זמן לשליחה חוזרת של ההודעה.
- **אנשי קשר למקרה חירום:** בחר את נמעני ההודעה או ערוך אותם.

מצב חיסכון בחשמל

הפעל את מצב החיסכון בחשמל ושנה את ההגדרות עבור מצב חיסכון בחשמל.

- **ביצועי המעבד:** הגדר את המכשיר להגביל חלק מהשימושים במשאבי המערכת.
- **פלט במסך:** הגדר את המכשיר להקטנת בהירות התצוגה.
- **השבת משוב ברטט:** הגדר את המכשיר לכיבוי הרטט בעת נגיעה במקשים.
- **למד אודות חיסכון בחשמל:** גלה כיצד לצמצם את צריכת הסוללה.

אביזרים

שנה את הגדרות האביזר.

- **צליל עגינה:** הגדר את המכשיר להשמעת צליל בעת חיבור המכשיר לתחנת עגינה שולחנית או בעת הסרתו ממנה.
- **מצב פלט שמע:** הגדר את המכשיר לשימוש ברמקול של תחנת העגינה בעת חיבור המכשיר לתחנת עגינה שולחנית.
- **תצוגת מסך הבית של שולחן העבודה:** הגדר את המכשיר להצגת השעון השולחני בעת חיבור המכשיר לתחנת עגינה שולחנית.
- **ביטול נעילה אוטומטי:** הגדר את המכשיר לביטול נעילה באופן אוטומטי בעת פתיחת הכיסוי.
- **הצג מסך 'בשיחה':** הגדר את המכשיר להדלקה אוטומטית של המסך כאשר אתה מרחיק את המכשיר מאוזןך במהלך שיחה.
- **יציאת שמע:** בחר תבנית פלט צליל שבה ייעשה שימוש בעת חיבור המכשיר להתקני HDMI. ייתכן שחלק מהמכשירים אינם תומכים בהגדרת הצליל ההיקפי.

נגישות

שירותי נגישות הם תכונות מיוחדות לאנשים בעלי מוגבלויות פיזיות. קבל גישה והפעל את ההגדרות הבאות לשיפור הנגישות למכשיר.

- **קבלה וסיום של שיחות:**
 - **לחיצה על מקש הבית:** הגדר את המכשיר להשיב לשיחה נכנסת בעת לחיצה על לחצן הבית.
 - **בקרת קולית:** הגדר את המכשיר לזיהוי פקודות קוליות לשליטה במכשיר.
 - **לחיצה על לחצן ההפעלה:** הגדר את המכשיר לסיים שיחה בעת לחיצה על לחצן הפעלה/כיבוי.
- **נגיעה קלה:** הגדר אפשרות זו כדי לשלוט בשיחות נכנסות או בהתראות על-ידי הקשה על הלחצן במקום גרירתו.
- **נהל נגישות:** יצא או יבא את הגדרות הנגישות כדי לשתף אותן עם מכשירים אחרים.

שפה ומקלדת

שנה את ההגדרות עבור קלט טקסט. ייתכן שחלק מהאפשרויות לא יהיו זמינות, בהתאם לשפה שנבחרה.

שפה

בחר שפת תצוגה לכל התפריטים והיישומים.

ברירת מחדל

בחר סוג מקלדת שיוגדר כברירת מחדל לקלט טקסט.

מקלדת של Samsung

שנה את הגדרות מקלדת Samsung.

האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות בהתאם לאזור או לספק השירות.



- **בחר שפות קלט:** בחר שפות קלט לקלט טקסט.
- **השלמת מילים:** הפעל מצב השלמת מילים כדי להשלים מילים בהתבסס על הקלט שהזנת ולהציג הצעות למילים. תוכל גם להתאים אישית את הגדרות השלמת המילים.
- **החלפה אוט':** הגדר את המכשיר לתקן מילים בעלות איות שגוי או מילים שלא הושלמו על-ידי הקשה על מקש הרווח.
- **הצבת ריישיות אוט':** הגדר את המכשיר להפוך באופן אוטומטי את התו הראשון במילה לאות רישית אחרי סימן פיסוק, כגון נקודה, סימן שאלה או סימן קריאה.
- **ריווח אוטומטי:** הגדר את המכשיר להוסיף באופן אוטומטי רווח בין מילים.
- **בצע פיסוק אוטומטי:** הגדר את המכשיר להוסיף נקודה כאשר תקיש פעמיים על מקש הרווח.
- **צלילים:** הגדר את המכשיר להשמיע צליל בעת נגיעה במקש.
- **רטט:** הגדר את המכשיר להפעיל רטט בעת נגיעה במקש.
- **תצוגה מקדימה של תו:** הגדר את המכשיר להציג תמונה גדולה של כל תו שהוקש.
- **איפוס הגדרות:** אפס את הגדרות המקלדת של Samsung.

הקלדה קולית של Google

שנה את הגדרות הקלט הקולי.

- **זיהוי דיבור לא מקוון:** הורד והתקן נתוני שפות לשימוש בקלט קולי לא מקוון.
- **חסום מילים פוגעניות:** הגדר את המכשיר להימנע מזיהוי מילים פוגעניות בעת שימוש בקלט קולי.


קלט קולי

בחר מנוע זיהוי קולי.

כדי לשנות את הגדרות הקלט הקולי, הקש על .

- **שפה:** בחר שפה לזיהוי הקולי.
- **פלט דיבור:** הגדר את המכשיר לספק משוב קולי שיציג התראה על הפעולה הנוכחית.
- **זיהוי דיבור לא מקוון:** הורד והתקן נתוני שפות לשימוש בקלט קולי לא מקוון.
- **חסום מילים פוגעניות:** הסתר מילים פוגעניות מתוצאות החיפוש הקולי.
- **אוזניית Bluetooth:** הגדר את המכשיר לאפשר חיפוש קולי באמצעות אוזניית Bluetooth, כאשר אוזנייה כזו מחוברת למכשיר.

אפשרויות טקסט לדיבור

- **מנגנון TTS מועדף:** בחר מנוע סינתזת דיבור. כדי לשנות את ההגדרות עבור מנועי סינתזת דיבור, הקש על .
- **קצב דיבור:** בחר מהירות עבור תכונת הטקסט לדיבור.
- **האזן לדוגמה:** האזן לטקסט מדובר לדוגמה.
- **מצב שפת ברירת המחדל:** הצג את סטטוס שפת ברירת המחדל עבור התכונה 'טקסט לדיבור'.

מהירות מצביע

כוון את מהירות המצביע עבור העכבר או משטח העקיבה שמחובר למכשיר.

תנועות ומחוות

הפעל את תכונת זיהוי התנועה ושנה את ההגדרות ששולטות בזיהוי התנועה במכשיר.

• מחווה אווירית:

- **למד על החיישן והסמל:** הצג מידע על חיישן המחוות והחיווי שמופיע בעת שימוש בתכונת המחוות באוויר.
- **מבט מהיר:** כאשר המסך כבוי, העבר את ידך מעל החיישן להצגת הודעות, שיחות שלא נענו, הודעות חדשות, התאריך והשעה ועוד.
- **עיון באוויר:** העבר את ידך שמאלה או ימינה מעל לחיישן לעיון בתמונות, בשירים או בתזכורות.
- **העברה באוויר:** הקש ממושכות על סמל באמצעות יד אחת, ולאחר מכן העבר את ידך השנייה שמאלה או ימינה מעל לחיישן להעברת הסמל למיקום אחר.
- **קבלת שיחה באוויר:** כאשר נכנסת שיחה, העבר את ידך שמאלה ולאחר מכן ימינה מעל לחיישן למענה לשיחה.

• חיישני תנועה:

- **שיחה ישירה:** הגדר את המכשיר לביצוע שיחה קולית על-ידי הרמת המכשיר והחזקתו ליד האוזן בעת צפייה בשיחה, הודעה או פרטי קשר.
- **התראה חכמה:** הגדר את המכשיר להצגת התראה כאשר יש שיחות שלא נענו או הודעות קוליות בעת הרמת המכשיר.
- **השתמש בזום:** הגדר את המכשיר להגדיל או להקטין את התצוגה בזמן צפייה בתמונות ב **גלריה** או בזמן גלישה בדפי אינטרנט, בעת ביצוע לחיצה ארוכה עם שתי אצבעות ולאחר מכן הטיית המכשיר קדימה ואחורה.
- **עיון בתמונה:** הגדר את המכשיר לגלול בתמונה על-ידי הזזת המכשיר בכיוון כלשהו כאשר התמונה מוגדלת.
- **השתק/השהה:** הגדר את המכשיר להשתקת שיחות נכנסות, התראות ומוסיקה על-ידי הפיכת המכשיר עם הפנים כלפי מטה.

• תנועת כף-יד:

- **צלם מסך:** הגדר את המכשיר ללכידת תמונה של המסך בעת החלקת היד שמאלה או ימינה על המסך.
- **השתק/השהה:** הגדר את המכשיר להשתקת שיחות נכנסות או התראות או להשהיית ניגון המדיה באמצעות תנועות של כף היד.

מסך חכם

- **שהות חכמה:** הגדר את המכשיר למנוע את כיבוי התאורה האחורית של התצוגה בזמן שאתה מסתכל על התצוגה.
- **סיבוב חכם:** הגדר את הממשק לא להסתובב בהתאם לכיוון הפנים שלך.
- **השהיה חכמה:** הגדר את המכשיר להשהיית הפעלת וידאו כאשר אתה מסיר את מבטך מהמסך.

תצוגת אוויר

- הצג תצוגה מקדימה של תוכן או הצג מידע בחלון צץ על-ידי הצבעה על פריט באמצעות האצבע.
- **תצוגה מקדימה של מידע:** הצג מידע בחלון צץ על-ידי הצבעה על פריטים באמצעות האצבע.
 - **תצוגה מקדימה של התקדמות:** בעת האזנה למוסיקה או צפייה בסרטוני וידאו, הצג תצוגה מקדימה של סצנה או הצג את הזמן שחלף על-ידי הצבעה על שורת ההתקדמות באמצעות האצבע.
 - **תצוגה מקדימה של חיוג מהיר:** הצג פרטי קשר של מספרי חיוג מהיר בחלון צץ על-ידי הצבעה על מספר חיוג מהיר באמצעות האצבע.
 - **מגדיל דפי אינטרנט:** בזמן הגלישה באינטרנט, הגדל את התוכן על-ידי הצבעה על המסך.
 - **משוב בצליל וברטט:** הגדר את המכשיר להשמיע צליל ולהפעיל רטט בעת הצבעה על פריטים באמצעות האצבע.

בקרה קולית

שנה הגדרות לשליטה באפשרויות באמצעות פקודות קוליות.

אם האפשרות **רטט בעת צלצול** מופעלת, המכשיר לא יוכל לזהות פקודות קוליות כאשר שיחה נכנסת.



חשבונות

הוסף חשבון

הוסף חשבונות דוא"ל או SNS.

ענן

שנה את ההגדרות לסנכרון נתונים או קבצים עם Samsung Account או עם שירות Dropbox לאחסון בענן.

גיבוי ואיפוס

שנה את ההגדרות לניהול הגדרות ונתונים.

- **גבה את הנתונים שלי:** הגדר את המכשיר לגיבוי הגדרות ונתוני יישומים בשרת Google.
- **חשבון גיבוי:** הגדר או ערוך חשבון גיבוי של Google.
- **שחזור אוטומטי:** הגדר את המכשיר לשחזור הגדרות ונתוני יישומים כאשר יישומים מותקנים מחדש במכשיר.
- **איפוס לנתוני יצרן:** אפס הגדרות לערכי ברירת מחדל של היצרן ומחק את כל הנתונים.

עוד



שינוי ההגדרות עבור שירותי המיקום, האבטחה ואפשרויות אחרות.

מיקום

- שנה את הגדרות המיקום והרשאות ההפעלה כדי לאפשר ליישומים להשתמש במידע המיקום שלך.
- **מצב GPS:** בחר שיטה לאיסוף נתוני המיקום שלך.
 - **המקומות שלי:** הגדר פרופילים שישמשו למיקומים ספציפיים בזמן השימוש בתכונות GPS, Wi-Fi או Bluetooth כדי לאתר את המיקום הנוכחי שלך.

מיקום ואבטחה

שנה את ההגדרות לאבטחת המכשיר וכרטיס ה-SIM או ה-USIM.

- **מנהלי מכשירים:** הצג את מנהלי המכשיר המותקנים במכשיר. תוכל לאפשר למנהלי המכשיר להחיל כללי מדיניות חדשים על המכשיר.
- **יישומים לא מוכרים:** בחרו להתקין יישומים מכל מקור שהוא. אם אפשרות לא נבחרה, תוכל להוריד יישומים מ-חנות Play בלבד.
- **הצפן את המכשיר:** הגדר סיסמה להצפנת נתונים שנשמרו במכשיר. עליך להזין את הסיסמה בכל פעם שתפעיל את המכשיר.
- טען את הסוללה לפני הפעלת הגדרה זו, מאחר שהצפנת הנתונים עשויה להימשך יותר משעה. 
- **הצפן כרטיס SD חיצוני:** הגדר את המכשיר להצפין קבצים בכרטיס זיכרון. אם תאפס את המכשיר להגדרות ברירת המחדל של היצרן כאשר הגדרה זו מופעלת, המכשיר לא יוכל לקרוא את הקבצים המוצפנים. השבת הגדרה זו לפני איפוס המכשיר. 
- **שליטה מרחוק:** הגדר את המכשיר לאפשר שליטה מרחוק דרך האינטרנט במכשיר שאבד או נגנב. כדי להשתמש בתכונה זו, עליך להיכנס ל-Samsung Account שלך.
- **רישום חשבון:** הוסף או הצג Samsung Account.
- **שירות המיקום של Google:** הגדר את המכשיר לאפשר איסוף נתוני מיקום או לקבוע את המיקום של מכשיר שאבד או נגנב דרך Wi-Fi או דרך רשת סלולרית.
- **התראת שינוי כרטיס SIM:** הפעל או בטל הפעלה של התכונה 'חפש את הנייד שלי', שתסייע לך לאתר את המכשיר אם הוא אבד או נגנב.
- **עבור לאתר האינטרנט:** היכנס לאתר האינטרנט Find my mobile (findmymobile.samsung.com). באתר Find my mobile תוכל לעקוב אחר מכשיר שאבד או נגנב ולשלט בו.
- **הגדר נעילה של כרטיס SIM:**
- **נעל כרטיס SIM:** הפעל או בטל הפעלה של תכונת נעילת ה-PIN כדי לחייב הזנת מספר PIN לפני השימוש במכשיר.
- **שנה PIN של SIM:** שנה את מספר ה-PIN המשמש לקבלת גישה לנתוני SIM או USIM.
- **הפוך סיסמאות לגלויות:** הגדר את המכשיר להציג סיסמאות בזמן הזנתן.

- **עדכוני מדיניות אבטחה:**
 - **עדכונים אוטומטיים:** הגדר את המכשיר לבדוק ולהוריד עדכוני אבטחה באופן אוטומטי.
 - **רשתות מועדפות:** בחר בחיבור הרשת הרצוי לבדיקה והורדה של עדכוני אבטחה באופן אוטומטי.
 - **חפש עדכונים:** חפש עדכוני אבטחה.
- **שלח דוחות אבטחה:** הגדר את המכשיר לשליחת דוחות אבטחה באופן אוטומטי כאשר המכשיר מחובר לרשת Wi-Fi.
- **סוג אחסון:** הגדר סוג אחסון עבור קבצי אישורים.
- **הרשאות מהימנות:** השתמש בהרשאות ובאישורים כדי להבטיח שימוש בטוח ביישומים השונים.
- **התקן מאחסון המכשיר:** התקן הרשאות מוצפנות המאוחסנות באחסון ה-USB.
- **נקה אישורים:** מחק את תוכן האישורים מהמכשיר ואפס את הסיסמה.

מנהל היישומים

הצג ונהל את היישומים במכשיר.

יישומי ברירת מחדל

- **בית:** בחר מצב מסך בית שישמש כברירת המחדל.
- **הודעות:** בחר את היישום שישמש כברירת מחדל לשליחת הודעות.

סוללה

- הצג את כמות מתח הסוללה הנצרכת על-ידי המכשיר.
- **הצג את אחוז הסוללה השורת המצב:** הגדר את המכשיר להצגת חיי הסוללה שנותרו.

אחסון

הצג מידע על הזיכרון במכשיר ובכרטיס הזיכרון, או אתחל כרטיס זיכרון.

אתחול כרטיס זיכרון מוחק לצמיתות את כל הנתונים מהכרטיס.



הקיבולת הזמינה בפועל של הזיכרון הפנוי קטנה מהקיבולת שמוצגת מאחר שמערכת ההפעלה ויישומי ברירת המחדל צורכים חלק מהזיכרון. הקיבולת הזמינה עשויה להשתנות בעת שדרוג המכשיר.



תאריך ושעה

קבל גישה להגדרות הבאות ושנה אותן, כדי לקבוע כיצד התאריך והשעה מוצגים במכשיר.

כאשר הסוללה מתרוקנת לחלוטין או בעת הוצאתה מהמכשיר, התאריך והשעה מתאפסים.



- **תאריך ושעה אוטומטיים:** עדכן באופן אוטומטי את התאריך והשעה בעת מעבר בין אזורי זמן שונים.
- **הגדר תאריך:** הגדר את התאריך הנוכחי באופן ידני.
- **הגדר שעה:** הגדר את השעה הנוכחית באופן ידני.
- **אזור זמן אוטומטי:** הגדר את המכשיר לקבל פרטי אזור זמן מהרשת בעת מעבר בין אזורי זמן שונים.
- **בחר אזור זמן:** קבע את אזור הזמן.
- **תצוגת 24 שעות:** הצג את השעה בתבנית של 24 שעות.
- **בחר תבנית תאריך:** בחר את תבנית התאריך.

אודות המכשיר

גש לפרטי המכשיר, ערוך את שם המכשיר, או עדכן את תוכנת המכשיר.

הגדרות Google

השתמש ביישום זה כדי לקבוע תצורה של הגדרות עבור כמה תכונות המסופקות על-ידי Google. הקש על **הגדרות Google** במסך היישומים.

פתרון בעיות

לפני הפנייה למרכז שירות של Samsung, נסה את הפתרונות שלהלן. ייתכן שמצבים מסוימים לא יהיו רלוונטיים למכשיר שברשותך.

בעת הפעלת המכשיר שלך או בזמן שאתה משתמש במכשיר הוא מבקש ממך להזין את אחד מהקודים הבאים:

- סיסמה: כאשר התכונה של נעילת המכשיר מופעלת, עליך להזין את הסיסמה שהגדרת עבור המכשיר.
- PIN: בשימוש הראשון במכשיר או כאשר הדרישה לשימוש בקוד PIN מופעלת, עליך להזין את קוד ה-PIN שקיבלת עם כרטיס ה-SIM או ה-USIM שלך. באפשרותך להשבית תכונה זו על-ידי שימוש בתפריט של נעילת כרטיס ה-SIM.
- PUK: כרטיס ה-SIM או ה-USIM שלך חסום, בדרך כלל כתוצאה מהזנת קוד PIN שגוי מספר פעמים. עליך להזין את קוד ה-PUK שקיבלת מספק השירות שלך.
- PIN2: כאשר אתה ניגש לתפריט שמחייב קוד PIN2, עליך להזין את קוד ה-PIN2 שקיבלת עם כרטיס ה-SIM או ה-USIM שלך. לפרטים, פנה לספק השירות שלך.

המכשיר מציג הודעות שגיאה ביחס לרשת או לשירות

- כאשר אתה נמצא באזורים עם אותות חלשים או קליטה באיכות ירודה, ייתכן שהקליטה תאבד. עבור לאזור אחר ונסה שוב. בשעה שאתה עובר מאזור לאזור, ייתכן שהודעות שגיאה יופיעו שוב ושוב.
- אין באפשרותך לגשת לאפשרויות מסוימות ללא מנוי. לקבלת פרטים נוספים, פנה לספק השירות שלך.

לא ניתן להפעיל את המכשיר

- כאשר הסוללה פרוקה לחלוטין, לא ניתן להפעיל את המכשיר. טען את הסוללה במלואה לפני הפעלת המכשיר.
- ייתכן שהסוללה לא הוכנסה כהלכה. הכנס את הסוללה מחדש.
- נגב את המגעים המוזהבים והכנס את הסוללה מחדש.

מסך המגע מגיב באטיות או באופן שגוי

- אם אתה מצמיד למסך המגע מגן מסך או אביזרים אופציונליים, ייתכן שמסך המגע לא יפעל כהלכה.
- אם אתה עוטה כפפות, אם ידיך אינן נקיות בשעה שאתה נוגע במסך המגע, או אם אתה מקיש על המסך בעזרת עצמים חדים או עם קצה האצבע, מסך המגע עלול להתקלקל.
- מסך המגע עלול להתקלקל בתנאי לחות גבוהה, או בעת חשיפה למים.
- הפעל מחדש את המכשיר לניקוי שגיאות תוכנה זמניות.
- ודא שתוכנת המכשיר משודרגת לגרסה האחרונה.
- אם מסך המגע נשרט או נפגם, גש למרכז שירות של Samsung.

המכשיר קופא או נתקל בשגיאות קריטיות

- אם המכשיר קופא או נתקע, ייתכן שעליך לסגור יישומים או להכניס מחדש את הסוללה ולהפעיל את המכשיר מחדש לשחזור הפונקציונליות. אם המכשיר קופא ולא מגיב, לחץ ממושכות על לחצן הפעלה/כיבוי למשך יותר מ-7 שניות לביצוע אתחול.
- אם שיטה זו לא פותרת את הבעיה, בצע איפוס לנתוני היצרן. במסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **חשבונות** ← **גיבוי ואיפוס** ← **איפוס לנתוני יצרן** ← **איפוס המכשיר** ← **מחק הכל**. לפני ביצוע איפוס לנתוני היצרן, הקפד ליצור עותקי גיבוי של כל הנתונים החשובים המאוחסנים במכשיר.
- אם הבעיה עדיין לא נפתרה, פנה למרכז שירות של Samsung.

שיחות לא מתחברות

- ודא שאתה מחובר לרשת הסלולרית הנכונה.
- ודא שלא הגדרת הגבלת שיחות עבור מספר הטלפון שאליו אתה מחייג.
- ודא שלא הגדרת הגבלת שיחות עבור מספר הטלפון שממנו מתבצעת השיחה.

אנשים אחרים לא יכולים לשמוע אותך במהלך שיחה

- ודא שאינך מכסה את המיקרופון המובנה.
- ודא שהמיקרופון קרוב לפיך.
- אם אתה משתמש באוזניות, ודא שהן מחוברות כהלכה.

נשמעים הדי קול במהלך שיחה

כוון את עוצמת הקול על-ידי לחיצה על לחצן עוצמת הקול, או עבור לאזור אחר.

החיבור לרשת הסלולרית או לאינטרנט מתנתק לעתים קרובות, או שאיכות השמע ירודה

- ודא שאינך חוסם את האנטנה המובנית של המכשיר.
- כאשר אתה נמצא באזורים עם אותות חלשים או קליטה באיכות ירודה, ייתכן שהקליטה תאבד. ייתכן שאתה נתקל בבעיות קישוריות בשל בעיות בתחנת הבסיס של ספק השירות. עבור לאזור אחר ונסה שוב.
- בעת שימוש במכשיר תוך כדי תנועה, ייתכן ששירותי רשתות אלחוטיות יושבתו בשל בעיות ברשת של ספק השירות.

סמל הסוללה ריק

מפלס המתח בסוללה נמוך. טען את הסוללה מחדש או החלף אותה.

הסוללה לא נטענת כהלכה (עבור מטענים באישור Samsung בלבד)

- ודא שהמטען מחובר כהלכה.
- אם קוטבי הסוללה מלוכלכים, ייתכן שהסוללה לא תיטען כהלכה או שהמכשיר יכבה. נגב את המגעים המוזהבים ונסה שוב לטעון את הסוללה.
- הסוללות במכשירים מסוימים אינן ניתנות להחלפה על-ידי המשתמש. על מנת להחליף את הסוללה, גש למרכז שירות של Samsung.

הסוללה מתרוקנת מהר יותר מבעבר

- כאשר הסוללה נחשפת לטמפרטורות גבוהות מאוד או נמוכות מאוד, ייתכן שיעילות הטעינות תרד.
- צריכת מתח הסוללה עולה בעת שימוש בתכונות של העברת הודעות או ביישומים מסוימים, כגון משחקים או אינטרנט.
- הסוללה היא מוצר מתכלה, ויעילות הטעינה מתקצרת עם הזמן.

המכשיר מתחמם

כאשר אתה משתמש ביישומים שמחייבים שימוש ביותר מתח או ביישומים שונים במכשיר במשך פרק זמן ממושך, ייתכן שהמכשיר ירגיש חם למגע. זוהי תופעה רגילה שאינה משפיעה על תוחלת החיים של המכשיר או על ביצועיו.

עם הפעלת המצלמה, מופיעות הודעות שגיאה

צריך להיות במכשיר נפח זיכרון פנוי מספיק, כמו גם מתח סוללה, לתפעול יישום המצלמה. אם מופיעות הודעות שגיאה עם הפעלת המצלמה, נסה את הפתרונות הבאים:

- טען את הסוללה או החלף אותה בסוללה טעונה במלואה.
- פנה מעט זיכרון על-ידי העברת קבצים למחשב או מחיקה של קבצים מן המכשיר.
- הפעל את המכשיר מחדש. אם לאחר שניסית ליישם את הטיפים שלעיל, אתה עדיין נתקל בבעיות עם יישום המצלמה, פנה למרכז שירות של Samsung.

איכות התמונה ירודה יותר מאשר בתצוגה המקדימה

- איכותן של תמונות עשויה להשתנות בהתאם לסביבת הצילום ולטכניקות הצילום שנעשה בהן שימוש.
- אם אתה מצלם תמונות באזורים חשוכים, בלילה, בתוך מבנים, עלול להופיע בתמונות רעש או שהתמונות לא יהיו ממוקדות.

עם פתיחת קבצי מולטימדיה מופיעות הודעות שגיאה

אם אתה מקבל הודעות שגיאה או שלא ניתן להפעיל קבצים עם פתיחת קבצי מולטימדיה במכשיר, נסה את הפתרונות הבאים:

- פנה מעט זיכרון על-ידי העברת קבצים למחשב או מחיקה של קבצים מן המכשיר.
- ודא שקובץ המוסיקה לא מוגן באמצעות ניהול זכויות דיגיטליות (DRM). אם הקובץ מוגן באמצעות DRM, ודא שיש ברשותך את הרישיון או המפתח הנחוץ להפעלת הקובץ.
- ודא שהמכשיר תומך בסוג הקובץ.

- המכשיר תומך בתמונות וסרטונים שצולמו באמצעות המכשיר עצמו. ייתכן שתמונות וסרטונים שצולמו באמצעות מכשירים אחרים לא יפעלו כהלכה.
- המכשיר תומך בקבצי מולטימדיה שמאושרים על-ידי ספק שירותי הרשת שלך, או ספקים של שירותים נוספים. ייתכן שתוכן מסוים שמופץ באינטרנט, כגון רינגטונים, סרטונים או טפטים, לא יפעל כהלכה.

לא מזוהה מכשיר Bluetooth אחר

- ודא שתכונת האלחוט Bluetooth במכשיר מופעלת.
 - ודא שתכונת האלחוט Bluetooth במכשיר שאליו ברצונך להתחבר מופעלת.
 - ודא שהמכשיר שלך ומכשיר ה-Bluetooth השני נמצאים בטווח המקסימלי של Bluetooth (10 מ').
- אם הטיפים שלעיל לא פותרים את הבעיה, פנה למרכז שירות של Samsung.

לא נוצר חיבור בעת חיבור המכשיר למחשב

- ודא שכבל ה-USB שבו אתה משתמש תואם למכשיר.
- ודא שמותקן במחשב מנהל ההתקן המתאים ושהוא מעודכן.
- אם אתה משתמש ב-Windows XP, ודא שמותקן במחשב Windows XP Service Pack 3 ואילך.
- ודא שמותקנים במחשב Samsung Kies או Windows Media Player 10 ואילך.

המכשיר לא מצליח לאתר את מיקומך הנוכחי

- ייתכן שאותות GPS נחסמים על-ידי מכשולים במקומות מסוימים, למשל בתוך מבנים. במקרים אלה, הגדר את המכשיר להשתמש ברשת Wi-Fi או ברשת סלולרית לאיתור מיקומך הנוכחי.

נתונים המאוחסנים במכשיר אבדו

תמיד צור עותקי גיבוי של כל הנתונים החשובים המאוחסנים במכשיר. אחרת, לא יהיה באפשרותך לשחזר נתונים אם הם נפגמים או אובדים. Samsung אינה אחראית לאובדן נתונים המאוחסנים במכשיר.

יש רוח קטן סביב החלק החיצוני של מארז המכשיר

- רוח זה הוא תכונת ייצור חיונית, וייתכנו תנועות או טלטולים קלים של רכיבים פנימיים.
- עם הזמן, החיכוך בין הרכיבים עלול להרחיב מעט את הרווח.

חלק מהתוכן עשוי להיות שונה מהמכשיר שלך כתלות באזור, או גרסת התוכנה, והוא עשוי להשתנות ללא הודעה מוקדמת.

