

MX-JS5000
MX-JS5500

نظام الصوت MINI HI-FI Component

(CD/USB باستخدام MP3/WMA/CD-DA تشغيل) دليل المستخدم

إمكانيات هائلة

نشكرك على شراء هذا المنتج من منتجات Samsung.
للحصول على مجموعة الخدمات الكاملة،
يرجى تسجيل المنتج من خلال

www.samsung.com/register

معلومات السلامة

تحذير

لتقليل مخاطر التعرض لصدمة كهربية، لا تفك الغطاء (أو الجزء الخلفي).
لا توجد بداخل الجهاز أجزاء يمكن للمستخدم صيانتها. يُرجى الرجوع لموظفي الصيانة المؤهلين لإجراء عملية الصيانة.

يشير هذا الرمز إلى "جهد كهربى خطير" بداخل المنتج
يشكل خطر الصدمة الكهربائية أو الإصابة البدنية.



يشير هذا الرمز إلى الإرشادات المهمة المصاحبة لهذا
المنتج.



تنبيه

خطر حدوث صدمة كهربية يرجى عدم الفتح

تنبيه: لتجنب حدوث صدمة كهربية، قم بمطابقة سن القابس العريض مع الفتحة الواسعة،
ثم أدخله بالكامل.

تحذير

- يستخدم هذا المنتج الليزر. وقد يؤدي استخدام عناصر التحكم أو التعديلات أو تنفيذ إجراءات غير تلك المبينة في هذا الدليل إلى التعرض لإشعاع خطير. لا تفتح الغطاء ولا تقم بالإصلاح بنفسك. يرجى الرجوع للموظفين المؤهلين لإجراء عملية الصيانة.

CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LÁSER CLASE 1



- لمنع انتشار حريق، احفظ الشموع والعناصر الأخرى القابلة للاشتعال بعيدًا عن هذا المنتج في كل الأوقات.

منتج ليزر من الفئة 1

مشغل الأقراص المدمجة هذا مصنف كمنتج ليزر من الفئة 1. قد يؤدي استخدام أدوات تحكم أو القيام بالتعديلات أو اتخاذ إجراءات خلاف المحددة هنا إلى التعرض للإشعاع الخطر.

يتوافق مع 21CFR 1040.10 إلا فيما يتعلق بالانحرافات وفقًا لإخطار الليزر رقم 50، بتاريخ 24 يونيو 2007.

خطر:

- ينبعث إشعاع ليزر مرئي وغير مرئي عند الفتح. فتجنب التعرض للشعاع. (FDA 21 CFR)

تنبيه:

- ينبعث إشعاع ليزر مرئي وغير مرئي من فئة 3B عند الفتح. فتجنب التعرض للشعاع (1-IEC 60825)

- قد يتم احتساب رسوم إدارية في حالة

استدعاء مهندس بناءً على طلبك وعدم وجود عيب بالمنتج (أي أنك لم تلتزم بقراءة دليل المستخدم هذا).

الذهاب بالمنتج إلى مركز الصيانة وعدم وجود عيب به (أي أنك لم تلتزم بقراءة دليل المستخدم هذا).

- سيتم إعلامك بهذه التكاليف الإدارية قبل القيام بأي أعمال أو زيارة منزلية.

الاحتياطات

- تأكد من توافق مصدر التيار المتردد الموجود في منزلك مع المتطلبات الموضحة على ملصق التعريف الموجود على ظهر المنتج.
- قم بتركيب المنتج بشكل أفقي، على سطح مناسب (أثاث)، مع ترك مساحة كافية حوله لتوفير التهوية (من 3 إلى 4 بوصات/ من 7.5 إلى 10 سم).
- لا تضع المنتج على المكبرات أو غيرها من الأجهزة التي ربما ترتفع درجة حرارتها. تأكد من عدم تغطية فتحات التهوية.
- لا تضع أي شيء أعلى المنتج.
- قبل تحريك المنتج، تأكد من أن درج الأقراص فارغ.
- يجب أن يظل قابس التيار الرئيسي أو قارن الجهاز الكهربائي جاهزاً للتشغيل.
- لإيقاف تشغيل الوحدة بشكل كامل، افصل قابس التيار المتردد من منفذ التيار الكهربائي الموجود بالحائط. افصل قابس التيار المتردد من منفذ التيار الكهربائي الموجود بالحائط في حالة عدم استخدامك للجهاز لفترة زمنية طويلة.
- عند هبوب العواصف الرعدية، افصل قابس التيار المتردد من منفذ التيار الكهربائي الموجود بالحائط. من الممكن أن يؤدي ارتفاع الجهد الكهربائي إلى إتلاف المنتج.
- لا تعرض المنتج إلى ضوء الشمس المباشر أو غير ذلك من مصادر الحرارة. قد يؤدي هذا إلى تعرض الجهاز للسخونة الزائدة أو التعتل.
- وفر الحماية للمنتج من الرطوبة والحرارة الزائدة أو المعدات التي تصدر مجالات مغناطيسية أو كهربية قوية (مثل السماعات).
- افصل كابل الطاقة من مصدر التيار المتردد في حالة تعطل المنتج.
- المنتج غير مخصص للاستخدام الصناعي. فهو مخصص للأغراض الشخصية فقط.
- من الممكن أن يحدث تكاثف في حالة تخزين المنتج أو القرص في درجات حرارة منخفضة. في حالة نقل المنتج خلال فصل الشتاء، انتظر لمدة ساعتين تقريباً حتى تصل درجة حرارة المنتج إلى درجة حرارة الغرفة قبل الاستخدام.
- تحتوي البطاريات المستخدمة مع هذا المنتج على مواد كيميائية مضرّة بالبيئة. لا تتخلص من البطاريات بإلقائها في سلة المهملات المنزلية العادية.
- ضع السماعات على مسافة معقولة على أحد جانبي الجهاز وذلك لضمان الحصول على صوت استريو جيد.
- قم بتوجيه السماعات باتجاه منطقة الاستماع.
- لا تعرض هذا الجهاز إلى قطرات السوائل أو الرذاذ. لا تضع أنية تحتوي على سوائل، مثل أنية الزهور، على الجهاز.
- لإيقاف تشغيل هذا الجهاز تماماً، يجب عليك فصله عن منفذ التيار الكهربائي الموجود بالحائط وبالتالي، يجب أن يكون منفذ التيار الكهربائي الموجود بالحائط وقابس الطاقة في المتناول طوال الوقت.

- استخدم قابساً ومقبساً مؤرضين بشكل صحيح .

- فالتأريض غير الصحيح يمكن أن يتسبب في حدوث صدمة كهربائية أو تلف المعدات. (المعدات من الفئة I فقط)

تخزين القرص وإدارته

- مسك الأقراص
- قد تقلل بصمات الأصابع أو الخدوش الموجودة على القرص من جودة الصوت والصورة أو تتسبب في التخطي.
- تجنب لمس سطح القرص المسجل به البيانات.
- أمسك القرص من الحواف حتى لا تتطبع بصمات الأصابع على السطح.
- لا تلصق ورقاً أو شريطاً على القرص.
- تنظيف الأقراص
- إذا تركت بصمات أصابع أو إذا ظهرت قاذورات على القرص، فقم بتنظيفه بوسائل مخفف من منظف خفيف في المياه، وامسحه باستخدام قطعة قماش ناعمة.
- عند التنظيف، امسح القرص برفق من الداخل إلى الخارج.
- التخزين على القرص
- لا تتركه في أشعة الشمس المباشرة.
- اتركه في منطقة باردة وجيدة التهوية.
- احتفظ بالأقراص في حقيبة حماية نظيفة وقم بتخزينها بشكل رأسي.
- قد يتكون تكاثف من الهواء الدافئ إذا لامس الأجزاء الباردة داخل المنتج. وعند حدوث التكاثف داخل المنتج، فربما لا يعمل بشكل صحيح. وإذا حدث ذلك، فأخرج القرص ودع المنتج متوقفاً لمدة ساعة أو ساعتين في وضع التشغيل.



معلومات السلامة

- يمكن تشغيل 999 ملفاً لكل جهاز CD/USB كحد أقصى.

القرص وتوافق الترميزات

لا يدعم هذا الجهاز ملفات وسائط DRM (إدارة الحقوق الرقمية) الأمانة.

تسريحات الصوت المدعومة

امتداد الملف	برنامج ترميز الصوت	معدل العينات	معدل البت
*.mp3	MPEG 1 Layer3	16 كيلو هرتز ~ 48 كيلو هرتز	80 كيلوبايت في الثانية ~ 320 كيلوبايت في الثانية
	MPEG 2 Layer3	16 كيلو هرتز ~ 48 كيلو هرتز	80 كيلوبايت في الثانية ~ 320 كيلوبايت في الثانية
	MPEG 2.5 Layer3	16 كيلو هرتز ~ 48 كيلو هرتز	80 كيلوبايت في الثانية ~ 320 كيلوبايت في الثانية
*.wma	Wave_Format_MSAudio1	16 كيلو هرتز ~ 48 كيلو هرتز	56 كيلوبايت في الثانية ~ 128 كيلوبايت في الثانية
	Wave_Format_MSAudio2	16 كيلو هرتز ~ 48 كيلو هرتز	56 كيلوبايت في الثانية ~ 128 كيلوبايت في الثانية

ملاحظات

- برنامج الترميز WMA Professional غير مدعوم.
- يوضح الجدول أعلاه الترميزات ومعدلات العينات ومعدلات البت المدعومة. قد لا يتم تشغيل الملفات المسجلة بتسريحات غير مدعومة بشكل سليم.

أقراص CD-R

- قد تكون بعض أقراص CD-R غير قابلة للتشغيل وذلك بناءً على جهاز تسجيل القرص (مسجل القرص المضغوط أو الكمبيوتر الشخصي) المستخدم في نسخ الموسيقى على القرص وحالة القرص.
- استخدم أقراص CD-R سعة 650 ميجابايت/74 دقيقة. لا تستخدم أقراص CD-R تزيد عن 700 ميجابايت/80 دقيقة حيث قد لا يمكن تشغيلها مرة أخرى.
- ربما تكون بعض وسائط CD-RW (القابلة لإعادة الكتابة) غير قابلة للتشغيل.
- يمكن أن تعمل أقراص CD-R التي "تم إغلاقها" بشكل صحيح بالكامل. إذا تم إغلاق الجلسة مع ترك القرص مفتوحاً، فقد لا يتمكن المنتج من تشغيل القرص بالكامل.

أقراص MP3-CD

- يمكن فقط تشغيل أقراص CD-R مع ملفات MP3 بتنسيق ISO 9660 أو Joliet.
- يجب ألا تحتوي أسماء ملفات MP3 على مسافات فارغة أو أحرف خاصة (على سبيل المثال، /، =، +).
- استخدم الأقراص المسجلة بمعدل ضغط/إلغاء ضغط بيانات أكبر من 128 كيلو بت/ثانية.
- يمكن فقط تشغيل الأقراص متعددة الجلسات المكتوبة دون توقف. إذا كان هناك جزء فارغ في القرص متعدد الجلسات، فيمكن تشغيل القرص فقط حتى يصل إلى الجزء الفارغ.
- إذا لم يتم إغلاق القرص، فسيتغرق وقتاً أطول حتى يبدأ التشغيل وقد لا يتم تشغيل جميع الملفات المسجلة.
- في حالة وجود ملف مشفر بتنسيق معدل البت المتغير (VBR)، (مثل الملفات المشفرة في كل من معدل البت المنخفض ومعدل البت المرتفع من 32 كيلو بت/ثانية إلى 320 كيلو بت/ثانية)، فقد يتم تخطي الصوت أثناء التشغيل.

الملحقات

افحص الملحقات المزودة أدناه.

			
هوائي FM	كابل الطاقة	وحدة التحكم عن بُعد/البطاريات	دليل المستخدم

- تم توفير الأشكال والرسومات التوضيحية في دليل المستخدم هذا كمرجع فقط وقد تختلف هذه الأشكال والرسومات عن شكل المنتج الفعلي.

المحتويات

(البلوتوث)	
استخدام تشغيل Bluetooth (بلوتوث)	15
استخدام تطبيق Samsung Audio Remote	15
الوظيفة TV SoundConnect	16
توصيل نظام Hi-Fi-Component بتلفزيون سامسونج	16
الموافق مع وظيفة SoundConnect	
لفصل التلفزيون من نظام Hi-Fi Component	16
لفصل نظام Hi-Fi Component من التلفزيون	16
استخدام وظيفة My Karaoke (كاريوكي)	17
وظيفة التغيير التلقائي	17
الاستماع إلى الراديو	18
لتخزين المحطات التي تريدها	18
تحديد محطة مخزنة	18
وظيفة الموقت	18
ضبط الساعة	18
ضبط الساعة	18
إلغاء الموقت	20
وظيفة التسجيل	20
التسجيل الأساسي	20
سرعة التسجيل	21
Special Sound Effects (تأثيرات الصوت الخاصة)	22
تحديد وضع PRESET EQ (موازن الصوت المضبوط مسبقاً)	22
تحديد وضع USER EQ (موازن صوت المستخدم)	22
وظيفة FOOTBALL MODE (وضع كرة القدم)	22
وظيفة GIGA MODE (وضع جيجا)	23
وظيفة NON-STOP RELAY (ترحيل بدون توقف)	23
Software update (تحديث البرامج)	23

الملحق

استكشاف الأخطاء وإصلاحها	24
المواصفات	25

معلومات السلامة

تحذير	2
الاحتياطات	3
تخزين القرص وإدارته	3
القرص وتوافق التنسيقات	4
الملحقات	4

بدء الاستخدام


اللوحة الأمامية	6
اللوحة الخلفية	7
وحدة التحكم عن بعد	8

الوظائف

وظيفة العرض	9
تشغيل قرص مضغوط	9
تحميل قرص مضغوط	9
تشغيل CD/MP3/CD-R	9
تحديد مسار	10
البحث عن عبارة موسيقية معينة على القرص المضغوط	10
تكرار مسار واحد أو جميع المسارات على قرص مضغوط	10
تشغيل أجهزة USB	11
تشغيل جهاز USB	11
لتحديد ملف من جهاز USB	11
للبحث عن مجلد بسرعة	11
لاستخدام البحث عالي السرعة	11
لحذف ملف	12
إخراج جهاز USB بصورة آمنة	12
القراءة قبل توصيل أجهزة تخزين USB	12
البحث عن مسار بسرعة	12
استخدام وظيفة My List (قائمتي)	13
فحص مسارات My List (قائمتي) أو تعديلها	13
Bluetooth	14
ما هي تقنية Bluetooth (بلوتوث)؟	14
لتوصيل نظام Hi-Fi-Component بجهاز Bluetooth (بلوتوث)	14
لفصل جهاز Bluetooth (البلوتوث) من نظام Hi-Fi Component	15
لفصل نظام Hi-Fi Component من جهاز Bluetooth	15

بدء الاستخدام

اللوحة الأمامية

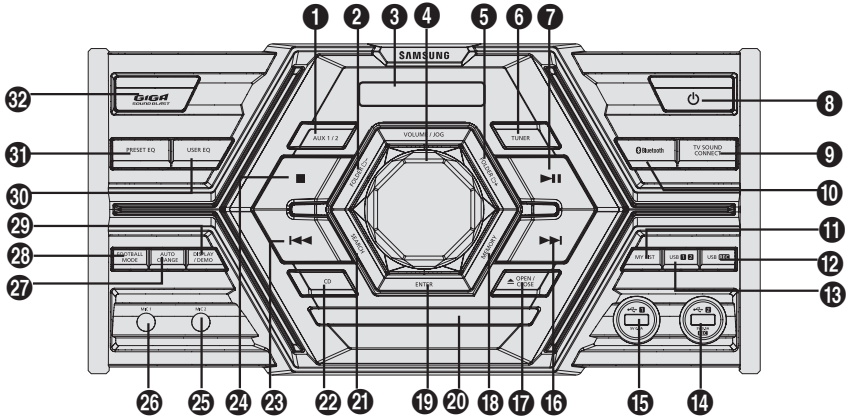


الزر MEMORY (ذاكرة)	18
فتحة القرص	19
الزر ENTER (إدخال)	20
الزر SEARCH (بحث)	21
الزر CD (قرص مضغوط)	22
زر بحث للخلف/تخطي	23
الزر STOP (إيقاف)	24
مقبس 2 MIC (الميكروفون)	25
مقبس 1 MIC (الميكروفون)	26
الزر AUTO CHANGE (تغيير تلقائي)	27
الزر FOOTBALL MODE (وضع كرة القدم)	28
زر DISPLAY/ DEMO (العرض/العرض التوضيحي)	29
زر USER EQ (موازن صوت المستخدم)	30
الزر PRESET EQ (موازن الصوت المضبوط مسبقًا)	31
الزر GIGA SOUND BLAST	32


الزر AUX 1/2	1
الزر FOLDER - (إرجاع مجلد)	2
لوحة العرض	3
VOLUME/JOG (مقبض مستوى الصوت)	4
الزر FOLDER + (تقديم مجلد)	5
الزر TUNER (موائم)	6
الزر PLAY/PAUSE (تشغيل/إيقاف مؤقت)	7
الزر الطاقة	8
• اضغط على هذا الزر حتى يتسنى لك التبديل بين تشغيل المنتج أو إيقاف تشغيله.	
الزر TV SOUND CONNECT (توصيل صوت التليفزيون)	9
الزر Bluetooth (بلوتوث)	10
الزر MY LIST (قائمتي)	11
الزر USB REC (تسجيل USB)	12
الزر USB 1/2	13
مقبس 2 USB للتشغيل وتسجيل USB	14
مقبس 1 USB للتشغيل فقط	15
زر البحث للأمام/التخطي	16
الزر OPEN/CLOSE (فتح/غلق)	17

اللوحة الخلفية

MX-JS5000

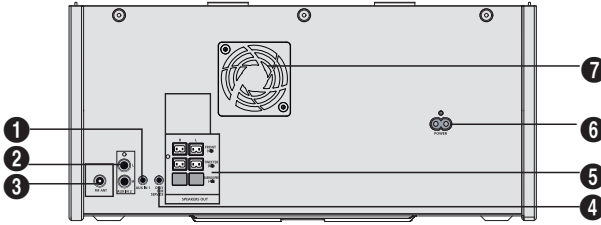

MX-JS5500

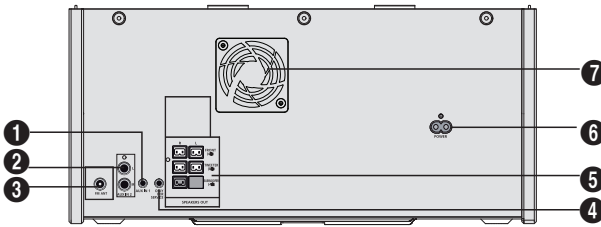

الوحدة الطرفية لسמاعة الفئانة 4.0 (MX-JS5000) الوحدة الطرفية لسמاعة الفئانة 4.1 (MX-JS5500)

1. للوصول إلى جودة الصوت الملائمة، عندما تقوم بتوصيل السماعات، طابق لون مقاييس السماعة بلون مقاييس السماعة.
- القناة اليسرى (التي تحمل علامة L).
- القناة اليمنى (التي تحمل علامة R).
- السماعات الأمامية ومكبر الصوت معاً.
- لا تتم بتوصيل موصل SUBWOOFER (مضخم الصوت) الأرجواني بالوحدة الطرفية البيضاء أو الحمراء بالقوة.

الطاقة

6. أدخل كابل الطاقة المتوفر فقط.

مروحة التبريد

7. تعمل المروحة عندما تكون الوحدة في وضع التشغيل. فإذا قمت بضبط الوحدة على أدنى صوت، فلن تعمل المروحة. اترك مسافة فارغة نحو 10 سم كحد أدنى من جميع جوانب المروحة عند تركيب المنتج.

الوحدات الطرفيتان AUX IN 1

1. توصيل جهاز خارجي مثل مشغل MP3.
- قم بتوصيل مقبس AUX IN 1 (مدخل إضافي 1) الموجود باللوحة الخلفية للمنتج في مخرج صوت جهاز خارجي/مشغل MP3.
- اضغط على الزر AUX 1 / 2 لتحديد AUX 1.

الوحدات الطرفيتان AUX IN 2

1. استخدم كابل الصوت (غير مرفق) لتوصيل الوحدة الطرفية AUX IN 2 في المنتج بمقبس Audio Out (مخرج الصوت) بجهاز الإخراج التناظري الخارجي.
- تأكد من مطابقة ألوان الموصلات.
- إذا كان جهاز الإخراج التناظري الخارجي لا يحتوي إلا على مقبس إخراج صوت واحد، فقم بتوصيل إما طرف اليمين أو الشمال.
- اضغط على الزر AUX 1 / 2 لتحديد AUX 2.
- في حالة عدم وجود إجراءات خاصة بالزر لمدة تزيد عن 8 ساعات في الوضع AUX، سيتم فصل الطاقة تلقائياً.

الوحدات الطرفية لهوائي FM


1. قم بتوصيل هوائي FM بالوحدة الطرفية لموصل هوائي FM.
2. قم بتحريك سلك الهوائي ببطء حتى تجد مكاناً يتوفر فيه الاستقبال الجيد، ثم قم بتثبيتته بحائط أو سطح صلب آخر.
3. وإذا كان الاستقبال ضعيفاً، فقد تحتاج إلى تثبيت هوائي خارجي. للقيام بذلك، قم بتوصيل هوائي FM خارجي بمقبس FM بالجهاز الخلفي للنظام باستخدام كابل متحد المحور بمقاومة 75 أوم (غير مرفق).

ONLY FOR SERVICE

4. هذا المقبس للخدمة فقط. فيرجى عدم استخدامه.


بدء الاستخدام

وحدة التحكم عن بُعد

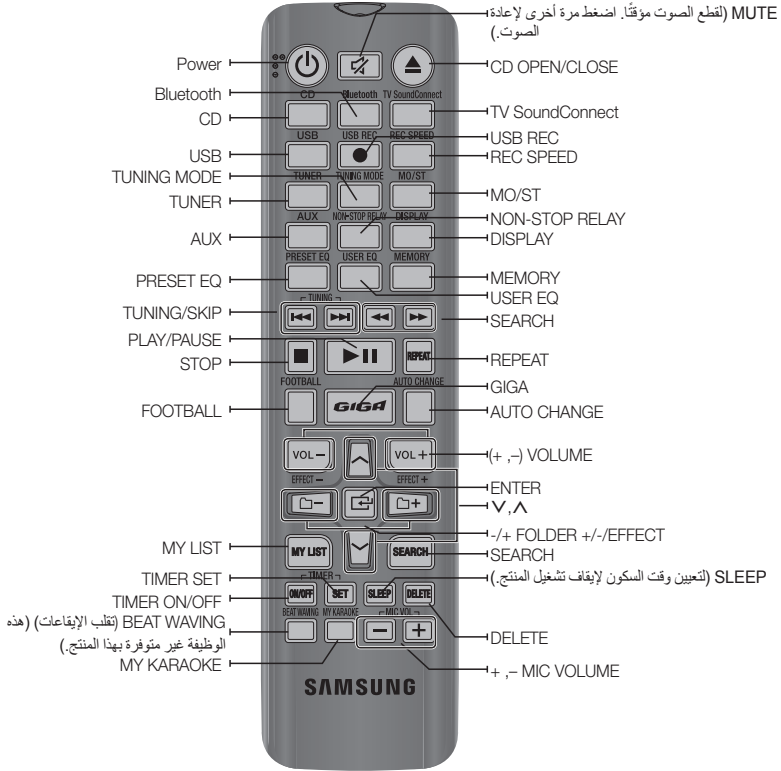

تركيب البطاريات في وحدة التحكم عن بُعد

- ضع البطاريات في وحدة التحكم عن بعد بحيث يتطابق القطبان مع الرسوم التوضيحية في حجرة البطارية : (+) مع (+) و (-) مع (-).
- لا تتخلص من البطاريات بإلقائها في النار.
- لا تقصر الدائرة الكهربائية أو تفكها أو تعرضها للسخونة الزائدة.
- حيث يوجد خطر انفجار إذا قمت باستبدال البطاريات بنوع بطارية خاطئ. لا تستبدل البطارية إلا ببطارية من نفس النوع أو نوع مكافئ.
- يمكن استخدام وحدة التحكم عن بعد من مسافة تصل إلى 23 قدمًا (7 أمتار) تقريبًا من المنتج في خط مستقيم من النظام.

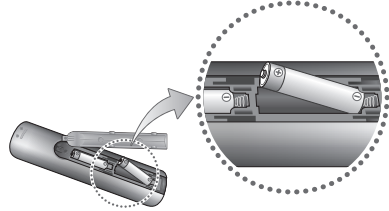

وظيفة العرض

يمكنك عرض الوظائف المتاحة على الشاشة، وضبط درجة سطوع الشاشة وضبط إما تشغيل الشاشة/LED أو إيقاف تشغيلها.

تغيير وضع التشغيل

اضغط على الزر **DISPLAY/DEMO** (العرض/العرض التوضيحي) على المنتج.

في كل مرة تقوم فيها بالضغط على هذا الزر، سيغير الوضع كما يلي:

• وظيفة DEMO (العرض التوضيحي)

سيتم عرض نظام "xxxxW Mini COMPONENT"

AUDIO SYSTEM. ستختلف "xxxx" حسب الطراز.

• وظيفة Dimmer (خافض شدة الإضاءة)

يتم تحديد وظيفة Dimmer وخفض إضاءتها.

• OFF-LED

يتم إيقاف تشغيل كافة المصاب. ومع ذلك، تستمر وظيفة خافض شدة الإضاءة في العمل.

• Clock ON

يتم عرض الساعة التي قمت بضبطها.

• Display/LED ON

يتم تشغيل الشاشة وكافة المصاب.

وظيفة DEMO Music

اضغط على الزر **DISPLAY/DEMO** (العرض/العرض التوضيحي) على المنتج أو الزر **DISPLAY** (الشاشة) بوحدة التحكم

عن بُعد لمدة 10 ثوانٍ لتشغيل وضع DEMO (العرض التوضيحي).

في كل مرة تقوم فيها بالضغط على هذا الزر، سيغير الوضع كما يلي:

ON- ← OFF-LED ← DIMMER ← LED

إلغاء وضع Demo Music

• اضغط على الزر **DISPLAY/DEMO** (عرض/عرض

توضيحي) على المنتج أو **DISPLAY** (عرض) بوحدة التحكم عن بُعد لمدة 10 ثوانٍ مرة أخرى. فعندئذٍ سيتم إلغاء الوضع الحالي وإيقاف تشغيل المنتج.

• اضغط على الزر **TUNER 1/2** أو **AUX** أو **CD** أو **Bluetooth** أو **TV SOUND CONNECT** أو **USB** بالمنتج. سيتم إلغاء الوضع الحالي وتعديل الوضع إلى الوضع الذي حددته. يتم إلغاء الوضع الحالي ويتم تعديل الوضع إلى الوضع الذي حددته.

ملاحظات

• أثناء عرض موسيقى العرض التوضيحي، لا يعمل إلا زر **POWER** (الطاقة) (⏻)، و **VOL** (مستوى الصوت)، و **MUTE** على المنتج أو الأزرار المذكورة أعلاه فقط.

• يعمل تقرير عينات DEMO لمدة 3 دقائق تقريبًا. عندما يتم إكمال تقرير عينات DEMO، سوف تظل رسالة DEMO على الشاشة على اللوحة الأمامية حتى تقوم بإلغاء وضع DEMO.

تشغيل قرص مضغوط

تحميل قرص مضغوط

يمكنك تشغيل الأقراص القياسية المضغوطة التي لا يتطلب محولاً.

1. ضع القرص برفق في الدرج بحيث يكون المصق الموجود على القرص مواجهًا لأعلى. وسيتم تشغيل القرص تلقائيًا.
- يمكنك إما تحميل أو إلغاء تحميل الأقراص المضغوطة عندما يتم تحديد الراديو أو USB أو وظيفة المصدر الإضافي. عندما تضغط على الزر **OPEN/CLOSE** (فتح/غلق)، سوف تخرج الوحدة من الوظيفة الحالية وتدخل وضع CD.
- إذا لم يتم الضغط على أي زر في المنتج أو في وحدة التحكم عن بُعد لمدة تزيد عن 3 دقائق عندما يكون المنتج في وضع **Pause** (إيقاف مؤقت)، فسيتحول إلى وضع **Stop** (إيقاف).
- إذا لم يتم الضغط على أي زر في المنتج أو في وحدة التحكم عن بُعد لمدة تزيد عن 25 دقيقة عندما يكون المنتج في وضع **Stop** (إيقاف)، فسيقوم المنتج بإيقاف التشغيل.

تشغيل CD/MP3/CD-R

أهم

• يتم تصميم هذا المنتج لتشغيل أنواع الأقراص الصوتية التالية: CD، CD-R، CD-RW.

1. أدخل القرص برفق في فتحة القرص بحيث يكون مصلق القرص مواجهًا لأعلى.
2. سيتم تشغيل القرص تلقائيًا.

- بالنسبة إلى ملف **MP3/WMA**، قد يستغرق الأمر عدة دقائق حتى ينهي المنتج عملية المسح الضوئي لمسارات الأقراص.
- إذا قمت بتشغيل ملف يحمل اسمًا باللغة الإنجليزية، فسيتم عرض اسم الأغنية على الشاشة. (لا يمكن عرض الأسماء باللغات الأخرى).
- لن يتم عرض المسار الذي يحمل اسمًا باللغة الإنجليزية يحتوي على أحد الحروف الخاصة (@، \$، *، و غيرها).


<شاشة عرض القرص>

مؤشر وقت التشغيل 0:19 | مؤشر المسار



لتشغيل المسار التالي



اضغط على الزر .

لتشغيل المسار الحالي من البداية

اضغط على الزر  لمدة 3 ثوانٍ في وقت لاحق بعد بدء تشغيل المسار الحالي.



لتشغيل مسار من اختيارك


اضغط على الزر  أو  للانتقال إلى المسار المطلوب.



- يمكنك تحديد مسار مباشرة بدون استخدام الزر  أو . (ارجع إلى الصفحة 12)





البحث عن عبارة موسيقية معينة على القرص المضغوط

عند الاستماع إلى قرص مدمج، يمكنك البحث عن عبارة موسيقية معينة على مسار بسرعة.

البحث للأمام..... 
البحث للخلف..... 

MP3/WMA	CDDA	اضغط ...
		
		

يمكنك أيضاً الضغط مع الاستمرار على الزر  أو  في المنتج لإجراء مسح ضوئي للمسار تلقائياً.

- لا يقوم المنتج بتشغيل الصوت في ،  3 أو في وضع البحث السريع ،  4.

تكرار مسار واحد أو جميع المسارات على قرص مضغوط

يمكنك تكرار تشغيل قرص مضغوط أو مسارات موجودة على قرص مضغوط.

1. اضغط على الزر REPEAT.

في كل مرة تضغط فيها على هذا الزر، يتغير الوضع كما يلي:

MP3/WMA : OFF → TRACK → DIR → ALL → RANDOM

CD : OFF → TRACK → ALL → RANDOM

3. لضبط مستوى الصوت:

- أدر مفتاح التحكم في VOLUME بالمنتج.

- اضغط على الزر VOL+ أو VOL- الموجود على وحدة التحكم عن بُعد.

يمكن ضبط مستوى الصوت في 31 خطوة (VOLUME 01 ~ VOLUME 29 و VOLUME MAX).

4. إيقاف تشغيل الوحدة الرئيسية مؤقتاً.

لإيقاف التشغيل مؤقتاً، اضغط على الزر .

اضغط مرة أخرى على الزر  لمواصلة تشغيل القرص.


وحدة التحكم عن بعد

لإيقاف التشغيل مؤقتاً، اضغط على الزر .


اضغط على الزر  لمواصلة تشغيل القرص.


5. لإنهاء التشغيل، اضغط على الزر .

ملاحظات

 في حالة عدم وجود قرص مضغوط في فتحة القرص، تظهر رسالة "NO DISC" (لا يوجد قرص) على الشاشة.

 قد تختلف جودة تشغيل MP3/CD بناءً على حالة القرص أو حالة المسجل الذي تم إنشاء القرص من خلاله.

 إذا كان القرص يحتوي على أنواع مختلفة من الملفات أو مجلدات غير ضرورية، فسيكون لديك مشكلات مع التشغيل.

 ضع قرصاً مضغوطاً برفق في درج الأقراص. لا تستعمل القوة المفرطة. لا تتعامل بقوة مع المنتج أو تضع شيئاً ثقیلاً فوقه.

- لا تتعامل بقوة مع المنتج أو تضع شيئاً ثقیلاً فوقه.


- لا تقم بوضع قرص مضغوط شكله خارج المواصفات (كقرص مضغوط على شكل قلب أو ثماني الزوايا، إلخ). قد يلحق الضرر بالمنتج.


- حافظ على الأقراص المضغوطة جيداً.

تحديد مسار

يمكنك تحديد المسار المطلوب أثناء تشغيل القرص.

لتشغيل المسار السابق

اضغط على الزر  في غضون 3 ثوانٍ بعد بدء تشغيل المسار الحالي.

اضغط على الزر  مرتين، في غضون 3 ثوانٍ أو أكثر بعد بدء تشغيل المسار الحالي.

تكرار مسار واحد أو جميع المسارات

1. اضغط على الزر REPEAT.
في كل مرة تضغط فيها على هذا الزر، يتغير الوضع كما يلي:
OFF → TRACK → DIR → ALL → RANDOM
2. إذا أردت إيقاف وظيفة التكرار، فاضغط على الزر REPEAT حتى يتم عرض "OFF".
 - OFF : لإلغاء تشغيل التكرار.
 - TRACK : لتشغيل الملف المحدد بشكل متكرر.
 - DIR : لتشغيل جميع الملفات في المجلد المحدد بشكل متكرر.
 - ALL : لتشغيل جميع الملفات بشكل متكرر.
 - RANDOM : لتشغيل الملفات بترتيب عشوائي.

ملاحظات

للشغيل بترتيب عشوائي: إذا كان الملف المحدد للتشغيل موجودًا في مجلد، فسيتم تشغيل جميع الملفات الموجودة بهذا المجلد بترتيب عشوائي. وإذا كان الملف المحدد موجودًا في مجلد جذري، فسيتم تشغيل جميع الملفات الموجودة بالمجلد الجذري بترتيب عشوائي.

البحث عن مجلد بسرعة

1. اضغط على الزر - أو + بوحدة التحكم عن بعد للانتقال إلى المجلد السابق/التالي.
2. عند انتهاء البحث، يمكنك رؤية اسم المجلد السابق/التالي. سيتم بدأ تشغيل المسار الأول بالمجلد.

لاستخدام البحث عالي السرعة

- يمكنك البحث عن القسم المراد بسرعة أثناء تشغيل المنتج.
- اضغط فوق الزرين ◀ و ▶.
- في كل مرة تضغط فيها على الزر، تنتقل بسرعة للأمام/للخلف بين الأقسام.

هام

- لا يخرج المنتج صوتًا أثناء البحث بسرعة عالية.
- يمكنك أيضًا الضغط مع الاستمرار على الزر ▶ أو ◀ بالوحدة الرئيسية لإجراء مسح صوتي للمسار تلقائيًا.

2. إذا أردت إيقاف وظيفة التكرار، فاضغط على الزر REPEAT حتى يتم عرض "OFF".

- OFF : لإلغاء تشغيل التكرار.
- TRACK : لتشغيل المسار المحدد بشكل متكرر.
- DIR : لتشغيل جميع المسارات في المجلد المحدد بشكل متكرر.
- ALL : لتشغيل القرص بالكامل بشكل متكرر.
- RANDOM : لتشغيل المسارات بترتيب عشوائي.

تشغيل أجهزة USB

قم بتوصيل جهاز تخزين خارجي مثل شريحة وحدة ذاكرة USB المحمولة أو محرك الأقراص الثابتة (HDD) الخارجي بالمنتج. يمكنك تشغيل الملفات بتنسيق MP3/WMA.

تشغيل جهاز USB

1. قم بتوصيل جهاز تخزين USB الخارجي بالمنتج.
2. حدد وضع USB بالضغط على زر 1 2 USB الموجود على المنتج أو زر USB الموجود على وحدة التحكم عن بُعد.
3. سيعمل الملف الأول من الدليل الأول تلقائيًا.
4. لإيقاف التشغيل اضغط على الزر □ لإيقاف التشغيل.

ملاحظات

إزالة جهاز USB

- إذا قمت بالضغط على الزر □ مرة أخرى، فسيتم إزالة جهاز USB بأمان.

هام

- لا تقم بتوصيل شاحن USB بمنفذ USB في هذا المنتج. وإلا، فقد يتلف المنتج.

لتحديد ملف من جهاز USB

يمكنك تحديد ملف MP3 أثناء التشغيل.

ملاحظات

- إذا كنت تريد إزالة التالي/السابق، فاضغط على الزرين ◀ ، ▶ لفترة قصيرة.
- سيؤدي ذلك إلى نقل الملف التالي/السابق داخل الدليل.
- إذا قمت بالضغط على الزرين ▶ أو ◀ مرات تفوق عدد الملفات الموجودة في الدليل، فسيؤدي ذلك إلى نقل الزيادة إلى الدليل التالي.

لحذف ملف

يمكنك حذف ملف من جهاز USB الخاص بك.

- قد يستغرق المنتج عدة دقائق للتعرف على الملفات الموجودة على بعض أجهزة USB.
- قد تتسبب بعض أجهزة USB (محرركات الأقراص الثابتة USB على وجه الخصوص) تأخرًا عند الانتقال من مسار إلى آخر.
- باستخدام أجهزة تخزين USB تدعم USBVER1.1 فقط، قد يصل المنتج إلى الملفات ببطء وربما لا يتعرف على خصائص الملفات.
- يبلغ الحد الأقصى للتيار الذي يدعمه كل منفذ USB لأجهزة USB المتصلة 0.5 أمبير (وفقًا للتيار المباشر 5 فولتات).
- إذا لم يكن هناك أية توصيلات بأجهزة USB أو استمرار وضع STOP لمدة تزيد عن 25 دقيقة، فسيُوقف المنتج عن العمل تلقائيًا.
- قد لا يدعم المنتج بعض أجهزة USB والكاميرات الرقمية ووحدات قراءة بطاقة USB و iPods، و iPhones والهواتف الذكية.
- يمكن تشغيل 999 ملفًا لكل جهاز USB كحد أقصى.

ملاحظات

نظام الملفات NTFS غير مدعوم.



إخراج جهاز USB بصورة آمنة

1. اضغط على الزر  مرتين أثناء تشغيل جهاز USB أو اضغط على الزر  مرة واحدة عند إيقاف تشغيله.
2. عندما تظهر رسالة REMOVE على الشاشة، فقم بإزالة جهاز USB.

القراءة قبل توصيل أجهزة تخزين USB



- قد لا تعمل بعض أجهزة USB بشكل سليم مع هذا المنتج. أقصى تيار مدعوم من قبل منفذ USB لجهاز خارجي هو 500 مللي أمبير (بتيار مباشر 5 فولتات).
- إذ لا يدعم هذا الجهاز إلا محركات الأقراص الصلبة (HDD) الخارجية التي تم تنسيقها بنظام الملفات FAT 16، FAT 32 فقط.
- ينبغي أن يتم توصيل محرك الأقراص الثابتة USB 2.0 بمصدر طاقة منفصل. وإلا، فلن يعمل محرك الأقراص الثابتة USB 2.0 على الإطلاق.
- إذا تم توصيل عدة أجهزة تخزين USB خارجية ببعضها، فسيتم تشغيل ملفات MP3 في محرك الأقراص الثابتة الأول فقط.
- إذا احتوى جهاز USB خارجي على أقسام متعددة، فإنه سيتم التعرف على القسم الأول فقط الذي يدعم نظام ملف.
- الملفات المزودة بميزة DRM (إدارة الحقوق الرقمية) غير مدعومة. تعمل ميزة إدارة الحقوق الرقمية (DRM) على تقييد الوصول غير المعتمد لملف DRM ومن ثم تتم حماية الملف من القرصنة.
- حتى لو كان امتداد الملف mp3، فلا يمكن تشغيله إذا تمت تهيئته في طبقة 1 MPEG أو 2.
- لا تستخدم موزع USB غير معروف.
- لا يظهر إلا 15 حرفًا الأولى فقط من اسم ملف الصوت على شاشة المنتج.
- محركات الأقراص الثابتة القابلة للإزالة بسعة أقل من 160 جيجابايت فقط. وعلى حسب الجهاز، قد لا يتم دعم محرك الأقراص الثابتة القابل للإزالة بسعة 160 جيجابايت أو أكثر.

البحث عن مسار بسرعة

يمكنك تحديد مسار مباشرة بدون استخدام الزر  و .

CDDA/MP3-CD/USB

1. اضغط على زر SEARCH.

- بعد الضغط على الزر SEARCH (البحث)، اضغط على الزر  أو  بوحدة التحكم عن بُعد أو أدر عنصر التحكم VOLUME/JOG (مقبض مستوى الصوت) بالمنتج على اليسار أو اليمين لتحديد مسار مرغوب.
- يمكنك الانتقال إلى المسار المحدد مباشرة.

«تشغيل قشاش»



2. عندما يتم إجراء البحث، سيبدأ تشغيل المسار تلقائيًا.

استخدام وظيفة My List (قائمتي)

تتوفر هذه الوظيفة أثناء تشغيل ملف CDDA أو MP3/WMA على جهاز CD-ROM/USB.

- يمكنك استخدام وظيفة My List (قائمتي) لإعداد ترتيب التشغيل لما يصل إلى 99 مساراً من اختيارك.

1. اضغط على الزر **MY LIST** (قائمتي) لعرض الرسالة أدناه:

LO 1 01

(01=رقم قائمتي، -- = رقم المسار)

2. استخدم عنصر التحكم **VOLUME/JOG** (مقبض مستوى الصوت) بالوحدة الرئيسية أو استخدم الأزرار **▶▶** أو **◀◀** أو **↵** أو **↶** أو **↷** للانتقال إلى مسار مرغوب.

- أدر عنصر التحكم **VOLUME/JOG** (مقبض مستوى الصوت) إلى اليسار أو اليمين بالوحدة الرئيسية للانتقال إلى المسار السابق/التالي.

- اضغط على الزر **↶**, **↷** للانتقال إلى المسار السابق.

- اضغط على الزر **↶**, **↷** للانتقال إلى المسار التالي.

3. اضغط على الزر **↶** لتأكيد اختيارك. سيتم تخزين الاختيار وعرض **LO 2**.

4. لاختيار مسار آخر، اتبع الخطوات 2 و3 أعلاه.

5. اضغط على الزر **↶** أو الزر **MY LIST** (قائمتي) في وحدة التحكم عن بعد لتشغيل مسارات My List (قائمتي).

- في وضع الإيقاف، عند الانتهاء من إعداد قائمتي، اضغط على الزر **↶** لتشغيل مسارات My List (قائمتي).

6. اضغط مع الاستمرار على الزر **MY LIST** (قائمتي) لتحديد **OFF-MY LIST** (إيقاف قائمتي) للخروج من وضع My List (قائمتي).

- في كل مرة تضغط فيها على الزر **MY LIST** (قائمتي)، مع الاستمرار، في وحدة التحكم عن بعد، يتم تبديل الوضع كما يلي: **OFF-MY LIST** → **ON-MY LIST**

ON-MY LIST (تشغيل قائمتي): دخول إلى وضع My List (قائمتي).

OFF-MY LIST (تشغيل قائمتي): خروج من وضع My List (قائمتي).

- في حالة فتح درج القرص أو إيقاف تشغيل المنتج، يتم إلغاء وضع My List (قائمتي).

- إذا قمت بإزالة جهاز USB، يتم إلغاء وضع قائمتي الخاص بوظيفة USB الحالية.

- إذا قمت بالتبديل إلى وضع آخر، فسيتم الاحتفاظ بوضع My List (قائمتي) CD/USB.

- عند اكتمال التسجيل أو النسخ، يتم إلغاء وضع My List (قائمتي) الخاص بـ USB 2.

- في وضع ON-MY LIST (تشغيل قائمتي) الخاص بـ

CD/USB، إذا قمت بالضغط على الأزرار

SEARCH (بحث) أو **DELETE** (حذف) أو **+**

أو **-**، فلن تعمل هذه الوظائف، وتعرض الوحدة "MY

"LIST PLAY".

فحص مسارات My List (قائمتي) أو تعديلها

يمكنك فحص قائمة من مسارات My List (قائمتي) وتعديلها.

1. في حالة وجود أحد مسارات My List (قائمتي) قيد التشغيل، اضغط على الزر **MY LIST** (قائمتي).

2. اضغط على الزر **ENTER** (إدخال) لعرض الرسالة أدناه:

CO 1 02 أو 0 1 002

(01=رقم قائمتي، 02 أو 002=رقم المسار)

3. اضغط على الزر **↶** بشكل متكرر أو اضغط على الزر **+** أو **-** حتى يتم تشغيل المسار المطلوب.

4. اضغط على عنصر التحكم **VOLUME** (مستوى الصوت) **JOG** (مقبض) الموجود بالوحدة الأساسية أو اضغط على الزر **↶** أو **↷** لتحديد مسار مختلف.

5. اضغط على الزر **↶** لتأكيد اختيارك.

6. لتشغيل مسارات My List (قائمتي)، اضغط على الزر **MY LIST** (قائمتي) الموجود بوحدة التحكم عن بعد أو اضغط على الزر **↶**.

- عند استخدام وظائف فحص المسار أو تعديله في وضع My List (قائمتي)، يمكنك استخدام الزر **DELETE** (حذف) لإزالة مسار من قائمة مسارات My List (قائمتي).

1. اضغط على الزر **DELETE** (حذف) الموجود بوحدة التحكم عن بعد. يتم عرض الرسالة "DEL N".

2. اضغط على الزر **DELETE** (حذف) الموجود بوحدة التحكم عن بعد أو اضغط على الزر **↶** أو **↷** حتى تظهر الرسالة "DEL Y".

3. عند ظهور الرسالة "DEL Y"، اضغط على الزر **ENTER** (إدخال) الموجود بوحدة التحكم عن بعد. تظهر الرسالة "REMOVE" (إزالة) وتكتمل عملية الإزالة.

Bluetooth

يمكنك استخدام جهاز البلوتوث للاستمتاع بالموسيقى بصوت استريو فائق الجودة، كل هذا لاسلكيًا!

ما هي تقنية Bluetooth (بلوتوث)؟

إن Bluetooth عبارة عن تقنية تتيح ربط الأجهزة المتوافقة مع Bluetooth بسهولة مع بعضها باستخدام اتصال لاسلكي قصير المدى.

• ربما يتسبب جهاز Bluetooth في إحداث تشويش أو عطل، وفقًا للاستخدام، في حالة:

- ملازمة جزء من الجسم لنظام الاستقبال/الإرسال الخاص بجهاز Bluetooth أو نظام Hi-Fi Component.

- يخضع Bluetooth للتقلبات الكهربائية من العواصف الناتجة عن وجود حائط، أو زاوية، أو فواصل مكتبية.

- يتعرض لتداخل كهربائي من أجهزة تستخدم نفس نطاق التردد بما في ذلك الأجهزة الطبية، وأفران الميكروويف، والشبكات المحلية اللاسلكية LAN.

• قم بإقران نظام Hi-Fi Component مع جهاز Bluetooth عندما يكونان قريبين من بعضهما.

• كلما زادت المسافة بين نظام Hi-Fi Component وجهاز Bluetooth، انخفضت الجودة. إذا تجاوزت المسافة نطاق تشغيل Bluetooth، فسينقطع الاتصال.

• في المناطق ضعيفة الاستقبال، قد لا يعمل اتصال Bluetooth بشكل صحيح.

• يعمل اتصال Bluetooth فقط عندما يكون جهاز Bluetooth ونظام Hi-Fi Component قريبين من بعضهما البعض. ويتم قطع الاتصال تلقائيًا متى كان جهاز Bluetooth خارج النطاق.

وحتى في حدود النطاق، قد تنخفض جودة الصوت بعوائق مثل الحوائط والأبواب.

• قد يتسبب الجهاز اللاسلكي في حدوث تداخل كهربائي أثناء تشغيله.

لتوصيل نظام Hi-Fi-Component بجهاز بلوتوث (Bluetooth)

قبل البدء، قم بتأكيد دعم جهاز Bluetooth لوظيفة سماعة رأس استريو المتوافقة مع Bluetooth.

1. اضغط على الزر Bluetooth (بلوتوث) الخاص بنظام Hi-Fi Component لعرض رسالة BT.

• ستظهر لك رسالة WAIT (انتظر) لفترة قصيرة على الشاشة الأمامية لنظام Hi-Fi Component ثم تظهر رسالة BT (READY جاهز).

2. حدد قائمة بلوتوث بجهاز بلوتوث الذي تريد توصيله. (راجع دليل المستخدم الخاص بجهاز Bluetooth).

3. حدد قائمة سماعة الرأس الاستريو بجهاز Bluetooth.

• ستظهر لك قائمة بالأجهزة التي تم فحصها.

4. حدد "Hi-Fi xxxxxx J-Series" [Samsung] من القائمة.

• عند توصيل المنتج بجهاز Bluetooth، يظهر Device BT → name على الشاشة الأمامية.

• في حالة فشل جهاز Bluetooth في الاقتران بالمنتج، احذف جهاز "Hi-Fi xxxxxx J-Series" السابق الذي تم العثور عليه من قبل جهاز Bluetooth وابحث عن المنتج مرة أخرى.

5. يمكنك الاستماع إلى الموسيقى الجارية تشغيلها على جهاز بلوتوث المتصل عبر نظام Hi-Fi Component.

• في وضع Bluetooth (بلوتوث)، لا تتوفر بعض الوظائف Play (التشغيل) Stop (الإيقاف) Next (التالي) Back (السابق).

ملاحظات

يدعم نظام Hi-Fi Component بيانات SBC متوسط الجودة فقط (حتى 237 كيلو بت في الثانية بسرعة 48 كيلو هرتز)، ولا يدعم بيانات SBC عالية الجودة (328 كيلو بت في الثانية بسرعة 44.1 كيلو هرتز).

• ميزة AVRCP غير مدعومة.

• قم بالتوصيل فقط بجهاز بلوتوث يدعم وظيفة A2DP (الصوت والصورة).

• لا يمكنك التوصيل بجهاز بلوتوث يدعم فقط وظيفة HF (السماعة اللاسلكية).

• يمكن إقران جهاز بلوتوث واحد في المرة الواحدة.

• ربما يطلب منك إدخال رمز PIN (كلمة المرور) عند توصيل جهاز البلوتوث بمكون Hi-Fi. عند ظهور إطار إدخال رمز PIN، قم بإدخال <0000>.

• بمجرد قيامك بإيقاف تشغيل نظام Hi-Fi Component وفصل الاقتران، لا يمكن استعادة الاقتران بشكل تلقائي. لإعادة التوصيل، يتعين عليك إقران الجهاز مرة أخرى.

• قد لا يتم نظام Hi-Fi Component عملية البحث أو الاتصال بشكل صحيح في الحالات التالية:

- في حالة وجود مجال كهربائي قوي حول نظام Hi-Fi Component.

- في حالة إيقاف تشغيل جهاز بلوتوث، أو وضعه في غير مكانه، أو حدوث خلل.

• لاحظ أن أجهزة مثل أفران الميكروويف ومحولات وصلات LAN اللاسلكية ومصباحي الفلوريسنت وأفران الغاز تستخدم نفس نطاق التردد الذي يستخدمه جهاز Bluetooth مما قد يتسبب في حدوث تداخل كهربائي.

البلوتوث، راجع دليل جهازك الذكي).

- يجب أن يكون قد تم إقران جهاز Bluetooth مع نظام Hi-Fi Component.

3. عند اكتمال الاتصال، يقوم المنتج بتحويل نفسه تلقائيًا إلى وضع Bluetooth.

- حدد الموسيقى التي ترغب في تشغيلها من جهازك الذكي.

ملاحظات |

اضغط مع الاستمرار على الزر **Bluetooth** (بلوتوث) لضبط وظيفة تشغيل البلوتوث على تشغيل أو إيقاف. في كل مرة تضغط فيها على هذا الزر، يعرض نظام Hi-Fi Component الرسالة **ON-BLUETOOTH POWER → OFF** - Bluetooth POWER على شاشته.

استخدام تطبيق Samsung Audio Remote

تثبيت تطبيق Samsung Audio Remote

للتحكم في المنتج باستخدام الجهاز الذكي عبر تطبيق Samsung Audio Remote، قم بتنزيل تطبيق Samsung Audio Remote من Remote من خلال الوصول إلى التطبيق عبر Google Play store.

Market search :
Samsung Audio Remote



الوصول إلى تطبيق Samsung Audio Remote

بعد تثبيت تطبيق Samsung Audio Remote، اتبع التعليمات الموجودة في التطبيق.



ملاحظات |

لا تدعم وظيفة التطبيق إلا الهواتف المحمولة بنظام التشغيل Android والتي تعمل بنظام التشغيل Android OS 3.0 أو الأحدث.

لفصل جهاز Bluetooth (البلوتوث) من نظام Hi-Fi Component

يمكنك فصل جهاز البلوتوث من نظام Hi-Fi Component. للاطلاع على التعليمات، راجع دليل المستخدم الخاص بجهاز Bluetooth.

- سيتم فصل Hi-Fi Component.
- عند فصل Hi-Fi Component من جهاز البلوتوث، سيعرض نظام Hi-Fi Component رسالة **BT DISCONNECTED → BT READY** مفصول على الشاشة الأمامية.

لفصل نظام Hi-Fi Component من جهاز Bluetooth (البلوتوث)

اضغط على الزر وضع **another** (آخر) الموجود في اللوحة الأمامية لنظام Hi-Fi Component للتبديل من الوضع Bluetooth إلى وضع آخر أو لإيقاف تشغيل نظام Hi-Fi Component. يتم قطع اتصال الجهاز المتصل حاليًا.

ملاحظات |

سينتظر جهاز البلوتوث المتصل فترة معينة من الوقت لاستجابة من نظام Hi-Fi Component قبل إلغاء الاتصال. (قد يختلف وقت قطع الاتصال، حسب جهاز البلوتوث)

في وضع توصيل البلوتوث، سيقطع الاتصال بالبلوتوث في حال تخطت المسافة بين نظام Hi-Fi Component وجهاز البلوتوث (5 أمتار).

وفي حالة دخول جهاز البلوتوث مرة أخرى في نطاق التشغيل وإعادة الاتصال مرة أخرى بعد قطعه، يمكنك إعادة التشغيل لاستعادة الاقتران مع جهاز البلوتوث.

يتم إيقاف تشغيل نظام Hi-Fi Component تلقائيًا بعد 25 دقيقة في حالة جاهز.

عندما يكون جهاز Bluetooth متصلاً بنظام Hi-Fi Component، يتم تبديل نظام Component تلقائيًا إلى وضع Bluetooth إذا كان في وضع مختلف (ما لم يكن النظام يعرض الرسالة "REQUEST" (طلب) في وضع TV SoundConnect إذا لم يتم إقران جهاز Bluetooth مع نظام Hi-Fi Component من قبل).

استخدام تشغيل Bluetooth (بلوتوث)

عند إيقاف تشغيل المنتج، يمكنك وصل جهازك الذكي بالمنتج عن طريق وصلة البلوتوث لتشغيله.

1. اضغط مع الاستمرار على الزر **Bluetooth** (بلوتوث) لضبط وظيفة تشغيل البلوتوث على تشغيل. تظهر الرسالة **ON-BLUETOOTH POWER** على الشاشة.
2. عند إيقاف تشغيل المنتج، قم بتوصيل جهازك الذكي بالمنتج عن طريق البلوتوث. (للاطلاع على معلومات تتعلق بوصلة

الوظيفة TV SoundConnect

يمكنك الاستماع إلى الصوت من تلفزيون سامسونج الخاص بك المتوافق مع وظيفة SoundConnect من خلال نظام Hi-Fi Component عن طريق استخدام وظيفة TV SoundConnect (وصلة صوت التلفزيون).

لتوصيل نظام Hi-Fi Component بتلفزيون سامسونج المتوافق مع وظيفة SoundConnect

قبل تنشيط هذه الوظيفة، تأكد من تنشيط وضع SoundConnect أو SoundShare بتلفزيون Samsung.

1. اضغط على الزر TV SoundConnect (وصلة صوت التلفزيون) الخاص بنظام Hi-Fi Component لعرض رسالة TV SOUNDCONNECT (وصلة صوت التلفزيون).

WAIT → SEARCH → REQUEST

2. اضبط إضافة جهاز جديد Add New Device على وضع التشغيل On في قائمة إعدادات TV SoundConnect بالتلفزيون. (لمعرفة التفاصيل، راجع دليل المستخدم الخاص بجهاز التلفزيون).

3. عندما يكون نظام Hi-Fi Component متصلاً بالتلفزيون، سيعرض TV → CONNECTED → TV Name [TV] على الشاشة الأمامية.

4. يخرج صوت التلفزيون المتصل من عبر نظام Hi-Fi Component.

ملاحظات

في وضع SoundConnect، لا تتوفر وظائف Play (التشغيل) Repeat (الإعادة) Stop (الإيقاف) Next (التالي) Back (السابق).

تتوفر ميزة SoundConnect في بعض أجهزة تلفزيون سامسونج التي تم إنتاجها منذ 2012. لذا، تحقق إذا كان جهاز التلفزيون يدعم وظيفة SoundShare أو SoundConnect. (المزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى دليل المستخدم الخاص بجهاز التلفزيون).

إذا قمت بفصل نظام Hi-Fi Component، يتم إنهاء اتصال TV SoundConnect. ولإعادة الاتصال، قم بوصل نظام Hi-Fi Component بالمخرج، ثم اضبط وصلة TV SoundConnect مرة أخرى.

يمكن توصيل نظام Hi-Fi Component واحد فقط بالتلفزيون عن طريق TV SoundConnect.

لتوصيل جهاز تلفزيون آخر في وضع TV Sound Connect، اضغط على الزر لمدة تزيد عن 5 ثوان، ثم قم بتوصيل جهاز التلفزيون الآخر باتباع التوجيهات الموضحة أعلاه.

فصل التلفزيون من نظام Hi-Fi Component

يمكنك فصل جهاز التلفزيون من نظام Hi-Fi Component. للاطلاع على التعليمات، راجع دليل المستخدم الخاص بجهاز التلفزيون.

- عند فصل نظام Hi-Fi Component عن التلفزيون، سيعرض نظام Hi-Fi Component رسالة TV DISCONNECTED → REQUEST على شاشته.

فصل نظام Hi-Fi Component من التلفزيون

اضغط على زر الوضع الآخر الموجود في اللوحة الأمامية لنظام Hi-Fi Component للتحويل من وضع TV SoundConnect إلى وضع آخر أو لإيقاف تشغيل نظام Hi-Fi Component. يتم قطع اتصال الجهاز المتصل حالياً.

ملاحظات

وسينتظر التلفزيون المتصل فترة زمنية محددة للحصول على استجابة نظام Hi-Fi Component قبل إنهاء الاتصال. (قد يختلف وقت قطع الاتصال، تبعاً لجهاز التلفزيون).

قد يُفقد الاتصال أو يتقطع الصوت إذا كانت المسافة بين التلفزيون ونظام Hi-Fi Component تتجاوز 6.5 أقدام (2 م).

وقد يتسبب عدم استقرار الشبكة في فقد الاتصال أو يتقطع الصوت.

في الوضع TV SoundConnect، يتم إيقاف تشغيل Hi-Fi Component تلقائياً بعد 25 دقيقة إذا لم يكن متصلاً بتلفزيون.

وظيفة التغيير التلقائي

يمكنك تشغيل قرص متبوع بجهاز USB المتصل بـ USB1 و/أو USB2 باستمرار.

1. اضغط على الزر **AUTO CHANGE** (تغيير تلقائي)،
واستخدم الأزرار **⏮**، **⏪** أو **⏩**، **⏭** لتحديد أحد الإعدادات
ثم اضغط على الزر **⏮** لتطبيق تحديث.
• إذا لم يتم ضبط My List Play (تشغيل قائمتي) في وضع
CD/USB، فتغير الإعدادات كما يلي:

AUTO CHANGE OFF → ALL

- إذا لم يتم ضبط My List Play (تشغيل قائمتي) في وضع
CD/USB، فتغير الإعدادات بطريقة مختلفة:

AUTO CHANGE OFF → ALL → MYLIST

- عندما يكون الوضع **AUTO CHANGE** مضبوطاً على
"**ALL** (الكل)"، يقوم نظام **Hi-Fi Component** بتشغيل
الموسيقى من **USB1** و **USB2** و **DISC** باستمرار.
- عندما يكون الوضع **AUTO CHANGE** (التغيير التلقائي)
مضبوطاً على "**MYLIST**" (قائمتي)، يقوم نظام **Hi-Fi Component**
بتشغيل المسارات من **DISC** و **USB1** و **USB2** باستمرار.
- في حالة تضمين ملف مسجل بتنسيق لا يدعمه نظام **Hi-Fi Component**
في مسارات **My List** (قائمتي)، فلن تعمل
وظائف تكرار الكل والتغيير التلقائي على **MyList** (قائمتي).
- عند الضغط على زر **POWER** (الطاقة)، أو زر وظيفة
أخرى، أو زر **OPEN/CLOSE** (فتح/غلق)، يتم تبديل وظيفة
AUTO CHANGE (التغيير التلقائي) إلى الوضع "**OFF**"
(إيقاف).
- عندما يكون وضع التغيير التلقائي هو "**ALL** (الكل)" أو **MY LIST**
(قائمتي)، لا تستطيع الوحدة الرئيسية إجراء التسجيل.
- عندما يكون وضع التغيير التلقائي هو "**ALL** (الكل)" أو **MY LIST**
(قائمتي)، يتم تبديل وظائف **REPEAT** (التكرار) بشكل
تلقائي إلى وضع **OFF** (الإيقاف).
- عندما يكون وضع **Auto Change** (التغيير التلقائي) هو
"**ALL** (الكل)" أو **MY LIST** (قائمتي)، لا تعمل وظائف
REC SPEED (سرعة التسجيل) و **USB REC** (تسجيل
USB) و **REPEAT** (تكرار) و **My List** (قائمتي) و
DELETE (حذف) وتعرض الوحدة وضع **ALL/MY LIST**
(الكل/قائمتي) - **AUTO CHANGE** (تغيير تلقائي).
- عند انتهاء تشغيل الأسطوانة، إذا لم يكن هناك جهاز متصل بـ **USB 1**
و/أو **USB 2**، وستستمر الوحدة في تشغيل الأسطوانة.
- عند انتهاء تشغيل **USB**، إذا لم يكن هناك قرص في الوحدة،
فستستمر الوحدة في تشغيل الموسيقى من **USB1** و/أو **USB2**.

استخدام وظيفة My Karaoke (كاريوكي)

يمكنك استخدام وظيفة **My Karaoke** (كاريوكي) للغناء بمفردك مع
الأقراص المضغوطة و **USB** المفضلة.

1. وصل الميكروفون بمقبس **MIC** (الميكروفون) في الجانب
الأمامي للمنتج.
• إذا كان مقبس الميكروفون أصغر من مقبس **MIC**
(الميكروفون) مقاس 6.3 ملم، فإنك بحاجة إلى محول-
موصل (غير مرفق) لإكمال الاتصال.
- قم أولاً بتوصيل الموصل-المحول بمقبس **MIC**
(الميكروفون) في الجانب الأمامي للمنتج،
- ثانياً، قم بتوصيل الميكروفون (ذو المقبس الأكبر)
بالموصل-المحول.

2. اضغط على زر **MIC VOL**، + الموجود في وحدة التحكم عن
بُعد لضبط مستوى صوت الميكروفون.
3. اضغط على زر **MY KARAOKE** (كاريوكي) بوحدة
التحكم عن بُعد لكتم الصوت عند الرغبة في ذلك. في كل مرة يتم
فيها الضغط على الزر، يتم تغيير التحديد كما يلي:

ON → OFF

- إذا سمعت ضوضاء غريبة (أنين، عواء) أثناء استخدام ميزة
الكاريوكي، فحرك الميكروفون بعيداً عن السماعات. خفض
مستوى صوت الميكروفون أو مستوى صوت السماعات
يكون مؤثراً أيضاً. لا توجه الميكروفون باتجاه السماعات.
- لا يعمل الميكروفون في الوضعين **AUX** (إضافي) و
TUNER (موالف).
- عند التوصيل بالميكروفون، سيتوقف تشغيل **GIGA SOUND**
(صوت جيغا) تلقائياً. لإعادة تشغيل وظيفة
Giga Sound (صوت جيغا)، يجب أن تقوم بفصل
الميكروفون، ثم الضغط على الزر **GIGA SOUND**
BLAST (إيقاع صوت جيغا).
- تتوفر وظيفة **MY KARAOKE** (كاريوكي) عند فصل
الميكروفون عن نظام **Hi-Fi component**.
- لا تتوفر وظيفة **MY KARAOKE** (كاريوكي) في وضع
Bluetooth (البلوتوث) و **TV SoundConnect** و
TUNER (موالف) و **AUX** (إضافي).

الاستماع إلى الراديو

لتخزين المحطات التي تريدها

يمكنك تخزين ما يصل إلى:

يمكنك تخزين ما يصل إلى 15 محطة FM.

1. حدد FM من خلال الضغط على الزر TUNER (موالف).
2. للبحث عن محطة، اضغط على الزر TUNING MODE (وضع التوليف) الموجود بوحدة التحكم عن بعد أو على الزر STOP (إيقاف) الموجود بالمنتج لمرة واحدة أو أكثر من مرة حتى يتم عرض MANUAL (يدوي).

3. حدد محطة من خلال:

- الضغط مع الاستمرار على الزر TUNING (موالفة) أو الموجود بوحدة التحكم عن بعد للبحث التلقائي عن محطات البث النشطة.
- 4. اضغط على الزر MO/ST للتبديل بين الاستريو والأحادي.
- في منطقة الاستقبال السيئة، حدد MONO (أحادي) للحصول على بث واضح خالٍ من التداخل.
- ينطبق ذلك فقط على الاستماع إلى محطة FM.

5. إذا كنت لا تريد تخزين محطة الراديو التي تم العثور عليها، فارجع إلى الخطوة 3 وابحث عن محطة أخرى.

أف:

- a. اضغط على الزر MEMORY (ذاكرة).
- تظهر FM متبوعة برقم يرمز على الشاشة. يشير هذا الرقم إلى الرقم الحالي المضبوط مسبقًا.

b. اضغط على الزر أو أو الأزرار ٨ أو ٧ للتمرير وتحديد رقم مضبوط مسبقًا.

c. اضغط على الزر لحفظ الضبط المسبق.

- يمكنك تحديد رقم من 1 إلى 15.

6. لتخزين ترددات الراديو الإضافية، كرر الخطوات من 3 حتى 5.

ملاحظات

في وضع Tuner (الموالف)

- في الوضع Manual (اليدوي)، يمكنك استخدام الزر أو الزر لتغيير المحطات.
- في وضع Preset (الضبط المسبق)، يمكنك استخدام الزر أو للبحث عن محطة الراديو التي تم تخزينها.

تحديد محطة مخزنة

للاستماع إلى محطة مخزنة، اتبع هذه الخطوات:

1. حدد FM بالضغط على الزر TUNER (موالف) الموجود بالمنتج أو وحدة التحكم عن بعد.

2. اضغط على زر TUNING MODE (وضع التوليف) بوحدة التحكم عن بعد حتى يظهر "PRESET" (الضبط المسبق).

3. اضغط على زر ، ، بالوحدة الرئيسية أو TUNING (توليف) ، بوحدة التحكم عن بعد لاختيار رقم محدد مسبقًا.

وظيفة الموقت

ضبط الساعة

لكل خطوة، تتوافر لديك بضع ثوان لضبط الخيارات المطلوبة. وإذا تجاوزت تلك الفترة، فيجب أن تبدأ من البداية مرة أخرى.

1. اضغط مرتين على زر TIMER SET بوحدة التحكم عن بعد، وسيتم عرض "CLOCK".
2. اضغط على زر بوحدة التحكم عن بعد، ستومض الساعة.
- لزيادة الساعات: \wedge
- لتقليل الساعات: \vee
3. عند عرض الساعة الصحيحة، اضغط على زر ثم ستومض الدقائق.
- لزيادة الدقائق: \wedge
- لتقليل الدقائق: \vee
4. عند عرض الدقيقة الصحيحة، اضغط على زر ثم يظهر "TIME" على الشاشة.

ضبط الموقت

- يعمل الموقت على تمكينك من ضبط المنتج بحيث يتم التحويل بين التشغيل أو إيقاف التشغيل في أوقات معينة تلقائيًا.
- قبل ضبط الموقت، تحقق من صحة الوقت الحالي.
 - لكل خطوة، تتوافر لديك بضع ثوان لضبط الخيارات المطلوبة. وإذا تجاوزت تلك الفترة، فيجب أن تبدأ من البداية مرة أخرى.
 - إذا أردت تشغيل المنتج أو إيقاف تشغيله تلقائيًا، فيجب إلغاء الموقت بالضغط على الزر TIMER ON/ OFF.

مثال: أنت ترغب في الاستيقاظ على الموسيقى كل صباح.

1. اضغط على الزر **TIMER SET** (ضبط الموقت) حتى يتم عرض **TIME** (الوقت).
2. اضغط على زر **⏻**.
النتيجة: يتم عرض **ON** لبضع ثوانٍ، ويمكنك ضبط وقت تشغيل الموقت.
3. اضبط وقت تشغيل الموقت.
a. اضغط على زر **⏻** أو **⏮** لضبط الساعات.
b. اضغط على زر **⏻**.
النتيجة: تومض الدقائق.
c. اضغط على زر **⏻** أو **⏮** لضبط الدقائق.
d. اضغط على زر **⏻**.
النتيجة: يظهر **OFF** لثوانٍ قليلة، ويمكنك الآن ضبط وقت إيقاف تشغيل الموقت.
4. اضبط وقت إيقاف تشغيل الموقت.
a. اضغط على زر **⏻** أو **⏮** لضبط الساعات.
b. اضغط على زر **⏻**.
النتيجة: تومض الدقائق.
c. اضغط على زر **⏻** أو **⏮** لضبط الدقائق.
d. اضغط على زر **⏻**.
النتيجة: يتم عرض **VOL XX**، حيث يتطابق **XX** مع مستوى الصوت الذي تم ضبطه بالفعل.
5. اضغط على زر **⏻** أو **⏮** لضبط مستوى الصوت واضغط على زر **⏻**.
النتيجة: يتم عرض المصدر المراد تحديده.
6. اضغط على الزر **⏻** أو **⏮** لتحديد المصدر الذي سيشغله نظام **Hi-Fi Component** عند تشغيله.

عند تحديد...	يجب أيضًا...
FM (راديو)	a. اضغط على زر ⏻ . b. تحديد محطة مسبقة الضبط عن طريق الضغط على زر ⏻ أو ⏮ .
MP3/CD (القرص المضغوط)	قم بتحميل قرص مضغوط.
USB	قم بتوصيل جهاز USB .

7. اضغط على زر **⏻**.
النتيجة: يتم عرض **CHKREC** (هل ترغب في التسجيل؟).
8. اضغط على زر **⏻**.
النتيجة: يتم عرض **REC N**، يمكنك الضغط على زر **⏻** أو **⏮** لتحديد **REC Y** أو **REC N**، ثم اضغط على زر **⏻**.
1) إذا قمت بتحديد **REC N**، فسوف يتم إلغاء تسجيل موقت الموالف وأي تسجيل مضبوط حاليًا لموقت الموالف. لاحظ أن تحديد **REC N** لا يلغي إعداد **Timer** (الموقت).
2) عند تحديد **REC Y**، يمكنك ضبط تسجيل موقت الموالف.
a. اضغط على زر **⏻**.
النتيجة: يظهر **ON** لعدة ثوانٍ، ويمكنك ضبط وقت تشغيل تسجيل موقت الموالف.
b. اضغط على زر **⏻**.
النتيجة: يظهر **OFF** لعدة ثوانٍ، ويمكنك ضبط وقت إيقاف تسجيل موقت الموالف.

ملاحظات |

- يمكن أن تختلف أوقات **On/Off** (تشغيل/إيقاف تشغيل) تسجيل موقت الموالف عن أوقات **On/Off** (تشغيل/إيقاف تشغيل) الموقت.
- إذا كانت أوقات تشغيل الموقت وإيقافه متطابقة، فستظهر كلمة **ERROR** (خطأ).
- يمكنك استخدام الأزرار **⏻** أو **⏮** أو **VOLUME/JOG** (مستوى الصوت/المقبض) الموجودة على المنتج بدلاً من الزر **⏻** أو **⏮** لعمل تعديلات في الخطوات من 3 حتى 8.
- إذا كان وقت التشغيل أو إيقاف التشغيل هو نفسه وقت تسجيل الموقت، يكون وقت التشغيل أو إيقاف التشغيل هو الفعال، ولا يتم تطبيق تسجيل الموقت.
- عند استخدام الموقت التلقائي، قد تحتاج إلى خطوة إضافية لاستخدام **CD** أو جهاز **USB** معه، وذلك حسب القرص (أو الجهاز). وبالتالي، فمن الأسهل استخدام الموالف بدلاً من ذلك.
- إذا قمت بتحديد وضع **MP3/CD** أو **USB** في حالة عدم وجود قرص أو **USB** في المنتج، يتم التغيير تلقائيًا إلى **TUNER** (موالف).

إلغاء المؤقت

- بعد أن تقوم بضبط المؤقت، سيبدأ تلقائيًا. وإذا لم تعد ترغب في استخدام المؤقت، فيجب عليك إلغاؤه.
- لإلغاء المؤقت، اضغط على زر **TIMER ON/OFF** مرة واحدة.
 - لإعادة تشغيل المؤقت، اضغط على الزر **TIMER ON/OFF** مرة أخرى.

ملاحظات

- عند تحديد وضع **TIMER OFF** (إيقاف المؤقت)، لن تتوفر وظيفة **TIMER RECORDING** (تسجيل المؤقت) و **TIMER** (المؤقت).

وظيفة التسجيل

التسجيل الأساسي

يمكنك التسجيل من القرص المضغوط وبت الراديو والمصدر الخارجي على جهاز التخزين USB.

1. قم بتوصيل جهاز تخزين خارجي USB بمقيس **(REC) (USB 2)** الموجود بالمنتج.
2. تشغيل قرص، أو مواءمة محطة، أو توصيل مصدر خارجي بالمنتج.

القرص المضغوط

- اضغط على الزر **CD** (قرص مضغوط) الموجود بالوحدة الأساسية لتحديد وظيفة **MP3/CD**.
- اضغط على الزر **OPEN/CLOSE** (فتح/إغلاق) لفتح درج الأقراص.
- ضع القرص المضغوط CD واضغط على الزر **OPEN/CLOSE** (فتح/إغلاق) لدرج القرص.
- استخدم أزرار تحديد الأقراص (▶▶ أو ◀◀) لتحديد الأغنية المطلوبة.

Tuner (موالف)

- حدد **TUNER** (موالف) بالضغط على الزر **TUNER** (موالف).
- مواءمة محطة ترغب في تسجيلها.

المصدر الخارجي

- صل مكونًا خارجيًا/مشغل MP3 بالمنتج.
- اضغط على الزر **AUX1/2** لتحديد مدخل **AUX**.
- قم بتشغيل أغنية من الجهاز الخارجي.

منفذ USB 1

- قم بتوصيل جهاز USB بمقيس USB 1 بالمنتج.
 - اضغط على زر USB لتحديد USB 1.
 - قم بتشغيل أغنية من USB 1.
3. اضغط على الزر **USB REC** (تسجيل USB) بوحدة التحكم عن بُعد أو الزر **USB REC** (تسجيل USB) بالوحدة الرئيسية لبدء التسجيل.

القرص المضغوط

- تظهر رسالة "TRACK RECORDING" (تسجيل المسار) ويبدأ تسجيل القرص المضغوط.
- اضغط مع الاستمرار على الزر **USB REC** (تسجيل USB) بوحدة التحكم عن بُعد أو اضغط مع الاستمرار على الزر **USB REC** (تسجيل USB) بالوحدة الرئيسية لبدء تسجيل جميع المسارات الموجودة على القرص. يتم عرض "FULL CD RECORDING" (تسجيل القرص المضغوط بالكامل).

CD-ROM, USB 1

- اضغط على الزر **USB REC** (تسجيل USB). يتم نسخ الملف الجاري تشغيله إلى جهاز USB2.
- اضغط مع الاستمرار على الزر **USB REC** (تسجيل USB). يتم نسخ كافة الملفات في المجلد الحالي إلى جهاز USB2.
- إذا قمت بتوصيل ميكروفون والضغط على الزر **REC** (تسجيل USB)، يتم تسجيل ملف mp3 الجاري تشغيله والصوت على جهاز USB2.
- **MP3 RECORDING** (تسجيل):
"RECORD" → "MP3 RECORDING"
COPY (نسخ): يتم عرض
"CHECK" → "START" → "COPY XX" → "COPY END"
عند إتمام التسجيل، ستظهر رسالة "STOP" (إيقاف).
- في حالة وجود اسم الملف نفسه عند النسخ، تظهر رسالة "FILE EXIST" (الملف موجود) ويتم إلغاء الوظيفة.

الموالم/المصدر الخارجي

- الموالف: "Tuner Recording" (تسجيل الموالف) → "Record" (تسجيل)
 - المصدر الخارجي: "AUX Recording" (تسجيل إضافي) → "Record" (تسجيل)
4. لإيقاف التسجيل، اضغط على الزر **STOP** (إيقاف). وعندئذٍ، تقوم الوحدة تلقائيًا بإشياء الملفات المسجلة وحفظ بتنسيق

🔊 الحد الأقصى لوقت تسجيل TUNER/AUX (موالف/إضافي) هو 5 ساعات.

🔊 في حالة عدم وجود جهاز USB متصل بـ USB2، وقد قمت بالضغط على الزر USB REC (تسجيل USB)، يتم عرض الرسالة "USB2 NOT READY".

🔊 إذا كان نظام Hi-Fi Component لا يدعم جهاز USB المتصل بـ USB2، فعند الضغط على مفتاح USB REC (تسجيل USB)، تظهر الرسالة "NOT SUPPORTED".

• أثناء التسجيل، إذا قمت بفصل الميكروفون، فسيتم إيقاف التسجيل. ولن يُعاد تشغيل التسجيل مرة أخرى، إذا قمت بإعادة توصيل الميكروفون.

سرعة التسجيل

أثناء تشغيل وضع قرص CDDA، في كل مرة تقوم فيها بالضغط على الزر **REC SPEED** (سرعة التسجيل) بوحدة التحكم عن بعد، ستتغير سرعة التسجيل كما يلي:

NORMAL SPEED RECORD → HIGH SPEED RECORD

- عند التسجيل من موالف أو مصدر خارجي، لا يمكنك تغيير سرعة التسجيل.
- إذا قمت بتحديد **HIGH SPEED RECORD** (التسجيل بسرعة عالية)، فلن يتم إنتاج صوت أثناء التسجيل.
- إذا قمت بتوصيل الميكروفون، فسيتم توفير لديك وضع سرعة تسجيل واحد فقط: **NORMAL SPEED RECORD**.

MP3. (مثال: SAM-XXXX.MP3).

5. وبعد الانتهاء من التسجيل، يتم إنشاء دليل يُسمى

RECORDING(DISCxxx)"(FULL CD" RECORDING)"TRACK" أو (RECORDING CD COPY"(CD-ROM" أو (RECORDING MP3 RECORDING"(CD-ROM" (USB AUX" أو "TUNER RECORDING" على جهاز USB. RECORDING

ملاحظات

🔊 لا يتم فصل USB أو سلك التيار المتردد أثناء التسجيل فقد يؤدي ذلك إلى تلف الملف.

🔊 يمكن نسخ ملفات WMA/MP2 فقط ولا يمكن تسجيلها.

🔊 عند فصل جهاز USB أثناء التسجيل، سيتم إيقاف تشغيل الوحدة الرئيسية ولن تكون قادرًا على حذف الملف الذي تم تسجيله من جهاز USB. وفي هذه الحالة، يرجى توصيل جهاز USB بالكمبيوتر وعمل نسخة احتياطية من بيانات USB على الكمبيوتر أولاً ثم قم بتهيئة جهاز USB.

🔊 إذا كانت ذاكرة USB غير كافية، فستظهر رسالة "NOT ENOUGH MEMORY".

🔊 يجب تهيئة جهاز USB أو محرك الأقراص الثابت الذي تقوم بتسجيله في نظام ملفات FAT. نظام الملفات NTFS غير مدعوم. عند استخدام وظيفة البحث عالي السرعة عن القرص المضغوط، يتعذر تسجيل القرص المضغوط.

🔊 في بعض الأحيان، قد يكون وقت التسجيل أطول مع بعض أجهزة USB.

🔊 في وضع My List (قائمتي) أو Auto Change (التغيير التلقائي)، لا يمكنك استخدام وظيفة تسجيل القرص المضغوط.

🔊 يتم ضبط موازن الصوت على "OFF" (إيقاف التشغيل) تلقائيًا ولا يكون متاحًا أثناء التسجيل.

🔊 يتم ضبط وظائف GIGA MODE (وضع جيجا) و Football (كرة القدم) على "OFF" (إيقاف التشغيل) تلقائيًا ولا تتوفر أثناء التسجيل.

🔊 يتم ضبط وظيفة REPEAT (تكرار) على "OFF" (إيقاف التشغيل) تلقائيًا ولا تتوفر أثناء التسجيل.

🔊 عند استخدام وظيفة MIC (ميكروفون) أثناء تسجيل القرص المضغوط، سيتم تسجيل الصوت الصادر من الميكروفون.

🔊 لا يمكنك تسجيل الراديو عند البحث أو عند عدم توفر المحطات في وضع Tuner (موالف).

🔊 لاحظ أنه عند ضبط مستوى الإدخال على مرتفع للغاية عند تسجيل الموسيقى من جهاز خارجي عبر قناة AUX أو USB قد يتسبب ذلك في وجود ضوضاء في التسجيل. وفي حالة حدوث ذلك، خفض مستوى صوت الجهاز الخارجي.

Special Sound Effects (تأثيرات الصوت الخاصة)

تحديد وضع PRESET EQ (موازن الصوت المضبوط مسبقاً)

يعمل نظام Hi-Fi Component على توفير إعدادات موازن الصوت مسبقة الضبط المحسنة لأجل نوع خاص من الموسيقى.

1. اضغط على الزر PRESET EQ.

في كل مرة تضغط فيها على الزر PRESET EQ (موازن الصوت المضبوط مسبقاً) بشكل متكرر أو اضغط على الزر PRESET EQ (موازن الصوت المضبوط مسبقاً) أولاً، ثم قم بتشغيل عنصر التحكم VOLUME/JOG (مستوى الصوت/المقبض) على المنتج، سيتغير الوضع كما يلي:

FLAT → ARABIC MUSIC → PERSIAN MUSIC
→ GENGHE → BONGO → RHUMBA → ESKISTA
→ AFROPOP1 → AFROPOP2 → INDIAN POP →
PARTY → HOP → HIP HOP → ROCK → JAZZ
→ CLASSIC → ELECTRONIC CLASSIC →
ELECTRONIC

ملاحظات

استخدم عنصر التحكم VOLUME/JOG (مستوى الصوت/المقبض) لتغيير وضع PRESET EQ (موازن الصوت المضبوط مسبقاً). يتم تطبيق وضع PRESET EQ (موازن الصوت المضبوط مسبقاً) الذي قمت بتحديدته بعد ثلثين.

تحديد وضع USER EQ (موازن صوت المستخدم)

يمكنك تعديل مستوى ارتفاع صوت نطاق تردد موازن الصوت باستخدام وضع USER EQ (موازن صوت المستخدم).

1. اضغط على الزر USER EQ (موازن صوت المستخدم).

2. اضغط على الزر ENTER (إدخال) وسيظهر نطاق موازن الصوت.

3. استخدم الزر + أو - للانتقال إلى النطاق المطلوب.

في كل مرة تضغط على الزر + أو - بوحدة التحكم عن بعد، يتغير النطاق كما يلي:

80H 0 → 200H 0 → 800H 0 → 2KH 0 → 8KH 0

4. اضغط على الزر + أو - أو عنصر التحكم VOLUME/JOG (مستوى الصوت/المقبض) الموجود باللوحة الأمامية لتحديد مستوى من -6 إلى +6.

5. اضغط على زر ENTER (إدخال).

ملاحظات

يمكنك أيضاً الضبط المسبق لموازن الصوت أولاً، كرر الخطوات 4-2، ثم اضغط على الزر MEMORY (ذاكرة) بوحدة التحكم

عن بعد لحفظ تحديده بـ USER EQ (موازن صوت المستخدم).
بالإضافة إلى ذلك، يمكنك استخدام الزر >> أو << بدلاً من الزر ٨ أو ٧.

يمكنك تطبيق تأثير GIGA SOUND (صوت جيغا) إلى وظائف FOOTBALL (كرة القدم) و EQ (موازن الصوت).

وظيفة FOOTBALL MODE (وضع كرة القدم)

يضيف وضع كرة القدم المزيد من الواقعية على البث الرياضي.

1. اضغط على زر FOOTBALL MODE (وضع كرة القدم) بالمنتج.

في كل مرة تقوم فيها بالضغط على هذا الزر، يتغير الوضع كما يلي:

ANNOUNCER → STADIUM → OFF

2. لإلغاء هذه الوظيفة، اضغط على زر FOOTBALL MODE (وضع كرة القدم) إلى أن تظهر OFF (إيقاف التشغيل).

Software Update (تحديث البرامج)

قد توفر سامسونج تحديثات لبرنامج النظام الثابت للمنتج في المستقبل. عند توفر أحد التحديثات، يمكنك تحديث البرنامج الثابت من خلال توصيل جهاز USB الذي يحتوي على تحديث البرنامج الثابت المخزن عليه بمنفذ USB الموجود بالمنتج. لاحظ أنه في حالة وجود عدة ملفات للتحديث، يتعين عليك تحميل كل ملف بمفرده على جهاز USB واستخدام ملف في كل مرة لتحديث البرنامج الثابت.

يرجى زيارة الموقع الإلكتروني (Samsung.com) أو الاتصال بمركز خدمة العملاء بشركة سامسونج للتعرف على المزيد من المعلومات المتعلقة بتنزيل ملفات التحديث.

- حدد وظيفة USB، ثم أدخل جهاز USB الذي يحتوي على تحديث البرنامج الثابت بمنفذ USB الموجود بالوحدة الرئيسية.
- قد لا يعمل تحديث البرنامج الثابت بشكل صحيح في حالة وجود ملفات الصوت المدعومة من قبل المنتج مخزنة على جهاز تخزين USB.
- يرجى عدم فصل التيار الكهربائي أو إزالة جهاز USB عندما تكون التحديثات قيد التطبيق. يتم إيقاف تشغيل الوحدة الرئيسية تلقائياً بعد اكتمال تحديث البرنامج الثابت.
- بعد اكتمال التحديث، يتم إعادة ضبط جميع الإعدادات إلى إعدادات المصنع الافتراضية. نقتراح تنويع الإعدادات الخاصة بك حتى يمكنك إعادة ضبطها بسهولة بعد الانتهاء من عملية التحديث. في حالة فشل تحديث البرنامج الثابت، نوصي بتهيئة جهاز USB بتنسيق FAT16/FAT32 وإعادة المحاولة.
- وفور انتهاء تحديث البرنامج، قم بتشغيل المنتج بدون إدخال قرص. تظهر رسالة "NO DISC" (لا يوجد قرص) على الشاشة. اضغط مع الاستمرار على الزر STOP (إيقاف) بالوحدة الرئيسية لمدة تزيد عن 5 ثوان. تظهر الرسالة "INIT" على الشاشة ويتم إيقاف تشغيل الوحدة. تمت الترقية.
- لا تقم بتهيئة جهاز USB بتنسيق NTFS. لا يدعم المنتج نظام الملفات NTFS.
- وفقاً لجهة التصنيع، قد يكون هناك بعض أجهزة USB غير مدعومة.
- يحتوي المنتج على وظيفة DUAL BOOT (التشغيل المزدوج). في حالة فشل تحديث البرنامج الثابت، تصبح معظم الوظائف غير قابلة للتشغيل وتظهر الرسالة "UPGRADE FIRMWARE" على الشاشة. قم بتحديث البرنامج الثابت مرة أخرى.

وظيفة GIGA MODE (وضع جيجا)

تعمل وظيفة GIGA MODE على تكبير الصوت الجهير ومضاعفته للحصول على صوت قوي وحقيقي.

1. اضغط على الزر GIGA SOUND BLAST (إيقاع صوت جيجا) بالوحدة الرئيسية أو الزر GIGA (جيجا) بوحدة التحكم عن بعد. في كل مرة تقوم فيها بالضغط على هذا الزر، يتغير الوضع كما يلي:

GIGA SOUND BLAST → OFF-GIGA SOUND

2. لإلغاء هذه الوظيفة، اضغط على زر GIGA (جيجا) إلى أن تظهر رسالة إيقاف OFF-GIGA SOUND (تشغيل صوت جيجا).

ملاحظات |

- عند توصيل ميكروفون، اضغط على الزر GIGA (جيجا) وسوف يعرض المنتج الرسالة "NOTSUPPORTED".

وظيفة NON-STOP RELAY (ترحيل بدون توقف)

تعمل وظيفة NON-STOP RELAY (ترحيل الموسيقى بدون توقف) على تشغيل الموسيقى بشكل مستمر بدون فاصل بين المسارات/الملفات. على سبيل المثال، في حالة وجود ملفات mp3 متتابعة، تعمل هذه الوظيفة على التخطي إلى وضع 10 ثوان بعد بدء تشغيل الملف الثاني عند تبقي 10 ثوان من وقت التشغيل في الملف الأول.

اضغط على الزر NON-STOP RELAY (ترحيل بدون توقف) بوحدة التحكم عن بعد.

في كل مرة تقوم فيها بالضغط على هذا الزر، يتغير الوضع كما يلي:

ON-NON-STOP MUSIC RELAY → OFF-NON-STOP MUSIC RELAY

ملاحظات |

- تتوفر هذه الوظيفة فقط أثناء تشغيل CD/USB.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

راجع المخطط التالي إذا لم يعمل هذا المنتج بشكل سليم. إذا كانت المشكلة التي تواجهك غير مدرجة فيما يلي أو إذا كانت التعليمات التالية لا تقدم المساعدة المطلوبة، فيرجى إيقاف تشغيل المنتج وفصل كابل الطاقة والاتصال بأقرب وكيل معتمد أو أقرب مركز خدمة تابع لشركة Samsung Electronics.

الأعراض	الفحص/طريقة الإصلاح
لا يمكن إخراج القرص.	<ul style="list-style-type: none"> هل تم توصيل كابل الطاقة بإحكام بمنفذ التيار الكهربائي؟ افصل الطاقة ثم أعد تشغيله مرة أخرى.
لا يبدأ التشغيل مباشرة عند الضغط على الزر Play/Pause (تشغيل/إيقاف تشغيل).	<ul style="list-style-type: none"> هل تستخدم قرصًا مشوهًا أو به خدوش على السطح؟ امسح القرص لتنظيفه.
لا يتم إصدار صوت.	<ul style="list-style-type: none"> لا يُسمع صوت أثناء التشغيل السريع والتشغيل البطيء والتشغيل بالحركة التدرجية. هل تم توصيل السماعات بشكل صحيح؟ هل تم تخصيص إعداد السماعات بشكل صحيح؟ هل يوجد بالقرص تلف بالغ؟
وحدة التحكم عن بُعد لا تعمل.	<ul style="list-style-type: none"> هل تم تشغيل وحدة التحكم عن بُعد داخل نطاق تشغيل الزاوية والمسافة؟ هل يوجد تسريب بالبطاريات؟
<ul style="list-style-type: none"> المنتج لا يعمل. (مثال: انقطاع التيار الكهربائي أو تعطل مفتاح اللوحة الأمامية أو سماع ضوضاء غريبة). المنتج لا يعمل بشكل عادي. 	<ul style="list-style-type: none"> اضغط على الزر ■ (باللوحة الأمامية) لأكثر من 5 ثواني بدون إدخال قرص. فتظهر رسالة البدء على الشاشة، وسيتم فصل الطاقة تلقائيًا. عند تشغيل المنتج مرة أخرى، سيتم إعادة ضبط جميع الإعدادات. لا تستخدم هذه الوظيفة إلا في حال الضرورة القصوى.
لا يمكن استقبال البث اللاسلكي.	<ul style="list-style-type: none"> هل تم توصيل الهوائي بشكل صحيح؟ إذا كانت إشارة إدخال الهوائي ضعيفة، فيجب تركيب هوائي FM خارجي في منطقة تمتاز بجودة الاستقبال.

المواصفات

عام	الوزن	الوحدة الأساسية	3.70 كجم
		السماكة الأمامية	5.98 كجم
		مكبر الصوت	8.88 كجم
	الأبعاد	الوحدة الأساسية	405 (عرض) × 202 (ارتفاع) × 266 (عمق)
		السماكة الأمامية	274 (عرض) × 414 (ارتفاع) × 260.2 (عمق)
		مكبر الصوت	414 (عرض) × 414.5 (ارتفاع) × 308.5 (عمق)
موالف FM	نطاق درجة حرارة التشغيل		+5 درجات مئوية إلى +35 درجة مئوية
	نطاق درجة الرطوبة		من 10% إلى 75%
	نسبة الإشارة/الضوضاء		55 ديسيبل
	الحساسية المستخدمة		10 ديسيبل
	التشوه التوافقي الكلي		1%
	سرعة القراءة : 4.8 إلى 5.6 دقيقة/ثانية.		أقصى وقت للتشغيل : 74 دقيقة.
مكبر الصوت	القرص المضغوط: 12 سم (COMPACT DISC) (القرص المدمج)		إخراج السماع الأمامية
	إخراج مكبر الصوت		250 وات/قناة (8 أوم) (MAX)
	خرج مضخم الصوت (MX-JS5500)		550 وات/قناة (4 أوم) (MAX)
	نطاق التردد		22 هرتز إلى 20 كيلو هرتز
	نسبة الإشارة/الضوضاء		70 ديسيبل
	فصل القناة		50 ديسيبل
	حساسية الإدخال		1.2 AUX IN1 فولت، 2.0 AUX IN2 فولت

*: المواصفات الاسمية

- تحتفظ شركة Samsung Electronics Co., Ltd بالحق في تعديل المواصفات دون إخطار.
- قيم الوزن والأبعاد تقريبية.
- التصميم والمواصفات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق.
- للاطلاع على معلومات حول مصدر الطاقة واستهلاك الطاقة، راجع الملصق المرفق بالمنتج.

Open Source Announcement

لإرسال الاستفسارات والطلبات المتعلقة بالمصادر المفتوحة، يرجى الاتصال بشركة سامسونج عبر البريد الإلكتروني (oss.request@samsung.com).



بموجب هذه الوثيقة، تعلن شركة Samsung Electronics أن هذا الجهاز متوافق مع المتطلبات الأساسية والأحكام الأخرى ذات الصلة بتوجيهات EC/1999/5.

ويمكن الاطلاع على إعلان المطابقة الأصلي على الموقع <http://www.samsung.com>، انتقل إلى Support (دعم) < Search Product Support (البحث عن دعم المنتج) ثم أدخل اسم الطراز.

يجوز تشغيل هذا الجهاز في الأردن.

الاتصال بسامسونج حول العالم

إذا كان لديك أية استفسارات أو ملاحظات تتعلق بمنتجات سامسونج، يرجى الاتصال بمركز خدمة العملاء التابع لسامسونج.

Area	Contact Centre	Web Site
Asia Pacific ■		
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au/support
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com/nz/support
CHINA	400-810-5858	www.samsung.com/cn/support
HONG KONG	(852) 3698 4698	www.samsung.com/hk/support (Chinese) www.samsung.com/hk_en/support (English)
INDIA	1800 3000 8282 - Toll Free 1800 266 8282 - Toll Free 30308282 - Non Toll Free	www.samsung.com/in/support
INDONESIA	0800112888 021-56997777	www.samsung.com/id/support
JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp /support
MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my /support
PHILIPPINES	1-800-10-7267864 [PLDT] 1-800-8-7267864 [Globe landline and Mobile] 02-4221111 [Other landline]	www.samsung.com/ph /support
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/sq /support
THAILAND	0-2689-3232, 1800-29-3232	www.samsung.com/th /support
TAIWAN	0800-32-9999	www.samsung.com/tw /support
VIETNAM	1800 588 889	www.samsung.com/vn /support
MENA ■		
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ae/support (English) www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
OMAN	800-SAMSUNG (726-7864)	
KUWAIT	183-2255 (183-CALL)	
BAHRAIN	8000-4726	
QATAR	800-2255 (800-CALL)	
EGYPT	08000-726786 16580	www.samsung.com/eg /support
ALGERIA	021 36 11 00	www.samsung.com/n_africa /support
PAKISTAN	0800-Samsung (72678)	www.samsung.com/pk /support
TUNISIA	80-1000-12	www.samsung.com/n_africa /support
JORDAN	0800-22273 06 5777444	www.samsung.com/Levant/support (English)
SYRIA	18252273	www.samsung.com/Levant/support (English)
IRAN	021-8255	www.samsung.com/iran /support
MOROCCO	080 100 2255	www.samsung.com/n_africa /support
SAUDI ARABIA	920021230	www.samsung.com/sa_en/support (English)
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com/tr/support
Africa ■		
NIGERIA	0800-726-7864	www.samsung.com/africa_en/support
GHANA	0800-10077 0302-200077	
COTE D'IVOIRE	8000 0077	
SENEGAL	800-00-0077	
CAMEROON	7095- 0077	
KENYA	0800 545 545	www.samsung.com/support
UGANDA	0800 300 300	
TANZANIA	0685 88 99 00	
RWANDA	9999	
BURUNDI	200	
DRC	499999	
SUDAN	1969	
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG (726-7864)	
BOTSWANA	8007260000	
NAMIBIA	197 08 267 864	
ZAMBIA	0211 350370	
MOZAMBIQUE	847267864 / 827267864	