

MX-JS5000

MX-JS5500

Système audio Hi-Fi Mini composant

(Lecture de MP3/WMA/CD-DA avec CD/USB)

manuel d'utilisation

Imaginez les possibilités

Merci d'avoir acheté ce produit Samsung.
Pour recevoir un service plus complet, veuillez
enregistrer votre produit à l'adresse
www.samsung.com/register



Consignes de sécurité

Avertissement

POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, NE RETIREZ PAS LE COUVERCLE (OU LA PARTIE ARRIÈRE).

CE PRODUIT NE CONTIENT AUCUNE PIÈCE RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR. CONFIEZ TOUTE RÉPARATION À DU PERSONNEL QUALIFIÉ.

ATTENTION

RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE NE PAS OUVRIR

ATTENTION : POUR PRÉVENIR LES DÉCHARGES ÉLECTRIQUES, N'INSÉREZ QUE LA LAME LARGE DE LA FICHE DANS LA FENTE LARGE DE LA PRISE.



Ce symbole indique une « tension dangereuse » à l'intérieur du produit présentant un risque de décharge électrique ou de blessure.



Ce symbole attire l'attention sur des instructions importantes accompagnant le produit.

AVERTISSEMENT

- Pour réduire les risques d'incendie ou de décharges électriques, n'exposez pas l'appareil à la pluie ou à l'humidité.
- AFIN D'ÉVITER TOUT RISQUE DE PROPAGATION D'INCENDIE, ÉLOIGNEZ LES BOUGIES OU LES AUTRES DISPOSITIFS À FLAMME NUE DE L'APPAREIL.



PRODUIT LASER DE CLASSE 1

Ce lecteur CD est classé comme PRODUIT LASER DE CLASSE 1. L'utilisation de commandes, des réglages ou la réalisation de procédures autres que ceux spécifiés dans le présent document peuvent entraîner une exposition à un rayonnement dangereux.

Conforme à la norme 21CFR 1040.10 avec les exceptions mentionnées dans « Laser Notice N° 50 » du 24 juin 2007.

DANGER :

- RAYONNEMENT LASER VISIBLE ET INVISIBLE LORSQUE L'APPAREIL EST OUVERT. ÉVITEZ TOUTE EXPOSITION DIRECT AU FAISCEAU LASER. (FDA 21 CFR)

ATTENTION :

- RAYONNEMENT LASER VISIBLE ET INVISIBLE DE CLASSE 3B LORSQUE L'APPAREIL EST OUVERT. ÉVITEZ TOUTE EXPOSITION AU FAISCEAU LASER. (IEC 60825-1)
- CE produit UTILISE UN LASER. L'UTILISATION DE COMMANDES, DES RÉGLAGES OU LA RÉALISATION DE PROCÉDURES AUTRES QUE CEUX SPÉCIFIÉS DANS LE PRÉSENT DOCUMENT PEUVENT ENTRAÎNER UNE EXPOSITION À UN RAYONNEMENT DANGEREUX. N'OUVREZ PAS LE CAPOT ET NE TENTEZ PAS DE RÉPARATION VOUS-MÊME. VEUILLEZ CONTACTER UN TECHNICIEN QUALIFIÉ POUR TOUTE RÉPARATION.

CLASS 1	LASER PRODUCT
KLASSE 1	LASER PRODUKT
LUOKAN 1	LASER LAITE
KLASS 1	LASER APPARAT
PRODUCTO	LÁSER CLASE 1

- Des frais d'administration pourraient être facturés un technicien se rend à votre domicile à votre demande et détermine que le produit n'est pas défaillant (p. ex., si vous n'avez pas lu le présent guide d'utilisation).
vous apportez l'appareil à un centre de réparation qui détermine que le produit n'est pas défaillant (p. ex., si vous n'avez pas lu le présent guide d'utilisation).
- Le montant de ces frais administration vous sera communiqué avant qu'un quelconque travail ne soit entrepris ou avant toute visite à domicile.

Précautions

- Assurez-vous que l'alimentation CA de votre domicile est conforme aux instructions de la plaque d'identification située au dos de l'appareil.
- Posez votre appareil sur une surface horizontale appropriée (meuble) en veillant à laisser un espace de 7,5 à 10 cm (3 à 4 pouces) autour de ce dernier afin de permettre sa ventilation.
- Ne posez pas l'appareil sur un amplificateur ou tout autre équipement susceptible de chauffer. Veillez à ne pas obstruer les orifices de ventilation.
- Ne posez rien sur l'appareil.
- Avant de déplacer l'appareil, assurez-vous que le tiroir disque est vide.
- La fiche secteur ou le coupleur de l'appareil doit rester facilement accessible.
- Pour éteindre complètement l'appareil, débranchez la fiche CA de la prise murale. Retirez la fiche CA de la prise murale si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une période prolongée.
- En cas d'orage, débranchez la fiche CA de la prise murale. Les crêtes de tension occasionnées par un éclair risquent d'endommager l'appareil.
- N'exposez pas l'appareil au rayonnement direct du soleil ou à toute autre source de chaleur. Cela risquerait d'entraîner une surchauffe ou un dysfonctionnement de l'appareil.
- Protégez l'appareil contre les moisissures, contre toute chaleur excessive et la présence d'appareils susceptibles de générer des champs magnétiques ou électriques importants (des enceintes par ex.).
- Débranchez le câble de l'alimentation CA en cas de dysfonctionnement de l'appareil.
- Ce produit n'est pas destiné à un usage industriel. Il est destiné exclusivement à un usage personnel.
- De la condensation peut se former si votre appareil ou un disque a été stocké dans un lieu où la température est basse. Si l'appareil a été transporté pendant l'hiver, attendez qu'il atteigne la température ambiante pendant environ 2 heures avant toute utilisation.
- Les batteries utilisées dans cet appareil contiennent des produits chimiques néfastes pour l'environnement. Ne jetez pas les batteries avec vos déchets ménagers.
- Placez les haut-parleurs à une distance

raisonnable sur chaque côté du système pour assurer un son stéréo de qualité.

- Dirigez les haut-parleurs en direction de la zone d'écoute.
- Évitez toute projection d'eau sur l'appareil. Ne posez jamais d'objet contenant un liquide (ex : un vase) dessus.
- Pour éteindre complètement l'appareil, vous devez débrancher le cordon d'alimentation de la prise murale. C'est pourquoi le cordon d'alimentation doit être facilement accessible à tout moment.
- Utilisez uniquement une prise et un réceptacle correctement mis à la terre.
- Une mise à la terre incorrecte peut provoquer un choc électrique ou endommager l'équipement. (Équipement de classe 1 uniquement.)

Rangement et gestion des disques

- Comment tenir le disque
 - Des empreintes de doigt ou des petites rayures sur la surface du disque peuvent altérer la qualité du son et de l'image ou provoquer des sauts.
 - Évitez de toucher la surface du disque sur laquelle les données ont été enregistrées.
 - Tenez le disque par les bords afin de ne pas laisser d'empreintes sur sa surface.
 - Ne collez pas de papier ou d'adhésif sur le disque.
- Nettoyage des disques
 - En cas d'empreintes de doigt ou de saleté sur le disque, nettoyez-le à l'aide d'eau additionnée de détergent doux et d'un chiffon doux.
 - Lors de son nettoyage, essayez le disque du centre vers le bord.
- Rangement des disques
 - N'exposez pas le disque à la lumière directe du soleil.
 - Stockez-le dans un endroit frais et aéré.
 - Rangez-le dans une jaquette propre et stockez-le verticalement.
- De la condensation peut se former si de l'air chaud entre en contact avec des parties froides à l'intérieur de l'appareil. Lorsque de la condensation se forme à l'intérieur de l'appareil, il peut ne pas fonctionner correctement. Si cela se produit, retirez le disque et laissez l'appareil sous tension en attente pendant 1 ou 2 heures.



Consignes de sécurité

Compatibilité des disques et des formats

Ce produit ne prend pas en charge les fichiers médias protégés (DRM).

Disques CD-R

- Certains disques CD-R peuvent ne pas être lus suivant l'appareil d'enregistrement du disque (Enregistreur de CD ou PC) et l'état du disque.
- Utilisez un disque CD-R de 650 MB/74 minutes. N'utilisez pas des disques CD-R de plus de 700 MB/80 minutes car ils pourraient ne pas être lus.
- Certains supports CD-RW (réinscriptibles) pourraient ne pas être lus.
- Seuls des supports CD-R correctement « verrouillés » peuvent être lus en entier. Si la session est fermée mais que le disque est laissé ouvert, vous pourriez ne pas être en mesure de lire le disque dans son intégralité.

Disques CD MP3

- Seuls des disques CD-R contenant des fichiers MP3 en format ISO 9660 ou Joliet peuvent être lus.
- Les noms de fichier MP3 ne doivent pas contenir d'espaces ni des caractères spéciaux (par exemple, /, =, +).
- Utilisez des disques enregistrés avec un taux de compression/décompression des données supérieur à 128 Kbps.
- Seules des multi-sessions enregistrées en continu peuvent être lues sur un disque. Si le disque multi-session contient un segment vierge, la lecture s'interrompt à cet endroit.

- Si le disque n'est pas verrouillé, la lecture mettra plus de temps à démarrer et tous les fichiers enregistrés pourraient ne pas être lus.
- Pour les fichiers encodés au format VBR Variable Bit Rate (Débit binaire variable), (ex: les fichiers encodés dans les deux débits binaires faible et élevé - 32Kbps à 320Kbps), le son peut sauter pendant la lecture.
- Un maximum de 999 pistes peut être lu par CD/USB.

Formats audio pris en charge





Extension de fichier	Codec audio	Taux d'échantillonnage	Débit binaire
*.mp3	MPEG 1 Couche 3	16KHz ~ 48KHz	80Kbps ~ 320Kbps
	MPEG 2 Couche 3	16KHz ~ 48KHz	80Kbps ~ 320Kbps
	MPEG 2.5 Couche 3	16KHz ~ 48KHz	80Kbps ~ 320Kbps
*.wma	Wave_Format_MSAudio1	16KHz ~ 48KHz	56Kbps ~ 128Kbps
	Wave_Format_MSAudio2	16KHz ~ 48KHz	56Kbps ~ 128Kbps

REMARQUES |

- ✎ Ne prend pas en charge pas le codec professionnel WMA.
- ✎ Le tableau ci-dessus présente les taux d'échantillonnage pris en charge et les débits binaires. Les fichiers aux formats non pris en charge pourront ne pas être lus correctement.

Accessoires

Vérifiez la présence de tous les accessoires indiqués plus bas.

			
Guide d'utilisation	Télécommande / piles	Câble d'alimentation	Antenne FM

- Les figures et les illustrations de ce guide de l'utilisateur sont fournies à titre de référence seulement. Elles peuvent différer de l'apparence réelle du produit.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- 2 **Avertissement**
- 3 **Précautions**
- 3 **Rangement et gestion des disques**
- 4 **Compatibilité des disques et des formats**
- 4 **Accessoires**

MISE EN ROUTE

- 6 **Panneau avant**
- 7 **Panneau arrière**
- 8 **Télécommande**

FONCTIONS

- 9 **Fonction d'affichage**
- 9 **Lecture d'un CD**
 - 9 Chargement d'un disque compact
 - 9 Lecture CD/MP3/CD-R
 - 10 Choix d'une piste
 - 10 Recherche de passages musicaux particuliers sur un CD
 - 10 Lire une ou plusieurs pistes sur le CD de manière répétée
- 11 **Lecture d'un périphérique USB**
 - 11 Lecture de périphériques USB
 - 11 Pour sélectionner un fichier sur un périphérique USB
 - 11 Recherche rapide d'un dossier
 - 11 Utilisation de la recherche à haute vitesse
 - 12 Pour supprimer un fichier
 - 12 Pour retirer un périphérique USB en toute sécurité
 - 12 À lire avant de connecter des périphériques de stockage USB
 - 12 Rechercher une piste rapidement
 - 13 Fonction CD/USB Ma liste
 - 13 Vérification ou édition de la piste de Ma liste
- 14 **Bluetooth**
 - 14 Qu'est-ce que le Bluetooth?
 - 14 Pour brancher le Composant-Hi-Fi à un dispositif Bluetooth
 - 15 Pour débrancher le dispositif Bluetooth d'un Composant Hi-Fi


- 15 Pour débrancher le Composant Hi-Fi d'un dispositif Bluetooth
- 15 Utiliser la mise en marche par Bluetooth
- 15 **Utilisation de l'application Samsung Audio Remote**
- 16 **TV SoundConnect**
 - 16 Pour connecter le composant Hi-Fi à un téléviseur Samsung compatible SoundConnect
 - 16 Pour déconnecter le téléviseur du composant Hi-Fi
 - 16 Pour déconnecter le composant Hi-Fi du téléviseur
- 17 **Utilisation de Mon Karaoke**
- 17 **Fonction de modification automatique**
- 18 **Écoute de la radio**
 - 18 Pour mémoriser les postes que vous désirez écouter
 - 18 Choix d'un poste mémorisé
- 18 **Fonction de minuterie**
 - 18 Réglage de l'horloge
 - 18 Réglage de la minuterie
 - 20 Annulation de la minuterie
- 20 **Fonction Enregistrement**
 - 20 Enregistrement de base
 - 21 Vitesse d'enregistrement
- 22 **Effets sonores spéciaux**
 - 22 Sélection du mode PRESET EQ
 - 22 Sélection du mode USER EQ
 - 22 Fonction FOOTBALL MODE
 - 23 Fonction GIGA MODE
 - 23 Mise à jour logiciel

ANNEXES

- 24 **Dépannage**
- 25 **Caractéristiques techniques**

Mise en route


Panneau avant

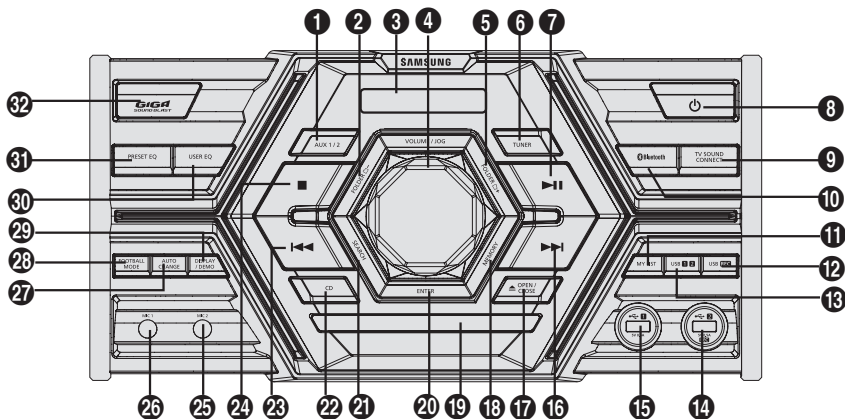


1	Touche AUX 1/2	16	Touche FORWARD SEARCH/SKIP
2	Touche FOLDER -	17	Touche OPEN/CLOSE
3	Panneau d'affichage	18	Touche MEMORY
4	VOLUME/JOG	19	Fente d'insertion du DISQUE
5	Touche FOLDER +	20	Touche ENTER
6	Touche TUNER	21	Touche SEARCH
7	Touche PLAY/PAUSE	22	Touche CD
8	Touche POWER Appuyez sur cette touche pour mettre le produit en fonction ou hors fonction.	23	Touche BACKWARD SEARCH/SKIP
9	Touche TV SOUND CONNECT	24	Touche STOP
10	Touche Bluetooth	25	Prise MIC 2
11	Touche MY LIST	26	Prise MIC 1
12	Touche USB REC	27	Touche AUTO CHANGE
13	Touche USB 1/2	28	Touche FOOTBALL MODE
14	Prise USB 2 pour la lecture et l'enregistrement USB	29	Touche DISPLAY / DEMO
15	Prise USB 1 seulement pour la lecture	30	Touche USER EQ
		31	Touche PRESET EQ
		32	Touche GIGA SOUND BLAST

Panneau arrière

MX-JS5000

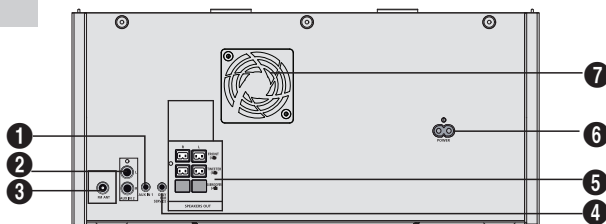


MX-JS5500

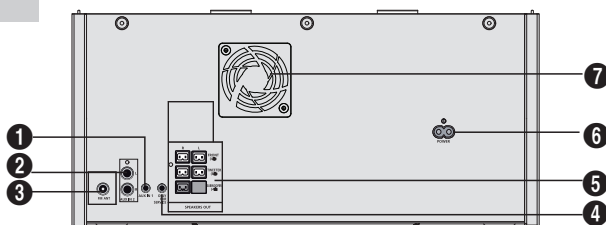

<p>Bornes D'ENTRÉE AUX IN 1</p> <p>1. Connexion d'un périphérique externe tel qu'un lecteur MP3.</p> <p>1</p> <ul style="list-style-type: none"> Connectez la prise AUX IN 1 à l'arrière de l'appareil à la sortie audio du périphérique externe/lecteur MP3. Appuyez sur la touche AUX 1/2 pour sélectionner AUX 1. 	<p>ONLY FOR SERVICE</p> <p>4</p> <ul style="list-style-type: none"> Cette prise est réservé aux essais, veuillez ne pas l'utiliser.
<p>Bornes D'ENTRÉE AUX IN 2</p> <p>1. Utilisez un câble audio (non fourni) pour connecter AUX IN 2 situé sur l'appareil à la sortie audio d'un dispositif de sortie analogique externe.</p> <p>2</p> <ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous d'assortir les couleurs de connecteurs. Si le périphérique de sortie analogique externe est pourvu d'une seule prise de sortie Audio Out, branchez-le à gauche ou à droite. Appuyez sur la touche AUX 1/2 pour sélectionner AUX 2. Si aucun bouton n'est actionné pendant plus de 8 heures en mode AUX, l'appareil est mis automatiquement hors tension. 	<p>Bornes d'enceintes 4.0 canaux (MX-JS5000) Bornes d'enceintes 4.1 canaux (MX-JS5500)</p> <p>5</p> <p>1. Pour bénéficier de la qualité sonore correcte, insérez ces connecteurs d'enceintes dans les bornes de même couleur du système d'enceintes.</p> <ul style="list-style-type: none"> Canal GAUCHE (marqué L). Canal DROIT (marqué R). Enceintes avant et Tweeter ensemble. Ne forcez pas l'insertion du connecteur violet du CAISSON DE GRAVES dans la prise femelle rouge ou blanche de l'enceinte..
<p>Branchez-y l'antenne FM :</p> <p>3</p> <ol style="list-style-type: none"> Connectez l'antenne FM (en option) à la prise d'antenne FM. Déplacez lentement le fil de l'antenne jusqu'à ce que vous trouviez un emplacement permettant une bonne réception. Fixez-le ensuite sur le mur ou sur toute autre surface rigide. Si la réception est faible, vous devrez peut-être installer une antenne externe. Pour cela, connectez une antenne FM externe à la prise d'antenne FM à l'arrière du système en utilisant un câble coaxial 75 Ω (non fourni). 	<p>POWER</p> <p>6</p> <ul style="list-style-type: none"> Veuillez utiliser le câble d'alimentation fourni en tant qu'accessoire. <p>Ventilateur de refroidissement</p> <p>7</p> <ul style="list-style-type: none"> Le ventilateur fonctionne lorsque l'unité est alimentée en tension. S'il est réglé à l'intensité sonore minimale, le ventilateur ne fonctionnera pas. Lors de l'installation de l'appareil, prévoyez un espace d'au moins 10 cm de chaque côté du ventilateur.


Mise en route

Télécommande

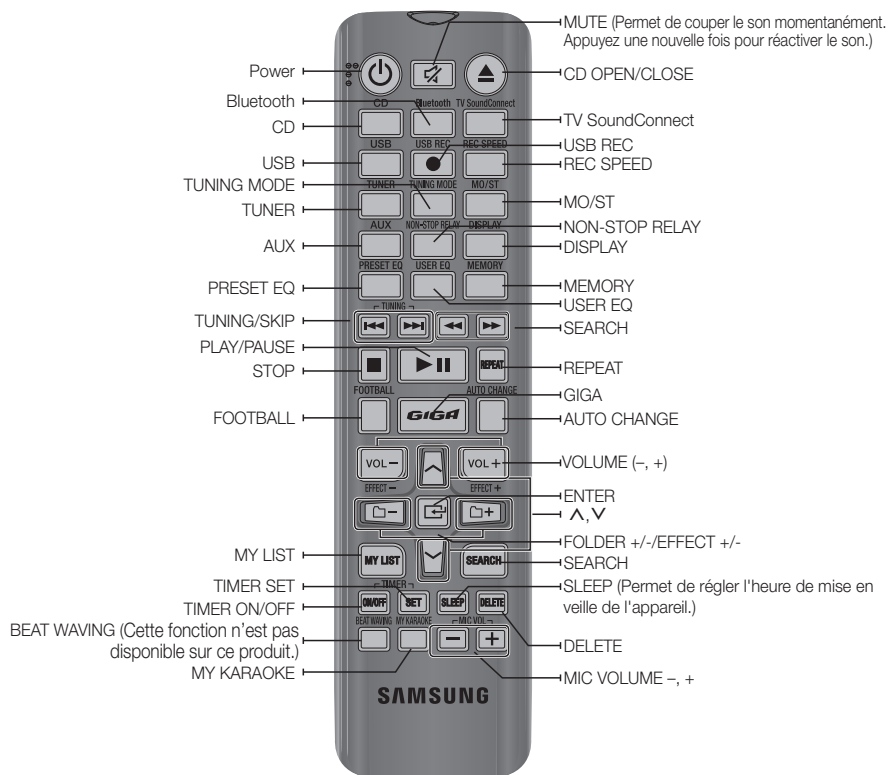

Insertion des piles dans la télécommande

- Placez les batteries dans la télécommande afin qu'elles correspondent à la polarité des illustrations dans le compartiment de la batterie : (+) sur (+) et (-) sur (-).
- Ne jetez pas les piles au feu.
- Ne court-circuitez pas, ne désassemblez pas ni ne faites pas surchauffer les batteries.
- Il y a danger d'explosion si la batterie est remplacée avec un type de batterie erroné. Lorsqu'un remplacement est nécessaire, utilisez uniquement le même type de batterie ou un modèle équivalent.
- La portée de la télécommande en ligne droite est de 7 mètres (23 pieds) depuis le système.

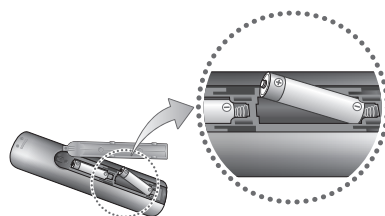

Fonction d'affichage

Vous pouvez visualiser les fonctions disponibles sur l'écran d'affichage, ajuster la luminosité de l'écran et régler l'affichage/DEL actif ou non.

Changer le mode d'affichage

Appuyez sur le bouton **DISPLAY/DEMO** de l'appareil. Chaque fois que vous appuyez sur ce bouton, le mode change de la manière suivante :

- **La fonction DEMO (DEMO)**
Le message «xxxW MINI COMPONENT AUDIO SYSTEM » s'affiche. La valeur "xxxx" est différente en fonction de votre modèle.
- **La fonction Gradateur**
La fonction Gradateur est sélectionnée et l'affichage s'assombrit.
- **OFF-LED**
La DEL de l'affichage en façade est éteinte lorsque la fonction de variateur est activée.
- **Clock ON**
L'horloge définie s'affiche.
- **Display/LED ON**
Tous les affichages et voyants DEL sont activés.

La fonction DEMO Music

Appuyez sur le bouton **DISPLAY/DEMO** de l'appareil, ou sur le bouton **DISPLAY** de la télécommande pendant 10 secondes pour lancer le mode démo. Chaque fois que vous appuyez sur ce bouton, le mode change de la manière suivante :

DIMMER → OFF-LED → --:-- [heure affichée] → ON-LED → DEMO

Pour annuler le mode Demo Music (Morceau de démonstration)

- Appuyez à nouveau sur le bouton **DISPLAY/DEMO** de l'appareil ou sur le bouton **DISPLAY** de la télécommande pendant 10 secondes. Le mode actuel est annulé et le produit est mis hors fonction.
- Appuyez sur le bouton **TUNER, AUX 1/2, CD, Bluetooth, TV SOUND CONNECT**, ou **USB** de l'appareil. Le mode actif est annulé et le mode que vous avez sélectionné s'active.

REMARQUES I

- Lors de l'affichage du mode DEMO Music, seuls les boutons **POWER** (ALIMENTATION) (⏻), **VOL** (VOLUME), **MUTE** et les boutons mentionnés ci-dessus fonctionnent.
- L'échantillonneur DEMO lit pendant environ 3 minutes. Lorsque la lecture de l'échantillonneur DEMO est terminée, le message DEMO reste

affiché sur la façade jusqu'à ce que le mode DEMO soit annulé.

Lecture d'un CD

Chargement d'un disque compact

Vous pouvez lire les CD standard qui ne nécessitent pas d'adaptateur.

1. Insérez doucement un disque dans la fente d'insertion des disques avec l'étiquette du disque orientée vers le haut. Le disque sera lu automatiquement.
 - Vous pouvez charger ou décharger les disques lorsque la fonction radio, USB ou source auxiliaire est sélectionnée et que vous appuyez sur la touche **OPEN/CLOSE** toutes les autres fonctions passeront au mode CD.
 - Si aucune touche n'est enfoncée sur le produit ou la télécommande pendant plus de 3 minutes lorsque le produit est en mode Pause, il passera au mode Arrêt.
 - Si aucune touche n'est enfoncée sur le produit ou la télécommande pendant plus de 25 minutes lorsque le produit est en mode Arrêt, l'alimentation sera automatiquement coupée.

Lecture CD/MP3/CD-R

I IMPORTANT I

Le produit est conçu pour lire des: CD, CD-R, CD-RW.

1. Insérez doucement un disque dans la fente d'insertion du disque avec l'étiquette du disque sur le dessus.
2. Le disque sera automatiquement lu.
 - Pour des fichiers MP3/WMA, le balayage de l'ensemble des plages du disque peut nécessiter plusieurs minutes.
 - Si vous lisez un fichier avec un titre anglais, le titre de la chanson s'affiche sur l'écran. (Les titres dans les autres langues ne peuvent pas être affichés.)
 - Une plage dont les titres sont en anglais et contiennent des caractères spéciaux (@, \$, *, etc.) ne s'affiche pas.

<Affichage de lecture du CD>

Indicateur de piste | 0:19 | Indicateur de temps de lecture


Fonctions

3. Réglage du volume:

- Activez la commande du **VOLUME** sur le produit.
- Appuyez sur les boutons **VOL+** ou **VOL-** de la télécommande.
Le volume peut être ajusté selon 31 niveaux (VOLUME MIN, VOLUME 01 à VOLUME 29 et VOLUME MAX).

4. Interruption de la lecture Appareil


Pour interrompre temporairement la lecture, appuyez sur la touche .

Appuyez de nouveau sur la touche  pour continuer à lire le disque.

Télécommande


Pour interrompre temporairement la lecture, appuyez sur la touche .


Appuyez sur  pour continuer à lire le disque.

- 5. Pour mettre fin à la lecture, appuyez sur la touche .

I REMARQUES I

 S'il n'y a pas de CD inséré, « NO DISC » est indiqué.

 La qualité de la lecture MP3/CD-R peut varier suivant l'état du disque ou l'état de l'enregistreur utilisé pour créer le disque.

 Si différents types de dossiers inutiles se trouvent sur le même disque, vous éprouverez des problèmes lors de la lecture.

 Insérez doucement un CD dans la fente d'insertion du disque sans exercer une force excessive.


- Ne comprimez pas le produit et ne placez pas un objet lourd dessus.
- N'insérez pas un CD hors spécifications, en forme de cœur ou d'octogone dans le tiroir-disque. Autrement, le produit pourrait être endommagé.
- Un soin particulier doit être apporté à l'entretien des disques compacts.

Choix d'une piste

Vous pouvez sélectionner une piste désirée pendant la lecture du disque.

Pour lire la piste précédente

Appuyez sur le bouton  dans les 3 secondes qui suivent le démarrage de la lecture de la plage en cours.

Appuyez deux fois sur le bouton , 3 secondes minimum après le démarrage de la lecture de la plage en cours.

Pour lire la piste suivante

Appuyez sur la touche .

Pour lire la piste actuelle

Appuyez sur la touche  pendant 3 secondes une fois que la lecture de la piste a commencé.

Pour lire la piste de votre choix

Appuyez sur la touche  ou  pour déplacer une piste que vous souhaitez écouter.



- Vous pouvez sélectionner une piste directement sans le bouton  ou . (Reportez-vous à la page 12).



Recherche de passages musicaux particuliers sur un CD


Lors de l'écoute d'un disque compact, vous pouvez rapidement rechercher un passage musical particulier d'une piste.

Recherche avant.....

Recherche arrière

Appuyez sur ...	CDDA	MP3/WMA
	« 1 → « 2 → « 3 → « 4	« 4
	» 1 → » 2 → » 3 → » 4	» 4

Vous pouvez aussi appuyer sur la touche  ou  du produit et la maintenir enfoncée pour rechercher automatiquement une piste par balayage.

- L'appareil est muet lors de la recherche dans un CD en mode recherche rapide  3 ou  4.

Lire une ou plusieurs pistes sur le CD de manière répétée

Vous pouvez lire un CD ou des pages sur un CD de manière répétée.

1. Appuyez sur la touche **REPEAT**.

Chaque fois que vous appuyez sur ce bouton, le mode change de la manière suivante:

MP3/WMA : OFF → TRACK → DIR → ALL → RANDOM

CD : OFF → TRACK → ALL → RANDOM


2. Lorsque vous voulez interrompre la fonction de répétition, appuyez sur la touche **REPEAT** jusqu'à ce que la mention « **OFF** » s'affiche.

- **OFF** : Annule la lecture répétée.
- **TRACK** : Lit la piste sélectionnée de manière répétée.
- **DIR (DIRECTORY)** : Lit toutes les pistes du dossier sélectionné de manière répétée.
- **ALL** : Lit tout le disque de manière répétée.
- **RANDOM** : Lit les pistes de manière aléatoire.

Lecture d'un périphérique USB


Connectez à l'appareil un périphérique de stockage externe tel qu'une clé USB à mémoire flash ou un disque dur externe. Vous pouvez lire des fichiers au format MP3/WMA.

Lecture de périphériques USB


1. Connectez le périphérique de stockage USB externe à votre produit.
2. Sélectionnez le mode USB en appuyant sur le bouton **USB 1 2** de l'appareil ou sur le bouton **USB** de la télécommande.
3. Le premier fichier dans le premier répertoire est lu automatiquement.
4. Pour interrompre la lecture appuyez sur la touche  pour interrompre la lecture.

REMARQUES

Pour retirer le périphérique USB

- Si vous appuyez sur la touche  une autre fois, vous pouvez retirer le périphérique USB en toute sécurité.







IMPORTANT

-  Ne branchez pas le chargeur USB au port USB de ce produit. Autrement, le produit pourrait être endommagé.

Pour sélectionner un fichier sur un périphérique USB

Vous pouvez sélectionner un fichier MP3 durant la lecture.

REMARQUES


-  Si vous désirez aller au fichier suivant/précédent, appuyez brièvement sur les touches  , .
- Cela permet d'aller au fichier suivant/précédent du répertoire.
-  Si vous appuyez sur les touches  ,  plus souvent que le nombre de fichiers dans le

répertoire, vous passerez au prochain répertoire.



Pour répéter une ou toutes les pistes

1. Appuyez sur la touche **REPEAT**.
Chaque fois que vous appuyez sur ce bouton, le mode change de la manière suivante:
OFF → TRACK → DIR → ALL → RANDOM
2. Lorsque vous souhaitez interrompre la fonction de répétition, appuyez sur la touche **REPEAT** jusqu'à ce « **OFF** » s'affiche.
 - **OFF** : Annule la lecture répétée.
 - **TRACK** : Lit le fichier sélectionné de manière répétée.
 - **DIR (DIRECTORY)** : Lit tous les fichiers du dossier sélectionné de manière répétée.
 - **ALL** : Lit tous les fichiers de manière répétée.
 - **RANDOM** : Lit les fichiers de manière aléatoire.

REMARQUES

-  Pour une lecture aléatoire : Si le fichier que vous avez sélectionné pour la lecture est situé dans un dossier, tous les fichiers contenus dans ce dossier seront lus en ordre aléatoire. Si le fichier que vous avez choisi pour la lecture est situé dans le dossier racine, tous les fichiers contenus dans le dossier racine seront lus en ordre aléatoire.

Recherche rapide d'un dossier





1. Appuyez sur le bouton  ou  situé sur la télécommande pour passer au dossier précédent/suivant.
2. Lorsque la recherche est terminée, vous voyez apparaître le nom du dossier précédent/suivant. La lecture de la première piste du dossier démarre.

Utilisation de la recherche à haute vitesse

Vous pouvez rapidement rechercher une section désirée pendant que l'appareil est en cours de lecture. Appuyez sur les boutons  , .

- Chaque appui sur ce bouton provoque un retour/une avance rapide à travers la section.




IMPORTANT

-  Le produit n'émet aucun son durant une recherche à haute vitesse.
-  Vous pouvez également appuyer et maintenir les boutons  ou  sur l'appareil principal pour balayer automatiquement une piste.

Fonctions

Pour supprimer un fichier



Vous pouvez supprimer un fichier depuis votre périphérique USB.

1. Sélectionnez le fichier que vous souhaitez supprimer.
2. Appuyez sur le bouton **DELETE** de la télécommande. « **DEL N** » s'affiche.
3. Appuyez sur le bouton **DELETE** de la télécommande ou appuyez sur le bouton ,  jusqu'à ce que « **DEL Y** » s'affiche.
4. Lorsque « **DEL Y** » s'affiche, Appuyez sur le bouton . « **DELETE END** » apparaît et la suppression est terminée.

| REMARQUES |

- Le système de fichiers NTFS n'est pas pris en charge.

Pour retirer un périphérique USB en toute sécurité



1. Appuyez sur le bouton  à deux reprises lorsque le périphérique USB est en cours de lecture ou appuyez une seule fois sur le bouton  lorsque la lecture est arrêtée.
2. Retirez le périphérique USB lorsque le message **REMOVE** est apparu sur l'écran.

À lire avant de connecter des périphériques de stockage USB

- Certains périphériques USB peuvent ne pas fonctionner correctement avec cet appareil. Le courant maximal supporté par le port USB pour un périphérique externe est de 500 mA (sous 5 V CC).
- Ce produit prend uniquement en charge les disques durs qui sont formatés dans le système de fichier FAT 16, FAT 32.
- Les disques durs USB 2.0 doivent être connectés à une source d'alimentation séparée. Dans le cas contraire, les disques durs USB 2.0 ne fonctionneront pas.
- Si plusieurs périphériques USB de stockage externe sont connectés ensemble, seuls les fichiers MP3 contenus sur le premier disque dur seront lus.
- Si un concentrateur externe USB multi-partitions est utilisé, seule la première partition qui prend en charge le système de fichiers est reconnue.
- Les fichiers avec DRM ne sont pas pris en charge. Digital Right Management (DRM) (Gestion des droits numériques) limite l'accès non autorisé à un fichier DRM afin que le fichier soit protégé du piratage.

- Même si un fichier possède une extension .mp3, ce fichier ne peut pas être lu s'il est formaté en MPEG couche 1 ou 2.
- N'utilisez pas un concentrateur USB non reconnu.
- Seuls les 15 premiers caractères du nom d'un fichier audio sont indiqués sur l'écran de l'appareil.
- Seuls les disques durs amovibles inférieurs à 160 GB sont pris en charge. Suivant le périphérique, un disque dur amovible de 160 GB ou plus peut ne pas être pris en charge.
- Sur certains périphériques USB, plusieurs minutes peuvent s'avérer nécessaires avant que l'appareil ne reconnaisse les fichiers.
- Certains périphériques USB (disques durs USB, en particulier) peuvent générer un délai pour passer d'une plage à une autre.
- Avec les périphériques de stockage USB qui prennent uniquement en charge USB VER1.1, l'appareil peut accéder aux fichiers lentement ou peut ne pas reconnaître les propriétés des fichiers.
- Le courant électrique maximal actuellement fourni par chaque port USB aux périphériques USB connectés est de 0,5A (sur la base de 5V CC).
- S'il n'y a pas de connexion USB ou de mode ARRÊT durant plus de 25 minutes, l'appareil s'éteint automatiquement.
- Certains périphériques USB, caméras numériques, lecteurs de carte USB, iPods, iPhones et Smartphones peuvent ne pas être pris en charge.
- Un maximum de 999 fichiers peut être lu par périphérique USB.

Rechercher une piste rapidement

Vous pouvez sélectionner une piste directement sans le bouton , .

CDDA/MP3-CD/USB

1. Appuyez sur le bouton **SEARCH**.
Après avoir appuyé sur le bouton **SEARCH**, appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** de la télécommande ou tournez la commande **VOLUME/JOG** de l'appareil vers la gauche ou la droite pour sélectionner la piste désirée.
 - Vous pouvez atteindre directement la plage souhaitée.

<Affichage de la recherche>

 Indicateur de la piste sélectionnée Indicateur de la piste totale

2. Lorsque la recherche est terminée, la plage démarre automatiquement.

Fonction CD/USB Ma liste

Cette fonction est disponible pendant la lecture d'un fichier CDDA ou MP3/WMA dans un périphérique CD-ROM/USB.

- Vous pouvez utiliser la fonction My Liste (Ma Liste) pour configurer l'ordre de lecture de 99 pistes de votre choix au maximum.

1. Appuyez sur le bouton **MY LIST** pour afficher le message suivant :

L0 1 -----

(01= numéro de Ma liste, -- = numéro de page)

2. Utilisez la commande **VOLUME/JOG** de l'appareil ou utilisez les boutons ou ou , pour atteindre la piste désirée.

- Tournez la commande **VOLUME/JOG** à gauche ou à droite sur l'appareil pour atteindre la piste précédente/suivante.
- Appuyez sur , pour revenir à la plage précédente.
- Appuyez sur , pour passer à la plage suivante.

3. Appuyez sur le bouton pour confirmer votre sélection. La sélection est mémorisée et L0 2 ----- s'affiche.

4. Pour sélectionner une autre plage, suivez les étapes 2 et 3 ci-dessus.

5. Appuyez sur le bouton ou sur le bouton **MY LIST** de la télécommande pour lire les pistes de Ma Liste.

- En mode arrêt, lorsque le réglage de My List (Ma Liste) est effectué, appuyez sur le bouton pour lire les pistes de Ma liste.

6. Appuyez sur le bouton **MY LIST** (MA LISTE) pour sélectionner **OFF-MY LIST** (MA LISTE DÉSACTIVÉE) afin de quitter le mode **My List**.

- Chaque fois que vous appuyez sur le bouton **MY LIST** (MA LISTE) de la télécommande, le mode change de la manière suivante : **OFF-MY LIST** → **ON-MY LIST**.

ON-MY LIST: permet d'activer le mode My List.

OFF-MY LIST: permet de quitter le mode My List.

- Si vous ouvrez le tiroir disque ou mettez l'appareil hors tension, votre programmation My List (Ma Liste) sera annulée.
- Si vous retirez le périphérique USB, le mode My List de la fonction USB actuelle sera annulé.

- Si vous basculez sur un autre mode, le mode CD/USB My List est maintenu.
- Lorsque l'enregistrement ou la copie est terminé(e), My List (Ma Liste) de l'USB 2 sera annulée.
- En mode CD/USB ON-MY LIST, si vous appuyez sur les boutons **USB REC** (ENREGISTREMENT USB), **SEARCH** (RECHERCHE), **DELETE** (SUPPRIMER) ou ou , ces fonctions seront désactivées et l'appareil affichera « MY LIST PLAY ».

Vérification ou édition de la piste de Ma liste

Vous pouvez vérifier une liste des pistes My List (Ma Liste) et les modifier comme vous le souhaitez.

1. Si une piste de My List (Ma Liste) est en cours de lecture, appuyez sur le bouton **MY LIST**.
2. Appuyez sur le bouton **ENTER** pour afficher le message suivant²:

C0 1 02 ou 0 1 002

(01= numéro de Ma liste, 02 ou 002= numéro de piste)

3. Appuyez sur le bouton ou appuyez plusieurs fois sur le bouton ou jusqu'à ce que la piste souhaitée soit affichée.
4. Utilisez la commande **VOLUME/JOG** de l'appareil ou appuyez sur le bouton ou pour sélectionner une piste différente.
5. Appuyez sur la touche pour confirmer votre sélection.
6. Pour lire les pistes de **MY LIST**, appuyez sur le bouton **MY LIST** de la télécommande ou sur le bouton .

- Lors de l'utilisation des fonctions Checking ou Editing the Track du mode My List, vous pouvez utiliser le bouton **DELETE** pour retirer une piste de la liste des pistes de My List.

1. Appuyez sur le bouton **DELETE** de la télécommande. « **DEL N** » s'affiche.
2. Appuyez sur le bouton **DELETE** de la télécommande ou appuyez sur le bouton ou jusqu'à ce que « **DEL Y** » s'affiche.
3. Lorsque « **DEL Y** » s'affiche, appuyez sur le bouton **ENTER** de la télécommande. « **REMOVE** » s'affiche et le retrait est terminé.

Fonctions

Bluetooth

Vous pouvez utiliser un dispositif Bluetooth pour écouter de la musique en son stéréo de haute qualité, tout cela sans fil!

Qu'est-ce que le Bluetooth?

Bluetooth est une technologie qui permet à des périphériques compatibles Bluetooth de se connecter facilement entre eux en utilisant une connexion sans fil courte.

- Un dispositif Bluetooth peut causer l'émission d'un bruit nuisible ou une défaillance, selon l'usage, lorsque :
 - Une partie du corps est en contact avec le système de réception/transmission du dispositif Bluetooth ou du Composant Hi-Fi.
 - Il est soumis à des variations électriques dans les obstructions causées par un mur, un coin ou des partitions dans les bureaux.
 - Il est exposé à de l'interférence électrique provenant d'appareils exploitant des bandes de fréquence notamment de l'équipement médical, des fours à micro-ondes et des réseaux locaux sans fil.
- Appariez le Composant Hi-Fi avec le dispositif Bluetooth tout en maintenant une courte distance.
- Plus la distance est grande entre le Composant Hi-Fi et le dispositif Bluetooth, plus la qualité se dégrade. Si la distance dépasse la portée opérationnelle du Bluetooth, la connexion est perdue.
- Dans les zones où la réception est faible, la connexion Bluetooth peut ne pas fonctionner correctement.
- La connexion Bluetooth fonctionne uniquement lorsque le périphérique Bluetooth et les composants Hi-Fi sont à une faible distance les uns des autres. La connexion sera automatiquement coupée si le périphérique Bluetooth est hors de portée. Même si la distance est respectée, il est possible que la qualité sonore soit détériorée par des obstacles (ex. : murs, portes).
- Ce périphérique sans fil peut causer de l'interférence électrique lors de son fonctionnement.

Pour brancher le Composant-Hi-Fi à un dispositif Bluetooth

Assurez-vous que le dispositif Bluetooth prend en charge la fonction d'oreillette stéréo Bluetooth.

1. Appuyez sur la touche **Bluetooth** du Composant Hi-Fi pour afficher le message **BT**.
 - Le message **WAIT** reste affiché un court instant, puis le message **BT READY** apparaît sur la façade du composant Hi-Fi.
2. Sélectionnez le menu Bluetooth sur le dispositif Bluetooth que vous désirez connecter. (Reportez-vous au guide d'utilisation du dispositif Bluetooth.)

3. Sélectionner le menu Casque d'écoute stéréo du dispositif Bluetooth.
 - Une liste d'appareils détectés s'affichera.
4. Sélectionnez « **[Samsung] HI-Fi XXXXXX** » dans la liste.
 - Lorsque le composant est branché à un dispositif Bluetooth, il affiche la mention **Device name (Nom du périphérique)** → **BT** sur l'écran avant.
 - Si le dispositif Bluetooth n'a pas réussi l'appariement avec le composant, supprimez « **[Samsung] HI-Fi XXXXXX** » trouvé par le dispositif Bluetooth et recherchez de nouveau le composant.
5. Vous pouvez écouter de la musique lue sur un dispositif Bluetooth au moyen du système Composant Hi-Fi.
 - En mode **Bluetooth**, les fonctions Lire/Répéter/Arrêter/Suivant/Précédent ne sont pas accessibles sur certains modèles.

I REMARQUES I

Le produit prend en charge des données SBC de qualité moyenne (jusqu'à 237 kbps@48 kHz), mais pas les données SBC de haute qualité (328 kbps@44,1kHz).

🔌 La fonction AVRCP n'est pas prise en charge.

🔌 Branchez seulement un dispositif Bluetooth qui prend en charge la fonction A2DP (AV).

🔌 Vous ne pouvez pas brancher un dispositif Bluetooth qui prend seulement en charge la fonction HF (mains libres).

🔌 Un seul appareil peut être apparié à la fois.

🔌 Il peut vous être demandé de saisir un code PIN (mot de passe) lors de la connexion du périphérique Bluetooth au Système audio Hi-Fi Mini composant. Si la fenêtre de saisie du code PIN apparaît, entrez <0000>.

🔌 Une fois que vous avez éteint le Composant Hi-Fi et que l'appariement est interrompu, il ne se rétablit pas automatiquement. Pour vous reconnecter, il est nécessaire de d'apparier de nouveaux les appareils.

🔌 La recherche ou la connexion par Composant Hi-Fi pourrait ne pas s'effectuer correctement dans les cas suivants :

- S'il est entouré d'un fort champ électrique.
- Si le dispositif Bluetooth est éteint, pas en place ou défaillant.

🔌 Veuillez noter que des appareils comme des fours micro-ondes, des adaptateurs de réseau local sans fil, des ampoules au plasma et des cuisinières au gaz utilisent la même plage de fréquences qu'un dispositif Bluetooth ce qui peut causer une interférence électrique.

Pour débrancher le dispositif Bluetooth d'un Composant Hi-Fi

Vous pouvez débrancher le dispositif Bluetooth d'un Composant Hi-Fi. Pour des directives, consultez le guide de l'utilisateur du dispositif Bluetooth.

- Le Composant Hi-Fi sera débranché.
- Lorsque le Composant Hi-Fi est débranché du dispositif Bluetooth, le Composant Hi-Fi affiche la mention **BT DISCONNECTED → BT READY** sur l'écran avant.

Pour débrancher le Composant Hi-Fi d'un dispositif Bluetooth

Appuyez sur la touche **another** sur le panneau avant du Composant Hi-Fi pour passer du mode Bluetooth à un autre mode ou pour désactiver le Composant Hi-Fi. Le périphérique actuellement connecté est déconnecté.

| REMARQUES |

- 🔧 Le dispositif Bluetooth prendra un certain temps pour transmettre de l'information au Composant Hi-Fi avant de désactiver la connexion. (Le temps de déconnexion peut différer selon le dispositif Bluetooth)
- 🔧 En mode de connexion Bluetooth, la connexion Bluetooth sera perdue si la distance entre le Composant Hi-Fi et le dispositif Bluetooth dépasse 5 mètres.
- 🔧 Si le dispositif Bluetooth se retrouve de nouveau dans la portée effective et se reconnecte après une déconnexion, vous pouvez redémarrer pour réinitialiser l'appariement avec le dispositif Bluetooth.
- 🔧 Le Composant Hi-Fi s'éteint automatiquement après 25 minutes en mode Prêt à fonctionner.
- 🔧 Lorsqu'un périphérique Bluetooth est connecté au système du composant Hi-Fi, ce système bascule automatiquement en mode Bluetooth s'il est dans un mode différent (hormis lorsqu'il affiche "REQUEST" (DEMANDE) en mode TV SoundConnect. si le périphérique Bluetooth n'a pas été apparié avec le composant Hi-Fi au préalable.).

Utiliser la mise en marche par Bluetooth

Lorsque l'appareil est hors tension, vous pouvez connecter votre dispositif intelligent à l'appareil via une connexion Bluetooth pour le mettre en marche.

1. Maintenez appuyé le **Bluetooth** pour activer la fonction Bluetooth Power On (Mise en marche par Bluetooth). **ON-BLUETOOTH POWER** (MISE EN MARCHÉ PAR BLUETOOTH) s'affiche à l'écran.

2. Lorsque l'appareil est hors tension, connectez votre dispositif intelligent à l'appareil via Bluetooth. (Pour plus d'informations sur la connexion Bluetooth, reportez-vous au manuel de votre dispositif intelligent.)
 - Le périphérique Bluetooth doit avoir été apparié avec le Système audio HI-FI composant au préalable.
3. Une fois la connexion établie, le produit se met lui-même automatiquement sous tension en mode Bluetooth.
 - Sélectionnez la musique que vous souhaitez lire à partir de votre dispositif intelligent.

| REMARQUES |

- 🔧 Appuyez et maintenez le bouton **Bluetooth** de la télécommande enfoncé pour activer la fonction Mise en marche par Bluetooth. Chaque fois que vous appuyez et maintenez ce bouton enfoncé, le composant Hi-Fi affiche **ON-BLUETOOTH POWER → OFF-BLUETOOTH POWER** sur son écran.

Utilisation de l'application Samsung Audio Remote

Installation de l'application Samsung Audio Remote

Pour contrôler l'appareil avec votre périphérique intelligent grâce à l'application Samsung Audio Remote, téléchargez l'application Samsung Audio Remote en y accédant via l'application Google Play.

Market search :
Samsung Audio Remote



Accéder à l'application Samsung Audio Remote

Une fois que vous avez installé l'application Samsung Audio Remote, suivez les instructions indiquées.



| REMARQUES |

- 🔧 La fonction APP prend en charge les périphériques mobiles Android utilisant les systèmes d'exploitation Android OS 3.0 ou ultérieurs.

Fonctions

TV SoundConnect

Vous pouvez écouter de la musique sur votre téléviseur Samsung compatible SoundConnect grâce au composant Hi-Fi en utilisant la fonction TV SoundConnect.

Pour connecter le composant Hi-Fi à un téléviseur Samsung compatible SoundConnect

Avant d'activer cette fonction, assurez-vous d'activer les modes SoundConnect ou SoundShare du téléviseur Samsung.

1. Appuyez sur le bouton **TV SoundConnect** de votre composant Hi-Fi pour afficher le message TVSOUNDCONNECT.
WAIT → SEARCH → REQUEST
2. Réglez **Add New Device** sur **On** dans le menu Paramètres TV SoundConnect du téléviseur. (Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel d'utilisation du téléviseur.)
3. Lorsque le composant Hi-Fi est connecté au téléviseur, il affichera **[TV] Name → CONNECTED → TV** en façade.
4. La sortie audio du téléviseur connecté prend le relais du système du composant Hi-Fi.

| REMARQUES |

- ✎ En mode TV SoundConnect, les fonctions Lecture/Répétition/Arrêt/Précédent/Suivant ne sont pas disponibles sur certains modèles.
- ✎ La fonction SoundConnect est disponible sur certains téléviseurs Samsung commercialisés depuis 2012. Vérifiez que votre téléviseur prend en charge la fonction SoundShare ou SoundConnect.
(Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel d'utilisation du téléviseur.)
- ✎ Si vous débranchez le composant Hi-Fi, la connexion TV SoundConnect cesse. Pour établir à nouveau la connexion, branchez le composant Hi-Fi à une prise, puis redéfinissez la connexion TV SoundConnect.

- ✎ Un seul composant Hi-Fi peut être connecté à un téléviseur via TV SoundConnect.
- ✎ Pour connecter un autre téléviseur en mode TV SoundConnect, appuyez sur le bouton **▶||** pendant plus de 5 secondes, puis connectez l'autre téléviseur en suivant les instructions ci-dessus.

Pour déconnecter le téléviseur du composant Hi-Fi

Vous pouvez déconnecter le téléviseur du composant Hi-Fi.
Pour les instructions, reportez-vous au manuel d'utilisation du téléviseur.

- Lorsque le composant Hi-Fi est déconnecté du téléviseur, ce composant Hi-Fi affiche **TV DISCONNECTED → REQUEST** sur son écran.

Pour déconnecter le composant Hi-Fi du téléviseur

Appuyez sur le bouton d'un autre mode en façade du composant Hi-Fi pour passer du mode TV SoundConnect à un autre mode ou mettre le composant Hi-Fi hors tension. Le périphérique actuellement connecté est déconnecté.

| REMARQUES |

- ✎ Le téléviseur connecté patientera un instant en attente d'une réponse du composant Hi-Fi avant de cesser la connexion. (Le temps de déconnexion peut varier en fonction du téléviseur)
- ✎ La connexion peut être perdue ou le son peut sauter si la distance entre le téléviseur et le composant Hi-Fi dépasse 2 m (6,5 pieds).
- ✎ Une instabilité de l'environnement réseau peut également entraîner la perte de connexion ou la mauvaise transmission du son.
- ✎ En mode TV SoundConnect, Le composant Hi-Fi s'éteint automatiquement après 25 minutes si l'appareil n'est pas connecté à un téléviseur.

Utilisation de Mon Karaoke

Vous pouvez utiliser la fonction Mon Karaoke pour chanter sur des plages musicales enregistrées sur un CD ou un périphérique USB.

1. Connectez le microphone à la prise MIC située à l'avant du produit.
 - Si la prise de votre microphone est inférieure à une prise MIC de 6,3 mm, vous devez vous procurer un Adaptateur-Connecteur (non fourni) pour réaliser la connexion.
 - Commencez par connecter le connecteur-adaptateur à la prise MIC située à l'avant du produit.
 - Branchez ensuite le microphone (avec la prise plus grosse) au connecteur-adaptateur.
2. Appuyez sur la touche **MIC VOL-**, + de la télécommande pour régler le volume du microphone.
3. Appuyez sur la touche **MY KARAOKE** de la télécommande pour masquer l'accompagnement vocal. Chaque fois que la touche est enfoncée, la sélection est modifiée de la manière suivante :

ON → OFF

- Si vous entendez des bruits inhabituels (sifflements ou grincements) lorsque vous utilisez la fonction Karaoke, éloignez le microphone des enceintes. Abaissez le volume du microphone ou le volume des enceintes est également efficace. Ne placez pas le MICROPHONE en direction de L'ENCEINTE.
- Le microphone ne fonctionne pas en mode AUX et TUNER.
- Si vous branchez un microphone, l'option GIGA SOUND se désactive automatiquement. Pour activer à nouveau Giga Sound, vous devez débrancher le microphone, puis appuyer sur le bouton **GIGA SOUND BLAST**.
- MY KARAOKE (MON KARAOKE) est disponible lorsqu'un microphone est déconnecté du composant Hi-Fi.
- Mon karaoké ne fonctionne pas en mode Bluetooth, TV SoundConnect, TUNER et AUX.

Fonction de modification automatique

Vous pouvez lire un disque suivi par un périphérique USB connecté à l'USB1 et/ou à l'USB2 en continu.

1. Appuyez sur le bouton **AUTO CHANGE** (CHANGEMENT AUTOMATIQUE), puis utilisez les boutons **▲**, **▼** ou **◀▶** pour sélectionner un réglage puis appuyez sur **⏏** pour appliquer votre sélection.
 - Si My List Play (Lecture de Ma Liste) n'a pas été définie en mode CD/USB, les réglages changent de la manière suivante : **AUTO CHANGE OFF → ALL**
 - Si My List Play (Lecture de Ma Liste) a été définie en mode CD/USB, les réglages changent différemment : **AUTO CHANGE OFF → ALL → MYLIST**
 - Lorsque le mode AUTO CHANGE (CHANGEMENT AUTOMATIQUE) est « **ALL** », (TOUT), le composant Hi-Fi lit la musique à partir des DISQUE, USB1 et USB2 en continu.
 - Lorsque le mode AUTO CHANGE (CHANGEMENT AUTOMATIQUE) est « **MY LIST** », (MA LISTE), le composant Hi-Fi lit les pistes de Ma Liste à partir des DISQUE, USB1 et USB2 en continu.
 - Si un fichier enregistré dans un format non pris en charge par votre composant Hi-Fi est inclus dans les pistes de Ma liste, Repeat All (Répéter tout) et Auto Change MyList (Changement automatique de Ma liste) ne fonctionnent pas.
 - Si vous appuyez sur le bouton POWER (MARCHE/ARRÊT), un autre bouton de fonction ou le bouton OPEN/CLOSE (OUVRIIR/FERMER), la fonction AUTO CHANGE (CHANGEMENT AUTOMATIQUE) bascule automatiquement en mode "OFF" (DÉSACTIVÉ).
 - Lorsque le mode Auto Change (Changement automatique) est "ALL or MY LIST" (TOUT ou MA LISTE), l'appareil principal ne peut pas enregistrer.
 - Lorsque le mode Auto Change (Changement automatique) est "ALL or MY LIST" (TOUT ou MA LISTE), les fonctions REC SPEED, USB REC, REPEAT, My List, et DELETE (VITESSE ENREG., ENREG. USB, RÉPÉTER, Ma liste et SUPPRIMER) ne fonctionnent pas et l'appareil affiche ALL/ MY LIST AUTO CHANGE (TOUT/CHANGEMENT AUTOMATIQUE DE MA LISTE).
 - Lorsque la lecture du DISQUE se termine, s'il n'y a aucun périphérique connecté à l'USB 1 et/ou à l'USB 2, l'appareil continue à lire le disque.
 - Lorsque la lecture du périphérique USB se termine, s'il n'y a aucun disque dans l'appareil, ce dernier continue à lire de la musique depuis l'USB1 et/ou l'USB2.

Fonctions

Écoute de la radio

Pour mémoriser les postes que vous désirez écouter

Vous pouvez mémoriser jusqu'à : 15 stations FM.

1. Sélectionnez **FM** en appuyant sur la touche **TUNER**.
2. Pour rechercher une station, appuyez sur le bouton **TUNING MODE** ou sur le bouton ■ situé sur l'appareil une ou plusieurs fois jusqu'à ce que **MANUAL** s'affiche.
3. Sélectionnez le poste à mémoriser en :
 - Appuyer sur le bouton **TUNING** ◀ ▶ de la télécommande pour rechercher automatiquement les stations de radiodiffusion actives.
4. Appuyez sur la touche **MO/ST** pour passer du mode stéréo au mode mono.
 - Si la réception est mauvaise, sélectionnez **MONO** pour une diffusion claire sans interférence.
 - Cela s'applique seulement lors de l'écoute d'une station FM.
5. Si vous ne souhaitez pas mémoriser la station radio, revenez à l'étape 3 et chercher une autre station.

Sinon :

- a. Appuyez sur le bouton **MEMORY**.
 - **FM** suivi d'un numéro clignotant s'affiche à l'écran. Ce numéro est le numéro actuellement pré réglé.
 - b. Appuyez sur les boutons ◀ ▶ ou les boutons ▲, ▼ pour faire défiler et sélectionner un numéro pré réglé.
 - c. Appuyez sur le bouton ☑ pour sauvegarder le pré réglage.
 - Vous pouvez sélectionner un numéro de 1 à 15.
6. Pour mémoriser d'autres fréquences radio nécessaires, répétez les étapes 3 à 5.

! REMARQUES !

🔧 En mode Tuner (Syntoniseur)

- En mode Manuel, vous pouvez utiliser le bouton ◀ ou ▶ pour changer les stations.
- En mode Preset (Préréglage), vous pouvez utiliser le bouton ◀ ou ▶ pour rechercher une station de radio mémorisée.

Choix d'un poste mémorisé

Vous pouvez écouter un poste de radio mémorisé de la manière suivante :

1. Sélectionnez **FM** en appuyant sur la touche

TUNER du produit et de la télécommande.

2. Appuyez sur la touche **TUNING MODE** de la télécommande jusqu'à ce que la touche « **PRESET** » s'affiche.
3. Appuyez sur la touche ◀ ▶ de l'unité principale ou **TUNING** ◀ ▶ de la télécommande pour sélectionner un numéro de pré réglage désiré.

Fonction de minuterie

Réglage de l'horloge

Pour chaque étape, vous avez quelques secondes pour régler les options requises. Si vous dépassez ce délai, vous devez recommencer.












1. Appuyez sur la touche **TIMER SET** de la télécommande deux fois, « **CLOCK** » s'affiche.
2. Appuyez sur la touche ☑ de la télécommande, l'heure clignote.
 - Avance les heures: ▲
 - Recule les heures: ▼
3. Lorsque l'heure correcte s'affiche, appuyez sur la touche ☑. Les minutes se mettent ensuite à clignoter.
 - Avance les minutes: ▲
 - Recule les minutes: ▼
4. Lorsque la minute correcte s'affiche, appuyez sur la touche ☑. "☑ **TIME**" apparaît dans l'affichage.

Réglage de la minuterie







La minuterie vous permet d'activer et de désactiver automatiquement le produit à des heures préétablies.


- Avant de régler la minuterie, assurez-vous que l'heure affichée est correcte.
- Pour chaque étape, vous avez quelques secondes pour régler les options requises. Si vous dépassez ce délai, vous devez recommencer.
- Si vous ne voulez pas que le produit s'active et se désactive automatiquement, vous devez annuler la minuterie en appuyant sur la touche **TIMER ON/OFF**.

Exemple : Vous souhaitez vous réveiller au son de la musique chaque matin.

1. Appuyez sur la touche **TIMER SET** jusqu'à ce que "**TIME**" s'affiche.
2. Appuyez sur la touche .
Résultat : **ON** s'affiche pendant quelques secondes, vous pouvez régler l'heure d'activation de la minuterie.
3. Réglez l'heure d'activation de la minuterie.
 - a. Appuyez sur la touche **▲** ou **▼** pour régler les heures.
 - b. Appuyez sur la touche .
Résultat : Les minutes clignotent.
 - c. Appuyez sur la touche **▲** ou **▼** pour régler les minutes.
 - d. Appuyez sur la touche .
Résultat : **OFF** s'affiche pendant quelques secondes, vous pouvez maintenant régler l'heure de désactivation de la minuterie.
4. Réglez l'heure de désactivation de la minuterie.
 - a. Appuyez sur la touche **▲** ou **▼** pour régler les heures.
 - b. Appuyez sur la touche .
Résultat : Les minutes clignotent.
 - c. Appuyez sur la touche **▲** ou **▼** pour régler les minutes.
 - d. Appuyez sur la touche .
Résultat : **VOL XX** s'affiche, où **XX** correspond au volume déjà réglé.
5. Appuyez sur la touche **▲** ou **▼** pour régler l'intensité sonore et appuyez sur la touche .
Résultat : La source à sélectionner s'affiche.
6. Appuyez sur la touche **▲** ou **▼** pour sélectionner la source désirée lorsque le produit démarre.
7. Appuyez sur la touche .
Résultat : **CHKREC** (Désirez-vous effectuer un enregistrement?) s'affiche.
8. Appuyez sur la touche .
Résultat : **REC N** est affiché, vous pouvez appuyer sur la touche **▲** ou **▼** pour sélectionner **REC Y** ou **REC N**, puis appuyez sur la touche .
 - 1) Si vous sélectionnez **REC N**, l'enregistrement programmé par le syntoniseur sera annulé ainsi que tous les enregistrements programmés par le syntoniseur actuellement définis. Veuillez noter que sélectionner **REC N** n'annule pas le réglage du Minuterie.
 - 2) Si vous sélectionnez **REC Y**, vous pouvez régler l'enregistrement par minuterie du syntoniseur.
 - a. Appuyez sur la touche .
Résultat : **ON** s'affiche pendant quelques secondes, vous pouvez régler l'heure d'activation de l'enregistrement par minuterie du syntoniseur.
 - b. Appuyez sur la touche .
Résultat : **OFF** s'affiche pendant quelques secondes, vous pouvez régler l'heure de désactivation de l'enregistrement par minuterie du syntoniseur.

I REMARQUES I

-  Les durées d'activation/désactivation de l'enregistrement programmé par le syntoniseur peuvent différer des durées d'activation/désactivation de la minuterie.
-  Si les heures d'activation et de désactivation sont identiques, la mention **ERROR** s'affiche.
-  Vous pouvez utiliser les boutons **◀▶** ou la commande **VOLUME/JOG** située sur l'appareil au lieu du bouton **▲** ou **▼** pour ajuster les réglages dans les étapes 3 à 8S.
-  Si l'heure de mise en marche ou d'arrêt est la même que la durée d'enregistrement, l'heure de mise en marche ou d'arrêt est prise en compte et la durée d'enregistrement n'est pas appliquée.
-  Si la minuterie automatique est activée, la fonction **CD** ou **USB** peut nécessiter la réalisation d'une étape supplémentaire pour l'activation selon le disque (ou le périphérique). Il est donc préférable de sélectionner la fonction de syntonisation au lieu.
-  Si vous sélectionnez le mode **USB** ou **MP3/CD** lorsqu'il n'y a aucun disque ou aucun périphérique **USB** dans le produit, il passera automatiquement au mode **SYNTONISEUR**.

Si vous sélectionnez	Vous devez aussi
FM (radio)	<ol style="list-style-type: none"> a. Appuyez sur la touche . b. Sélectionnez une station pré-réglée en appuyant sur la touche ▲ ou ▼.
MP3/CD (disque compact)	Chargez un disque compact.
USB	Branchez un périphérique USB.

Fonctions

Annulation de la minuterie

Une fois que vous avez défini la minuterie, elle se lancera automatiquement. Si vous ne souhaitez plus utiliser la minuterie, vous devez l'annuler.

- Pour annuler la minuterie, appuyez une fois sur la touche **TIMER ON/OFF**.
- Pour redémarrer la minuterie, appuyez une autre fois sur la touche **TIMER ON/OFF**.

I REMARQUES I

- 🔊 Lorsque vous sélectionnez le mode OFF-TIMER, la fonction ENREGISTREMENT PAR MINUTERIE et HEURE n'est pas accessible.

Fonction Enregistrement

Enregistrement de base

Vous pouvez enregistrer à partir d'un CD, d'une émission de radio, ou d'une source externe sur un périphérique de stockage USB.

1. Branchez une clé USB sur une prise USB 2 (🔌 **REC**) située sur votre appareil.
2. Lisez un disque, syntonisez sur une station ou connectez une source externe à votre appareil.

CD

- Appuyez sur le bouton **CD** sur l'appareil principal pour sélectionner la fonction **MP3/CD**.
- Appuyez sur le bouton **OPEN/CLOSE** (OUVRIIR/FERMER) pour ouvrir le tiroir disque.
- Chargez le CD puis appuyez sur le bouton **OPEN/CLOSE** (OUVRIIR/FERMER) pour fermer le tiroir disque.
- Utilisez les boutons de sélection des CD (⏮️ ou ⏭️) pour sélectionner la chanson désirée.

Syntoniseur

- Sélectionnez **TUNER** (SYNTONISEUR) en appuyant sur le bouton **TUNER**.
- Syntonisez sur une station que vous souhaitez enregistrer.

Source externe

- Connectez un composant externe/lecteur MP3 à votre appareil.
- Appuyez sur le bouton **AUX1/2** pour sélectionner l'entrée <AUX>.
- Lisez un titre depuis le périphérique externe.

USB 1

- Connectez un périphérique USB à la prise USB 1 de votre appareil.
 - Appuyez sur le bouton **USB** pour sélectionner USB 1.
 - Lisez un titre depuis USB 1.
3. Appuyez sur le bouton **USB REC** (ENREG. USB) de la télécommande ou sur le bouton **USB REC** (ENREG. USB) sur l'unité principale pour démarrer l'enregistrement.

CD

- « TRACK RECORDING » (ENREGISTREMENT DE LA PISTE) s'affiche et l'enregistrement du CD commence.
- Appuyez longuement sur le bouton USB REC (ENREG. USB) de la télécommande ou appuyez longuement sur le bouton **USB REC** (ENREG. USB) de l'appareil pour démarrer l'enregistrement de toutes les pistes du disque. Le message « FULL CD RECORDING » (ENREG. COMPLET DU CD) s'affiche.

CD-ROM, USB 1

- Appuyez sur le bouton USB REC (ENREG. USB). Le fichier en cours de lecture est copié sur la clé USB2.
- Appuyez sur le bouton USB REC (ENREG. USB) et maintenez-le enfoncé. Tous les fichiers contenus dans le dossier actuel sont copiés sur le périphérique USB2.
- Si vous branchez un microphone et appuyez sur le bouton USB REC (ENREG. USB), le fichier mp3 et le son est enregistré sur le périphérique USB2. ENREGISTREMENT MP3: "MP3 RECORDING" (ENREGISTREMENT MP3) → "RECORD" (ENREGISTRER) COPY (COPIER) : "CHECK" (CONTRÔLER) → "START" (DÉMARRER) → "COPY XX" (COPIE XX) → "COPY END" (FIN DE LA COPIE) s'affiche. Lorsque l'enregistrement est effectué, « STOP » (ARRÊT) s'affiche.
- S'il y a un nom de fichier dupliqué, « FILE EXIST » (PRÉSENCE) s'affiche, et la fonction est annulée.

Syntoniseur/Source externe

- **Syntoniseur:** "TUNER RECORDING" → "RECORD"
 - **Source externe :** "AUX RECORDING" → "RECORD"
4. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur le bouton **STOP** (ARRÊT) . L'appareil crée automatiquement les fichiers et les enregistre en format .MP3 (SAM-XXXX.MP3).

5. Après l'enregistrement, un répertoire nommé «RECORDING(DISCxxx)»(FULL CD RECORDING) (ENREGISTREMENT DU DISQUE COMPLET), «RECORDING»(TRACK RECORDING) (ENREGISTREMENT DE LA PISTE), «CD COPY»(CD-ROM/USB) (CD-ROM/USB), «MP3 RECORDING»(CD-ROM/USB), «TUNER RECORDING» (ENREGISTREMENT SYNTONISEUR) ou «AUX RECORDING» (ENREGISTREMENT AUX) est créé sur votre périphérique USB.

I REMARQUES I

- ✎ Ne déconnectez pas le périphérique USB ou le cordon c.a. pendant l'enregistrement, car cela pourrait endommager le fichier.
- ✎ Le fichier WMA/MP3 file peut seulement être copié, pas enregistré.
- ✎ Si vous avez déconnecté le périphérique USB lors d'un enregistrement, l'unité principale est éteinte et vous ne pourrez pas supprimer le fichier enregistré de votre périphérique USB. Si tel est le cas, veuillez connecter le périphérique USB sur un PC, sauvegardez les données USB sur le PC, puis formatez le périphérique USB.
- ✎ Si la mémoire du périphérique USB est insuffisante, celui-ci affiche le message « NOT ENOUGH MEMORY ».
- ✎ Le périphérique USB ou le disque dur sur lequel vous enregistrez doit être formaté dans le système de fichiers FAT. Le système de fichiers NTFS n'est pas pris en charge.
- ✎ Si vous utilisez la fonction de recherche de CD à grande vitesse, l'enregistrement du CD ne peut pas fonctionner.
- ✎ Quelquefois, la durée de l'enregistrement peut être plus longue avec certains périphériques USB.
- ✎ En mode My List ou Auto Change, vous ne pouvez pas utiliser la fonction d'enregistrement.
- ✎ L'égaliseur est réglé sur « OFF » automatiquement et n'est pas disponible durant un enregistrement CD.
- ✎ Les fonctions GIGA SOUND et FOOTBALL sont réglées sur « OFF » automatiquement et ne sont pas disponibles durant un enregistrement.
- ✎ Pendant l'enregistrement du CD, la fonction REPEAT ne peut pas fonctionner et se met automatiquement à OFF.
- ✎ Si vous utilisez la fonction MIC durant l'enregistrement CD, la voix du microphone

sera enregistrée.

- ✎ Vous ne pouvez enregistrer la radio lorsque vous effectuez une recherche ou si aucune station n'est disponible en mode Tuner (Syntoniseur).
- ✎ Notez que le réglage du volume d'entrée à un niveau trop élevé pendant l'enregistrement de la musique depuis une source externe et par les canaux AUX et USB pourrait introduire du bruit dans l'enregistrement. Dans ce cas, baissez le volume du périphérique.
- ✎ La durée d'enregistrement TUNER/AUX maximale est de 5 heures.
- ✎ Si aucun périphérique USB n'est connecté à USB2 et si vous appuyez sur le bouton USB REC, « USB2 NOT READY » s'affiche.
- ✎ Si le composant Hi-Fi ne prend pas en charge le périphérique USB connecté à USB2, lorsque vous appuyez sur la touche USB REC « NOT SUPPORTED USB DEVICE » s'affiche.
- ✎ Pendant l'enregistrement, si vous débranchez le microphone, l'enregistrement s'arrête. Si vous rebranchez le microphone, l'enregistrement ne redémarre pas.

Vitesse d'enregistrement

Durant le mode de disque CDDA, chaque fois que vous appuyez sur le bouton **REC SPEED** de la télécommande, la vitesse d'enregistrement change de la manière suivante :

NORMAL SPEED RECORD → HIGH SPEED RECORD

- Lors d'un enregistrement à partir du syntoniseur ou d'une source externe, vous ne pouvez pas modifier la vitesse d'enregistrement.
- Si vous sélectionnez HIGH SPEED RECORD, le son n'est pas généré durant l'enregistrement.
- Si vous branchez le microphone, vous ne disposez que d'un seul mode de vitesse d'enregistrement: NORMAL SPEED RECORD.

Fonctions

Effets sonores spéciaux

Sélection du mode PRESET EQ

Votre produit prend en charge les réglages d'égalisateur prédéfinis entre des basses et hautes fréquences pour qu'ils s'harmonisent avec le genre de musique actuel.

1. Appuyez sur le bouton **PRESET EQ**.
Chaque fois que vous appuyez sur le bouton **PRESET EQ** ou que vous appuyez tout d'abord sur le bouton **PRESET EQ** puis tournez la **VOLUME/JOG** de l'appareil, le mode change de la manière suivante :
FLAT → ARABIC MUSIC → PERSIAN MUSIC → GENGÉ → BONGO → RHUMBA → ESKISTA → AFROPOP1 → AFROPOP2 → INDIAN POP → PARTY → HOP → HIP HOP → ROCK → JAZZ → CLASSIC → ELECTRONIC

| REMARQUES |

- Utilisez la **VOLUME /JOG** pour modifier le mode PRESET EQ. Le mode PRESET EQ sélectionné sera appliqué après 2 secondes.

Sélection du mode USER EQ

Vous pouvez modifier le niveau d'une bande de fréquence EQ à l'aide du mode USER EQ.

1. Appuyez sur le bouton **USER EQ**.
2. Appuyez sur le bouton **ENTER** et la bande EQ s'affiche.
3. Appuyez sur les boutons **□-** ou **□+** pour accéder à la bande de votre choix.
Chaque fois que vous appuyez sur le bouton **□-** ou **□+** de la télécommande, la bande change de la manière suivante :
80H 0 → 200H 0 → 800H 0 → 2KH 0 → 8KH 0
4. Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** ou la commande **VOLUME/JOG** situé sur la façade pour sélectionner un niveau allant de -6 à +6.
5. Appuyez sur le bouton **ENTER**.

| REMARQUES |

- Vous pouvez également prérégler d'abord l'égaliseur en répétant les étapes 2 à 4, puis en appuyant sur le bouton **MEMORY** de la télécommande pour enregistrer votre sélection dans USER EQ.
- En outre, vous pouvez utiliser le bouton **◀◀** ou **▶▶** ou la commande **VOLUME/JOG** située sur la façade au lieu du bouton **▲** ou **▼**.

- Vous pouvez appliquer l'effet **GIGA SOUNG** aux fonctions **FOOTBALL**, **EQ**.

Fonction FOOTBALL MODE

Vous pouvez sélectionner directement le mode football pour écouter la retransmission de sports professionnels avec réalisme.

1. Appuyez sur le bouton **FOOTBALL MODE** de l'appareil.
Chaque fois que vous appuyez sur ce bouton, le mode change de la manière suivante :
ANNOUNCER → STADIUM → OFF
2. Pour annuler cette fonction, appuyez sur le bouton **FOOTBALL MODE** jusqu'à ce que « **OFF** » s'affiche.

Fonction GIGA MODE

La fonction GIGA MODE amplifie le son des basses et fournit deux fois plus de basses afin d'obtenir un son puissant et réaliste.

1. Appuyez sur la touche **GIGA SOUND BEAT** de l'unité principale ou la touche **GIGA** de la télécommande. Chaque fois que vous appuyez sur ce bouton, le mode change de la manière suivante:

GIGA SOUND BLAST → OFF-GIGA SOUND

2. Pour annuler cette fonction, appuyez sur le bouton **GIGA** jusqu'à ce que le message « **OFF-GIGA SOUND** » s'affiche.

I REMARQUES I

- ☞ Si vous branchez un microphone, appuyez sur le bouton **GIGA** et l'appareil affiche "NOT SUPPORTED" (NON PRIS EN CHARGE).

Fonction NON-STOP RELAY

La fonction NON-STOP RELAY (RELAIS SANS INTERRUPTION) permet de lire les fichiers musicaux en continu sans aucun intervalle entre les plages/les fichiers. Par exemple, pour deux fichiers de musique successifs, la fonction saute à une position située 10 secondes après le démarrage du second fichier lorsqu'il reste 10 secondes de temps de lecture du premier fichier.

Appuyez sur le bouton **NON-STOP RELAY** de la télécommande.

Chaque fois que vous appuyez sur ce bouton, le mode change de la manière suivante:

ON-NON-STOP MUSIC RELAY → OFF-NON-STOP MUSIC RELAY

I REMARQUES I

- ☞ Cette fonction est uniquement disponible durant la lecture d'un fichier CD/USB.

Mise à jour logicielle

Samsung peut proposer à l'avenir des mises à jour pour le micrologiciel du système de l'appareil. Si une mise à jour est proposée, vous pouvez mettre le micrologiciel à jour en connectant un périphérique USB, contenant la mise à jour du micrologiciel, au port USB de votre appareil.

Notez qu'en présence de plusieurs fichiers de mise à jour, vous devez simplement les charger sur le périphérique USB et les utiliser pour mettre à jour le micrologiciel l'un après l'autre.

Veuillez visiter le site Samsung.com ou contacter le centre d'assistance téléphonique de Samsung pour recevoir de plus amples informations concernant le téléchargement des fichiers de mise à jour.

- Insérez un périphérique USB contenant la mise à jour du micrologiciel dans le port USB situé sur l'appareil.
- La mise à jour du micrologiciel peut ne pas fonctionner correctement si les fichiers audio pris en charge par l'appareil sont stockés dans le périphérique de stockage USB.
- Ne débranchez pas l'alimentation ni ne retirez pas le périphérique USB alors que les mises à jour sont en cours d'application. L'appareil s'éteint automatiquement une fois que la mise à jour du micrologiciel est terminée.
- Après la mise à jour, tous les paramètres sont réinitialisés sur leurs valeurs par défaut. Nous vous recommandons de noter vos réglages, vous pourrez ainsi aisément les réinitialiser après la mise à jour. Si la mise à jour du micrologiciel échoue, nous vous recommandons de formater le périphérique USB en FAT16/FAT32 et d'essayer à nouveau.
- Une fois la mise à jour du logiciel terminée, mettez l'appareil sous tension sans disque inséré. Le message « NO DISC » s'affiche à l'écran. Appuyez pendant plus de 5 secondes sur le bouton **STOP** de l'appareil. « INIT » apparaît à l'écran et l'appareil s'éteint. La mise à niveau est terminée.
- Ne formatez pas le périphérique USB au format NTFS. L'appareil ne prend pas en charge le système de fichiers NTFS.
- Selon le fabricant, certains périphériques USB peuvent ne pas être pris en charge.
- L'appareil comporte la fonction **DUAL BOOT** (DOUBLE AMORÇAGE). Si la mise à jour du micrologiciel échoue, la plupart des fonctions deviennent inopérantes et « **UPGRADE FIRMWARE** » s'affiche à l'écran. Mettez le micrologiciel à jour à nouveau.

Dépannage

Reportez-vous au tableau ci-dessous si le produit ne fonctionne pas correctement. Si vous éprouvez des problèmes qui ne sont pas énumérés ci-dessous ou si les directives fournies ne vous sont pas utiles, éteignez le produit, débranchez le cordon d'alimentation et communiquez avec le détaillant autorisé le plus près ou avec le centre de service électronique Samsung.

Symptôme	Vérification/Solution
Il m'est impossible d'éjecter le disque.	<ul style="list-style-type: none">• Le cordon d'alimentation est-il fermement inséré dans la prise?• Coupez l'alimentation, puis rétablissez-la.
La lecture ne démarre pas immédiatement lorsque la touche Lire/Pause est enfoncée.	<ul style="list-style-type: none">• Utilisez-vous un disque déformé ou un disque dont la surface est égratignée?• Essayez le disque.
Aucun son n'est produit.	<ul style="list-style-type: none">• Aucun son n'est produit durant la lecture, la lecture au ralenti ou la lecture image par image.• Les enceintes sont-elles bien connectées? Le réglage des enceintes a-t-il correctement personnalisé?• Le disque est-il sévèrement endommagé?
La télécommande ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none">• Respecte-t-on la portée de captation (angle et distance) de la télécommande lors de son utilisation?• Les piles sont-elles à plat?
Le produit ne fonctionne pas. (Exemple : Le courant est coupé ou le panneau avant ne fonctionne pas ou un bruit étrange est produit.) Le produit ne fonctionne pas normalement.	<ul style="list-style-type: none">• Appuyez et maintenez le bouton ■ (en façade) pendant plus de 5 secondes en l'absence de disque inséré dans l'appareil. Le message d'initialisation apparaît sur l'écran, et l'alimentation est coupée automatiquement. Lorsque vous rallumez votre appareil, tous les réglages sont réinitialisés. N'utilisez pas cette fonction sans une nécessité absolue.
Je ne capte pas les postes de radio.	<ul style="list-style-type: none">• L'antenne est-elle bien connectée?• Si le signal d'entrée de l'antenne est faible, installez une antenne FM externe dans un endroit où la réception est bonne.

Caractéristiques techniques

Général	Poids	Unité principale	3.70 Kg
		Enceinte avant	5.98 Kg
		Caisson de graves	8.88 Kg
	Dimensions	Unité principale	405 (W) x 202 (H) x 266 (D) mm
		Enceinte avant	274 (W) x 414 (H) x 260.2 (D) mm
		Caisson de graves	414 (W) x 414.5 (H) x 308.5 (D) mm
	Plage de températures d'utilisation		+5°C à +35°C
	Plage de taux d'humidité d'utilisation		10 % à 75 %
Syntoniseur FM	Rapport signal/bruit		55 dB
	Sensibilité utile		10 dB
	Distorsion harmonique totale		1 %
Disque CD	CD : 12 cm (DISQUE COMPACT)		Vitesse de lecture : 4.8 ~ 5.6 m/sec.
			Durée maximum de lecture : 74 min.
Amplificateur	Sortie enceinte avant		550W/CH (4Ω)(MAX)
	Sortie Tweeter		250W/CH (8Ω) (MAX)
	Sortie du caisson des basses (MX-JS5500)		550W/CH (4Ω) (MAX)
	Gamme de fréquences		22Hz à 20KHz
	Rapport signal/bruit		70 dB
	Séparation de canaux		50 dB
	Sensibilité d'entrée		AUX IN1 1.2V, AUX IN2 2.0V

*: Spécification nominale

- Samsung Electronics Co., Ltd se réserve le droit d'apporter des modifications aux spécifications sans préavis.
- Les poids et les dimensions sont approximatifs.
- Cette conception et ces spécifications techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.
- Pour obtenir de l'information sur la source d'alimentation et la consommation électrique, veuillez vous reporter à l'étiquette apposée sur le produit.

Annonce relatif au code de source libre

Pour toute requête et demande concernant les sources ouvertes, contactez Samsung via l'e-mail (oss.request@samsung.com).

Par la présente, Samsung Electronics déclare que cet équipement est conforme avec les exigences essentielles et autres dispositions relatives de la Directive 1999/5/EC. La Déclaration de Conformité originale est disponible sur le site Web <http://www.samsung.com>. Pour la consulter, accédez à la rubrique Support (Assistance) > Search Product Support (Rechercher l'assistance du produit), puis entrez le nom du modèle.

Cet équipement peut être utilisé en Jordanie.



Comment contacter Samsung dans le monde

Si vous avez des suggestions ou des questions concernant les produits Samsung, veuillez contacter le Service Consommateurs Samsung.

Area	Contact Centre ☎	Web Site
■ Asia Pacific		
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au/support
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com/nz/support
CHINA	400-810-5858	www.samsung.com/cn/support
HONG KONG	(852) 3698 4698	www.samsung.com/hk/support (Chinese) www.samsung.com/hk_en/support (English)
INDIA	1800 3000 8282 - Toll Free 1800 266 8282 - Toll Free 30308282 - Non Toll Free	www.samsung.com/in/support
INDONESIA	0800112888 021-56997777	www.samsung.com/id/support
JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp/support
MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my/support
PHILIPPINES	1-800-10-7267864 [PLDT] 1-800-8-7267864 [Globe landline and Mobile] 02-4222111 [Other landline]	www.samsung.com/ph/support
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/sg/support
THAILAND	0-2689-3232, 1800-29-3232	www.samsung.com/th/support
TAIWAN	0800-32-9999	www.samsung.com/tw/support
VIETNAM	1800 588 889	www.samsung.com/vn/support
■ MENA		
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ae/support (English) www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
OMAN	800-SAMSUNG(726-7864)	
KUWAIT	183-2255 (183-CALL)	
BAHRAIN	8000-4726	
QATAR	800-2255 (800-CALL)	
EGYPT	08000-726786 16580	www.samsung.com/eg/support
ALGERIA	021 36 11 00	www.samsung.com/n_africa/support
PAKISTAN	0800-Samsung (72678)	www.samsung.com/pk/support
TUNISIA	80-1000-12	www.samsung.com/n_africa/support
JORDAN	0800-22273 06 5777444	www.samsung.com/Levant/support (English)
SYRIA	18252273	www.samsung.com/Levant/support (English)
IRAN	021-8255	www.samsung.com/iran/support
MOROCCO	080 100 2255	www.samsung.com/n_africa/support
SAUDI ARABIA	920021230	www.samsung.com/sa/support www.samsung.com/sa_en/support (English)
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com/tr/support
■ Africa		
NIGERIA	0800-726-7864	www.samsung.com/africa_en/support
GHANA	0800-10077 0302-200077	
COTE D'IVOIRE	8000 0077	www.samsung.com/africa_fr/support
SENEGAL	800-00-0077	
CAMEROON	7095- 0077	www.samsung.com/support
KENYA	0800 545 545	
UGANDA	0800 300 300	
TANZANIA	0685 88 99 00	
RWANDA	9999	
BURUNDI	200	
DRC	499999	
SUDAN	1969	
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG (726-7864)	
BOTSWANA	8007260000	
NAMIBIA	08 197 267 864	www.samsung.com/support
ZAMBIA	0211 350370	
MOZAMBIQUE	847267864 / 827267864	

