

The Samsung logo is located in the top left corner. It consists of the word "SAMSUNG" in a bold, white, sans-serif font, enclosed within a black, horizontally-oriented oval.

BD-J5500

Blu-ray™ Disc Player

user manual

imagine the possibilities

Thank you for purchasing this Samsung product.
To receive more complete service,
please register your product at
www.samsung.com/register

ENGLISH

Safety Information

Warning

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

CAUTION : TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE THE COVER (OR BACK). THERE ARE NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER ALL SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL.



This symbol indicates that high voltage is present inside. It is dangerous to make any kind of contact with any internal part of this product.



This symbol indicates that important literature concerning operation and maintenance has been included with this product.

- The slots and openings in the cabinet and in the back or bottom are provided for necessary ventilation. To ensure reliable operation of this apparatus, and to protect it from overheating, these slots and openings must never be blocked or covered.
 - Do not place this apparatus in a confined space, such as a bookcase, or built-in cabinet, unless proper ventilation is provided.
 - Do not place this apparatus near or over a radiator or heat register, or where it is exposed to direct sunlight.
 - Do not place vessels (vases etc.) containing water on this apparatus. A water spill can cause a fire or electric shock.
- Do not expose this apparatus to rain or place it near water (near a bathtub, washbowl, kitchen sink, or pool, etc.). If this apparatus accidentally gets wet, unplug it and contact an authorized dealer immediately.
- This apparatus uses batteries. In your community, there might be environmental regulations that require you to dispose of these batteries properly. Please contact your local authorities for disposal or recycling information.
- Do not overload wall outlets, extension cords or adaptors beyond their capacity, since this can result in fire or electric shock.
- Route power-supply cords so that they are not likely to be walked on or pinched by items placed on or against them. Pay particular attention to cords at the plug end, at wall outlets, and the point where they exit from the apparatus.
- To protect this apparatus from a lightning storm, or when it is left unattended and unused for long periods of time, unplug it from the wall outlet and disconnect the antenna or cable system. This will prevent damage to the set due to lightning and power line surges.
- Before connecting the AC power cord to the DC adaptor outlet, make sure the voltage designation of the DC adaptor corresponds to the local electrical supply.
- Never insert anything metallic into the open parts of this apparatus. Doing so may create a danger of electric shock.
- To avoid electric shock, never touch the inside of this apparatus. Only a qualified technician should open this apparatus.
- Make sure to plug the power cord in until it is firmly seated. When unplugging the power cord from a wall outlet, always pull on the power cord's plug. Never unplug by pulling on the power cord. Do not touch the power cord with wet hands.
- If this apparatus does not operate normally - in particular, if there are any unusual sounds or smells coming from it - unplug it immediately and contact an authorized dealer or service center.
- Maintenance of Cabinet.
 - Before connecting other components to this product, be sure to turn them off.
 - If you move your product suddenly from a cold place to a warm place, condensation may occur on the operating parts and lens and cause abnormal disc playback. If this occurs, unplug the product, wait for two hours, and then connect the plug to the power outlet. Then, insert the disc, and try to play back again.
- Be sure to pull the power plug out of the outlet if the product is to remain unused or if you are leaving the house for an extended period of time (especially when children, elderly, or disabled people will be left alone in the house).
 - Accumulated dust can cause an electric shock, an electric leakage, or a fire by causing the power cord to generate sparks and heat or the insulation to deteriorate.
- Contact an authorized service center for information if you intend to install your product in a location with heavy dust, high or low temperatures, high humidity, chemical substances, or where it will operate 24 hours a day such as in an airport, a train station, etc. Failing to do so may lead to serious damage of your product.
- Use only a properly grounded plug and wall outlet.
- An improper ground may cause electric shock or equipment damage. (Class I Equipment only.)
- To turn this apparatus off completely, you must disconnect it from the wall outlet. Consequently, the wall outlet and power plug must be readily accessible at all times.
- Do not allow children to hang on the product.
- Store the accessories (battery, etc.) in a location safely out of the reach of children.
- Do not install the product in an unstable location such as a shaky self, a slanted floor, or a location exposed to vibration.
- Do not drop or strike the product. If the product is damaged, disconnect the power cord and contact a service center.
- To clean this apparatus, unplug the power cord from the wall outlet and wipe the product using a soft, dry cloth. Do not use any chemicals such as wax, benzene, alcohol, thinners, insecticide, air fresheners, lubricants, or detergent. These chemicals can damage the appearance of the product or erase the printing on the product.
- Do not expose this apparatus to dripping or splashing. Do not put objects filled with liquids, such as vases on the apparatus.
- Do not dispose of batteries in a fire.
- Do not plug multiple electric devices into the same wall socket. Overloading a socket can cause it to overheat, resulting in a fire.
- There is danger of an explosion if you replace the batteries used in the remote with the wrong type of battery. Replace only with the same or equivalent type.
- WARNING - TO PREVENT THE SPREAD OF FIRE, KEEP CANDLES AND OTHER ITEMS WITH OPEN FLAMES AWAY FROM THIS PRODUCT AT ALL TIMES.



CLASS 1 LASER PRODUCT

This Compact Disc player is classified as a CLASS 1 LASER product. Use of controls, adjustments or performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.

CAUTION :

- THIS PRODUCT USES AN INVISIBLE LASER BEAM WHICH CAN CAUSE HAZARDOUS RADIATION EXPOSURE IF DIRECTED. BE SURE TO OPERATE PRODUCT CORRECTLY AS INSTRUCTED.
- THIS PRODUCT UTILIZES A LASER. USE OF CONTROLS OR ADJUSTMENTS OR PERFORMANCE OF PROCEDURES OTHER THAN THOSE SPECIFIED HEREIN MAY RESULT IN HAZARDOUS RADIATION EXPOSURE. DO NOT OPEN COVERS AND DO NOT REPAIR YOURSELF. REFER SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL.

This product satisfies CE regulations when shielded cables and connectors are used to connect the unit to other equipment. To prevent electromagnetic interference with electric appliances, such as radios and televisions, use shielded cables and connectors for connections.

CLASS 1	LASER PRODUCT
KLASSE 1	LASER PRODUKT
LUOKAN 1	LASER LAITE
KLASS 1	LASER APPARAT
PRODUCTO	LÁSER CLASE 1



NOTES

- If the Region number of a Blu-ray Disc/DVDs does not correspond to the Region number of this product, the product cannot play the disc.

IMPORTANT NOTE

The mains lead on this equipment is supplied with a molded plug incorporating a fuse. The value of the fuse is indicated on the pin face of the plug.

If it requires replacing, a fuse approved to BS1362 of the same rating must be used.

Never use the plug with the fuse cover omitted if the cover is detachable. If a replacement fuse cover is required, it must be of the same colour as the pin face of the plug. Replacement covers are available from your dealer.

If the fitted plug is not suitable for the power points in your house or the cable is not long enough to reach a power point, you should obtain a suitable safety approved extension lead or consult your dealer for assistance.

However, if there is no alternative to cutting off the plug, remove the fuse and then safely dispose of the plug. Do not connect the plug to a mains jack, as there is a risk of shock hazard from the bared flexible cord.

To disconnect the apparatus from the mains, the plug must be pulled out from the mains socket, therefore the mains plug shall be readily operable.

The product unit accompanying this user manual is licenced under certain intellectual property rights of certain third parties.

Precautions

Important Safety Instructions

Read these operating instructions carefully before using the unit. Follow all the safety instructions listed below. Keep these operating instructions handy for future reference.

1. Read these instructions.
2. Keep these instructions.
3. Heed all warnings.
4. Follow all instructions.
5. Do not use this apparatus near water.
6. Clean only with a dry cloth.
7. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including AV receivers) that produce heat.
9. Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
10. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where it exits the apparatus.

11. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.

12. Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.
13. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
14. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as when the power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.



Using the 3D function

IMPORTANT HEALTH AND SAFETY INFORMATION FOR 3D PICTURES.

Read and understand the following safety information before using the 3D function.

- Some viewers may experience discomfort while viewing 3D TV such as dizziness, nausea, and headaches.
If you experience any such symptom, stop viewing 3D TV, remove the 3D Active Glasses, and rest.
- Watching 3D images for an extended period of time may cause eye strain. If you feel eye strain, stop viewing 3D TV, remove your 3D Active Glasses, and rest.
- A responsible adult should frequently check on children who are using the 3D function.
If there are any reports of tired eyes, headaches, dizziness, or nausea, have the child stop viewing 3D TV and rest.
- Do not use the 3D Active Glasses for other purposes (Such as general eyeglasses, sunglasses, protective goggles, etc.).
- Do not use the 3D function or 3D Active Glasses while walking or moving around. Using the 3D function or 3D Active Glasses while moving around may cause you to bump into objects, trip, and/or fall, and cause serious injury.
- If you want to enjoy 3D content, connect a 3D device (3D compliant AV receiver or TV) to the player's HDMI OUT port using a high-speed HDMI cable. Put on 3D glasses before playing the 3D content.
- The player outputs 3D signals only through HDMI cable connected to the HDMI OUT port.
- As the video resolution in 3D play mode is fixed according to the resolution of the original 3D video, you can not change the resolution to your preference.
- Some functions such as BD Wise, screen size adjustment, and resolution adjustment may not operate properly in 3D play mode.
- You must use a high-speed HDMI cable for proper output of the 3D signal.
- Stay at least three times the width of the screen from the TV when watching 3D images. For example, if you have a 46-inch screen, stay 138 inches (11.5 feet) from the screen.
- Place the 3D video screen at eye level for the best 3D picture.
- When the player is connected to some 3D devices, the 3D effect may not function properly.
- This player does not convert 2D content into 3D.
- "Blu-ray 3D" and "Blu-ray 3D" logo are trademarks of the Blu-ray Disc Association.

Contents

SAFETY INFORMATION

Warning.....	2
Precautions	3
Using the 3D function	4

GETTING STARTED

Before using the User Manual.....	5
Logos of Discs the player can play	5
Accessories.....	7
Front Panel.....	7
Rear Panel.....	7
Remote Control	8

CONNECTIONS

Connecting to a TV.....	8
Connecting to an Audio System	9
Connecting to a Network Router	9

SETTINGS

The Setup Procedure.....	10
Menu Navigation.....	10
Accessing the Settings Menu	10

Picture Settings	10
Sound Settings.....	12
Network Settings.....	13
System Settings	14
Language Settings.....	15
Security Settings.....	15
General Settings.....	15
Support Settings	15

MEDIA PLAY

Playing a Commercially Recorded Disc....	16
Playing Files on a USB Device	16
Playing a Disc with User Recorded Content	17
Using DLNA.....	17
Controlling Video Playback	18
Controlling Music Playback.....	18
Playing Photo Contents	20

APPENDIX


Troubleshooting	20
Specifications	22

Getting Started

Before using the User Manual

Disc Types and Contents your player can play

Media	Disc Type	Details
VIDEO	Blu-ray Disc 3D Blu-ray Disc	BD-ROM or BD-RE/R recorded in the BD-RE format.
	DVD-VIDEO DVD-RW DVD-R DVD+RW DVD+R	DVD-VIDEO, recorded DVD+RW/DVD-RW/V/DVD-R/+R that have been recorded and finalized, or a USB storage media containing DivX, MKV or MP4 contents.
MUSIC	CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R	Music recorded on CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R or a USB storage media containing MP3 or WMA contents.
PHOTO	CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R	Photos recorded on CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R or a USB storage media containing JPEG contents.

-  **NOTES**
- The player may not play certain CD-RW/-R and DVD-R because of the disc type or recording conditions.
 - If a DVD-RW/-R has not been recorded properly in DVD video format, it will not be playable.
 - Your player will not play content that has been recorded on a DVD-R at a bit-rate that exceeds 10 Mbps.
 - Your player will not play content that has been recorded on a BD-R or USB device at a bit rate that exceeds 25 Mbps.
 - Playback may not work for some types of discs, or when you use specific functions, such as angle change and aspect ratio adjustment. Information about the discs is written in detail on the disc box. Please refer to this if necessary.
 - When you play a BD-J title, loading may take longer than a normal title or some functions may perform slowly.










Disc types your player cannot play

- HD DVD
- DVD-RAM
- DVD-RW (VR mode)
- 3.9 GB DVD-R for Authoring.
- DVD-ROM/MP/MV, etc
- Super Audio CD (except CD layer)
- CVD/CD-ROM/CDV/CD-G/CD-I/LD (CD-Gs play audio only, not graphics.)

Region Code

Both players and discs are coded by region.
These regional codes must match for a disc to play. If the codes do not match, the disc will not play.

The Region Number for this player is displayed on the rear panel of the player.

Disc Type	Region Code	Area
Blu-ray Disc		North America, Central America, South America, Korea, Japan, Taiwan, Hong Kong and South East Asia.
		Europe, Greenland, French territories, Middle East, Africa, Australia and New Zealand.
		India, China, Russia, Central and South Asia.
DVD-VIDEO		The U.S., U.S. territories and Canada
		Europe, Japan, the Middle East, Egypt, Africa, Greenland
		Taiwan, Korea, the Philippines, Indonesia, Hong Kong
		Mexico, South America, Central America, Australia, New Zealand, Pacific Islands, Caribbean
		Russia, Eastern Europe, India, North Korea, Mongolia
		China

Logos of Discs the player can play



Supported File Formats

Notes on the USB connection

- Your player supports USB storage media, MP3 players, digital cameras, and USB card readers.
- The player does not support folder or file names longer than 128 characters.
- Some USB/External HDD/digital camera devices may not be compatible with the player.
- Your player supports the FAT16, FAT32, and NTFS file systems.
- Connect USB devices directly to the player's USB port. Connecting through a USB cable may cause compatibility problems.
- Inserting more than one memory device into a multi-card reader may cause the reader to operate improperly.
- The player does not support the PTP protocol.

- Do not disconnect a USB device during a "loading" process.
- The bigger the image resolution, the longer the image takes to display.
- This player cannot play MP3 files with DRM (Digital Rights Management) downloaded from commercial sites.
- Your player only supports video with a frame rate under 30fps (frames per second).
- Your player only supports USB Mass Storage Class (MSC) devices such as thumb drives and USB HDD. (HUB is not supported.)
- Certain USB HDD Devices, multi-card readers and thumb drives may not be compatible with this player.
- If some USB devices require excessive power, they may be limited by the circuit safety device.
- If playback from a USB HDD is unstable, provide additional power by plugging the HDD into a wall socket.
If the problem continues, contact the USB HDD manufacturer.
- SAMSUNG is not responsible for any data file damage or data loss.
- Your player does not support NTFS compressed files, sparse files, or encrypted files.
- You can repair or format a USB device on your Desktop PC. (MS-Windows OS only)

Video File Support

File Extension	Container	Video Codec	Audio Codec	Resolution
*.avi	AVI	DivX 3.11/4/5/6	MP3 Dolby Digital DTS WMA PCM	1920x1080
		MP4v3		
		H.264 BP/MP/HP		1920x1080
*.mkv	MKV	VC-1 AP	MP3 Dolby Digital DTS	1920x1080
		H.264 BP/MP/HP		1920x1080
*.wmv	WMV (wmv9)	VC-1 AP	WMA	1920x1080
		VC-1 SM		1920x1080
*.mp4	MP4	MP4 (mp4v)	AAC	1920x1080
		H.264 BP/MP/HP		1920x1080
*.mpg *.mpeg	MPEG	MPEG1	MP1, 2 Dolby Digital DTS	1920x1080
		MPEG2		1920x1080
		H.264 BP/MP/HP		1920x1080

Limitations

- Even when a file is encoded by a supported codec listed above, the file might not be played if its content has a problem.
- Normal playback is not guaranteed if the file's container information is wrong or the file itself is corrupted.
- Files having a higher Bit rate/frame rate than standard may stutter during sound/video playback.
- The Seek (skip) function is not available if the file's index table is damaged.

Video decoder

- Supports up to H.264 Level 4.1 and AVCHD
- Does not support H.264 FMO/ASO/RS and VC1 SP/MP/AP L4
- MPEG4 SP, ASP :
Below 1280 x 720 : 60 frames max
Above 1280 x 720 : 30 frames max
- Does not support GMC 2 or higher

Audio decoder

- Supports WMA 7, 8, 9 and STD
- Does not support WMA sampling rate of 22050Hz mono.
- AAC: Max sampling rate: 96KHz (8, 11, 12, 16, 22, 24, 32, 44.1, 48, 64, 88.2, 96)
Max bit rate: 320kbps

Supported DivX subtitle file formats

*.txt, *.smi, *.srt, *.sub, *.txt

NOTES

- Playback of some DivX, MKV or MP4 file may not be supported depending on their video resolution and frame rate.

Music File Support

File Extension	Container	Audio Codec	Support Range
*.mp3	MP3	MP3	-
*.wma	WMA	WMA	* Sampling rates (in kHz) - 8, 11, 16, 22, 32, 44.1, 48 * Bit rates - All bit-rates from 5kbps to 355kbps

Picture File Support

File Extension	Type	Resolution
*.jpg *.jpeg *.jpe	JPEG	15360x8640
*.png	PNG	15360x8640

AVCHD (Advanced Video Codec High Definition)


- This player can play back AVCHD format discs. These discs are normally recorded and used in camcorders.
- The AVCHD format is a high definition digital video camera format.
- The MPEG-4 AVC/H.264 format compresses images with greater efficiency than the conventional image compressing format.
- Some AVCHD discs use the "x.v.Color" format. This player can play back AVCHD discs that use "x.v.Color" format.
- "x.v.Color" is a trademark of Sony Corporation.
- "AVCHD" and the AVCHD logo are trademarks of Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd. and Sony Corporation.

NOTES


- Some AVCHD format discs may not play, depending on the recording condition. AVCHD format discs need to be finalized.
- "x.v.Color" offers a wider colour range than normal DVD camcorder discs.

Accessories

Check for the supplied accessories shown below.

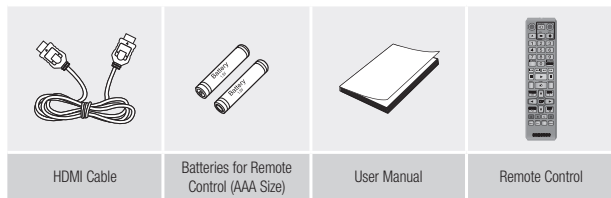


Front Panel

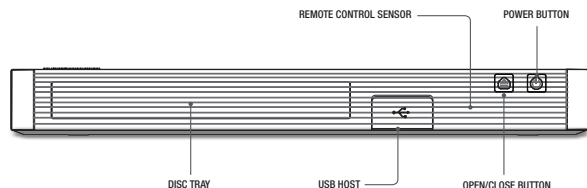

NOTES


- You can perform software upgrades using the USB Host jack with a USB flash memory stick only.
- Please open and pull out the USB cover before inserting USB device.

Rear Panel

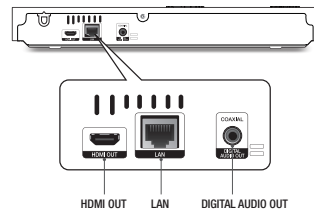


Remote Control

Tour of the Remote Control

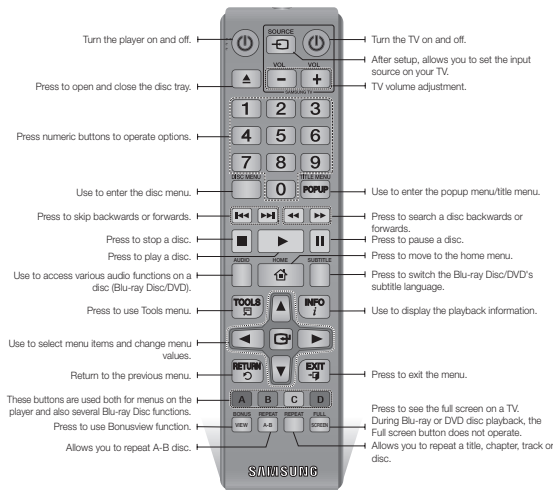

Installing batteries

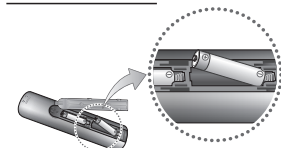

NOTES

- If the remote does not operate properly:
 - Check the polarity (+/-) of the batteries.

- Check if the batteries are drained.
- Check if the remote sensor is blocked by obstacles.
- Check if there is any fluorescent lighting nearby.

CAUTION


- Dispose of batteries according to local environmental regulations. Do not put them in the household trash
- Do not dispose of batteries in a fire.
- Do not short circuit, disassemble or overheat the batteries.
- Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.

Connections

Connecting to a TV

Connect an HDMI cable from the HDMI OUT jack on the back of the product to the HDMI IN jack on your TV.

- Do not connect the power cord to the wall outlet until you have made all the other connections.
- When you change the connections, turn off all devices before you start.

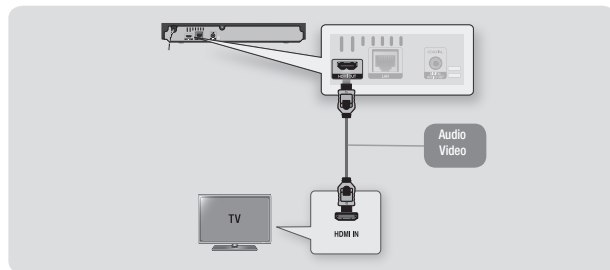

NOTES

- If you use an HDMI-to-DVI cable to connect to your display device, you must also connect the Digital Audio Out on the player to an audio system to hear audio.
- An HDMI cable outputs digital video and audio, so you don't need to connect an audio cable.
- Depending on your TV, certain HDMI output resolutions may not work. Please refer to the user manual of your TV.
- When you connect the player to your TV using the HDMI cable or to a new TV, and then turn it on for the first time, the player automatically sets the HDMI output resolution to the highest supported by the TV.
- A long HDMI cable may cause screen noise. If this occurs, set HDMI Deep Colour to Off in the menu.
- To view video in the HDMI 720p, 1080i, or 1080p output mode, you must use a High speed HDMI cable.
- HDMI outputs only a pure digital signal to the TV. If your TV does not support HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection), random noise appears on the screen.

Connecting to an Audio System

You can connect the Blu-ray player to an audio system using one of the methods illustrated below.


- Do not connect the power cord to the wall outlet until you have made all the other connections.
- When you change the connections, turn off all devices before you start.

Method 1 Connecting to an HDMI compatible AV receiver

- Connect an HDMI cable from the HDMI OUT jack on the back of the product to the HDMI IN jack on your receiver.
- Best quality (Recommended)

Method 2 Connecting to an AV receiver with a Digital Coaxial Cable

- Using a digital Coaxial cable (Not supplied), connect the Coaxial Digital Audio Out jack on the product to the Digital Coaxial In jack of the receiver.
- Good quality
- You will hear sound only through the front two speakers with Digital Output set to PCM.

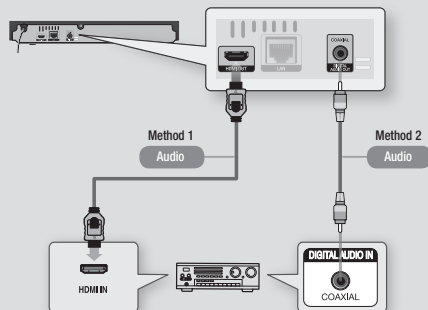


Connecting to a Network Router

You can connect your player to your network router using one of the methods illustrated below.

To use the DLNA network functionality, you must connect your PC to your network as shown in the illustration.

Wired Network

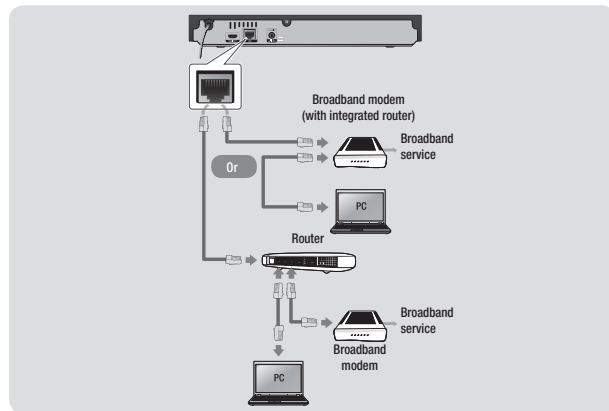

NOTES

- Internet access to Samsung's software update server may not be allowed, depending on the router you use or your ISP's policy. For more information, contact your ISP (Internet Service Provider).
- DSL users, please use a router to make a network connection.

Settings

The Setup Procedure

- The Home screen will not appear if you do not configure the setup.
- The OSD (On Screen Display) may change in this player after you upgrade the software version.
- The access steps may differ depending on the menu you selected.
- After the setup process is complete, the panel buttons and remote control can be operated.

After you have connected the player to your TV, turn on the TV and player. When you turn on the player the first time, the player's Setup screen appears on the TV. The Setup procedure lets you set the On Screen Display (OSD) and menu languages, the aspect ratio (screen size), the network type, and connect the player to your network.

NOTES

- The Home menu will not appear if you do not configure the setup except as noted below.
- If you press the **BLUE (D)** button during network setup, you can access the Home menu even if the network setup is not completed yet.
- When you return to the Home menu, the full screen mode is cancelled automatically.
- If you want to display the Setup screen again to make changes, press the **▲** button on the front panel of the player for more than 5 seconds with no disc inserted. This resets the player to its default settings.
- After the setup process is complete, you can operate the HDMI-CEC function.


- If you want to use the Anynet+(HDMI-CEC) function to aid in the initial set up process, please follow the instructions below.
1) Connect the player to an Anynet+(HDMI-CEC) compliant Samsung TV using HDMI Cable.
2) Set the Anynet+(HDMI-CEC) feature to On in both the TV and the player.
3) Set the TV to the Setup Procedure.
- If you leave the player in the stop mode for more than 5 minutes without using it, a screen saver will appear on your TV. If the player is left in the screen saver mode for more than 25 minutes, the power will automatically turn off.

Menu Navigation



1	HOME Button : Press to move to the Home menu.
2	RETURN Button : Return to the previous menu.
3	ENTER / DIRECTION Button : Move the cursor or select an item. Activate the currently selected item. Confirm a setting.
4	EXIT Button : Press to exit the current menu.

Home Menu

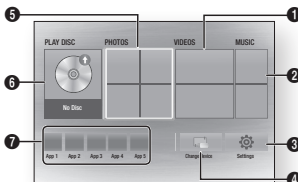

1	Selects VIDEOS.
2	Selects MUSIC.
3	Selects Settings.
4	Selects Change Device.
5	Selects PHOTOS.
6	Selects PLAY DISC.
7	Selects applications.

NOTES

- The Videos, Photos, and Music options require that you have an appropriate disc inserted into the player or a USB flash device attached to the player.

Accessing the Settings Menu

To access the Settings menu and sub-menus, follow these steps:

1. Press the **POWER** button. The Home Menu appears.
2. Press the **▲▼◀▶** buttons to select **Settings**, and then press the **ENTER** button.
3. Press the **▲▼** buttons to select the desired submenu, and then press the **ENTER** button.
4. Press the **▲▼** buttons to select the desired item, and then press the **ENTER** button.
5. Press the **EXIT** button to exit the menu.

NOTES

- The access steps may differ depending on the menu you selected. The OSD (On Screen Display) may change in this player after you upgrade the software version.

Picture Settings

You can configure various display options such as the TV Aspect Ratio, Resolution, etc.

3D Settings

Select whether to play a Blu-ray Disc with 3D contents in 3D Mode.



NOTES

- For some 3D discs, to stop a movie during 3D playback, press the **□** button once. The movie stops and the 3D mode option is de-activated.
To change a 3D option selection when you are playing a 3D movie, press the **□** button once. The Blu-ray menu appears. Press the **□** button again, then select 3D Settings in the Blu-ray menu.
- Depending on the content and the position of the picture on your TV screen, you may see vertical black bars on the left side, right side, or both sides.

TV Aspect Ratio

Depending on the type of television you have, you may want to adjust the screen size setting.



NOTES

- Depending on the disc type, some aspect ratios may not be available.
- If you select an aspect ratio and option which is different than the aspect ratio of your TV screen, the picture might appear to be distorted.

BD Wise (Samsung TVs only)

BD Wise is Samsung's latest inter-connectivity feature.
When you connect a Samsung player and a Samsung TV with BD Wise to each other via HDMI, and BD Wise is on in both the player and TV, the player outputs video at the video resolution and frame rate of the Blu-ray Disc/DVDs.



NOTES

- When BD Wise is on, the Resolution setting automatically defaults to BD Wise and BD Wise appears in the Resolution menu.

- If the player is connected to a device that does not support BD Wise, you cannot use the BD Wise function.
- For proper operation of BD Wise, set the BD Wise menu of both the player and the TV to On.

Resolution

Lets you set the output resolution of the HDMI video signal to Auto, 1080p, 1080i, 720p or 576p/480p. The number indicates the number of lines of video per frame. The i and p indicate interlaced and progressive scan, respectively. The more lines, the higher the quality.

Resolution according to the output mode

- Blu-ray Disc/E-contents/Digital Contents playback

Output Setup	HDMI / connected	
	HDMI Mode	
	Blu-ray Disc	E-contents/ Digital contents
BD Wise	Resolution of Blu-ray Disc	1080p
Auto	Max. Resolution of TV input	Max. Resolution of TV input
1080p@60F (Movie Frame : Off)	1080p@60F	1080p@60F
Movie Frame : Auto (24 fps)	1080p@24F	1080p@24F
1080i	1080i	1080i
720p	720p	720p
576p/480p	576p/480p	576p/480p

- DVD playback

Output Setup	HDMI / connected
	HDMI Mode
BD Wise	576i/480i
Auto	Max. Resolution of TV input
1080p	1080p
1080i	1080i
720p	720p
576p/480p	576p/480p



NOTES

- If the TV you connected to the player does not support Movie Frame or the resolution you selected, the message "If no pictures are shown after selecting 'Yes', please wait for 15 seconds to return to the previous resolution." appears. If you select **Yes**, the TV's screen will go blank for 15 seconds, and then the resolution will revert to the previous resolution automatically.
- If the screen stays blank after you have changed the resolution, remove all discs, and then press and hold the **▲** button on the front of the player for more than 5 seconds. All settings are restored to the factory default. Follow the steps on the previous page to access each mode and select the Display Setup that your TV will support.
- When the factory default settings are restored, all stored user BD data is deleted.
- The Blu-ray Disc must have the 24 frame feature for the player to use the Movie Frame (24 fps) mode.

Movie Frame (24 fps)

Setting the Movie Frame (24 fps) feature to Auto allows you to adjust the player's HDMI output to 24 frames per second for improved picture quality.

You can enjoy the Movie Frame (24 fps) feature only on a TV supporting this frame rate. You can select Movie Frame only when the player is in the HDMI 1080p output resolution modes.

HDMI Colour Format

Lets you set the colour space format for HDMI output to match the capabilities of the connected device (TV, monitor, etc).

HDMI Deep Colour

Lets you output video from the HDMI OUT jack with Deep Colour. Deep Colour provides more accurate colour reproduction with greater colour depth.

Progressive Mode

Lets you improve picture quality when viewing DVDs.

Sound Settings

Digital Output

Lets you select the digital audio output format that is suitable for your TV or AV Receiver. For more details, please refer to the Digital Output Selection table.

Digital Output Selection

Setup		PCM		Bitstream (Unprocessed)		Bitstream (Re-encoded DTS)	Bitstream (Re-encoded Dolby D)
Connection		HDMI Receiver	Coaxial	HDMI Receiver	Coaxial	HDMI Receiver or Coaxial	HDMI supported AV receiver or Coaxial
Audio Stream on Blu-ray Disc	PCM	Up to 7.1 ch	PCM 2ch	PCM	PCM 2ch	Re-encoded DTS	Re-encoded Dolby Digital *
	Dolby Digital	PCM 2ch	PCM 2ch	Dolby Digital	Dolby Digital	Re-encoded DTS	Re-encoded Dolby Digital *
	Dolby Digital Plus	PCM 2ch	PCM 2ch	Dolby Digital Plus	Dolby Digital	Re-encoded DTS	Re-encoded Dolby Digital *
	Dolby TrueHD	PCM 2ch	PCM 2ch	Dolby TrueHD	Dolby Digital	Re-encoded DTS	Re-encoded Dolby Digital *
	DTS	PCM 2ch	PCM 2ch	DTS	DTS	Re-encoded DTS	Re-encoded Dolby Digital *
	DTS-HD High Resolution Audio	PCM 2ch	PCM 2ch	DTS-HD High Resolution Audio	DTS	Re-encoded DTS	Re-encoded Dolby Digital *
	DTS-HD Master Audio	PCM 2ch	PCM 2ch	DTS-HD Master Audio	DTS	Re-encoded DTS	Re-encoded Dolby Digital *
Audio Stream on DVD	PCM	PCM 2ch	PCM 2ch	PCM 2ch	PCM 2ch	PCM 2ch	PCM 2ch
	Dolby Digital	PCM 2ch	PCM 2ch	Dolby Digital	Dolby Digital	Dolby Digital	Dolby Digital
	DTS	PCM 2ch	PCM 2ch	DTS	DTS	DTS	DTS
Definition for Blu-ray Disc	Any	Decodes main feature audio and BONUSVIEW audio stream together into PCM audio and add Navigation Sound Effects.		Outputs only main feature audio stream so that your AV receiver can decode the audio bitstream. You will not hear BONUSVIEW audio and Navigation Sound Effects.		Decodes main feature audio and BONUSVIEW audio stream together into PCM audio and add Navigation Sound Effects, then re-encodes the PCM audio into DTS bitstream	Decodes main feature audio and BONUSVIEW audio stream together into PCM audio and add Navigation Sound Effects, then re-encodes the PCM audio into Dolby Digital bitstream

* If Source Stream is 2ch, "Re-encoded Dolby D" Settings are not applied.

Blu-ray Discs may include three audio streams :

- Main Feature Audio : The audio soundtrack of the main feature.
- BONUSVIEW audio : An additional soundtrack such as the director or actor's commentary.
- Navigation Sound Effects : When you choose a menu navigation selection, a Navigation Sound Effect may sound. Navigation Sound Effects are different on each Blu-ray Disc.

NOTES

- Be sure to select the correct Digital Output or you will hear no sound or just loud noise.
- If the HDMI device (AV receiver, TV) is not compatible with compressed formats (Dolby Digital, DTS), the audio signal outputs as PCM.
- Regular DVDs do not have BONUSVIEW audio and Navigation Sound Effects.
- Some Blu-ray Discs do not have BONUSVIEW audio and Navigation Sound Effects.
- If you play MPEG audio soundtracks, the audio signal outputs as PCM regardless of your Digital Output selections (PCM or Bitstream).
- If your TV is not compatible with compressed multi-channel formats (Dolby Digital, DTS), the player may output PCM 2ch downmixed audio even though you selected Bitstream (either Re-encoded or Unprocessed) in the setup menu.
- If your TV is not compatible with PCM sampling rates over 48kHz, the player may output 48kHz downsampled PCM audio even though you set PCM Downsampling to **Off**.

PCM Downsampling

Lets you choose to have 96kHz PCM signals downsampled to 48kHz before they are outputted to an amplifier. Choose **On** if your amplifier or receiver is not compatible with a 96kHz signal.

Dynamic Range Control

Lets you apply dynamic range control to Dolby Digital, Dolby Digital Plus, and Dolby TrueHD audio.

- **Auto** : Automatically controls the dynamic range of Dolby TrueHD audio, based on information in the Dolby TrueHD soundtrack. Also turns dynamic range control on for Dolby Digital and Dolby Digital Plus.
- **Off** : Leaves the dynamic range uncompressed, letting you hear the original sound.
- **On** : Turns dynamic range control on for all three Dolby formats. Quieter sounds are made louder and the volume of loud sounds is reduced.

Downmixing Mode

Lets you select the multi-channel downmix method that is compatible with your stereo system. You can choose to have the player downmix to normal stereo or to surround compatible stereo.

Network Settings

Please contact your ISP to find out if your IP address is static or dynamic. If it is dynamic - and most are - we recommend using the Auto procedure for network setup. This is easiest and will work in the majority of cases. If it is static, you must use the manual set up procedure.

Network setup directions start below.




NOTES

- This unit can only be connected to a Network via a wired connection.

Wired Network Settings

1. In the Home menu, press the **▲▼** buttons to select **Settings**, and then press the **☑** button.
2. Press the **▲▼** buttons to select **Network**, and then press the **☑** button.
3. Press the **▲▼** buttons to select **Wired Network Settings**, and then press the **☑** button. The Wired Network Settings screen appears.

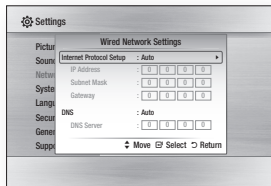

4. In the Internet Protocol Setup field, select Auto if it is not selected. (Press **☑** select **Auto**, and then press **☑**.)
 5. The Auto Function acquires and fills in the values for **IP Address**, **Subnet Mask**, etc., automatically.
 6. After the Network Function has acquired the network values, press the **RETURN** button.
 7. Select **Network Test**, and then press **☑** to ensure the player has connected to your network.
 8. When the Network Test is complete, press the **RETURN** twice to return to the Main Menu.
 9. If the Network Function does not acquire the network values, go to the directions for Manual Setup.
3. Press the **▲▼** buttons to select **Wired Network Settings**, and then press the **☑** button. The Wired Network Settings screen appears.
 4. Select the Internet Protocol Setup field, and then press the **☑** button.
 5. Press the **▲▼** buttons to select **Manual**, and then press the **☑** button.
 6. Press the **▼** button to go to the first entry field (IP Address).
 7. Use the number buttons on your remote to enter numbers.
 8. When done with each field, use the **▶** button to move to the next field. You can also use the other arrow buttons to move up, down, and back.
 9. Enter the **IP Address**, **Subnet Mask**, and **Gateway** values in the same way.
 10. Press the **▼** button to go to **DNS**.
 11. Press the **▼** button to go to the first DNS entry field.
 12. Enter the numbers as above.
 13. Press the **RETURN** button on your remote.
 14. Run a Network Test to ensure the player has connected to your network.

Manual Network Setup

Before you start manual network setup, you need the network setting values.

To enter the Network Settings into your player, follow these steps:

1. In the Home menu, press the **▲▼** buttons to select **Settings**, and then press the **☑** button.
2. Press the **▲▼** buttons to select **Network**, and then press the **☑** button.

Network Test

Use this menu item to check whether your network connection is working or not.

Network Status

Use to check whether a connection to a network and the Internet has been established.

Device Name

Device Name function allows you to change player's name by selecting from device name list.

BD-Live Internet Connection

Set to allow or prohibit an Internet connection when you use the BD-LIVE service.

- **Allow (All)** : The Internet connection is allowed for all BD-LIVE contents.
- **Allow (Valid Only)** : The Internet connection is allowed only for BD-LIVE contents containing a valid certificate.
- **Prohibit** : No Internet connection is allowed for any BD-LIVE content.



NOTES

What is a valid certificate?

When the player uses BD-LIVE to send the disc data and a request to the server to certify the disc, the server uses the transmitted data to check if the disc is valid and sends the certificate back to the player.

- The Internet connection may be restricted while you are using BD-LIVE contents.

Using BD-LIVE™

Once the player is connected to the network, you can enjoy various movie-related service contents using a BD-LIVE compliant disc.

1. Attach a USB memory stick to the USB jack on the front of the player, and then check its remaining memory. The memory device must have at least 1GB of free space to accommodate the BD-LIVE services.
2. Insert a Blu-ray Disc that supports BD-LIVE.
3. Select an item from various BD-LIVE service contents provided by the disc manufacturer.



NOTES

- The way you use BD-LIVE and the provided contents may differ, depending on the disc manufacturer.

The DLNA Function

DLNA lets you play music, video, and photo files located in your PC on the player.

To use DLNA with your player, you must connect the player to your network.

(See page 13-14).

To use DLNA with your PC, you must install DLNA software on your PC.

System Settings

Setup

By using the Setup function, you can set the language, Network Settings, etc.

For more information about the Setup function, refer to the Setup section of this user manual (See page 10).

Quick Start

You can turn on the power quickly by decreasing the boot time.



NOTES

- If this function is set to **On**, Standby power consumption will be increased.

Anynet+ (HDMI-CEC)

Anynet+ is a convenient function that offers linked operations with other Samsung players that have the Anynet+ feature.

To operate this function, connect this player to an Anynet+ Samsung TV with an HDMI cable.

With Anynet+ on, you can operate this player using a Samsung TV remote control and start disc playback simply by pressing the **PLAY** () button on the TV's remote control.

For more information, please see the TV user manual.

NOTES

- This function is not available if the HDMI cable does not support CEC.
- If your Samsung TV has an Anynet+ logo, then it supports the Anynet+ function.
- Depending on your TV, certain HDMI output resolutions may not work. Please refer to the user manual of your TV.
- After the product was turned off, disconnecting and connecting the power cable turns it on automatically. At the moment, it automatically turns off in about 15 seconds for re-establishing Anynet+ connection.
- For some TV products, if connected to this product with Anynet+ function, turning the TV on may display a warning popup message saying no connection was found. Still, Anynet+ connection is properly established and available to use.

BD Data Management

Enables you to manage the downloaded contents you accessed through a Blu-ray disc that supports the BD-LIVE service and stored on a flash drive.

You can check the device's information including the storage size, delete the BD data, or change the Flash memory device.



NOTES

- In the external memory mode, disc playback may be stopped if you disconnect the USB device in the middle of playback.
- Your player supports the FAT16, FAT32, and NTFS file systems. We recommend you use USB devices that support USB 2.0 protocol with 4 MB/sec or faster read/write speed.
- The Resume Play function may not work after you format the storage device.
- The total memory available to BD Data Management may differ, depending on the conditions.

DivX® Video On Demand

View DivX® VOD Registration Codes to purchase and play DivX® VOD contents.

Language Settings

You can select the language you prefer for the On-Screen menu, disc menu, audio, and subtitles.



NOTES

- The selected language will only appear if it is supported on the disc.

Security Settings

The default security PIN is 0000. Enter the default PIN to access the security function if you haven't created your own PIN. After you have accessed the security function for the first time, change the PIN using the Change PIN function.

BD Parental Rating

Prevents playback of Blu-ray Discs with specific age ratings unless the 4 digit PIN is entered.

DVD Parental Rating

This function works in conjunction with DVDs that have been assigned an age rating or numeric rating that indicates the maturity level of the content. These numbers help you control the types of DVDs that your family can watch.

Select the rating level you want to set. For example, if you select Level 6, discs rated above 6 - Level 7 and 8 - will not play.

A larger number indicates more mature content.

Change PIN

Change the 4-digit password used to access security functions.

If you forget your password

- Remove any discs.
- Press and hold the button on the front panel for 5 seconds or more.
All settings will revert to the factory settings.



NOTES

- When the factory default settings are restored, all the user stored BD data will be deleted.

General Settings

Time Zone

Lets you specify the time zone that is applicable to your area.

Support Settings

Software Upgrade

The Software Upgrade menu allows you to upgrade the player's software for performance improvements or additional services.

By Online

To upgrade By Online, follow these steps:

- In the player's menu, go to **Settings > Support > Software Upgrade**.
- Select **By Online**, and then press the button. The Connecting to Server message appears.
- A popup message will appear if an update is available.
- If you select **Yes**, download process started. (Never turn the player on during an upgrade.)
- When the update is completed, the player will restart automatically.



NOTES

- The upgrade is complete when the player turns off, and then turns on again by itself.
- Never turn the player off or back on manually during the update process.
- Samsung Electronics takes no legal responsibility for player malfunction caused by an unstable Internet connection or consumer negligence during a software upgrade.
- No disc should be in the product when you upgrade the software By Online.

By USB

To upgrade by USB, follow these steps:

- Visit www.samsung.com/blu-raysupport.
- Download the latest USB software upgrade zip archive to your computer.
- Unzip the zip archive to your computer. You should have a single RUF file with the same name as the zip file.
- Copy the RUF file to a USB flash drive.
- Make sure there is no disc in the player, and then insert the USB flash drive into the USB port of the player.
- In the player's menu, go to **Settings > Support > Software Upgrade**.
- Select **By USB**.



NOTES

- No disc should be in the product when you upgrade the software using the USB Host jack.
- When the software upgrade is done, check the software details in the software Upgrade menu.
- Do not turn off the player during the software upgrade. It may cause the player to malfunction.
- Software upgrades using the USB Host jack must be performed with a USB flash memory stick only.

Auto Upgrade Notification

If you have connected the player to your network, and then set Auto Upgrade Notification on, the player automatically notifies you when a new software version is available for the player.

To set Auto Upgrade Notification on, follow these steps:

1. Select **Auto Upgrade Notification**, and then press the  button.
2. Use the  buttons to select **On**, and then press the  button.

If there is a new software version available, the player notifies you with a popup message.

1. To upgrade the firmware, select **Yes** in the Pop-up. The player turns off automatically, then restarts, and begins the download. (Never turn the player on or off manually during an upgrade.)
2. The update progress popup appears.
3. When the update is completed, the player will restart automatically.

NOTES

- The upgrade is complete when the player turns off, and then turns on again by itself.
- Never turn the player off or on manually during the update process.

- Samsung Electronics takes no legal responsibility for player malfunction caused by an unstable Internet connection or consumer negligence during software upgrade.

Contact Samsung

Provides contact information for assistance with your player.

Terms of Service Agreement



Lets you view the general disclaimer regarding third party contents and services.

Reset

Returns all settings to their factory defaults except for the network settings.

Media Play

Playing a Commercially Recorded Disc


1. Press the  button to open the disc tray.
2. Place a disc gently into the disc tray with the disc's label facing up.
3. Press the  button to close the disc tray. Playback starts automatically.

Playing Files on a USB Device

There are two methods you can use to play or view multimedia files located on a USB device through your player.



Method 1

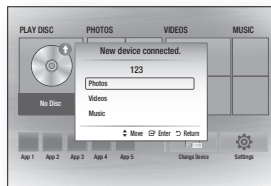1. Turn the player on.
2. Connect the USB device to the USB port on the front panel of the player. The New Device Connected pop-up appears.






NOTES

- If the pop-up does not appear, go to Method 2.

3. Use the  buttons to select **Photos**, **Videos** or **Music**, and then press the  button. The Photos, Videos & Music screen appears listing the content of the device. Depending on how the contents is arranged, you will see either folders, individual files, or both.


NOTES

- Even though the player will display folders for all content types, it will only display files of the Content Type you selected in Step 3. For example, if you selected music, you will only be able to see music files. You can change this selection by returning to the Photos, Videos & Music screen and going to Step 3 in Method 2 below.

4. If necessary, use the  buttons to select a folder, and then press the  button.
5. Select a file to view or play, and then press the  button.
6. Press the **RETURN** button to exit a folder or the **EXIT** button to return to the Home screen.
7. Go to pages 18~20 for instructions that explain how to control playback of videos, music, and pictures on a USB device.

Method 2

1. Turn the player on.
2. Connect the USB device to the USB port on the front panel of the player. Select **Change Device** and then press the **▲▼** button to select **USB**. Press the **OK** button.

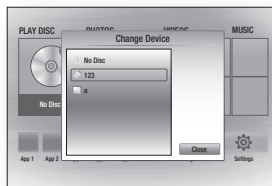

3. Use the **▲▼◀▶** buttons to select **PHOTOS, VIDEOS** or **MUSIC** on the Home screen, and then press the **OK** button. The Photos, Videos & Music screen appears listing the content of the device. Depending on how the contents is arranged, you will see either folders, individual files, or both.

NOTES

- Even though the player will display folders for all content types, it will only display files of the Content Type you selected in Step 3. For example, if you selected music, you will only be able to see music files. You can change this selection by returning to the Photos, Videos & Music screen and repeating Step 3.
4. If necessary, use the **▲▼◀▶** buttons to select a folder, and then press the **OK** button.

5. Use the **▲▼◀▶** buttons to select a file to view or play, and then press the **OK** button.
6. Press the **RETURN** button to exit a folder or the **EXIT** button to return to Home screen.
7. Go to pages 18~20 for instructions that explain how to control playback of videos, music, and pictures on a USB device.

NOTES

- If you insert a disc when playing a USB device, the device mode changes to "Disc" automatically.

Playing a Disc with User Recorded Content

You can play multimedia files you have recorded on Blu-ray, DVD, or CD discs.


1. Place a user recorded disc into the disc tray with the disc's label facing up, and then close the tray.
2. Use the **◀▶** buttons to select the type of content you want to view or play - **VIDEOS, PHOTOS**, or **MUSIC** - and then press the **OK** button.

NOTES

- Even though the player will display folders for all content types, it will only display files of the Content Type you selected in Step 2. For example, if you selected music, you will only be able to see music files. You can change this selection by returning to the Home screen and repeating Step 2.

3. A screen appears listing the contents of the disc. Depending on how the contents are arranged, you will see either folders, individual files, or both.
4. If necessary, use the **▲▼◀▶** buttons to select a folder, and then press the **OK** button.
5. Use the **◀▶▲▼** buttons to select a file to view or play, and then press the **OK** button.
6. Press the **RETURN** button one or more times to exit a current screen, exit a folder, or to return to the Home screen. Press the **EXIT** button to return directly to the Home Screen.
7. Go to pages 18~20 for instructions that explain how to control playback of videos, music, and pictures on a disc.

Using DLNA

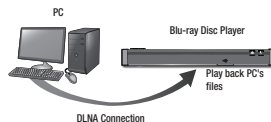

1. Connect the Blu-ray Disc Player, your PC, and/or your DLNA compatible device to the same network.
2. Follow the directions in the DLNA software Installation/Instruction manual to set up devices and files for playing or viewing.
3. Select **Change Device** on the player's Home screen, and then press the **OK** button. In the list of DLNA connected devices that appears, select your PC or other DLNA compatible device, and then press the **OK** button.
4. Use the **◀▶** buttons to select the type of content you want to view or play - **VIDEOS, PHOTOS**, or **MUSIC** - and then press the **OK** button.

NOTES

- Even though the player will display folders for all content types, it will only display files of the Content Type you selected in Step 4. For example, if you selected music, you will only be able to see music files. You can change this selection by returning to the Home screen and repeating Step 4.

5. A screen appears listing the contents of the PC or DLNA device. Depending on how the contents are arranged, you will see either folders, individual files, or both.
6. If necessary, use the **▲▼◀▶** buttons to select a folder, and then press the **OK** button.
7. Use the **◀▶▲▼** buttons to select a file to view or play, and then press the **OK** button.


- Press the **RETURN** button one or more times to exit a current screen, exit a folder, or to return to the Home screen. Press the **EXIT** button to return directly to the Home Screen.
- Go to pages 18–20 for instructions that explain how to control playback of videos, music, and pictures on a disc.

Controlling Video Playback

You can control the playback of video content located on a Blu-ray disc, DVD, CD, USB device, or your computer. Depending on the media, some of the functions described in this manual may not be available.

During Blu-ray or DVD disc playback, the Full screen button does not operate.

Buttons on the Remote Control used for Video Playback

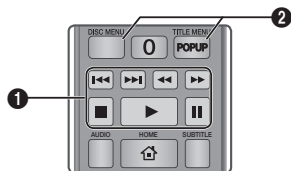

1 Playback related buttons

The player does not play sound in Search, Slow or Step mode.

- To return to normal speed playback, press the **▶** button.

▶ button	Starts playback.
⏏ button	Stops playback.
⏸ button	Pauses playback.
Fast Motion Play	During playback, press the ⏮ or ⏭ button. Each time you press the ⏮ or ⏭ button, the playback speed will change.
Slow Motion Play	In pause mode, press the ⏮ button. Each time you press the ⏮ button, the playback speed will change.
Step Motion Play	In pause mode, press the ⏸ button. Each time you press the ⏸ button, a new frame appears.
Skip Motion Play	During playback, press the ⏮ or ⏭ button. Each time you press the ⏮ or ⏭ button, the disc moves to the previous or next chapter or file.


2 Using the disc menu, title menu, popup menu, and title list

DISC MENU button	During playback, press this button to start the disc menu function.
TITLE MENU button	During playback, press this button to start the title menu function.
POPUP MENU button	During playback, press this button to start the popup menu function.

Controlling Music Playback

You can control the playback of music located on a Blu-ray disc, DVD, CD, USB device, or your computer.

Buttons on the Remote Control used for Music Playback

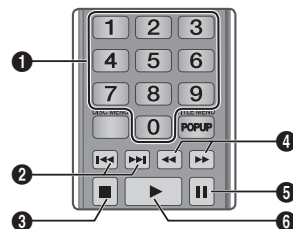

NUMBER buttons (Audio CD (CD-DA) only) :	During Playlist playback, press the desired track number. The selected track is played.
1	
2	Skip : During playback, press the ⏮ or ⏭ button to move to the previous or next file of the playlist.
3	
4	Fast Play (Audio CD (CD-DA) only) During playback, press the ⏮ or ⏭ button. Each time you press the ⏮ or ⏭ button, the playback speed will change.
5	Pause : Pauses a track.
6	▶ button : Plays the currently selected track.

Repeat an Audio CD (CD-DA)/MP3

- During Playlist playback, press the **TOOLS** button.




- Press the **◀▶** buttons to select **Track**, **All**, **Shuffle**, or **Off**.
- Press the **⏮** button.

Off	Songs are played in the order in which they were recorded.
(↺) Track	The current song is repeated.
(↺) All	All songs are repeated.
(↻) Shuffle	Shuffle plays songs in random order.

Playlist

1. To move to the Music List, press the **□** or **RETURN** button. The Music List screen appears.

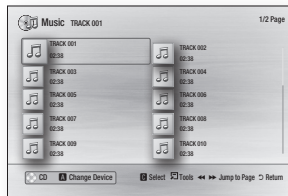

2. Press the **▲▼◀▶** buttons to move to a desired track, and then press the **YELLOW (C)** button. A check appears on the track. Repeat this procedure to select additional tracks.
3. To remove a track from the list, move to the track, and then press the **YELLOW (C)** button again. The check on the track is cancelled.
4. When done, press the **☐** button. The tracks you selected are displayed on the right side of the screen. The player plays the first track.
5. To change the play list, press the **□** button or **RETURN** button to return to the Music List. Repeat Steps 2, 3, and 4.

6. To cancel the play list and return to the Home screen, press the **RETURN** or **EXIT** button.

NOTES

- You can create a playlist with up to 99 tracks on Audio CDs (CD-DA).
- If you remove all the tracks from a play list and then press the **☐** button, the player lists and plays all the tracks on the disc.

Ripping

Lets you copy audio files contents from an Audio CD (CD-DA) to USB/HDD device.

1. Open the disc tray. Place the audio (CD-DA) disc on the tray, and close the tray. Insert a USB device into the USB jack on the front of the product.
2. In Stop mode, press the **▲▼◀▶** buttons to move to a desired track, and then press the **YELLOW (C)** button. A check appears on the track. Repeat this procedure to select additional tracks.
3. To remove a track from the list, move to the track, and then press the **YELLOW (C)** button again. The check on the track is cancelled.
4. When done, press the **TOOLS** button and then select the **Rip** using the **▲▼** buttons, and then press the **☐** button. The Rip pop-up appears.

5. Use the **▲▼** buttons to select the device to store the ripped files, and then press the **☐** button.

NOTES

- Do not disconnect the device while ripping is in progress.
6. If you want to cancel ripping, press the **☐** button and then select **Yes**. Select **No** to continue ripping.
 7. When ripping is complete, the "Ripping completed." message appears. Press the **☐** button to go back to the Playback screen.

NOTES

- This function may not be supported by some discs.
- On the Ripping screen, you can also choose **Select All** and **Deselect All**.
 - Use **Select All** to select all tracks. This cancels your individual track selections.
 - Use **Deselect All** to deselect all selected tracks at once.

Disc Copy to USB

Lets you copy video/photo/music contents from data Disc to USB/HDD device.


1. Open the disc tray. Place the data disc on the tray, and close the tray. Insert a USB device into the USB jack on the front of the product. The new device pop-up appears.


2. Press the **▲** button, and then press the **◀▶** buttons to select Blu-ray, DVD or CD.

3. Use the **▲▼** buttons to select **Photos**, **Videos** or **Music**, and then press the **☐** button. The Photos, Videos & Music screen appears listing the content of the device. Depending on how the contents is arranged, you will see either folders, individual files, or both.



NOTES

- Even though the player will display folders for all content types, it will only display files of the Content Type you selected in Step 3. For example, if you selected music, you will only be able to see music files. You can change this selection by returning to the Photos, Videos & Music screen and repeating Step 3.
4. In Stop mode, use the **▲▼◀▶** buttons to select the **VIDEOS**, **PHOTOS**, or **MUSIC**, and then press the **YELLOW (C)** button. A check appears to the left of the desired item.
 5. Repeat Step 4 to select and check additional desired item.
 6. To remove the desired item from the list, press the **YELLOW (C)** again. The check on the desired item is removed.

7. When done, press the **TOOLS** button and then select the **Copy to USB** using the **▲▼** buttons. and then press the  button. The Copy to USB pop-up appears.

8. Use the **▲▼** buttons to select the device to store the copied files, and then press the  button.

NOTES

- Do not disconnect the device while copying is in progress.
9. If you want to cancel copying, press the  button and then select **Yes**. Select **No** to continue copying.
10. When copying is complete, the "Copying completed." message appears. Press the  button to go back to the Playback screen.

NOTES

- This function may not be supported by some discs.
- On the Copying screen, you can also choose **Select All** and **Deselect All**.
 - Use **Select All** to select all item. This cancels your individual item selections.
 - Use **Deselect all** to deselect all selected item at once.

Playing Photo Contents

You can control the playback of photo content located on a Blu-ray disc, DVD, CD, USB device, or your computer.

Using the Tools Menu

During playback, press the **TOOLS** button.

Start Slide Show/ Stop Slide Show	Select to start or stop the slide show.
Slide Show Speed	Select to set a slide show's speed.
Background Music	Select to listen to music while viewing a slide show.
Zoom	Select to enlarge the current picture. (Enlarge up to 4 times)
Rotate	Select to rotate the picture. (This will rotate the picture either clockwise or counter clockwise.)
Information	Shows the picture information.

NOTES

- Depending on the disc or storage device, the Tools menu may differ.
- To enable the background music function, the photo file must be in the same storage media as the music file. However, the sound quality can be affected by the bit rate of the MP3 file, the size of the photo, and the encoding method.
- You can't enlarge the subtitle and PG graphic in the full screen mode.

Appendix

Troubleshooting

Before requesting service, please try the following solutions.

PROBLEM	SOLUTION
No operation can be performed with the remote control.	<ul style="list-style-type: none">Check the batteries in the remote control. They may need replacing.Operate the remote control at a distance of no more than 6.1m from the player.Remove batteries and hold down one or more buttons for several minutes to drain the microprocessor inside the remote control to reset it. Reinstall batteries and try to operate the remote control again.
Disc does not play.	<ul style="list-style-type: none">Ensure that the disc is installed with the label side facing up.Check the region number of the Blu-ray Disc/DVD.
Disc Menu does not appear.	<ul style="list-style-type: none">Ensure that the disc has disc menus.
The prohibition message appears on the screen.	<ul style="list-style-type: none">This message appears when an invalid button is pressed.The Blu-ray Disc/DVD's software doesn't support the feature (e.g., angles).You've requested a title or chapter number or search time that is out of range.
Play mode differs from the Setup Menu selection.	<ul style="list-style-type: none">Some of the functions selected in the Setup Menu may not work properly if the disc is not encoded with the corresponding function.
The screen ratio cannot be changed.	<ul style="list-style-type: none">The Screen Ratio is fixed on your Blu-ray Disc/DVD.This is not a problem with the player.
No audio.	<ul style="list-style-type: none">Make sure you have selected the correct Digital Output in the Audio Options Menu.
The screen is blank.	<ul style="list-style-type: none">If the HDMI output is set to a resolution your TV cannot support (for example, 1080p), you may not see a picture on your TV.Press the ▲ button (on the front panel) for more than 5 seconds with no disc inside. All settings will revert to the factory settings.When the factory default settings are restored, all stored user BD data is deleted.

PROBLEM	SOLUTION
Forgot password	<ul style="list-style-type: none"> Press the ▲ button (on the front panel) for more than 5 seconds with no disc inside. All settings including the password will revert to the factory settings. Don't use this unless absolutely necessary. When the factory default settings are restored, all stored user BD data is deleted.
The picture is noisy or distorted	<ul style="list-style-type: none"> Make sure that the disc is not dirty or scratched. Clean the disc.
No HDMI output.	<ul style="list-style-type: none"> Check the connection between the TV and the HDMI jack of the player. Check if your TV supports 576p/480p, 720p, 1080i, or 1080p HDMI input resolutions.
Abnormal HDMI output screen.	<ul style="list-style-type: none"> If random noise appears on the screen, it means that TV does not support HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection).
If you experience other problems.	<ul style="list-style-type: none"> Go to the contents and find the section of the user manual that contains the explanations regarding the current problem, and follow the procedure once again. If the problem still cannot be solved, please contact your nearest Samsung authorised service centre.
DLNA function	
I can see folders shared through DLNA, but I cannot see the files.	<ul style="list-style-type: none"> DLNA shows only files corresponding to the Image, Music, and Movie categories. Files that do not correspond to these categories are not displayed.
Video is played intermittently.	<ul style="list-style-type: none"> Check if the network is stable. Check if the network cable is properly connected and if the network is overloaded.
DLNA connection between Player and PC is unstable.	<ul style="list-style-type: none"> The IP address under the same subnetwork should be unique. If they are not, IP interference can cause this phenomenon. Check if you have a firewall enabled. If so, disable the firewall function.

PROBLEM	SOLUTION
BD-LIVE	
I cannot connect to the BD-LIVE server.	<ul style="list-style-type: none"> Check whether the network connection is working or not by using the Network Status menu. Check whether the USB memory device is connected to the player. The memory device must have at least 1GB of free space to accommodate the BD-LIVE service. You can check the available size in BD Data Management. Check whether the BD-LIVE Internet Connection menu is set to Allow(All). If all above fails, contact the contents provider or update the player to the latest firmware.
When using the BD-LIVE service, an error occurs.	<ul style="list-style-type: none"> The memory device must have at least 1GB of free space to accommodate the BD-LIVE service. You can check the available size in BD Data Management.

NOTES

- When the factory default settings are restored, all stored user BD data is deleted.

Repairs

If you contact us to repair your player, an administration fee may be charged if either:

- An engineer is called out to your home at your request and there is no defect in the product.
- You bring the unit to a repair centre and there is no defect in the product.

We will provide you with the amount of the administration fee before we make a home visit or begin any work on your player.

We recommend you read this manually thoroughly, search for a solution on line at www.samsung.com, or contact Samsung Customer Care before seeking to repair your player.

Specifications

General	Weight	1.0 Kg
	Dimensions	290 (W) X 221 (D) X 39 (H) mm
	Operating Temperature Range	+5°C to +35°C
	Operating Humidity Range	10 % to 75 %
USB	Type A	USB 2.0
	DC output	5V 0.5A Max.
HDMI	Video	2D : 1080p, 1080i, 720p, 576p/480p 3D : 1080p, 720p
	Audio	PCM, Bitstream
Audio Output	Digital Audio Output	Coaxial
Network	Ethernet	100BASE - TX Terminal

- Network speeds equal to or below 10Mbps are not supported.
- Design and specifications are subject to change without prior notice.
- For the power supply and power consumption, refer to the label attached to the player.
- Weight and dimensions are approximate.

Compliance and Compatibility Notice

NOT ALL discs are compatible

- Subject to the restrictions described below and those noted throughout this Manual, including the Disc Type and Characteristics section of this user manual, disc types that can be played are: pre-recorded commercial BD-ROM, DVD-VIDEO, and Audio CD (CD-DA) discs; BD-RE/-R, DVD-RW/-R discs; and CD-RW/-R discs.
- Discs other than those listed above cannot be and are not intended to be played by this player. Some of the discs listed above may not play due to one or more reasons provided below.
- Samsung cannot assure that this player will play every disc bearing the BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R and CD-RW/-R logos, and this player may not respond to all operating commands or operate all features of every disc. These and other disc compatibility and player operation issues with new and existing format discs are possible because:
 - Blu-ray is a new and evolving format and this player may not operate all features of Blu-ray Discs because some features may be optional, additional features may have been added to the Blu-ray Disc format after the production of this player, and certain available features may be subject to delayed availability;
 - not all new and existing disc format versions are supported by this player;
 - new and existing disc formats may be revised, changed, updated, improved and/or supplemented;
 - some discs are produced in a manner that allows specific or limited operation or restricts features during playback;
 - some discs bearing the BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R and CD-RW/-R logos may still be non-standardized discs;
 - some discs may not be played depending on their physical state or recording conditions;
 - problems and errors can occur during the creation of Blu-ray Disc or DVD software and/or the manufacture of discs;
 - this player operates differently than a standard DVD player or other AV equipment; and/or
 - for reasons noted throughout this user manual and for other reason(s) discovered and posted by SAMSUNG customer care centre.
- If you encounter disc compatibility or player operation problems, please contact SAMSUNG customer care centre. You may also contact SAMSUNG customer care centre for possible updates on this player.
- For additional information on playback restrictions and disc compatibility, refer to the Precautions, Before Reading the user manual, Disc Types and Characteristics, and Before Playing sections of this user manual.
- **For Blu-ray Disc Player progressive scan output** : CONSUMERS SHOULD NOTE THAT NOT ALL HIGH DEFINITION TELEVISION SETS ARE FULLY COMPATIBLE WITH THIS product AND MAY CAUSE ARTIFACTS TO BE DISPLAYED IN THE PICTURE. IN CASE OF PROGRESSIVE SCAN PICTURE PROBLEMS, IT IS RECOMMENDED THAT THE USER SWITCH THE CONNECTION TO THE 'STANDARD DEFINITION' OUTPUT. IF THERE ARE QUESTIONS REGARDING OUR TV SET COMPATIBILITY WITH THIS product, PLEASE CONTACT OUR CUSTOMER SERVICE CENTER.

Copy Protection

- Because AACS (Advanced Access Content System) is approved as the content protection system for the Blu-ray Disc format, similar to use of CSS (Content Scramble System) for the DVD format, certain restrictions are imposed on playback, analogue signal output, etc., of AACS protected contents.
The operation of this product and restrictions on this product may vary depending on your time of purchase as those restrictions may be adopted and/or changed by AACS after the production of this product.

Furthermore, BD-ROM Mark and BD+ are additionally used as content protection systems for the Blu-ray Disc format, which imposes certain restrictions including playback restrictions for BD-ROM Mark and/or BD+ protected contents. To obtain additional information on AACS, BD-ROM Mark, BD+, or this product, please contact SAMSUNG customer care centre.

- Many Blu-ray Disc/DVDs are encoded with copy protection. Because of this, you should only connect your Player directly to your TV, not to a VCR. Connecting to a VCR results in a distorted picture from copy-protected Blu-ray Disc/DVDs.
- Under the U.S. Copyright laws and Copyright laws of other countries, unauthorised recording, use, display, distribution, or revision of television programs, videotapes, Blu-ray Discs, DVDs, and other materials may subject you to civil and/or criminal liability.
- Cinavia Notice:** This product uses Cinavia technology to limit the use of unauthorised copies of some commercially-produced film and videos and their soundtracks. When a prohibited use of an unauthorised copy is detected, a message will be displayed and playback or copying will be interrupted. More information about Cinavia technology is provided at the Cinavia Online Consumer Information Centre at <http://www.cinavia.com>. To request additional information about Cinavia by mail, send a postcard with your mailing address to: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego CA, 92138, USA.

This product incorporates proprietary technology under licence from Verance Corporation and is protected by U.S. Patent 7,369,677 and other U.S. and worldwide patents issued and pending as well as copyright and trade secret protection for certain aspects of such technology. Cinavia is a trademark of Verance Corporation. Copyright 2004-2013 Verance Corporation. All rights reserved by Verance. Reverse engineering or disassembly is prohibited.

Network Service Disclaimer

All content and services accessible through this device belong to third parties and are protected by copyright, patent, trademark and/or other intellectual property laws. Such content and services are provided solely for your personal noncommercial use. You may not use any content or services in a manner that has not been authorised by the content owner or service provider. Without limiting the foregoing, unless expressly authorised by the applicable content owner or service provider, you may not modify, copy, republish, upload, post, transmit, translate, sell, create derivative works, exploit, or distribute in any manner or medium any content or services displayed through this device.

THIRD PARTY CONTENT AND SERVICES ARE PROVIDED "AS IS." SAMSUNG DOES NOT WARRANT CONTENT OR SERVICES SO PROVIDED, EITHER EXPRESSLY OR IMPLIEDLY, FOR ANY PURPOSE. SAMSUNG EXPRESSLY DISCLAIMS ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. SAMSUNG DOES NOT GUARANTEE THE ACCURACY, VALIDITY, TIMELINESS, LEGALITY, OR COMPLETENESS OF ANY CONTENT OR SERVICE MADE AVAILABLE THROUGH THIS DEVICE AND UNDER NO CIRCUMSTANCES, INCLUDING NEGLIGENCE, SHALL SAMSUNG BE LIABLE, WHETHER IN CONTRACT OR TORT, FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, ATTORNEY FEES, EXPENSES, OR ANY OTHER DAMAGES ARISING OUT OF, OR IN CONNECTION WITH, ANY INFORMATION CONTAINED IN, OR AS A RESULT OF THE USE OF ANY CONTENT OR SERVICE BY YOU OR ANY THIRD PARTY, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

Third party services may be terminated or interrupted at any time, and Samsung makes no representation or warranty that any content or service will remain available for any period of time. Content and services are transmitted by third parties by means of networks and transmission facilities over which Samsung has no control. Without limiting the generality of this disclaimer, Samsung expressly disclaims any responsibility or liability for any interruption or suspension of any content or service made available through this device.

Samsung is neither responsible nor liable for customer service related to the content and services. Any question or request for service relating to the content or services should be made directly to the respective content and service providers.

Licence

- Manufactured under licence from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.
- For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under licence from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks, and DTS 2.0+Digital Out is a trademark of DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved.
- DivX
This DivX Certified® device has passed rigorous testing to ensure it plays DivX® video.
To play purchased DivX movies, first register your device at vod.divx.com. Find your registration code in the DivX VOD section of your device setup menu.
DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium content.
DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX, LLC and are used under license. Covered by one or more of the following U.S. patents: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274.

- The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

- Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates. Other names may be trademarks of their respective owners.

- Open Source Licence Notice
- In the case of using open source software, Open Source Licences are available on the product menu.

- Blu-ray Disc™, Blu-ray™ and the logos are trademarks of the Blu-ray Disc Association.
- DLNA®, the DLNA Logo and DLNA CERTIFIED® are trademarks, service marks, or certification marks of the Digital Living Network Alliance.





Contact SAMSUNG WORLD WIDE

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care centre.

Area	Contact Centre ☎	Web Site
■ Asia Pacific		
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au/support
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com/nz/support
CHINA	400-810-5858	www.samsung.com/cn/support
HONG KONG	(852) 3698 4698	www.samsung.com/hk/support (Chinese) www.samsung.com/hk_en/support (English)
INDIA	1800 3000 8282 - Toll Free 1800 266 8282 - Toll Free 30308282 - Non Toll Free	www.samsung.com/in/support
INDONESIA	0800112888 021-56997777	www.samsung.com/id/support
JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp/support
MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my/support
PHILIPPINES	1-800-10-7267864 [PLDT] 1-800-8-7267864 [Globe landline and Mobile] 02-4222111 [Other landline]	www.samsung.com/ph/support
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sg/support
THAILAND	0-2689-3232, 1800-29-3232	www.samsung.com/th/support
TAIWAN	0800-32-9999	www.samsung.com/tw/support
VIETNAM	1800 588 889	www.samsung.com/vn/support
■ MENA		
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ae/support (English) www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
OMAN	800-SAMSUNG(726-7864)	
KUWAIT	183-2255 (183-CALL)	
BAHRAIN	8000-4726	
QATAR	800-2255 (800-CALL)	www.samsung.com/eg/support
EGYPT	08000-726786 16580	
ALGERIA	021 36 11 00	
PAKISTAN	0800-Samsung (72678)	

Area	Contact Centre ☎	Web Site
TUNISIA	80-1000-12	www.samsung.com/n_africa/support
JORDAN	0800-22273 06 5777444	www.samsung.com/Levant/support (English)
SYRIA	18252273	www.samsung.com/Levant/support (English)
IRAN	021-8255	www.samsung.com/iran/support
MOROCCO	080 100 2255	www.samsung.com/n_africa/support
SAUDI ARABIA	920021230	www.samsung.com/sa/support www.samsung.com/sa_en/support (English)
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com/tr/support
■ Africa		
NIGERIA	0800-726-7864	www.samsung.com/africa_en/support
Ghana	0800-10077 0302-200077	
Cote D' Ivoire	8000 0077	
SENEGAL	800-00-0077	www.samsung.com/africa_fr/support
CAMEROON	7095-0077	
KENYA	0800 545 545	www.samsung.com/support
UGANDA	0800 300 300	
TANZANIA	0800 755 755	
RWANDA	9999	
BURUNDI	200	
DRC	499999	
SUDAN	1969	
SOUTH AFRICA	0860 SAMSUNG (726 7864)	
BOTSWANA	8007260000	www.samsung.com/support
NAMIBIA	08 197 267 864	
ZAMBIA	0211 350370	
MOZAMBIQUE	847267864 / 827267864	



SAMSUNG

BD-J5500

Lecteur de disque Blu-ray™

manuel d'utilisation

imaginez toutes les possibilités

Merci d'avoir acheté ce produit Samsung.
Pour obtenir notre service complet, veuillez
enregistrer le produit sur le portail de
www.samsung.com/register

FRANÇAIS

Consignes de sécurité

Avertissement

ATTENTION

RISQUE DE CHOC D'ELECTROCUTION NE PAS OUVRIR

ATTENTION : AFIN DE LIMITER LES RISQUES D'ELECTROCUTION, NE RETIREZ JAMAIS LE COUVERCLE (OU LE CACHE ARRIERE), AUCUN DES ELEMENTS INTERNES N'EST REPARABLE PAR L'UTILISATEUR, QUELLE QUE SOIT LA PANNÉE, FAITES APPEL À UNE PERSONNE QUALIFIÉE.



Ce symbole indique la présence d'une haute tension à l'intérieur. Il est dangereux de mettre en contact quoi que ce soit avec une partie interne de ce produit.



Ce symbole indique la présence d'importantes instructions concernant le fonctionnement et la maintenance jointes avec ce produit.

- Les fentes et ouvertures présentes dans le châssis et à l'arrière ou sur le fond sont destinées à assurer la ventilation nécessaire. Pour assurer un fonctionnement fiable de cet appareil et le protéger de la surchauffe, ces fentes et ouvertures ne doivent jamais être obstruées ni recouvertes.
 - Ne placez pas cet appareil dans un espace fermé, tel qu'une bibliothèque ou une armoire encastrée, sans la présence d'une ventilation appropriée.
 - Ne placez pas cet appareil à proximité ou au-dessus d'un radiateur ou d'une bouche de chaleur, ne pas l'exposer à la lumière directe du soleil.
 - Ne placez pas de récipients (vases etc.) contenant de l'eau sur cet appareil. De l'eau renversée peut provoquer un incendie ou une électrocution.
- N'exposez pas cet appareil à la pluie, ne le placez pas à proximité d'une source d'eau (près d'une baignoire, une cuvette, un évier de cuisine ou une piscine, etc.). Si cet appareil est mouillé accidentellement, débranchez-le et contactez immédiatement un revendeur agréé.
- Cet appareil utilise des batteries. Dans votre localité, une réglementation environnementale peut vous contraindre à éliminer ces batteries de manière appropriée. Veuillez contacter les autorités locales pour les informations de mise au rebut et de recyclage.
- Pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, ne surchargez pas les prises murales, les rallonges ou les adaptateurs au-delà de leur capacité.
- Disposez les cordons d'alimentation de sorte qu'ils ne puissent être ni piétinés ni pincés par des éléments placés sur ou contre eux. Soyez particulièrement attentif aux cordons au niveau de la fiche, des prises murales et à leur point de sortie de l'appareil.
- Pour protéger cet appareil en cas d'orage ou lorsqu'il est laissé sans surveillance et inutilisé pendant une longue période, débranchez-le de la prise murale et déconnectez l'antenne ou le système de câble. Cela permet d'éviter un endommagement en raison de la foudre ou d'une surtension de la ligne d'alimentation.
- Avant de brancher le cordon d'alimentation CA à la prise de l'adaptateur CC, assurez-vous que la tension de l'adaptateur CC correspond à l'alimentation électrique locale.
- Ne jamais insérer un objet métallique dans les ouvertures de cet appareil. Vous vous exposeriez à un risque de décharge électrique.
- Pour éviter tout risque de décharge électrique, ne touchez jamais l'intérieur de cet appareil. Seul un technicien qualifié doit ouvrir cet appareil.
- Assurez-vous de brancher la prise du cordon d'alimentation jusqu'à ce qu'elle soit complètement enfoncée. Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale, tirez toujours sur la fiche du cordon. Ne débranchez jamais en tirant sur le cordon d'alimentation. Ne touchez pas le cordon d'alimentation avec les mains mouillées.
- Si cet appareil ne fonctionne pas normalement - en particulier s'il émet un son inhabituel ou si une odeur s'en échappe, débranchez-le immédiatement et contactez un revendeur agréé ou un centre de dépannage.
- Entretien du meuble.
 - Avant de brancher un composant sur ce produit, assurez-vous que celui-ci est hors tension.
 - Si vous déplacez soudainement le produit d'un endroit froid à un endroit chaud, de la condensation pourra se former sur les pièces et la lentille, et occasionner des problèmes de lecture. Dans pareil cas, débranchez le produit et patientez deux heures avant de le rebrancher sur la prise d'alimentation. Insérez ensuite le disque et essayez à nouveau de le lire.
- Assurez-vous de retirer la fiche d'alimentation de la prise murale si cet appareil doit rester inutilisé ou si vous quittez votre domicile pour une longue période (particulièrement lorsque des enfants, des personnes âgées ou handicapées sont laissés seuls dans la maison).
 - De la poussière accumulée peut provoquer une décharge électrique, une fuite électrique ou un incendie provoqué par des étincelles générées par le cordon d'alimentation et un échauffement ou une détérioration de l'isolant.
- Contactez un centre de dépannage agréé pour information si vous avez l'intention d'installer votre appareil à un emplacement très poussiéreux, subissant de hautes ou basses températures, une humidité élevée, la présence de substances chimiques ou lorsqu'il devra fonctionner 24 heures par jour, dans un aéroport, une gare par exemple. Le non-respect de cette consigne peut endommager gravement votre appareil.
- Utilisez uniquement une fiche et une prise murale correctement reliées à la terre.

- Une mise à la terre incorrecte peut provoquer une décharge électrique ou un endommagement de l'appareil. (Appareil de Classe I uniquement)
- Pour éteindre complètement cet appareil, vous devez le débrancher de la prise murale. Par conséquent, la prise murale et la fiche d'alimentation doivent être facilement accessibles à tout moment.
- Ne permettez pas aux enfants de se suspendre à l'appareil.
- Stockez les accessoires (batterie, etc.) dans un emplacement sûr, hors de portée des enfants.
- N'installez pas l'appareil dans un emplacement instable tel qu'une étagère chancelante, un plancher incliné ou un emplacement soumis à des vibrations.
- Ne laissez pas tomber et ne heurtez pas l'appareil. Si l'appareil est endommagé, débranchez le cordon d'alimentation et contactez un centre de dépannage.
- Pour nettoyer cet appareil, débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale et essuyez l'appareil à l'aide d'un chiffon doux et sec. N'utilisez aucun produit chimique tel que de la cire, du benzène, de l'alcool, du diluant, de l'insecticide, des aérosols, des lubrifiants ou un détergent. Ces produits chimiques peuvent endommager l'aspect de l'appareil et effacer les marquages.
- Veillez à éviter toute projection de liquide sur cet appareil. Ne posez pas d'objets remplis de liquide, tels que des vases, sur l'appareil.
- Ne les jetez pas les batteries au feu.
- Ne branchez pas plusieurs appareils électriques sur la même prise murale. La surcharge d'une prise peut provoquer sa surchauffe et un incendie.
- Il existe un risque d'explosion si vous remplacez les batteries utilisées dans la télécommande par un type de batterie erroné. Remplacez-les uniquement par le même type ou un type équivalent.
- AVERTISSEMENT - POUR ÉVITER TOUT RISQUE D'INCENDIE, ÉLOIGNEZ TOUJOURS DE L'APPAREIL LES BOUGIES ET AUTRES OBJETS AVEC UNE FLAMME OUVERTE.



PRODUIT LASER DE CLASSE 1

Ce lecteur de compact disque est catégorisé produit LASER DE CLASSE 1. L'utilisation des commandes, un réglage ou l'observation de procédures autres que ceux spécifiés dans ce manuel peut engendrer une exposition à des radiations dangereuses.

ATTENTION :

- LE LECTEUR DE DISQUE BLU-RAY UTILISE UN RAYON LASER INVISIBLE QUI PEUT PROVOQUER DE GRAVES LÉSIONS EN CAS D'EXPOSITION DIRECTE. ASSUREZ-VOUS D'UTILISER le lecteur de disque Blu-ray CONFORMÉMENT AUX CONSIGNES D'UTILISATION INDICUÉES.
 - CE PRODUIT UTILISE UN LASER. TOUTE UTILISATION NON CONFORME AU PRÉSENT MANUEL D'UTILISATION EN CE QUI CONCERNE LES COMMANDES, LES RÉGLAGES OU LES PERFORMANCES PEUT ENTRAÎNER DES RISQUES D'IRRADIATION. N'OUVREZ JAMAIS LES CACHES ET NE RÉPAREZ PAS L'APPAREIL VOUS-MÊME. CONFIEZ L'ENTRETIEN DE VOTRE LECTEUR À UNE PERSONNE QUALIFIÉE.
- Ce produit est conforme aux normes européennes et se rélie à d'autres appareils à l'aide de câbles et de connecteurs blindés. Pour éviter toute interférence électromagnétique avec d'autres appareils électriques (ex. : radios, téléviseurs), utilisez des câbles et des connecteurs blindés pour tous vos branchements.

CLASSE 1	LASER PRODUCT
KLASSE 1	LASER PRODUKT
LUOKAN 1	LASER LAITE
KLASS 1	LASER APPARAT
PRODUCTO	LÁSER CLASE 1

REMARQUE IMPORTANTE

Le câble d'alimentation de cet appareil est fourni avec une prise moulée munie d'un fusible intégré. La tension du fusible est inscrite sur le côté de la prise comportant les broches. S'il doit être changé, utilisez uniquement un fusible conforme à la norme BS1362 et de même tension.

N'utilisez en aucun cas la prise lorsque le boîtier du fusible est démonté, si celui-ci est détachable. Si le boîtier du fusible doit être remplacé, le nouveau boîtier doit être de la même couleur que le côté de la prise comportant les broches. Des boîtiers de rechange sont disponibles auprès de votre revendeur.

Si la prise intégrée n'est pas adaptée aux prises électriques de votre maison ou si le câble n'est pas suffisamment long pour atteindre une prise, procurez-vous une rallonge conforme aux normes de sécurité ou consultez votre revendeur.

Toutefois, si vous n'avez pas d'autre choix que de couper la prise, retirez-en le fusible et jetez-la en toute sécurité. Pour éviter tout risque d'électrocution, ne branchez pas la fiche à une prise d'alimentation secteur lorsque le cordon est dénudé. Pour débrancher l'appareil, il convient de retirer la fiche de la prise murale afin que celle-ci soit facilement accessible.

Le produit accompagnant ce manuel d'utilisation est protégé par certains droits de propriété intellectuelle appartenant à des tiers.

Précautions

Consignes de sécurité importantes

Lisez attentivement ces consignes avant d'utiliser l'appareil. Veillez à respecter toutes les consignes répertoriées ci-après.

Conservez ces instructions à portée de main pour vous y référer ultérieurement.

1. Lisez attentivement ces consignes.
2. Conservez-les précieusement.
3. Tenez compte de tous les avertissements mentionnés.
4. Respectez toutes les instructions sans exception.
5. N'utilisez pas cet appareil à proximité de l'eau.
6. Nettoyez-le à l'aide d'un tissu sec.
7. Ne bloquez pas les ouvertures de ventilation. Installez l'appareil conformément aux instructions du fabricant.
8. N'installez pas le lecteur à proximité d'une source de chaleur de type radiateur, registre de chaleur, cuisinière ou tout autre appareil (y compris les récepteurs AV) générateur de chaleur.
9. Ne désactivez pas le dispositif de sécurité de la fiche de mise à la terre ou de la fiche polarisée. Une fiche polarisée comporte deux lames dont l'une est plus large que l'autre. Une fiche de mise à la terre comporte deux lames et une troisième broche de mise à la terre. La lame la plus large et la troisième broche sont destinées à assurer votre sécurité. Si la fiche fournie ne s'insère pas dans la prise utilisée, faites appel à un électricien pour faire remplacer celle-ci.
10. Placez le cordon d'alimentation de sorte qu'il ne puisse être ni piétiné ni pincé, particulièrement au niveau de la fiche, de la prise de courant et du point de sortie du cordon de l'appareil.
11. Utilisez exclusivement les fixations/accessoires spécifiés par le fabricant.
12. Utilisez exclusivement le meuble à roulettes, le socle, le trépied, le support ou la table recommandés par le fabricant ou vendus avec l'appareil. Si l'appareil est posé sur un meuble à roulettes, déplacez l'ensemble avec précaution pour éviter de faire tomber le lecteur et de vous blesser.
13. Débranchez l'appareil en cas d'orage ou lorsqu'il est inutilisé pendant une période prolongée.
14. Confiez toutes les réparations à un technicien qualifié. Votre appareil doit impérativement être réparé lorsqu'il a été endommagé de quelque manière que ce soit : détérioration du cordon ou de la fiche d'alimentation, projection de liquide sur l'appareil, chute d'objets à l'intérieur de l'appareil, exposition à la pluie ou à l'humidité, dysfonctionnement, chute.



REMARQUE

- Si le numéro de région d'un disque Blu-ray/DVD ne correspond pas au numéro de région de l'appareil, les disques ne seront pas lus.

Utilisation de la fonction 3D

CONSIGNES IMPORTANTES RELATIVES À LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ EN CAS DE VISIONNAGE D'IMAGES 3D.

Lisez attentivement les consignes de sécurité avant d'utiliser la fonction 3D.

- Certains utilisateurs peuvent ressentir une gêne en visionnant des images de télévision en 3D, comme par exemple des vertiges, des nausées ou des maux de tête. Si vous ressentez l'un de ces symptômes, cessez de regarder la télévision en 3D, retirez les lunettes actives 3D et reposez-vous.
- Regarder des images 3D pendant une longue durée peut provoquer une fatigue oculaire. Dès que vous ressentez une fatigue oculaire, cessez immédiatement le visionnage en 3D, retirez les lunettes Active 3D et reposez-vous.
- Des enfants utilisant la fonction 3D doivent être constamment surveillés par un adulte responsable. Au moindre signallement de fatigue visuelle, mal de tête, vertige ou nausée, interrompez immédiatement le visionnage en 3D par les enfants, et laissez-les se reposer.
- N'utilisez pas les lunettes actives 3D pour d'autres usages (comme lunettes de vue, de soleil ou de protection, par exemple).
- N'utilisez pas la fonction 3D ou les lunettes Active 3D en marchant ou en bougeant. Si vous utilisez la fonction 3D ou portez des lunettes Active 3D en vous déplaçant, vous risquez de vous cogner contre des objets, de trébucher et/ou de tomber, et de vous blesser gravement.
- Pour bénéficier du visionnage de contenus en 3D, connectez un appareil 3D (récepteur AV ou téléviseur compatible 3D) au port de sortie HDMI OUT du lecteur à l'aide d'un câble HDMI haut débit. Veillez à porter des lunettes 3D avant de visionner le contenu 3D.

- Le lecteur émet des signaux 3D uniquement via le câble HDMI connecté au port de sortie HDMI OUT.
- La résolution de l'image vidéo en mode de lecture 3D étant déterminée par la définition de l'image vidéo 3D d'origine, vous ne pourrez pas modifier la résolution de l'image selon vos préférences.
- Des fonctions telles que BD Wise, l'adaptation de la taille de l'écran ou le réglage de la résolution peuvent ne pas fonctionner correctement en mode de lecture 3D.
- Il vous faut obligatoirement utiliser un câble HDMI haut débit pour garantir une émission appropriée du signal 3D.
- Lorsque vous visionnez des images en 3D, assurez-vous de vous tenir éloigné du téléviseur à une distance équivalente à au moins trois fois la taille de l'écran. Par exemple, si vous avez un écran 46 pouces, vous devrez rester à une distance de 3,5 mètres (138 pouces) du téléviseur.
- Positionnez l'écran à hauteur des yeux pour mieux apprécier l'image en 3D.
- Lorsque le lecteur est connecté à plusieurs appareils 3D, l'effet 3D peut ne pas fonctionner correctement.
- Ce lecteur ne convertit pas de contenus 2D en contenus 3D.
- « Blu-ray 3D » et le logo « Blu-ray 3D » sont des marques de commerce de Blu-ray Disc Association.

Tables des matières

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Image	10
Son	12
Réseau	13
Système	14
Langue	15
Sécurité	15
Général	15
Assistance	15

MISE EN ROUTE

Avant de consulter le manuel d'utilisation	5
Logos des disques pouvant être lus sur ce lecteur	5
Accessoires	7
Panneau avant	7
Panneau arrière	7
Télécommande	8

BRANCHEMENTS

Connexion du lecteur à un téléviseur	8
Connexion à une chaîne hi-fi	9
Connexion à un routeur de réseau	9

PARAMÈTRES

Procédure de configuration	10
Navigaison dans les menus	10
Pour accéder au menu Paramètres	10

MEDIA PLAY

Lecture d'un disque enregistré commercial	16
Lecture de fichiers sur un périphérique USB	16
Lecture d'un disque comportant du contenu enregistré par l'utilisateur	17
Utilisation DLNA	17
Commande de la lecture vidéo	18
Commande de l'écoute de musique	18
Lecture des contenus photo	20

ANNEXES


Dépannage	20
Caractéristiques techniques	22

Mise en route

Avant de consulter le manuel d'utilisation

Types de disques et contenus pouvant être lus sur ce lecteur

Support	Type de disque	Détails
VIDÉO	Disque Blu-ray Disque Blu-ray 3D	Disque BD-ROM ou BD-RE/R enregistré au format BD-RE.
	DVD-VIDEO DVD-RW DVD-R DVD+RW DVD+R	Disques DVD-VIDEO, DVD+RW/DVD-RW(V)/DVD-R+R qui ont été enregistrés et finalisés ou un support de stockage USB sur lequel des contenus DivX, MKV ou MP4 sont stockés.
MUSIQUE	CD-RW/R, DVD-RW/R, BD-RE/R	Musique enregistrée sur CD-RW/R, DVD-RW/R, BD-RE/R ou un support de stockage USB sur lequel des contenus MP3 ou WMA sont stockés.
PHOTO	CD-RW/R, DVD-RW/R, BD-RE/R	Photos enregistrées sur CD-RW/R, DVD-RW/R, BD-RE/R ou un support de stockage USB sur lequel des contenus JPEG sont stockés.

-  **REMARQUE**
- Selon le type de disque ou les conditions d'enregistrement, il se peut que certains disques CD-RW/R et DVD-R ne puissent pas être lus sur ce lecteur.
 - Si un disque DVD-RW/R n'a pas été enregistré correctement au format vidéo DVD, il ne pourra pas être lu.
 - Le lecteur ne lit pas les contenus ayant été enregistrés sur un disque DVD-R selon un débit binaire dépassant les 10 Mbps.
 - Le lecteur ne lit pas les contenus ayant été enregistrés sur un disque BD-R ou un périphérique USB selon un débit binaire dépassant les 25 Mbps.
 - La lecture peut être inopérante sur certains types de disque ou lorsque vous utilisez des fonctions spécifiques telles que les changements d'angle ou le réglage du format de l'image. Des informations détaillées concernant le disque sont inscrites sur le boîtier. Consultez-les si nécessaire.
 - Lors de la lecture d'un titre BD-J, il se peut que le chargement prenne plus de temps que pour un titre normal et que certaines fonctions s'exécutent plus lentement que d'habitude.

Types de disques ne pouvant pas être lus sur ce lecteur

- HD DVD
- DVD-ROM/CD/MV, etc
- DVD-RAM
- CD Super Audio (à l'exception de la couche CD)
- DVD-RW(VR mode)
- CVD/CD-ROM/CDV/CD-G/CD-I/LD (Les CD-G lisent des données audio uniquement et non des données graphiques.)
- Disque DVD-R 3,9 Go pour système auteur.

Code régional

Les lecteurs et les disques sont codés par région. Ces codes régionaux doivent correspondre pour que le disque puisse être lu. Si les codes ne correspondent pas, le disque ne pourra pas être lu. Le code régional du lecteur est affiché sur son panneau arrière.

Type de disque	Code régional	Zone
Disque Blu-ray		Amérique du Nord, Amérique centrale, Amérique du Sud, Corée, Japon, Taïwan, Hong Kong et Sud-Est asiatique.
		Europe, Groenland, France d'outre-mer, Moyen-Orient, Afrique, Australie et Nouvelle-Zélande.
		Inde, Chine, Russie, Asie centrale et Asie du Sud.
DVD VIDÉO		États-Unis, Territoires organisés des États-Unis et Canada
		Europe, Japon, Moyen-Orient, Égypte, Afrique du Sud, Groenland
		Taïwan, Corée, Philippines, Indonésie, Hong Kong
		Mexique, Amérique du Sud, Amérique centrale, Australie, Nouvelle-Zélande, îles du Pacifique, Caraïbes
		Russie, Europe de l'Est, Inde, majorité des pays d'Afrique, Corée du Nord, Mongolie
		Chine

Logos des disques pouvant être lus sur ce lecteur

	
Disque Blu-ray	BD-LIVE
	
Disque Blu-ray 3D	DivX
	
Système PAL applicable au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, etc.	

Formats de fichiers pris en charge

Remarques sur la connexion USB

- Ce lecteur prend en charge les supports de stockage USB, les lecteurs MP3, les caméras numériques et les lecteurs de carte USB.
- Le lecteur ne gère pas les noms de dossier ou de fichier dépassant les 128 caractères.
- Le lecteur peut ne pas être compatible avec certains périphériques USB. Le périphérique de disque dur externe ou certaines caméras numériques.
- Le lecteur prend en charge les systèmes de fichiers FAT16, FAT32 et NTFS.
- Effectuez la connexion des périphériques USB directement au port USB du lecteur. La connexion via un câble USB peut causer des problèmes d'incompatibilité.
- L'insertion de plusieurs périphériques de mémoire dans un lecteur multicarte peut entraîner le dysfonctionnement de celui-ci.
- Le lecteur ne prend pas en charge le protocole PTP.

- Ne déconnectez pas le périphérique USB durant un processus de " chargement ".
- Plus la résolution de l'image est élevée, plus lent le délai d'affichage de l'image.
- Ce lecteur ne peut pas lire les fichiers MP3 de type DPM (Gestion des droits numériques) téléchargés depuis des sites commerciaux.
- Votre lecteur ne prend en charge que les vidéos dont la vitesse de défilement des images est inférieure à 30 fps. (images par seconde).
- Votre lecteur ne prend en charge que les périphériques de classe de stockage de masse (MSC) USB tels que les clés USB ou les disques durs USB. (HUB n'est pas pris en charge.)
- Certains disques durs USB, lecteurs multicartes et clés USB peuvent être incompatibles avec le lecteur.
- Si un périphérique USB requiert une puissance excessive, il pourra être limité par le dispositif de sécurité du circuit.
- Si la lecture d'un disque dur USB est instable, connectez le disque dur à la prise murale pour obtenir une alimentation complémentaire.
Si le problème persiste, contactez le fabricant du disque dur USB.
- SAMSUNG ne peut être tenu responsable de la corruption de fichiers de données ou de la perte de données.
- Votre lecteur ne prend pas en charge les fichiers NTSF compressés, sparse ou encodés
- Vous pouvez réparer ou formater un périphérique USB sur le Bureau de votre ordinateur. (avec le SE MS-Windows uniquement)

Prise en charge des fichiers vidéo

Extension de fichier	Conteneur	Codec vidéo	Codec audio	Résolution
*.avi	AVI	DivX 3.11/4/5/6	MP3 Dolby Digital DTS WMA PCM	1920x1080
		MP4v3		
		H.264 BP/MP/HP		1920x1080
*.mkv	MKV	VC-1 AP	MP3 Dolby Digital DTS	1920x1080
		H.264 BP/MP/HP		1920x1080
*.wmv	WMV (wmv9)	VC-1 AP	WMA	1920x1080
		VC-1 SM		1920x1080
*.mp4	MP4	MP4 (mp4v)	AAC	1920x1080
		H.264 BP/MP/HP		1920x1080
*.mpg *.mpeg	MPEG	MPEG1	MP1, 2 Dolby Digital DTS	1920x1080
		MPEG2		1920x1080
		H.264 BP/MP/HP		1920x1080

Limitations

- Même lorsque le fichier est codé selon un codec pris en charge mentionné ci-dessus, ce fichier peut ne pas être lu en cas de problème au niveau de son contenu.
- La lecture normale ne sera pas garantie si les informations relatives au conteneur du fichier sont erronées ou si le fichier lui-même est corrompu.
- Les fichiers ayant un débit binaire ou une vitesse de défilement supérieur(e) à la normale peuvent présenter des discontinuités au niveau de la lecture audio/vidéo.
- La fonction Recherche (Saut) sera indisponible si la table d'indexage du fichier est corrompue.

Décodeur vidéo

- Prend en charge le format H.264 de niveau 4.1 et AVCHD
- Ne prend pas en charge les formats H.264 FMO/ASO/RS, et VC1 SP/MP/AP L4
- MPEG4 SP, ASP :
Résolution inférieure à 1280 x 720 : 60 images maxi
Résolution supérieure à 1280 x 720 : 30 images maxi
- Ne prend pas en charge le format GMC 2 ou supérieur

Décodeur audio

- Prend en charge les formats WMA 7, 8, 9 et STD
- Ne prend pas en charge le taux d'échantillonnage WMA de 22050 Hz mono
- AAC : Taux d'échantillonnage maxi. : 96 KHz (8, 11, 12, 16, 22,24, 32,44.1, 48, 64, 88,2, 96) Débit binaire maxi. : 320 kbps.

Formats de fichiers de sous-titre DivX pris en charge

*.txt, *.smi, *.srt, *.sub, *.txt



REMARQUE

- Il est possible que certains disques de format DivX, MKV ou MP4 ne puissent pas être lus, selon la résolution de l'image vidéo et sa vitesse de défilement.

Prise en charge des fichiers musicaux

Extension de fichier	Conteneur	Codec audio	Plage de prise en charge
*.mp3	MP3	MP3	-
*.wma	WMA	WMA	* Taux d'échantillonnage (en KHz) - 8, 11, 16, 22, 32, 44,1, 48 * Débits binaires - Tous les débits binaires dans la plage allant de 5 kbps à 355 kbps

Prise en charge de fichier image

Extension de fichier	Type	Résolution
*.jpg *.jpeg *.jpe	JPEG	15360x8640
*.png	PNG	15360x8640

AVCHD (Codec vidéo avancé haute définition)

- Ce lecteur prend en charge les disques au format AVCHD. Ces disques sont normalement enregistrés et lus sur des caméscopes.
- Le format AVCHD est un format vidéo numérique haute définition.
- Le format MPEG-4 AVC/H.264 compresse les images de manière plus efficace que le format de compression d'image conventionnel.
- Certains disques AVCHD utilisent le format « x.v.Color ». Ce lecteur peut lire les disques AVCHD faisant appel au format « x.v.Color ».
- « x.v.Color » est une marque de commerce de Sony Corporation.
- « AVCHD » et le logo AVCHD sont des marques de commerce de Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd. et de Sony Corporation.

REMARQUE

- Il se peut que certains disques de format AVCHD ne puissent pas être lus sur l'appareil, en fonction de leurs conditions d'enregistrement.
Les disques de format AVCHD n'ont pas encore été finalisés.
- Le format « x.v.Color » offre une gamme de couleurs plus étendue qu'un DVD de caméscope normal.

Accessoires

Vérifiez que les accessoires ci-dessous sont fournis.



Câble HDMI



Piles pour télécommande (taille AAA)




Manuel d'utilisation



Télécommande


Panneau avant

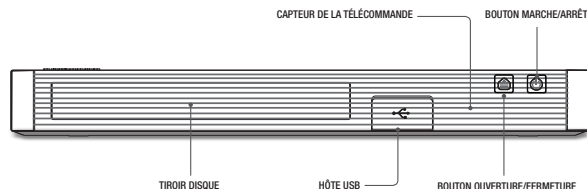


REMARQUE

- Vous pouvez effectuer des mises à niveau logicielles via la prise de l'Hôte USB uniquement à l'aide d'une carte mémoire flash USB.
- Veuillez ouvrir et tirer le capuchon USB avant d'insérer le périphérique USB.


Panneau arrière

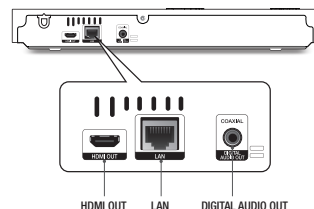

Boîtier de la télécommande

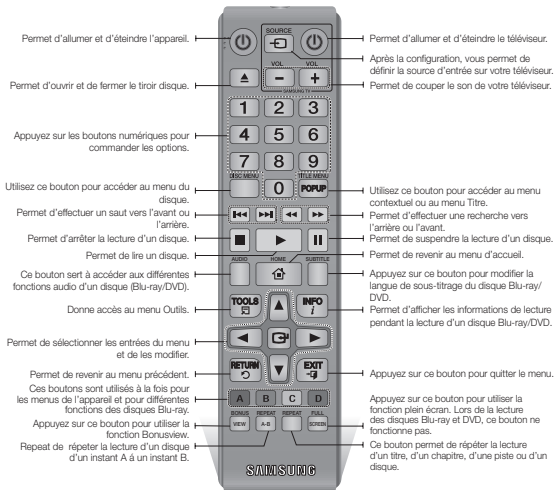

Insertion des piles

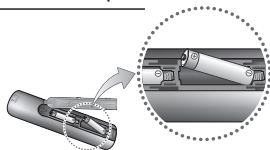

REMARQUE

- Si la télécommande ne fonctionne pas correctement :
 - Vérifiez la polarité (+/-) des piles.
 - Vérifiez que les piles ne sont pas usées.

- Vérifiez qu'aucun obstacle n'obstrue le capteur de la télécommande.
- Vérifiez qu'aucun éclairage fluorescent ne se trouve à proximité

ATTENTION


- La batterie rechargeable intégrée au produit n'est pas remplaçable par l'utilisateur. Pour obtenir des informations sur le remplacement de la batterie, contactez votre fournisseur de services.
- Ne vous débarrassez pas des piles en les faisant brûler.
- Les piles ne doivent pas être court-circuitées, démontées ou subir de surchauffe.
- Le remplacement incorrect de la batterie entraîne un risque d'explosion. Ne la remplacez que par une batterie du même type.

Branchements

Connexion du lecteur à un téléviseur

Connectez la prise de sortie HDMI OUT située à l'arrière du produit à la prise d'entrée HDMI IN de votre téléviseur à l'aide d'un câble HDMI.

- Ne branchez pas le cordon d'alimentation dans la prise murale avant d'avoir effectué toutes les autres connexions.
- Lorsque vous changez les connexions, éteignez tous les périphériques avant de commencer.

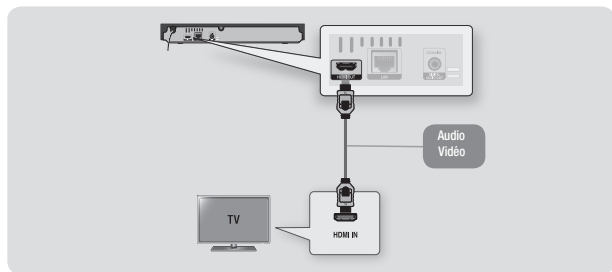

REMARQUE

- Si vous utilisez un câble HDMI-vers-DVI pour la connexion à votre périphérique d'affichage, vous devrez aussi connecter la sortie audio numérique du lecteur au système audio afin d'écouter les données audio.
 - Un câble HDMI émet en sortie des données vidéo et audio numériques, de sorte que vous n'ayez pas à connecter de câble audio.
 - Selon votre téléviseur, il est possible que certaines résolutions de sortie HDMI ne fonctionnent pas. Veuillez vous reporter au manuel d'utilisation de votre téléviseur.
 - Lorsque le lecteur est raccordé au téléviseur via le câble HDMI pour la première fois ou connecté à un poste de télévision neuf puis mis sous tension, il règle automatiquement la résolution de sortie HDMI sur la valeur la plus élevée prise en charge par le téléviseur.
 - Un câble HDMI trop long peut provoquer du bruit à l'écran. Si tel est le cas, réglez l'option Couleur intense HDMI sur Arrêt dans le menu.
 - Pour visionner la vidéo en mode de sortie HDMI 720p, 1080i ou 1080p, vous devez utiliser un câble HDMI haut débit.
 - La sortie HDMI émet uniquement un signal numérique pur vers le téléviseur.
- Si votre téléviseur ne prend pas en charge le système HDCP (Système de protection des contenus numériques en haute définition), un bruit aléatoire sera transmis à l'écran.

Connexion à une chaîne hi-fi

Vous pouvez connecter le lecteur de disque Blu-ray à une chaîne hi-fi à l'aide de l'une des méthodes illustrées ci-dessous.


- Ne branchez pas le cordon d'alimentation dans la prise murale avant d'avoir effectué toutes les autres connexions.
- Lorsque vous changez les connexions, éteignez tous les périphériques avant de commencer.

Méthode 1 Connexion à un récepteur AV compatible HDMI

- Connectez la prise de sortie HDMI OUT située à l'arrière du produit à la prise d'entrée HDMI IN de votre récepteur à l'aide d'un câble HDMI.
- Qualité optimale (Recommandée)

Méthode 2 Connexion à un récepteur AV à l'aide d'un câble coaxial numérique

- Connectez la prise de sortie audio numérique coaxiale du produit à la prise d'entrée numérique coaxiale du récepteur à l'aide d'un câble coaxial (non fourni).
- Bonne qualité
- Vous entendrez le son audio uniquement par les deux haut-parleurs avant en ayant réglé la sortie numérique sur PCM.

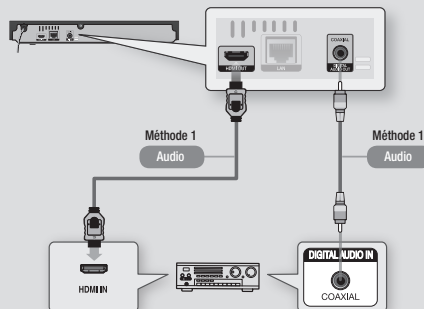


Connexion à un routeur de réseau

Vous pouvez connecter votre lecteur à votre routeur de réseau à l'aide de l'une des méthodes illustrées ci-dessous.

Pour utiliser la fonction réseau DLNA, vous devez connecter votre ordinateur au réseau, tel qu'indiqué dans les illustrations.

Réseau câblé

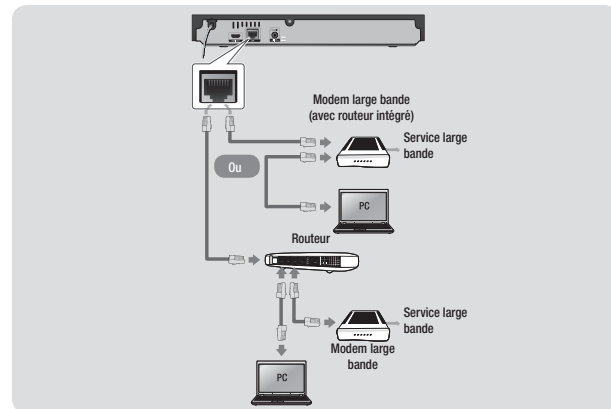

REMARQUE

- Il est possible que l'accès Internet au serveur de mise à jour de logiciel Samsung ne soit pas autorisé, selon le routeur que vous utilisez ou le contrat établi avec votre fournisseur d'accès. Pour de plus amples informations, contactez votre fournisseur ISP (Internet Service Provider).
- Les utilisateurs DSL doivent passer par un routeur pour la connexion au réseau.

Paramètres

Procédure de configuration

- L'écran d'accueil n'apparaîtra pas si vous ne paramétrez pas la configuration.
- L'affichage à l'écran OSD (On Screen Display) peut être modifié sur le lecteur après la mise à niveau de la version du logiciel.
- Les étapes d'accès peuvent varier selon le menu sélectionné.
- Lorsque le processus de configuration est terminé, les boutons de la façade et la télécommande peuvent être utilisés.

Une fois que vous avez branché le lecteur à votre téléviseur, allumez-les tous les deux. Lorsque vous allumez le lecteur pour la première fois, l'écran Configuration du lecteur apparaît sur le téléviseur. La procédure de configuration vous permet de régler l'affichage à l'écran (OSD) et les langues du menu, le format d'image (taille de l'écran), le type de réseau, et de connecter le lecteur à votre réseau.

REMARQUE

- Le menu Accueil n'apparaîtra pas si vous ne paramétrez pas la configuration, sauf dans le cas décrit ci-dessous.
- Si vous appuyez sur le bouton **BLEU (D)** durant la configuration réseau, vous pourrez accéder au menu Accueil même lorsque la configuration réseau n'est pas encore terminée.
- Lorsque vous retournez au menu principal, le mode plein écran est automatiquement annulé.
- Si vous souhaitez afficher à nouveau l'écran Configuration pour procéder à des modifications, appuyez sur le bouton **▲** situé sur la façade du lecteur durant plus de 5 secondes en l'absence de disque inséré. Ceci réinitialise les paramètres par défaut du lecteur.
- Une fois que la procédure de configuration est terminée, vous pouvez utiliser la fonction HDMI-CEC.


- Si vous voulez utiliser une fonction Anynet+(HDMI-CEC), veuillez suivre les instructions ci-dessous.
 - 1) Connectez le lecteur à un téléviseur Samsung compatible Anynet+(HDMI-CEC) à l'aide d'un câble HDMI.
 - 2) Définissez la fonction Anynet+(HDMI-CEC) sur Activé à la fois sur le téléviseur et le lecteur.
 - 3) Réglez le téléviseur sur la procédure de configuration.
- Si le lecteur reste en mode Arrêt pendant plus de 5 minutes sans interface utilisatrice, un économiseur d'écran s'affichera sur le téléviseur. Si le lecteur reste en mode Économiseur d'écran pendant plus de 25 minutes, il s'éteindra automatiquement.

Navigation dans les menus



1	Bouton HOME : Appuyez sur ce bouton pour accéder au menu Accueil.
2	Bouton RETURN : Permet de revenir au menu précédent.
3	Boutons ENTRER / DIRECTION : Permet de déplacer le curseur ou de sélectionner un élément. Permet d'activer l'élément actuellement sélectionné. Permet de confirmer un réglage.
4	Bouton EXIT : Appuyez sur ce bouton pour quitter le menu actuellement sélectionné.

• Menu Accueil

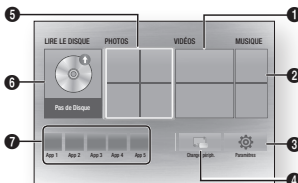

1	Permet de sélectionner VIDÉOS.
2	Permet de sélectionner MUSIQUE.
3	Permet de sélectionner Paramètres.
4	Permet de sélectionner Chang. périph..
5	Permet de sélectionner PHOTOS.
6	Permet de sélectionner LIRE LE DISQUE.
7	Permet de Sélectionner les applications.

REMARQUE

- Pour les options Vidéos, Photos et Musique, un disque approprié doit être inséré dans le lecteur ou une clé USB doit être fixée sur le lecteur.

Pour accéder au menu Paramètres

Pour accéder au menu Paramètres et aux sous-menus, suivez les étapes suivantes :

1. Appuyez sur le bouton **POWER**. Le menu Accueil apparaît.
2. Appuyez sur les boutons **▲▼◀▶** pour sélectionner **Paramètres**, puis appuyez sur le bouton **ENTRER**.
3. Appuyez sur les boutons **▲▼** pour sélectionner le sous-menu souhaité, puis appuyez sur le bouton **ENTRER**.
4. Appuyez sur les boutons **▲▼** pour sélectionner l'élément souhaité, puis appuyez sur le bouton **ENTRER**.
5. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

REMARQUE

- Les étapes d'accès peuvent varier selon le menu sélectionné. L'affichage à l'écran (OSD) peut changer sur ce lecteur après la mise à niveau de la version du logiciel.

Image

Vous pouvez configurer les diverses options d'affichage telles que Format TV, Résolution, etc.

Paramètres 3D

Vous pouvez choisir de lire en mode 3D ou non un disque Blu-ray comportant des contenus 3D.



REMARQUE

- Sur certains disques 3D, pour arrêter un film en cours de lecture 3D, appuyez une seule fois sur le bouton **Q**. La lecture du film est alors interrompue et l'option du mode 3D désactivée. Pour changer la sélection de l'option 3D lorsque vous lisez un film en 3D, appuyez sur le bouton **Q** une seule fois. Le menu Blu-ray apparaît. Appuyez à nouveau sur le bouton **Q**, puis sélectionnez Réglages 3D dans le menu Blu-ray.
- Selon le contenu et le positionnement de l'image sur l'écran de votre téléviseur, vous pouvez voir apparaître des barres verticales noires à droite ou à gauche de l'écran ou sur les deux côtés à la fois.

Format TV

Selon le type de téléviseur que vous possédez, vous pouvez ajuster le réglage de la taille de l'écran.



REMARQUE

- Selon le type de disque utilisé, certains formats d'image peuvent être indisponibles.
- Si vous sélectionnez un format d'image différent de celui de votre téléviseur, il est possible que l'image affichée soit déformée.

BD Wise (Lecteurs Samsung uniquement)

BD Wise est la fonctionnalité d'interconnectivité de Samsung la plus récente. Lorsque vous connectez un lecteur Samsung et un téléviseur Samsung doté de la fonction BD Wise via HDMI et que le lecteur et le téléviseur disposent tous deux de la fonctionnalité BD Wise, le lecteur émet des images dont la résolution vidéo et la vitesse de défilement sont identiques à celles du disque BD/DVD.



REMARQUE

- Lorsque la fonction BD Wise est activée, le paramètre Définition est automatiquement spécifié sur BD Wise et BD Wise apparaît dans le menu Définition.

- Si le lecteur est connecté à un appareil ne prenant pas en charge BD Wise, vous ne pourrez pas utiliser la fonction BD Wise.
- Pour garantir le bon fonctionnement de BD Wise, réglez le menu BD Wise du lecteur et du téléviseur sur **Activé**.

Résolution

Cette option vous permet de régler la définition du signal vidéo HDMI respectivement sur les valeurs Auto, 1080p, 1080i, 720p, ou 576p/480p. Ces valeurs sont indicatives du nombre de lignes vidéo par image. Les lettres i et p signifient respectivement balayage entrelacé (i) et balayage progressif (p). Plus il y a de lignes, plus la qualité de l'image est supérieure.

Résolution selon le mode de sortie

- Lecture du disque Blu-ray/des e-contenus/des contenus numériques**

Sortie Configuration	HDMI connecté Mode HDMI	
	Disque Blu-ray	E-conten/ Contenus numériques
BD Wise	Résolution du disque Blu-ray	1080p
Auto.	Résolution maxi de l'entrée du téléviseur	Résolution maxi de l'entrée du téléviseur
1080p@60F (Trame vidéo : Arrêt.)	1080p@60F	1080p@60F
Trame vidéo : Auto. (24 ips)	1080p@24F	1080p@24F
1080i	1080i	1080i
720p	720p	720p
576p/480p	576p/480p	576p/480p

• Lecture DVD

Sortie Configuration	HDMI / connecté Mode HDMI
BD Wise	576i/480i
Auto	Max. Resolution of TV input
1080p	1080p
1080i	1080i
720p	720p
576p/480p	576p/480p



REMARQUE

- Si le téléviseur connecté ne prend pas en charge la fonction Fréquence cinéma ou la résolution sélectionnée, le message suivant apparaîtra : "Si, après avoir sélectionné 'Oui' aucune image n'apparaît, patientez 15 secondes pour revenir à la résolution précédente." Si vous sélectionnez **Oui**, l'écran du téléviseur s'affichera en blanc pendant 15 secondes, puis la résolution sera ramenée automatiquement à la valeur précédente.
- Si l'écran est toujours blanc après que la résolution a été changée, éjectez le disque inséré, puis appuyez sur le bouton **▲** situé à l'avant du lecteur et maintenez-le enfoncé pendant plus de 5 secondes. Tous les réglages d'usine seront alors rétablis. Suivez les étapes de la page précédente pour accéder aux différents modes et sélectionner la Configuration de l'affichage prise en charge par votre téléviseur.
- Lorsque les réglages d'usine par défaut sont rétablis, toutes les données Blu-ray de l'utilisateur sont supprimées.
- Pour que l'utilisateur puisse utiliser le mode Fréquence cinéma (24 ips), le disque Blu-ray doit être doté d'une fonction 24 images.

Trame vidéo (24 ips)

Le réglage de la fonction Trame vidéo (24 ips) sur Auto, vous permet de spécifier la sortie HDMI du lecteur sur 24 images par seconde pour une qualité d'image améliorée.

Vous ne pouvez bénéficier de la fonction Trame vidéo (24 ips) que sur un téléviseur prenant en charge cette vitesse de défilement. Vous ne pouvez sélectionner Fréquence cinéma que lorsque le lecteur est en mode de résolution de sortie HDMI 1080p.

Format couleur HDMI

Permet de régler le format de l'espace colorimétrique applicable à la sortie HDMI en réponse aux capacités de l'appareil connecté (téléviseur, moniteur, etc.)

Couleur intense HDMI

Cette option vous permet d'émettre des données vidéo en sortie avec Couleurs profondes via la prise HDMI OUT. L'option Couleurs profondes permet une reproduction plus fidèle des couleurs, notamment en termes de profondeur.

Mode progressif

Cette option permet d'améliorer la qualité de l'image lors de la lecture d'un DVD.

Sortie numérique

Permet de sélectionner le format de sortie audio numérique adapté à votre téléviseur ou récepteur AV. Pour les détails, reportez-vous au tableau de sélection des sorties numériques.

Sélections des sorties numériques

Configuration		PCM		Bitstream (non traités)		Bitstream (DTS Ré-encodé)	Bitstream (Dolby D Ré-encodé)
Connexion		Récepteur HDMI	Coaxial	Récepteur HDMI	Coaxial	Récepteur HDMI ou coaxial	Récepteur AV prenant en charge l'interface HDMI ou coaxial
Flux de données audio sur disque Blu-ray	PCM	Jusqu'à 7,1 ca	PCM 2 ca	PCM	PCM 2 ca	DTS réencodé	Dolby Digital réencodé *
	Dolby Digital	PCM 2 ca	PCM 2 ca	Dolby Digital	Dolby Digital	DTS réencodé	Dolby Digital réencodé *
	Dolby Digital Plus	PCM 2 ca	PCM 2 ca	Dolby Digital Plus	Dolby Digital	DTS réencodé	Dolby Digital réencodé *
	Dolby TrueHD	PCM 2 ca	PCM 2 ca	Dolby TrueHD	Dolby Digital	DTS réencodé	Dolby Digital réencodé *
	DTS	PCM 2 ca	PCM 2 ca	DTS	DTS	DTS réencodé	Dolby Digital réencodé *
	DTS-HD High Resolution Audio	PCM 2 ca	PCM 2 ca	DTS-HD High Resolution Audio	DTS	DTS réencodé	Dolby Digital réencodé *
Flux de données audio sur DVD	PCM	PCM 2 ca	PCM 2 ca	PCM 2 ca	PCM 2 ca	PCM 2 ca	PCM 2 ca
	Dolby Digital	PCM 2 ca	PCM 2 ca	Dolby Digital	Dolby Digital	Dolby Digital	Dolby Digital
	DTS	PCM 2 ca	PCM 2 ca	DTS	DTS	DTS	DTS
Définition pour disque Blu-ray	Aucune	Décode la principale fonction audio et le flux de données audio BONUSVIEW en données PCM et ajoute des effets sonores de navigation.		Émet uniquement le flux de données audio de la fonction principale, de sorte que le récepteur AV puisse décoder les trains de bits audio. Vous n'entendrez pas de données audio BONUSVIEW ni d'effet sonore de navigation.		Décode la principale fonction audio et le flux de données audio BONUSVIEW en données PCM et ajoute des effets sonores de navigation, puis réencode les données audio PCM en trains de bits DTS.	Décode la principale fonction audio et le flux de données audio BONUSVIEW en données PCM et ajoute des effets sonores de navigation, puis réencode les données audio PCM en trains de bits Dolby Digital.

* Si le flux de données source est 2 ca, le réglage "Dolby D Ré-encodé" ne sera pas appliqué. Les disques Blu-ray peuvent contenir trois flux de données audio :

- Principale fonction audio : Bande son de la fonction principale.
- Fonctionnalité audio BONUSVIEW : Bande son supplémentaire, comportant, par exemple, le commentaire du réalisateur ou de l'acteur.
- Effets sonores de navigation : Lorsque vous choisissez une navigation via un quelconque menu, les effets sonores de navigation peuvent retentir. Les effets sonores de navigation sont différents sur chaque disque Blu-ray.

REMARQUE

- Assurez-vous de sélectionner la sortie numérique appropriée, sinon vous n'entendrez aucun son ou un son très fort.
- Si l'appareil HDMI (récepteur AV, téléviseur) n'est pas compatible avec les formats compressés (Dolby Digital, DTS), le signal audio sera émis en sortie au format PCM.
- Les DVD n'ont pas habituellement de fonctionnalité audio BONUSVIEW ni d'effet sonore de navigation.
- Certains disques Blu-ray ne sont pas dotés de fonctionnalité audio BONUSVIEW ni d'effet sonore de navigation.
- Si vous lisez des pistes de son audio MPEG, le signal audio sera émis en sortie au format PCM indépendamment de vos sélections de sortie numérique (PCM ou Bitstream).
- Si votre téléviseur ne prend pas en charge les formats multicanaux compressés (Dolby Digital, DTS), le lecteur pourra émettre un son sous-mixé via deux canaux PCM, même lorsque vous avez sélectionné Bitstream (réencodage ou non traité) dans le menu de configuration.
- Si votre téléviseur ne prend pas en charge les fréquences d'échantillonnage PCM supérieures à 48 kHz, le lecteur pourra émettre un son audio PCM à échantillonnage réduit, même lorsque la fonction de l'échantillonnage PCM réduit est spécifiée sur Arrêt.

Sous Échantillonnage PCM

Permet d'opter pour le sous-échantillonnage des signaux PCM 96Khz en 48Khz avant leur émission sur un amplificateur. Sélectionnez **Activé** si votre amplificateur ou récepteur n'est pas compatible avec les signaux 96Khz.

Contrôle de la dynamique

Permet d'appliquer l'option de contrôle de la plage dynamique aux formats Dolby Digital, Dolby Digital Plus et audio Dolby TrueHD.

- Auto** : Contrôle automatiquement la plage dynamique de l'audio Dolby TrueHD selon les informations fournies par la piste audio Dolby TrueHD. Active également le contrôle de la plage dynamique pour Dolby Digital et Dolby Digital Plus.
- Arrêt** : Permet d'émettre un son original sans compression de la plage dynamique.
- Activé** : Active le contrôle de la plage dynamique sur les trois formats Dolby. Les sons faibles sont alors amplifiés et le volume des sons forts réduit.

Mode sous-mixage

Permet de sélectionner la méthode du sous-mixage multicanal compatible avec le système stéréo utilisé. Vous pouvez alors choisir de spécifier le sous-mixage du lecteur sur l'option stéréo normal ou stéréo compatible surround.

Réseau

Veillez contacter votre fournisseur d'accès Internet pour savoir si votre adresse IP est statique ou dynamique. S'il s'agit d'une adresse dynamique – et la plupart le sont – nous vous recommandons d'utiliser la procédure automatique pour la configuration réseau. C'est la procédure la plus simple et cela fonctionne dans la majorité des cas. Si l'adresse est statique, vous devez utiliser la procédure de configuration manuelle.

Veillez suivre les étapes suivantes pour configurer les paramètres réseau.




REMARQUE

- Vous pouvez uniquement connecter cette unité à un réseau via une connexion câblée.

Paramètres réseau filaire

- Dans le menu Accueil, appuyez sur les boutons ▲▼ ◀▶ pour sélectionner **Paramètres**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
- Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner **Réseau**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
- Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner **Paramètres réseau filaire**, puis appuyez sur le bouton **OK**. L'écran Paramètres du Réseau Câblé apparaît.

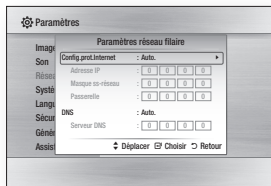

- Dans le champ Configuration du protocole Internet, sélectionnez **Auto**. (Appuyez sur **OK** sélectionnez **AUTO**. puis appuyez à nouveau sur **OK**.)
- La Fonction automatique permet automatiquement d'obtenir et de renseigner les valeurs de l'**Adresse IP**, **Masque ss-réseau**, etc.

REMARQUE

- Ce processus peut prendre jusqu'à cinq minutes.
- Une fois que la fonction Réseau a acquis les paramètres du réseau, appuyez sur le bouton **RETURN**.
 - Sélectionnez **Test réseau** et ensuite, appuyez sur **OK** pour vous assurer que le lecteur s'est bien connecté à votre réseau.
 - Lorsque le Test réseau est achevé, appuyez deux fois sur **RETURN** pour revenir au Menu principal.
 - Si la fonction Réseau n'acquiert pas les paramètres du réseau ou si vous avez sélectionné Manuel, reportez-vous aux consignes pour la configuration manuelle.

Paramètres Réseau Manuel

Avant de débiter la configuration réseau manuelle, vous devez avoir en votre possession les valeurs de réglage du réseau.

Pour entrer les Paramètres réseau dans le lecteur, suivez les étapes suivantes :

- Dans le menu Accueil, appuyez sur les boutons ▲▼ ◀▶ pour sélectionner **Paramètres**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
- Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner **Réseau**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

- Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner **Paramètres réseau filaire**, puis appuyez sur le bouton **OK**. L'écran Paramètres du Réseau Câblé apparaît.
- Dans l'écran Config. prot. Internet, appuyez sur le bouton **OK**.
- Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner **Manuel**, puis sur le bouton **OK**.
- Appuyez sur le bouton ▼ pour aller dans le premier champ de saisie (Adresse IP).
- Utilisez les touches numériques de votre télécommande pour saisir les chiffres.
- Quand vous avez rempli un champ, passez au champ suivant avec le bouton ▶.
- Vous pouvez aussi utiliser les autres touches avec les flèches pour vous déplacer vers le haut et le bas et pour revenir en arrière.
- Renseignez les champs **Adresse IP**, **Masque ss-réseau** et **Passerelle**.
- Appuyez sur le bouton ▼ pour passer au DNS.
- Appuyez sur le bouton ▼ pour aller dans le premier champ de saisie du DNS.
- Saisissez les chiffres comme pour les champs précédents.
- Appuyez sur le bouton **RETURN** de votre télécommande.
- Faites un Test réseau pour vous assurer que l'appareil s'est connecté à votre réseau.

Test réseau

Utilisez ce menu pour vous contrôler si votre connexion au réseau fonctionne.

État du réseau

Vérifiez qu'une connexion au réseau et à Internet a été établie.

Nom périphérique

Permet d'attribuer au lecteur un nom unique, qui l'identifie clairement sur l'ensemble des réseaux.

Connexion internet BD-Live

Réglez cette option pour autoriser ou bloquer la connexion Internet lors de l'utilisation du service BD-LIVE.

- Autoriser (Tout)** : La connexion Internet est autorisée pour tous les contenus BD-LIVE.
- Autoriser (Valide uniquement)** : La connexion Internet est autorisée uniquement pour les contenus BD-LIVE contenant un certificat valide.
- Interdire** : Aucune connexion Internet n'est autorisée pour les contenus BD-LIVE.



REMARQUE

■ Qu'est-ce qu'un certificat valide ?

Lorsque le lecteur utilise le service BD-LIVE pour transmettre les données de disque ainsi qu'une demande de certification du disque au serveur, celui-ci utilise les données transmises pour vérifier la validité du disque avant de renvoyer le certificat au lecteur.

- Il est possible que la connexion Internet soit limitée lorsque vous utilisez des contenus BD-LIVE.

À l'aide BD-LIVE™

Une fois que le lecteur est connecté au réseau, vous pouvez profiter de différents contenus de services liés aux films en utilisant un disque compatible BD-LIVE.

1. Connectez une carte mémoire flash USB à la prise USB situé sur le côté du lecteur, puis vérifiez sa capacité de mémoire disponible. Le périphérique de mémoire doit avoir au moins 1 GB d'espace libre pour satisfaire aux exigences des services BD-LIVE.
2. Insérez un disque Blu-ray prenant en charge la technologie BD-LIVE.
3. Sélectionnez un élément dans les contenus de service BD-LIVE fournis par le fabricant de disque.



REMARQUE

- L'utilisation du service BD-LIVE ainsi que des contenus fournis peuvent varier selon le fabricant du disque.

Utilisation de la fonction DLNA

DLNA vous permet de lire sur le lecteur des fichiers de musique, de vidéo et de photo stockés sur votre ordinateur. Pour utiliser DLNA sur le lecteur, il faut connecter le lecteur à votre réseau (Voir pages 13- 14). Pour exécuter DLNA sur l'ordinateur, vous devez d'abord installer le logiciel DLNA sur l'ordinateur.

Système

Configuration

En utilisant la fonction Configuration, vous pouvez définir la langue, les réglages réseau, etc. Pour obtenir de plus amples informations sur la fonction Configuration, reportez-vous au chapitre Configuration de ce manuel (reportez-vous à la page 10).

Démarr. rapide

Permet d'accélérer la mise sous tension du lecteur en diminuant le temps de démarrage.



REMARQUE

- Le réglage de cette fonction sur **Activé** entraîne une augmentation de la consommation d'énergie en mode Veille.

Anynet+ (HDMI-CEC)

Anynet+ est une fonction pratique qui autorise des commandes liées entre plusieurs lecteurs Samsung compatibles Anynet+. Pour exécuter cette fonction, connectez le lecteur à un téléviseur Samsung à l'aide d'un câble HDMI. En activant la fonction Anynet+, vous pouvez commander le lecteur via la télécommande du téléviseur Samsung et démarrer la lecture de disque en appuyant tout simplement sur le bouton **LECTURE** (▶) de la télécommande. Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel d'utilisation du téléviseur.



REMARQUE

- Cette fonction sera indisponible si le câble HDMI ne prend pas en charge le format CEC.
- Si votre téléviseur Samsung dispose d'un logo Anynet+, cela signifie qu'il est compatible Anynet+.
- Selon le téléviseur utilisé, certaines résolutions de sortie HDMI peuvent être inopérantes. Reportez-vous au manuel d'utilisation de votre téléviseur.
- Si la fonction Anynet+ est activée, lorsque vous éteignez l'appareil, déconnectez puis reconnectez le câble d'alimentation, l'appareil s'allume automatiquement pour rétablir la connexion Anynet+. Après environ 15 secondes, elle s'éteint à nouveau automatiquement.
- Certains téléviseurs Samsung, lorsqu'ils sont connectés à cet appareil à l'aide de la fonction Anynet+, quand vous les allumez, affichent un message contextuel d'avertissement indiquant qu'aucune connexion ne peut être trouvée. En outre, la connexion Anynet+ est établie correctement et disponible à l'utilisation.

Gestion données BD

Cette option vous permet de gérer les contenus téléchargés auxquels vous avez accédé via un disque Blu-ray prenant en charge le service BD-LIVE et que vous avez stockés sur un périphérique de mémoire flash connecté. Vous pouvez consulter les informations relatives au périphérique, notamment sa capacité de stockage, supprimer les données Blu-ray ou changer le périphérique de mémoire flash.



REMARQUE

- En mode mémoire externe, la lecture du disque pourra s'arrêter si vous déconnectez le périphérique USB en cours d'exécution.
- Le lecteur prend en charge les systèmes de fichiers FAT16, FAT32 et NTFS. Nous vous recommandons d'utiliser des périphériques USB prenant en charge le protocole USB 2.0 avec une vitesse de lecture/écriture supérieure ou égale à 4 Mo/s.
- La fonction Reprise de la lecture peut être inopérante après le formatage du périphérique de stockage.
- La capacité totale de mémoire disponible pour l'option Gestion données Blu-ray peut varier selon les conditions.

DivX® Video à la demande

Affichez les codes d'enregistrement DivX® VOD pour acheter et lire des contenus DivX® VOD.

Langue

Vous pouvez sélectionner la langue de votre choix pour Menu à l'écran, Menu du Disque, Audio, Sous-titres.



REMARQUE

- La langue sélectionnée n'apparaîtra que si elle est prise en charge par le disque.

Sécurité

Le code PIN par défaut est 0000. Pour accéder à la fonction de sécurité, entrez le code PIN par défaut si vous n'avez pas créé votre propre code PIN personnel. Après votre premier accès à la fonction de sécurité, modifiez votre code PIN à l'aide de la fonction Modifier PIN.

Contrôle parent. BD

Permet d'empêcher la lecture de disques Blu-ray comportant une classification par tranche d'âge spécifique à moins d'entrer un mot de passe.

Contrôle parent. DVD

Cette fonction dépend des disques DVD utilisés. Un niveau leur est attribué qui vous permet de contrôler le type de disque DVD que vos enfants peuvent regarder.

Sélectionnez le niveau de contrôle que vous souhaitez définir.

Par exemple, si vous désirez sélectionner le niveau 6, les disques dont le contenu est de niveau 7 ou 8 ne pourront pas être lus.

Un niveau élevé indique que le programme est destiné exclusivement aux adultes.

Modifier PIN

Cette option permet de modifier le mot de passe à 4 chiffres utilisé pour accéder aux fonctions de sécurité.

Si vous avez oublié votre mot de passe

- Retirez le disque.
- Appuyez pendant au moins 5 secondes sur le bouton situé sur la façade. Tous les paramètres seront réinitialisés sur leur valeur d'origine par défaut.



REMARQUE

- Lorsque les réglages d'usine par défaut sont rétablis, toutes les données Blu-ray utilisateur stockées sur l'appareil seront effacées.

Général

Fuseau Horaire

Vous pouvez spécifier le fuseau horaire applicable à votre région.

Assistance

Mise à niveau du logiciel

Le menu Mise à niveau du logiciel vous permet de mettre à niveau le logiciel du lecteur pour améliorer ses performances ou obtenir des services supplémentaires.

En ligne

Pour effectuer la mise à niveau En ligne, suivez les étapes suivantes :

- Dans le menu du lecteur, allez à **Paramètres > Assistance > Mise à niveau du logiciel**.
- Sélectionnez **En ligne**, puis appuyez sur le bouton . Le message Connexion au serveur en cours apparaît.
- Un message contextuel apparaîtra dès qu'une mise à jour est disponible.
- Si vous choisissez **Oui**, le processus de téléchargement démarre. (N'allumez jamais le lecteur lors d'une mise à jour.)
- Lorsque la mise à jour est terminée, le lecteur redémarre automatiquement.



REMARQUES

- La mise à niveau est terminée lorsque le lecteur s'éteint et se rallume de lui-même.
- Évitez d'éteindre et de rallumer le lecteur manuellement durant le processus de mise à jour.
- Samsung Electronics ne saurait être tenu responsable du dysfonctionnement du lecteur causé par une connexion Internet instable ou une négligence de la part de l'utilisateur durant la mise à niveau du logiciel.
- Le tiroir disque doit être vide lors de la mise à niveau En Ligne.

USB

Pour effectuer la mise à niveau par USB, suivez les étapes suivantes :

- Visitez www.samsung.com/bluraysupport
- Téléchargez sur l'ordinateur le dossier compressé de la mise à niveau la plus récente du logiciel USB.
- Dézippez le dossier compressé sur l'ordinateur. Vous devriez avoir un seul fichier RUF portant le même nom que le dossier compressé.
- Copiez le fichier RUF sur une clé USB à mémoire flash.
- Vérifiez qu'il n'y a pas de disque dans le lecteur, puis introduisez la clé USB à mémoire flash dans le port USB du lecteur.
- Dans le menu du lecteur, allez à **Paramètres > Assistance > Mise à niveau du logiciel**.
- Sélectionnez **USB**.



REMARQUE

- Le tiroir disque doit être vide lors de la mise à niveau du logiciel via la prise USB hôte.
- Une fois la mise à niveau terminée, consultez les détails du logiciel dans le menu Mise à niveau du logiciel.
- N'éteignez pas le lecteur durant la mise à niveau du logiciel. Ceci peut provoquer le dysfonctionnement du lecteur.
- Les mises à niveau logicielles à l'aide de la prise USB hôte doivent être effectuées uniquement à l'aide d'une mémoire flash USB.

Notif. mise à jour auto

Si vous avez connecté votre lecteur à votre réseau, puis activé la Notification de mise à jour automatique, le lecteur vous informera automatiquement lorsqu'une nouvelle version du logiciel est disponible pour le lecteur. Pour activer la Notification de mise à jour automatique, veuillez suivre les étapes suivantes :

1. Sélectionnez la **Notif. mise à jour auto** et appuyez ensuite sur le bouton .
2. Appuyez sur les boutons **▲▼** pour sélectionner **Activé**, puis sur le bouton .

Si une nouvelle version du logiciel est disponible, le lecteur vous en informe grâce à un message contextuel.

1. Un message contextuel apparaîtra si une mise à niveau est disponible, vous demandant si vous souhaitez l'effectuer. Si vous sélectionnez **Oui**, l'appareil s'éteint automatiquement, redémarre puis débute la mise à niveau. (Ne le rallumez pas manuellement à ce moment!)
2. La barre de progression de la mise à jour s'affichera.
3. Lorsque la mise à jour est terminée, le lecteur redémarre automatiquement.

REMARQUE

- La mise à niveau est terminée lorsque le lecteur s'éteint et se rallume de lui-même.
- Évitez d'éteindre et de rallumer le lecteur manuellement durant le processus de mise à jour.

- Samsung Electronics ne saurait être tenu responsable du dysfonctionnement du lecteur causé par une connexion Internet instable ou une négligence de la part de l'utilisateur durant la mise à niveau du logiciel.

Contacter Samsung

Permet d'obtenir les informations de contact pour les demandes d'assistance portant sur le lecteur.

Conditions contrat de service



Affichez le déni de responsabilité concernant le contenu et les services tiers.

Réinitialisation

Réinitialise tous les paramètres par défaut sauf les paramètres réseau.

Media Play

Lecture d'un disque enregistré commercial


1. Appuyez sur le bouton  pour ouvrir le tiroir.
2. Introduisez doucement le disque dans le tiroir, face imprimée dirigée vers le haut.
3. Appuyez sur le bouton  pour fermer le tiroir. La lecture commence automatiquement.

Lecture de fichiers sur un périphérique USB




Vous pouvez recourir à deux méthodes différentes pour lire ou afficher via votre lecteur les fichiers multimédia stockés sur un périphérique USB.

Méthode 1

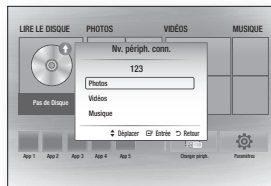
1. Allumez le lecteur.
2. Connectez le périphérique USB sur le port USB situé à l'avant du lecteur. La fenêtre contextuelle Nv. périph. conn. s'affiche.




REMARQUE

- Si la fenêtre n'apparaît pas, passez à la méthode 2.
3. Utilisez les boutons **▲▼** pour sélectionner **Photos, Vidéos, Musique**, puis appuyez sur le bouton . L'écran Photos, Vidéos et Musique s'ouvre en affichant le contenu du périphérique. En fonction de la manière dont le contenu est classé, vous verrez s'afficher soit des dossiers, soit des fichiers individuels, ou les deux.
- ### REMARQUE
- Même si le lecteur affiche les dossiers de tous types de contenus, il n'affichera que les fichiers correspondant au type de contenu que vous avez sélectionné à l'étape 3. Par exemple, si vous avez sélectionné de la musique, vous ne pourrez visionner que les fichiers musicaux. Vous pouvez changer cette sélection en revenant à l'écran All Share Play puis en passant à l'étape 3 dans la méthode 2 ci-dessous.
4. Si nécessaire, servez-vous des boutons **▲▼◀▶** pour sélectionner un dossier, puis appuyez sur le bouton .
 5. Sélectionnez un fichier à visionner ou à lire, puis appuyez sur le bouton .
 6. Appuyez sur le bouton **RETURN** pour quitter un dossier ou sur **EXIT** pour revenir à l'écran d'accueil.
 7. Consultez les pages 18~20 pour obtenir plus d'instructions concernant la méthode de contrôle de la lecture de vidéos, de la musique et des photos sur un périphérique USB.

Méthode 2


1. Allumez le lecteur.
2. Connectez le périphérique USB sur le port USB situé à l'avant du lecteur. Sélectionnez **Changer périph.** puis appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner **USB**. Appuyez sur le bouton .

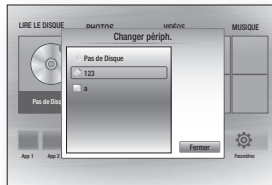

3. Utilisez les boutons ◀▶▲▼ pour sélectionner **PHOTOS, VIDÉOS, MUSIQUE** revenir à l'écran, puis appuyez sur le bouton . L'écran Photos, Vidéos et Musique s'ouvre en affichant le contenu du périphérique. En fonction de la manière dont le contenu est classé, vous verrez s'afficher soit des dossiers, soit des fichiers individuels, ou les deux.

REMARQUE

- Même si le lecteur affiche les dossiers de tous types de contenus, il n'affichera que les fichiers correspondant au type de contenu que vous avez sélectionné à l'étape 3. Par exemple, si vous avez sélectionné de la musique, vous ne pourrez visionner que les fichiers musicaux. Vous pouvez modifier cette sélection en revenant à l'écran Photos, Vidéos et Musique et en répétant l'étape 3.
4. Si nécessaire, servez-vous des boutons ▲▼◀▶ pour sélectionner un dossier, puis appuyez sur le bouton .


5. Servez-vous des boutons ▲▼◀▶ pour sélectionner un fichier à visionner ou à lire, puis appuyez sur le bouton .
6. Appuyez sur le bouton **RETURN** pour quitter un dossier ou sur **EXIT** pour revenir à l'écran d'accueil.
7. Consultez les pages 18–20 pour obtenir plus d'instructions concernant la méthode de contrôle de la lecture de vidéos, de la musique et des photos sur un périphérique USB.

REMARQUE

- Si vous insérez un disque alors que le contenu d'un périphérique de stockage USB est en cours de lecture, le mode de l'appareil passe automatiquement sur "Disque".



Lecture d'un disque comportant du contenu enregistré par l'utilisateur

Vous pouvez lire les fichiers multimédia que vous avez enregistrés sur des disques Blu-ray, DVD ou CD.

1. Insérez un disque enregistré par l'utilisateur dans le tiroir, face imprimée dirigée vers le haut, puis refermez le tiroir.
2. Servez-vous des boutons ◀▶ pour sélectionner le type de contenus que vous souhaitez afficher ou lire, tels que des **VIDÉOS**, des **PHOTOS** ou de la **Musique**, puis appuyez sur le bouton .

REMARQUE


- Même si le lecteur affiche les dossiers de tous types de contenus, il n'affichera que les fichiers correspondant au type de contenu que vous avez sélectionné à l'étape 2. Par exemple, si vous avez sélectionné de la musique, vous ne pourrez visionner que les fichiers musicaux. Vous pouvez modifier cette sélection en revenant à l'écran d'accueil et en répétant l'étape 2.



3. Un écran listant le contenu du périphérique apparaît. En fonction de la manière dont le contenu est classé, vous verrez soit des dossiers, soit des fichiers individuels ou les deux types d'éléments à la fois.
4. Si nécessaire, servez-vous des boutons ▲▼◀▶ pour sélectionner un dossier, puis appuyez sur le bouton .
5. Servez-vous des boutons ▲▼◀▶ pour sélectionner un fichier à visionner ou à lire, puis appuyez sur le bouton .
6. Appuyez une ou plusieurs fois sur le bouton **RETURN** pour quitter l'écran actuel, quitter un dossier ou revenir à l'écran d'accueil. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour revenir directement à l'écran d'accueil.
7. Consultez les pages 18–20 pour obtenir plus d'instructions concernant la méthode de contrôle de la lecture de vidéos, musiques et photos sur un disque.

REMARQUE

- Même si le lecteur affiche les dossiers de tous types de contenus, il n'affichera que les fichiers correspondant au type de contenu que vous avez sélectionné à l'étape 4. Par exemple, si vous avez sélectionné de la musique, vous ne pourrez visionner que les fichiers musicaux. Vous pouvez modifier cette sélection en revenant à l'écran d'accueil et en répétant l'étape 4.

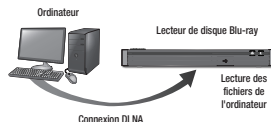Utilisation DLNA




1. Connectez le lecteur de disque Blu-ray, votre ordinateur et/ou votre périphérique compatible DLNA au même réseau.
2. Suivez les directives du manuel d'installation/d'instructions du logiciel DLNA afin de configurer les périphériques et les fichiers pour les besoins de la lecture ou du visionnage.
3. Sélectionnez **Changer périph.** sur l'écran d'accueil du lecteur. Dans la liste des périphériques connectés DLNA qui apparaît, sélectionnez votre ordinateur ou un autre périphérique compatible DLNA, puis appuyez sur le bouton .
4. Utilisez les boutons ◀▶ pour sélectionner le type de contenu que vous souhaitez visualiser ou lire - **PHOTOS, VIDÉOS, MUSIQUE** - puis appuyez sur le bouton .

- Appuyez une ou plusieurs fois sur le bouton **RETURN** pour quitter l'écran actuel, quitter un dossier ou revenir à l'écran d'accueil. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour revenir directement à l'écran d'accueil.
- Consultez les pages 18~20 pour obtenir plus d'instructions concernant la méthode de contrôle de la lecture de vidéos, musique et photos sur un disque.

Commande de la lecture vidéo

Vous pouvez commander la lecture du contenu vidéo stocké sur un Blu-ray disque, un DVD, un CD, un périphérique de stockage USB ou un votre ordinateur. En fonction du disque utilisé, certaines fonctions décrites dans ce manuel peuvent ne pas être disponibles. Lorsque des disques Blu-ray ou des DVD sont en cours de lecture, ce bouton ne fonctionne pas.

Boutons de la télécommande servant à la lecture vidéo

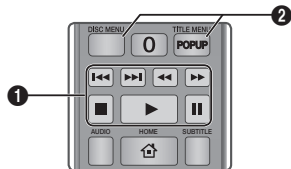

1 Boutons liés à la lecture

Le lecteur ne lit pas de données audio en mode Recherche, Lent ou Pas à pas.

- Pour reprendre la lecture en vitesse normale, appuyez sur le bouton **▶**.

▶ Bouton	Permet de démarrer la lecture.
■ Bouton	Permet d'arrêter la lecture.
⏸ Bouton	Permet de mettre en pause la lecture.
Lecture en vitesse rapide	Pendant la lecture, appuyez sur le bouton ⏮ ou ⏭ . Chaque fois que vous appuyez sur le bouton ⏮ ou ⏭ , la vitesse de lecture change.
Lecture au ralenti	En mode pause, appuyez sur le bouton ⏮ . Chaque fois que vous appuyez sur le bouton ⏮ , la vitesse de lecture change.
Lecture pas à pas	En mode pause, appuyez sur le bouton ⏸ . Chaque fois que vous appuyez sur le bouton ⏸ , une nouvelle image apparaît.
Saut de lecture	Pendant la lecture, appuyez sur le bouton ⏮ ou ⏭ . Chaque fois que vous appuyez sur le bouton ⏮ ou ⏭ , la lecture accède au chapitre ou au fichier précédent ou suivant.


2 Utilisation du menu du disque, du menu des titres, du menu contextuel et de la liste des titres

Bouton DISC MENU	Pendant la lecture, appuyez sur ce bouton pour démarrer la fonction de menu du disque.
Bouton TITLE MENU	Pendant la lecture, appuyez sur ce bouton pour démarrer la fonction de menu des titres.
Bouton POPUP MENU	Pendant la lecture, appuyez sur ce bouton pour démarrer la fonction de menu contextuel.

Commande de l'écoute de musique

Vous pouvez commander la lecture du contenu musical stocké sur un Blu-ray Disque, DVD, CD un périphérique USB ou votre ordinateur, ou un ordinateur.

Boutons de la télécommande servant à l'écoute de musique

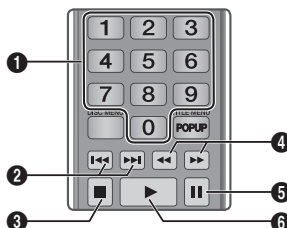

1	Boutons NUMÉRIQUES (CD Audio (CD-DA) seulement) : Le numéro de piste souhaité en cours d'exécution de la liste de lecture. La piste sélectionnée est lue
2	Saut : En cours de lecture, appuyez sur les boutons ⏮ ou ⏭ respectivement pour revenir sur la page précédente ou passer à la page suivante au sein de la liste de lecture.
3	■ Bouton : Permet d'arrêter la lecture d'une piste.
4	Lecture rapide (CD Audio (CD-DA) uniquement) Pendant la lecture, appuyez sur le bouton ⏮ ou ⏭ . Chaque fois que vous appuyez sur le bouton ⏮ ou ⏭ , la vitesse de lecture change.
5	Pause : Permet de mettre en pause une piste.
6	▶ Bouton : Permet de lire la piste actuellement sélectionnée.

Répétition d'un CD audio (CD-DA)/MP3

- Appuyez sur le bouton **TOOLS** en cours d'exécution de la liste de lecture.




- Appuyez sur les boutons **⏮** pour sélectionner **Piste, Tous, Aléatoire** ou **Arrêt**.
- Appuyez sur le bouton **▶**.

Arrêt	Les morceaux sont exécutés dans l'ordre selon lequel ils ont été enregistrés.
(↺) Piste	Le morceau actuellement sélectionné est répété.
(↺) Tous	Tous les morceaux sont répétés.
(⚡) Aléatoire	Cette option permet de lire les pistes dans un ordre aléatoire.

Liste de lecture

1. Pour accéder à la Liste musicale, appuyez sur les boutons **■** ou **RETURN**. L'écran de la Liste musicale s'affiche.

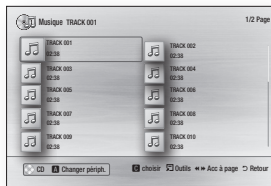

2. Servez-vous des boutons **▲▼◀▶** pour accéder à la piste souhaitée, puis Appuyez sur le bouton **JAUNE (C)**. Une coche s'affiche sur la piste en question. Répétez cette procédure pour sélectionner des pistes supplémentaires.
3. Pour retirer une piste de la liste, accédez à celle-ci, puis appuyez sur le bouton **JAUNE (C)** à nouveau. La coche de la piste est alors supprimée.
4. Une fois terminé, sélectionnez le bouton **■**. Les pistes que vous avez sélectionnées s'affichent dans le côté droit de l'écran. Le lecteur lit la première piste.
5. Pour changer la liste de lecture, appuyez sur le bouton **■** ou **RETURN** pour revenir à la Liste des musiques. Répétez les étapes 2, 3 et 4.

6. Pour annuler la liste de lecture et revenir à l'écran d'accueil, appuyez sur le bouton **RETURN** ou **EXIT**.

REMARQUE

- Vous pouvez créer une liste de lecture comportant jusqu'à 99 pistes sur un CD audio (CD-DA).
- Si vous retirez toutes les pistes d'une liste de lecture puis appuyez sur le bouton **■**, le lecteur liste et lit toutes les pistes sur le disque.

Extraction

Cette fonction vous permet de copier le contenu de fichiers audio depuis un CD audio (CD-DA) vers un disque dur ou un périphérique USB.

1. Ouvrez le tiroir disque. Placez-y un audio (CD-DA), puis refermez le tiroir disque. Insérez un périphérique USB dans la prise USB située à l'avant du produit.
2. En mode d'arrêt, Servez-vous des boutons **▲▼◀▶** pour accéder à la piste souhaitée, puis Appuyez sur le bouton **JAUNE (C)**. Une coche s'affiche sur la piste en question. Répétez cette procédure pour sélectionner des pistes supplémentaires.
3. Pour retirer une piste de la liste, accédez à celle-ci, puis appuyez sur le bouton **JAUNE (C)** à nouveau. La coche de la piste est alors supprimée.
4. Une fois terminé, sélectionnez le bouton **TOOLS**, sélectionnez le bouton **Extract**, en utilisant les boutons **▲▼**, puis appuyez sur le bouton **■**. La fenêtre contextuelle Extract. s'affiche.

5. Servez-vous des boutons **▲▼** pour sélectionner le périphérique sur lequel enregistrer les fichiers extraits, puis appuyez sur le bouton **■**.

REMARQUE

- Ne débranchez pas le périphérique lorsque l'extraction est en cours d'exécution.

6. Si vous souhaitez annuler l'extraction, appuyez sur le bouton **■** et sélectionnez **Oui**. Sélectionnez **Non** pour continuer l'extraction.
7. Lorsque l'opération est terminée, le message « Extraction terminée. » s'affiche. Appuyez sur le bouton **■** pour revenir à l'écran de lecture.

REMARQUE

- Cette fonction n'est pas prise en charge par certains disques.
- Dans l'écran Extraction, vous pouvez également choisir entre les options **Sélectionner tout** et **Tout désélectionner**.
 - Utilisez **Sélectionner tout** pour sélectionner toutes les pistes. Cette action annule toutes vos sélections de pistes individuelles.
 - Utilisez **Tout désélectionner** pour désélectionner en une seule fois toutes les pistes sélectionnées.

Disque copier vers USB

Vous permet de copier le contenu vidéo/photo/musique du disque de données vers le périphérique USB/HDD.





1. Ouvrez le tiroir disque. Placez puis refermez le tiroir disque. Insérez un périphérique USB dans la prise USB située à l'avant du produit. La fenêtre contextuelle de reconnaissance d'un nouveau périphérique s'affiche.

2. Servez-vous des boutons **▲**, puis appuyez sur le bouton **◀▶** pour sélectionner Blu-ray, DVD ou CD.
3. Utilisez les boutons **▲▼** pour sélectionner **Photos, Vidéos, Musique**, puis appuyez sur le bouton **■**. L'écran Photos, Vidéos et Musique s'ouvre en affichant le contenu du périphérique. En fonction de la manière dont le contenu est classé, vous verrez s'afficher soit des dossiers, soit des fichiers individuels, ou les deux.

REMARQUE

- Même si le lecteur affiche les dossiers de tous types de contenus, il n'affichera que les fichiers correspondant au type de contenu que vous avez sélectionné à l'étape 3. Par exemple, si vous avez sélectionné de la musique, vous ne pourrez visionner que les fichiers musicaux. Vous pouvez modifier cette sélection en revenant à l'écran Photos, Vidéos et Musique et en répétant l'étape 3.

4. En mode Stop, utilisez les boutons **▲▼◀▶** pour sélectionner **VIDÉOS, PHOTOS ou MUSIQUE**, puis appuyez sur le bouton **JAUNE (C)**. Une coche s'affiche à gauche élément désiré.
5. Répétez l'étape 4 pour sélectionner et vérifier des éléments désirés supplémentaires.
6. Pour supprimer un élément désiré de la liste, puis appuyez sur le bouton **JAUNE (C)** à nouveau. La coche de l'élément désiré est alors supprimée.

7. Une fois terminé, sélectionnez le bouton **TOOLS**. Sélectionnez le bouton **Copier vers USB** en utilisant les boutons ▲▼, puis appuyez sur le bouton . La fenêtre contextuelle Copie vers USB s'affiche.
 8. Servez-vous des boutons ▲▼ pour sélectionner le périphérique sur lequel enregistrer les fichiers copie, puis appuyez sur le bouton .
- REMARQUE**
- Ne débranchez pas le périphérique lorsque copie est en cours d'exécution.
9. Si vous souhaitez annuler copie, appuyez sur le bouton  et sélectionnez **Oui**. Sélectionnez **Non** pour continuer copie.
 10. Lorsque l'opération est terminée, le message « Copie terminée. » s'affiche. Appuyez sur le bouton  pour revenir à l'écran de lecture.



REMARQUE

- Cette fonction n'est pas prise en charge par certains disques.
- Dans l'écran copie, vous pouvez également choisir entre les options **Sélectionner tout** et **Tout désélectionner**.
 - Utilisez **Sélectionner tout** pour sélectionner toutes les Copie. Cette action annule toutes vos sélections de pistes individuelles.
 - Utilisez **Tout désélectionner** pour désélectionner en une seule fois toutes les Copie sélectionnées.

Lecture des contenus photo

Vous pouvez lire les contenus photo sauvegardés sur un Blu-ray Disc, DVD, un CD, un périphérique de stockage USB ou votre ordinateur.

Utilisation du menu Outils

Pendant la lecture, appuyez sur le bouton **TOOLS**.

Lancer le diaporama/ Arrêter le diaporama	Sélectionnez cette option pour lire ou mettre en pause le diaporama.
Vit. diaporama	Sélectionnez cette option pour Vit. diaporama
Fond musical	Sélectionnez cette option pour écouter de la musique tout en visionnant un diaporama.
Zoom	Sélectionnez cette option pour agrandir l'image actuellement sélectionnée. (Agrandissement jusqu'à 4 fois la taille réelle)
Pivoter	Sélectionnez cette option pour tourner l'image. (Ceci entraîne la rotation de l'image dans le sens des aiguilles d'une montre ou en sens inverse.)
Information	Affiche les informations relatives à l'image.




REMARQUE

- Le menu Outils peut varier en fonction du disque ou du périphérique de stockage utilisé.
- Pour activer la fonction de musique de fond, le fichier photo doit se trouver sur le même support de stockage que le fichier musical. Cependant, la qualité du son peut être affectée par le débit binaire du fichier MP3, la taille de la photo et la méthode d'encodage.
- Vous ne pouvez pas agrandir les sous-titres et les graphiques PG pour les afficher en mode plein écran.

Annexes

Dépannage

Avant de requérir une réparation, vérifiez d'abord les points suivants.

PROBLÈME	SOLUTION
La télécommande ne permet d'exécuter aucune opération.	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez les piles de la télécommande. Vous devez peut-être les remplacer. • Utilisez la télécommande à une distance maximale de 6,1 m du lecteur. • Retirez les piles et appuyez sur un ou plusieurs boutons pendant plusieurs minutes afin de procéder au drainage du microprocesseur de la télécommande pour la réinitialiser. Insérez à nouveau les piles et essayez de faire fonctionner la télécommande.
Le disque ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none"> • Assurez-vous que le disque est inséré à la face imprimée orientée vers le haut. • Vérifiez le numéro de zone du disque Blu-ray/DVD.
Le menu du disque ne s'affiche pas.	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez que le disque possède des menus.
Le message d'interdiction apparaît à l'écran.	<ul style="list-style-type: none"> • Ce message s'affiche lorsque vous appuyez sur un bouton non valide. • Le logiciel du disque Blu-ray/DVD ne prend pas en charge la fonction en question (par ex. : les angles). • Vous avez demandé un titre, un numéro de chapitre ou un temps de recherche hors de portée du disque.
Le mode Lecture n'est pas celui qui a été sélectionné dans le menu de configuration.	<ul style="list-style-type: none"> • Certaines fonctions sélectionnées dans le menu de configuration pourront ne pas s'exécuter correctement si le disque n'a pas été encodé avec les fonctions correspondantes.
Impossible de modifier le format d'image de l'écran.	<ul style="list-style-type: none"> • Sur le disque Blu-ray/DVD, le format d'image de l'écran est spécifié sur une valeur fixe. • Il ne s'agit pas d'un problème lié au lecteur.
Absence de son.	<ul style="list-style-type: none"> • Assurez-vous d'avoir sélectionné la sortie numérique appropriée dans le menu Options audio.
L'écran est bloqué.	<ul style="list-style-type: none"> • Il est possible que l'écran du téléviseur n'affiche pas d'image lorsque la résolution de la sortie HDMI n'est pas prise en charge par le téléviseur (par exemple 1080p). • Appuyez sur le bouton  (situé en façade) pendant plus de 5 secondes en l'absence de disque inséré dans le lecteur. Tous les paramètres seront réinitialisés sur leur valeur d'origine. • Le rétablissement des réglages par défaut entraîne l'effacement de toutes les données Blu-ray de l'utilisateur stockées sur le lecteur.

PROBLÈME	SOLUTION
Mot de passe oublié	<ul style="list-style-type: none"> Appuyez sur le bouton ▲ (situé en façade) pendant plus de 5 secondes en l'absence de disque inséré dans le lecteur. Tous les paramètres seront réinitialisés sur leur valeur d'origine, y compris le mot de passe. N'utilisez ce bouton qu'en cas d'extrême nécessité. Le rétablissement des réglages par défaut entraîne l'effacement de toutes les données Blu-ray de l'utilisateur stockées sur le lecteur.
L'image est bruyante ou déformée.	<ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que le disque n'est ni sale ni rayé. Nettoyez le disque.
Aucune sortie HDMI.	<ul style="list-style-type: none"> Vérifiez la connexion entre le téléviseur et la prise HDMI du lecteur. Vérifiez que votre téléviseur prend en charge les résolutions d'entrée HDMI 576p/480p, 720p, 1080i, 1080p.
Écran de sortie HDMI anormal.	<ul style="list-style-type: none"> Si du bruit aléatoire apparaît à l'écran, cela signifie que le téléviseur ne prend pas en charge le système HDCP (Système de protection des contenus numériques en haute définition).
Si vous rencontrez d'autres problèmes que ceux qui ont été mentionnés ci-dessus	<ul style="list-style-type: none"> Consultez la table des matières du manuel d'utilisation et repérez la section comportant les explications relatives au problème, puis suivez à nouveau la procédure indiquée. Si le problème n'est toujours pas résolu, contactez le service après-vente agréé Samsung le plus proche.
DLNA function	
Je peux voir les dossiers partagés via DLNA mais pas les fichiers.	<ul style="list-style-type: none"> DLNA affiche uniquement les fichiers correspondant aux catégories suivantes : image, musique et film. Les fichiers ne qui correspondent à aucune de ces trois catégories peuvent ne pas s'afficher.
La vidéo est lue par intermittence.	<ul style="list-style-type: none"> Vérifiez si le réseau est instable. Vérifiez que le câble réseau est correctement branché et que le réseau n'est pas surchargé.
La connexion DLNA entre le téléviseur et l'ordinateur est instable.	<ul style="list-style-type: none"> L'adresse IP au sein d'un même sous-réseau doit être unique. Si tel n'est pas le cas, ce phénomène pourra être dû à des interférences IP. Vérifiez que vous disposez d'un pare-feu activé. Dans ce cas, désactivez la fonction de pare-feu.

PROBLÈME	SOLUTION
BD-LIVE	
Je n'arrive pas à me connecter au serveur BD-LIVE.	<ul style="list-style-type: none"> Vérifiez si la connexion réseau a été établie ou pas en utilisant le menu État réseau. Vérifiez si le périphérique de mémoire USB est connecté au lecteur. Le périphérique de mémoire doit avoir au moins 1 Go d'espace libre pour héberger le service BD-LIVE. Vous pouvez vérifier la capacité disponible sous Gestion données Blu-ray. Vérifiez si le menu Connexion Internet BD-Live est spécifié sur Permettre tout. Si toutes les mesures préconisées ci-dessus échouent, contactez le fournisseur de contenus ou mettez à jour le lecteur à l'aide de la dernière version de micrologiciel disponible.
Une erreur s'est produite en cours d'utilisation du service BD-LIVE.	<ul style="list-style-type: none"> Le périphérique de mémoire doit avoir au moins 1 Go d'espace libre pour héberger le service BD-LIVE. Vous pouvez vérifier la capacité disponible sous Gestion données Blu-ray.



REMARQUE

- Le rétablissement des réglages par défaut entraîne l'effacement de toutes les données Blu-ray de l'utilisateur stockées sur le lecteur.

Réparation

Si vous nous contactez pour une demande de réparation, des frais supplémentaires pourront vous être facturés dans les cas suivants :

- Vous demandez l'intervention d'un ingénieur à domicile mais il s'avère que le produit ne présente aucune anomalie.
- Vous portez l'unité au centre de réparation mais il s'avère que celle-ci ne présente aucune défaillance.

Le montant de ces frais vous sera communiqué avant la conduite d'une intervention à domicile ou l'exécution d'éventuels travaux sur votre lecteur.

Nous vous recommandons de lire ce manuel attentivement, de rechercher une solution en ligne sur le site Web www.samsung.com, ou de contacter le service après-vente de SAMSUNG avant de demander à faire réparer votre lecteur.

Caractéristiques techniques

Général	Poids	1,0 Kg
	Dimensions	290 (L) X 221 (P) X 39 (H) mm
	Plage de températures de fonctionnement	+5°C à +35°C
	Plage de taux d'humidité	10 % à 75 %
USB	Type A	USB 2.0
	Sortie c.c	5V 0.5 A max
HDMI	Vidéo	2D : 1080p, 1080i, 720p, 576p/480p 3D : 1080p, 720p
	Audio	PCM, bitstream
Sortie audio	Sortie audio numérique	Coaxial
Réseau	Ethernet	Borne 100BASE-TX

- Les vitesses réseau inférieures ou égales à 10 Mbps ne sont pas prises en charge.
- La conception et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.
- Pour obtenir des précisions sur l'alimentation et la consommation d'énergie, reportez-vous à l'étiquette apposée sur le produit.
- Le poids et les dimensions sont approximatifs

Avis de conformité et de compatibilité

TOUS les disques ne sont PAS compatibles.

- Selon les restrictions décrites ci-dessous ou mentionnées tout au long de ce manuel, y compris dans la section Types et caractéristiques de disque, les types de disque pouvant être lus sont comme suit : disques BD-ROM préenregistrés disponibles dans le commerce, DVD vidéo et CD audio (CD-DA) ; disques BD-RE/-R ; disques DVD-RW/-R et disques CD-RW/-R .
- Les disques qui ne sont pas mentionnés ci-dessus ne peuvent pas et/ou ne sont pas conçus pour être lus sur ce lecteur. De même, il est possible que certains disques répertoriés dans l'énumération précédente ne puissent pas être lus à cause d'une ou de plusieurs raisons fournies ci-dessous.
- Samsung ne peut garantir que ce lecteur pourra lire tous les disques portant les logos BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDÉO, DVD-RW/-R, DVD+RW/-R et CD-RW/-R. Par ailleurs, il est possible que ce lecteur ne réagisse pas à toutes les commandes ou n'exécute pas la totalité des fonctionnalités disponibles sur un disque. Ces problèmes, ainsi que d'autres questions liées à la compatibilité et au fonctionnement du lecteur avec des formats nouveaux ou existants s'expliquent comme suit :
 - Blu-ray est un format nouveau, en constante évolution. Par conséquent, il est possible que ce lecteur ne puisse pas exploiter toutes les fonctionnalités d'un disque Blu-ray car certaines d'entre elles ont été proposées en option ou ajoutées au format Blu-ray après la fabrication du lecteur alors que d'autres fonctionnalités fournies sont soumises à un délai de disponibilité ;
 - les versions existantes et nouvelles des formats de disque ne sont pas toutes prises en charge par ce lecteur ;
 - les formats de disque existants et nouveaux peuvent être révisés, modifiés, mis à jour, améliorés et/ou complétés ;
 - certains disques sont fabriqués de manière à restreindre le fonctionnement ou à n'autoriser que certaines fonctions lors de la lecture ;
 - certains disques portant les logos BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDÉO, DVD-RW/-R, DVD+RW/-R ou CD-RW/-R ne sont pas encore normalisés ;
 - certains disques peuvent être illisibles en raison de leur état ou des conditions d'enregistrement ;
 - des problèmes ou des erreurs peuvent se produire lors de la création d'un logiciel Blu-ray, DVD ou CD et/ou de la fabrication des disques ;
 - ce lecteur fonctionne différemment d'un lecteur DVD classique ou de tout autre équipement AV ; et/ou
 - pour les raisons évoquées tout au long de ce manuel d'utilisation et pour d'autres raisons identifiées et diffusées par le service après-vente de SAMSUNG.
- Si vous rencontrez des problèmes liés à la compatibilité du disque ou au fonctionnement du lecteur, contactez le service après-vente de SAMSUNG. Vous pouvez également contacter le service après-vente SAMSUNG pour vous renseigner sur les mises à jour disponibles pour ce lecteur.
- Pour de plus amples informations sur les restrictions de lecture et sur la compatibilité du disque, reportez-vous aux sections suivantes de ce manuel d'utilisation : Précautions, Avant de lire le manuel d'utilisation, Types et caractéristiques de disque et Avant la lecture.
- **En ce qui concerne la sortie à balayage progressif des lecteurs de disques Blu-ray :** NOUS INFORMONS NOS AIMABLES CLIENTS QUE LES TÉLÉVISEURS HAUTE DÉFINITION NE SONT PAS TOUS ENTièrement COMPATIBLES AVEC CE produit ET PEUVENT DE CE FAIT GÉNÉRER DES ARTEFACTS AU NIVEAU DE L'IMAGE. EN CAS DE PROBLÈME LIÉ AUX IMAGES À BALAYAGE PROGRESSIF, IL EST CONSEILLÉ À L'UTILISATEUR DE CHANGER DE CONNEXION ET DE CHOISIR LA SORTIE « DÉFINITION STANDARD ». SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS CONCERNANT LA COMPATIBILITÉ DE CE produit AVEC VOTRE TÉLÉVISEUR, VEUILLEZ CONTACTER NOTRE SERVICE APRÈS-VENTE.

Protection contre la copie

- La norme de distribution de contenu et de gestion numérique des droits AACs (Advanced Access Content System) ayant été approuvée pour le format de disque Blu-ray tout comme le système de brouillage du contenu CSS (Content Scramble System) l'a été pour le format DVD, il existe certaines restrictions qui sont imposées, notamment en matière de lecture et de sortie du signal analogique, sur les contenus protégés par le système AACs. Le fonctionnement de ce lecteur ainsi que les restrictions dont il fait l'objet peuvent varier en fonction de la date d'achat du produit car ces restrictions ont pu être adaptées et/ou modifiées par le système AACs après la fabrication du produit.

Par ailleurs, les systèmes BD-ROM Mark et BD+ sont également utilisés pour la protection des contenus au format Blu-ray, ce qui impose aux disques Blu-ray certaines restrictions, notamment en termes de lecture, appliquées aux contenus protégés par les systèmes BD-ROM Mark et/ou BD+. Pour obtenir de plus amples informations sur les systèmes AACS, BD-ROM Mark et BD+ ou sur ce produit, contactez le service après-vente de SAMSUNG.

- Un grand nombre de disques Blu-ray/DVD sont encodés avec une technique de protection contre la copie. Par conséquent, vous devriez connecter le lecteur directement et uniquement au téléviseur, sans passer par un magnétoscope. La connexion du lecteur à un magnétoscope produit une image déformée sur les disques Blu-ray/DVD protégés contre la copie.
- En vertu des lois des États-Unis et d'autres pays sur le droit d'auteur, l'enregistrement, l'utilisation, l'affichage, la distribution ou la modification non autorisés de programmes télévisés, de cassettes vidéo, de disques Blu-ray, de DVD et d'autres matériels engage votre responsabilité civile et/ou pénale.
- **Avis Cinavia :** Ce produit utilise la technologie Cinavia pour limiter l'utilisation de copies illégales de certains films et vidéos disponibles dans le commerce et de leur bande sonore. Lorsqu'une utilisation illégale ou une reproduction interdite est détectée, un message s'affiche et la lecture ou la reproduction s'interrompt. De plus amples renseignements sur la technologie Cinavia sont disponibles auprès du Centre d'Information des consommateurs en ligne de Cinavia sur <http://www.cinavia.com>. Pour obtenir des renseignements supplémentaires par la poste sur Cinavia, envoyez votre demande avec votre adresse au : Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA. Ce produit intègre une technologie sous licence de Verance Corporation protégée par le brevet américain 7,369,677 et d'autres brevets américains et internationaux déposés ou en attente, de même que par des droits d'auteur et le secret industriel pour certains aspects de cette technologie. Cinavia est une marque de commerce de Verance Corporation. Copyright 2004-2013 Verance Corporation. Tous droits réservés par Verance. Il est interdit de tenter de démonter l'appareil et d'en étudier le fonctionnement en vue de le reproduire.

Clause de non responsabilité du service réseau

Tous les contenus et services accessibles via cet appareil appartiennent à des tiers et sont protégés par les lois sur le droit d'auteur, les brevets, les marques de commerce et/ou d'autres lois sur la propriété intellectuelle. De tels contenus et services vous sont fournis exclusivement pour un usage personnel non commercial. Vous ne pouvez pas affecter ces contenus et services à une utilisation non autorisée par le propriétaire du contenu ou le fournisseur du service. Sans limiter ce qui précède, et à moins d'y être expressément autorisé par le propriétaire du contenu applicable ou le fournisseur du service concerné, vous ne pouvez pas modifier, copier, rééditer, télécharger, publier, transmettre, traduire, vendre, créer des travaux dérivés, exploiter ou distribuer de quelque manière que ce soit, et sur quelque support que ce soit, les contenus et services affichés via cet appareil.

LES CONTENUS ET SERVICES DE TIERS SONT FOURNIS - EN L'ÉTAT - SAMSUNG N'OFFRE AUCUNE GARANTIE, NI EXPRESSE NI IMPLICITE, QUANT AUX CONTENUS ET SERVICES AINSI FOURNIS, QUELQUE QU'EN SOIT LA FINALITÉ. SAMSUNG REJETTE EXPLICITEMENT LES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS MAIS SANS Y ÊTRE LIMITÉ, LES GARANTIES QUANT À LA QUALITÉ MARCHANDE, OU L'ADAPTABILITÉ À UN USAGE PARTICULIER. SAMSUNG DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ QUANT À L'EXACTITUDE, LA VALIDITÉ, L'ACTUALITÉ, LA LÉGALITÉ OU L'EXHAUSTIVITÉ DES CONTENUS OU SERVICES DISPONIBLES VIA CET APPAREIL. EN AUCUN CAS SAMSUNG NE SAURAIT ÊTRE TENU RESPONSABLE, ET QUEL QUE SOIT LE MOTIF JURIDIQUE INVOQUÉ, CONTRACTUEL, RESPONSABILITÉ CIVILE OU PÉNALE, Y COMPRIS NÉGLIGENCE OU AUTRE, DE TOUT DOMMAGE DIRECT, INDIRECT, ACCESSOIRE, SPÉCIAL OU CONSÉQUENT, HONORAIRES D'AVOCAT, DÉPENSES DANS CE TOUT AUTRE DOMMAGE DÉCOULANT DE/OU EN RELATION AVEC LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CES CONTENUS OU SERVICES OU POUVANT SURVENIR SUITE À L'UTILISATION DE CES CONTENUS ET SERVICES PAR VOUS-MÊME OU UN TIERS, MÊME SI VOUS AVEZ ÉTÉ AVISÉ DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. Les services tiers peuvent être résiliés ou interrompus à tout moment. Samsung ne prétend ni ne garantit aucunement que ces contenus ou services resteront disponibles pour une période de temps donnée. Ces contenus et services sont transmis par des tiers via des réseaux et des installations de transmission sur lesquels Samsung n'a aucun contrôle. Sans vouloir restreindre le caractère général de cette clause de non responsabilité, Samsung s'exonère expressément de toute responsabilité quant à l'interruption ou la suspension de tout contenu ou service rendu disponible via cet appareil.

Samsung ne peut en aucune sorte être tenu responsable des services à la clientèle afférents à ces contenus et services. Toute question ou demande d'intervention liée à ces contenus ou services devrait être directement adressée aux fournisseurs des contenus et services concernés.

Licenses

- Fabriqué sous licence par Dolby Laboratories. Dolby et le symbole représentant deux D sont des marques de commerce de Dolby Laboratories.
- Pour consulter les brevets DTS, rendez-vous sur <http://patents.dts.com>. Fabriqué sous licence de DTS Licensing Limited. DTS, le Symbole, ainsi que DTS et le Symbole ensemble sont des marques commerciales déposées et DTS 2.0+Digital Out est une marque commerciale de DTS, Inc. © DTS, Inc. Tous droits réservés.
- DivX

Ce périphérique DivX Certified® a fait l'objet de tests rigoureux afin de s'assurer qu'il lit le contenu vidéo DivX® et il les a réussis avec succès. Pour lire des films DivX achetés, enregistrez d'abord votre périphérique sur le site vod.divx.com.

Vous trouverez votre code d'enregistrement dans la section DivX VOD du menu de configuration de votre périphérique.

Les périphériques DivX Certified® peuvent lire des vidéos DivX® dans une résolution HD de 1080p, y compris les programmes d'appel.

DivX®, DivX Certified® et les logos qui leur sont associés sont des marques déposées de DivX, LLC et sont utilisés sous licence.

Cette norme est couverte par un ou plusieurs des brevets américains suivants : 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274.

- Les termes HDMI et HDMI High-Definition Multimedia Interface, et le logo HDMI sont des marques de commerce ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC aux États-Unis et dans d'autres pays.
- Oracle et Java sont des marques déposées de Oracle et/ou ses filiales. D'autres noms mentionnés peuvent être des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs.

- Avis de licence libre
- En cas d'utilisation de logiciels libres, les licences libres sont disponibles dans le menu du produit.

- Blu-ray Disc™, Blu-ray™ et les logos y afférents sont des marques de commerce de Blu-ray Disc Association.

- DLNA®, DLNA Logo et DLNA CERTIFIED® sont des marques déposées, des marques de service ou des marques de certification de Digital Living Network Alliance.



Comment contacter Samsung dans le monde

Si vous avez des suggestions ou des questions concernant les produits Samsung, veuillez contacter le Service Consommateurs Samsung.

Area	Contact Centre ☎	Web Site
■ Asia Pacific		
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au/support
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com/nz/support
CHINA	400-810-5858	www.samsung.com/cn/support
HONG KONG	(852) 3698 4698	www.samsung.com/hk/support (Chinese) www.samsung.com/hk_en/support (English)
INDIA	1800 3000 8282 - Toll Free 1800 266 8282 - Toll Free 30308282 - Non Toll Free	www.samsung.com/in/support
INDONESIA	0800112888 021-56997777	www.samsung.com/id/support
JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp/support
MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my/support
PHILIPPINES	1-800-10-7267864 [PLDT] 1-800-8-7267864 [Globe landline and Mobile] 02-4222111 [Other landline]	www.samsung.com/ph/support
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sg/support
THAILAND	0-2689-3232, 1800-29-3232	www.samsung.com/th/support
TAIWAN	0800-32-9999	www.samsung.com/tw/support
VIETNAM	1800 588 889	www.samsung.com/vn/support
■ MENA		
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ae/support (English) www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
OMAN	800-SAMSUNG(726-7864)	
KUWAIT	183-2255 (183-CALL)	
BAHRAIN	8000-4726	
QATAR	800-2255 (800-CALL)	www.samsung.com/eg/support
EGYPT	08000-726786 16580	
ALGERIA	021 36 11 00	
PAKISTAN	0800-Samsung (72678)	

Area	Contact Centre ☎	Web Site
TUNISIA	80-1000-12	www.samsung.com/n_africa/support
JORDAN	0800-22273 06 5777444	www.samsung.com/Levant/support (English)
SYRIA	18252273	www.samsung.com/Levant/support (English)
IRAN	021-8255	www.samsung.com/iran/support
MOROCCO	080 100 2255	www.samsung.com/n_africa/support
SAUDI ARABIA	920021230	www.samsung.com/sa/support www.samsung.com/sa_en/support (English)
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com/tr/support
■ Africa		
NIGERIA	0800-726-7864	www.samsung.com/africa_en/support
Ghana	0800-10077 0302-200077	
Cote D' Ivoire	8000 0077	www.samsung.com/africa_fr/support
SENEGAL	800-00-0077	
CAMEROON	7095-0077	www.samsung.com/support
KENYA	0800 545 545	
UGANDA	0800 300 300	
TANZANIA	0800 755 755	
RWANDA	9999	
BURUNDI	200	
DRC	499999	
SUDAN	1969	
SOUTH AFRICA	0860 SAMSUNG (726 7864)	
BOTSWANA	8007260000	
NAMIBIA	08 197 267 864	www.samsung.com/support
ZAMBIA	0211 350370	
MOZAMBIQUE	847267864 / 827267864	

BD-J5500

SAMSUNG

مشغل أقراص Blu-ray™ دليل المستخدم

تخيل الإمكانيات

نشكركم على شراء هذا المنتج من Samsung.
للحصول على خدمة أكثر تكاملاً،
يرجى تسجيل المنتج من خلال
www.samsung.com/register

العربية



AK68-02535A-03

معلومات السلامة

تحذير



يشير هذا الرمز إلى وجود جهد كهربائي عالٍ داخل المنتج. هناك خطر عند لمس أي جزء داخلي من هذا المنتج.



يشير هذا الرمز إلى وجود معلومات هامة حول الصيانة والتشغيل مرفقة مع المنتج.

تنبيه

خطر حدوث صدمة كهربائية يرجى عدم الفتح

تنبيه: لتفادي مخاطر الصدمات الكهربائية لا تفتح بإزالة الغطاء (أو الظهر). لا توجد بالداخل مكونات يمكن إصلاحها من قبل المستخدم. يرجى الرجوع للموظفين المؤهلين لإجراء عملية الصيانة.

- تأكد من توصيل كابل الطاقة في الوحدة حتى يثبت بإحكام. عند فصل كابل الطاقة من منفذ التيار الكهربائي الموجود بالحائط، اسحبه من المقبس دائمًا. لا تفصل الكابل من خلال سحبه. لا تلمس كابل الطاقة بأيدي مبللة.
- إذا لم يعمل هذا الجهاز بشكل طبيعي - تحديدًا إذا كانت هناك أية أصوات أو رائحة غير طبيعية تخرج منه - فافصل الجهاز من مصدر التيار الكهربائي واتصل بالوكيل المعتمد أو مركز الخدمة.
- صيانة الهيكل.
- قبل توصيل المكونات الأخرى بهذا المنتج، تأكد من إيقاف تشغيلها.
- إذا قمت بنقل المنتج فجأة من مكان بارد إلى مكان دافئ، فقد يتكثف بخار الماء على الأجزاء الداخلية والعنصر مما يؤدي إلى حدوث خلل في تشغيل الأقراص. إذا حدث ذلك، فانظر لمدة ساعتين ثم قم بتوصيل القابس بمنفذ الطاقة. ثم أدخل القرص وحاول التشغيل مرة أخرى.
- تأكد من سحب مقبس الطاقة من منفذ التيار إذا كان الجهاز غير مستخدم أو إذا كنت تغادر المنزل لفترة طويلة من الزمن (خاصة عند ترك الأطفال. كبار السن أو الأشخاص ذوي الإعاقة بمفردهم في المنزل).
- يمكن أن يتسبب تراكم الغبار في حدوث صدمة كهربائية، أو تسرب كهربائي، أو نشوب حريق بسبب توليد كابل الطاقة لشعر وحرارة أو تآكل المادة العازلة.
- اتصل بمركز خدمة معتمد للحصول على معلومات إذا كنت تنوي تركيب المنتج الخاص بك في مكان يتميز بالغبار الكثيف، أو درجات الحرارة المرتفعة أو المنخفضة، درجة الرطوبة المرتفعة، المواد الكيميائية أو إذا كنت تنوي تشغيله طوال اليوم في أماكن مثل المطارات.
- أو محلات القطار وما إلى ذلك، وقد يؤدي الفشل في تنفيذ ذلك إلى تلف بالغ في المنتج. استخدم قابضًا ومقبضًا مؤرضين بشكل صحيح.

- فالتاريض غير الصحيح يمكن أن يتسبب في حدوث صدمة كهربائية أو تلف المعدات. (المعدات من الفئة I فقط)
- لإيقاف تشغيل هذا الجهاز بشكل كامل، يجب أن تفصله من منفذ التيار الكهربائي، وبالتالي، يجب أن يكون قابس الطاقة في المنوال بسهولة ويسر طوال الوقت.
- لا تدع الأطفال يتعاملون بالمنتج.
- خزن الملحقات (البطارية، وما إلى ذلك) في مكان آمن بعيدًا عن متناول الأطفال.
- لا تترك المنتج في مكان غير آمن مثل رف هزاز، أرض مسحوقة، أو مكان يتعرض للاهتزازات.
- حافظ على المنتج من السقوط أو الصدمات. إذا حدث تلف بالمنتج، فافصل كابل الطاقة واتصل بمركز الخدمة.
- لتنظيف هذا الجهاز، افصل كابل الطاقة من منفذ التيار الكهربائي وامسح بالمنتج باستخدام قطعة قماش ناعمة وجافة. لا تستخدم أي مواد كيميائية مثل الشمع، البنزين، الكحول، الفينول، المبيدات الحشرية، معطرات الجو، زيوت التشحيم أو المنظفات. فقد تتسبب هذه المواد الكيميائية في تلف الشكل الخارجي للجهاز أو في مسح الطباعة الموجودة على المنتج.
- لا تعرض هذا الجهاز إلى فطرات السوائل أو الرذاذ. لا تضع أشياء ممثلة بالسوائل، مثل أنية الزهور فوق الجهاز.
- لا تتخلص من البطاريات بإلقائها في النار.
- لا تفتح توصيل العديد من الأجهزة الكهربائية في مقبس حائط واحد، يمكن أن تتسبب زيادة الحمل على المقبس في السخونة الزائدة، مما يؤدي إلى نشوب حريق.
- هناك خطر الانفجار إذا قمت باستبدال البطارية المستخدمة في وحدة التحكم عن بعد ببطاريات من نوع غير مناسب، فلا تستبدل البطارية إلا ببطارية من نفس النوع أو من نوع مكافئ.
- تحذير - لتجنب خطر انتشار الحريق، ابق الشموع والعناصر الأخرى ذات اللهب بعيدًا عن هذا المنتج طوال الوقت.



- توجد الفتحات والشقوق في الهيكل وفي الجزء الخلفي أو السفلي من الجهاز لتوفير التهوية الضرورية، ولضمان التشغيل الآمن لهذه الأجهزة، ولحمايتها من زيادة درجة حرارتها، يجب عدم سد أي من هذه الشقوق أو الفتحات أو تغطيتها.
- لا تضع هذه الأجهزة في أماكن ضيقة، مثل المكتبات، أو الخزانات المدمجة ما لم يتم توفير التهوية اللازمة.
- لا تضع هذه الأجهزة بالقرب من أو فوق السخانات أو دفايات، أو في مكان تكون عرضة فيه لأشعة الشمس المباشرة.
- لا تضع الأواني (مثل الزهرات وما شابه) التي تحتوي على الماء على هذا الجهاز. فقد يتسبب انسكاب الماء في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.
- لا تعرض هذا الجهاز إلى المطر أو تضعه بالقرب من الماء (بالقرب من الأحواض، حوض غسيل الوجه، حوض المطبخ، حوض الغسيل، أو تضعه في مكان رطب أو بالقرب من حمامات السباحة، وما إلى ذلك). إذا تعرض هذا الجهاز للبلل بشكل عارض، فافصله واتصل بالوكيل المعتمد على الفور.
- يستخدم هذا الجهاز البطاريات، وقد تكون هناك لوائح بيئية في مدينتك تتطلب التخلص من هذه البطاريات بالشكل الصحيح. يرجى الاتصال بالسلطات المحلية للحصول على معلومات التخلص من البطاريات أو إعادة تدويرها.
- لا تزيد الحمل على منافذ التيار الموجودة بالحائط، أو كوابل التوصيل أو المهايئات بما يتجاوز سعة تحملها. حيث قد يتسبب ذلك في نشوب حريق أو صدمة كهربائية.
- ضع كوابل التزويد بالتيار الكهربائي بحيث تكون بعيدة عن أماكن السير ولا تتعرض للضغط من الأشياء التي توضع عليها. اثنى جيدًا للكوابل في نهاية المقبس، في منافذ التيار الموجودة بالحائط، ونقاط خروجها من الجهاز.
- لحماية هذا الجهاز من الضرر الناتج عن العواصف الرعدية، أو في حالة تركه دون إشراف أو دون استخدامه لفترة طويلة، افصله من منفذ التيار وافصل الهاتف أو نظام الكابل. سيجعل ذلك الإجراء دون تلف الجهاز الذي قد ينتج عن العواصف الرعدية وزيادة الشحنات الكهربائية.
- قبل توصيل كابل التيار المتردد بمغفذ مهايئ التيار المباشر، تأكد من أن الجهد الكهربائي المحدد لمهايئ التيار المباشر متوافق مع مصدر التيار المتردد.
- لا تدخل أي شيء معدني في الأجزاء المفتوحة بالجهاز. فمثل ذلك الإجراء يتسبب في وجود خطر الإصابة بصدمة كهربائية.
- لتجنب الإصابة بصدمة كهربائية، لا تلمس الأجزاء الداخلية من الجهاز. يجب أن يتم فتح الجهاز من قبل فني مؤهل فقط.

منتج ليزر من الفئة الأولى

هذا المشغل الذي يقوم بتشغيل الأقراص المدمجة تم تصنيفه على أنه منتج ليزر من الفئة الأولى. وقد يؤدي استخدام عناصر التحكم أو إجراء التعديلات أو تنفيذ إجراءات الأداء عدا تلك المحددة في هذا الدليل إلى التعرض لخطر الإشعاع.

تنبيه :

- يستخدم هذا المنتج شعاع ليزر غير مرئي، قد ينطوي على التعرض لخطر الإشعاع حدوث مخاطر إذا كان موجهاً، لذا، احرص على تشغيل المنتج على النحو الصحيح وفقاً للتعليمات.
- هذا المنتج يستخدم أشعة الليزر، قد ينتج عن استخدام أجهزة التحكم أو إجراء التعديلات أو تنفيذ إجراءات الأداء عدا تلك المحددة في هذا الدليل إلى التعرض لخطر الإشعاع، لا تفتح الأغشية ولا تحاول إصلاح الجهاز بنفسك، اترك أعمال الصيانة للفنيين المؤهلين.
- يفي هذا المنتج بقواعد CE عندما يتم استخدام الكابلات والموصلات المغطاة لتوصيل الوحدة بالأجهزة الأخرى. لمنع التداخل الكهرومغناطيسي مع الأجهزة الكهربائية، مثل أجهزة الراديو والتلفاز، استخدم كابلات وموصلات مغطاة للتوصيل.

CLASS 1	LASER PRODUCT
KLASSE 1	LASER PRODUKT
LUOKAN 1	LASER LAITE
KLASS 1	LASER APPARAT
PRODUCTO	LÁSER CLASE 1

ملاحظات

- إذا كان رقم المنطقة الخاص بأقراص Blu-ray Disc/DVD غير مطابقاً لرقم المنطقة الموجود على هذا المنتج، فلن يستطيع المنتج تشغيل هذا القرص.

ملحوظة هامة

يتم توفير سلك مصدر التيار الكهربائي الخاص بهذا الجهاز مع مقبس مصبوب بضم مصهر، ويتم توضيح قيمة المقبس على الوجه المحتوي على المسامير من الفاس. إذا كان الفاس يتطلب الاستبدال، فلابد من استخدام مصهر معتمد BS1362 من نفس التصنيف. لا تستخدم الفاس أبداً مع عدم وجود غطاء للمصهر إذا كان الغطاء قابلاً للانفصال، في حالة ضرورة استخدام غطاء مصهر بديل، فيجب أن يكون نفس لون واجهة المسامير في الفاس. ونتاج الأغشية البديلة لدى الموزع الذي نتعامل معه. إذا لم يكن الفاس المثبت مناسباً لينفذ الكهرباء في منزلك، أو إذا لم يكن الكابلات طويلاً بالقدر الكافي للوصول إلى منفذ الكهرباء، فعليك أن تحصل على وصلة سلك توصيل مناسبة وأمنة، أو استشر الموزع الذي نتعامل معه للحصول على المساعدة. ومع ذلك، إذا لم يكن هناك بديل لقطع الفاس، فأزل المصهر ثم تخلص من ال فاس بشكل آمن. لا تقم بتوصيل الفاس في مقبس مصدر التيار الكهربائي، حيث يوجد خطر التعرض للصدمة الكهربائية من السلك المر العاري. ولفصل الجهاز عن مصدر التيار الكهربائي، ينبغي سحب الفاس من مقبس مصدر التيار الكهربائي، وبذلك يصبح فاس مصدر التيار الكهربائي جاهزاً للعمل بسهولة. المنتج المصاحب لدليل المستخدم هذا مرخص بموجب حقوق ملكية فكرية معينة خاصة بآطراف خارجية معينة.

الاحتياطات

تعليمات هامة للسلامة

اقرأ تعليمات التشغيل هذه بعناية قبل استخدام الوحدة. اتبع تعليمات السلامة المدرجة فيما يلي. اجعل تعليمات التشغيل هذه في متناول يدك للرجوع إليها في المستقبل.

1. اقرأ هذه التعليمات.
2. احتفظ بهذه التعليمات.
3. انتبه لجميع التحذيرات.
4. اتبع جميع التعليمات.
5. لا تستخدم هذا الجهاز بجوار المياه.
6. نظفه بقطعة قماش جافة فقط.
7. لا تسد أية فتحات تهوية. قم بتركيبه حسب تعليمات الشركة المصنعة.
8. لا تقم بتركيب الجهاز بجوار أي مصادر حرارة مثل أجهزة التدفئة، أو العدادات الحرارية، أو المواقد، أو أي مشغل آخر (بما في ذلك أجهزة استقبال الصوت والصورة) التي ينتج عنها حرارة.

لا تفصل غرض السلامة للفاس ذي القطبين أو من النوع الأرضي. فاس الكهرباء ذو القطبين يحتوي على نصلين أحدهما أعرض من الآخر. قابس الكهرباء من النوع الأرضي يحتوي على نصلين والثالث سن أرضي. النصل العريض أو السن الثالث مخصص لسلامتك. إذا لم تتناسب الفاس المتقدم مع المنفذ المتاح لديك، فاستشر فني كهربائي لاستبدال المنفذ غير المناسب.

10. قم بحماية سلك الكهرباء من التعرض للسحب عليه أو القطع، لاسيما عند القوابس والمقابس المريحة، والنقطة التي يخرج منها السلك من الجهاز.

11. لا تستخدم إلا الملحقات / الاكسسوارات المحددة بواسطة الشركة المصنعة.



12. لا تستخدم هذا الجهاز إلا مع العربية أو الحامل الثلاثي أو الدعامه أو المنضدة المحددة من الشركة المصنعة، أو التي تباع مع الجهاز، عندما يتم استخدام العربية. توح الحذر عند نقل العربية / الجهاز معاً لتجنب الإصابة التي قد تنجم عن الانقلاب.

13. افصل هذا الجهاز عن الكهرباء أثناء العواصف البرقية أو عندما تنوي عدم استخدامه لفترات طويلة من الزمن.

14. اترك كل أعمال الصيانة لأفراد الصيانة المؤهلين. تكون الصيانة لازمة عندما يتعرض الجهاز للتلوث بأي شكل كان. مثل تعرض سلك إمداد الكهرباء أو الفاس للضرر، وإذا انسكب سائل أو وقعت أشياء داخل الجهاز، أو إذا تعرض الجهاز للمطر أو الرطوبة، أو إذا لم يكن يعمل على النحو المعتاد، أو إذا تعرض الجهاز للسقوط على الأرض.

استخدام وظيفة الأبعاد الثلاثة

- يقوم المشغل بإخراج الإشارات ثلاثية الأبعاد من خلال كابل HDMI الموصول إلى منفذ HDMI OUT
- حيث إن دقة الفيديو في وضع التشغيل ثلاثي الأبعاد ثابتة وفقاً لدرجة دقة الفيديو ثلاثي الأبعاد الأصلي. لا يمكنك تغيير الدقة حسب تفضيلك
- قد لا تعمل بعض الوظائف مثل BD Wise. وضبط حجم الشاشة. وضبط درجة الدقة بشكل جيد في وضع التشغيل ثلاثي الأبعاد
- يجب أن تستخدم كابل HDMI فائق السرعة لإخراج الإشارة ثلاثية الأبعاد بشكل صحيح
- ابق بعيداً عن الشاشة على مسافة تساوي ثلاث أضعاف عرضها على الأقل عند مشاهدة الصور ثلاثية الأبعاد. على سبيل المثال: إذا كان لديك شاشة 46 بوصة، فابق بعيداً بمقدار 138 بوصة (11.5 قدمًا) عن الشاشة
- ضع شاشة الفيديو ثلاثية الأبعاد في مستوى العين للحصول على أفضل صورة ثلاثية الأبعاد
- عندما يتم توصيل المشغل ببعض الأجهزة ثلاثية الأبعاد، قد لا يعمل التأثير ثلاثي الأبعاد بشكل جيد
- هذا المشغل لا يحول المحتوى ثنائي الأبعاد إلى ثلاثي الأبعاد
- تعد "Blu-ray 3D" وشعار "Blu-ray 3D" Blu-ray Disc Association.

معلومات الصحة والسلامة المهمة للصور ثلاثية الأبعاد.

اقرأ وافهم معلومات السلامة التالية قبل استخدام وظيفة الأبعاد الثلاثة.

- بعض المشاهدين قد يتعرضون لعدم الانزعاج أثناء مشاهدة التلفاز ثلاثي الأبعاد مثل الدوار والغثيان والصداع
- إذا شعرت بأي من هذه الأعراض، فتوقف عن مشاهدة التلفاز ثلاثي الأبعاد. وانزع النظارات ثلاثية الأبعاد الشظية، وخذ قسطاً من الراحة.
- قد تتسبب مشاهدة الصور ثلاثية الأبعاد لفترة طويلة في إجهاد العين. إذا شعرت بأي إجهاد للعين فتوقف عن مشاهدة التلفاز ثلاثي الأبعاد. وانزع النظارات ثلاثية الأبعاد. وخذ قسطاً من الراحة.
- لا بد أن يراقب أحد البالغين المسؤولين الأطفال الذين يستخدمون وظيفة الأبعاد الثلاثة بشكل مستمر. إذا كانت هناك أية ملاحظات حول إجهاد العين، أو الصداع، أو الدوار، أو الغثيان، فاطلب من الطفل أن يتوقف عن مشاهدة التلفاز ثلاثي الأبعاد واجعله يأخذ قسطاً من الراحة.
- لا تستخدم النظارات الشظية ثلاثية الأبعاد لأغراض أخرى (مثل النظارات العامة، أو نظارات الشمس، أو النظارات الواقية، إلخ)
- لا تستخدم الوظيفة ثلاثية الأبعاد أو النظارات الشظية ثلاثية الأبعاد أثناء السير أو التحرك. يمكن أن يؤدي استخدام الوظيفة ثلاثية الأبعاد أو النظارات الشظية ثلاثية الأبعاد أثناء التحرك إلى الاصطدام بالأشياء و/ أو التعثر و/ أو السقوط مما يمكن أن يؤدي إلى التسبب في حدوث إصابات خطيرة
- إذا كنت ترغب في الاستمتاع بالمحتوى ثلاثي الأبعاد، فقم بتوصيل جهاز ثلاثي الأبعاد (جهاز استقبال أو تلفاز صوت / فيديو متوافق مع الإعدادات ثلاثية الأبعاد) إلى منفذ HDMI OUT بالمشغل باستخدام كابل HDMI عالي السرعة. ضع نظارات الرؤية ثلاثية الأبعاد قبل تشغيل المحتوى ثلاثي الأبعاد

المحتويات

معلومات السلامة

تحذير.....	٢
الاحتياطات.....	٣
استخدام وظيفة الأبعاد الثلاثة.....	٤
الصور.....	١٠
الصوت.....	١٢
الشبكة.....	١٣
النظام.....	١٤
اللغة.....	١٥
الأمان.....	١٥
عام.....	١٥
الدعم.....	١٥

بدء الاستخدام

قبل استخدام دليل المستخدم.....	٥
شعارات الأفراس التي يمكن للمشغل تشغيلها.....	٥
الملحقات.....	٧
اللوحة الأمامية.....	٧
اللوحة الخلفية.....	٧
وحدة التحكم عن بعد.....	٨

الاتصالات

التوصيل بتلفاز.....	٨
التوصيل بنظام صوت.....	٩
التوصيل بجهاز توجيه شبكة.....	٩

الإعدادات

إجراءات الإعداد.....	١٠
التنقل في القائمة.....	١٠
الوصول إلى قائمة الإعدادات.....	١٠

تشغيل الوسائط

تشغيل قرص مسجل للأغراض التجارية.....	١١
تشغيل الملفات الموجودة على جهاز USB.....	١١
تشغيل قرص يحتوي على محتويات مسجلة من قبل المستخدم.....	١٧
استخدام DLNA.....	١٧
التحكم في تشغيل الفيديو.....	١٨
التحكم في تشغيل الموسيقى.....	١٨
تشغيل محتويات الصور.....	٢٠

الملحق

استكشاف الأخطاء وإصلاحها.....	٢٠
المواصفات.....	٢٢

بدء الاستخدام

قبل استخدام دليل المستخدم

أنواع الأقراص والمحتويات التي يمكن للمشغل الخاص بك تشغيلها

الوسائط	نوع القرص	التفاصيل
الفيديو	قرص Blu-ray Disc قرص 3D Blu-ray Disc ثلاثي الأبعاد	قرص BD-ROM أو BD-RE/R المسجل بتنسيق BD-RE.
	DVD-VIDEO DVD-RW DVD-R DVD+RW DVD+R	أقراص DVD-VIDEO، DVD-R/RW، DVD-R، DVD+R، DVD+RW المسجلة التي تم تسجيلها وإنهاءها، أو وسائط تخزين USB التي تحتوي على محتويات بتنسيق DivX أو MKV أو MP4.
الموسيقى	CD-RW/R، DVD-RW/R، BD-RE/R	الموسيقى المسجلة على أقراص CD-RW/R، DVD-RW/R، أو BD-RE/R أو RE/R أو وسائط تخزين USB التي تحتوي على محتويات MP3 أو WMA.
الصور	CD-RW/R، DVD-RW/R، BD-RE/R	الصور المسجلة على أقراص CD-RW/R، DVD-RW/R، أو BD-RE/R أو RE/R أو وسائط تخزين USB التي تحتوي على محتويات JPEG.

ملاحظات








- يمكن ألا يتمكن المنتج من تشغيل أقراص CD-RW/R و DVD-R متعددة بسبب نوع القرص أو ظروف التسجيل.
- إذا لم يتم تسجيل قرص DVD-RW/R بطريقة سليمة بتنسيق DVD الفيديو فلن يمكن تشغيله.
- لن يقوم المشغل الخاص بك بتشغيل المحتوى الذي تم تسجيله على قرص DVD-R بمعدل وحدات بت يتعدى 10 ميجا بت في الثانية.
- لن يقوم المشغل الخاص بك بتشغيل المحتوى الذي تم تسجيله على جهاز BD-R أو USB بمعدل يتعدى 25 ميجا بت في الثانية.
- قد لا يتم تشغيل بعض أنواع الأقراص، أو عندما تستخدم وظائف محددة مثل تغيير الرتبة أو تعديل نسبة العرض إلى الارتفاع، يتم توفير معلومات حول الأقراص تكون مكتوبة بالتفصيل على غلبة القرص. يرجى الرجوع إلى تلك المعلومات إذا لم الأمر.
- عندما تقوم بتشغيل عنوان BD-RE، فقد يستغرق التحميل وقتًا أطول من العنوان العادي. أو قد تعمل بعض الوظائف ببطء.

أنواع الأقراص التي لا يمكن للمشغل تشغيلها

- HD DVD
- DVD-ROM/ PD/MV وما إلى ذلك
- DVD-RAM
- الأقراص المدججة الصوتية الفائقة (باستثناء طبقة CD)
- DVD-RW (وضع VR)
- CVD/CD-ROM/CDV/ CD-G/CD-I/LD (أقراص CD-G تشغل الصوت فقط، وليس الرسومات).
- قرص DVD-R
- سعة 3.9 جيجا بايت للنسخ.

رمز المنطقة

يتم ترميز المشغل والأقراص برموز تختلف حسب المنطقة. ويجب أن تتفق هذه الرموز الإقليمية حتى يمكن تشغيل القرص. إذا لم تتفق الرموز، فلن يتم تشغيل هذا القرص. ويتم عرض رقم المنطقة لهذا المشغل على اللوحة الخلفية للمشغل.

نوع القرص	رمز المنطقة	المنطقة
Blu-ray Disc قرص		أمريكا الشمالية، وأمريكا الوسطى، وأمريكا الجنوبية، وكوريا، واليابان، وتايوان، وهونغ كونغ، وجنوب شرق آسيا
		أوروبا وجرينلاند، والأقاليم التابعة لفرنسا والشرق الأوسط، وإفريقيا، وأستراليا، ونيوزيلندا.
		الهند، والصين، وروسيا، ووسط وجنوب آسيا.
		الولايات المتحدة، والأقاليم التابعة للولايات المتحدة، وكندا
DVD-VIDEO		أوروبا، واليابان، والشرق الأوسط، ومصر، وجنوب إفريقيا، جرينلاند
		تايوان، وكوريا، والفلبين، وإندونيسيا، وهونغ كونغ
		المكسيك، وأمريكا الجنوبية، وأمريكا الوسطى، وأستراليا، ونيوزيلندا، وجزر المحيط الهادئ، والكاريبي
		روسيا، وأوروبا الشرقية، والهند، ومعظم دول إفريقيا، وكوريا الشمالية، ومنغوليا
		الصين

شعارات الأقراص التي يمكن للمشغل تشغيلها


	BD-LIVE	قرص Blu-ray Disc
	DIVX HD	DivX
قرص 3D Blu-ray Disc ثلاثي الأبعاد		
		
نظام بث PAL في المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وما إلى ذلك		

تنسيقات الملفات المدعومة

ملاحظات حول اتصال USB

- يُدعم مشغلك تخزين وسائط USB وأجهزة مشغلات MP3، والكاميرات الرقمية، وأجهزة قراءة بطاقات USB.
- لا يدعم المشغل أسماء المجلدات أو الملفات الأطول من 128 حرفًا.
- بعض أجهزة الكاميرات الرقمية / USB / الأقراص الصلبة الخارجية قد لا تتوافق مع المشغل.
- يُدعم المشغل الخاص بكم أنظمة ملفات FAT16 و FAT32 و NTFS.
- قم بتوصيل أجهزة USB مباشرة إلى منفذ USB في المشغل. يمكن أن يتسبب التوصيل عبر كابل USB في حدوث مشكلات توافق.
- في حالة إدخال أكثر من وحدة ذاكرة واحدة في قارئ بطاقات متعددة فقد لا يعمل القارئ بالشكل الصحيح.
- لا يدعم المشغل بروتوكول PTP.


اللوحة الأمامية

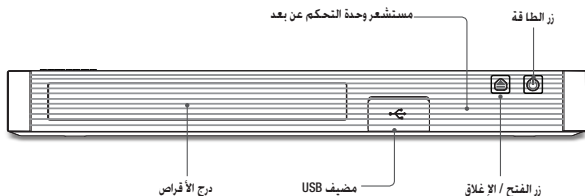

ملاحظات

- يمكن أن تجري تحديثات البرامج باستخدام مقبس مضيف USB من خلال استخدام شريحة ذاكرة فلاش USB فقط.
- يرجى فتح وسحب غطاء USB قبل إدخال جهاز USB.

اللوحة الخلفية

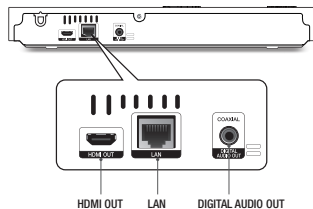

دعم ملفات الصور

امتداد الملف	نوع	الدقة
*.jpg *.jpeg *.jpe	JPEG	15360x8640
*.png	PNG	15360x8640

(AVCHD) تعريف ترميز الفيديو المتقدم عالي التعريف

- يمكن أن يقوم هذا المشغل بتشغيل الأقراص ذات تنسيق AVCHD. ويتم تسجيل هذه الأقراص واستخدامها بشكل طبيعي في كاميرات الفيديو الرقمية.
- تنسيق AVCHD هو تنسيق عالي التعريف للكاميرات الفيديو الرقمية.
- تنسيق MPEG-4 AVC/H.264 يضغط الصور بكفاءة أعلى من تنسيق ضغط الصور التقليدي.
- بعض أقراص AVCHD تستخدم تنسيق "x.v.Color". يمكن أن يقوم هذا المشغل بتشغيل الأقراص ذات تنسيق AVCHD التي تستخدم تنسيق "x.v.Color".
- "x.v.Color" هي علامة تجارية خاصة بشركة Sony Corporation.
- تعد "AVCHD" وشعار AVCHD علامتان تجاريتان لشركة Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd. وشركة Sony Corporation.

ملاحظات

- قد لا يتم تشغيل بعض الأقراص بتنسيق AVCHD بناءً على ظروف التسجيل.
- يجب أن يتم إنهاء الأقراص ذات تنسيق AVCHD.
- نوفر "x.v.Color" نطاقاً أكبر من الألوان عن أقراص DVD للكاميرات الفيديو الرقمية العادية.

الملحقات

ابحث عن الملحقات المرفقة المذكورة أدناه.


وحدة التحكم عن بعد	دليل المستخدم	بطاريات وحدة التحكم عن بعد (مقاس AAA)	كابل HDMI

الاتصالات

التوصيل بتلفاز

قم بتوصيل كابل HDMI من قابس HDMI OUT خلف المنتج بقابس HDMI IN بالتلفاز الخاص بك.

- لا تقم بتوصيل سلك الطاقة بالمنفذ الجداري إلى أن تقوم بعمل كل التوصيلات الأخرى.
- عندما تقوم بتغيير التوصيلات، قم بإيقاف تشغيل كل الأجهزة قبل البدء.

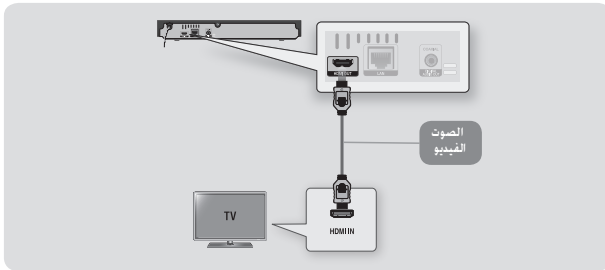

ملاحظات


- إذا استخدمت كابل HDMI إلى DVI للتوصيل إلى جهاز العرض الخاص بك، فقم بإيقاف أيضاً أن تصل مخرجات الصوت الرقمي Digital Audio Out في المتعلق بنظام صوتي لكي تتمكن من الاستماع إلى الصوت.
- يخرج كابل HDMI صوتاً وفيديو رقميين، وبذلك ليست بحاجة إلى توصيل كابل صوت.
- وفقاً لنوع التلفاز الخاص بك، قد لا تعمل بعض درجات البقعة الخاصة بمخرجات HDMI. يرجى الرجوع إلى دليل المستخدم الخاص بالتلفاز.
- عند توصيل المشغل لجهاز التلفاز باستخدام كابل HDMI أو بتلفاز جديد تم تشغياله للمرة الأولى، يقوم المنتج بضبط دقة مخرجات HDMI تلقائياً على أعلى دقة يدعمها التلفاز.
- يمكن أن ينسب كابل الطول في حدوث ضوضاء على الشاشة، إذا حدث ذلك، فقم بضبط خيار لون HDMI العائلق على وضع إيقاف التشغيل في القائمة.
- لعرض الفيديو في وضع مخرجات HDMI 720p أو 1080i أو 1080p، يجب استخدام كابل HDMI ذي سرعة عالية.
- لا يخرج HDMI أي إشارة رقمية نقية للتلفاز.
- إذا لم يدعم التلفاز الخاص بك حماية HDCP (حماية المحتويات الرقمية ذات النطاق العريض العالي)، فستظهر ضوضاء عشوائية على الشاشة.

وحدة التحكم عن بعد

جولة في وحدة التحكم عن بعد



تركيب البطاريات

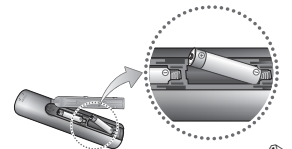

ملاحظات

- تحقق مما إذا كان يوجد عائق يحول دون وحدة التحكم عن بعد
 - بعد ومستشعر وحدة التحكم عن بعد.
 - أغصم حل يوجد ضوء فلورويست بالقرب من الوحدة أم لا.

تحذير !

 - تخلص من البطاريات حسب اللوائح البيئية المحلية. لا تضعها في سلة القمامة المنزلية.
 - يحظر WEEE التخلص من البطاريات عن طريق حرقتها.
 - ينبغي عدم تكسير ، دق أو إلقاء البطاريات أو فتحها أو إتلافها.
 - السياسة البيئية.
 - هناك احتمال حدوث انفجار إذا تم استبدال البطارية بطريقة غير صحيحة. قم باستبدال البطاريات من نفس النوع (م و نغ ومات).

ملاحظات


 - إذا لم تعمل وحدة التحكم عن بعد بشكل جيد:
 - أغصم أقطاب البطاريات السالبة والموجبة (+/-).
 - أغصم حل تعوض البطاريات للترشيح.

التوصيل بجهاز توجيه شبكة

يمكنك توصيل المشغل الخاص بك بجهاز توجيه الشبكة باستخدام إحدى الطرق الموضحة أدناه.

لاستخدام وظيفة شبكة DLNA، يجب عليك توصيل الكمبيوتر الخاص بك بالشبكة كما هو موضح في الأشكال.

الشبكة السلكية

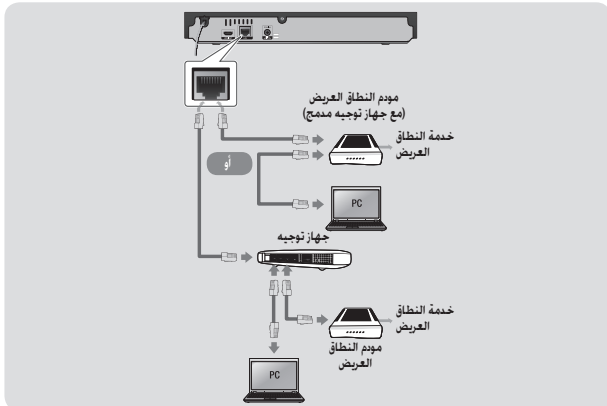

ملاحظات

- فد لا يتم السماح بالوصول عبر الإنترنت إلى خادم تحديث البرامج الخاص بشبكة Samsung وفقًا لجهاز التوجيه الذي تستخدمه أو سياسة موفر خدمة الإنترنت، للمزيد من المعلومات، اتصل بموفر خدمة الإنترنت (ISP).
- فيما يتعلق بمستخدمي DSL، يرجى استخدام جهاز توجيه لإنشاء اتصال شبكة.

التوصيل بنظام صوت


- يمكنك توصيل مشغل أقراص Blu-ray بنظام الصوت باستخدام إحدى الطرق الموضحة أدناه.
- لا نصح بتوصيل سلك الطاقة بالمنفذ الجداري إلى أن تقوم بعمل كل التوصيلات الأخرى.
- عندما تقوم بتغيير التوصيلات، قم بإيقاف تشغيل كل الأجهزة قبل البدء.

الأسلوب 1 التوصيل بجهاز استقبال صوت وصورة متوافق مع HDMI

- قم بتوصيل كابل HDMI من قابس HDMI OUT خلف المنتج بقابس HDMI IN بجهاز الاستقبال الخاص بك.
- أفضل جودة (يوصى بذلك).

الأسلوب 2 التوصيل بجهاز استقبال الصوت والصورة باستخدام كابل محوري رقمي

- باستخدام كابل محوري رقمي (غير مرفق)، قم بتوصيل قابس الصوت الرقمي المحوري في المنتج بقابس المدخلات الرقمية المحورية في جهاز الاستقبال.
- جودة جيدة.
- لا يمكنك سماع الصوت إلا من خلال السماعتين الأماميتين بعد تعيين المخرجات الرقمية على PCM.

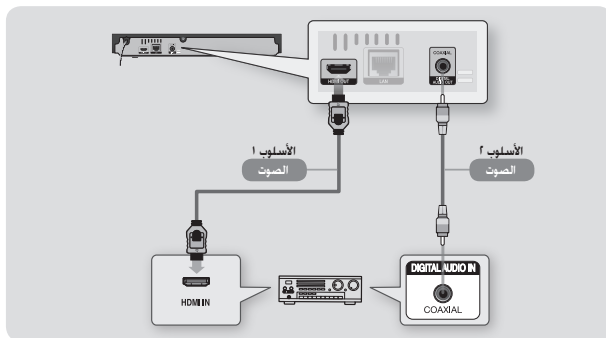

إجراءات الإعداد


- لن تظهر الشاشة الرئيسية في حالة عدم ته الإعدادات.
- قد يتغير OSD (العرض على الشاشة) في هذا المشغل بعد تحديث إصدار البرنامج.
- قد تختلف خطوات الوصول وفقاً للقائمة التي قمت بتحميلها.
- بعد اكتمال عملية الإعداد، يمكن تشغيل أزرار اللوحة ووحدة التحكم عن بعد.

بعد توصيل المشغل بجهاز التلفاز، قم بتشغيل جهاز التلفاز والمشغل. وعندما تقوم بتشغيل المشغل لأول مرة، تظهر شاشة الإعداد على التلفاز. تسمح لك إجراءات الإعداد بضبط لغات العرض على الشاشة (OSD) والقائمة وضبط نسبة العرض إلى الارتفاع (حجم الشاشة) ونوع الشبكة إلى جانب توصيل المشغل بالشبكة.

ملاحظات

- لن تظهر القائمة الرئيسية في حالة عدم إمكانية ته الإعدادات باستثناء ما هو مذكور أدناه.
- إذا ضغطت على الزر **الأزرق (D)** أثناء إعداد الشبكة، يمكنك الوصول إلى القائمة الرئيسية، حتى إذا لم يكن قد تم استكمال إعداد الشبكة بعد.
- عندما تعود إلى القائمة الرئيسية، سيتم إلغاء وضع الشاشة الكاملة تلقائياً.
- إذا أردت عرض شاشة الإعداد مرة أخرى كي تم إجراء تعديلات فاضغط على الزر **الأسود** في اللوحة الأمامية للمشغل لأكثر من 5 ثوانٍ مع عدم إدخال أي شيء.
- بعد اكتمال عملية الإعداد، يمكنك تشغيل لوظيفة HDMI-CEC.

القائمة الرئيسية

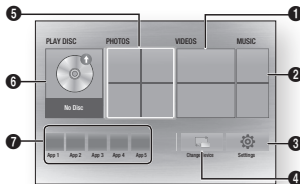

1	لتحديد VIDEOS
2	لتحديد MUSIC
3	لتحديد Settings
4	لتحديد Change Device
5	لتحديد PHOTOS
6	لتحديد PLAY DISC
7	لتحديد التلميحات

ملاحظات

- تتطلب خيارات الفيديو والصورة والموسيقى إدخال القرص المناسب في المشغل أو جهاز USB موصل بالمشغل.

الوصول إلى قائمة الإعدادات

للوصول إلى قائمة الإعدادات والقوائم الفرعية، اتبع هذه الخطوات:

1. اضغط على الزر **POWER**.
تظهر القائمة الرئيسية.
2. اضغط على الزرين **▲▼** لتحديد **Settings**.
ثم اضغط على زر **OK**.
3. اضغط على الزرين **▲▼** لتحديد القائمة الفرعية المرغوبة، ثم اضغط على زر **OK**.
4. اضغط على الزرين **▲▼** لتحديد العنصر المرغوب، ثم اضغط على زر **OK**.
5. اضغط على الزر **EXIT** للخروج من القائمة.

ملاحظات

- قد تختلف خطوات الوصول وفقاً للقائمة التي قمت بتحميلها. قد يتغير OSD (العرض على الشاشة) في هذا المشغل بعد تحديث إصدار البرامج.

الصور


بإمكانك أن تضبط العديد من خيارات العرض مثل نسبة عرض إلى ارتفاع التلفاز، ودرجة الدقة، وما إلى ذلك.

إعدادات 3D

اختر إما تشغيل قرص Blu-ray المحتوى على محتويات ثلاثية الأبعاد في الوضع ثلاثي الأبعاد أم لا.

- إذا كنت تريد استخدام وظيفة Anynet+(HDMI-CEC) فيرجى اتباع التعليمات الواردة أدناه.
- 1) قم بتوصيل المشغل بجهاز تلفزيون Samsung متوافق مع وظيفة Anynet+(HDMI-CEC) باستخدام كابل HDMI.
- 2) اضغط وظيفية Anynet+(HDMI-CEC) على تشغيل في كل من التلفزيون والمشغل.
- 3) اضغط التلفزيون على إجراء الإعداد.
- إذا تركز المشغل في وضع إيقاف التشغيل لأكثر من 5 دقائق بدون استخدام، فستظهر شاشة حفظ على التلفاز الخاص بك. إذا ترك المشغل في وضع شاشة الحفظ لأكثر من 15 دقيقة، فسيتم إيقاف تشغيل الطاقة تلقائياً.

التنقل في القائمة

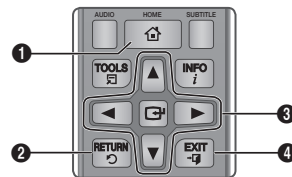

1	الزر HOME : اضغط عليه للانتقال إلى القائمة الرئيسية.
2	الزر RETURN : العودة للقائمة السابقة.
3	الزر الإدخال / الاتجاه : حرك المؤشر أو حدد عنصرًا. قم بتنشيط العنصر المحدد حالياً. تأكيد إعداد.
4	الزر EXIT : اضغط للخروج من القائمة الحالية.



ملاحظات

بالنسبة لبعض الأقراص ثلاثية الأبعاد، لإيقاف الفيلم أثناء التشغيل ثلاثي الأبعاد، اضغط على الزر **□** مرة واحدة. وبوقف الفيلم، سيتم تعطيل الوضع ثلاثي الأبعاد. لتغيير خيار ثلاثي الأبعاد عند تشغيل فيلم ثلاثي الأبعاد، اضغط على الزر **□** مرة واحدة. تظهر قائمة Blu-ray. اضغط على الزر **□** مرة أخرى. ثم حدد الإعدادات ثلاثية الأبعاد في قائمتها Blu-ray.

وفقاً لمحتوى ووضع الصورة في شاشة التلفاز، يمكنك رؤية لعمدة سواء رأسية على الجانب الأيسر أو الأيمن أو كلي الجانبين.

نسبة عرض إلى ارتفاع التلفاز

قد ترغب في تعديل إعداد حجم الشاشة بناءً على نوع التلفاز الذي تستخدمه.

ملاحظات

- اعتماداً على نوع القرص، قد لا تكون بعض نسب العرض إلى الارتفاع متاحة.
- إذا قمت باختيار نسبة عرض إلى ارتفاع وخيار مختلف عن نسبة العرض إلى الارتفاع الخاصة بشاشتك فإن الصور قد تظهر مشوهة.

BD Wise (المشغلات من طراز Samsung فقط)

ميزة BD Wise هي أحدث ميزة اتصال متبادل من شركة Samsung.

عندما تقوم بتوصيل مشغل تلفاز من طراز Samsung مزودين بميزة BD Wise ببعضهما البعض عبر HDMI، وتكون ميزة BD Wise قيد التشغيل في كل من المشغل والتلفاز، يقوم المشغل بإخراج الفيديو بدقة الفيديو ومعدل الإطارات الخاص بأقرص Blu-ray Disc/DVD.

ملاحظات

- عند تشغيل ميزة BD Wise، يتم ضبط إعداد الدقة بشكل افتراضي على BD Wise، وتظهر BD Wise في قائمتها Resolution.

- إذا كان المشغل يتصل بجهاز لا يدعم BD Wise، فلن نستطيع استخدام وظيفة BD Wise.
- من أجل تشغيل وظيفة BD Wise بشكل مناسب، اصطب قائمتها BD Wise لكل من المشغل والتلفاز على وضع On.

الدقة

يتيح لك ضبط دقة المخرجات الخاصة بإشارة المكون وفيديو HDMI على Auto أو 1080p أو 1080i أو 720p أو 480p/576p. يشير الرقم إلى عدد خطوط الفيديو لكل إطار. أما حرفاً P فهما اختصاران لكلمتي متشابك وتقدمي باللغة الإنجليزية. على التوالي، كلما زادت الخطوط، زادت الجودة.

الدقة طبقاً لوضع المخرجات

• تشغيل أقراص Blu-ray / المحتويات الإلكترونية / المحتويات الرقمية

المخرجات	HDMI / متصل	
	وضع HDMI	
الإعدادات	قرص Blu-ray	المحتويات الإلكترونية / المحتويات الرقمية
	دقة أقراص Blu-ray	1080p
BD Wise	Auto	أقصى دقة لمدخلات التلفاز
1080@60F (Off: إطار الفيلم)	1080p@60F	1080p@60F
إطار الفيلم: Auto (24 إطاراً)	1080p@24F	1080p@24F
1080i	1080i	1080i
720p	720p	720p
576p/480p	576p/480p	576p/480p

• تشغيل أقراص DVD

المخرجات	الإعدادات	HDMI / متصل	
		وضع HDMI	
BD Wise	Auto	أقصى دقة لمدخلات التلفاز	
1080p	1080p	1080p	
1080i	1080i	1080i	
720p	720p	720p	
576p/480p	576p/480p	576p/480p	



ملاحظات

- إذا كان التلفاز الذي قمت بتوصيله بالمشغل لا يدعم إطار الفيلم من درجة الدقة التي حددتها، تظهر الرسالة "If no pictures are shown after selecting 'Yes', please wait for 15 seconds to return to the previous resolution." إذا قمت بتحديد Yes، فستنتقل شاشة التلفاز إلى شاشة فارغة لمدة 15 ثانية، ثم تعود درجة الدقة إلى الدرجة السابقة تلقائياً.
- إذا استمرت الشاشة فارغة بعد تغير الدقة، فقم بإزالة جمع الأقراص، ثم اضغط مع الاستمرار على الزر **■** ف مقدمة المشغل لأكثر من 5 ثا. ن، تتم استعادة جميع الإعدادات إلى إعدادات المصنع الافتراضية. اتبع الخطوات الموضحة في الصفحة السابقة للموصل إلى كل وضع من الأوضاع وأختر Display Setup الذي يدعمه تلفازك.

- عند استعادة إعدادات المصنع الافتراضية، يتم حذف جميع بيانات BD المخزنة والخاصة بالمستخدم.

- لا بد أن يتميز قرص Blu-ray بتوافر ميزة 24 إطاراً لكي يتسنى للمشغل استخدام وضع إطارات الأفلام (24 إطاراً في الثانية).

إطارات الأفلام (24 إطاراً في الثانية)

إعداد ميزة إطارات الأفلام (24 إطاراً في الثانية) على AUTO يتيح لك ضبط مخرجات HDMI الخاصة بالمشغل على 24 إطاراً في الثانية من أجل الحصول على جودة صور محسنة. ويمكنك الاستمتاع بميزة إطارات الأفلام (24 إطاراً في الثانية) فقط على تلفاز يدعم هذا المعدل من الإطارات. يمكنك تحديد إطارات الأفلام فقط عندما يكون المشغل في وضع دقة مخرجات HDMI 1080p.

تنسيق لون HDMI

يتيح لك إعداد تنسيق مساحة اللون لمخرجات HDMI بما يتوافق مع إمكانيات الجهاز الموصل (تلفاز، شاشة، وما إلى ذلك).

ألوان HDMI العميقة

يتيح لك إخراج الفيديو من مقبس HDMI OUT بألوان عميقة. بسميح لك اللون العميق بإعادة إنتاج الألوان بشكل أكثر دقة وبعمق أكبر للألوان.

الوضع التقديمي

يتيح لك تحسين جودة الصورة عند مشاهدة أقراص DVD.

المخرجات الرقمية

يسمح لك بتحديد تنسيق مخرجات الصوت الرقمية التي تناسب جهاز استقبال التلفاز أو الصوت والصورة لديك. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى جدول تحديد المخرجات الرقمية.

اختيار المخرجات الرقمية

الإعداد		PCM		دفع البت (غير معالج)		تدقيق بت (DTS معاد ترميزها)		تدقيق بت (Dolby D معاد ترميزه)	
الاتصال		جهاز استقبال HDMI	محوري	جهاز استقبال HDMI	محوري	جهاز استقبال HDMI	محوري	جهاز استقبال HDMI	جهاز استقبال صوت HDMI وفيدو يدعم أو محوري
التدقيق الصوتي في قرص Blu-ray	PCM	حتى 7.1 قناة	قناتان PCM	PCM	قناتان PCM	DTS	المعاد DTS * التشفير	Dolby Digital	معاد Dolby Digital
	Dolby Digital	قناتان PCM	قناتان PCM	Dolby Digital	Dolby Digital	Dolby Digital	المعاد DTS * التشفير	Dolby Digital	معاد Dolby Digital
	Dolby Digital Plus	قناتان PCM	قناتان PCM	Dolby Digital Plus	Dolby Digital	Dolby Digital	المعاد DTS * التشفير	Dolby Digital	معاد Dolby Digital
	Dolby TrueHD	قناتان PCM	قناتان PCM	Dolby TrueHD	Dolby Digital	Dolby Digital	المعاد DTS * التشفير	Dolby Digital	معاد Dolby Digital
	DTS المعاد ترميزه	قناتان PCM	قناتان PCM	DTS	DTS	DTS	المعاد DTS * التشفير	Dolby Digital	معاد Dolby Digital
	DTS-HD HRA	قناتان PCM	قناتان PCM	DTS-HD HRA	DTS	DTS	المعاد DTS * التشفير	Dolby Digital	معاد Dolby Digital
التدقيق الصوتي في DVD	DTS-HD MA	قناتان PCM	قناتان PCM	DTS-HD MA	DTS	DTS	المعاد DTS * التشفير	Dolby Digital	معاد Dolby Digital
	PCM	قناتان PCM	قناتان PCM	قناتان PCM	قناتان PCM	قناتان PCM	قناتان PCM	قناتان PCM	قناتان PCM
	Dolby Digital	قناتان PCM	قناتان PCM	Dolby Digital	Dolby Digital	Dolby Digital	قناتان PCM	Dolby Digital	Dolby Digital
الوضوح لقرص Blu-ray	أي منها	لغة تشفير صوت الميزة الأساسية وتدفق صوت BONUSVIEW معًا داخل PCM صوت	لغة تشفير صوت الميزة الأساسية فقط بحيث يمكن لجهاز استقبال الصوت وفيدو الخاص بك فك تشفير تدفق البت BONUSVIEW لن تسمح صوت أو تأثيرات صوت النقل	لغة تشفير صوت الميزة الأساسية وتدفق صوت BONUSVIEW معًا داخل صوت PCM وإضافة تأثيرات صوت PCM (إعادة تشفير صوت Dolby Digital داخل تدفق بت DTS).	لغة تشفير صوت الميزة الأساسية وتدفق صوت BONUSVIEW معًا داخل صوت PCM وإضافة تأثيرات صوت PCM (إعادة تشفير صوت Dolby Digital داخل تدفق بت DTS).	لغة تشفير صوت الميزة الأساسية وتدفق صوت BONUSVIEW معًا داخل صوت PCM وإضافة تأثيرات صوت PCM (إعادة تشفير صوت Dolby Digital داخل تدفق بت DTS).	لغة تشفير صوت الميزة الأساسية وتدفق صوت BONUSVIEW معًا داخل صوت PCM وإضافة تأثيرات صوت PCM (إعادة تشفير صوت Dolby Digital داخل تدفق بت DTS).	لغة تشفير صوت الميزة الأساسية وتدفق صوت BONUSVIEW معًا داخل صوت PCM وإضافة تأثيرات صوت PCM (إعادة تشفير صوت Dolby Digital داخل تدفق بت DTS).	لغة تشفير صوت الميزة الأساسية وتدفق صوت BONUSVIEW معًا داخل صوت PCM وإضافة تأثيرات صوت PCM (إعادة تشفير صوت Dolby Digital داخل تدفق بت DTS).

تقليل حجم بيانات PCM

* إذا كان تدفق المصدر هو قناتان، فإنه لا يتم تطبيق إعداد "Re-encoded Dolby D".

يمكن أن تتضمن أقراص Blu-ray ثلاثة تدفقات صوتية:

- صوت الميزة الأساسية: مسار الصوت للميزة الأساسية.
- صوت BONUSVIEW: مسار الصوت الإضافي، مثل تعليقات المخرج أو الممثل.
- تأثيرات صوت النقل: عندما تختار النقل في القائمة، يصدر صوت التأثيرات الصوتية للنقل. تختلف تأثيرات صوت النقل على كل قرص Blu-ray.

ملاحظات

- تأكد من اختيار المخرجات الرقمية الصحيحة وإلا فلن تسمع أي صوت أو ستسمع ضجيجًا مرتفعًا فقط.
- إذا كان جهاز HDMI (جهاز استقبال الصوت وفيدو (تلفاز) غير متوافق مع التشفير المضغوطة (Dolby Digital، DTS). يتم إخراج الإشارة الصوتية بتنسيق PCM.
- لا تحتوي أقراص DVD المنطقية على صوت BONUSVIEW وتأثيرات صوت النقل.
- بعض أقراص Blu-ray ليس بها صوت BONUSVIEW ولا مؤثرات صوت النقل.
- إذا كنت تقوم بتشغيل مسارات صوتية بتنسيق MPEG، فسيتم إخراج إشارة الصوت بتنسيق PCM بغض النظر عن اختيارات المخرجات الرقمية (PCM أو تدفق البت).
- إذا لم يكن لتلفازك متوافقًا مع تنسيقات القنوات المتعددة المضغوطة (Dolby Digital، DTS)، فيمكن أن يخرج المشغل صوت PCM قناتين مختلطًا منخفضًا حتى إذا قمت باختيار تدفق البت (سواء معاد التشفير أو غير المعالج) في قائمة الإعدادات لديك.
- إذا لم يكن لتلفازك متوافقًا مع معدلات عيانت PCM التي تزيد عن 48 كيلو هرتز، فيمكن أن يقوم المشغل بإخراج صوت PCM 48 كيلو هرتز المختلط المنخفض حتى إذا قمت بضبط خيار خفض عيانت PCM على Off.

يسمح لك باختيار تخفيض إشارات PCM 96 كيلو هرتز إلى 48 كيلو هرتز قبل أن يتم إخراجها إلى مضخم صوت. اختر On إذا لم يكن المضخم أو جهاز الاستقبال لديك يتوافق مع إشارة 96 كيلو هرتز.

التحكم في المدى الديناميكي

يسمح لك بتطبيق التحكم في المدى الديناميكي لصوت Dolby Digital و Dolby Digital Plus و Dolby TrueHD.

- **Auto**: للتحكم في المدى الديناميكي بشكل تلقائي لصوت Dolby TrueHD. اعتمادًا على المعلومات الموجودة في مسار صوت Dolby TrueHD.
- كما أنه يقوم كذلك بتشغيل التحكم في المدى الديناميكي لصوت Dolby Digital و Dolby Digital Plus.
- **Off**: يترك المدى الديناميكي بدون ضغط، مما يتيح لك الاستماع إلى الصوت الأصلي.
- **On**: لتشغيل التحكم في المدى الديناميكي لكل تنسيقات Dolby الثلاثة. يتم زيادة قوة الأصوات الهادئة ويتم تقليل مستوى صوت الأصوات المرتفعة.

وضع المزج التصغيري

يسمح لك باختيار أسلوب خفض والخلط متعدد القنوات المتوافق مع نظام الاستريو لديك. وبممكنك اختيار جعل المشغل الخاص بك يقوم بالخفض والتشغيل إلى الاستريو العادي أو إلى الاستريو المتوافق المحيطي.

الشبكة

رجى الاتصال بموفر خدمة الإنترنت الخاص بك (ISP) لتعرف ما إذا كان عنوان IP خاص بك ثابتًا أم ديناميكيًا.

إذا كان ديناميكيًا - والغالبية العظمى كذلك - فنحن نوصي باستخدام الإجراء Auto لإعداد الشبكة. هذا الإعداد هو الأسهل. وسوف يعمل في معظم الحالات. أما إذا كان ثابتًا، فيجب عليك استخدام إجراء الإعداد اليدوي.

اتبع الخطوات أدناه لتهيئة إعدادات الشبكة.

ملاحظات

- يمكنك فقط توصيل هذه الوحدة فقط بشبكة من خلال اتصال سلكي.


تهيئة الشبكة الإعدادات

حتى تبدأ إعداد اتصال شبكة جديد للمنزج الخاص بك، اتبع هذه الخطوات:

1. في القائمة الرئيسية اضغط على الزرين **▶▶** لتحديد Settings ثم اضغط على الزر **⏏**.

2. اضغط على الزرين **▶▶** لتحديد Network. ثم اضغط على الزر **⏏**.

3. اضغط على الزرين **▶▶** لتحديد Wired Network Settings. ثم اضغط على الزر **⏏**. تظهر شاشة اتصال انشيكبت انسهيكت.

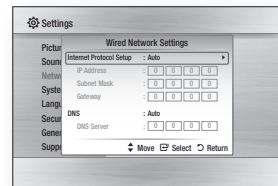

4. في الحقل Internet Protocol Setup field، حدد Auto إذا لم يكن محددًا. (الضغط على **⏏** وحدد AUTO ثم اضغط على **⏏**).

5. تحصل وظيفة الوظيفة التلقائية بالحصول على IP Address و Subnet Mask وما إلى ذلك، وملئها تلقائيًا.

ملاحظات

- يقد تستغرق هذه العملية حتى 5 دقائق.

6. بعد حصول وظيفة الشبكة على القيم، اضغط على الزر RETURN.

7. حدد تحديد Network Test ثم اضغط على **⏏** لضمان توصيل المشغل بالشبكة.

8. عندما يكتمل اختبار الشبكة، اضغط على RETURN للرجوع إلى القائمة الرئيسية.

9. إذا لم تحصل وظيفة الشبكة على قيم الشبكة أو إذا قمت بتحديد يدوي، فانتقل إلى التوجيهات الخاصة بالإعداد اليدوي.

إعداد الشبكة اليدوي

قبل البدء في إعداد الشبكة اليدوي، ستحتاج إلى تحديد قيم إعداد الشبكة

لإدخال إعدادات الشبكة في المشغل، اتبع هذه الخطوات:

1. في القائمة الرئيسية اضغط على الزرين **▶▶** لتحديد Settings ثم اضغط على الزر **⏏**.

2. اضغط على الزرين **▶▶** لتحديد Network. ثم اضغط على الزر **⏏**.

3. اضغط على الزرين **▶▶** لتحديد Wired Network Settings. ثم اضغط على الزر **⏏**. تظهر شاشة اتصال انشيكبت انسهيكت.

4. لتحديد Internet Protocol Setup. ثم اضغط على الزر **⏏**.

5. اضغط على الزرين **▶▶** لتحديد Manual. ثم اضغط على زر **⏏**.

6. اضغط على الزرين **▶▶** للانتقال إلى حقل الإدخال الأول (IP Address)

7. استخدم أزرار الأرقام الموجودة في وحدة التحكم عن بعد لإدخال الأرقام

8. عند الانتهاء من كل حقل، اضغط على الزر **▶** للانتقال على التوالي إلى الحقل التالي.

9. يمكنك أيضًا استخدام أزرار الأسهم الأخرى للانتقال لأعلى ولأسفل وللخلف

10. أدخل قيم IP Address، و Subnet Mask، و Gateway.

11. اضغط على الزرين **▶▶** للانتقال إلى حقل الإدخال الأول في DNS.

12. أدخل الأرقام كما هي موضحة أعلاه.

13. اضغط على الزر RETURN في وحدة التحكم عن بعد.

14. قم بإجراء اختبار شبكة لضمان توصيل المنتج بالشبكة.

اختبار الشبكة

استخدم هذه القائمة للتحقق مما إذا كان اتصال الشبكة يعمل أم لا

حالة الشبكة

تحقق مما إذا كان قد تم تأسيس اتصال بالشبكة والإنترنت أم لا.

اسم الجهاز

تتيح لك وظيفة اسم الجهاز تغيير اسم المشغل با لتحديد من مربع قائمة أسماء الأجهزة.

اتصال الإنترنت BD-LIVE

قم بالإعداد للسماح أو لمنع اتصال الإنترنت عندما تستخدم خدمة BD-LIVE.

- **Allow (All)**: يتم السماح بالاتصال بالإنترنت لكل محتويات BD-LIVE.
- **Allow (Valid Only)**: يتم السماح بالاتصال بالإنترنت فقط لمحتويات BD-LIVE التي تحتوي على شهادة صالحة.
- **Prohibit**: لا يتم السماح بأي اتصال بالإنترنت لأي محتويات BD-LIVE.



ملاحظات

ما هي الشهادة الصالحة؟

- عندما يستخدم المشغل BD-LIVE لإرسال بيانات القرص وطلب اعتماد القرص من قبل الخادم، يستخدم الخادم البيانات المنقولة للتحقق مما إذا كان القرص صالحًا أم لا ويرسل الشهادة مرة أخرى إلى المشغل.
- يمكن أن يكون الاتصال بالإنترنت محظورًا أثناء استخدام محتويات BD-LIVE.

استخدام BD-LIVE™

بمجرد توصيل المشغل بالشبكة، يمكنك الاستمتاع بمحتويات خدمات متنوعة ذات صلة بالأفلام باستخدام القرص المتوافق مع BD-LIVE.

1. قم بتوصيل شريحة ذاكرة فلاش USB في المفيس الخاص بها على جانب المشغل. ثم قم بفحص الذاكرة المتبقية بها. يجب أن تحتوي جهاز الذاكرة على 1 جيجا بايت على الأقل من المساحة الخالية لاستيعاب خدمات BD-LIVE.
2. أدخل قرص Blu-ray يدعم BD-LIVE.
3. حدد عنصرًا من محتويات خدمة BD-LIVE المتنوعة المتوفرة من قبل مصنع القرص.



ملاحظات

- قد تختلف الطريقة التي تستخدم بها BD-LIVE والمحتويات المتوفرة وفقًا لمصنع القرص.

استخدام وظيفة DLNA

تتيح لك وظيفة DLNA تشغيل ملفات الموسيقى والفيديو والصور من جهاز الكمبيوتر الشخصي على المشغل. لاستخدام وظيفة DLNA مع المشغل الخاص بك، يجب توصيل المشغل بالشبكة (انظر الصفحتين من ١٣ إلى ١٤).

استخدام وظيفة DLNA مع الكمبيوتر الشخصي الخاص بك، يجب عليك تثبيت برنامج DLNA على جهاز الكمبيوتر.

النظام

الإعدادات الأولية

يمكنك ضبط اللغة وإعدادات الشبكة وما إلى ذلك من خلال استخدام وظيفة الإعداد. لمزيد من المعلومات حول وظيفة الإعداد، ارجع إلى قسم الإعداد الموجود في دليل المستخدم هذا (انظر صفحة ١٠).

التشغيل السريع

يسمح لك بتعيين المشغل بحيث يتم تشغيله بشكل سريع من خلال تقليل وقت التمهيد.



ملاحظات

- إذا تم تعيين هذه الوظيفة على On، تتم زيادة استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد.

Anynet+(HDMI-CEC)

خاصية Anynet+ هي وظيفة ملائمة تعرض عمليات تشغيل مرتبطة بمشغلات Samsung الأخرى التي لها ميزة Anynet+. لتشغيل هذه الوظيفة، قم بتوصيل هذا المشغل بملفاز Samsung بكابل HDMI. مع تشغيل خاصية Anynet+، يمكنك تشغيل هذا المشغل باستخدام وحدة التحكم عن بعد الخاصة بملفاز Samsung وبدء تشغيل القرص ببساطة بالضغط على الزر **التشغيل** (▶) على وحدة التحكم عن بعد الخاصة بالملفاز. لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى دليل مستخدم الملفاز.



ملاحظات

- هذه الوظيفة غير متاحة إذا كان كابل HDMI لا يدعم CEC.
- إذا كان ملفاز Samsung الخاص بك يحتوي على شعار Anynet+، فهذا يعني أنه يدعم وظيفة Anynet+.
- وفقًا للملفاز الخاص بك، قد لا تعمل مستويات دقة محددة لمخرجات HDMI. يرجى الرجوع إلى دليل المستخدم الخاص بالملفاز.
- بعد إيقاف تشغيل المنتج، يؤدي فصل وإعادة تركيب كابل الطاقة إلى تشغيله مرة أخرى بشكل تلقائي.
- في هذا الوقت، يقوم بإيقاف التشغيل تلقائيًا لمدة 15 ثانية لإعداد إنشاء اتصال Anynet+.
- بالنسبة لبعض منتجات التلفزيون، إذا كانت متصلة بعدد المنتج مع وظيفة Anynet+، قد يؤدي تشغيل التلفزيون إلى عرض رسالة تحذير منبثقة تحذر بعدم العثور على اتصال. مع ذلك، يتم إنشاء اتصال Anynet+ بشكل صحيح ويتوفر للاستخدام.

إدارة بيانات BD

تتيح لك إدارة المحتويات التي يتم تنزيلها والتي وصلت إليها من خلال قرص Blu-ray الذي يدعم خدمة BD-LIVE والمخزنة على جهاز ذاكرة الفلاش المرفق.

يمكنك التحقق من معلومات الخدمة، بما في ذلك حجم التخزين، أو حذف بيانات BD. أو تغيير جهاز ذاكرة الفلاش.



ملاحظات

- في وضع الذاكرة الخارجية، يمكن أن يتم إيقاف تشغيل القرص إذا فمت بفصل جهاز USB من منتصف التشغيل.
- بدعم المشغل الخاص بكم أنظمة ملفات FAT16 و FAT32 و NTFS.
- وتوصي باستخدام أجهزة USB التي تدعم بروتوكول USB 2.0 وسرعة قراءة / كتابة 4 ميجا بايت / ثانية أو أسرع.
- قد لا تعمل وظيفة استئناف التشغيل بعد تنسيق جهاز التخزين.
- قد يختلف الحجم الإجمالي للمتاح لذاكرة إدارة بيانات BD حسب الظروف.

DivX® Video On Demand

قم بعرض رموز تسجيل DivX® VOD لشراء وتشغيل محتويات VOD DivX®.

اللغة

يمكنك تحديد اللغة التي تفضلها للقائمة الرئيسية، وقائمة الشاشة، وما إلى ذلك.

ملاحظات

- تظهر اللغة المحددة فقط عندما تكون مدعومة على القرص.

الأمان

قم PIN الافتراضي هو 0000. أدخله للوصول إلى وظيفة الأمان إذا لم تكن قد قمت بتكوين رقم PIN الخاص بك. بعد الوصول إلى وظيفة الأمان للمرة الأولى، قم بتغيير رقم PIN باستخدام وظيفة تغيير رمز التعريف الشخصي.

BD المعدل الأبوي

لمنع تشغيل أقراص Blu-ray ذات معدلات العمر المعينة إلا إذا تم إدخال كلمة مرور.

DVD المعدل الأبوي

تعمل هذه الوظيفة بالارتباط بأقراص DVDs التي تم تعيينها إلى معدل عمري أو معدل رقمي يشير إلى مستوى نضج المحتوى. هذه الأرقام تساعدك على التحكم في أنواع أقراص DVDs التي يمكن لعائلتك مشاهدتها.

حدد نطاق العمر الذي ترغب في إعداده لتقييم على سبيل المثال. إذا قمت بتحديد المستوى 6، يقوم المنتج بتشغيل الأقراص التي يتم تقييمها 6 وأقل ولن يقوم بتشغيل الأقراص التي يتم تقييمها على أنها 7 أو 8.

الأرقام الأكبر تشير إلى محتوى أكثر نضجًا.

تغيير كلمة المرور

قم بتغيير كلمة المرور المكونة من 4 أرقام والمستخدم للوصول إلى وظائف الأمان.

إذا نسيت كلمة المرور

- قم بإزالة القرص.
- اضغط مع الاستمرار على الزر ▲ الموجود في اللوحة الأمامية لمدة 5 ثوانٍ أو أكثر.
- تعود جميع الإعدادات إلى إعدادات المصنع.
- عند استعادة إعدادات المصنع الافتراضية، يتم حذف جميع بيانات BD المخزنة الخاصة بالمستخدم.

عام

نطاق التوقيت

يمكنك تحديد المنطقة الزمنية السارية على منطقتك.

الدعم

تحديث البرامج

تتيح لك هذه قائمة Software Upgrade ترقية برنامج التشغيل من أجل الحصول على تحسينات الأداء أو الخدمات الإضافية.

By Online

- للتحديث عبر الإنترنت، اتبع هذه الخطوات:
في قائمة التشغيل، انتقل إلى Settings > Support > Software Upgrade.
- حدد By online. ثم اضغط على زر Connecting to Server.
- تظهر رسالة متنبهة إذا كانت هناك تحديثات متاحة.
- إذا حددت الخيار Yes، تبدأ عملية التنزيل.
(لا تقوم بتشغيل التشغيل مطلقاً أثناء الترقية.)
- عند انتهاء التحديث، سيتم إعادة تشغيل التشغيل تلقائياً.

ملاحظات

- تتم الترقية عندما يتم إيقاف تشغيل التشغيل، ثم يعمل تلقائياً بشكل ذاتي.
- انقر أيضاً بإيقاف تشغيل المنتج أو تشغيله مرة أخرى بدلاً من إجراء عملية التحديث.
- لا تتحمل شركة Samsung Electronics أية مسؤولية قانونية عن أية أضرار يتعرض لها الجهاز نتيجة عدم ثبات الاتصال بالإنترنت أو إهمال المستهلك أثناء تحديث البرنامج.
- وعدم وجود قرص بالمنتج عند ترقية البرامج by online.

By USB

للتحديث عبر USB، اتبع هذه الخطوات:

- قم بزيارة الموقع www.samsung.com/bluraysupport.
- قم بتنزيل أحدث أرشيف ملف مضغوط لبرنامج USB للتحديث على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
- قم بفك ضغط الملف المضغوط على الكمبيوتر. يجب أن يكون لديك ملف RUF واحد بنفس اسم الملف المضغوط.
- قم بنسخ ملف RUF إلى جهاز فلاش USB.
- تأكد من عدم وجود أقراص في التشغيل، ثم أدخل جهاز فلاش USB داخل منفذ USB في التشغيل.
- في قائمة التشغيل، انتقل إلى Settings > Support > Software Upgrade.
- حدد By USB.

ملاحظات

- وعدم وجود قرص بالمنتج عند ترقية البرامج باستخدام مقيس مضيف USB.
- عند الانتهاء من تحديث النظام، تحقق من تفاصيل البرنامج في قائمة Software Upgrade.
- لا تقوم بإيقاف تشغيل المنتج أثناء تحديث النظام، فقد يؤدي ذلك إلى تعرض التشغيل للخلل.
- يجب أن تتم تحديثات البرامج باستخدام مقيس مضيف USB من خلال استخدام شريحة فلاش USB فقط.

إشعار التحديث التلقائي

إذا كنت قد قمت بتوصيل المشغل ثم Auto Upgrade Notification. بالشبكة قمت بتنشغيل فسيقوم المشغل بإعلامك عند توفر إصدار برنامج جديد للمشغل

لتنشغيل Auto Upgrade Notification اتباع الخطوات التالية :

1. حدد Auto Upgrade Notification. ثم اضغط على .
2. اضغط على الزرين  لتحديد On, ثم اضغط على .

إذا كان هناك إصدار جديد متاح من البرنامج، فسيعلمك المشغل عن خلال رسالة منبثقة

1. تظهر رسالة منبثقة إذا كانت هناك تحديثات متاحة. نسألك إذا كنت ترغب في إجراء التحديث أم لا. إذا حددت Yes، فإن المنتج يتوقف عن التشغيل تلقائيًا، ويعيد تشغيل نفسه، ثم يبدأ التحديث. (لا تقم بتشغيله يدويًا في تلك الحالة).

2. تظهر رسالة تقدم التحديث المنبثقة.
3. عند انتهاء التحديث، سيتم إعادة تشغيل المشغل تلقائيًا.

ملاحظات

- نتم الترقية عندما يتم إيقاف تشغيل المشغل، ثم يعمل تلقائيًا بشكل ذاتي.
- لا تقم أبدًا بإيقاف تشغيل المنتج أو تشغيله يدويًا أثناء عملية التحديث

- لا نتحمل شركة Samsung Electronics أية مسؤولية قانونية عن أي أضرار يتعرض لها الجهاز نتيجة عدم ثبات الاتصال بالإنترنت أو إهمال المستهلك أثناء تحديث البرنامج.

الاتصال بشركة Samsung

لتوفير معلومات الاتصال للحصول على المساعدة فيما يتعلق بالمشغل الخاص بك.

شروط اتفاقية الخدمة



اطلع على إخلاء المسؤولية العام حول محتويات وخدمات الطرف الثالث

إعادة التعيين

تعود جميع الإعدادات إلى الوضع الافتراضي باستثناء إعدادات الشبكة.

تشغيل الوسائط

تشغيل قرص مسجل للأغراض التجارية


1. اضغط على الزر  لفتح درج الأقراص.
2. ادفع القرص برفق في الدرج بحيث يكون الملصق الموجود على القرص مواجهًا لأعلى.
3. اضغط على الزر  لإغلاق درج الأقراص. يبدأ التشغيل تلقائيًا.

تشغيل الملفات الموجودة على جهاز USB

توجد طريقتان يمكنك استخدامهما لتشغيل أو عرض ملفات الوسائط الموجودة على جهاز USB عبر المشغل.

الأسلوب 1

1. قم بتشغيل المشغل.
2. قم بتوصيل جهاز USB إلى منفذ USB في مقدمة المشغل. تظهر الشاشة المنبثقة ثم توصيل جهاز جديد.

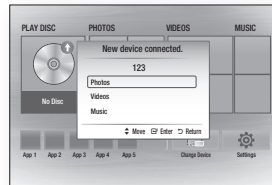

ملاحظات

- إذا لم تظهر القائمة المنبثقة، فانتقل إلى الأسلوب الثاني.

3. استخدم الأزرار  لتحديد Photos, Videos, أو Music. ثم اضغط على الزر . تظهر شاشة الصور، ومقاطع الفيديو، والموسيقى مع عرض محتويات الجهاز. اعتمادًا على طريقة عرض المحتويات، يتم عرض أي مجلد من المجلدين، أو ملفات مفردة، أو كليهما معًا.


ملاحظات

- على الرغم من أن المشغل سيقوم بعرض المجلدات الخاصة بجميع أنواع المحتويات، إلا أنه سيقوم فقط بعرض الملفات الخاصة بنوع المحتوى الذي قمت باختياره في الخطوة 3. على سبيل المثال: إذا قمت باختيار الموسيقى، فستكون قادرًا على مشاهدة ملفات الموسيقى فقط. يمكنك تغيير هذا التحديد بالعودة إلى شاشة الصور، ومقاطع الفيديو والموسيقى والانتقال إلى الخطوة 2 في الطريقة 2 أدناه.

4. إذا لزم الأمر، فاستخدم الأزرار  لتحديد مجلد. ثم اضغط على الزر .
5. حدد ملفًا لعرضه أو تشغيله. ثم اضغط على الزر .
6. اضغط على الزر RETURN للخروج من مجلد أو على الزر EXIT للعودة إلى الشاشة الرئيسية.
7. انهب إلى الصفحات ١٨ - ٢٠ للحصول على المعلومات التي تشرح كيفية الوصول إلى التحكم في تشغيل مقاطع الفيديو والموسيقى والصور على جهاز USB.

الأسلوب 2

١. قم بتشغيل المشغل.
٢. قم بتوصيل جهاز USB إلى منفذ USB في مقدمة المشغل. حدد Change Device ثم اضغط على الزر ▲ لتحديد USB. اضغط على الزر ⏏.

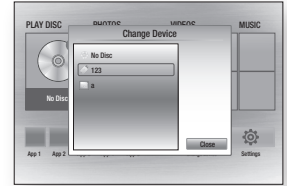

٣. استخدم الأزرار ◀▶▲▼ لتشديد PHOTOS, VIDEOS, MUSIC أو في الشاشة الرئيسية. ثم اضغط على الزر ⏏. تظهر شاشة الصور. ومقاطع الفيديو، والموسيقى مع عرض محتويات الجهاز. اعتماداً على طريقة عرض المحتويات، يتم عرض أي مجلد من المجلدين، أو ملفات مفردة، أو كليهما معاً.

ملاحظات

- على الرغم من أن المشغل سيقيم بعرض المجلدات الخاصة بجميع أنواع المحتويات إلا أنه سيقيم فقط بعرض الملفات الخاصة بنوع المحتوى الذي قمت باختياره في الخطوة ٣. على سبيل المثال: إذا قمت باختيار الموسيقى، فستكون قادراً على مشاهدة ملفات الموسيقى فقط. يمكنك تغيير هذا التحديد بالعودة إلى شاشة الصور ومقاطع الفيديو والموسيقى وتكرار الخطوة ٣.

٤. إذا لزم الأمر، فاستخدم الأزرار ◀▶▲▼ لتحديد مجلد. ثم اضغط على الزر ⏏.

٥. استخدم الأزرار ◀▶▲▼ لتحديد ملف لعرضه أو تشغيله، ثم اضغط على الزر ⏏.
٦. اضغط على الزر RETURN للخروج من مجلد أو على الزر EXIT للعودة إلى الشاشة الرئيسية.
٧. اذهب إلى الصفحات ١٨-٢٠ للحصول على المعلومات التي تشرح كيفية الوصول إلى التحكم في تشغيل مقاطع الفيديو والموسيقى والصورة على جهاز USB.

ملاحظات

- إذا قمت بإدخال قرص أثناء تشغيل جهاز USB، يوضع الجهاز إلى الوضع "القرص" تلقائياً.

تشغيل قرص يحتوي على محتويات مسجلة من قبل المستخدم

يمكنك تشغيل ملفات الوسائط المتعددة التي قمت بتسجيلها على أقراص DVD، Blu-ray أو CD.

١. قم بوضع قرص مسجل من قبل المستخدم في درج الأقراص بحيث يكون الملصق الموجود على القرص مواجهاً لأعلى. ثم قم بإغلاق الدرج.

٢. استخدم الزرين ◀▶ لتحديد نوع المحتويات التي ترغب في عرضها أو تشغيلها - PHOTOS, VIDEOS, MUSIC. ثم اضغط على الزر ⏏.

ملاحظات

- حتى إذا كان المشغل يعرض المجلدات لكل أنواع المحتويات، فإن سوف يعرض الملفات الخاصة بنوع المحتويات التي قمت بتحديدتها في الخطوة ٢. على سبيل المثال: إذا قمت بتحديد الموسيقى، فإن تتمكن إلا من رؤية ملفات الموسيقى. يمكنك تغيير هذا القسم بالعودة إلى الشاشة وتكرار الخطوة ٢.

٣. تظهر شاشة تسرد محتويات الجهاز. اعتماداً على طريقة ترتيب المحتويات، يتم عرض أي مجلد من المجلدين. أو ملفات مفردة، أو كلاهما معاً.


٤. إذا لزم الأمر، فاستخدم الأزرار ◀▶▲▼ لتحديد مجلد. ثم اضغط على الزر ⏏.

٥. استخدم الأزرار ◀▶▲▼ لتحديد ملف لعرضه أو تشغيله، ثم اضغط على الزر ⏏.

٦. اضغط على الزر RETURN مرة واحدة أو أكثر للخروج من الشاشة الحالية. أو الخروج من المجلد أو العودة إلى الشاشة الرئيسية. اضغط على الزر EXIT للعودة إلى الشاشة الرئيسية مباشرة.

٧. اذهب إلى الصفحات ١٨-٢٠ للحصول على المعلومات التي تشرح كيفية الوصول إلى التحكم في تشغيل مقاطع الفيديو والموسيقى والصورة على أسطوانة.

استخدام DLNA

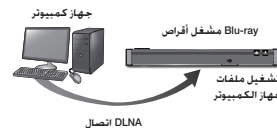

١. قم بتوصيل مشغل أقراص Blu-ray و/أو جهاز الكمبيوتر الخاص بك، و/أو الجهاز المتوافق مع DLNA بنفس الشبكة.

٢. اتبع التعليمات الموضحة في دليل تثبيت/تعليمات DLNA لإعداد الأجهزة والملفات من أجل التشغيل أو العرض.

٣. حدد Change Device في الشاشة الرئيسية للمشغل. ثم اضغط على الزر ⏏. في قائمة الأجهزة المتصلة عن طريق DLNA، قم بتحديد جهاز الكمبيوتر الشخصي أو غيره من الأجهزة المتوافقة مع DLNA. ثم اضغط على الزر ⏏.

٤. استخدم الزرين ◀▶ لتحديد نوع المحتويات التي ترغب في عرضها أو تشغيلها - PHOTOS, VIDEOS, MUSIC. ثم اضغط على الزر ⏏.

ملاحظات

- حتى إذا كان المشغل يعرض المجلدات لكل أنواع المحتويات، فإنه سوف يعرض الملفات الخاصة بنوع المحتويات التي قمت بتحديدتها في الخطوة ٤. على سبيل المثال: إذا قمت بتحديد الموسيقى، فإن تتمكن إلا من رؤية ملفات الموسيقى. يمكنك تغيير هذا القسم بالعودة إلى الشاشة وتكرار الخطوة ٤.


٥. تظهر شاشة تسرد محتويات جهاز الكمبيوتر و/أو جهاز DLNA. اعتماداً على طريقة ترتيب المحتويات، يتم عرض أي مجلد من المجلدين. أو ملفات مفردة، أو كلاهما معاً.

٦. إذا لزم الأمر، فاستخدم الأزرار ◀▶▲▼ لتحديد مجلد. ثم اضغط على الزر ⏏.

٧. استخدم الأزرار ◀▶▲▼ لتحديد ملف لعرضه أو تشغيله، ثم اضغط على الزر ⏏.

تكرار تشغيل قرص مدمج صوتي (CD-DA) MP3/

١. أثناء تشغيل قائمة التشغيل، اضغط على الزر **TOOLS**.

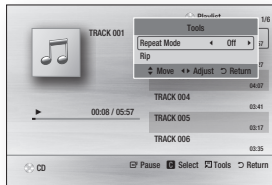


٢. اضغط على الزرين ◀▶ لتحديد **Track, Shuffle, All** أو **Off**.

٣. اضغط على زر **⏮**.

التحكم في تشغيل الموسيقى

يمكنك التحكم في تشغيل الموسيقى الموجود على جهاز تخزين DVD، Bluray أو USB جهاز أو جهاز كمبيوتر.

الأزرار الموجودة في وحدة التحكم عن بعد المستخدمة لتشغيل الموسيقى

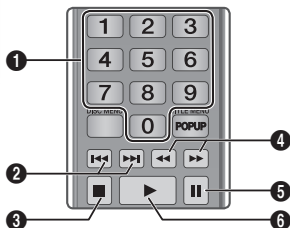

١	(CD-DA) زرار الأرقام (الأقراص المدمجة الصوتية فقط): أثناء تشغيل قائمة التشغيل، اضغط على رقم المسار المطلوب يتم تشغيل المسار المحدد
٢	تخطي: أثناء التشغيل، اضغط على الزر ⏮ أو ⏭ للانتقال إلى الصفحة السابقة أو التالية من قائمة التشغيل
٣	الزر ⏮ : لإيقاف مسار
٤	التشغيل السريع (الأقراص المدمجة الصوتية فقط (CD-DA)) أثناء التشغيل، اضغط على الزر ⏮ أو ⏭ في كل مرة يتم فيها الضغط على الزر ⏮ أو ⏭ لتغيير سرعة التشغيل
٥	إيقاف مؤقت: لإيقاف مسار مؤقتاً
٦	الزر ⏮ : لتشغيل المسار المحدد حالياً

١ لأزرار ذات الصلة بالتشغيل

لا يقوم المشغل بإصدار صوت أثناء وضع البحث أو التشغيل البطيء أو الحركة المرحلية.

- للعودة إلى سرعة التشغيل العادية، اضغط على الزر **⏮**.

الزر ⏮	لبد التشغيل
الزر ⏮	لإيقاف التشغيل
الزر ⏮	لإيقاف التشغيل مؤقتاً
التشغيل بالحركة السريعة	أثناء التشغيل، اضغط على الزر ⏮ أو ⏭ لأي مرة يتم فيها الضغط على الزر ⏮ أو ⏭ لتغيير سرعة التشغيل
التشغيل بالحركة البطيئة	في وضع الإيقاف المؤقت، اضغط على الزر ⏮ في كل مرة يتم فيها الضغط على الزر ⏮ لتغيير سرعة التشغيل
التشغيل بالحركة المرحلية	في وضع الإيقاف المؤقت، اضغط على الزر ⏮ في كل مرة تقوم فيها بالضغط على الزر ⏮ يظهر إطار جديد
تخطي التشغيل بالحركة البطيئة	أثناء التشغيل، اضغط على الزر ⏮ أو ⏭ في كل مرة تقوم فيها بالضغط على الزر ⏮ أو ⏭ ينتقل القرص إلى الفصل أو الملف السابق أو التالي

٢ استخدام قائمة الأقراص، وقائمة العناوين، والقائمة المنبثقة، ولائحة العناوين

الزر DISC MENU	أثناء التشغيل اضغط على هذا الزر لبدء وظيفة قائمة الأقراص
الزر TITLE MENU	أثناء التشغيل اضغط على هذا الزر لبدء وظيفة قائمة العناوين
الزر POPUP MENU	أثناء التشغيل اضغط على هذا الزر لبدء وظيفة القائمة المنبثقة

٨. اضغط على الزر **RETURN** مرة واحدة أو أكثر للخروج من الشاشة الحالية، أو الخروج من المجلد أو العودة إلى الشاشة الرئيسية، اضغط على الزر **EXIT** للعودة إلى الشاشة الرئيسية مباشرة.


٩. اذهب إلى الصفحات ١٨ - ٢٠ للحصول على المعلومات التي تشرح كيفية الوصول إلى التحكم في تشغيل مقاطع الفيديو والموسيقى والصور على أسطوانة.

التحكم في تشغيل الفيديو

يمكنك التحكم في تشغيل الفيديو الموجود على جهاز تخزين DVD، Blu-ray أو أقراص مدمجة USB أو الكمبيوتر على وفقاً للقرص، قد لا نتاج بعض الوظائف الموضحة في هذا الدليل.

أثناء disc/DVD، هذا Bluray تشغيل أقراص الزر لا يعمل

الأزرار الموجودة في وحدة التحكم عن بعد المستخدمة لتشغيل الفيديو

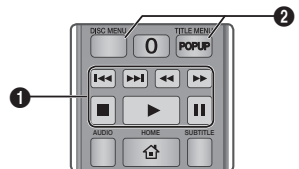

قائمة التشغيل

1. للانتقال إلى قائمة الموسيقى، اضغط على الزر **RETURN** أو **EXIT**.
ثم عرض شاشة Music List.



2. اضغط على الأزرار **▶◀** أو **▶▶** للانتقال إلى مسار مرغوب، ثم اضغط على زر **الأصفر (C)**. تظهر علامة اختيار على المسار.
كرر هذا الإجراء لتحديد المسارات الإضافية.
3. لإزالة مسار من القائمة، انتقل إلى المسار، ثم اضغط على زر **الأصفر (C)** مرة أخرى.
يتم إلغاء علامة الاختيار من على المسار.
4. عند الانتهاء، اضغط على الزر **⏮**.
يتم عرض المسارات التي قمت بتحديد ها على الجانب الأيمن من الشاشة.
يقوم المشغل بتشغيل المسار الأول.
5. لتغيير قائمة التشغيل، اضغط على زر **⏮** أو **RETURN** للعودة إلى Music List.
كرر الخطوات رقم 2 و 3 و 4.

1. لإلغاء قائمة التشغيل والعودة إلى الشاشة الرئيسية، اضغط على الزر **RETURN** أو **EXIT**.

ملاحظات

- يمكنك عمل قائمة تشغيل تحتوي على مسارات تصل إلى 99 مسارًا على الأقراص الصوتية المدمجة (CD-DA).
- في حالة إزالة جميع المسارات من قائمة التشغيل، ثم الضغط على الزر **⏮**، يسرد المشغل جميع المسارات الموجودة على القرص ويقوم بتشغيلها.

نسخ من قرص

يتيح لك نسخ محتويات ملفات الصوت من قرص صوت مدمج (CD-DA) إلى جهاز USB /محرك الأقراص الثابتة.

1. افتح در القرص، ضع قرص الصوت (CD-DA) في الدرج وقم بإغلاق الدرج. قم بإدراج جهاز USB في قابس USB بمقدمة المنتج.

2. في وضع إيقاف، اضغط على الأزرار **▶▶** أو **▶** للانتقال إلى مسار مرغوب، ثم اضغط على زر **الأصفر (C)**. تظهر علامة اختيار على المسار.
كرر هذا الإجراء لتحديد المسارات الإضافية.

3. لإزالة مسار من القائمة، انتقل إلى المسار، ثم اضغط على زر **الأصفر (C)** مرة أخرى.
يتم إلغاء علامة الاختيار من على المسار.

4. عند الانتهاء، اضغط على الزر **TOOLS**.
ثم قم بتحديد الزر **Rip** باستخدام الأزرار **▶▶** أو **▶**. ثم اضغط على الزر **⏮**. تظهر الشاشة المنبثقة. نسخ.

5. استخدم الزرين **▶▶** أو **▶** لتحديد الجهاز لتخزين الملفات المنسوخة عليه، ثم اضغط على الزر **⏮**.

ملاحظات

- لا تفصل الجهاز أثناء تقدم عملية النسخ.
- 1. إذا كنت ترغب في إلغاء نسخ المسار، فاضغط على زر **⏮** ثم حدد **Yes**.
حدد **No** لمتابعة النسخ.
- 7. عند الانتهاء، تظهر رسالة "Ripping completed." اضغط على الزر **⏮**. للعودة إلى شاشة التشغيل.

ملاحظات

- قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة من بعض الأقراص.
- في شاشة النسخ، يمكنك كذلك اختيار **Select All** و **Deselect All**.
- استخدم الخيار **Select All** لتحديد جميع العناصر. يؤدي ذلك إلى إلغاء تحديدات العناصر الفردية.
- استخدم الخيار **Deselect All**

4. لإلغاء تحديد كل المسارات المحددة مرة واحدة.

الأقراص نسخ إلى USB

يتيح لك نسخ محتويات الفيديو/الصور/الموسيقى من قرص البيانات إلى جهاز USB /محرك الأقراص الثابتة.

1. افتح درج انقرص، ضع انقرص في اندرج وفي بإغلاق اندرج. قم بإدراج جهاز USB في قابس USB بمقدمة المنتج. تظهر شاشة الجهاز الجديد المنبثقة.

2. اضغط على الزر **▶** ثم اضغط على الزرين **▶▶** لتحديد DVD، Blu-ray أو CD.

3. استخدم الأزرار **▶▶** أو **▶** لتحديد **Photos**، **Videos**، أو **Music**. ثم اضغط على الزر **⏮**. تظهر شاشة الصور، ومقاطع الفيديو، والموسيقى مع عرض محتويات الجهاز. اعتمادًا على طريقة عرض المحتويات، يتم عرض أي مجلد من المجلدين، أو ملفات مفردة، أو كليهما معًا.

ملاحظات

- لعلى الرقم من أن المشغل سيقوم بعرض المجلدات الخاصة بجميع أنواع المحتويات، إلا أنه سيفهم فقط بعرض الملفات الخاصة بنوع المحتوى الذي قمت باختياره في الخطوة 3. على سبيل المثال، إذا قمت باختيار الموسيقى، فستكون قادرًا على مشاهدة ملفات الموسيقى فقط. يمكنك تغيير هذا التحديد بالعودة إلى شاشة الصور، ومقاطع الفيديو والموسيقى وتكرار الخطوة 3.

4. في وضع إيقاف، اضغط على الزرين **▶▶** أو **▶** لتحديد ملفات **PHOTOS**، **VIDEOS**، أو **MUSIC**. ثم اضغط على الزر **الأصفر (C)** أصفر. ج. تظهر علامة اختيار إلى يسار العنصر المطلوب.

5. كرر الخطوة الرابعة لتحديد العناصر الإضافية المطلوبة واختيارها.

1. لإزالة العنصر المطلوب من القائمة، اضغط على **الأصفر (C)** مجددًا.
تتم إزالة علامة الاختيار من العنصر المطلوب.

تشغيل محتويات الصور

يمكنك تشغيل محتويات الصور الموجودة على أجهزة تخزين DVD، Bluray أو أقراص مدمجة أو USB جهاز أو جهاز كمبيوتر.

استخدام قائمة الأدوات

أثناء التشغيل. اضغط على الزر **TOOLS**.

حدد لبدء عرض الشرائح أو إيقافه	Start Slide Show/ Stop Slide Show
يظهر هذا الخيار في شاشة وظيفة عرض. حدد هذا الخيار لفرز كل ملفات الصور/الفيديو في جهاز تخزين حسب العنوان	Slide Show Speed
حدد هذا الخيار للاستماع إلى الموسيقى أثناء تشغيل عرض الشرائح	Background Music
حدد هذا الخيار لتكبير الصورة الحالية	Zoom
(نم التكبير حتى 4 أضعاف)	
حدد هذا الخيار لتدوير الصورة. (سيعمل هذا الخيار على تدوير الصورة إما في نفس اتجاه عقارب الساعة أو عكس اتجاه عقارب الساعة)	Rotate
عرض معلومات الصورة	Information

ملاحظات

- وفقاً لنوع القرص أو جهاز التخزين، قد تختلف قائمة **TOOLS**.
- لتمكين وظيفة موسيقى الخلفية، يجب أن يكون ملف الصورة في نفس وسبيلة التخزين التي بها ملف الموسيقى.
- ولكن، قد تتأثر جودة الصوت بمعدل البت الخاص بملف MP3 وحجم الصورة وطريقة التشغيل.
- لا يمكنك تكبير الترجمة ورسوم العروض التقديمية في وضع الشاشة الكاملة.

٧. عند الانتهاء، اضغط على الزر **TOOLS**. ثم حدد **Copy to USB** باستخدام الزرين على الزر **▲▼**. عندئذٍ تظهر شاشة النسخ إلى USB المبنية.

٨. استخدم الزرين **▲▼** لتحديد الجهاز المراد تخزين الملفات المنسوخة إليه. ثم اضغط على الزر **OK**.

ملاحظات

- لا تفصل الجهاز أثناء تقدم عملية النسخ.
- إذا كنت ترغب في إلغاء النسخ، فاضغط على الزر **OK** ثم حدد **Yes**. حدد **No** لمتابعة النسخ.
- عندما تنهاء النسخ، تظهر رسالة "Copying completed." اضغط على الزر **OK** للعودة إلى شاشة التشغيل.

ملاحظات

- قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة من بعض الأقراص.
- في شاشة النسخ، يمكنك كذلك اختيار **Select All** و **Deselect All** و **All** و **DeSelect All** باستخدام الخيار **Select All** لتحديد جميع العناصر. يؤيد ذلك إلغاء تحديدات العناصر الفردية، إلى إلغاء تحديدات العناصر الفردية.
- استخدم الخيار **Deselect All** جميع العناصر المحددة مرة واحدة.

الملحق

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

قبل طلب الخدمة، يرجى التحقق مما يلي.

المشكلة	الحل
لا يمكن التشغيل باستخدام وحدة التحكم عن بعد.	<ul style="list-style-type: none"> افحص البطاريات الموجودة في وحدة التحكم عن بعد، فقد يلزم استبدالها. لا تقم بتشغيل وحدة التحكم عن بعد من مسافة أبعد من 6.1 م من المشغل. قم بإزالة البطاريات واضغط مع الاستمرار على زر واحد أو أكثر لمدة 10 ثوانٍ لتفريغ المآلح الدقيق الموجود داخل وحدة التحكم عن بعد لإعادة ضبطه. أعد تركيب البطاريات وحاول تشغيل وحدة التحكم عن بعد مرة أخرى.
القرص لا يعمل.	<ul style="list-style-type: none"> تأكد من أن القرص مثبت بحيث يكون الجانب الذي عليه الملصق لأعلى. خفف من رقم المنطقة الخاص بقرص Blu-ray Disc/DVD.
قائمة Disc Menu لا تظهر.	<ul style="list-style-type: none"> تأكد من أن القرص يحتوي على قوائم أقراص.
تظهر رسالة الخطر على الشاشة.	<ul style="list-style-type: none"> تظهر هذه الرسالة عند الضغط على زر غير صالح. برنامج الأقراص Blu-ray Disc/DVD لا يدعم البيرة (على سبيل المثال، الزوايا). لقد طلبت عنوان أو رقم فصل أو وقت بحث خارج النطاق.
وضع التشغيل يختلف عن تحديد Setup Menu.	<ul style="list-style-type: none"> بعض الوظائف المحددة في Setup Menu قد لا تعمل بشكل جيد إذا كان القرص غير مشفر بالوظيفة المطابقة.
لا يمكن تغيير نسبة العرض إلى الارتفاع الخاصة بالشاشة.	<ul style="list-style-type: none"> تكون نسبة العرض إلى الارتفاع الخاصة بالشاشة ثابتة على قرص Blu-ray Disc/DVD الخاص بك. لا يمثل هذا الأمر مشكلة بالشغل.
لا يوجد صوت.	<ul style="list-style-type: none"> تأكد من أنك قد قمت بتحديد Digital Output الصحيحة في قائمة Audio Options.
الشاشة مغلقة	<ul style="list-style-type: none"> إذا كانت مخرجات HDMI مضبوطة على درجة دقة لا يدعمها جهاز التلفاز الخاص بك (على سبيل المثال، 1080p)، فقد لا يمكنك رؤية الصورة على التلفاز. اضغط على الزر ▲ (أعلى اللوحة الأمامية) لأكثر من 5 ثوانٍ بدون وجود قرص بالداخل. تعود جميع الإعدادات إلى إعدادات المصنع. عند استعادة إعدادات المصنع الافتراضية، يتم حذف جميع بيانات BD المخزنة والخاصة بالمستخدم.

المشكلة	الحل
BD-LIVE	لا يمكنني الاتصال بخادم BD-LIVE.
تسببت كلمة المرور	<ul style="list-style-type: none"> اضغط على الزر ▲ (على اللوحة الأمامية) لأكثر من 5 ثوان بدون وجود قرص بالداخل. تعود جميع الإعدادات بما فيها كلمة المرور إلى إعدادات المصنع. لا نستخدم إلا إذا كان ذلك أمراً ضرورياً للغاية. عند استعادة إعدادات المصنع الافتراضية، يتم حذف جميع بيانات BD المخزنة والخاصة بالمستخدم. تأكد من أن القرص نظيف وليس مخدوشاً. قم بتنظيف القرص.
الصورة غير صافية أو مشوهة	<ul style="list-style-type: none"> خفف من الاتصال بين التلفاز ومقبس HDMI في المشغل. خفف من أن جهاز التلفاز الخاص بك يدعم درجة دقة مدخلات HDMI 576p/480p و720p و1080i و1080p.
لا توجد مخرجات HDMI.	<ul style="list-style-type: none"> إذا ظهرت ضوضاء عشوائية على الشاشة، فهذا يعني أن التلفاز لا يدعم حماية HDCP (حماية المحتويات الرقمية ذات النطاق العرض العالي). انتقل إلى المحتويات واعثر على القسم الذي يحتوي على توضيحات بشأن المشكلة الحالية في دليل المستخدم واتبع الإجراءات مرة أخرى. إذا ظلت المشكلة قائمة ولا يمكن حلها، فيرجى الاتصال بأقرب مركز خدمة معتمد لشركة Samsung.
شاشة مخرجات HDMI غير طبيعية.	<ul style="list-style-type: none"> إذا ظهرت ضوضاء عشوائية على الشاشة، فهذا يعني أن التلفاز لا يدعم حماية HDCP (حماية المحتويات الرقمية ذات النطاق العرض العالي). انتقل إلى المحتويات واعثر على القسم الذي يحتوي على توضيحات بشأن المشكلة الحالية في دليل المستخدم واتبع الإجراءات مرة أخرى. إذا ظلت المشكلة قائمة ولا يمكن حلها، فيرجى الاتصال بأقرب مركز خدمة معتمد لشركة Samsung.
إذا عانيت من مشكلات أخرى.	<ul style="list-style-type: none"> إذا ظلت المشكلة قائمة ولا يمكن حلها، فيرجى الاتصال بأقرب مركز خدمة معتمد لشركة Samsung.
وظيفة DLNA	<ul style="list-style-type: none"> يعرض DLNA الملفات المطابقة لفئات الصورة والموسيقى والأفلام فقط. وقد لا يتم عرض الملفات التي لا تتطابق مع هذه الفئات. خفف من استقرار الشبكة. خفف من أن كابل الشبكة موصل جيداً وأن حمل الشبكة ليس زائداً. خفف من استقرار الشبكة. خفف من أن كابل الشبكة موصل جيداً وأن حمل الشبكة ليس زائداً.
يمكنني رؤية المجلدات المشتركة من خلال DLNA، ولكن لا يمكنني رؤية الملفات.	<ul style="list-style-type: none"> خفف من استقرار الشبكة. خفف من أن كابل الشبكة موصل جيداً وأن حمل الشبكة ليس زائداً.
يتم عرض الفيديو بشكل متقطع.	<ul style="list-style-type: none"> خفف من استقرار الشبكة. خفف من أن كابل الشبكة موصل جيداً وأن حمل الشبكة ليس زائداً.
اتصال DLNA بين التلفاز والكمبيوتر غير مستقر.	<ul style="list-style-type: none"> خفف من استقرار الشبكة. خفف من أن كابل الشبكة موصل جيداً وأن حمل الشبكة ليس زائداً.

ملاحظات

- عند استعادة إعدادات المصنع الافتراضية، يتم حذف جميع بيانات BD المخزنة والخاصة بالمستخدم

الإصلاحات

إذا اتصلت بنا لإصلاح المشغل، يمكن تفاضي رسوم إدارية في أي من الحالتين التاليتين:

- يتم استدعاء مهندس إلى بيتك بناءً على طلبك وليس هناك عيب في المنتج.
- تحضر الوحدة إلى مركز الإصلاح ولا يكون هناك عيب في المنتج.

سوف نبلغك بمبلغ الرسوم الإدارية قبل أن نجري زيارة منزلية أو أن نبدأ أي عمل على المشغل الخاص بك.

ونحن نوصيك أن تقرأ هذا الدليل بالكامل، وأن تبحث عن حل على الإنترنت في موقع www.samsung.com. أو الاتصال بخدمة عملاء Samsung قبل السعي لإصلاح المشغل الخاص بك.

المواصفات

عام	الوزن	1.0 كجم
	الأبعاد	290 (العرض) × 221 (العمق) × 39 مم (الارتفاع)
	مدى درجة حرارة التشغيل	+5°C إلى +35°C
	مدى درجة الرطوبة للتشغيل	10 % إلى 75 %
USB	النوع أ	USB 2.0
	إخراج DC	فولت 0.5 أمبير كحد أقصى 5
HDMI	الفيديو	2D : 1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
		3D : 1080p, 720p
	الصوت	PCM, Bitstream
مخرجات الصوت	مخرجات الصوت الرقمي	محوري
الشبكة	شبكة الإيثرنت	BASE 100 - طرف الإرسال

- لا تكون سرعات الشبكة التي تساوي أو تقل عن 10 ميجا بت في الثانية مدعومة.
- التصميم والمواصفات عرضة للتغيير دون سابق إشعار.
- بالنسبة لإمداد واستهلاك الطاقة، ارجع إلى الملصق الموجود على المنتج.
- الوزن والأبعاد قيم تقريبية.

إشعار الالتزام والتوافق

ليست جميع الأقراص متوافقة

- طبقاً للفيديو المحددة أدناه يمكن هذا الدليل، بما في ذلك نوع القرص وقسم الخصائص في دليل المستخدم هذا، فإن أنواع الأقراص التي يمكن تشغيلها هي: الأقراص التجارية مسيقة التسجيل BD-ROM وأقراص DVD-VIDEO وأقراص BD-RE/R₃ DVD-RW/R₃ BD-RE/R₃ Audio CD (CD-DA).
- * الأقراص بخلاف ما سبق لا يمكن تشغيلها على هذا المشغل. وبعض الأقراص أعلاه قد لا تعمل نظراً لسبب أو أكثر مما هو مذكور أدناه.
- لا يمكن لشركة Samsung أن تضمن أن هذا المشغل يمكنه تشغيل كل قرص يحمل الشعارات BD-ROM BD-RE/R₃ DVD-VIDEO DVD-RW/R₃ DVD+RW/+ R₃ CD-RW/R₃ وقد لا يستجيب هذا المشغل لجميع أوامر التشغيل أو أن يشغل جميع الخصائص التي يتميز بها كل قرص. هذه المشكلات الخاصة بتوافق الأقراص وتشغيل المشغل وأرداء مع أقراص التنسيقات الجديدة والحالية بسبب:
- Blu-ray هو تنسيق جديد ومتطور وقد لا يشغل هذا المشغل جميع خصائص أقراص Blu-ray لأن بعض الخصائص تكون اختيارية، وقد تتم إضافة خصائص إضافية إلى تنسيق أقراص Blu-ray بعد إنتاج هذا المشغل وقد تكون بعض الخصائص المتاحة عرضة لتأخر الإنتاج.
- ليست جميع إصدارات تنسيقات الأقراص الجديدة والحالية مدعومة من قبل هذا المشغل.
- قد تتم مراجعة تنسيقات الأقراص الجديدة والحالية وأو تغييرها وأو تحديثها وأو تكميلها.
- يتم إنتاج بعض الأقراص بطريقة تسمح بتشغيل وخصائص معينة أو محدودة أثناء التشغيل.
- بعض الأقراص التي تحمل الشعارات BD-ROM BD-RE/R₃ DVD-VIDEO DVD-RW/R₃ DVD+RW/+ R₃ CD-R/RW قد تكون على الرغم من ذلك تنقسم بأنها أقراص غير قياسية.
- قد لا يتم تشغيل بعض الأقراص نظراً لحالتها الفيزيائية أو بسبب ظروف التسجيل.
- يمكن وقوع المشكلات والأخطاء أثناء عمل أقراص Blu-ray Disc و/أو DVD و/أو أثناء تصنيع الأقراص.
- يعمل هذا المنتج بشكل مختلف عن منتج DVD الفيزيائي أو عن أجهزة الصوت والفيديو الأخرى، وأو من أجل الأسباب التي ذكرت خلال هذا الدليل ولأسباب أخرى اكتشفها ونشرها مركز رعاية عملاء شركة SAMSUNG.
- إذا حدث معك مشكلات في توافق الأقراص أو في تشغيل المشغل، فيرجى الاتصال بمركز رعاية عملاء شركة SAMSUNG.
- يمكنك أيضاً الاتصال بمركز رعاية عملاء شركة SAMSUNG للحصول على تحديثات هذا المشغل المتاحة.
- للحصول على المزيد من المعلومات حول فيود التشغيل وتوافق الأقراص، ارجع إلى أقسام التحذيرات وقبل قراءة دليل المستخدم وأنواع الأقراص والخصائص، وقبل التشغيل في دليل المستخدم هذا.
- بالنسبة لمخرجات المسح التقدمي لمشغل أقراص Blu-ray Disc: يجب على المستهلكين ملاحظة أنه ليست جميع أجهزة التلفاز عالية التعريف تتوافق بشكل تام مع هذا المنتج وقد تنسب في ظهور عيوب في الصورة، في حالة حدوث مشكلات في صورة المسح التقدمي، يوصى بأن يقوم المستخدم بتحويل الاتصال إلى مخرجات التعريف القياسية. إذا كانت هناك أسئلة بشأن توافق جهاز التلفاز الخاص بنا مع هذا المنتج، فيرجى الاتصال بمركز رعاية العملاء التابع لشركة

حماية حقوق الطبع

- لأنه تم اعتماد نظام AAC (نظام الوصول إلى المحتويات المتقدم) كنظام لحماية المحتويات لتنسيق أقراص Blu-ray وهو ما يشابه استخدام نظام CSS (نظام تشفير المحتويات) لتنسيق DVD. تم فرض بعض القيود على التشغيل ومخرجات الإشارة التناظرية وما إلى ذلك فيما يتعلق بالمحتويات المحفوظة بنظام الوصول إلى المحتويات المتقدم (AAC). قد يختلف تشغيل هذا المنتج والفيديو المفروضة عليه بحسب وقت شرائك له حيث يمكنك أن يتم تبني هذه الفيديو وأو تغييرها من قبل AAC بعد إنتاج هذا المنتج.

الترخيص



- تم التصنيع بموجب ترخيص من شركة Dolby Laboratories. تعد Dolby ورمز D المزدوج علامتان تجاريتان مملوكتان لشركة Dolby Laboratories.



- للاطلاع على براءات اختراع DTS، اَظَرِ http://patents.dts.com/، تم تصنيعه بترخيص من شركة DTS Licensing Limited. تعد DTS ورمزها، و DTS ورمزها مَافًا عبارة عن علامات تجارية مسجلة ومخرجات DTS 2.0+ Digital عبارة عن علامة تجارية لشركة DTS, Inc. حقوق النشر © لصالح شركة DTS, Inc. جميع الحقوق محفوظة.



- DivX خضع جهاز DivX Certified هذا لاختبارات صارمة لضمان تشغيله لفيديو DivX. فضل ، ولتشغيل أفلام DivX التي تم شراؤها، قم أولاً بتسجيل جهازك على vod.divx.com. اعثر على رمز التسجيل في قسم DivX VOD من قائمة إعداد جهازك. DivX Certified® مخصص لتشغيل فيديو DivX بدقة تصل إلى HD 1080p. بما في ذلك المحتويات الممتلئة. إن DivX و DivX Certified® والشعارات المصاحبة لهما هي علامات تجارية لشركة DivX, LLC ويتم استخدامها بموجب ترخيص. هذا الجهاز مدعوم بوحدة أو أكثر من براءات الاختراع الأمريكية التالية: 7,295,673; 7,519,274; 7,515,710; 7,460,668.



- تعتبر HDMI والشعار الخاص بها، High-Definition Multimedia Interface، علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة خاصة بشركة HDMI Licensing LLC في الولايات المتحدة وغيرها من الدول.



- تعتبر Oracle و Java علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة Oracle و/أو الشركات التابعة لها. وثمة أسماء أخرى قد تكون علامات تجارية لملكيها.

- إشعار ترخيص المصدر المفتوح

- في حالة استخدام برامج المصدر المفتوح، تكون تراخيص المصدر المفتوح متاحة في قائمة المنتج.

- تعتبر علامات Blu-ray Disc™ و Blu-ray™ والشعارات الخاصة بها علامات تجارية تخص شركة Blu-ray Disc Association.



- DLNA® وشعار DLNA® و DLNA CERTIFIED® هي علامات تجارية أو علامات خدمة أو علامات اعتماد لتحالف الشبكات الرقمية المتطورة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن استخدام علامة BD-ROM و BD+ بشكل إضافي كنظام لحماية المحتويات لتتسبب أقراص Blu-ray مما يفرض قيودًا معينة، بما في ذلك القيود على التشغيل لمحتويات علامة BD-ROM و/أو BD+ المحمية. للحصول على معلومات إضافية حول نظام AAC و علامة BD-ROM و BD+ أو هذا المنتج، يرجى الاتصال بمركز رعاية عملاء شركة SAMSUNG.

- يتم تشغيل العديد من أقراص Blu-ray Disc/DVD مع ترويديها بحماية حقوق الطبع. وبسبب ذلك يجب عليك توصيل المشغل الخاص بك مباشرة بجهاز التلفاز، وليس بجهاز الفيديو. وينتج عن التوصيل بجهاز الفيديو الحصول على صور مشوهة من أقراص Blu-ray Disc/DVD المحمية بحقوق الطبع.

- وفقًا لقوانين حماية حقوق الطبع الأمريكية وقوانين البلاد الأخرى، قد تكون عرضة للمسئولية المدنية و/أو الجنائية بسبب التسجيل أو الاستخدام أو العرض أو التوزيع أو مراجعة برامج التلفاز وشروط الفيديو وأقراص Blu-ray و DVD والمواد الأخرى بشكل غير مصرح.

- **إشعار Cinavia:** يستخدم هذا المنتج تقنية Cinavia للحد من استخدام النسخ غير المصرح بها من بعض الأفلام ومقاطع الفيديو التي يتم إنتاجها لأغراض التجارة ومسارات الصوت المتاحاتها. وعند اكتشاف الاستخدام المحظور لنسخة غير معتمدة، تعرض رسال لا وستمن مفا طعة التشغيل أو النسخ. يتم توفير المزيد من المعلومات حول تقنية Cinavia في مركز معلومات مستهلك Cinavia على الإنترنت في الموقع http://www.cinavia.com. (تطلب المزيد من المعلومات حول Cinavia عبر البريد بإرسال البطاقات البريدية مع عنوانك البريدي إلى: Cinavia Consumer Information Center, P.O.Box 88851, San Diego, CA, 92138, USA). يشتمل هذا المنتج على تقنية مملوكة لشركة بموجب ترخيص من شركة Verance Corporation وهي خاضعة لحماية براءة الاختراع الأمريكية رقم 7,369,677 وغيرها من براءات الاختراع الأمريكية والعالمية الأخرى التي تم إصدارها والمعلنة لإضافة الحماية حقوق الطبع والنشر والأسرار التجارية لأوجه معينة لهذه التقنية. تعد Cinavia علامة تجارية خاصة لشركة Verance Corporation. حقوق الطبع والنشر للأعوام من 2004 إلى 2013 محفوظة لشركة Verance Corporation. يتم حفظ كل الحقوق لصالح Verance. يحظر إجراء الهندسة العكسية أو تفكيك هذا المنتج.

إخلاء مسؤولية خدمة الشبكة

كل المحتويات والخدمات التي يمكن الوصول إليها من خلال هذا الجهاز تخص الغير وهي محمية بقوانين حقوق الطبع والنشر و/أو براءات الاختراع و/أو العلامات التجارية و/أو قوانين الملكية الفكرية الأخرى. هذه المحتويات والخدمات يتم توفيرها فقط لاستخدامكم الشخصي غير التجاري. لا يجوز استخدام أي محتوى أو خدمات بطريقة لا يجزها مالك المحتوى أو موقر الخدمة، مع عدم تفيد ما سلف، ما لم يكن مالك المحتوى أو مقدم الخدمة يجيز ذلك بشكل صريح. لا يجوز لكم تعديل أو نسخ أو إعادة نشر أو تحميل أو إرسال أو ترجمة أو بيع أو إنشاء أعمال مشتقة أو استغلال أو توزيع أي محتوى أو خدمات معروضة من خلال هذا الجهاز بأية طريقة أو وسيلة.

يتم توفير محتوى وخدمات الغير «كما هي». لا تضمن SAMSUNG هذا المحتوى أو الخدمات المقدمة على هذا النحو سواء بشكل صريح أو ضمني لأي غرض. وتخلي شركة SAMSUNG مسؤوليتها صراحة عن أية ضمانات ضمنية بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، ضمانات التسويق التجاري والملائمة لغرض معين. لا تضمن شركة SAMSUNG الدقة والصحة والملاءمة والمشروعية أو الكمال أي محتوى أو خدمات نتاج من خلال هذا الجهاز، ونحت أي طرف من الأطراف بما في ذلك الإهمال لن تكون شركة SAMSUNG مسئولة سواء نتيجة التقاعد أو الضرر عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو عارضة أو خاصة أو نتيجة أو أفعال المحاماة أو النفقات أو أية أضرار أخرى ناشئة عن أو تتعلق بأية معلومات وأرداة أو ناتجة عن استخدام أي محتوى أو خدمة من جانبك أو من جانب الغير حتى لو تم الإخطار بإمكانية وجود هذه الأضرار.

يجوز إنهاء خدمات الغير أو وقفها في أي وقت، ولا تقدم Samsung أي تمثيل أو ضمان أن أية خدمات أو محتويات تظل سارية لأية فترة من الوقت. يتم إرسال المحتوى والخدمات بواسطة الغير بواسطة الشبكات ووسائل البث التي لا تتحكم فيها شركة Samsung. مع عدم التفيد بعمومية إخلاء المسؤولية هذا، تخلي شركة Samsung مسؤوليتها صراحة عن أي إعاقة أو إيقاف لأي محتوى أو خدمات نتاج من خلال هذا الجهاز.

شركة Samsung ليست مسئولة عن خدمة العملاء فيما يتعلق بالمحتوى والخدمات. أي استفسار أو طلب يتعلق بالخدمات الخاصة بالمحتوى أو الخدمات لابد من تقديمه بشكل مباشر للمحتوى المعني وموقر الخدمة.

بشركة SAMSUNG في كافة أنحاء العالم

SAMSUNG. فيجى الاتصال بمركز خدمة العملاء الخاص بشركة Samsung. إذا كان لديك أي استفسار أو تعليق على منتجات

Area	Contact Centre ☎	Web Site
TUNISIA	80-1000-12	www.samsung.com/n_africa/support
JORDAN	0800-22273 06 5777444	www.samsung.com/Levant/support (English)
SYRIA	18252273	www.samsung.com/Levant/support (English)
IRAN	021-8255	www.samsung.com/iran/support
MOROCCO	080 100 2255	www.samsung.com/n_africa/support
SAUDI ARABIA	920021230	www.samsung.com/sa/support www.samsung.com/sa_en/support (English)
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com/tr/support
▪ Africa		
NIGERIA	0800-726-7864	www.samsung.com/africa_en/support
Ghana	0800-10077 0302-200077	
Cote D' Ivoire	8000 0077	www.samsung.com/africa_fr/support
SENEGAL	800-00-0077	
CAMEROON	7095-0077	www.samsung.com/support
KENYA	0800 545 545	
UGANDA	0800 300 300	
TANZANIA	0800 755 755	
RWANDA	9999	
BURUNDI	200	
DRC	499999	
SUDAN	1969	
SOUTH AFRICA	0860 SAMSUNG (726-7864)	
BOTSWANA	8007260000	
NAMIBIA	08 197 267 864	www.samsung.com/support
ZAMBIA	0211 350370	
MOZAMBIQUE	847267864 / 827267864	

Area	Contact Centre ☎	Web Site
▪ Asia Pacific		
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au/support
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com/nz/support
CHINA	400-810-5858	www.samsung.com/cn/support
HONG KONG	(852) 3698 4698	www.samsung.com/hk/support (Chinese) www.samsung.com/hk_en/support (English)
INDIA	1800 3000 8282 - Toll Free 1800 266 8282 - Toll Free 30308282 - Non Toll Free	www.samsung.com/in/support
INDONESIA	0800112888 021-56997777	www.samsung.com/id/support
JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp/support
MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my/support
PHILIPPINES	1-800-10-7267864 [PLDT] 1-800-8-7267864 [Globe landline and Mobile] 02-4222111 [Other landline]	www.samsung.com/ph/support
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sg/support
THAILAND	0-2689-3232, 1800-29-3232	www.samsung.com/th/support
TAIWAN	0800-32-9999	www.samsung.com/tw/support
VIETNAM	1800 588 889	www.samsung.com/vn/support
▪ MENA		
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ae/support (English) www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
OMAN	800-SAMSUNG(726-7864)	
KUWAIT	183-2255 (183-CALL)	
BAHRAIN	8000-4726	
QATAR	800-2255 (800-CALL)	www.samsung.com/eg/support
EGYPT	0800-726786 16580	
ALGERIA	021 36 11 00	www.samsung.com/n_africa/support
PAKISTAN	0800-Samsung (72678)	www.samsung.com/pk/support