

**SAMSUNG**

# BRUGERVEJLEDNING

---

UBD-K8500

**forestil dig mulighederne**

Tak, fordi du har valgt at købe et Samsung-produkt.

For at modtage en udførlig service skal du registrere dit produkt på

[www.samsung.com/register](http://www.samsung.com/register)

# Sikkerhedsinformationer

## Advarsel

### FORSIGTIG

#### FARE FOR ELEKTRISK STØD. MÅ IKKE ÅBNES

**FORSIGTIG** : FOR AT NEDBRINGE FARE FOR ELEKTRISK MÅ DÆKSELET (ELLER BAGSIDEN) IKKE FJERNES. DER ER INGEN INDVENDIGE KOMPONENTER, SOM KAN REPARERES AF BRUGER. ALLE REPARATIONER SKAL OVERLADES TIL KVALIFICERTE TEKNIKERE.



Klasse II produkt: Dette symbol angiver, at der ikke kræves en sikkerhedsforbindelse til elektrisk jord (jordforbindelse).



Vekselstrømsspænding: Dette symbol angiver, at den målte spænding markeret med dette symbol er vekselstrømsspænding.



Jævnstrømsspænding: Dette symbol angiver, at den målte spænding markeret med dette symbol er jævnstrømsspænding.



Advarsel, Se brugervejledning: Dette symbol anmoder brugeren om, at se brugervejledningen for yderligere sikkerhedsrelaterede oplysninger.

- Alle åbninger i kabinettet, på bagsiden eller i bunden skal sørge for nødvendig ventilation. For at sikre apparatets korrekte funktion og beskytte det mod overopvarmning, må disse åbninger aldrig blokeres eller tildækkes.
- Placer ikke apparatet på et sted med begrænset plads som f.eks. en bogreol eller indbygget skab, med mindre der er sørget for passende ventilation.



Dette symbol angiver, at der er høj spænding inde i produktet. En hvilken som helst form for kontakt med produktets indvendige komponenter er farlig.



Dette symbol angiver, at vigtige dokumenter om betjening og vedligeholdelse er vedlagt dette produkt.

- Placer ikke apparatet i nærheden af eller over en radiator eller varmeovn, eller hvor det er udsat for direkte sollys.
- Placer ikke beholdere (vaser og lign.) med vand på apparatet. Vandspild kan forårsage brand eller elektrisk stød.
- Apparatet må ikke udsættes for regn eller placeres i nærheden af vand (nær badekar, håndvask, køkkenvask eller svømmebassin osv.). Hvis apparatet ved et uheld bliver vådt, skal stikkes trækkes ud og en autoriseret forhandler skal omgående kontaktes.
- Dette apparat bruger batterier. Der kan findes miljøbestemmelser, hvor du bor, som kræver, at disse batterier bortskaffes særskilt. Kontakt dine lokale myndigheder for information om bortskaffelse eller genbrug.
- Stikkontakter i væggen, forlængerledninger eller adaptorer må ikke overbelastes i forhold til deres kapacitet. Det kan medføre brand eller elektrisk stød.
- Strømforsynende ledninger skal placeres, så der ikke kan snubles over dem, eller de kan blive klemt af genstande, som er placeret over eller imod dem. Vær særlig forsigtig med ledningernes ende med stik, ved stikkontakter i væggen og punktet, hvor ledningen fører ind i apparatet.
- For at beskytte apparatet under tordenvejr, eller når det efterlades uden opsyn og ude af brug i længere tid, skal stikket trækkes ud af stikkontakten og forbindelsen til antenne eller kabelsystem skal afbrydes. Det forhindrer skader fra lynnedslag og overspænding på strømforsyningslinjen.

- Inden netledningen tilsluttes jævnstrømsadaptorens udgang skal det kontrolleres, at den nominelle spænding, som er mærket på jævnstrømsadaptoren svarer til den lokale strømforsyning.
- Stik aldrig metalgenstande ind i apparatets åbninger. Det kan medføre fare for elektrisk stød.
- Rør aldrig ved nogen af apparatets indvendige dele. Der er fare for elektrisk stød. Kun en kvalificeret tekniker må åbne apparatet.
- Kontroller, at strømledningens stik er stukket helt ind og sidder godt fast. Træk altid i stikket, når ledningen fjernes fra stikkontakten i væggen. Træk aldrig i ledningen. Berør ikke ledningen med våde hænder.
- Hvis apparatet ikke fungerer normalt, specielt hvis det udsender unormale lyde eller lugte, skal stikforbindelsen omgående afbrydes og en autoriseret forhandler eller servicecenter kontaktes.
- Vedligeholdelse af kabinettet.
  - Inden andre komponenter sluttes til dette produkt, skal du sørge for at slukke for dem.
  - Hvis du flytter produktet hurtigt fra et koldt sted til et varmt sted, kan der dannes kondens på de drivende dele og på objektivet, hvilket kan medføre unormal diskafspilning. Hvis dette sker, skal du tage ledningen ud af produktet og vente i to timer, inden du sætter stikket i stikkontakten igen. power outlet. Isæt derefter disken, og forsøg at afspille igen.
- Kontroller, at du har trukket stikket ud af stikkontakten hvis apparatet ikke skal bruges, eller hvis du forlader hjemmet i længere tid (især hvis børn, ældre eller bevægelseshæmmede personer efterlades alene i hjemmet).
  - Ophobet støv kan forårsage elektrisk stød, elektrisk lækage eller brand, fordi det kan få strømledningen til at danne gnister og varme eller isoleringen til at forringes.
- Kontakt et autoriseret servicecenter for at få at få mere at vide, hvis du ønsker at installere dit apparat på et sted med meget støv, høje temperaturer, høj luftfugtighed eller kemiske stoffer, eller hvis det skal være i funktion 24 timer i døgnet som f.eks. i lufthavne, togstationer osv. Hvis du undlader at gøre dette, kan det medføre alvorlig skade på dit apparat.
- Brug kun stik og stikkontakter i vægge, som har korrekt jordforbindelse.
  - Forkert jordforbindelse kan medføre elektrisk stød eller skade på udstyret. (Kun udstyr i klasse 1.)
- For at slukke komplet for dette apparat, skal du fjerne stikket fra stikkontakten. Derfor skal stikket og stikkontakten være let tilgængelige hele tiden.
- Lad ikke børn hænge på apparatet.
- Gem tilbehøret (batteri osv.) på et sikkert sted uden for børns rækkevidde.
- Placer ikke apparatet på et ustabil underlag som en rystende hylde, et skråt gulv eller et sted, som er udsat for vibrationer.
- Undgå at tabe eller slå på apparatet. Hvis apparatet er beskadiget skal ledningen trækkes ud af stikket og et servicecenter kontaktes.
- Apparatet rengøres ved at trække stikket ud af stikkontakten og tørre det af med en blød, tør klud. Brug ikke kemikalier såsom voks, rensbenzin, sprit, fortyndere, insekticider, luftfriskere, smøremidler eller rengøringsmidler. Disse kemikalier kan beskadige apparatets udseende eller fjerne påskrifter trykt på apparatet.
- Udsæt ikke dette apparat for dryp eller sprøjt. Anbring ikke genstande fyldt med væsker, f.eks. vaser, oven på apparatet.
- Kast ikke batterierne på åben ild.
- Tilslut ikke mere end en enhed til den samme stikkontakt i væggen. Overbelastning af en stikkontakt kan medføre overophedning og brand.

# Sikkerhedsinformationer

- Der opstår eksplosionsfare, hvis du udskifter batterierne i fjernbetjeningen med en forkert batteritype. Udskift kun med samme eller tilsvarende type.
- ADVARSEL - FOR AT FORHINDRE, AT DER OPSTÅR BRAND, SKAL STEARINLYS OG ANDRE GENSTANDE MED ÅBEN FLAMME ALTID HOLDES PÅ AFSTAND AF APPARATET.
- ADVARSEL
  - For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må du ikke udsætte apparatet for regn eller fugt.



## KLASSE 1 LASERPRODUKT

Denne Compact Disc-afspiller er klassificeret som et KLASSE 1 LASERPRODUKT. Brug af kontroller og andre justeringer eller ændringer af procedurer end de, der er angivet heri, kan medføre skadelig stråling.

### FORSIGTIG :

- DETTE PRODUKT BRUGER EN USYNLIG LASERSTRÅLE, SOM KAN MEDFØRE FARLIG STRÅLING AFHÆNGIGT AF RETNINGEN. SØRG FOR AT BRUGE PRODUKTET KORREKT SOM ANVIST.
- DETTE PRODUKT INDEHOLDER EN LASER. BRUG AF KONTROLLER ELLER JUSTERINGER ELLER UDFØRELSE AF ANDRE PROCEDURER, END DE, DER ER ANGIVET HERI, KAN MEDFØRE SKADELIG STRÅLING. ÅBN IKKE ENHEDEN, OG FØRSØG IKKE AT REPARERE DEN SELV. REPARATIONER SKAL OVERLADES TIL KVALIFICEREDE TEKNIKERE.  
Dette produkt opfylder CE-bestemmelser, når der anvendes skærmede kabler og stik, når enheden tilsluttes til andet udstyr. For at forhindre elektromagnetiske forstyrrelser på elektrisk udstyr, som f.eks. radioer og tv, skal du anvende skærmede kabler og stik til tilslutningerne.

CLASS 1	LASER PRODUCT
KLASSE 1	LASER PRODUKT
LUOKAN 1	LASER LAITE
KLASS 1	LASER APPARAT
PRODUCTO	LÁSER CLASE 1

### | BEMÆRK |

- Hvis regionskoden for en Ultra HD Blu-ray-/Blu-ray-disk/dvd ikke svarer til regionskoden for dette produkt, kan produktet ikke afspille disken.

### VIGTIG BEMÆRKNING

Strømkablet på dette udstyr er forsynet med et støbt netstik med en sikring. Sikringens værdi er anført på stikkets benseide.

Skal sikringen udskiftes, skal du bruge en BS1362-godkendt sikring af samme størrelse. Brug aldrig stikket, hvis sikringsdækslet er fjernet. Hvis et sikringsdæksel skal udskiftes, skal det nye være i samme farve som stikbensoverfladen. Ekstra sikringsdæksler fås hos forhandleren.

Hvis det isatte stik ikke passer til stikkontakterne i dit hus, eller hvis kablet ikke er langt nok til at nå en stikkontakt, kan du bruge en egnet, sikkerhedsgodkendt forlængerledning eller få hjælp hos din forhandler.

Men hvis der ikke er anden udvej end at skære stikket af, fjerner du sikringen og kasserer stikket på forsvarlig vis. Stikket må ikke forbindes til en stikkontakt, da der er risiko for elektrisk stød fra den ubeskyttede ledning.

For at afbryde apparatet fra strømmen skal stikket fjernes fra stikkontakten. Derfor skal stikkontakten være klar til brug.

Produktenheden, der følger med denne brugervejledning, gives i licens under bestemte intellektuelle ejendomsrettigheder tilhørende bestemte tredjeparter.



## Forholdsregler

### Vigtige sikkerhedsinstruktioner

Læs disse brugsinstruktioner omhyggeligt, inden enheden tages i anvendelse. Følg alle sikkerhedsinstruktioner, der er nævnt herunder. Behold disse sikkerhedsinstruktioner i nærheden for senere reference.

1. Læs disse instruktioner.
2. Gem disse instruktioner.
3. Vær opmærksom på alle advarsler.
4. Følg alle instruktioner.
5. Brug ikke dette udstyr i nærheden af vand.
6. Brug kun en tør klud til rengøring.
7. Blokér ikke nogen ventilationsåbning. Installér i overensstemmelse med fabrikantens instruktioner.
8. Installér ikke tæt på varmekilder, som f.eks. radiatorer, varmeovne, ovne eller andet udstyr (herunder AV-modtagere), der afgiver varme.
9. Du må ikke modarbejde sikkerhedsformålet med det polariserede stik eller stikket med jordforbindelse. Et polariseret stik har to ben, hvor det ene er bredere end det andet. Et stik med jordforbindelse har to ben og en tredje tand til jordforbindelsen. Det brede ben eller den tredje "tand" findes af hensyn til din sikkerhed. Hvis det leverede stik ikke passer til din stikkontakt, skal du konsultere en elektriker for at få en erstatning for det forkerte stik.
10. Sørg for, at der ikke trædes eller trykkes på strømkablet, specielt ved stikkene, opbevaringssteder og det sted, hvor de udgår fra udstyret.
11. Brug kun tilbehør, der er specificeret af fabrikanten.

12. Brug kun et rullebord, en sokkel, en skammel, et ophæng eller et bord, der er anbefalet af fabrikanten, eller som sælges sammen med udstyret. Når der anvendes et rullebord, skal du være forsigtig, når du flytter rullebordet/apparatet, for at forhindre skade pga. tippende apparater.



13. Fjern apparatet fra stikkontakten ved uvejr med lyn og torden, eller hvis det ikke skal anvendes i længere tid.
14. Overlad al service til kvalificeret servicepersonale. Service er nødvendig, hvis apparatet er blevet beskadiget på nogen måde, som f.eks. hvis strømforsyningen eller stikket er beskadiget, hvis der er spildt væske, eller hvis objekter er kommet ind i apparatet, hvis apparatet har været udsat for regn eller fugt, fungerer unormalt eller er blevet tabt.

### Brug af 3D-funktionen

VIGTIGE SUNDHEDS- OG SIKKERHEDSINFORMATIONER TIL 3D-BILLEDER. Læs og forstå følgende sikkerhedsinformation, inden 3D-funktionen anvendes.

- Nogle seere kan opleve ubehag, mens de ser 3D-tv, som f.eks. svimmelhed, kvalme og hovedpine. Hvis du får et af disse symptomer, skal du stoppe med at se 3D-tv, tage dine aktive 3D-briller af og hvile.
- Hvis du kigger på 3D-billeder i lang tid ad gangen, kan øjnene blive trætte. Hvis du bliver træt i øjnene, skal du stoppe med at se 3D-tv, tag dine aktive 3D-briller af og hvile.
- En ansvarlig voksen bør holde øje med børn, som bruger 3D-funktionen. Hvis der er klager over trætte øjne, hovedpine, svimmelhed eller kvalme, skal barnet stoppe med at se 3D-tv og hvile.
- Du må ikke bruge 3D-briller som solbriller eller til andre formål. (f.eks. som almindelige briller, solbriller, beskyttelsesbriller mv.)

# Sikkerhedsinformationer

- Brug ikke 3D-funktionen eller de aktive 3D-briller, mens du går eller bevæger dig rundt. Hvis du bruger 3D-funktionen eller de aktive 3D-briller, mens du går eller bevæger dig rundt, kan du risikere at gå ind i genstande, snuble og/eller falde, og det kan medføre en alvorlig personskade.
- Hvis du vil have glæde af 3D-indhold, skal du slutte en 3D-enhed (3D-kompatibel(t) AV-modtager eller tv) til afspillerens HDMI OUT-port ved hjælp af et højhastigheds HDMI-kabel. Tag 3D-briller på, før du afspiller 3D-indholdet.
- Afspilleren udsender kun 3D-signaler gennem HDMI-kablet tilsluttet HDMI OUT-porten.
- Videoopløsningen i 3D-afspilningstilstand er fastsat i overensstemmelse med den originale 3D-videos opløsning. Du kan ikke ændre opløsningen.
- Visse funktioner, som f.eks. BD Wise, indstilling af skærmstørrelse og justering af opløsning, virker muligvis ikke korrekt i 3D-afspilningstilstanden.
- Du skal bruge et HDMI-kabel med høj hastighed til korrekt udsendelse af 3D-signalet.
- Du skal sidde mindst tre gange skærmbredden foran tv'et, når du ser 3D-billeder. Hvis du f.eks. har en 46 tommers skærm, skal du sidde 3,5 m fra skærmen.
- Anbring 3D-videoskærmen i øjenhøjde for at opfange det bedste 3D-billede.
- Hvis afspilleren er tilsluttet visse 3D-enheder, virker 3D-effekten muligvis ikke korrekt.
- Denne afspiller kan ikke konvertere 2D-indhold til 3D.
- Logoerne "Blu-ray 3D" og "Blu-ray 3D" er varemærker tilhørende Blu-ray Disc Association.

## SIKKERHEDSINFORMATIONER

- 2 Advarsel
- 5 Forholdsregler
- 5 Vigtige sikkerhedsinstruktioner
- 5 Brug af 3D-funktionen

## SÅDAN KOMMER DU I GANG

- 9 Tilbehør
- 10 Frontpanel
- 10 Bagpanel
- 11 Fjernbetjening
- 11 Beskrivelse af fjernbetjeningen

## TILSLUTNINGER

- 13 Tilslutning til et tv
- 15 Tilslutning til et lydsystem
- 15 **Metode 1** Tilslutning til en HDMI-kompatibel AV-modtager, der understøtter pass-through
- 16 **Metode 2** Tilslutning til en HDMI-kompatibel AV-modtager, der ikke understøtter pass-through
- 16 **Metode 3** Tilslutning til en AV-modtager med et digitalt, optisk kabel
- 17 Tilslutning til en netværksrouter
- 17 Kablet netværk
- 17 Trådløst netværk

## INDSTILLINGER

- 18 Den første indstillingsprocedure
- 18 Hjemmeskærmen
- 19 Adgang til skærm billedet Indstill
- 19 Knapper på fjernbetjeningen ved brug af menuen Indstill.
- 20 Funktioner i menuen Indstillinger
- 20 Billede
- 21 Lyd
- 22 Netværk
- 22 Smart Hub
- 22 System
- 24 Support
- 24 Netværk og internettet
- 24 Konfiguration af din netværksforbindelse
- 27 Opgradering af softwaren
- 28 Opdater nu
- 28 Auto. Opdatering

## MEDIA PLAY

- 29 Afspilning af kommercielle diske
- 29 Diskopbevaring og håndtering
- 29 Afspille fotos, videoer og musik (Multimedia)
- 30 Afspille medieindhold, som er gemt på en USB-enhed
- 30 Afspille medieindhold, som er gemt på en computer/mobilenhed
- 31 Afspilning af en disk med indhold optaget af brugeren
- 32 Styring af videoafspilning
  - 32 Knapper på fjernbetjeningen til videoafspilning
- 33 Brug af indstillingsmenuen under afspilning
- 35 Brug af menuerne Sortér efter og Indstillinger
- 35 Styring af musikafspilning
  - 35 Knapper på fjernbetjeningen til musikafspilning
- 36 Brug af indstillingsmenuen under afspilning
- 36 Brug af menuerne Sortér efter og Indstillinger på en filskærm
- 37 Gentagelse af numre på en lyd-CD
- 37 Blanding af numre på en lyd-CD
- 37 Oprettelse af en afspilningsliste fra en lyd-CD
- 38 Ripper
- 38 Afspilning af Billedindhold
  - 38 Brug af værktøjsmenuen under afspilning
- 39 Brug af menuerne Sortér efter og Indstillinger
- 40 Send filer
  - 40 Kopiering af videoer, musik eller billeder
  - 40 Brug af funktionen Send

## NETVÆRKSTJENESTER

- 41 Oprettelse af en Samsung-konto
- 41 Inden du bruger Samsung Apps
- 42 Brug af Samsung Apps
  - 42 Hurtig oversigt over skærbilledet Samsung Apps
- 43 Start af et program
- 44 Screen Mirroring
- 45 Bruge Web Browseren
  - 45 Gennemsyn med links og markør
  - 45 Hurtig oversigt over kontrolpanelet
- 47 Brug af menuen Indstillinger
- 49 Sammenkædning af din internettjenestekonto og produktet
- 49 BD-LIVE™




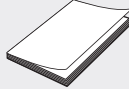
## APPENDIKS

- 50 Flere informationer
- 50 Bemærkninger
- 53 Opløsning i forhold til indholdstypen
- 54 Valg af digital udgang
- 55 Fejlfinding
- 58 Disk- og formatkompatibilitet
  - 58 Disktyper og indhold, som din afspiller kan afspille
  - 58 Disktyper, som afspilleren ikke kan afspille
- 59 Regionskode
- 59 Logoer på diske, som afspilleren kan afspille
- 60 Understøttede formater
- 64 Bemærkninger om overensstemmelse og kompatibilitet
- 65 Kopibeskyttelse
- 65 Ansvarsfraskrivelse for netværkstjenester
- 66 Licens
- 68 Specifikationer

# Sådan kommer du i gang

## Tilbehør

Kontrollér det følgende medfølgende tilbehør, der er vist herunder.

	
Litiumbatteri	
	
Strømkabel	
	
Brugervejledning	
	Fjernbetjening




**ADVARSEL, BATTERIET MÅ IKKE SLUGES, RISIKO FOR KEMISK FORBRÆNDING**

[Fjernbetjeningen, der leveres med] dette produkt, indeholder et knapcellebatteri.

Hvis knapcellebatteriet sluges, kan det forårsage alvorlige indre forbrændinger i løbet af bare 2 timer, og det kan medføre døden. Hold nye og brugte batterier uden for børns rækkevidde. Hvis det ikke længere er muligt at lukke batterirummet korrekt, skal du holde op med at bruge produktet og holde det uden for børns rækkevidde. Hvis du har mistanke om, at nogen har slugt et batteri eller på anden måde har fået et batteri i kroppen, skal du straks søge lægehjælp.

# Sådan kommer du i gang


## Frontpanel

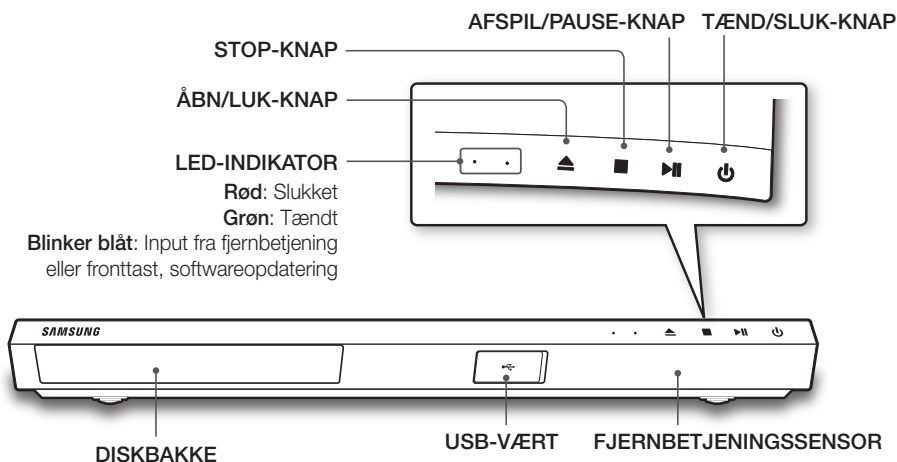

### | BEMÆRKNINGER |

- ▶ For at opgradere produktets software gennem **USB-VÆRT**-stikket, skal du bruge en USB-hukommelsesnøgle.
- ▶ Når produktet viser menuen for enten en Ultra HD Blu-ray-disk eller en almindelig Blu-ray-disk, kan du ikke starte filmen ved at trykke på knappen Afspil på produktet eller fjernbetjeningen. For at afspille filmen skal du vælge Afspil film eller Start i diskmenuen og derefter trykke på knappen **OK**.

## Bagpanel

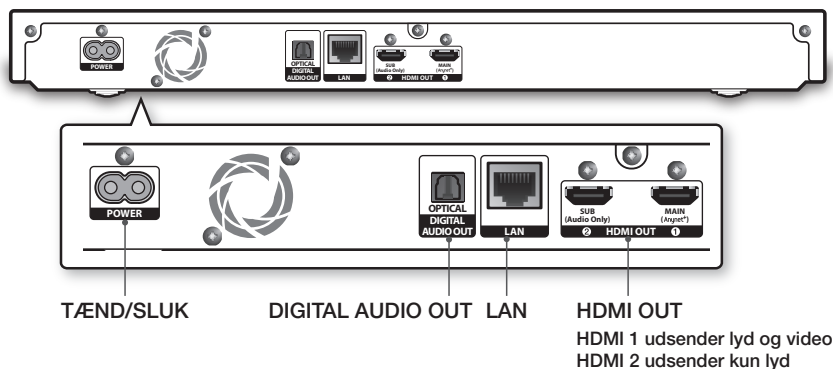

### | BEMÆRK |


- ▶ For at bruge funktionen **Anynet+ (HDMI-CEC)** skal du slutte et HDMI-kabel til HDMI 1-stikket. Hvis du tilslutter til HDMI 2-stikket, er funktionen **Anynet+ (HDMI-CEC)** ikke tilgængelig.

## Fjernbetjening


### | BEMÆRK |

- Fjernbetjeneringer til tidligere BD-afspillere er muligvis ikke compatible med denne afspiller.


## Beskrivelse af fjernbetjeningen

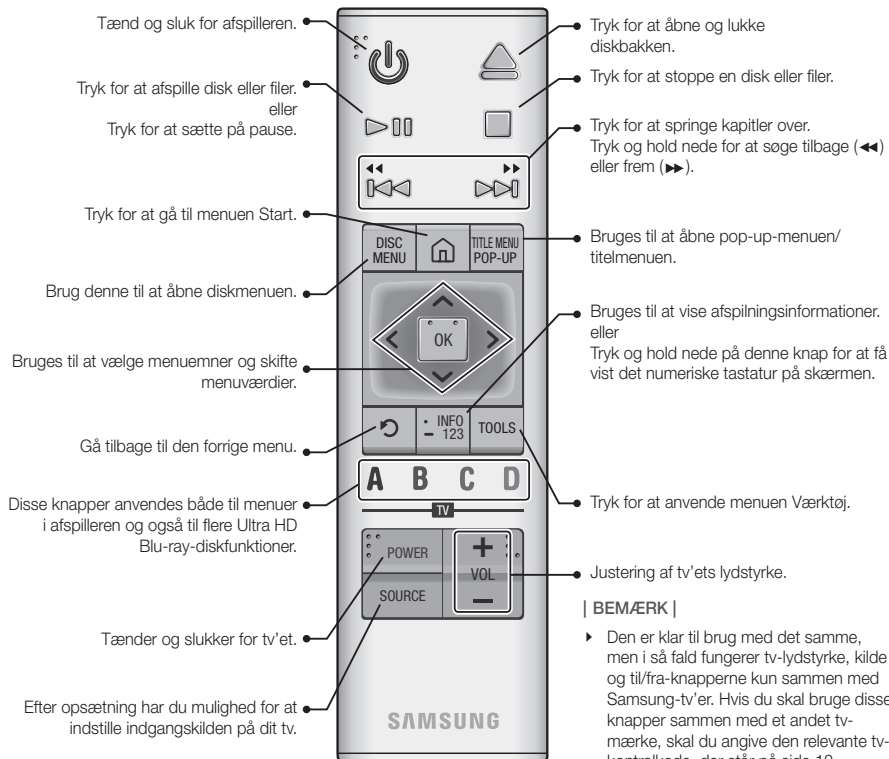


## Installation af batterier

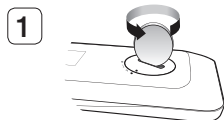

Brug en mønt til at dreje fjernbetjeningens dæksel mod uret for at fjerne det som vist på figuren herover.

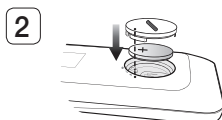

Isæt et 3 V litium-batteri. Sørg for, at den positive (+) pol vender op, når du sætter batteriet i. Sæt batteridækslet på, og juster mærkerne '●' ved siden af hinanden som vist på figuren herover.

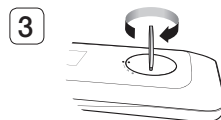

Brug en mønt til at dreje dækslet med uret så langt, det kan komme, for at holde det på plads.

# Sådan kommer du i gang

## Brug af fjernbetjeningsknapperne til at angive tv-koder

1. Tryk og hold knappen **TÆND/SLUK TV**.
2. Mens du holder knappen **TÆND/SLUK TV** nede, skal du trykke på de knapper på fjernbetjeningen, der svarer til den tocifrede tv-kode på listen nedenfor. Brug illustrationen til højre som vejledning. For eksempel: For at angive **01** skal du trykke på knappen **TOOLS** og derefter trykke på knappen **DISC MENU**. Bemærk, at nogle tv-mærker har mere end én tocifret kode. Hvis den første kode ikke fungerer, så prøv den næste.



## Kontrolkoder til tv'et

Mærke	Koder
SAMSUNG	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09
AIWA	82
ANAM	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
BANG & OLUFSEN	57
BLAUPUNKT	71
BRANDT	73
BRIONVEGA	57
CGE	52
CONTINENTAL EDISON	75
DAEWOO	19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34
EMERSON	64
FERGUSON	73
FINLUX	06, 49, 57
FORMENTI	57
FUJITSU	84
GRADIENTE	70
GRUNDIG	49, 52, 71
HITACHI	60, 72, 73, 75
IMPERIAL	52
JVC	61, 79
LG	06, 19, 20, 21, 22, 78


Mærke	Koder
LOEWE	06, 69
LOEWE OPTA	06, 57
MAGNAVOX	40
METZ	57
MITSUBISHI	06, 48, 62, 65
MIVAR	52, 77
NEC	83
NEWSAN	68
NOBLEX	66
NOKIA	74
NORDMENDE	72, 73, 75
PANASONIC	13, 53, 54, 74, 75
PHILIPS	06, 56, 57
PHONOLA	72, 73, 75
PIONEER	58, 59, 73, 74
RADIOLA	06, 56
RADIOMARELLI	57
RCA	45, 46
REX	74
SABA	57, 72, 73, 74, 75
SALORA	74
SANYO	41, 42, 43, 44, 48
SCHNEIDER	06
SELECO	74
SHARP	36, 37, 38, 39, 48
SIEMENS	71
SINGER	57
SINUDYNE	57
SONY	35, 48
TELEAUA	73
TELEFUNKEN	67, 73, 75, 76
THOMSON	72, 73, 75
THOMSON ASIA	80, 81
TOSHIBA	47, 48, 49, 50, 51, 52
WEGA	57
YOKO	06
ZENITH	63



## Tilslutning til et tv

Slut et HDMI-kabel (medfølger ikke) fra **HDMI OUT**-stikket bag på produktet til **HDMI IN**-stikket på dit tv.

- Slut ikke strømkablet til stikkontakten, før du har udført alle de andre tilslutninger.
- Når du ændrer tilslutningerne, så sluk for alle enheder, inden du starter.

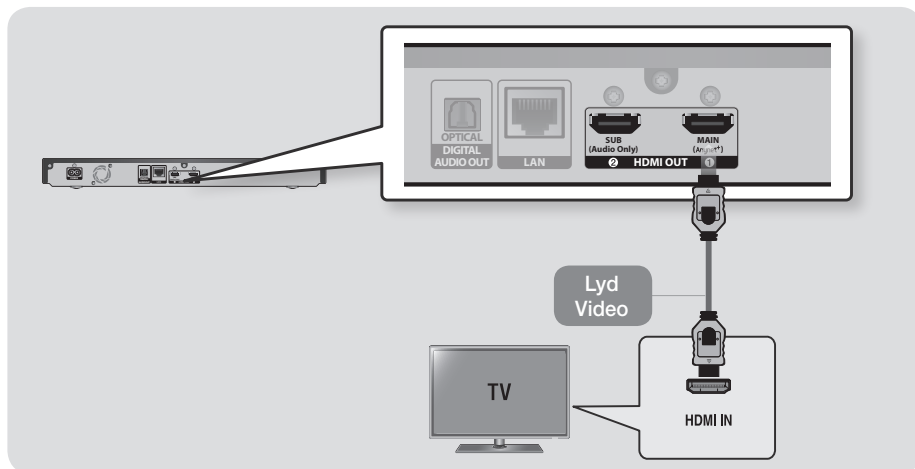

### | BEMÆRKNINGER |

- ▶ For at bruge funktionen **Anynet+ (HDMI-CEC)** skal du slutte et HDMI-kabel til HDMI 1-stikket. Hvis du tilslutter til HDMI 2-stikket, er funktionen **Anynet+ (HDMI-CEC)** ikke tilgængelig.
  - HDMI 2-stikket udesender ikke noget videosignal.
- ▶ Hvis du bruger et HDMI-til-DVI-kabel ved tilslutning af din visningsenhed, skal du også slutte **DIGITAL AUDIO OUT** på produktet til et lydsystem for at høre lyd.
- ▶ Et HDMI-kabel overfører digital video og lyd, så du skal ikke tilslutte et lydkabel.
- ▶ Visse HDMI-opløsninger fungerer muligvis ikke. Det afhænger af dit tv. Se i brugervejledningen til dit tv.
- ▶ Når du slutter afspilleren til dit tv med HDMI-kablet eller til en nyt tv og tænder første gang, indstiller afspilleren automatisk HDMI-opløsningen til tv'ets højest understøttede opløsning.
- ▶ Et langt HDMI-kabel kan skabe støj på skærmen. Hvis dette er tilfældet, skal **HDMI dybe farver** indstilles til **Fra** i menuen.
- ▶ For at vise video i udgangstilstandene HDMI 720p, 1080i, 1080p eller 2160p, skal du anvende et højhastigheds-HDMI-kabel (kategori 2).

# Tilslutninger

- ▶ HDMI-udgangen indeholder kun et rent, digitalt signal til tv'et.  
Hvis dit tv ikke understøtter HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection), opstår der tilfældig støj på skærmen.
- ▶ Hvis dit tv ikke understøtter HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) version 2.2, afspilles nogle af Ultra HD Blu-ray-titlerne muligvis ved en opløsning på 1080 pixels.
  - Denne handling reguleres af copyrightbeskyttelsesstandarden for Ultra HD Blu-ray-disk-indhold i henhold til producentens intention om at undgå at krænke copyright.
  - For at vise Ultra HD Blu-ray-disken i dens oprindelige opløsning, skal du slutte HDMI-kablet til en HDMI-indgangsport på et tv, der understøtter HDCP 2.2.
  - Du kan se, om dit tv understøtter HDCP 2.2 på HDMI-porten på bagsiden af dit tv, eller du kan se i brugervejledningen til dit tv.
- ▶ Dette produkt understøtter HDR-funktionen. (HDR: High Dynamic Range (højt dynamisk område) er en teknik, der bruges i billeddannelse for at gengive et større dynamisk lysstyrkeområde end ellers muligt med konventionelle billeddannelsesenheder).
  - For at udnytte HDR-funktionen kræver det HDR-indhold, et tv, der understøtter HDR samt et HDMI-højhastighedskabel.
  - Slut afspilleren til et HDMI-indgangsstik på et tv, der understøtter HDR-funktionen ved hjælp af HDMI-højhastighedskablet.
  - Aktivér den HDR-relaterede funktion ved hjælp af tv-menuen. Du kan finde yderligere informationer i brugervejledningen til tv'et.


## Tilslutning til et lydsystem

Du kan slutte Blu-ray-afspilleren til et lydsystem med den metode, der er vist herunder.

- Slut ikke strømkablet til stikkontakten, før du har udført alle de andre tilslutninger.
- Når du ændrer tilslutningerne, så sluk for alle enheder, inden du starter.

### Metode 1 Tilslutning til en HDMI-kompatibel AV-modtager, der understøtter pass-through

- Slut et HDMI-kabel (medfølger ikke) fra **HDMI OUT 1**-stikket på produktets bagside til **HDMI IN**-stikket på din modtager. Tilslut et andet HDMI-kabel fra **HDMI OUT**-stikket på din modtager til **HDMI IN**-stikket på tv'et.
- Din modtager skal have kapacitet til UHD pass-through for at kunne overføre UHD-videoindhold.

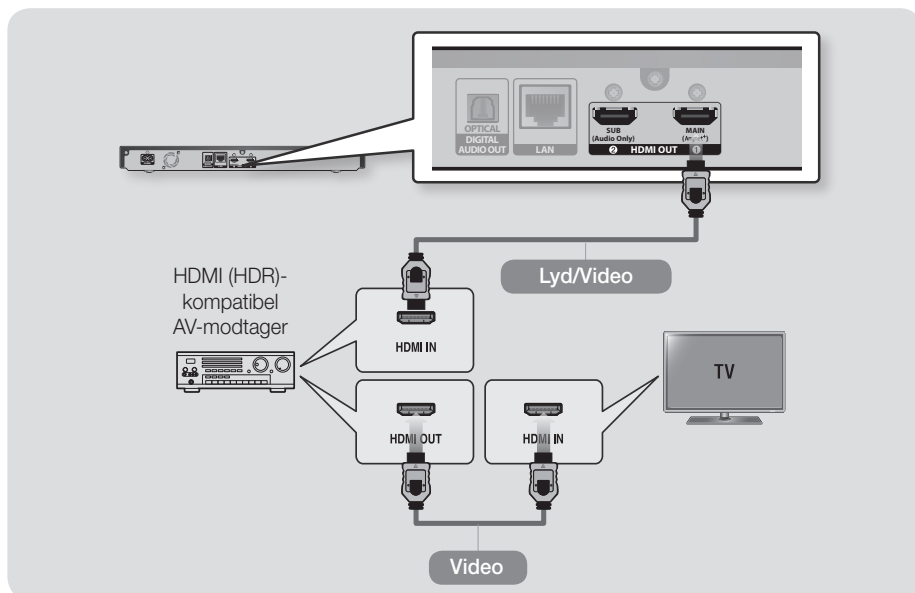


### | BEMÆRK |

- ▶ Hvis AAC 2.0 er blevet anvendt til det indhold, du vil afspille, vises det muligvis ikke på skærmen, afhængigt af om AV-modtageren er tilsluttet. Du kan finde yderligere informationer i brugervejledningen til AV-modtageren.

# Tilslutninger

## Metode 2 Tilslutning til en HDMI-kompatibel AV-modtager, der ikke understøtter pass-through

- Slut et HDMI-kabel (medfølger ikke) fra **HDMI OUT 1**-stikket på produktets bagside til **HDMI IN**-stikket på dit tv. Slut et andet HDMI-kabel fra **HDMI OUT 2**-stikket på produktet til **HDMI IN**-stikket på din modtager.

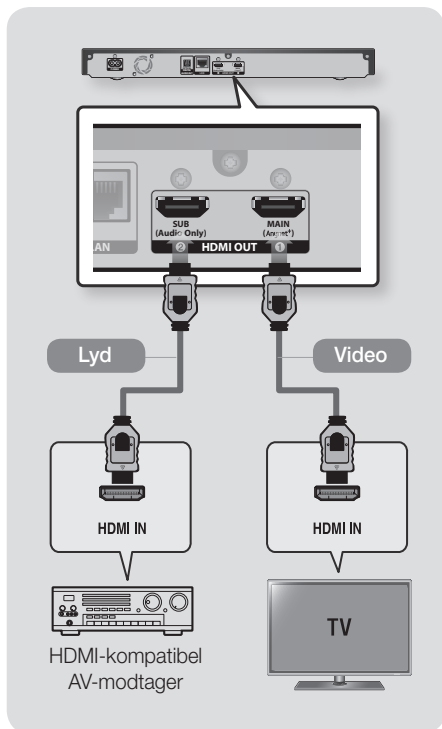


### | FORSIGTIG |

- Tilslut ikke stikkene **HDMI OUT 1** og **HDMI OUT 2** på produktet med et HDMI-kabel.

## Metode 3 Tilslutning til en AV-modtager med et digitalt, optisk kabel

- Brug et digitalt, optisk kabel (medfølger ikke), og slut **OPTICAL DIGITAL AUDIO OUT**-stikket på produktet til **DIGITAL OPTICAL IN**-stikket på modtageren.
- Du hører kun lyd gennem de forreste to højttalere, når **Digitalt output** er indstillet til **PCM**.

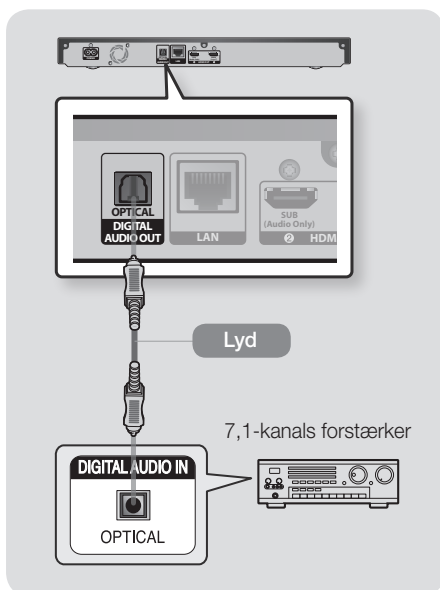


### | BEMÆRK |

- Hvis du tilslutter en modtager til afspillerens port **OPTICAL DIGITAL AUDIO OUT**, synkroniseres modtagerens lyd gengivelse muligvis ikke med tv'ets.

## Tilslutning til en netværksrouter

Du kan slutte din afspiller til en netværksrouter med en af de metoder, der er vist herunder. For at bruge DLNA-netværksfunktionaliteten skal du slutte din pc til dit netværk som vist i figurene. Tilslutningen kan være kablet eller trådløs.


### Kablet netværk

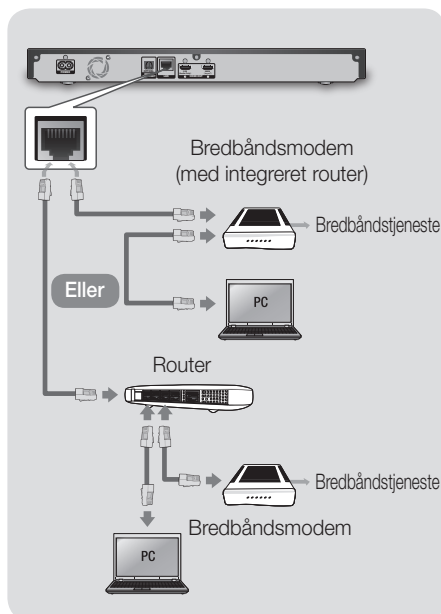

#### | BEMÆRKNINGER |

- ▶ Din router eller din internetudbyders politikker kan forhindre afspilleren fra at få adgang til Samsungs server med softwareopdateringer. Hvis dette sker, skal du kontakte din internetudbyder for flere oplysninger.
- ▶ DSL-brugere skal bruge en router for at oprette forbindelse til netværket.
- ▶ Foretag tilslutningen ved hjælp af et Cat 7-kabel (\*STP-typen). (\*Afskærmet, parsnoet kabel)

## Trådløst netværk

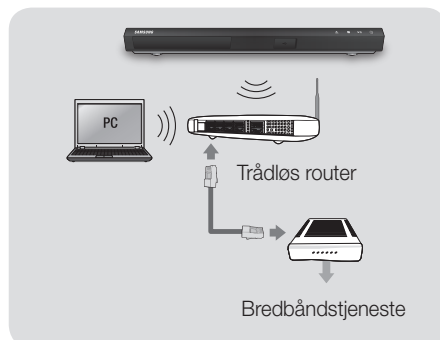

#### | BEMÆRKNINGER |

- ▶ Hvis din trådløse router understøtter DHCP, kan denne afspiller anvende en DHCP- eller en statisk IP-adresse til at oprette forbindelse til det trådløse netværk.
- ▶ Indstil din trådløse router til infrastrukturtilstand. Ad-hoc-tilstand understøttes ikke.
- ▶ Afspilleren understøtter kun følgende trådløse sikkerhedsnøgleprotokoller:
  - WEP (OPEN/SHARED), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES)
- ▶ Vælg på den trådløse router en kanal, der aktuelt ikke er i brug. Hvis den kanal, der er indstillet til den trådløse router, i øjeblikket anvendes af en anden enhed tæt på, vil dette medføre støj, og kommunikationen mislykkes muligvis.
- ▶ Hvis du vælger tilstanden Pure High-throughput (ren høj overførsel) (Greenfield) 802.11n, og krypteringstypen på din router angives til WEP, TKIP eller TKIP-AES (blandet WPS2), understøtter denne afspiller ikke en forbindelse i overensstemmelse med de nye certificeringsspecifikationer for Wi-Fi.
- ▶ Trådløst LAN kan helt naturligt forårsage forstyrrelse, alt afhængigt af driftsbetingelserne (routerydelse, afstand, forhindringer, forstyrrelse fra andet radioudstyr osv.).

## Den første indstillingsprocedure


- Startskærmen vises ikke, hvis du ikke konfigurerer startindstillingerne.
- OSD (On Screen Display) på denne afspiller kan evt. ændres efter opgradering af softwareversionen.
- Trinnene til at få adgang kan variere, afhængigt af den valgte menu.

Efter at du har sluttet produktet til dit tv, skal du tænde for tv'et og produktet. Når du tænder for produktet første gang, vises produktets skærbillede med de første indstillinger på tv'et. Med den første indstillingsprocedure kan du indstille OSD (skærmvisningen) og menuspog, billedformat (skærmstørrelse) og netværkskonfiguration og slutte produktet til internettet. Følg anvisningerne på skærmen. Når den indledende opsætning er udført, vises en vejledningsskærm, der fører dig gennem menuen Start. For at lukke denne skærm skal du trykke på knappen **⏮ (TILBAGE)** på fjernbetjeningen.

### | BEMÆRKNINGER |

- ▶ Hvis du springer over Netværksopsætning i proceduren Startindstilling, kan du konfigurere dine netværksindstillinger senere. Se "Konfiguration af din netværksforbindelse" på side 24~27 for instruktioner.
- ▶ Hvis du vil vise skærbilledet Startindstilling igen og foretage ændringer, skal du vælge **Indstill.> System > Indstillinger** på startskærmen eller vælge muligheden **Nulst.** (se side 24).
- ▶ Hvis du ønsker at bruge en funktion til **Anynet+ (HDMI-CEC)**, skal du følge instruktionerne nedenfor.
  - 1) Slut afspilleren til et Samsung-TV, der er kompatibelt med **Anynet+ (HDMI-CEC)**, med et HDMI-kabel.
  - 2) Indstil funktionen **Anynet+ (HDMI-CEC)** til **Til** på både tv'et og produktet.
  - 3) Indstil TV'et til den første indstillingsprocedure.

## Hjemmeskærmen

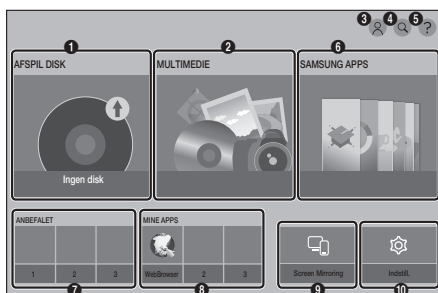


1	<b>AFSPIL DISK</b> : Afspiller billed-, video- eller fotoindhold fra disk.
2	<b>MULTIMEDIE</b> : Afspiller billed-, video- eller fotoindhold fra USB, mobile enheder eller pc.
3	<b>Log på</b> : Logger dig ind på din Samsung-konto.
4	<b>Søg</b> : Giver dig mulighed for at søge efter indhold i programmer og YouTube ved at indtaste de pågældende søgeord.
5	<b>Hjælp</b> : Vejledningsskærmen, der forklarer, hvordan menuen Hjem anvendes, vises
6	<b>SAMSUNG APPS</b> : Giver dig adgang til forskellige apps, du kan downloade.
7	<b>ANBEFALET</b> : Giver dig direkte adgang til anbefalede programmer.
8	<b>MINE APPS</b> : Programmer, der er hentet fra <b>MINE APPS</b> , vises.
9	<b>Screen Mirroring</b> : Viser dig skærbilledet på din smartphone eller Android-tablet på det TV, du har tilsluttet produktet.
10	<b>Indstill.</b> : Åbner produktets menu. Menuen, hvor du kan indstille forskellige funktioner, der passer til dine personlige præferencer.

## | BEMÆRK |

- ▶ Hvis afspilleren efterlades i stoptilstand i mere end 5 minutter, uden at den bruges, vises en pauseskærm på TV'et. Hvis afspilleren efterlades med pauseskærm i mere end 20 minutter, slukker det automatisk for strømmen.


## Adgang til skærbilledet Indstill

1. Vælg **Indstill.** på startskærmen, og tryk derefter på knappen **OK**. Skærmen **Indstill.** vises.

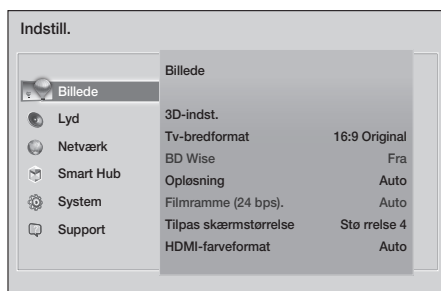

2. For at gå til menuerne, undermenuerne og mulighederne på skærmen **Indstill.**, henvises der til billedet af fjernbetjeningen i næste søjle.

## Knapper på fjernbetjeningen ved brug af menuen Indstill.

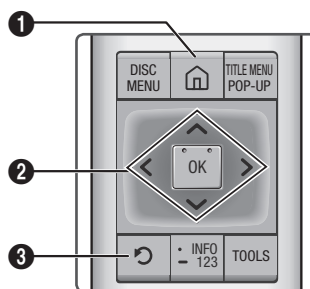

1	Knappen <b>START</b> : Tryk for at gå til startskærmen.
2	Knappen <b>TILBAGE</b> : Går tilbage til forrige menu.
3	<b>Knapperne OK / RETNING:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tryk på <b>^ v &lt; &gt;</b> for at flytte markøren eller vælge et element.</li> <li>• Tryk på knappen <b>OK</b> for at aktivere det aktuelt valgte element eller bekræfte en indstilling.</li> </ul>

## Detaljeret funktionsinformation

Hver indstillingsfunktion, hvert menuelement og hver individuel mulighed er forklaret detaljeret på skærmen. For at se en forklaring: Brug knapperne **^ v < >** til at vælge funktionen, menuelementet eller muligheden. Forklaringen vises oftest i skærmens højre side. En kort beskrivelse af hver indstillingsfunktion starter på næste side. Yderligere informationer om nogle af funktionerne findes også i appendikset i denne vejledning.

## Funktioner i menuen Indstillinger

### Billede

#### 3D-indst.

Vælg, om en Ultra HD Blu-ray-disk eller Blu-ray-disk med 3D-indhold skal afspilles i 3D-tilstand.

- ✓ Hvis du går til skærmen Home (Hjem) eller skærmen **SAMSUNG APPS** i 3D-tilstand, skifter produktet automatisk til 2D-tilstand.

#### Tv-bredformat

Gør det muligt at justere afspillerens output til skærmstørrelsen og skærmformatet på dit TV.

#### BD Wise

**BD Wise** er Samsungs nyeste funktion til sammenkobling.

Når du forbinder et Samsung-produkt og et Samsung-tv med **BD Wise** med hinanden via HDMI, og **BD Wise** er aktiveret på både produktet og tv'et, udsender produktet video ved videoopløsningen og billedhastigheden svarende til den på Ultra HD Blu-ray-, Blu-ray- eller dvd-disken.

#### Opløsning

Indstil HDMI-videosignalets udgangsopløsning til **BD Wise, Auto, 2160p, 1080p, 1080i, 720p** eller **576p/480p**.

Tallet angiver antallet af videolinjer pr. ramme. I'et og p'et indikerer hhv. interlaced og progressiv scanning. Jo flere linjer, generelt bedre kvalitet.

#### Filmramme (24 bps).

Hvis produktet er sluttet til et 24fps-kompatibelt tv, kan du ved at indstille funktionen **Filmramme (24 bps)**, til **Auto** lade afspilleren automatisk justere sit HDMI-output til 24 billeder pr. sekund for forbedret billedkvalitet.

- Du kan kun udnytte funktionen **Filmramme (24 bps)**, på et tv, som understøtter denne billedhastighed.
- Du kan kun vælge **Filmramme**, hvis produktet er i opløsningstilstanden HDMI 1080i, 1080p eller 2160p.

#### Tilpas skærmstørrelse

Indstil skærbilledet til optimal størrelse (kun tilgængelig for **Smart Hub** og **Screen Mirroring**).

#### HDMI-farveformat

Lader dig indstille farverumsformatet til HDMI-output, så det passer til mulighederne i den tilsluttede enhed (TV, skærm osv.). Skærmen bliver sort et øjeblik, når du vælger et format.

#### HDMI dybe farver

Lader dig indstille produktet til at udsende HDMI-video med dybe farver. Dybe farver muliggør en mere nøjagtig farvegengivelse med en større farvedybde.



## Lyd

### Højttalerindstilling

Du kan konfigurere dette produkt til trådløs tilslutning til en Multiroom Link-kompatibel højttaler og nyde rig lyd.

✓ **Højttalerindstilling** : Du kan indstille højttalere, der er tilsluttede via dit hjemmenetværk.

### | BEMÆRKNINGER |

- ▶ For at bruge denne funktion skal du tilslutte mindst én Multiroom Link-højttaler.
- ▶ Lydkvaliteten kan være påvirket af forholdene for dit trådløse netværk.
- ▶ Netværksforbindelsen kan blive påvirket negativt og endda mistes, hvis netværksmiljøet forringes over tid.
- ▶ Aktivering af **Screen Mirroring** deaktiverer **Multiroom Link**.
- ▶ For flere detaljer kan du se vejledningen til Multiroom link på Samsung-webstedet : [www.samsung.com](http://www.samsung.com) →  → Søg efter produktnavn: UBD-K8500 → Manuals → Multiroom Link → PDF-fildownload
- ▶ Lyden fra hver tilsluttet enhed kan være forsinket i forhold til videoen og lyden fra den enhed, der afspiller kildeindholdet.

### Digitalt output

Lader dig vælge det digitale lydudgangsformat, der passer til dit TV eller til din AV-modtager. For flere detaljer kan du se tabellen Valg af digital udgang på side 54.

### PCM-nedsampling

Du kan vælge at få 96kHz PCM-signaler nedsamplet til 48kHz, inden de sendes til en forstærker.

Vælg **Til**, hvis din forstærker eller modtager ikke er kompatibel med et 96kHz-signal.

### Dynamisk områdekontrol

Gør det muligt at anvende dynamisk områdekontrol på Dolby Digital-, Dolby Digital Plus- og Dolby TrueHD-lyd.

- ✓ **Auto** : Styrer automatisk det dynamiske område for Dolby TrueHD-lyd baseret på informationer i Dolby TrueHD-lydsporet. Aktiverer også dynamisk områdekontrol for Dolby Digital og Dolby Digital Plus.
- ✓ **Fra** : Komprimerer ikke det dynamiske område, så du kan høre den originale lyd.
- ✓ **Til** : Aktiverer dynamisk områdekontrol for alle tre Dolby-formater. Svage lyde gøres kraftigere, og lydstyrken på kraftige lyde reduceres.

### Downmixing-tilstand

Du kan vælge en flerkanals downmixing-metode, der er kompatibel med dit stereosystem. Du kan vælge, af afsplilleren skal downmixe til normal stereo eller til surroundkompatibel stereo.

### Tils. DTS Neo:6

Du kan nyde multikanalslyd via HDMI-output fra en 2 kanals lydkilde.

### Lydsynk.

Når produktet er tilsluttet et digitalt TV, kan lydsignalet i visse tilfælde muligvis ikke synkronisere med videosignalet. Hvis dette forekommer, kan du justere lydforsinkelsestiden, så den passer med videoen.

- Du kan indstille lydforsinkelsestiden til mellem 0 ms og 250 ms. Juster det til den optimale indstilling.

### | BEMÆRKNINGER |

- ▶ Den lydforsinkelsestid, du anfører, er muligvis ikke præcis, alt afhængigt af det afspillede indhold.
- ▶ Denne funktion kan anvendes ved afspilning af indhold med det optiske diskformat.

## HDMI-lydudgang

Indstil HDMI-lyd til udsendelse gennem **HDMI1** eller **HDMI2**.

- ✓ **Auto** : Lydudgangen indstilles automatisk baseret på de enheder, der er tilsluttet HDMI1 og HDMI2.
- ✓ **HDMI1** : Lyd udsendes til den enhed, der er tilsluttet HDMI1.
- ✓ **HDMI2** : Lyd udsendes til den enhed, der er tilsluttet HDMI2.

## Netværk

### Netværksstatus

Lader dig kontrollere aktuel status på netværket og internettet.

### Netværksindstillinger

Konfigurer netværksforbindelsen, så du kan nyde forskellige funktioner, som f.eks. internettjenester eller DLNA-funktionalitet, og udføre softwareopdateringer.

### Enhedsindstillinger for multimedie

Du kan styre, hvilke enheder på dit netværk, som f.eks. smartphones og tablets, der må dele indhold med dit produkt.

### Enhedsnavn

Lader dig indtaste navnet for afspilleren, som identificerer den på dine netværk.

### BD-Live-indstilling

Indstiller forskellige BD-Live-funktioner. Med BD-Live kan du, hvis der er forbindelse til internettet, få adgang til ekstra funktioner, der findes på nogle Ultra HD Blu-ray-diske eller Blu-ray-diske.

### | BEMÆRK |

- For at bruge denne funktion skal du først tilslutte USB-lagerenheden og vælge den i menuen **BD-datastyring**.

- ✓ **BD-Live-internet forbindelse** : Du kan tillade komplet, delvist eller helt forbyde en BD-Live-internetforbindelse.
- ✓ **BD-datastyring** : Administrer BD-data, der er downloadet fra en BD-Live-tjeneste eller Ultra HD Blu-ray-disk/Blu-ray-disk.

## Smart Hub

### Vilkår og politikker

Du skal gennemse og acceptere både vilkårene & betingelserne samt fortrolighedspolitikken for at kunne udnytte programtjenesterne.

### Nulstil Smart Hub

Nulstiller alle Smart Hub-indstillinger til deres standardindstillinger. For at bruge det skal du indtaste sikkerheds-PIN-koden. Standard-PIN-koden er 0000.

## System

### Indstillinger

Lader dig køre proceduren Startindstilling igen.

### Sprog

Du kan vælge det sprog, du foretrækker til skærmmenuen, diskmenuen, lyd, undertekster mv.

- Det sprog, du vælger til diskmenuen, disklyden eller undertekster vises kun, hvis disse understøttes på disken.

### Enhedsstyring

Du kan slutte et trådløst USB-tastatur eller en trådløs USB-mus til USB-porten på afspillerens forside.

- ✓ **Tastaturindstill.** : Du kan konfigurere et trådløst USB-tastatur, der er sluttet til afspilleren.

| **BEMÆRK** |

- ▶ Du kan kun bruge tastaturet, når tastaturskærmen eller vinduet QWERTY vises i webbrowseren.
- ✓ **Indstill. for mus** : Du kan konfigurere en trådløs USB-mus, der er sluttet til afspilleren. Du kan bruge musen i afspillerens menu og webbrowseren på samme måde, som du bruger en mus på din PC.

▪ **Sådan bruges en mus med afspillerens menu:**

1. Slut USB-musen til afspilleren.
2. Klik på den primære knap, du valgte i **Indstill. for mus**. Den enkle menu vises.
3. Klik på de ønskede menunuligheder.

| **BEMÆRKNINGER** |

- ▶ Nogle USB HID-tastaturer og -mus er muligvis ikke kompatible med dit produkt.
- ▶ Visse taster på HID-tastaturet virker muligvis ikke.
- ▶ Kablede USB-tastaturer understøttes ikke.
- ▶ Visse anvendelser understøttes muligvis ikke.
- ▶ Hvis et trådløst HID-tastatur ikke fungerer pga. støj, så flyt tastaturet tættere på afspilleren.

**Sikkerhed**

Standard-PIN-koden er 0000. Indtast standard-PIN-koden for at åbne sikkerhedsfunktionen, hvis du ikke har oprettet din egen PIN-kode. Når du har åbnet sikkerhedsfunktionen første gang: Skift PIN-koden med funktionen **Skift PIN**.

- ✓ **BD-spærringsniveau** : Forhindrer afspilning af Ultra HD Blu-ray-diske eller Blu-ray-diske med en klassificering lig med eller over et specifikt angivet aldersniveau, medmindre du indtaster pinkoden.
- ✓ **DVD-spærringsniveau** : Forhindrer afspilning af DVD'er med en vurdering over en specifikt numerisk vurdering, du vælger, med mindre PIN-koden indtastes.
- ✓ **Skift PIN** : Skift den 4-cifrede PIN-kode, der anvendes ved adgang til sikkerhedsfunktioner.

▪ **Hvis du glemmer din PIN-kode:**

1. Fjern alle diske og USB-lagringseenheder.
2. Tryk på og hold knappen **■ (STOP)** på toppanelet nede i mindst 5 sekunder. Initialiseringsmeddelelsen vises på skærmen og strømmen afbrydes automatisk. Når du tænder for produktet igen, nulstilles alle indstillingerne.

**Generelt**

Du kan ændre mulighederne herunder, så de passer til dine ønsker.

- ✓ **Tidszone** : Vælg den tidszone, du bor i.
- ✓ **Menugennemsigtig.** : Indstiller menufeltets gennemsigthed.

**Anynet+ (HDMI-CEC)**

Anynet+ er en praktisk funktion, der tilbyder at kæde betjening til andre Samsung-afspillere med funktionen Anynet+. Du kan styre disse produkter med én Samsung-fjernbetjening. For at anvende denne funktion skal du slutte dette produkt til et Anynet+ Samsung-TV med et HDMI-kabel.

**DivX® Video på kommando**

Se DivX® VOD-registreringskoderne for at købe og afspille af DivX® VOD-indhold.

## Support

### Fjernadministration

Når aktiveret kan Samsungs kundeservicemedarbejdere fra kundeservicecenteret diagnosticere og løse problemer med produktet. Kræver en aktiv internetforbindelse.

#### | BEMÆRKNINGER |

- ▶ Tjenesten Fjernadministration er muligvis ikke tilgængelig i visse lande.
- ▶ Sådan bruges fjernadministration:
  - 1) Ring til Samsungs kundeservice, og bed om fjernsupport.
  - 2) Åbn afspillerens menu på dit tv, og gå til Support-afsnittet.
  - 3) Vælg **Fjernadministration**, og læs og accepter serviceaftalerne. Når PIN-skærm billedet vises, så giv PIN-koden til servicemedarbejderen.
  - 4) Servicemedarbejderen tilgår din afspiller.

### Softwareopdatering

Med denne menu kan du opgradere produktets software til forbedring af ydeevnen eller til ekstra tjenester.

### Kontakt Samsung

Indeholder kontaktoplysninger for hjælp til afspilleren.

### Nulst.

Nulstiller alle indstillinger til deres standardværdier, med undtagelse af indstillingerne for Smart Hub og starter derefter opsætningsfunktionen. For at bruge det skal du indtaste sikkerheds-PIN-koden. Standardsikkerheds-PIN-koden er 0000.

## Netværk og internettet

Når du slutter denne afspiller til et netværk, kan du anvende netværksbaserede applikationer og funktioner, som f.eks. Smart Hub og BD-LIVE, og opgradere afspillerens software gennem netværksforbindelsen. For flere informationer om adgang til og brug af internettjenester skal du se afsnittet Netværkstjenester på side 41~49 i denne vejledning. Instruktioner om konfiguration af netværksforbindelsen starter herunder.

### Konfiguration af din netværksforbindelse

Kontakt din internetleverandør for at få at vide, om din IP-adresse er statisk eller dynamisk, før du begynder. Hvis den er dynamisk, og du har et trådløst eller et kablet netværk, anbefaler vi, at du bruger de automatiske konfigurationsprocedurer, der er beskrevet herunder.

Hvis du slutter til et kablet netværk : Slut afspilleren til din router med et LAN-kabel, inden du starter konfigurationsproceduren.

Hvis du slutter til et trådløst netværk : Frakobl alle kablede netværksforbindelser, inden du starter. Følg følgende trin for at konfigurere din netværksforbindelse:

### Kablet netværk

#### □ Kabel - automatisk

1. På startskærmen : Vælg **Indstill.**, og tryk derefter på knappen **OK**.
2. Vælg **Netværk**, og tryk på knappen **OK**.
3. Vælg **Netværksindstillinger**, og tryk på knappen **OK**.
4. Vælg **Kabel** på skærmen Netværksindstillinger, og tryk derefter på knappen **OK**.
5. Vælg knappen **Tilslut**, og tryk derefter på knappen **OK**. Produktet detekterer den kablede forbindelse, kontrollerer netværksforbindelsen og opretter derefter forbindelse til netværket.

## □ Kabel - Manuelt

Hvis du har en statisk IP-adresse eller den automatiske procedure ikke virker, skal du indstille værdierne for **Netværksindstillinger** manuelt.

Følg trin 1 og 2 i kablet - Automatisk, og følg disse trin:

1. Vælg **Netværksstatus**. Produktet søger efter et netværk og viser fejlmeddelelsen for tilslutningen.
2. Nederst på skærmen: Vælg **IP-indstil.**, og tryk derefter på knappen **OK**. Skærmen **IP-indstil.** vises.
3. Vælg feltet **IP-indstil.**, og tryk derefter på knappen **OK**.
4. Vælg **Indtast manuelt** i feltet **IP-indstil.**, og tryk derefter på knappen **OK**.
5. Vælg en værdi for at indtaste (f.eks. **IP-adresse**), og tryk derefter på knappen **OK**. Brug knapperne **^** **v** på fjernbetjeningen til at indtaste tallene, der gælder for parameteren. Brug knapperne **<** **>** på fjernbetjeningen til at flytte fra indtastningsfelt til indtastningsfelt inden for en værdi. Når du er færdig med en værdi, skal du trykke på knappen **OK**.
6. Tryk på knappen **^** eller **v** for at flytte til en anden værdi, og indtast derefter tallene for den pågældende værdi ved at følge anvisningerne under trin 5.
7. Gentag trin 5 og 6, indtil du har udfyldt alle værdier.

## | BEMÆRK |

- Du kan få disse netværksværdier fra din internetudbyder.
8. Når du er færdig med at indtaste alle værdierne: Vælg **OK**, og tryk derefter på knappen **OK**. Produktet kontrollerer netværksforbindelsen og opretter derefter forbindelse til netværket.

## Trådløst Netværk


Du kan konfigurere en trådløs netværksforbindelse på fire forskellige måder:

- Trådløst - automatisk
- Trådløst - manuelt
- WPS(PBC)
- WPS PIN

Når du konfigurerer den trådløse netværksforbindelse, frakobles alle trådløse enheder, der aktuelt er tilsluttet via produktet eller, hvis relevant, produktets aktuelle kablede forbindelse.

## □ Trådløst - Automatisk

1. På startskærmen: Vælg **Indstill.**, og tryk derefter på knappen **OK**.
2. Vælg **Netværk**, og tryk derefter på knappen **OK**.
3. Vælg **Netværksindstillinger**, og tryk derefter på knappen **OK**.
4. Vælg **Trådløst** på skærmen **Netværksindstillinger**, og tryk derefter på knappen **OK**. Produktet søger efter og viser derefter en liste med tilgængelige netværk.

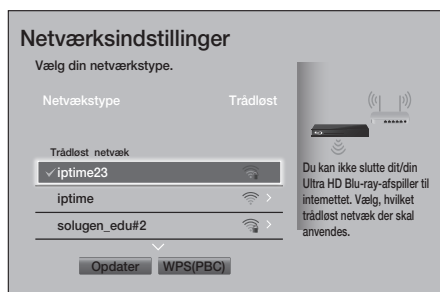

5. Vælg det ønskede netværk, og tryk derefter på knappen **OK**.
6. Indtast på skærbilledet Sikkerhed netværkets sikkerhedskode eller adgangsudtryk. Indtast bogstaver ved at vælge et bogstav med pileknapperne, og tryk derefter på knappen **OK**.

## | BEMÆRK |

- For at vise adgangskoden når du indtaster den, skal du bruge pileknapperne til at vælge **Vis adg.kode** i højre side og derefter trykke på knappen **OK**.
- 7. Når du er færdig: Vælg **Udført**, og tryk derefter på knappen **OK**. Produktet kontrollerer netværksforbindelsen og opretter derefter forbindelse til netværket.
- 8. Når godkendelsen er udført: Vælg **OK**, og tryk derefter på knappen **OK**.

## | BEMÆRK |

- Du bør kunne finde din sikkerhedskode eller adgangsudtryk på de opsætningsbilleder, du anvendte, da du installerede din router eller dit modem.

## □ Trådløst - Manuelt

Hvis du har en statisk IP-adresse eller den automatiske procedure ikke virker, skal du indstille værdierne for **Netværksindstillinger** manuelt.

1. Følg anvisningerne under Trådløst - automatisk under trin 5.
2. Produktet søger efter et netværk og viser fejlmeddelelsen for tilslutningen.
3. Nederst på skærmen: Vælg **IP-indstil.**, og tryk derefter på knappen **OK**. Skærmen **IP-indstil.** vises.
4. Vælg feltet **IP-indstil.**, og tryk derefter på knappen **OK**.
5. Vælg **Indtast manuelt** i feltet **IP-indstil.**, og tryk derefter på knappen **OK**.
6. Vælg en værdi for at indtaste (f.eks. **IP-adresse**), og tryk derefter på knappen **OK**. Brug knapperne **^** **v** på fjernbetjeningen til at indtaste tallene, der gælder for parameteren. Brug knapperne **<** **>** på fjernbetjeningen til at flytte fra indtastningsfelt til indtastningsfelt inden for en værdi. Når du er færdig med en værdi, skal du trykke på knappen **OK**.

7. Tryk på knappen **^** eller **v** for at flytte til en anden værdi, og indtast derefter tallene for den pågældende værdi ved at følge anvisningerne under trin 6.
8. Gentag trin 6 og 7, indtil du har udfyldt alle værdier.

## | BEMÆRK |

- Du kan få disse netværksværdier fra din internetudbyder.
- 9. Når du er færdig: Vælg **OK**, og tryk derefter på knappen **OK**. Skærbilledet Sikkerhed vises.
- 10. Indtast på skærbilledet Sikkerhed netværkets sikkerhedskode eller adgangsudtryk. Indtast bogstaver ved at vælge et bogstav med knapperne **^** **v** **<** **>**, og tryk derefter på knappen **OK**.
- 11. Når du er færdig: Vælg **Udført** til højre på skærmen, og tryk derefter på knappen **OK**. Produktet kontrollerer netværksforbindelsen og opretter derefter forbindelse til netværket.
- 12. Vælg **OK**, når afspilleren har kontrolleret netværket, og tryk derefter på knappen **OK**.

## □ WPS(PBC)

1. På startskærmen: Vælg **Indstil.**, og tryk derefter på knappen **OK**.
2. Vælg **Netværk**, og tryk derefter på knappen **OK**.
3. Vælg **Netværksindstillinger**, og tryk derefter på knappen **OK**.
4. Vælg **Trådløst** på skærmen **Netværksindstillinger**, og tryk derefter på knappen **OK**.
5. Tryk på knappen **^** på fjernbetjeningen, og tryk derefter på knappen **>** for at vælge **WPS(PBC)**.
6. Tryk på knappen **OK** på din fjernbetjening. Meddelelsen "Tryk på PBC-knappen på den trådløse router inden for to minutter." vises.

- Tryk på knappen **WPS(PBC)** på din router inden for to minutter. Dit produkt henter automatisk alle nødvendige værdier til netværksindstillingen og slutter til dit netværk. Skærmen **Netværksstatus** vises. Produktet tilsluttes netværket, efter at netværksforbindelsen er blevet kontrolleret.

#### □ WPS PIN

Før du begynder, skal du åbne routerens indstillingsmenu på din PC og gå til skærbilledet med indtastningsfeltet **WPS PIN**.

- På startskærmen: Vælg **Indstill.**, og tryk derefter på knappen **OK**.
- Vælg **Netværk**, og tryk derefter på knappen **OK**.
- Vælg **Netværksindstillinger**, og tryk derefter på knappen **OK**.
- Vælg **Trådløst** på skærmen **Netværksindstillinger**, og tryk derefter på knappen **OK**. Produktet søger efter og viser derefter en liste med tilgængelige netværk.
- Vælg det ønskede netværk, og tryk derefter på knappen **OK**.
- Vælg **WPS PIN**, og tryk derefter på knappen **OK**. Pop op'en PIN-kode vises.
- Indtast PIN-koden i indtastningsfeltet **WPS PIN** i routerens opsætningsbillede, og gem skærbilledet.

#### | BEMÆRKNINGER |

- Kontakt routerens fabrikant for at få en forklaring om, hvordan du får adgang til routerens opsætningsbillede, eller læs routerens brugervejledning.
- Ved WPS-tilslutning skal du indstille din trådløse routers sikkerhedskryptering til AES. WEP-sikkerhedskrypteringen understøtter ikke en WPS-tilslutning.

## Opgradering af softwaren

Med denne menu kan du opgradere produktets software til forbedring af ydeevnen eller til ekstra tjenester.

- Sluk aldrig manuelt for afspilleren under opdateringsprocessen.

- På startskærmen: Vælg **Indstill.**, og tryk derefter på knappen **OK**.
- Vælg **Support**, og tryk derefter på knappen **OK**.
- Vælg **Softwareopdatering**, og tryk derefter på knappen **OK**.
- For at downloade opdateringssoftware og straks opdatere skal du vælge **Opdater nu** og derefter trykke på knappen **OK**.
- For at downloade opdateringssoftware automatisk, når den er tilgængelig, skal du vælge **Auto. Opdatering** og derefter trykke på knappen **OK**. Se "Auto. Opdatering" på side 28 for yderligere oplysninger.

#### | BEMÆRKNINGER |

- Opgraderingen er fuldført, når afspilleren slukkes og tændes igen af sig selv.
- Samsung Electronics har ikke noget juridisk ansvar for fejlfunktioner i afspilleren, der skyldes en ustabil internetforbindelse eller forbrugeres uopmærksomhed under softwareopdatering.
- Hvis du vil annullere opgraderingen, mens opgraderingssoftwaren downloades, skal du trykke på knappen **OK**.

## Opdater nu

---

1. Vælg **Support > Softwareopdatering > Opdater nu**.
2. En onlineopgradering downloader og installerer opgraderingssoftwaren direkte fra internettet.
  - Denne mulighed kræver en internetforbindelse.

### | BEMÆRKNINGER |

- ▶ Når systemopgraderingen er udført, skal du kontrollere softwaredetaljerne under afsnittet Produktplysninger på skærbilledet Kontakt Samsung.
- ▶ Afspilleren må ikke slukkes under softwareopdateringen. Det kan bevirke, at afspilleren ikke fungerer korrekt.

## Auto. Opdatering

---

Du kan indstille funktionen til **Auto. Opdatering**, så afspilleren downloader ny opgraderingssoftware, når den er i tilstanden Automatisk opdatering. På denne måde kan afspilleren opgradere software automatisk, når du ikke bruger afspilleren.

1. Tryk på knapperne **^** **v** for at vælge **Auto. Opdatering**, og tryk derefter på knappen **OK**.
2. Vælg **Til / Fra**.

### | BEMÆRK |

- ▶ For at du kan bruge funktionen **Auto. opdatering**, skal dit produkt være tilsluttet internettet.

## Opdater via USB

---

Følg disse trin for at opgradere via USB:

1. Besøg Samsungs websted på en computer, og download opdateringspakken til en USB-enhed.
2. Gem opdateringspakken i USB-enhedsens øverste roden.
  - Ellers kan produktet ikke finde opdateringspakken.
3. Slut USB-enheden med opdateringspakken til produktet.
4. Vælg **Support > Softwareopdatering > Opdater nu**.
5. Softwaren opdateres med opdateringspakken på USB-enheden.

### | BEMÆRKNINGER |

- ▶ Der må ikke være sat en disk i produktet, når du opgraderer softwaren med USB-værtsstikket.
- ▶ Når systemopgraderingen er udført, skal du kontrollere softwaredetaljerne under afsnittet Produktplysninger på skærbilledet Kontakt Samsung.
- ▶ Produktet må ikke slukkes under softwareopdateringen. Det kan bevirke, at produktet ikke fungerer korrekt.
- ▶ Softwareopdateringer med USB-stik må kun udføres med en USB-flashhukommelse.



# Media Play

Din Ultra HD Blu-ray-afspiller kan afspille indhold, som findes på Ultra HD Blu-ray-/Blu-ray-/dvd-/cd-diske, USB-enheder, pc'er, smartphones, tablets og på internettet.


For at afspille indhold, der findes på din pc eller en mobil enhed, skal du tilslutte pc'en eller den mobile enhed og produktet med netværket. For at afspille indhold på din pc skal du installere DLNA-softwaren eller allerede have DLNA-softwaren installeret på din pc og slutte Ultra HD Blu-ray-afspilleren til din pc via dit netværk.



## | BEMÆRK |

- Pc'er, der kører Windows 7 og Windows 8, har indbygget DLNA-software (Windows-medieafspiller).

## Afspilning af kommercielle diske

1. Tryk på knappen  for at åbne diskbakken.
2. Anbring forsigtigt en disk i diskbakken med mærkatsiden opad.

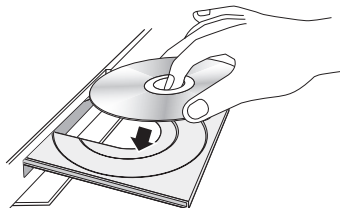

3. Tryk på knappen  for at lukke diskbakken. Afspilningen starter automatisk.
4. Hvis afspilningen ikke starter automatisk, skal du trykke på knappen  (START), vælge **AFSPIL DISK** øverst til venstre på startskærmen og derefter trykke på knappen **OK** på fjernbetjeningen.

## Diskopbevaring og håndtering

- Hold på diske
  - Fingeraftryk eller ridser på en disk kan reducere lyd- og billedkvaliteten eller medføre, at der springes på disken.
  - Undgå at røre ved diskens overflade, når der er blevet optaget data på den.
  - Hold disken på kanterne, så der ikke kommer fingeraftryk på overfladen.
  - Sæt ikke papir eller tape på disken.
- Diskrengøring
  - Hvis der kommer fingeraftryk eller snavs på en disk, kan du rengøre den med et mildt rengøringsmiddel fortyndet med vand og aftørre med en blød klud.
  - Ved rengøring skal du aftørre forsigtigt fra disken midte og udefter.
- Diskopbevaring
  - Opbevar dem ikke i direkte sollys.
  - Opbevar i et køligt, ventileret område.
  - Opbevar i et rent beskyttelsesomslag, og opbevar stående.



## Afspille fotos, videoer og musik (Multimedie)


Du kan afspille medieindhold, som er gemt på en USB-enhed, smartphone, kamera eller computer på produktet.

## | BEMÆRKNINGER |


- Du kan ikke afspille medieindhold, hvis indholdet eller lagringsenheden ikke understøttes af produktet.
- Lav en sikkerhedskopi af vigtige filer, før du tilslutter en USB-enhed. Samsung er ikke ansvarlig for beskadigede eller mistede filer.

## Afspille medieindhold, som er gemt på en USB-enhed

---

1. Slut USB-enheden til produktet.
2. Tryk på knappen  (**START**). Vælg **MULTIMEDIE**, og derefter **Lagerenhed**. USB-enhederne, som er sluttet til produktet, vises.
3. Vælg den enhed, som du ønsker at tilslutte dig. Mapperne og filerne i den valgte USB-enhed vises.
4. Vælg det medieindhold på listen, som du ønsker at afspille. Medieindholdet afspilles.

### | BEMÆRK |

- ▶ Alternativt skal du vælge den medietype, du vil afspille (f.eks. videoer), og derefter vælge den fil, du vil afspille, og trykke på knappen  for at afspille indholdet.

5. Forlad ved at trykke på knappen  (**STOP**) eller knappen  (**TILBAGE**).

### | BEMÆRK |

- ▶ Hvis du slutter en USB-enhed til produktet, vises et pop op-vindue på skærmen, så du nemt kan navigere i mapperne og filerne på USB-enheden.

## Afspille medieindhold, som er gemt på en computer/mobilenhed


---

Du kan afspille medieindhold på produktet fra en computer eller mobilenhed, som er tilsluttet sammen netværk som produktet.




### | BEMÆRKNINGER |

- ▶ Kun mulig med Samsung-telefoner, der understøtter DLNA-funktionaliteten.
- ▶ Du oplever måske kompatibilitetsproblemer ved forsøg på at afspille mediefiler via en tredjeparts DLNA-server.
- ▶ Indholdet, der deles fra en computer eller mobilenhed, kan muligvis ikke afspilles alt efter indholdets kodningstype og filformat. Desuden er nogle funktioner muligvis ikke tilgængelige.

- ▶ Afhængigt af netværkets status afspilles medieindholdet muligvis ikke glat. Hvis indholdet ikke afspilles problemfrit, skal du overføre indholdet til en USB-enhed, slutte USB-enheden til afspilleren og derefter afspille indholdet fra USB-enheden.

1. Slut smartenheden og produktet til det samme netværk.
2. Tryk på knappen  (**START**). Vælg **MULTIMEDIE**, og derefter **Lagerenhed**. Oplagringsenheder, som er tilsluttet samme netværk som produktet, vises på en liste.
3. Vælg en ønsket oplagringsenhed. Mapperne og filerne i den valgte oplagringsenhed vises.
4. Vælg det medieindhold på listen, som du ønsker at afspille. Medieindholdet afspilles.

### | BEMÆRKNINGER |

- ▶ Alternativt skal du vælge den medietype, du vil afspille (f.eks. videoer), og derefter vælge den fil, du vil afspille, og trykke på knappen  for at afspille indholdet.
  - ▶ Afspilning af UHD BD-indhold kræver muligvis en netværksforbindelse. Afhængigt af netværksmiljøet og statussen på indholdsserver (Studio) fungerer afspilningen muligvis ikke.
5. Forlad ved at trykke på knappen  (**STOP**) eller knappen  (**TILBAGE**).

## Tillade forbindelse med en mobilenhed

(START → Indstill. → Netværk → Enhedsindstillinger for multimedia)

Du skal tillade forbindelse mellem mobilenheden og produktet for at afspille medieindholdet, som er gemt på en mobilenhed.

### | BEMÆRK |

- ▶ Du kan slutte en mobil enhed til en hvilken som helst DLNA DMC-enhed, som f.eks. din afspiller. Med funktionen DLNA DMC kan brugere slutte en mobil enhed til produktet, søge efter medieindhold og styre afspilningshandlinger på produktet.
1. Naviger til **Indstill. > Netværk** og vælg **Enhedsindstillinger for multimedia**. Mobilenheder, som er tilsluttet samme netværk som produktet, vises på en liste.
  2. Tillad tilslutning til enheden, som du ønsker at forbinde med produktet. Du kan kun afspille mediefiler fra enheder, som du har tilladt at slutte til produktet.

### | BEMÆRK |

- ▶ Hvis en mobilenhed anmoder om afspilning af medieindholdet vises vinduet, hvor tilslutningen bekræftes, på det tv, der er tilsluttet produktet, så du nemt kan slutte dig til mobilenheden.

## Afspilning af en disk med indhold optaget af brugeren

Du kan afspille multimediefiler, du har gemt på Blu-ray-, DVD- eller CD-diske.

1. Læg en brugerfremstillet disk i diskbakken med diskmærkaten vendende opad, og luk derefter bakken. Pop-up'en Enhed tilsluttet vises.
2. Brug knapperne **↖↗** for at vælge den type indhold, du vil vise eller afspille - **Alle**, **Billeder**, **Videoer** eller **Musik** - og tryk derefter på knappen **OK**.


### | BEMÆRK |

- ▶ Selv om afspilleren viser mapper til alle indholdstyper, vises kun filer af den indholdstype, du valgte under trin 2. Hvis du for eksempel valgte musik, kan du kun se musikfiler. Du kan ændre dette valg ved at gå tilbage til skærmen **MULTIMEDIE** og gentage trin 2.
3. Der vises et skærm billede med en liste over diskens indhold. Afhængigt af, hvordan indholdet er arrangeret, får du enten vist mapper, de enkelte filer eller begge.
  4. Brug om nødvendigt knapperne **↖↗↘↙** for at vælge en mappe, og tryk derefter på knappen **OK**.
  5. Brug knapperne **↖↗↘↙** til at vælge en fil, du vil vise eller afspille, og tryk derefter på knappen **OK**.
  6. Tryk på knappen **⏮ (TILBAGE)** en eller flere gange for at afslutte den aktuelle skærm, afslutte en mappe eller vende tilbage til skærmen Hjem.
  7. Gå til side 32~40 for instruktioner, der forklarer, hvordan du styrer afspilning af videoer, musik og billeder på en disk.

## Styring af videoafspilning

Du kan styre afspilning af videoindhold, som er placeret på en disk, USB-enhed, mobilenhed eller pc. Afhængigt af disken eller indholdet kan det være, at nogle af de funktioner, der er beskrevet i denne vejledning, ikke er tilgængelige.

### Knapper på fjernbetjeningen til videoafspilning

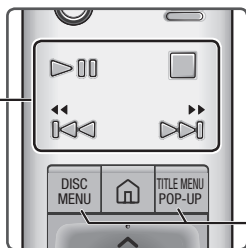

#### ■ Afspilningsknapper

Produktet afspiller ikke lyd i søge- eller trintilstand.

- Du kan vende tilbage til normal afspilningshastighed ved at trykke på knappen **▶||**.

<b>▶   Knappen</b>	Starter afspilning. Når der afspilles en disk, skal du trykke her for at sætte afspilningen på pause. Tryk igen for at genstarte.
<b>■ Knappen</b>	Stopper afspilning.
<b>Hurtig afspilning</b>	Tryk og hold nede på knappen <b>⏮</b> eller <b>⏭</b> under afspilning. Hver gang du trykker og holder nede på knappen <b>⏮</b> eller <b>⏭</b> , ændres afspilningshastigheden.
<b>Langsom afspilning</b>	Tryk og hold nede på knappen <b>⏭</b> i tilstanden <b>Pause</b> . Hver gang du trykker og holder nede på knappen <b>⏭</b> , ændres afspilningshastigheden.
<b>Skip langsom afspilning</b>	Tryk under afspilning på knappen <b>⏮</b> eller knappen <b>⏭</b> . Hver gang du trykker på knappen <b>⏮</b> eller knappen <b>⏭</b> , flytter disken til det forgående eller næste kapitel eller fil.

#### ■ Brug af diskmenuen, titelmenuen, pop op-menuen og titellisten

<b>Knappen DISC MENU</b>	Tryk under afspilning på denne knap for at bruge diskmenuen.
<b>Knappen TITLE MENU</b>	Tryk under afspilning på denne knap for at bruge titelmenuen. • Hvis din disk har en afspilningsliste: Tryk på knappen <b>Vis</b> for at gå til afspilningslisten.
<b>Knappen POPUP MENU</b>	Tryk under afspilning på denne knap for at bruge pop-op-menuen.

## Brug af indstillingsmenuen under afspilning

Tryk på knappen **TOOLS** under afspilning eller i pausetilstand.

Brug knapperne **◀ ◻ ▶** til at vælge **☐**, og tryk derefter på knappen **OK**.

<b>Afspil fra starten</b>	Vælg at gå tilbage til starten af filmen, og tryk derefter på knappen <b>OK</b> .
<b>3D</b>	<p>Brug 3D-menuen, når du afspiller en 3D-fil.</p> <p><b>  BEMÆRKNINGER  </b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 3D-menuen er kun tilgængelig, når du afspiller en 3D-videofil.</li> <li>▶ Hvis du flytter til hjemmemenuen eller Smart Hub-hjemmeskærmen i 3D-tilstand, skifter produktet automatisk til 2D.</li> </ul>
<b>Vælg scene</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Titelsøgning</b> : Hvis der er mere end én film på disken eller enheden, så vælg for at starte en anden titel.</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vælg <b>Titelsøgning</b>, og tryk derefter på knappen <b>OK</b>.</li> <li>2. Brug knapperne <b>◀ ▶</b> til at vælge en titel, og tryk derefter på knappen <b>OK</b>.</li> </ol> <p><b>  BEMÆRK  </b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Hvis du søger efter dvd-titler i stoppet tilstand, skal du trykke på knappen <b>INFO</b> og derefter indtaste det titelnummer (01, 02, ...), du ønsker.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Søg kapitler</b> : Vælg for at afspille et ønsket kapitel.</li> </ul>

<b>Vælg scene</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vælg <b>Søg kapitler</b>, og tryk derefter på knappen <b>OK</b>.</li> <li>2. Brug knapperne <b>◀ ▶</b> til at vælge et kapitel, og tryk derefter på knappen <b>OK</b>.</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Tidslinje til søgning</b> : Vælg at afspille filmen fra et valgt tidspunkt.</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vælg <b>Tidslinje til søgning</b>, og tryk derefter på knappen <b>OK</b>.</li> <li>2. Brug knapperne <b>◀ ▶</b> til at indtaste tidspunktet, du vil hen til.</li> </ol> <p><b>  BEMÆRKNINGER  </b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Du kan også bruge knapperne <b>◀ ▶</b> til at springe frem eller tilbage i filmen. Filmen springer et minut frem eller tilbage, hver gang du trykker på knapperne <b>◀ ▶</b>.</li> <li>▶ Hvis indeksinformationen i filen er beskadiget, eller filen ikke understøtter indeksering, kan du ikke bruge funktionen <b>Vælg scene</b>.</li> <li>▶ Hvis du kører filer på en netværksenhed, når du har sluttet afspilleren til en computer på dit netværk, fungerer <b>Vælg scene</b> muligvis ikke.</li> </ul>
<b>Søg</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Scenesøgning</b> : Du kan anvende funktionen Scenesøgning under afspilning for at vise eller starte en film fra en scene efter dit valg.</li> <li>- <b>Titelsøgning</b> : Hvis der er mere end én film på disken eller enheden, så vælg for at starte en anden titel.</li> <li>- <b>Tidslinje til søgning</b> : Vælg at afspille filmen fra et valgt tidspunkt.</li> </ul>

<b>Undertekstindstil.</b>	Giver dig mulighed for at de ønskede indstillinger for undertekster.
<b>Gentag-tilstand</b>	Giver dig mulighed for at gentage en titel, kapitel eller et bestemt afsnit.
<b>Fuld skærm</b>	Giver dig mulighed for at indstille størrelsen på videobilledet.
<b>Billede</b>	<p>Giver dig mulighed for at indstille billedtilstanden.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Dynamisk</b> : Øger skarphed og lysstyrke.</li> <li>- <b>Standard</b> : Vælg denne indstilling til de fleste visningsformål.</li> <li>- <b>Film</b> : Den bedste indstilling til at se film.</li> <li>- <b>Bruger</b> : Du kan justere funktionerne til skarphed og støjreduktion.</li> </ul> <p><b>  BEMÆRK  </b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Når du bruger funktionen BD wise, vises denne menu ikke.</li> </ul>
<b>Multiroom Link</b>	<p>Vælg for at styre lydstyrken på Multiroom-højttalere.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Lydstyrke</b> : Justerer lydstyrken. Tryk på knapperne <b>&lt; &gt;</b> på fjernbetjeningen.</li> <li>- <b>Uden lyd</b> : Afbryder lyden fra denne afspiller. Tryk igen for at gendanne lyden med den tidligere lydstyrke.</li> </ul> <p><b>  BEMÆRK  </b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Denne menu er kun tilgængelig, hvis du tilslutter en højttaler, der er kompatibel med Multiroom Link.</li> </ul>
<b>Lyd</b>	Brug for at indstille det ønskede lydsprog.


<b>Lydsynk.</b>	Vælges for at indstille lydsynkroniseringen.
<b>Undertekst</b>	Brug for at indstille det ønskede sprog for undertekster.
<b>Vinkel</b>	<p>Giver dig mulighed for at se en scene fra en anden vinkel. Muligheden Vinkel viser det antal vinkler, der er mulige at se. Når en Ultra HD Blu-ray-disk/Blu-ray-disk/dvd indeholder flere vinkler af en bestemt scene, kan du skifte til en anden vinkel.</p>
<b>Information</b>	Giver dig mulighed for at vise videoens filinformationer.
<b>BONUSVIEW-video</b>	Brug for at indstille det ønskede valg for bonusview.
<b>BONUSVIEW-audio</b>	

## | BEMÆRKNINGER |

- Afhængigt af disken eller lagringsenheden kan menuen være anderledes.
- Videofiler med høje bithastigheder på 20 Mbps eller mere trækker på produktets kapacitet, og de kan stoppe midt i afspilningen.

## Brug af menuerne Sortér efter og Indstillinger

### Brug af menuen Sortér efter Menu

På en filskærm, der indeholder videofiler, skal du vælge  og derefter trykke på knappen **OK**.

<b>Dato</b>	Viser alle fotofilerne på mediet eller lagringsenhed efter dato. Klik på en gruppe for at videoererne i denne gruppe.
<b>Titel</b>	Viser alle videofilerne på mediet eller lagringsenhed efter titel.
<b>Mappe</b>	Viser alle mapperne på mediet eller lagringsenheden i alfabetisk orden.

#### | BEMÆRK |

- Afhængigt af disken eller lagringsenheden kan menuen være anderledes.

### Brug af menuen Indstill.

På en filskærm, der indeholder videofiler, skal du vælge  og derefter trykke på knappen **OK**.


<b>Afspil valgte</b>	Lader dig vælge de specifikke filer, der skal afspilles. Det fungerer grundlæggende på samme måde for alle medier.
<b>Send</b>	Vælg denne menu for at overføre valgte filer til et websted (Picasa, Facebook mv.) eller en enhed. For at bruge denne menu skal du oprette en konto på onlinestedet og derefter logge på med funktionen Log på. Se "Brug af funktionen Send" på side 40.








## Styring af musikafspilning

Du kan styre afspilning af musikindhold, som er placeret på en disk, USB-enhed, mobilenhed eller PC.

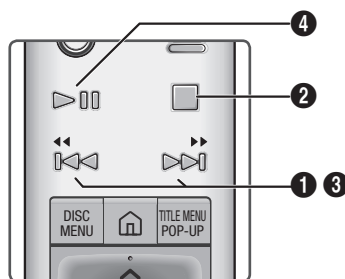
Afhængigt af disken eller indholdet kan det være, at nogle af de funktioner, der er beskrevet i denne vejledning, ikke er tilgængelige.

### Knapper på fjernbetjeningen til musikafspilning



<b>1</b>	Knappen  : Gå til foregående/næste nummer.
<b>2</b>	Knappen  : Stopper et nummer.
<b>3</b>	<b>Hurtig afspilning (kun lyd-CD (CD-DA))</b> Tryk og hold nede på knappen  eller  under afspilning. Hver gang du trykker og holder nede på knappen  eller  , ændres afspilningshastigheden.
<b>4</b>	Knappen  : Afspiller/holder pause i et nummer.

#### | BEMÆRK |

- Hvis du ikke trykker på en knap inden for fem sekunder, efter at have indsat en lyd-CD, vises skærmen i tilstanden Fuld skærm. For at gå tilbage til skærmen med afspilningslisten: Tryk på knappen  (TILBAGE) på fjernbetjeningen.

## Brug af indstillingsmenuen under afspilning

Brug knapperne  på skærmen til afspilning af musikfiler til at vælge , og tryk derefter på knappen **OK**.


<b>Afspil valgte</b>	Med Afspil valgte kan du vælge specifikke numre til afspilning. Det fungerer grundlæggende på samme måde for alle medier. Se "Oprettelse af en afspilningsliste fra en lyd-CD" på side 37.
<b>Ripper</b>	Denne funktion konverterer cd-lyd til enten MP3- eller wav-formatet, afhængigt af brugerens valg, og gemmer de konverterede filer på en USB-enhed eller en mobil enhed, der er sluttet til produktet. Se "Ripper" på side 38.
<b>Information</b>	Vælges for at se informationer (indhold).

### | BEMÆRK |

- Afhængigt af disken eller lagringsenheden kan menuen være anderledes.

## Brug af menuerne Sortér efter og Indstillinger på en filskærm

### Brug af menuen Sortér efter Menu

På en filskærm, der indeholder musikfiler, skal du vælge  og derefter trykke på knappen **OK**.


<b>Spor</b>	Viser alle musiknumrene på mediet eller lagringsenheden i alfabetisk orden.
<b>Album</b>	Viser al musikken på mediet eller lagringsenheden efter album.
<b>Kunstner</b>	Viser alle musikfilerne på mediet eller lagringsenheden efter kunstner.

<b>Genre</b>	Viser al musikken på mediet eller lagringsenheden efter genre.
<b>Mappe</b>	Viser alle mapperne på mediet eller lagringsenheden.

### | BEMÆRK |

- Afhængigt af disken eller lagringsenheden kan menuen være anderledes.

## Brug af menuen Indstill.

På en filskærm, der indeholder musikfiler, skal du vælge  og derefter trykke på knappen **OK**.

<b>Afspil valgte</b>	Lader dig vælge de specifikke spor, der skal afspilles. Det fungerer grundlæggende på samme måde for alle medier. Se "Gentagelse af numre på en lyd-CD" på side 37.
<b>Send</b>	Vælg for at sende den valgte fil til andre enheder. Se "Brug af funktionen Send" på side 40.
<b>Kodning</b>	Vælges for at håndtere indstillingerne for tekstkodning.
<b>Tilføj til afspilningsliste</b>	Vælg for at oprette en spilleliste.
<b>Indeks</b>	Vælg for at afspille listen med musiktiter med samme begyndelsesbogstav som det valgte.


### | BEMÆRK |


- Afhængigt af disken eller lagringsenheden kan menuen være anderledes.



## Gentagelse af numre på en lyd-CD


Du kan indstille produktet til at gentage numre på en lyd-CD (CD-DA/MP3).

1. Brug knapperne **◀ ▶ < >** på afspilningsskærmen til at vælge  forinden i venstre hjørne på skærmen, og tryk derefter på knappen **OK**.
2. Brug **◀ ▶** for at vælge den ønskede gentagelsestilstand - **Fra**, **En sang**, eller **Alle** - og tryk derefter på knappen **OK**.

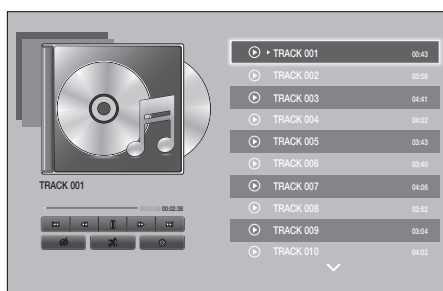


## Blanding af numre på en lyd-CD

Du kan indstille produktet til at blande numre på en lyd-CD (CD-DA/MP3) tilfældigt.

1. Brug knapperne **◀ ▶ < >** på afspilningsskærmen til at vælge  forinden i venstre hjørne på skærmen, og tryk derefter på knappen **OK**.
2. Brug **◀ ▶** for at vælge tilstanden **Bland** -, **Til**, eller **Fra** - og tryk derefter på knappen **OK**.

## Oprettelse af en afspilningsliste fra en lyd-CD









1. Når afspilningsskærmen vises, skal du vælge  og derefter trykke på knappen **OK**. Menuen **Indstill.** vises.
2. Brug knapperne **◀ ▶** til at vælge den ønskede **Afspil valgte**, og tryk derefter på knappen **OK**.
3. Brug knapperne **◀ ▶** til at vælge et nummer, og tryk derefter på knappen **OK**. Der vises et mærke til venstre for nummeret.

4. Gentag trin 3 for at vælge og markere flere numre.
5. Hvis du vil fjerne et nummer fra listen, skal du gå til nummeret og derefter trykke på knappen **OK** igen. Markeringen ved nummeret bliver fjernet.
6. Tryk herefter på knappen **◀ ▶** til at vælge den ønskede **Afspil**, og tryk derefter på knappen **OK**. Musikafspilningsskærmen vises igen og viser kun de numre, du markerede. De valgte numre afspilles automatisk.


## | BEMÆRKNINGER |

- Du kan oprette en afspilningsliste med op til 99 numre på en lyd-CD (CD-DA).
- På skærmen **Valgt afspiln.** kan du også vælge **Vælg alle**, **Ryd alt**, og **Annuller**.
  - Brug **Vælg alle** for at vælge alle numre. Dette annullerer dine individuelle nummervalg. Når du trykker på knappen **◀ (TILBAGE)** på fjernbetjeningen eller vælger knappen **Afspil**, og derefter trykker på knappen **OK**, vises alle numre på musikafspilningsskærmen, og produktet starter med at afspille alle numre fra nummer 001.
  - Brug **Ryd alt** til at fravælge alle numre på én gang. Vælg derefter individuelle numre, eller brug **Vælg alle** til at vælge alle numrene, og tryk derefter på knappen **◀ (TILBAGE)** på fjernbetjeningen. Hvis du ikke bruger **Vælg alle** eller vælger individuelle numre, ændres afspilningslisten ikke.
  - **Annuller** annullerer alle ændringer, du har foretaget på skærmen til valgt afspilning. Når du vender tilbage til afspilningsskærmen, er afspilningslisten ikke ændret.

## Ripper

1. Sæt en USB-enhed i USB-stikket på forsiden af produktet.
2. Når afspilningsskærmen vises, skal du vælge  og derefter trykke på knappen **OK**. Menuen **Indstill.** vises.
3. Brug knapperne   til at vælge den ønskede **Ripper**, og tryk derefter på knappen **OK**.
4. Vælg ripningskodetype på listen. Understøttede ripningstyper omfatter:  
WAV Lossless Copy (uden tab)  
MP3 320 kbps  
MP3 192 kbps
5. Brug knapperne   til at vælge et nummer, og tryk derefter på knappen **OK**. Der vises et mærke til venstre for nummeret.
6. Gentag trin 5 for at vælge og markere flere numre.
7. Hvis du vil fjerne et nummer fra listen, skal du gå til nummeret og derefter trykke på knappen **OK** igen. Markeringen ved nummeret bliver fjernet.
8. Når du er færdig, skal du vælge **Rip** ved hjælp af knapperne   og derefter trykke på knappen **OK**. Pop op'en Rip vises.
9. Brug knapperne   til at vælge den ønskede enhed til lagring af de rippede filer, og tryk derefter på knappen **OK**.

## | BEMÆRK |

- Frakobl ikke enheden, mens ripningen er i gang.
10. Hvis du vil annullere ripning af et nummer, skal du trykke på knappen **OK** og derefter vælge **Ja**. Vælg **Nej** for at fortsætte ripning.
  11. Når ripningen er udført, vises meddelelsen "Korrekt rippet". Tryk på knappen **OK**.
  12. Tryk på knappen  (**TILBAGE**), eller vælg knappen **Annuller**, og tryk derefter på knappen **OK** for at gå tilbage til afspilningsskærmen.

## | BEMÆRKNINGER |

- Denne funktion fungerer ikke sammen med DTS lyd-CD.
- Denne funktion understøttes muligvis ikke af visse diske.
- Ripning koder musik til formatet .mp3 ved 192 kbps og 320 kbps.
- På skærmen Ripper kan du også vælge **Vælg alle** og **Ryd alt**.
- Brug **Vælg alle** til at vælge alle numre, og tryk på knappen **OK**. Dette annullerer dine individuelle nummervalg.
- Brug **Ryd alt** til at fravælge alle numre på én gang.

## Afspilning af Billedindhold

Du kan styre afspilning af billedindhold, som er placeret på en DVD, USB-enhed, mobilenhed eller PC.

## Brug af værktøjsmenuen under afspilning

Tryk på knappen **TOOLS** under afspilning eller i pausetilstand.

Brug knapperne     til at vælge , og tryk derefter på knappen **OK**.

<b>Indstillinger for diasshow</b>	Vælg for at ændre indstillingerne for diasshowet. - <b>Hastighed</b> : Vælg for at indstille hastigheden for diasshowet. - <b>Effekter</b> : Indstil effekt for diasshowet.
<b>Roter</b>	Vælg for at rotere billedet. (Dette roterer billedet enten med eller mod uret.)
<b>Zoom</b>	Vælg for at forstørre det aktuelle billede. (Forstør op til 4 gange)


Billede	<p>Vælg for at indstille billedtilstanden.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Dynamisk</b> : Vælg denne indstilling for at øge skarpheden.</li> <li>- <b>Standard</b> : Vælg denne indstilling til de fleste visningsformål.</li> <li>- <b>Film</b> : Dette er den bedste indstilling til at se film.</li> <li>- <b>Bruger</b> : Du kan justere funktionerne til skarphed og støjreduktion.</li> </ul> <p>  BEMÆRK  </p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Denne menu kan ikke vises, når du bruger funktionen <b>BD Wise</b>.</li> </ul>
Baggrundsmusik	<p>Vælg for at lytte til musik, mens du ser et diasshow.</p> <p>  BEMÆRK  </p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Antallet af musikfiler, der søges i fra den eksterne enhed, kan variere blandt enheder.</li> </ul>
Multiroom Link	<p>Vælg for at styre lydstyrken på Multiroom-højttalere.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Lydstyrke</b> : Justerer lydstyrken. Tryk på knapperne <b>&lt; &gt;</b> på fjernbetjeningen.</li> <li>- <b>Uden lyd</b> : Afbryder lyden fra denne afspiller. Tryk igen for at gendanne lyden med den tidligere lydstyrke.</li> </ul> <p>  BEMÆRK  </p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Denne menu er kun tilgængelig, hvis du tilslutter en højttaler, der er kompatibel med Multiroom Link.</li> </ul>
Send	<p>Vælg at sende den valgte fil til andre enheder.</p>
Information	<p>Vælges for at se informationer (indhold).</p>

## | BEMÆRKNINGER |

- Afhængigt af disken eller lagringsenheden kan menuen være anderledes.
- For at aktivere funktionen **Baggrundsmusik** skal billedfilen være i samme lagringsmedie som musikfilen. Bemærk, at lyd kvaliteten kan blive påvirket af MP3-filens bithastighed, billedets størrelse og kodningsmetoden.
- Du kan ikke forstørre underteksten og PG-grafikken i fuldskærmstilstand.

## Brug af menuerne Sortér efter og Indstillinger

### Brug af menuen Sortér efter Menu

På en filmskærm, der indeholder billedfiler, skal du vælge  og derefter trykke på knappen **OK**.

Dato	Viser alle fotofilerne på mediet eller lagringsenhed efter dato. Klik på en gruppe for at få vist billederne i den pågældende gruppe.
Titel	Viser alle fotofilerne på mediet eller lagringsenhed efter titel.
Mappe	Viser alle mapperne på mediet eller lagringsenheden.

## | BEMÆRK |

- Afhængigt af disken eller lagringsenheden kan menuen være anderledes.

## Brug af menuen Indstill.

På en filskærm, der indeholder billedfiler, skal du vælge  og derefter trykke på knappen **OK**.

<b>Diasshow</b>	Starter diasshowet. Viser alle filerne i den aktuelle mappe, én efter én. Se <b>Afspil valgte</b> nedenfor, hvis du vil oprette et diasshow med en udvalgt gruppe af billeder.
<b>Afspil valgte</b>	Lader dig vælge de fotos, der skal vises. Det fungerer grundlæggende på samme måde for alle medier. Du kan finde nærmere instruktioner i "Oprettelse af en afspilningsliste fra en lyd-CD" på side 37.
<b>Send</b>	Vælg denne menu for at overføre valgte filer til et websted (Picasa, Facebook mv.) eller en enhed. For at bruge denne menu skal du oprette en konto på onlinestedet og derefter logge på med funktionen Log på. Se "Brug af funktionen Send" på side 40.

### | BEMÆRK |

- Afhængigt af disken eller lagringsenheden kan menuen være anderledes.

## Send filer












## Kopiering af videoer, musik eller billeder

Indhold	DISK/ Netværksenhed → USB	DISK/USB→ Netværksenhed
Musik	Understøttet	Understøttet
Billeder	Understøttet	Understøttet
Videoer	Understøttet	Understøttet

- Disk (CD-DA/CD-R/CD-RW, DVD±R (lukket)/DVD+RW/DVD-RW (lukket)) → USB
- PTP USB er ikke tilgængelig, når du kopierer til USB.

## Brug af funktionen Send

Du kan overføre filer til en netværksenhed eller en enhed.

1. Når skærmen med video-, musik- eller billedfiler vises, skal du trykke på . Menuen **Indstill.** vises.
2. Brug knapperne   til at vælge **Send**, og tryk derefter på knappen **OK**.
3. Brug knapperne     til at vælge en fil, og tryk derefter på knappen **OK**. Der vises et mærke ved siden af filen.
4. Gentag trin 3 for at vælge og markere endnu en fil.
5. Hvis du vil fjerne en fil fra listen, skal du gå til filen og derefter trykke på knappen **OK** igen. Mærket ved filen bliver fjernet.
6. Tryk på knappen     for at vælge **Send**, og tryk derefter på knappen **OK**, når du er færdig. Pop op-meddelelsen Send vises med en liste over de onlinesteder (Picasa, Facebook mv.) eller enheder, som du kan sende filerne til.
7. Vælg en modtager, og tryk derefter på knappen **OK**.
8. Hvis du sender filer til et onlinested, aktiveres stedet. Log på, og følg anvisningerne på skærmen.

### | BEMÆRK |

- For at sende filer til et onlinested skal du have en konto til det pågældende sted.

# Netværkstjenester

Du kan få glæde af forskellige netværkstjenester, som f.eks. streaming af videoer eller online-apps, ved at slutte afspilleren til dit netværk.

For at bruge netværkstjenester skal du først:

1. Slutte afspilleren til netværket.  
(Se side 17)
2. Konfigurer netværksindstillingerne.  
(Se side 24~27)

## Oprettelse af en Samsung-konto

Opret en Samsung-konto, så du kan udnytte alt det, som Samsung tilbyder online. Indstil konti for hvert familiemedlem, så hvert medlem har adgang til deres egne konti på Facebook, Twitter mv. Du får også brug for en Samsung-konto, hvis du vil downloade betalbare apps og leje film.

1. Tryk på  på startskærmen. Skærbilledet **Log på** vises.
2. Vælg **Opret konto** nederst til højre, og tryk derefter på knappen **OK**. Skærbilledet med **Vilkår og betingelser**, **fortrolighedspolitik**, **Samsung-konto** vises.
3. Tryk på knappen **OK** for at acceptere, tryk på knappen **>**, og tryk derefter på knappen **OK**. Skærbilledet **Opret konto** vises.
4. Vælg feltet ID, og tryk derefter på knappen **OK**. Skærmtastaturet vises.
5. Indtast din e-mailadresse med tastaturet. Brug pileknapperne til at flytte fra tegn til tegn. Tryk på **OK** for at vælge et tegn. Vælg **Caps** til venstre for at indtaste store bogstaver. Vælg **123#&** for at vælge flere symboler.
6. Vælg **Udført** på tastaturet, og tryk derefter på knappen **OK**, når du er færdig. Skærbilledet **Opret konto** vises igen.
7. Indtast en adgangskode, dit for- og efternavn på samme måde.

8. Vælg feltet Fødselsdag, og vælg tal med knapperne pil op og ned eller ved at trykke på tallene på din fjernbetjening. Tryk på knappen **OK** når du er færdig.
9. Når du er færdig med alle felterne: Tryk på knappen **>**, og tryk derefter på knappen **OK**. Tilslutningen vises og derefter meddelelsen om kontobekræftelse.
10. Tryk på knappen **OK**. Skærmen **Indstil profilbillede** vises.

## | BEMÆRK |

- Samsung sender en bekræftelses-e-mail til den adresse, du indtastede. Du skal åbne e-mailen og reagere som påkrævet for at færdiggøre din konto.
11. Vælg et billede til at identificere din konto, og tryk derefter på knappen **OK**. Skærbilledet **Konto oprettet** vises.
  12. Tryk på knappen **OK**. Startskærmen vises.

## Inden du bruger Samsung Apps

Hvis du ikke har indstillet Smart Hub, når du bruger Apps første gang, beder produktet dig om at udføre opsætningsproceduren for Smart Hub.

1. På startskærmen: Vælg enten **SAMSUNG APPS**, og tryk derefter på knappen **OK**.
2. Hvis du ikke har indstillet Smart Hub, vises pop op-vinduet Smart Hub, og du bliver spurgt, om du vil opsætte Smart Hub. Vælg **Ja**, og tryk derefter på knappen **OK**.
3. Vælg **Start**, og tryk derefter på knappen **OK**. Skærmen **Vilkår og politikker** vises.
4. På skærbilledet med ekstra tjenester, vilkår og betingelser og valg skal du gennemse og acceptere både vilkårene og betingelserne samt fortrolighedspolitikken for Smart Hub, før du kan tage denne tjeneste i brug.
5. Rul ned, og klik derefter på **Vis detaljer** for at gennemse hele dokumentet.

## | BEMÆRK |

- ▶ Du behøver ikke at acceptere den ekstra personlige meddelelse, men en eller flere Smart TV-egenskaber eller funktioner vil muligvis ikke være tilgængelig, hvis du ikke gør det.

6. Vælg **Jeg accepterer alt**, og tryk derefter på knappen **OK**. Skærbilledet Installation udført vises. Tryk på knappen **OK**.


## Brug af Samsung Apps

Du kan downloade programmer fra internettet og få adgang til forskellige programmer og vise dem på dit TV. For få adgang til visse programmer skal du have en Samsung-konto.

## | BEMÆRK |

- ▶ I forbindelse med nogle apps til 4K-streamingtjenester (Netflix, Amazon mv.) er brugen af 4K-tjenester aktiveret, hvis tv'et understøtter HDCP 2.2. Hvis tv'et (eller det tilsluttede HDMI-stik) ikke understøtter HDCP 2.2, vises 4K-kategorien ikke.

## Hurtig oversigt over skærbilledet Samsung Apps

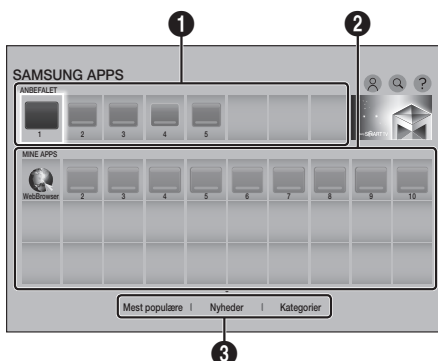

1	<b>ANBEFALET:</b> Viser anbefalet indhold administreret af Samsung. Du kan ikke slette anbefalede programmer.
2	<b>MINE APPS:</b> Viser dit personlige programgalleri, der kan ændres på skærmen <b>MINE APPS</b> .
3	<b>Mest populære, Nyheder og Kategorier:</b> Vælges for at vise og downloade ekstra programmer.

Første gang du åbner skærbilledet **SAMSUNG APPS**, henter Ultra HD Blu-ray-afspilleren automatisk en række gratis apps. Ultra HD Blu-ray-afspilleren viser appene i den pågældende kategori. Når disse programmer er blevet overført, vises de på skærbilledet **SAMSUNG APPS**.

For at se flere programmer skal du vælge **Mest populære**, **Nyheder** eller **Kategorier** nederst på skærbilledet og derefter trykke på knappen **OK**.

**Mest populære** viser de mest populære programmer, og **Nyheder** viser de nyeste. **Kategorier** viser en række ikoner, som repræsenterer kategorier såsom videoer, spil og sport. Vælg et kategoriikon, og tryk derefter på knappen **OK**. Ultra HD Blu-ray-afspilleren viser appene i den pågældende kategori.

## Download et program

1. Vælg **Mest populære, Nyheder** eller **Kategorier**, og tryk derefter på knappen **OK**.
2. Hvis du har valgt **Kategorier**, skal du vælge en ikon for en kategori og derefter trykke på knappen **OK**. Ellers gå til trin 3.

### | BEMÆRK |

- ▶ På skærbillederne **Mest populære, Nyheder** og **Kategorier** vises en orange pil på apps, du allerede har hentet.
3. Vælg et program, som du vil downloade, og tryk derefter på knappen **OK**. Skærmen Detaljeret programinformation vises.
  4. Vælg **Download** på skærmen, og tryk derefter på knappen **OK**. Download skifter til **Annuller** og programmet begynder at downloade.
  5. Hvis du ønsker at afbryde overførslen: Vælg **Annuller**, og tryk derefter på knappen **OK**.
  6. Når overførslen er gennemført skifter **Annuller** til **Spil**. Vælg **Afspil**, og tryk derefter på knappen **OK** for at starte programmet. Alternativt kan du trykke på knappen **◀ (TILBAGE)**, indtil skærbilledet **SAMSUNG APPS** vises igen. Det program, du har hentet, bliver vist på skærmen **SAMSUNG APPS** under **MINE APPS**.

### | BEMÆRK |

- ▶ Hvis appen ikke kan downloades pga. utilstrækkelig ledig intern hukommelse, kan du tilslutte en USB-lagerenhed og prøve igen.

## Start af et program

1. Vælg **SAMSUNG APPS** på skærmen Home, og tryk derefter på knappen **OK**.
2. På skærmen **SAMSUNG APPS** Brug knapperne **↖ ↗ ↘ ↙** til at vælge det ønskede program, og tryk derefter på knappen **OK**. Programmet starter.

## Menuen Valg

### Flyt

1. På skærmen **MINE APPS** vælg programmet, som du ønsker at flytte, på skærmen Mine programmer, og tryk derefter på knappen **OK** i 3 sekunder.
2. Vælg **Flyt**, og tryk derefter på knappen **OK**.
3. Brug knapperne **↖ ↗ ↘ ↙** til at flytte programmet.
4. Når du har placeret appen som ønsket, skal du trykke på knappen **OK**.

### Slet

1. På skærmen **MINE APPS** vælg programmet, som du ønsker at flytte. Tryk derefter på knappen **OK** i 3 sekunder.
2. Vælg **Slet**, og tryk derefter på knappen **OK**.
3. Brug knapperne **↖ ↗** til at vælge den ønskede **Ja**, og tryk derefter på knappen **OK**.

### Slet flere

1. På skærmen **MINE APPS** Vælg et program, som du ønsker at flytte. Tryk derefter på knappen **OK** i 3 sekunder.
2. Vælg **Slet flere**, og tryk derefter på knappen **OK**.
3. Brug knapperne **↖ ↗** til at vælge programmerne, du ønsker at slette, og tryk derefter på knappen **OK**. Et flueben vises ud for de enkelte programmer, du vælger.

### | BEMÆRK |

- ▶ Du kan fravælge et program ved at fremhæve det igen og derefter trykke på knappen **OK**.
4. Brug knappen **↗** til at vælge **Slet** nederst på skærbilledet, og tryk derefter på knappen **OK**.

### | BEMÆRK |

- ▶ Du kan også vælge **Annuller**, **Vælg alle** eller **Fravælg alle** nederst på skærbilledet.

## Vis detaljer

1. På skærmen **MINE APPS** Vælg programmet, som du ønsker at vise den detaljerede information for. Tryk derefter på knappen **OK** i 3 sekunder. Menuen Valg vises.
2. Vælg **Vis detaljer**, og tryk derefter på knappen **OK**.

## Skift visning

Denne funktion ændrer visningen af skærbilledet Programmer mellem Mest afspillede og Tilpasset visning, som lader dig arrangere programmerne, som du har lyst til.

1. På skærbilledet **MINE APPS** skal du vælge et program og derefter trykke på knappen **OK** i 3 sekunder.
2. Vælg **Skift visning**, og tryk derefter på knappen **OK**.
3. Vælg **Ja**, hvis du ønsker at skifte visning. Vælg **Nej**, hvis du ønsker at bevare den aktuelle visning.
4. Tryk på knappen **OK**.

## Lås/lås op

Denne funktion blokerer adgang til et program, medmindre du indtaster en PIN-kode. Oplås fjerner låsen.

1. På skærbilledet **MINE APPS** skal du vælge et program, du vil låse, og derefter trykke på knappen **OK** i 3 sekunder.
2. Vælg **Lås/lås op**, og tryk derefter på knappen **OK**. Indtast din PIN-kode.
3. Brug knapperne **◀ ▶ > <** til at vælge et program, du vil låse.
4. Tryk på knappen **OK**. Et flueben vises ud for programmet.
5. For at fravælge et program skal du fremhæve programmet og derefter trykke på knappen **OK**.
6. Når du har valgt alle de programmer, du vil låse, skal du vælge **Gem** nederst på skærbilledet og derefter trykke på knappen **OK**. Der vises en lås ud for alle de programmer, du har valgt.

## | BEMÆRK |

- Du kan også vælge **Annuller**, **Vælg alle** eller **Fravælg alle** nederst på skærbilledet.

For at oplåse programmer, skal du følge samme vejledning, men vælge programmer, der har låse. Hvis du vælger **Gem** og derefter trykker på knappen **OK**, fjernes låsene.

## Opdater apps

1. På skærmen **MINE APPS** Vælg et program, og tryk derefter på knappen **OK** i 3 sekunder.
2. Vælg **Opdater apps**, og tryk derefter på knappen **OK**.
3. Skærmen Opdater Samsung Apps viser alle programmer, som har tilgængelige opdateringer. Vælg de programmer, som du vil opdatere, og tryk derefter på knappen **OK**. Du kan også vælge **Vælg alle** for at opdatere alle programmerne på listen.
4. Vælg **Opdat.**, og tryk derefter på knappen **OK**.

## Screen Mirroring

Funktionen **Screen Mirroring** viser dig skærbilledet på din smartphone eller Android-tablet på et TV, du har tilsluttet produktet.

1. På startskærmen: Vælg **Screen Mirroring**, og tryk derefter på knappen **OK**.
2. Start **AllShare Cast** eller **Screen Mirroring** på din enhed.
3. Find på din enhed navnet på produktet på listen med tilgængelige enheder, og vælg den herefter.
4. TV'et viser en tilslutningsmeddelelse (f.eks. Tilslutter Android\_92gb osv.) og viser derefter den tilsluttede meddelelse.
5. I løbet af et øjeblik vises skærbilledet af din enhed på TV-skærmen.
6. For at stoppe **Screen Mirroring** skal du trykke på knappen **⏏ (TILBAGE)** på fjernbetjeningen eller deaktivere funktionen **Screen Mirroring** på din smartphone.



## | BEMÆRKNINGER |

- ▶ Du kan oprette forbindelse til en enhed, der understøtter AllShare Cast. Bemærk, at alle enheder, som AllShare Cast, ikke nødvendigvis er fuldt understøttet. Det afhænger af producenten. For flere informationer om understøttelse af mobil tilslutning skal du se producentens websted.
- ▶ Hvis du anvender funktionen **Screen Mirroring**, kan der forekomme hakken i billedet eller udfald af lyden, afhængigt af dit miljø.
- ▶ Bluetooth-transmissioner kan skabe interferens i skærmspejlingssignalet. Inden du bruger funktionen **Screen Mirroring**, anbefaler vi kraftigt, at du deaktiverer Bluetooth-funktionen på din smartphone eller smartenhed (tablet mv.).

## Bruge Web Browseren

Du kan få adgang til internettet med webbrowserprogrammet.

Vælg **WebBrowser** på skærmen Home, og tryk derefter på knappen **OK**.

## | BEMÆRKNINGER |

- ▶ Når du kører webbrowseren, når produktet med HDMI er sluttet til et BD Wise-kompatibelt tv - og **BD Wise** er aktiveret - maksimeres browseren til at fylde hele skærmen, og tv'ets opløsning indstilles automatisk til den optimale opløsning.
- ▶ Webbrowseren er ikke kompatibel med Java-applikationer.
- ▶ Hvis du forsøger at downloade en fil, og filen ikke kan gemmes, vises en fejlmeddelelse.
- ▶ E-handel til onlinekøb af produkter understøttes ikke.
- ▶ ActiveX understøttes ikke.
- ▶ Adgangen til visse websteder kan være blokeret eller til webbrowser, der drives af visse virksomheder.
- ▶ Afspilning af flashvideoer er ikke understøttet.

## Gennemsyn med links og markør


Med webbrowseren kan du udføre to typer gennemsyn: Gennemsyn med markør og Gennemsyn med links. Når du starter browseren første gang, er Gennemsyn med markør aktiv. Hvis du bruger mus til at navigere i webbrowseren, anbefaler vi, at du lader Gennemsyn med markør være aktiv. Hvis du bruger din fjernbetjening til at navigere i webbrowseren, anbefaler vi at du erstatter Gennemsyn med markør med Gennemsyn med links. Gennemsyn med links flytter en markering fra et link til det næste link i webbrowseren og er meget hurtigere end Gennemsyn med markør, hvis du bruger din fjernbetjening.

Følg disse trin for at aktivere Link Browsing:







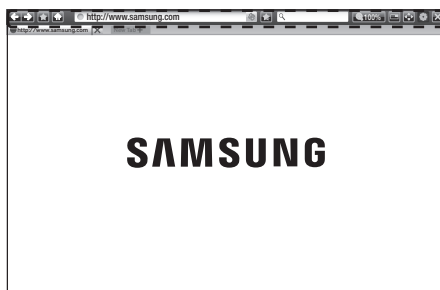








1. Brug knapperne  $\wedge \vee < >$  på din fjernbetjening for at flytte markøren til Link Browser-ikonet i øverste højre side af skærmen. Link Browser-ikonet er det tredje ikon fra højre. Markøren er i den korrekte position, hvis ikonet bliver blåt og ordene "Link Browser" vises på skærmen.
2. Tryk på knappen **OK**. Link Browsing aktiveres og forbliver aktiv, hver gang du aktiverer webbrowseren.

## Hurtig oversigt over kontrolpanelet



Kontrolpanelet, som kører hen over toppen af skærmen, omfatter en række ikoner, som starter et antal nyttige funktioner. Ikonerne beskrives på næste side og starter med ikonet yderst til venstre på skærbilledet.



1

-  : Flytter til forrige side.
-  : Flytter til næste webside.
-  : Viser skærbilledet Bogmærker og historik. Du kan bogmærke den aktuelle side, vælge et eksisterende bogmærke samt redigere og slette bogmærker. Du kan også få vist din browsinghistorik og vælge en side du vil besøge igen.
-  : Flytter til webbrowsersens startskærm.
-  <http://www.samsung.com> : Du kan indtaste en sideadresse manuelt ved hjælp af tastatur-pop op'en.
-  : Genindlæser den aktuelle side, så den opdateres på skærmen.
-  : Føjer den aktuelle side til dine bogmærker.
-  : Du kan søge efter informationer ved at indtaste ord eller tegn ved hjælp af tastatur-pop op'en. Se "Brug af tastatur-pop op'en" til højre.
-  100% : Du kan forstørre eller formindske skærbilledet med forskellige procentdele.
-  /  : Du kan skifte mellem Pointer Browsing og Link Browsing.
-  : Du kan konfigurere browserens indstillinger. Se "Brug af menuen Indstillinger" på side 47~49.
-  : Lukker webbrowseren.
-  <http://www.samsung.com>  : Åbner en ny webbrowserfane.

## Brug af tastatur-pop op'en

Når du klikker på  <http://www.samsung.com> eller  , eller får adgang til et data- eller tekstindtastningsfelt, og derefter trykker på knappen **OK**, vises tastatur-pop op'en. Følg disse trin for at bruge tastatur pop op'en med din fjernbetjening:



1. Brug knapperne     på din fjernbetjening for at flytte markeringen til et bogstav eller et tal efter eget valg.
2. Tryk på knappen **OK** for at indtaste bogstavet eller tallet i indtastningsfeltet.
3. For at få adgang til store bogstaver: Flyt markeringen til tasten **Caps** i øverste venstre side, og tryk derefter på knappen **OK**. Tryk på knappen **OK** igen med tasten **Caps** markeret for at få adgang til små bogstaver igen.
4. For at få adgang til symboler og ekstra tegnsætning skal du markere **123&** til venstre og derefter trykke på knappen **OK**.
5. For at slette et tegn, du har indtastet, skal du flytte markeringen til  og derefter trykke på knappen **OK**.
6. For at slette alle tegn, du har indtastet, skal du flytte markeringen til **Ryd** og derefter trykke på knappen **OK**.
7. Når du er færdig med indtastningen skal du flytte markeringen til **Udført** og derefter trykke på knappen **OK**.

## | BEMÆRK |


- ▶ Hvis du har et trådløst tastatur forbundet med dit produkt, kan du bruge det trådløse tastatur til at indtaste bogstaver, tal, symboler og tegnsætning. Bemærk, at det trådløse tastatur kun virker, hvis tastatur-pop op'en vises og kan kun bruges til at indtaste bogstaver, tal, symboler og tegnsætning.


## Valgmuligheder på tastatur-pop op'en

For at få adgang til indstillingerne på pop op-tastaturet skal du markere  nederst til venstre på tastaturet og derefter trykke på knappen **OK**.

<b>Sprog</b>	Vælg tastaturets sprog. Du kan vælge engelsk, fransk, russisk osv.
<b>Anbefalet tekst</b>	Tastaturet foreslår anbefalede ord, efterhånden som du indtaster tekst. Du kan tænde <b>Til</b> eller slukke <b>Fra</b> for denne funktion.
<b>Nulstil anbefalede tekstdata</b>	Nulstil sletter Samsung-tastaturet hukommelse. Vælg nulstil for at slette alt, som Samsung-tastaturet har lært om din skrivestil, herunder alle nye ord, som du har brugt.
<b>Gæt n. bogstav</b>	Tastaturet forudsiger det næste bogstav efterhånden som du indtaster bogstaver. Forudsigelserne vises med en cirkel rundt om det bogstav, du lige har indtastet. Du kan vælge et forudset bogstav eller flytte til et andet bogstav. Du kan tænde <b>Til</b> eller slukke <b>Fra</b> for denne funktion.

## Brug af menuen Indstillinger

Menuen Indstillinger indeholder funktioner, som bestemmer, hvordan browseren fungerer, og sikkerhedsfunktioner. For at åbne indstillingsmenuen: Marker ikonet  i kontrolpanelet, og tryk derefter på knappen **OK**. For at vælge en mulighed i indstillingsmenuen: Marker muligheden, og tryk derefter på knappen **OK**.

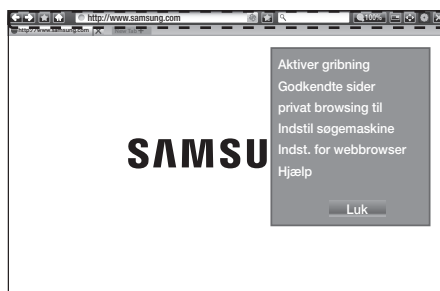

<b>Deaktiver gribning / Aktiver gribning</b>	Tænder for Grabber-funktionen. Når Grabber-funktionen er tændt, kan du flytte en webside op eller ned uden at trække i rullepanelet. Grabber-funktionen er kun tilgængelig i Gennemsyn med markør.
<b>Godkendte sider</b>	Lader dig begrænse dine børns adgang til upassende websider ved kun at tillade adgang til de websteder, du har registreret. Hver gang du får adgang til denne funktion, vises skærmbilledet PIN-kode. Første gang du får adgang til denne funktion, skal du indtaste standard PIN-koden 0000 ved hjælp af tasterne på fjernbetjeningen.

Godkendte sider	<p>Du kan ændre PIN-koden ved at bruge Nulstil adgangskode til funktionen <b>Godkendte sider</b>. Se nedenfor.</p> <p><b>Funktionen Godkendte sider</b> : Tænder eller slukker for funktionen Godkendte websteder.</p> <p><b>Nulstil adgangskode for godkendte sider</b> : Skift adgangskode for Godkendte websteder.</p> <p><b>Føj til nuvær. side</b> : Du kan føje den aktuelt viste websted til listen over godkendte steder.</p> <p><b>Administrer godkendte sider</b> : Du kan indtaste URL-adresser, du vil tilføje på listen over godkendte websteder og slette steder fra listen over godkendte websteder.</p> <p>Hvis du tænder for denne funktion, og du ikke har tilføjet steder på listen over godkendte websteder, kan du ikke få adgang til nogen websteder på internettet.</p>
Privat browsing til / Privat browsing fra	<p>Aktiver eller deaktiver fortrolighedstilstanden.</p> <p>Når fortrolighedstilstanden er aktiveret, gemmer browseren ikke URL-adresserne for de websteder, du besøger. Hvis du vil aktivere fortrolighedstilstanden, skal du vælge <b>Ja</b>.</p> <p>Hvis fortrolighedstilstanden kører, vises ikonet "Stop" foran URL-adressen øverst på skærmen. For at deaktivere fortrolighedstilstanden skal du vælge det igen, når fortrolighedstilstanden er aktiveret.</p>
Indstil søgemaskine	<p>Du kan indstille den ønskede søgemaskine.</p>

Indst. for webbrowser	<p><b>Vælg som startside</b> : Du kan indstille browserens startside.</p> <p><b>Pop-op-blok.</b> : Tænder og slukker for pop op-blokering.</p> <p><b>Sideblokering</b> : Du kan bestemme, om du vil blokere for reklamer og vælge de URL-adresser, hvis reklamer skal blokeres.</p> <p><b>Generelt</b> : Du kan slette personlige oplysninger, såsom webstedshistorik og browsingdata (cookies osv.), og nulstille alle webbrowserindstillinger til fabriksstandard. Du kan indstille sikkerhedstilstanden.</p> <p><b>  BEMÆRK  </b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Indstil sikkerhedstilstanden ti Til for at undgå adgang til skadelige eller phishing-websider og forhindre skadelige koder i at køre.</li> </ul> <p><b>Personoplysninger og sikkerhed</b> : Forhindrer adgang til upassende internetsider. Det giver dig også mulighed for at vælge ikke at gemme din browsinghistorik.</p> <p><b>Kodning</b> : Du kan indstille kodningsindstillingen til websider til Automatisk eller vælge kodningsformatet manuelt fra en liste.</p> <p><b>Pointer</b> : Du kan indstille markørhastigheden, når markøren er indstillet på Markør og tænde <b>Til</b> og slukke <b>Fra</b> for Smart Markør.</p> <p><b>Browseroplysninger</b> : Viser versionsnummer og information om ophavsret for webbrowseren.</p>
Hjælp	<p>Giver grundlæggende information om webbrowserens betjening.</p>

**| BEMÆRK |**

- Afhængigt af webstedet, aktiveres nogle af indstillingsfunktionerne **Indst. for webbrowser** for webbrowseren muligvis ikke. Funktioner, som ikke aktiveres, nedtones og kan ikke anvendes.

### Sammenkædning af din internettjenestekonto og produktet

Med funktionen Sammenkæd servicekonti kan du sammenkæde dit produkt til dine konti med internettjenester, såsom Pandora, så produktet automatisk kan logge dig på tjenesten, når du starter programmet til den pågældende tjeneste. Registrer din konto ved at gå til **START → Log på → Opret med Facebook**.

### BD-LIVE™

Når afspilleren er sluttet til dit netværk, kan du glæde dig over forskelligt filmrelateret tjenesteindhold, der er tilgængeligt med BD-LIVE-kompatible diske.

1. Sæt en USB-flashhukommelse i USB-stikket på afspillerens forside, og kontrollér derefter den resterende hukommelse. Hukommelsesenheden skal have mindst 1 GB ledig plads for at kunne rumme BD-LIVE-tjenesterne.
2. Vælg **Indstill.** på startskærmen, og tryk derefter på knappen **OK**.
3. Vælg **Netværk**, og tryk på knappen **OK**.
4. Vælg **BD-Live-indstilling**, og tryk på knappen **OK**.
5. Vælg **BD-datastyring**, og tryk på knappen **OK**.
6. Vælg **Enhedsvalg**, og tryk derefter på knappen **OK**.
7. Vælg **USB-enhed**, og tryk derefter på knappen **OK**.

8. Isæt en Ultra HD Blu-ray-disk eller Blu-ray-disk, der understøtter BD-LIVE.
9. Vælg et punkt på listen med BD-LIVE-tjenesteindhold, der stilles til rådighed af diskproducenten.

**| BEMÆRK |**

- Den måde, du bruger BD-LIVE og det tilbudte indhold på, kan variere, afhængigt af diskproducenten.

## Flere informationer

### Bemærkninger

Indstill.	<b>3D-indst.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• For visse 3D-diske skal du for at stoppe en film under 3D-afspilning trykke på knappen <b>■ (STOP)</b> én gang mere. Filmen stopper, og 3D-tilstanden bliver deaktiveret.</li> <li>• For at ændre en 3D-indstilling når du afspiller en 3D-film, skal du trykke én gang på knappen <b>■ (STOP)</b>. Menuen på startskærmen vises. Tryk på knappen <b>■ (STOP)</b> igen, og vælg derefter 3D-indstillinger i menuen Ultra HD Blu-ray.</li> <li>• Afhængigt af indholdet og placeringen af billedet på tv'ets skærm vises der muligvis nogle lodrette sorte streger i venstre side, højre side eller i begge sider.</li> </ul>
	<b>Tv-bredformat</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nogle formatforhold er muligvis ikke tilgængelige. Det afhænger af disktypen.</li> <li>• Hvis du vælger et format og en mulighed, som er forskellig(t) fra tv-skærmens billedformat, kan billedet muligvis se forvrænget ud.</li> <li>• Hvis du vælger <b>16:9 Original</b>, viser tv'et muligvis 4:3 Pillarbox (sorte streger i begge sider af billedet).</li> </ul>
	<b>BD Wise (kun Samsung-afspillere)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Når <b>BD Wise</b> er <b>Til</b>, sættes indstillingen Opløsning automatisk til BD Wise som standard, og BD Wise vises i menuen Opløsning.</li> <li>• Hvis afspilleren slutes til en enhed, der ikke understøtter BD Wise, kan du ikke bruge BD Wise-funktionen.</li> <li>• For at BD Wise fungerer korrekt, skal du sætte BD Wise-menuen på produktet og på tv'et til Til.</li> </ul>
	<b>Digitalt output</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sørg for at vælge den korrekte digitale udgang, ellers vil du opleve ingen lyd eller bare høj støj.</li> <li>• Hvis HDMI-enheden (AV-modtager, tv) ikke er kompatibel med komprimerede formater (Dolby Digital, DTS), udsendes lydsignalet som PCM.</li> <li>• Almindelige DVD'er har ikke BONUSVIEW-lyd og lydeffekter til navigering.</li> <li>• Nogle Ultra HD Blu-ray-diske og almindelige Blu-ray-diske har ikke BONUSVIEW-lyd og lydeffekter til navigering.</li> <li>• Opsætning af Digitalt output påvirker ikke HDMI-lydoutputtet til dit tv. Den påvirker den optiske udgang og HDMI-lydudgangen, hvis din afspiller er tilsluttet en AV-modtager.</li> <li>• Hvis du afspiller MPEG-lydspor, udsendes lydsignaler som PCM uanset valg af Digitalt output (PCM eller Bitstream).</li> </ul>

Indstill.	<b>PCM-nedsampling</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Selvom <b>PCM-nedsampling</b> er indstillet til <b>Fra</b>, udsender visse diske kun nedsamlet lyd via den optiske digitale udgang.</li> <li>HDMI <ul style="list-style-type: none"> <li>Hvis tv'et ikke er kompatibelt med komprimerede flerkanals formater (Dolby Digital, DTS), udsender denne afspiller muligvis PCM 2 kanals downmikset lyd, også selv om du har valgt Bitstream (enten Genindkodet eller Ubehandlet) i opsætningsmenuen.</li> <li>Hvis dit tv ikke er kompatibelt med PCM-samlingshastigheder over 48kHz, udsender afspilleren muligvis 48kHz.</li> </ul> </li> </ul>
	<b>BD-Live-internet forbindelse</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hvad er et gyldigt certifikat? Når afspilleren anvender BD-LIVE til at sende diskdataene og anmoder serveren om at certificere disken, anvender serveren de overførte data til at kontrollere, om disken er gyldig og sender certifikatet tilbage til afspilleren.</li> <li>Internetforbindelsen kan have begrænsninger, mens du anvender BD-LIVE-indhold.</li> </ul>
	<b>BD-datastyring</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>I ekstern hukommelsestilstand standses diskafspilning muligvis, hvis du frakobler USB-enheden under afspilningen.</li> <li>Kun USB-enheder, der er formateret med FAT-filsystemet (DOS 8.3 enhedsetiket), er understøttet. Vi anbefaler, at du anvender USB-enheder, der understøtter USB 2.0-protokollen med en læse/skrivehastighed på mindst 4 MB/sek.</li> <li>Funktionen Resume Play fungerer muligvis ikke, når du har formateret lagringsenheden.</li> <li>Den samlede hukommelsesstørrelse til BD-datastyring kan variere, afhængigt af betingelserne.</li> </ul>
	<b>Anynet+ (HDMI-CEC)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Visse HDMI-opløsninger fungerer muligvis ikke. Det afhænger af dit tv. Se i brugervejledningen til dit tv.</li> <li>Funktionen er ikke tilgængelig, hvis HDMI-kablet ikke understøtter CEC.</li> <li>Hvis dit Samsung-tv er forsynet med Anynet+ logoet, understøtter det funktionen Anynet+.</li> </ul>

Media Play	<b>Valg af lyd sproget</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Indikatoren &lt; &gt; vises ikke på skærmen, hvis BONUSVIEW-sektionen ikke indeholder nogen lydindstillinger for BONUSVIEW.</li><li>• De sprog, der er tilgængelige gennem funktionen Lydsprog, afhænger af de sprog, der findes på disken. Denne funktion eller visse sprog er muligvis ikke tilgængelig(e).</li><li>• Nogle Ultra HD Blu-ray-diske og almindelige Blu-ray-diske giver dig mulighed for at vælge enten PCM eller Dolby Digital-lydspor på engelsk.</li></ul>
	<b>Valg af undertekstsprog</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Afhængigt af Ultra HD Blu-ray-/Blu-ray-/dvd-disken kan du muligvis ændre underteksten i diskmenuen. Tryk på knappen <b>DISC MENU</b>.</li><li>• Funktionen afhænger af valget af undertekster, der er kodet på disken, og den fungerer derfor muligvis ikke på alle Ultra HD Blu-ray-diske/Blu-ray-diske/dvd'er.</li><li>• Oplysninger om hovedindholdet/BONUSVIEW-tilstanden vises også, hvis Ultra HD Blu-ray- eller Blu-ray-disken har en BONUSVIEW-sektion.</li><li>• Denne funktion ændrer både de primære og sekundære undertekster samtidig.</li><li>• Det samlede antal primære og sekundære undertekster vises.</li></ul>



## Opløsning i forhold til indholdstypen

Indholdstype Indstillinger		Ultra HD Blu-ray-/ Blu-ray-disk	E-indhold/ digitalt indhold	Dvd-disk
BD Wise		Disks opløsning	2160p@60/24	480p@60
Auto	Filmramme : Auto	2160p(1080p)@24	2160p(1080p)@24	2160p(1080p)@24
	Filmramme : Fra	Maks. opløsning af tv-input	Maks. opløsning af tv-input	Maks. opløsning af tv-input
Filmramme : Auto (24 bps) ※ kun 2160p, 1080p og 1080i		2160p(1080p)@24	2160p(1080p)@24	2160p(1080p)@24
2160p		2160p@60	2160p@60	2160p@60
1080p		1080p@60	1080p@60	1080p@60
1080i		1080i@60	1080i@60	1080i@60
720p		720p@60	720p@60	720p@60
576p/480p		576p/480p@60	576p/480p@60	576p/480p@60

### | BEMÆRKNINGER |

- ▶ Hvis det tv, du sluttede til afspilleren, ikke understøtter filmrammer eller den valgte opløsning, vises meddelelsen "*Hvis der ikke vises noget billede efter valg af "Ja", skal du vente 15 sek. for at vende tilbage til den forrige opløsning. Vil du ændre opløsningen?*". Hvis du vælger **Ja**, bliver tv-skærmen sort i 15 sekunder, hvorefter opløsningen automatisk går tilbage til den forrige opløsning.
- ▶ Hvis skærmen forbliver sort, efter at du har ændret opløsningen, skal du fjerne alle diske og derefter trykke på og holde knappen **■ (STOP)** på toppen af afspilleren inde i mindst 5 sekunder. Initialiseringsmeddelelsen vises på skærmen og strømmen afbrydes automatisk. Når du tænder for produktet igen, nulstilles alle indstillingerne. Går derefter til **Indstill. > Billede > Opløsning** i menuen, og indstil den korrekte opløsning for dit tv.
- ▶ Når du kører proceduren Startindstilling, kan du kun vælge sproget og formatforholdet (skærmstørrelse og -format) igen. Nulstilling påvirker ikke dine netværksindstillinger, så du kan springe Netværksopsætning og Softwareopgradering over.
- ▶ Når fabriksindstillingerne er gendannet, slettes alle brugergemte BD-data.
- ▶ En Ultra HD Blu-ray-disk eller almindelig Blu-ray-disk skal mindst have funktionen til 24 billeder for at kunne anvende tilstanden **Filmramme (24 bps)**..

## Valg af digital udgang

Indstillinger		PCM		Bitstream (ubehandlet)		Bitstream (DTS genindkodet)	Bitstream (Dolby D genindkodet)
Tilslutning		HDMI-understøttet AV-modtager	Optisk	HDMI-understøttet AV-modtager	Optisk	HDMI-understøttet AV-modtager eller optisk	HDMI-understøttet AV-modtager eller optisk
Lydstream på Ultra HD Blu-ray-/Blu-ray-disk	PCM	Op til PCM 7.1 kan.	PCM 2 kan.	PCM	PCM 2 kan.	DTS genindkodet	Genindkodet Dolby Digital*
	Dolby Digital	Op til PCM 7.1 kan.	PCM 2 kan.	Dolby Digital	Dolby Digital	DTS genindkodet	Genindkodet Dolby Digital*
	Dolby Digital Plus	Op til PCM 7.1 kan.	PCM 2 kan.	Dolby Digital Plus	Dolby Digital	DTS genindkodet	Genindkodet Dolby Digital*
	Dolby TrueHD	Op til PCM 7.1 kan.	PCM 2 kan.	Dolby TrueHD	Dolby Digital	DTS genindkodet	Genindkodet Dolby Digital*
	DTS	Op til PCM 6.1 kan.	PCM 2 kan.	DTS	DTS	DTS genindkodet	Genindkodet Dolby Digital*
	DTS-HD High Resolution Audio	Op til PCM 7.1 kan.	PCM 2 kan.	DTS-HD High Resolution Audio	DTS	DTS genindkodet	Genindkodet Dolby Digital*
	DTS-HD Master Audio	Op til PCM 7.1 kan.	PCM 2 kan.	DTS-HD Master Audio	DTS	DTS genindkodet	Genindkodet Dolby Digital*
Lyd-stream på DVD	PCM	PCM 2 kan.	PCM 2 kan.	PCM 2 kan.	PCM 2 kan.	PCM 2 kan.	PCM 2 kan.
	Dolby Digital	Op til PCM 5.1 kan.	PCM 2 kan.	Dolby Digital	Dolby Digital	Dolby Digital	Dolby Digital
	DTS	Op til PCM 6.1 kan.	PCM 2 kan.	DTS	DTS	DTS	DTS
Definition for Ultra HD Blu-ray-/Blu-ray-disk	Alle	Afkoder hovedindholdslyd og BONUSVIEW-lyd-stream sammen til PCM-lyd og tilføjer lydeffekter til navigering.		Udsender kun hovedindholdslyd, så din AV-modtager kan afkode lyd-bitstream. Du kan ikke høre BONUSVIEW-lyd og lydeffekter til navigering.		Afkoder hovedindholdslyd og BONUSVIEW-lyd-stream sammen til PCM-lyd, tilføjer lydeffekter til navigering og genkoder derefter PCM-lyd til DTS-bitstream.	Afkoder hovedindholdslyd og BONUSVIEW-lyd-stream sammen til PCM-lyd, tilføjer lydeffekter til navigering og genkoder derefter PCM-lyd til Dolby Digital-bitstream eller PCM.

\* Hvis kilde-streamet er 2 kan. eller mono, anvendes indstillingen "Dolby D genindkodet" ikke. Outputtet er PCM 2 kanals.

Ultra HD Blu-ray-diske og almindelige Blu-ray-diske kan indeholde tre lydstreams:

- Hovedindholdslyd: Lydsporet til hovedindholdet.
- BONUSVIEW-audio: Ekstra lydspor, som f.eks. instruktørens eller skuespillernes kommentarer.
- Lydeffekter til navigation: Når du vælger visse former for menunavigation, kan du måske høre lydeffekter til navigation. Lydeffekter til navigation er forskellige på hver enkelt Ultra HD Blu-ray-disk/Blu-ray-disk.

## Fejlfinding

Inden du anmoder om service, bedes du prøve følgende løsninger.

PROBLEM	LØSNING
Fjernbetjeningen virker ikke.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontroller batterierne i fjernbetjeningen. De skal muligvis udskiftes.</li> <li>• Anvend ikke fjernbetjeningen længere væk end 6,1 m fra afspilleren.</li> <li>• Udtag batterierne, og hold en eller flere knapper nede i flere minutter for helt at dræne mikroprocessoren i fjernbetjeningen, så den nulstilles. Sæt batterierne i igen, og forsøg at anvende fjernbetjeningen igen.</li> </ul>
Dysken afspilles ikke.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontroller, at disken er indsat med mærkaten opad.</li> <li>• Kontrollér Ultra HD Blu-ray-/Blu-ray-diskens/dvd'ens regionskode.</li> </ul>
Diskmenuen vises ikke.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontrollér, om disken har en diskmenu.</li> </ul>
Forbudsindikatoren vises på skærmen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Denne meddelelse vises, hvis der trykkes på en ugyldig knap.</li> <li>• Ultra HD Blu-ray-/Blu-ray-diskens/dvd'ens software understøtter ikke funktionen (f.eks. vinkler).</li> <li>• Du har angivet en titel, et kapitelnummer eller søgetid, der ligger uden for intervallet.</li> </ul>
Afspilningen afviger fra valgene på menuen Indstillinger.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nogle valgte funktioner i menuen Indstillinger fungerer muligvis ikke korrekt, hvis disken ikke er kodet med den pågældende funktion.</li> </ul>
Skærmforholdet kan ikke ændres.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Skærmforholdet på din Ultra HD Blu-ray-/Blu-ray-/dvd-disk ligger fast og kan ikke ændres.</li> <li>• Dette er ikke et problem med afspilleren.</li> </ul>
Ingen lyd.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontrollér, at du har valgt den korrekte digitale udgang i menuen Lydindstillinger.</li> </ul>
Skærmen er tom.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hvis HDMI-udgangen er indstillet til en opløsning, dit tv ikke understøtter (f.eks. 1080p), ser du intet billede på dit tv.</li> <li>• Tryk på knappen ■ (STOP) (på toppanel) i mere end 5 sekunder uden nogen disk i bakken. Initialiseringsmeddelelsen vises på skærmen og strømmen afbrydes automatisk. Når du tænder for produktet igen, nulstilles alle indstillingerne.</li> <li>• Når fabriksindstillingerne er gendannet, slettes alle brugergemte BD-data.</li> </ul>

# Appendiks

PROBLEM	LØSNING
Glemte adgangskode.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tryk på knappen ■ (STOP) (på toppanel) i mere end 5 sekunder uden nogen disk i bakken. Initialiseringsmeddelelsen vises på skærmen og strømmen afbrydes automatisk. Når du tænder for produktet igen, nulstilles alle indstillingerne. Gør ikke dette, medmindre det er absolut nødvendigt.</li> <li>Når fabriksindstillingerne er gendannet, slettes alle brugergemte BD-data.</li> </ul>
Billedet er støjfyldt eller forvrænget.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vær sikker på, at disken ikke er snavset eller ridset.</li> <li>Rens disken.</li> </ul>
Intet HDMI-signal.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollér forbindelsen mellem tv'et og HDMI-stikket på afspilleren.</li> <li>Kontrollér, om dit tv understøtter HDMI-indgangsopløsningerne 576p/480p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p.</li> <li>For at vise video i udgangstilstandene HDMI 720p, 1080i, 1080p eller 2160p, skal du anvende et højhastigheds-HDMI-kabel (kategori 2).</li> </ul>
Unormalt HDMI-skærbillede.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hvis der er støj ("sne") på skærmen, betyder det, at tv'et ikke understøtter HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection).</li> </ul>
Hvis du oplever andre problemer.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gå til indholdsfortegnelsen, og find den del af brugervejledningen, som indeholder information om den funktion, du har problemer med, og følg derefter procedure igen.</li> <li>Hvis du stadig ikke kan løse problemet, skal du kontakte nærmeste autoriserede Samsung servicecenter.</li> </ul>
<b>Afspil multimedier på netværksenheder.</b>	
Du kan se delte mapper på netværksenheder, men du kan ikke se filerne.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Multimedie viser kun video-, billed- og musikfiler. Andre filtyper vises ikke.</li> </ul>

PROBLEM	LØSNING
Videoen afspilles med afbrydelser.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontrollér, om netværket er stabilt.</li> <li>• Kontroller, om netværkskablet er tilsluttet korrekt, og at netværket ikke er overbelastet.</li> <li>• Den trådløse forbindelse mellem den DLNA -kompatible enhed og produktet er ustabil. Tjek forbindelsen.</li> </ul>
Netværksforbindelsen mellem produktet og pc'en er ustabil.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IP-adresser på samme undernetværk skal være entydige. I modsat fald kan IP-interferens forårsage dette fænomen.</li> <li>• Kontrollér, om din firewall er aktiveret. Hvis ja, skal du deaktivere firewall-funktionen.</li> </ul>
BD-LIVE	
Jeg kan ikke slutte til BD-LIVE-serveren.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Brug funktionen <b>Netværksstatus</b> til at undersøge, om netværksforbindelsen virker. (Se side 22)</li> <li>• Kontrollér, om en USB-hukommelsesenhed er tilsluttet afspilleren.</li> <li>• Hukommelsesenheden skal have mindst 1 GB ledig plads til BD-LIVE-tjenesten. Du kan kontrollere den tilgængelige størrelse i BD-datastyring. (Se side 22)</li> <li>• Kontrollér, om muligheden <b>BD-Live-internet forbindelse</b> er indstillet til <b>Tillad (alle)</b>.</li> <li>• Hvis alt ovenstående mislykkes: Kontakt indholdsleverandøren, eller opgrader til den nyeste firmware.</li> </ul>
Ved brug af BD-LIVE-tjenesten opstår der en fejl.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hukommelsesenheden skal have mindst 1 GB ledig plads til BD-LIVE-tjenesten. Du kan kontrollere den tilgængelige størrelse i <b>BD-datastyring</b>. (Se side 22)</li> </ul>

## | BEMÆRK |

- Når fabriksindstillingerne er gendannet, slettes alle brugergemte BD-data.

## Disk- og formatkompatibilitet

### Disktyper og indhold, som din afspiller kan afspille

Medier	Disktype	Detaljer
VIDEO	Ultra HD Blu-ray-disk	Ultra HD BD-ROM-formatet.
	Blu-ray-disk 3D Blu-ray-disk	BD-ROM eller BD-RE/-R optaget i BD-RE-formatet.
	DVD-VIDEO DVD-RW DVD-R DVD+RW DVD+R VCD 1,1	DVD-VIDEO, optagede DVD+RW/DVD-RW(V)/DVD-R/+R der er blevet optaget og afsluttet, eller et USB-lagringsmedie med DivX-, MKV-, MP4-, VCD 1,1 indhold.
MUSIK	CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R	Musik optaget på CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R eller et USB-lagringsmedie med MP3- eller WMA-indhold.
FOTO	CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R	Billeder gemt på CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R eller et USB-lagringsmedie med JPEG-indhold.

#### | BEMÆRKNINGER |

- ▶ Denne afspiller kan muligvis ikke afspille visse CD-RW/-R- og DVD-R-typer pga. disktypen eller optagelsesmetoden.
- ▶ Hvis en DVD-RW/-R ikke er optaget korrekt i DVD-Video-formatet, kan den ikke afspilles.
- ▶ Afspilleren kan muligvis ikke afspille indhold, som er optaget på en DVD-R ved en bithastighed, der overstiger 10Mbps.
- ▶ Afspilleren kan muligvis ikke afspille indhold, som er optaget på en BD-R eller en USB-enhed ved en bithastighed, der overstiger 25Mbps.
- ▶ Afspilning fungerer muligvis ikke med visse disktyper, eller når visse funktioner, som f.eks. ændring af vinkel og justering af formatforhold, udføres. Detaljerede oplysninger om diskene er angivet på æsken. Læs om nødvendigt dette.
- ▶ Når en BD-J-titel afspilles, kan indlæsningen tage længere tid end en normal titel, eller nogle funktioner udføres muligvis langsommere.

### Disktyper, som afspilleren ikke kan afspille

- HD DVD
- DVD-ROM/PD/MV osv.
- DVD-RAM
- Super Audio CD (med undtagelse af CD layer)
- DVD-RW (VR-tilstand)
- CVD/CD-ROM/CDV/CD-G/CD-I/LD (CD-G'er afspiller kun lyd, ikke grafik.)
- 3,9 GB DVD-R til mastering.







## Regionskode

Både afspillerne og diskene er kodede efter region. Disse regionskoder skal stemme overens, for at en disk kan afspilles. Hvis koderne ikke stemmer overens, afspilles disken ikke.

Denne afspillers regionskode findes på afspillerens bagpanel.

Disktype	Regionskode	Område
Blu-ray-disk		Nordamerika, Centralamerika, Sydamerika, Korea, Japan, Taiwan, Hongkong og Sydøstasien.
		Europa, Grønland, Franske besiddelser, Mellemøsten, Afrika, Australien og New Zealand.
		Indien, Kina, Rusland Central- og Sydasien.
DVD-VIDEO		USA, USA's besiddelser og Canada
		Europa, Japan, Mellemøsten, Ægypten, Afrika, Grønland
		Taiwan, Korea, Filippinerne, Indonesien, Hongkong
		Mexico, Sydamerika, Mellemamerika, Australien, New Zealand, Stillehavssøerne, Caribien
		Rusland, Østeuropa, Indien, Nordkorea, Mongoliet
		Kina

## Logoer på diske, som afspilleren kan afspille

	
Blu-ray-disk	3D Blu-ray-disk
	
BD-LIVE	Ultra HD Blu-ray-disk
	
PAL-sendesystemer i England, Frankrig, Tyskland mv.	DivX

# Appendiks

## Understøttede formater

### Understøttelse af videofiler

Filtypenavn	Format	Video-codec	Opløsning	Billedhastighed (bill./sek.)	Bithastighed (Mbps)	Lyd-codec	
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.mov *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts *.divx	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS SVAF	H.264 BP/MP/HP	4096x2160	4096X2160: 30 3840X2160: 60	60	Dolby Digital LPCM ADPCM (IMA, MS) AAC HE-AAC WMA DD+ MPEG(MP3) DTS (Core , LBR) G.711 (A-Law, µ-Law)	
		HEVC (H.265 - Main, Main10, Main4:2:2 10)		60	80		
		Motion JPEG		30	80		
		MVC	1920x1080	60	20		
		DivX 3.11 / 4 / 5 / 6					
		MPEG4 SP/ASP					
		Window Media Video v9(VC1)					
		MPEG2					
		MPEG1					
		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3		30	20		
		Window Media Video v7(WMV1), v8(WMV2)					
		H 263 Sorrenson					
		VP6					
*.webm	WebM	VP8	1920x1080	60	20	Vorbis	
		VP9	4096x2160	4096X2160: 30 3840X2160: 60	40		
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920x1080	60	20	RealAudio 6	



### ■ Begrænsninger

- Selv når en fil er kodet med en understøttet codec, som er nævnt tabellen over understøttede videofiler, kan en fil muligvis ikke afspilles, hvis der er et problem med dens indhold.
- Normal afspilning garanteres ikke, hvis filens indholdsoplysninger er forkerte, eller selve filen er beskadiget.
- Hvis du afspiller indhold, der har højere hastighed end den grundlæggende bithastighed/billedhastighed, kan det medføre hakker i lyden eller videoen.
- Søgefunktionen (spring) er ikke tilgængelig, hvis filens indekstabel er beskadiget.
- Når du afspiller en fjernfil via en netværksforbindelse, kan videoafspilning være hakkende, afhængigt af netværkets hastighed.
- Visse USB/digitale kameraenheder er muligvis ikke kompatible med produktet.
- RMVB-formatet understøttes kun af modeller, der er fremstillet til Kina og Hong Kong.
- HEVC-codec understøttes kun til MKV/MP4/TS-containerformater.
- DivX-codec understøttes ikke af modeller, som er fremstillet til USA eller Canada.

### ■ Videodekoder

- Understøtter op til H.264 niveau 4.1. (Understøtter ikke FMO/ASO/RS)
- Understøtter ikke VC1/AP/L4.
- CODEC'er undtagen for WMVv7, v8, MSMPEG4 v3, MVC, VP6
  - 1) Under 1280 x 720 : maks. 60 billeder.
  - 2) Over 1280 x 720 : maks. 30 billeder.
- Understøtter ikke GMC 2 eller højere.
- Understøtter SVAf Øverst og nederst, sidevis, højre og venstre visning af sekvenstype (2 ES)
- Understøtter BD MVC Spec.

### ■ Lyddekoder

- Understøtter WMA 10 PRO (op til 5.1).
- Understøtter ikke WMA tabsfri lyd.
- Understøtter også M2-profilen.
- Formatet tabsfri RealAudio 10 understøttes ikke af modeller, som er fremstillet til Kina og Hong Kong.
- Understøtter ikke QCELP/AMR NB/WB.
- Understøtter Vorbis (op til 2-kanals).

- Understøtter DD+ (op til 7.1-kanals)
- DTS LBR codec er kun understøttet for MKV / MP4 / TS containere.

### □ Understøttede DivX-undertekstfilformater

\*.txt, \*.smi, \*.srt, \*.sub, \*.txt

### | BEMÆRK |

- Visse DivX, MKV- og MP4-diskformater kan muligvis ikke afspilles, afhængigt af deres videoopløsning og billedhastighed.

### Understøttelse af undertekstfilformater

	Navn	Filtypenavn
Ekstern	MPEG-4, tidsbaseret tekst	.txt
	SAMI	.smi
	SubRip	.srt
	SubViewer	.sub
	Micro DVD	.sub eller .txt
	SubStation Alpha	.ssa
	Avanceret SubStation Alpha	.ass
	Powerdivx	.psb
Intern	SMPTE-TT Text	.xml
	Xsub	AVI
	SubStation Alpha	MKV
	Avanceret SubStation Alpha	MKV
	SubRip	MKV
	VobSub	MKV
	MPEG-4, tidsbaseret tekst	MP4
	TTML i problemfri streaming	MP4
	SMPTE-TT TEXT	MP4
	SMPTE-TT PNG	MP4

## Understøttede musikfilformater

Filtypenavn	Type	Codec	Understøttet område
*.mp3	MPEG	MPEG1 Audio Layer 3	-
*.m4a *.mpa *.aac	MPEG4	AAC	-
*.flac	FLAC	FLAC	Understøtter op til to kanaler.
*.ogg	OGG	Vorbis	Understøtter op til to kanaler.
*.wma	WMA	WMA	WMA 10 Pro understøtter op til M2-profilen og 5.1-kanaler. WMA tabsfri lyd er ikke understøttet.
*.wav	wav	wav	-
*.mid *.midi	midi	midi	Type 0, type 1 og søgefunktion er ikke understøttet. Kun tilgængelig med USB.
*.ape	ape	ape	-
*.aif *.aiff	AIFF	AIFF	-
*.m4a	ALAC	ALAC	-

## Understøttede billedfilformater

Filtypenavn	Type	Opløsning
*.jpg *.jpeg	JPEG	15360x8640
*.png	PNG	4096x4096
*.bmp	BMP	4096x4096
*.mpo	MPO	15360x8640

## Bemærkninger vedr. USB-forbindelsen

- Din afspiller understøtter USB-lagermedier, MP3-afspillere, digitale kameraer og USB-kortlæsere.
- Visse USB/digitalkameraenheder er muligvis ikke kompatible med afspilleren.
- Din afspiller understøtter FAT16-, FAT32- og NTFS-filsystemer.
- Slut USB-enheder direkte til afspillerens USB-port. Tilslutning gennem et USB-kabel kan medføre kompatibilitetsproblemer.
- Hvis du indsætter flere hukommelsesenheder i et multikortlæser, kan det medføre, at læseren ikke fungerer korrekt.
- Afspilleren understøtter ikke PTP-protokollen.
- Frakobl ikke en USB-enhed under en "indlæsningsproces".
- Jo større billedopløsningen er, desto længere tid tager det at vise billedet.
- Denne afspiller kan ikke afspille MP3-filer med DRM (Digital Rights Management) downloadet fra kommercielle websteder.
- Din afspiller understøtter kun videoer under 30 bill./s (billedhastighed).
- Din afspiller understøtter kun USB Mass Storage Class-enheder (MSC), som f.eks. USB-nøgler og USB-harddiske. (Hubber understøttes ikke.)
- Visse USB-harddiskenheder, multikortlæsere og USB-nøgler er måske ikke kompatible med denne afspiller.
- Hvis nogle USB-enheder kræver megen strøm, kan de være begrænset af sikkerhedskredsløbet.

- Hvis afspilning fra en USB-harddisk er ustabil, så tilføj ekstra strøm ved at slutte harddisken til en stikkontakt.  
Hvis problemet består: Kontakt USB-harddiskens fabrikant.
- Samsung er ikke ansvarlig for datafiler, der beskadiges eller mistes.
- Afspilleren understøtter ikke NTFS-komprimerede filer, spredte filer eller krypterede filer.
  - Du kan reparere eller formatere en USB-enhed på din pc. (Kun Windows-operativsystemer)

### **AVCHD (Advanced Video Codec High Definition)**

- Denne afspiller kan afspille AVCHD-format diske. Disse diske optages med og bruges normalt til videokameraer.
- AVCHD-formatet er et digitalt HD-videokameraformat.
- MPEG-4 AVC/H.264-formatet komprimerer billeder mere effektivt end det traditionelle billedkomprimeringsformat.
- Visse AVCHD-diske benytter "x.v.Color"-formatet. Denne afspiller kan afspille AVCHD-diske ved brug af "x.v.Color"-formatet.
- "x.v.Color" er et varemærke tilhørende Sony Corporation.
- "AVCHD" og AVCHD-logoet er varemærker tilhørende Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd. og Sony Corporation.

#### **| BEMÆRKNINGER |**

- ▶ Visse AVCHD-format diske afspilles muligvis ikke, afhængigt af optageforholdene. AVCHD-format diske skal afsluttes.
- ▶ "x.v.Color" tilbyder en større farveskala end normale DVD-diske til videokameraer.

## Bemærkninger om overensstemmelse og kompatibilitet

IKKE ALLE diske er kompatible

- Med forbehold for begrænsningerne herunder samt de, der er omtalt gennem denne brugervejledning, herunder afsnittet Disktype og egenskaber i denne vejledning, kan følgende typer afspilles: færdige, kommercielle Ultra HD BD-ROM, BD-ROM-, DVD-VIDEO- og lyd-CD (CD-DA), BD-RE/-R-, DVD-RW/-R og CD-RW/-R.
- Andre diske end de, der er nævnt herover, kan ikke og/eller er ikke beregnet til afspilning på denne afspiller. Og nogle af disktyperne herover kan muligvis ikke afspilles på grund af en eller flere af de årsager, der er nævnt herunder.
- Samsung garanterer ikke, at denne afspiller kan afspille alle diske, der er forsynet med logoerne Ultra HD BD-ROM, BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R og CD-RW/-R, og denne afspiller reagerer muligvis ikke på alle betjeningskommandoer eller kan anvende alle funktioner på alle diske. Disse og andre diskkompatibilitetsproblemer og afspilleproblemer med nye og eksisterende formater er mulige, fordi:
  - Ultra HD Blu-ray/Blu-ray er et nyt format under udvikling, og denne afspiller kan ikke nødvendigvis håndtere alle funktionerne ved Ultra HD Blu-ray-/Blu-ray-diske, da visse funktioner er valgfrie, yderligere funktioner kan være føjet til Ultra HD Blu-ray-/Blu-ray-diskformatet efter produktionen af denne afspiller, og visse funktioner bliver muligvis først tilgængelige senere.
  - Ikke alle nye og eksisterende diskformatversioner er understøttet af denne afspiller;
  - nye og eksisterende diskformater kan blive revideret, ændret, opdateret, forbedret og/eller suppleret;
  - visse diske er produceret på en måde, der muliggør specifik eller begrænset funktionalitet under afspilning;
  - visse funktioner kan være valgfrie, yderligere funktioner kan være tilføjet efter produktionen af denne afspiller, eller visse funktioner bliver muligvis først tilgængelige senere;
  - visse diske med logoerne Ultra HD BD-ROM, BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R og CD-RW/-R kan alligevel være ikke-standardiserede diske;
  - visse diske kan muligvis ikke afspilles pga. deres fysiske tilstand eller optageomstændighederne;
  - problemer og fejl kan opstå under udvikling af softwaren til Ultra HD Blu-ray-diske, Blu-ray-diske eller dvd-diske og/eller under produktionen af diske
  - denne afspiller fungerer anderledes end en almindelig dvd-afspiller eller andet AV-udstyr; og/eller
  - af årsager nævnt gennem denne brugervejledning og af andre årsager, der opdages og offentliggøres af SAMSUNG's kundecenter.
- Hvis du opdager problemer med diskkompatibilitet eller driftsmæssige problemer, bedes du kontakte et SAMSUNG kundecenter.  
Du kan også kontakte et SAMSUNG kundecenter for mulige opdateringer til denne afspiller.
- For yderligere informationer om afspilningsbegrænsninger og diskkompatibilitet skal du se afsnittene Forholdsregler, For du læser brugervejledningen, Disktyper og egenskaber og Inden afspilning i denne vejledning.
- **For Blu-ray-diskafspilleres progressive scanning-udgang** : FORBRUGERNE SKAL VÆRE OPMÆRKSOMME PÅ, AT IKKE ALLE HØJDEFINITIONSFJERNSYN ER HELT KOMPATIBLE MED DETTE PRODUKT, OG DET KAN MEDFØRE DIGITALE FEJL PÅ BILLEDET. I TILFÆLDE AF BILLEDPROBLEMER MED PROGRESSIV SCANNING ANBEFALES DET, AT BRUGEREN SKIFTER TILSLUTNING TIL 'STANDARDDEFINITION'-UDGANG. HVIS DU HAR SPØRGSMÅL OM DIT TV'S KOMPATIBILITET MED DETTE PRODUKT, SKAL DU KONTAKTE VORES KUNDESERVICECENTER.

## Kopibeskyttelse

- Da AACs (Advanced Access Content System) er godkendt som indholdsbeskyttelsessystem for Ultra HD Blu-ray- og Blu-ray-diskformatet – som brugen af CSS (Content Scramble System) til dvd-formatet – er der indført visse begrænsninger for afspilning, analogt signaloutput mv. af AACs-beskyttet indhold. Funktionen af dette produkt og begrænsninger i dette produkt kan variere, afhængigt af anskaffelsestidspunktet, da disse begrænsninger kan indføres og/eller ændres af AACs efter produktionen af produktet. Herudover anvendes BD-ROM Mark og BD+ endvidere som indholdsbeskyttelsessystemer for Ultra HD Blu-ray-disk- og Blu-ray-diskformater, som indeholder visse begrænsninger, herunder afspilningsbegrænsninger for indhold, der er beskyttet med BD-ROM Mark og/eller BD+. For at få flere informationer om AACs, BD-ROM Mark, BD+ eller dette produkt bedes du kontakte et SAMSUNG kundecenter.
- Mange Ultra HD Blu-ray-/Blu-ray-diske/dvd'er er kodet med kopibeskyttelse. Derfor bør du kun slutte din afspiller direkte til dit tv, ikke til en videomaskine. Hvis du slutter til en videomaskine, får du måske et forvrænget billede fra kopibeskyttede Ultra HD Blu-ray-/Blu-ray-diske/dvd'er.
- I henhold til copyrightlove i USA og andre lande er ikke-autoriseret optagelse, brug, visning, distribution eller ændring af tv-programmer, videobånd, Ultra HD Blu-ray-diske, Blu-ray-diske, dvd'er og andet materiale omfattet af civilt og/eller kriminelt strafansvar.
- **Bemærkning vedr. Cinavia** : Dette produkt anvender Cinavia-teknologi til begrænsning af ikke-autoriseret kopiering af visse kommercielt producerede film og videoer samt deres lydspor. Når forbudt anvendelse af en ikke-autoriseret kopi detekteres, vises en meddelelse, og afspilning eller kopiering bliver afbrudt.

Flere informationer om Cinavia-teknologi fås hos Cinavias onlineforbrugerinformationscenter på <http://www.cinavia.com>. For at få flere informationer om Cinavia pr. post kan du sende et postkort med din postadresse til: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.

Dette produkt anvender producentspecifik teknologi under licens fra Verance Corporation og er beskyttet af USA-patent 7.369.677 og andre USA- og verdensomfattende patenter, både allerede udstedte og under ansøgning, samt copyright og beskyttelse af handelshemmeligheder for visse dele af sådan teknologi. Cinavia er et varemærke tilhørende Verance Corporation. Copyright 2004-2015 Verance Corporation. Alle rettigheder forbeholdes Verance. Reverse engineering eller adskillelse er forbudt.

## Ansvarsfraskrivelse for netværkstjenester

Alt indhold og alle tjenesteydelser, som der er adgang til gennem denne enhed, tilhører tredjeparter og er beskyttet af copyright-, patent- og varemærkelovgivning og/eller anden immaterielret. Dette indhold og disse tjenester leveres udelukkende for personlig, ikke-kommerciel brug. Du må ikke anvende indhold eller tjenester på en måde, der ikke er godkendt af indholdsejeren eller tjenesteudbyderen. Uden begrænsning i det foregående, med mindre dette er udtrykkeligt godkendt af en pågældende indholdsejer eller tjenesteudbyder, må du ikke på nogen måde redigere, kopiere, genudgive, overføre, udsende, sende, oversætte, sælge, udarbejde afledte værker, anvende eller distribuere indhold eller tjenester på en sådan måde eller gennem nogen medier, som vises i denne enhed.

# Appendiks

TREDJEPARTSINDHOLD OG -TJENESTEYDELSE LEVERES "SOM DE ER". SAMSUNG GARANTERER IKKE FOR DET INDHOLD ELLER DE TJENESTER, SOM LEVERES, HVERKEN UDTRYKKELT ELLER STILTIENDE, TIL NOGET SOM HELST FORMÅL. SAMSUNG FRASIGER SIG UDTRYKKELT ENHVER STILTIENDE GARANTI, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL GARANTIER FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. SAMSUNG GARANTERER IKKE FOR NØJAGTIGHEDEN, GYLDIGHEDEN, AKTUALITETEN, LOVLIGHEDEN ELLER FULDSTÆNDIGHEDEN AF NOGET INDHOLD ELLER NOGEN TJENESTE, SOM GØRES TILGÆNGELIGT Gennem DENNE ENHED OG UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER, HERUNDER FORSØMMELSE, SKAL SAMSUNG HOLDES ANSVARLIG, HVERKEN I KONTRAKTMÆSSIGE SAMMENHÆNG ELLER I FORBINDELSE MED SVIG, FOR DIREKTE, INDIREKTE ELLER HÆNDELIGE SKADER, ERSTATNING AF KONKRET DOKUMENTERET TAB ELLER FOR FØLGESKADER, ADVOKATSALÆRER, UDGIFTER ELLER ANDEN SKADESERSTATNING, SOM MÅTTE OPSTÅ FRA ELLER I FORBINDELSE MED ENHVER INFORMATION INDEHOLDT I ELLER SOM RESULTAT AF DIN ELLER TREDJEPARTS ANVENDELSE AF INDHOLDET ELLER TJENESTERNE, OGSÅ VED MEDDELELSE OM MULIGHEDEN FOR EN SÅDAN ERSTATNING.

Tredjepartstjenester kan opsiges eller afbrydes på et hvilket som helst tidspunkt, og Samsung fremsætter ingen erklæringer eller garantier for, om et indhold eller en tjeneste forbliver tilgængeligt i et bestemt tidsperiode. Indhold og tjenester overføres af tredjeparter via netværk og transmissionsfaciliteter, som Samsung ikke kontrollerer. Ud at begrænse det generelle indhold i denne ansvarsfraskrivelse, frasiger Samsung sig udtrykkeligt ethvert ansvar og enhver erstatningspligt vedrørende enhver afbrydelse eller suspendering af indhold eller tjenester, som gøres tilgængeligt gennem denne enhed.

Samsung er hverken ansvarlig eller erstatningspligtig for kundeservice vedrørende indholdet og tjenesterne. Alle spørgsmål eller anmodninger om service vedrørende indholdet eller tjenesterne skal stilles direkte til den respektive indholdsejer og serviceudbyder.

## Licens

- Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories. Dolby og det dobbelte D-symbol er varemærker tilhørende Dolby Laboratories.



- For DTS-patenter kan du se <http://patents.dts.com>. Fremstillet under licens fra DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, symbolet og DTS og symbolet sammen er registrerede varemærker, og DTS-HD Master Audio er et varemærke tilhørende DTS, Inc. © DTS, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.



- DivX

DivX Certified® til at afspille DivX®-video op til HD 1080p, inkl. premiumindhold. DivX®, DivX Certified® og tilhørende logoer er varemærker tilhørende DivX, LLC og anvendes under licens.

Denne DivX Certified®-enhed har gennemgået omhyggelige kontroller for at sikre, at den kan afspille DivX®-video.

For at kunne afspille betalte DivX-film skal du først registrere din enhed på [vod.divx.com](http://vod.divx.com).

Find din registreringskode under sektionen DivX VOD i enhedens opsætningsmenu.

Dækket af én eller flere af følgende amerikanske patenter:

7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 8,656,183; 8,731,369; RE45,052.



- Udtrykkene HDMI og High-Definition Multimedia Interface og HDMI-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing LLC i USA og i andre lande.



- Oracle og Java er registrerede varemærker tilhørende Oracle og/eller dens datterselskaber. Andre navne kan være varemærker tilhørende deres respektive ejere



- Licensbemærkninger vedr. Open Source
  - I tilfælde af brug af Open Source-software findes Open Source-licenser på produktmenuen.
- Blu-ray Disc™, Blu-ray™, Ultra HD Blu-ray Disc™, Ultra HD Blu-ray™ og andre logos er varemærker tilhørende foreningen for Ultra HD Blu-ray-disk/Blu-ray-disk.

#### Trådløse modeller (inklusive frekvensen på 5,15 GHz-5,35 GHz)

- Samsung Electronics erklærer hermed, at dette udstyr er i overensstemmelse med de obligatoriske krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF.

Den originale overensstemmelseserklæring kan findes på <http://www.samsung.com>.

Gå til Support > Søg produktsupport, og indtast modelnavnet. Dette udstyr må anvendes i alle EU-lande. Dette udstyr må kun anvendes indendørs.



#### Trådløse modeller (eksklusive frekvensen på 5,15 GHz-5,35 GHz)

- Samsung Electronics erklærer hermed, at dette udstyr er i overensstemmelse med de obligatoriske krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF.

Den originale overensstemmelseserklæring kan findes på <http://www.samsung.com>.

Gå til Support > Søg produktsupport, og indtast modelnavnet. Dette udstyr må anvendes i alle EU-lande.



## Specifikationer

Generelt	Vægt	1,9 kg
	Dimensioner	406,0 (B) X 44,7 (H) X 230,0 (D) mm
	Driftstemperatur	+5°C til +35°C
	Driftsfugtighed	10 % til 75 %
USB	Type A	USB 3.0
	Jævnstrømsudgang	5V 1A Max.
HDMI	Video	2D: 2160p, 1080p, 1080i, 720p, 576p/480p 3D: 1080p, 720p
	Lyd	PCM, Bitstream
Lydudgang	Digital lydudgang	Optisk
Netværk	Ethernet	100BASE - TX Terminal
	Trådløst LAN	Indbygget
	Sikkerhed	WEP (OPEN/SHARED) WPA-PSK (TKIP/AES) WPA2-PSK (TKIP/AES)
	WPS(PBC)	Understøttet

- Netværkshastigheder under 10Mbps understøttes ikke.
- Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.
- For strømforsyningen og strømforbrug : Se etiketten på afspilleren.
- Værdierne for vægt og størrelse er omtrentlige.
- Der opkræves muligvis et administrationsgebyr,
  - (a) hvis en tekniker tilkaldes på din foranledning, og der ikke er nogen fejl ved produktet (f.eks. hvis du ikke har læst denne brugervejledning)
  - (b) hvis du indleverer enheden til et servicecenter, og der ikke er nogen fejl ved produktet (f.eks. hvis du ikke har læst denne brugervejledning).
- Du får oplyst administrationsgebyrets størrelse, inden noget arbejde eller besøg i hjemmet udføres.





**DENMARK**

På dette Samsung produkt ydes der tolv (12) måneders garanti fra købsdatoen mod materiale- og fabrikationsfejl.

I tilfælde af fejl, som kan henvises til garantien, skal produktet indleveres til den forhandler, som har solgt produktet.

Dog vil autoriserede Samsung forhandlere og servicecentre i andre vesteuropæiske lande opfylde de garantiforpligtigelser som gælder for købere i det pågældende land. I tilfælde af problemer kan De få oplysninger om vore autoriserede servicecentre, på følgende adresse:

**Samsung Electronics Nordic AB,  
Torshamnsgatan 27, box 1235, SE-16428, Kista, Sweden**

**Tel : 70701970**

**<http://www.samsung.com/dk>**

#### ■ GARANTIBETINGELSER

1. Garantien dækker kun mod forevisning af korrekt udfyldt originalt garantibevis og kvittering, og såfremt serienummeret på produktet er fuldt læseligt.
2. Samsungs forpligtigelser begrænses til et skøn mellem enten reparation eller udskiftning af defekte dele. Ombytning kan kun ske hvis reparation ikke kan udføres.
3. Garantireparationer skal udføres af en autoriseret Samsung forhandler eller et autoriseret servicecenter. Der ydes ingen godtgørelse for reparationer udført af uautoriserede værksteder, eventuelle reparationer og beskadigelser på produktet, som følge af uautoriserede indgreb, omfattes ikke af denne garanti.
4. Dette produkt betragtes ikke som værende defekt i materiale eller fabrikation, såfremt der kræves tilpasning til nationale eller lokale tekniske eller sikkerhedsmæssige krav i andre lande, end netop det land produktet oprindeligt er designet og fremstillet til.
5. Denne garanti omfatter ikke sådanne tilpasninger, og der ydes ingen godtgørelse for sådanne tilpasninger og eventuelle følgeskader. Garantien dækker ikke følgende:
  - a) Periodiske eftersyn, vedligeholdelse og reparation eller udskiftning af dele, som følge af normalt slid.
  - b) Omkostninger i forbindelse med transport, demontering eller installering af produktet.
  - c) Misbrug, inklusive anvendelse til andre formål end det tiltænkte eller forkert installation.
  - d) Skader som følge af lynnedslag, vand, ild, naturkatastrofer, krig, oprør, forkert forsyningsspænding, utilstrækkelig ventilation, eller andre årsager, uden for Samsung kontrol.
6. Denne garanti er gyldig for enhver lovlig ihændehaber af produktet, under garantiperioden.
7. Forbrugerens lovbestemte rettigheder i enhver national lovgivning, bestemt udfra købekontrakten eller lignende, påvirkes ikke af denne garanti. Medmindre der nationalt er lovgivet om det modsatte, er forbrugerens rettigheder under denne garanti det eneste gældende, og Samsung, deres repræsentanter eller forhandlere, kan ikke drages til ansvar for indirekte tab eller følgetab, skader på plader, compact discs, videobånd eller audiobånd, eller andet tilhørende udstyr eller materiel.

**SAMSUNG ELECTRONICS NORDIC AB**

## Kontakt SAMSUNG

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende Samsung produkter, venligst kontakte Samsung Support.

Country	Contact Centre ☎	Web Site
UK	0330 SAMSUNG (7267864)	<a href="http://www.samsung.com/uk/support">www.samsung.com/uk/support</a>
EIRE	0818 717100	<a href="http://www.samsung.com/ie/support">www.samsung.com/ie/support</a>
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	<a href="http://www.samsung.com/de/support">www.samsung.com/de/support</a>
FRANCE	01 48 63 00 00	<a href="http://www.samsung.com/fr/support">www.samsung.com/fr/support</a>
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	<a href="http://www.samsung.com/it/support">www.samsung.com/it/support</a>
SPAIN	0034902172678	<a href="http://www.samsung.com/es/support">www.samsung.com/es/support</a>
PORTUGAL	808 20 7267	<a href="http://www.samsung.com/pt/support">www.samsung.com/pt/support</a>
LUXEMBURG	261 03 710	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	<a href="http://www.samsung.com/nl/support">www.samsung.com/nl/support</a>
BELGIUM	02-201-24-18	<a href="http://www.samsung.com/be/support">www.samsung.com/be/support</a> (Dutch) <a href="http://www.samsung.com/be_fr/support">www.samsung.com/be_fr/support</a> (French)
NORWAY	815 56480	<a href="http://www.samsung.com/no/support">www.samsung.com/no/support</a>
DENMARK	70 70 19 70	<a href="http://www.samsung.com/dk/support">www.samsung.com/dk/support</a>
FINLAND	030-6227 515	<a href="http://www.samsung.com/fi/support">www.samsung.com/fi/support</a>
SWEDEN	0771 726 7864 (0771-SAMSUNG)	<a href="http://www.samsung.com/se/support">www.samsung.com/se/support</a>
POLAND	801-172-678* lub +48 22 607-93-33 * * (koszt połączenia według taryfy operatora)	<a href="http://www.samsung.com/pl/support">www.samsung.com/pl/support</a>
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	<a href="http://www.samsung.com/hu/support">www.samsung.com/hu/support</a>

Country	Contact Centre ☎	Web Site
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	<a href="http://www.samsung.com/sk/support">www.samsung.com/sk/support</a>
AUSTRIA	0800-SAMSUNG (0800-7267864) [Only for Premium HA] 0800-366661 [Only for Dealers] 0810-112233	<a href="http://www.samsung.com/at/support">www.samsung.com/at/support</a>
SWITZERLAND	0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)	<a href="http://www.samsung.com/ch/support">www.samsung.com/ch/support</a> (German) <a href="http://www.samsung.com/ch_fr/support">www.samsung.com/ch_fr/support</a> (French)
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	<a href="http://www.samsung.com/cz/support">www.samsung.com/cz/support</a>
CROATIA	072 726 786	<a href="http://www.samsung.com/hr/support">www.samsung.com/hr/support</a>
BOSNIA	055 233 999	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
MONTENEGRO	020 405 888	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka) 090 726 786 (0,39 EUR/min) klicni center vam je na voljo od ponedeljka do petka od 9. do 18. ure.	<a href="http://www.samsung.com/si">www.samsung.com/si</a>
SERBIA	011 321 6899	<a href="http://www.samsung.com/rs/support">www.samsung.com/rs/support</a>
BULGARIA	800 111 31 , Безплатна телефонна линия	<a href="http://www.samsung.com/bg/support">www.samsung.com/bg/support</a>
ROMANIA	08008 726 78 64 (08008 SAMSUNG ) Apel GRATUIT	<a href="http://www.samsung.com/ro/support">www.samsung.com/ro/support</a>
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	<a href="http://www.samsung.com/gr/support">www.samsung.com/gr/support</a>
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line	<a href="http://www.samsung.com/gr/support">www.samsung.com/gr/support</a>
LITHUANIA	8-800-77777	<a href="http://www.samsung.com/lt/support">www.samsung.com/lt/support</a>
LATVIA	8000-7267	<a href="http://www.samsung.com/lv/support">www.samsung.com/lv/support</a>
ESTONIA	800-7267	<a href="http://www.samsung.com/ee/support">www.samsung.com/ee/support</a>



## Korrekt bortskaffelse af batterierne i dette produkt

(Gælder i EU og andre europæiske lande med særlige retursystemer for batterier).

Mærket på dette batteri, dokumentationen eller emballagen betyder, at batterierne i dette produkt efter endt levetid ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. Mærkning med de kemiske symboler *Hg*, *Cd* eller *Pb* betyder, at batteriet indeholder kviksølv, cadmium eller bly over grænseværdierne i EU-direktiv 2006/66. Hvis batterierne ikke bortskaffes korrekt, kan disse stoffer være skadelige for menneskers helbred eller for miljøet.

For at beskytte naturens ressourcer og fremme genbrug, skal batterier holdes adskilt fra andre typer affald og genanvendes via dit lokale, gratis batteriretursystem.



## Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt (elektrisk & elektronisk udstyr)

Mærket på dette produkt, på tilbehør eller i den medfølgende dokumentation betyder, at produktet og elektronisk tilbehør hertil (f.eks. oplader, hovedsæt, USB-ledning) ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at undgå skadelige miljø- eller sundhedspåvirkninger på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal ovennævnte bortskaffes særskilt fra andet affald og indleveres behørigt til fremme for bæredygtig materiale-genvinding.

Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller kommunen for oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere ovennævnte med henblik på miljøforsvarlig genvinding.

Virksomheder bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne og vilkårene i købekontrakten. Dette produkt og elektronisk tilbehør hertil bør ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.